
EMC Laboration 1 Spektrumanalys

Biomedicinsk teknik LTH

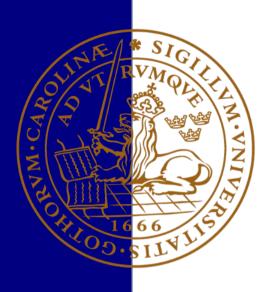

Laboration 1: Spektrumanalys

Laborationen handlar om mätningar med hjälp av spektrumanalysator och är indelad i tre delar:

- Mätningar på pulståg.
- Mätningar med hjälp av närfältsprober på "okänd" konstruktion.
- Mätningar av emission från olika snabba logikkretsar.

Laborationen inleds med ett labbförhör (10 min). Om resultatet blir underkänt behöver du skriva ett nytt förhör senare (du kan i så fall även bli nekad att få genomföra laborationen). Laborationsuppgifterna nedan ska lösas och redovisas skriftligt i en laborationsredogörelse för att erhålla godkänt på laborationen (se mer nedan).

Läsanvisningar

Kap 8.2, s. 423-436

```
Williams, "EMC for product designers, 5th Edition"

Kap 7, s 139–149, 163

Kap 11, s 270–277

Kap 12, s 308–329

Kap 13, s 330–348

Appendix D.1, s 516–517

Carlson & Johansson, "Elektronisk mätteknik" (alltså kursboken i Mätteknik-kursen)

Kap. 1.5, s. 27-30
```

Du ska förstå och kunna förklara

- Hur spektrumanalysatorn är uppbyggd på blockschemanivå och översiktligt kunna förklara vad de olika byggblocken gör och hur de samverkar.
- Filterbandbredd och hur sambandet mellan filterbandbredd och brusnivå ser ut. Vilka filterbandbredder som ska användas i samband med EMC-mätningar.
- Peak-, Quasi-peak- och medelvärdes-detektorer. Deras egenskaper och användningsområden.
- Common mode- och differential mode-signaler.
- Hur ledningsdragningens geometri påverkar de utstrålade signalnivåerna.
- Hur en signals kurvform påverkar dess frekvensinnehåll.
- dBm, dBµV-begreppen.
- Karakteristisk impedans.

Laborationsrapport

I rapporten redovisas slutsatser av mätningarna (metoddel eller materielförteckning behövs ej). Rapporten skrivs gruppvis (eller enskilt om du laborerat själv) och ska vara på ca 2–4 sidor, plus försättsblad (där era/ditt namn, laborationens namn samt handledarens namn ska framgå). Akademisk noggrannhet vad gäller referenshantering förutsätts. Inlämning sker i Canvas en vecka efter laborationen.

Att ta med till laborationen

En i gruppen bör ta med sig ett USB-minne för att spara mätvärden till laborationsrapporten.

Materielförteckning

Siglent SSA 3021X spektrumanalysator med inbyggd trackinggenerator 9 kHz – 2,1 GHz Siglent SSA 3032X spektrumanalysator med inbyggd trackinggenerator 9 kHz – 3,2 GHz (HP 8591 EM spektrumanalysator)

Digitalt oscilloskop Tektronix 1002 eller 2002

Pulsgenerator med variabla flanker

5V-nätaggregat

"okänt" kretskort

Kretskort med 74LS04- resp. 74F04-inverterare (varav minst ett med jordplan och ett utan jordplan, inalles tre kort per uppställning)

Tänk på!

Ladda ur dig mot jord för att ladda ur eventuell statisk laddning i början av laborationen innan du tar i spektrumanalysatorns signalingång eller i antennen.

Spektrumanalysatorn

Innan ni ansluter en signal till spektrumanalysatorn ska en 20 dB-dämpare anslutas på ingången. Detta för att undvika att för höga spänningar kopplas in som kan förstöra ingången på instrumentet.

- 1. Hur anges signalnivåer på analysatorn? Var på skärmen finns referensnivån? Beräkna max tillåtna spänningsnivåer på ingången.
- 2. Anslut en 1 MHz fyrkantsvåg från en funktions- eller pulsgenerator. Hur påverkar valet av filterbandbredd brusnivån i analysatorn? Hur påverkas sveptiden? Hur påverkas bredden på frekvenstopparna? Varför?

Mätningar på pulståg

Signalen hämtas från en pulsgenerator med inställbara stig- och falltider.

3. Mät på en 1 MHz fyrkantsignal, 50% pulskvot (dutycycle), och jämför spektrum med ca 10 ns respektive ca 100 ns stig/falltid. Hur påverkas frekvensinnehållet av pulskvoten? Jämför med brytpunkter i spektrumenveloppen enligt material från föreläsningen. Inställning av pulskvot, stig- och falltid görs lämpligen med hjälp av ett oscilloskop där automatiska mätningar kan utföras.

Mätningar med hjälp av närfältsprober på "okänd" konstruktion

Den okända kretsen ansluts till ett 5V-aggregat. Närfältsproberna ansluts till spektrumanalysatorn <u>utan</u> 20 dB-dämpare.

- 4. Mät på kortet med E-fält och H-fältsprober. Identifiera vilka störkällor som finns och vilka grundfrekvenser som förekommer. Rita en skissartad karta över hur emissionen varierar över kortet. Peka på några brister i kretskonstruktionen och föreslå förbättringar.
- 5. Mät på emission från själva matningsledningen t ex nära spänningsaggregatet. Försök att dämpa oönskade signaler på matningsledningen t ex med hjälp av en ferritkärna. Är emissionen av differentiell eller gemensam mod-karaktär?

Mätningar av emission från olika snabba logikkretsar.

Två kretskort finns med signalöverföring från utgång till ingång på TTL-inverterare. Den ena plattan har två 74LS04 inverterare med stig/falltider på ca 9 ns. Den andra har 74F04 inverterare med stig/falltider på 3 ns. Plattorna matas från +5V.

- 6. Anslut en 1 MHz klocksignal från funktionsgeneratorn (synk-utgång/TTL-out, om sådan finns) till ingången på den första inverteraren. Studera emitterat spektrum (DM eller GM?). Hur påverkas spektrumet av dragningen av signalledningen? Hur kan man minimera emissionen?
- 7. Jämför spektrumet från de båda kretstyperna. Slutsatser?

 $\begin{array}{l} \textbf{Senast reviderad:} \ 2017\text{-}01\text{-}12 \ JG, \ 2017\text{-}11\text{-}09 \ JG, \ 2019\text{-}11\text{-}18 \ JG/JN, \ 2020\text{-}11\text{-}11 \ JN, \ 2022\text{-}10\text{-}17 \ JG, \ 2023\text{-}11\text{-}08 \ JG \\ \end{array}$