

MICROPROCESOARE SI LIMBAJE DE ASAMBLARE

Calculatoare 3 2025-2026

Curs 8 Sapt 8 18 noiembrie 2025 16:00-18:00

serban@upit.ro

Modul de notare:

Examen:	50%	
Laborator:	30%	A2
Test (Midterm):	20%	A1

Planificarea activitatilor:

Laborator:

- saptamanal, conform orarului;
- sapt. 13, 14 refaceri laboratoare;

Curs:

- saptamanal, conform orarului;

Test (Midterm): in saptamana a 11-a (**16 decembrie 2025**)

OBS. Este nevoie de nota minima 5 la toate activitatile (semestru – A1, A2 si sesiune – Examen!!! pentru promovare)

Continut

Introducere

Evolutia microprocesoarelor

Criterii de clasificare ale microprocesoarelor

Structura microprocesoarelor

Mecanisme specifice Microprocesoarelor

Microprocesoare pe 8 biti

Familia de microprocesoare x86

Familia de procesoare ARM

Bibliografie

The Design of a Microprocessor – Wilhelm G. Spruth – Springer

Microprocessor Design – Grant McFarland – McGraw-Hill – 2006

Microprocessor Interface Design – J.D. Nicoud – Chapman & Hall

Microprocessors and Microcomputers Hardware and Software - Ronald J. Tocci – Pearson

Intel Microprocessors – Barry Brey

Z-80 Microprocessor Architecture, Interfacing, Programming and Design - Ramesh Gaonkar

Introduction to 80X86 Assembly Language and Computer Architecture - Richard C. Detmer - Jones & Bartlett Pub (2001)

X86 Assembly Language and C Fundamentals – Joseph Cavanagh – CRC Press

ARM Assembly Language Fundamentals and Techniques, Second Edition - William Hohl

Fundamentals of Embedded Software Where C and Assembly Meet – Daniel Wesley Lewis

În sinteza, afectarea conținutului registrului PC poate fi făcută în următoarele moduri:

- ✓ La inițializarea procesorului (reset) când PC-ul se încarcă cu adresa de memorie de la care este scris programul de lucru al acestuia; respectiva adresă diferă de la procesor la procesor, iar zona corespunzătoare de memorie trebuie să fie de tip ROM;
- ✓ La parcurgerea programelor de lucru, după execuția instrucțiunilor ce nu presupun efectuarea de salturi, actualizarea conținutului registrului PC se face plecând de la conținutul anterior la care se adaugă numărul de octeți pe care se reprezintă în memorie instrucțiunea executată; la procesoarele RISC acest număr rămâne întotdeauna constantă, la procesoarele CISC numărul depinde de tipul instrucțiunilor executate;
- ✓ În situația execuției instrucțiunilor ce presupun efectuarea de salturi, conținutul PC este încărcat cu adresa la care trebuie să se sară în programul de lucru; această adresă se încarcă direct în PC pentru situațiile de salt absolut, respectiv este făcută o sumă între PC-ul instrucțiunii care urmează după instrucțiunea curentă și distanța de salt (deplasament) pentru instrucțiunile de salt relativ;
- ✓ Pentru situația operării cu subrutine, conținutul PC-ului se salvează în memoria de tip stivă la apelul acesteia, iar adresei subrutinei se încarcă în PC. La sfârșitul execuției subrutinei conținutul anterior salvat în stivă se reîncarcă în PC continuându-se programul curent de lucru.

END 4 nov 2025

Semnificatia indicatorilor C(carry) si O(verflow)

C - are semnificatie pentru operatiile cu operanzi considerati de MPU fara semn (unsigned) si indica transportul (sau imprumutul) la operatiile de adunare (sau scadere) in raport cu bcms.

O – are semnificatie pentru operatiile cu operanzi considerati de MPU ca avand semn (signed – reprezentare in CC2) si indica depasirea gamei de reprezentare a rezultatului (in CC2 pe 8 biti, gama de reprezentare este [-128, 127]).

Nu exista o metoda prin care utilizatorul sa indice MPU cu ce operanzi va lucra (cu sau fara semn).

MPU proceseaza operanzii si ofera un acelasi rezultat, indiferent de tipul operanzilor, cu sau fara semn, impreuna cu informatii in registrul F (bitii C si O) care sa permita programatorului/compilerului sa interpreteze rezultatul obtinut (daca este corect sau nu).

Practic:

$$\begin{aligned} -x - (y) &= -x - y = \\ y - (-x) &= y + x \end{aligned}$$

$$x - y = x + (-y) \quad \text{scăderea se transformă în adunare}$$

(CC2)!

Dacă numerele care se aduna sunt de același semn și rezultatul este de semn opus, atunci apare depasire (O = 1) și rezultatul este incorect.

Dacă numerele care se adună sunt cu semne opuse, atunci nu apare niciodată depasire (O = 0).

~~Dacă se scade un număr pozitiv dintr-un număr negativ și rezultatul este pozitiv sau dacă un număr negativ este scăzut dintr-un număr pozitiv iar rezultatul este negativ, atunci apare o depasire (O = 1) și rezultatul este incorect.~~

Dacă numerele care se scad sunt de același semn, atunci nu se va produce niciodată o depasire (O = 0).

Ca metodă alternativă de detectare a depasirii pentru adunare, o depășire are loc dacă și numai dacă bitul de transport care intra in calculul bitului de semn (notat T_7) diferă de bitul de transport rezultat din calculul bitului de semn (care este notat C).


Adica: $O = C \oplus T_7$

Reprezentare cu semn vs. reprezentare fara semn

$$x + 1 \quad | -x | = 256 - 1 = 255 = FFh$$

$$-x \quad (-1) = ? = FFh$$

Reprezentare cu semn CC2

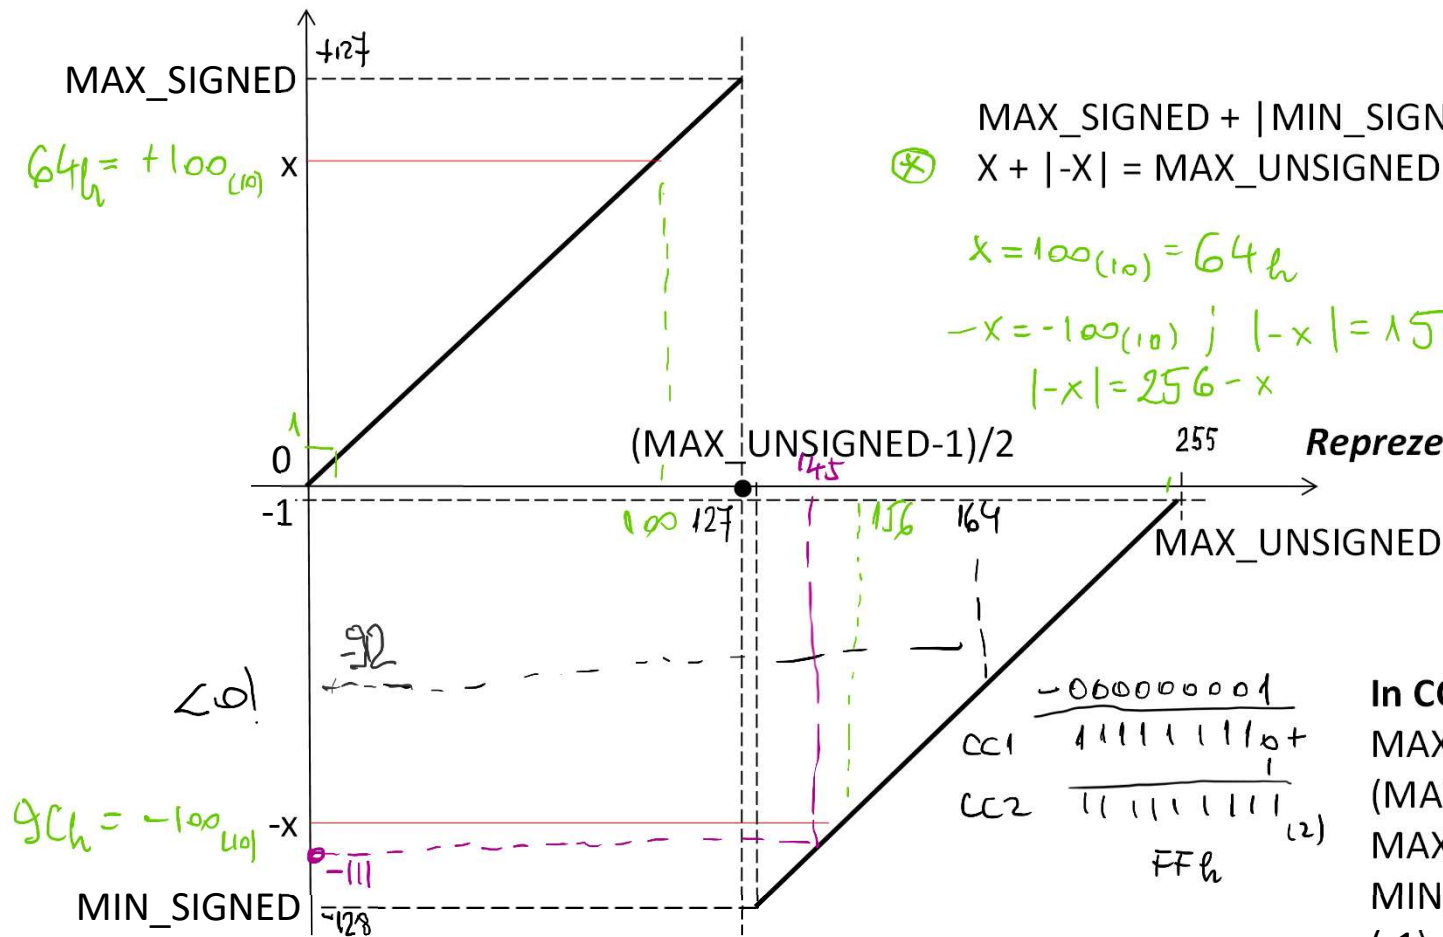

$$\text{MAX_SIGNED} + |\text{MIN_SIGNED}| = \text{MAX_UNSIGNED}$$

$$\text{(*) } x + |-x| = \text{MAX_UNSIGNED} + 1$$

$$x = 100_{(10)} = 64h$$

$$-x = -100_{(10)} ; |-x| = 156_{(10)} = 9Ch = 10011100_{(2)} < 0$$

$$|-x| = 256 - x$$

Reprezentare fără semn

In CC2 pe 8 biti:

$$\text{MAX_UNSIGNED} = 255 = FFh$$

$$(\text{MAX_UNSIGNED} - 1)/2 = 127 = 7Fh$$

$$\text{MAX_SIGNED} = 127 = 7Fh$$

$$\text{MIN_SIGNED} = -128 = 80h$$

$$(-1)_{CC2} = FFh = 255$$

C – indica transport / imprumut la operatii aritmetice efectuate cu **operanzi fara semn**;

pe 8 biti, gama de reprezentare directa a numerelor fara semn este $[0, 255]$; pe 16 biti gama este $[0, 65535]$

O – indica depasirea gamei de reprezentare pentru rezultate obtinute la operatii aritmetice

efectuate cu **operanzi reprezentati cu semn** (CC2); pe 8 biti gama de reprezentare in CC2 este $[-128, 127]$

pe 16 biti in CC2 gama este $[-32768, +32767]$

Exemple de interpretare pentru indicatorii C(arry) si O(overflow) la reprezentarea pe 8 biti

Ex.1

$$104 + 45 = 68_{(16)} + 2D_{(16)} = 95_{(16)} = 149$$

$$104 < 127; 45 < 127; 149 < 255$$

Ambii operanzi au aceiasi reprezentare indiferent cum sunt considerati de MPU, ca avand semn sau nu.

Bitul C = 0 indica rezultat corect, daca operanzii sunt interpretati de MPU ca fiind fara semn!

Dar rezultatul $149 > 127 \Rightarrow O=1$!

Bitul O = 1 indica rezultat INCORECT IN CC2, daca operanzii sunt considerati cu semn de MPU!!!

Rezultatul incorect nu poate fi folosit pe mai departe in mod direct.

Observam ca $O = C \oplus T_7 = 0 \oplus 1 = 1$

O	C	T ₇							
1	0	1	1		1				
		0	1	1	0	1	0	0	0
		0	0	1	0	1	1	0	1
		1	0	0	1	0	1	0	1

68h
2Dh
95h

↑
m. negativ

Ex.2

$$104 + 145 = 68_{(16)} + 91_{(16)} = F9_{(16)} = 249$$

Bitul C = 0 indica rezultat corect daca operanzii sunt interpretati de MPU ca fiind fara semn!

Dar $145 > 127$! Deci 145 poate fi interpretat de MPU ca numar cu semn!!!

$$145 = -111_{(CC2)} \Rightarrow$$

Operatia de efectuat devine: $104 + (-111) = -7$ Rezultat considerat in CC2!

Reprezentarea in CC2 pentru -7 = $[!(0000\ 0111 - 1)] = 1111\ 1001_{(2)} = F9_{(CC2)}$ CORECT!!!

Bitul O = 0 indica rezultat corect in CC2! Observam ca $O = C \oplus T_7 = 0 \oplus 0 = 0$

O	C	T ₇							
0	0	0							
		0	1	1	0	1	0	0	0
		1	0	0	1	0	0	0	1
		1	1	1	1	1	0	0	1

68h
91h

$$145 + |-x| = 256$$

$$|-x| = 256 - 145 = 111$$

$$|-7| + x = 256 \quad x = 256 - 7 = 249 = F9h$$

Ex.3

$164 + 145 = A4_{(16)} + 91_{(16)} = 135_{(16)} = 309$

Bitul C = 1 indica rezultat incorect daca operanzii sunt interpretati de MPU ca fiind fara semn (309 > 255)!

Dar $164 > 127$! Deci 164 poate fi interpretat de MPU ca numar cu semn!!! $164 = -92_{(CC2)}$

Similar $145 > 127$! Deci 145 poate fi interpretat de MPU ca numar cu semn!!! $145 = -111_{(CC2)}$

Operatia de efectuat devine: $(-92) + (-111) = -203$ Rezultat considerat in CC2! Dar, $(-203) < (-128)$, depasindu-se gama de reprezentare.

Bitul O = 1 indica rezultat incorect in CC2! Observam ca $O = C \oplus T_7 = 1 \oplus 0 = 1$

$164 + |-x| = 256 \Rightarrow |-x| = 256 - 164 = 92 \quad x = -92$
 $145 + |-x| = 256 \Rightarrow |-x| = 256 - 145 = 111 \quad x = -111$

O	C	T ₇							
1	1	0							
A4h		1	0	1	0	0	1	0	0
91h		1	0	0	1	0	0	0	1
		0	0	1	1	0	1	0	1

Ex.4

$244 + 19 = F4_{(16)} + 13_{(16)} = 107_{(16)} = 263$

Bitul C = 1 indica rezultat incorect daca operanzii sunt interpretati de MPU ca fiind fara semn (263 > 255)!

Dar $244 > 127$! Deci 244 poate fi interpretat de MPU ca numar cu semn!!! $244 = -12_{(CC2)}$

Operatia de efectuat devine: $(-12) + 19 = 7$ (Rezultat considerat in CC2).

Bitul O = 0 indica rezultat corect in CC2! Observam ca $O = C \oplus T_7 = 1 \oplus 1 = 0$

O	C	T ₇							
0	1	1	1	1					
F4h		1	1	1	1	0	1	0	0
13h		0	0	0	1	0	0	1	1
		0	0	0	0	0	1	1	1

Mecanismul de intreruperi

Întreruperile sunt evenimente speciale care apar pe parcursul rulării programului normal de lucru al unui procesor.

Întreruperile sunt de 2 tipuri: hardware, respectiv software.

Întreruperile hardware sunt evenimentele externe microprocesorului care sunt semnalizate acestuia pe pinii de intrare specializați: INT – interrupt și NMI – non maskable interrupt.

Intreruperile software reprezinta semnalizarea unor evenimente speciale petrecute în interiorul structurii sale (excepții), de exemplu semnalizarea operației de împărțire prin 0.

Întreruperile hardware sunt de două tipuri: mascabile și nemascabile. Denumirea se referă la posibilitatea de a le dezactiva pe cale software.

Întreruperile mascabile se pot dezactiva pe cale software, situație în care semnalizările nu au efect asupra procesorului. În situația în care sunt activate aceste tipuri de întreruperi semnalizările respective aplicate procesorului produc efect, procesorul trecând la tratarea respectivei întreruperi. Această categorie de întreruperi se aplică procesorului pe pini specializați cu notația INT. În general, numărul pinilor de tip INT este limitat (1 sau maxim 2), iar în situația în care numărul surselor de întreruperi este mare se utilizează circuite specializate de multiplexare a cererilor, circuite care se numesc Programmable Interrupt Controller (PIC).

Întreruperile nemascabile sunt acceptate în mod necondiționat de către procesor nefiind posibilă inhibarea lor software. Aceste cereri se aplică procesorului pe pini specializați cu denumirea NMI (non maskable interrupt). De obicei procesoarele au pin unic de tip NMI. Sursa unei cereri de întrerupere NMI este constituită de un eveniment cu prioritate maximală care poate să apară pe parcursul programului normal de lucru a procesorului.

Mecanismul de intreruperi

Întreruperile sunt evenimente speciale care apar pe parcursul rulării programului normal de lucru al unui procesor.

Întreruperile sunt de 2 tipuri: hardware, respectiv software.

Întreruperile hardware sunt evenimentele externe microprocesorului care sunt semnalizate acestuia pe pinii de intrare specializați: INT – interrupt și NMI – non maskable interrupt.

Intreruperile software reprezinta semnalizarea unor evenimente speciale petrecute în interiorul structurii sale (excepții), de exemplu semnalizarea operației de împărțire prin 0.

Întreruperile hardware sunt de două tipuri: mascabile și nemascabile. Denumirea se referă la posibilitatea de a le dezactiva pe cale software.

Întreruperile mascabile se pot dezactiva pe cale software, situație în care semnalizările nu au efect asupra procesorului. În situația în care sunt activate aceste tipuri de întreruperi semnalizările respective aplicate procesorului produc efect, procesorul trecând la tratarea respectivei întreruperi. Această categorie de întreruperi se aplică procesorului pe pini specializați cu notația INT. În general, numărul pinilor de tip INT este limitat (1 sau maxim 2), iar în situația în care numărul surselor de întreruperi este mare se utilizează circuite specializate de multiplexare a cererilor, circuite care se numesc Programmable Interrupt Controller (PIC).

Întreruperile nemascabile sunt acceptate în mod necondiționat de către procesor nefiind posibilă inhibarea lor software. Aceste cereri se aplică procesorului pe pini specializați cu denumirea NMI (non maskable interrupt). De obicei procesoarele au pin unic de tip NMI. Sursa unei cereri de întrerupere NMI este constituită de un eveniment cu prioritate maximală care poate să apară pe parcursul programului normal de lucru a procesorului.

La nivelul procesoarelor sunt diverse posibilități pentru tratarea întreruperilor apărute.

Obiectivul general al tehnicilor de tratare și al mecanismului hardware cu care un procesor este dotat în acest sens este acela de a direcționa procesorul către o subrutină specializată scrisă de către utilizator în vederea tratării întreruperilor apărute. Cum tratarea presupune apelarea unei subrutine specializate rezultă că urmează să fie folosit mecanismul de stivă și al registrului SP. Tratarea intreruperilor se poate face in 2 moduri: vectorizat si nevectorizat.

1. Pentru tratarea întreruperilor nemascabile, de obicei unice, procesorul este dotat cu o logică hardware care la apariția întreruperii apelează în mod necondiționat o subrutină de tratare a întreruperii specializată și aflată la o adresă fixă și rezervată.

Într-un sistem Z-80 ce utilizează întreruperi NMI utilizatorul este obligat ca în zona de memorie ce începe cu adresa 0066_H să depună un program ce tratează întreruperi nemascabile, natura programului este în funcție de aplicație.

Sfârșitul logic a unei subrutine de tratare a unei întrerupere nemascabile este tratat printr-o instrucțiune numită RETN (Return from NMI). Execuția acesteia conduce la reluarea activităților procesului din programul principal din locul suspendării ca urmare a cererii NMI.

2. Tratarea întreruperilor mascabile.





La nivelul procesoarelor care dispun de întreruperi mascabile există biți specializați accesibili software care activează/dezactivează mecanismul respectiv. De obicei starea mecanismului de întrerupere mascabilă este menținută de un bistabil denumit *I* care poate fi setat/resetat software.

În acest sens procesoarele dispun de diverse instrucțiuni: de ex. Z-80 – EI (Enable Interrupt) și DI (Disable Interrupt) sau X86 – STI (Set Interrupt) și CLI (Clear Interrupt). Când $I=1$, procesorul operează cu întreruperile mascabile iar când $I=0$ mecanismul este blocat.

Cel mai simplu mod de tratare apare și este utilizabil în sistemele de complexitate scăzută, în care există o singură sursă de întreruperi mascabile sunt. În acest mod de tratare mecanismele procesorului apelează în mod automat o subrutină pe care utilizatorul trebuie să o scrie la o adresă fixă și rezervată de memorie (la Z-80 adresa este 0038_H).


O subrutină de tratare a întreruperii mascabile se finalizează cu instrucțiunea RETI (Return from Interrupt).

MICROPROCESORUL Z80

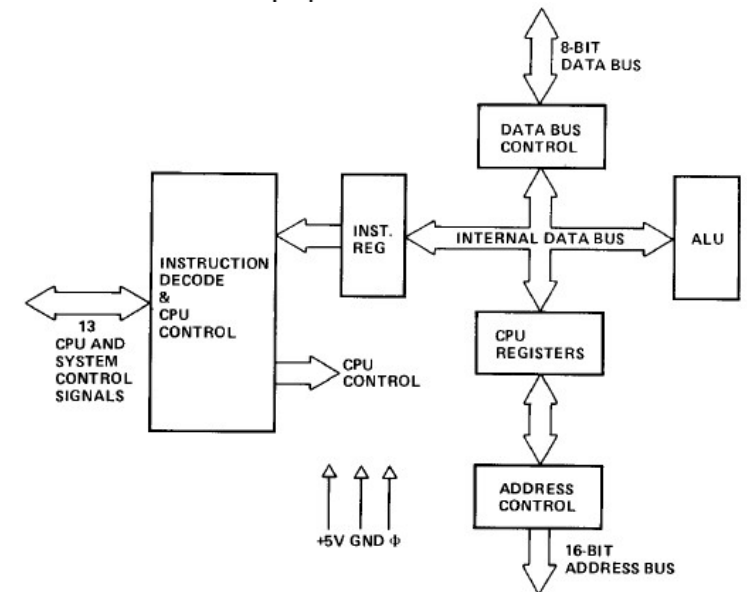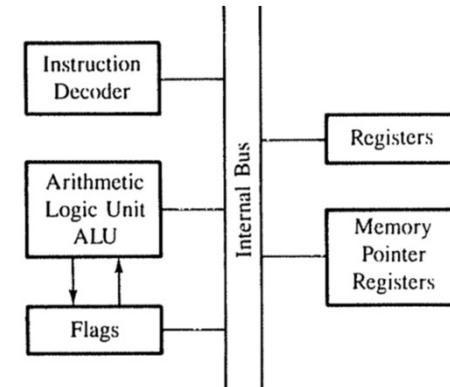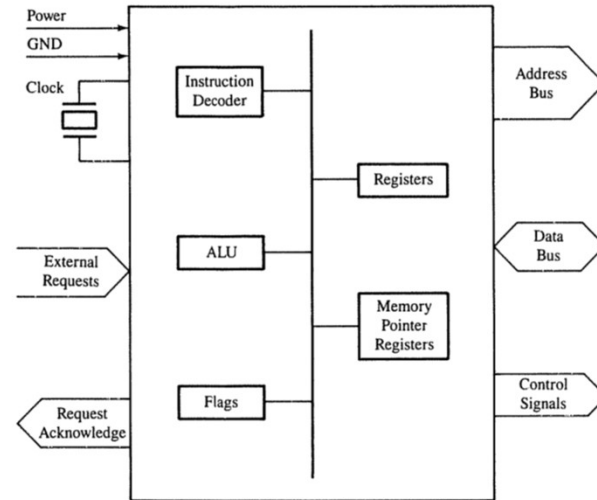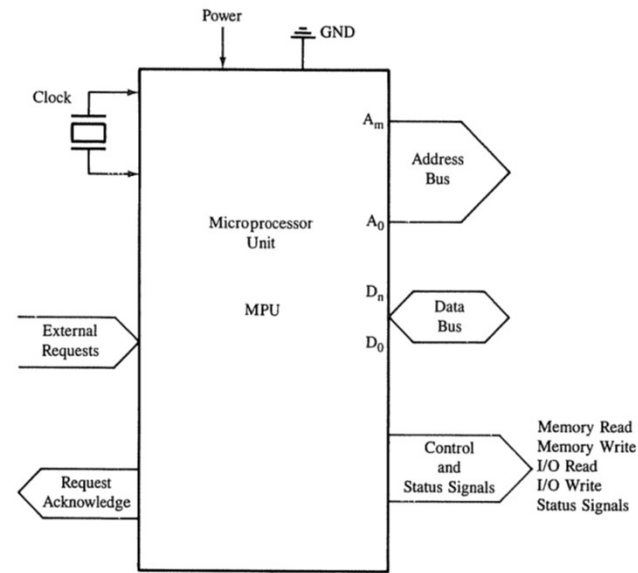

MICROPROCESSORUL Z80

Z80 Hardware model

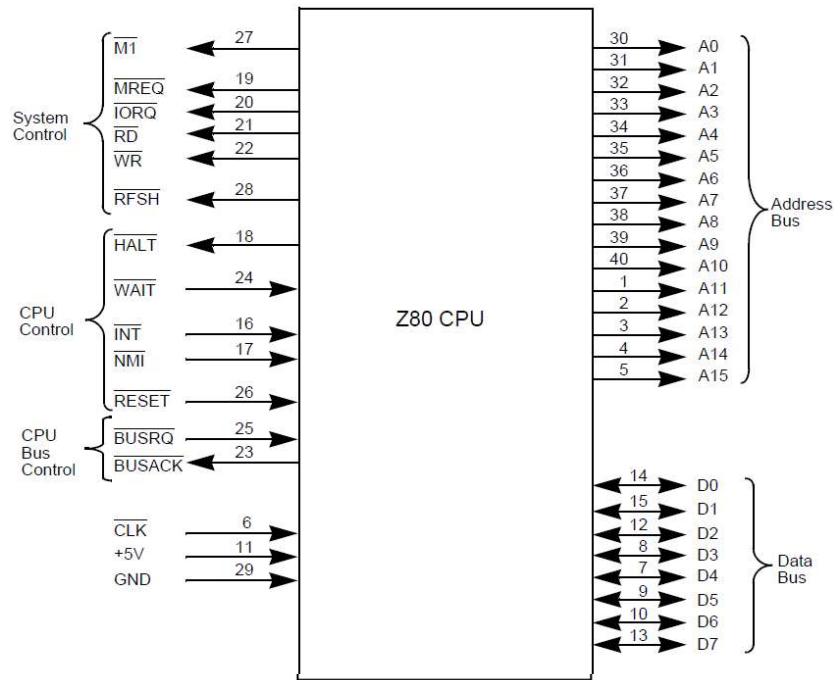

$\overline{M1}$ - Machine cycle one
 $\overline{MREQ}$ - memory request
 $\overline{IORQ}$ - i/o request
 $\overline{RFSH}$ - Refresh

Z80 Programming model

Main Register Set		Alternate Register Set	
Accumulator	Flags	Accumulator	Flags
A	F	A'	F'
B	C	B'	B'
D	E	D'	E'
H	L	H'	L'

General Purpose Registers

Interrupt Vector I	Memory Refresh R
Index Register	IX
Index Register	IY
Stack Pointer	SP
Program Counter	PC

Special Purpose Registers

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
S	Z		H		P/V	N	C

S = Sign
 Z = Zero
 H = Half-Carry
 P/V = Parity/Overflow
 N = Add/Subtract
 C = Carry

DIL - Dual In Line
 PLCC - Plastic Leaded
 Chip Carrier

END 18 nov 2025