



TÖMÖR VASBETON FÖDÉMEK

Építési útmutató



1. A szükséges szerszámok és felszerelések alapkészlete:

 Zsaluzó vasak, kalapács, megfelelő hosszúságú láncok biztonsági horoggal, mérőszalag.




2. Szállítási feltételek

- A szállítási és beépítési sorrendet megfelelő időben a szállítás előtt a megbízónak (a kivitelezőnek) kell a szállító üzemmel egyeztetnie és azt írásban a szállítás lehívó nyomtatvány segítségével közölnie.
- A kifogástalan behajtási és az építkezés elhagyására szolgáló útvonalról, valamint az elegendően szilárd leálló helyekről a szállítójárművek és a daru számára a megbízónak kell gondoskodnia.
- A födémelemeket általában a szállító járműről közvetlenül a kivitelező által elkészített alátámasztásra lehet helyezni.

3. A födémelemek lerakása illetve függesztése

 A daruhoz kapcsolt emelőláncok horgait a beépített menetes emelőhüvelyekbe kell beakasztani.
A betekerhető menetes emelő hüvelyt a gyártó biztosítja.

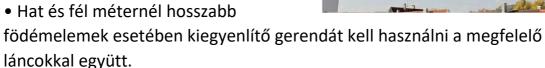

• A födémelemek és a függesztő láncok között bezárt szög semmi esetre sem lehet 60 foknál kisebb.

Figyelem! Mindig elegendő hosszúságú láncokat használjunk!

• Az emelés során ügyeljünk arra, hogy a függeszték egyes ágain azonos terhelés legyen.





4. A födémelemek tárolása (köztes tárolás)

- Általában a födémelemeket közvetlenül a szállítójárműről az alátámasztására helyezzük el.
- Amennyiben szükséges a födémelemek köztes tárolása, úgy egy sík, megfelelően szilárd, vízszintes területet kell a kivitelezőnek ehhez létrehoznia.
- A födémelemeket rakatokban, párnafákra elhelyezve kell tárolni, melyek távolsága az elem szélétől az elem hosszúsága 1/5-ének feleljen meg. Az öt méternél hosszabb elemeket legalább négy darab párnafával, egyenletesen elosztva kell alátámasztani.

Szállítójármű és daru

- Autódaru vagy magasépítésnél használt daru
- Legyen biztosítva az építkezésre való behajtás, az építkezéselhagyásának útvonala, legyenek kijelölt leállóhelyek a szállítójárműveknek és az autódarunak. Az akadályokat, mint a parkoló autókat, a felsővezetékeket, ágakat, rámpákat, el kell hárítani. A szállítmányozót tájékoztatni kell a szűk fordulókról, a magassági- és súlykorlátozásokról, stb.
- A szállító jármű fogadására vízszintes, sík leállóhelyet kell biztosítani.

Ennek a beépítési útmutatónak a célja a tanácsadás. A leírtak legjobb tudásunknak megfelelően készültek, ez azonban nem tartalmazza kizárólagosan a beépítésre vonatkozó szabályokat. A kivitelezés során elengedhetetlen az összes vonatkozó és hatályos jogi, szakmai és munkavédelmi szabály figyelembevétele, betartása. A beépítés helyszínén csak megfelelően képzett, ezzel a feladattal személy szerint megbízott szakember irányításával folyjon ez a munka.

