


数字正交下变频原理

将固定中频搬移到零频附近，形成便于滤波和功率检测的复基带信号。

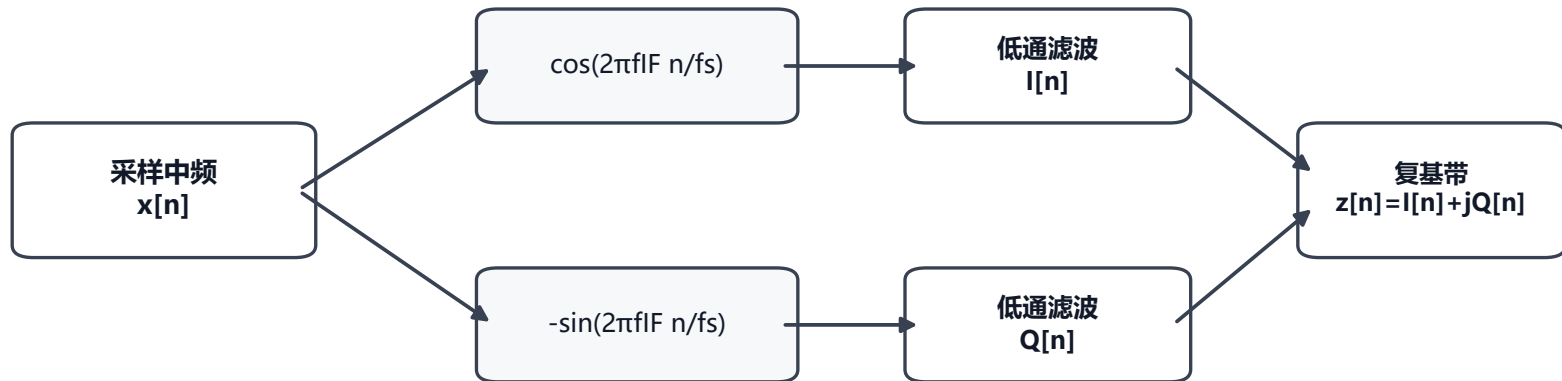

作用：把 40 MHz 中频信号变换到基带，使后续 RBW 滤波只需围绕零频设计。

优势：I/Q 表示同时保留幅度和相位信息，避免实数混频后正负频率混叠带来的测量误差。