

ESQUEMA ELÉTRICO

PAINEL MONO-BIFÁSICO 220V

2 UNIDADE REMOTA

LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA

ORDEMILK

EQUIPAMENTO :
QUADRO DE COMANDO TANQUE
DE LEITE UMA UNIDADE REMOTA
MONO/BIFÁSICA 220V

CAPA

No. CLIENTE : --

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 01 / 06

1

2

3

4

5

6

7

8

LEGENDA DO ESQUEMA ELÉTRICO E DIMENSIONAMENTO DE PEÇAS E CONDUTORES

A

B

C

D

E

F

LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO

MARCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
S1	CHAVE SECCIONADORA GERAL	K4	CONTATORA ABB AGITADOR
DG1	DISJUNTOR GERAL	B1 - a/b	BOTÃO 3 POSIÇÕES COMPRESSOR / AGITADOR
DPS	DISPOSITIVO DE SURTO	B2	COMUTADOR 2 POSIÇÕES COMPRESSOR 01
DM1	DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 01	B3	COMUTADOR 2 POSIÇÕES COMPRESSOR 02
DM2	DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 02	B4	BOTÃO START / STOP MODO LIMPEZA
DM3	DISJUNTOR MOTOR BOMBA LIMPEZA	T1	TEMPORIZADOR RETARDO COMPRESSOR 02
DM4	DISJUNTOR MOTOR AGITADOR	LED1	SINALIZADOR ALARME (VERMELHO)
DC1	DISJUNTOR DE COMANDO BIFÁSICO	LED2	SINALIZADOR COMPRESSOR 01 (VERDE)
K1	CONTATORA ABB COMPRESSOR 01	LED3	SINALIZADOR COMPRESSOR 02 (VERDE)
K2	CONTATORA ABB COMPRESSOR 02	LED4	SINALIZADOR AGITADOR (AMARELO)
K3	CONTATORA ABB BOMBA LIMPEZA	X1	REGUA DE BORNE PAINEL PRINCIPAL

COR UTILIZADA NOS CONDUTORES

COR	DESCRIÇÃO
BRANCO	CONDUTOR DE POTÊNCIA FASE "L1" / "L2"
AZUL	CONDUTOR DE POTÊNCIA NEUTRO "N1" / "N2"
AMARELO/VERDE	ATERRAMENTO ≤ 10 Ω
VERMELHO	CONDUTOR DE COMANDO (FASE) "6T"
AZUL	CONDUTOR DE COMANDO NEUTRO "S6"

LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO

EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA

TÍTULO : LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO


No. CLIENTE : --

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 02 / 06

DIAGRAMA DE POTÊNCIA

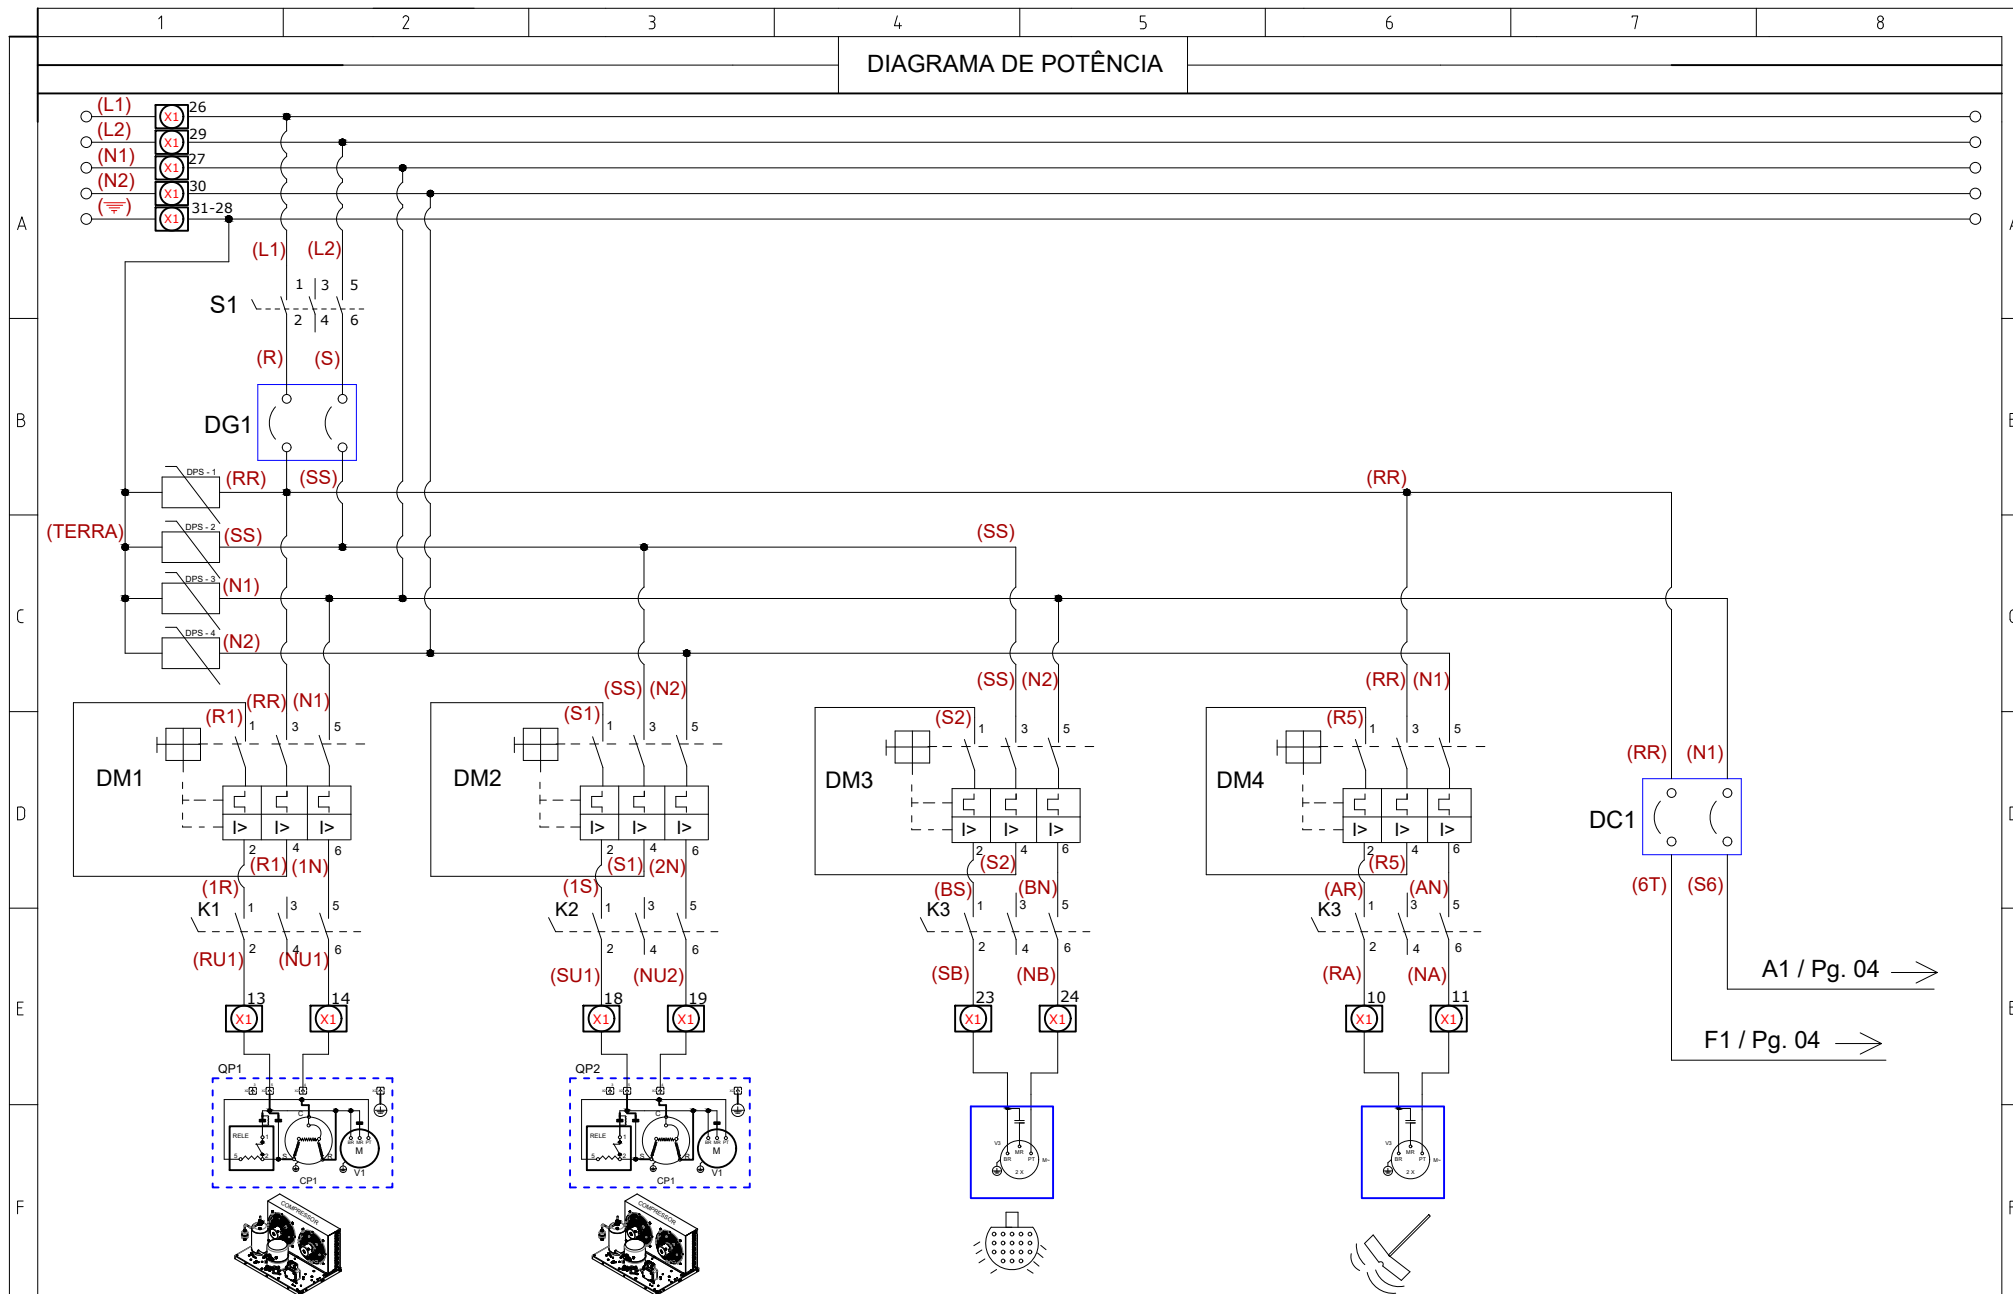

ESQUEMA DE MONTAGEM - FORÇA

EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA

TÍTULO : ESQUEMA DE MONTAGEM - FORÇA


No. CLIENTE : --

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 03 / 06

DIAGRAMA DE COMANDO

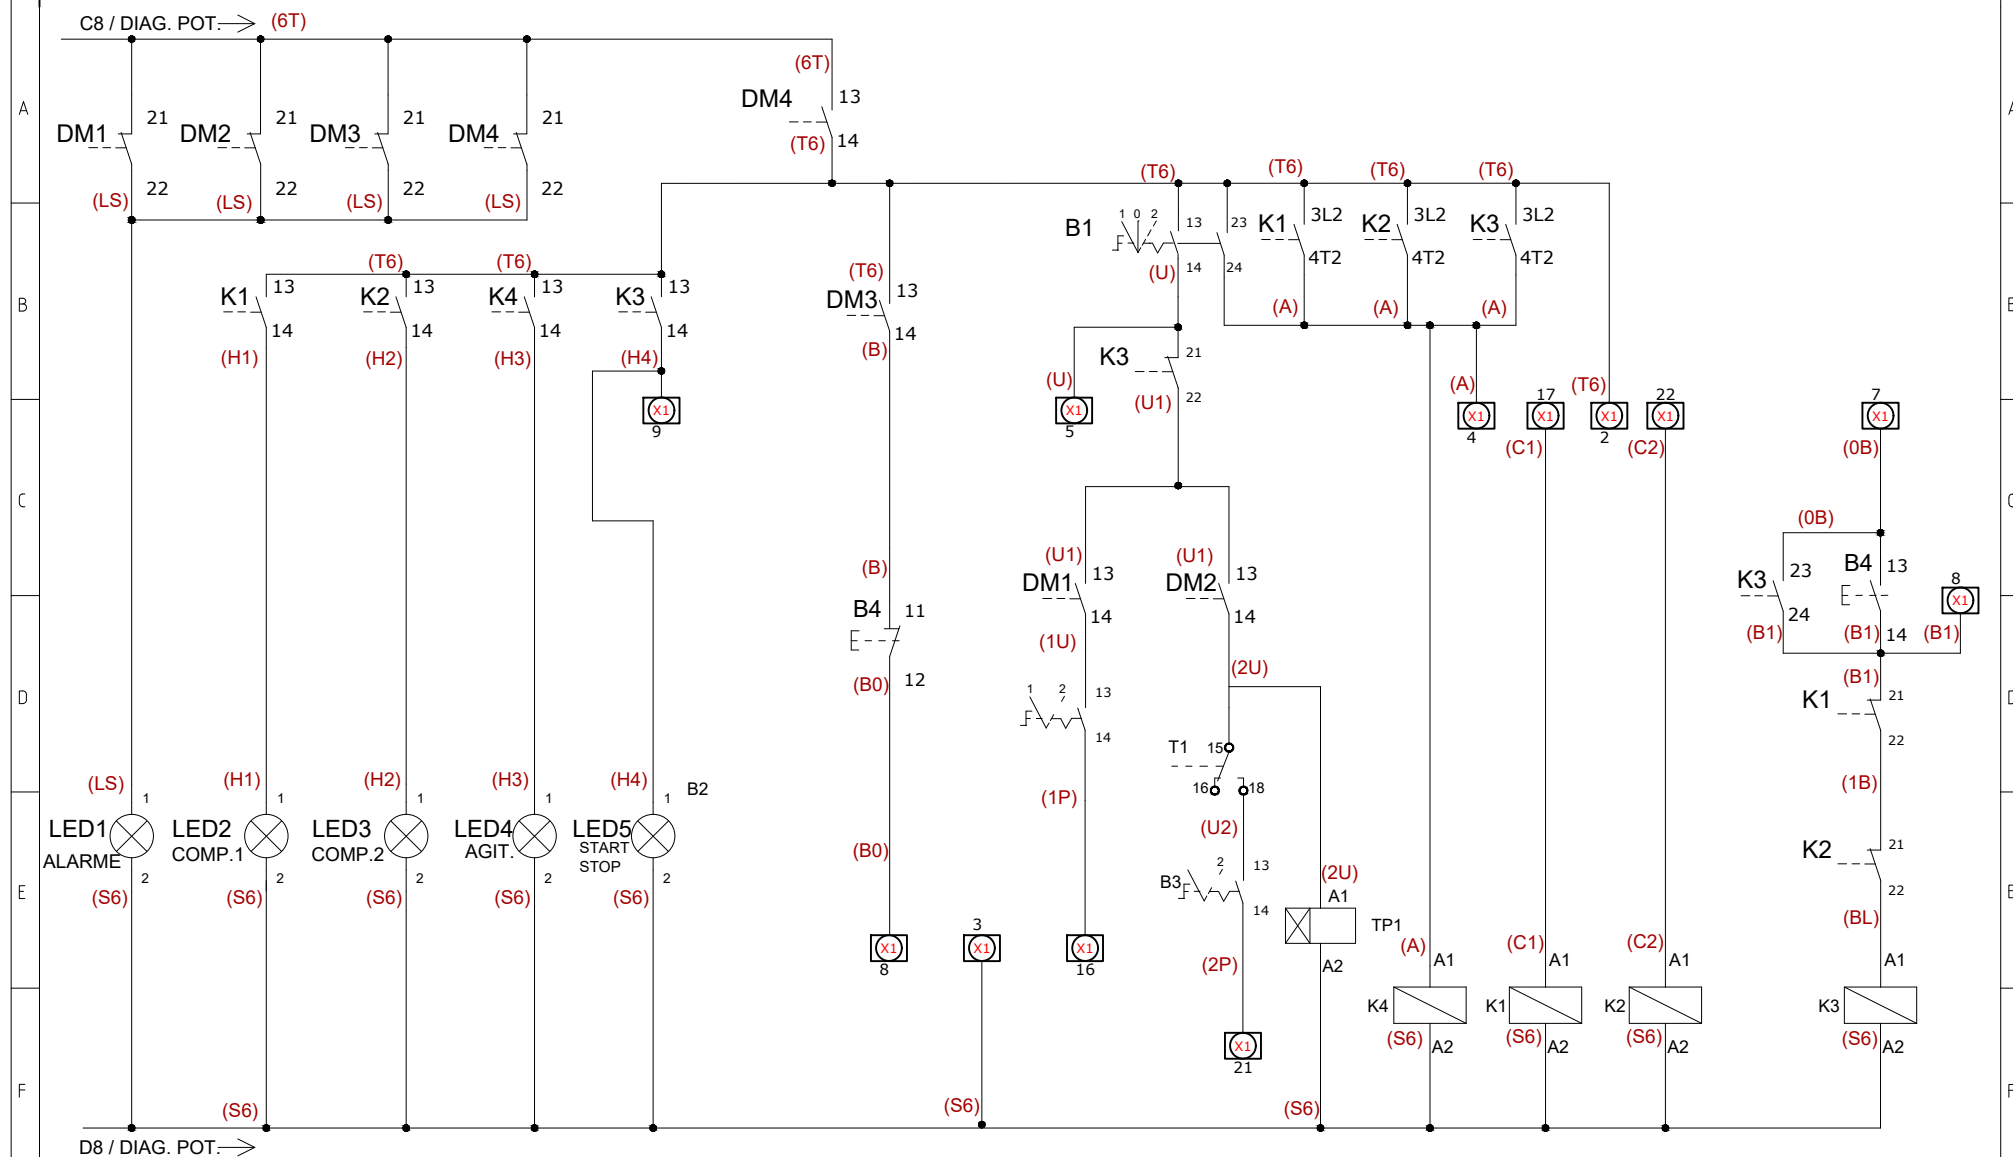

ESQUEMA DE MONTAGEM - COMANDO

EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA


TÍTULO : ESQUEMA DE MONTAGEM - COMANDO

No. CLIENTE : --

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 04 / 06

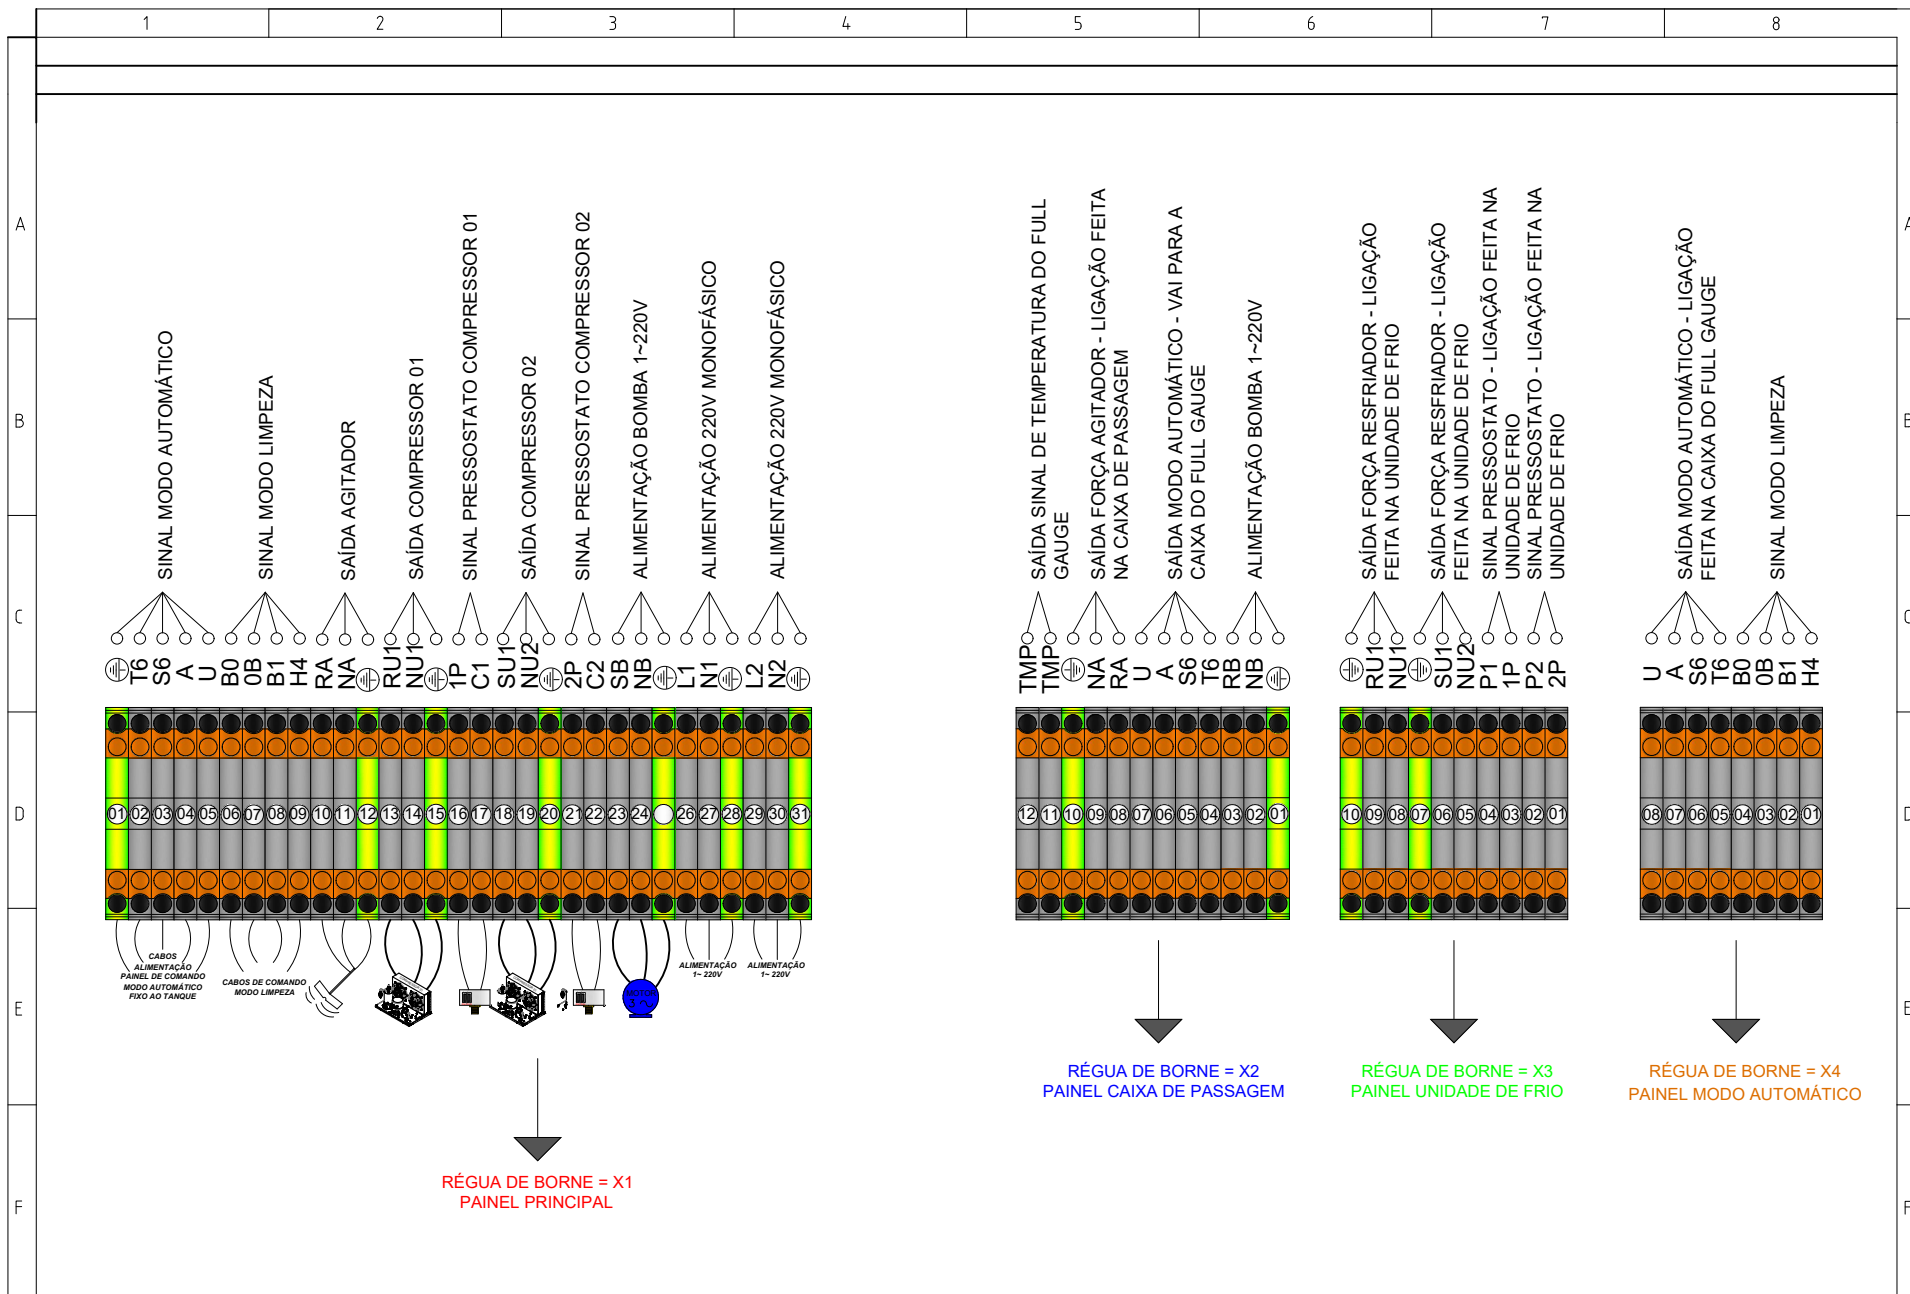

DECLARAÇÃO DOS BORNES

EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA

No. CLIENTE : --

TÍTULO : DECLARAÇÃO DOS BORNES

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 05 / 06

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																		
				CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS																																																																						
A	Ajuste de parâmetros Como ultimo passo da montagem dos painéis, é necessário ajustar os parâmetros do controlador de temperatura. Para isso siga os passos abaixo, e configure conforme a tabela a seguir. -Acesse a função F01 pressionando simultaneamente as teclas ▼ e ▲ por 2 segundos até aparecer "Fun" no display , soltando em seguida. Logo aparecerá "F01" no dispaly , então pressione a tecla "set" (toque curto); -Utilize as teclas ▼ e ▲ para entrar com o código de acesso e, quando pronto, pressione a tecla "set"para entrar. -Utilize as teclas ▼ e ▲ para acessar a função desejada. -Após selecionar a função, pressione a tecla "set" (toque curto) para visualizar o valor configurado para aquela função. -Utilize as teclas ▼ e ▲ para alterar o valor e, quando pronto, pressione a tecla "set" para memorizar o valor configurado e retornar ao menu de funções. - Para sair do menu de funções e retornar à operação normal, pressione a tecla "set" até aparecer no display "- - -" .																																																																									
B																																																																										
C	<table><tr><th colspan="3">LEGENDA COMPONENTES</th></tr><tr><th>FUNÇÃO</th><th>DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Cd</td><td>CÓDIGO DE ACESSO (CD = 28)</td><td>28</td></tr><tr><td>r0</td><td>Diferencial (HISTERESE)</td><td>1.5</td></tr><tr><td>r1</td><td>MENOR SETPOINT PERMITIDO</td><td>-2</td></tr><tr><td>r2</td><td>MAIOR SETPOINT PERMITIDO</td><td>10</td></tr><tr><td>r4</td><td>CALIBRAÇÃO DO SENSOR</td><td>-1.5</td></tr><tr><td>r9</td><td>RETARDO NA ENERGIZAÇÃO DO APARELHO</td><td>0</td></tr><tr><td>C2</td><td>RETARDO APÓS DESACIONAMENTO DO RELÉ 1</td><td>0</td></tr><tr><td>C9</td><td>DEFASAGEM ENTRE A PARTIDA DOS RELÉS</td><td>120</td></tr><tr><td>d1</td><td>TEMPO COM AGITADOR DESLIGADO (RELÉ 2)</td><td>15</td></tr><tr><td>d2</td><td>TEMPO COM AGITADOR LIGADO (RELÉ 2)</td><td>2</td></tr><tr><td>L0</td><td>DIFERENCIAL DO ALARME</td><td>0</td></tr><tr><td>L1</td><td>LIMITE INFERIOR DO ALARME</td><td>0</td></tr><tr><td>L2</td><td>LIMITE SUPERIOR DO ALARME</td><td>0</td></tr><tr><td>L3</td><td>MODO DE COR DO DISPLAY</td><td>2</td></tr><tr><td>u0</td><td>SELEÇÃO DA TENSÃO NOMINAL</td><td>ON</td></tr><tr><td>u1</td><td>TENSÃO MÍNIMA PERMITIDA</td><td>200</td></tr><tr><td>u2</td><td>TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA</td><td>240</td></tr><tr><td>u3</td><td>RETARDO DO CONTROLE DA TENSÃO</td><td>10</td></tr><tr><td>u4</td><td>AGITADOR DESLIGADO EM CASO DE PROTEÇÃO ATIVA</td><td>SI</td></tr><tr><td>u6</td><td>CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TENSÃO</td><td>0</td></tr></table>								LEGENDA COMPONENTES			FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO	VALOR	Cd	CÓDIGO DE ACESSO (CD = 28)	28	r0	Diferencial (HISTERESE)	1.5	r1	MENOR SETPOINT PERMITIDO	-2	r2	MAIOR SETPOINT PERMITIDO	10	r4	CALIBRAÇÃO DO SENSOR	-1.5	r9	RETARDO NA ENERGIZAÇÃO DO APARELHO	0	C2	RETARDO APÓS DESACIONAMENTO DO RELÉ 1	0	C9	DEFASAGEM ENTRE A PARTIDA DOS RELÉS	120	d1	TEMPO COM AGITADOR DESLIGADO (RELÉ 2)	15	d2	TEMPO COM AGITADOR LIGADO (RELÉ 2)	2	L0	DIFERENCIAL DO ALARME	0	L1	LIMITE INFERIOR DO ALARME	0	L2	LIMITE SUPERIOR DO ALARME	0	L3	MODO DE COR DO DISPLAY	2	u0	SELEÇÃO DA TENSÃO NOMINAL	ON	u1	TENSÃO MÍNIMA PERMITIDA	200	u2	TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA	240	u3	RETARDO DO CONTROLE DA TENSÃO	10	u4	AGITADOR DESLIGADO EM CASO DE PROTEÇÃO ATIVA	SI	u6	CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TENSÃO	0
LEGENDA COMPONENTES																																																																										
FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO	VALOR																																																																								
Cd	CÓDIGO DE ACESSO (CD = 28)	28																																																																								
r0	Diferencial (HISTERESE)	1.5																																																																								
r1	MENOR SETPOINT PERMITIDO	-2																																																																								
r2	MAIOR SETPOINT PERMITIDO	10																																																																								
r4	CALIBRAÇÃO DO SENSOR	-1.5																																																																								
r9	RETARDO NA ENERGIZAÇÃO DO APARELHO	0																																																																								
C2	RETARDO APÓS DESACIONAMENTO DO RELÉ 1	0																																																																								
C9	DEFASAGEM ENTRE A PARTIDA DOS RELÉS	120																																																																								
d1	TEMPO COM AGITADOR DESLIGADO (RELÉ 2)	15																																																																								
d2	TEMPO COM AGITADOR LIGADO (RELÉ 2)	2																																																																								
L0	DIFERENCIAL DO ALARME	0																																																																								
L1	LIMITE INFERIOR DO ALARME	0																																																																								
L2	LIMITE SUPERIOR DO ALARME	0																																																																								
L3	MODO DE COR DO DISPLAY	2																																																																								
u0	SELEÇÃO DA TENSÃO NOMINAL	ON																																																																								
u1	TENSÃO MÍNIMA PERMITIDA	200																																																																								
u2	TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA	240																																																																								
u3	RETARDO DO CONTROLE DA TENSÃO	10																																																																								
u4	AGITADOR DESLIGADO EM CASO DE PROTEÇÃO ATIVA	SI																																																																								
u6	CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TENSÃO	0																																																																								
D																																																																										
E																																																																										
F																																																																										
		PARÂMETROS CONTROLADOR DE TEMPERATURA			EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA		No. CLIENTE : --																																																																			
					TÍTULO : PARÂMETROS AGEON		ESCALA : --																																																																			
							DATA : 28/04/2022																																																																			
							FOLHA : 06 / 06																																																																			