Nesne Yönelimli Programlama

Hafta 6: Yapılar, Birlikler ve Numaralandırmalar

Dr. Hüseyin Yüce

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Hafta 6: Teorik ve Kavramsal Hedefler

Bu hafta hedeflenen temel kavramsal kazanımlar:

- Yapılar (`struct`) ve Bileşik Veri Modelleme:
  - Heterojen veri tiplerinin tek bir kullanıcı tanımlı tür altında toplanması
  - Üye erişim operatörleri (`.` ve `->`), yapı dizileri, iç içe yapılar ve kurucu/yıkıcılar
- Birlikler (`union`) ve Bellek Paylaşımı:
  - Çakışan ortak bellek başlangıcı, `sizeof` en büyük üye kuralı ve etiketli birlikler
- Endian Mimarisi ve Bayt Sıralaması:
  - Bellekte çok baytlı verilerin dizilimi (Little-Endian vs Big-Endian) ve tespiti
- Bellek Fragmantasyonu ve Hizalama:
  - Dahili parçalanma (*Internal Fragmentation*), dolgu baytları (*padding*) ve `#pragma pack`
- Bitwise İşlemler ve Numaralandırmalar:
  - Bit düzeyinde mantık/kaydırma, bit alanları (*bit-fields*) ve tür güvenli `enum class`

Yapı (struct): Farklı veri tiplerindeki ilişkili değişkenleri tek bir bellek bloğunda birleştiren kullanıcı tanımlı bileşik veri tipi.

Hafta 6: Uygulamalı ve Mekatronik Hedefler

Laboratuvar oturumu ve gömülü sistem mimarisi kazanımları:

- Sensör ve Eyleyici Veri Paketleri:
  - Çok eksenli robot kol eklemlerinin ve IMU sensör verilerinin iç içe yapılarla modellenmesi
  - Büyük yapıların fonksiyonlara `const T&` ve `const T*` ile sıfır kopyalama maliyetiyle aktarılması
- Donanım Kaydedicisi (Register) ve Bitwise Maskeleme:
  - 8-bit ve 16-bit mikrodenetleyici kontrol/durum kaydedicilerinin bitwise ve `bit-fields` ile yönetimi
- Seri Haberleşme ve CAN Bus Protokol Paketleme:
  - `#pragma pack(push, 1)` ile dahili fragmantasyonun sıfırlanması ve 8-baytlık CAN çerçevesi tasarımı
- Sonlu Durum Makinesi (FSM) Denetimi:
  - `enum class : uint8_t` tabanlı tip güvenli endüstriyel robot durum makinesi implementasyonu

CAN Bus (Controller Area Network): Otomotiv ve endüstriyel otomasyonda mikrodenetleyicilerin gürültüye dayanıklı haberleşmesini sağlayan seri veri yolu standardı.

Motivasyon: Dağınık Değişkenlerden Bileşik Veriye

Bir mekatronik sistemde motor veya sensör parametrelerini bağımsız değişkenlerle yönetmek ölçeklenemez:


- **Veri Bütünlüğü Kaybı:** Bir motorun kimliği, hızı, akımı ve hata durumu ayrı değişkenlerde tutulduğunda aralarındaki mantıksal bağ yazılımda görünmez hale gelir.
- **Fonksiyon Parametre Karmaşası:** Bir fonksiyona 8 ayrı motor parametresi göndermek hem okunabilirliği bozar hem de çağrı yığını (*call stack*) yönetimini zorlaştırır.
- **Çoklu Nesne Zorluğu:** Sisteme 1 motor yerine 6 eksenli bir robot kol eklendiğinde, bağımsız değişkenleri kopyalamak (`hiz1, hiz2, ...`) hataya açık kod tekrarı üretir.
- **Mühendislik Çözümü:** İlgili tüm nitelikleri `struct` çatısı altında birleştirerek tek bir atomik birim olarak taşımak ve işlemek.

> **Mühendislik İlkesi:** Fiziksel dünyada aynı nesneye ait olan büyüklükler (sıcaklık, basınç, zaman damgası), yazılım mimarisinde de tek bir veri yapısı içinde kapsüllenmelidir.

Yapı (`struct`) Tanımlama ve Sözdizimi

`struct` bildirimi derleyiciye yeni bir veri tipinin bellek şablonunu tanıtır:

- **Tip Şablonu (Blueprint):** `struct MotorSurucu { ... };` satırı tek başına bellekte yer kaplamaz; bir tip kalıbı oluşturur.
- **Fiziki Bellek Tahsisi:** Bu tipten bir değişken (`MotorSurucu m1;`) tanımlandığı anda bellekte yer ayrılır.
- **Noktalı Virgül Zorunluluğu:** Yapı gövdesini kapatan süslü parantezden sonra mutlaka noktalı virgül (`;`) konulmalıdır.
- **Heterojen Veri Havuzu:** Yapı içerisinde farklı türden temel değişkenler (`int` , `double` , `bool`) bir arada saklanır.

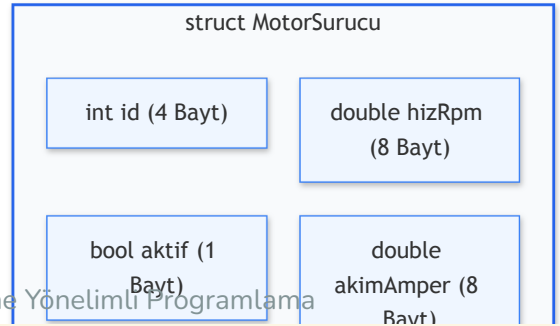

Yapı Nesneleri Oluşturma ve Üyelere Erişim (`.`)

Yapı türünden nesne tanımlama ve **nokta operatörü** (`.`) ile üyelere erişim:

```
    int id;           // Motor kimlik numarası
    double hizRpm;    // Dönüş hızı (RPM)
    double akimAmper; // Çekilen akım (A)
    bool aktif;       // Sürücü aktif mi?
};

int main() {
    MotorSurucu sagMotor; // Yığında (Stack) nesne oluşturulur
    sagMotor.id = 1;
    sagMotor.hizRpm = 1450.5;
    sagMotor.akimAmper = 3.2;
    sagMotor.aktif = true;

    std::cout << "Motor ID   : " << sagMotor.id << "\n";
    std::cout << "Hiz (RPM)  : " << sagMotor.hizRpm << "\n";
    std::cout << "Akim (A)   : " << sagMotor.akimAmper << "\n";
    std::cout << "Durum      : " << (sagMotor.aktif ? "CALISIYOR" : "DURDU") << "\n";
    return 0;
}
```

```
Motor ID   : 1
Hiz (RPM)  : 1450.5
Akim (A)   : 3.2
Durum      : CALISIYOR
```

Toplu İlklendirme (Aggregate Initialization)

Yapı üyeleri tanımlandıkları anda süslü parantez `{}` ile tek satırda ilklendirilebilir:

```cpp
struct SensorVerisi {
    int kanalNo;
    double gerilim;
    double sicaklik;
};

int main() {
    // 1. C-tarzı küme parantezi ile ilklendirme (Bildirim sırasına göre)
    SensorVerisi s1 = {1, 3.32, 42.5};

    // 2. Modern C++11 tekbiçimli (uniform) ilklendirme
    SensorVerisi s2{2, 4.95, 28.1};


    std::cout << "Sensor " << s1.kanalNo << " -> Gerilim: " << s1.gerilim
              << " V | Sicaklik: " << s1.sicaklik << " C\n";
    std::cout << "Sensor " << s2.kanalNo << " -> Gerilim: " << s2.gerilim
              << " V | Sicaklik: " << s2.sicaklik << " C\n";
    return 0;
}
```

```
Sensor 1 -> Gerilim: 3.32 V | Sicaklik: 42.5 C
Sensor 2 -> Gerilim: 4.95 V | Sicaklik: 28.1 C
```

Yapı Dizileri (Array of Structs)

Çok kanallı sensör veya çok eksenli robot sistemlerinde aynı yapı tipinden oluşan diziler kullanılır:

- **Ardışıl Bellek Yerleşimi:** Yapı dizisinin her bir elemanı bellekte kesintisiz ve yan yana sıralanır (`dizi[0]` , `dizi[1]` , `dizi[2]`).
- **Erişim Sözdizimi:** Önce dizi indisi `[]` ile ilgili nesne seçilir, ardından nokta `.` operatörü ile üyesine ulaşılır: `robotBilek[i].hedefAci` .
- **Döngü Entegrasyonu:** Aralık tabanlı `for` döngüsünde `const T&` kullanılarak tüm yapı elemanları kopyalanmadan hızla taranır.

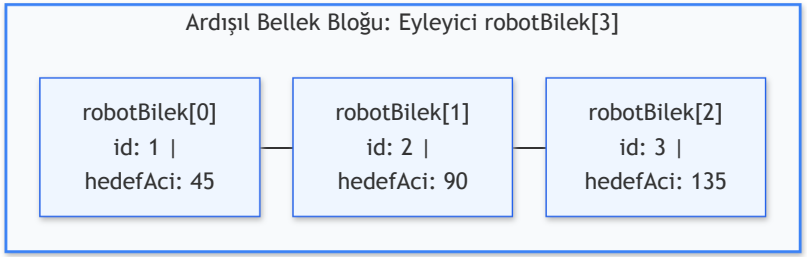

Yapı Dizileri: Çoklu Eyleyici Kontrolü


3 serbestlik dereceli bir robot bileğinin eklem verilerini yapı dizisi ile yöneten uygulama:

```
2
3   struct Eyleyici {
4       int id;
5       int hedefAci;    // Derece (0 - 180)
6       double torkNm;   // Newton-metre
7   };
8
9   int main() {
10      const int EKSEN_SAYISI = 3;
11      Eyleyici robotBilek[EKSEN_SAYISI] = {
12          {1, 45, 1.2}, {2, 90, 2.5}, {3, 135, 0.8}
13      };
14
15      for (const Eyleyici& motor : robotBilek) {
16          std::cout << "Eksen " << motor.id << " -> Aci: " << motor.hedefAci
17                    << " deg | Tork: " << motor.torkNm << " Nm\n";
18      }
19      return 0;
20  }
```

```
1   Eksen 1 -> Aci: 45 deg | Tork: 1.2 Nm
2   Eksen 2 -> Aci: 90 deg | Tork: 2.5 Nm
3   Eksen 3 -> Aci: 135 deg | Tork: 0.8 Nm
```

İç İçe Yapılar (Nested Structs) ve Kompozisyon

Karmaşık mekatronik sistemler, daha küçük alt yapıların birleştirilmesiyle (*kompozisyon*) modellenir:

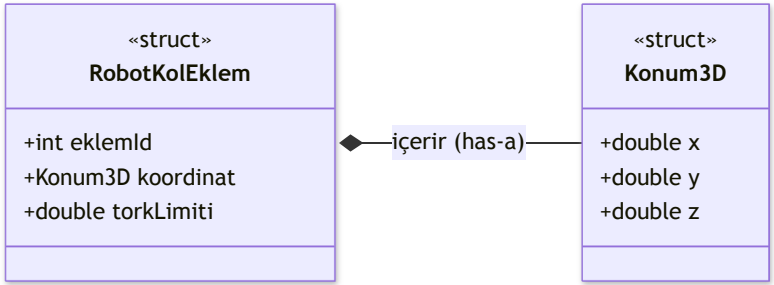

- **Zincirleme Erişim:** İç yapı üyelerine kademeli nokta operatörüyle erişilir: `eklem1.koordinat.z`.
- **Yeniden Kullanılabilirlik:** `Konum3D` yapısı hem robot ekleminde hem de lidar hedef tespitinde ortak kullanılır.

İç İçe Yapılar: Robot Kol Eklem İmplementasyonu

```cpp
struct Konum3D {
    double x, y, z; // Milimetre (mm)
};

struct RobotKolEklem {
    int eklemId;
    Konum3D koordinat; // İç içe yapı üyesi
    double torkLimiti;
};

int main() {
    RobotKolEklem eklem1 = {101, {120.5, -45.0, 310.2}, 65.0};

    std::cout << "Eklem ID        : " << eklem1.eklemId << "\n";
    std::cout << "Konum (X, Y, Z) : (" << eklem1.koordinat.x << ", "
              << eklem1.koordinat.y << ", " << eklem1.koordinat.z << ") mm\n";
    std::cout << "Tork Limiti     : " << eklem1.torkLimiti << " Nm\n";
    return 0;
}
```

```
Eklem ID        : 101
Konum (X, Y, Z) : (120.5, -45, 310.2) mm
Tork Limiti     : 65 Nm
```

Yapı İşaretçileri ve Ok (`->`) Operatörü

Bir yapı nesnesine işaretçi (*pointer*) üzerinden erişirken **ok operatörü** (`->`) kullanılır:

- **Dolaylı Üye Erişimi:** `ptr->uye` ifadesi, işaretçinin gösterdiği nesneye ulaşıp üyesini okuyan `(*ptr).uye` ifadesinin birebir karşılığıdır.
- **Operatör Önceliği Riski:** Nokta (`.`) operatörü, dereferans (`*`) operatöründen daha yüksek önceliğe sahiptir; bu nedenle `*ptr.uye` yazımı derleme hatası üretir.
- **Bellek Verimliliği:** Büyük yapı nesneleri fonksiyonlara kopyalanmak yerine adresleri (`const Yapı*`) veya referansları (`const Yapı&`) üzerinden iletilir.

> **Sözdizimi Eşdeğerliği:**
> • Doğrudan nesne üzerinden: `paket.bataryaGerilimi`
> • İşaretçi üzerinden (Tercih edilen): `ptr->bataryaGerilimi`
> • Parantezli dereferans ile: `(*ptr).bataryaGerilimi`

const T&)

Büyük yapıları kopyalamadan verimli ve güvenli şekilde fonksiyonlara aktarma:

```
 8
 9  // Gösterici ile aktarım: nullptr denetimi zorunludur
10  void telemetriYazdirPtr(const TelemetriPaketi* ptr) {
11      if (ptr == nullptr) return;
12      std::cout << "[PTR] Zaman: " << ptr->zamanDamgasiMs << " ms | Batarya: " << ptr->batar
13  }
14
15  // Referans ile aktarım: Modern C++ için tercih edilen sıfır kopyalı yöntem
16  void telemetriYazdirRef(const TelemetriPaketi& ref) {
17      std::cout << "[REF] Zaman: " << ref.zamanDamgasiMs << " ms | Batarya: " << ref.batarya
18  }
19
20  int main() {
21      TelemetriPaketi paket = {124500, 24.6f, 0};
22
23      telemetriYazdirPtr(&paket); // Adres aktarılır
24      telemetriYazdirRef(paket);  // Takma ad (referans) aktarılır (Kopyalama yok!)
25      return 0;
26  }
```



```
1  [PTR] Zaman: 124500 ms | Batarya: 24.6 V
2  [REF] Zaman: 124500 ms | Batarya: 24.6 V
```

Dinamik Bellekte Yapı Tahsisi (`new` / `delete`)

Çalışma zamanında (*run-time*) oluşturulan yapı nesneleri Öbek (*Heap*) bellekte tahsis edilir:

```cpp
#include <iostream>

struct EnkoderVerisi {
    long pulsSayaci;
    int donusHiziRpm;
};

int main() {
    // Heap üzerinde dinamik yapı tahsisi ve ilklendirme
    EnkoderVerisi* enkPtr = new EnkoderVerisi{1048576L, 3000};

    std::cout << "Enkoder Puls: " << enkPtr->pulsSayaci
              << " | Hiz: " << enkPtr->donusHiziRpm << " RPM\n";

    delete enkPtr;    // Tahsis edilen öbek belleği sisteme iade edilir
    enkPtr = nullptr; // Sarkan gösterici (dangling pointer) önlenir
    return 0;
}
```

```
Enkoder Puls: 1048576 | Hiz: 3000 RPM
```

`struct` Yapısı

Varsayılan erişim ve kalıtım `public` 'tir:

```
1  struct YapiNokta {
2      int x; // Varsayılan: public
3      int y;
4  };
5
6  int main() {
7      YapiNokta p;
8      p.x = 10; // Doğrudan erişilebilir
9  }
```

- Kullanım Amacı: Pasif veri paketleri, donanım mesaj çerçeveleri ve koordinat demetleri.

`class` Yapısı

Varsayılan erişim ve kalıtım `private` 'tır:

```
1  class SinifNokta {
2      int x; // Varsayılan: private
3      int y;
4  public:
5      void ayarla(int a, int b) {
6          x = a; y = b;
7      }
8  };
```

- Kullanım Amacı: Veri gizleme (*data hiding*) ve sınıf değişmezlerini (*invariants*) koruyan nesneler.

Yapılarda Kurucu Metot (Constructor)

C++ dilinde yapılar, nesne oluşturulduğu anda otomatik çalışan **kurucu metotlara** sahip olabilir:

```cpp
#include <iostream>

struct DCMotor {
    int id;
    int pwmPin;
    double maksAkim;

    // Üye ilklendirme listesi (Member Initializer List) ile kurucu
    DCMotor(int _id, int _pin, double _akim)
        : id(_id), pwmPin(_pin), maksAkim(_akim) {
        std::cout << "Motor " << id << " (Pin " << pwmPin << ") basariyla kuruldu.\n";
    }
};

int main() {
    DCMotor sagMotor(1, 9, 4.5); // Kurucu otomatik çağrılır
    std::cout << "Maksimum Akim: " << sagMotor.maksAkim << " A\n";
    return 0;
}
```

```
Motor 1 (Pin 9) basariyla kuruldu.
Maksimum Akim: 4.5 A
```

Aşırı Yüklenmiş Kurucular (Constructor Overloading)

Bir yapı, farklı başlatma senaryolarını desteklemek üzere birden fazla kurucu barındırabilir:

```
struct KalmanDurumu {
    double tahmin;
    double hataKovaryansi;

    // 1. Varsayılan (Default) Kurucu
    KalmanDurumu() : tahmin(0.0), hataKovaryansi(1.0) {}

    // 2. Parametreli Kurucu
    KalmanDurumu(double t, double p) : tahmin(t), hataKovaryansi(p) {}
};

int main() {
    KalmanDurumu k1;            // Varsayılan kurucu: (0.0, 1.0)
    KalmanDurumu k2(24.5, 0.05); // Parametreli kurucu: (24.5, 0.05)

    std::cout << "K1: Tahmin=" << k1.tahmin << " | Hata=" << k1.hataKovaryansi << "\n";
    std::cout << "K2: Tahmin=" << k2.tahmin << " | Hata=" << k2.hataKovaryansi << "\n";
    return 0;
}
```

```
K1: Tahmin=0 | Hata=1
K2: Tahmin=24.5 | Hata=0.05
```

Yapıcı ve Yıkıcı Metot (Destructor) ve Yaşam...

Yapı nesnesi kapsam dışına çıktığında (*out of scope*) yıkıcı metot (`~YapiAdi`) otomatik çalışır:

```
7       SensorTamponu(int cap) : kapasite(cap) {
8           veriAlani = new int[kapasite];
9           std::cout << "[KURUCU] " << kapasite << " elemanli dinamik tampon ayrildi.\n";
10      }
11
12      ~SensorTamponu() {
13          delete[] veriAlani; // Kapsam bitiminde otomatik bellek iadesi
14          std::cout << "[YIKICI] Tampon bellegi guvenle serbest birakildi.\n";
15      }
16  };
17
18  int main() {
19      std::cout << "Ana program basladi.\n";
20      {
21          SensorTamponu localTampon(10); // Kapsam içi nesne oluşturuldu
22      } // Kapsam kapandı -> Yıkıcı otomatik olarak burada tetiklenir!
23      std::cout << "Ana program sona erdi.\n";
24      return 0;
25  }
```

```
1  Ana program basladi.
2  [KURUCU] 10 elemanli dinamik tampon ayrildi.
3  [YIKICI] Tampon bellegi guvenle serbest birakildi.
4  Ana program sona erdi.
```

Birlikler (`union`) ve Ortak Bellek Paylaşımı


Birlik (`union`), tüm üyelerinin **aynı bellek başlangıç adresini** paylaştığı özel bir veri yapısıdır:

- **Ortak Bellek Havuzu:** Yapılarda (`struct`) her üye için ayrı bellek alanı tahsis edilirken, birliklerde tüm üyeler aynı fiziki bellek hücresinin üzerine yerleşir.
- **Boyut Kuralı:** Bir birliğin toplam bellek boyutu (`sizeof`), içindeki **en büyük üyenin boyutuna** eşittir.
- **Tek Aktif Üye İlkesi:** Herhangi bir anda birlikteki üyelerden **yalnızca biri** anlamlı veri tutabilir; yeni bir üyeye atama yapıldığında önceki üyenin bit dizilimi değişir.
- **Gömülü Sistem Kullanımı:** Kısıtlı RAM'e sahip mikrodenetleyicilerde ortak tampon paylaşımı ve donanım kaydedici erişimi için kullanılır.

> **Birlik (union):** Üyelerinin tamamı aynı bellek adresinden başlayan ve aynı anda yalnızca tek bir üyesi aktif olan düşük seviyeli veri yapısı.

`struct` ve `union` Bellek Mimarisi Karşılaştırması

Ayrık ardışıl bellek yerleşimi (`struct`) ile çakışan ortak bellek yerleşiminin (`union`) karşılaştırması:

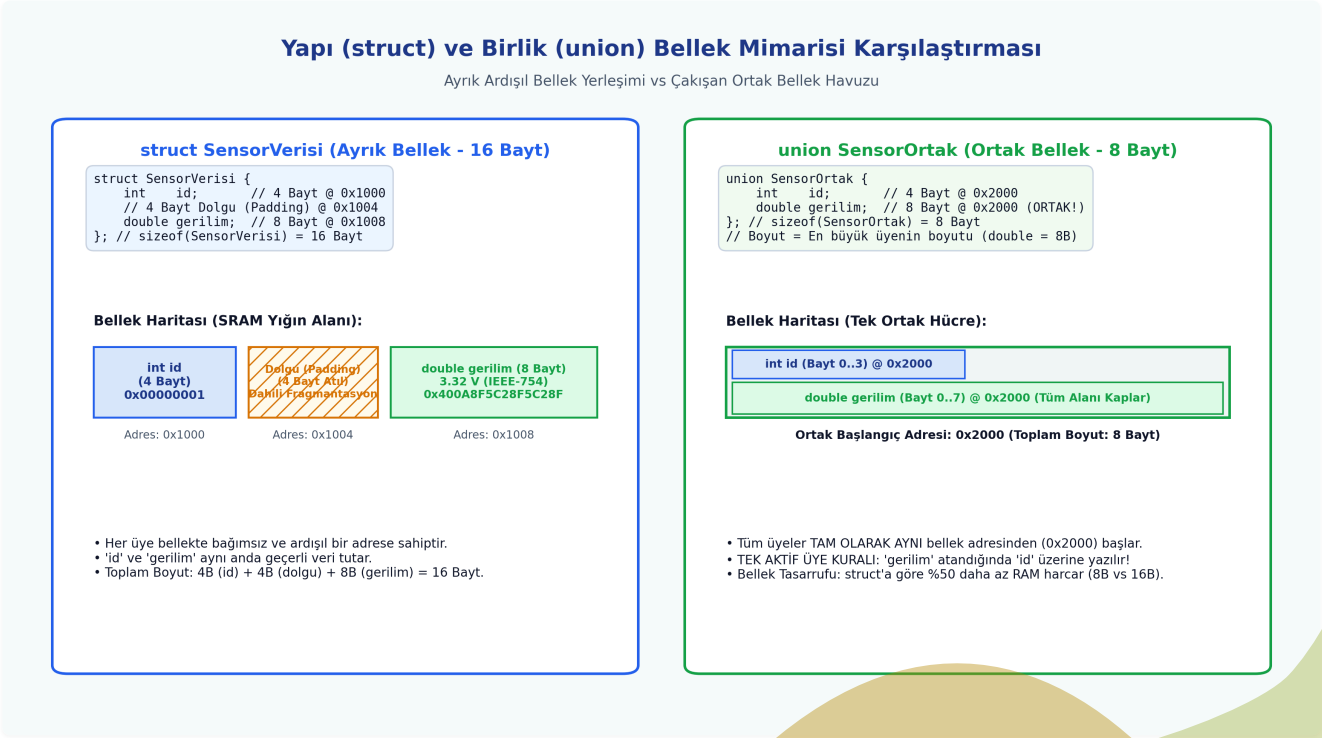

- `struct SensorVerisi` : `id` (`0x1000`) ve `gerilim` (`0x1008`) ayrı adreslerdedir; aradaki 4B dolgu ile toplam boyut 16 Bayt'tır.

Birliklerde Tek Aktif Üye Davranışı

Birlik içinde bir üyeye değer yazıldığında ortak bellek alanı güncellenir:

```cpp
#include <iostream>

union DonanimKaydi {
    int   tamSayi;   // 4 Bayt @ Adres 0x00
    float gerilim;   // 4 Bayt @ Adres 0x00 (Ortak!)
};

int main() {
    DonanimKaydi reg;
    reg.tamSayi = 100;
    std::cout << "Tam sayi aktif : " << reg.tamSayi << "\n"; // 100 (Gecerli)

    reg.gerilim = 3.3f; // Ortak 4 baytlik alanin uzerine IEEE 754 float yazildi!
    std::cout << "Gerilim aktif  : " << reg.gerilim << " V\n"; // 3.3 (Gecerli)
    std::cout << "Eski tam sayi  : " << reg.tamSayi << "\n";   // 1079194419 (Bozuldu!)
    return 0;
}
```

```
Tam sayi aktif : 100
Gerilim aktif  : 3.3 V
Eski tam sayi  : 1079194419
```

Açıklama: `1079194419` sayısı, `3.3f` ondalıklı sayısının IEEE-754 ikili karşılığı olan `0x40533333` bit diziliminin tamsayı yorumudur.

Endian Mimarisi: Little-Endian vs Big-Endian

Çok baytlı verilerin (`int` , `float`) bellekte hangi bayt sırasıyla saklanacağını belirleyen mimari kural:

- **Little-Endian (En Küçük Bayt Önce):**
  - En düşük anlamlı bayt (*LSB - Least Significant Byte*), en küçük bellek adresine yazılır.
  - x86/x64 bilgisayarlar ve ARM Cortex-M mikrodenetleyicileri standart olarak **Little-Endian** çalışır.
- **Big-Endian (En Büyük Bayt Önce):**
  - En yüksek anlamlı bayt (*MSB - Most Significant Byte*), en küçük bellek adresine yazılır.
  - Ağ protokolleri (TCP/IP - *Network Byte Order*) ve bazı endüstriyel veri yolları Big-Endian kullanır.
- **Mekatronik Önemi:** Mikrodenetleyiciden çıkan Little-Endian bir veri, ağ üzerinden gönderilirken bayt sırası ters çevrilmelidir!

`union` ile Çalışma Zamanında Endianlık Tespiti

Bir işlemcinin Little-Endian mı yoksa Big-Endian mı çalıştığını test eden C++ programı:

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdint>

union EndianTest {
    uint16_t deger;       // 2 Bayt: 0x0102 (MSB: 0x01, LSB: 0x02)
    uint8_t  baytlar[2];  // 2 x 1 Bayt
};


int main() {
    EndianTest test;
    test.deger = 0x0102;

    if (test.baytlar[0] == 0x02) {
        std::cout << "Mimari: LITTLE-ENDIAN (LSB en kucuk adreste: 0x02)\n";
    } else {
        std::cout << "Mimari: BIG-ENDIAN (MSB en kucuk adreste: 0x01)\n";
    }
    return 0;
}
```

```
Mimari: LITTLE-ENDIAN (LSB en kucuk adreste: 0x02)
```

Birlikler ile Bayt Düzeyinde Ayrıştırma (Type Punning)

Gömülü haberleşme protokollerinde (UART, SPI, I2C, CAN) çok baytlı veriler bayt dizisine dönüştürülür:

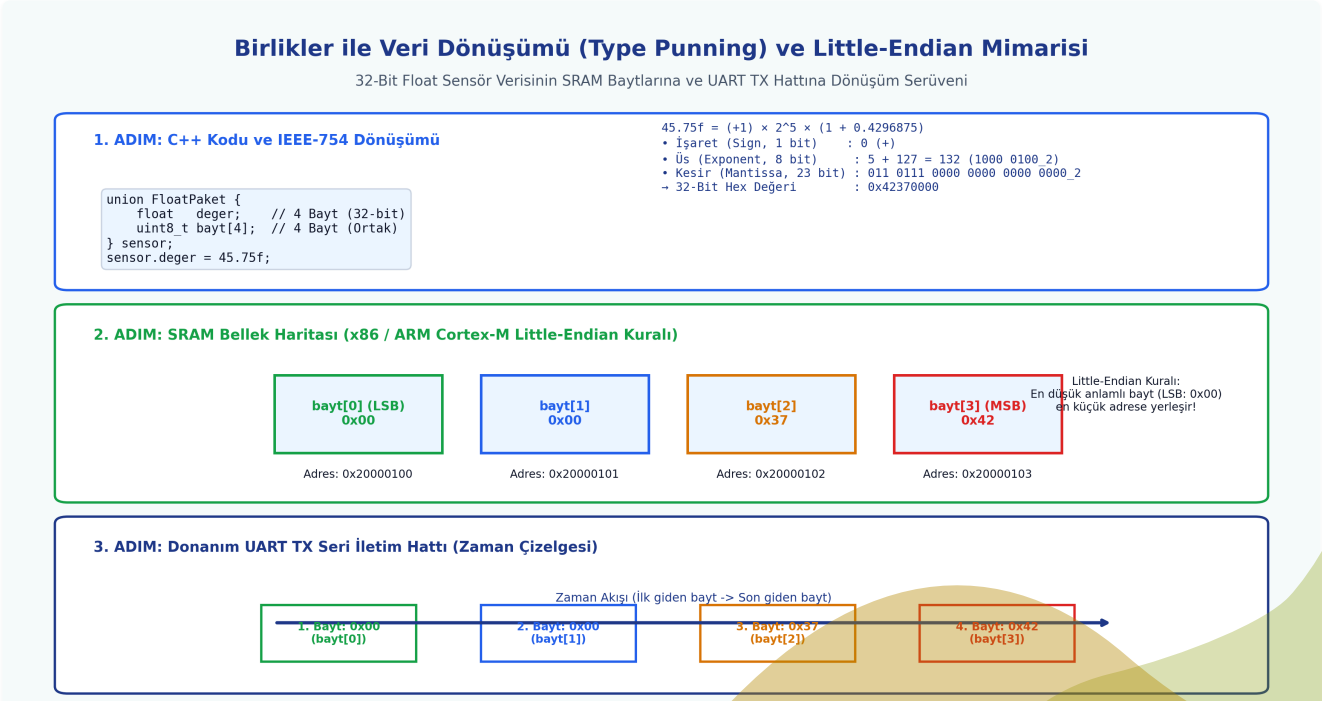

32-Bit Sensör Verisinin Baytlara Ayrıştırılması

```cpp
#include <cstdint>

union FloatPaket {
    float   deger;     // 4 Bayt (32-bit IEEE 754)
    uint8_t bayt[4];   // 4 x 1 Bayt (İşaretsiz 8-bit dizi)
};

int main() {
    FloatPaket sensor;
    sensor.deger = 45.75f; // IEEE 754: 0x42370000

    std::cout << "Float Deger: " << sensor.deger << "\nUART TX Baytlari: ";
    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
        std::cout << "0x" << std::hex << std::uppercase << std::setw(2)
                  << std::setfill('0') << static_cast<int>(sensor.bayt[i]) << " ";
    }
    std::cout << std::dec << "\n";
    return 0;
}
```

```
Float Deger: 45.75
UART TX Baytlari: 0x00 0x00 0x37 0x42
```

Etiketli Birlik Tasarımı (Tagged Union)

Bir birliğin o anda hangi üyesinin geçerli olduğunu güvenle takip etmek için **Etiketli Birlik** deseni kullanılır:

- **Problem:** Çıplak bir `union` kendi içinde hangi üyenin aktif olduğu bilgisini taşımaz; yanlış üyenin okunması veri hatasına yol açar.
- **Mimari Çözüm:** Birlik yapısı, aktif veri tipini belirten bir `enum class` etiketi (*tag*) ile birlikte kapsayıcı bir `struct` içine yerleştirilir.
- **Anonim Birlik (Anonymous Union):** Yapı içinde isimsiz tanımlanan birlik üyelerine doğrudan dış yapı üzerinden erişilebilir.
- **Modern C++ Karşılığı:** C++17 standardındaki `std::variant` sınıfı, etiketli birlik mimarisinin tür güvenli şablon karşılığıdır.

> **Etiketli Birlik (Tagged / Discriminated Union):** Ortak bellek alanındaki aktif veri tipini bir durum etiketi (`enum`) ile birlikte saklayan güvenli yapı deseni.

Etiketli Birlik C++ İmplementasyonu

```
18          case VeriTipi::MOTOR_HIZI:
19              std::cout << "[TELEMETRI] Motor Hiz: " << p.hizRpm << " RPM\n"; break;
20          case VeriTipi::HATA_KODU:
21              std::cout << "[TELEMETRI] Hata Kodu: " << p.hataKarakteri << "\n"; break;
22      }
23  }
24
25  int main() {
26      GuvenliTelemetri t1;
27      t1.aktifTip = VeriTipi::SICAKLIK;
28      t1.sicaklik = 36.8f;
29      paketiIsle(t1);
30
31      GuvenliTelemetri t2;
32      t2.aktifTip = VeriTipi::MOTOR_HIZI;
33      t2.hizRpm = 2800;
34      paketiIsle(t2);
35      return 0;
36  }
```

```
1  [TELEMETRI] Sicaklik : 36.8 C
2  [TELEMETRI] Motor Hiz: 2800 RPM
```

Bit Düzeyinde Mantık Operatörleri (Bitwise Operators)

Gömülü sistemlerde donanım pinleri ve kaydediciler bit düzeyinde denetlenir:

Operatör	Anlamı	İşlem Kuralı	Örnek ($A = 1010_2, B = 1100_2$)
`&`	VE (AND)	Her iki bit de 1 ise sonuç 1	$A \,\&\, B = 1000_2$
`|`	VEYA (OR)	En az bir bit 1 ise sonuç 1	$A \mid B = 1110_2$
`^`	ÖZEL VEYA (XOR)	Bitler farklıysa 1, aynıysa 0	$A \hat{} B = 0110_2$
`~`	DEĞİL (NOT)	Tüm bitleri tersler ($0 \to 1, 1 \to 0$)	$\sim A = 0101_2$
`<<`	Sola Kaydırma	Bitleri sola kaydırır (2^k ile çarpma)	$A \ll 1 = 0100_2$ (Taşma hariç)
`>>`	Sağa Kaydırma	Bitleri sağa kaydırır (2^k'ye bölme)	$A \gg 1 = 0101_2$

Donanım Kaydedicilerinde Bit Maskeleme Teknikleri

Mikrodenetleyici kaydedicilerinde 4 temel bit operasyonu:

```cpp
    uint8_t REG = 0b00000000; // 8-bit donanım kaydedicisi

    // 1. BIT SET (1 Yapma): OR (|) operatörü ile
    REG |= (1 << 0); // Bit 0'ı 1 yap (Motoru calistir)
    std::cout << "Bit 0 Set Sonrasi  : 0x" << std::hex << (int)REG << "\n";

    // 2. BIT CLEAR (0 Yapma): AND NOT (& ~) operatörü ile
    REG &= ~(1 << 0); // Bit 0'ı 0 yap (Motoru durdur)
    std::cout << "Bit 0 Clear Sonrasi: 0x" << std::hex << (int)REG << "\n";


    // 3. BIT TOGGLE (Tersleme): XOR (^) operatörü ile
    REG ^= (1 << 1); // Bit 1'i tersle (0 ise 1, 1 ise 0 yap)
    std::cout << "Bit 1 Toggle       : 0x" << std::hex << (int)REG << "\n";

    // 4. BIT CHECK (Durum Sorgulama): AND (&) ile
    bool yonIleri = (REG & (1 << 1)) != 0;
    std::cout << "Yon Ileri mi?      : " << (yonIleri ? "EVET" : "HAYIR") << "\n";
    return 0;
}
```

```
Bit 0 Set Sonrasi  : 0x1
Bit 0 Clear Sonrasi: 0x0
Bit 1 Toggle       : 0x2
Yon Ileri mi?      : EVET
```

Bit Alanları (Bit-Fields) ve Donanım Modelleme

Manuel bitwise maskeleme yerine C++ dilinin sunduğu tür güvenli Bit Alanları mimarisi:

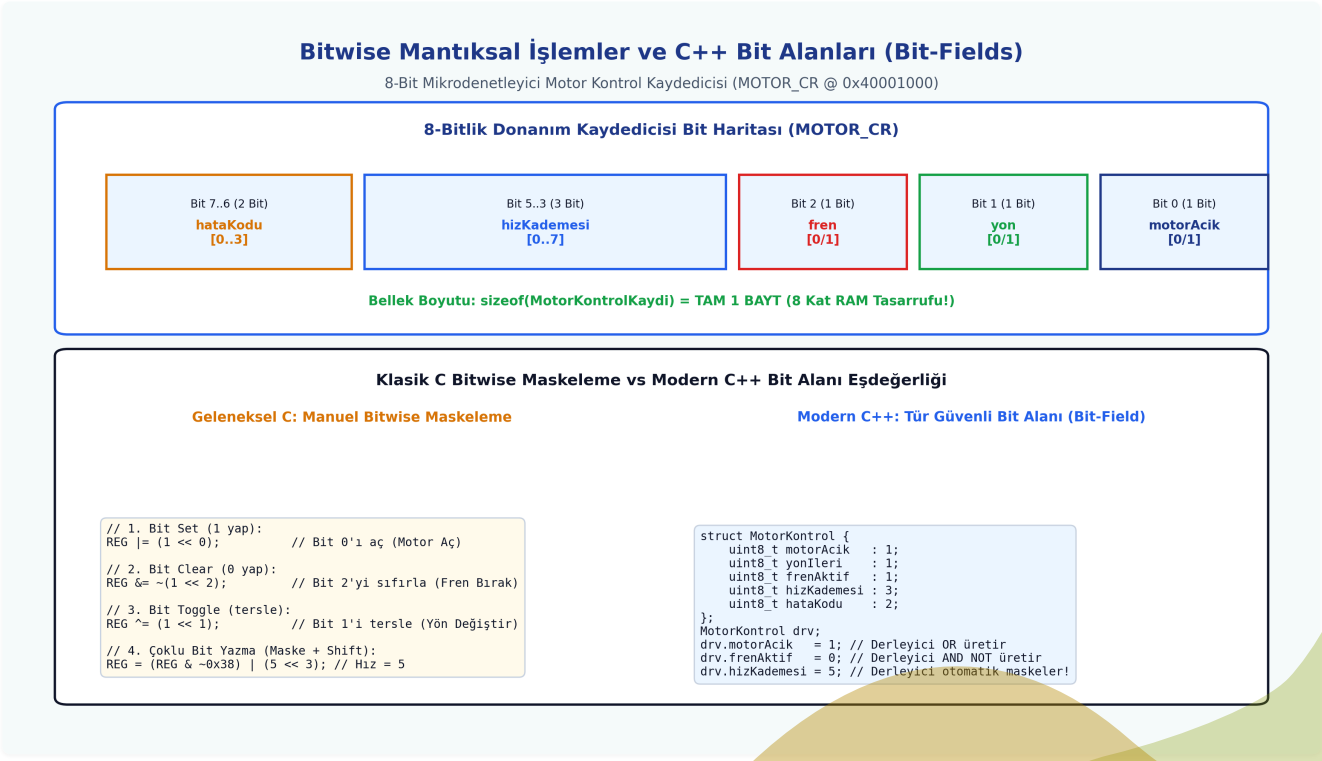

- Bit Genişliği Bildirimi: `uint8_t uye : bitSayisi;` sözdizimi ile üyeye sadece gereken bit adedi tahsis

Bit Alanları ile 8-Bit Motor Kontrol Kaydedicisi

```cpp
struct MotorKontrolKaydi {
    uint8_t motorAcik   : 1; // Bit 0   (0: Kapali, 1: Acik)
    uint8_t yonIleri    : 1; // Bit 1   (0: Geri,   1: Ileri)
    uint8_t frenAktif   : 1; // Bit 2   (0: Serbest,1: Frenli)
    uint8_t hizKademesi : 3; // Bit 3-5 (3 bit -> 0..7 arasi 8 kademe)
    uint8_t hataKodu    : 2; // Bit 6-7 (2 bit -> 0..3 arasi 4 durum)
};

int main() {
    MotorKontrolKaydi drv = {1, 1, 0, 5, 0};

    std::cout << "Kaydedici Boyutu : " << sizeof(MotorKontrolKaydi) << " Bayt\n";
    std::cout << "Motor Yonu       : " << (drv.yonIleri ? "Ileri" : "Geri") << "\n";
    std::cout << "Hiz Kademesi     : " << static_cast<int>(drv.hizKademesi) << " / 7\n";

    drv.frenAktif = 1; // Tek satirda freni devreye al
    std::cout << "Fren Durumu      : " << (drv.frenAktif ? "KILITLI" : "SERBEST") << "\n";
    return 0;
}
```

```
Kaydedici Boyutu : 1 Bayt
Motor Yonu       : Ileri
Hiz Kademesi     : 5 / 7
Fren Durumu      : KILITLI
```

Hibrit Kaydedici: Birlik ve Bit Alanı Sentezi

Donanım sürücülerinde kaydediciye hem **tekil bitler** halinde hem de **tek bir ham bayt** olarak erişilir:

```
8           uint8_t iletisimOK : 1; // Bit 1
9           uint8_t asiriAkim  : 1; // Bit 2
10          uint8_t asiriIsi   : 1; // Bit 3
11          uint8_t rezerve    : 4; // Bit 4-7
12      } bitler;
13  };
14
15  int main() {
16      DurumKaydedici reg;
17      reg.hamBayt = 0x05; // 0000 0101_2 -> hazir = 1, asiriAkim = 1
18
19      std::cout << "Ham Kaydedici: 0x" << std::hex << (int)reg.hamBayt << std::dec << "\n";
20      if (reg.bitler.asiriAkim) {
21          std::cout << "[ALARM] Asiri akim algilandi! Kaydedici tek komutta sifirlaniyor.\n";
22          reg.hamBayt = 0x00; // Tüm bitleri tek satırda sıfırla
23      }
24      std::cout << "Sifirlama Sonrasi Hazir mi: " << (int)reg.bitler.hazir << "\n";
25      return 0;
26  }
```

```
1  Ham Kaydedici: 0x5
2  [ALARM] Asiri akim algilandi! Kaydedici tek komutta sifirlaniyor.
3  Sifirlama Sonrasi Hazir mi: 0
```

Bit Alanlarında Kısıtlamalar ve Mimari Kurallar

Bit alanları donanım seviyesinde büyük kolaylık sağlasa da C++ standardında önemli kısıtlara sahiptir:

- **Adres Operatörü (`&`) Yasaktır:** Bellek adreslemesi bayt sınırlarında yapılır; tekil bir bitin adresi alınamaz (`&reg.bitler.hazir` derleme hatası verir).
- **İşaretçi ve Referans Bağlanamaz:** Bit alanlarına `uint8_t*` göstericisi veya `uint8_t&` referansı atanamaz.
- **Bit Dizilim Yönü (Implementation-Defined):** Bitlerin düşük bitten (*LSB*) mi yoksa yüksek bitten (*MSB*) mi yerleşeceği hedef işlemci mimarisine bağlıdır.
- **Değer Taşması (Bit Truncation):** k bitlik bir işaretsiz alana $[0, 2^k - 1]$ aralığı dışında değer atanırsa üst bitler sessizce kesilir.

> **Tasarım Notu:** Bit alanlarında işaret bitinden kaynaklanan sürprizleri önlemek için daima açıkça işaretsiz tamsayı tipleri (`uint8_t` , `uint16_t` , `uint32_t`) tercih edilmelidir.

Bellek Hizalama (Memory Alignment) ve CPU Veri Yolu

Modern 32-bit ve 64-bit işlemciler belleği tek tek baytlar halinde değil, 4 veya 8 baytlık kelimeler (*words*) halinde okur:

- **Doğal Hizalama Kuralı:** N bayt boyutundaki bir temel veri tipinin bellek başlangıç adresi, N sayısının tam katı olmalıdır:
  - `char` / `uint8_t` (1 Bayt) $\rightarrow$ Herhangi bir adrese yerleşebilir.
  - `int16_t` (2 Bayt) $\rightarrow$ Adresi 2'nin katı olmalıdır (`0x1000` , `0x1002` , ...).
  - `int32_t` / `float` (4 Bayt) $\rightarrow$ Adresi 4'ün katı olmalıdır (`0x1000` , `0x1004` , ...).
  - `double` (8 Bayt) $\rightarrow$ Adresi 8'in katı olmalıdır (`0x1000` , `0x1008` , ...).
- **İşlemci Veri Yolu Kazancı:** Doğal hizalanmış veri tek bir bellek çevriminde (1 Bus Cycle) okunur; hizalanmamış veri ise 2 çevrim ve birleştirme gecikmesi üretir.


Bellek Fragmantasyonu (Parçalanma) Kavramı

Gömülü sistemlerde bellek parçalanması sistem kararlılığını doğrudan etkiler:

- Dahili Parçalanma (Internal Fragmentation):
  - Yapı elemanlarını doğal sınırlara oturtmak için derleyicinin eklediği **dolgu baytları** (*padding*) nedeniyle oluşan atıl alanlardır.
  - Örnek: 6 baytlık verinin 12 bayt yer kaplaması $\longrightarrow$ 6 Bayt (%50) dahili parçalanma!
- Harici Parçalanma (External Fragmentation):
  - Öbek (*Heap*) üzerinde dinamik nesnelerin (`new` / `delete`) düzensiz oluşturulup silinmesiyle serbest bellek bloklarının delik deşik olması durumudur.
- **Mekatronik Riski:** Kısıtlı RAM'e (örneğin 2 KB - 64 KB) sahip mikrodenetleyicilerde aşırı parçalanma sistem kilitlenmelerine yol açar.

CPU Veri Yolu, Hizalama ve Fragmantasyon Analizi

İşlemcinin veri okuma performansı ve yapı sıralamasının dahili parçalanmaya etkisi:

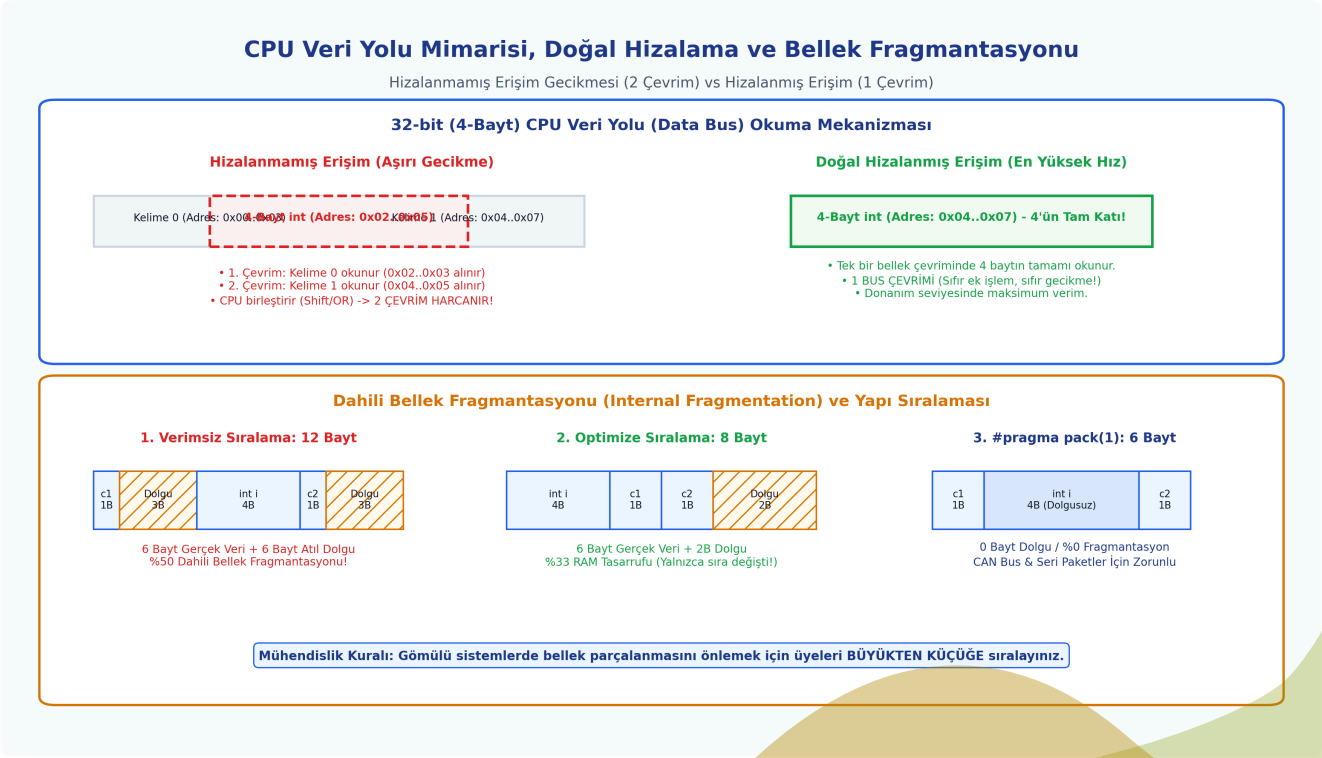

- **Sıralama Optimizasyonu:** Üyeleri büyükten küçüğe (`int` , `char` , `char`) dizmek dahili parçalanmayı

Verimsiz vs Optimize Sıralama Karşılaştırması

```cpp

struct Verimsiz {
    char c1; // 1B + 3B Dolgu
    int  i;  // 4B
    char c2; // 1B + 3B Son Dolgu
}; // sizeof = 12 Bayt (6B Veri + 6B Dahili Fragmantasyon!)

struct Verimli {
    int  i;  // 4B
    char c1; // 1B
    char c2; // 1B + 2B Son Dolgu
}; // sizeof = 8 Bayt (6B Veri + 2B Dolgu -> %33 Tasarruf!)

int main() {
    std::cout << "Verimsiz Boyut : " << sizeof(Verimsiz) << " Bayt\n";
    std::cout << "Verimli Boyut  : " << sizeof(Verimli) << " Bayt\n";
    std::cout << "Kazanc         : " << sizeof(Verimsiz) - sizeof(Verimli) << " Bayt Tasarr
    return 0;
}
```

```
Verimsiz Boyut : 12 Bayt
Verimli Boyut  : 8 Bayt
Kazanc         : 4 Bayt Tasarruf!
```

`#pragma pack` ve C++11 `alignof` / `alignas`

Haberleşme çerçevelerinde dolguyu kapatma ve donanım DMA tamponlarında özel hizalama:

```cpp
#include <cstdint>

#pragma pack(push, 1) // Derleyici dolgusunu 1-bayt sınırına çek (Dolgu YOK)
struct SeriPaket {
    uint8_t  baslik;   // 1 Bayt
    uint32_t sensorId; // 4 Bayt (Dolgusuz hemen 1. bayttan başlar)
    uint8_t  crc;      // 1 Bayt
}; // sizeof(SeriPaket) = 6 Bayt (%0 Dahili Fragmantasyon)
#pragma pack(pop)     // Varsayılan derleyici hizalamasına geri dön


struct alignas(16) DmaTamponu {
    float kanallar[4]; // 16 Bayt
};

int main() {
    std::cout << "SeriPaket Boyutu   : " << sizeof(SeriPaket) << " Bayt\n";
    std::cout << "DmaTamponu Hizalama: " << alignof(DmaTamponu) << " Bayt\n";
    return 0;
}
```

```
SeriPaket Boyutu   : 6 Bayt
DmaTamponu Hizalama: 16 Bayt
```

Geleneksel `enum` vs Modern `enum class` (C++11)

Klasik C numaralandırmalarının kapsam ve tip zafiyetleri ile modern `enum class` çözümü:

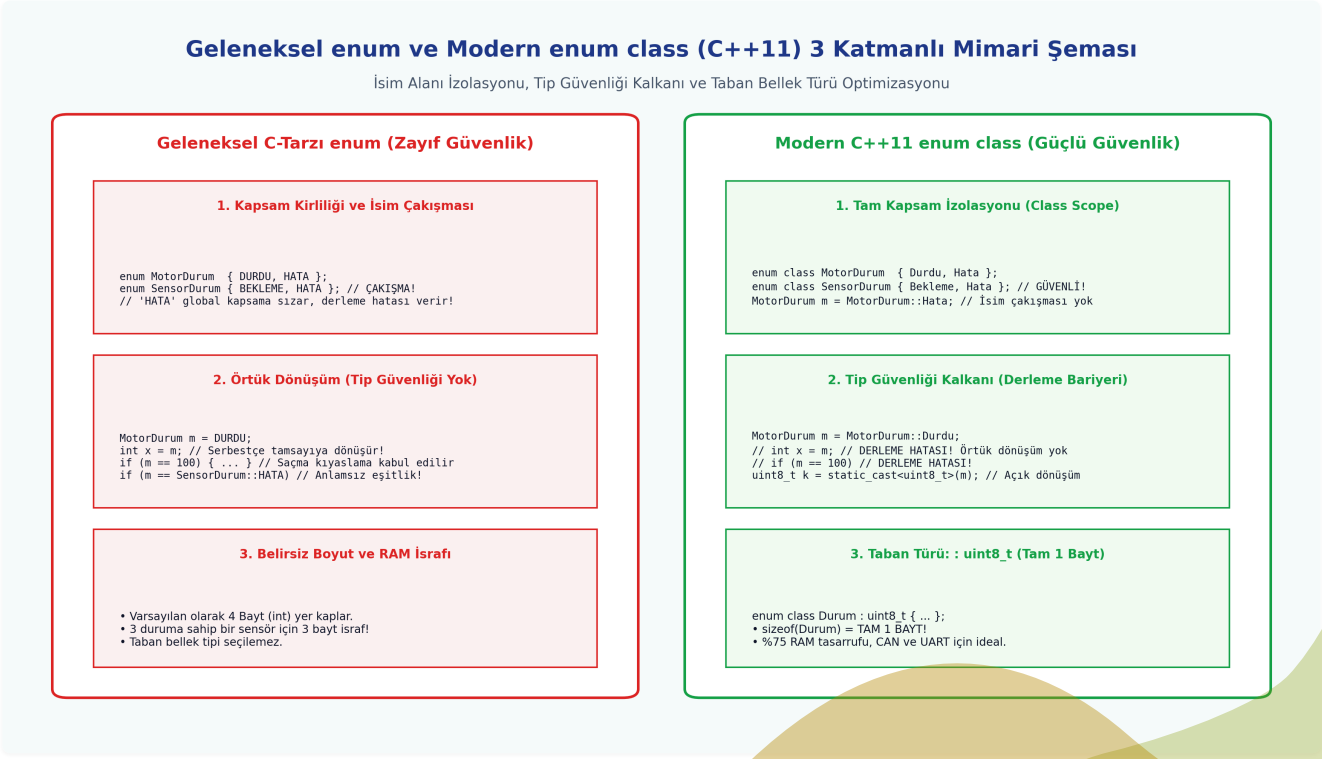

- Kapsam Güvenliği: `enum class` sabitlerine yalnızca `TipAdi::Sabit` (`MotorDurum::Hata`) şeklinde

`enum class` ve Taban Bellek Türü (`: uint8_t`)

Gömülü sistem protokollerinde numaralandırmanın bellekte kaplayacağı bayt boyutu açıkça belirlenir:

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdint>

// Taban türü 1 bayt (uint8_t) olarak sabitlenmiş kapsamlı numaralandırma
enum class HataKodu : uint8_t {
    HataYok       = 0x00,
    AsiriGerilim  = 0x01,
    AsiriSicaklik = 0x02,
    IletisimKopuk = 0x03
};

int main() {
    HataKodu durum = HataKodu::AsiriSicaklik;

    std::cout << "sizeof(HataKodu): " << sizeof(HataKodu) << " Bayt\n";
    std::cout << "Sayisal Kod     : " << static_cast<int>(durum) << "\n";
    return 0;
}
```

```
sizeof(HataKodu): 1 Bayt
Sayisal Kod     : 2
```

Tür Takma Adları: `typedef` vs Modern `using` (C++11)

Karmaşık veri tiplerine ve fonksiyon işaretçilerine okunabilir takma adlar (*type aliases*) tanımlama:

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdint>

// 1. Geleneksel C-tarzı typedef bildirimi
typedef uint64_t Mikrosaniye_t;
typedef void (*KesmeIsleyici_old)(int);


// 2. Modern C++11 'using' bildirimi (Önerilen)
using Mikrosaniye   = uint64_t;
using CanMesajId    = uint16_t;
using KesmeIsleyici = void (*)(int);

int main() {
    Mikrosaniye gecenSure = 250000ULL;
    CanMesajId  motorId   = 0x1A4;
    std::cout << "CAN ID: 0x" << std::hex << motorId << std::dec
              << " | Sure: " << gecenSure << " us\n";
    return 0;
}
```

```
CAN ID: 0x1a4 | Sure: 250000 us
```

Mekatronik Vaka Analizi 1: CAN Bus Telemetri Çerçevesi

Standart 8-baytlık CAN 2.0A/B veri çerçevesinin `struct`, bit alanları, `enum class` ve `union` ile tasarımı:

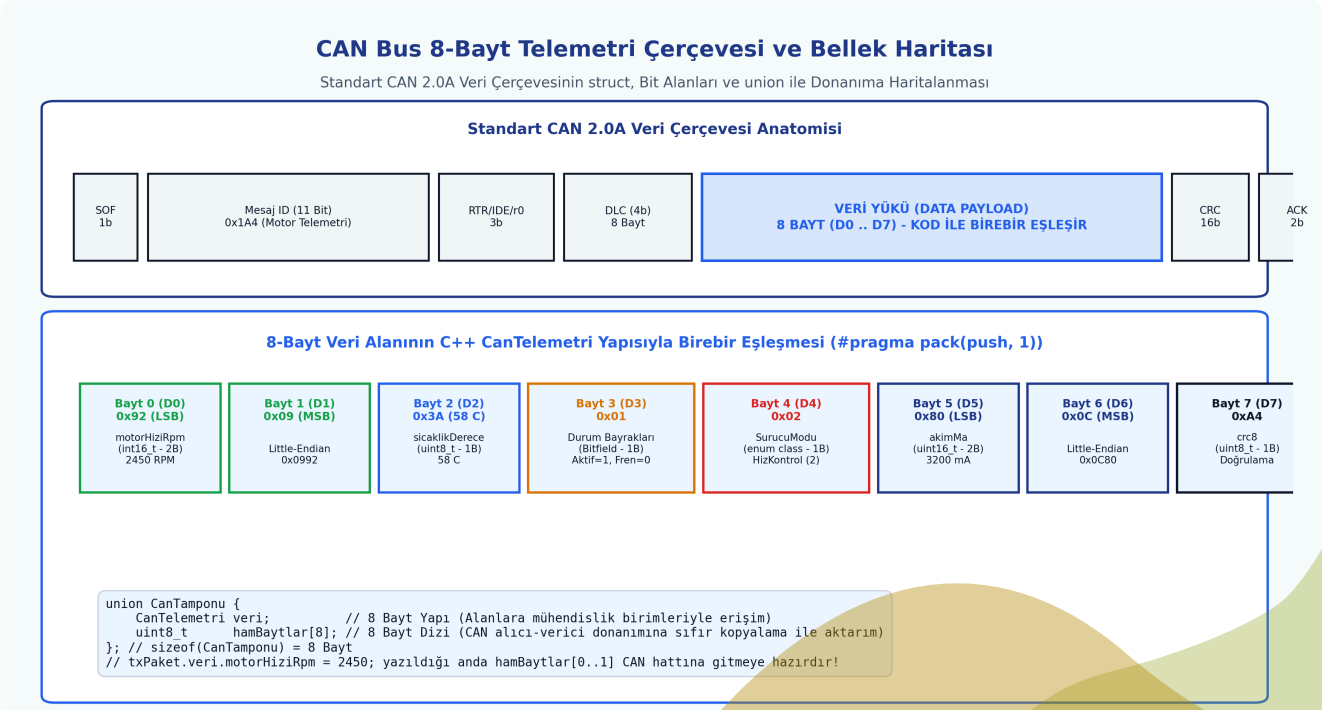

CAN Bus Çerçevesinin Veri Yapısı Tanımı

```
 7       int16_t    motorHiziRpm;     // Bayt 0-1 (2 Bayt: -32768 .. +32767 RPM)
 8       uint8_t    sicaklikDerece;   // Bayt 2   (1 Bayt: 0 .. 255 C)
 9       struct {
10           uint8_t motorAktif  : 1; // Bit 0
11           uint8_t frenDevrede : 1; // Bit 1
12           uint8_t asiriAkim   : 1; // Bit 2
13           uint8_t enkoderHata : 1; // Bit 3
14           uint8_t rezerve     : 4; // Bit 4-7
15       } bayraklar;                 // Bayt 3   (1 Bayt: 8 Bitlik durum alanı)
16       SurucuModu mod;              // Bayt 4   (1 Bayt: enum class)
17       uint16_t   akimMa;           // Bayt 5-6 (2 Bayt: 0 .. 65535 mA)
18       uint8_t    crc8;             // Bayt 7   (1 Bayt: Doğrulama özeti)
19   }; // Toplam Boyut: 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = Tam 8 Bayt!
20   #pragma pack(pop)
21
22   union CanTamponu {
23       CanTelemetri veri;
24       uint8_t      hamBaytlar[8];
25   };
```


CAN Bus Veri Paketleme ve Çözümleme Kodu

```
5       CanTamponu txPaket{};
6
7       // 1. Mühendislik birimleriyle alanları doldur
8       txPaket.veri.motorHiziRpm          = 2450;
9       txPaket.veri.sicaklikDerece        = 58;
10      txPaket.veri.bayraklar.motorAktif  = 1;
11      txPaket.veri.mod                   = SurucuModu::HizKontrol;
12      txPaket.veri.akimMa                = 3200;
13      txPaket.veri.crc8                  = 0xA4;
14
15      // 2. CAN hattına giden 8 baytlık ham paketi yazdır
16      std::cout << "CAN Cerceve Boyutu: " << sizeof(txPaket) << " Bayt\nCAN Hattina Giden: "
17      for (int i = 0; i < 8; ++i) {
18          std::cout << "0x" << std::hex << std::uppercase << std::setw(2)
19                    << std::setfill('0') << static_cast<int>(txPaket.hamBaytlar[i]) << " ";
20      }
21      std::cout << std::dec << "\n";
22      return 0;
23  }
```

```
1   CAN Cerceve Boyutu: 8 Bayt
2   CAN Hattina Giden: 0x92 0x09 0x3A 0x01 0x02 0x80 0x0C 0xA4
```

Mekatronik Vaka Analizi 2: Robot Durum Makinesi (FSM)

Endüstriyel bir mobil robotun çalışma modları `enum class` ve `struct` birleşimiyle yönetilir:

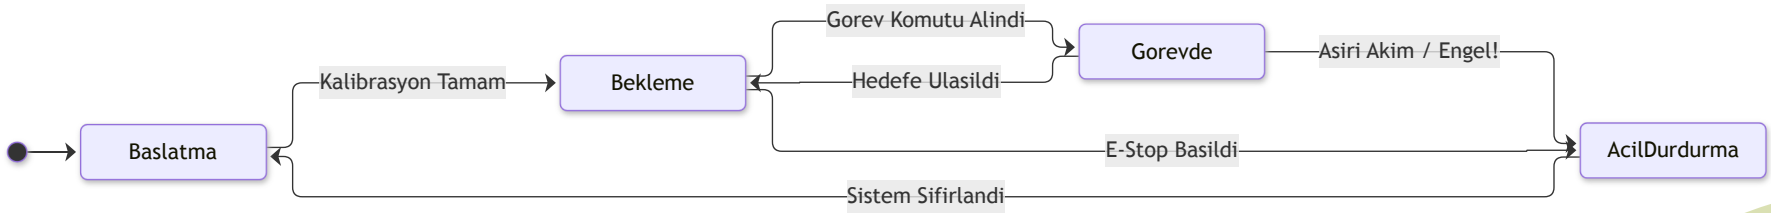

- **Durum İzolasyonu:** `RobotDurum` numaralandırması geçersiz durum geçişlerini derleme zamanında önler.
- **Bağlam Yapısı (** `RobotBaglami` **):** Robotun anlık durumu, hızı ve hata bayrakları tek bir `struct` içinde taşınır.

Robot Durum Makinesi C++ İmplementasyonu

```
20              robot.durum = RobotDurum::Bekleme; break;
21          case RobotDurum::Bekleme:
22              std::cout << "[FSM] Gorev alindi -> GOREVDE moduna gecildi.\n";
23              robot.durum = RobotDurum::Gorevde; robot.hedefHizMsn = 1.2; break;
24          case RobotDurum::Gorevde:
25              std::cout << "[FSM] Hareket suruyor. Hiz: " << robot.hedefHizMsn << " m/s\n";
26          case RobotDurum::AcilDurdurma:
27              std::cout << "[E-STOP] Engel algilandi! Motorlar kilitlendi. Hiz: 0 m/s\n"; br
28      }
29  }
30
31  int main() {
32      RobotBaglami agv = {RobotDurum::Baslatma, 0.0, false};
33      durumGuncelle(agv); // Baslatma -> Bekleme
34      durumGuncelle(agv); // Bekleme -> Gorevde
35      agv.engelAlgilandi = true;
36      durumGuncelle(agv); // AcilDurdurma!
37      return 0;
38  }
```

```
1  [FSM] Kalibrasyon tamamlandi -> BEKLEME moduna gecildi.
2  [FSM] Gorev alindi -> GOREVDE moduna gecildi.
3  [E-STOP] Engel algilandi! Motorlar kilitlendi. Hiz: 0 m/s
```

Laboratuvar Alıştırması 1: IMU 6-Eksen Sensör Paketi

Problem Tanımı: Bir otonom insansız hava aracının (İHA) 6-eksenli IMU (*Inertial Measurement Unit*) sensöründen okunan 3-eksen ivmeölçer (a_x, a_y, a_z) ve 3-eksen jiroskop (g_x, g_y, g_z) verilerini modelleyen iç içe yapıyı ve sıfır-ofset kalibrasyon fonksiyonunu tasarlayınız.

- **Gereksinimler:**
  1. `Vektor3B` yapısı `double x, y, z;` üyelerini ve varsayılan kurucuyu içermelidir.
  2. `ImuPaketi` yapısı; paket numarası, `Vektor3B ivme` $(\mathrm{m/s^2})$ ve `Vektor3B jiroskop` $(\mathrm{deg/s})$ üyelerini barındırmalıdır.
  3. `kalibreEt(ImuPaketi& paket, const Vektor3B& jiroOfset)` fonksiyonu referans yoluyla jiroskop sapmasını düzeltmelidir.
  4. `raporla(const ImuPaketi& paket)` fonksiyonu veriyi kopyalamadan ekrana yazdırmalıdır.

> **IMU (Ataletsel Ölçüm Birimi):** İvmeölçer ve jiroskop sensörlerini birleştirerek aracın doğrusal ivmesini ve açısal hızını ölçen mekatronik algılayıcı.

Alıştırma 1: IMU Kalibrasyon C++ Çözümü

```cpp
    Vektor3B jiroskop; // deg/s
};

void jiroskopKalibreEt(ImuPaketi& p, const Vektor3B& ofset) {
    p.jiroskop.x -= ofset.x;
    p.jiroskop.y -= ofset.y;
    p.jiroskop.z -= ofset.z;
}

int main() {
    ImuPaketi imu = {1, {0.02, -0.01, 9.81}, {1.25, -0.80, 0.45}};
    Vektor3B  sapmaOfseti(1.20, -0.80, 0.40);

    jiroskopKalibreEt(imu, sapmaOfseti);

    std::cout << "Kalibre Jiroskop (deg/s): X=" << imu.jiroskop.x
              << " Y=" << imu.jiroskop.y << " Z=" << imu.jiroskop.z << "\n";
    return 0;
}
```

```
Kalibre Jiroskop (deg/s): X=0.05 Y=0 Z=0.05
```

Laboratuvar Alıştırması 2: 16-Bit ADC Donanım Kaydedicisi

Problem Tanımı: Bir mikrodenetleyicinin 16-bitlik (2 Bayt) ADC sonuç kaydedicisi şu bit yapısına sahiptir:

- **Bit 0–11 (12 Bit):** Ham ADC ölçüm değeri ($0 \ldots 4095$)
- **Bit 12–14 (3 Bit):** Kanal numarası ($0 \ldots 7$)
- **Bit 15 (1 Bit):** Dönüşüm tamamlandı bayrağı (`hazir` : 0 veya 1)

Bu kaydediciyi hem `uint16_t hamVeri` hem de bit alanları olarak okuyabilen hibrit bir `union` ile modelleyiniz ve `0xB800` değerini çözümleyiniz.

> **Mühendislik İpucu:** 12-bitlik alanı tutabilmek için bit alanı üyesinin taban tipi en az 16-bitlik `uint16_t` olarak seçilmelidir (`uint8_t` en fazla 8 bit tutabilir).

Alıştırma 2: 16-Bit ADC Kaydedicisi C++ Çözümü

```cpp
        uint16_t adcDegeri : 12; // Bit 0..11  (0 - 4095)
        uint16_t kanalNo   : 3;  // Bit 12..14 (0 - 7)
        uint16_t hazir     : 1;  // Bit 15     (0 veya 1)
    } alanlar;
};

int main() {
    AdcKaydedici16 adc;
    adc.alanlar.adcDegeri = 2048; // Yarı ölçek (1.65V)
    adc.alanlar.kanalNo   = 3;    // Kanal 3
    adc.alanlar.hazir     = 1;    // Ölçüm hazır

    std::cout << "Kaydedici Boyutu : " << sizeof(AdcKaydedici16) << " Bayt\n";
    std::cout << "16-Bit Hex Deger : 0x" << std::hex << std::uppercase << adc.hamKelime <<
    std::cout << "Kanal: " << adc.alanlar.kanalNo
              << " | ADC: " << adc.alanlar.adcDegeri
              << " | Gerilim: " << (adc.alanlar.adcDegeri * 3.3 / 4095.0) << " V\n";
    return 0;
}
```

```
Kaydedici Boyutu : 2 Bayt
16-Bit Hex Deger : 0xB800
Kanal: 3 | ADC: 2048 | Gerilim: 1.65 V
```

Tasarım ve Uygulama Notları (Mühendislik İlkeleri)

Düşük seviyeli C++ veri yapılarında uyulması gereken yazılım mühendisliği kuralları:

- **Tasarım Notu 1 (Parametre Aktarımı):** Boyutu 8 baytı aşan tüm `struct` nesneleri fonksiyonlara değerle değil, `const Yapı&` referansı ile aktarılmalıdır.
- **Tasarım Notu 2 (Dahili Fragmantasyon):** Yapı üyelerini bellek boyutlarına göre **büyükten küçüğe** (`double` $\rightarrow$ `int` $\rightarrow$ `short` $\rightarrow$ `char`) sıralamak derleyici dolgusunu (*padding*) en aza indirir.
- **Uygulama Notu 1 (`#pragma pack` Sınırı):** `#pragma pack(push, 1)` yalnızca donanım/ağ protokol çerçeveleri için kullanılmalı, sonrasında mutlaka `#pragma pack(pop)` ile normal hizalamaya dönülmelidir.
- **Uygulama Notu 2 (`enum class` Tercihi):** Yeni C++ projelerinde isim çakışmalarını ve örtük dönüşüm hatalarını önlemek için klasik `enum` yerine daima `enum class` kullanılmalıdır.

Hafta 6: Özet ve OOP Sınıflarına Köprü

Bu haftanın kazanımları, önümüzdeki hafta başlayacak Nesne Yönelimli Programlama sınıflarının temelini oluşturur:

- **Yapılardan Sınıflara Geçiş:** C++'ta `struct`, hem veri üyeleri hem de kurucu/yıkıcı metotlar barındırabilen tam yetenekli bir kullanıcı tanımlı türdür.
- **Kapsülleme İhtiyacı:** `struct` içindeki üyeler varsayılan olarak herkese açıktır (`public`). Veriyi dış müdahalelerden korumak ve geçerlilik denetimi yapmak için 7. haftada `class` ve `private` kapsülleme mimarisine geçeceğiz.
- **Donanım Seviyesi Hakimiyet:** `union`, bit alanları, Endian yönetimi ve `#pragma pack`, C++ dilini gömülü sistemlerde ve mekatronikte vazgeçilmez kılan düşük seviyeli bellek araçlarıdır.

Gelecek Hafta: Hafta 7 Önizleme

Hafta 7: OOP'ye Giriş — Sınıflar, Nesneler ve Yaşam Döngüsü

- **Sınıf (`class`) ve Nesne (`object`) Paradigması:** Durum (*state*) ve davranış (*behavior*) bütünlüğü.
- **Erişim Belirleyicileri:** `public` , `private` ve `protected` görünürlük kuralları ve veri gizleme.
- **Nesne Yaşam Döngüsü:** Varsayılan, parametreli ve aşırı yüklenmiş kurucular (*constructors*) ile yıkıcılar (*destructors*).
- **Modern C++ Güvenceleri:** Üye ilklendirme listesi zorunlulukları ve `explicit` anahtar kelimesi ile örtük dönüşümlerin engellenmesi.
- **Arkadaş (`friend`) Mekanizması:** `friend` fonksiyonlar ve sınıflar ile kontrollü erişim.

Kaynaklar ve İletişim

- Ders Deposu: github.com/marmara-mekatronik/MRM3049
- Kaynak Kitaplar:
  - Deitel & Deitel, *C++ How to Program* (Bölüm 22: Bits, Characters, C Strings and structs)
  - D.S. Malik, *Data Structures Using C++* (struct ve Soyut Veri Tipleri Bölümü)
- **İletişim:** Dr. Hüseyin Yüce (Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği)

Nesne Yönelimli Programlama • Hafta 6: Yapılar, Birlikler ve Numaralandırmalar