STC11/10xx系列单片机器件手册

--- 1 个时钟 / 机器周期 8051

--- 无法解密

--- 低功耗,超低价

--- 高速,高可靠

--- 强抗静电, 强抗干扰

STC11F01,	STC11F01E,	
STC11F02,	STC11F02E,	
STC11F03,	STC11F03E,	
STC11F04,	STC11F04E,	
STC11F05,	STC11F05E,	
IAP11F06,		
STC11F08,	STC11F08X,	STC11F08XE,
STC11F16,	STC11F16X,	STC11F16XE,
STC11F32,	STC11F32X,	STC11F32XE,
STC11F40 ,	STC11F40X,	STC11F40XE,
STC11F48,	STC11F48X,	STC11F48XE,
STC11F52,	STC11F52X,	STC11F52XE,
STC11F56,	STC11F56X,	STC11F56XE,
STC11F60,	STC11F60X,	STC11F60XE,
IAP11F62 .	IAP11F62X	

宏晶科技

 ${\tt www.STCMCU.com}$

Update date: 2010-5-10

目录

第1章 3	宏晶 STC 全系列超豪华阵容单片机选型指南	2
1.1	STC11/10xx 系列单片机选型指南	4
1.2	STC12C5A60S2 系列单片机选型指南,多串口,高速 A/D 转换,最多有 44 个 I/O	6
1.3	STC12C5201AD 系列单片机选型指南,小封装,低管脚数,高速A/D转换(30万次/S)	8
1.4	STC12C5620AD 系列单片机选型指南,可直接取代 STC12C5410AD/2052AD 系列	10
1.5	STC12C5410AD/2052AD 系列单片机选型指南	12
1.6	STC89 系列单片机选型指南	14
1.7	STC90 系列单片机选型指南,可直接取代传统 89 系列	15
第2章 ST	「C11/10xx 系列单片机总体介绍	16
2.1	STC11/10xx 系列单片机简介	16
2.2	STC11/10xx 系列单片机管脚图	17
2.3	STC11/10xx 系列单片机选型一览表	19
2.4	STC11/10xx 系列单片机封装尺寸图	23
2.5	STC11/10xx 系列单片机命名规则	31
2.6	STC11/10xx 系列单片机典型应用电路	33
2.7	复位门槛电压选择	34
2.8	指令系统分类总结,与普通8051二进制代码完全兼容,执行速度大幅提升	35
2.9	特殊功能寄存器映像	
2.10	中断优先级及中断寄存器	43
2.11	定时器 0/1 及 UART 串口的速度与普通 8051 兼容,但也可快 12 倍	44
2.12	STC11/10xx 系列单片机内部 / 外部工作时钟可选	
2.13	时钟分频寄存器,可将时钟分成较低频率工作	45
2.14	可编程时钟输出 CLKOUTO/CLKOUT1/CLKOUT2	46
2.15	新增外部中断,可将 CPU 从掉电模式唤醒的管脚,远程通信掉电唤醒	
2.16	STC11/10xx 系列单片机内部扩展的 1024 字节 RAM 的使用	49
2.17	STC11/10xx 系列双数据指针的应用	54
2.18	外部 64K 数据总线的速度控制	
2.19	P4 口的使用	
2.20	串行口复位后在 P3 口,也可设置在 P1 口(建议用户将自己的串行口设置在 P1 口)	56
2.21	串行口1使用独立波特率发生器作为波特率发生器	
2.22	使用独立波特率发生器作串行通信测试程序(C语言)	61
2.23	每个单片机具有全球唯一身份证号码(ID号)	64
2.24	如何知道单片机内部的 R/C 振荡器频率(内部时钟频率)	
2.25	STC11/10xx 系列单片机取代传统 8051 单片机注意事项	
第3章 S	「C11/10xx 系列单片机的 Ⅰ/0 口结构	67
3.1	I/0 口各种不同的工作模式及配置介绍	
3.2	I/O 口各种不同的工作模式结构框图	
3.3	典型三极管控制电路	
3.4	典型发光二极管控制电路	
3.5	混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连	
3.6	如何让 I/O 口上电复位时为低电平	71

3.7	I/O 口直接驱动 LED 数码管应用线路图	72
3.8	I/O 口直接驱动 LCD 应用线路图	73
3.9	A/D 做按键扫描应用线路图	74
第4章 3	STC11/10xx 系列单片机的看门狗及软件复位	75
4.1	STC11/10xx 系列单片机看门狗应用及测试程序	75
	4.1.1 看门狗应用介绍	75
	4.1.2 一个完整的看门狗测试程序,在宏晶的下载板上可以直接测试	77
4.2	如何用软件实现系统复位	79
4.3	热启动复位和冷启动复位	79
4.4	复位门槛电压选择	80
第5章 ST	C11/10xx 系列单片机的	81
5.1	IAP 及 EEPROM 新增特殊功能寄存器介绍及使用	81
5.2	STC11/10Fxx 系列单片机内部 EEPROM 大小和地址	83
5.3	IAP 及 EEPROM 汇编简介	86
5.4	一个完整的 EEPROM 测试程序,用宏晶的下载板可以直接测试	89
第6章 ST	C11/10xx 系列单片机的定时器应用	93
6.1	定时器 0/1 的介绍	93
6.2	定时器 0/1 应用程序举例	97
6.3	用定时器 1 做波特率发生器(一个完整的测试程序,在宏晶的下载板上可以直接测试)	. 102
第7章 STG	C11/10xx系列单片机的省电模式(掉电模式和空闲模式)	. 102
7.1	PCON 寄存器的高级应用,上电复位标志,如何进入掉电模式和空闲模式	. 109
7.2	进入掉电模式后由外部中断唤醒 CPU 测试程序 (C 语言)	. 109
7.3	进入掉电模式后由外部中断唤醒测试程序(汇编语言)	. 113
7.4	进入掉电模式后,由内部掉电唤醒专用定时器唤醒的应用说明	115
第8章 STC	11/10xx 系列单片机电气特性	. 116
第9章 STC	11/10xx 系列单片机开发/编程工具说明	. 118
9.1	在系统可编程(ISP)原理,官方演示工具使用说明	. 118
	9.1.1 在系统可编程(ISP)原理使用说明	. 118
	9.1.2 STC11/10xx 系列在系统可编程(ISP)典型应用线路图	. 119
	9.1.3 电脑端的 ISP 控制软件界面使用说明	. 120
	9.1.4 宏晶科技的 ISP 下载编程工具硬件使用说明	. 121
	9.1.5 用户板如果没有 RS-232 转换器,如何用宏晶科技的 ISP 下载板做 RS-232 通信转换 .	. 121
9.2	编译器 / 汇编器,编程器,仿真器(无仿真器如何调试程序)	. 122
9.3	自定义下载演示程序(实现不停电下载)	. 123
附录 A 内部	3常规 256 字节 RAM 间接寻址测试程序	127
	\$行口扩展I/0接口	
	11/10xx系列单片机应用注意事项	
附录D 程序	。空间接近64K,如何让编译器帮你自动减少代码长度	131
附录 E STC	11/10xx 系列单片机取代传统 8051 单片机注意事项	132


建议使用 STC11/10xx 系列单片机取代传统的 89 系列及 2051 系列单片机,成本更低,性能更强。请研发工程师通知采购直接从宏晶深圳采购,不要通过贸易商,以确保品质及售后服务。

宏晶新 8051 单片机全球第一品牌,中国 MCU 领航者

STC11/10xx 系列 1T 8051 1个时钟/机器周期,高速、高可靠

宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能单片机技术,在业内处于领先地位,销售网络覆 盖全国。在高品质的基础上, 以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。现全力推出"1个时钟/机器周期"的单片机, 全面提升8051单片机性

能。欢迎海内外厂家前来洽谈合作!新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。每片单片机具有全球唯一身份证号码(ID号) 无法解密,加密坚不可摧 传统8051单片机划时代升级换代产品,管脚完全兼容, 请直接取代传统 89C51/89S51 系列单片机 CLKOUT2/P1.0 I P3.6/RST ___ 作 O □ P1 7/TxD INT/RxD/P3 0 13

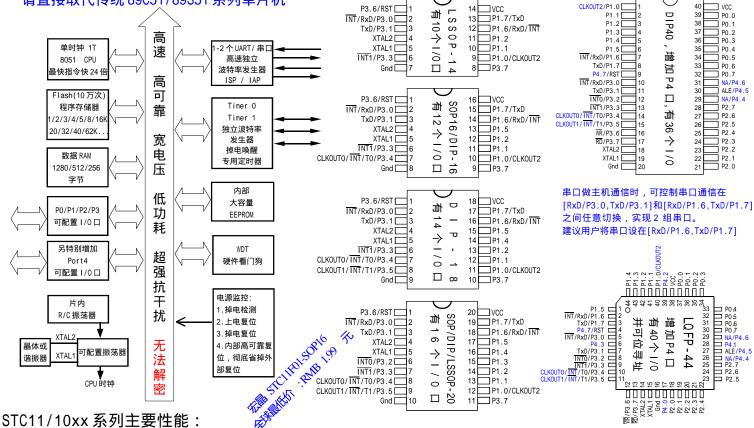

高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍

宽电压:5.5~4.1V/3.7V,3.6V~2.4V/2.1V(STC11/10L系列) 低功耗设计:空闲模式(可由任意一个中断唤醒)

低功耗设计:掉电模式(可由任意一个外部中断唤醒,可支持下降沿/低电平

和远程唤醒, STC11xx 系列还可通过内部专用掉电唤醒定时器唤醒)

支持掉电唤醒的管脚: INTO/P3.2, INT1/P3.3, TO/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0(或 RxD/P1.6)

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部RC振荡器可选,在ISP下载编程用户程序时设置

1/2/3/4/5/6/8/16/32/52/62K字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上

1280/256 字节片内 RAM 数据存储器

芯片内 EEPROM 功能,擦写次数 10 万次以上

ISP / IAP , 在系统可编程 / 在应用可编程 , 无需编程器 / 仿真器

2 个 16 位定时器,兼容普通 8051 的定时器 T0/T1

1 个独立波特率发生器(故无需 T2 做波特率发生器), 缺省是 T1 做波特率发生器 可编程时钟输出功能, T0在P3.4输出时钟, T1在P3.5输出时钟, BRT在P1.0输出时钟 硬件看门狗(WDT)

全双工异步串行口(UART),兼容普通8051,可当2个串口使用(串口可在P3与P1之间任意切换) 先进的指令集结构,兼容普通8051指令集,有硬件乘法/除法指令

通用 I / 0 口 (36/40 个), 复位后为: 准双向口/弱上拉(普通 8051 传统 I / 0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA, 44/40 管脚的 IC 建议整个芯片不要超过 120mA, 20/18/16 管脚的 IC 建议整个芯片不要超过 60mA

复位脚: 烧录程序时如设置为 1/0 口, 可当 1/0 口使用或浮空 不用的 I/0 口: 浮空即可

使用 LQFP44 封装时,最多有 40 个 I/0 口 使用 PDIP40 封装时, 最多有 36 个 I/0 口

选择 STC 11/10xx 系列单片机的理由:

加密性强,无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术 超强抗干扰,超强抗静电,整机可轻松过2万伏静电测试 速度快,1个时钟/机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI -- 出口欧美的有力保证

输入/输出口多,最多有40个1/0,复位脚如当1/0口使用,可省去外部复位电路 超低功耗:

掉电模式:外部中断唤醒功耗 <0.1uA,支持下降沿/低电平和远程唤醒 STC11xx 系列增加了掉电唤醒专用定时器,启动掉电唤醒定时器 曲型功耗と2いA

适用于电池供电系统,如水表、气表、便携设备等。

空闲模式: 典型功耗 <1.3mA

正常工作模式: 2mA - 7mA

在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级

可送 STC-ISP 下载编程器,1万片/人/天内部集成高可靠复位电路,复位脚设置为 I/0 口使用时,复位脚可浮空

Cmicro

8051 单片机全球第一品牌 中国大陆本土 MCU 领航者

新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

网址:www.STCMCU.com 深 圳:Tel:0755-82948411 82948412 Fax: 0755-82944243

广州办:Tel:020-87501705 85518657 Fax: 020-85517881 上海办:Tel:021-53560136 53560138 Fax: 021-53080587 北京办:Tel:010-62538687 62634001 Fax: 010-62538683 82905966

从网上下载样品申请单 传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

免费索取

技术支持:13922805190

宏晶采用最新第六代加密技术的 STC11F/10Fxx 系列单片机选型一览表直接取代全球各厂家均已被解密的 89 系列单片机

甲	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	EEP ROM	定时器T0 T1	UA 串有立特发 器	D P T R	中断优先级	内部低压中断	支掉 唤外中	掉唤专定器	内复并选复门电置位可择位槛压	看门狗	封装 40-Pin 36个I/0	封装 44-Pin 40个I/0
		STC11F6	OXE系列	山单片机	几选型	型一览(另	有3	Ⅴ低ノ	玉系	列单片	机可供	共选择)			
STC11F60XE	5.5 - 4.1/3.7	60K	1280	1K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC11F56XE	5.5 - 4.1/3.7	56K	1280	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC11F52XE	5.5 - 4.1/3.7	52K	1280	9K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC11F48XE	5.5 - 4.1/3.7	48K	1280	13K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC11F40XE	5.5 - 4.1/3.7	40K	1280	21K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC11F32XE	5.5 - 4.1/3.7	32K	1280	29K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC11F20XE	5.5 - 4.1/3.7	20K	1280	29K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC11F16XE	5.5 - 4.1/3.7	16K	1280	32K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC11F08XE	5.5 - 4.1/3.7	8K	1280	32K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
IAP11F62X	5.5 - 4.1/3.7	62K	1280	IAP	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	需P1.0/P1 部时钟才	区修改程序区 .1 = 0/0和外 可以下载用户 (无ID号)
		STC10F	xx系列	单片机	选型	一览(另	有3V	低压	系列	可单片	机可供	选择)		-	
STC10F04	5.5 - 3.8/3.3	4K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC10F04XE	5.5 - 3.8/3.3	4K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC10F08	5.5 - 3.8/3.3	8K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC10F08XE	5.5 - 3.8/3.3	8K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC10F12	5.5 - 3.8/3.3	12K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
STC10F12XE	5.5 - 3.8/3.3	12K	512	1K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP/QFN	LQFP/PLCC
IAP10F14X	5.5 - 3.8/3.3	14K	512	IAP	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	需P1.0/P1 部时钟才	区修改程序区 .1 = 0/0和外 可以下载用户 无ID号)

型号	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	EEP ROM	定时器1011	UART 口独波等生器	D P T R	中断优先级	内部低压中断	支持 喚 外 中	掉哦 专定器	内置 并选 复门性	看门狗	封装 14-Pin 10个I /0	封装 16-Pin 12个I/0	封装 18-Pin 14个I/0	封装 20-Pin 16 个I/0
	STC11F02E系	列单片机	选型一	览(另	有3V作	证系列	単片	机	可供送	锋,并	且有STC	11F02₹	闷不	带内部EE	PROM,价格	更低)	
STC11F01E	5.5 - 4.1/3.5	1K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	LSSOP	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F02E	5.5 - 4.1/3.5	2K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	LSSOP	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F03E	5.5 - 4.1/3.5	3K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	LSSOP	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F04E	5.5 - 4.1/3.5	4K	256	1K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	LSSOP	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F05E	5.5 - 4.1/3.5	5K	256	1K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	LSSOP		1.1 = 0/0系 下载用户程	
IAP11F06	5.5 - 4.1/3.5	6K	256	IAP	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	LSSOP	可在程序 需P1.0/P 钟才可以	吵部时	

以上只列举了 STC11/10xx 系列部分 5 伏型号,3V 单片机型号请参阅 STC11/10xx 系列单片机用户手册, 更多型号请登陆宏晶科技官方网站 www.STCMCU.com 下载更多资料,<u>STC11xx 系列和 STC10xx 系列的区别是:STC11xx 系列比 STC10xx 系列多了掉电唤醒专用定时器。</u>

QFN-40Pin 封装外形尺寸 5x5mm, 管脚间距 0.4mm.

8051 单片机全球第一品牌,中国大陆本土 MCU 领航者 宏晶 STC12C5A60S2 系列 2-3 个串口 1T 8051 单片机

高可靠,2路PWM,8路10位高速A/D转换,25万次/秒 1个时钟/机器周期,高速、 宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商,现已成长为全球最大的8051单片机设计公司,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能 单片机技术,采用最新第六代加密技术的 STC12C5A60S2 系列单片机无法解密。在高品质的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。现 全力推出"1个时钟/机器周期"的单片机,全面提升8051单片机性能。新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

2路 PWM/PCA/CCP CCP: 是英文单词的缩写 无法解密,加密坚不可摧 单时钟 1T 高 8051 CPU Capture(捕获) 捕获 / 比较单元 可当 8-16位 D/A 使用 CLKOUT2/ADCO/P1.0 VCC 速 最快指令快 24倍 P0.0/AD0 P0.1/AD1 ADC1/P1.1 RxD2/ECI/ADC2/P1.2 \Box Compare(比较) ᇴ TxD2/CCP0/ADC3/P1.3[SS/CCP1/ADC4/P1.4[P0.2/AD2 Flash PWM(脉宽调制) -40 8 诵道 P0.3/AD3 程序存储器 /CCP1/SS /CCP0/TxD2 /EC1/RxD2 ☐ P0.4/AD4 高速 10 位 A/D MOSI/ADC5/P1.5 MISO/ADC6/P1.6[SCLK/ADC7/P1.7[可 P0.5/AD5 8/16/20/32/40 竨 25 万次 / 秒 P0.6/AD6 48/52/56/60/62 靠 밤 可实现12-16 位A/D P4.7/RST [RxD/P3.0 [| P. 5. 2 | P. 1.4 ARCH / O. 1 32 P0.7/AD7 P4 EX LVD/P4.6/RST2 TxD/P3 1 ALF/P4 5 数据 RAM 2-3 个串口 INTO/P3.2 29 28 宽 NA/P4.4 P2.7/A15 高速独立 INT1/P3.3 1280 字节 电 CLKOUTO/TO/P3.4 Иπ. 波特率发生器 27 P2.6/A14 P2.5/A13 36 ²26 压 ISP / IAP P2.4/A12 P2.3/A11 P2.2/A10 P2.1/A9 **4** 45 45 内部 P5 3 F 7 PO 4/AD4 \rightarrow P0.5/AD5 P0.6/AD6 MOSI/ADC5/P1.5 MISO/ADC6/P1.6 大容量 Timer 0 **-**/0 34 EEPROM 侐 谳 LQFP 低 XTAL 1 P0.7/AD7

EX_LVD/P4.6/RST2

P4.1/ECI/MOSI SCLK/ADC7/P1.7 Timer 1 33 曽加 P4 /P5 픠 44 P4.7/RST RxD/P3.0 功 2 路 PCA 还可当 户 <u></u>→|/0 31 2 个定时器使用 耗 411 30 TALE/P4 5 硬件看门狗 /CCP1/SS /CCP0/TxD2 /EC1/RxD2 TxD/P3.1 48 29 28 NA/P4.4 P2.7/A15 井 INTO/P3.2 电源监控: INT1/P3.3 □ 10 27 □ P2.6/A14 超 P2.5/A13 .4/ADC4/ .3/ADC3/ .2/ADC2/ .1/ADC1 .0/ADC0/ 高速 SPI 1.上电复位 强 CLK0UT1/T1/P3.5 □ P5.1 2.掉电复位 抗 3.外部可调复位 封装形式: WR / P3.6 C RD / P3.7 C XTAL1 C SS/P4.0 C A8/P2.0 C A9/P2.1 C A11/P2.2 I A11/P2.2 I 门槛由压复位 干 P0/P1/P2/P3 MOSI/ADC5/P1.5 MISO/ADC6/P1.6 SCLK/ADC7/P1.7 R0/P3.0 SCLK/TX2/CP1/P4.3 TX0/P3.1 INTO/P3.2 CLKOUTO/TO/P3.4 CLKOUTO/TO/P3.4 CLKOUTO/TO/P3.4 CLKOUTO/TO/P3.5 CLKOUTO/TO/P3.5 CLKOUTO/TO/P3.4 P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.6/AD6
P0.7/AD7
EX_LVD/P4.6/RST2
P4.4/ECI/MOS1
ALE/P4.5
NA/P4.4
P2.7/A15
P2.6/A14 PDIP-40 3.外部掉电检测 可配置 I/0 口 扰 32 31 30 29 LQFP. 井可 LQFP-44 並 力 40 PLCC-44 另特别增加 R/C 振荡器 无 口 IP4 \rightarrow LQFP-48 Port4, Port5 法 .diii PDIP-48 可配置 1/0 口 <u>></u> □ XTAL2 井 晶体或 解 可配置振荡器 XTAL1 谐振器 密 宏晶 STC12C5A08S 2-35C-LQFP44, RMB 4.5 元起

STC12C5A6OS2/AD/PWM 系列主要性能:

高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍

宽电压:5.5~3.3V,2.2~3.6V(STC12LE5A60S2系列)

增加第二复位功能脚(高可靠复位,可调整复位门槛电压,频率<12MHz 时,无需此功能) 增加外部掉电检测电路,可在掉电时,及时将数据保存进EEPROM,正常工作时无需操作EEPROM 低功耗设计:空闲模式,(可由任意一个中断唤醒)

低功耗设计:掉电模式(可由外部中断唤醒),可支持下降沿/上升沿和远程唤醒

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

8/16/20/32/40/48/52/56/60/62K字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上

1280 字节片内 RAM 数据存储器

芯片内 EEPROM 功能,擦写次数 10 万次以上

ISP / IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器

8 通道, 10 位高速 ADC, 速度可达 25 万次/秒, 2 路 PWM 还可当 2 路 D/A 使用

2 通道捕获 / 比较单元 (PWM/PCA/CCP),

- 也可用来再实现 2 个定时器或 2 个外部中断 (支持上升沿 / 下降沿中断) 4 个 16 位定时器, 兼容普通 8051 的定时器 T0/T1,2 路 PCA 实现 2 个定时器

可编程时钟输出功能, T0 在 P3.4 输出时钟, T1 在 P3.5 输出时钟, BRT 在 P1.0 输出时钟 硬件看门狗(WDT)

高速 SPI 串行通信端口

全双工异步串行口(UART),兼容普通8051的串口

先进的指令集结构,兼容普通8051指令集,有硬件乘法/除法指令

通用 I/0 口 (36/40/44 个), 复位后为: 准双向口/弱上拉(普通 8051 传统 I/0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏每个1/0口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不得超过100mA

复位脚: 烧录程序时如设置为 I/0 口, 可当 I/0 口使用或浮空

EX_LVD:是外部低压检测中断/比较器

不用的 I/0 口: 浮空即可

使用 LQFP48/PDIP48 封装时, 最多有 44 个 I/0 口

使用 LQFP44 封装时,最多有 40 个 I/0 口

使用 PDIP40 封装时, 最多有 36 个 I/0 口

选择 STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机的理由:

无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术

超强抗干扰,整机轻松过 2 万伏静电测试 速度快, 1 个时钟/机器周期, 可用低频晶振, 大幅降低 EMI

-- 出口欧美的有力保证

支持掉电唤醒的管脚: INTO/P3.2, INT1/P3.3, TO/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0,

CCPO/P1.3(或P4.2),CCP1/P1.4(或P4.3),EX_LVD/P4.6

超低功耗:

捷电模式:外部中断唤醒功耗 <0.1uA,支持下降沿/上升沿/低电平和远程唤醒适用于电池供电系统,如水表、气表、便携设备等。 空闲模式:典型功耗 <1.3mA,正常工作模式:2mA - 7mA

输入/输出口多,最多有44个I/0口,A/D做按键扫描还可以节省很多I/0

在系统可编程, 无需编程器, 无需**仿真器,**可远程升级

可送 STC-ISP 下载编程器,1万片 / 人 / 天内部集成高可靠复位电路,外部复位电路可彻底省掉,当然也可以继续用 外部复位电路

82905966

micro

晶 8051 单片机全球第一品牌

中国大陆本土 MCU 领航者 新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务 网址:www.STCMCU.com 82948412

广州办:Tel:020-87501705 85518657 上海办:Tel:021-53560136 53560138 北京办:Tel:010-62538687 62634001

Fax: 020-85517881 Fax: 021-53080587 Fax: 010-62538683

Fax: 0755-82944243

免费索取 从网上下载样品申请单

技术支持:13922805190

传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

深 圳:Tel:0755-82948411

宏晶科技 STC12C5A60AD/S2 系列单片机选型一览表

		1 111	1X (<u> </u>	<u> </u>		JUI.	W	רוטי	יום	12 /	マツリキ	<u>/ I</u>	יו ער	<u> </u>	=	见农		
型묵	工作 电压(V)	Flash 程序 存储 器 字节	SRAM 字节	定时器 10 11	PCA定时器	U A R T	独立波特率发生器	P T	EEP ROM	PCA 16位 PWM 8位	A/D 8路 25万 次 秒	1/0	看门狗	内置复位	外部 可调 复位 门槛	外部低極機中	封装 40-Pin 36个I/0	封装 44-Pin 40个I/0 LQFP44 PLOC44	封装 48-Pin 44个I/0 LQFP48 PDIP48
		S	TC12C5	4 6 0A	D系	胂	片机	选	펜	览(另	第3 V低	非系列单	片机	可供	用户选	择)			
STC12C5A08PWM	5.5 - 3.5	8K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A08AD	5.5 - 3.5	8K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A08S2	5.5 - 3.5	8K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A16PWM	5.5 - 3.5	16K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A16AD	5.5 - 3.5	16K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A16S2	5.5 - 3.5	16K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A20PWM	5.5 - 3.5	20K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A2OAD	5.5 - 3.5	20K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A20S2	5.5 - 3.5	20K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A32PWM	5.5 - 3.5	32K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A32AD	5.5 - 3.5	32K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A32S2	5.5 - 3.5	32K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A40PWM	5.5 - 3.5	40K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A40AD	5.5 - 3.5	40K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A40S2	5.5 - 3.5	40K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A48PWM	5.5 - 3.5	48K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A48AD	5.5 - 3.5	48K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A48S2	5.5 - 3.5	48K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A52PWM	5.5 - 3.5	52K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A52AD	5.5 - 3.5	52K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A52S2	5.5 - 3.5	52K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A56PWM	5.5 - 3.5	56K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A56AD	5.5 - 3.5	56K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A56S2	5.5 - 3.5	56K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A60PWM	5.5 - 3.5	60K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A60AD	5.5 - 3.5	60K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A60S2	5.5 - 3.5	60K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A62PWM	5.5 - 3.5	62K	1280	有	2	1	有	2		2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A62AD	5.5 - 3.5	62K	1280	有	2	1	有	2		2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
IAP12C5A62S2	5.5 - 3.5	62K	1280	有	2	2	有	2		2路	10位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有

以上只列举了 STC12C5A60S2 系列部分 5 伏型号, 3V 单片机型号请参阅 STC12C5A60S2 系列用户手册。 更多型号请登陆宏晶科技官方网站 www.STCMCU.com 下载更多资料

无法解密

8051 单片机全球第一品牌,中国大陆本土 MCU 领航者 单片机 宏晶 STC12C5201AD 系列 1T 8051

1 个时钟 / 机器周期, 高速、高可靠, 2 路 PWM, 8 路 8 位高速 A / D 转换, 30 万次每秒 宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商,现已成长为全球最大的8051单片机设计公司,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能

单片机技术,采用最新第六代加密技术的 STC12C5201AD 系列单片机无法解密。在高品质的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。现 全力推出"1个时钟/机器周期"的单片机,全面提升8051单片机性能。新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

强烈推荐选择 SOP-16/20/28/LQFP32 贴片封装

每片单片机具有全球唯一身份证号码(ID号),

无法解密,加密坚不可摧 CCP: 是英文单词的缩写 Capture(捕获), Compare(比较), PWM脉宽调制) SOP-28 / SKDIP-28 (窄体) 单时钟 1T PWM/PCA/CCF 高 8051 CPU 捕获 / 比较单元 最快指令快 24 倍 速 28 □vcc Р2.2 Г 可当 8-16 位 D/A 使用 RST [16 P2.3 [__P2.1 无 7 P1.7/ADC7 2 RxD/P3.0 15 RST __P2.0 法 法 Flash(10万次) RxD/P3.0 □ □P1.7/ADC7 8通道 TxD/P3.1 [14 P1.6/ADC6 解 程序存储器 可 TxD/P3.1 □ 解 24 P1.6/ADC6 高速 8 位 A/D 密 13 P1.5/ADC5 XTAL2 P1.5/ADC5 XTAL2 23 1/2/4/5/6K 靠 密 30 万次 / 秒 12 P1.2/ADC2/EX_LVD/RST2 XTAL1 XTAL1 P1.4/ADC4 유 6 INT1/P3.3 11 P1.1/ADC1 INTO/P3.2 ____P1.3/ADC3 INT1/P3.3 □ P1.2/ADC2/EX_LVD/RST2 CLKOUTO/ECI/TO/P3.4 P1.0/ADC0 20 AP 10 数据 RAM 宽 SP/ CLKOUTO/ECI/TO/P3.4 高谏 UART 10 10 P1.1/ADC1 18 9 ___ P3.7/CCP0 Gnd 256 字节 电 全双丁串行口 CLK0UT1/CCP1/T1/P3 5 F TP1 0/ADC0 11 18 Ŧ ISP / IAP SOP-16 , DIP-16 压 P2.4 [P3.7/CCP0 封装形式: SOP16/DIP16 12 P2.5 □ 13 __P2.7 1K 字节 1 0 7/ADC7 **DIP-18** 低 EEPROM Timer 0 SOP20/DIP20/LSSOP20 功 Timer 1 UUUUUUUU P2:27 V 2路 PCA 还可当 SOP28/SKDIP28 耗 WDT 2个定时器使用 LQFP32/S0P32 RST [20 VCC 无 RxD/P3 0 F 硬件看门狗 19 ☐ P1 7/ADC7 □P1.6/ADC6 24 P1.6/AUC6 23 P1.5/ADC5 22 P0.3 21 P1.4/ADC4 20 P1.3/ADC3 19 P0.2 18 P1.2/ADC2/EX_LVD/RST2 法 招 TxD/P3.1 ☐ P1.6/ADC6 13 18 LQFP-无法解 ISP/IAP 无 解 ___ P1.5/ADC5 XTAL2 17

-32

ADCO

密

CLKOUT1/CCP1

TxD/P3.1 P0.0 XTAL2 强 电源监控 Port1. Port3 XTAL1 INTO/P3.2 P0.1 INT1/P3.3 1.外部掉电检测 抗 可配置 1/0 口 2.上电复位 干 3.掉电复位 CLKOUTO/ECI/TO/P3.4E 扰 0128489 Port2 . Port0 片内 P3.5E P2.4E P2.5E GndC P2.6E P2.7E P3.7E 可配置 I/0 口 R/C振荡器 无 法

SOP-20, DIP-20 宏晶 STC12C5201AD-SOP16,RMB **2.49** 元起 宏晶 STC12C5202AD-LQFP32,RMB **3.99** 元起

XTAL1

Gnd

INT0/P3.2

CLKOUTO/ECI/TO/P3.4

CLKOUT1/CCP1/T1/P3.5 □

INT1/P3 3 [

密

유

10

15

13

12 ₹

P1.4/ADC4

☐ P1.3/ADC3

☐ P1.1/ADC1

☐ P1.0/ADC0

P3.7/CCP0

☐ P1.2/ADC2/EX LVD

STC12C5201AD 系列主要性能

CPU 时钟

可配置振荡器

高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍

宽电压:5.5~3.3V,2.2~3.6V(STC12LE5201AD系列)

解

密

增加第二复位功能脚(内部高可靠复位,可调整复位门槛电压,频率<12MHz 时,无需此功能)增加外部掉电检测电路(P1.2),可在掉电时,及时将数据保存进EEPROM(正常工作时无需操作EEPROM) 外部低压掉电检测 (P1.2/EX_LVD)

低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

1K/2K/4K/5K/6K字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上

256 字节片内 RAM 数据存储器

XTAL2

XTAL1

晶体或

谐振器

芯片内 EEPROM 功能,擦写次数 10 万次以上

ISP / IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器

8 通道,8 位高速 ADC, 速度可达 30 万次/秒,2 路 PWM 还可当 2 路 D/A 使用

2 通道捕获/比较单元(PWM/PCA/CCP),

--- 也可用来再实现2个定时器或2个外部中断(支持上升沿/下降沿中断) 4个16位定时器,兼容普通8051的定时器T0/T1,2路PCA实现2个定时器 可编程时钟输出功能, T0 在 P3.4 输出时钟, T1 在 P3.5 输出时钟

硬件看门狗(WDT)

全双工异步串行口(UART),兼容普通 8051 的串口

先进的指令集结构,兼容普通8051指令集

有硬件乘法 / 除法指令

通用 1/0 口 (27/23/15 个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051 传统 1/0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA, 但整个芯片最大不得超过 55mA

如选 32-Pin,推荐优选 LQFP32

如果 1/0 口不够用,可以用2到3根普通 1/0 口线 外接74HC164/165/595(均可级联)来扩展 I/0口,还可用A/D做按键扫描来节省I/0口

选择 STC 12C5201AD 系列单片机的理由:

无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术

超强抗干扰:

高抗静电(ESD保护),整机轻松过2万伏静电测试

2、轻松过 4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)

不怕电源抖动

4、宽温度范围,-40

1 个时钟 / 机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI --- 出口欧美的有力保证

超低功耗:

1、掉电模式:2、空闲模式: 曲型功耗 <0.1 µ A 曲型功耗 1 8mA

正常工作模式: 典型功耗 2.7mA - 7mA 掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池

供电系统,如水表、气表、便携设备等。

在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级 可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片 / 人 / 天

内部集成高可靠复位电路,外部复位电路可彻底省掉,当然也 可以继续用外部复位电路

micro

8051 单片机全球第一品牌 中国大陆本土 MCU 领航者

新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

网址:www.STCMCU.com

深 圳:Tel:0755-82948411 82948412 Fax: 0755-82944243 广州办:Tel:020-87501705 85518657

上海办:Tel:021-53560136 53560138 北京办:Tel:010-62538687 62634001

82905966 Fax: 020-85517881 Fax: 021-53080587

Fax: 010-62538683

从网上下载样品申请单,

技术支持:13922805190

传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

宏晶科技 STC12C5201AD 系列单片机选型一览表

			-			_					11D 2317	_		•	1 17			5-6			
型 믁	工作 电压(V)	Flash 程序 存储 器 字节	SRAM 字节	定时器TOT1	PCA定时器	UART串口	D P T R	EEP ROM	PCA 16位 PWM 8位	A/D 8路	1/0	看门狗	置	外部低压检测	封装	封装 18-Pin	封装 20-Pin	封装 28-Pin	封装 32-Pin		
•								STC1	2C520	1AD/	PWM系列单片机选	型	<u>-</u> у	危							
STC12C5201	5.5 - 3.3	1K	256	有		有	1				11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12C5201PWM	5.5 - 3.3	1K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12C5201AD	5.5 - 3.3	1K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12C5202	5.5 - 3.3	2K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	LQFP/SOP		
STC12C5202PWM	5.5 - 3.3	2K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	LQFP/SOP		
STC12C5202AD	5.5 - 3.3	2K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	LQFP/SOP		
STC12C5204	5.5 - 3.3	4K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	LQFP/SOP		
STC12C5204PWM	5.5 - 3.3	4K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	LQFP/SOP		
STC12C5204AD	5.5 - 3.3	4K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	LQFP/SOP		
STC12C5205	5.5 - 3.3	5K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	可在程序区修改	程序区			
STC12C5205PWM	5.5 - 3.3	5K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	需P1.0/P1.1 = (0/0和外部时	钟才可以		
STC12C5205AD	5.5 - 3.3	5K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	下载用户程序(表				
STC12C5206	5.5 - 3.3	6K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	 可在程序区修改	程序区			
STC12C5206PWM	5.5 - 3.3	6K	256	有	2	有	1		2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	需P1.0/P1.1 = (0/0和外部时	钟才可以		
STC12C5206AD	5.5 - 3.3	6K	256	有	2	有	1		2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	下载用户程序(尤ID号)			
								STC12	2LE52	01AD	/PWM系列单片机设	先型	<u>l</u> —	览							
STC12LE5201	3.6 - 2.2	1K	256	有		有	1				11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12LE5201PWM	3.6 - 2.2	1K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12LE5201AD	3.6 - 2.2	1K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12LE5202	3.6 - 2.2	2K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP		
STC12LE5202PWM	3.6 - 2.2	2K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP		
STC12LE5202AD	3.6 - 2.2	2K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP		
STC12LE5204	3.6 - 2.2	4K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP		
STC12LE5204PWM	3.6 - 2.2	4K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP		
STC12LE5204AD	3.6 - 2.2	4K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP		
STC12LE5205	3.6 - 2.2	5K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	可在程序区修改				
STC12LE5205PWM	3.6 - 2.2	5K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	需P1.0/P1.1 = 0/0和外部时钟才可以				
STC12LE5205AD	3.6 - 2.2	5K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP					
STC12LE5206	3.6 - 2.2	6K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	可在程序区修改程序区				
STC12LE5206PWM	3.6 - 2.2	6K	256	有	2	有	1		2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	需P1.0/P1.1 = 0/0和外部时钟才可以				
STC12LE5206AD	3.6 - 2.2	6K	256	有	2	有	1		2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	下载用户程序(尤Ⅳ号)			


超强抗干扰 无法解密 宏晶新一代8051单片机

宏晶 STC12C5620AD 系列 1T 8051 单片机,直接取代传统的 12C5410/2052AD 系列

--1 个时钟 / 机器周期 , 高速、高可靠 , 4 路 PWM , 8 路 10 位 A / D 转换

宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商,现已成长为全球最大的8051单片机设计公司,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能 单片机技术,采用最新第六代加密技术的 STC12C5620AD 系列单片机无法解密。在高品质的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。现 全力推出"1个时钟/机器周期"的单片机,全面提升8051单片机性能。新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

推荐选择 SOP-20/28.LQFP32 贴片封装.传统插件 DIP 封装稳定供货

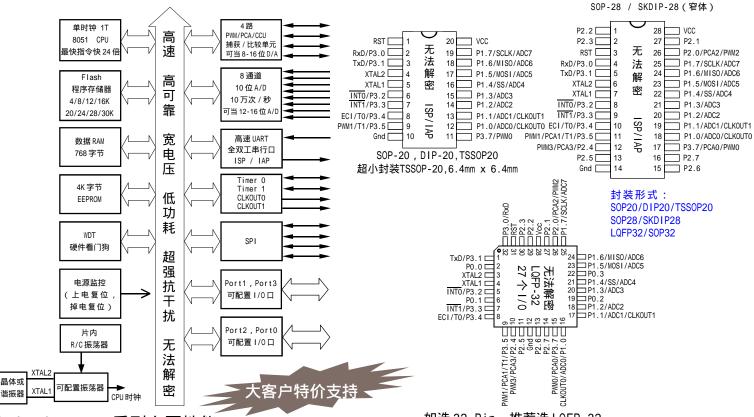

STC12C5620AD 系列主要性能

高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍

宽电压:5.5~3.5V,2.2~3.6V(STC12LE5624AD系列)

低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

30K/28K/24K/20K/16K/12K/8K/4K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上

256+512 字节片内 RAM 数据存储器 芯片内 EEPROM 功能

ISP / IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器

10 位 ADC, 8 通道。4 路 PWM 还可当4 路 D/A 使用

4 通道捕获 / 比较单元 (PWM/PCA/CCU)

- 也可用来再实现 4 个定时器或 4 个外部中断 (支持上升沿 / 下降沿中断)

6 个 16 位定时器,兼容普通8051的定时器T0/T1,4路PCA也是4个定时器

可编程时钟输出功能, T0 可在 P1.0 输出时钟, T1 可在 P1.1 输出时钟

硬件看门狗(WDT)

高速 SPI 通信端口

全双工异步串行口(UART),兼容普通8051的串口

先进的指令集结构,兼容普通8051指令集

有硬件乘法 / 除法指令

通用 I / 0 口 (27 / 23 / 15 个),复位后为:准双向口 / 弱上拉 (普通 8051 传统 I / 0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/0 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过 55mA

如选 32-Pin, 推荐选 LQFP-32,

如果 1/0 口不够用,可以用2到3根普通 1/0 口线 外接74HC164/165/595(均可级联)来扩展 I/0口,还可用A/D做按键扫描来节省I/0口

选择 STC 12C5620AD 系列单片机的理由:

无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术

超强抗干扰:

1、高抗静电(ESD保护)

轻松过4KV快速脉冲干扰(EFT测试) 3、宽电压,不怕电源抖动

4、宽温度范围,-40~85

1 个时钟 / 机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI

- 出口欧美的有力保证

超低功耗:

掉电模式: 典型功耗 <0.1 µ A 空闲模式: 典型功耗 1.8mA

3、正常工作模式: 典型功耗 2 7mA - 7mA

掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池供电系统,如水表、气表、便携设备等。

在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级

可送 STC-ISP 下载编程器,1万片/人/天

内部集成专用复位电路,有2级复位门槛电压可选,24MHz以下可放心使用 内部复位,外部复位电路可以保留,也可以不用(复位脚直接接地)

技术支持:13922805190

micro

全球最大的 8051 单片机设计公司 中国大陆本土 MCU 领航者 新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务 网址:www.STCMCU.com

深 圳:Tel:0755-82948411 82948412 85518657

53560138

62634001

Fax: 0755-82944243 Fax: 020-85517881 Fax: 021-53080587

Fax: 010-62538683

82905966

从网上下载样品申请单, 传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

广州办:Tel:020-87501705

上海办:Tel:021-53560136

宏晶科技: www.STCMCU.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 宏晶科技STC12C5620AD系列单片机选型一览表

型 묵	工作 电压(V)	Flash 程序 存储 器 字节	SRAM 字节	定时器	时钟输出	UART	PCA 16位 PWM 8位	A/D 8路	1/0	看门狗	内置复位	EEP ROM	S P I	封装 20-Pin	封装 28-Pin	封装 32-Pin
			•		•	STC	20562	4AD系	—————————————————————————————————————	型一步	.	•	•			
STC12C5601	5.5 - 3.5	1K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5601AD	5.5 - 3.5	1K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5602	5.5 - 3.5	2K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5602AD	5.5 - 3.5	2K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5604	5.5 - 3.5	4K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5604AD	5.5 - 3.5	4K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5605	5.5 - 3.5	5K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	IAP	有	需使用外部 时往		
STC12C5605AD	5.5 - 3.5	5K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	IAP	有	才可以 下载用户 区直接修改用		
STC12C5608	5.5 - 3.5	8K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5608AD	5.5 - 3.5	8K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5612	5.5 - 3.5	12K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	IAP	有	需使用外部 时		
STC12C5612AD	5.5 - 3.5	12K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	IAP	有	才可以 下载用户 区直接修改	7程序,可位 【用户程序(无	
STC12C5616	5.5 - 3.5	16K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5616AD	5.5 - 3.5	16K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5620	5.5 - 3.5	20K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5620AD	5.5 - 3.5	20K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5624	5.5 - 3.5	24K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5624AD	5.5 - 3.5	24K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5628	5.5 - 3.5	28K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	IAP	有	需使用外部 时往		
STC12C5628AD	5.5 - 3.5	28K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	IAP	有	才可以 下载用/ 区直接修改	7程序,可位 【用户程序(无	
STC12C5630	5.5 - 3.5	30K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	IAP	有	需使用外部 时		
STC12C5630AD	5.5 - 3.5	30K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	IAP	有	オ可以 下载用) 区直接修改	户程序,可在 (用户程序(无	
	<u></u>					STC1	2LE562	24AD系	列单片机选	型一片	上					,
STC12LE5601	3.6 - 2.2	1K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5601D	3.6 - 2.2	1K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5602	3.6 - 2.2	2K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5602AD	3.6 - 2.2	2K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5604	3.6 - 2.2	4K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5604AD	3.6 - 2.2	4K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5605	3.6 - 2.2	4K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	需使用外部 时往		
STC12LE5605AD	3.6 - 2.2	4K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	才可以 下载用户 区直接修改	7 柱序,可位 【用户程序(无	
STC12LE5608	3.6 - 2.2	8K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5608AD	3.6 - 2.2	8K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5612	3.6 - 2.2	12K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	需使用外部 时		
STC12LE5612AD	3.6 - 2.2	12K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	才可以 下载用户 区直接修改	P程序,可在 (用户程序(无	
STC12LE5616	3.6 - 2.2	16K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5616AD	3.6 - 2.2	16K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5620	3.6 - 2.2	20K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有		SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5620AD	3.6 - 2.2	20K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5624	3.6 - 2.2	24K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5624AD	3.6 - 2.2	24K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5628	3.6 - 2.2	28K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	需使用外部 时往		
STC12LE5628AD	3.6 - 2.2	28K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	才可以 下载用户 区直接修改	^卫 程序,可在 【用户程序(无	
STC12LE5630	3.6 - 2.2	30K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	-	有	需使用外部 时		
STC12LE5630AD	3.6 - 2.2	30K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	١.	有	才可以 下载用/ 区直接修改	⁾ 程序,可在 (用户程序(无	
			ı			_			<u> </u>						1213 (70	/


宏晶科技,已成长为全球最大的8051单片机设计公司 宏晶 STC12C5410AD/2052AD 系列 1T 8051 单片机

-1 个时钟 / 机器周期 , 高速、高可靠 , 4 路 PWM , 8 路 10 位 A / D 转换

宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商.致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能单片机技术,在业内处于领先地位,销售网络覆 盖全国。在高品质的基础上, 以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。在广受欢迎的 STC89C51 全系列单片机的基础上, 现全力推出"1个时 钟/机器周期"的单片机,全面提升8051单片机性能。欢迎海内外厂家前来洽谈合作!新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

尽量优先选择成本更低,抗干扰能力更强,采用最新第六代加密技术的宏晶最新一代

STC11xx/12C52xx/12C56xx 三大系列取代,原有老产品继续长期生产

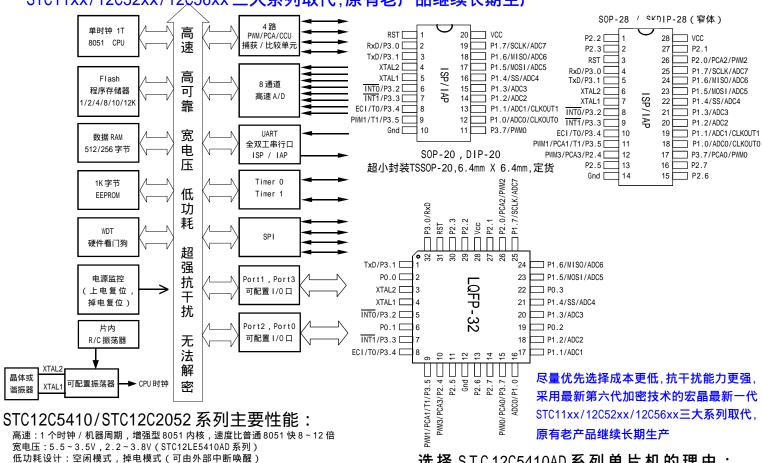

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

16K/12K/10K/8K/6K/4K/2K字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上

512 字节片内 RAM 数据存储器

芯片内 EEPROM 功能

ISP / IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器

10 位 ADC, 8 通道, STC12C2052AD 系列为 8 位 ADC。4 路 PWM 还可当 4 路 D/A 使用

4 通道捕获 / 比较单元 (PWM/PCA/CCU), STC12C2052AD 系列为 2 通道

--- 也可用来再实现 4 个定时器或 4 个外部中断 (支持上升沿 / 下降沿中断) 6个16位定时器,兼容普通8051的定时器TO/T1,4路PCA也是4个定时器

硬件看门狗(WDT)

高速 SPI 通信端口

全双工异步串行口(UART),兼容普通8051的串口

先进的指令集结构,兼容普通8051指令集

4组8个8位通用工作寄存器(共32个通用寄存器)

有硬件乘法 / 除法指令

SICHENDER , NEWTH 3.8 TH 通用 I / 0 口 (27/23/15 个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通 8051 传统 I / 0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏

每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过 55mA

选择 STC 12C5410AD 系列单片机的理由:

超强抗干扰:

高抗静申 (FSD 保护)

2、轻松过 4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)

宽电压,不怕电源抖动

4、宽温度范围,-40 ~85

1 个时钟 / 机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI

--- 出口欧美的有力保证

超低功耗:

掉电模式: 典型功耗 <0.1 u A 空闲模式: 典型功耗 1.8mÅ

3、正常工作模式: 典型功耗 2.7mA - 7mA

掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池

供电系统,如水表、气表、便携设备等。

在系统可编程,无需编程器,无需仿真器,可远程升级 可送 STC-ISP 下载编程器 .1 万片 / 人 / 天

micro

8051 单片机全球第一品牌 中国本土 MCU 领航者

新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

网址:www.STCMCU.com

深 圳:Tel:0755-82948411 82948412 广州办:Tel:020-87501705 85518657

上海办:Tel:021-53560136 53560138 北京办:Tel:010-62538687 62634001

Fax: 0755-82944243 Fax: 020-85517881 Fax: 021-53080587

Fax: 010-62538683

82905966

技术支持:13922805190


从网上下载样品申请单, 传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

STC12C5410AD / 2052AD **系列单片机选型一览表**

型 号	工作 电压(V)	Flash 程序 存储 器 字节	SRAM 字节	定时器	时钟输出	UART	PCA 16 位 PWM 8位	A/D 8路	1/0	看门狗	内置复位	EEP ROM	S P I	封装 20-Pin	封装 28-Pin	封装 32-Pin
					ST	C12C2	052AD	系列島	单片机选	型·	一览					
STC12C1052	5.5 - 3.5	1K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12C1052AD	5.5 - 3.5	1K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12C2052	5.5 - 3.5	2K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12C2052AD	5.5 - 3.5	2K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12C4052	5.5 - 3.5	4K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12C4052AD	5.5 - 3.5	4K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	dede thin a	
STC12C5052	5.5 - 3.5	5K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	管脚 89C20	
STC12C5052AD	5.5 - 3.5	5K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12LE1052	2.2 - 3.8	1K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	超强	亢干扰
STC12LE1052AD	2.2 - 3.8	1K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	无法的	解密
STC12LE2052	2.2 - 3.8	2K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12LE2052AD	2.2 - 3.8	2K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12LE4052	2.2 - 3.8	4K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12LE4052AD	2.2 - 3.8	4K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12LE5052	2.2 - 3.8	5K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
STC12LE5052AD	2.2 - 3.8	5K	256	4	有	有	2路	8位	15	有三型	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		
0.1.0.0.5.4.0.0	F F 2 F	21/	540	_	_				单片机进	г.	一览	+	±	SOP/TSSOP/DIP	COD/CKDID	COD / L OF D
STC12C5402	5.5 - 3.5	2K	512	6	有	有	4路	10	27/23	有	有	有	有	S0P/1350P/D1P	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5402AD	5.5 - 3.5	2K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5404	5.5 - 3.5	4K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5404AD	5.5 - 3.5	4K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5406	5.5 - 3.5	6K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5406AD	5.5 - 3.5	6K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5408	5.5 - 3.5	8K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5408AD	5.5 - 3.5	8K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5410	5.5 - 3.5	10K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5410AD	5.5 - 3.5	10K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5412	5.5 - 3.5	12K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12C5412AD	5.5 - 3.5	12K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
CTC401 FE400	2 2 2 2	21/	E40	_	±	±	A 04-		27/22	±	ŧ	±	≠	COD/TOCOD/DID	SOP/SKDIP	60B /1 0EB
STC12LE5402 STC12LE5402AD	2.2 - 3.8	2K 2K	512 512	6	有有	有 有 有	4路	10	27/23	有有	有有	<u>有</u> 有	有有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5402AD	2.2 - 3.8	4K	512	6	有	有	4路	位	27/23	有	有	 有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
								10								
STC12LE5404AD	2.2 - 3.8	4K	512	6	有	有	4路	位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5406	2.2 - 3.8	6K	512	6	有	有	4路	10	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5406AD	2.2 - 3.8	6K	512	6	有	有	4路	位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5408	2.2 - 3.8	8K	512	6	有	有	4路	40	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5408AD	2.2 - 3.8	8K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5410	2.2 - 3.8	10K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5410AD	2.2 - 3.8	10K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5412	2.2 - 3.8	12K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
STC12LE5412AD	2.2 - 3.8	12K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP
	<u> </u>															_

STC 89 系列单片机,兼容普通8051,现加密性不够强

请使用第六代加密技术无法解密的 STC11/10xx 系列取代,1T 8051 管脚兼容, 或用 STC90C51 系列(软硬件完全兼容)取代全球各厂家均已被解密的 89 系列

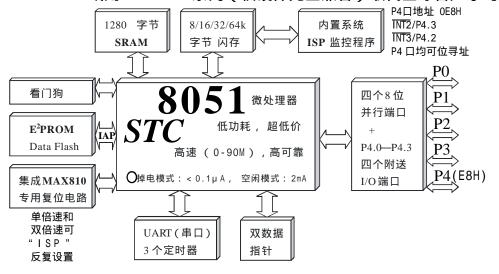


由于全球各厂家89系列单片机均已被解密 请立即使用宏晶科技采用第六代加密技术设 计的STC11/10xx系列单片机取代已被解密的 全球各厂家89系列单片机。

STC11/10xx 系列是 1T 的 8051,增加了很多 新特性,如:I/0 口驱动能力更强,不容易 坏,P0 口有上拉,所有的口都有四种模式, 看门狗更可靠,内部复位高可靠,可以彻底 放心省掉外部复位,速度快,功耗低,有 内部时钟,对时钟精度要求不高时,可以省 掉外部时钟。

或用软硬件完全兼容的 STC90C51 系列取代。



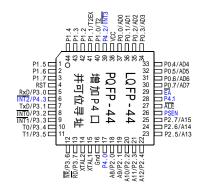

关于单片机说明:<管脚与流行的8051兼容> 大客户超低价


DIP-40, PLCC-44, LQFP-44 封装(RC/RD+系列PLCC、LQFP有P4口地址E8H RC/RD+系列 PLCC、LQFP 多两个外部中断 P4.2/INT3, P4.3/INT2。 P4 口均可位寻址

5.5V~3.8V:3V: 3.8V~2.4V(仅针对 RC/RD+ 系列)

真正的看门狗,可放心省去外部看门狗,缺省为关闭,打开后无法关闭。单倍速和双倍速可反复设置 6 时钟 / 机器周期 " 和 " 12 时钟 / 机器周期 " 可在 ISP 编程时反复设置,新的设置冷启动后才生效

传统的 PLCC 和 PDIP 封装稳定供货

T2/P1.0

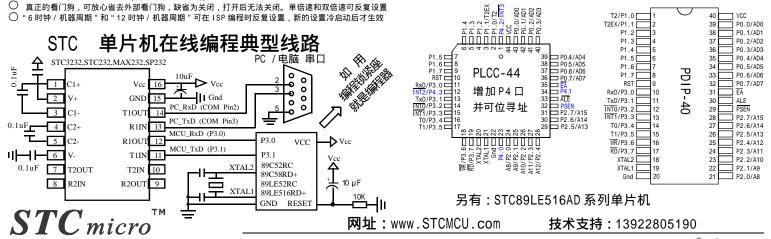

8051 单片机全球第一品牌

中国本土 MCU 领航者 新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

圳:Tel:0755-82948411 82948412 广州办:Tel:020-87501705 85518657

www.STCMCU.com


上海办:Tel:021-53560136 53560138 北京办:Tel:010-62538687 62634001

Fax: 0755-82944243 Fax: 020-85517881 Fax: 021-53080587 Fax: 010-62538683

从网上下载样品申请单 传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

宏晶 STC 90C51 系列单片机

STC90C51 系列解决了全球各厂家 89 系列均已被解密的问题, 软硬件完全兼容 但最好还是使用宏晶第六代加密技术无法解密的 STC11/10xx 系列取代,1T 8051 管脚兼容

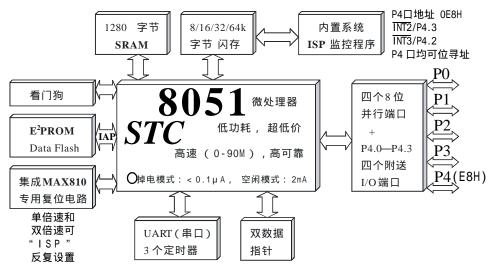

型号		时钟 率Hz	Flash	RAM 字节	降低	看门	双倍	P 4	I S	I A	E ² P ROM	A /
	5V	3V	存储器	, 10	EMI	狗	速		P	P	字节	D
STC 90C51 RC	0 ~ 80M		4K	512		0					2K+	
STC 90C52 RC	0 ~ 80M		8K	512		0					2K +	
STC 90C53 RC	0 ~ 80M		15K	512		0						
STC 90C54 RD+	0 ~ 80M		16K	1280		0					16K+	
STC 90C55 RD+	0 ~ 80M		20K	1280		0					16K+	
STC 90C58 RD+	0 ~ 80M		32K	1280		0					16K+	
STC 90C516 RD+	0 ~ 80M		64K	1280		0						
STC 90LE51 RC		0 ~ 80M	4K	512		0					2K+	
STC 90LE52 RC		0 ~ 80M	8K	512		0					2K+	
STC 90LE53 RC		0 ~ 80M	15K	512		0						
STC 90LE54 RD+		0 ~ 80M	16K	1280		0					16K+	
STC 90LE58 RD+		0 ~ 80M	32K	1280		0					16K+	
STC 90LE516RD+		0 ~ 80M	64K	1280		0						

关于单片机说明:<管脚与流行的8051兼容> 大客户超低价 DIP-40 . PLCC-44 . LOFP-44 封装(RC/RD+系列PLCC. LOFP 有 P4 口地址 E8H

RC/RD+系列PLCC、LQFP多两个外部中断P4.2/INT3, P4.3/INT2。 P4 口均可位寻址 5V: 5.5V~3.8V; 3V: 3.8V~2.4V(仅针对RC/RD+系列) 亩 正的每门板 三种、以上的一种

真正的看门狗,可放心省去外部看门狗,缺省为关闭,打开后无法关闭。单倍速和双倍速可反复设置 " 6 时钟 / 机器周期 " 和 " 12 时钟 / 机器周期 " 可在 ISP 编程时反复设置,新的设置冷启动后才生效

单片机在线编程典型线路 STC3232,STC232,MAX232,SP232 PC /电脑 10nF 0990 > Vcc 1 C1+ Vcc 16 2 V+ GNE 15 Gnd (COM Pin2) PC RxD 3 C1-T1OU 14 PC_TxD (COM Pin3) 0.1uF C2+ RIIN 13 MCII RxD (P3 0) P3.0 C2-R1OU 12 **→** Vcc VCC TxD (P3.1) MCU P3.1 6 V-T1IN 11 89C52RC 7 XTAL T2IN 10 T2OUT 89C58RD+ 8 R2IN R2OUT 9 89LE52RC 10 μF 89LE516RD+ RESET GND STC micro

选择 STC 90C51 系列 单片机的理由:

软硬件完全兼容全球各厂家均已被解密的 89 系列单片机,可完全直接取代。 内部复位比89系列好

超强抗干扰:

- 1、高抗静电(ESD保护)
- 2、轻松过2KV/4KV快速脉冲干扰(EFT测试)
- 3、宽电压,不怕电源抖动
- 4、宽温度范围,-40

三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施: - 出口欧美的有力保证

- 禁止ALE 输出;
- 2、如选6时钟/机器周期,外部时钟频率可降一半;
- 3、单片机时钟振荡器增益可设为1/2gain。


超低功耗:

- 1、掉电模式: 典型功耗 $<0.1 \mu A$
- 2、正常工作模式: 典型功耗 4mA - 7mA
- 3、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池 供电系统,如水表、气表、便携设备等。


在系统可编程,无需编程器,无需仿真器 可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片 / 人 / 天

内部有简单复位,时钟频率在6MHz以下时,可使用内部复位 原复位电路可以保留,也可以不用,不用时 RESET 脚接 1K 电阻到地

强烈推荐 LQFP44 小型封装

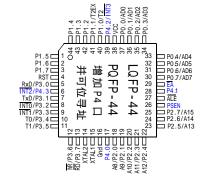

尽量不选落后的 PDIP 和 PLCC 封装

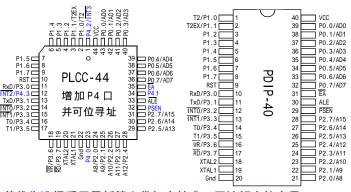

推荐优先选择采用最新第六代加密技术

STC11/10xx/STC90 系列单片机取代全球各厂家均已被解密的 89 系列

网址:www.STCMCU.com 技术支持:13922805190

8051 单片机全球第一品牌 中国大陆本土 MCU 领航者 新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服

广州办:Tel:020-87501705 上海办:Tel:021-53560136 北京办:Tel:010-62538687

圳:Tel:0755-82948411 82948412 85518657 53560138 62634001

Fax: 0755-82944243 Fax: 020-85517881 Fax: 021-53080587

Fax: 010-62538683

82905966

从网上下载样品申请单 传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

第二章 STC11/10xx 系列单片机总体介绍

2.1 STC11/10xx系列 1T 单片机简介

STC11/10xx 系列单片机是宏晶科技设计生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成高可靠复位电路,针对高速通信,智能控制,强干扰场合。

STC11/10xx系列单片机的定时器 0/定时器 1/串行口与传统 8051 兼容,增加了独立波特率发生器,省去了定时器 2.传统 8051 的 111 条指令执行速度全面提速,最快的指令快 24 倍,最慢的指令快 3 倍.

- 1. 增强型 8051 CPU, 1T, 单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051
- 2. 工作电压:

STC11Fxx 系列电压: 5.5V-4.1V/3.7V (5V 单片机) STC11Lxx 系列电压:3.6V-2.4V/2.1V (3V 单片机) STC10Fxx 系列电压:5.5V-3.8V/3.4V (5V 单片机) STC10Lxx 系列电压:3.6V-2.4V/2.1V (3V 单片机)

- 3. 工作频率范围:0 35MHz,相当于普通8051的 0~420MHz
- 4. STC11F/Lxx 系列单片机用户应用程序空间: 1/2/3/4/5/6/8/16/20/32/40/48/52/56/60/62K字节 STC10F/Lxx 系列单片机用户应用程序空间: 2K / 4K / 6K / 8K /10K / 12K / 14K字节
- 5. STC11 系列单片机 : RAM 为 1280 字节或 256 字节。STC10 系列单片机 : RAM 为 512 字节或 256 字节
- 6. 通用 I / 0 口 (40/36 个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051 传统 I / 0 口)可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏每个 I / 0 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不要超过 100mA
- 7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器可通过串口(RxD/P3.0,TxD/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片
- 8. 有 EEPROM 功能
- 9. 看门狗
- 10. 内部集成 MAX810 专用复位电路(晶体频率在 24MHz 以下时,要选择高的复位门槛电压,如 4.1V 以下复位,晶体频率在 12MHz 以下时,可选择低的复位门槛电压,如 3.7V 以下复位,复位脚接 1K 电阻到地)
- 11. 内置一个对内部 Vcc 进行掉电检测的掉电检测电路,可设置为中断或复位

5V 单片机掉电检测门槛电压为 4.1V/3.7V 附近, 3.3V 单片机掉电检测门槛电压为 2.4V 附近

12. 时钟源:外部高精度晶体/时钟,内部R/C 振荡器

用户在下载用户程序时,可选择是使用内部 R/C 振荡器还是外部晶体/时钟常温下内部 R/C 振荡器频率为: 4MHz ~ 8MHz


精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有制造误差和温漂,以实际测试为准

- 13. 2个16位定时器(与传统8051兼容的定时器/计数器,16位定时器T0和T1),STC11xx/STC10xx全系列都有1个独立波特率发生器(故不必用T2做为波特率发生器,详细使用方法请参考独立波特率发生器做串口通讯的相关使用说明及示例程序)
- 14.3个时钟输出口,可由T0的溢出在P3.4/T0输出时钟,可由T1的溢出在P3.5/T1输出时钟, 独立波特率发生器可以在P1.0口输出时钟(部分型号无独立波特率发生器,详情请参阅单片机选型一览表)
- 15. 外部中断 I/O 口有 5 路,支持传统的下降沿中断或低电平触发中断 Power Down(掉电)模式可由外部中断唤醒,INTO/P3.2,INT1/P3.3,INT/T0/P3.4,INT/T1/P3.5,INT/RxD/P3.0(或INT/RxD/P1.6)
- 16. Power Down(掉电)模式可由内部掉电唤醒专用定时器唤醒(STC11xx 系列有此功能,STC10xx 无此功能), 也可由上面提到的外部中断口中断唤醒,由于 INT/RxD 支持下降沿中断,故也可支持远程通信唤醒
- 17. 一个独立的通用全双工异步串行口(UART),做主机时可以当2个串口使用 [RxD/P3.0,TxD/P3.1]可以切换到[RxD/P1.6,TxD/P1.7],通过将串口在P3口和P1口之间来回切换,将1个串口作为2个主串口分时复用,可低成本实现2个串口,当然有其局限性
- 18. 工作温度范围: -40 +85 (工业级) / 0 75 (商业级)
- 19. 封装:LSSOP14/SOP16/DIP16/DIP18/SOP20/DIP20/LSSOP20/PDIP-40/LQFP-44/PLCC-44(暂时尽量不要选PLCC44)

SOP16/DIP16 有 12 个 I/O □, SOP20/PDIP20/LSSOP20 有 16 个 I/O □, LQFP44 有 40 个 I/O □, PDIP40/QFN40(5mmx5mm) 有 36 个 I/O □

2.2 STC11/10xx系列单片机管脚图

串行口做主机通信时,可控制串口通信在[RxD/P3.0,TxD/P3.1]和[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]之间任意切换,实现 2 组串口。建议用户将自己的串行口设置在[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]而将[RxD/P3.0,TxD/P3.1]口作为 ISP下载的专用通信口,当然也可以当用户的普通 I/0 口用. 如将复位脚 /RST 当 I/0 口使用,必须使用外部时钟

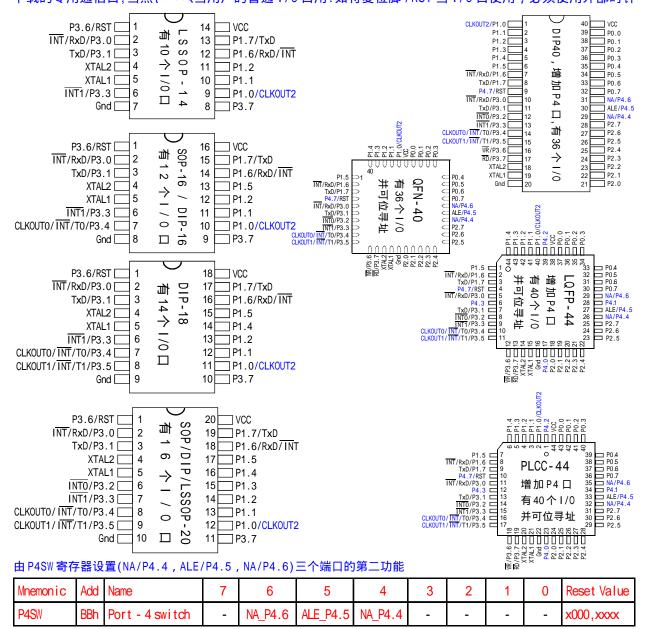

NA/P4.4: 0, 复位后 P4SW.4 = 0, NA/P4.4 脚是弱上拉, 无任何功能

1, 通过设置P4SW.4 = 1,将NA/P4.4脚设置成I/0口(P4.4)

ALE/P4.5: 0,复位后P4SW.5 = 0,ALE/P4.5脚是ALE信号,只有在用MOVX指令访问片外扩展器件时才有信号输出

1,通过设置P4SW.5 = 1,将ALE/P4.5脚设置成I/O口(P4.5)

NA/P4.6: 0, 复位后 P4SW.6 = 0, NA/P4.6 脚是弱上拉, 无任何功能

1, 通过设置P4SW.6 = 1将NA/P4.6脚设置成I/0口(P4.6)

在 ISP 烧录程序时设置 LQFP44/PDIP40/PLCC44 封装的单片机 RST/P4.7 管脚的第二功能,

RST/P4.7 在 ISP 烧录程序时选择是复位脚还是 P4.7 口,如设置成 P4.7 口,必须使用外部时钟。

在 ISP 烧录程序时设置 20Pin/18Pin/16Pin 封装的单片机 RST/P3.6 管脚的第二功能,

RST/P3.6 在 ISP 烧录程序时选择是复位脚还是 P3.6 口,如设置成 P3.6 口,必须使用外部时钟。

由 AUXR1 寄存器设置(串口 /UART)是在 P3 口还是在 P1 口


Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2h	Auxiliary register 1	UART_P1	-	-	-	GF2	-	1	DPS	0xxx,0xx0

UART P1: 0, 串口/UART在P3口[RxD/P3.0, TxD/P3.1]

1, 串口 /UART 在 P1 口,将串口从 P3 口切换到 P1 口 [RxD/P1.6,TxD/P1.7]

STC10xx 系列单片机管脚排列如下所示:

串行口做主机通信时,可控制串口通信在[RxD/P3.0,TxD/P3.1]和[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]之间任意切换,实现2组串口。建议用户将自己的串行口设置在[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]而将 [RxD/P3.0,TxD/P3.1]口作为 ISP 下载的专用通信口,当然也可以当用户的普通 I/0 口用如将复位脚 /RST 当 I/0 口使用,必须使用外部时钟

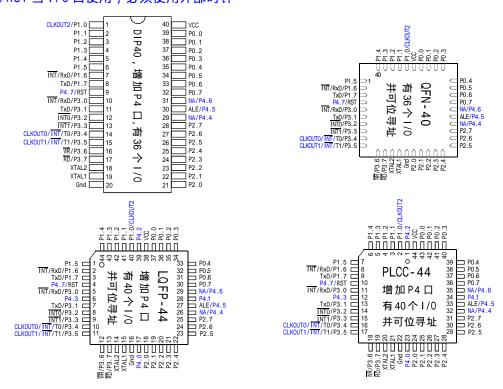

STC10F08/STC10L08 系列(无内部扩展 256 字节 RAM, 无内部 EEPROM)

STC10F08X/STC10L08X 系列(有内部扩展 256 字节 RAM)

STC10F08XE/STC10L08XE 系列(有内部扩展 256 字节 RAM,有内部 EEPROM)

由 P4SW 寄存器设置(NA/P4.4, ALE/P4.5, NA/P4.6)三个端口的第二功能

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4SW	BBh	Port - 4 switch	1	NA_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4	ı	ı	1	1	x000,xxxx

NA/P4.4: 0, 复位后 P4SW.4 = 0, NA/P4.4 脚是弱上拉, 无任何功能

1, 通过设置P4SW.4 = 1, 将NA/P4.4 脚设置成 I/O口(P4.4)

ALE/P4.5: 0, 复位后P4SW.5 = 0, ALE/P4.5脚是ALE信号, 只有在用MOVX指令访问片外扩展器件时才有信号输出

1,通过设置 P4SW.5 = 1,将 ALE/P4.5 脚设置成 I/0 □ (P4.5)

NA/P4.6: 0,复位后 P4SW.6 = 0,NA/P4.6 脚是弱上拉,无任何功能

1,通过设置P4SW.6 = 1将NA/P4.6脚设置成I/0口(P4.6)

在 ISP 烧录程序时设置 LQFP44/PDIP40/PLCC44 封装的单片机 RST/P4.7 管脚的第二功能,

RST/P4.7 在 ISP 烧录程序时选择是复位脚还是 P4.7 口,如设置成 P4.7 口,必须使用外部时钟。

由 AUXR1 寄存器设置(串口 /UART)是在 P3 口还是在 P1 口

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2h	Auxiliary register 1	UART_P1	-	-	-	GF2	-	1	DPS	0xxx,0xx0

UART_P1: 0, 串口/UART在P3口[RxD/P3.0, TxD/P3.1]

1, 串口 /UART 在 P1 口,将串口从 P3 口切换到 P1 口 [RxD/P1.6,TxD/P1.7]

GF2: 通用标志位

DPS: 0,使用缺省数据指针 DPTR0 1,使用缺省数据指针 DPTR1

STC11/10xx系列单片机选型一览表 2.3

STC11xx系列单片机选型一览表

型号	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	EEP ROM	定时器 TO T1	UART 口独加斯斯 自由	D P T R	中断优先级	内部低压中断	支持 掉电 外 外 中 断	掉电 专定器	内复并选复门电置位可择位槛压	看门狗	封装 16-Pin 12个I/0	封装 18-Pin 14个I/0	封装 20-Pin 16 个I/0
					STC	11Fxx系	列阜	片材	几选型	业一览				-	•	
STC11F01	5.5 - 4.1/3.5	1K	256	1	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F02	5.5 - 4.1/3.5	2K	256	-	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F03	5.5 - 4.1/3.5	3K	256	1	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F04	5.5 - 4.1/3.5	4K	256	1	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F05	5.5 - 4.1/3.5	5K	256	1	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
IAP11F06	5.5 - 4.1/3.5	6K	256	-	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	可在	程序区修改程	序区
STC11F01E	5.5 - 4.1/3.5	1K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F02E	5.5 - 4.1/3.5	2K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F03E	5.5 - 4.1/3.5	3K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F04E	5.5 - 4.1/3.5	4K	256	1K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F05E	5.5 - 4.1/3.5	5K	256	1K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有		1.1 = 0/0利 下载用户程	
					STC	11Lxx系	列阜	片材	几选型	业一览						
型 号	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器	SRAM	EEP	定时間	UART 串口 有独	D P	中断分	内部低	支持 掉电	掉电 唤醒	内置 复位 并可	看	封装	封装	封装
		字节	字节	ROM	器 T0 T1	立波 特率 发生 器	T R	优先级	区中断	, 唤醒 外部 中断	专用 定时 器	选择 复位 门槛 电压	门狗	16-Pin 12个I/0	18-Pin 14个I/0	20-Pin 16 个I/0
STC11L01	3.6 - 2.4/2.1		子节 256	ROM -	T0	特率 发生		先	压中	唤醒 外部	定时	复位 门槛	Ï	16-Pin		
STC11L01 STC11L02	3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1	字节			T0 T1	特率 发生 器	R	先级	压中断	唤醒 外部 中断	定时 器	复位 门槛 电压	门狗	16-Pin 12个I/0	14个I/0	16 个1/0
		字节 1K	256	-	T0 T1	特率 发生 器 1-2个	1 1	先 级 2	压中断 有	唤醒 外部 中断 5个	器有	复位 门槛 电压 有	门狗	16-Pin 12个I/0 SOP/DIP	14个I/O SOP/DIP	16 个I/0 SOP/DIP
STC11L02	3.6 - 2.4/2.1	字节 1K 2K	256 256	-	T0 T1 有	特率 发生 器 1-2个	1 1	先级 2 2	压中断 有 有	唤醒外部5个5个	定时 器 有	复位 电压 有 有	门狗 有 有	16-Pin 12个I/O SOP/DIP SOP/DIP	14个I/O SOP/DIP SOP/DIP	16 个I/O SOP/DIP SOP/DIP
STC11L02 STC11L03	3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1	字节 1K 2K 3K	256 256 256	-	TO T1 有 有	特率 发生 器 1-2个 1-2个	1 1 1	先级 2 2	压中断 有有有	唤醒 外中5个5个5个	有 有 有	复位性压 有 有 有	门狗 有有有	16-Pin 12个I/0 SOP/DIP SOP/DIP	14个I/0 SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP	16 个I/O SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP
STC11L02 STC11L03 STC11L04	3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1	字节 1K 2K 3K 4K	256 256 256 256	-	TO T1 有 有 有 有	特率 发生 器 1-2个 1-2个 1-2个	1 1 1 1	先级 2 2 2 2	压中断 有有有有	喚醒今5个5个5个5个	定器 有有有有	复门电 有 有 有	门狗 有有有有	16-Pin 12个I/O SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP
STC11L02 STC11L03 STC11L04 STC11L05	3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1	字节 1K 2K 3K 4K 5K	256 256 256 256 256	-	TO T1 有有有有	特率 发生 31-2个 1-2个 1-2个 1-2个	1 1 1 1	先级 2 2 2 2	压中断 有有有有有	映解 外中5个5个5个5个5个	定器 有有有有有	复门电 有 有 有 有	门狗 有有有有有	16-Pin 12个I/O SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP
STC11L02 STC11L03 STC11L04 STC11L05 IAP11L06	3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1	字节 1K 2K 3K 4K 5K 6K	256 256 256 256 256 256		10 11 有有有有有有	特率 发生 3 1-2个 1-2个 1-2个 1-2个	1 1 1 1 1	先级 2 2 2 2 2 2	压中断 有有有有有有	映解 5个 5个 5个 5个 5个 5个 5个	定器 有有有有有	复门电 有有有有有有	门狗 有有有有有有	16-Pin 12个I/O SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP
STC11L02 STC11L03 STC11L04 STC11L05 IAP11L06 STC11L01E	3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1	字节 1K 2K 3K 4K 5K 6K 1K	256 256 256 256 256 256 256	- - - - - 2K	TO T1	特率 发生 器 1-2个 1-2个 1-2个 1-2个 1-2个	1 1 1 1 1 1 1 1	先级 2 2 2 2 2 2 2 2	压中断 有有有有有有有	映醒 小 5 6 7 8 9	定器 有有有有有	复门电 有有有有有有	门狗 有有有有有有有有	16-Pin 12个I/O SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP 可在3 SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP
STC11L02 STC11L03 STC11L04 STC11L05 IAP11L06 STC11L01E STC11L02E	3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1 3.6 - 2.4/2.1	字节 1K 2K 3K 4K 5K 6K 1K 2K	256 256 256 256 256 256 256 256	- - - - - 2K 2K	10 11	特率 发生 器 1-2个 1-2个 1-2个 1-2个 1-2个	1 1 1 1 1 1 1	先级 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	压中断 有 有 有 有 有 有 有	喚醒部断 5个 5个 5个 5个 5个 5个 5个 5个 5个 5个 5个	定器 有有有有有有有	复门电 有 有 有 有 有 有 有	门狗 有有有有有有有有	16-Pin 12个I/O SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP 可在: SOP/DIP SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP EP序区修改程 SOP/DIP	SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP SOP/DIP

注意事项: STC11xx 和 STC10xx 全系列都有一个独立波特率发生器, STC11xx 和 STC10xx 系列的区别是: STC11xx 比 STC10xx 系列多了一个掉电唤醒专用 定时器

> STC11F05, STC11F05E, STC11L05, STC11L05E, IAP11F06, IAP11L06 IAP11F62, IAP11F62X, IAP11L62, IAP11L62X 在下载用户程序时, 需 将 P1.0/P1.1 短接到地,同时需使用外部时钟才可下载用户程序

STC11Fxx系列单片机选型一览表

型号	工作	Flash 程序	SRAM	EEP	定时器	UART 串口 有独 立波	D P	中断供	内部低	支持掉电	掉电 唤醒	内置 复位 并可	看门	封装	封装
堂 亏	电压(Ⅵ)	存储器 字节	字节	ROM	TO T1	特率 发生 器	T R	优先级	压中断	唤醒 外部 中断	专用 定时 器	选择 复位 门框压	狗	40-Pin 36个I/0	44-Pin 40个I/0
				STC11	IFxx.	系列单片	机进	型-	一览						
STC11F60XE	5.5 - 4.1/3.7	60K	1280	1K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F56XE	5.5 - 4.1/3.7	56K	1280	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F52XE	5.5 - 4.1/3.7	52K	1280	9K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F48XE	5.5 - 4.1/3.7	48K	1280	13K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F40XE	5.5 - 4.1/3.7	40K	1280	21K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F32XE	5.5 - 4.1/3.7	32K	1280	29K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F20XE	5.5 - 4.1/3.7	20K	1280	29K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F16XE	5.5 - 4.1/3.7	16K	1280	32K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F08XE	5.5 - 4.1/3.7	8K	1280	32K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F60X	5.5 - 4.1/3.7	60K	1280	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F56X	5.5 - 4.1/3.7	56K	1280	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F52X	5.5 - 4.1/3.7	52K	1280	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F48X	5.5 - 4.1/3.7	48K	1280	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F40X	5.5 - 4.1/3.7	40K	1280	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F32X	5.5 - 4.1/3.7	32K	1280	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F20X	5.5 - 4.1/3.7	20K	1280	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F16X	5.5 - 4.1/3.7	16K	1280	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F08X	5.5 - 4.1/3.7	8K	1280	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
IAP11F62X	5.5 - 4.1/3.7	62K	1280		有	1/2	2	2	有	5个	有	有	有	可在程序区	区修改程序区
STC11F60	5.5 - 4.1/3.7	60K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F56	5.5 - 4.1/3.7	56K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F52	5.5 - 4.1/3.7	52K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F48	5.5 - 4.1/3.7	48K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F40	5.5 - 4.1/3.7	40K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F32	5.5 - 4.1/3.7	32K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F20	5.5 - 4.1/3.7	20K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F16	5.5 - 4.1/3.7	16K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F08	5.5 - 4.1/3.7	8K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
IAP11F62	5.5 - 4.1/3.7	62K	256	-	有	1/2	2	2	有	5个	有	有	有	可在程序区	区修改程序区

注意事项: STC11xx 和 STC10xx 全系列都有一个独立波特率发生器, STC11xx 和 STC10xx 系列的区别是:STC11xx 比 STC10xx 系列多了一个掉电唤醒专用 定时器

STC11F05, STC11F05E, STC11L05, STC11L05E, IAP11F06, IAP11L06
IAP11F62, IAP11F62X, IAP11L62, IAP11L62X 在下载用户程序时,需将P1.0/P1.1短接到地,同时需使用外部时钟才可下载用户程序

STC11Lxx系列单片机选型一览表

型 믁	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	EEP ROM	定时器 T0 T1	UART 口独波率生器	D P T R	中断优先级	内部低压中断	支掉 唤 外 中	掉 中 理 明 明 明 明 器	内复并选复门电置位可择位槛压	看门狗	封装 40-Pin 36个I/0	封装 44-Pin 40个I/0
				STC11	Fxx	系列单片	机选	型-	-览						
STC11L60XE	3.6 - 2.4/2.1	60K	1280	1K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L56XE	3.6 - 2.4/2.1	56K	1280	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L52XE	3.6 - 2.4/2.1	52K	1280	9K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L48XE	3.6 - 2.4/2.1	48K	1280	13K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L40XE	3.6 - 2.4/2.1	40K	1280	21K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L32XE	3.6 - 2.4/2.1	32K	1280	29K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L20XE	3.6 - 2.4/2.1	20K	1280	29K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L16XE	3.6 - 2.4/2.1	16K	1280	32K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L08XE	3.6 - 2.4/2.1	8K	1280	32K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L60X	3.6 - 2.4/2.1	60K	1280	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L56X	3.6 - 2.4/2.1	56K	1280	ı	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L52X	3.6 - 2.4/2.1	52K	1280	ı	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L48X	3.6 - 2.4/2.1	48K	1280	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L40X	3.6 - 2.4/2.1	40K	1280	ı	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L32X	3.6 - 2.4/2.1	32K	1280	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L20X	3.6 - 2.4/2.1	20K	1280	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L16X	3.6 - 2.4/2.1	16K	1280	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L08X	3.6 - 2.4/2.1	8K	1280	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
IAP11L62X	3.6 - 2.4/2.1	62K	1280		有	1/2	2	2	有	5个	有	有	有	可在程序区	区修改程序区
STC11L60	3.6 - 2.4/2.1	60K	256	•	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L56	3.6 - 2.4/2.1	56K	256	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L52	3.6 - 2.4/2.1	52K	256	ı	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L48	3.6 - 2.4/2.1	48K	256	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L40	3.6 - 2.4/2.1	40K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L32	3.6 - 2.4/2.1	32K	256	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L20	3.6 - 2.4/2.1	20K	256	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L16	3.6 - 2.4/2.1	16K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11L08	3.6 - 2.4/2.1	8K	256	1	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
IAP11L62	3.6 - 2.4/2.1	62K	256	-	有	1/2	2	2	有	5个	有	有	有	可在程序	区修改程序区

注意事项: STC11xx和STC10xx全系列都有一个独立波特率发生器,STC11xx和 STC10xx 系列的区别是:STC11xx 比 STC10xx 系列多了一个掉电唤醒专用 定时器


> STC11F05, STC11F05E, STC11L05, STC11L05E, IAP11F06, IAP11L06 IAP11F62, IAP11F62X, IAP11L62, IAP11L62X 在下载用户程序时, 需 将 P1.0/P1.1 短接到地,同时需使用外部时钟才可下载用户程序


型 믁	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	EEP ROM	定时器口口	UART 日独波率生 器	D P T R	中断优先级	内部低压中断	支掉唤外中	掉唤 专定器	内复并选复门电置位可择位槛压	看门狗	封装 40-Pin 36个I/0	封装 44-Pin 40个I/0
				ST	C10Fx	x系列单	片机	1选	型一型	览					
STC10F02 5	5.5 - 3.8/3.3	2K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F02X 5	5.5 - 3.8/3.3	2K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F02XE 5	5.5 - 3.8/3.3	2K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F04 5	5.5 - 3.8/3.3	4K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F04X 5	5.5 - 3.8/3.3	4K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F04XE 5	5.5 - 3.8/3.3	4K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F06 5	5.5 - 3.8/3.3	6K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F06X 5	5.5 - 3.8/3.3	6K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F06XE 5	5.5 - 3.8/3.3	6K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F08 5	5.5 - 3.8/3.3	8K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F08X 5	5.5 - 3.8/3.3	8K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F08XE 5	5.5 - 3.8/3.3	8K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F10 5	5.5 - 3.8/3.3	10K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F10X 5	5.5 - 3.8/3.3	10K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F10XE 5	5.5 - 3.8/3.3	10K	512	3K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
	5.5 - 3.8/3.3	12K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F12X 5	5.5 - 3.8/3.3	12K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F12XE 5	5.5 - 3.8/3.3	12K	512	1K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
IAP10F14 5	5.5 - 3.8/3.3	14K	512		有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	可在程序	区修改程序区
				ST	C10Lx	x系列单	片机	1选	型ㅡ児						
型 믁	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	EEP ROM	定 时 器 T0 T1	UART 口独波率生 器	D P T R	中断优先级	内部低压中断	支掉唤外中 財	掉唤专定器	内复并选复门电置位可择位槛压	看门狗	封装 40-Pin 36个I/0	封装 44-Pin 40个I/0
STC10L02	3.6- 2.4/2.1	2K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L02X	3.6- 2.4/2.1	2K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L02XE	3.6- 2.4/2.1	2K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L04	3.6- 2.4/2.1	4K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L04X	3.6- 2.4/2.1	4K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L04XE	3.6- 2.4/2.1	4K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L06	3.6- 2.4/2.1	6K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L06X	3.6- 2.4/2.1	6K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L06XE	3.6- 2.4/2.1	6K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L08	3.6- 2.4/2.1	8K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L08X	3.6- 2.4/2.1	8K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L08XE	3.6- 2.4/2.1	8K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L10	3.6- 2.4/2.1	10K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L10X	3.6- 2.4/2.1	10K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L10XE	3.6- 2.4/2.1	10K	512	3K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
	3.6- 2.4/2.1	12K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L12							-	\vdash		-	 				
	3.6- 2.4/2.1	12K	512	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10L12X	3.6- 2.4/2.1 3.6- 2.4/2.1	12K 12K	512 512	- 1K	有 有 有	1-2个	2	2	有 有	5个 5个	-	有有	<u>有</u> 有	PDIP	LQFP/PLCC LQFP/PLCC


2.4 STC11/10xx 系列单片机封装尺寸图


SOP-16 封装尺寸图

16-PIN SMALL OUTLINE PACKAGE (SOP-16)

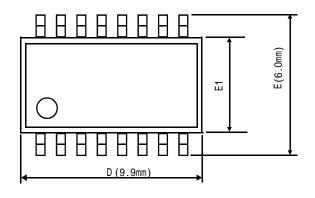



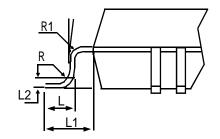


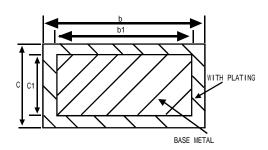


	COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE = MILLIMETER)												
(UNITS	OF MEASU	RE = MILL	IMETER)										
SYMBOL	MIN	NOM	MAX										
A	1.35	1.60	1.75										
A 1	0.10	0.15	0.25										
A 2	1.25	1.45	1.65										
A 3	0.55	0.65	0.75										
b	0.36	-	0.49										
b 1	0.35	0.40	0.45										
С	0.16	1	0.25										
c 1	0.15	0.20	0.25										
D	9.80	9.90	10.00										
E	5.80	6.00	6.20										
E 1	3.80	3.90	4.00										
е		1.27BSC											
L	0.45	0.60	0.80										
L 1		1.04REF											
L 2		0.25BSC											
R	0.07	-	-										
R 1	0.07	-	-										
	6 °	8 °	1 0 °										

PDIP-16 封装尺寸图

Plastic Dual Inline Package (PDIP-16) Dimensions in Inches and (Millimeters)









	COMMON D	MENCLONG	
	COMMON D	MENSIONS	1
(UNITS	OF MEASU	RE = MILL	IMETER)
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
А	1	1	4.80
A1	0.50	-	1
A2	3.10	3.30	3.50
b	0.38	1	0.55
b1	0.38	0.46	0.51
D	18.95	19.05	19.15
Е	7.62	7.87	8.25
E1	6.25	6.35	6.45
е		2.54BSC	
eA		7.62BSC	
еВ	7.62	8.80	10.90
L	2.92	3.30	3.81

PDIP-18 封装尺寸图

Plastic Dual Inline Package (PDIP-18)

Dimensions in Inches and (Millimeters)










COMMON DIMENSIONS											
(UNITS	OF MEASU	RE = MILL	IMETER)								
SYMBOL	MIN	NOM	MAX								
Α	22.72	-	23.23								
В	6.10	-	6.60								
С	3.18	-	3.43								
D	3.18	-	3.69								
е	-	2.54	-								
b	0.41	-	0.51								
b1	1.27	-	1.78								
E	7.49	-	8.00								
еВ	8.51	_	9.52								

SOP-20 封装尺寸图

Plastic Gull WIng Small Outline (SOIC-20 / SOP-20) Dimensions in Inches and (Millimeters)

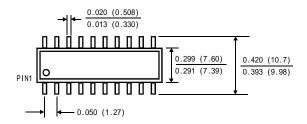






PDIP-20 封装尺寸图


Plastic Dual Inline Package (PDIP-20) Dimensions in Inches and (Millimeters)

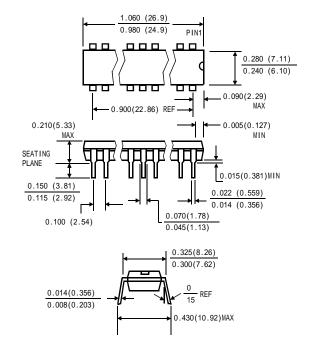



LSSOP-20 封装尺寸图

超小封装 LSSOP-20(仅为 6.4mm x 6.4mm), 尺寸只有常规的 SOP-8 大小

PACKAGE: PLASTIC SHRINK SMALL OUTLINE (LSSOP-20, 6.4mm \times 6.4mm)

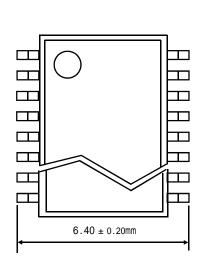


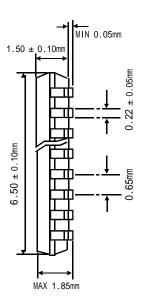


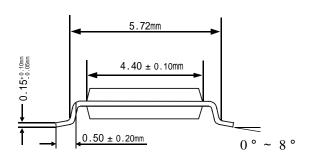

PDIP-40 封装尺寸图

PDIP40: plastic dual in-line package;40 leads(600 mil)

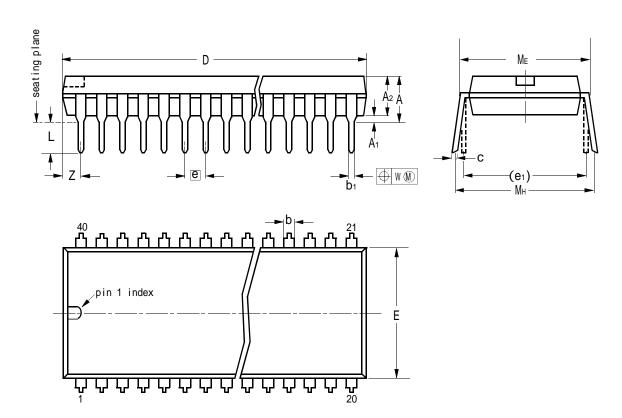



DIMENSIONS(inch dimensions are derived from the original mm dimensions)

UNIT	A max.	A ₁ min.	A ₂	b	b ₁	С	D ⁽¹⁾	E (1)	е	e 1	L	Me	Мн	W	Z ⁽¹⁾ max.
mm	4.7	0.51	4.0	1.70 1.14	0.53 0.38	0.36 0.23	52.5 51.5	14.1 13.7	2.54	15.24	3.60 3.05	15.8 15.24	17.42 15.90	0.254	2.25
inches	0.19	0.020	0.16	0.067 0.045	0.021 0.015	0.014 0.009	2.067 2.028	0.56 0.54	0.10	0.60	0.14 0.12	0.62 0.60	0.69 0.63	0.01	0.089


Note


1.Plastic or metal protrusion of 0.25 mm maximum per side are not included


OUTLINE		REFE	EUROPEAN	ISSUE DATE	
VERSION	IEC	JEDEC	EIAJ	PROJECTION	TOOUE DATE
S0T129-1	051G08	MO-015	SC-511-40		95-01-14 99-12-27


LQFP-44 封装尺寸图

LQFP-44 OUTLINE PACKAGE

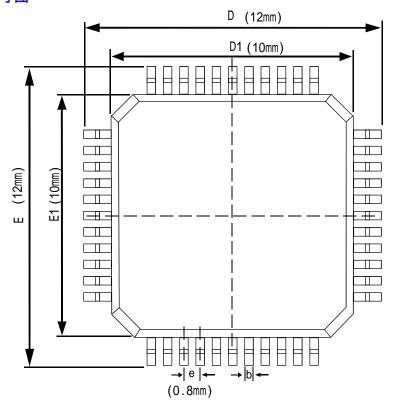




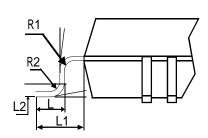


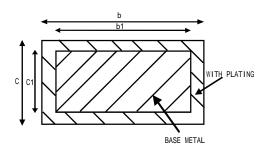



C	COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE = MILLIMETER)												
(UNITS	OF MEASU	JRE = MIL	LIMETER)										
SYMBOL	MIN	NOM	MAX										
А	-	-	1.20										
A 1	0.05	-	0.15										
A 2	0.95	1.00	1.05										
A 3	0.39	0.44	0.49										
b	0.31	-	0.44										
b 1	0.30	0.35	0.40										
С	0.13	-	0.18										
c 1	0.12	0.127	0.134										
D	11.80	12.00	12.20										
D 1	9.90	10.00	10.10										
E	11.80	12.00	12.20										
E 1	9.90	10.00	10.10										
е		0.80BSC											
L	0.45	0.60	0.75										
L 1		1.00REF											
L 2		0.25BSC											
R 1	0.08	-	-										
R 2	0.08	-	0.20										
S	0.20	-	-										
	0 °	3 . 5 °	7 °										
1	0 °	_	_										
2	1 1 °	1 2 °	1 3 °										
3	1 1 °	1 2 °	1 3 °										

PLCC-44 封装尺寸图

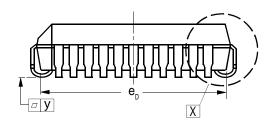



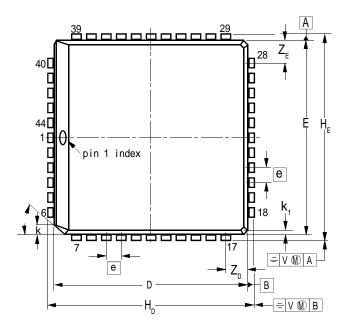

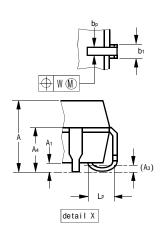

0 5 10mm

DIMENSIONS(millimetre dimensions are derived from the original inch dimensions)

UNIT	А	A ₁ max.	Аз	A ₄ max.	bp	b ₁	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	е	e _D	e _E	H _D	H _E	k	k ₁ max.	L _p	٧	w	у	$Z_{\scriptscriptstyle D}^{(1)}$ max.	$Z_{E}^{(1)}$ max.	
mm	4.57 4.19	0.51	0.25	3.05	0.53 0.33	0.81 0.66	16.66 16.51	16.66 16.51	1.27	16.00 14.99	16.00 14.99	17.65 17.40	17.65 17.40	1.22 1.07	0.51	1.44 1.02	0.18	0.18	0.10	2.16	2.16	45°
inches	0.180 0.165	0.020	0.01	0.12	0.021 0.013	0.032 0.026	0.656 0.650	0.656 0.650	0.05	0.630 0.590	0.630 0.590	0.695 0.685	0.695 0.685	0.048 0.042	0.020	0.057 0.040	0.007	0.007	0.004	0.085	0.085	


Note

1.Plastic or metal protrusions of 0.01 inches maximum per side are not included


OUTLINE	REFERENCES				EUROPEAN	ISSUE DATE	
VERSION	IEC	JEDEC	EIAJ		PROJECTION	1990E DATE	
S0T187-2	112E10	MO-047				97-12-16 99-12-27	

2.5 STC11/10xx系列单片机命名规则

STC11xx 系列单片机命名规则

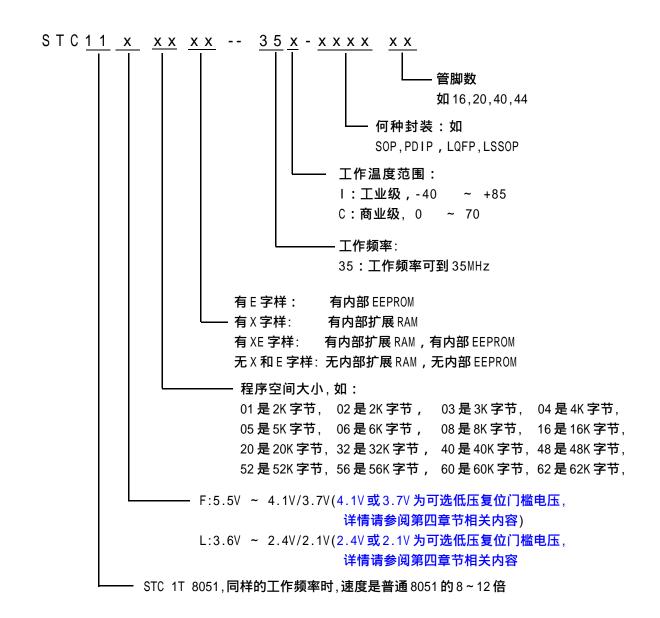


STC10xx 系列单片机命名规则

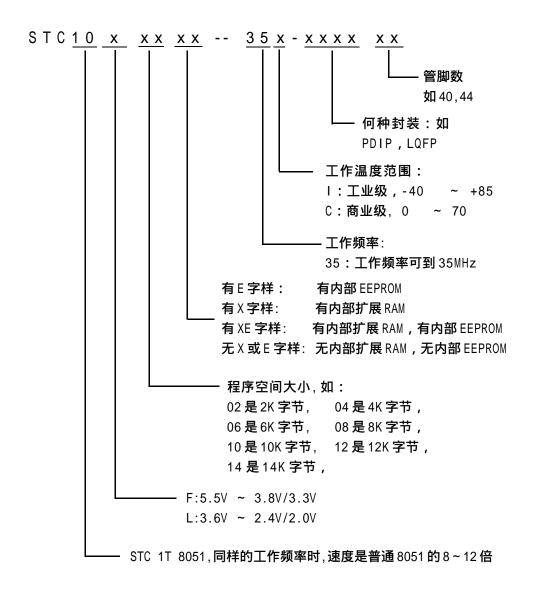

2.6 STC11/10xx 系列单片机典型应用电路

串行口做主机通信时,可控制串口通信在[RxD/P3.0,TxD/P3.1]和[RxD/P1.6,TxD/P1.7.] 之间任意切换,实现2组串口。建议用户将自己的串行口设置在[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]而将[RxD/P3.0,TxD/P3.1]口作为ISP下载的专用通信口,当然也可以当用户的普通I/0口用

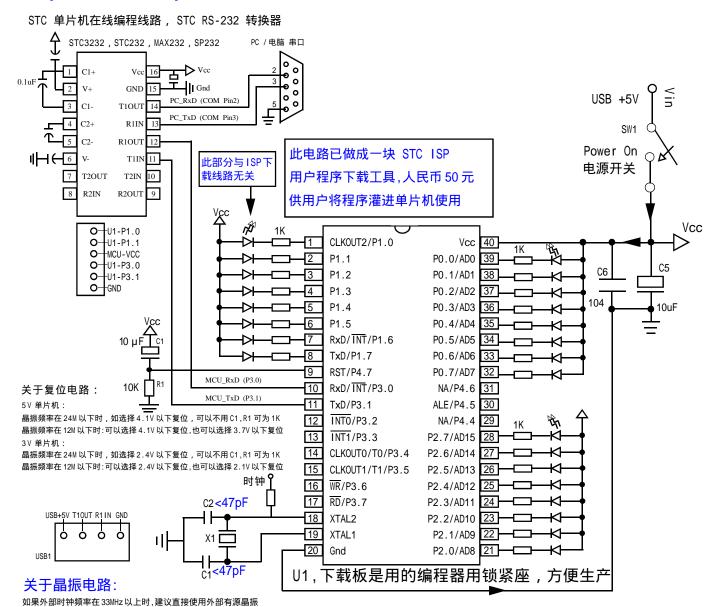


注意事项:

传统 8051 单片机除了在访问片外 64k 数据总线时有 ALE 地址锁存信号输出外,在不访问片外 64k 数据总线时也会输出一个时钟(对系统时钟进行 6 分频输出),此时钟对于不需要的系统来说是一个干扰源.而宏晶最新一代单片机 STC11/10xx 系列基于此原因,将此干扰源彻底切断,将 ALE 本不需要的时钟输出功能拿掉,但继续保留了必要的功能,访问片外 64k 数据总线时 ALE 脚有地址锁存信号输出。大大降低了单片机内部时钟对外部的电磁辐射,提高了系统的可靠性和稳定性,如客户有需要此信号作为其它外围器件的时钟,可以通过如下管脚输出时钟获得:

CLKOUTO/P3.4, CLKOUT1/P3.5, CLKOUT2/P1.0 或者从 XTAL2 脚获取时钟作为其它器件的时钟源(建议在 XTAL2 脚串接一个 200 欧姆的电阻).

2.7 复位门槛电压选择

STC11/10xx 系列单片机都有2档复位门槛电压供用户选择

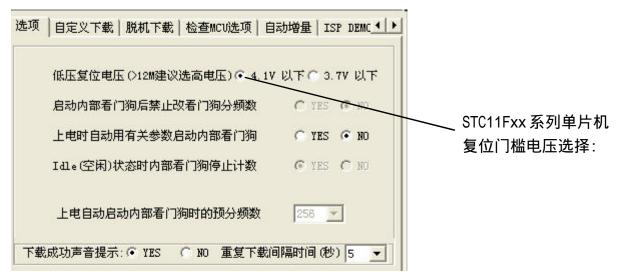

STC11Fxx 系列 5V 单片机:

晶振频率在 24M 以下时,选择 4.1V 以下复位,系统复位才可靠晶振频率在 12M 以下时,可以选择 4.1V 以下复位,也可以选择 3.7V 以下复位但 STC11F01/02/03/04/05,STC11F01E/02E/03E/04E/05E,IAP11F06的复位门槛电压为 4.1V 或 3.5V 可选

STC11Lxx 系列 3V 单片机:

晶振频率在 24M 以下时,选择 2.4V 以下复位,系统复位才可靠 晶振频率在 12M 以下时,可以选择 2.4V 以下复位,也可以选择 2.1V 以下复位



STC10Fxx 系列 5V 单片机:

晶振频率在 20M 以下时,选择 3.8V 以下复位,系统复位才可靠晶振频率在 12M 以下时,可以选择 3.8V 以下复位,也可以选择 3.3V 以下复位 STC10Lxx 系列 3V 单片机:

晶振频率在 24M 以下时,选择 2.4V 以下复位,系统复位才可靠 晶振频率在 12M 以下时,可以选择 2.4V 以下复位,也可以选择 2.1V 以下复位

2.8 指令系统分类总结及与普通8051指令执行时间对比

- --- 与 8051 指令代码完全兼容,但执行的时间效率大幅提升
- --- 其中 INC DPTR 指令的执行速度大幅提升 24 倍
- --- 共有 12 条指令,一个时钟就可以执行完成,平均速度快8~12 倍

如果按功能分类, STC11/10xx 系列单片机指令系统可分为:

- 1. 数据传送类指令;
- 2. 算术操作类指令;
- 3. 逻辑操作类指令;
- 4. 控制转移类指令;
- 5. 布尔变量操作类指令。

按功能	分类的指令系统	表如下表所示。 数据传送类指令		▼	▼	
助记符		功能说明	字节数	12时钟/机器周期	1时钟/机器周期	
	B)) 1013	切	구마젌	所需时钟	所需时钟	提升
MOV	A , Rn	寄存器内容送入累加器	1	12	1	12倍
MOV	A, direct	直接地址单元中的数据送入累加器	2	12	2	6倍
MOV	A,@Ri	间接RAM中的数据送入累加器	1	12	2	6倍
MOV	A,#data	立即送入累加器	2	12	2	6倍
MOV	Rn , A	累加器内容送入寄存器	1	12	2	6倍
MOV	Rn , direct	直接地址单元中的数据送入寄存器	2	24	4	6倍
MOV	Rn , #data	立即数送入寄存器	2	12	2	6倍
MOV	direct , A	累加器内容送入直接地址单元	2	12	3	4倍
MOV	direct , Rn	寄存器内容送入直接地址单元	2	24	3	8倍
MOV	direct , direct	直接地址单元中的数据送入另一个直接 地址单元	3	24	4	6倍
MOV	direct,@Ri	间接RAM中的数据送入直接地址单元	2	24	4	6倍
MOV	direct,#data	立即数送入直接地址单元	3	24	3	8倍
MOV	@Ri,A	累加器内容送间接RAM单元	1	12	3	4倍
MOV	@Ri, direct	直接地址单元数据送入间接RAM单元	2	24	4	6倍
MOV	@Ri,#data	立即数送入间接RAM单元	2	12	3	4倍
MOV	DPTR , #data16	16位立即数送入地址寄存器	3	24	3	8倍
MOVC	A,@A+DPTR	以DPTR为基地址变址寻址单元中的数据 送入累加器	1	24	4	6倍
MOVC	A,@A+PC	以PC为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	24	4	6倍
MOVX	A,@Ri	逻辑上在外部的片内扩展RAM,(8位地址)送入累加器	1	24	3	8倍
MOVX	A,@DPTR	逻辑上在外部的片内扩展RAM, (16位地址)送入累加器	1	24	3	8倍
MOVX	@Ri,A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展RAM (8位地址)	1	24	3	8倍
MOVX	@DPTR ,A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展RAM (16位地址)	1	24	3	8倍
MOVX	A,@Ri	物理上在外部的片外扩展RAM,(8位地址)送入累加器	1	24	7	*Note1
MOVX	A,@DPTR	物理上在外部的片外扩展RAM,(16位地址)送入累加器	1	24	7	*Note1
MOVX	@Ri,A	累加器送物理上在外部的片外扩展RAM, (8位地址)	1	24	7	*Note1
MOVX	@DPTR ,A	累加器送物理上在外部的片外扩展RAM, (16位地址)	1	24	7	*Note1
PUSH	direct	直接地址单元中的数据压入堆栈	2	24	4	6倍
POP	direct	出栈送直接地址单元	2	24	3	8倍
хсн	A,Rn	寄存器与累加器交换	1	12	3	4倍
XCH	A ,direct	直接地址单元与累加器交换	2	12	4	3倍
XCH	A,@Ri	间接RAM与累加器交换	1	12	4	3倍
XCHD	A,@Ri	间接RAM的低半字节与累加器交换	1	12	4	3倍
Noto1	法问物理 6左片	外的扩展 RAM 所雲时钟 · 7 + 2 x AI	E Duo C	Spood I DW Buc	Cnood	

Note1: 访问物理上在片外的扩展 RAM 所需时钟:7 + 2 x ALE_Bus_Speed + RW_Bus_Speed

其中 ALE_Bus_Speed 由 BUS_SPEED 控制寄存器中的 ALES1/ALES0 决定

其中 RW_Bus_Speed 由 BUS_SPEED 控制寄存器中的 RWS2/RWS1/RWS0 决定

算术操作类指令

助记符		功能说明	字节数	12时钟/周期	1时钟/周期	提升
				所需时钟	所需时钟	效率
ADD	A , Rn	寄存器内容加到累加器	1	12	2	6倍
ADD	A, direct	直接地址单元中的数据加到累加器	2	12	3	4倍
ADD	A,@Ri	间接RAM中的数据加到累加器	1	12	3	4倍
ADD	A,#data	立即加到累加器	2	12	2	6倍
ADDC	A , Rn	寄存器内容带进位加到累加器	1	12	2	6倍
ADDC	A, direct	直接地址单元的内容带进位加到累加器	2	12	3	4倍
ADDC	A,@Ri	间接RAM内容带进位加到累加器	1	12	3	4倍
ADDC	A,#data	立即数带进位加到累加器	2	12	2	6倍
SUBB	A , Rn	累加器带借位减寄存器内容	1	12	2	6倍
SUBB	A, direct	累加器带借位减直接地址单元的内容	2	12	3	4倍
SUBB	A,@Ri	累加器带借位减间接RAM中的内容	1	12	3	4倍
SUBB	A,#data	累加器带借位减立即数	2	12	2	6倍
INC	A	累加器加1	1	12	2	6倍
INC	Rn	寄存器加1	1	12	3	4倍
INC	direct	直接地址单元加1	2	12	4	3倍
INC	@Ri	间接RAM单元加1	1	12	4	3倍
DEC	A	累加器减1	1	12	2	6倍
DEC	Rn	寄存器减1	1	12	3	4倍
DEC	direct	直接地址单元减1	2	12	4	3倍
DEC	@Ri	间接RAM单元减1	1	12	4	3倍
INC	DPTR	地址寄存器DPTR加1	1	24	1	24倍
MUL	AB	A乘以B	1	48	4	12倍
DIV	AB	A除以B	1	48	5	9.6倍
DA	A	累加器十进制调整	1	12	4	3倍

逻辑操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12时钟/周	1时钟/周期	提升
פון טוי נעם			期所需时钟	所需时钟	效率
A , Rn	累加器与寄存器相"与"	1	12	2	6倍
A, direct	累加器与直接地址单元相"与"	2	12	3	4倍
A, @Ri	累加器与间接RAM单元相"与"	1	12	3	4倍
A,#data	累加器与立即数相"与"	2	12	2	6倍
direct , A	直接地址单元与累加器相"与"	2	12	4	3倍
direct,#data	直接地址单元与立即数相"与"	3	24	4	6倍
A , Rn	累加器与寄存器相"或"	1	12	2	6倍
A , direct	累加器与直接地址单元相"或"	2	12	3	4倍
A, @Ri	累加器与间接RAM单元相"或"	1	12	3	4倍
A,#data	累加器与立即数相"或"	2	12	2	6倍
direct , A	直接地址单元与累加器相"或"	2	12	4	3倍
direct,#data	直接地址单元与立即数相"或"	3	24	4	6倍
A , Rn	累加器与寄存器相"异或"	1	12	2	6倍
A, direct	累加器与直接地址单元相"异或"	2	12	3	4倍
A, @Ri	累加器与间接RAM单元相"异或"	1	12	3	4倍
A,#data	累加器与立即数相"异或"	2	12	2	6倍
direct , A	直接地址单元与累加器相"异或"	2	12	4	3倍
direct,#data	直接地址单元与立即数相"异或"	3	24	4	6倍
Α	累加器清"0"	1	12	1	12倍
Α	累加器求反	1	12	2	6倍
Α	累加器循环左移	1	12	1	12倍
A	累加器带进位位循环左移	1	12	1	12倍
A	累加器循环右移	1	12	1	12倍
A	累加器带进位位循环右移	1	12	1	12倍
A	累加器半字节交换	1	12	1	12倍
	A, direct A, @Ri A, #data direct, A direct, #data A, Rn A, direct A, @Ri A, #data direct, A direct, A direct, #data A, Rn A, direct A, @Ri A, #data direct, #data A, Rn A, direct A, @Ri A, #data direct, #data direct, A direct, #data A, #data direct, A direct, #data A A A A A A	A, Rn 累加器与寄存器相"与" A, direct 累加器与直接地址单元相"与" A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"与" A, #data 累加器与立即数相"与" direct, A 直接地址单元与累加器相"与" direct, #data 直接地址单元与立即数相"与" A, Rn 累加器与高存器相"或" A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"或" A, #data 累加器与立即数相"或" direct, A 直接地址单元与累加器相"或" direct, #data 直接地址单元与立即数相"异或" A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" A, #data 累加器与间接RAM单元相"异或" A, #data 累加器与间接RAM单元相"异或" A, #data 累加器与可以数相"异或" A, #data 累加器与可以数相"异或" A, #data 累加器与立即数相"异或" A, #data 累加器方立即数相"异或" A, #data 富接地址单元与累加器相"异或" A, #data 富接地址单元与立即数相"异或" A, #data 富接地址单元与立即数相"异成" A, #data 累加器市近位位循环左移	A, Rn 累加器与高存器相"与" 1 A, direct 累加器与直接地址单元相"与" 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"与" 1 A, #data 累加器与立即数相"与" 2 direct, A 直接地址单元与累加器相"与" 3 A, Rn 累加器与高存器相"或" 1 A, direct 累加器与直接地址单元相"或" 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"或" 2 direct, A 直接地址单元与累加器相"或" 2 direct, #data 直接地址单元与京即数相"或" 3 A, Rn 累加器与高接地址单元与京即数相"异或" 1 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"异或" 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"异或" 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"异或" 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"异或" 2 A, @Ri 累加器与可以数相"异或" 2 direct, A 直接地址单元与家加器相"异或" 2 direct, #data 直接地址单元与立即数相"异或" 3 A 累加器清"0" 1 A 累加器流行左移 1 A 累加器循环右移 1 A 累加器循环右移 1 A 累加器循环右移 1	助记符 功能说明 子节数 期所需时钟 A,Rn 累加器与寄存器相"与" 1 12 A, direct 累加器与直接地址单元相"与" 2 12 A, ®Ri 累加器与间接RAM单元相"与" 1 12 A,#data 累加器与立即数相"与" 2 12 direct,A 直接地址单元与累加器相"与" 3 24 A,Rn 累加器与寄存器相"或" 1 12 A,direct 累加器与直接地址单元相"或" 2 12 A, data 累加器与间接RAM单元相"或" 2 12 direct,A 直接地址单元与立即数相"或" 2 12 direct,#data 直接地址单元与立即数相"或" 3 24 A,Rn 累加器与寄存器相"异或" 1 12 A,Rn 累加器与高存器相"异或" 1 12 A, elicet,A 直接地址单元与立即数相"异或" 1 12 A, elicet 累加器与间接RAM单元相"异或" 1 12 A, elicet 累加器与间接RAM单元相"异或" 1 12 A, elicet 累加器与直接地址单元制作。第或" 2 12 A, elicet 基加器与直接地址单元与实" 2 12 A, elicet 基加器与直接地址单元与实" 2 12 A, elicet 基加器与直接地址单元与或" 2 12 A, elicet 基加器与直接地址单元与立即数相"异或" 2 12 A, elicet 基加器与直接	期間で付 期所需时钟 所需时钟 A, Rn 累加器与高存器相"与" 1 12 2 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"与" 1 12 3 A, #data 累加器与间接RAM单元相"与" 1 12 3 A, #data 累加器与立即数相"与" 2 12 2 direct, A 直接地址单元与京加数相"与" 2 12 4 direct, #data 直接地址单元与立即数相"与" 3 24 4 A, Rn 累加器与直接地址单元与立即数相"或" 2 12 3 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"或" 1 12 3 A, #data 累加器与直接地址单元与累加器相"或" 2 12 4 direct, A 直接地址单元与京加器相"或" 2 12 4 A, Rn 累加器与寄存器相"异或" 2 12 4 A, Rn 累加器与寄存器相"异或" 2 12 2 A, elirect, #data 直接地址单元与直接地址单元与市域"异或" 2 12 3 A, #data 累加器与间接RAM单元相"异或" 2 12 3 A, #data 累加器与间接RAM单元相"异或" 2 12 3 A, #data 累加器与间接风单元与京观" 1 12 1 A, #data 富接地址单元与京观" 2 12 2 direct, #data 直接地址单元与京观》 2 1

控制转移类指令

	ロカンコケケ	T+1467,14 OH	> ##	12时钟/周期	1时钟/周期	提升
	助记符	功能说明	字节数	所需时钟	所需时钟	效率
ACALL	addr11	绝对 (短)调用子程序	2	24	6	4倍
LCALL	addr16	长调用子程序	3	24	6	4倍
RET		子程序返回	1	24	4	6倍
RETI		中断返回	1	24	4	6倍
AJMP	addr11	绝对(短)转移	2	24	3	8倍
LJMP	addr16	长转移	3	24	4	6倍
SJMP	re1	相对转移	2	24	3	8倍
JMP	@A+DPTR	相对于DPTR的间接转移	1	24	3	8倍
JZ	re1	累加器为零转移	2	24	3	8倍
JNZ	re1	累加器非零转移	2	24	3	8倍
CJNE	A, direct, re1	累加器与直接地址单元比较,不相等则转移	3	24	5	4.8倍
CJNE	A,#data,re1	累加器与立即数比较,不相等则转移	3	24	4	6倍
CJNE	Rn,#data,re1	寄存器与立即数比较,不相等则转移	3	24	4	6倍
CJNE	@Ri,#data,re1	间接RAM单元与立即数比较,不相等则转移	3	24	5	4.8倍
DJNZ	Rn , re1	寄存器减1,非零转移	3	24	4	6倍
DJNZ	direct, re1	直接地址单元减1,非零转移	3	24	5	4.8倍
NOP		空操作	1	12	1	12倍

		布尔变量操作类指令				
	助记符	功能说明	字节数	12时钟/周期 所需时钟	1时钟/周期 所需时钟	提升 效率
CLR	С	清0进位位	1	12	1	12倍
CLR	bit	清0直接地址位	2	12	4	3倍
SETB	С	置1进位位	1	12	1	12倍
SETB	bit	置1直接地址位	2	12	4	3倍
CPL	С	进位位求反	1	12	1	12倍
CPL	bit	直接地址位求反	2	12	4	3倍
ANL	C,bit	进位位和直接地址位相"与"	2	24	3	8倍
ANL	C,bit	进位位和直接地址位的反码相"与"	2	24	3	8倍
ORL	C,bit	进位位和直接地址位相"或"	2	24	3	8倍
ORL	C,bit	进位位和直接地址位的反码相"或"	2	24	3	8倍
MOV	C,bit	直接地址位送入进位位	2	12	3	4倍
MOV	bit,C	进位位送入直接地址位	2	24	4	6倍
JC	rel	进位位为1则转移	2	24	3	8倍
JNC	rel	进位位为0则转移	2	24	3	8倍
JB	bit, rel	直接地址位为1则转移	3	24	4	6倍
JNB	bit, rel	直接地址位为0则转移	3	24	4	6倍
JBC	bit,rel	直接地址位为1则转移,该位清0	3	24	5	4.8倍

指令执行速度效率提升总结:

指令系统共包括 111 条指令,其中:

执行速度快 24 倍的 共1条 执行速度快 12 倍的 共12条 执行速度快9.6倍的 共1条 执行速度快 8 倍的 共 19 条 执行速度快6倍的 共39条 执行速度快4.8倍的 共4条 执行速度快4倍的 共21条 执行速度快3倍的 共14条

根据对指令的使用频率分析统计, STC11F/10Fxx 系列 1T 的 8051 单片机比普通的 8051 单片机在同样的工作 频率

下运行速度提升了8~12倍。

指令执行时钟数统计(供参考):

指令系统共包括 111 条指令,其中:

1 个时钟就可执行完成的指令 共 12 条 2 个时钟就可执行完成的指令 共 20 条 3 个时钟就可执行完成的指令 共 38 条 4 个时钟就可执行完成的指令 共 34 条 5 个时钟就可执行完成的指令 共 5 条 6 个时钟就可执行完成的指令 共 2 条

2.9 特殊功能寄存器映像 SFR Mapping

	Bit Addressable 可位操作	不可以		lon Bit Add 寄存器地址/	dressable 下能够被8整隙	約不可以进	行位操作)		
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	
F8h									FFh
F0h	B 0000,0000								F7h
E8h									EFh
E0h	ACC 0000,0000								E7h
D8h									DFh
D0h	PSW 0000,0000								D7h
C8h									CFh
COh	P4 1111,1111	WDT_CONTR xx00,0000	IAP_DATA 1111,1111	IAP_ADDRH 0000,0000	IAP_ADDRL 0000,0000	IAP_CMD xxxx,xx00	IAP_TRIG xxxx,xxxx	IAP_CONTR 0000,1000	C7h
B8h	IP x0x0,0000	SADEN		P4SW x000,xxxx					BFh
B0h	P3 1x11,1111	P3M1 0000,0000	P3M0 0000,0000	P4M1 0000,0000	P4M0 0000,0000				B7h
A8h	IE 00x0,0000	SADDR	WKTCL 0000,0000	WKTCH 0xxx,0000					AFh
A0h	P2 1111,1111	BUS_SPEED xx10,x011	AUXR1 xxxx,0xx0					Don't use	A7h
98h	SCON 0000,0000	SBUF xxxx,xxxx			BRT 0000,0000				9Fh
90h	P1 1111,1111	P1M1 0000,0000	P1M0 0000,0000	P0M1 0000,0000	P0M0 0000,0000	P2M1 0000,0000	P2M0 0000,0000	CLK_DIV xxxx,x000	97h
88h	TCON 0000,0000	TMOD 0000,0000	TL0 0000,0000	TL1 0000,0000	TH0 0000,0000	TH1 0000,0000	AUXR 0000,x000	WAKE_CLKO x000,x000	8Fh
80h	P0 xxxx,1111	SP 0000,0111	DPL 0000,0000	DPH 0000,0000				PCON 0011,0000	87h
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	

注意:寄存器地址能够被8整除的才可以进行位操作,不能够被8整除的不可以进行位操作特别标出部分为在Intel 8052基础上新增加的特殊功能寄存器,一般用户可不管

新增特殊功能寄存器如何声明地址,举例如下:

sbit P40 = 0xC0; sbit P41 = 0xC1; sbit P42 = 0xC2;

STC11/10xx 系列 8051 单片机内核特殊功能寄存器 C51 Core SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ACC	E0h	Accumulator									0000,0000
В	F0h	B Register									0000,0000
PSW	DOh	Program Status Word	CY	AC	F0	RS1	RS0	٥٧	F1	Р	0000,0000
SP	81h	Stack Pointer									0000,0111
DPL	82h	Data Pointer Low Byte									0000,0000
DPH	83h	Data Pointer High Byte									0000,0000

STC11/10xx 系列 8051 单片机系统管理特殊功能寄存器 System Management SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000
CLK_DIV	97h	Clock Divder	-	-	=	-	-	CLKS2	CLKS1	CLKS0	xxxx,x000

STC11/10xx 系列 8051 单片机 I/O 口 特殊功能寄存器 Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P0	80h	8-bit Port 0	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	1111,1111
POM1	93h										0000,0000
P0M0	94h										0000,0000
P1	90h	8-bit Port 1	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	1111,1111
P1M1	91h										0000,0000
P1M0	92h										0000,0000
P2	A0h	8-bit Port 2	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	1111,1111
P2M1	95h										0000,0000
P2M0	96h										0000,0000
P3	B0h	8-bit Port 3	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	1111,1111
P3M1	B1h										0000,0000
P3M0	B2h										0000,0000
P4	COh	8-bit Port 4	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	0000,0000
P4M1	B3h										0000,0000
P4M0	B4h										0000,0000
P4SW	BBh	Port-4 switch	-	NA_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4	-	-	-	-	x000,xxxx
AUXR1	A2h		UART_P1	-	-	-	GF2	-	-	DPS	0xxx,0xx0

STC11/10xx 系列 8051 单片机 定时器 特殊功能寄存器 Timer SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	89h	Timer / Counter 0 and 1 Modes	GATE GATE1	C/T# C/T1#	M1 M1_1	MO M1_0	GATE GATEO	C/T# C/T0#	M1 MO_1	MO MO_0	0000,0000
TL0	8Ah	Timer / Counter O Low Byte									0000,0000
THO	8Ch	Timer / Counter O High Byte									0000,0000
TL1	8Bh	Timer / Counter 1 Low Byte									0000,0000
TH1	8Dh	Timer / Counter 1 High Byte									0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000

STC11/10xx 系列 8051 单片机 串行口 特殊功能寄存器 Serial I/O Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	99h	Serial Data Buffer									xxxx,xxxx
SADEN	B9h	Slave Address Mask									0000,0000
SADDR	A9h	Slave Address									0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000
AUXR1	A2h		UART_P1	-	-	-	GF2	-	-	DPS	0xxx,0xx0

STC11/10xx 系列 8051 单片机 看门狗定时器 特殊功能寄存器 Watch Dog Timer SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	C1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

STC11/10xx 系列 1T 8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	-	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	00x0,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	1	PLVD	-	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	x0x0,0000
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IEO	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
WAKE_CLKO	8Fh	CLK_Output Powerdown_Wakeup Control Register	-	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	TO_PIN_IE	-	BRTCLKO	T1CLK0	TOCLKO	x000,x000

STC11/10xx 系列 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IAP_DATA	C2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
IAP_ADDRH	C3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
IAP_ADDRL	C4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
IAP_CMD	C5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	-	-	-	-	-	MS1	MSO	xxxx,x000
IAP_TRIG	C6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
IAP_CONTR	C7h	ISP/IAP Control Register	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	WT2	WT1	WT0	0000,x000

STC11/10xx 系列 8051 单片机 时钟输出和掉电唤醒寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WAKE_CLKO	8Fh	Clk_Output Powerdown_Wakeup Control register	-	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	TO_PIN_IE	-	BRTCLKO	T1CLK0	TOCLKO	x000,x000

STC11/10xx 系列单片机总线控制特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
BUS_SPEED	A1h	Bus-Speed Control	-	-	ALES1	ALES0	-	RWS2	RWS1	RWS0	xx10,x011

2.10 中断优先级及中断寄存器

2.10 中断优先级

STC11/10xx 系列单片机 2级中断优先级及中断查询次序,与8051完全兼容

Interrupt Source 中断源	Vector Address 中断 向量地址	Polling Sequence 中断 查询次序	中 断 优 先 级 设 置 (I P)	优先级0最低	优 先 级 1 最 高	Interrupt Request 中断请求 标志位	Interrupt Enable Control Bit 中断允许控制位
/INTO	0003H	0(最优先)	PX0	0	1	IE0	EXO / EA
Timer O	000BH	1	PT0	0	1	TF0	ETO / EA
/INT1	0013H	2	PX1	0	1	IE1	EX1 / EA
Timer 1	001BH	3	PT1	0	1	TF1	ET1 / EA
UART	0023H	4	PS	0	1	RI + TI	ES / EA
N/A(不用)	002BH	5					
LVD	0033H	6	PLVD	0	1	LVDF	ELVD / EA

通过设置设置 IP,那么中断优先级就有两级,与传统8051 单片机两级中断优先级完全兼容。如果使用 C 语言编程,中断查询次序号就是中断号,例如:

```
void Int0_Routine(void) interrupt 0;
void Timer0_Routine(void) interrupt 1;
void Int1_Routine(void) interrupt 2;
void Timer1_Routine(void) interrupt 3;
void UART_Routine(void) interrupt 4;
void LVD_Routine(void) interrupt 6;
```

STC11/10xx 系列 1T 8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	-	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	00x0,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	-	PLVD	-	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	x0x0,0000
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
WAKE_CLKO	8Fh	CLK_Output Powerdown_Wakeup Control Register	-	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	TO_PIN_IE	-	BRTCLKO	T1CLK0	TOCLKO	x000,x000

2.11 定时器 0/ 定时器 1, UART 串口的速度

STC11/10xx 系列单片机的 AUXR 寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000

定时器0和定时器1:

STC11/10xx 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051,定时器 0 和定时器 1 复位后是传统 8051 的速度,即 12 分频,这是为了兼容传统 8051。但也可不进行 12 分频,实现真正的 1T。

T0x12: 0, 定时器 0 是传统 8051 速度, 12 分频; 1, 定时器 0 的速度是传统 8051 的 12 倍, 不分频

T1x12: 0, 定时器 1 是传统 8051 速度, 12 分频; 1, 定时器 1 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频

如果 UART 串口用定时器 1 做波特率发生器, T1x12 位就可以控制 UART 串口是 12T 还是 1T 了。

UART 串口的模式 0:

STC11/10xx 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051, UART 串口复位后是兼容传统 8051的。 UART M0x6: 0, UART 串口的模式 0 是传统 12T 的 8051 速度,12 分频;

1, UART 串口的模式 0 的速度是传统 12T 的 8051 的 6 倍 , 2 分频

如果用定时器 T1 做波特率发生器时, UART 串口的速度由 T1 的溢出率决定

STC11/10xx 系列单片机的 AUXR 寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000

BRTR: 0, 不允许独立波特率发生器运行

1, 允许独立波特率发生器运行

BRTx12: 0, 独立波特率发生器每 12 个时钟计数一次

1, 独立波特率发生器每1个时钟计数一次

XRAM: 0, 允许使用内部扩展的 1024 字节扩展 RAM

1. 禁止使用内部扩展的 1024 字节扩展 RAM

S1BRS: 0, 缺省,串口1波特率发生器选择定时器1,S1BRS是串口1波特率发生器选择位

1, 独立波特率发生器作为串口1的波特率发生器,此时定时器1得到释放,

可以作为独立定时器使用

注意:

串口1可以选择定时器1做波特率发生器,也可以选择独立波特率发生器作为波特率发生器,

2.12 STC11/10xx系列单片机内部/外部工作时钟可选

STC11/10xx 系列是 1T 的8051单片机,系统时钟源可选内部RC 振荡器,外部晶体或者时钟。


现出厂标准配置是使用芯片内部的 R/C 振荡器,5V 单片机常温下频率是 4MHz - 8MHz,3V 单片机常温下频率是 4MHz - 8MHz,因为随着温度的变化,内部 R/C 振荡器的频率会有一些温飘,再加上制造误差,故内部 R/C 振荡器只适用于对时钟频率要求不敏感的场合。

在对 STC11/10xx 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时,可以在选项中选择:

"下次冷启动后时钟源为外部晶体或时钟"

这样下载完用户程序后,停电,再冷启动后单片机的工作时钟使用的就不是内部 R/C 振荡器,而是外部晶体振荡后产生的高精度时钟了(接在 XTAL1/XTAL2 管脚上),也可以直接从 XTAL1 脚输入外部时钟,XTAL2 脚浮空。用户以后外部必须接晶体或时钟单片机才可以工作。

如果已被设置成用外部晶体或时钟工作的单片机,还要再设回使用内部 R/C 振荡器工作,则需给单片机外接晶体或时钟,再对 STC11/10xx 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时在选项中选择:

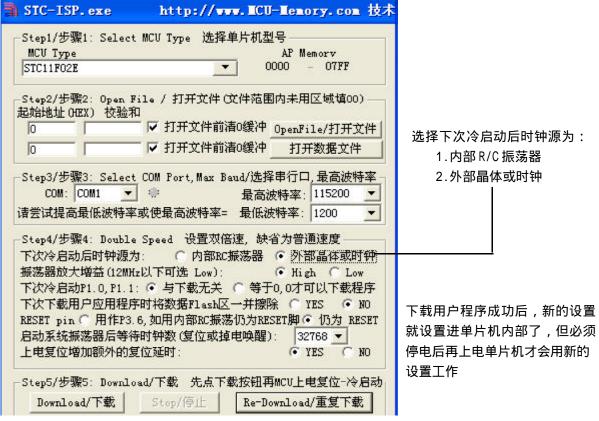

2.13 时钟分频及分频寄存器

时钟分频寄存器,可将时钟分成较低频率工作

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CLK_DIV	97h	Clock Divder	-	-	-	-	-	CLKS2	CLKS1	CLKS0	xxxx,x000

CLKS2	CLKS1	CLKS0	分频后CPU的实际工作时钟
0	0	0	系统时钟(外部时钟或内部R/C振荡时钟)
0	0	1	系统时钟/2
0	1	0	系统时钟/4
0	1	1	系统时钟/8
1	0	0	系统时钟/16
1	0	1	系统时钟/32
1	1	0	系统时钟/64
1	1	1	系统时钟/128

2.14 可编程时钟输出

很多实际应用系统需要给外围器件提供时钟,如果单片机能提供可编程时钟输出功能,不但可以降低系统 成本,缩小PCB板的面积,而且可以在不需要时钟输出时,关闭时钟输出,这样不但降低了系统的功耗,而且减轻 了时钟对外的电磁辐射.STC11/10xx系列单片机增加了[CLKOUT0/P3.4,CLKOUT1/P3.5,CLKOUT2/P1.0]三个可 编程时钟输出脚.CLKOUTO的输出时钟频率由定时器0控制,CLKOUT1的输出时钟频率由定时器1控制,CLKOUT2 的输出时钟频率由独立波特率发生器控制,相应的TO/T1定时器需要工作在定时器的模式2方式(8位自动重装 载).

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000
WAKE_CLKO	8Fh	CLK_Output Powerdown_Wakeup Control Register	-	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	TO_PIN_IE	-	BRTCLKO	T1CLKO	TOCLKO	x000,x000
BRT	9Ch	dedicated Baud-RateTimer									0000,0000

/* sfr WAKE CLKO = 0x8F; // 新增加的特殊功能寄存器

如何利用 CLKOUTO/P3.4 和 CLKOUT1/P3.5 管脚输出时钟

CLKOUTO/P3.4 和 CLKOUT1/P3.5 的时钟输出控制由 WAKE CLKO 寄存器的 TOCLKO 位和 TOCLK1 位控制 CLKOUTO 的输出时钟频率由定时器 0 控制, CLKOUT1 的输出时钟频率由定时器 1 控制, 相应的定时器需要工作 在定时器的模式 2 方式(8 位自动重装载模式),不要允许相应的定时器中断,免得 CPU 反复进中断.

新增加的特殊功能寄存器: WAKE CLKO (地址: 0x8F)

```
b7 - NA :
```

;b6 - RXD PIN IE: 1, 允许 RxD/P3.0(或 RxD/P1.6) 下降沿置 RI,也能使 RxD 脚唤醒 powerdown。

;b5 - T1_PIN_IE : 1, 允许 T1/P3.5 脚下降沿置 T1 中断标志,也能使 T1 脚唤醒 powerdown。

;b4 - TO_PIN_IE : 1, 允许 TO/P3.4 脚下降沿置 TO 中断标志,也能使 TO 脚唤醒 powerdown。

:b3 - N/A

b2 - BRTCLKO: 1, 允许 P1.0 脚输出时钟,输出时钟频率 = 1/2 BRT 溢出率

BRT 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = (Fosc / 2) / (256 - BRT)

BRT 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT2 =(Fosc / 2) / 12 / (256 - BRT)

0, 不允许 BRT 在 P1.0 脚输出时钟

b1 - T1CLKO :1, 允许 T1 脚输出 T1(P3.5) 溢出脉冲,输出时钟频率 = 1/2 T1 溢出率

T1 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT1 =(Fosc / 2) / (256 - TH1)

T1 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT1 =(Fosc / 2) / 12 / (256 - TH1)

0, 不允许 T1 脚输出 T1(P3.5) 溢出脉冲

b0 - TOCLKO :1, 允许 TO 脚输出 TO(P3.4) 溢出脉冲,输出时钟频率 = 1/2 TO 溢出率

TO 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUTO =(Fosc / 2) / (256 - THO)

TO 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUTO = (Fosc / 2) / 12 / (256 - THO)

0, 不允许 T0 脚输出 T0(P3.4) 溢出脉冲

*/

如何利用 CLKOUT2/P1.0 管脚输出时钟

CLKOUT2/P1.0 的时钟输出频率:

BRTx12 = 1,独立波特率发生器工作在 1T 模式

CLKOUT2 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT2 =(Fosc / 2) / (256 - BRT)

BRTx12 = 0,独立波特率发生器工作在 12T 模式

CLKOUT2 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT2 =(Fosc / 2) / 12 / (256 - BRT)

用户在程序中如何具体设置 CLKOUT2/P1.0 管脚输出时钟

- 1.对 BRT 寄存器独立波特率发生器定时器送 8 位重装载值,BRT = #reload_data
- 2. 对 AUXR 寄存器中的 BRTR 位置 1, 让独立波特率发生器定时器运行
- 3.对 WAKE_CLKO 寄存器中的 BRTCLKO 位置 1,让独立波特率发生器定时器的溢出在 P1.0 口输出时钟

```
/* 本程序演示 CLKOUTO/INT/TO/P3.4, CLKOUT1/INT/T1/P3.5, CLKOUT2/P1.0 输出时钟演示程序 */
/* 时钟频率 Fosc = 18.432MHz, TO, T1, 独立波特率发生器均工作在 12T 模式 */
#include reg51.h"
sfr WAKE CLKO = 0x8F;
sfr AUXR
           = 0x8E;
sfr BRT
            = 0x9C;
main()
/* 附加的 SFR WAKE_CLKO (地址:0x8F)
b7 - NA :
;b6 - RXD_PIN_IE: 1, 允许 RxD/P3.0(或RxD/P1.6) 下降沿置 RI ,也能使 RxD脚唤醒 powerdown。
;b5 - T1 PIN IE : 1, 允许 T1/P3.5 脚下降沿置 T1 中断标志,也能使 T1 脚唤醒 powerdown。
;b4 - TO_PIN_IE : 1, 允许 TO/P3.4 脚下降沿置 TO 中断标志,也能使 TO 脚唤醒 powerdown。
b3 - N/A
b2 - BRTCLKO :1. 允许 P1.0 脚输出时钟,输出时钟频率 = 1/2 BRT 溢出率
             BRT 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = ( Fosc / 2 ) / ( 256 - BRT )
             BRT 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = (Fosc / 2 ) / 12 / (256 - BRT )
           0, 不允许 BRT 在 P1.0 脚输出时钟
b1 - T1CLKO :1, 允许 T1 脚输出 T1(P3.5) 溢出脉冲,输出时钟频率 = 1/2 T1 溢出率
             T1 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT1 =( Fosc / 2 ) / ( 256 - TH1 )
             T1 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT1 =( Fosc / 2 ) / 12 / ( 256 - TH1 )
           0, 不允许 T1 脚输出 T1(P3.5) 溢出脉冲
b0 - TOCLKO :1, 允许 TO 脚输出 TO(P3.4) 溢出脉冲,输出时钟频率 = 1/2 TO 溢出率
             T0 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT0 =( Fosc / 2 ) / ( 256 - TH0 )
             T0 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT0 =( Fosc / 2 ) / 12 / ( 256 - TH0 )
           0, 不允许 TO 脚输出 TO(P3.4) 溢出脉冲
* /
   TMOD = 0x22; //T0, T1工作在模式2,8位自动重装计数器
   AUXR = (AUXR \mid 0x80);
                       //T0 工作在 1T 模式
   AUXR = (AUXR \mid 0x40);
                      // T1 工作在 1T 模式
   AUXR = (AUXR | 0x04); // 独立波特率发生器工作在1T模式
   BRT = (256-74); // 对 BRT 独立波特率发生器定时器送 8 位重装载值,输出时钟频率 124.540KHz
   THO = (256-74); // 对 TO 做时钟输出的 8 位重装载数, 18432000/2/74 = 124540.54 约等于 125K
   TH1 = (256-240); //对T1做时钟输出的8位重装载数,输出时钟频率18432000/2/240 = 38400
   WAKE_CLKO = ( WAKE_CLKO | 0x07); 允许T0,T1,独立波特率发生器输出时钟
            // 启动 T0 开始计数工作,对系统时钟进行分频输出
   TR0 = 1;
   TR1 = 1;
               // 启动 T1 开始计数工作,对系统时钟进行分频输出
   AUXR = (AUXR | 0x10): // 启动独立波特率发生器开始计数工作,对系统时钟进行分频输出
// 至此时钟已经输出,用户可以通过示波器观看到输出的时钟频率
  while(1);
}
```

Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243

新增外部中断,可将CPU 从掉电模式唤醒的管脚,远程掉电唤醒

很多实际应用系统中,只有2个外部中断[INTO/P3.2,INT1/P3.3]不够用,STC11/10xx 系列单片机可以将 [INT/TO/P3.4,INT/T1/P3.5],INT/RxD/P3.0或INT/RxD/P1.6]设置为真正的下降沿中断,这样不但增加了支持 外部中断的1/0口数量,而且增加了支持外部掉电唤醒管脚的数量,并且由于[INT/RxD/P3.0或INT/RxD/P1.6] 支持下降沿中断,故可实现串口通信远程唤醒.

```
:/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ------*/
;/* --- 演示 STC11/10xx 系列 MCU 从掉电模式唤醒 -----*/
:/* --- Mobile: 13922805190 ------*/
:/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
:如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
; Wake Up Idle and Wake Up Power Down
;定义 STC11Fxx 系列 MCU 特殊功能寄存器
#include<reg51.h>
:定义特殊功能寄存器
WAKE_CLKO EQU 8FH
;附加的 SFR WAKE_CLKO (地址:0x8F)
;b6 - RXD_PIN_IE: 1, 允许 RxD/P3.0(或 RxD/P1.6) 下降沿置 RI, 也能使 RxD 脚唤醒 powerdown。
;b5 - T1_PIN_IE : 1, 允许 T1/P3.5 脚下降沿置 T1 中断标志,也能使 T1 脚唤醒 powerdown。
;b4 - TO_PIN_IE : 1, 允许 TO/P3.4 脚下降沿置 TO 中断标志,也能使 TO 脚唤醒 powerdown。
:b3 - N/A
;b2 - BRTCLKO :1, 允许 P1.0 脚输出时钟,输出时钟频率 = 1/2 BRT 溢出率
          BRT 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = (Fosc / 2 ) / (256 - BRT )
          BRT 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = (Fosc / 2 ) / 12 / (256 - BRT )
         0,不允许BRT在P1.0脚输出时钟
        :1, 允许 T1 脚输出 T1(P3.5) 溢出脉冲, Fck1 = 1/2 T1 溢出率
:b1 - T1CLK0
        :1, 允许 TO 脚输出 TO(P3.4) 溢出脉冲, Fck0 = 1/2 T1 溢出率
:b0 - TOCLKO
1-----
所以可将单片机从掉电模式唤醒的管脚如下:
```

INTO/P3.2, INT1/P3.3, INT/T0/P3.4, INT/T1/P3.5, INT/RxD/P3.0(或INT/RxD/P1.6) 所以以上管脚全部可以作真正的外部中断使用,共有5个真正的外部中断,但有6个外部中断脚,其中 RxD/P3.0(或RxD/P1.6)只能够分时复用.

2.16 STC11/10xx 系列单片机内部扩展 1024/256 字节 RAM 的使用

- 1). 低 128 字节的内部 RAM (地址:00H~7FH), 可直接寻址或间接寻址,(data/idata)
- 2). 高 128 字节的内部 RAM (地址:80H~FFH), 只能间接寻址(普通89C51 没有), (idata)
- 3). 特殊功能寄存器 SFR (地址: 80H~FFH), 只能直接寻址, (data)

特殊功能寄存器 SFR 和高 128 字节的内部 RAM 是通过寻址方式来区分的,传统的 8051 系列单片机只有 128-256 字节 RAM 供用户使用,在此情况下 STC 公司响应广大用户的呼声,在一些单片机内部增加了扩展 RAM。STC11FxxXE 系列单片机内部扩展了 1024 个字节的扩展 RAM,共 1280 字节 RAM。STC10FxxXE 系列单片机内部扩展了 256 个字节的扩展 RAM,共 512 字节 RAM。访问内部扩展 RAM 时,不影响 P0 口 /P2 口 /P3.6/ P3.7/ALE。

STC11Fxx 系列单片机 8051 单片机 扩展 RAM 管理及禁止 ALE 输出 特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000

Symbol 符号 Function 功能

XRAM

Internal/External RAM access 内部 / 外部 RAM 存取

0:内部扩展的 EXT_RAM 可以存取.

STC11FxxXE 系列单片机

在 0000H 到 03FFH 单元, 共 1024 字节, 使用 MOVX @DPTR 指令访问, 超过 0400H 的地址空间 总是访问外部数据存储器(含 0400H 单元), MOVX @Ri 只能访问 0000H 到 00FFH 单元 STC10FxxXE 系列单片机

在 0000H 到 00FFH 单元, 共 256 字节, 使用 MOVX @DPTR 指令访问, 超过 0100H 的地址空间 总是访问外部数据存储器(含 0100H 单元), MOVX @Ri 只能访问 0000H 到 00FFH 单元

1: External data memory access.

外部数据存储器存取,禁止访问内部扩展 RAM , 此时 MOVX @DPTR / MOVX @Ri 的使用同普通 8052 单片机

应用示例供参考(汇编):

访问内部扩展的 XRAM

;新增特殊功能寄存器声明(汇编方式)

AUXR DATA 8EH; 或者用 AUXR EQU 8EH 定义

MOV AUXR, #00000000B; XRAM 位清为 "0", 其实上电复位时此位就为 "0".

;MOVX A, @DPTR / MOVX @DPTR, A 指令可访问内部扩展的 XRAM

;STC10F08XE 系列为(00H - FFH,共 256 字节)

;MOVX A, @Ri / MOVX A, @Ri 指令可直接访问内部扩展的 XRAM

;使用此指令 STC10F08XE 系列 只能访问内部扩展的 XRAM(00H - FFH,共256字节)

;写芯片内部扩展的 XRAM

MOV DPTR, #address

MOV A, #value

MOVX @DPTR, A

;读芯片内部扩展的 XRAM

MOV DPTR, #address

MOVX A, @DPTR

STC11F32XE 系列

;如果 #address < 3FFH,则在XRAM位为"0"时,访问物理上在内部,逻辑上在外部的此XRAM

; 如果 #address >= 400H,则总是访问物理上外部扩展的 RAM 或 I/O 空间 (400H--FFFFH)

禁止访问内部扩展的 XRAM ,以防冲突

MOV AUXR, #00000010B; XRAM 控制位设置为 " 1 ", 禁止访问 XRAM,以防冲突有些用户系统因为外部扩展了 I/O 或者用片选去选多个 RAM 区,有时与此内部扩展的 XRAM 逻辑地址上有冲突,将此位设置为 " 1 ", 禁止访问此内部扩展的 XRAM 就可以了.

大实话: 其实不用设置 AUXR 寄存器即可直接用 MOVX @DPTR 指令访问此内部扩展的 XRAM, 超过此 RAM 空间, 将访问片外单元. 如果系统外扩了 SRAM, 而实际使用的空间小于 1024 字节, 则可直接将此 SRAM 省去, 比如省去 STC62WV256, IS62C256, UT6264 等.

应用示例供参考(C 语言):

/* 访问内部扩展的 XRAM */

/* STC11F32XE 系列单片机为(00H - 3FFH, 共 1024 字节扩展的 XRAM) */

/* 新增特殊功能寄存器声明(C语言方式) */

sfr AUXR= 0x8e/* 如果不需设置 AUXR 就不用声明 AUXR */

AUXR = 0x00; /* 0000,0000 XRAM 位清 0, 其实上电复位时此位就为 0 */

unsigned char xdata sum, loop counter, test array[128];

/* 将变量声明成 xdata 即可直接访问此内部扩展的 XRAM */

```
/* 写芯片内部扩展的 XRAM */
    sum = 0;
    loop_counter = 128;
    test_array[0] = 5;

/* 读芯片内部扩展的 XRAM */
    sum = test_array[0];

/* STC11F32XE 系列:
    如果 #address <3FFH,则在 XRAM 位为 "0"时,访问物理上在内部,逻辑
    上在外部的此 XRAM
    如果 #address>=400H,则总是访问物理上外部扩展的 RAM 或 I/0 空间 (400H-FFFFH)
*/
```

禁止访问内部扩展的 XRAM, 以防冲突

AUXR= 0x02; /* 0000,0010, XRAM 位设为 "1", 禁止访问 XRAM,以防冲突 */ 有些用户系统因为外部扩展了 I/O 或者用片选去选多个 RAM 区,有时与此内部扩展的 XRAM 逻辑上 有冲突,将此位设置为 "1", 禁止访问此内部扩展的 XRAM 就可以了.

STC11/10xx 系列单片机内部扩展 RAM 演示程序

```
:/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 演示 STC11/10xx 系列单片机 MCU 内部扩展 RAM 演示程序 ------*/
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
                      /* use _nop_() function */
sfr AUXR = 0x8e;
sbit ERROR LED = P1^5;
sbit OK_LED = P1^7;
void main()
{
   unsigned int array_point = 0;
   /* 测试数组 Test_array_one[128],Test_array_two[128]*/
   unsigned char xdata Test_array_one[128]
   {
      0x00,
               0x01,
                       0x02,
                               0x03,
                                       0x04,
                                                0x05,
                                                        0x06,
                                                                0x07,
      0x08.
               0x09,
                       0x0a,
                               0x0b,
                                       0x0c,
                                                0x0d,
                                                        0x0e,
                                                                0x0f,
      0x10,
               0x11,
                       0x12,
                               0x13,
                                       0x14,
                                                0x15,
                                                        0x16,
                                                                0x17,
      0x18,
              0x19,
                       0x1a,
                               0x1b,
                                       0x1c,
                                                0x1d,
                                                        0x1e,
                                                                0x1f,
      0x20,
              0x21,
                       0x22,
                               0x23,
                                       0x24,
                                                0x25,
                                                        0x26,
                                                                0x27,
       0x28,
               0x29,
                       0x2a,
                               0x2b,
                                        0x2c,
                                                0x2d,
                                                        0x2e,
                                                                 0x2f,
      0x30,
               0x31,
                       0x32,
                               0x33.
                                       0x34,
                                                0x35.
                                                        0x36,
                                                                0x37,
      0x38,
              0x39,
                               0x3b,
                                                0x3d,
                                                                0x3f,
                       0x3a,
                                       0x3c,
                                                        0x3e,
      0x40,
               0x41,
                       0x42,
                               0x43,
                                       0x44,
                                                0x45,
                                                        0x46,
                                                                0x47,
      0x48,
               0x49,
                       0x4a,
                               0x4b,
                                       0x4c,
                                                0x4d.
                                                        0x4e,
                                                                0x4f,
              0x51,
      0x50,
                       0x52,
                               0x53,
                                       0x54,
                                                0x55,
                                                        0x56,
                                                                0x57,
      0x58,
               0x59,
                       0x5a,
                               0x5b,
                                       0x5c,
                                                0x5d,
                                                        0x5e,
                                                                0x5f,
      0x60,
               0x61,
                       0x62,
                               0x63,
                                       0x64,
                                                0x65,
                                                        0x66,
                                                                0x67,
      0x68,
               0x69,
                       0x6a,
                               0x6b,
                                       0x6c,
                                                0x6d,
                                                        0x6e,
                                                                0x6f,
      0x70,
               0x71,
                       0x72,
                               0x73,
                                       0x74,
                                                0x75,
                                                        0x76,
                                                                0x77,
      0x78,
               0x79,
                       0x7a,
                               0x7b,
                                       0x7c,
                                                0x7d,
                                                        0x7e,
                                                                0x7f
    }
```

}

```
unsigned char xdata Test_array_two[128]
                                                   =
{
    0x00,
               0x01,
                          0x02,
                                     0x03,
                                                0x04,
                                                           0x05,
                                                                      0x06,
                                                                                 0x07,
    0x08,
               0x09,
                                                                                 0x0f,
                          0x0a,
                                     0x0b,
                                                0x0c,
                                                           0x0d,
                                                                      0x0e,
                                                                                 0x17,
    0x10,
               0x11,
                          0x12,
                                     0x13,
                                                0x14,
                                                           0x15,
                                                                      0x16,
    0x18,
               0x19,
                          0x1a,
                                     0x1b,
                                                0x1c,
                                                           0x1d,
                                                                      0x1e,
                                                                                 0x1f,
    0x20,
               0x21,
                          0x22,
                                     0x23,
                                                0x24,
                                                           0x25,
                                                                      0x26,
                                                                                 0x27,
                                                                                 0x2f,
    0x28,
               0x29,
                          0x2a,
                                     0x2b,
                                                0x2c,
                                                           0x2d,
                                                                      0x2e,
    0x30,
               0x31,
                          0x32,
                                     0x33,
                                                0x34,
                                                           0x35,
                                                                      0x36,
                                                                                 0x37,
    0x38,
               0x39,
                          0x3a,
                                     0x3b,
                                                0x3c,
                                                           0x3d,
                                                                      0x3e,
                                                                                 0x3f,
    0x40,
               0x41,
                          0x42,
                                     0x43,
                                                0x44,
                                                           0x45,
                                                                      0x46,
                                                                                 0x47,
    0x48,
               0x49,
                          0x4a,
                                     0x4b,
                                                0x4c,
                                                           0x4d,
                                                                      0x4e,
                                                                                 0x4f,
    0x50,
               0x51,
                          0x52,
                                     0x53,
                                                0x54,
                                                           0x55,
                                                                      0x56,
                                                                                 0x57,
    0x58,
               0x59,
                          0x5a,
                                     0x5b,
                                                0x5c,
                                                           0x5d,
                                                                      0x5e,
                                                                                 0x5f,
    0x60,
               0x61,
                          0x62,
                                     0x63,
                                                0x64,
                                                           0x65,
                                                                       0x66,
                                                                                 0x67,
    0x68,
               0x69,
                          0x6a,
                                     0x6b,
                                                0x6c,
                                                           0x6d,
                                                                      0x6e,
                                                                                 0x6f,
    0x70,
               0x71,
                          0x72,
                                     0x73,
                                                0x74,
                                                           0x75,
                                                                      0x76,
                                                                                 0x77,
    0x78,
               0x79,
                          0x7a,
                                     0x7b,
                                                0x7c,
                                                           0x7d,
                                                                      0x7e,
                                                                                 0x7f,
};
ERROR\_LED = 1;
OK LED = 1;
for(array_point=0; array_point<512; array_point++)</pre>
{
    if(Test_array_one[array_point]!=Test_array_two [array_point]){
        ERROR\_LED = 0;
        OK_{LED} = 1;
        break;
    }
    else{
         OK_LED = 0;
         ERROR\_LED = 1;
          }
 }
while(1);
```

Mobile:13922805190(姚永平)

2.17 双数据指针 DPTRO, DPTR1 的使用

STC11/10xx 系列 8051 单片机 双数据指针 特殊功能寄存器

	Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ĺ	AUXR1	A2h	Auxiliary Register 1	UART_P1	-	-	1	GF2	-	-	DPS	0xxx,0xx0

Symbol 符号 Function 功能

DPS DPTR registers select bit. DPTR 寄存器选择位

0: DPTR0 is selected DPTR0 被选择 1: DPTR1 is selected DPTR1 被选择

此系列单片机有两个 16-bit 数据指针, DPTRO, DPTR1. 当 DPS 选择位为 0 时, 选择 DPTR0, 当 DPS 选择位为 1 时, 选择 DPTR1.

AUXR1 特殊功能寄存器,位于 A2H 单元,其中的位不可用布尔指令快速访问.但由于 DPS 位位于 bit0,故对 AUXR1寄存器用 INC指令,DPS 位便会反转,由0变成1或由1变成0,即可实现双数椐指针的快速切换.应用示例供参考:

;新增特殊功能寄存器定义

AUXR1 DATA 0A2H

MOV AUXR1, #0 ;此时 DPS 为 0, DPTR0 有效

MOV DPTR, #1FFH ;置 DPTR0 为 1FFH

MOV A, #55H

MOVX @DPTR, A ;将 1FFH 单元置为 55H

MOV DPTR, #2FFH ; 置 DPTR0 为 2FFH

MOV A, #OAAH

MOVX @DPTR, A ;将 2FFH 单元置为 0AAH

INC AUXR1 ; 此时 DPS 为 1, DPTR1 有效

MOV DPTR, #1FFH ; 置 DPTR1 为 1FFH

MOVX A, @DPTR ; 读 DPTR1 数椐指针指向的 1FFH 单元的内容,累加器 A 变为 55H.

INC AUXR1 ; 此时 DPS 为 0, DPTR0 有效

MOVX A, @DPTR ; 读 DPTRO 数椐指针指向的 2FFH 单元的内容,累加器 A 变为 OAAH.

INC AUXR1 : 此时 DPS 为 1. DPTR1 有效

MOVX A, @DPTR ; 读 DPTR1 数椐指针指向的 1FFH 单元的内容, 累加器 A 变为 55H.

INC AUXR1 ; 此时 DPS 为 0, DPTR0 有效

MOVX A, @DPTR ; 读 DPTRO 数椐指针指向的 2FFH 单元的内容, 累加器 A 变为 OAAH.

2.18 STC11Fxx 系列单片机片外 64K 数据总线速度控制

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
BUS_SPEED	A1h	Bus-Speed Control	-	-	ALES1	ALES0	-	RWS2	RWS1	RWS0	xx10,x011

ALES1	ALES0	
0	0	PO地址建立时间和保持时间到ALE信号的下降沿是1个时钟
0	1	PO地址建立时间和保持时间到ALE信号的下降沿是2个时钟
1	0	PO地址建立时间和保持时间到ALE信号的下降沿是3个时钟(复位之后默认设置)
1	1	P0地址建立时间和保持时间到ALE信号的下降沿是4个时钟

RWS2	RWS1	RWS0	
0	0	0	MOVX 读/写 脉冲是1个时钟
0	0	1	MOVX 读/写 脉冲是2个时钟
0	1	0	MOVX 读/写 脉冲是3个时钟
0	1	1	MOVX 读/写 脉冲是4个时钟(复位之后默认设置)
1	0	0	MOVX 读/写 脉冲是5个时钟
1	0	1	MOVX 读/写 脉冲是6个时钟
1	1	0	MOVX 读/写 脉冲是7个时钟
1	1	1	MOVX 读/写 脉冲是8个时钟

当 MOVX 指令访问物理上在内部,逻辑上在外部的片内扩展的 256 字节 EXT_RAM 时,以上设置均被忽略,以上设置只是在访问真正的片外扩展器件时有效。

助记符	:	功能说明	字节数	1时钟/机器周期 单片机所需时钟	效率提升
MOVX	A,@Ri	逻辑上在外部的片内扩展RAM, (8位地址)送入累加器	1	4	6倍
MOVX	A,@DPTR	逻辑上在外部的片内扩展RAM, (16位地址)送入累加器	1	3	8倍
MOVX	@Ri,A	累加器送逻辑上在外部的片内 扩展RAM(8位地址)	1	3	8倍
MOVX	@DPTR ,A	累加器送逻辑上在外部的片内 扩展RAM(16位地址)	1	3	8倍
MOVX	A,@Ri	物理上在外部的片外扩展RAM, (8位地址)送入累加器	1	7 + ?	*Note1
MOVX	A,@DPTR	物理上在外部的片外扩展RAM, (16位地址)送入累加器	1	7 + ?	*Note1
MOVX	@Ri,A	累加器送物理上在外部的片外 扩展RAM, (8位地址)	1	7 + ?	*Note1
MOVX	@DPTR ,A	累加器送物理上在外部的片外 扩展RAM, (16位地址)	1	7 + ?	*Note1

Note1:访问物理上在片外的扩展 RAM 所需时钟:7 + 2 x ALE_Bus_Speed + RW_Bus_Speed 其中 ALE_Bus_Speed 由 BUS_SPEED 控制寄存器中的 ALES1/ALES0 决定(建议使用缺省设置,也可以设置更快的总线访问速度,但不要设置 BUS_SPEED = 00H)

其中 RW_Bus_Speed 由 BUS_SPEED 控制寄存器中的 RWS2/RWS1/RWS0 决定

2.19 STC11/10xx 系列单片机P4口的使用

STC11/10xx 系列单片机与 P4 口有关的特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4	00h	8 - bit Port 4	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	1111,1111
P4M1	B3h	P4 Configuration 1									0000,0000
P4M0	B4h	P4 Configuration 0									0000,0000
P4SW	BBh	Port - 4 switch	-	NA_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4	-	-	-	-	x000,xxxx

对 STC11/10xx 系列单片机的 P4 口的访问,如同访问常规的 P1/P2/P3 口,并且均可位寻址, P4 的地址

^{COH} P4 端 口 的 地 址 在 COh, P4 口 中 的 每 一 位 均 可 位 寻 址 , 位 地 址 如 下 :											
位 P4.7 P4.6 P4.5 P4.4 P4.3 P4.2 P4.1 P4.0											
位 地 址	C 7 h	C 6 h	C 5 h	C 4 h	C 3 h	C 2 h	C 1 h	C 0 h			

由 P4SW 寄存器设置(NA/P4.4, ALE/P4.5, NA/P4.6)三个端口的第二功能

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4SW	BBh	Port - 4 switch	-	NA_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4	-	-	-	-	x000,xxxx

NA/P4.4: 0,复位后 P4SW.4 = 0,NA/P4.4 脚是弱上拉,无任何功能

1,通过设置P4SW.4 = 1,将NA/P4.4脚设置成I/0口(P4.4)

ALE/P4.5: 0,复位后P4SW.5 = 0,ALE/P4.5脚是ALE信号,只有在用MOVX指令访问片外扩展器件时才有信号输出

1,通过设置 P4SW.5 = 1,将 ALE/P4.5 脚设置成 I/O 口(P4.5)

NA/P4.6: 0,复位后 P4SW.4 = 0,NA/P4.4 脚是弱上拉,无任何功能

1,通过设置P4SW.6 = 1将NA/P4.6脚设置成 I/0口(P4.6)

在 ISP 烧录程序时设置 LQFP44/PDIP40 封装的单片机 RST/P4.7 管脚的第二功能,

RST/P4.7 在 ISP 烧录程序时选择是复位脚还是 P4.7 口,如设置成 P4.7 口,必须使用外部时钟。

新增 P4 口特殊功能寄存器如何声明地址,举例如下:

汇编语言(新增 P4 口地址声明) :

P4 EQU OCOH

P40 EQU OCOH

P41 EQU 0C1H

P47 EQU 0C7H

C语言 (新增 P4 口地址声明):

sfr P4 = 0xC0; //P4口寄存器的字节地址

 sbit
 P40 = 0xC0;
 //P4.0口的位地址

 sbit
 P41 = 0xC1;
 //P4.1口的位地址

 sbit
 P42 = 0xC2;
 //P4.2口的位地址

 sbit
 P47 = 0xC7;
 //P4.7口的位地址

2.20 STC11/10xx 系列单片机串行口在 P3 口还是在 P1 口的使用

STC11/10xx 系列 8051 单片机 串行口选择控制 特殊功能寄存器 Serial I/O Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2h		UART_P1	-	-	1	GF2	-	-	DPS	0xxx,0xx0

UART_P1: 0, 串口 /UART 在 P3 口 [RxD/P3.0, TxD/P3.1]

1, 串口/UART 在 P1 口,将串口从 P3 口切换到 P1 口 [RxD/P1.6,TxD/P1.7]

串行口做主机通信时,可控制串口通信在[RxD/P3.0,TxD/P3.1]和[RxD/P1.6口,TxD/P1.7]之间任意切换,实现2组串口。建议用户将自己的串行口设置在[RxD/P1.6口,TxD/P1.7]而将 [RxD/P3.0,TxD/P3.1]口作为 ISP 下载的专用通信口,当然也可以当用户的普通 I/0 口用

2.21 串行口1使用独立波特率发生器作为波特率发生器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
BRT	9Ch	dedicated Baud-Rate timer 独立波特率发生器定时器,装入重装载数									0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	99h	Serial Data Buffer									xxxx,xxxx
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	-	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	00x0,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	-	PLVD	-	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	x0x0,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	-	PLVDH	-	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	x0x0,0000
SADEN	B9h	Slave Address Mask									0000,0000
SADDR	A9h	Slave Address									0000,0000
		以下是使用定时器1作为串	日1的波特	寺率发生器	器时需要用到	的寄存	器,现在可	可以不用	7		
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	89h	Timer / Counter 0 and 1 Modes	GATE GATE1	C/T# C/T1#	M1 M1_1	MO M1_0	GATE GATE0	C/T# C/T0#	M1 MO_1	MO MO_0	0000,0000
TH1	8Dh	Timer / Counter 1 High Byte									0000,0000
TL1	8Bh	Timer / Counter 1 Low Byte									0000,0000

当设置 AUXR 寄存器中的 S1BRS 位(串口 1 波特率选择位) 为 1 时,串口 1 选择独立波特率发生器作为波特率发生器,此时定时器 1 可以释放出来作为定时器 / 计数器 / 时钟输出使用.

SMO	SM1	方式	功能说明	串口1波特率
0	0	0	同步移位串行方式	Fosc / 12, UART_MOx6 = 1时,波特率是Fosc / 2
0	1	1	8位UART,波特率可变	(2 ^{SMOD} / 32)x BRT独立波特率发生器的溢出率
1	0	2	9位UART	(2 ^{SMOD} / 64) x Fosc系统工作时钟频率
1	1	3	9位UART,波特率可变	(2 ^{SMOD} / 32)x BRT独立波特率发生器的溢出率

BRT独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/(256 - BRT), 当BRTx12 = 0时 BRT独立波特率发生器的溢出率 = Fosc / (256 - BRT), 当BRTx12 = 1时

串行口做主机通信时,可控制串口通信在[RxD/P3.0,TxD/P3.1]和[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]之间任意切换,实现2组串口。建议用户将自己的串行口设置在[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]而将[RxD/P3.0,TxD/P3.1]口作为 ISP 下载的专用通信口,当然也可以当用户的普通 I/0 口用

串口1模式0:

串行数据通过 RxD/P3.0 接收,TxD/P3.1 输出同步移位时钟,发送接收的是八位数据,低位在先,波特率固定在 Fosc / 12, 忽略波特率发生器

串口1波特率在模式0 = Fosc系统工作时钟频率 / 12

串口1模式1:

10 位数据通过 TxD/P3.1 发送,通过 RxD/P3.0 接收。一帧数据包含一个起始位(0),8 个数据位(低位在先),和一个停止位(1)。接收时,停止位进入特殊功能寄存器 SCON 的 RB8 位。波特率由独立波特率发生器 BRT 的溢出率决定。

串口 1 波特率在模式 1 = $(2^{SMOD} / 32) \times BRT 独立波特率发生器的溢出率$

当 SMOD = 0 时, 串口 1 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 32,

当 SMOD = 1 时, 串口 1 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 16,

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/(256 - BRT), 当 BRTx12 = 0 时,

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc / (256 - BRT), 当 BRTx12 = 1 时

串口1模式2:

11 位数据通过 TxD/P3.1 发送,通过 RxD/P3.0 接收。一帧数据包含一个起始位(0),8 个数据位(低位在先),一个可编程的第9位,和一个停止位(1)。发送时,第9位数据位来自特殊功能寄存器 SCON 的 TB8 位.接收时,第9位进入特殊功能寄存器 SCON 的 RB8 位。波特率可编程为系统时钟频率:Fosc / 32 或者 Fosc / 64

串口 1 波特率在模式 2 = (2^{SMOD} / 64) x Fosc 系统工作时钟频率

当 SMOD = 0 时, 串口 1 波特率 = Fosc 系统工作时钟频率 / 64

当 SMOD = 1 时, 串口 1 波特率 = Fosc 系统工作时钟频率 / 32

串口1模式3:

波特率是可变的,其它和模式2相同

11 位数据通过 TxD/P3.1 发送,通过 RxD/P3.0 接收。一帧数据包含一个起始位(0),8 个数据位(低位在 先),一个可编程的第 9 位,和一个停止位(1)。发送时,第 9 位数据位来自特殊功能寄存器 SCON 的 TB8 位.接收时,第 9 位进入特殊功能寄存器 SCON 的 RB8 位。

串口 1 波特率在模式 3 = $(2^{SMOD} / 32) \times BRT$ 独立波特率发生器的溢出率

当 SMOD = 0 时, 串口 1 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 32,

当 SMOD = 1 时, 串口 1 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 16,

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/(256 - BRT), 当 BRTx12 = 0 时,

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc / (256 - BRT), 当 BRTx12 = 1 时

用户在程序中如何具体使用串口1和独立波特率发生器BRT

- 1.设置串口 1 的工作模式, SCON 寄存器中的 SMO 和 SM1 两位决定了串口 1 的 4 种工作模式。
- 2.设置串口1的波特率,使用独立波特率发生器寄存器和相应的位:

BRT 独立波特率发生器寄存器, BRTx12 位, SMOD 位

- 3. 启动独立波特率发生器, 让 BRTR 位为 1, BRT 独立波特率发生器寄存器就立即开始计数。
- 4. 设置串口 1 的中断优先级,及打开中断相应的控制位是:

PS, PSH, ES, EA

5. 如要串口 1 接收,将 REN 置 1 即可

如要串口1发送,将数据送入SBUF即可,

接收完成标志 RI, 发送完成标志 TI, 要由软件清 0。

宏晶科技:www.STCMCU.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 ; 当串口工作在模式 1 和模式 3 时, 计算相应的波特率需要设置的重装载数, 结果送入 BRT 寄存器 ;计算自动重装数 RELOAD (SMOD = 0, SMOD 是 PCON 特殊功能寄存器的最高位): ; 1. 计算 RELOAD (以下是 SMOD = 0 时的计算公式) a) 12T 模式的计算公式: RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32/12 + 0.5) b) 1T 模式的计算公式: RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32 + 0.5)

式中: INT() 表示取整运算即舍去小数,在式中加 0.5 可以达到四舍五入的目的

Fosc = 晶振频率 Baud0 = 标准波特率

; 2. 计算用 RELOAD 产生的波特率:

计算出的 RELOAD 数直接送 BRT 寄存器

a) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32/12 12T 模式 b) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/321T 模式

; 3. 计算误差

error = (Baud - Baud0)/Baud0 * 100%

; 4. 如果误差绝对值 > 3% 要更换波特率或者更换晶体频率, 重复步骤 1-4

;例: Fosc = 22.1184MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式) ; 1. RELOAD = 256 - INT(22118400/57600/32/12 + 0.5)= 256 - INT(1.5)= 256 - 1 = 255 = OFFH

; 2. Baud = 22118400/(256-255)/32/12= 57600

; 3. 误差等于零

```
;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(18432000/57600/32/12 + 0.5)
          = 256 - INT(0.833 + 0.5)
          = 256 - INT(1.333)
          = 256 - 1
          = 255
          = OFFH
; 2. Baud = 18432000/(256-255)/32/12
         = 48000
; 3. error = (48000 - 57600)/57600 * 100\%
          = -16.66\%
; 4. 误差很大, 要更换波特率或者更换晶体频率, 重新计算请见下一例
;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 9600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(18432000/9600/32/12 + 0.5)
          = 256 - INT(5.5)
          = 256 - 5
          = 251
          = OFBH
; 2. Baud = 18432000/(256-251)/32/12
        = 9600
; 3. 一目了然, 误差等于零
;例: Fosc = 2.000MHz, Baud = 4800 (1T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(2000000/4800/32 + 0.5)
          = 256 - INT(13.02 + 0.5)
          = 256 - INT(13.52)
          = 256 - 13
          = 243
          = 0F3H
; 2. Baud = 2000000/(256-243)/32
        = 4808
; 3. error = 0.16\%
```

2.22 使用独立波特率发生器作串行通信测试程序

```
:/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 演示 STC11/10xx 系列 MCU 看门狗及其溢出时间计算公式 -----*/
:/* --- Mobile: 13922805190 ------ */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sfr AUXR
              0x8e:
sfr AUXR1
              0xA2;
          =
sfr BRT
              0x9c:
          =
sbit MCU_Start_Led = P1^4;
//unsigned char array[9] = \{0,2,4,6,8,10,12,14,16\};
unsigned char array[9] = \{0x00,0x02,0x04,0x06,0x08,0x0A,0x0C,0x0E,0x10\};
#define
      RELOAD_COUNT 0xfb //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
void serial_port_initial();
void send_UART(unsigned char);
void UART_Interrupt_Receive(void);
void delay(void);
void display_MCU_Start_Led(void);
void main(void)
{
   unsigned char i = 0;
                      // 串口初始化
   serial_port_initial();
   display_MCU_Start_Led(); // 点亮发光二极管表示单片机开始工作
                        // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
   send_UART(0x34);
   send_UART(0xa7);
                        // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
   for(i = 0; i < 9; i++)
   {
       send_UART(array[i]);
   while(1);
}
```

```
/*
void serial_port_initial() //使用定时器1作为波特率发生器
{
   SCON
              0x50;
                        //0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验位
   TMOD
                        //0011,0001 设置定时器1为8位自动重装计数器
              0x21;
   TH1
              RELOAD COUNT; //设置定时器 1 自动重装数
   TL1
              RELOAD COUNT:
          =
   TR1
                  // 开定时器 1
              1;
          = 1; // 允许串口中断
   ES
   EΑ
          = 1: // 开总中断
}
* /
void serial_port_initial() // 使用独立波特率发生器作为波特率发生器
{
             0x50; //0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验位
   SCON
   BRT
          =
             RELOAD_COUNT;
   AUXR
          = 0x11:
             // T0x12,T1x12,UART M0x6,BRTR,S2SMOD,BRTx12,XRAM,S1BRS
             // Baud = Fosc/(256 - RELOAD_COUNT)/32/12 (12T 模式)
             // Baud = Fosc/(256 - RELOAD_COUNT)/32 (1T 模式)
             // BRTR = 1.启动独立波特率发生器
             // S1BRS = 1,串口1选择独立波特率发生器作为波特率发生器,
             // 此时定时器1可以释放出来作为定时器,计数器,时钟输出使用
// AUXR1
          = 0x80; // 释放该行指令,则串行口从P3口切换到P1口
   ES
                // 允许串口中断
             1;
          = 1; // 开总中断
   EΑ
}
void send UART(unsigned char i)
{
          = 0; // 关串口中断
   ES
          = 0: //清零串口发送完成中断请求标志
   TΙ
   SBUF
          = i;
   while(TI ==0);
                // 等待发送完成
   TI
             0: //清零串口发送完成中断请求标志
   ES
          = 1; // 允许串口中断
}
```

```
void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
{
    unsigned char
                           0;
                    k
    if(RI==1)
    {
         RI =
                0;
                SBUF;
         send_UART(k+1);
   }
   else
    {
         TI = 0;
   }
}
void delay(void)
{
    unsigned int j =
                       0;
    unsigned int g =
                        0;
    for(j=0;j<5;j++)
         for(g=0;g<50000;g++)
         {
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
         }
    }
}
void display_MCU_Start_Led(void)
   unsigned char i = 0;
   for(i=0;i<5;i++)
    {
       MCU_Start_Led
                           0; // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
       delay();
       MCU_Start_Led
                           1; // 熄灭 MCU 开始工作指示灯
       delay();
       MCU_Start_Led =
                           0; // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
   }
```

2.23 每个单片机具有全球唯一身份证号码(ID号)

宏晶科技最新一代 STC11/10xx 系列每一个单片机出厂时都具有全球唯一身份证号码(ID号),用户可以在单片机上电后读取内部 RAM 单元从 F1H - F7H 连续 7 个单元的值来获取此单片机的唯一身份证号码(ID号),使用 " MOV @Ri " 指令来读取。

2.24 如何知道单片机内部R/C振荡器频率(内部时钟频率)

宏晶科技最新一代 STC11/10xx 系列单片机除了可以使用传统的外部时钟外,还可以选择内部 R/C 振荡器时钟源(内部时钟).如果选择单片机工作在内部 R/C 振荡器频率(内部时钟频率),则可以省掉外部晶振。这时 XTAL1/XTAL2 浮空.但由于使用内部时钟源误差较大,所以在对时序要求较高或者有串行通信的情况下不建议使用内部 R/C 时钟源。在上电初始化程序时,我们可以通过读取内部 RAM 单元 (FCH,FDH,FEH,FFH连续四个单元)的值来获取单片机出厂时的内部 R/C 振荡器频率(内部时钟频率)。可以通过读取内部 RAM 单元(F8H,F9H,FAH,FBH连续四个单元)的值来获取用户最后一次使用内部 R/C 振荡器时钟下载程序时的频率(内部时钟频率),使用 " MOV @Ri"指令来读取。

2.25: STC11/10xx系列单片机取代传统8051单片机注意事项

STC11/10xx 系列单片机的定时器 0/ 定时器 1/ 串行口与传统 8051 完全兼容,上电复位后,定时器部分缺省还是除 12 再计数的,而串口由定时器 1 控制速度,所以,定时器/串口完全兼容。

增加了独立波特率发生器,省去了传统8052的定时器2,如是用T2做波特率的,请改用独立波特率发生器做波特率发生器。

传统 8051 的 111 条指令执行速度全面提速,最快的指令快 24 倍,最慢的指令快 3 倍. 靠软件延时实现精确延时的程序需要调整。

其它需注意的细节:

ALE:

传统 8051 单片机的 ALE 脚对系统时钟进行 6 分频输出,可对外提供时钟,STC11/10xx 系列不对外输出时钟,如果传统设计利用 ALE 脚对外输出时钟,请利用 STC11/10xx 系列的可编程时钟输出脚对外输出时钟 (CLKOUTO/CLKOUT1/CLKOUT2)或 XTAL2 脚串一个 200 欧姆电阻对外输出时钟.

传统 8051 单片机时钟频率较高时,ALE 脚是一个干扰源,所以 STC89 系列单片机增加了 AUXR 特殊功能寄存器,其中的 Bit0/ALE0FF 位允许禁止 ALE 对系统时钟分频输出。而 STC11/10xx 单片机直接禁止 ALE 脚对系统时钟进行 6 分频输出,彻底清除此干扰源.也有利于系统的抗干扰设计.请自行比较如下的寄存器.

STC89 系列的 AUXR 寄存器:

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register 0	-	1	1	1	1	1	EXTRAM	ALEOFF	xxxx,xx00

ALEOFF 0: ALE 脚对系统时钟进行 6 分频输出

1: ALE 脚仅在对外部 64K 数据总线进行 MOVX 指令时才有地址锁存信号输出

STC11/10xx 系列的 AUXR 寄存器:

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	-	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000

S1BRS: 0, 缺省, 串口1波特率发生器选择定时器1, S1BRS 是串口1波特率发生器选择位

1,独立波特率发生器作为串口1的波特率发生器,此时定时器1与串口无关

PSEN:

传统8031/8032有PSEN信号可以跑外部程序,可以外扩外部程序存储器.现在STC11/10xx系列单片机由于是系统晶片概念,内部有大容量程序存储器,不需外扩外部程序存储器,所以直接将PSEN信号去除,可以当普通I/0口使用.

普通 I/0 口既作为输入又作为输出:

传统8051单片机执行I/0口操作,由高变低或由低变高,以及读外部状态都是12个时钟,而现在STC11/10xx系列单片机执行相应的操作是4个时钟.传统8051单片机如果对外输出为低,直接读外部状态是读不对的.必须先将I/0口置高才能够读对,而传统8051单片机由低变高的指令是12个时钟,该指令执行完成后,该I/0口也确实已变高.故可以紧跟着由低变高的指令后面,直接执行读该I/0口状态指令.而STC11/10xx系列单片机由于执行由低变高的指令是4个时钟,太快了,相应的指令执行完以后,I/0口还没有变高,要再过一个时钟之后,该I/0口才可以变高.故建议此状况下增加2个空操作延时指令再读外部口的状态.

P4 □:

最新 STC11/10xx 系列单片机 P4 口地址在 C0H, 有完整的 P4 口(P4.0-P4.7), 未扩展外部 INT2/INT3 中断传统 STC89 系列单片机的 P4 口地址在 E8H, P4 口只有一半(P4.0-P4.3), P4 有扩展外部 INT2/INT3 中断如需要 STC11/10 系列单片机的高速性能, 又需要在 P4 口上增加 2 个外部中断, 请使用 STC12C5Axx 系列单片机

1/0 口驱动能力:

最新 STC11/10xx 系列单片机 I/0 口的灌电流是 20mA, 驱动能力超强, 驱动大电流时, 不容易烧坏. 传统 STC89Cxx 系列单片机 I/0 口的灌电流是 6mA, 驱动能力不够强, 不能驱动大电流, 建议使用 STC11/10xx 系列

中断优先级:

最新 STC11/10xx 系列单片机中断优先级是 2 级, 兼容传统 8051

传统 STC89 系列增强型单片机中断优先级是 4 级,增加了 IPH 寄存器,与 IPH 寄存器组合使用,支持 4 级优先级如需要 STC11/10 系列单片机的高速性能,又需要 4 级中断优先级,请使用 STC12C5Axx 系列单片机

看门狗:

最新 STC11/10xx 系列单片机的看门狗寄存器 WDT CONTR 的地址在 C1H,增加了看门狗复位标志位

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	C1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

传统 STC89 系列增强型单片机看门狗寄存器 WDT_CONTR 的地址在 E1H, 没有看门狗复位标志位

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	1	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

最新STC11/10xx系列单片机的看门狗在ISP烧录程序可设置上电复位后直接启动看门狗,而传统STC89系列单片机无此功能.故最新STC11/10xx系列单片机看门狗更可靠.

EEDDOM.

EEPROW											
STC11/10xx单片机ISP/IAP控制寄存器地址和STC89xx系列单片机ISP/IAP控制寄存器地址不同如下:											
Mnemonic		Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
	DATA C2h DATA E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
	ADDRH C3h ADDRH E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
_	ADDRL C4h ADDRL E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
	_CMD C5h _CMD E5h	ISP/IAP Flash Command Register	1	-	1		- 1	1	MS1	MS0	xxxx,xx00
	TRIG C6h TRIG E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
_	CONTR C7h E7h	ISP/IAP Control Register	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL -	-	WT2	WT1	WTO	0000,x000

ISP/IAP_TRIG 寄存器有效启动 IAP 操作, 需顺序送入的数据不一样:

STC11/10xx 系列单片机的 ISP/IAP 命令要生效,要对 IAP_TRIG 寄存器按顺序先送 5Ah,再送 A5h 方可 STC89xx 系列单片机的 ISP/IAP 命令要生效,要对 IAP_TRIG 寄存器按顺序先送 46h,再送 B9h 方可 EEPROM 起始地址不一样:

STC11/10xx 系列单片机的 EEPROM 起始地址全部从 0000h 开始, 每个扇区 512 字节

STC89xx 系列单片机的 EEPROM 起始地址分别有从 1000h/2000h/4000h/8000h 开始的,程序兼容性不够好. 外部时钟和内部时钟:

最新 STC11/10xx 系列单片机有内部 R/C 振荡器作为系统时钟, 一般情况下, 44/40 脚封装单片机出厂时的设置是使用外部时钟, 20/18/16 脚封装单片机出厂时的设置是使用内部 R/C 振荡器作为系统时钟, 用户可在 ISP 烧录用户程序时任意选择使用内部 R/C 时钟或外部晶体/时钟.

传统 STC89 系列单片机只能使用外部晶体或时钟作为系统时钟.

功耗:

功耗由2部分组成,晶体振荡器放大电路的功耗和单片机的数字电路功耗组成,

晶体振荡器放大电路的功耗: 最新 STC11/10xx 系列单片机比 STC89xx 系列低.

单片机的数字电路功耗:时钟频率越高,功耗越大,最新STC11/10xx系列单片机在相同工作频率下,指令执行速度比传统STC89系列单片机快3-24倍,故可用较低的时钟频率工作,这样功耗更低.建议低功耗设计系统外接4-6MHz的晶体或用内部R/C振荡器作为系统时钟,并利用内部的时钟分频器对时钟进行分频,以较低的频率工作,这样单片机的功耗更低

掉电唤醒:

最新 STC11/10xx 系列单片机支持外部中断模式是下降沿就下降沿唤醒,是低电平就低电平唤醒,传统 STC89系列单片机是外部中断口只要是低电平就唤醒,另最新 STC11xx 系列还有内部专用掉电唤醒定时器可唤醒,另外,STC11xx 系列掉电唤醒延时时间可选:32768/16384/8192/4096个时钟,STC89系列固定是1024个时钟

第三章 STC11/10xx 系列单片机的 I/0 口结构

3.1 1/0口各种不同的工作模式及配置介绍

1/0 口配置

STC11/10xx 系列单片机其所有 I/0 口均可由软件配置成 4 种工作类型之一,如下表所示。4 种类型分别为:准双向口(标准 8051 输出模式)推挽输出、仅为输入(高阻)或开漏输出功能。每个口由 2 个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。STC11/10xx 系列单片机上电复位后为准双向口(传统 8051 的 I/0 口)模式。2V 以上时为高电平,0.8V 以下时为低电平。

1/0 口工作类型设定

P4口设定 <P4.7, P4.6, P4.5, P4.4, P4.3, P4.2, P4.1, P4.0 >

P4M1【7:0】	P4M0【7:0】	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式), 灌电流可达20mA,拉电流为230μA, 由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

P3 口设定 <P3.7, P3.6 ,P3.5,P3.4,P3.3,P3.2,P3.1,P3.0 >

P3M1【7:0】	P3M0 [7:0]	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式), 灌电流可达20mA,拉电流为230μA, 由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

P2 口设定 <P2.7,P2.6,P2.5,P2.4,P2.3,P2.2,P2.1,P2.0>

P2M1【7:0】	P2M0【7:0】	I/O 口模式
0		准双向口(传统8051 I/O 口模式), 灌电流可达20mA,拉电流为230μA, 由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

P1 口设定 <P1.7,P1.6,P1.5,P1.4,P1.3,P1.2,P1.1,P1.0>

P1M1【7:0】	P1M0【7:0】	I/O 口模式 (P1.x 如做A/D使用,需先将其设置成开漏或高阻输入)
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式), 灌电流可达20mA,拉电流为230μA, 由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式
1	1	开漏(Open Drain),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式

PO 口设定 < PO.7 , PO.6 , PO.5 , PO.4 , PO.3, PO.2, PO.1, PO.0 口>

POM1 [7:0]	POMO [7:0]	I/O 口模式
		准双向口(传统8051 I/O 口模式),
0	0	灌电流可达20mA,拉电流为230μA,
		由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

举例: MOV P1M1, #10100000B MOV P1M0, #11000000B

;P1.7 为开漏,P1.6 为强推挽输出,P1.5 为高阻输入,P1.4/P1.3/P1.2/P1.1/P1.0 为弱上拉

注意:

虽然每个 I/O 口在弱上拉时都能承受 20mA 的灌电流(还是要加限流电阻,如 1K,560 等),在强推挽输出时都能输出 20mA 的拉电流(也要加限流电阻),但整个芯片的工作电流推荐不要超过 55mA。即从 MCU-VCC 流入的电流不超过 55mA,从 MCU-Gnd 流出电流不超过 55mA,整体流入/流出电流都不能超过 55mA.

STC11/10xx 系列 8051 单片机 I/O 口 特殊功能寄存器 Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P0	80h	8-bit Port 0	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	1111,1111
POM1	93h										0000,0000
POMO	94h										0000,0000
P1	90h	8-bit Port 1	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	1111,1111
P1M1	91h										0000,0000
P1M0	92h										0000,0000
P2	A0h	8-bit Port 2	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	1111,1111
P2M1	95h										0000,0000
P2M0	96h										0000,0000
P3	B0h	8-bit Port3	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	1111,1111
P3M1	B1h										0000,0000
P3M0	B2h										0000,0000
P4	C0h	8-bit Port3	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	1111,1111
P4M1	B3h										0000,0000
P4MO	B4h										0000,0000
P4SW	BBh	Port 4 Switch	•	NA_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4	1	•	-	-	x000,xxxx

3.2 1/0口各种不同的工作模式结构框图


1. 准双向口输出配置

准双向口输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态。这是因为当口线输出为1时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时,它的驱动能力很强,可吸收相当大的电流。 准双向口有3个上拉晶体管适应不同的需要。

在3个上拉晶体管中,有1个上拉晶体管称为"弱上拉",当口线寄存器为1且引脚本身也为1时打开。 此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为1。如果一个引脚输出为1而由外部装置下拉到低时,弱上拉关 闭而"极弱上拉"维持开状态,为了把这个引脚强拉为低,外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚上 的电压降到门槛电压以下。

第 2 个上拉晶体管,称为"极弱上拉",当口线锁存为 1 时打开。当引脚悬空时,这个极弱的上拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。

第 3 个上拉晶体管称为"强上拉"。当口线锁存器由 0 到 1 跳变时,这个上拉用来加快准双向口由逻辑 0 到逻辑 1 转换。当发生这种情况时,强上拉打开约 2 个时钟以使引脚能够迅速地上拉到高电平。

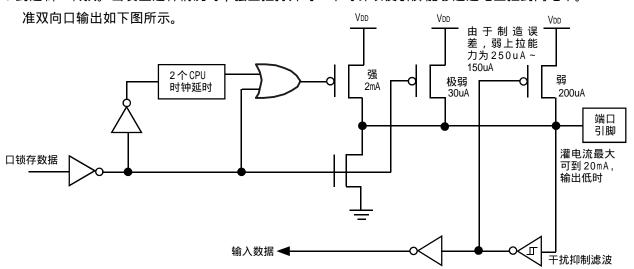


STC11/10Lxx 系列单片机为 3V 器件,如果用户在引脚加上 5V 电压,将会有电流从引脚流向 VDD,这样导致额外的功率消耗。因此,建议不要在准双向口模式中向 3V 单片机引脚施加 5V 电压,如使用的话,要加限流电阻,或用二极管做输入隔离,或用三极管做输出隔离。

准双向口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

准双向口读外部状态前,要先锁存为 '1',才可读到外部正确的状态.

2. 推挽输出配置


推挽输出配置的下拉结构与开漏输出以及准双向口的下拉结构相同,但当锁存器为 1 时提供持续的强上拉。推挽模式一般用于需要更大驱动电流的情况。

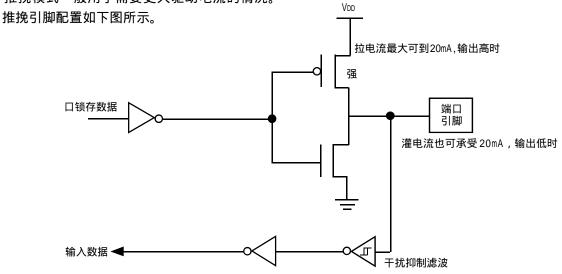

3. 仅为输入(高阻)配置

输入口配置如下图所示。


仅为输入(高阻)时,不提供吸入20mA电流的能力



输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

4. 开漏输出配置

当口线锁存器为 0 时,开漏输出关闭所有上拉晶体管。当作为一个逻辑输出时,这种配置方式必须有外部上拉,一般通过电阻外接到 V D D。这种方式的下拉与准双向口相同。输出口线配置如下图所示。

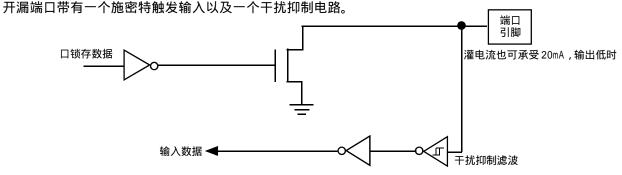

关于 I/O 口应用注意事项:

少数用户反映 1/0 口有损坏现象,后发现是

有些是 I/O 口由低变高读外部状态时,读不对,实际没有损坏,软件处理一下即可

是因为1T的8051单片机速度太快了,软件执行由低变高指令后立即读外部状态,此时由于实际输出还没有变高,就有可能读不对,正确的方法是在软件设置由低变高后加1到2个空操作指令延时,再读就对了.

有些实际没有损坏,加上拉电阻就 OK 了


是因为外围接的是 SPI/I2C 等漏极开漏的电路, 要加 10K 上拉电阻.

有些是外围接的是 NPN 三极管,没有加上拉电阻,其实基极串多大电阻, I/O 口就应该上拉多大的电阻,或者将该 I/O 口设置为强推挽输出.

有些确实是损坏了.原因:

发现有些是驱动 LED 发光二极管没有加限流电阻,建议加 1K 以上的限流电阻,至少也要加 470 欧姆以上发现有些是做行列矩阵按键扫描电路时,实际工作时没有加限流电阻,实际工作时可能出现 2 个 I/0 口均输出为低,并且在按键按下时,短接在一起,我们知道一个CMOS电路的 2 个输出脚不应该直接短接在一起,按键扫描电路中,此时一个口为了读另外一个口的状态,必须先置高才能读另外一个口的状态,而8051单片机的弱上拉口在由 0 变为 1 时,会有 2 个时钟的强推挽高输出电流,输出到另外一个输出为低的 I/0 口,就有可能造成 I/0 口损坏.建议在其中的一侧加1K限流电阻,或者在软件处理上,不要出现按键两端的 I/0 口 同时为低.

3.3 一种典型三极管控制电路

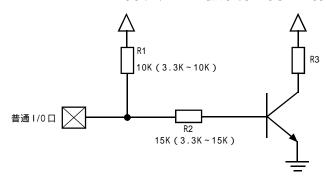

如果用弱上拉控制,建议加上拉电阻R1(3.3K~10K),如果不加上拉电阻R1(3.3K~10K),建议R2的值在15K以上,或用强推挽输出。


3.4 典型发光二极管控制电路



3.5 3 3 1 / 5 / 混合系统 1 / 0 口互连

STC11/10xx 系列 5V 单片机连接 3V 器件时,为防止 3V 器件承受不了 5V,可将相应的 I/0 口设置成开漏配置,断开内部上拉电阻,相应的 I/0 口外部加 10K 上拉电阻到 3V 器件的 Vcc,这样高电平是 3V,低电平是 0V,输入输出一切正常。


STC11/10xx 系列 3V 单片机连接 5V 器件时,为防止 3V 器件承受不了 5V , 如果相应的 I/0 口是输入,可在该 I/0 口上串接一个隔离二极管,隔离高压部分。外部信号电压高于单片机工作电压时截止, I/0 口此时已内部上拉到高电平;外部信号电压为低时导通,I/0 口被钳位在 0.7V , 小于 0.8V 时单片机就认为是低电平。




3.6 如何让 1/0 口上电复位时为低电平


普通8051单片机上电复位时普通I/0口为弱上拉高电平输出,而很多实际应用要求上电时某些I/0口为低电平输出,否则所控制的系统(如马达)就会误动作,现STC12系列单片机由于既有弱上拉输出又有强推挽输出,就可以很轻松的解决此问题。

现可在 STC11/10xx 系列单片机 I/0 口上加一个下拉电阻(1K/2K/3K),这样上电复位时,虽然单片机内部 I/0 口是弱上拉 / 高电平输出,但由于内部上拉能力有限,而外部下拉电阻又较小,无法将其拉高,所以该 I/0 口上电复位时外部为低电平。如果要将此 I/0 口驱动为高电平,可将此 I/0 口设置为强推挽输出,而强推挽输出时,I/0 口驱动电流可达 20mA,故肯定可以将该口驱动为高电平输出。




3.7 I/O口驱动LED数码管应用线路图

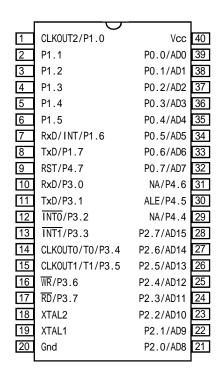


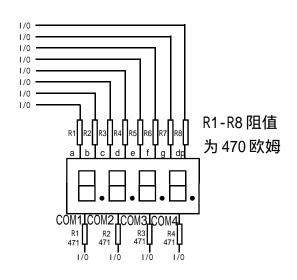

I/0 口动态扫描驱动 4 个 共阴极数码管参考电路图

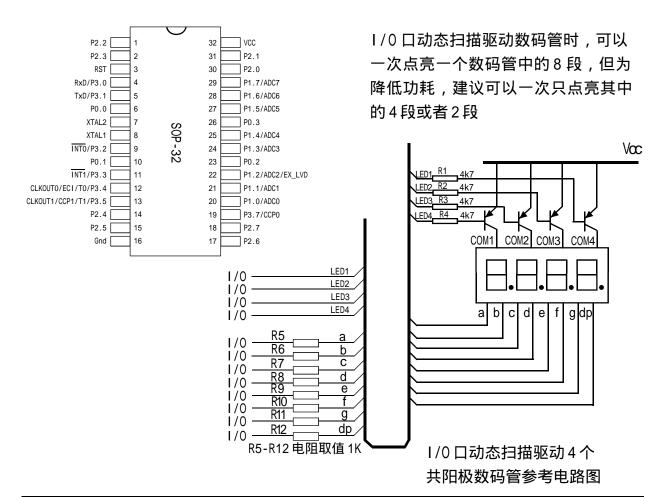

3.8 I/O 口直接驱动 LCD 应用线路图

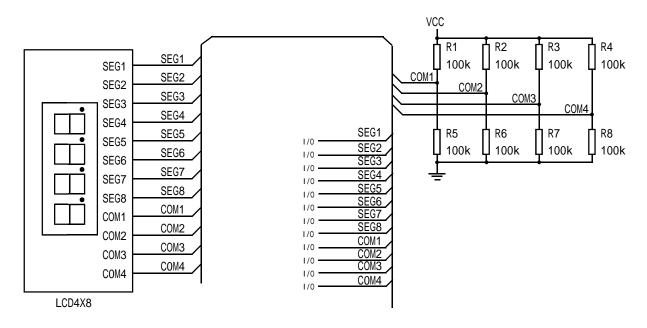

如何点亮相应的 LCD 像素:


当相应的 Common 端和相应的 Segment 端压差大于 1/2Vcc 时,相应的像素就显示,当压差小于 1/2Vcc 时,相应的像素就不显示

I/O 口如何控制 Segment:


I/O口直接控制 Segment,程序控制相应的口输出高或低时,对应的 Segment 就是 Vcc 或 OV


I/O 口如何控制 Common:

I/O 口和 2 个 100K 的分压电阻组成 Common,当 I/O 口输出为 0 时,相应的 Common 端为 0V,当 I/O 口强推挽输出为 1 时,相应的 Common 端为 Vcc,当 I/O 口为高阻输入时,相应的 Common 端为 1/2Vcc,

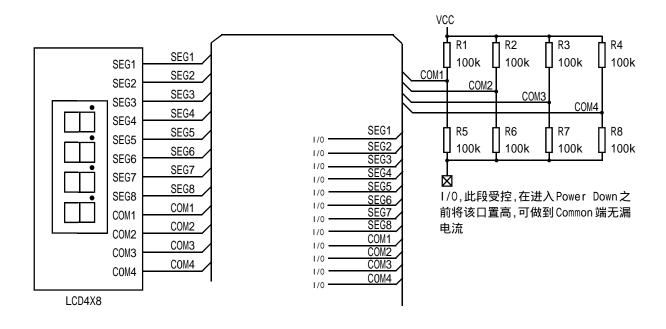

3.9 A/D 做按键扫描应用线路图

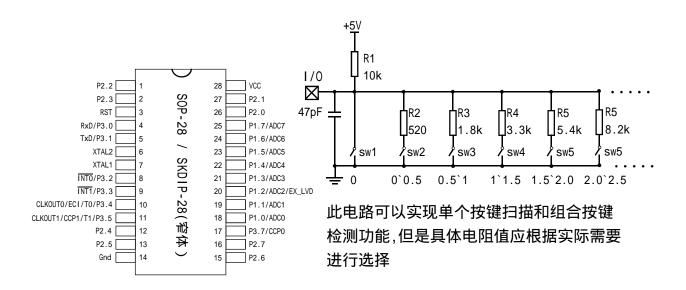

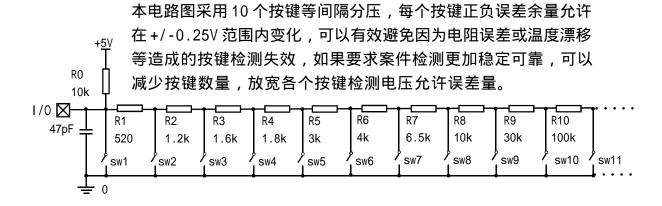

第四章 STC11Fxx 系列单片机看门狗应用及软件复位

4.1 看门狗应用及测试程序

4.1.1 看门狗应用介绍

适用型号: STC11/10xx 系列

在工业控制 / 汽车电子 / 航空航天等需要高可靠性的系统中, 为了防止"系统在异常情况下,受到干扰,MCU/CPU 程序跑飞,导致系统长时间异常工作",通常是引进看门狗, 如果 MCU/CPU 不在规定的时间内按要求访问看门狗,就认为MCU/CPU处于异常状态,看门狗就会强迫MCU/CPU复位,使系统重新从头开始按规律执行用户程序。STC11Fxx系列单片机内部也引进了此看门狗功能,使单片机系统可靠性设计变得更加方便/简洁。为此功能,我们增加如下特殊功能寄存器 WDT_CONTR:

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	C1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

Symbol 符号 Function 功能

WDT_FLAG When WDT overflows, this bit is set. It can be cleared by software.

看门狗溢出标志位, 当溢出时, 该位由硬件置1, 可用软件将其清0。

EN_WDT Enable WDT bit. When set, WDT is started

看门狗允许位, 当设置为"1"时,看门狗启动。

CLR_WDT WDT clear bit. When set, WDT will recount. Hardware will automatically clear

this bit.

看门狗清"0"位、当设为"1"时,看门狗将重新计数。硬件将自动清"0"此位。

IDLE_WDTWhen set, WDT is enabled in IDLE mode. When clear, WDT is disabled in IDLE

看门狗"IDLE"模式位, 当设置为"1"时, 看门狗定时器在"空闲模式"计数

当清"0"该位时,看门狗定时器在"空闲模式"时不计数

PS2, PS1, PS0 Pre-scale value of Watchdog timer is shown as the bellowed table:

看门狗定时器预分频值,如下表所示

P\$2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @20MHz
0	0	0	2	39.3 mS
0	0	1	4	78.6 mS
0	1	0	8	157.3 mS
0	1	1	1 6	314.6 mS
1	0	0	32	629.1 mS
1	0	1	6 4	1.25\$
1	1	0	128	2.5\$
1	1	1	256	5 S

The WDT period is determined by the following equation 看门狗溢出时间计算

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / Oscillator frequency 设时钟为 12MHz:

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / 12000000 = Pre-scale x 393216 / 12000000

				,
P S 2	P S 1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @12MHz
0	0	0	2	65.5 mS
0	0	1	4	131.0 mS
0	1	0	8	262.1 mS
0	1	1	1 6	5 2 4 . 2 m S
1	0	0	3 2	1 . 0 4 8 5 S
1	0	1	6 4	2.0971S
1	1	0	1 2 8	4 . 1 9 4 3 S
1	1	1	2 5 6	8.3886\$

设时钟为 11.0592MHz:

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / 11059200 = Pre-scale x 393216 / 11059200

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @11.0592MHz
0	0	0	2	71.1 mS
0	0	1	4	142.2 mS
0	1	0	8	284.4 mS
0	1	1	16	568.8 mS
1	0	0	32	1.1377\$
1	0	1	64	2.2755\$
1	1	0	128	4.55118
1	1	1	256	9.1022\$

汇编语言程序示例

```
WDT_CONTR
           DATAOC1H; 或者 WDT_CONTR
                                        EQU
                                              OC1H
;复位入口
   ORG
           0000H
           Initial
   LJMP
   ...
   ORG
           0060H
Initial:
   MOV
           WDT_CONTR, #00111100B; Load initial value 看门狗定时器控制寄存器初始化
             ; EN_WDT = 1, CLR_WDT = 1, IDLE_WDT = 1, PS2 = 1, PS1 = 0, PS0 = 0
Main_Loop:
   LCALL
           Display_Loop
   LCALL
           Keyboard_Loop
   MOV
           WDT_CONTR, #00111100B; 喂狗, 不要用 ORL WDT_CONTR, #00010000B
    . . .
   LJMP
           Main_Loop
C语言程序示例
#include<reg52.h>
       WDT_CONTR
sfr
                 = 0xc1;
void main()
{
  ...
   WDT_CONTR =
                  0x3c;
      /* 0011,1100 EN_WDT = 1,CLR_WDT = 1,IDLE_WDT = 1,PS2 = 1,PS1 = 0,PS0 = 0 */
   while(1){
       display();
       keyboard();
                 = 0x3c; /* 喂狗, 不要用 WDT_CONTR = WDT_CONTR | 0x10;*/
       WDT_CONTR
   }
}
```

4.1.2 一个完整的看门狗测试程序,在宏晶的下载板上可以直接测试

本程序验证 STC11/10xx 系列单片机的看门狗及其溢出时间计算公式 ;/* --- STC International Limited -----*/ ;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ------*/ ;/* --- 演示 STC11/10xx 系列 MCU 看门狗及其溢出时间计算公式 -----*/ ;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */ ;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */ ;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */ ;/* --- Web: www.mcu-memory.com ------*/ :如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过,相关的工作状态在 P1 口上显示 ;看门狗及其溢出时间 = (12 * Pre_scale *32768)/Oscillator frequency WDT_CONTR EQU OC1H ;看门狗地址 WDT TIME LED EQU P1.5;用 P1.5 控制看门狗溢出时间指示灯, ;看门狗溢出时间可由该指示灯亮的时间长度或熄灭的时间长度表示 WDT_FLAG_LED EQU P1.7 ;用 P1.7 控制看门狗溢出复位指示灯,如点亮表示为看门狗溢出复位 Last_WDT_Time_LED_Status EQU 00H;位变量,存储看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位 :WDT 复位时间(所用的 Oscillator frequency = 18.432MHz): ;Pre_scale_Word EQU 00111100B ;清 0,启动看门狗,预分频数 =32, 0.688 Pre scale Word EQU 00111101B ; 清 0, 启动看门狗, 预分频数 =64, 1.36S ;Pre_scale_Word EQU 00111110B ; 清 0, 启动看门狗, 预分频数 =128, 2.72S :Pre scale Word EQU 00111111B :清0.启动看门狗,预分频数=256, 5.44S ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0100H MAIN: :检测是否为看门狗复位 MOV A, WDT_CONTR ANL A, #1000000B JNZ WDT Reset ;WDT CONTR.7 = 1, 看门狗复位, 跳转到看门狗复位程序 ;WDT_CONTR.7 = 0,上电复位,冷启动, RAM 单元内容为随机值 SETB Last WDT Time LED Status :上电复位, :初始化看门狗溢出时间指示灯的状态位 = 1 CLR WDT_TIME_LED :上电复位, 点亮看门狗溢出时间指示灯 MOV WDT_CONTR, #Pre_scale_Word :启动看门狗 WAIT1: SJMP WAIT1 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位 ;WDT CONTR.7 = 1,看门狗复位,热启动,RAM 单元内容不变,为复位前的值 ;看门狗复位,热启动 WDT_Reset: CLR WDT FLAG LED ;是看门狗复位,点亮看门狗溢出复位指示灯

JB Last_WDT_Time_LED_Status, Power_Off_WDT_TIME_LED; 为 1 熄灭相应的灯, 为 0 亮相应灯

;根据看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位设置 WDT_TIME_LED 灯,

;若上次亮本次就熄灭,若上次熄灭本次就亮

CLR WDT_TIME_LED ;上次熄灭本次点亮看门狗溢出时间指示灯

CPL Last_WDT_Time_LED_Status;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反

WAIT2:

SJMP WAIT2 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位

Power_Off_WDT_TIME_LED:

SETB WDT_TIME_LED ;上次亮本次就熄灭看门狗溢出时间指示灯

CPL Last_WDT_Time_LED_Status;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反

WAIT3:

SJMP WAIT3 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位

END

4.2 如何用软件实现系统复位

用户应用程序在运行过程当中,有时会有特殊需求,需要实现单片机系统软复位(热启动之一),传统的8051单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。现STC新推出的增强型8051根据客户要求增加了IAP_CONTR特殊功能寄存器,实现了此功能。用户只需简单的控制IAP CONTR特殊功能寄存器的其中两位SWBS/SWRST就可以系统复位了。

IAP_CONTR: IAP 控制寄存器,地址在 OC7H 单元

В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	Reset Value
IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	WT2	WT1	WTO	0000,x000

IAPEN: ISP/IAP 功能允许位。0:禁止 IAP 编程改变 Flash,1:允许编程改变 Flash

SWBS: 软件选择从用户应用程序区启动(0), 还是从 ISP 程序区启动(1)。要与 SWRST 直接配合

才可以实现

SWRST: 0: 不操作; 1: 产生软件系统复位,硬件自动清零。

CMD_FAIL: 如果送了 ISP/IAP 命令,并对 IAP_TRIG 送 5Ah/A5h 触发失败,则为1,需由

软件清零。

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #00100000B ; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

;从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #00100000B ; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP区), SWRST = 1(软复位)

:从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择 ISP区), SWRST = 1(软复位)

本复位是整个系统复位,所有的特殊功能寄存器都会复位到初始值,I/0口也会初始化。

4.3 热启动复位和冷启动复位

	复 位 源	现 象
热启动复位	内部看门狗复位	会 使 单 片 机 直 接 从 用 户 程 序 区 0000H 处 开 始 执 行 用 户 程 序
	通 过 控 制 RESET脚产 生 的 硬 复 位	会 使 系 统 从 用 户 程 序 区 0000H处 开 始 直 接 执 行 用 户 程 序
	通 过 对 I A P_C O N T R 寄 存 器 送 入 2 O H 产 生 的 软 复 位	会 使 系 统 从 用 户 程 序 区 0000H处 开 始 直 接 执 行 用 户 程 序
	通 过 对 I A P_C O N T R 寄 存 器 送 入 6 0 H 产 生 的 软 复 位	会 使 系 统 从 系 统 I S P 监 控 程 序 区 开 始 执 行 程 序 , 检 测 不 到 合 法 的 I S P 下 载 命 令 流 后 , 会 软 复 位 到 用 户 程 序 区 执 行 用 户 程 序
冷启动复位	系统停电后再上电引起的硬复位	会 使 系 统 从 系 统 I S P 监 控 程 序 区 开 始 执 行 程 序 , 检 测 不 到 合 法 的 I S P 下 载 命 令 流 后 , 会 软 复 位 到 用 户 程 序 区 执 行 用 户 程 序

4.4 复位门槛电压选择

STC11/10xx 系列单片机都有2档复位门槛电压供用户选择




STC11Fxx 系列 5V 单片机:

晶振频率在 24M 以下时,选择 4.1V 以下复位,系统复位才可靠晶振频率在 12M 以下时,可以选择 4.1V 以下复位,也可以选择 3.7V 以下复位但 STC11F01/02/03/04/05,STC11F01E/02E/03E/04E/05E,IAP11F06的复位门槛电压为 4.1V 或 3.5V 可选

STC11Lxx 系列 3V 单片机:

晶振频率在 24M 以下时,选择 2.4V 以下复位,系统复位才可靠晶振频率在 12M 以下时,可以选择 2.4V 以下复位,也可以选择 2.1V 以下复位

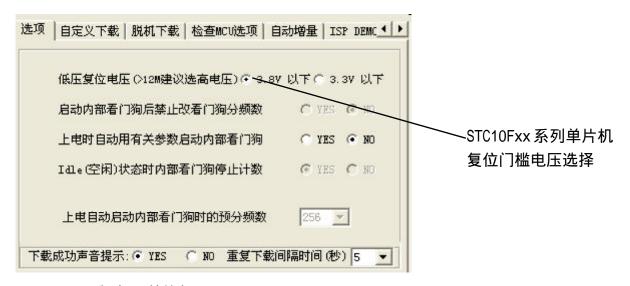

STC10Fxx 系列 5V 单片机:

晶振频率在 20M 以下时,选择 3.8V 以下复位,系统复位才可靠晶振频率在 12M 以下时,可以选择 3.8V 以下复位,也可以选择 3.3V 以下复位 STC10Lxx 系列 3V 单片机:

晶振频率在 24M 以下时,选择 2.4V 以下复位,系统复位才可靠 晶振频率在 12M 以下时,可以选择 2.4V 以下复位,也可以选择 2.1V 以下复位

第五章 STC11/10xx 系列单片机 EEPROM 的应用

--- 利用 ISP/IAP 技术将内部 Data Flash 当 EEPROM , 擦写次数 10 万次以上

5.1 IAP及EEPROM新增特殊功能寄存器介绍及使用

STC11xx 系列 5V 单片机在 4.1V 以上对 EEPROM 进行操作才有效,4.1V 以下对 EEPROM 进行操作,MCU 不执行此功能;3.3V 单片机在 2.4V 以上对 EEPROM 进行操作才有效,2.4V 以下对 EEPROM 操作,MCU 不执行此功能。STC10xx 系列 5V 单片机在 3.8V 以上对 EEPROM 进行操作才有效,3.8V 以下对 EEPROM 进行操作,MCU 不执行此功能;3.3V单片机在 2.4V以上对 EEPROM 进行操作才有效,2.4V以下对 EEPROM 操作,MCU 不执行,所以建议 ISP 烧录程序时选择高的复位门槛电压,如 5V 单片机选择 4.1V 以下复位,3V 单片机选择 2.4V 以下复位。STC11/10xx 系列 1T 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

010117107	70177100次次分1710007 中/1小1101777/1111 101777/1111 10177/1/11 01710										
Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IAP_DATA	C2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
IAP_ADDRH	C3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
IAP_ADDRL	C4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
IAP_CMD	C5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	-	-	-	-	ı	MS1	MS0	xxxx,xx00
IAP_TRIG	C6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
IAP_CONTR	C7h	ISP/IAP Control Register	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL		WT2	WT1	WT0	0000,x000

IAP_DATA: ISP/IAP 操作时的数据寄存器。

ISP/IAP 从 Flash 读出的数据放在此处,向 Flash 写的数据也需放在此处

IAP_ADDRH: ISP/IAP 操作时的地址寄存器高八位。IAP ADDRL: ISP/IAP 操作时的地址寄存器低八位。

IAP_CMD: ISP/IAP 操作时的命令模式寄存器,须命令触发寄存器触发方可生效。

B7	B6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	命令 / 操作 模式选择
	伢	留				命	令	
-	1	1	ı	1	•	0	0	Standby 待机模式,无ISP/IAP操作
-	1	ı	ı	ı	ı	0	1	对 "Data Flash/EEPROM区"进行字节读
-	-	1	-	1	-	1	0	对 "Data Flash/EEPROM区"进行字节编程
-	-	-	-	-	-	1	1	对 "Data Flash/EEPROM区"进行扇区擦除

IAP TRIG: ISP/IAP 操作时的命令触发寄存器。

在 IAPEN(IAP_CONTR.7) = 1 时,对 IAP_TRIG 先写入 5Ah,再写入 A5h,ISP/IAP 命令才会生效。

IAP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器,地址在 0C7H 单元

В7	В6	В5	B4	В3	В2	B1	В0	Reset Value
IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WTO	0000,1000

SWBS: 软件选择从用户主程序区启动(0),还是从 ISP 程序区启动(1)。

SWRST: 0: 不操作; 1: 产生软件系统复位,硬件自动清零。

CMD_FAIL: 如果送了 ISP/IAP 命令,并对 ISP_TRIG 送 5Ah/A5h 触发失败,则为1,需由软件清零。

;在用户应用程序区(AP区)软件复位并从用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #00100000B ; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

:在用户应用程序区(AP区)软件复位并从系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV IAP CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP区), SWRST = 1(软复位)

;在系统 ISP 监控程序区软件复位并从用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

;在系统 ISP 监控程序区软件复位并从系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV IAP CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP区), SWRST = 1(软复位)

设置	等待日	寸间		CPU 等待时间	(多少个 CPU 工f	乍时钟)
WT2	WT1	WTO	Read/读	Program/编程	Sector Erase 扇区擦除	Recommended System Clock 推荐跟等待参数对应的系统时钟
1	1	1	2个时钟	55个时钟 编程一个字节 需要55uS	21012个时钟 擦除一个扇区 需要21mS	1MHz
1	1	0	2个时钟	110个时钟	42024个时钟	2MHz
1	0	1	2个时钟	165个时钟	63036个时钟	3MHz
1	0	0	2个时钟	330个时钟	126072个时钟	6MHz
0	1	1	2个时钟	660个时钟	252144个时钟	12MHz
0	1	0	2个时钟	1100个时钟	420240个时钟	20MHz
0	0	1	2个时钟	1320个时钟	504288个时钟	24MHz
0	0	0	2个时钟	1760个时钟	672384个时钟	30MHz

EEPROM 使用注意事项:

为了保证单片机内部 EEPROM 的正常可靠工作,目前供货的单片机:

STC11xx 系列:

5V单片机在 Vcc<4.1V时,禁止 ISP/IAP操作,即禁止对 EEPROM 的正常操作,此时单片机对相应的 ISP/IAP指令不响应,实际情况是,对 ISP/IAP寄存器的操作是执行了,但由于此时工作电压低于可靠的门槛电压以下,单片机内部此时禁止执行 ISP/IAP操作,即对 EEPROM的擦除/编程/读命令均无效。

3V单片机在 Vcc<2.4V时,禁止 ISP/IAP操作,即禁止对 EEPROM的正常操作,此时单片机对相应的 ISP/IAP指令不响应,实际情况是,对 ISP/IAP寄存器的操作是执行了,但由于此时工作电压低于可靠的门槛电压以下,单片机内部此时禁止执行 ISP/IAP操作,即对 EEPROM的擦除/编程/读命令均无效。

STC10xx 系列:

5V单片机在 Vcc<3.8V时,禁止 ISP/IAP操作,即禁止对 EEPROM 的正常操作,此时单片机对相应的 ISP/IAP指令不响应,实际情况是,对 ISP/IAP 寄存器的操作是执行了,但由于此时工作电压低于可靠的门槛电压以下,单片机内部此时禁止执行 ISP/IAP操作,即对 EEPROM 的擦除/编程/读命令均无效。

3V单片机在 Vcc<2.4V时,禁止 ISP/IAP操作,即禁止对 EEPROM的正常操作,此时单片机对相应的 ISP/IAP 指令不响应,实际情况是,对 ISP/IAP 寄存器的操作是执行了,但由于此时工作电压低于可靠的门槛电压以下,单片机内部此时禁止执行 ISP/IAP操作,即对 EEPROM的擦除/编程/读命令均无效。

如果电源上电缓慢,可能会由于程序已经开始运行,而此时电源电压还达不到 EEPROM 的最低可靠工作电压,导致执行相应的 EEPROM 指令无效,所以建议用户选择高的复位门槛电压,如果用户需要宽的工作电压范围,选择了低的复位门槛电压复位,建议对 EEPROM 进行操作时,要判断低电压 / LVDF 标志位(PCON 电源管理寄存器的 Bit5位)。如果该位为"1",则说明电源电压曾经低于有效的门槛电压,软件将其清零,加几个空操作延时后再读该位的状态,如果为"0",说明工作电压高于有效的门槛电压之上,则可进行 ISP/ IAP/ EEPROM 操作。如果为"1",则将其再清零,一直等到工作电压高于有效的门槛电压之上,才可进行 ISP/ IAP/ EEPROM 操作。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000

5.2 STC11/10xx 系列单片机内部 EEPROM 大小和地址

STC11/10xx系列单片机内部可用EEPROM的地址与程序空间是分开的:程序在用户应用程序区时,可以对EEPROM进行IAP/ISP操作。

具体某个型号单片机内部 EEPROM 大小及详细地址请参阅:

- 1. STC11/10xx 系列单片机内部 EEPROM 详细地址表
- 2. STC11/10xx 系列单片机内部 EEPROM 空间大小选型一览表

举例如下:

STC11F01E,有 2K 字节的 EEPROM,则由 4 个扇区组成,每个扇区 0.5K 字节,地址从 0000h - 0FFFh STC11F16XE,有 32K 字节的 EEPROM,则由 64 个扇区组成,每个扇区 0.5K 字节,地址从 0000h - 7FFFh

型号命名为IAP11xx或IAP10xx的单片机,没有独立的EEPROM,但是可利用IAP寄存器在程序区对程序Flash进行直接修改,做自己的在线编程/远程升级,当然,也可将程序Flash当EEPROM使用。扇区地址参照STC11/10xx系列单片机EEPROM详细地址表

STC11Fxx/STC11Lxx系列 🖺	单片机内	部 EEPROM	空间大小选	型一览表
型 号	EEPROM 字 节 数	扇区数	起始扇区起始地址	结 束 扇 区结 束 地 址
STC11F01E/STC11L01E	2 K	4	0000h	0 F F F h
STC11F02E/STC11L02E	2 K	4	0000h	0 F F F h
STC11F03E/STC11L03E	2 K	4	0000h	0 F F F h
STC11F04E/STC11L04E	1 K	2	0000h	3 F F h
STC11F05E/STC11L05E	1 K	2	0000h	3 F F h
STC11Fxx/STC11Lxx系列 🖺	单片机内	部 EEPROM	空间大小选	型一览表
STC11F08XE/STC11L08XE	3 2 K	6 4	0000h	7 F F F h
STC11F16XE/STC11L16XE	3 2 K	6 4	0 0 0 0 h	7 F F F h
STC11F20XE/STC11L20XE	2 9 K	5 8	0 0 0 0 h	73FFh
STC11F32XE/STC11L32XE	2 9 K	5 8	0 0 0 0 h	7 3 F F h
STC11F40XE/STC11L40XE	2 1 K	4 2	0000h	53FFh
STC11F48XE/STC11L48XE	1 3 K	2 6	0000h	33FFh
STC11F52XE/STC11L52XE	9 K	18	0000h	23FFh
STC11F56XE/STC11L56XE	5 K	1 0	0000h	13FFh
STC11F60XE/STC11L60XE	1 K	2	0000h	3 F F h
STC10Fxx系 列 单 片 机	,内 部 EEP	ROM空间 /	大小选型一.	览 表
型 号	E E P R O M 字 节 数	扇区数	起 始 扇 区 起 始 地 址	结 束 扇 区结 束 地 址
STC10F02XE/STC10L02XE	5 K	1 0	0000h	13FFh
STC10F04XE/STC10L04XE	5 K	1 0	0000h	13FFh
STC10F06XE/STC10L06XE	5 K	1 0	0000h	13FFh
STC10F08XE/STC10L08XE	5 K	1 0	0000h	13FFh
STC10F10XE/STC10L10XE	3 K	6	0 0 0 0 h	0 B F F h
STC10F12XE/STC10L12XE	1 K	2	0 0 0 0 h	3 F F h

STC11/10xx系列单片机内部 EEPROM详细地址表 具 体 某 型 号 有 多 少 扇 区 的 EEPROM , 参 照 前 面 的 EEPROM空 间 大 小 选 型 一 览 表 , 每 个 扇 区 0 . 5K字 节 第四扇区 第一扇区 第二扇区 第三扇区 结束地址 起始地址 起 始 地 址 【结 束 地 址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 0000h 1FFh 200h 3FFh 400h 5FFh 600h 7FFh 第六扇区 第七扇区 第五扇区 第八扇区 起始地址 结束地址 起始地址 | 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 9FFh A00h BFFh C00h DFFh FFFh 800h FOOh 第九扇区 第十扇区 第十一扇区 第十二扇区 结束地址 起始地址│结束地址 起始地址 结束地址 结束地址 起始地址 起始地址 1000h 11FFh 1200h 1400h 1600h 17FFh 13FFh 15FFh 第十三扇区 第十四扇区 第十五扇区 第十六扇区 起始地址 结束地址 起始地址│结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 1800h 1BFFh 1000h 1DFFh 1E00h 1FFFh 19FFh 1A00h 第十七扇区 第十八扇区 第十九扇区 第二十扇区 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 2000h 21FFh 2200h 23FFh 2400h 25FFh 2600h 27FFh 每 个 扇区 第二十二扇区 第二 第二十一扇区 第二十三扇区 十四扇区 512 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 字节 2800h 29FFh 2A00h 2BFFh 2C00h 2DFFh 2E00h 2FFFH 建议 第二十五扇区 第二十六扇区 第二十七扇区 第二 十八扇区 同一 次 修 起始地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结 束 地 址 结束地址 改 的 37FFH 3000h 3200h 33FFh 3400h 3600h 31FFh 35FFh 数 据 第二十九扇区 第三十扇区 第三十一扇区 十二扇区 放 在 同一 结束地址 起始地址│结束地址 起始地址 结束地址 结束地址 起始地址 起始地址 扇区 3800h 39FFh 3A00h 3BFFh 3C00h 3DFFh 3E00h 3FFFH 这 样 第三十三扇区 第三十四扇区 第三十五扇区 第三 十六扇区 就 跟 起始地址 结束地址 起始地址┃结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 普通 外 部 4000h 41FFh 4200h 43FFh 4400h 45FFh 4600h 47FFH EEP-第三十七扇区 第四十扇区 第三十八扇区 第三十九扇区 ROM起始地址 起始地址 结束地址 起始地址│结束地址 结束地址 起始地址 结束地址 用法 一样 4DFFh 4FFFH 4800h 49FFh 4 A O O h 4BFFh 4C00h 4E00h 第四十一扇区 第四十二扇区 第四十三扇区 第四十四扇区 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 5000h 51FFh 5200h 53FFh 5400h 55FFh 5600h 57FFH 第四十五扇区 第四十六扇区 第四十七扇区 第四十八扇区 起始地址 结束地址 起始地址 | 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 59FFh 5A00h 5BFFh 5FFFH 5DFFh 5800h 5C00h 5E00h 第五十一扇区 第五十二扇区 第四十九扇区 第五十扇区 起始地址 结束地址 起始地址│结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 6000h 61FFh 6200h 63FFh 6400h 65FFh 6600h 67FFH 第五十四扇区 第五十三扇区 第五十五扇区 第五十六扇区 起始地址 | 结束地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 6800h 69FFh 6A00h 6BFFh 6C00h 6DFFh 6E00h 6FFFH 第五十七扇区 第五十八扇区 第五十九扇区 第六十扇区 起始地址 结束地址 起始地址 | 结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 7000h 71FFh 7200h 73FFh 7400h 75FFh 7600h 77FFH 第六十二扇区 第六十三扇区 第六十一扇区 第六十四扇区 起始地址 结束地址 起始地址┃结束地址 起始地址 结束地址 起始地址 结束地址 7800h 79FFh 7A00h 7BFFh 7C00h 7DFFh 7E00h 7FFFH

型号命名为IAP11xx或IAP10xx的单片机,没有独立的EEPROM,但是可利用IAP寄存器在程序区对程序Flash进行直接修改,做自己的在线编程/远程升级,当然,也可将程序Flash当EEPROM使用.扇区地址参照STC11/10xx系列单片机EEPROM详细地址表举例如下:

IAP11F06, IAP11L06单片机的内部没有专门的EEPROM,但6K的程序区可以任意修改								
第一扇区		第二	扇区	第三扇区 第四.			扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
0000h	1FFh	200h 3FFh		400h	5FFh	600h	7FFh	每个
第五扇区		第六	扇区	第七扇区		第八扇区		扇区
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	512 字节
800h	9FFh	A00h	BFFh	C00h	DFFh	E00h	FFFh	
第九扇区		第十	扇区	第十一扇区		第十二扇区		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
1000h	11FFh	1200h	13FFh	1400h	15FFh	1600h	17FFh	

IAP10	F14X, IAP10)L14X单片机	1的内部没有	有专门的EEF	PROM,但14H	的程序区可]以任意修己	女 マー
第一	第二	扇区	第三	扇区	第四			
起始地址	结束地址	起始地址 结束地址		起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
0000h	1FFh	200h	3FFh	400h	5FFh	600h	7FFh	
第五	扇区	第六	扇区	第七	扇区	第八		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
800h	9FFh	A00h	BFFh	C00h	DFFh	E00h	FFFh	
第九	扇区	第十	扇区	第十	一扇区	第十	二扇区	每个
起始地址	结束地址	起始地址 结束地址		起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	扇区 512
1000h	11FFh	1200h	13FFh	1400h	15FFh	1600h	17FFh	字节
第十三扇区		第十	四扇区	第十	五扇区	第十		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
1800h	19FFh	1A00h 1BFFh		1C00h	1DFFh	1E00h	1FFFh	
第十	七扇区	第十	八扇区	第十	九扇区	第二十扇区		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
2000h	21FFh	2200h	23FFh	2400h	25FFh	2600h	27FFh	
第二	十一扇区	第二	十二扇区	第二十三扇区		第二十四扇区		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
2800h	29FFh	2A00h	2BFFh	2C00h	2DFFh	2E00h	2FFFH	
第二	第二十五扇区 第二十六扇区		第二十七扇区		第二十八扇区			
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
3000h	31FFh	3200h	33FFh	3400h	35FFh	3600h	37FFh	

5.3 IAP及EEPROM汇编简介

;用 DATA 还是 EQU 声明新增特殊功能寄存器地址要看你用的汇编器 / 编译器

IAP_DATA	DATA	0C2h; 或	IAP_DATA	EQU	0C2h
IAP_ADDRH	DATA	0C3h; 或	IAP_ADDRH	EQU	0C3h
IAP_ADDRL	DATA	0C4h; 或	IAP_ADDRL	EQU	0C4h
IAP_CMD	DATA	0C5h; 或	IAP_CMD	EQU	0C5h
IAP_TRIG	DATA	0C6h; 或	IAP_TRIG	EQU	0C6h
IAP CONTR	DATA	OC7h· 戓	IAP CONTR	FOU	0C7h

;定义 ISP/IAP 命令及等待时间

ISP_IAP_BYTE_READ EQU 1 ;字节读

ISP_IAP_BYTE_PROGRAMEQU2; 字节编程, 前提是该字节是空, 0FFhISP_IAP_SECTOR_ERASEEQU3; 扇区擦除, 要某字节为空, 要擦一扇区WAIT_TIMEEQU0; 设置等待时间, 30MHz 以下 0, 24M 以下 1,

;20MHz 以下 2,12M 以下 3,6M 以下 4,3M 以下 5,2M 以下 6,1M 以下 7,

;字节读

MOV IAP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH ;送地址高字节 —— 地址需要改变时才需重新送地址 MOV IAP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW ;送地址低字节 ——

MOV IAP_CONTR, #WAIT_TIME;设置等待时间 ——此两句可以合成一句,并且只送一次就够了ORL IAP CONTR, #10000000B;允许 ISP/IAP 操作 ——

MOV IAP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_READ;送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令 MOV IAP_TRIG, #5Ah ;先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此

MOV IAP TRIG, #0A5h ;送完 A5h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动

; CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序。

NOP ;数据读出到 IAP_DATA 寄存器后, CPU 继续执行程序

MOV A, IAP_DATA ;将读出的数据送往 Acc

;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已

MOV IAP_CONTR, #00000000B ;禁止 ISP/IAP 操作 MOV IAP CMD, #00000000B ;去除 ISP/IAP 命令

;MOV IAP_TRIG, #00000000B ;防止 ISP/IAP 命令误触发

;MOV IAP ADDRH, #80h ;送地址高字节单元为 80h,指向非 EEPROM 区

;MOV IAP_ADDRL, #00h ;送地址低字节单元为 00h,防止误操作

宏晶科技:www.STCMCU.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 ;字节编程,该字节为 FFh/空时,可对其编程,否则不行,要先执行扇区擦除 MOV IAP_DATA, #ONE_DATA ;送字节编程数据到 IAP_DATA,只有数据改变时才需重新送 MOV IAP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH ;送地址高字节 地址需要改变时才需重新送地址 MOV IAP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW ; 送地址低字节 MOV IAP_CONTR, #WAIT_TIME;设置等待时间 此两句可合成一句,并且只送一次就够了 IAP CONTR. #10000000B :允许 ISP/IAP 操作 ORL #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM MOV IAP_CMD, ;送字节编程命令 MOV IAP TRIG, #5Ah ;先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此 ;送完 A5h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动 IAP TRIG. #0A5h MOV ;CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序. NOP ;字节编程成功后,CPU 继续执行程序 ;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已 MOV IAP CONTR, #00000000B ;禁止 ISP/IAP 操作 MOV IAP CMD, #0000000B ;去除 ISP/IAP 命令 ;MOV IAP TRIG, #00000000B;防止 ISP/IAP 命令误触发 ;MOV IAP ADDRH, #80h ;送地址高字节单元为80h,指向非EEPROM区,防止误操作 ;MOV IAP ADDRL, #00h ;送地址低字节单元为 00h,指向非 EEPROM 区,防止误操作 ;扇区擦除,没有字节擦除,只有扇区擦除,512 字节/扇区, 每个扇区用得越少越方便 ;如果要对某个扇区进行擦除,而其中有些字节的内容需要保留,则需将其先读到单片机 ;内部的RAM 中保存,再将该扇区擦除,然后将须保留的数据写回该扇区,所以每个扇区 ;中用的字节数越少越好,操作起来越灵活越快. ;扇区中任意一个字节的地址都是该扇区的地址,无需求出首地址. MOV IAP_ADDRH,#SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_HIGH;送扇区起始地址高字节 1 地址需要改变时 IAP_ADDRL, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_LOW ;送扇区起始地址低字节 才需重新送地址 MOV MOV IAP CONTR, #WAIT TIME :设置等待时间 此两句可以合成一句,并且只送一次就够了 ORL IAP_CONTR, #10000000B;允许 ISP/IAP #ISP_IAP_SECTOR_ERASE;送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令 MOV IAP_CMD, IAP TRIG. MOV #5Ah :先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此 MOV :送完 A5h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动 IAP_TRIG, #0A5h ;CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序. ;扇区擦除成功后, CPU 继续执行程序

;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已

MOV IAP_CONTR, #00000000B ;禁止 ISP/IAP 操作 MOV IAP_CMD, #0000000B ;去除 ISP/IAP 命令

;MOV IAP_TRIG, #00000000B ;防止 ISP/IAP 命令误触发

;MOV TAP ADDRH, #80h ;送地址高字节单元为 80h,指向非 EEPROM 区

;MOV TAP_ADDRL, #00h ;送地址低字节单元为 00h,防止误操作

小常识: (STC 单片机的 Data Flash 当 EEPROM 功能使用)

3 个基本命令 ---- 字节读,字节编程,扇区擦除

字节编程:只能将"1"改为"0",对"0"用字节编程是无用的。如果该字节是"1111,1111B",则可将其中的"1"编程为"0",如果该字节中有位为"0",要将其改为"1",则须先将整个扇区擦除,因为只有"扇区擦除"才可以将"0"变为"1"。

扇区擦除:只有"扇区擦除"才可能将"0"擦除为"1"。

大建议:

- 1. 同一次修改的数据放在同一扇区中,不是同一次修改的数据放在另外的扇区, 就不须读出保护。
- 2.如果一个扇区只用一个字节,那就是真正的 EEPROM, STC 单片机的 Data Flash 比外部 EEPROM 要快很多,读一个字节/编程一个字节大概是 0.2 uS/60 uS。
- 3. 如果在一个扇区中存放了大量的数据,某次只需要修改其中的一个字节或一部分字节时,则另外的不需要修改的数据须先读出放在 STC 单片机的 RAM 中,然后擦除整个扇区,再将需要保留的数据和需修改的数据一并写回该扇区中。这时每个扇区使用的字节数是使用的越少越方便(不需读出一大堆需保留数据)。

5.4 一个完整的 EEPROM 测试程序,用宏晶的下载板可以直接测试

```
;STC11/10xx 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ------*/
:/* --- 演示 STC11Fxx 系列 MCU EEPROM/IAP 功能 ------*/
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
:本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过.EEPROM 的数据在 P1 口上显示
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
;声明与 IAP/ISP/EEPROM 有关的特殊功能寄存器的地址
              0C2H
IAP DATA
          EQU
I AP_ADDRH
          EQU 0C3H
IAP ADDRL
          EQU 0C4H
IAP CMD
          EQU
             OC5H
IAP TRIG
          EQU
             0C6H
IAP CONTR
          EQU 0C7H
;定义 ISP/IAP 命令
ISP_IAP_BYTE_READ
                EQU
                   1H ;字节读
                   2H ;字节编程,可以将1写成0,要将1变成0,必须执行字节编程
ISP_IAP_BYTE_PROGRAM
                EQU
ISP_IAP_SECTOR_ERASE
                EQU
                   3H ;扇区擦除,可以将 0 擦成 1,要将 0 变成 1,必须擦除整个扇区
;定义 Flash 操作等待时间及允许 IAP/ISP/EEPROM 操作的常数
                     ;系统工作时钟<30MHz时,对IAP CONTR寄存器设置此值
; ENABLE IAP
           EQU
               80H
           EQU
                    ;系统工作时钟<24MHz 时,对 IAP CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE IAP
               81H
                    ;系统工作时钟<20MHz 时,对 IAP CONTR 寄存器设置此值
ENABLE IAP
           EQU
               82H
                    ;系统工作时钟<12MHz 时,对 IAP CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE IAP
           EQU
               83H
; ENABLE IAP
           EQU
               84H
                    ;系统工作时钟<6MHz 时,对 IAP CONTR 寄存器设置此值
                    ;系统工作时钟<3MHz 时,对 IAP CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE IAP
           EQU
               85H
                     ;系统工作时钟<2MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值
; ENABLE IAP
           EQU
               86H
                     ;系统工作时钟<1MHz 时,对 IAP CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE IAP
           EQU
               87H
DEBUG DATA
           EQU
               5AH ; 是本测试程序选定的 EEPROM 单元的数值如正确应等于的数值
;-----
;选择 MCU EEPROM测试起始地址
DATA FLASH START ADDRESS EQU 0000H ;STC11/10xx 系列单片机的 EEPROM 测试起始地址
ORG
      0000H
  LJMP MAIN
·
  ORG
      0100H
MAIN:
  MOV
       P1,#0F0H
                  ;演示程序开始工作,让P1.0/P1.1/P1.2/P1.3控制的灯亮
  LCALL
                  ;延时
        Delay
  MOV
       P1.#0FH
                  :演示程序开始工作,让P1.7/P1.6/P1.5/P1.4 控制的灯亮
```

LCALL Delay ;延时

MOV SP, #7FH ;堆栈指针指向 7FH 单元

;将 EEPROM 测试起始地址单元的内容读出

MAIN1:

MOV DPTR、 #DATA FLASH START ADDRESS ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针

LCALL Byte_Read

MOV 40H, A ;将 EEPROM 的值送 40H 单元保存

CJNE A, #DEBUG DATA, DATA NOT EQU DEBUG DATA :如果数据比较不正确,就跳转

DATA IS DEBUG DATA:

;数据是对的, 亮 P1.7 控制的灯, 然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来

MOV P1, #01111111B ;如 (DATA_FLASH_START_ADDRESS)的值等于 #DEBUG_DATA,亮 P1.7

LCALL Delay :延时

MOV A, 40H ;将保存在 40H 单元中 EEPROM 的值从 40H 单元送累加器 A

CPL A ; 取反的目的是相应的灯亮代表 1, 不亮代表 0

MOV P1.A :数据是对的,送 P1显示

WAIT1:

SJMP WAIT1 ;数据是对的,送 P1显示后,CPU在此无限循环执行此句

DATA_NOT_EQU_DEBUG_DATA:

; EEPROM 里的数据是错的, 亮 P1.3 控制的灯, 然后在 P1 口上将错误的数据显示出来,

;再将该 EEPROM 所在的扇区整个擦除,将正确的数据写入后, 亮 P1.5 控制的灯

MOV P1, #11110111B;如 (DATA_FLASH_START_ADDRESS)的值不等于 #DEBUG_DATA, 亮 P1.3

LCALL Delay ;延时

MOV A, 40H ;将保存在 40H 单元中 EEPROM 的值从 40H 单元送累加器 A

CPL A ; 取反的目的是相应的灯亮代表 1, 不亮代表 0

MOV P1, A ;数据不对,送 P1显示

LCALL Delay;延时

MOV DPTR, #DATA FLASH START ADDRESS ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针

ACALL Sector_Erase ;擦除整个扇区

MOV DPTR, #DATA FLASH START ADDRESS ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针

MOV A, #DEBUG DATA ;写入 EEPROM 的数据为 #DEBUG DATA

ACALL Byte_Program ;字节编程

MOV P1, #11011111B : 将先前亮的 P1.3 灯关闭,再亮 P1.5 灯,代表数据已被修改

WAIT2:

SJMP WAIT2 ;字节编程后,CPU 在此无限循环执行此句

```
;读一字节,调用前需打开 IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
Byte Read:
  MOV
        IAP CONTR, #ENABLE ISP
                             :打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间
  MOV
        IAP_CMD,
                 #ISP_IAP_BYTE_READ ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 字节读模式命令
  MOV
        IAP ADDRH, DPH
                            ;设置目标单元地址的高8位地址
  MOV
        IAP_ADDRL, DPL
                             ;设置目标单元地址的低8位地址
   ;CLR
        EΑ
        IAP_TRIG, #5AH
  MOV
                        ; 先送 5Ah, 再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器, 每次都需如此
        IAP TRIG. #0A5H ;送完 A5h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动
   MOV
  NOP
  MOV
        A, IAP DATA
                         :读出的数据在 IAP DATA 单元中,送入累加器 A
   ;SETB
         EΑ
  ACALL IAP_Disable;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使CPU处于安全状态,
                :一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关
  RET
;字节编程,调用前需打开 IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A=须编程字节的数据
Byte_Program:
                          ;打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间
  MOV
       IAP_CONTR, #ENABLE_ISP
  MOV
       IAP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 字节编程模式命令
  MOV
      IAP ADDRH, DPH
                          ;设置目标单元地址的高8位地址
  MOV
       IAP_ADDRL, DPL
                          ;设置目标单元地址的低8位地址
  MOV
      IAP_DATA, A
                          ;要编程的数据先送进 IAP_DATA 寄存器
   ;CLR EA
  MOV
      IAP_TRIG, #5AH
                         ;先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
                          :送完 A5h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动
   MOV
       IAP TRIG, #0A5H
  NOP
   :SETB EA
   ACALL IAP_Disable ;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使 CPU 处于安全状态,
                 :一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关
  RET
·-----
:擦除扇区,入口:DPTR = 扇区地址
Sector Erase:
  MOV
      IAP_CONTR, #ENABLE_ISP ;打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间
  MOV
      IAP CMD, #03H
                          ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除模式命令
      IAP ADDRH, DPH
                          ;设置目标单元地址的高8位地址
  MOV
  MOV
      IAP ADDRL, DPL
                          ;设置目标单元地址的低8位地址
   ;CLR EA
      IAP TRIG, #5AH
                          ;先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
  MOV
  MOV
       IAP_TRIG, #0A5H
                          ;送完 A5h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
  NOP
   ;SETB EA
   ACALL TAP_Disable;关闭 TAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使CPU处于安全状态,
                 ;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关
```

```
IAP_Disable:
;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使 CPU 处于安全状态,
;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关
                  ;关闭 IAP 功能
;清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
;清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
  MOV
     IAP_CONTR, #0
  MOV IAP_CMD, #0
  MOV IAP_TRIG, #0
  MOV IAP_ADDRH, #80h ;送地址高字节单元为 80h,指向非 EEPROM 区
  MOV
     IAP_ADDRL, #00h
                         ;送地址低字节单元为 00h,防止误操作
  RET
;-----
Delay:
  CLR A
  MOV RO, A
  MOV R1, A
  MOV R2, #20H
Delay_Loop:
  DJNZ RO, Delay_Loop
  DJNZ R1, Delay_Loop
  DJNZ R2, Delay_Loop
  RET
;-----
  END
```

第六章 STC11/10xx 系列单片机定时器应用

6.1 定时器0/1的介绍

STC11/10xx 系列有 2 个定时器,定时器 0 和定时器 1 两个 16 位定时器,与传统 8051 的定时器完全兼容,也可以设置为 1T 模式,其中在定时器 1 做波特率发生器时,定时器 0 可以当两个 8 位定时器用。

定时器0和1

定时和计数功能由特殊功能寄存器 TMOD 的控制位 C/\overline{T} 进行选择,TMOD 寄存器的各位信息如下表所列。可以看出,2 个定时 / 计数器有 4 种操作模式,通过 TMOD 的 M1 和 M0 选择。2 个定时 / 计数器的模式 0、1 和 2 都相同,模式 3 不同,各模式下的功能如下所述。

寄存器TMOD各位的功能描述 复位值:00H TMOD 地址:89H 不可位寻址 7 5 6 4 3 2 1 0 C/\overline{T} C/\overline{T} M1 **GATE** M1 MO GATE MO 定时器0 定时器1 符号 功能 位 TMOD.7 控制定时器 1, 置 1 时只有在 INT1 脚为高及 TR1 控制位置 1 时才 TMOD.7/ GATE 可打开定时器 / 计数器 1。 TMOD.3 控制定时器 0, 置 1 时只有在 INTO 脚为高及 TRO 控制位置 1 时才 TMOD.3/ **GATE** 可打开定时器 / 计数器 0。 C/T TMOD.6 控制定时器1用作定时器或计数器,清零则用作定时器(从内 TMOD.6/ 部系统时钟输入),置1用作计数器(从T1/P3.5脚输入) TMOD.2/ C/T TMOD.2 控制定时器 0 用作定时器或计数器,清零则用作定时器(从内 部系统时钟输入),置1用作计数器(从T0/P3.4脚输入) TMOD.5/TMOD.4 M1、MO 定时器定时器/计数器1模式选择 0 0 13 位定时器 / 计数器 , 兼容 8048 定时器模式 , TL1 只用低 5 位参与分 频,TH1整个8位全用。 0 16 位定时器 / 计数器 , TL1、TH1 全用 8 位自动重装载定时器, 当溢出时将 TH1 存放的值自动重装入 TL1。 1 定时器 / 计数器 1 此时无效 (停止计数)。 TMOD.1/TMOD.0 M1、M0 定时器/计数器0模式选择 13 位定时器 / 计数器 , 兼容 8048 定时器模式 , TL0 只用低 5 位参与分 0 0 频,TH0整个8位全用。 16 位定时器 / 计数器 , TL0、TH0 全用 0 8 位自动重装载定时器, 当溢出时将 THO 存放的值自动重装入 TLO。 1 1 定时器 0 此时作为双 8 位定时器 / 计数器。TL0 作为一个 8 位定时 器 / 计数器,通过标准定时器0的控制位控制。TH0仅作为一个8

1.模式0

将定时器设置成模式 0 时类似 8048 定时器,即 8 位计数器带 32 分频的预分频器。下图所示为模式 0 工作方式。此模式下,定时器配置为 13 位的计数器,由 TLn 的低 5 位和 THn 的 8 位所构成。TLn 低 5 位溢 出向 THn 进位,THn 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 T_{Enc} (n=0 , 1)。GATE=0 时,如 T_{Enc} 和 T_{Enc} 器计数。GATE=1 时,允许由外部输入 $\overline{\text{INT}}$ 控制定时器 1, $\overline{\text{INT}}$ 控制定时器 0,这样可实现脉宽测量。TRn 为 T_{Enc} 为 T_{Enc} 不 T_{Enc} 为 T_{Enc} 不 T_{Enc} 为 T_{Enc} 不 T_{Enc} 为 T_{Enc} 的控制位, T_{Enc} 可以 T_{Enc}

位定时器,由定时器1的控制位控制。

* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。

冬 定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 0 : 13 位定时 / 计数器


表 寄存器 TCON 各位的功能描述

表 与存备 ICON 合业的功能描述												
TCON 地址:88H												
可位寻址	<u>.</u>	7	6	5	4	3	2	1	0			
复位值:	0 O H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0			
位	符号				功	〕能						
TCON.7	TF1	高位产生	时器 / 计数器 1 溢出标志位。当 T1 被允许计数后,T1 从初值开始加 1 计数,最 位产生溢出时,置 " 1 " TF1,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件清)" TF1 ,TF1 也可以由程序查询或清 " 0 "。									
TCON.6	TR1	就允许	时器 T1 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE(TMOD.7)=0,TR1=1 时 允许 T1 开始计数,TR1=0 时禁止 T1 计数。当 GATE(TMOD.7)=1,TR1=1 且 INT1 输 高电平时,才允许 T1 计数。									
TCON.5	TF0	位产生活	E时器 / 计数器 0 溢出标志位。当 T0 被允许计数后,T0 从初值开始加 1 计数,最高 I产生溢出时,置" 1 " TF0,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件清" 0 " F 0,TF 0 也可以由程序查询或清" 0 "。									
TCON.4	TRO	就允许	E时器 TO 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE(TMOD.3)=0,TR <u>O=1</u> 时 优允许 TO 开始计数,TR1=0 时禁止 TO 计数。当 GATE(TMOD.3)=1,TRO=1 且 INTO 输 \高电平时,才允许 TO 计数。									
TCON.3	IE1		外部中断 1 中断请求标志位。当主机响应中断转向该中断服务程序执行时,由内部硬件 自动将 I E 1 位清 0。									
TCON.2	IT1	3)输力 必须保护 部中断》 中断1	外部中断 1 触发方式控制位。IT1=0 时,外部中断 1 为低电平触发方式,当 INT1(P3.6)输入低电平时,置位 I E 1。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 I NT 1)必须保持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源必须被清除(P3.3 要变高),否则将产生另一次中断。当 I T1=1 时,则外部中断 1(INT 1)端口由"1""0"下降沿跳变,激活中断请求标志位 I E 1,向主机请求中断处理。									
TCON.1	IE0	自动将	IE0 位清	0.						1行时,由内部硬件 		
TCON.0	IT0	2)输力 必须保护 部中断》 中断 0	自动将 IEO 位清 0。 外部中断 0 触发方式控制位。ITO=0 时,外部中断 0 为低电平触发方式,当 INTO (P3.2)输入低电平时,置位 IEO。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 INTO)必须保持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源必须被清除(P3.2 要变高),否则将产生另一次中断。当 ITO=1 时,则外部中断 0 (INTO)端口由"1""0"下降沿跳变,激活中断请求标志位 IE1,向主机请求中断处理。									

该 13 位寄存器包含 THn 全部 8 个位及 TLn 的低 5 位。TLn 的高 3 位不定,可将其忽略。置位运行标志 (TRn) 不能清零此寄存器。模式 0 的操作对于定时器 0 及定时器 1 都是相同的。2 个不同的 GATE 位 (TMOD. 7和TMOD.3)分别分配给定时器1及定时器0。

2.模式1

模式 1 除了使用了 THn 及 TLn 全部 16 位外,其他与模式 0 完全相同。

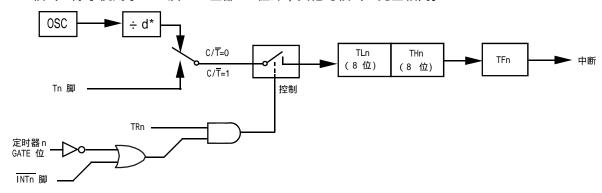


* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。

图 定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 1 : 16 位定时 / 计数器

3.模式2

此模式下定时器 / 计数器 0 和 1 作为可自动重装载的 8 位计数器 (TLn),如下图所示。TLn 的溢出不仅置位 TFn ,而且将 THn 内容重新装入 TLn ,THn 内容由软件预置,重装时 THn 内容不变。模式 2 的操作对于定时器 0 及定时器 1 是相同的。

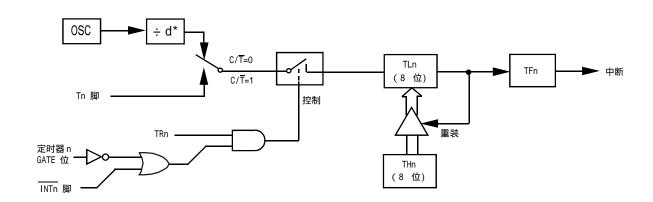

* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。


图 定时器 / 计数器 0 和 1 的模式 2 : 8 位自动重装载

4.模式3

对定时器 1,在模式 3时,定时器 1停止计数,效果与将 TR 1设置为 0相同。

对定时器 0,此模式下定时器 0 的 TL0 及 TH0 作为 2 个独立的 8 位计数器。下图为模式 3 时的定时器 0 逻辑图。TL0 占用定时器 0 的控制位: C/\overline{T} 、GATE、TR0、 $\overline{INT0}$ 及 TF0。TH0 限定为定时器功能(计数器周期),占用定时器 1 的 TR1 及 TF1。此时,TH0 控制定时器 1 中断。

模式 3 是为了增加一个附加的 8 位定时器 / 计数器而提供的,使单片机具有三个定时器 / 计数器。模式 3 只适用于定时器 / 计数器 0 , 定时器 T1 处于模式 3 时相当于 TR1=0 , 停止计数 (此时 T1 可用来作串行口波特率发生器), 而 T 0 可作为两个定时器用。

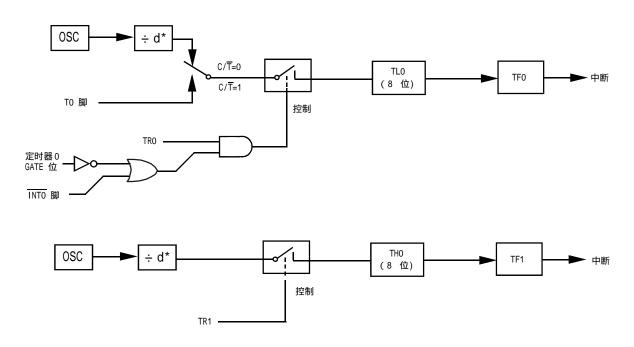

^{*} 在T0x12 = 0模式下, d=12(12时钟模式); 在T0x12 = 1模式下, d=1(1T)。

图 定时/计数器0的模式3 : 两个8位计数器

5. 也可将定时器 0 和定时器 1 设置为 1T 模式

STC11/10xx 系列是 1T 的 8051 单片机,为兼容传统 8051,定时器 0 和定时器 1 复位后是传统 8051 的速度,即 12 分频,这是为了兼容传统 8051。但也可不进行 12 分频,通过设置新增加的特殊功能寄存器 AUXR,将 T0, T1 设置为 1T。普通 111 条机器指令是固定的,快 3 到 24 倍,无法改变。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	-	-	-	1	-	0000,000

T0x12: 0, 定时器 0 是传统 8051 速度,12 分频;1, 定时器 0 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频 T1x12: 0, 定时器 1 是传统 8051 速度,12 分频;1, 定时器 1 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频 如果 UART 串口用定时器 1 做波特率发生器,T1x12 位就可以控制 UART 串口是 12T 还是 1T 了。

UART 串口的模式 0:

STC11/10xx 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051, UART 串口复位后是兼容传统 8051的。 UART_M0x6: 0, UART 串口的模式 0 是传统 12T的 8051 速度,12 分频;

1, UART 串口的模式 0 的速度是传统 12T 的 8051 的 6 倍 , 2 分频

如果用定时器 T1 做波特率发生器时, UART 串口的速度由 T1 的溢出率决定

6.2 定时器0/1应用举例

【例1】 定时/计数器编程,定时/计数器的应用编程主要需考虑:根据应用要求,通过程序初始 化,正确设置控制字,正确计算和计算计数初值,编写中断服务程序,适时设置控制位等。通常情况下, 设置顺序大致如下:

- 1) 工作方式控制字(TMOD、T2CON)的设置;
- 2) 计数初值的计算并装入 THx、TLx、RCAP2H、RCAP2L;
- 3)中断允许位ETx、EA的设置,使主机开放中断;
- 4) 启 / 停位 TRx 的设置等。

现以定时/计数器0或1为例作一简要介绍。

8051 系列单片机的定时器 / 计数器 0 或 1 是以不断加 1 进行计数的,即属加 1 计数器,因此,就不 能直接将实际的计数值作为计数初值送入计数寄存器 THx、TLx 中去,而必须将实际计数值以 2°、2¹³、2¹6 为模求补,以其补码作为计数初值设置 THx 和 TLx。

设:实际计数值为X,计数器长度为n(n=8、13、16),则应装入计数器THx、TLx中的计数初值 为 2º-x,式中 2º 为取模值。例如,工作方式 0 的计数长度为 13 位,则 n=13,以 2¹³ 为模,工作方式 1 的 计数长度为 16 , 则 n=16 , 以 2^{16} 为模等等。所以 , 计数初值为 $(x) = 2^n - x$ 。

对于定时模式,是对机器周期计数,而机器周期与选定的主频密切相关。因此,需根据应用系统所选 定的主频计算出机器周期值。现以主频 6MHz 为例,则机器周期为:

一个机器周期 =
$$\frac{12}{+ 振$$
 = $\frac{12}{6 \times 10^6}$ μ S = 2 μ S

实际定时时间 Tc = x·Tp

式中Tp 为机器周期, Tc 为所需定时时间, x 为所需计数次数。Tp 和Tp 一般为已知值, 在求出Tp 后 即可求得所需计数值 x , 再将 x 求补码 , 即求得定时计数初值。即

$$(x) 补 = 2^{n} - x$$

例如,设定时时间 Tc = 5ms,机器周期 $TP = 2 \mu s$,可求得定时计数次数

$$x = \frac{5ms}{2 u s} = 2500 \text{ }$$

设选用工作方式 1,则 n=16,则应设置的定时时间计数初值为:(x)补= 2^{16} - x=65536-2500=63036, 还需将它分解成两个 8 位十六进制数 , 分别求得低 8 位为 3CH 装入 TLx , 高 8 位为 F6H 装入 THx 中。

工作方式 0、1、2 的最大计数次数分别为 8192、65536 和 256。

对外部事件计数模式,只需根据实际计数次数求补后变换成两个十六进制码即可。

【例2】 定时/计数器应用编程,设某应用系统,选择定时/计数器1定时模式,定时时间Tc = 10ms,主频频率为12MHz,每10ms向主机请求处理。选定工作方式1。计算得计数初值:低8位初值为 FOH , 高 8 位初值为 D8H。

(1)初始化程序


所谓初始化,一般在主程序中根据应用要求对定时/计数器进行功能选择及参数设定等预置程序,本例 初始化程序如下:

START:

; 主程序段 MOV SP,#60H ;设置堆栈区域 ;选择 T 1、定时模式,工作方式 1 MOV TMOD, #10H MOV TH1, #0D8H ;设置高字节计数初值 MOV TL1, #0F0H ;设置低字节计数初值 SETB EA SETB ET1 , 其他初始化程序 SETB TR1 ;启动 T1 开始计时 ; 继续主程序 (2)中断服务程序 INTT1: PUSH A PUSH DPL PUSH DPH MOV TL1, #0F0H MOV TH1,#0D8H 中断处理主体程序 POP DPH POP DPL POP Α RETI ;返回

这里展示了中断服务子程序的基本格式。8052 系列单片机的中断属于矢量中断,每一个矢量中断源只留有8个字节单元,一般是不够用的,常需用转移指令转到真正的中断服务子程序区去执行。

【例3】 对外部正脉冲测宽。选择定时/计数器2进行脉宽测试较方便,但也可选用定时/计数器0或定时/计数器1进行测宽操作。本例选用定时/计数器0(T0)以定时模式,工作方式1对 INTO 引脚上的正脉冲进行脉宽测试。



设置 GATE 为 1 , 机器周期 TP 为 1 μ s。本例程序段编制如下:

INTTO: MOV TMOD, #09H ;设TO为定时方式1, GATE为1

LOP3: JB P3.2, LOP3 ;等待 INTO 低电平

CLR TRO ; 停止 TO 计数

 MOV A, TL0
 ; 低字节计数值送 A

 MOV B, TH0
 ; 高字节计数值送 B

 : ; 计算脉宽和处理

【例 4】 利用定时 / 计数器 0 或定时 / 计数器 1 的 Tx 端口改造成外部中断源输入端口的应用设计。

在某些应用系统中常会出现原有的两个外部中断源 INTO 和 INT1 不够用,而定时/计数器有多余,则可将 Tx 用于增加的外部中断源。现选择定时/计数器 1 为对外部事件计数模式工作方式 2 (自动再装入),设置计数初值为 FFH,则 T1 端口输入一个负跳变脉冲,计数器即回 0 溢出,置位对应的中断请求标志位 TF1 为 1,向主机请求中断处理,从而达到了增加一个外部中断源的目的。应用定时/计数器 1 (T1)的中断矢量转入中断服务程序处理。其程序示例如下:

(1) 主程序段:

ORG 0000H

AJMP MAIN ;转主程序

ORG 001BH

LJMP INTER ;转T1 中断服务程序

:

ORG 0100 ; 主程序入口

MAIN: ...

:

MOV SP,#60H ;设置堆栈区

MOV TMOD, #60H;设置定时/计数器1,计数方式2

MOV TL1,#0FFH;设置计数常数

MOV TH1, #0FFH

SETB EA ; 开中断

 SETB ET1
 ; 开定时 / 计数器 1 中断

 SETB TR1
 ; 启动定时 / 计数器 1 计数

:

(2)中断服务程序(具体处理程序略)


ORG 1000H

INTER: PUSH A

PUSH DPL ; 现场

PUSH DPH

:

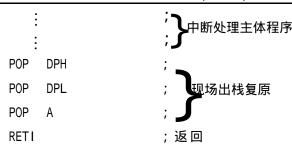

这是中断服务程序的基本格式。

【例 5 】 某应用系统需通过 P1.0 和 P1.1 分别输出周期为 200 μ s 和 400 μ s 的方波。为此,系统选用定时器 / 计数器 0 (T0), 定时方式 3, 主频为 6MHz, TP=2 μ s, 经计算得定时常数为 9CH 和 38H。

本例程序段编制如下:

(1)初始化程序段

```
:
PLTO:MOV TMOD,#03H ; 设置 T0 定时方式 3
MOV TLO,#9CH ; 设置 TLO 初值
MOV THO,#38H ; 设置 THO 初值
SETB EA ;
SETB ETO ; 异中断
SETB TRO ; 启动
SETB TR1 ; 启动
```

(2)中断服务程序段

```
1)
INTOP:
                              ; 重新设置初值
    MOV
        TLO , #9CH
    CPL P1.0
                               ;对P1.0输出信号取反
    RETI
                               ;返回
2)
INT1P
    MOV
        THO , #38H
                              ; 重新设置初值
    CPL P1.1
                               ;对P1.1输出信号取反
    RETI
                               ;返回
```

在实际应用中应注意的问题如下。

(1)定时/计数器的实时性

定时/计数器启动计数后,当计满回0溢出向主机请求中断处理,由内部硬件自动进行。但从回0溢出请求中断到主机响应中断并作出处理存在时间延迟,且这种延时随中断请求时的现场环境的不同而不同,一般需延时3个机器周期以上,这就给实时处理带来误差。大多数应用场合可忽略不计,但对某些要求实时性苛刻的场合,应采用补偿措施。

这种由中断响应引起的时间延时,对定时/计数器工作于方式0或1而言有两种含义:一是由于中断响应延时而引起的实时处理的误差;二是如需多次且连续不间断地定时/计数,由于中断响应延时,则在中断服务程序中再置计数初值时已延误了若干个计数值而引起误差,特别是用于定时就更明显。

例如选用定时方式1设置系统时钟,由于上述原因就会产生实时误差。这种场合应采用动态补偿办法以减少系统始终误差。所谓动态补偿,即在中断服务程序中对THx、TLx 重新置计数初值时,应将THx、TLx 从回0溢出又重新从0开始继续计数的值读出,并补偿到原计数初值中去进行重新设置。可考虑如下补偿方法:

:

CLR EA ;禁止中断

MOV A, TLx ;读TLx 中已计数值

ADD A, #LOW ; LOW 为原低字节计数初值

MOV TLx, A;设置低字节计数初值

MOV A,#HIGH ;原高字节计数初值送A

ADDC A, THx ; 高字节计数初值补偿

MOV THx, A;置高字节计数初值

SETB EA ; 开中断

:

(2)动态读取运行中的计数值

在动态读取运行中的定时/计数器的计数值时,如果不加注意,就可能出错。这是因为不可能在同一时刻同时读取 THx 和 TLx 中的计数值。比如,先读 TLx 后读 THx,因为定时/计数器处于运行状态,在读 TLx 时尚未产生向 THx 进位,而在读 THx 前已产生进位,这时读得的 THx 就不对了;同样,先读 THx 后读 TLx 也可能出错。

一种可避免读错的方法是:先读 THx ,后读 TLx ,将两次读得的 THx 进行比较;若两次读得的值相等,则可确定读的值是正确的,否则重复上述过程,重复读得的值一般不会再错。此法的软件编程如下:

RDTM: MOV A, THx ;读取THx存A中

MOV RO, TLx ; 读取 TLx 存 RO 中

CJNE A, THx, RDTM; 比较两次 THx 值, 若相等,则读得的值正

;确,程序往下执行,否则重读

MOV R1, A;将THx存于R1中

:

6.3 用定时器1做波特率发生器

;/* STC International Limited	* /
;/* 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0	
;/* 演示 STC11/10xx 系列 MCU 定时器 1 作波特率发生器功能 *	
;/* Mobile: 13922805190	
;/* Fax: 0755-82944243	
;/* Tel: 0755-82948409	
;/* Web: www.mcu-memory.com	
;本演示程序在宏晶的 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过	
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序	
:	
, ; 本程序演示 STC11/10xx 系列单片机用定时器 1 作 RS-232 通信	
;波特率发生器的使用方法,有关波特率自动重装数的计算请查看程序后面的内容	
; STC11/10xx 系列是 "一个时钟/机器周期" 的 8051 单片机。它	
;的定时器 0、定时器 1 有两种计数速率,一种是 12T 模式:每 12 个时钟加 1,与普通的	
;8051 单片机相同;另一种是1T 模式:每个时钟加 1,是普通8051 单片机的 12 倍。	
; STC89C51RC/RD+ 系列是 "12 个时钟 / 机器周期 " 的 8051 单片机,与普通的 8051 单片	
; 机相同。	
; STC11/10xx 系列的单片机,定时器 0、定时器 1 的计数速率由	
;特殊功能寄存器 AUXR 的 bit7, bit6 决定, bit7 的符号是 T0x12, 如果 T0x12=1,	
;定时器 0 就工作在 1T 模式。bit6 的符号是 T1x12, 如果 T1x12=1, 定时器 1 就工作在	
;1T 模式。有关详情请参考 STC11/10xx 系列单片机器件手册(中文应用指南)。	
, · ·	
;使用方法:	
; 1. 修改程序, 改变波特率参数或改变定时器 1 的计数速率(1T 模式 /12T 模式)	
; 2. 汇编程序,将代码下载到单片机中	
; 3. 调整串口调试助手的波特率与单片机的波特率相同,并打开调试助手的串口。STC	
; 下载程序 STC-ISP.exe 版本 3.2 以上有串口调试助手功能。	
; 4. 打开单片机电源,可以在串口调试助手的接收区看到单片机发出的数据	
; 5. 用串口调试助手发送单个字节到单片机,单片机收到后会立即回发到串口调试助手	
; 6. 反复步骤 1-5, 检验波特率参数是否正确, 特别要观察定时器 1 工作在 1T 模式	
; 的波特率。例如,先设置定时器1 工作在 12T 模式,设置波特率为 9600,执行	
; 步骤 2-5, 检验波特率参数是否正确。然后仅仅将定时器 1 的计数速率改成	
; 1T模式,执行步骤 2-5,就会发现本程序的波特率变成了 115200,波特率是	
; 12T 模式的 12 倍。	

宏晶科技:全球最大的 8051 单片机设计公司 www.STCMCU.com STC11/10xx 系列 1T 8051 单片机中文指南

;定义 STC11/10xx 系列 MCU 特殊功能寄存器 AUXR EQU 8EH ;定义波特率自动重装数 ;以下是 Fosc = 22.1184MHz, 1T 模式, SMOD=1 时 , 计算出的自动重装数和波特率 :RELOAD COUNT EQU OFFH :Baud=1,382,400 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFEH ;Baud=691,200 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=460,800 bps :RELOAD COUNT EQU OFCH :Baud=345,600 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFBH ;Baud=276,480 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFAH ;Baud=230,400 bps :RELOAD COUNT EQU 0F4H :Baud=115,200 bps ; RELOAD_COUNT EQU 0E8H ;Baud=57,600 bps ; RELOAD_COUNT EQU ODCH ;Baud=38,400 bps ; RELOAD_COUNT EQU OB8H ;Baud=19,200 bps ;RELOAD_COUNT EQU 70H ;Baud=9,600 bps ;以上是 Fosc = 22.1184MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率 ;以下是 Fosc = 1.8432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时 , 计算出的自动重装数和波特率 ;RELOAD_COUNT EQU OFFH ;Baud=115,200 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFEH ;Baud=57,600 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=38,400 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFCH ;Baud=28,800 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFAH ;Baud=19,200 bps ;RELOAD_COUNT EQU 0F4H ;Baud=9,600 bps ;Baud=4,800 bps :RELOAD COUNT EQU 0E8H ;RELOAD_COUNT EQU ODOH ;Baud=2,400 bps ;RELOAD_COUNT EQU OAOH ;Baud=1,200 bps ;以上是 Fosc = 1.8432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率 ;以下是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率 :RELOAD COUNT EQU OFFH ;Baud=1,152,000 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFEH ;Baud=576,000 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=288,000 bps ;RELOAD_COUNT EQU OFCH ;Baud=144,000 bps ;Baud=115,200 bps ;RELOAD_COUNT EQU 0F6H ; RELOAD_COUNT EQU OECH ;Baud=57,600 bps ; RELOAD_COUNT EQU 0E2H ;Baud=38,400 bps ; RELOAD_COUNT EQU OD8H ;Baud=28,800 bps ;RELOAD_COUNT EQU OC4H ;Baud=19,200 bps ;RELOAD_COUNT EQU 088H ;Baud=9,600 bps ;以上是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率

```
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=0 时, 计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH
                     ;Baud=576,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                     ;Baud=288,000 bps
; RELOAD_COUNT EQU OFDH
                      ;Baud=144,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFCH
                     ;Baud=115,200 bps
; RELOAD_COUNT EQU OF6H
                     ;Baud=57,600 bps
; RELOAD_COUNT EQU OECH
                      ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E2H
                     ;Baud=28,800 bps
; RELOAD_COUNT EQU OD8H
                     ;Baud=19,200 bps
; RELOAD_COUNT EQU OC4H
                      ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU 088H
                      ;Baud=4,800 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=0 时 , 计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 12T 模式, SMOD=0 时, 计算出的自动重装数和波特率
RELOAD_COUNT EQU OFBH ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0F6H
                    ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OECH
                     ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OD8H ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz,12T 模式,SMOD=0 时,计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 12T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFBH
                     ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF6H ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OECH
                     ;Baud=4,800 bps
:RELOAD COUNT EQU OD8H
                     ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OBOH
                    ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz,12T模式,SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
```

```
;以下是 Fosc = 11.0592MHz, 12T模式, SMOD=0 时, 计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFAH ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF4H ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OE8H ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 11.0592MHz, 12T模式, SMOD=0 时, 计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 11.0592MHz, 12T模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=14,400 bps;
;RELOAD_COUNT EQU OFAH ;Baud=9,600 bps

- ^OUNT FOIJ OF4H ;Baud=4,800 bps
                      ;Baud=28,800 bps
                      ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E8H
                      ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU ODOH ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 11.0592MHz, 12T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
;定义指示灯
LED_MCU_START EQU P1.7 ;MCU 工作指示灯
    ORG 0000H
   AJMP MAIN
[-----
   ORG
        0023H
   AJMP UART_Interrupt ; RS232 串口中断服务程序
   NOP
   NOP
______
MAIN:
   MOV SP, #7FH
                               ;设置堆栈指针
   CLR LED_MCU_START
                              ;点亮 MCU 工作指示灯
   ACALL Initial_UART
                              ;初始化串口
   MOV RO, #30H
                              ;30H = 可打印字符 '0' 的 ASCII 码
                               ;发送10个字符'0123456789'
   MOV R2, #10
```

```
LOOP:
  MOV A, RO
  ACALL Send One Byte ;发送一个字节,可将PC 串口调试助手设置成字符显示
  ;如果是字符显示,显示为 0123456789,
  ;如设置成 16 进制显示,显示 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  INC RO
  DJNZ R2, LOOP
MAIN_WAIT:
                     ;跳转到本行,无限循环
  SJMP MAIN_WAIT
;-----
                     ;串口中断服务程序
UART_Interrupt:
  JB RI, Is_UART_Receive
  CLR TI
                     ;清零串口发送中断标志
                     ;发送时使用的是查询方式,不使用中断
  RETI
Is_UART_Receive:
  CLR RI
  PUSH ACC
  MOV A, SBUF
                     ;取接收到的字节
  ACALL Send_One_Byte
                   ;回发收到的字节
  POP ACC
  RETI
Initial_UART: ; 初始化串口 ; SCON Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
   SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
  MOV SCON, #50H
                    ;0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验
  MOV TMOD, #21H
                     ;设置定时器1为8位自动重装计数器
  MOV TH1, #RELOAD COUNT ;设置定时器 1 自动重装数
  MOV TL1, #RELOAD_COUNT
 ORL PCON, #80H
                     ;若本行有效, 波特率可以加倍
[-----
:以下两行指令只能有一行有效
                  ;定时器 1 工作在 1T 模式,波特率可以快 12 倍
  ORL AUXR, #01000000B
   ANL AUXR, #10111111B
                     ;定时器 1 工作在 12T 模式,与普通的 8051 相同
;以上两行指令只能有一行有效
;-----
                     :启动定时器1
  SETB TR1
  SETB ES
  SETB EA
  RET
```

```
;入口参数: A = 要发送的字节
Send_One_Byte:
                       ;发送一个字节
  CLR ES
  CLR TI
                        ;清零串口发送中断标志
  MOV SBUF, A
Wait_Send_Finish:
  JNB TI, Wait_Send_Finish ;等待发送完毕
  CLR TI
                        ;清零串口发送中断标志
  SETB ES
  RET
1-----
;计算自动重装数 RELOAD (SMOD = 0, SMOD 是 PCON 特殊功能寄存器的最高位):
; 1. 计算 RELOAD (以下是 SMOD = 0 时的计算公式)
    a) 12T 模式的计算公式: RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32/12 + 0.5)
    b) 1T 模式的计算公式: RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32 + 0.5)
  式中: INT() 表示取整运算即舍去小数, 在式中加 0.5 可以达到四舍五入的目的
        Fosc = 晶振频率
        Baud0 = 标准波特率
 2. 计算用 RELOAD 产生的波特率:
     a) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32/12 12T 模式
     b) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32
                                   1T 模式
: 3. 计算误差
       error = (Baud - Baud0)/Baud0 * 100%
 4. 如果误差绝对值 > 3% 要更换波特率或者更换晶体频率,重复步骤 1-4
;例: Fosc = 22.1184MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(22118400/57600/32/12 + 0.5)
       = 256 - INT(1.5)
       = 256 - 1
        = 255
       = OFFH
; 2. Baud = 22118400/(256-255)/32/12
  = 57600
; 3. 误差等于零
```

```
;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(18432000/57600/32/12 + 0.5)
          = 256 - INT(0.833 + 0.5)
          = 256 - INT(1.333)
          = 256 - 1
          = 255
          = OFFH
; 2. Baud = 18432000/(256-255)/32/12
        = 48000
; 3. error = (48000 - 57600)/57600 * 100\%
         = -16.66\%
;4. 误差很大,要更换波特率或者更换晶体频率,重新计算请见下一例
;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 9600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(18432000/9600/32/12 + 0.5)
          = 256 - INT(5.5)
          = 256 - 5
          = 251
          = OFBH
; 2. Baud = 18432000/(256-251)/32/12
        = 9600
; 3. 一目了然, 误差等于零
;例: Fosc = 2.000MHz, Baud = 4800 (1T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(2000000/4800/32 + 0.5)
          = 256 - INT(13.02 + 0.5)
          = 256 - INT(13.52)
          = 256 - 13
          = 243
          = 0F3H
; 2. Baud = 2000000/(256-243)/32
         = 4808
; 3. error = 0.16\%
```


第七章 STC11/10xx 系列单片机的省电模式

7.1 PCON 寄存器的高级应用,上电复位标志 如何进入掉电模式和空闲模式

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000

POF:上电复位标志位,单片机停电后,上电复位标志位为1,可由软件清0。

实际应用:要判断是上电复位(冷启动),还是外部复位脚输入复位信号产生的复位,还是内部看门狗复位,可通过如下方法来判断:

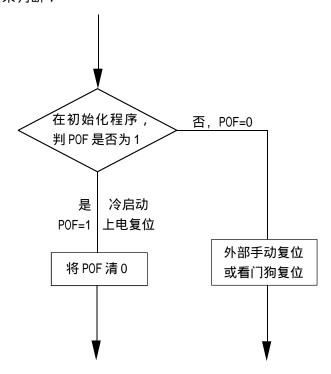

PD: 将其置1时,进入Power Down模式,可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒,也可启动掉电唤醒专用定时器唤醒。

进入掉电模式时,外部时钟停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。可将CPU从掉电模式唤醒的外部管脚有:INTO/P3.2,INT1/P3.3,INT/T0/P3.4,INT/T1/P3.5,INT/RxD/P3.0(或INT/RxD/P1.6)

INTO/P3.2, INT1/P3.3: 支持下降沿和低电平唤醒,由外部中断口的中断模式决定 INT/T0/P3.4, INT/T1/P3.5, INT/RxD/P3.0 (或 INT/RxD/P1.6):支持下降沿唤醒

IDL: 将其置 1,进入 IDLE 模式 (空闲),除 CPU 不工作外,其余仍继续工作,可由任何一个中断唤醒。 可将 CPU 从空闲模式 (IDLE 模式)唤醒的外部中断脚有:

INTO/P3.2, INT1/P3.3, INT/T0/P3.4, INT/T1/P3.5, INT/RxD/P3.0 (或 INT/RxD/P1.6) 内部定时器 Timer0, Timer1 也可以将单片机从空闲模式唤醒串行口中断(UART)也可以将单片机从空闲模式唤醒

GF1,GF0: 两个通用工作标志位,用户可以任意使用。 SMOD: 波特率倍速位,置1,串口通讯波特率快一倍

7.2 利用外部中断实现单片机从掉电模式唤醒(C语言)

```
/* --- STC International Limited ----- */
                    2006/8/2 V1.0 ----- */
/* --- 宏晶科技
             姚永平
/* --- STC11/10xx 系列单片机,掉电模式唤醒测试程序(从外部中断0唤醒)-----*/
/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------*/
/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------ */
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit Begin_Led = P1^2; // 系统开始工作指示灯
unsigned char Is Power Down = 0; //进入Power Down 之前,将其置为1,以供判断
sbit Is_Power_Down_Led_INTO = P1^7; // 掉电唤醒指示灯,在外部中断0中
sbit Not_Power_Down_Led_INTO = P1^6; // 不是掉电唤醒指示灯,在外部中断0中
sbit Is Power Down Led INT1 = P1^5; // 掉电唤醒指示灯,在外部中断1中
sbit Not_Power_Down_Led_INT1 = P1^4; // 不是掉电唤醒指示灯,在外部中断1中
sbit Power_Down_Wakeup_Pin_INTO = P3^2; // 掉电唤醒管脚,外部中断0
sbit Power Down Wakeup Pin INT1 = P3^3; // 掉电唤醒管脚,外部中断1
sbit Normal Work Flashing Led = P1^3; // 系统处于正常工作状态指示灯
void Normal_Work_Flashing(void);
void INT System init(void);
void INTO_Routine(void);
void INT1_Routine(void);
void main(void)
  unsigned char j = 0;
  unsigned char wakeup_counter = 0; // 中断唤醒次数变量初始为 0
  Begin Led = 0;  // 系统开始工作指示灯
  INT_System_init(); // 中断系统初始化
  while(1)
     P2 = ~wakeup_counter; // 中断唤醒次数显示,先将 wakeup_counter 取反
                      // 中断唤醒次数显示
     wakeup_counter++;
     for (j=0; j<2; j++)
     {
         Normal_Work_Flashing(); // 系统正常工作指示灯
      Is_Power_Down = 1; // 进入 Power Down 之前,将其置为1,以供判断
     PCON = 0x02; // 执行完此句,单片机进入 Power Down 模式,外部时钟停止振荡
```

```
_nop_();
      //STC12 系列掉电模式,外部中断唤醒后,首先执行上句,然后才会进入中断服务程序
      _nop_();
      _nop_(); // 建议多加几个空操作指令 NOP
      _nop_(); // 建议多加几个空操作指令 NOP
   }
}
void INT_System_init(void)
{
   IT0
           0; /* 外部中断 0, 低电平触发中断 */
// ITO =
           1;
              /* 外部中断0,下降沿触发中断 */
   EX0
       = 1; /* 允许外部中断0中断 */
   IT1
           0; /* 外部中断1,低电平触发中断 */
// IT1
        = 1; /* 外部中断1,下降沿触发中断 */
   EX1
        = 1; /* 允许外部中断 1 中断 */
   EΑ
          1; /* 开总中断控制位 */
}
void INTO_Routine(void) interrupt 0
{
   if(Is Power Down)
   { //Is_Power_Down ==1, 掉电唤醒, 在外部中断0中
      Is_Power_Down = 0;
      Is Power Down Led INTO = 0; // 点亮外部中断 0 掉电唤醒指示灯
      while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT0==0)
      {
         /* 等待变高 */
      }
      Is Power Down Led INTO = 1; // 关闭外部中断 0 掉电唤醒指示灯
   }
   else
   {
      Not_Power_Down_Led_INTO = 0; // 点亮外部中断 0 正常工作中断指示灯
      while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT0==0)
      {
         /* 等待变高 */
      Not_Power_Down_Led_INTO = 1; // 关闭外部中断 0 正常工作中断指示灯
   }
}
void INT1_Routine(void) interrupt 2
   if(Is_Power_Down)
   { //Is_Power_Down ==1, 掉电唤醒, 在外部中断1中
      Is_Power_Down
                 = 0;
      Is_Power_Down_Led_INT1 = 0; // 顶亮外部中断 1 掉电唤醒指示灯
```

```
while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT1==0)
           /* 等待变高 */
       }
       Is_Power_Down_Led_INT1 = 1; // 关闭外部中断 1 掉电唤醒指示灯
   }
   else
   {
       Not_Power_Down_Led_INT1 = 0; // 顶亮外部中断 1 正常工作中断指示灯
       while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT1==0)
           /* 等待变高 */
       Not_Power_Down_Led_INT1 = 1; // 关闭外部中断 1 正常工作中断指示灯
   }
}
void delay(void)
{
   unsigned int
                          0x00;
   unsigned int
                          0x00;
   for(k=0;k<2;++k)
       for (j=0; j<=30000;++j)
       {
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
       }
   }
}
void Normal_Work_Flashing(void)
{
   Normal_Work_Flashing_Led
                             = 0;
   delay();
   Normal_Work_Flashing_Led
                             = 1;
   delay();
}
```

7.3 通过外部中断从掉电模式唤醒

```
; Wake Up Idle and Wake Up Power Down
  ORG 0000H
  AJMP MAIN
  ORG 0003H
int0_interrupt:
  CLR P1.7
                  ;点亮 P1.7 LED 表示已响应 int0 中断
  ACALL delay
                  ;延时是为了便于观察,实际应用不需延时
  CLR EA
                  ;关闭中断, 简化实验. 实际应用不需关闭中断
  RETI
  ORG
       0013H
int1_interrupt:
  CLR P1.6
                  ;点亮 P1.6 LED 表示已响应 int1 中断
                  ;延时是为了便于观察,实际应用不需延时
  ACALL delay
                  ;关闭中断,简化实验.实际应用不需关闭中断
  CLR EA
  RETI
  ORG
       0100H
delay:
  CLR
      Α
  MOV RO, A
  MOV R1, A
  MOV R2, #02
delay_loop:
  DJNZ RO, delay_loop
  DJNZ R1, delay_loop
  DJNZ R2, delay_loop
  RET
main:
  MOV
       R3, #0
                 ;P1 LED 递增方式变化,表示程序开始运行
main_loop:
  MOV
      A, R3
  CPL
      Α
  MOV P1, A
  ACALL delay
```

INC R3

MOV A, R3

SUBB A, #18H

JC main_loop

MOV P1, #0FFH ; 熄灭全部灯表示进入 Power Down 状态

CLR ITO ;设置低电平激活外部中断

; SETB ITO

SETB EXO ;允许外部中断 0

CLR IT1 ;设置低电平激活外部中断

; SETB IT1

SETB EX1 ;允许外部中断 1

SETB EA ;开中断,若不开中断就不能唤醒 Power Down

;下条语句将使 MCU 进入 idle 状态或 Power Down 状态

:低电平激活外部中断可以将 MCU 从 Power Down 状态中唤醒

;其方法为:将外部中断脚拉低

MOV PCON, #00000010B ;令 PD=1, 进入 Power Down 状态, PD = PCON.1

 ; NOP
 ; 实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

 ; NOP
 ; 实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

 : NOP
 : 实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

;MOV PCON, #00000001B ;删除本语句前的";", 同时将前1条语句前加上注释符号";",

;令 IDL=1, 可进入 idle 状态, IDL = PCON.0

MOV P1, #0DFH ;1101,1111 请注意:

; 1.外部中断使 MCU 退出 Power Down 状态,执行本条指令后;响应中断,表现为 P1.5 与 P1.7 的 LED 同时亮(INTO 唤醒); 2.外部中断使 MCU 退出 idle 状态,先响应中断然后再执行本;条指令,表现为 P1.7 的 LED 先亮(INTO 唤醒) P1.5 的 LED 后亮

; 3. 实际使用掉电模式时, 本语句应用 NOP 代替

 NOP
 ;实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

 NOP
 ;实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

 NOP
 ;实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

WAIT1:

SJMP WAIT1 ; 跳转到本语句, 停机

END

7.4 进入掉电模式后,由内部掉电唤醒专用定时器唤醒的应用说明

STC11xx 系列单片机在进入掉电模式后,除了可以通过外部中断源进行唤醒外,还可以在无外部中断源的情况下通过使能内部掉电唤醒定时器定期唤醒CPU,使其恢复到正常工作状态(STC10xx系列无此功能)。

WKICL	꼬만게	AAH()						
7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
								0000.0000

WKTCH 地址: ABH

7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WKTEN	-	-	-					0xxx,0000

{WKTCH[3:0], WKTCL[7:0]}构成最长 12 位计数值(4096 个)

通过软件将WKTCH寄存器中的WKTEN(Power Down Wakeup Timer Enable)位置 '1',使能内部掉电唤醒专用定时器,当MCU一旦进入Power Down Mode,内部掉电唤醒专用定时器就开始计数,直到计数到与{WKTCH[3:0],WKTCL[7:0]}寄存器所设定的计数值相等后就启动系统振荡器,MCU等待32768/16384/8192/4096个时钟(由用户在ISP烧录程序时自行设置)后,MCU认为此时系统时钟从开始起振的不稳定状态已经过渡到稳定状态,才将时钟供给CPU工作,CPU获得时钟后,程序从上次掉电的地方继续往下执行。

内部定时器计数一次的时间约为 560us, 当然误差较大。

内部掉电唤醒专用定时器最短计数时间约为 560uS

内部掉电唤醒专用定时器最长计数时间约为 560us x 4096 = 2.3S

例如: {设定 WKTCH[3:0], WKTCL[7:0]} 寄存器的值等于 10, 则从系统掉电到启动系统振荡器,所需要等待的时间为 560uS x 10 = 5600uS

设定{WKTCH[3:0],WKTCL[7:0]}寄存器的值等于 4096(最大值 = 4096 = 2^{12}),则从系统掉电到启动系统振荡器,所需要等待的时间为 560uS x 4096 = 2.3 S

掉电模式功耗:单片机在掉电模式下的典型功耗为2uA。

第八章 STC11/10xx 系列单片机电气特性

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	MIN	MAX	UNIT
Storage temperature	Тѕт	- 55	+125	
Operating Temperature(I)	Та	- 40	+85	
Operating Temperature(C)	ТА	0	+70	
DC Power Supply(5V MCU)	V _{DD} - V _{SS}	-0.3	+5.5	V
DC Power Supply(3V MCU)	V _{DD} - V _{SS}	-0.3	+3.6	V
Voltage on any Pin		-0.3	VCC + 0.3	V

DC Specification(5V MCU)

Symbol	 Parameter	(Specif	icatio	n	Test
Symbol	raiametei	Min.	Тур.	Max.	Unit	Condition
VDD	Operating Voltage	4.1	5.0	5.5	٧	
I PWDN	Power Down Current		<0.1		uA	5V
IIDLE	Idle Current		3.0		mA	5V
Lcc	Operating Current		4 mA	20	mA	5V
V _{IL1}	Input low voltage (P0,P1,P2,P3)			0.8	V	5V
V 1 H 1	Input High voltage (P0,P1,P2,P3)	2.0			V	5V
V _{1H2}	Input High voltage (RESET)	2.2			V	5V
I 0L1	Sinking Current for Output Low (PO,P1,P2,P3)		20		mA	5V Vpin=0.45V
I он1	(Quasi-output) Sourcing Current for Output high (P0,P1,P2,P3)	150	230		uA	5V
I 0H2	(Push-Pull,Strong-output) Sourcing Current for Output High (P0,P1,P2,P3)		20		mA	5V Vpin=2.4V
I IL	Logic 0 input current (P0,P1,P2,P3)			50	uA	VPIN=0V
Īτ∟	Logic 1 to 0 transition current (P0,P1,P2,P3)	100	270	600	uA	VPIN=2V


DC Specification(3.3V MCU)

Cumbal	Daramatar	,	Specif	icatio	n	Test
Symbol	Parameter	Min.	Тур.	Max.	Unit	Condition
V _{DD}	Operating Voltage	2.2	3.3	3.6	V	
I PWDN	Power Down Current		<0.1		uA	3.3V
I IDLE	Idle Current		2.0		mA	3.3V
I cc	Operating Current		4 mA	10	mA	3.3V
V _{IL1}	Input low voltage (P0,P1,P2,P3)			0.8	V	3.3V
V 1 H 1	Input High voltage (P0,P1,P2,P3)	2.0			V	3.3V
V _{1H2}	Input High voltage (RESET)	2.2			V	3.3V
I OL1	Sinking Current for Output Low (P0,P1,P2,P3)		20		mA	3.3V Vpin=0.45V
I он1	(QUasi-output) Sourcing Current for Output High (P0,P1,P2,P3)	40	70		uA	3.3V
I 0H2	(Push-Pull,Strong-output) Sourcing Current for Output High (P0,P1,P2,P3)		20		mA	3.3V
TiL	Logic 0 input current (P0,P1,P2,P3)		8	50	uA	VPIN=0V
Īτ∟	Logic 1 to 0 transition current (P0,P1,P2,P3)		110	600	uA	VPIN=2V

第九章 STC11/10xx 系列单片机开发 / 编程工具说明

9.1 在系统可编程(ISP)原理,官方演示工具使用说明


9.1.1 在系统可编程(ISP)原理使用说明

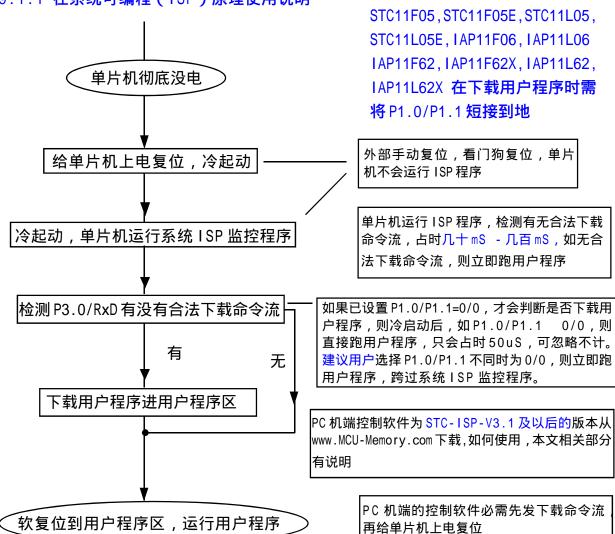

9.1.2 STC11/10xx 系列在系统可编程(ISP)典型应用线路图


串行口做主机通信时,可控制串口通信在[RxD/P3.0,TxD/P3.1]和[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]之间任意切换,实现2组串口。建议用户将自己的串行口设置在[RxD/P1.6,TxD/P1.7.]而将[RxD/P3.0,TxD/P3.1]口作为 ISP 下载的专用通信口,当然也可以当用户的普通 I/0 口用

STC 单片机在线编程线路, STC RS-232 转换器

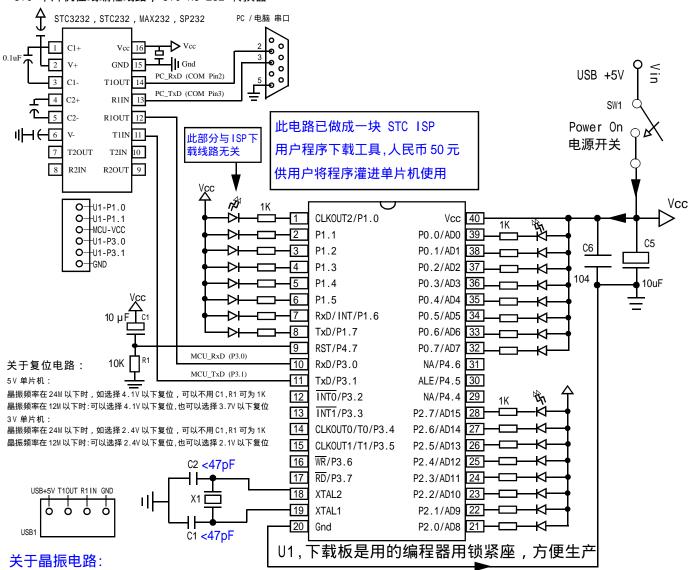

如果外部时钟频率在33MHz以上时,建议直接使用外部有源晶振

9.1.3 电脑端的 ISP 控制软件界面使用说明

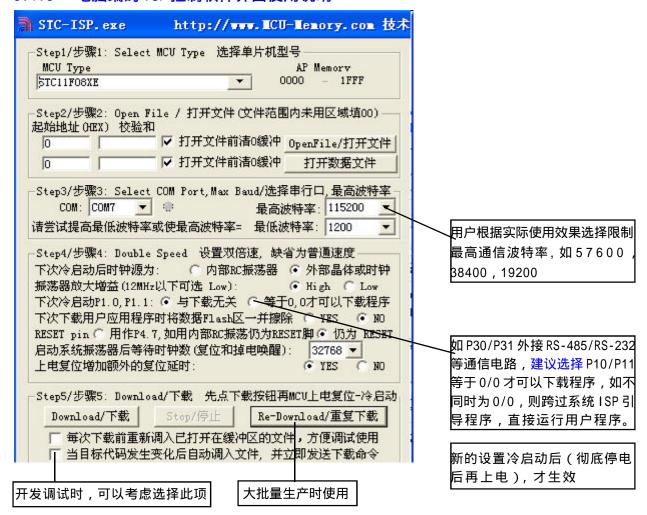

Step1/步骤1:选择你所使用的单片机型号,如STC11Fxx等

Step2/步骤2:打开文件,要烧录用户程序,必须调入用户的程序代码(*.bin, *.hex)

Step3/步骤3:选择串行口,你所使用的电脑串口,如串行口1--COM1, 串行口2--COM2,... 有些新式笔记本电脑没有RS-232串行口,可买一条USB-RS232转接器,人民币50元左右。 有些USB-RS232转接器,不能兼容,可让宏晶帮你购买经过测试的转换器。

Step4/步骤4:选择下次冷启动后,时钟源为"内部R/C振荡器"还是"外部晶体或时钟"。

Step5/步骤5:选择"Download/下载"按钮下载用户的程序进单片机内部,可重复执行

Step5/ 步骤 5, 也可选择 "Re-Download/ 重复下载 "按钮

下载时注意看提示,主要看是否要给单片机上电或复位,下载速度比一般通用编程器快。

一定要先选择"Down load/下载"按钮,然后再给单片机上电复位(先彻底断电),而不要先上电,先上电,检测不到合法的下载命令流,单片机就直接跑用户程序了。

关于硬件连接:

- (1). MCU/单片机 RXD(P3.0) --- RS-232转换器 --- PC/电脑 TXD(COM Port Pin3)
- (2). MCU/单片机 TXD(P3.1) --- RS-232转换器 --- PC/电脑 RXD(COM Port Pin2)
- (3). MCU/单片机 GND ------- PC/电脑 GND(COM Port Pin5)
- (4). 如果您的系统 P3.0/P3.1 连接到 RS-485 电路,推荐

在选项里选择"下次冷启动需要P1.0/P1.1 = 0,0才可以下载用户程序"

这样冷启动后如 P1.0, P1.1 不同时为 0,单片机直接运行用户程序,免得由于 RS-485 总线上的乱码造成单片机反复判断乱码是否为合法,浪费几百 mS 的时间,其实如果你的系统本身 P3.0,P3.1 就是做串口使用,也建议选择 P1.0/P1.1 = 0/0 才可下载用户程序,以便下次冷启动直接运行用户程序。

(5). RS-232 转换器可选用 MAX232/SP232(4.5-5.5V), MAX3232/SP3232(3V-5.5V).

9.1.4 宏晶科技的 ISP 下载编程工具硬件使用说明

如用户系统没有 RS-232 接口,

可使用STC-ISP Ver 3.0A.PCB演示板作为编程工具

STC-ISP Ver 3.0APCB 板可以焊接3种电路,分别支持STC12系列16Pin / 20Pin / 28Pin / 32Pin。我们在下载板的反面贴了一张标签纸,说明它是支持16Pin /20Pin / 28Pin / 32Pin中的哪一种,用户要特别注意。在正面焊的编程烧录用锁紧座都是40Pin的,锁紧座第20-Pin接的是地线,请将单片机的地线对着锁紧座的地线插。

在 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板完成下载编程用户程序的工作:

关于硬件连接:

- (1). 根据单片机的工作电压选择单片机电源电压
 - A. 5V 单片机, 短接 JP1 的 MCU-VCC, +5V 电源管脚
 - B. 3V 单片机, 短接 JP1 的 MCU-VCC, 3.3V 电源管脚
- (2).连接线(宏晶提供)
 - A. 将一端有9芯连接座的插头插入PC/电脑RS-232串行接口插座用于通信
 - B. 将同一端的 USB 插头插入 PC/ 电脑 USB 接口用于取电
 - C. 将只有一个USB 插头的一端插入宏晶的 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板 USB1 插座用于 RS-232 通信和供电,此时 USB +5V Power 灯亮(D43,USB 接口有电)
- (3).其他插座不需连接
- (4).SW1 开关处于非按下状态,此时 MCU-VCC Power 灯不亮(D41),没有给单片机通电
- (5).SW3 开关

处于非按下状态, P1.0, P1.1 = 1, 1, 不短接到地。

处于按下状态, P1.0, P1.1 = 0, 0, 短接到地。

如果单片机已被设成"下次冷启动 P1.0/P1.1 = 0,0 才判 P3.0/RxD 有无合法下载命令流"

就必须将 SW3 开关处于按下状态,让单片机的 P1.0/P1.1 短接到地

- (6).将单片机插进U1-Socket 锁紧座,锁紧单片机,注意单片机是20-Pin / 28-Pin,而U1-Socket 锁紧座是40-Pin,我们的设计是靠下插,靠近晶体的那一端插。
 - (7). 关于软件:选择 "Download/下载"(必须在给单片机上电之前让PC 先发一串合法下载命令)
 - (8).按下SW1开关,给单片机上电复位,此时MCU-VCC Power灯亮(D41) 此时STC 单片机进入ISP 模式(STC12系列冷启动进入ISP)
 - (9).下载成功后,再按SW1开关,此时SW1开关处于非按下状态,MCU-VCC Power灯不亮(D41),给单片机断电,取下单片机,换上新的单片机。
- 9.1.5 用户板没有 RS-232 转换器,如何用宏晶科技的 ISP 下载板做 RS-232 通信转换

利用STC-ISP Ver 3.0A PCB 板进行RS-232转换单片机在用户自己的板上完成下载/烧录:

- 1. U1-Socket 锁紧座不得插入单片机
- 2. 将用户系统上的电源(MCU-VCC, GND)及单片机的 P3.0/RXD, P3.1/TXD 接入转换板 CN2 插座 这样用户系统上的单片机就具备了与 PC/ 电脑进行通信的能力
- 3. 将用户系统的单片机的 P1.0, P1.1 接入转换板 CN2 插座(如果需要的话)
- 4. 如须 P1.0, P1.1 = 0, 0,短接到地,可在用户系统上将其短接到地,或将 P1.0/P1.1 也从用户系统上引到 STC-ISP Ver3.0A PCB 板上,将 SW3 开关按下,则 P1.0/P1.1=0,0。
- 5. 关于软件:选择 "Download/下载"
- 6. 给单片机系统上电复位(注意是从用户系统自供电,不要从电脑 USB 取电,电脑 USB 座不插)
- 7. 下载程序时,如用户板有外部看门狗电路,不得启动,单片机必须有正确的复位,但不能在 ISP 下载程序时被外部看门狗复位,如有,可将外部看门狗电路 WDI 端/或 WDO 端浮空
- 8. 如有 RS-485 晶片连到 P3.0/Rxd, P3.1/Txd, 或其他线路, 在下载时应将其断开。

9.2 编译器 / 汇编器 , 编程器 , 仿真器

STC 单片机应使用何种编译器 / 汇编器:

- 1. 任何老的编译器 / 汇编器都可以支持,流行用 Kei I C51
- 2.把STC单片机,当成Intel的8052/87C52/87C54/87C58,Philips的P87C52/P87C54/P87C58就可以了
- 3. 如果要用到扩展的专用特殊功能寄存器,直接对该地址单元设置就行了,当然先声明特殊功能寄存器的地址较好

编程烧录器:

我们有: STC11Fxx/系列 ISP 经济型下载编程工具(人民币 50 元,可申请免费样品)注意:有专门下载 28PIN/20PIN 的不同演示板,

28PIN 是 28PIN 的演示板, 20PIN 是 20PIN 的演示板

仿真器: 如您已有老的仿真器, 可仿真普通 8052 的基本功能

STC11Fxx 系列单片机扩展功能如它仿不了


可以用 STC-ISP.EXE 直接下载用户程序看运行结果就可以了,如需观察变量,可自己写一小段测试程序通过 串口输出到电脑端的 STC-ISP.EXE 的"串口调试助手"来显示,也很方便。

无须添加新的设备

无仿真器如何调试 / 开发用户程序

- 1. 首先参照本手册当中的"用定时器1做波特率发生器",调通串口程序,这样,要观察变量就可以自己写一小段测试程序将变量通过串口输出到电脑端的STC-ISP.EXE的"串口调试助手"来显示,也很方便。
- 2. 调通按键扫描程序(到处都有大量的参考程序)
- 3. 调通用户系统的显示电路程序,此时变量/寄存器也可以通过用户系统的显示电路显示了 这样分步骤模块化调试用户程序,有些系统,熟练的8051 用户,三天就可以调通了,难度不大的系统, 一般一到二周就可以调通。

用户的串口输出显示程序可以在输出变量/寄存器的值之后,继续全速运行用户程序,也可以等待串口送来的"继续运行命令",方可继续运行用户程序,这就相当于断点。这种断点每设置一个地方,就必须调用一次该显示寄存器/变量的程序,有点麻烦,但却很实用。

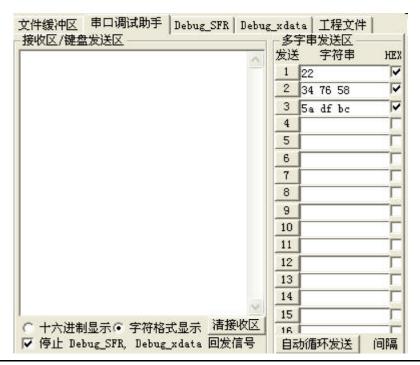

9.3 自定义下载演示程序(实现不停电下载)


```
/* --- STC International Limited ------
                                                             */
/* --- 宏晶科技
              姚永平
                      2006/7/31
                               V1.0 -----
/* --- STC11/10xx 系列单片机,软件实现自定义下载程序 --------------- */
/* --- Mobile: 13922805190 ------
                                                             */
/* --- Fax: 0755-82944243 ------
                                                             * /
/* --- Tel: 0755-82948409 ------
                                                             */
                                                             * /
/* --- Web: www.mcu-memory.com -----
/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ---------
                                                            */
/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -------
/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------ */
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sfr IAP CONTR = 0xC7;
sbit MCU_Start_Led = P1^7;
//unsigned char self command array[4] = \{0x22,0x33,0x44,0x55\};
#define Self_Define_ISP_Download_Command 0x22
#define RELOAD_COUNT Oxfb
                     //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
//#define RELOAD COUNT 0xf6 //18.432MHz,12T,SMOD=0,4800bps
//#define RELOAD_COUNT 0xd8 //18.432MHz,12T,SMOD=0,1200bps
void serial_port_initial();
void send_UART(unsigned char);
void UART_Interrupt_Receive(void);
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void);
void delay(void);
void display_MCU_Start_Led(void);
void main(void)
{
   unsigned char i = 0;
  serial_port_initial(); // 串口初始化
  display_MCU_Start_Led(); // 点亮发光二极管表示单片机开始工作
  send_UART(0x34);
                      // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
  send UART(0xa7);
                      // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
  while(1);
}
void serial_port_initial()
{
  SCON
           0x50;
                 //0101,0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验位
  TMOD
        = 0x21;
                 //0011,0001 设置顶时器 1 为 8 位自动重装计数器
  TH1
                       // 设置定时器1自动重装数
        = RELOAD_COUNT;
  TL1
          RELOAD COUNT;
  TR1
        = 1;
               // 开定时器 1
  ES
        = 1;
               // 允许串口中断
  EΑ
          1;
               // 开总中断
}
```

```
void send_UART(unsigned char i)
{
   ES
            0; // 关串口中断
        = 0; //清零串口发送完成中断请求标志
   ΤI
   SBUF
        = i;
   while(TI ==0); // 等待发送完成
   ΤI
        = 0; //清零串口发送完成中断请求标志
   ES
        = 1; //允许串口中断
}
void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
   unsigned char k = 0;
   if(RI==1)
   {
      RI = 0;
      k = SBUF;
      if(k==Self_Define_ISP_Download_Command) // 是自定义下载命令
         delay(); // 延时 1 秒就足够了
         delay();
                   // 延时1秒就足够了
         soft_reset_to_ISP_Monitor(); // 软复位到系统 ISP 监控区
      }
      send_UART(k);
   }
   else
   {
      TI = 0;
   }
}
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void)
{
   IAP_CONTR =
                 0x60; //0110,0000 软复位到系统 ISP 监控区
}
```

Mobile:13922805190(姚永平)

```
void delay(void)
   unsigned int j = 0;
   unsigned int g = 0;
   for(j=0;j<5;j++)
       for (g=0; g<60000; g++)
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
       }
   }
}
void display_MCU_Start_Led(void)
   unsigned char i = 0;
   for(i=0;i<3;i++)
       MCU_Start_Led = 0; // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
       delay();
       MCU_Start_Led = 1; // 熄灭 MCU 开始工作指示灯
       delay();
       MCU_Start_Led = 0; // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
   }
}
```

自定义下载在 STC 的电脑端 ISP 软件 STC-ISP. EXE 中,还应做相应设置,具体参考设置见下图:

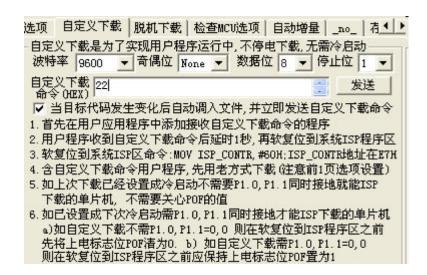

详细的帮助上图也有具体的说明

附录 A: 内部常规 256 字节 RAM 间接寻址测试程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 2006/1/6 V1.0 ------*/
:/* --- STC11/10xx 系列单片机 内部常规 RAM 间接寻址测试程序 ------*/
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
:/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/*--- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ---- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ---- */
TEST_CONST EQU 5AH
;TEST_RAM EQU 03H
   ORG
       0000H
   LJMP INITIAL
   ORG 0050H
INITIAL:
       RO, #253
   MOV
   MOV R1,
           #3H
TEST_ALL_RAM:
   MOV R2,
           #0FFH
TEST_ONE_RAM:
   MOV A,
           R2
   MOV @R1, A
   CLR A
   MOV A,
           @R1
   CJNE A, 2H, ERROR_DISPLAY
   DJNZ R2, TEST_ONE_RAM
   INC R1
   DJNZ RO, TEST_ALL_RAM
OK_DISPLAY:
   MOV P1, #11111110B
Wait1:
   SJMP Wait1
ERROR_DISPLAY:
   MOV A,
           R1
   MOV
       P1, A
Wait2:
   SJMP Wait2
   END
```


附录 B: 用串行口扩展 I/O 接口

STC11/10xx 串行口的方式 0 可用于 I/0 扩展。如果在应用系统中,串行口未被占用,那么将它用来扩展并行 I/0 口是一种经济、实用的方法。

在操作方式 0 时,串行口作同步移位寄存器,其波特率是固定的,为 fosc/12 (fosc 为振荡器频率)。数据由 R X D 端 (P3.0) 出入,同步移位时钟由 T X D 端 (P3.1) 输出。发送、接收的是 8 位数据,低位在 先。

一、用 74HC165 扩展并行输入口

下图是利用两片 74HC165 扩展二个 8 位并行输入口的接口电路图。

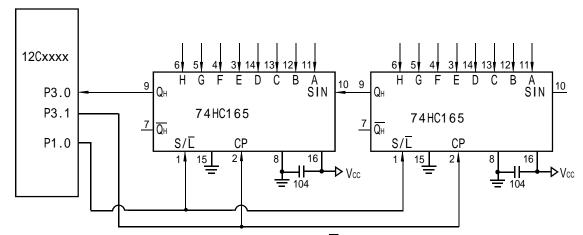

74HC165 是 8 位并行置入移位寄存器。当移位 / 置入端(S/\overline{L})由高到低跳变时,并行输入端的数据置入寄存器;当 S/\overline{L} =1,且时钟禁止端(第 15 脚)为低电平时,允许时钟输入,这时在时钟脉冲的作用下,数据将由 Q_A 到 Q_H 方向移位。

上图中,TXD(P3.1)作为移位脉冲输出端与所有 74HC165 的移位脉冲输入端 CP 相连;RXD(P3.0)作为串行输入端与 74HC165 的串行输出端 QH 相连;P1.0 用来控制 74HC165 的移位与置入而同 S/L 相连;74HC165 的时钟禁止端(15 脚)接地,表示允许时钟输入。当扩展多个 8 位输入口时,两芯片的首尾(QH 与 SIN)相 连。

下面的程序是从 16 位扩展口读入 5 组数据 (每组二个字节), 并把它们转存到内部 RAM 20H 开始的单元中。

MOV R7, #05H ; 设置读入组数

MOV RO, #20H ; 设置内部 RAM 数据区首址

START: CLR P1.0 ;并行置入数据,S/L=0

SETB P1.0 ; 允许串行移位 S/L=1

MOV R1,#02H ;设置每组字节数,即外扩74LS165的个数

RXDATA: MOV SCON, #00010000B; 设串行方式0,允许接收,启动接收过程

WAIT: JNB RI, WAIT ;未接收完一帧,循环等待

CLR RI ;清RI标志,准备下次接收

MOV A, SBUF ; 读入数据

 MOV @ R O , A
 ; 送至 RAM 缓冲区

 INC RO ; 指向下一个地址

DJNZ R1, RXDATA ;为读完一组数据,继续


DJNZ R7, START ; 5 组数据未读完重新并行置入

…… ; 对数据进行处理

上面的程序对串行接收过程采用的是查询等待的控制方式,如有必要,也可改用中断方式。从理论上讲,按上图方法扩展的输入口几乎是无限的,但扩展的越多,口的操作速度也就越慢。

二、用74HC164扩展并行输出口

74HC164 是 8 位串入并出移位寄存器。下图是利用 74HC164 扩展二个 8 位输出口的接口电路。

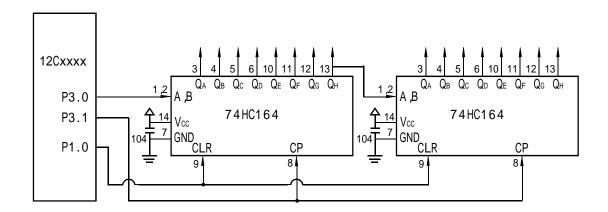

当单片机串行口工作在方式 0 的发送状态时,串行数据由 P3.0 (RXD)送出,移位时钟由 P3.1 (TXD)送出。在移位时钟的作用下,串行口发送缓冲器的数据一位一位地移入 74HC164 中。需要指出的是,由于74HC164 无并行输出控制端,因而在串行输入过程中,其输出端的状态会不断变化,故在某些应用场合,在74HC164 的输出端应加接输出三态门控制,以便保证串行输入结束后再输出数据。

下面是将 RAM 缓冲区 30H、31H的内容串行口由 74HC164 并行输出的子程序。

START: MOV R7,#02H ;设置要发送的字节个数

MOV RO,#30H ;设置地址指针

MOV SCON,#00H ;设置串行口方式0

SEND: MOV A, @RO

MOV SBUF,A ;启动串行口发送过程

WAIT: JNB TI, WAIT ; 一帧数据未发送完,循环等待

CLR TI

INC RO ; 取下一个数

DJNZ R7, SEND

RET

附录 C: STC11/10xx 系列单片机应用注意事项

关于复位电路:

晶振频率在 12M 以下时: 可以不用外部复位电路,原复位电路可以保留,也可以不用,不用时复位脚可经过 1K 电阻短接到地,或者直接短接到地。不过建议设计时 PCB 板上保留 R/C 复位电路,实际使用时再决定用或不用。

关于时钟:

如果使用内部 R/C 振荡器时钟(4MHz~8MHz,制造误差加温漂),XTAL1 和 XTAL2 脚浮空.

如果外部时钟频率在27MHz以上时,建议采用实际基本频率就是标称频率的晶体,不要采用三泛音的晶体(基本频率是标称频率的1/3),因为外围参数搭配不当,时钟往往振荡在标称频率的1/3,即基频.或直接使用外部有源石英晶体振荡器,时钟从XTAL1 脚输入,XTAL2 脚必须浮空.

关干 1 / 0 口:

少数用户反映 1/0 口有损坏现象,后发现是

有些是 I/O 口由低变高读外部状态时, 读不对, 实际没有损坏, 软件处理一下即可

是因为 1T 的 8051 单片机速度太快了,软件执行由低变高指令后立即读外部状态,此时由于实际输出还没有变高,就有可能读不对,正确的方法是在软件设置由低变高后加 1 到 2 个空操作指令延时,再读就对了.

有些实际没有损坏,加上拉电阻就 OK 了

是因为外围接的是 SPI/I2C 等漏极开漏的电路, 要加 10K 上拉电阻.

有些是外围接的是 NPN 三极管,没有加上拉电阻,其实基极串多大电阻, I/O 口就应该上拉多大的电阻,或者将该 I/O 口设置为强推挽输出.

有些确实是损坏了,原因:

发现有些是驱动 LED 发光二极管没有加限流电阻,建议加 1K 以上的限流电阻,至少也要加 470 欧姆以上发现有些是做行列矩阵按键扫描电路时,实际工作时没有加限流电阻,实际工作时可能出现 2 个 I/0 口均输出为低,并且在按键按下时,短接在一起,我们知道一个CMOS电路的2个输出脚不应该直接短接在一起,按键扫描电路中,此时一个口为了读另外一个口的状态,必须先置高才能读另外一个口的状态,而 8051 单片机的弱上拉口在由 0 变为 1 时,会有 2 个时钟的强推挽高输出电流,输出到另外一个输出为低的 I/0 口,就有可能造成 I/0 口损坏.建议在其中的一侧加 1K 限流电阻,或者在软件处理上,不要出现按键两端的 I/0 口同时为低.


关于电源:

在电源两端应该加一个47uF以上的电解电容和一个0.1uF的小电容,进行电源去藕滤波.

附录 D: 程序空间接近 64K, 如何让编译器自动减少代码长度

Keil C51 高级语言编程的软件如何减少代码长度:

- 1.在 "Project "菜单中选择 "Options for Target"
- 2.在"Options for Target"中选择"C51"

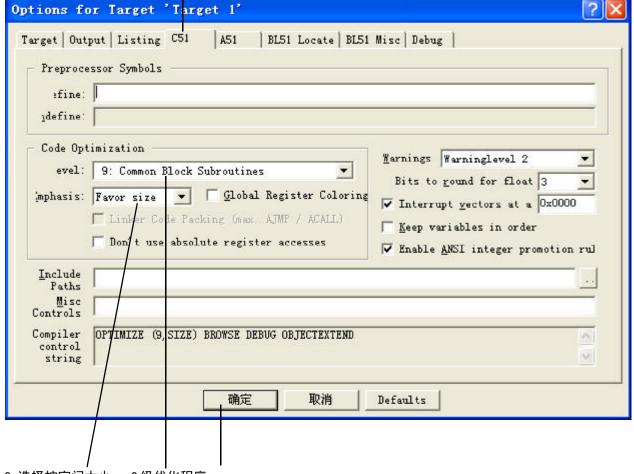

- 3. 选择按空间大小 , 9 级优化程序
- 4. 重新编译程序即可,如此之后,60K 左右的程序将会下降为50K 左右

附录E: STC11/10xx系列单片机取代传统8051单片机注意事项

STC11/10xx 系列单片机的定时器 0/ 定时器 1/ 串行口与传统 8051 完全兼容,上电复位后,定时器部分缺省还是除 12 再计数的,而串口由定时器 1 控制速度, 所以,定时器 / 串口完全兼容。

增加了独立波特率发生器,省去了传统 8052 的定时器 2, 如是用 T2 做波特率的,请改用独立波特率发生器做波特率发生器。

传统 8051 的 111 条指令执行速度全面提速,最快的指令快 24 倍,最慢的指令快 3 倍. 靠软件延时实现精确延时的程序需要调整。

其它需注意的细节:

ALE:

传统 8051 单片机的 ALE 脚对系统时钟进行 6 分频输出,可对外提供时钟,STC11/10xx 系列不对外输出时钟,如果传统设计利用 ALE 脚对外输出时钟,请利用 STC11/10xx 系列的可编程时钟输出脚对外输出时钟 (CLKOUT0/CLKOUT1/CLKOUT2)或 XTAL2 脚串一个 200 欧姆电阻对外输出时钟.

传统 8051 单片机时钟频率较高时, ALE 脚是一个干扰源, 所以 STC89 系列单片机增加了 AUXR 特殊功能寄存器,其中的 Bit0/ALE0FF 位允许禁止 ALE 对系统时钟分频输出。而 STC11/10xx 单片机直接禁止 ALE 脚对系统时钟进行 6 分频输出,彻底清除此干扰源.也有利于系统的抗干扰设计.请自行比较如下的寄存器.

STC89 系列的 AUXR 寄存器:

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EXTRAM	ALEOFF	xxxx,xx00

ALEOFF 0: ALE 脚对系统时钟进行 6 分频输出

1: ALE 脚仅在对外部 64K 数据总线进行 MOVX 指令时才有地址锁存信号输出

STC11/10xx 系列的 AUXR 寄存器:

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	•	BRTx12	XRAM	S1BRS	0000,x000

S1BRS: 0, 缺省, 串口1波特率发生器选择定时器1, S1BRS 是串口1波特率发生器选择位

1,独立波特率发生器作为串口1的波特率发生器,此时定时器1与串口无关

PSEN:

传统8031/8032有PSEN信号可以跑外部程序,可以外扩外部程序存储器.现在STC11/10xx系列单片机由于是系统晶片概念,内部有大容量程序存储器,不需外扩外部程序存储器,所以直接将PSEN信号去除,可以当普通I/0口使用.

普通 1/0 口既作为输入又作为输出:

传统8051单片机执行I/0口操作,由高变低或由低变高,以及读外部状态都是12个时钟,而现在STC11/10xx系列单片机执行相应的操作是4个时钟.传统8051单片机如果对外输出为低,直接读外部状态是读不对的.必须先将I/0口置高才能够读对,而传统8051单片机由低变高的指令是12个时钟,该指令执行完成后,该I/0口也确实已变高.故可以紧跟着由低变高的指令后面,直接执行读该I/0口状态指令.而STC11/10xx系列单片机由于执行由低变高的指令是4个时钟,太快了,相应的指令执行完以后,I/0口还没有变高,要再过一个时钟之后,该I/0口才可以变高.故建议此状况下增加2个空操作延时指令再读外部口的状态.

P4 □:

最新 STC11/10xx 系列单片机 P4 口地址在 COH, 有完整的 P4 口(P4.0-P4.7), 未扩展外部 INT2/INT3 中断传统 STC89 系列单片机的 P4 口地址在 E8H, P4 口只有一半(P4.0-P4.3), P4 有扩展外部 INT2/INT3 中断如需要 STC11/10 系列单片机的高速性能, 又需要在 P4 口上增加 2 个外部中断, 请使用 STC12C5Axx 系列单片机

1/0 口驱动能力:

最新 STC11/10xx 系列单片机 I/0 口的灌电流是 20mA, 驱动能力超强, 驱动大电流时, 不容易烧坏. 传统 STC89Cxx 系列单片机 I/0 口的灌电流是 6mA, 驱动能力不够强, 不能驱动大电流, 建议使用 STC11/10xx 系列

中断优先级:

最新 STC11/10xx 系列单片机中断优先级是 2 级,兼容传统 8051

传统 STC89 系列增强型单片机中断优先级是 4 级,增加了 IPH 寄存器,与 IPH 寄存器组合使用,支持 4 级优先级如需要 STC11/10 系列单片机的高速性能,又需要 4 级中断优先级,请使用 STC12C5Axx 系列单片机

看门狗:

最新 STC11/10xx 系列单片机的看门狗寄存器 WDT CONTR 的地址在 C1H. 增加了看门狗复位标志位

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	C1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

传统 STC89 系列增强型单片机看门狗寄存器 WDT_CONTR 的地址在 E1H, 没有看门狗复位标志位

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	1	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

最新STC11/10xx系列单片机的看门狗在ISP烧录程序可设置上电复位后直接启动看门狗,而传统STC89系列单片机无此功能.故最新STC11/10xx系列单片机看门狗更可靠.

FEDROM

LEFROW											
STC11/10xx单片机ISP/IAP挖	制寄存	字器地址和STC89xx系	列单片机	ЛISP/I	AP控制	寄存器地址	不同	如下	:		
Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
STC11/10xx系列 IAP_DATA STC89xx 系列 ISP_DATA	C2h E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
STC11/10xx系列 IAP_ADDRH STC89xx 系列 ISP_ADDRH	C3h E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
STC11/10xx系列 IAP_ADDRL STC89xx 系列 ISP_ADDRL	C4h E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
STC11/10xx系列 IAP_CMD STC89xx 系列 ISP_CMD	C5h E5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	-	-	1	1	-	MS1	MSO	xxxx,xx00
STC11/10xx系列 IAP_TRIG STC89xx 系列 ISP_TRIG	C6h E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
STC11/10xx系列 IAP_CONTR STC89xx 系列 ISP_CONTR	C7h E7h	ISP/IAP Control Register	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL -	-	WT2	WT1	WTO	0000,x000

ISP/IAP TRIG 寄存器有效启动 IAP 操作, 需顺序送入的数据不一样:

STC11/10xx 系列单片机的 ISP/IAP 命令要生效,要对 IAP_TRIG 寄存器按顺序先送 5Ah,再送 A5h 方可 STC89xx 系列单片机的 ISP/IAP 命令要生效,要对 IAP_TRIG 寄存器按顺序先送 46h,再送 B9h 方可 EEPROM 起始地址不一样:

STC11/10xx 系列单片机的 EEPROM 起始地址全部从 0000h 开始, 每个扇区 512 字节

STC89xx 系列单片机的 EEPROM 起始地址分别有从 1000h/2000h/4000h/8000h 开始的,程序兼容性不够好. 外部时钟和内部时钟:

最新 STC11/10xx 系列单片机有内部 R/C 振荡器作为系统时钟,一般情况下,44/40 脚封装单片机出厂时的设置是使用外部时钟,20/18/16 脚封装单片机出厂时的设置是使用内部 R/C 振荡器作为系统时钟,用户可在 ISP 烧录用户程序时任意选择使用内部 R/C 时钟或外部晶体 / 时钟.

传统 STC89 系列单片机只能使用外部晶体或时钟作为系统时钟.

功耗:

功耗由2部分组成,晶体振荡器放大电路的功耗和单片机的数字电路功耗组成,

晶体振荡器放大电路的功耗: 最新 STC11/10xx 系列单片机比 STC89xx 系列低.

单片机的数字电路功耗:时钟频率越高,功耗越大,最新STC11/10xx系列单片机在相同工作频率下,指令执行速度比传统STC89系列单片机快3-24倍,故可用较低的时钟频率工作,这样功耗更低.建议低功耗设计系统外接4-6MHz的晶体或用内部R/C振荡器作为系统时钟,并利用内部的时钟分频器对时钟进行分频,以较低的频率工作,这样单片机的功耗更低

掉电唤醒:

最新 STC11/10xx 系列单片机支持外部中断模式是下降沿就下降沿唤醒,是低电平就低电平唤醒,传统 STC89系列单片机是外部中断口只要是低电平就唤醒,另最新 STC11xx 系列还有内部专用掉电唤醒定时器可唤醒,另外,STC11xx 系列掉电唤醒延时时间可选:32768/16384/8192/4096个时钟,STC89系列固定是1024个时钟