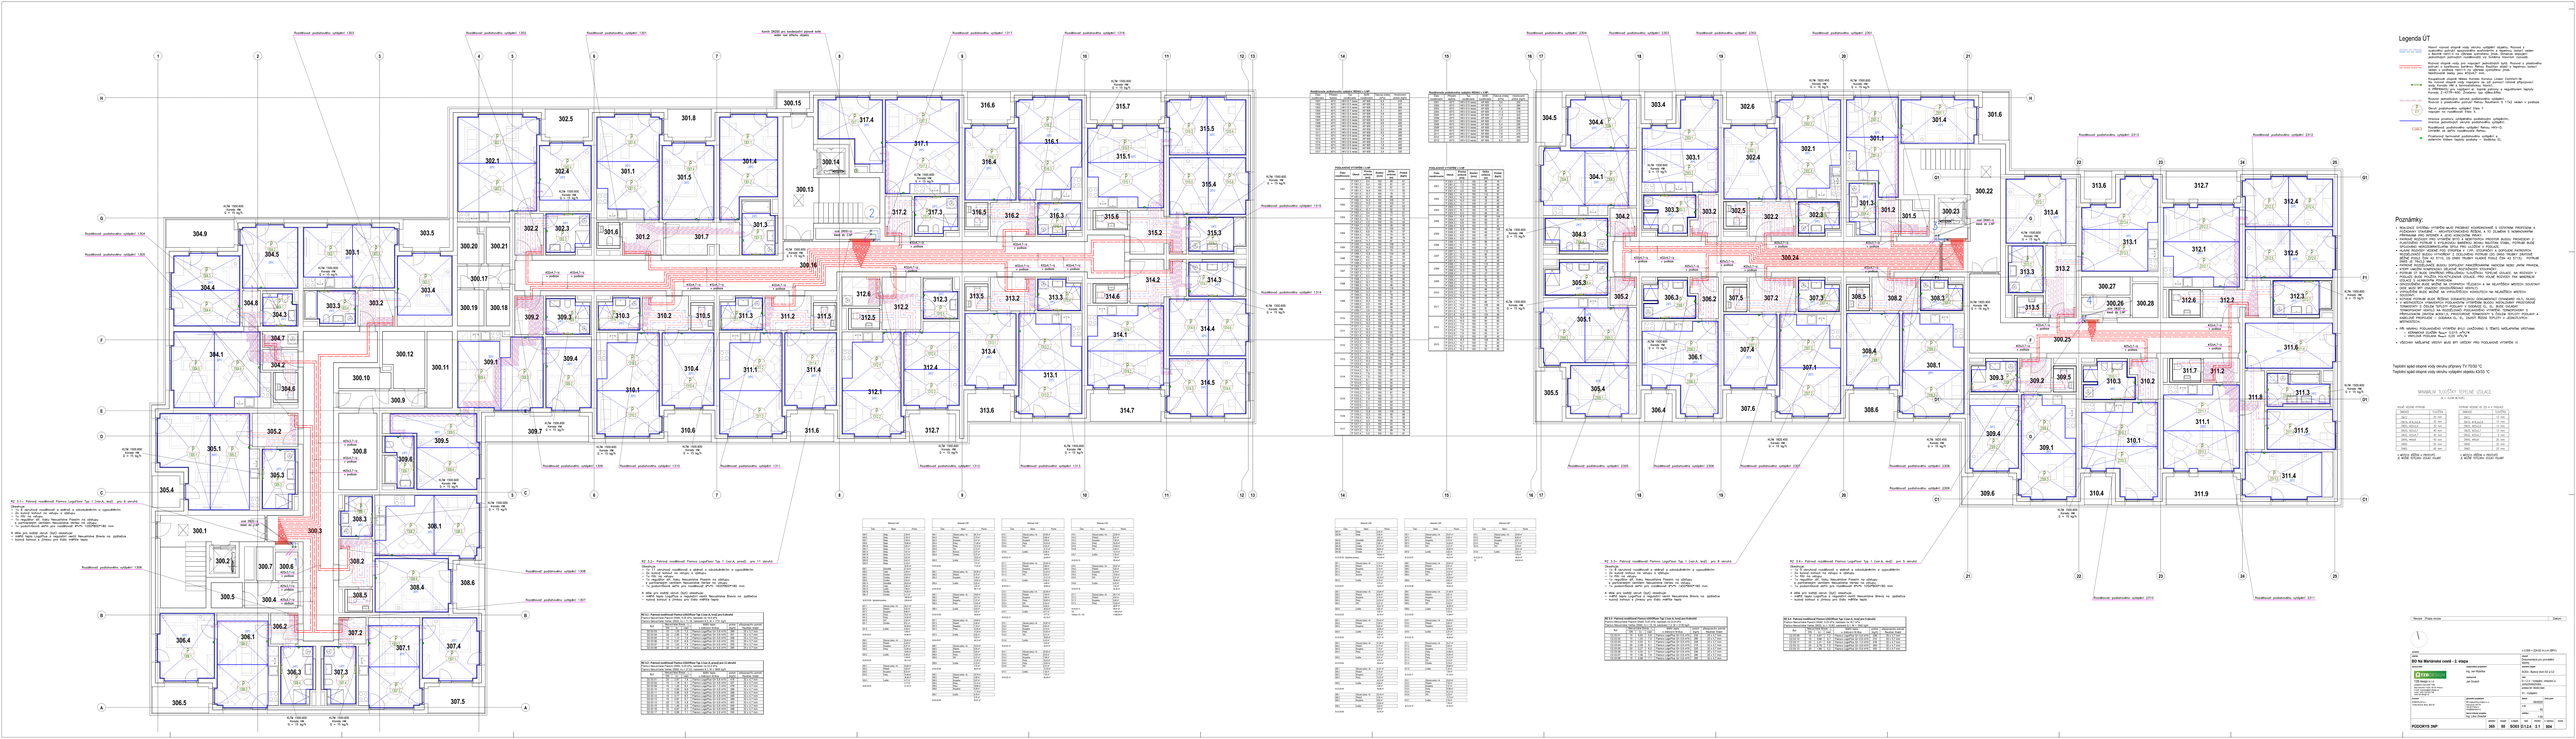
Rozdělovač podlahového vytápění 1303
Rozdělovač podlahového vytápění 1302
Rozdělovač podlahového vytápění 1301
Kanál 300/200 pro bezbariérový přístup kolo - sever - viz výkres objektu
Rozdělovač podlahového vytápění 1317
Rozdělovač podlahového vytápění 1316
Rozdělovač podlahového vytápění 1315
Rozdělovač podlahového vytápění 1314
Rozdělovač podlahového vytápění 1304
Rozdělovač podlahového vytápění 1305
Rozdělovač podlahového vytápění 1309
Rozdělovač podlahového vytápění 1310
Rozdělovač podlahového vytápění 1311
Rozdělovač podlahového vytápění 1312
Rozdělovač podlahového vytápění 1313
Rozdělovač podlahového vytápění 1308
Rozdělovač podlahového vytápění 1307
Rozdělovač podlahového vytápění 2304
Rozdělovač podlahového vytápění 2303
Rozdělovač podlahového vytápění 2302
Rozdělovač podlahového vytápění 2301
Rozdělovač podlahového vytápění 2313
Rozdělovač podlahového vytápění 2305
Rozdělovač podlahového vytápění 2306
Rozdělovač podlahového vytápění 2307
Rozdělovač podlahového vytápění 2308
Rozdělovač podlahového vytápění 2309
Rozdělovač podlahového vytápění 2310
Rozdělovač podlahového vytápění 2311
RŠ 3.1 - Pokrývač rozdělovač Flamco LiquiFlow Typ 1 (ve.k, kruž) - pro 8 okruhů
Obsluha:
• Pro každý okruh samostatný regulační a uzavírací ventil
• Na každý okruh se vstupu a výstupu:
• Průtokoměr
• Ve vstupním 90° čistý filtrovatelné Flamco na výstupu
• Automatický odvzdušňovací ventil na vstupu a výstupu
• s průtokoměrem ventilu pro nastavení průtoku 1000l/h/90°/40 mm
• dále pro každý okruh (kuž) zesamkuje:
• Ventil pro vyvážení průtoku Flamco Hydrolink Bronze na zpětném
• ventil kohout 6" (Flamco pro větší měřítko hadic)
RŠ 3.2 - Pokrývač rozdělovač Flamco LiquiFlow Typ 1 (ve.k, pro 11 okruhů)
Obsluha:
• Pro každý okruh samostatný regulační a uzavírací ventil
• Na každý okruh se vstupu a výstupu:
• Ve 90° čistý filtrovatelné Flamco na výstupu
• Automatický odvzdušňovací ventil na vstupu a výstupu
• s průtokoměrem ventilu pro nastavení průtoku 1000l/h/90°/40 mm
• dále pro každý okruh (kuž) zesamkuje:
• Ventil pro vyvážení průtoku Flamco Hydrolink Bronze na zpětném
• ventil kohout 6" (Flamco pro větší měřítko hadic)
RŠ 3.3 - Pokrývač rozdělovač Flamco LiquiFlow Typ 1 (ve.k, kruž) - pro 8 okruhů
Obsluha:
• Pro každý okruh samostatný regulační a uzavírací ventil
• Na každý okruh se vstupu a výstupu:
• Ve 90° čistý filtrovatelné Flamco na výstupu
• Automatický odvzdušňovací ventil na vstupu a výstupu
• s průtokoměrem ventilu pro nastavení průtoku 1000l/h/90°/40 mm
• dále pro každý okruh (kuž) zesamkuje:
• Ventil pro vyvážení průtoku Flamco Hydrolink Bronze na zpětném
• ventil kohout 6" (Flamco pro větší měřítko hadic)
RŠ 3.4 - Pokrývač rozdělovač Flamco LiquiFlow Typ 1 (ve.k, kruž) - pro 5 okruhů
Obsluha:
• Pro každý okruh samostatný regulační a uzavírací ventil
• Na každý okruh se vstupu a výstupu:
• Ve 90° čistý filtrovatelné Flamco na výstupu
• Automatický odvzdušňovací ventil na vstupu a výstupu
• s průtokoměrem ventilu pro nastavení průtoku 1000l/h/90°/40 mm
• dále pro každý okruh (kuž) zesamkuje:
• Ventil pro vyvážení průtoku Flamco Hydrolink Bronze na zpětném
• ventil kohout 6" (Flamco pro větší měřítko hadic)
RŠ 3.1 Pokrývač rozdělovač Flamco LiquiFlow Typ 1 (ve.k, kruž) pro 8 okruhů
Obsluha: Flamco Hydrolink Bronze DN 50 (2") s ventilem DN 50 (2") a kohoutem DN 50 (2")
Kód Typ Ø [mm] Ø [mm] Ø [mm]