
БУКИФОН v0.5-B-light · СБОРОЧНАЯ КАРТА (разнесённая схема, 1:2.5)

Печать А4 100 %. Слои снизу вверх; точки крепежа и шлейфы — по выноскам. 1:1 — панельные листы стр.2–3.

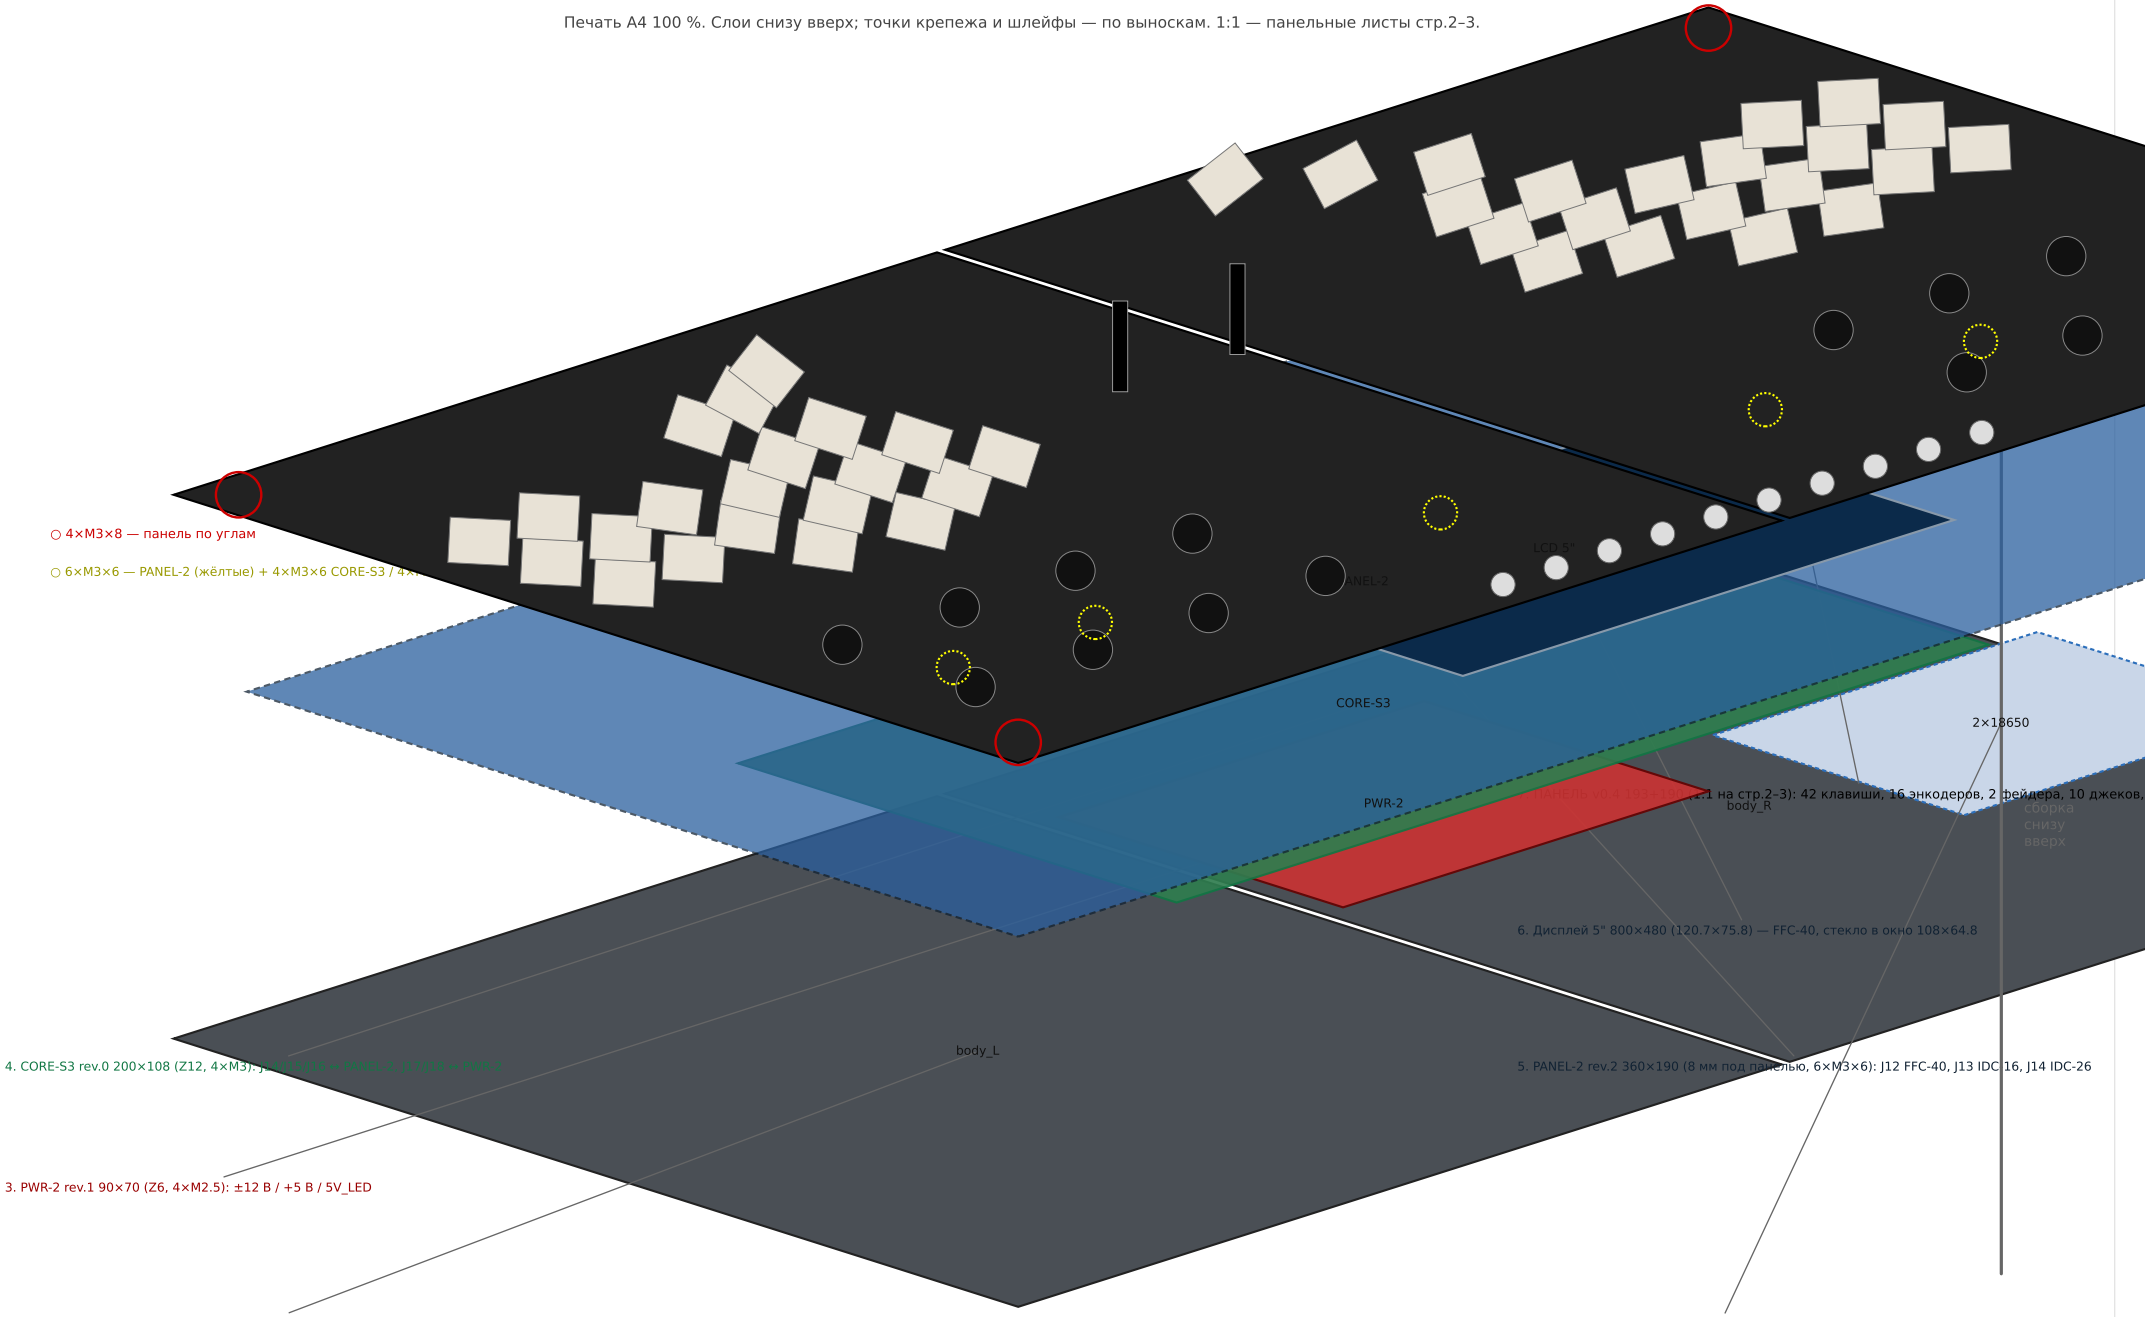


50 мм — контроль печати 1:1

ПОРЯДОК СБОРКИ — СНИЗУ ВВЕРХ (1→7); шлейфы — после установки PANEL-2 и CORE-S3; дисплей — до закрытия панели

БУКИФОН v0.5-B-light · ПАНЕЛЬ, половина ЛЕВАЯ (0…193 мм) · 1:1

Печать A4 100 %, без масштабирования. Линейка ниже = 50 мм. Стык по X=190: шип 3×1.2 (левая) / паз (правая).

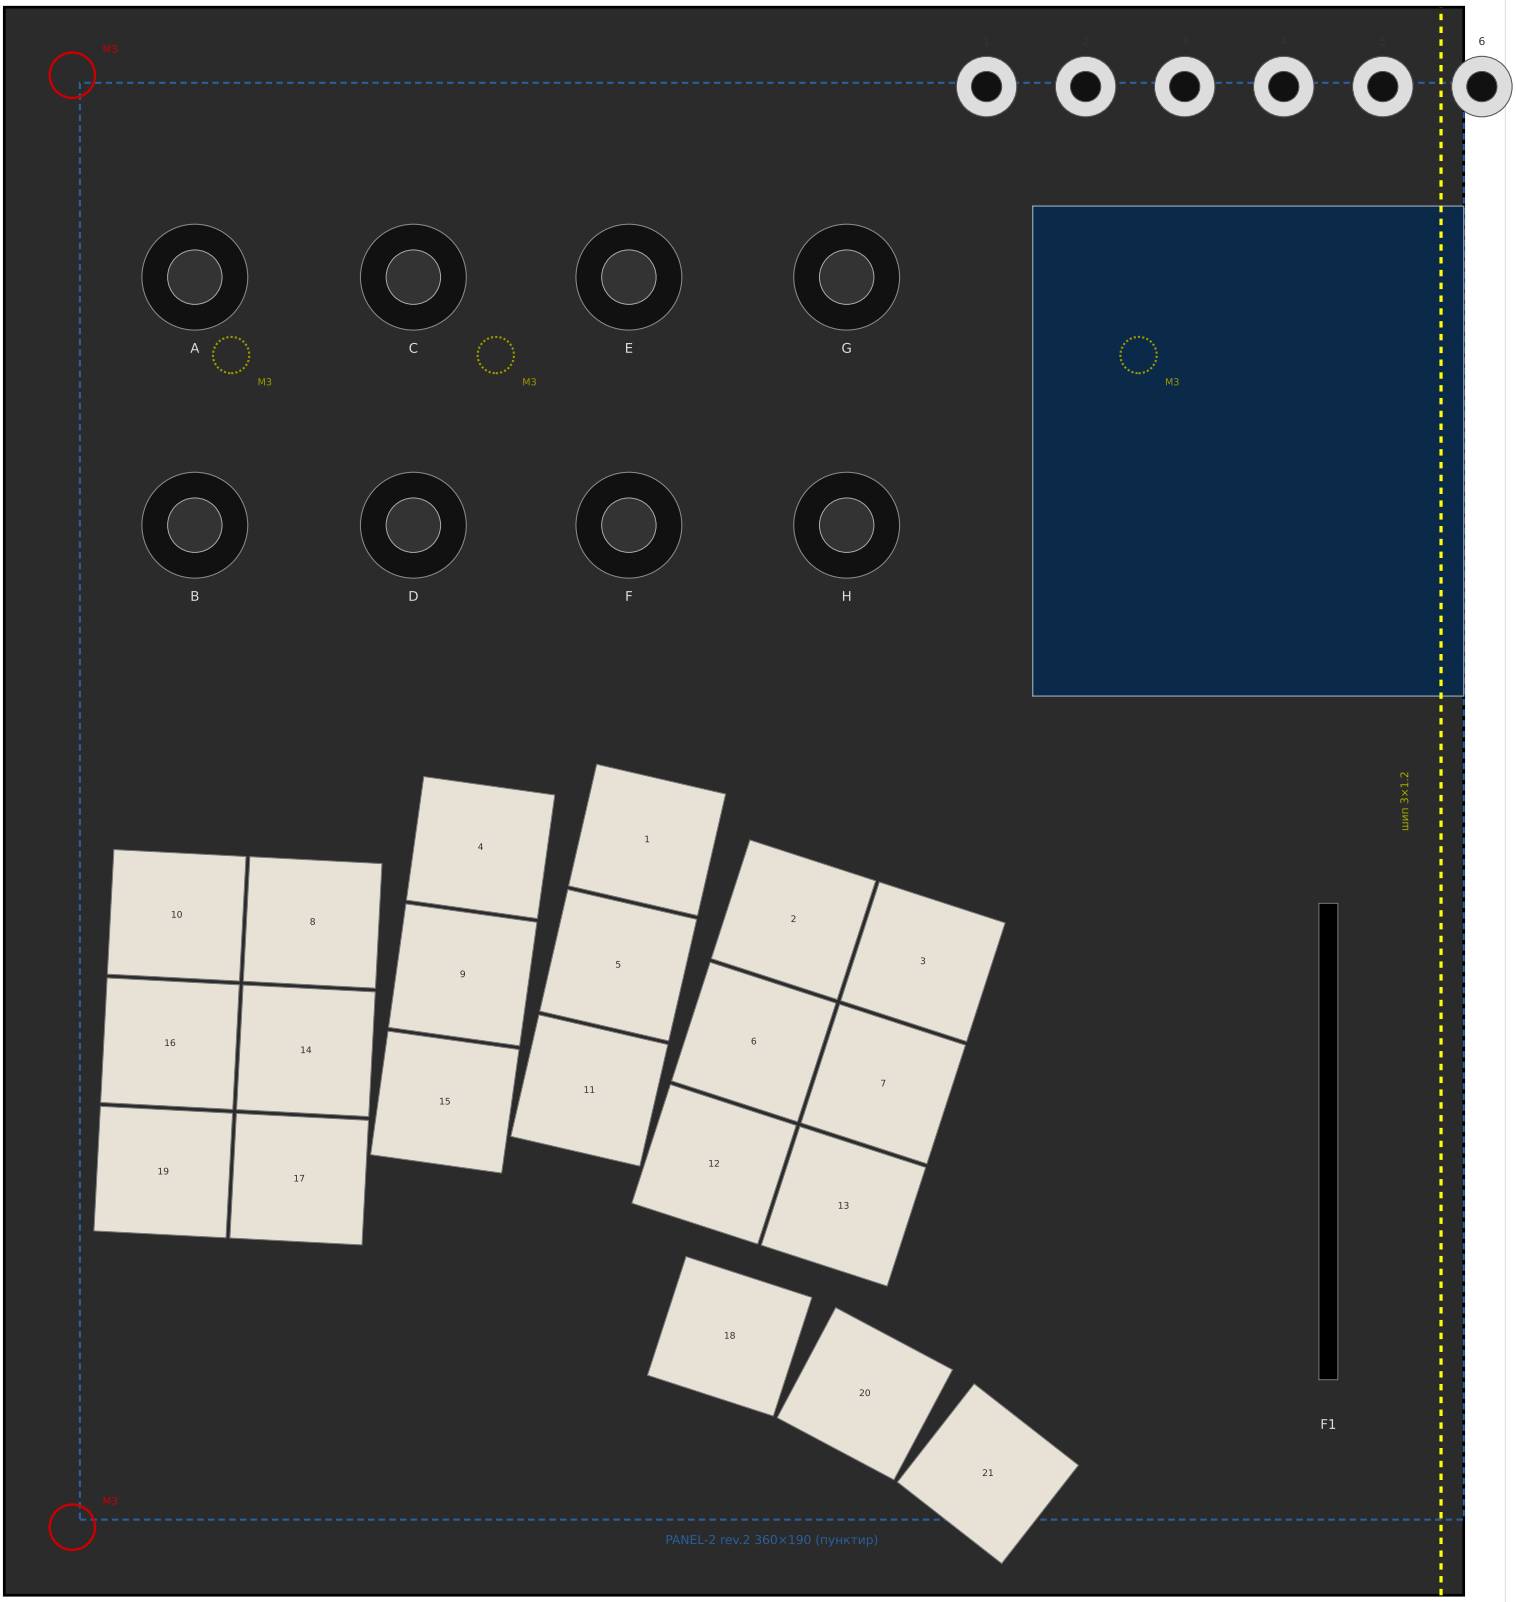


ТОЧКИ КРЕПЕЖА: ○ M3 панель (4 шт по углам) · ⌀ M3 PANEL-2 (6 шт, жёлтый пунктир); крепёж PANEL-2 — ДО панели.

КЛАВИШИ: Lapka-42, половины ±18°; номера — как в spec (KEY1…21 / KEY22…42). ЭНКОДЕРЫ: A–H (Ø14, гайка Ø14.4). ДЖЕКИ: 1–10 (Ø6.2 + цековка Ø8.2×1.5).

50 мм — контроль печати 1:1

БУКИФОН v0.5-B-light · ПАНЕЛЬ, половина ПРАВАЯ (190…380 мм) · 1:1

Печать A4 100 %, без масштабирования. Линейка ниже = 50 мм. Стык по X=190: шип 3×1.2 (левая) / паз (правая).

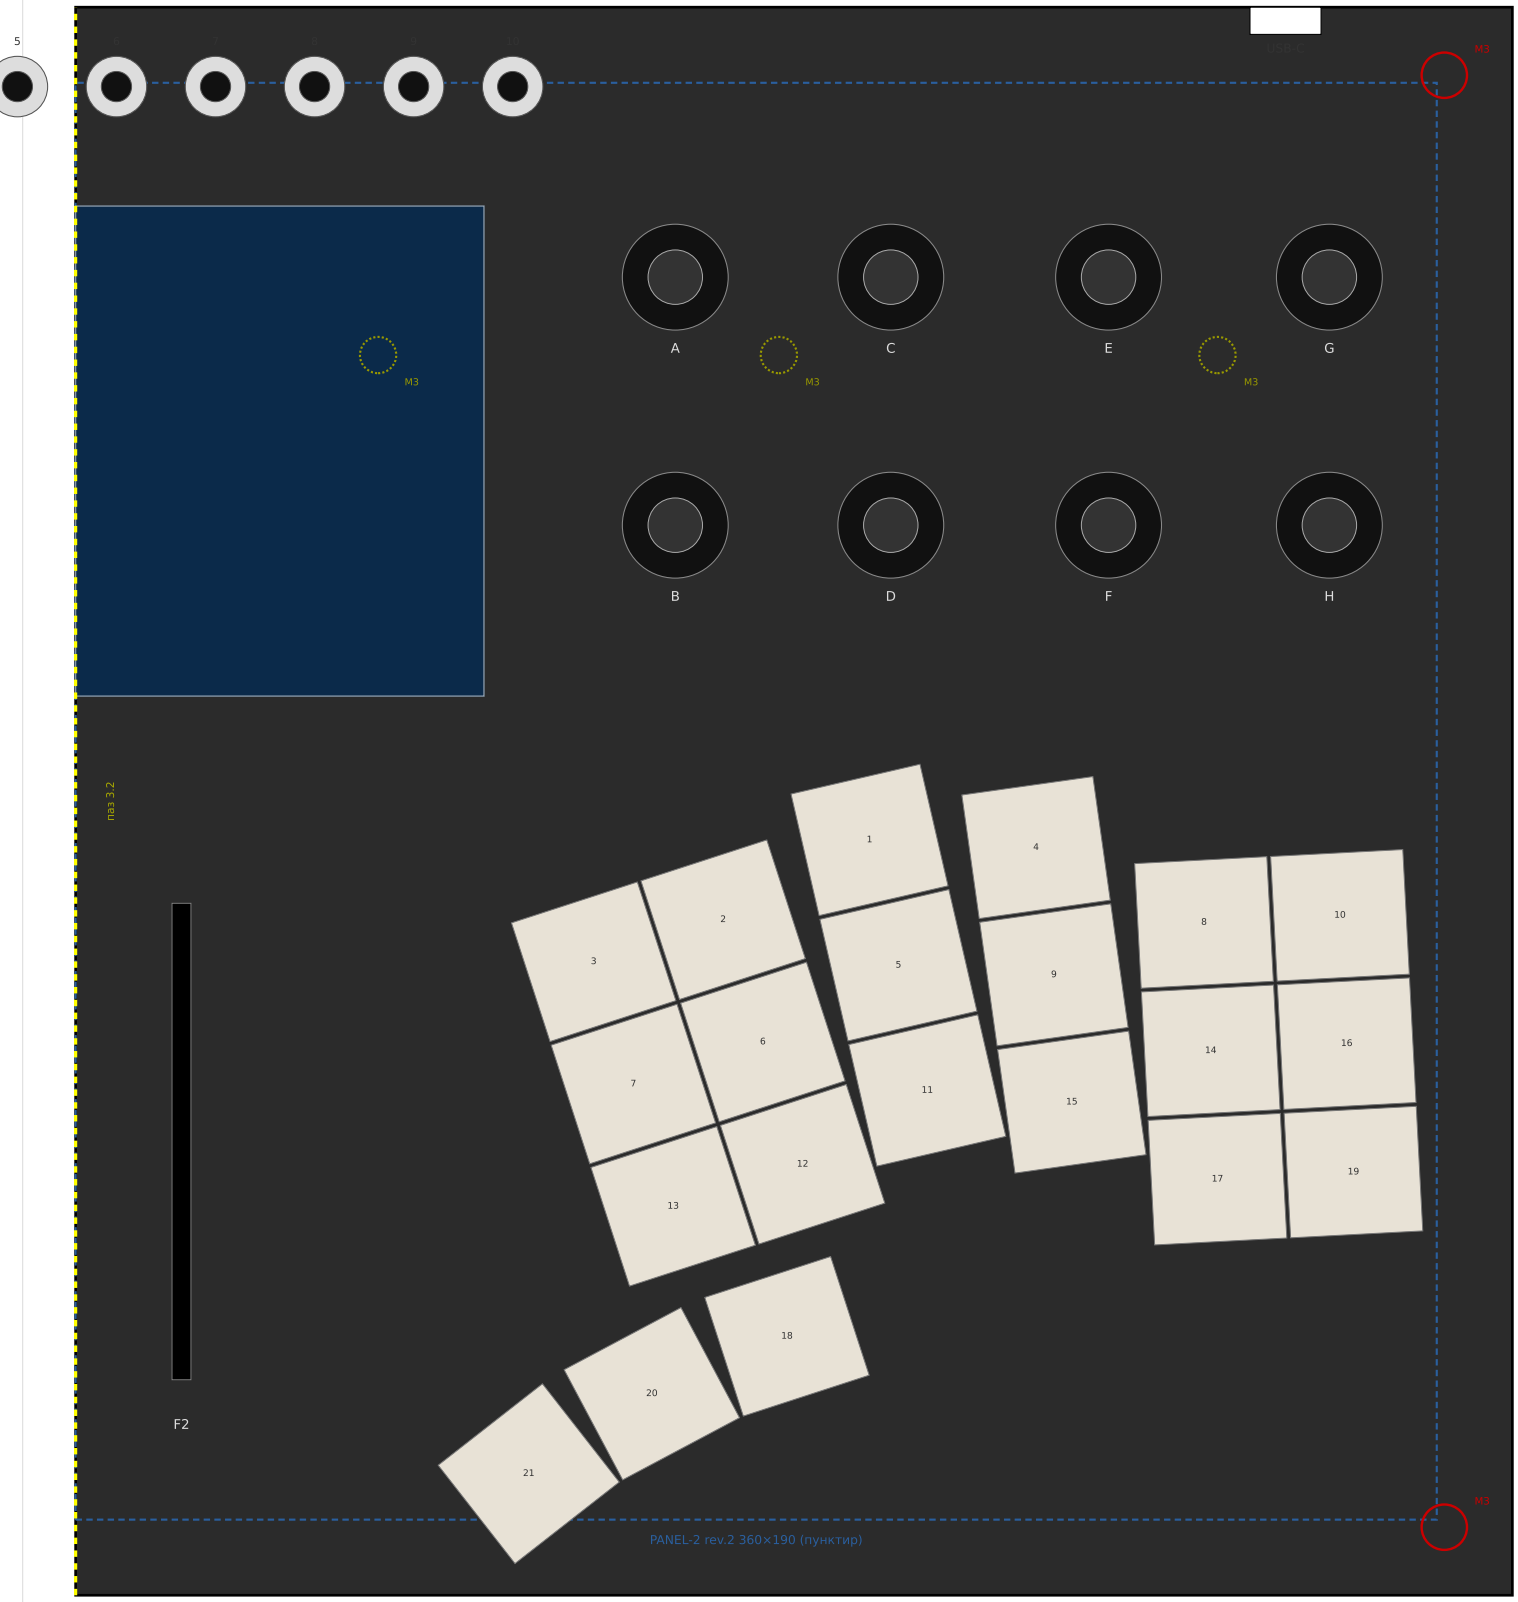

ТОЧКИ КРЕПЕЖА: ○ M3 панель (4 шт по углам) · ⌀ M3 PANEL-2 (6 шт, жёлтый пунктир); крепёж PANEL-2 — ДО панели.

КЛАВИШИ: Lapka-42, половины ±18°; номера — как в spec (KEY1…21 / KEY22…42). ЭНКОДЕРЫ: A–H (Ø14, гайка Ø14.4). ДЖЕКИ: 1–10 (Ø6.2 + цековка Ø8.2×1.5).

50 мм — контроль печати 1:1

БУКИФОН v0.5-B-light (S3-base) · ЛЕГЕНДА, КРЕПЁЖ И ШЛЕЙФЫ

ПОРЯДОК СЛОЁВ (снизу вверх)

1. body_L + body_R (B-light), шип/паз по X=190
2. Батарея 1S2P 18650 в ложементе (опция, справа)
3. PWR-2 rev.1 90×70 — 4×M2.5, Z6; J17 IDC-20 / J18 IDC-12
4. CORE-S3 rev.0 200×108 — 4×M3×6, Z12; J14/J15/J16
5. PANEL-2 rev.2 360×190 — 6×M3×6, 8 мм под панелью
6. Дисплей 5" — 4×M2.5×6 к панели, FFC-40
7. Панель 193+190 с шипом — 4×M3×8 по углам
8. Компоненты: 16 энкодеров, 42 Choc, 10 джеков, 2 фейдера

КРЕПЁЖ

Винт	Кол-во	Куда
M3×8 потай	4	панель по углам (9/9, 371/9, 9/201, 371/201)
M3×6	6	PANEL-2 на стойки (30/65/150/230/283/341, Y46)
M3×6	4	CORE-S3 на стойки (95/285, Y59/151)
M2.5×6	4	дисплей к панели
M2.5×8	8	2 фейдера (4 каждый)
M3×16	4	стяжка половин корпуса (опция; шов панели держит шип)

ШЛЕЙФЫ (проверить ориентацию ключа!)


Тип	Между	Длина
FFC-40	дисплей ↔ CORE-S3 (J15) / PANEL-2 J12	1 шт, 10–15 см
IDC-26	PANEL-2 J14 ↔ CORE-S3 J14 (аналог/джек)	1 шт, 10 см
IDC-16	PANEL-2 J13 ↔ CORE-S3 J16 (цифра/питание)	1 шт, 10 см
IDC-20	PWR-2 J3 ↔ CORE-S3 J17 (силовое)	1 шт, 8–10 см
IDC-12	PWR-2 J4 ↔ CORE-S3 J18 (управление)	1 шт, 8–10 см
IDC-26 (шина)	P0/P1/P2 — картриджи/доки	опция

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ (минимум):

- все 4 слоя плат закреплены, шлейфы до конца в разъёмах (ключ совпал);
- полярность 2×18650 и разъёма батареи (переполюсовка = пожар);
- нет короткого замыкания +5/+3V3/±12 на корпус (прозвонить);
- дисплей FFC-40 вставлен, замок закрыт;
- винты затянуты 0.4 Н·м (PETG не перетягивать);
- USB-C/БП: сначала внешний 12 В без батареи, ток ≤0.5 А;
- прошивка: прошить, проверить DECK_ID/PANEL-2 I2C (0x20-0x23);
- калибровка: энкодеры 0…1023, фейдеры, CV out 0/5/10 В.

НЕ ЗАБЫТЬ: энкодеры ставить ДО панели? — нет: панель лежит сверху, энкодеры/клавиши/джеки — после панели (гайки сверху).

Порядок сборки и предупреждения — docs/34-assembly.md.



50 мм — контроль печати 1:1