


Blatt 1 — Draufsicht (vorn links, Fahrzeug-links unten)


Auto auf ebenem Tisch, Normallage, Akku eingelegt, Karosserie ab. Alle Maße Stiftmitte–Stiftmitte in mm. Ansatzpunkte für die Fangkorb-Streben hier einzeichnen (Kontrolle C).

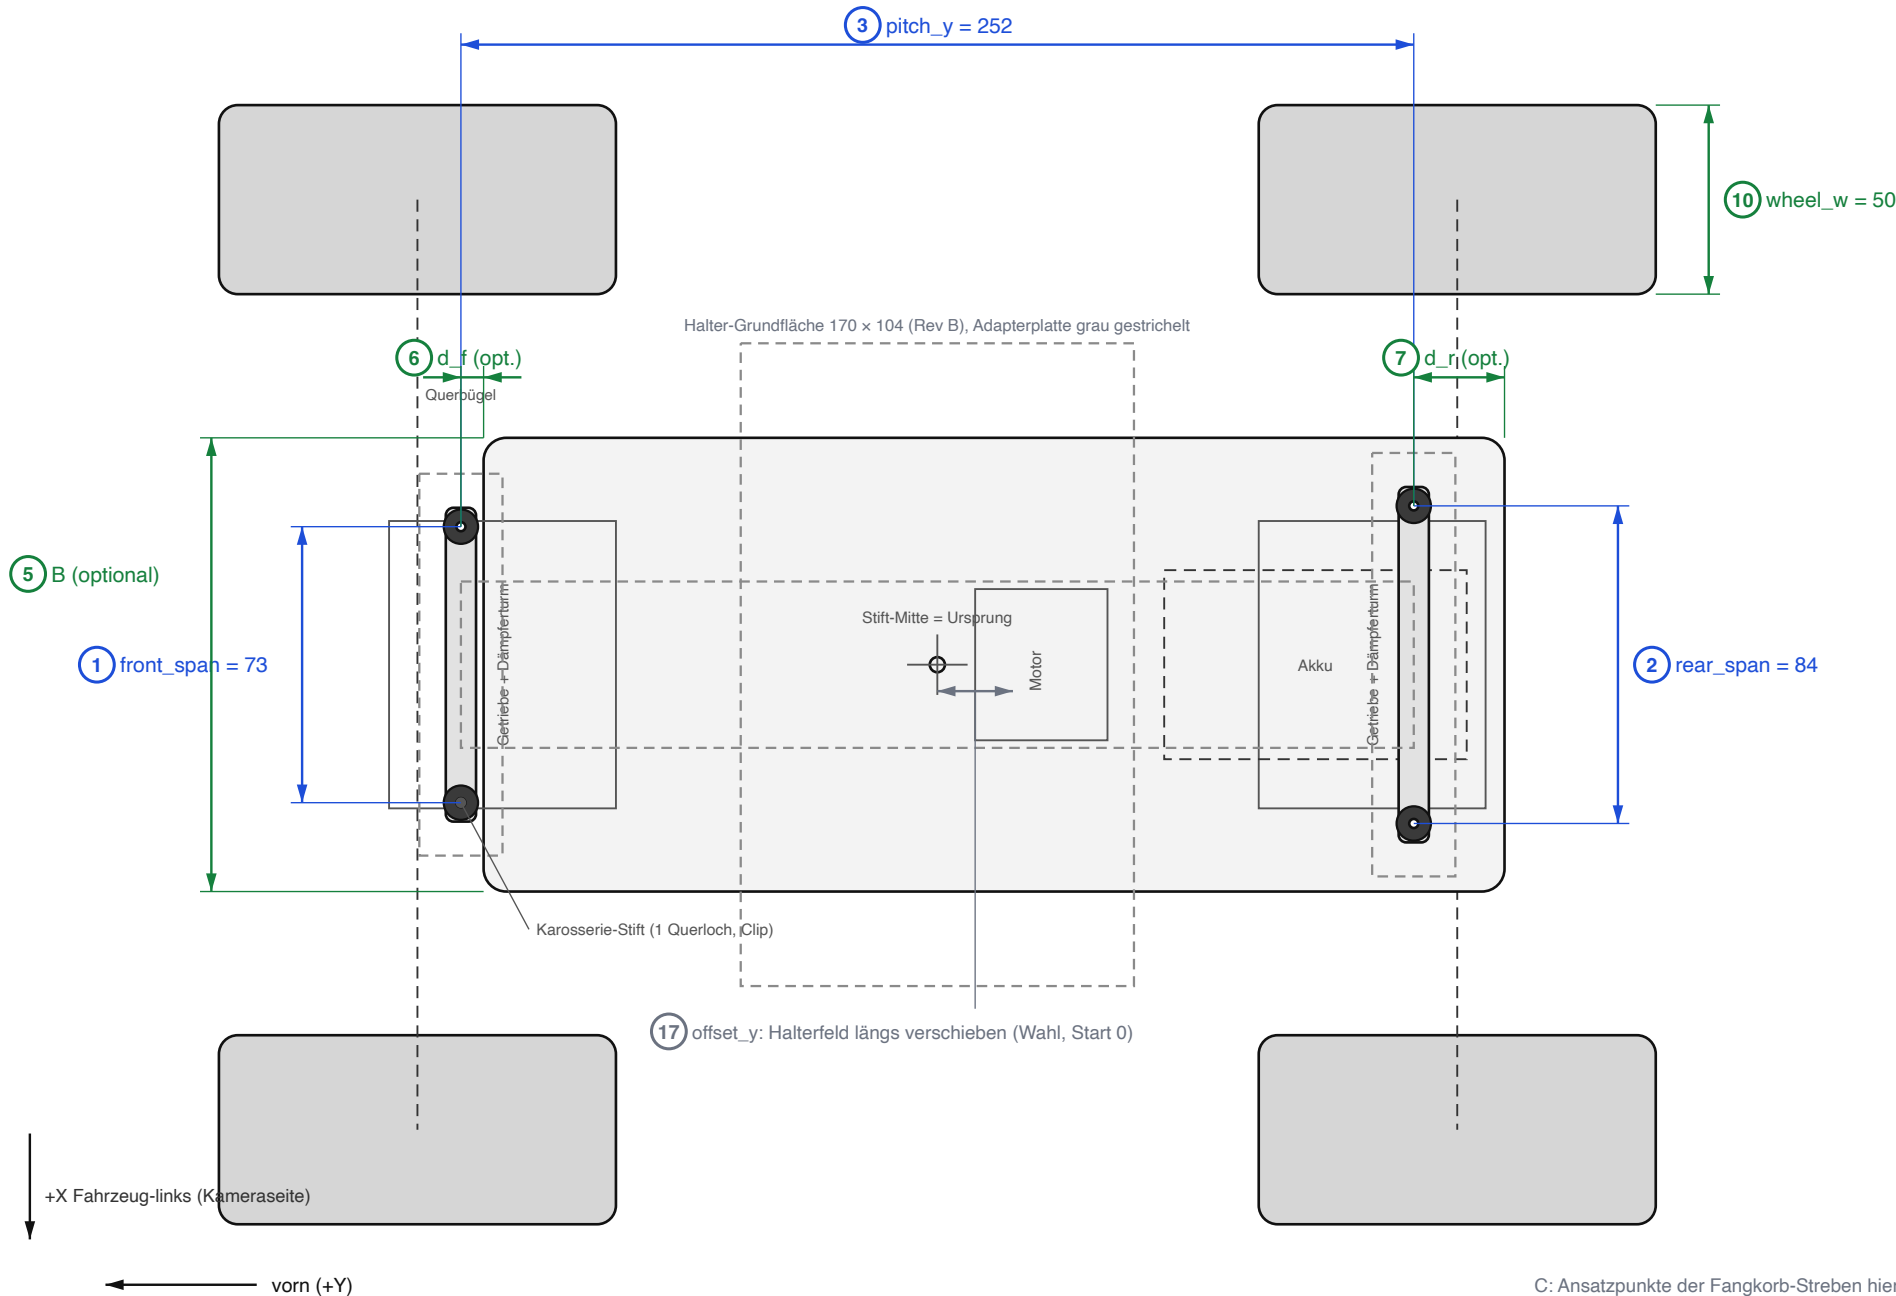


C: Ansatzpunkte der Fangkorb-Streben hier markieren

Höhen 13 14 15 16 immer von der Tischplatte aus messen (Messschieber senkrecht, Tiefenmaß). Normallage = Auto steht frei, Akku eingelegt. Grau gestrichelt = Adapter (Platte, Füße, Buchsen). RB3-HW-003 Rev B · 2026-09-10 · nicht maßstäblich

Seitenansicht

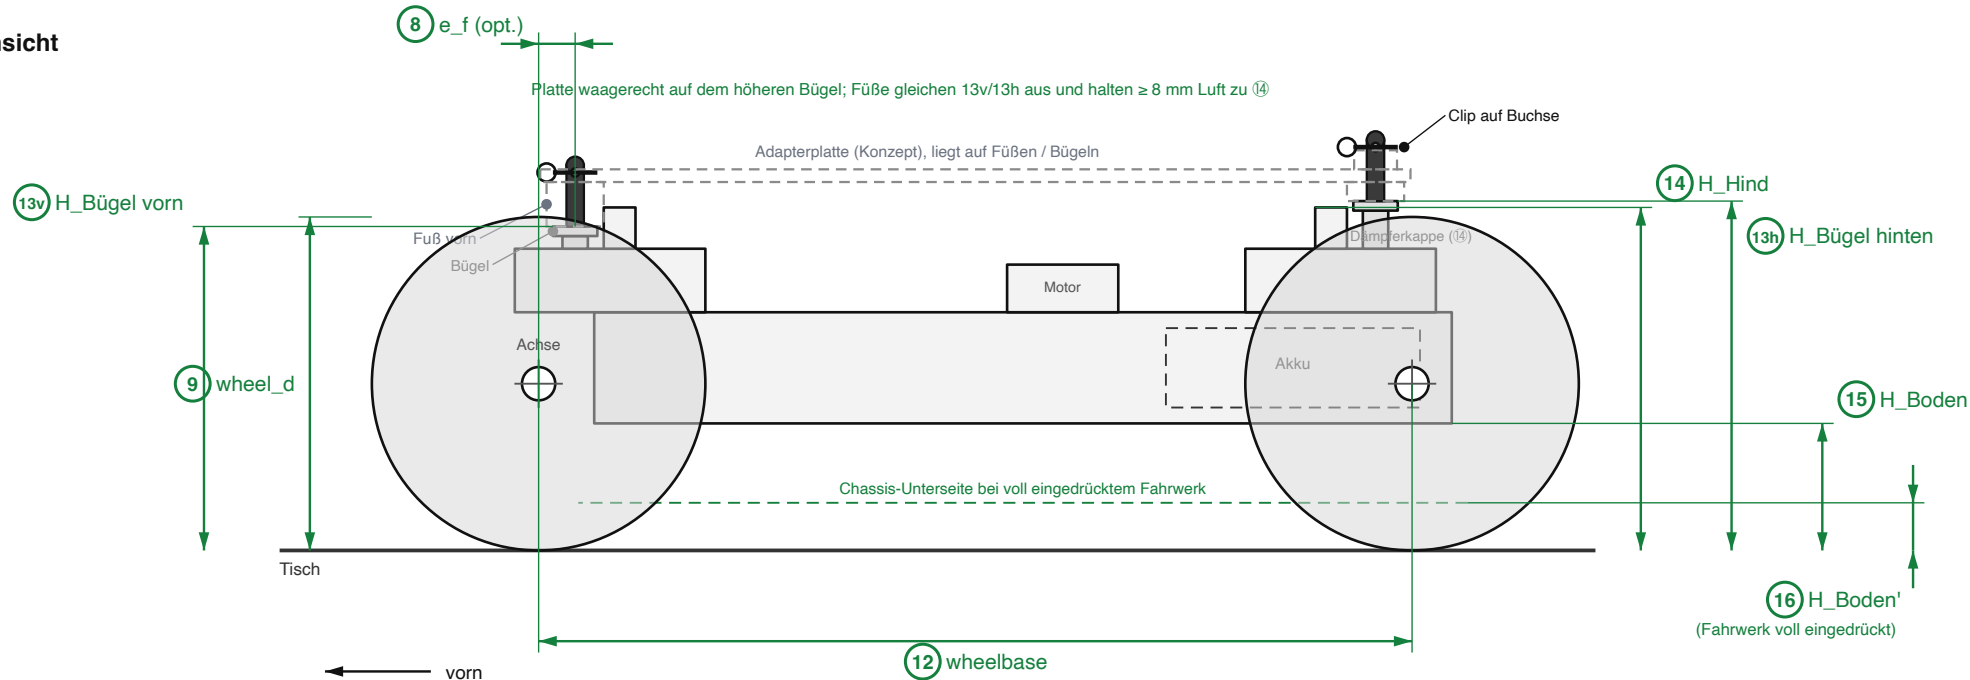


Vorderansicht (Blick von vorn)

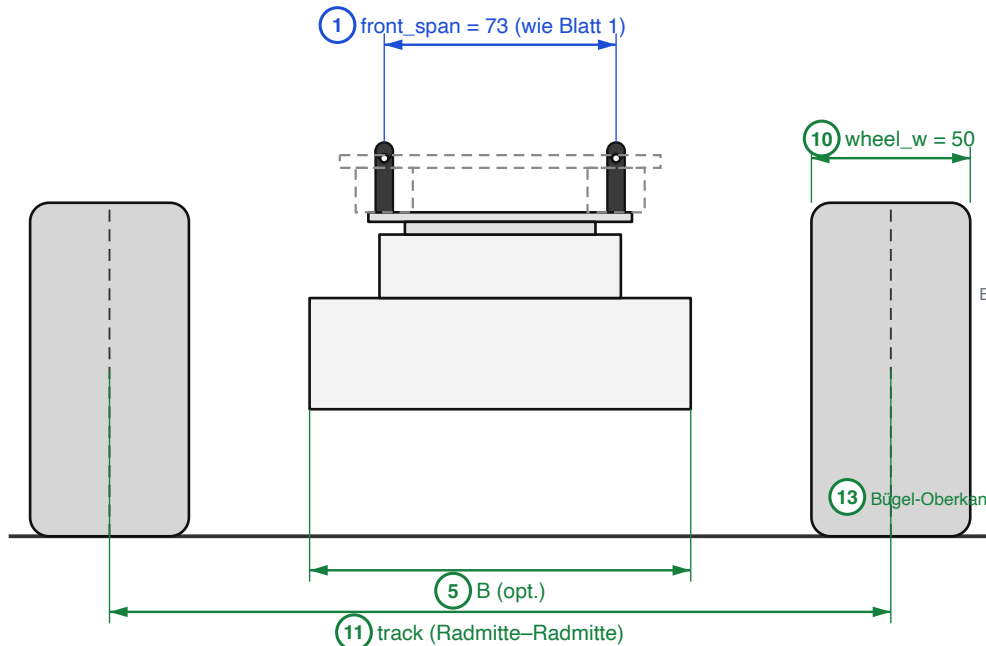

Stift-Detail

Schnitt durch die Stiftmitte: Bügelende, Stift mit Querloch, Platte, Buchse, Clip

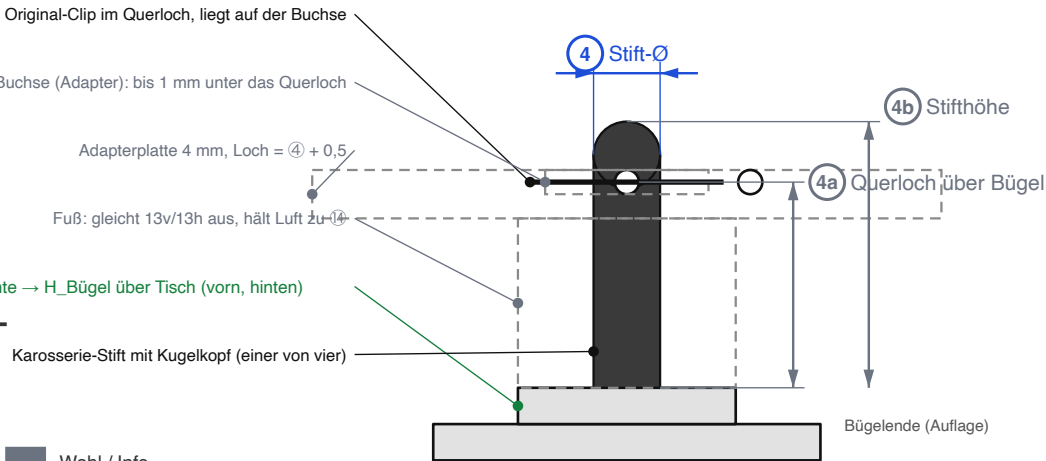

POSTS (Stifte → Adapterplatte)

CHASSIS (Hüllkörper, Freigang)

Wahl / Info

Werte in mm eintragen, Nummern wie auf Blatt 1 und 2; bereits gemessene Werte stehen grau im Feld. Rechte Spalte: Zielfeld in halter60_freecad.py (POSTS / CHASSIS).

RB3-HW-003 Rev B · 2026-09-10 · nicht maßstäblich

Nr	Maß	So messen	Wert [mm]	Skript /Umrechnung
Pflicht für den Adapter — damit läuft das Skript und die Platte kommt als STL				
①	front_span	Vordere Stifte, Mitte–Mitte quer. Messsschieber außen–außen minus ④.	73	POSTS front_span
②	rear_span	Hintere Stifte, ebenso.	84	POSTS rear_span
③	pitch_y	Vorderer zu hinterem Stift, Mitte–Mitte längs. Ohne Lineal: Blatt 4 (A4-Blatt 297 – Rest, Krepp + 100-mm-Schritt oder Papiermaßstab).	252	POSTS pitch_y
④	Stift-Ø	Stift-Durchmesser am Schaft (nicht am Kopf), Messsschieber.		POSTS post_d = ④ + 0,5
4a	Querloch	Mitte des Querlochs über der Bügel-Oberkante (Tiefenmaß vom Kopf: 4b minus Abstand Kopf–Loch).		POSTS hole_h Buchse = 4a – 1 – 4 – Fuß
4b	Stifthöhe	Stift über Bügel-Oberkante bis zum Kugelkopf (Tiefenmaß).		POSTS post_h (Kontrolle: Clip braucht ≈ 3 mm Stift über der Buchse)
13v	H_Bügel v	Bügel-Oberkante vorn über Tisch (Auflage der Platte), Normallage.		CHASSIS mount_top = (13v, 13h)
13h	H_Bügel h	Bügel-Oberkante hinten über Tisch. Ungleich ⇒ Füße gleichen aus.		Füße = max(13v, 13h, ⑭ + 8) – 13v/13h
⑭	H_Hind	Höchster Punkt zwischen den Bügeln innerhalb ± 85 mm quer über Tisch: Dämpferkappen, Turm, Motor, Kabel.		CHASSIS obst
Später, für Hüllkörper und Simulation — Auto steht ja da, aber nicht heute nötig				
⑨	wheel_d	Reifen-Außendurchmesser (Lineal/Blatt 4 über die Radmitte).		CHASSIS wheel_d
⑩	wheel_w	Reifenbreite, Messsschieber an der breitesten Stelle.	50	CHASSIS wheel_w
⑪	track	Radmitte–Radmitte quer = außen–außen über beide Reifen minus ⑩.		CHASSIS track
⑫	wheelbase	Achsmitte–Achsmitte längs (gleiche Nabenkante vorn und hinten).		CHASSIS wheelbase
⑮	H_Boden	Chassis-Unterseite über Tisch, Normallage, Akku eingelegt.		CHASSIS floor
⑮	H_Boden'	Wie ⑮, Auto mit beiden Händen voll eingedrückt (Fahrwerk am Anschlag).		wheel_lift = ⑮ – ⑮
⑤	B	Optional: Chassis-Breite an der breitesten Stelle unter der Platte.		CHASSIS tub[0] (fehlt ⇒ aus Stiftbild)
⑥	d_f / d_r	Optional: Chassis-Vorderkante vor dem vorderen Stift (⑥), Hinterkante hinter dem hinteren Stift (⑦).		tub[1] = ③ + ⑥ + ⑦; tub_y = (⑥ – ⑦)/2
⑧	e_f	Optional: vordere Achsmitte vor dem vorderen Stift (negativ = dahinter).		axle_y = (⑧ – e_r)/2, e_r = ⑫ – ③ – ⑧
⑰	offset_y	Keine Messung: Halterfeld längs gegen die Stift-Mitte, 0 = mittig.		POSTS offset_y (Wahl, Start 0)

Kontrollen ohne Zahl

- A

Akku mit aufgesetzter Platte wechselbar (Klett lösen, herausziehen)? ☐ ja ☐ nein — sonst offset_y oder Plattenform anpassen
- B


Bind-Taster und Empfänger-Stecker mit aufgesetzter Platte erreichbar? ☐ ja ☐ nein
- C

Ansatzpunkte der Fangkorb-Streben auf Blatt 1 einzeichnen. Foto eines Stifts mit Clip von der Seite, Lineal oder Messsschieber im Bild.

Nur bei Druck in tatsächlicher Größe (100 %, keine Seitenanpassung) millimetergenau. Vor dem Gebrauch die Kontrollstrecke mit dem Messschieber prüfen.

RB3-HW-003 Rev B · 2026-09-10 · nicht maßstäblich

Zwei Streifen zum Ausschneiden (Messkante = dicke Linie oben; Striche 1 / 5 / 10 mm).
← an der 0 abschneiden, dann liegt 0 an der Kante

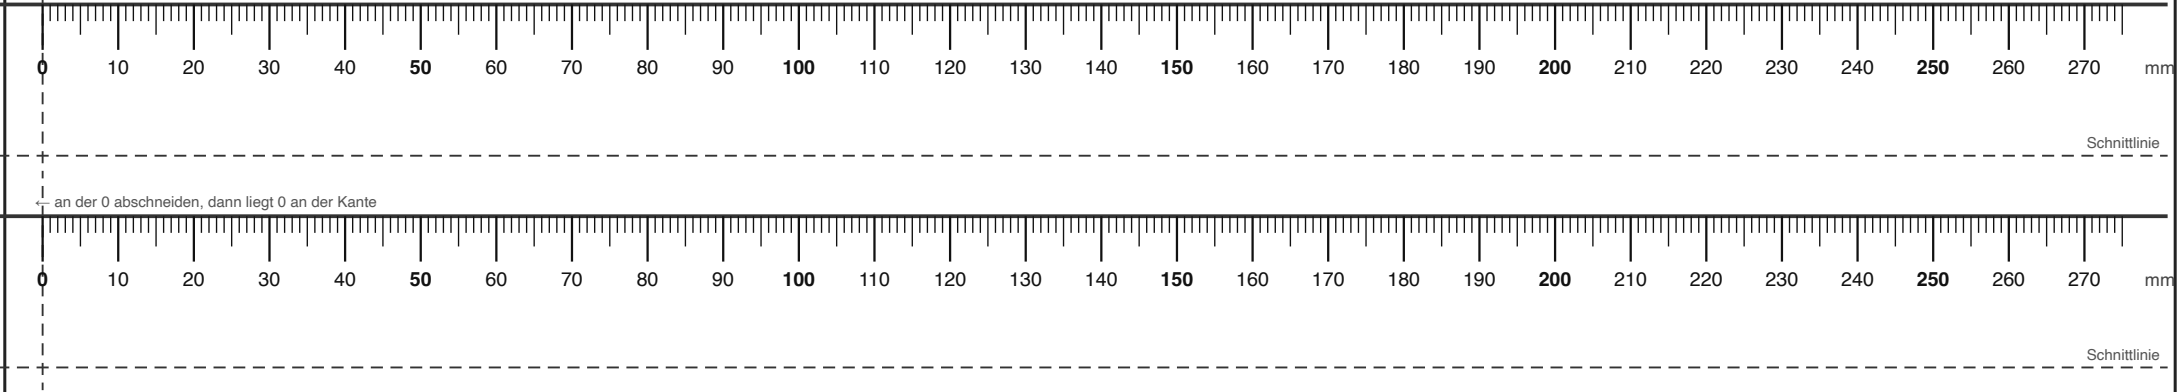

Kontrollstrecke: Messschieber-Spitzen außen an die beiden Marken, Anzeige muss 100,0 ± 0,3 mm sein. Sonst Druck auf 100 % stellen und neu drucken.



Ohne Drucker: Strecken über 150 mm mit dem Messschieber allein

- A

A4-Blatt als Endmaß (297,0 × 210,0 mm; Kopierpapier hält ± 0,5 mm).

Blatt längs an die Stifte legen, kurze Kante bündig an die vordere Kante des vorderen Stifts. Die vordere Kante des hinteren Stifts auf dem Blattrand markieren. Rest von der Marke bis zum Blattende mit dem Messschieber messen: Maß = 297 – Rest. Genauso für Spur (①, außen–außen minus ⑩) und Radstand (⑫, gleiche Nabenkante); für Breiten die 210-mm-Kante nehmen.
- B

Malerkrepp als Maßband.

Kreppstreifen längs auf das Chassis kleben, beide Stiftkanten (vorn und hinten, jeweils die vordere) mit spitzem Stift auf das Krepp übertragen, Streifen abziehen und flach auf den Tisch kleben. Messschieber auf genau 100,0 mm stellen, von der ersten Marke aus eine Zwischenmarke setzen, Rest zur zweiten Marke messen: Maß = 100 + Rest (bei > 250 mm zweimal 100).
- C

Kontrolle unabhängig von der Länge: die beiden Diagonalen des Stiftbilds (vorn-links → hinten-rechts, vorn-rechts → hinten-links) mit Methode A oder B messen; sie müssen gleich sein. Mit ① = 73 und ② = 84 gilt außerdem

③ = $\sqrt{\text{Diagonale}^2 - 78,5^2}$, das ist die Gegenprobe für pitch_y.