



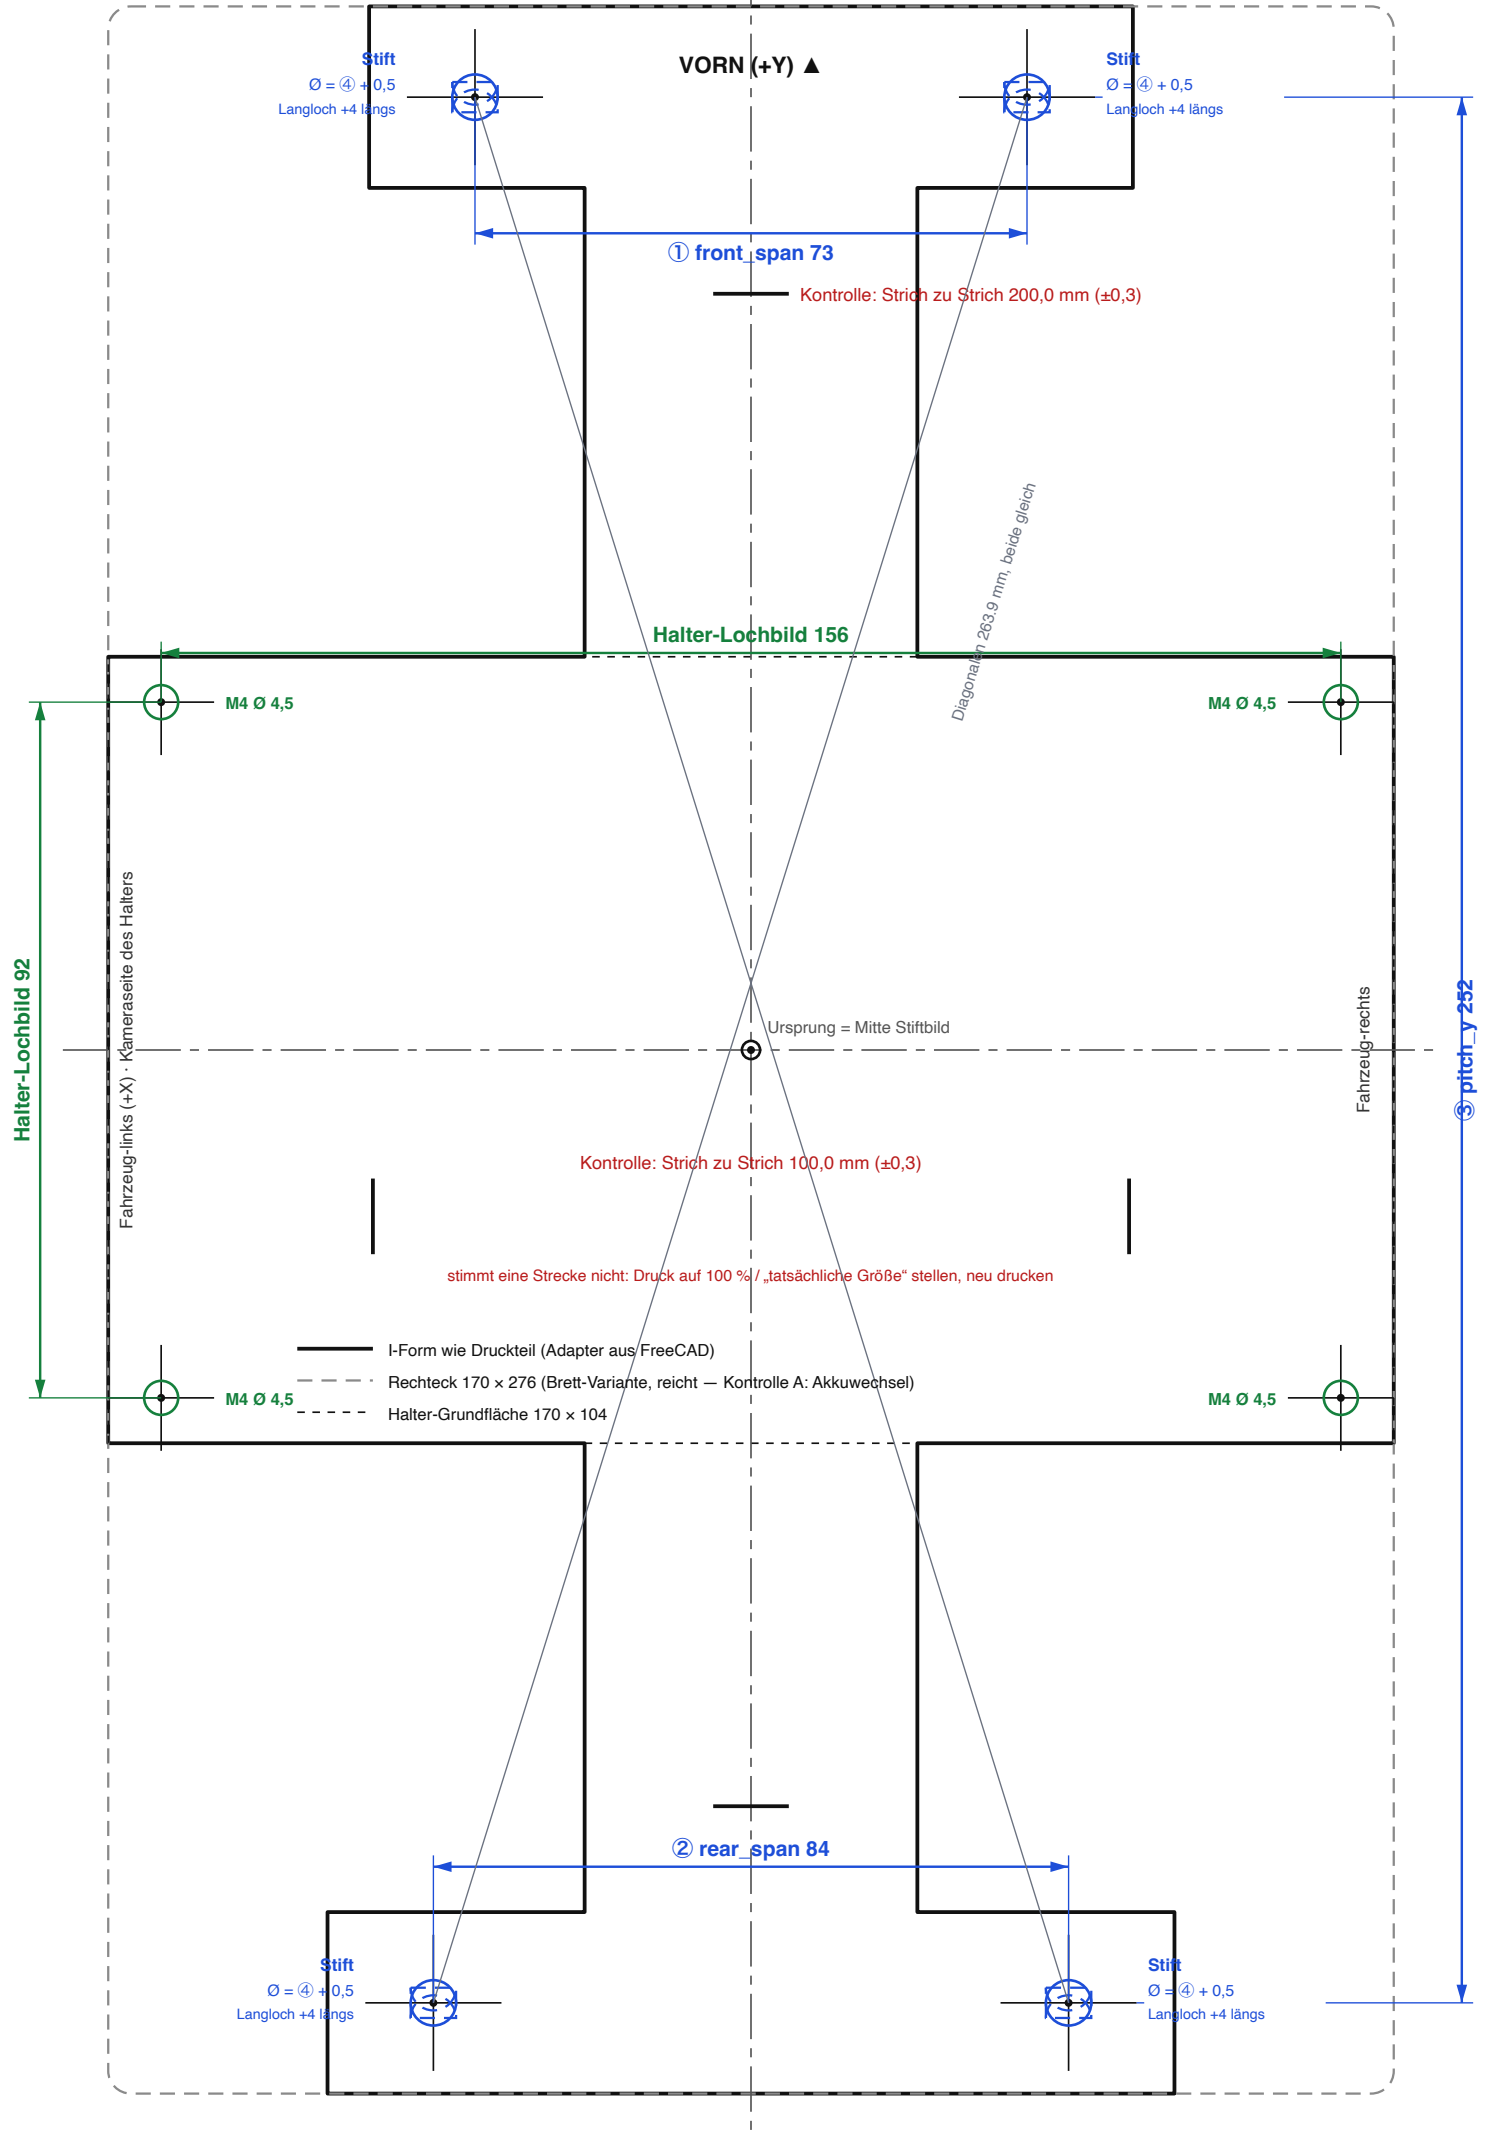

Zeichnung nicht maßstäblich (Blatt 1 ist die Schablone). Koordinaten: X quer (+X Fahrzeug-links), Y nach vorn, Ursprung Mitte Stiftbild; „vom Rand“ = Rechteck-Brett 170 x 276, linke vordere Ecke.

RB3-HW-003 Rev B · 2026-09-10

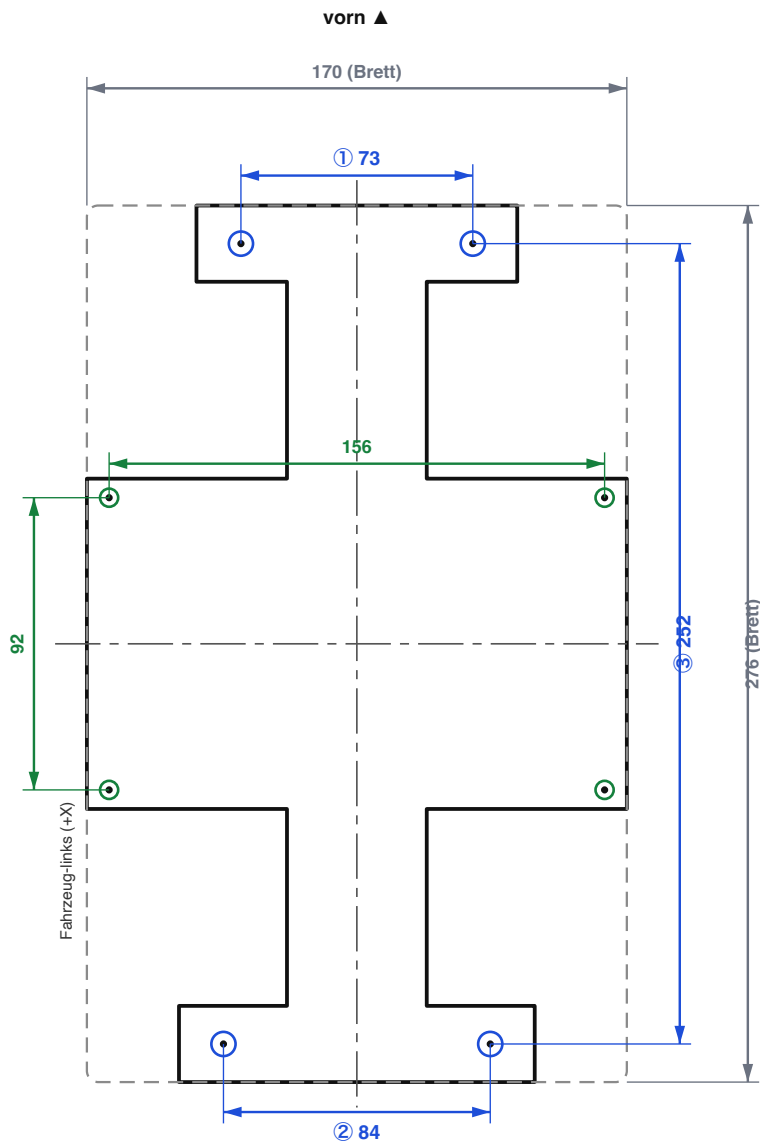

Loch	X	Y	vom Rand links	vom Rand vorn	Ø bohren
Stift vorn links	+36.5	+126.0	48.5	12.0	④ + 0,5, dann Langloch +2/+2 längs
Stift vorn rechts	-36.5	+126.0	121.5	12.0	④ + 0,5, dann Langloch +2/+2 längs
Stift hinten links	+42.0	-126.0	43.0	264.0	④ + 0,5, dann Langloch +2/+2 längs
Stift hinten rechts	-42.0	-126.0	127.0	264.0	④ + 0,5, dann Langloch +2/+2 längs
M4 vorn links	+78.0	+46.0	7.0	92.0	4,5 (M4 Durchgang)
M4 vorn rechts	-78.0	+46.0	163.0	92.0	4,5 (M4 Durchgang)
M4 hinten links	+78.0	-46.0	7.0	184.0	4,5 (M4 Durchgang)
M4 hinten rechts	-78.0	-46.0	163.0	184.0	4,5 (M4 Durchgang)

Kontrolle: Diagonalen des Stiftbilds vorn-links→hinten-rechts und vorn-rechts→hinten-links je 263.9 mm; M4-Diagonalen je 181.1 mm.

So bohren

- 1 Blatt 1 in tatsächlicher Größe drucken (100 %, keine Seitenanpassung); beide Kontrollstrecken mit Messschieber oder Maßband prüfen: 100,0 und 200,0 mm ($\pm 0,3$). Sonst neu drucken.
- 2 Brett zuschneiden: Rechteck 170 x 276 (4 mm Sperrholz oder Alu) oder I-Form wie das Druckteil. Blatt mit Krepp aufkleben, Mittellinien auf die Brettmitte ausrichten (Rechteck: 85 mm von links, 138 mm von vorn).
- 3 Alle acht Mittelpunkte durch das Papier ankörnen (Körner oder Nagel), Blatt abnehmen, Punkte nachprüfen: Stifte vorn 73 / hinten 84 quer, 252 längs, Diagonalen 263.9; M4 156 x 92.
- 4 M4-Löcher: 2 mm vorbohren, dann $\varnothing$ 4,5. Der Halter hat darüber Langlöcher (± 2 mm längs), etwas Spiel ist unkritisch.
- 5 Stiftlöcher: ERST ④ (Stift- $\varnothing$ am Schaft) messen, dann 2 mm vorbohren und $\varnothing = \textcircled{4} + 0,5$ bohren; anschließend je 2 mm nach vorn und hinten zum Langloch feilen (Aufmaß-Toleranz längs, quer bleibt eng). Platte probeweise aufstecken.
- 6 Höhe: die Platte liegt auf den Bügelenden, der Clip kommt ins Querloch (4a über dem Bügel). Zwischen Platte (4 mm) und Querloch bleibt 4a – 4 mm Luft – dort je Stift eine Distanzhülse/Buchse (oder Beilagscheibe) bis 1 mm unter das Querloch, sonst klemmt der Clip nicht. Sind 13v und 13h ungleich: Fuß unter der niedrigeren Seite.
- 7 Halter mit 4 x M4 (Senkkopf von unten oder Mutter) auf die Platte, Telefon-Kameraseite nach Fahrzeug-links.

Noch zu messen (für Buchsen, Füße und das Druckteil)

- ④ Stift-Ø am Schaft → Bohr-Ø der Stiftlöcher = ④ + 0,5
- ④a Querloch-Mitte über Bügel-Oberkante → Buchsenhöhe = 4a - 1 - 4 - Fuß
- ④b Stifthöhe über Bügel → Kontrolle: ≈ 3 mm Stift über der Buchse für den Clip
- 13v Bügel-Oberkante vorn über Tisch
- 13h Bügel-Oberkante hinten über Tisch → Differenz = Fuß
- 14 höchster Punkt zwischen den Bügeln (±85 quer) → Platte ≥ ⑭ + 8 mm