


3D PRIKAZ...... M 1:200

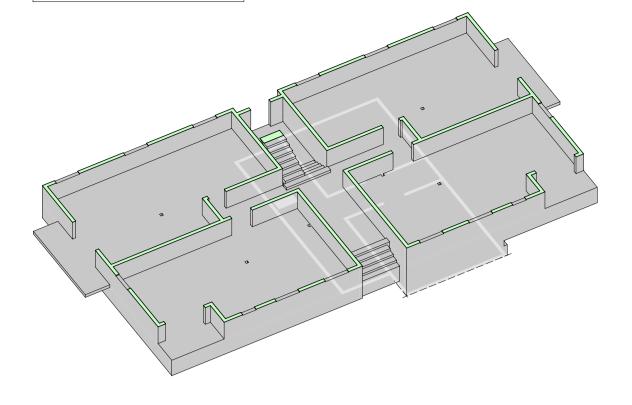

OBRADA RADNIH REŠKI:

- 1. PRIJE POSTAVLJANJA SVJEŽEG BETONA NA RADNOJ REŠKI UKLONITI POVRŠINSKI SLOJ BETONA.
- 2. PJESKARENJEM ILI DRUGIM METODAMA OBRADITI RADNU REŠKU DO
- 3. SVE RADNE REŠKE NEPOSREDNO PRIJE BETONIRANJA ISPRATI VODOM
- OSTAVITI DA SE OSUŠI 4. POVRŠINA BETONA NA RADNOJ REŠCI MORA OSTATI GRUBO OBRAĐENA.
- 5. PRIJE BETONIRANJA RADNU REŠKU ZALITI CEMENTINIM MLIJEKOM
- 6. PREDUZETI MJERE IZBJEGAVANJA SEGREGACIJE, OSOBITO KOD
- HORIZONTALNIH RADNIH REŠKI.

- Sve dimenzije prekontrolirati na gradilištu.
- Armatura zidova: horizontalna armatura montira se s vanjske strane.
- Prikazani prekidi betoniranja (radna reška) nisu obvezujući.
- Nacrt je valjan samo uz odgovarajući izvedbeni arhitektonski i oplatni nacrt. - Temeljnu ploču polagati na minimalno 5 cm izravnavajućeg sloja mršavog betona.

Promjer savijanja šipki R_{min} Min. vrijednost promjera za savijanje kuka, vilica Min. vrijednost promjera za savijanje ostalih zakrivljenih šipki >100 mm i > 7 Φ 7 Φ >50 mm i > 3 Φ 15 Φ ≤50 mm i ≤ 3 Φ 20 Φ Φ < 20 Φ ≥ 20 7 Φ

KVALITETA I	BETONA			DIN EN 1992-1-1	ŠIPKE:
ELEMENT		KLASA IZLOŽENOSTI	KLASA BETONA	ZAŠTITNI SLOJ BETONA	B500B
Vrovno pločo	gore	XC3	C25/30	25 mm	× -
Krovna ploča	dolje	XC3	C25/30	25 mm	MREŽE: B500A
Stubište	gore	XC3	C25/30	25 mm	DOUA
	dolje	XC3	C25/30	25 mm	
Stropne ploče	gore	XC3	C25/30	25 mm	
	dolje	XC3	C25/30	25 mm	
Zidovi katova	van	XC3	C25/30	25 mm	
	unutra	XC3	C25/30	25 mm	
Vanjski zidovi podruma	van	XC2	C25/30	30 mm	
	unutra	XC2	C25/30	30 mm	
Stropna ploča podruma	gore	XC3	C25/30	25 mm	
	dolje	XC3	C25/30	25 mm	
Temeljna ploča	gore	XC2	C25/30	40 mm	
	dolje	XC2	C25/30	40 mm	

а	20.07.2023.	Početna verzija	TM
Verzija:	Datum	VRSTA PROMJENE	Izradio: