


Preklop armature u cm C30/37dobra prionjivostloša prionjivost $\emptyset10$ ≥ 54 ≥ 76 $\emptyset12$ ≥ 64 ≥ 92 $\emptyset14$ ≥ 75 ≥ 107 $\emptyset16$ ≥ 86 ≥ 122

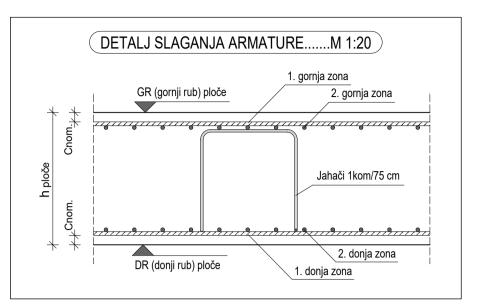

OBRADA RADNIH REŠKI:

- 1. PRIJE POSTAVLJANJA SVJEŽEG BETONA NA RADNOJ REŠKI UKLONITI
- POVRŠINSKI SLOJ BETONA.
- 2. PJESKARENJEM ILI DRUGIM METODAMA OBRADITI RADNU REŠKU DO
- 3. SVE RADNE REŠKE NEPOSREDNO PRIJE BETONIRANJA ISPRATI VODOM I
- 5. PRIJE BETONIRANJA RADNU REŠKU ZALITI CEMENTINIM MLIJEKOM.
- 6. PREDUZETI MJERE IZBJEGAVANJA SEGREGACIJE, OSOBITO KOD HORIZONTALNIH RADNIH REŠKI.

V/Š = 594 / 1189 (0.71m2)

- Sve dimenzije prekontrolirati na gradilištu i po potrebi korigirati u slučaju prevelikih odstupanja. - Temeljnu ploču polagati na minimalno 15 cm izravnavajućeg sloja mršavog betona.
- Uz postojeći zid potrebno je dobro zbiti podlogu tla, minimalno Ms=80 MM/m².

KVALITETA BETONA. B500B-R DIN EN 1992-1-1 Promjer savijanja šipki R_{min}

Min. vrijednost promjera za savijanje ostalih zakrivljenih šipki Min. vrijednost promjera za savijanje kuka, vilica

> Instalacije grafički preuzete Katastarski podaci grafički preuzeti

