Lötworkshop für Anfänger

7. November 2019

Inhalt

- Was bedeutet Löten?
- Benötigte Gegenstände
- Wie wird gelötet?
- Praxisteil: Löten der Maschinendeck Badge
- Links

Elektroniklöten

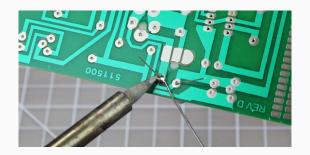


Abbildung 1: Quelle: https://www.makerspaces.com/how-to-solder/

- Verbinden von elektronischen Bauteilen mit einer Platine (PCB)
- \bullet Verwendung von Handlötkolben oder Lötstationen mit 300 450 $^{\circ}\text{C}$ und 30 100 W
- Als Metalllegierung wird Lot oder Lötzinn verwendet

Was wird benötigt?

- Bausatz
- Schutzbrille
- Lötkolben / Lötstation
- Lötzinn
- Seitenschneider
- Schwamm / Trockenreiniger

Optional:

- Pinzette
- Dritte Hand
- Lötdampfabsaugung
- Lupe

Das Lötzinn

- Metalllegierung aus Zinn, Blei und anderen Metallen (Elektroniklot)
- Flußmittelseele zur Verbesserung der Flusseigenschaften im Lot enthalten
- Beim Erhitzen des Lötzinns können Flussmittelspritzer auftreten.
 Deshalb nicht zu nahe mit dem Gesicht an die Lötstelle gehen!
- Blei ist ein giftiges Schwermetall! Nicht verschlucken!



Abbildung 2: Quelle: ERSA Lötfibel

Lötvorgang

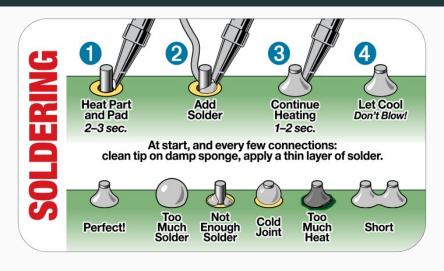


Abbildung 3: Quelle: Adafruit

Lötfehler

Praxisteil: Vorbereitung

- Arbeitsplatz überprüfen: Lötkolben, Seitenschneider, Lötzinn, Schwamm, Bausatz vorhanden
- Lötkolben/Lötstation vorgeheizt (350 °C)
- Bausatz auspacken und Teile überprüfen



Abbildung 4: Der Bausatz

Schritt 1: Löten der Widerstände




Schritt 2: Löten der LEDs

LEDs sind empfindlich gegenüber großer Hitze. Sie sollten nicht unnötig lange erhitzt werden

- LEDs durch die entsprechenden Löcher stecken (darauf achten, dass die abgeflachte Seite der LED mit dem Aufdruck auf der Platine übereinstimmt)
- 2. Anschlussdrähte etwas auseinander biegen
- 3. Platine Umdrehen und LEDs festlöten

Schritt 2: Löten der LEDs

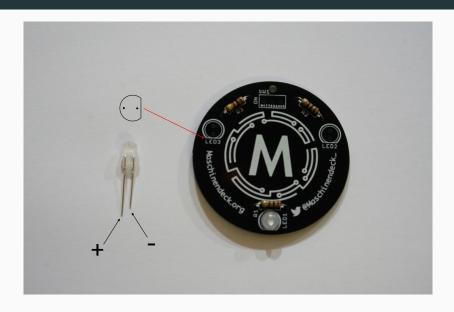

Schritt 3: Löten des Batteriehalters

Der Batteriehalter wird auf der Oberfläche verlötet (SMD).

- 1. Batteriehalter richtig herum auf die Platinenunterseite legen
- 2. Etwas Lötzinn an die Lötspitze auftragen
- Batteriehalter mit der Pinzette festhalten und mit der anderen Hand eine Lötstelle festlöten
- 4. Andere Seite wie gewohnt festlöten
- 5. Nachdem die andere Seite gelötet ist, kann die erste Seite noch einmal nachgelötet werden

Schritt 3: Löten des Batteriehalters



Schritt 4: Löten der Anstecknadel

Die Anstecknadel ist sehr groß und muss deshalb länger erhitzt werden.

- 1. Anstecknadel aufmachen und auf das Pad legen
- 2. Anstecknadel erhitzen und viel Lötzinn auftragen
- 3. Sobald die Nadel gut benetzt ist, kann diese noch mit der Pinzette richtig ausgerichtet werden

Schritt 4: Löten der Anstecknadel



Schritt 5: Löten des Schalters

- 1. Den Schalter von der Vorderseite durch die Platine stecken (Orientierung egal)
- 2. Platine auf den Schalter legen und diesen auf der Unterseite an einer Lötstelle verlöten
- Falls der Schalter schief sitzt, kann er vorsichtig auf der Vorderseite gerade gedrückt werden während man die Lötstelle erneut erhitzt (Vorsicht: Verbrennungsgefahr)
- 4. Zum Schluss die restlichen Lötstellen verlöten


Schritt 5: Löten des Schalters



Zum Schluss

- Batterie einlegen und den Schalter auf "ON" stellen
- Lötstationen ausschalten
- Lötspitze nicht reinigen, da das verbleibende Lötzinn auf der Spitze eine Schutzschicht bildet
- Die Platine kann optional noch mit Alkohol oder Isopropanol gereinigt werden

Zum Schluss

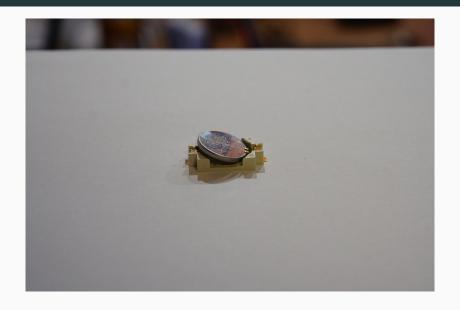

Links

Präsentation:

https://github.com/maschinendeck/soldering-workshop



Empfohlene Startausrüstung:

- ullet Lötkolben: TS100 + Halter + passendes Netzteil
- Lötzinn: Felder IsoCore Clear Sn96,5Ag3Cu0,5 0.5mm
- Schwamm: Trockenreiniger aus Messingwolle
- Bausätze: ELV, Watteroth, Reichelt, Ebay

Vielen Dank

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!