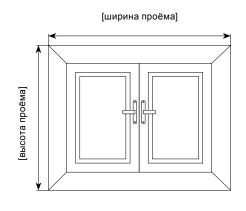


Рулонные шторы на трубах 25/34 мм LUX 1.1, LUX 1.2, LUX 1.3 и MGS-зебра

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.



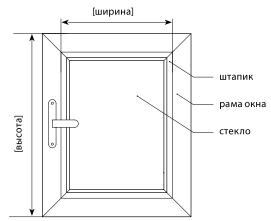


Рис.1. Замер при установке на и в проем

Рис.2. Замер для установки на раму окна штор LUX

- 1.1. Если установка на проем (рис.1), то рекомендуемый расчет следующий для всех типов штор:
- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см
- [Высота] = [Высота проема] + 15 см
- 1.2. Если установка в проем (рис.1), то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет для штор LUX:

- [Ширина] = [Ширина проема] -0.5 см
- [Высота] = [Высота проема]

Расчет для штор MGS-зебра:

- [Ширина] = [Ширина проема] 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема] –1 см
- 1.3. Если установка шторы LUX происходит на раму окна, то стандартный замер осуществляется по высоте рамы окна и по ширине штапика (рис.2). Рекомендуемое минимальное расстояние от основания ручки до ткани 1 см. Здесь размеры рекомендуется указывать по ткани.
- 1.4. Сверить полученные размеры с таблицей.

Ограничения размеров готового изделия:

| Тип жалюзи | Ширина, м | | Высота | Макс. | Высота управления, м | |
|-----------------------------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------------------|---------|
| | Мин. | Макс. | макс., м | площадь, м ² | Мин. | Макс. |
| LUX1.1 | 0.35 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.75 х Высота | Из отп |
| LUX1.2 с монтажным профилем | 0.35 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | | |
| LUX1.3 с лицевым профилем | 0.35 | 3.00 | 2.80* | 5.00 | | |
| LUX1.x с пружиной** | 0.60 | 3.00 | 2.6 | 5.4 | - | Не огр. |
| MGS-зебра | 0.35 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | - | |
| MGS-зебра с коробом*** | 0.35 | 2.00 | 2.20 | - | - | |

^{*} Максимальная высота для ткани СКРИН 2,5м.

- 2. Выбрать ткань.
- 3. Определить сторону управления и видимость рулона (для LUX 1.1 и LUX 1.2).
- 4. Для MGS-зебра указать тип установки (в проем или на проем).

Дополнительные опции для штор LUX:

- Возвратная пружина вместо стандартной цепи
- Боковая фиксация (трос) для угла наклона не более 15 гр. от вертикали
- Установка без сверления на створки (для LUX 1.1)

🛕 Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

^{**} Снятые размеры необходимо согласовать с менеджером.

^{***}При выборе опции «Короб» для MGS-зебра следует учитывать, что изделия с коробом рекомендуется устанавливать в проем/на потолок, так как в связи с особенностью конструкции при установке на стену короб не будет закрывать механизмы, трубу и ткань.