

РАЗРАБОТЧИК: AMIGO GROUP®

## Техническое руководство

# РУЛОННЫЕ ШТОРЫ UNI II С ПРУЖИНОЙ

Для типа размеров «Габариты изделия» Версия 1.02 от 08.07.2016



# Содержание

1. Введение	. 3
2. Резка комплектующих	. 4
3. Резка ткани	
4. Сборка	. 6
4.1. Сборка нижней планки	
4.2. Сборка верхней трубы	. 7
4.3. Намотка ткани	
4.4. Сборка готового изделия	. 8
4.5. Резка и наклеивание ленты клейкой двусторонней	1(
5. Упаковка готового изделия	11

# 1. Введение



В настоящем руководстве описана пошаговая технология сборки кассетных рулонных штор UNI II с пружиной для типа размеров «Габариты изделия», используемая на производстве компании AMIGO GROUP®.

Для производства рулонных штор UNI II с пружиной необходимы следующие параметры:

- габаритный размер по высоте, [Высота];
- габаритный размер по ширине (по направляющим), [Ширина];
- ткань;
- тип крепления (на скотч или саморезы);

Оборудование, рекомендуемое использовать при производстве рулонных штор UNI II с пружиной:

- 1) Стол для резки рулонной ткани
- 2) Подъемник
- 3) Сборочный стол 2,5х1,5 м
- 4) Дисковая пила для резки алюминиевых профилей
- 5) Пила для резки стальной трубы
- 6) Шуруповерт

Предельные размеры изделий, особенности замера, установки и эксплуатации описаны в соответствующих инструкциях.

Последовательность действий допускается изменять.

#### 2. Резка комплектующих



Название, артикул, фото	Значение, м
Труба стальная 25мм под пружину UNI 311110-0000	[Ширина] - 0.012
Короб, UNI 311001-0120	[Ширина] - 0.01
Нижняя планка для пружинного механизма UNI 311130-0120	[Ширина] — 0.041



# Направляющая пружинного механизма, пара UNI

311120-0120



[Высота] – 0.07

# Дополнительный профиль высокий 311010-0120



[Ширина] - 0.01

#### 3. Резка ткани

Ткань необходимо резать строго под углом 90°. Таким образом, все 4 угла должны быть прямыми.

- [Ширина ткани] = [Ширина] 0.03, [м]
- [Высота ткани] = [Высота] + 0.05, [м]

При резке ткани необходимо учесть параметр ткани (ее ориентацию в готовом изделии). Параметр может быть трех видов:

 Ш – ширина рулона ткани будет шириной готового изделия. При этом высота не может превышать гарантированного размера;

В – ширина рулона ткани будет высотой готового изделия, соответственно ширина рулона будет равна максимальной высоте полотна изделия за вычетом 10 см. При этом ширина не может превышать гарантированного размера;

С – раскрой полотна возможен по параметрам Ш и В.



### 4. Сборка

### 4.1. Сборка нижней планки


Просверлить 2 отверстия  $\emptyset$ 1,5 мм на лицевой (скругленной) стороне нижней планки посередине. Намечать отверстия рекомендуется по ручке.

Прикрутить двумя шурупами  $\emptyset$ 2,2x6,5 мм ручку к нижней планке.





Наклеить пластиковую полосу-фиксатор (311083-0000) на нижний край ткани с изнаночной стороны. В случае плохой адгезии клея полосыфиксатора к ткани рекомендуется использовать степлер. В этом случае ставить скобы через каждые 10 см. Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора.

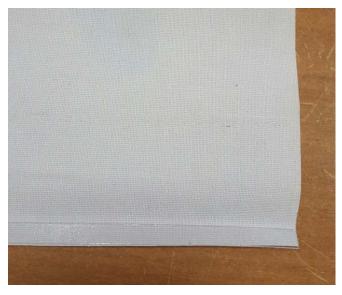

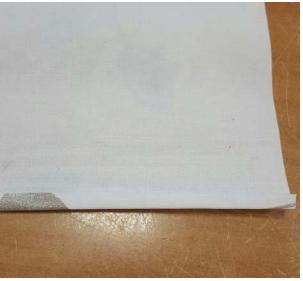


Рис. Наклеивание полосы-фиксатора и подгиб ткани



Вставить ткань в нижнюю планку как показано на рисунке ниже.



Вырезать с левой и правой сторон ткани снизу прямоугольники шириной, равной выступающей за пределы планки ткани, и высотой, равной высоте нижней планки. Это необходимо для вставки тормозов.

Вставить тормоза (нижние боковые крышки) в оба конца нижней планки.



## 4.2. Сборка верхней трубы и намотка ткани

Вставить в трубу верхнюю 25 мм заглушку справа (311101-0120), а пружину (311101-0120) слева.







#### 4.3. Намотка ткани

Отклеить защитный слой клейкой ленты с верхней трубы.

Приклеить (приложить) верхний край ткани к трубе на клейкую ленту на расстоянии 4 мм от левого края трубы лицевой стороной вниз (т.к. рулон всегда виден).

Аккуратно намотать ткань на верхнюю трубу.



## 4.4. Сборка готового изделия

Надеть дополнительный профиль высокий на короб.

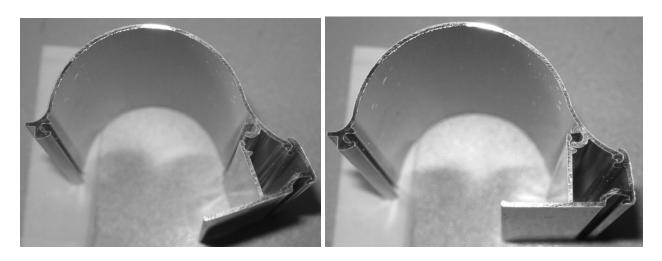


Рис. Соединение профиля дополнительного высокого с коробом

Прикрутить кронштейн с надетой высокой подкладочной плиткой (311043-0120) одним шурупом  $\emptyset$ 3x20 (311099-0000) мм к коробу справа (со стороны заглушки в трубе). Шуруп вкрутить в отверстие, расположенное ближе к нижней части короба (откуда выходит ткань).

Вставить трубу в сборе в короб. Рулон в коробе должен быть всегда виден.

Надеть второй кронштейн с высокой подкладочной плиткой на пружину и сделать N оборотов (см. табл.1, табл.2) по часовой стрелке. Количество оборотов, указанное в таблице, является рекомендуемой величиной и может меняться в зависимости от веса ткани, размеров ГИ и типа установки ГИ. Точное значение определяется экспериментально.



Табл. 1 Кол-во оборотов пружины для ширины ГИ 0.5 м

		Высота ГИ Тип ткани по весу*	0,5м	1,0м	1,4м
Тип установки ГИ	На обычное окно, короб сверху	Легкая(<260 г/м²)	5	6	9
	На обычное окно, короб снизу		4	4	7
	На потолочное окно		6	8	13
	На обычное окно, короб сверху	Тяжелая(>260 г/м²)	10	10	13
	На обычное окно, короб снизу		10	10	11
	На потолочное окно		12	12	14

Табл. 2 Кол-во оборотов пружины для ширины ГИ 1,2 м


		Высота ГИ Тип ткани по весу*	0,5м	1,0м	1,4м
Тип установки ГИ	На обычное окно, короб сверху	Легкая(<260 г/м²)	8	14	15
	На обычное окно, короб снизу		10	10	12
	На потолочное окно		12	20	28
	На обычное окно, короб сверху	Тяжелая(>260 г/м²)	14	17	17
	На обычное окно, короб снизу		12	15	15
	На потолочное окно		16	24	30

<sup>\*</sup>Тип ткани по весу см. в книге продавца.

Примечание: если в таблице невозможно найти точное значение ширины и высоты ГИ, то кол-во оборотов пружины следует выбирать как среднее между двумя соседними с требуемым значениями.

Например:  $\Gamma$ И 0.75х1 м, ткань Альфа, установка на обычное окно, короб сверху. Для ширины  $\Gamma$ И 0.5 рекомендуемое значение 6 об., для ширины  $\Gamma$ И 1.2 м – 14 об., следовательно для ширины  $\Gamma$ И 0.75 ~11 об.



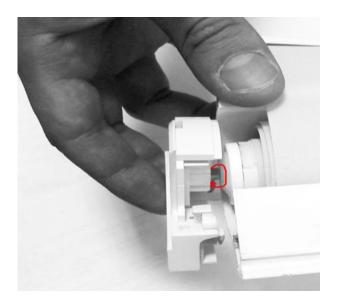

Прикрутить второй кронштейн аналогично первому не снимая его с пружины.

Вкрутить оставшиеся два шурупа.

Надеть декоративные крышки на кронштейны.


Надеть заглушки (311101-0120) на обе направляющие.

#### 4.5. Резка и наклеивание ленты клейкой двусторонней

Отрезать две полосы ленты клейкой двусторонней 9 мм, белой (311081-0000) для направляющих на расчетную длину:

• [Длина ленты клейкой двусторонней 9 мм, белой] = [Высота] – 0.07, [м]

Наклеить эти отрезки клейкой двусторонней ленты на обе направляющие по всей длине как показано на рисунке.

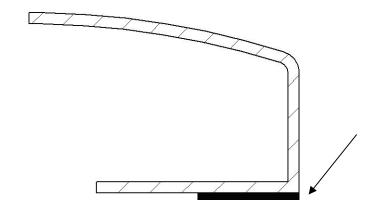


При установке на скотч необходимо дополнительно отрезать ленту 9мм для подкладочных плиток (2шт) и ленту 19мм (311082-0000) для дополнительного профиля:

- [Длина одной ленты клейкой двусторонней 9 мм] = 0.07, [м]
- [Длина ленты клейкой двусторонней 19 мм] = [Ширина] 0.01, [м]



Наклеить отрезки клейкой двусторонней ленты 9 мм на плитки подкладочные высокие как показано на рисунке.

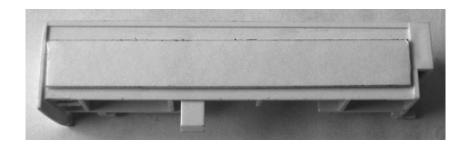

Наклеить ленту клейкую двустороннюю 19 мм на плоскую поверхность дополнительного профиля высокого как показано на рисунке.



#### 5. Упаковка готового изделия

Готовое изделие упаковывается в полиэтиленовый рукав. В одном рукаве не должно находиться более двух изделий. Направляющие упаковываются в отдельный рукав.

Не допускается контакт цепи управления и полотна ткани в упаковке.

Не допускается упаковка изделия под высокой температурой в термоусадочной пленке.