



# Техническое руководство

# РУЛОННЫЕ ШТОРЫ LOUVOLITE C ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AMIGO

Версия 1.02 от 08.07.2016



# Содержание

I. BE	ведение	. 4
2. Ис	сходные данные для изготовления	. 5
<b>3. К</b> л	тассика LVT	. 6
3.1	Резка комплектующих	. 6
3.2	Резка ткани	. 8
3.3	Сборка изделия	. 9
3.4	Установка электропривода	11
3.5	Установка монтажного профиля	13
3.6	Настройка электропривода	16
3.7	Проверка готового изделия	16
3.8	Комплектация готового изделия	16
4. Ka	ассета LVT	17
4.1	Резка комплектующих	17
4.2	Резка ткани	21
4.3	Сборка изделия	21
4.4	Установка электропривода	23
4.5	Сборка кассеты	25
4.6	Настройка электропривода	27
	Проверка готового изделия	
4.8	Комплектация готового изделия	27
<b>5.</b> 3e	бра LVT	28
5.1	Резка комплектующих	28
	Резка ткани	
5.3	Сборка изделия	33
	Установка электропривода	
	Установка монтажного профиля	
	Настройка электропривода	
	Проверка готового изделия	
	• •	42
	бра кассета LVT	<b>42</b>
6.1	Резка комплектующих	42
6.2	Резка ткани	45
6.3	Сборка изделия	49
	Установка электропривода	
	Сборка кассеты	
6.6	Настройка электропривода	55
6.7	Проверка готового изделия	56
6.8	Комплектация готового изделия	56
7. Де	ень-ночь 45 мм	57
	Резка комплектующих	
7.2	Резка ткани	58
7.3	Сборка изделия	58



7.4 Установка электропривода	60
7.5 Настройка электропривода	
7.6 Проверка готового изделия	62
7.7 Комплектация готового изделия	
8. Классика Double LVT	63
8.1 Резка комплектующих	
8.2 Резка ткани	
8.3 Сборка изделия	64
8.4 Установка электропривода	
8.5 Настройка электропривода	
8.6 Проверка готового изделия	
8.7 Комплектация готового изделия	
9. Классика Mono LVT	69
9.1 Резка комплектующих	69
9.3 Резка ткани	
9.3 Сборка изделия	71
9.4 Установка электропривода (опция)	
9.5 Настройка электропривода	
9.6 Проверка готового изделия	
9.7 Комплектация готового изделия	



#### 1. Введение

В настоящем руководстве описана пошаговая технология сборки рулонных штор системы Louvolite.

В руководстве используется понятие типа размеров изделия "по ткани" и "по готовому изделию". Тип готовому изделию означает, что [Ширина] является размером готового изделия (габаритом), а тип по ткани — размером ткани. [Высота] в обоих случаях является размером от самой верхней точки изделия до нижней, включая кронштейн.

Основное оборудование, необходимое для производства рулонных штор:

- 1) Стол для резки рулонной ткани.
- 2) Пила для резки алюминиевых профилей.
- 3) Стол для сборки изделий
- 4) Подъемник.

Предельные размеры изделий, особенности замера, установки и эксплуатации описаны в соответствующих инструкциях. Информация об ориентации ткани в готовом изделии и размерах рулонов приведена в каталогах тканей.



# 2. Исходные данные для изготовления


Параметры												
Модель	Ширина	Высота	Тип размеров	Сторона управления	Видимость рулона	Ткань/ткани	Тканевая вставка в короб	Монтажный профиль	Боковая фиксация	Стеновой кронштейн	Место установки	Рейка нижняя с тканью
Классика LVT		<b>V</b>	$\checkmark$	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>		$\sqrt{}$	<b>V</b>			1
Кассета LVT	√	<b>√</b>		<b>√</b>		<b>√</b>	<b>√</b>			<b>√</b>		1
Зебра LVT	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		<b>√</b>					<b>V</b>	
Зебра кассета LVT	<b>V</b>	<b>√</b>		<b>√</b>		<b>√</b>	<b>√</b>			<b>√</b>		
День- ночь 45 мм		$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$						<b>V</b>
Классика Double LVT	<b>√</b>	<b>√</b>		<b>√</b>	<b>V</b>	<b>√</b>						<b>√</b>
Классика Mono LVT	<b>√</b>	V		<b>V</b>		V						<b>V</b>




- 3. Классика LVT
- 3.1 Резка комплектующих

<b>Парранна аржили фото</b>	240404440 M
Название, артикул, фото	Значение, м
• Труба 35 мм (LVT) для моторизации	Размер по изделию: [Ширина] – 3,4 см Размер по ткани: [Ширина]
• Труба 45 мм с 3-мя пазами 6м (LVT) (310505-0000)	Размер по изделию: [Ширина] – 3,5 см Размер по ткани: [Ширина]
• Труба 55 мм (LVТ) для моторизации	Размер по изделию:  [Ширина] – 4 см (ЭП DM35EW)  [Ширина] – 4,6 см (ЭП DM35LE или DM35S)  Размер по ткани: [Ширина]



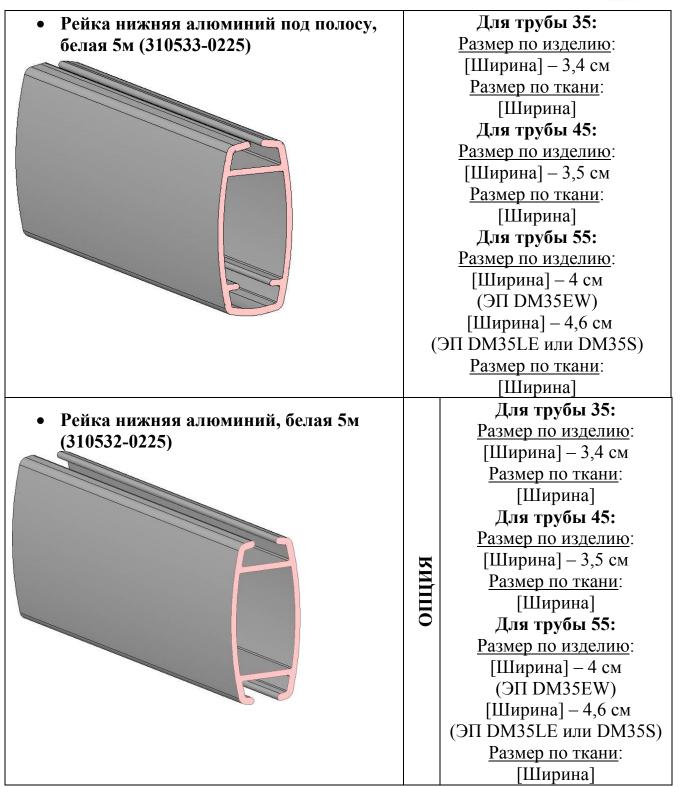



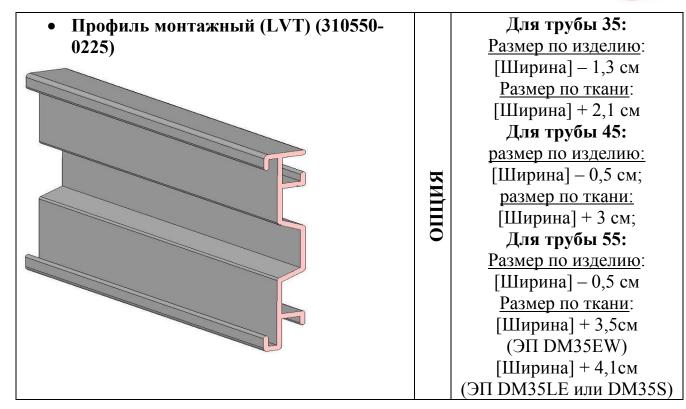

#### 3.2 Резка ткани

#### Размер по изделию:

- [Ширина ткани] = [Ширина] 3,4 см (для трубы 35)
- [Ширина ткани] = [Ширина] 3,5 см (для трубы 45)
- [Ширина ткани] = [Ширина] 4 см (для трубы 55 ЭП DM35EW)
- [Ширина ткани] = [Ширина] 4,6 см (для трубы 55 ЭП DM35LE или DM35S)
- [Высота ткани] = [Высота] + 20 см (если нижняя рейка без оборачивания)
- [Высота ткани] = [Высота] + 30 см (если нижняя рейка с оборачиванием)
- [Высота ткани] = [Высота] + 30 см (если нижняя рейка без оборачивания для трубы 55 ЭП DM35EW)
- [Высота ткани] = [Высота] + 40 см (если нижняя рейка с оборачиванием для трубы 55 ЭП DM35LE или DM35S)

#### Размер по ткани:

- [Ширина ткани] = [Ширина]
- [Высота ткани] = [Высота] + 20 см (если нижняя рейка без оборачивания)
- [Высота ткани] = [Высота] + 30 см (если нижняя рейка с оборачиванием)
- [Высота ткани] = [Высота] + 30 см (если нижняя рейка без оборачивания для трубы 55)
- [Высота ткани] = [Высота] + 40 см (если нижняя рейка с оборачиванием для трубы 55)



#### 3.3 Сборка изделия

Ткань может быть закреплена на трубе двумя способами:

1) С использованием пластиковой полосы-фиксатора.

Наклеить пластиковую полосу-фиксатор (311083-0000) на верхний край лицевой стороны ткани, если рулон виден. Если рулон не виден то наклеить полосу-фиксатор на оборотную сторону ткани. В случае плохой адгезии полосыфиксатора к ткани допускается использовать степлер.

Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба.





2) С использованием ленты уплотняющей.

С помощью специального оборудования закрепить ткань на трубе (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая различной ширины:

Лента уплотняющая 6мм – Арт. 310536-0000

Лента уплотняющая 7мм – Арт. 310537-0000

Лента уплотняющая 8мм – Арт. 310538-0000

Толщина ленты и паз в трубах 45 и 55 выбирается в зависимости от ткани. Примечания:

1) Чаще всего используется лента уплотняющая толщиной 7мм.

Вставить ткань в паз трубы в соответствии с видимостью рулона. В трубе 45 и 55 паз для установки ткани выбирается опытным путем в зависимости от плотности ткани. Пазы в этой трубе различаются по ширине раскрытия.



В зависимости от наличия опции «Рейка нижняя с тканью» используются разные типы реек. Установка зависит от типа:

1) Рейка нижняя алюминий под полосу, белая (Арт. 310533-0225) с использованием пластиковой полосы-фиксатора (без оборачивания тканью). Наклеить полосу-фиксатор 9 мм (310539-0000) на нижний край лицевой стороны ткани. Для тканей с большой толщиной (Скрин, некоторые БА) вместо полосыфиксатора 9 мм можно использовать полосу-фиксатор 7 мм (311083-0000) в том случае, если ткань тяжело вставляется в нижнюю рейку. Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба. При необходимости использовать степлер.





Надеть на нижний край ткани рейку нижнюю алюминий под полосу.

2) Рейка нижняя алюминий, белая (Арт. 310532-0225) (с оборачиванием тканью).

С помощью специального оборудования установить рейку нижнюю (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая 8мм (Арт. 310538-0000).

Установить на оба конца нижней рейки заглушки нижней рейки (310535-0000) или заглушки нижней рейки, бок. фиксация (310564-0000). При установке боковых крышек для боковой фиксации может потребоваться срезать ее выступы с противоположной стороны.

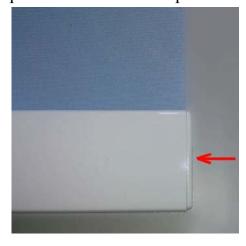

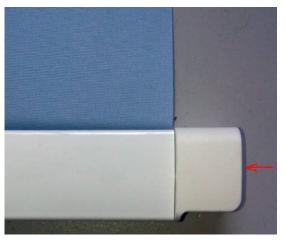



## 3.4 Установка электропривода

В зависимости от трубы и выбранного варианта управления используйте следующие комплекты:

Труба	Тип	Комплект
	управления	
35	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC
	_	2) Комплект для моторизации 35
45	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC
	_	2) Комплект для моторизации 45
55	провод	1) Привод DM35S-6/28, 220B, MK
		2) Комплект для моторизации 55
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала
		4) Переходник DH36 на октогональный вал
55	радио	1) Привод DM35EW/Y-6/28, 220B, ЭК, IC
		2) Комплект для моторизации 55
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала
		4) Переходник DH36 на октогональный вал
55	радио+ АКБ	1) Привод DM35LE-3/28, 12B, ЭК, IC, АКБ
		2) Комплект для моторизации 55
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала
		4) Переходник DH36 на октогональный вал

Рассмотрим процесс установки электропривода на примере трубы 45 и привода DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC с комплектом для моторизации 45:

В комплект для моторизации входят: адаптер, переходник, пластина установочная, 2 самореза, стопорное кольцо, заглушка.

Порядок сборки:

1) Для трубы 35 и 45: Снять предустановленный адаптер с мотора и на его место установить адаптер из комплекта для моторизации, как на фото:








а) предустановленный адаптер

б) адаптер из комплекта

<u>Для трубы 55</u>: Установить адаптер <u>на</u> предустановленный адаптер.

2) С помощью кольца стопорного установить переходник на мотор, как показано на фото:

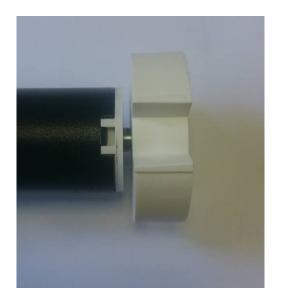



3) В зависимости от стороны установки мотора в трубу с помощью 2 шурупов установить пластину установочную <u>в точности</u>, как показано на рис.







Мотор в трубе слева

4) Вставить мотор в трубу. С противоположной стороны вставить в трубу заглушку.



#### 3.5 Сборка монтажного профиля (опция)


В монтажный профиль устанавливаются трубы 35, 45 и 55. Боковые кронштейны выбираются из соответствующих комплектов механизма управления:


- Механизм упр. цепь 45 для монтажного профиля (для 45 и 55 трубы)
- Комплект для моторизации 35 (для 35 трубы)

В зависимости от типа трубы кронштейны крепятся к монтажному профилю по-разному:

#### 1) Труба 35.

Вставить один кронштейн в монтажный профиль как показано на рисунке. На рисунке изображен кронштейн (с крестовым отверстием в центре), который будет располагаться со стороны управления. Цифрой 1 обозначен верх монтажного профиля при установке на стену и лицевая сторона при установке на потолок.

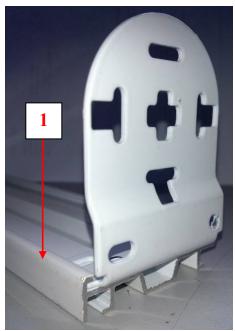


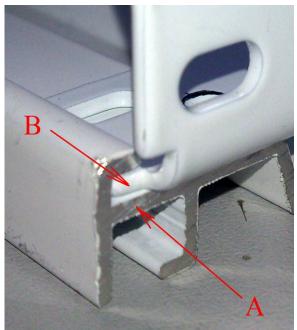

Ребра  ${\it B}$  кронштейна должны быть заподлицо с торцевой поверхностью  ${\it A}$  монтажного профиля.

Наметить карандашом или маркером места для будущих отверстий.



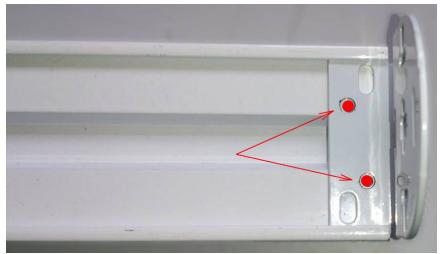

Просверлить два отверстия сверлом  $\emptyset 2,5$  мм и прикрутить кронштейн двумя шурупами  $\emptyset 2,9x6,5$  мм или аналогичными.




Таким же образом установить второй кронштейн.

Вставить готовое изделие в кронштейны, прикрученные к монтажному профилю.

# 2) Труба 45, 55.


Вставить один кронштейн в монтажный профиль, как показано на рисунке. На рисунке изображен кронштейн (с крестовым отверстием в центре), который будет располагаться со стороны управления. Цифрой 1 обозначен верх монтажного профиля при установке на стену и лицевая сторона при установке на потолок.



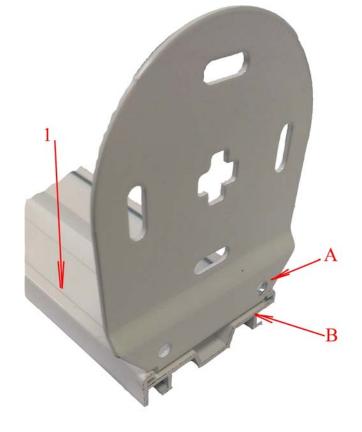

Поверхность  $\boldsymbol{A}$  кронштейна должна быть заподлицо с торцевой поверхностью  $\boldsymbol{B}$  монтажного профиля.

Наметить карандашом или маркером места для будущих отверстий.

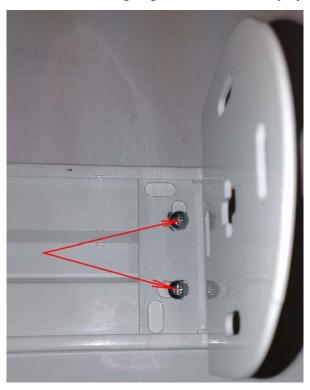

Просверлить два отверстия сверлом  $\emptyset$ 2,5 мм и прикрутить кронштейн двумя шурупами  $\emptyset$ 2,9х6,5 мм или аналогичными.

Таким же образом установить второй кронштейн.

Вставить готовое изделие в кронштейны, прикрученные к монтажному профилю.



#### 3.6. Настройка готового изделия.

В зависимости от типа  $\Pi$  в изделии произвести настройку изделия в соответствии с инструкцией.

#### 3.7. Проверка готового изделия

Повесить готовое изделие на специальный подъемник. В первую очередь проверить работу вала управления. Для этого 2-3 раза размотать и смотать полотно. Полотно при этом должно сматываться ровно.

Если полотно съезжает в одну сторону, то на противоположной стороне верхней трубы в размотанном состоянии наклеить полоску малярного скотча длиной до 1...2 см. Повторить операцию при необходимости.

#### 3.8. Комплектация готового изделия

Название	Артикул	Количество	Условия
Комплект для	_ 1шт		Только
моторизации 35		THIT	кронштейны
Комплект для		1,,,,,,,	Только
моторизации 45		1шт	кронштейны
Комплект для		1шт	Только
моторизации 55		ТШТ	кронштейны
Крышка кронштейна 32	310555-0225	2 шт.	Модель 35
Крышка кронштейна 45	310556-0225	2 шт.	Модель 45/55
Комплект	гация для опци	и "монтажный профиль"	
		0<Ширина≤1,0 – 2шт.	
Кронштейн		1,0<Ширина<1,5 – 3шт.	
потолочный	310584-0225	1,5<Ширина≤2,0 – 4шт.	Все модели
кассеты 32		2,0<Ширина≤2,5 – 5шт.	
		Ширина>2,5 – 6шт.	
Крышка удл.кронштейна			
32 для монтажного	310554-0225	2 шт.	Модель 35
профиля			
Крышка удл.кронштейна			
45 для монтажного		2 шт.	Модель 45/55
профиля			
Компле	ктация для опі	ции "боковая фиксация"	
Комплект потолочных			Установка
кронштейнов,	310566-0000	1 шт.	на потолок/пол
бок. фиксация			na moronok/mon
Комплект стеновых	310567-0000	1 шт.	Установка
кронштейнов,	310307-0000	т шт.	на стену



бок. фиксация			
Трос металлический	249101-0000	(Высота + 15 см) x 2	-
Фиксатор троса,			
бок. фиксация	310564-0000	4 шт.	-

#### 4. Кассета LVT

#### 4.1 Резка комплектующих


Резка профилей для кассет 32 и 45 должна производиться с точностью до  $\pm 0,5$  мм. В противном случае нормальная сборка кассеты будет невозможна.





	Профиль лицевой кассеты 32, без паза (310540-0225)	[1]	Ширина] – 2,2 см
	Профиль лицевой кассеты 32, с пазом (310541-0225)	ОПЦИЯ (Тканевая вставка)	[Ширина] – 2,2 см
Кассета 45 мм	Труба 45 мм с 3-мя пазами 6м (LVT) (310505-0000)	[11]	Iирина] − 3,2 см



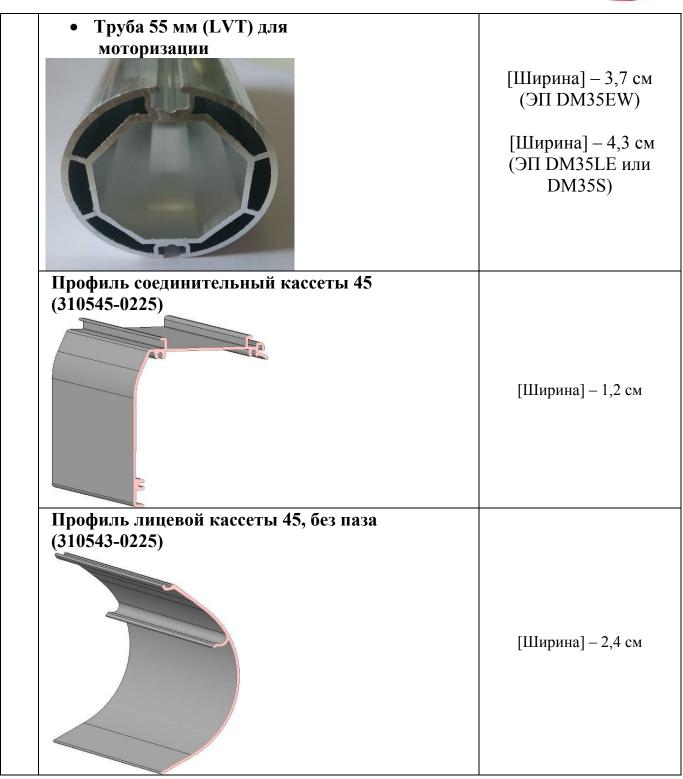



Профиль лицевой кассеты 45, с пазом (310544-0225)	ОПЦИЯ (Тканевая вставка)	[Ширина] – 2,4 см
	т) вишпо	
• Рейка нижняя алюминий под полосу, белая 5м (310533-0225)		<u>Для трубы 35,45</u> Ширина] – 3,2 см
	[]]	Для трубы 55 Ширина] – 3,7 см (ЭП DM35EW) Ширина] – 4,3 см ЭП DM35LE или DM35S)
<ul> <li>Рейка нижняя алюминий, белая 5м (310532- 0225)</li> </ul>	ОПЦИЯ	Для трубы 35,45 [Ширина] – 3,2 см Для трубы 55 [Ширина] – 3,7 см (ЭП DM35EW) [Ширина] – 4,3 см (ЭП DM35LE или DM35S)



#### 4.2. Резка ткани

- [Ширина ткани] = [Ширина] 3,2 см (для труб 35 и 45)
- [Ширина ткани] = [Ширина] -3.7 см (для трубы 55 ЭП DM35EW)
- [Ширина ткани] = [Ширина] 4,3 см (для трубы 55 ЭП DM35LE или DM35S)
- [Высота ткани] = [Высота] + 20 см (если нижняя рейка без оборачивания)
- [Высота ткани] = [Высота] + 30 см (если нижняя рейка с оборачиванием)
- [Высота ткани] = [Высота] + 30 см (если нижняя рейка без оборачивания для трубы)
- [Высота ткани] = [Высота] + 40 см (если нижняя рейка с оборачиванием для трубы 55 ЭП)

В случае если выбрана опция *Тканевая вставка* (на короб наклеивается ткань), отрезать дополнительно полосу ткани для лицевого профиля:

Кассета 32: 8,5 см х [Ширина] + 2см Кассета 45: 12,5 см х [Ширина] + 2см

Размеры заготовок тканевых вставок указаны с припусками 1см на одну сторону, чтобы срезать их потом ножом непосредственно после наклеивания на лицевой профиль.

#### 4.3 Сборка изделия

Ткань может быть закреплена на трубе двумя способами:

1) С использованием пластиковой полосы-фиксатора.

Наклеить пластиковую полосу-фиксатор (311083-0000) на верхний край лицевой стороны ткани. В случае плохой адгезии полосы-фиксатора к ткани допускается использовать степлер.

Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба.







2) С использованием ленты уплотняющей.

С помощью специального оборудования закрепить ткань на трубе (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая различной ширины:

Лента уплотняющая 6мм – Арт. 310536-0000

Лента уплотняющая 7мм – Арт. 310537-0000

Лента уплотняющая 8мм – Арт. 310538-0000

Толщина ленты и паз в трубе 45 выбирается в зависимости от ткани.

Примечания:


1) Чаще всего используется лента уплотняющая толщиной 7мм.

Вставить ткань в паз трубы. В трубах 45 и 55 паз для установки ткани выбирается опытным путем в зависимости от плотности ткани. Пазы в этих трубах различаются по ширине раскрытия.

В зависимости от наличия опции «Рейка нижняя с тканью» используются разные типы реек. Установка зависит от типа:

1) Рейка нижняя алюминий под полосу, белая (Арт. 310533-0225) с использованием пластиковой полосы-фиксатора (без оборачивания тканью).

Наклеить полосу-фиксатор 9 мм (310539-0000) на нижний край лицевой стороны ткани. Для тканей с большой толщиной (Скрин, некоторые БА) вместо

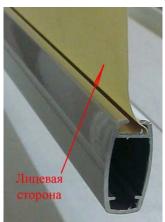




полосы-фиксатора 9 мм можно использовать полосу-фиксатор 7 мм (311083-0000) в том случае, если ткань тяжело вставляется в нижнюю рейку. Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба. При необходимости использовать степлер.

Надеть на нижний край ткани рейку нижнюю алюминий под полосу.

2) Рейка нижняя алюминий, белая (Арт. 310532-0225) (с оборачиванием тканью).

С помощью специального оборудования установить рейку нижнюю (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая 8мм (Арт. 310538-0000).

Установить на оба конца нижней рейки заглушки нижней рейки (310535-0000).

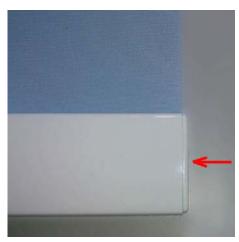

#### 4.4 Установка электропривода

В зависимости от трубы и выбранного варианта управления используйте следующие комплекты:

Труба	Тип	Комплект
	управления	
35	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240В, ЭК, IC
		2) Комплект для моторизации 35
45	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240В, ЭК, IC
	_	2) Комплект для моторизации 45
55	провод	1) Привод DM35S-6/28, 220B, MK
		2) Комплект для моторизации 55
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала
		4) Переходник DH36 на октогональный вал
55	радио	1) Привод DM35EW/Y-6/28, 220B, ЭК, IC
	_	2) Комплект для моторизации 55
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала
		4) Переходник DH36 на октогональный вал
55	радио+ АКБ	1) Привод DM35LE-3/28, 12B, ЭК, IC, АКБ
		2) Комплект для моторизации 55




- 3) Адаптер DL44 для октогонального вала
- 4) Переходник DH36 на октогональный вал


Рассмотрим процесс установки электропривода на примере трубы 45 и привода DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC с комплектом для моторизации 45:

В комплект для моторизации входят: адаптер, переходник, пластина установочная, 2 самореза, стопорное кольцо, заглушка.

Порядок сборки:

1) Для трубы 35 и 45: Снять предустановленный адаптер с мотора и на его место установить адаптер из комплекта для моторизации, как на фото:

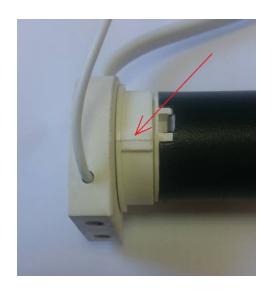






б) адаптер из комплекта

<u>Для трубы 55</u>: Установить адаптер <u>на</u> предустановленный адаптер.

2) С помощью кольца стопорного установить переходник на мотор, как показано на фото:

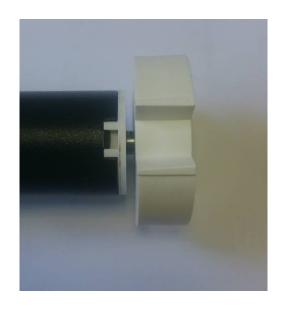





3) В зависимости от стороны установки мотора в трубу с помощью 2 шурупов установить пластину установочную <u>в точности</u>, как показано на рис.





Мотор в трубе справа

Мотор в трубе слева

4) Вставить мотор в трубу. С противоположной стороны вставить в трубу заглушку.

#### 4.5 Сборка кассеты

Процесс сборки показан на примере кассеты 45 мм.

Установить боковую крышку с выступом на соединительный профиль кассеты со стороны управления (на фото показано правое управление) и

прикрутить ее тремя шурупами.








Если кассета с тканевой вставкой, то наклеить две полосы *ленты клейкой д/трубы 12мм* (311080-0000) или аналога как показано на рисунке.

Приклеить полосу ткани, отрезанную с запасом, на лицевой профиль как показано на рисунке. Длинные края тканевой вставки обязательно должны быть скрыты в пазах лицевого профиля, в противном случае ткань может отклеиться.

Отрезать острым канцелярским ножом остатки тканевой вставки с обеих сторон.



Состыковать профиль соединительный кассеты с профилем лицевым кассеты как показано на рисунке ниже.

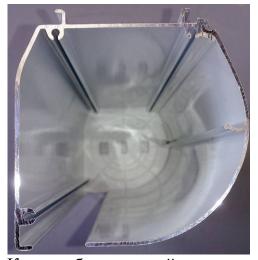

Кассета без тканевой вставки



Кассета с тканевой вставкой

Вставить трубу с тканью в короб и прижать ее с другой стороны второй крышкой. Прикрутить вторую крышку также тремя шурупами.

Установить две боковые заглушки на боковые крышки.





# 4.6. Настройка готового изделия.

В зависимости от типа ЭП в изделии произвести настройку изделия в соответствии с инструкцией.

# 4.7. Проверка готового изделия

Допускается проверять только трубу с тканью на подъемнике без самой кассеты. Повесить готовое изделие на специальный подъемник. В первую очередь проверить работу вала управления. Для этого 2-3 раза размотать и смотать полотно. Полотно при этом должно сматываться ровно.

Если полотно съезжает в одну сторону, то на противоположной стороне верхней трубы в размотанном состоянии наклеить полоску малярного скотча длиной до 1...2 см. Повторить операцию при необходимости.

#### 4.8. Комплектация готового изделия

Название	Артикул	Количество	Условия
Кронштейн потолочный	310546-0225		Кассета 32
кассеты 32	310340-0223		Nacceta 32
Кронштейн		Ширина ≤1 м — 2 шт.	
потолочный	310548-0225 310547-0225	1<Ширина≤1.5 м − 3 шт. 1.5≤Ширина≤2 м − 4 шт. 2<Ширина<2 5 м − 5 шт.	Кассета 45
кассеты 45			
Кронштейн			Кассета 32
стеновой			Стеновой
кассеты 32			кронштейн
Кронштейн			Кассета 45
стеновой	310549-0225		Стеновой
кассеты 45			кронштейн




# 5. Зебра LVT

# 5.1 Резка комплектующих


Название, артикул, фото	Значение, м
• Труба 35 мм (LVT) для	Shu lenne, m
моторизации	Размер по изделию: [Ширина] – 3,4 см Размер по ткани: [Ширина]
• Труба 45 мм с 3-мя пазами 6м (LVT) (310505-0000)	Размер по изделию: [Ширина] – 3,5 см Размер по ткани: [Ширина]
• Труба 55 мм (LVT) для моторизации	Размер по изделию:  [Ширина] – 4 см (ЭП DM35EW)  [Ширина] – 4,6 см (ЭП DM35LE или DM35S)  Размер по ткани: [Ширина]



# • Профиль нижний внутренний, "зебра" 5м (310582-0225)

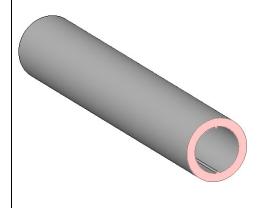

# • Профиль нижний внешний, "зебра" 310585-0225

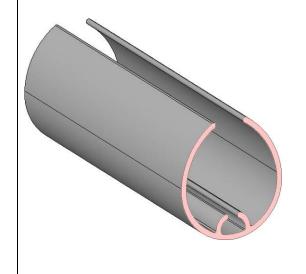

#### Для трубы 35:

Размер по изделию:

[Ширина] – 4 см Размер по ткани:

[Ширина] – 0,6 см

Для трубы 45:

размер по изделию:

[Ширина] – 4,1 см;

размер по ткани:

[Ширина] – 0,6 см; Для трубы 55:

Размер по изделию:

[Ширина] – 4,6 см

(ЭП DM35EW)

[Ширина] – 5,2 см (ЭП DM35LE или DM35S)

Размер по ткани:

[Ширина]

### Для трубы 35:

Размер по изделию:

[Ширина] – 3 см

Размер по ткани:

[Ширина] + 0,4 см

Для трубы 45:

размер по изделию:

[Ширина] - 3,1 см;

размер по ткани:

[Ширина] + 0,4 см; Для трубы 55:

Размер по изделию:

[Ширина] – 3,6 см

(ЭП DM35EW)


[Ширина] – 4,2 см

(ЭП DM35LE или DM35S)

Размер по ткани:


[Ширина]



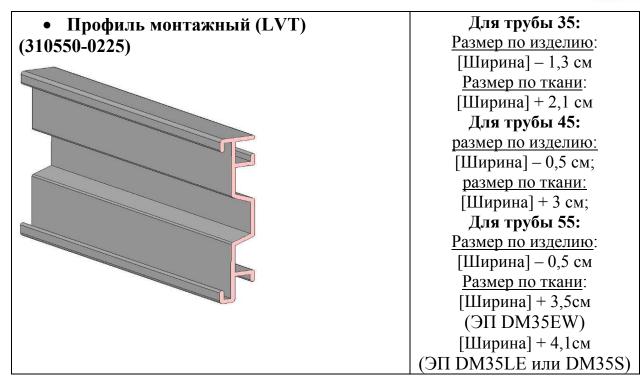

#### 5.2. Резка ткани

1.Произвести первый рез таким образом, чтобы линия реза была параллельна полосе ткани и <u>проходила по ней</u>. При этом необходимо стараться отрезать минимальное кол-во ткани. Пометить этот край ткани буквой «Т» (край, который будет крепиться на трубу).

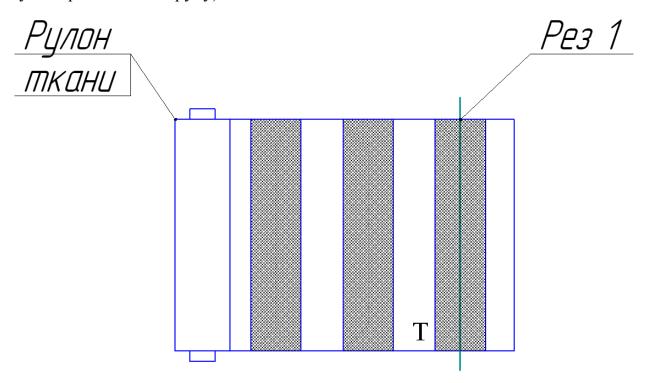




2.Отмерить и отрезать высоту ткани в p-p ([Высота] x 2 + y).

Переменная Y =


+25 см (для трубы 55)

+20 см во всех остальных случаях.

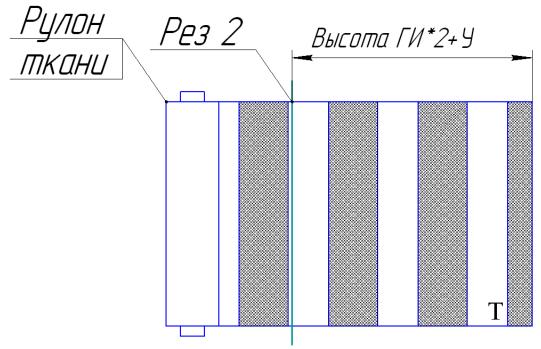

3.Сложить ткань пополам таким образом, чтобы по всей длине полотна ткани полосы наложились друг на друга и полностью совпадали (растягивать ткань запрещается!). Произвести рез ткани перпендикулярно полосам с одной стороны, контролируя положение полос.

Примечание: при совмещении полос ткани возможен разбег торцов.

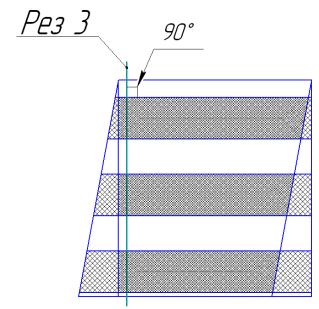


4. Развернуть другой стороной полотно ткани, проверить совпадение полос и произвести второй рез по длине в размер ([Ширина] + X).

Переменная X =

0 (р-ры по ткани для всех труб);




- -3,4 см (для трубы 35 р-ры по изделию)
- -3,5 см (для трубы 45 р-ры по изделию)
- -4 см (для трубы 55 ЭП DM35EW р-ры по изделию)
- -4,6 см (для трубы 55 ЭП DM35LE или DM35S р-ры по изделию)

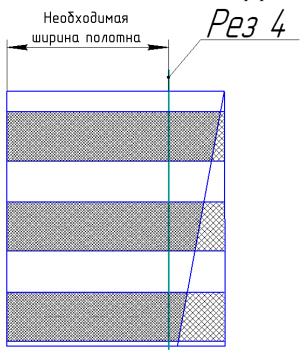

5) После четвертого реза, не вращая отрезанное полотно ткани, положить его так, чтобы значение ([Bыcoma] + Z) по линейке стояло ровно на границе между полосой сетки и полосой ткани. При этом за линию реза должно попасть минимальное количество ткани, которое можно отрезать на столе. Сделать пятый рез.

Переменная Z =

- +0,9см, в проем (для трубы 32)
- +0,5см, в проем (для трубы 45 и 55)
- –3,3 см, на проем (для 32 трубы)
- —3,6 см, на проем (для 45 трубы)
- +3,7 см, на проем (для 55 трубы)

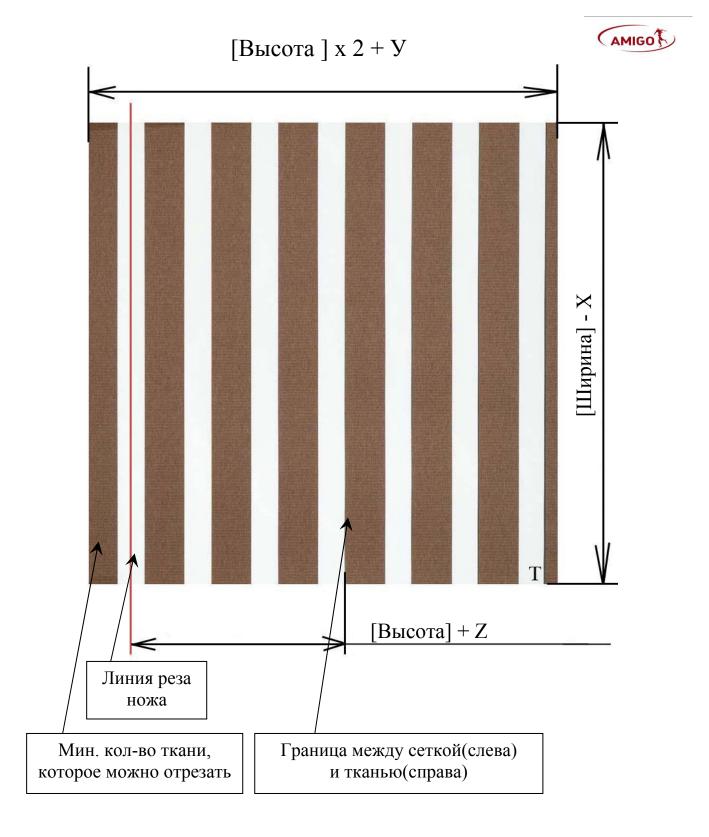

# 5.3 Сборка изделия

Ткань может быть закреплена на трубе двумя способами:

# 1) С использованием пластиковой полосы-фиксатора.

Наклеить пластиковую полосу-фиксатор (311083-0000) на верхний край лицевой стороны ткани. В случае плохой адгезии полосы-фиксатора к ткани допускается использовать степлер (скобы ставить примерно через каждые 10см).





Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора, так чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба.

2) С использованием ленты уплотняющей.

С помощью специального оборудования закрепить ткань на трубе (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая различной ширины:

Лента уплотняющая 6мм – Арт. 310536-0000

Лента уплотняющая 7мм – Арт. 310537-0000

Лента уплотняющая 8мм – Арт. 310538-0000


Толщина ленты выбирается в зависимости от ткани.

Примечания:

1) Чаще всего используется лента уплотняющая толщиной 7мм.

На лицевую сторону противоположного края ткани двумя швами (показаны стрелками на рисунке ниже) пришить застежку самокл. белую 25мм loop (245092-0000).



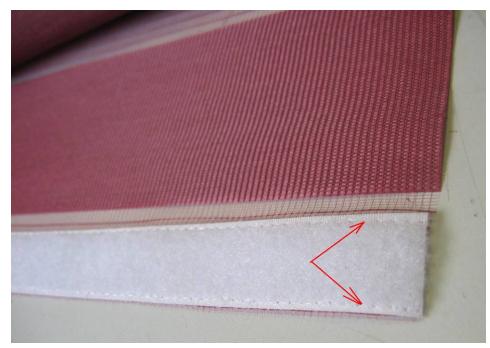

Вставить ткань в паз трубы (край, помеченный буквой Т), рулон в изделиях зебра всегда виден. Паз в трубе 45 мм выбирается опытным путем в зависимости от плотности ткани, но для тканей зебра, как правило, используется паз с раскрытием 4 мм. Намотать ткань на трубу.

# 5.4 Установка электропривода

В зависимости от трубы и выбранного варианта управления используйте следующие комплекты:

Труба	Тип	Комплект
2 0	управления	
35	радио	3) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC
		4) Комплект для моторизации 35
45	радио	3) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC
		4) Комплект для моторизации 45
55	провод	5) Привод DM35S-6/28, 220B, МК
		6) Комплект для моторизации 55
		7) Адаптер DL44 для октогонального вала
		8) Переходник DH36 на октогональный вал
55	радио	5) Привод DM35EW/Y-6/28, 220B, ЭК, IC
		6) Комплект для моторизации 55
		7) Адаптер DL44 для октогонального вала
		8) Переходник DH36 на октогональный вал
55	радио+ АКБ	5) Привод DM35LE-3/28, 12B, ЭК, IC, АКБ
		6) Комплект для моторизации 55
		7) Адаптер DL44 для октогонального вала
		8) Переходник DH36 на октогональный вал



Рассмотрим процесс установки электропривода на примере трубы 45 и привода DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC с комплектом для моторизации 45:

В комплект для моторизации входят: адаптер, переходник, пластина установочная, 2 самореза, стопорное кольцо, заглушка.

Порядок сборки:

<u>1)</u> <u>Для трубы 35 и 45</u>: Снять предустановленный адаптер с мотора и на его место установить адаптер из комплекта для моторизации, как на фото:




а) предустановленный адаптер

б) адаптер из комплекта

<u>Для трубы 55</u>: Установить адаптер из комплекта для моторизации <u>на</u> предустановленный адаптер.

2) С помощью кольца стопорного установить переходник на мотор, как показано на фото:

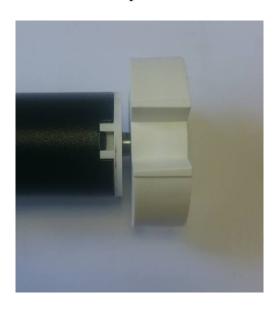





<u>3)</u> В зависимости от стороны установки мотора в трубу с помощью 2 шурупов установить пластину установочную <u>в точности</u>, как показано на рис.





Мотор в трубе справа

Мотор в трубе слева

- 4) Вставить мотор в трубу. С противоположной стороны вставить в трубу заглушку.
- 5.5 Установка монтажного профиля

В монтажный профиль устанавливаются трубы 35, 45 и 55. Боковые кронштейны выбираются из соответствующих комплектов механизма управления:


- Механизм упр. цепь 45 для монтажного профиля (для 45 и 55 трубы)
- Комплект для моторизации 35 (для 35 трубы)


В зависимости от типа трубы (35 или 45/55) кронштейны крепятся к монтажному профилю по-разному:

1) Труба 35.

Вставить один кронштейн в монтажный профиль как показано на рисунке. На рисунке изображен кронштейн (с крестовым отверстием в центре), который будет располагаться со стороны управления. Цифрой 1 обозначен верх монтажного профиля при установке на стену и лицевая сторона при установке на потолок.




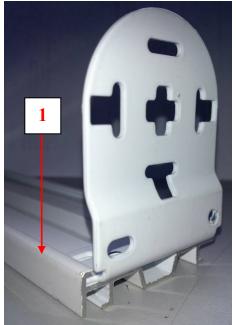

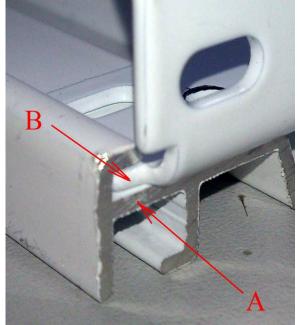

Ребра  $\pmb{B}$  кронштейна должны быть заподлицо с торцевой поверхностью  $\pmb{A}$  монтажного профиля.

Наметить карандашом или маркером места для будущих отверстий.

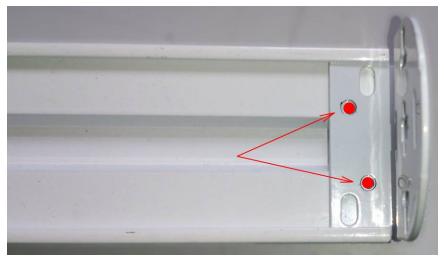

Просверлить два отверстия сверлом  $\emptyset$ 2,5 мм и прикрутить кронштейн двумя шурупами  $\emptyset$ 2,9х6,5 мм или аналогичными.







Таким же образом установить второй кронштейн.


#### 2) Tpyбa 45, 55.

Вставить один кронштейн в монтажный профиль как показано на рисунке. На рисунке изображен кронштейн (с крестовым отверстием в центре), который будет располагаться со стороны управления. Цифрой 1 обозначен верх монтажного профиля при установке на стену и лицевая сторона при установке на потолок.

Поверхность  $\boldsymbol{A}$  кронштейна должна быть заподлицо с торцевой поверхностью  $\boldsymbol{B}$  монтажного профиля.

Наметить карандашом или маркером места для будущих отверстий.

Просверлить два отверстия сверлом  $\emptyset$ 2,5 мм и прикрутить кронштейн двумя шурупами  $\emptyset$ 2,9х6,5 мм или аналогичными.

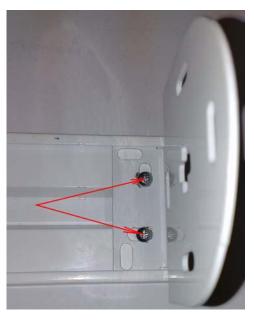





Таким же образом установить второй кронштейн.

Дальнейшая сборка изделия производится одинаково и не зависит от типа трубы.

Наклеить *застежку самокл. белую 25мм hook* (245091-0000) на низ монтажного профиля как показано на рисунке. Стрелкой показан верх монтажного профиля.

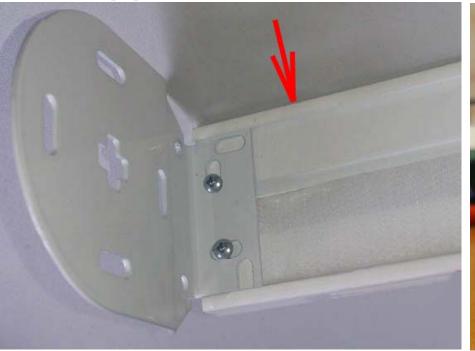

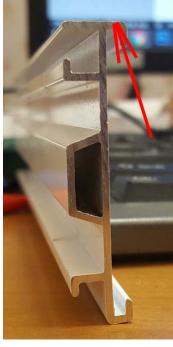


Наклеить ткань с застежкой loop на застежку hook монтажного профиля, чтобы ткань закрывала низ монтажного профиля, как показано на рисунке





Вставить трубу с тканью в кронштейны, прикрученные к монтажному профилю.


Вставить заглушки с втулкой нижней рейки, "зебра" (310583-0225) в Профиль нижний внутренний, "зебра" с двух сторон. Вставить Профиль нижний внутренний, "зебра" в ткань (рекомендуется это делать на подъемнике).

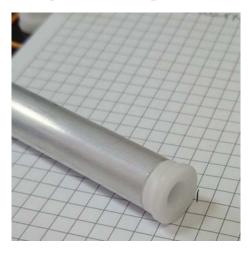



Надеть *профиль нижний внешний*, "зебра" как показано на рисунке на *Профиль нижний внутренний*, "зебра". Вставить заглушки с втулкой нижней рейки, "зебра" с обеих сторон.



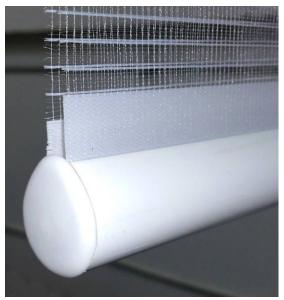

#### 5.6. Настройка готового изделия.

В зависимости от типа ЭП в изделии произвести настройку изделия в соответствии с инструкцией.

#### 5.7. Проверка готового изделия

Повесить готовое изделие на специальный подъемник. Размотать и смотать полотно 2-3 раза. Полотно при этом должно сматываться ровно.



Полотно готового изделия не должно иметь просветов при опускании ткани на высоту, указанную в заявке. Высотой является расстояние от верхней точки изделия, включая кронштейн, до нижней. Перекрытие полос должно быть равномерным. Допускается перекос линий ткани, но в закрытом состоянии щелей быть не должно. Не допускается наличие "волн" на полотне ткани в нижнем положении.

При появлении волн регулировку допускается проводить путем переклеивания заднего края ткани вверх-вниз на 2-3 мм.

Установить ограничители цепи управления (311060-0120) на цепь.

#### 5.8. Комплектация готового изделия

Название	Артикул	Количество	Условия
		0<Ширина≤1,0 – 2шт.	
Кронштейн		1,0<Ширина<1,5 – 3шт.	
потолочный	310584-0225	1,0<Ширина≤2,0 – 4шт.	-
кассеты 32		2,0<Ширина≤2,5 – 5шт.	
		2,5≤Ширина – 6шт.	
Крышка удл.кронштейна			
32 для монтажного	310554-0225	2 шт.	Модель 35
профиля			
Крышка удл.кронштейна			
45 для монтажного		2 шт.	Модель 45,55
профиля			

## 6. Зебра кассета LVT

# 6.1 Резка комплектующих


Резка профилей для кассет 32 и 45 должна производиться с точностью до  $\pm 0.5$  мм. В противном случае нормальная сборка кассеты будет невозможна.

	Название, артикул, фото	Значение, м
Кассета 32 мм	• Труба 35 мм (LVT) для моторизации	[Ширина] – 3,2 см




	Профиль соединительный кассеты 32 (310543-0225)	IJ	Ширина] — 1,2 см
	Профиль лицевой кассеты 32, без паза (310540-0225)	IJ	Ширина] – 2,2 см
	Профиль лицевой кассеты 32, с пазом (310541-0225)	ОПЦИЯ (Тканевая вставка)	[Ширина] – 2,2 см
Кассета 45 мм	Труба 45 мм с 3-мя пазами 6м (LVT) (310505-0000)	[11]	Іирина] — 3,2 см



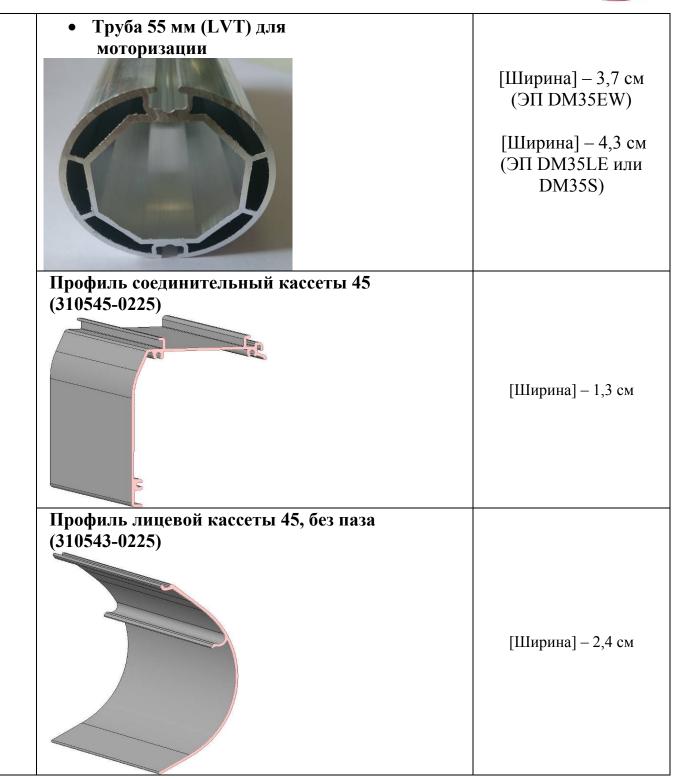



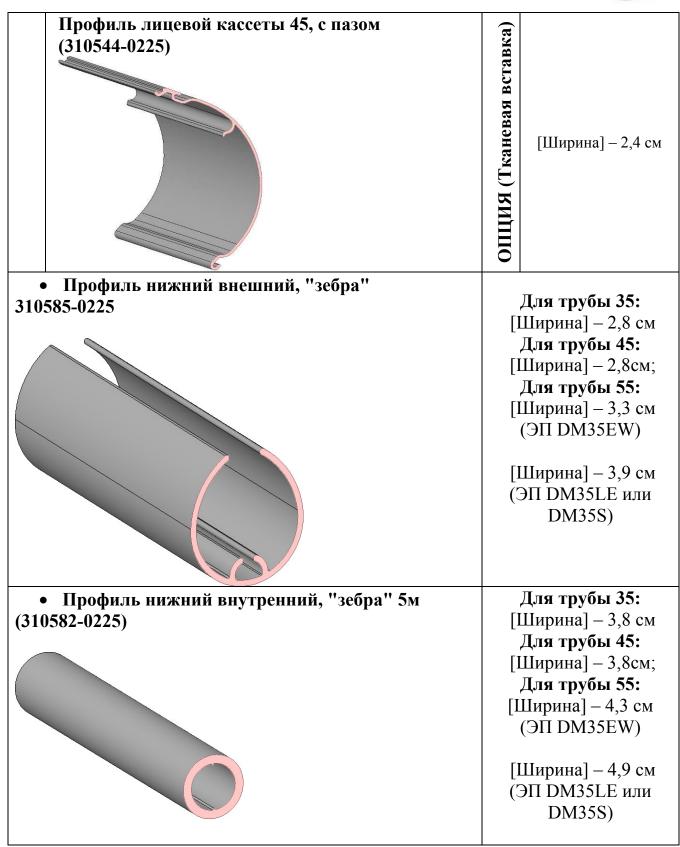


#### 6.2. Резка ткани

1. Произвести первый рез таким образом, чтобы линия реза была параллельна полосе ткани и проходила по ней. При этом необходимо стараться отрезать




минимальное кол-во ткани. Пометить этот край ткани буквой «Т» (край, который будет крепиться на трубу).

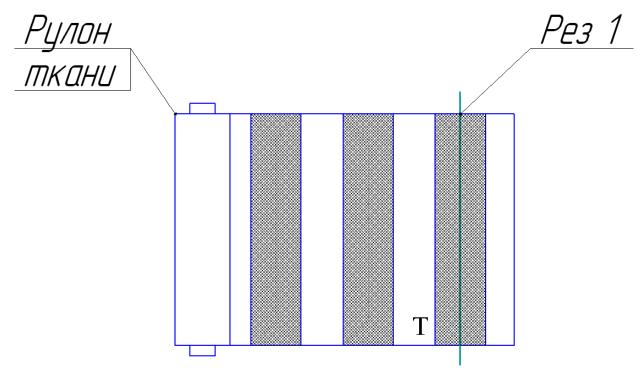

2. Отмерить и отрезать высоту ткани в p-p ([Высота] х 2 + y). Переменная y = y


- +25 см (для трубы 55)
- +20 см во всех остальных случаях.

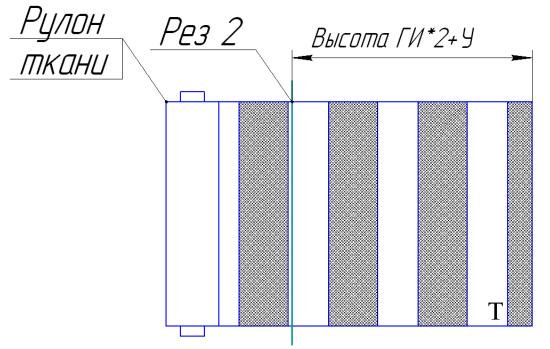

3.Сложить ткань пополам таким образом, чтобы по всей длине полотна ткани полосы наложились друг на друга и полностью совпадали (растягивать ткань запрещается!). Произвести рез ткани перпендикулярно полосам с одной стороны, контролируя положение полос.




Примечание: при совмещении полос ткани возможен разбег торцов.

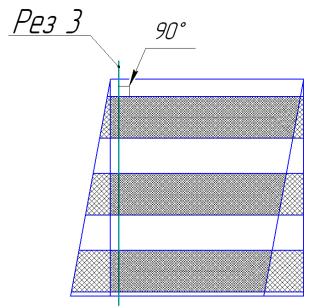

4. Развернуть другой стороной полотно ткани, проверить совпадение полос и произвести второй рез по длине в размер ([Ширина] + X).

Переменная X =

- -3,2 см (для трубы 35 и 45)
- -3,7 см (для трубы 55 ЭП DM35EW)
- -4,3 см (для трубы 55 ЭП DM35LE или DM35S)

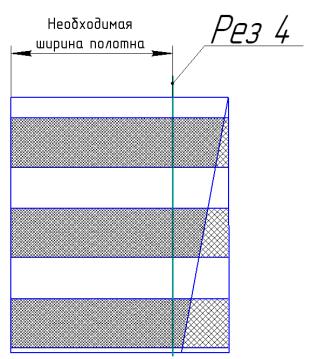


5) После четвертого реза, не вращая отрезанное полотно ткани, положить его так, чтобы значение ([Bыcoma] + Z) по линейке стояло ровно на границе между полосой сетки и полосой ткани. При этом за линию реза должно попасть минимальное количество ткани, которое можно отрезать на столе. Сделать пятый рез.



## Переменная Z =

- -1,7 cm, (для кассеты 32)
- -1 см, (для кассеты 45)

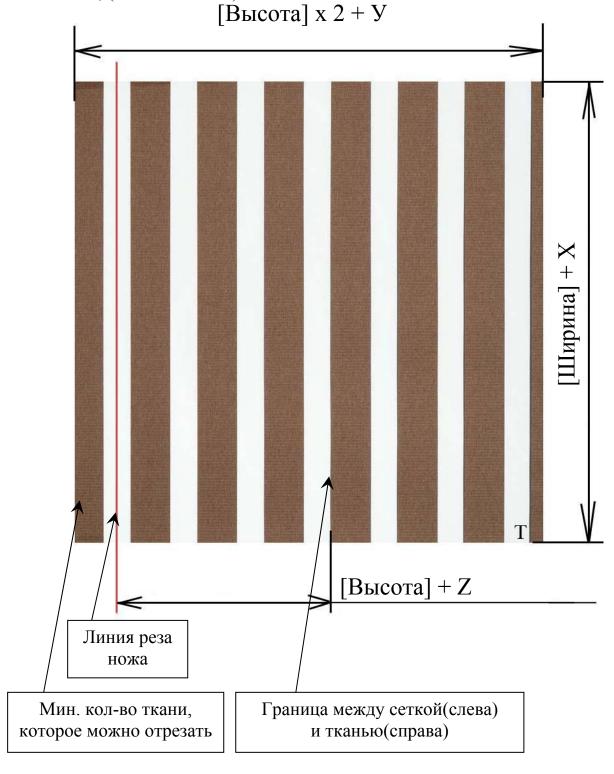

В случае если выбрана опция *Тканевая вставка* (на короб наклеивается ткань), отрезать дополнительно полосу ткани для лицевого профиля:

Кассета 32: 8,5 см х [Ширина] + 2 см Кассета 45: 12,5 см х [Ширина] + 2 см



Размеры заготовки тканевой вставки указаны с припусками по 1см на одну сторону, чтобы срезать их потом ножом непосредственно после наклеивания на лицевой профиль.

#### 6.3 Сборка изделия

Ткань может быть закреплена на трубе двумя способами:

1) С использованием пластиковой полосы-фиксатора.

Наклеить пластиковую полосу-фиксатор (311083-0000) на верхний край лицевой стороны ткани. В случае плохой адгезии полосы-фиксатора к ткани допускается использовать степлер (скобы ставить примерно через каждые 10см).



Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора, так чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба.

2) С использованием ленты уплотняющей.

С помощью специального оборудования закрепить ткань на трубе (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая различной ширины:

Лента уплотняющая 6мм – Арт. 310536-0000

Лента уплотняющая 7мм – Арт. 310537-0000

Лента уплотняющая 8мм – Арт. 310538-0000


Толщина ленты выбирается в зависимости от ткани.

Примечания:

1) Чаще всего используется лента уплотняющая толщиной 7мм.



На лицевую сторону противоположного края ткани двумя швами (показаны стрелками на рисунке ниже) пришить *застежку самокл.белую 25мм loop* (245092-0000).

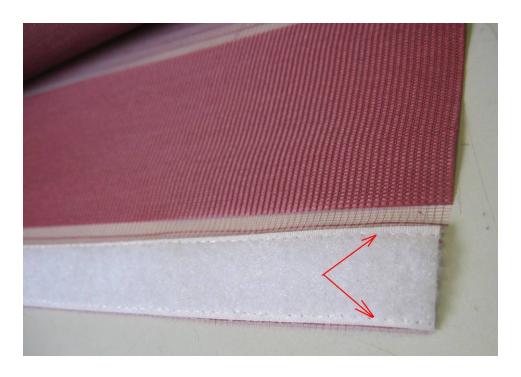

Вставить ткань в паз трубы (край, помеченный буквой Т), рулон в изделиях зебра всегда виден. Паз в трубе 45 мм выбирается опытным путем в зависимости от плотности ткани, но для тканей зебра, как правило, используется паз с раскрытием 4 мм. Намотать ткань на трубу.

#### 6.4 Установка электропривода

В зависимости от трубы и выбранного варианта управления используйте следующие комплекты:

Труба	Тип	Комплект	
	управления		
35	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240В, ЭК, IC	
		2) Комплект для моторизации 35	
45	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240В, ЭК, IC	
		2) Комплект для моторизации 45	
55	провод	1) Привод DM35S-6/28, 220B, МК	
		2) Комплект для моторизации 55	
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала	
		4) Переходник DH36 на октогональный вал	
55	радио	1) Привод DM35EW/Y-6/28, 220B, ЭК, IC	
		2) Комплект для моторизации 55	
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала	
		4) Переходник DH36 на октогональный вал	



55	радио+ АКБ	1) Привод DM35LE-3/28, 12B, ЭК, IC, АКБ	
		2) Комплект для моторизации 55	
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала	
		4) Переходник DH36 на октогональный вал	


Рассмотрим процесс установки электропривода на примере трубы 45 и привода DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC с комплектом для моторизации 45:

В комплект для моторизации входят: адаптер, переходник, пластина установочная, 2 самореза, стопорное кольцо, заглушка.

Порядок сборки:

1) Для трубы 35 и 45: Снять предустановленный адаптер с мотора и на его место установить адаптер из комплекта для моторизации, как на фото:









б) адаптер из комплекта

<u>Для трубы 55</u>: Установить адаптер <u>на</u> предустановленный адаптер.

2) С помощью кольца стопорного установить переходник на мотор, как показано на фото:

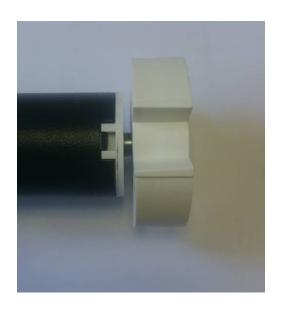

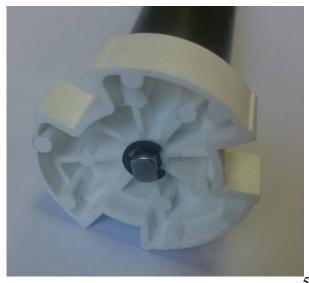



3) В зависимости от стороны установки мотора в трубу с помощью 2 шурупов установить пластину установочную <u>в точности</u>, как показано на рис.





Мотор в трубе справа

Мотор в трубе слева


4) Вставить мотор в трубу. С противоположной стороны вставить в трубу заглушку.

# 6.5 Сборка кассеты

Процесс сборки показан на примере кассеты 32 мм.

Наклеить *застежку самокл. белую 25мм hook* (245091-0000) на соединительный профиль как показано на рисунке слева. От краев профиля с обеих сторон отступить по 1,2 см. В случае с кассетой 45 застежку необходимо клеить вдоль линии, показанной на рисунке справа.



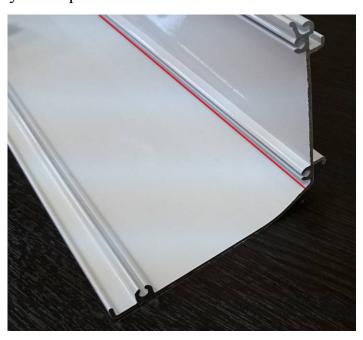



Наклеить ткань с застежкой loop на застежку hook соединительного профиля как показано на рисунке. Ткань всегда шире чем наклеенная застежка на профиле, поэтому края ткани примерно по 0,5 см будут не наклеены.



Установить боковую крышку с выступом на соединительный профиль кассеты со стороны управления (на фото показано правое управление) и прикрутить ее тремя шурупами.





Если кассета с тканевой вставкой, то наклеить две полосы *ленты клейкой д/трубы 12мм* (311080-0000) или аналога как показано на рисунке.


Приклеить полосу ткани, отрезанную с запасом, на лицевой профиль как показано на рисунке. Длинные края тканевой вставки обязательно должны быть скрыты в пазах лицевого профиля, в противном случае ткань может отклеиться.




Отрезать острым канцелярским ножом остатки тканевой вставки с обеих сторон.



Состыковать профиль соединительный кассеты с профилем лицевым кассеты как показано на рисунке ниже.

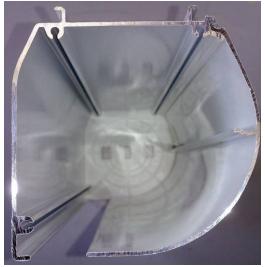




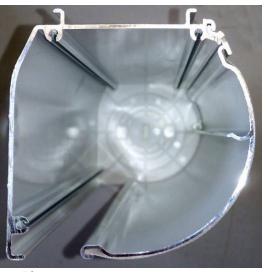

Кассета с тканевой вставкой

Вставить трубу с тканью в короб и прижать ее с другой стороны второй крышкой. Прикрутить вторую крышку также тремя шурупами.

Вставить заглушки с втулкой нижней рейки, "зебра" (310582-0225) в Профиль нижний внутренний, "зебра" с двух сторон. Вставить Профиль нижний внутренний, "зебра" в ткань (рекомендуется это делать на подъемнике).

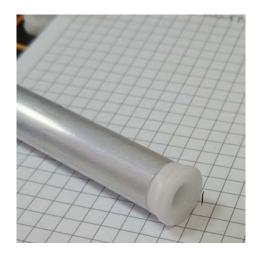






Надеть профиль нижний внешний, "зебра" как показано на рисунке на Профиль нижний внутренний, "зебра". Вставить заглушки с втулкой нижней рейки, "зебра" с обеих сторон.



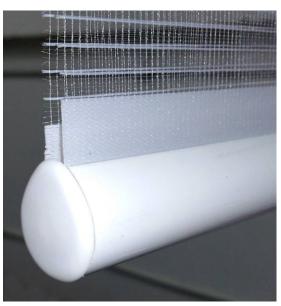

Установить две боковые заглушки на боковые крышки.



## 6.6. Настройка готового изделия.

В зависимости от типа  $\Pi$  в изделии произвести настройку изделия в соответствии с инструкцией.



#### 6.7. Проверка готового изделия

Допускается проверять только трубу с тканью на подъемнике без самой кассеты. Повесить готовое изделие на специальный подъемник. В первую очередь проверить работу вала управления. Для этого 2-3 раза размотать и смотать полотно. Полотно при этом должно сматываться ровно.

Если полотно съезжает в одну сторону, то на противоположной стороне верхней трубы в размотанном состоянии наклеить полоску малярного скотча длиной до 1...2 см. Повторить операцию при необходимости.

Установить *ограничители цепи управления* (311060-0120) на цепь. Таким образом, будет установлено крайнее верхнее положение полотна ткани. Высоту допускается измерять рулеткой.

#### 6.8. Комплектация готового изделия

Название	Артикул	Количество	Условия
Кронштейн потолочный	310546-0225		Кассета 32
кассеты 32 Кронштейн потолочный кассеты 45	310548-0225	Ширина ≤1 м — 2 шт. 1<Ширина≤1.5 м — 3 шт.	Кассета 45
Кронштейн стеновой кассеты 32	310547-0225	1.5≤Ширина≤2 м — 4 шт. 2≤Ширина≤2.5 м — 5 шт. Ширина≥2.5 м — 6 шт.	Кассета 32 Стеновой кронштейн
Кронштейн стеновой кассеты 45	310549-0225		Кассета 45 Стеновой кронштейн




# 7. День-ночь 45 мм

# 7.1 Резка комплектующих

Название, артикул, фото	Значение, м
• Труба 45 мм с 3-мя пазами 6м (LVT) (310505-0000)	[Ширина] – 4,5 см
• Труба 55 мм (LVТ) для моторизации	[Ширина] — 5 см (ЭП DM35EW) [Ширина] — 5,6 см (ЭП DM35LE или DM35S)
• Рейка нижняя алюминий под полосу, белая 5м (310533-0225)	Для трубы ,45 [Ширина] – 4,5 см Для трубы 55 [Ширина] – 5 см (ЭП DM35EW) [Ширина] – 5,6 см (ЭП DM35LE или DM35S)



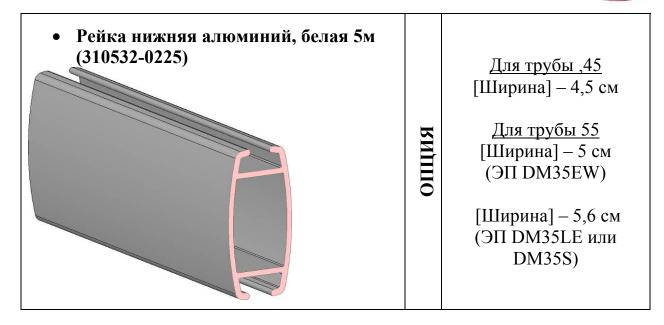

7.2. Резка ткани

Отрезать два полотна ткани с размерами:

- [Ширина ткани] = [Ширина] 4,5 см (для трубы 45)
- [Ширина ткани] = [Ширина] 5 см (для трубы 55 ЭП DM35EW)
- [Ширина ткани] = [Ширина] 5,6 см (для трубы 55 ЭП DM35LE или DM35S)
- [Высота ткани] = [Высота] + 20 см (если нижняя рейка без оборачивания)
- [Высота ткани] = [Высота] + 30 см (если нижняя рейка с оборачиванием)
- [Высота ткани] = [Высота] + 30 см (если нижняя рейка без оборачивания для трубы 55 ЭП DM35EW)
- [Высота ткани] = [Высота] + 40 см (если нижняя рейка с оборачиванием для трубы 55 ЭП DM35LE или DM35S)

#### 7.3 Сборка изделия

По умолчанию в изделии ближний рулон ткани всегда невидим, а задний, в зависимости от значения опции «Задний рулон» либо виден, либо не виден.

Ткань может быть закреплена на трубе двумя способами:

# 1) С использованием пластиковой полосы-фиксатора.

Наклеить пластиковую полосу-фиксатор (311083-0000) на верхний край лицевой стороны ткани, если рулон виден. Если рулон не виден, то наклеить полосу-фиксатор на оборотную сторону ткани. В случае плохой адгезии полосыфиксатора к ткани допускается использовать степлер.

Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба.







2) С использованием ленты уплотняющей.

С помощью специального оборудования закрепить ткань на трубе (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая различной ширины:

Лента уплотняющая 6мм – Арт. 310536-0000

Лента уплотняющая 7мм — Apr. 310537-0000

Лента уплотняющая 8мм – Арт. 310538-0000

Толщина ленты и паз в трубе 45 выбирается в зависимости от ткани.

Примечания:

1) Чаще всего используется лента уплотняющая толщиной 7мм.

Вставить ткань в паз трубы. В трубе 45 паз для установки ткани выбирается опытным путем в зависимости от плотности ткани. Пазы в этих трубах различаются по ширине раскрытия.

В зависимости от наличия опции «Рейка нижняя с тканью» используются разные типы реек. Установка зависит от типа:

1) Рейка нижняя алюминий под полосу, белая (Арт. 310533-0225) с использованием пластиковой полосы-фиксатора (без оборачивания тканью).






Наклеить полосу-фиксатор 9 мм (310539-0000) на нижний край лицевой стороны ткани. Для тканей с большой толщиной (Скрин, некоторые БА) вместо полосы-фиксатора 9 мм можно использовать полосу-фиксатор 7 мм (311083-0000) в том случае, если ткань тяжело вставляется в нижнюю рейку. Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба. При необходимости использовать степлер.

Надеть на нижний край ткани рейку нижнюю алюминий под полосу.

2) Рейка нижняя алюминий, белая (Арт. 310532-0225) (с оборачиванием тканью).

С помощью специального оборудования установить рейку нижнюю (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая 8мм (Арт. 310538-0000).

Установить на оба конца нижней рейки заглушки нижней рейки (310535-0000).

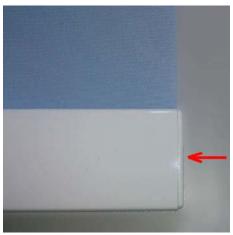

#### 7.4 Установка электропривода

В зависимости от трубы и выбранного варианта управления используйте следующие комплекты:

Труба	Тип	Комплект	
	управления		
45	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240В, ЭК, IC	
		2) Комплект для моторизации 45	
55	провод	1) Привод DM35S-6/28, 220B, МК	
		2) Комплект для моторизации 55	
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала	
		4) Переходник DH36 на октогональный вал	
55	радио	1) Привод DM35EW/Y-6/28, 220B, ЭК, IC	
		2) Комплект для моторизации 55	
		3) Адаптер DL44 для октогонального вала	
		4) Переходник DH36 на октогональный вал	
55	радио+ АКБ	1) Привод DM35LE-3/28, 12B, ЭК, IC, АКБ	
		2) Комплект для моторизации 55	



- 3) Адаптер DL44 для октогонального вала
- 4) Переходник DH36 на октогональный вал


Рассмотрим процесс установки электропривода на примере трубы 45 и привода DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC с комплектом для моторизации 45:


В комплект для моторизации входят: адаптер, переходник, пластина установочная, 2 самореза, стопорное кольцо, заглушка.

Порядок сборки:

1) Для трубы 35 и 45: Снять предустановленный адаптер с мотора и на его место установить адаптер из комплекта для моторизации, как на фото:






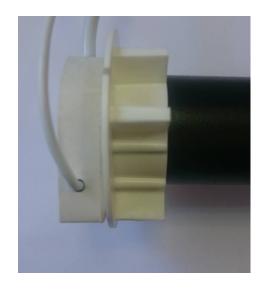

б) адаптер из комплекта

<u>Для трубы 55</u>: Установить адаптер <u>на</u> предустановленный адаптер.

2) С помощью кольца стопорного установить переходник на мотор, как показано на фото:

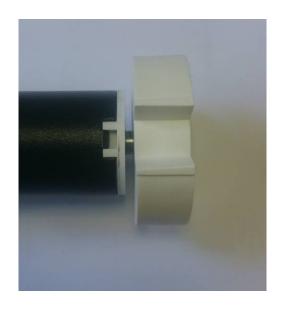





3) В зависимости от стороны установки мотора в трубу с помощью 2 шурупов установить пластину установочную <u>в точности</u>, как показано на рис.





Мотор в трубе справа

Мотор в трубе слева

- 4) Вставить мотор в трубу. С противоположной стороны вставить в трубу заглушку.
- 7.5. Настройка готового изделия.

В зависимости от типа  $\Pi$  в изделии произвести настройку изделия в соответствии с инструкцией.

#### 7.6. Проверка готового изделия

Повесить оба готовых изделия на специальный подъемник. В первую очередь проверить работу валов управления. Для этого 2-3 раза размотать и смотать полотно. Полотно при этом должно сматываться ровно.

Если полотно съезжает в одну сторону, то на противоположной стороне верхней трубы в размотанном состоянии наклеить полоску малярного скотча длиной до 1...2 см. Повторить операцию при необходимости.

#### 7.7. Комплектация готового изделия


Название	Артикул	Количество	Условия
Кронштейн двойной 45	310570-0000	1 шт. (пара)	-
Крышка двойного кронштейна 45	310571-0225	1 шт. (пара)	-




#### 8. Классика Double LVT


## 8.1 Резка комплектующих

Исходные размеры должны соответствовать рисунку ниже.

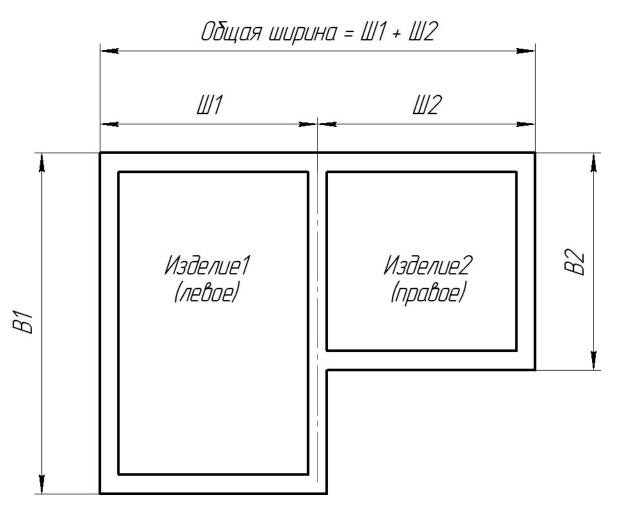

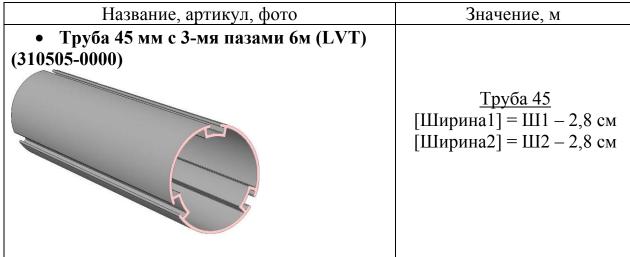



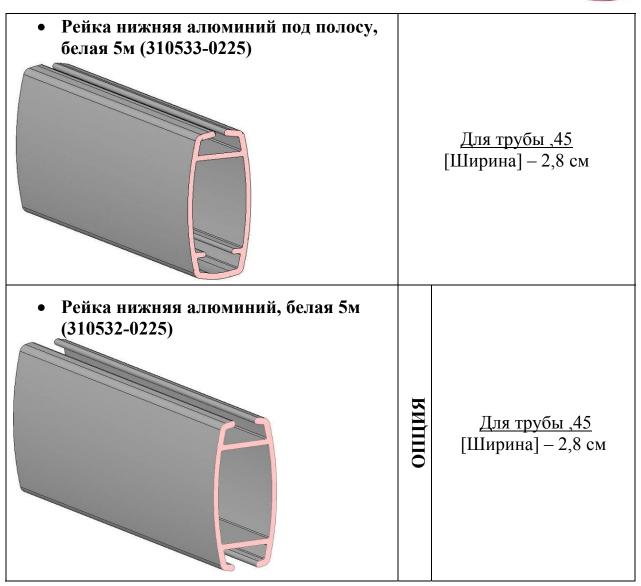

#### 8.2. Резка ткани

- [Ширина ткани1] = Ш1 2,8 см (для трубы 45)
- [Высота ткани] = В1 + 20 см (если нижняя рейка без оборачивания)
- [Высота ткани] = В1 + 30 см (если нижняя рейка с оборачиванием)
- [Ширина ткани2] = Ш2 2,8 см (для трубы 45)
- [Высота ткани] = В2 + 20 см (если нижняя рейка без оборачивания)
- [Высота ткани] = В2 + 30 см (если нижняя рейка с оборачиванием)

# 8.3 Сборка изделия

Ткань может быть закреплена на трубе двумя способами:

1) С использованием пластиковой полосы-фиксатора.



Наклеить пластиковую полосу-фиксатор (311083-0000) на верхний край лицевой стороны ткани, если рулон виден. Если рулон не виден, то наклеить полосу-фиксатор на оборотную сторону ткани. В случае плохой адгезии полосыфиксатора к ткани допускается использовать степлер.

Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба.





2) С использованием ленты уплотняющей.

С помощью специального оборудования закрепить ткань на трубе (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая различной ширины:

Лента уплотняющая 6мм – Арт. 310536-0000

Лента уплотняющая 7мм – Арт. 310537-0000

Лента уплотняющая 8мм – Арт. 310538-0000

Толщина ленты и паз в трубе 45 выбирается в зависимости от ткани.

Примечания:


1) Чаще всего используется лента уплотняющая толщиной 7мм.

Вставить ткань в паз трубы. В трубе 45 и 45 усил. паз для установки ткани выбирается опытным путем в зависимости от плотности ткани. Пазы в этих трубах различаются по ширине раскрытия.

В зависимости от наличия опции «Рейка нижняя с тканью» используются разные типы реек. Установка зависит от типа:



1) Рейка нижняя алюминий под полосу, белая (Арт. 310533-0225) с использованием пластиковой полосы-фиксатора (без оборачивания тканью). Наклеить полосу-фиксатор 9 мм (310539-0000) на нижний край лицевой

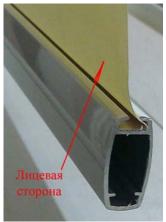


стороны ткани. Для тканей с большой толщиной (Скрин, некоторые БА) вместо полосы-фиксатора 9 мм можно использовать полосу-фиксатор 7 мм (311083-0000) в том случае, если ткань тяжело вставляется в нижнюю рейку. Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба. При необходимости использовать степлер.

Надеть на нижний край ткани рейку нижнюю алюминий под полосу.

2) Рейка нижняя алюминий, белая (Арт. 310532-0225) (с оборачиванием тканью).

С помощью специального оборудования установить рейку нижнюю (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая 8мм (Арт. 310538-0000).

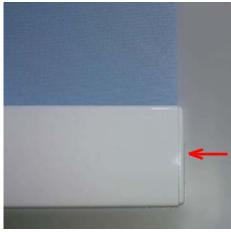

В данной модели используем следующий комплект:

Труба	Механизм	Артикул
45	Кронштейн промежуточный 45	310574-0225

Кронштейн промежуточный в комплекте имеет заглушку для трубы с отверстием ("мама"), заглушку для трубы с выступом ("папа") и сам кронштейн.



Вставить в *трубу левого изделия* заглушку с отверстием. Вставить в *трубу правого изделия* заглушку с выступом.

#### 8.4 Установка электропривода

В данной модели электропривод ставится в оба изделия

В зависимости от трубы и выбранного варианта управления используйте следующие комплекты:

Труба	Тип управления	Комплект
45	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC 2) Комплект для моторизации 45

Рассмотрим процесс установки электропривода на примере трубы 45 и привода DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC с комплектом для моторизации 45:


В комплект для моторизации входят: адаптер, переходник, пластина установочная, 2 самореза, стопорное кольцо, заглушка.

# Порядок сборки:

1) Снять предустановленный адаптер с мотора и на его место установить адаптер из комплекта для моторизации, как на фото:



а) предустановленный адаптер

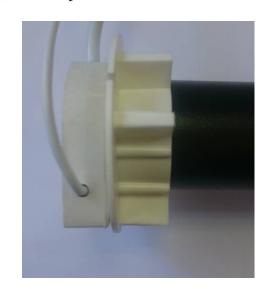

б) адаптер из комплекта

<u>2)</u> В зависимости от стороны установки мотора в трубу с помощью 2 шурупов установить пластину установочную <u>в точности</u>, как показано на рис.







Мотор в трубе справа

Мотор в трубе слева

- 3) Вставить мотор в трубу. С противоположной стороны вставить в трубу заглушку.
- 8.5. Настройка готового изделия.

В зависимости от типа  $\Pi$  в изделии произвести настройку изделия в соответствии с инструкцией.

#### 8.6. Проверка готового изделия

Повесить каждое изделие на специальный подъемник. В первую очередь проверить работу вала управления. Для этого 2-3 раза размотать и смотать полотно. Полотно при этом должно сматываться ровно.

Если полотно съезжает в одну сторону, то на противоположной стороне верхней трубы в размотанном состоянии наклеить полоску малярного скотча длиной до 1...2 см. Повторить операцию при необходимости.

#### 8.7. Комплектация готового изделия


Название	Артикул	Количество	Условия
Крышка кронштейна 45	310556-0225	2 шт.	
Кронштейн промежуточный 45	310574-0225	1 шт.	



#### 9. Классика Mono LVT

## 9.1 Резка комплектующих


Исходные размеры должны соответствовать рисунку ниже. *Среднее изделие (СИ)* может отсутствовать, в этом случае размеры будут соответствовать для *изделия с управлением (ИУ)* и для *крайнего изделия (КИ)*. *Изделие с управлением* может располагаться как справа, так и слева.

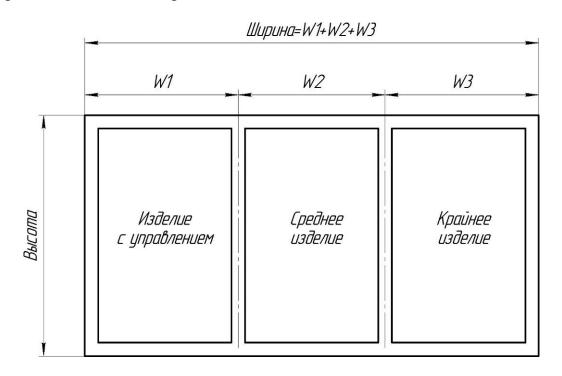

Название, артикул, фото	Значение, м	
• Труба 45 мм с 3-мя пазами 6м (LVT) (310505-0000)	Труба 45 [Ширина ИУ] = W1 – 2,8 см [Ширина СИ] = W2 – 1 см [Ширина КИ] = W3 – 1,6 см	




• Рейка нижняя алюминий под полосу, белая 5м (310533-0225)

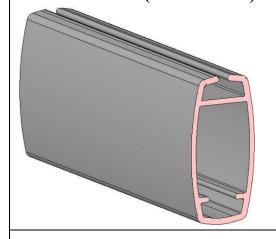

[Труба 45[Ширина ИУ] = W1 - 2,8 см<math>[Ширина СИ] = W2 - 1 см<math>[Ширина КИ] = W3 - 1,6 см<math>[

• Рейка нижняя алюминий, белая 5м (310532-0225)

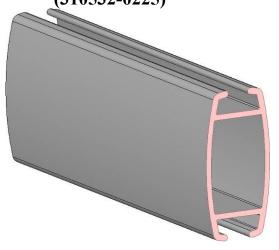

 $\frac{\text{Труба 45}}{[\text{Ширина ИУ}] = \text{W1} - 2,8 \text{ см}}$  [Ширина СИ] = W2 – 1 см [Ширина КИ] = W3 – 1,6 см

# 9.2. Резка ткани Для трубы 45:

- [Ширина ткани ИУ] = W1 2.8 см
- [Ширина ткани СИ] = W2 1 см
- [Ширина ткани КИ] = W3 1,6 см

# Если нижняя рейка с оборачиванием тканью, то:

- [Высота ткани ИУ] = [Высота] + 30 см
- [Высота ткани СИ] = [Высота] + 29,5 см
- [Высота ткани КИ] = [Высота] + 29 см

# Если нижняя рейка без оборачивания тканью, то:

- [Высота ткани ИУ] = [Высота] + 20 см
- [Высота ткани СИ] = [Высота] + 19,5 см
- [Высота ткани КИ] = [Высота] + 19 см



Для того, чтобы нижние рейки на всех изделиях были на одной высоте, необходимо чтобы высота каждого следующего полотна от управления была меньше на 0,5 см. При этом ткань должна быть одного наименования и желательно одного цвета (Условие 1).

#### 9.3 Сборка изделия

Ткань может быть закреплена на трубе двумя способами:

1) С использованием пластиковой полосы-фиксатора.

Наклеить пластиковую полосу-фиксатор (311083-0000) на верхний край лицевой стороны ткани, если рулон виден. Если рулон не виден, то наклеить полосу-фиксатор на оборотную сторону ткани. В случае плохой адгезии полосыфиксатора к ткани допускается использовать степлер.

Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба.





2) С использованием ленты уплотняющей.

С помощью специального оборудования закрепить ткань на трубе (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая различной ширины:

Лента уплотняющая 6мм – Арт. 310536-0000

Лента уплотняющая 7мм — Apr. 310537-0000

Лента уплотняющая 8мм – Арт. 310538-0000

Толщина ленты и паз в трубе 45 выбирается в зависимости от ткани.

Примечания:

1) Чаще всего используется лента уплотняющая толщиной 7мм.



Вставить ткань в паз трубы. В трубе 45. паз для установки ткани выбирается опытным путем в зависимости от плотности ткани. Пазы в этих трубах различаются по ширине раскрытия.

В зависимости от наличия опции «Рейка нижняя с тканью» используются разные типы реек. Установка зависит от типа:

1) Рейка нижняя алюминий под полосу, белая (Арт. 310533-0225) с использованием пластиковой полосы-фиксатора (без оборачивания тканью).



Наклеить полосу-фиксатор 9 мм (310539-0000) на нижний край лицевой стороны ткани. Для тканей с большой толщиной (Скрин, некоторые БА) вместо полосы-фиксатора 9 мм можно использовать полосу-фиксатор 7 мм (311083-0000) в том случае, если ткань тяжело вставляется в нижнюю рейку. Подогнуть ткань один раз на высоту пластиковой полосы-фиксатора так, чтобы полоса фиксатор была внутри подгиба. При необходимости использовать степлер.


Надеть на нижний край ткани рейку нижнюю алюминий под полосу.

2) Рейка нижняя алюминий, белая (Арт. 310532-0225) (с оборачиванием тканью).

С помощью специального оборудования установить рейку нижнюю (для более подробных инструкций см. видео по изготовлению). Используется лента уплотняющая 8мм (Арт. 310538-0000).



#### 9.4 Установка электропривода

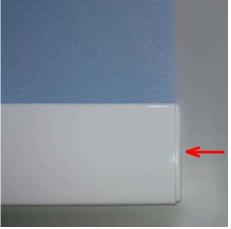

В данной модели электропривод ставится в оба изделия

В зависимости от трубы и выбранного варианта управления используйте следующие комплекты:


Труба	Тип	Комплект	
	управления		
45	радио	1) Привод DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC 2) Комплект для моторизации 45	

Рассмотрим процесс установки электропривода на примере трубы 45 и привода DM25TE-1.5/32, 100-240B, ЭК, IC с комплектом для моторизации 45:

В комплект для моторизации входят: адаптер, переходник, пластина установочная, 2 самореза, стопорное кольцо, заглушка.

#### Порядок сборки:

1) Снять предустановленный адаптер с мотора и на его место установить адаптер из комплекта для моторизации, как на фото:

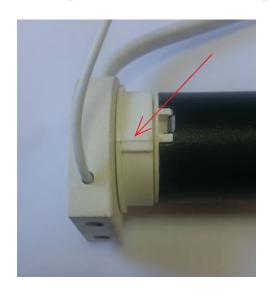


а) предустановленный адаптер



б) адаптер из комплекта

2) С помощью кольца стопорного установить переходник на мотор, как показано на фото:




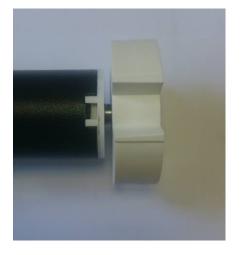



3) В зависимости от стороны установки мотора в трубу с помощью 2 шурупов установить пластину установочную <u>в точности</u>, как показано на рис.







Мотор в трубе слева

4) Вставить мотор в трубу. С противоположной стороны вставить в трубу заглушку.

Проверить каждое изделие отдельно на подъемнике, поочередно вставляя мотор с заглушкой в них (см. п.11.4).

После проверки изделий, вставить мотор в *трубу ИУ* со стороны управления. Вставить заглушку из комплекта для моторизации в *трубу КИ* с противоположной стороны.


В зависимости от количества изделий выбрать соответствующее количество соединительных кронштейнов:

Труба	Механизм	Артикул	Кол-во изделий	Кол-во кронштейнов
45	Кронштейн соединительный 45	310575-0225	2	1



Каждый кронштейн соединительный в комплекте имеет заглушку для трубы с отверстием ("мама"), заглушку для трубы с выступом ("папа"), две красные насадки и сам кронштейн.

Надеть насадки на все заглушки с выступом и отверстием в одном месте. Положение красных насадок должно быть одинаковым на всех заглушках и совпадать между собой на всех трубах (Условие 3).

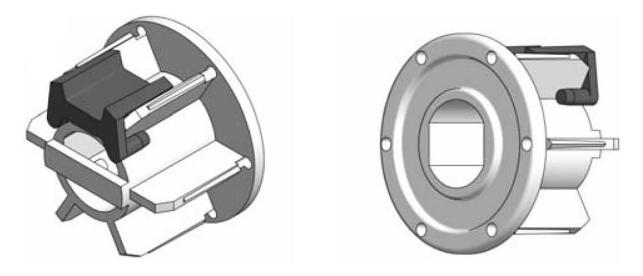

Вставить в трубу ИУ заглушку с выступом (папа).

Вставить в *трубу СИ* со стороны *трубы ИУ* заглушку с отверстием (мама), а с противоположной стороны заглушку с выступом (папа).

Вставить в трубу КИ заглушку с отверстием (мама).

# 9.5. Настройка готового изделия.

В зависимости от типа ЭП в изделии произвести настройку изделия в соответствии с инструкцией.

# 9.6. Проверка готового изделия

Повесить готовое изделие на специальный подъемник. В первую очередь проверить работу вала управления. Для этого 2-3 раза размотать и смотать полотно. Полотно при этом должно сматываться ровно.

Если полотно съезжает в одну сторону, то на противоположной стороне верхней трубы в размотанном состоянии наклеить полоску малярного скотча длиной до  $1\dots 2$  см. Повторить операцию при необходимости.

Установить *ограничители цепи управления* (311060-0120) на цепь. Таким образом, будет установлено крайнее верхнее положение полотна ткани. Высоту допускается измерять рулеткой.



# 9.7. Комплектация готового изделия

Название	Артикул	Количество	Условия
			Из использо-
Кронштейн 45	310514-0225	1 шт. (одна пара)	ванного
			комплекта
			механизма
			управления
Крышка кронштейна 45	310556-0225	2 шт.	Модель 45
V			Модель 45
Кронштейн соединительный 45	310575-0225	1 шт.	2 изделия
соединительный 43		2 шт.	3 изделия