
Drevený smart dom – stavebný návod

Celé steny · celá strecha sa zdvihne · bez nábytku · panel priamo na streche



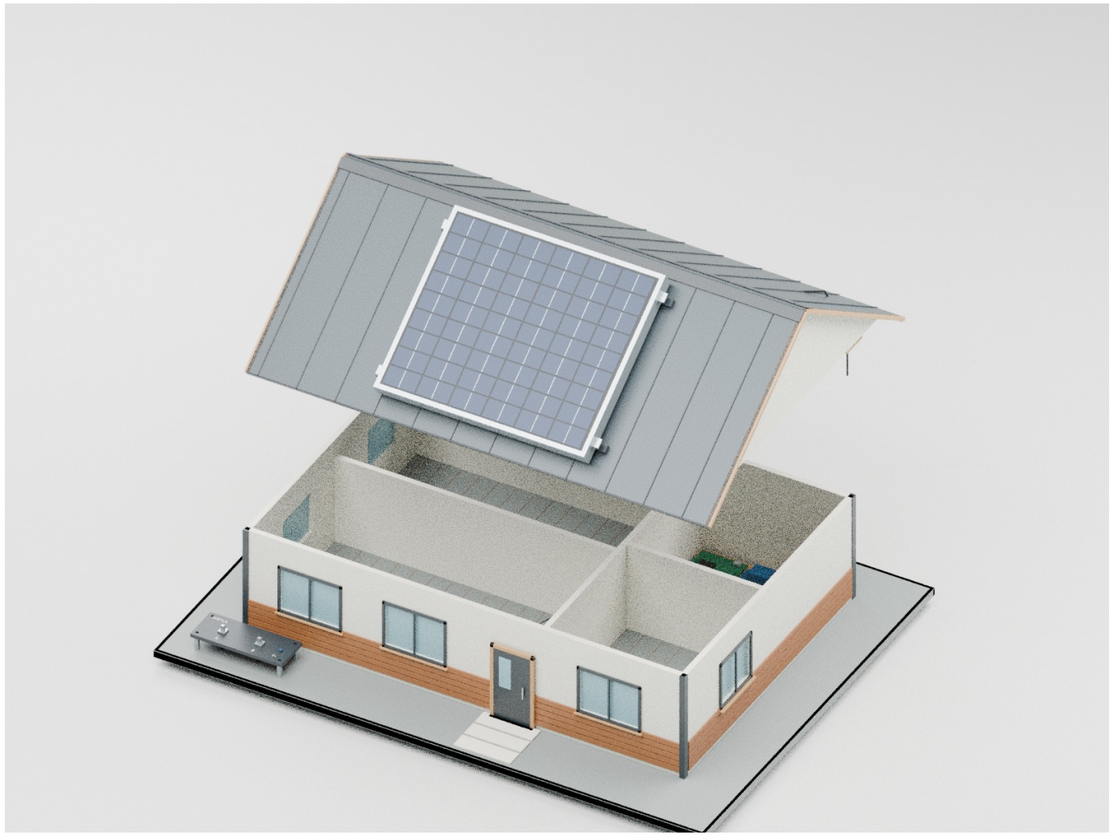

Podstava domu 600 × 450 × 8. Dom 480 × 330. Steny 120 vysoké, hrúbka 6. Priečky vysoké 100.

Strecha: sklon 35°, dve roviny 504 × 230 × 4; štíty a dorazy sú súčasťou jedného odnímateľného kusu.


12 V panel je na streche. Obrys 230 × 195 × 17 je predbežný; skutočný kus treba premerať.

Panel upevni za kovový rám na lišty L04. Elektronické otvory prenes zo skutočných dosiek.

SVG v priečinku vykresy sú 1:1; tento PDF prehľad nie je šablóna 1:1. Pred rezaním zmeraj hrúbku dosiek.

Pôdorys a osadenie

Súradnice X/Y od ľavého predného rohu podstavy. Prepínače A/B sú na ľavom okraji podstavy, mimo chodníka.

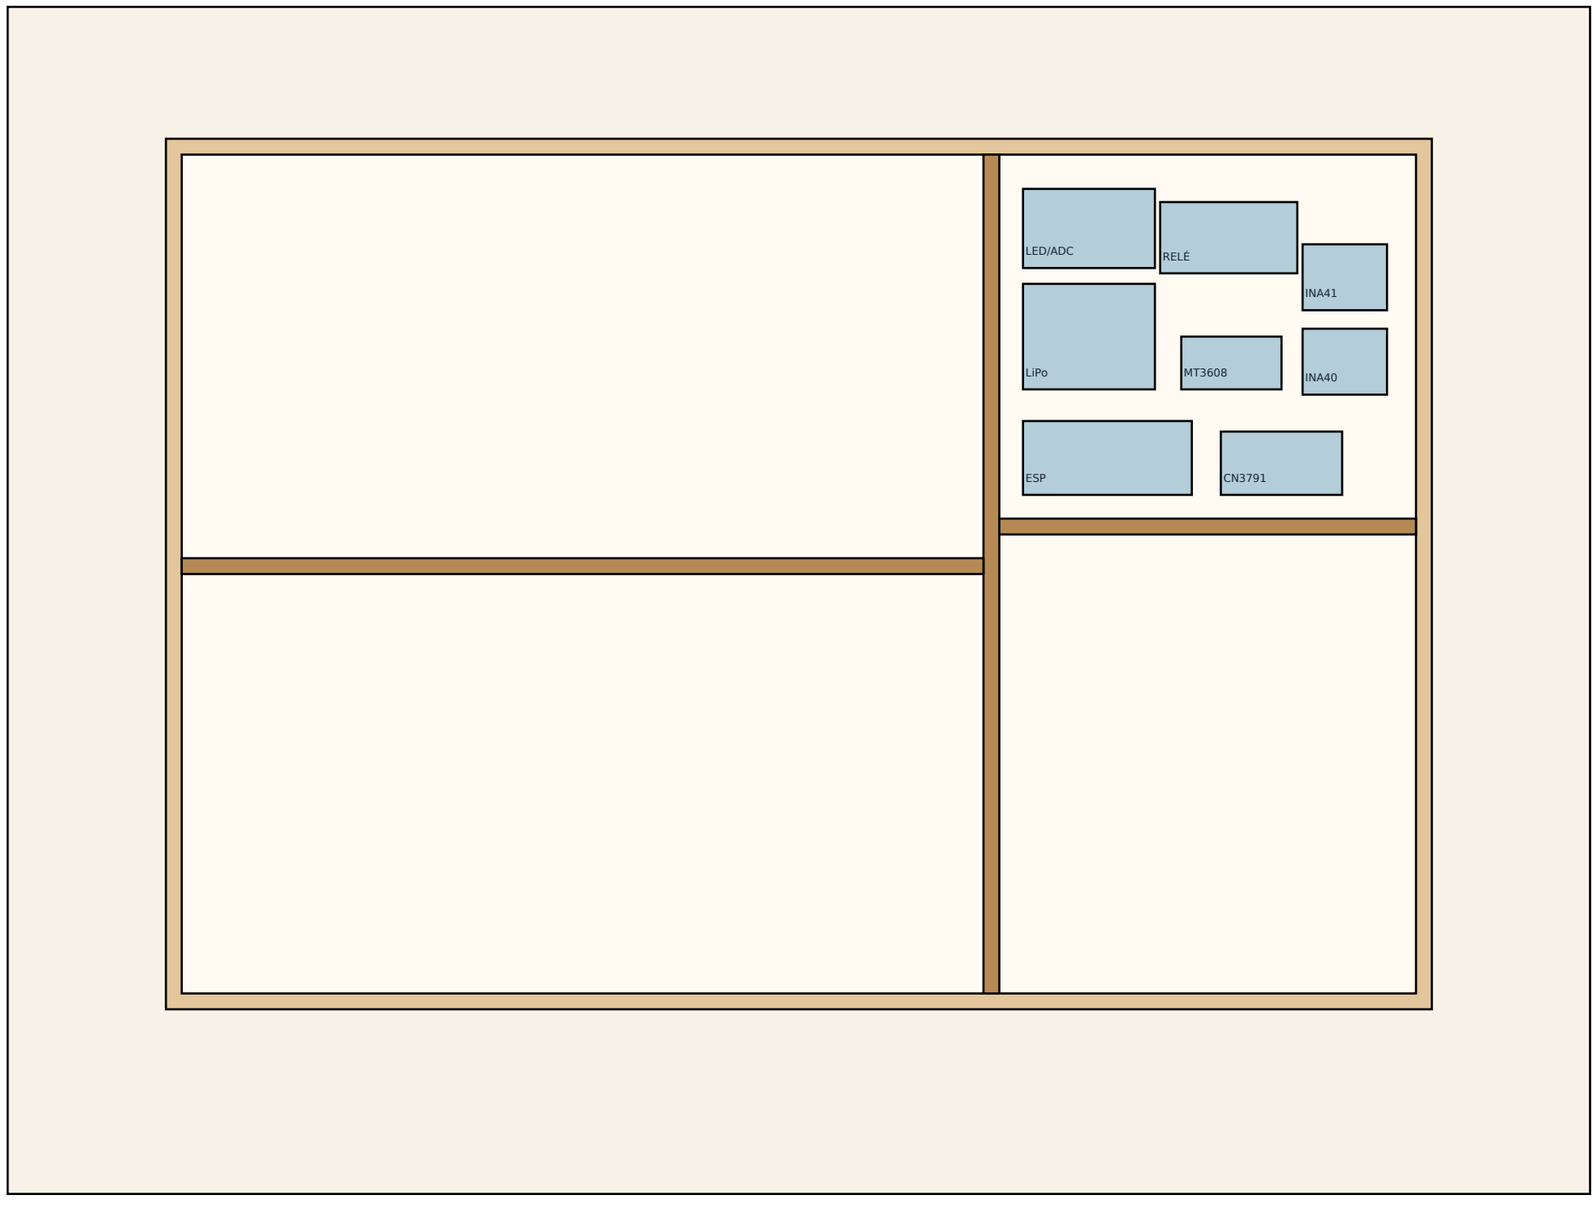

ESP: X=385, Y=265; rezerva 64 × 28

CN3791: X=460, Y=265; rezerva 46 × 24

LiPo: X=385, Y=305; rezerva 50 × 40

MT3608: X=445, Y=305; rezerva 38 × 20

INA40: X=491, Y=303; rezerva 32 × 25

INA41: X=491, Y=335; rezerva 32 × 25

RELÉ: X=437, Y=349; rezerva 52 × 27

LED/ADC: X=385, Y=351; rezerva 50 × 30

Dom: X60–540, Y70–400.

Pozdĺžna priečka: X370–376.

Ľavá priečka: Y235–241.

Pravá priečka: Y250–256.

Doska elektroniky: X380 Y257.

Pod PCB 4 mm izolačné stĺpiky. Ovládanie: X30 Y18.

Rezací plán

Čisté rozmery hotových dielov. Pripočítaj šírku rezu píly pri rozložení na materiál, nie k hotovému dielu.

ID	diel	ks	dĺžka	šírka	hrúbka
P01	Podstava domu	1	600	450	8
P02	Predná stena	1	480	120	6
P03	Zadná stena	1	480	120	6
P04	Ľavá stena	1	318	120	6
P05	Pravá stena	1	318	120	6
P06	Pozdĺžna priečka	1	318	100	6
P07	Ľavá priečna priečka	1	304	100	6
P08	Pravá priečna priečka	1	158	100	6
P09	Vyberateľná doska elektroniky	1	150	132	4
P10	Rovina strechy	2	504	230	4
P11	Štít strechy	2	330	115.53	4
L01	Nosník strechy	2	316	10	10
L02	Vodiaci doraz strechy	4	30	10	6
L03	Výstuha pod panelom	2	440	10	10
L04	Montážna lišta panela	2	250	8	6
C01	Ovládací panel	1	100	40	4

L02 prilep na spodnú stranu L01 (Z112–118). L03 dĺžky 440 nechaj medzi bočnými nosníkmi.

P11: základňa 330, výška 115,53 (výroba 115,5), vrchol X165. L03 podopiera prednú strešnú rovinu.

Strechu zlep do jedného rámu. Spoj rovín hore prekry páskou/tenkou lištou; pred lepením nasucho odskúšaj.

Odnímateľná doska elektroniky 150 × 132: nelep priamo batériu ani spodné kontakty PCB na drevo.

Dĺžky vodičov

Predstrihy s rezervou pre trasu po stenách/pod podstavou. Pri prvej montáži skráť až po overení.

W01	LAB +5 V → hlavný rozvod	1 × 600 mm · 0,5 mm²
W02	LAB GND → spoločná zem	1 × 600 mm · 0,5 mm²
W03	Batéria → INA3221 0x41	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W04	INA3221 → batériový uzol	1 × 120 mm · 0,25–0,5 mm²
W05	CN3791 BAT → batériový uzol	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W06	Batériový uzol → MT3608 cez servisnú prepojku	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W07	MT3608 5 V → relé NC	1 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W08	Hlavný +5 V → relé NO a VCC	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W09	Relé COM → LED vetva A	2 × 750 mm · 0,14–0,25 mm²
W10	Relé COM → LED vetva B	2 × 500 mm · 0,14–0,25 mm²
W11	Rozvod 3 LED A na stene	2 × 300 mm · 0,14 mm²
W12	Rozvod 3 LED B na stene	2 × 300 mm · 0,14 mm²
W13	Prepínač A → GPIO32/GND	2 × 900 mm · 0,14 mm²
W14	Prepínač B → GPIO33/GND	2 × 900 mm · 0,14 mm²
W15	MT3608 → ESP napájací USB-C kábel	1 × 200 mm · hotový kábel
W16	I²C ESP → INA3221 0x40	4 × 180 mm · 0,14 mm²
W17	I²C INA3221 0x40 → 0x41	4 × 100 mm · 0,14 mm²
W18	Panel na streche → INA3221	2 × 650 mm · 0,25–0,5 mm²
W19	Panelový INA3221 → CN3791 IN	2 × 150 mm · 0,25–0,5 mm²
W24	GPIO34 delič a tranzistory LED	8 × 150 mm · 0,14 mm²
W25	LED hlavného zdroja → GPIO27/GND	2 × 900 mm · 0,14 mm²

W18: 2 × 650 mm celkom vrátane pôvodného kábla panela; aspoň 200 mm servisná slučka.

Konektor panela označ SOLÁR a upevni proti ťahu. Pred úplným odložením strechy ho rozpoj.

Napájanie neveď cez tenké Dupont kontakty. Tie používaj na signály a krátke I²C prepoje.

Zapojenie – rozhodujúce uzly

Úplná pinová tabuľka a poradie montáže sú v docs/ZAPOJENIE.md. Batéria sa nepripája priamo na panel ani LAB.

12 V panel → INA3221 0x40 → CN3791 IN (12 V variant). Nabíja jediný chránený 1S článok na 4,2 V.

Pred zapojením zmeraj Voc: INA3221 max. 26 V, CN3791 max. 28 V; zachovať rezervu a overiť modul.

CN3791 BAT+ a MT3608 IN+ tvoria batériový uzol → INA3221 0x41 IN1+ → IN1− → plus batérie.

Použiť 2 moduly INA3221, na každom CH1. IN1+ môže byť spoločný POW; CH1/GND nie sú oba konce R100.

IN1− je výstup bočníka; na staršej doske kladný CH1. Čipové VS=3V3. Limit dosky 1,1 A v oboch smeroch.

MT3608 nastav na 5,00 V pred pripojením ESP32. Menovitý 2 A údaj nie je zaručený výstup pri 3,7 → 5 V.

Relé REL300: NO = hlavné +5 V; NC = MT3608 +5 V; COM = LED napájanie. VCC/JD-VCC = hlavné 5 V.

Relé IN je pevne na GND. Zapnutý hlavný zdroj pritiahne NO; po vypnutí kontakt prejde na NC.

LED A/B: každá LED cez svoj 330 Ω; kolektory BC547B, emitory GND; GPIO25/26 cez 1 kΩ na bázy.

Každá báza má 10 kΩ na GND. Prepínače svetiel: GPIO32/33 proti GND, druhý kontakt na prepínači voľný.

Detekcia hlavného zdroja: LAB +5 V → 22 kΩ → GPIO34 → 10 kΩ → GND. Pri 5 V je ADC asi 1,56 V.

I²C: GPIO21 SDA, GPIO22 SCL; oba INA3221 napájané 3,3 V. Druhému nastav adresu 0x41.

470 µF / 16 V pri ESP: plus na BACKUP 5 V, mínus na GND. ESP32 je stále na MT3608. Pri slabom solári môže batéria klesať aj vtedy, keď hlavný zdroj napája LED.

CN3791 nemá hotový oddelený LOAD výstup. Na úplné prednabitie odpoj MT3608, svetlá aj ESP od článku.

Pri úplnom prednabití odpoj panel, napájaj iba CN3791 zo správne nastaveného LAB; potom obnov solár.

Nastavenie prúdu CN3791 over podľa článku. Hodnota 4 A MAX na e-shope nie je povolený prúd tejto batérie.

Montáž a prvé spustenie

Postupuj po častiach; elektroniku najprv odskúšaj mimo dreveného domu.

1. Vyrež a označ P01–P11, nasucho zostav steny; zmeraj skutočnú hrúbku materiálu a šírku rezu.

2. Vyrež okná podľa SVG, obrús hrany. Steny lepia na podstavu; krátke bočné steny sú medzi čelnými.

3. Pridaj priečky a vyberateľnú dosku elektroniky; tá zostáva dostupná zhora po zdvihnutí strechy.

4. Zostav rám strechy a dve roviny do jedného kusu. Dorazy nechaj s vôľou; nepouži pánty; panel má vlastný rozpojiteľný kábel.

5. LED upevni na pevné steny. Každá má vlastný rezistor; horné káble prichyť, aby ich strecha nezachytila.

6. Pod podstavu nalep 10 mm nožičky. Signalizačné a napájacie trasy prichyť na spodnú stranu a označ Wxx.

7. Menič otestuj s malou skúšobnou záťažou; nastav a zmeraj 5 V. Over polaritu batérie a adresy INA3221.

8. Zapoj relé a LED, potom ESP. Vyskúšaj výpadok aj pri odpojenej Wi-Fi; prepnutie nesmie vyžadovať server.

9. Upevni panel za rám; potom na PC spusti aplikáciu a Ollamu. ESP a PC pripoj do rovnakej Wi-Fi/LAN, nastav URL a kľúč zariadenia.

Bezpečné napätia sú iba DC vetvy modelu. Notebook a Wi-Fi router zostanú počas ukážky zapnuté.

Aktuálny kusovník: docs/KOMPONENTY.md; popis celého systému a AI: docs/AKO-TO-FUNGUJE.md.

Uchytenie prispôsob skutočnému panelu; rozmery a hmotnosť 12 V kusa nie sú potvrdené.

Doplnkové detaily fasády a strechy

Všetko sú jednoduché nalepené lišty; žiadny nábytok ani otváracie dvere.

A01a Cédrový obklad čelný	10 ks · 480 × 6 × 1.5 mm
A01b Cédrový obklad bočný	10 ks · 318 × 6 × 1.5 mm
A02 Rohové lišty	4 ks · 120 × 6 × 7 mm
A03v Zvislé rámy okien	16 ks · 54 × 3 × 2 mm
A03h64 Vodorovné rámy predné	6 ks · 70 × 3 × 2 mm
A03h56 Vodorovné rámy ostatné	10 ks · 62 × 3 × 2 mm
A03m Stredové priečniky okien	8 ks · 48 × 2 × 2 mm
A04a Parapety predné	3 ks · 74 × 7 × 2 mm
A04b Parapety ostatné	5 ks · 66 × 7 × 2 mm
A05a Pevná doska dverí	1 ks · 82 × 40 × 2 mm
A05b Zárubne dverí	2 ks · 86 × 4 × 3 mm
A05c Nadpražie dverí	1 ks · 48 × 4 × 3 mm
A05d Prah dverí	1 ks · 48 × 10 × 2 mm
A06 Naznačené strešné falce	24 ks · 230 × 1 × 1 mm
A07 Dvojdielny hrebenáč	2 ks · 504 × 12 × 1 mm
A08 Odkvapové lišty	2 ks · 504 × 6 × 4 mm
A09 Štítové lišty	4 ks · 230 × 6 × 4 mm
A10 Vstupné nášľapy	3 ks · 62 × 18 × 2 mm

Tieto detaily sú v detaily-fasady.csv. Falcovanie môžeš nahradiť nakreslenými čiarami na streche.