Sve izmjene e biti pisane ovim fontom i bojom (oldgateLANEoutline ili sl.), neki dio teksta e biti highlightan(žuto), strelice, pokušaj slika itd. :) ali nijedan originalan dio ne e biti brisan! (samo strelice i sl. ne e biti zelene nego crvene)

Modulacijski postupak s minimalnim razmakom frekvencija

MSK

Sve primjedbe, greške, možda dodatne komentare koje imate vi u bilj. pa da ih dodam i sve što može pomo i poboljšanju ovoga javite na PM!





Temeljna obilježja moduliranog signala

• Kad je indeks modulacije FSK-signala jednak $m_F = 0.5$ onda je razmak diskretnih frekvencija $2\Delta f$ jednak repeticiji digitalnoga modulacijskog signala,

$$f_1 - f_0 = 2\Delta f = \frac{1}{2T_b} = \frac{R_b}{2}, = \text{fm}$$

odnosno polovici brzine digitalnoga signala podataka.

- Ovaj se modulacijski postupak, za razliku od ostalih FSK-postupaka, odlikuje dobrom spektralnom učinkovitošću (idealno 2 bit/s/Hz) kad se ostvari sinkronost simbola moduliranog signala s digitalnim modulacijskim signalom.
- On se koristi i pri većim brzinama digitalnih signala pa je zato dobio i naziv brza diskretna modulacija frekvencije (FFSK, Fast FSK).
- Radi ostvarivanja zahtijevanog sinkronizma odabiru se vrijednosti diskretnih frekvencija f_0 i f_1 kao višekratnici od $1/(2T_b)$. Prijenosna frekvencija f_p mora dakle biti neparni višekratnik od $1/(4T_b)$.

nije baš važno






Temeljna obilježja moduliranog signala

Diskretne frekvencije moduliranog signala su onda, (jer je deltaF=1/4Tb)

$$f_0 = f_p - \frac{1}{4T_b}, \qquad f_1 = f_p + \frac{1}{4T_b}.$$

 Ovim uvjetom postiže se da promjene razine digitalnog signala odnosno diskretne promjene frekvencije moduliranog signala nastupaju samo u nultočkama moduliranog signala čime je osigurana kontinuiranost faze moduliranog signala.

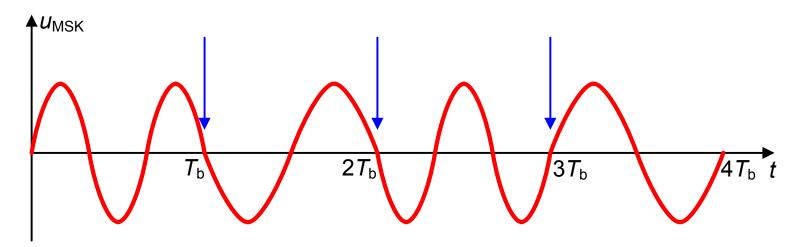





Temeljna obilježja moduliranog signala

- U intervalu jednog simbola nalazi se cijeli broj poluvalova sinusnih titraja, a dva simbola moduliranog signala razlikuju se za jedan poluval sinusnih titraja.
- Simboli FFSK-signala nalaze se na minimalnoj frekvencijskoj udaljenosti na kojoj se još može postići ortogonalnost odgovarajućih sinusnih signala. Zato se taj modulacijski postupak naziva i modulacijom s minimalnim razmakom frekvencija (MSK, Minimum Shift Keying).
- Unutar intervala jednog bita trenutna se faza MSK-signala mijenja linearno kao i kod svakog FSK-signala. Tijekom tog intervala faza se promijeni se za iznos $\pm \pi m_{\rm F}$ što u ovome konkretnom slučaju znači da se ona promijeni se za $-\pi/2$ ili $+\pi/2$ ovisno o binarnom znaku.

MSK i FFSK su isti postupak!





Povezanost postupaka MSK i OQPSK

Simboli MSK-signala mogu se napisati u obliku,

$$u_{\text{MSK}}(t) = U_{\text{pm}} \cos \left[2\pi \left(f_{\text{p}} \pm \frac{1}{4T_{\text{b}}} \right) t \right].$$
 (ne pamtit)

Rastavljanjem ovog izraza dobiva se izraz,

$$u_{\text{MSK}}(t) = U_{\text{pm}} \cos\left(\pm \frac{\pi t}{2T_{\text{b}}}\right) \cdot \cos 2\pi f_{\text{p}} t - U_{\text{pm}} \sin\left(\pm \frac{\pi t}{2T_{\text{b}}}\right) \cdot \sin 2\pi f_{\text{p}} t,$$

koji pokazuje da se MSK-signal može dobiti kao zbroj dvaju amplitudnomoduliranih komponenti prijenosni signali kojih su u kvadraturnom odnosu.

Usporedba s analitičkim prikazom QPSK-signala,

$$u_{\text{QPSK}}(t) = I(t)\cos 2\pi f_{\text{p}}t - Q(t)\sin 2\pi f_{\text{p}}t$$
,

pokazuje da se MSK može dobiti kao i QPSK ako se pravokutni modulacijski signali I(t) i Q(t) nadomjeste modulacijskim signalima kosinusnoga odnosno sinusnog oblika. (jer se bilo koji PSK može dobiti kao zbroj 2 kvadraturna ASK signala) © FER, ZRK





Povezanost postupaka MSK i OQPSK

Ako se još iskoristi svojstvo,

$$\sin\left(\pm\frac{\pi t}{2T_{\rm b}}\right) \ = \ \cos\left[\pm\frac{\pi(t-T_{\rm b})}{2T_{\rm b}}\right], \qquad \qquad {\rm neva\check{z}no}$$

$$dobiva~{\rm se}, \qquad \qquad u_{\rm MSK}(t) \ = \ U_{\rm pm}\cos\left(\pm\frac{\pi t}{2T_{\rm b}}\right)\cdot\cos2\pi f_{\rm p}t - U_{\rm pm}\cos\left[\pm\frac{\pi(t-T_{\rm b})}{2T_{\rm b}}\right]\cdot\sin2\pi f_{\rm p}t \, ,$$

- To znači da MSK-signal u potpunosti odgovara jednome OQPSK-signalu koji je nastao modulacijom kosinusno oblikovanim impulsima I(t) i Q(t).
- MSK je samo specijalni slučaj OQPSK-postupka.

zaklju ak: MSK je posebni slu aj OQPSK, koji je QPSK, a QPSK se može dobiti i kao dva ASK-a...





Dobivanje MSK-signala

nevažno

 Ako se primijeni postupak dobivanja MSK koji odgovara onome za OQPSK onda su modulacijski signali,

$$I(t) = u_{\rm m1} \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{2T_{\rm b}}\right),\,$$

$$Q(t) = u_{\text{m2}} \cdot \cos\left(\frac{\pi(t - T_{\text{b}})}{2T_{\text{b}}}\right).$$

Sa u_{m1} i u_{m2} označeni su linijski kodovi bipolarne vrste, a koji odgovaraju neparnima odnosno parnim znakovima digitalnog slijeda podataka.

Modulirani je signal onda,


$$u_{\text{MSK}}(t) = U_{\text{pm}} \left\{ u_{\text{ml}} \cos \left(\frac{\pi t}{2T_{\text{b}}} \right) \cdot \cos 2\pi f_{\text{p}} t - u_{\text{m2}} \cos \left[\frac{\pi (t - T_{\text{b}})}{2T_{\text{b}}} \right] \cdot \sin 2\pi f_{\text{p}} t \right\}.$$





Dobivanje MSK-signala

Postupak dobivanja MSK-signala osniva se na kvadraturnom modulatoru kao i postupak dobivanja OQPSK

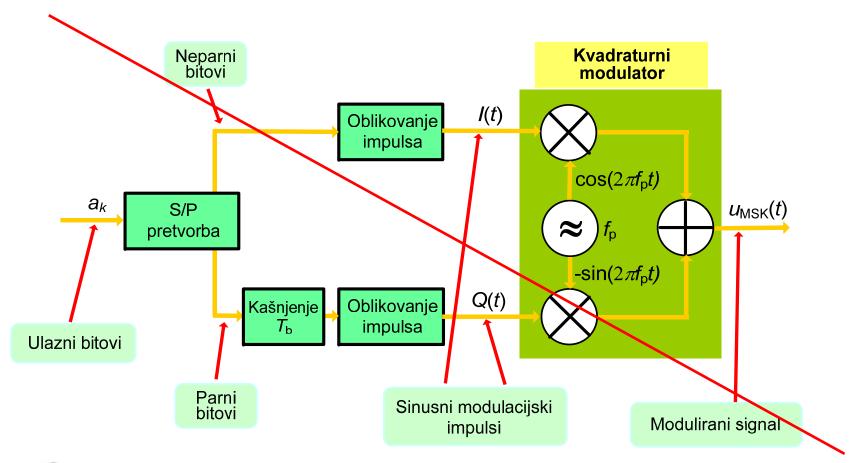







Isto kao i OQPSK, samo što su I i Q komponente poluvalno ispravljeni sinusi (nisu nizovi digitalnih simbola nego poluvalnih sinusa, ovisno o modulacijskom. Q komponenta je kao i kod OQPSK-a zakašnjela... Modulirani signal je **Dobivanje MSK-signala** onda zbroj I i Q komponente pomnoženih s prijenosnim.

Modulacijski signali kofazne i kvadraturne komponente

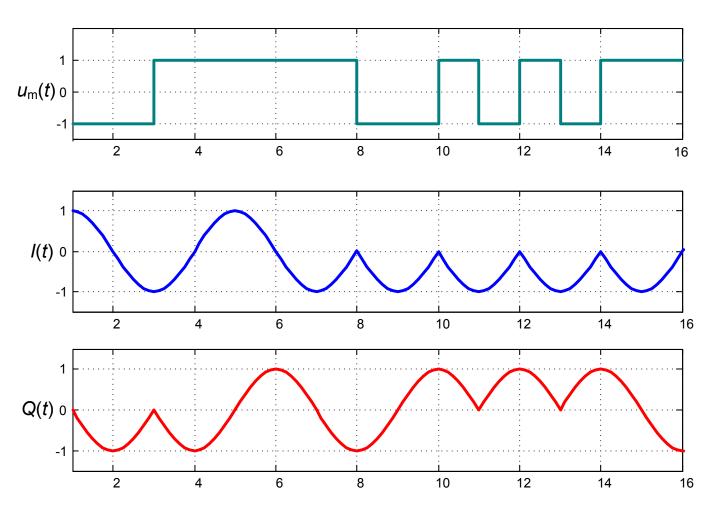





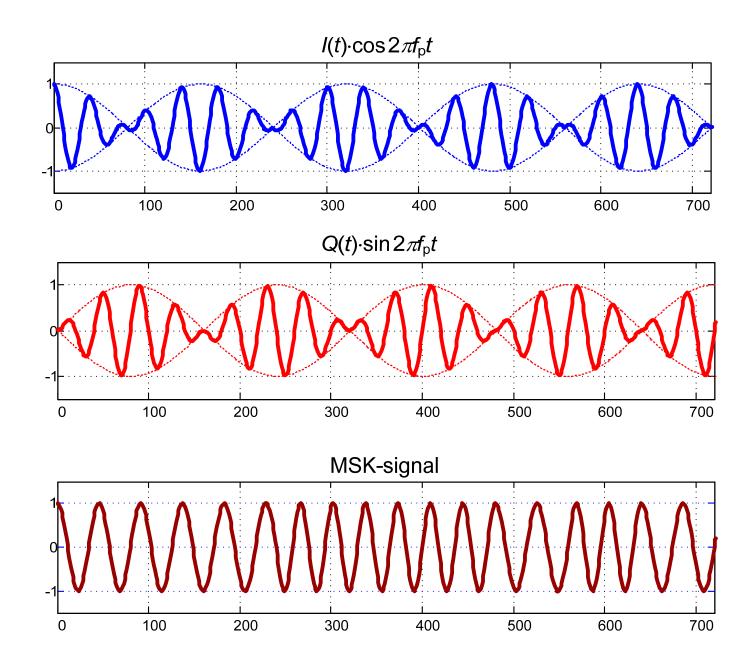

Uvod u spektralna obilježja MSK-signala

- Niz binarnih znakova $u_{\rm m}$ pretvara se dva paralelna slijeda znakova $u_{\rm m1}$ i $u_{\rm m2}$ koji zauzimaju vremenske intervale dvostrukog trajanja (2 $T_{\rm b}$) u odnosu na znakove niza $u_{\rm m}$.
- Znakovi niza u_{m2} dodatno su pomaknuti na vremenskoj osi za iznos T_b .
- U izvođenju izraza za $u_{\rm MSK}$ pretpostavljeno je da $u_{\rm m1}(t)$ i $u_{\rm m2}(t)$ odgovaraju bipolarnim NRZ-signalima s razinama +1 ili -1.
- lako je FSK nelinearni modulacijski postupak, njegova inačica s m_F = 0,5 ,
 t.j. MSK, je linearni postupak zbog uočene sličnosti s OQPSK.
- Svojstvo linearnosti poslužit će za određivanje spektralnih obilježja MSK signala kao zrcalnih slika spektra sinusnih impulsa I(t) i Q(t) koji su trajanja $T_S = 2T_b$.





Spektar MSK-signala

ne pamtit..

 Ovojnica spektra snage modulacijskih signala I(t) i Q(t) jedinične amplitude je oblika,

$$S_{IQ}(f) = \frac{4T_S 1 + \cos 2\pi f T_S}{\pi^2 (1 - 4f^2 T_S^2)^2},$$

i pomoću nje dobiva se ovojnica spektra snage MSK-signala,

$$S_{\text{MSK}}(f) = k_{\text{M}}T_{\text{S}} \frac{1 + \cos 2\pi (f - f_{\text{p}})T_{\text{S}}}{\left[1 - 4(f - f_{\text{p}})^2 T_{\text{S}}^2\right]^2},$$


 $k_{\rm M}$ – osjetljivost modulatora.

• Dijagram spektra MSK-signala pokazuje da je glavnina snage koncentrirana u pojasu frekvencija širine $1,5 \cdot R_b = 1,5/T_b$.





JAKO VAŽNO!, zapamtit prve nulto ke

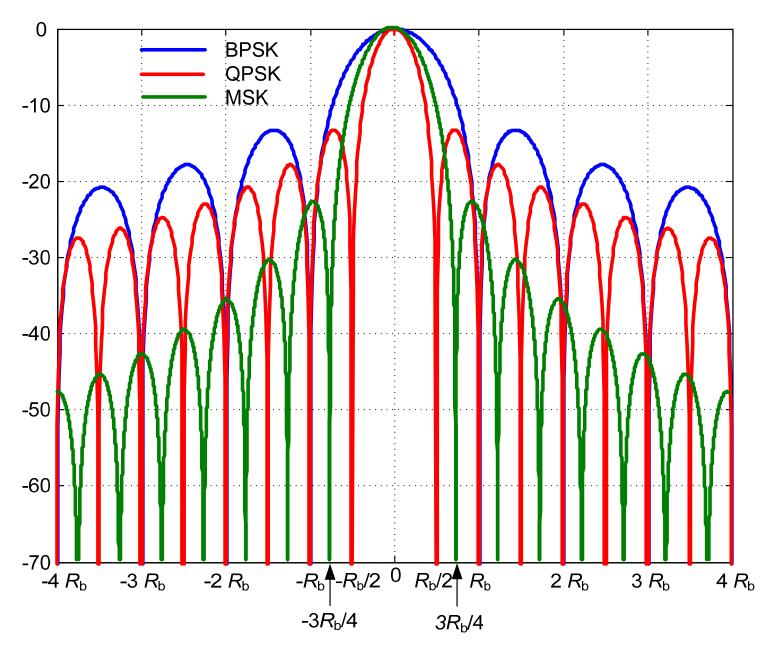

MSK je širi od QPSK, ali mu više spektralne komponente najbrže padaju

Još neke osobine MSK-signala

- Razina spektra snage MSK-signala brže opada nego kod QPSK-signala.
- Primjena idealnoga Nyquistova filtra daje idealnu spektralnu učinkovitost od 2 bit/s/Hz. Praktične se vrijednosti kreću oko 1,9 bit/s/Hz.
- Konstantnost amplitude i dobra spektralna obilježja osobitosti su MSK-signala.
- Oblikovanjem impulsa modulacijskih signala za kvadraturne modulatore i njihovim pretvaranjem u sinusni oblik postigla se veća koncentracija snage u pojas oko prijenosne frekvencije.





Demodulacija MSK-signala

- Koherentni postupak demodulacije MSK-signala odgovara postupku demodulacije QPSK-signala na temelju pokazane povezanosti tih dvaju postupaka.
- MSK se, međutim, može demodulirati i <u>nekoherentnim</u>, preciznije <u>diferencijalnim postupkom</u>. On se osniva na detektiranju promjene faze MSK-signala, koja nastaje unutar intervala jednoga binarnog znaka.
- Potrebno je, dakle odrediti razliku faza moduliranog signala na kraju intervala binarnog znaka i na početku tog intervala imajući u vidu činjenicu da se u intervalu znaka «0» trenutna faza MSK signala promijeni za $-\pi/2$, a u intervalu znaka «1» za $+\pi/2$.
- Većina analognih detektora faze je sinusne karakteristike odnosno izlazni je signal detektora jednak,


$$u_2(t) = U_{\rm M} \sin[\Phi(t) - \Phi(t - T_{\rm b})],$$





Demodulacija MSK-signala

Diferencijalna demodulacija MSK-signala

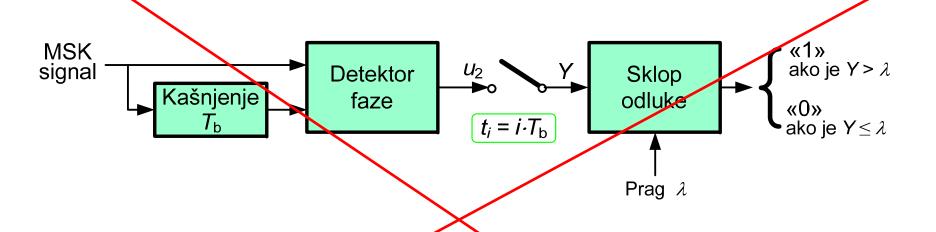

Razina uzorka izlaznog signala detektora faze jednaka je,

$$Y = \begin{cases} +U_{\rm M}, & \text{kad je } \Phi(t) - \Phi(t - T_{\rm b}) = +\pi/2 \Leftarrow \text{znak "1"}, \\ -U_{\rm M}, & \text{kad je } \Phi(t) - \Phi(t - T_{\rm b}) = -\pi/2 \Leftarrow \text{znak "0"}. \end{cases}$$


Sklop odluke mora samo prepoznati predznak razine uzorka y





Gaussova MSK — GMSK

- Radi dodatnog smanjenja širine pojasa frekvencija oblikuju se modulacijski signali u osnovnom pojasu frekvencija obično uz pomoć Gaussova filtra.
- Tako nastaje postupak koji se naziva Gaussovom MSK (GMSK, Gaussian MSK).
- Promjene faze MSK-signala linearne su unutar cijelog intervala bita, tj. one

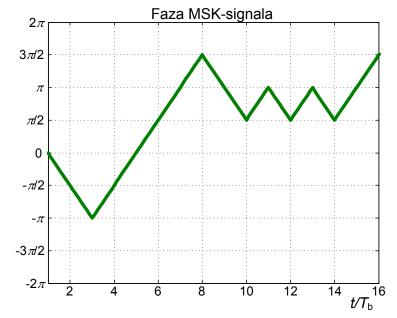


- su oblika $\left(\pm\frac{\pi t}{2T_{\rm b}}\right)$ i to je razlogom diskontinuiteta derivacije funkcije faze u trenucima kad se mijenja binarni znak, jer tad se trenutno mijenja frekvencija.
- Filtriranjem nestaju ti diskontinuiteti faze i promjene frekvencije odvijaju se kontinuirano pa je zato manja širina zauzetog pojasa frekvencija.






Gaussova MSK — GMSK

Ovojnica spektra snage GMSK-signala ovisi o normiranoj širini pojasa Gaussovog filtra

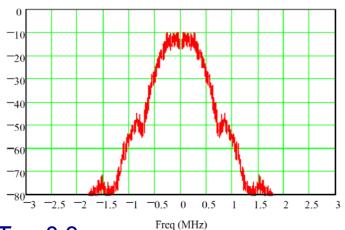


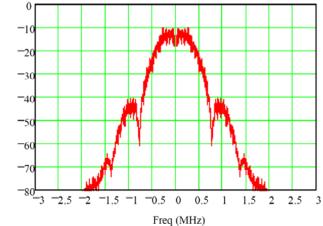

 $BT_{\rm b} = 0.3$

beskona no dobivamo obi ni MSK

 $BT_{\rm b} = 0.5$

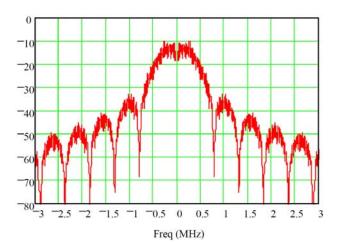


MSK





Gaussova MSK — GMSK


Izmjereni spektar MSK i GMSK na 70 MHz uz $BT_b = 0.3$

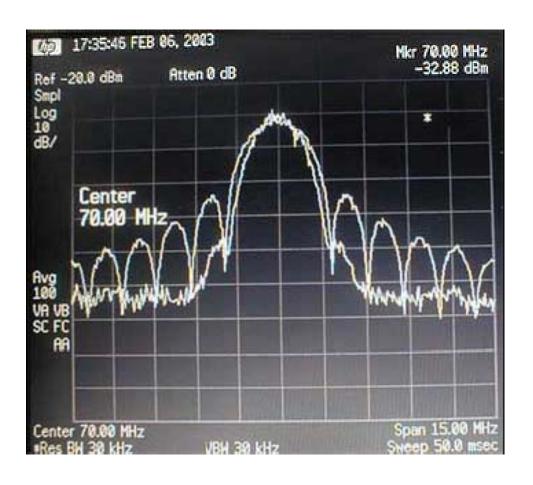





- Za GMSK ne postoji jednostavni proračun vjerojatnosti pogreške bita. Razlog tome je dijelom u činjenici da Gaussov filtar unosi smetnje među simbolima (ISI) što jako usložnjava proračun.
- Krivulje na slici rezultat su simulacijskih postupaka.
- Gaussov filtar manje normirane širine pojasa znatno smanjuje širinu spektra GMSK-signala, a tek neznatno kvari otpornost sustava na smetnje.

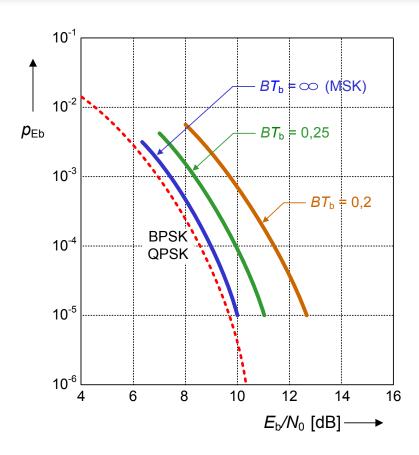

 Ovaj nedostatak filtriranja može se kompenzirati povećanjem energije po bitu E_b za oko 1 dB.





Primjena modulacijskog postupka GMSK

- Tehnologije za pokretne mreže druge generacije,
 - GSM (Global System for Mobile Communications), (2G):
 - koristi postupak GMSK s normiranom širinom Gaussova filtra $B \cdot T_S = 0.3$;
 - najveća brzina prijenosa:
 14,4 kbit/s,
 - radijska tehnologija GPRS (General Packet Radio Service), (2,5G):
 - koristi postupak GMSK s normiranom širinom Gaussova filtra $BT_c = 0.3$;
 - najveća brzina prijenosa:
 171 kbit/s.





Kvadraturna diskretna modulacija amplitude QAM





Kako nastaje QAM-signal? važno

- Kvadraturna diskretna modulacija amplitude (QAM, Quadrature Amplitude Modulation) nastaje kad dva diskretna signala *I*(*t*) i *Q*(*t*) moduliraju amplitude dviju kvadraturnih komponenti sinusnoga prijenosnog signala.
- QAM- signal je analitički predočen poznatim izrazom,

$$u_{\text{QAM}}(t) = I(t)\cos 2\pi f_{\text{p}}t - Q(t)\sin 2\pi f_{\text{p}}t$$
.

- On pokazuje da QAM-signal nastaje zbrajanjem dva L-ASK-signala pa se može zaključiti da je QAM <u>linearni modulacijski postupak</u>.
- Kad su modulacijski signali *I(t)* i *Q(t)* međusobno neovisni i predočeni diskretnim signalima s *L* razina (*L*-arni digitalni signal) onda nastaje QAMsignal s *L*² različitih simbola. Veličina *L* neka je potencija od 2 pa je stoga i broj simbola QAM-signala jednak nekoj parnoj potenciji od 2.
- QAM pripada skupini tzv. hibridnih modulacijskih postupaka kod kojih se modulacijom mijenjaju dva parametra sinusnoga prijenosnog signala, amplituda i faza → vidi dijagram stanja pojedinih inačica QAM.






Još o QAM-signalu

- Simboli QAM-signala također se mogu dobiti množenjem kompleksnog broja, koji odgovara pojedinom položaju vrha verzora QAM-signala u dijagramu stanja, s funkcijom prijenosnog signala oblika e^{j2πf}pt.
- Na temelju zaključka o mogućnosti sinteze QAM-signala kao zbroja dvaju ASK-signala s više razina izlazi da je i ovojnica spektra snage QAM-signala kvalitativno jednaka kao i kod ostalih linearnih postupaka modulacije u više razina.
- Modulacijom binarnim signalima I(t) i Q(t) nastaje 4-QAM signal. On je istovjetan QPSK-signalu.






Modulacijski postupak 16-QAM

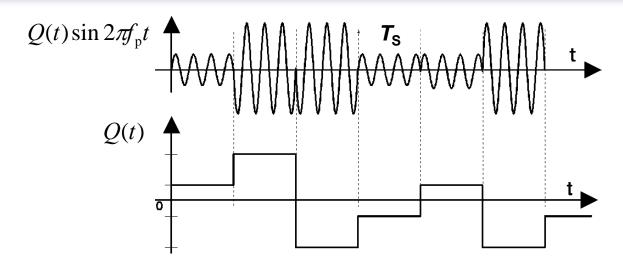

- 16-QAM-signal nastaje kad dva kvaternarna modulacijska signala, normiranih razina: -3, -1, +1 i +3, moduliraju kvadraturne komponente sinusnog nosioca.
- amplituda i raznih faza.

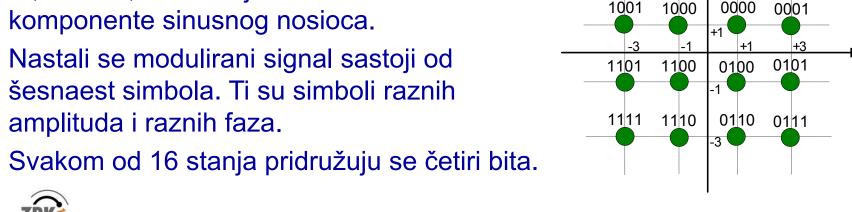





1010

1000

1011

1001

0010

0000

0011


Modulacijski postupak 16-QAM

- Radi smanjivanja vjerojatnosti pogreške bita u tom se pridruživanju koristi Grayev kod. Uočite da su susjednim položajima u ravnini I–Q pridružene «četvorke» binarnih znakova koji se razlikuju u samo jednom znaku.
- Dijagram stanja na slici pokazuje da se diskretna stanja 16-QAM-signala nalaze unutar jednog kvadrata. Zato su simboli QAM različitih amplituda i različitih faza.
- Spektralna učinkovitost 16-QAM idealno bi bila 4 bit/s/Hz, dok se praktično ostvaruju iznosi oko 3,7 bit/s/Hz.
- 16-QAM pripada skupini spektralno visoko učinkovitih postupaka, ali odgovarajući je modulirani signal nestalne amplitude.

amplitude. idealna spektralna u inkovitost je jednostavno izra unati: koliko bita se koristi, tolika je i u inkovitost; 16-QAM, 4bit/s/HZ; 32-QAM, 5bit/s/Hz; 64-QAM, 6 bit/s/Hz itd.

Modulacijski postupak 64-QAM

- Još se veća spektralna učinkovitost postiže pridruživanjem po šest bitova svakom simbolu QAM-signala što bi idealno dalo 6 bit/s/Hz.
- Za ostvarenje toga potreban je modulacijski postupak s 64 različita simbola. 64-QAM jedan je od takvih postupaka.
- Iz dijagrama stanja izlazi da je za dodatno pridruživanje po dva bita svakom simbolu QAM-signala potrebno snagu moduliranog signala povećati za 6 dB.

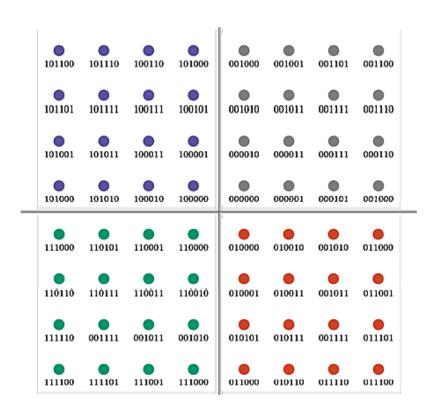






Modulacijski postupak 256-QAM

- Pri daljnjem povećanju broja simbola moduliranog signala (postupak 256-QAM npr.) raste spektralna učinkovitost, ali i osjetljivost na smetnje.
- Povećani zahtjevi na odnos signala i šuma ograničuju najveći upotrebljivi broj stanja QAM-signala.
- U upotrebi su već i postupci 1024-QAM

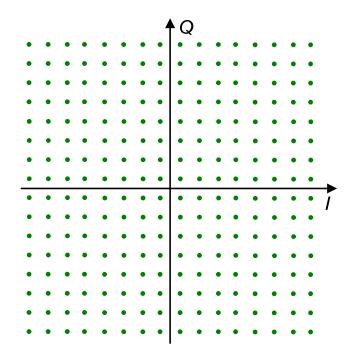






Modulacijski postupak 32-QAM

- Kvadratni oblik dijagrama stanja dobiva se samo kad je broj diskretnih stanja moduliranog signala parna potencija od dva. Svakom stanju pridružuje se tad parni broj bita, a razine modulacijskih signala *I(t)* i *Q(t)* su međusobno neovisne.
- U 32-QAM-signalu svakom se simbolu pridružuje po pet binarnih znakova.
- Idealna je spektralna učinkovitost 32-QAM jednaka 5 bit/s/Hz.
- Dijagram stanja na slici pokazuje postojanje međuovisnosti razina modulacijskih signala *I(t)* i *Q(t)*.

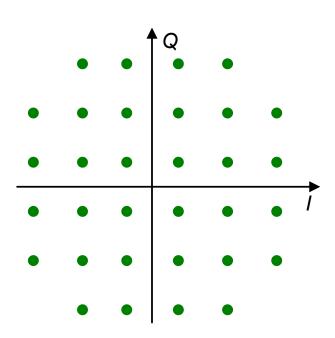






Modulacijski postupak 128-QAM

- U 128-QAM-signalu svakom se simbolu pridružuje po sedam binarnih znakova.
- Idealna je spektralna učinkovitost 128-QAM jednaka 7 bit/s/Hz.
- I ovaj dijagram stanja na slici pokazuje postojanje međuovisnosti razina modulacijskih signala I(t) i Q(t).

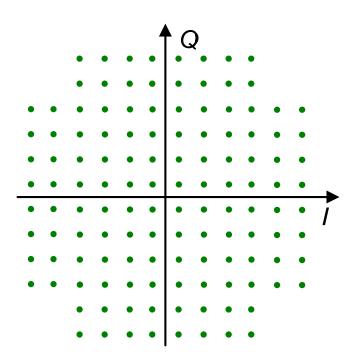






Posebne strukture dijagrama stanja

- Radi poboljšanja osobina moduliranog signala u pogledu šuma valja ostvariti što veći međusobni razmak točaka dijagrama stanja.
- Heksagonalnom strukturom dijagrama stanja može se ostvariti veći međusobni razmak pojedinih točaka dijagrama unutar neke površine nego kod kvadratne strukture.
- Time je smanjena potrebna snaga moduliranog signala za ostvarivanje jednake otpornosti na šum. Mjera te otpornosti je minimalna geometrijska udaljenost susjednih točaka dijagrama.
- Na slici je primjer postupka sa 64 stanja.

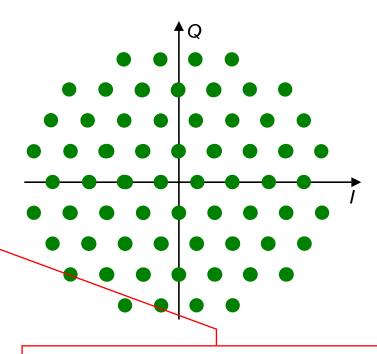


površina je uvijek krug, pa im su to ke više takvog oblika, i razmak je ve i. Za kvadratni oblik potrebna je ve a površina





Demodulacija QAM-signala


- QAM se demodulira isključivo sinkronim postupkom. On se osniva na zasebnoj demodulaciji kofazne komponente i kvadraturne komponente kao kod QPSK.
- u_{2l} i u_{2Q} su signali u osnovnom pojasu frekvencija sa po \sqrt{M} razina na temelju kojih procesor obnavlja polazni slijed binarnih podataka.

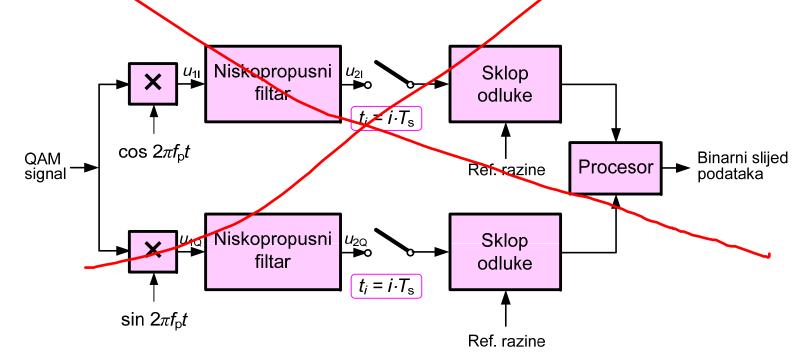






- Kod hibridnih modulacijskih postupaka otpornost na šum uvelike ovisi o geometrijskom obliku područja odluke.
- Ono je određeno područjem u ravnini I–Q u kojem se može nalaziti vrh verzora primljenoga moduliranog signala, a da pri tome ne nastane pogreška u detekciji simbola.
- U standardnim QAM-sustavima područja odluke su obično kvadratičnog oblika kao na slici.

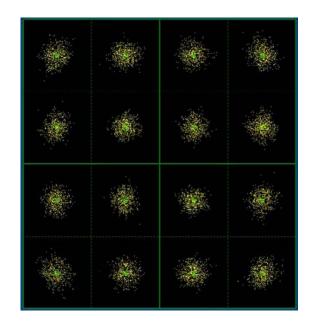


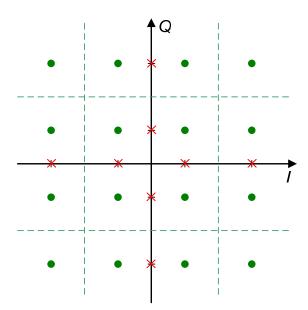





 Zbog učinka šuma dolazi do rasipanja položaja vrha verzora moduliranog signala (primjer 64-QAM- signala na slici nastao je simulacijom).

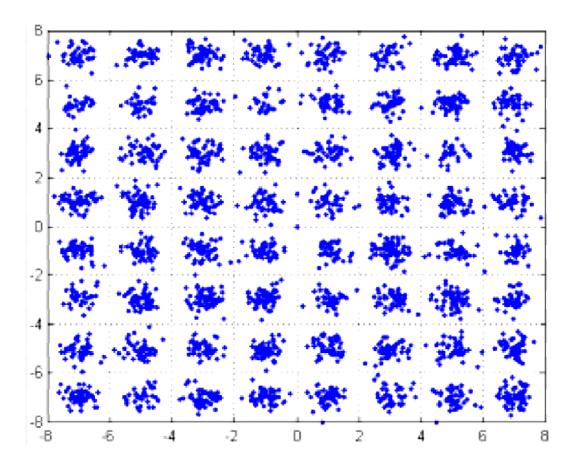





- Kvantitativna analiza vjerojatnosti pogreške simbola i bita osniva se na postupku koji je primijenjen kod QPSK.
- *M*-QAM- signal nastaje kao zbroj dvaju ortogonalnih *L*-ASK-signala ($L = \sqrt{M}$) s potisnutim prijenosnim signalom (bipolarna vrsta modulacijskog signala).
- U primjeru 16-QAM modulirani se signal sastoji od dva ortogonalna ASKsignala sa po četiri razine amplitude, dvije pozitivne i dvije negativne.
 Diskretna stanja simbola tih 4-ASK-signala označena su znakom × na prethodnoj slici. Ona se palaze na koordinatnim osima.
- Neka je sa p_{EA} označena vjerojatnost pogreške simbola L-ASK-signala.
- Simbol QAM-signala će se ispravno detektirati samo ako se ispravno detektiraju simboli obaju kvadraturnih ASK-signala.
- Vjerojatnost pogreške simbola M-QAM-signala ($M = L^2$) je onda,

$$p_{\rm Es} = 1 - (1 - p_{\rm EA})^2 \approx 2 p_{\rm EA}.$$





• Iz literature je poznata vjerojatnost pogreške simbola L ASK-signala $p_{\rm EA}$ pa to u konačnici daje odgovarajuću veličinu za QAM-sustav,

$$p_{\rm Es} = 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) erfc \sqrt{\frac{3E_b}{(M-1)N_0}}, \text{ za } M \ge 4.$$

- Kad se koristi Grayev kod pridruživanja binarnih znakova simbolima moduliranog signala najveća je vjerojatnost da će pogrešna detekcija simbola QAM-signala izazvati pogrešnu demodulaciju samo jednog bita.
- U sustavima koji rade s velikim brojem simbola (M je velik) nije zanemariva vjerojatnost pogrešne detekcije simbola koji nije susjedan ispravnom simbolu.






Utjecaj šuma na QAM-signale

QAM-signali s više simbola osjetljiviji su na šum

za istu vjerojatnost greške, p, potreban je ve i odnos snage bita i snage šuma, Eb/No

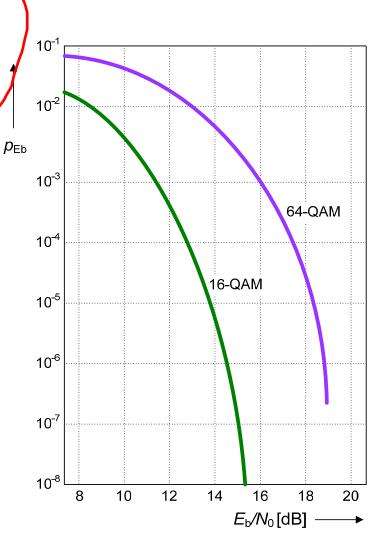





Modemi u području govornih frekvencija 0,3 – 3,4 kHz,

Modem	R _b , bit/s	$R_{\rm S}$, Bd	Modulacijski postupak	Frekvencija nosioca, Hz
V.22bis	2400	600	16-QAM	1200/2400
V.29	7200 9600	2400 2400	8-QAM 16-QAM	1700 1700
V.32bis	14400	2400	128-QAM*	
V.34	28800	3200	512 QAM	
V.34bis	33600	3200	1024-QAM	

^{*} Dodatni sedmi bit koristi se za ispravljanje pogrešaka (14400/2400 = 6 bita, 128 = 27).

[†] Za podatke se koristi samo 768 od ukupno 1024 stanja. Ostalo služi za zaštitu od pogrešaka.





- Razne radijske tehnologije,
 - radijske lokalne mreže po normama IEEE 802.11a/g/n i HiperLAN:
 - koriste postupke 16-QAM, 64-QAM i druge u zajednici s tehnologijom OFDM,
 - radijska mreža gradskih područja, tehnologija WiMAX (IEEE 802.16):
 - koristi postupke 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM i druge u zajednici s tehnologijom OFDMA,
 - tehnologije digitalne televizije DVB-T i DVB-H:
 - koristi postupak 16-QAM, 64-QAM i druge u zajednici s tehnologijom OEDM,
 - brzine prijenosa:
 10 30 Mbit/s







- Digitalna televizija u kabelskim mrežama, DVB-C, (Digital Video Broadcasting – Cable):
 - pet je modulacijskih tehnika u uporabi:
 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM i 256-QAM,
 - ostvarive brzine prijenosa u Mbit/s u ovisnosti o širini pojasa, koja stoji na raspolaganju, nalaze se u tablici.

Modulation	Bandwidth (MHz)							
	2	4	6	80	10			
16QAM	6,41	12,82	19,23	25,64	32,05			
32QAM	8,01	16,03	24,04	32,05	40,07			
64QAM	9,62	19,23	28,85	38,47	48,08			
128QAM	11,22	22,44	33,66	44,88	56,10			
256QAM	12,82	25,64	38,47	51,29	64,11			





- Usmjerene radijske veze velikih brzina,
 - modulacijski postupak 16-QAM, 64-QAM i 256-QAM za brzine do 140 Mbit/s,
 - modulacijski postupak 1024-QAM za brzine veće od 140 Mbit/s.







Učinkovitost snage i spektralna učinkovitost modulacijskih postupaka






Kriteriji odabira modulacijskog postupka

- Pri odabiru modulacijskog postupka koriste se dva kriterija,
 - kriterij koji se osniva na spektralnoj učinkovitosti,
 - kriterij koji se osniva na učinkovitosti snage.
- Najveća ostvariva spektralna učinkovitost ograničena je Nyquistovim teoremom minimalne širine pojasa i Shannonovim teoremom o kapacitetu kanala.
- Prema Nyquistovom teoremu niskopropusnim kanalom širine B (kanal u osnovnom pojasu frekvencija) može se prenijeti najviše 2B simbola u sekundi (uključeni su M-arni signali u osnovnom pojasu frekvencija).
- To znači da se primjenom linearnoga modulacijskog postupka u pojasnopropusnom kanalu širine *B* može prenijeti najviše *B* simbola u sekundi (pretpostavka: kanal je bez šuma).





Spektralna učinkovitost – usporedba

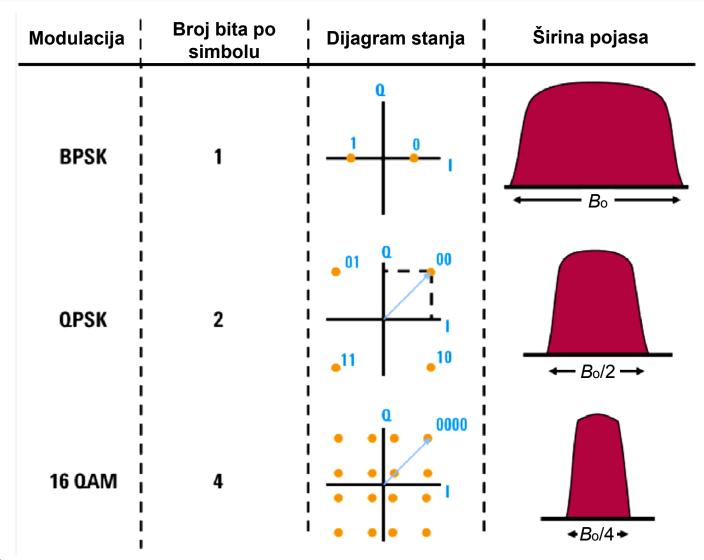





Primjer analognoga telefonskog kanala

Primjer:

Analogni telefonski kanal zauzima pojas od 300 do 3400 Hz. Širina pojasa je, dakle, B = 3100 Hz.

To znači da bi se tim kanalom moglo u idealnim uvjetima prenijeti najviše 3100 simbola u sekundi (3100 Bd).

Zbog primjene realnih filtara veće širine pojasa propuštanja od minimalne Nyquistove širine realna se brzina prijenosa simbola snižava na najviše 2400 Bd.


Modemi za brzine prijenosa od 14400 bit/s moraju koristiti modulacijski postupak s barem 14400/2400 = 6 bita po simbolu (64-QAM uz 2400 Bd ili 256-QAM uz 1800 Bd npr.) kako bi se uklopili u ograničenje $R_{\rm S} \le$ 2400 Bd.





Spektralna učinkovitost

Idealna spektralna učinkovitost i potrebni omjer C/N u pojasu frekvencija dvostruke Nyquistove širine za vjerojatnost pogreške simbola $p_{Es} = 10^{-8}$

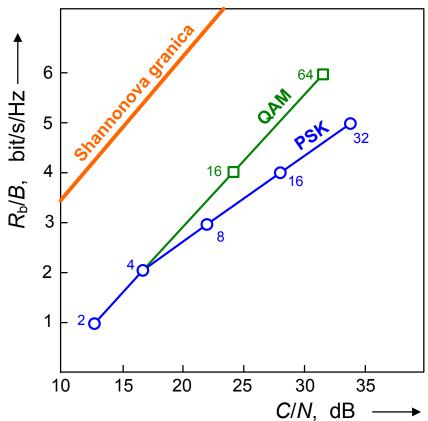

 Teorijski najviša ostvariva spektralna učinkovitost (naznačena na slici) iznosi onda,

$$\frac{\mathscr{C}}{B} = \log_2\left(1 + \frac{C}{N}\right),\,$$

- Shannon nije odredio kako izvesti postupke modulacije i kodiranja kojima bi se postigla brzina
- Slika pokazuje da smo, u praktično realiziranim sustavima, još daleko od ove teorijski najveće brzine odnosno da je ostvareni R_b < 8.





Granična vrijednost omjera E_b/N₀

Najveća ostvariva brzina prijenosa može se povezati s omjerom E₀HN₀,

$$R_{\rm b} < B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{E_{\rm b} \cdot R_{\rm b}}{N_0 \cdot B} \right),$$

a to daje minimalno potrebni E_b/N_0 u iznosu,

$$\frac{E_{\rm b}}{N_{\rm 0}} > \frac{B}{R_{\rm b}} \left(2^{\frac{R_{\rm b}}{B}} - 1\right).$$

• Shannenova granična (minimalna) vrijednost omjera E_b/N_0 dobiva se kad širina pojasa kanala teži beskonačnosti (odnosno $R_b/B \rightarrow 0$),

$$\lim_{R_{b}/B \to 0} \frac{E_{b}}{N_{0}} = \ln 2 = 0,693;$$


$$\lim_{R_{b}/B \to 0} \frac{E_{b}}{N_{0}} \stackrel{?}{=} -1,59 \, dB.$$





Obilježja M-PSK i QAM-postupaka

Idealna spektralna učinkovitost i potrebni omjer E_b/N_0 u pojasu frekvencija dvostruke Nyquistove širine za vjerojatnost pogreške bita $p_{Fb} = 10^{-8}$

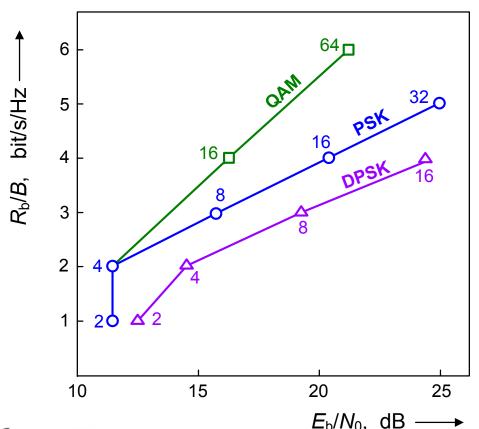

- U sustavima koji koriste M-PSK povećanje broja simbola M povećava spektralnu učinkovitost.
- QPSK je dvostruke spektralne učinkovitosti u odnosu na BPSK, ali QPSK zahtijeva 3 dB veću snagu odnosno za 3 dB viši omjer C/N. Rezultat toga je jednaki omjer E_b/N₀ za oba modulacijska postupka.





Obilježja M-PSK i QAM-postupaka

- QAM dopušta rad s manjim omjerom E_b/N₀ nego PSK kad je veći broj simbola M.
- QAM obilježava veća učinkovitost snage.
- Kod M-FSK-postupaka povećanjem M smanjuje se spektralna učinkovitost, ali se smanjuje i zahtjev na E_b/N_0 .
- Granični slučaj nastupa kad $M \to \infty$ (to znači da i $B \to \infty$) i tad se E_b/N_0 približava Shannonovoj granici od -1,59 dB.





Usporedba osobina temeljnih modulacija

<u>Tipične veličine za pojedine modulacijske postupke</u>

						/		
Mod. postupak	Broj simbola	Br. stanja amplitude	Br. stanja faze	Bita po simbolu		<i>B</i> , bit/s/Hz idealna)	<i>E_b/N</i> ₀, dB (teorijski)	E _s /N ₀ , dB (prakt.)
BFSK	2	1	_	1		1		13,5
BPSK	2	1	2	1		1	10,6	10,6
QPSK	4	1	4	2		2	10,6	13,6
8-PSK	8	1	8	3		3	13,8	18,6
16-PSK	16	1	16	4		4		25,5
16-QAM	16	3	12	4		4	14,5	20,5
32-QAM	32	5	28	5	1	5	17,3	24,0
64-QAM	64	10	52	6		6	18,8	27,0
256-QAM	256	34	84	8		8		33,0





samo ovo zapamtit

Kvaliteta modulacije






- Najšire prihvaćena mjera za kvalitetu modulacije je "veličina verzora pogreške", EVM (Error Vector Magnitude). Ona kvantificira obilježja digitalnog odašiljača ili prijamnika pogledu pogrešaka amplitude i pogrešaka faze.
- Idealni odašiljač daje modulirani signal s točkama dijagrama stanja na idealnim lokacijama.
- Položaji točaka stvarnog dijagrama stanja odstupaju od idealnih lokacija zbog različitih nedostataka u izvedbi (aditivni šum, nelinearna izobličenja, linearna izobličenja, fazni šum, sporedne emisije, ostale pogreške modulacije).







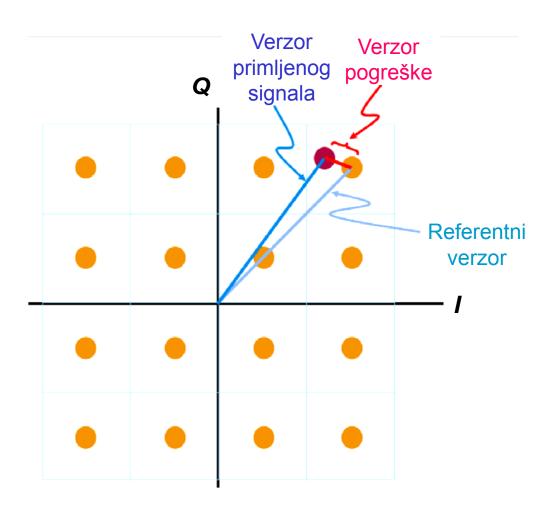





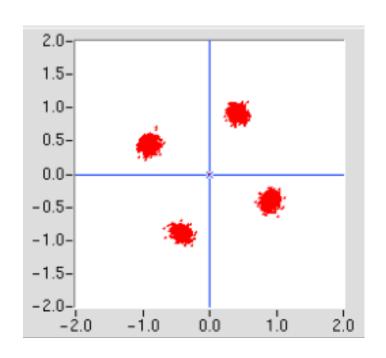

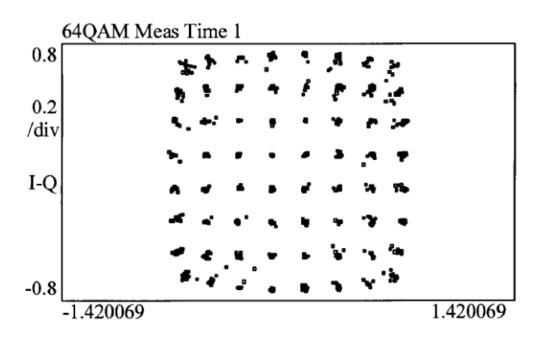

 U primjerima na slici vidi se dijagram stanja QPSK-signala s izraženima faznim izobličenjima i 64-QAM-signala kod kojeg je zbog prepobude izlaznog pojačala došlo do kompresije signala.





- EVM se često koristi kao mjera kvalitete sustava umjesto tipične mjere, a to je učestalost pogreške BER.
- BER obilježava nekoliko ograničavajućih faktora kao što su: potreba za posebnom opremom, dugački intervali u kojima se mora provesti mjerenje i ograničena dijagnostička vrijednost rezultata.
- EVM omogućuje uvid u kvalitetu signala i u dijelu koji nije obuhvaćen BER-om ili dijagramom oka.
- EVM pokazuje koliko su stvarni položaji točaka udaljeni od njihovih
 idealnih položaja tj. on je jednak modulu verzora koji odgovara razlici verzora mjerenog signala i verzora idealnoga moduliranog signala.
- Uobičajeno je određivati odstupanje amplitude i faze simbola mjerenog signala u odnosu na referentnu vrijednost koja odgovara idealnom položaju vrha verzora moduliranog signala.






Pogreška amplitude =
$$\sqrt{I_s^2 + Q_s^2} - \sqrt{I_{ideal}^2 + Q_{ideal}^2}$$

Pogreška faze =
$$\tan^{-1} \frac{Q_s}{I_s} - \tan^{-1} \frac{Q_{ideal}}{I_{ideal}}$$



$$EVM = \sqrt{(I_{s} - I_{ideal})^{2} + (Q_{s} - Q_{ideal})^{2}},$$
$$= \sqrt{(\Delta I)^{2} + (\Delta Q)^{2}}.$$

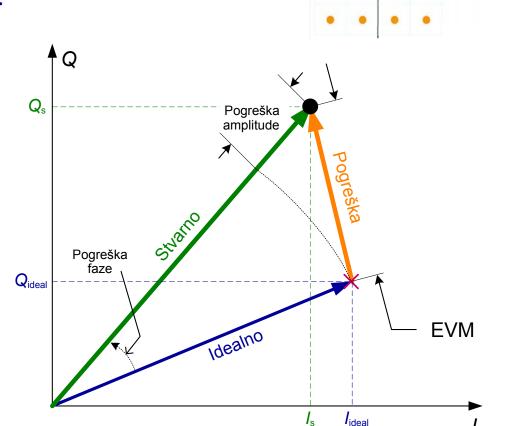





 Za potrebe vrednovanja kvalitete modulacije EVM se uzima kao efektivna vrijednost preko većeg broja od N simbola (uobičajeno je uzimati 1000 simbola). On se onda izražava u %,

$$EVM_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (\Delta I_k)^2 + (\Delta Q_k)^2}{S_{\text{maks}}^2} \times 100\%},$$

gdje su:

 ΔI_k i ΔQ_k – odstupanja koordinata stanja mjerenog signala u odnosu na idealni položaj u ravnini I–Q,

Smaks

 najveća amplituda nekog simbola idealnoga moduliranog signala. To je amplituda simbola u uglu dijagrama stanja ako se radi o QAM. Kod *M*-PSK svi su simboli jednake amplitude.





Veličina verzora pogreške — EVM nije važno

U literaturi se susreće i definicija u obliku,

$$EVM(\%) = \sqrt{\frac{P_{\text{error}}}{P_{\text{ref}}}} \times 100\%$$
,

$$EVM(dB) = 10\log \frac{P_{ref}}{P_{error}},$$

gdje su:

P_{error} – srednja snaga verzora pogreške,


P_{ref} – srednja snaga simbola idealnoga moduliranog signala koji je najveće amplitude.

- EVM specificira točnost valnog oblika moduliranog signala u trenucima uzimanja uzorka → utječe na BER i u stvari predstavlja faktor sudjelatnosti ili zajedničkog rada sustava.
- EVM je tijesno vezan uz BER i omjer signala i šuma.





Primjeri učinka šuma na dijagram stanja 16-QAM signala i veličinu EVM u kanalu širine 20 MHz

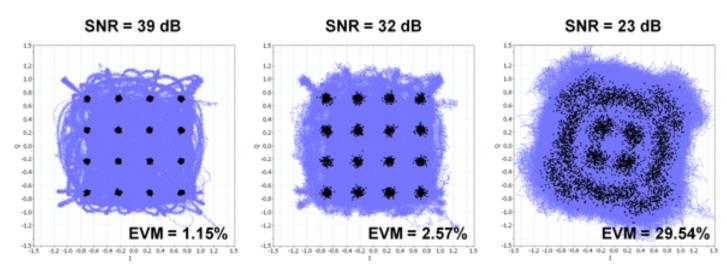


Pri omjeru $S/N \ge 44$ dB demodulira se 16-QAM signal bez pogreške bita, a za $S/N \le 30$ dB nastaju značajne pogreške u demodulaciji bita (podaci za kanal širine 20 MHz).

- Jedna od prednosti korištenja EVM-a ogleda se u jednostavnijem mjerenju u odnosu na mjerenje BER-a, jer nije potreban cijeli komunikacijski sustav.
- EVM omogućuje zasebnu analizu svakog pojedinog mjesta, u kojem nastaju pogreške što olakšava rješavanje problema uzroka pogrešaka.





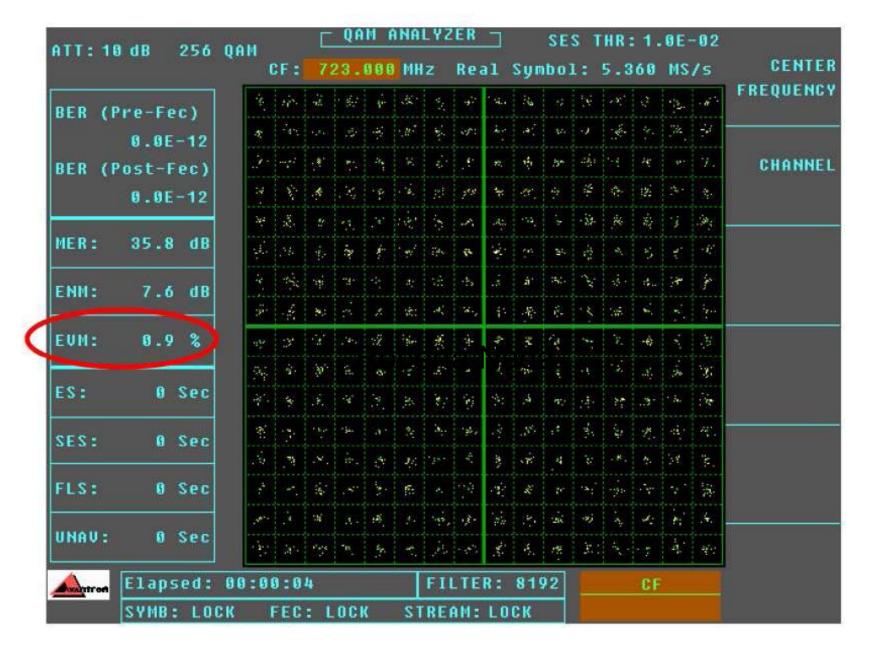

Primjer zaslona instrumenta kojim se mjeri EVM u 256-QAM-sustavu.

Omjer pogreške modulacije — MER

 Osim EVM za određivanje kvalitete modulacije (npr. u QAM sustavima) koristi se i mjera nazvana "omjer pogreške modulacije", MER (Modulation Error Ratio).

$$MER(dB) = 10 \log \frac{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} [I_{sk}^2 + Q_{sk}^2]}{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} [(\Delta I_k)^2 + (\Delta Q_k)^2]},$$

$$= 10 \log \frac{P_s}{P_{error}},$$

gdje su:

 $I_{\rm sk}$ i $Q_{\rm sk}$ – koordinate stanja jednog od N simbola mjerenog signala, $P_{\rm s}$ – srednja snaga N simbola mjerenoga moduliranog signala, $P_{\rm error}$ – srednja snaga verzora pogreške.





Omjer pogreške modulacije — MER

 EVM se češće izražava u % dok se MER obično iskazuje u dB, no susreće se i definicija,

$$MER(\%) = \sqrt{\frac{P_{\text{error}}}{P_{\text{s}}}} \times 100\%$$

- MER je usko povezan s EVM kao što se vidi iz definicije.
- Ove se dvije veličine razlikuju samo kad se koristi modulacijski postupak u kojem nije stalna amplituda moduliranog signala, jer za EVM je referentni signal najveća amplituda simbola, dok je kod MER to efektivna vrijednost amplitude svih simbola.





Postupci sinkronizacije i obnove nosioca





Zašto je potrebna sinkronizacija?

- Za koherentni prijam diskretno moduliranog signala, bez obzira na primijenjenu vrstu modulacije, prijamnik mora biti sinkroniziran s odašiljačem.
- Dva slijeda događaja smatramo sinkronima kad se događaji u jednom slijedu odvijaju istodobno s odgovarajućim događajima u drugom slijedu.
- Postupcima sinkronizacije postiže se i održava istodobnost odgovarajućih događaja.





Ukratko: odre uje se frekvencija i faza nosioca (sinkr. nosioca) i po eci pojedinih simbola (sinkr. simbola). To je to.

Vrste sinkroniziranja

- Sinkronizacija prijamnika s odašiljačem sastoji se od dviju komponenata:
 - Za potrebe koherentne demodulacije prijamniku je potreban referentni signal jednake frekvencije i jednake faze kao i prijenosni signal u modulatoru odašiljača.
 - Postupak procjene frekvencije i faze nosioca u prijamniku naziva se obnovom nosioca (carrier recovery) ili <u>sinkronizacijom nosioca</u> (carrier synchronization).
 - U svrhu demoduliranja prijamniku moraju biti poznati trenuci početka i kraja intervala jednog simbola moduliranog signala tj. trenuci kad je moguća promjena stanja moduliranog parametra. Uz pomoć toga prijamnik određuje trenutak za uzimanja uzorka signala na izlazu prilagođenog filtra (korelacijski sustav koji se sastoji od produktdemodulatora i niskopropusnog filtra odnosno integratora).
 - Postupak procjene ovih trenutaka naziva se <u>sinkronizacijom simbola</u> (symbol synchronization). Ona će poslužiti i za obnovu takta (clock recovery) kao vremenske osnove binarnoga digitalnog sustava.
- Ove dvije komponente sinkronizacije mogu se odvijati istodobno ili u slijedu jedna iza druge.





Vrste sinkroniziranja

- <u>U nekoherentnim sustavima ne provodi se obnova nosioca, ali je nužno</u> ostvariti sinkronizaciju simbola i obnoviti taktni signal.
- Dvije su temeljne vrste postupaka sinkronizacije:
 - Poznati početni niz bitova periodično se šalje zajedno sa signalom koji nosi informaciju (podatke) u vremenskom multipleksu. Taj početni niz bitova sadrži podatke o nosiocu i o vremenskim parametrima simbola (*symbol timing*), a oni se u prijamniku izdvajaju odgovarajućom obradom signala.
 Ovaj postupak obilježava vrlo brza uspostava sinkronizma prijamnika s odašiljačem, a nedostaci su u,
 - smanjenoj učinkovitosti propusnosti sustava, jer se dio kapaciteta sustava troši na prijenos početnog niza bitova i,
 - smanjene učinkovitosti korištene snage, jer se dio te snage koristi za odašiljanje početnog niza bitova.
 - Prijamniku se daje zadatak da uspostavi sinkronizam uz pomoć podataka koje može izdvojiti iz primljenoga moduliranog signala. Ovaj postupak obilježava bolja učinkovitost propusnosti i snage, ali pod cijenu produženog vremena potrebnog za uspostavu sinkronizma.





- Obnavljanje nosioca obavlja se iz primljenih simbola moduliranog signala.
- Kod nekih modulacijskih postupaka komponenta prijenosnog signala nije nazočna u spektru moduliranog signala (PSK, MSK npr.) pa se ne može izravno izdvojiti iz primljenog signala. Tad se modulirani signal podvrgava nelinearnoj obradi, a vrsta obrade ovisi o korištenome modulacijskom postupku.
- U primjeru BPSK-signala,

$$u_{\text{BPSK}}(t) = u_{\text{m}}(t) \cdot \cos(2\pi f_{\text{p}}t + \varphi_0),$$

modulirani se signal prvo kvadrira, što daje,

$$u_2(t) \cong [u_{\text{BPSK}}(t)]^2 = \frac{1}{2}u_{\text{m}}(t) \cdot [1 + \cos(4\pi f_{\text{p}}t + 2\varphi_0)].$$

Zatim se graničnikom amplitude uklanjaju promjene amplitude signala pa nakon filtriranja ostaje,

$$u_3(t) = U_{3m} \cos(4\pi f_p t + 2\phi_0 + 2k\pi).$$





 Nastali signal privodi se sad sklopu za dijeljenje frekvencije s faktorom dijeljenja n = 2 što daje lokalni referentni signal,

$$u_{p}(t) = U_{pm} \cos(2\pi f_{p}t + \varphi_{0} + k\pi).$$

- Ovaj rezultat upućuje na neodređenost faze obnovljenog nosioca u iznosu od 180º, jer kako će se pokazati ovim se postupkom obnove nosioca obnavlja jedan od simbola moduliranog signala.
- Za obnovu nosioca u QPSK-sustavu koristi se nelinearnost 4-tog reda odnosno dvostruko kvadriranje moduliranog signala. Obnavlja se ponovno jedan od simbola moduliranog signala pa se javlja neodređenost faze od 90°.
- Zbog porasta potencije produljeno je trajanje postupka obnove (trajanje 10 do 30 simbola QPSK-signala).
- Primjena ovog postupka na M-PSK-signal vodi do neodređenosti faze obnovljenog nosioca u iznosu od 360º/M.






- Neodređenost faze obnovljenog nosioca onemogućuje ispravno određivanje binarnog slijeda podataka u koherentnim sustavima.
- Problem se može riješiti slanjem tzv. «sinkronizirajućeg slijeda» (training sequence) od određenog broja unaprijed poznatih znakova. Usporedbom primljenih simbola moduliranog signala i poznatoga sinkronizirajućeg slijeda prijamnik može odrediti fazni odnos prijenosnog signala modulatora i obnovljenog nosioca.
- Slanje sinkronizirajućeg slijeda se povremeno ponavlja.
- Ova neodređenost faze nema utjecaja na sinkronu demodulaciju diferencijalno kodiranih PSK-signala.






- Druga mogućnost obnove nosioca koristi se Costasovom zamkom. Na slici je primjer zamke za BPSK u zajednici s koherentnim demodulatorom.
- Zamka se osniva na dodanom kvadraturnom demodulatoru čiji se signal privodi sklopu za množenje signala (sklop za miješanje signala).

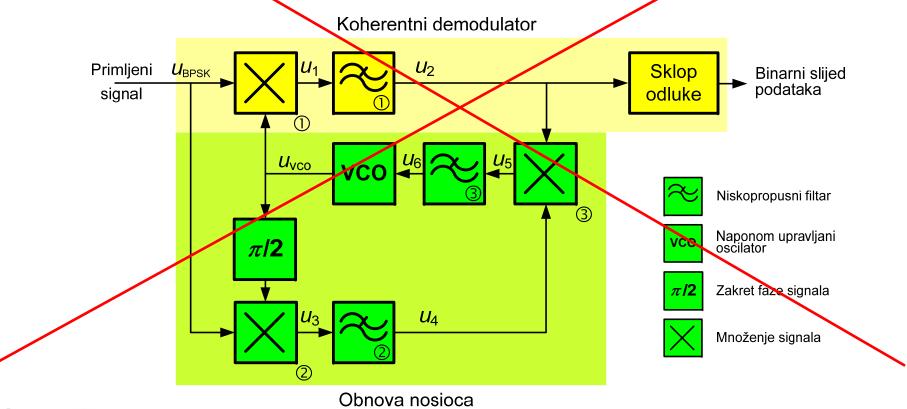






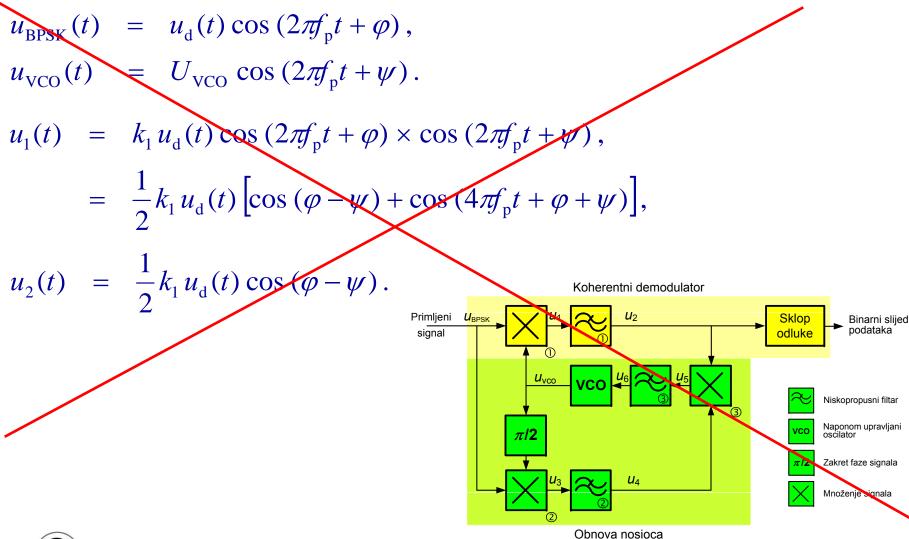






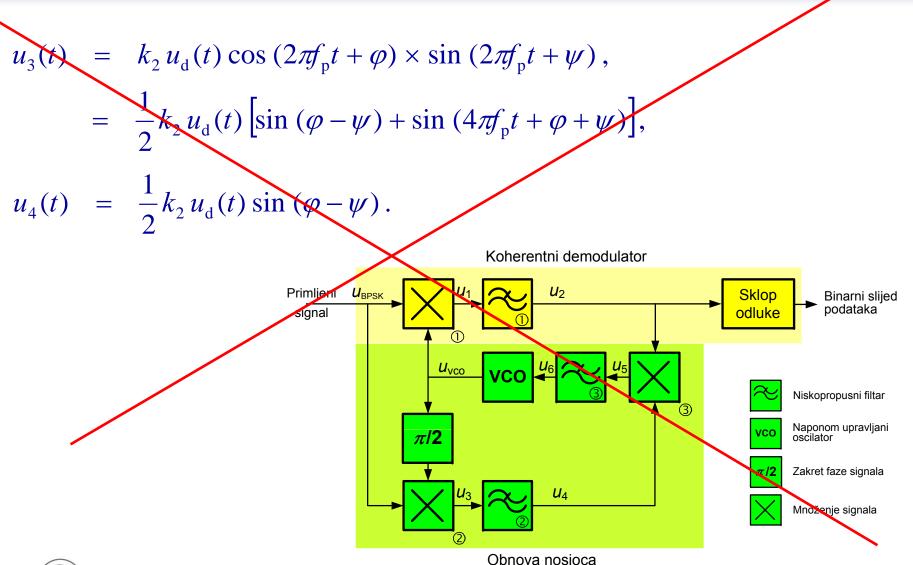





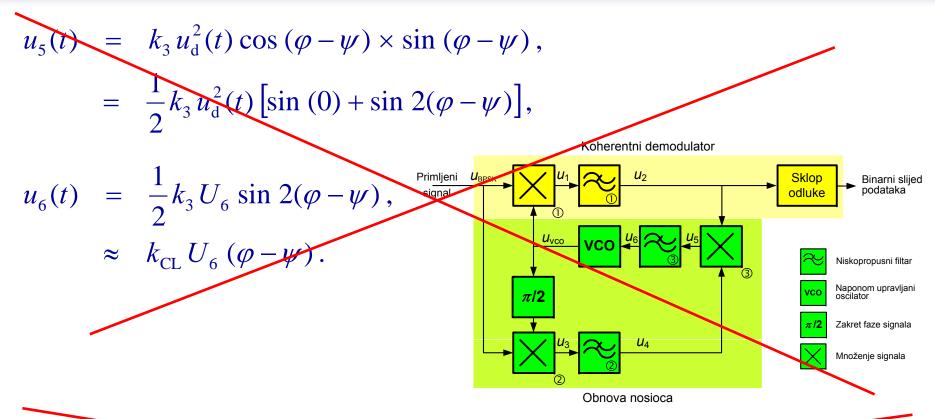

DC komponenta izlaznog signala mješala, koju izdvaja niskopropusni
filtar ③, služi za upravljanje frekvencijom naponom upravljanog oscilatora
(VCO, Voltage-Controlled Oscillator). Frekvencija ostaje promijenjena do
postizanja ispravne trenutne faze odnosno uspostave sinkronizma.





Sinkronizacija simbola

- Sinkronizacija simbola najniža je razina sinronizacije prijamnika na odašiljač. Iz nje slijede sinkronizacija riječi i sinkronizacija okvira kao dijelovi obnove takta.
- Problem sinkronizacije okvira mogao bi se riješiti prenošenjem sinkronizacijskog signala u posebnom kanalu. Taj se postupak, međutim, ne koristi u praksi zbog loše učinkovitosti i potrebe za postizanjem jednakog kašnjenja signala u kanalu za prijenos sinkronizacijskog signala s kašnjenjem u kanalu za podatke (kanal za prijenos moduliranog signala).
- Korišteni postupci koriste se podacima iz primljenoga moduliranog signala i primjenjuju pravilo procjene na temelju najveće podudarnosti (MLE, Maximum Likelihood Estimation).
- Postupci se osnivaju na poznavanju oblika odašiljačkih impulsa na prijamnoj strani.






Sinkronizacija simbola

- Primljeni se impuls uspoređuje s nizom vremenski pomaknutih prijamniku poznatih odašiljačkih impulsa.
- Usporedba se provodi korelacijskim postupkom.
- Utvrđivanjem s kojim od niza impulsa se maksimalno podudara primljeni impuls (maksimalna korelacija) određena je veličina pogreške sinkronizma prijamnika s odašiljačem koju valja ispraviti.
- Demodulirana komponenta signala, I(t) npr., odgovara signalu u osnovnom pojasu frekvencija Nyquistove širine pojasa $1/(2T_S)$. Promjene razine tog signala ovise o prenošenim podacima.
- U postupku sinkronizacije simbola treba odrediti vremenske granice intervala jednog simbola kako bi se uzimanjem uzorka demoduliranog signala, npr. u sredini intervala, odredila razina signala za daljnju obradu.





Sinkronizacija simbola

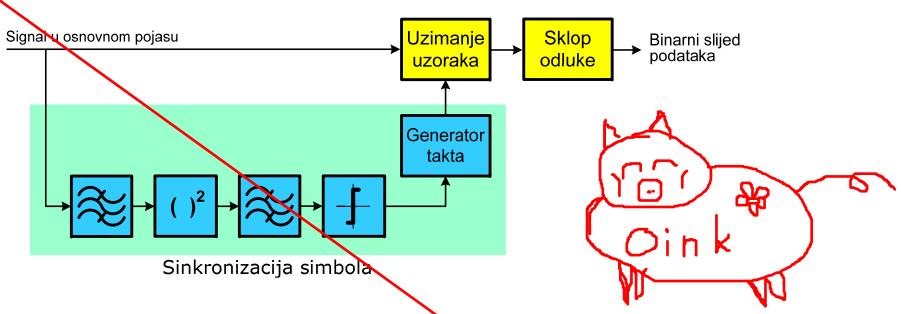

- Ako se taj signal kvadrira nastat će između ostalog i komponenta dvostruke frekvencije ($\cos^2 \omega t \sim 1 + \cos 2\omega t$) koja se izdvaja pojasnopropusnim filtrom.
- Nultočke tog signala dvostruke ulazne frekvencije su na razmaku $T_{\rm S}$ i one označuju vremenske granice pojedinih simbola.
- U najnovijim rješenjima MLE postupci se prikazuju u algoritamskom obliku koristeći se postupcima vremenski diskretne (digitalne) obrade signala.



