

ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas

Sede:
Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
CEP 20003-900 - Caixa Postal 1680
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: PABX (021) 210-3122
Telex: (021) 34333 ABNT - BR
Endereço Telegráfico:
NORMATÉCNICA

Copyright © 1985, ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas Printed in Brazil/ Impresso no Brasil Todos os direitos reservados AGO 1985

NBR 8993

Representação convencional de partes roscadas em desenhos técnicos

Procedimento

Origem: NB-877/1984 (Projeto 04:011.003-002)

CB-04 - Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos Mecânicos CE-04:005.05 - Comissão de Estudo de Desenho Técnico Mecânico

NBR 8993 - Technical drawings - Conventional representation of threaded parts

- Procedure

Descriptor: Technical drawing

Esta Norma foi baseada na ISO 6410/1981

Palayra-chave: Desenho técnico

3 páginas

1 Objetivo

- 1.1 Esta Norma fixa as condições exigíveis do método convencional de representação simplificada de partes roscadas em desenhos técnicos.
- 1.2 Este método independe do tipo de rosca ao qual se aplica. O tipo de rosca e suas dimensões devem ser especificados segundo as normas sobre partes roscadas correspondentes. Por questão de uniformidade, a disposição relativa das vistas nas Figuras está de acordo com o método de projeção de primeiro diedro. Deve-se entender que outros métodos de projeção podem ser igualmente utilizados, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nesta Norma.

2 Documento complementar

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos - Tipos de linhas - Largura das linhas - Procedimento

3 Representação convencional

3.1 Roscas visíveis

3.1.1 Para roscas vísíveis, a crista do filete é representada por uma linha contínua, larga (tipo "A" da NBR 8403), e a raiz da rosca por uma linha contínua estreita (tipo "B" da NBR 8403) (ver Figuras 1, 2, 3 e 4).

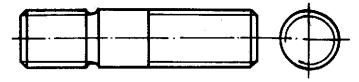


Figura 1

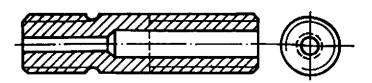


Figura 2

- 3.1.2 Recomenda-se que o espaçamento entre as linhas, que representam o diâmetro maior e o diâmetro menor da rosca, seja igual à profundidade real da rosca; porém, em todos os casos, este espaçamento não deve ser menor que:
 - a) o dobro da linha contínua larga;
 - b) 0,7 mm;
 - c) prevalece a maior dimensão, a) ou b).

3.2 Roscas encobertas

Para roscas encobertas, a crista e a raiz são representadas por linhas tracejadas (tipo "E" ou "F" da NBR 8403), porém somente um tipo num mesmo desenho (ver Figuras 3 e 4). Para o espaçamento entre as linhas tracejadas, ver 3.1.

3.3 Cortes de partes roscadas

Para partes roscadas mostradas em corte, as hachuras devem ser estendidas até a linha da crista da rosca (ver Figuras 2, 3 e 4).

3.4 Vista de topo da rosca

- 3.4.1 Na vista de topo de uma rosca visível, a raiz deve ser representada por uma circunferência parcial de linha contínua estreita (tipo "B") de comprimento de aproximadamente 3/4 da circunferência (ver Figuras 1, 2 e 3).
- 3.4.2 Na vista de topo de uma rosca encoberta, a raiz da rosca deve ser representada por uma circunferência parcial de linha tracejada (tipo "E" ou "F"), porém um só tipo de linha num mesmo desenho, sendo a mesma de compri-

mento de aproximadamente 3/4 da circunferência (ver Figura 4).

3.4.3 Para o espaço recomendado entre duas circunferências ver 3.1.

3.5 Limitações do comprimento útil da rosca

O limite do comprimento útil da rosca é representado por uma linha contínua larga (tipo "A") ou por uma linha tracejada (tipo "E" ou "F"), porém um só tipo de linha no mesmo desenho, dependendo se o limite da rosca é visível ou encoberto. Essa linha termina na linha que define o diâmetro maior da rosca (ver Figuras 1, 2, 4 e 6).

3.6 Roscas incompletas

Roscas incompletas ou a parte além do limite de comprimento útil da rosca não são mostradas (ver Figuras 1, 2, 4 e 6), exceto onde representem uma necessidade funcional (ver Figura 5).

3.7 Partes roscadas montadas

- 3.7.1 As determinações anteriores são aplicáveis à montagem de partes roscadas. Entretanto, partes roscadas externamente devem ser representadas cobrindo partes roscadas internamente e não devem ser encobertas pelas mesmas (ver Figuras 5 e 6).
- 3.7.2 Se, em montagens complexas, o método convencional não representar claramente as roscas, pode-se substituí-lo pelo método mostrado na Figura 7. Recomenda-se mostrar a profundidade correta da rosca, porém não é necessário desenhar o passo correto nem o perfil exato da rosca. Este método pode ser utilizado para ilustrar publicações, etc.



Figura 3

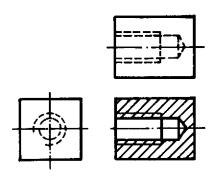


Figura 4

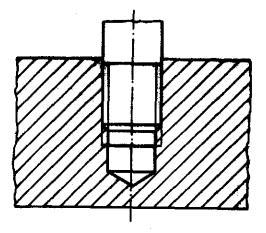


Figura 5

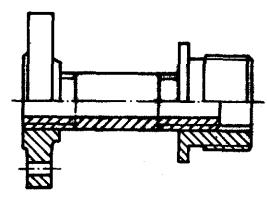


Figura 6

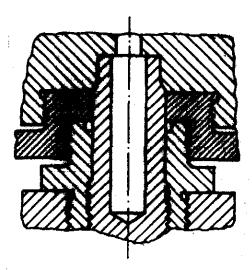


Figura 7