
# Sistemas Microcontrolados


# Criando um Projeto Novo no µVision Keil

Prof. Guilherme Peron


- 1) Abra o µVision Keil;
- 2) Ir no menu Project
- → New µVision Project...

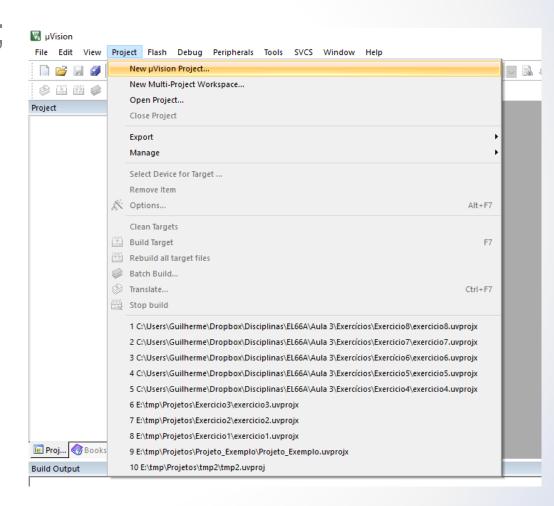


3) Criar uma pasta para o projeto e colocar o nome desejado no mesmo.

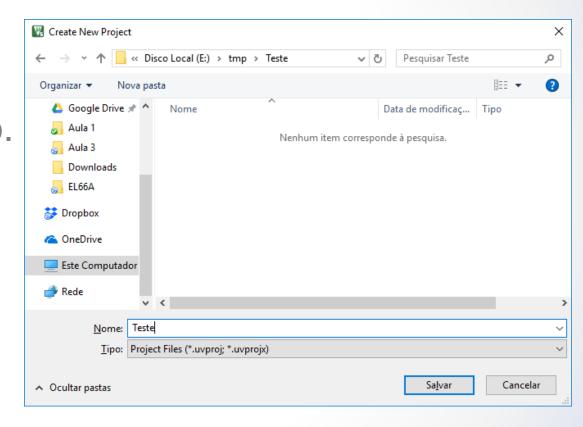

4) Selecione o dispositivo desejado. No caso da disciplina escolher Texas Instruments → Tiva C Series → TM4C129x Series → TM4C1294NCPDT e depois clique em OK.

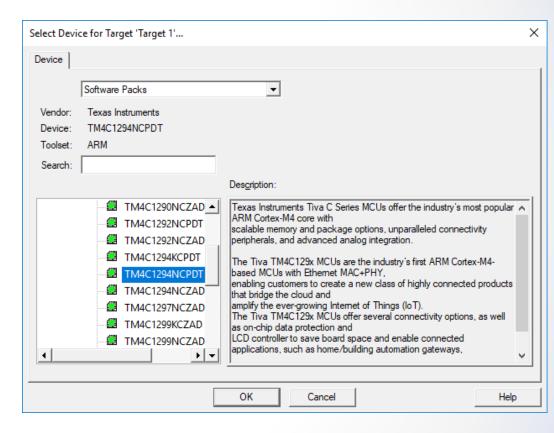


5) Na tela de Manage Run-Time Environment clique apenas em **OK** sem selecionar nenhuma opção.

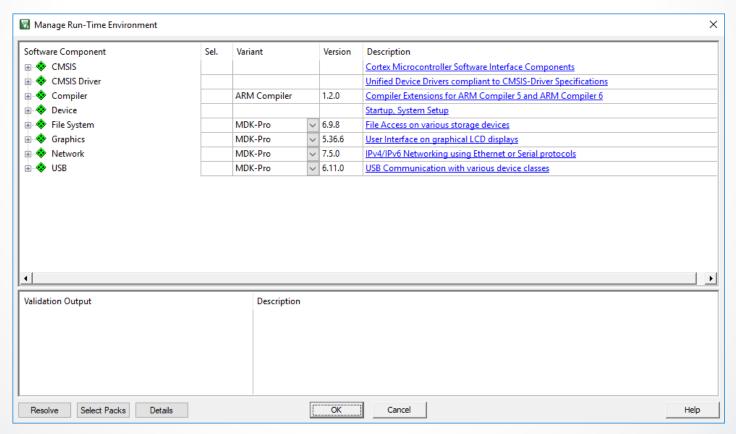


- 6) Baixe os arquivos no moodle na seção Recursos → Arquivos Exemplo para para Projeto Assembly.
- 7) Descompacte a pasta e copie os arquivos para dentro da pasta do projeto (exemplo.s e startup.s)

8) Clique com o botão direito em Source Group 1 e selecione a opção Add Existing Files to Group Source Group 1.

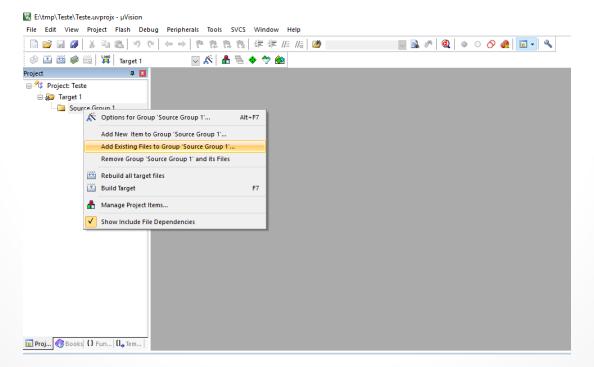


9) Selecione o arquivo exemplo.s e clique em Add, selecione o arquivo startup.s e clique em Add.


10) Clique com o botãodireito em Target 1 edepois Options for Target'Target 1'

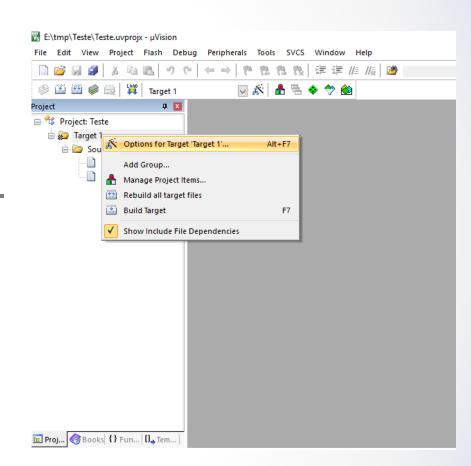

10) No menu **Debug** selecione o modo simulação ou selecione o debugger **Stellaris ICDI** se estiver utilizando a placa.

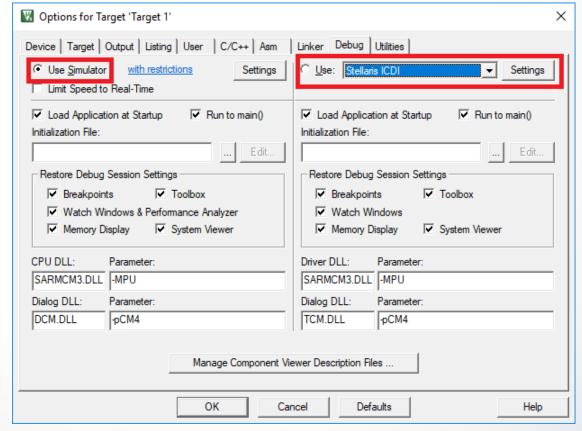

11) Para compilar clique no ícone indicado na figura.

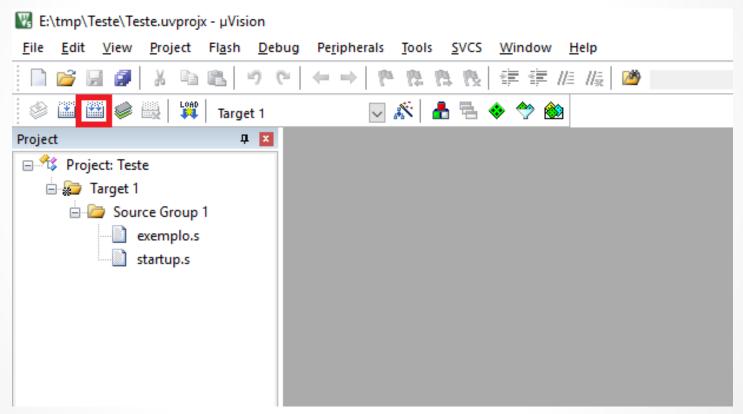

12) Para começar a depuração clique no menuDebug → Start/Stop Debug Session

