


PROC009 – Cambio de OITs de línea

1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es definir el procedimiento de cambio de OIT.

2. Procedimiento

 Una vez que se evidencia la necesidad de cambio de OIT, relevar modelo a reponer en "relevamiento máquinas MDP" ubicado en Sharepoint: "Manuales y Planos MDP
 > 20 AUTOMATISMO > IT" o a través del árbol de SAP como se indica debajo.

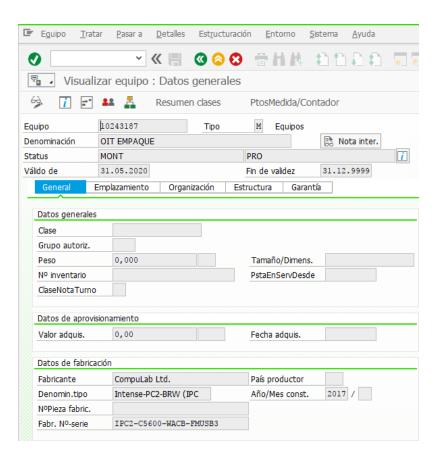

- Montar imagen en nuevo disco bajo PROC021 Montaje de imagen con Macrium Reflect.
- Instalar sobre la nueva PC, y corregir nombre de equipo, fecha e IP correspondiente conforme a relevamiento anterior.
- Verificar que el programa principal instalado en la imagen (Wonderware/APC) sea el último respaldo de la línea ("C:\Automatización\Proyectos PLC").
- Probar correcto funcionamiento de Wonderware/APC en cuestión.
- Para líneas con Delta T, probar todas sus funcionalidades y corregir desvíos.
- Actualizar el antivirus conforme a "PROCO03 Procedimiento actualización antivirus
 PCs de control de procesos ".
- Registrar debidamente en OT y enviar vía mail a Líderes del área para su registro.