




Pegler Yorkshire

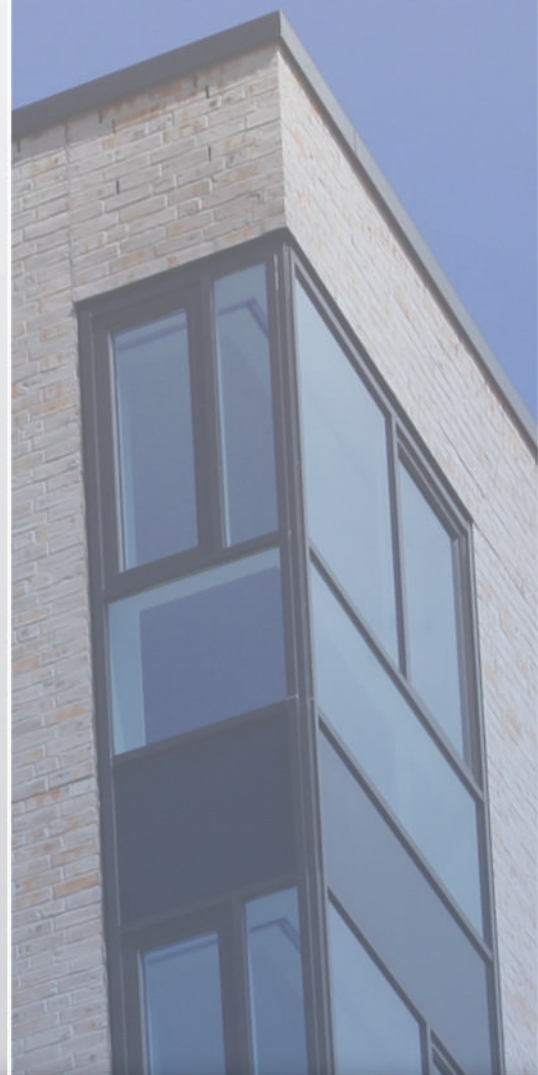

SZCZEGÓŁY PRODUKTU TECTITE PUSH-FIT

ZŁĄCZKI TECTITE 16,20 DO RUR PEX 16.20

DYSTRYBUTOR

ArmateX.pl

Tectite



TECTITE CLASSIC

Łączniki Tectite firmy Pegler Yorkshire sprawiają, że łączenie jest szybsze niż instalacje skręcane, zaprasowane co pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów.

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA WSZYSTKO Wolna od ciepła, oszczędzająca czas metoda łączenia gwarantuje niezanieczyszczoną instalację. Idealne dla domowego utrzymania i remontów.



TECTITE PUSH-FIT KORZYŚCI

-  System połączeń z rurą PEX dn 16x2, 20x2 oraz kształtek na wcisk Tectite z tulejką dn 16,20, sprawia że, przepustowość przepływu wody jest większa niż kształtki skręcanej i zaprasowanej
-  W naszym przypadku przy tectite dn 16 jest to od 9,6 do 10,2 mm przy średnicy wew. rury Pex12mm
-  Przy tectite dn 20 jest to od 13,6 do 14mm przy średnicy wew. rury pex 16mm.
-  Możliwość szybkiego połączenia rury pex z rurą miedzianą za pomocą tej samej kształtki przy dostosowaniu odpowiedniej kształtki tectite classic.



Cechy systemu;

- * Dostępne w rozmiarach od 16 mm do 20 mm
- * Demontowalny
 - Wykonane z mosiądzu DZR lub brązu
 - Do zastosowania rura PEX (z wkładkami).
 - Stosowane w instalacjach ciepłej i zimnej wody w systemach grzewczych oraz niskotemperaturowych aplikacjach wody gorącej
 - Dostosowane do połączeń rur Pex 16x2, 20x2
 - Produkty Tectite są zatwierdzone przez DVGW na rynku europejskim
 - Akceptacja WRAS i PZH



TABELA TEMPERATUR I CIŚNIEŃ PRACY

Tabela temperatur i ciśnień pracy:

Maksymalna temperatura i ciśnienie pracy każdego systemu jest limitowana wytrzymałością najłabszego elementu. Pamiętaj, aby przeprowadzić próbę ciśnieniową każdego układu, po zakończeniu jego montażu.

Instalacje Tectite mogą być testowane ciśnieniem 1,5 razy większym niż ich normalne ciśnienie pracy w temperaturze otoczenia.

Praca systemu w niskich temperaturach: w przypadku użycia produktów do budowy instalacji wodnych pracujących w temperaturach niższych niż 4 °C, należy używać systemy antyzamarzaniowe.

Tectite złączki	Rodzaj użytej rury	Minimum				Maximum			
		°C	Bar	°C	Bar	°C	Bar	°C	Bar
Classic	PEX/PB	-20	12	20	12	65	6	92	3


Specyfikacja materiałowa:

Element	
Korpus	Mosiądz DZR lub brąz
O'ring	EPDM
Pierścień centrujący	Nylon 6
Pierścień rozłączający	Kopolimer acetalu
Pierścień zaciskowy	Stal nierdzewna

- system z demontażem
- łączone z PEX i PB BSZ291, 12 bar temp. pracy -20° i 90°C
- 30 lat gwarancji
- zatwierdzone WRAS, PZH

Tectite

T1 ZŁĄCZKA PROSTA

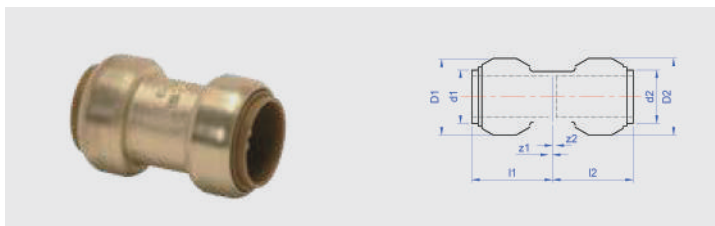

Wymiar	d1	d2	l1	l2	D1	D2	z1	z2	Kod
16 mm	16	16	25	25	27	27	1	1	45116
20 mm	20	20	30	30	32	32	1	1	45120

T1R ZŁĄCZKA REDUKCYJNA



Wymiar	d1	d2	l1	l2	D1	D2	z1	z2	Kod
16x15 mm									
20x16 mm									
20x18 mm	20	18	30	25	32	29	1	1	45168

T2 ZŁĄCZKA GW



Wymiar	d1	d2	l1	l2	D1	D2	z1	z2	Kod
16x1/2"									45209
16x3/4									
20x3/4									

T3T ZŁĄCZKA GZ




Wymiar	d1	d2	l1	D1	slw2	z1	d3	Kod
16x1/2	16	1/2"	24	27	42	23	27	45362
16x3/4								
20x1/2								
20x3/4								

- system z demontażem
- łączone z PEX i PB BSZ291, 12 bar temp. pracy -20° i 90°C
- 30 lat gwarancji
- zatwierdzone WRAS, PZH




T6 REDUKCJA

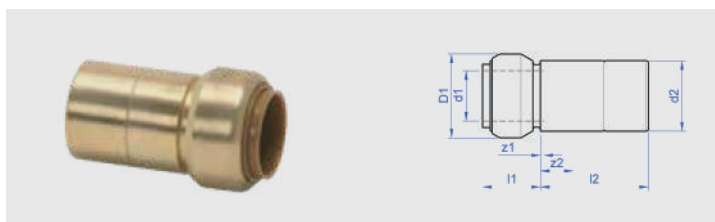


Wymiar	d1	d2	I1	I2	D1	D2	z1	z2	Kod
16x15 mm									
20x20 mm									

T12 KOLANO

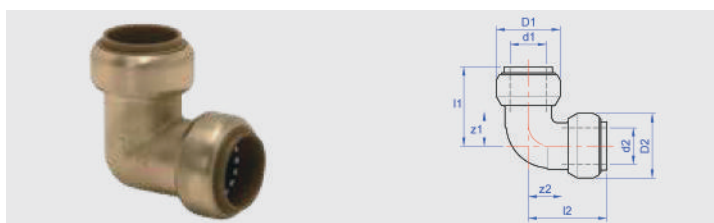

Wymiar	d1	d2	I1	I2	D1	D2	z1	z2	Kod
16 mm	16	16	33	33	27	27	9	9	45518
20 mm	20	20	40	40	32	32	12	12	45522

T13 KOLANO GZ

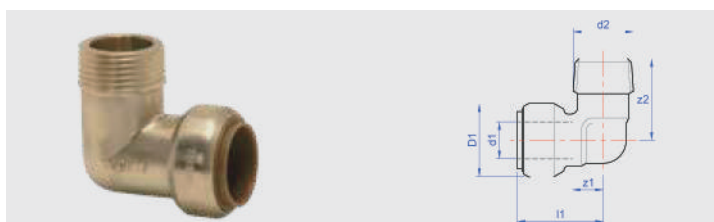

Wymiar	d1	d2	I1	D1	z1	z2	Kod
16x1/2"	16	1/2"	34	27	10	29	45563
16x3/4"	16	3/4"	36	27	13	36	45564

T14 KOLANO GW




Wymiar	d1	d2	I1	I2	D1	z1	z2	Kod
16x1/2"	16	1/2"	34	25	27	9	12	45608
16x3/4"	16	3/4"	39	32	27	16	14	45609
20x3/4								

- system z demontażem
- łączone z PEX i PB BSZ291, 12 bar temp. pracy -20° i 90°C
- 30 lat gwarancji
- zatwierdzone WRAS, PZH




T15 KOLANO Z ŁAPAMI

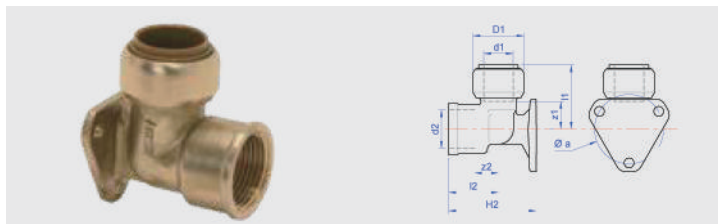

Wymiar	d1	d2	L1	L2	H2	a	D1	z1	z2	Kod
16x1/2"	16	1/2"	35	25	44	35	27	11	13	45648

T24 TRÓJNIK

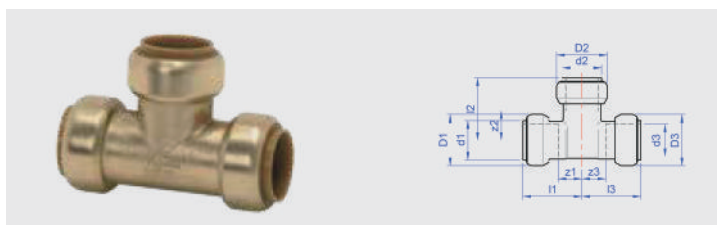

Wymiar	d1	d2	d3	L1	L2	L3	D1	D2	D3	z1	z2	z3	Kod
16 mm	16	16	16	34	34	34	27	27	27	10	10	10	45668
20 mm	20	20	20	41	41	41	32	32	32	12	12	12	45674

T25 TRÓJNIK REDUKCYJNY



Wymiar	d1	d2	d3	L1	L2	L3	D1	D2	D3	z1	z2	z3	Kod
20x20x16mm	20	16	20	38	36	38	32	27	32	9	12	9	45726
20x16x20													
20x16x16													

T30 TRÓJNIK REDUKCYJNY GW




Wymiar	d1	d2	d3	L1	L2	L3	D1	D2	D3	z1	z2	z3	Kod
16x16x1/2"	16	1/2"	16	36	25	36	27	27	27	12	13	12	45825

- system z demontażem
- łączone z PEX i PB BSZ291, 12 bar temp. pracy -20° i 90°C
- 30 lat gwarancji
- zatwierdzone WRAS, PZH


Tectite

T61 KAPPA

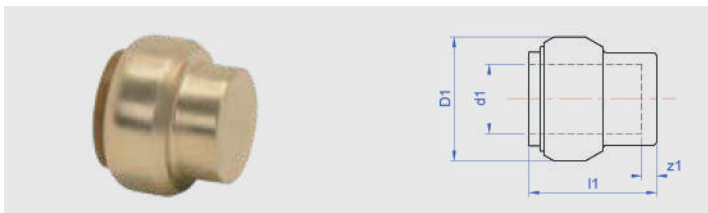

Wymiar	d1	l1	D1	D2	z1	Kod
16 mm	16	26	27	27	2	45868
20 mm	20	31	32	32	2	45872

TX 300 ZAWÓR

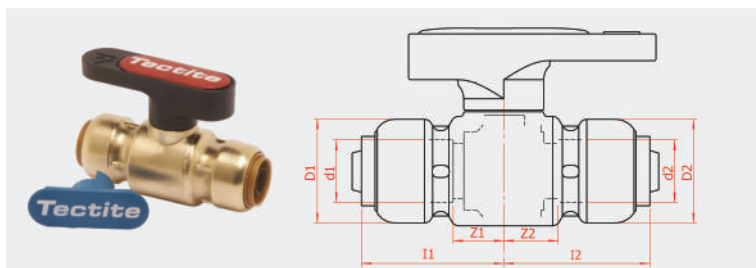

Wymiar		d1	d2	l1	l2	D1	D2	z1	z2	Kod
16x16 mm	1	16	16	38	38	27	27	13,5	13,5	
20x20 mm	1	20	20	45	45	32	32	16	16	

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU TECTITE „Wciśnij i zapomnij”

Wykonywanie połączenia:

Aby wykonać idealne połączenie rura musi być całkowicie wciśnięta do środka złączki, aż do wewnętrznego punktu oporowego. Sprawdź czy wnętrze złączki jest czyste, tzn. czy na wewnętrznych o-ringach (uszczelkach) nie ma piasku, opiłków itp. Następnie wciśnij pewnie rurę w złączkę, wykonując lekki obrót, aż do wewnętrznego punktu oporowego.

Kompatybilne:



Cięcie:

Utnij rurę przy pomocy przycinarki ręcznej. Upewnij się, że rura jest czysta i wolna od uszkodzeń.



Kalibrowanie:

Użyj narzędzia kalibrującego dla zapewnienia czystości, prostokątności i sfazowania krawędzi rury. Kalibrowanie koryguje owalność rury powstałą po cięciu i przygotowuje do wprowadzenia tulejki kalibrującej.



Centrowanie:

Wciśnij tulejkę kalibrującą do rury, do momentu kiedy kołnierzyk tulejki zetknie się z przygotowaną krawędzią rury. Przed wciśnięciem tulejki upewnij się, że wszystkie opiłki zostały usunięte z wnętrza rury.