

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU TECTITE „Wciśnij i zapomnij”

Złączki systemu Tectite służą do ekspresowego wykonywania instalacji hydraulicznych, bez użycia skomplikowanych urządzeń, palników itp. Dzięki prostocie montażu, system jest 5 razy szybszy niż tradycyjny system skręcany. Pozwala zaoszczędzić do 70% kosztów montażowych, co zostało dowiedzione niezależnymi badaniami.

Producent, Yorkshire udziela 30 letniej gwarancji na złączki systemu Tectite pod warunkiem wykonania montażu zgodnie z jego wymaganiami i stosowania rur rekomendowanych producentów.

Wykonywanie połączenia:

Aby wykonać idealne połączenie rura musi być całkowicie wciśnięta do środka złączki, aż do wewnętrznego punktu oporowego. Dla potwierdzenia, że nastąpiło wsunięcie rury na właściwą odległość do wnętrza złączki, zaznacz markerem na rurze głębokość wsunięcia (rys. nr 1). Można do tego celu użyć rekomendowanego przez nas markera głębokości lub zwykłej taśmy mierniczej. Głębokość wsunięcia w zależności od wymiaru złączki pokazuje tabela nr 1.

Sprawdź czy wnętrze złączki jest czyste, tzn. czy na wewnętrznych o-ringach (uszczelkach) nie ma piasku, opiłków itp. Następnie wciśnij pewnie rurę w złączkę, wykonując lekki obrót, aż do wewnętrznego punktu oporowego (rys. nr 2). Upewnij się, że wcześniej zaznaczony markerem znak na rurze pokrył się z krawędzią złączki (rys. nr 4), a następnie pociągnij lekko za rurę, dla upewnienia się, że połączenie jest pewne.

Po wykonaniu instalacji zalecamy wykonanie hydraulicznej próby szczelności ciśnieniem 1,5 razy większym, niż planowane ciśnienie robocze.



Uwagi montażowe:

Procedura montażu złączek całej rodziny Tectite jest praktycznie identyczna, a ewentualne różnice, takie jak użycie tulejki korygującej, będą omówione w dalszej części instrukcji. Dla zapewnienia czystości złączek oraz dla ochrony wewnętrznych uszczelnień przed uszkodzeniami prosimy o wyciąganie ich z opakowań bezpośrednio przed wykonaniem łączenia.

Rura powinna dać się całkowicie wcisnąć w złączkę przy użyciu ręki. W przypadku konieczności użycia znacznej siły należy sprawdzić czy końce rury nie są uszkodzone (brak okrągłości, ostre krawędzie).

Złączki Tectite są wrażliwe na bardzo wysokie temperatury, dlatego w przypadku łączenia z instalacjami wymagającymi źródeł ciepła (instalacje lutowane), należy przed podłączeniem poczekać do czasu ostygnięcia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia niemetalowych części złączki.

- Malowanie instalacji: złączki Tectite mogą być malowane farbami wodnymi. Niedopuszczalne jest malowanie farbami olejnymi i rozpuszczalnikowymi.

- Podłączenie do bojlera: rura typu PEX nie powinna być bezpośrednio podłączana do bojlera lub innego, podobnego źródła ciepła. Podłączenie powinno być wykonane rurą miedzianą o długości min 1m.

Tabela nr 1 (głębokość osadzenia rury)

System Tectite SPRINT		Tectite CLASSIC		Tectite PRO Tectite 316		Tectite CARBON	
Średnica DN	Głębokość	Średnica DN	Głębokość	Średnica DN	Głębokość	Średnica DN	Głębokość
10mm	15mm	10-18mm	23mm	10-18mm	23mm	15mm	28mm
15mm	16mm	22mm	27mm	22mm	27mm	18mm	28mm
22mm	18mm	28mm	31mm	28mm	31mm	22mm	30mm
28mm	20mm			35mm	57mm	28mm	32mm
				42mm	62mm	35mm	40mm
				54mm	68mm	42mm	42mm
						54mm	45mm

Przygotowanie do montażu:

Końce rur powinny być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy sprawdzić czy końce są okrągłe (owalność jest niedopuszczalna), czy są czyste i nie posiadają rys i zadziorów. Jeśli to konieczne przytnij rurę i przygotuj jak pokazano poniżej. Do cięcia rur miedzianych zalecamy stosowanie dobrej jakości przycinaczy rolkowych z ostrymi rolkami. Rury PEX powinno się przycinać dobrej jakości nożycami do rur (patrz rys. nr 1, 1a).




Przycinanie rur miedzianych




Przycinanie rur PEX

Po cięciu, końce rur należy ogratować (oszlifować), w celu usunięcia wszystkich zadziorów. Najlepiej jest wykonać małą fazę na zewnętrznej krawędzi rury (rys. nr 2). Można to wykonać przy pomocy zwykłego pilnika, papieru ściernego lub wykorzystać nasz przyrząd dedykowany T110 (dla Tectite Classic)/T115 (dla Tectite Sprint). Przyrządy te spełniają trzy funkcje – pozwalają określić średnicę rury, można nimi oszlifować końce rur (rys. nr 2a) oraz wykorzystać do określenia głębokości osadzenia rury w złączce (rys. nr 3). Po szlifowaniu krawędzi oczyść rurę z opitków.

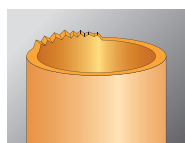


Rura przed szlifowaniem

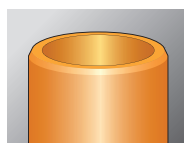

Rura po szlifowaniu



Gratowanie pilnikiem

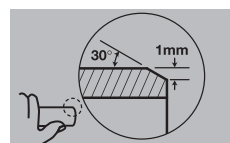

Widok właściwie przygotowanej krawędzi rury

Praca z przyrządami T110/T115

Wykorzystanie przyrządu T110/T115 do gratowania (szlifowania) krawędzi rur.

Włóż rurę do odpowiedniego gniazda, wciśnij do oporu i wykonaj kilka ruchów obrotowych. Krawędzie zostaną właściwie przygotowane. Oczyść rurę z opitków.



Wykorzystanie przyrządu T110/T115 do oznaczania głębokości osadzenia.

Włóż rurę do odpowiedniego gniazda, wciśnij do oporu i zaznacz markerem głębokość osadzenia. Znak ten musi się później pokrywać z krawędzią złączki.





Stosowanie tulejki korygującej: przy instalacjach z rurą PEX należy pamiętać o stosowaniu tulejki korygującej, która koryguje ewentualne błędy okrągłości rury (owalizacja po cięciu szczypcami) oraz zwiększa jej wytrzymałość. Zawsze używaj właściwego rozmiaru tulejki, zalecanego przez producenta rury. Tulejka musi być całkowicie wciśnięta do rury przed wykonaniem połączenia ze złączką Tectite (rys. nr 2b).



Uwagi dla projektantów i wykonawców:



Instalacje należy tak kotwić, aby umożliwić ruch termiczny (rozszerzanie pod wpływem temperatury). Wprowadzanie pętli czy kompensatorów pozwala uniknąć tych problemów. Poniżej przedstawiamy proste techniki kompensowania ruchów termicznych.

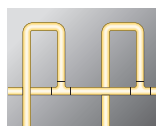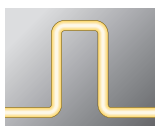

Metoda odpowiednia tylko dla rur o średnicy 10mm.

Czyszczenie chemiczne: niektóre kontrakty mogą wymagać, przed pełnym uruchomieniem, czyszczenia, czy przepłukania instalacji różnego rodzaju środkami chemicznymi. System Tectite jest kompatybilny z szeroką gamą produktów chemicznych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat prosimy o kontakt z nami.

Luzy montażowe: projektując i wykonując system Tectite należy zwracać uwagę, aby montaż, czy demontaż połączeń mógł być przeprowadzony bez większych trudności. Stosowanie odpowiednich odstępów umożliwi ewentualne wprowadzenie przyrządu demontującego (Tectite Classic). Należy też zachować odpowiednie odległości instalacji od ścian oraz zakończeń rur, po przejściu przez ścianę. Minimalne odległości między złączkami oraz min. odległości od ściany przedstawiają poniższe tabele.

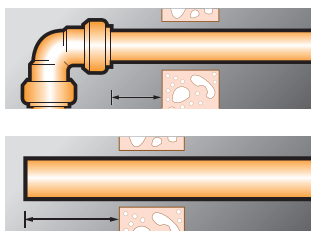

Wymagane przestrzenie dla złączek Tectite Sprint i Carbon (niedemontowane).


średnica DN	min. dyst. między złączkami	min. dyst. od ściany
10mm	5mm	20mm
15mm	5mm	21mm
22mm	5mm	23mm
28mm	5mm	25mm

Wymagane przestrzenie dla złączek Tectite Classic, Pro i 316 (demontowane).

średnica DN	min. dyst. między złączkami	min. dyst. od ściany
10mm	10mm	40mm
12mm	10mm	40mm
15mm	10mm	40mm
22mm	10mm	40mm
28mm	10mm	50mm

Tectite złącza

Złącza Tectite zapewniają wysoką wydajność i jakość. Są demontowalne, mają smukły profil i są kompatybilne z większością rur. To jedyne złącza, które powinieneś mieć.

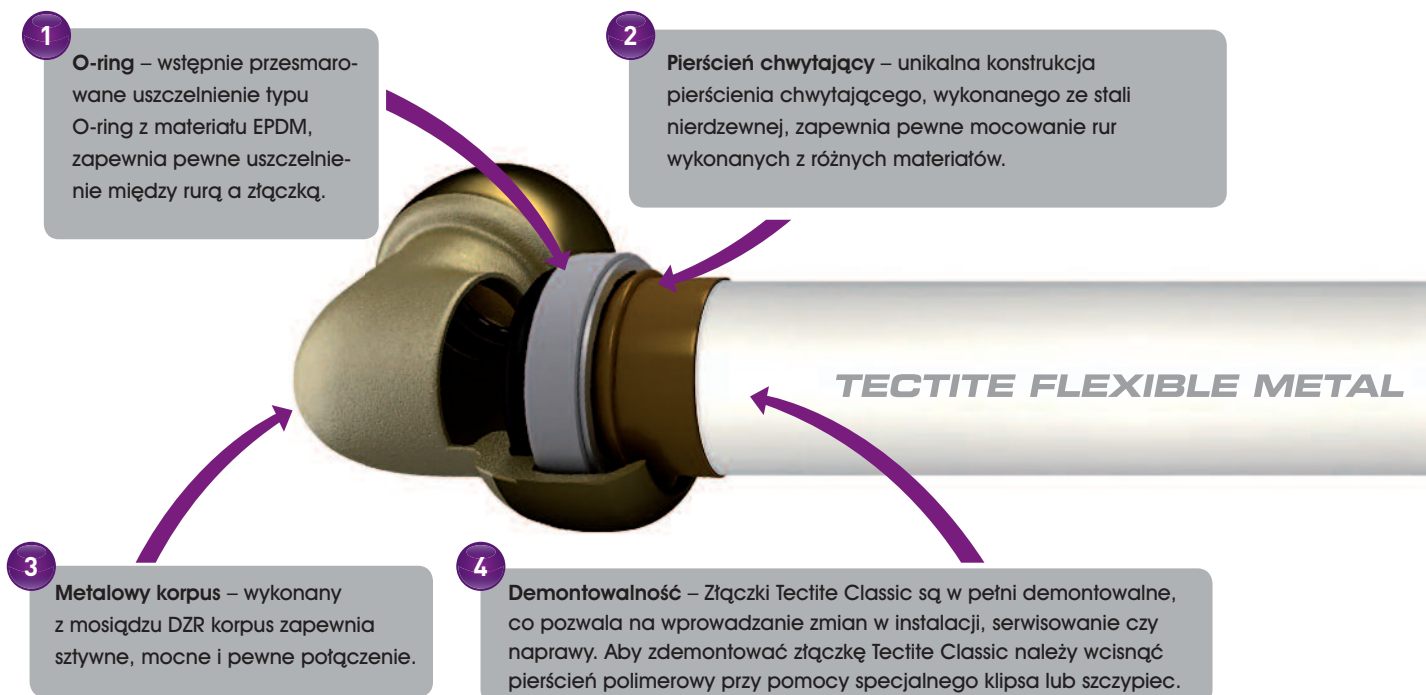

Kompatybilne z:

- rury **Tectite**
- rury miedziane
- rury PEX/PB




CIĘCIE:

Utnij rurę Tectite przy pomocy przycinarki ręcznej. Używaj narzędzi dobrej jakości zapewniających prostą krawędź cięcia. Upewnij się, że rura jest czysta i wolna od uszkodzeń.



KALIBROWANIE:

Użyj narzędzia kalibrującego Tectite dla zapewnienia czystości, prostokątności i sfazowania krawędzi rury. Kalibrowanie koryguje owalność rury powstałą po cięciu i przygotowuje do wprowadzenia tulejki kalibrującej TectSEAL.

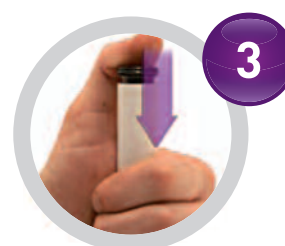


CENTROWANIE:

Wciśnij tulejkę kalibrującą TectSEAL 3PS do rury, do momentu kiedy kołnierzyk tulejki zetknie się z przygotowaną krawędzią rury. Tulejka TectSEAL 3PS jest wstępnie przesmarowana. Przed wciśnięciem tulejki upewnij się, że wszystkie opitki zostały usunięte z wnętrza rury.




ectite rury i tulejki TectSEAL 3PS

Rura Tectite jest wytwarzana z integralną warstwą aluminium zapewniającą niezrównaną jakość i naprawdę wydajny montaż instalacji. Metalowa część konstrukcji rury umożliwia zachowanie kształtu jaki nada jej instalator (łuki 90°, itp.). Rury Tectite oferują wyjątkowe korzyści dla instalacji. W połączeniu z demontowalnymi kształtkami mosiężnymi dają system, którego nie porównasz do żadnego innego na rynku.

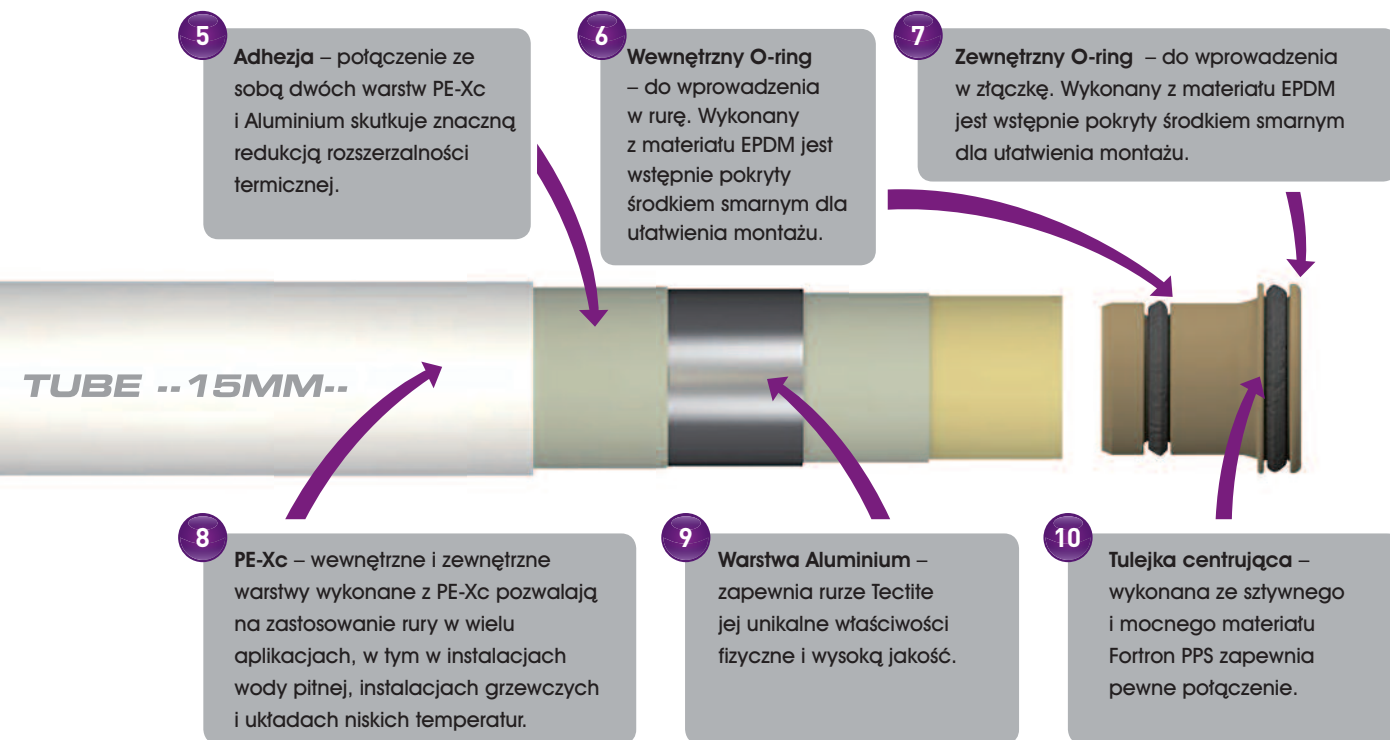

! Wyłącznie do użycia z demontowalnymi złączkami Tectite i TectSEAL™ 3PS

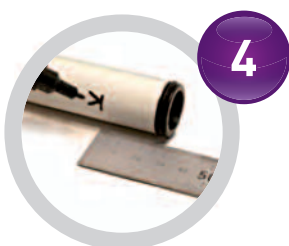

POMIAR:

Zmierz głębokość wsunięcia i oznacz to miejsce wyraźnie na rurze. Do tego celu możesz również wykorzystać narzędzie Tectite kalibrująco-gratujące -oznaczające.



PODŁĄCZANIE:

Wciśnij mocno rurę w złączkę do momentu zgrania się znacznika na rurze z pierścieniem złączki. Lekkie obracanie rury podczas wciskania ułatwia montaż w złączce.



SPRAWDZANIE:

Pociągnij do tyłu rurę w celu sprawdzenia poprawności połączenia. Złączki Tectite pozwalają na obrót połączonych rur.