Cerâmica no torno em 13 etapas

POR MAURICIO BRAZ · @mauriciobraz.ceramica

Da etapa 2 em diante: mãos sempre molhadas e cotovelos apoiados.

→ direção da pressão das mãos

▭ argila vista em corte (fora de escala)

↻ repetir ou voltar a uma etapa


1

PREPARAÇÃO

Organize o espaço e sove a argila

Visualize ou desenhe a forma que deseja criar. Organize as ferramentas necessárias, água e um local para descansar a peça pronta.

Sove a quantidade adequada de argila, modelando uma bola ou cone sem bolhas de ar.

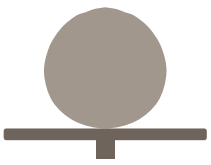


2

CENTRAGEM

Fixe a argila no centro do torno

A partir daqui, **mãos sempre molhadas e cotovelos apoiados**.

Com uma mão pressione de cima para baixo e com a outra, firme na lateral, modele a argila em forma de meia bola, bem fixada ao disco.

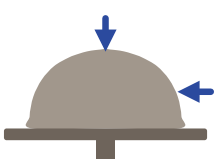

3


CENTRAGEM

Compacte a argila (2 partes)

Parte 1: com ao menos um cotovelo apoiado, abrace a argila deixando espaço entre os punhos. Pressione em baixo uma mão contra a outra em direção ao centro, e a massa irá subir. Guie esse movimento até a ponta formando um cone. Se formar um "vulcão", pressione o topo formando um cone e recomece.

Parte 2: com uma mão em concha no topo e a outra na base ou logo abaixo, empurre o topo levemente para frente e para baixo, voltando à forma de meia bola.

↻ **Repita as Partes 1 e 2 ao menos 3×**

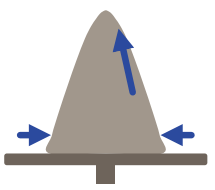

4


CENTRAGEM

Centralize a massa

Leve a argila completamente para o centro com firmeza, alinhando o topo e as laterais ao eixo do torno. Uma mão domina o topo e a outra a base.

Se suas mãos balançarem ou a massa oscilar visualmente, repita ou retorne ao passo 3.

↻ **Oscilou? Volte à etapa 3**

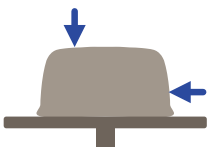


5

ABERTURA

Faça o furo

Com os polegares unidos, pressione exatamente no centro da massa. Lubrifique durante o processo.

Pare ao alcançar 1 cm ou mais de espessura de fundo. Verifique com uma agulha, com os dedos ou visualmente.

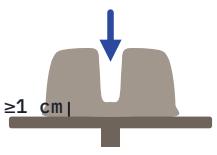


6

ABERTURA

Abra a massa

Com as mãos dentro do furo, abra de dentro para fora em sincronia com a rotação do torno.

Mantenha pressão constante e cuide para que o fundo fique com espessura nivelada.



7

ABERTURA

Compacte o fundo

Reduza a rotação do torno.

Com o dedo, esponja ou ferramenta, faça movimentos lentos da borda para o centro (e o contrário), repetidamente, para compactar e nivelar bem o fundo.

Rotação reduzida




8

PAREDES

Forme paredes em 90º

Com uma mão por dentro e outra por fora, pressione toda a parede formando um ângulo reto entre o fundo e as paredes interna e externa.



9


PAREDES

Suba a parede

Com a argila bem lubrificada, aperte a parede desde a base até o topo com uma mão e use a outra do outro lado da parede como apoio. Isso vai fazer a massa subir.

Repita quantas vezes for necessário, ajustando a pressão para controlar e igualar a espessura ao longo de toda a parede.

↻ **Repita quantas vezes for necessário**

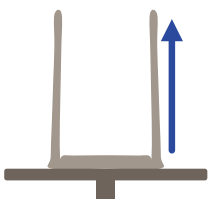

10


PAREDES

Dê forma à peça

Com as mãos e/ou ferramentas, modele a peça com movimentos delicados de dentro para fora (ou vice-versa), puxando, empurrando, enforcando ou repetindo o passo 9 com variações.

Respeite a velocidade do torno para que a pressão seja igual em toda a volta.

↻ **Pode repetir a etapa 9 com variações**

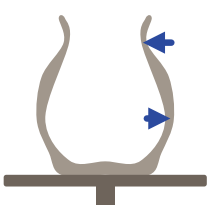

11


ACABAMENTO

Seque a parte externa

Use esponja ou ferramenta em movimentos ascendentes para secar a parte de fora, apoiando com uma mão por dentro.

Se a peça for fechada e você não puder colocar a mão dentro, faça primeiro o passo 12.

↻ **Peça fechada? Faça antes a etapa 12**

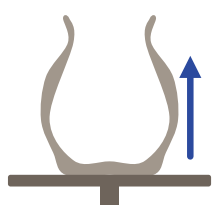


12

ACABAMENTO

Seque a parte interna

Com cuidado, use esponja ou ferramenta para secar o interior.

Como não haverá apoio externo (a menos que use ferramentas dos dois lados), seja muito delicado para preservar a forma.

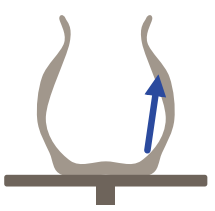

13


ACABAMENTO

Solte a peça do torno

Use linha de nylon, arame ou cabo de aço para cortar a base da peça. Passe a linha entre a peça e o prato do torno, num movimento firme e contínuo.

Jogue um pouco de água no prato e passe a linha novamente, lubrificando o espaço criado.

Leve a peça até a borda do prato, encaixe as pontas dos dedos sob o fundo, uma de cada vez, e levante a peça com segurança. Coloque-a no local escolhido: primeiro a base, depois retire a mão com agilidade para preservar a forma.

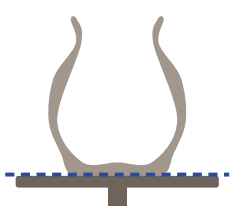

Parabéns, peça pronta!

Agora limpe o torno.