

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

CABERNET · Viñas Norte

Una página por CADA PIEZA COLOCADA (enteras y recortes): 191 de Moret y 206 de Royal Walnut.


REGLA DE OBRA: cada pieza que se pone queda JUNTO a una ya puesta (comparten boquilla).
Se empieza en PLANTA ALTA junto a la ESCALERA y se avanza pegado, fila por fila por las boquillas;
solo se cambia de frente al agotar una región (cambio de planta o isla separada).

La pieza madre se CORTA cuando se necesita su primer recorte (dice 'M-xx SE CORTA AHORA');
los demás recortes de esa pieza quedan en RESERVA con el paso en que se colocan,
y los que salen de una SOBRA siempre tienen su sobra ya cortada.


GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = la pieza de este paso.

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 1 de 191: PA-M-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

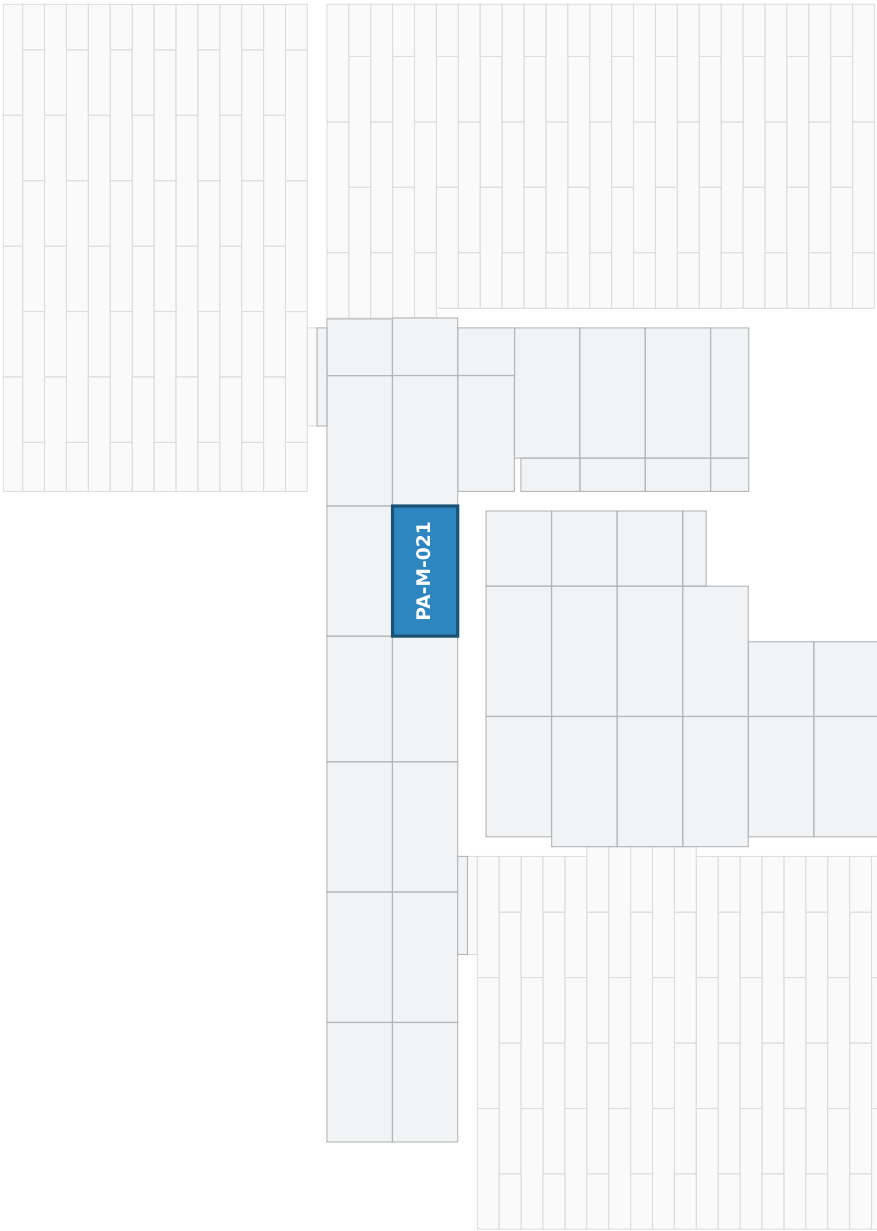

PIEZA ENTERA (sin corte)

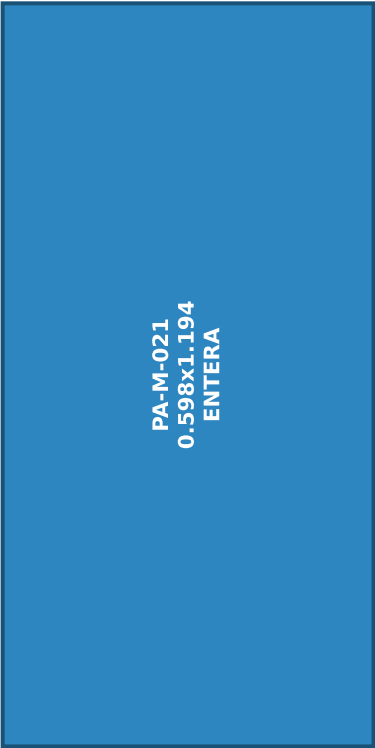


PASO 1 de 191
COLOCAR PA-M-021
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 2 de 191: PA-M-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

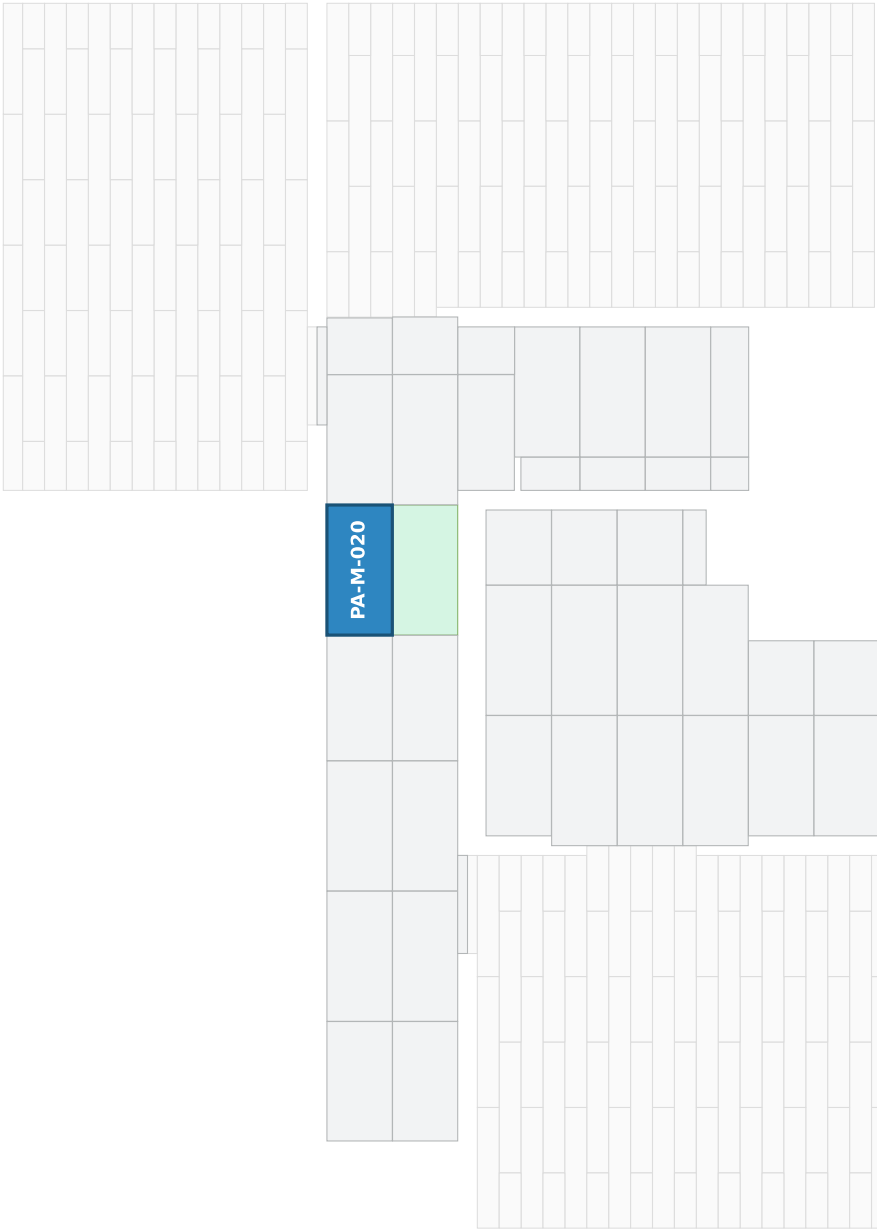

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 2 de 191
COLOCAR PA-M-020
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 3 de 191: PA-M-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

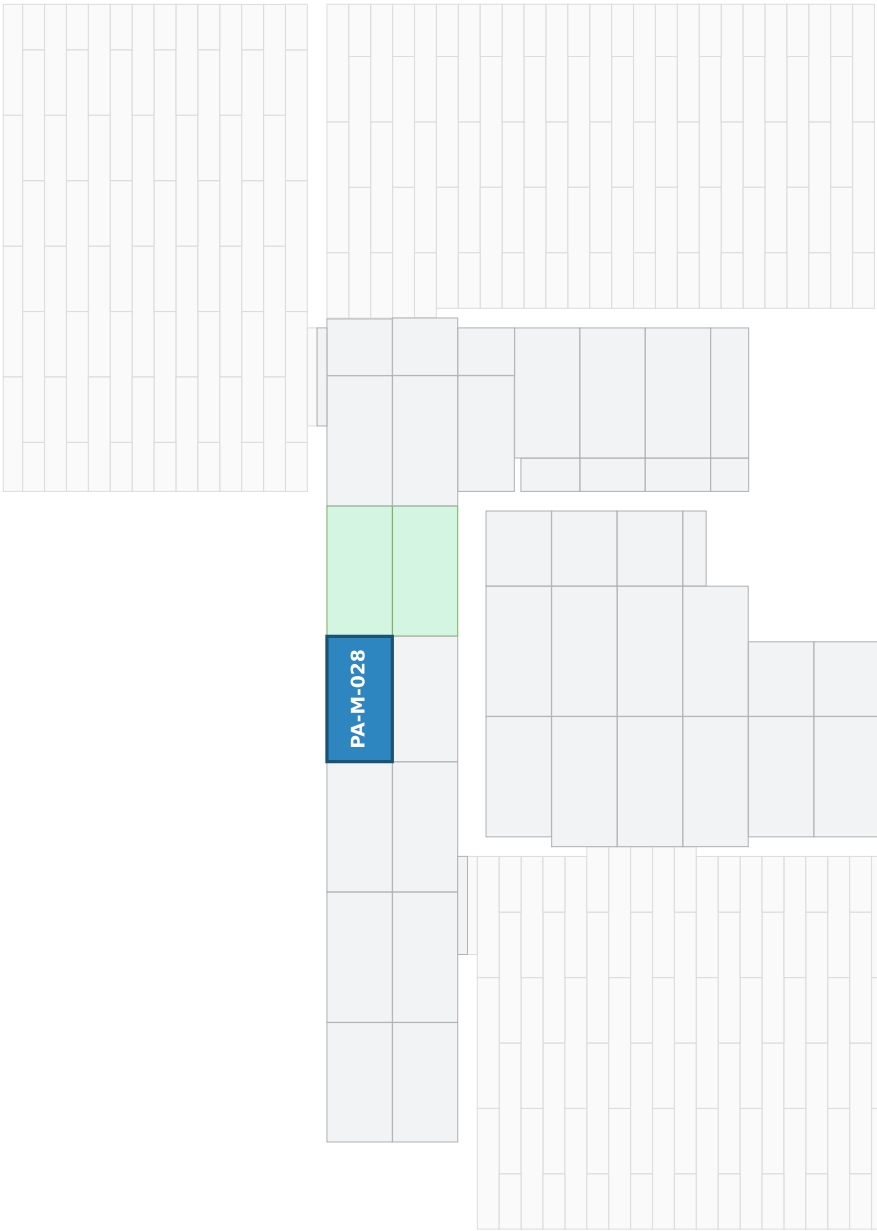

pieza M-02: SE CORTA AHORA

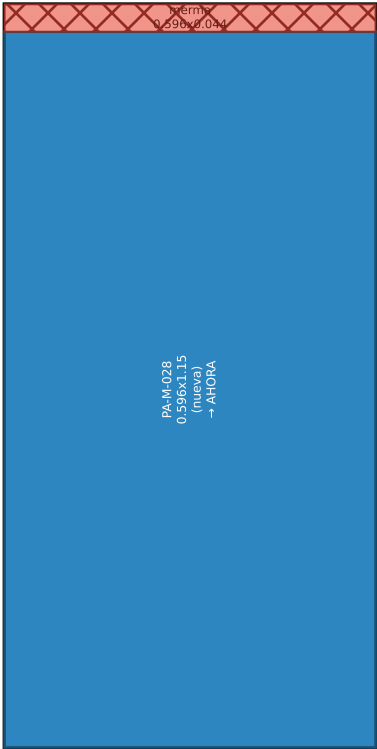


PASO 3 de 191
COLOCAR PA-M-028
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 4 de 191: PA-M-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

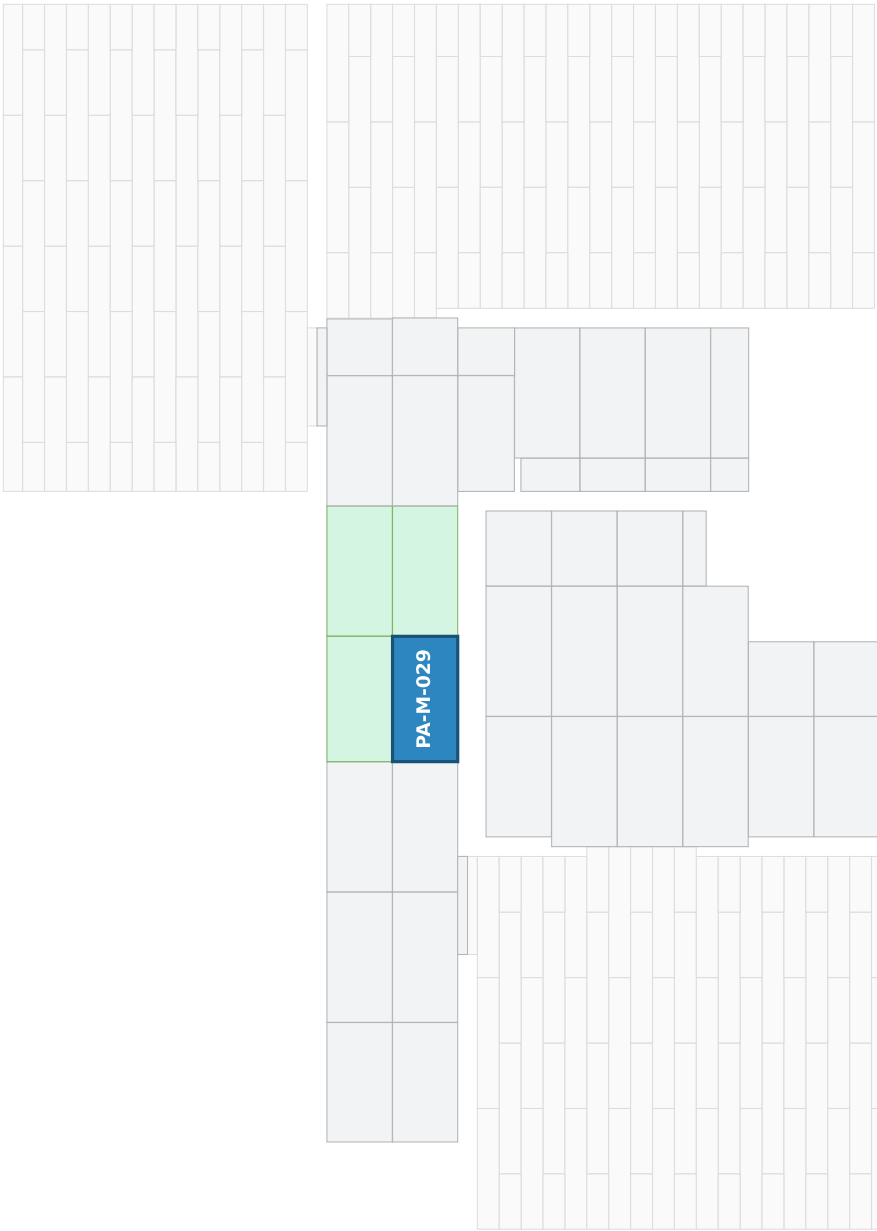

pieza M-01: SE CORTA AHORA

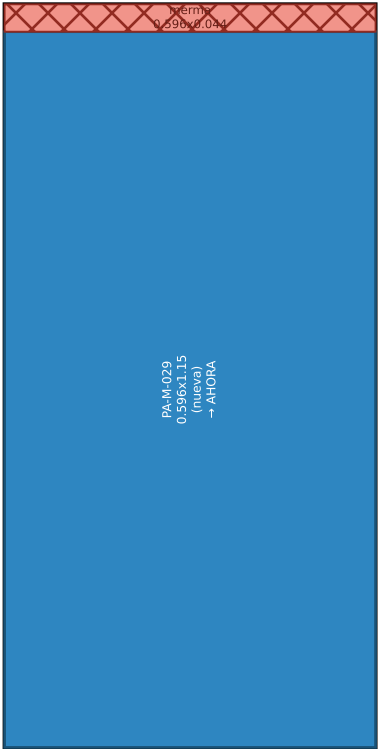


PASO 4 de 191
COLOCAR PA-M-029
0.598x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 5 de 191: PA-M-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

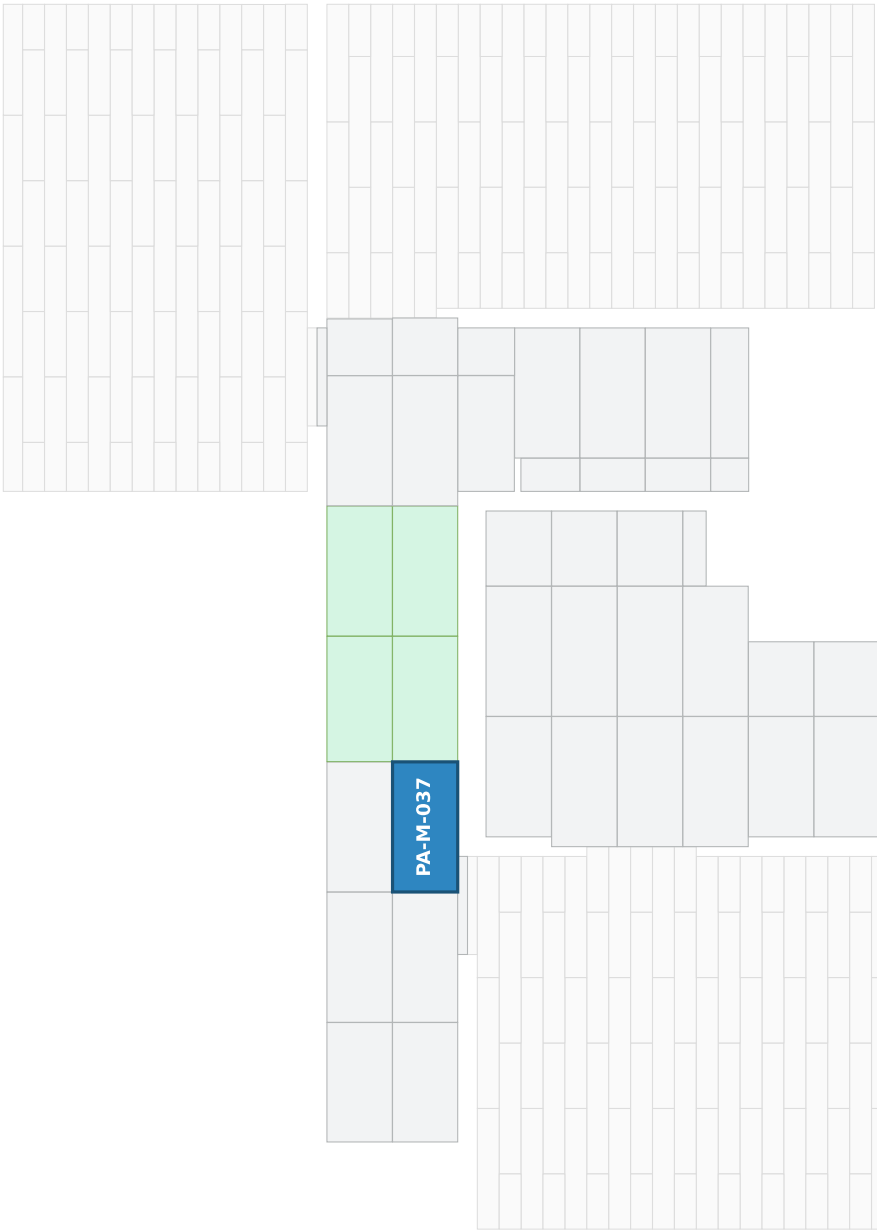

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 5 de 191
COLOCAR PA-M-037
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 6 de 191: PA-M-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

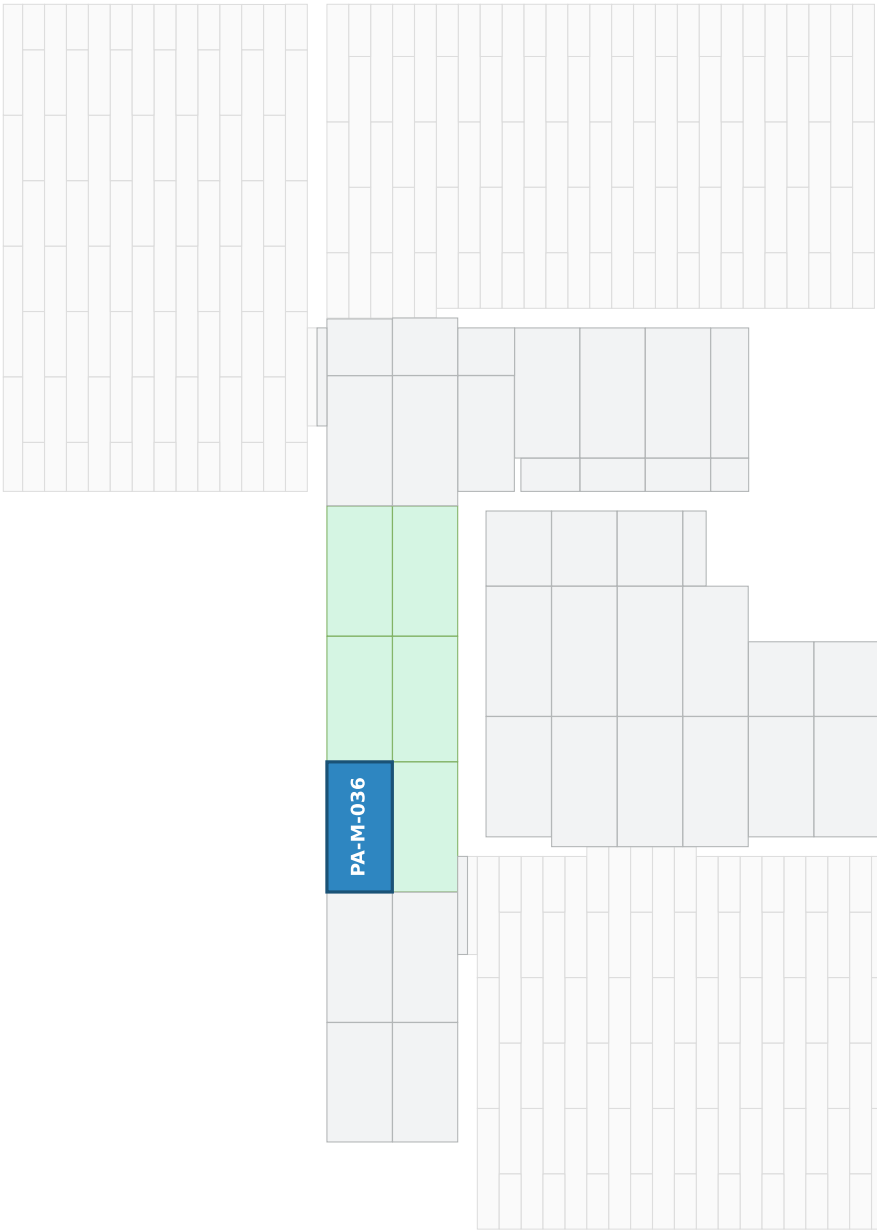

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 6 de 191
COLOCAR PA-M-036
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 7 de 191: PA-M-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

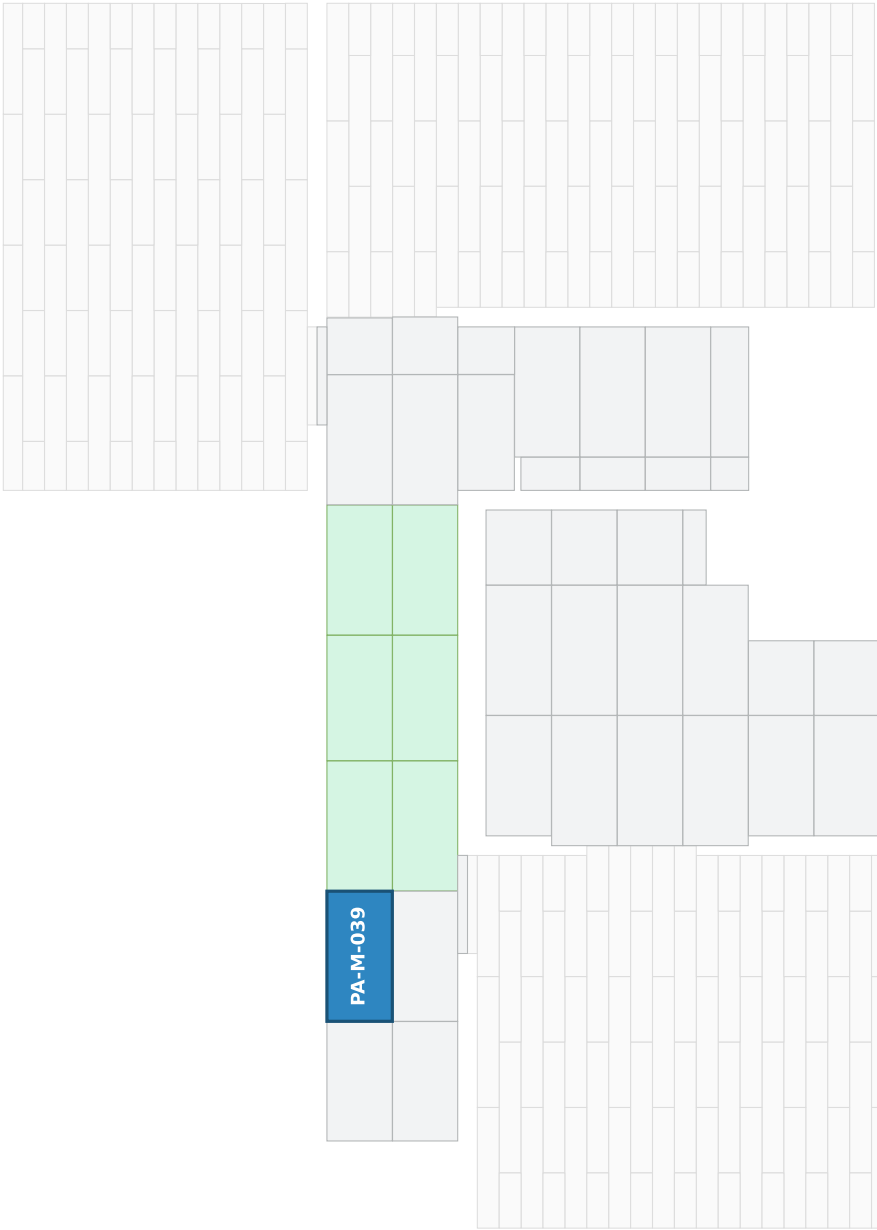

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 7 de 191
COLOCAR PA-M-039
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 8 de 191: PA-M-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

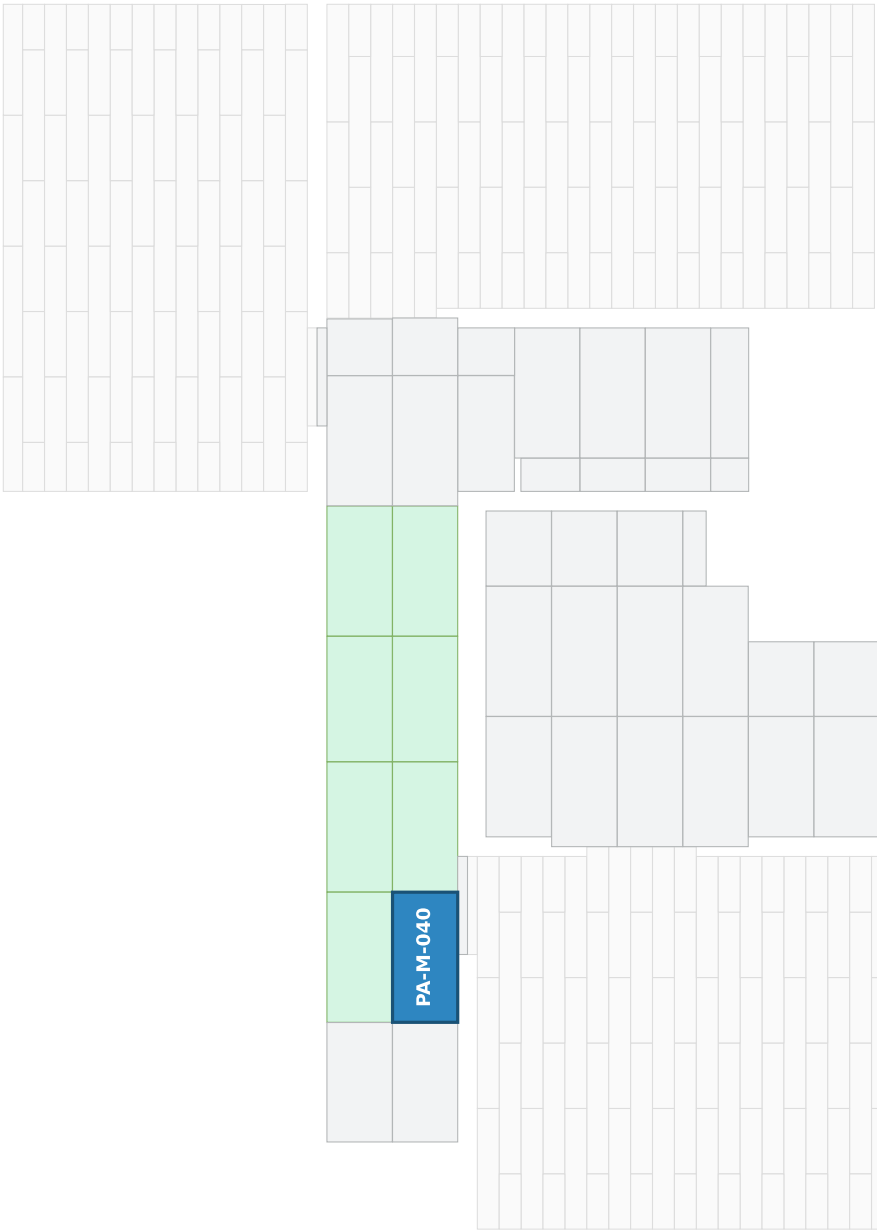

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 8 de 191
COLOCAR PA-M-040
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 9 de 191: PA-M-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

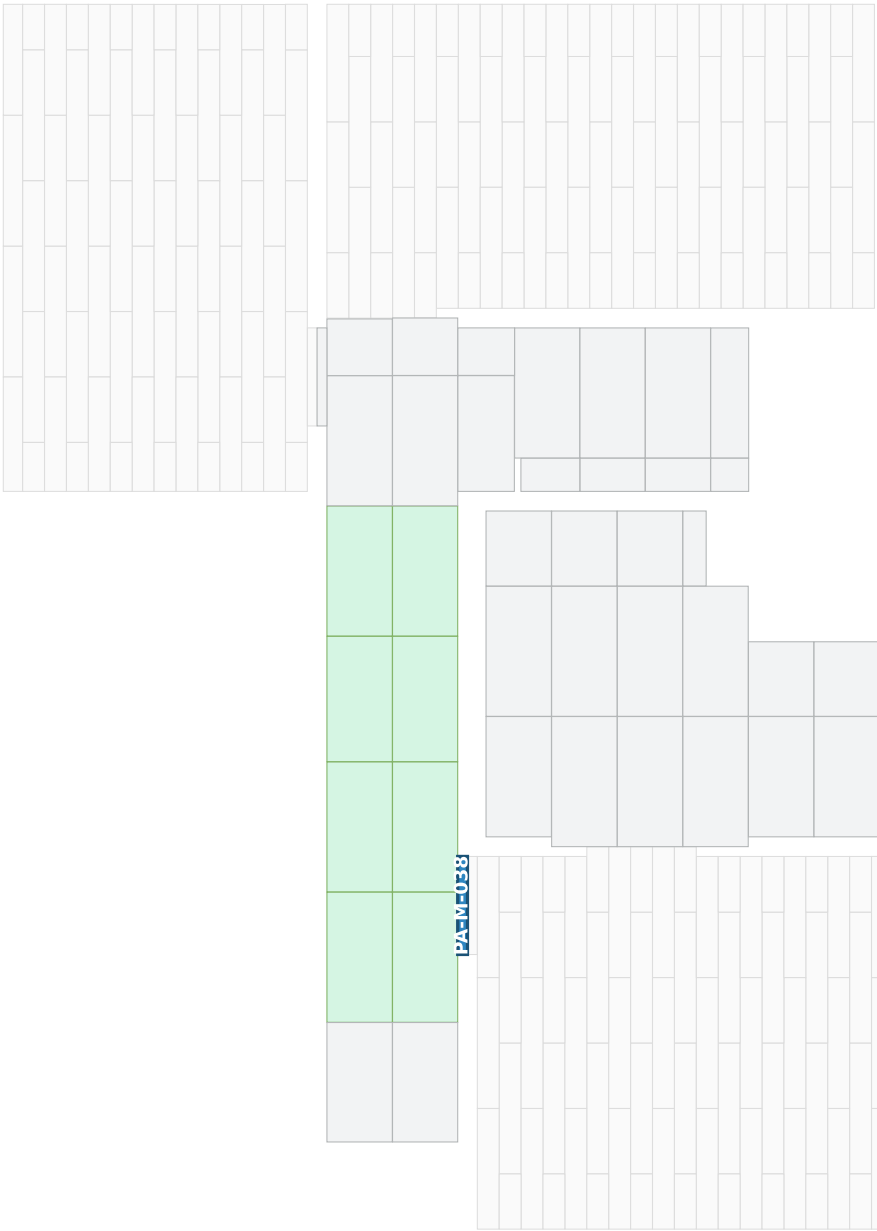

pieza M-18: SE CORTA AHORA

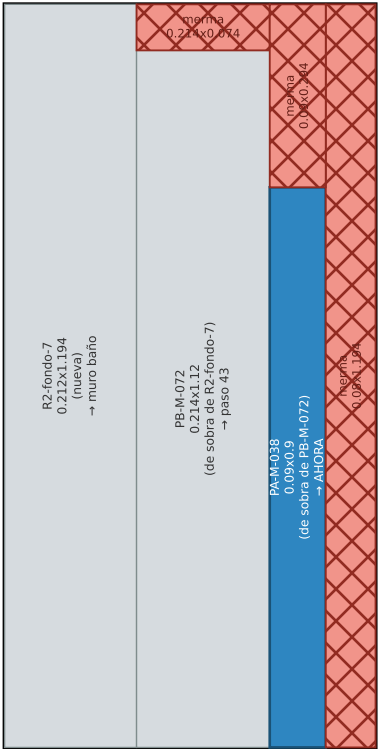

PASO 9 de 191

COLOCAR PA-M-038
0.09x0.9
sale de la SOBRA de PB-M-072


al cortar M-18 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-7 → muro de baño
PB-M-072 → paso 43

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 10 de 191: PA-M-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

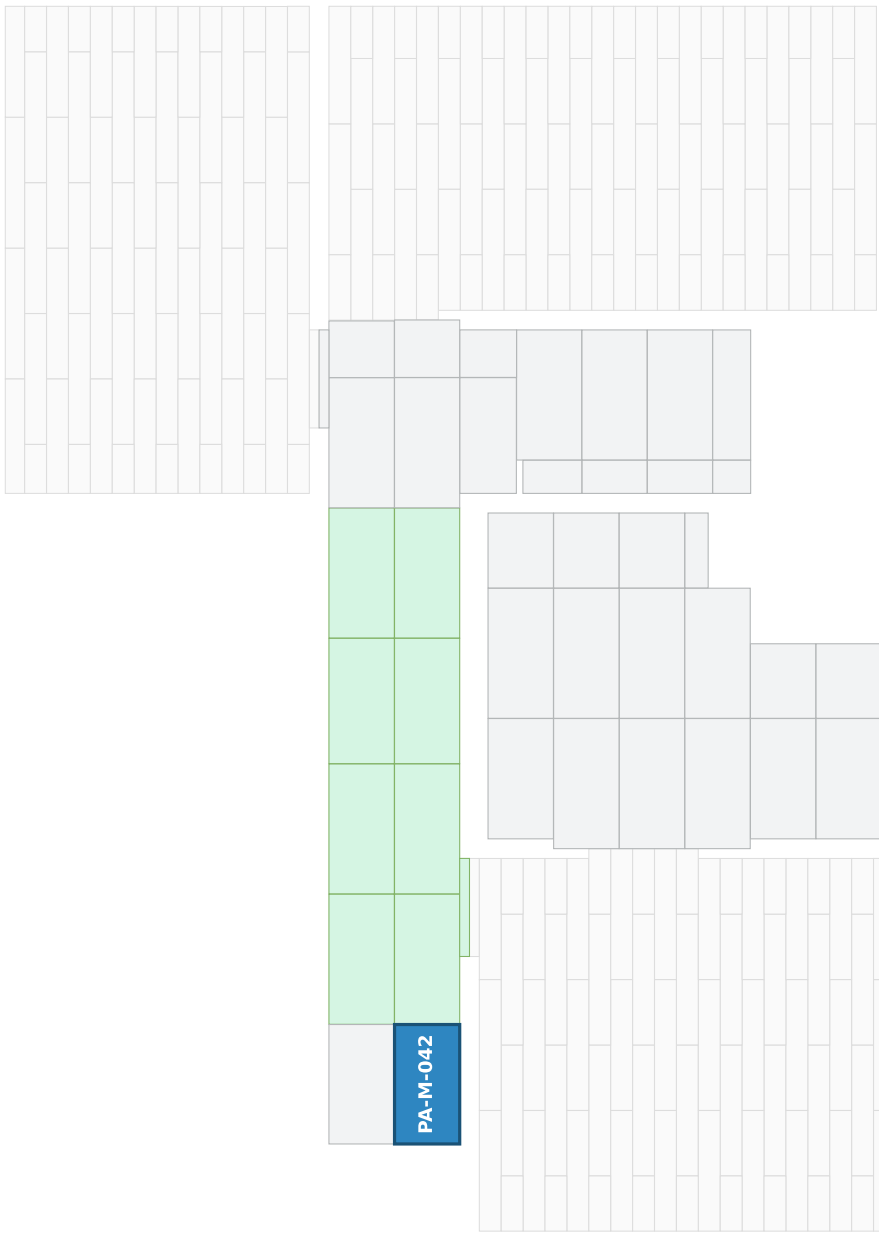

pieza M-24: SE CORTA AHORA

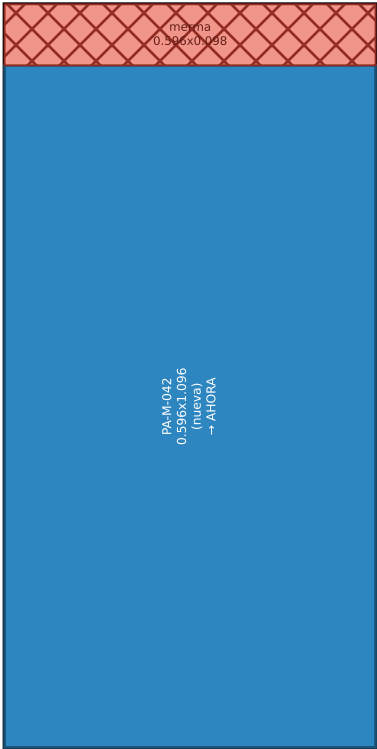


PASO 10 de 191
COLOCAR PA-M-042
0.598x1.096
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 11 de 191: PA-M-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

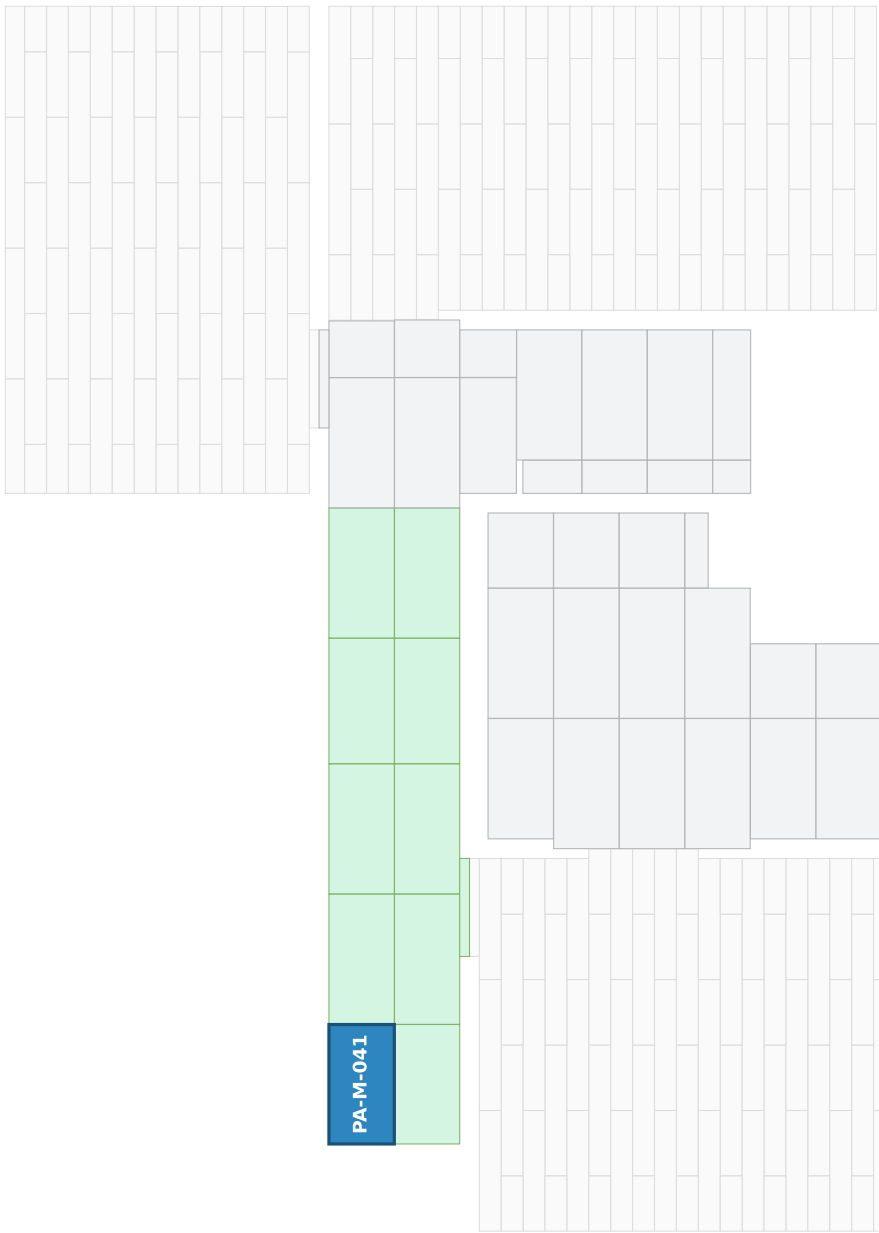

pieza M-25: SE CORTA AHORA

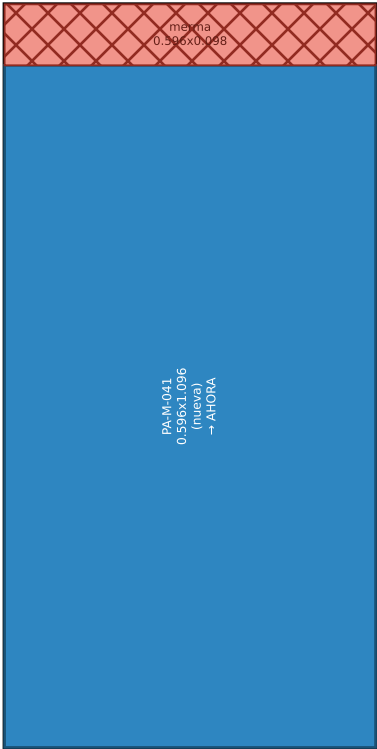


PASO 11 de 191
COLOCAR PA-M-041
0.6x1.096
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.25 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 12 de 191: PA-M-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

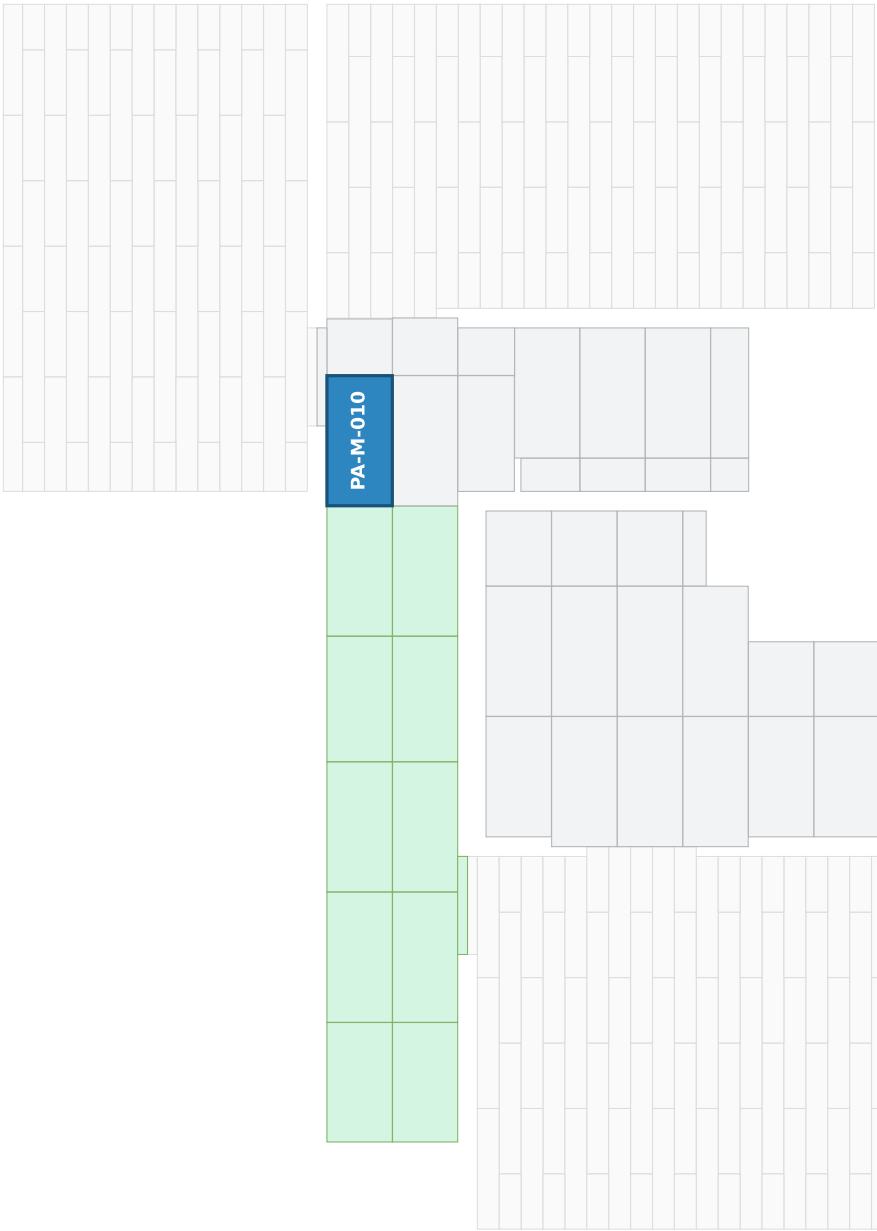

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 12 de 191

COLOCAR PA-M-010
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 13 de 191: PA-M-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

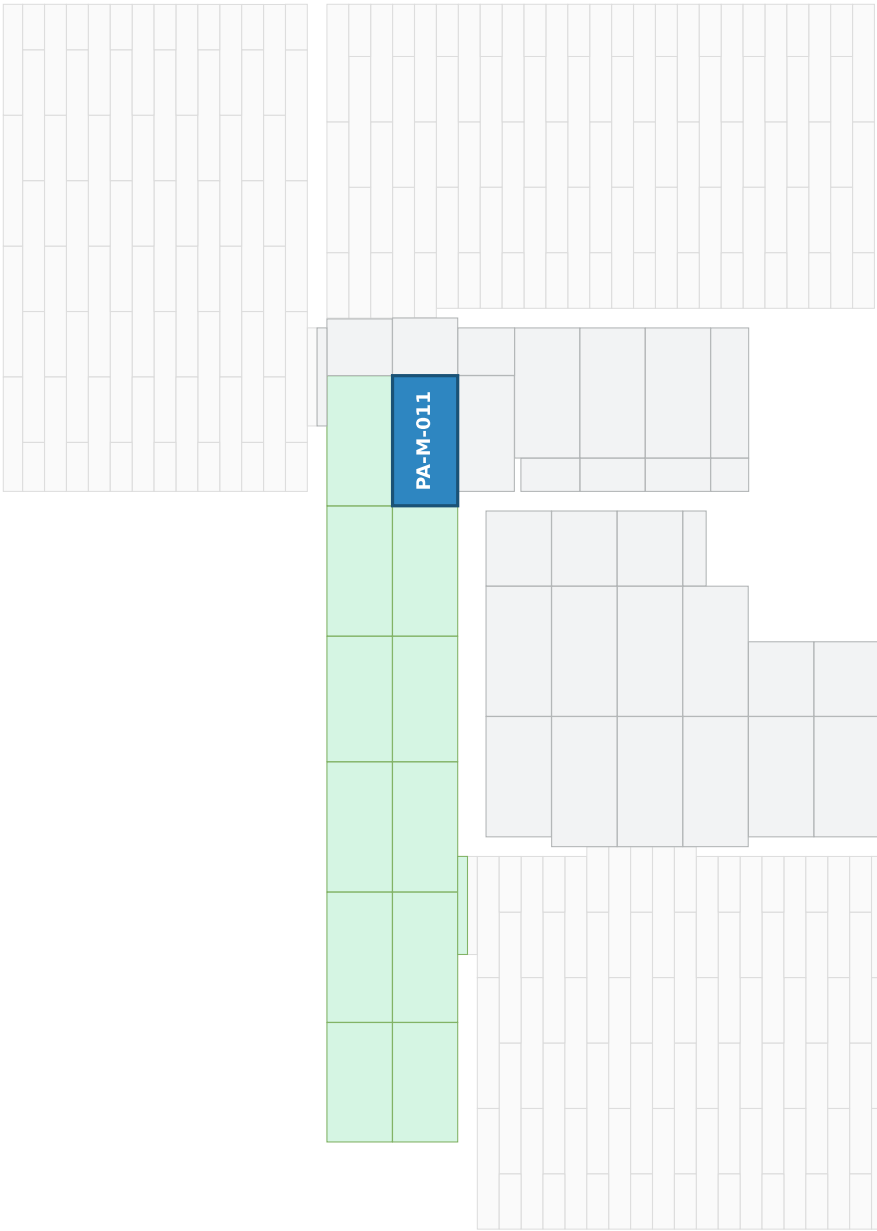

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 13 de 191

COLOCAR PA-M-011
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 14 de 191: PA-M-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

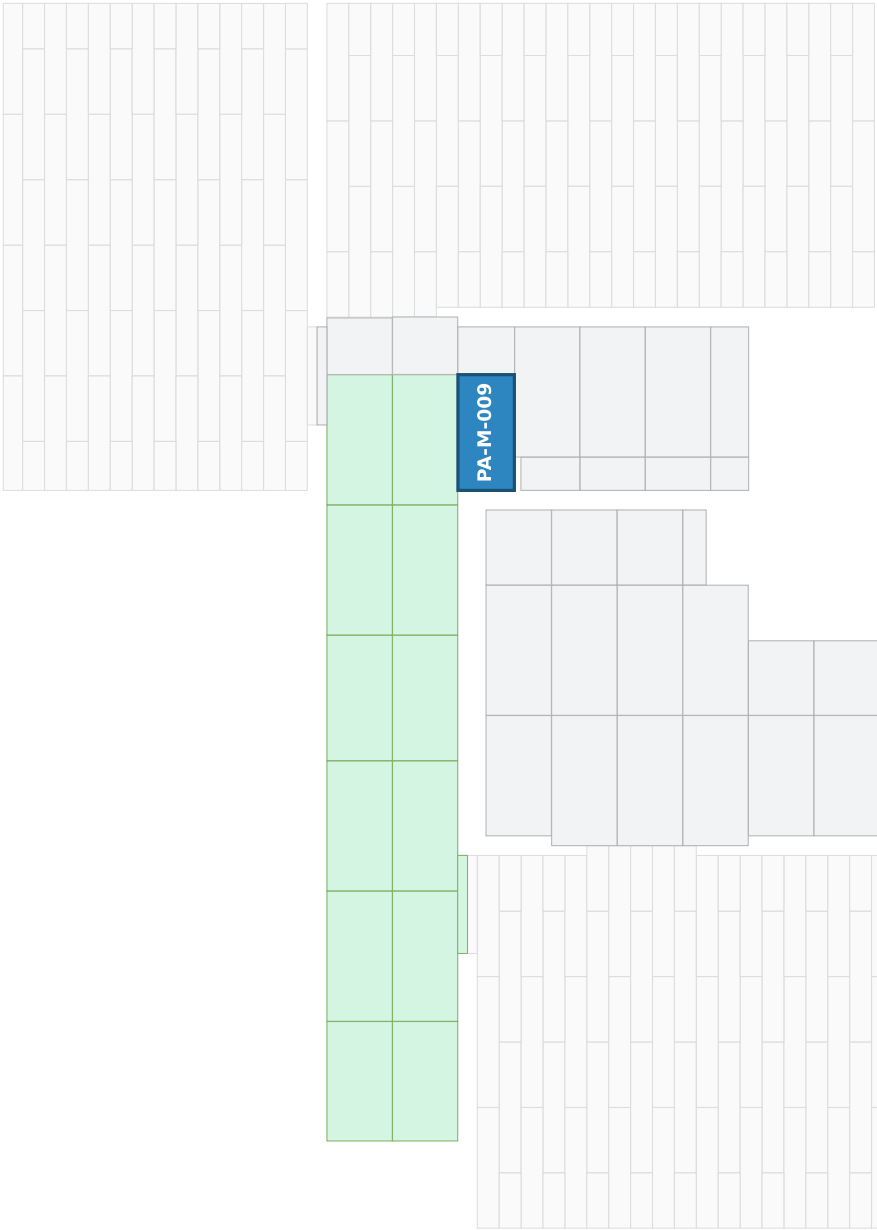

pieza M-04: SE CORTA AHORA

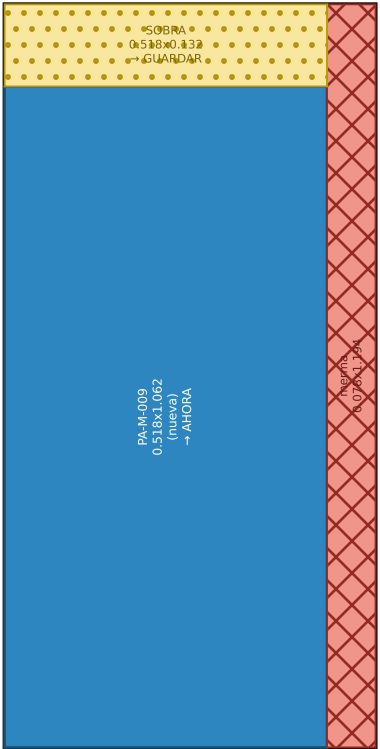


PASO 14 de 191
COLOCAR PA-M-009
0.518x1.062
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 15 de 191: PA-M-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

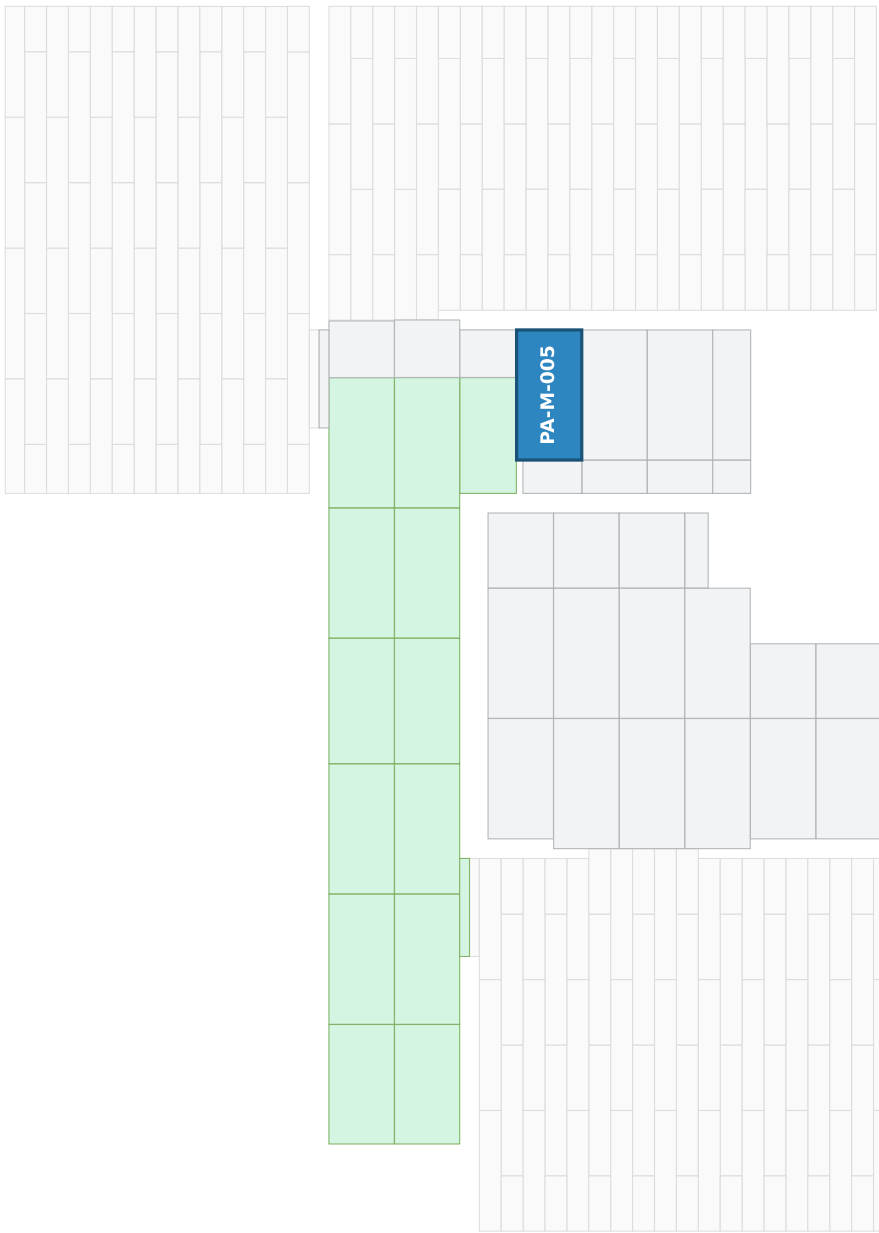

pieza M-12: SE CORTA AHORA

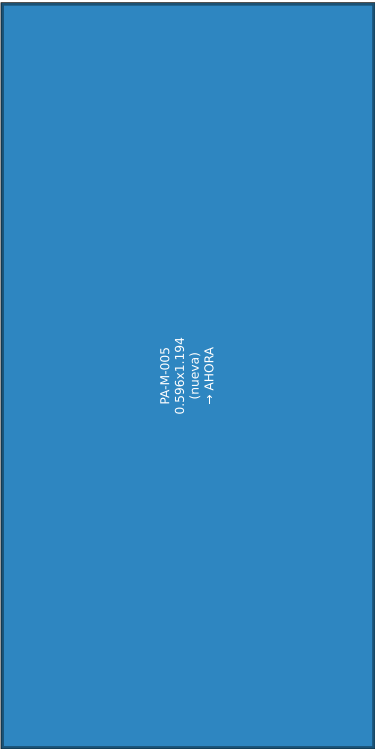


PASO 15 de 191
COLOCAR PA-M-005
0.598x1.194
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.07 m²
0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
merma acum.: 0.40 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 16 de 191: PA-M-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

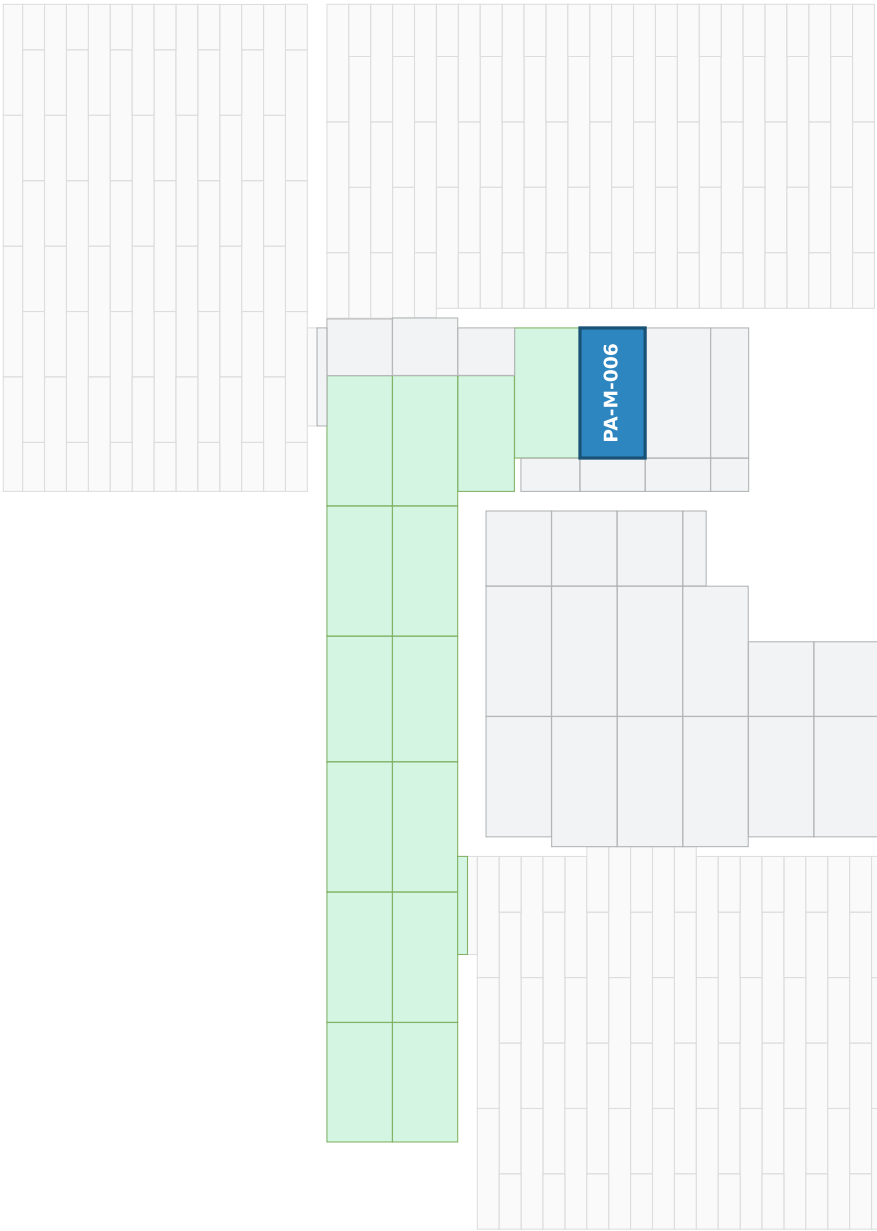

PIEZA ENTERA (sin corte)

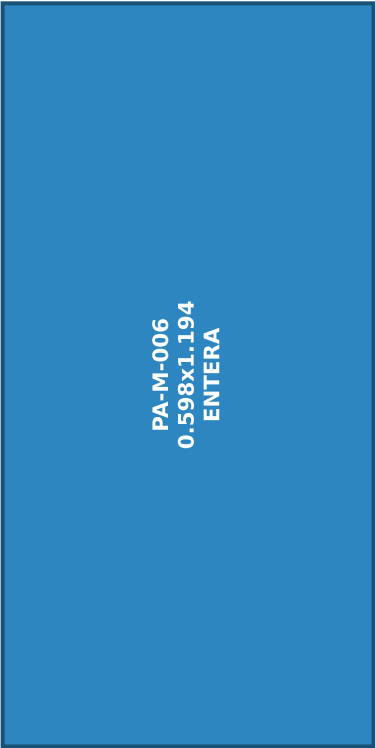

PASO 16 de 191

COLOCAR PA-M-006
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.07 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)


merma acum.: 0.40 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 17 de 191: PA-M-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

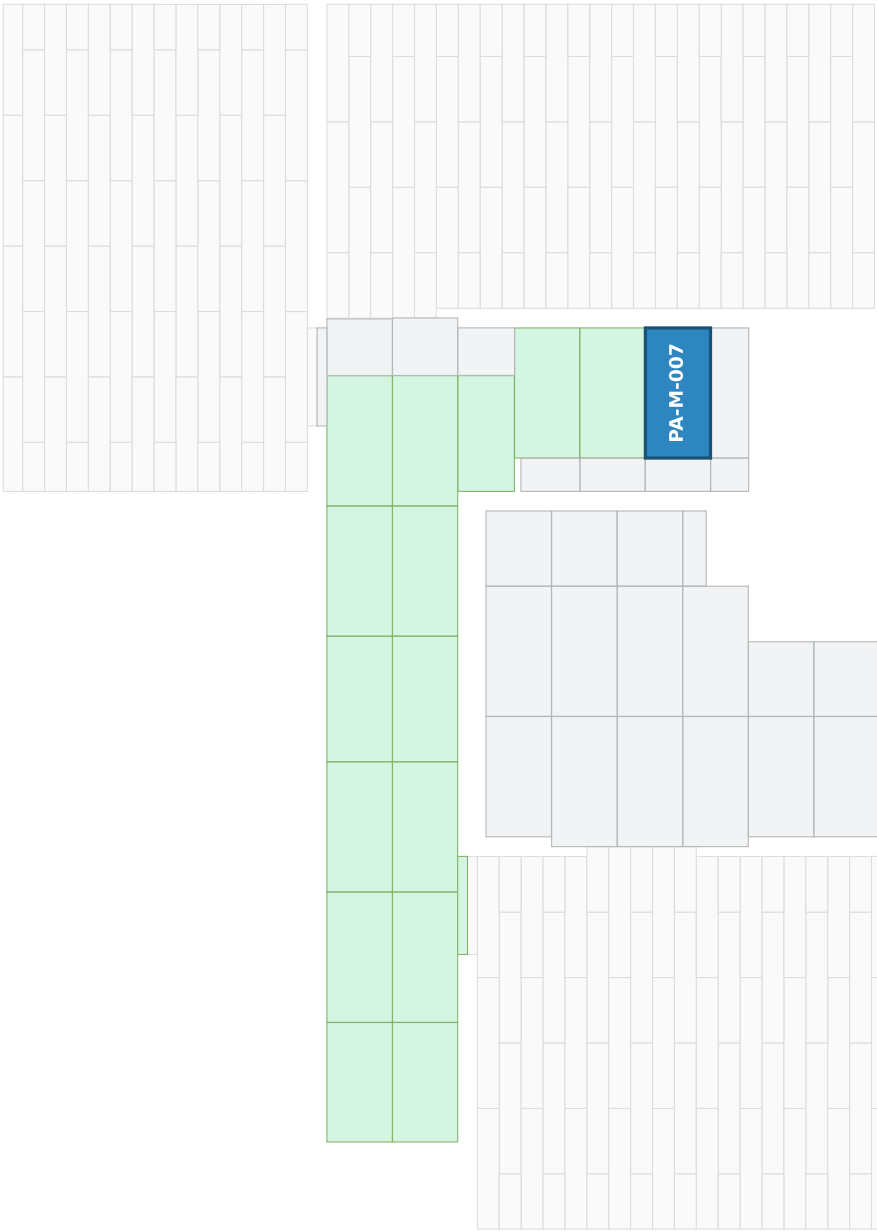

PIEZA ENTERA (sin corte)

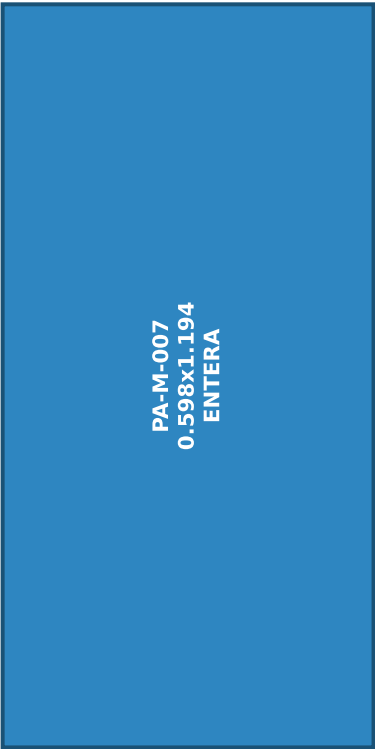

PASO 17 de 191

COLOCAR PA-M-007
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.07 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)


merma acum.: 0.40 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 18 de 191: PA-M-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

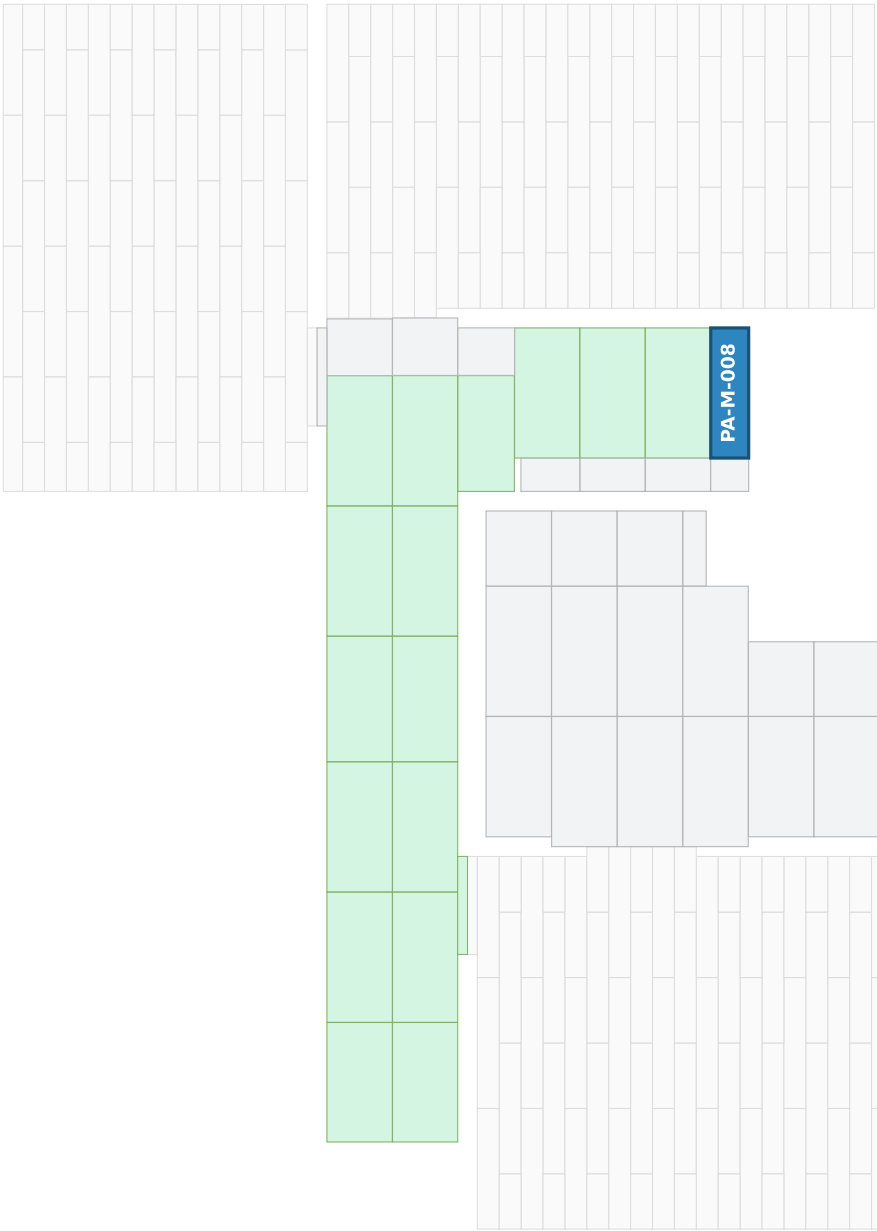

pieza M-20: SE CORTA AHORA

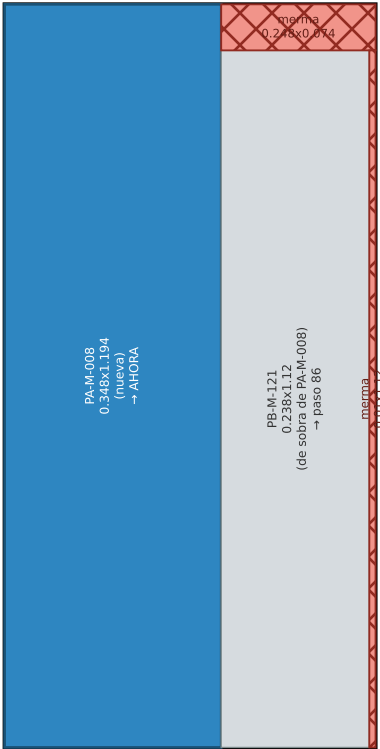

PASO 18 de 191

COLOCAR PA-M-008
0.348x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-20 salen
también (a RESERVA):
PB-M-121 → paso 86

EN RESERVA (1):
PB-M-072 → paso 43


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.07 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)


merma acum.: 0.40 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 19 de 191: PA-M-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

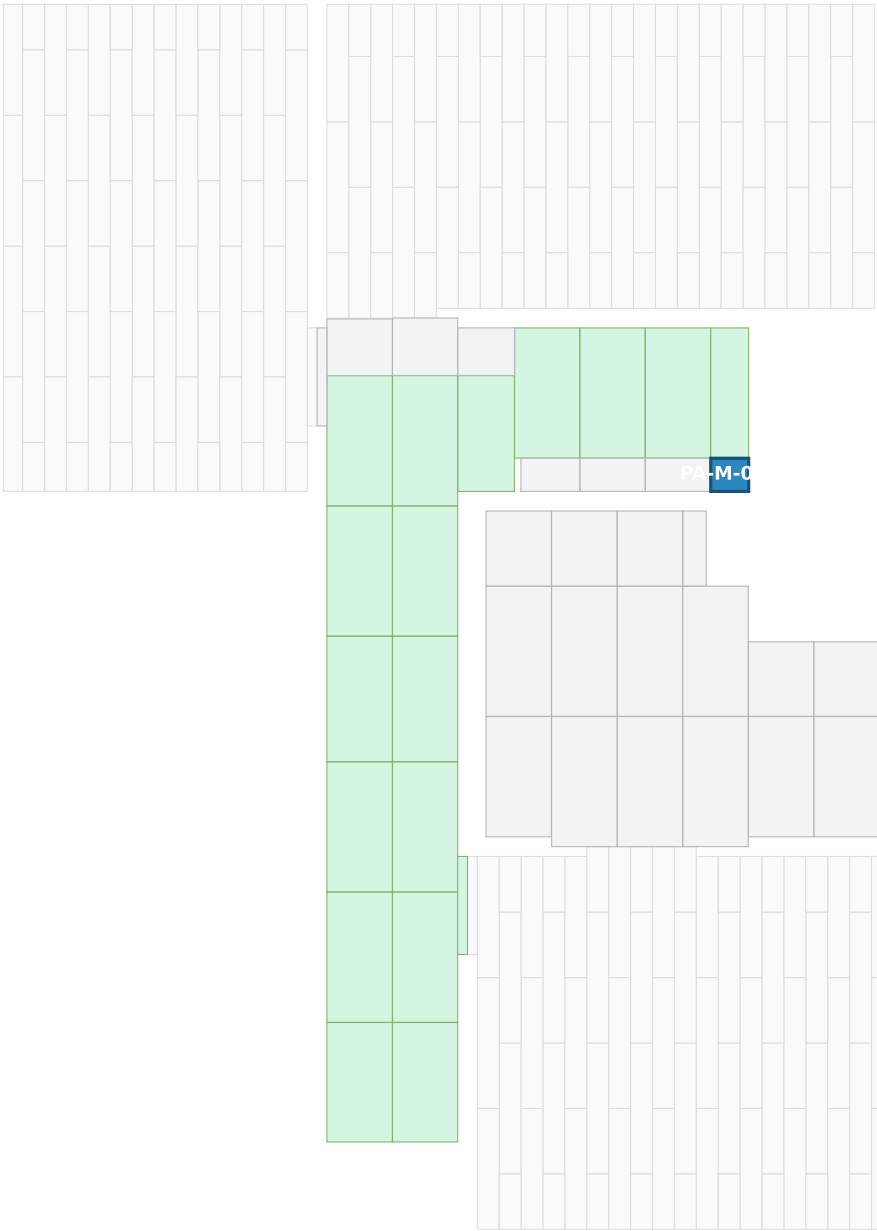

pieza M-16: SE CORTA AHORA

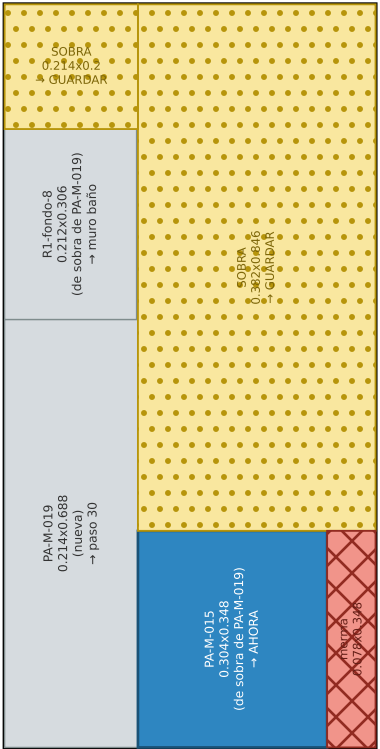

PASO 19 de 191

COLOCAR PA-M-015
0.348x0.304
sale de la SOBRA de PA-M-019

al cortar M-16 salen
también (a RESERVA):
PA-M-019 → paso 30
R1-fondo-8 → muro de baño

EN RESERVA (2):
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.07 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)


merma acum.: 0.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 20 de 191: PA-M-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

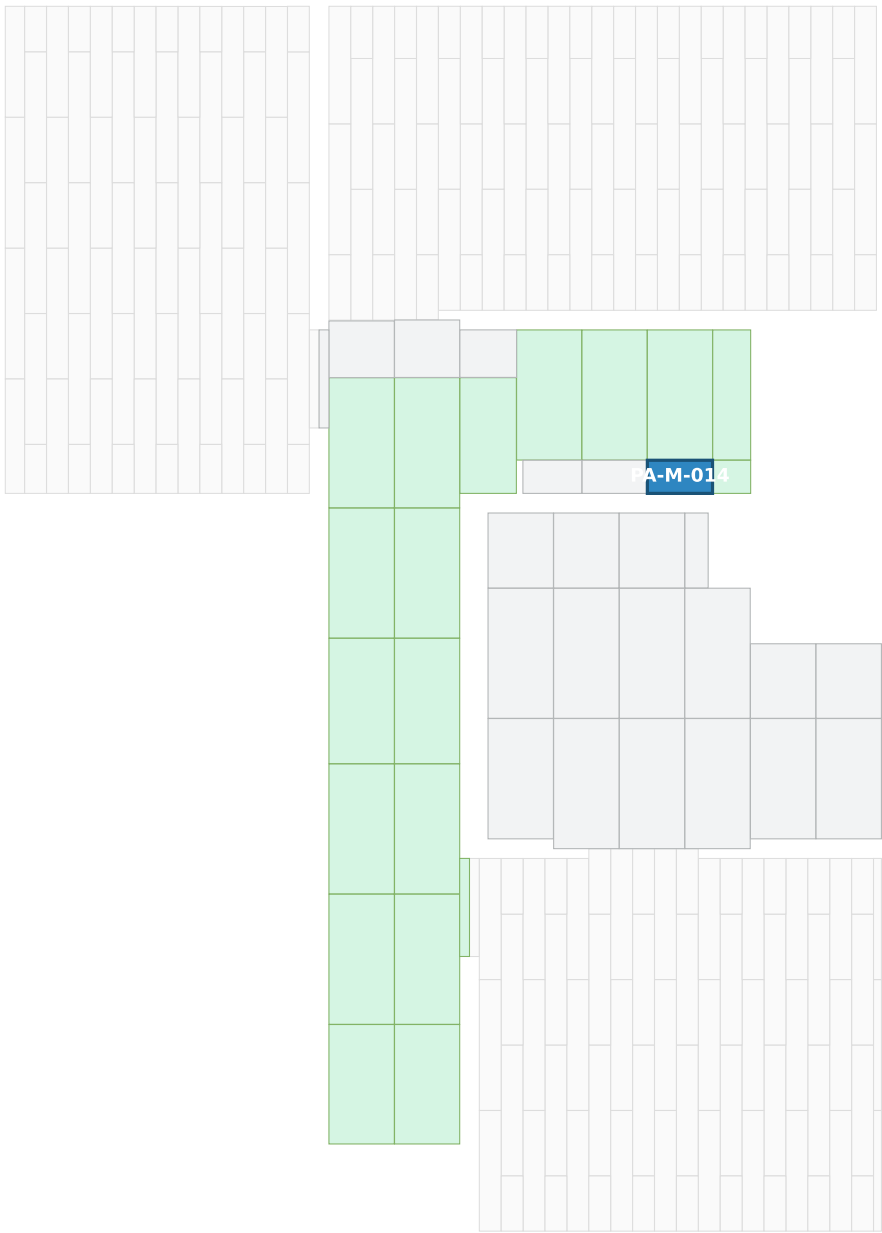

pieza M-05: SE CORTA AHORA

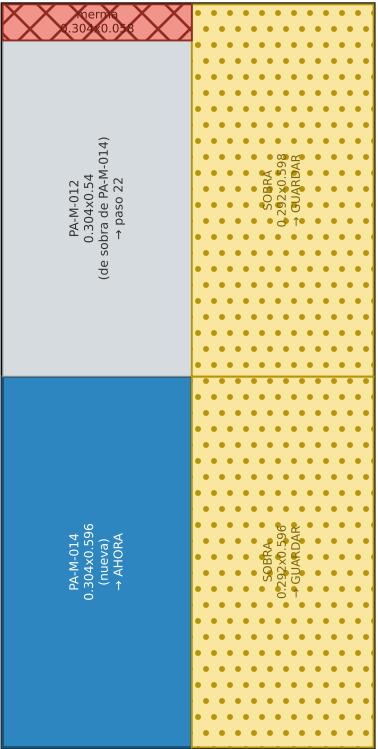

PASO 20 de 191

COLOCAR PA-M-014
0.598x0.304
corte de pieza nueva

al cortar M-05 salen
también (a RESERVA):
PA-M-012 → paso 22

EN RESERVA (3):
PA-M-019 → paso 30
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.43 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 21 de 191: PA-M-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

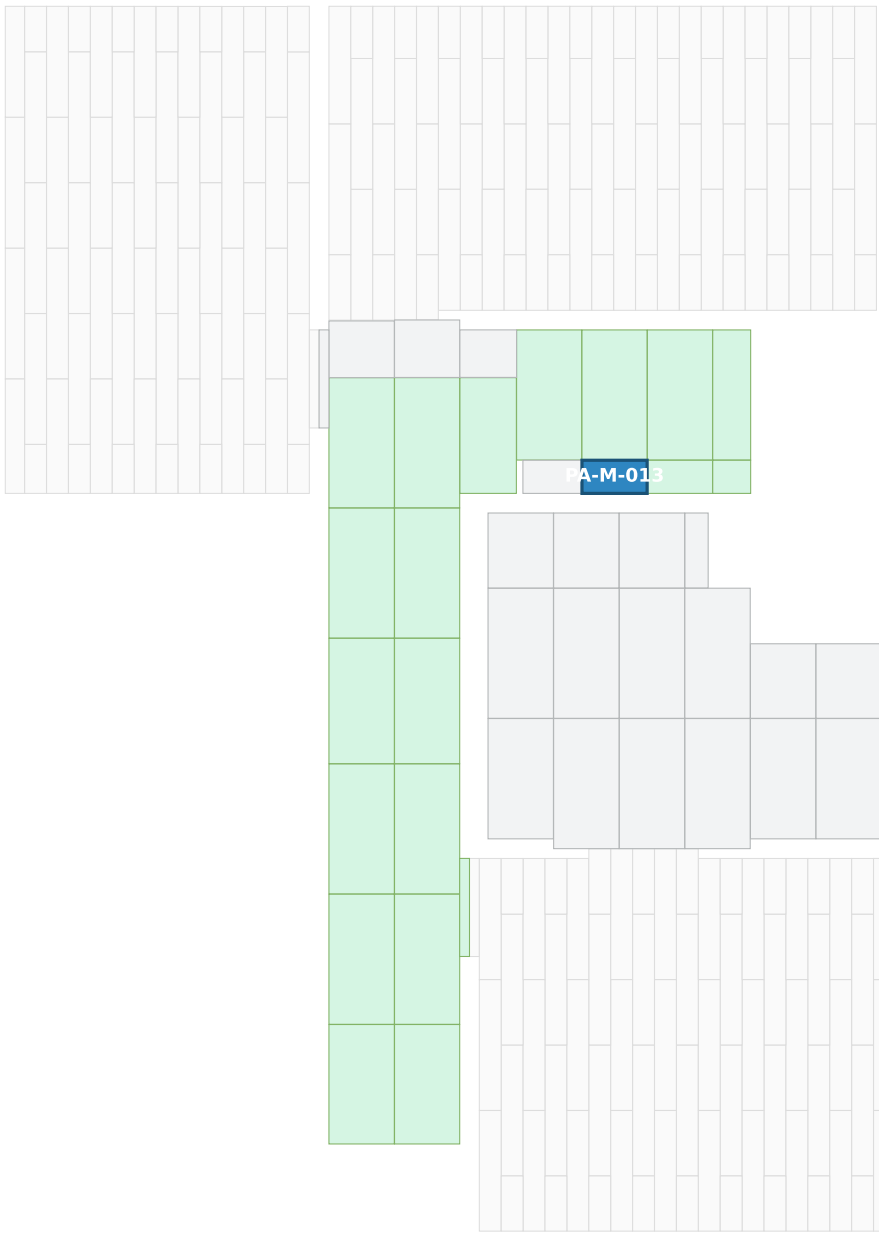

pieza M-11: SE CORTA AHORA

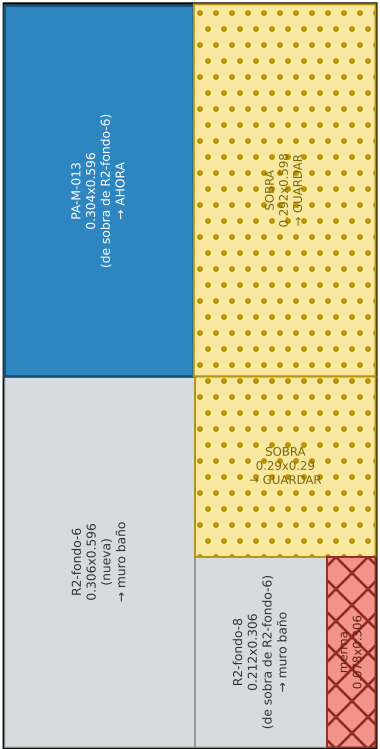

PASO 21 de 191

COLOCAR PA-M-013
0.598x0.304
sale de la SOBRA de R2-fondo-6

al cortar M-11 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-6 -> muro de baño
R2-fondo-8 -> muro de baño

EN RESERVA (4):
PA-M-012 -> paso 22
PA-M-019 -> paso 30
PB-M-072 -> paso 43
PB-M-121 -> paso 86


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.78 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)


merma acum.: 0.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 22 de 191: PA-M-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

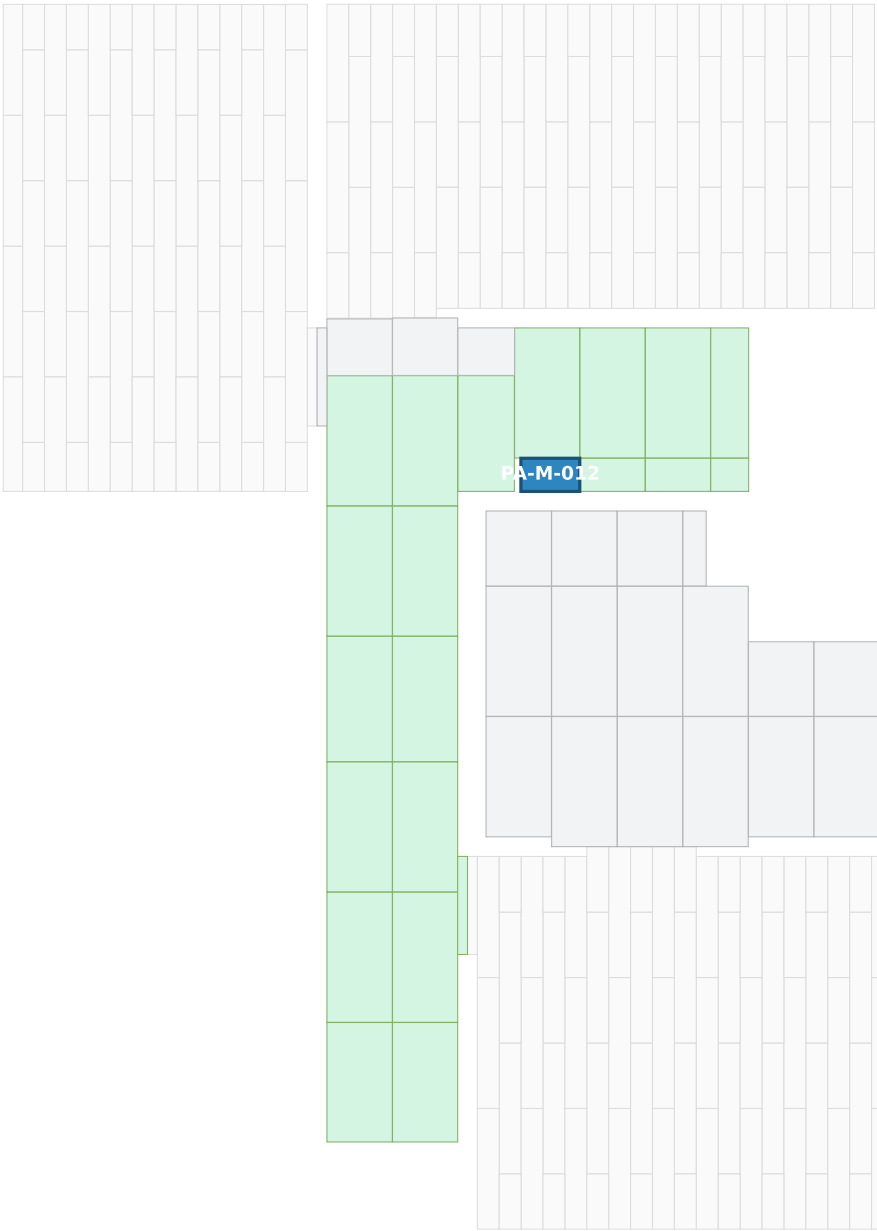

pieza M-05 (cortada antes; estaba en reserva)

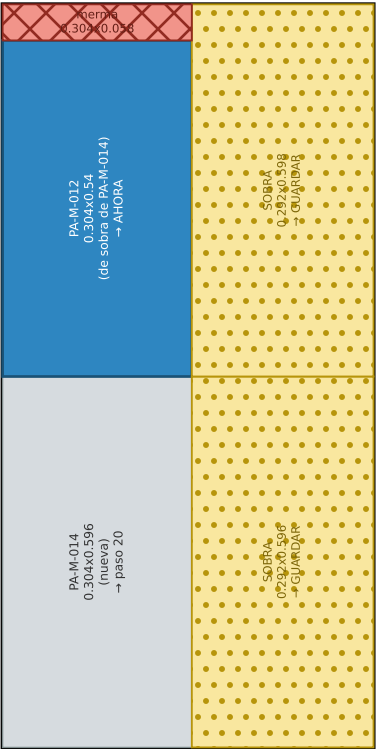

PASO 22 de 191

COLOCAR PA-M-012
0.54x0.304
sale de la SOBRA de PA-M-014

EN RESERVA (4):
PA-M-012 → paso 22
PA-M-019 → paso 30
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 23 de 191: PA-M-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

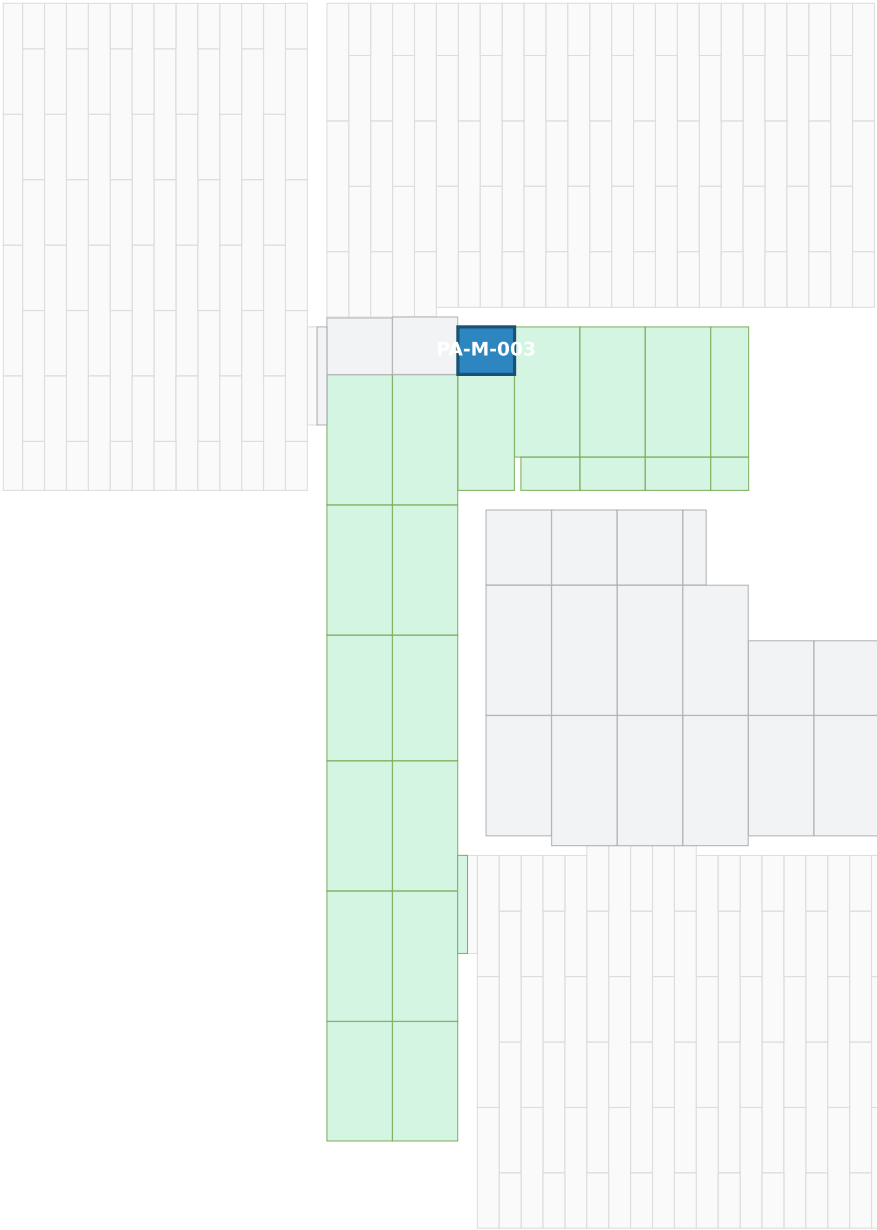

pieza M-13: SE CORTA AHORA

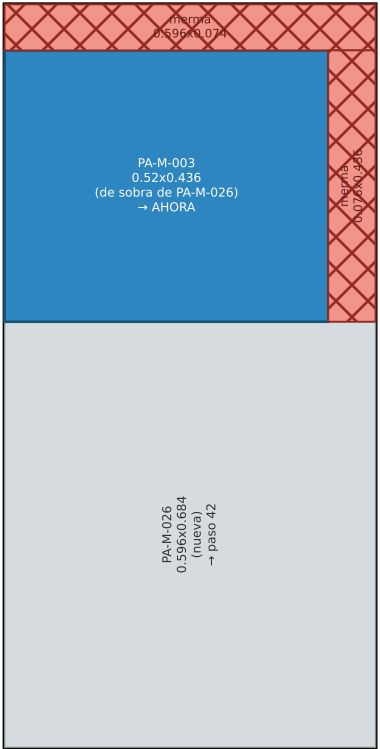

PASO 23 de 191

COLOCAR PA-M-003
0.52x0.436
sale de la SOBRA de PA-M-026

al cortar M-13 salen
también (a RESERVA):
PA-M-026 → paso 42

EN RESERVA (3):
PA-M-019 → paso 30
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 24 de 191: PA-M-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

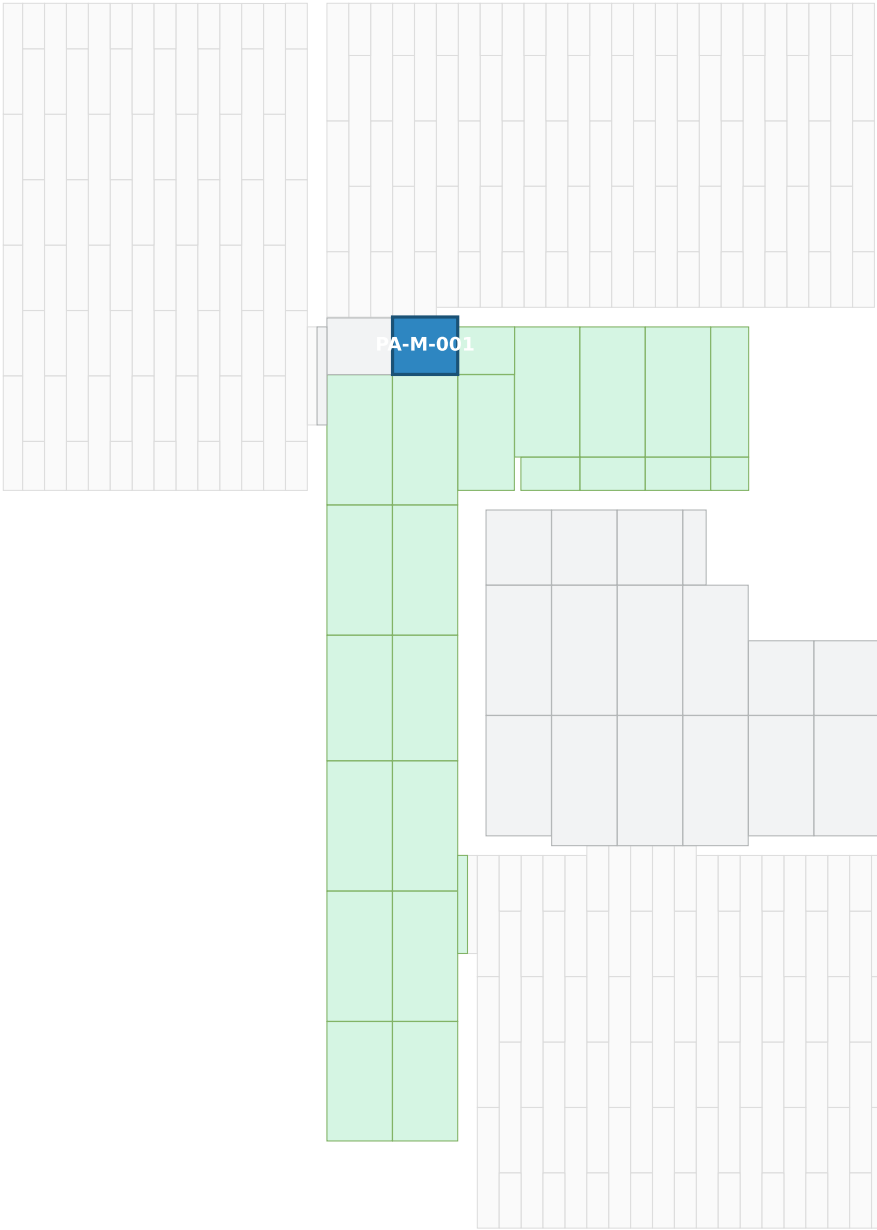

pieza M-09: SE CORTA AHORA

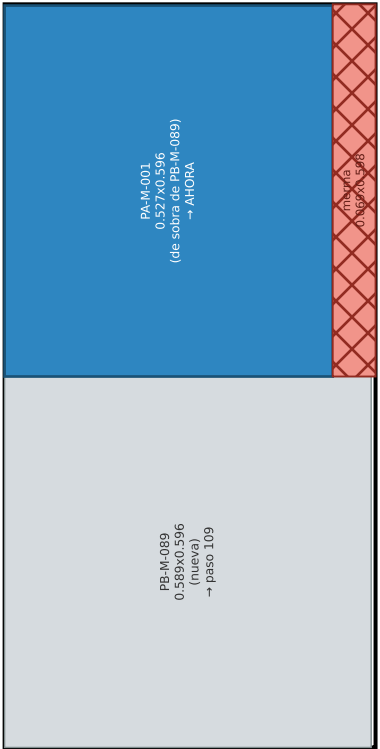

PASO 24 de 191

COLOCAR PA-M-001
0.598x0.527
sale de la SOBRA de PB-M-089

al cortar M-09 salen
también (a RESERVA):
PB-M-089 → paso 109

EN RESERVA (4):
PA-M-019 → paso 30
PA-M-026 → paso 42
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 25 de 191: PA-M-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

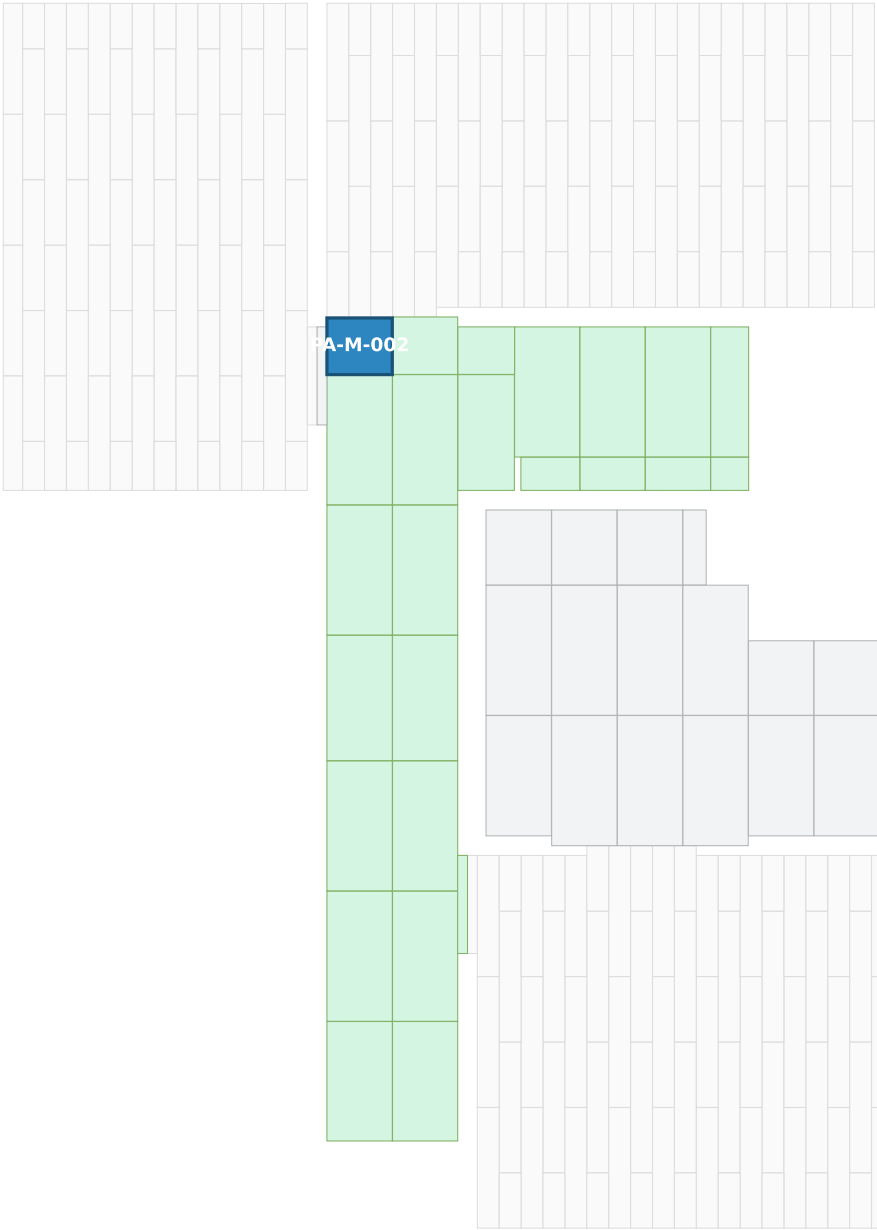

pieza M-10: SE CORTA AHORA

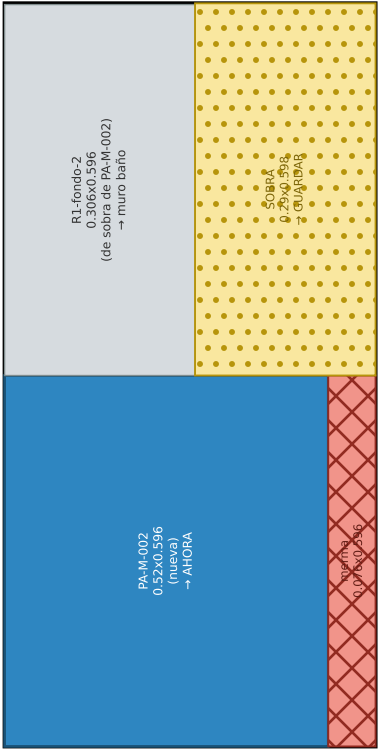

PASO 25 de 191

COLOCAR PA-M-002
0.6x0.52
corte de pieza nueva

al cortar M-10 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-2 -> muro de baño

EN RESERVA (5):
PA-M-019 -> paso 30
PA-M-026 -> paso 42
PB-M-072 -> paso 43
PB-M-121 -> paso 86
PB-M-089 -> paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)


merma acum.: 0.62 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 26 de 191: PA-M-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

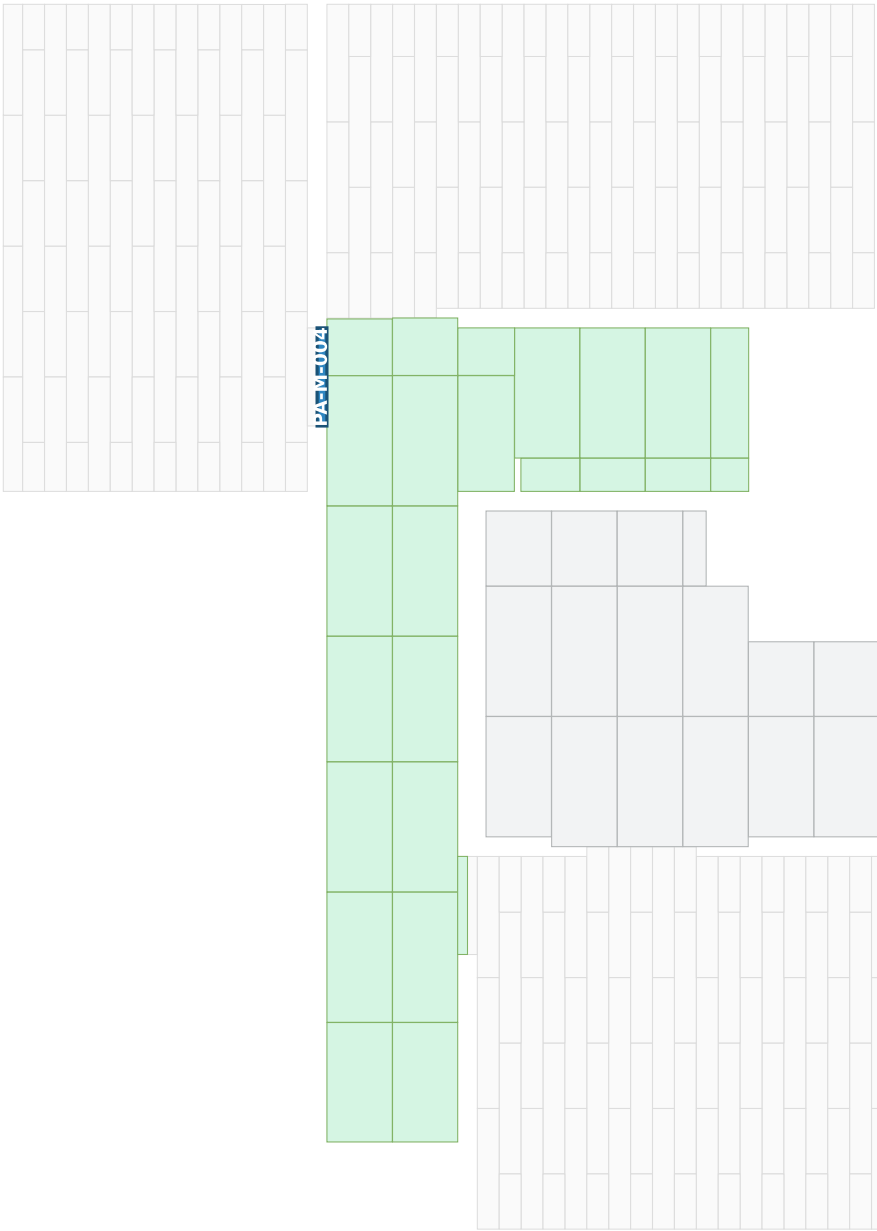

pieza M-07: SE CORTA AHORA

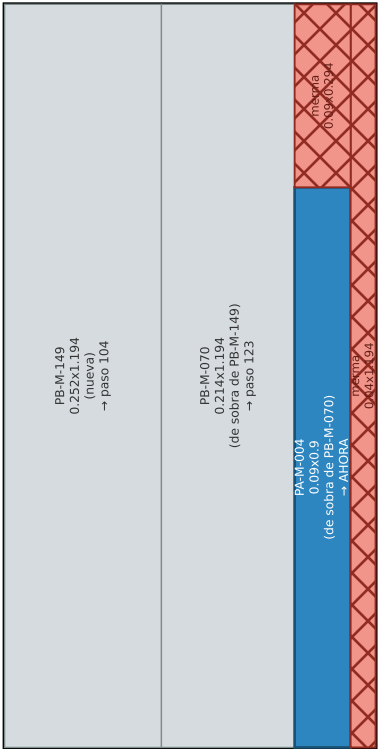

PASO 26 de 191

COLOCAR PA-M-004
0.09x0.9
sale de la SOBRA de PB-M-070

al cortar M-07 salen
también (a RESERVA):
PB-M-149 → paso 104
PB-M-070 → paso 123

EN RESERVA (5):
PA-M-019 → paso 30
PA-M-026 → paso 42
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86
PB-M-089 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.66 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 27 de 191: PA-M-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

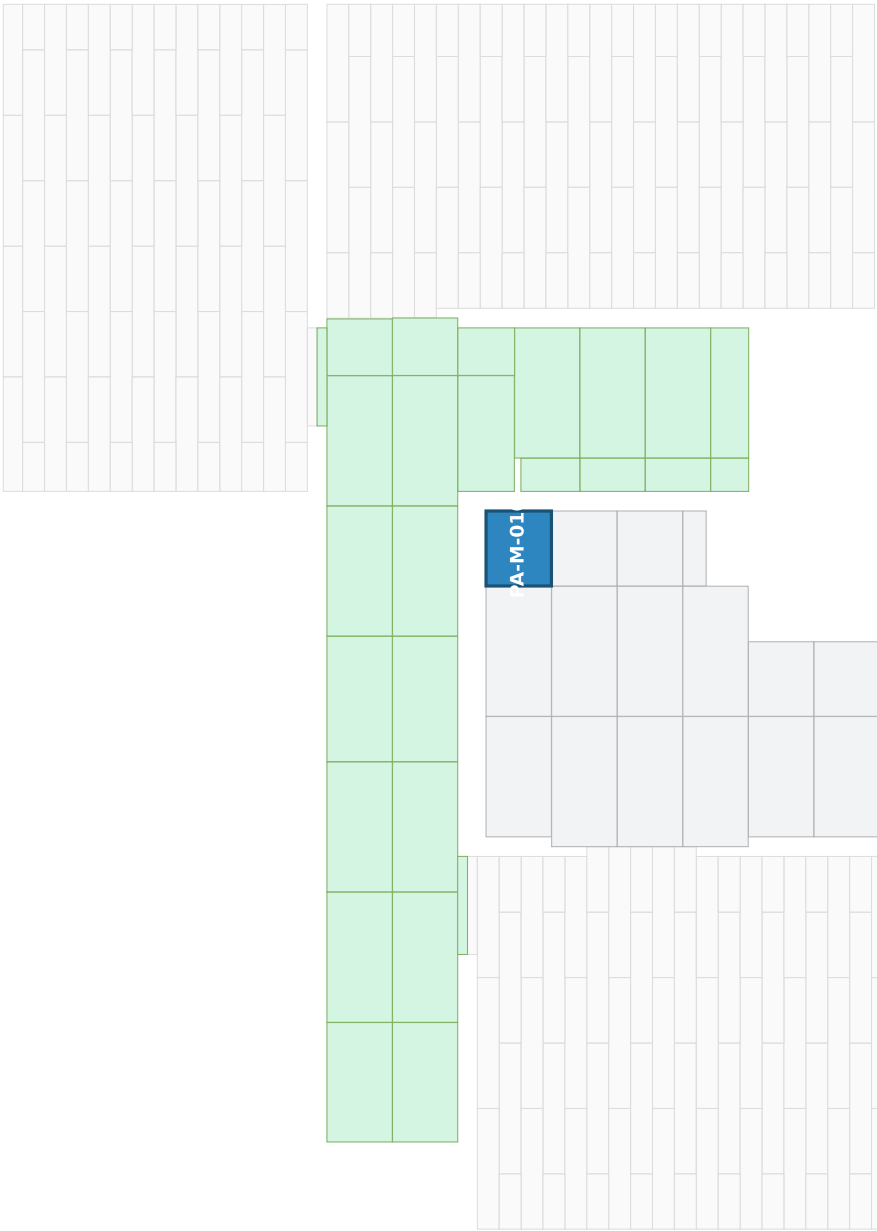

pieza M-03: SE CORTA AHORA

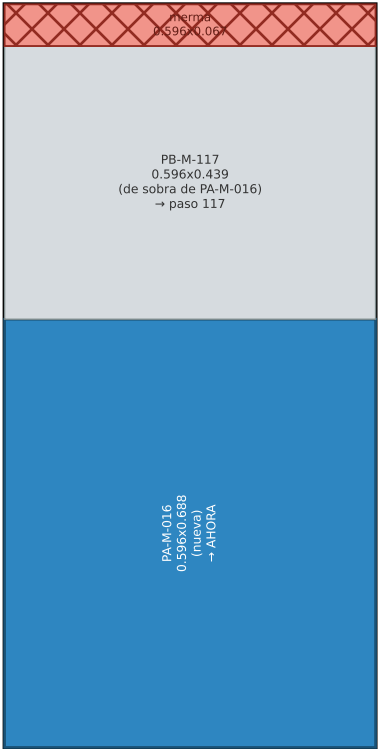

PASO 27 de 191

COLOCAR PA-M-016
0.6x0.688
corte de pieza nueva

al cortar M-03 salen
también (a RESERVA):
PB-M-117 → paso 117

EN RESERVA (7):
PA-M-019 → paso 30
PA-M-026 → paso 42
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-089 → paso 109
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)

merma acum.: 0.74 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 28 de 191: PA-M-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

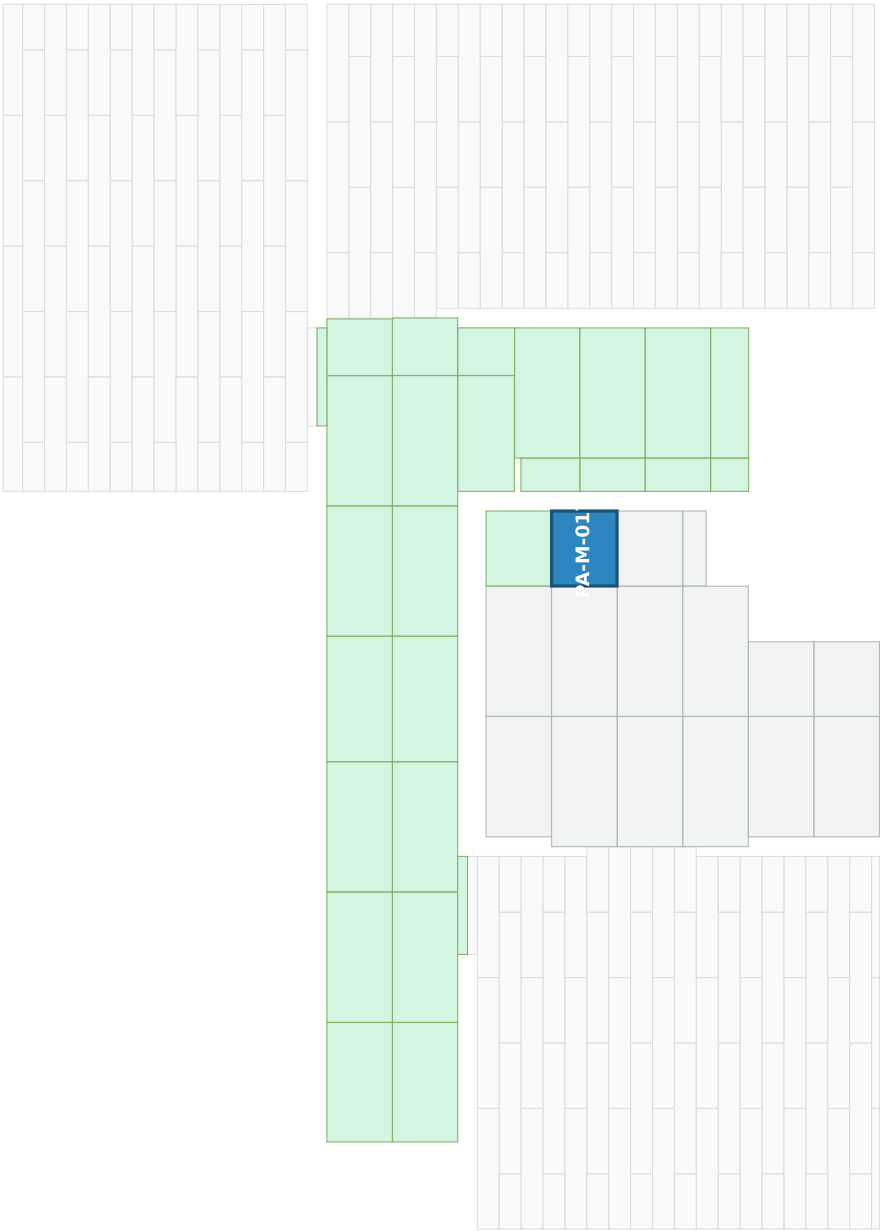

pieza M-06: SE CORTA AHORA



PASO 28 de 191

COLOCAR PA-M-017
0.6x0.688
corte de pieza nueva

al cortar M-06 salen
también (a RESERVA):
PB-M-116 → paso 116

EN RESERVA (8):
PA-M-019 → paso 30
PA-M-026 → paso 42
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-089 → paso 109
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 29 de 191: PA-M-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

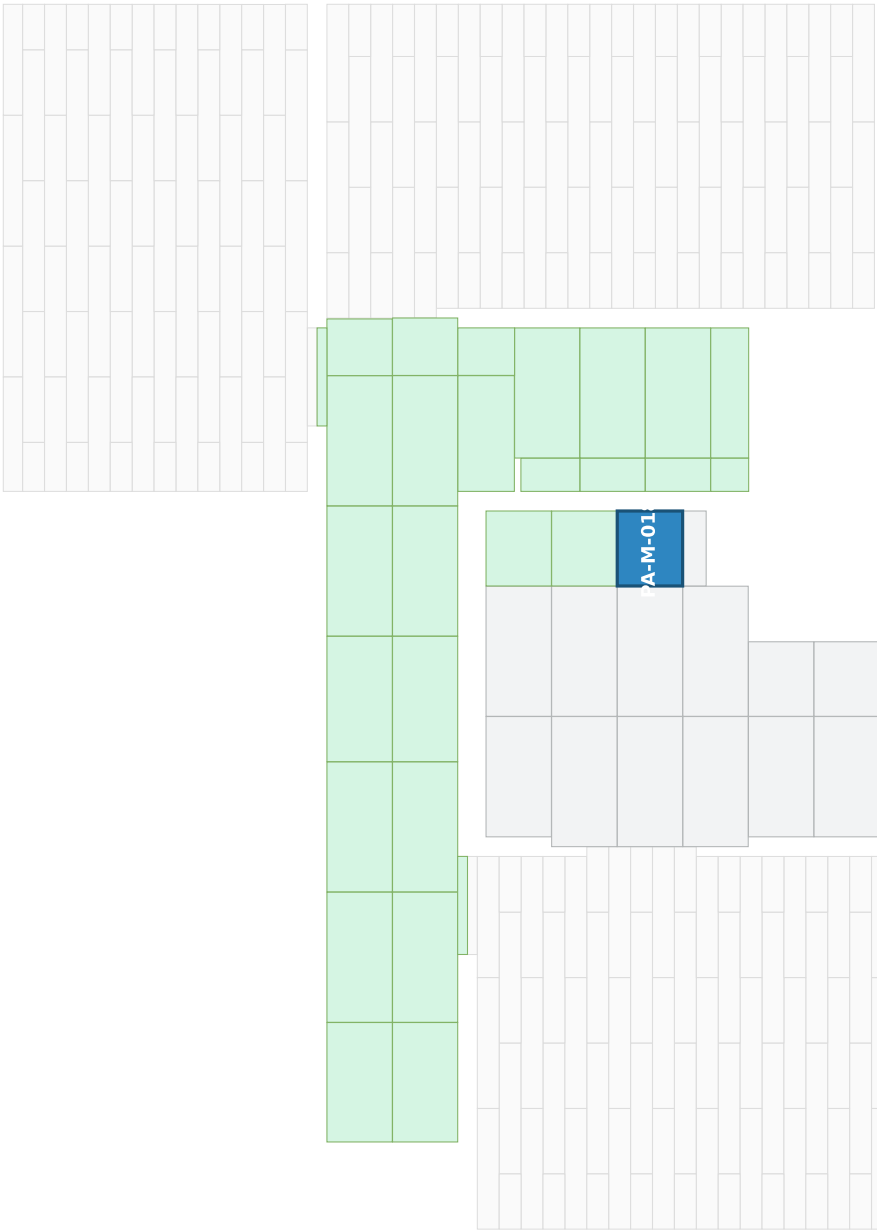

pieza M-14: SE CORTA AHORA

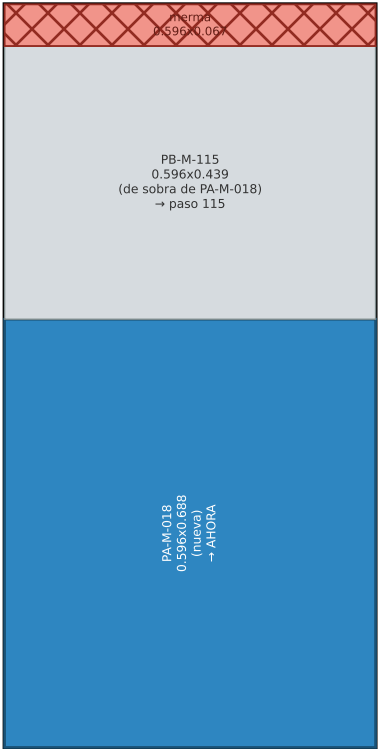

PASO 29 de 191

COLOCAR PA-M-018
0.6x0.688
corte de pieza nueva

al cortar M-14 salen
también (a RESERVA):
PB-M-115 → paso 115

EN RESERVA (9):
PA-M-019 → paso 30
PA-M-026 → paso 42
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-089 → paso 109
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.82 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 30 de 191: PA-M-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

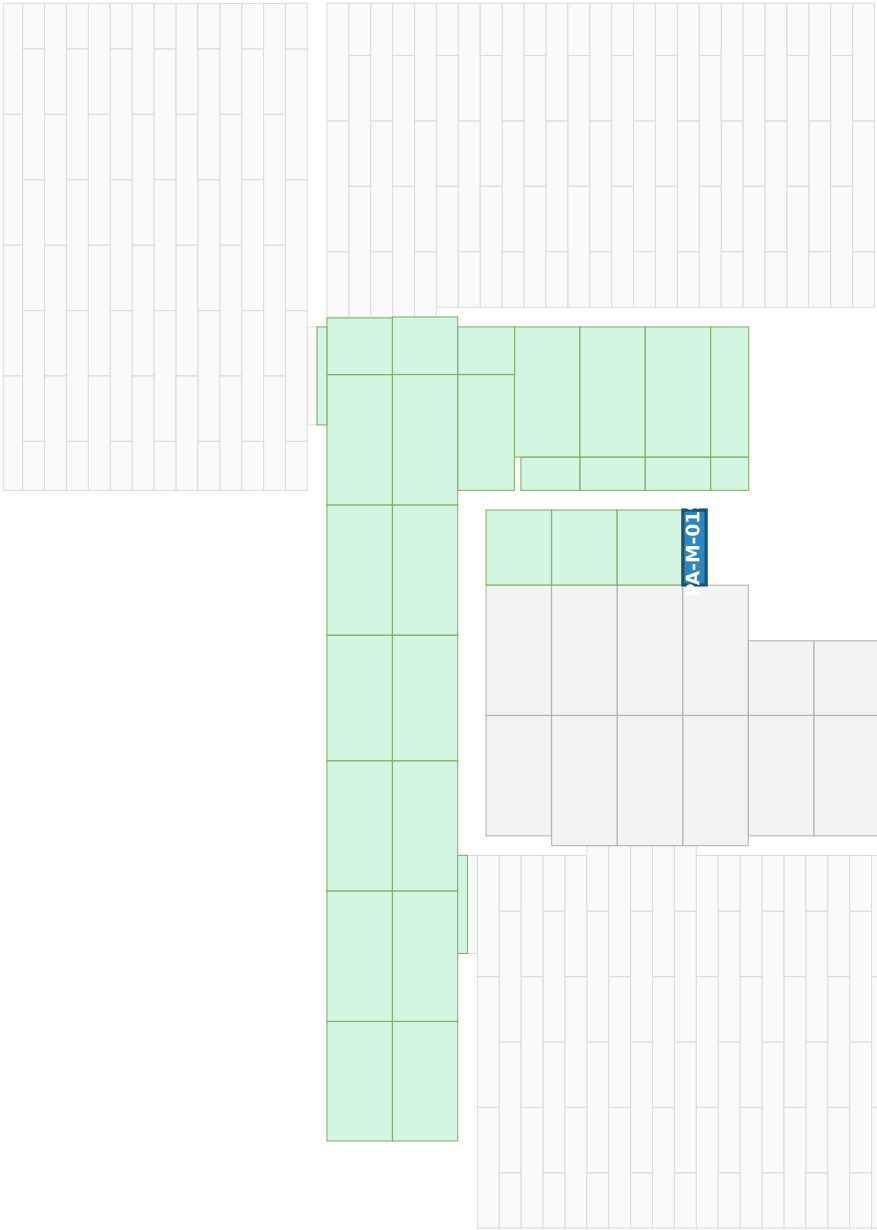

pieza M-16 (cortada antes; estaba en reserva)

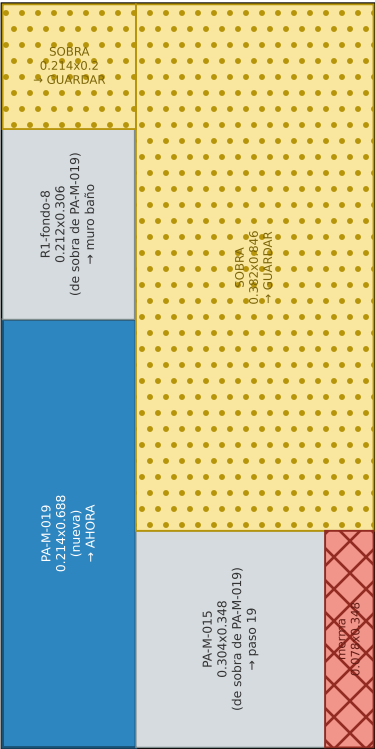

- PASO 30 de 191
- COLOCAR PA-M-019
0.214x0.688
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PA-M-019 → paso 30
 - PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 31 de 191: PA-M-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

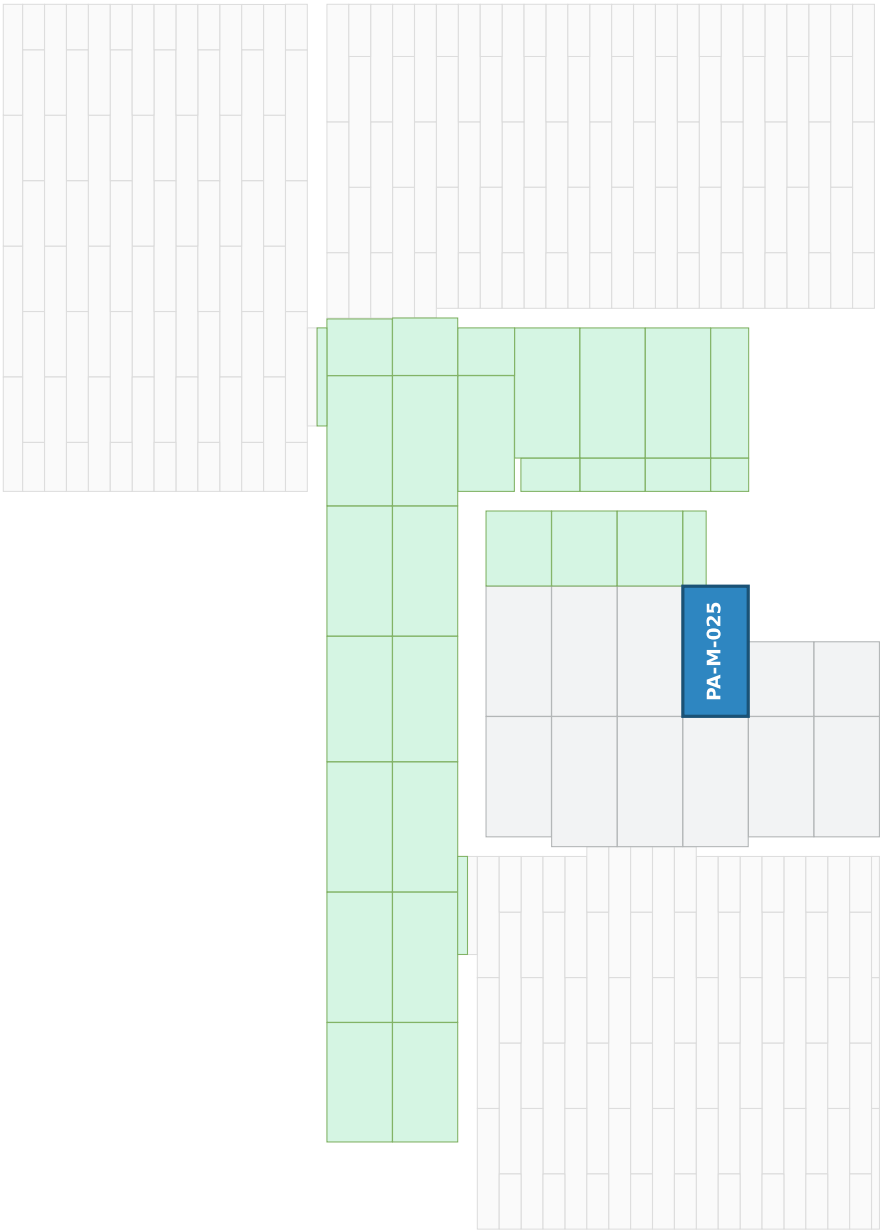

pieza M-17: SE CORTA AHORA

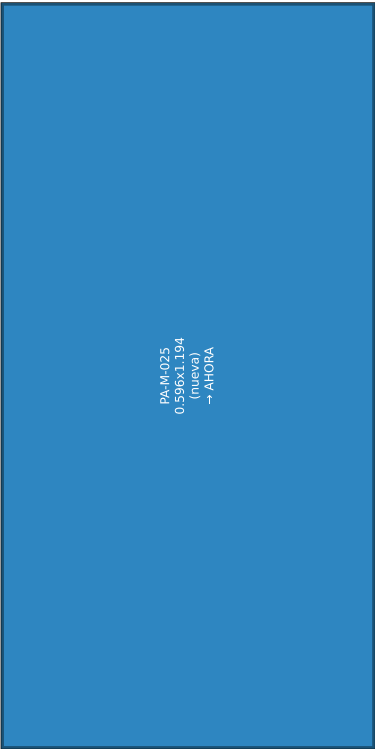

- PASO 31 de 191
- COLOCAR PA-M-025
0.6x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 32 de 191: PA-M-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

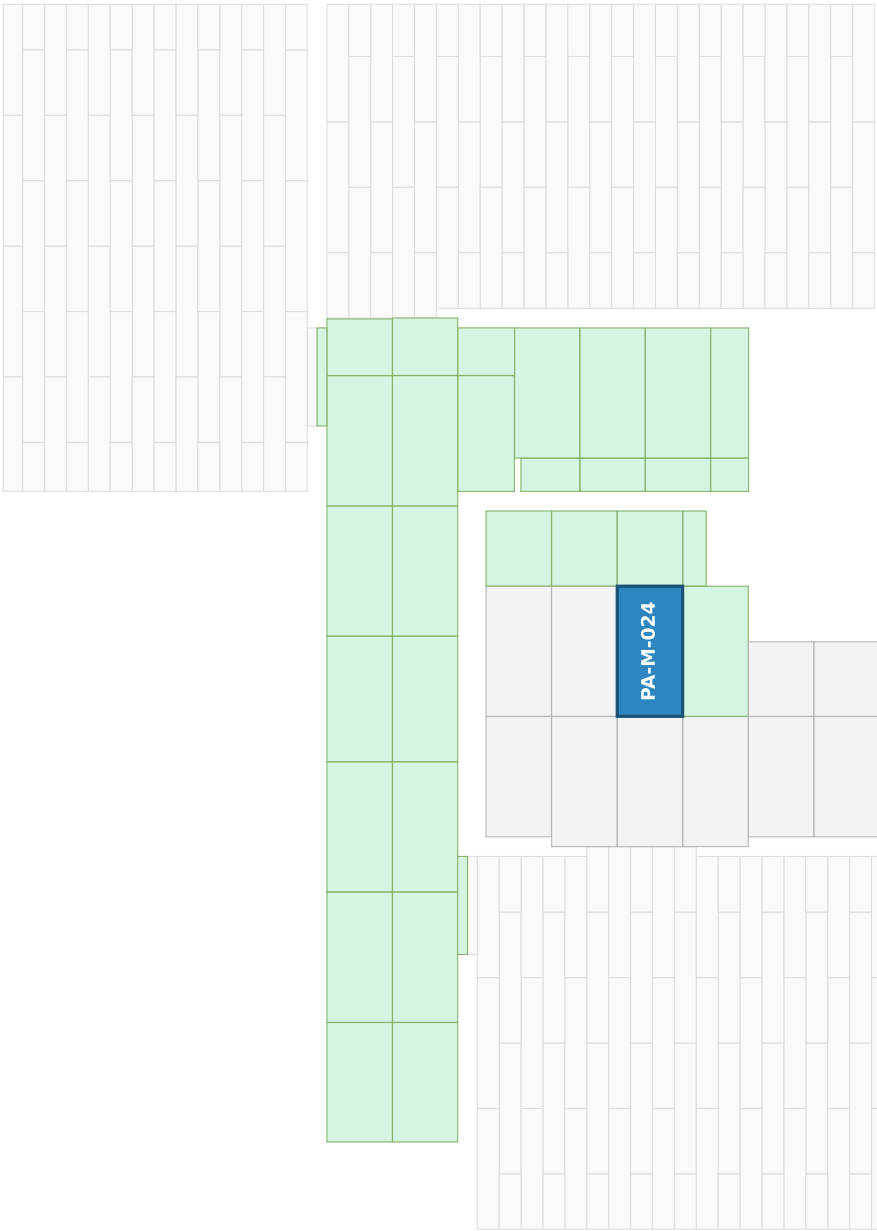

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 32 de 191
- COLOCAR PA-M-024
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 33 de 191: PA-M-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

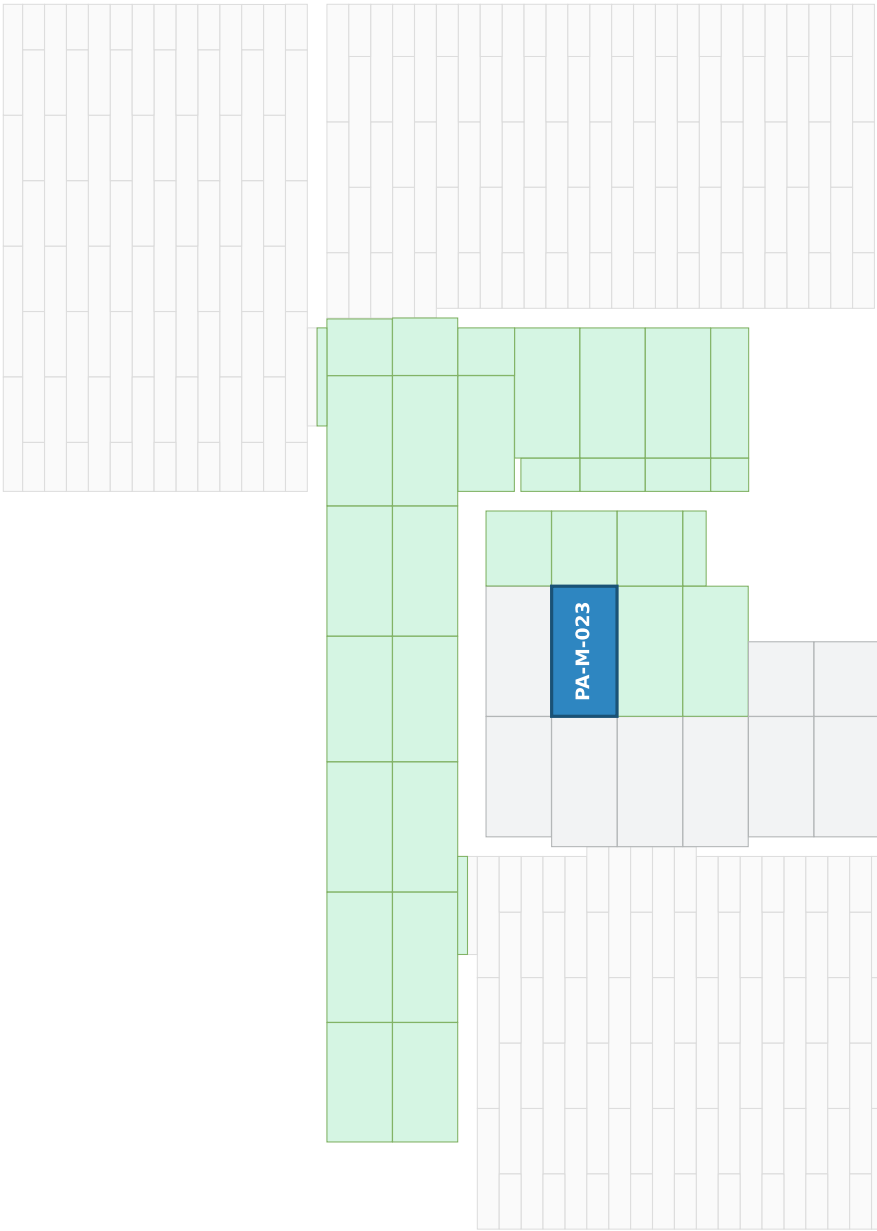

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 33 de 191
- COLOCAR PA-M-023
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 34 de 191: PA-M-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

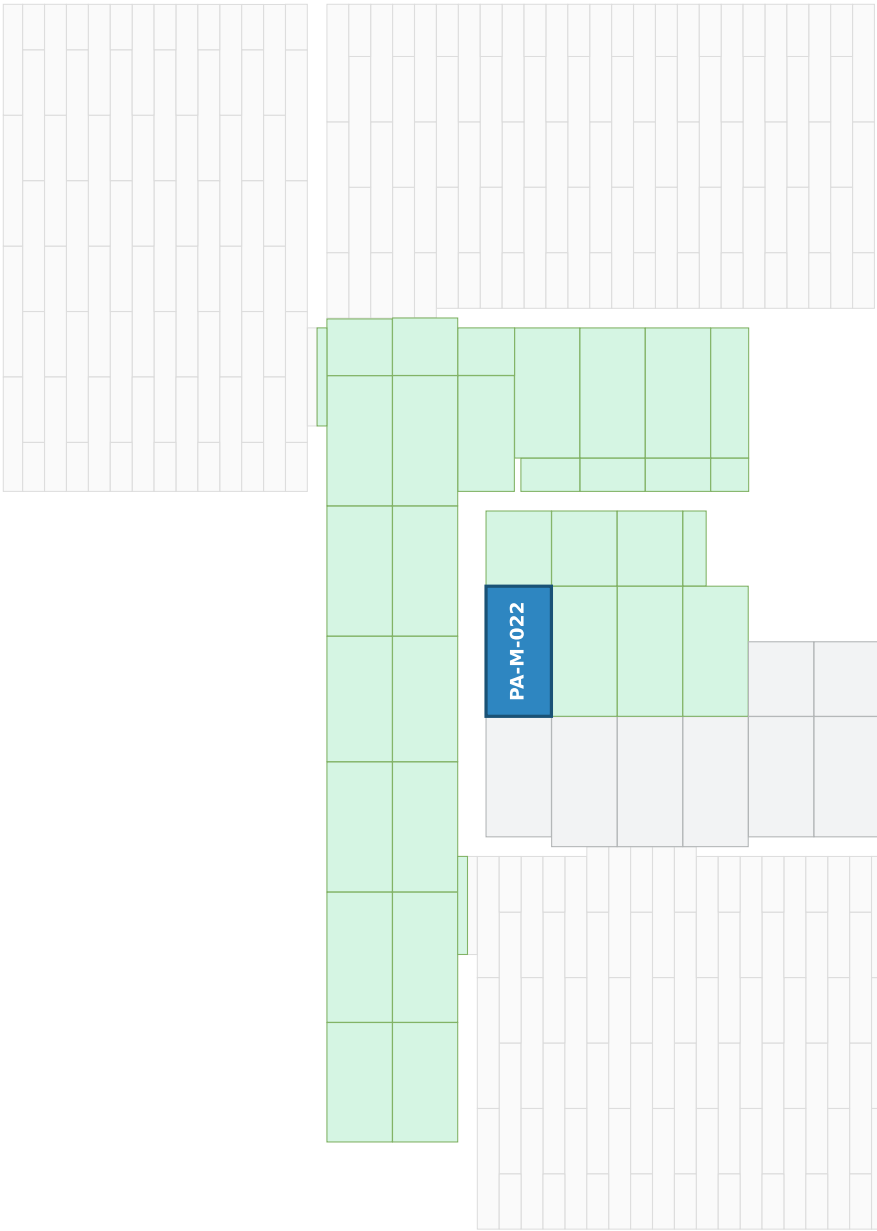

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 34 de 191
- COLOCAR PA-M-022
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 35 de 191: PA-M-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

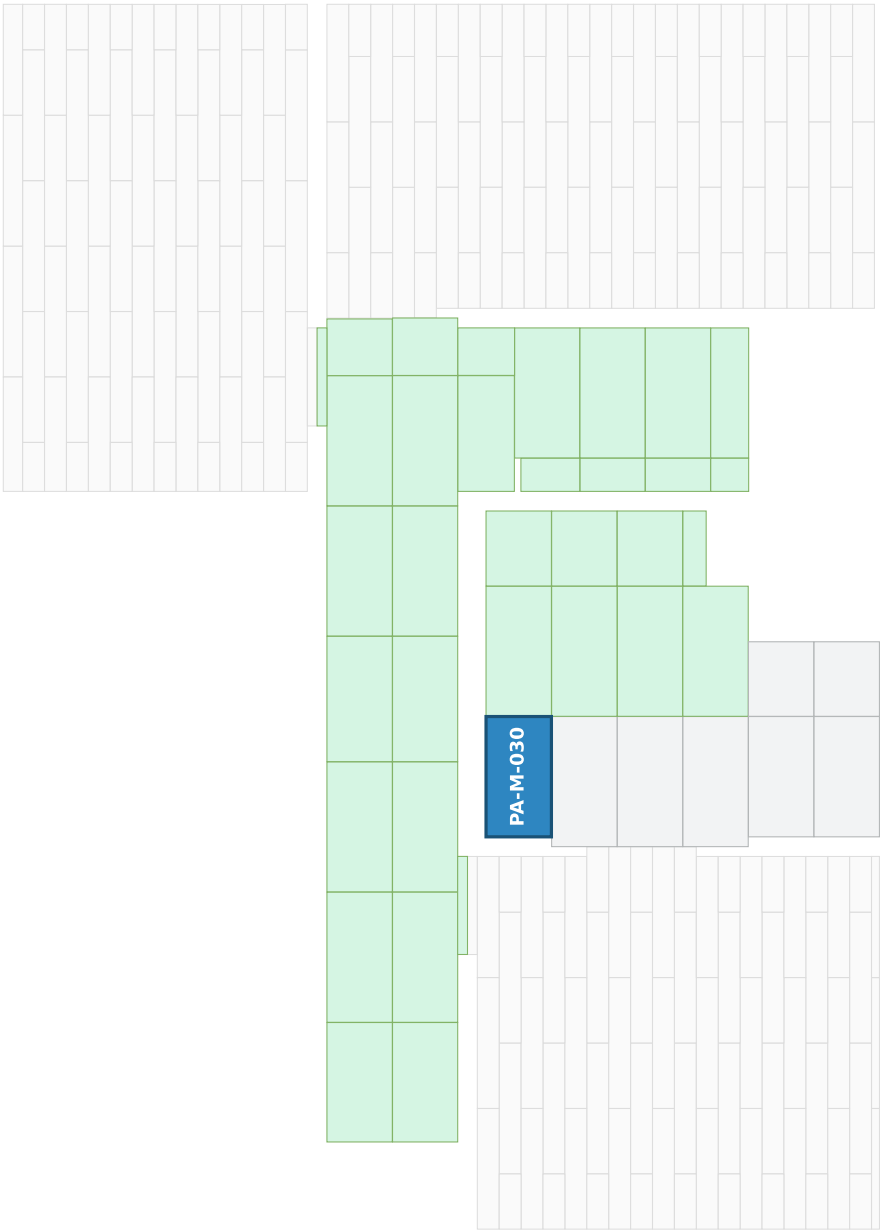

pieza M-08: SE CORTA AHORA

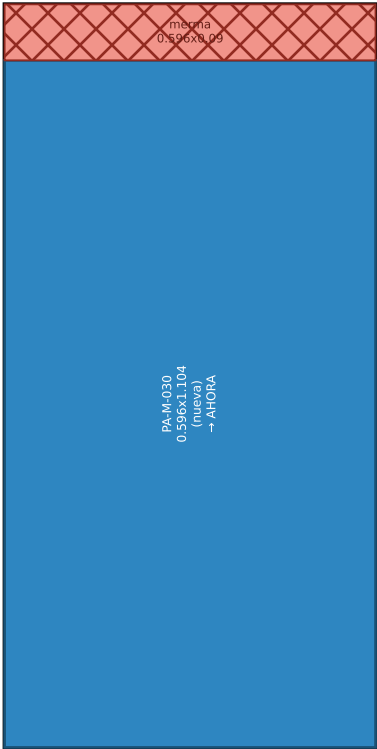

- PASO 35 de 191
- COLOCAR PA-M-030
0.6x1.104
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 36 de 191: PA-M-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

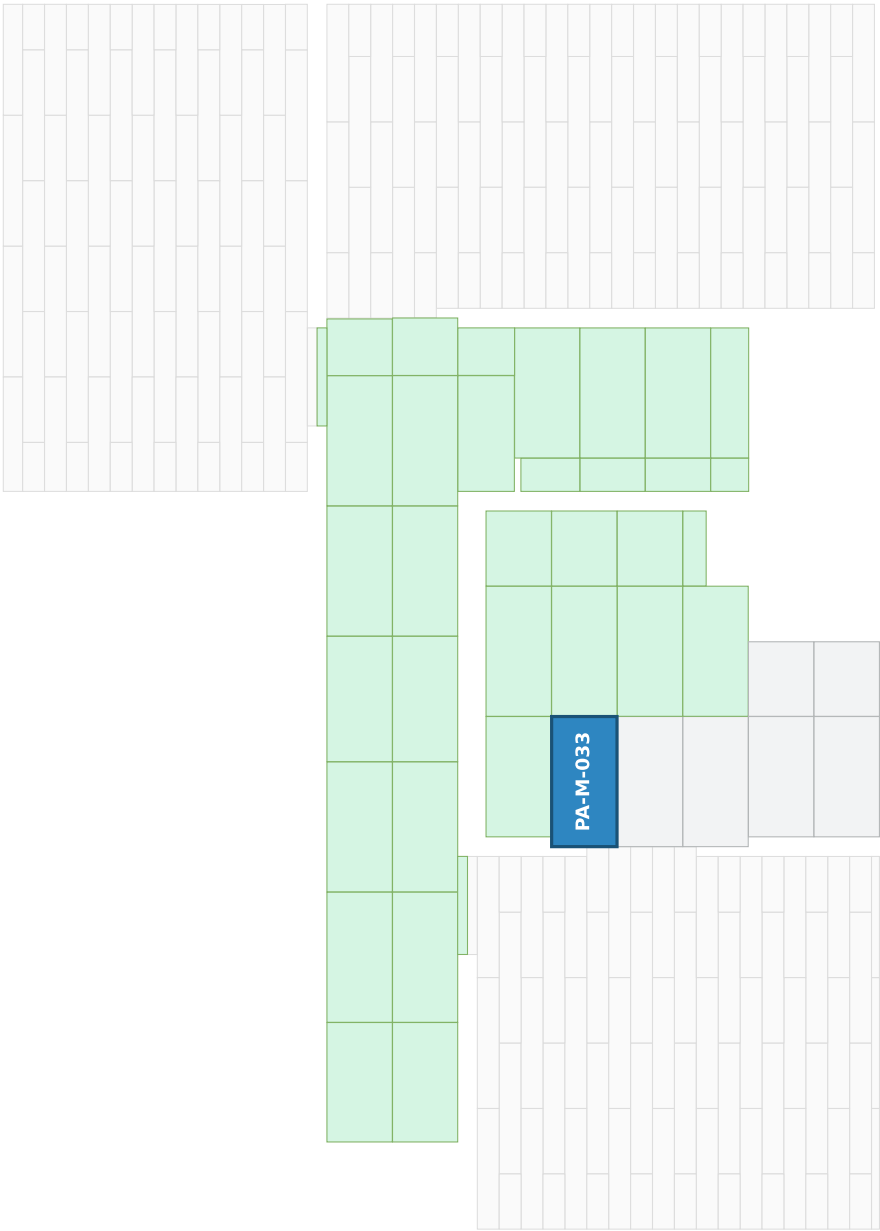

pieza M-15: SE CORTA AHORA

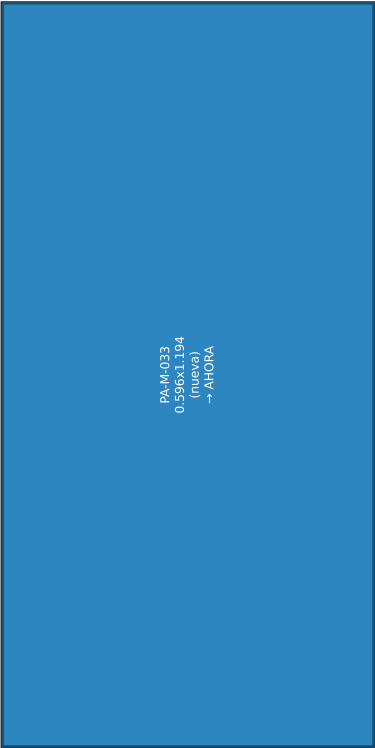

PASO 36 de 191

COLOCAR PA-M-033
0.6x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):
PA-M-026 → paso 42
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)

merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 37 de 191: PA-M-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

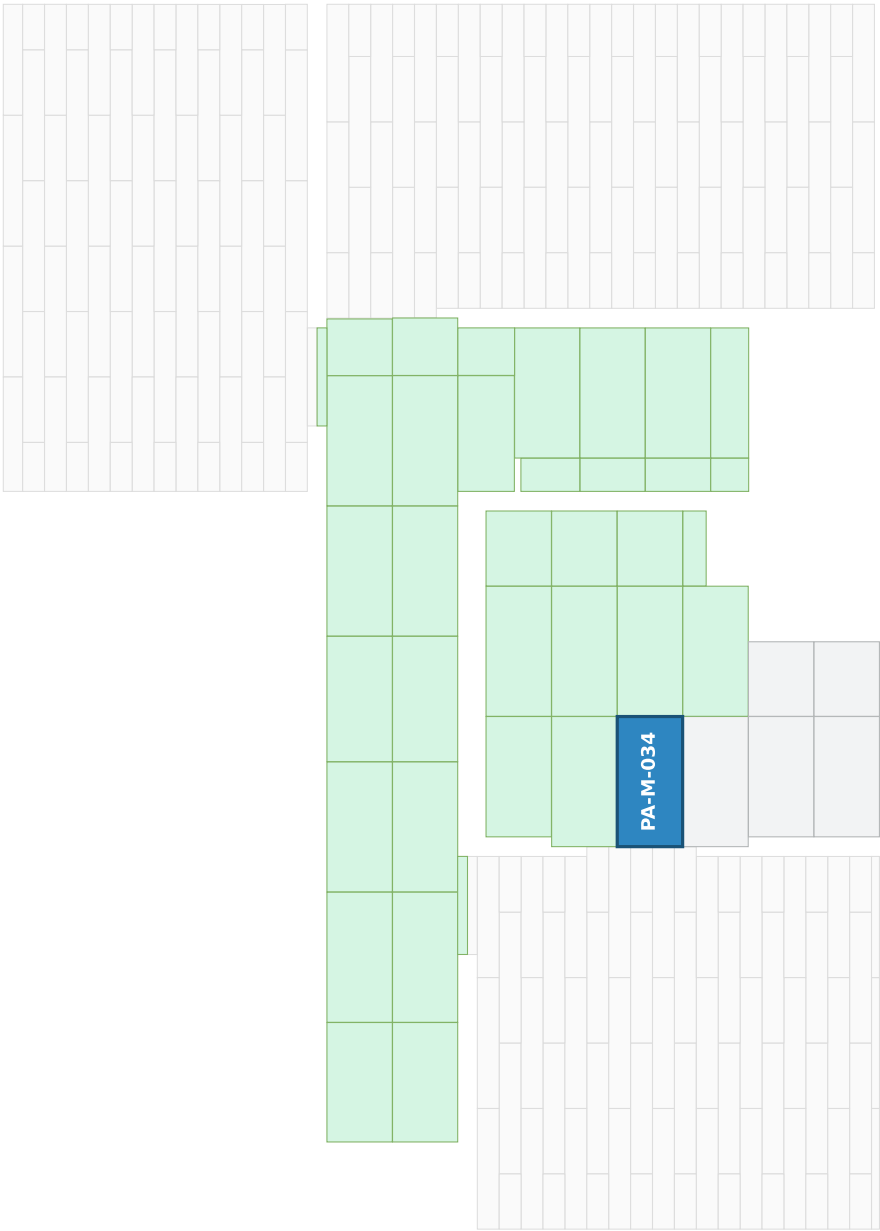

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 37 de 191

COLOCAR PA-M-034
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PA-M-026 → paso 42
- PB-M-072 → paso 43
- PB-M-121 → paso 86
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 38 de 191: PA-M-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

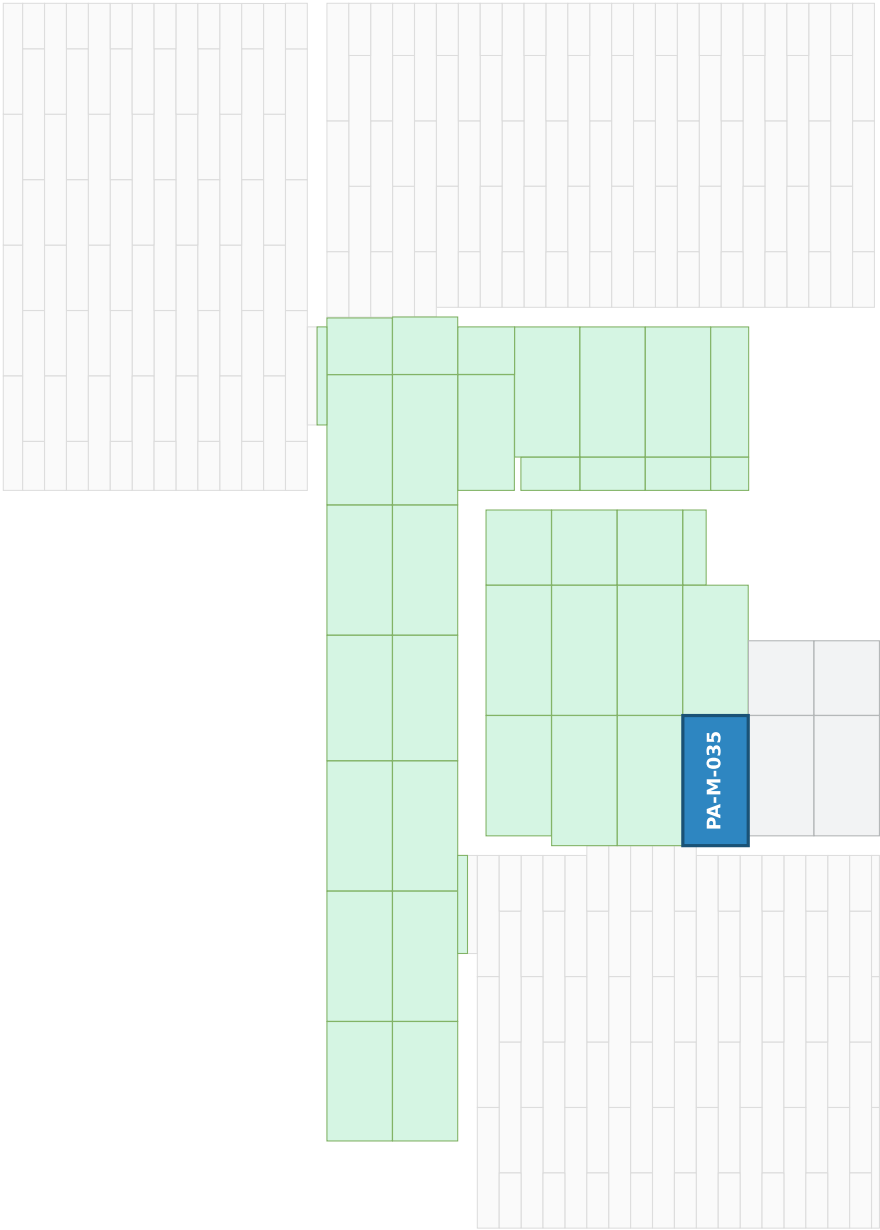

pieza M-19: SE CORTA AHORA

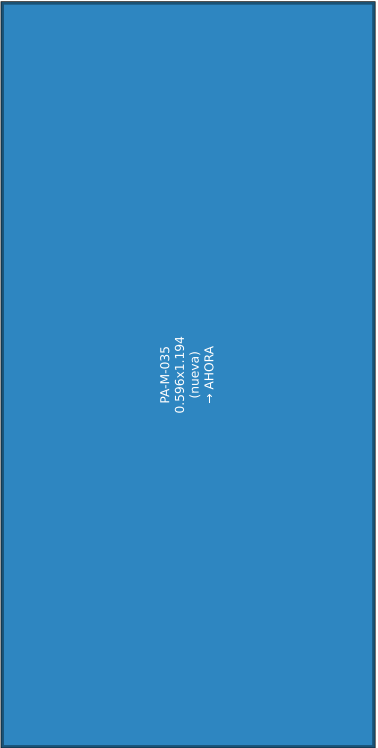

- PASO 38 de 191
- COLOCAR PA-M-035
0.6x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 39 de 191: PA-M-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

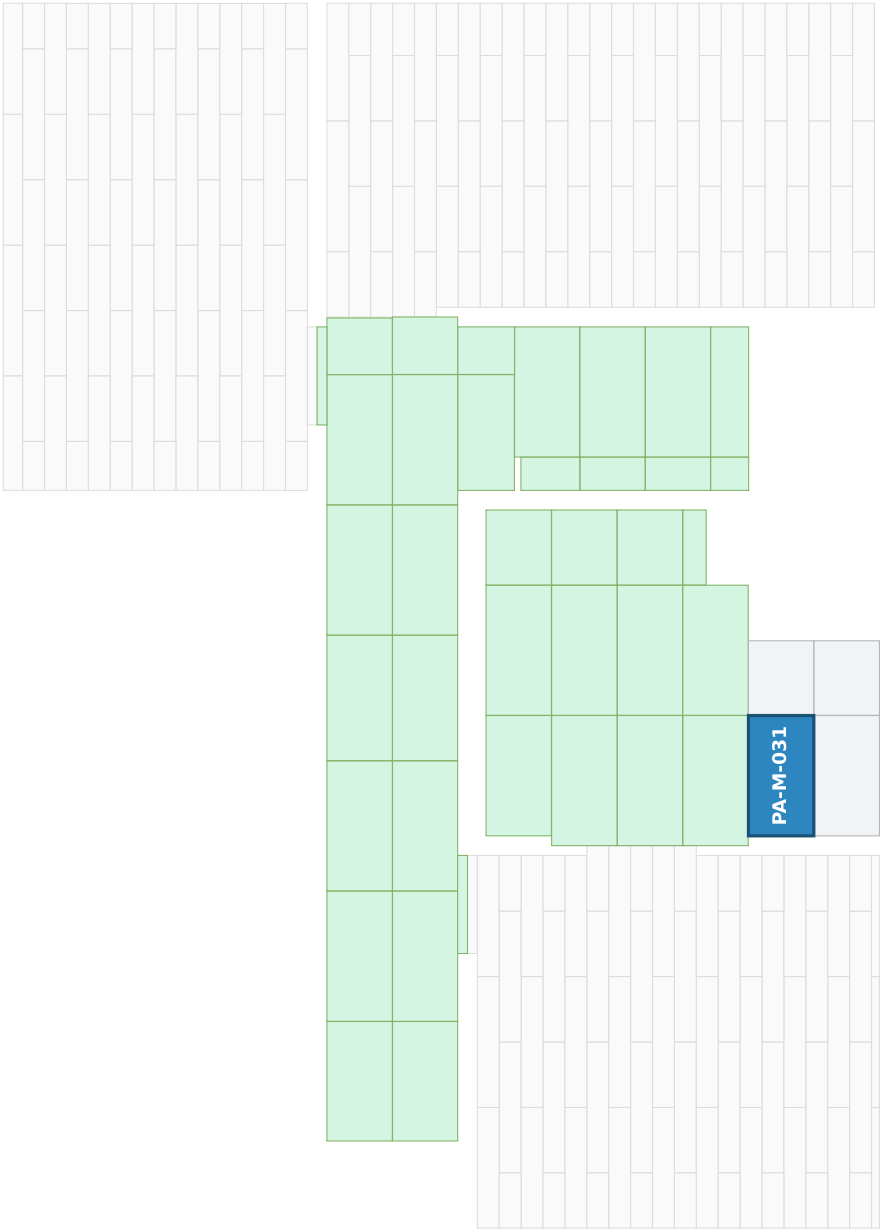

pieza M-21: SE CORTA AHORA

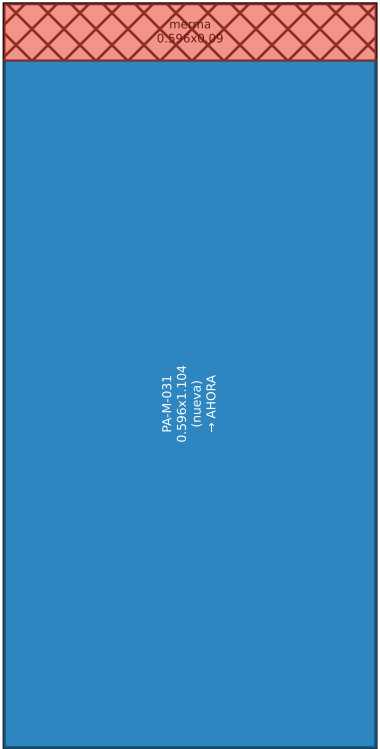

- PASO 39 de 191
- COLOCAR PA-M-031
0.6x1.104
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 40 de 191: PA-M-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

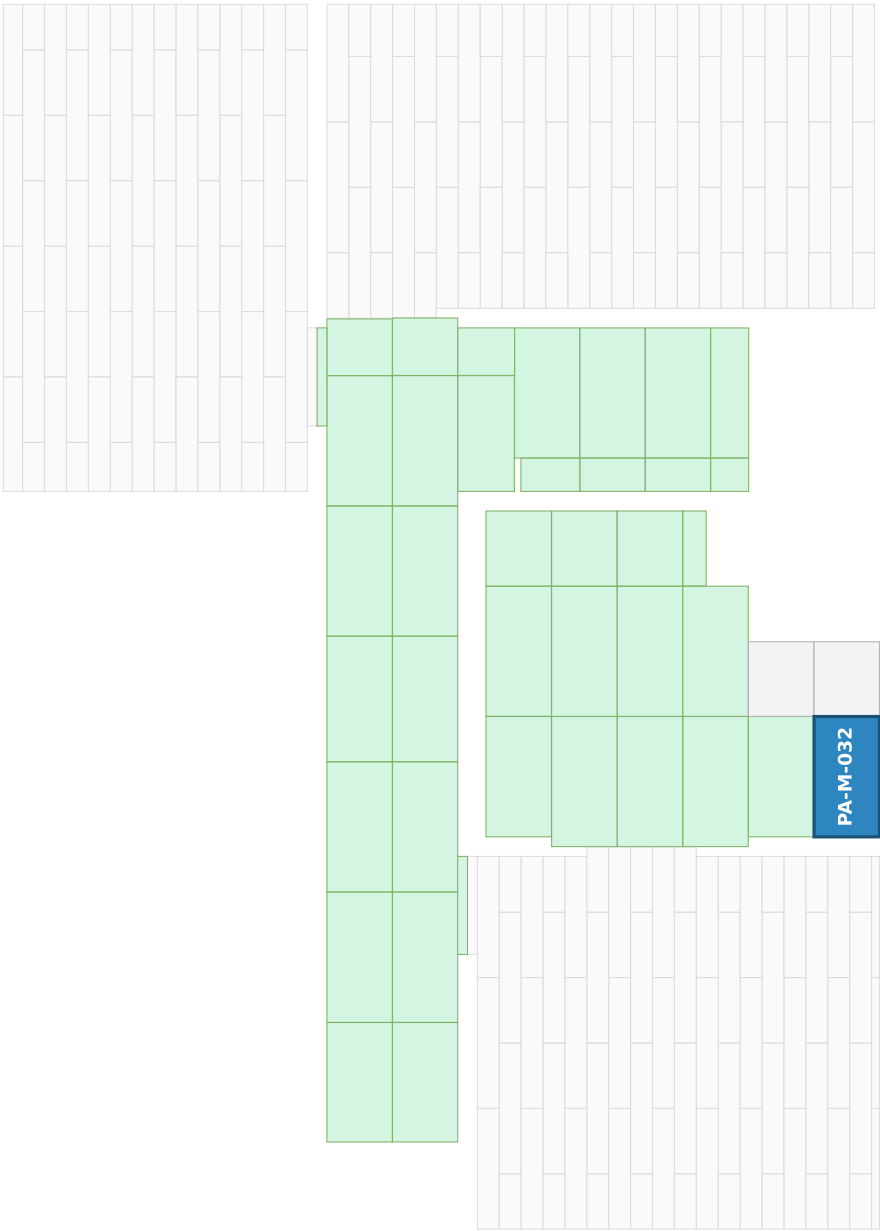

pieza M-23: SE CORTA AHORA

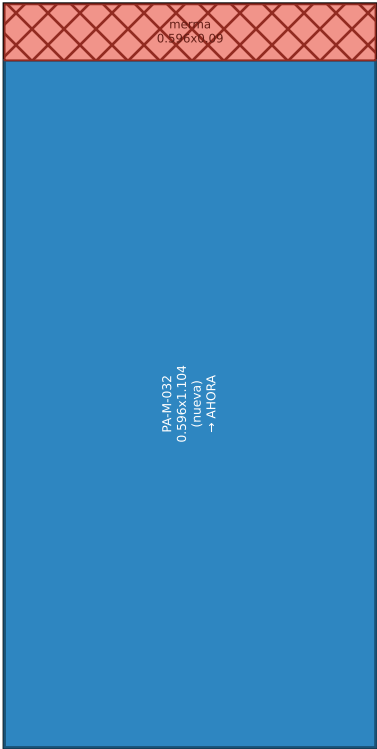

- PASO 40 de 191
- COLOCAR PA-M-032
0.6x1.104
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 0.96 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 41 de 191: PA-M-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

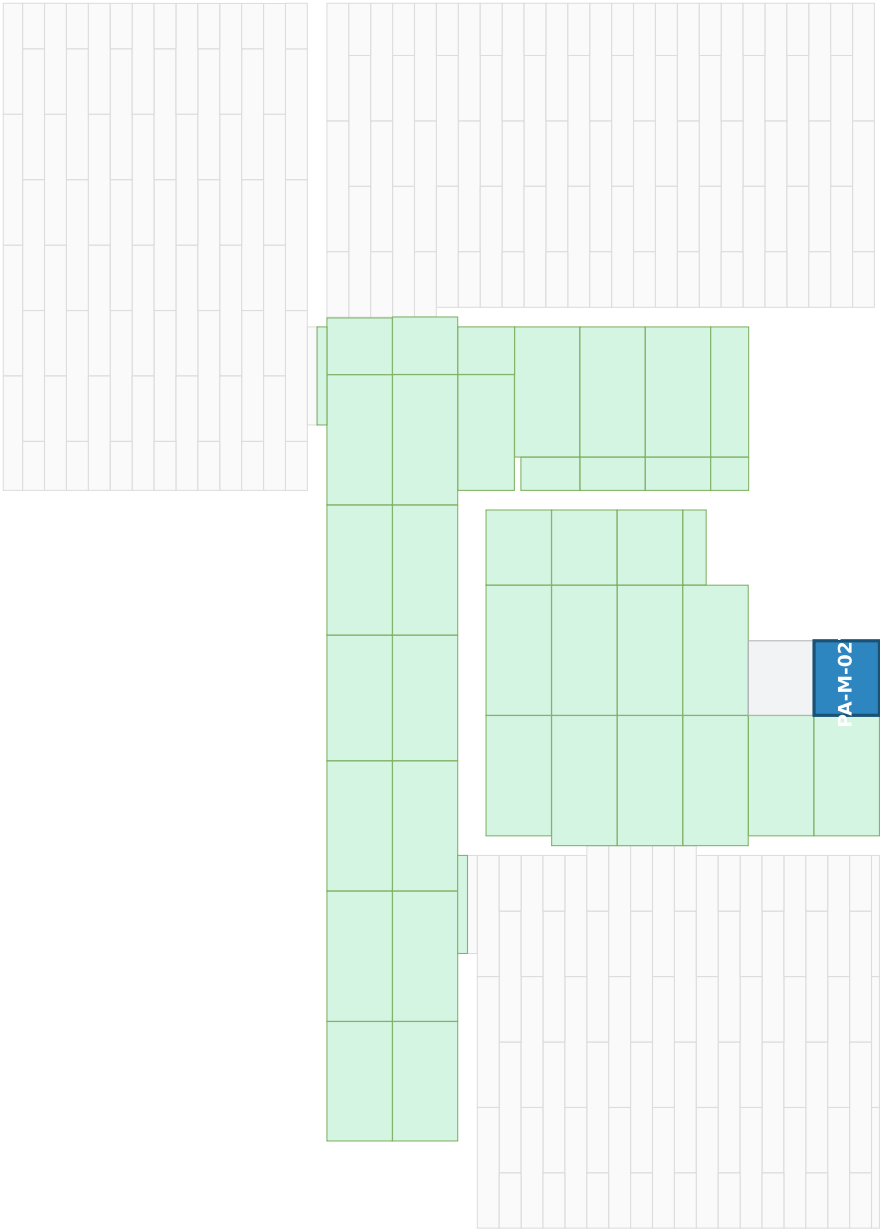

pieza M-22: SE CORTA AHORA

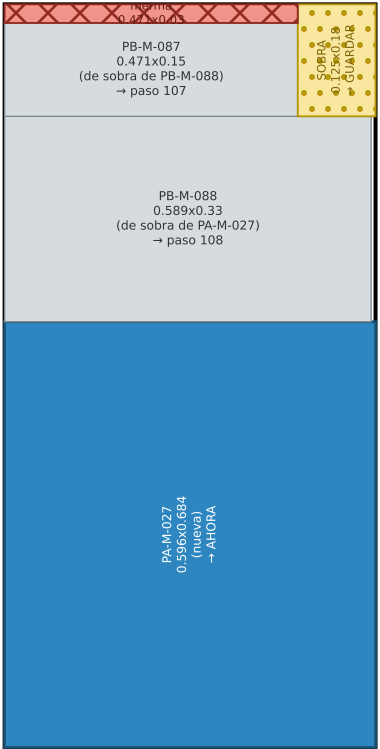

PASO 41 de 191
COLOCAR PA-M-027
0.6x0.684
corte de pieza nueva

al cortar M-22 salen
también (a RESERVA):
PB-M-088 → paso 108
PB-M-087 → paso 107

EN RESERVA (9):
PA-M-026 → paso 42
PB-M-072 → paso 43
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 14)
0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)


merma acum.: 1.02 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 42 de 191: PA-M-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

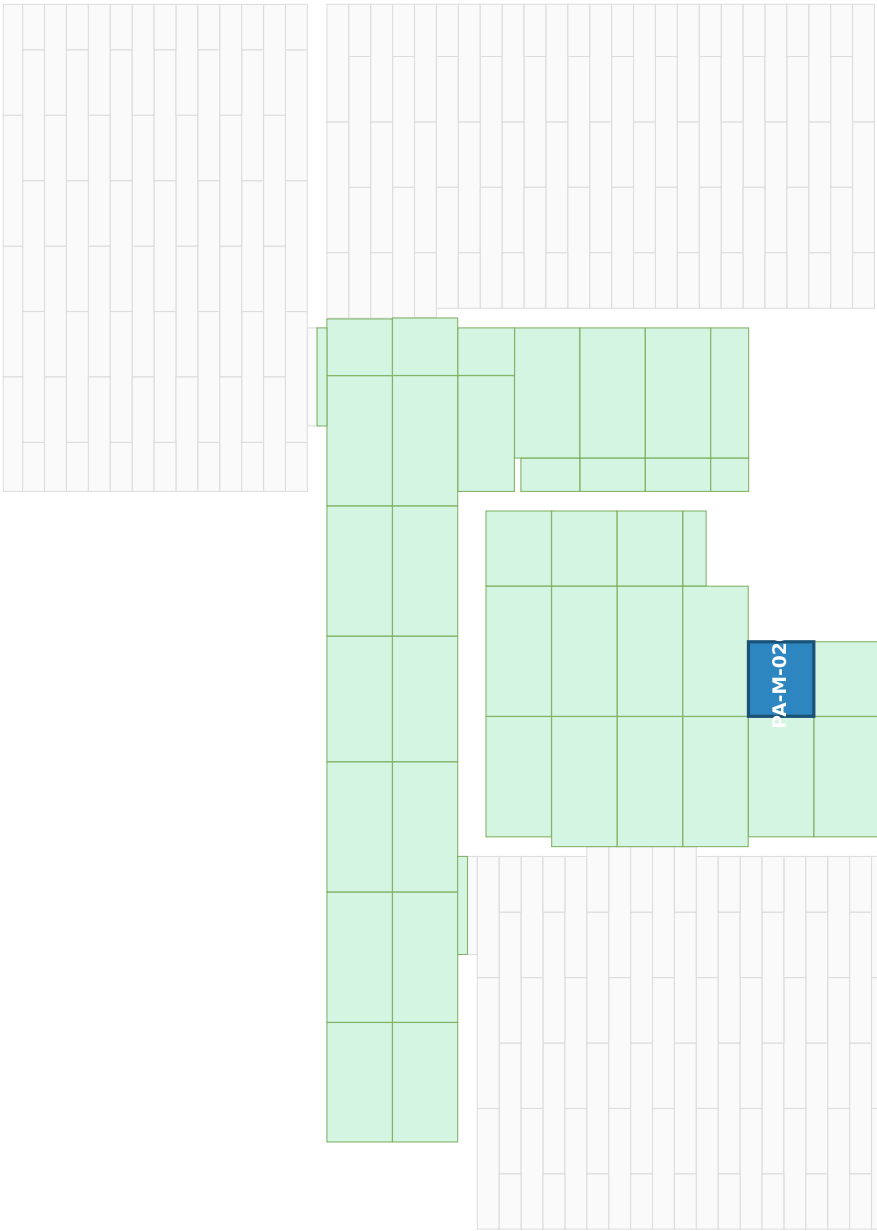

pieza M-13 (cortada antes; estaba en reserva)

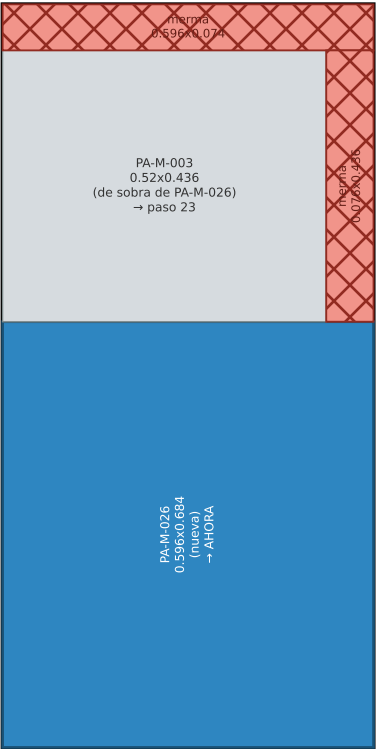

- PASO 42 de 191
- COLOCAR PA-M-026
0.6x0.684
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PA-M-026 → paso 42
 - PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 43 de 191: PB-M-072

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

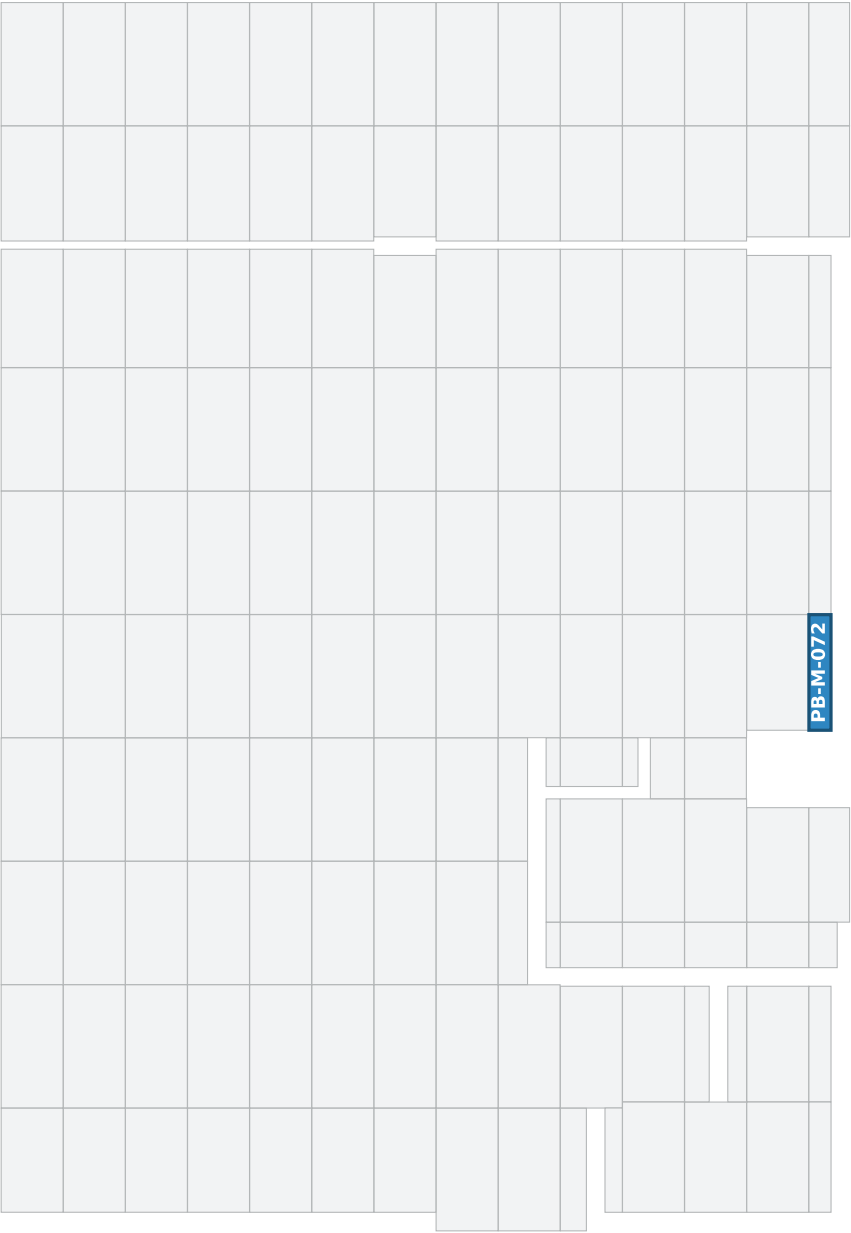

pieza M-18 (cortada antes; estaba en reserva)

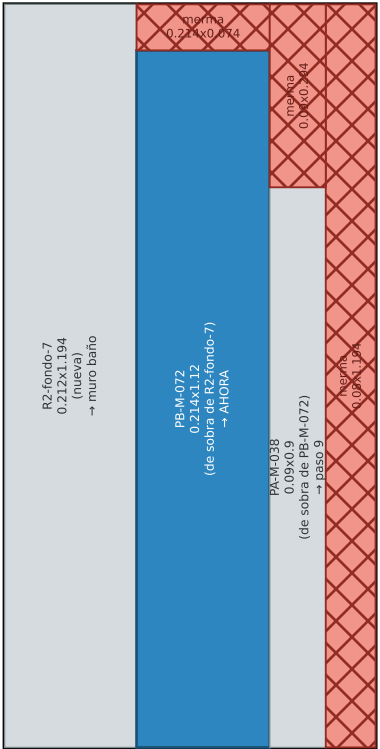

- PASO 43 de 191
- COLOCAR PB-M-072
0.214x1.12
sale de la SOBRA de R2-fondo-7
- EN RESERVA (10):
- PB-M-072 → paso 43
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 44 de 191: PB-M-071

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

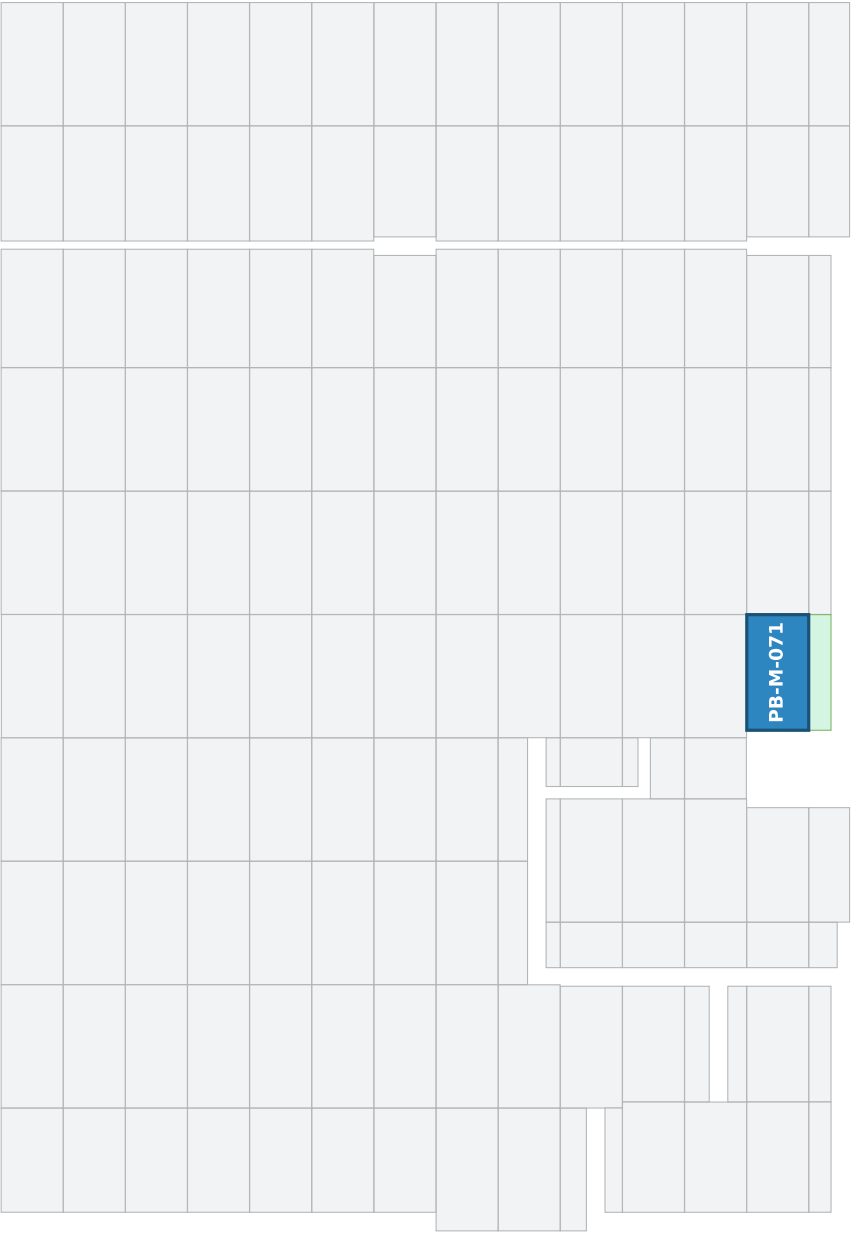

pieza M-27: SE CORTA AHORA

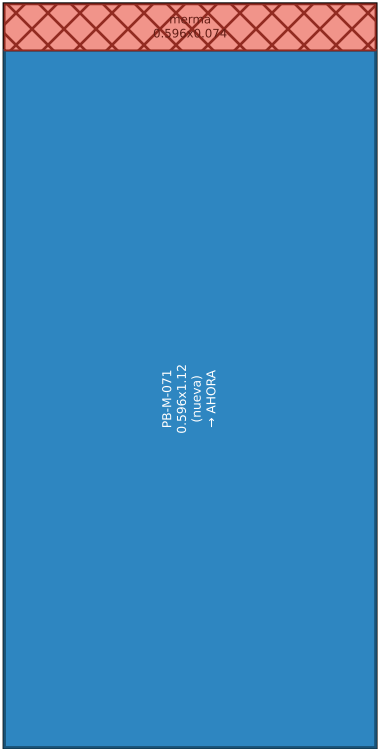

PASO 44 de 191

COLOCAR PB-M-071
0.6x1.12
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):

- PB-M-121 → paso 86
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 45 de 191: PB-M-084

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

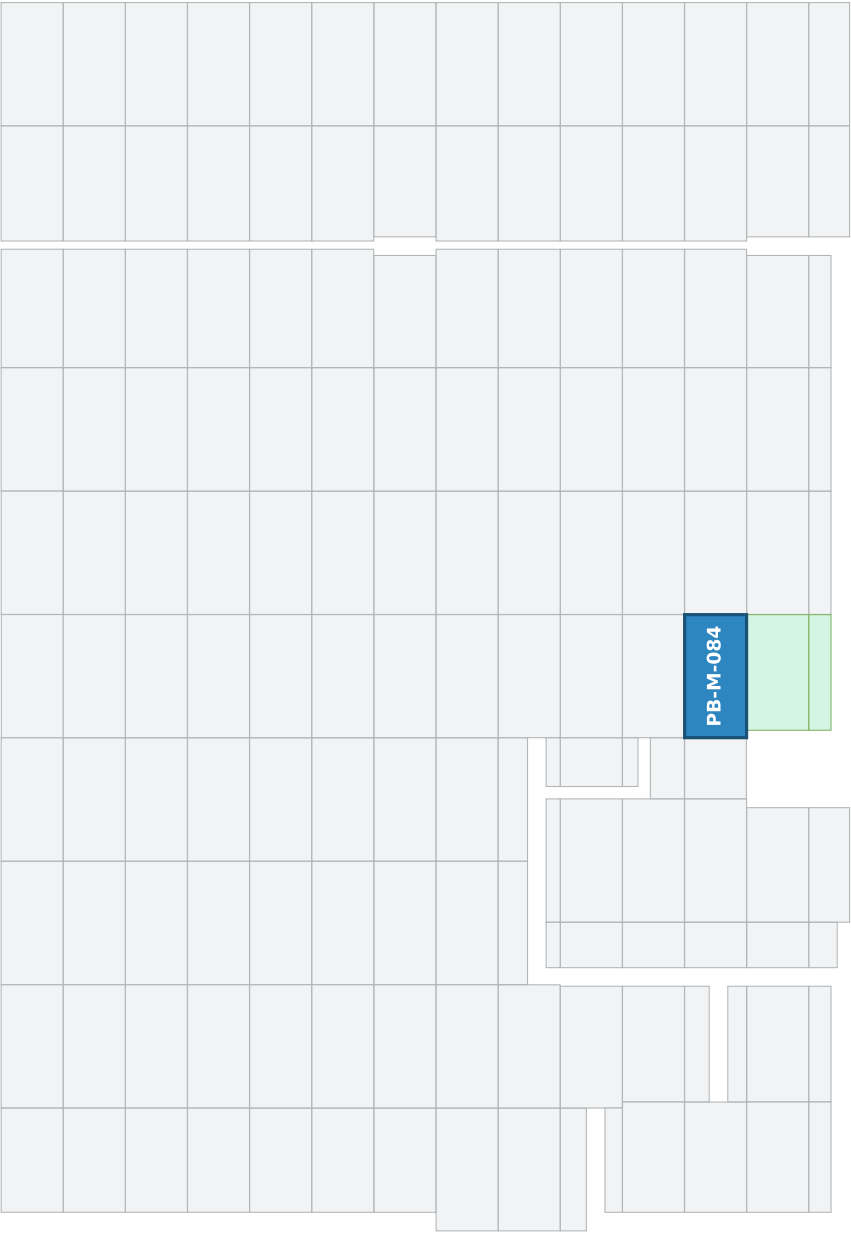

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 45 de 191

COLOCAR PB-M-084
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 46 de 191: PB-M-083

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

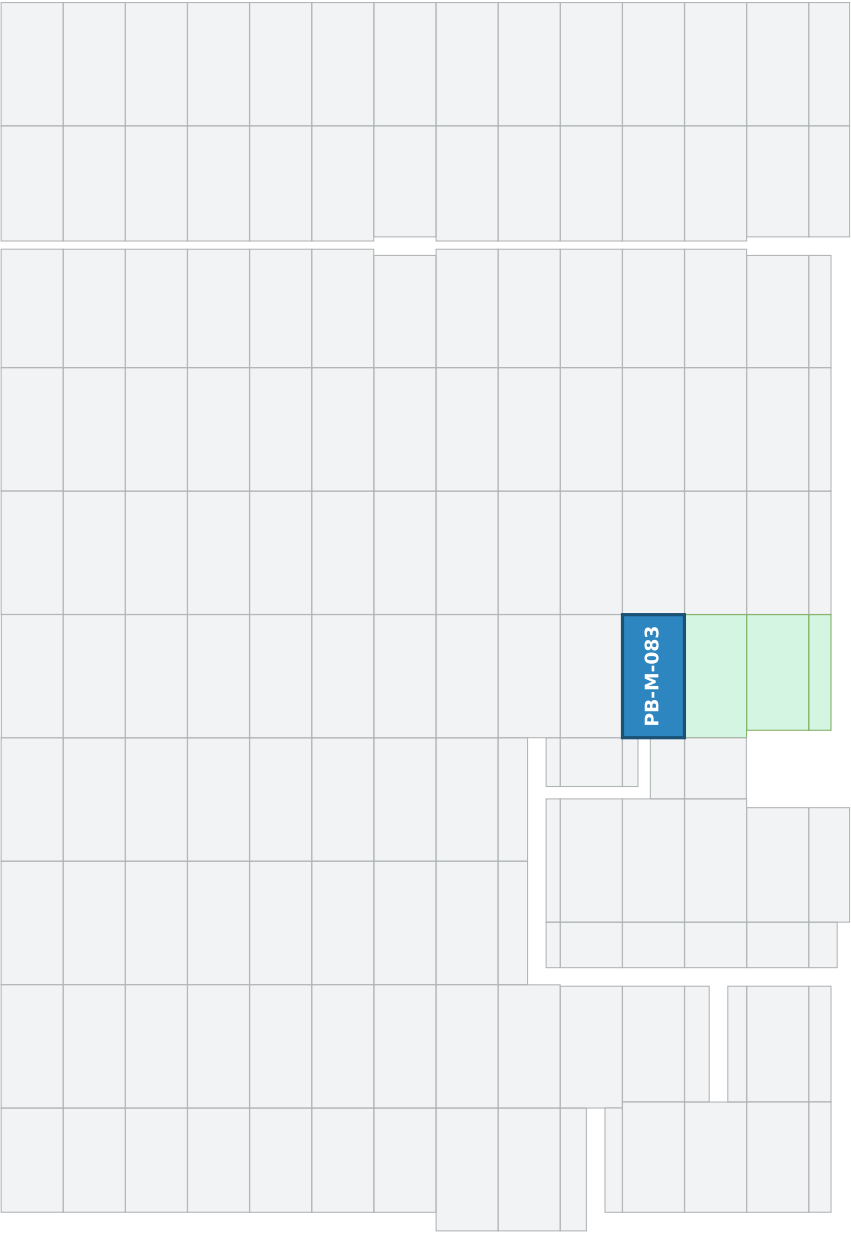

pieza M-36: SE CORTA AHORA

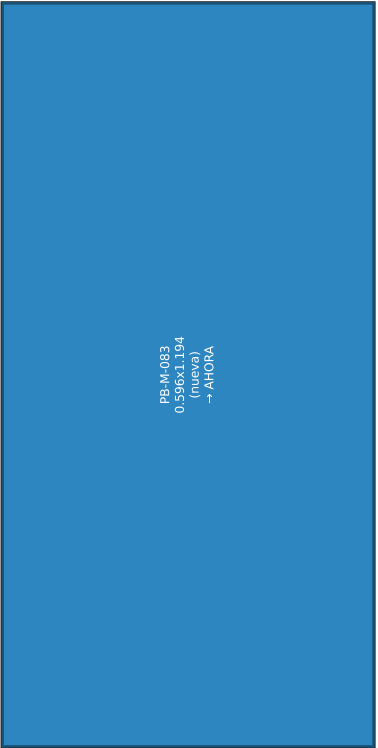

- PASO 46 de 191
- COLOCAR PB-M-083
0.6x1.192
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 47 de 191: PB-M-082

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

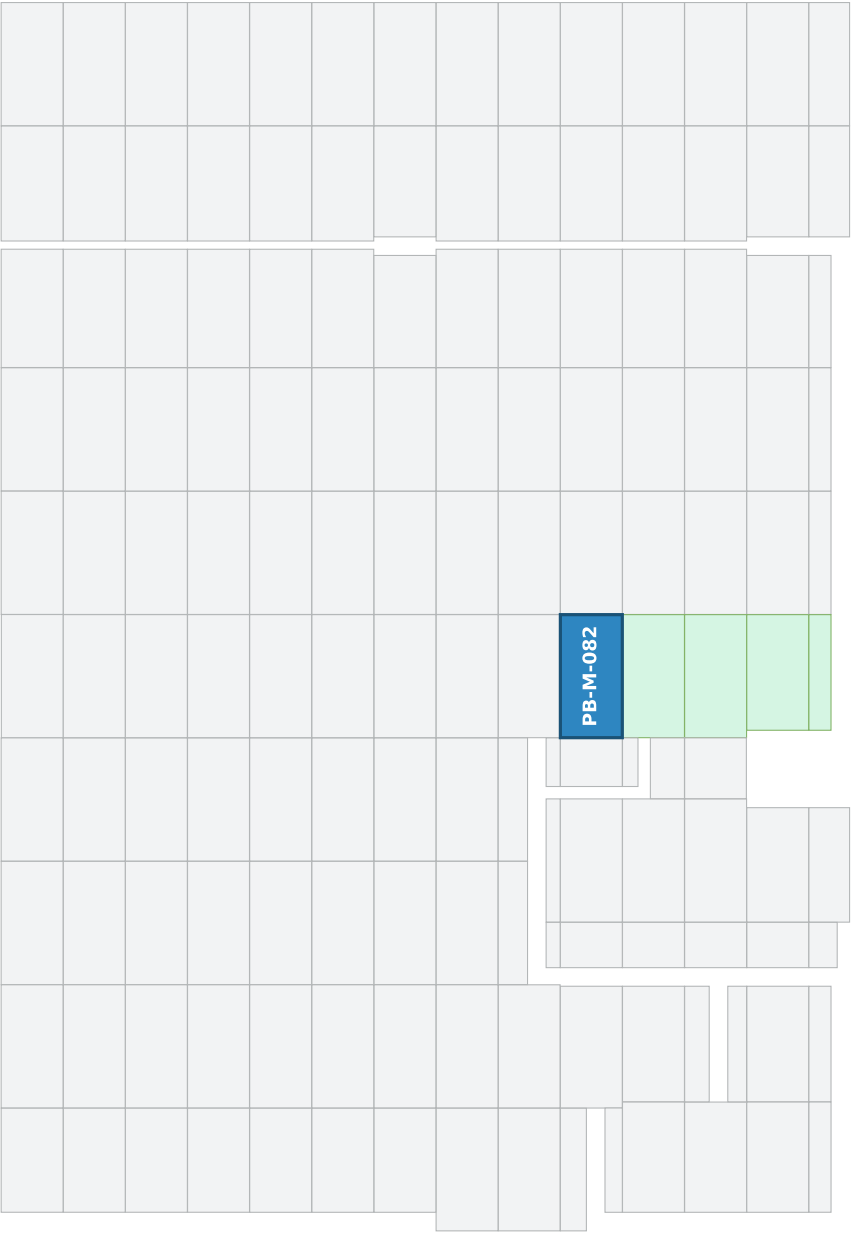

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 47 de 191
- COLOCAR PB-M-082
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 48 de 191: PB-M-081

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

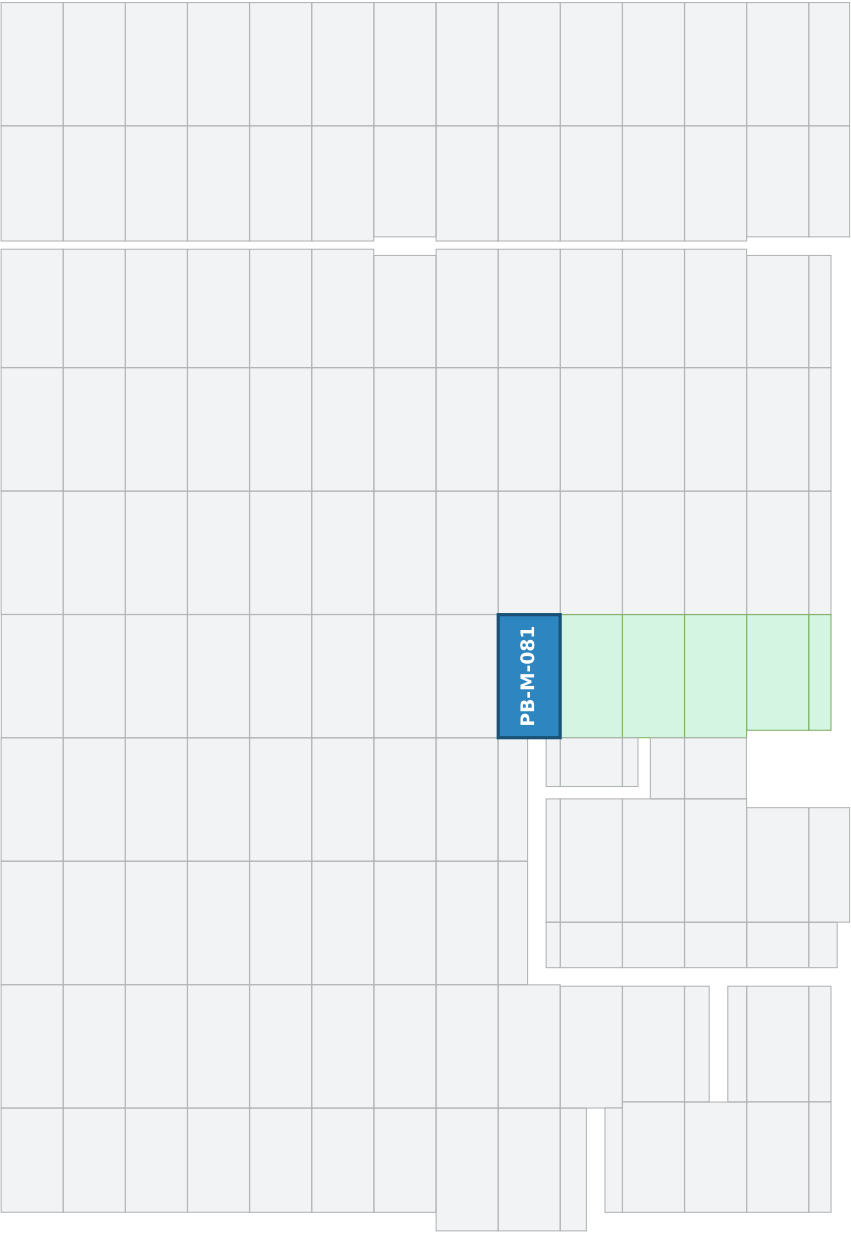

pieza M-48: SE CORTA AHORA

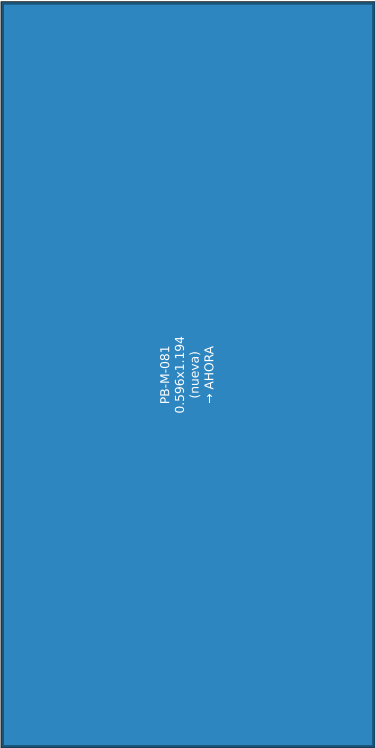

PASO 48 de 191

COLOCAR PB-M-081
0.6x1.192
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):

- PB-M-121 → paso 86
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 49 de 191: PB-M-080

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

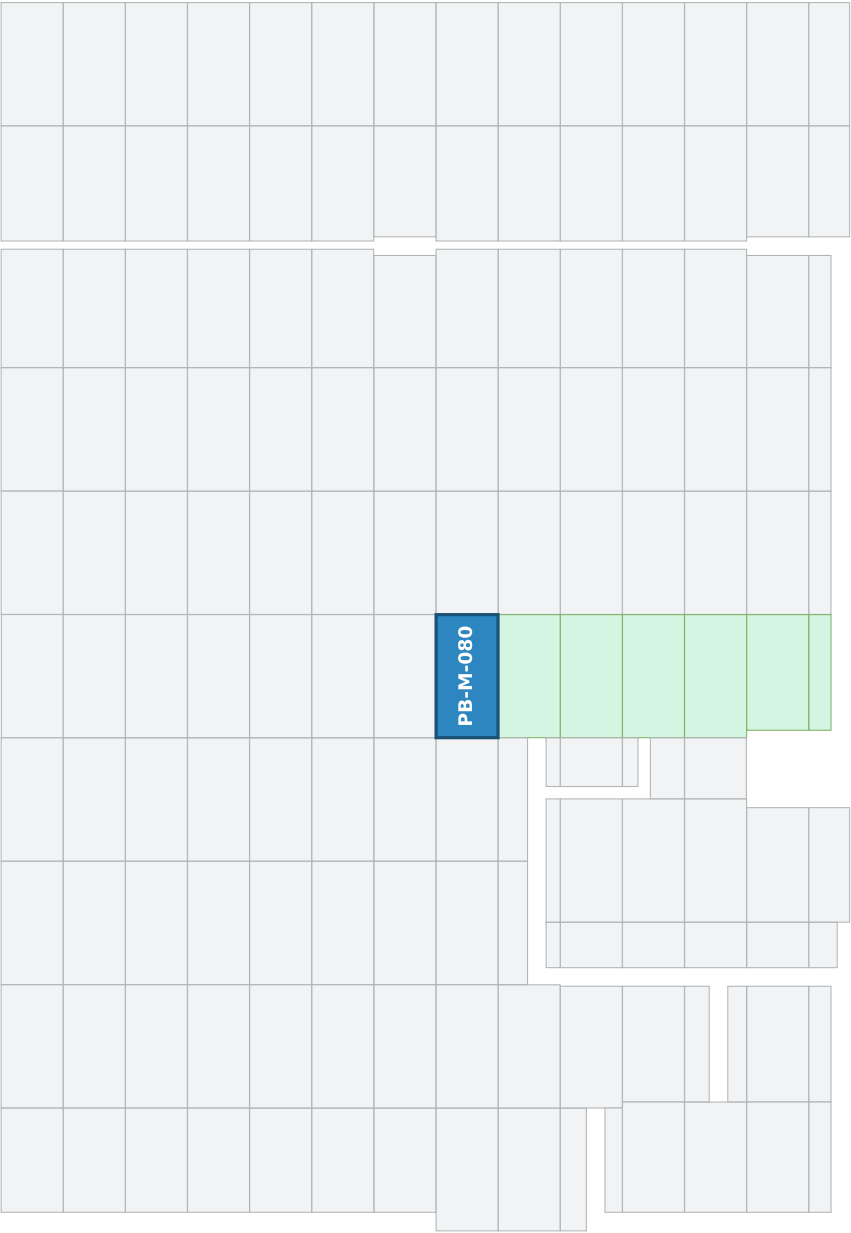

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 49 de 191
- COLOCAR PB-M-080
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 50 de 191: PB-M-079

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

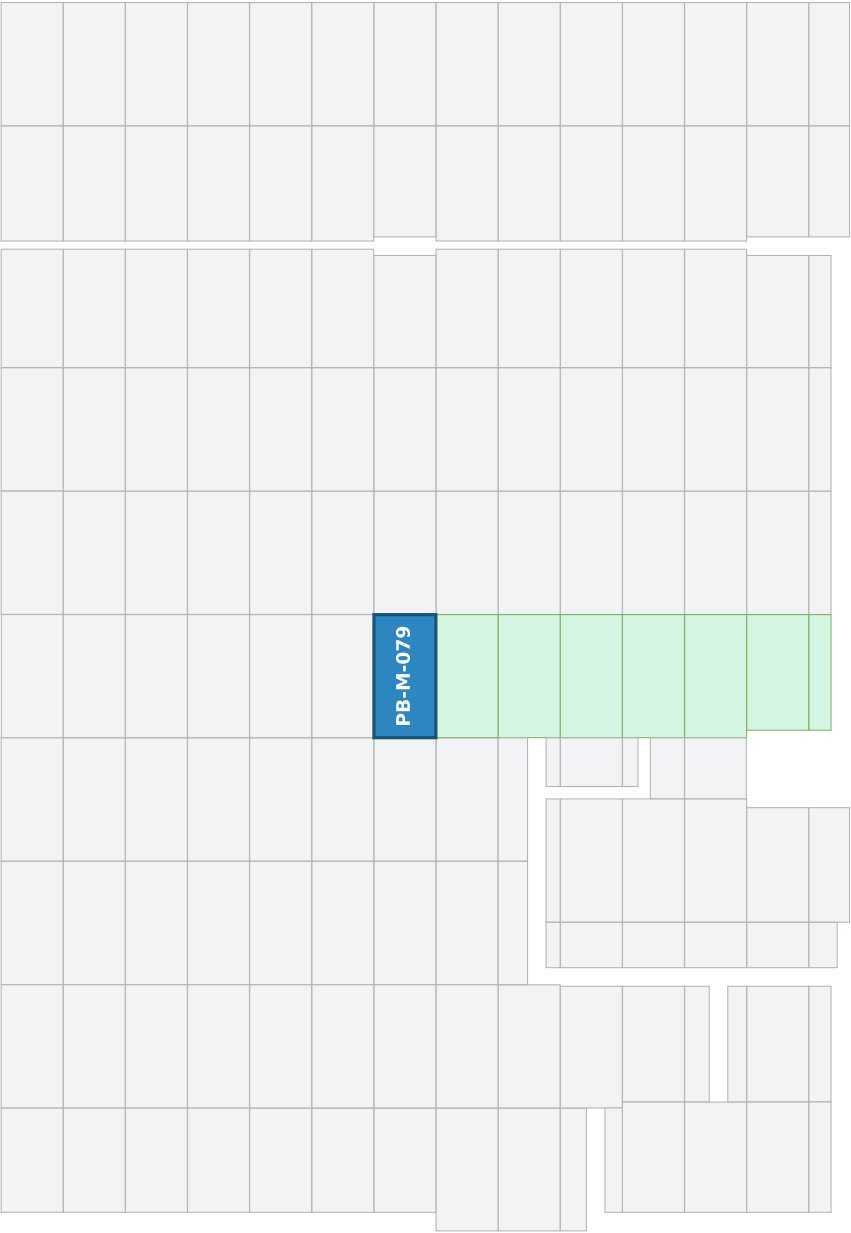

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 50 de 191
- COLOCAR PB-M-079
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 51 de 191: PB-M-078

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

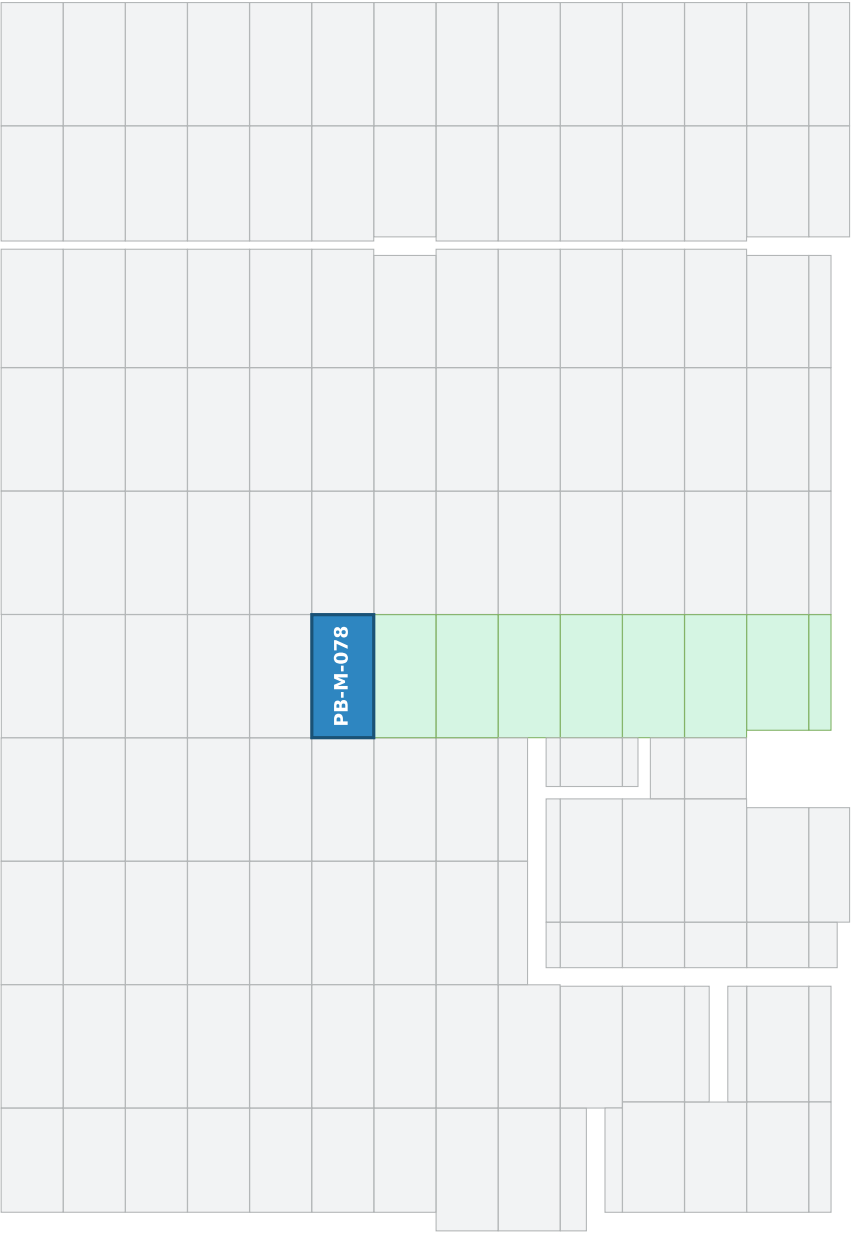

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 51 de 191

COLOCAR PB-M-078
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-121 → paso 86
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 52 de 191: PB-M-077

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

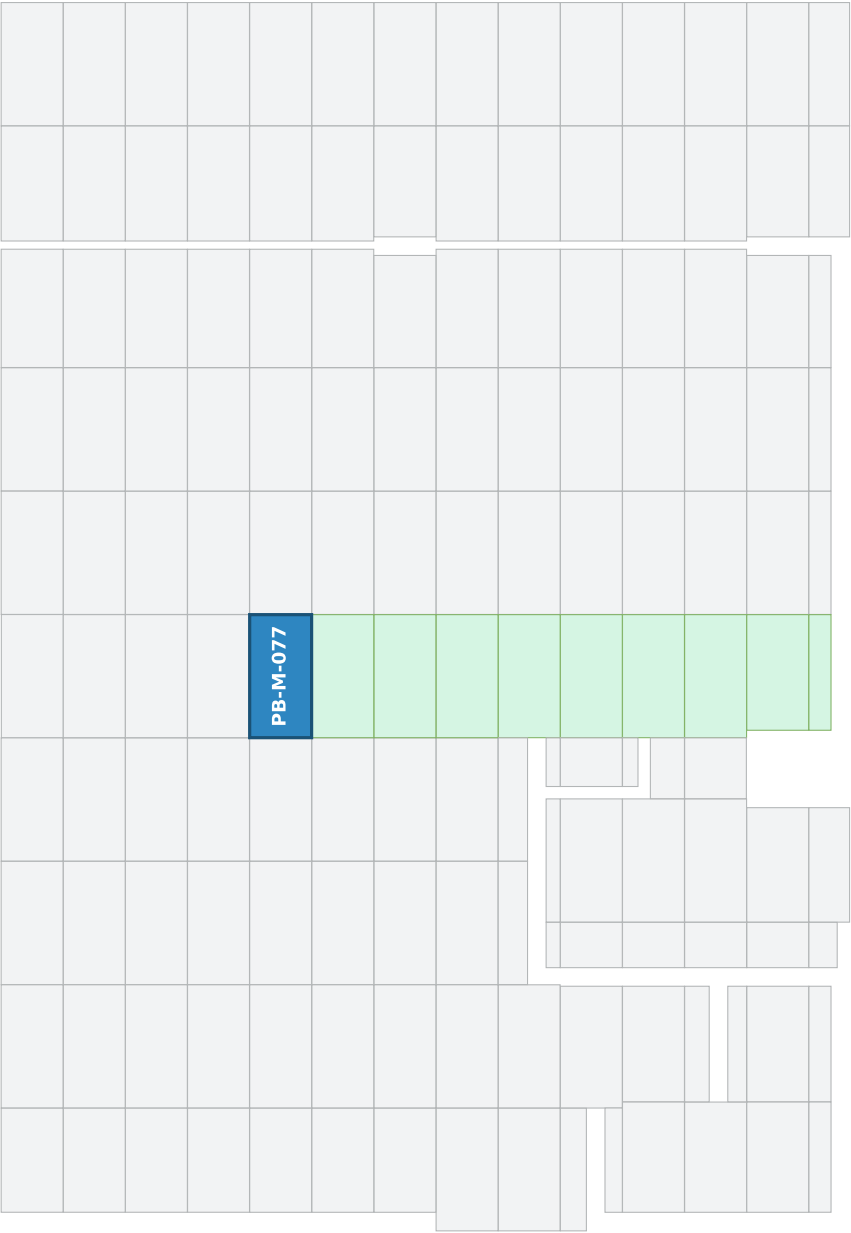

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 52 de 191

COLOCAR PB-M-077
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 53 de 191: PB-M-076

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

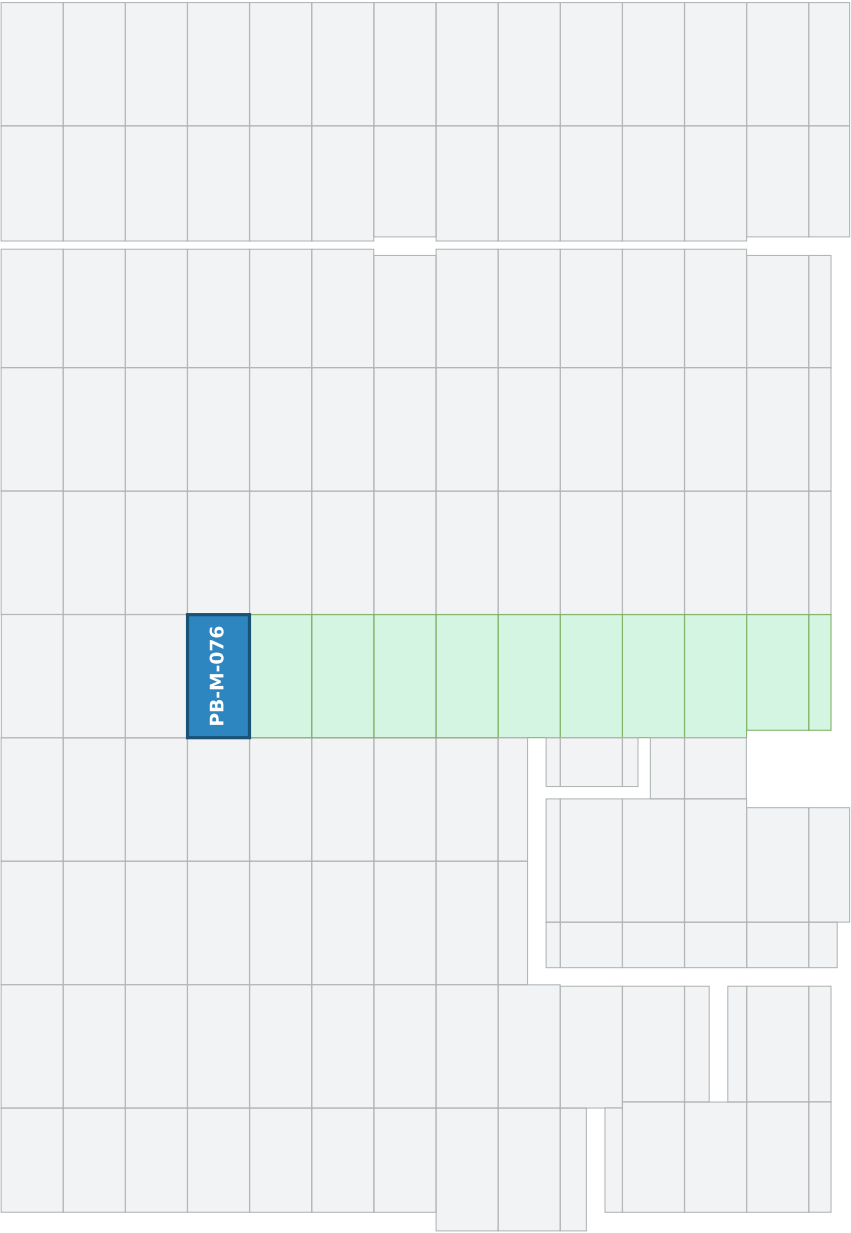

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 53 de 191

COLOCAR PB-M-076
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 54 de 191: PB-M-075

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

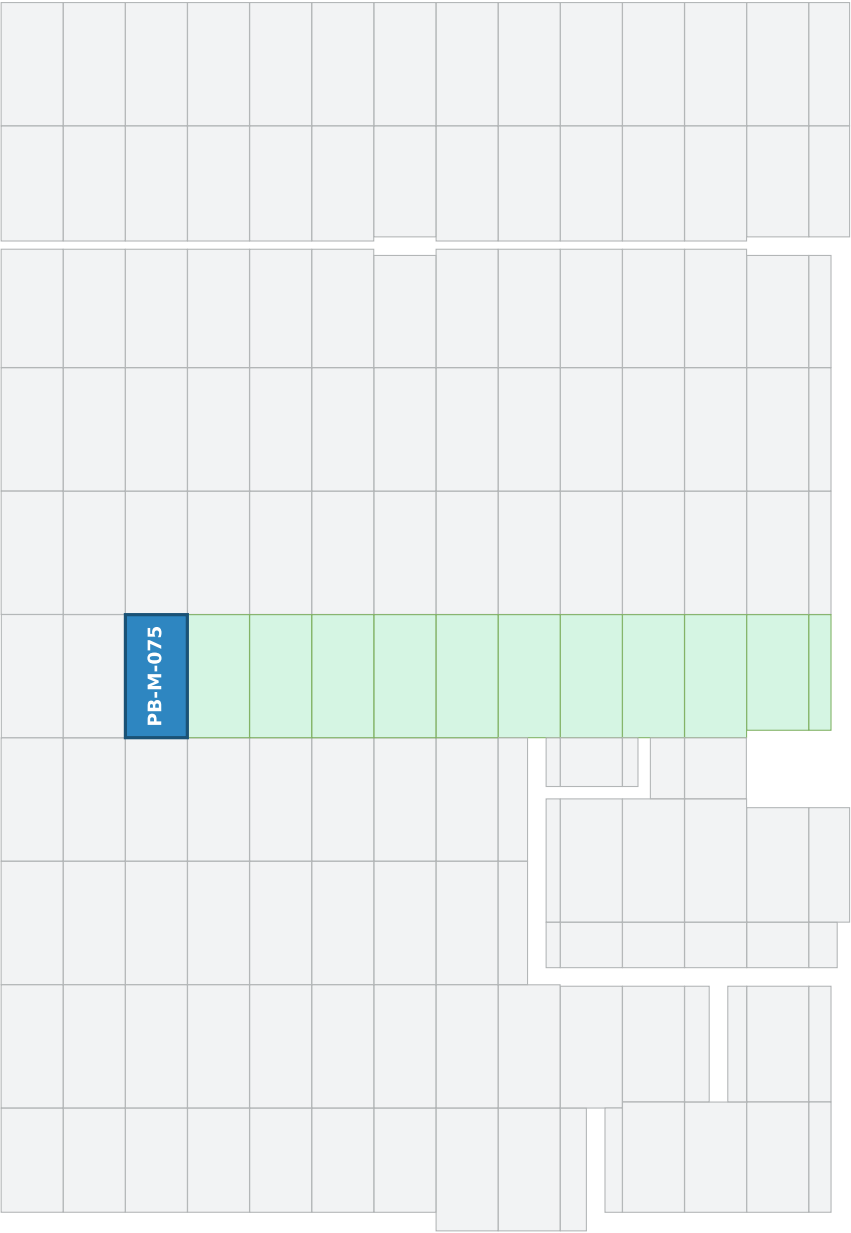

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 54 de 191

COLOCAR PB-M-075
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 55 de 191: PB-M-074

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

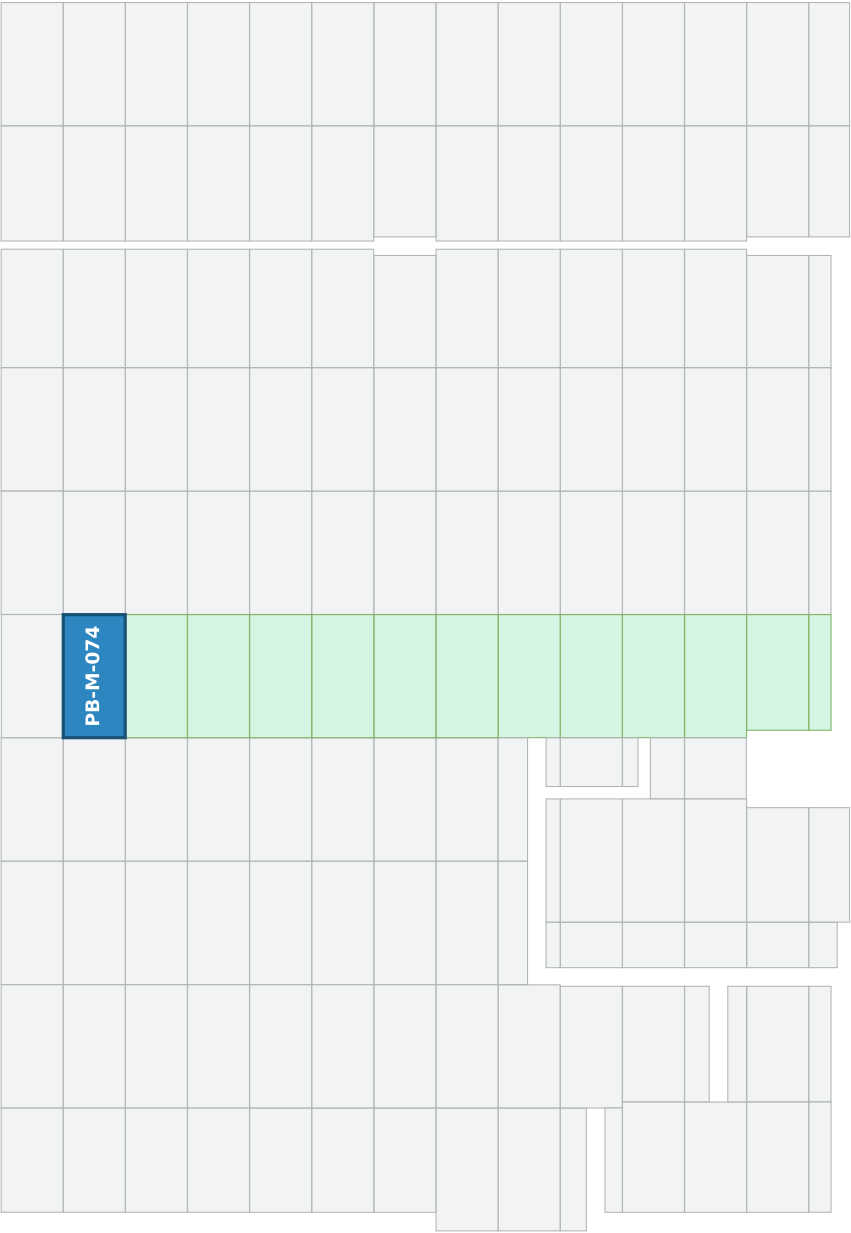

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 55 de 191

COLOCAR PB-M-074
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 56 de 191: PB-M-073

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

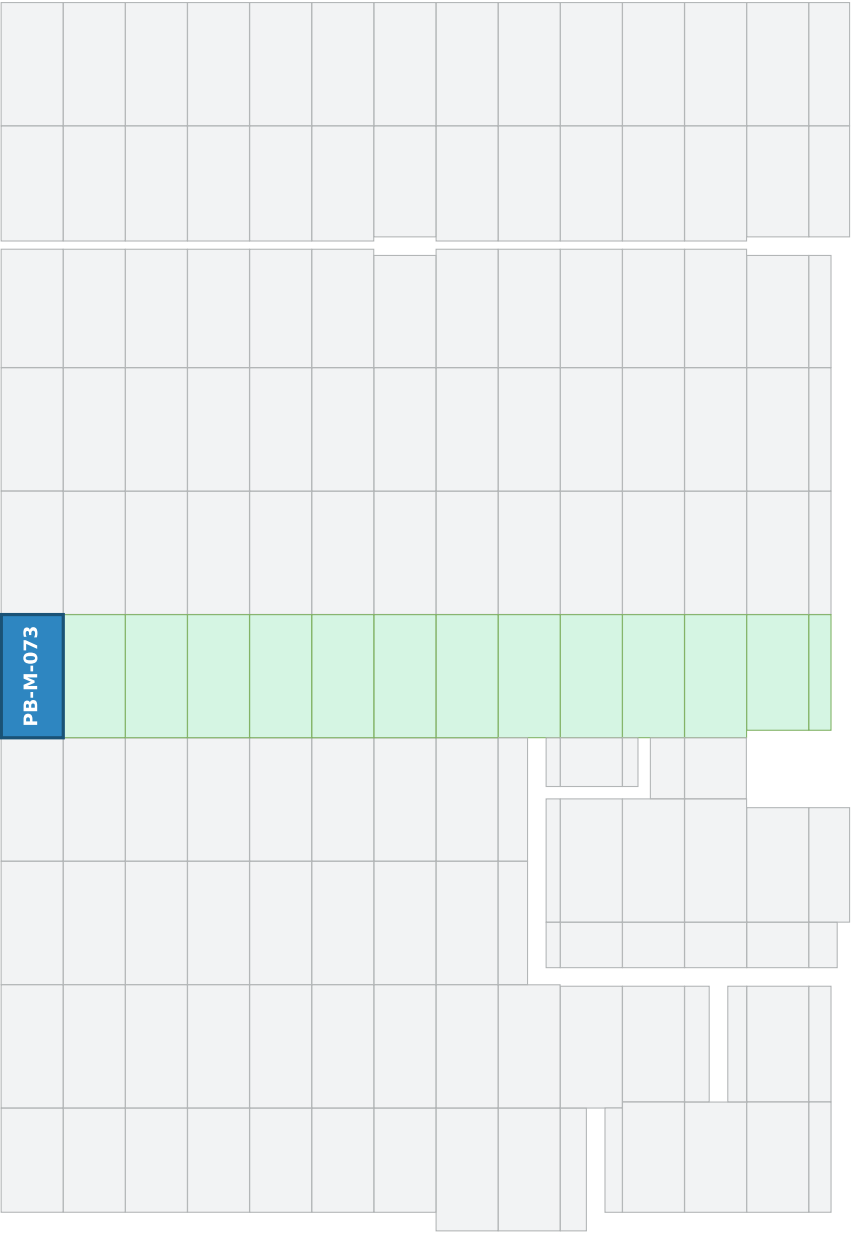

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 56 de 191

COLOCAR PB-M-073
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 57 de 191: PB-M-090

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

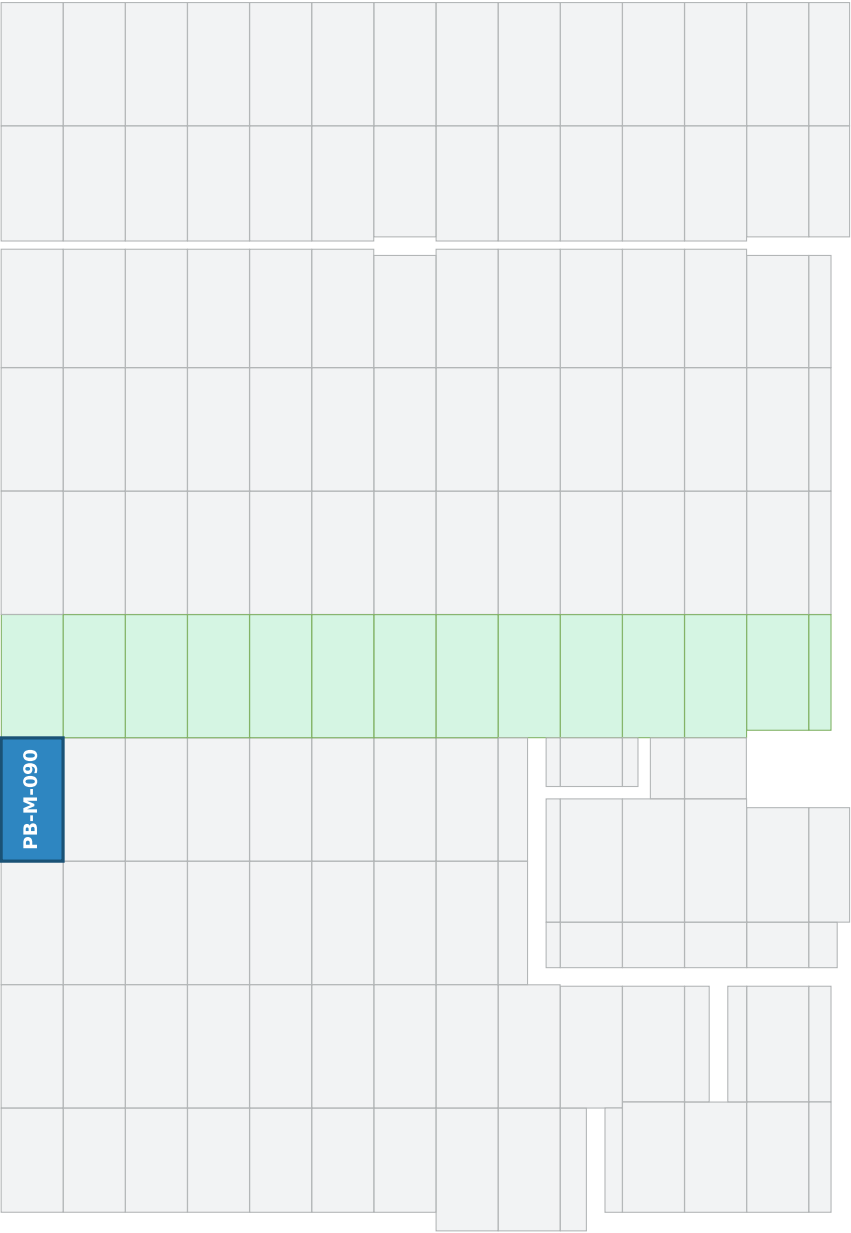

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 57 de 191
- COLOCAR PB-M-090
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 58 de 191: PB-M-091

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

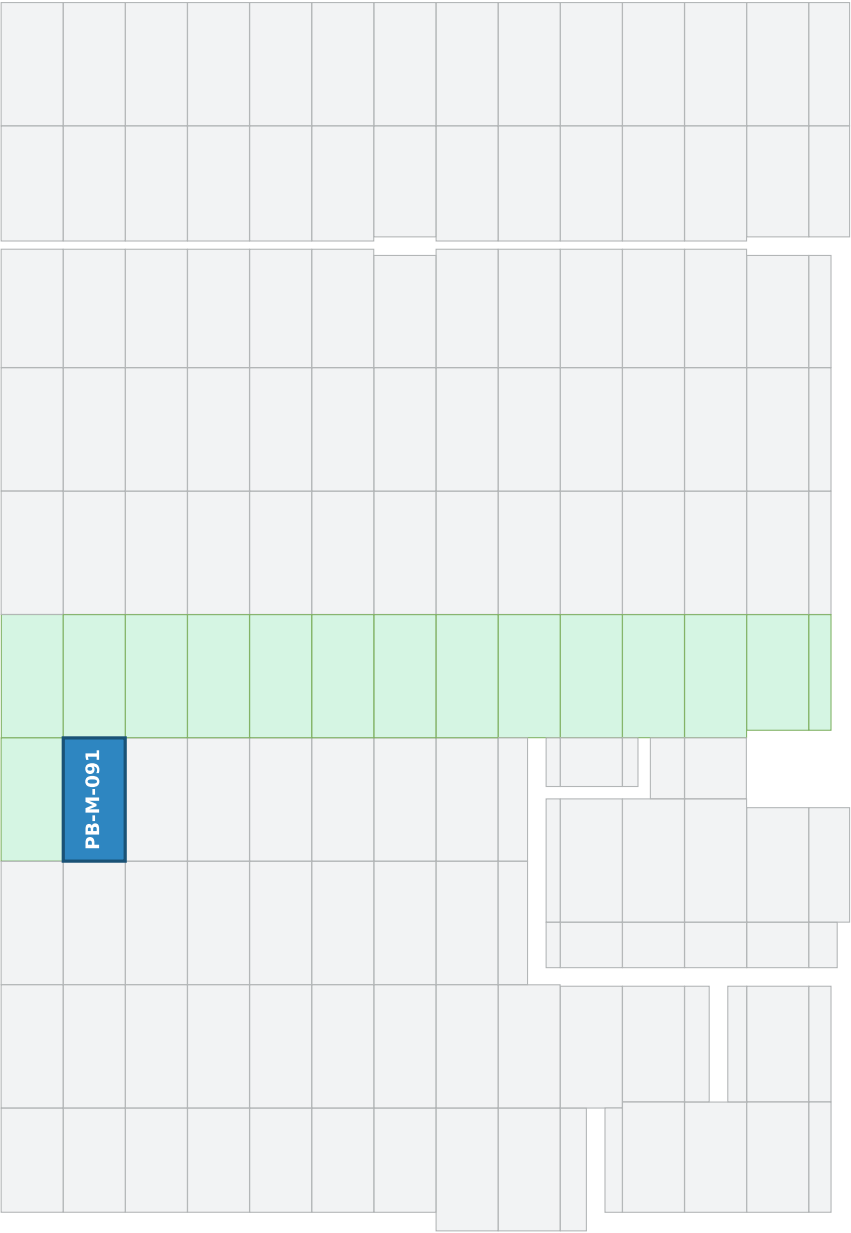

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 58 de 191
- COLOCAR PB-M-091
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 59 de 191: PB-M-092

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

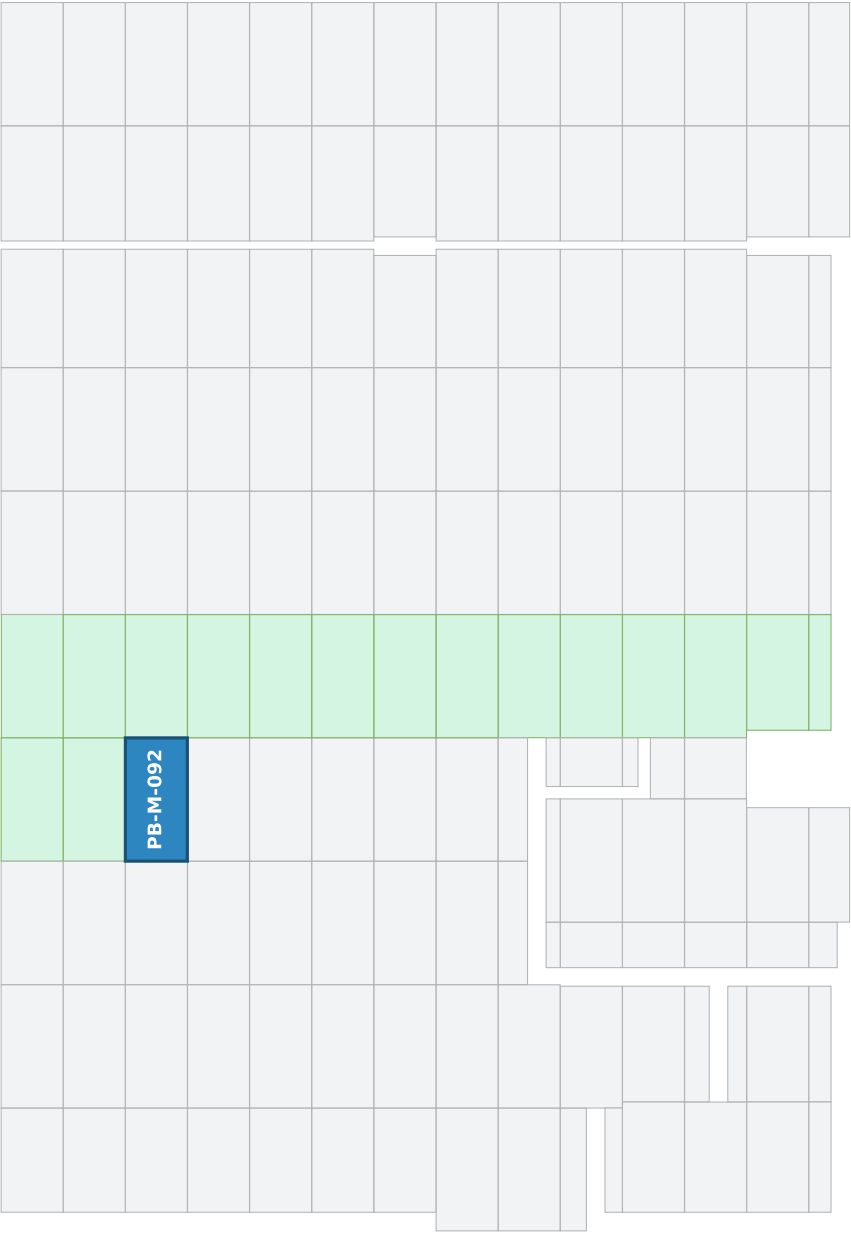

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 59 de 191
- COLOCAR PB-M-092
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 60 de 191: PB-M-093

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

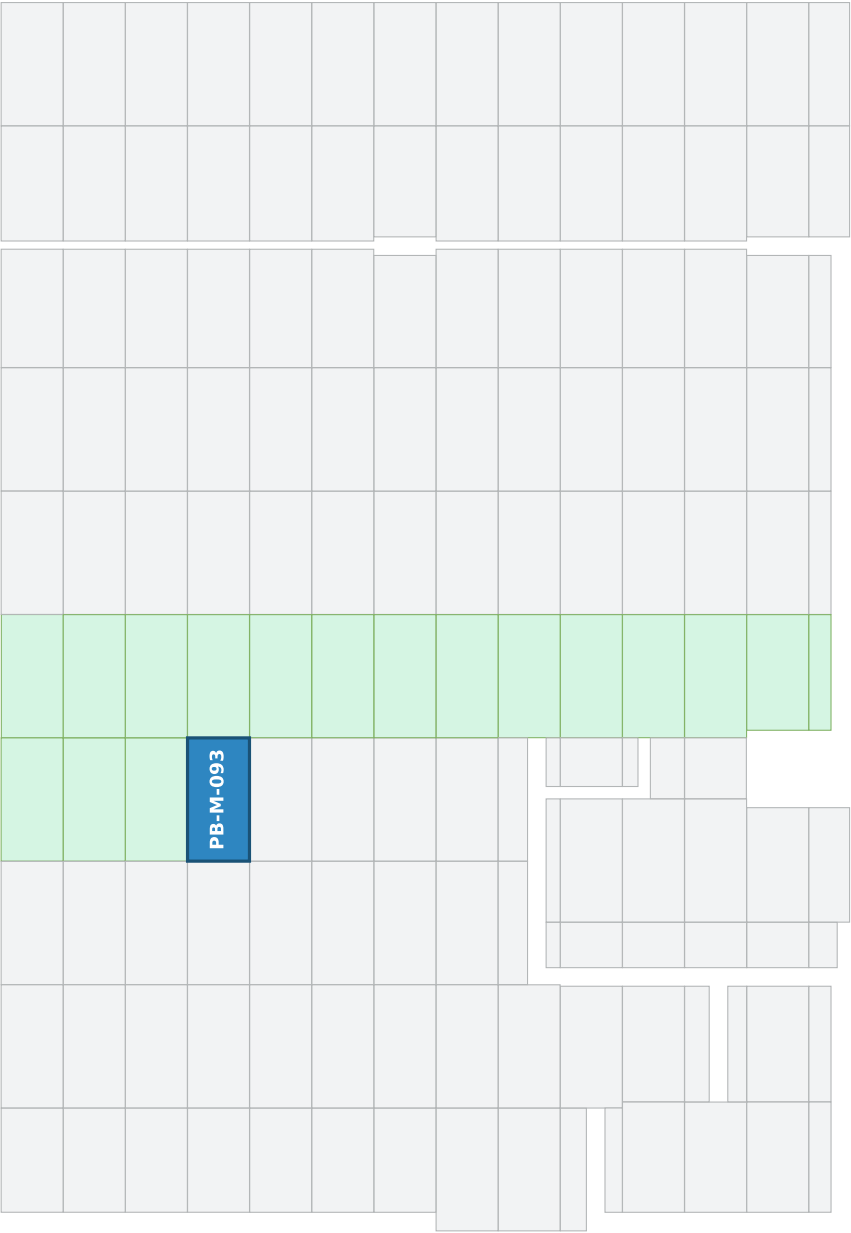

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 60 de 191
- COLOCAR PB-M-093
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 61 de 191: PB-M-094

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

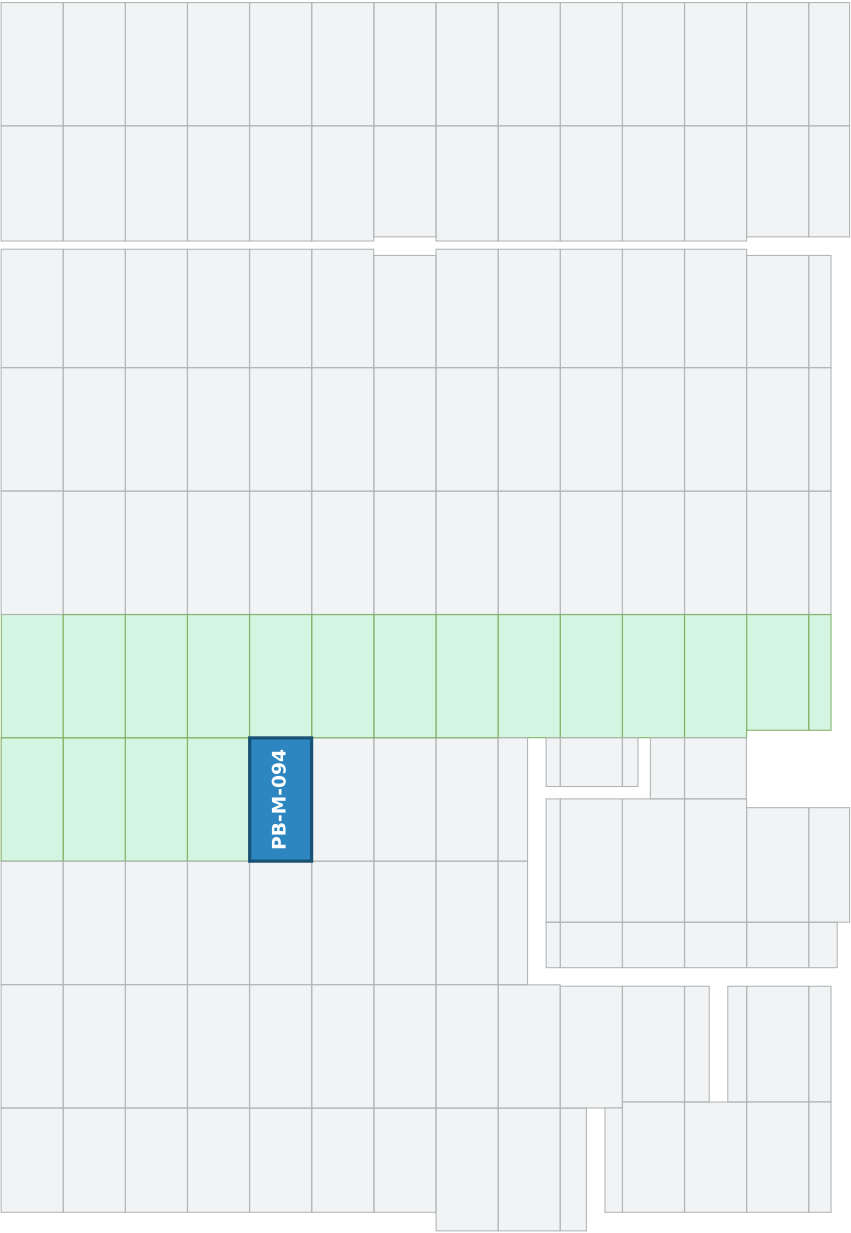

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 61 de 191

COLOCAR PB-M-094
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 62 de 191: PB-M-095

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

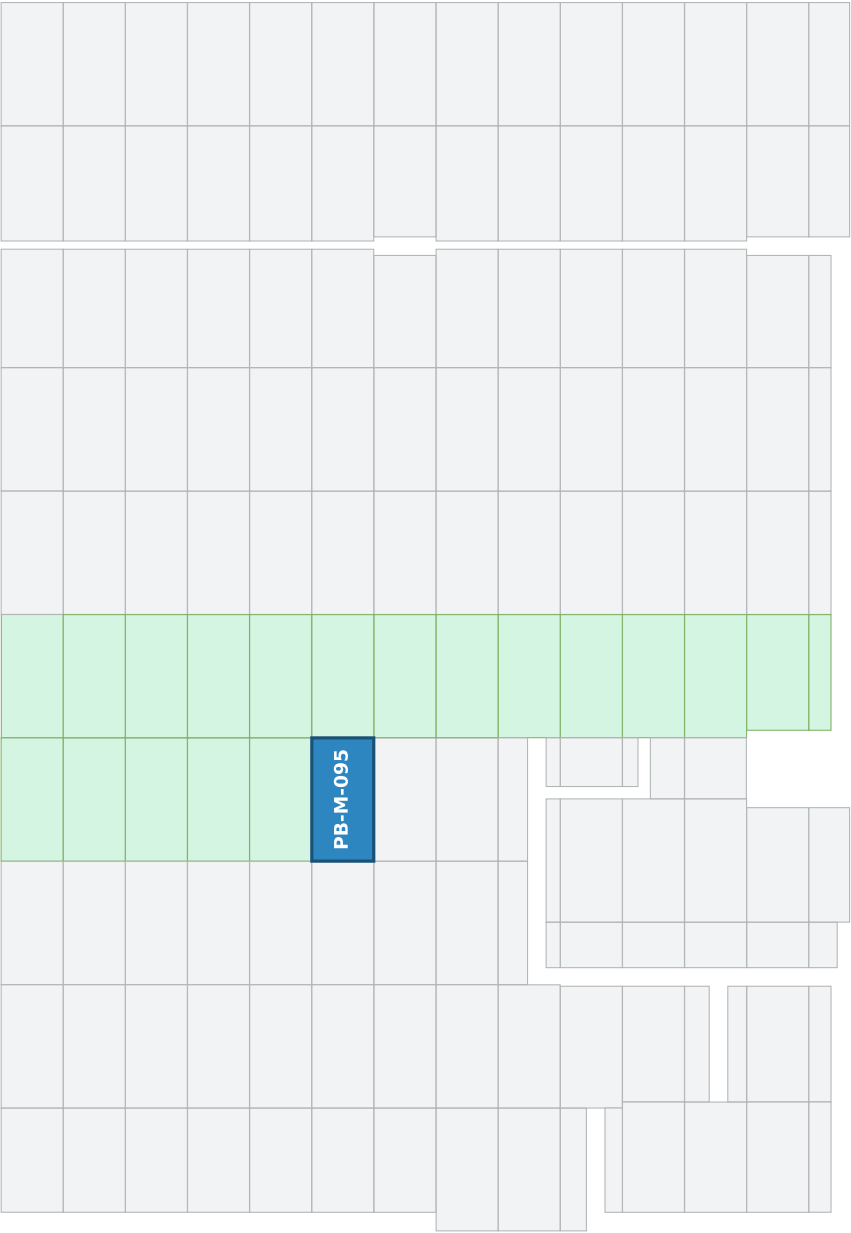

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 62 de 191

COLOCAR PB-M-095
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-121 → paso 86
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 63 de 191: PB-M-096

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

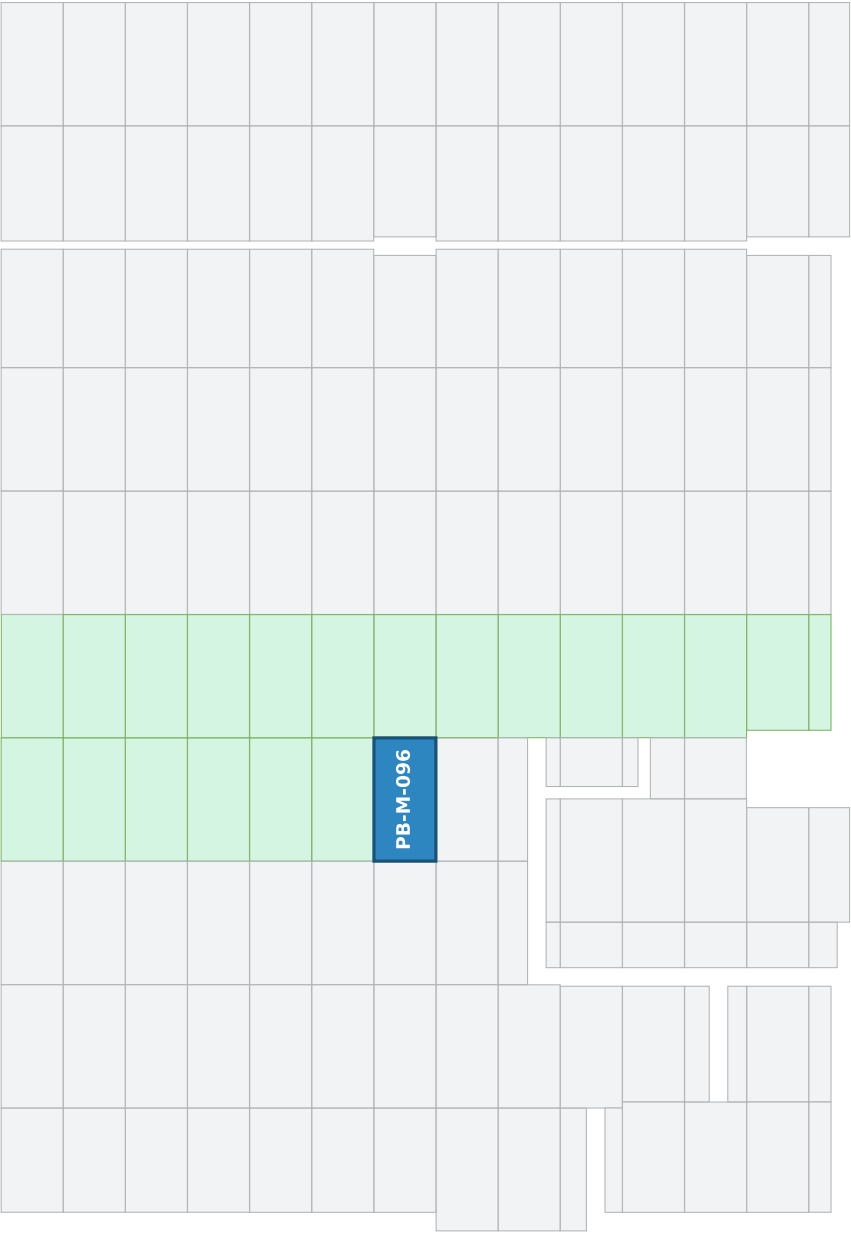

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 63 de 191

COLOCAR PB-M-096
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 64 de 191: PB-M-097

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

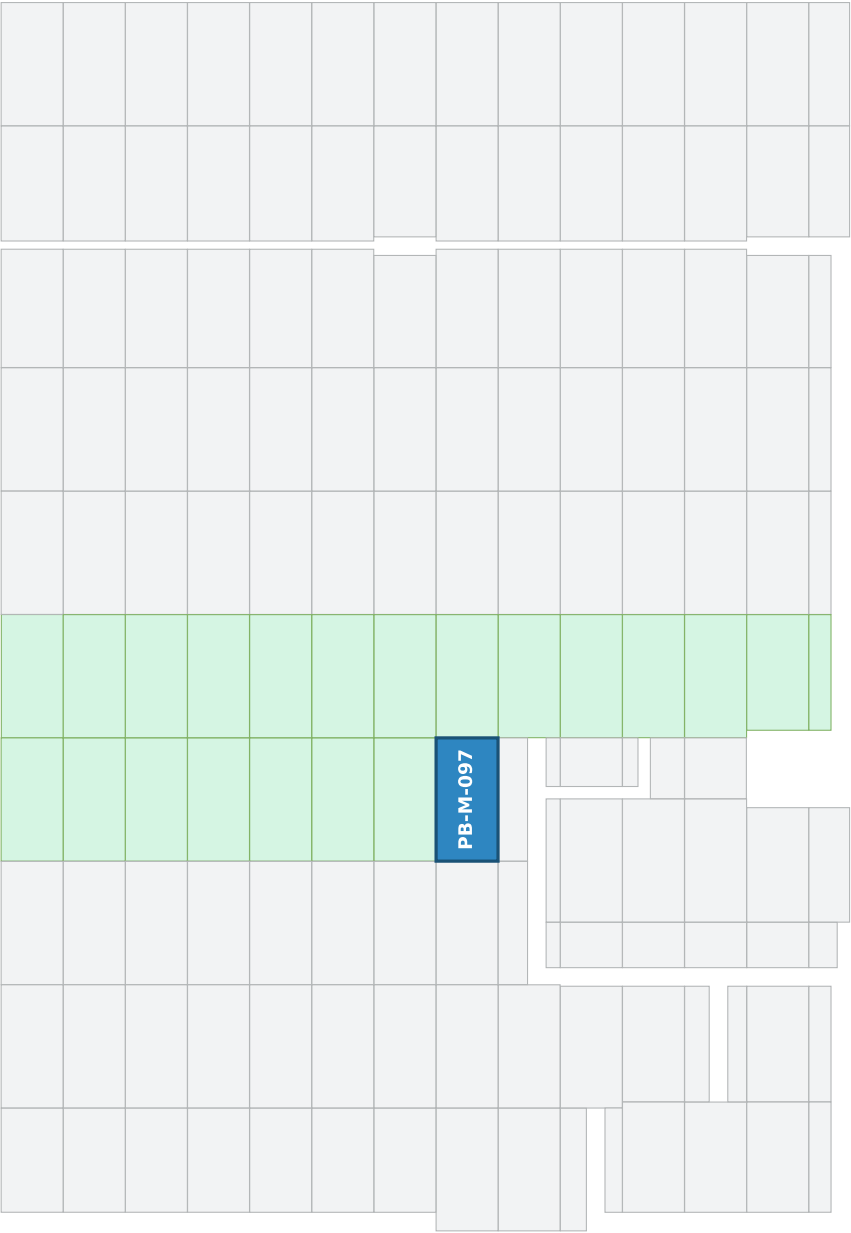

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 64 de 191

COLOCAR PB-M-097
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 65 de 191: PB-M-098

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

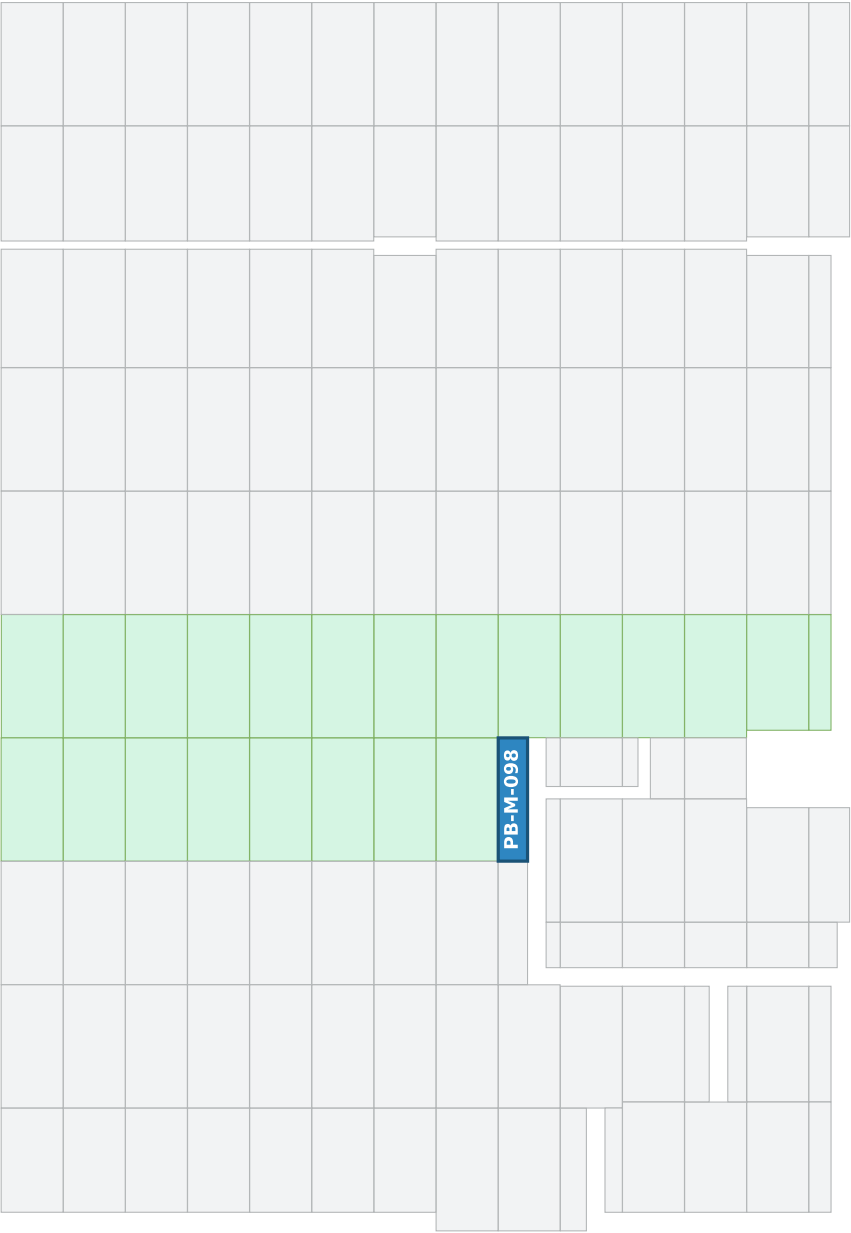

pieza M-53: SE CORTA AHORA

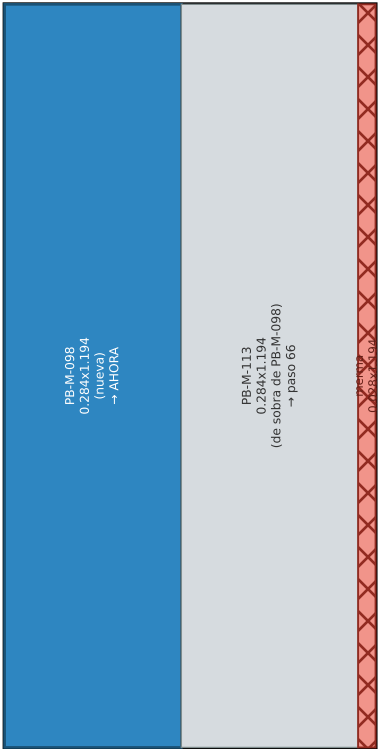

PASO 65 de 191

COLOCAR PB-M-098
0.284x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-53 salen
también (a RESERVA):
PB-M-113 → paso 66

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 66 de 191: PB-M-113

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

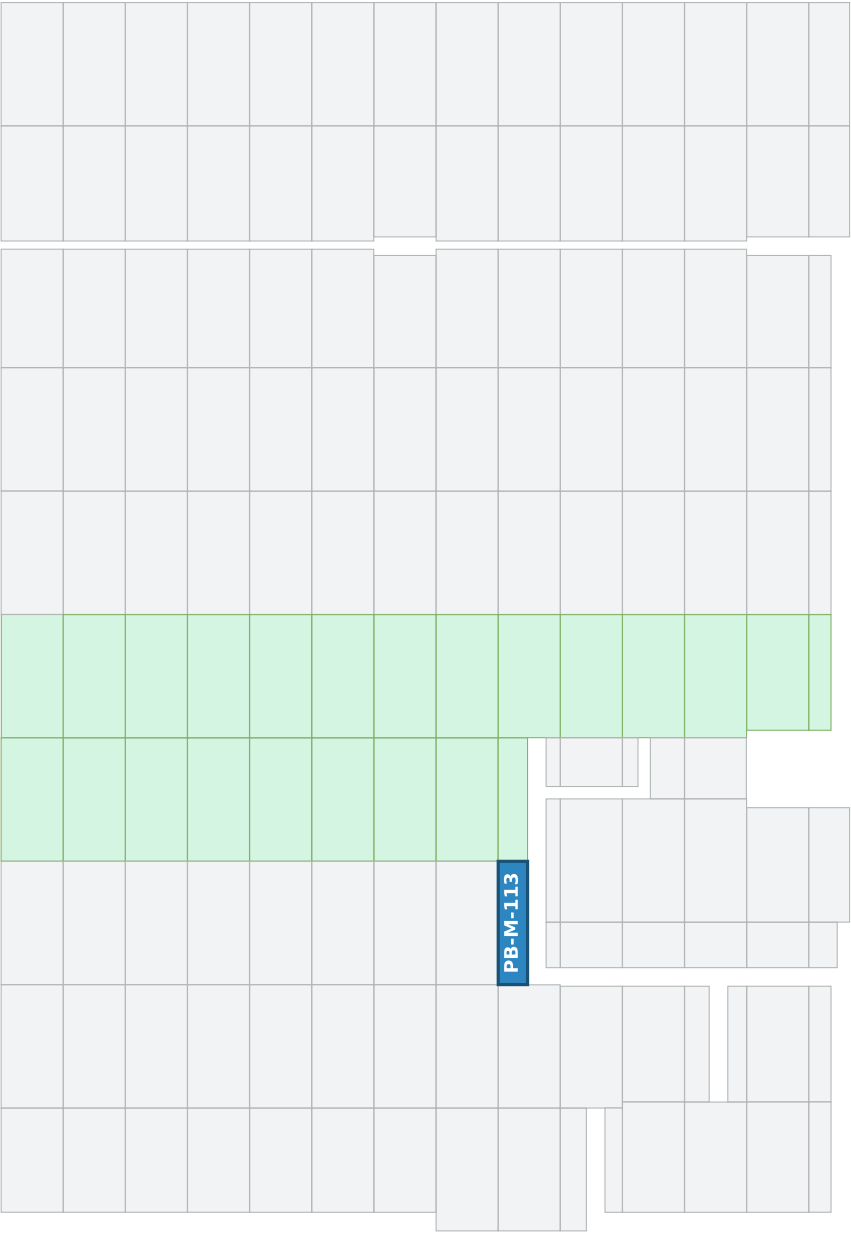

pieza M-53 (cortada antes; estaba en reserva)

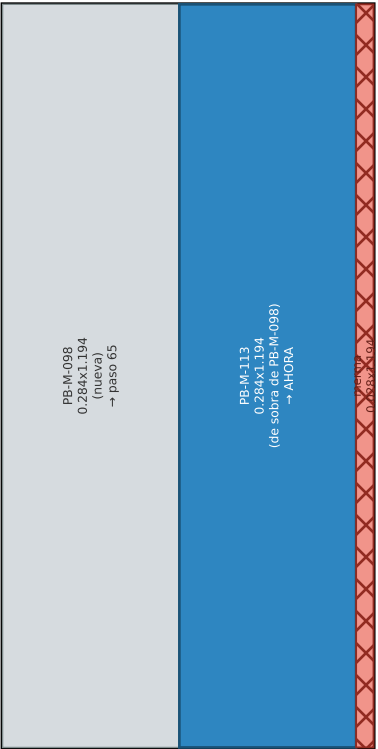

- PASO 66 de 191
- COLOCAR PB-M-113
0.284x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-098
- EN RESERVA (10):
- PB-M-113 → paso 66
 - PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 67 de 191: PB-M-112

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

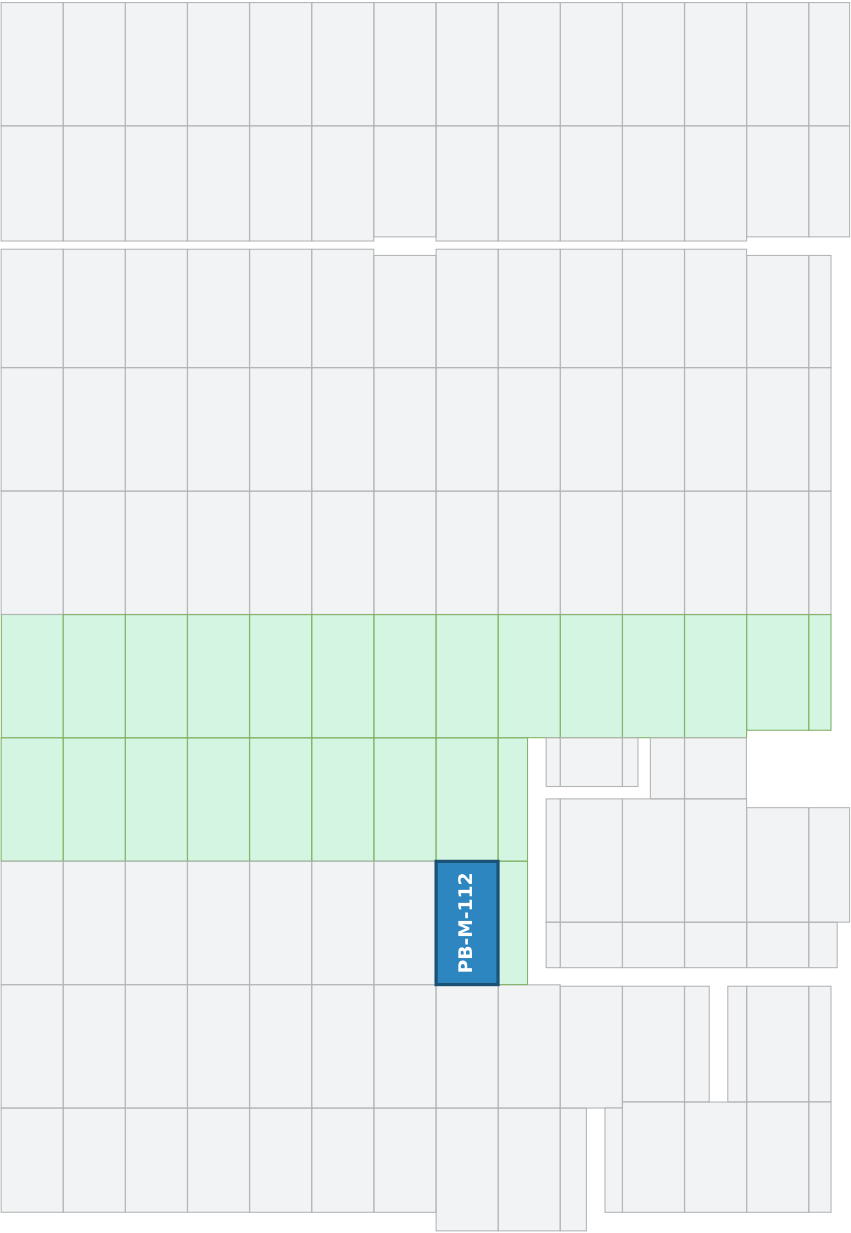

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 67 de 191

COLOCAR PB-M-112
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 68 de 191: PB-M-111

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

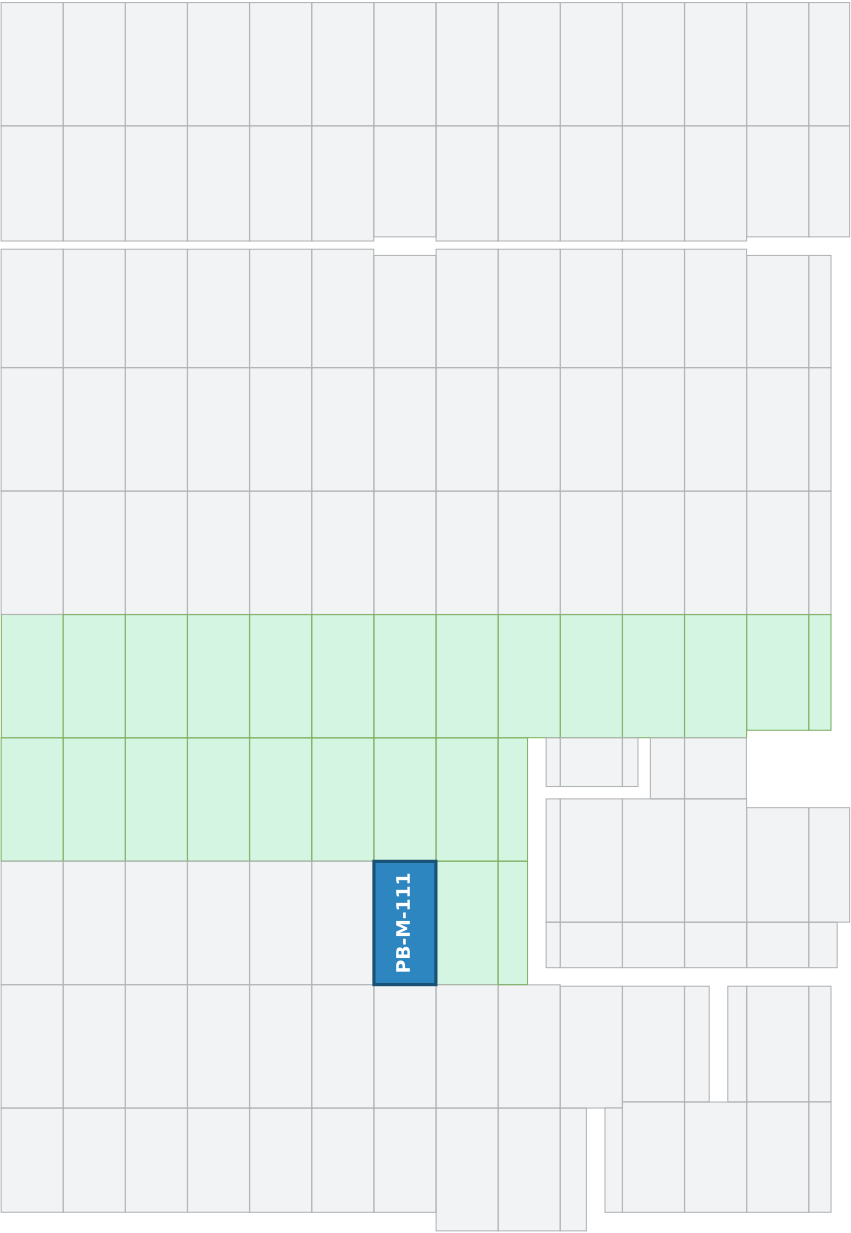

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 68 de 191

COLOCAR PB-M-111
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 69 de 191: PB-M-110

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

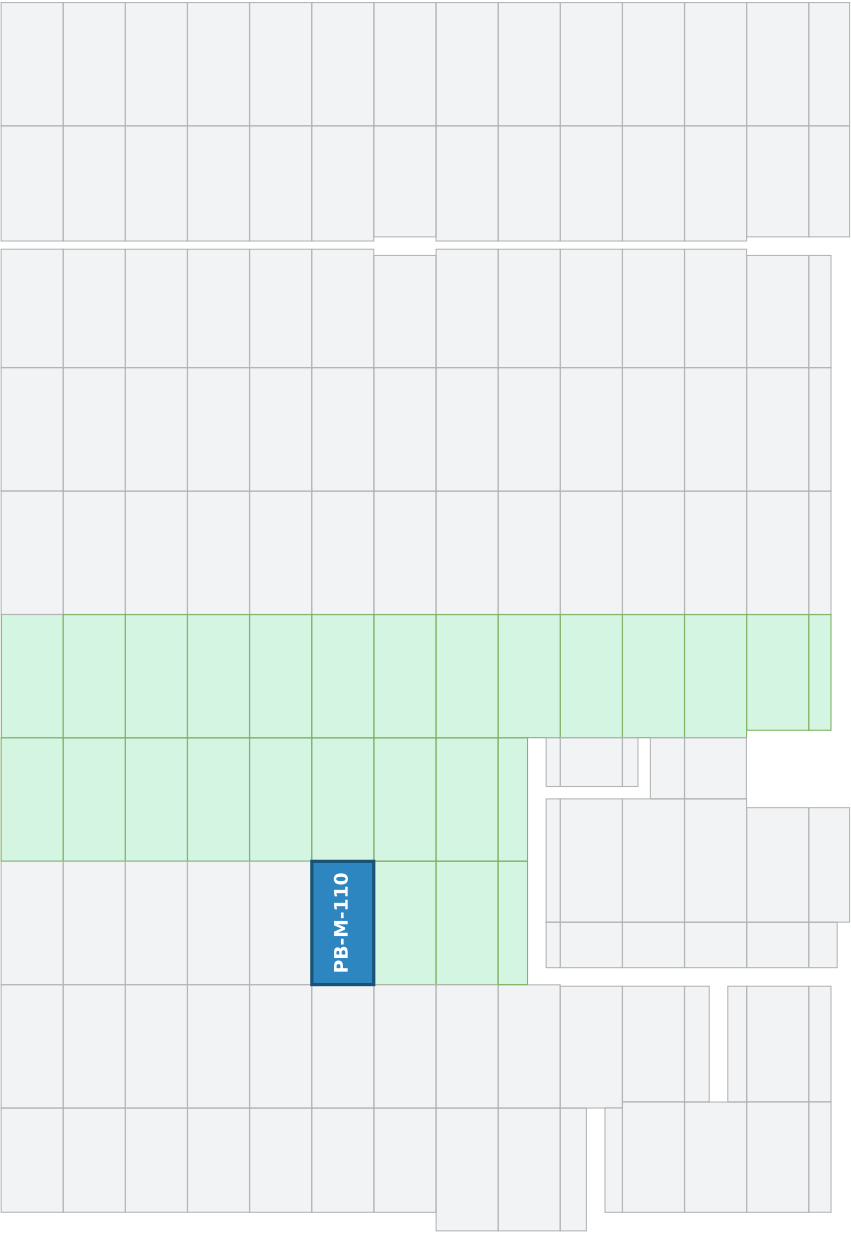

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 69 de 191

COLOCAR PB-M-110
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 70 de 191: PB-M-109

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

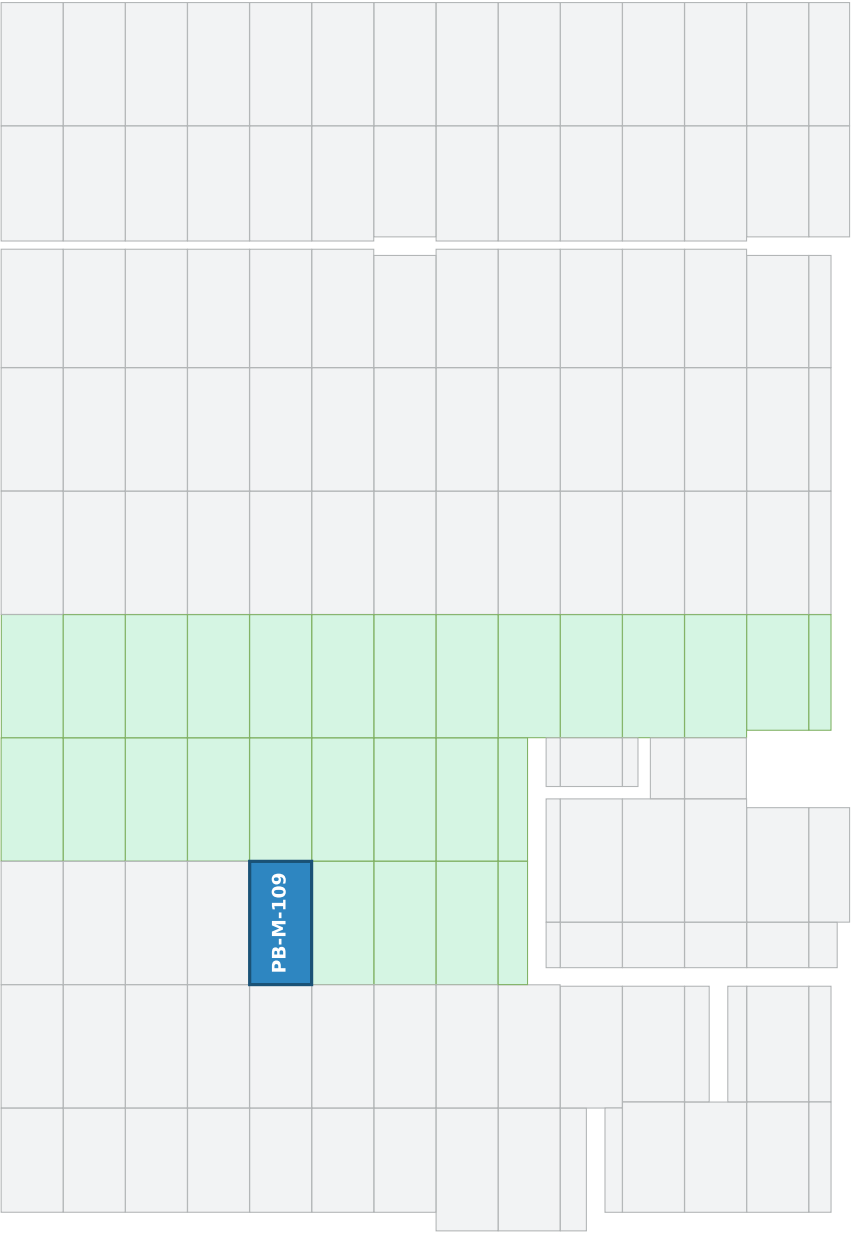

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 70 de 191
- COLOCAR PB-M-109
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 71 de 191: PB-M-108

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

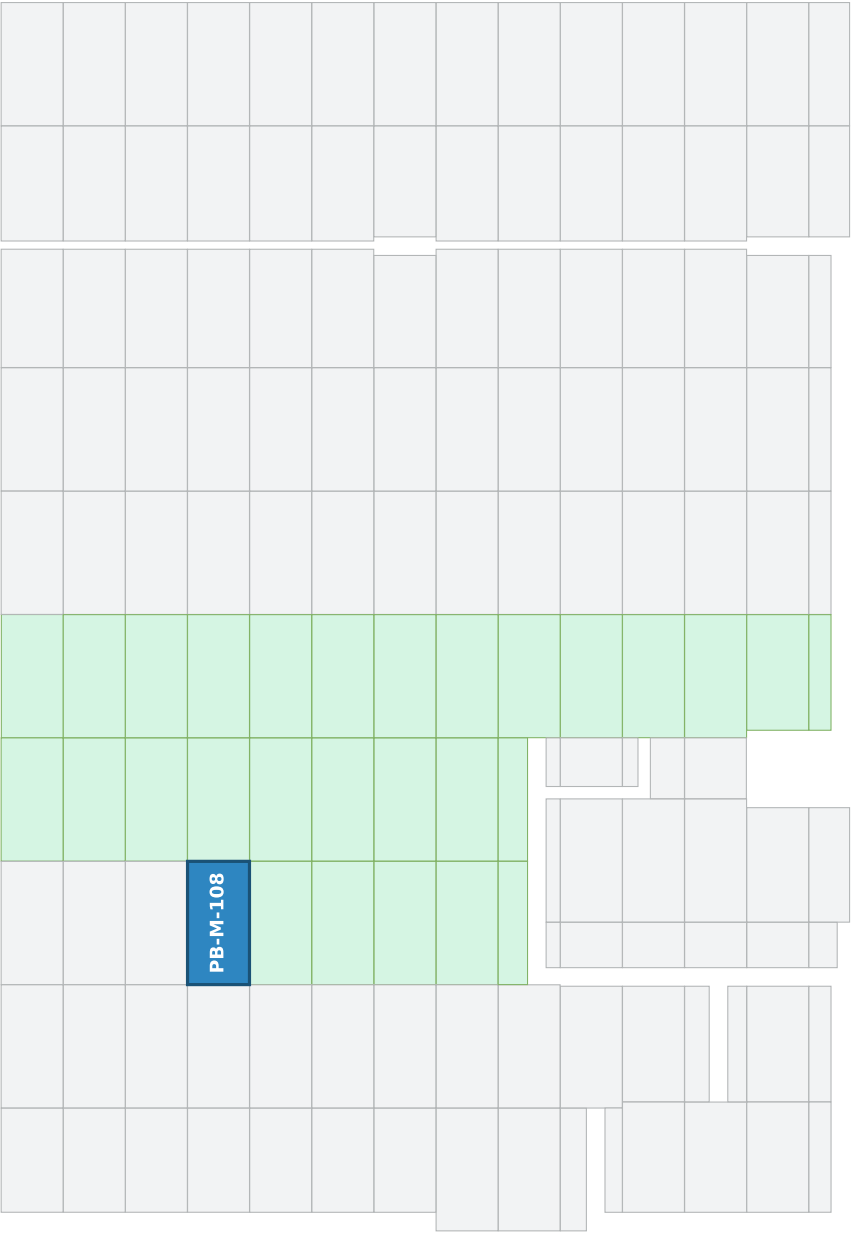

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 71 de 191

COLOCAR PB-M-108
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 72 de 191: PB-M-107

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

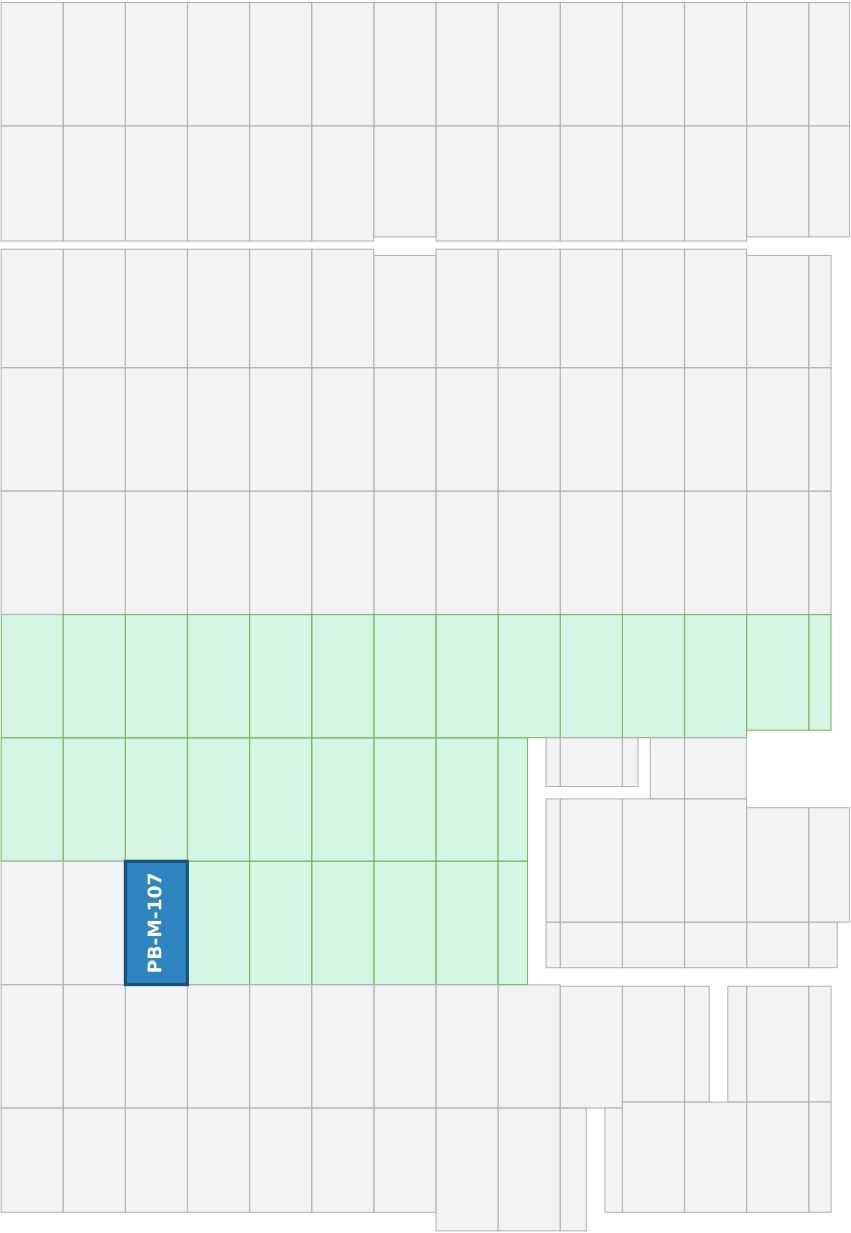

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 72 de 191

COLOCAR PB-M-107
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 73 de 191: PB-M-106

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

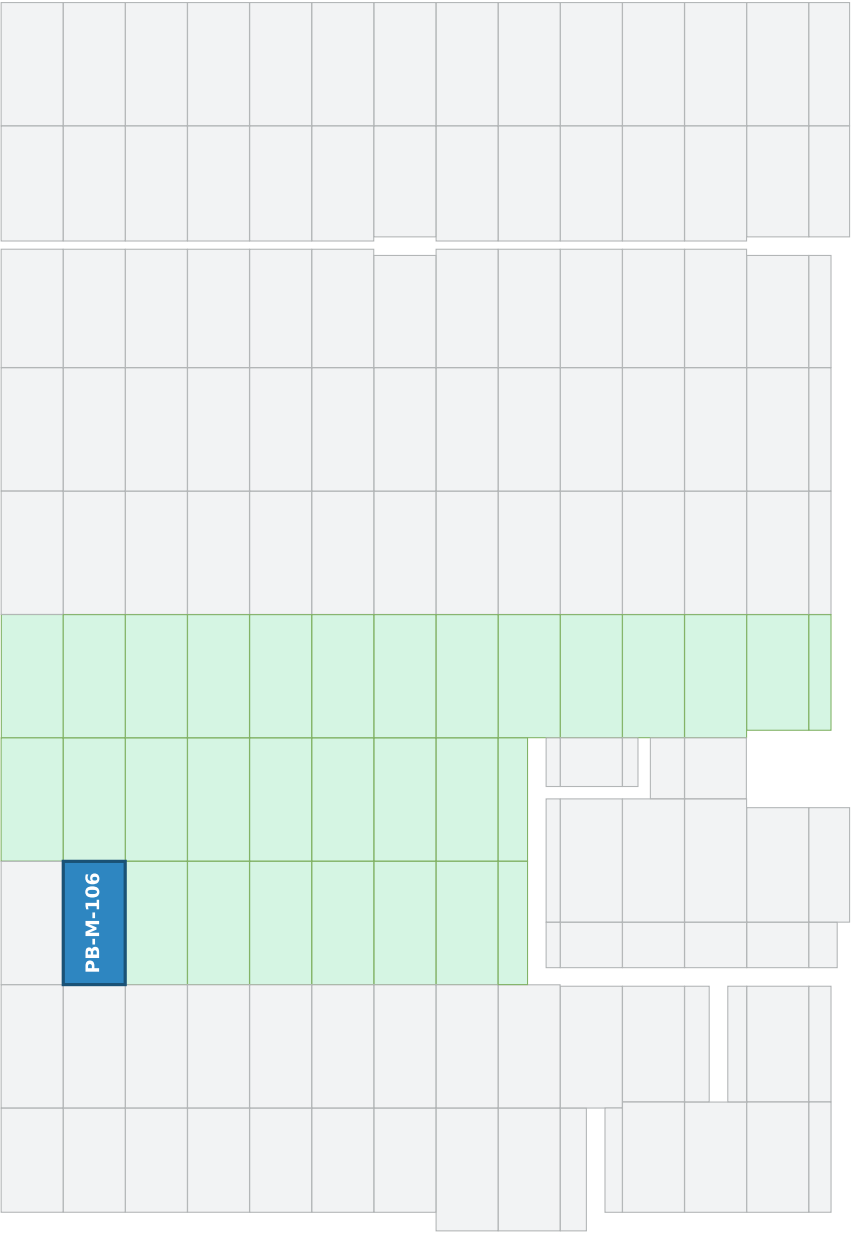

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 73 de 191

COLOCAR PB-M-106
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 74 de 191: PB-M-105

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

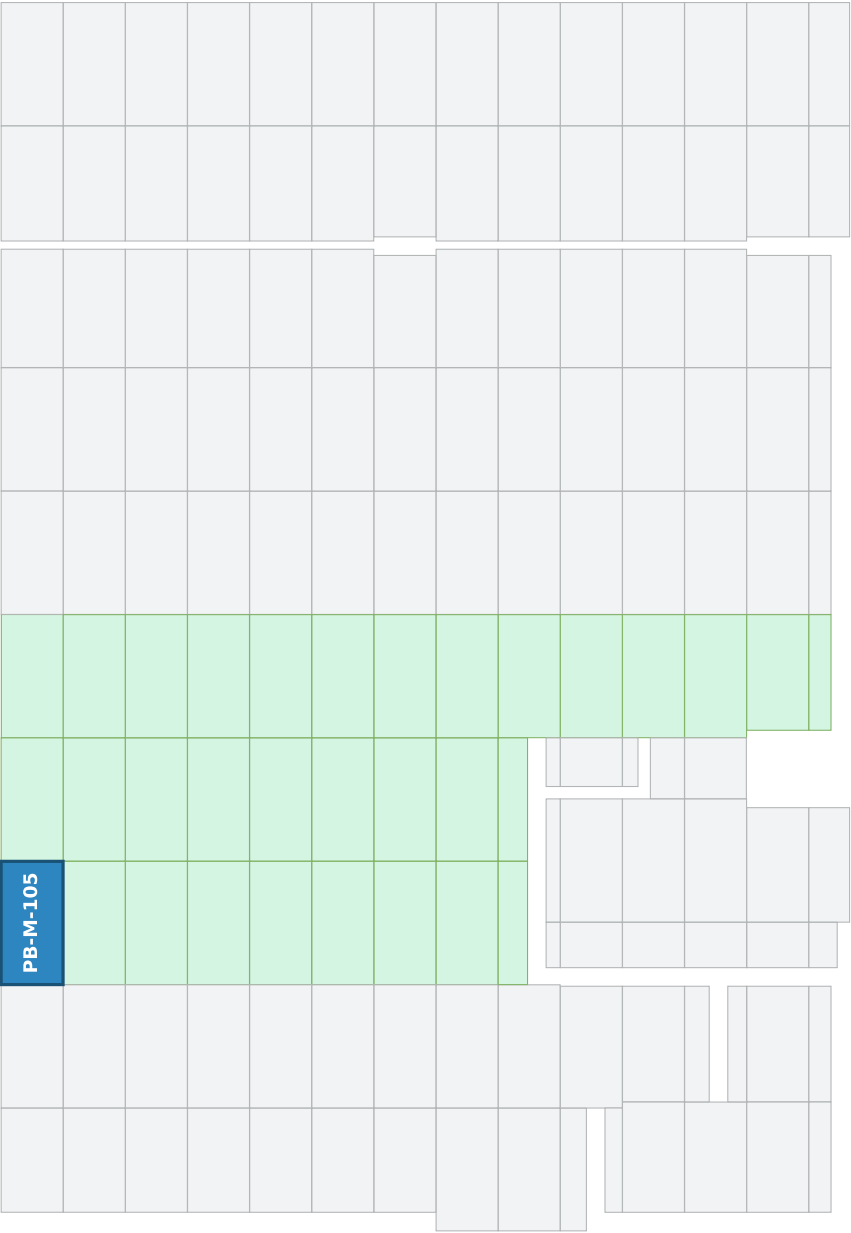

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 74 de 191

COLOCAR PB-M-105
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 75 de 191: PB-M-125

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

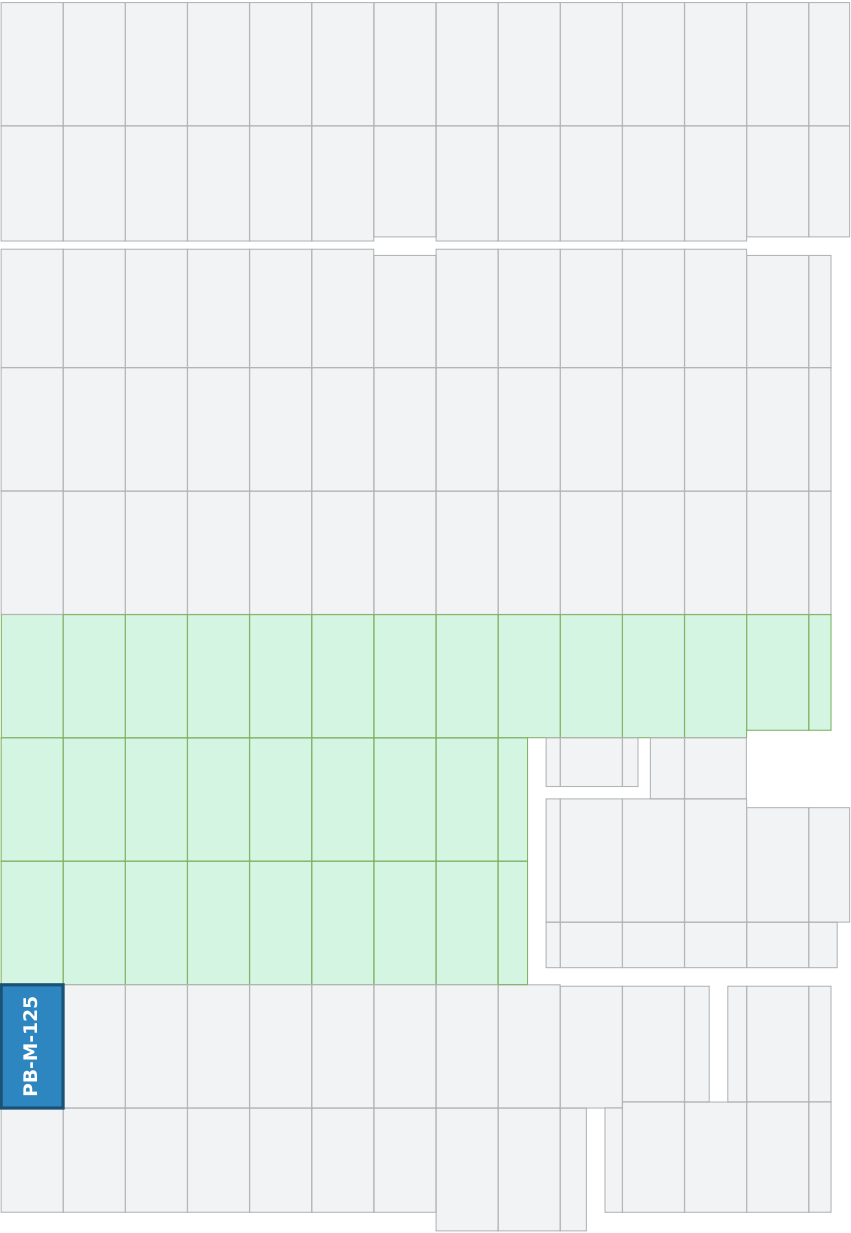

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 75 de 191

COLOCAR PB-M-125
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-121 → paso 86
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 76 de 191: PB-M-126

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

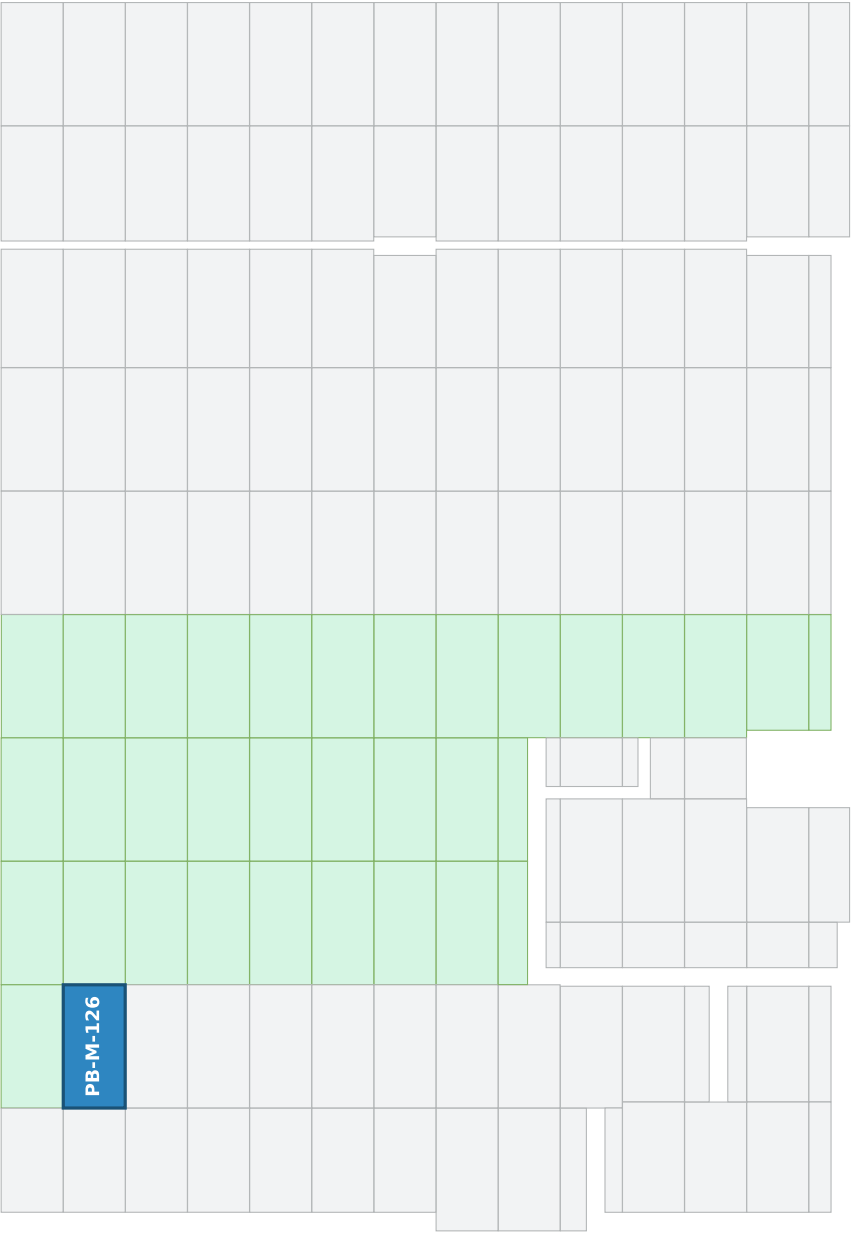

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 76 de 191

COLOCAR PB-M-126
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-121 → paso 86
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 77 de 191: PB-M-127

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

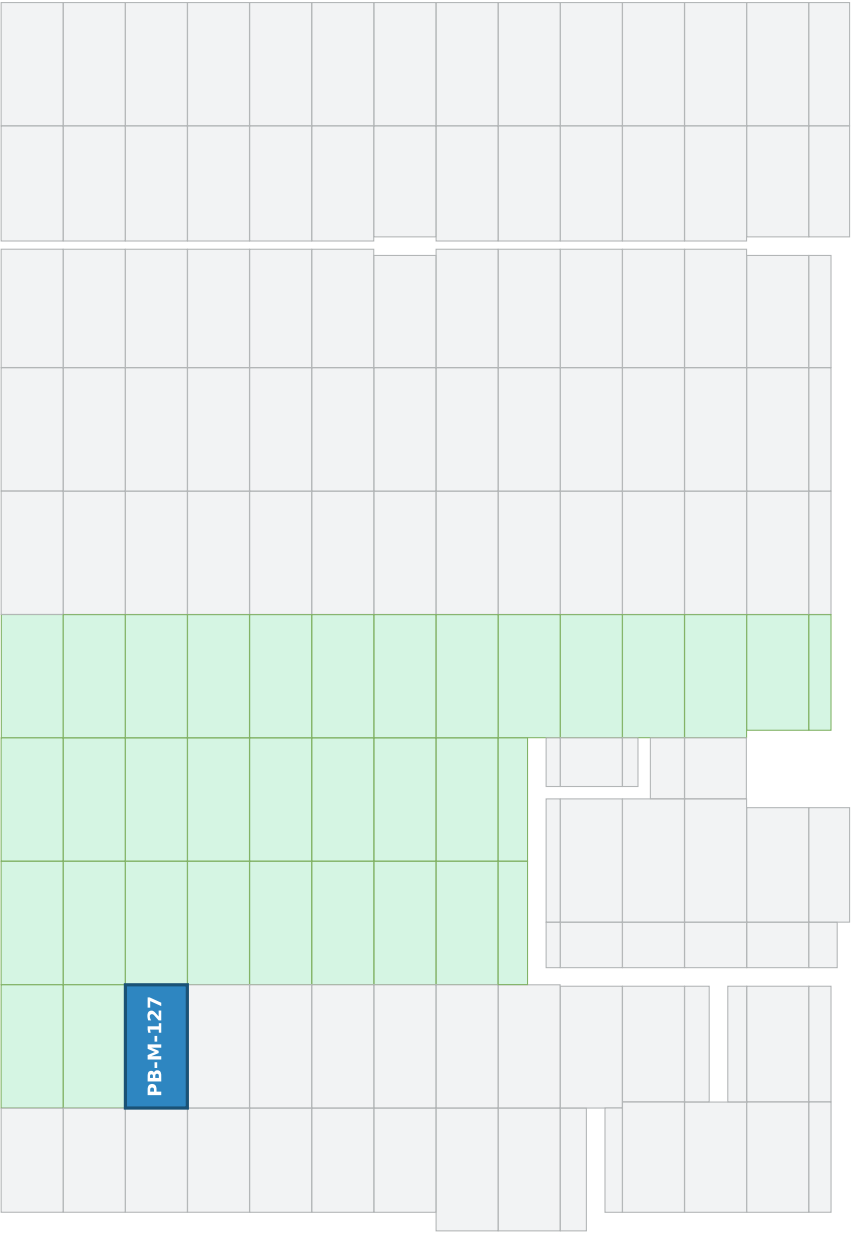

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 77 de 191
- COLOCAR PB-M-127
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 78 de 191: PB-M-128

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

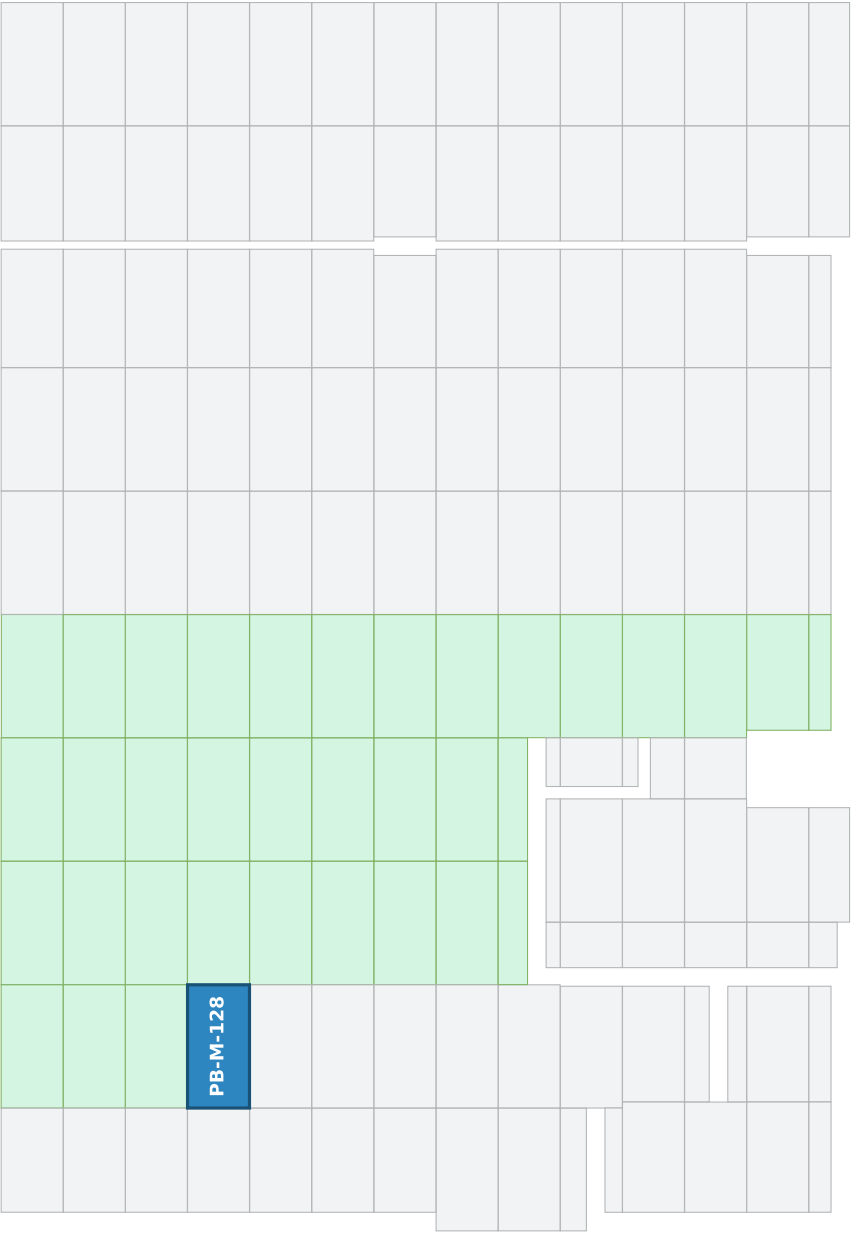

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 78 de 191

COLOCAR PB-M-128
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 79 de 191: PB-M-129

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

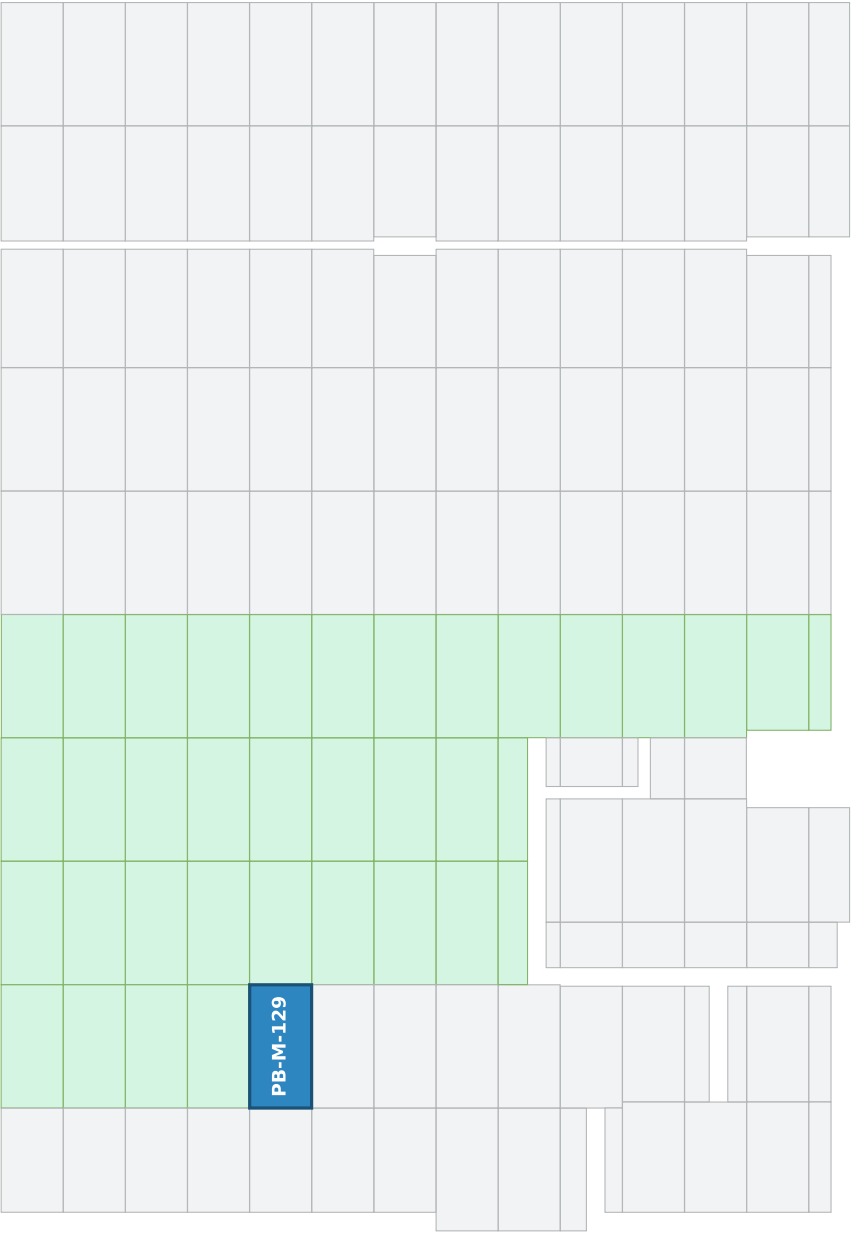

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 79 de 191

COLOCAR PB-M-129
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 80 de 191: PB-M-130

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

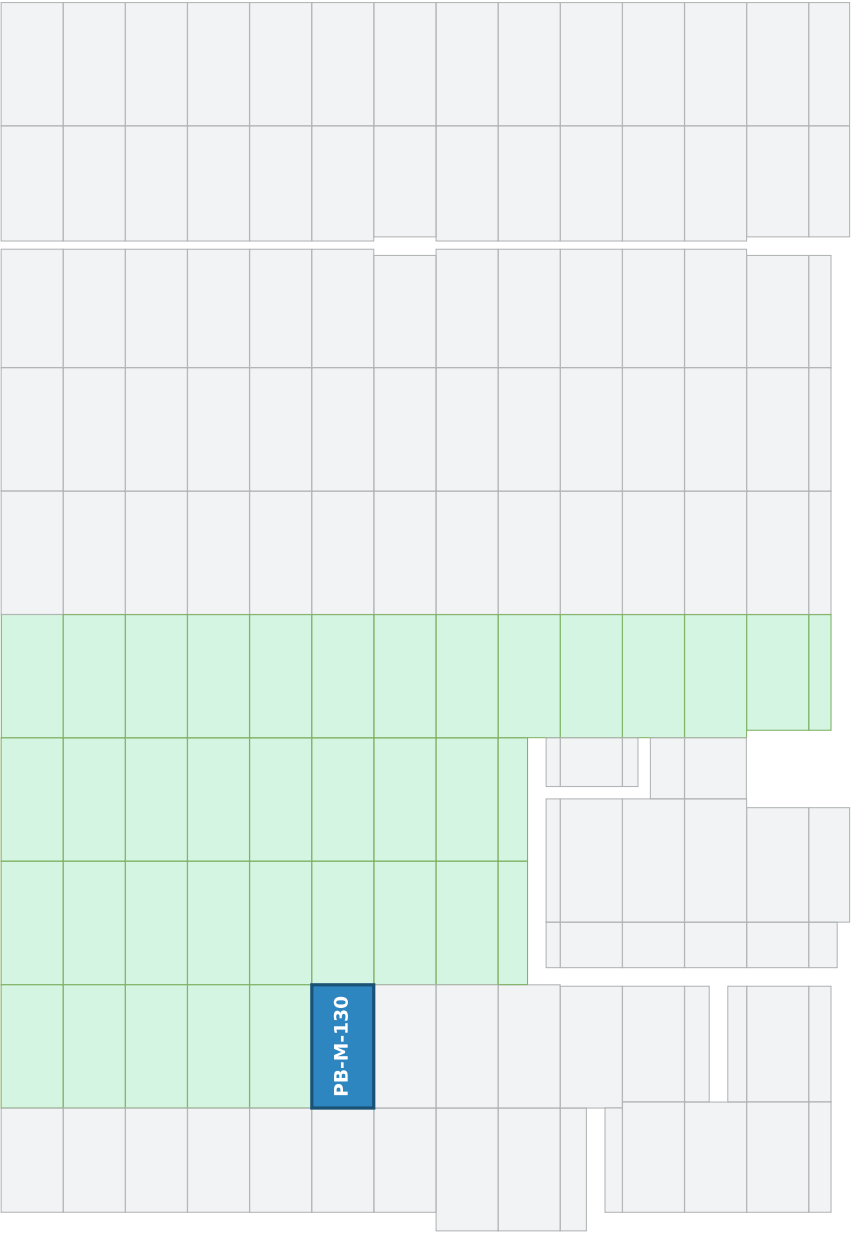

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 80 de 191

COLOCAR PB-M-130
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 81 de 191: PB-M-131

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

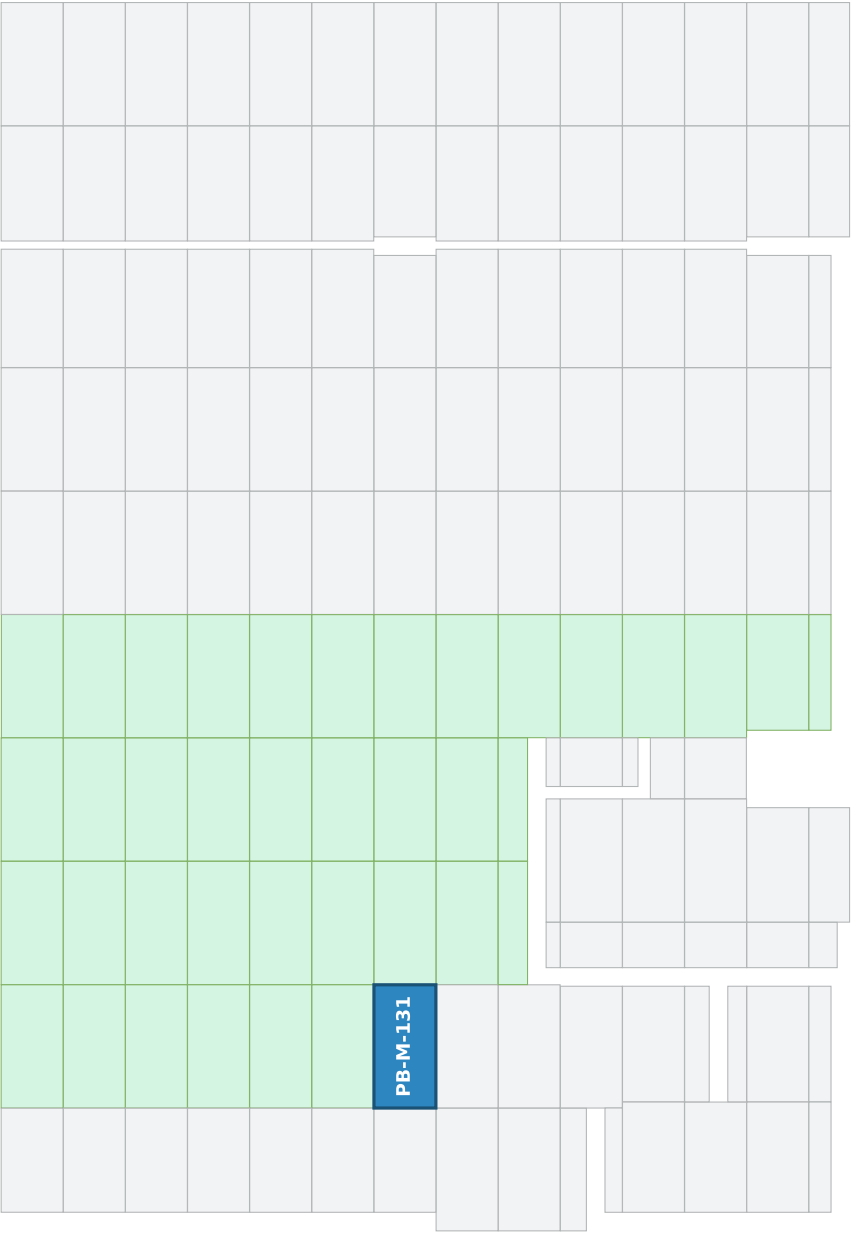

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 81 de 191

COLOCAR PB-M-131
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PB-M-121 → paso 86
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 82 de 191: PB-M-132

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

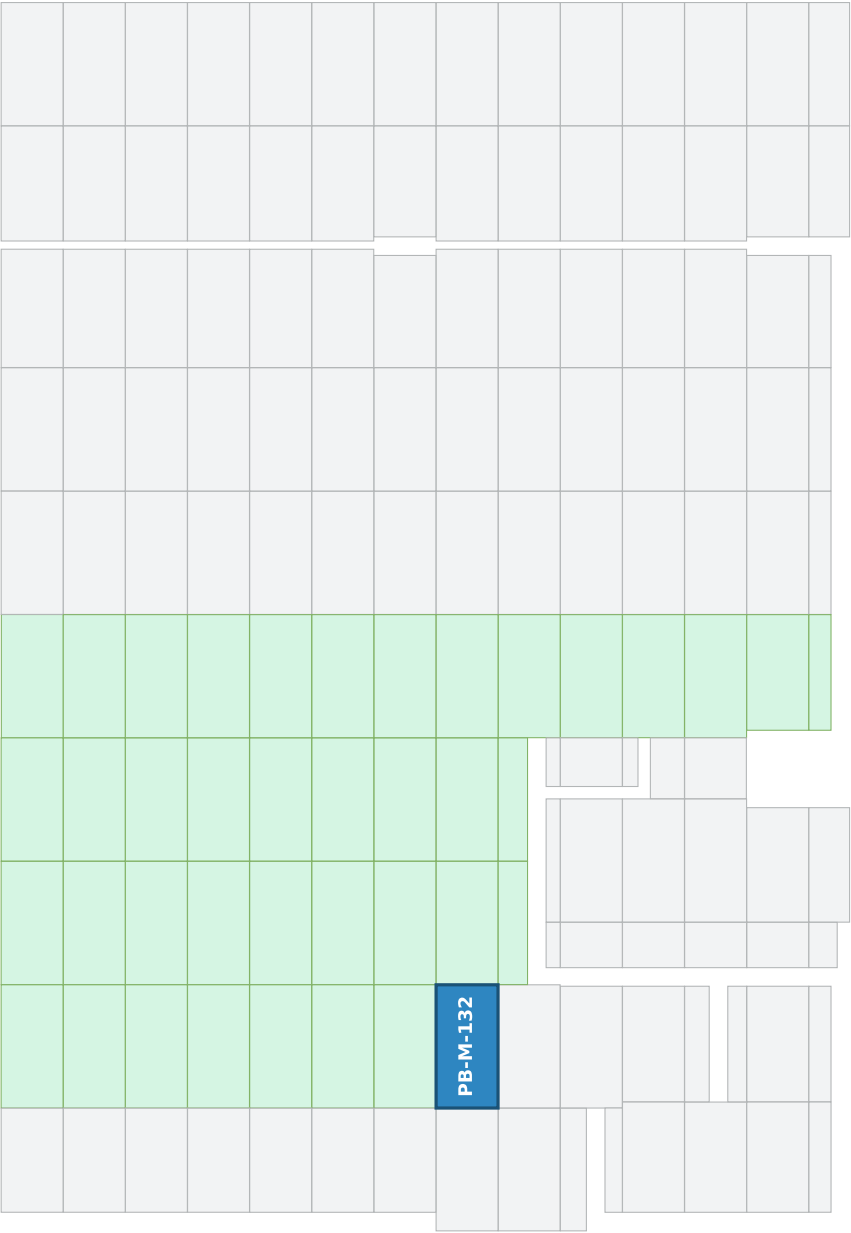

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 82 de 191
- COLOCAR PB-M-132
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 83 de 191: PB-M-133

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

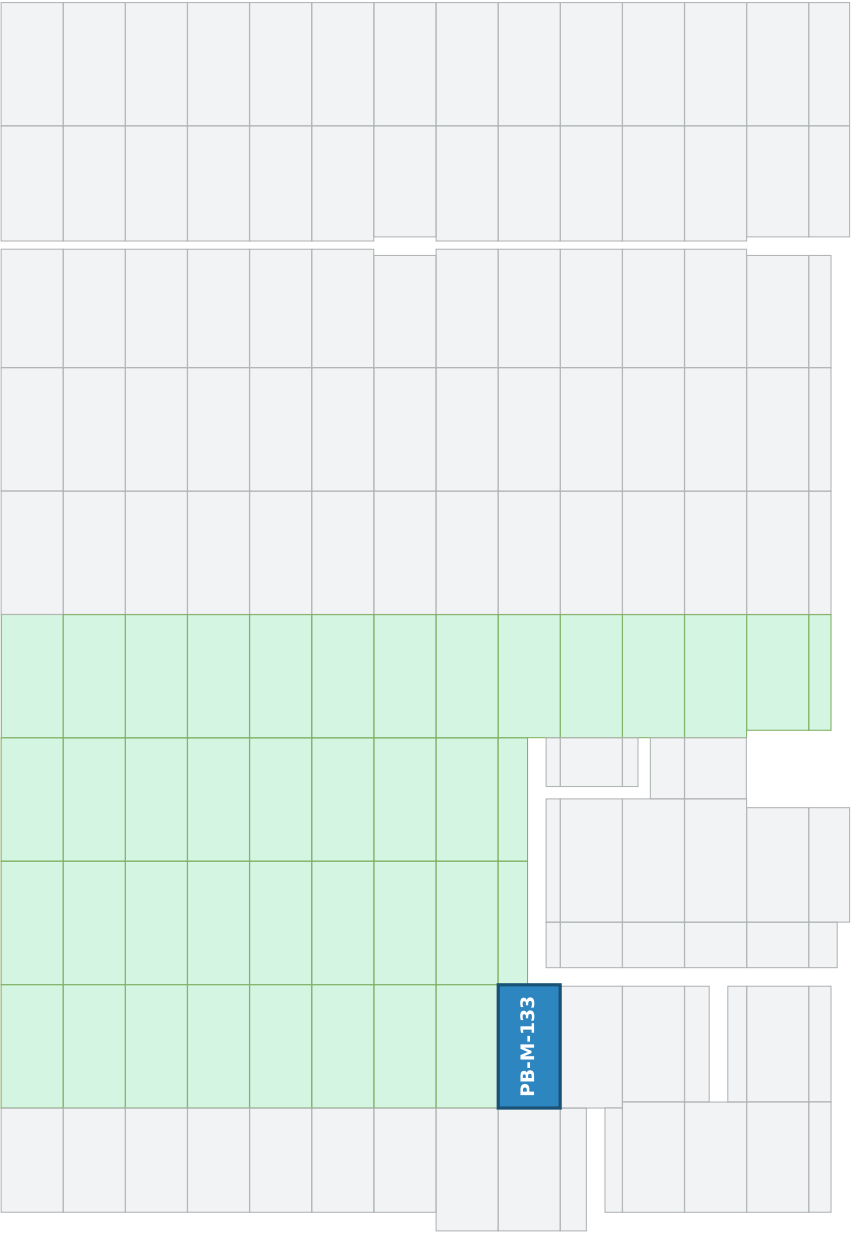

pieza M-55: SE CORTA AHORA

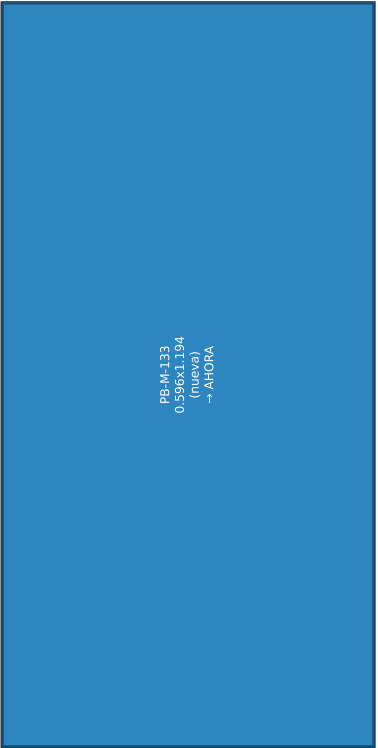

PASO 83 de 191

COLOCAR PB-M-133
0.6x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):

- PB-M-121 → paso 86
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 84 de 191: PB-M-134

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

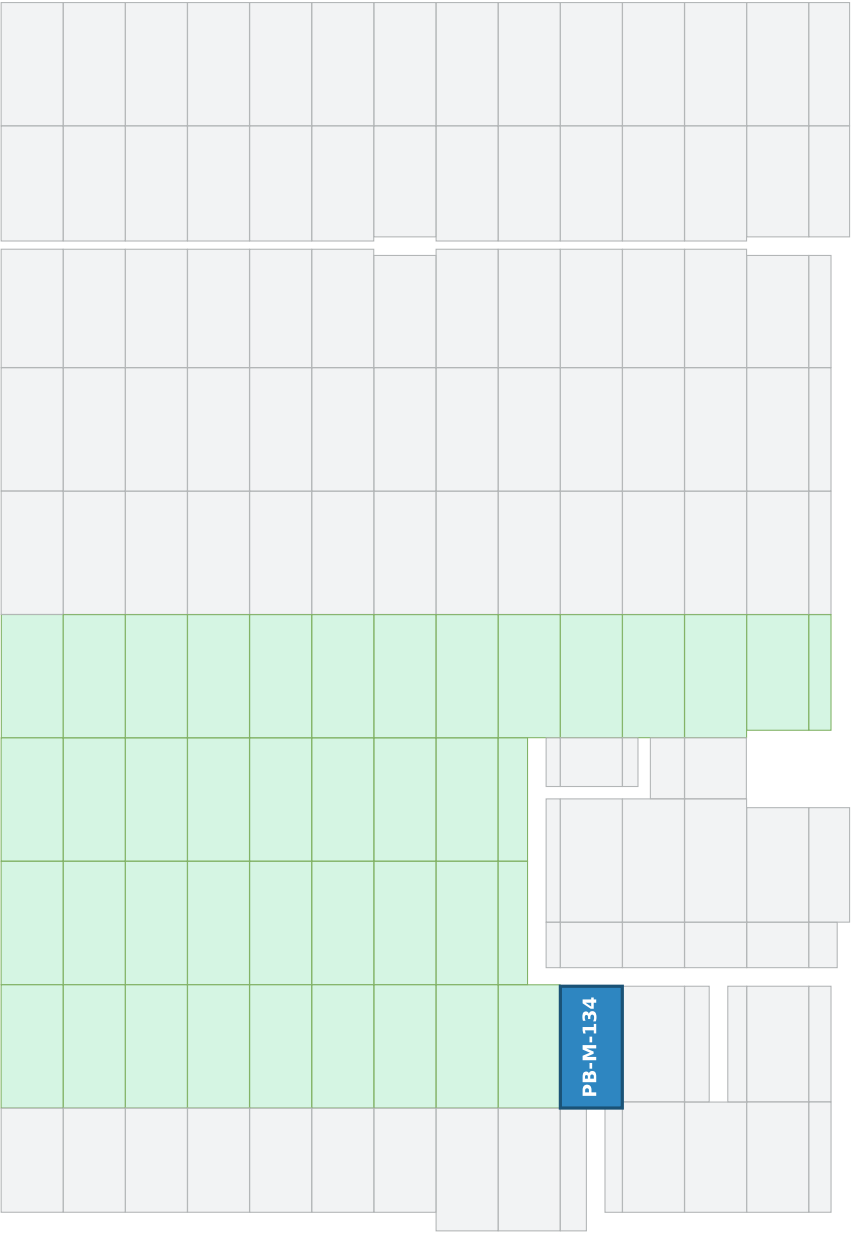

pieza M-50: SE CORTA AHORA

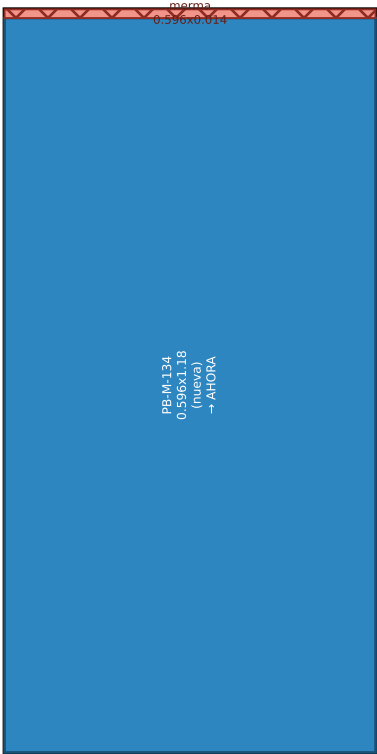

- PASO 84 de 191
- COLOCAR PB-M-134
0.6x1.18
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 85 de 191: PB-M-120

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

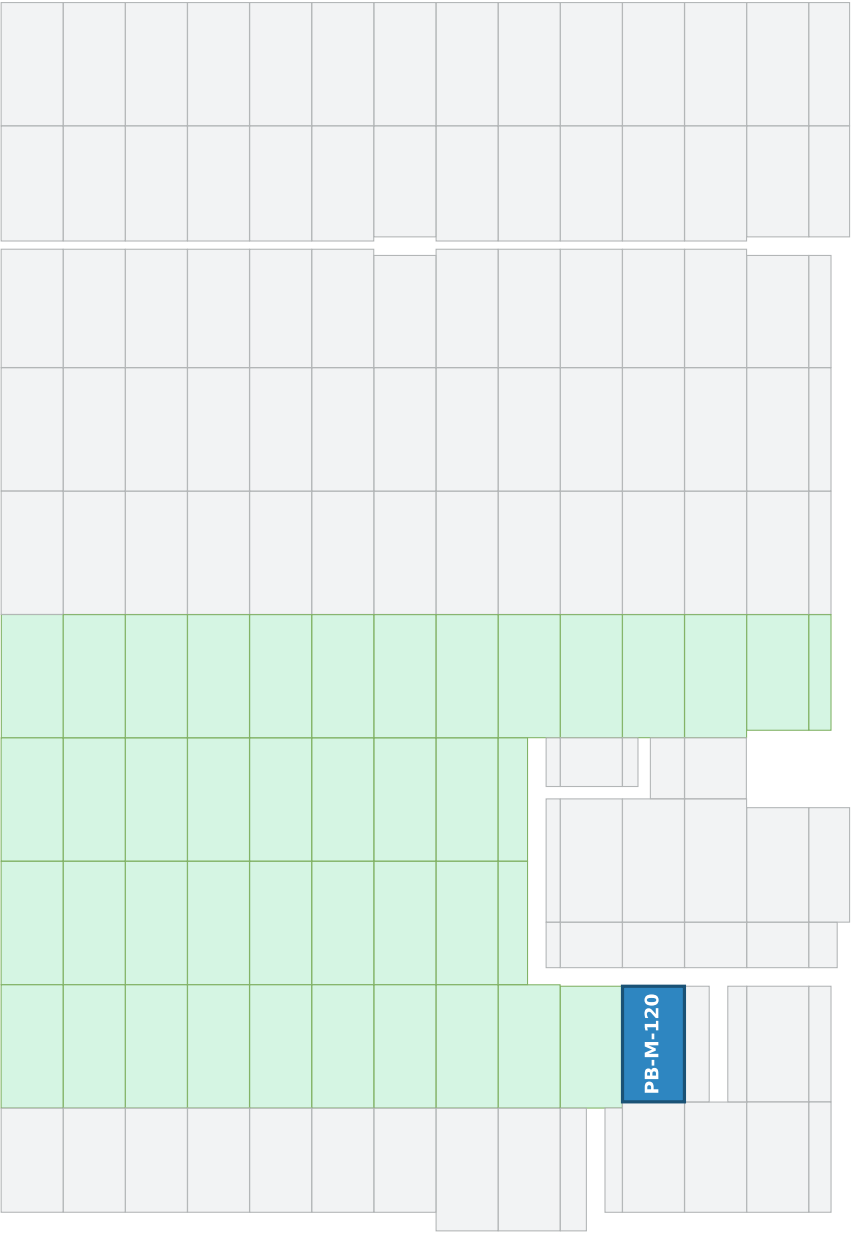

pieza M-43: SE CORTA AHORA

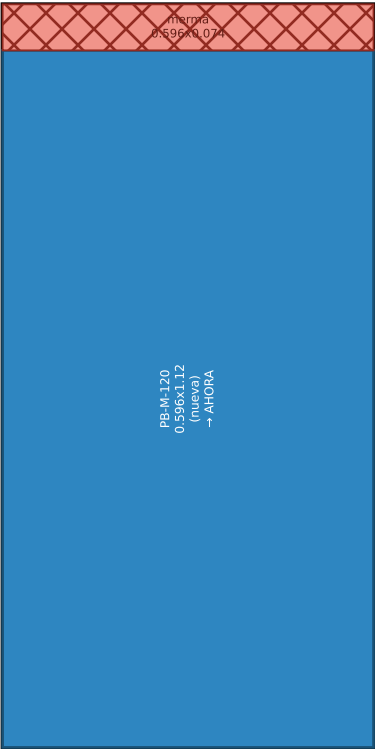

- PASO 85 de 191
- COLOCAR PB-M-120
0.6x1.12
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.12 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 86 de 191: PB-M-121

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

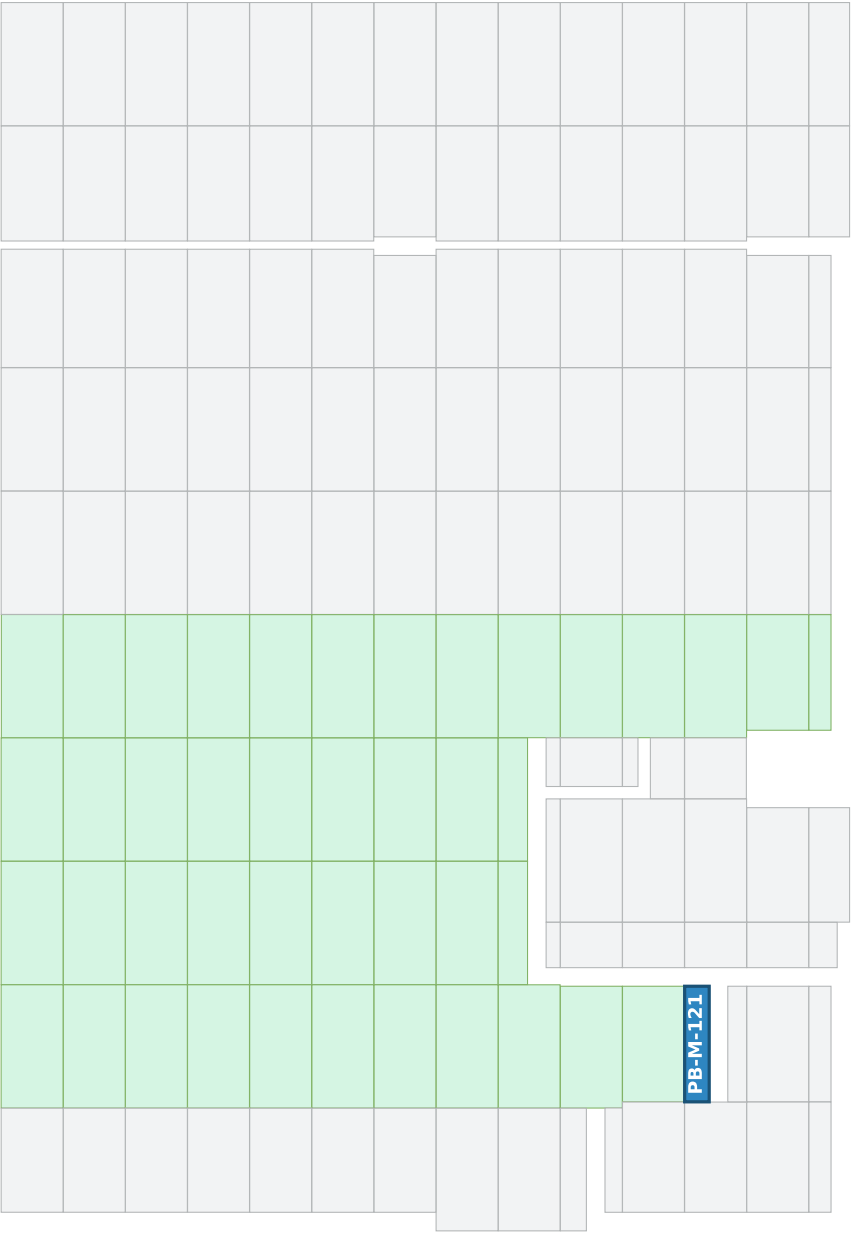

pieza M-20 (cortada antes; estaba en reserva)

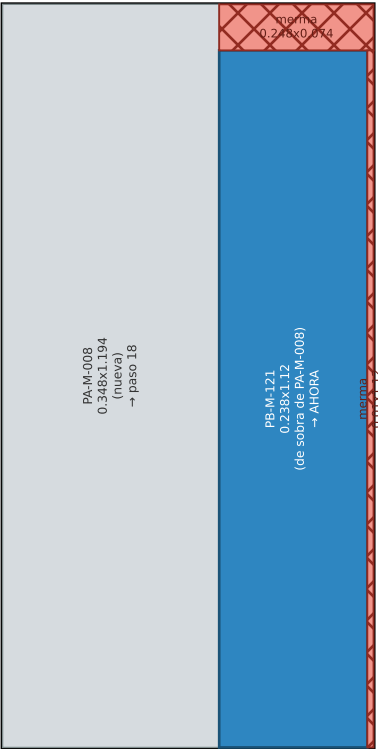

- PASO 86 de 191
- COLOCAR PB-M-121
0.238x1.12
sale de la SOBRA de PA-M-008
- EN RESERVA (9):
- PB-M-121 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.16 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 87 de 191: PB-M-136

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

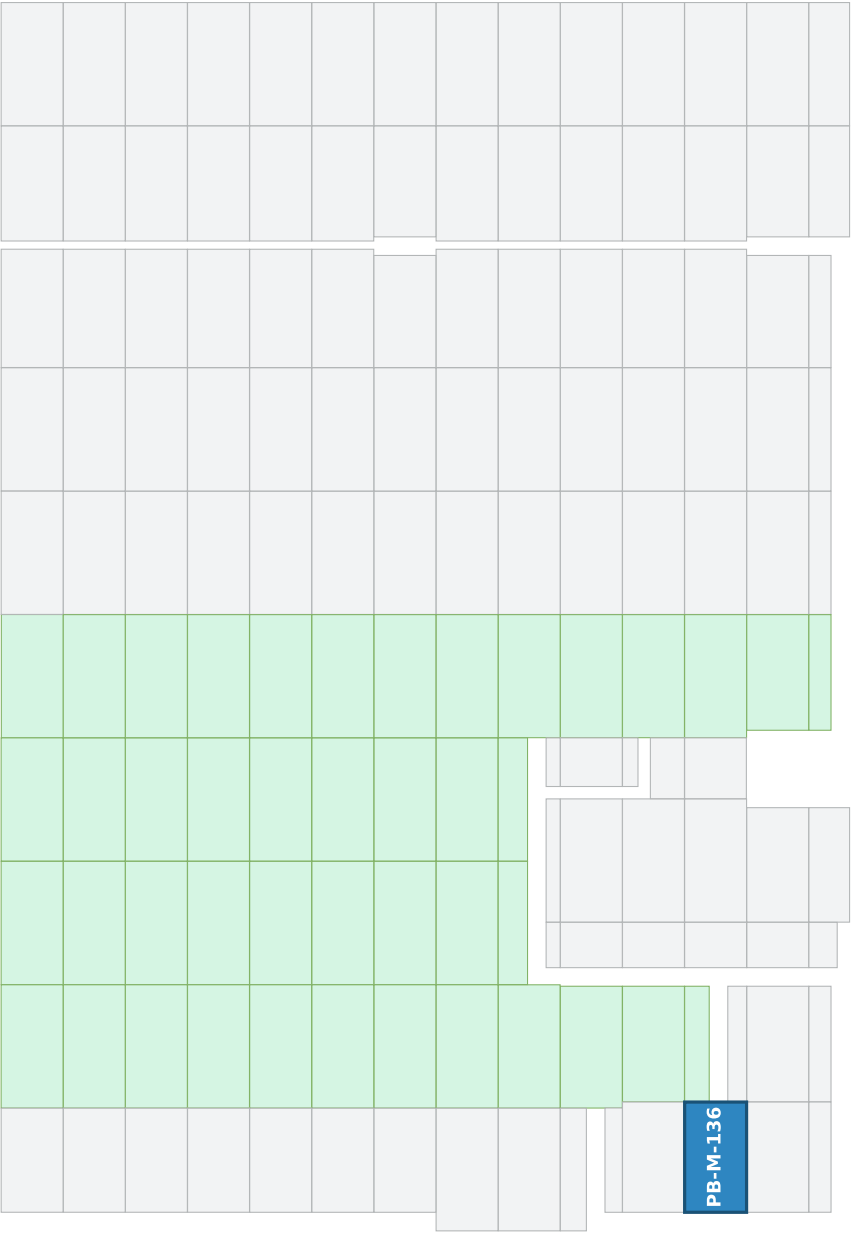

pieza M-44: SE CORTA AHORA

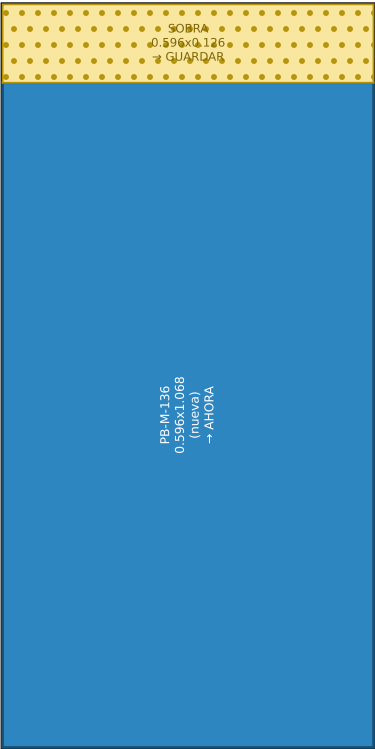

- PASO 87 de 191
- COLOCAR PB-M-136
0.6x1.068
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 19)
0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
... y 1 más


merma acum.: 1.16 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 88 de 191: PB-M-137

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

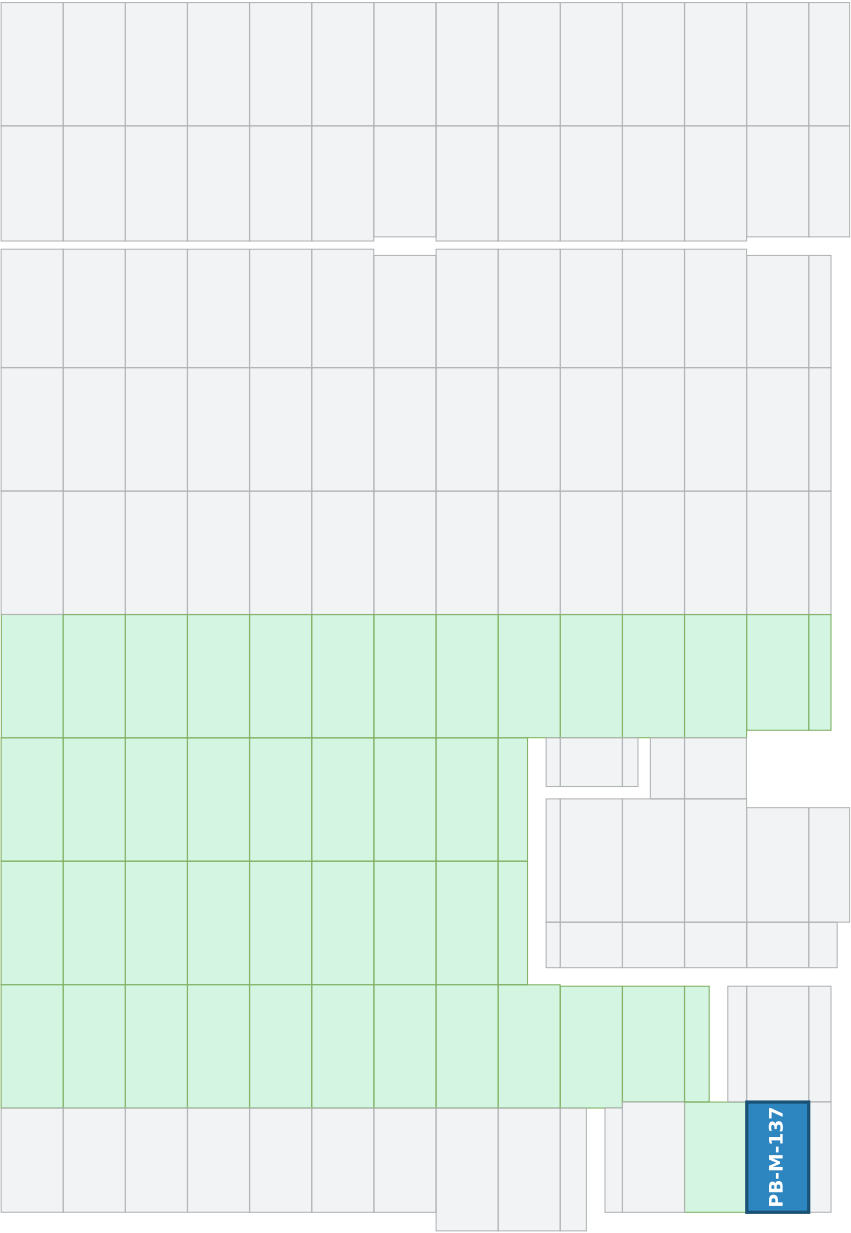

pieza M-39: SE CORTA AHORA

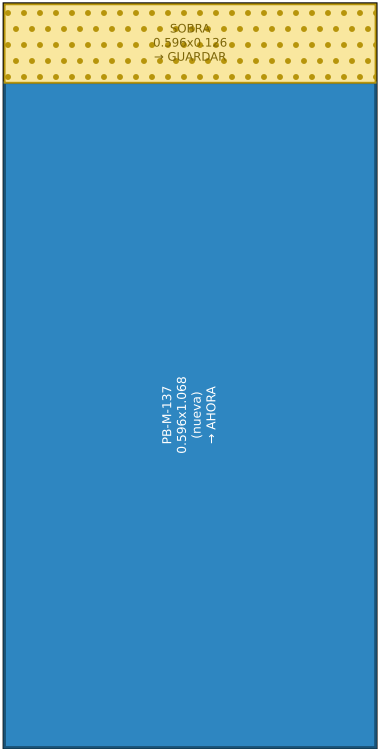

- PASO 88 de 191
- COLOCAR PB-M-137
0.6x1.068
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.31 m²

0.214x0.2 (de M-16, paso 19)
0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
... y 2 más


merma acum.: 1.16 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 89 de 191: PB-M-138

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

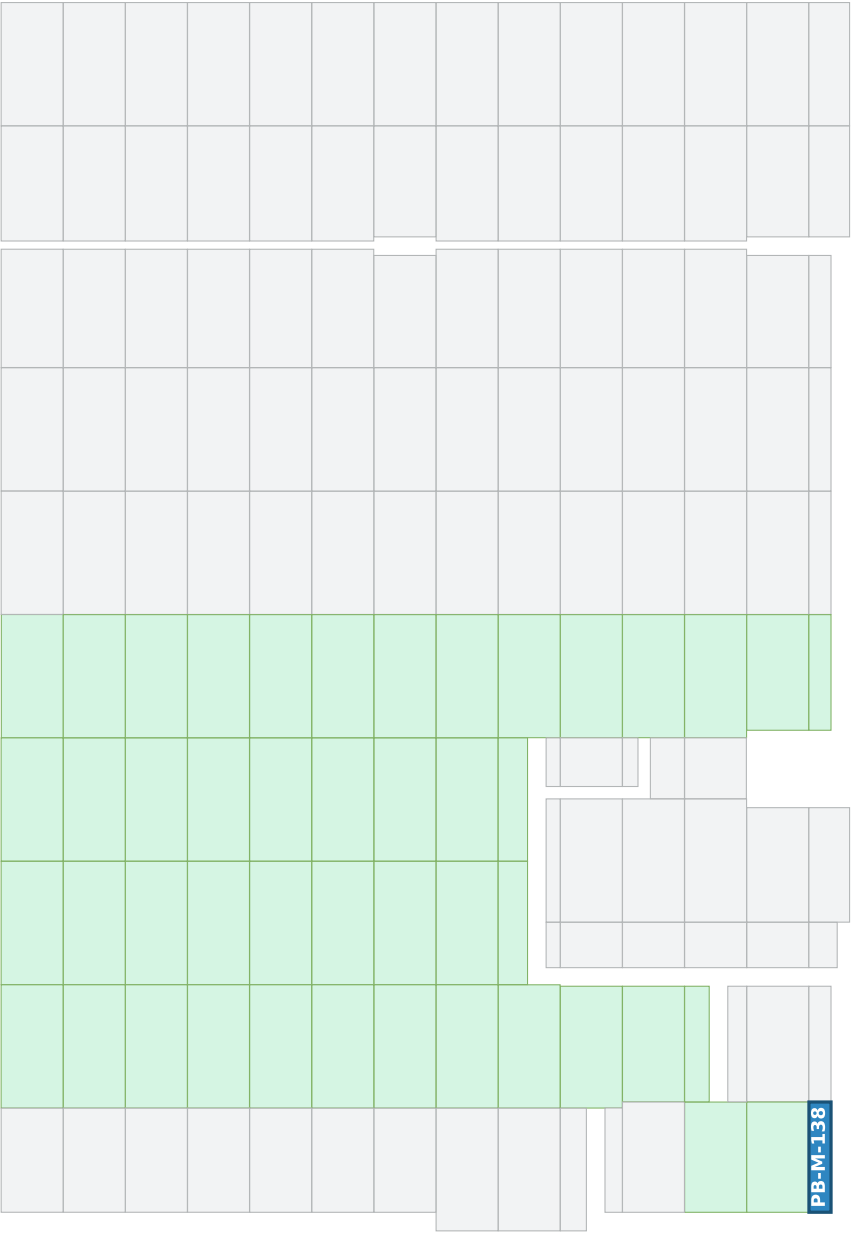

pieza M-35: SE CORTA AHORA

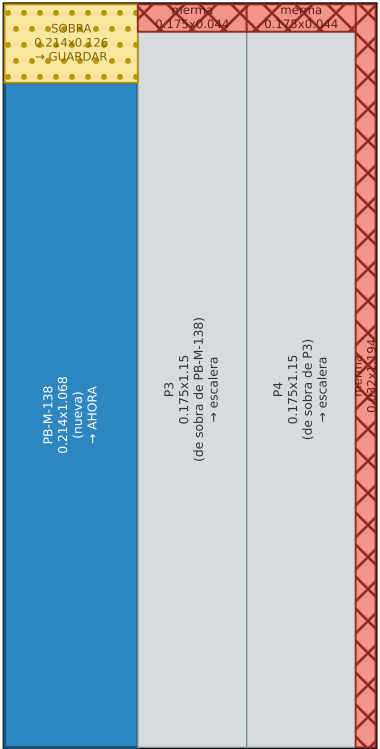

PASO 89 de 191

COLOCAR PB-M-138
0.214x1.068
corte de pieza nueva

al cortar M-35 salen
también (a RESERVA):
P3 → escalera
P4 → escalera

EN RESERVA (8):
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123

SOBRAS GUARDADAS:
11 · 1.39 m²


0.292x0.596 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
... y 3 más

merma acum.: 1.16 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 90 de 191: PB-M-124

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

pieza M-32: SE CORTA AHORA

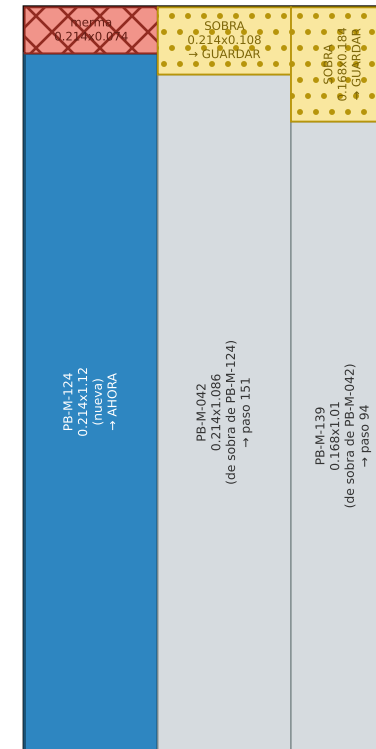

PASO 90 de 191

COLOCAR PB-M-124
0.214x1.12
corte de pieza nueva

al cortar M-32 salen
también (a RESERVA):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-139 → paso 94

EN RESERVA (8):

PB-M-149	→	paso	104
PB-M-087	→	paso	107
PB-M-088	→	paso	108
PB-M-089	→	paso	109
PB-M-115	→	paso	115
PB-M-116	→	paso	116
PB-M-117	→	paso	117
PB-M-070	→	paso	123

SOBRAS GUARDADAS:
12 · 1.41 m²

```


0.292x0.598 (de M-05, paso 20)
0.292x0.598 (de M-11, paso 21)
0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
... y 4 más

```


merma acum.: 1.21 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 91 de 191: PB-M-123

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

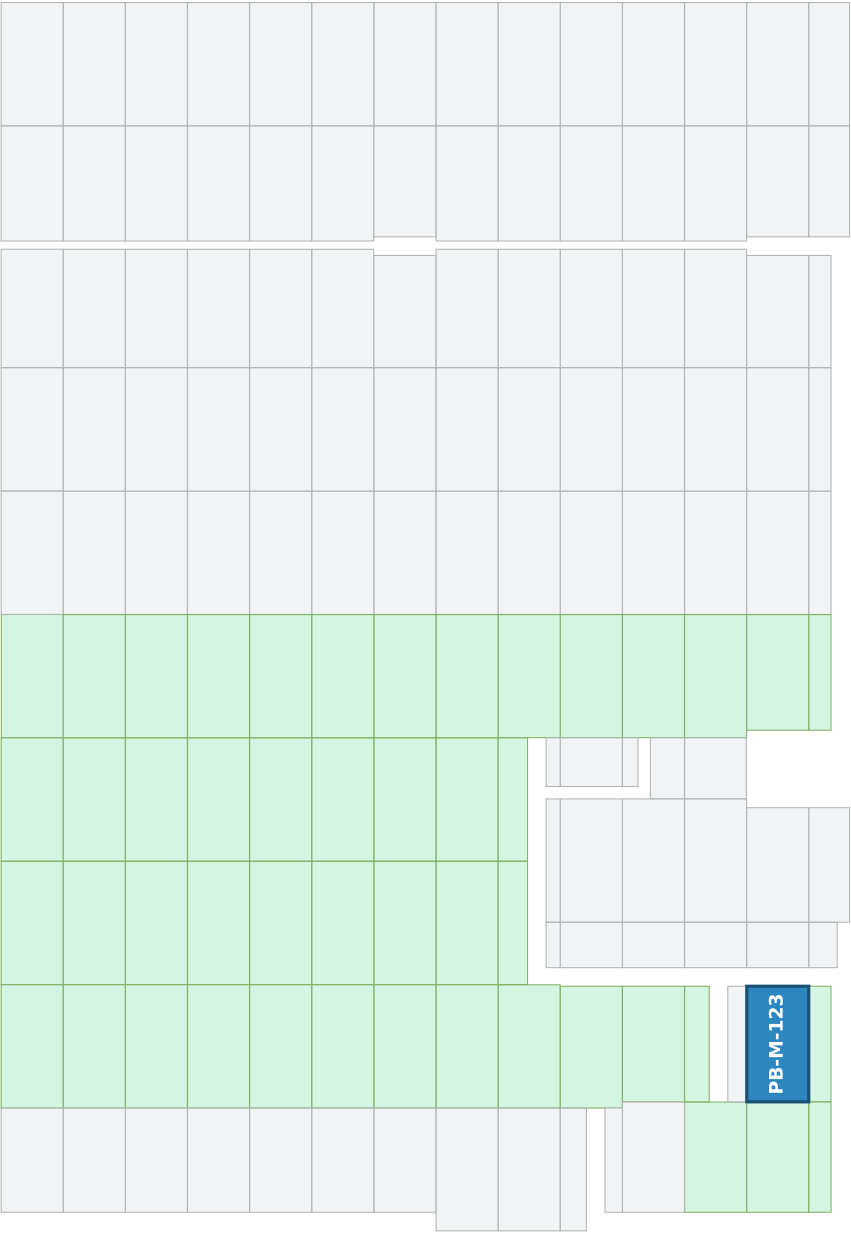

pieza M-33: SE CORTA AHORA

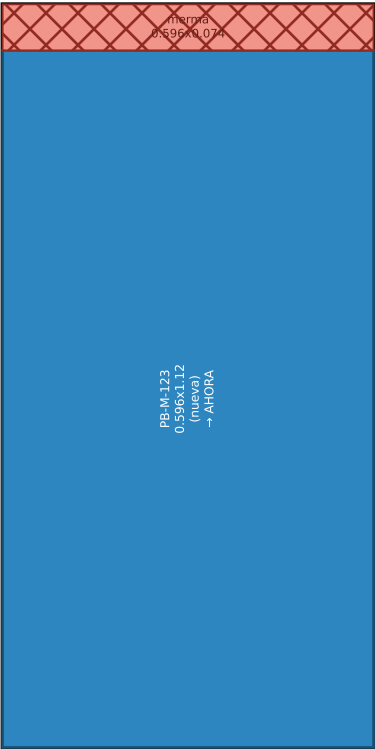

- PASO 91 de 191
- COLOCAR PB-M-123
0.6x1.12
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-139 → paso 94
 - PB-M-149 → paso 104
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123
 - PB-M-042 → paso 151


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.47 m²

0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
... y 6 más


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 92 de 191: PB-M-122

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

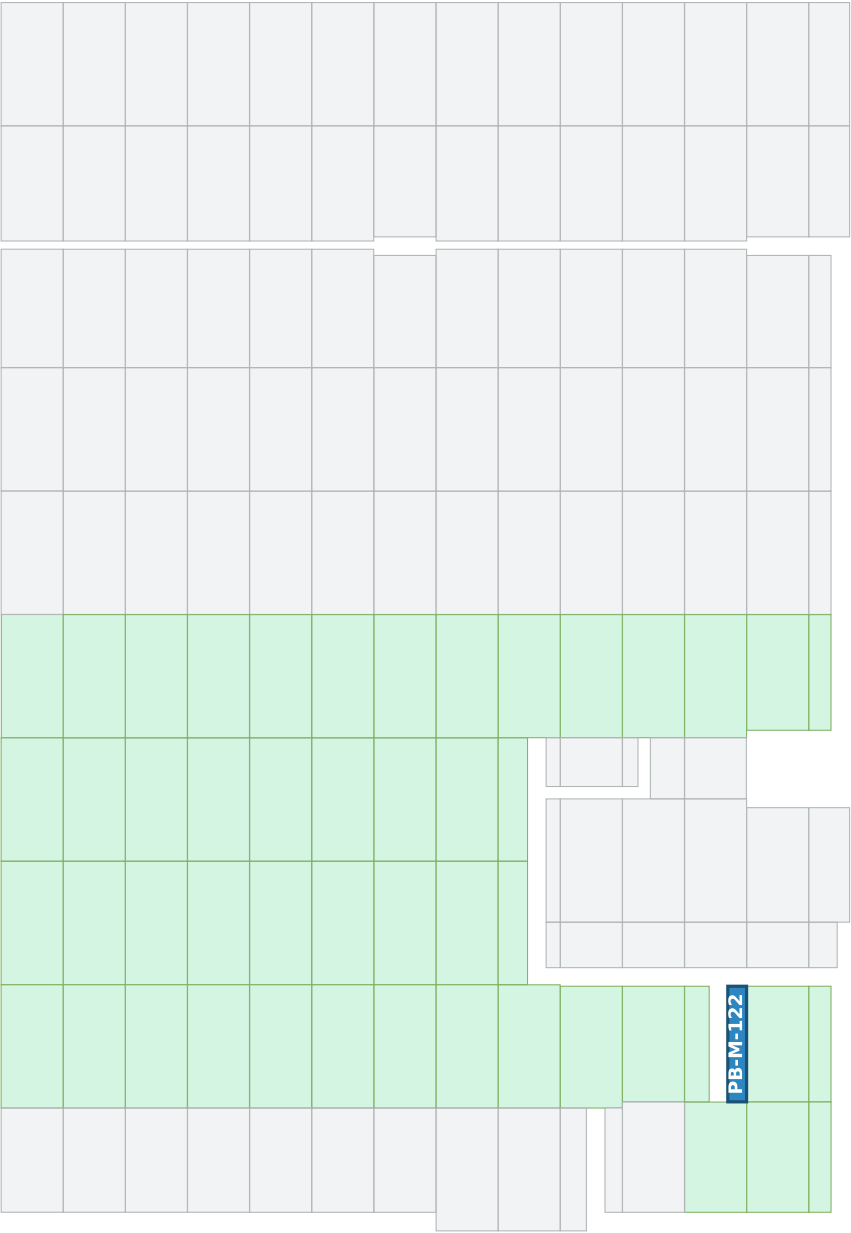

pieza M-37: SE CORTA AHORA

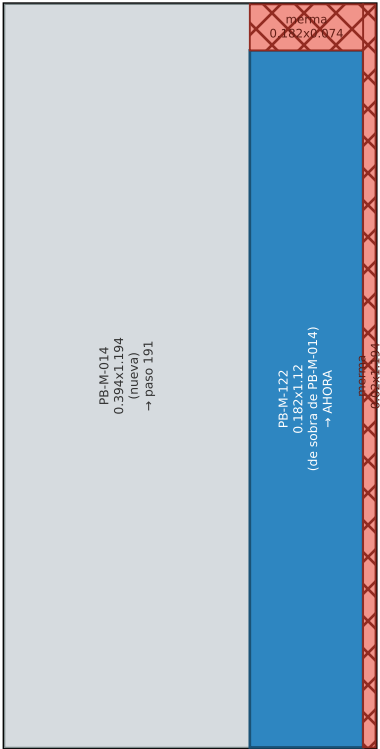

PASO 92 de 191

COLOCAR PB-M-122
0.182x1.12
sale de la SOBRA de PB-M-014

al cortar M-37 salen
también (a RESERVA):
PB-M-014 → paso 191

EN RESERVA (10):
PB-M-139 → paso 94
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123
PB-M-042 → paso 151


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.47 m²

0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
... y 6 más


merma acum.: 1.27 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 93 de 191: PB-M-135

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

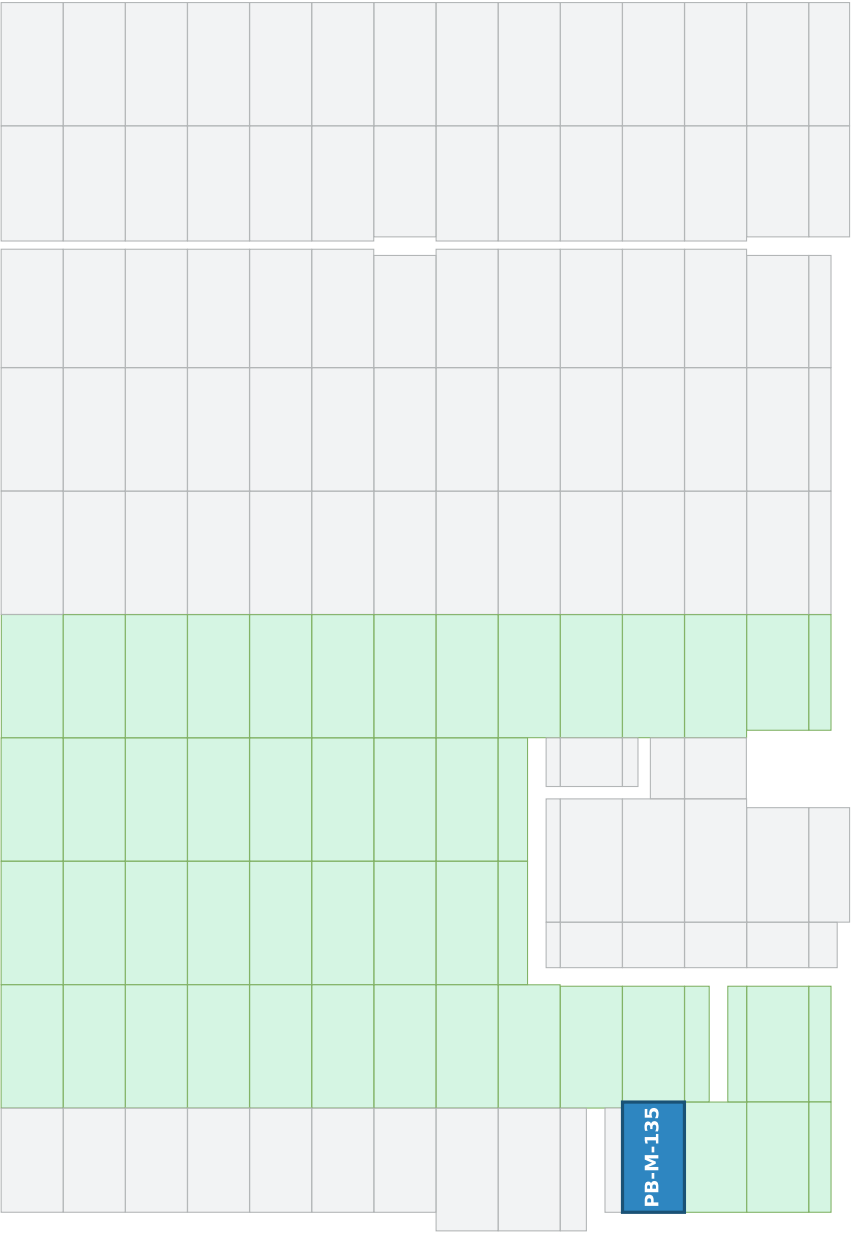

pieza M-49: SE CORTA AHORA

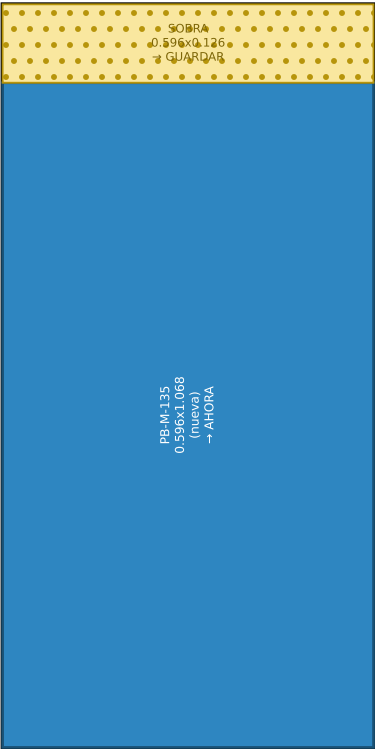

PASO 93 de 191

COLOCAR PB-M-135
0.6x1.068
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-139 → paso 94
- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- PB-M-042 → paso 151
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


14 · 1.47 m²

0.29x0.29 (de M-11, paso 21)
0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
... y 6 más

merma acum.: 1.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 94 de 191: PB-M-139

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

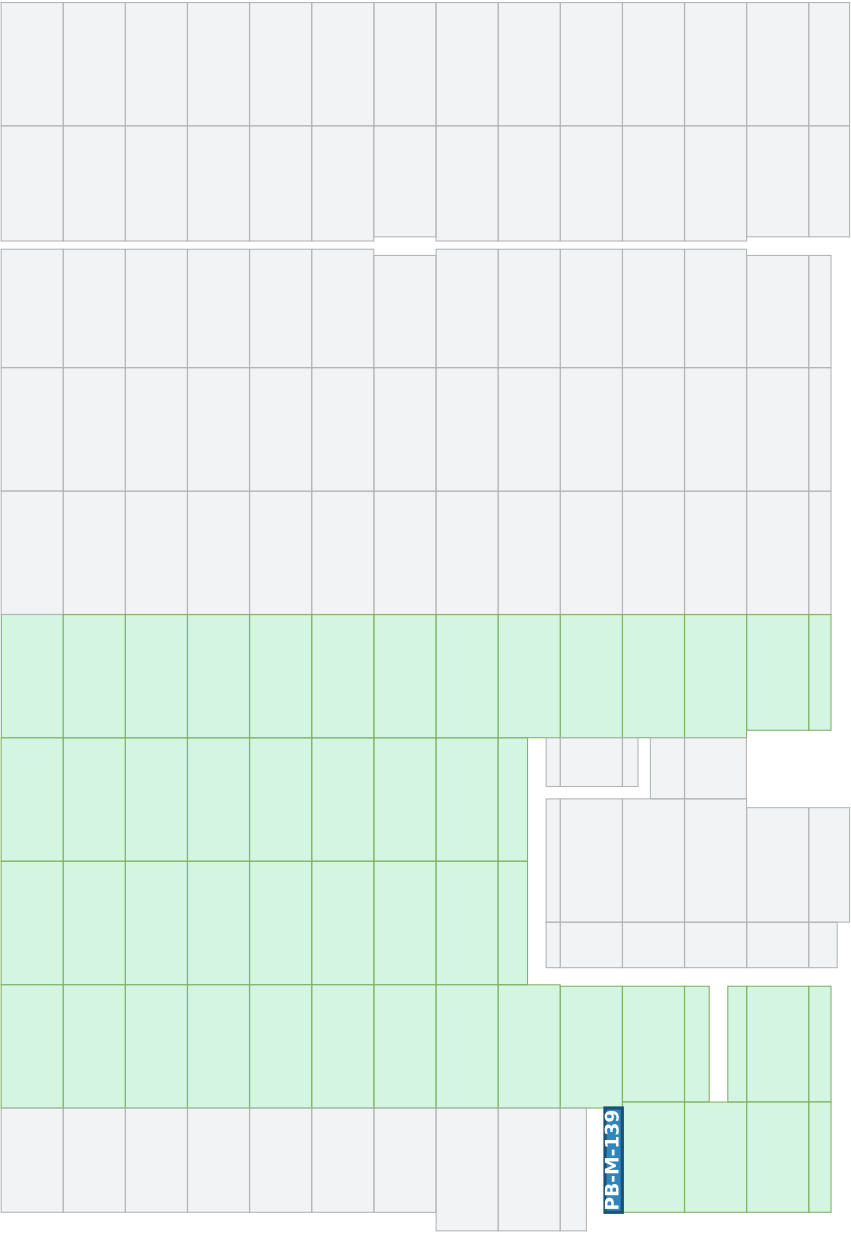

pieza M-32 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 94 de 191

COLOCAR PB-M-139
0.168x1.01
sale de la SOBRA de PB-M-042

EN RESERVA (11):
PB-M-139 → paso 94
PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123
PB-M-042 → paso 151
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.54 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
... y 7 más


merma acum.: 1.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 95 de 191: PB-M-146

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

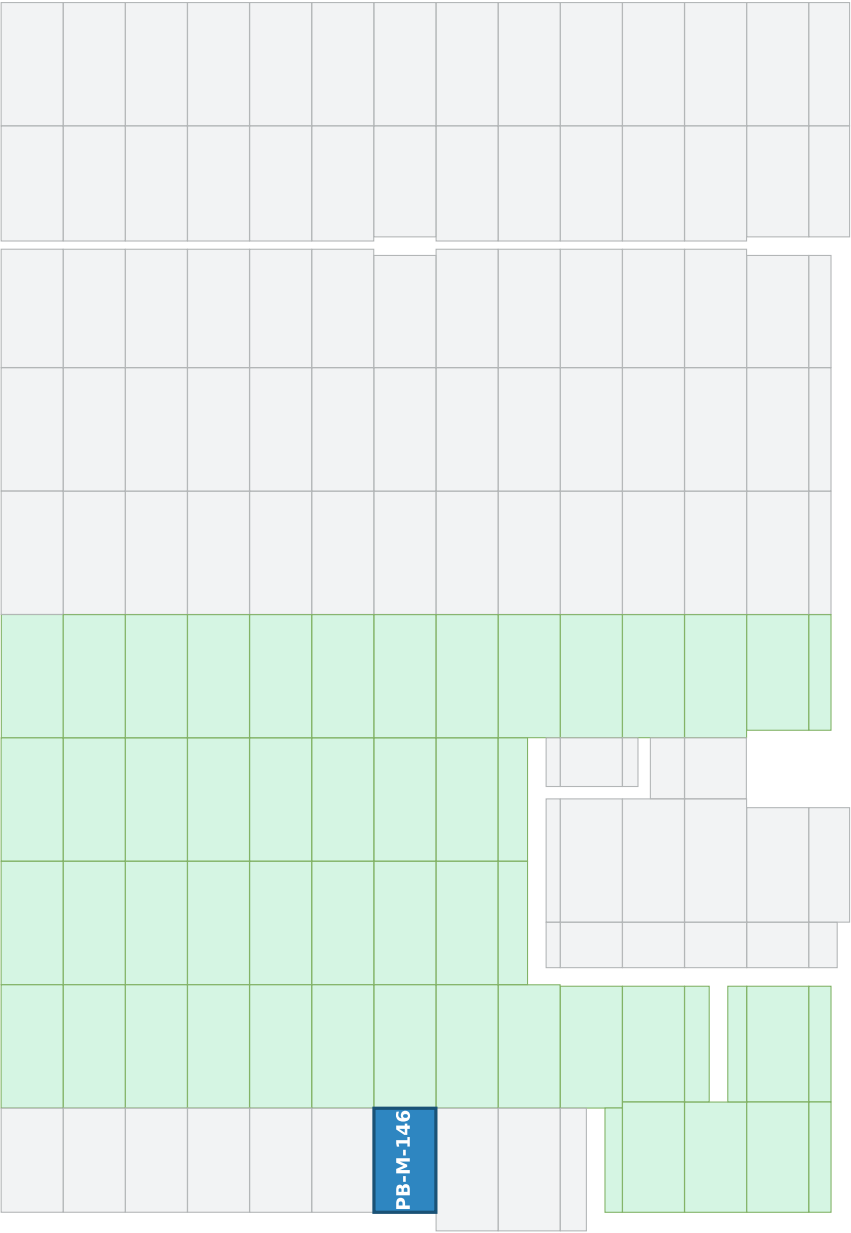

pieza M-47: SE CORTA AHORA

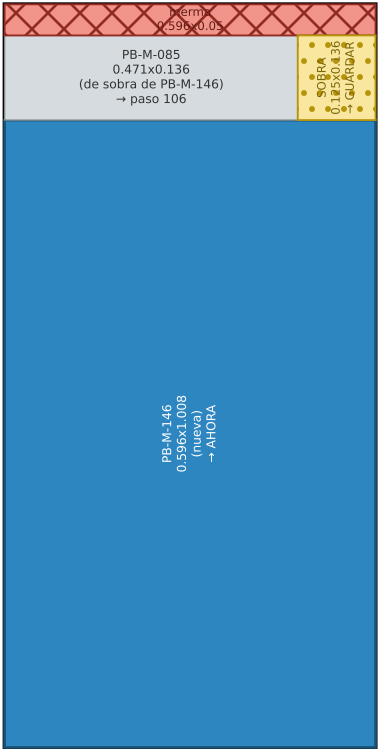

PASO 95 de 191

COLOCAR PB-M-146
0.6x1.008
corte de pieza nueva

al cortar M-47 salen
también (a RESERVA):
PB-M-085 → paso 106

EN RESERVA (10):

PB-M-149 → paso 104
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.54 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 25)
0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
... y 7 más


merma acum.: 1.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 96 de 191: PB-M-145

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

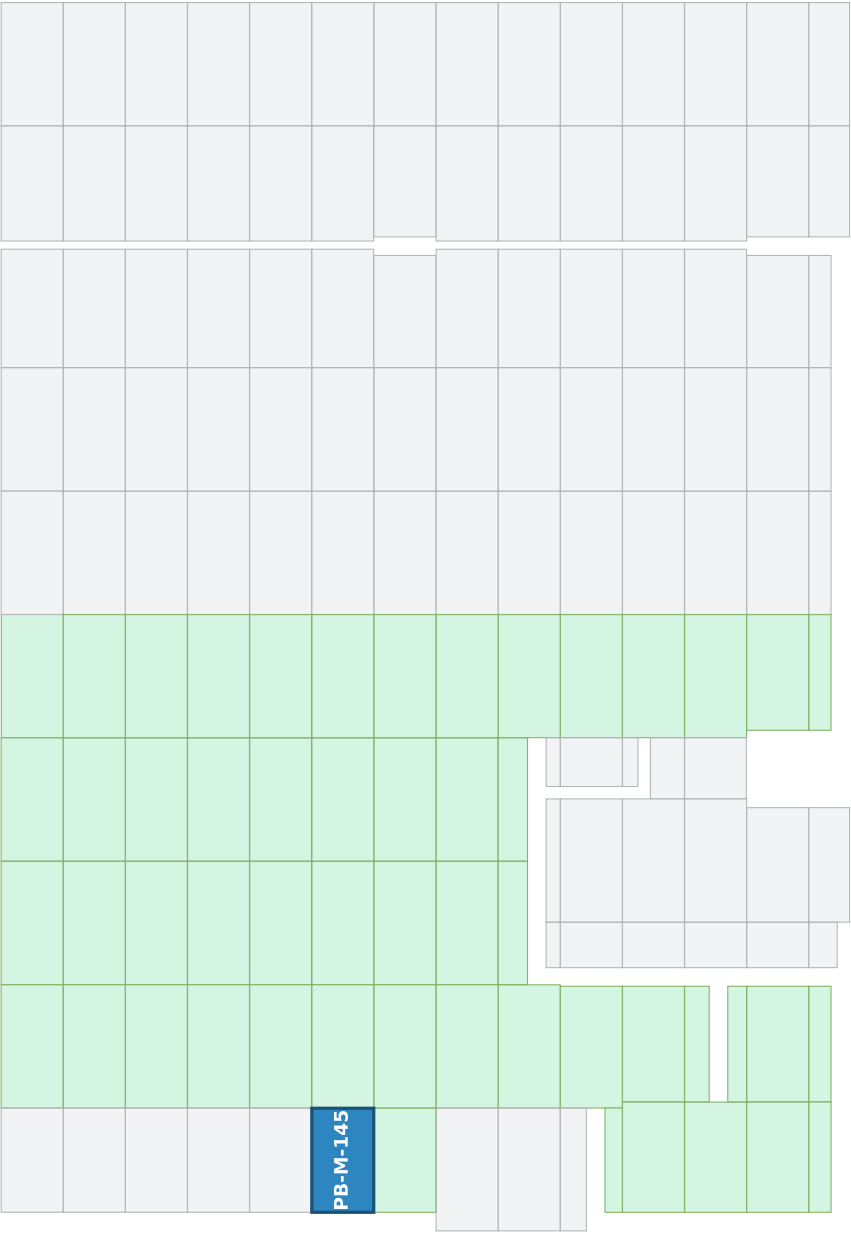

pieza M-51: SE CORTA AHORA

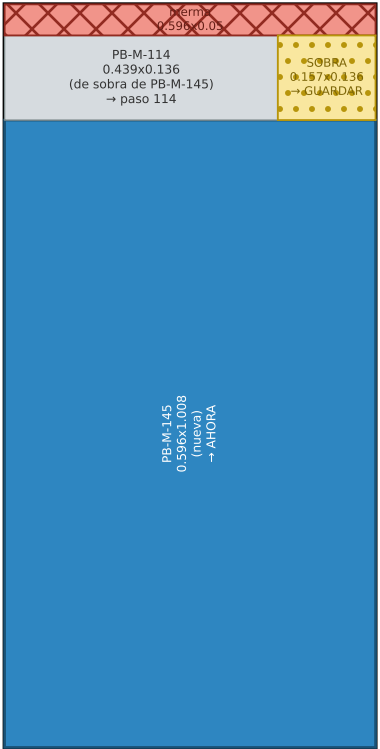

PASO 96 de 191

COLOCAR PB-M-145
0.6x1.008
corte de pieza nueva

al cortar M-51 salen
también (a RESERVA):
PB-M-114 → paso 114

EN RESERVA (11):

PB-M-149 → paso 104
PB-M-085 → paso 106
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123
PB-M-042 → paso 151
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.56 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 41)
0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
... y 8 más


merma acum.: 1.34 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 97 de 191: PB-M-144

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

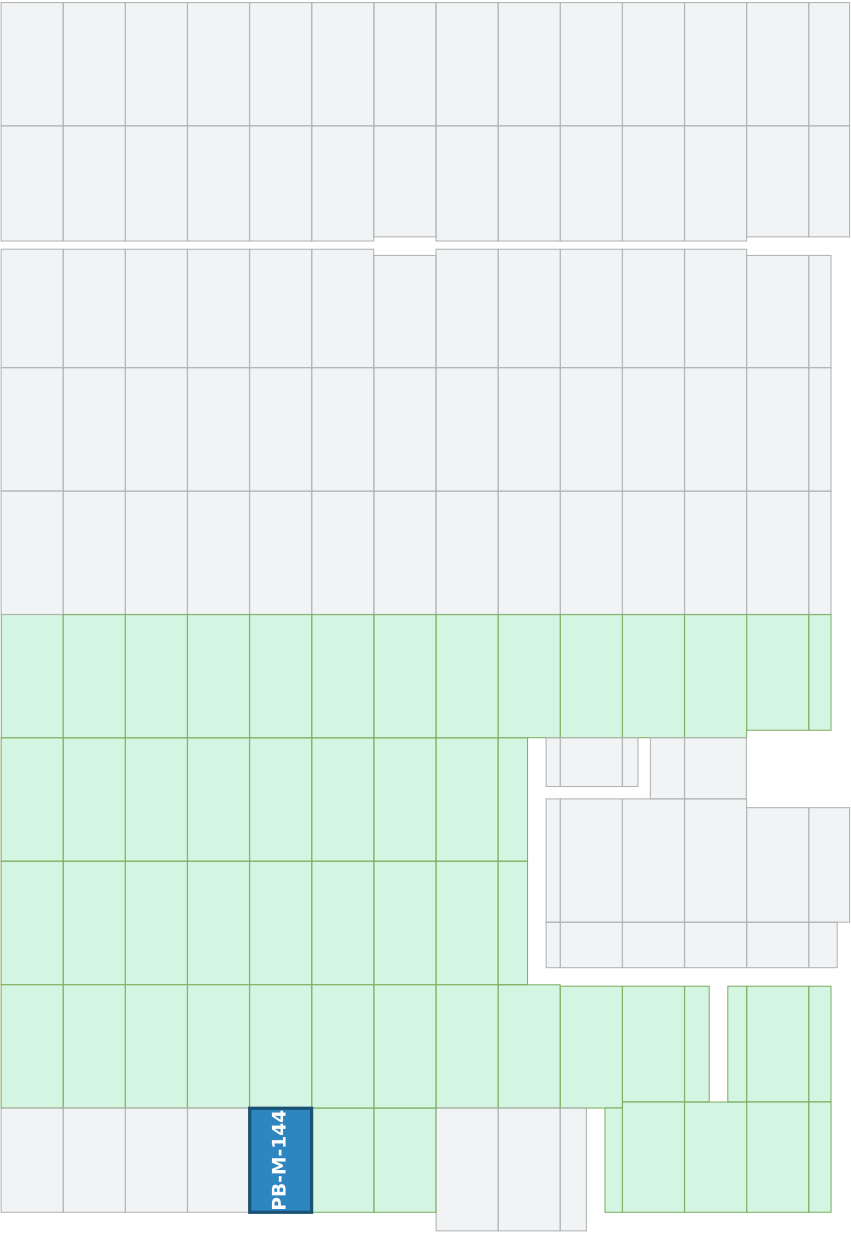

pieza M-67: SE CORTA AHORA

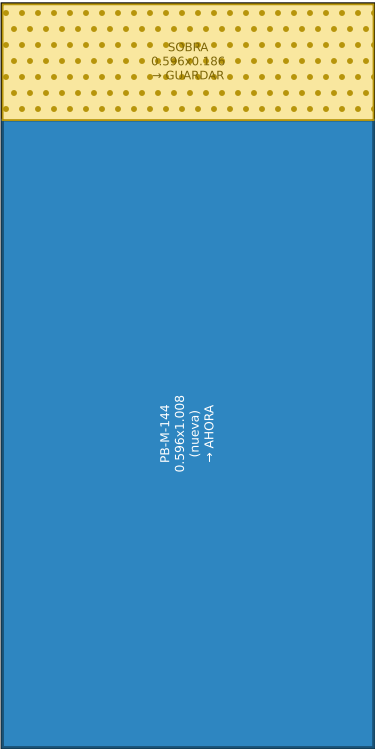

PASO 97 de 191

COLOCAR PB-M-144
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-085 → paso 106
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


17 · 1.58 m²

0.596x0.126 (de M-44, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
... y 9 más

merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 98 de 191: PB-M-143

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

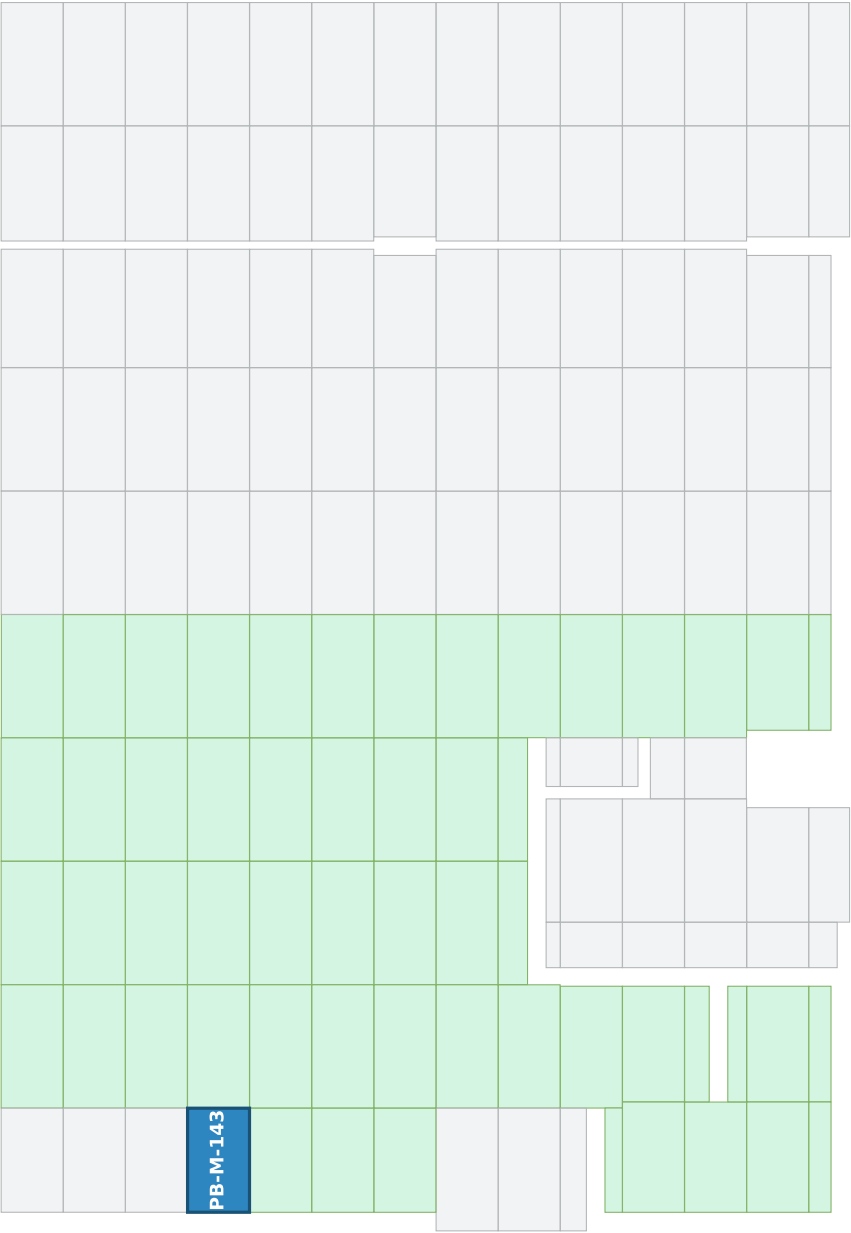

pieza M-70: SE CORTA AHORA



PASO 98 de 191

COLOCAR PB-M-143
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-085 → paso 106
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.69 m²

0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
... y 10 más


merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 99 de 191: PB-M-142

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

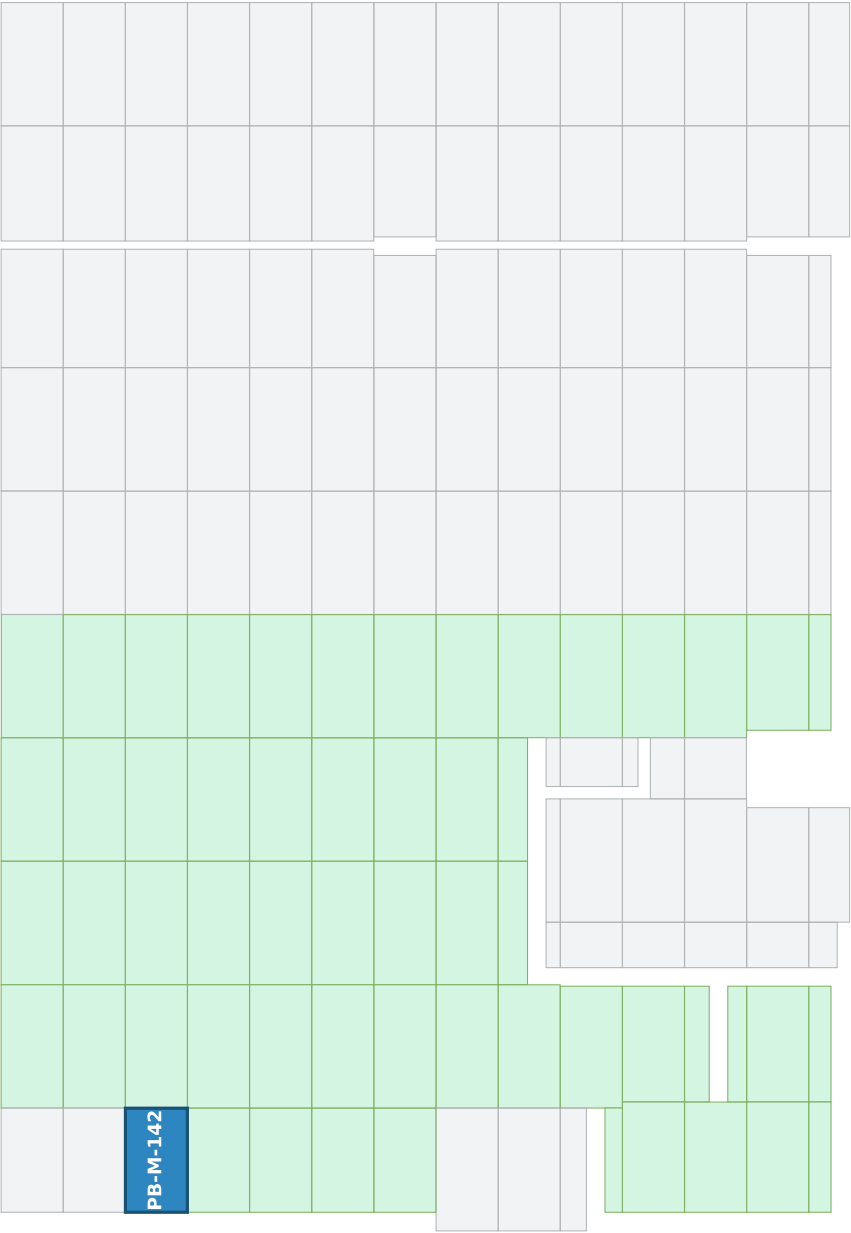

pieza M-73: SE CORTA AHORA

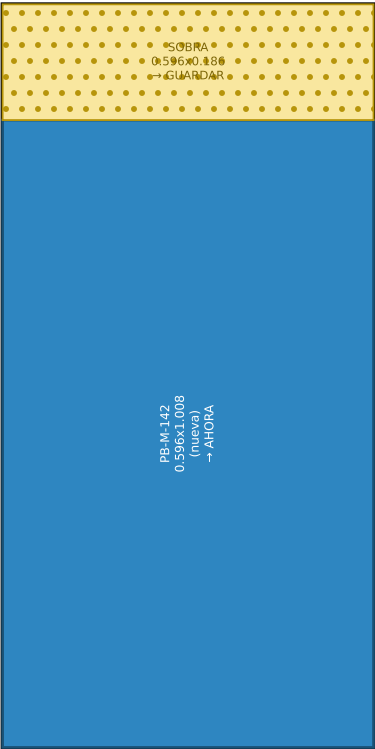

PASO 99 de 191

COLOCAR PB-M-142
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-085 → paso 106
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 1.80 m²

0.214x0.126 (de M-35, paso 89)
0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
... y 11 más

merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 100 de 191: PB-M-141

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

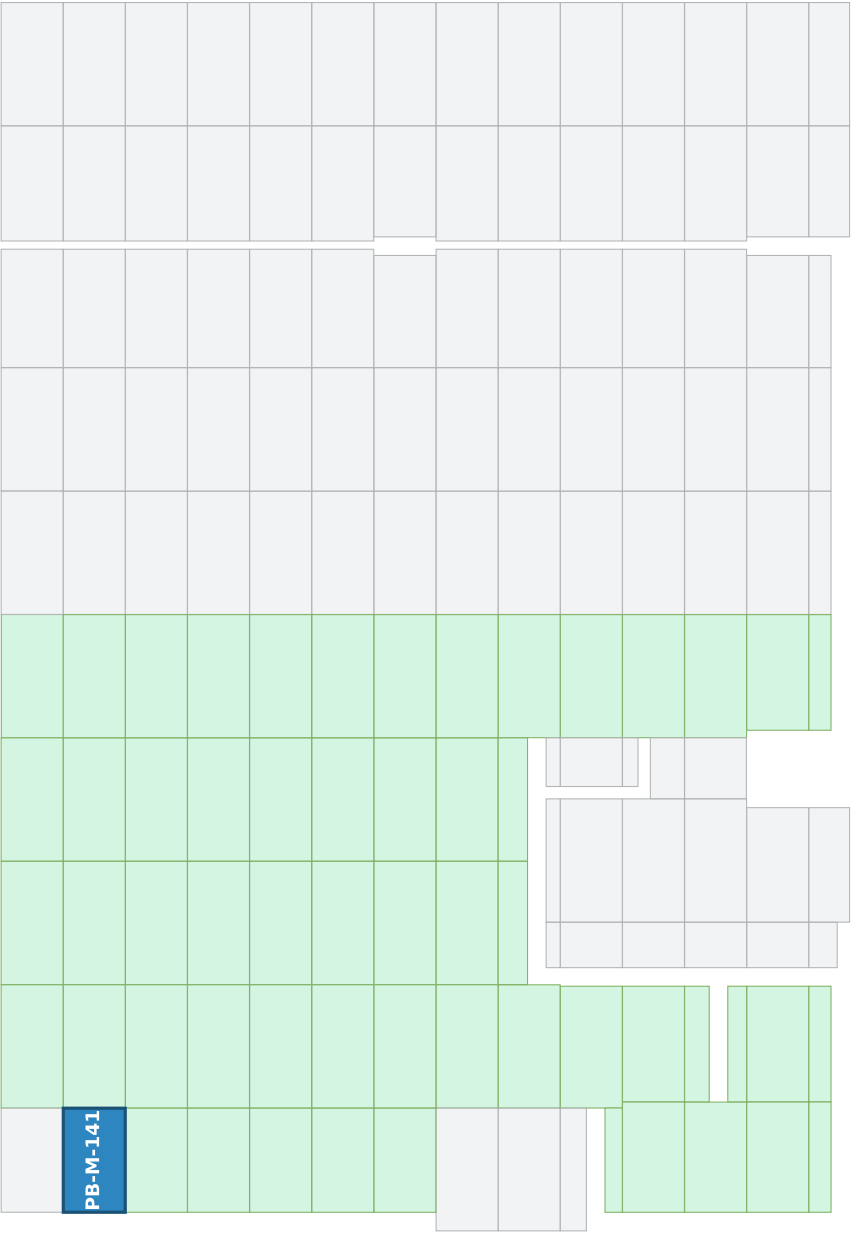

pieza M-76: SE CORTA AHORA



PASO 100 de 191

COLOCAR PB-M-141
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-085 → paso 106
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


20 · 1.91 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 90)
0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
... y 12 más


merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 101 de 191: PB-M-140

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

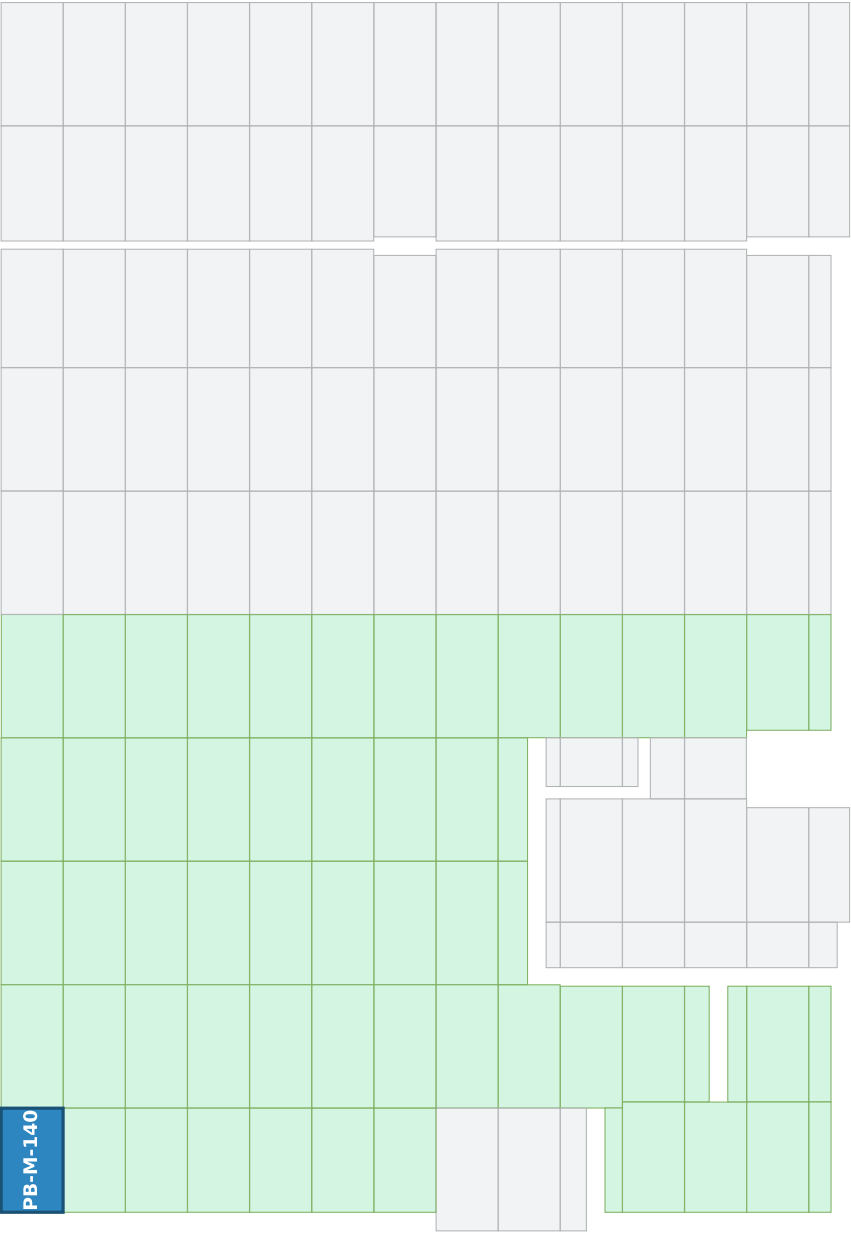

pieza M-79: SE CORTA AHORA

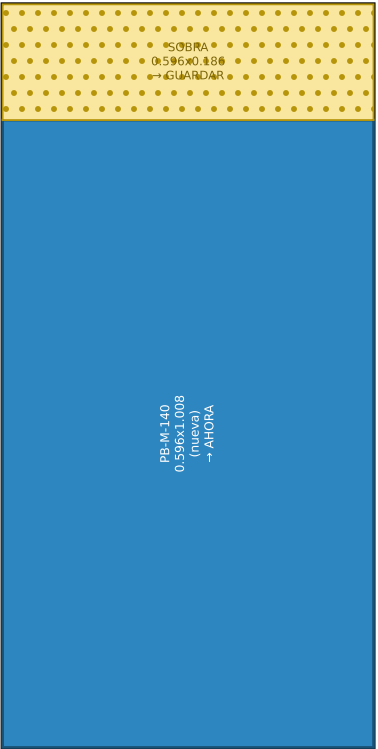

PASO 101 de 191

COLOCAR PB-M-140
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-085 → paso 106
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.03 m²

0.168x0.184 (de M-32, paso 90)
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
... y 13 más


merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 102 de 191: PB-M-147

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

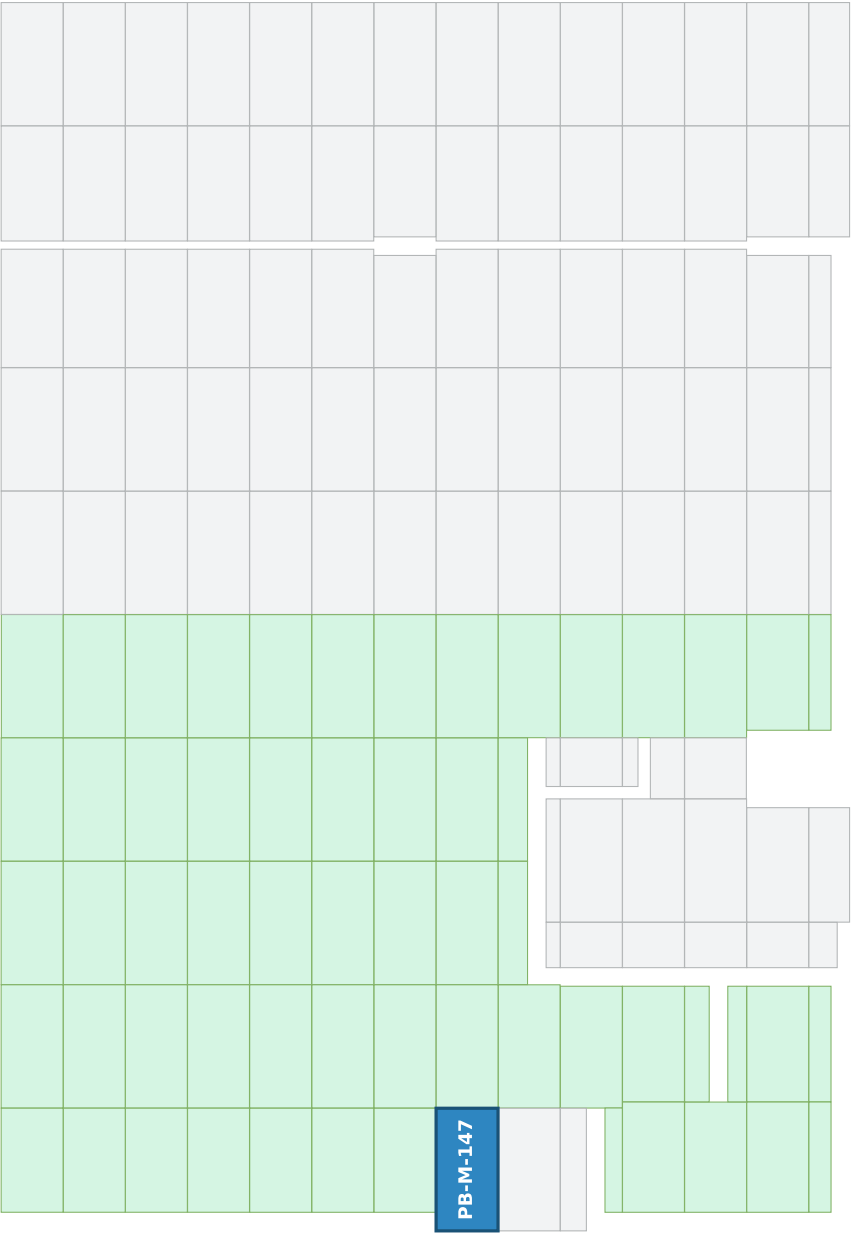

pieza M-60: SE CORTA AHORA

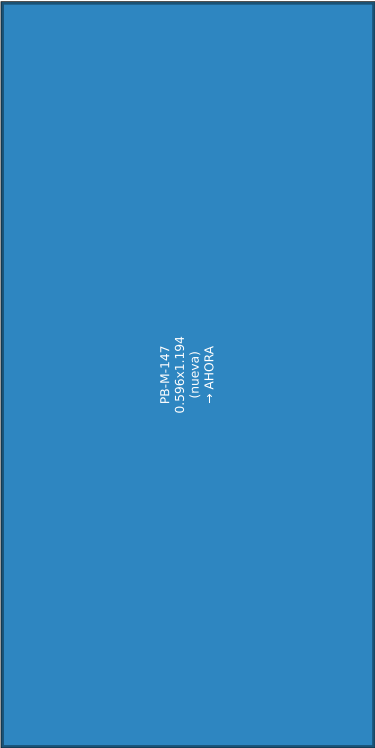

PASO 102 de 191

COLOCAR PB-M-147
0.6x1.188
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-085 → paso 106
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más

merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 103 de 191: PB-M-148

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

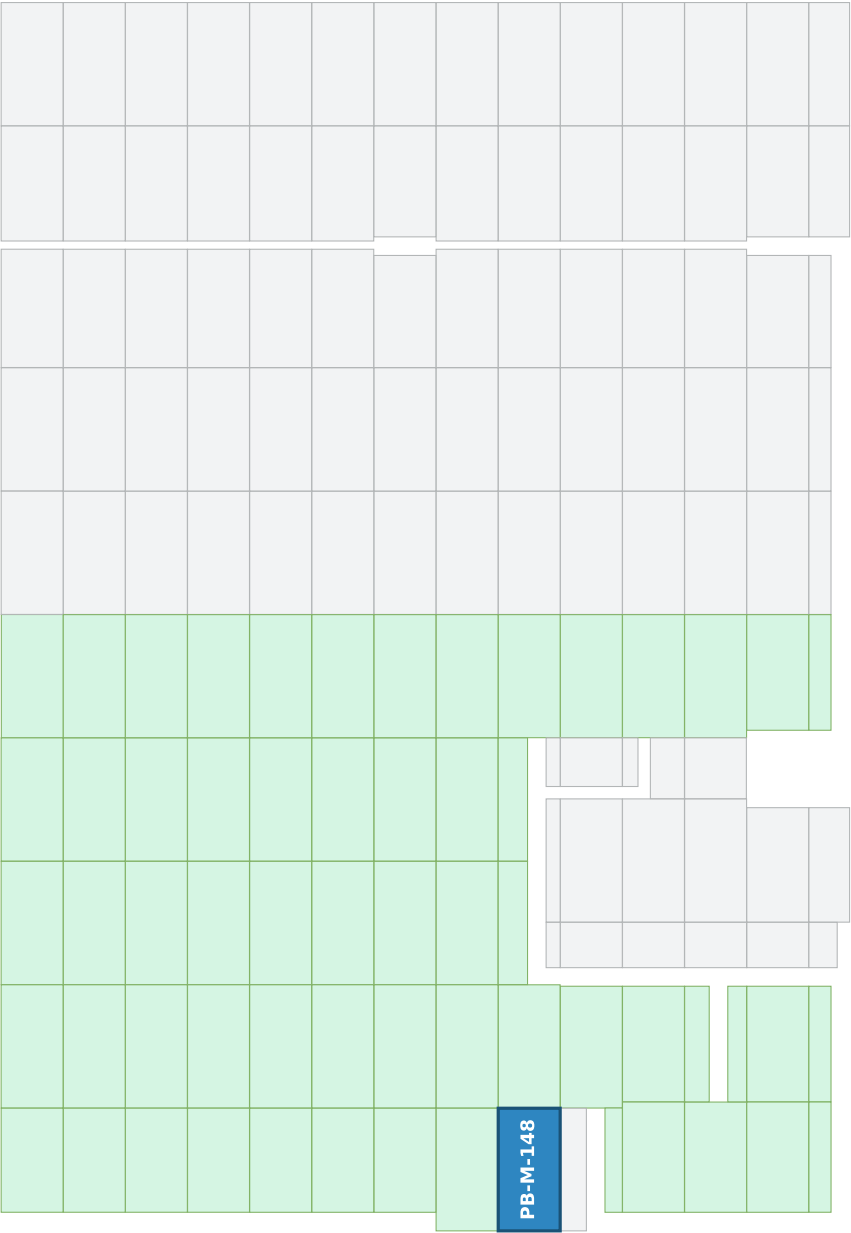

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 103 de 191

COLOCAR PB-M-148
0.6x1.188
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-149 → paso 104
- PB-M-085 → paso 106
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 104 de 191: PB-M-149

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

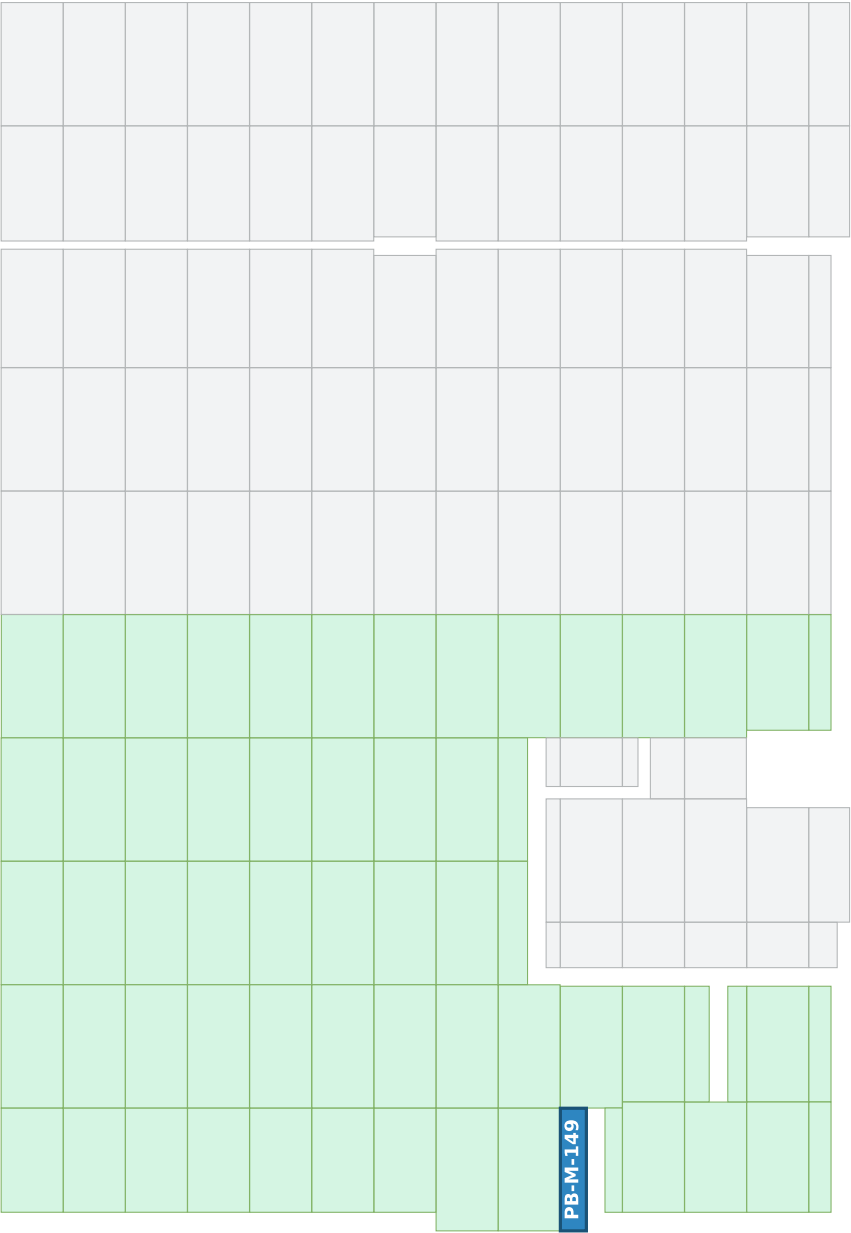

pieza M-07 (cortada antes; estaba en reserva)

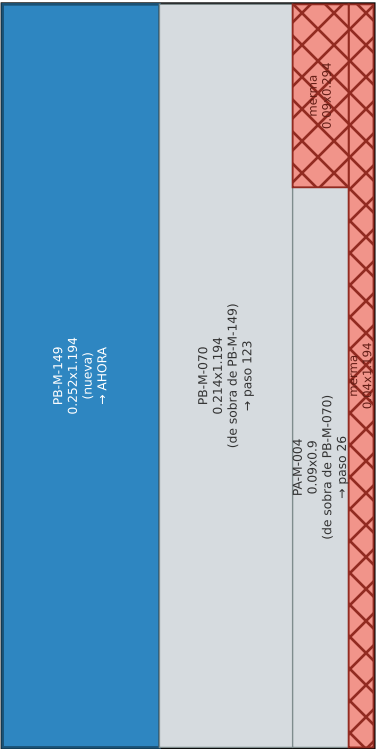

PASO 104 de 191
COLOCAR PB-M-149
0.252x1.188
corte de pieza nueva


EN RESERVA (12):
PB-M-149 → paso 104
PB-M-085 → paso 106
PB-M-087 → paso 107
PB-M-088 → paso 108
PB-M-089 → paso 109
PB-M-114 → paso 114
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²
0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 105 de 191: PB-M-086

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

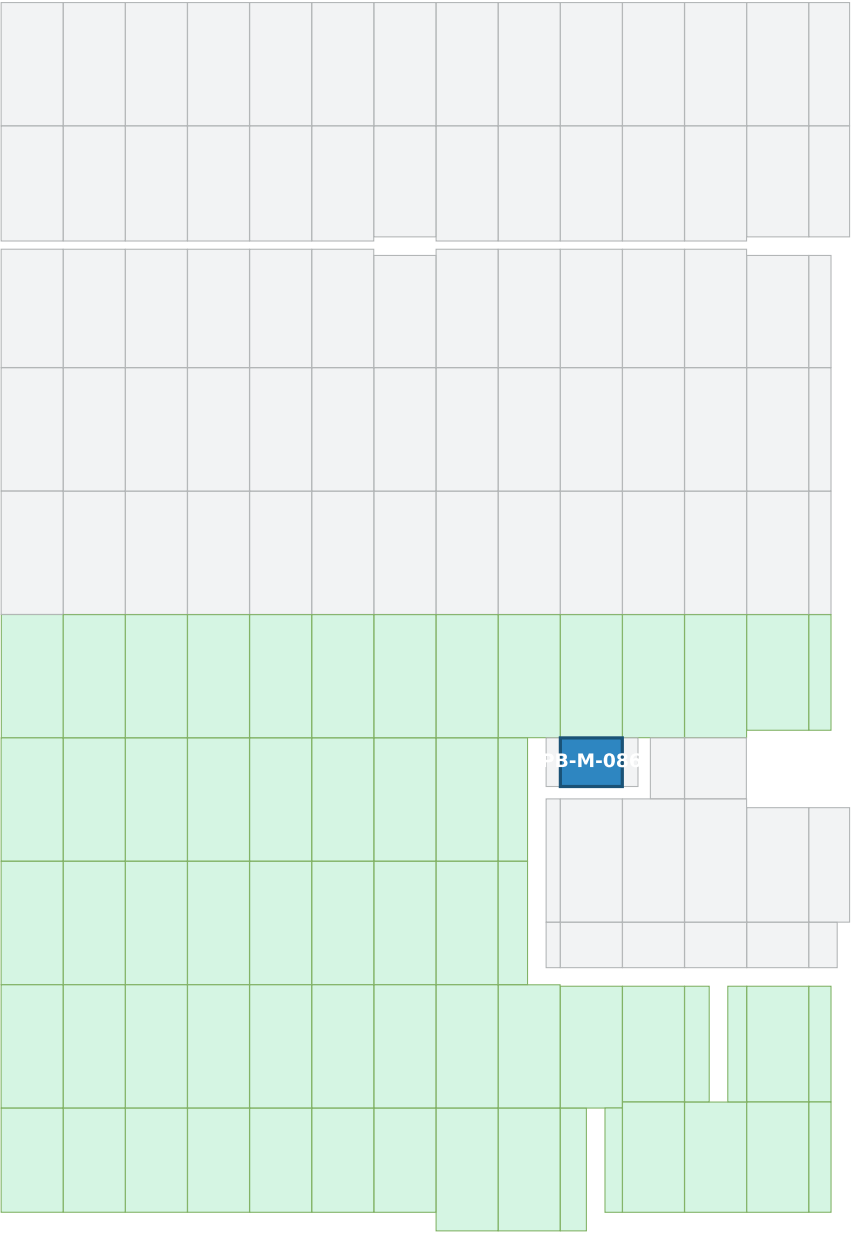

pieza M-42: SE CORTA AHORA

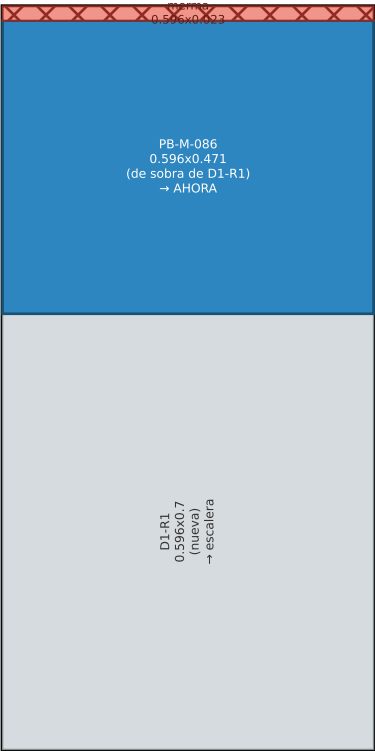

PASO 105 de 191

COLOCAR PB-M-086
0.6x0.471
sale de la SOBRA de D1-R1

al cortar M-42 salen
también (a RESERVA):
D1-R1 → escalera

EN RESERVA (11):

- PB-M-085 → paso 106
- PB-M-087 → paso 107
- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- PB-M-042 → paso 151
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más

merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 106 de 191: PB-M-085

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

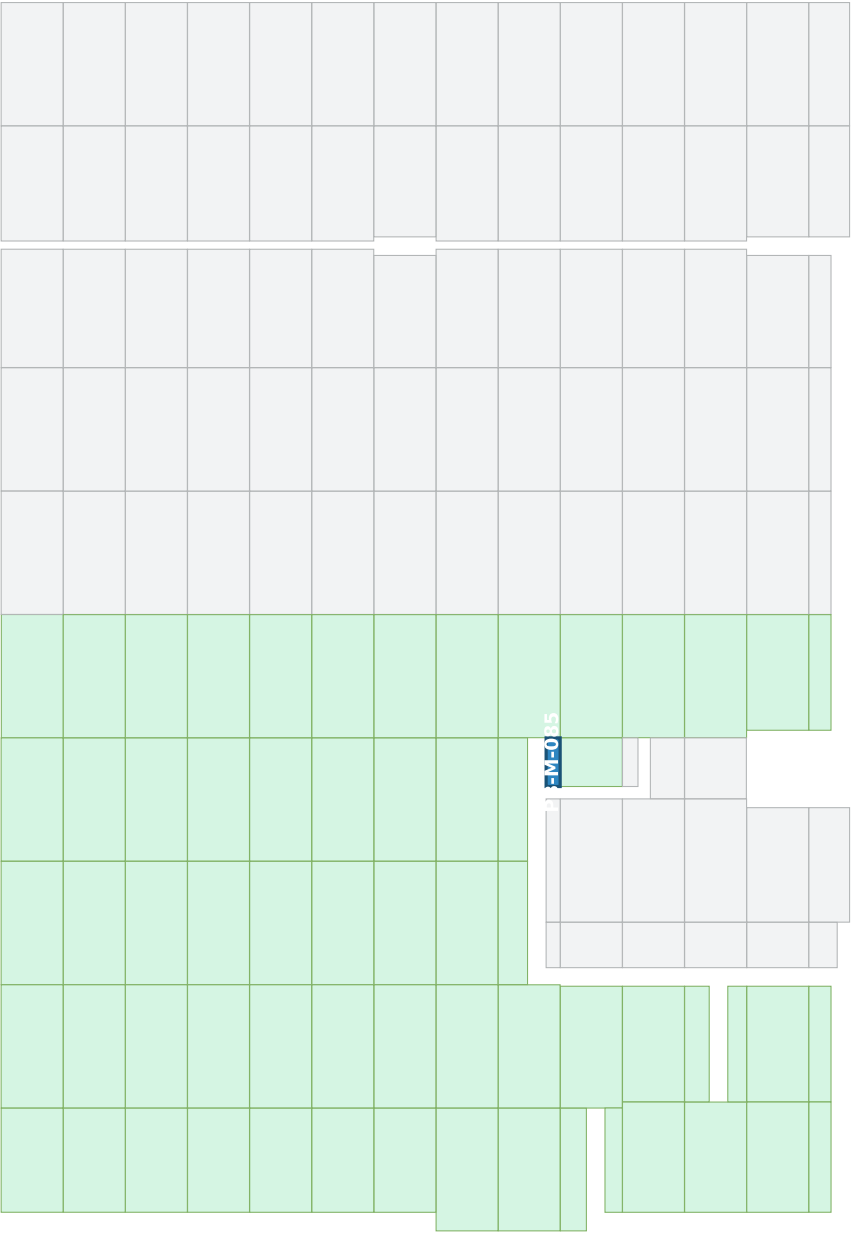

pieza M-47 (cortada antes; estaba en reserva)




- PASO 106 de 191
- COLOCAR PB-M-085
0.136x0.471
sale de la SOBRA de PB-M-146
- EN RESERVA (11):
- PB-M-085 → paso 106
 - PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-114 → paso 114
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123
 - PB-M-042 → paso 151
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 22 · 2.14 m²
- 0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
 - 0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
 - 0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
 - 0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
 - 0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
 - 0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
 - 0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
 - 0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
 - ... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 107 de 191: PB-M-087

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

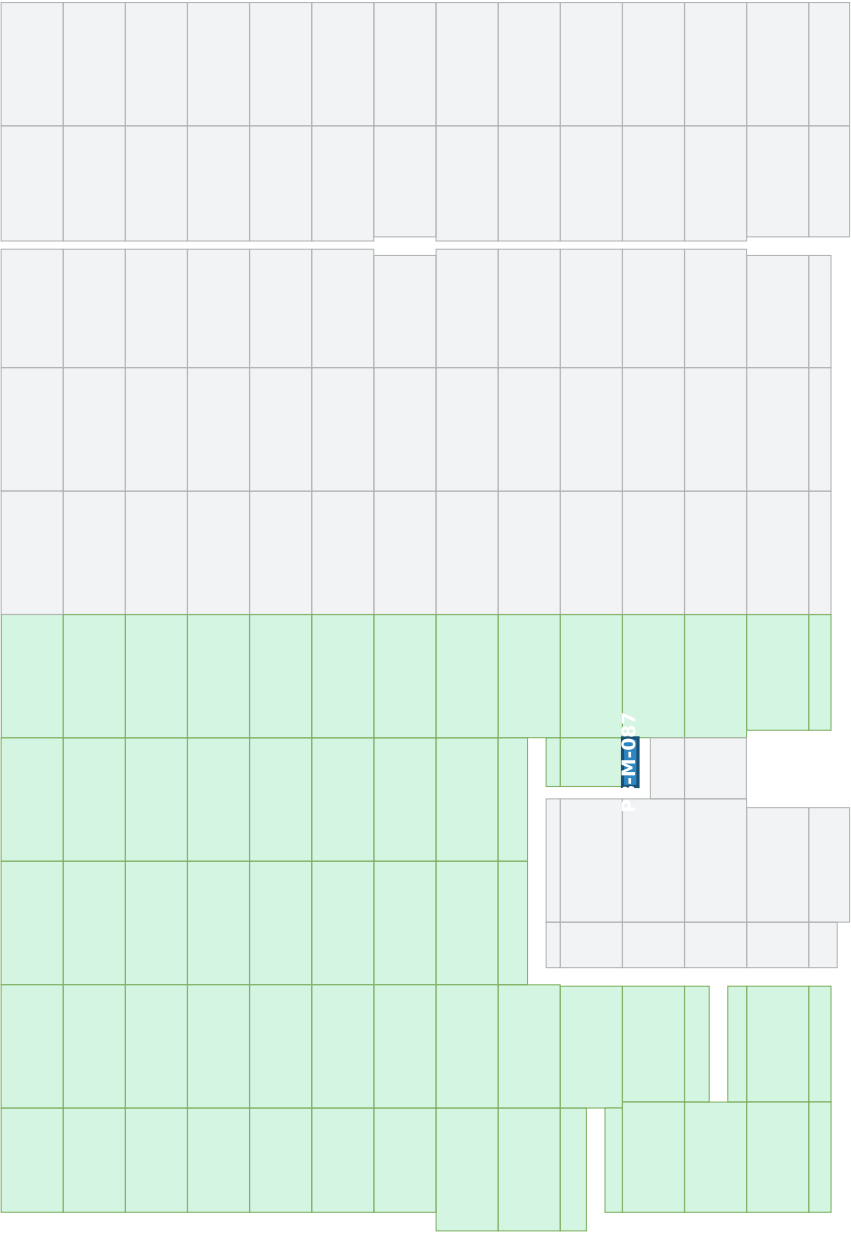

pieza M-22 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 107 de 191
- COLOCAR PB-M-087
0.15x0.471
sale de la SOBRA de PB-M-088
- EN RESERVA (10):
- PB-M-087 → paso 107
 - PB-M-088 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-114 → paso 114
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123
 - PB-M-042 → paso 151
 - PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 108 de 191: PB-M-088

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

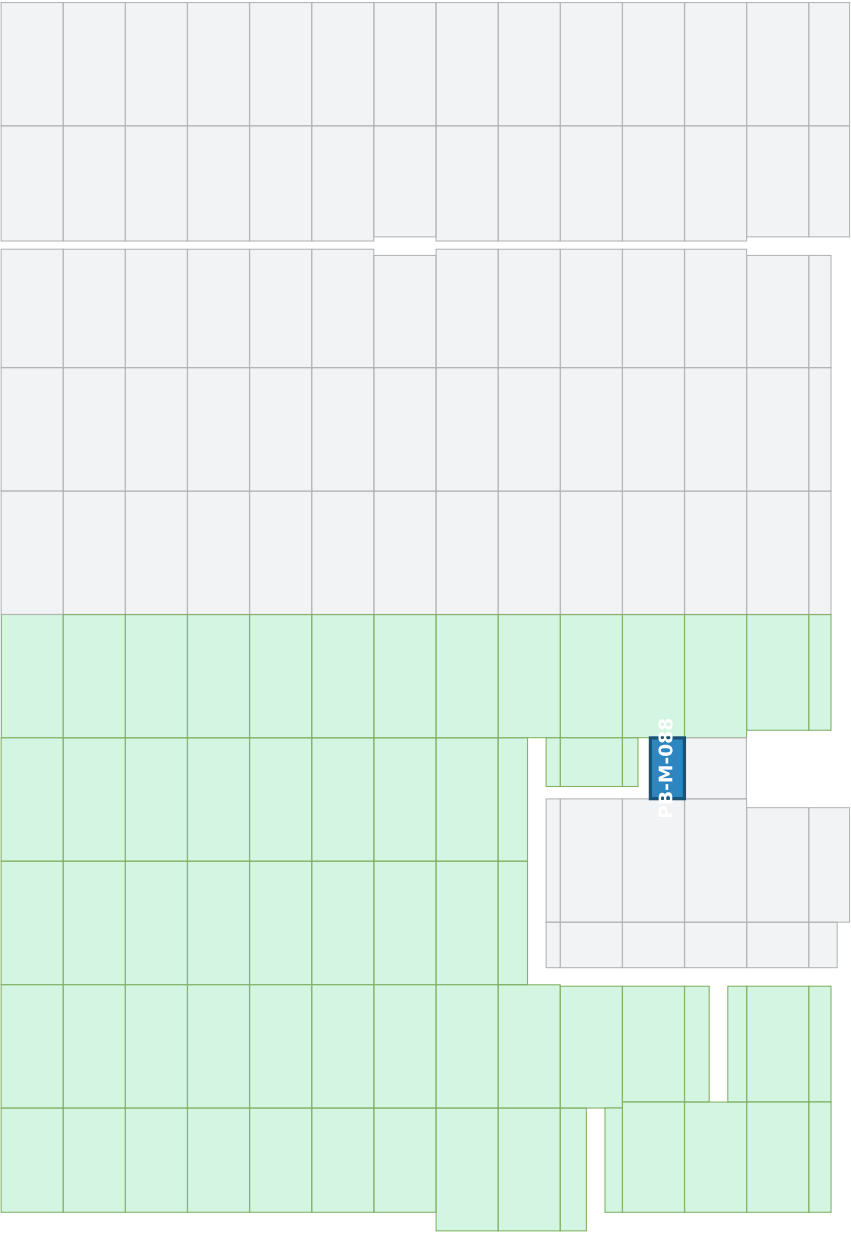

pieza M-22 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 108 de 191

COLOCAR PB-M-088
0.33x0.589
sale de la SOBRA de PA-M-027

EN RESERVA (9):

- PB-M-088 → paso 108
- PB-M-089 → paso 109
- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- PB-M-042 → paso 151
- PB-M-014 → paso 191

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 109 de 191: PB-M-089

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

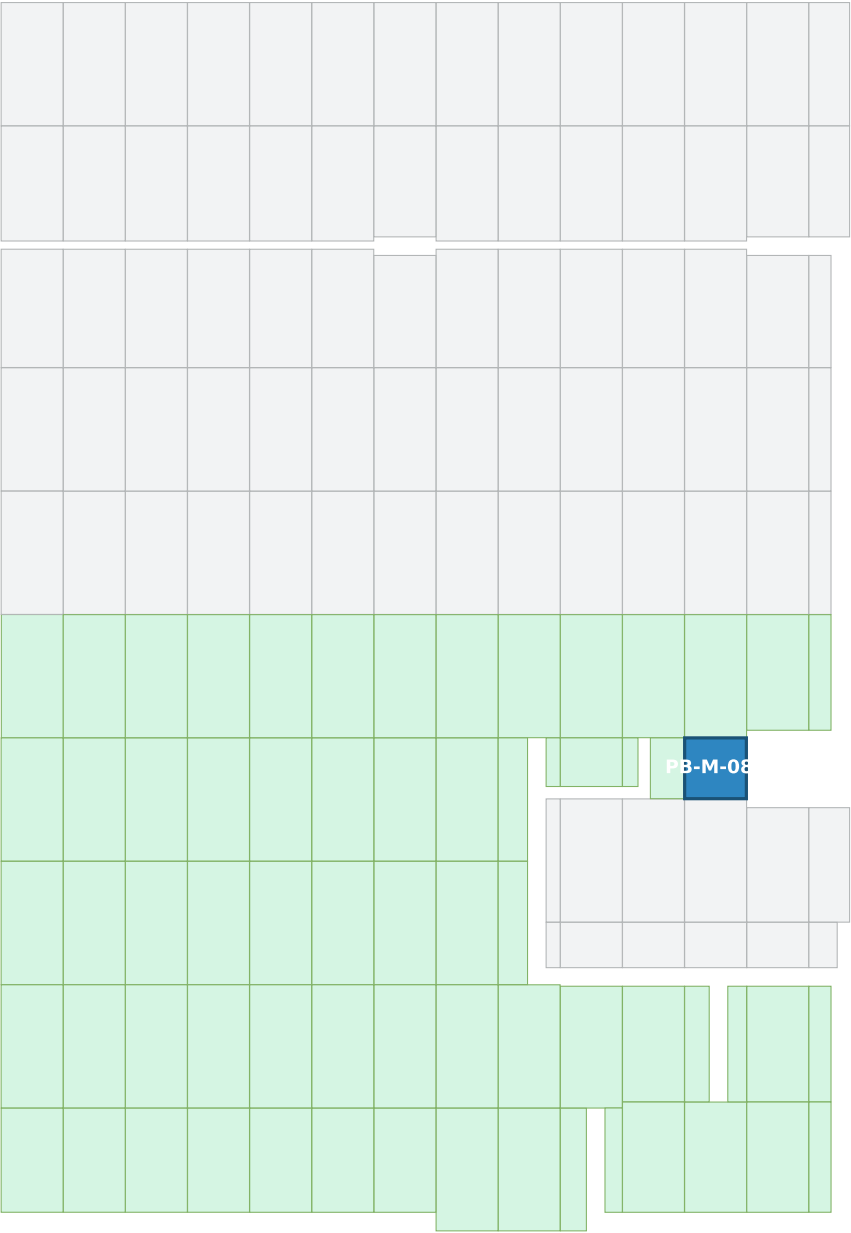

pieza M-09 (cortada antes; estaba en reserva)

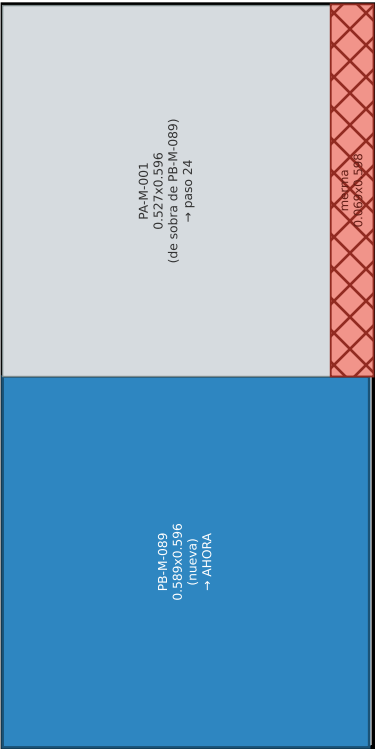

- PASO 109 de 191
- COLOCAR PB-M-089
0.598x0.589
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PB-M-089 → paso 109
 - PB-M-114 → paso 114
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123
 - PB-M-042 → paso 151
 - PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 110 de 191: PB-M-102

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

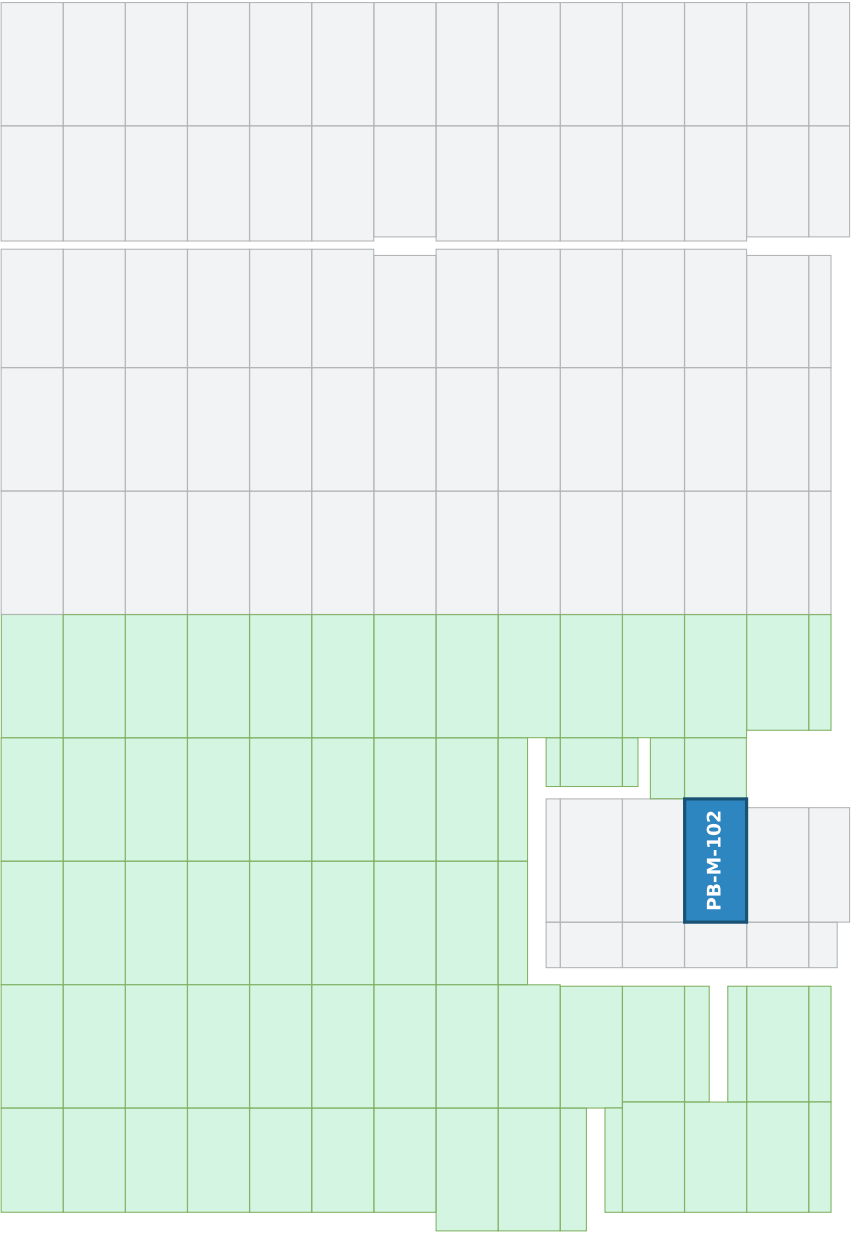

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 110 de 191

COLOCAR PB-M-102
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):

- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- PB-M-042 → paso 151
- PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 111 de 191: PB-M-101

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

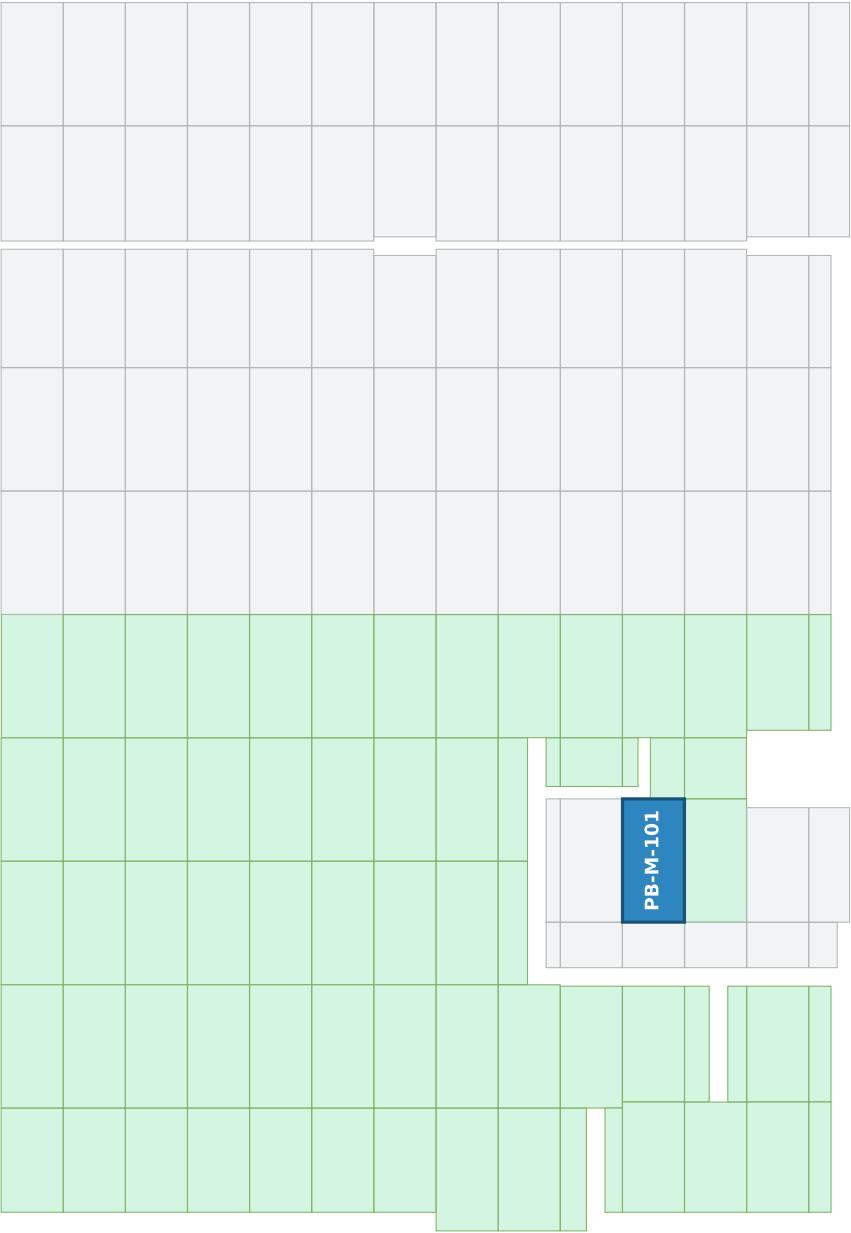

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 111 de 191
- COLOCAR PB-M-101
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (7):
- PB-M-114 → paso 114
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123
 - PB-M-042 → paso 151
 - PB-M-014 → paso 191

- SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²
- 0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 112 de 191: PB-M-100

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

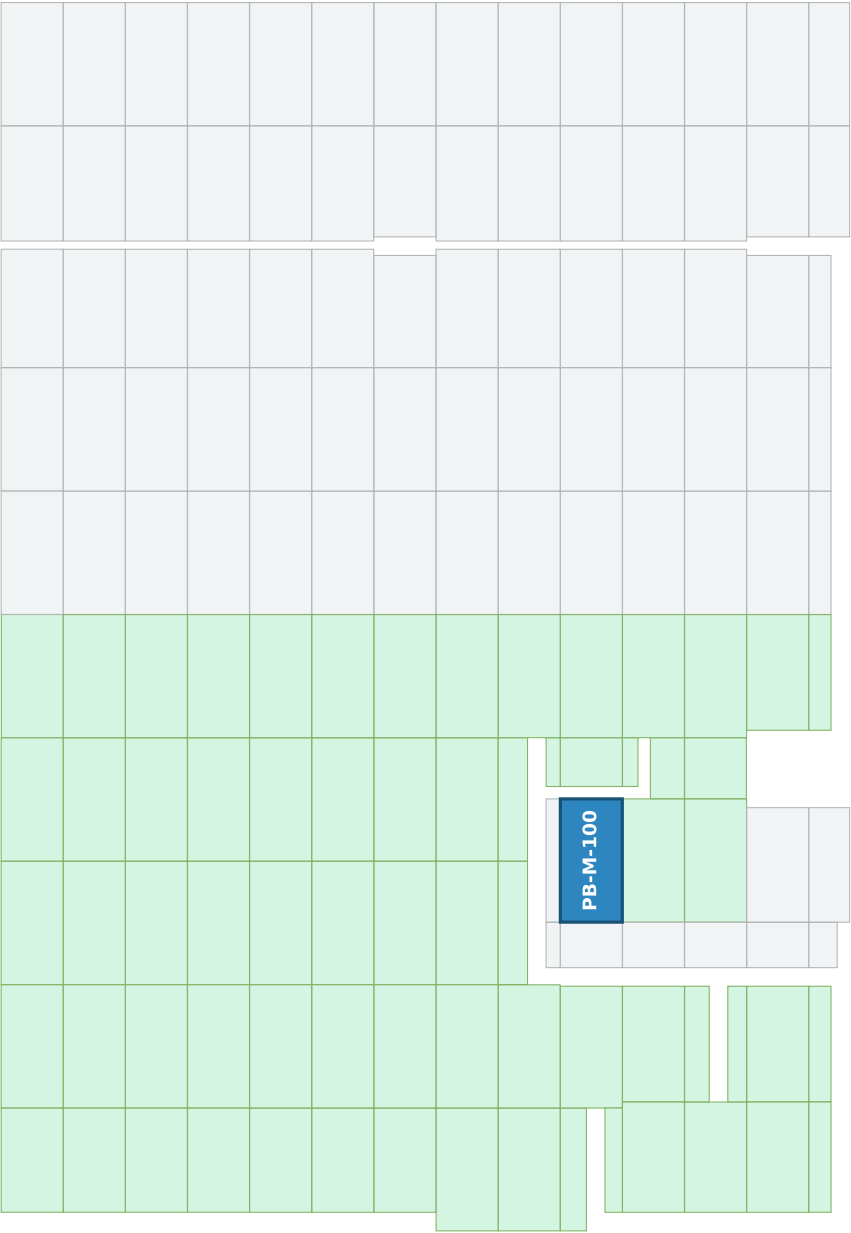

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 112 de 191
- COLOCAR PB-M-100
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (7):
- PB-M-114 → paso 114
 - PB-M-115 → paso 115
 - PB-M-116 → paso 116
 - PB-M-117 → paso 117
 - PB-M-070 → paso 123
 - PB-M-042 → paso 151
 - PB-M-014 → paso 191

- SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²
- 0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 113 de 191: PB-M-099

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

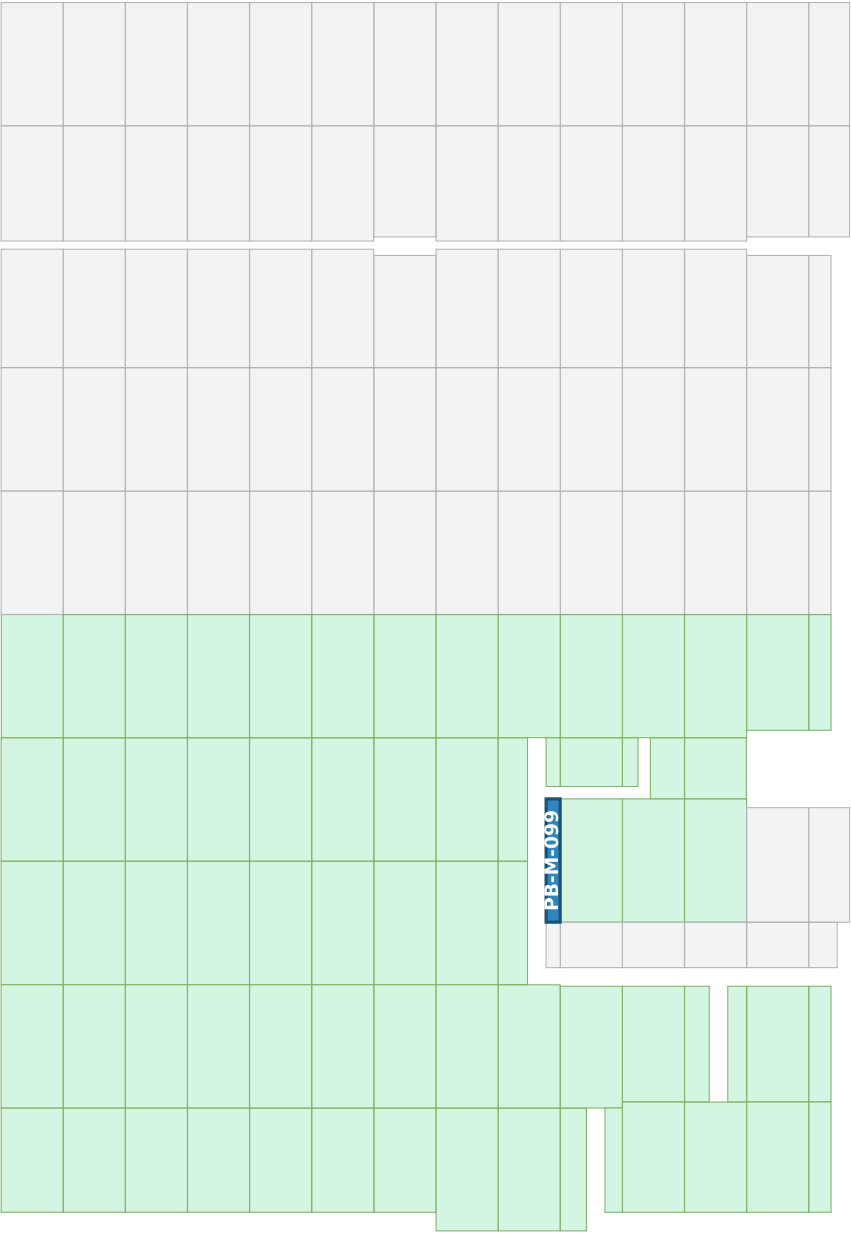

pieza M-29: SE CORTA AHORA

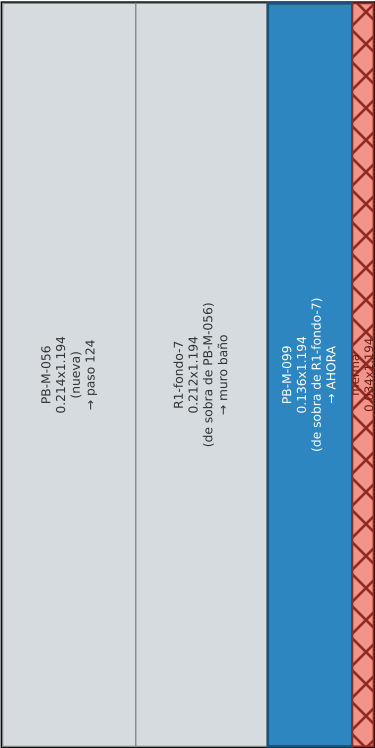

PASO 113 de 191

COLOCAR PB-M-099
0.136x1.194
sale de la SOBRA de R1-fondo-7

al cortar M-29 salen
también (a RESERVA):
PB-M-056 -> paso 124
R1-fondo-7 -> muro de baño

EN RESERVA (7):

PB-M-114 -> paso 114
PB-M-115 -> paso 115
PB-M-116 -> paso 116
PB-M-117 -> paso 117
PB-M-070 -> paso 123
PB-M-042 -> paso 151
PB-M-014 -> paso 191

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 114 de 191: PB-M-114

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

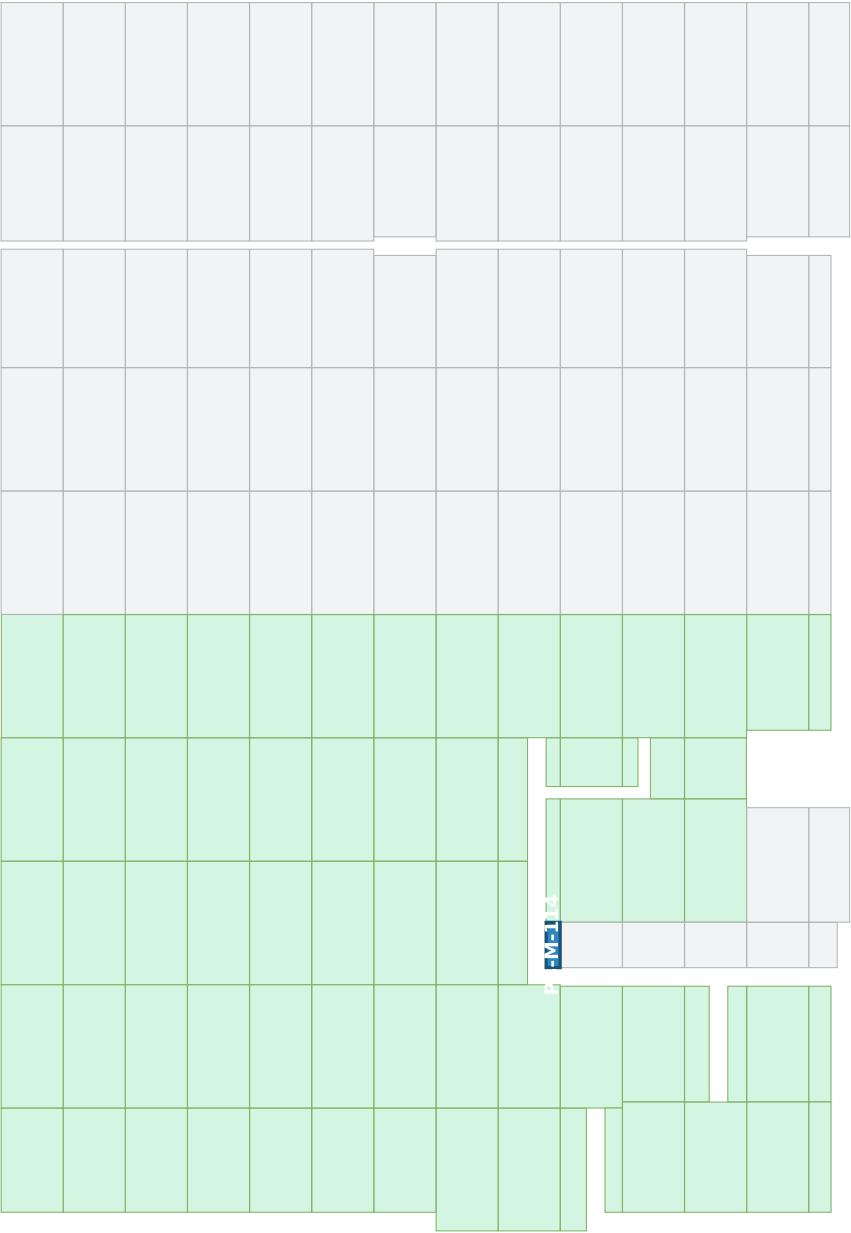

pieza M-51 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 114 de 191

COLOCAR PB-M-114
0.136x0.439
sale de la SOBRA de PB-M-145

EN RESERVA (8):

- PB-M-114 → paso 114
- PB-M-115 → paso 115
- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- PB-M-056 → paso 124
- PB-M-042 → paso 151
- PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 115 de 191: PB-M-115

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

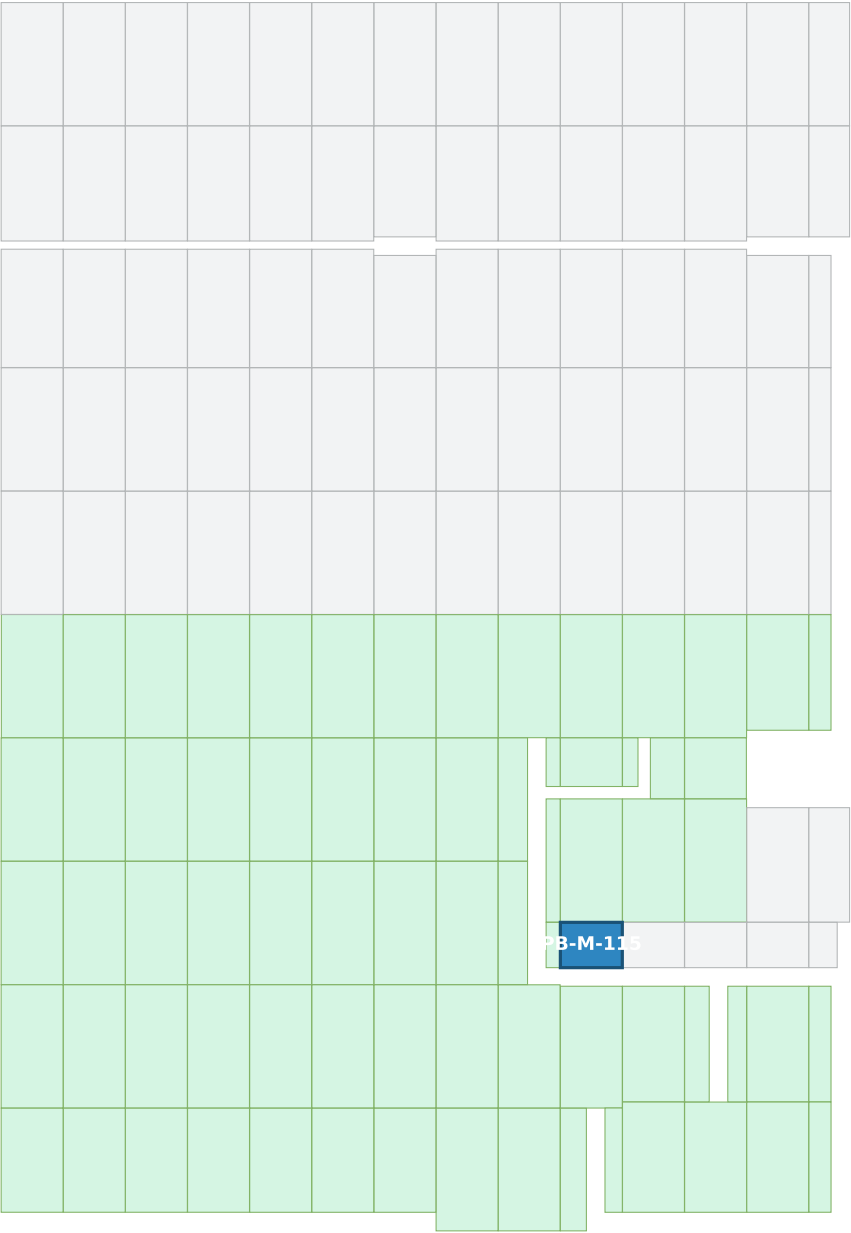

pieza M-14 (cortada antes; estaba en reserva)

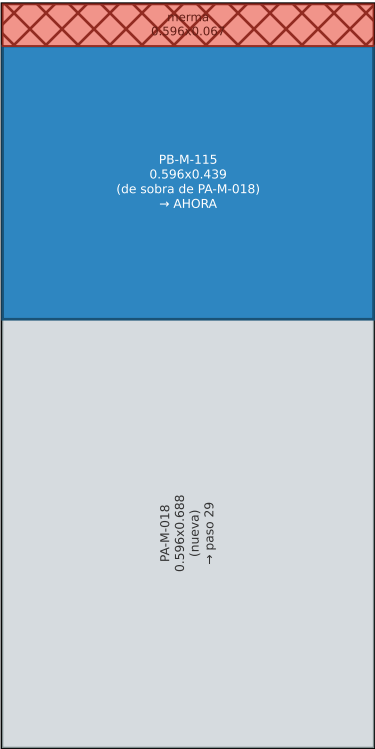

PASO 115 de 191

COLOCAR PB-M-115
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-018

EN RESERVA (7):
PB-M-115 → paso 115
PB-M-116 → paso 116
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123
PB-M-056 → paso 124
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 116 de 191: PB-M-116

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

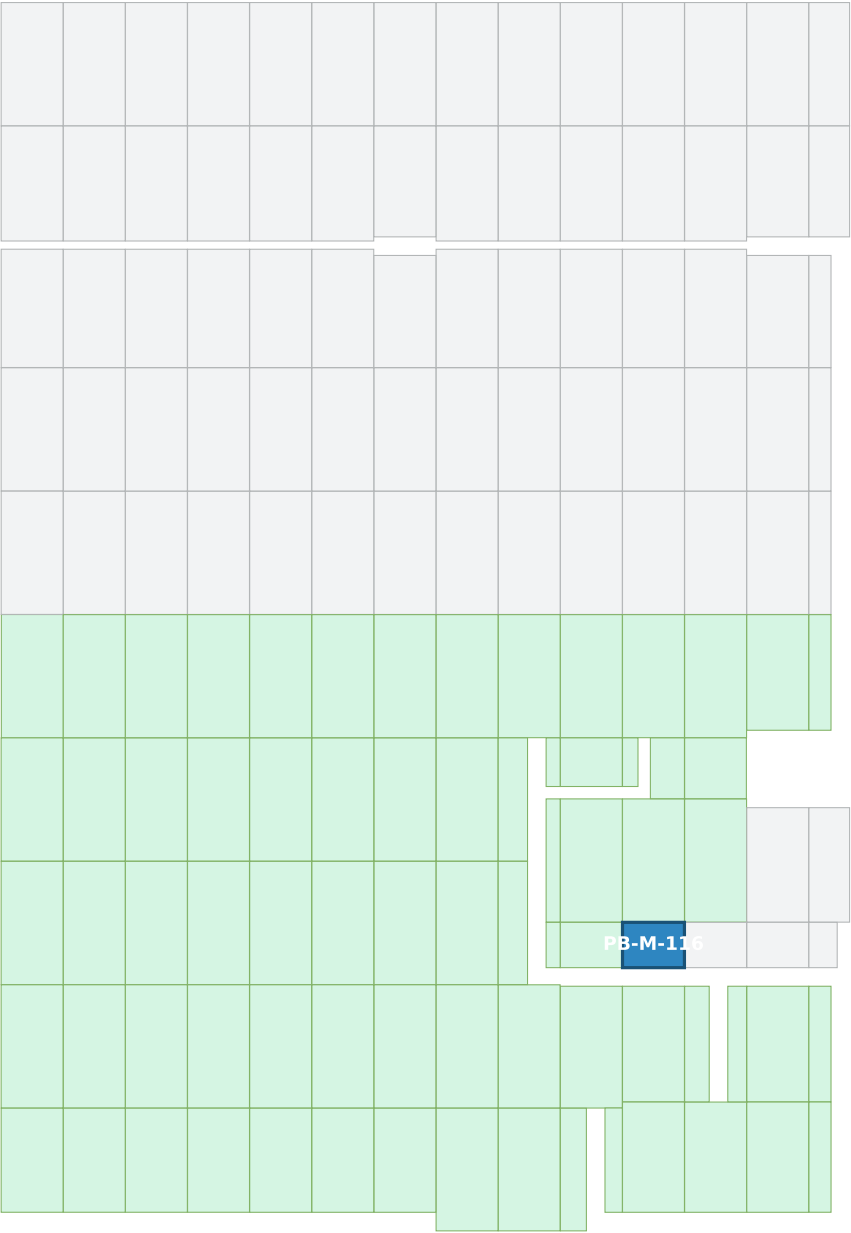

pieza M-06 (cortada antes; estaba en reserva)

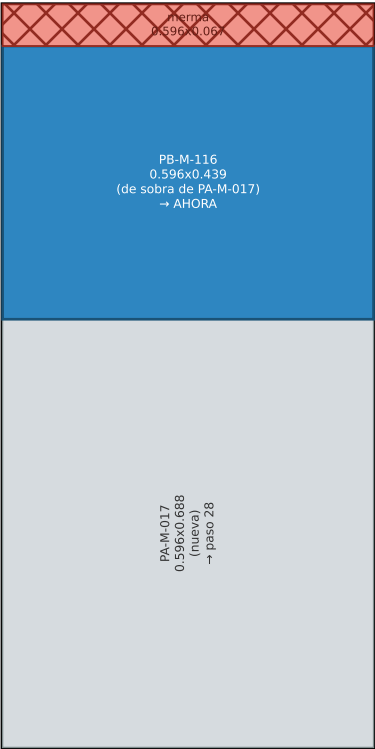

PASO 116 de 191

COLOCAR PB-M-116
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-017

EN RESERVA (6):

- PB-M-116 → paso 116
- PB-M-117 → paso 117
- PB-M-070 → paso 123
- PB-M-056 → paso 124
- PB-M-042 → paso 151
- PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 117 de 191: PB-M-117

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

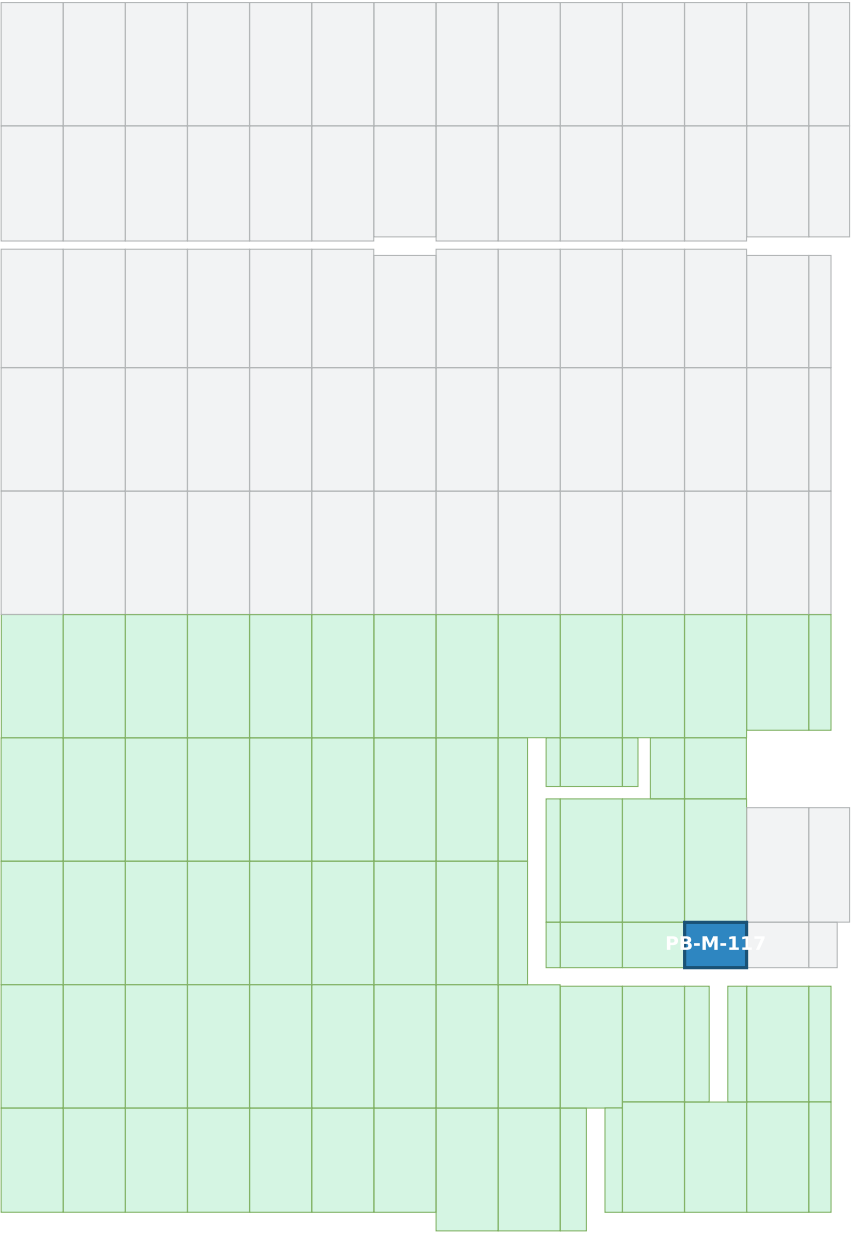

pieza M-03 (cortada antes; estaba en reserva)

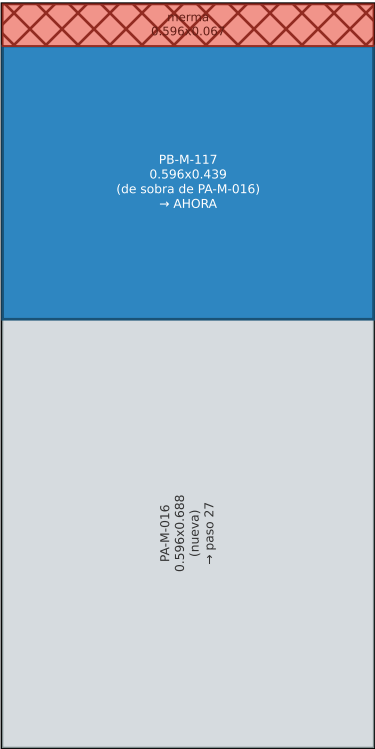

PASO 117 de 191

COLOCAR PB-M-117
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-016

EN RESERVA (5):
PB-M-117 → paso 117
PB-M-070 → paso 123
PB-M-056 → paso 124
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 118 de 191: PB-M-118

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

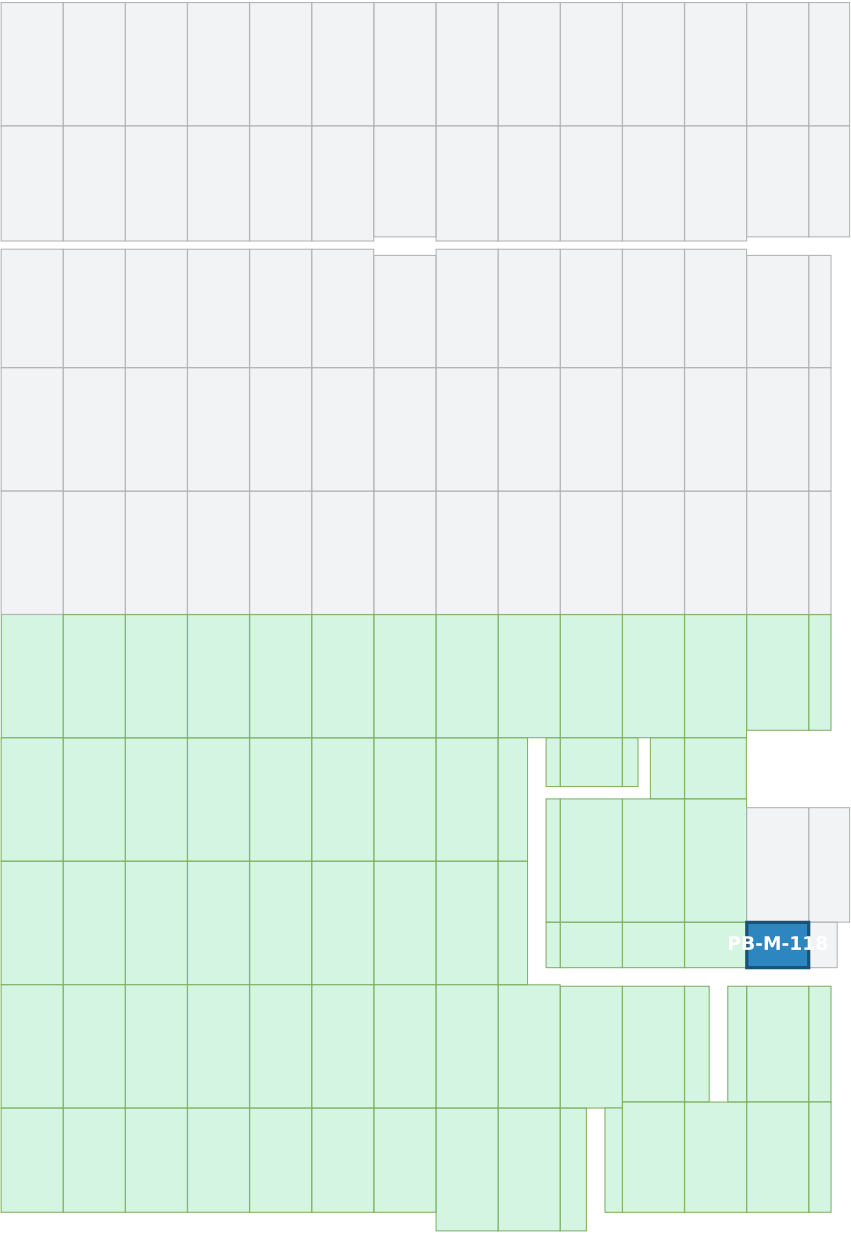

pieza M-31: SE CORTA AHORA

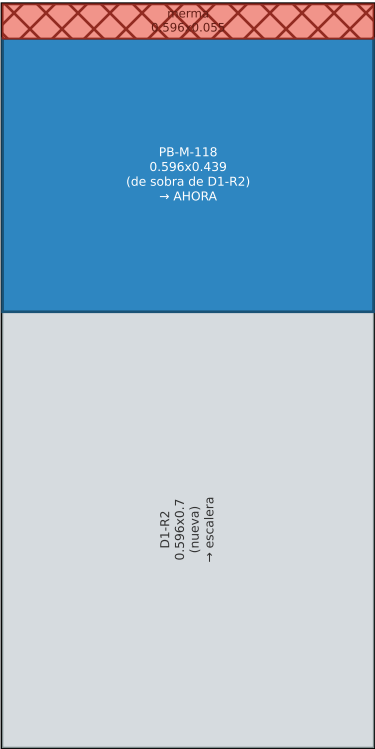

PASO 118 de 191

COLOCAR PB-M-118
0.6x0.439
sale de la SOBRA de D1-R2

al cortar M-31 salen
también (a RESERVA):
D1-R2 → escalera

EN RESERVA (4):
PB-M-070 → paso 123
PB-M-056 → paso 124
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 119 de 191: PB-M-119

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

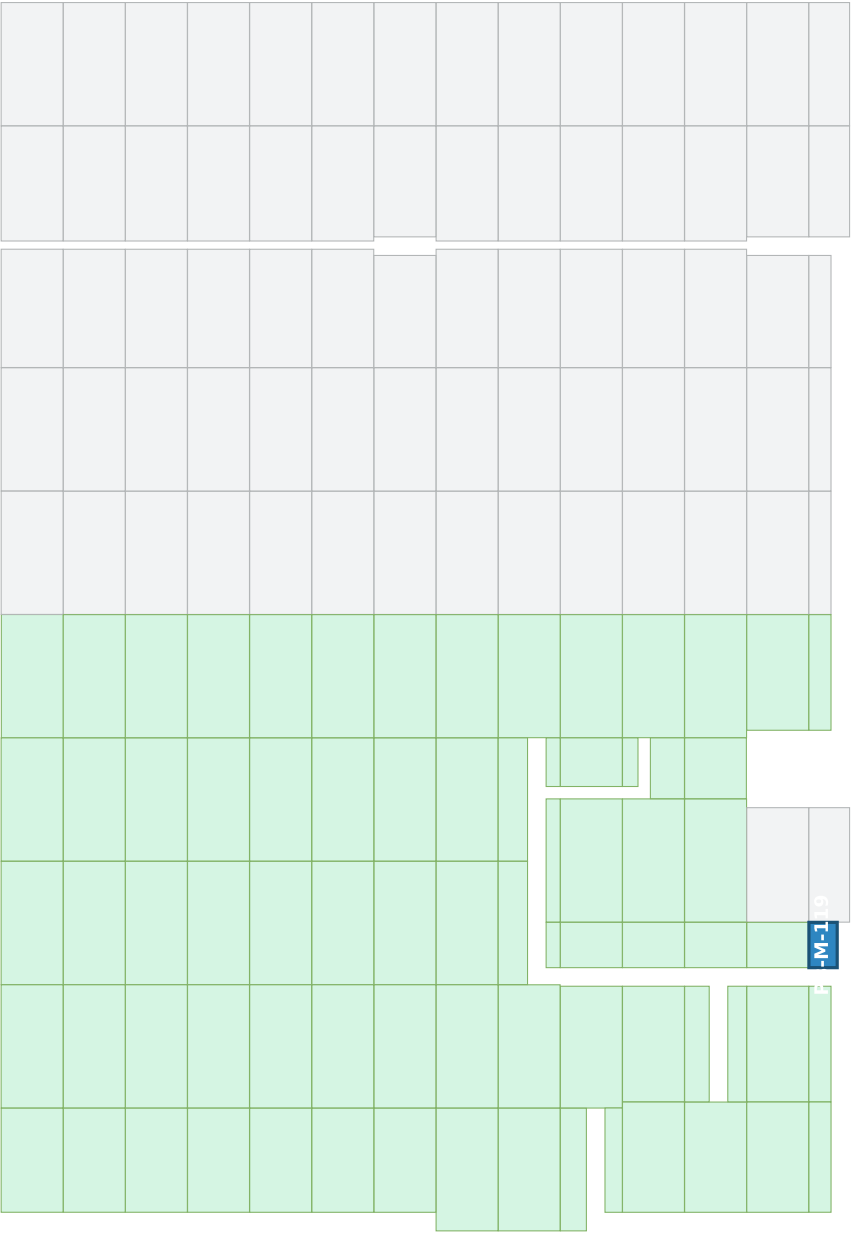

pieza M-28: SE CORTA AHORA

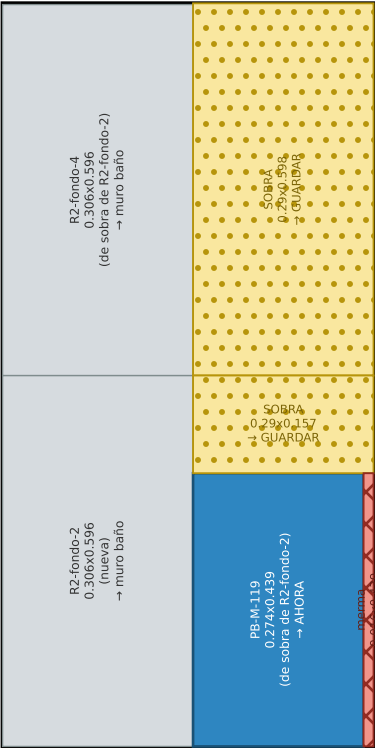

PASO 119 de 191

COLOCAR PB-M-119
0.274x0.439
sale de la SOBRA de R2-fondo-2

al cortar M-28 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-2 -> muro de baño
R2-fondo-4 -> muro de baño

EN RESERVA (4):
PB-M-070 -> paso 123
PB-M-056 -> paso 124
PB-M-042 -> paso 151
PB-M-014 -> paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 93)
0.125x0.136 (de M-47, paso 95)
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
... y 14 más


merma acum.: 1.46 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 120 de 191: PB-M-104

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

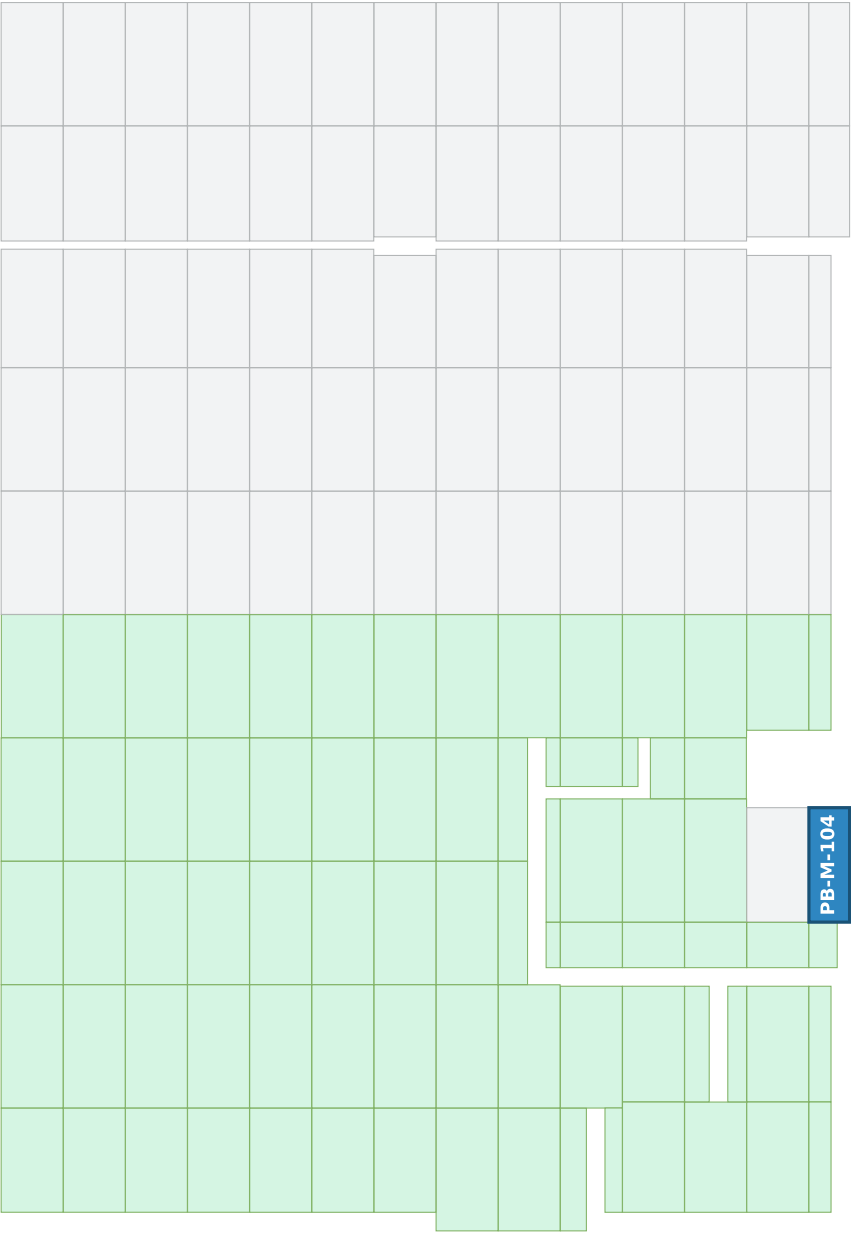

pieza M-26: SE CORTA AHORA

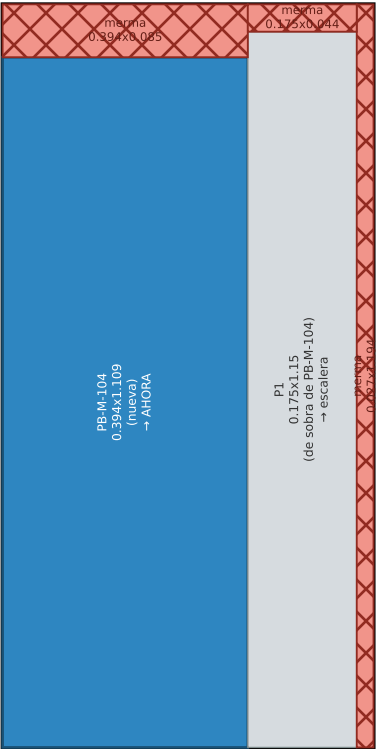

- PASO 120 de 191
- COLOCAR PB-M-104
0.394x1.109
corte de pieza nueva
- al cortar M-26 salen
también (a RESERVA):
P1 -> escalera
- EN RESERVA (4):
PB-M-070 -> paso 123
PB-M-056 -> paso 124
PB-M-042 -> paso 151
PB-M-014 -> paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más


merma acum.: 1.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 121 de 191: PB-M-103

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

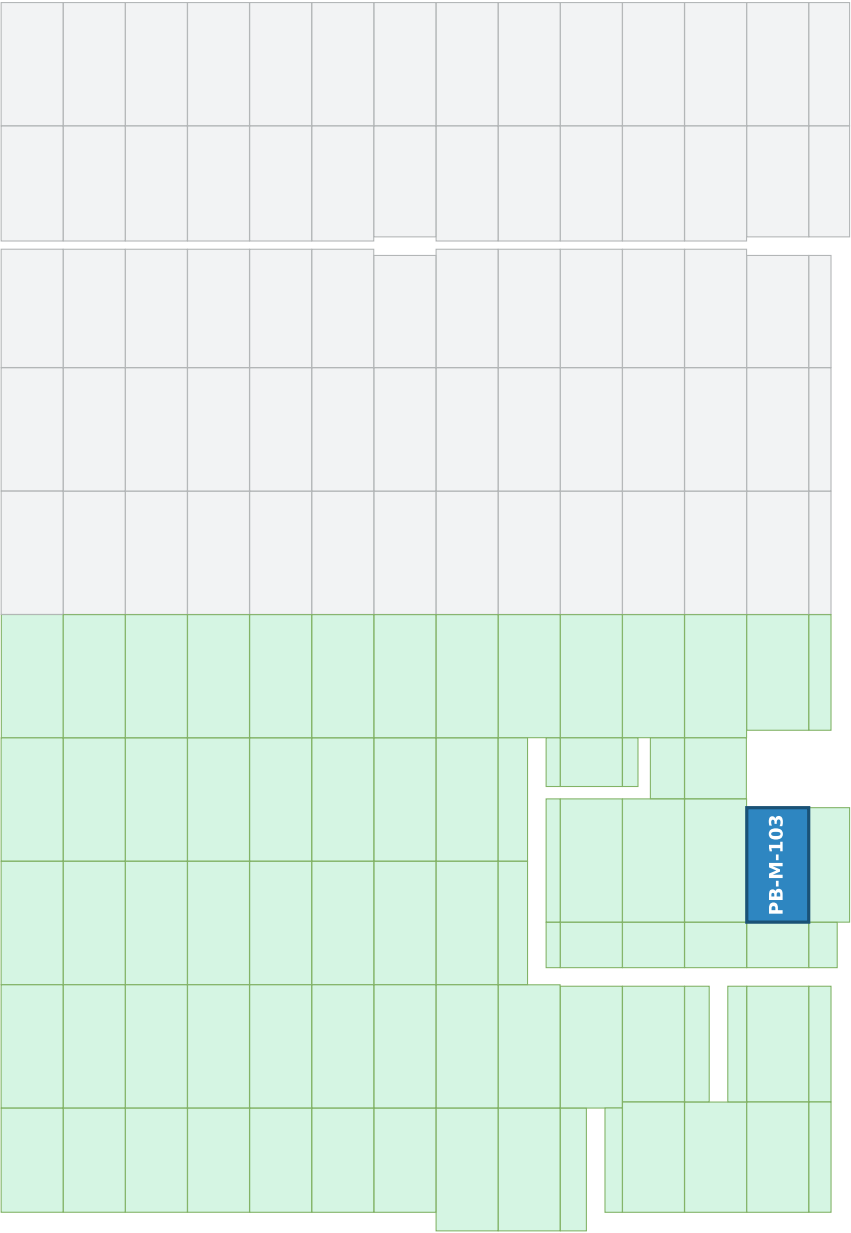

pieza M-30: SE CORTA AHORA

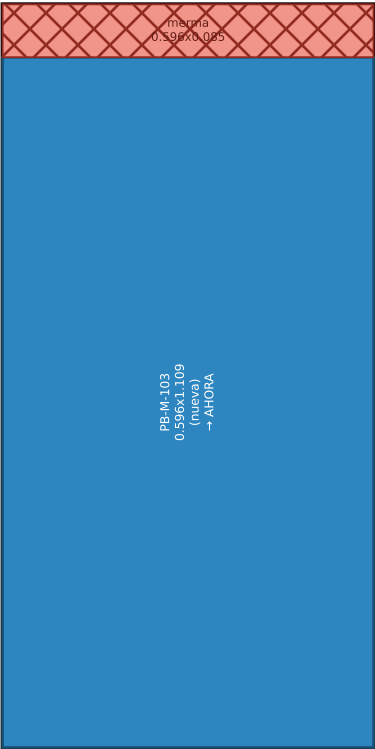

PASO 121 de 191

COLOCAR PB-M-103
0.6x1.109
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PB-M-070 → paso 123
PB-M-056 → paso 124
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 122 de 191: PB-M-069

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

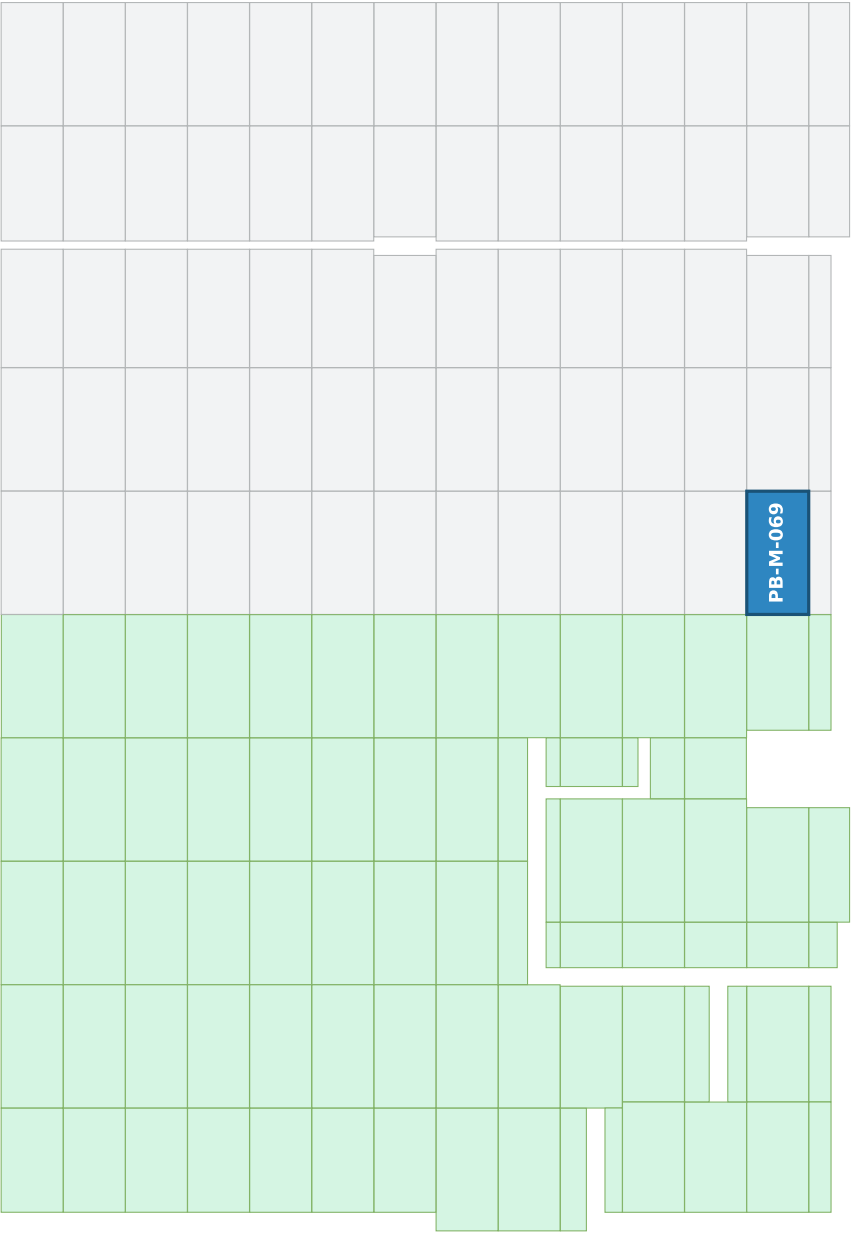

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 122 de 191

COLOCAR PB-M-069
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PB-M-070 → paso 123
PB-M-056 → paso 124
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 123 de 191: PB-M-070

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

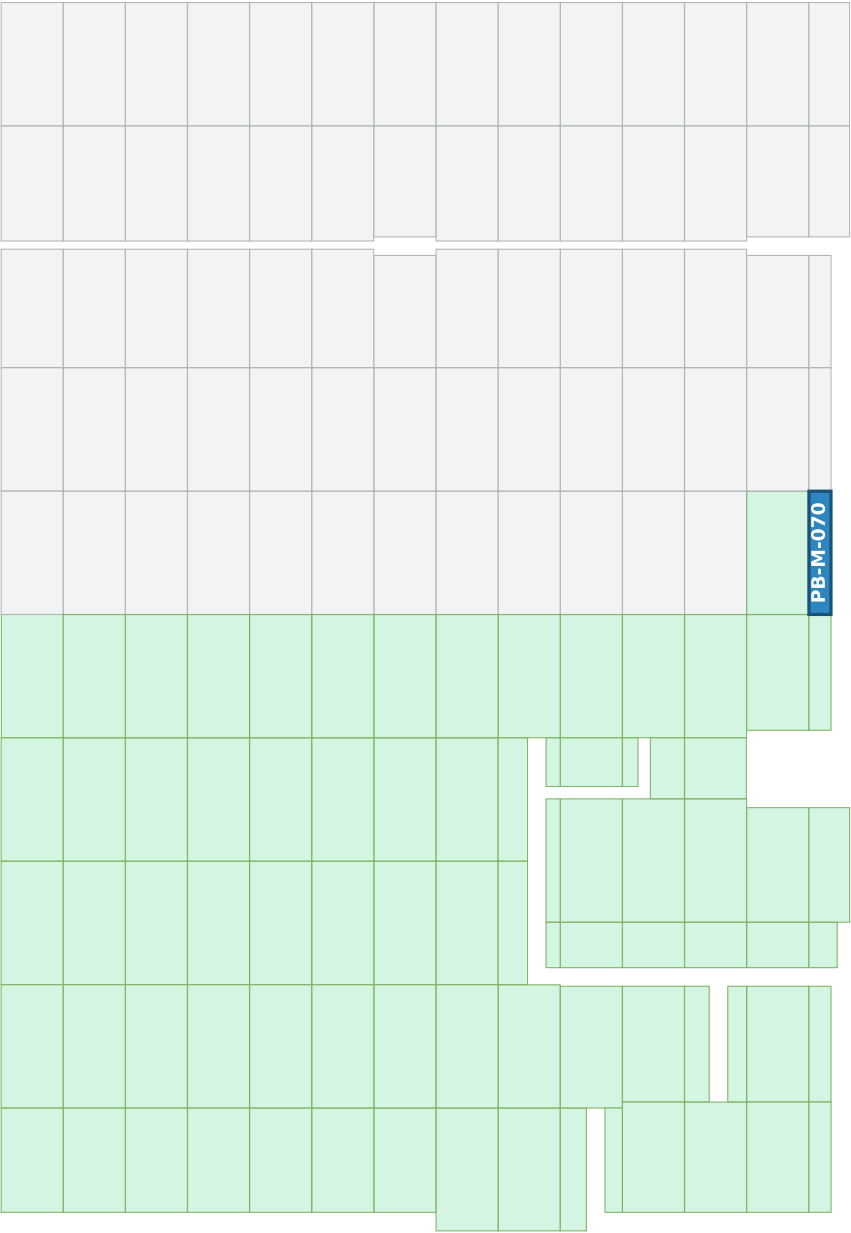

pieza M-07 (cortada antes; estaba en reserva)

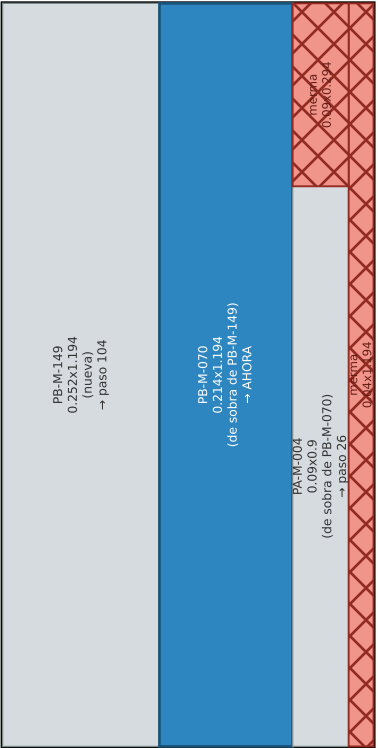

PASO 123 de 191

COLOCAR PB-M-070
0.214x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-149

EN RESERVA (4):
PB-M-070 -> paso 123
PB-M-056 -> paso 124
PB-M-042 -> paso 151
PB-M-014 -> paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 124 de 191: PB-M-056

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

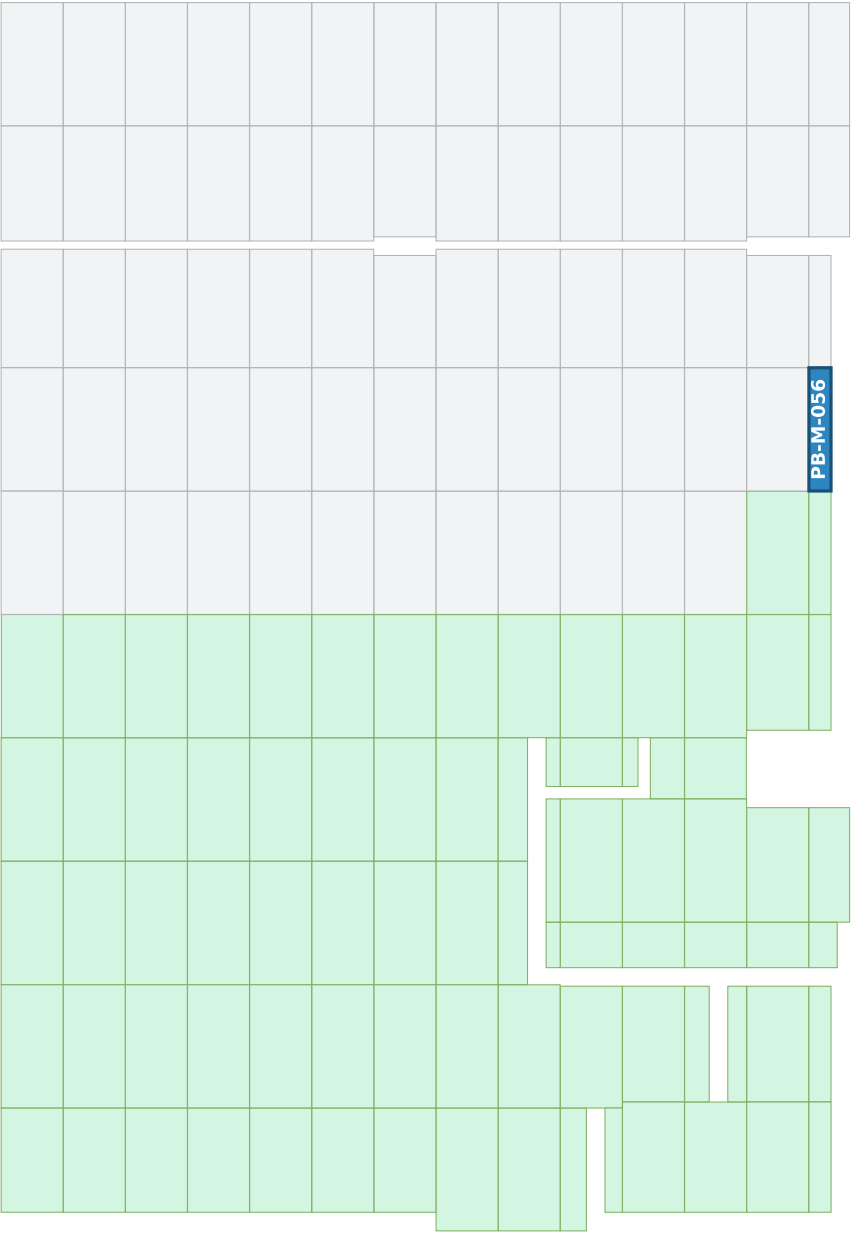

pieza M-29 (cortada antes; estaba en reserva)

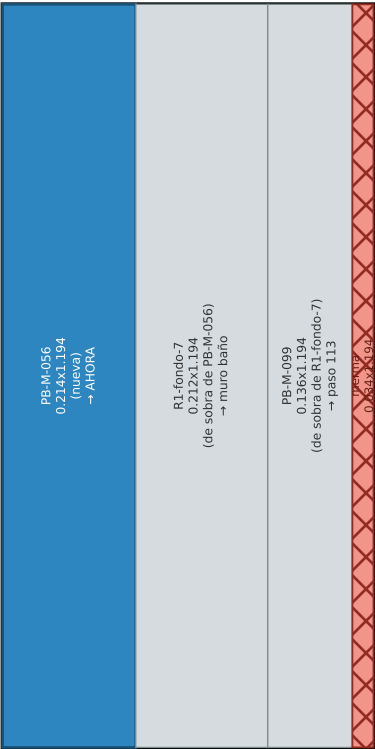

PASO 124 de 191

COLOCAR PB-M-056
0.214x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PB-M-056 → paso 124
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 125 de 191: PB-M-055

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

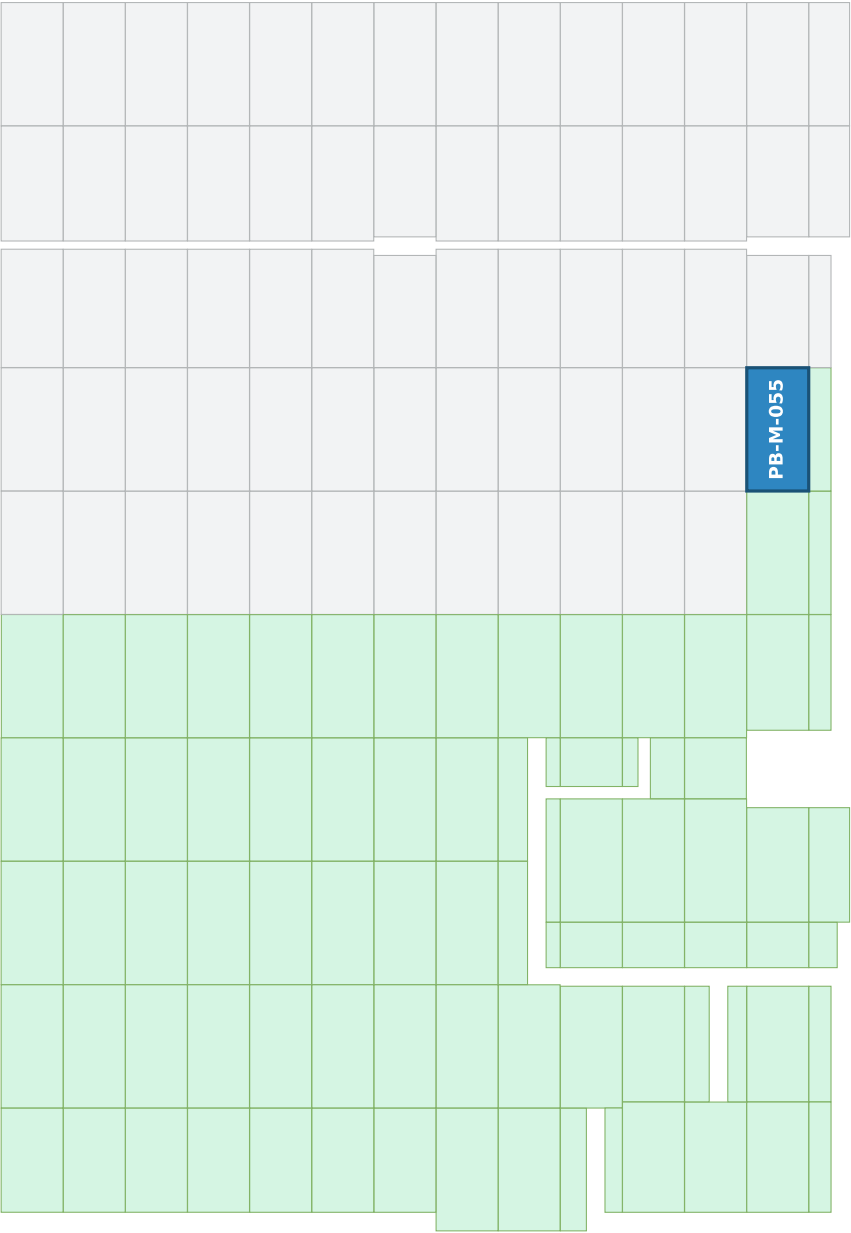

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 125 de 191

COLOCAR PB-M-055
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 126 de 191: PB-M-054

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

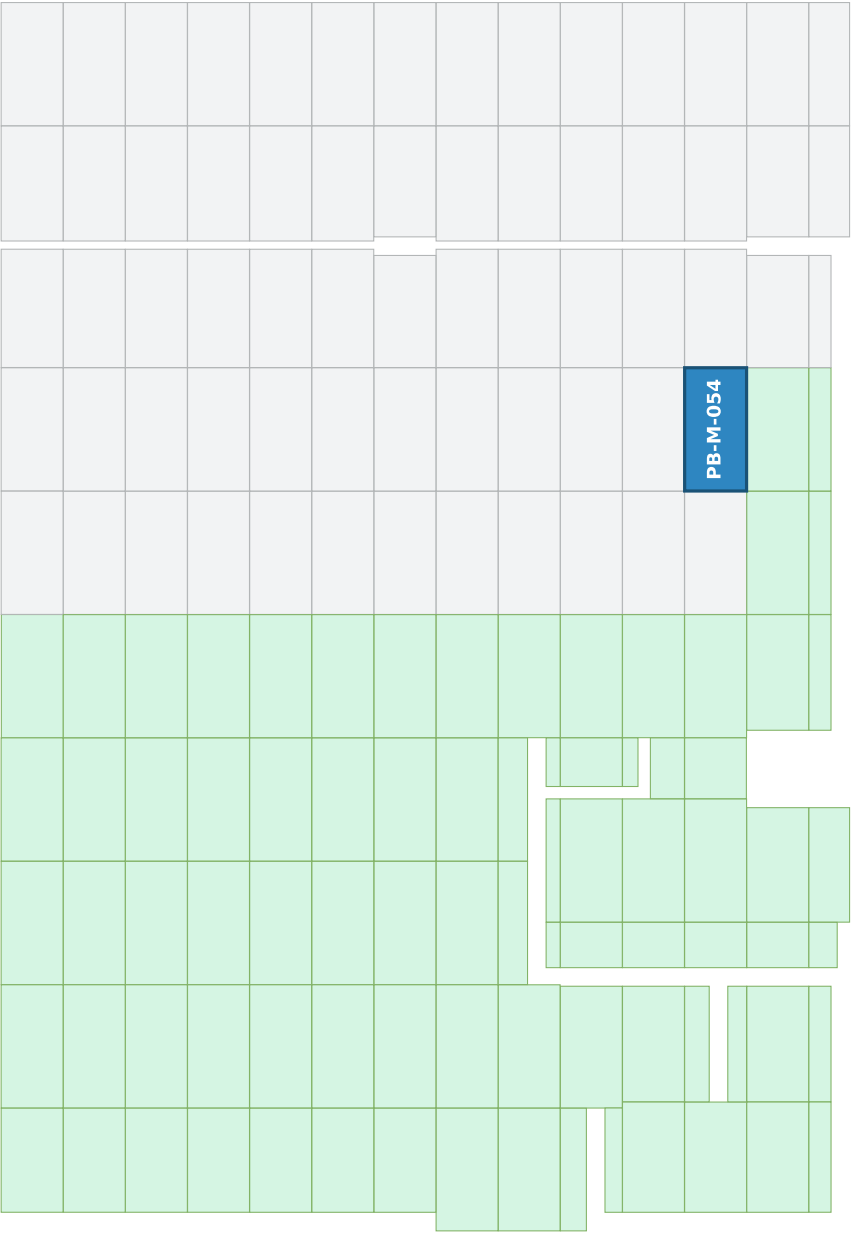

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 126 de 191

COLOCAR PB-M-054
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 127 de 191: PB-M-053

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

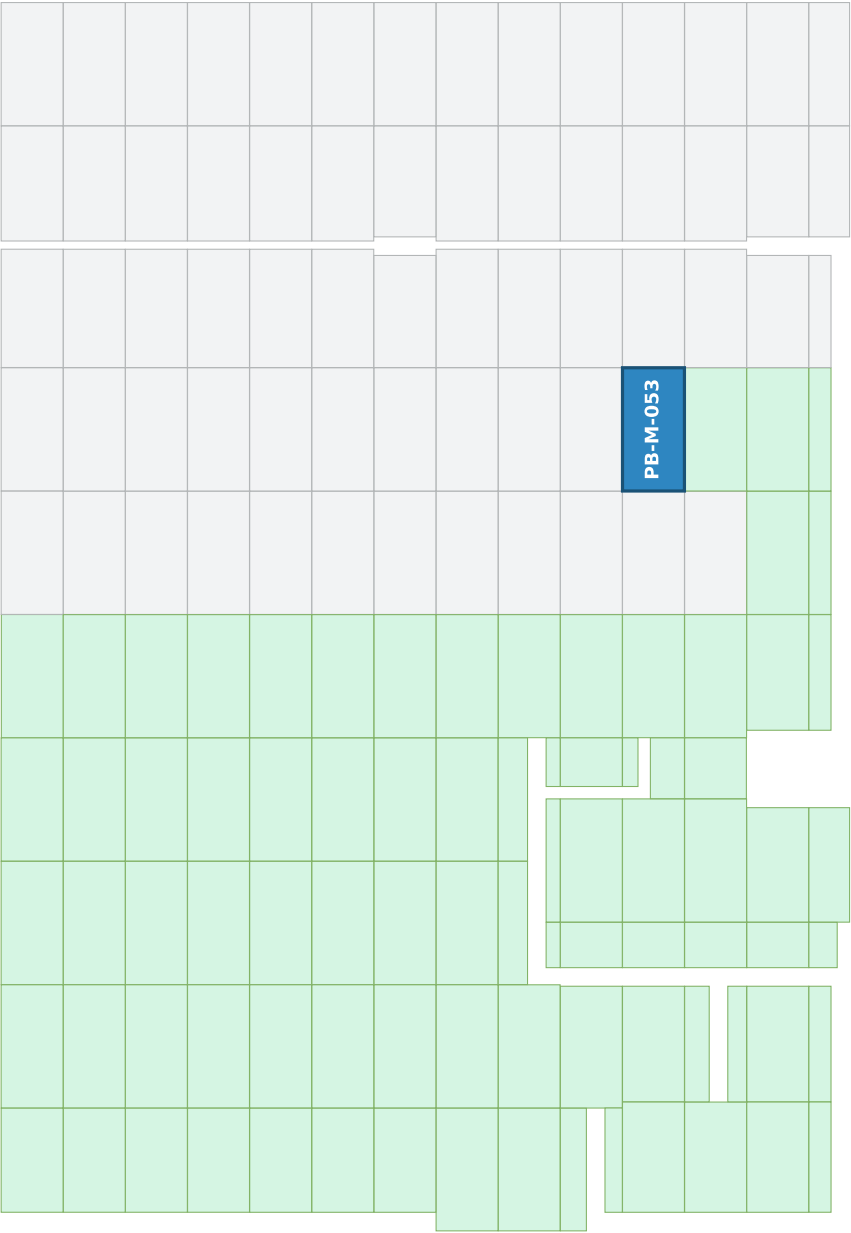

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 127 de 191

COLOCAR PB-M-053
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 128 de 191: PB-M-052

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

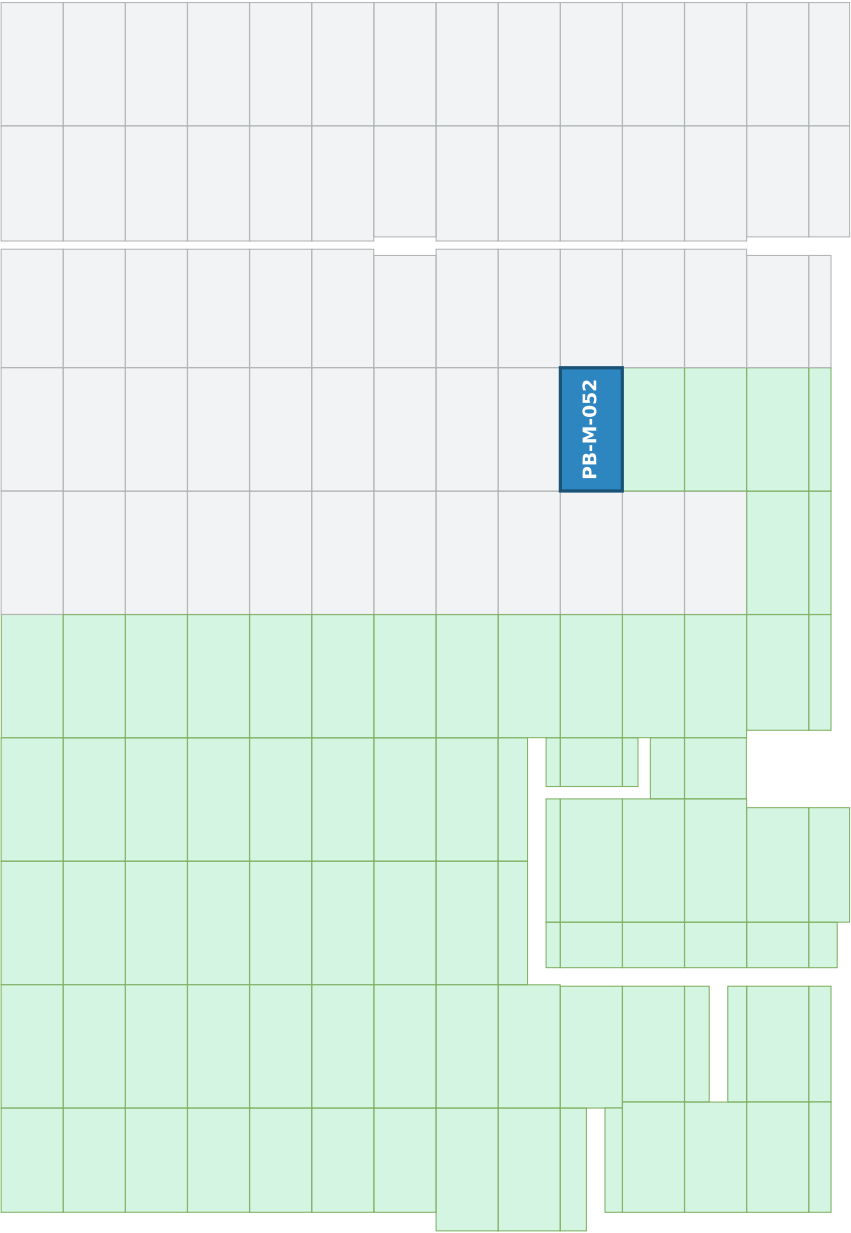

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 128 de 191

COLOCAR PB-M-052
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 129 de 191: PB-M-051

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

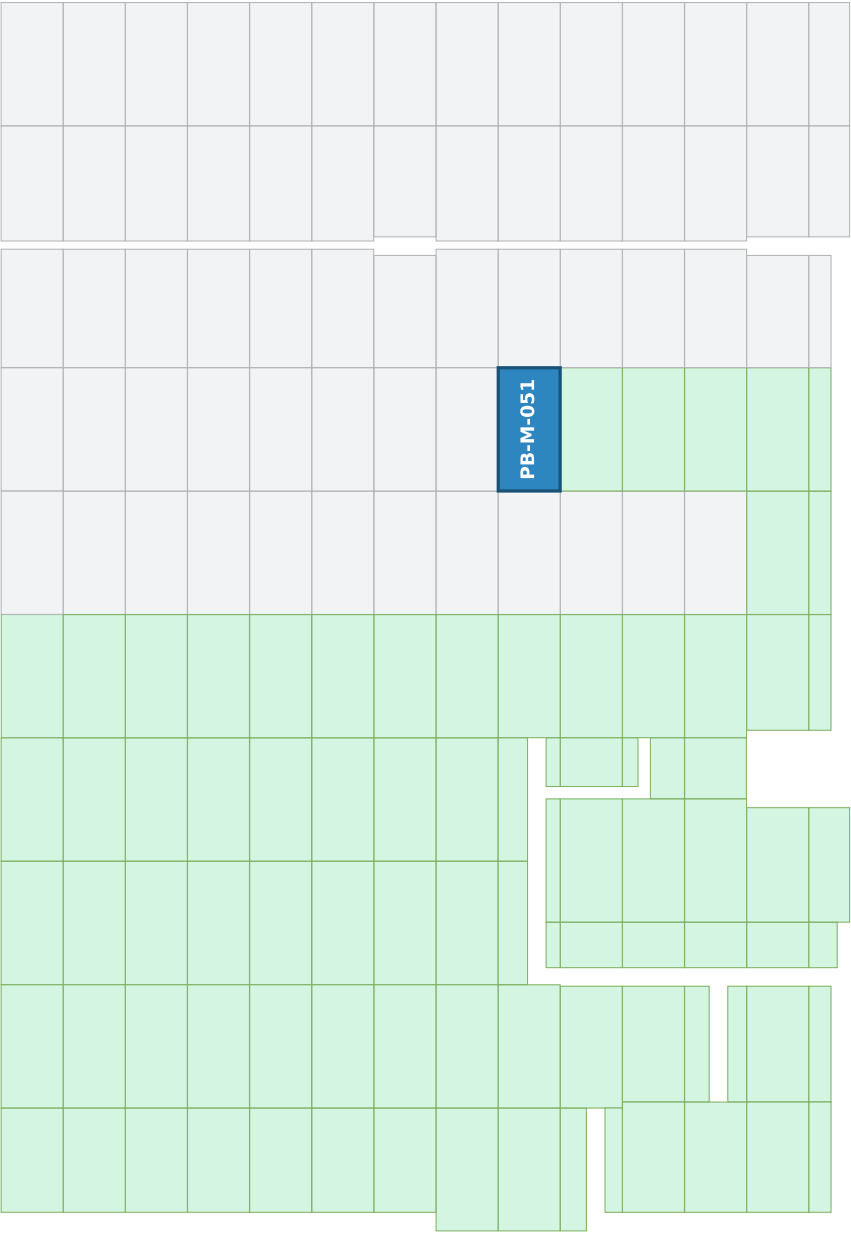

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 129 de 191

COLOCAR PB-M-051
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 130 de 191: PB-M-050

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

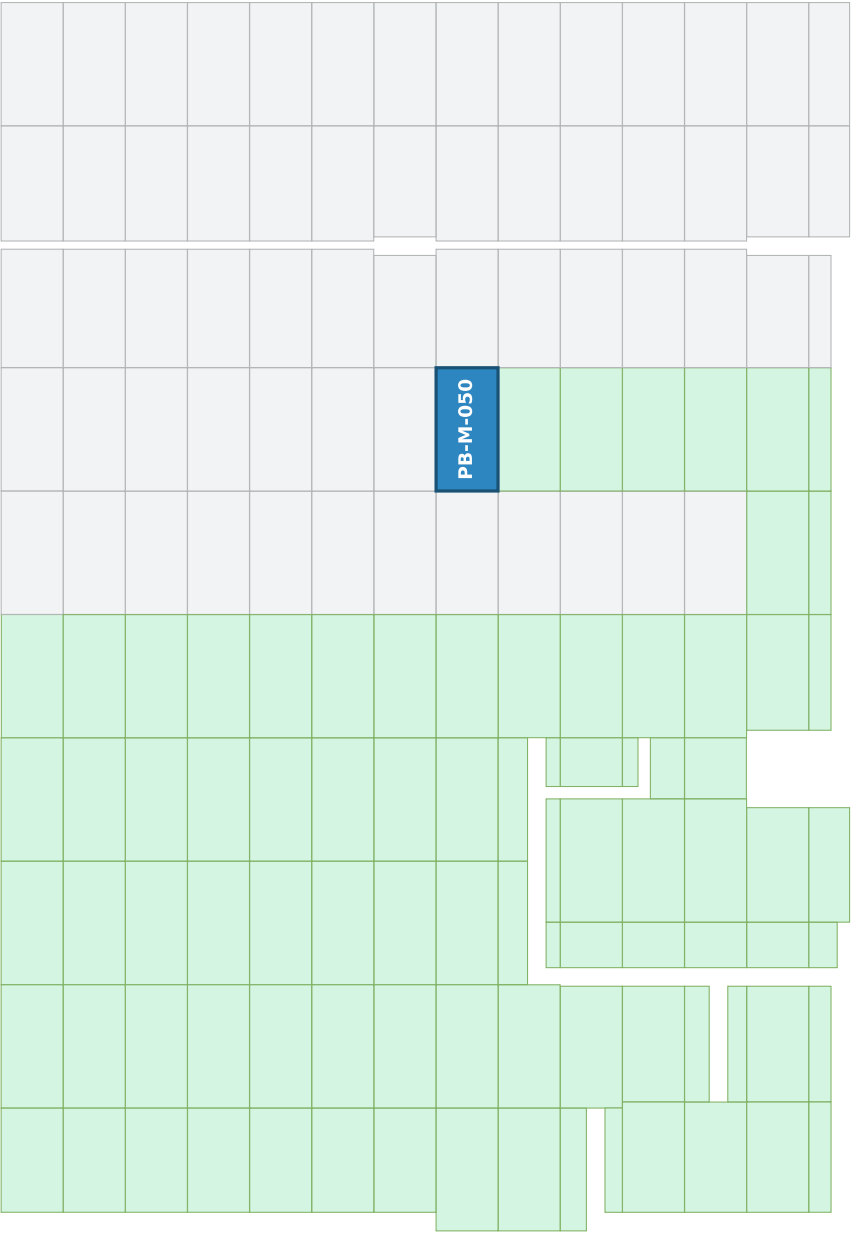

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 130 de 191

COLOCAR PB-M-050
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 131 de 191: PB-M-049

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

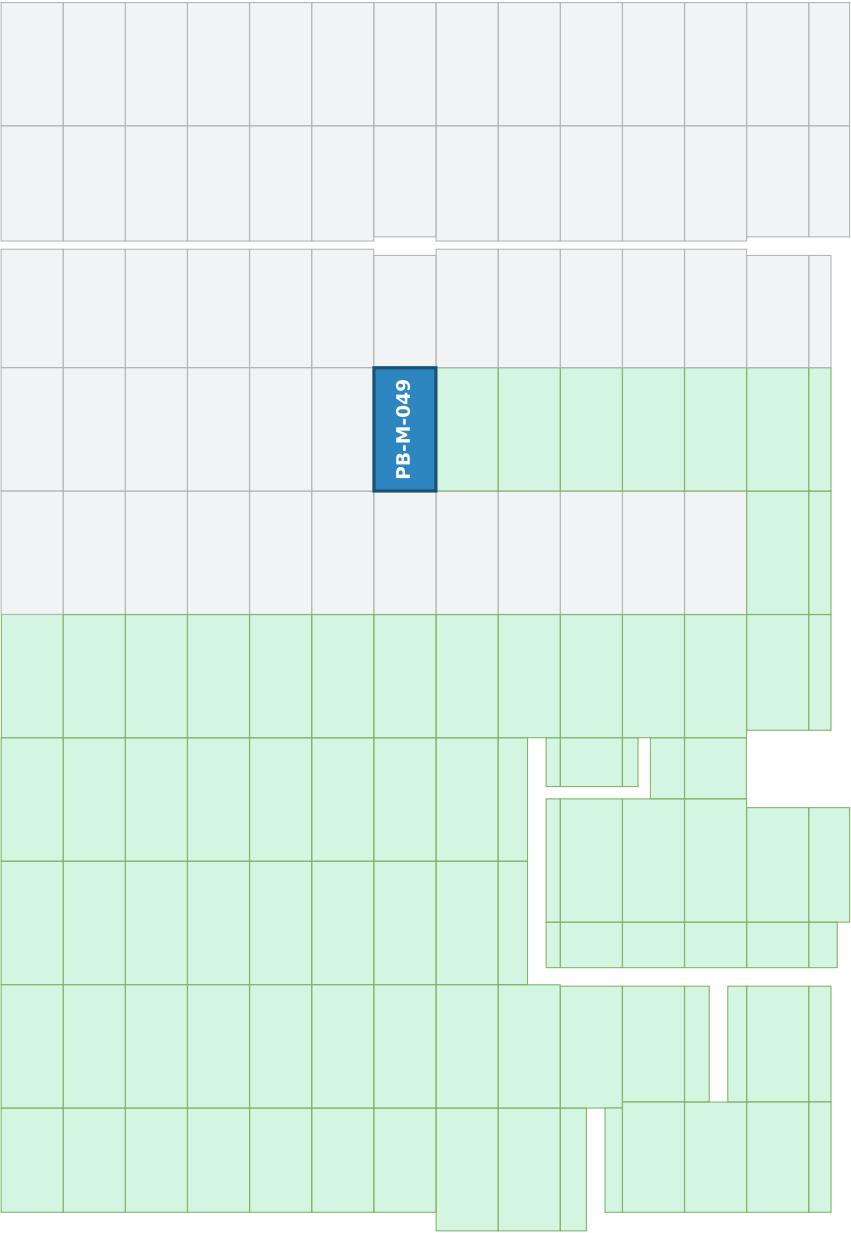

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 131 de 191

COLOCAR PB-M-049
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 132 de 191: PB-M-048

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

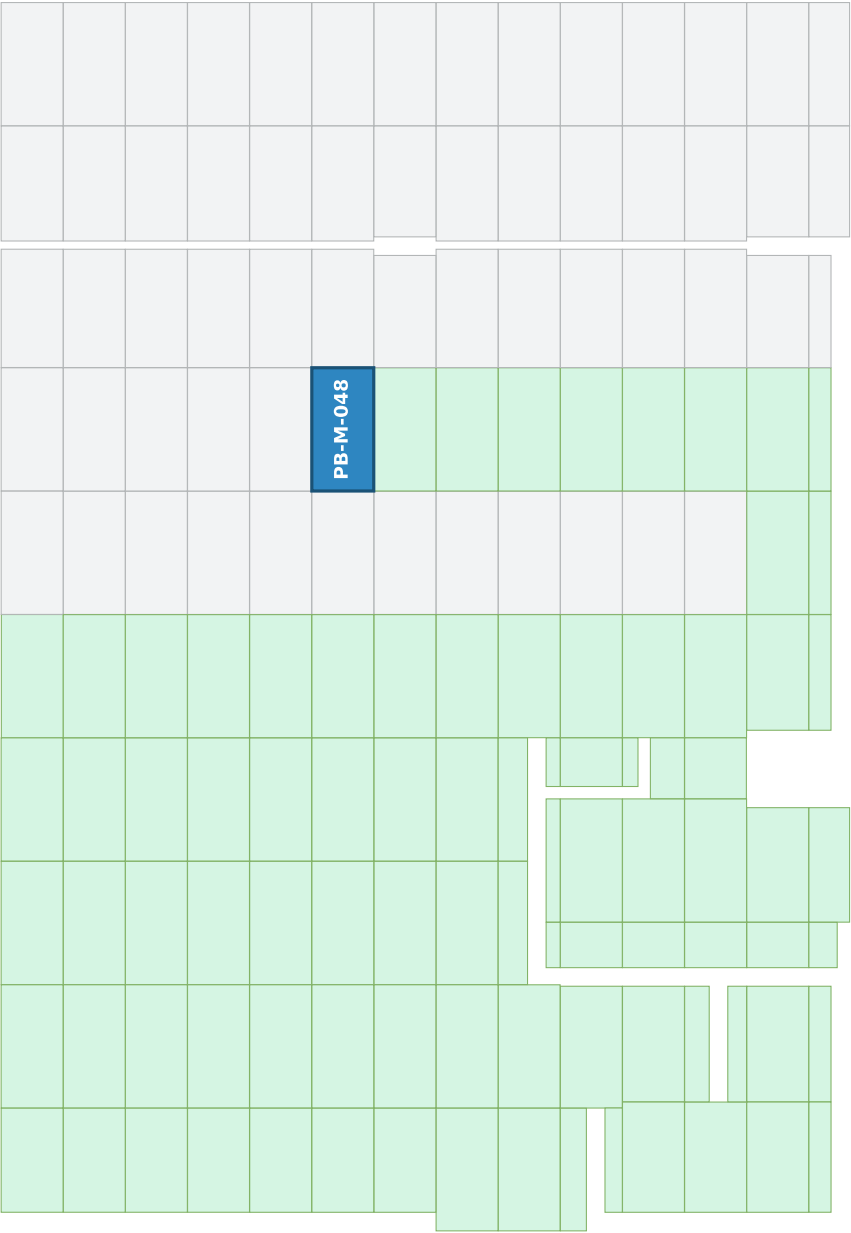

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 132 de 191

COLOCAR PB-M-048
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 133 de 191: PB-M-047

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

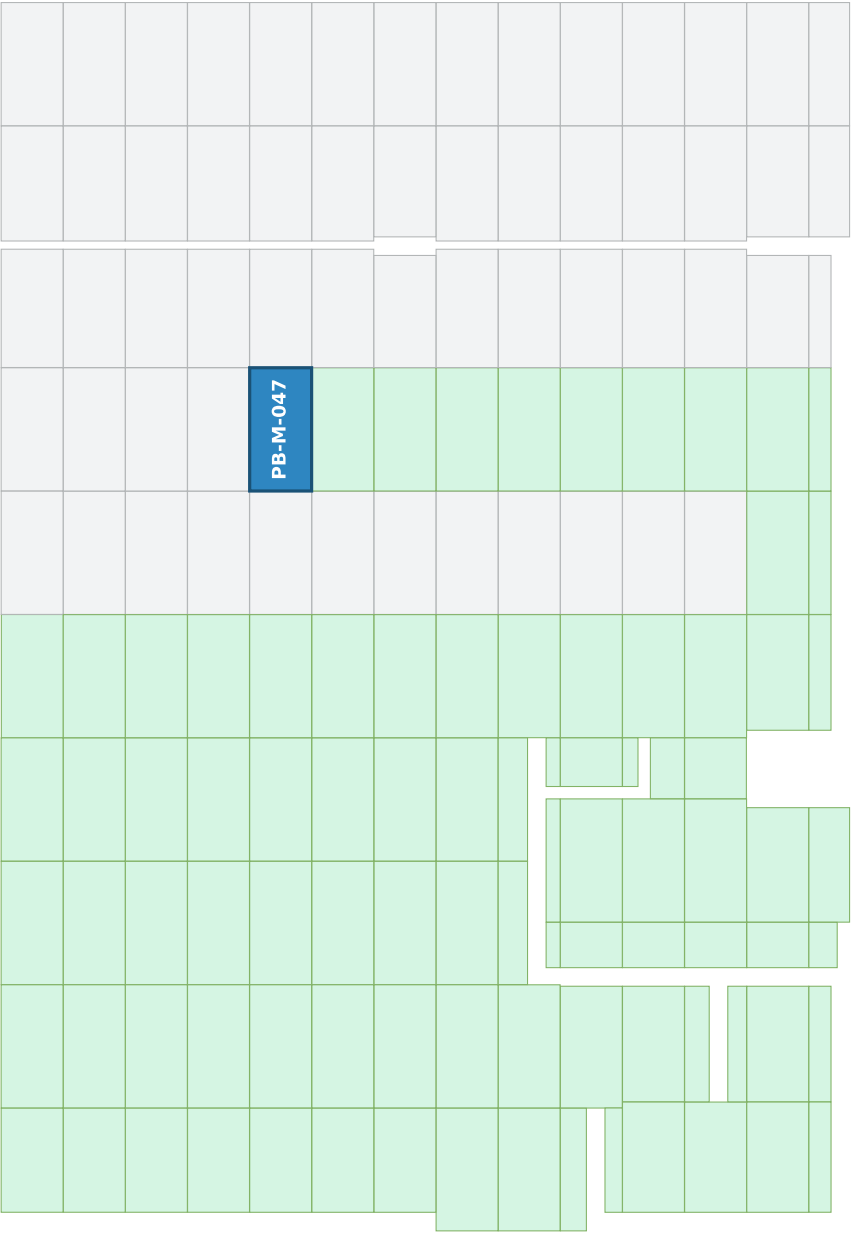

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 133 de 191

COLOCAR PB-M-047
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 134 de 191: PB-M-046

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

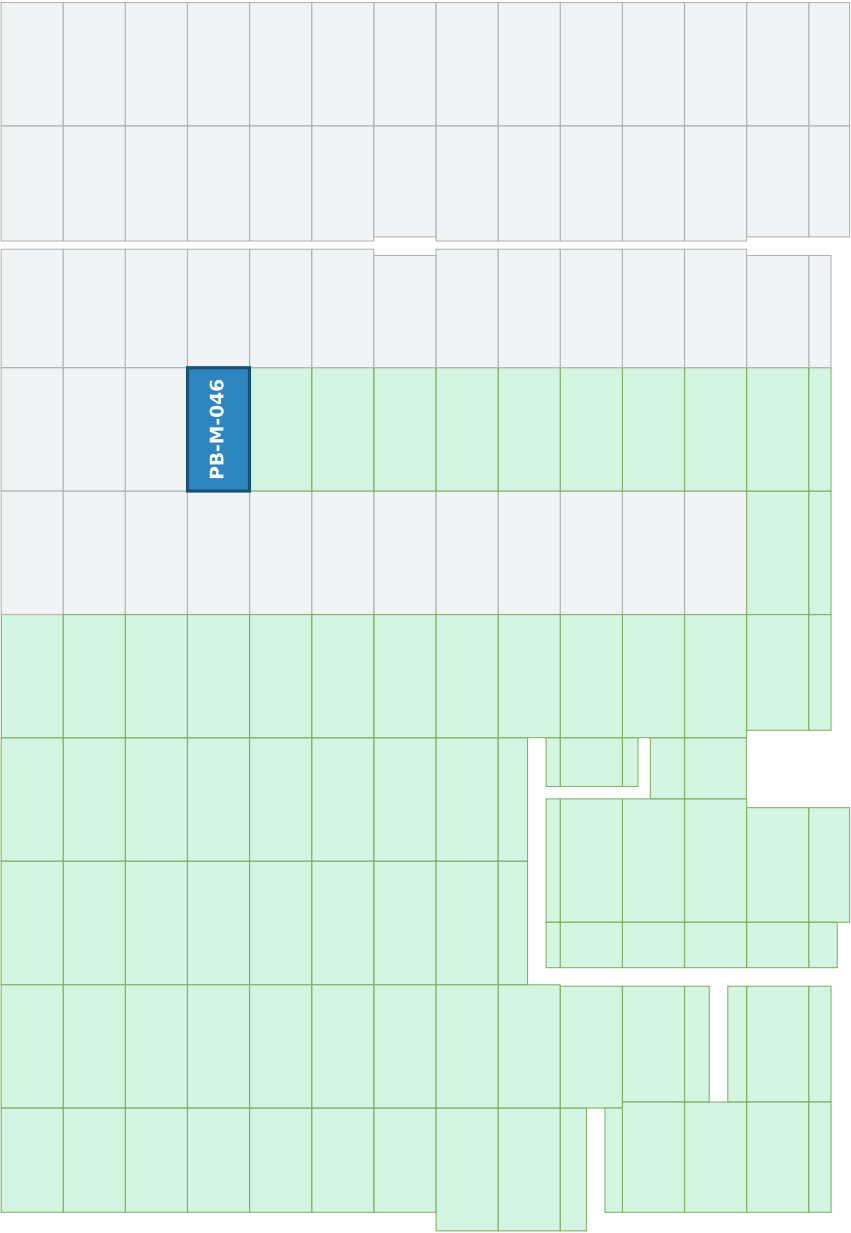

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 134 de 191

COLOCAR PB-M-046
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 135 de 191: PB-M-045

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

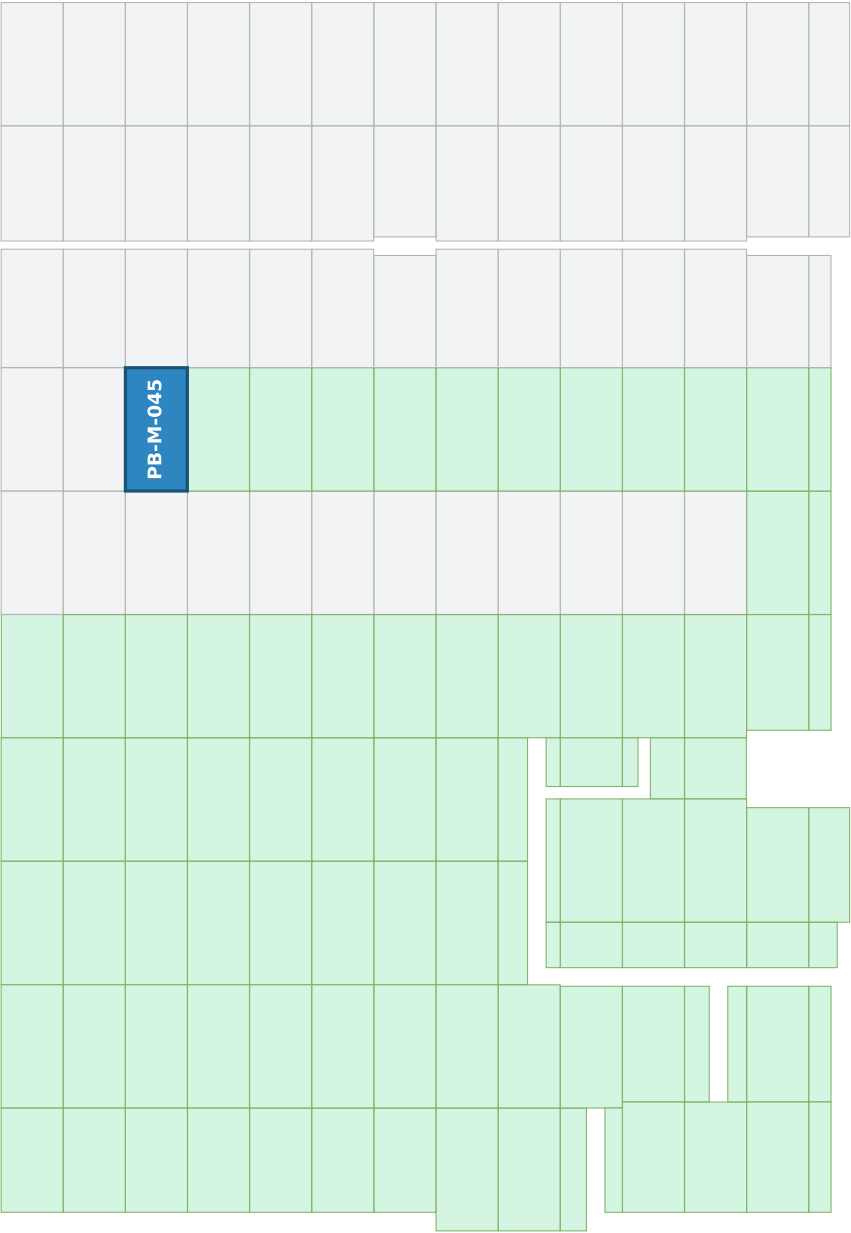

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 135 de 191

COLOCAR PB-M-045
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 136 de 191: PB-M-044

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

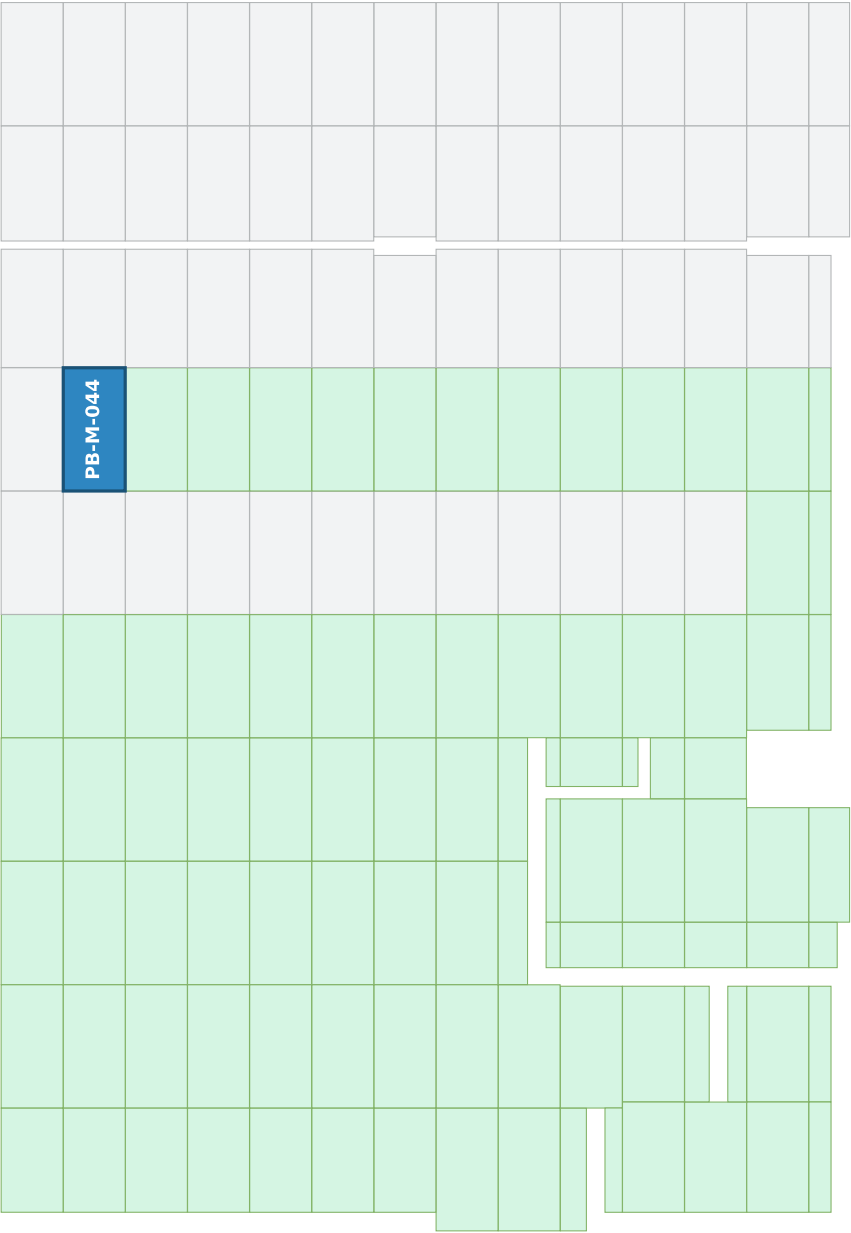

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 136 de 191

COLOCAR PB-M-044
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 137 de 191: PB-M-043

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

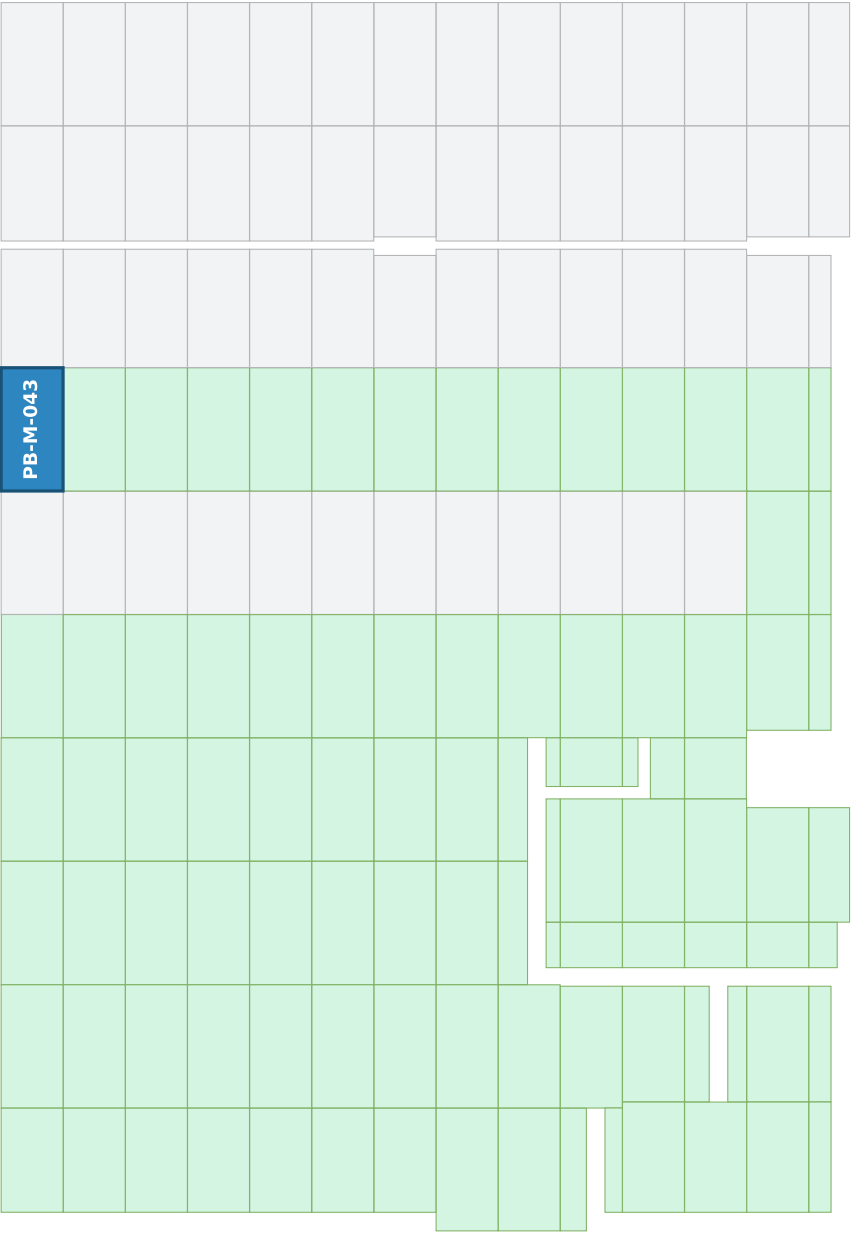

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 137 de 191

COLOCAR PB-M-043
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 138 de 191: PB-M-029

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

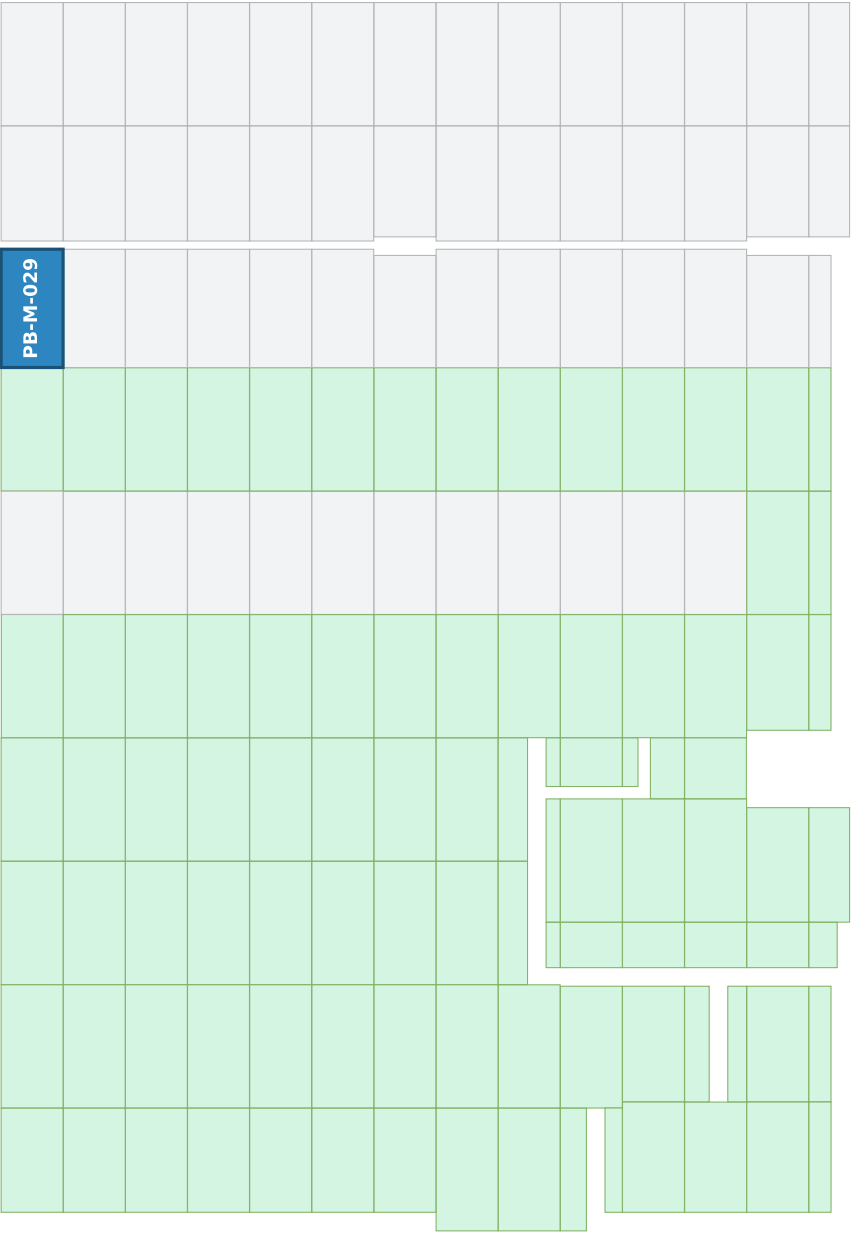

pieza M-78: SE CORTA AHORA

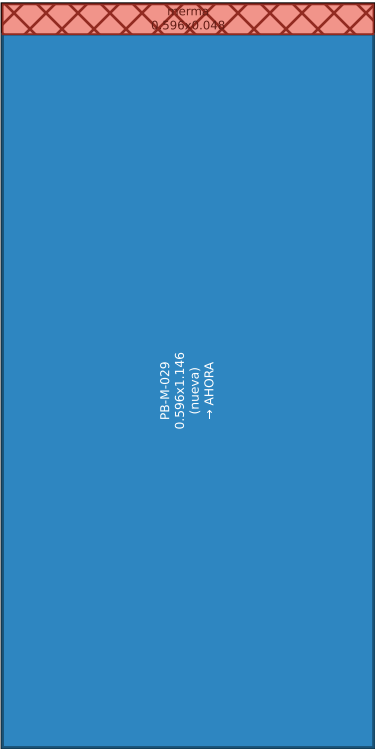

PASO 138 de 191

COLOCAR PB-M-029
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 139 de 191: PB-M-030

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

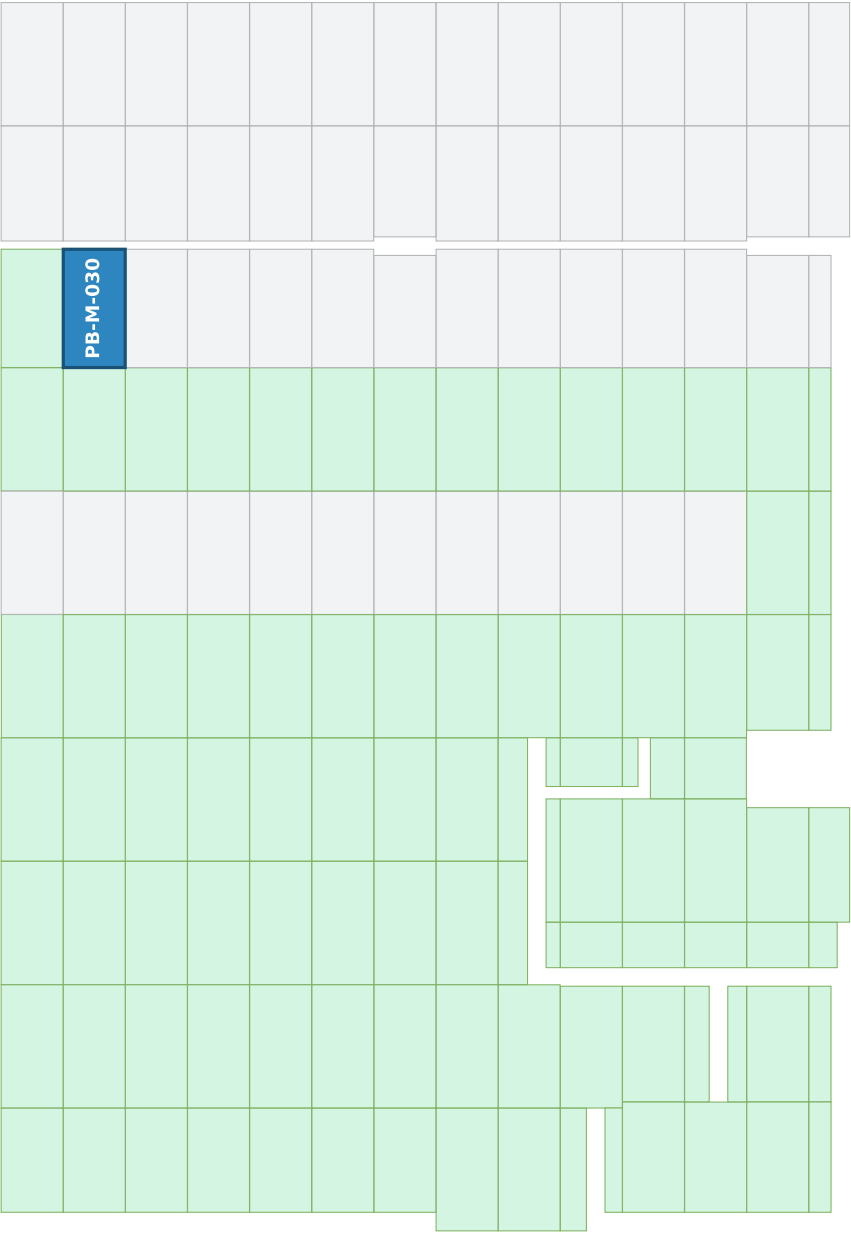

pieza M-75: SE CORTA AHORA

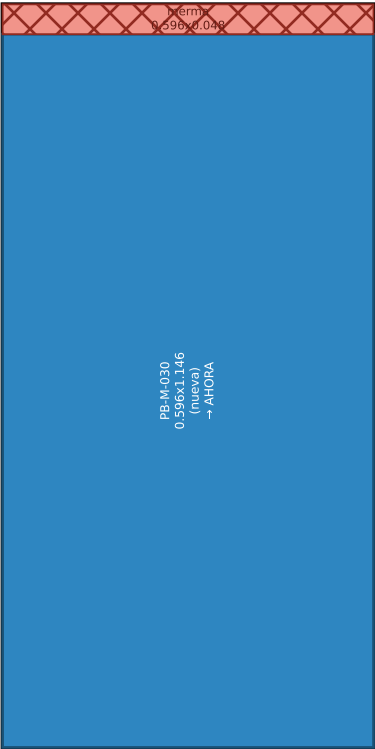

PASO 139 de 191

COLOCAR PB-M-030
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más


merma acum.: 1.62 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 140 de 191: PB-M-031

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

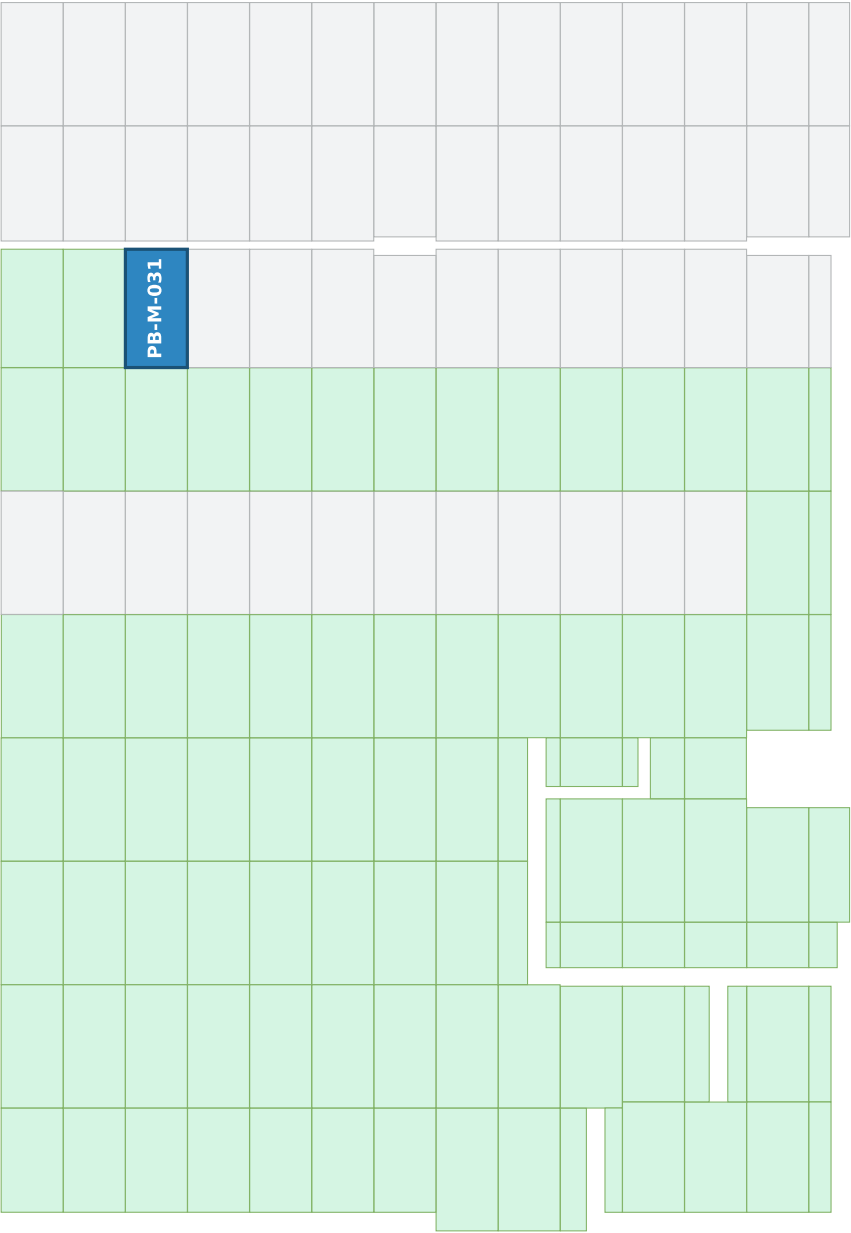

pieza M-72: SE CORTA AHORA

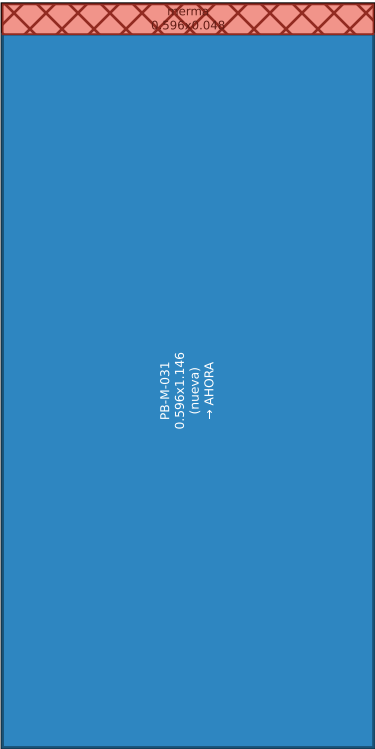


PASO 140 de 191
COLOCAR PB-M-031
0.6x1.146
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más
merma acum.: 1.65 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 141 de 191: PB-M-032

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

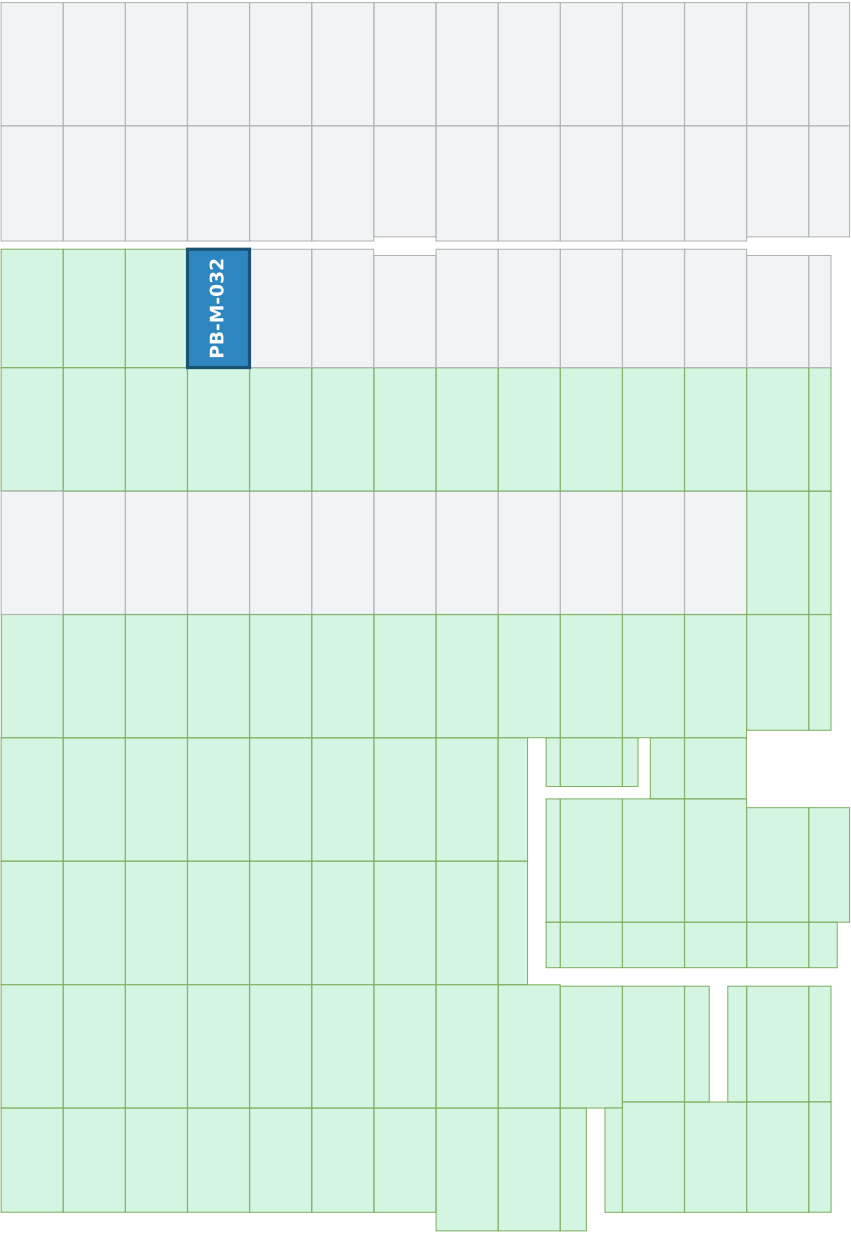

pieza M-69: SE CORTA AHORA

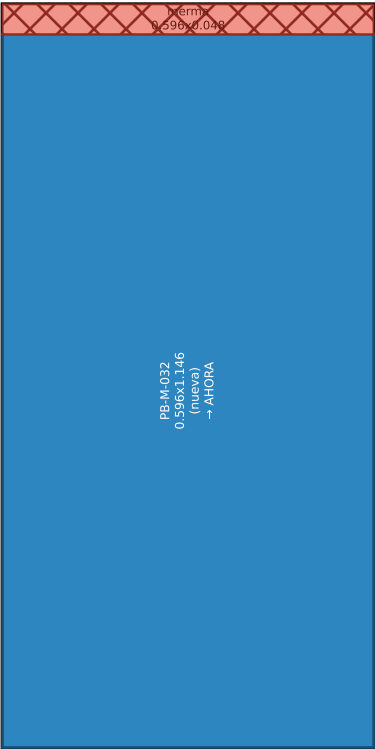


PASO 141 de 191
COLOCAR PB-M-032
0.6x1.146
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más
merma acum.: 1.68 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 142 de 191: PB-M-033

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

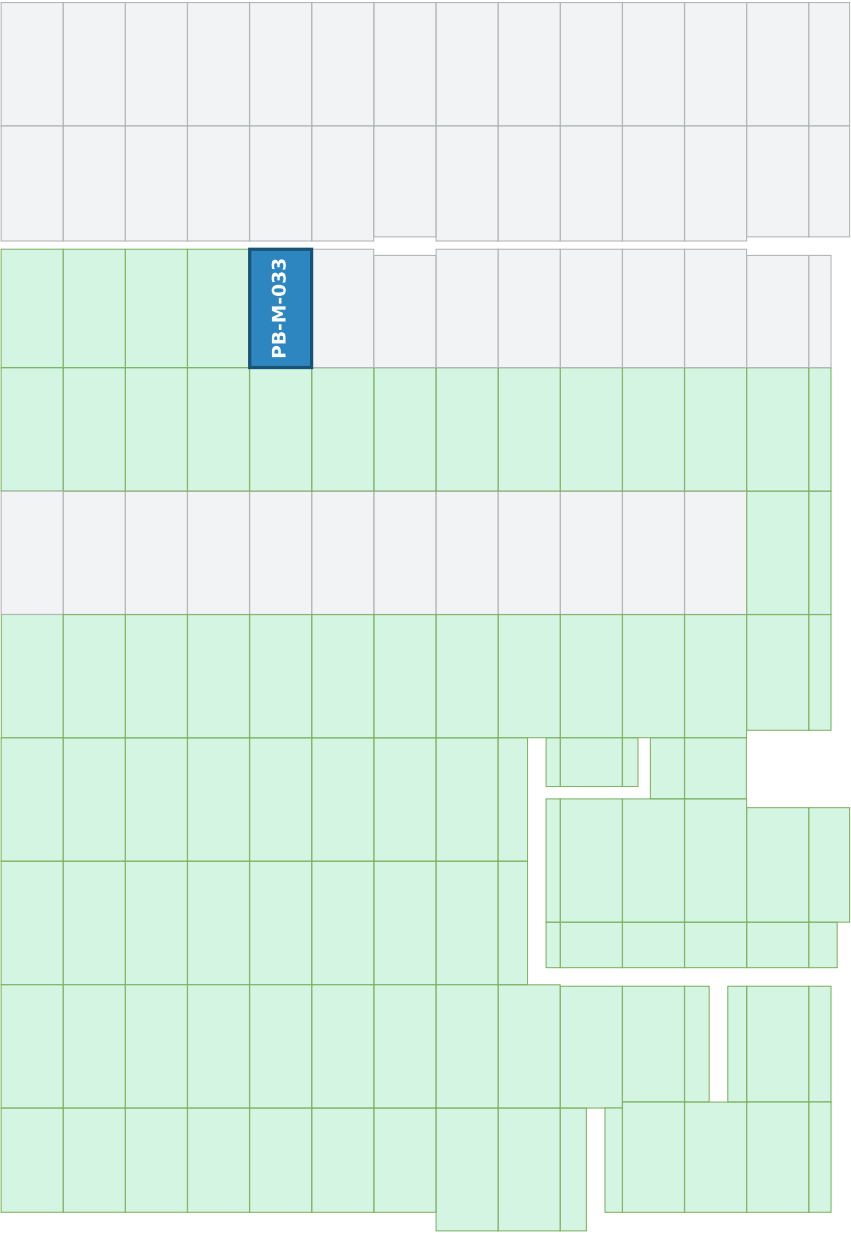

pieza M-66: SE CORTA AHORA

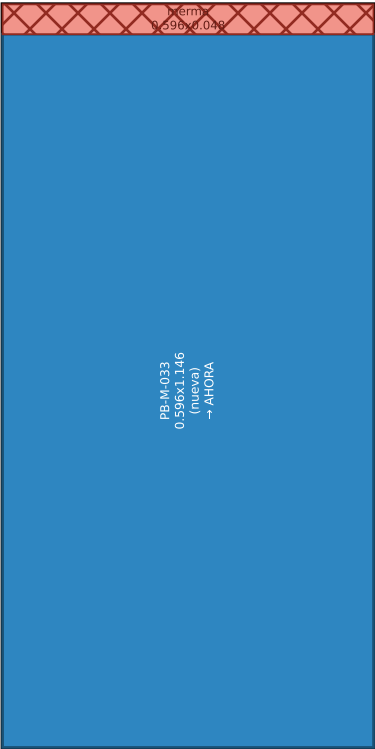

PASO 142 de 191

COLOCAR PB-M-033
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más


merma acum.: 1.70 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 143 de 191: PB-M-034

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

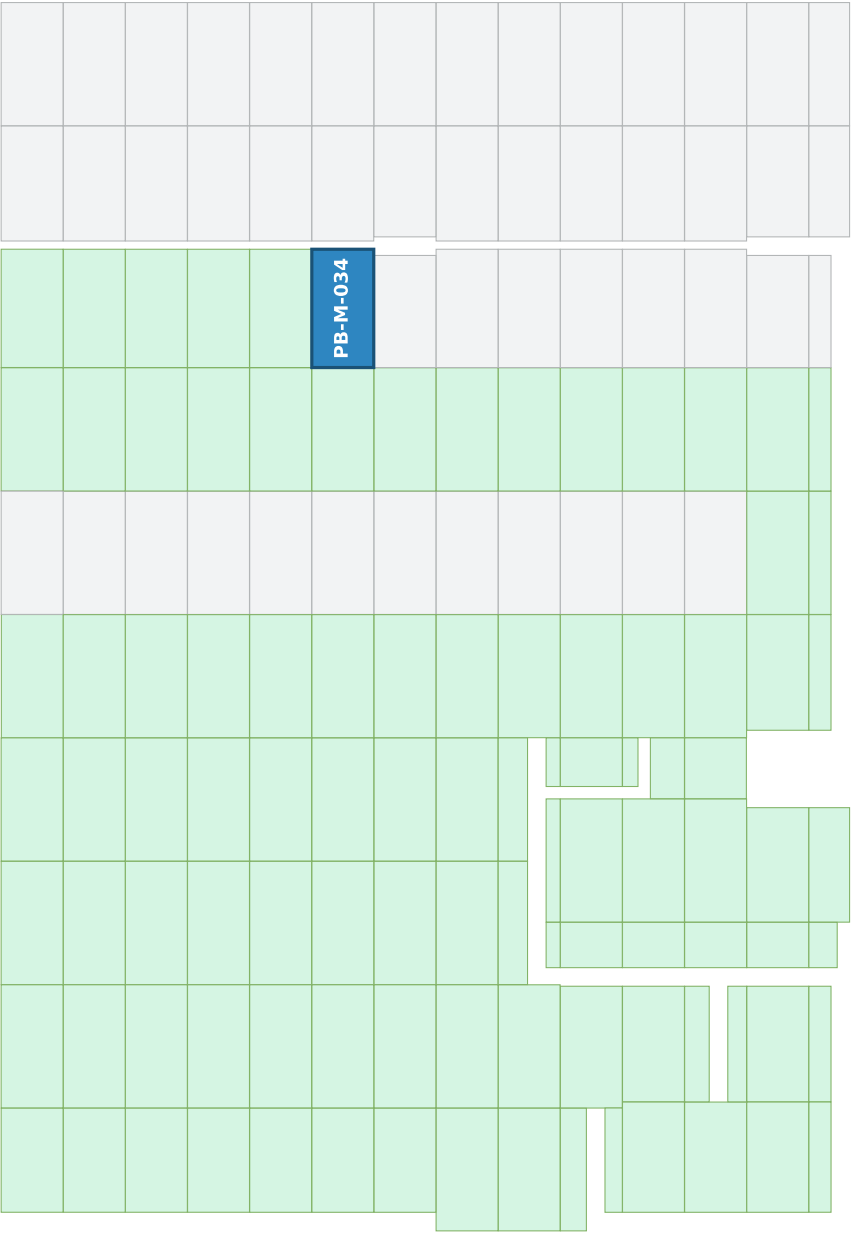

pieza M-64: SE CORTA AHORA

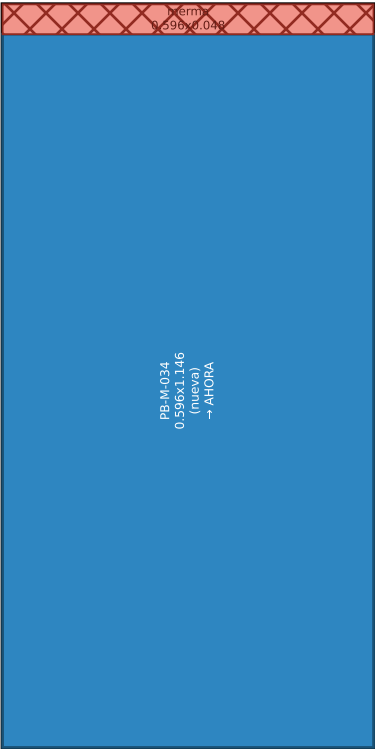

PASO 143 de 191

COLOCAR PB-M-034
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más

merma acum.: 1.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 144 de 191: PB-M-040

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

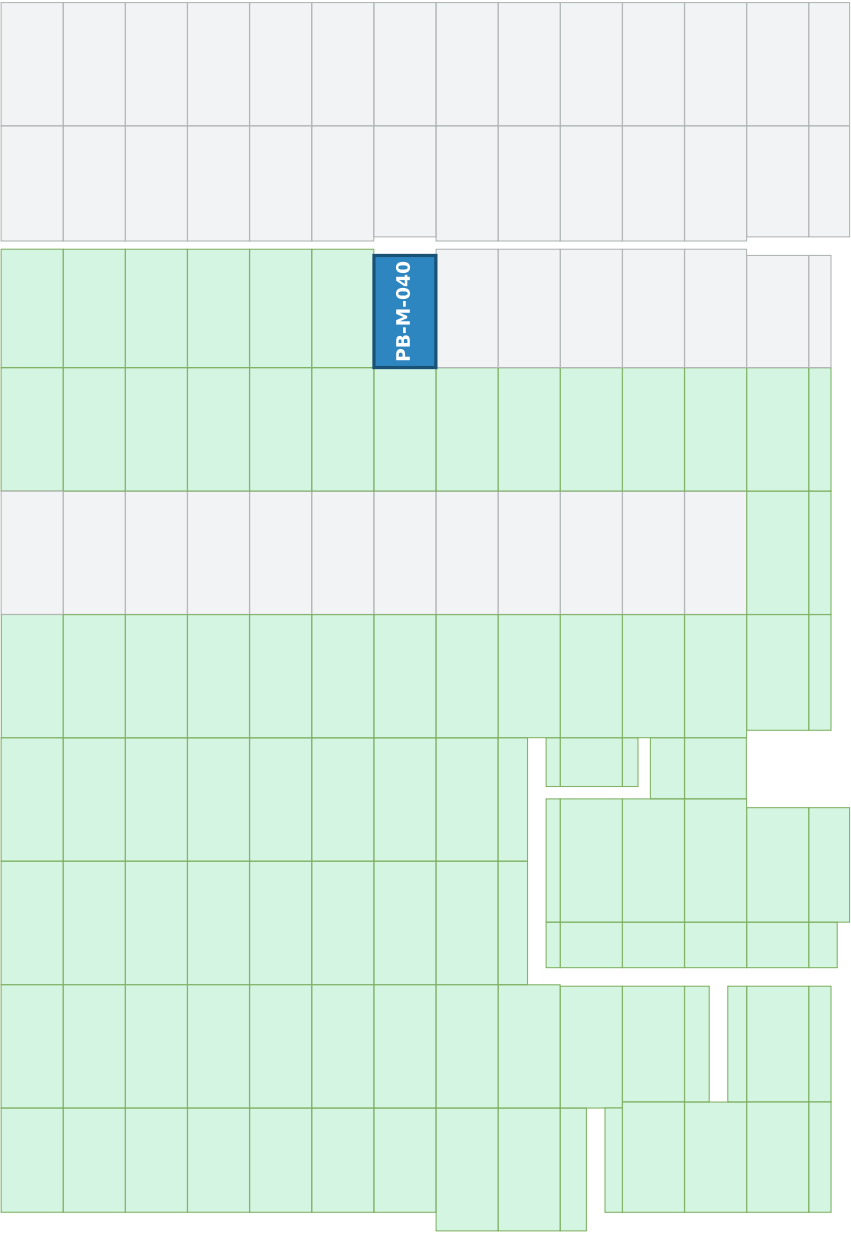

pieza M-62: SE CORTA AHORA




PASO 144 de 191
COLOCAR PB-M-040
0.6x1.086
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PB-M-042 -> paso 151
PB-M-014 -> paso 191

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²
0.157x0.136 (de M-51, paso 96)
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
... y 16 más


merma acum.: 1.76 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 145 de 191: PB-M-035

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

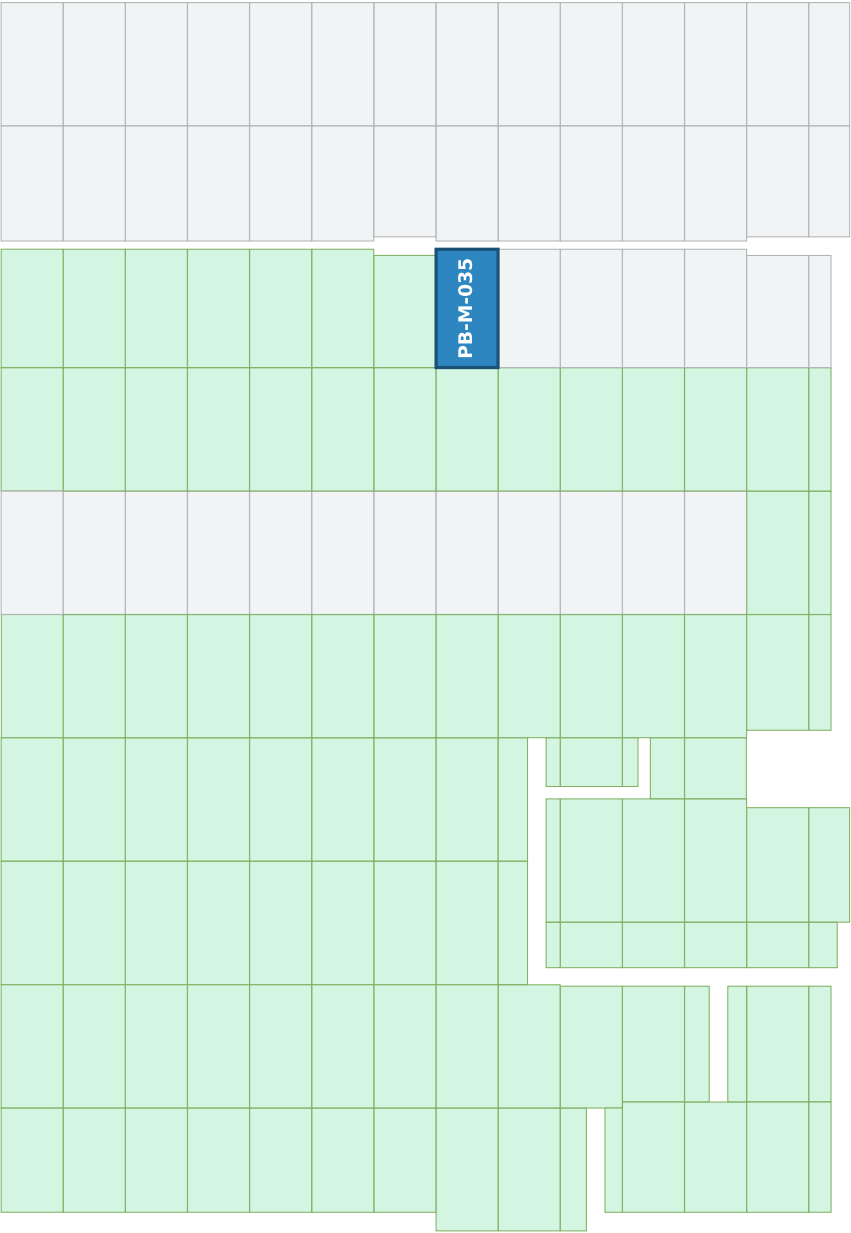

pieza M-59: SE CORTA AHORA

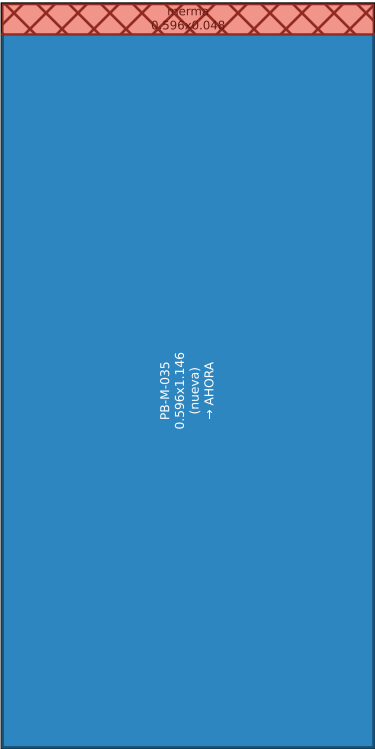

PASO 145 de 191

COLOCAR PB-M-035
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²

0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
... y 17 más


merma acum.: 1.76 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 146 de 191: PB-M-036

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

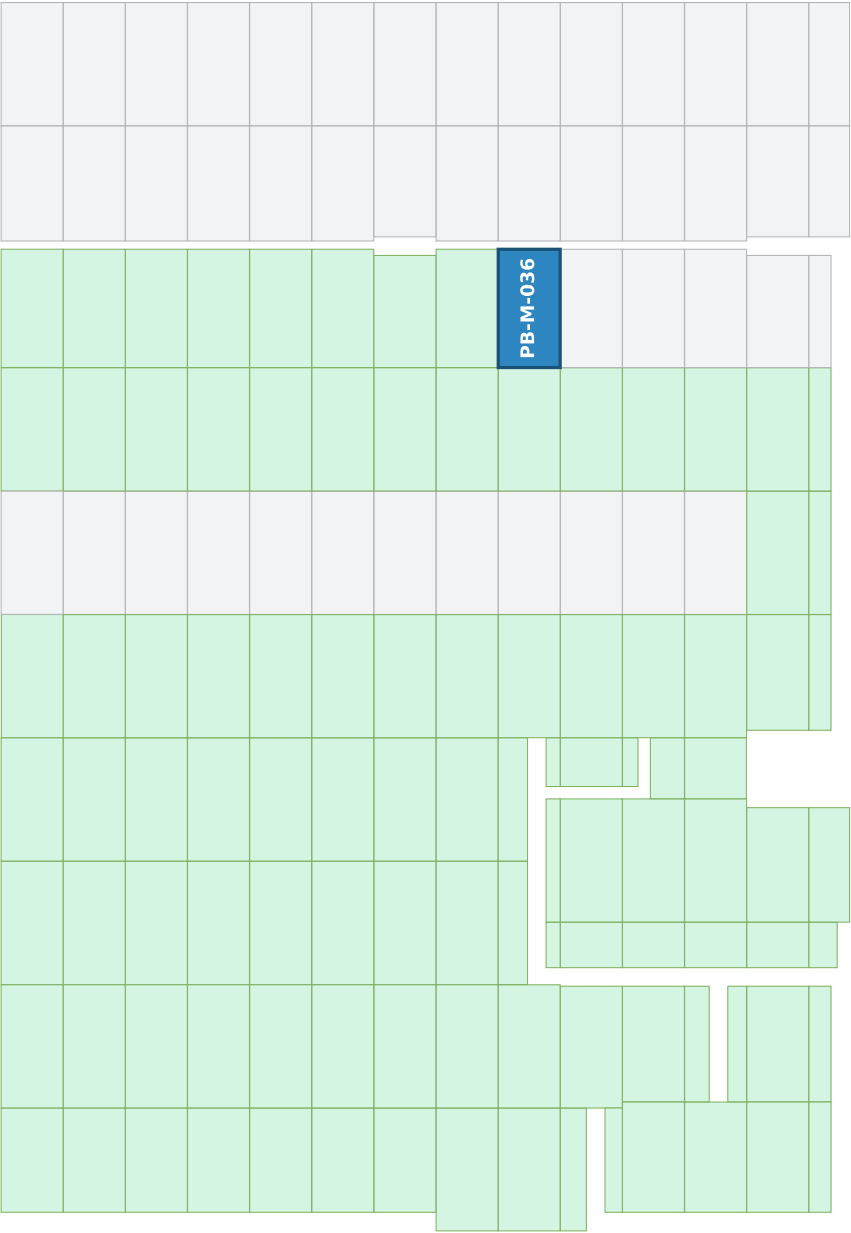

pieza M-56: SE CORTA AHORA

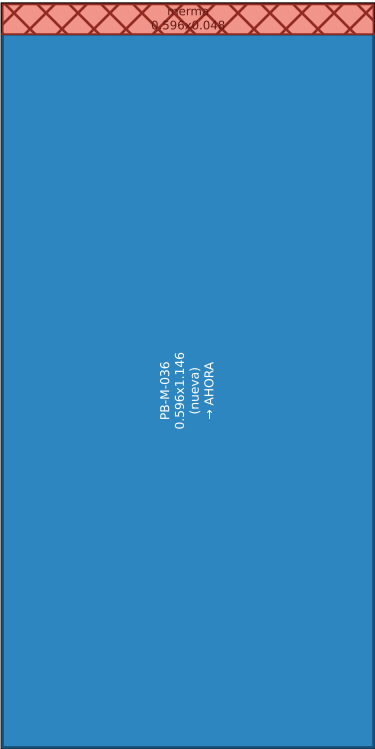

PASO 146 de 191

COLOCAR PB-M-036
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²

0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
... y 17 más


merma acum.: 1.79 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 147 de 191: PB-M-037

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

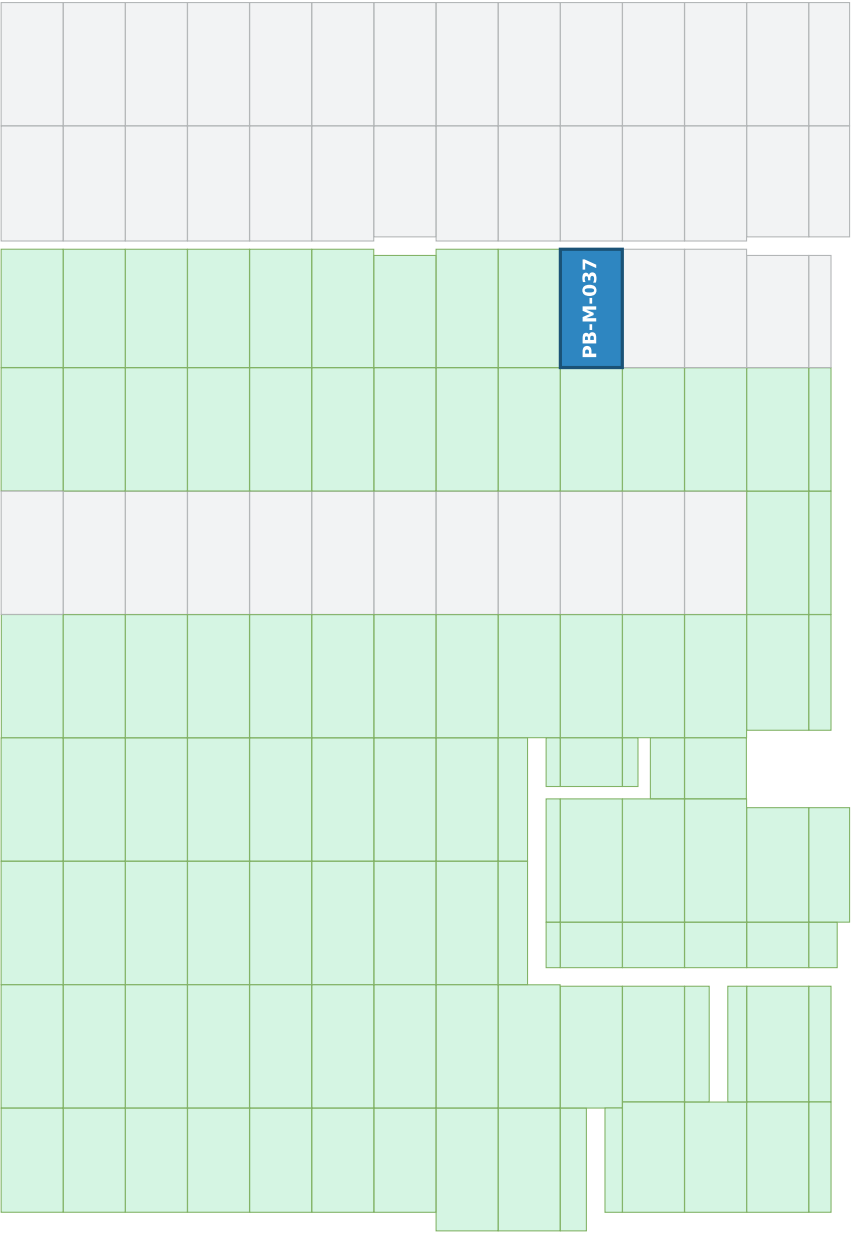

pieza M-52: SE CORTA AHORA

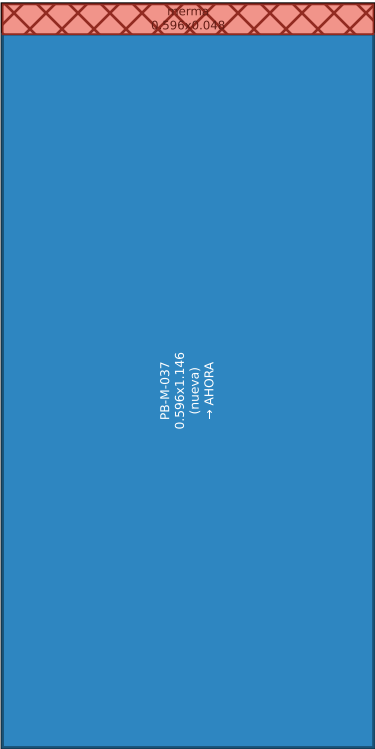


PASO 147 de 191
COLOCAR PB-M-037
0.6x1.146
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²
0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
... y 17 más
merma acum.: 1.82 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 148 de 191: PB-M-038

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

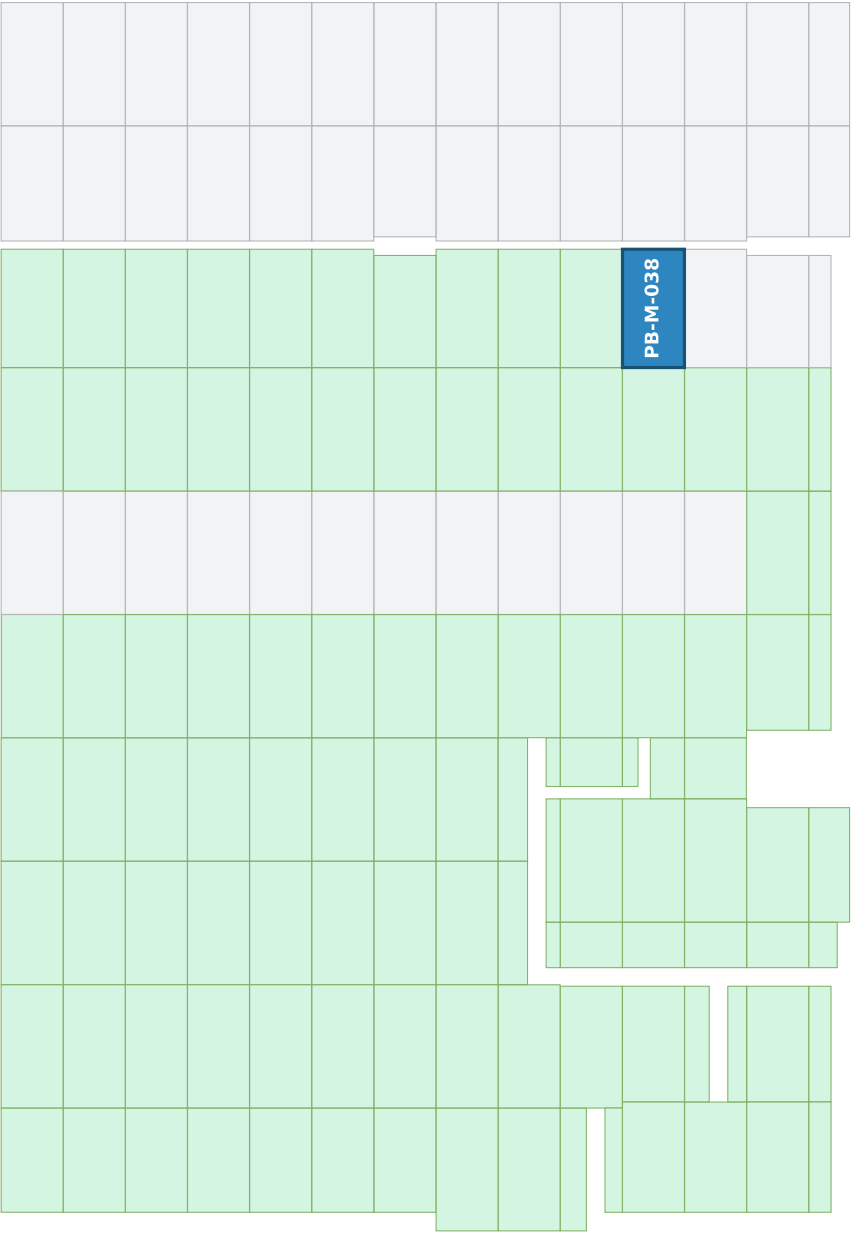

pieza M-45: SE CORTA AHORA

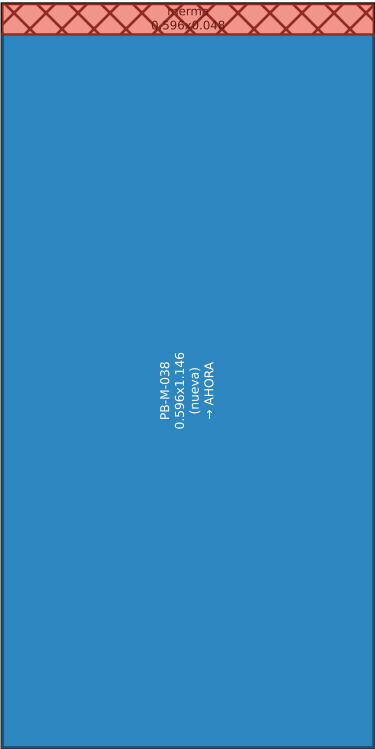

PASO 148 de 191

COLOCAR PB-M-038
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²

0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
... y 17 más


merma acum.: 1.85 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 149 de 191: PB-M-039

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

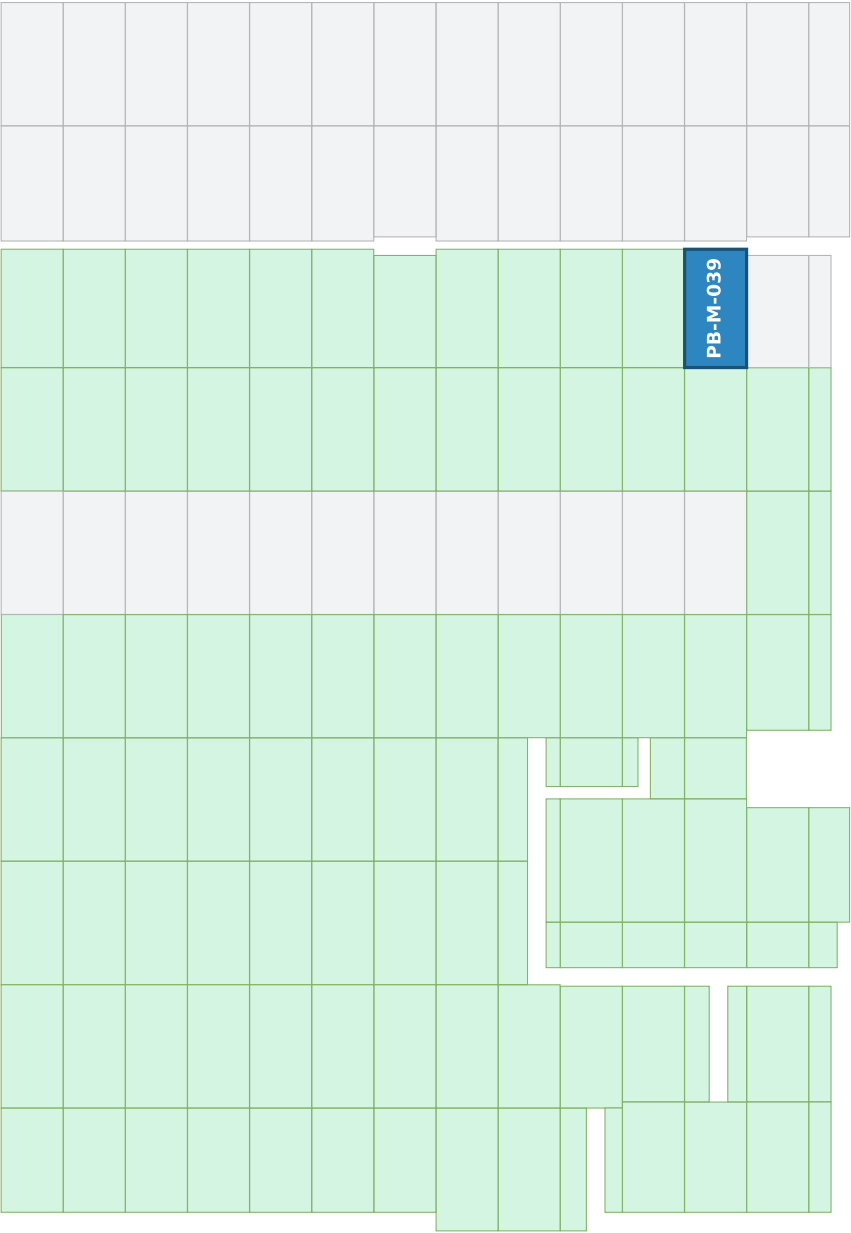

pieza M-40: SE CORTA AHORA

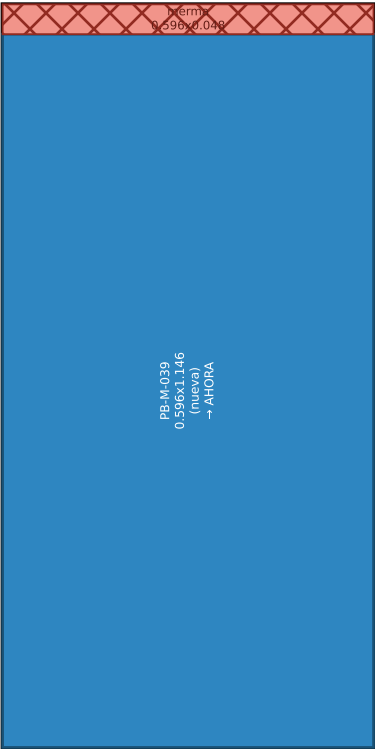

PASO 149 de 191

COLOCAR PB-M-039
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²

0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
... y 17 más


merma acum.: 1.88 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 150 de 191: PB-M-041

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

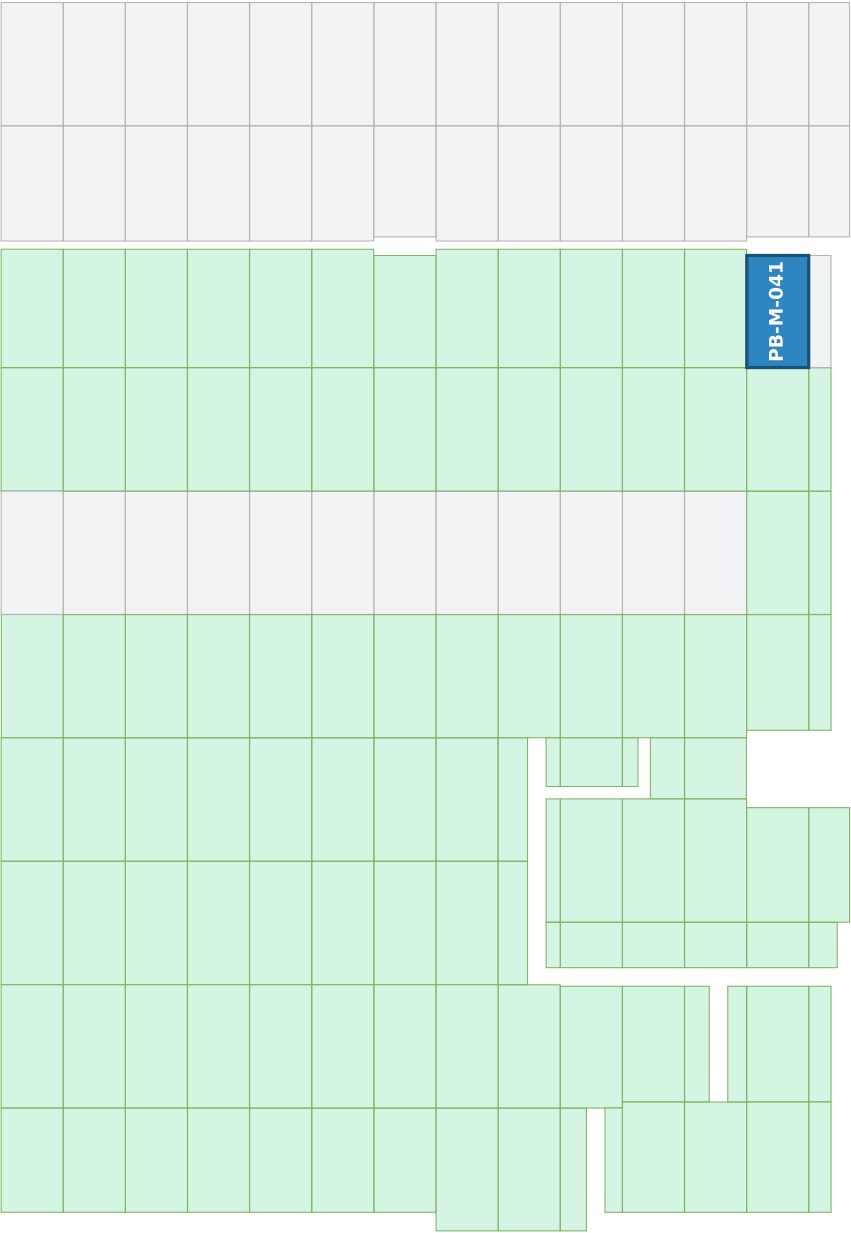

pieza M-34: SE CORTA AHORA

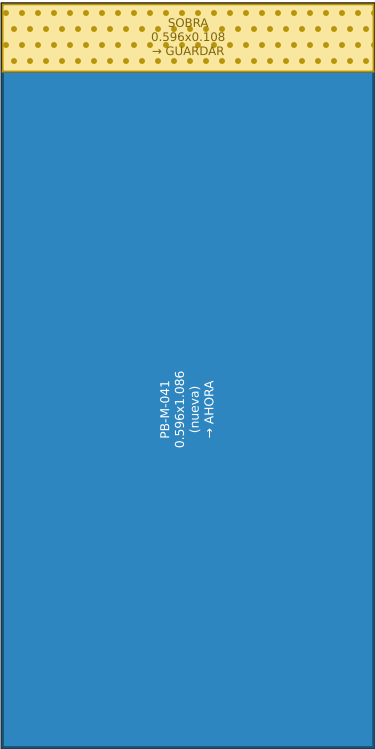

PASO 150 de 191

COLOCAR PB-M-041
0.6x1.086
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²

0.596x0.186 (de M-67, paso 97)
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
... y 17 más


merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 151 de 191: PB-M-042

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

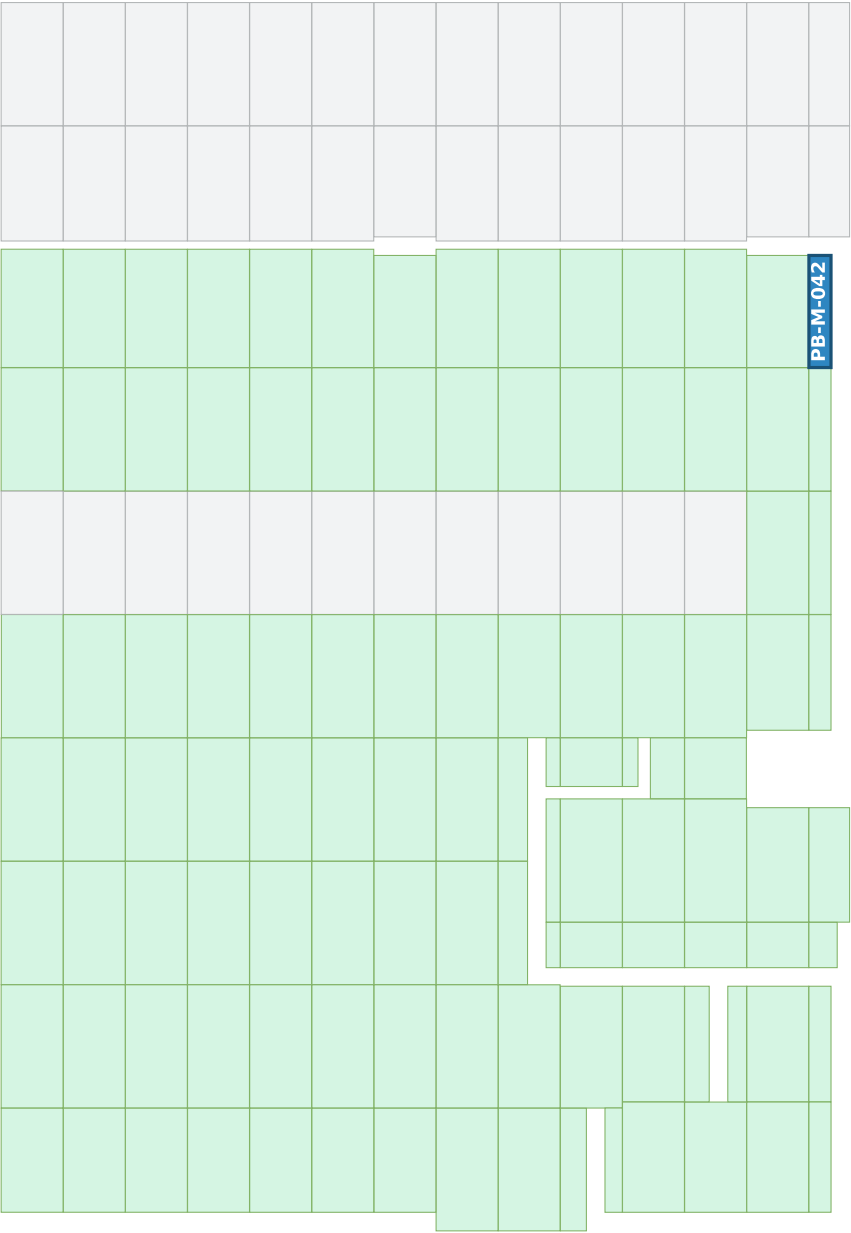

pieza M-32 (cortada antes; estaba en reserva)

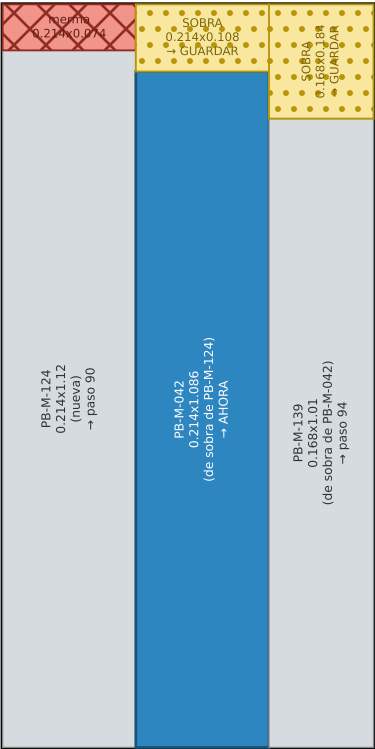

PASO 151 de 191

COLOCAR PB-M-042
0.214x1.086
sale de la SOBRA de PB-M-124

EN RESERVA (2):
PB-M-042 → paso 151
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 152 de 191: PB-M-068

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

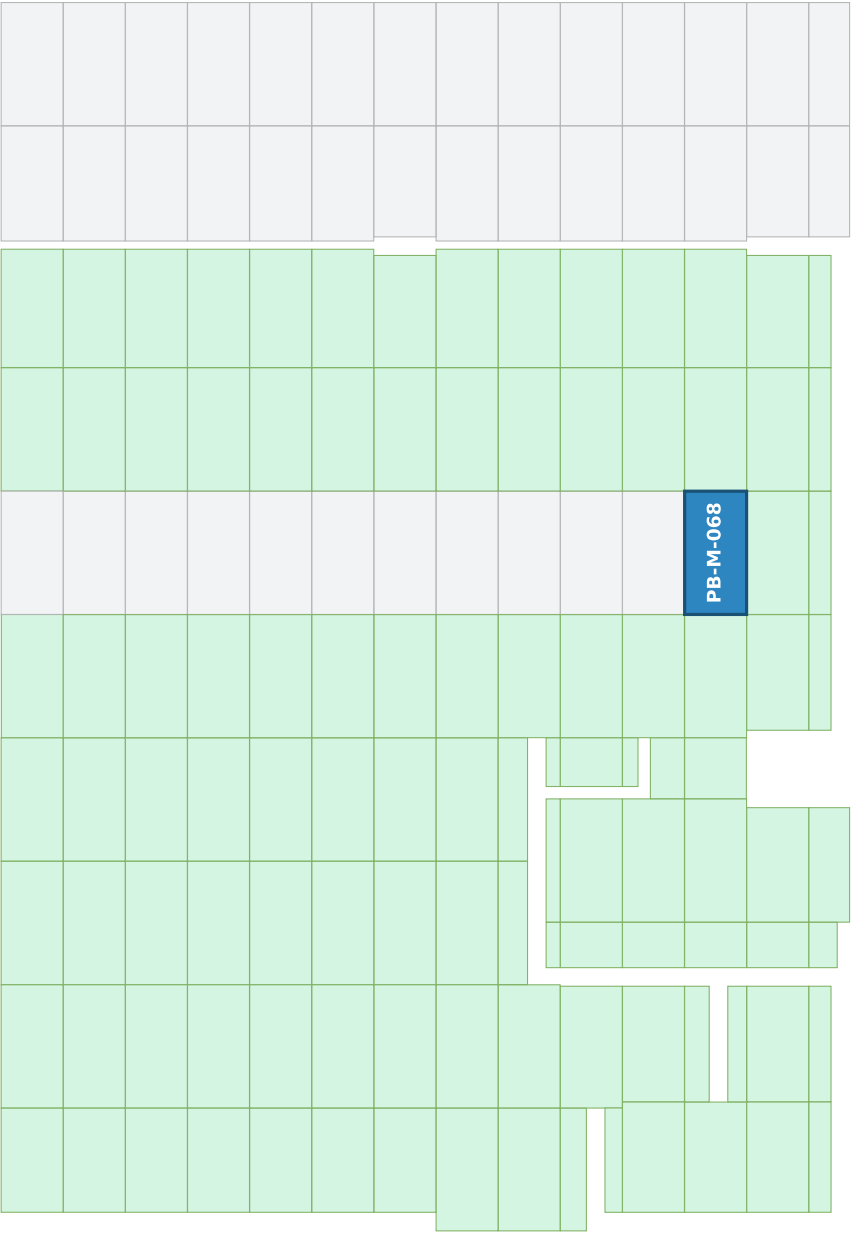

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 152 de 191

COLOCAR PB-M-068
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 153 de 191: PB-M-067

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

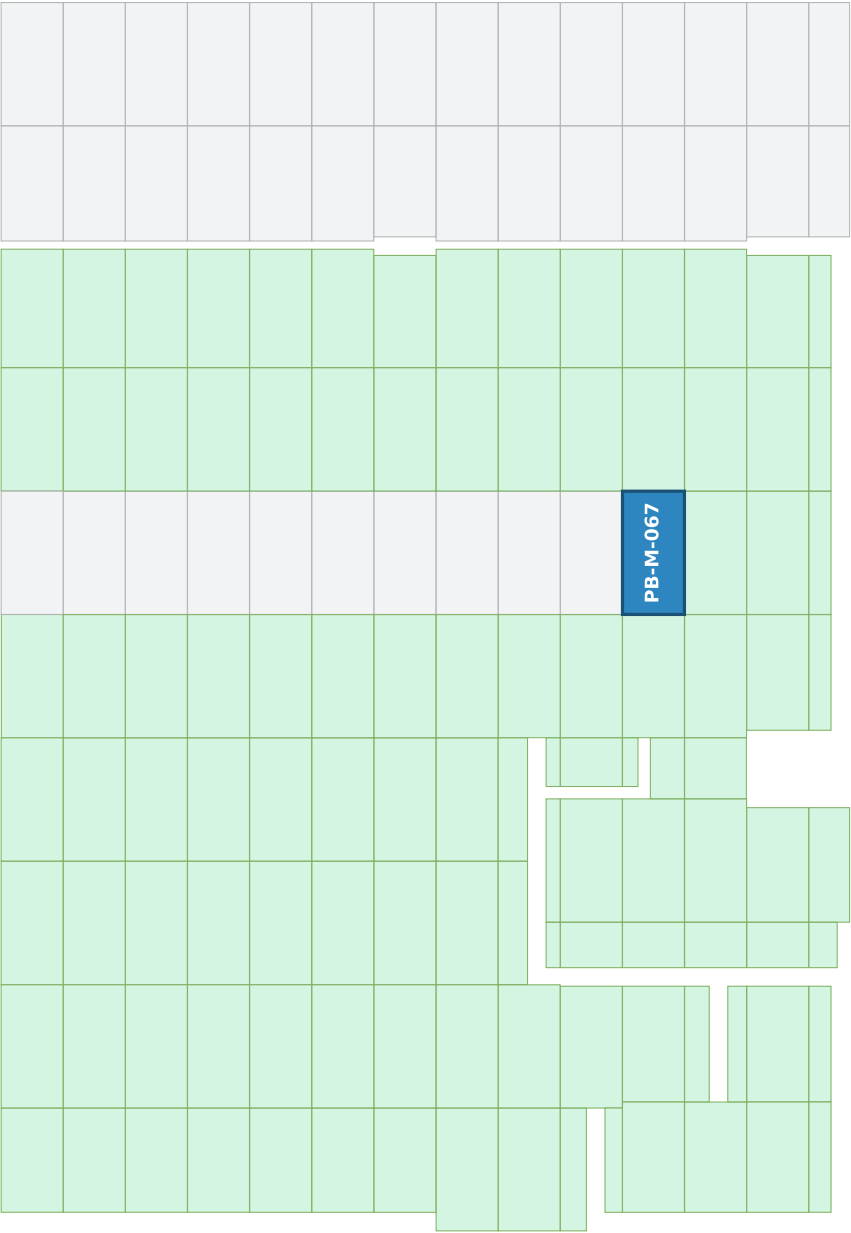

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 153 de 191
COLOCAR PB-M-067
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²
0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más
merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 154 de 191: PB-M-066

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

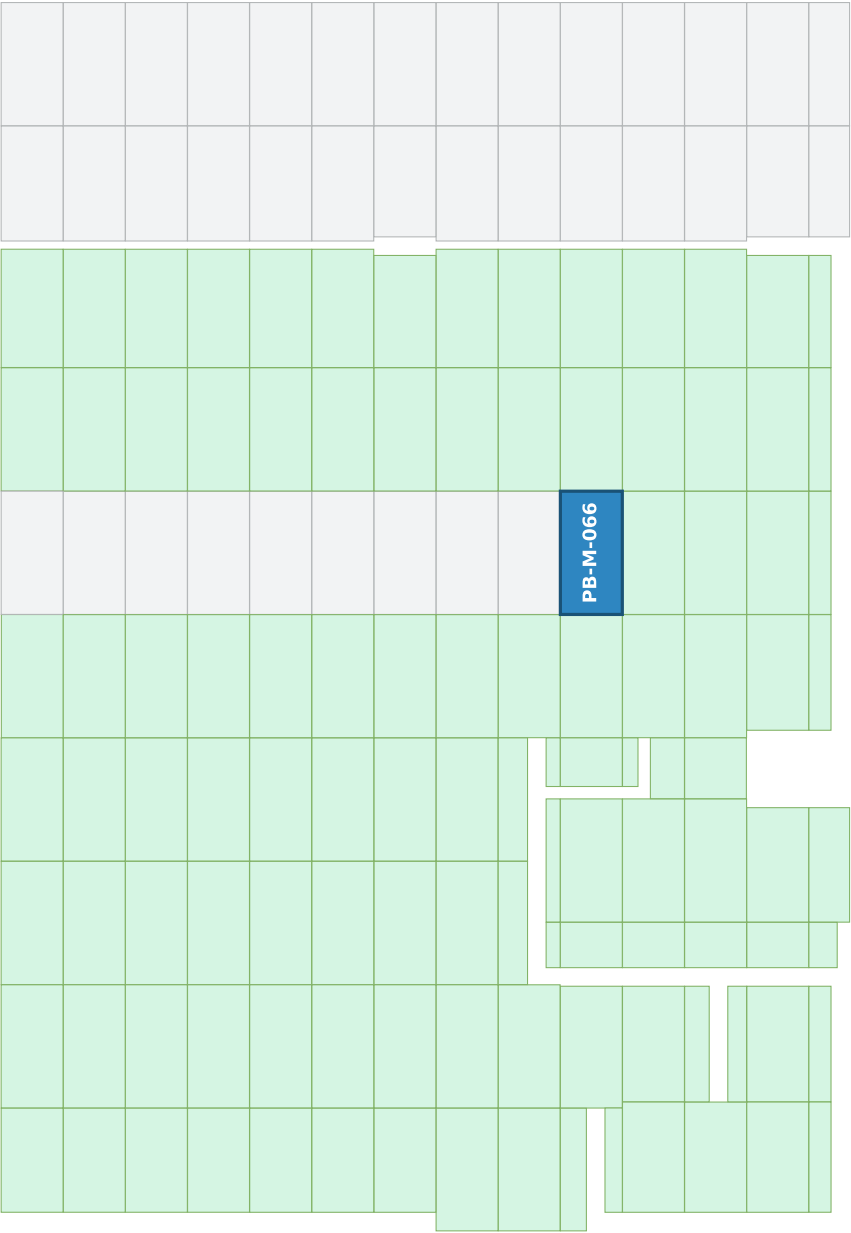

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 154 de 191

COLOCAR PB-M-066
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²


COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 155 de 191: PB-M-065

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

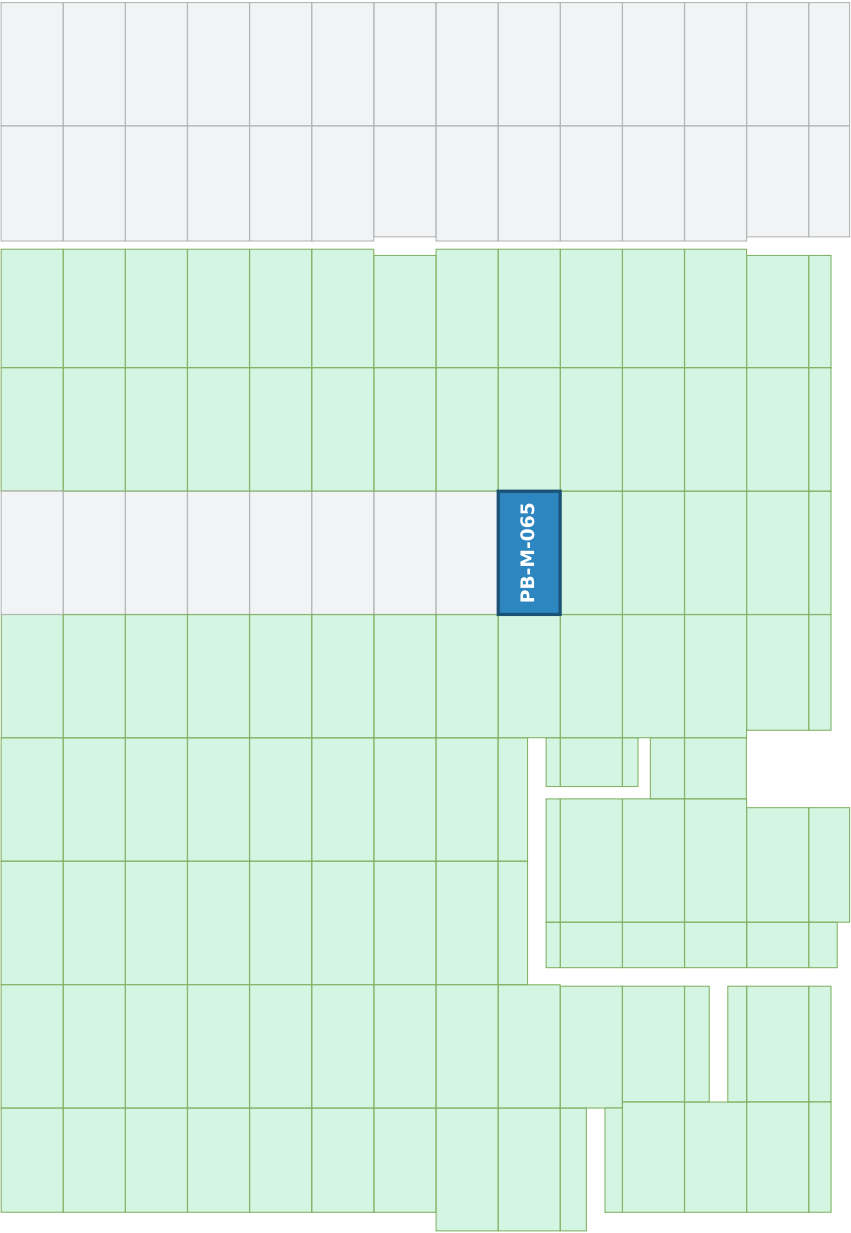

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 156 de 191: PB-M-064

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

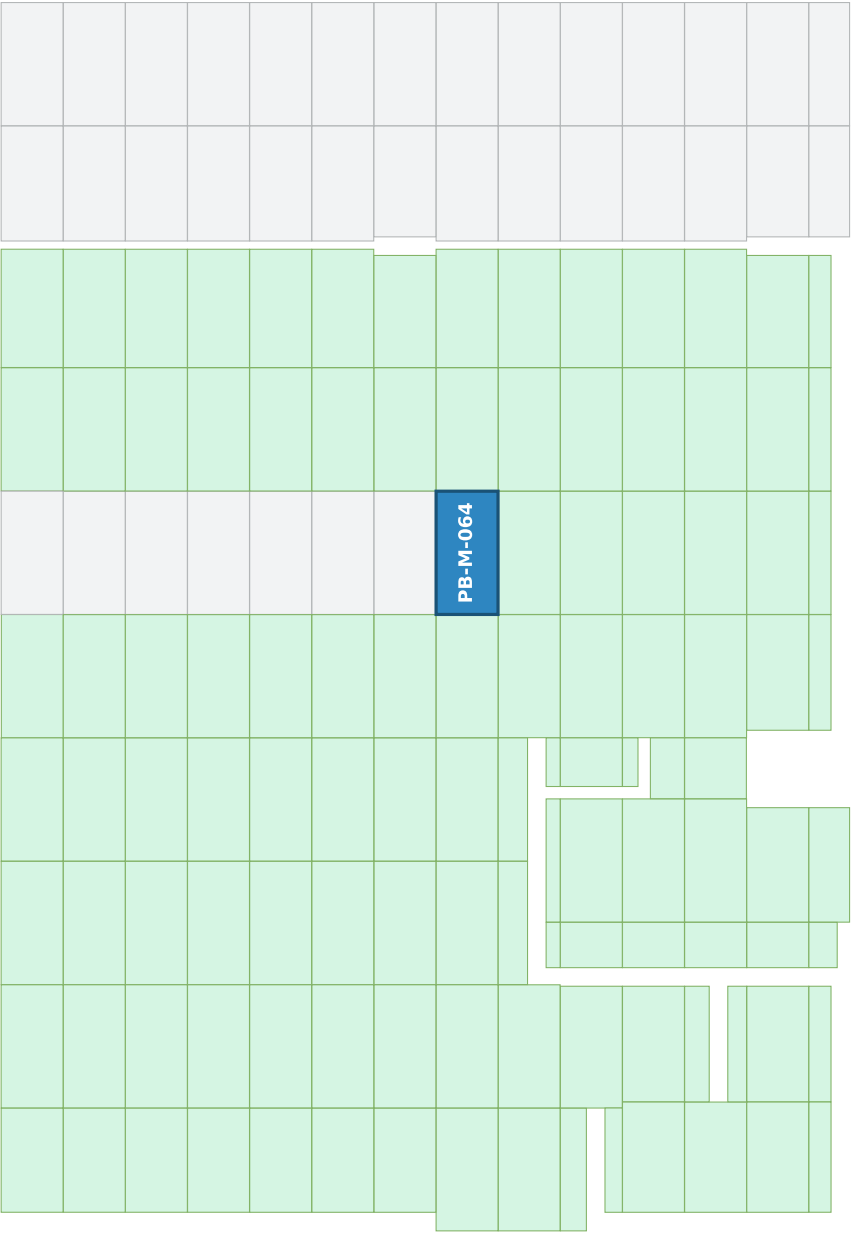

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 156 de 191

COLOCAR PB-M-064
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 157 de 191: PB-M-063

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

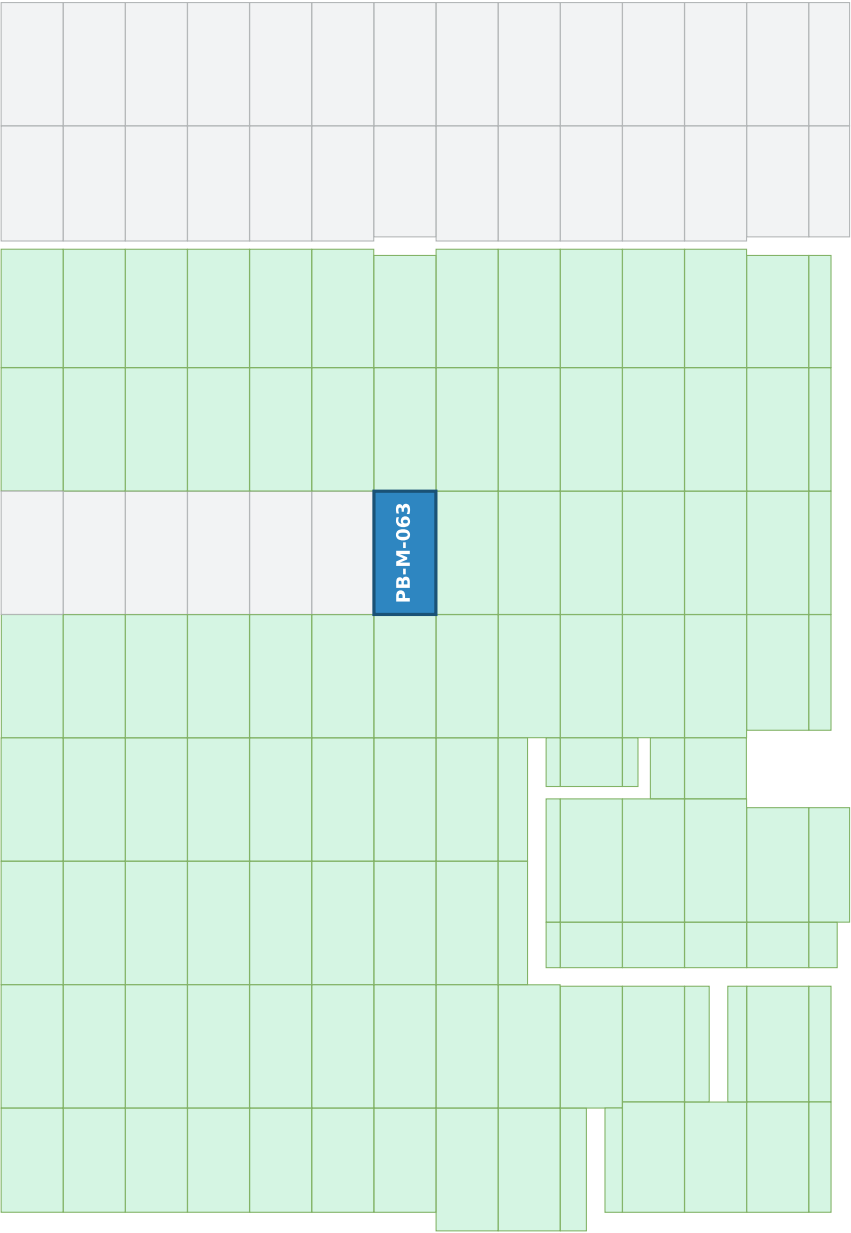

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 157 de 191

COLOCAR PB-M-063
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 158 de 191: PB-M-062

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

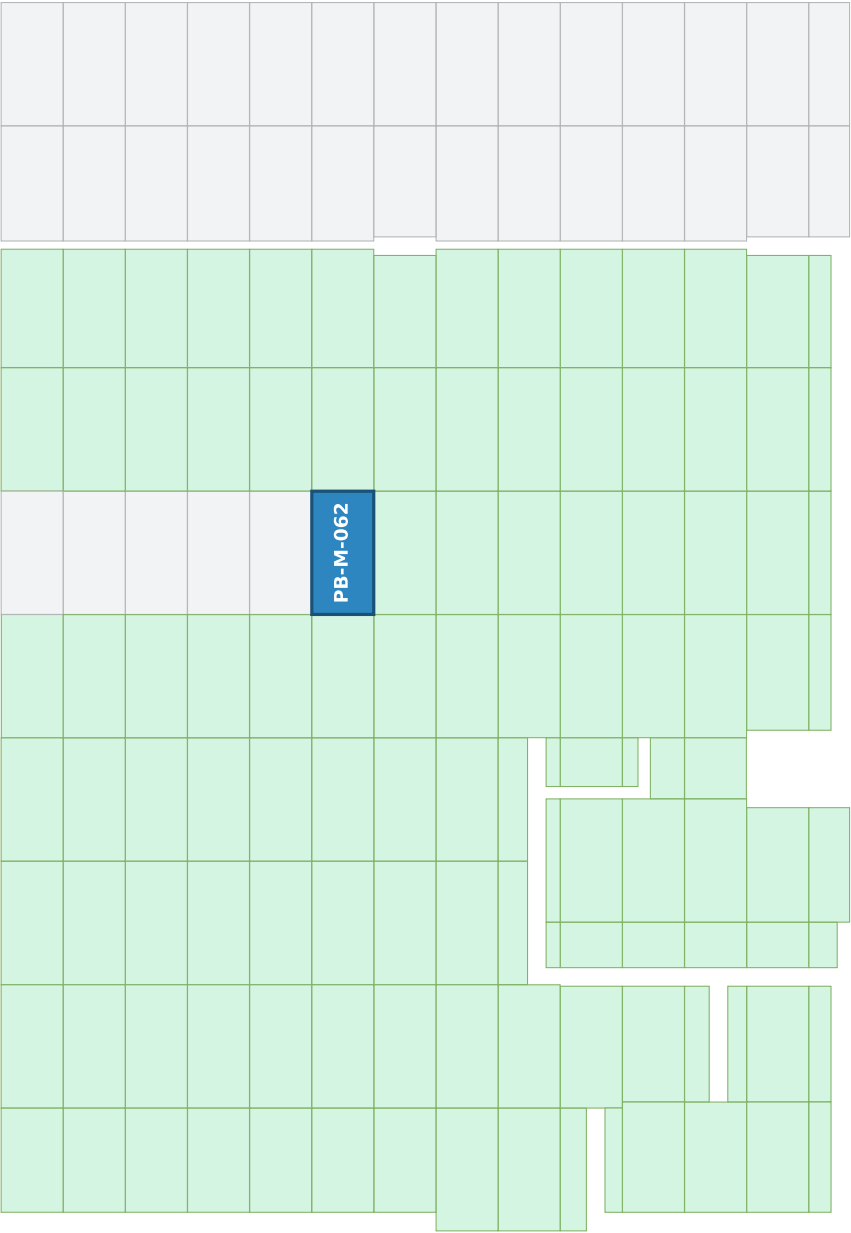

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 158 de 191

COLOCAR PB-M-062
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 159 de 191: PB-M-061

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

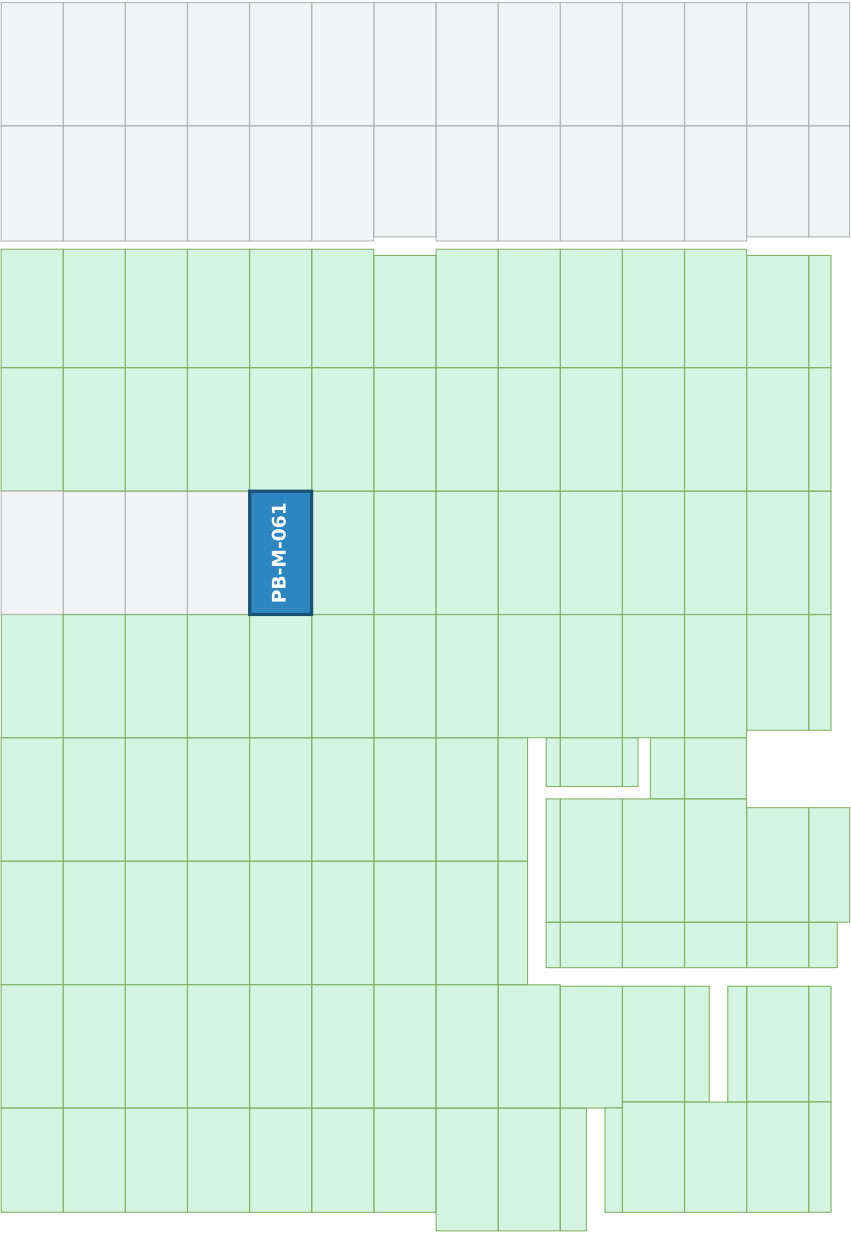

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 159 de 191

COLOCAR PB-M-061
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 160 de 191: PB-M-060

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

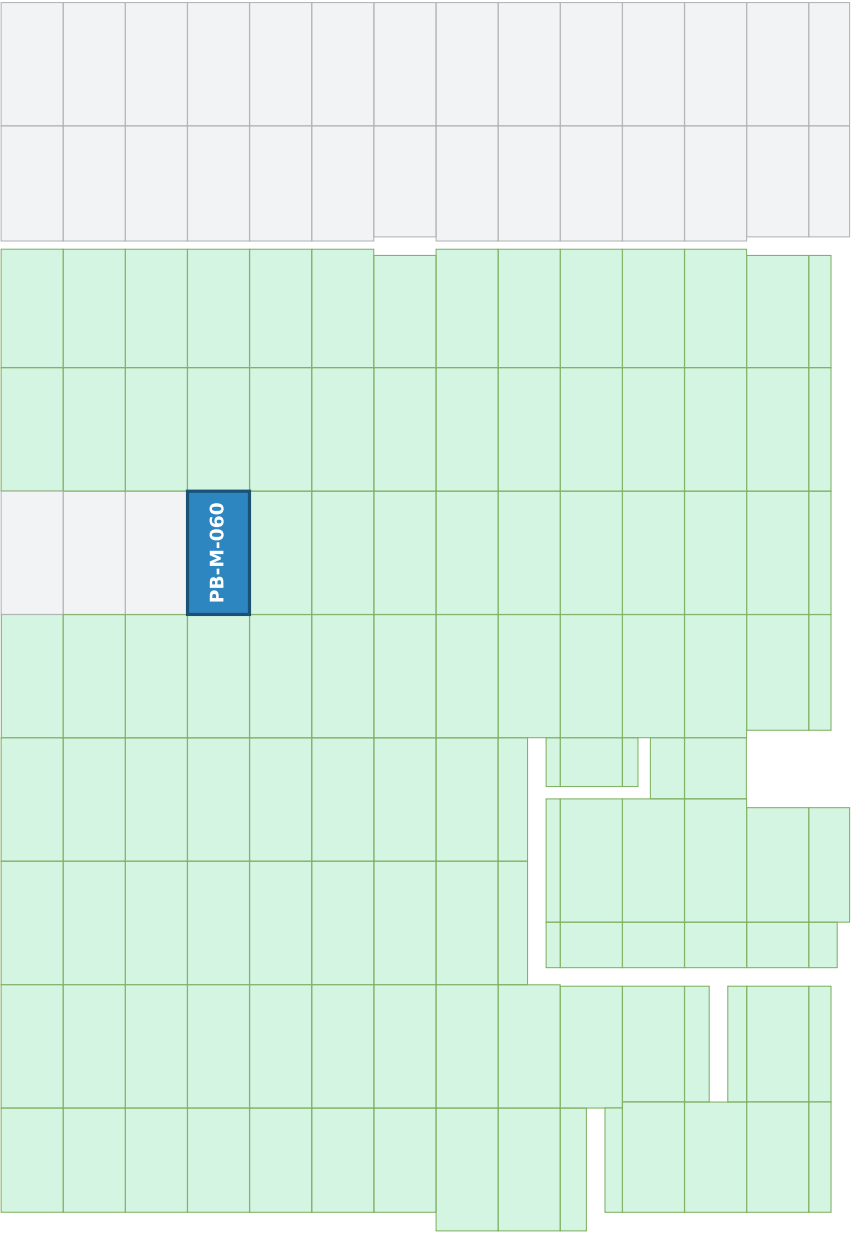

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 160 de 191

COLOCAR PB-M-060
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 161 de 191: PB-M-059

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

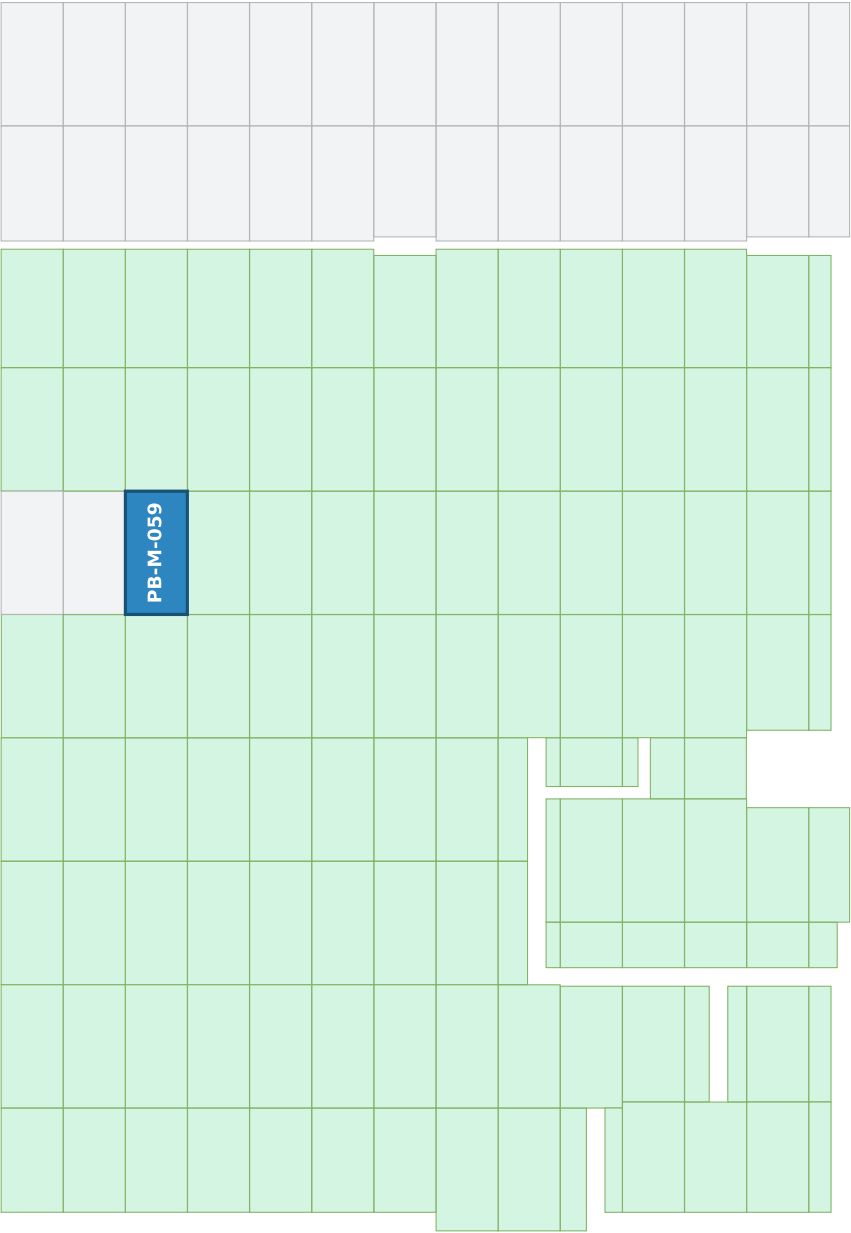

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 161 de 191

COLOCAR PB-M-059
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 162 de 191: PB-M-058

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

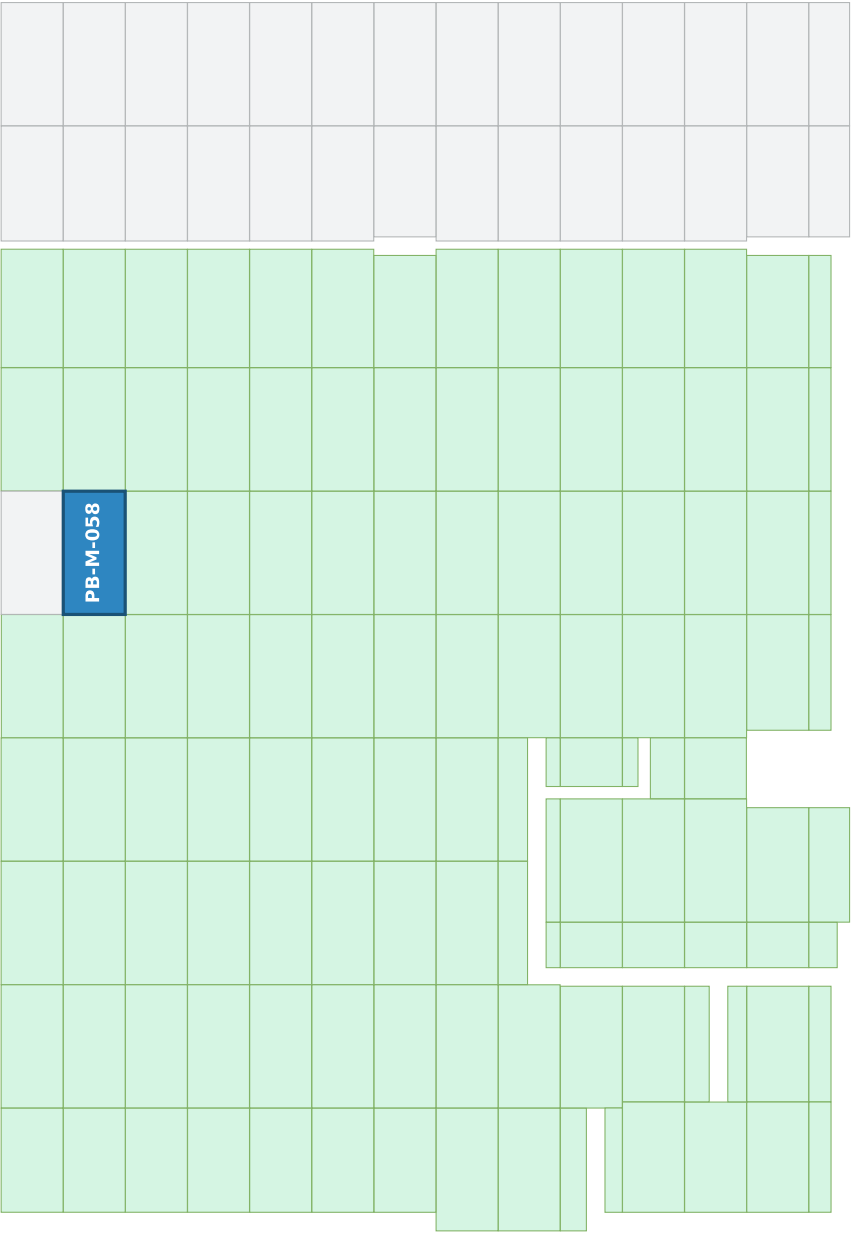

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 162 de 191

COLOCAR PB-M-058
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 163 de 191: PB-M-057

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

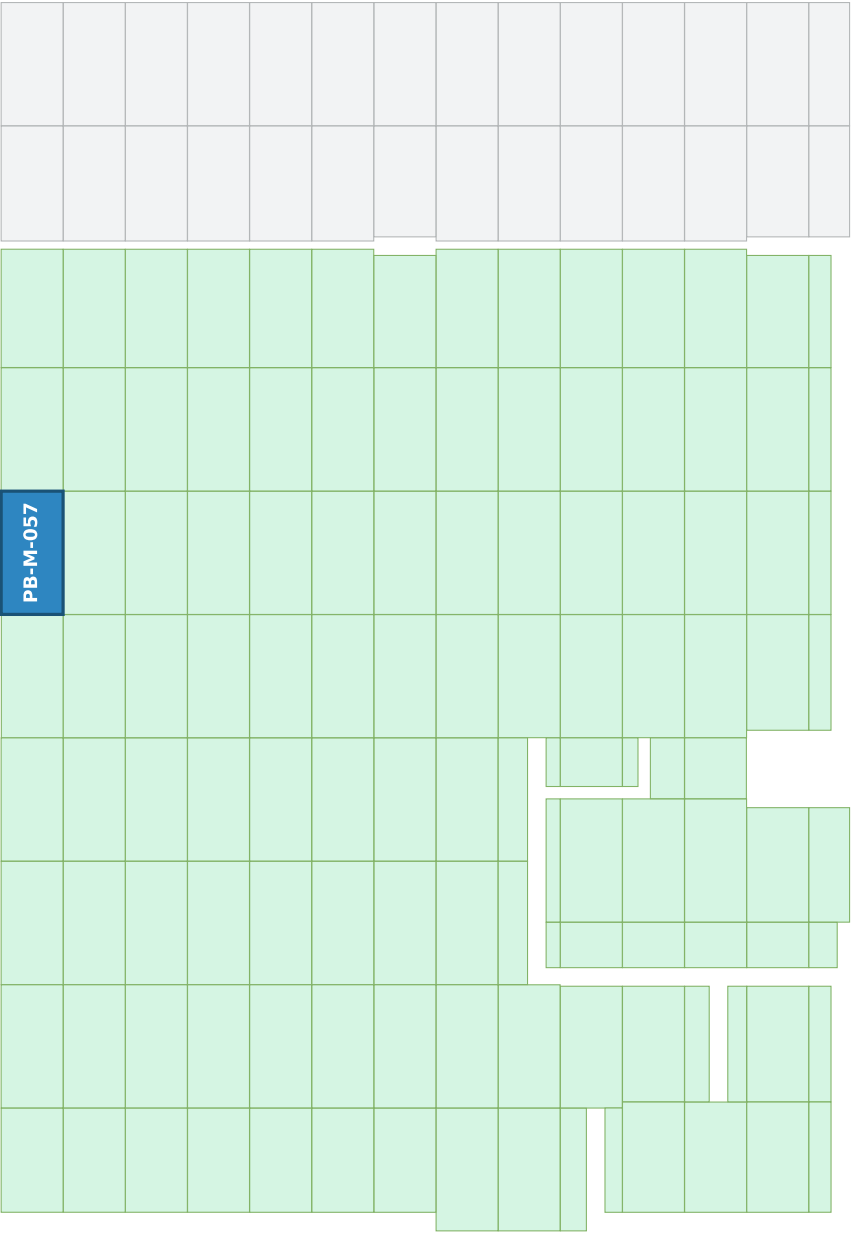

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 163 de 191

COLOCAR PB-M-057
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más


merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 164 de 191: PB-M-017

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

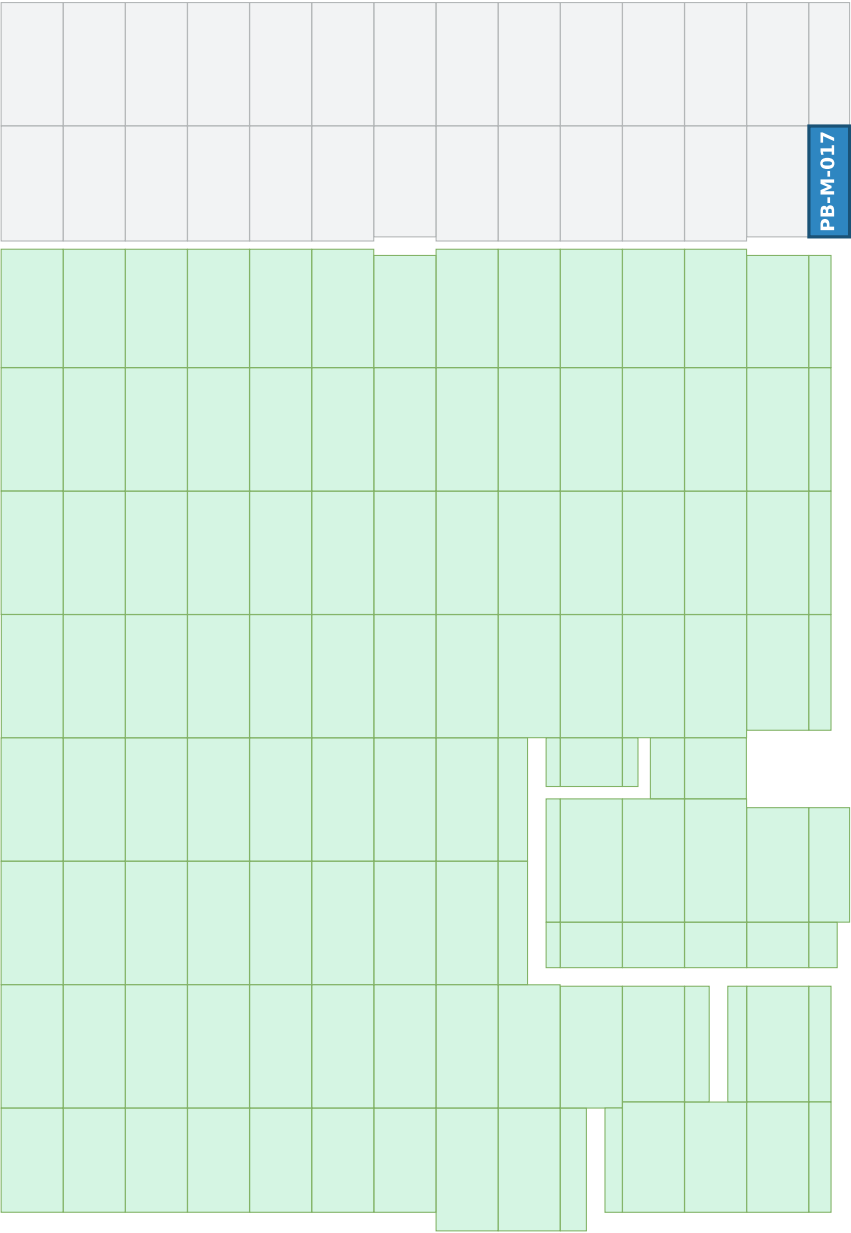

pieza M-38: SE CORTA AHORA

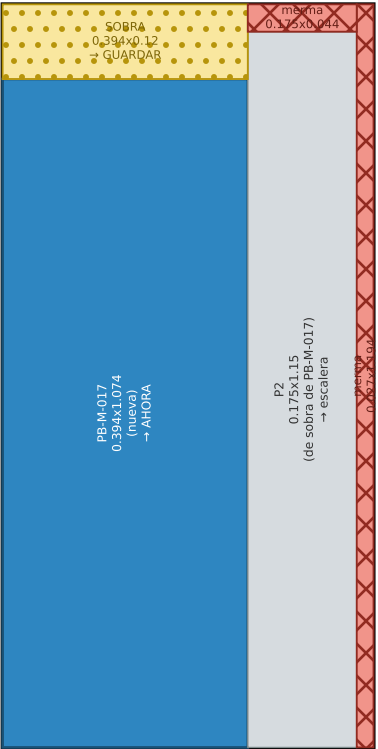

PASO 164 de 191
COLOCAR PB-M-017
0.394x1.074
corte de pieza nueva

al cortar M-38 salen
también (a RESERVA):
P2 → escalera

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 98)
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
... y 18 más


merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 165 de 191: PB-M-016

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

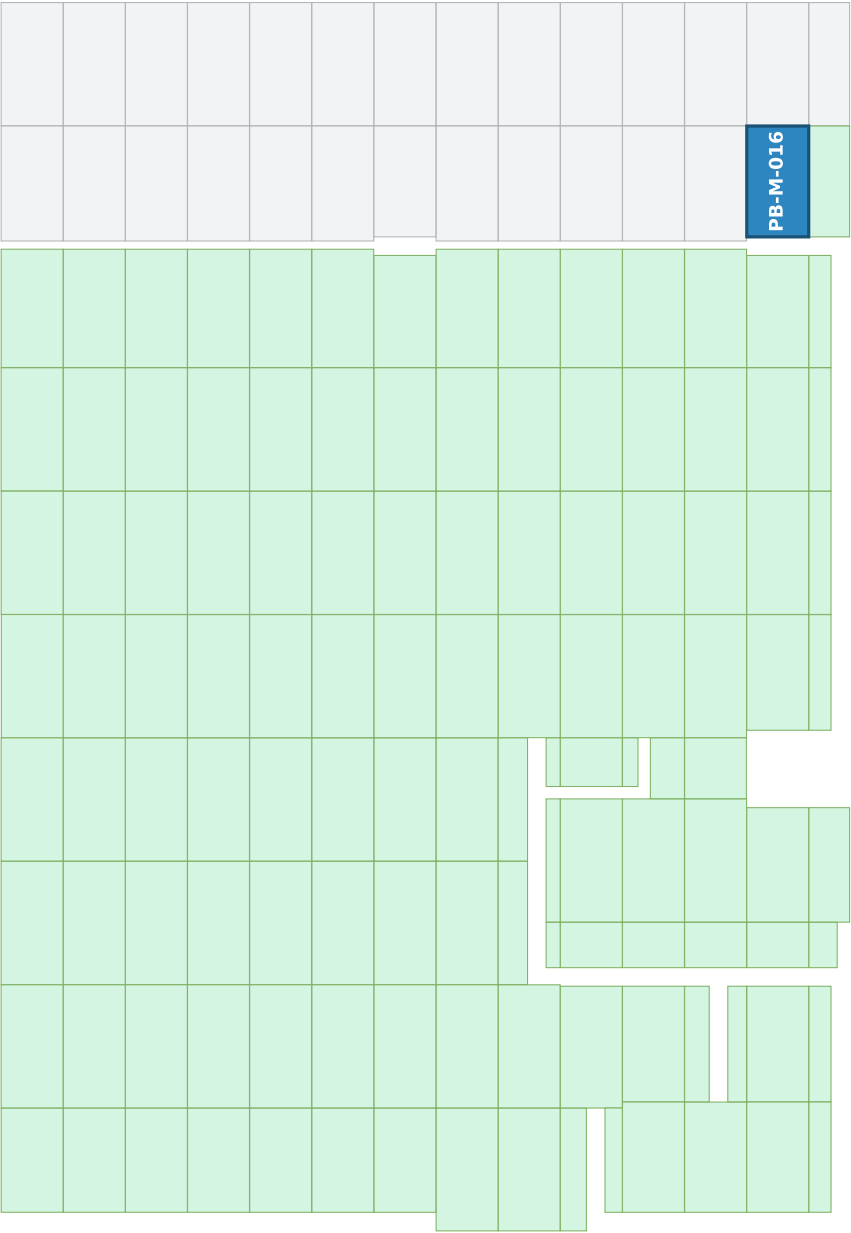

pieza M-41: SE CORTA AHORA

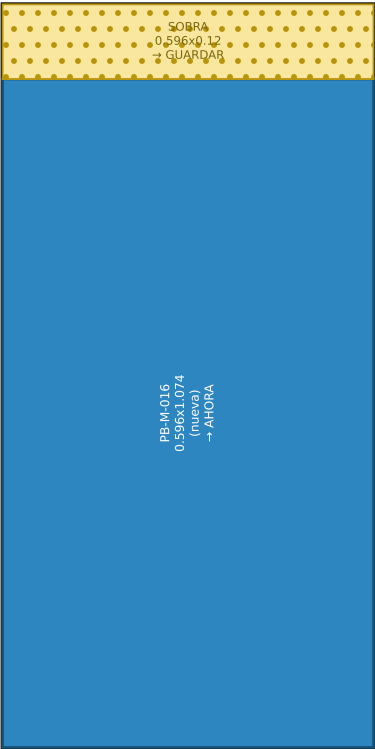


PASO 165 de 191
COLOCAR PB-M-016
0.6x1.074
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 2.53 m²
0.596x0.186 (de M-73, paso 99)
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
... y 19 más
merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 166 de 191: PB-M-028

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

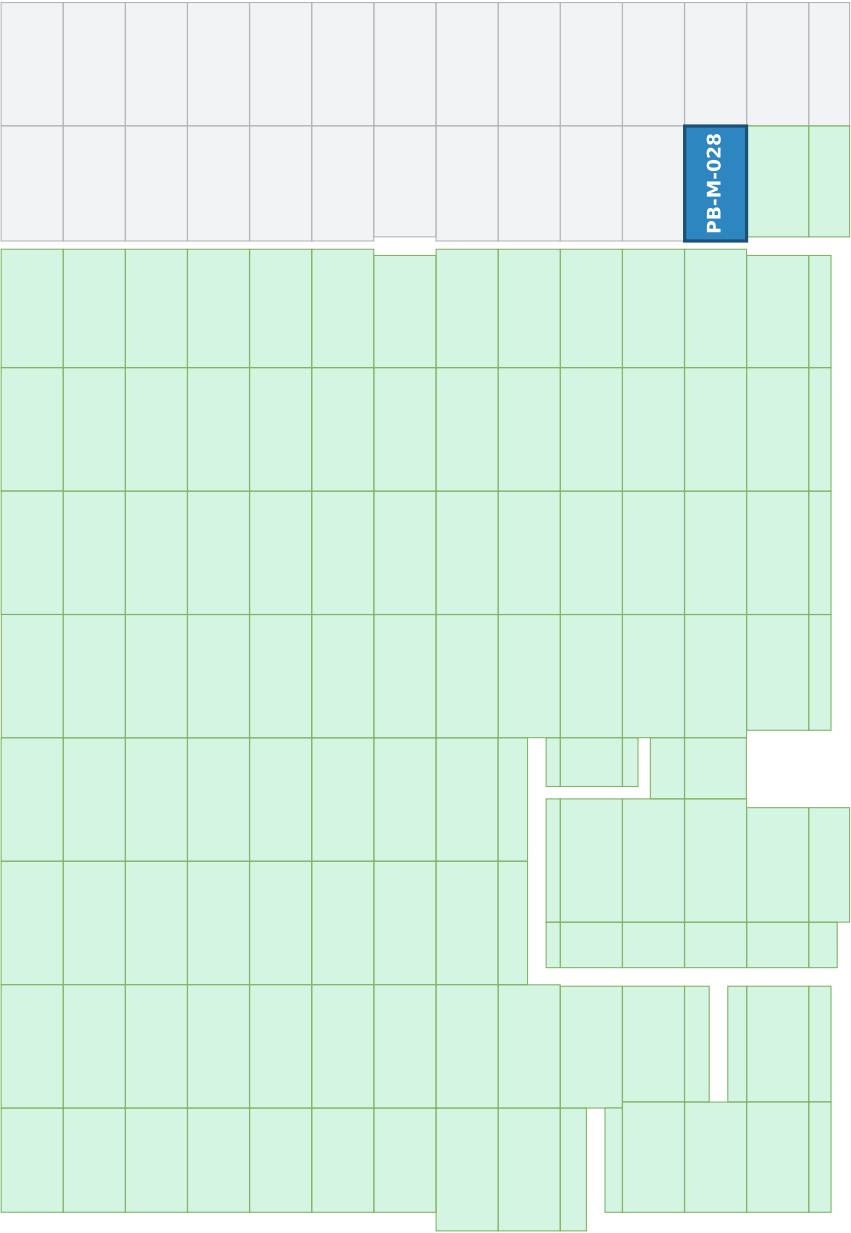

pieza M-46: SE CORTA AHORA

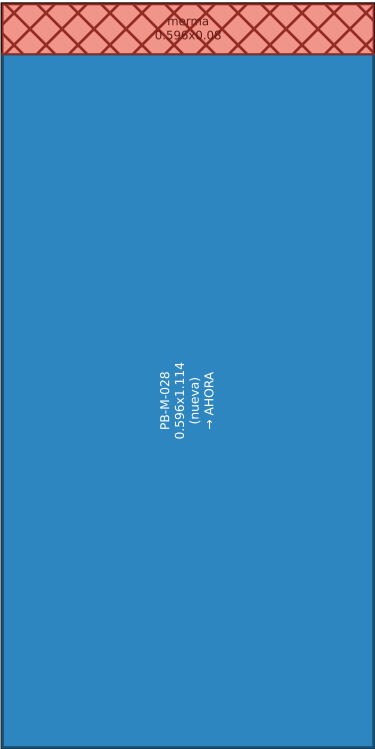

PASO 166 de 191

COLOCAR PB-M-028
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²

0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
... y 20 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 167 de 191: PB-M-027

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

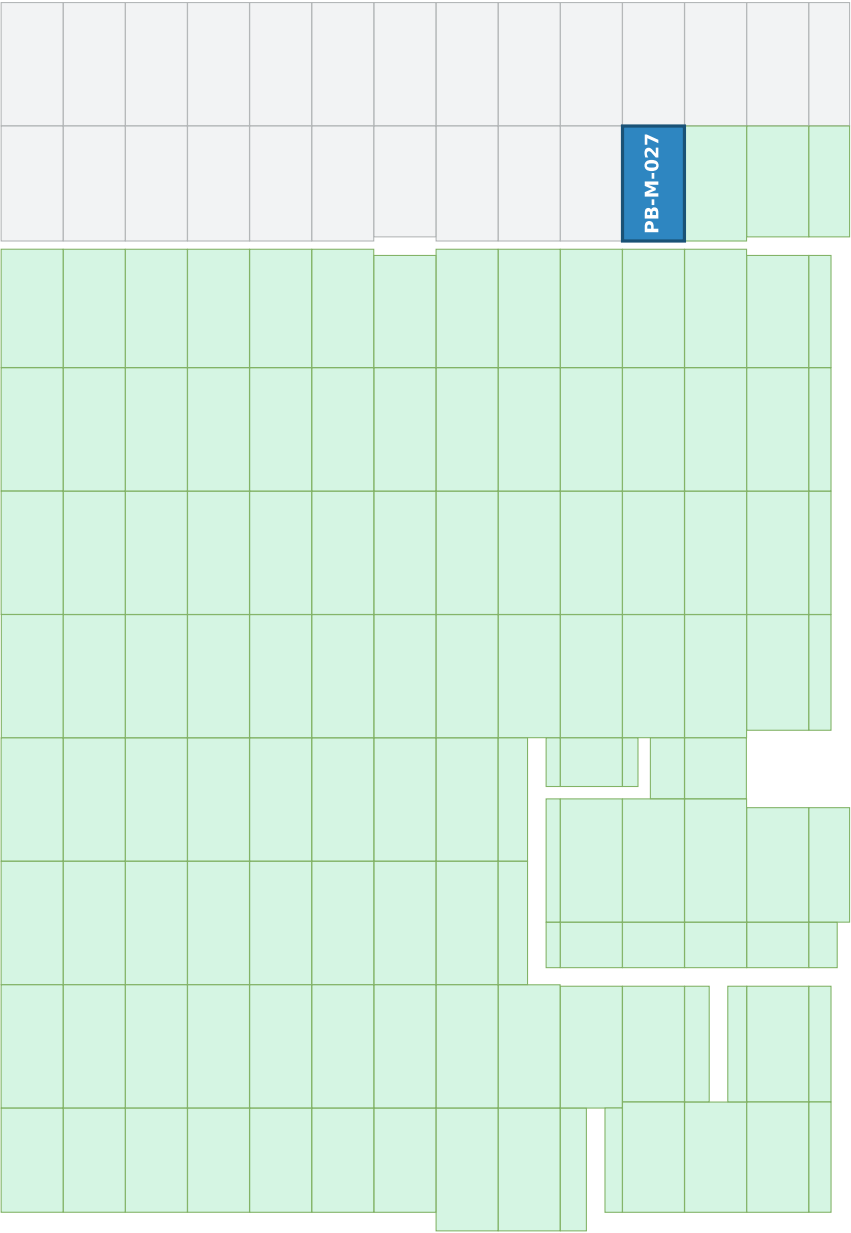

pieza M-54: SE CORTA AHORA

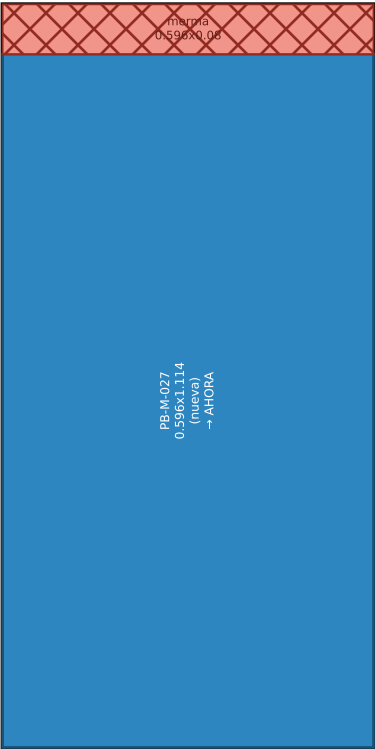


PASO 167 de 191
COLOCAR PB-M-027
0.6x1.114
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
... y 20 más
merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 168 de 191: PB-M-026

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

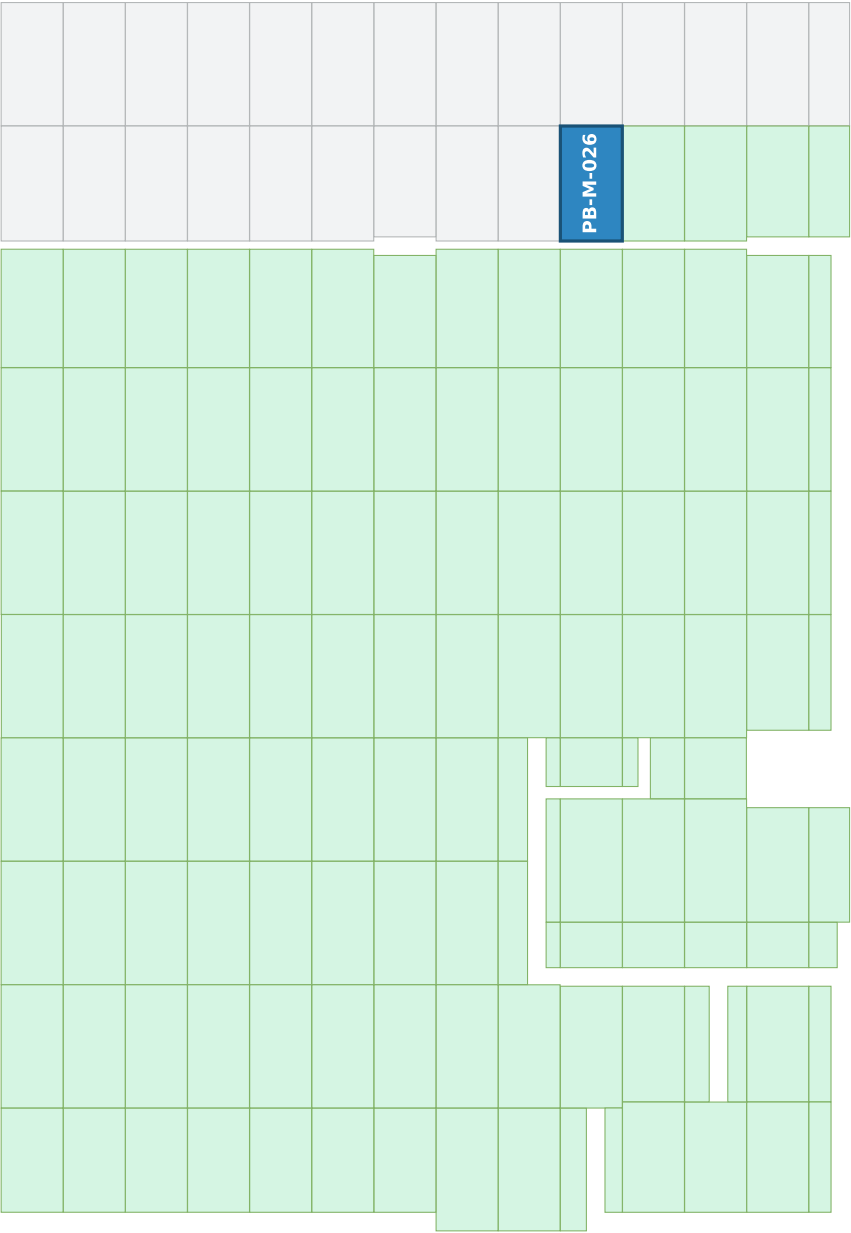

pieza M-57: SE CORTA AHORA



PASO 168 de 191

COLOCAR PB-M-026
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²

0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
... y 20 más


merma acum.: 2.04 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 169 de 191: PB-M-025

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

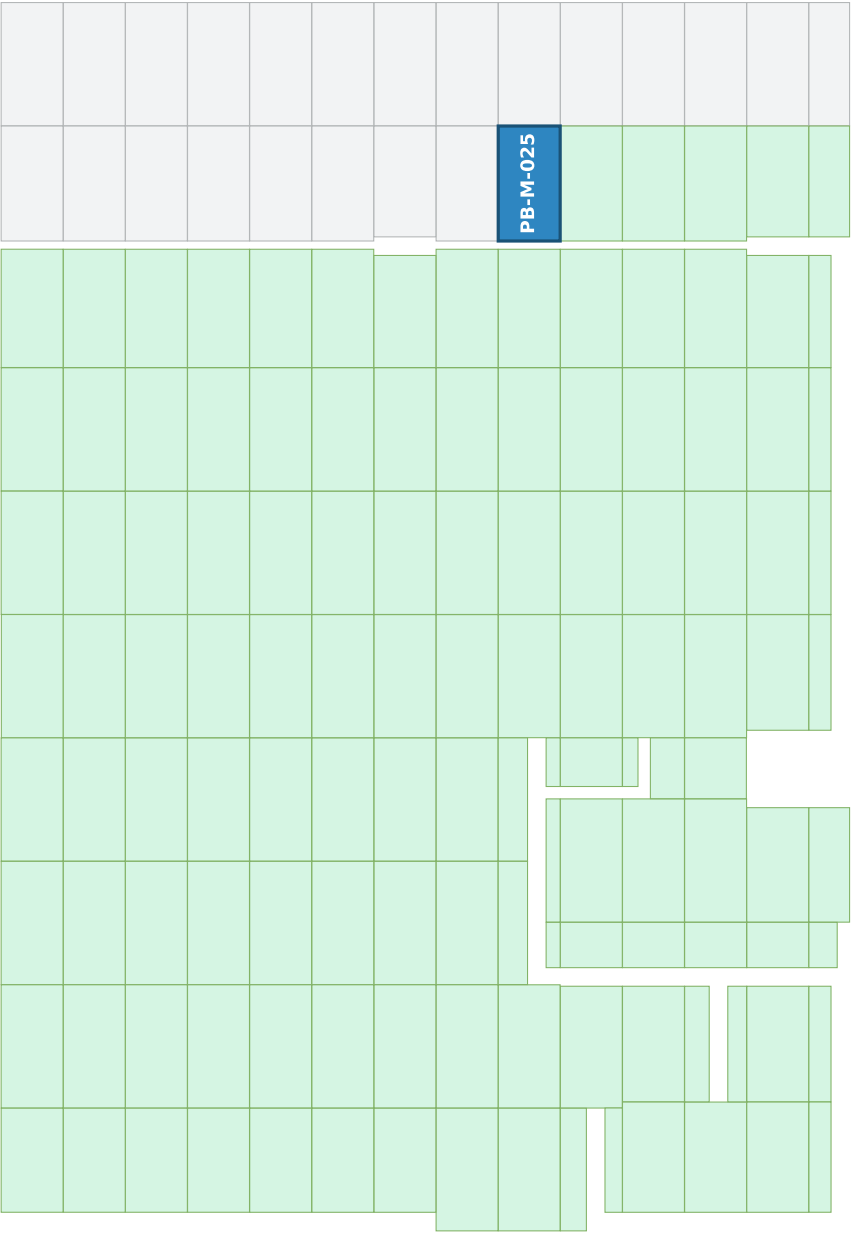

pieza M-58: SE CORTA AHORA

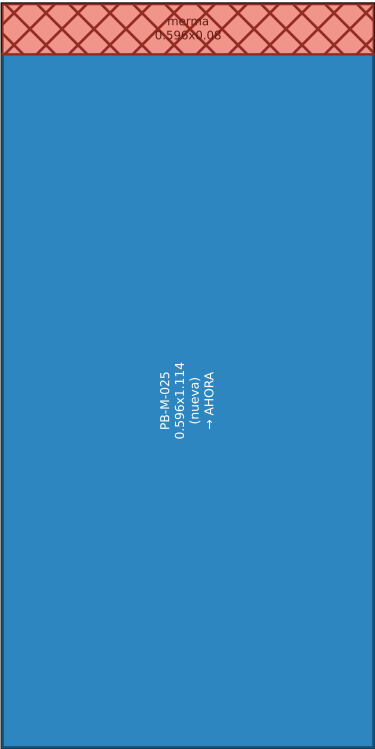

PASO 169 de 191

COLOCAR PB-M-025
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²

0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
... y 20 más


merma acum.: 2.09 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 170 de 191: PB-M-024

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

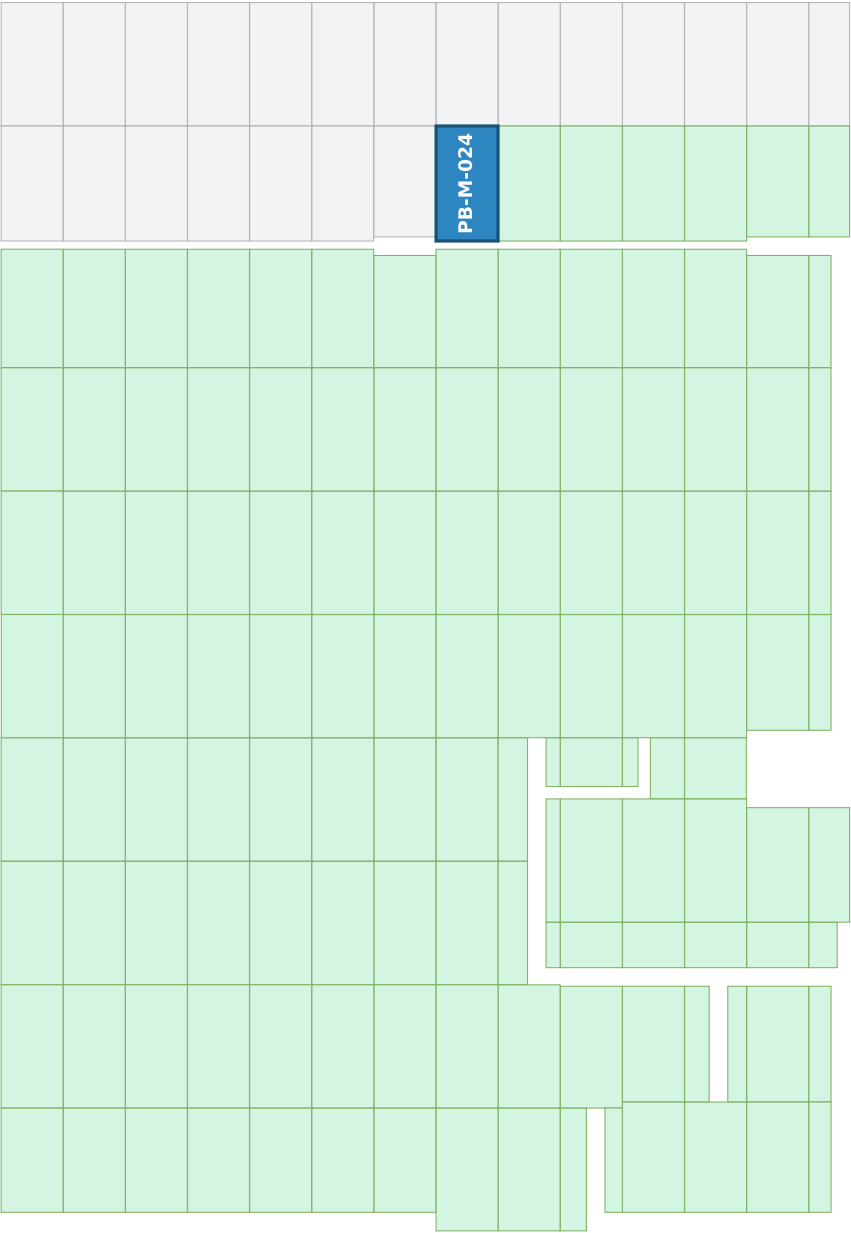

pieza M-61: SE CORTA AHORA

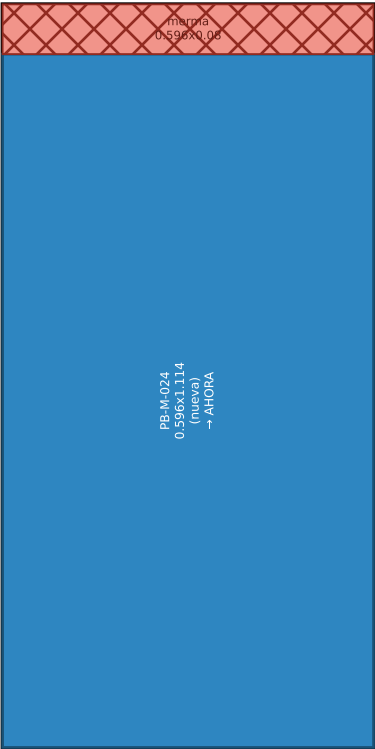

PASO 170 de 191

COLOCAR PB-M-024
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²

0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
... y 20 más


merma acum.: 2.14 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 171 de 191: PB-M-015

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

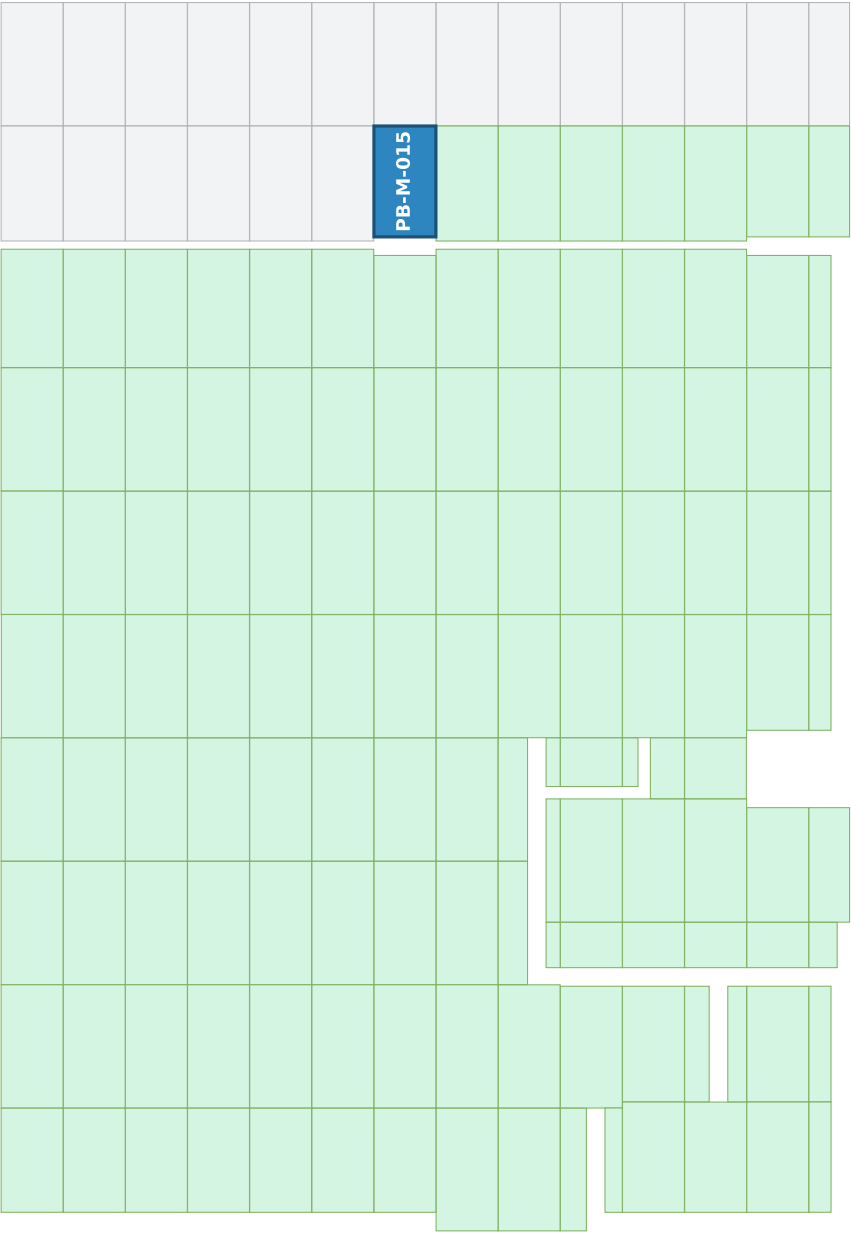

pieza M-63: SE CORTA AHORA

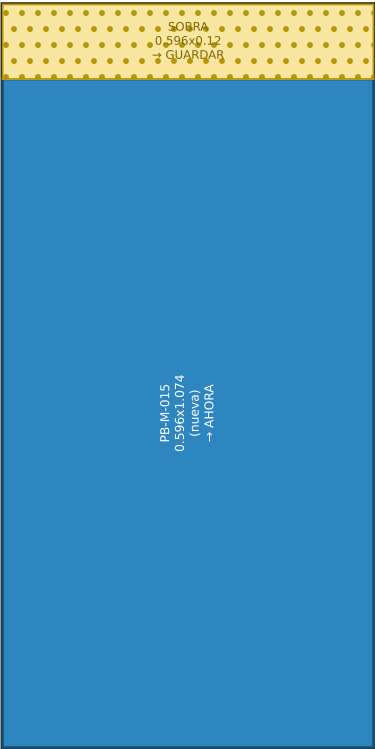


PASO 171 de 191
COLOCAR PB-M-015
0.6x1.074
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²
0.596x0.186 (de M-76, paso 100)
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
... y 20 más
merma acum.: 2.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 172 de 191: PB-M-023

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

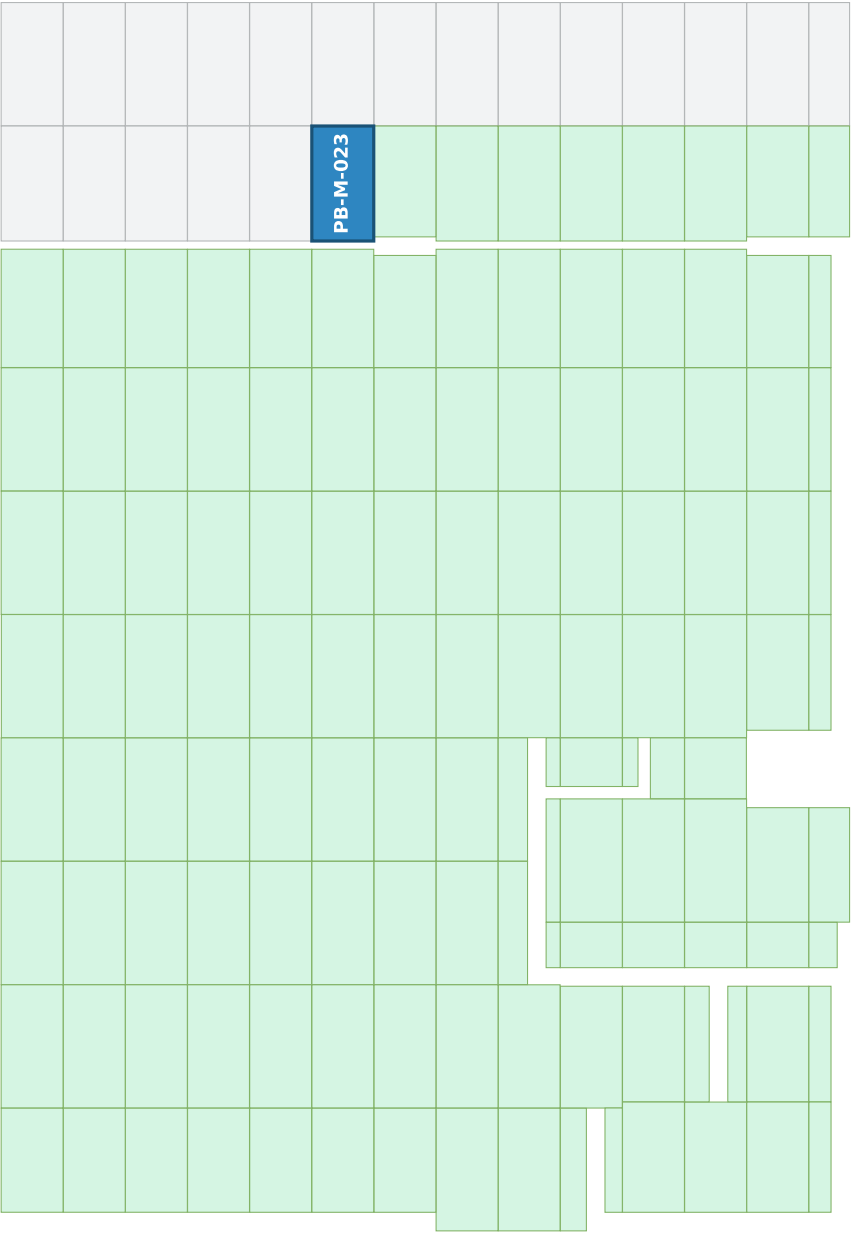

pieza M-65: SE CORTA AHORA

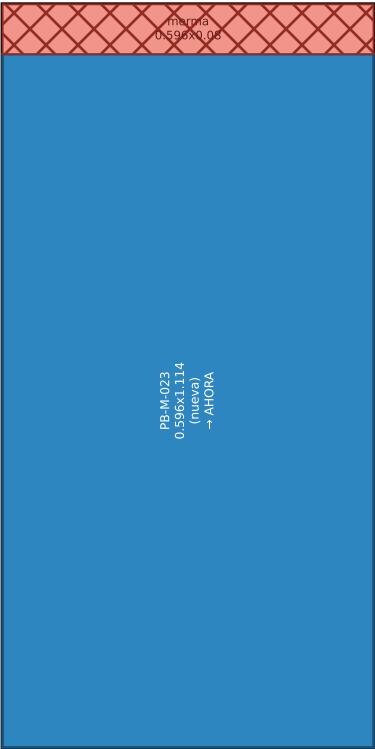

PASO 172 de 191

COLOCAR PB-M-023
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más


merma acum.: 2.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 173 de 191: PB-M-022

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

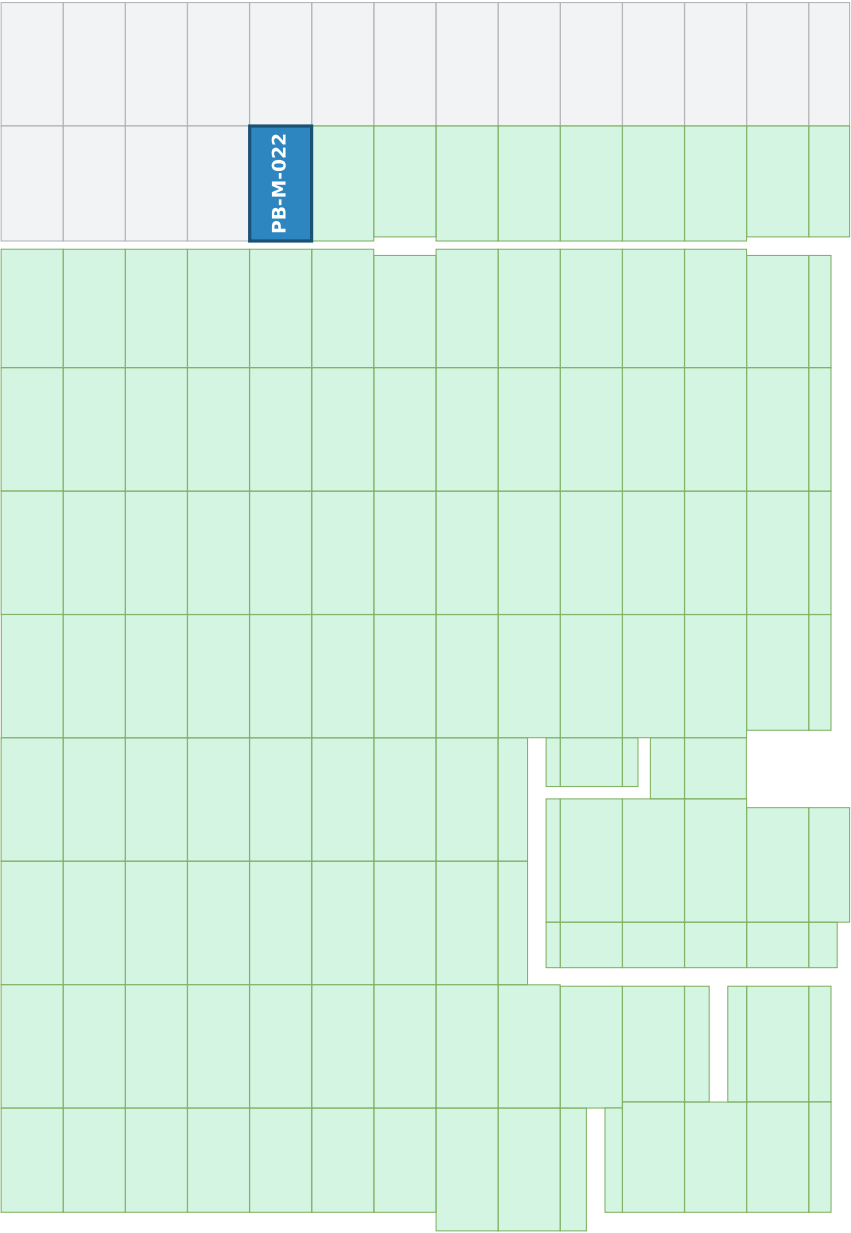

pieza M-68: SE CORTA AHORA

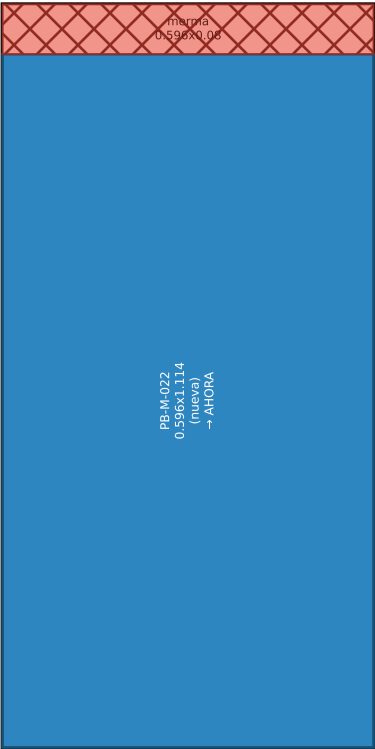

PASO 173 de 191

COLOCAR PB-M-022
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más


merma acum.: 2.23 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 174 de 191: PB-M-021

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

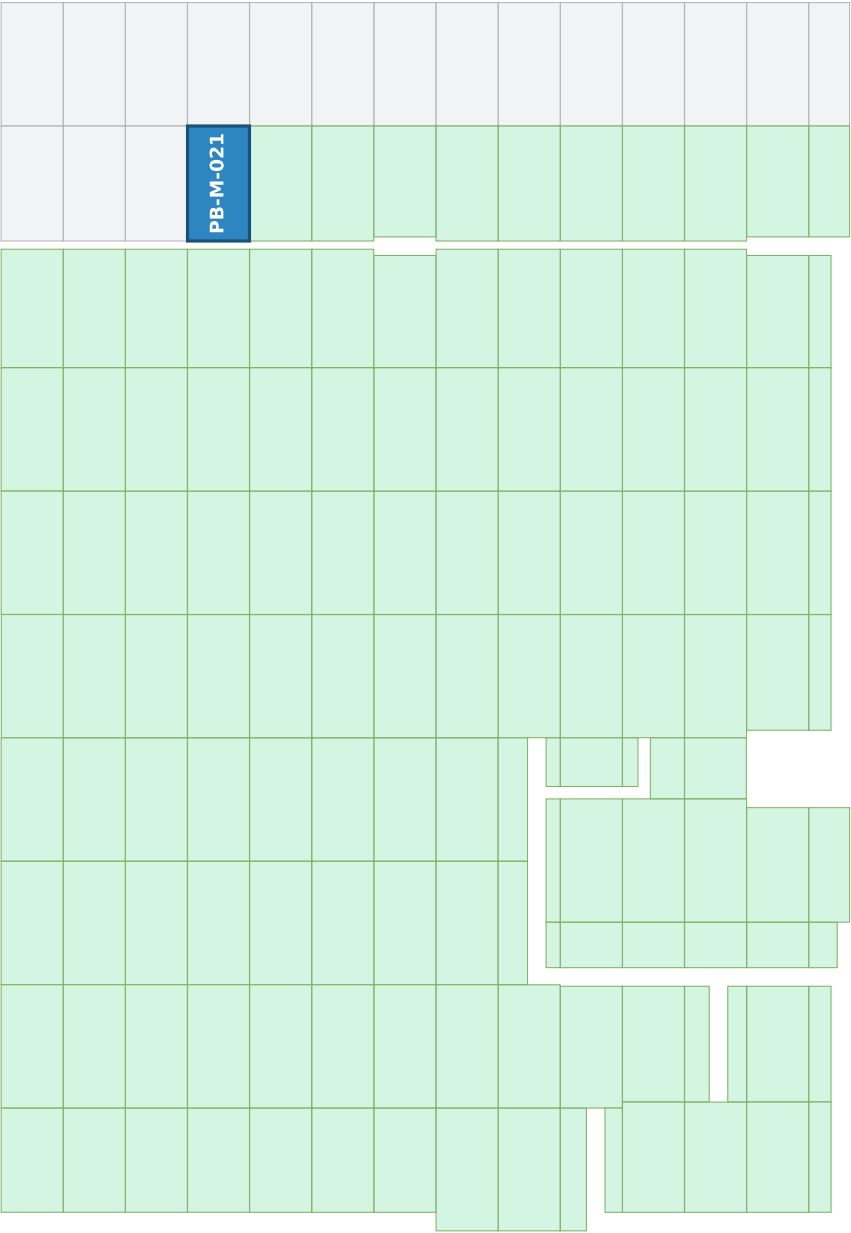

pieza M-71: SE CORTA AHORA

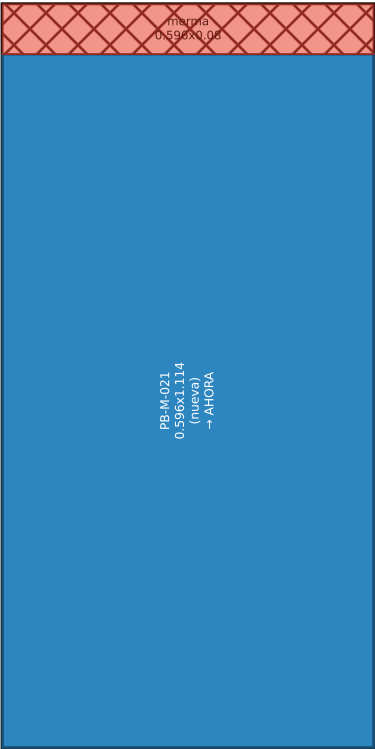

PASO 174 de 191

COLOCAR PB-M-021
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más


merma acum.: 2.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 175 de 191: PB-M-020

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

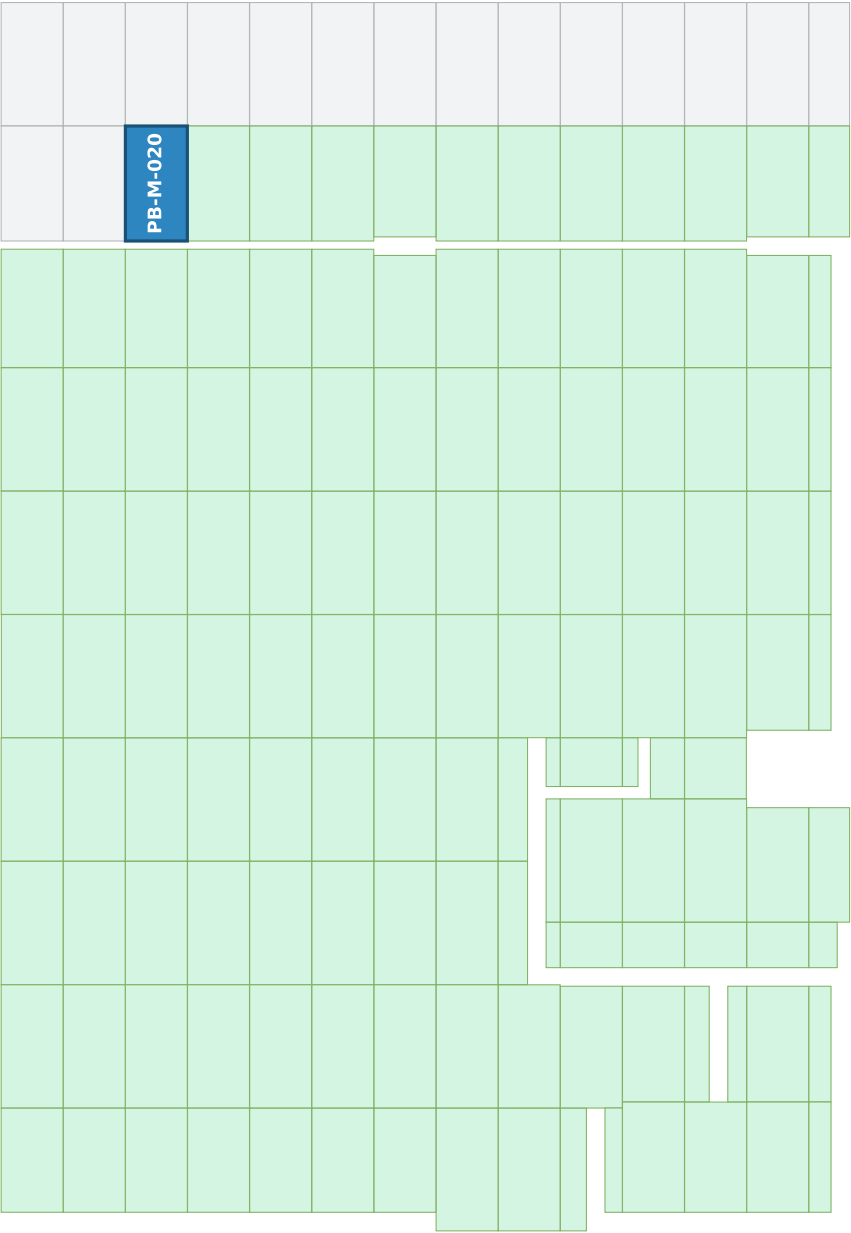

pieza M-74: SE CORTA AHORA

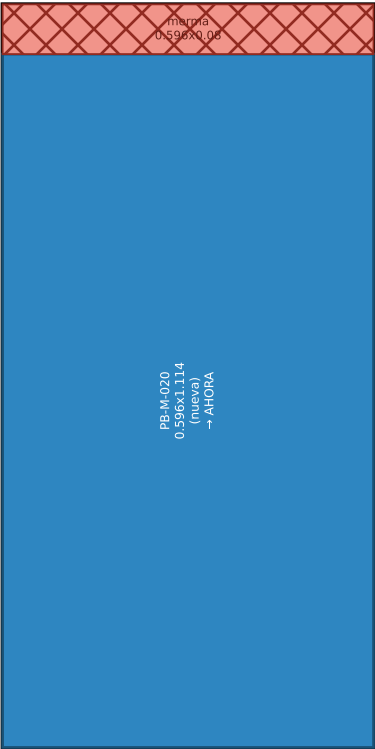


PASO 175 de 191
COLOCAR PB-M-020
0.6x1.114
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más
merma acum.: 2.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 176 de 191: PB-M-019

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

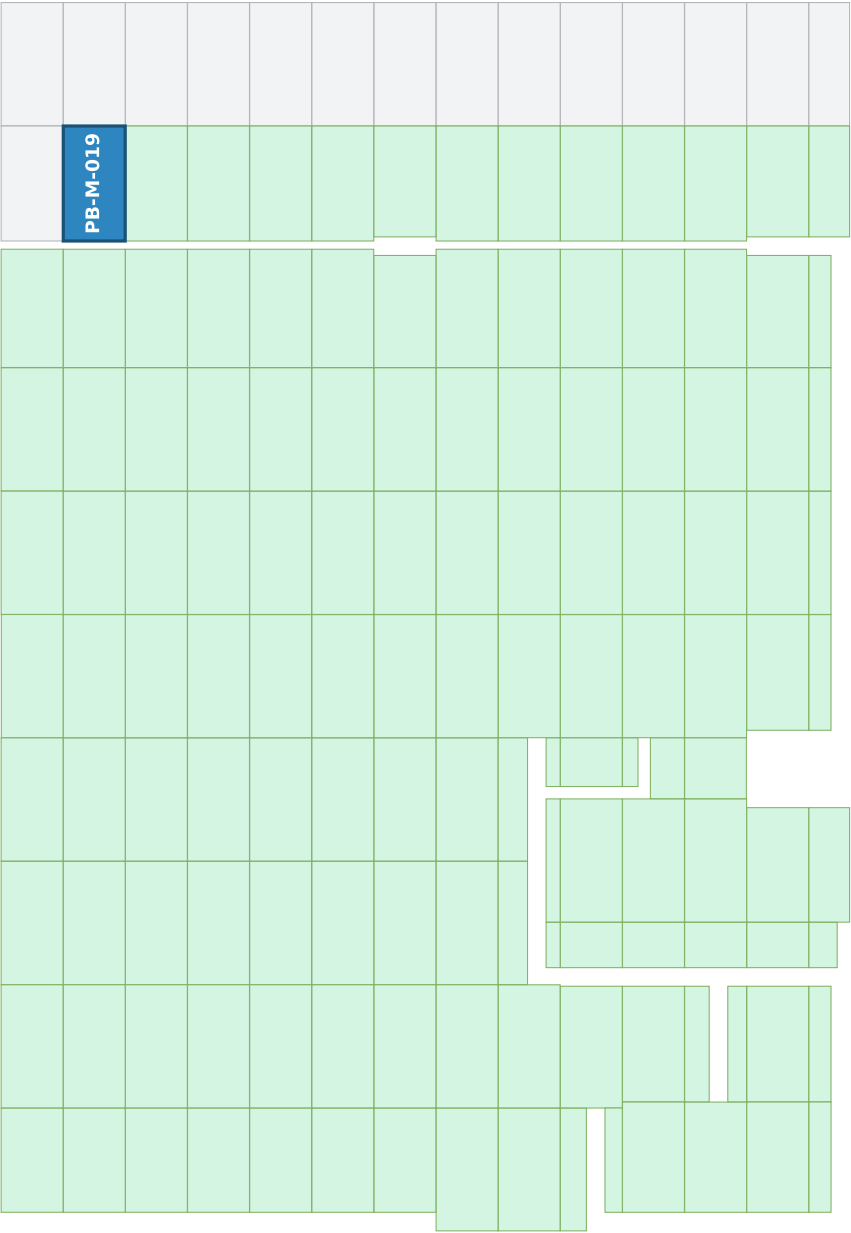

pieza M-77: SE CORTA AHORA



PASO 176 de 191

COLOCAR PB-M-019
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más


merma acum.: 2.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 177 de 191: PB-M-018

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

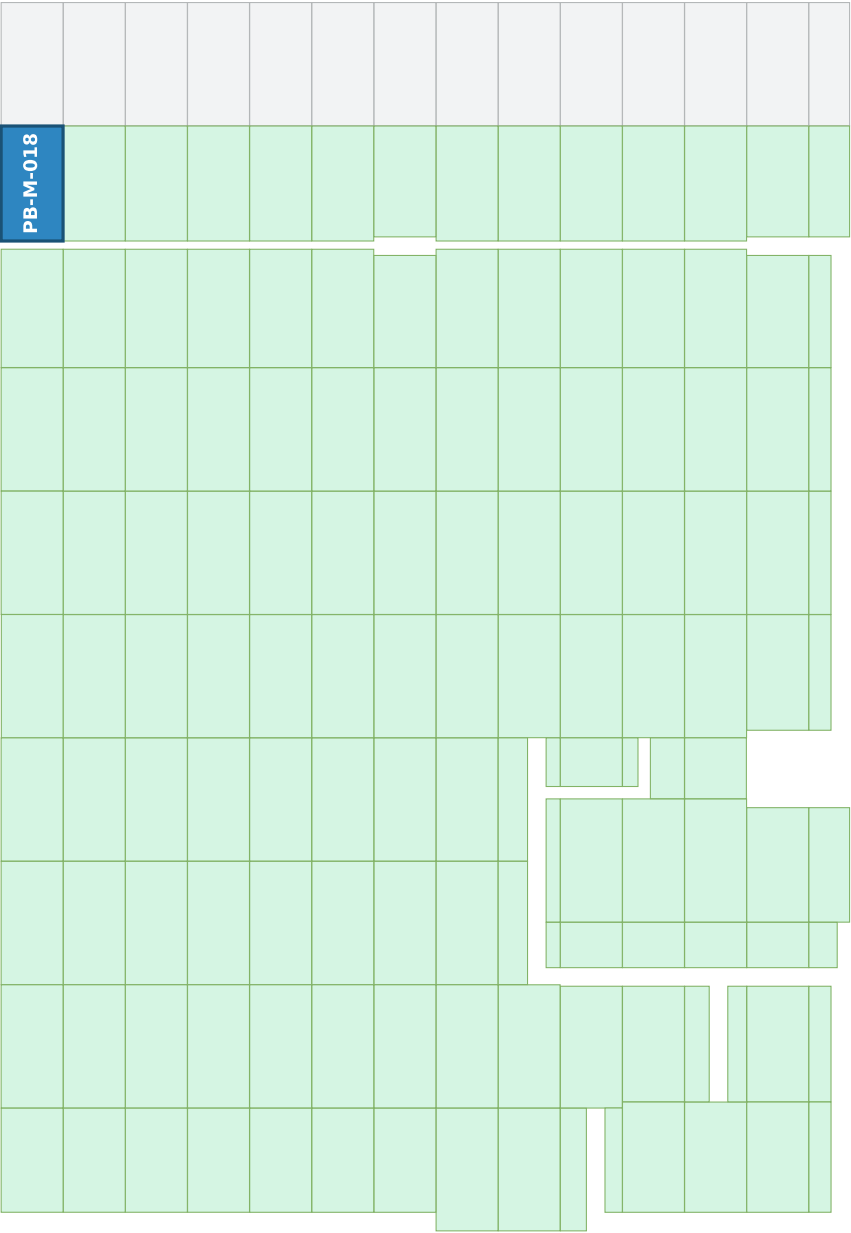

pieza M-80: SE CORTA AHORA

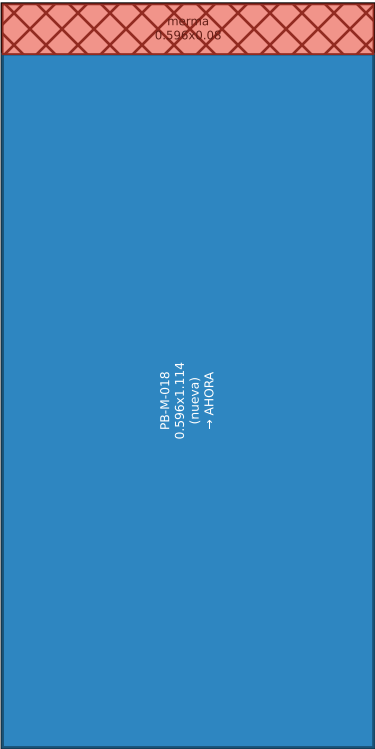

PASO 177 de 191

COLOCAR PB-M-018
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.42 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 178 de 191: PB-M-001

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

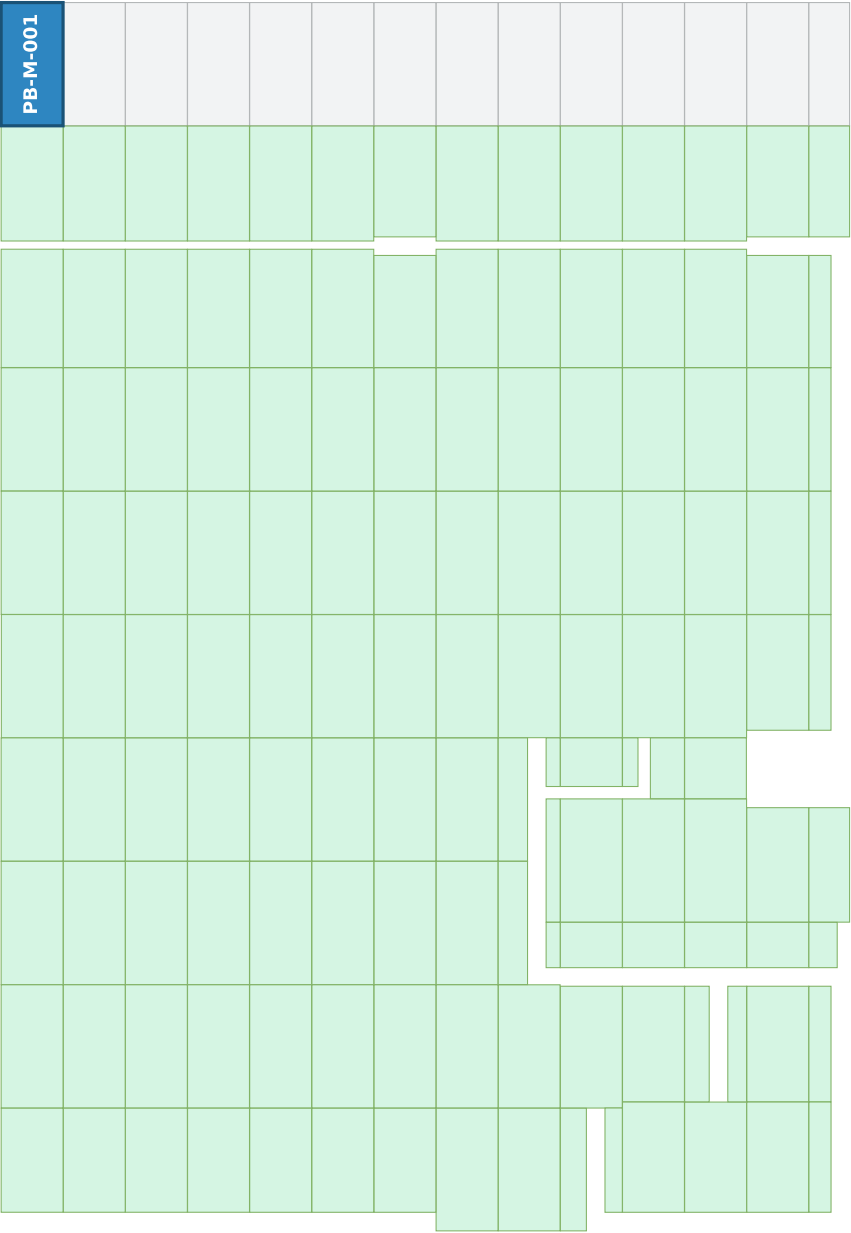

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 178 de 191

COLOCAR PB-M-001
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 179 de 191: PB-M-002

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

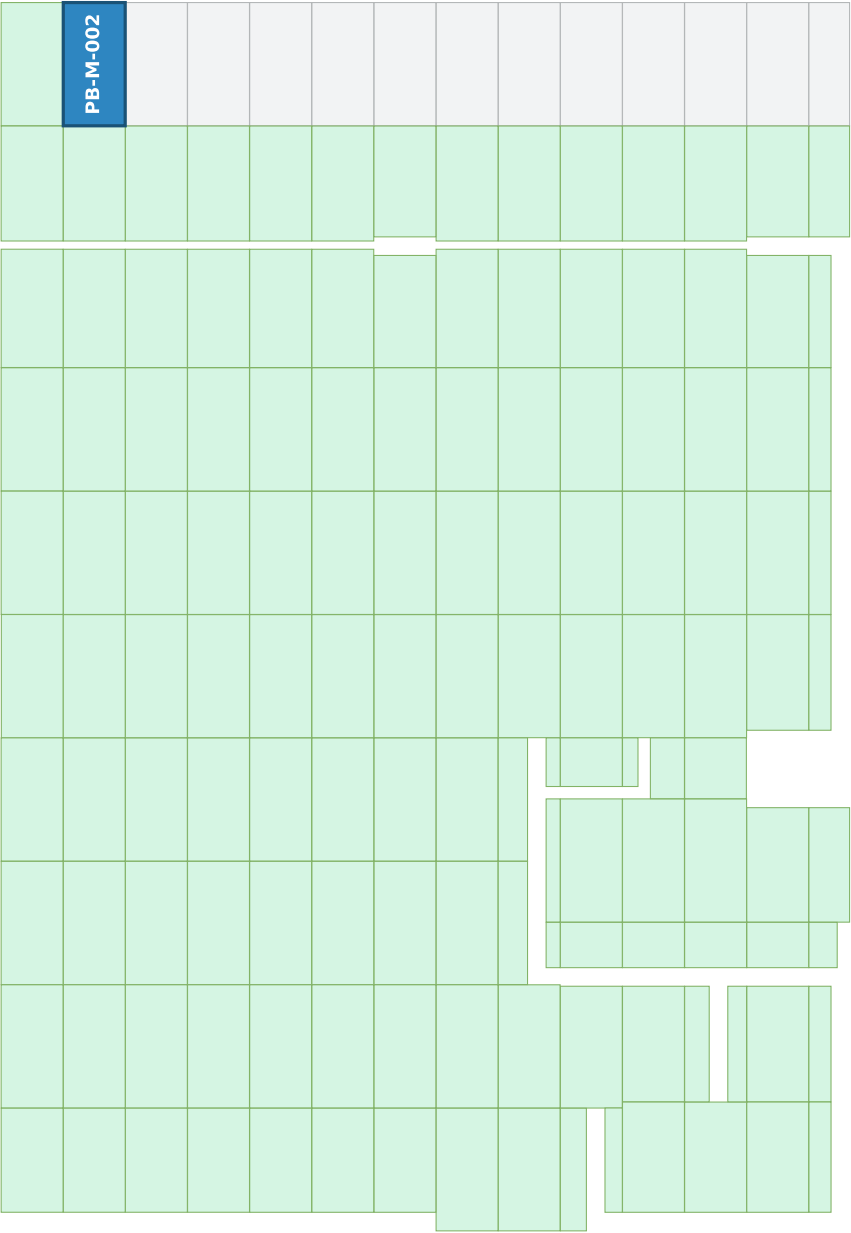

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 179 de 191

COLOCAR PB-M-002
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 180 de 191: PB-M-003

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

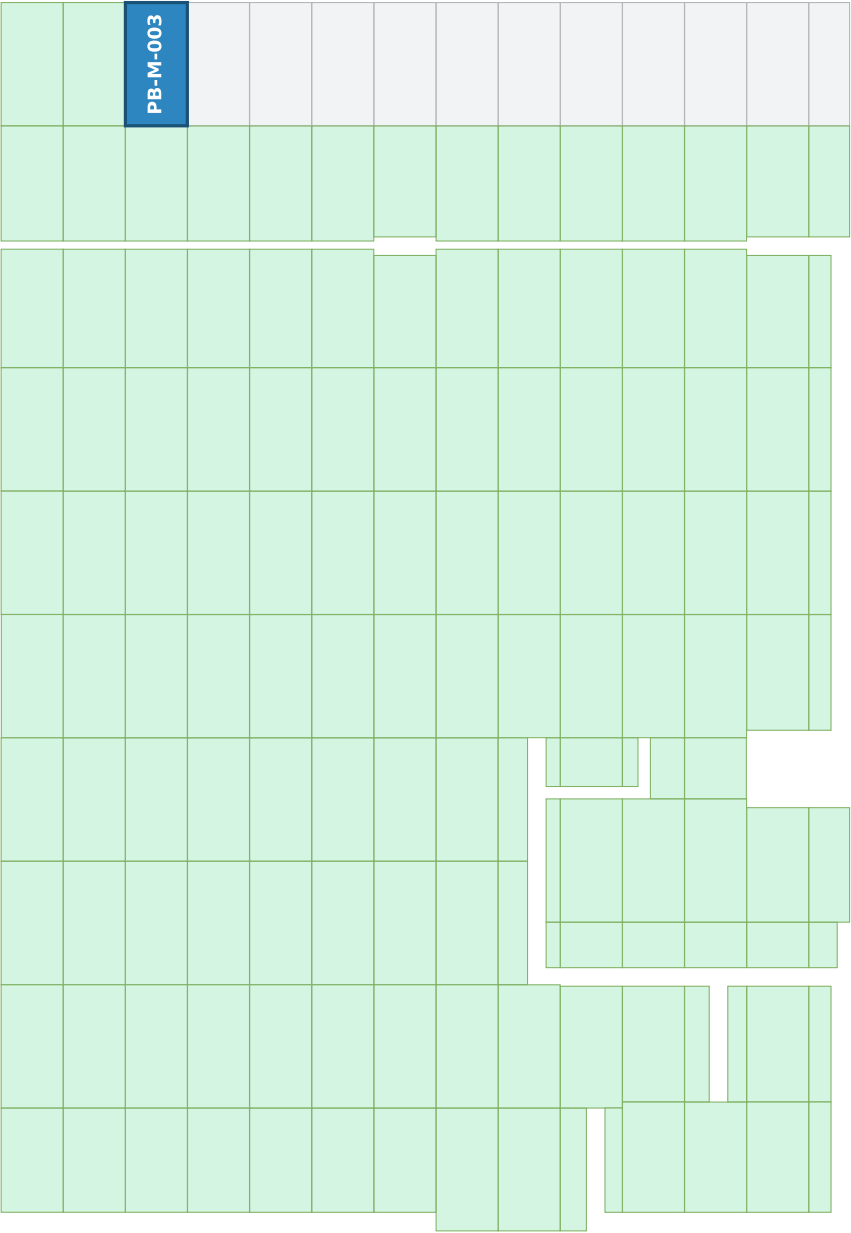

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 180 de 191

COLOCAR PB-M-003
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 181 de 191: PB-M-004

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

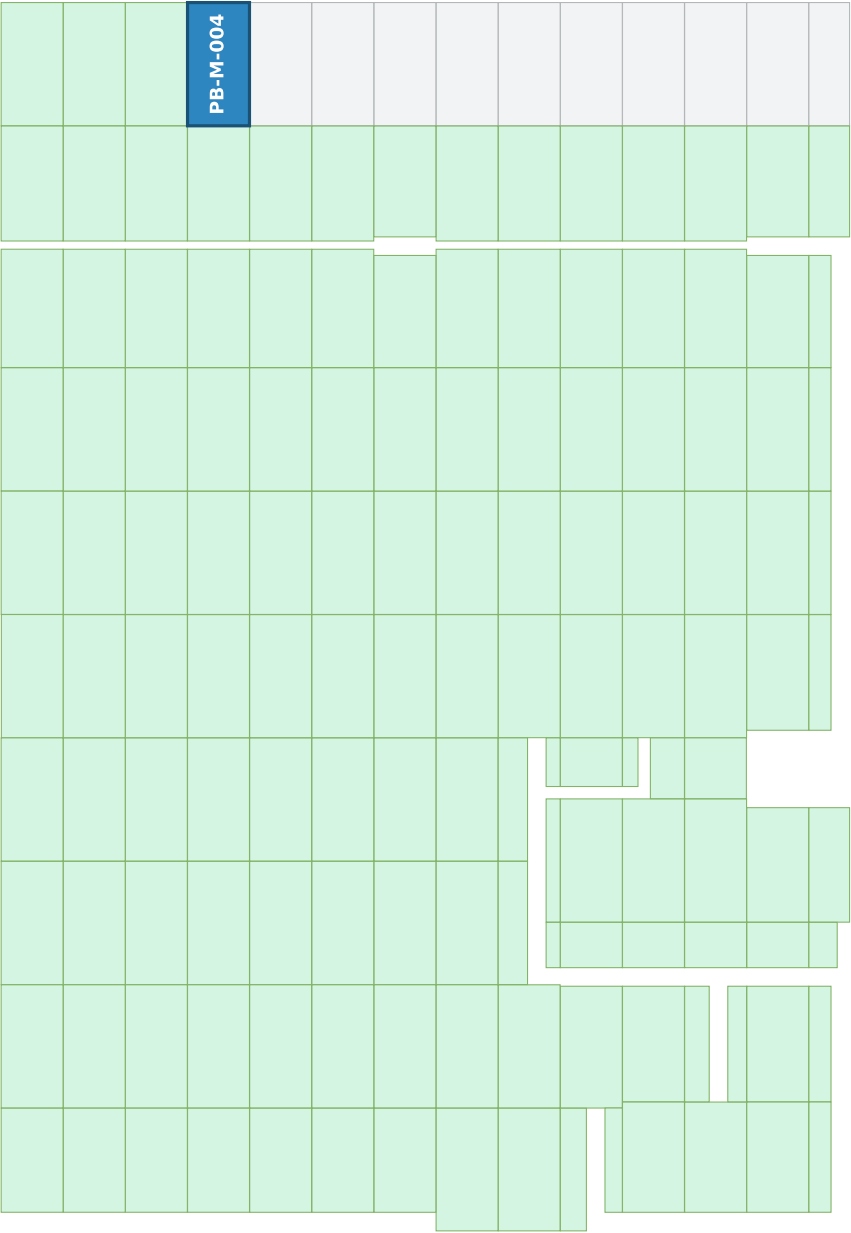

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 181 de 191

COLOCAR PB-M-004
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 182 de 191: PB-M-005

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

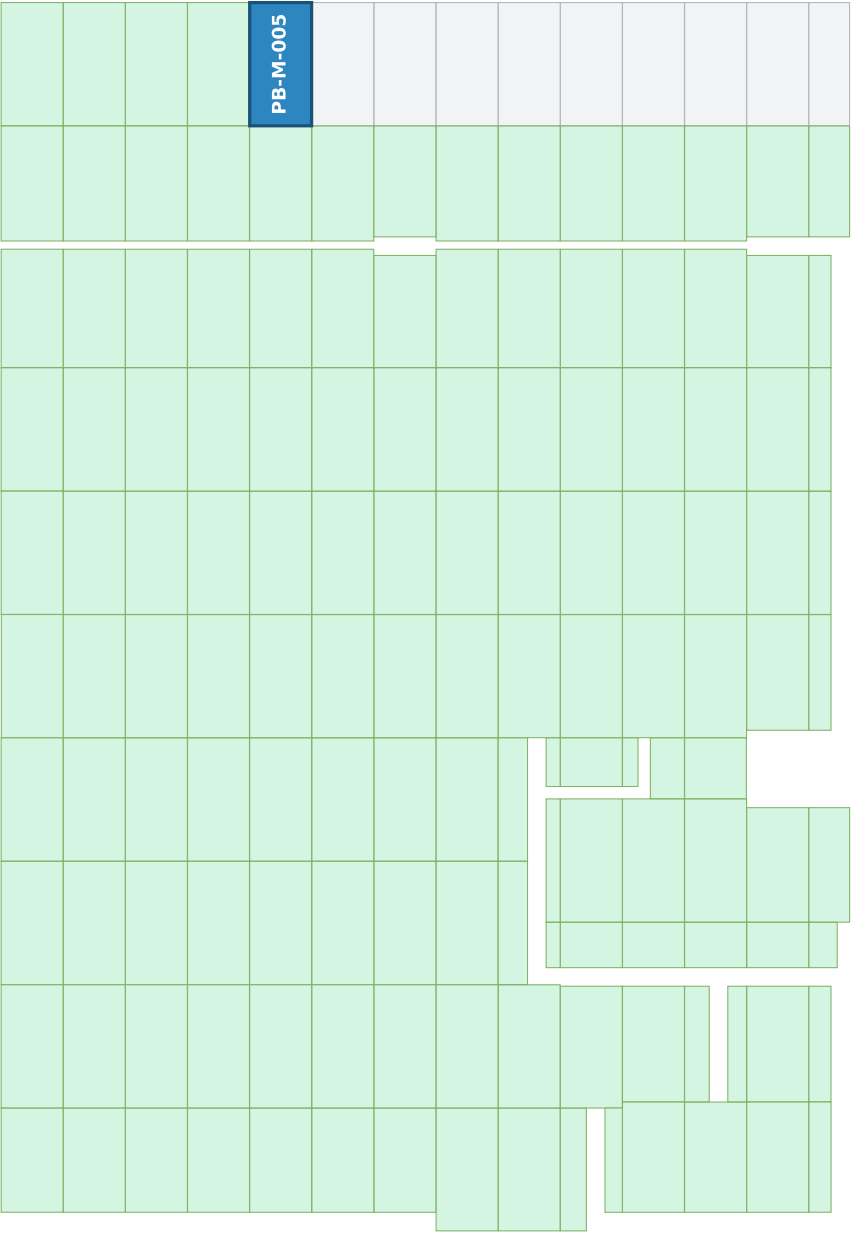

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 182 de 191

COLOCAR PB-M-005
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 183 de 191: PB-M-006

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

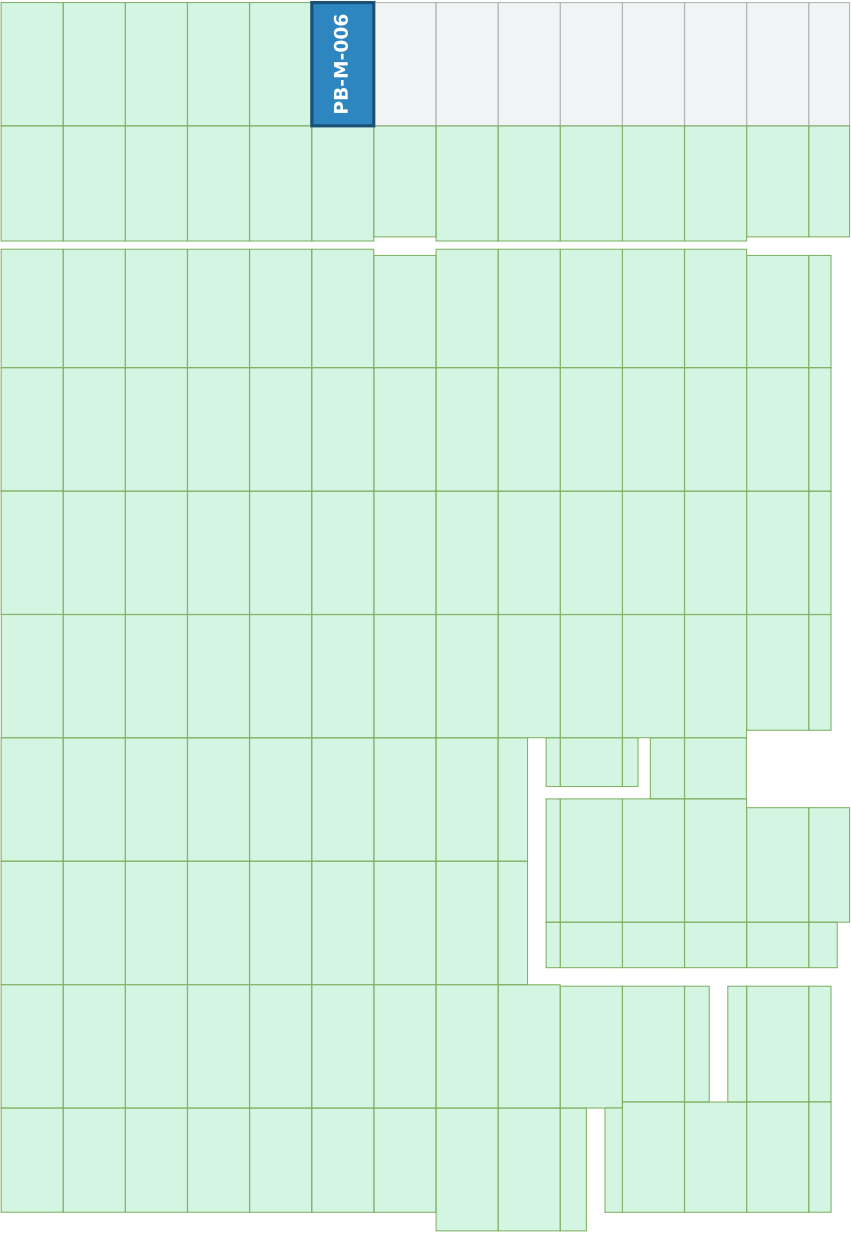

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 183 de 191

COLOCAR PB-M-006
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 184 de 191: PB-M-007

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

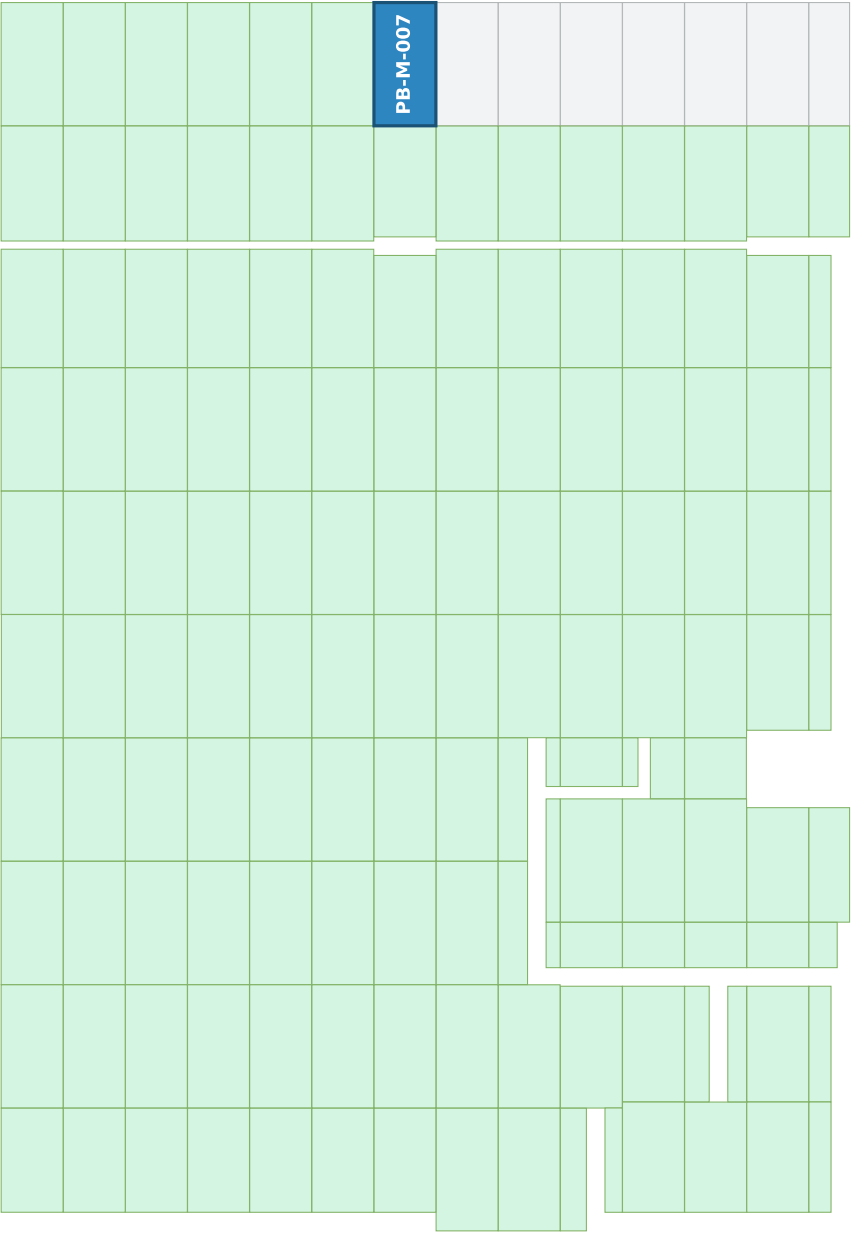

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 184 de 191

COLOCAR PB-M-007
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 185 de 191: PB-M-008

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

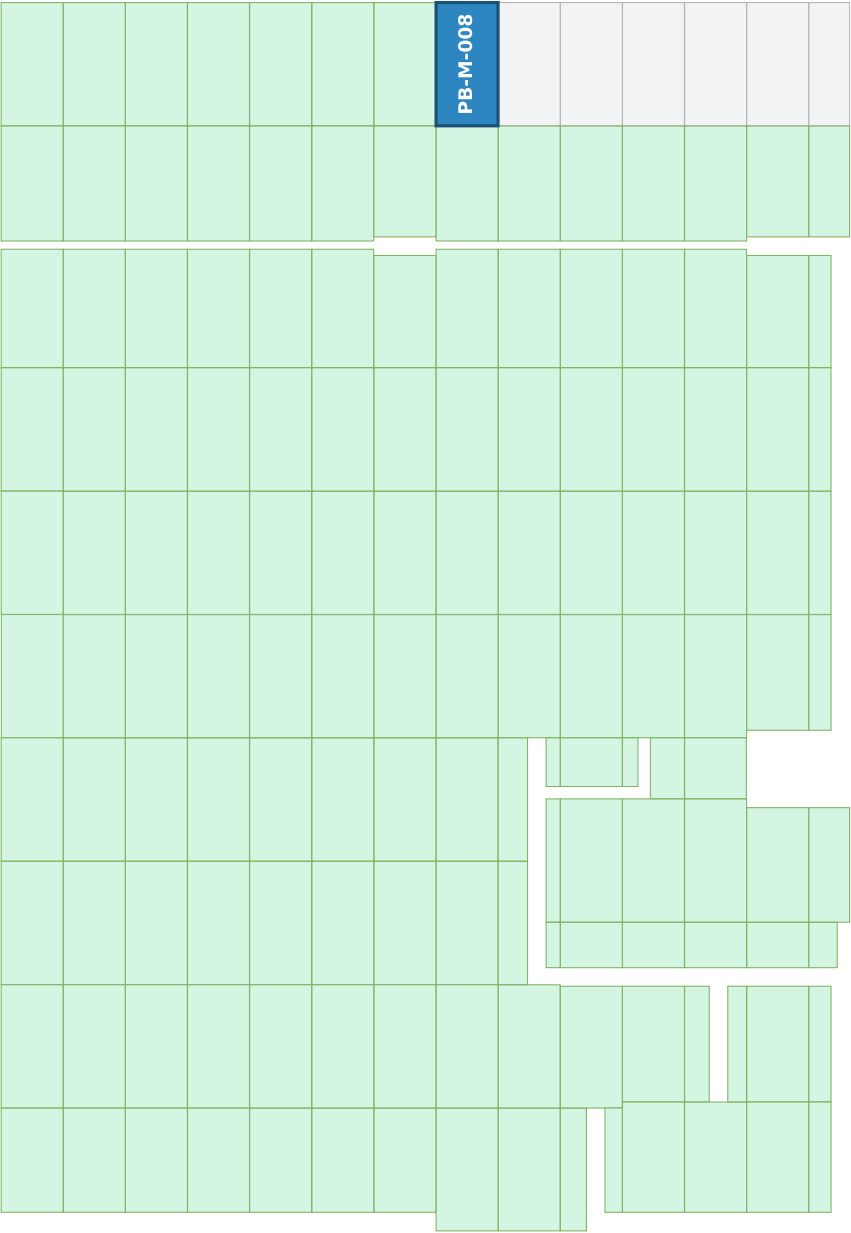

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 185 de 191

COLOCAR PB-M-008
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 186 de 191: PB-M-009

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

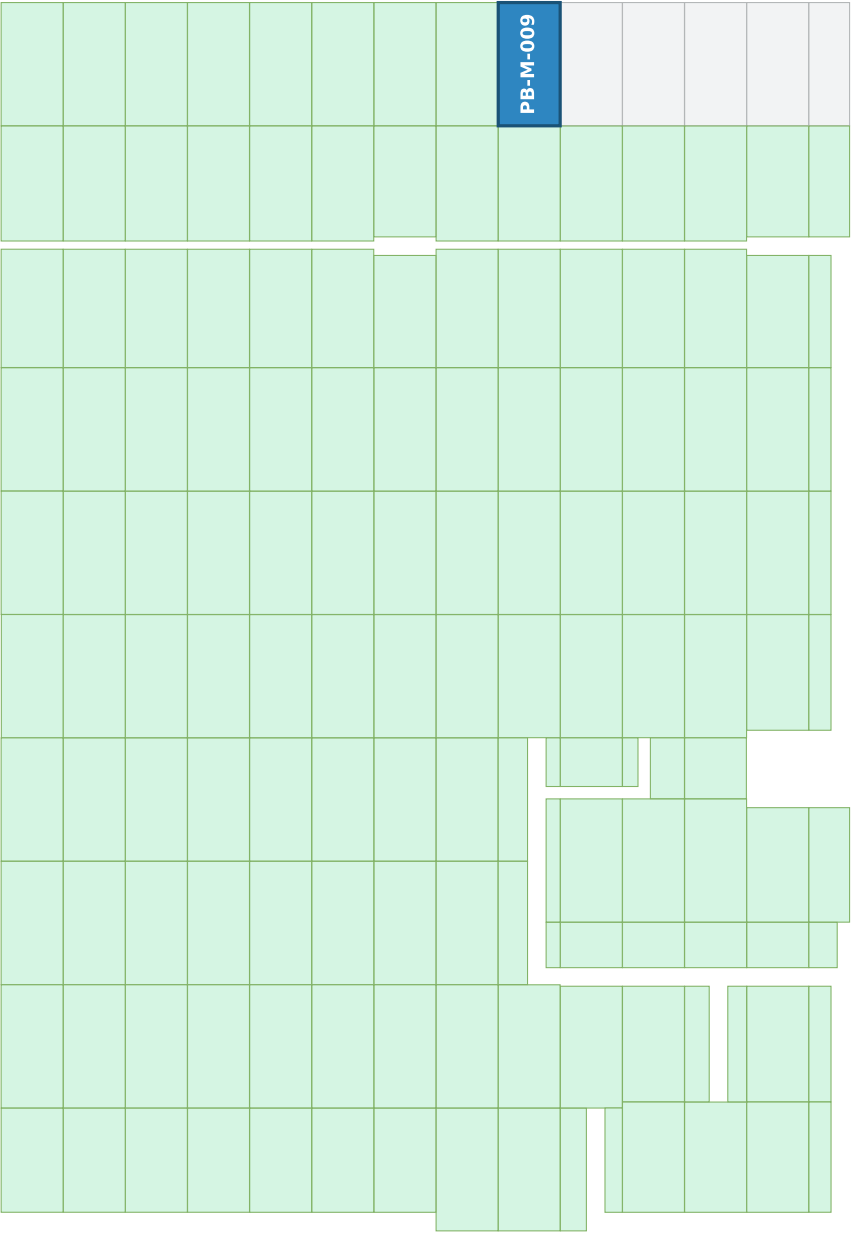

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 186 de 191

COLOCAR PB-M-009
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 187 de 191: PB-M-010

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

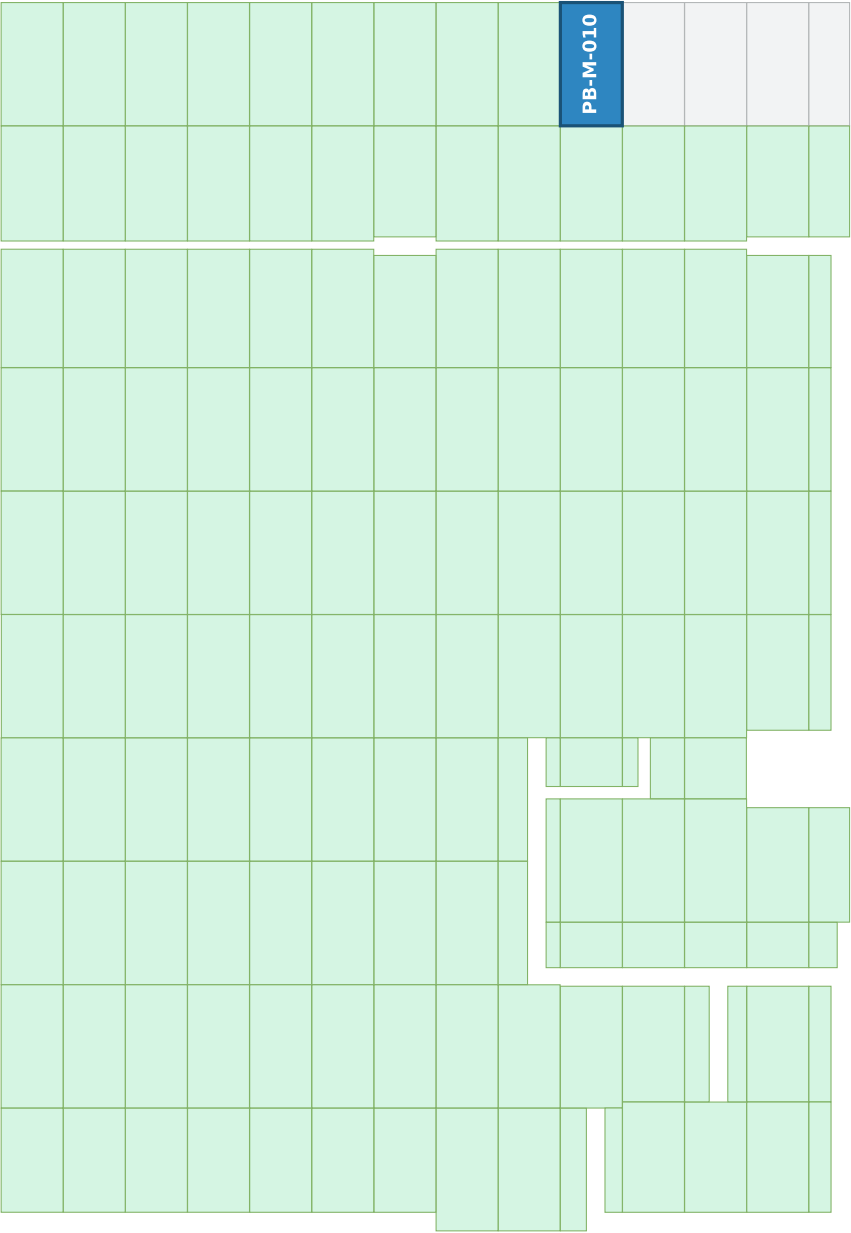

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 187 de 191

COLOCAR PB-M-010
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 188 de 191: PB-M-011

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

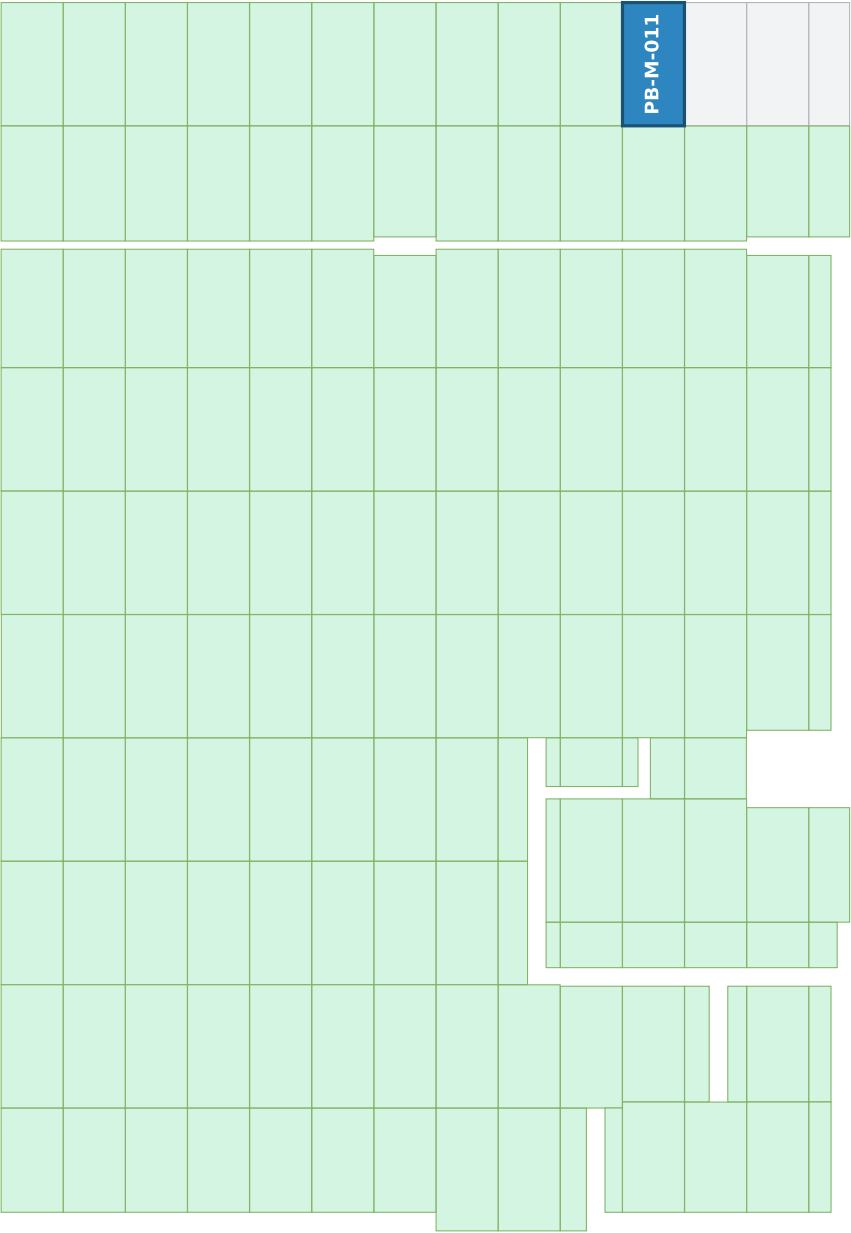

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 188 de 191

COLOCAR PB-M-011
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 189 de 191: PB-M-012

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

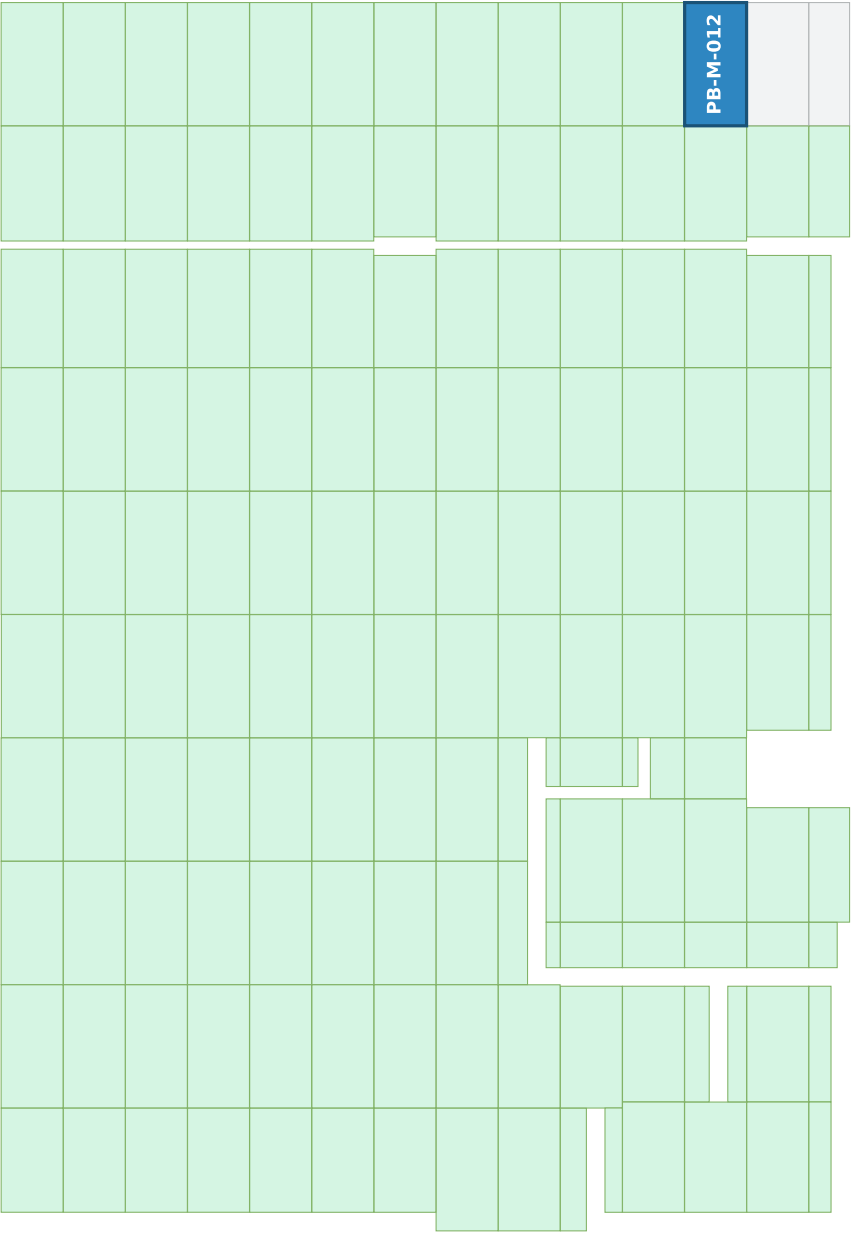

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 189 de 191

COLOCAR PB-M-012
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 190 de 191: PB-M-013

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

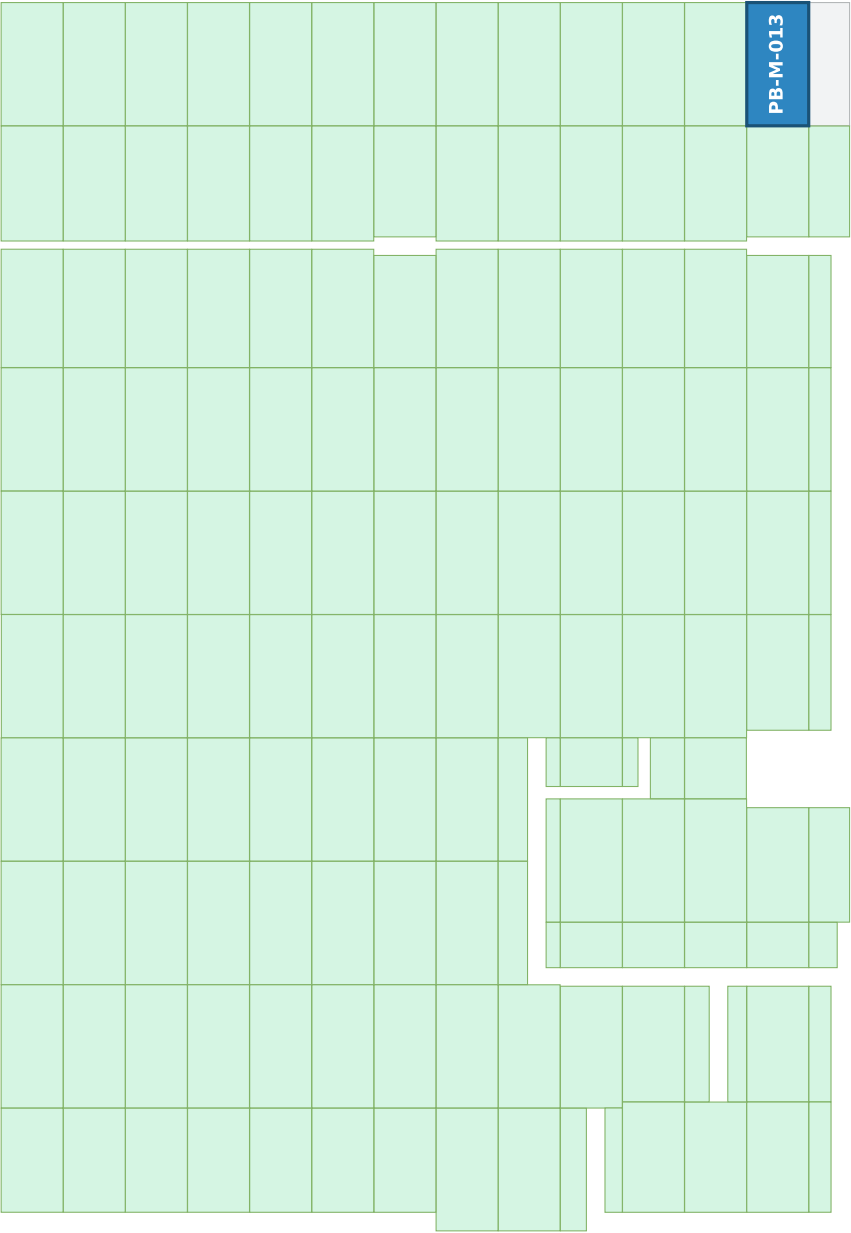

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 190 de 191

COLOCAR PB-M-013
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PB-M-014 → paso 191


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 191 de 191: PB-M-014

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

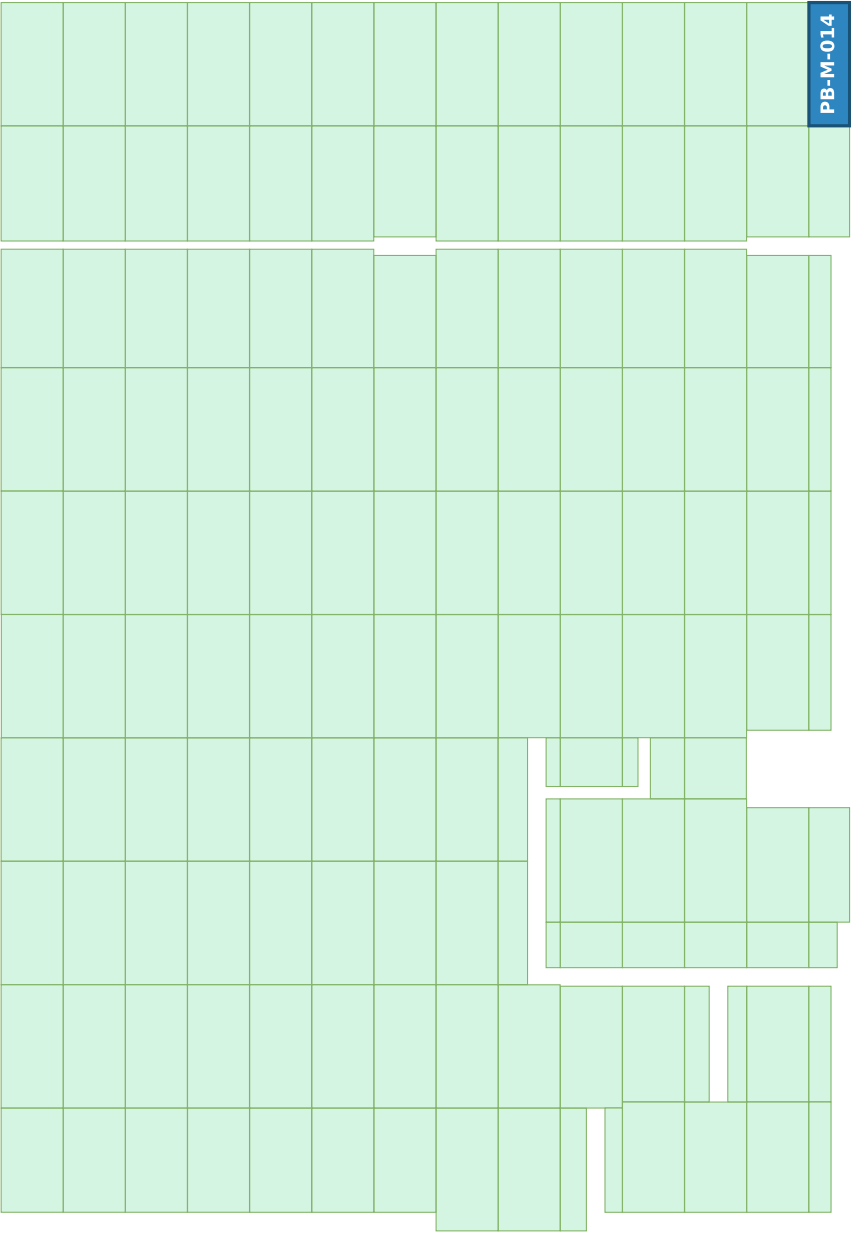

pieza M-37 (cortada antes; estaba en reserva)

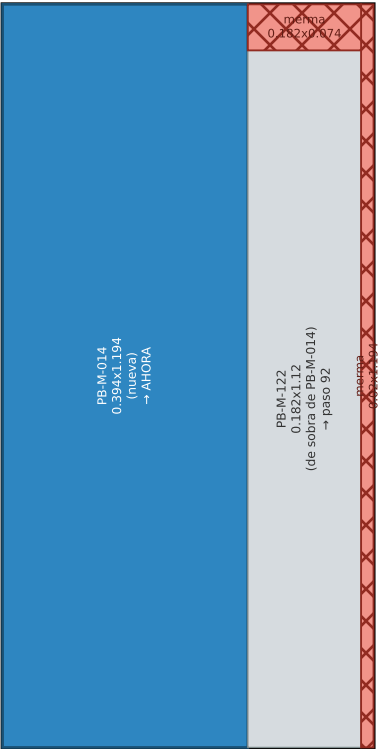

PASO 191 de 191
COLOCAR PB-M-014
0.394x1.194
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-014 -> paso 191

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²
0.596x0.186 (de M-79, paso 101)
0.29x0.598 (de M-28, paso 119)
0.29x0.157 (de M-28, paso 119)
0.596x0.108 (de M-62, paso 144)
0.596x0.108 (de M-34, paso 150)
0.394x0.12 (de M-38, paso 164)
0.596x0.12 (de M-41, paso 165)
0.596x0.12 (de M-63, paso 171)
... y 21 más
merma acum.: 2.47 m²

CORTES FINALES · CABERNET · MORET — piezas solo de ESCALERA / MUROS DE BAÑO

M-87

pieza	medida	pieza	medida
H5	0.27x1.15 (nueva) → escalera	H6	0.27x1.15 (de sobra de H5) → escalera

M-88

pieza	medida	pieza	medida
H7	0.27x1.15 (nueva) → escalera	H8	0.27x1.15 (de sobra de H7) → escalera

M-89

pieza	medida	pieza	medida
H9	0.27x1.15 (nueva) → escalera	H10	0.27x1.15 (de sobra de H9) → escalera

M-90

pieza	medida	pieza	medida
H11	0.27x1.15 (nueva) → escalera	H12	0.27x1.15 (de sobra de H11) → escalera

M-91

pieza	medida	pieza	medida
H13	0.27x1.15 (nueva) → escalera	H14	0.27x1.15 (de sobra de H13) → escalera

M-92

pieza	medida	pieza	medida	pieza	medida
P5	0.175x1.15 (nueva) → escalera	P6	0.175x1.15 (de sobra de P5) → escalera	P7	0.175x1.15 (de sobra de P6) → escalera

M-93

pieza	medida	pieza	medida	pieza	medida
P8	0.175x1.15 (nueva) → escalera	P9	0.175x1.15 (de sobra de P8) → escalera	P10	0.175x1.15 (de sobra de P9) → escalera

M-94

pieza	medida	pieza	medida	pieza	medida
P11	0.175x1.15 (nueva) → escalera	P12	0.175x1.15 (de sobra de P11) → escalera	P13	0.175x1.15 (de sobra de P12) → escalera

M-95

pieza	medida	pieza	medida
P14	0.175x1.15 (nueva) → escalera	R1-fondo-6	0.306x0.596 (de sobra de R1-fondo-4) → muro baño

R1-lat-izq-5
0.516x1.194
(nueva)
→ muro baño

R1-lat-der-5
0.516x1.194
(nueva)
→ muro baño

R2-lat-izq-5
0.516x1.194
(nueva)
→ muro baño

R2-lat-der-5
0.516x1.194
(nueva)
→ muro baño

H1
0.27x1.15
(nueva)
→ escalera

H2
0.27x1.15
(de sobra de H1)
→ escalera


H3
0.27x1.15
(nueva)
→ escalera

H4
0.27x1.15
(de sobra de H3)
→ escalera

Estas piezas son para la escalera y los muros de baño (ver su despiece); se pueden cortar al final o cuando toque ese frente.

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 1 de 206: PA-R-139

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

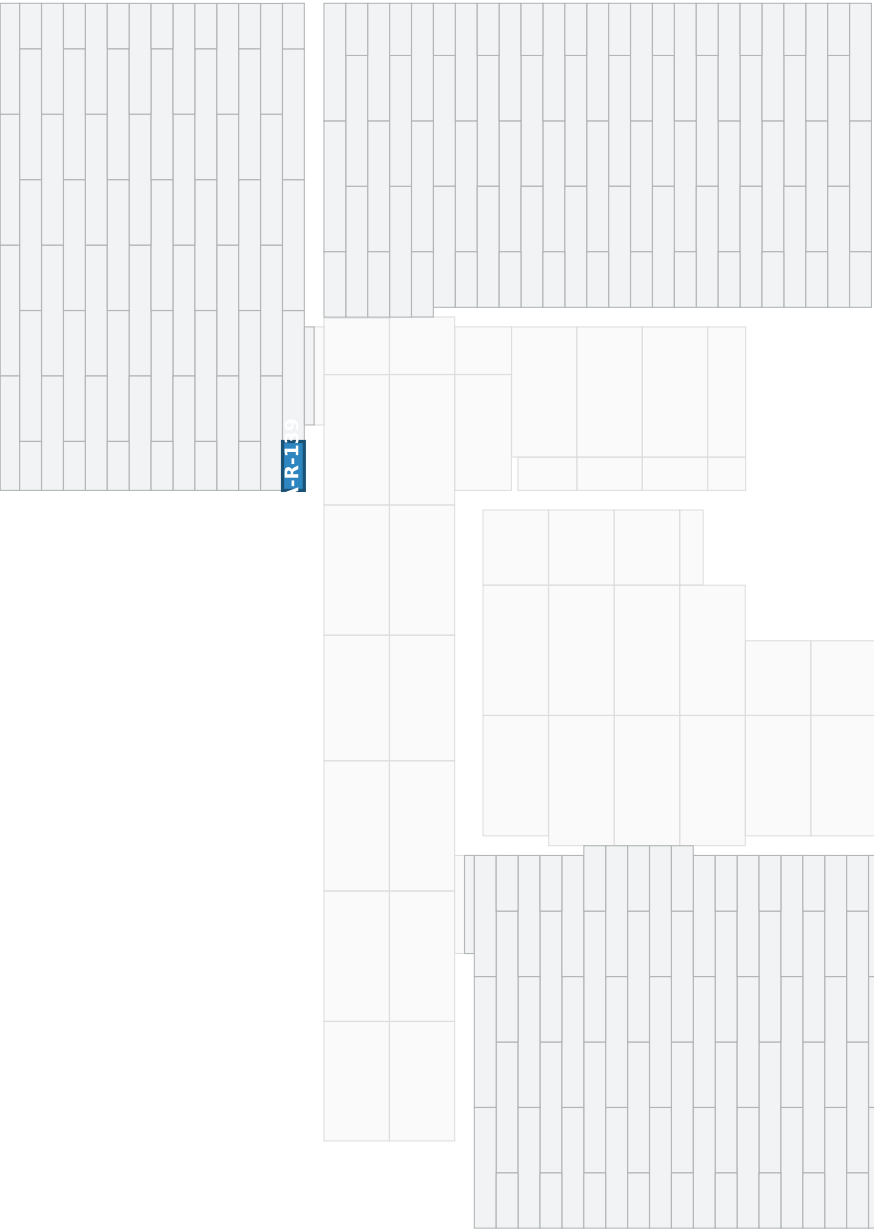

pieza RW-01: SE CORTA AHORA



PASO 1 de 206

COLOCAR PA-R-139
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-133


al cortar RW-01 salen
también (a RESERVA):
PA-R-133 → paso 13

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 2 de 206: PA-R-132

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

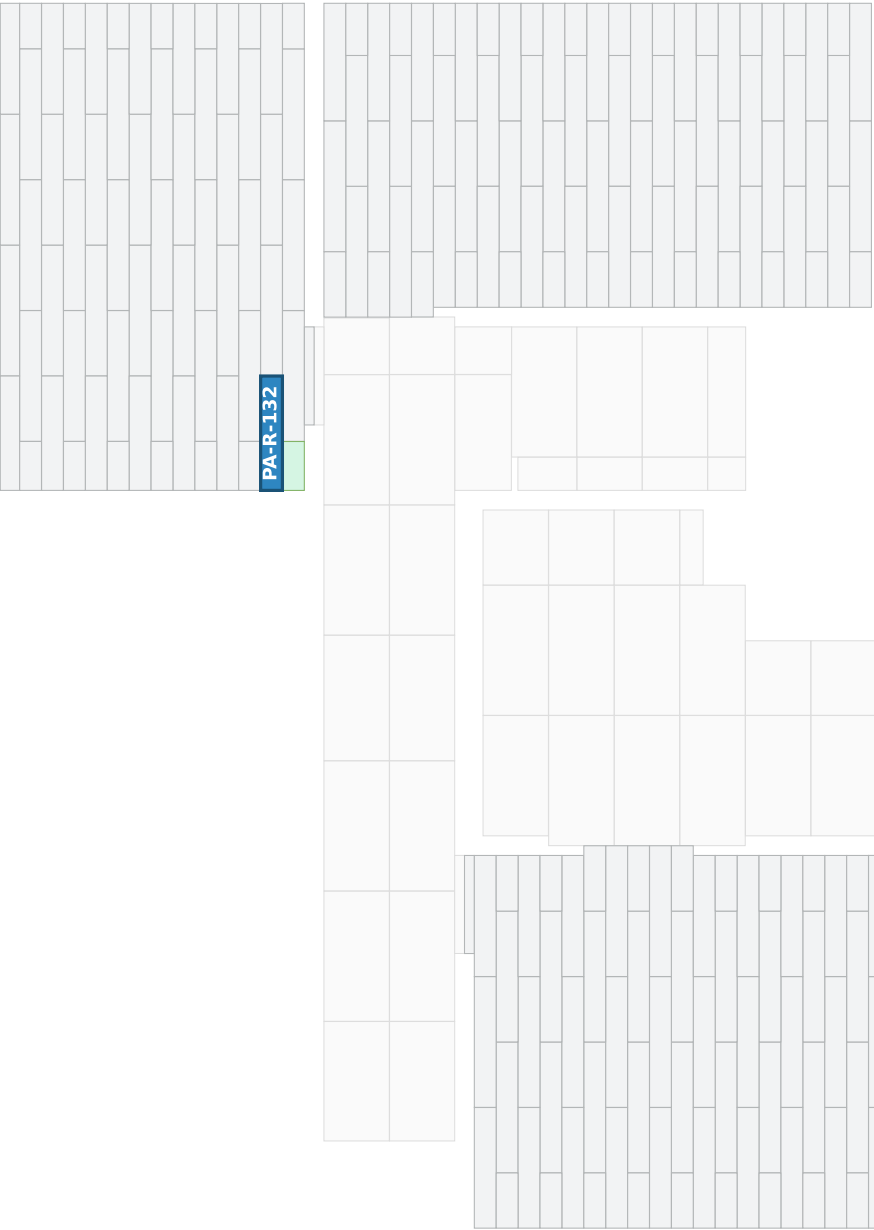

pieza RW-03: SE CORTA AHORA



PASO 2 de 206

COLOCAR PA-R-132
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-133 → paso 13


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.06 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 3 de 206: PA-R-138

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

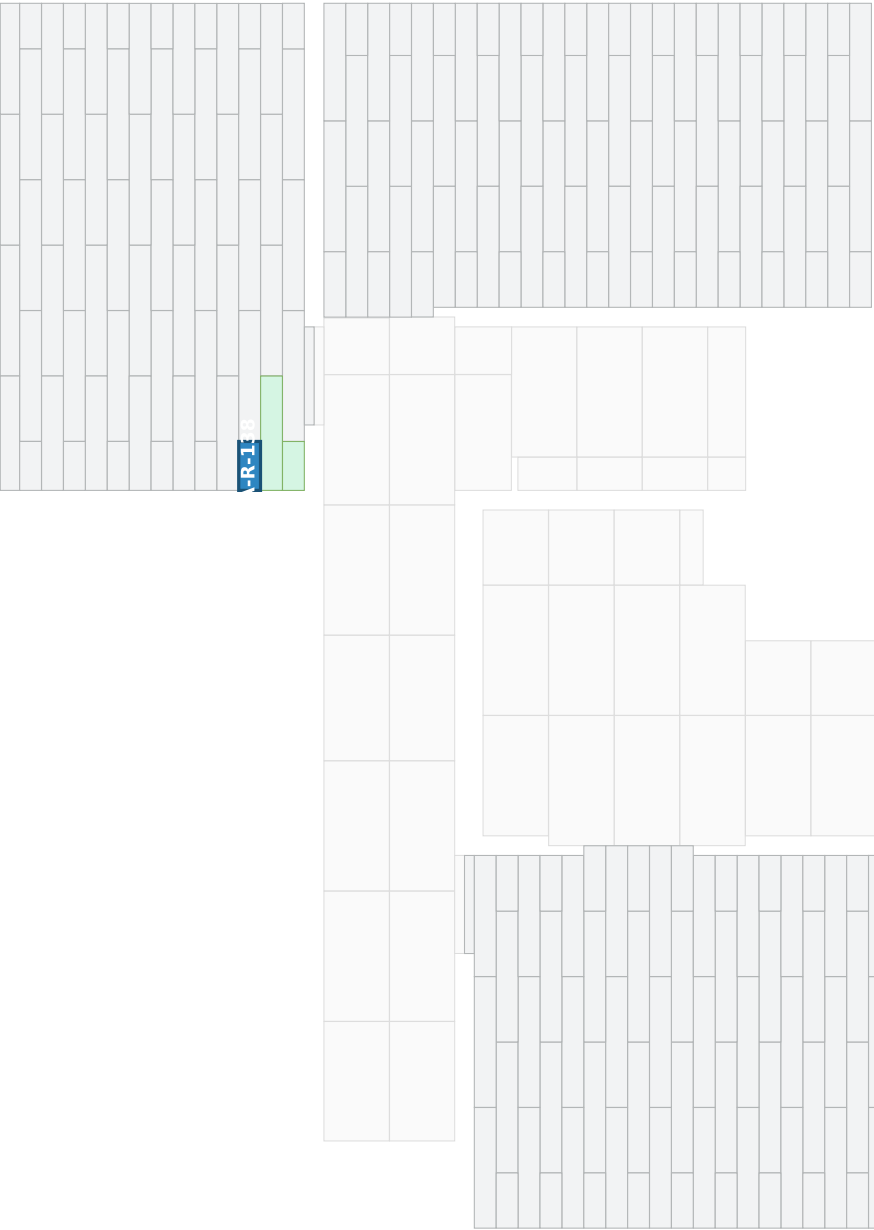

pieza RW-02: SE CORTA AHORA



PASO 3 de 206

COLOCAR PA-R-138
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-008

al cortar RW-02 salen
también (a RESERVA):
PA-R-008 → paso 71

EN RESERVA (1):
PA-R-133 → paso 13


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.09 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 4 de 206: PA-R-131

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

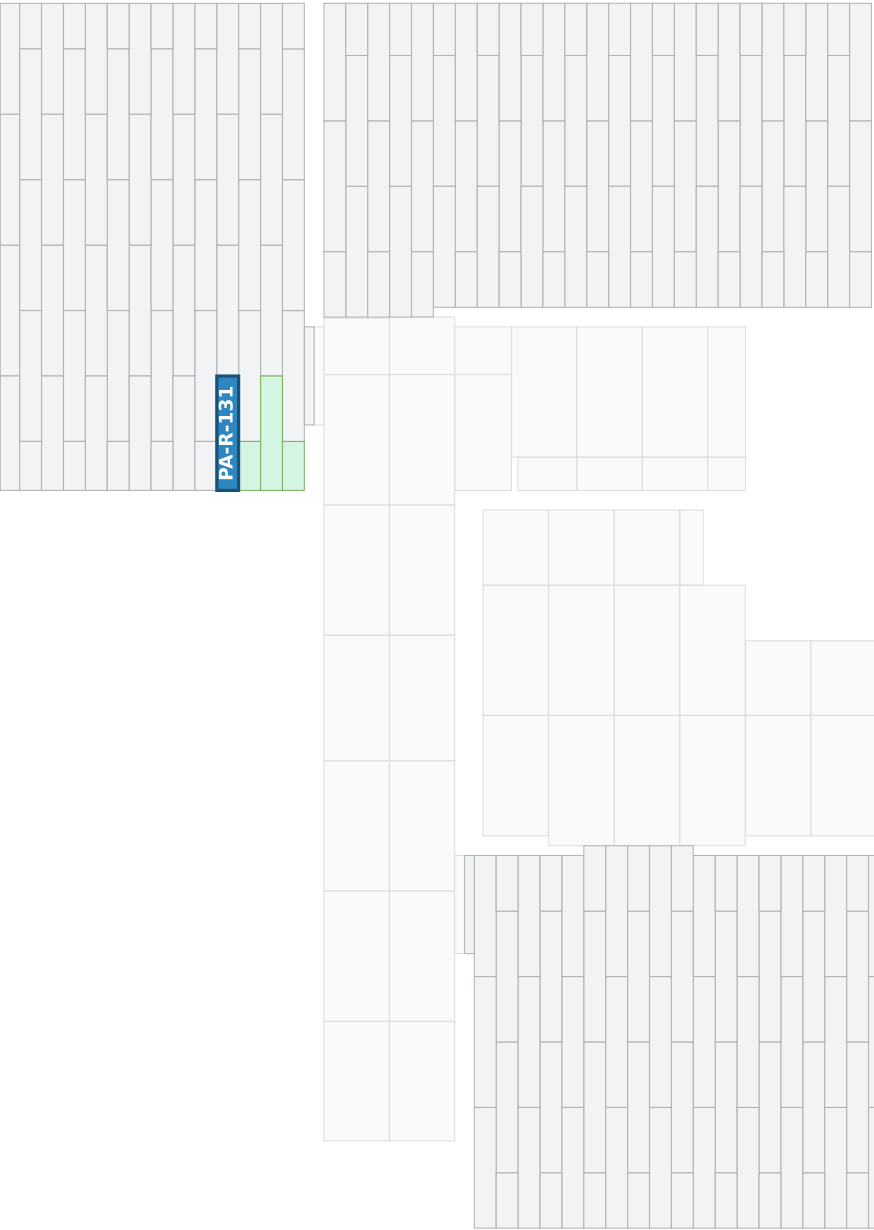

pieza RW-05: SE CORTA AHORA



PASO 4 de 206

COLOCAR PA-R-131
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.14 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 5 de 206: PA-R-137

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

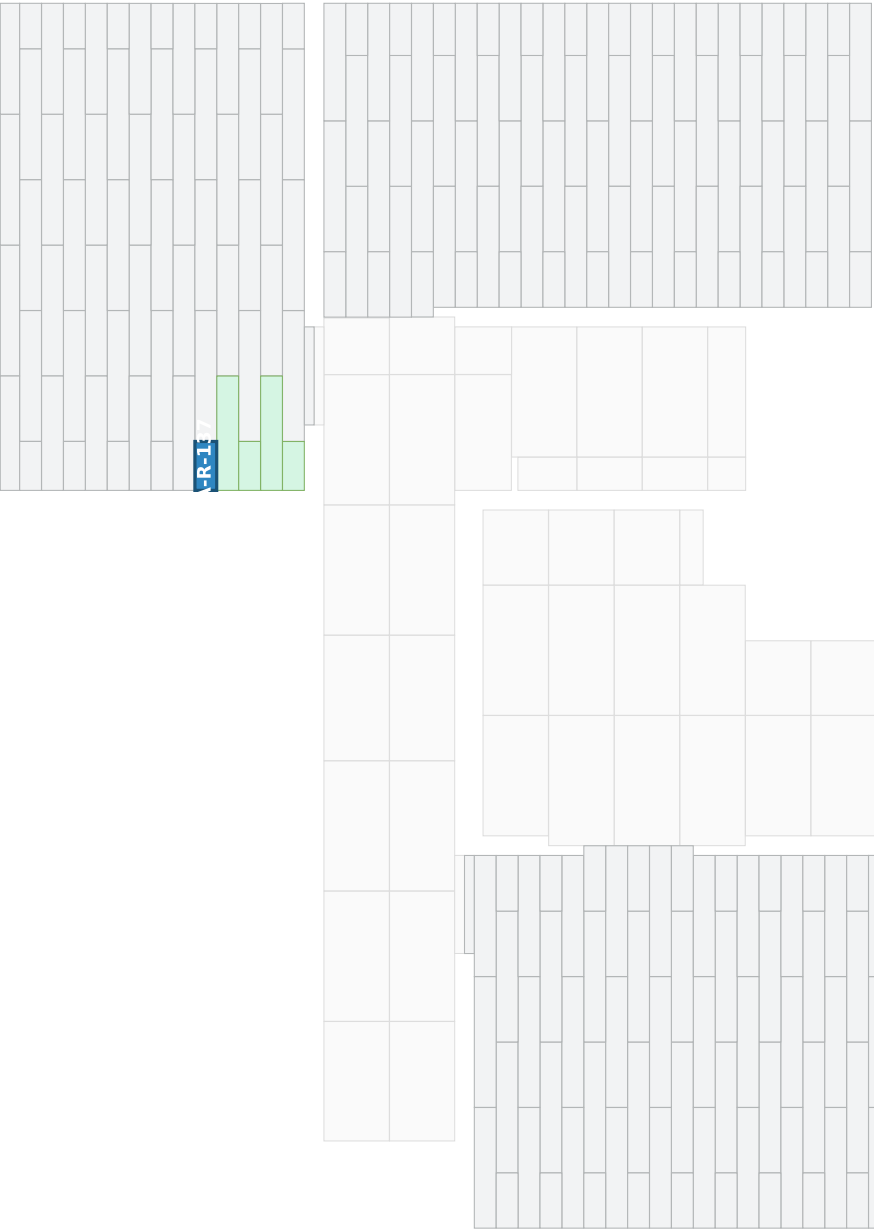

pieza RW-04: SE CORTA AHORA

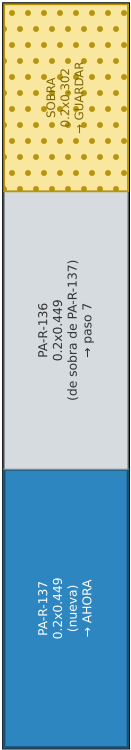

PASO 5 de 206

COLOCAR PA-R-137
0.2x0.449
corte de pieza nueva

al cortar RW-04 salen
también (a RESERVA):
PA-R-136 → paso 7

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.18 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 6 de 206: PA-R-130

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

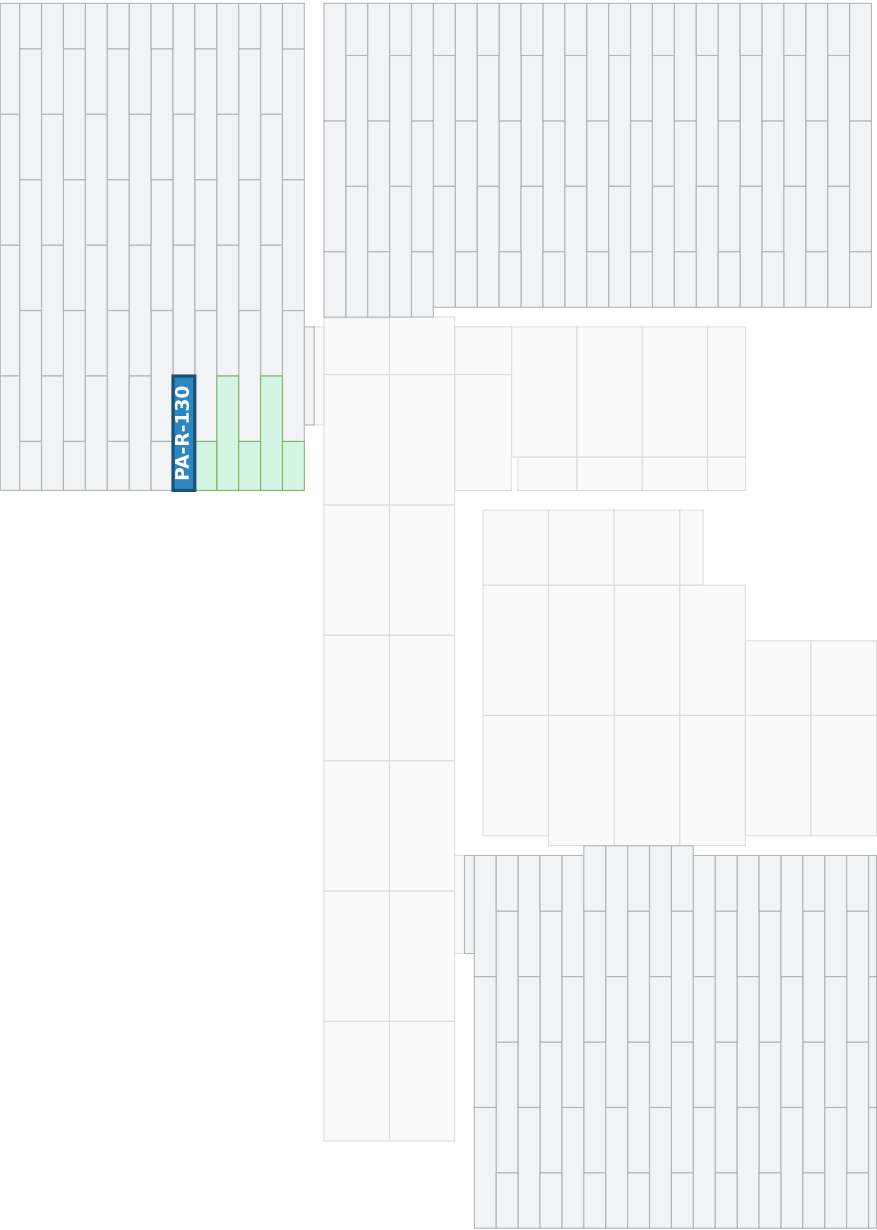

pieza RW-07: SE CORTA AHORA



PASO 6 de 206

COLOCAR PA-R-130
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-136 → paso 7
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.24 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 7 de 206: PA-R-136

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

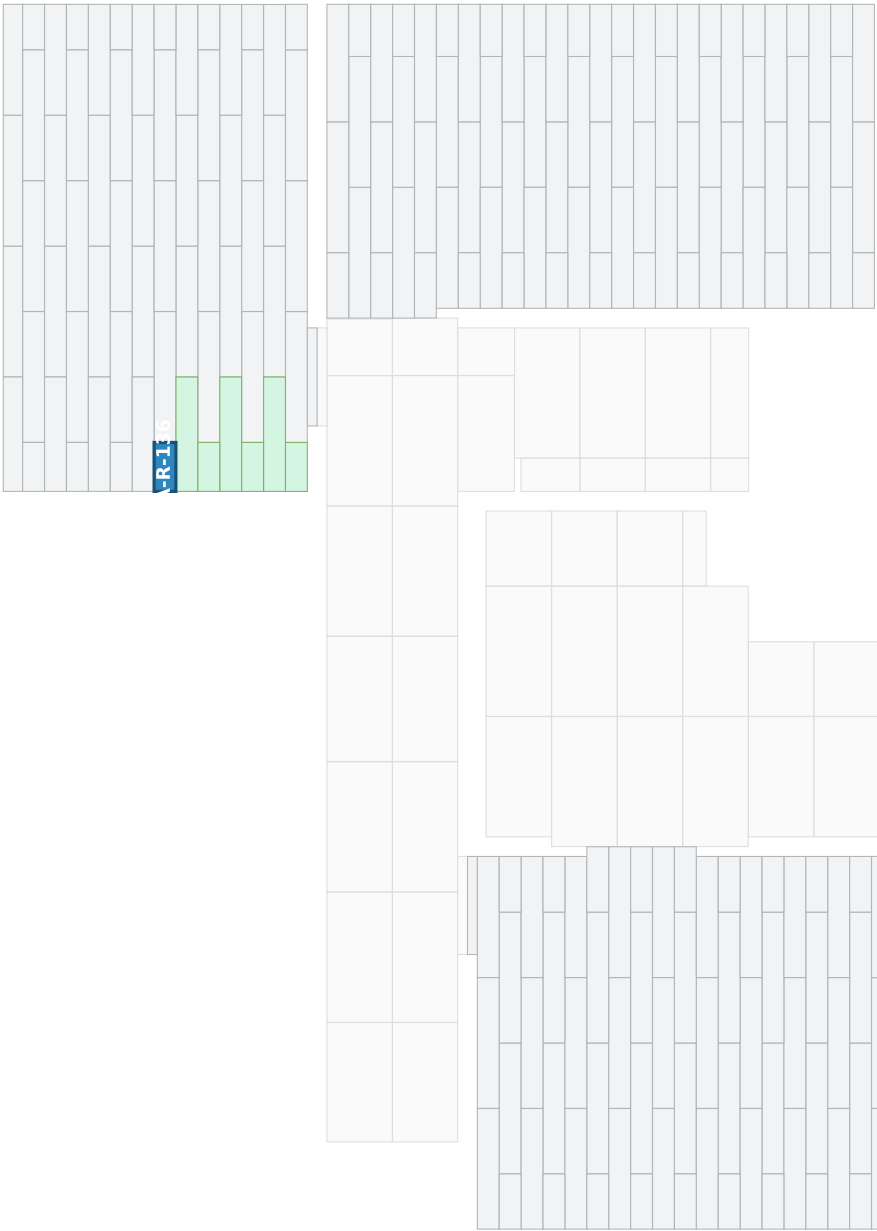

pieza RW-04 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 7 de 206

COLOCAR PA-R-136
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-137

EN RESERVA (3):
PA-R-136 → paso 7
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.27 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 8 de 206: PA-R-129

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

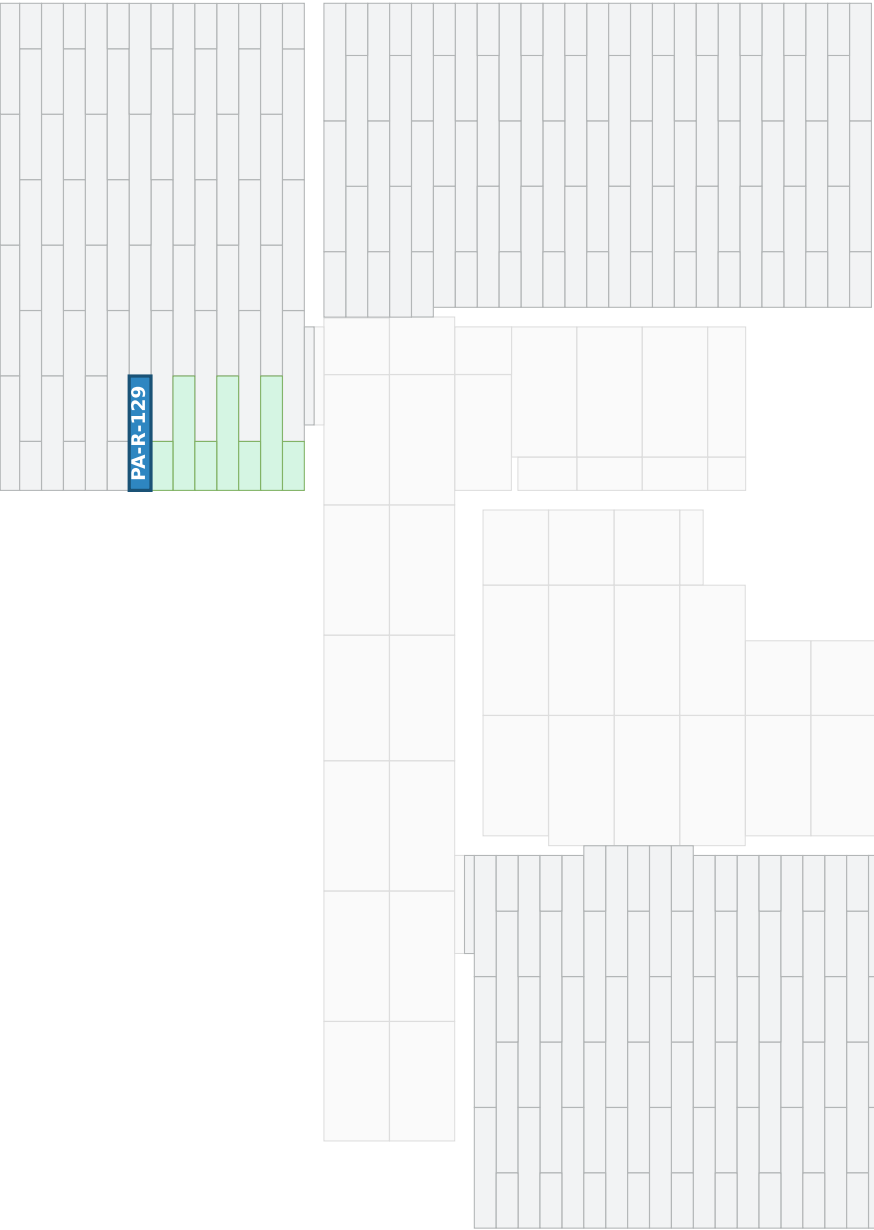

pieza RW-08: SE CORTA AHORA



PASO 8 de 206

COLOCAR PA-R-129
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.27 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 9 de 206: PA-R-135

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

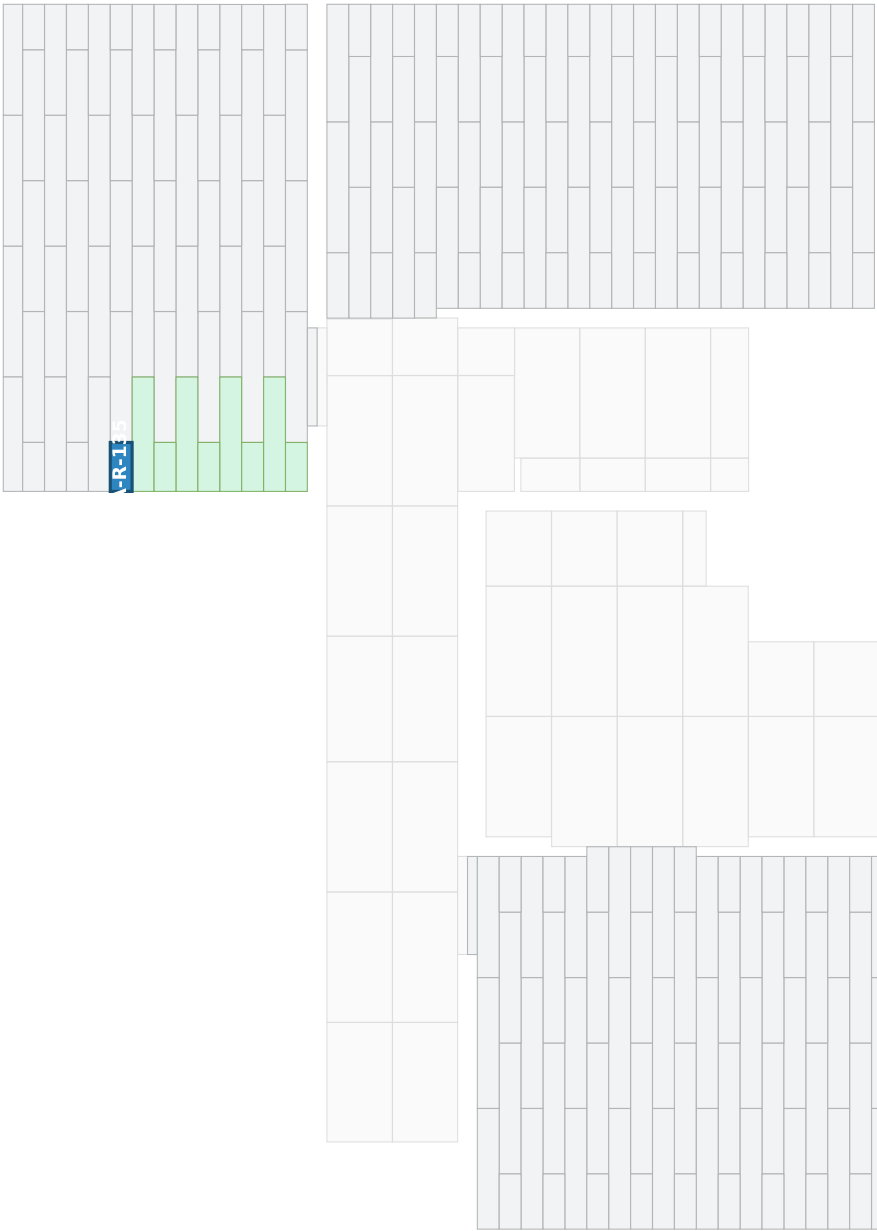

pieza RW-09: SE CORTA AHORA

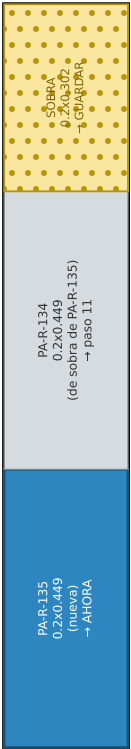

PASO 9 de 206

COLOCAR PA-R-135
0.2x0.449
corte de pieza nueva

al cortar RW-09 salen
también (a RESERVA):
PA-R-134 → paso 11

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.30 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 10 de 206: PA-R-128

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

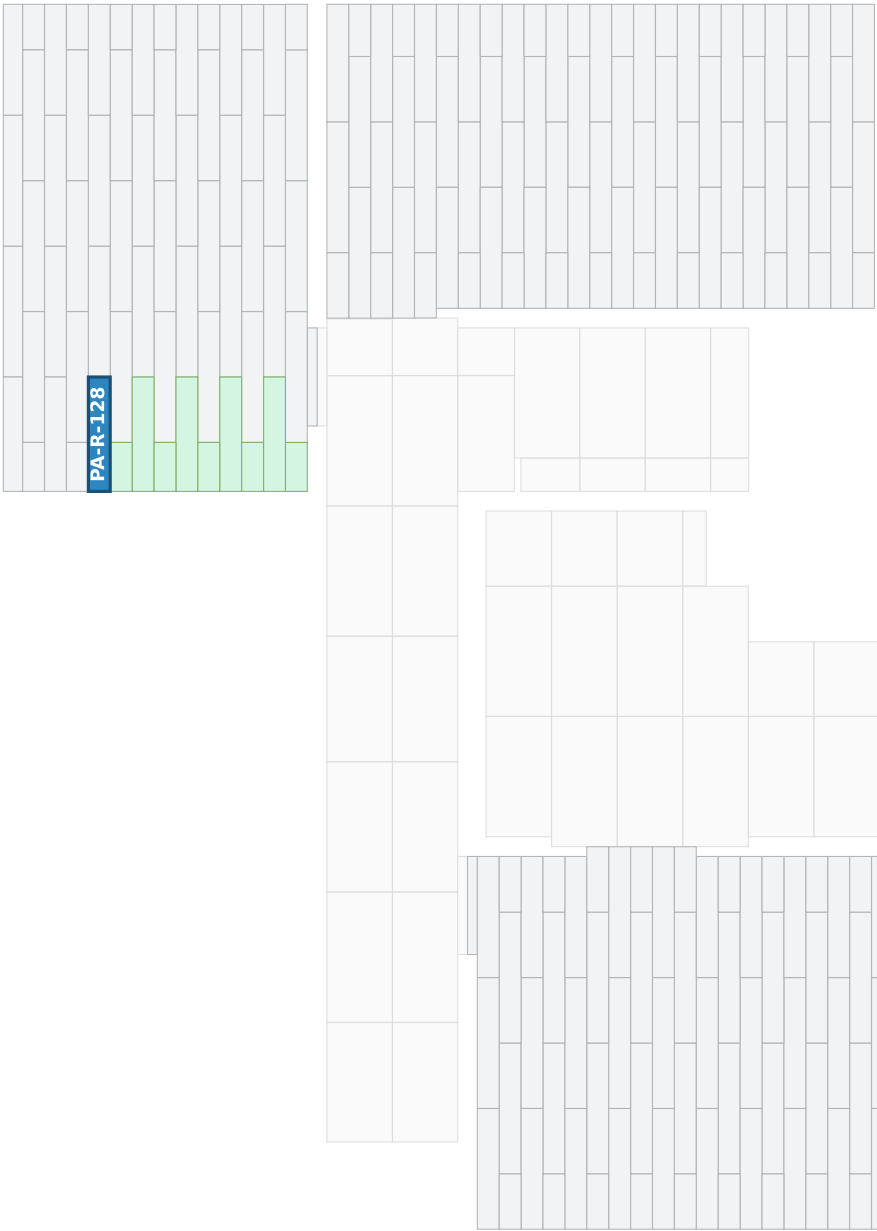

pieza RW-15: SE CORTA AHORA



PASO 10 de 206

COLOCAR PA-R-128
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-134 → paso 11
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.36 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 11 de 206: PA-R-134

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

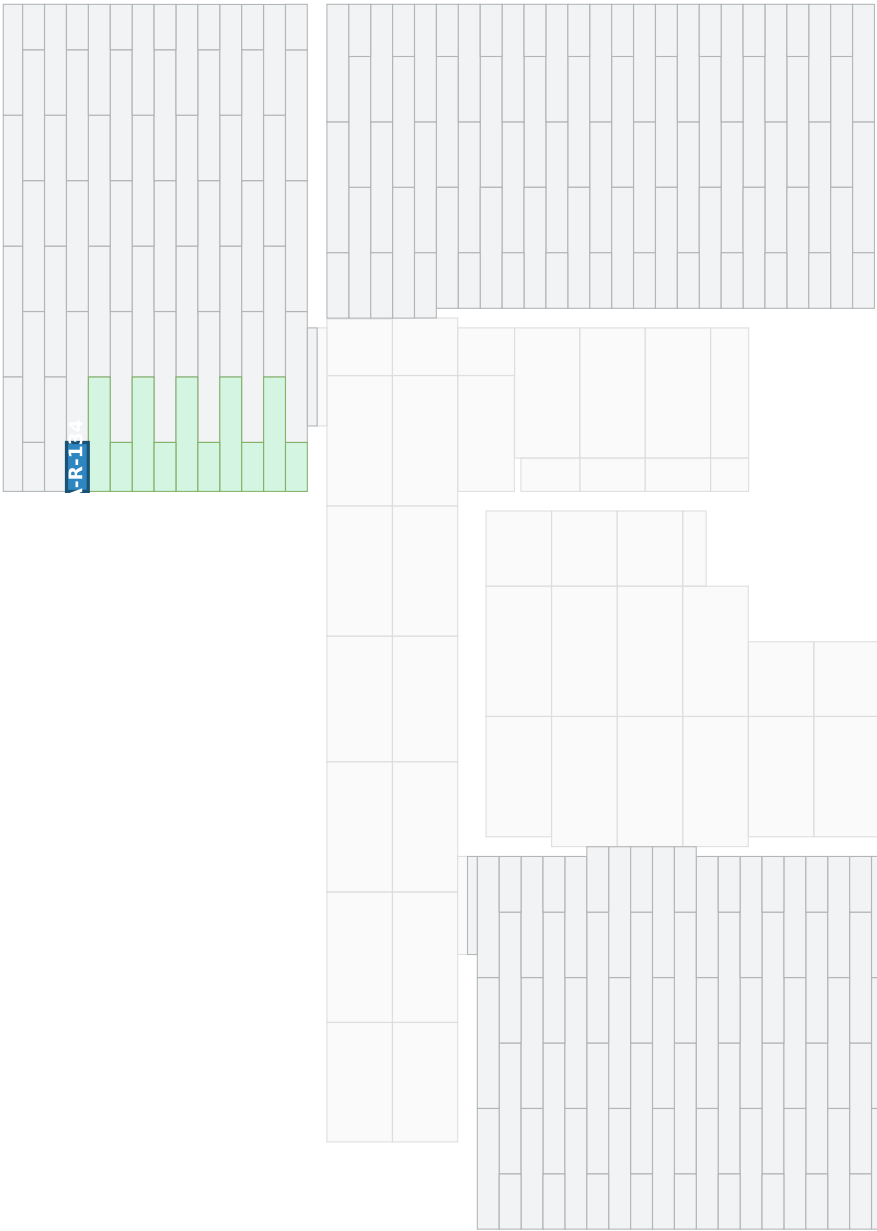

pieza RW-09 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 11 de 206

COLOCAR PA-R-134
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-135

EN RESERVA (3):
PA-R-134 → paso 11
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.39 m²

0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
... y 1 más

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 12 de 206: PA-R-127

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

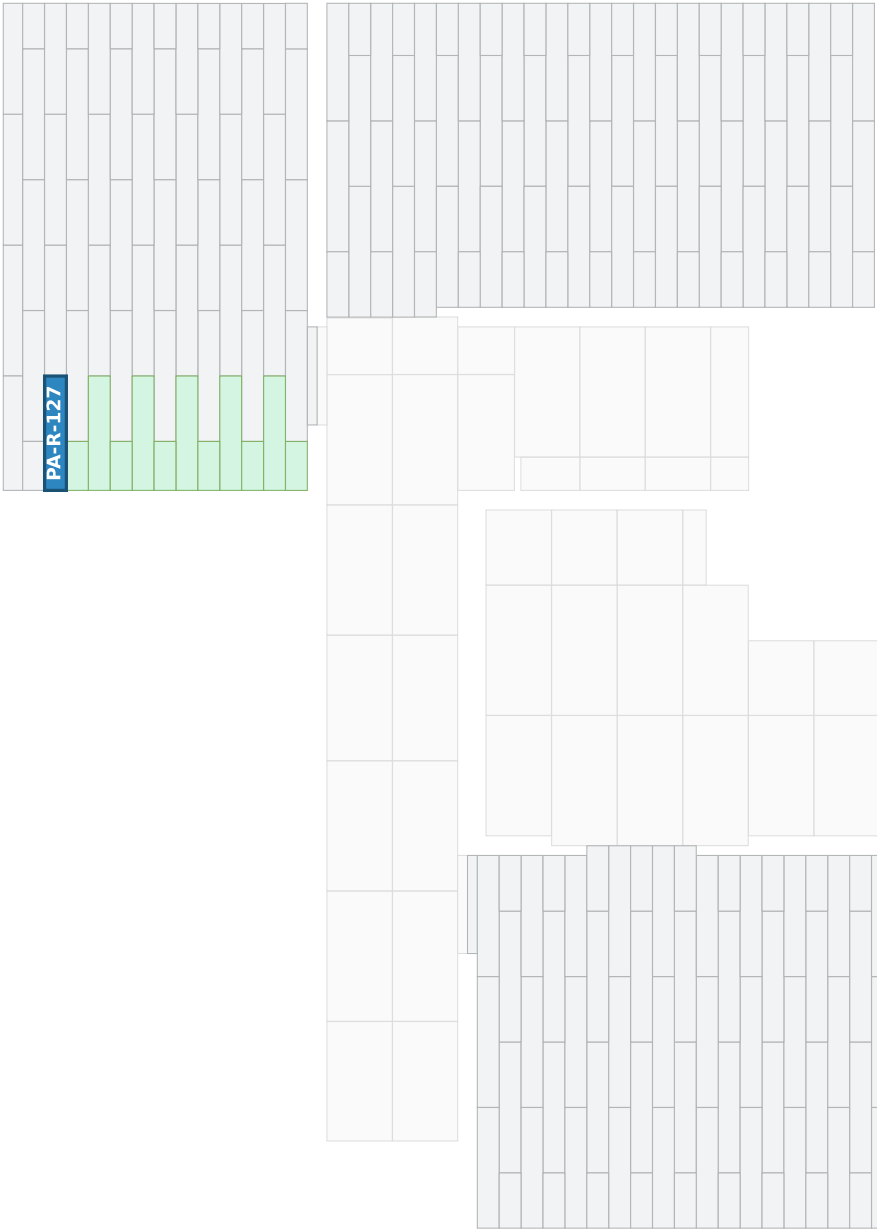

pieza RW-23: SE CORTA AHORA



PASO 12 de 206

COLOCAR PA-R-127
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.39 m²

0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
... y 1 más


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 13 de 206: PA-R-133

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

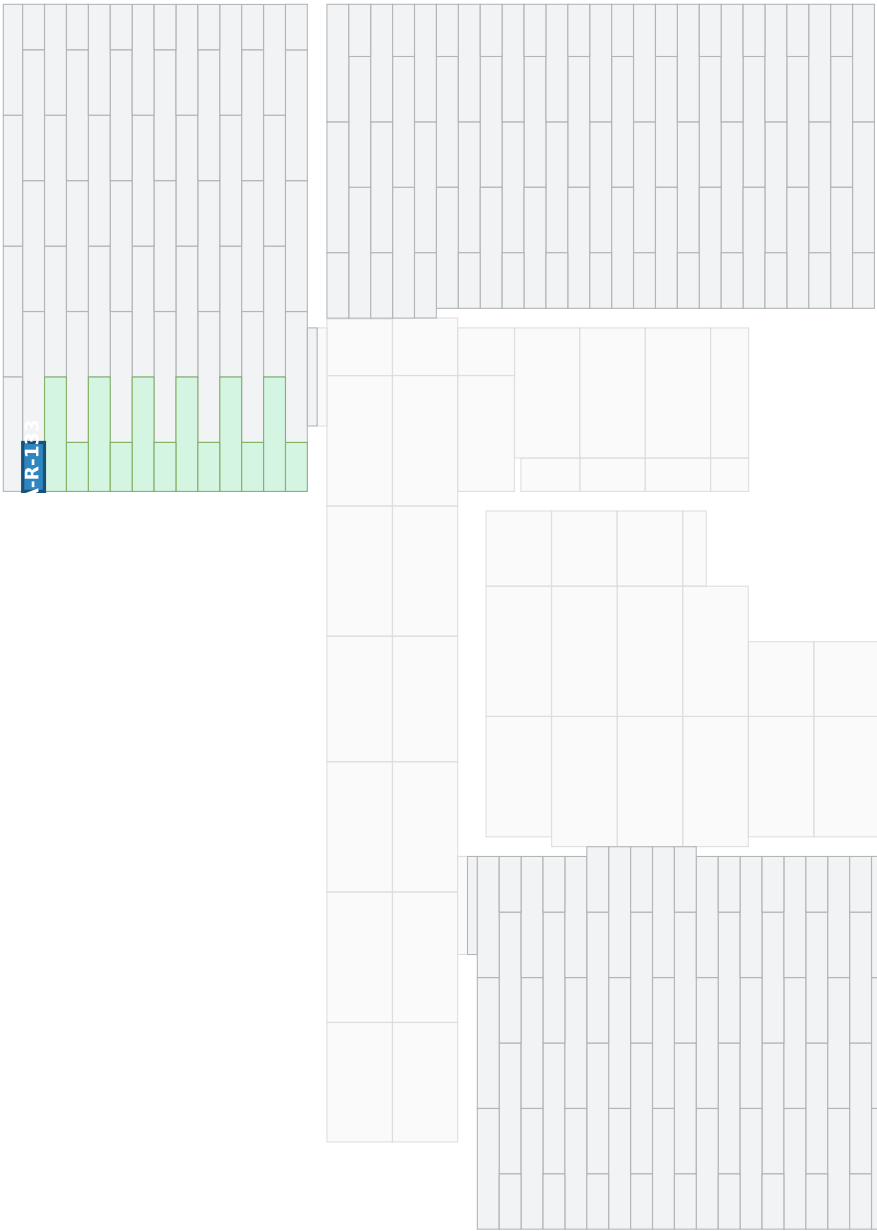

pieza RW-01 (cortada antes; estaba en reserva)

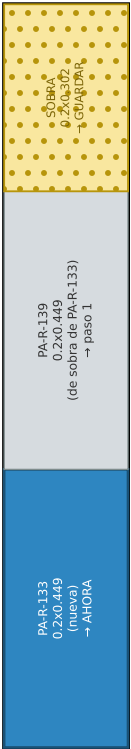

PASO 13 de 206

COLOCAR PA-R-133
0.2x0.449
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.42 m²

0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
... y 2 más


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 14 de 206: PA-R-126

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

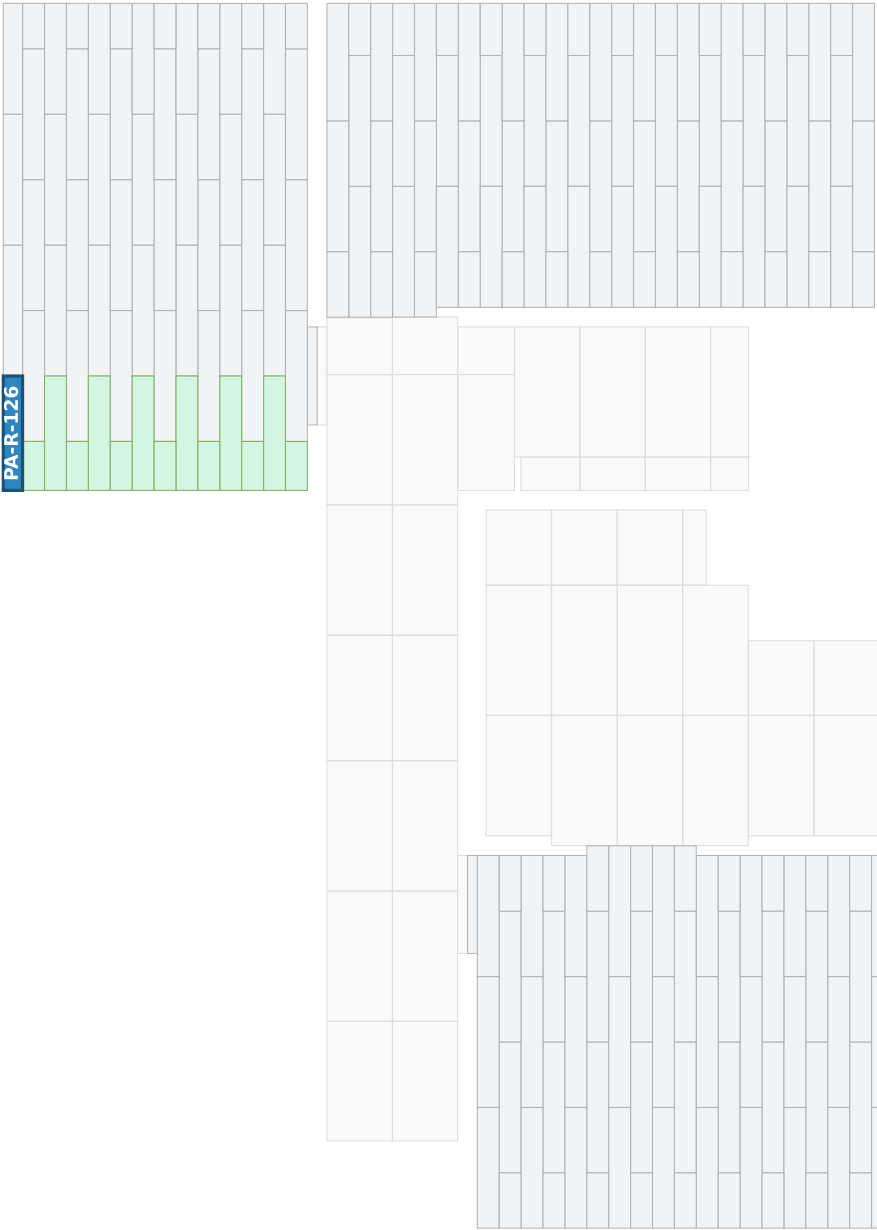

pieza RW-28: SE CORTA AHORA

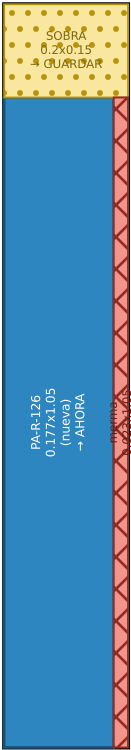


PASO 14 de 206
COLOCAR PA-R-126
0.177x1.05
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71

SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.42 m²
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
... y 2 más
merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 15 de 206: PA-R-118

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

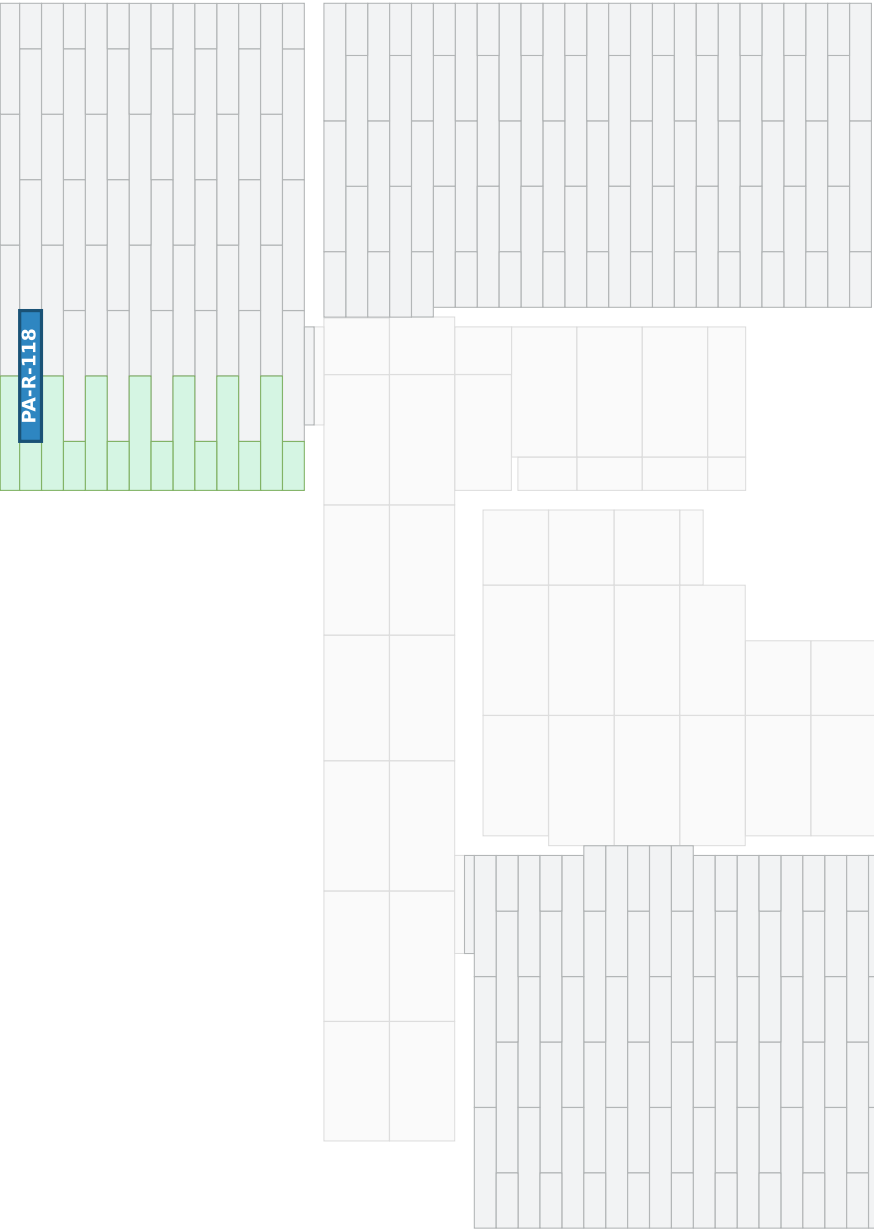

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 15 de 206

COLOCAR PA-R-118
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más


merma acum.: 0.02 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 16 de 206: PA-R-111

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

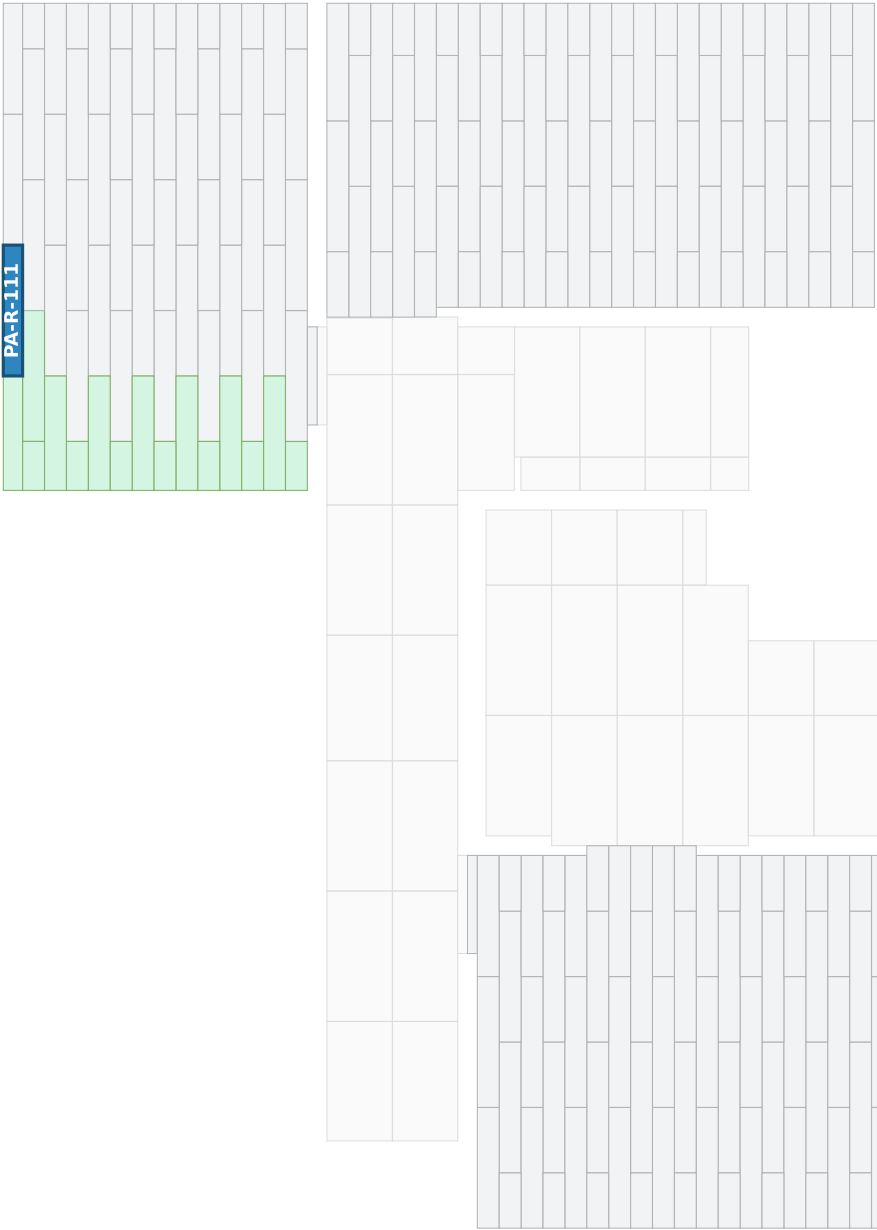

pieza RW-34: SE CORTA AHORA

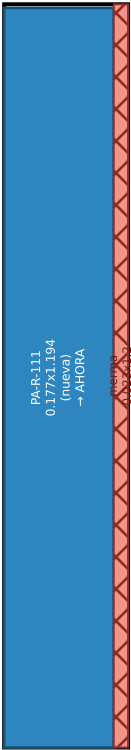


PASO 16 de 206
COLOCAR PA-R-111
0.177x1.2
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71

SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más
merma acum.: 0.02 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 17 de 206: PA-R-079

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

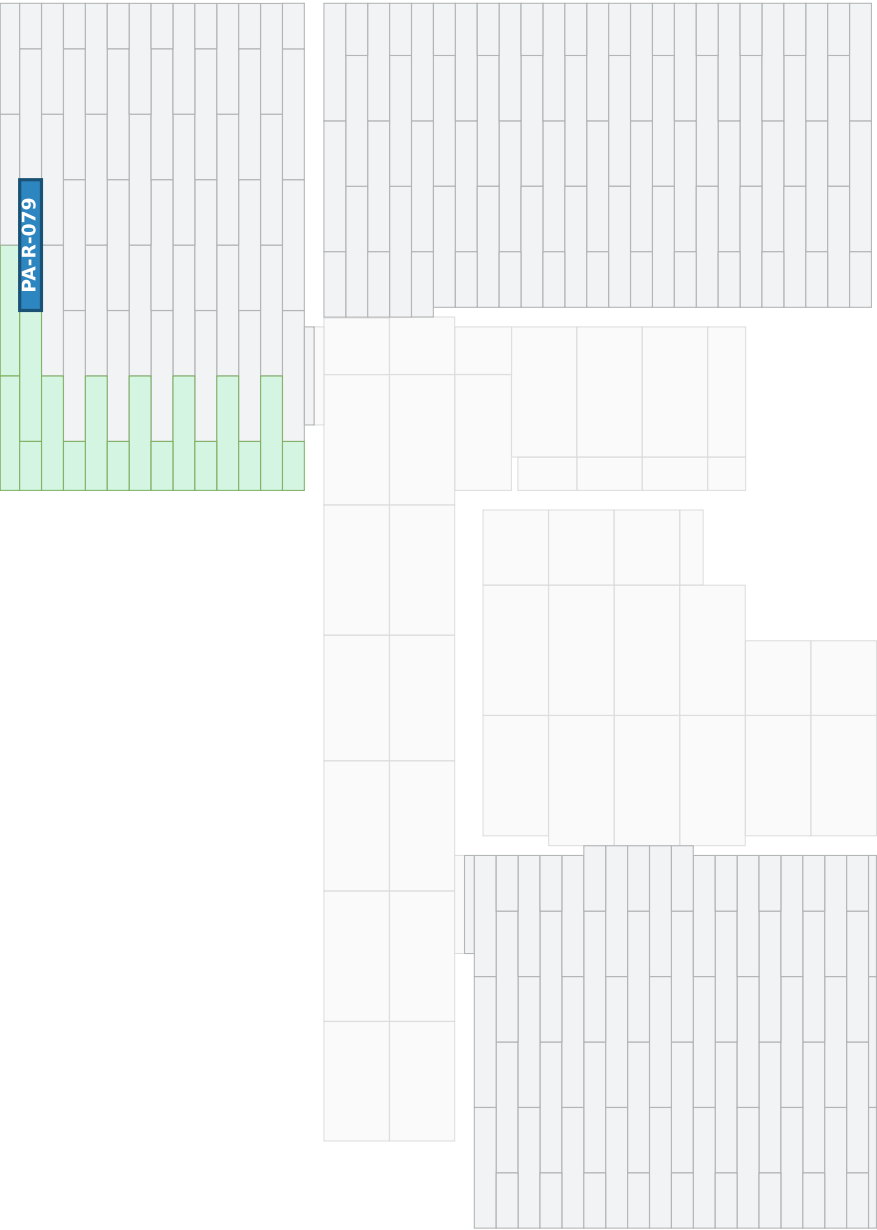

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 17 de 206

COLOCAR PA-R-079
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 18 de 206: PA-R-059

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

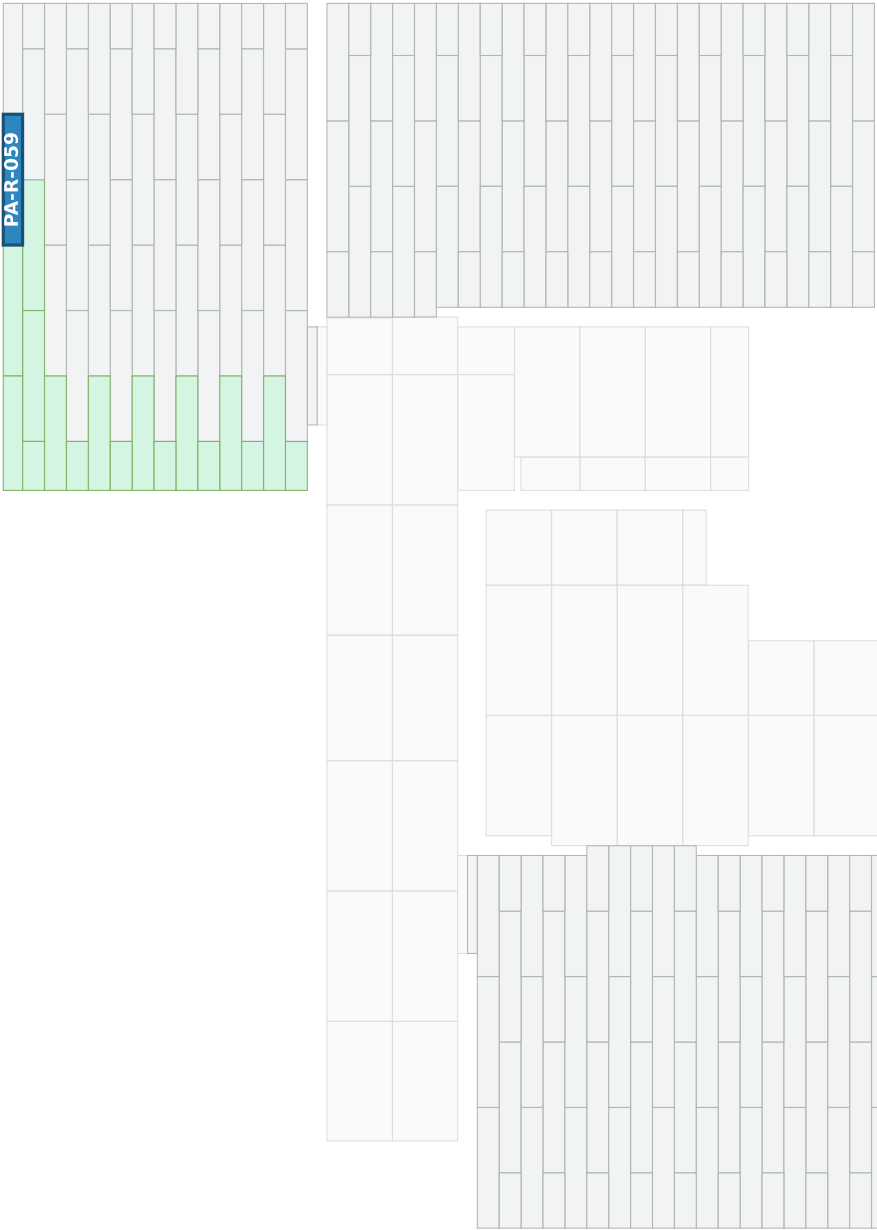

pieza RW-51: SE CORTA AHORA

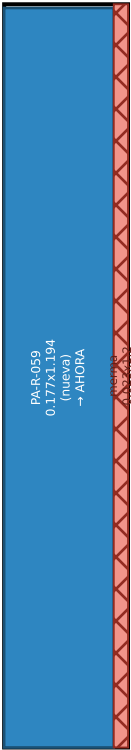

PASO 18 de 206

COLOCAR PA-R-059
0.177x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 19 de 206: PA-R-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

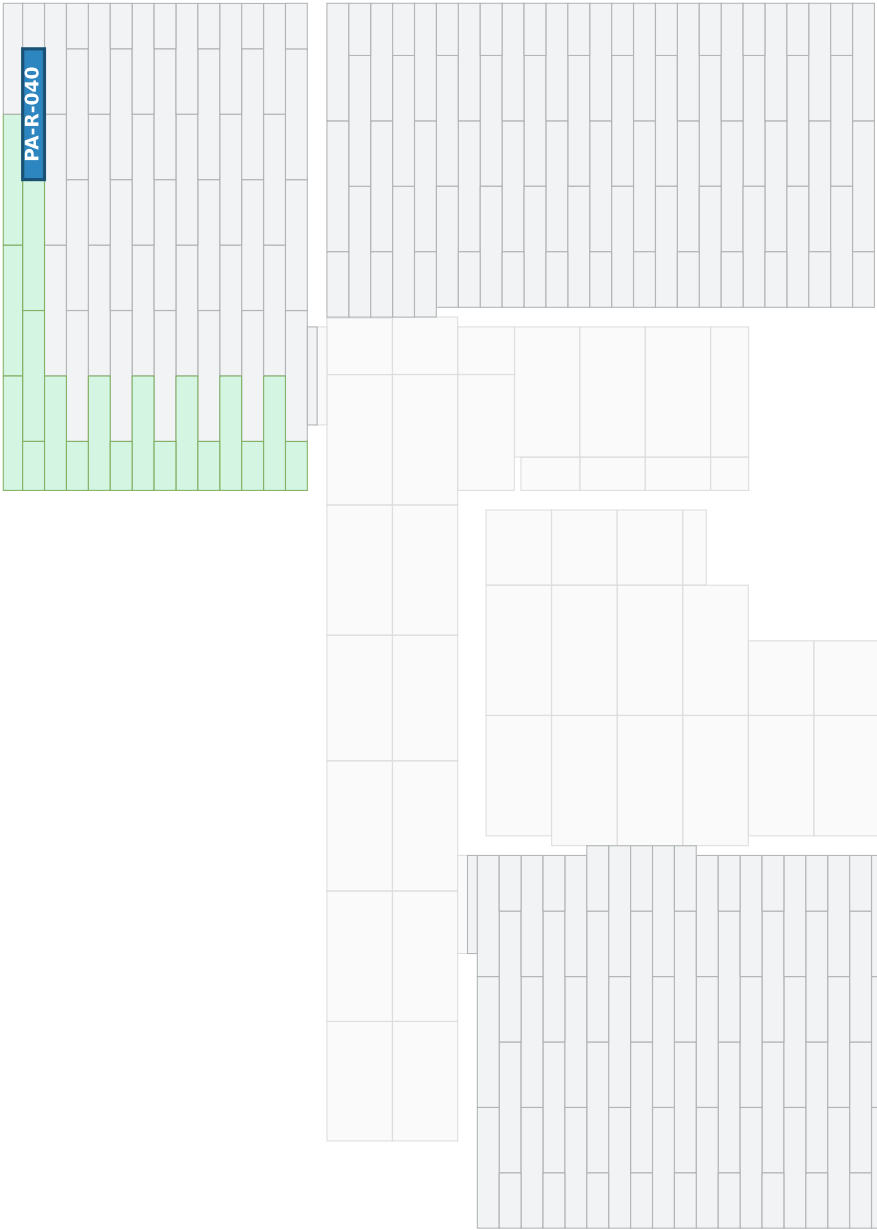

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 19 de 206

COLOCAR PA-R-040
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más


merma acum.: 0.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 20 de 206: PA-R-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

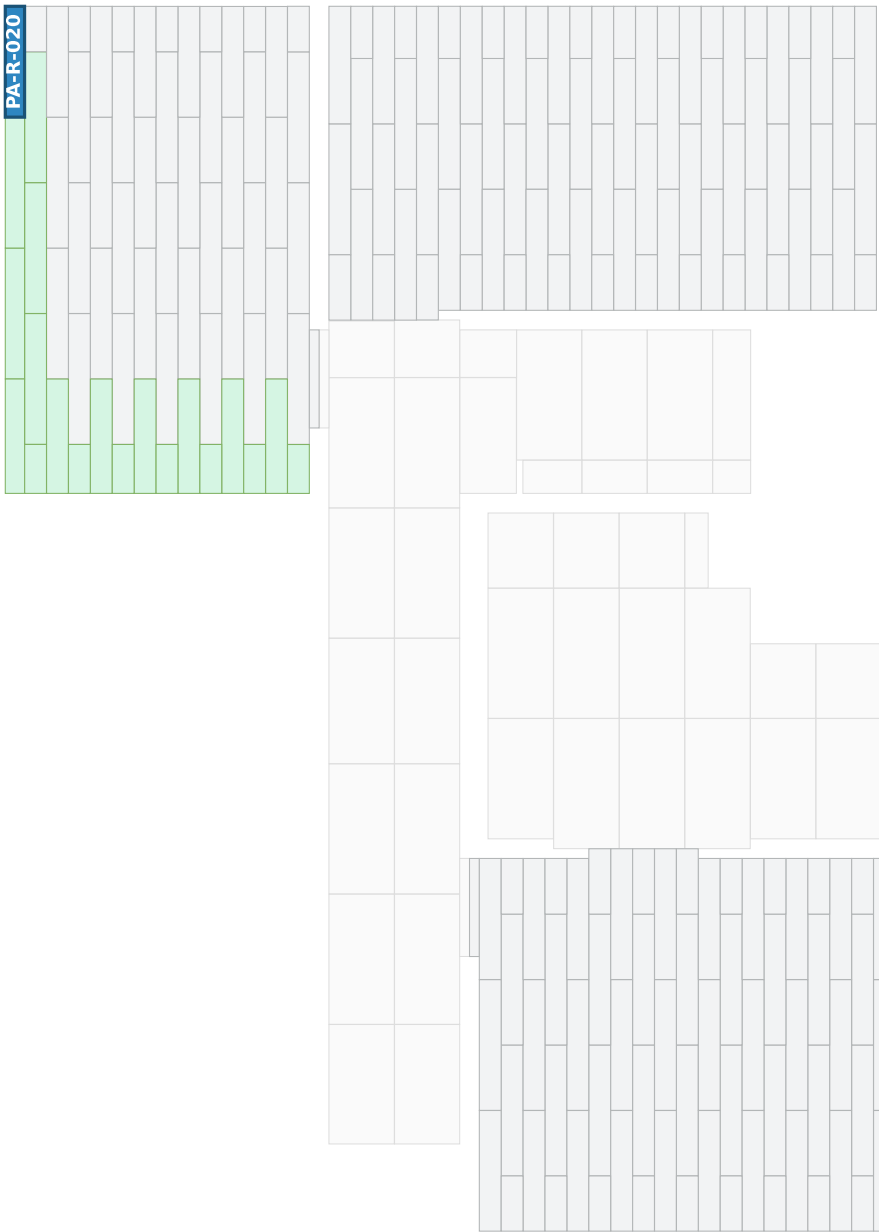

pieza RW-76: SE CORTA AHORA

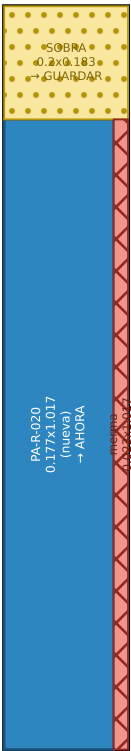

PASO 20 de 206

COLOCAR PA-R-020
0.177x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más

merma acum.: 0.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 21 de 206: PA-R-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

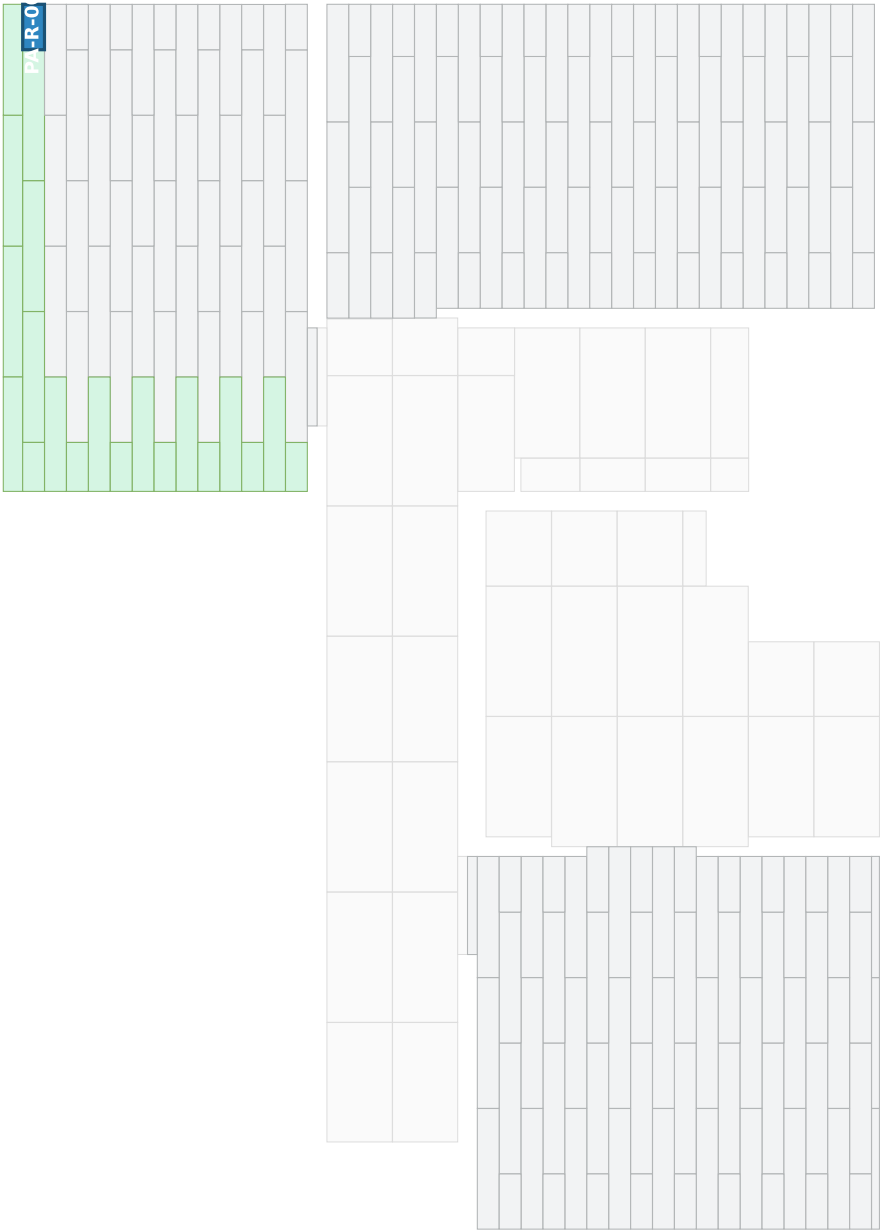

pieza RW-56: SE CORTA AHORA



PASO 21 de 206

COLOCAR PA-R-001
0.2x0.417
sale de la SOBRA de PA-R-007

al cortar RW-56 salen
también (a RESERVA):
PA-R-007 → paso 33

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 0.48 m²

0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
... y 4 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 22 de 206: PA-R-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

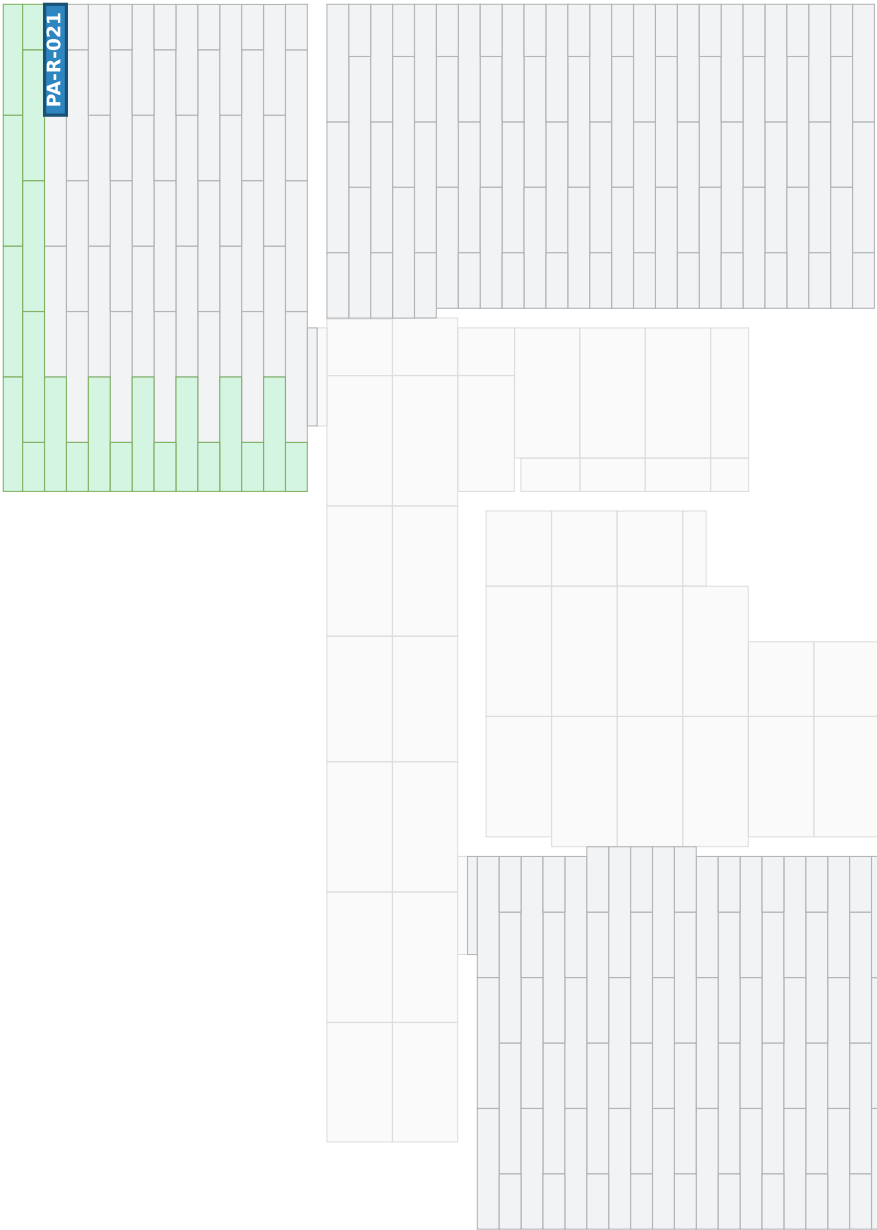

pieza RW-70: SE CORTA AHORA



PASO 22 de 206

COLOCAR PA-R-021
0.2x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.56 m²

0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
... y 5 más


merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 23 de 206: PA-R-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

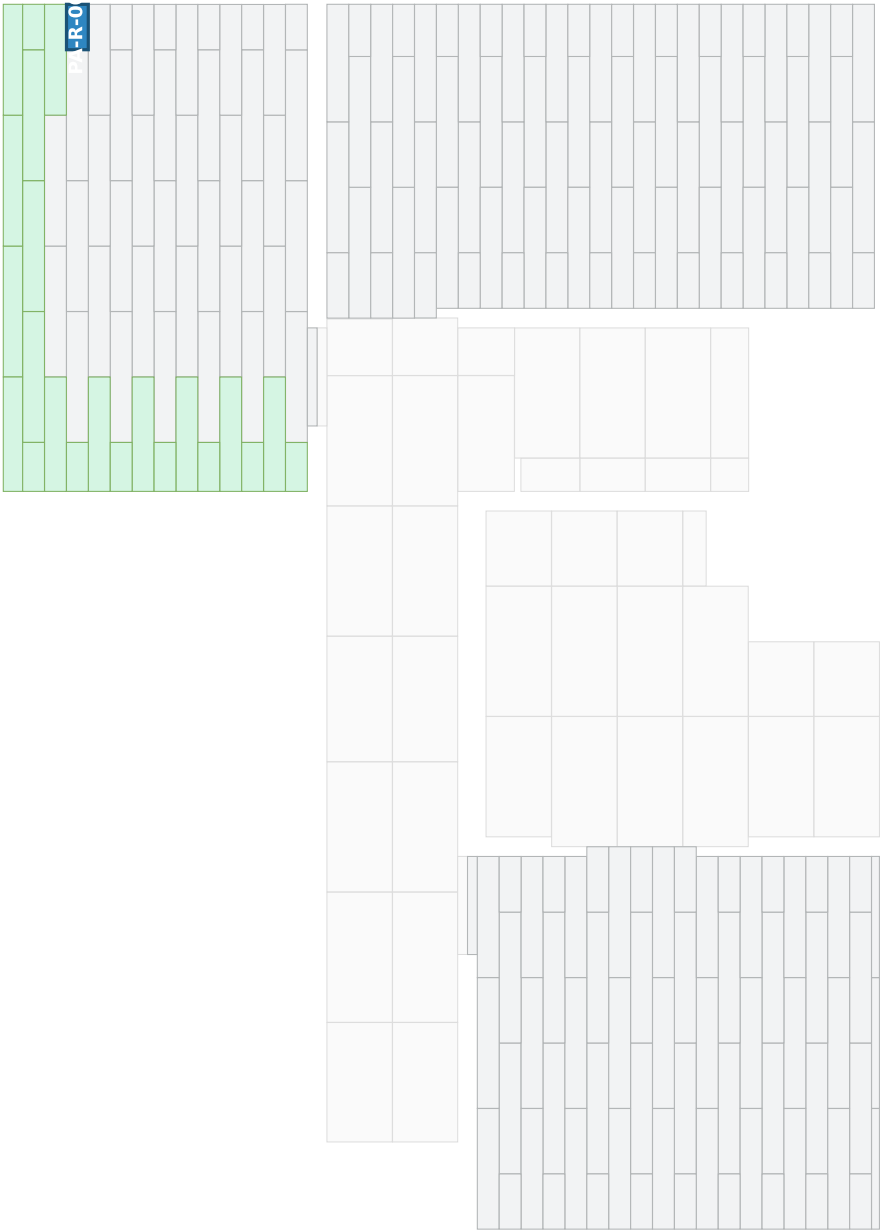

pieza RW-69: SE CORTA AHORA

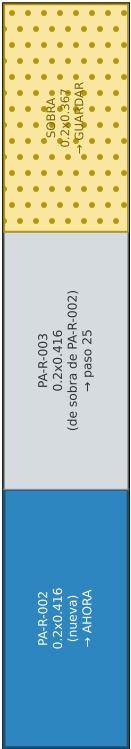

PASO 23 de 206

COLOCAR PA-R-002
0.2x0.416
corte de pieza nueva

al cortar RW-69 salen
también (a RESERVA):
PA-R-003 → paso 25

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.59 m²

0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
... y 6 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 24 de 206: PA-R-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

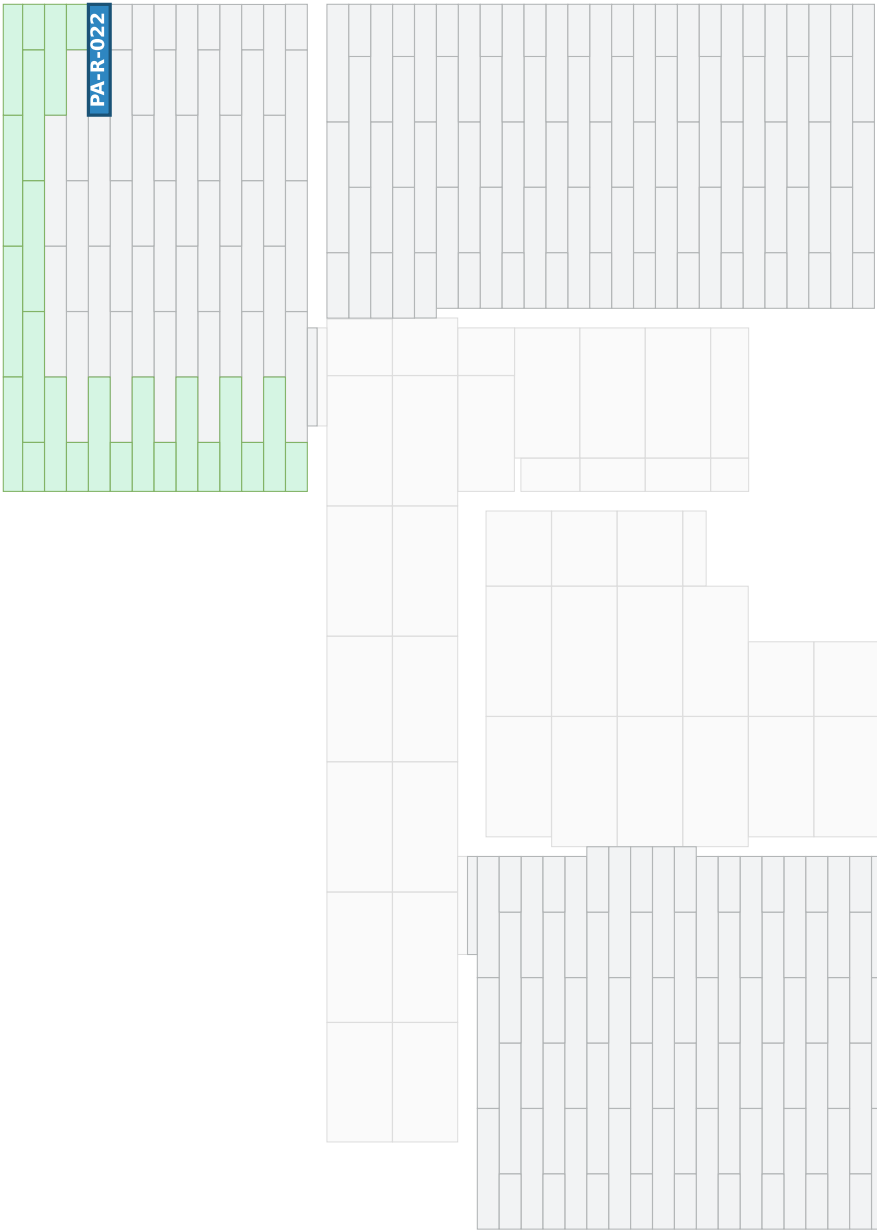

pieza RW-65: SE CORTA AHORA



PASO 24 de 206

COLOCAR PA-R-022
0.2x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-003 → paso 25
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.67 m²

0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
... y 7 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 25 de 206: PA-R-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

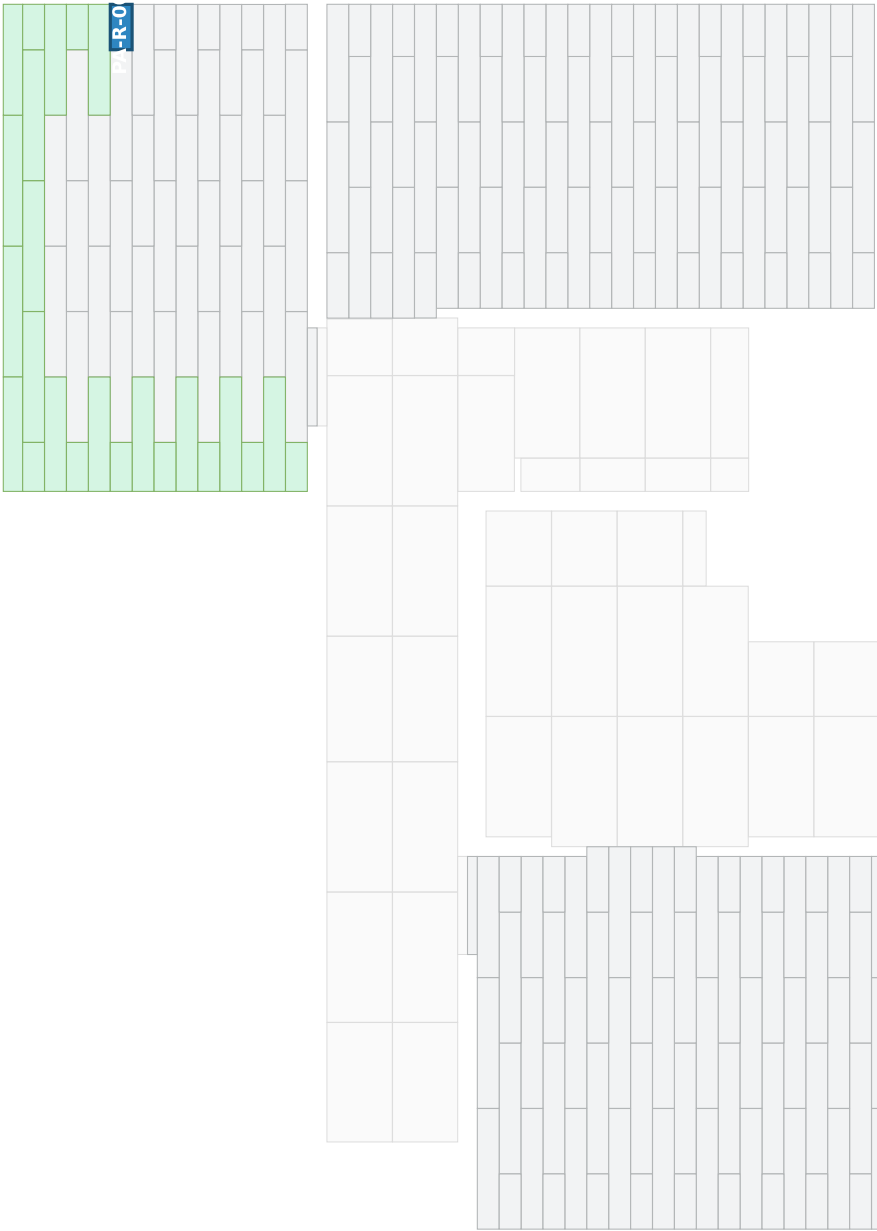

pieza RW-69 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 25 de 206

COLOCAR PA-R-003
0.2x0.416
sale de la SOBRA de PA-R-002

EN RESERVA (3):
PA-R-003 → paso 25
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.70 m²

0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
... y 8 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 26 de 206: PA-R-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

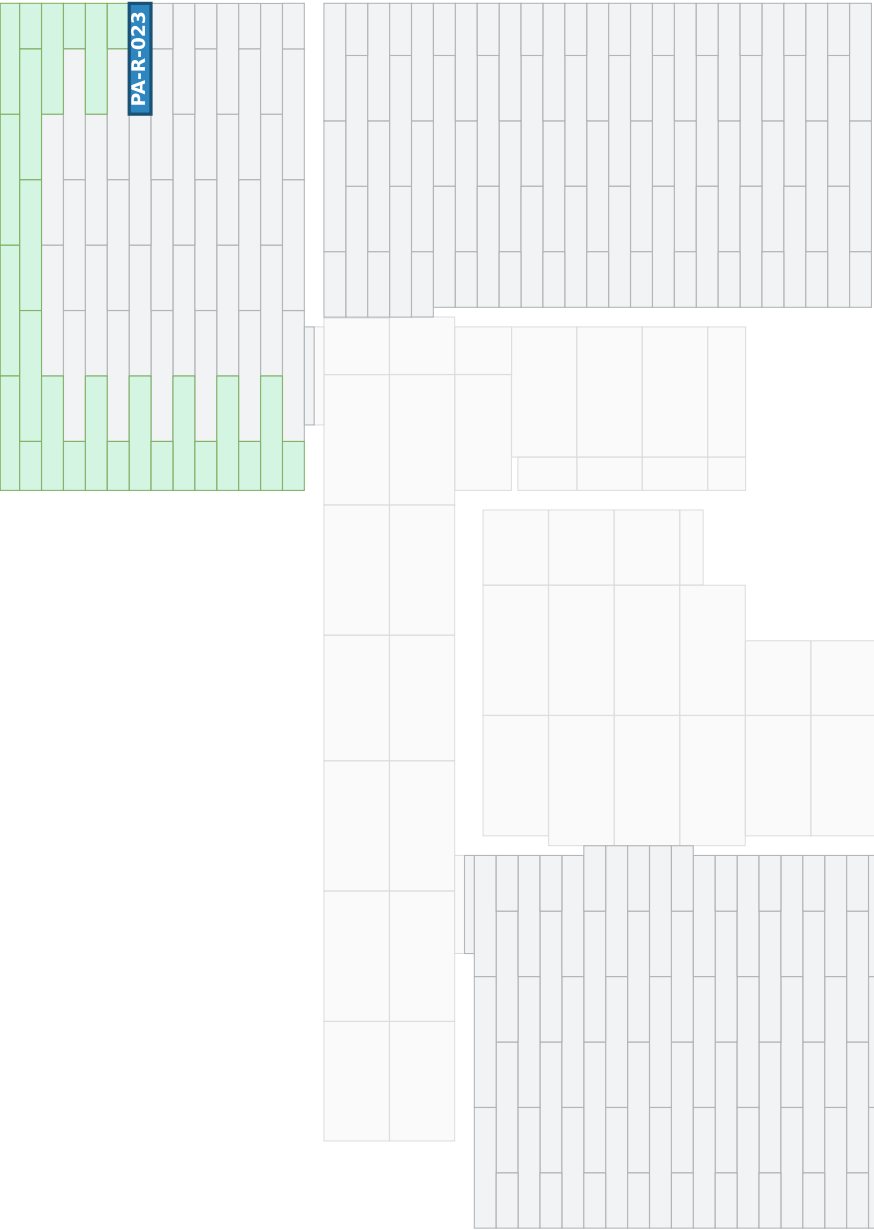

pieza RW-59: SE CORTA AHORA




PASO 26 de 206
COLOCAR PA-R-023
0.2x1.017
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.70 m²
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
... y 8 más
merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 27 de 206: PA-R-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

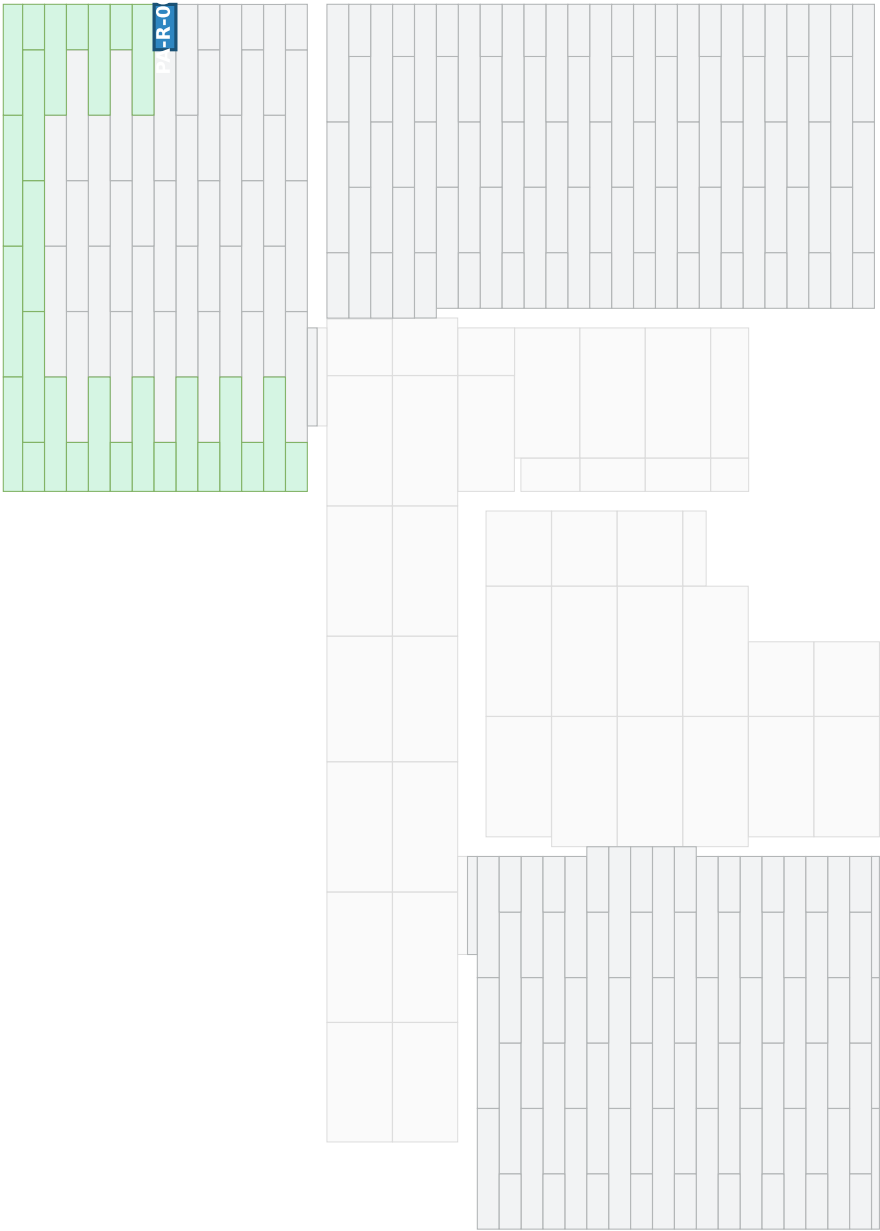

pieza RW-61: SE CORTA AHORA

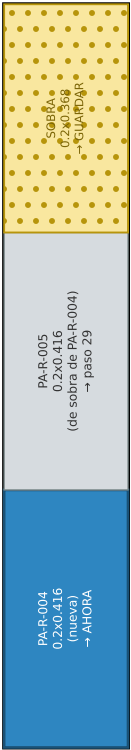

PASO 27 de 206

COLOCAR PA-R-004
0.2x0.416
corte de pieza nueva

al cortar RW-61 salen
también (a RESERVA):
PA-R-005 → paso 29

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 0.74 m²

0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
... y 9 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 28 de 206: PA-R-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

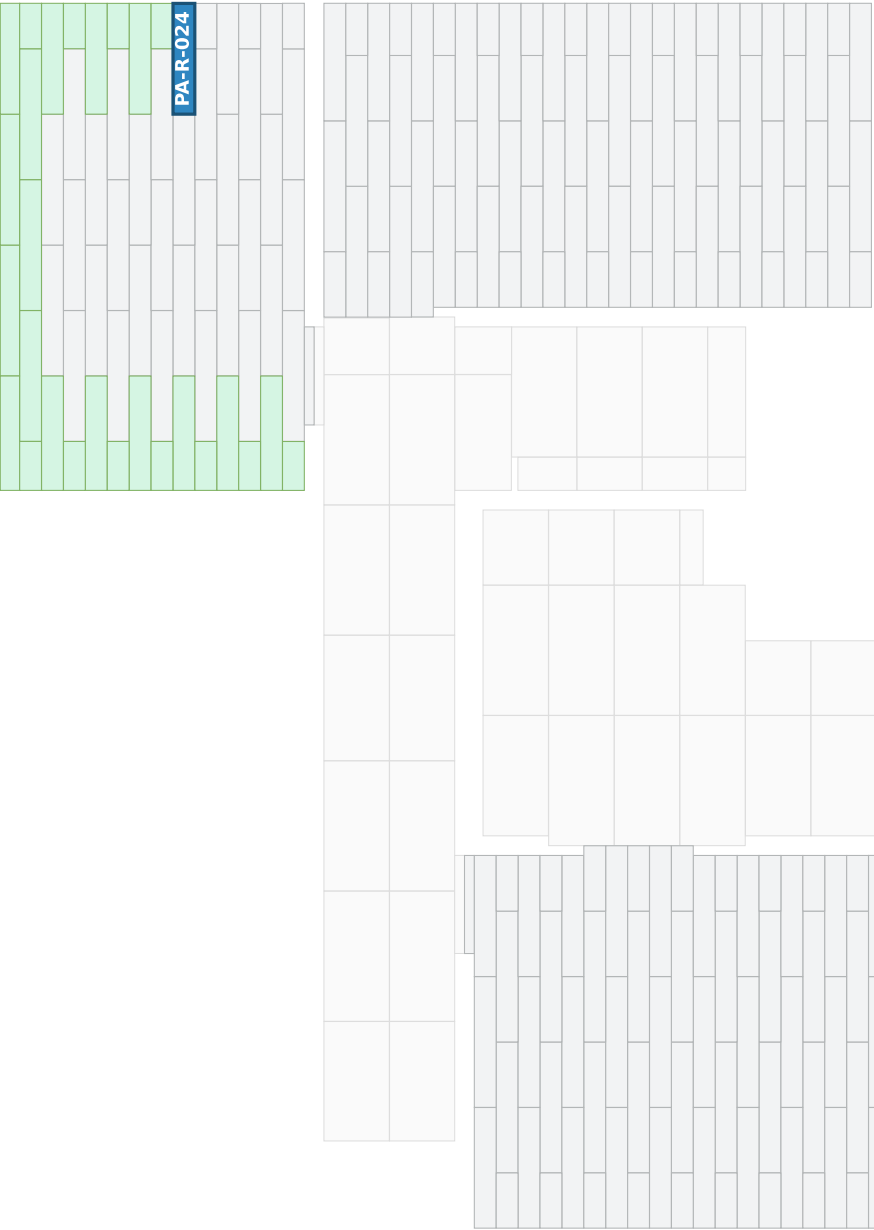

pieza RW-55: SE CORTA AHORA



PASO 28 de 206

COLOCAR PA-R-024
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-005 → paso 29
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.81 m²

0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
... y 10 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 29 de 206: PA-R-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

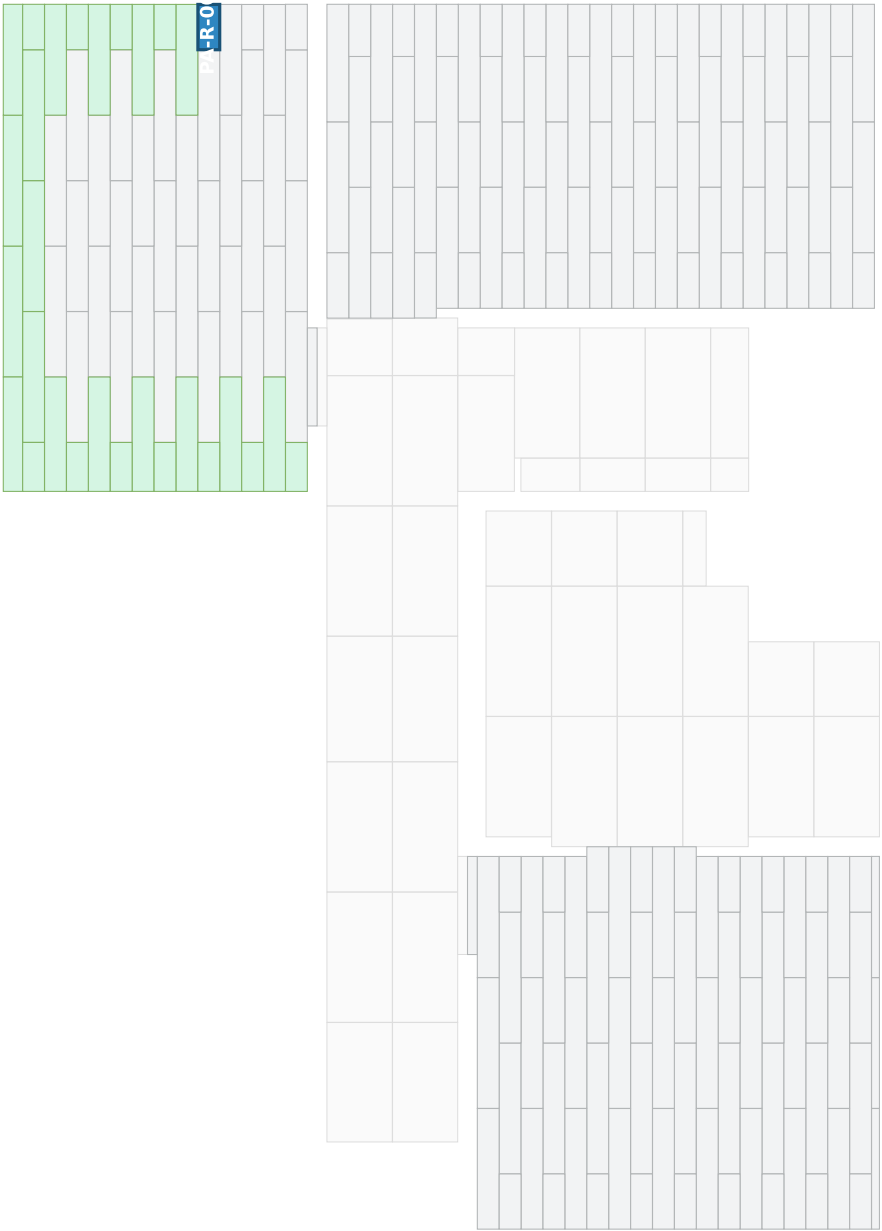

pieza RW-61 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 29 de 206

COLOCAR PA-R-005
0.2x0.416
sale de la SOBRA de PA-R-004

EN RESERVA (3):
PA-R-005 → paso 29
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.85 m²

0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
... y 11 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 30 de 206: PA-R-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

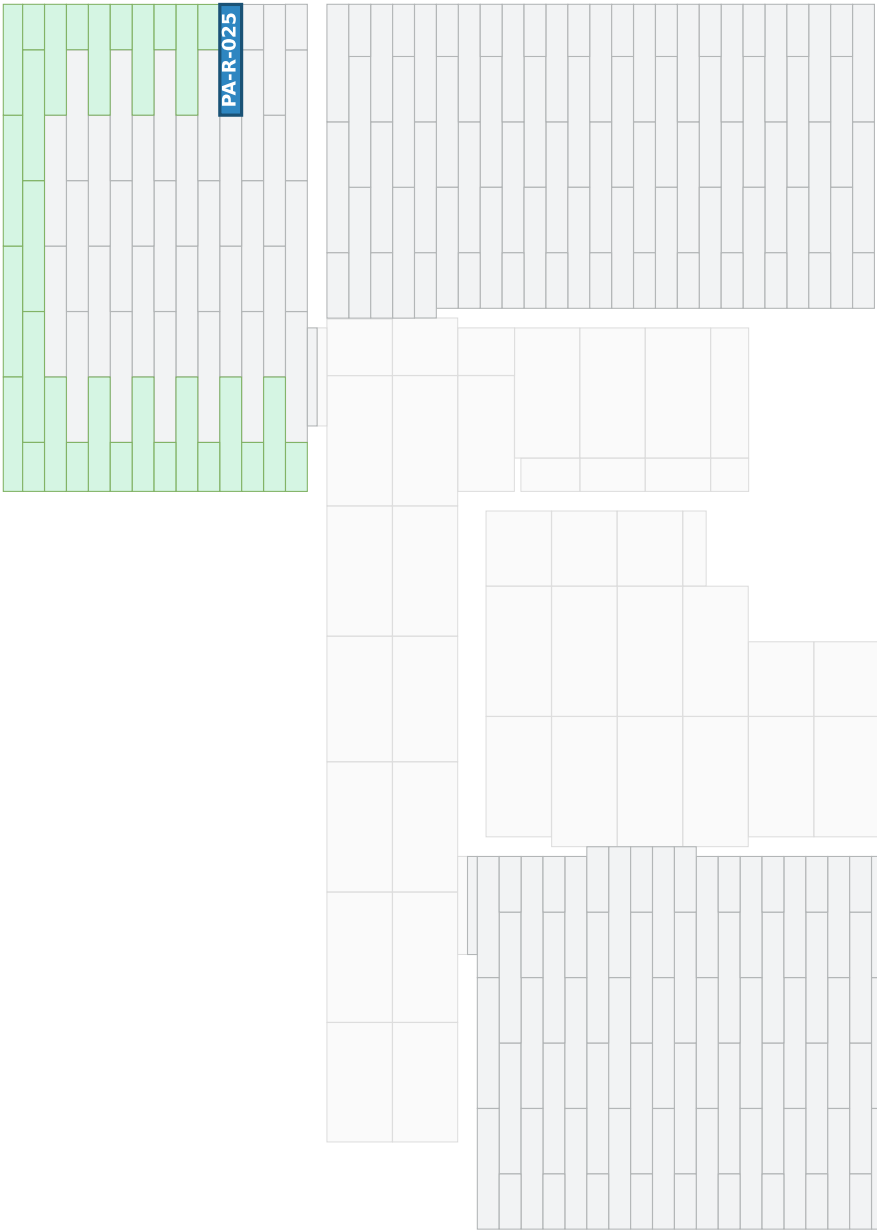

pieza RW-48: SE CORTA AHORA



PASO 30 de 206
COLOCAR PA-R-025
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.85 m²

0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
... y 11 más


merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 31 de 206: PA-R-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

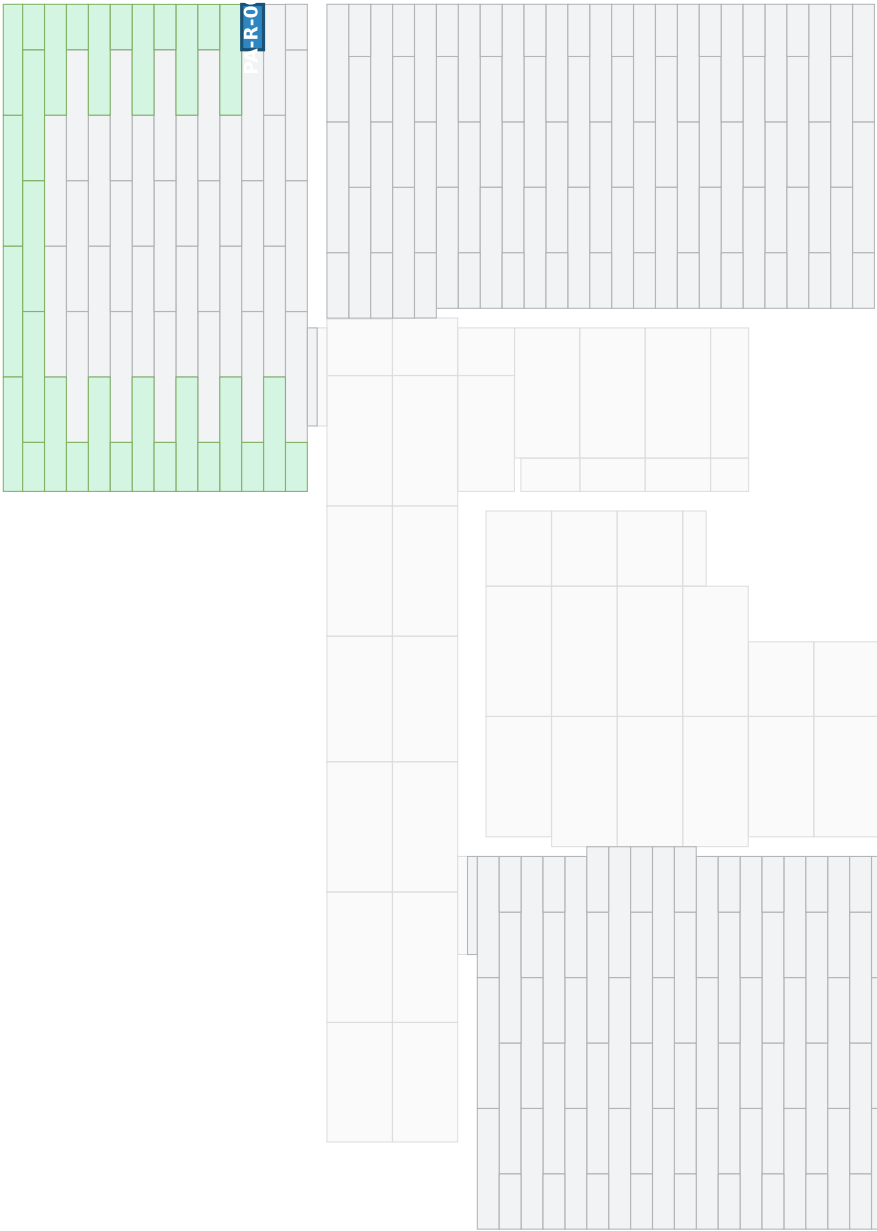

pieza RW-57: SE CORTA AHORA

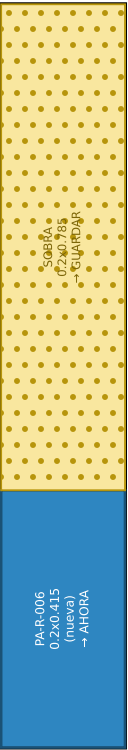

PASO 31 de 206

COLOCAR PA-R-006
0.2x0.415
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 0.89 m²

0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
... y 12 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 32 de 206: PA-R-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

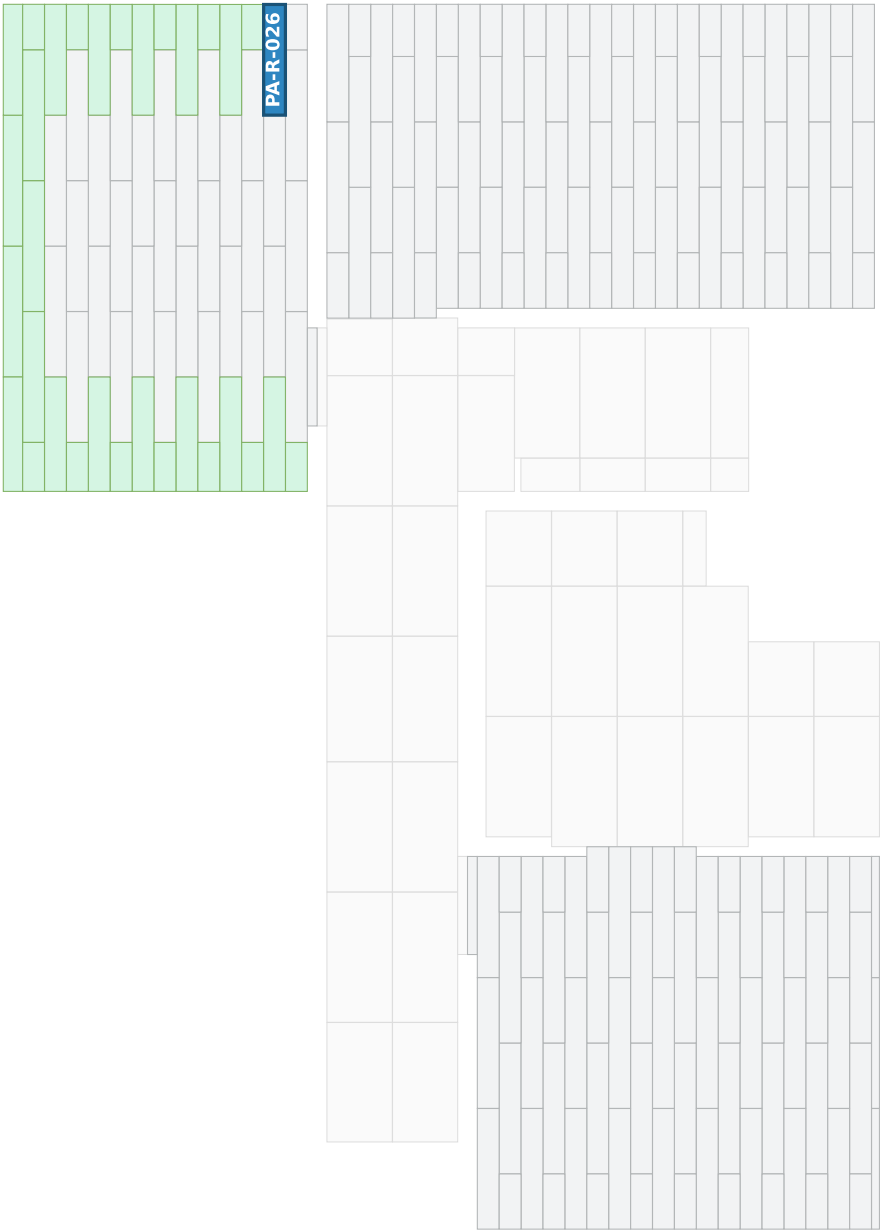

pieza RW-46: SE CORTA AHORA



PASO 32 de 206

COLOCAR PA-R-026
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 1.04 m²

0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
... y 13 más


merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 33 de 206: PA-R-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

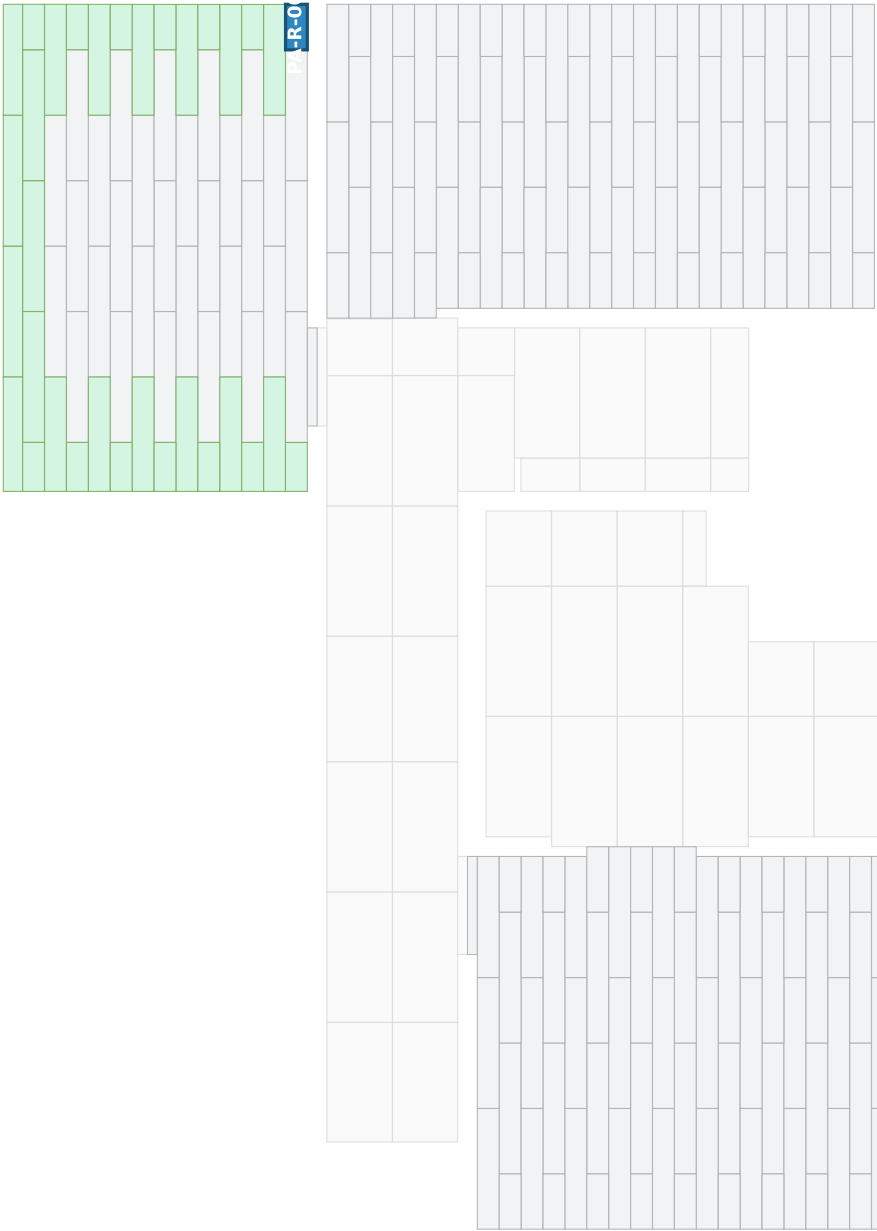

pieza RW-56 (cortada antes; estaba en reserva)

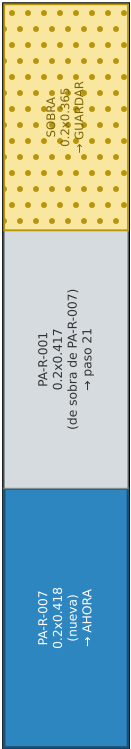

PASO 33 de 206

COLOCAR PA-R-007
0.2x0.418
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 34 de 206: PA-R-046

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

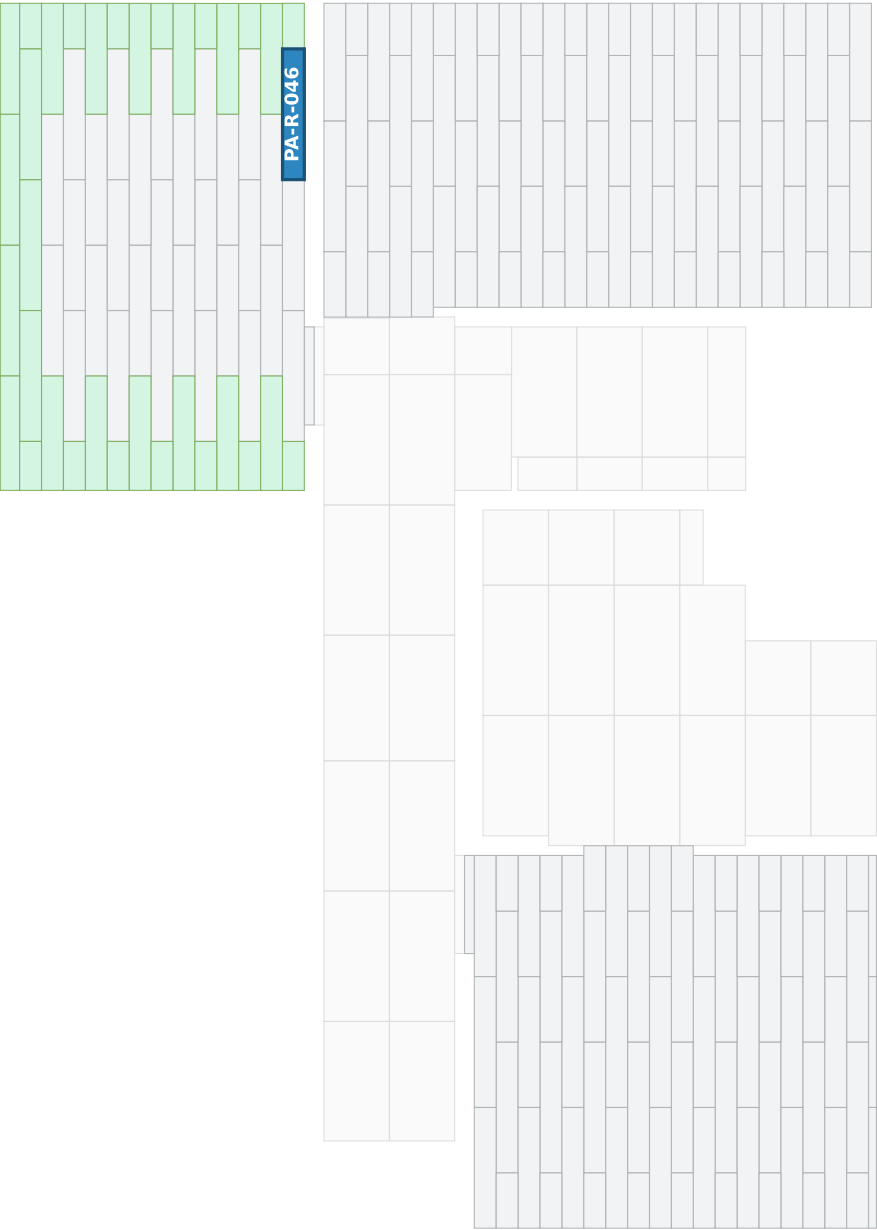

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 34 de 206

COLOCAR PA-R-046
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 35 de 206: PA-R-065

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

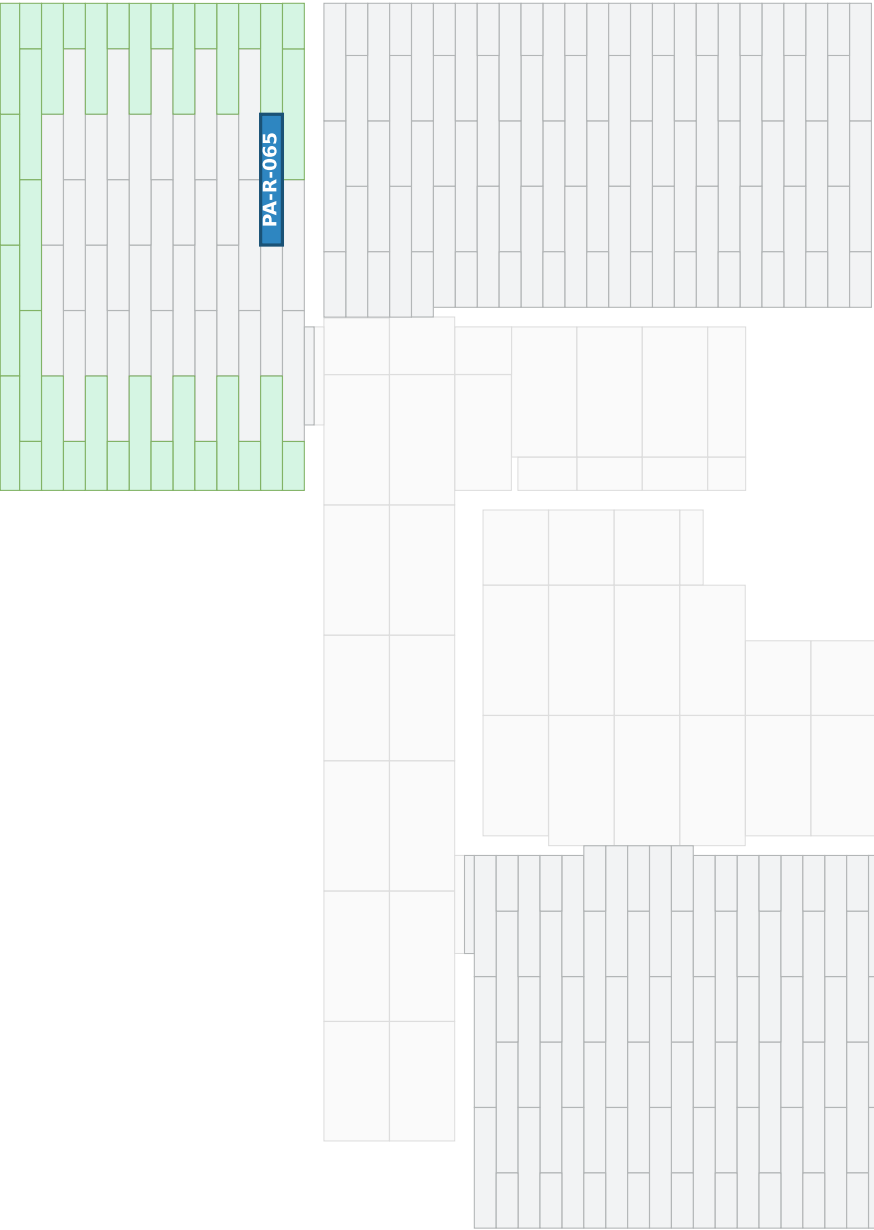

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 35 de 206

COLOCAR PA-R-065
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 36 de 206: PA-R-084

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

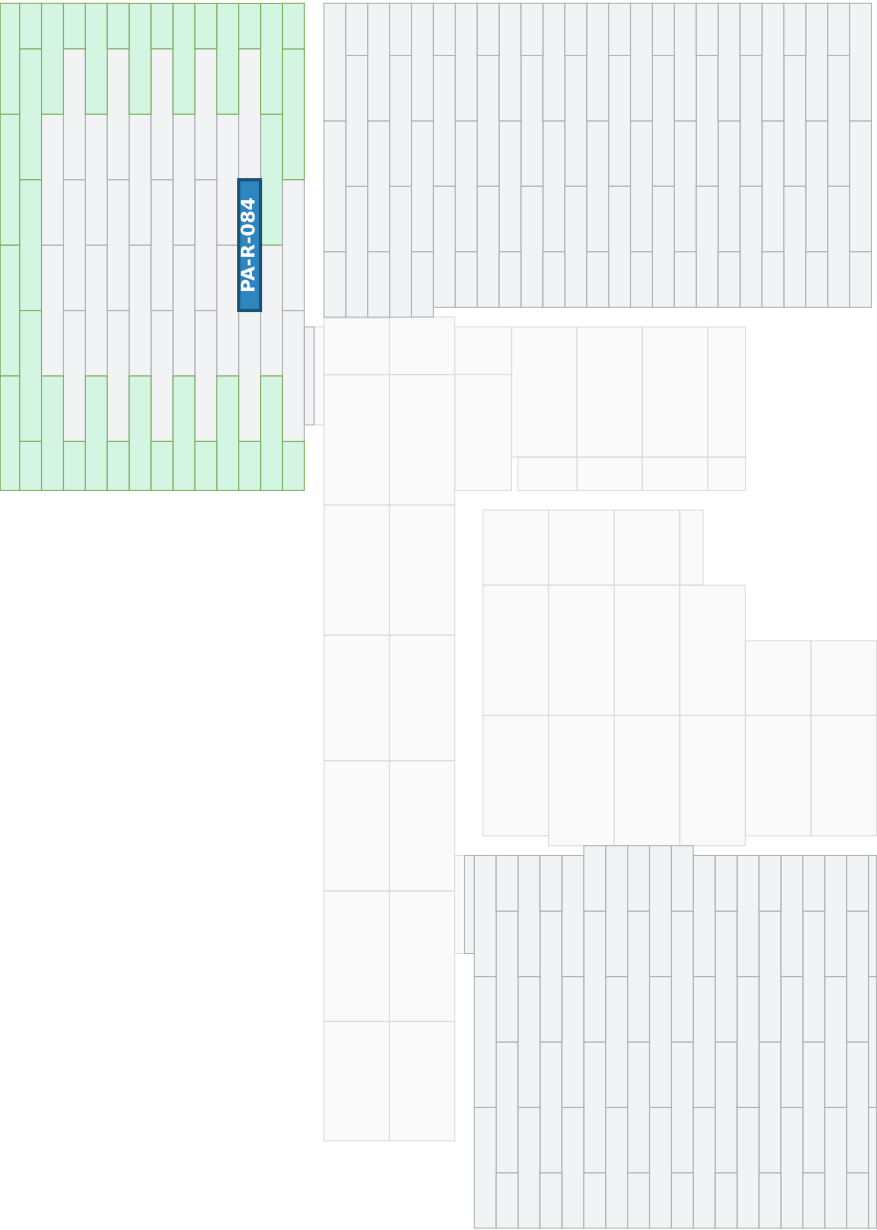

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 36 de 206

COLOCAR PA-R-084
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 37 de 206: PA-R-064

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

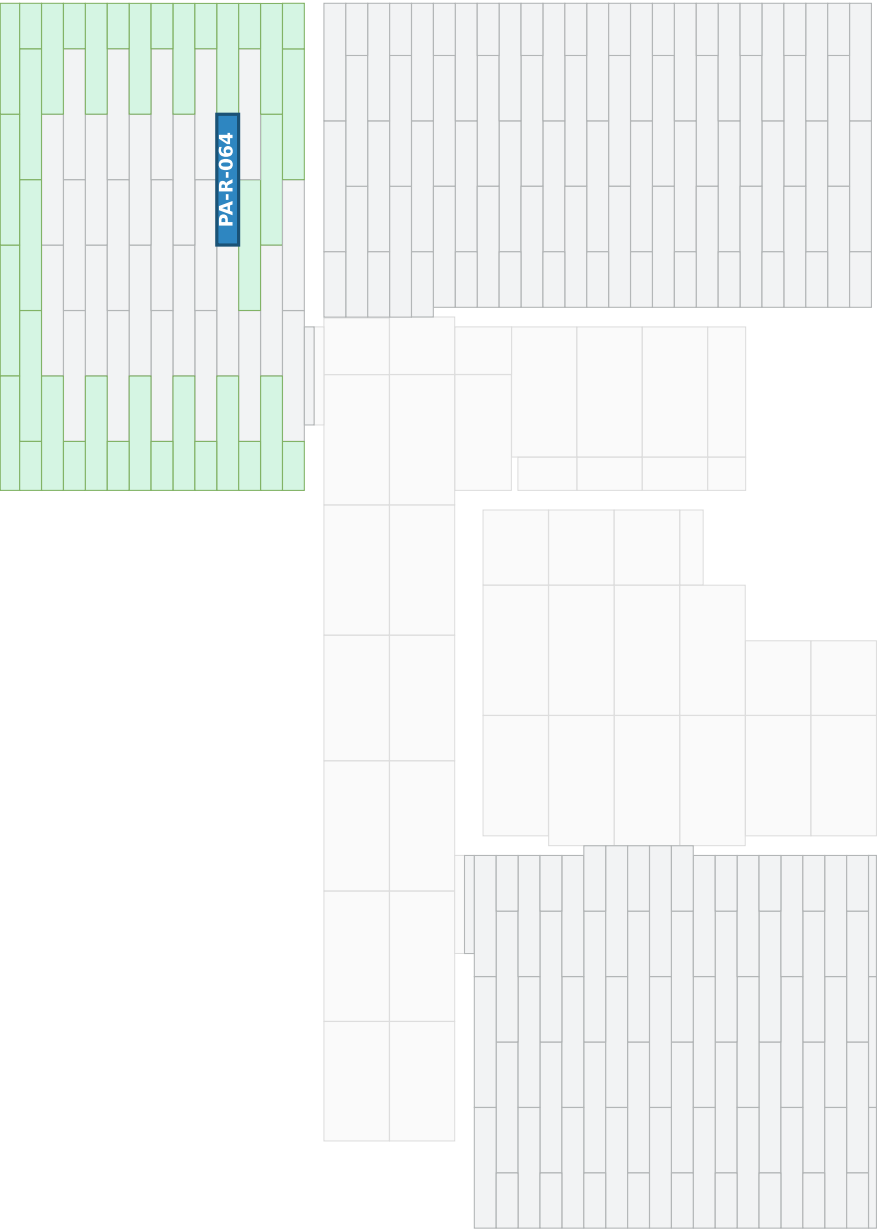

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 37 de 206

COLOCAR PA-R-064
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 38 de 206: PA-R-083

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

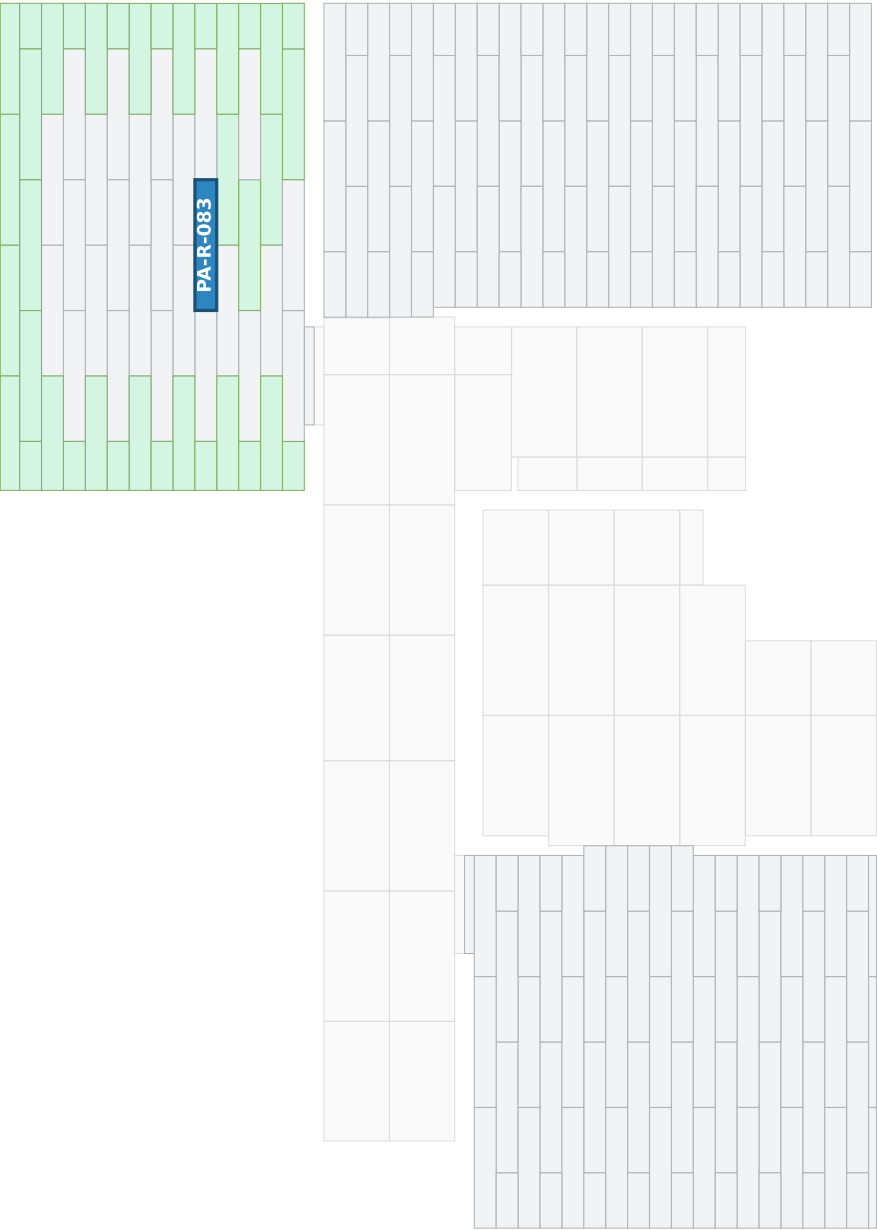

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 38 de 206

COLOCAR PA-R-083
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 39 de 206: PA-R-063

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

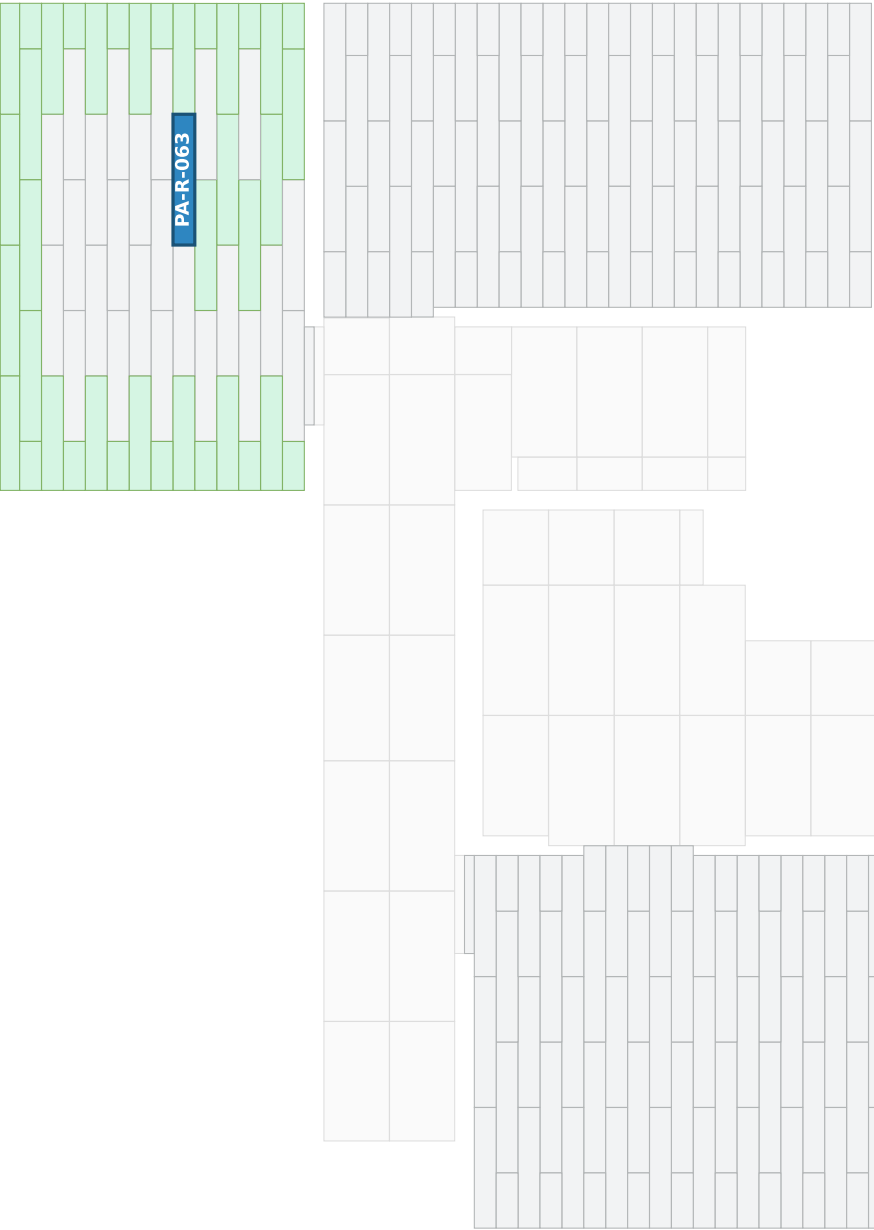

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 39 de 206

COLOCAR PA-R-063
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 40 de 206: PA-R-082

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

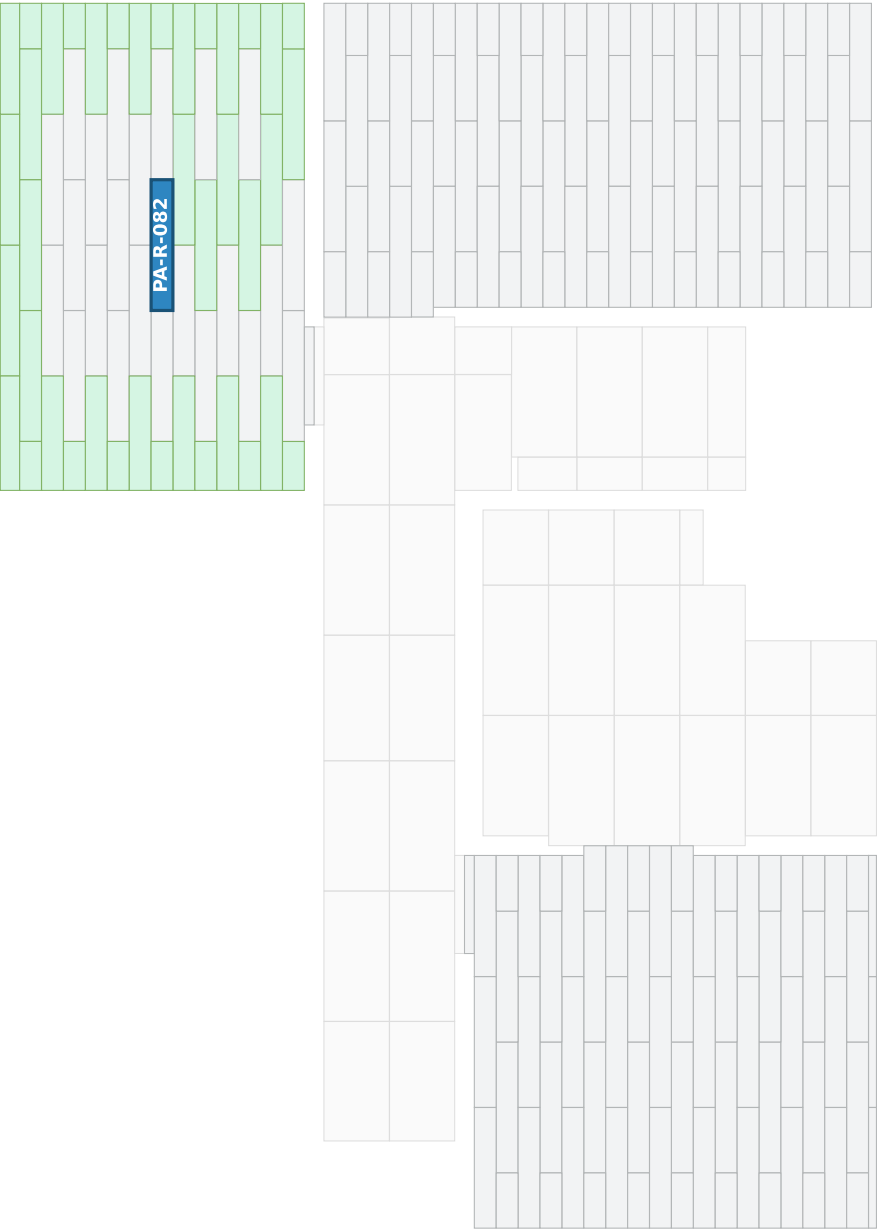

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 40 de 206

COLOCAR PA-R-082
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 41 de 206: PA-R-062

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

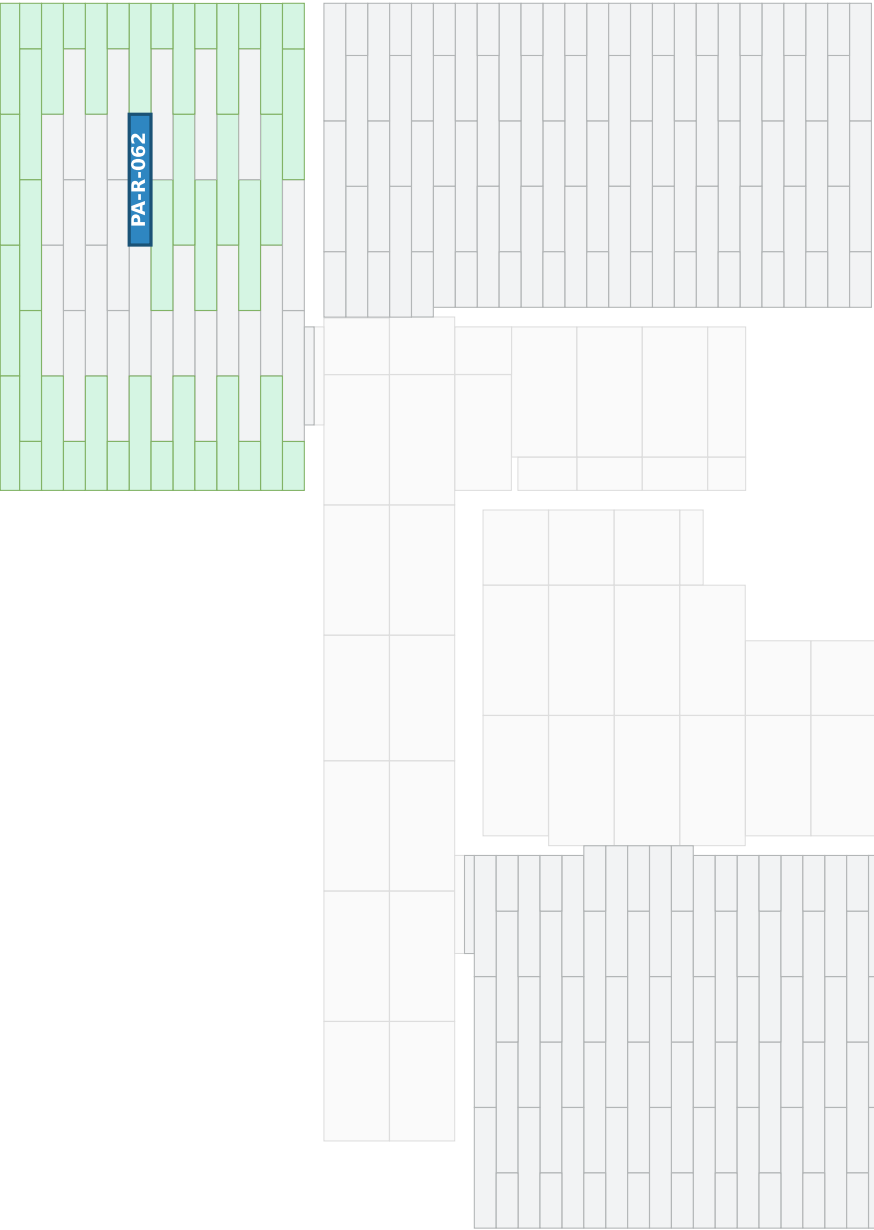

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 41 de 206

COLOCAR PA-R-062
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 42 de 206: PA-R-081

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

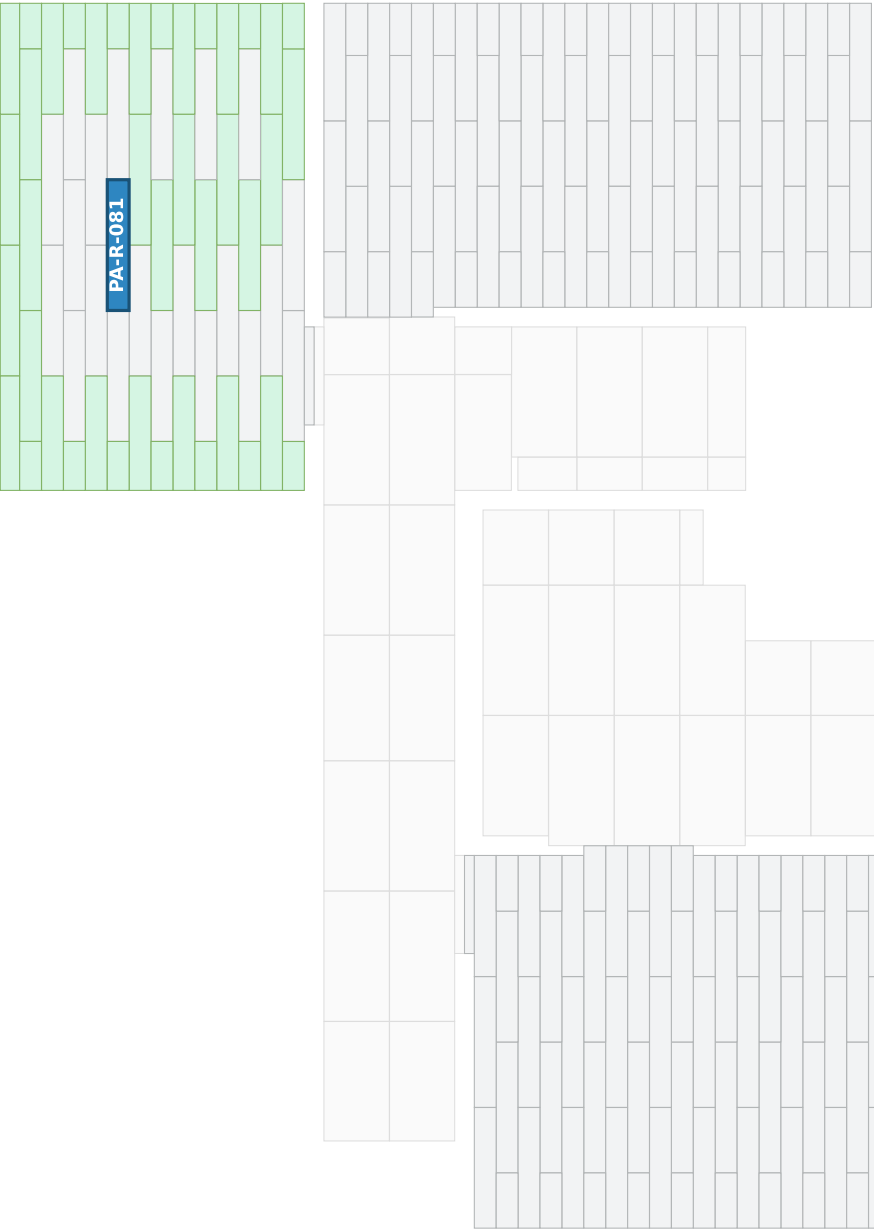

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 42 de 206

COLOCAR PA-R-081
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 43 de 206: PA-R-061

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

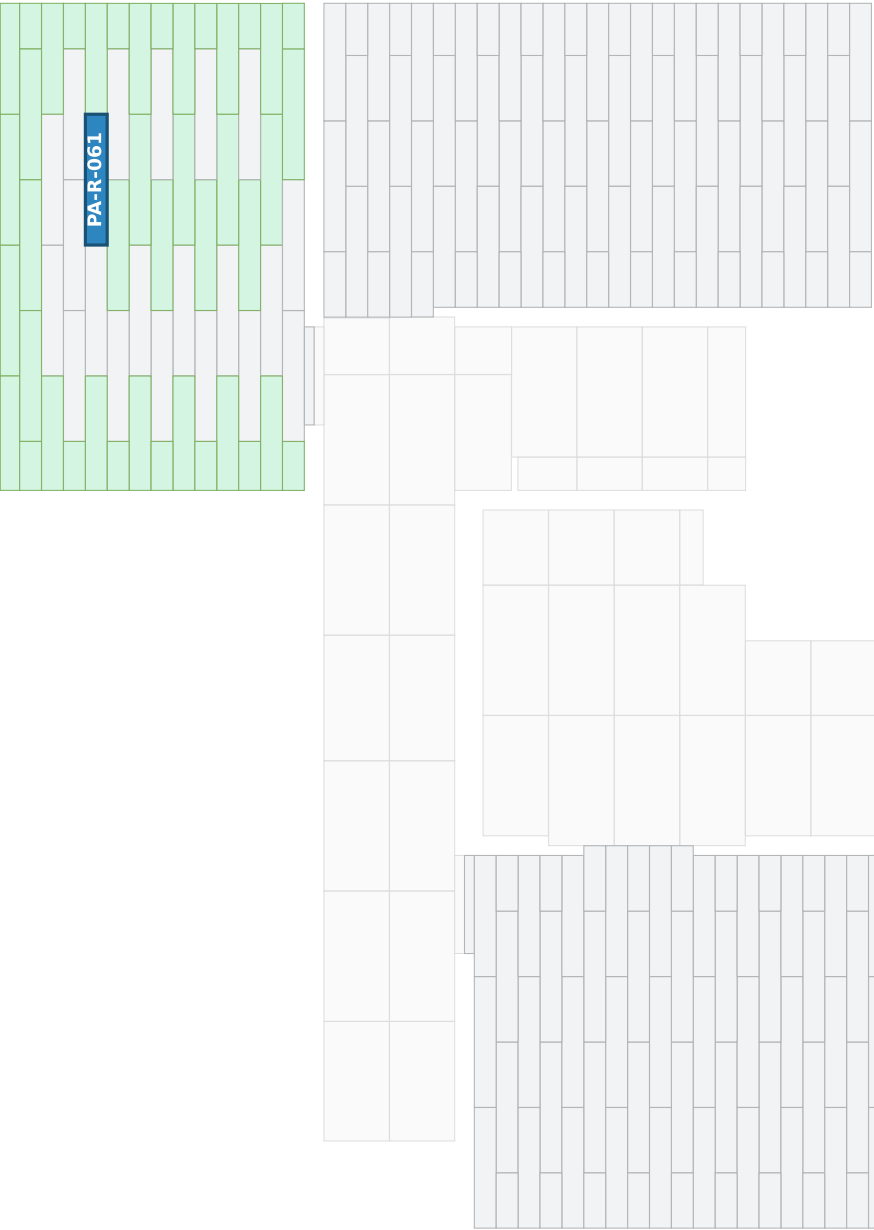

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 43 de 206

COLOCAR PA-R-061
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 44 de 206: PA-R-080

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

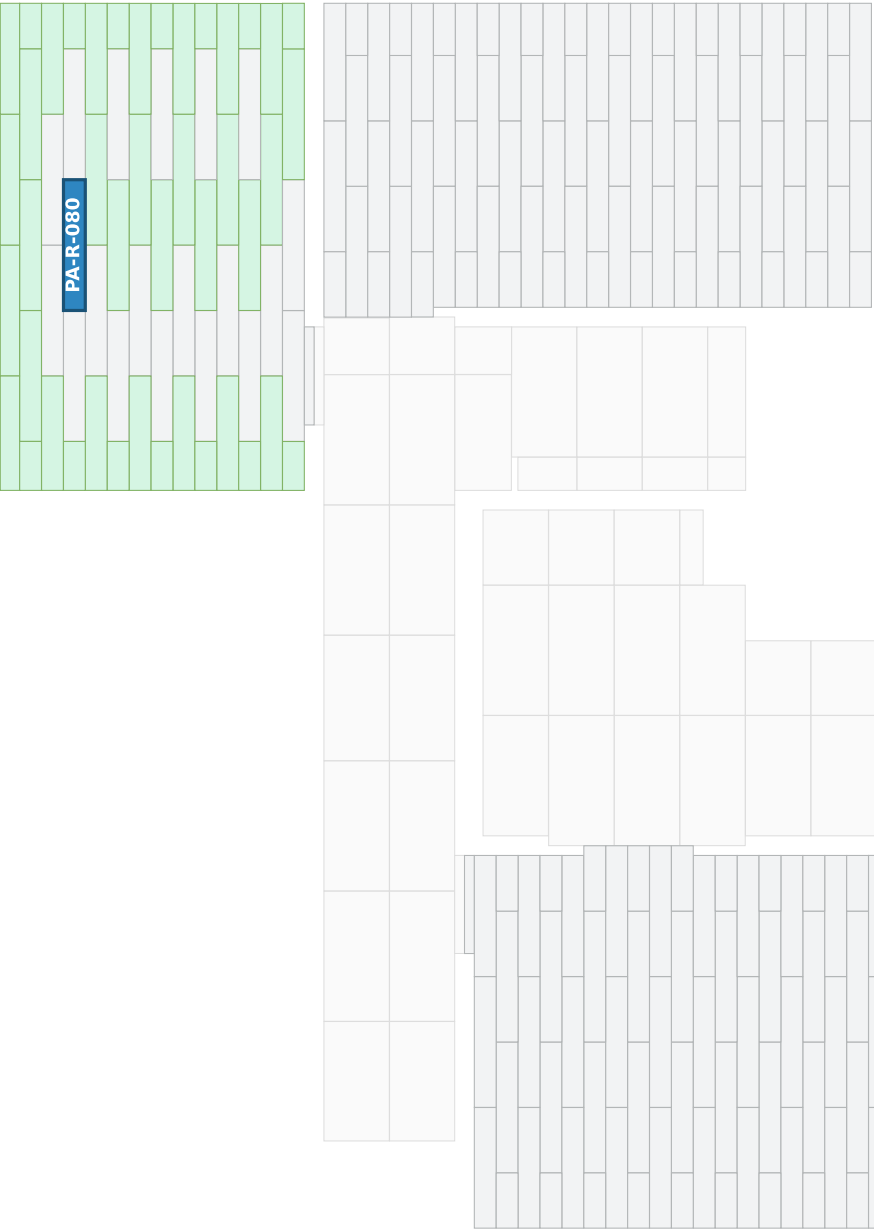

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 44 de 206

COLOCAR PA-R-080
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 45 de 206: PA-R-060

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

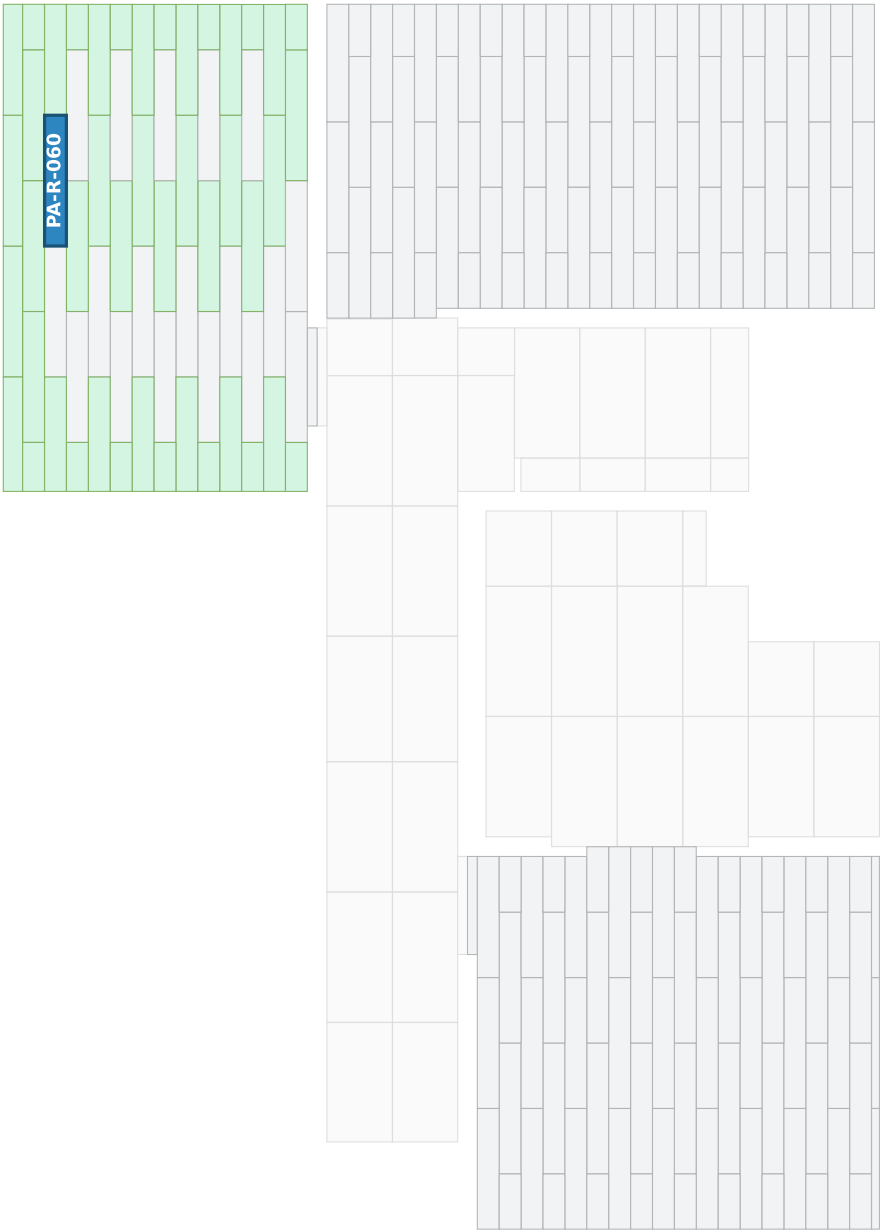

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 45 de 206

COLOCAR PA-R-060
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 46 de 206: PA-R-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

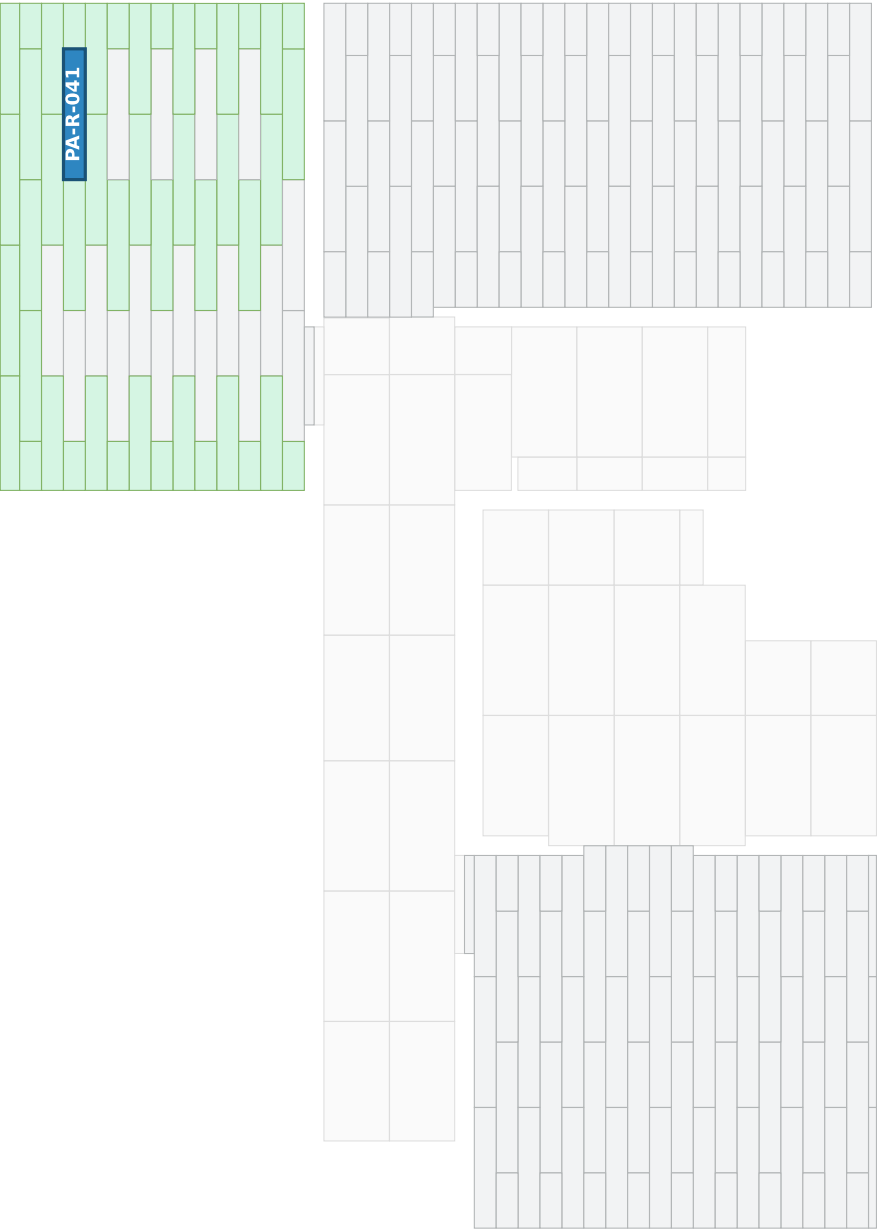

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 46 de 206

COLOCAR PA-R-041
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 47 de 206: PA-R-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

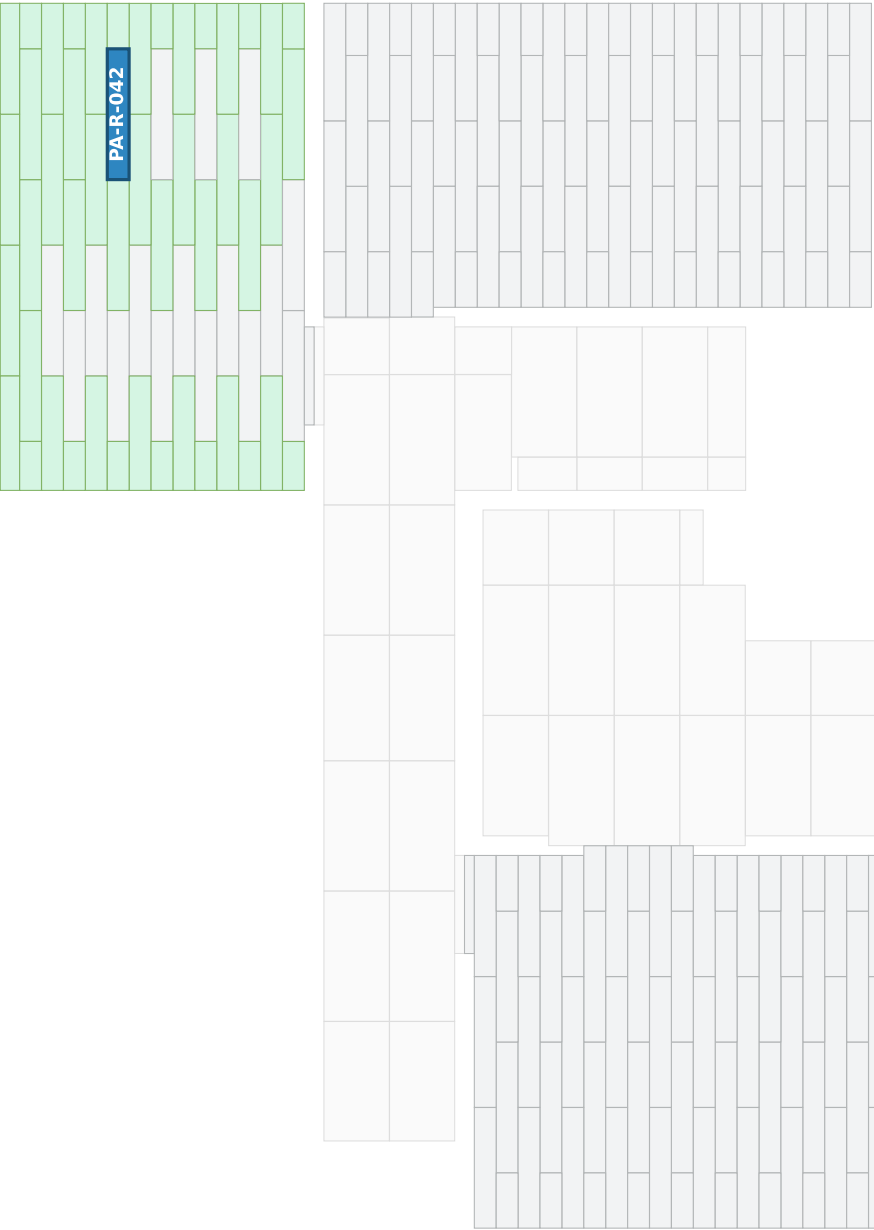

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 47 de 206

COLOCAR PA-R-042
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 48 de 206: PA-R-043

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

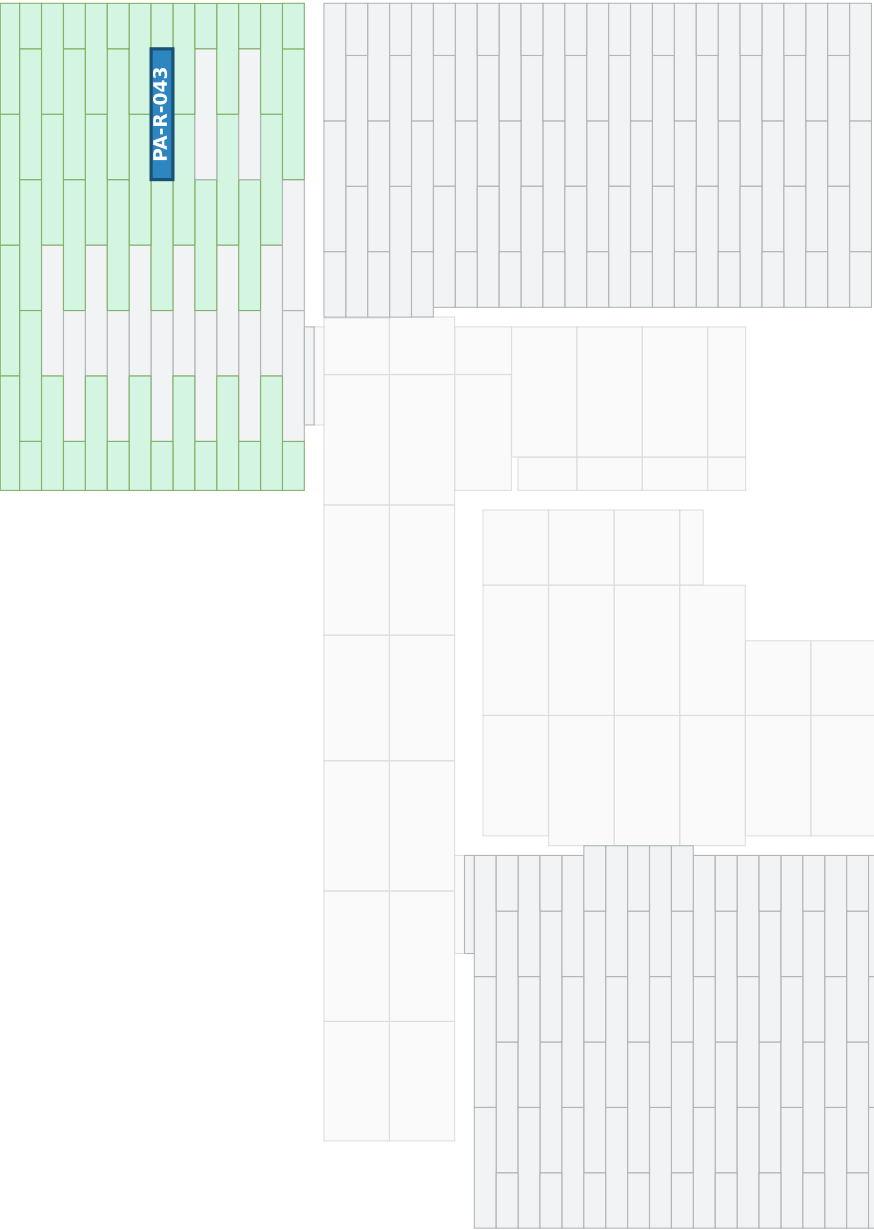

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 48 de 206

COLOCAR PA-R-043
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 49 de 206: PA-R-044

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

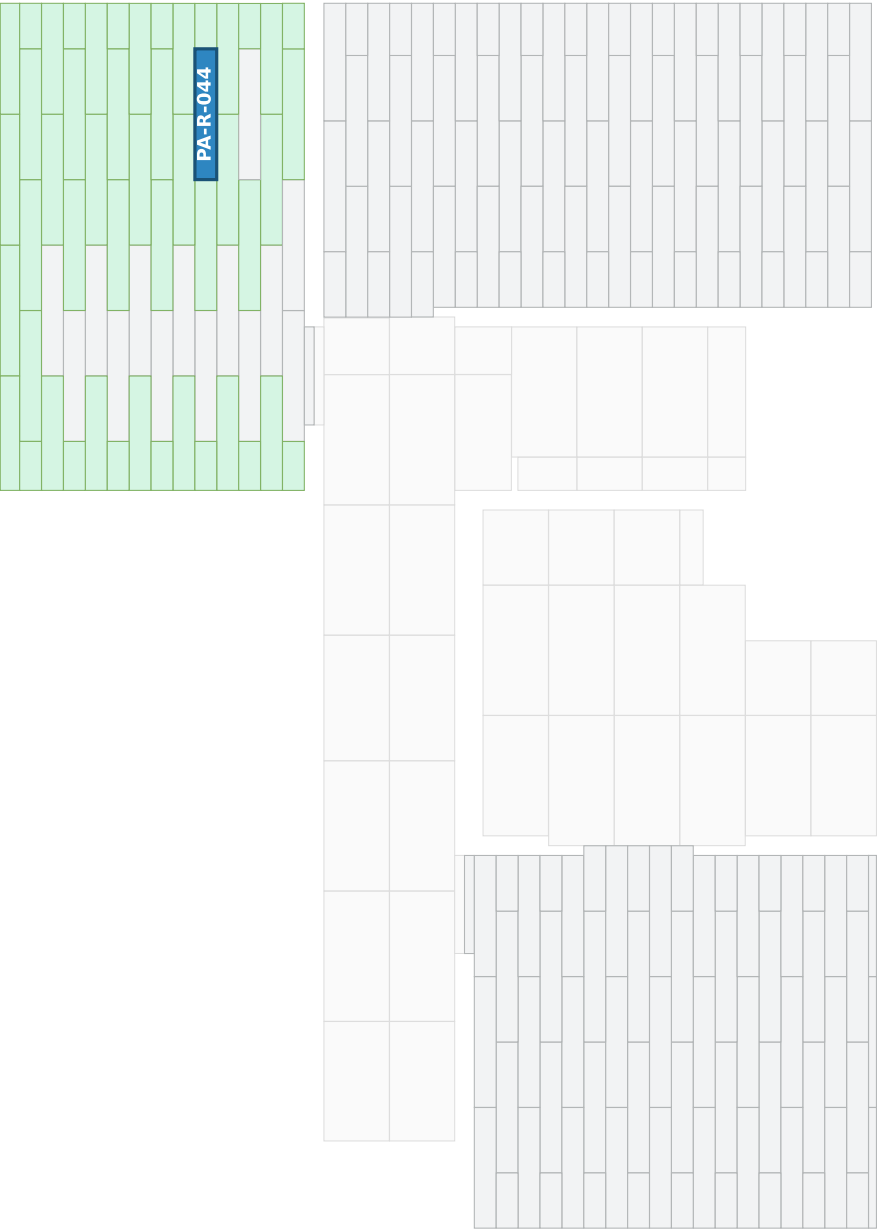

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 49 de 206

COLOCAR PA-R-044
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 50 de 206: PA-R-045

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

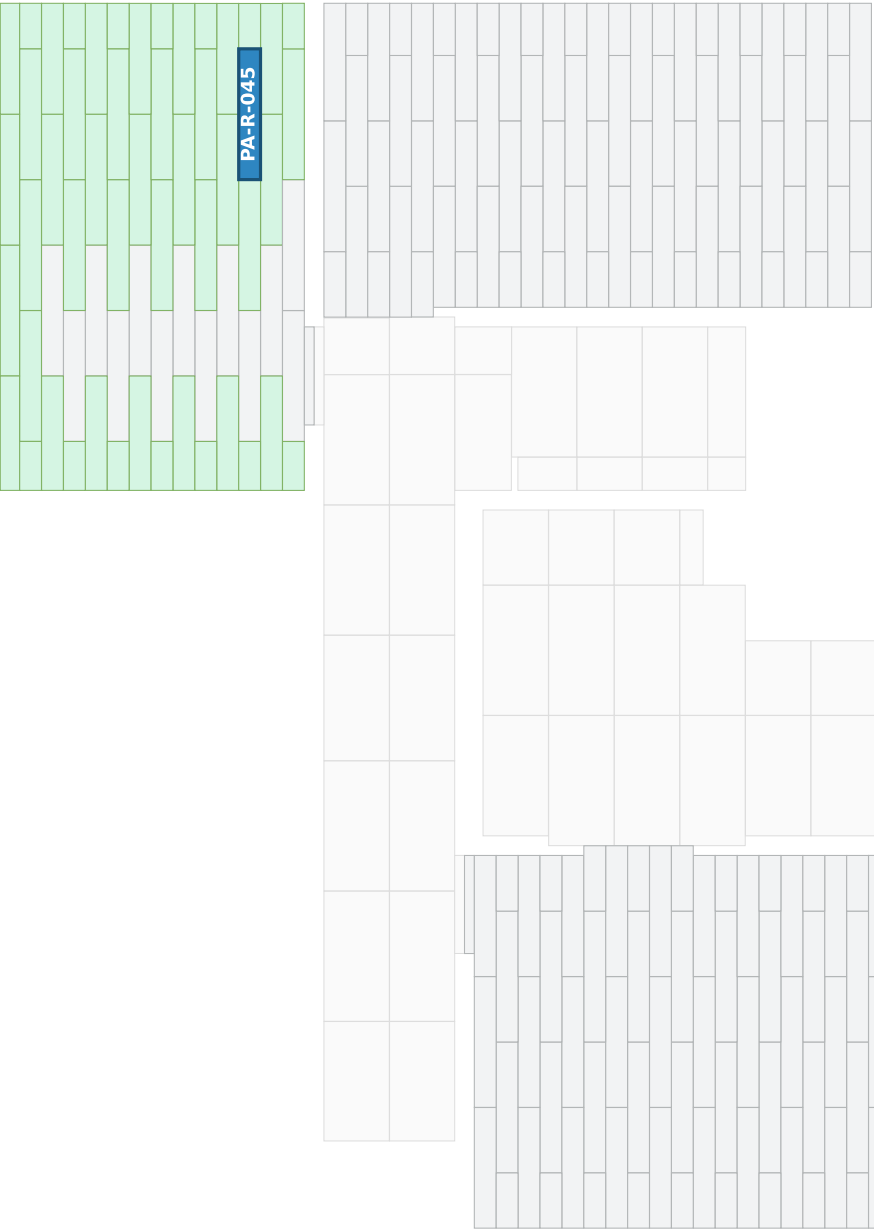

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 50 de 206

COLOCAR PA-R-045
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 51 de 206: PA-R-085

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

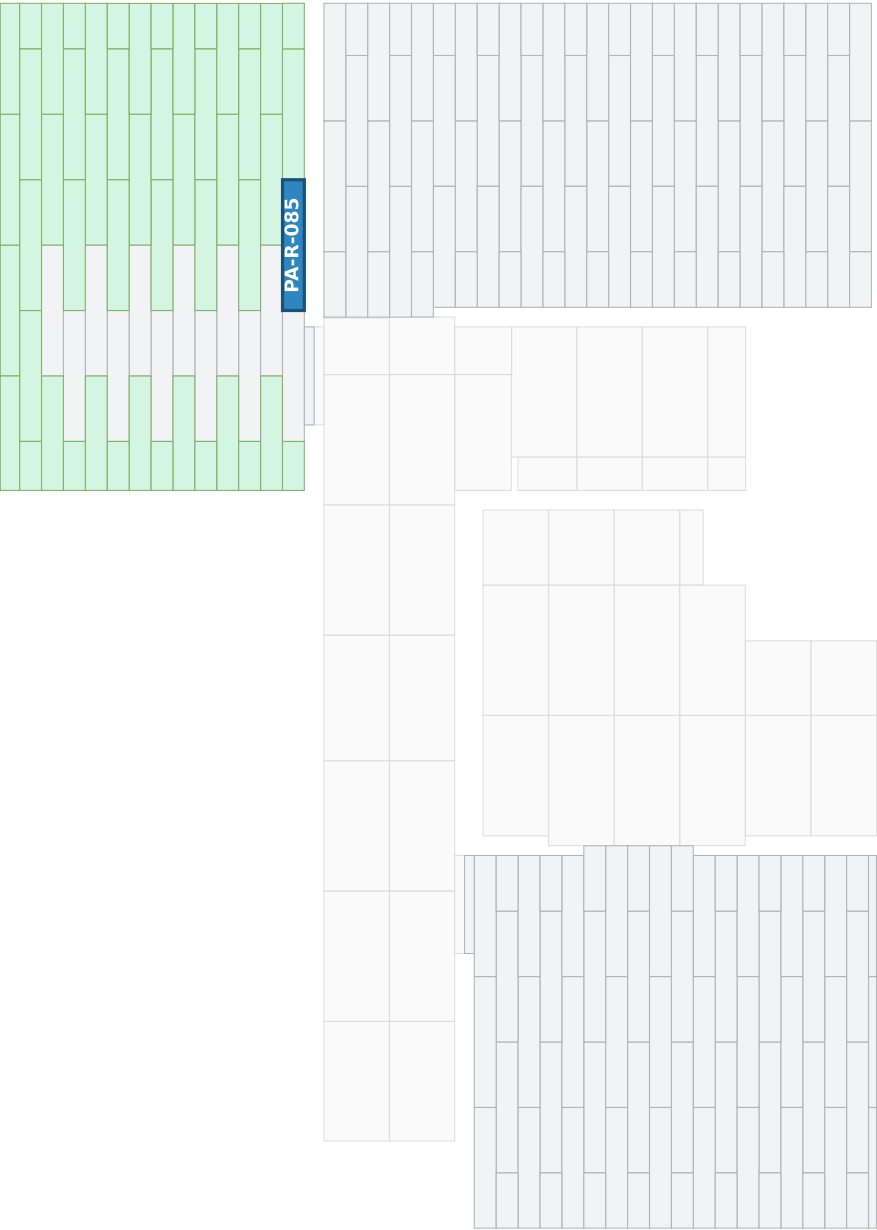

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 51 de 206

COLOCAR PA-R-085
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 52 de 206: PA-R-117

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

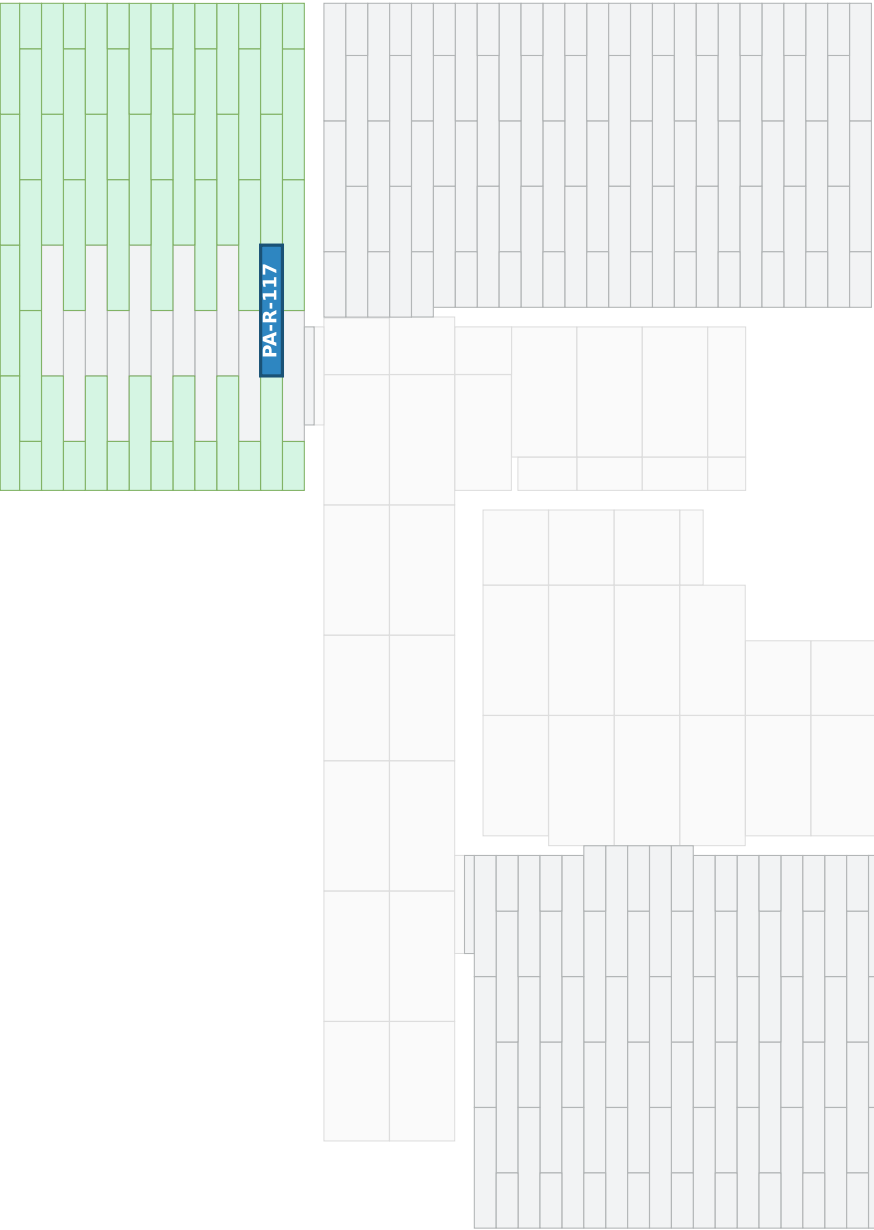

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 52 de 206

COLOCAR PA-R-117
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 53 de 206: PA-R-123

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

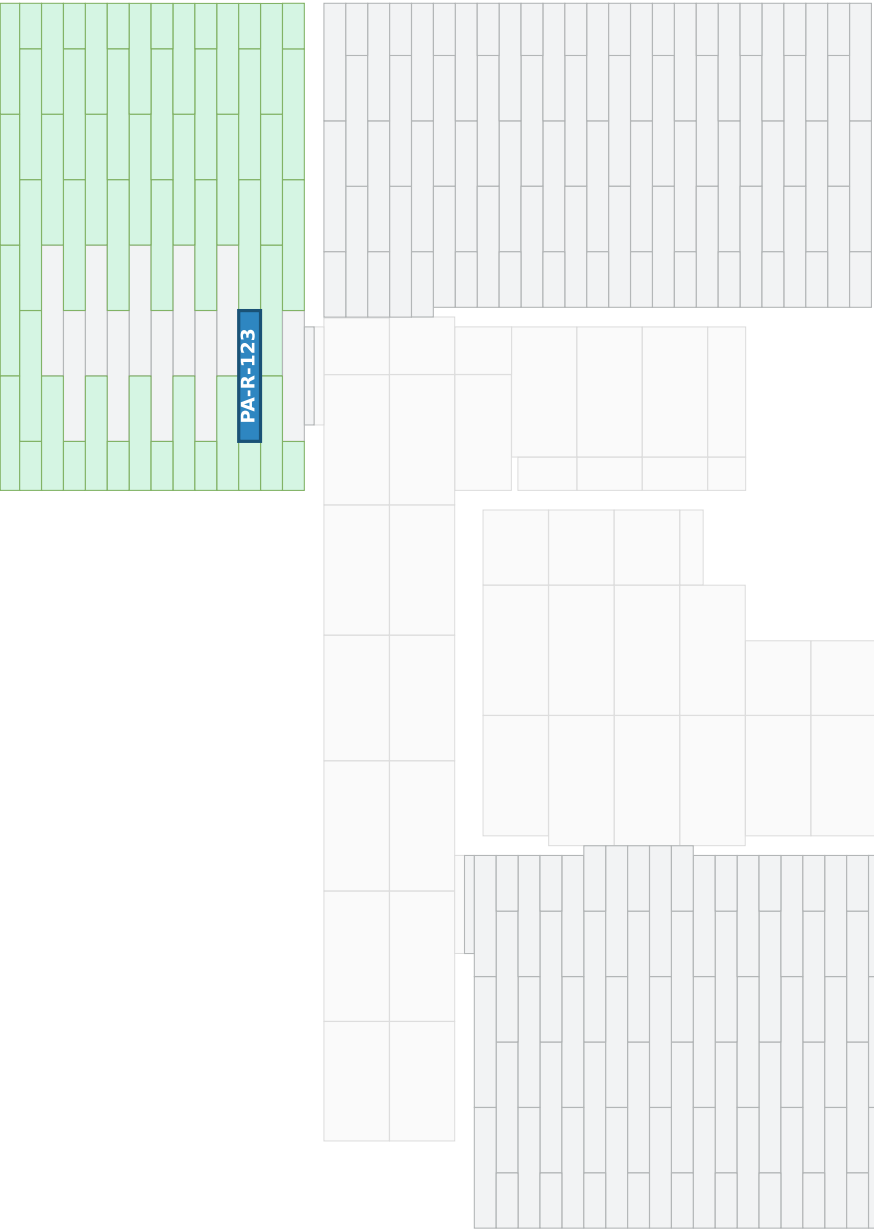

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 53 de 206

COLOCAR PA-R-123
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 54 de 206: PA-R-116

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

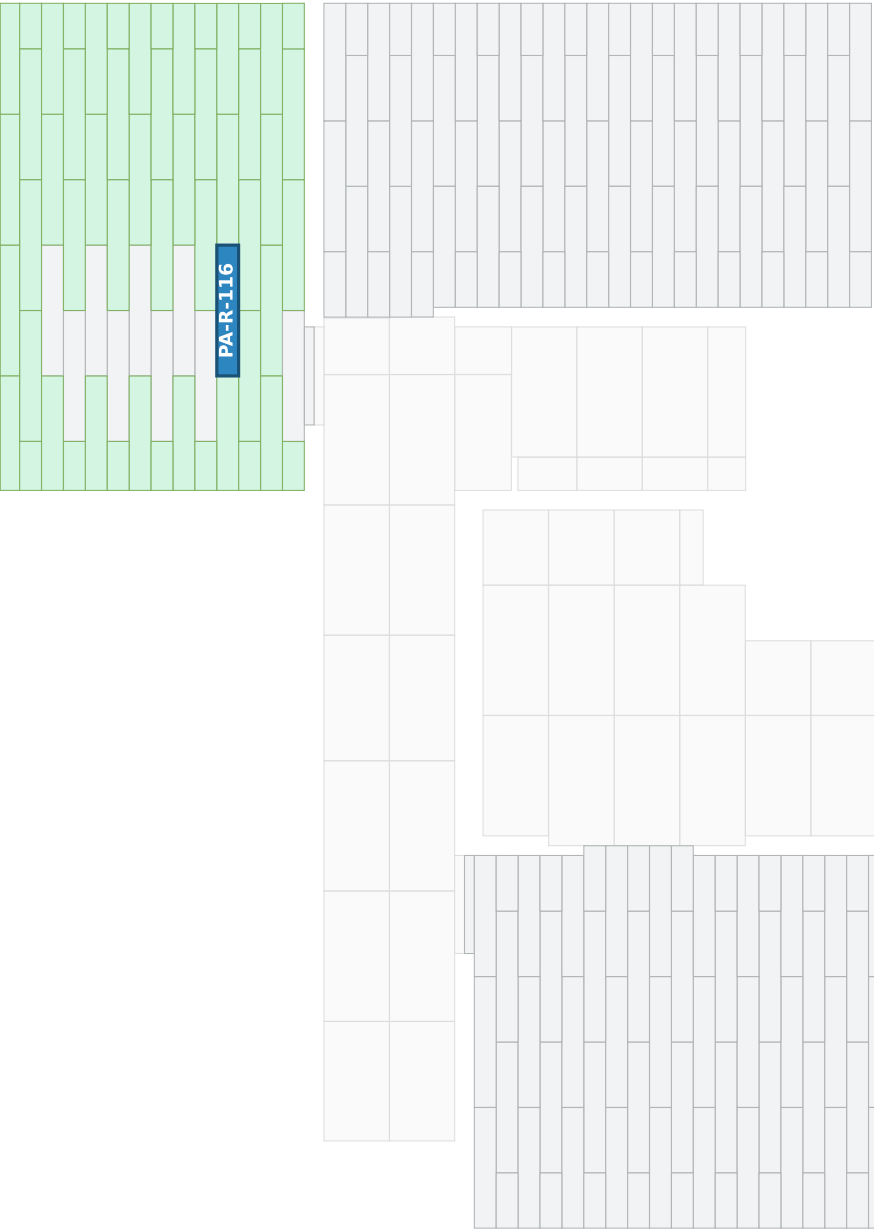

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 54 de 206

COLOCAR PA-R-116
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 55 de 206: PA-R-122

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

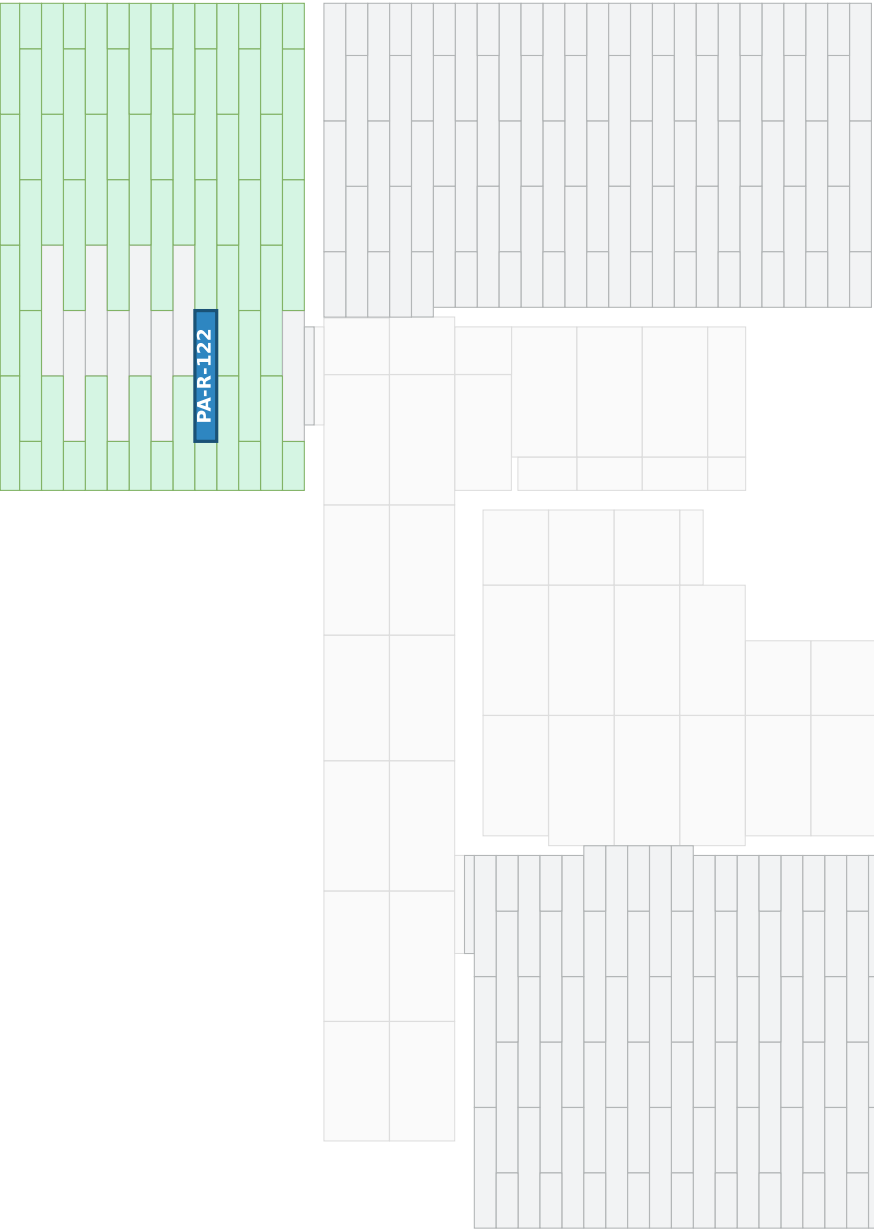

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 55 de 206

COLOCAR PA-R-122
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 56 de 206: PA-R-115

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

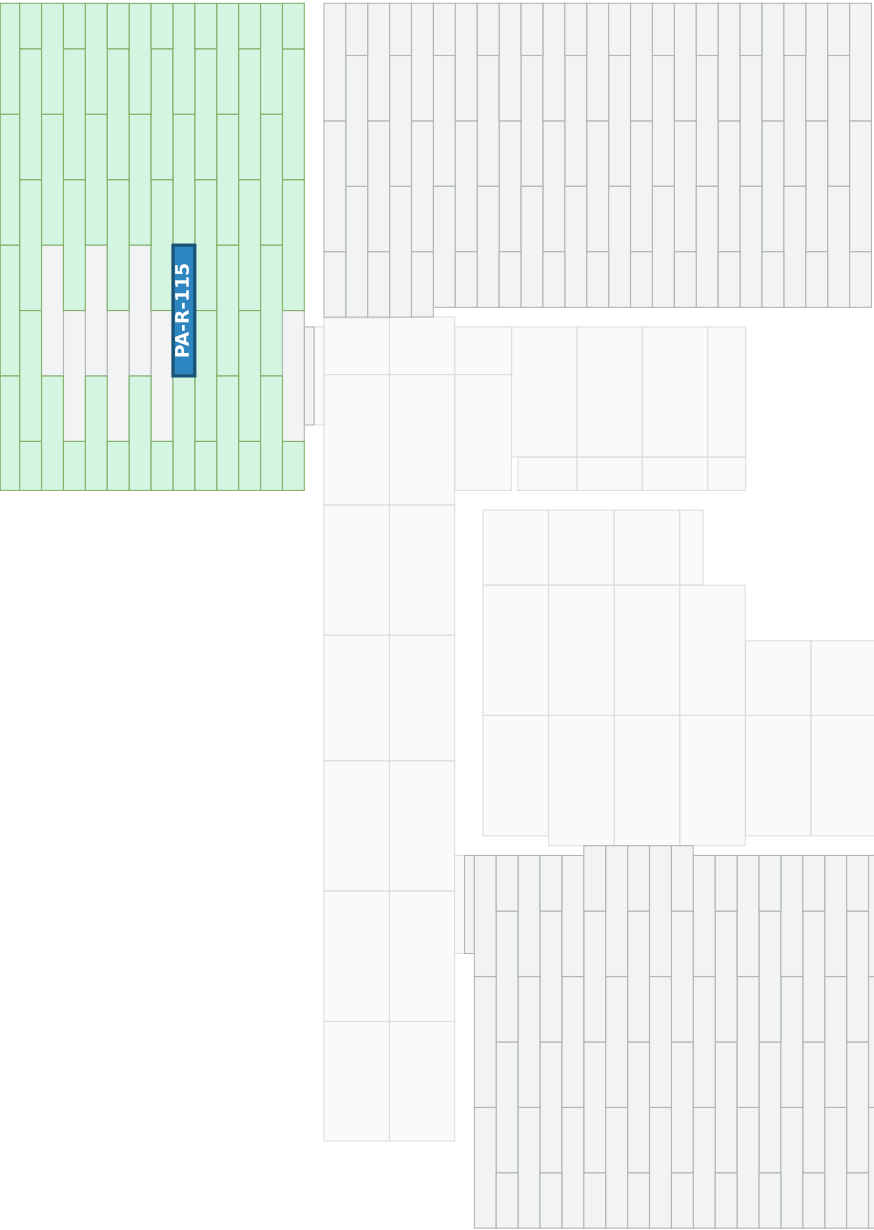

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 56 de 206

COLOCAR PA-R-115
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 57 de 206: PA-R-121

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

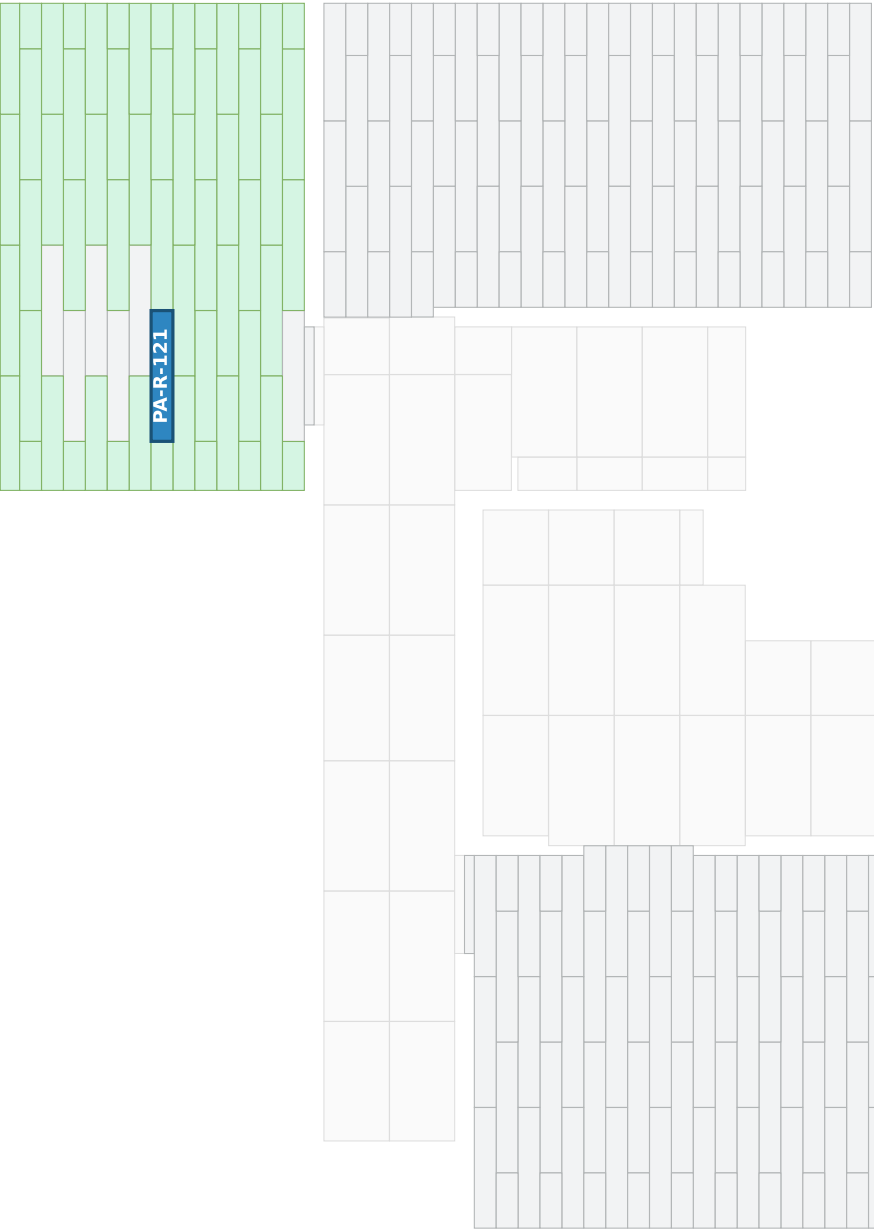

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 57 de 206

COLOCAR PA-R-121
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 58 de 206: PA-R-114

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

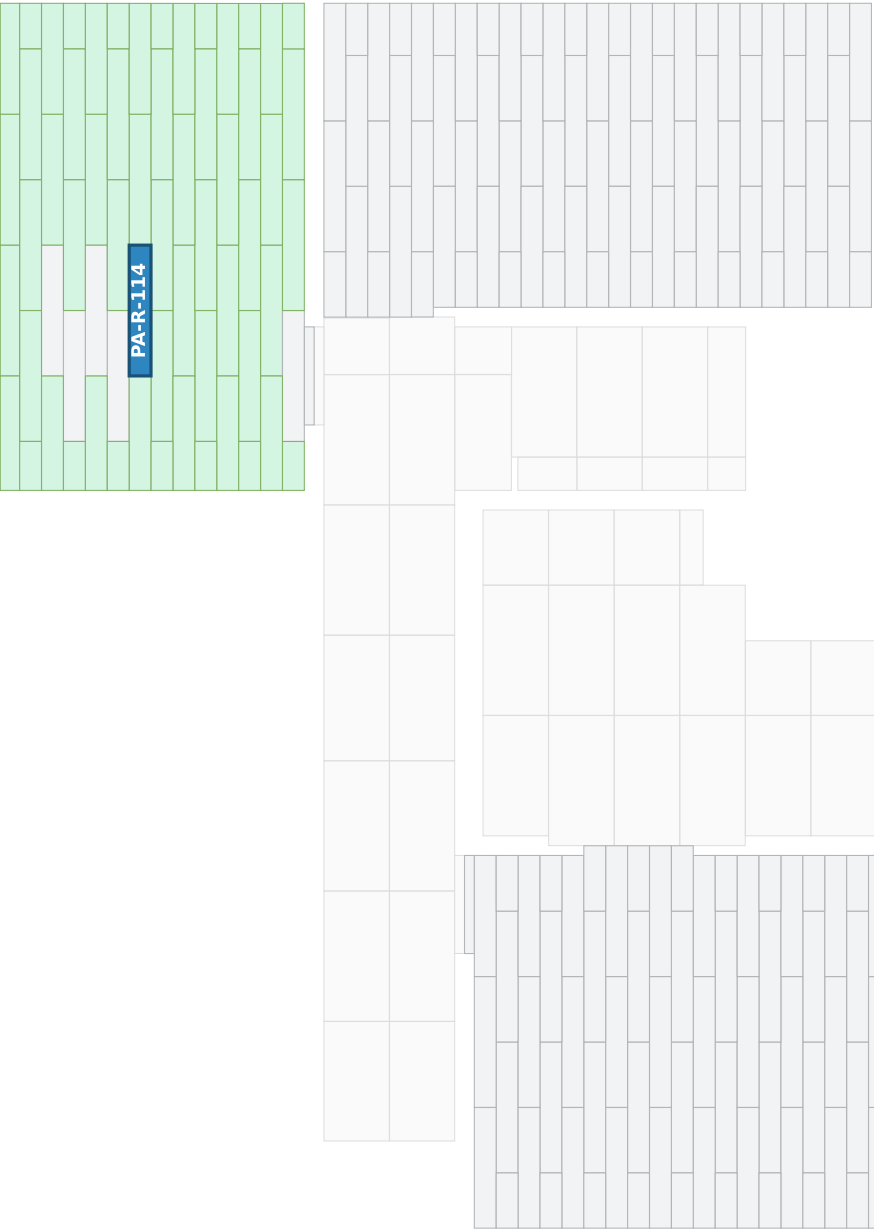

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 58 de 206

COLOCAR PA-R-114
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 59 de 206: PA-R-120

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

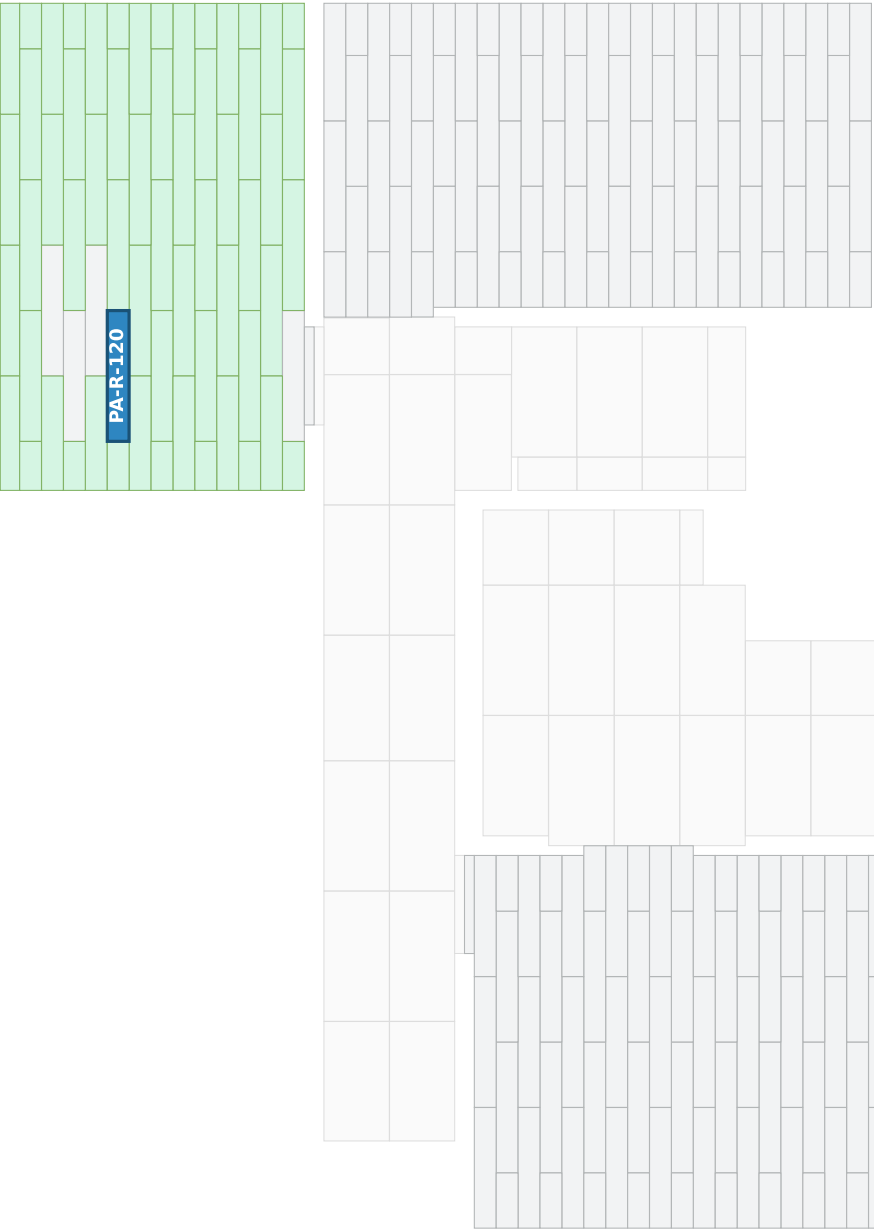

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 59 de 206

COLOCAR PA-R-120
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 60 de 206: PA-R-113

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

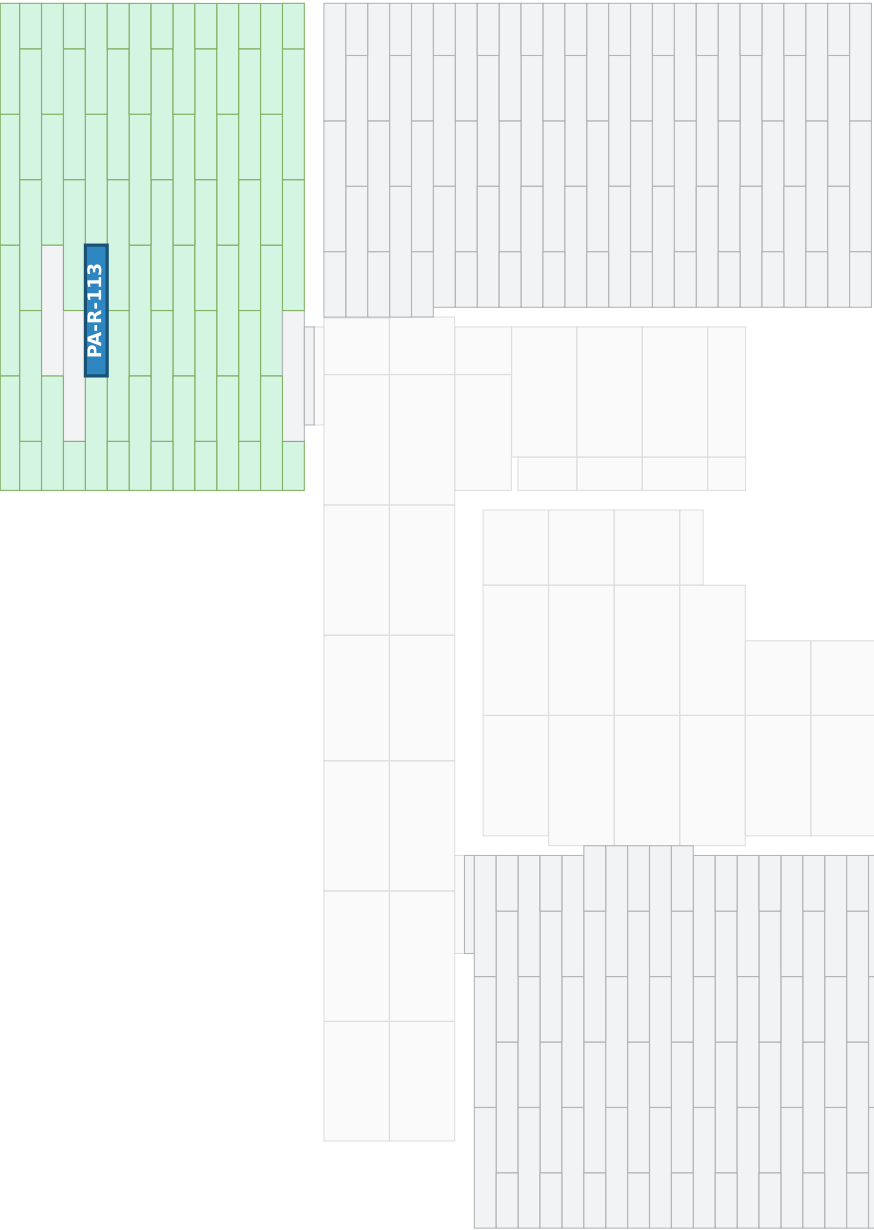

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 60 de 206
COLOCAR PA-R-113
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más
merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 61 de 206: PA-R-119

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

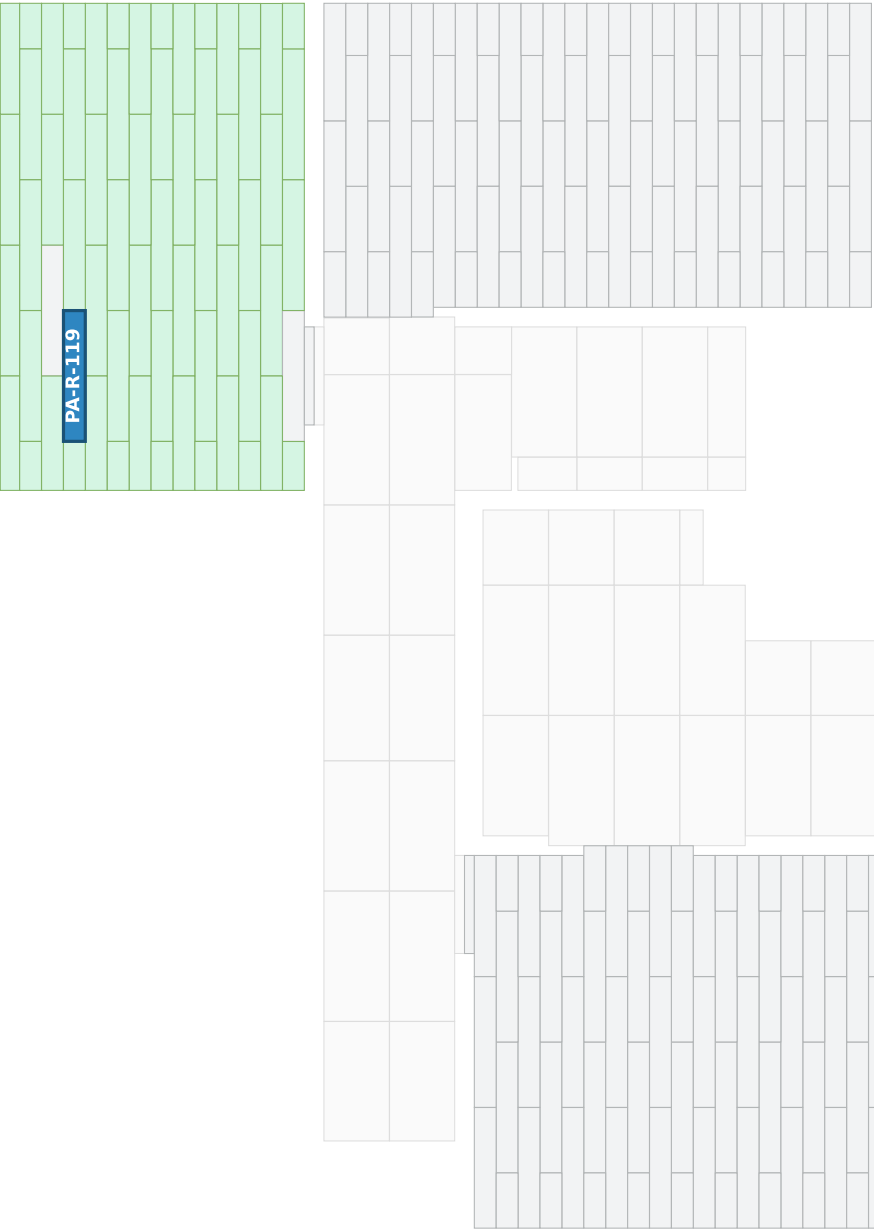

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 61 de 206

COLOCAR PA-R-119
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 62 de 206: PA-R-112

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

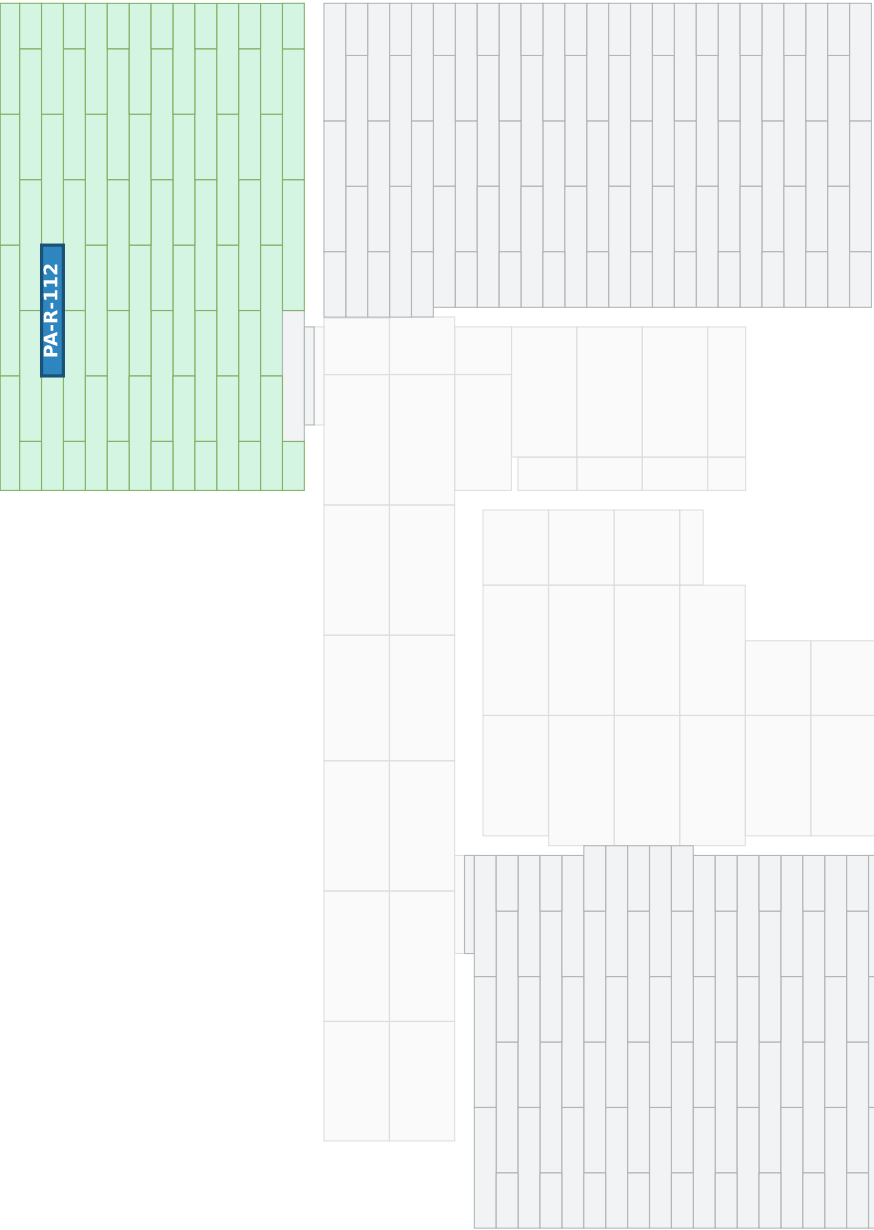

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 62 de 206

COLOCAR PA-R-112
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 63 de 206: PA-R-125

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

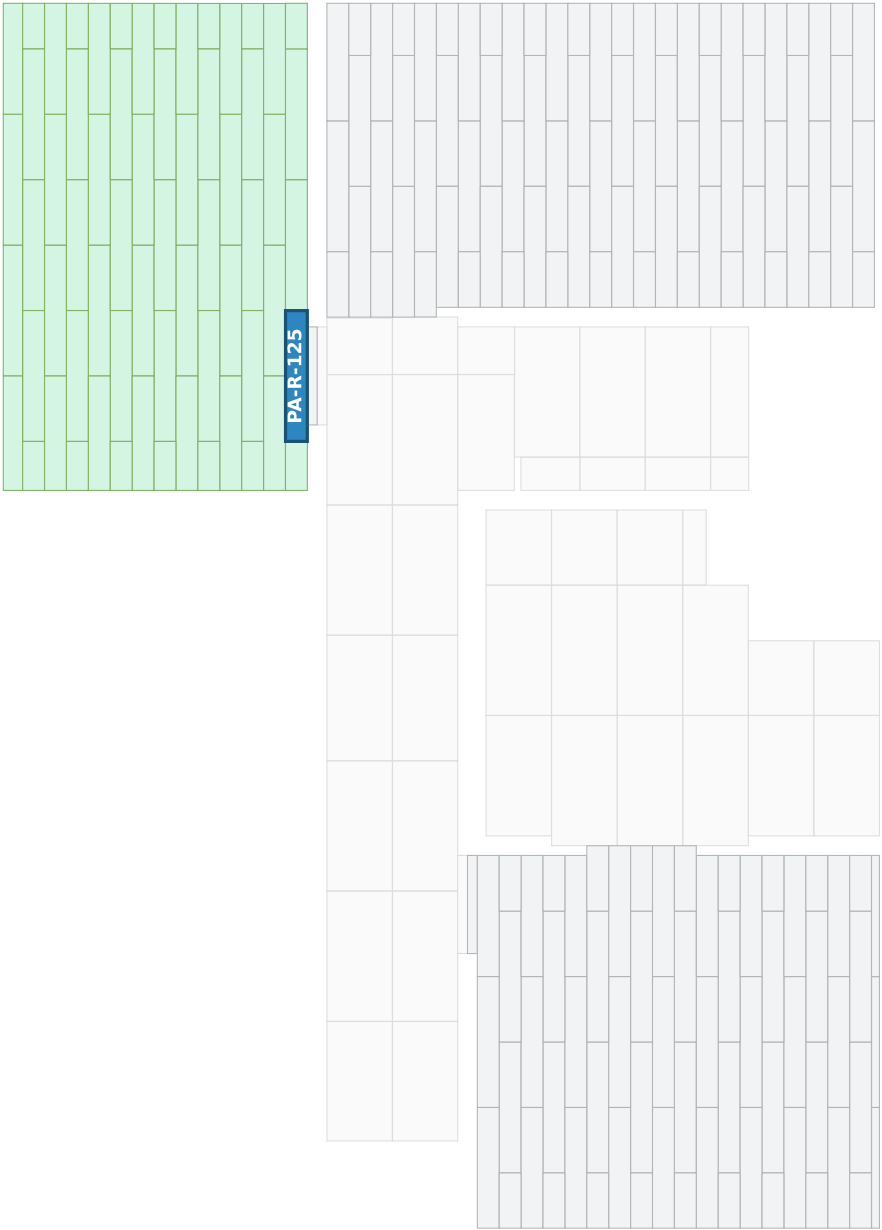

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 63 de 206

COLOCAR PA-R-125
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 64 de 206: PA-R-124

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

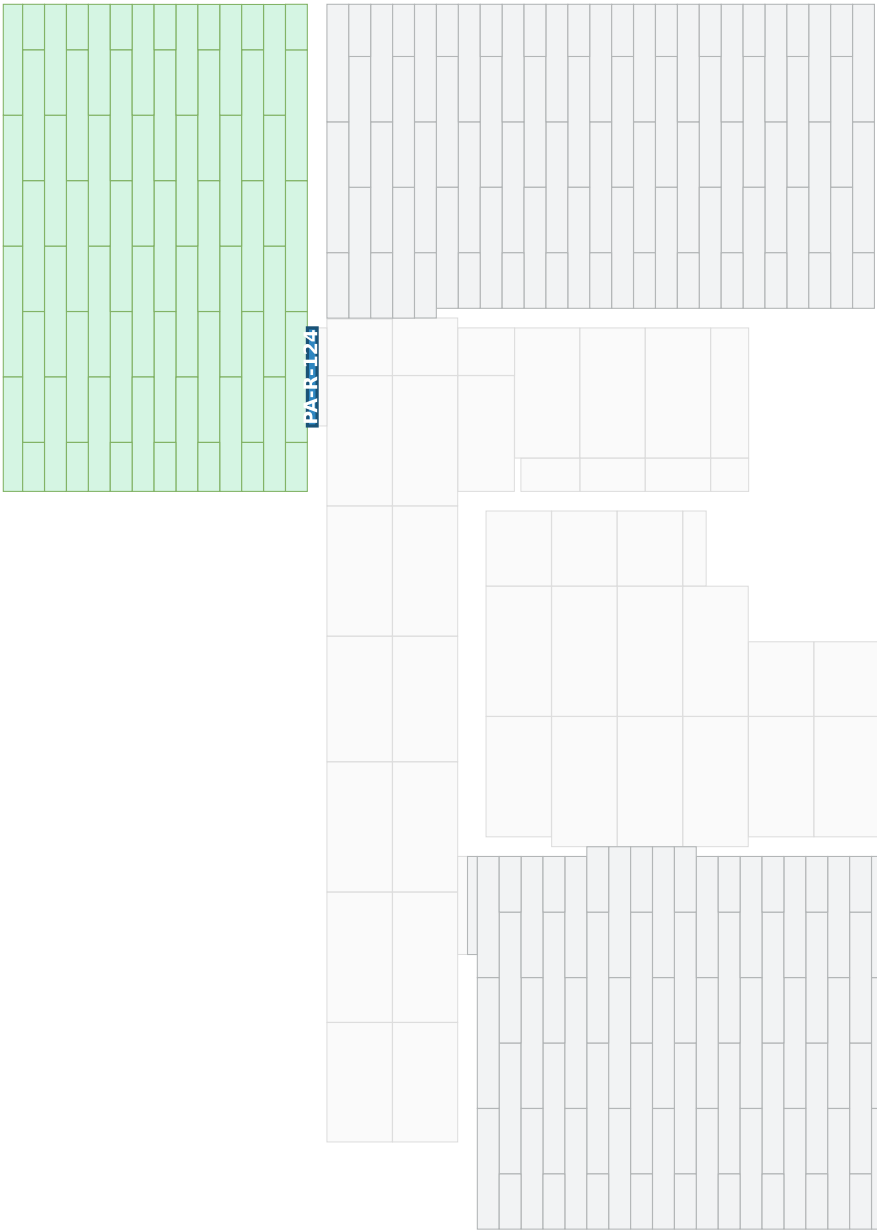

pieza RW-06: SE CORTA AHORA



PASO 64 de 206

COLOCAR PA-R-124
0.089x0.9
sale de la SOBRA de PA-R-178

al cortar RW-06 salen
también (a RESERVA):
PA-R-178 → paso 159

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 71


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más


merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 65 de 206: PA-R-110

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

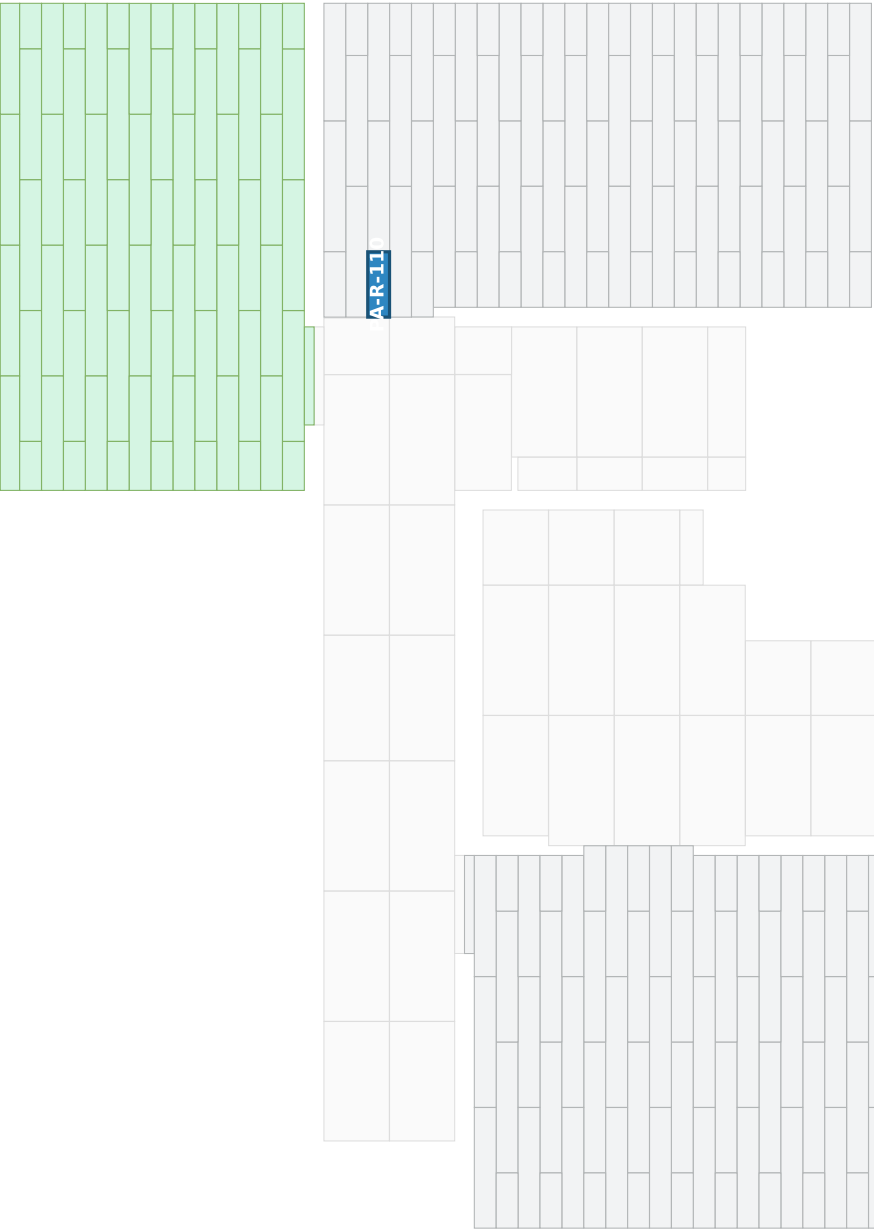

pieza RW-10: SE CORTA AHORA

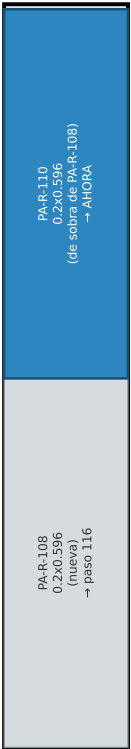

PASO 65 de 206

COLOCAR PA-R-110
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-108

al cortar RW-10 salen
también (a RESERVA):
PA-R-108 → paso 116

EN RESERVA (2):
PA-R-008 → paso 71
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 66 de 206: PA-R-096

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

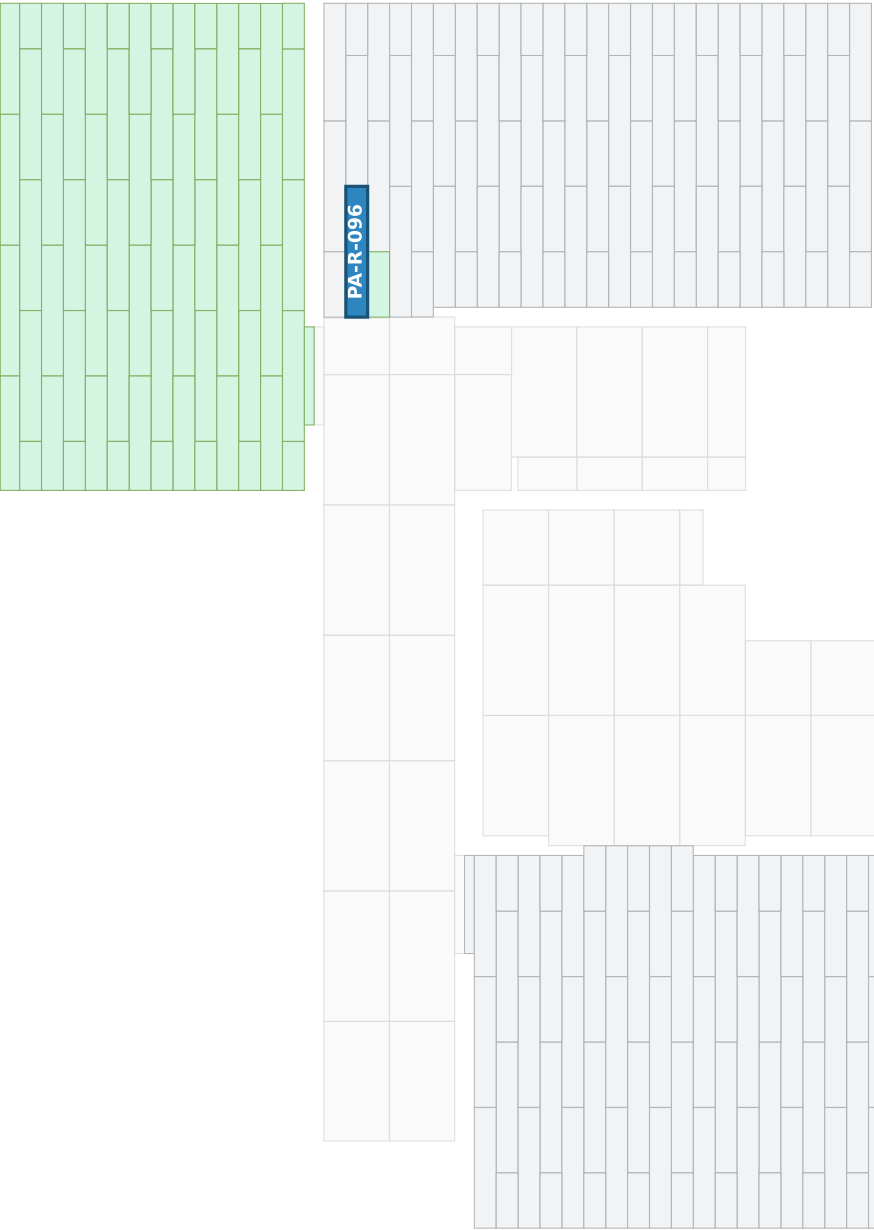

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 66 de 206

COLOCAR PA-R-096
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-008 → paso 71
PA-R-108 → paso 116
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más


merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 67 de 206: PA-R-109

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

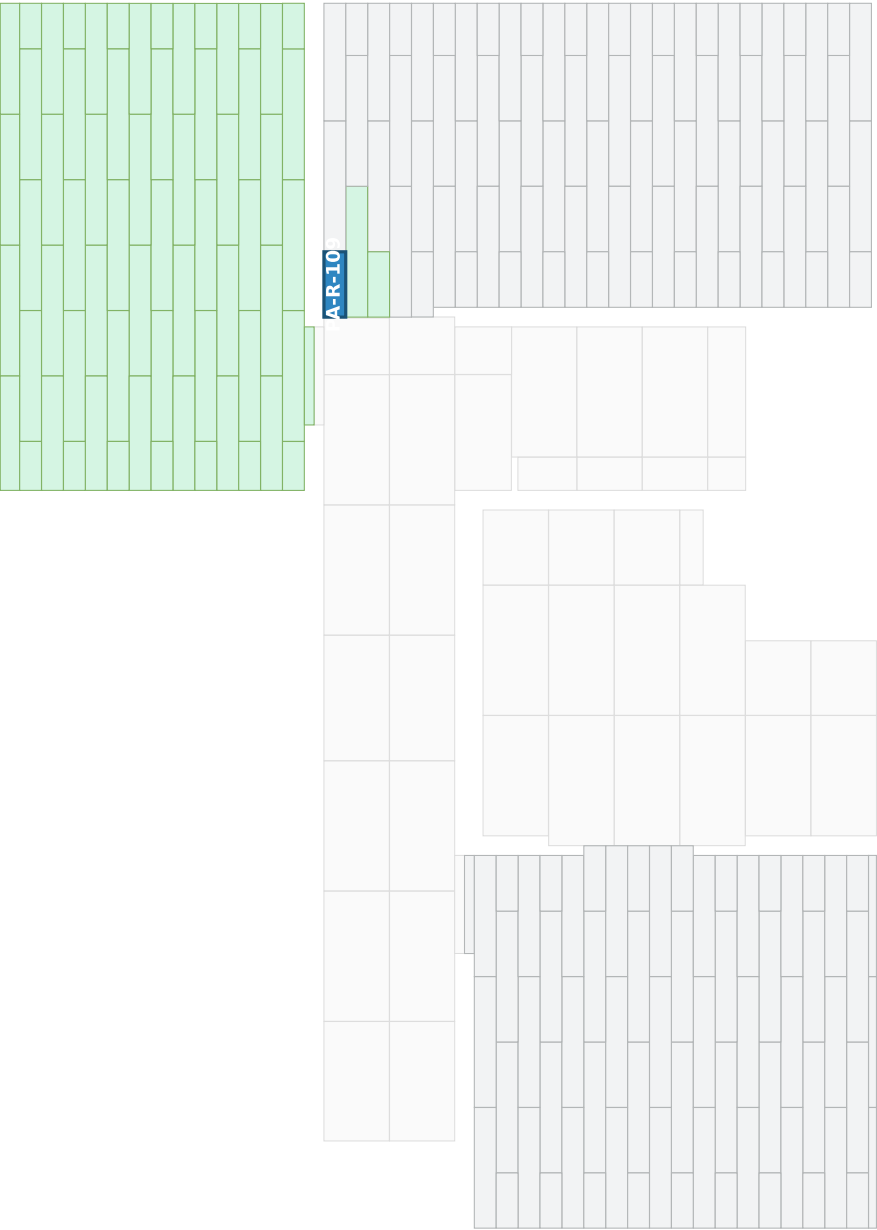

pieza RW-11: SE CORTA AHORA

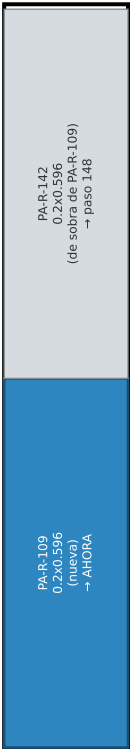

PASO 67 de 206

COLOCAR PA-R-109
0.2x0.6
corte de pieza nueva

al cortar RW-11 salen
también (a RESERVA):
PA-R-142 → paso 148

EN RESERVA (3):
PA-R-008 → paso 71
PA-R-108 → paso 116
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 68 de 206: PA-R-066

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

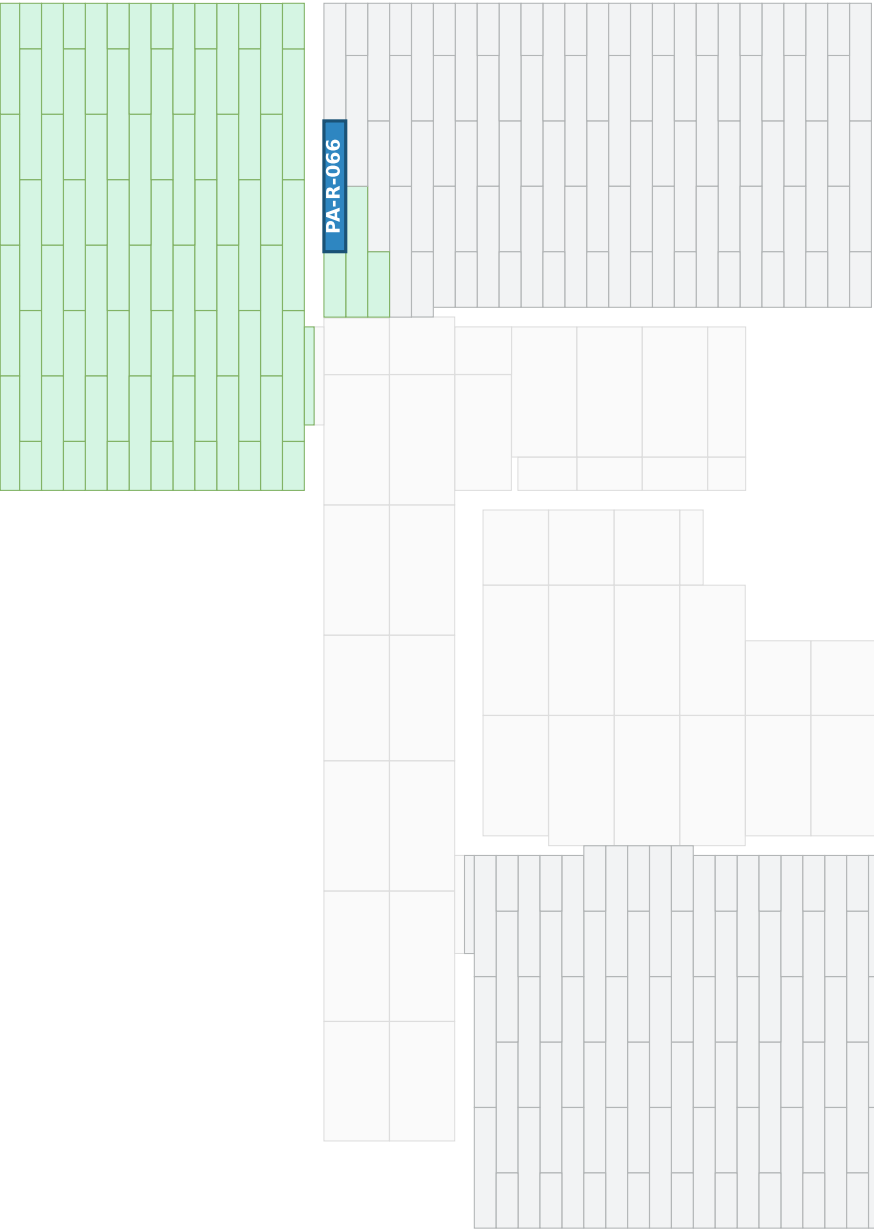

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 68 de 206

COLOCAR PA-R-066
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 71
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 69 de 206: PA-R-047

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

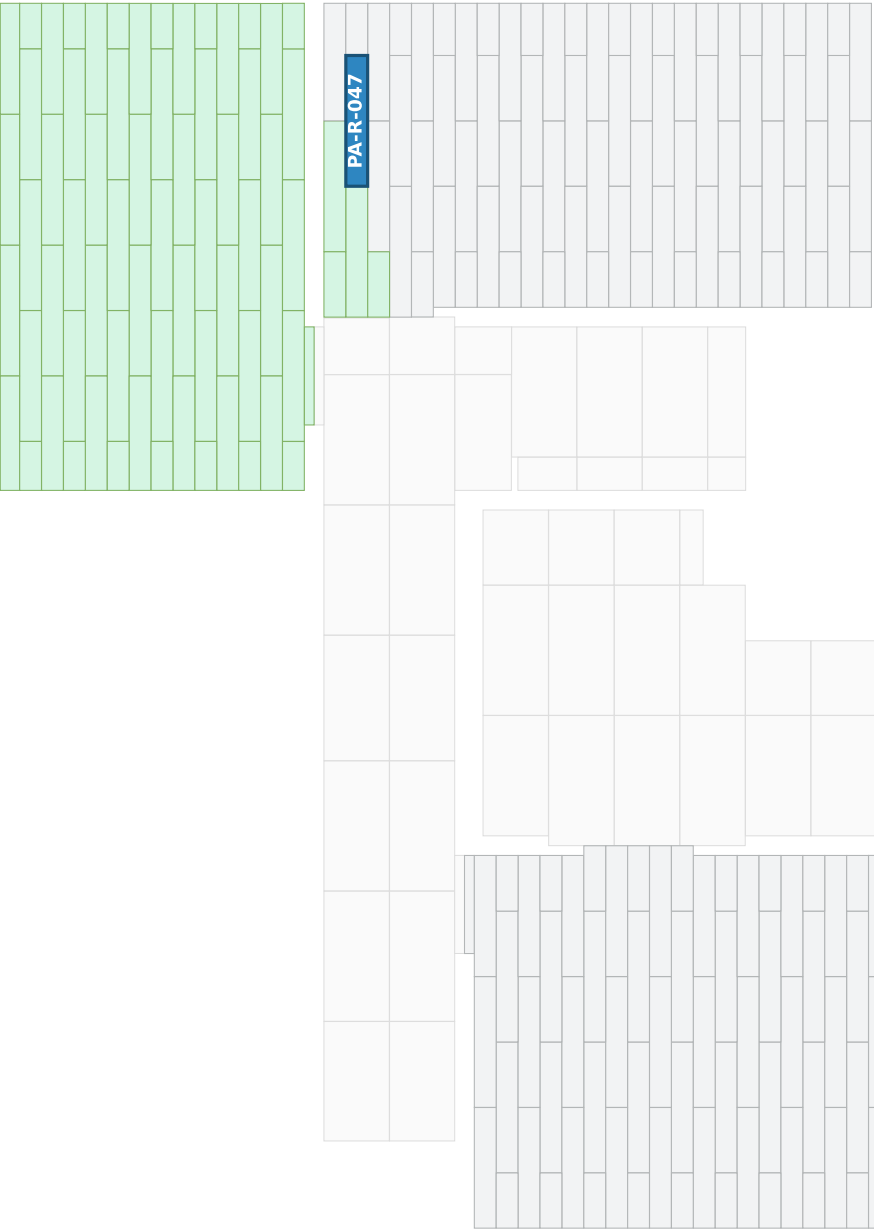

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 69 de 206
- COLOCAR PA-R-047
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 71
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 70 de 206: PA-R-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

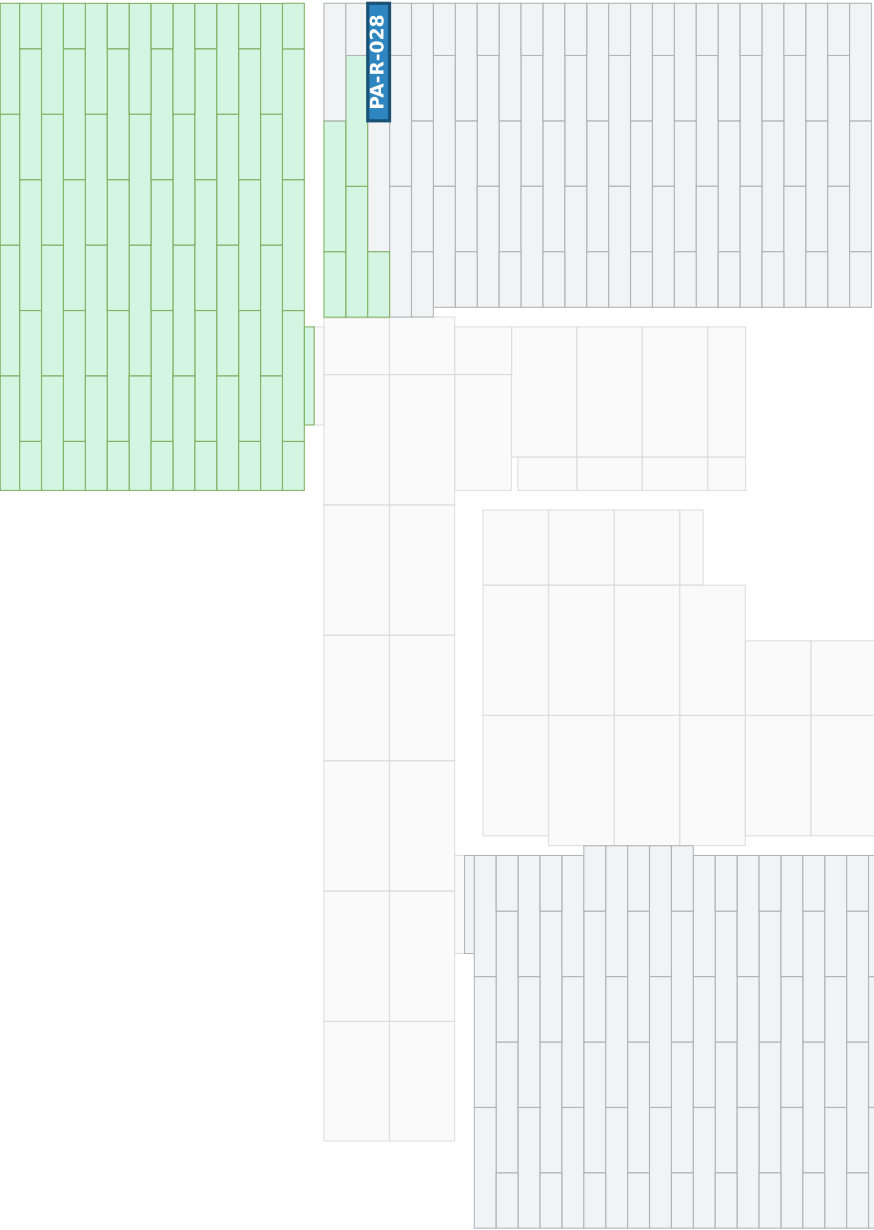

pieza RW-39: SE CORTA AHORA



PASO 70 de 206

COLOCAR PA-R-028
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 71
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 71 de 206: PA-R-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

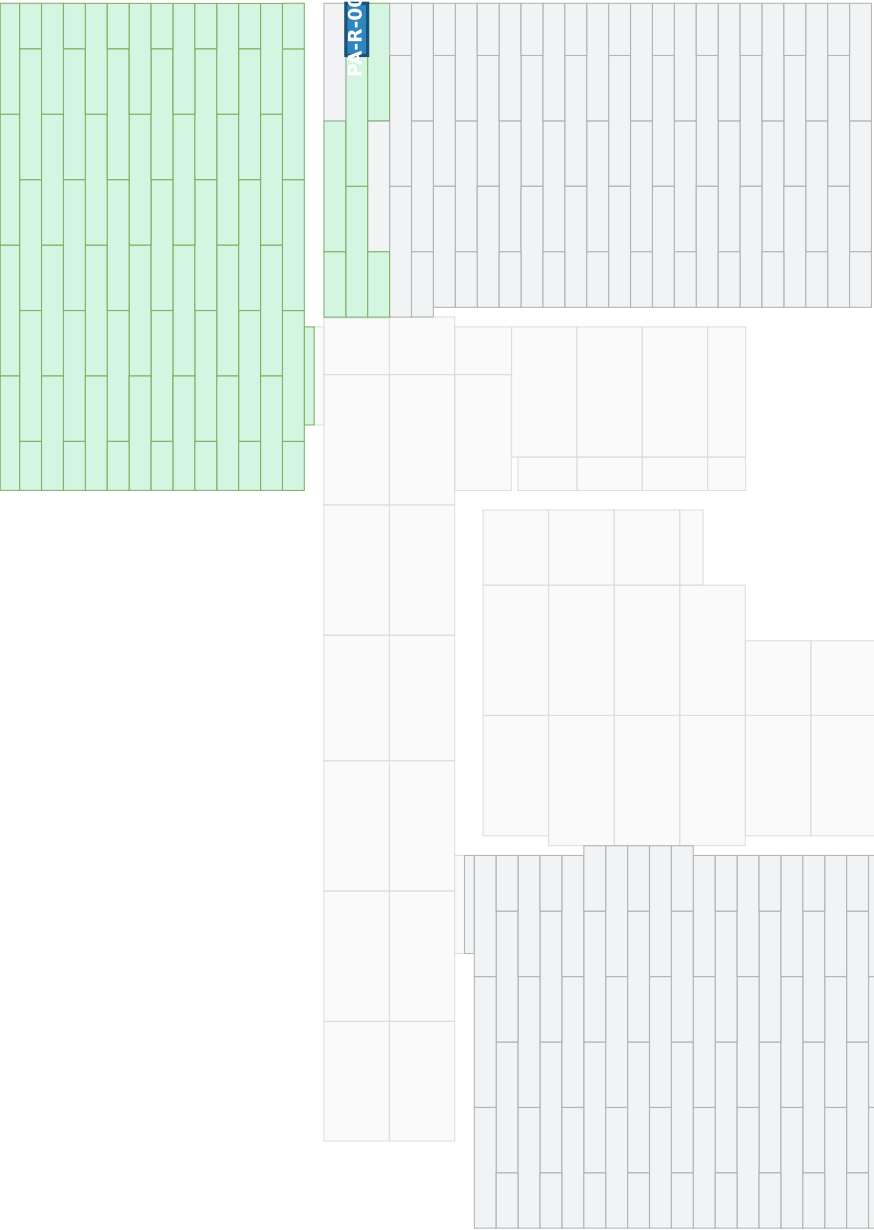

pieza RW-02 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 71 de 206

COLOCAR PA-R-008
0.2x0.479
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 71
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.10 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
... y 15 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 72 de 206: PA-R-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

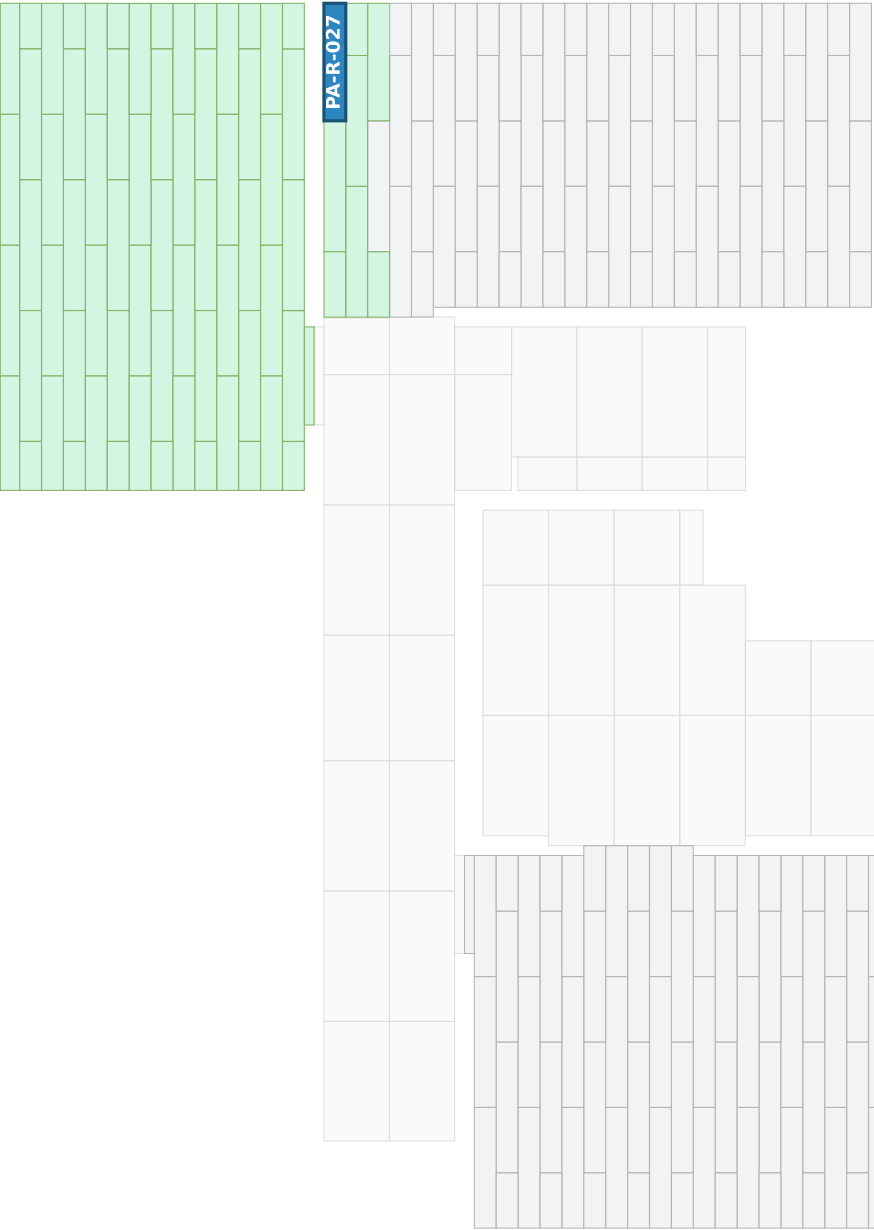

pieza RW-42: SE CORTA AHORA



PASO 72 de 206

COLOCAR PA-R-027
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.10 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
... y 15 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 73 de 206: PA-R-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

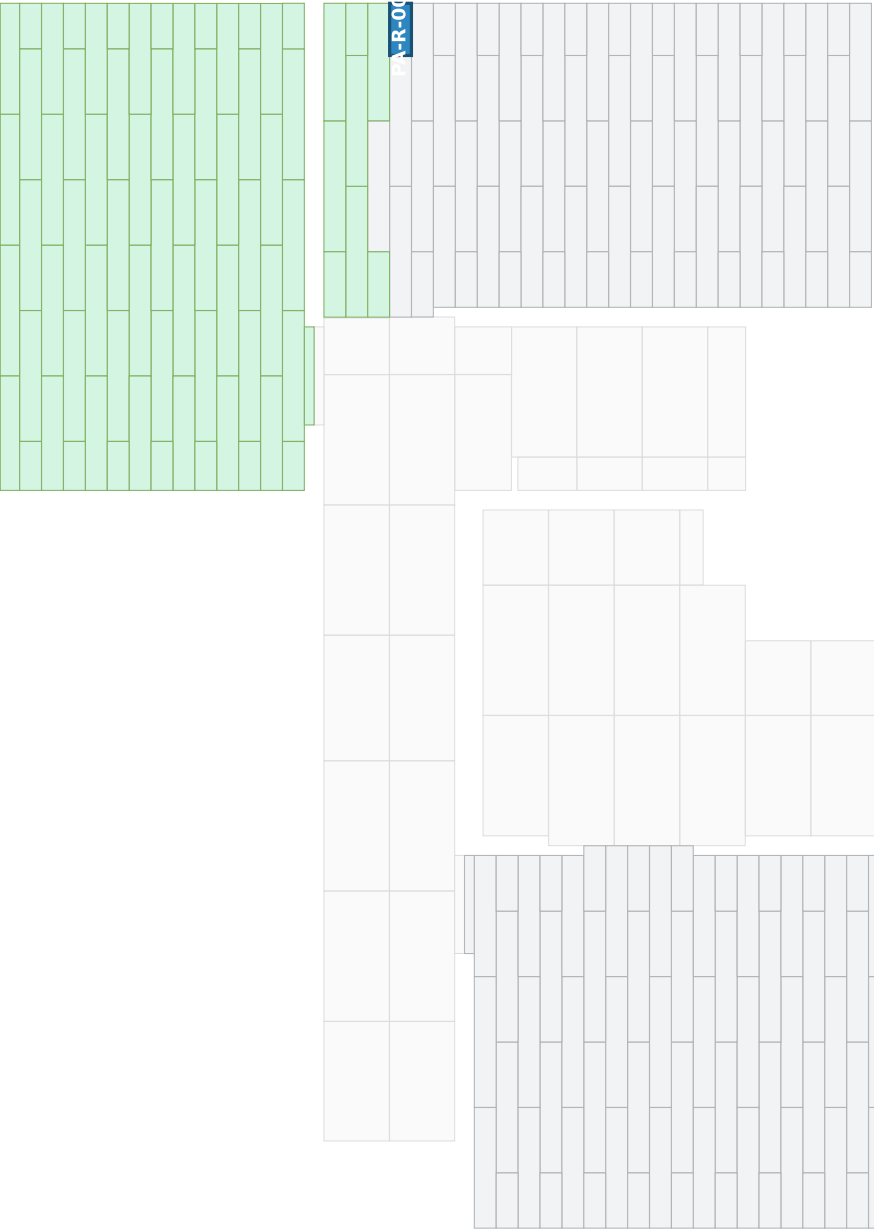

pieza RW-50: SE CORTA AHORA



PASO 73 de 206

COLOCAR PA-R-009
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-010

al cortar RW-50 salen
también (a RESERVA):
PA-R-010 → paso 75

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 1.13 m²

0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
... y 16 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 74 de 206: PA-R-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

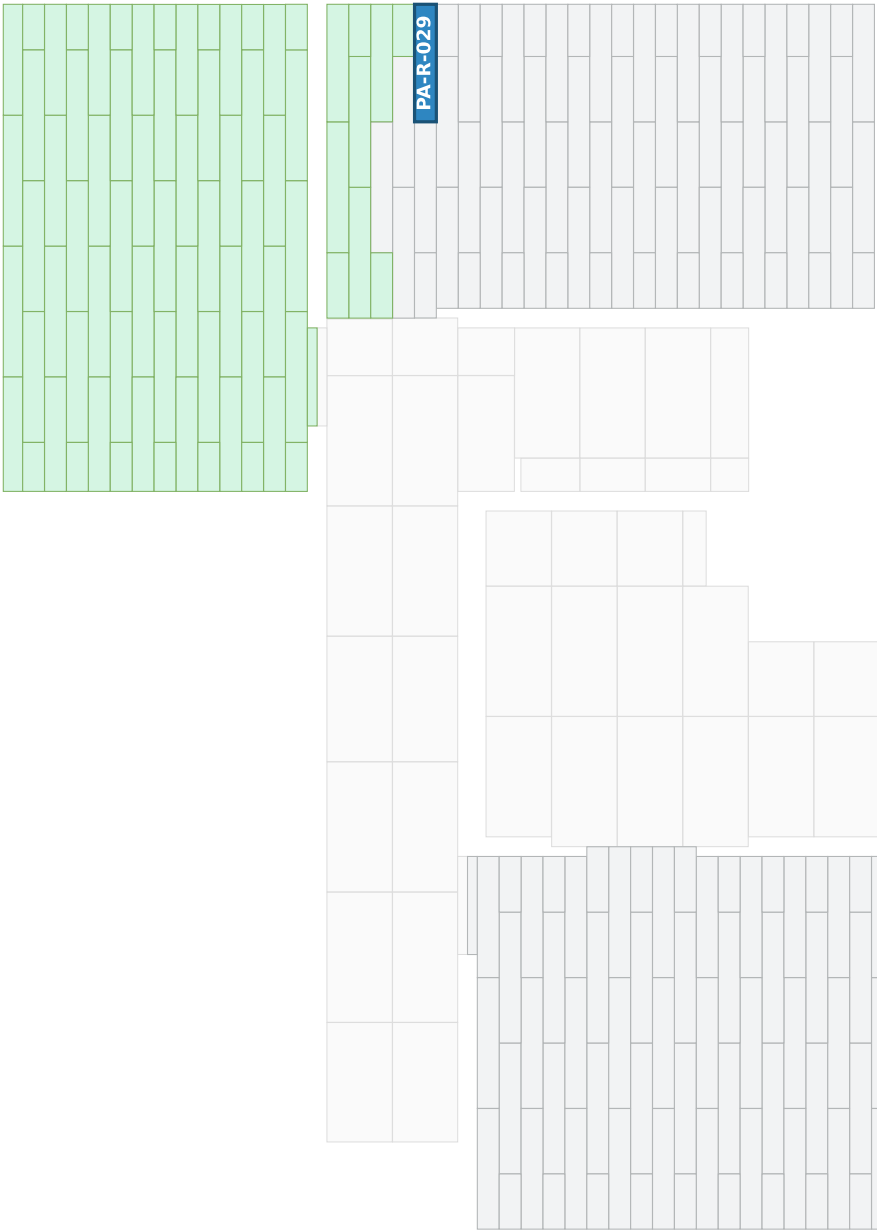

pieza RW-41: SE CORTA AHORA



PASO 74 de 206

COLOCAR PA-R-029
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-010 → paso 75
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.18 m²

0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
... y 17 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 75 de 206: PA-R-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

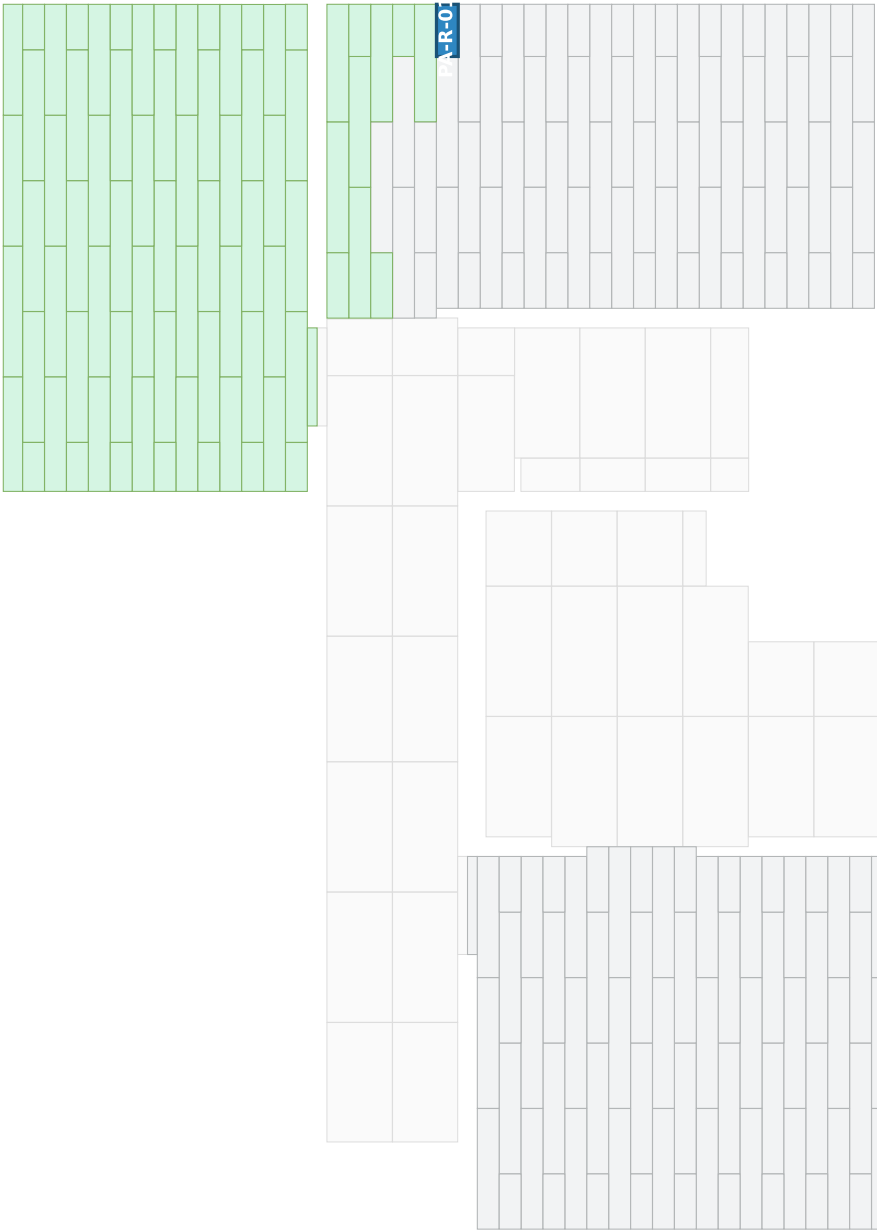

pieza RW-50 (cortada antes; estaba en reserva)




PASO 75 de 206
COLOCAR PA-R-010
0.2x0.479
corte de pieza nueva
EN RESERVA (4):
PA-R-010 → paso 75
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.20 m²
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
... y 18 más


merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 76 de 206: PA-R-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

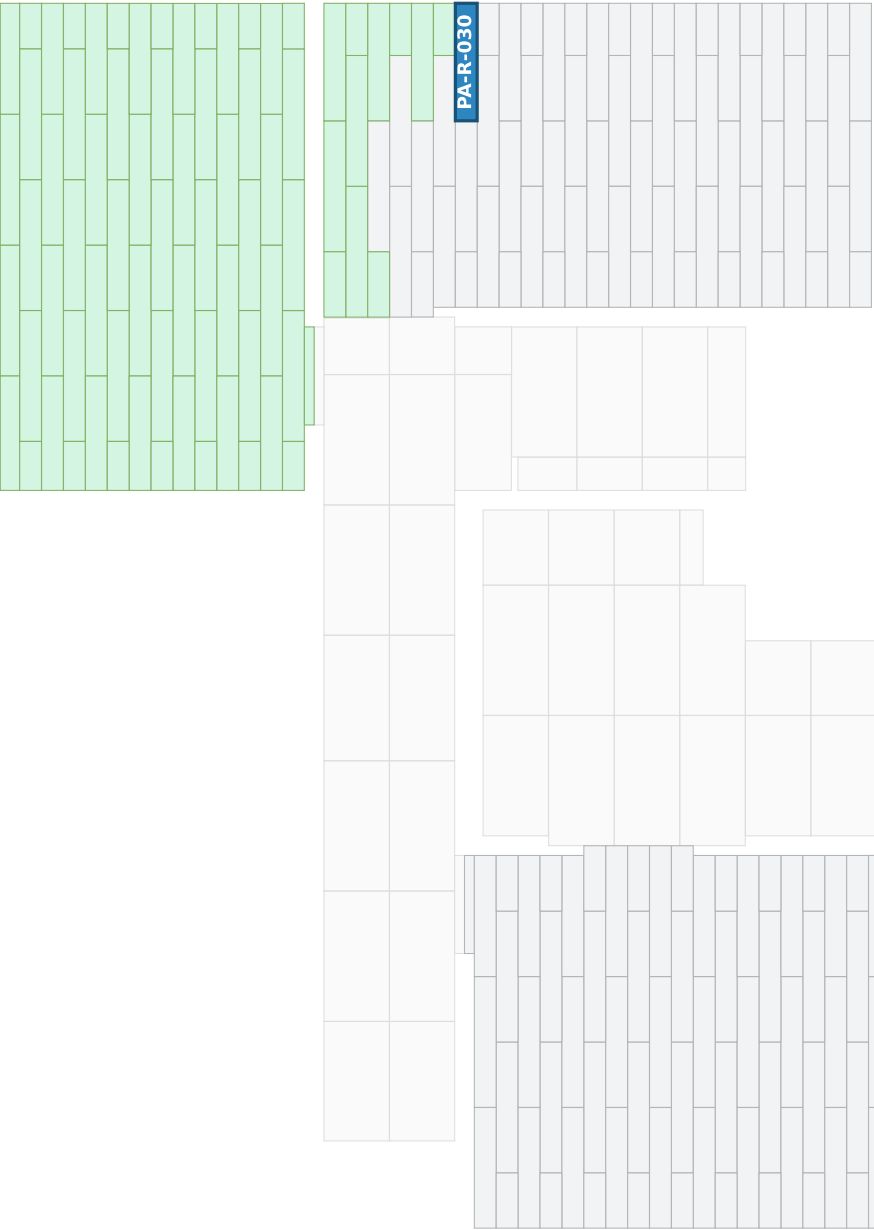

pieza RW-44: SE CORTA AHORA

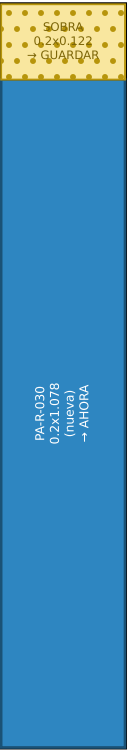

PASO 76 de 206

COLOCAR PA-R-030
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.20 m²

0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
... y 18 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 77 de 206: PA-R-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

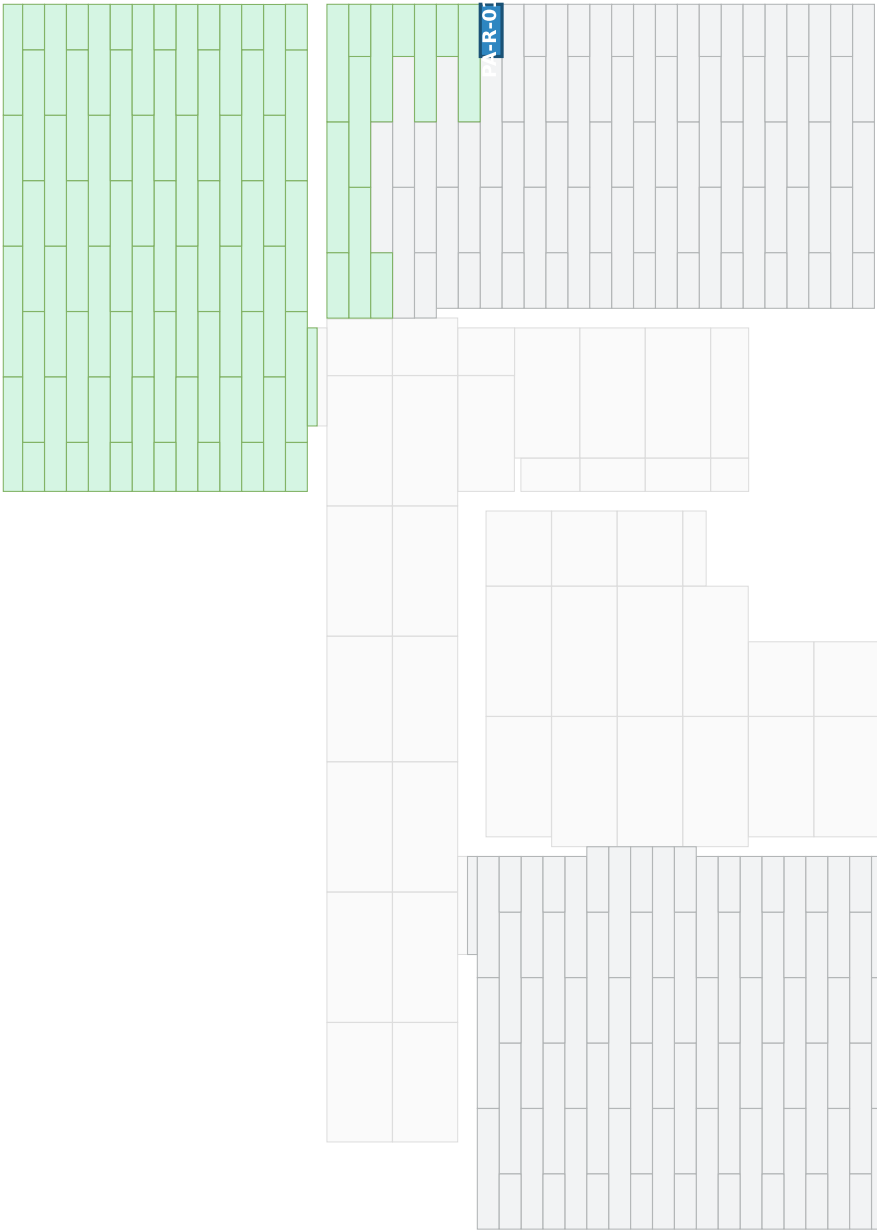

pieza RW-54: SE CORTA AHORA



PASO 77 de 206

COLOCAR PA-R-011
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-012

al cortar RW-54 salen
también (a RESERVA):
PA-R-012 → paso 79

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.23 m²

0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
... y 19 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 78 de 206: PA-R-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

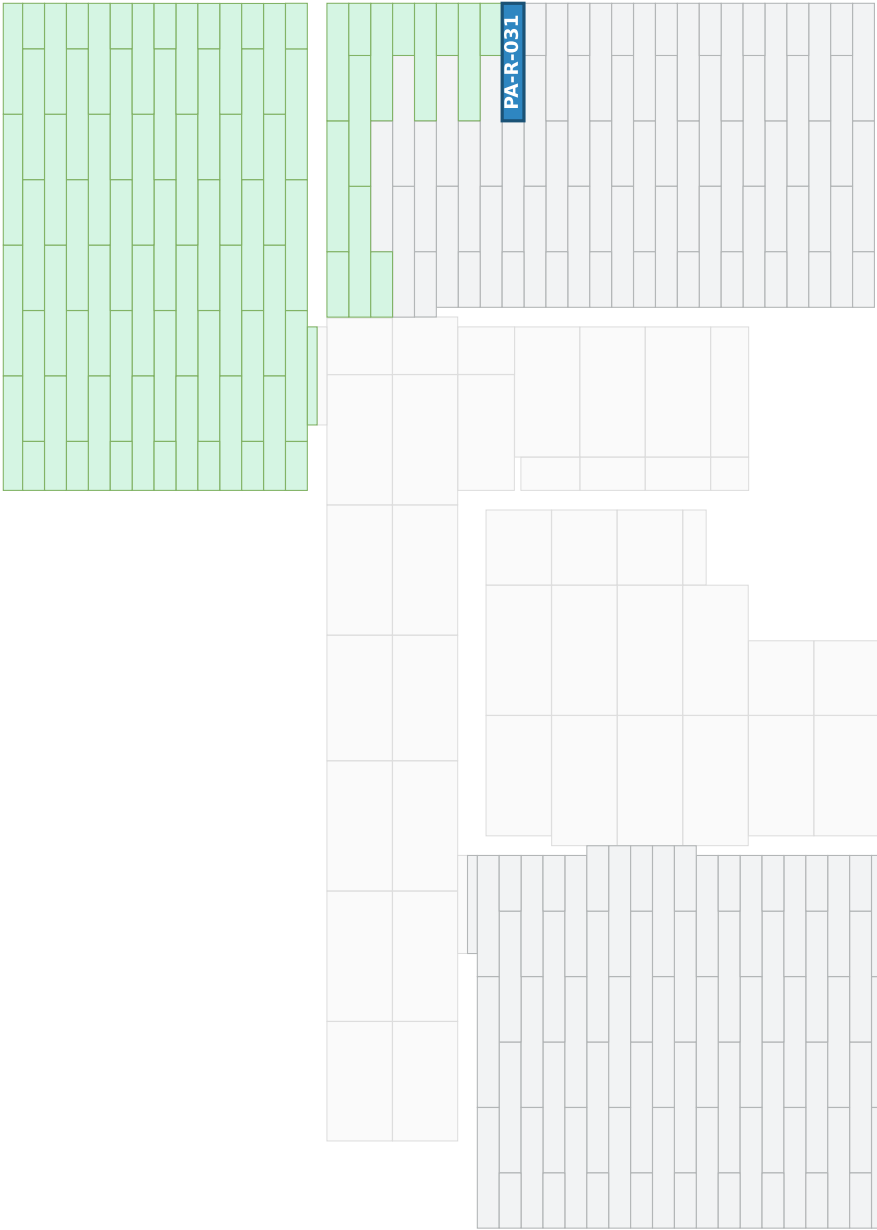

pieza RW-45: SE CORTA AHORA



PASO 78 de 206

COLOCAR PA-R-031
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-012 → paso 79
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.27 m²

0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
... y 20 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 79 de 206: PA-R-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

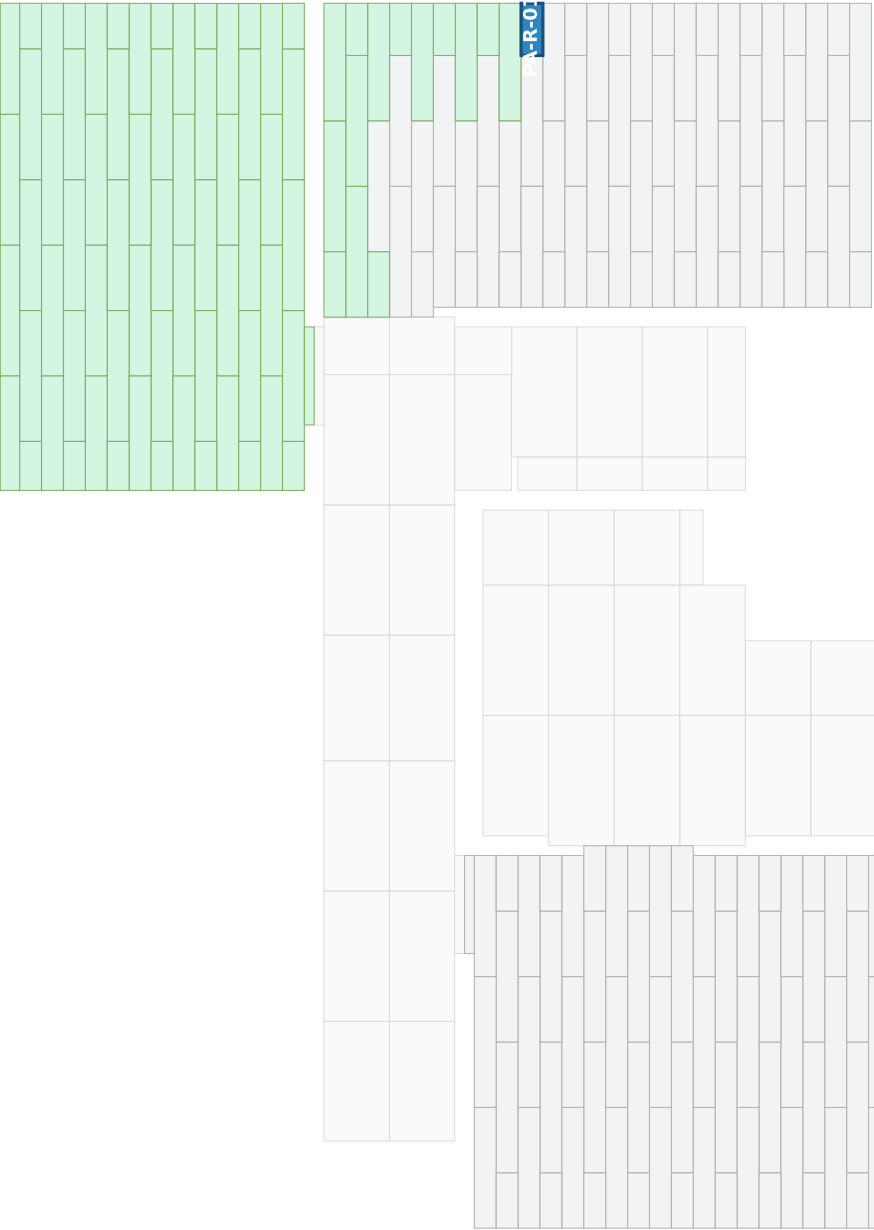

pieza RW-54 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 79 de 206
- COLOCAR PA-R-012
0.2x0.479
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-012 -> paso 79
PA-R-108 -> paso 116
PA-R-142 -> paso 148
PA-R-178 -> paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.30 m²

0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
... y 21 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 80 de 206: PA-R-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

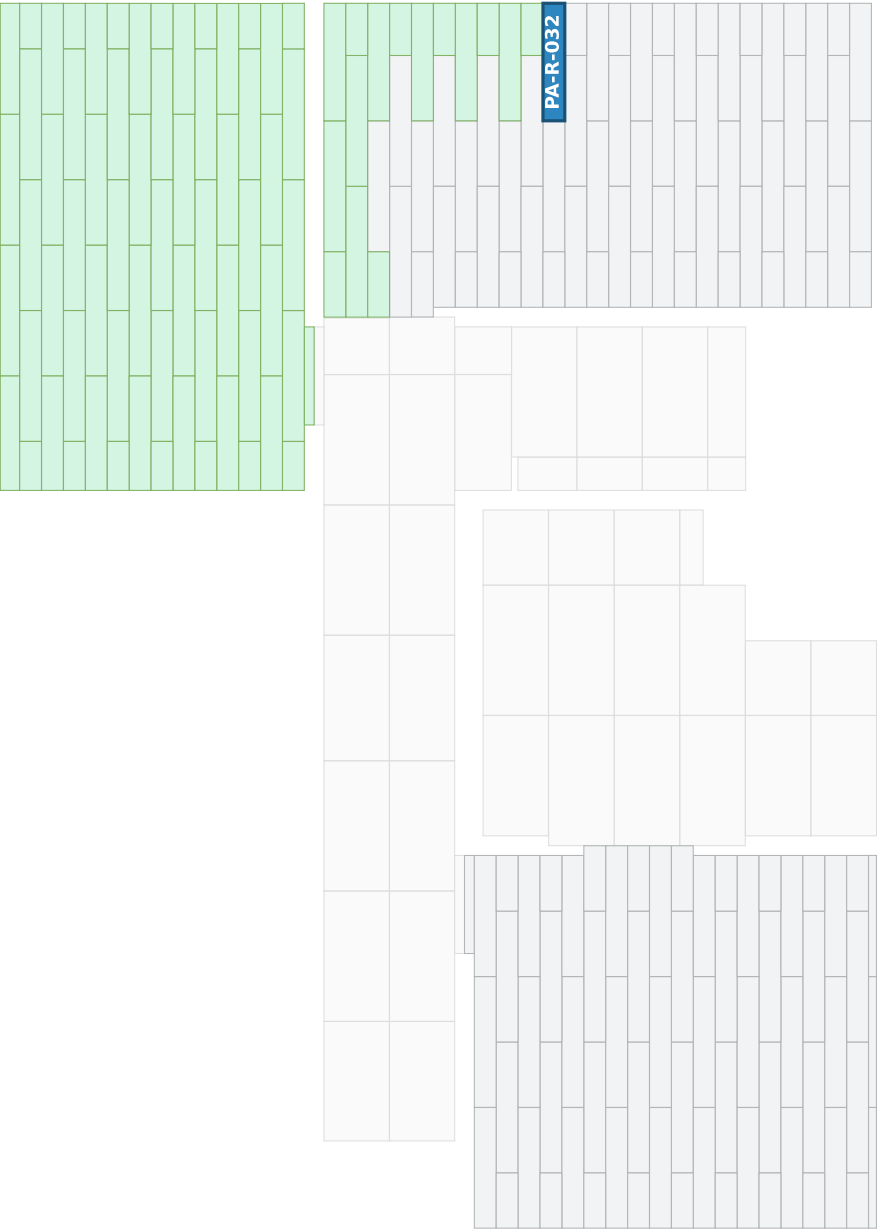

pieza RW-47: SE CORTA AHORA



PASO 80 de 206

COLOCAR PA-R-032
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.30 m²

0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
... y 21 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 81 de 206: PA-R-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

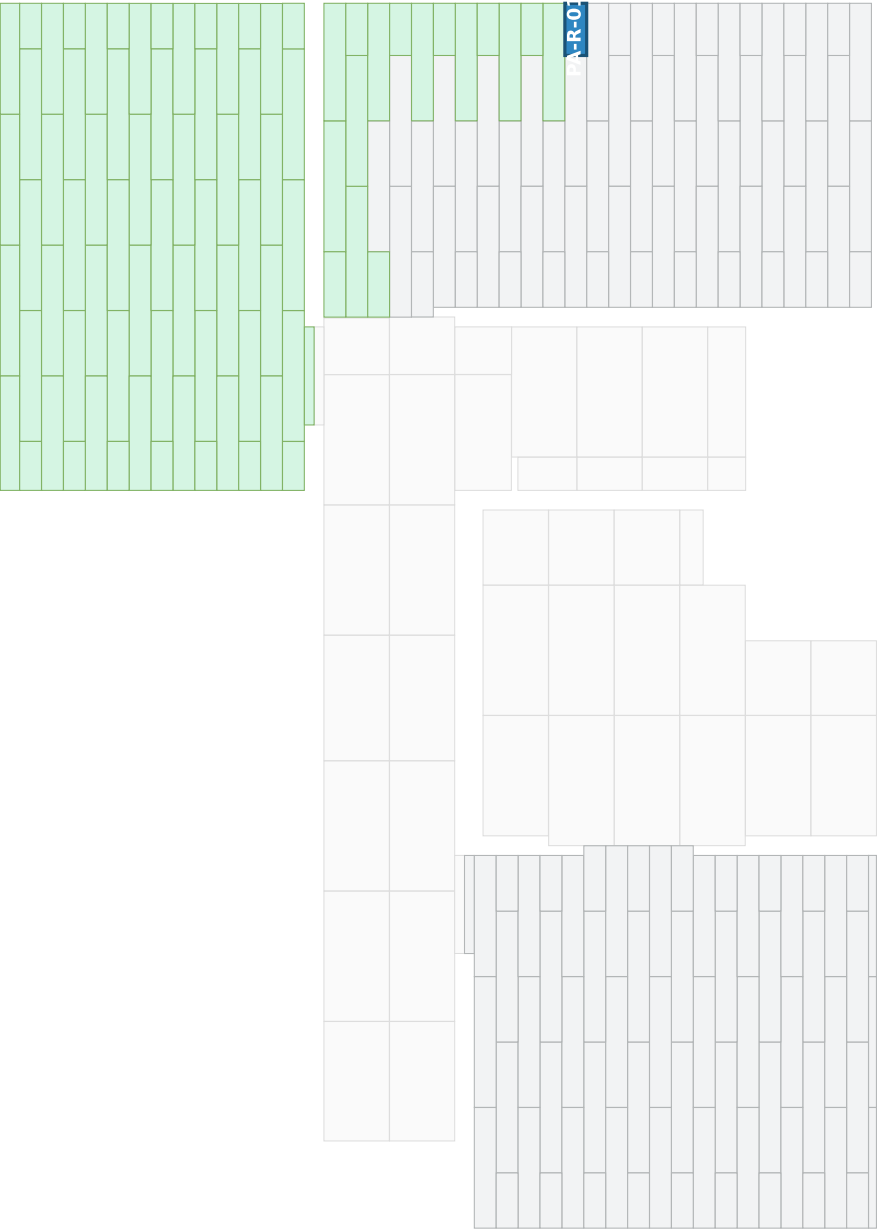

pieza RW-60: SE CORTA AHORA



PASO 81 de 206

COLOCAR PA-R-013
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-014

al cortar RW-60 salen
también (a RESERVA):
PA-R-014 → paso 83

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.32 m²

0.2x0.122 (de RW-39, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
... y 22 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 82 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

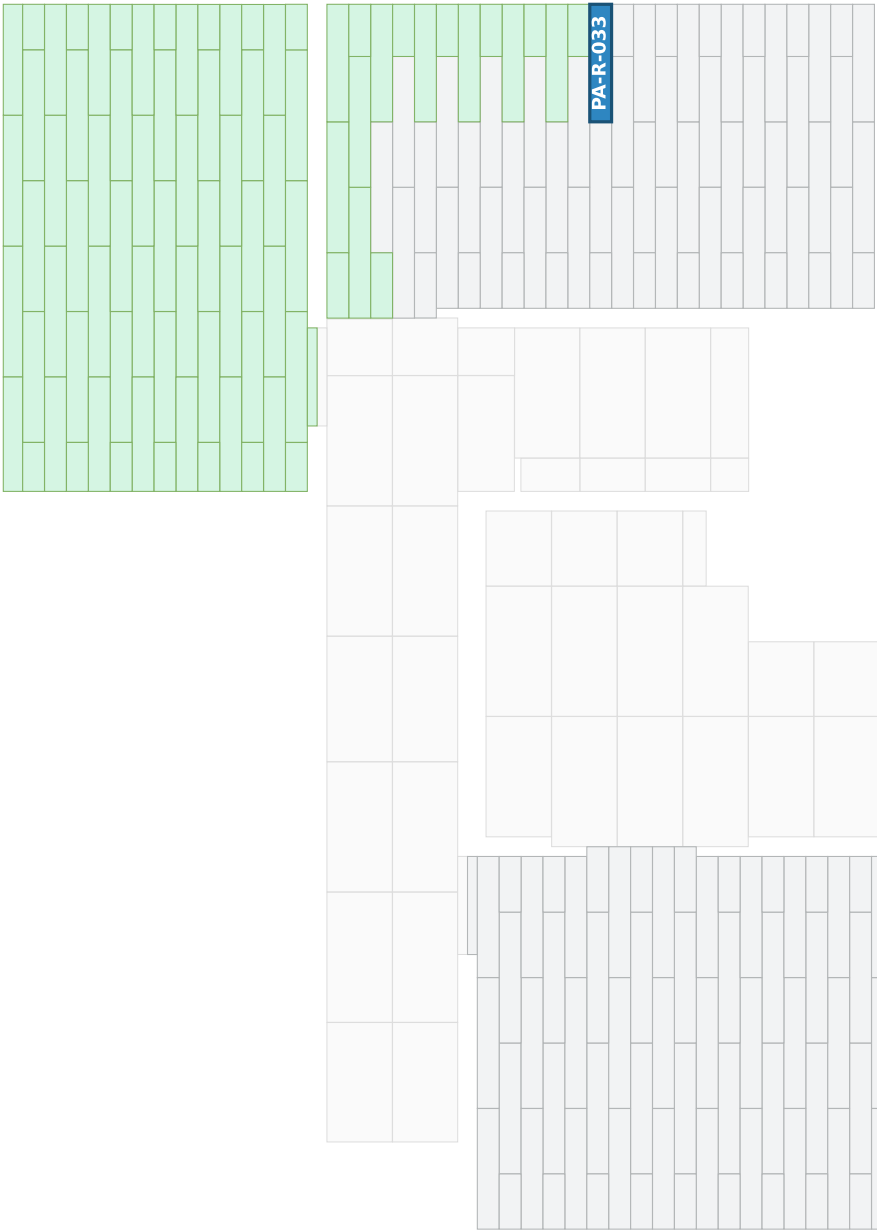

pieza RW-53: SE CORTA AHORA



PASO 82 de 206

COLOCAR PA-R-033
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-014 → paso 83
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.37 m²

0.2x0.122 (de RW-42, paso 72)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
... y 23 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 83 de 206: PA-R-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

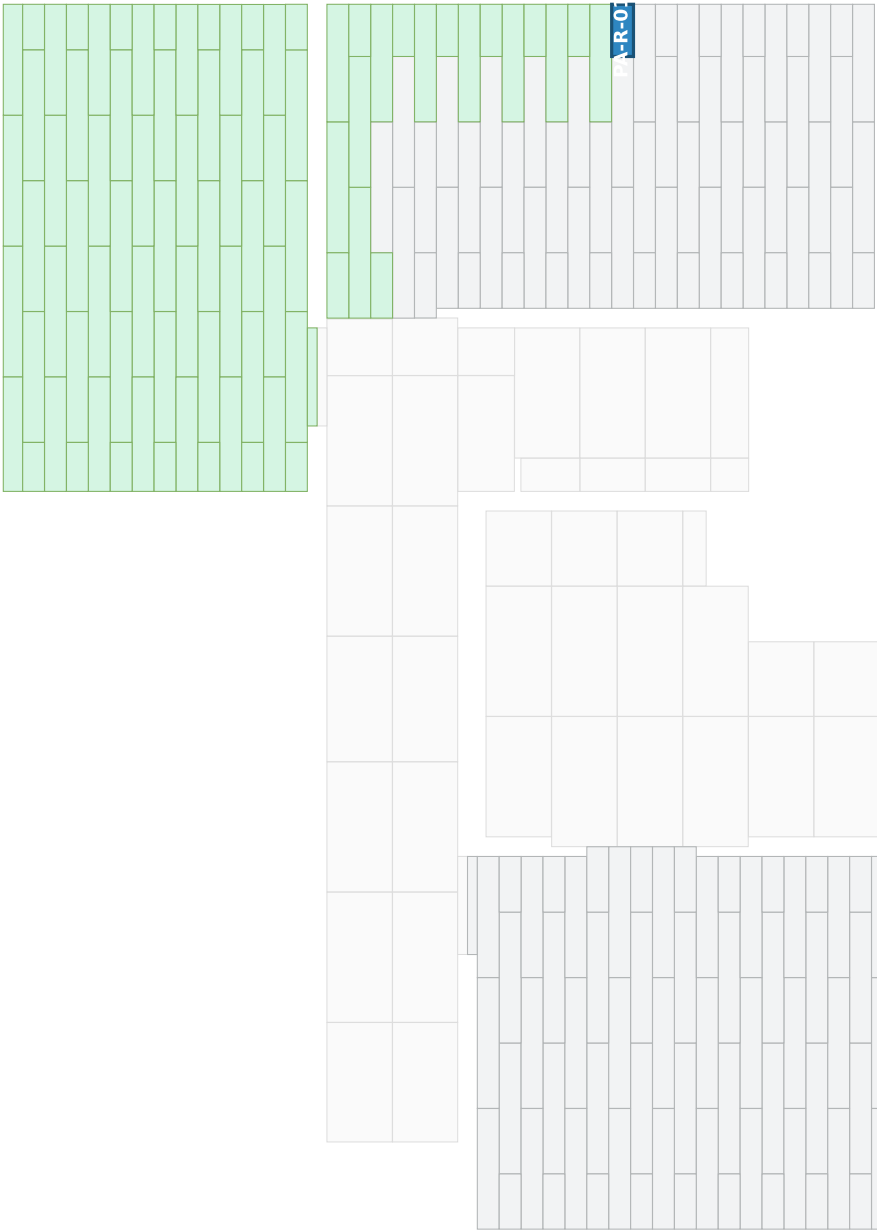

pieza RW-60 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 83 de 206
- COLOCAR PA-R-014
0.2x0.479
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-014 → paso 83
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.40 m²

0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
... y 24 más


merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 84 de 206: PA-R-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

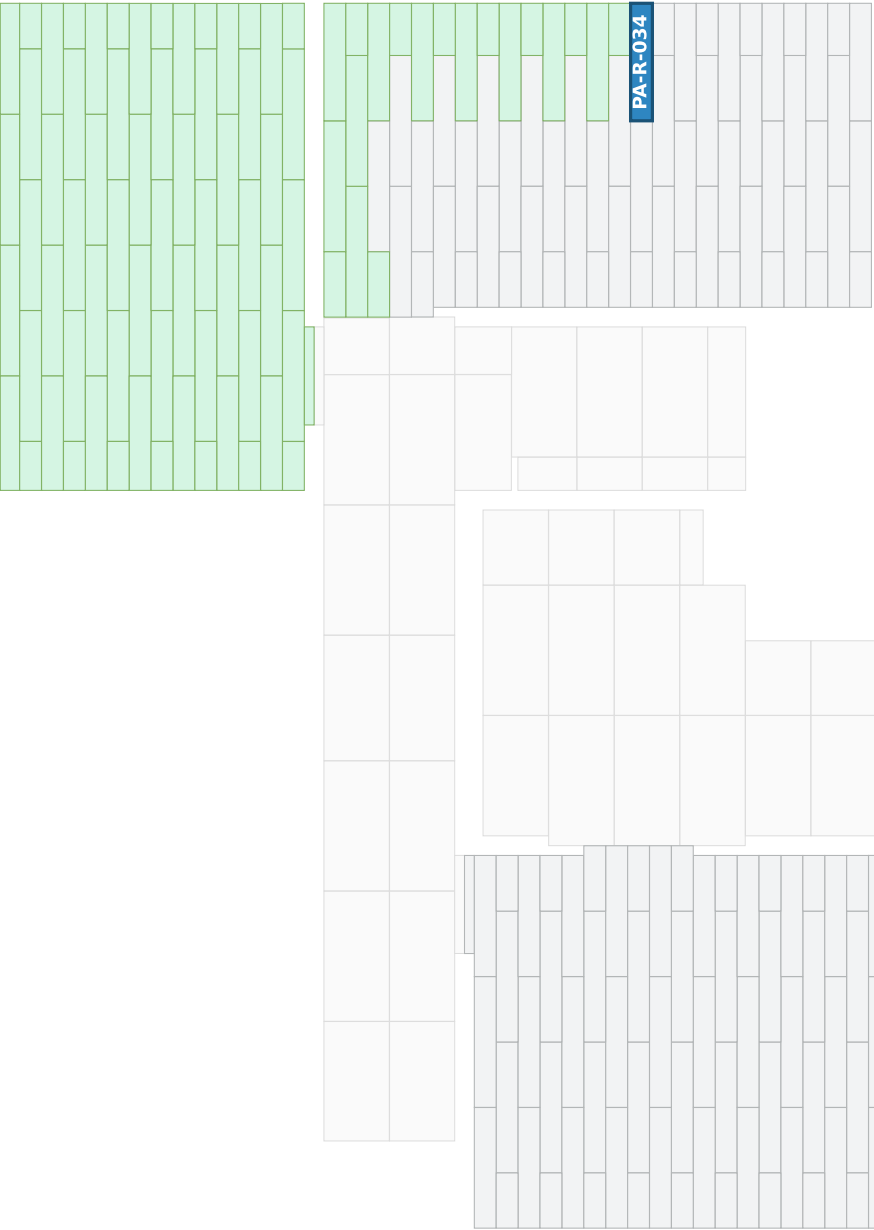

pieza RW-58: SE CORTA AHORA

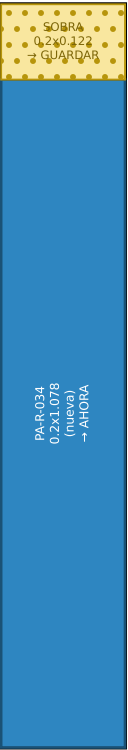

PASO 84 de 206

COLOCAR PA-R-034
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.40 m²

0.2x0.242 (de RW-50, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
... y 24 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 85 de 206: PA-R-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

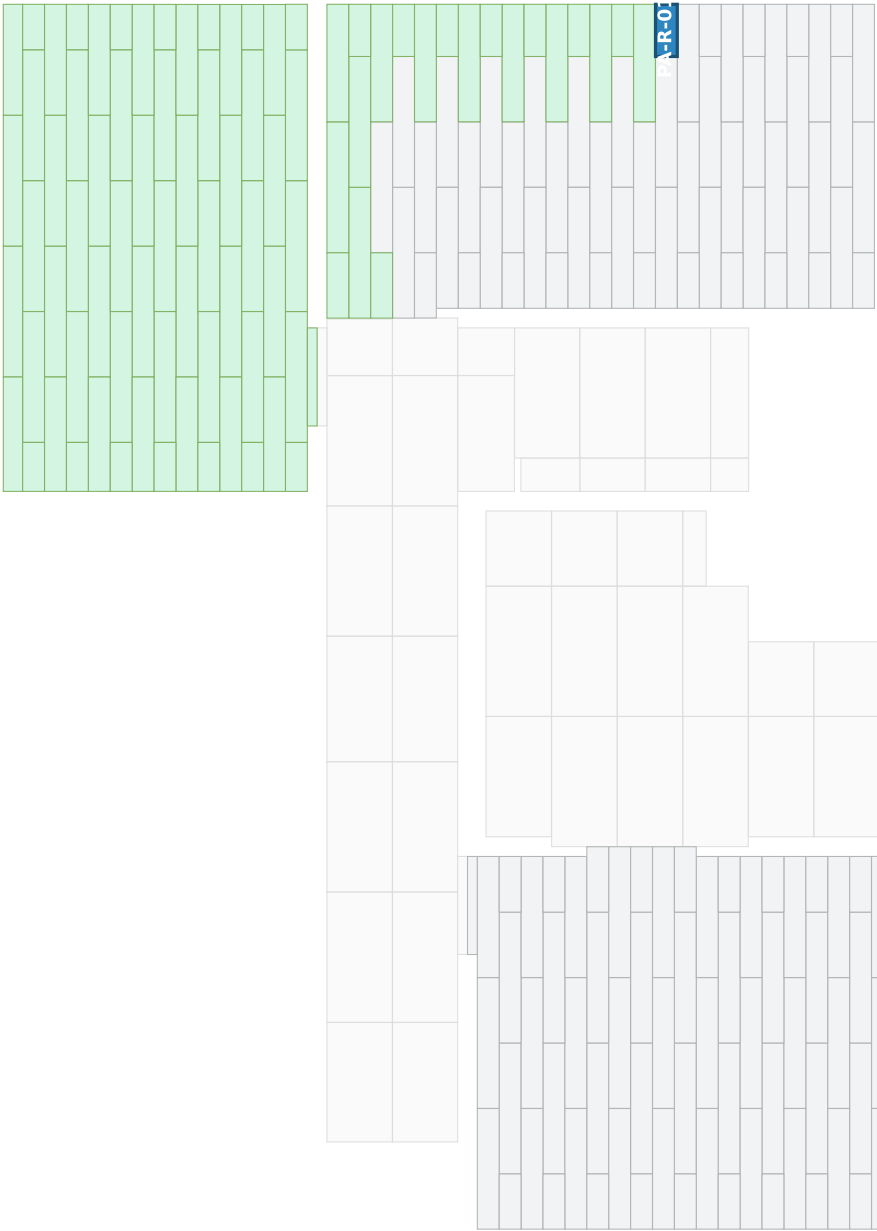

pieza RW-67: SE CORTA AHORA



PASO 85 de 206

COLOCAR PA-R-015
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-016

al cortar RW-67 salen
también (a RESERVA):
PA-R-016 → paso 87

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.42 m²

0.2x0.122 (de RW-41, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
... y 25 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 86 de 206: PA-R-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

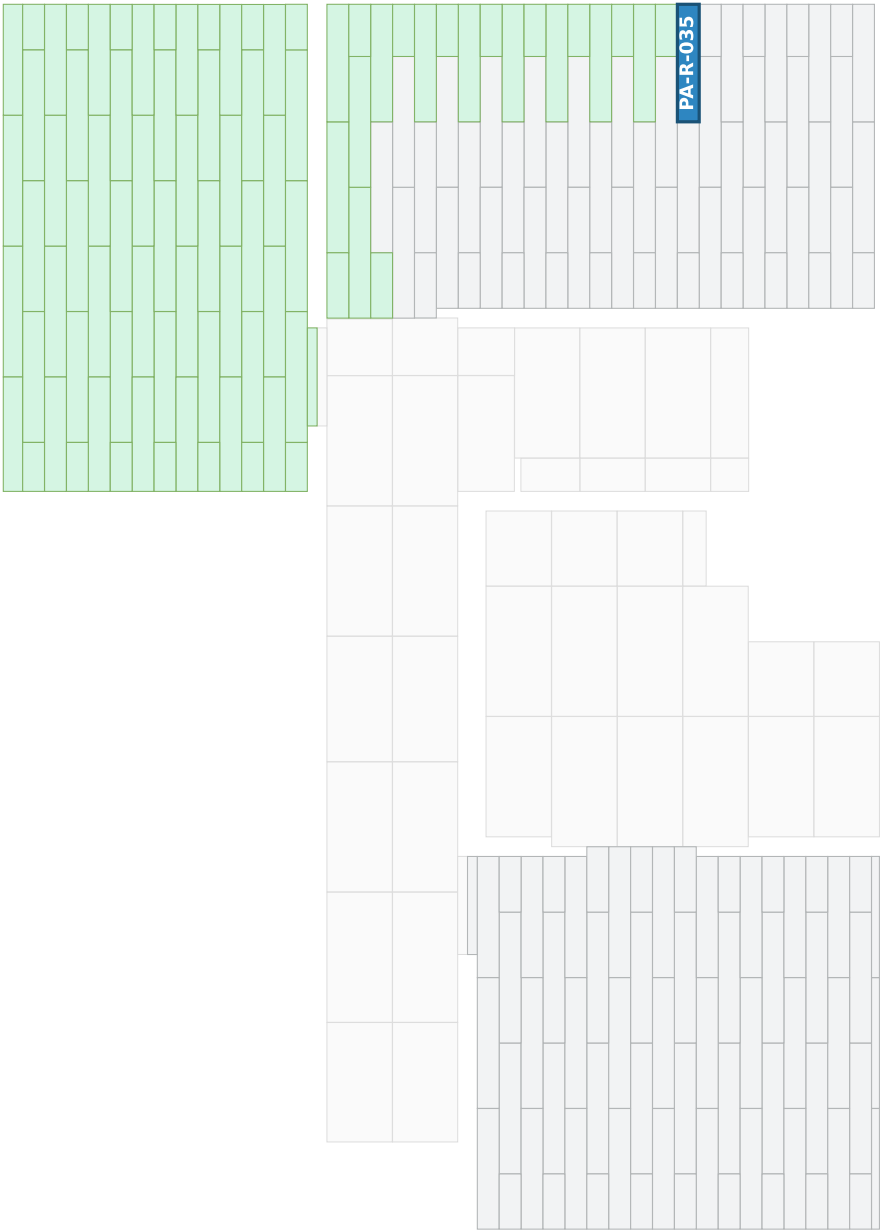

pieza RW-63: SE CORTA AHORA



PASO 86 de 206

COLOCAR PA-R-035
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-016 → paso 87
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.47 m²

0.2x0.122 (de RW-44, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
... y 26 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 87 de 206: PA-R-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

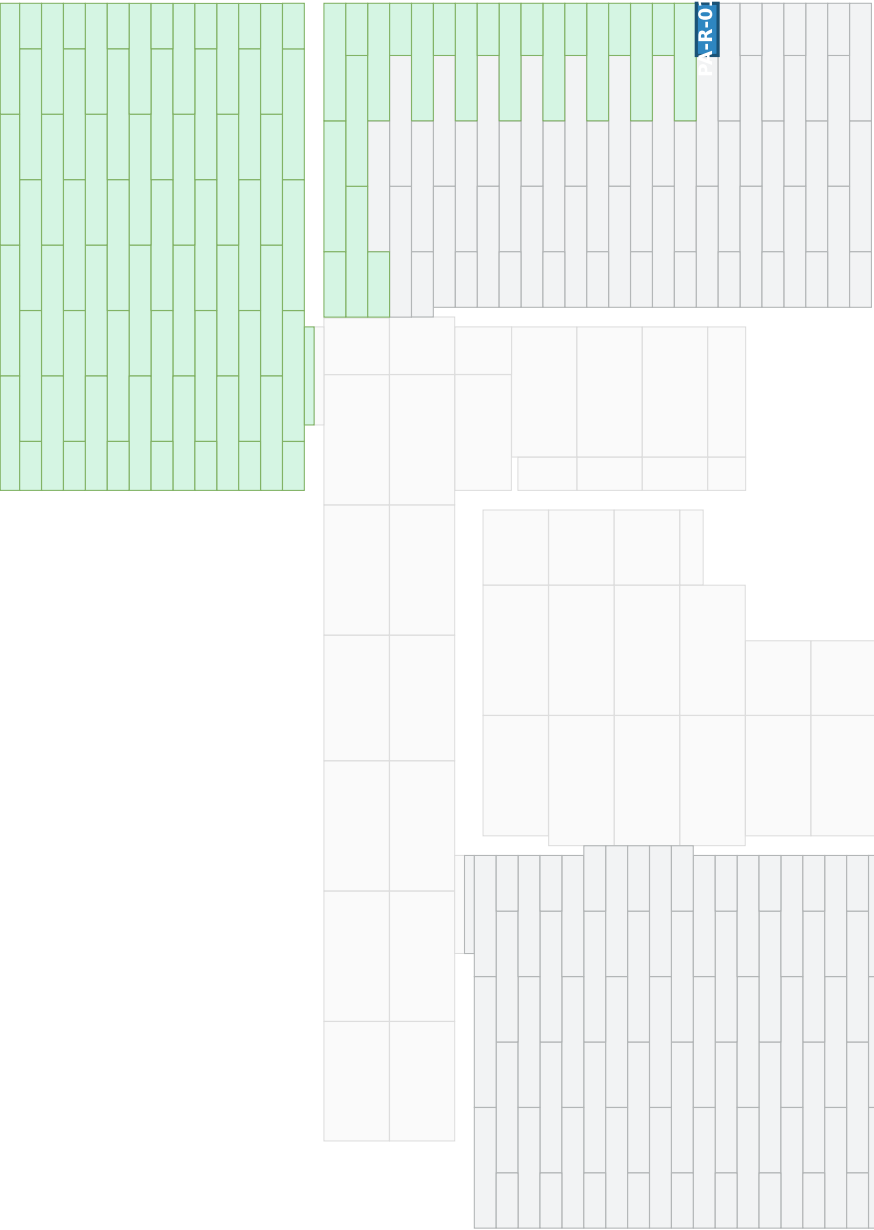

pieza RW-67 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 87 de 206
- COLOCAR PA-R-016
0.2x0.479
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-016 → paso 87
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.49 m²

0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
... y 27 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 88 de 206: PA-R-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

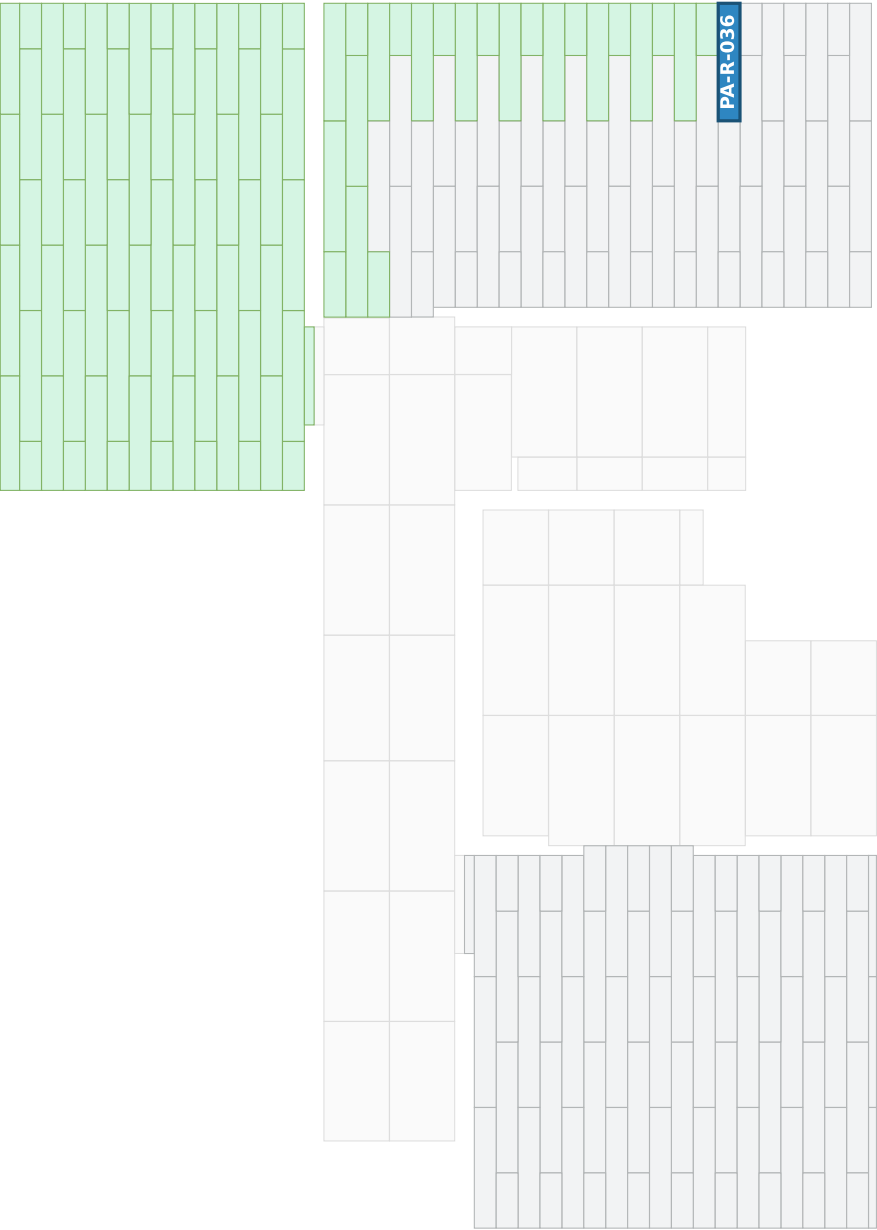

pieza RW-68: SE CORTA AHORA



PASO 88 de 206

COLOCAR PA-R-036
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.49 m²

0.2x0.242 (de RW-54, paso 77)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
... y 27 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 89 de 206: PA-R-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

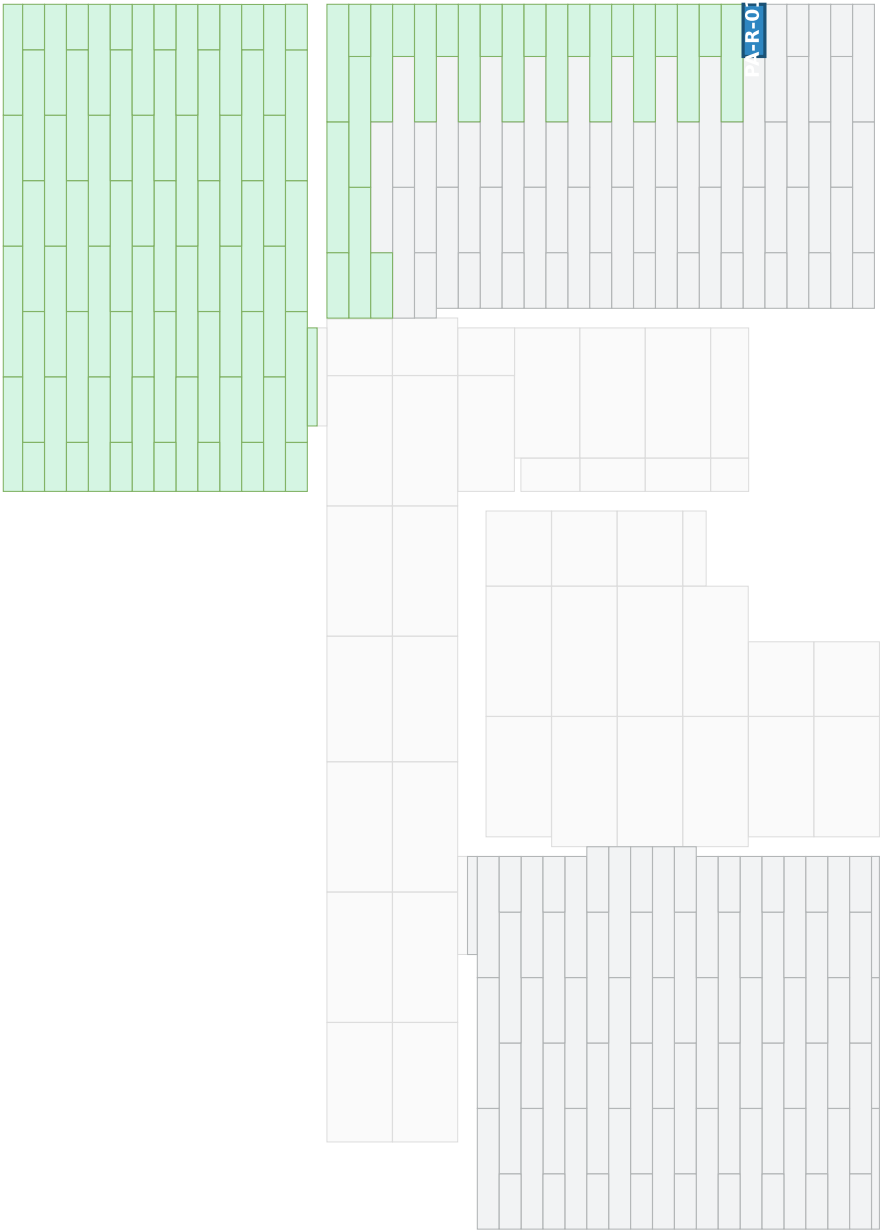

pieza RW-77: SE CORTA AHORA



PASO 89 de 206

COLOCAR PA-R-017
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-018

al cortar RW-77 salen
también (a RESERVA):
PA-R-018 → paso 91

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.52 m²

0.2x0.122 (de RW-45, paso 78)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
... y 28 más


merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 90 de 206: PA-R-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

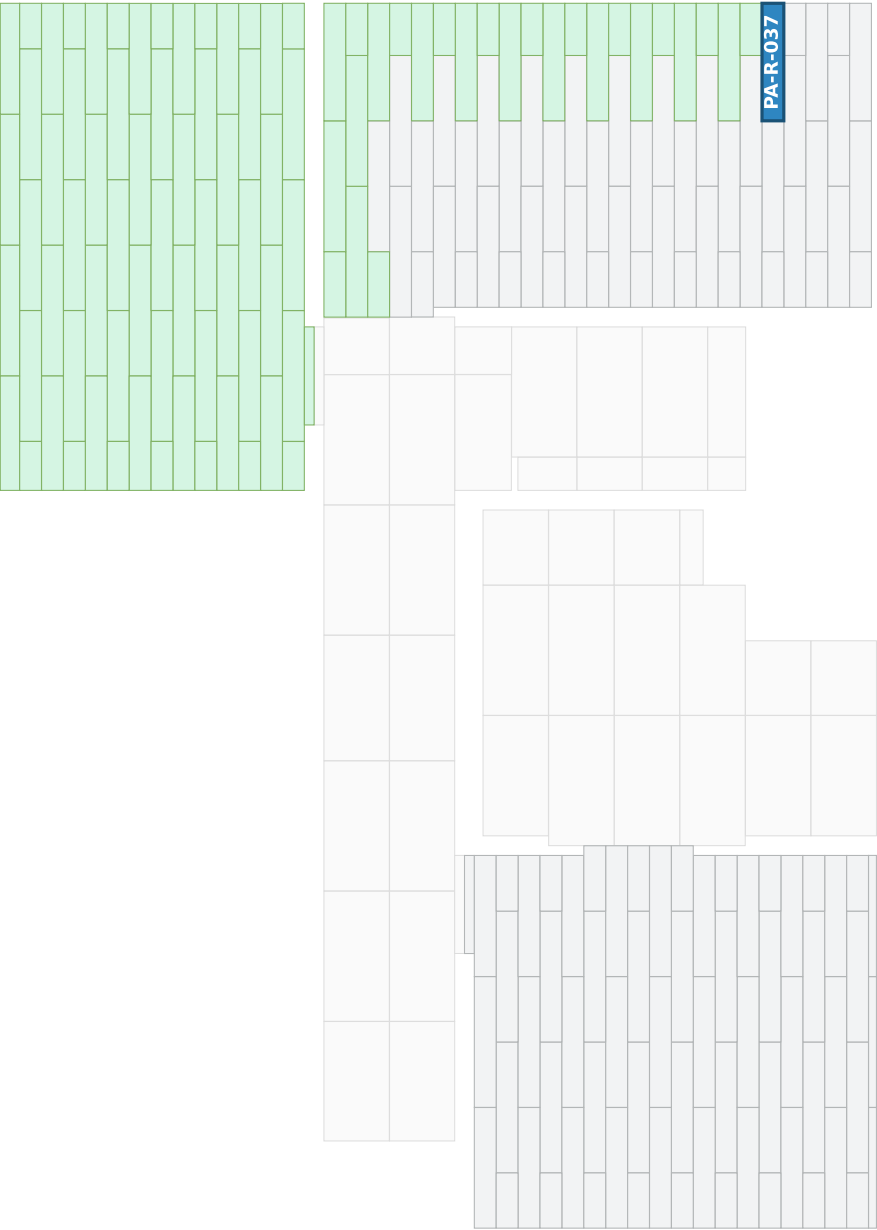

pieza RW-75: SE CORTA AHORA

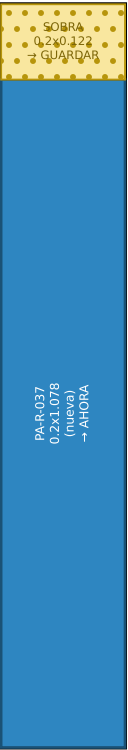

PASO 90 de 206

COLOCAR PA-R-037
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-018 → paso 91
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.57 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 80)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
... y 29 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 91 de 206: PA-R-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

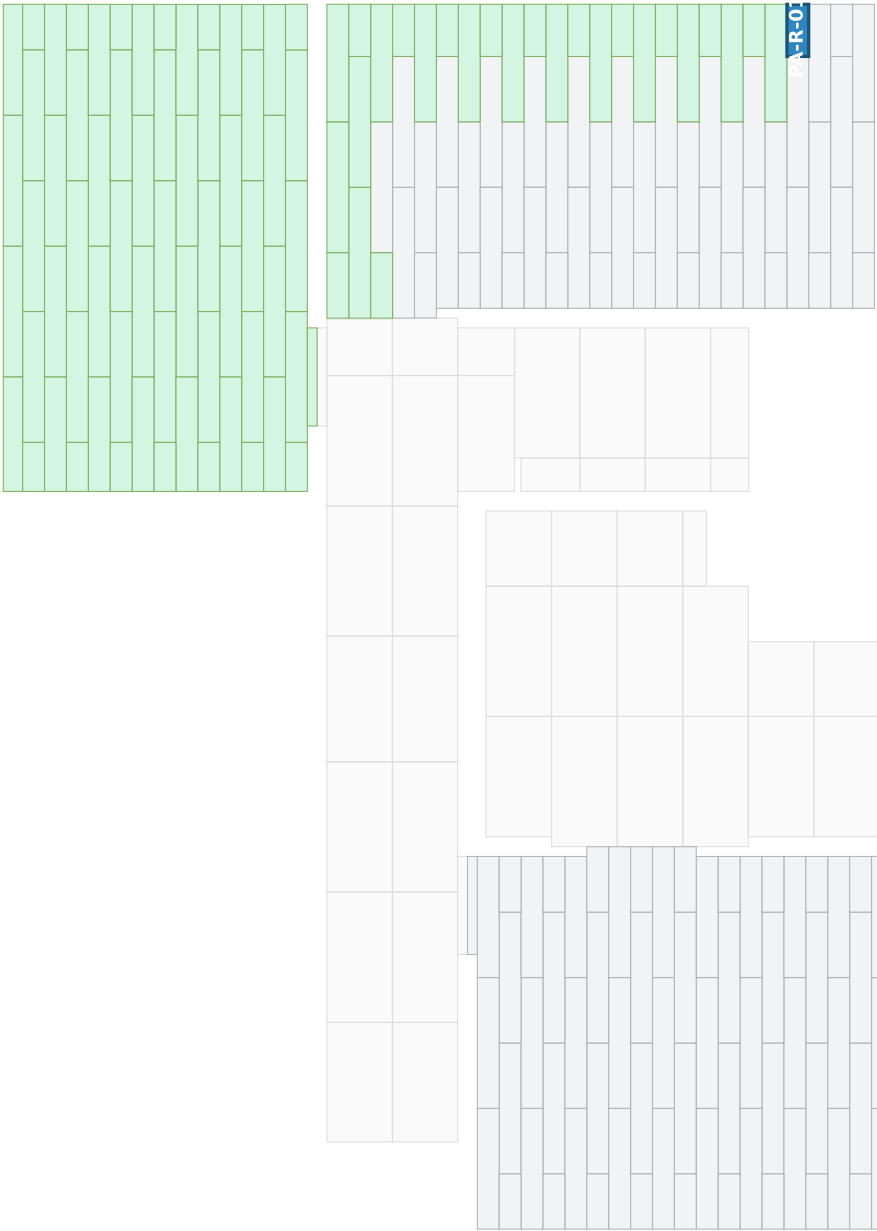

pieza RW-77 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 91 de 206

COLOCAR PA-R-018
0.2x0.479
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-018 -> paso 91
PA-R-108 -> paso 116
PA-R-142 -> paso 148
PA-R-178 -> paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.59 m²

0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
... y 30 más


merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 92 de 206: PA-R-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

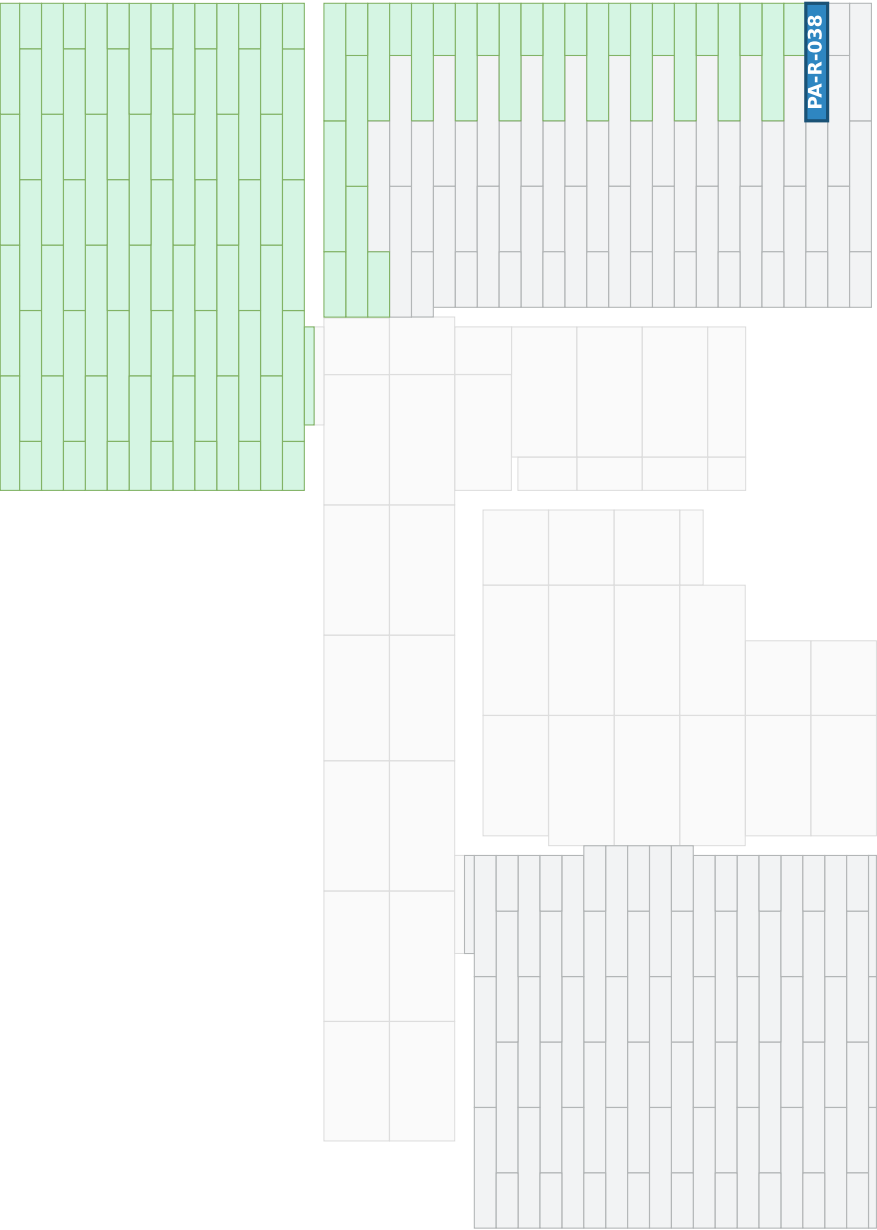

pieza RW-80: SE CORTA AHORA

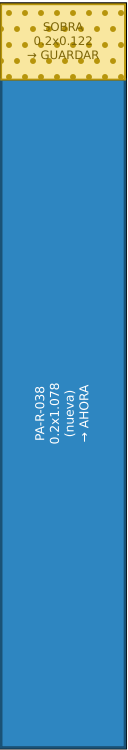

PASO 92 de 206

COLOCAR PA-R-038
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.59 m²

0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
... y 30 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 93 de 206: PA-R-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

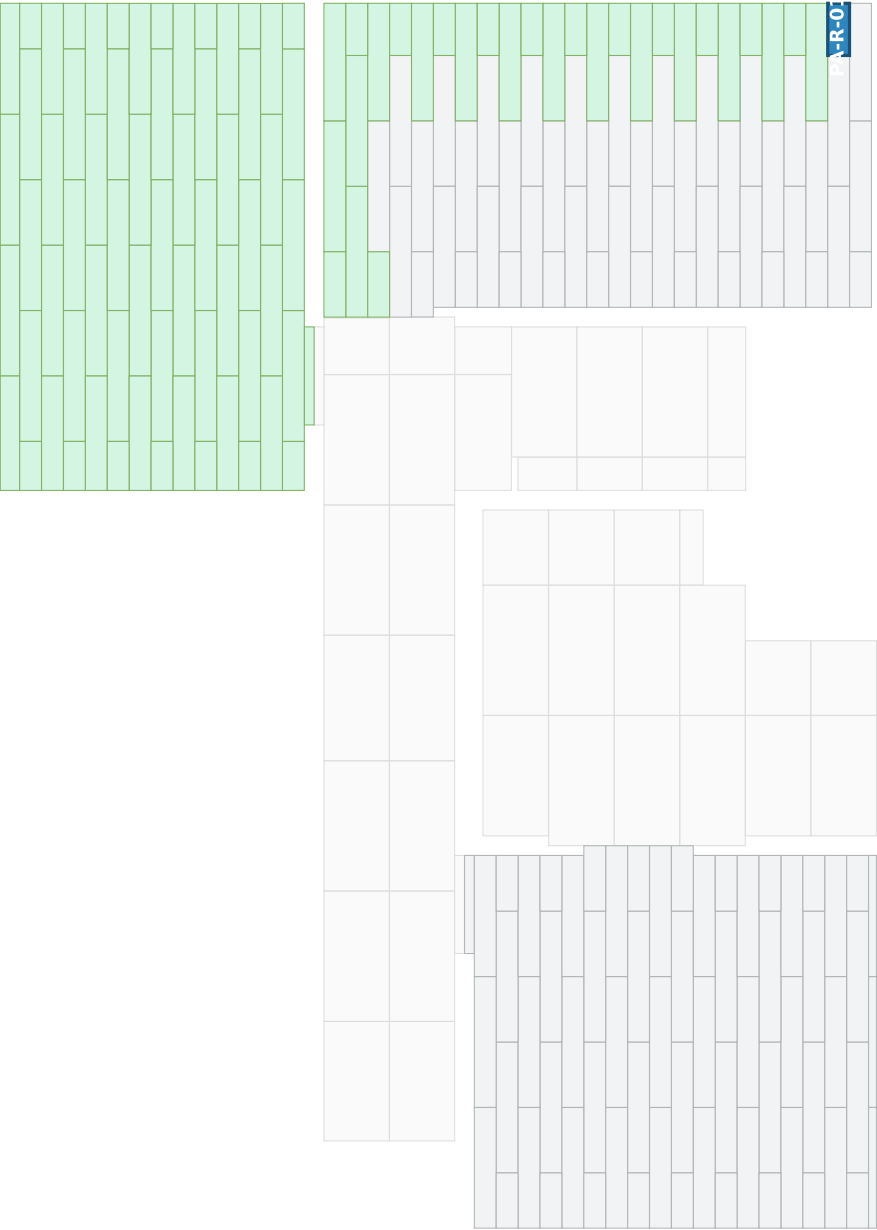

pieza RW-72: SE CORTA AHORA



PASO 93 de 206

COLOCAR PA-R-019
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-198

al cortar RW-72 salen
también (a RESERVA):
PA-R-198 → paso 178

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159


SOBRAS GUARDADAS:
39 · 1.61 m²

0.2x0.122 (de RW-53, paso 82)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
... y 31 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 94 de 206: PA-R-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

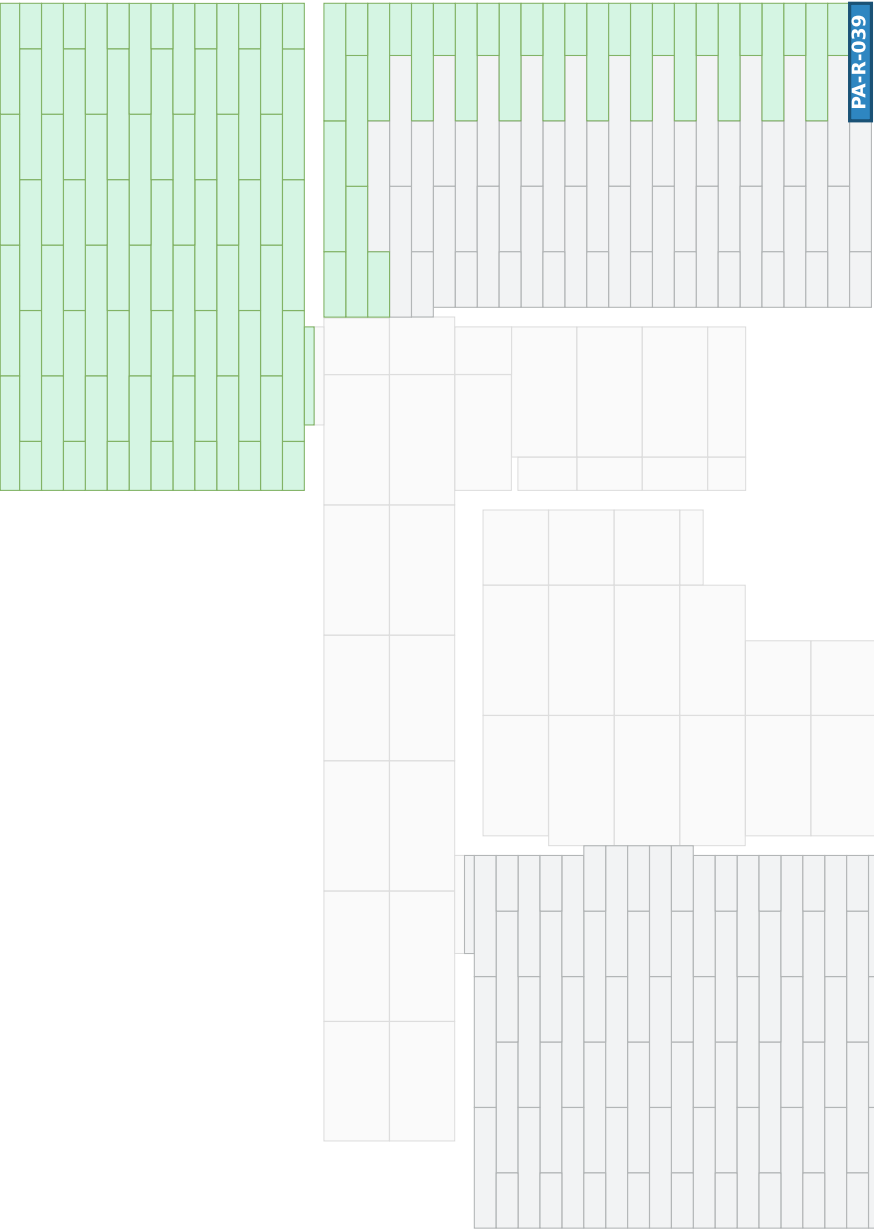

pieza RW-82: SE CORTA AHORA



PASO 94 de 206

COLOCAR PA-R-039
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.66 m²

0.2x0.122 (de RW-58, paso 84)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
... y 32 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 95 de 206: PA-R-058

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

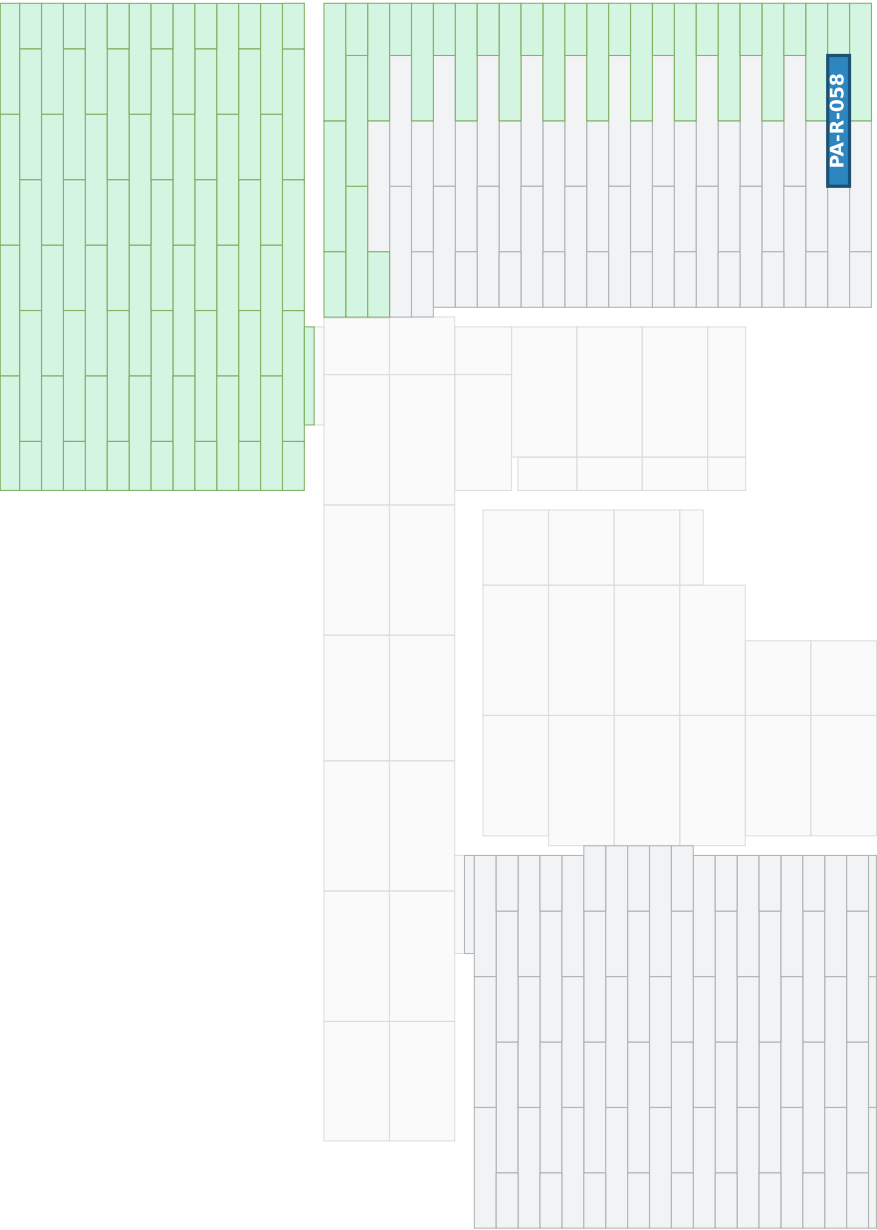

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 95 de 206
- COLOCAR PA-R-058
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (4):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.68 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
... y 33 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 96 de 206: PA-R-077

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

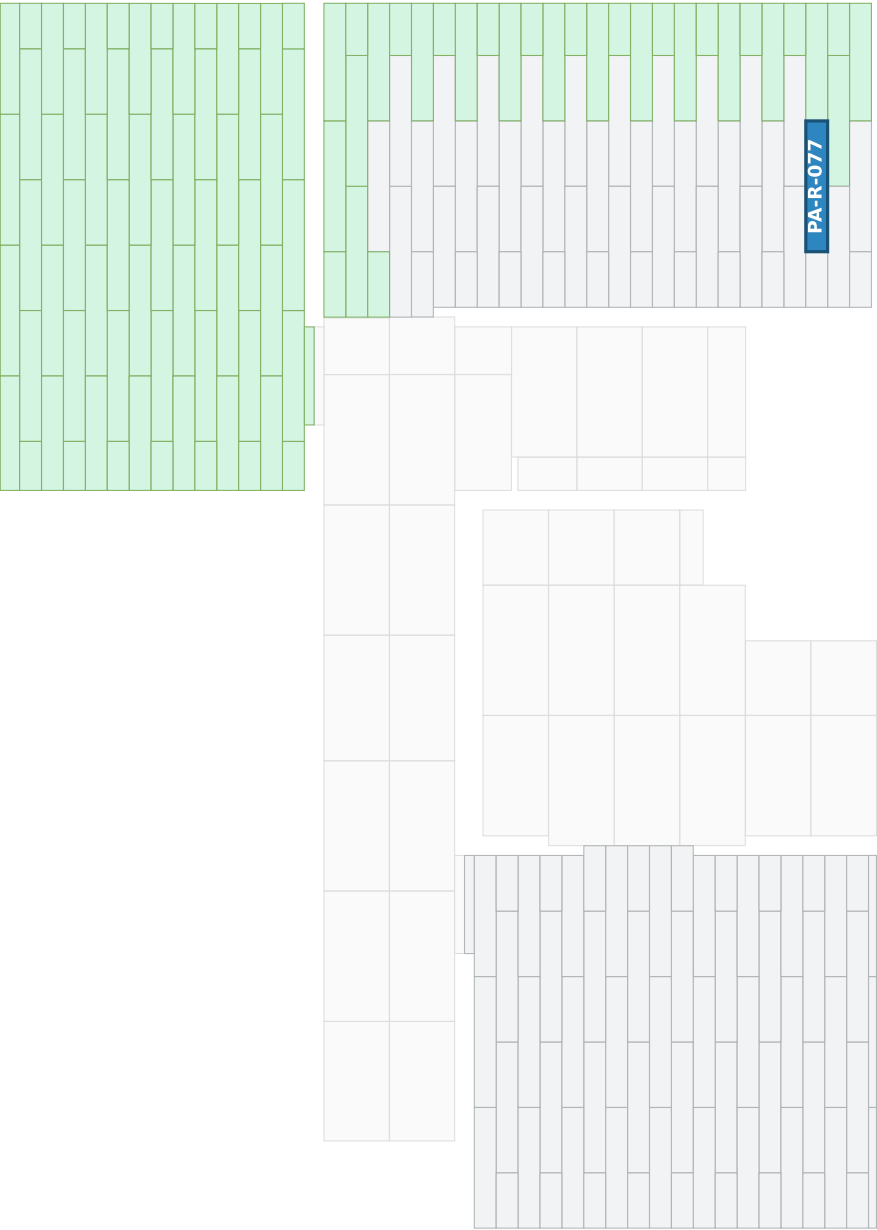

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 96 de 206

COLOCAR PA-R-077
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.68 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
... y 33 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 97 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

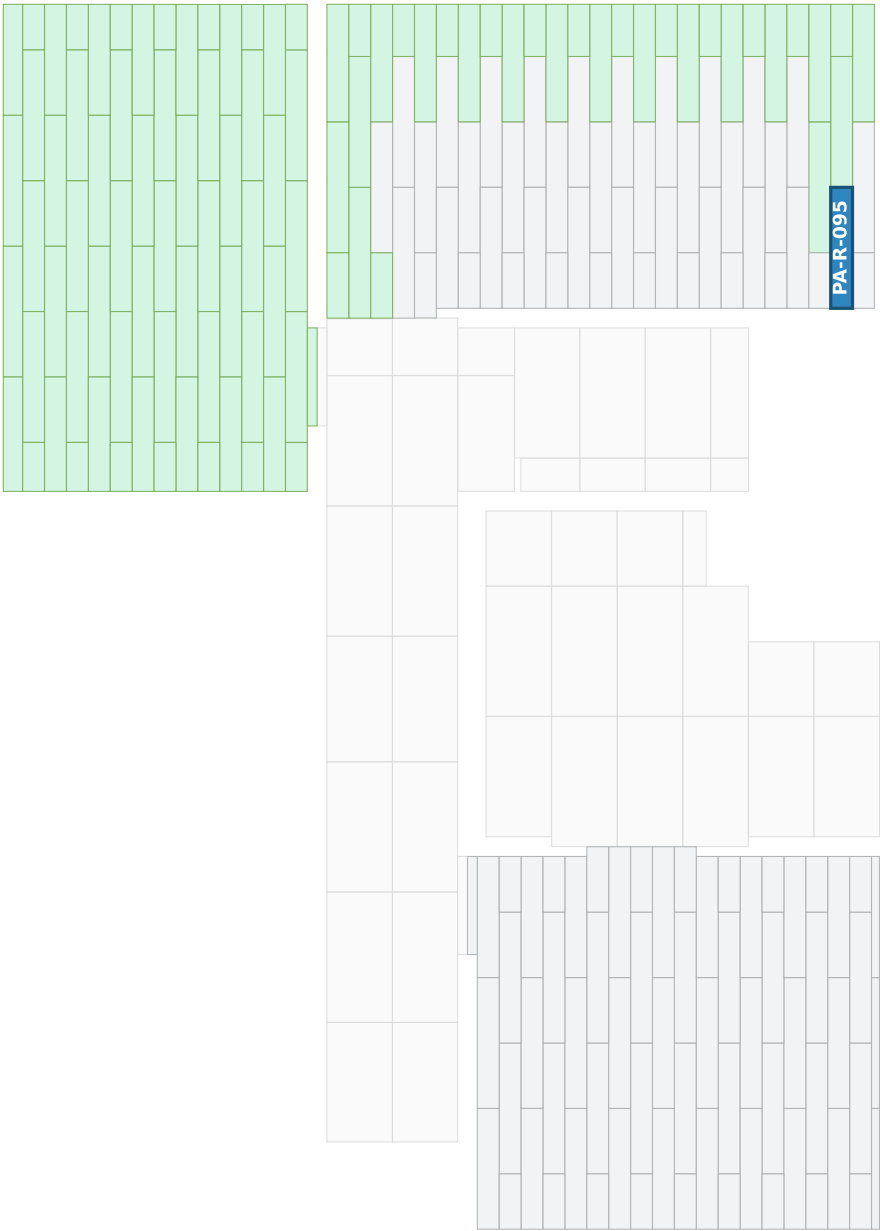

pieza RW-52: SE CORTA AHORA



PASO 97 de 206

COLOCAR PA-R-095
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.68 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
... y 33 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 98 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

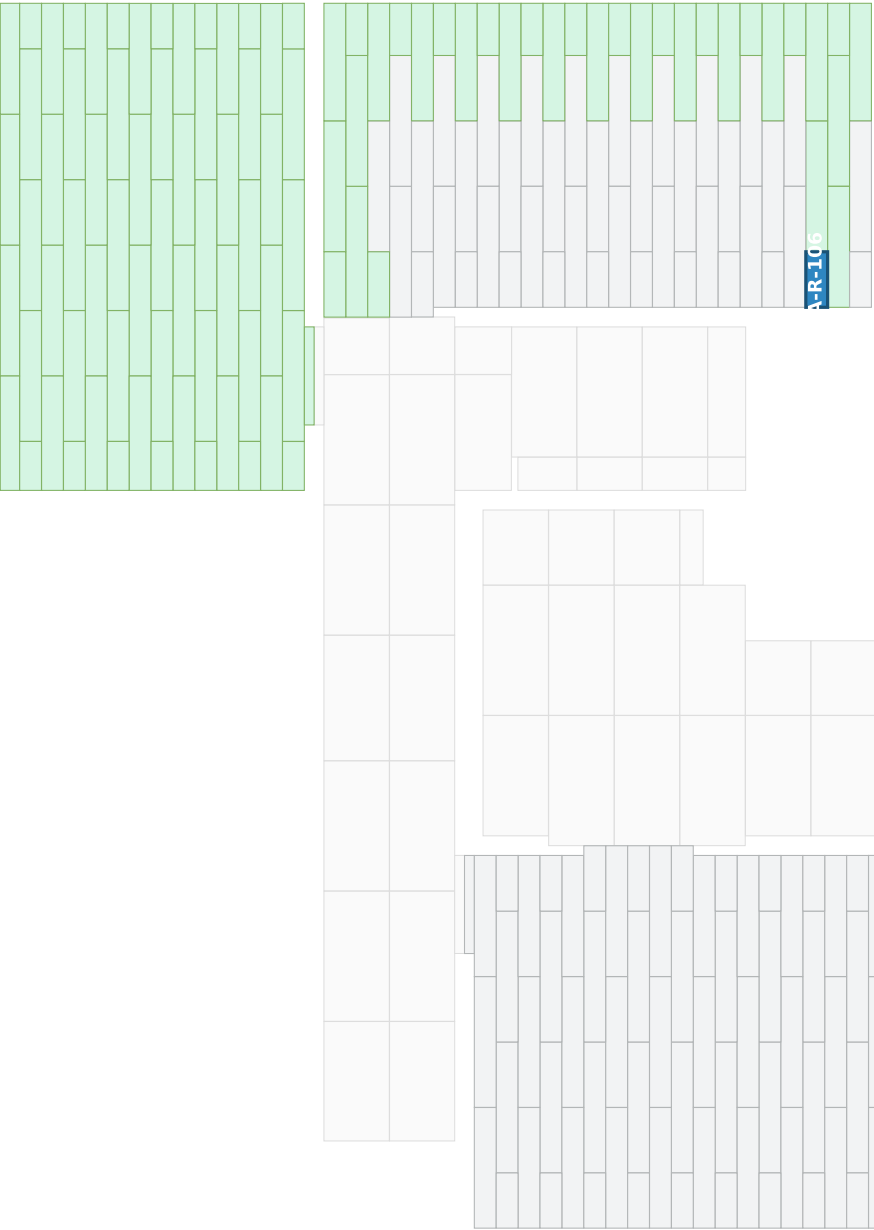

pieza RW-40: SE CORTA AHORA



PASO 98 de 206

COLOCAR PA-R-106
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-107

al cortar RW-40 salen
también (a RESERVA):
PA-R-107 → paso 139

EN RESERVA (4):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.68 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 85)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
... y 33 más

merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 99 de 206: PA-R-094

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

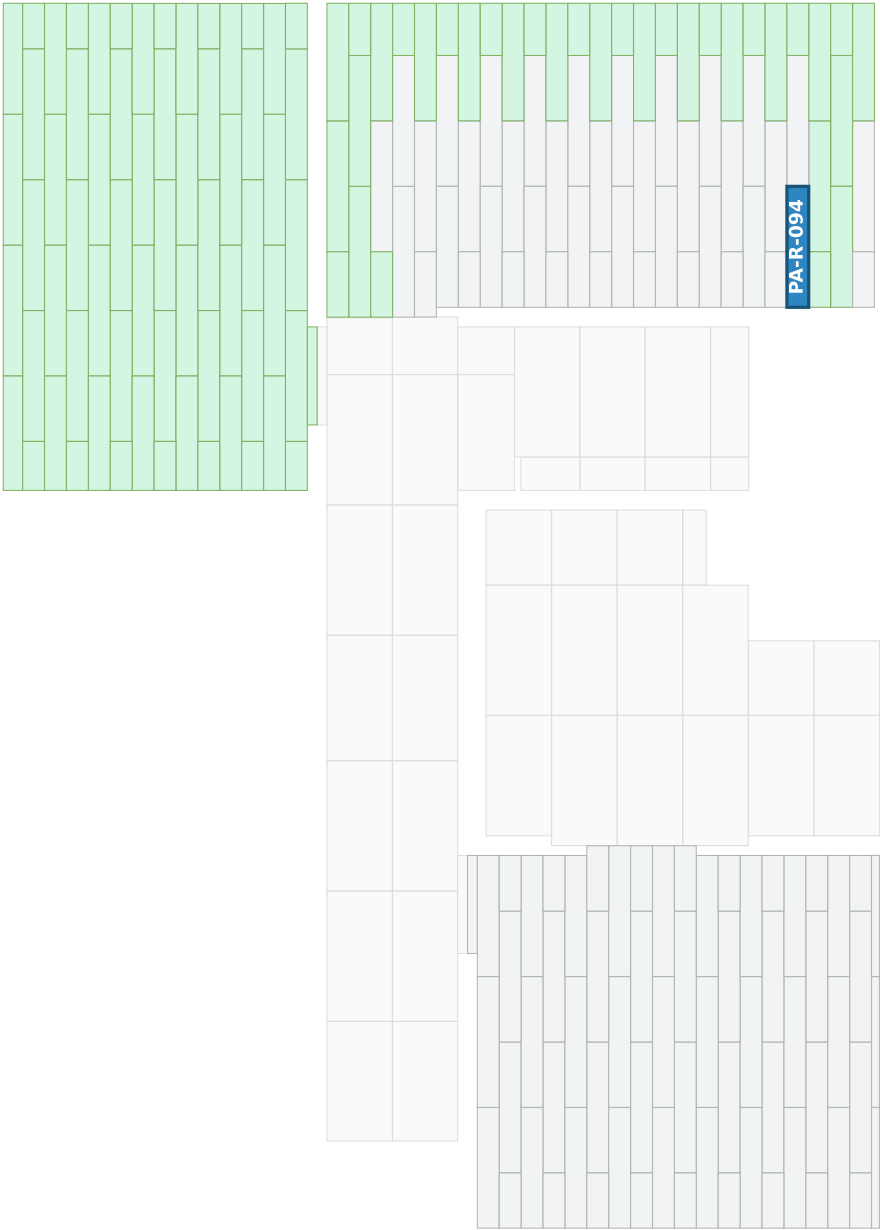

pieza RW-43: SE CORTA AHORA



PASO 99 de 206

COLOCAR PA-R-094
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.72 m²

0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
... y 34 más


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 100 de 206: PA-R-105

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

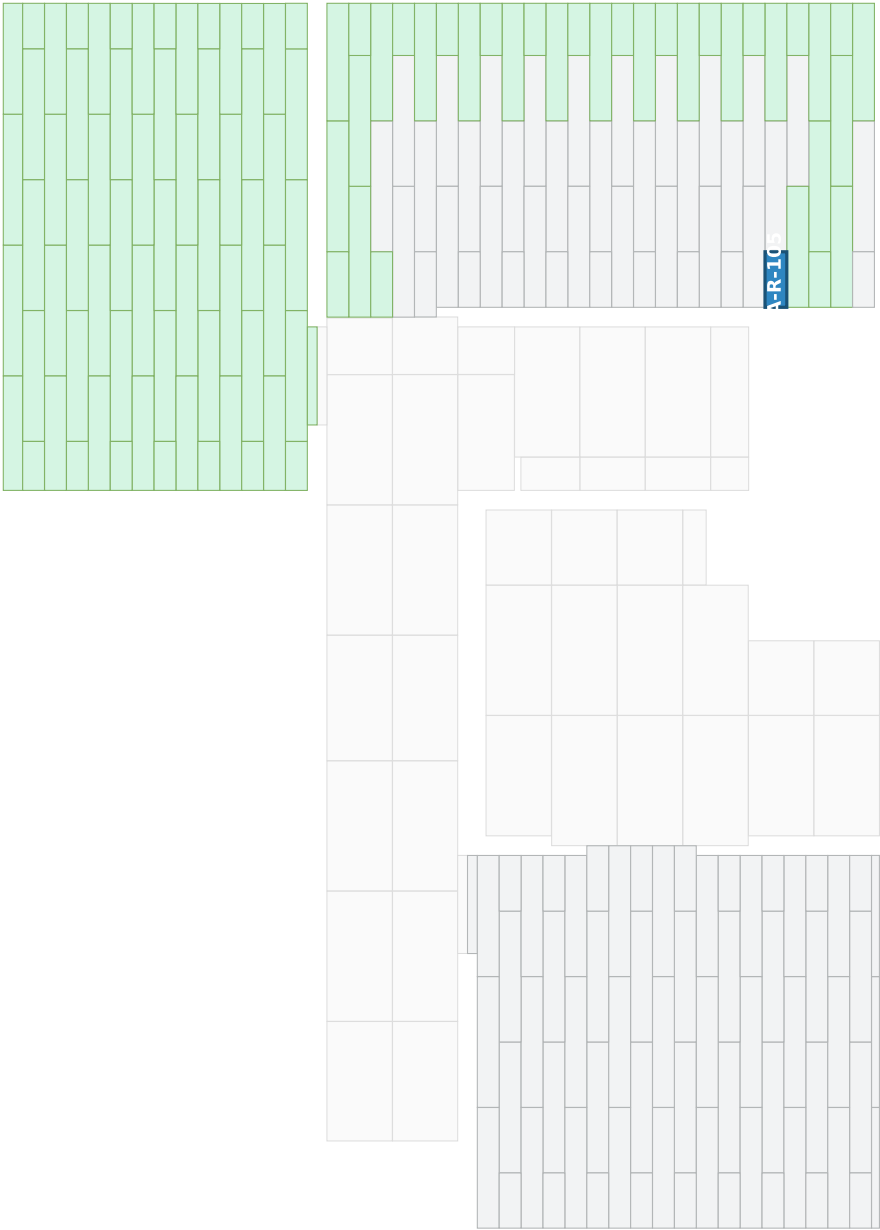

pieza RW-31: SE CORTA AHORA

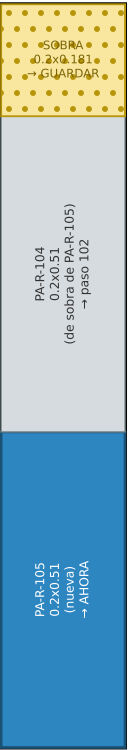

PASO 100 de 206

COLOCAR PA-R-105
0.2x0.51
corte de pieza nueva

al cortar RW-31 salen
también (a RESERVA):
PA-R-104 → paso 102

EN RESERVA (5):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.72 m²

0.2x0.122 (de RW-63, paso 86)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
... y 34 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 101 de 206: PA-R-093

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

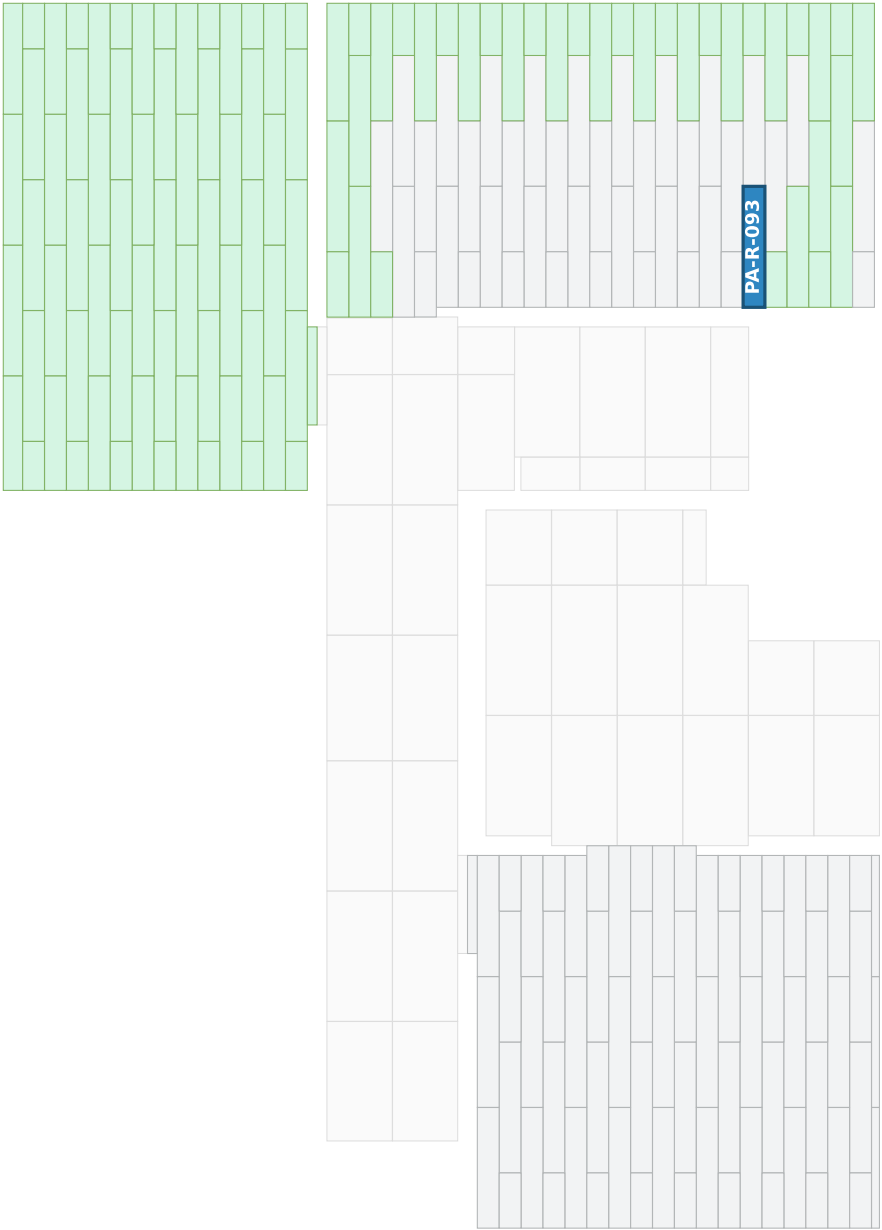

pieza RW-36: SE CORTA AHORA



PASO 101 de 206
COLOCAR PA-R-093
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):
PA-R-104 → paso 102
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
43 · 1.75 m²

0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
... y 35 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 102 de 206: PA-R-104

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

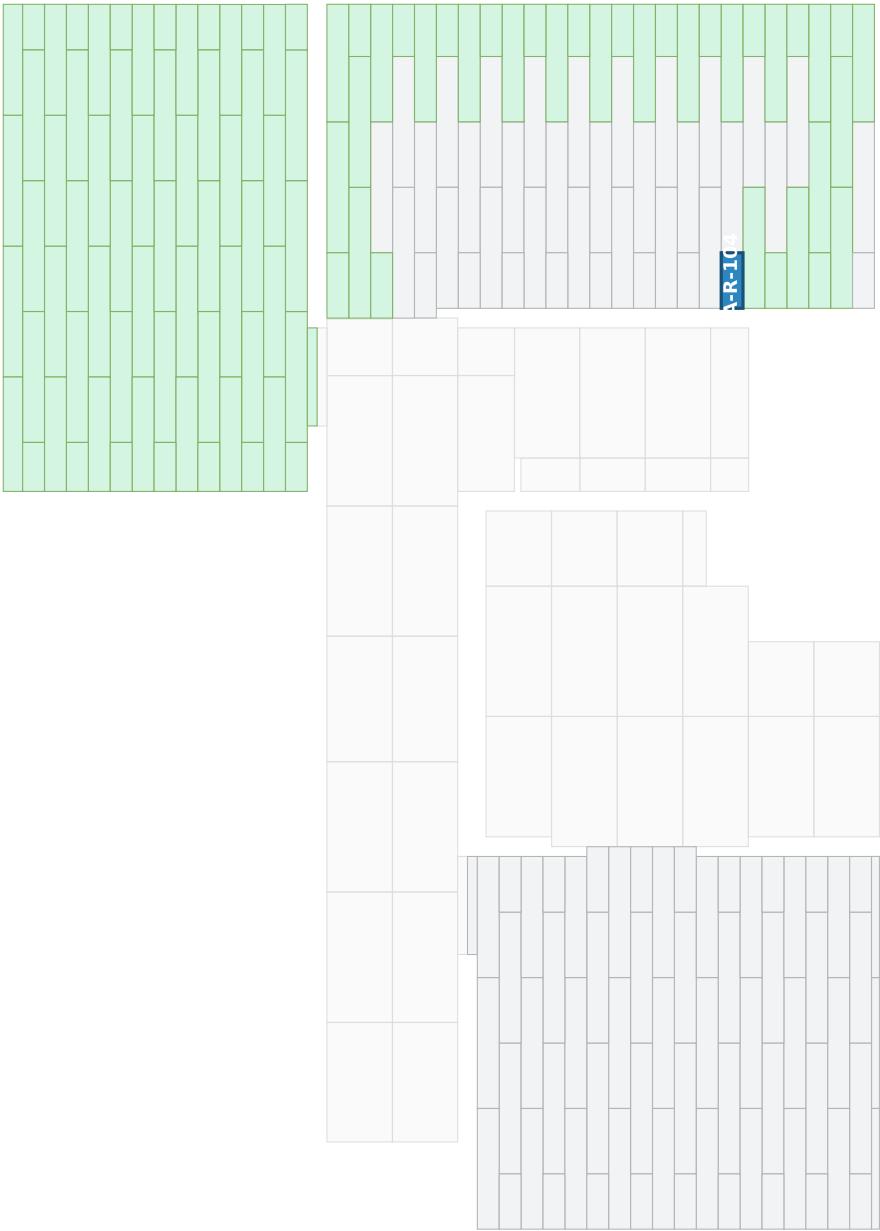

pieza RW-31 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 102 de 206
COLOCAR PA-R-104
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-105


EN RESERVA (6):
PA-R-104 → paso 102
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178

SOBRAS GUARDADAS:
43 · 1.75 m²
0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
... y 35 más

merma acum.: 0.23 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 103 de 206: PA-R-092

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

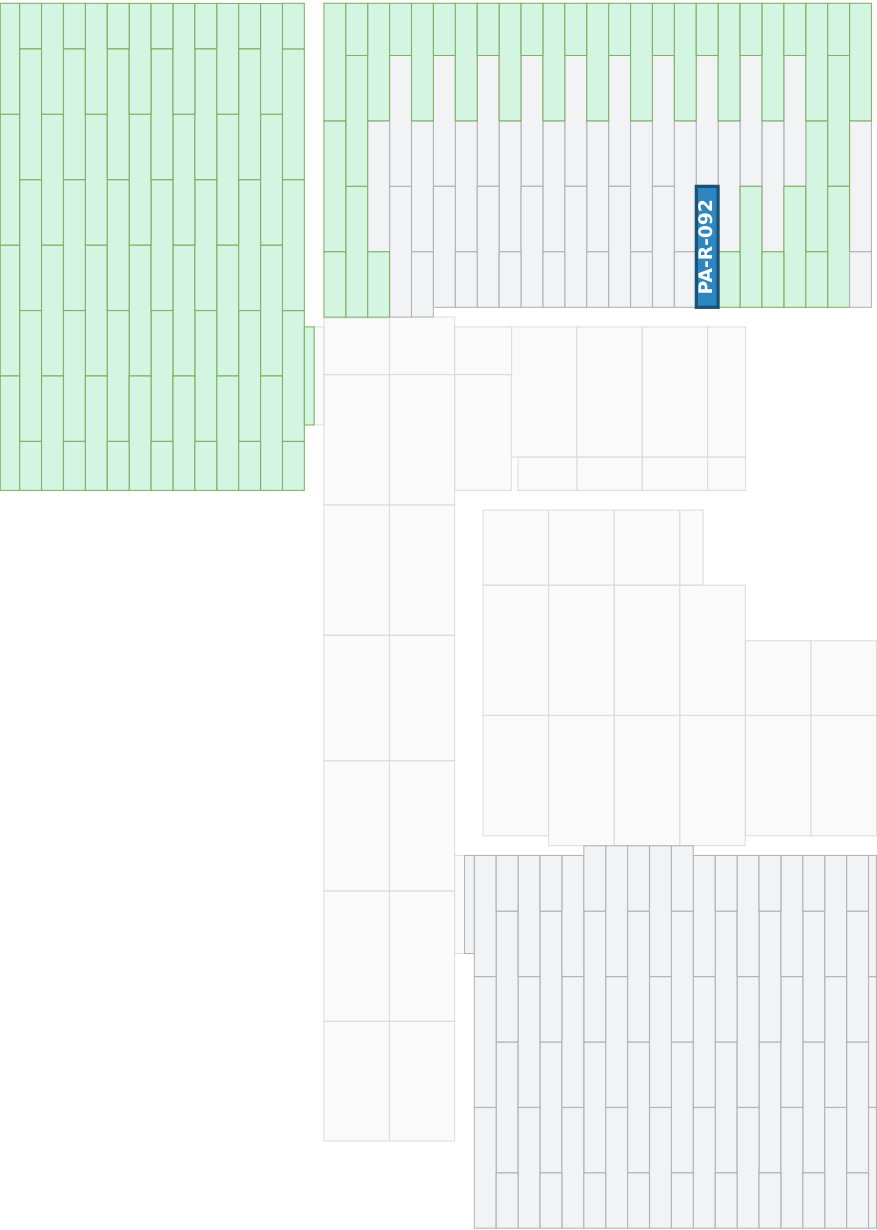

pieza RW-33: SE CORTA AHORA



PASO 103 de 206

COLOCAR PA-R-092
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
43 · 1.75 m²

0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
... y 35 más


merma acum.: 0.23 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 104 de 206: PA-R-103

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

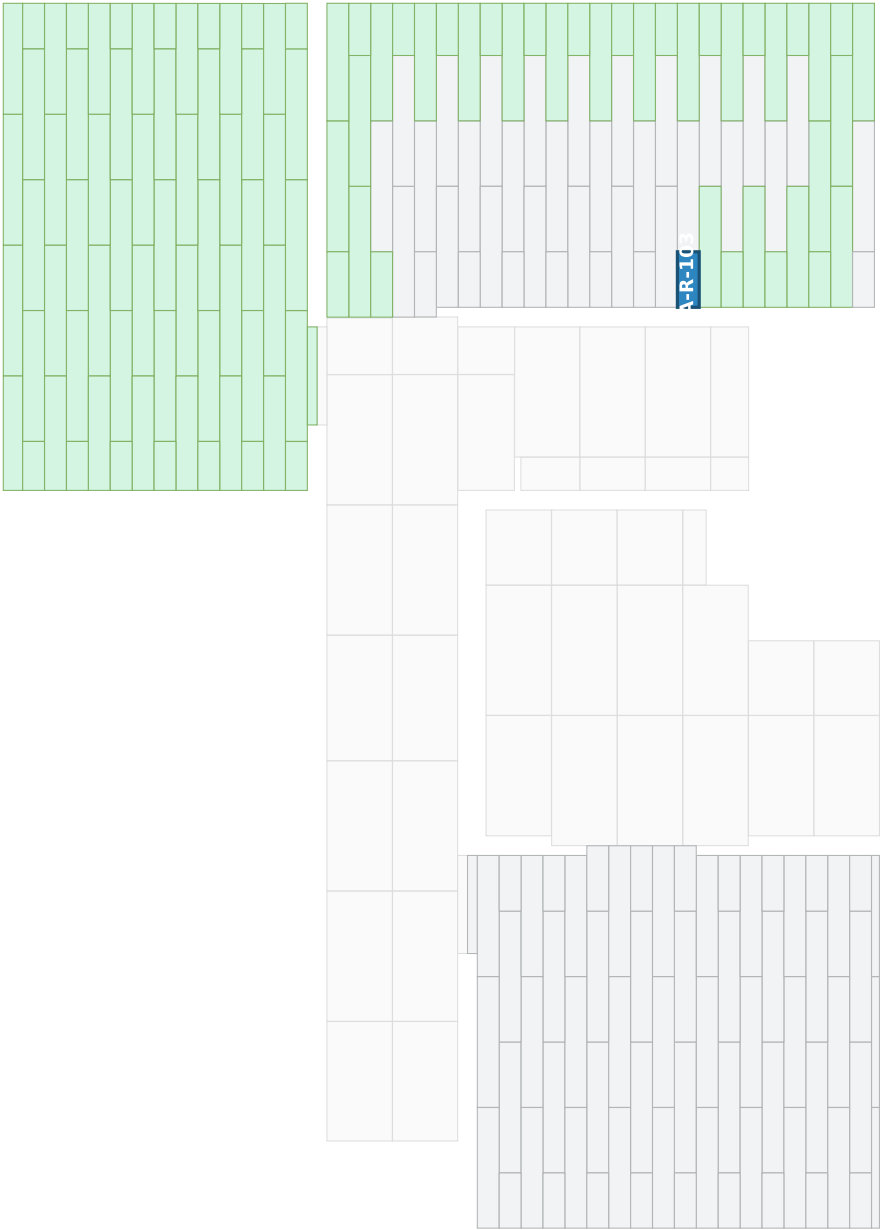

pieza RW-26: SE CORTA AHORA

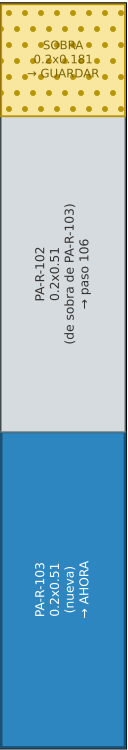

PASO 104 de 206

COLOCAR PA-R-103
0.2x0.51
corte de pieza nueva

al cortar RW-26 salen
también (a RESERVA):
PA-R-102 → paso 106

EN RESERVA (5):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
43 · 1.75 m²

0.2x0.122 (de RW-68, paso 88)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
... y 35 más

merma acum.: 0.25 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 105 de 206: PA-R-091

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

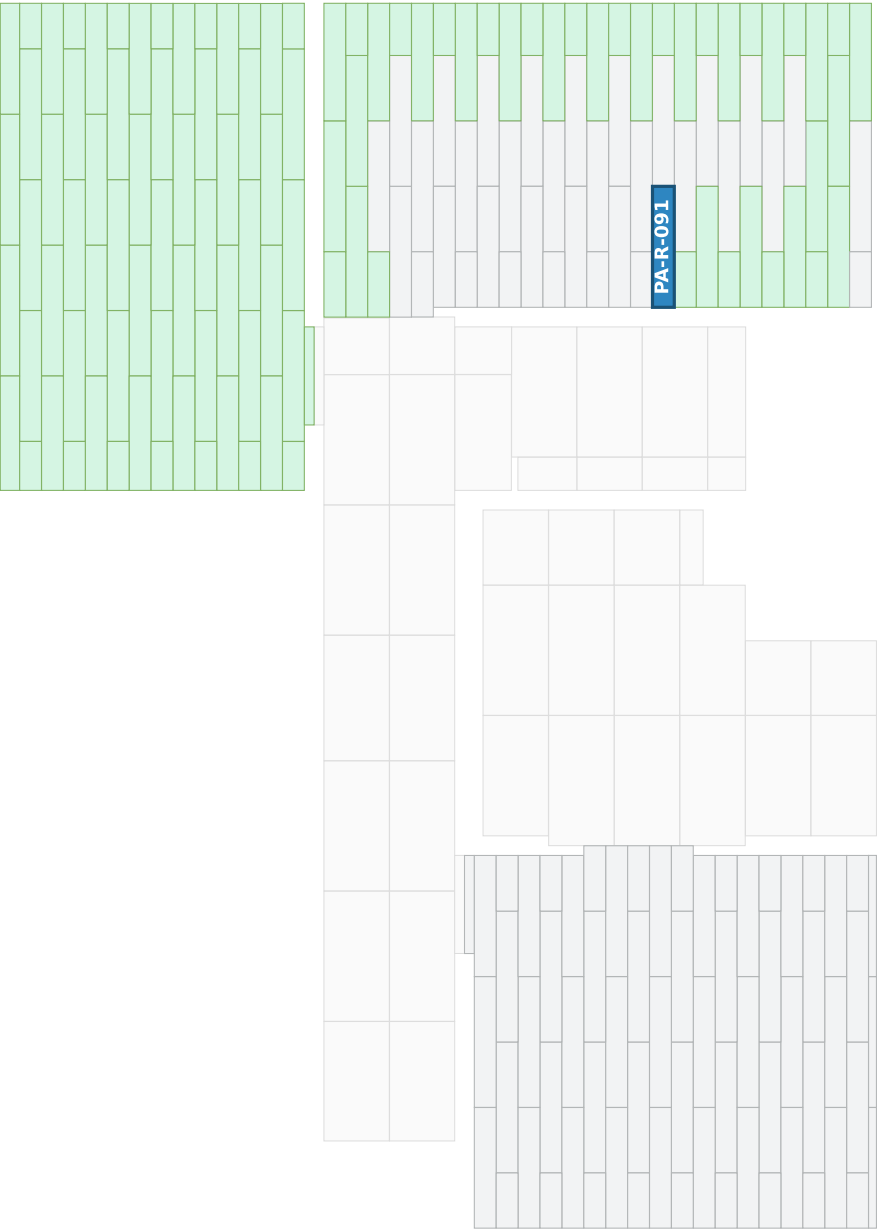

pieza RW-29: SE CORTA AHORA



PASO 105 de 206

COLOCAR PA-R-091
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):

- PA-R-102 → paso 106
- PA-R-108 → paso 116
- PA-R-107 → paso 139
- PA-R-142 → paso 148
- PA-R-178 → paso 159
- PA-R-198 → paso 178

SOBRAS GUARDADAS:


44 · 1.79 m²

0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
... y 36 más

merma acum.: 0.25 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 106 de 206: PA-R-102

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

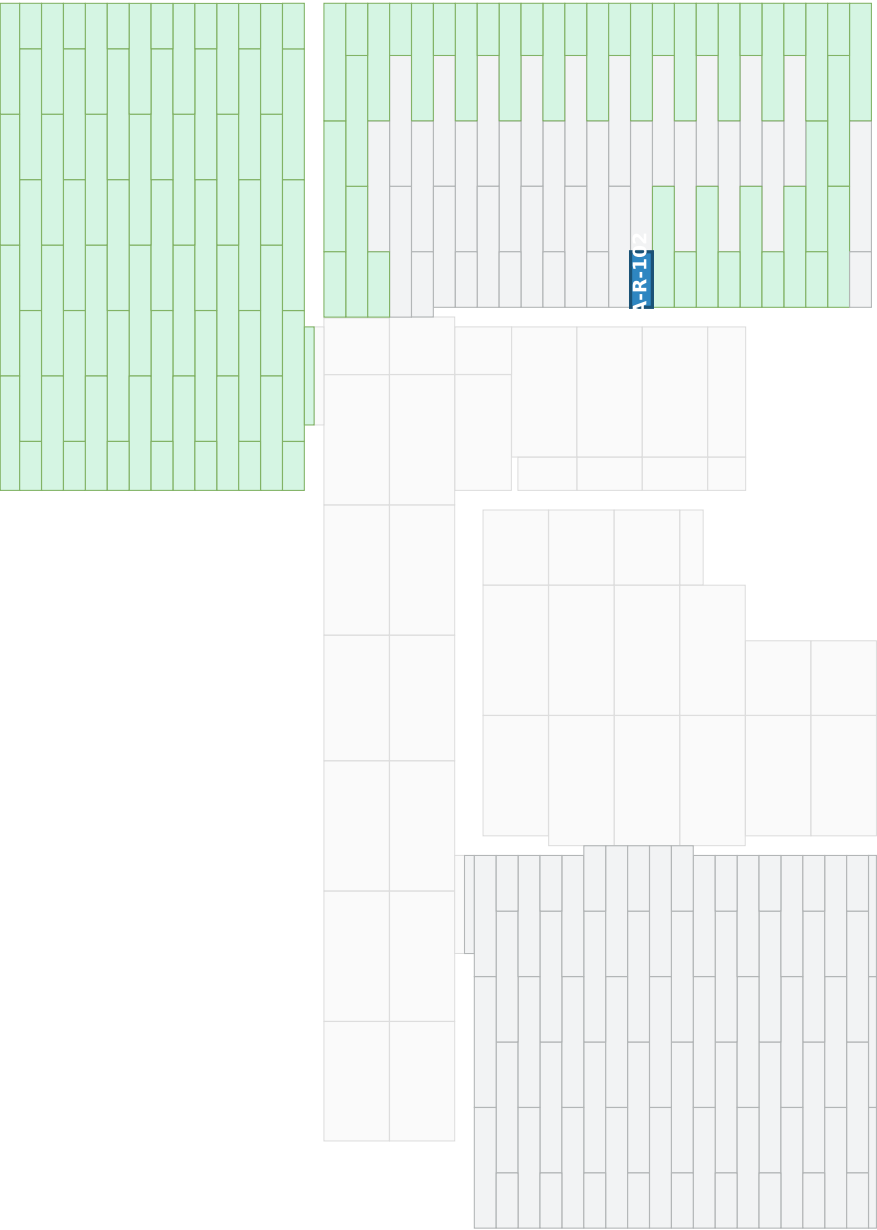

pieza RW-26 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 106 de 206
- COLOCAR PA-R-102
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-103
- EN RESERVA (6):
- PA-R-102 → paso 106
 - PA-R-108 → paso 116
 - PA-R-107 → paso 139
 - PA-R-142 → paso 148
 - PA-R-178 → paso 159
 - PA-R-198 → paso 178

SOBRAS GUARDADAS:


44 · 1.79 m²

0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
... y 36 más

merma acum.: 0.27 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 107 de 206: PA-R-090

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

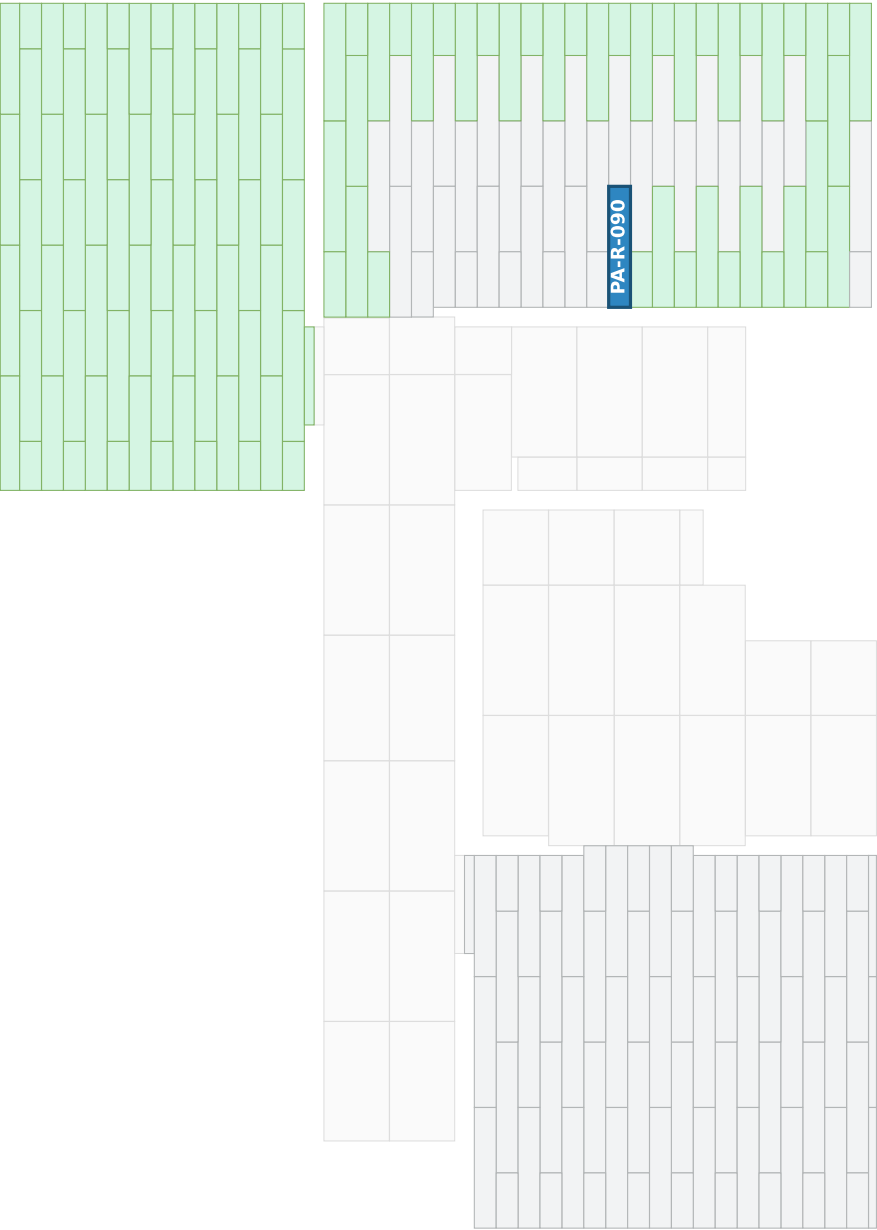

pieza RW-27: SE CORTA AHORA



PASO 107 de 206

COLOCAR PA-R-090
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
44 · 1.79 m²

0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
... y 36 más

merma acum.: 0.27 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 108 de 206: PA-R-101

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

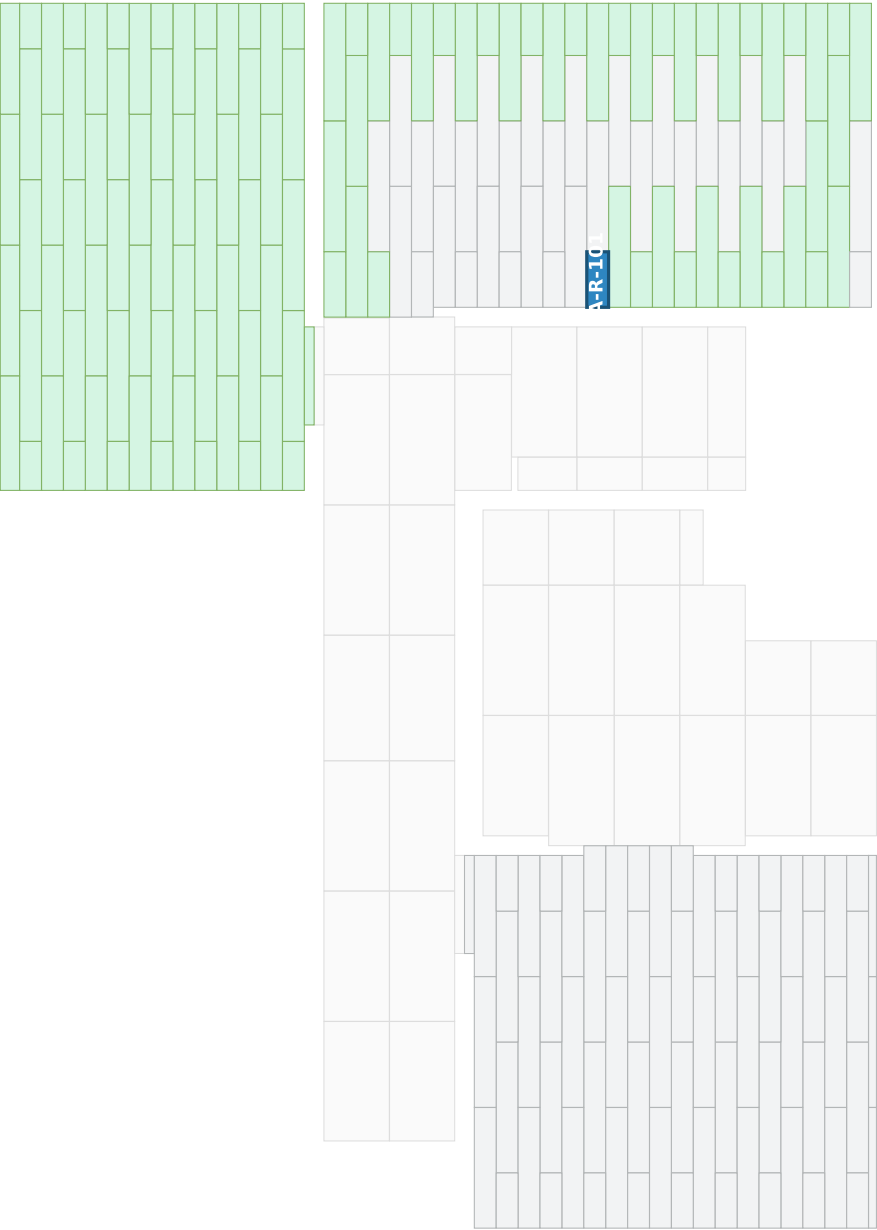

pieza RW-17: SE CORTA AHORA



- PASO 108 de 206
- COLOCAR PA-R-101
0.2x0.51
corte de pieza nueva
- al cortar RW-17 salen
también (a RESERVA):
PA-R-100 -> paso 110
- EN RESERVA (5):
PA-R-108 -> paso 116
PA-R-107 -> paso 139
PA-R-142 -> paso 148
PA-R-178 -> paso 159
PA-R-198 -> paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
44 · 1.79 m²

0.2x0.242 (de RW-77, paso 89)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
... y 36 más

merma acum.: 0.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 109 de 206: PA-R-089

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

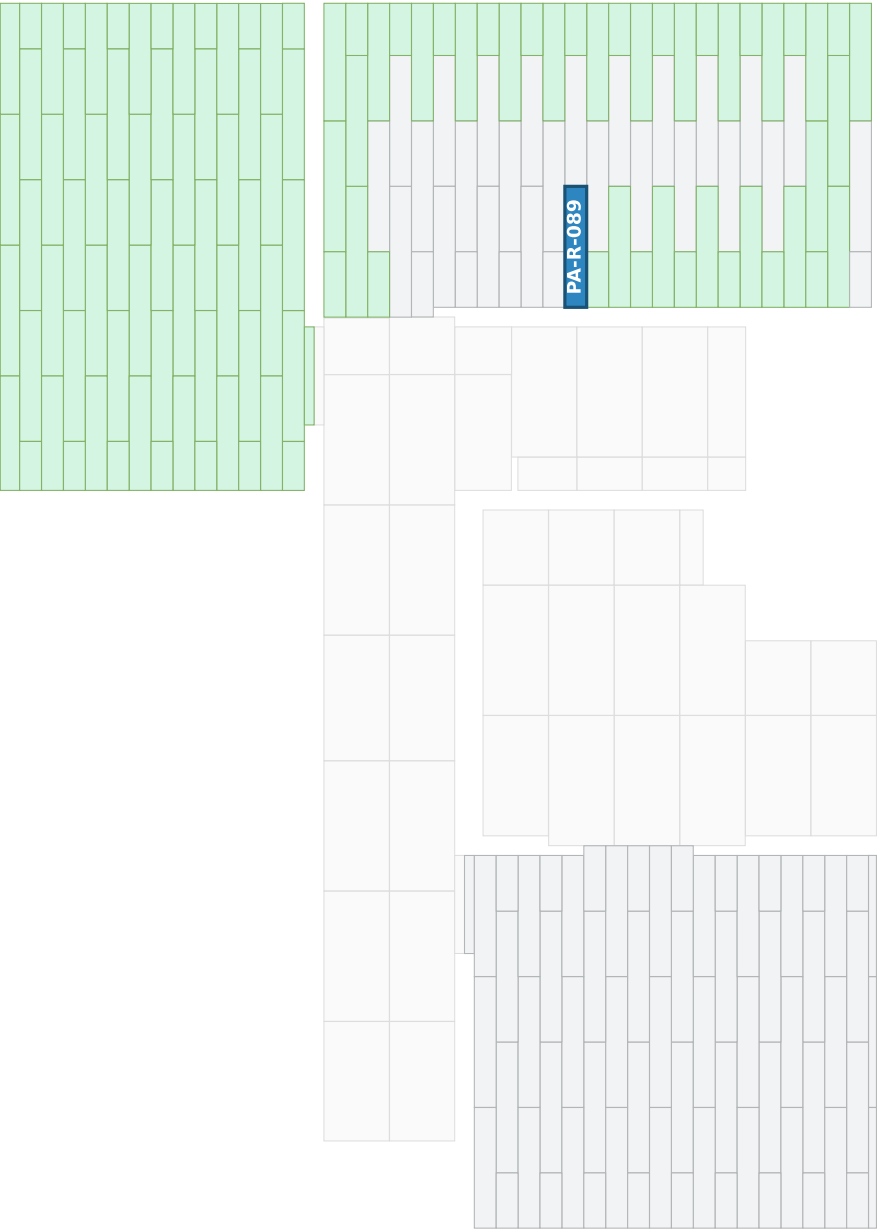

pieza RW-25: SE CORTA AHORA



- PASO 109 de 206
- COLOCAR PA-R-089
0.2x1.11
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-100 → paso 110
 - PA-R-108 → paso 116
 - PA-R-107 → paso 139
 - PA-R-142 → paso 148
 - PA-R-178 → paso 159
 - PA-R-198 → paso 178

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 1.83 m²

0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
... y 37 más

merma acum.: 0.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 110 de 206: PA-R-100

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

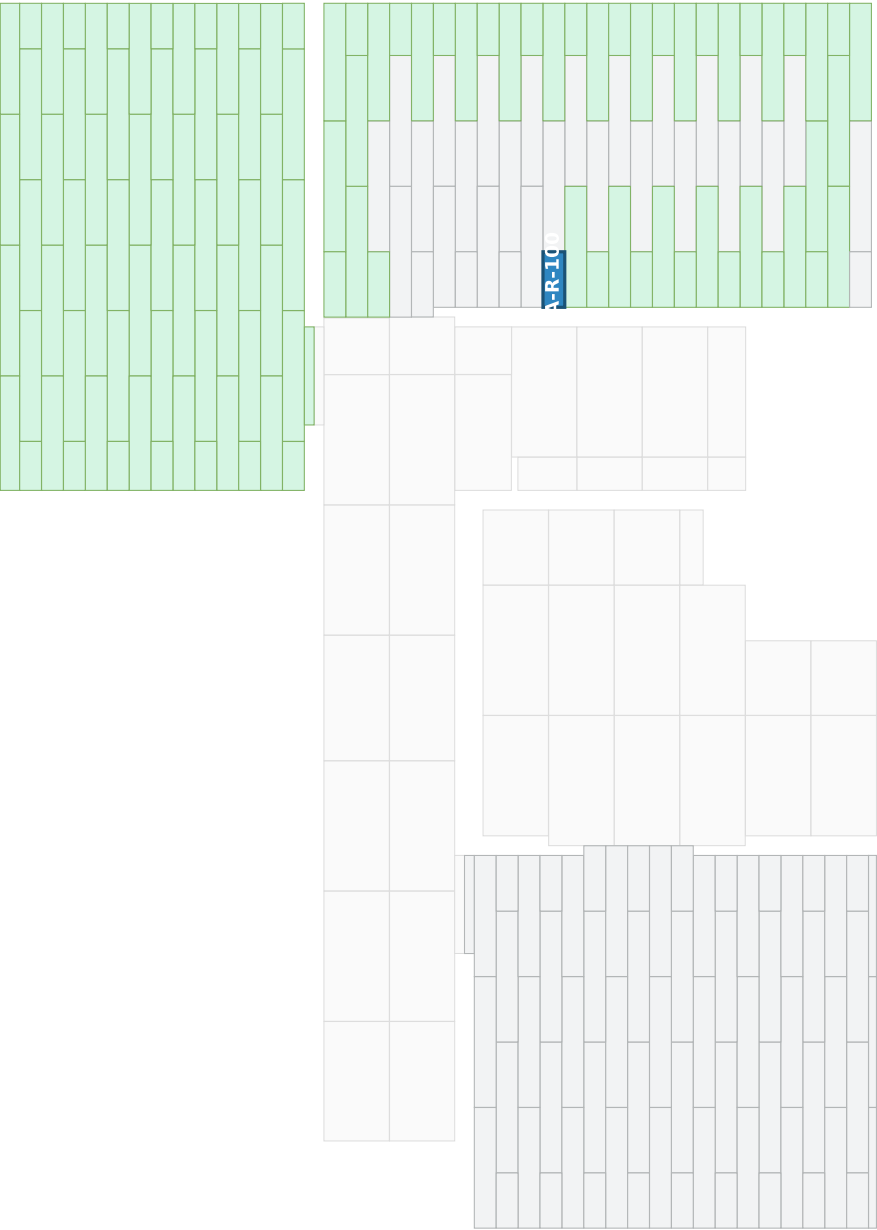

pieza RW-17 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 110 de 206
- COLOCAR PA-R-100
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-101
- EN RESERVA (6):
- PA-R-100 → paso 110
 - PA-R-108 → paso 116
 - PA-R-107 → paso 139
 - PA-R-142 → paso 148
 - PA-R-178 → paso 159
 - PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 1.83 m²

0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
... y 37 más

merma acum.: 0.30 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 111 de 206: PA-R-088

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

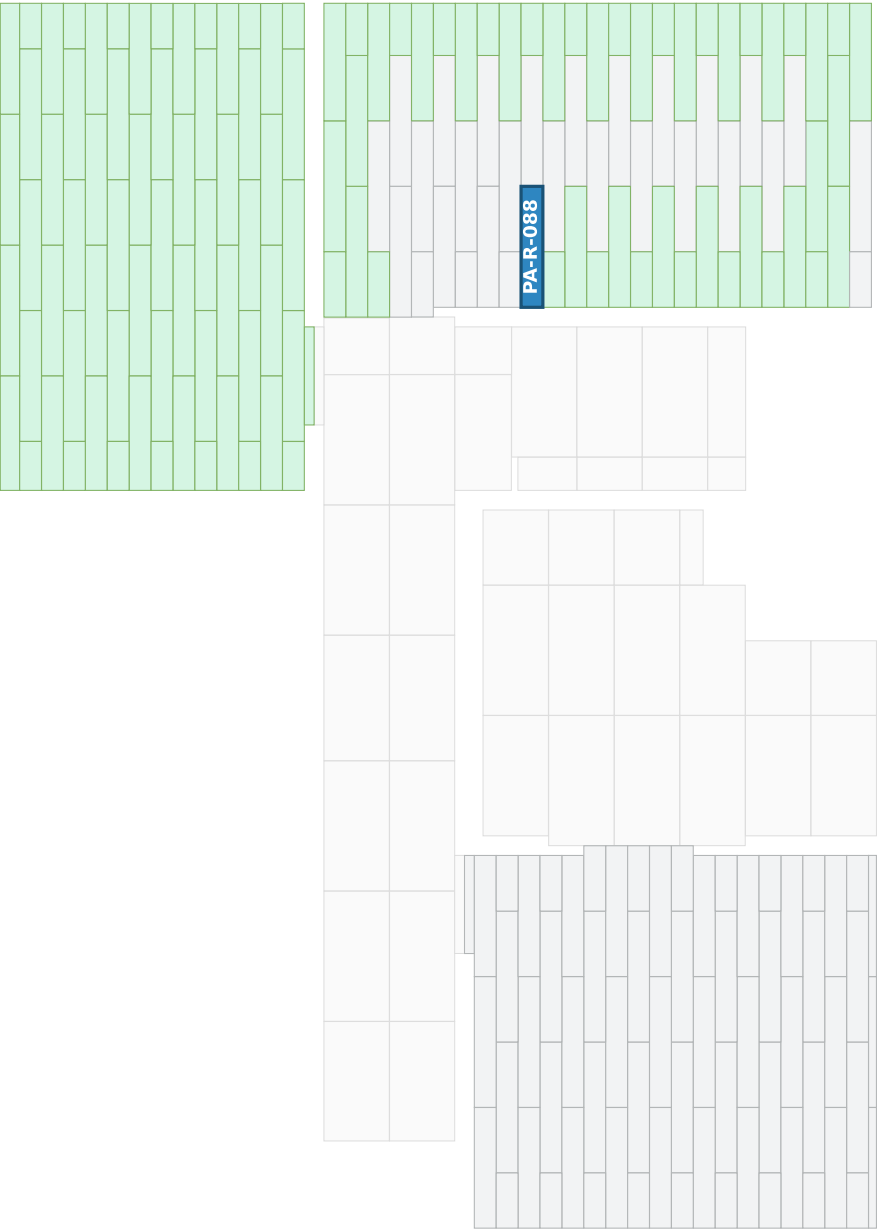

pieza RW-22: SE CORTA AHORA



PASO 111 de 206

COLOCAR PA-R-088
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 1.83 m²

0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
... y 37 más


merma acum.: 0.30 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 112 de 206: PA-R-099

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

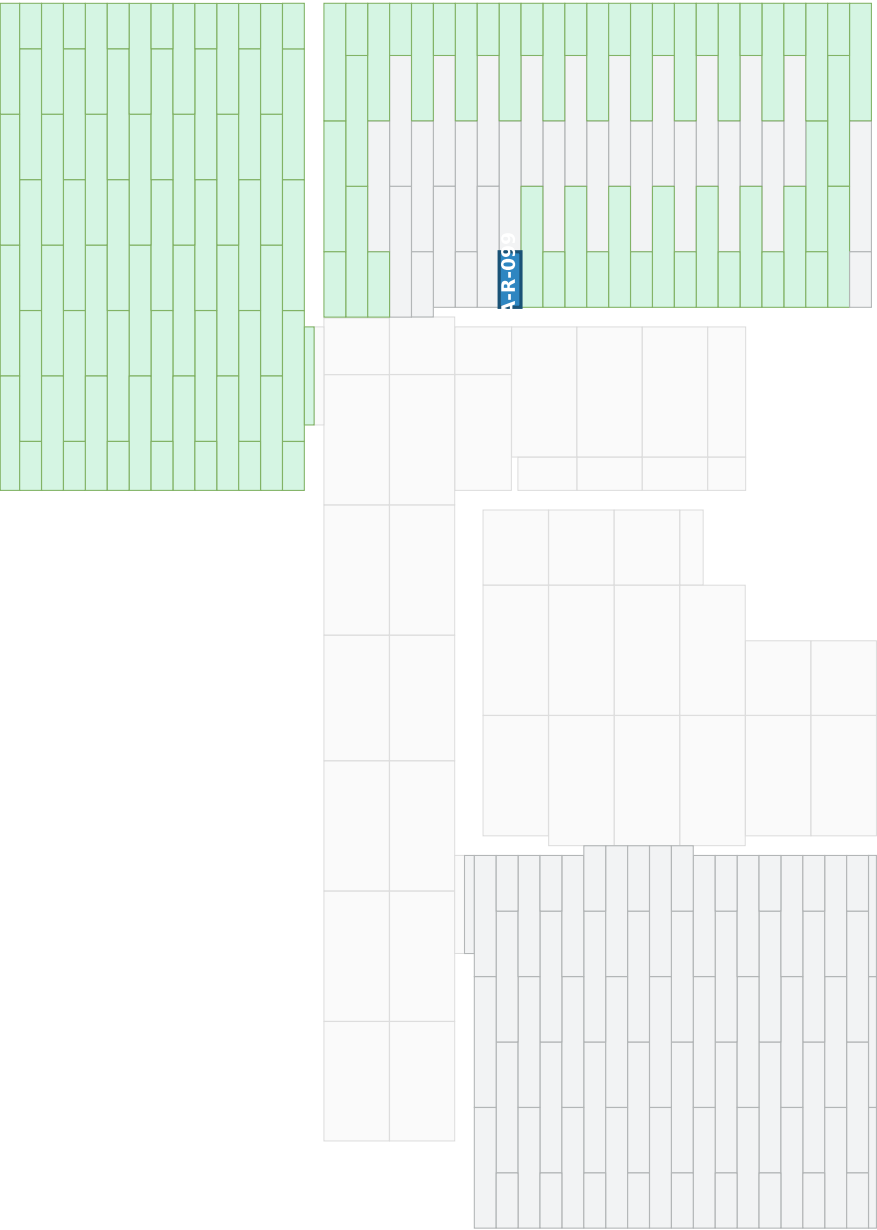

pieza RW-12: SE CORTA AHORA

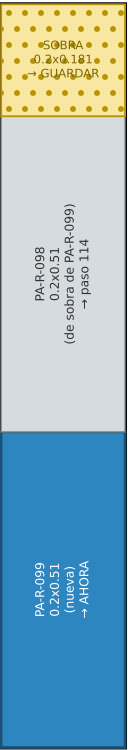

PASO 112 de 206

COLOCAR PA-R-099
0.2x0.51
corte de pieza nueva

al cortar RW-12 salen
también (a RESERVA):
PA-R-098 → paso 114

EN RESERVA (5):
PA-R-108 → paso 116
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 1.83 m²

0.2x0.122 (de RW-75, paso 90)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
... y 37 más

merma acum.: 0.32 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 113 de 206: PA-R-087

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

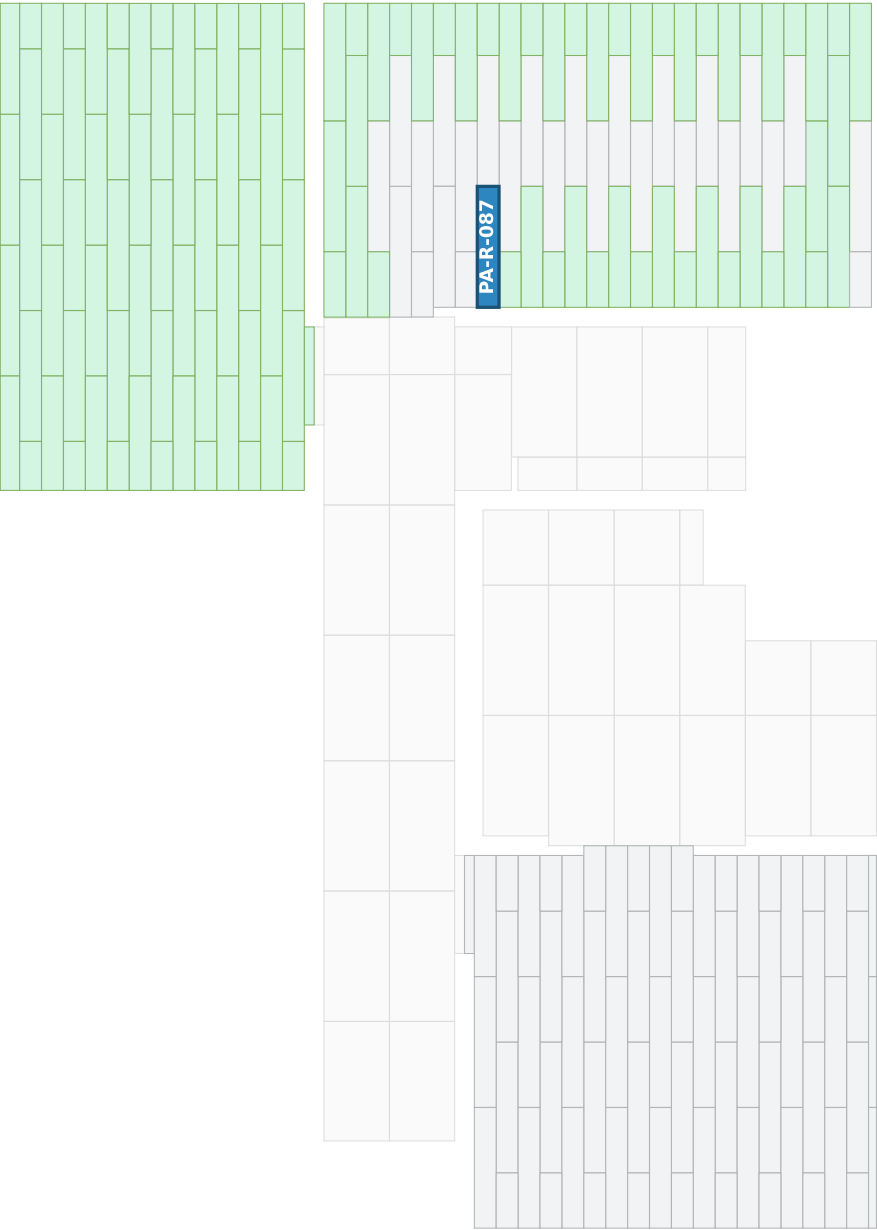

pieza RW-19: SE CORTA AHORA



- PASO 113 de 206
- COLOCAR PA-R-087
0.2x1.11
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-098 → paso 114
 - PA-R-108 → paso 116
 - PA-R-107 → paso 139
 - PA-R-142 → paso 148
 - PA-R-178 → paso 159
 - PA-R-198 → paso 178

SOBRAS GUARDADAS:


46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.32 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 114 de 206: PA-R-098

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

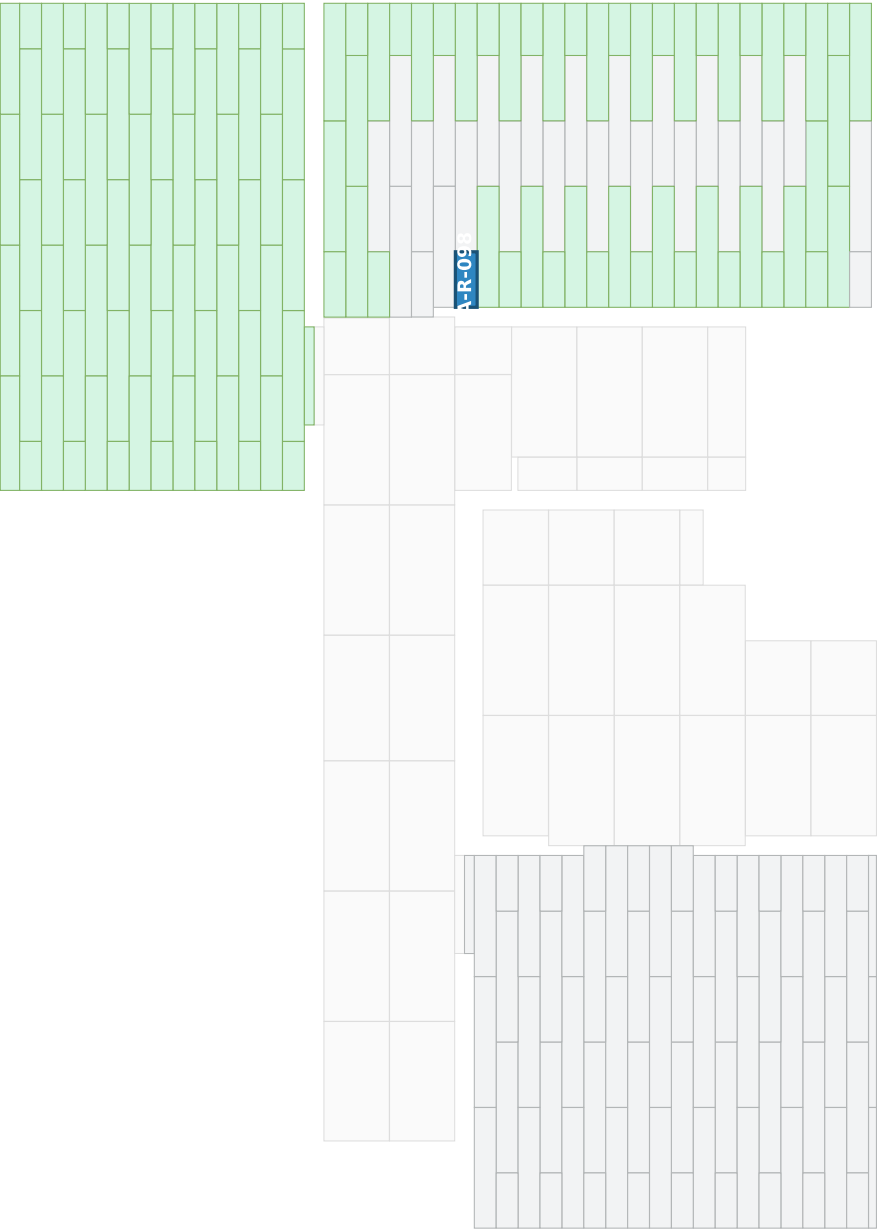

pieza RW-12 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 114 de 206
- COLOCAR PA-R-098
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-099
- EN RESERVA (6):
- PA-R-098 → paso 114
 - PA-R-108 → paso 116
 - PA-R-107 → paso 139
 - PA-R-142 → paso 148
 - PA-R-178 → paso 159
 - PA-R-198 → paso 178

SOBRAS GUARDADAS:


46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.34 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 115 de 206: PA-R-086

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

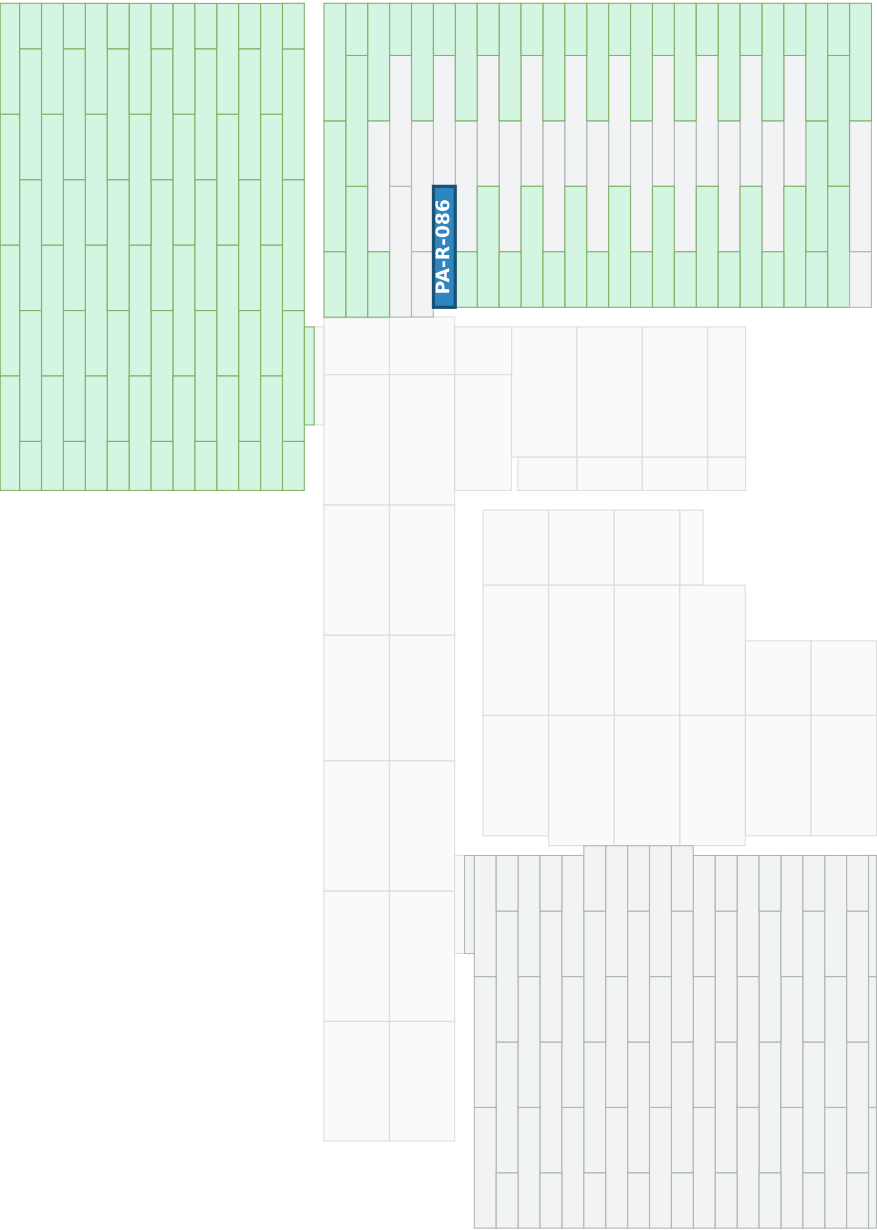

pieza RW-16: SE CORTA AHORA



PASO 115 de 206

COLOCAR PA-R-086
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):

- PA-R-108 → paso 116
- PA-R-107 → paso 139
- PA-R-142 → paso 148
- PA-R-178 → paso 159
- PA-R-198 → paso 178

SOBRAS GUARDADAS:


46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.34 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 116 de 206: PA-R-108

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

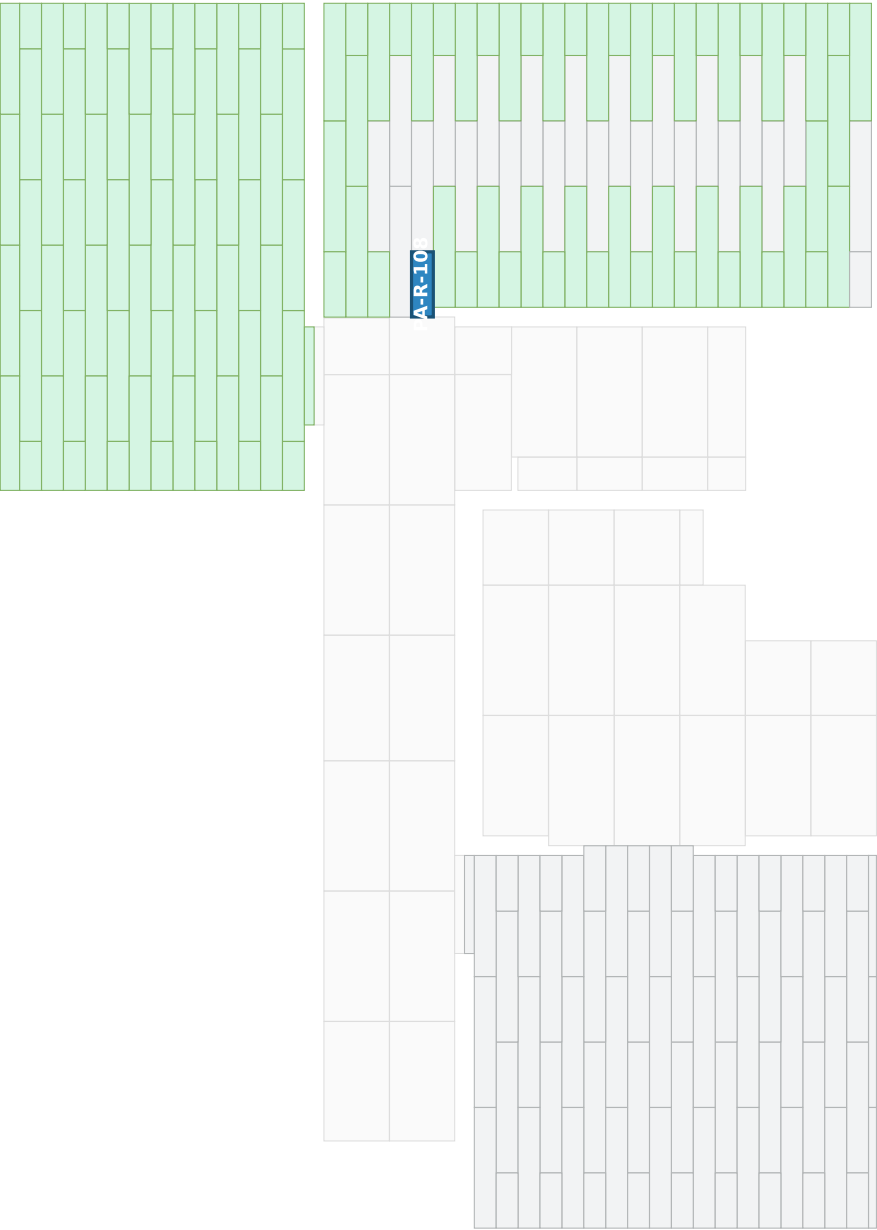

pieza RW-10 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 116 de 206
- COLOCAR PA-R-108
0.2x0.598
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-108 -> paso 116
 - PA-R-107 -> paso 139
 - PA-R-142 -> paso 148
 - PA-R-178 -> paso 159
 - PA-R-198 -> paso 178

SOBRAS GUARDADAS:


46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 117 de 206: PA-R-097

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

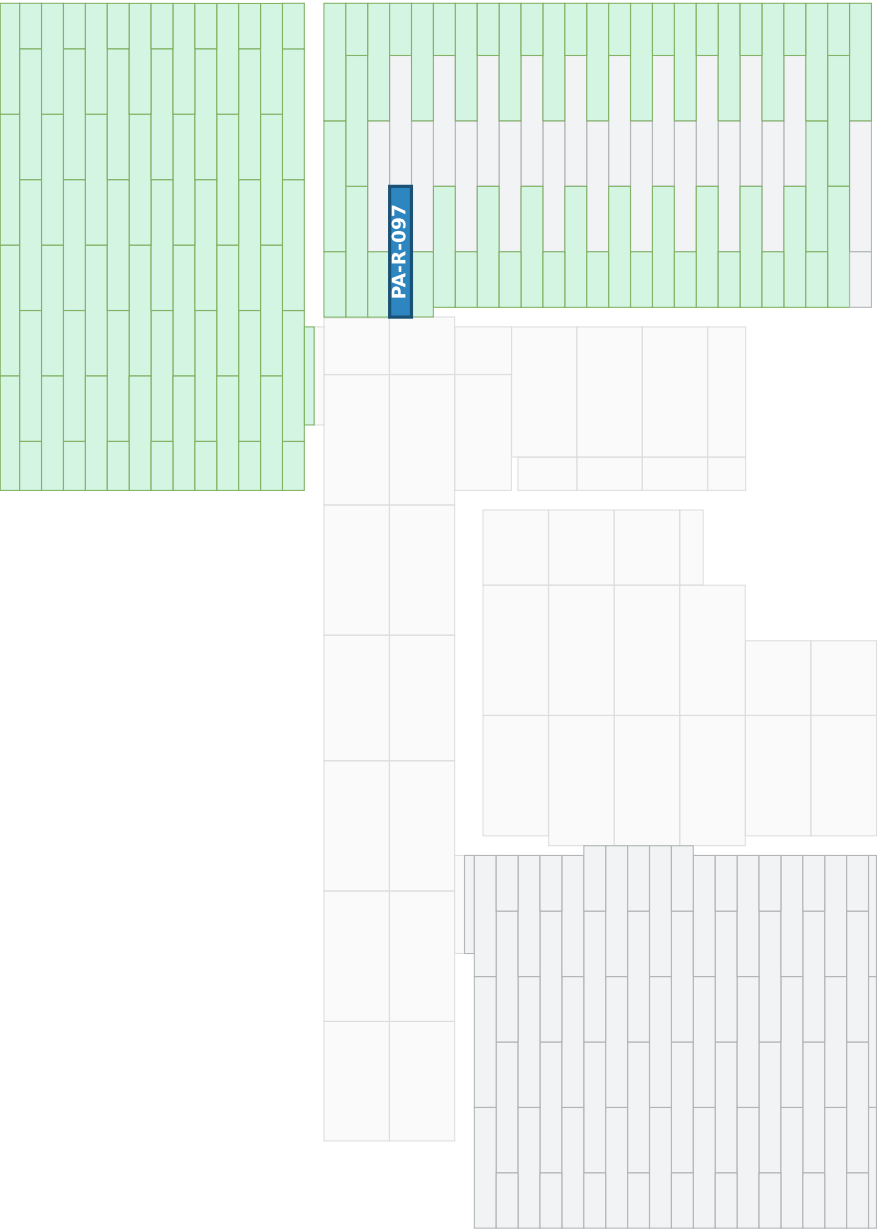

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 117 de 206

COLOCAR PA-R-097
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 118 de 206: PA-R-068

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

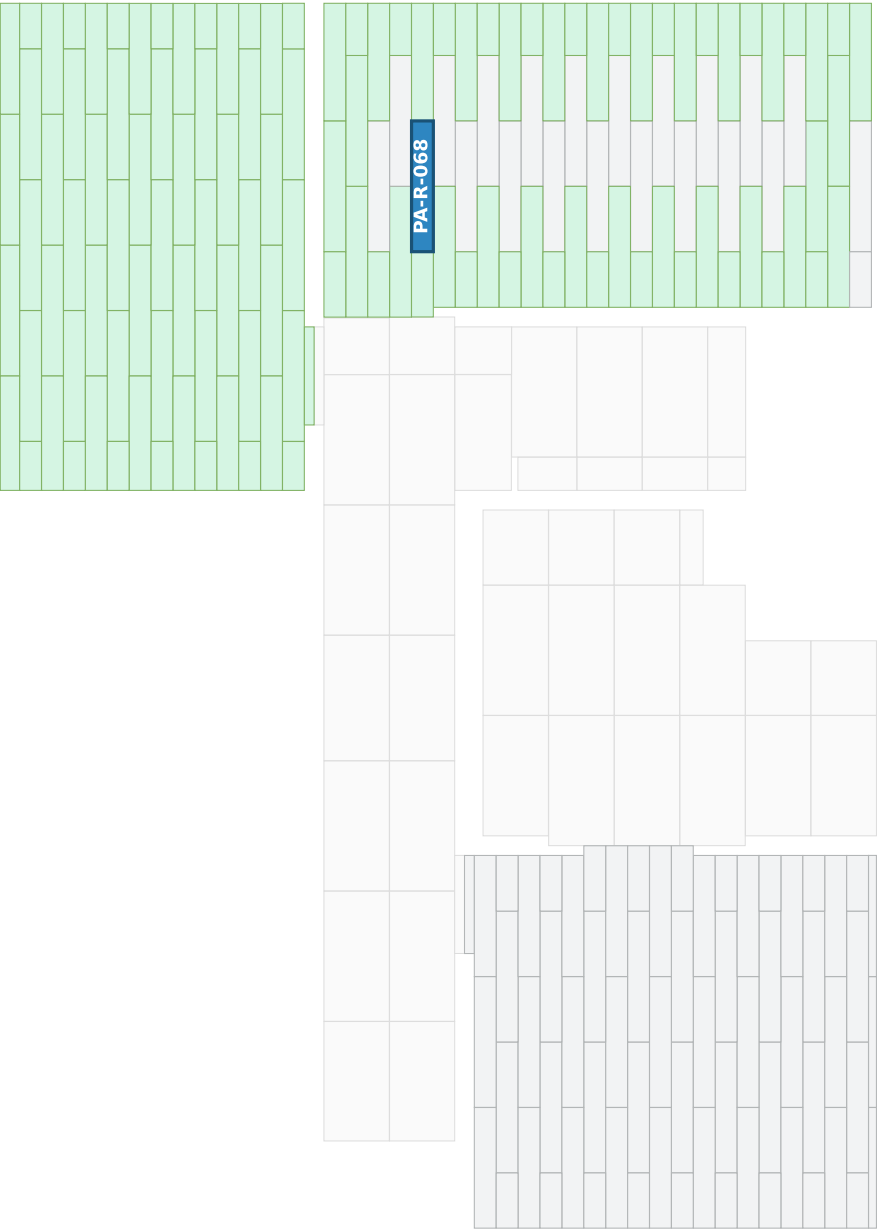

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 118 de 206

COLOCAR PA-R-068
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 119 de 206: PA-R-049

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

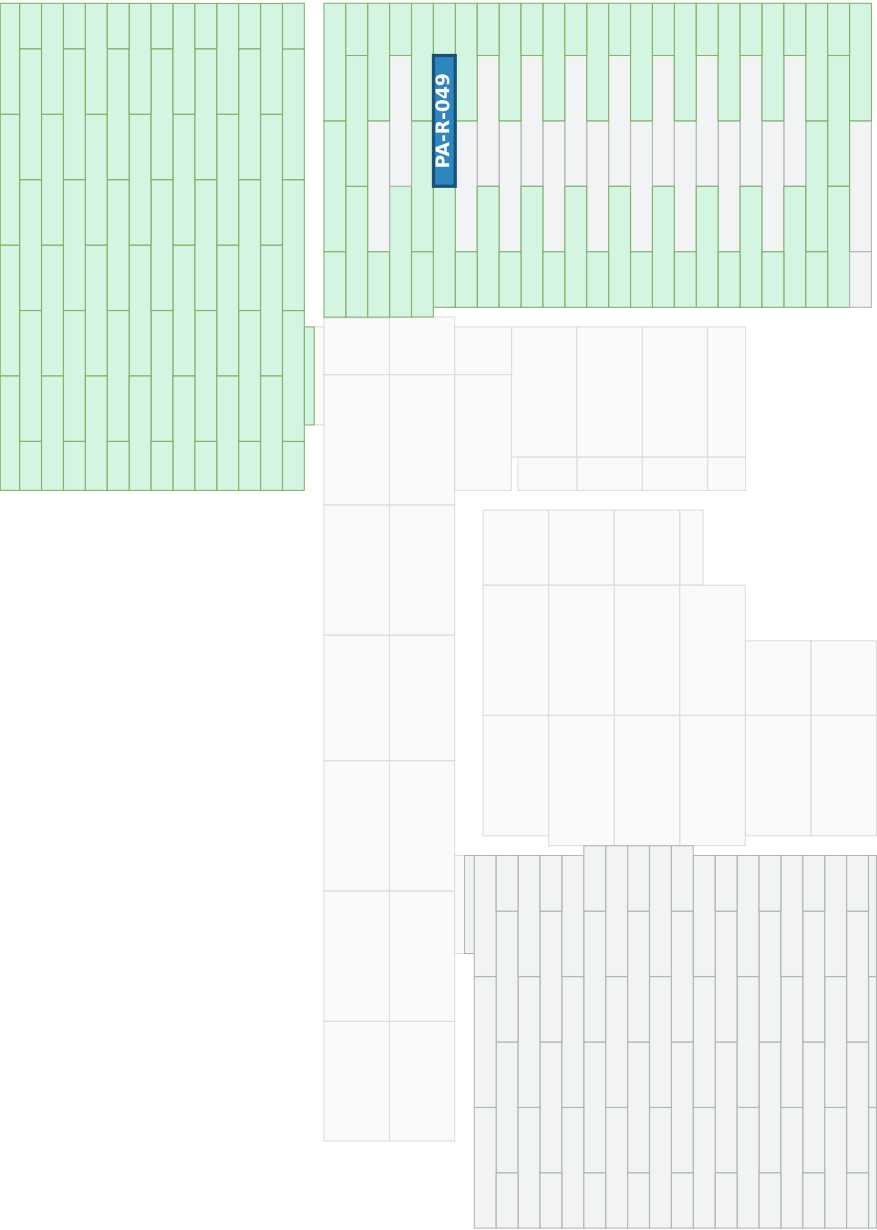

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 119 de 206

COLOCAR PA-R-049
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 120 de 206: PA-R-069

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

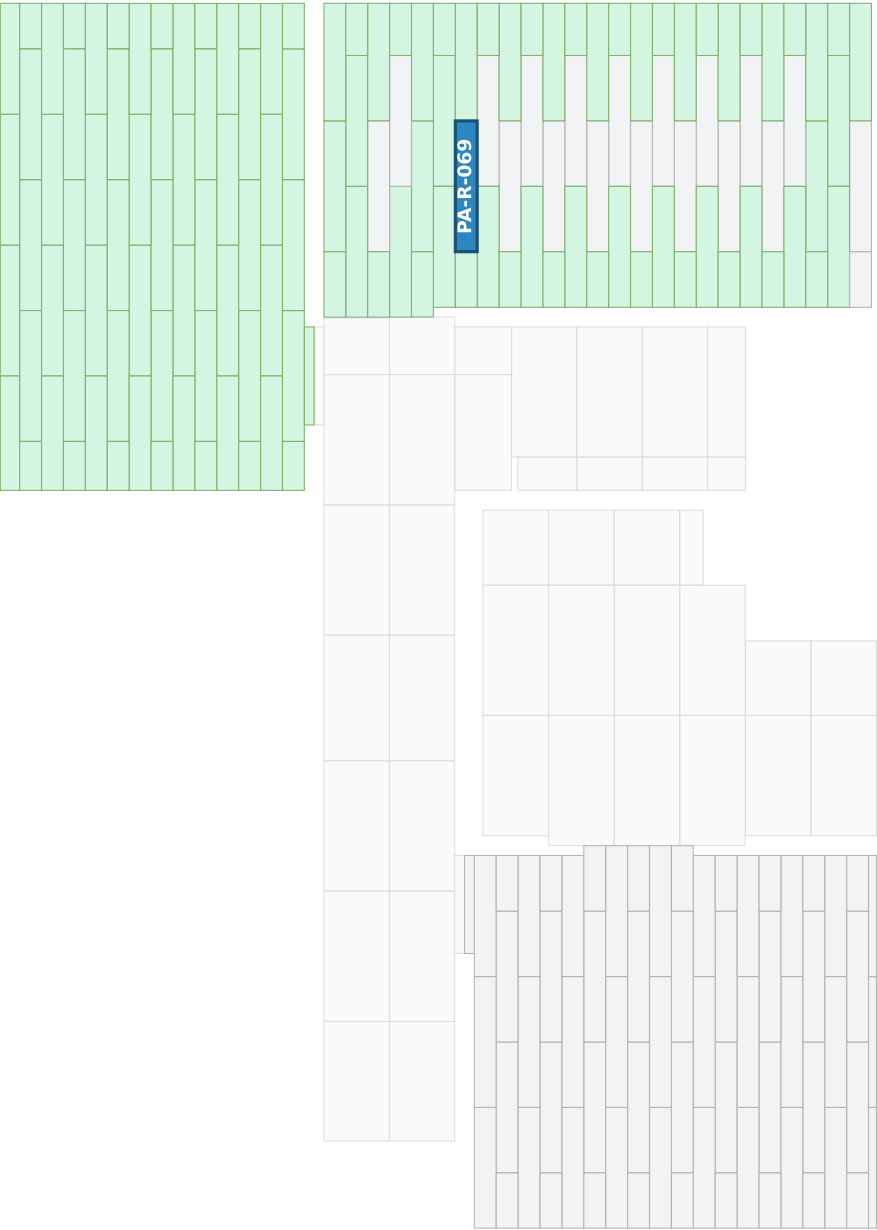

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 120 de 206

COLOCAR PA-R-069
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 121 de 206: PA-R-050

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

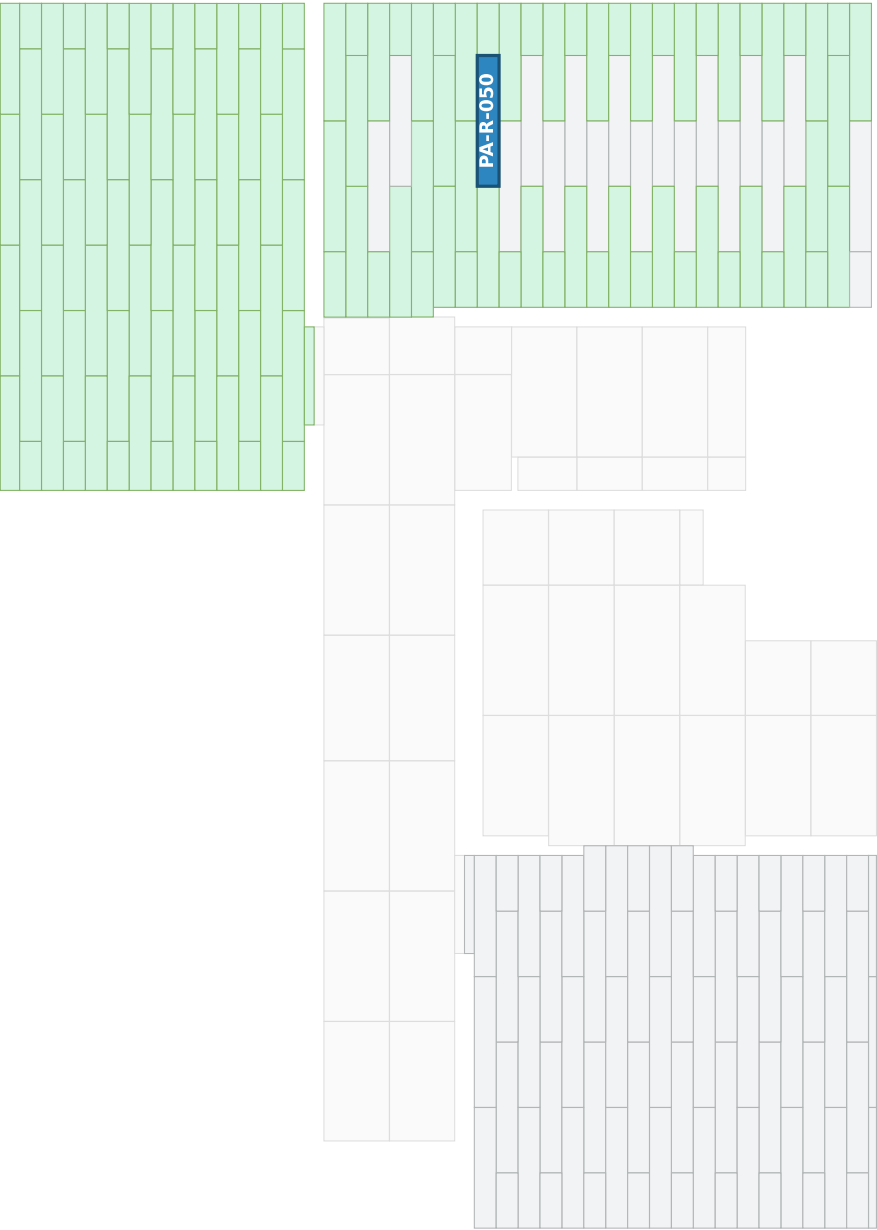

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 121 de 206
- COLOCAR PA-R-050
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 122 de 206: PA-R-070

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

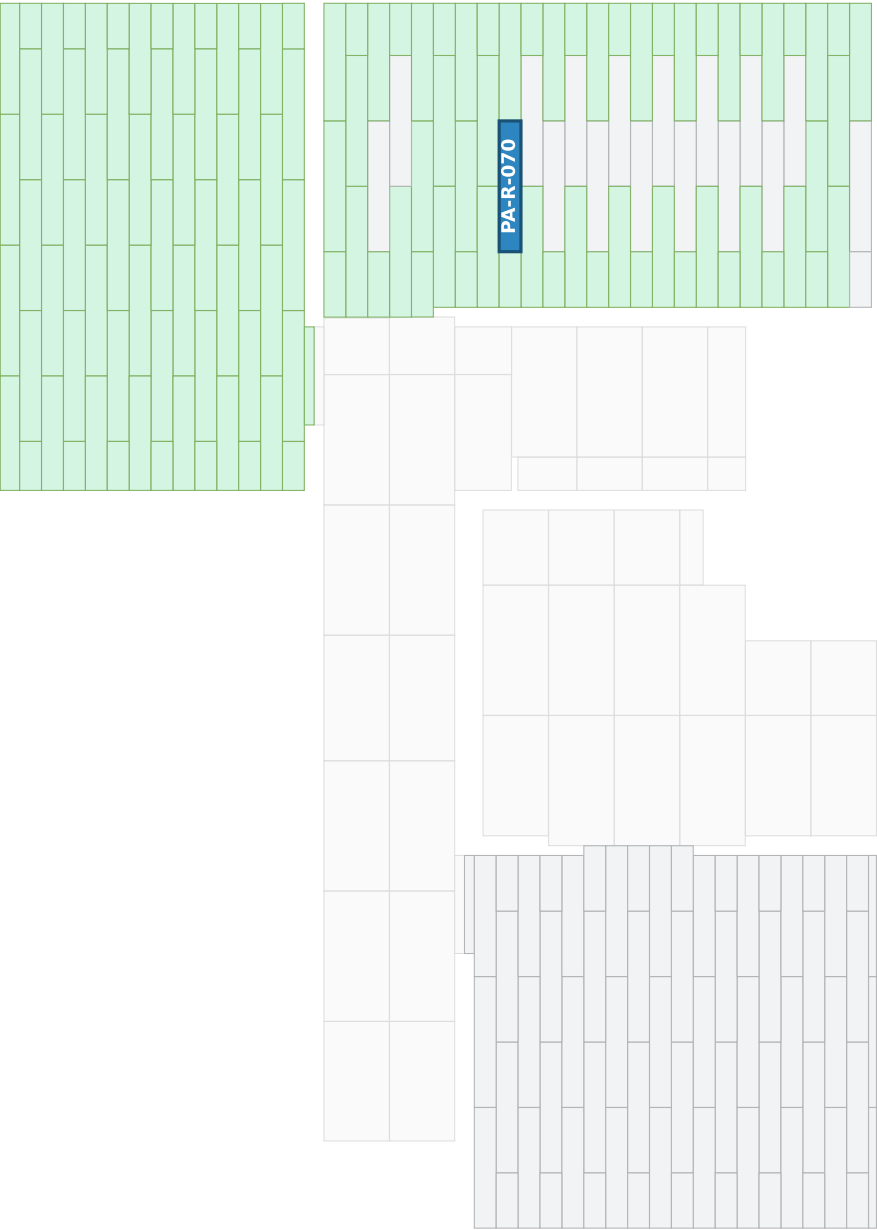

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 122 de 206

COLOCAR PA-R-070
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 123 de 206: PA-R-051

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

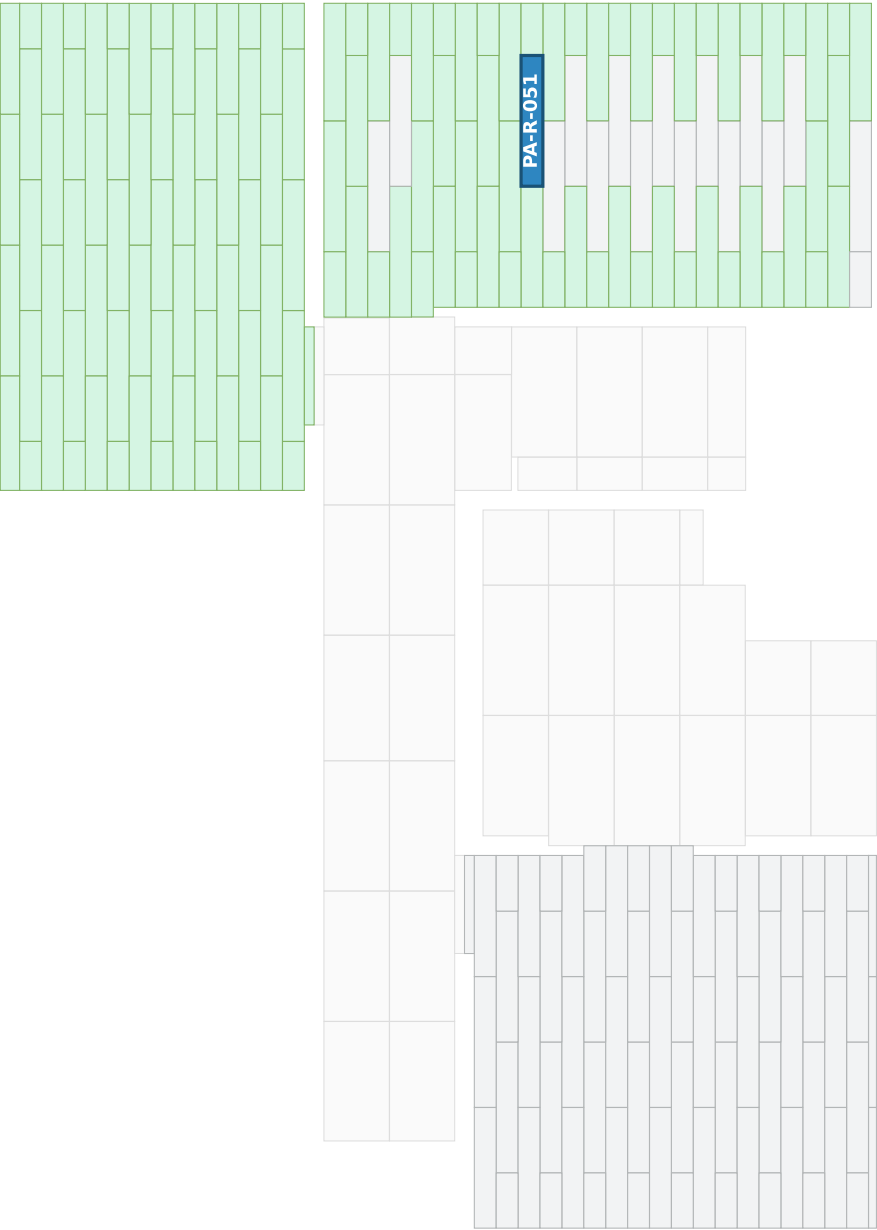

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 123 de 206

COLOCAR PA-R-051
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 124 de 206: PA-R-071

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

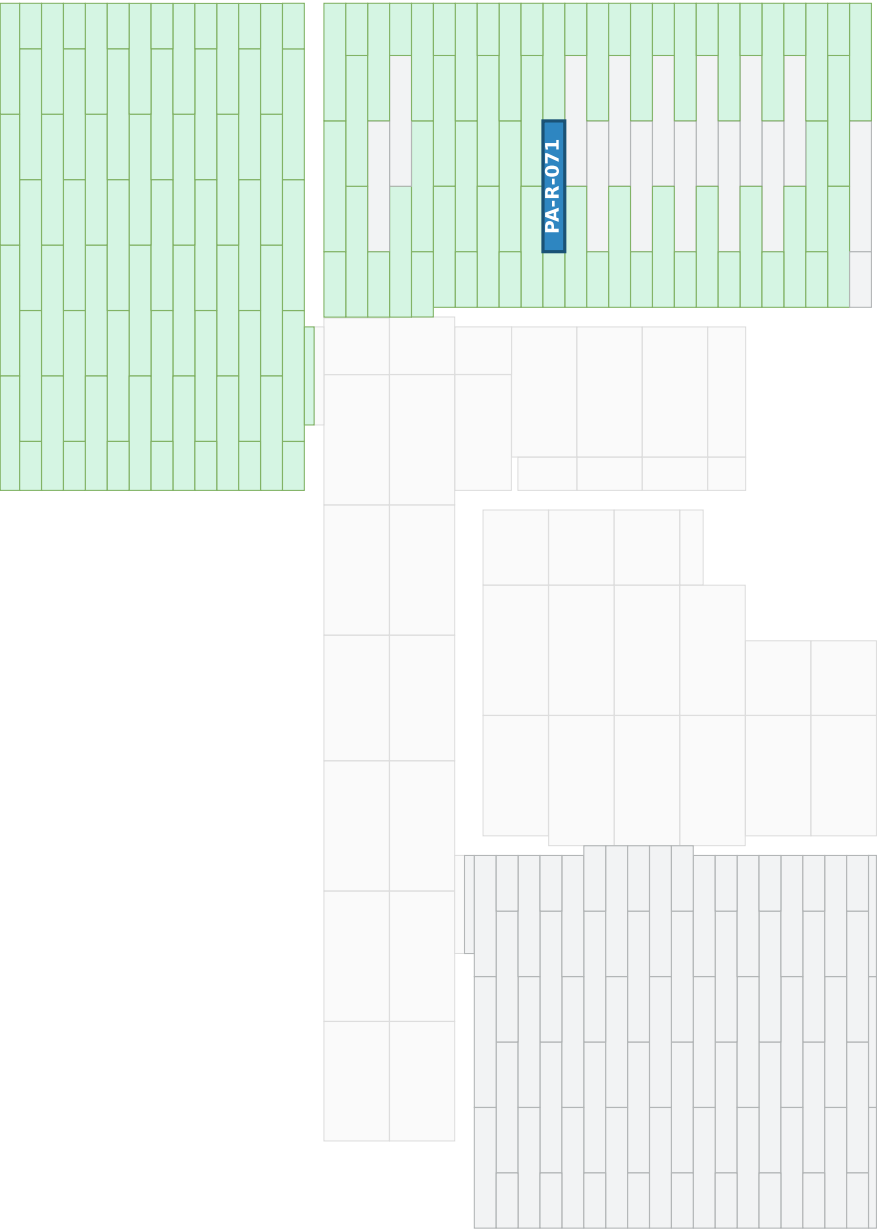

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 124 de 206

COLOCAR PA-R-071
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 125 de 206: PA-R-052

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

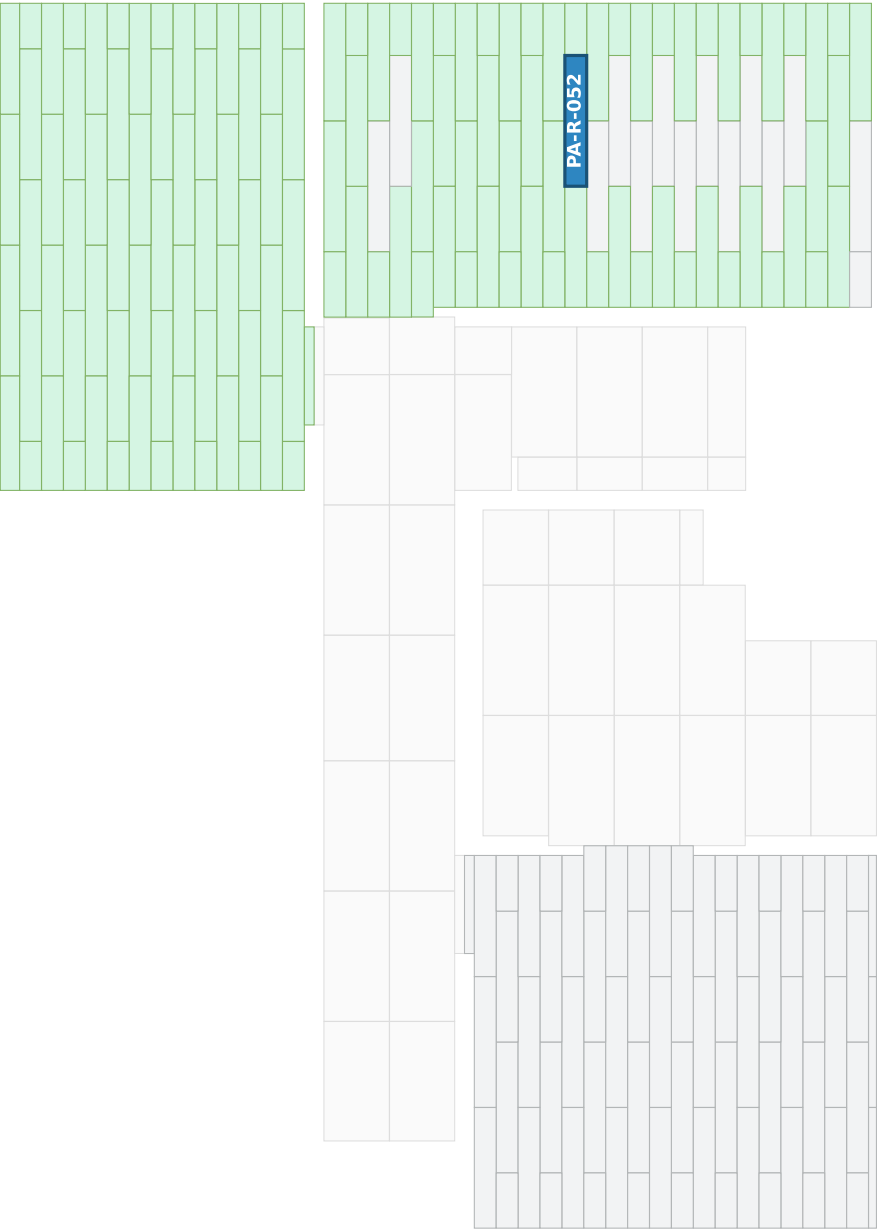

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 125 de 206

COLOCAR PA-R-052
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 126 de 206: PA-R-072

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

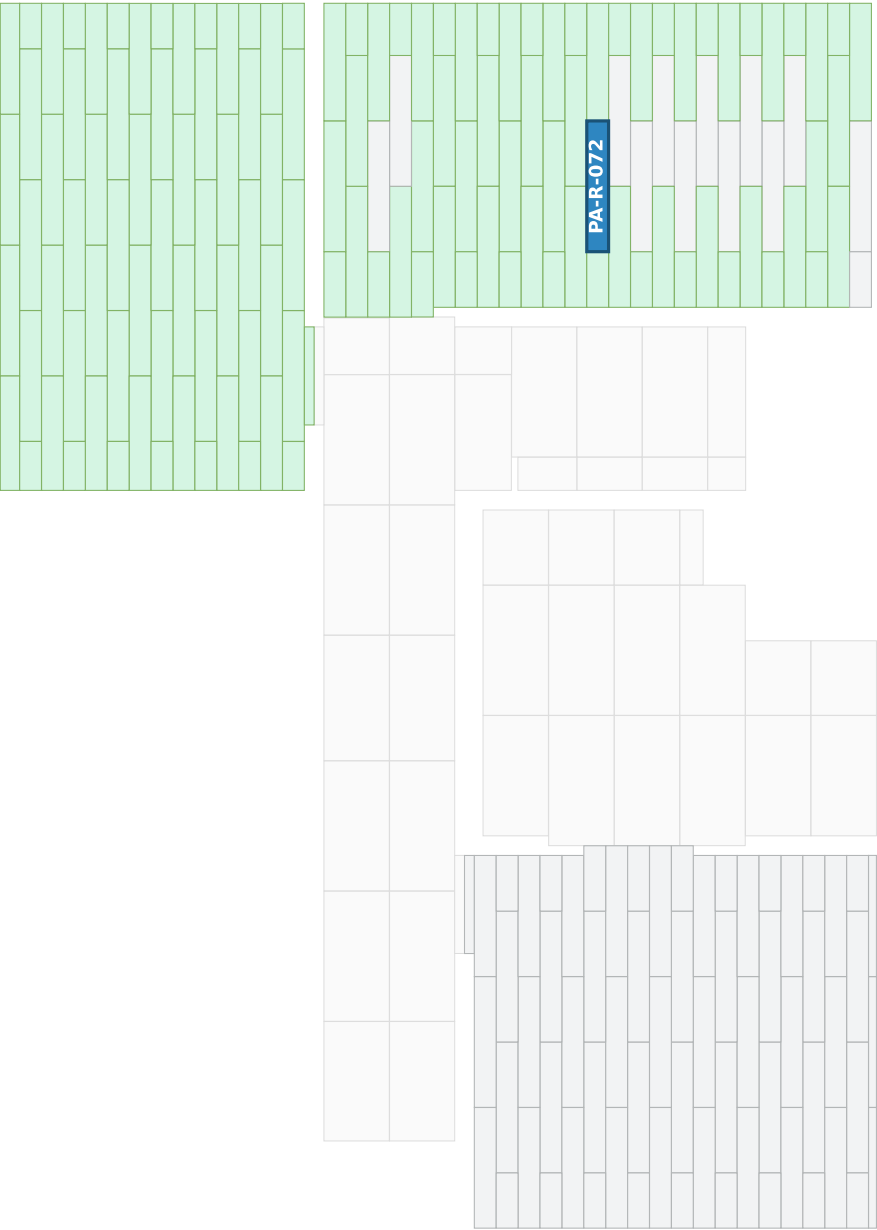

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 126 de 206

COLOCAR PA-R-072
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 127 de 206: PA-R-053

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

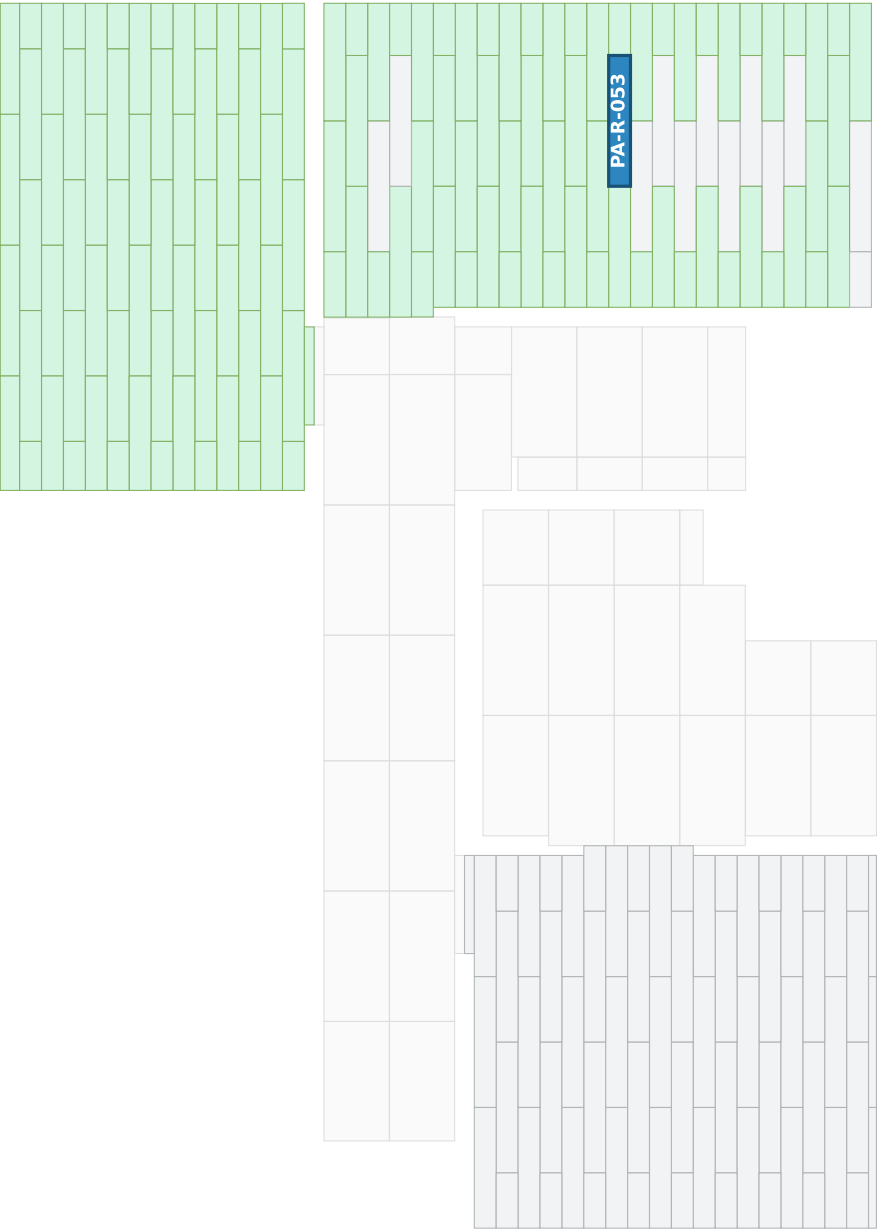

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 127 de 206

COLOCAR PA-R-053
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 128 de 206: PA-R-073

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

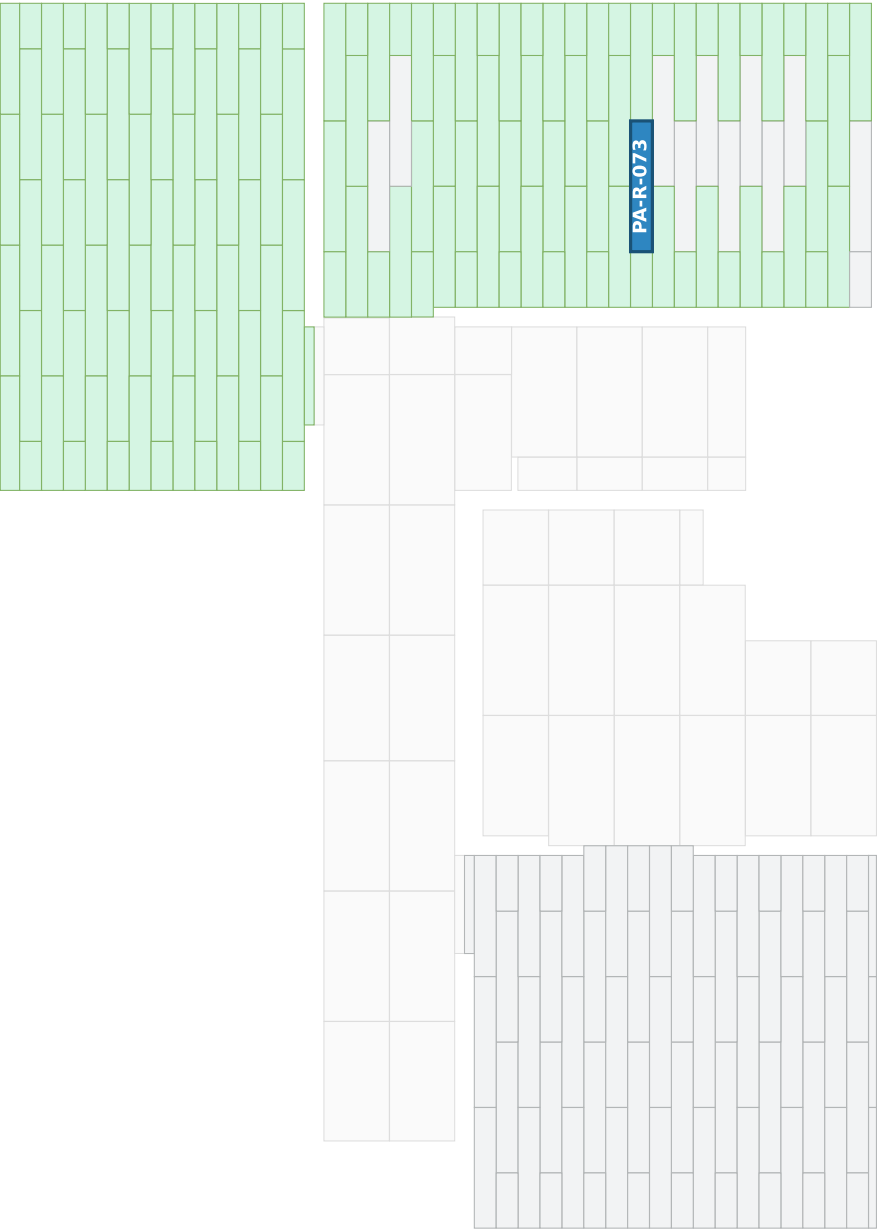

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 128 de 206

COLOCAR PA-R-073
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 129 de 206: PA-R-054

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

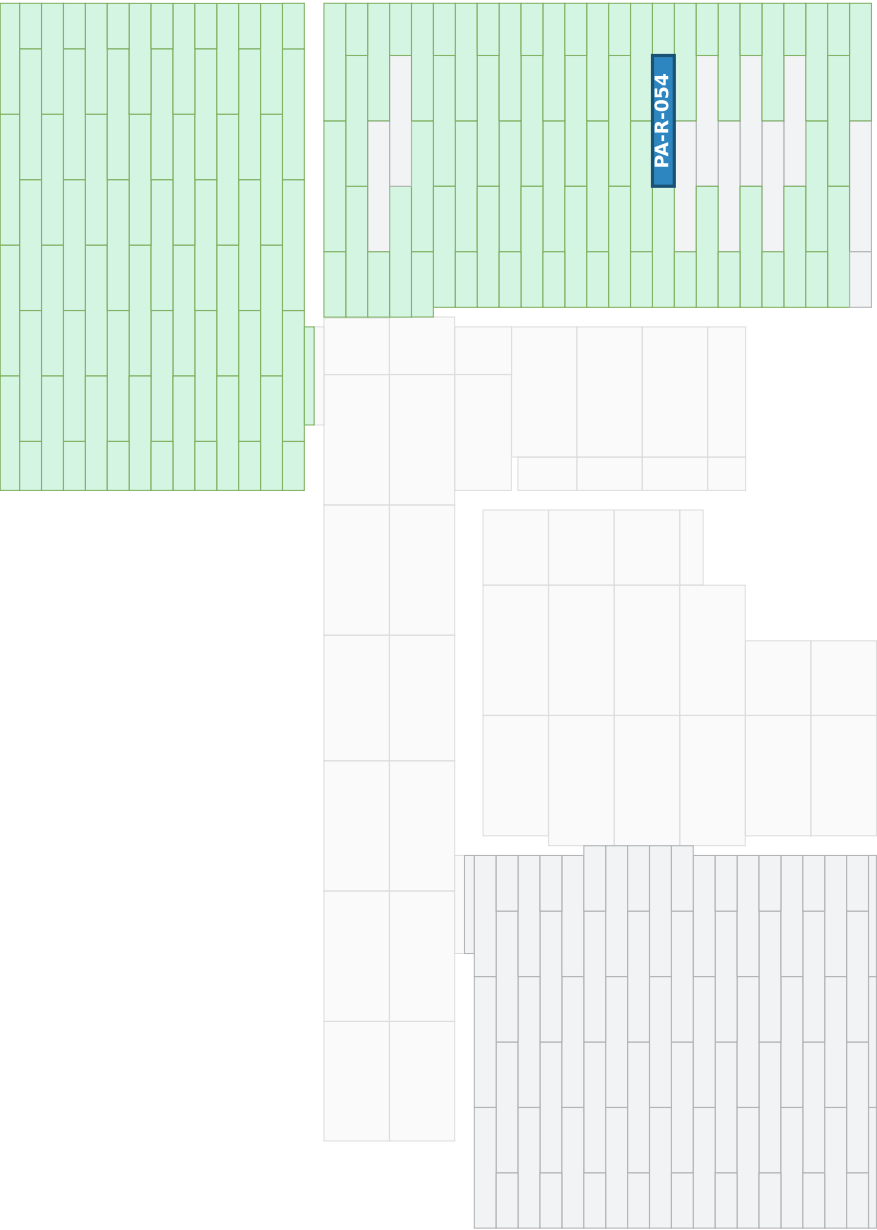

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 129 de 206

COLOCAR PA-R-054
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 130 de 206: PA-R-074

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

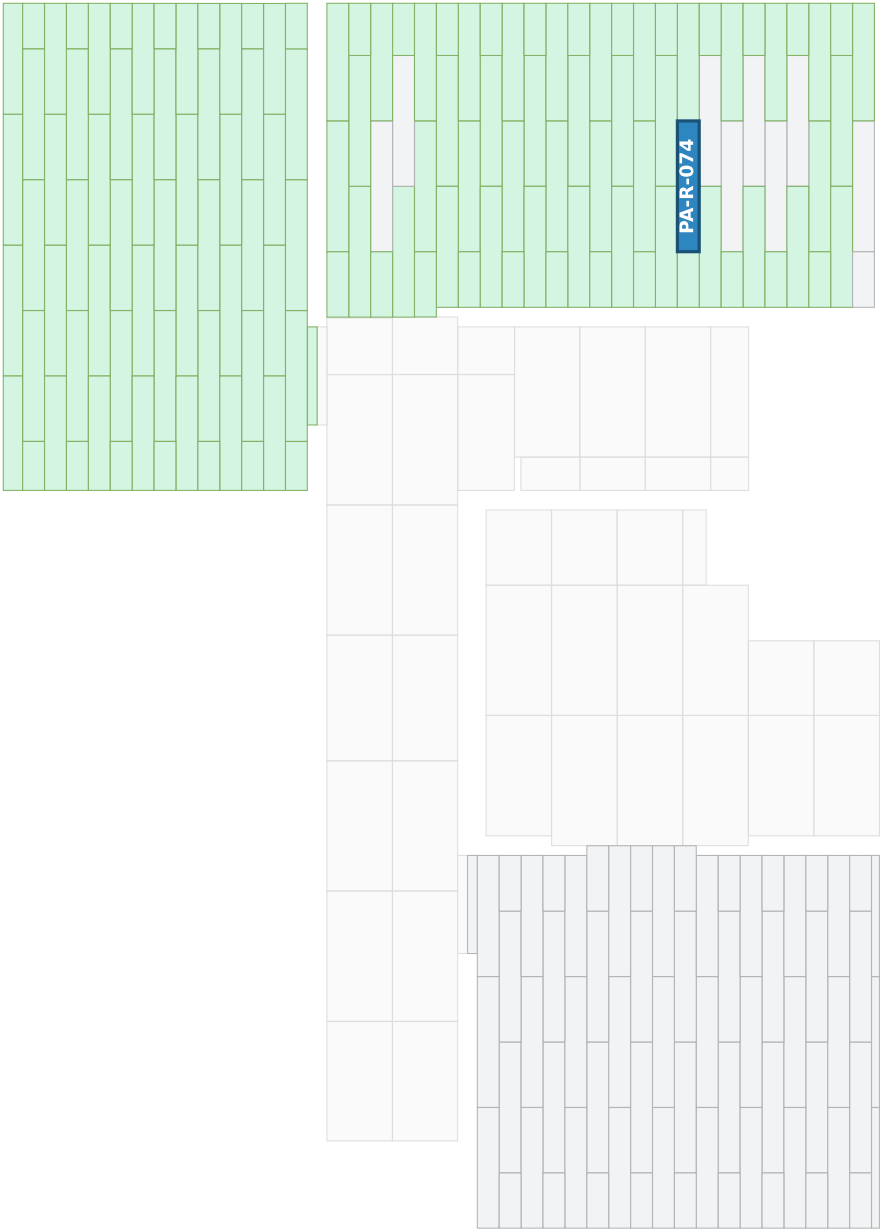

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 130 de 206

COLOCAR PA-R-074
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 131 de 206: PA-R-055

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

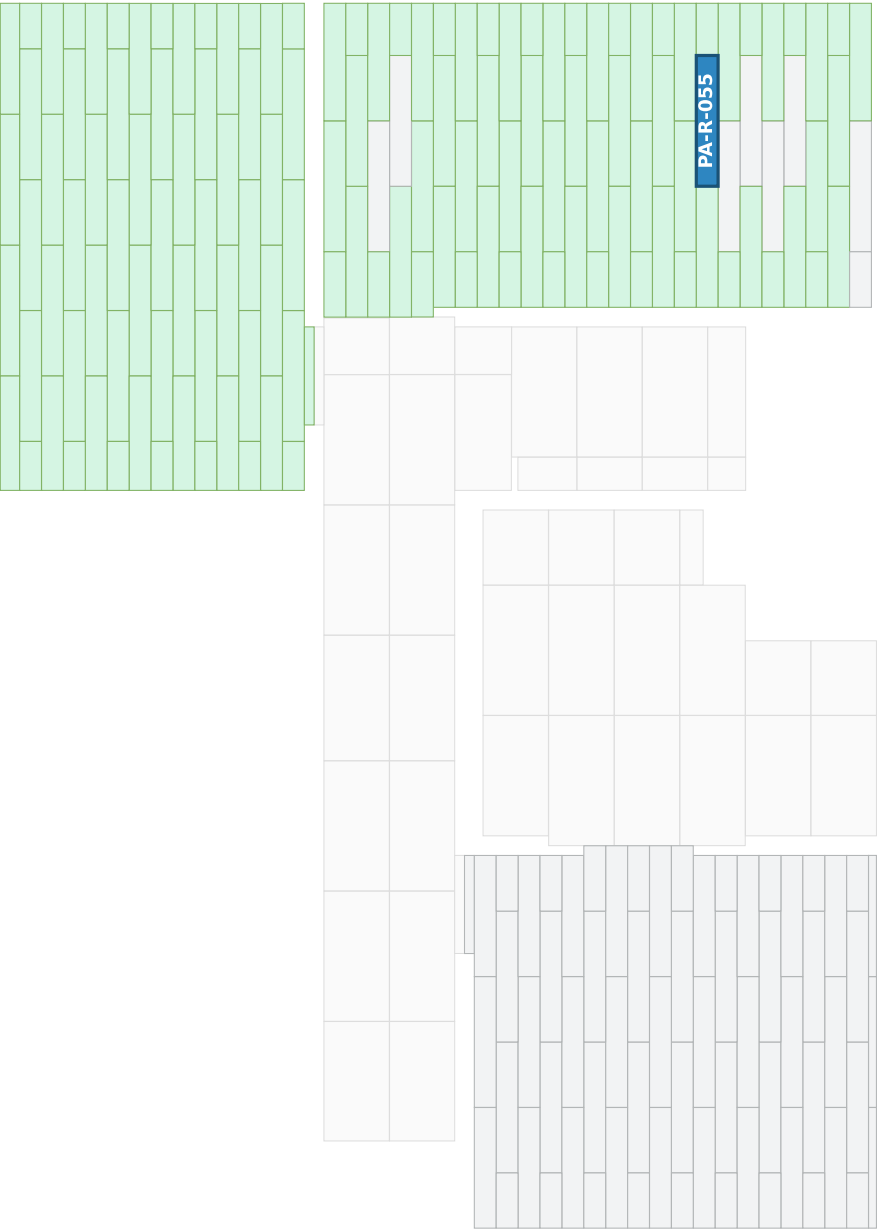

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 131 de 206
- COLOCAR PA-R-055
- 0.2x1.2
- pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (4):
- PA-R-107 → paso 139
- PA-R-142 → paso 148
- PA-R-178 → paso 159
- PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 132 de 206: PA-R-075

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

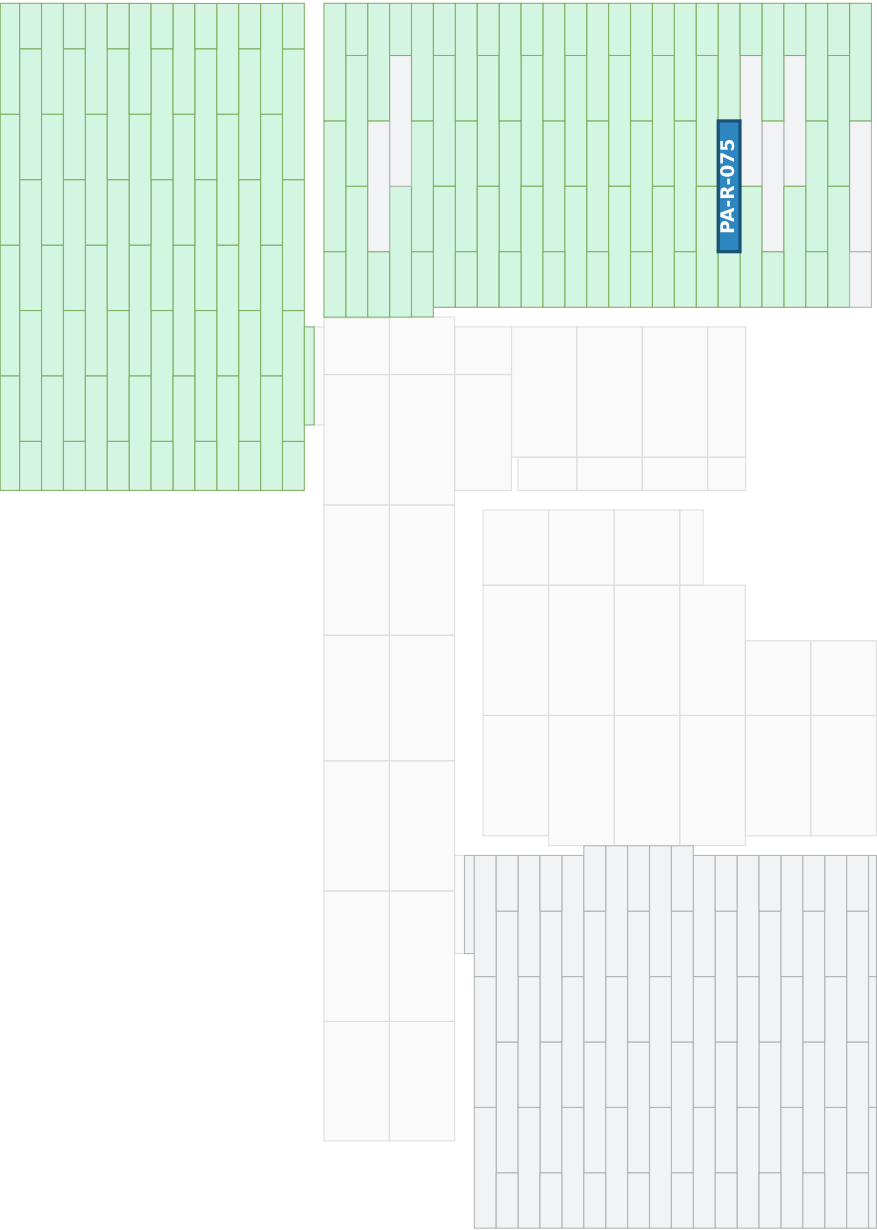

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 132 de 206
- COLOCAR PA-R-075
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 133 de 206: PA-R-056

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

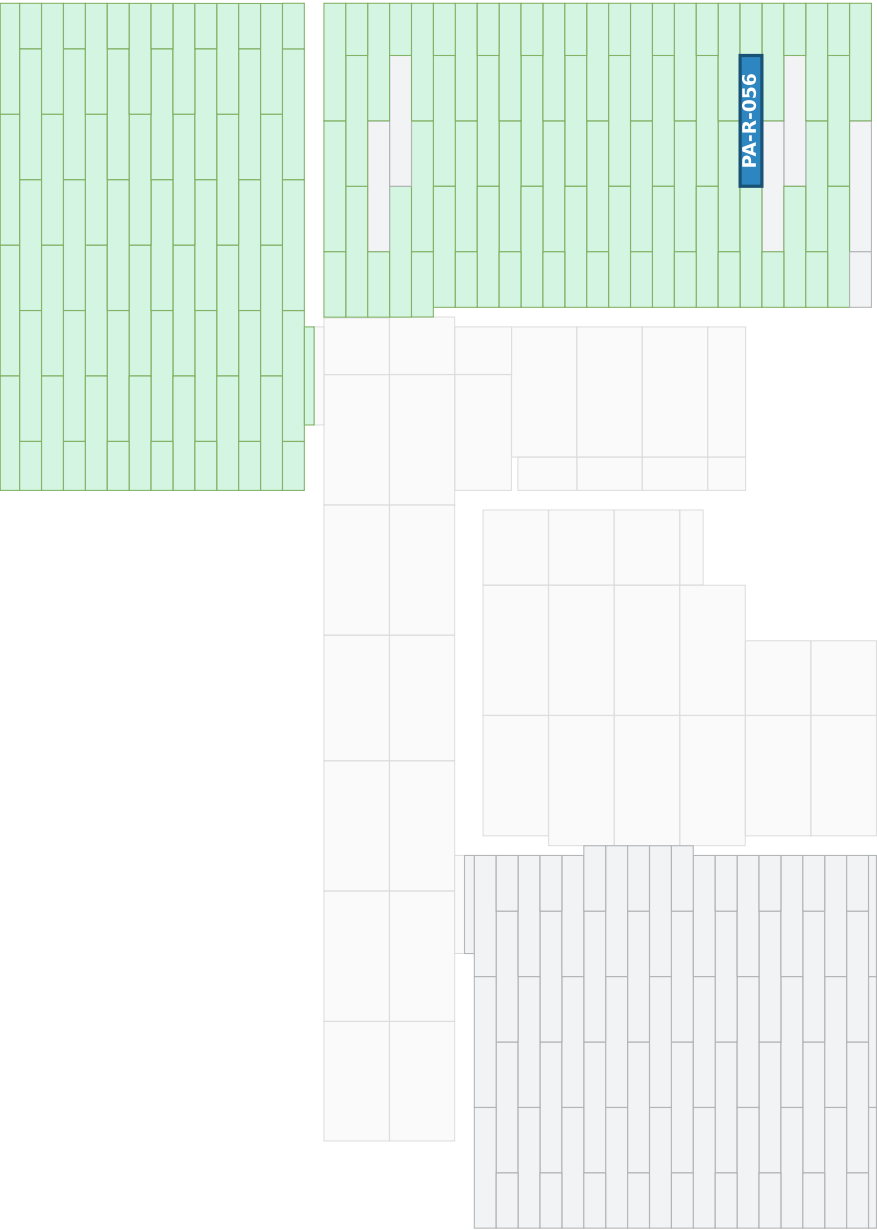

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 133 de 206

COLOCAR PA-R-056
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 134 de 206: PA-R-076

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

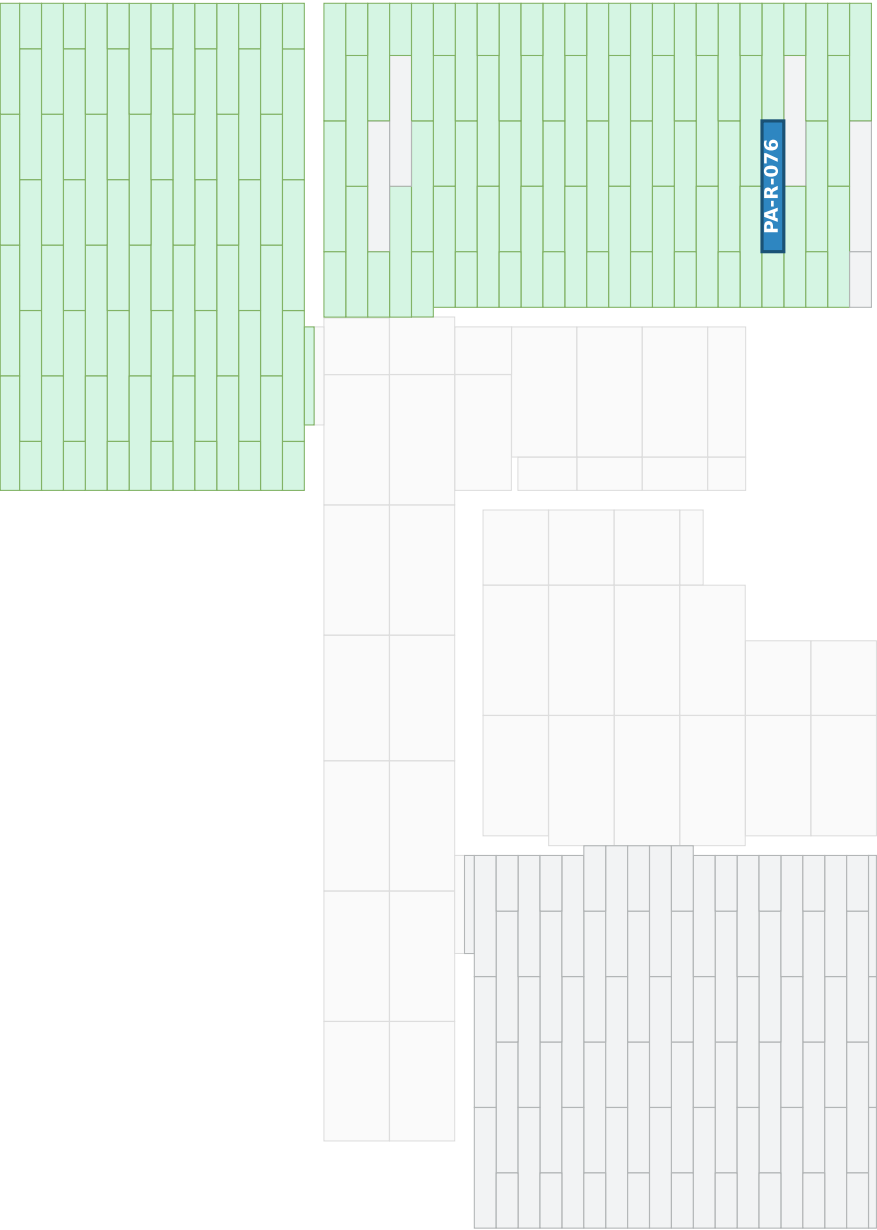

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 134 de 206

COLOCAR PA-R-076
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 135 de 206: PA-R-057

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

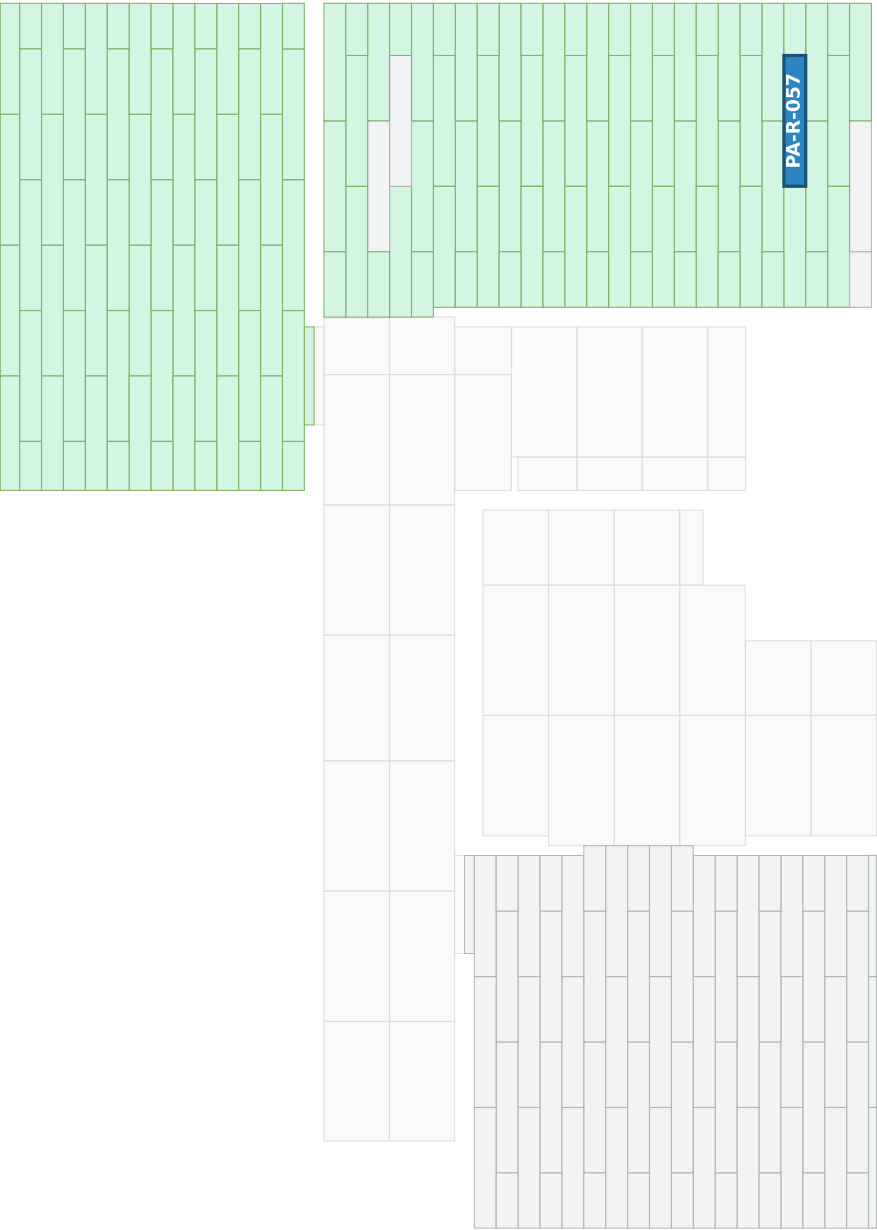

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 135 de 206
- COLOCAR PA-R-057
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 136 de 206: PA-R-048

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 136 de 206

COLOCAR PA-R-048
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):

PA-R-107	→	paso	139
PA-R-142	→	paso	148
PA-R-178	→	paso	159
PA-R-198	→	paso	178

PA-R-048
0.2x1.2
ENTERA


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

```
0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más
```

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 137 de 206: PA-R-067

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

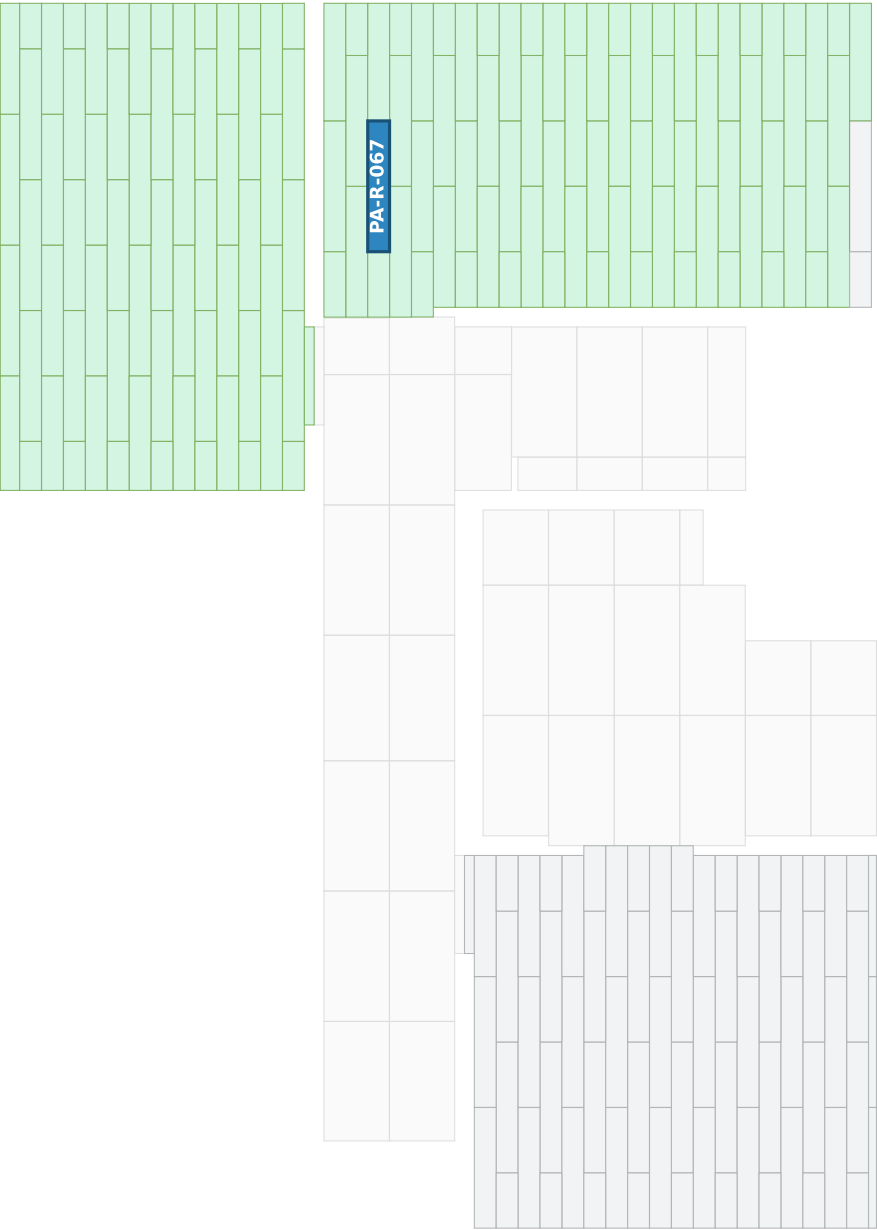

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 137 de 206

COLOCAR PA-R-067
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 138 de 206: PA-R-078

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

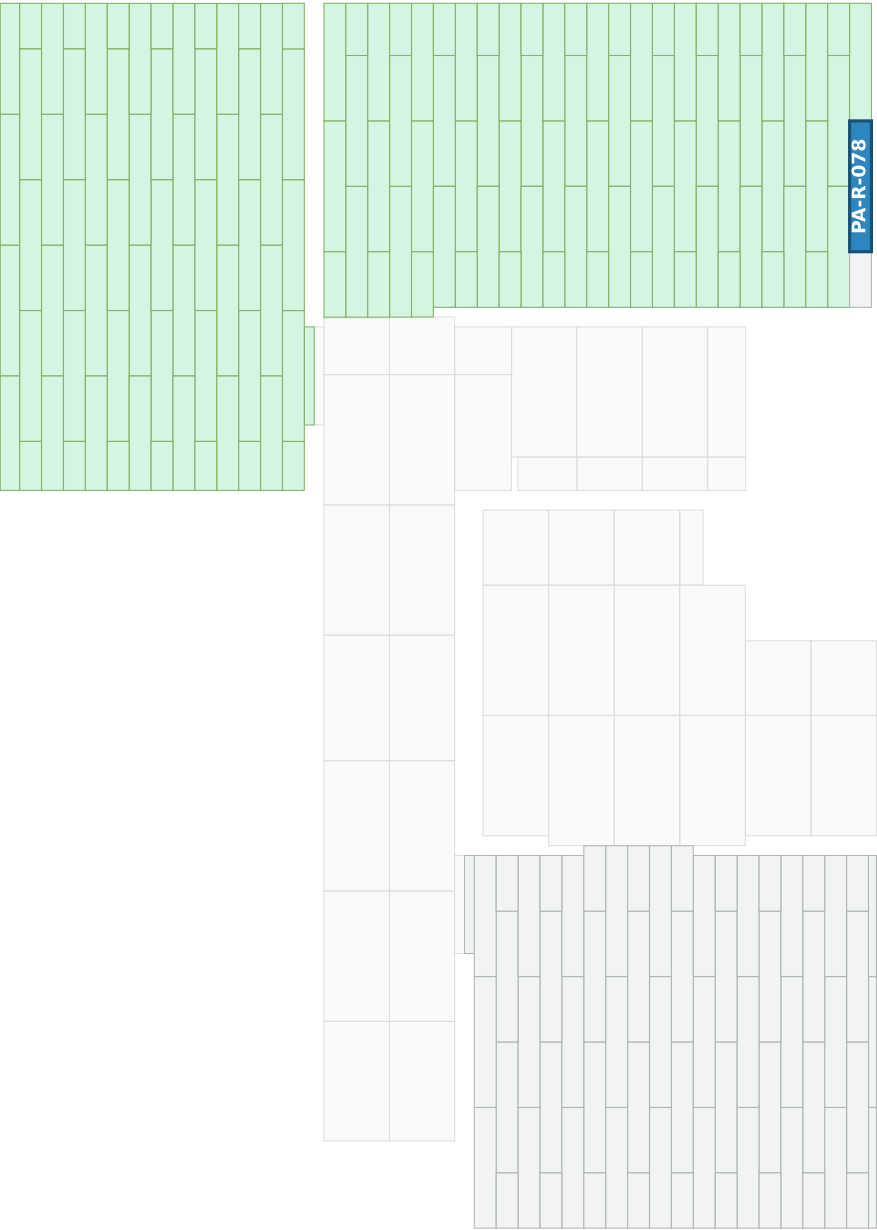

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 138 de 206

COLOCAR PA-R-078
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 139
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más


merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 139 de 206: PA-R-107

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

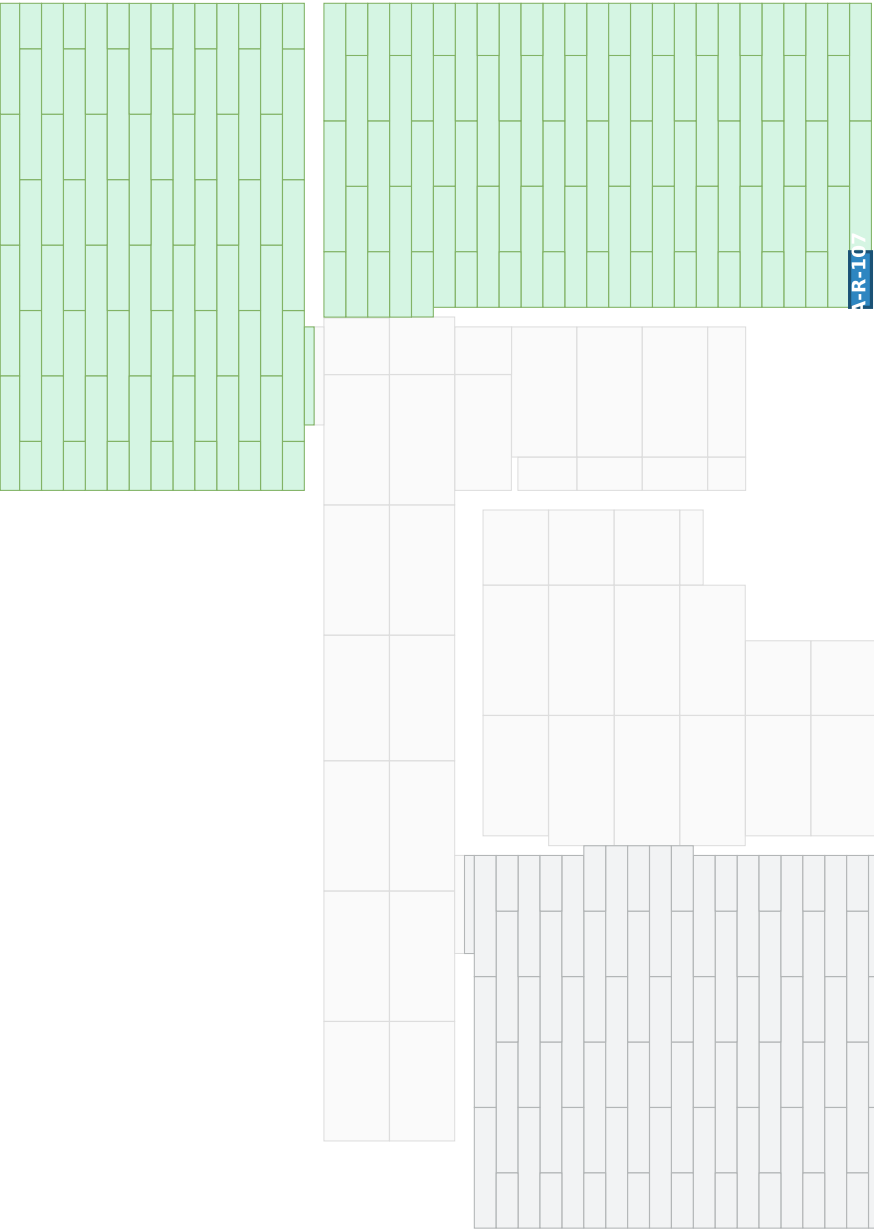

pieza RW-40 (cortada antes; estaba en reserva)

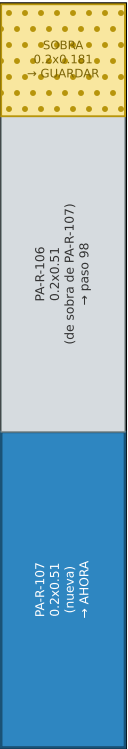

- PASO 139 de 206
- COLOCAR PA-R-107
0.2x0.51
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-107 -> paso 139
PA-R-142 -> paso 148
PA-R-178 -> paso 159
PA-R-198 -> paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más


merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 140 de 206: PA-R-143

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

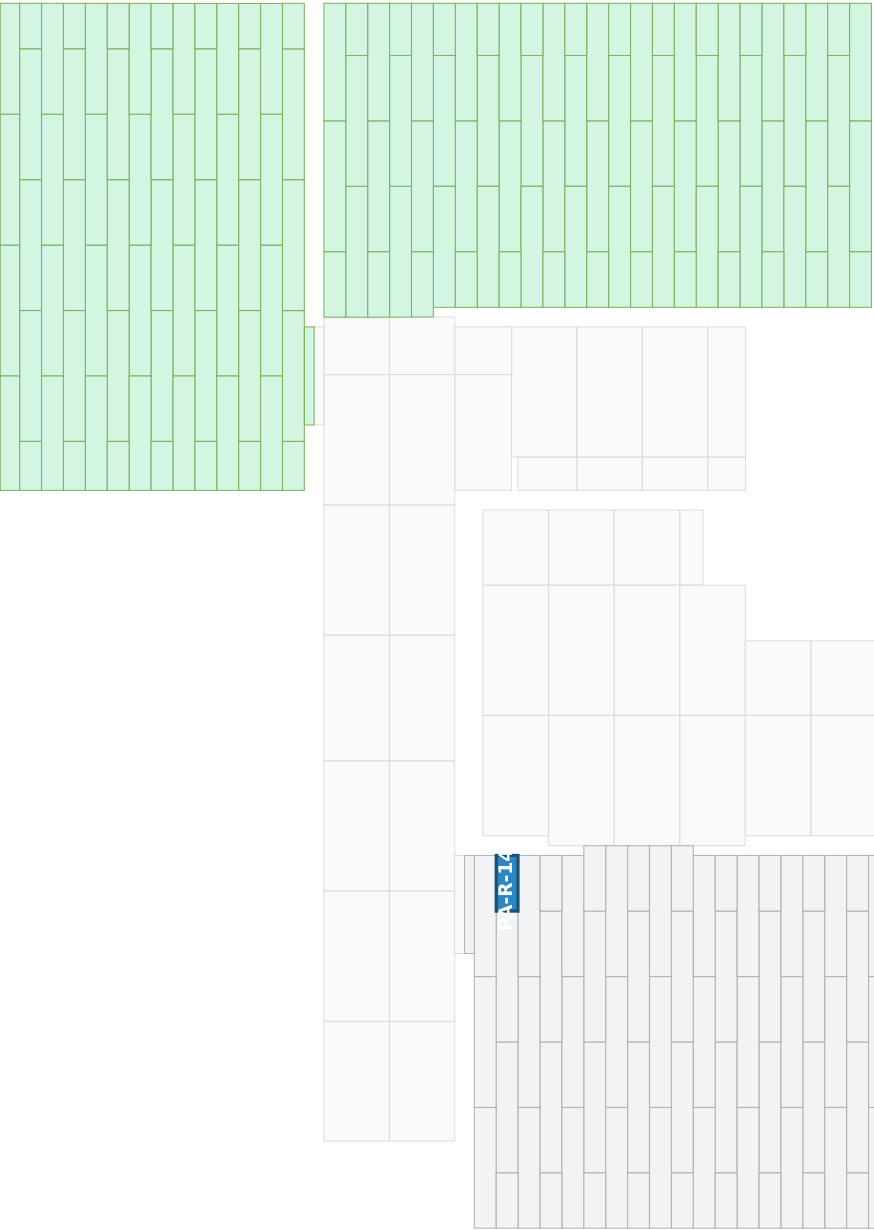

pieza RW-13: SE CORTA AHORA

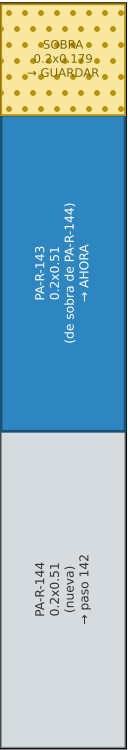

PASO 140 de 206

COLOCAR PA-R-143
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-144

al cortar RW-13 salen
también (a RESERVA):
PA-R-144 → paso 142

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.86 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 92)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
... y 38 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 141 de 206: PA-R-153

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

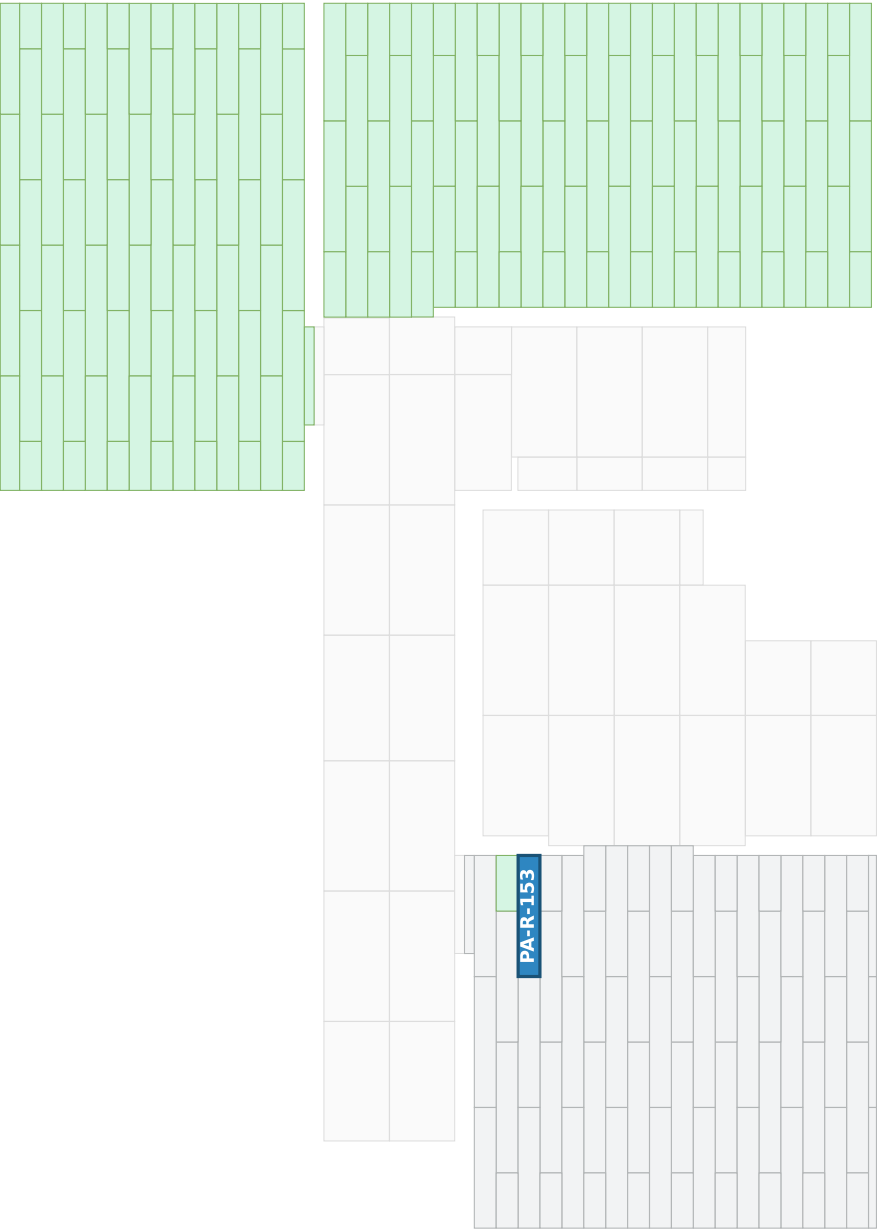

pieza RW-21: SE CORTA AHORA



PASO 141 de 206

COLOCAR PA-R-153
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-144 → paso 142
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más


merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 142 de 206: PA-R-144

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

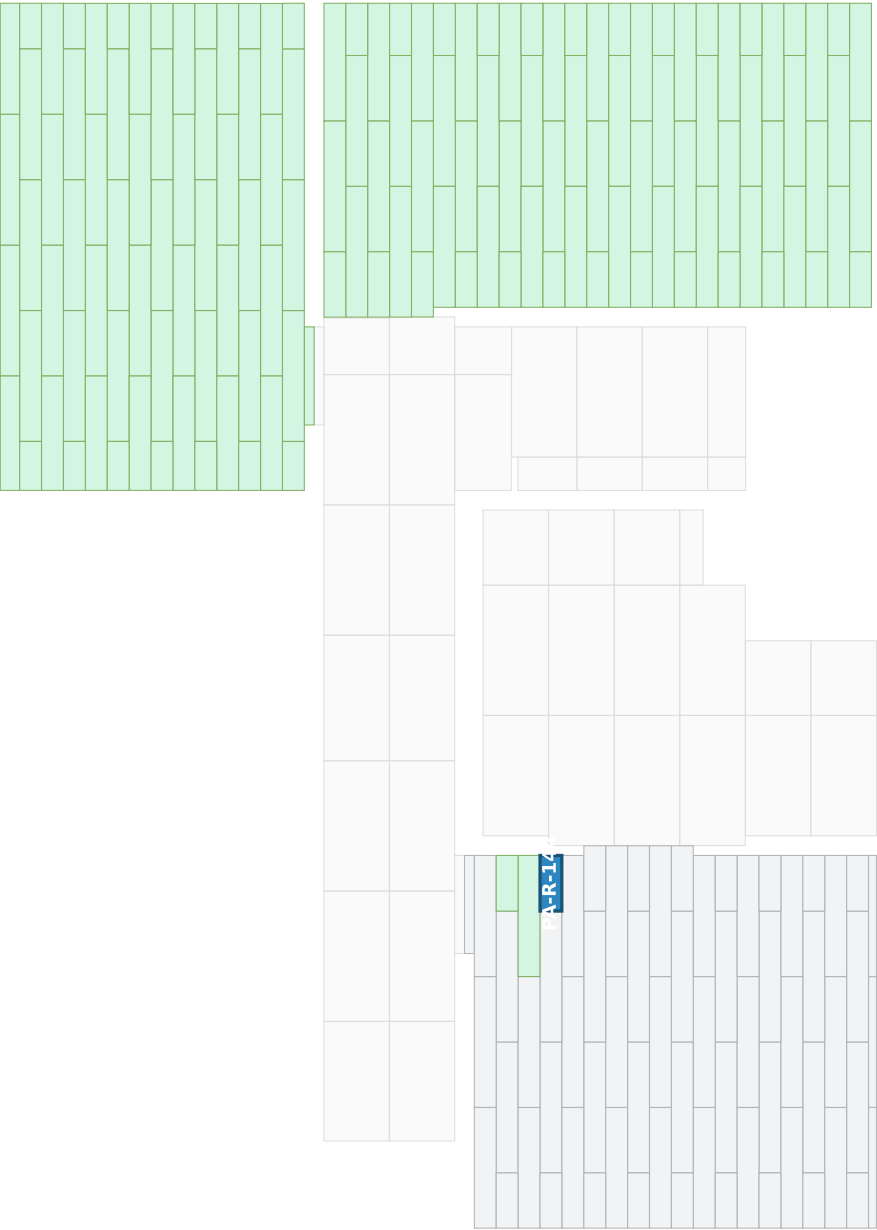

pieza RW-13 (cortada antes; estaba en reserva)

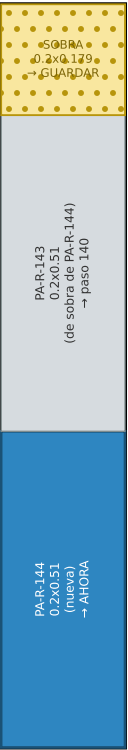

- PASO 142 de 206
- COLOCAR PA-R-144
0.2x0.51
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-144 -> paso 142
PA-R-142 -> paso 148
PA-R-178 -> paso 159
PA-R-198 -> paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más

merma acum.: 0.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 143 de 206: PA-R-154

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

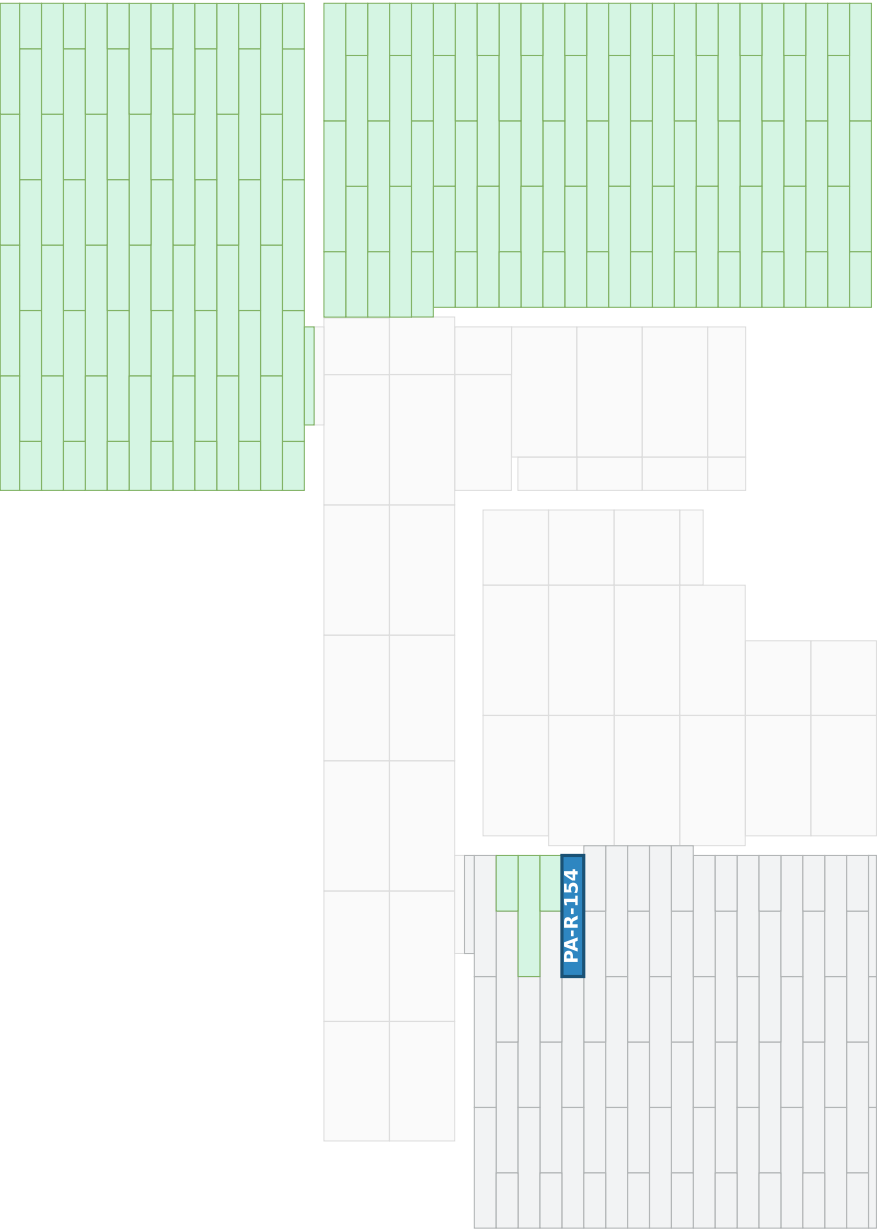

pieza RW-24: SE CORTA AHORA



PASO 143 de 206

COLOCAR PA-R-154
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más

merma acum.: 0.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 144 de 206: PA-R-140

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

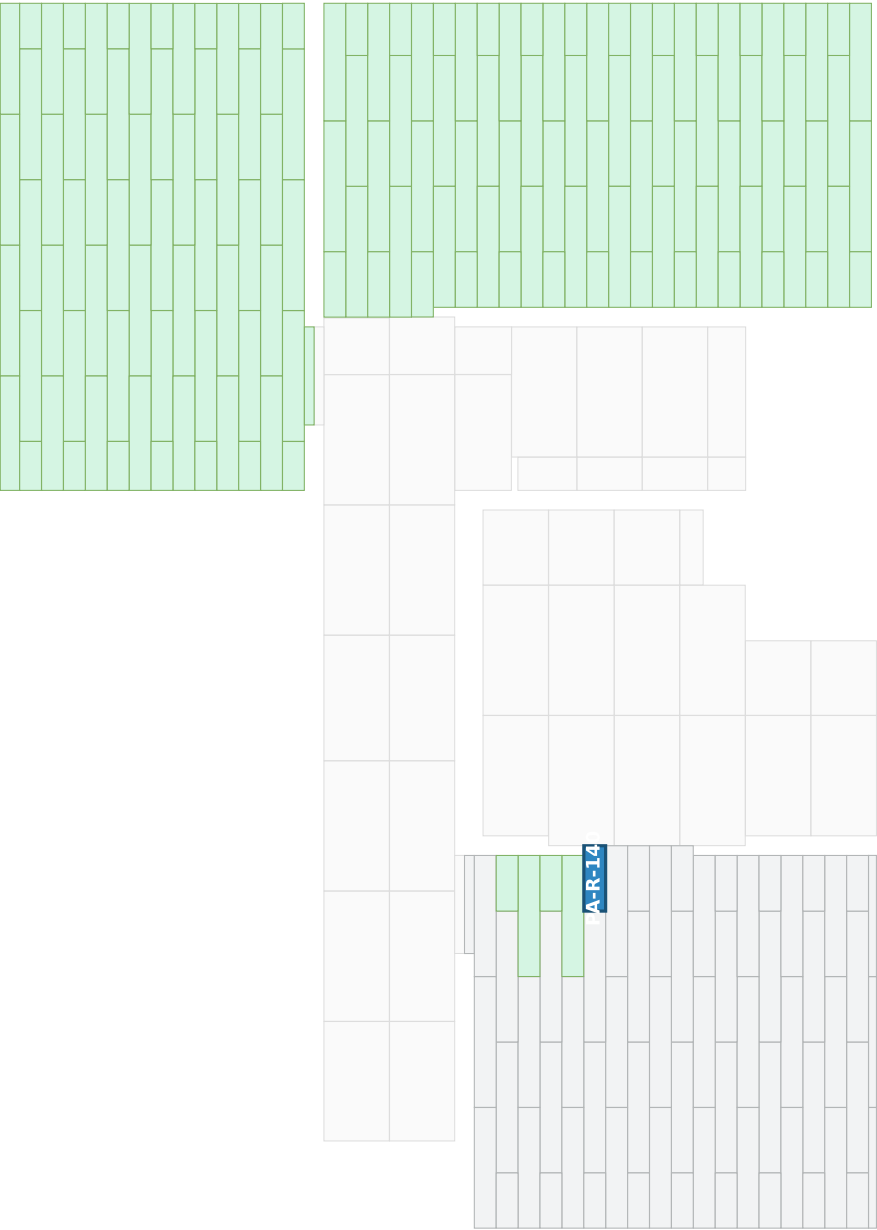

pieza RW-20: SE CORTA AHORA



PASO 144 de 206

COLOCAR PA-R-140
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-141

al cortar RW-20 salen
también (a RESERVA):
PA-R-141 → paso 146

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 145 de 206: PA-R-150

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

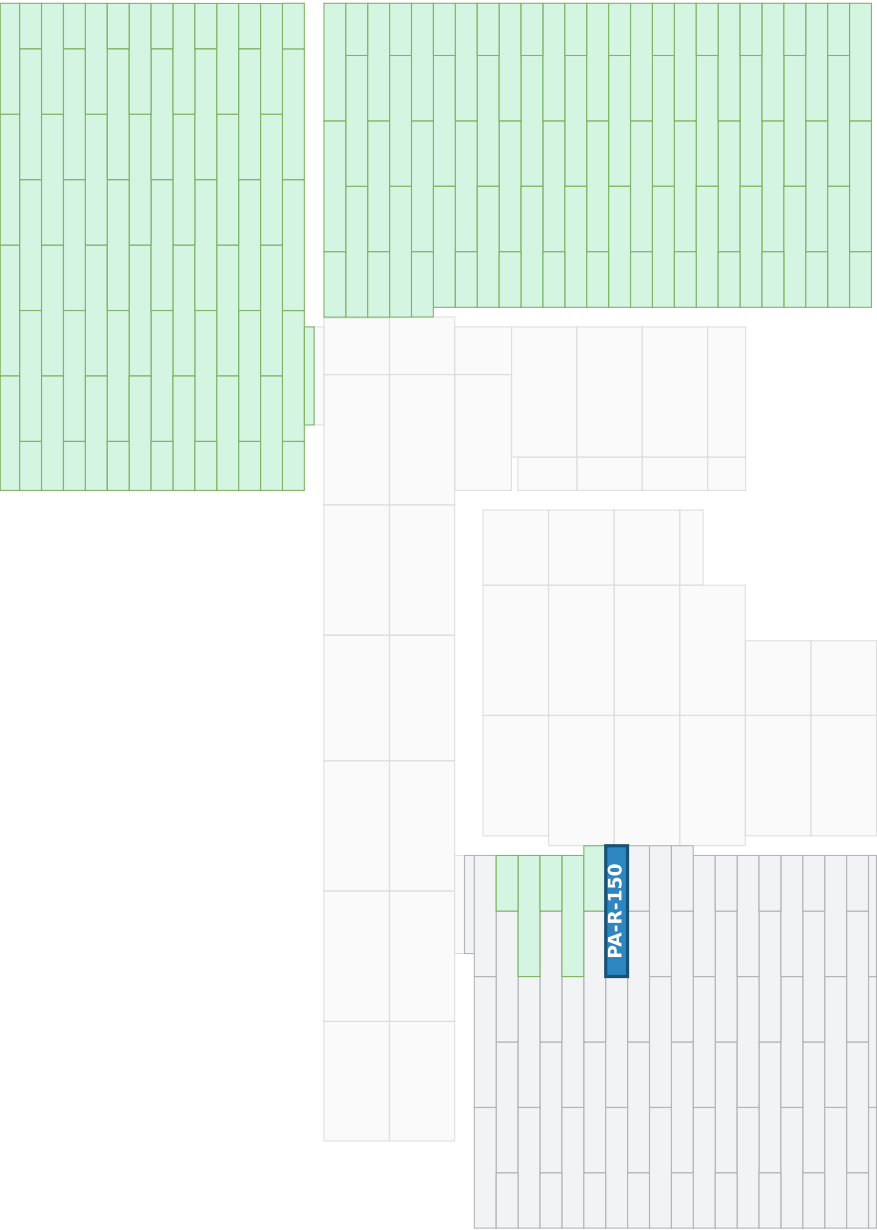

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 145 de 206

COLOCAR PA-R-150
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-141 → paso 146
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 146 de 206: PA-R-141

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

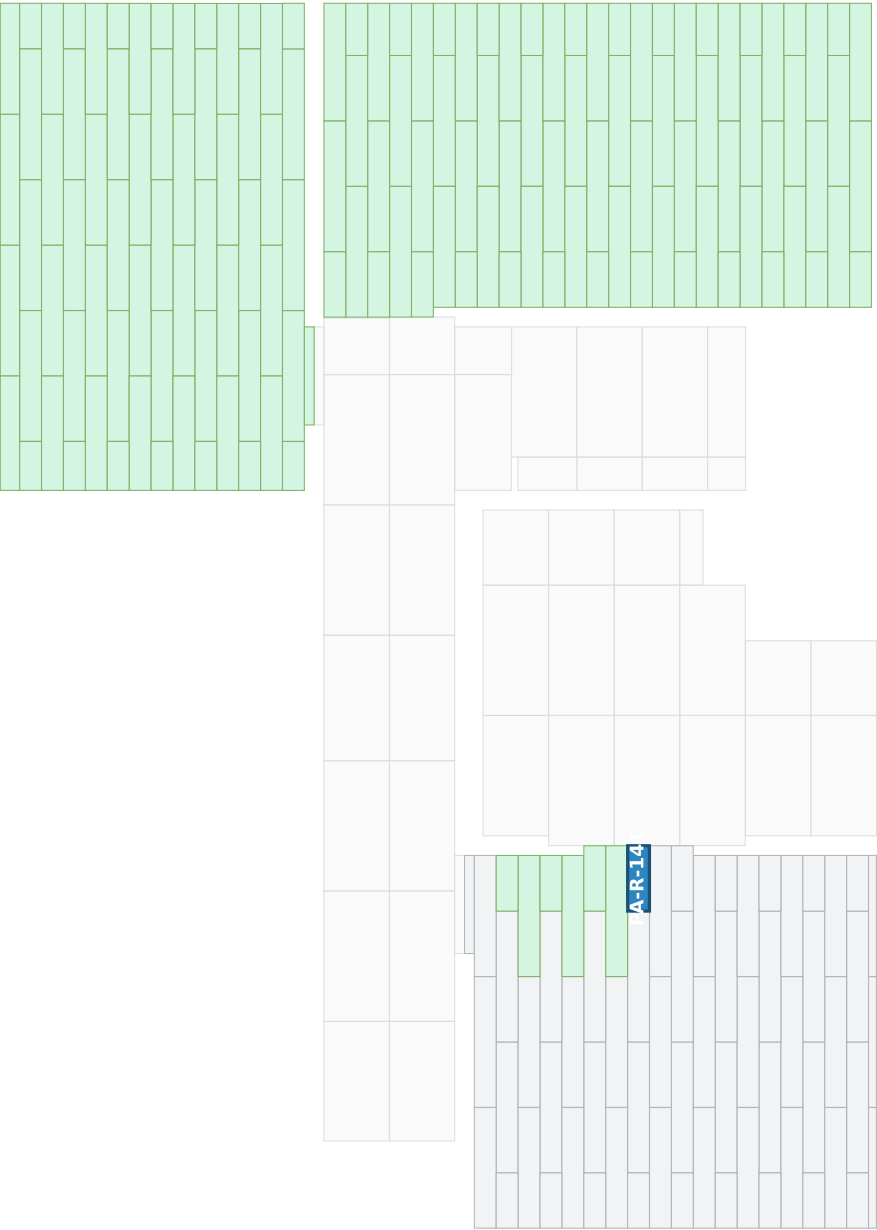

pieza RW-20 (cortada antes; estaba en reserva)

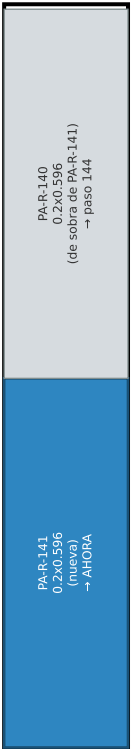

PASO 146 de 206

COLOCAR PA-R-141
0.2x0.6
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-141 → paso 146
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 147 de 206: PA-R-151

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

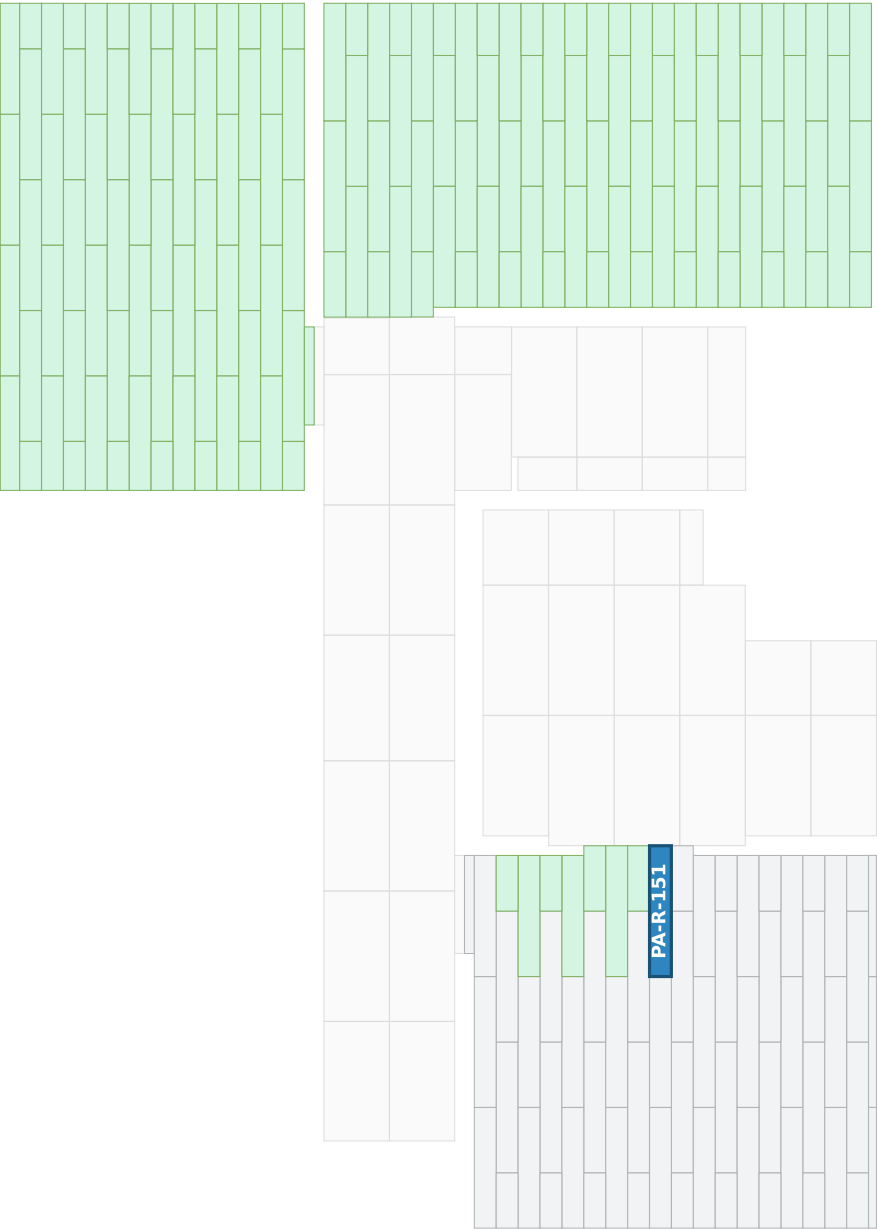

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 147 de 206

COLOCAR PA-R-151
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 148 de 206: PA-R-142

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

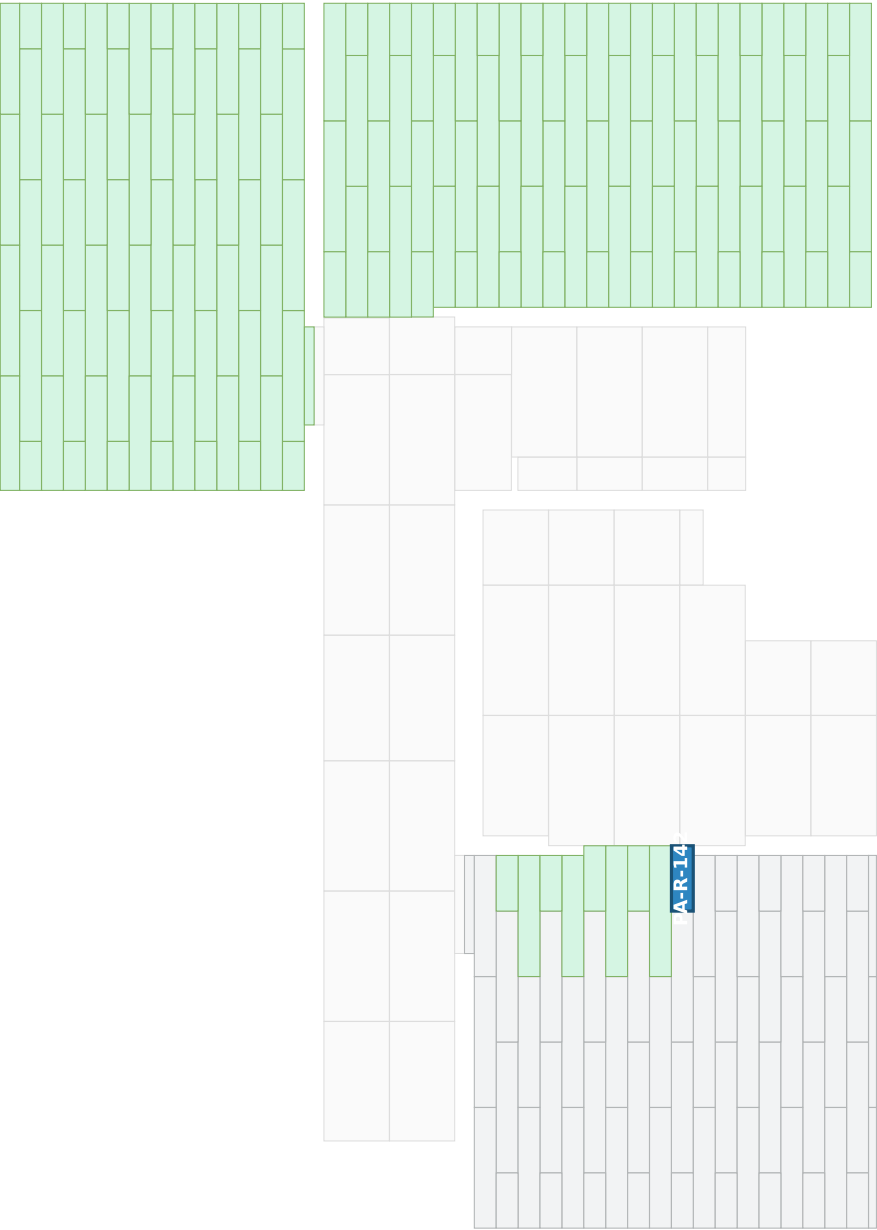

pieza RW-11 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 148 de 206

COLOCAR PA-R-142
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-109

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 148
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 149 de 206: PA-R-155

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

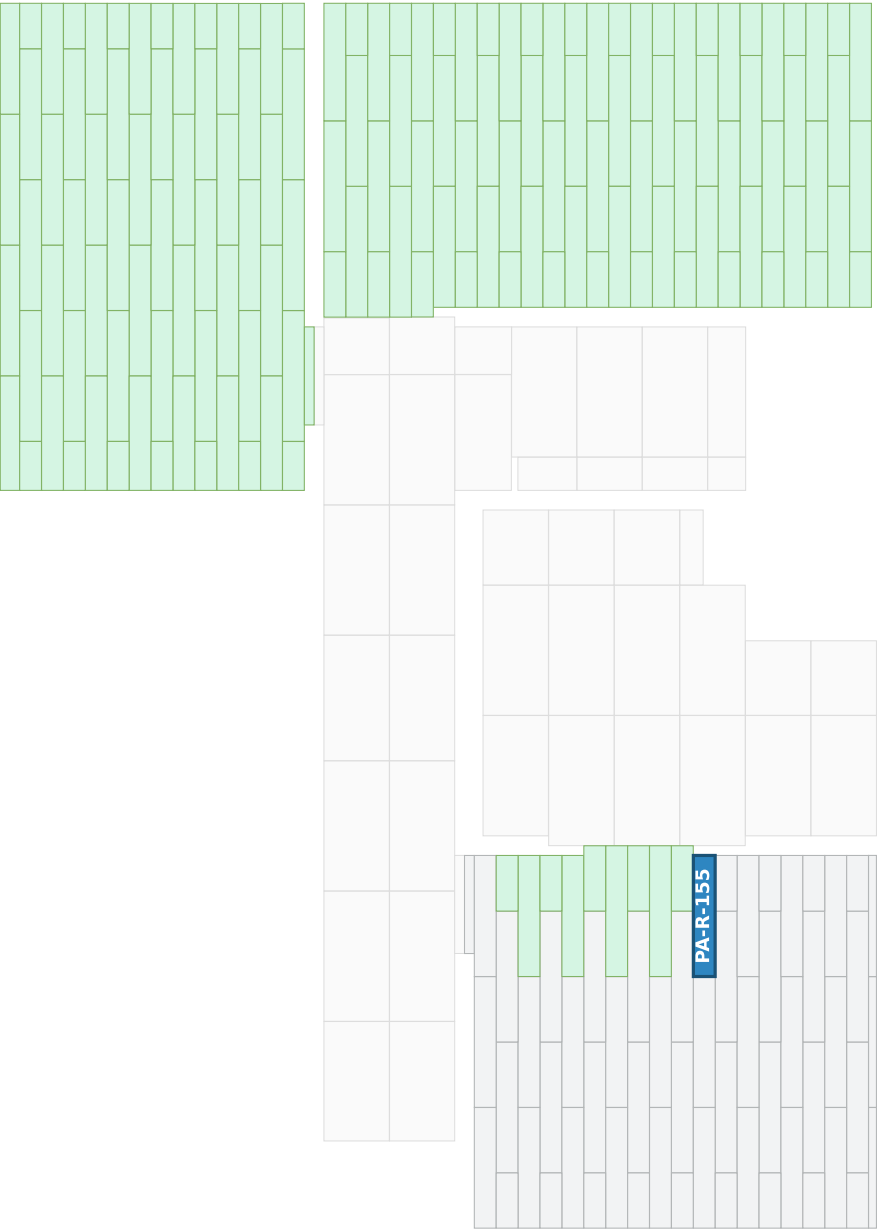

pieza RW-32: SE CORTA AHORA



PASO 149 de 206

COLOCAR PA-R-155
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 150 de 206: PA-R-145

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

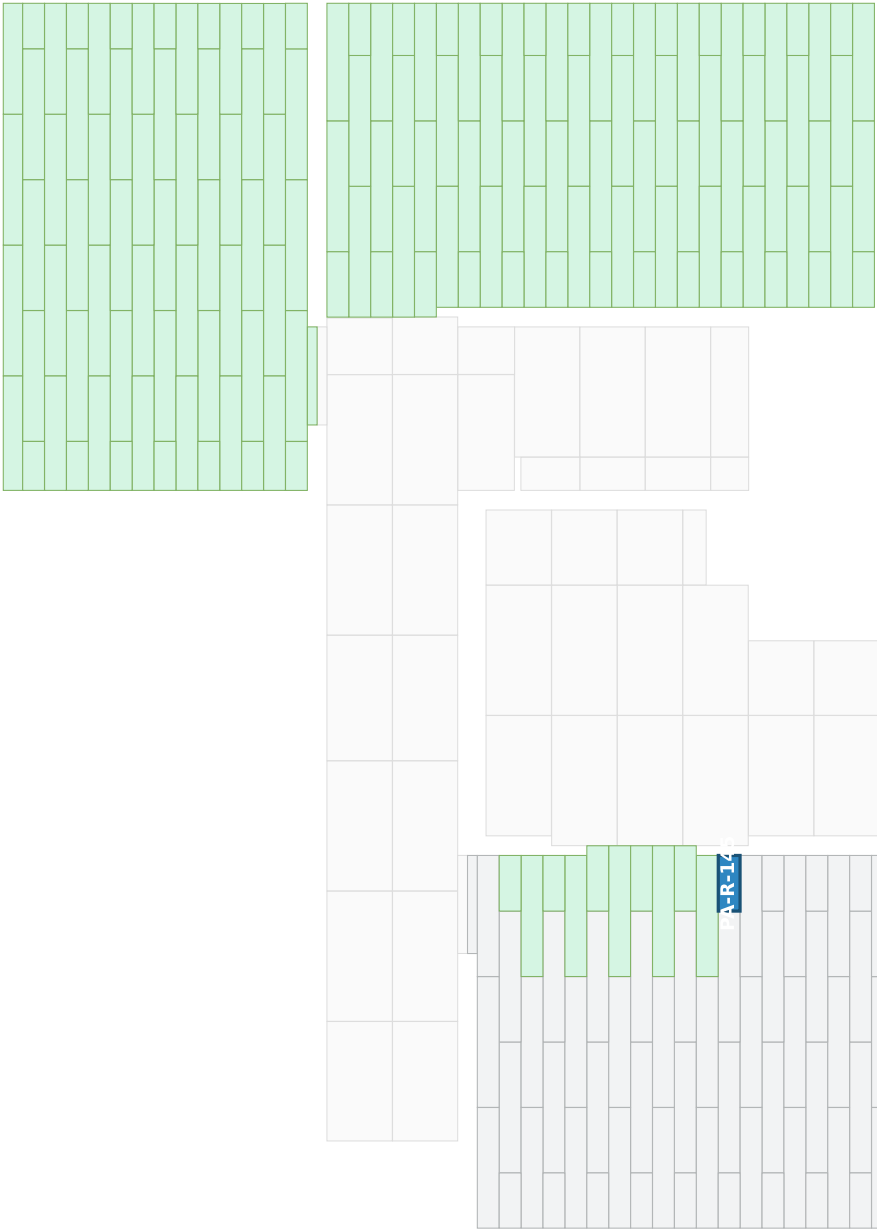

pieza RW-30: SE CORTA AHORA



PASO 150 de 206

COLOCAR PA-R-145
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-146

al cortar RW-30 salen
también (a RESERVA):
PA-R-146 → paso 152

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 93)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
... y 39 más

merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 151 de 206: PA-R-156

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

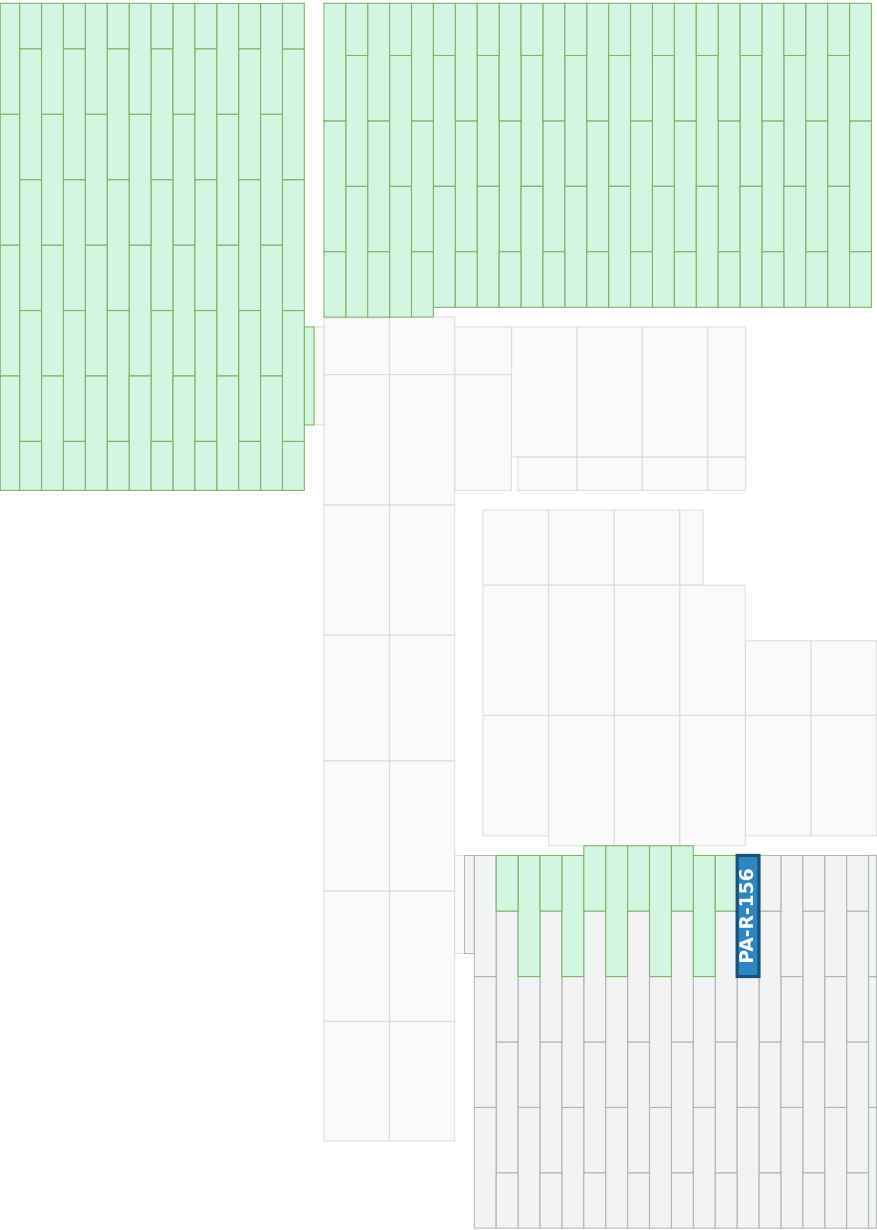

pieza RW-35: SE CORTA AHORA



PASO 151 de 206

COLOCAR PA-R-156
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-146 → paso 152
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
48 · 1.93 m²

0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
... y 40 más


merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 152 de 206: PA-R-146

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

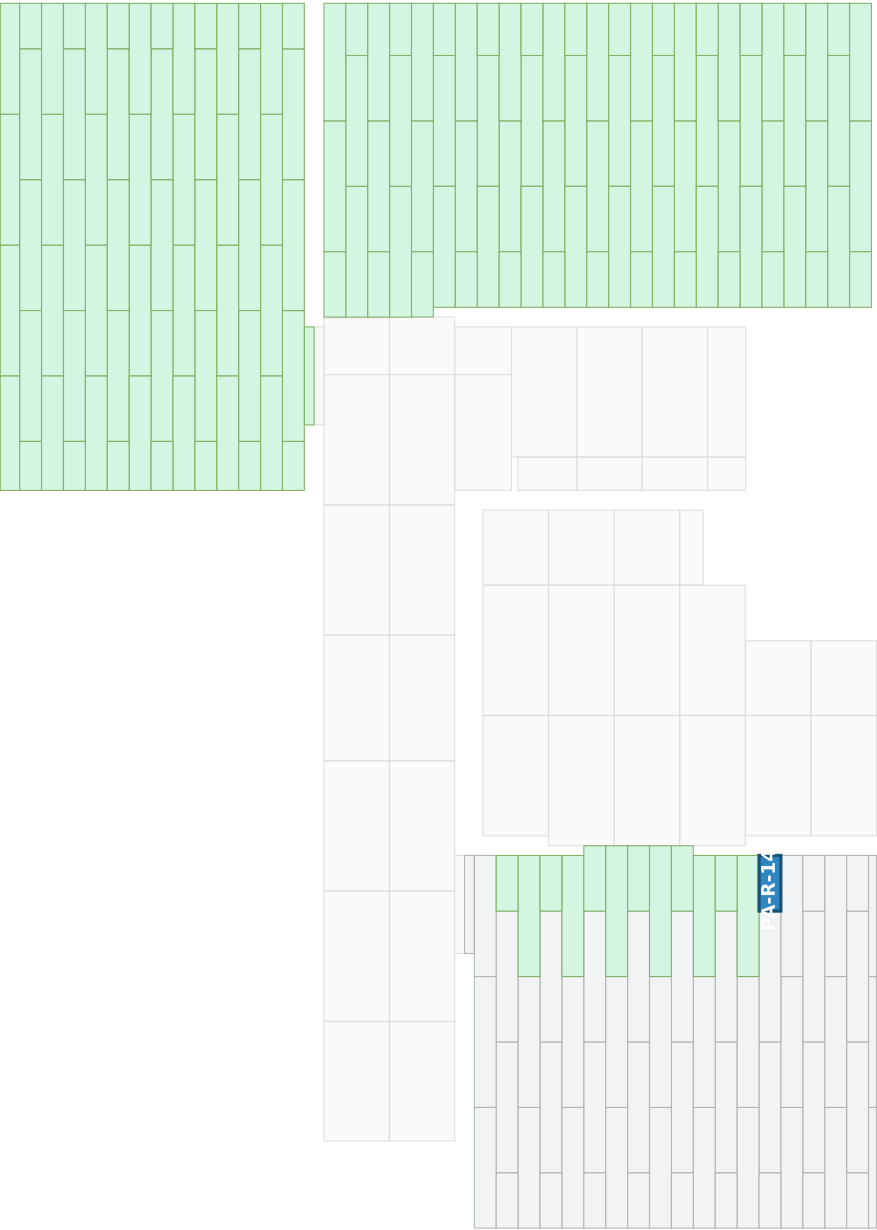

pieza RW-30 (cortada antes; estaba en reserva)

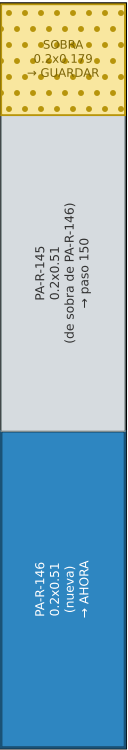

PASO 152 de 206

COLOCAR PA-R-146
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-146 -> paso 152
PA-R-178 -> paso 159
PA-R-198 -> paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
48 · 1.93 m²

0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
... y 40 más

merma acum.: 0.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 153 de 206: PA-R-157

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

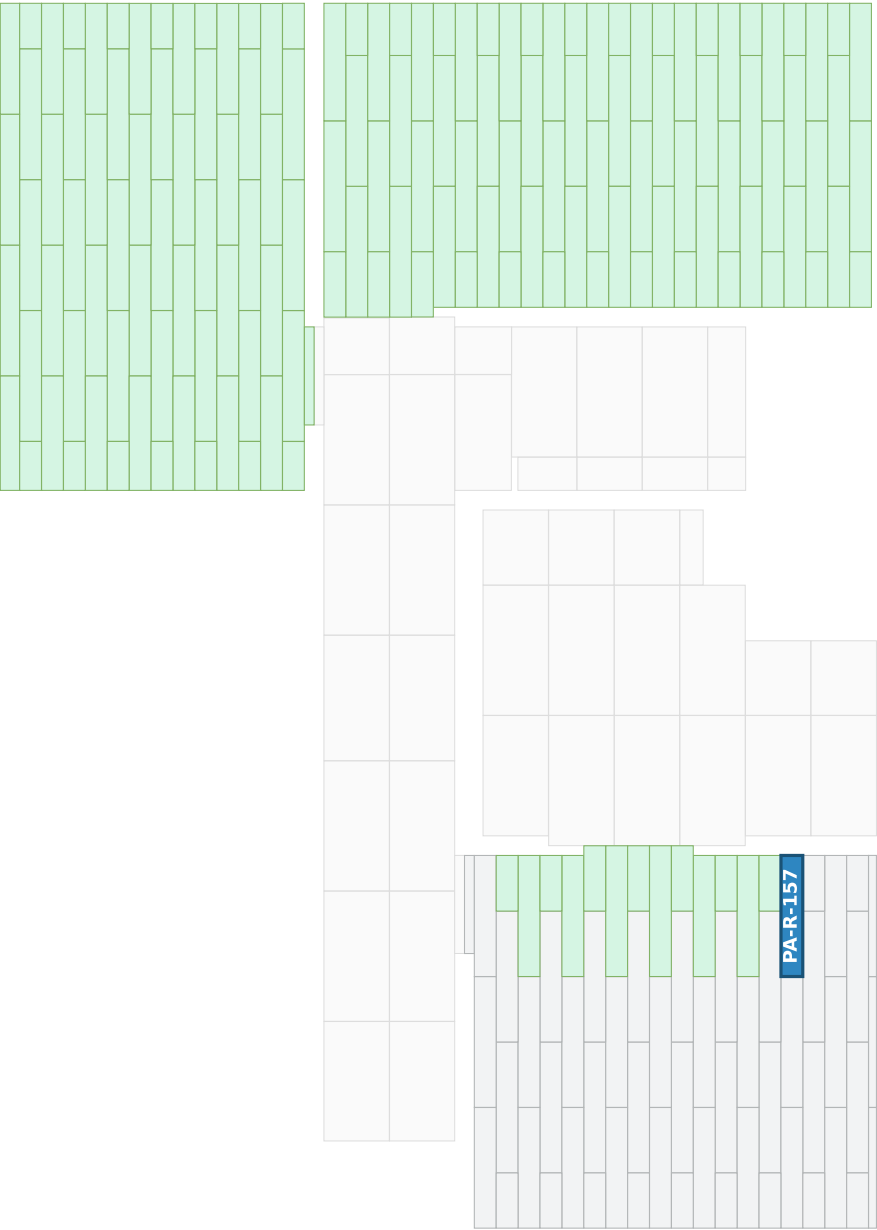

pieza RW-38: SE CORTA AHORA



PASO 153 de 206

COLOCAR PA-R-157
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
48 · 1.93 m²

0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
... y 40 más


merma acum.: 0.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 154 de 206: PA-R-147

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

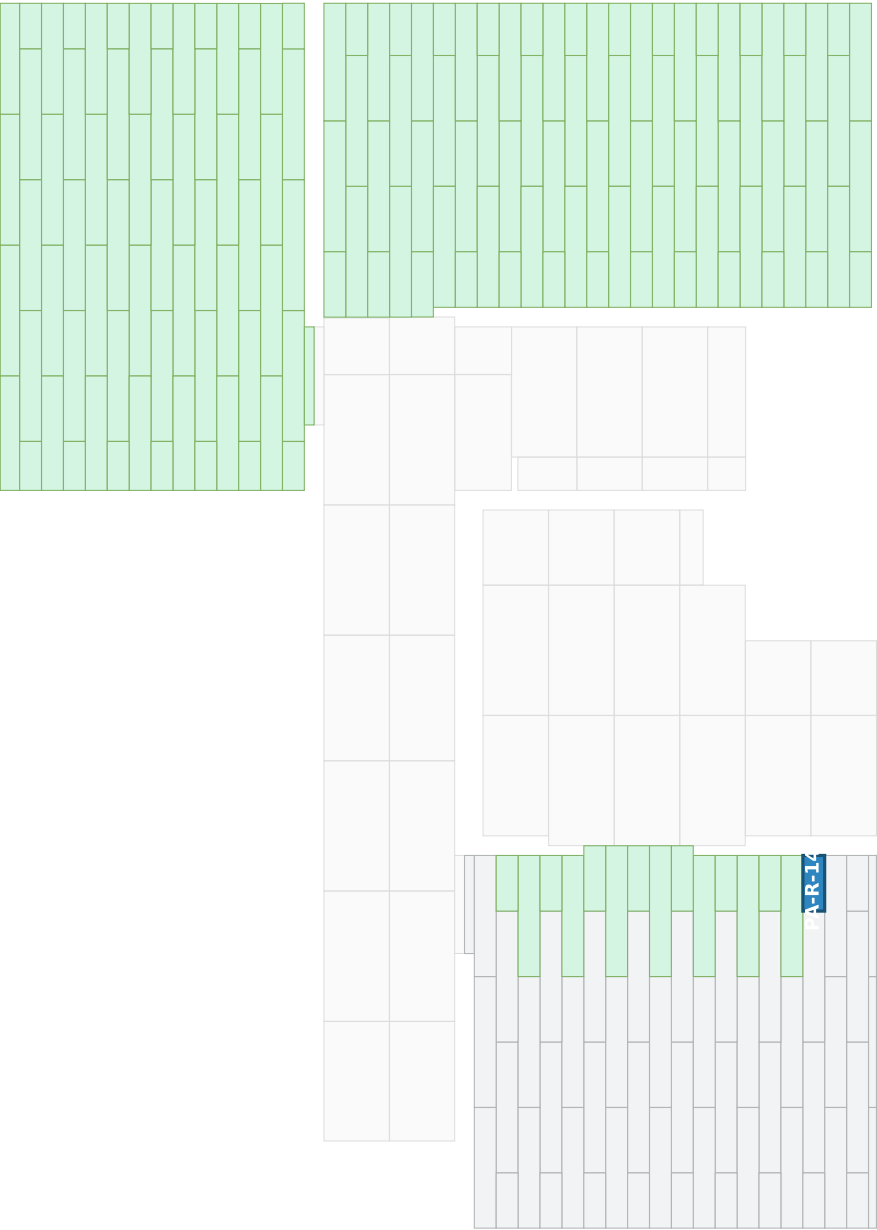

pieza RW-37: SE CORTA AHORA

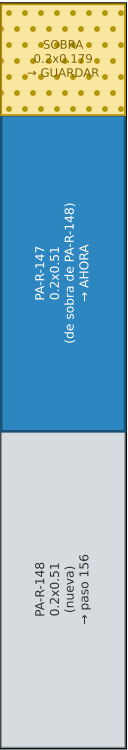

PASO 154 de 206

COLOCAR PA-R-147
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-148

al cortar RW-37 salen
también (a RESERVA):
PA-R-148 → paso 156

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
48 · 1.93 m²

0.2x0.122 (de RW-82, paso 94)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
... y 40 más

merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 155 de 206: PA-R-158

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

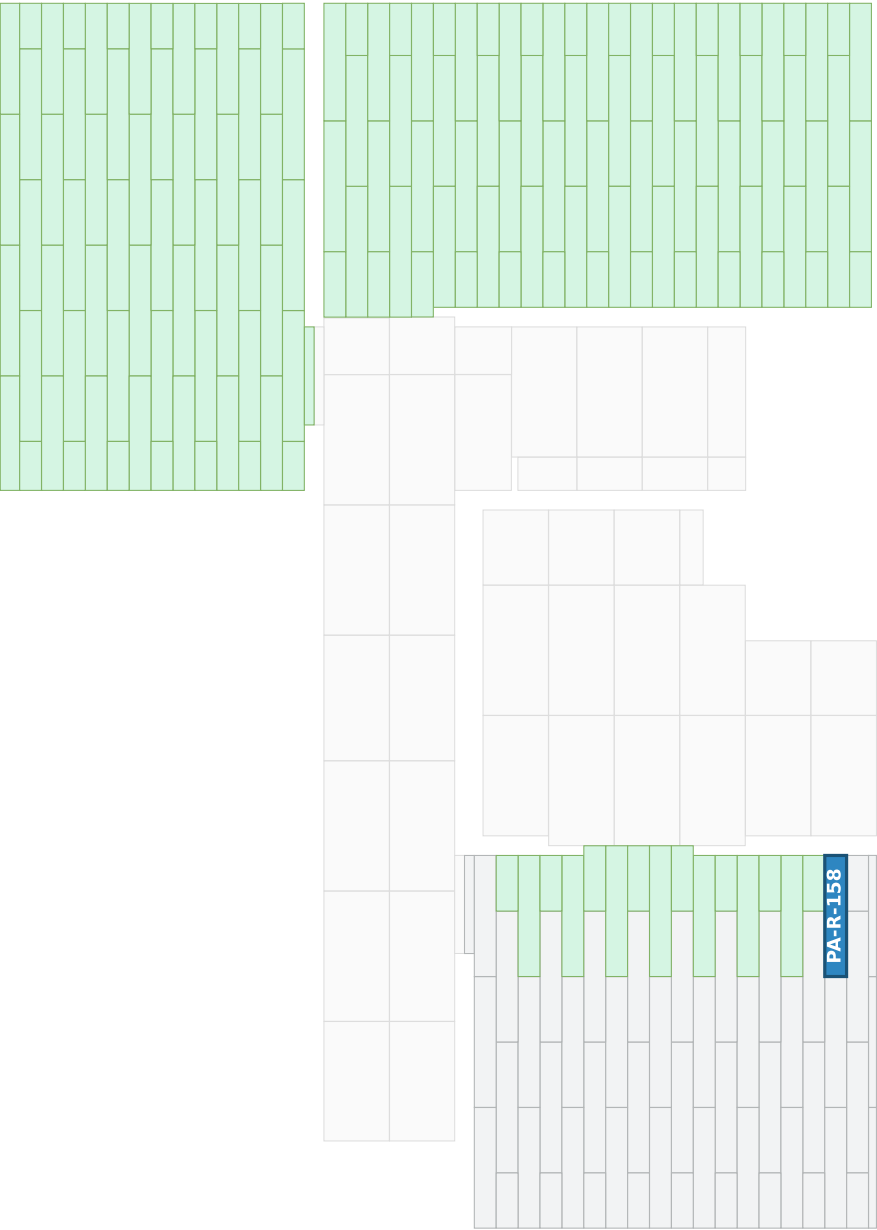

pieza RW-49: SE CORTA AHORA



PASO 155 de 206

COLOCAR PA-R-158
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-148 → paso 156
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
... y 41 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 156 de 206: PA-R-148

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

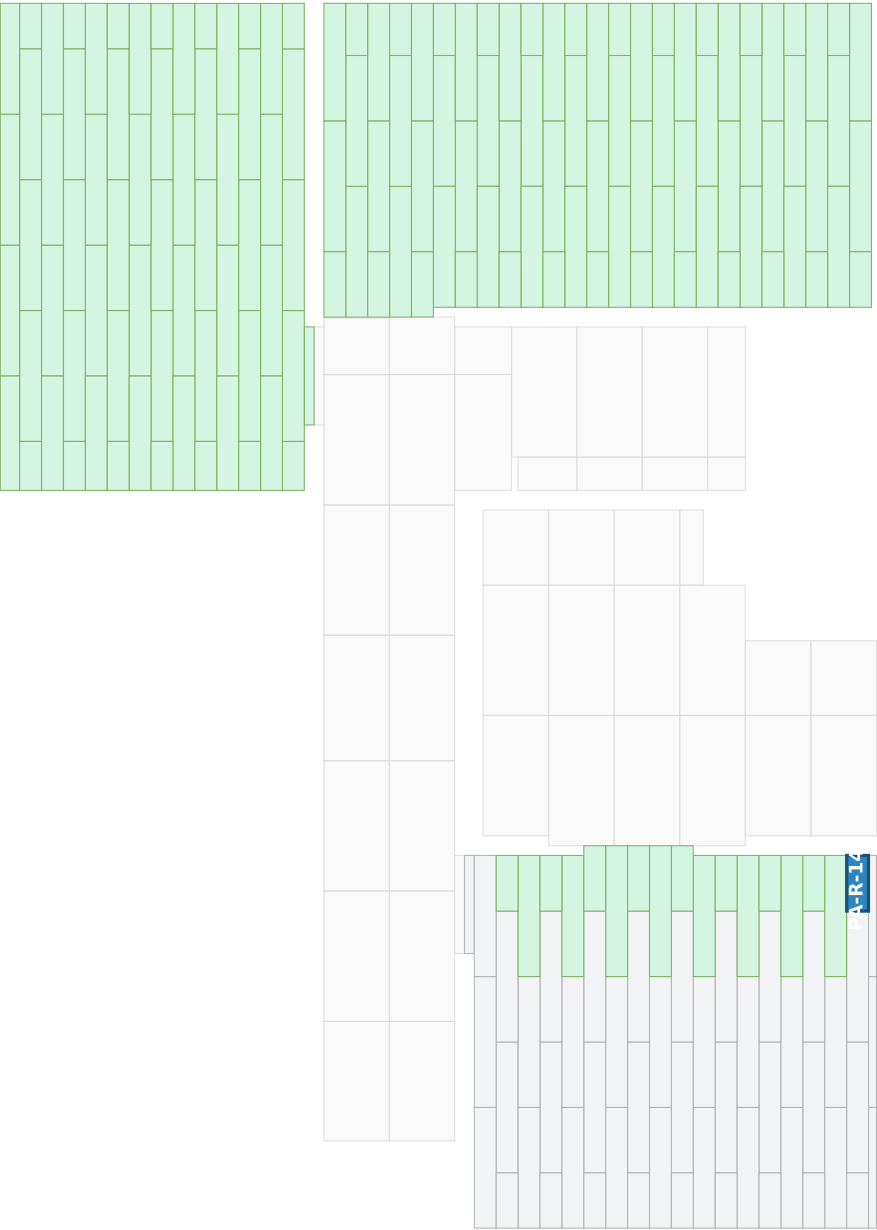

pieza RW-37 (cortada antes; estaba en reserva)

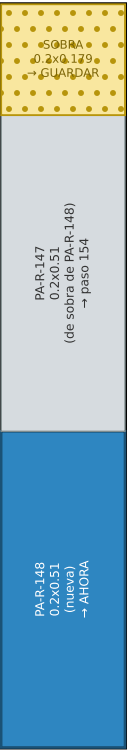


PASO 156 de 206
COLOCAR PA-R-148
0.2x0.51
corte de pieza nueva
EN RESERVA (3):
PA-R-148 -> paso 156
PA-R-178 -> paso 159
PA-R-198 -> paso 178

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²
0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
... y 41 más


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 157 de 206: PA-R-159

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

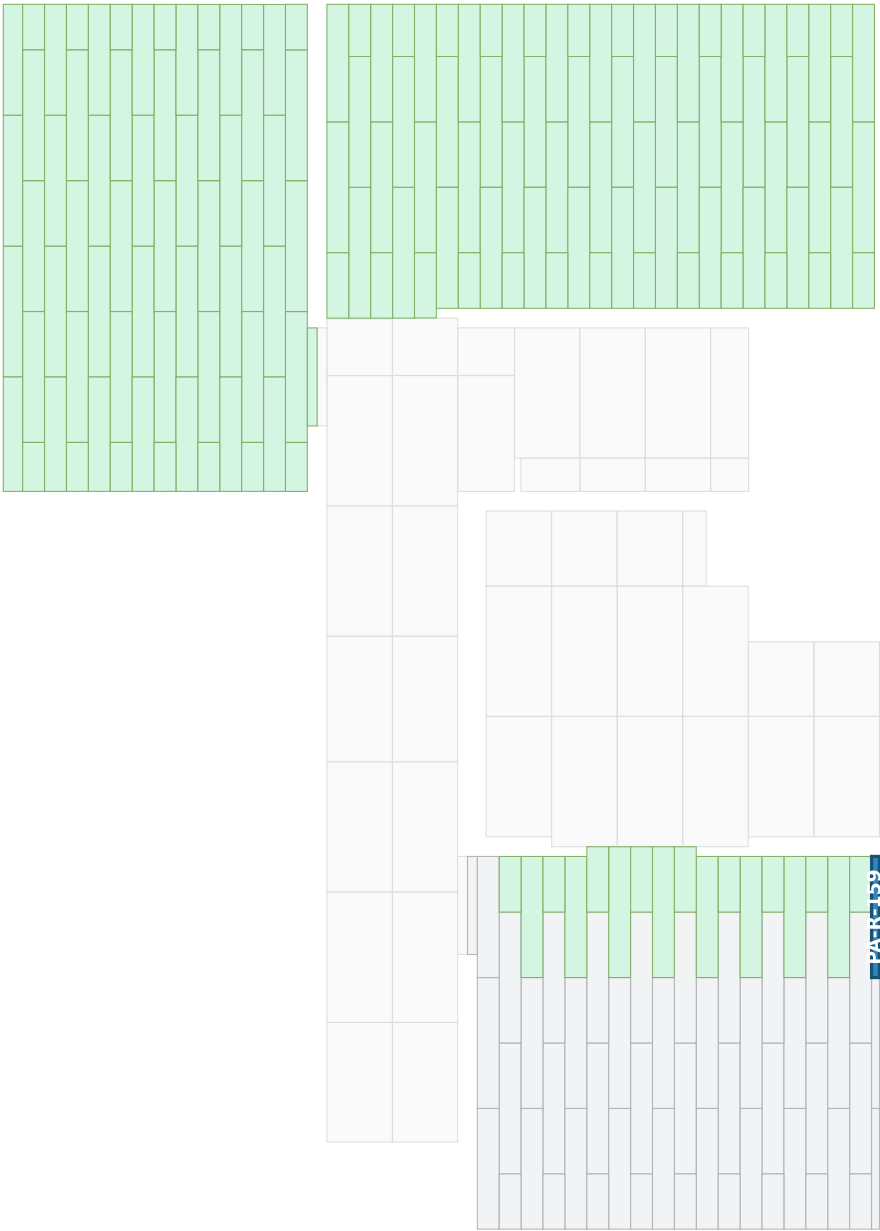

pieza RW-14: SE CORTA AHORA

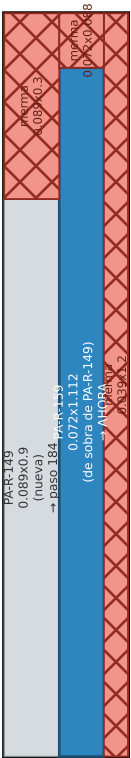

PASO 157 de 206

COLOCAR PA-R-159
0.072x1.112
sale de la SOBRA de PA-R-149

al cortar RW-14 salen
también (a RESERVA):
PA-R-149 → paso 184

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
... y 41 más

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 158 de 206: PA-R-168

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

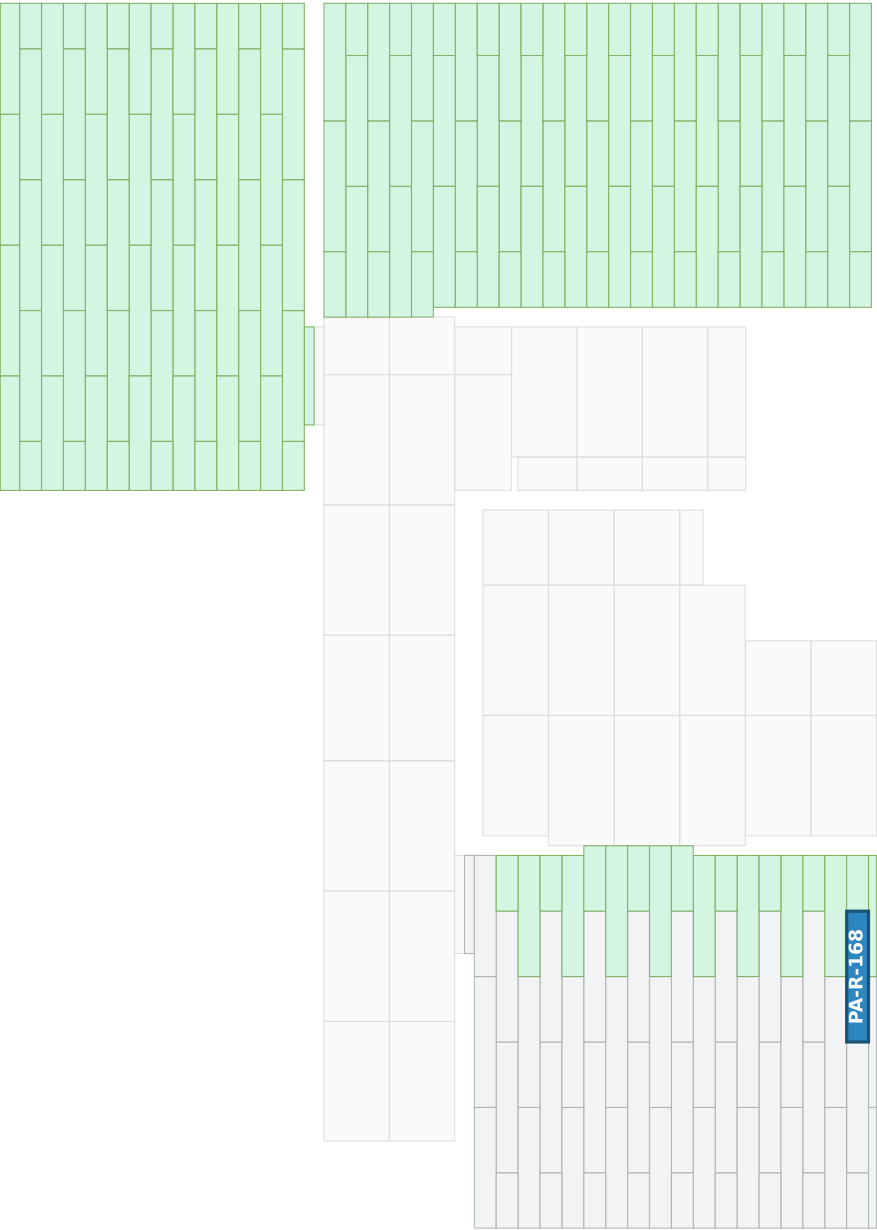

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 158 de 206

COLOCAR PA-R-168
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
... y 41 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 159 de 206: PA-R-178

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

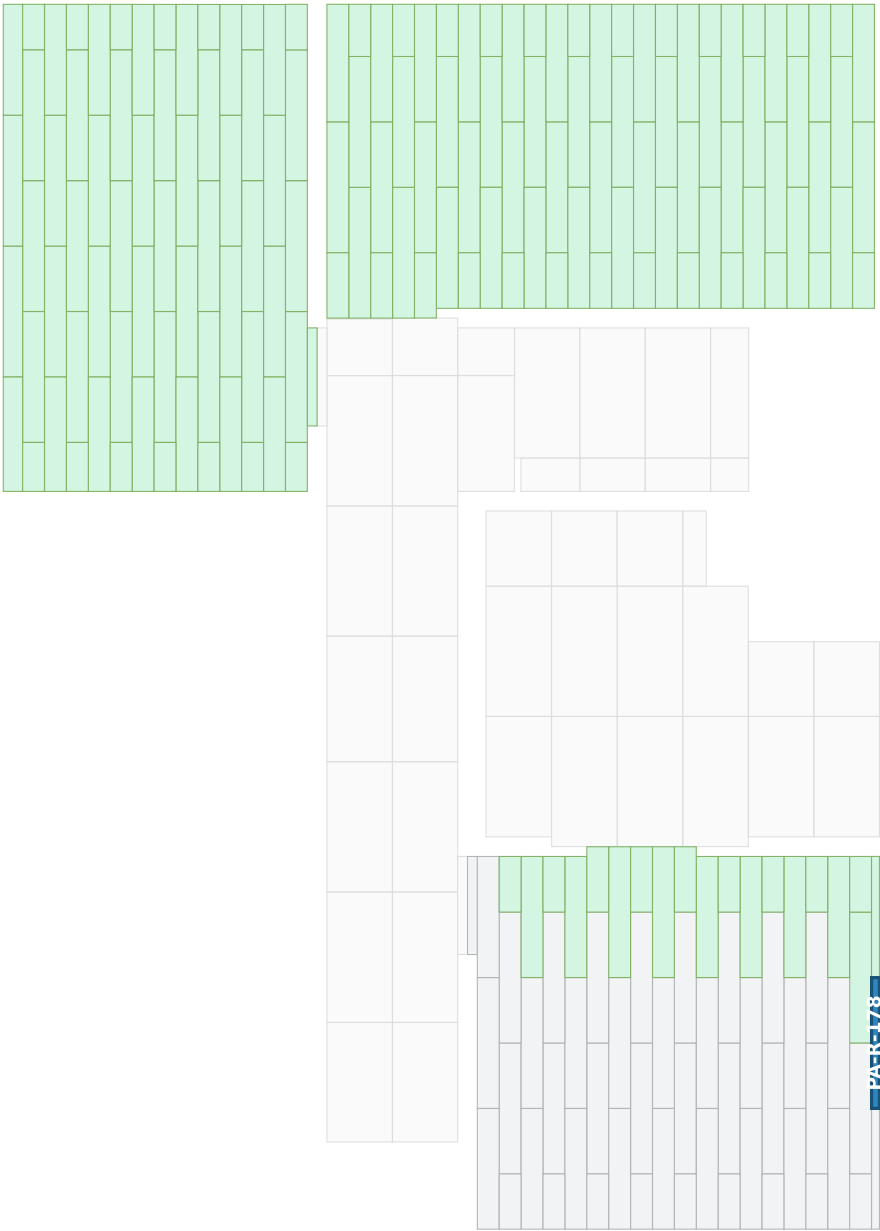

pieza RW-06 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 159 de 206

COLOCAR PA-R-178
0.072x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-178 → paso 159
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
... y 41 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 160 de 206: PA-R-187

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

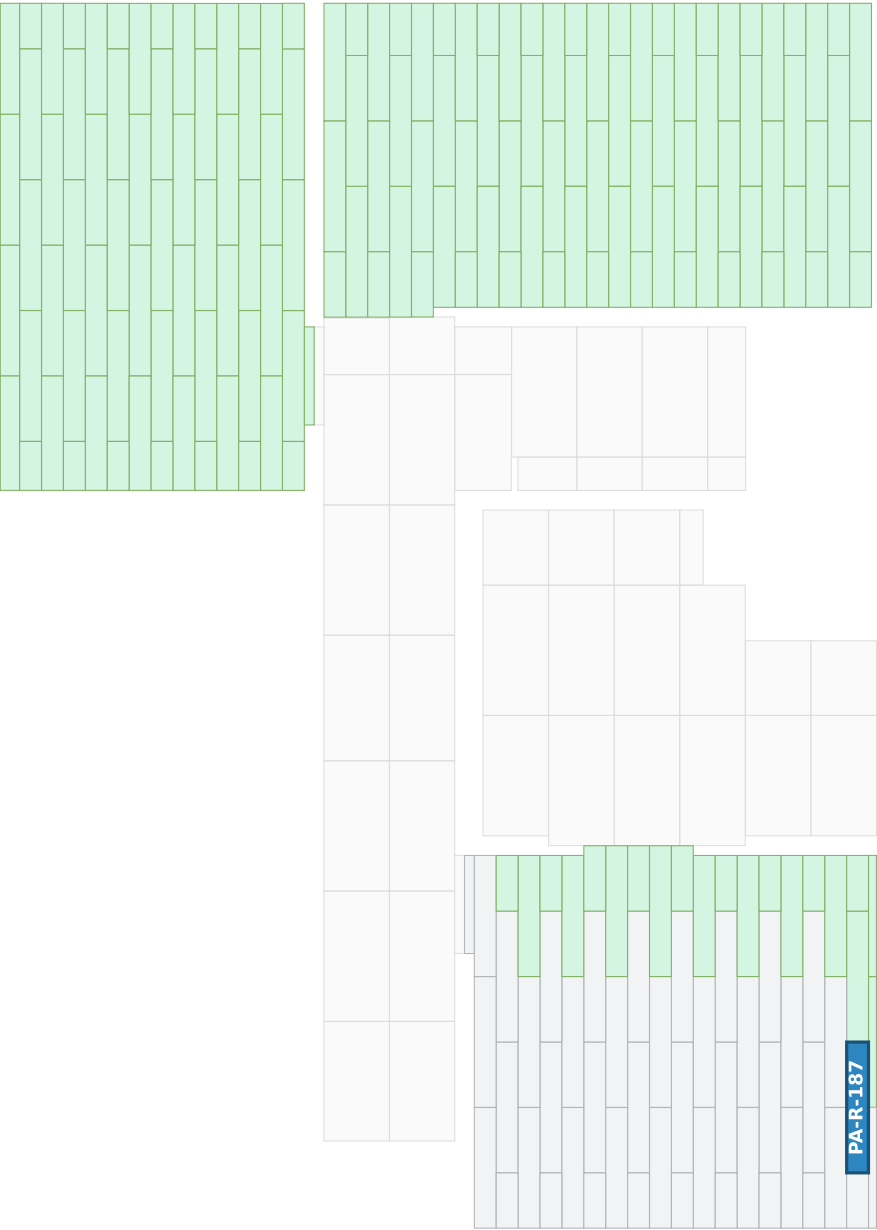

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 160 de 206

COLOCAR PA-R-187
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
... y 41 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 161 de 206: PA-R-197

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

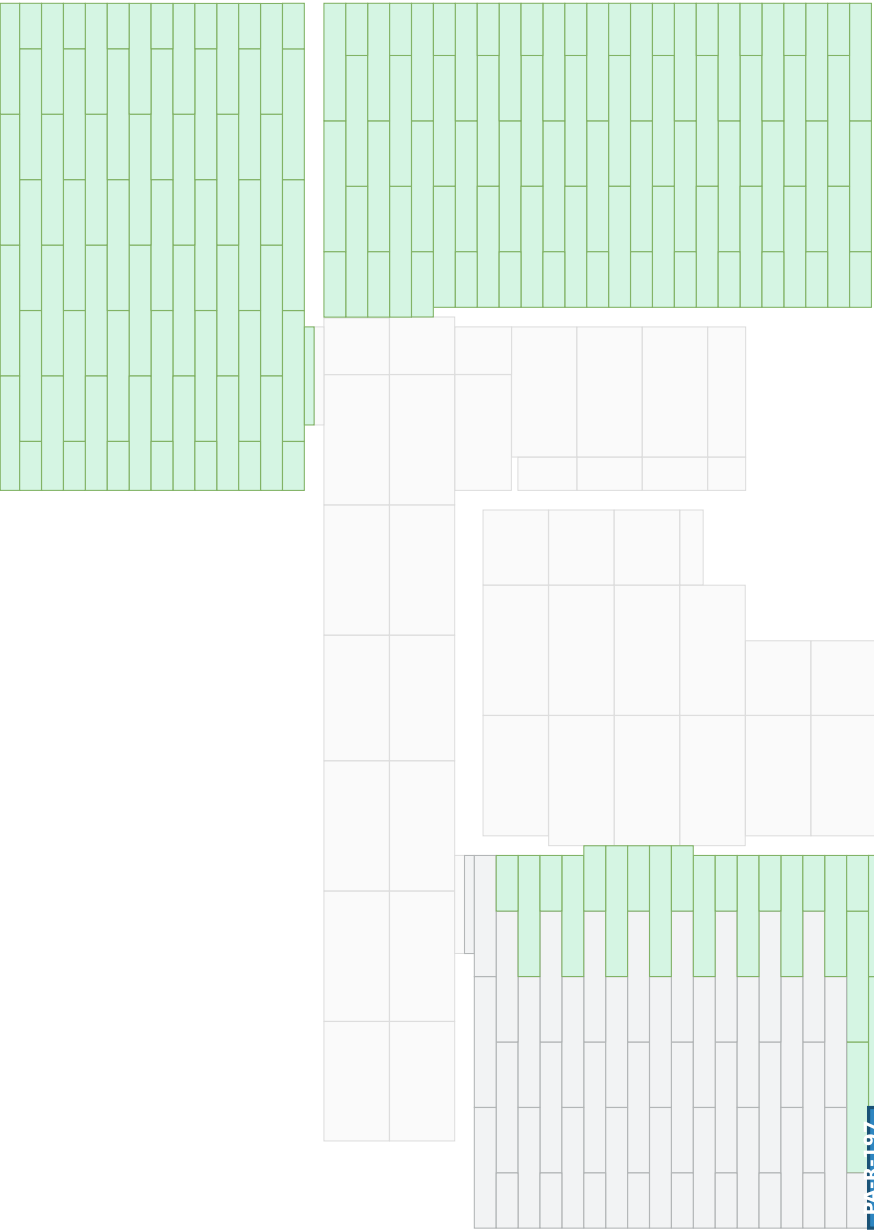

pieza RW-87: SE CORTA AHORA

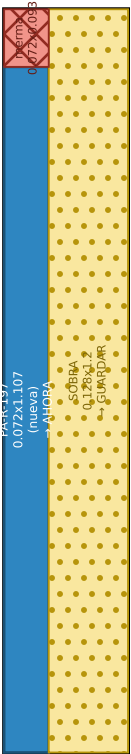

PASO 161 de 206

COLOCAR PA-R-197
0.072x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.181 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
... y 41 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 162 de 206: PA-R-206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

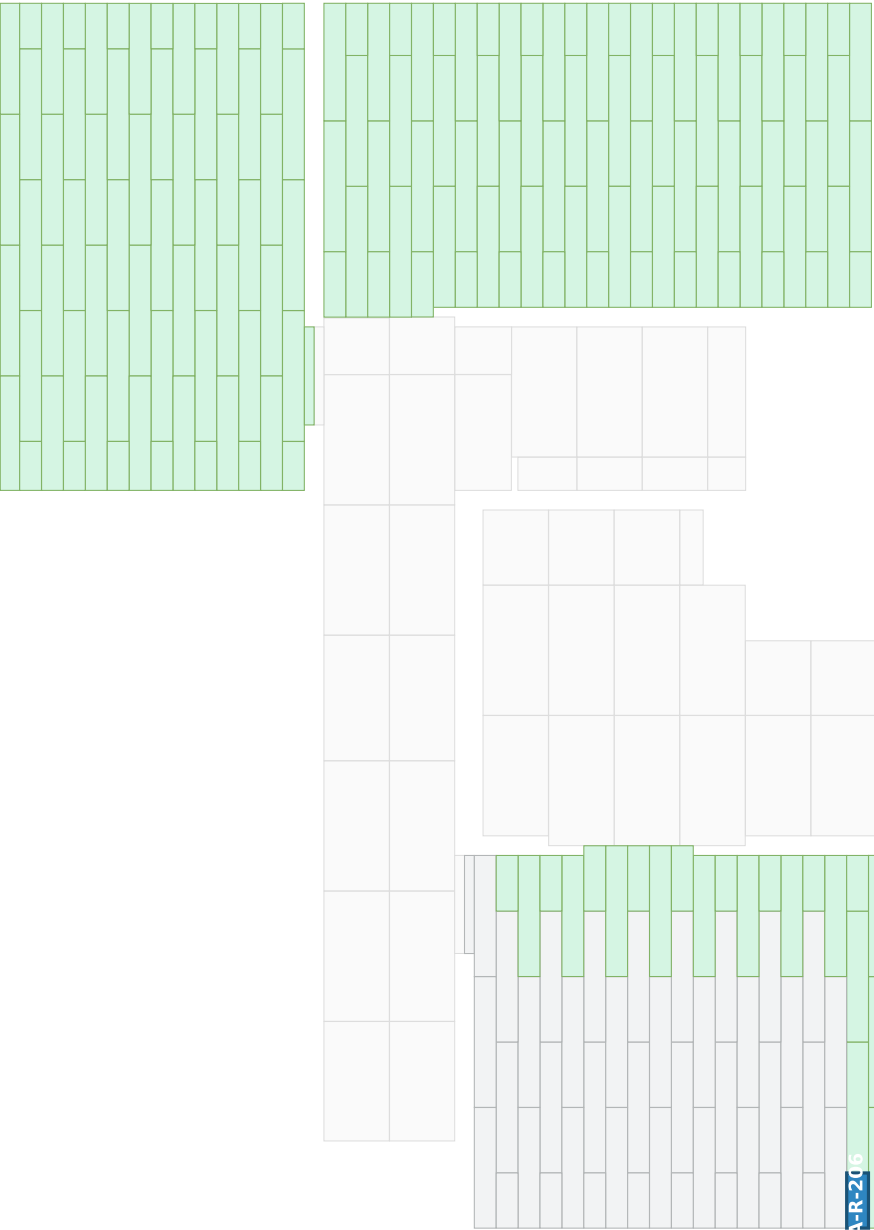

pieza RW-86: SE CORTA AHORA



PASO 162 de 206

COLOCAR PA-R-206
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-86 salen
también (a RESERVA):
PA-R-205 → paso 164

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
50 · 2.12 m²

0.2x0.181 (de RW-31, paso 100)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
... y 42 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 163 de 206: PA-R-196

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

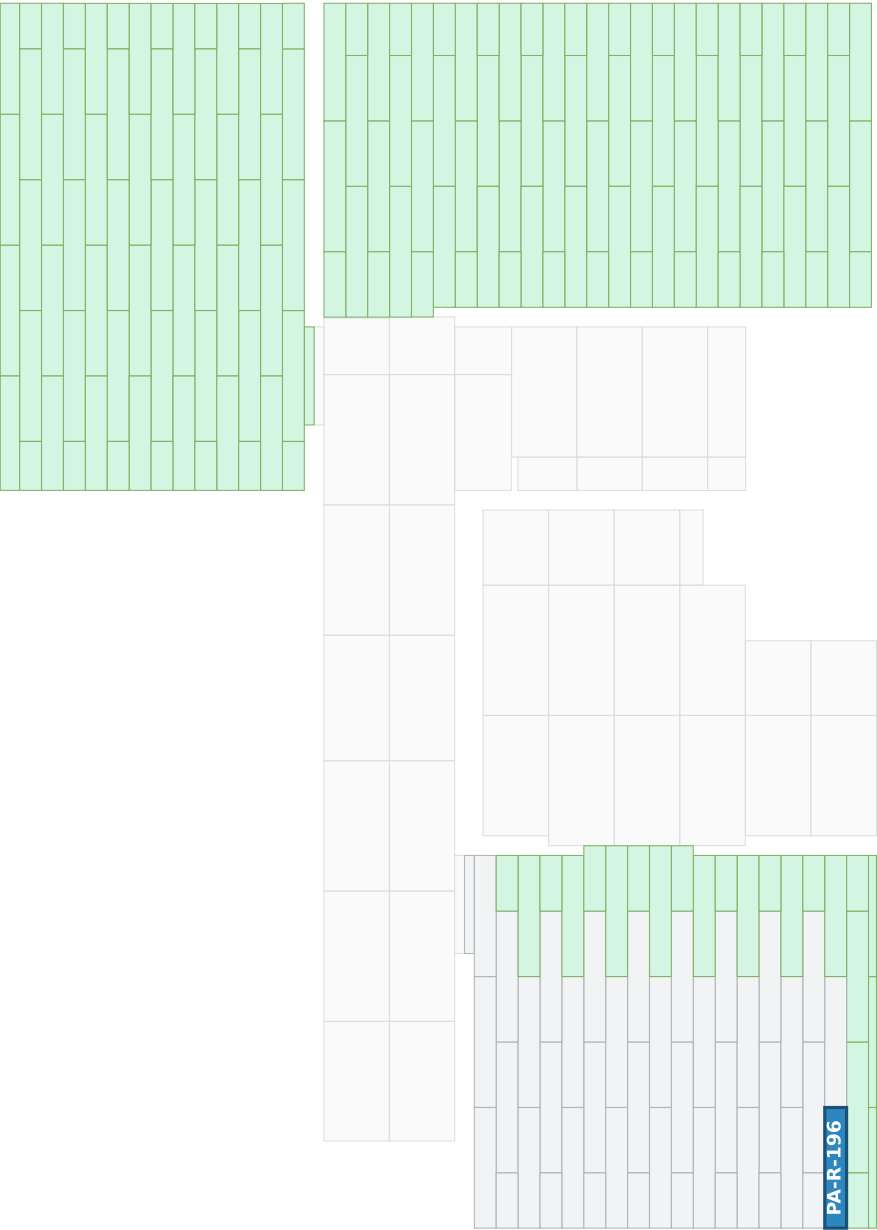

pieza RW-85: SE CORTA AHORA



PASO 163 de 206

COLOCAR PA-R-196
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-205 → paso 164
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.16 m²

0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
... y 43 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 164 de 206: PA-R-205

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

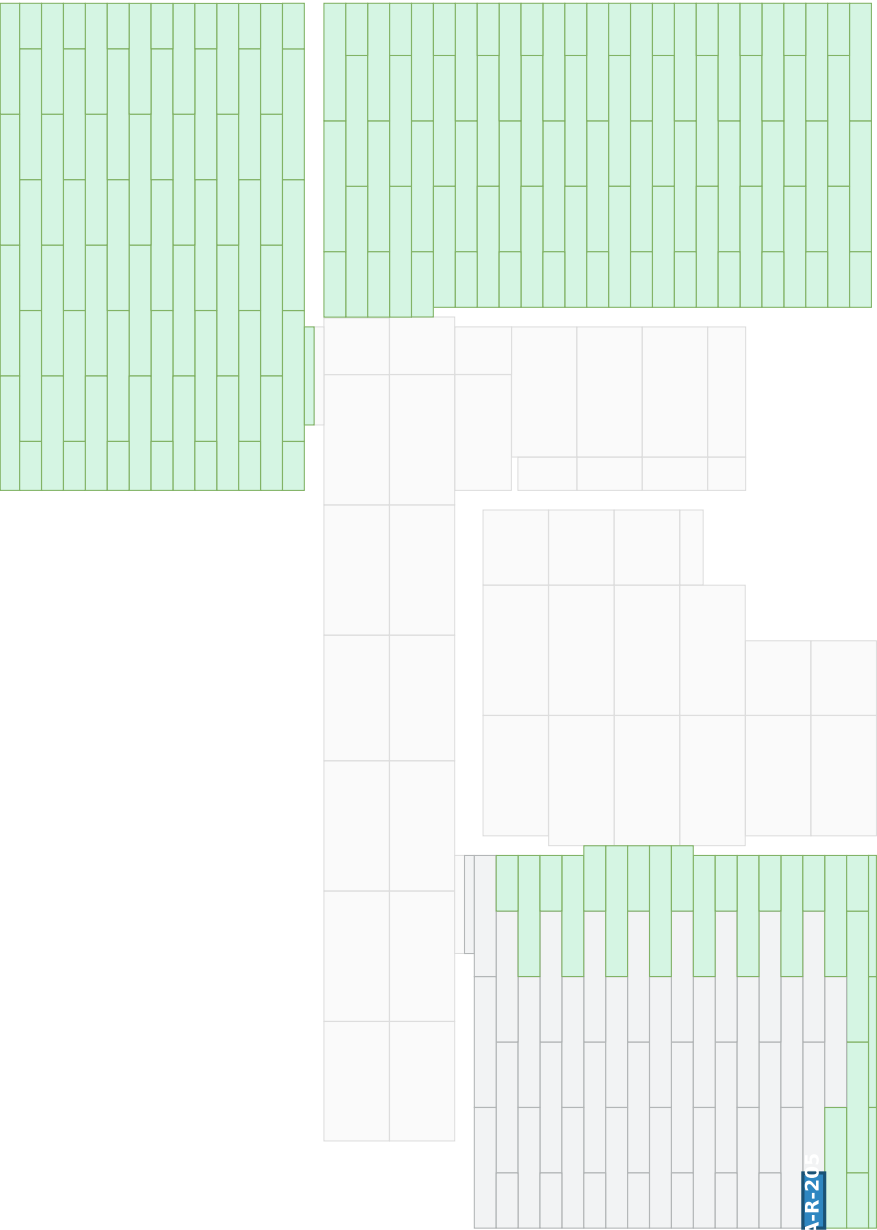

pieza RW-86 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 164 de 206

COLOCAR PA-R-205
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-206

EN RESERVA (3):
PA-R-205 → paso 164
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.16 m²

0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
... y 43 más

merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 165 de 206: PA-R-195

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

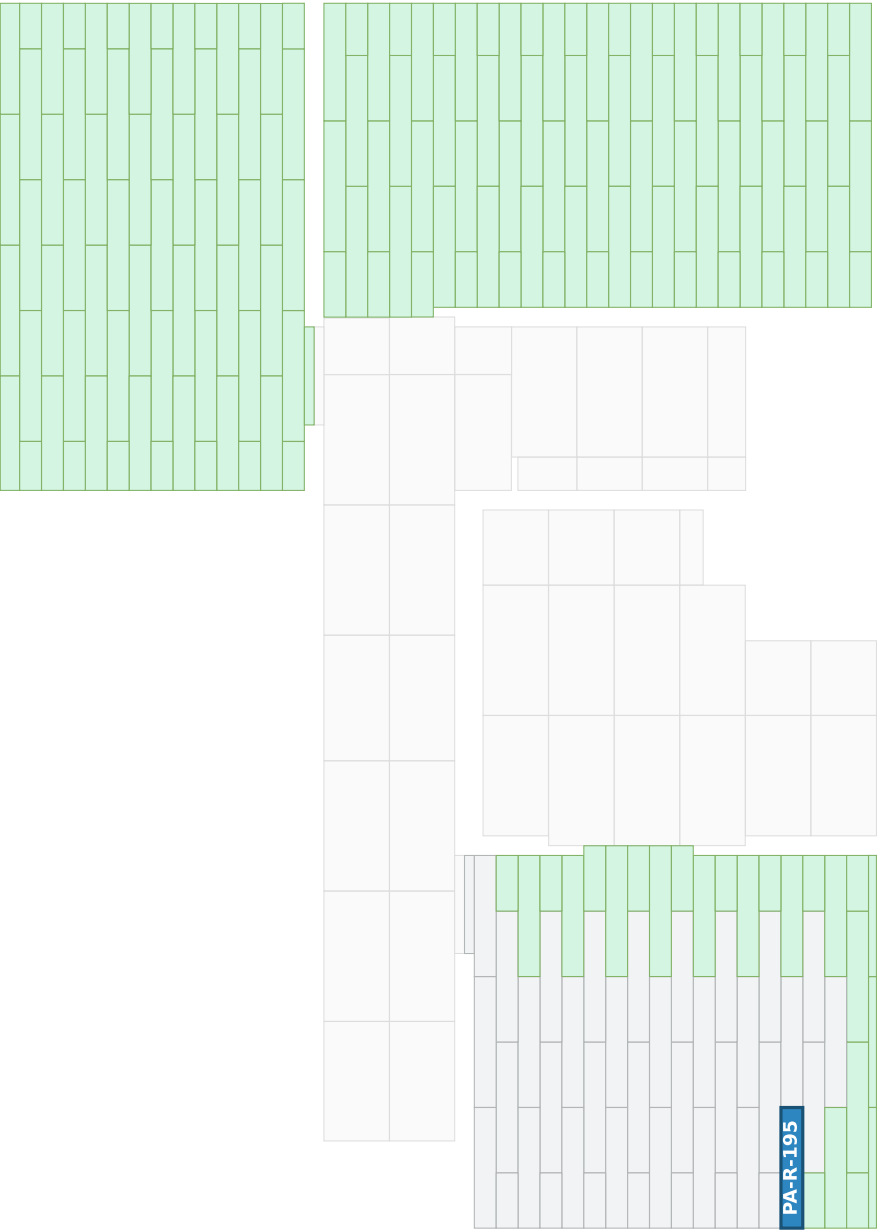

pieza RW-84: SE CORTA AHORA



PASO 165 de 206

COLOCAR PA-R-195
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.16 m²

0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
... y 43 más


merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 166 de 206: PA-R-204

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

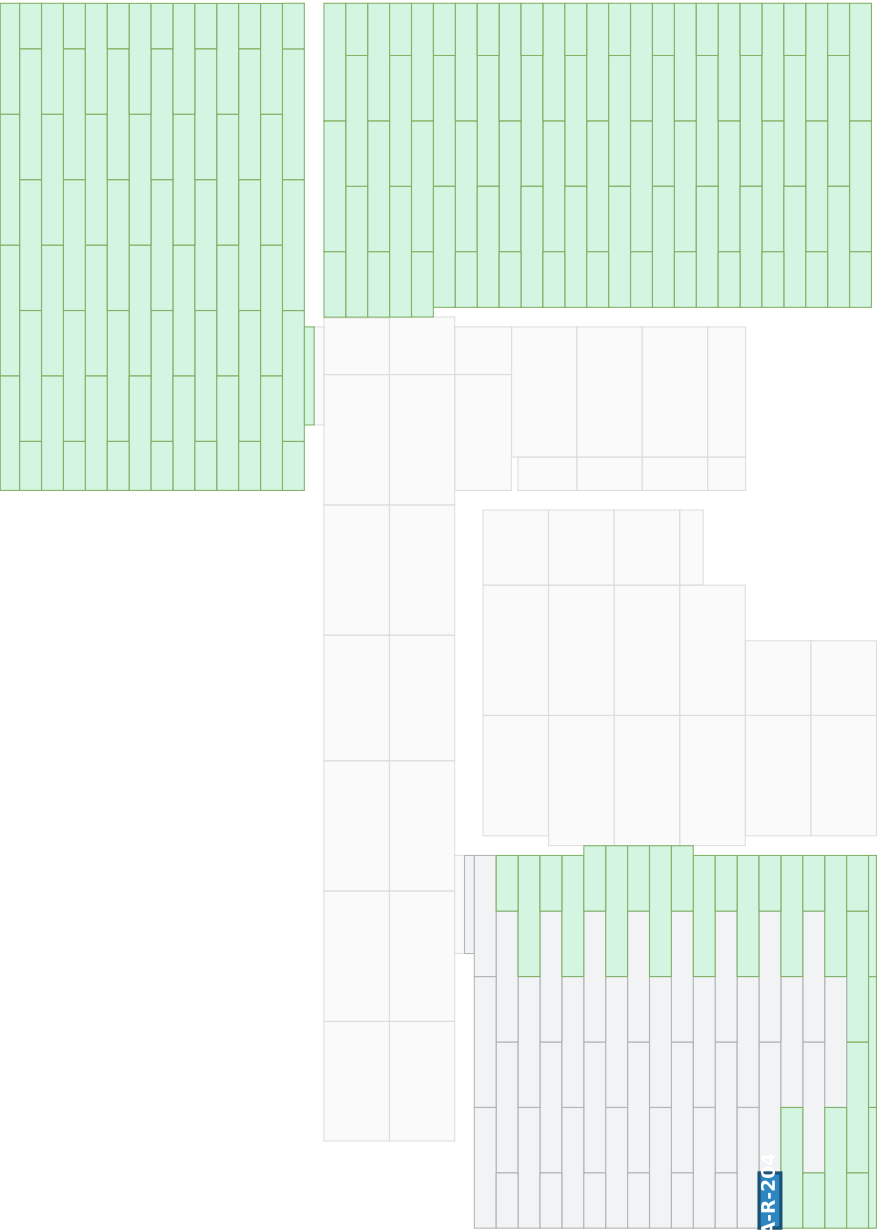

pieza RW-83: SE CORTA AHORA

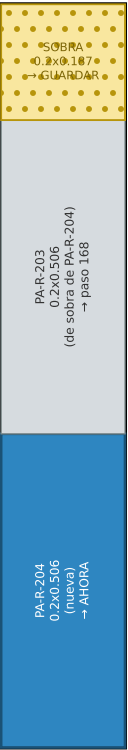

PASO 166 de 206

COLOCAR PA-R-204
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-83 salen
también (a RESERVA):
PA-R-203 -> paso 168

EN RESERVA (2):
PA-R-198 -> paso 178
PA-R-149 -> paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.16 m²

0.2x0.181 (de RW-26, paso 104)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
... y 43 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 167 de 206: PA-R-194

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

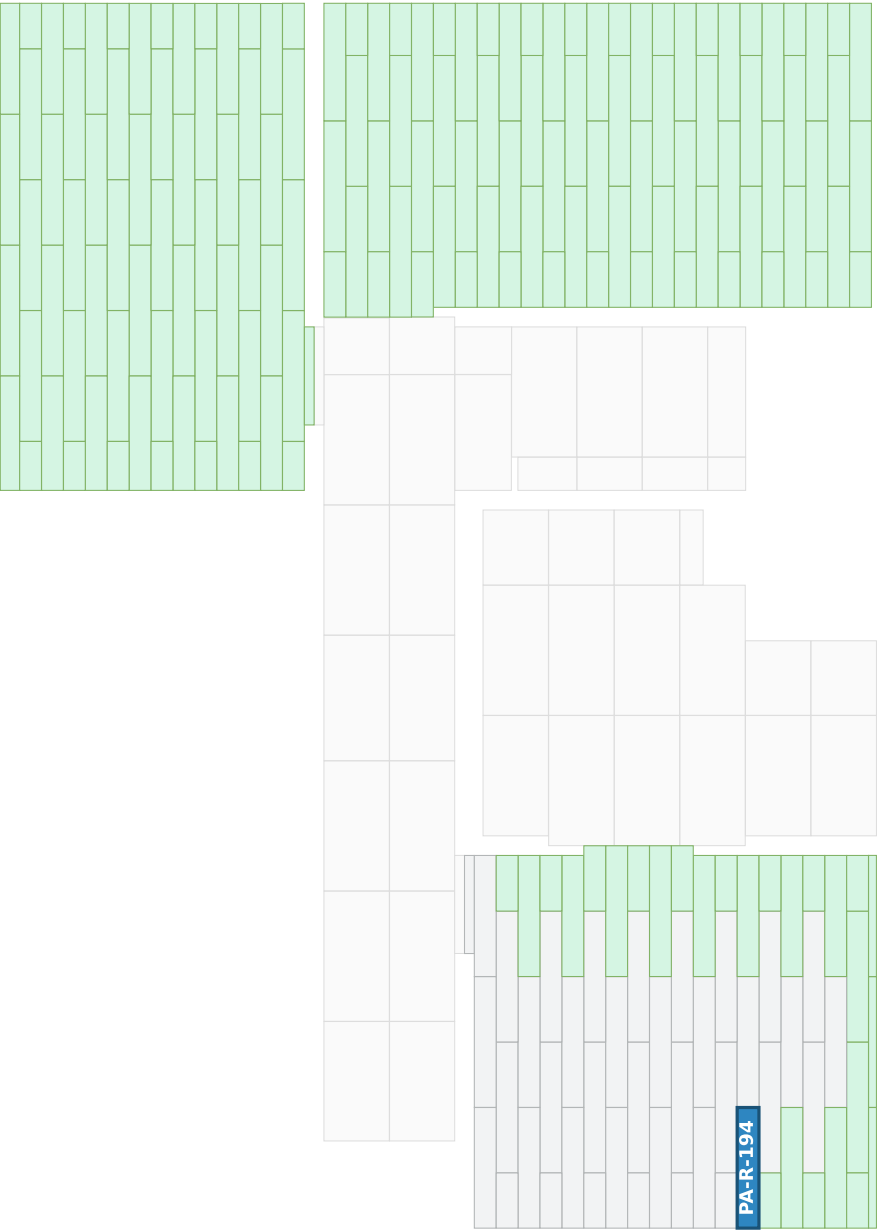

pieza RW-81: SE CORTA AHORA



PASO 167 de 206

COLOCAR PA-R-194
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-203 → paso 168
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.20 m²

0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
... y 44 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 168 de 206: PA-R-203

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

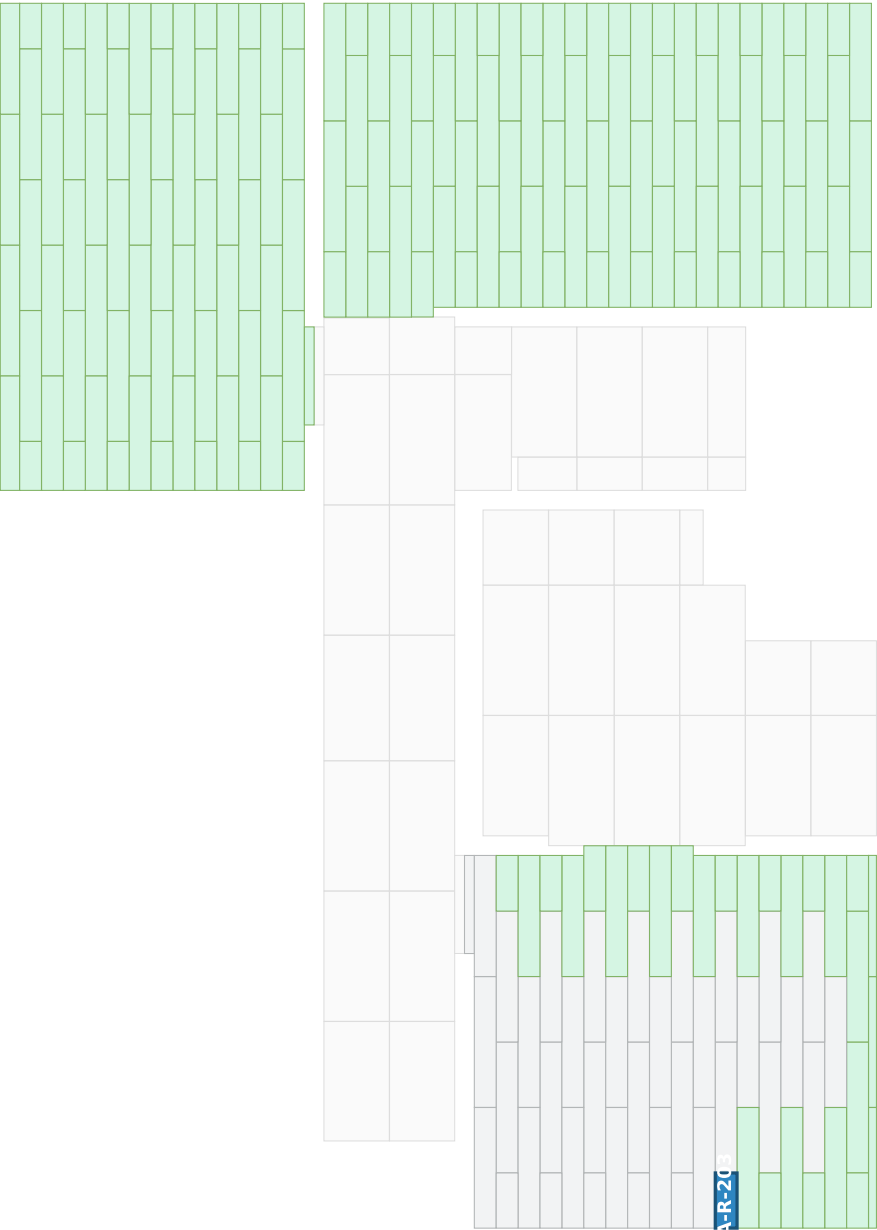

pieza RW-83 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 168 de 206

COLOCAR PA-R-203
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-204

EN RESERVA (3):
PA-R-203 → paso 168
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.20 m²

0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
... y 44 más

merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 169 de 206: PA-R-193

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

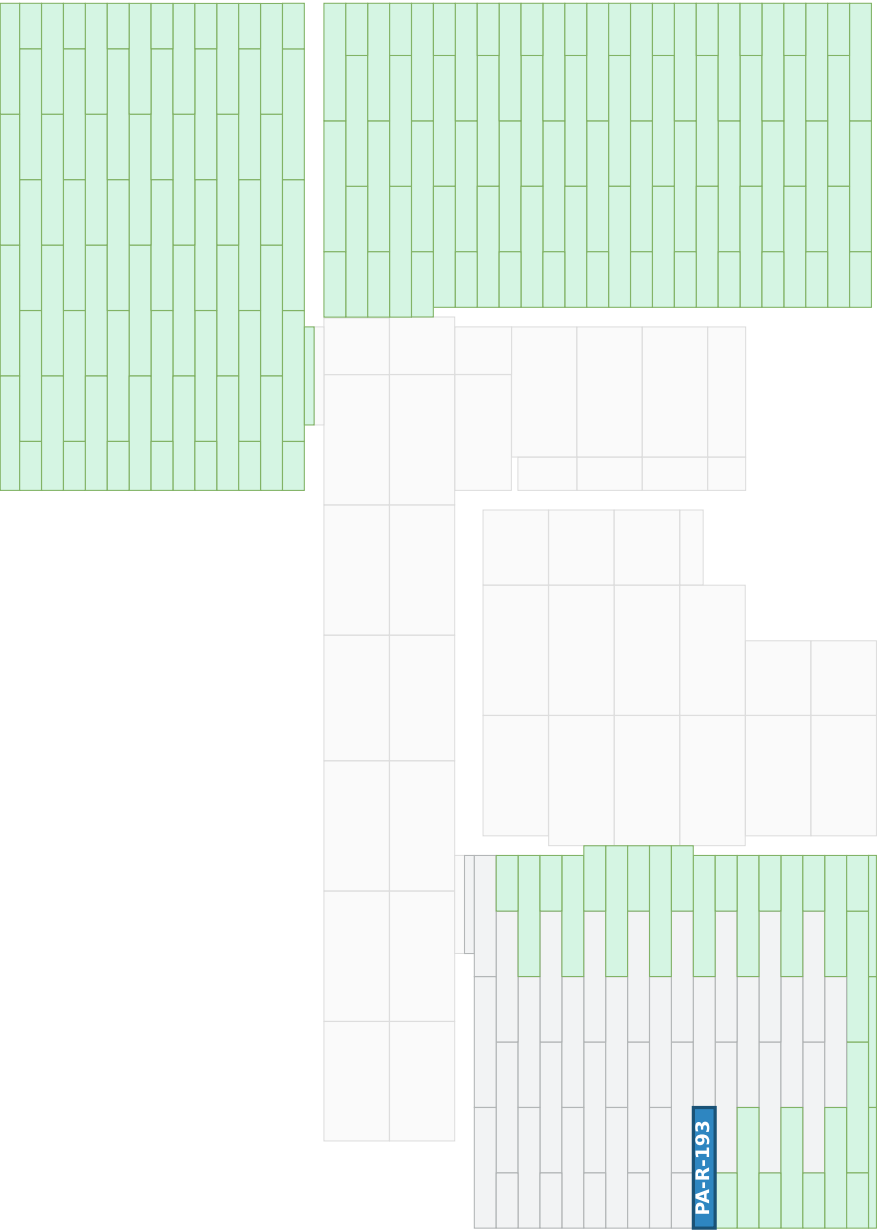

pieza RW-78: SE CORTA AHORA



PASO 169 de 206

COLOCAR PA-R-193
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.20 m²

0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
... y 44 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 170 de 206: PA-R-202

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

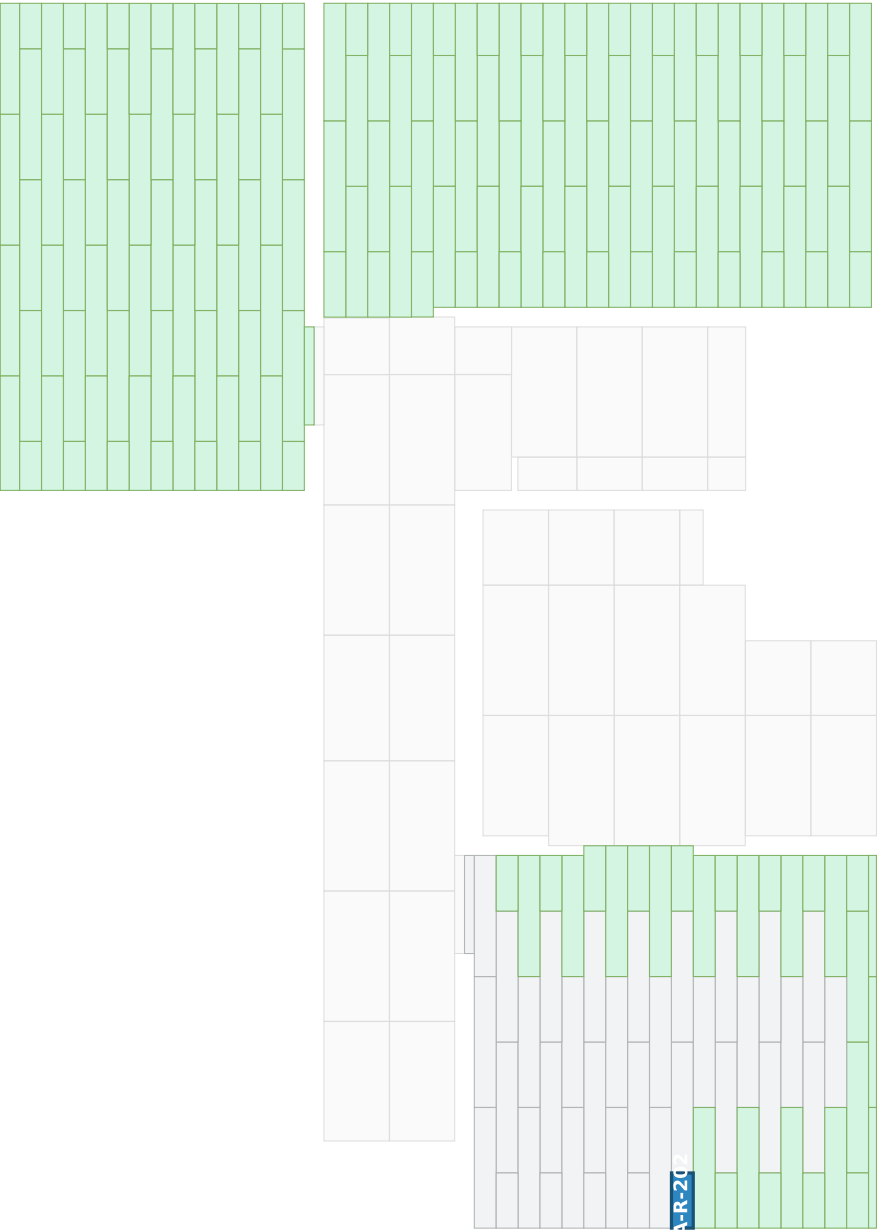

pieza RW-79: SE CORTA AHORA

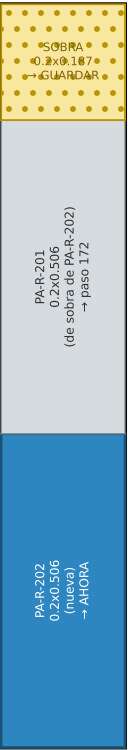

PASO 170 de 206

COLOCAR PA-R-202
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-79 salen
también (a RESERVA):
PA-R-201 -> paso 172

EN RESERVA (2):
PA-R-198 -> paso 178
PA-R-149 -> paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.20 m²

0.2x0.181 (de RW-17, paso 108)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
... y 44 más

merma acum.: 0.62 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 171 de 206: PA-R-192

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

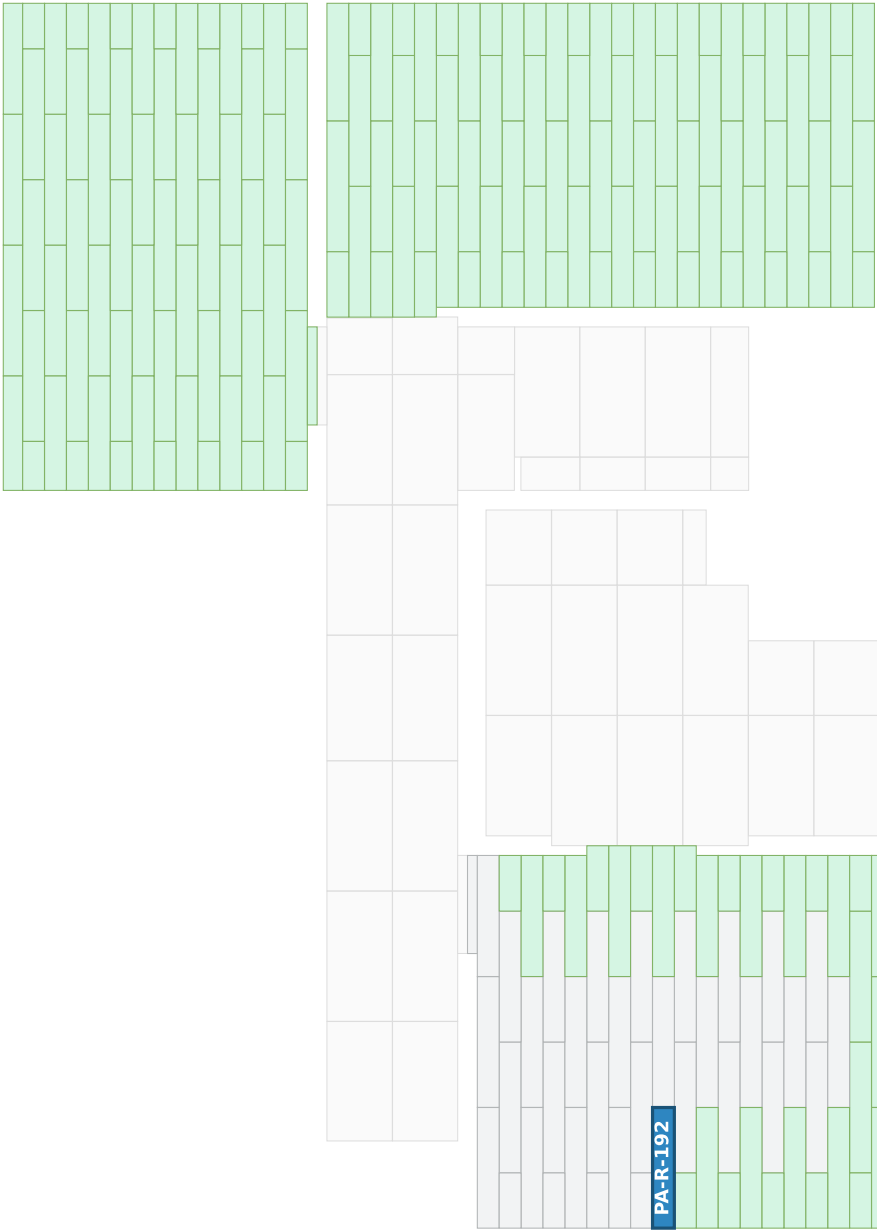

pieza RW-74: SE CORTA AHORA



PASO 171 de 206

COLOCAR PA-R-192
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-201 → paso 172
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.24 m²

0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
... y 45 más

merma acum.: 0.62 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 172 de 206: PA-R-201

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

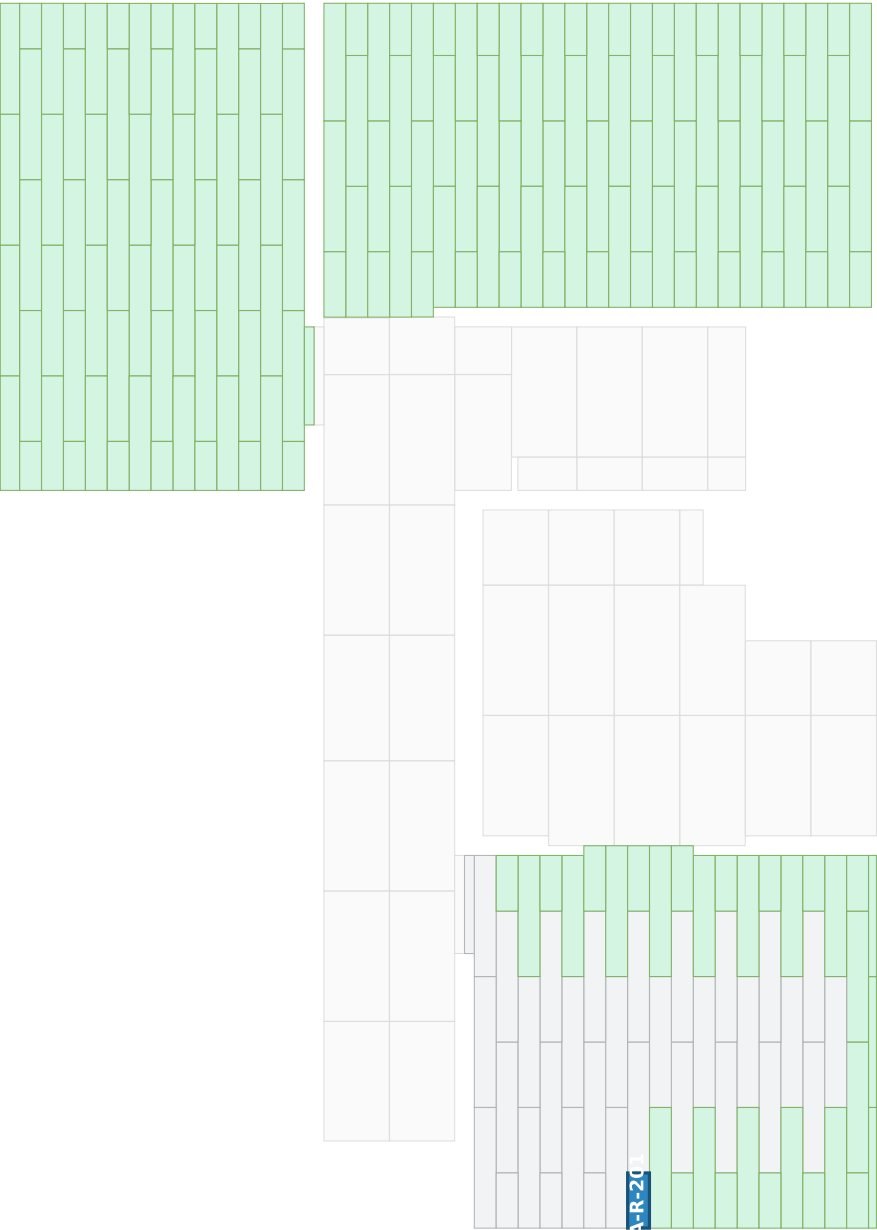

pieza RW-79 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 172 de 206

COLOCAR PA-R-201
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-202

EN RESERVA (3):
PA-R-201 → paso 172
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.24 m²

0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
... y 45 más

merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 173 de 206: PA-R-191

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

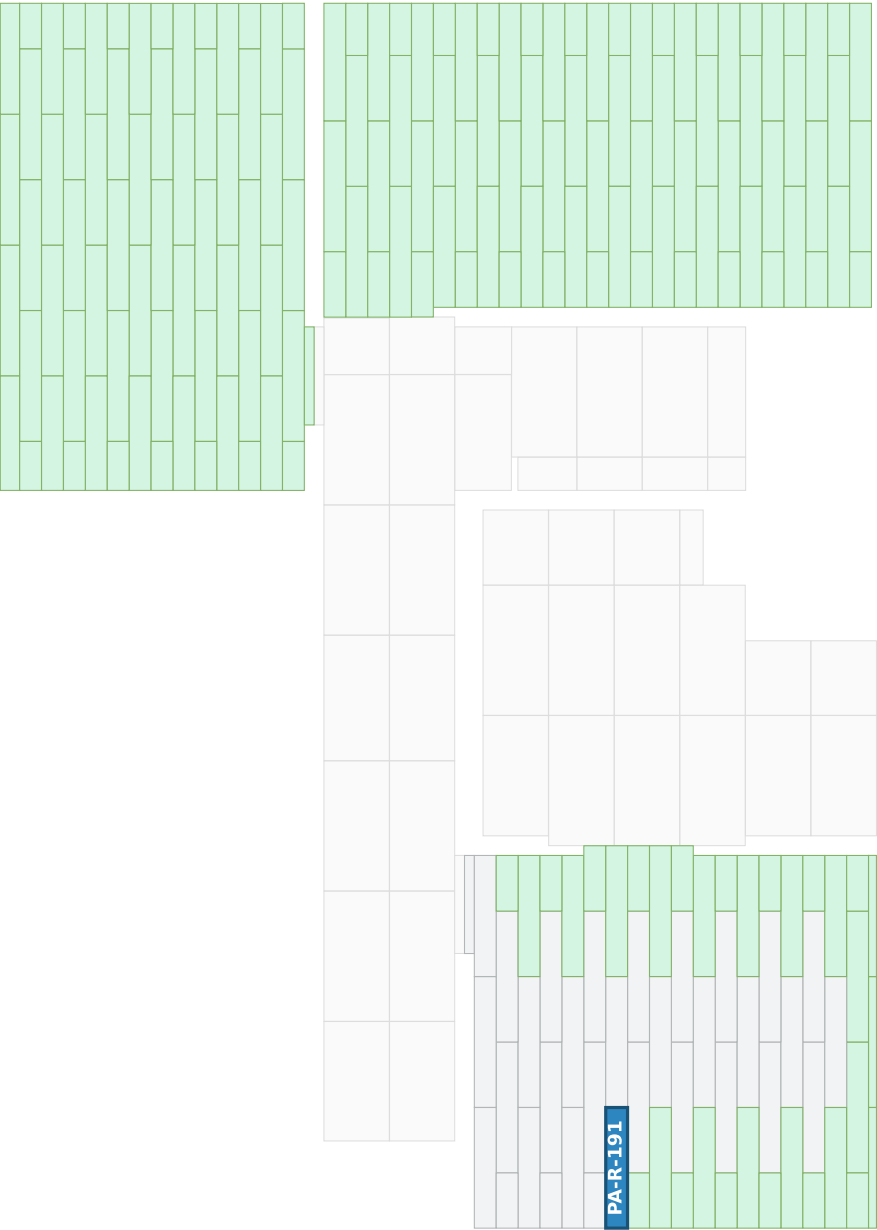

pieza RW-71: SE CORTA AHORA



PASO 173 de 206

COLOCAR PA-R-191
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.24 m²

0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
... y 45 más


merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 174 de 206: PA-R-200

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

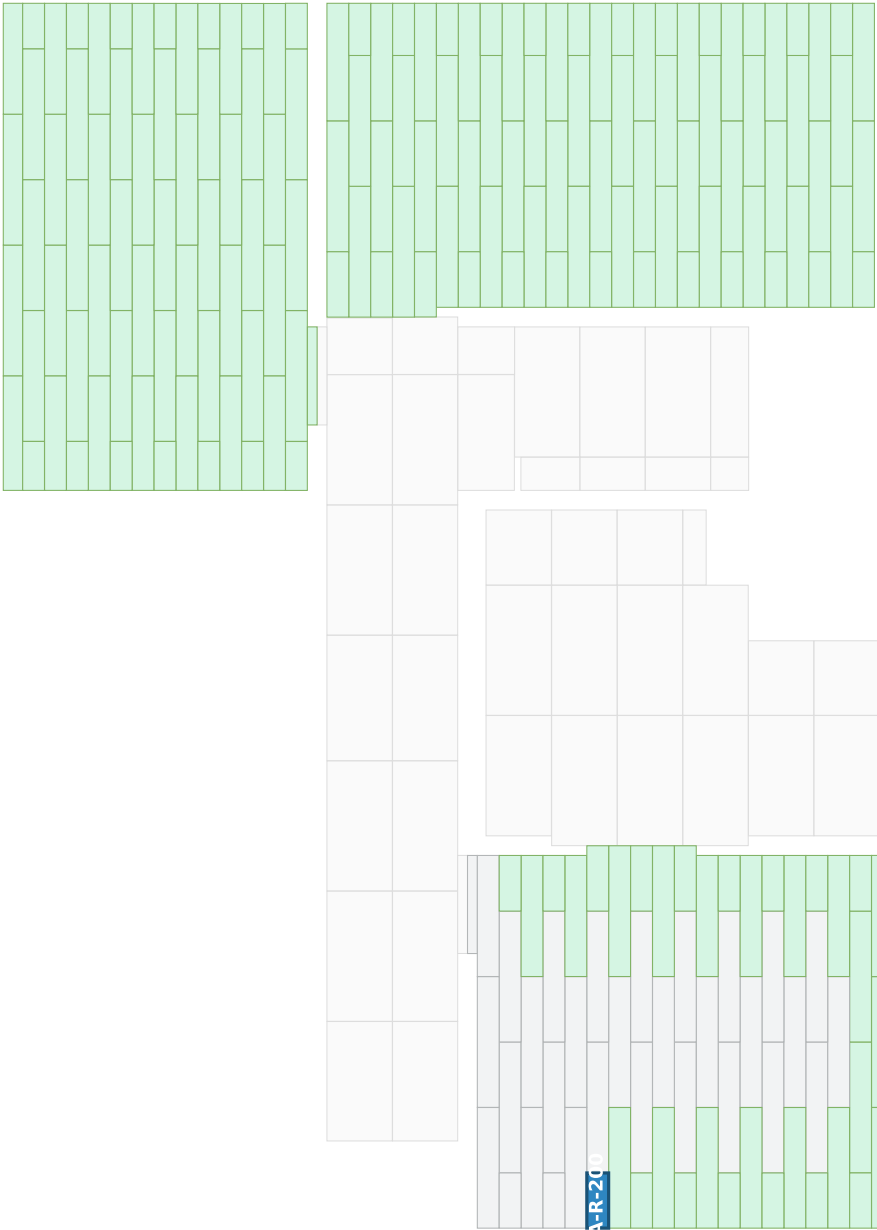

pieza RW-73: SE CORTA AHORA

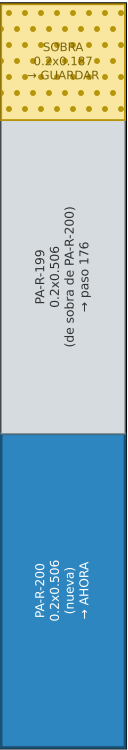

PASO 174 de 206

COLOCAR PA-R-200
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-73 salen
también (a RESERVA):
PA-R-199 → paso 176

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.24 m²

0.2x0.181 (de RW-12, paso 112)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
... y 45 más

merma acum.: 0.66 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 175 de 206: PA-R-190

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

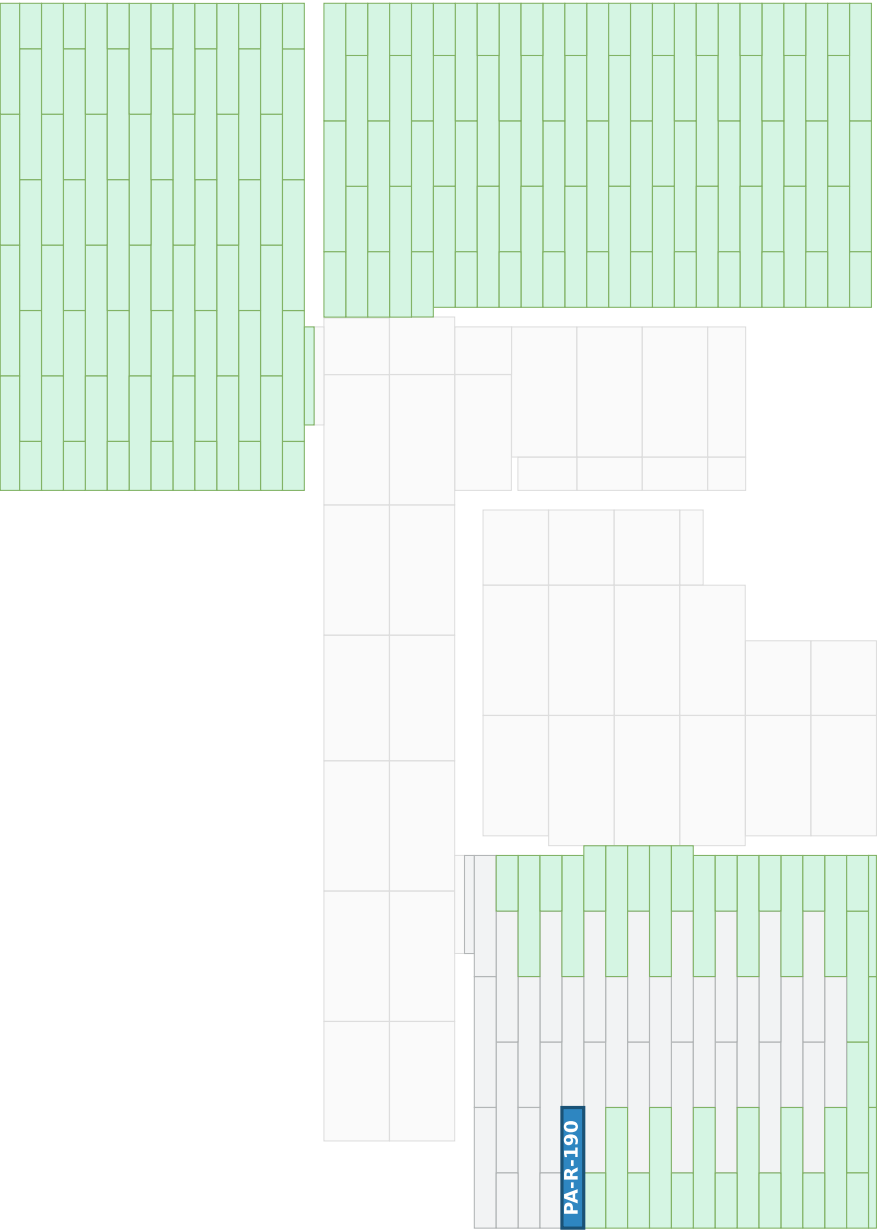

pieza RW-66: SE CORTA AHORA



PASO 175 de 206

COLOCAR PA-R-190
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-199 → paso 176
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más


merma acum.: 0.66 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 176 de 206: PA-R-199

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

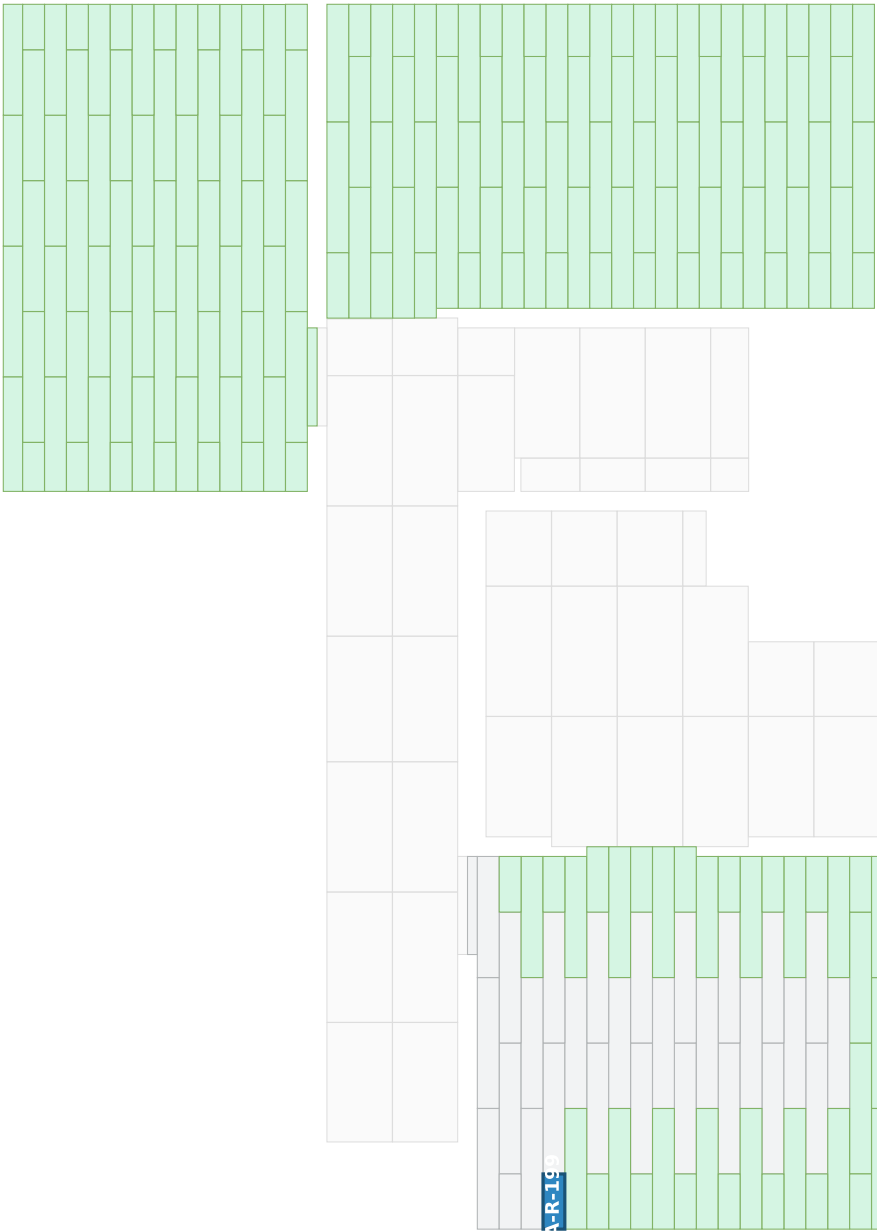

pieza RW-73 (cortada antes; estaba en reserva)

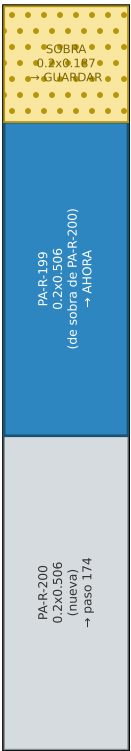

PASO 176 de 206

COLOCAR PA-R-199
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-200

EN RESERVA (3):
PA-R-199 → paso 176
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 177 de 206: PA-R-189

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

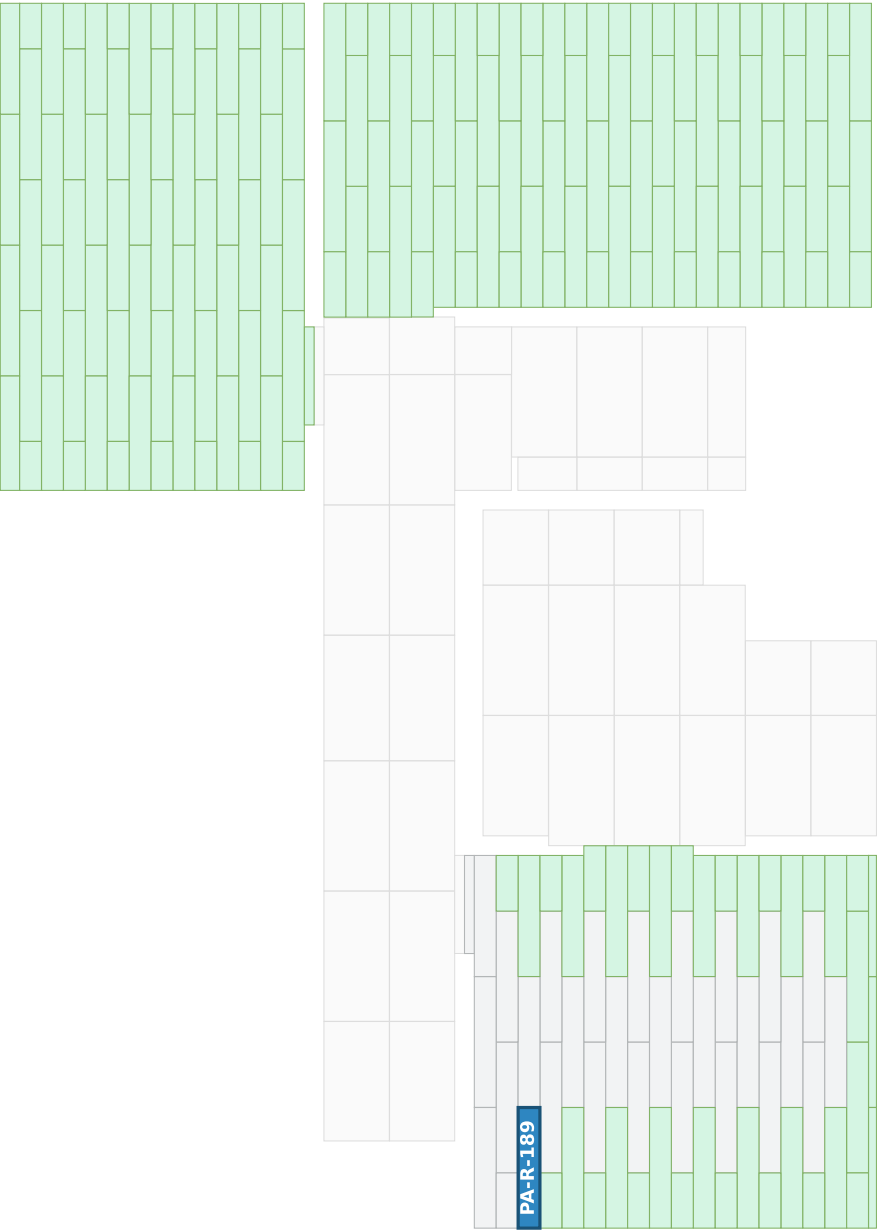

pieza RW-64: SE CORTA AHORA



PASO 177 de 206

COLOCAR PA-R-189
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 178 de 206: PA-R-198

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

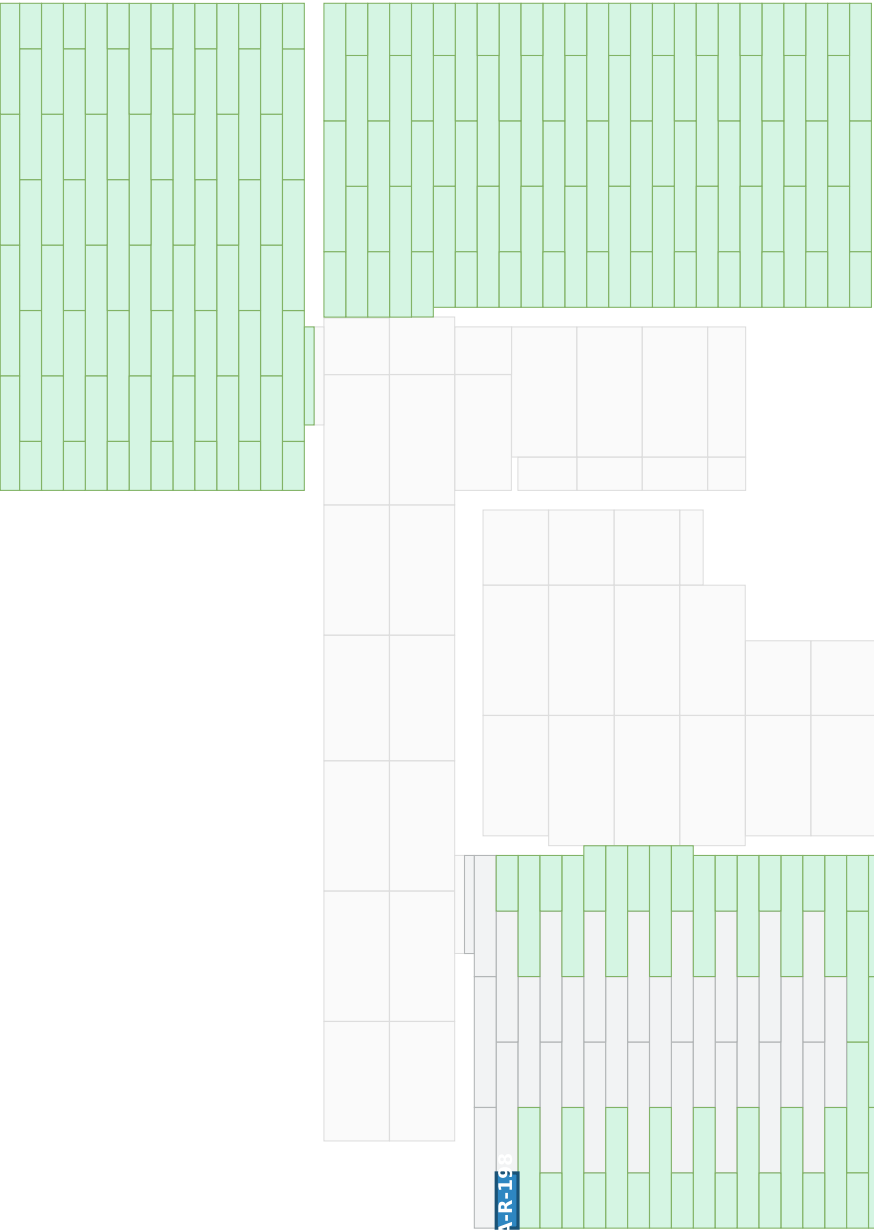

pieza RW-72 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 178 de 206

COLOCAR PA-R-198
0.2x0.506
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-198 → paso 178
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.70 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 179 de 206: PA-R-188

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

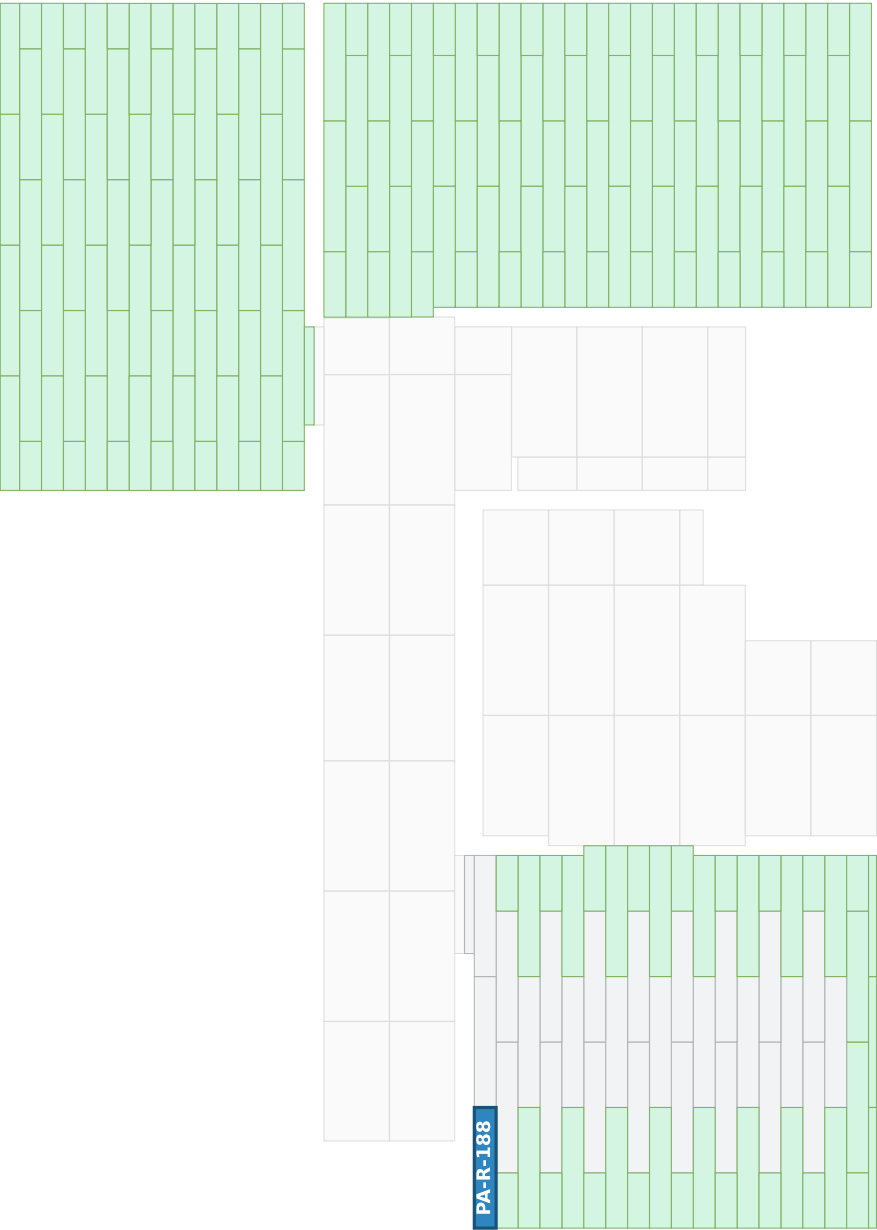

pieza RW-62: SE CORTA AHORA



PASO 179 de 206

COLOCAR PA-R-188
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.70 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 180 de 206: PA-R-179

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

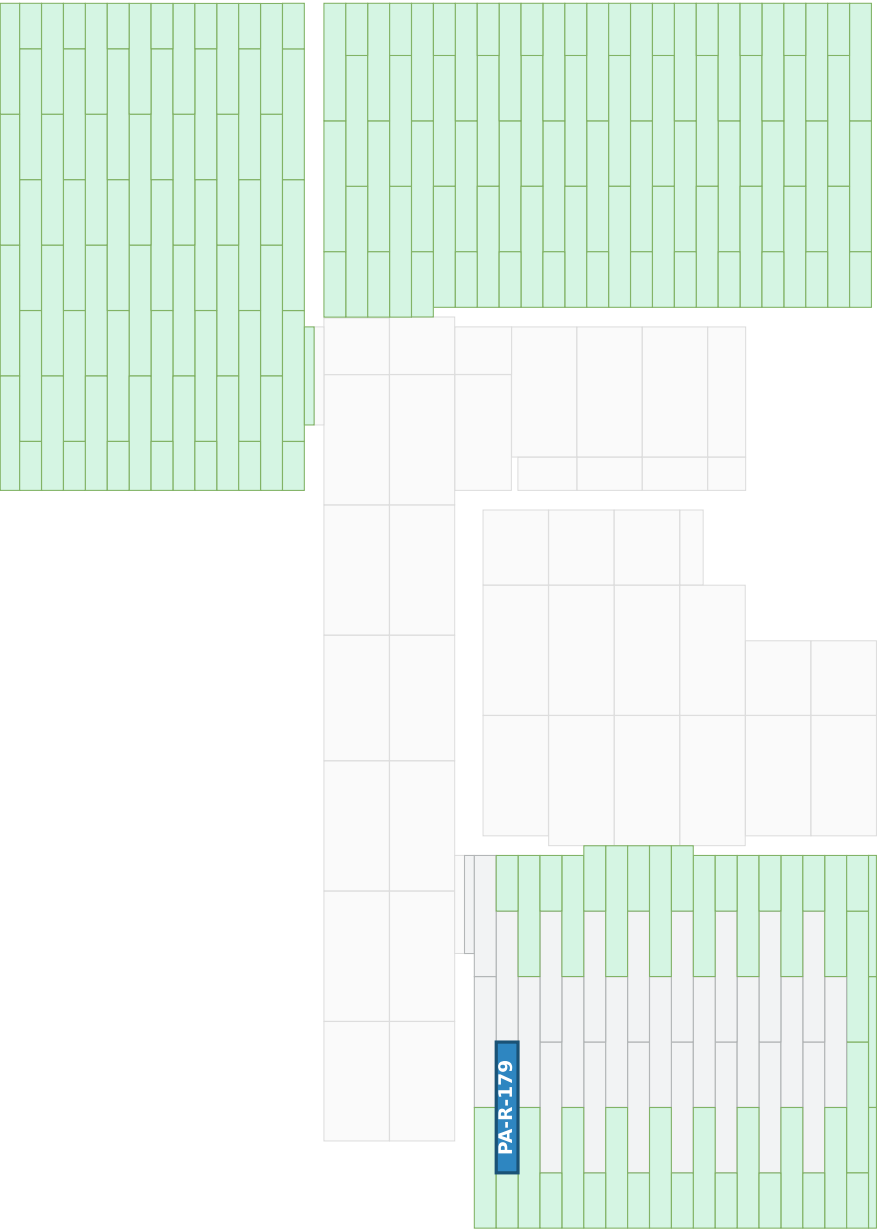

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 180 de 206

COLOCAR PA-R-179
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 181 de 206: PA-R-170

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

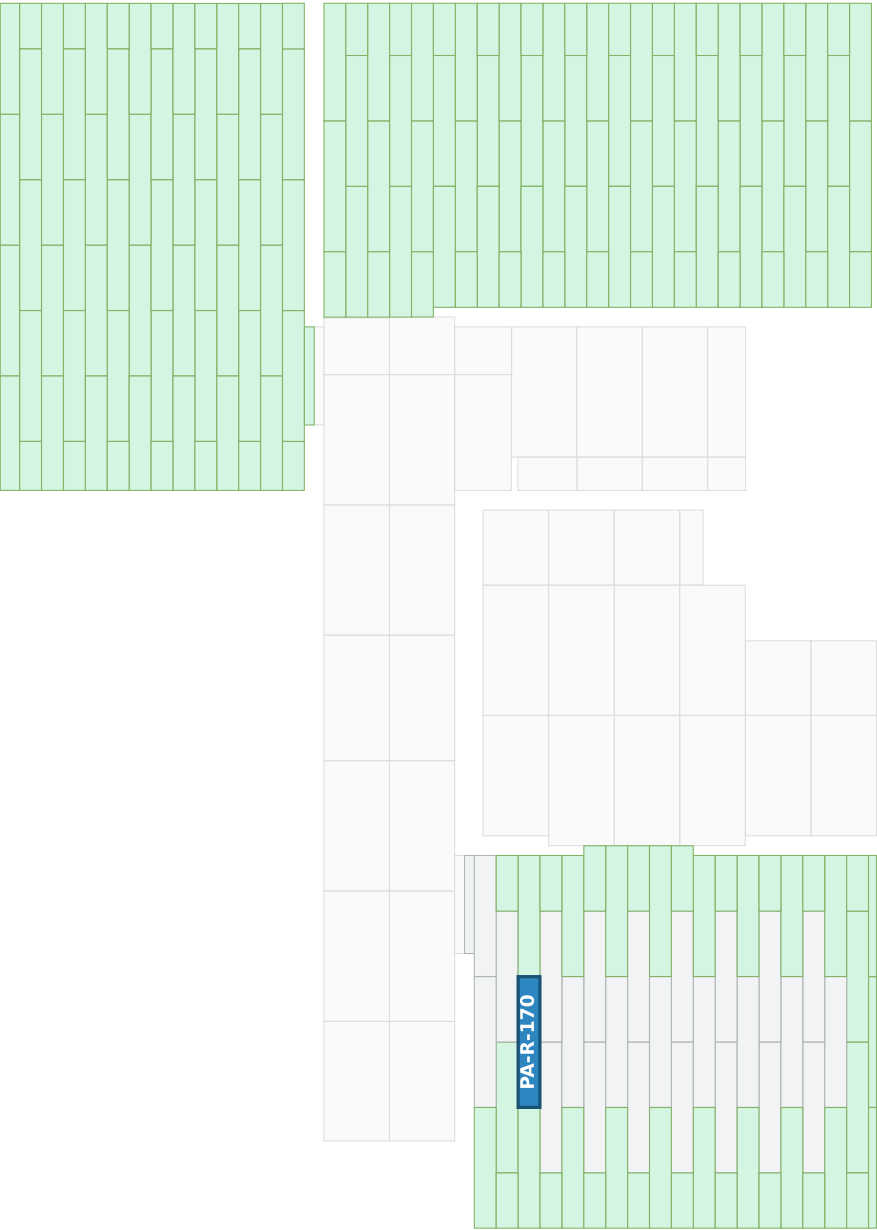

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 181 de 206

COLOCAR PA-R-170
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 182 de 206: PA-R-160

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

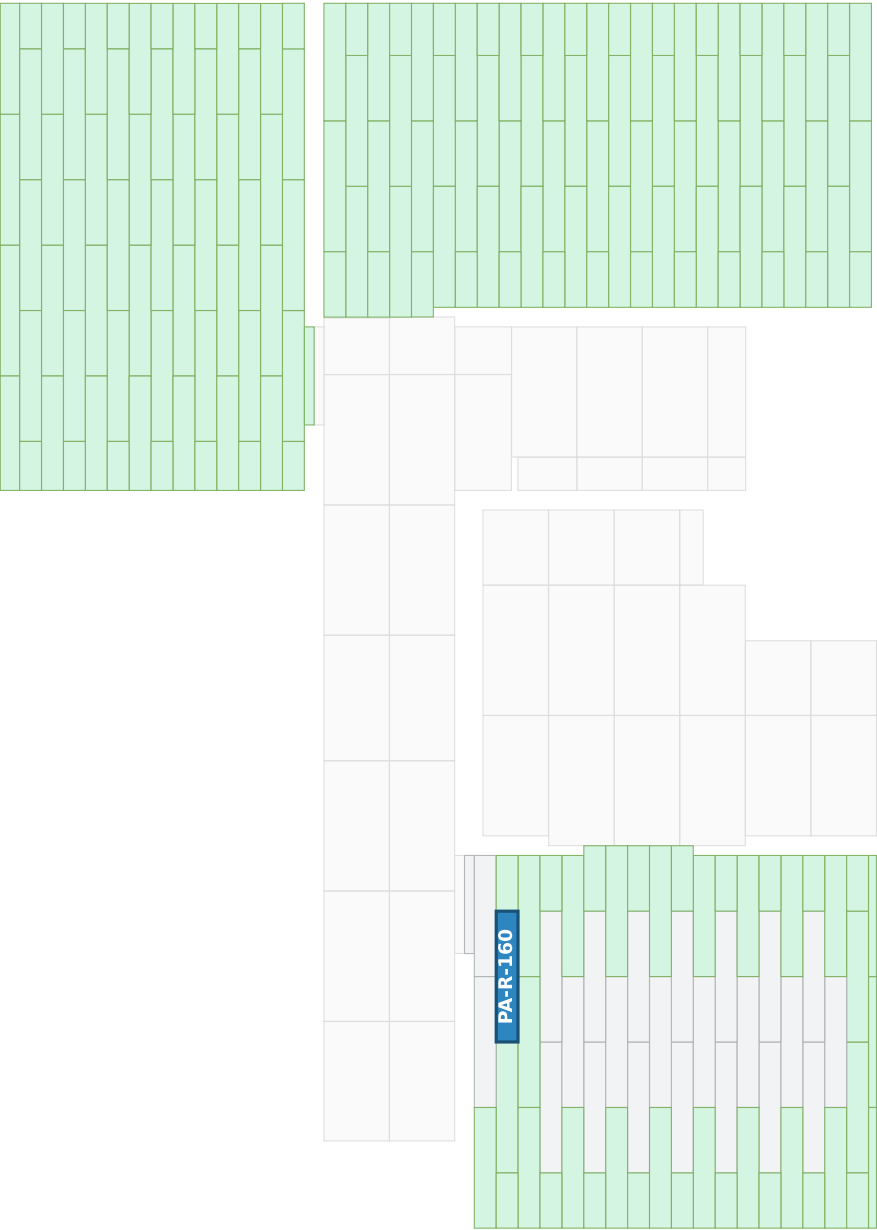

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 182 de 206

COLOCAR PA-R-160
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 183 de 206: PA-R-152

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

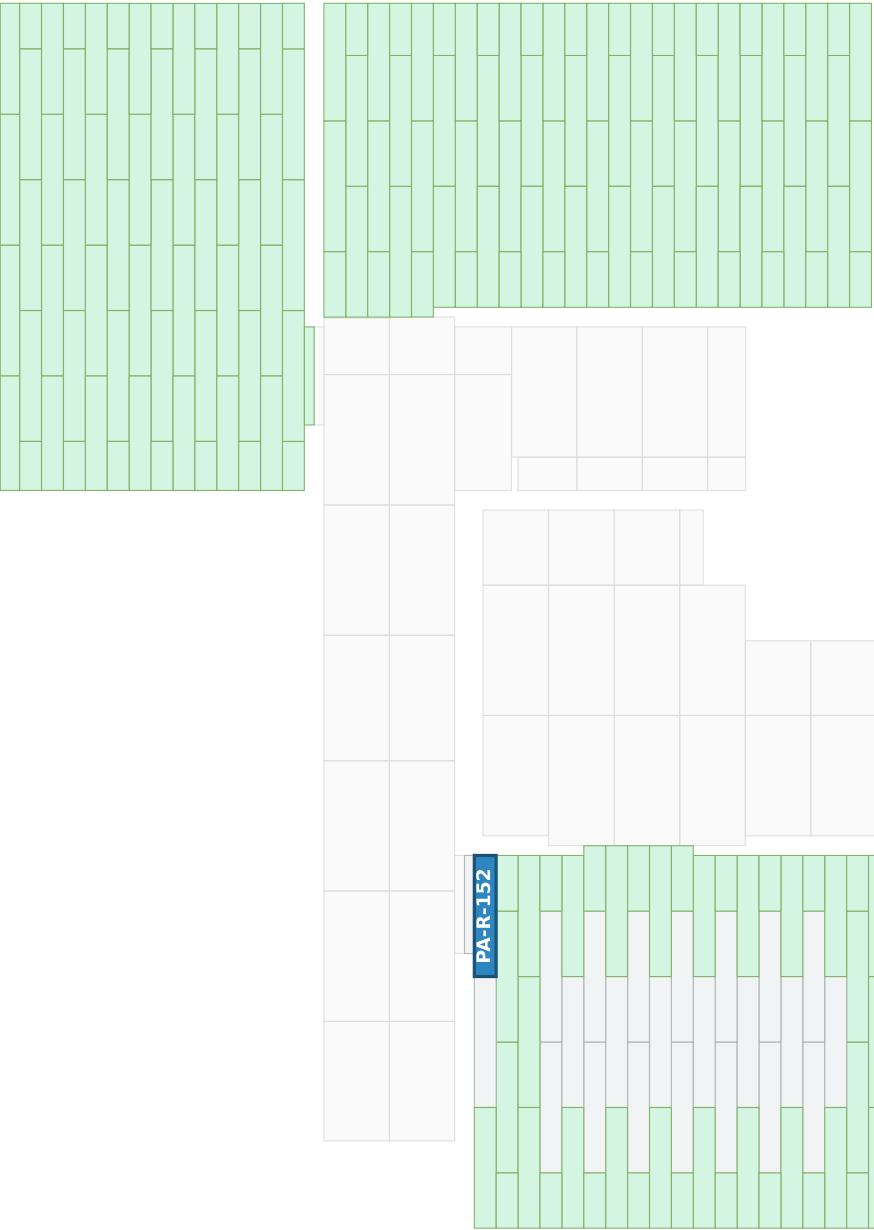

pieza RW-18: SE CORTA AHORA



PASO 183 de 206

COLOCAR PA-R-152
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 184 de 206: PA-R-149

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

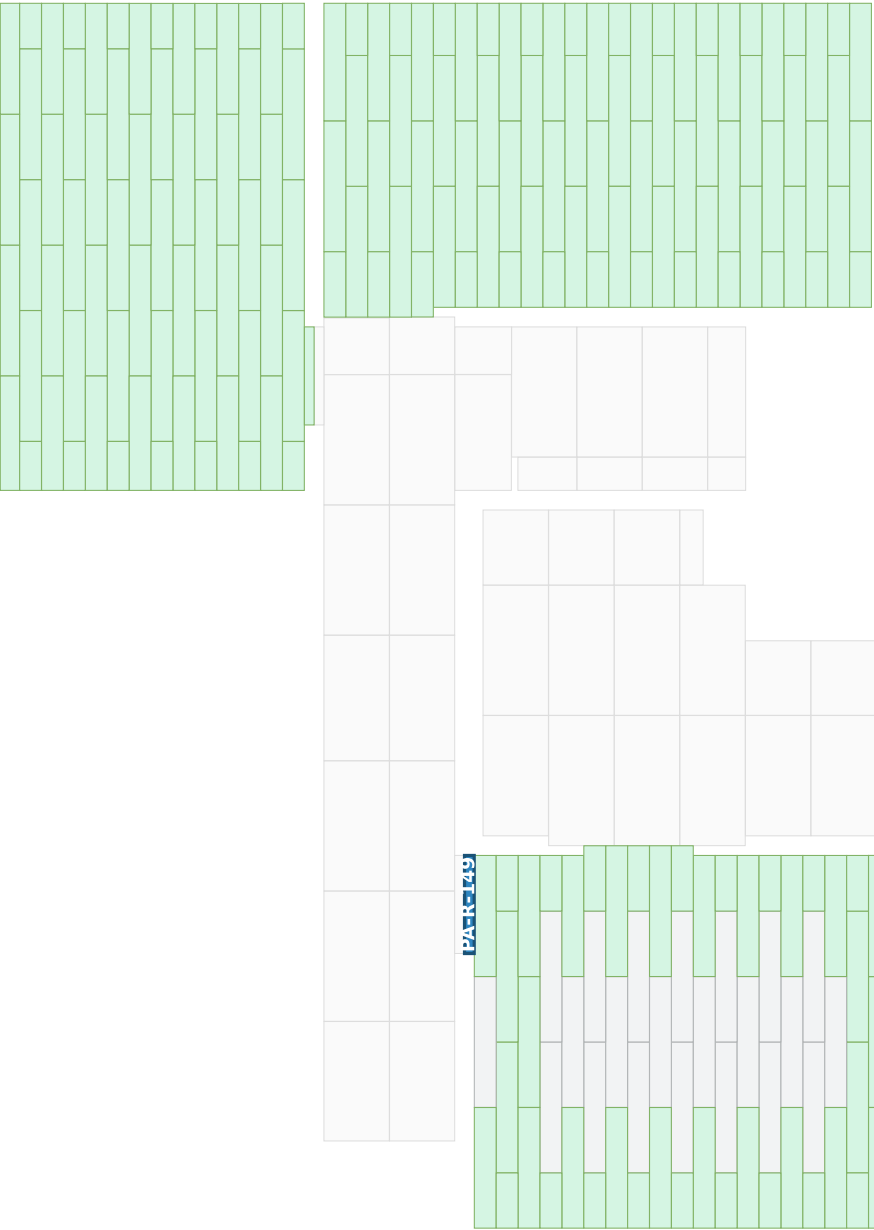

pieza RW-14 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 184 de 206

COLOCAR PA-R-149
0.089x0.9
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-149 → paso 184


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 185 de 206: PA-R-161

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

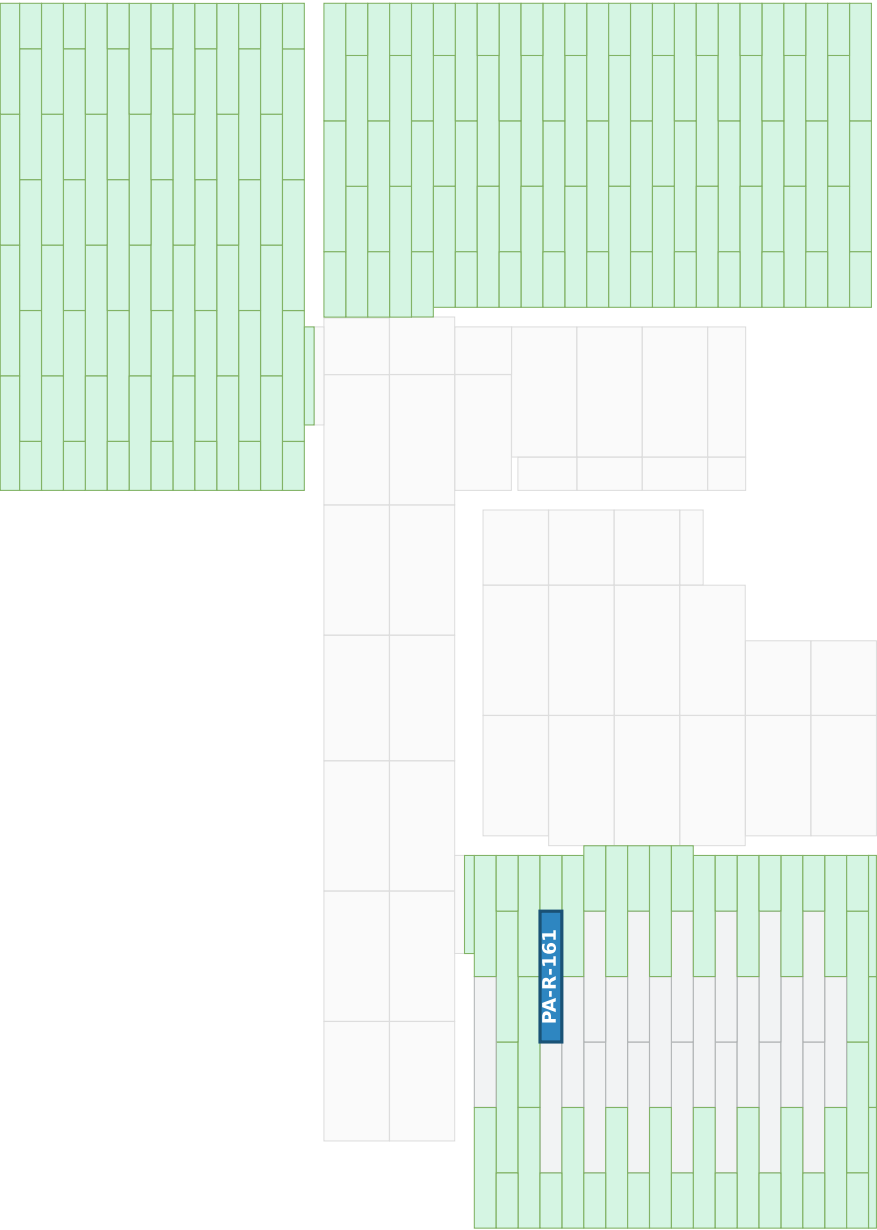

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 185 de 206
COLOCAR PA-R-161
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 186 de 206: PA-R-171

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

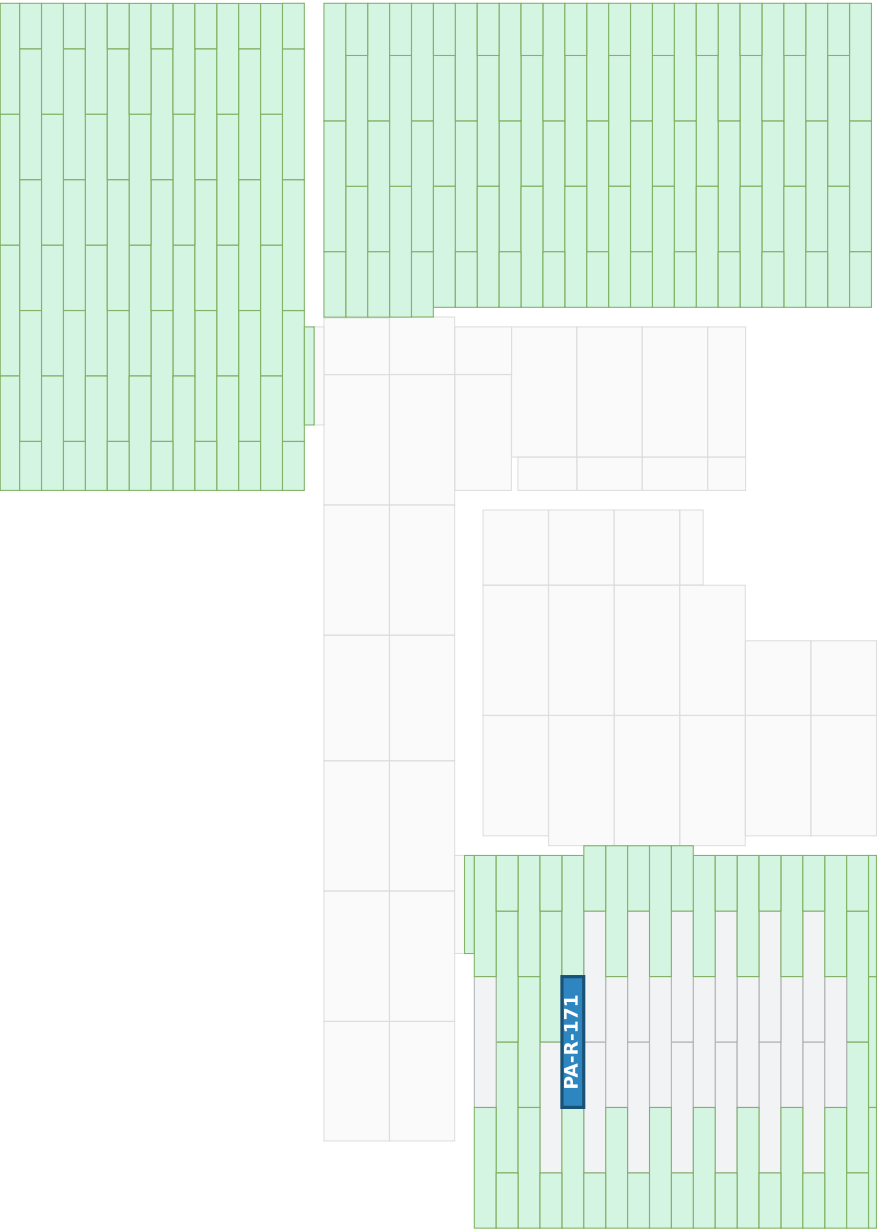

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 186 de 206
COLOCAR PA-R-171
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 187 de 206: PA-R-162

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

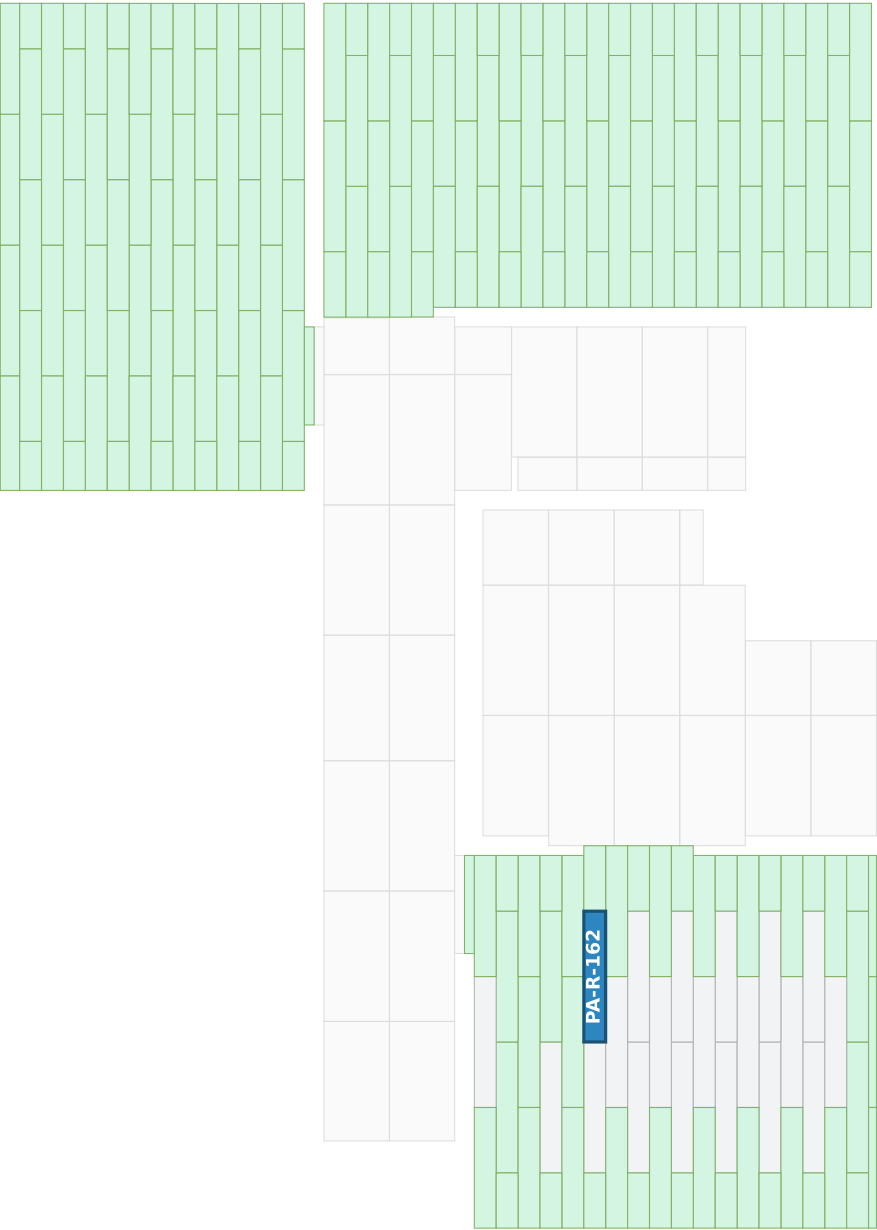

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 187 de 206
COLOCAR PA-R-162
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 188 de 206: PA-R-172

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

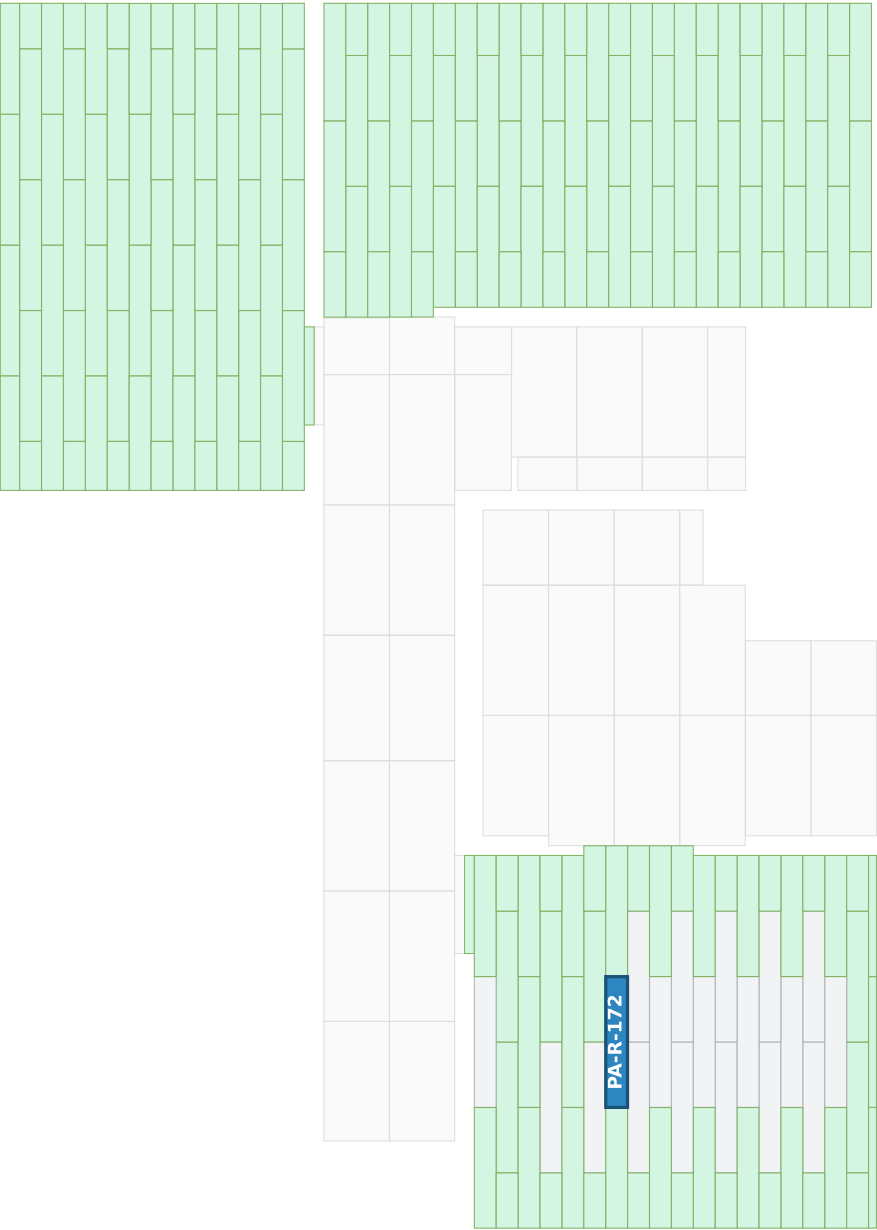

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 188 de 206
COLOCAR PA-R-172
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 189 de 206: PA-R-163

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

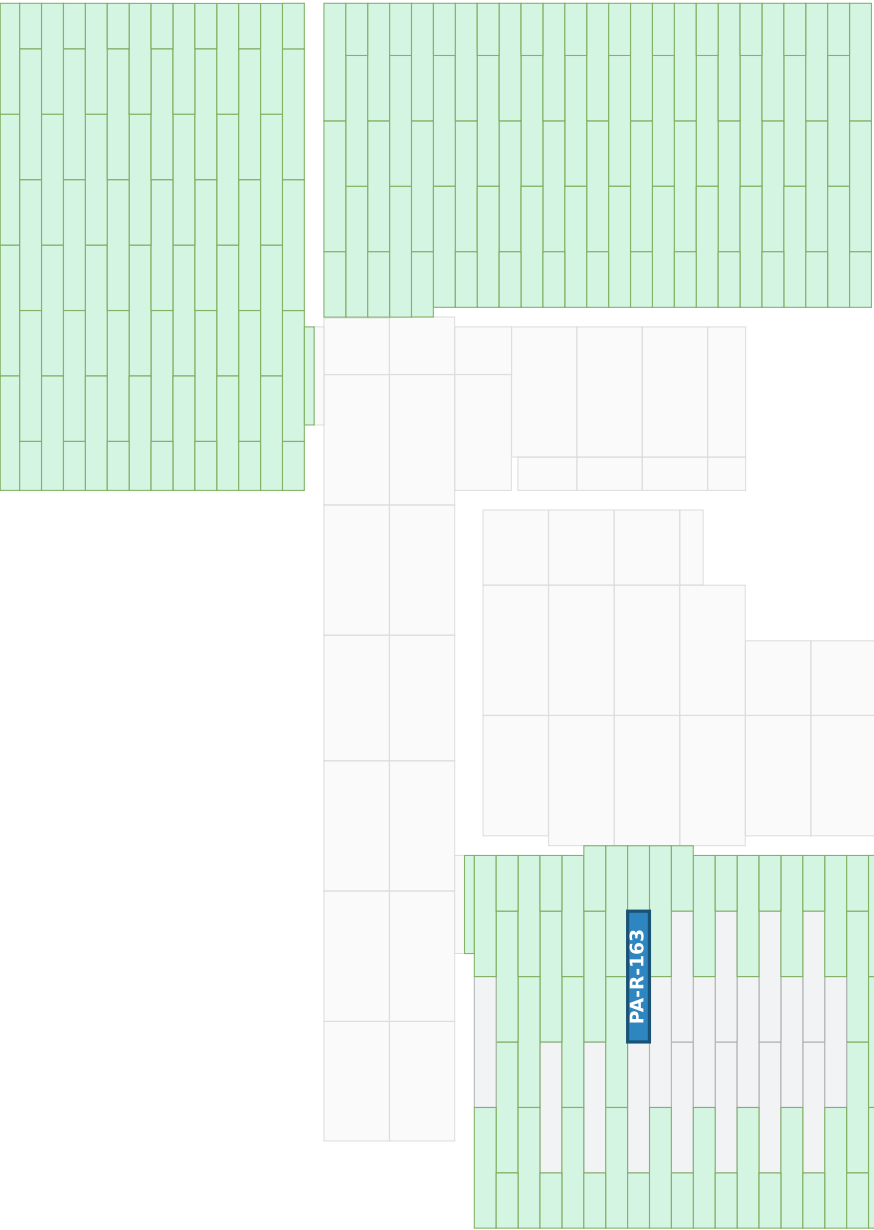

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 189 de 206
COLOCAR PA-R-163
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 190 de 206: PA-R-173

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

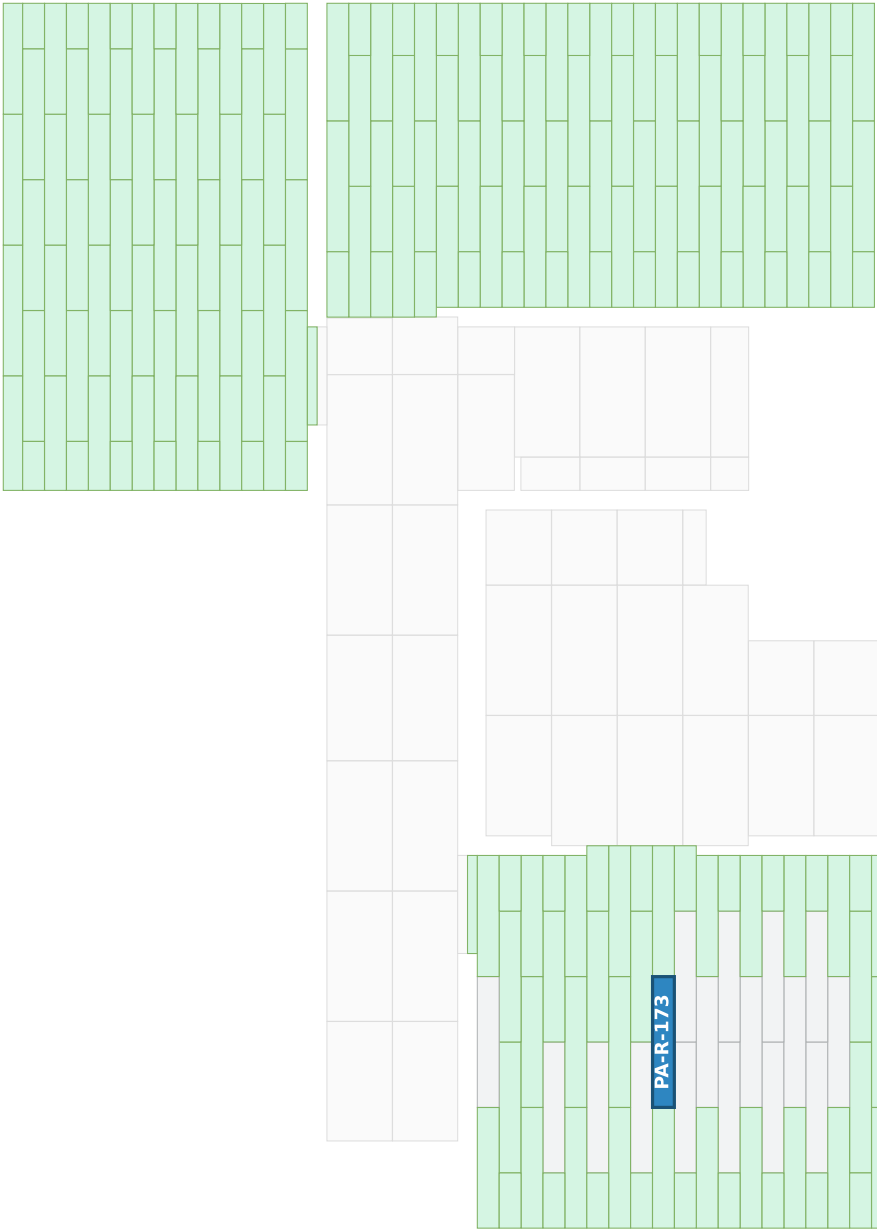

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 190 de 206
COLOCAR PA-R-173
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 191 de 206: PA-R-164

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

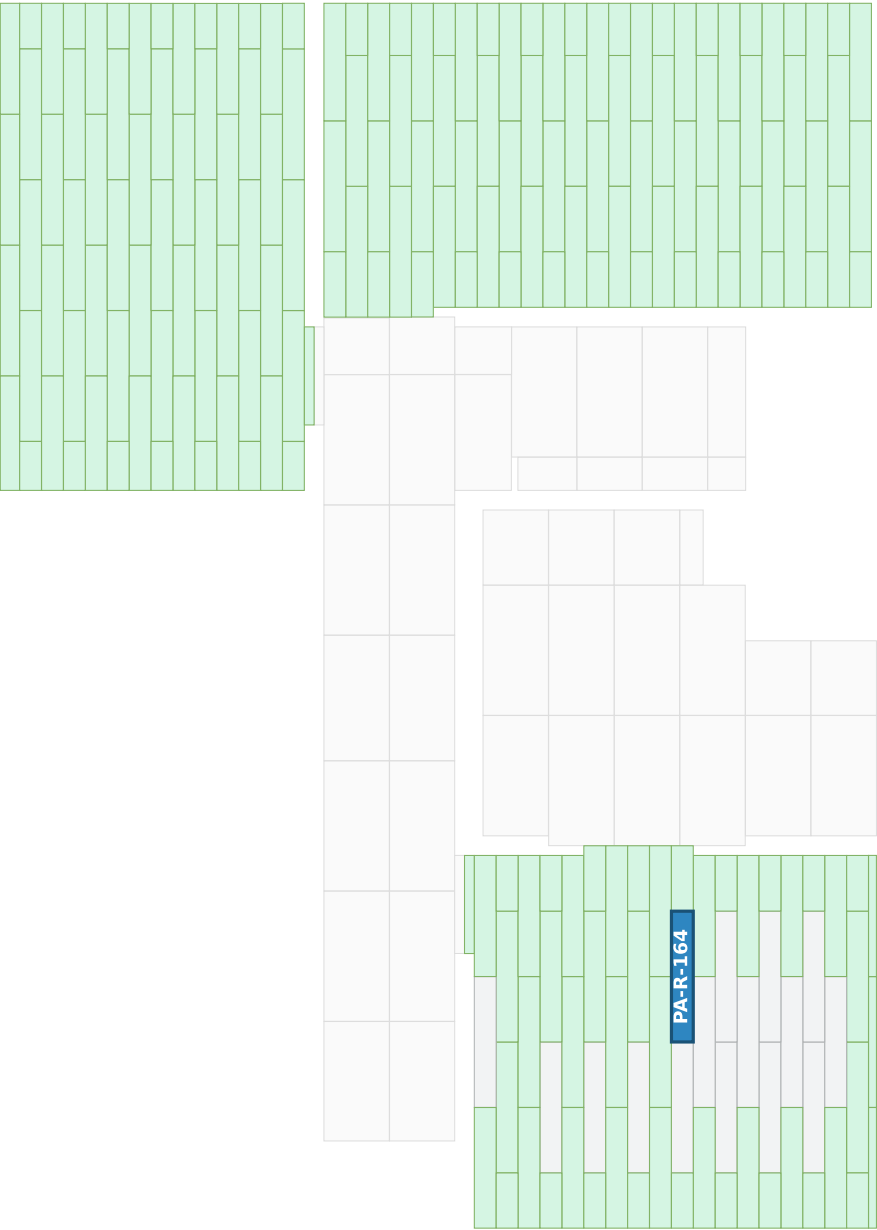

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 191 de 206
COLOCAR PA-R-164
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 192 de 206: PA-R-174

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

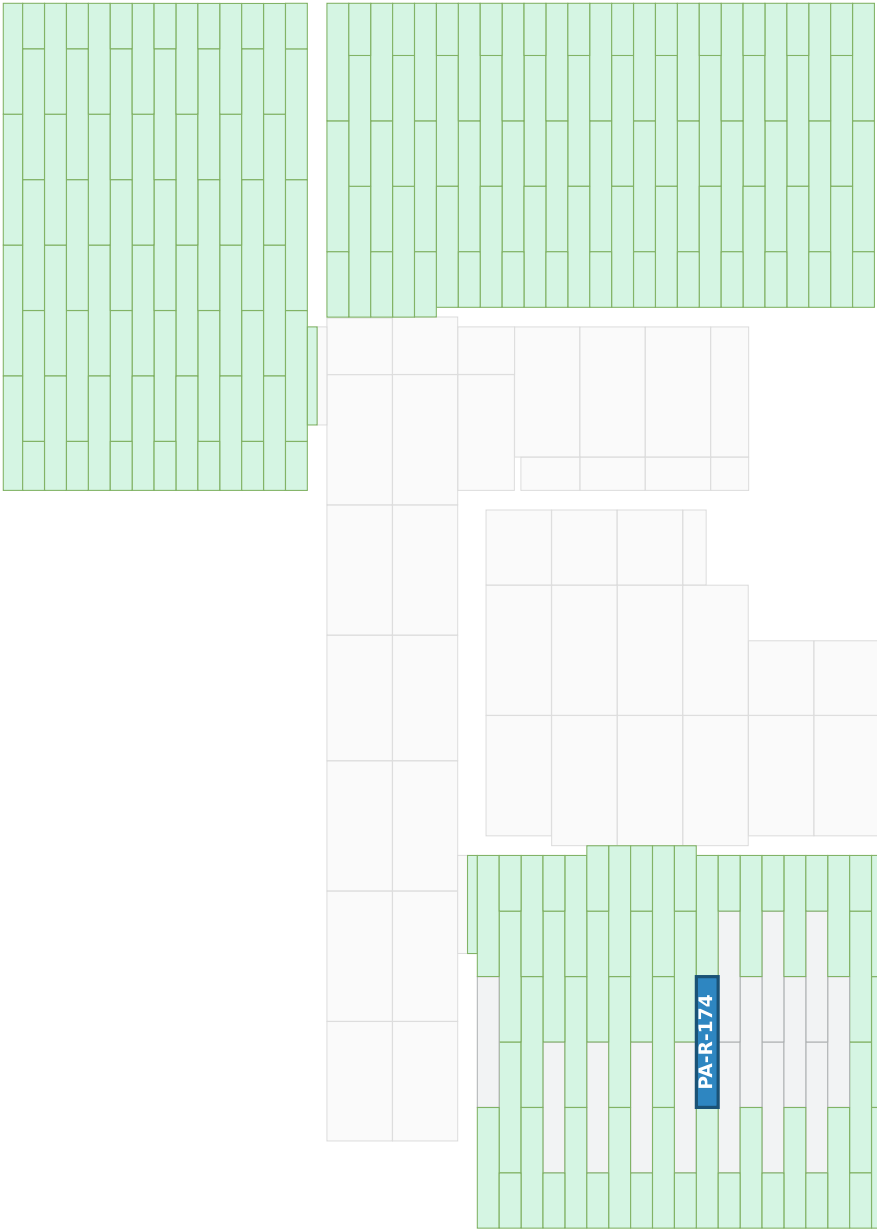

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 192 de 206
COLOCAR PA-R-174
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 193 de 206: PA-R-165

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

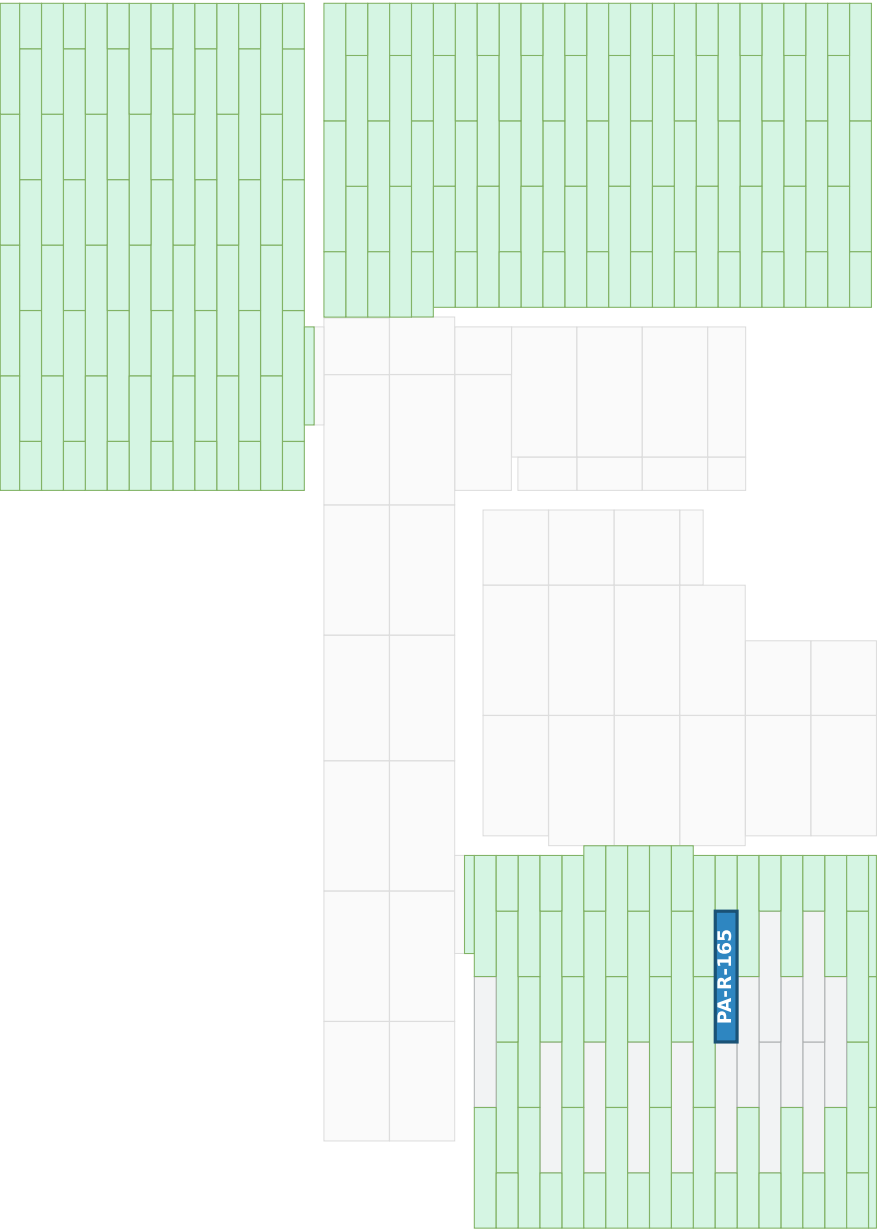

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 193 de 206
COLOCAR PA-R-165
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 194 de 206: PA-R-175

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

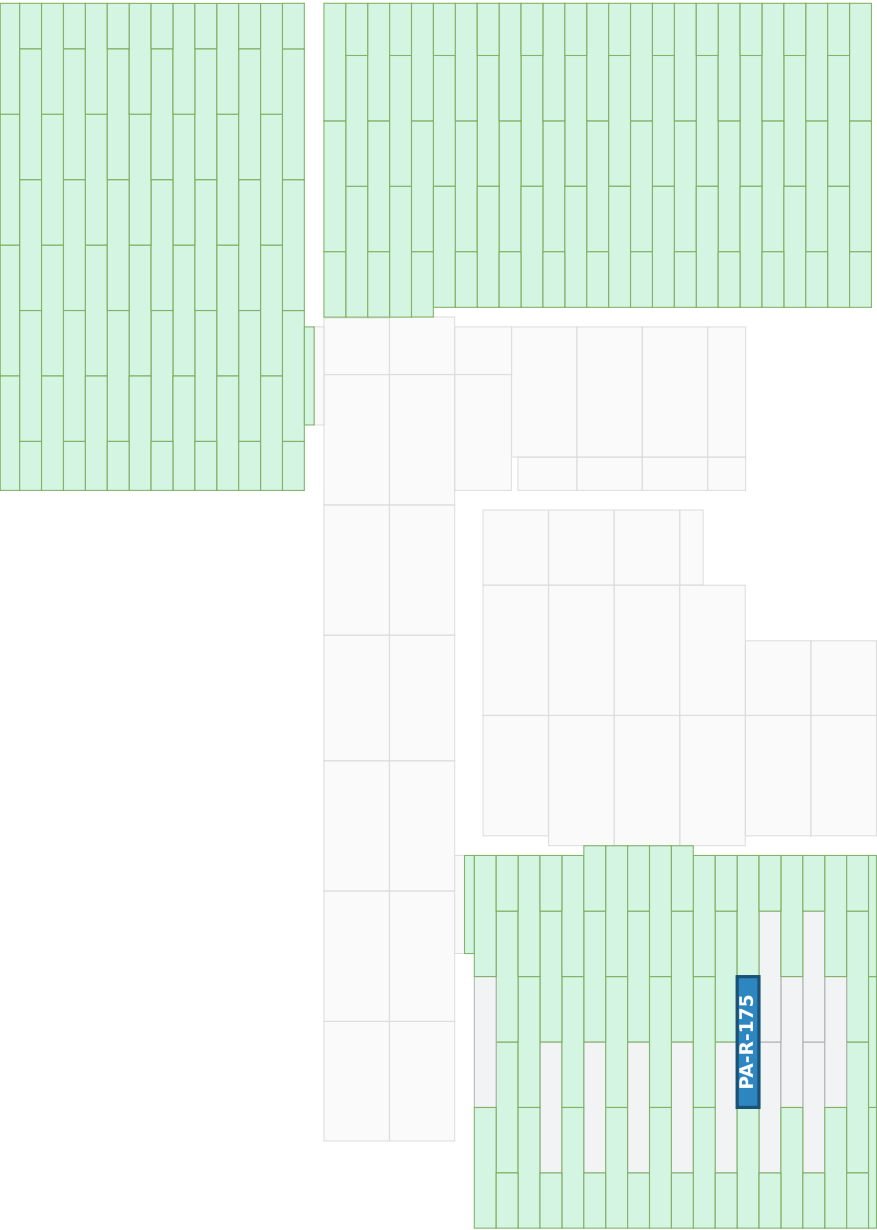

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 194 de 206
COLOCAR PA-R-175
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 195 de 206: PA-R-166

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

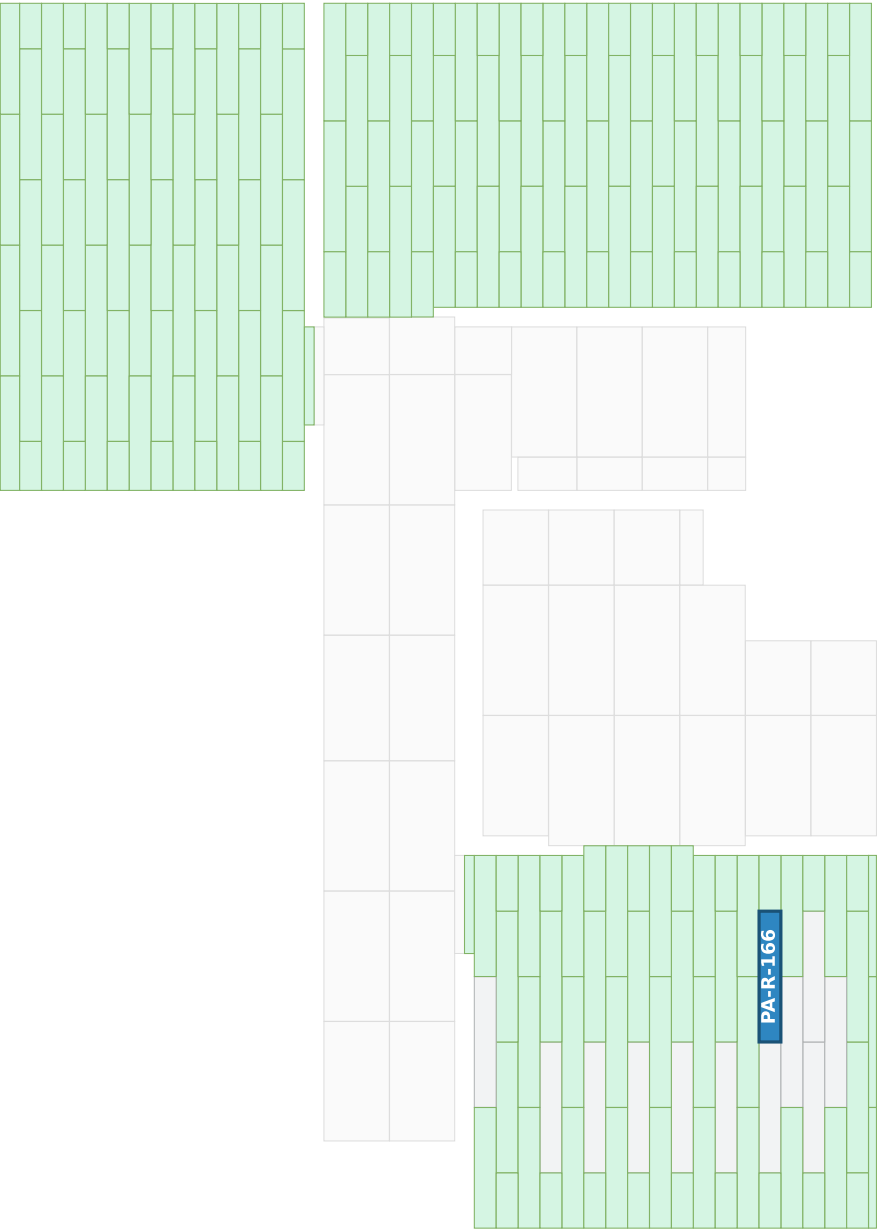

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 195 de 206
COLOCAR PA-R-166
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 196 de 206: PA-R-176

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

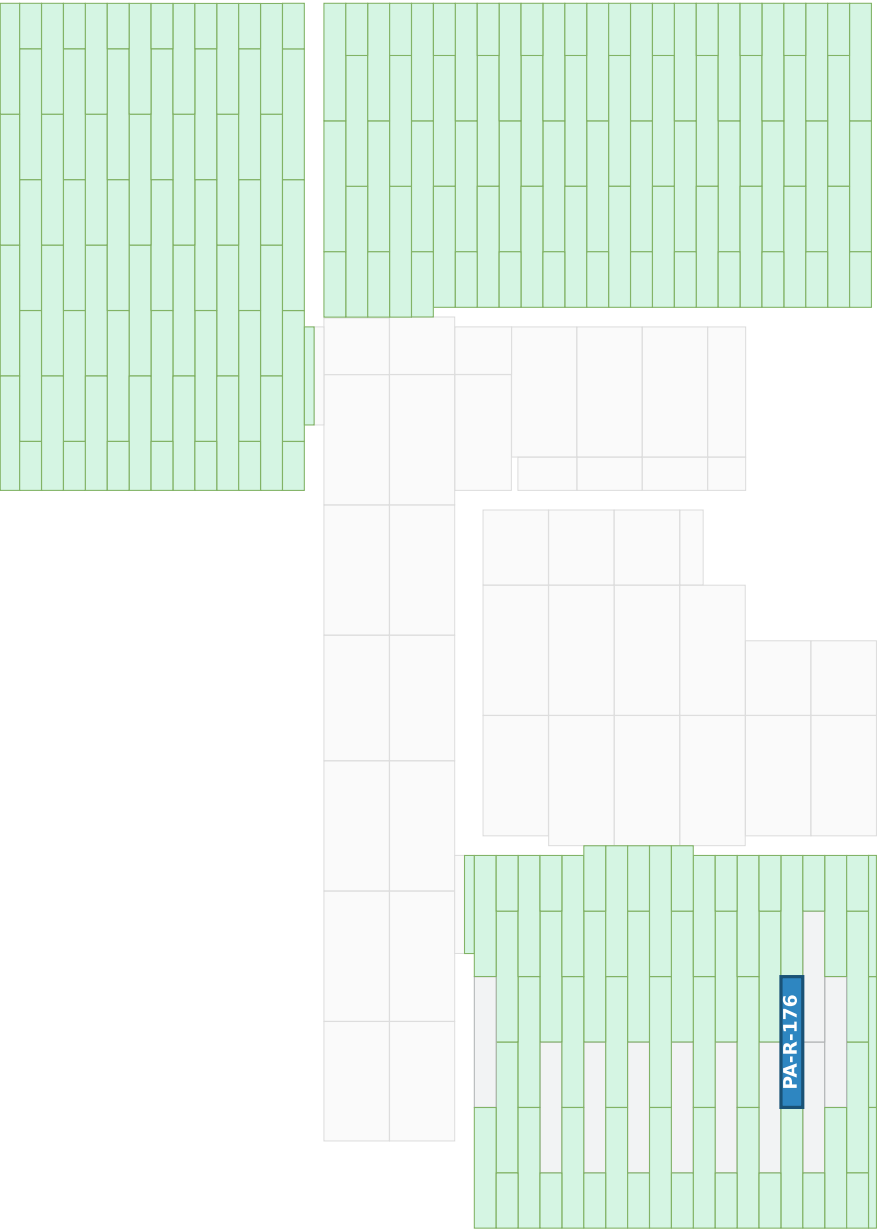

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 196 de 206
COLOCAR PA-R-176
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²
0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más
merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 197 de 206: PA-R-167

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

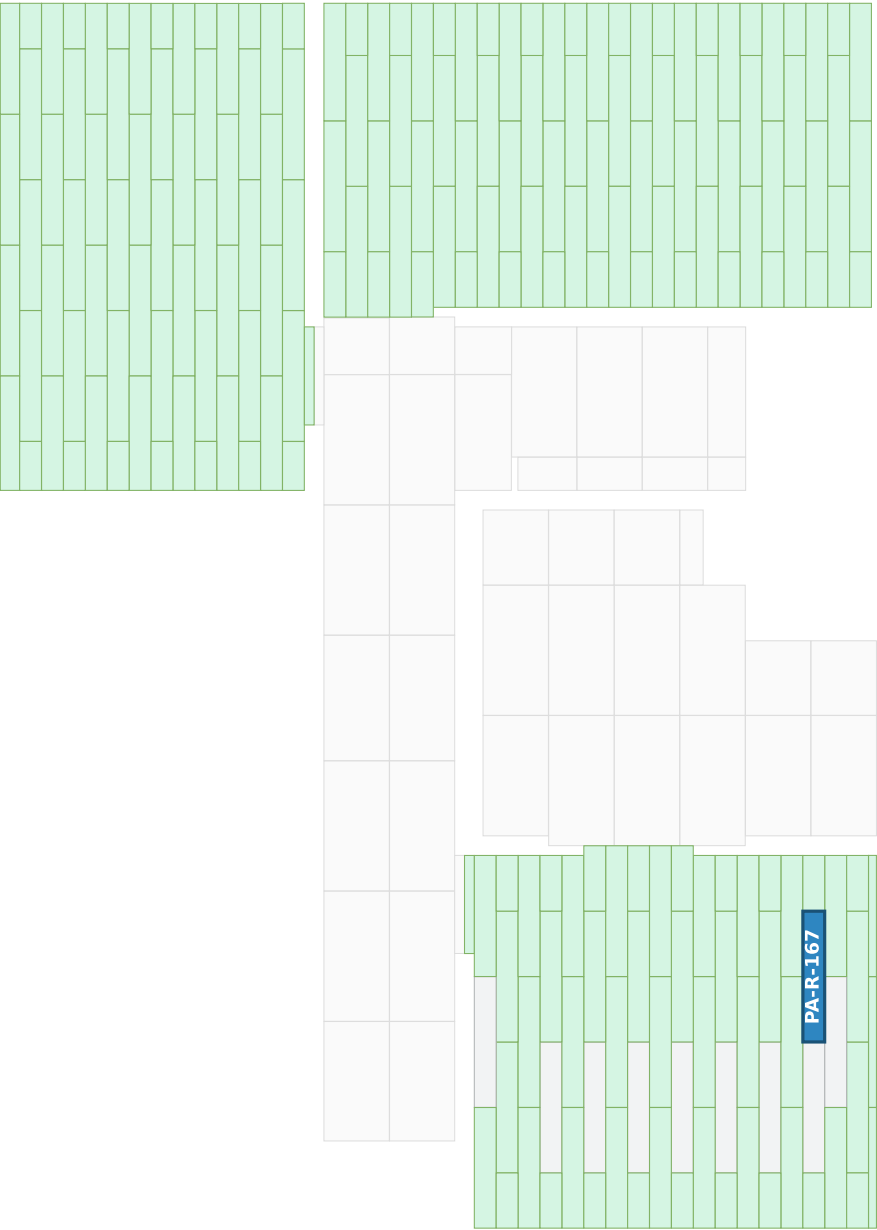

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 197 de 206
COLOCAR PA-R-167
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 198 de 206: PA-R-177

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

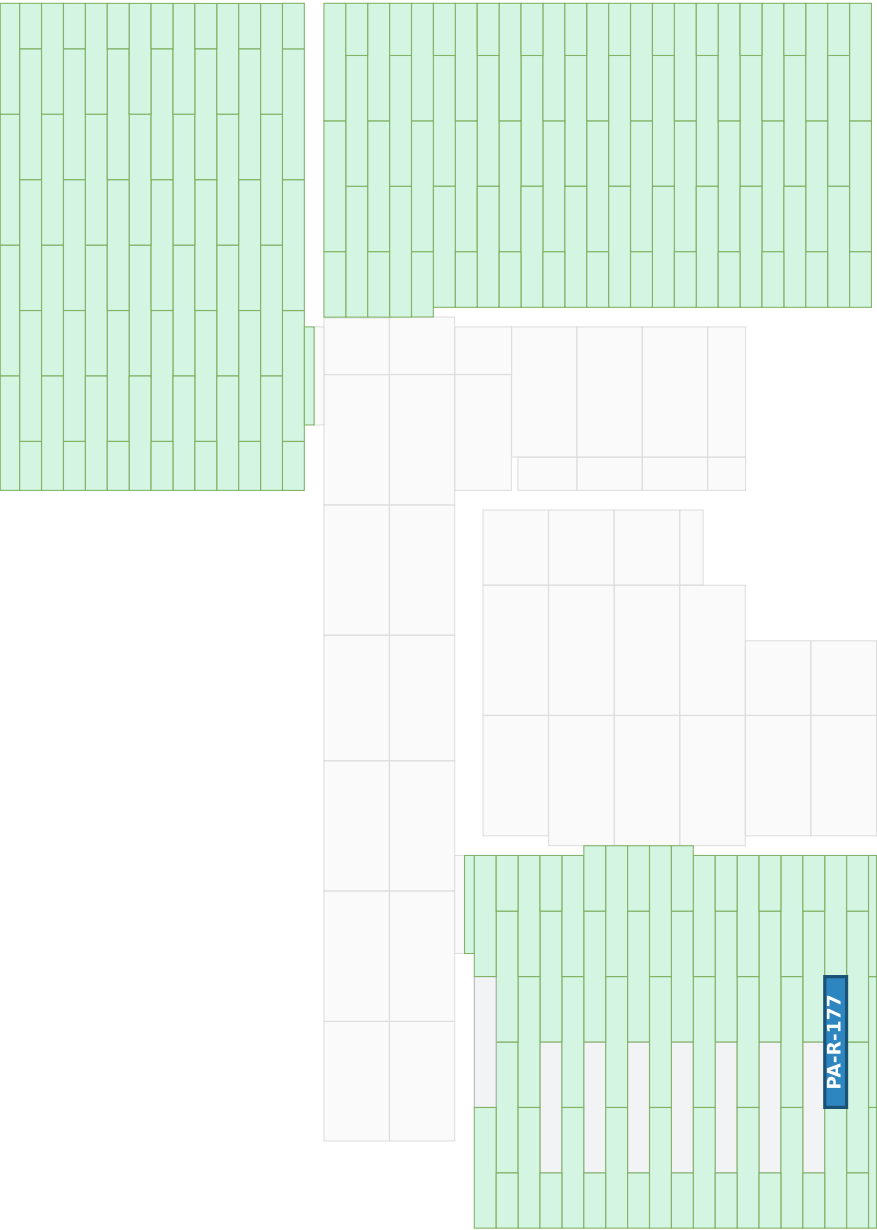

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 198 de 206

COLOCAR PA-R-177
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 199 de 206: PA-R-186

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

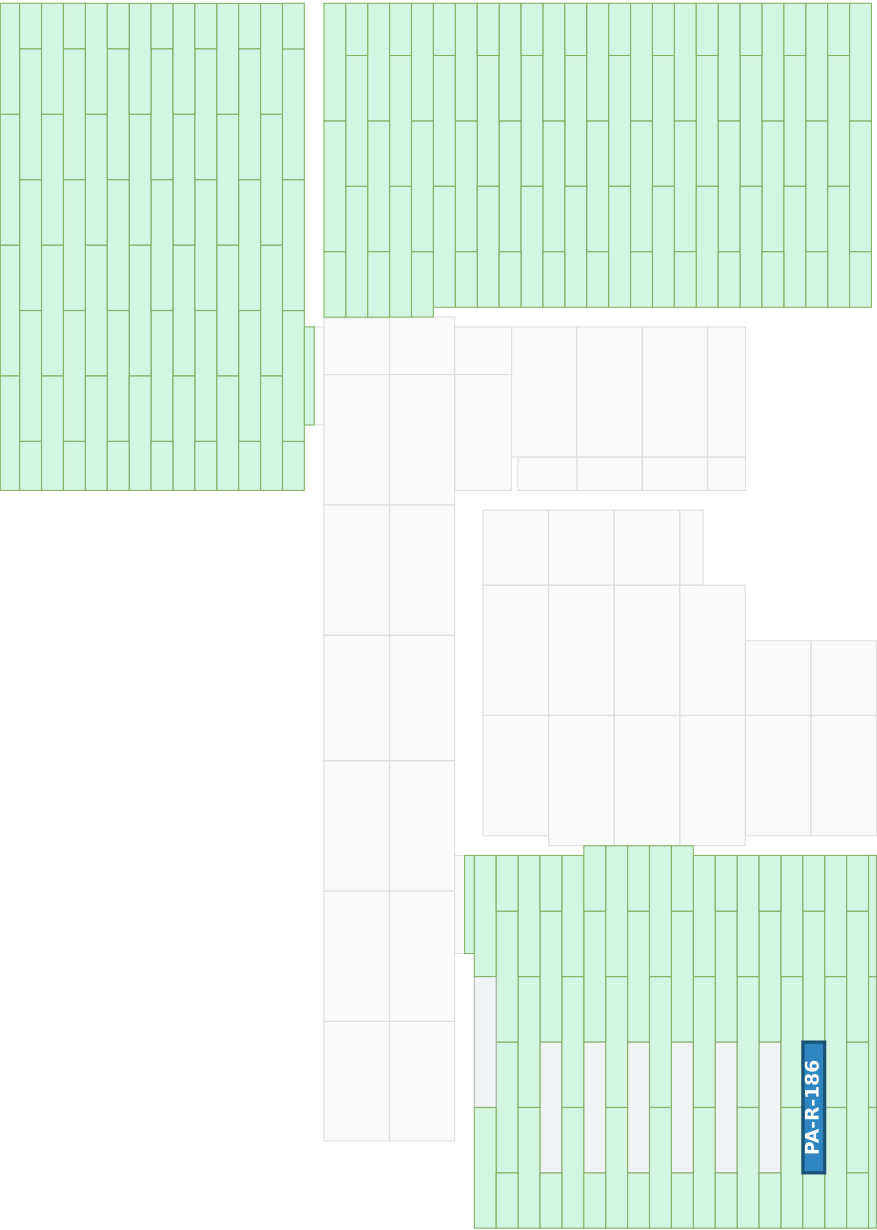

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 199 de 206
COLOCAR PA-R-186
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 200 de 206: PA-R-185

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

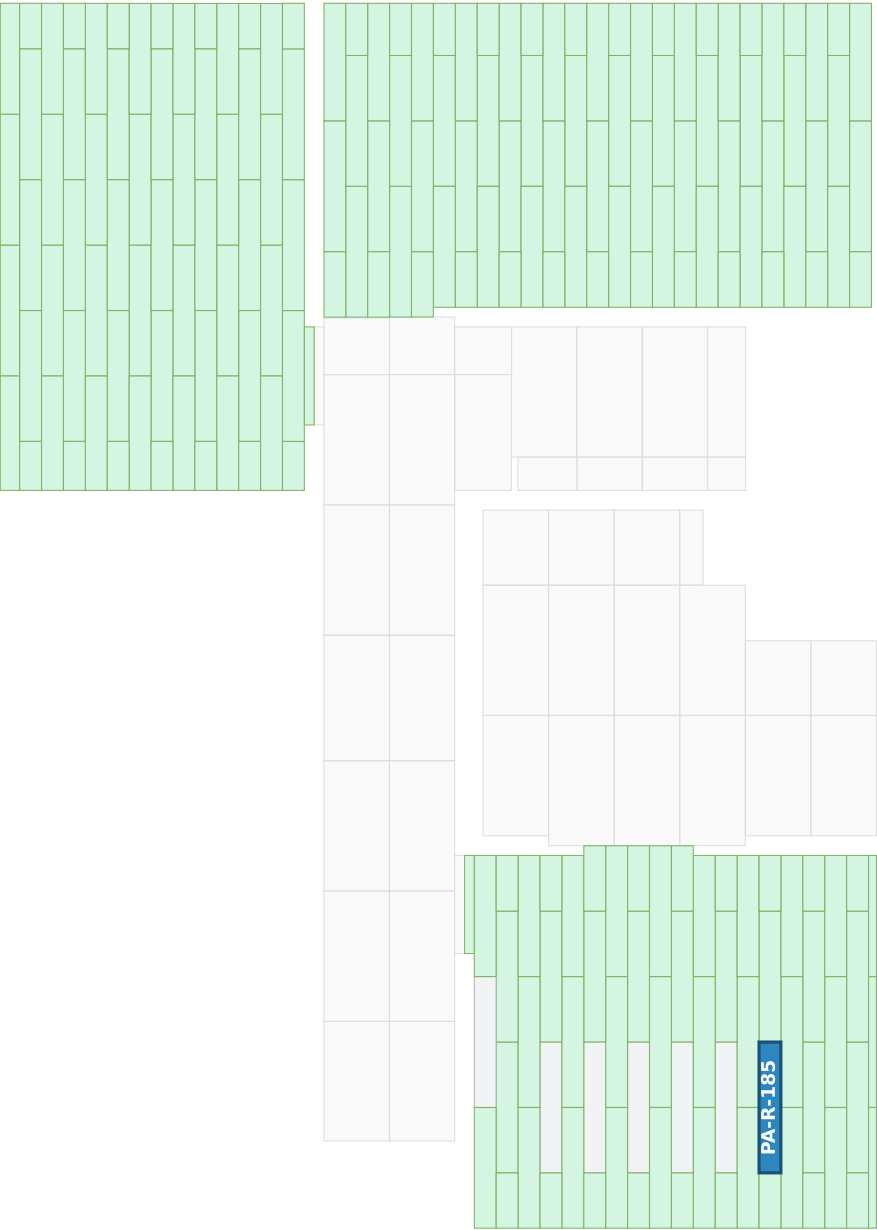

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 200 de 206
COLOCAR PA-R-185
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 201 de 206: PA-R-184

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

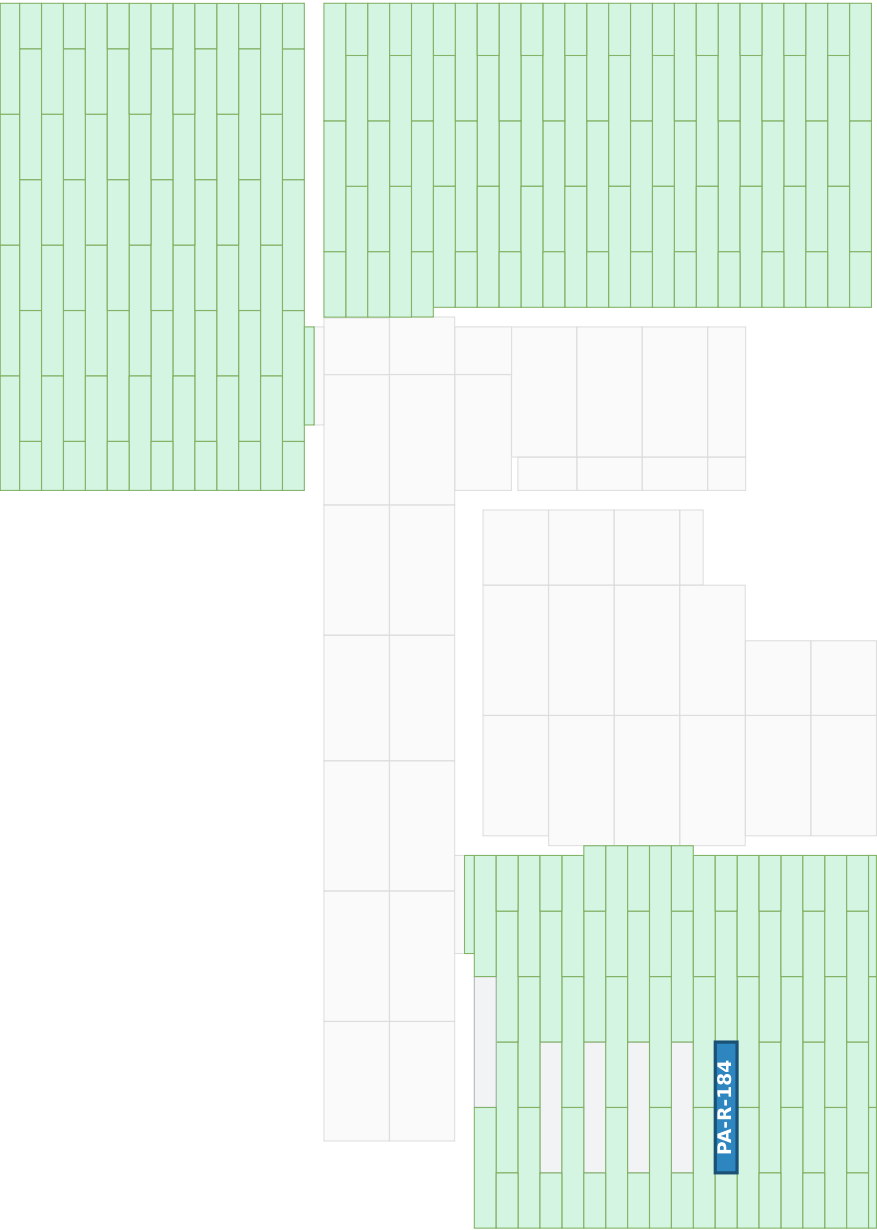

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 201 de 206
COLOCAR PA-R-184
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 202 de 206: PA-R-183

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

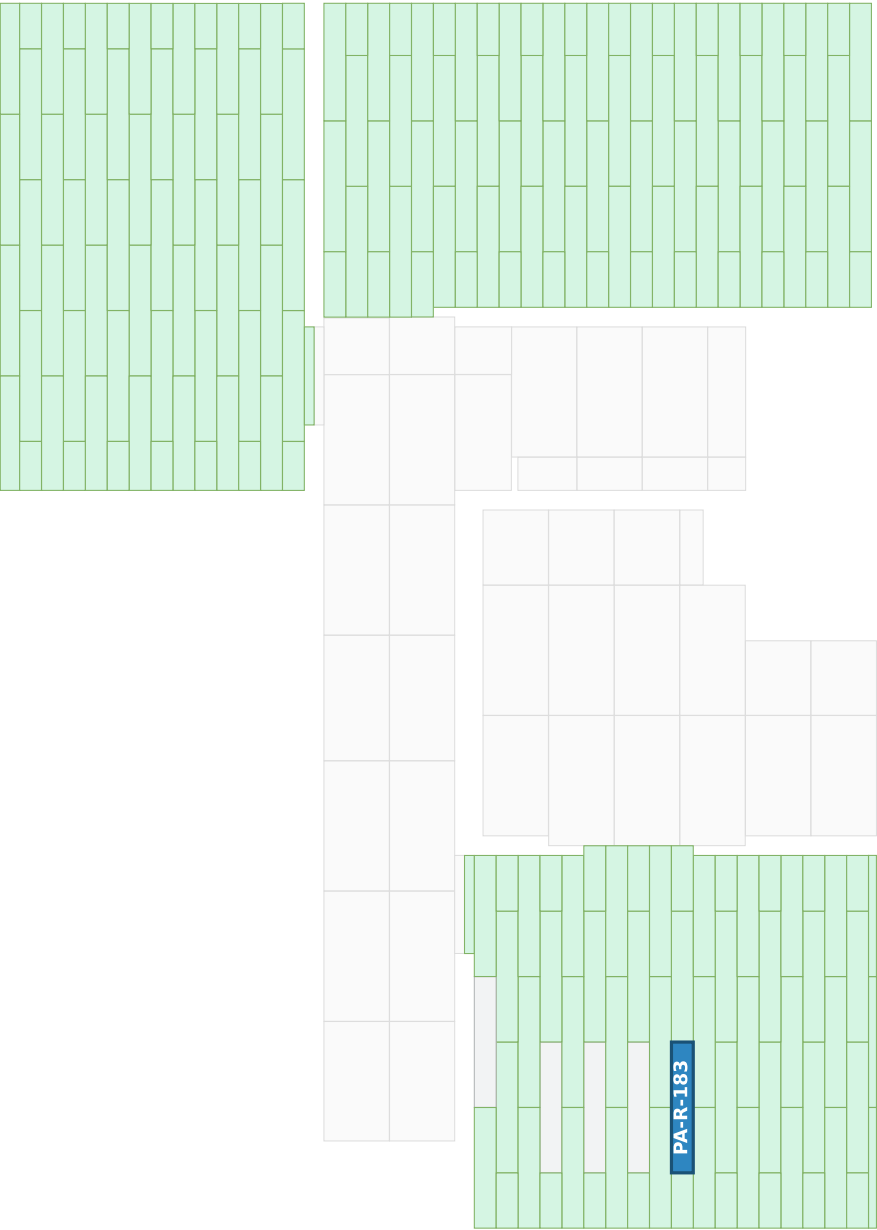

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 202 de 206
COLOCAR PA-R-183
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 203 de 206: PA-R-182

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

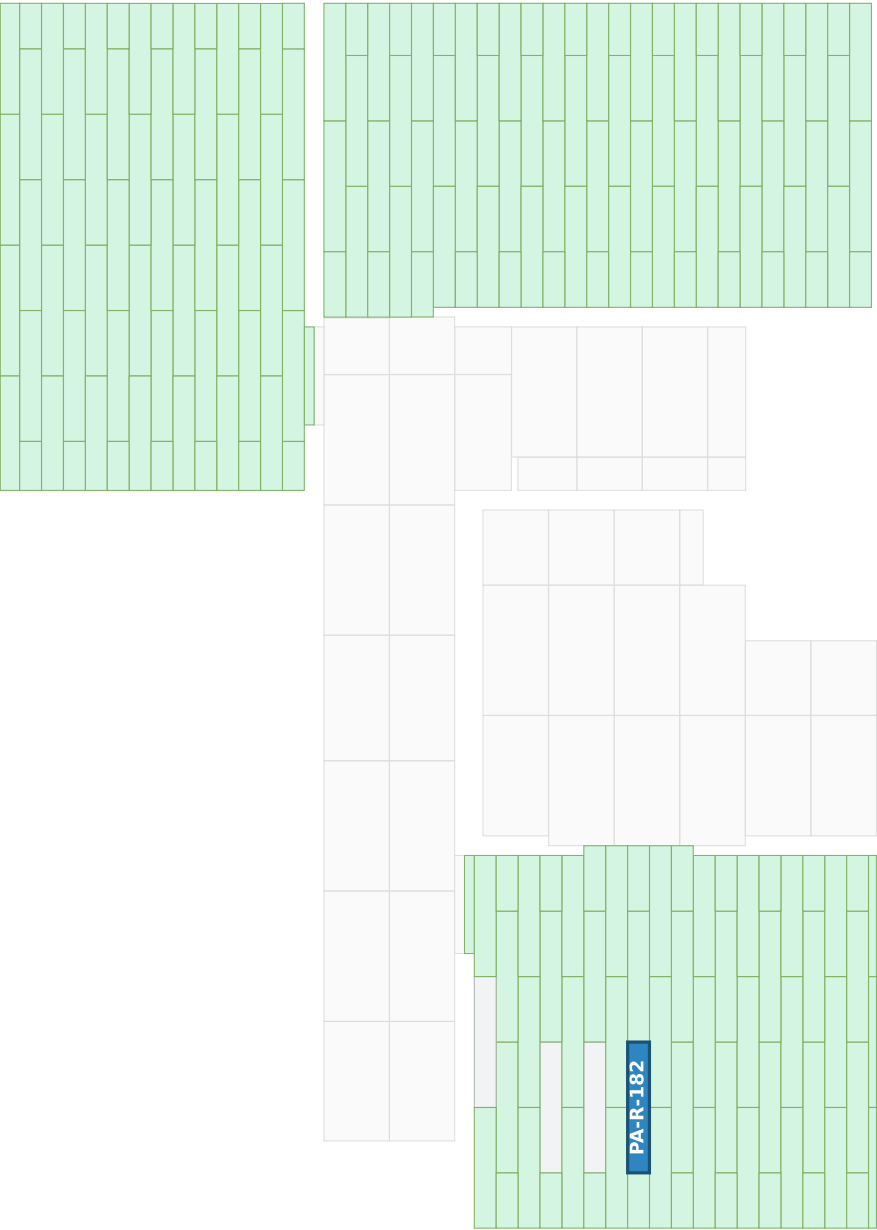

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 203 de 206
COLOCAR PA-R-182
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 204 de 206: PA-R-181

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

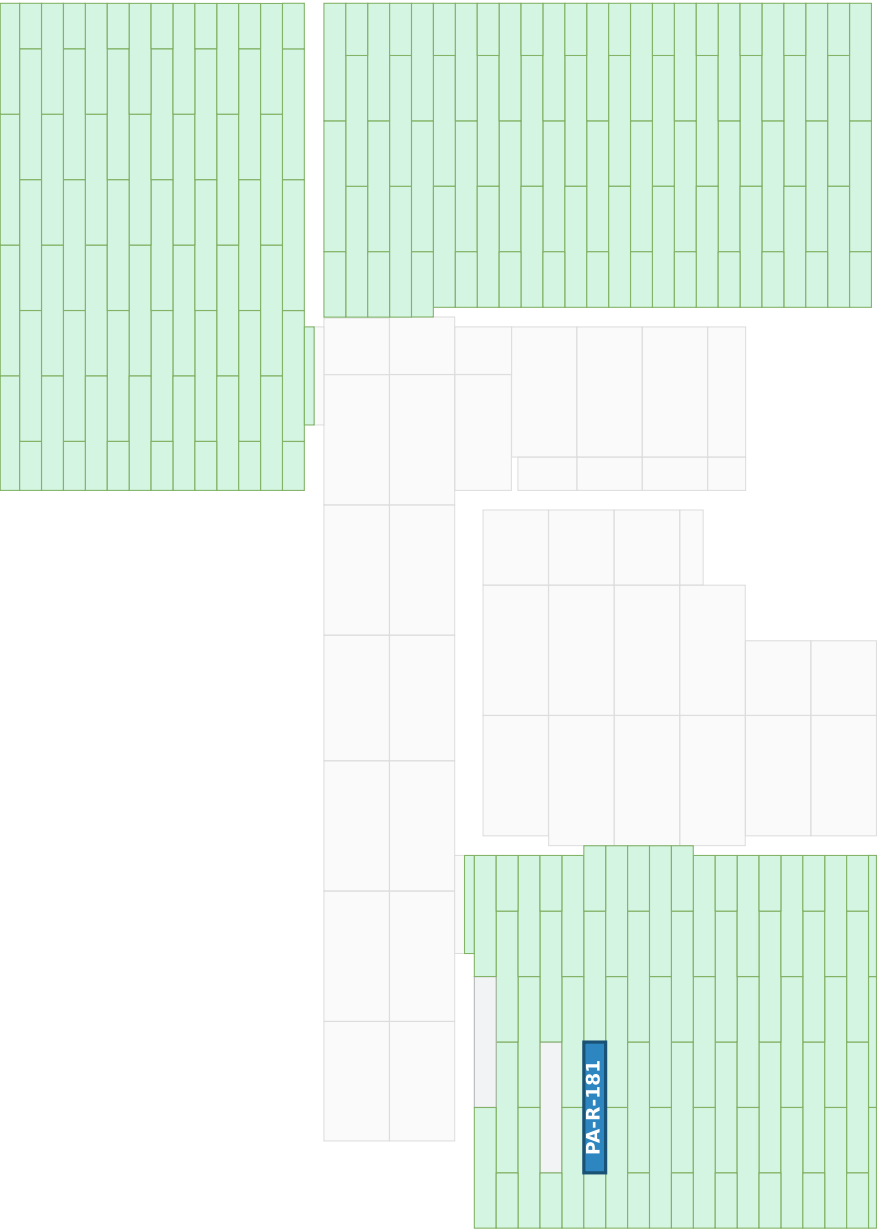

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 204 de 206
COLOCAR PA-R-181
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 205 de 206: PA-R-180

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

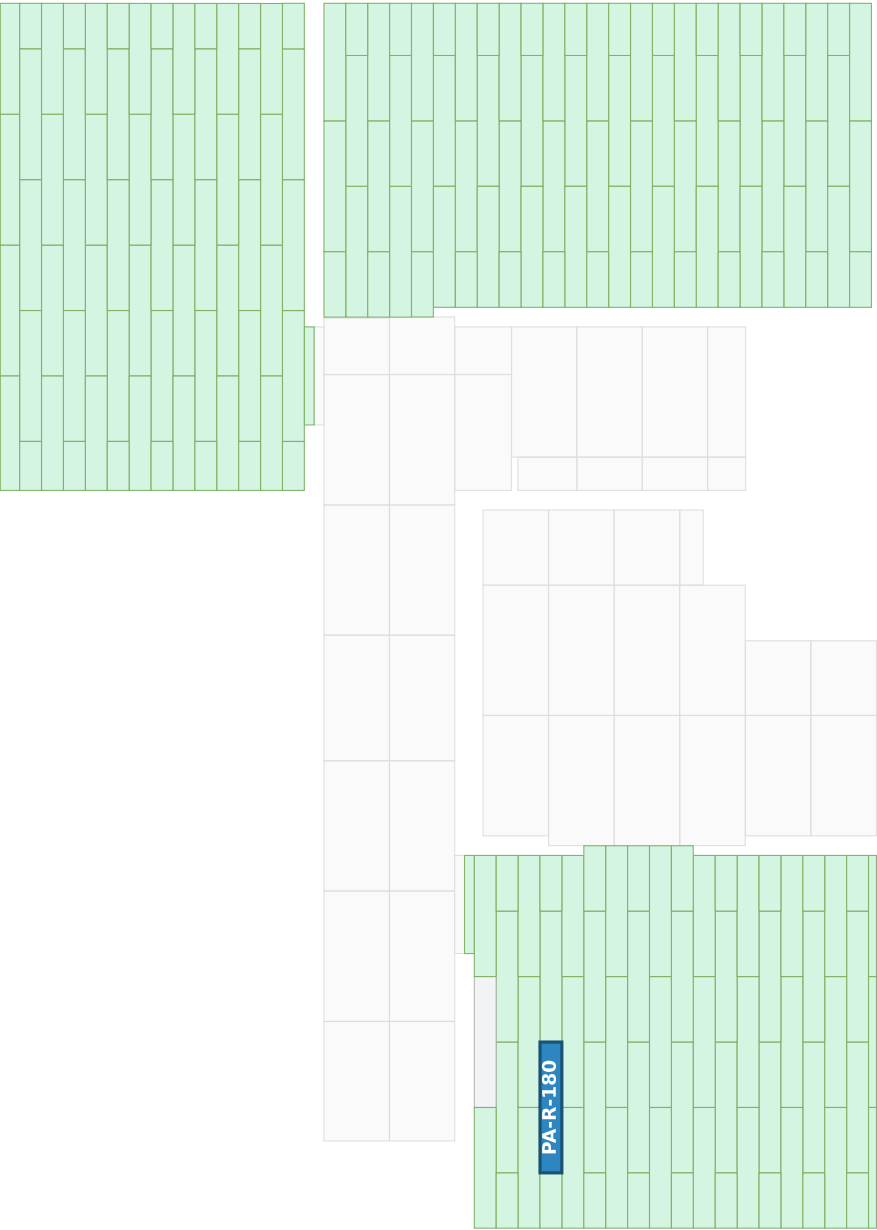

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 205 de 206

COLOCAR PA-R-180
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 206 de 206: PA-R-169

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

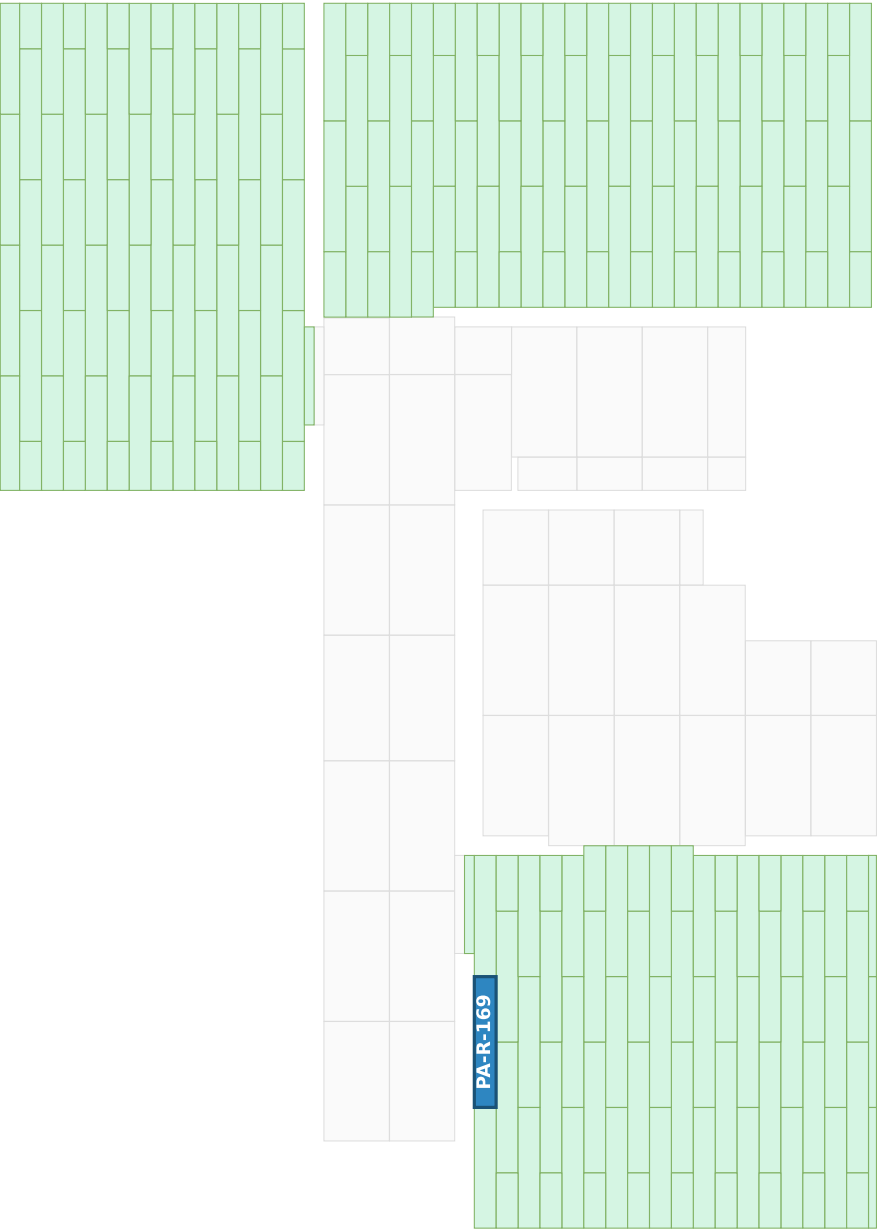

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 206 de 206
COLOCAR PA-R-169
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 140)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 150)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 154)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 161)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 162)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 166)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 170)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 174)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²