

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

MERLOT · Viñas Norte

Una página por CADA PIEZA COLOCADA (enteras y recortes): 179 de Moret y 209 de Royal Walnut.


REGLA DE OBRA: cada pieza que se pone queda JUNTO a una ya puesta (comparten boquilla).
Se empieza en PLANTA ALTA junto a la ESCALERA y se avanza pegado, fila por fila por las boquillas;
solo se cambia de frente al agotar una región (cambio de planta o isla separada).

La pieza madre se CORTA cuando se necesita su primer recorte (dice 'M-xx SE CORTA AHORA');
los demás recortes de esa pieza quedan en RESERVA con el paso en que se colocan,
y los que salen de una SOBRA siempre tienen su sobra ya cortada.


GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = la pieza de este paso.

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 1 de 179: PA-M-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

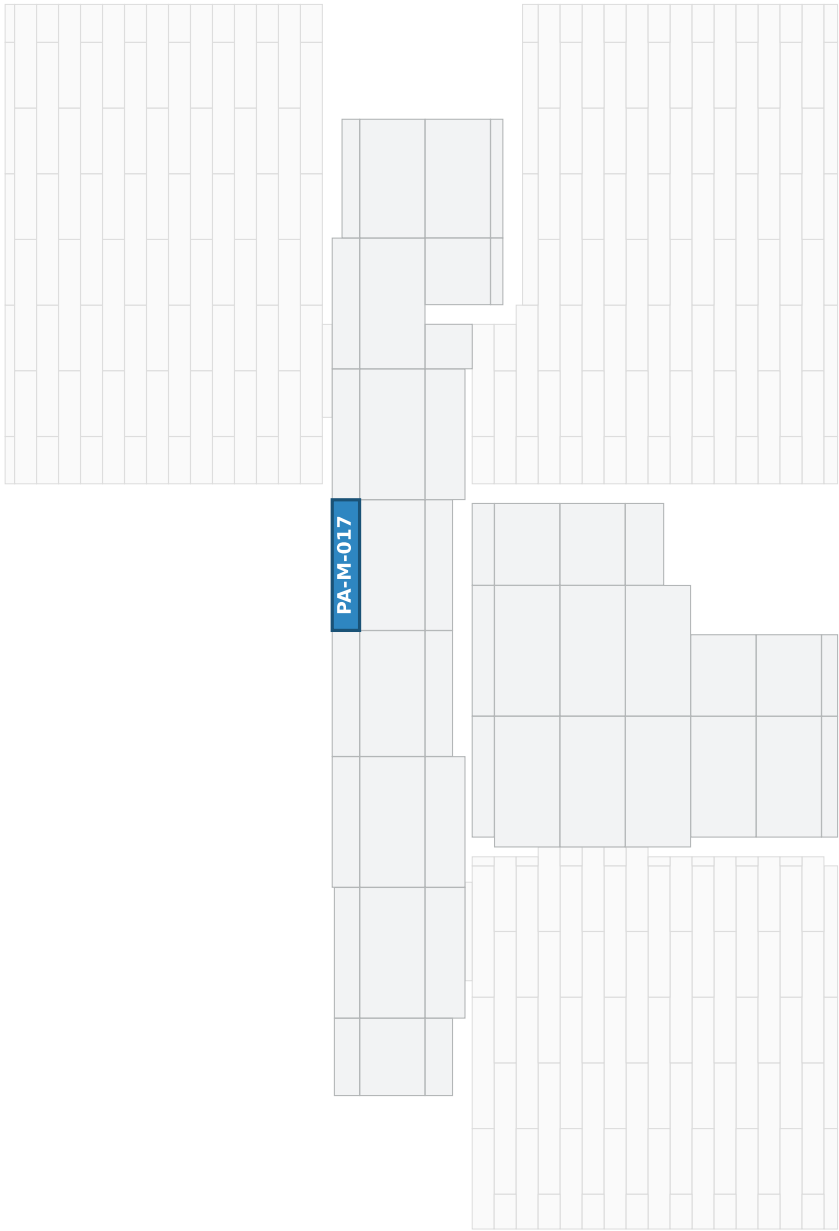

pieza M-01: SE CORTA AHORA

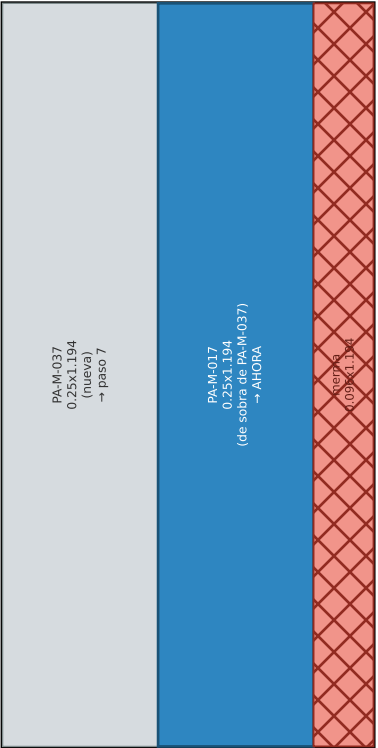

PASO 1 de 179

COLOCAR PA-M-017
0.25x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-037


al cortar M-01 salen
también (a RESERVA):
PA-M-037 → paso 7

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 2 de 179: PA-M-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

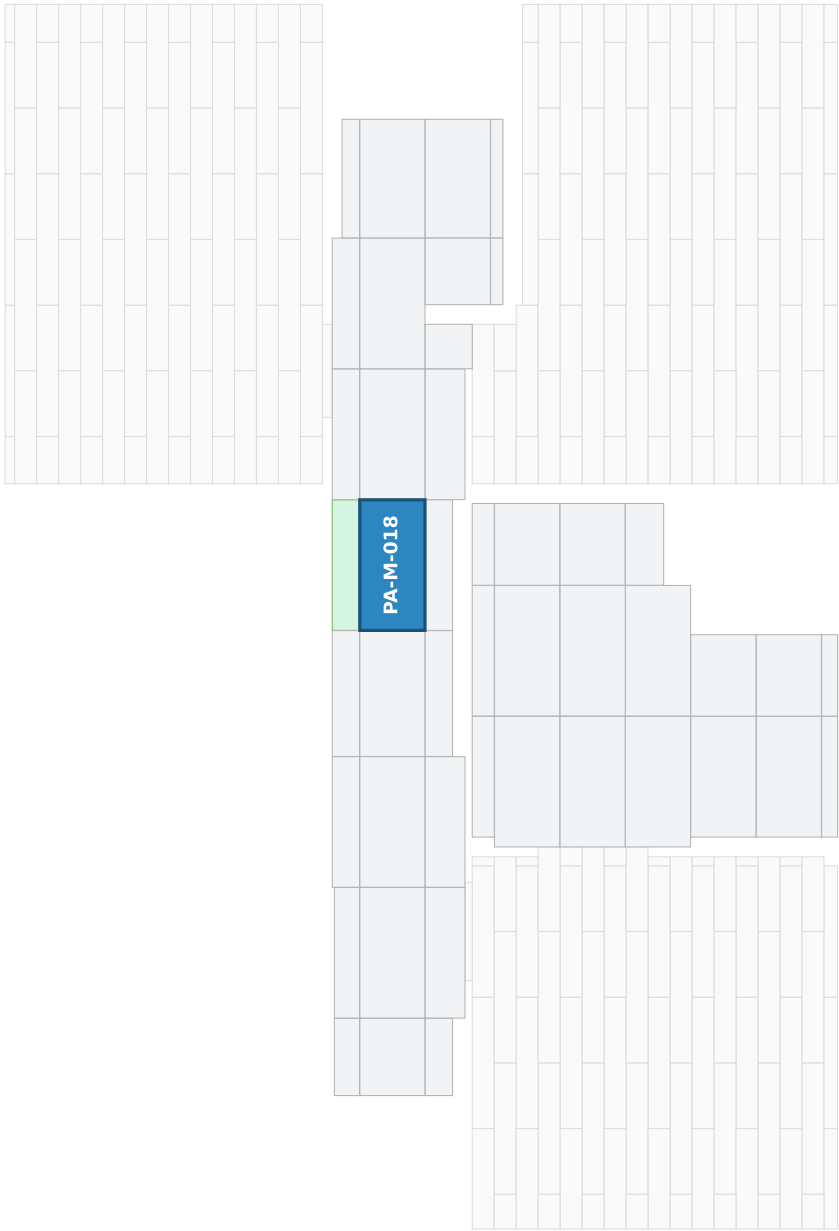

PIEZA ENTERA (sin corte)

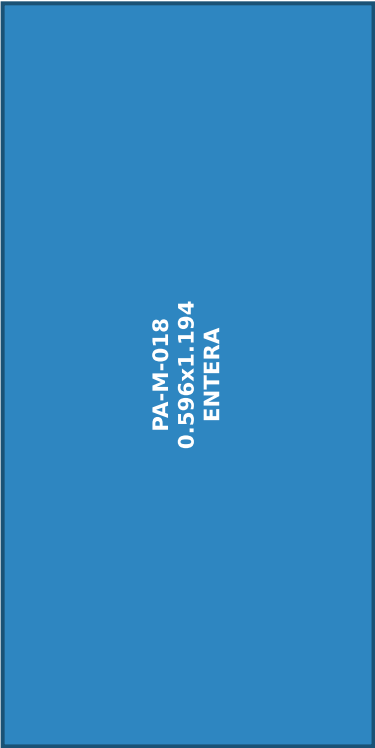

PASO 2 de 179

COLOCAR PA-M-018
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (1):
PA-M-037 → paso 7

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 3 de 179: PA-M-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

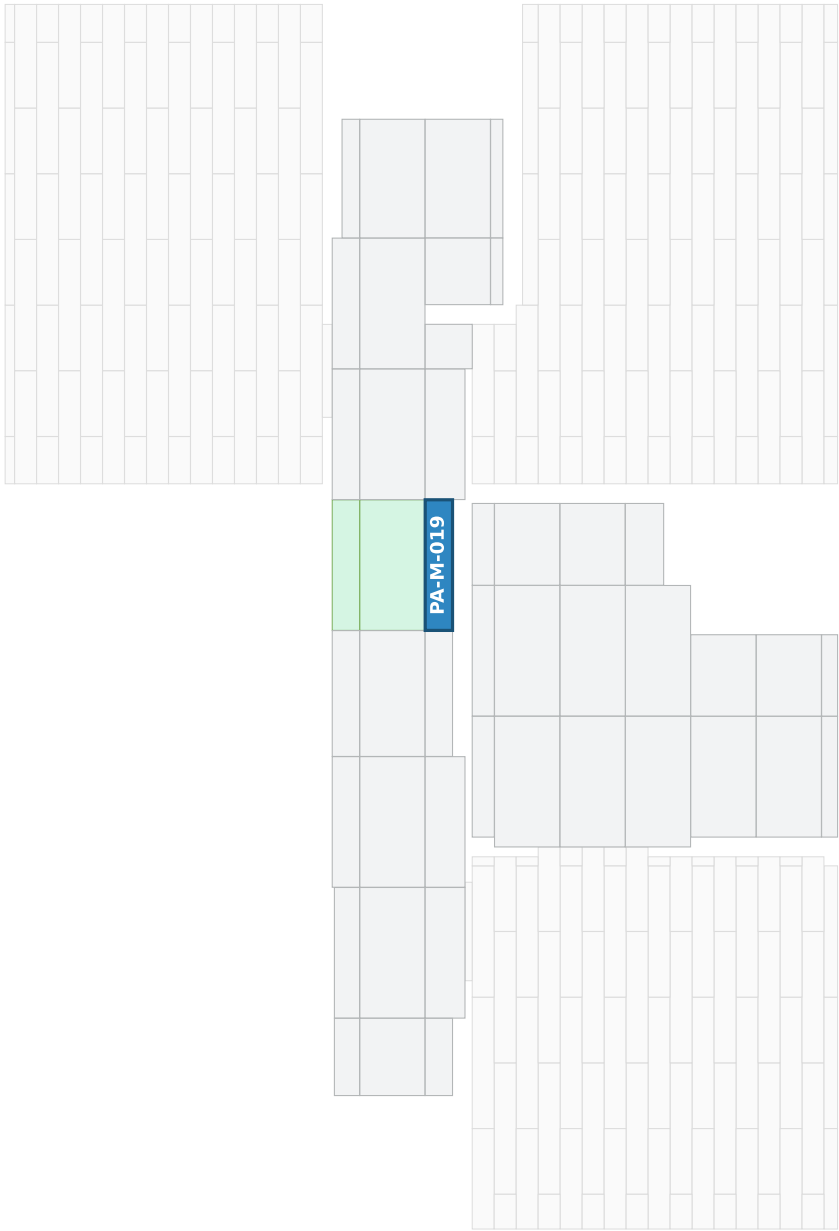

pieza M-02: SE CORTA AHORA

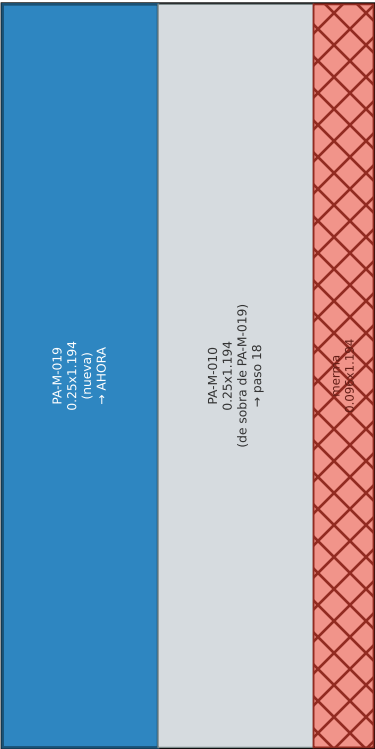

PASO 3 de 179

COLOCAR PA-M-019
0.25x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-02 salen
también (a RESERVA):
PA-M-010 → paso 18


EN RESERVA (1):
PA-M-037 → paso 7

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 4 de 179: PA-M-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

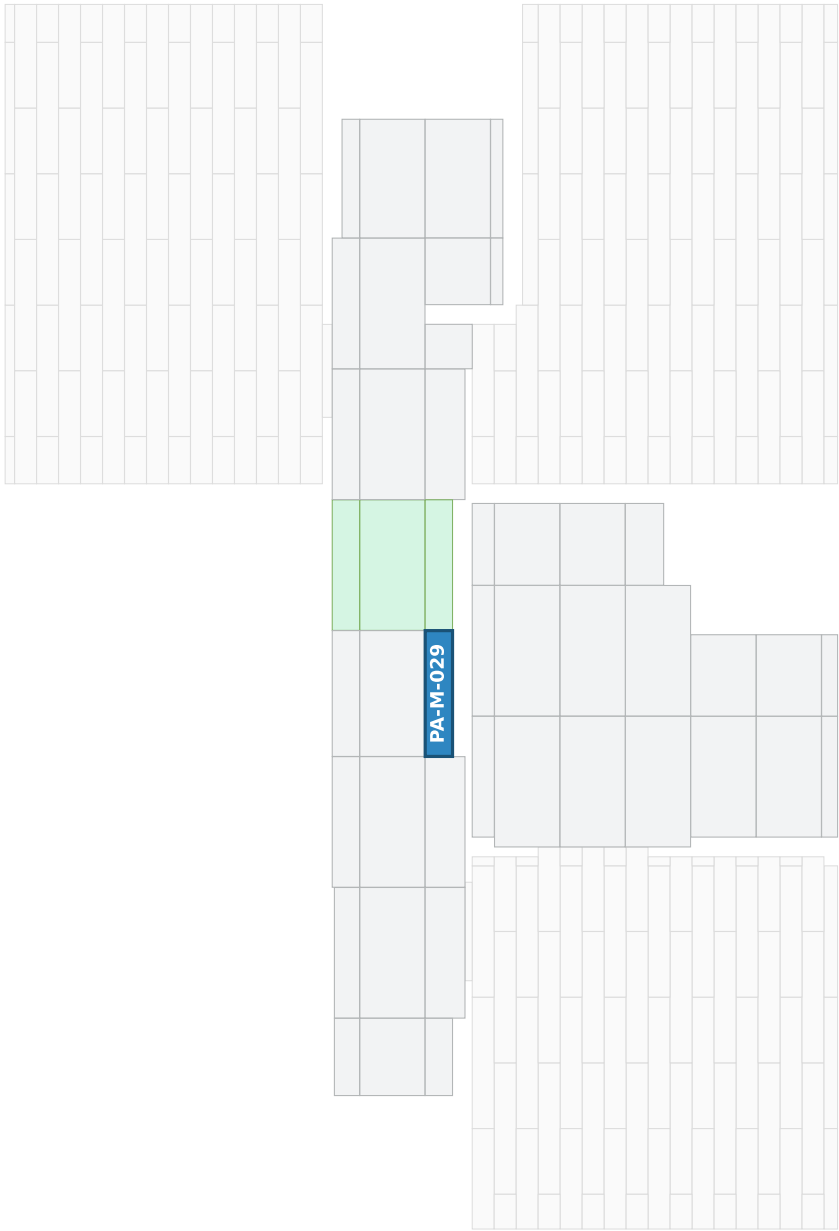

pieza M-07: SE CORTA AHORA

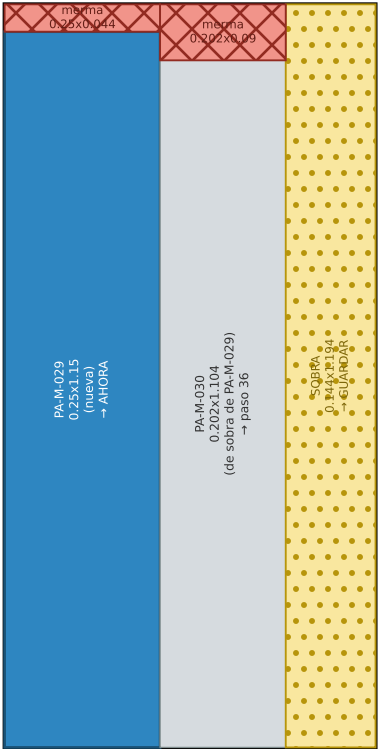

PASO 4 de 179

COLOCAR PA-M-029
0.25x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-07 salen
también (a RESERVA):
PA-M-030 → paso 36


EN RESERVA (2):
PA-M-037 → paso 7
PA-M-010 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.23 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 5 de 179: PA-M-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

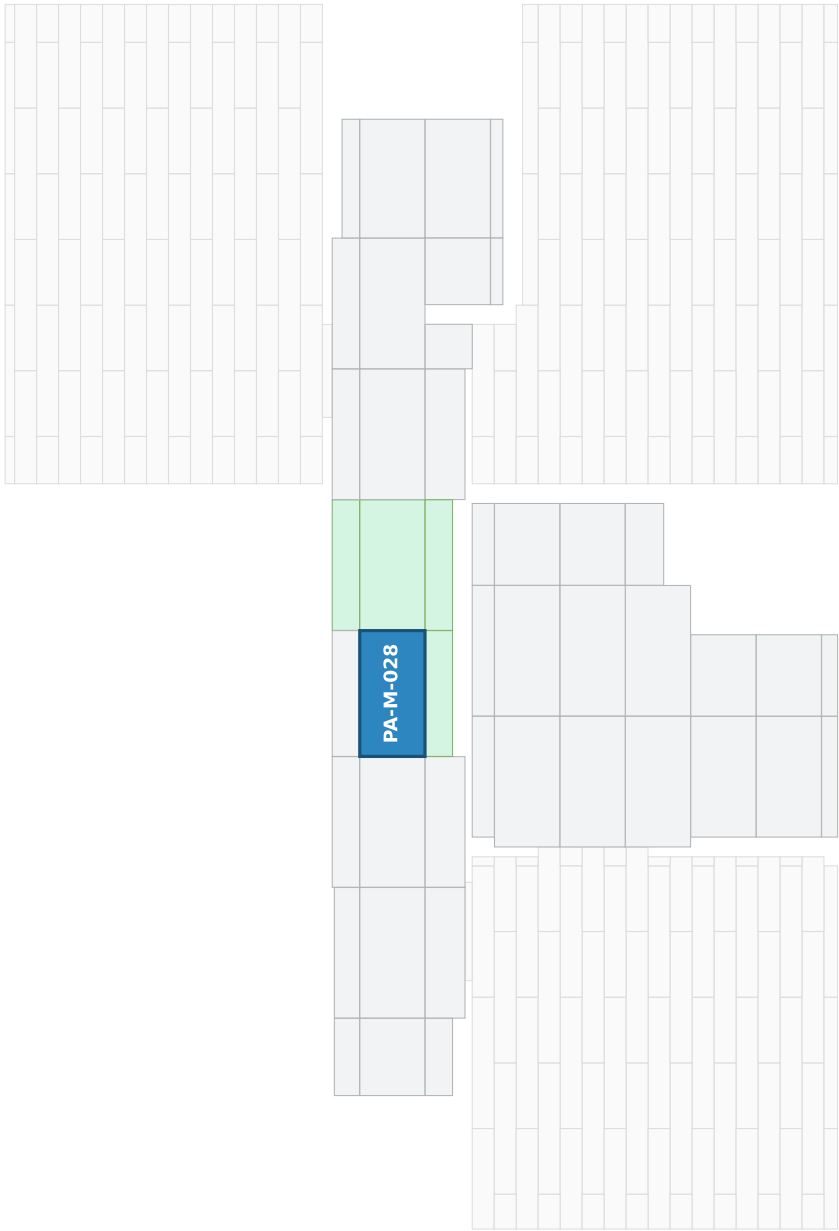

pieza M-06: SE CORTA AHORA



PASO 5 de 179

COLOCAR PA-M-028
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-M-037 → paso 7
PA-M-010 → paso 18
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)


merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 6 de 179: PA-M-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

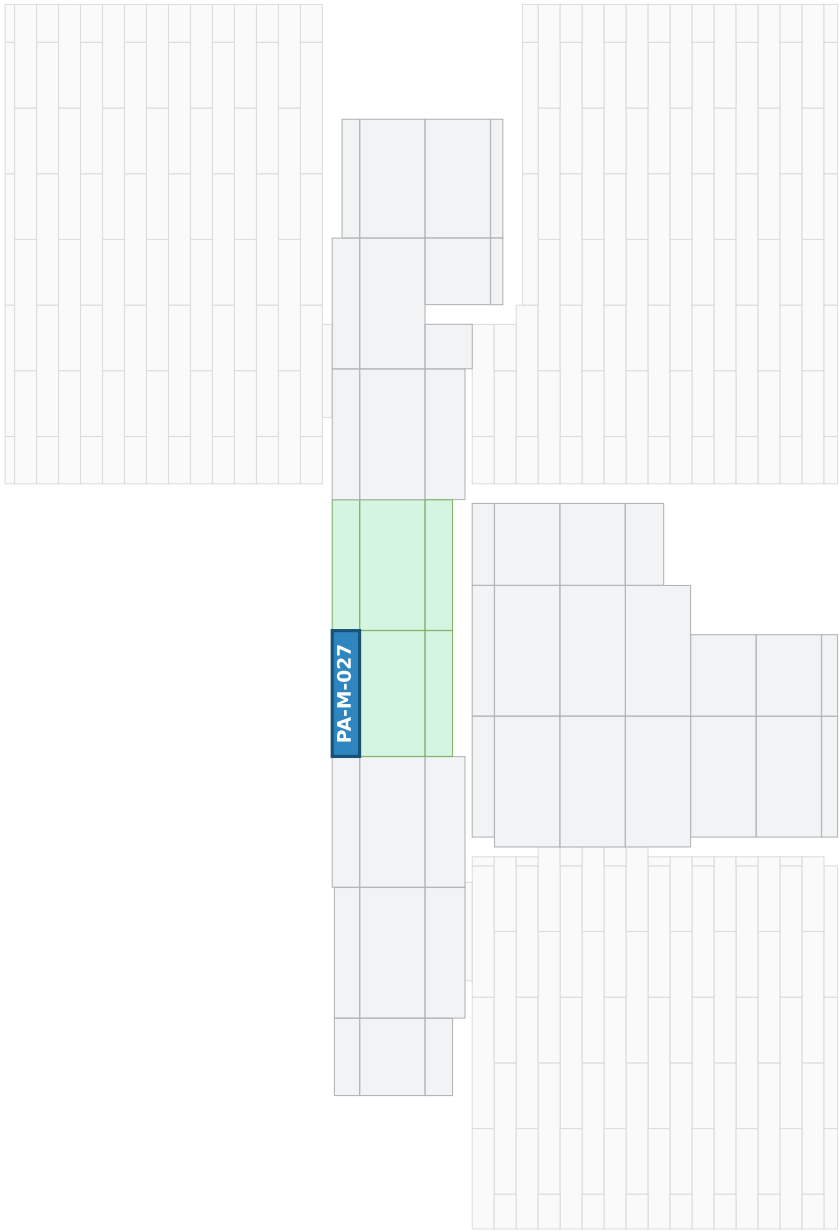

pieza M-03: SE CORTA AHORA

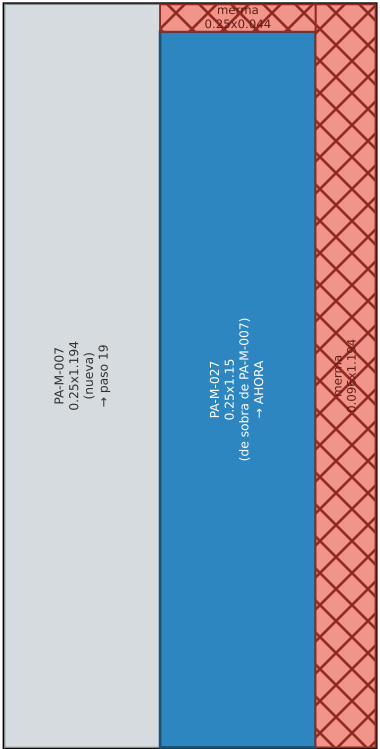

PASO 6 de 179

COLOCAR PA-M-027
0.25x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-007

al cortar M-03 salen
también (a RESERVA):
PA-M-007 → paso 19

EN RESERVA (3):
PA-M-037 → paso 7
PA-M-010 → paso 18
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)


merma acum.: 0.29 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 7 de 179: PA-M-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

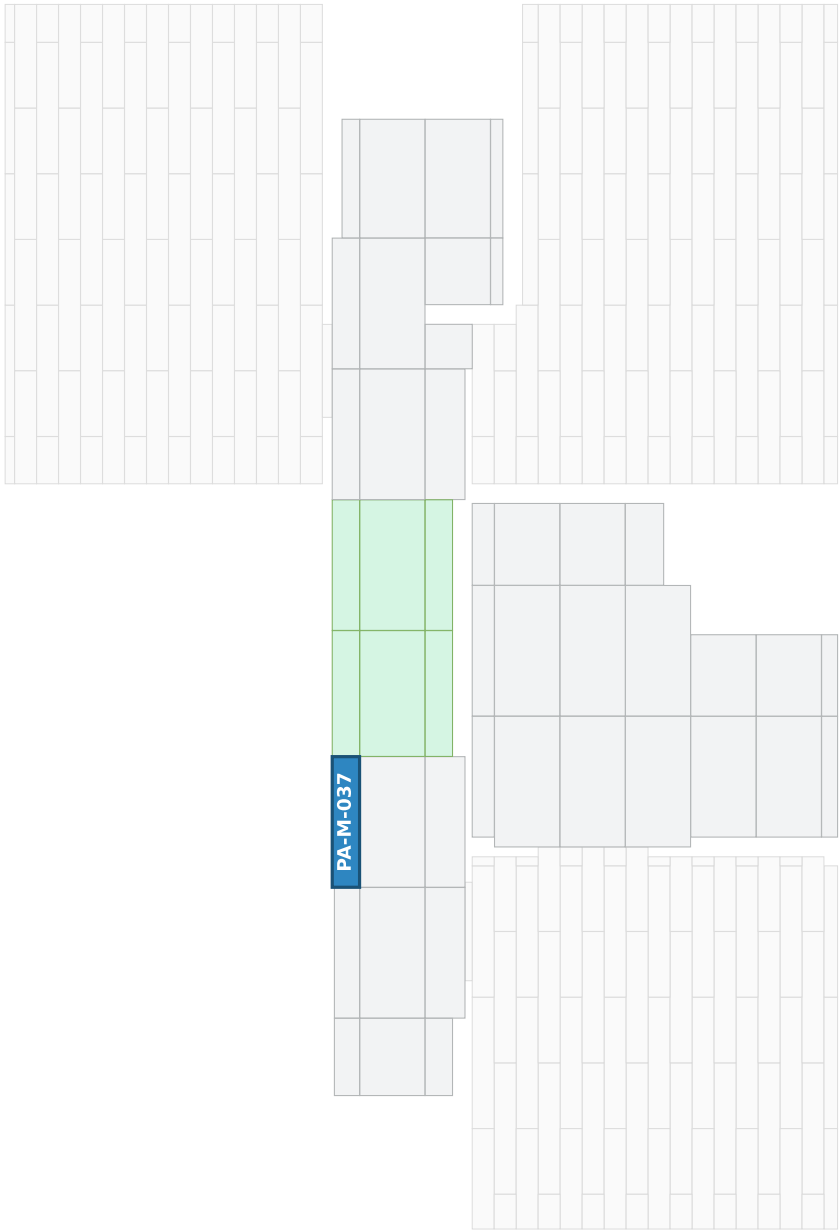

pieza M-01 (cortada antes; estaba en reserva)

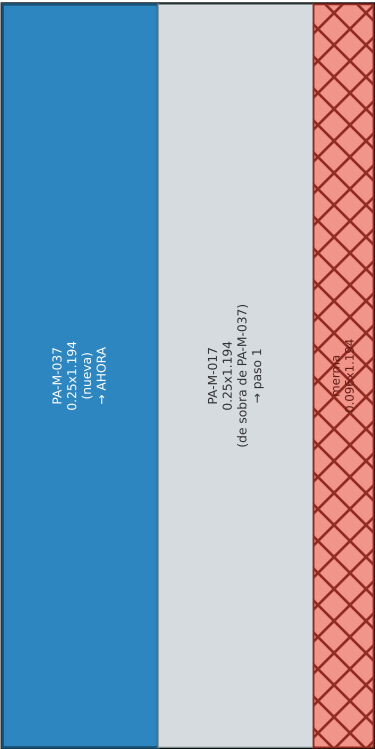

PASO 7 de 179

COLOCAR PA-M-037
0.25x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-M-037 → paso 7
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)


merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 8 de 179: PA-M-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

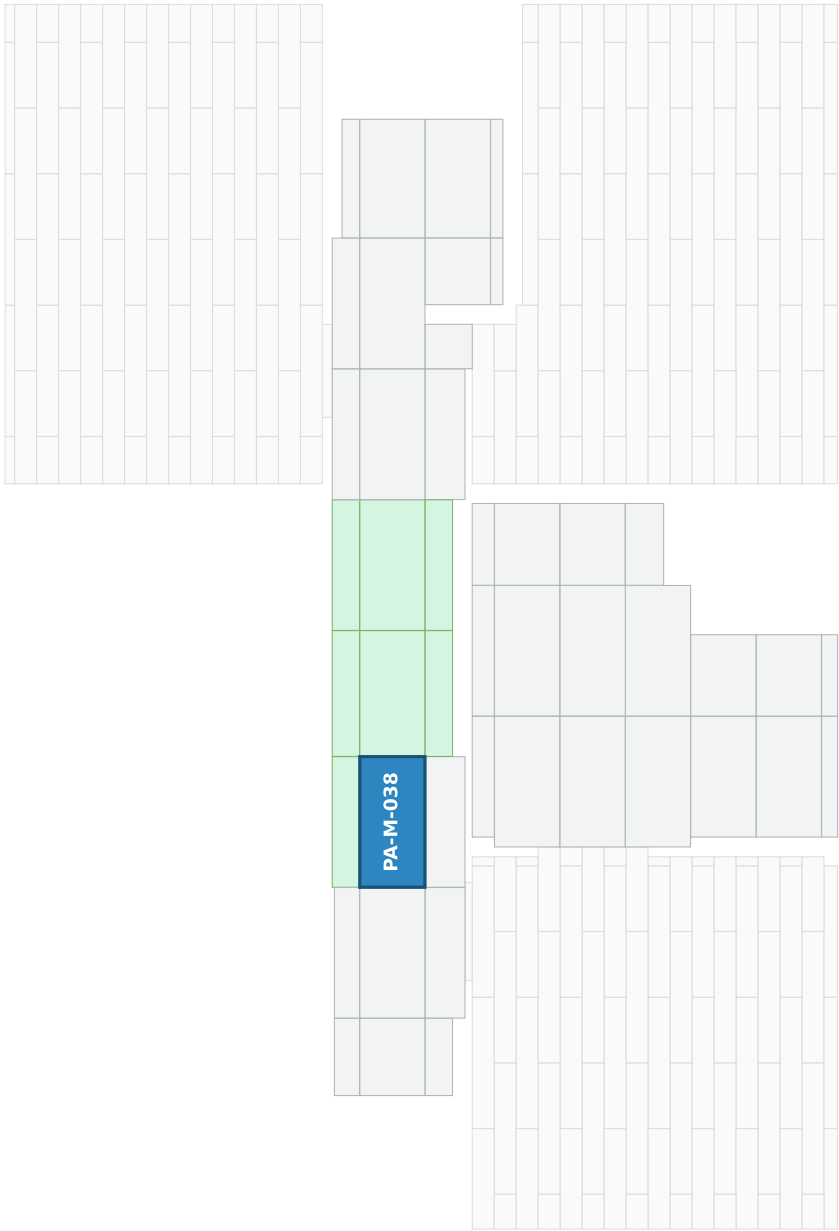

PIEZA ENTERA (sin corte)

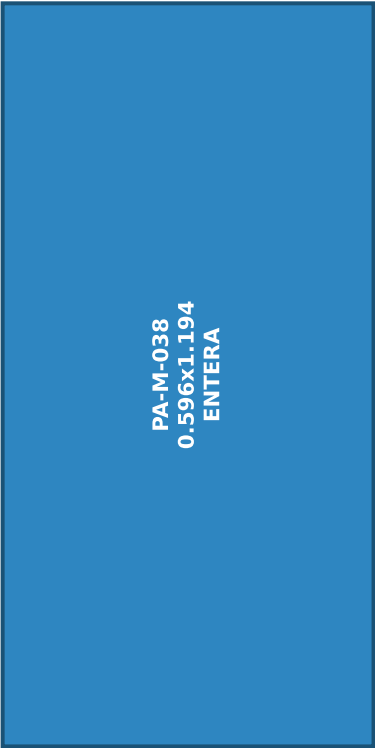

PASO 8 de 179

COLOCAR PA-M-038
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)


merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 9 de 179: PA-M-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

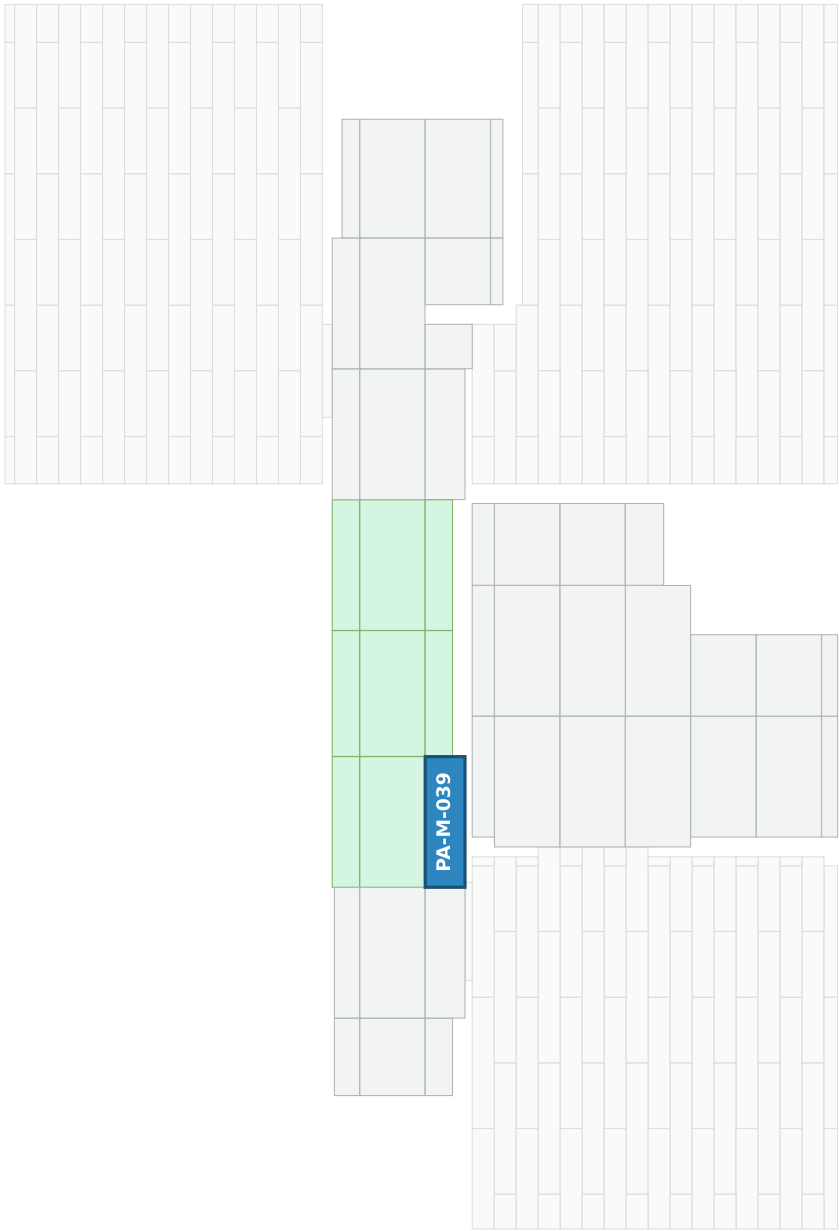

pieza M-13: SE CORTA AHORA

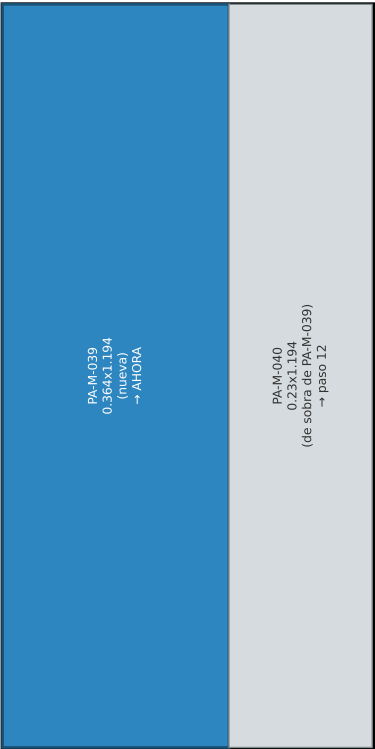

PASO 9 de 179

COLOCAR PA-M-039
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-13 salen
también (a RESERVA):
PA-M-040 → paso 12

EN RESERVA (3):
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)


merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 10 de 179: PA-M-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

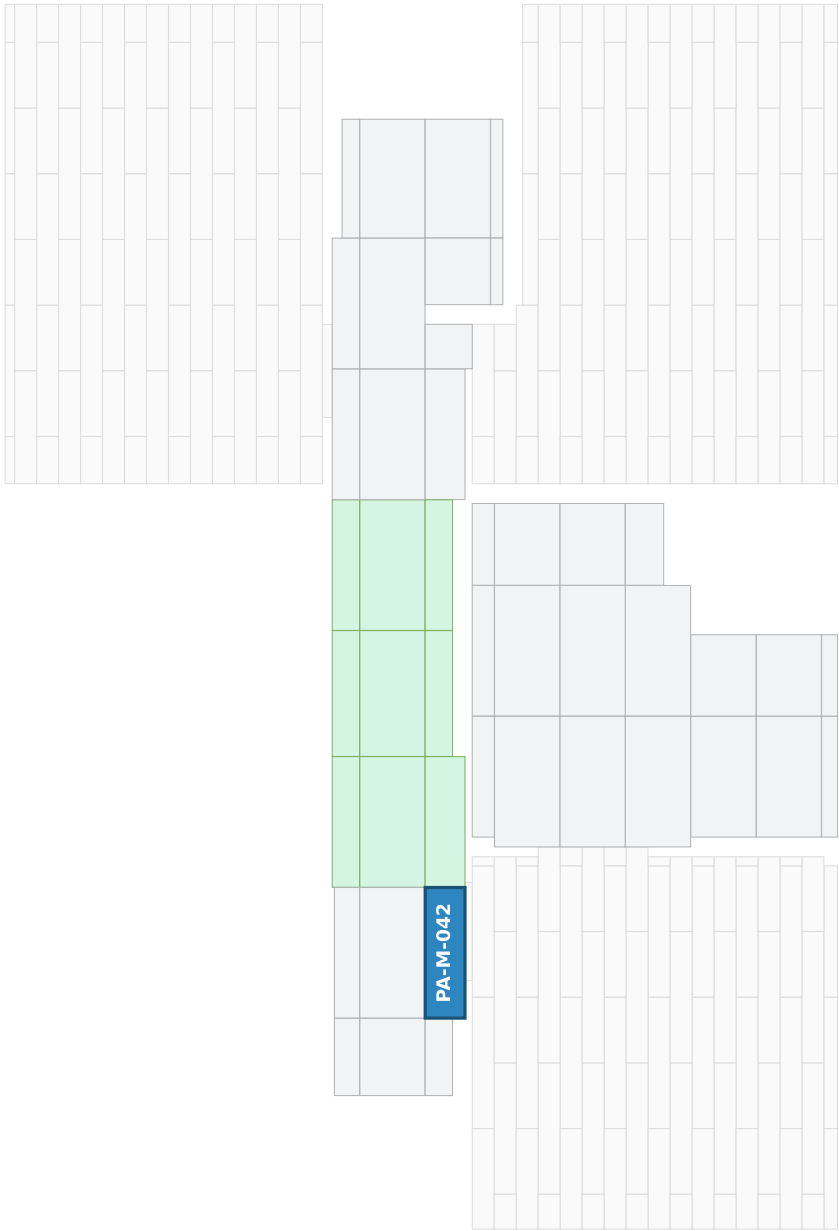

pieza M-23: SE CORTA AHORA

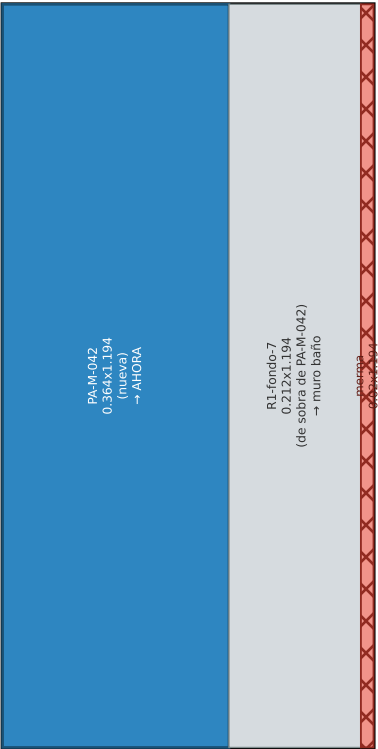

PASO 10 de 179

COLOCAR PA-M-042
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-23 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-7 → muro de baño

EN RESERVA (4):
PA-M-040 → paso 12
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)

merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 11 de 179: PA-M-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

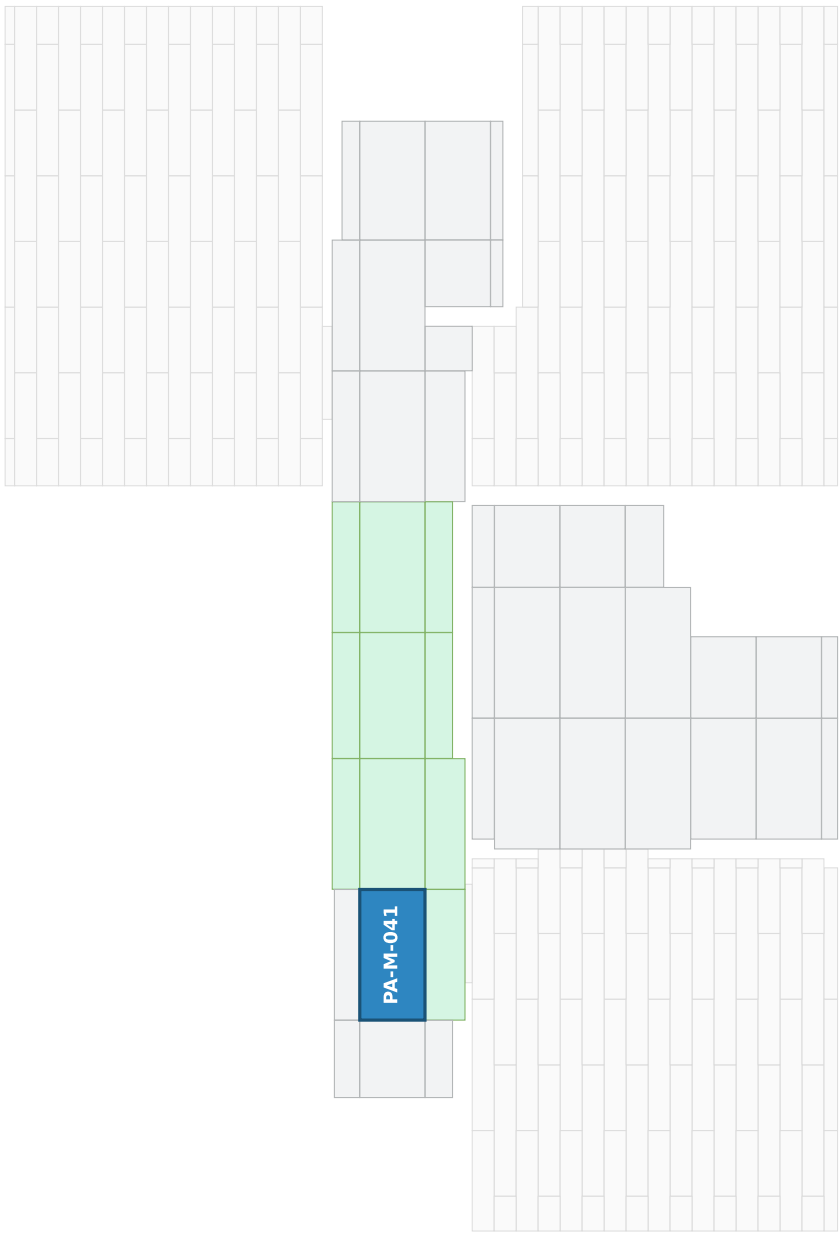

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 11 de 179

COLOCAR PA-M-041
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-M-040 → paso 12
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 12 de 179: PA-M-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

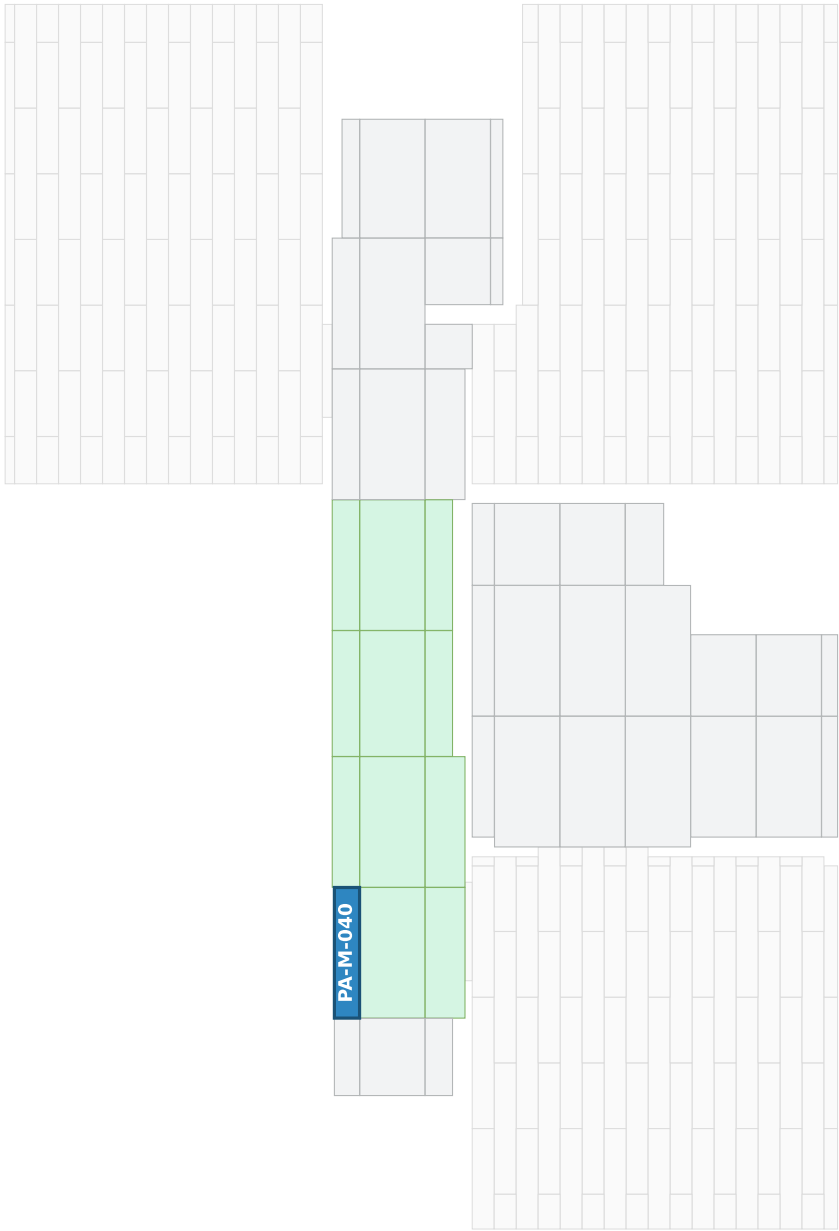

pieza M-13 (cortada antes; estaba en reserva)

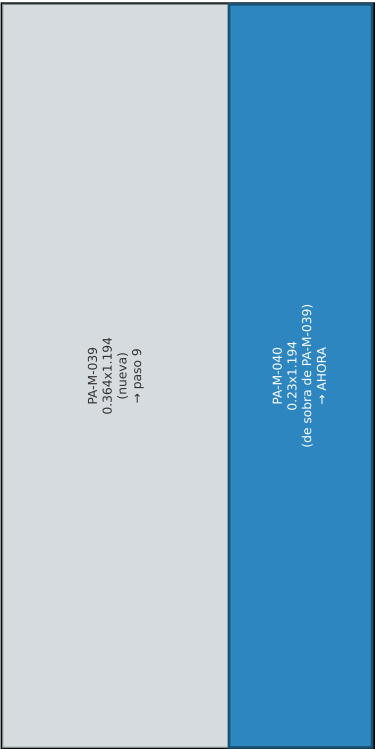

PASO 12 de 179

COLOCAR PA-M-040
0.23x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-039

EN RESERVA (4):
PA-M-040 -> paso 12
PA-M-010 -> paso 18
PA-M-007 -> paso 19
PA-M-030 -> paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 13 de 179: PA-M-043

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

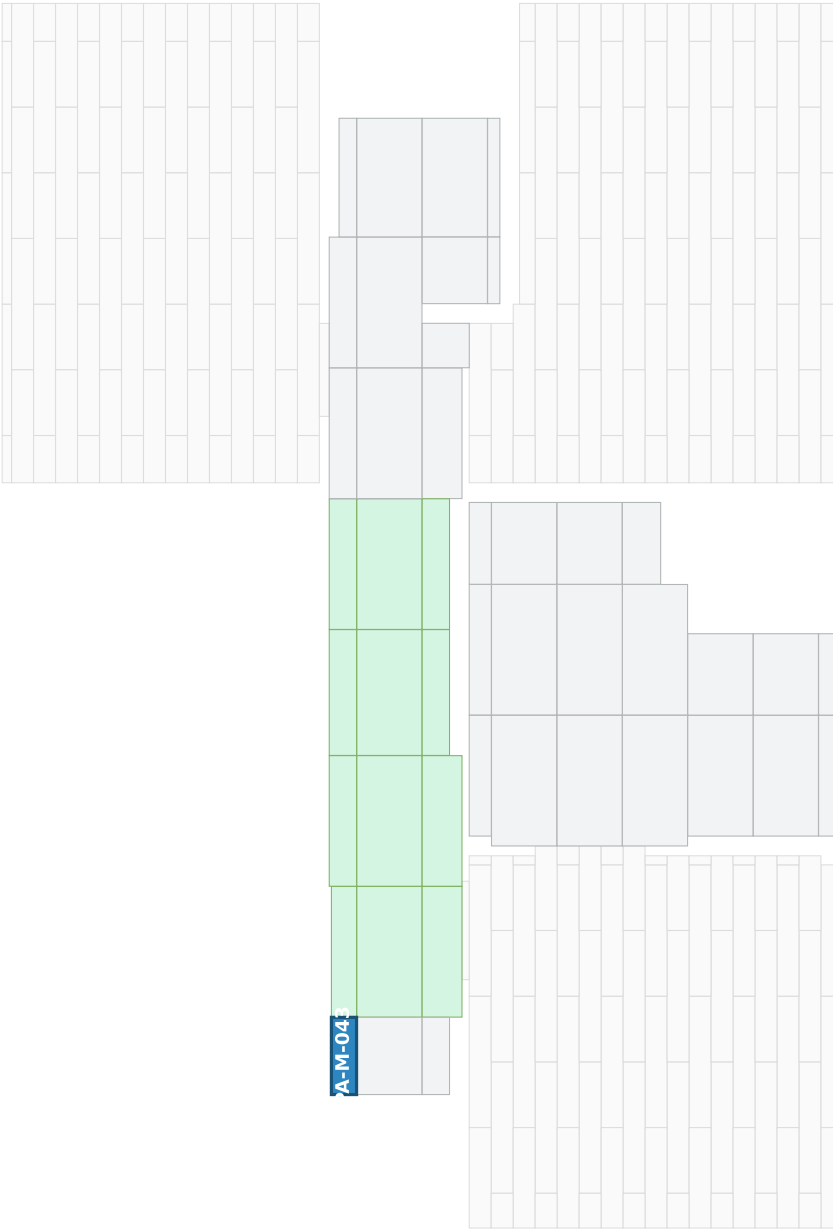

pieza M-26: SE CORTA AHORA

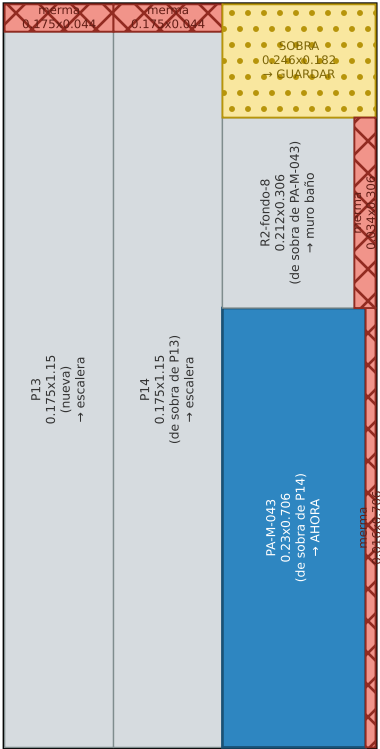

PASO 13 de 179

COLOCAR PA-M-043
0.23x0.706
sale de la SOBRA de P14

al cortar M-26 salen
también (a RESERVA):
P13 → escalera
P14 → escalera
R2-fondo-8 → muro de baño

EN RESERVA (3):
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 14 de 179: PA-M-044

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

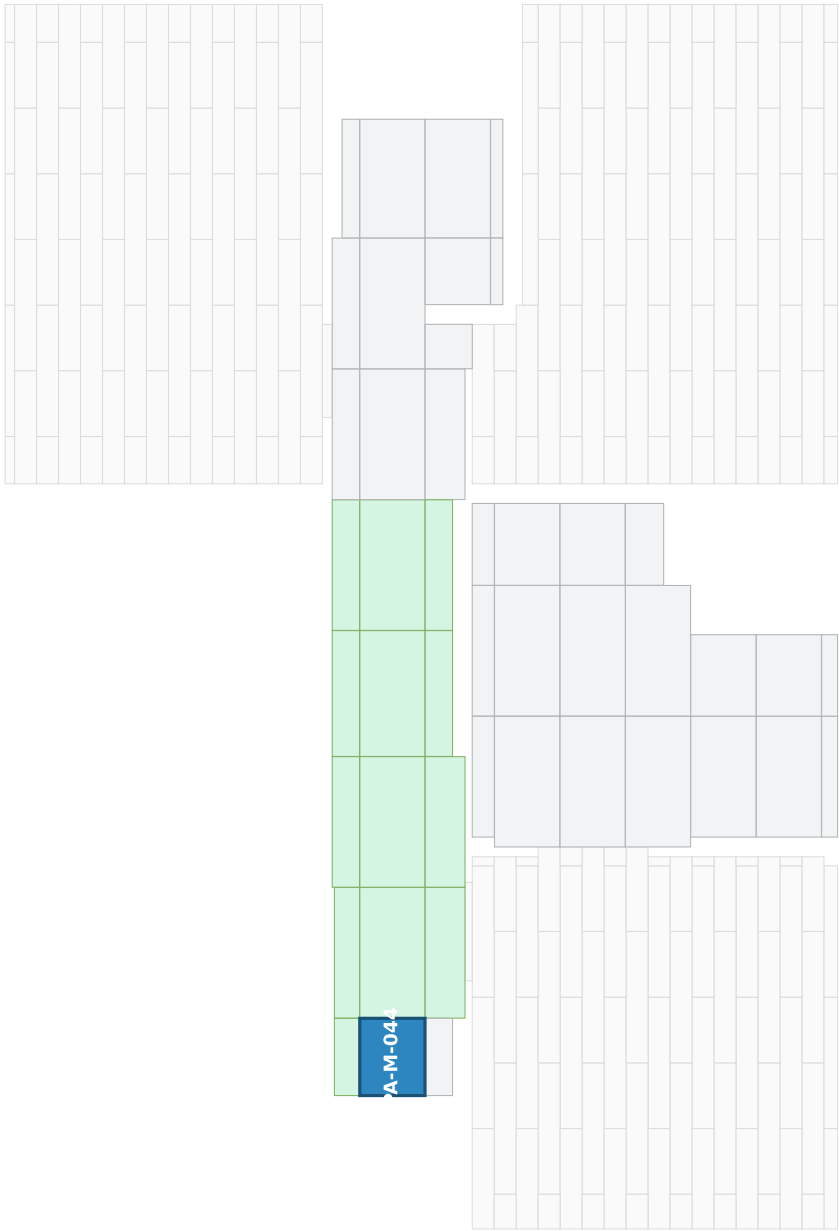

pieza M-27: SE CORTA AHORA

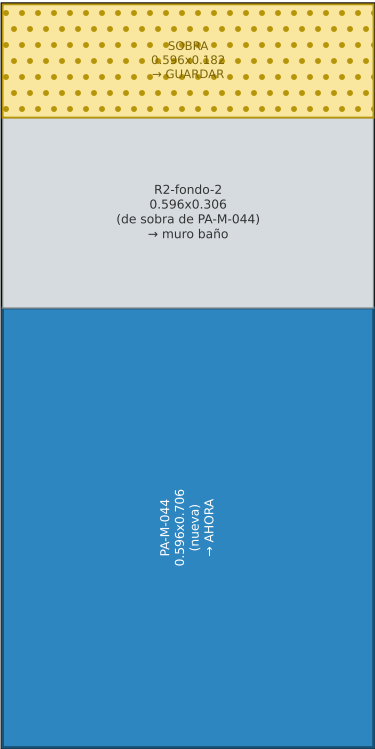

PASO 14 de 179

COLOCAR PA-M-044
0.596x0.706
corte de pieza nueva

al cortar M-27 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-2 → muro de baño

EN RESERVA (3):
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.22 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)


merma acum.: 0.47 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 15 de 179: PA-M-045

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

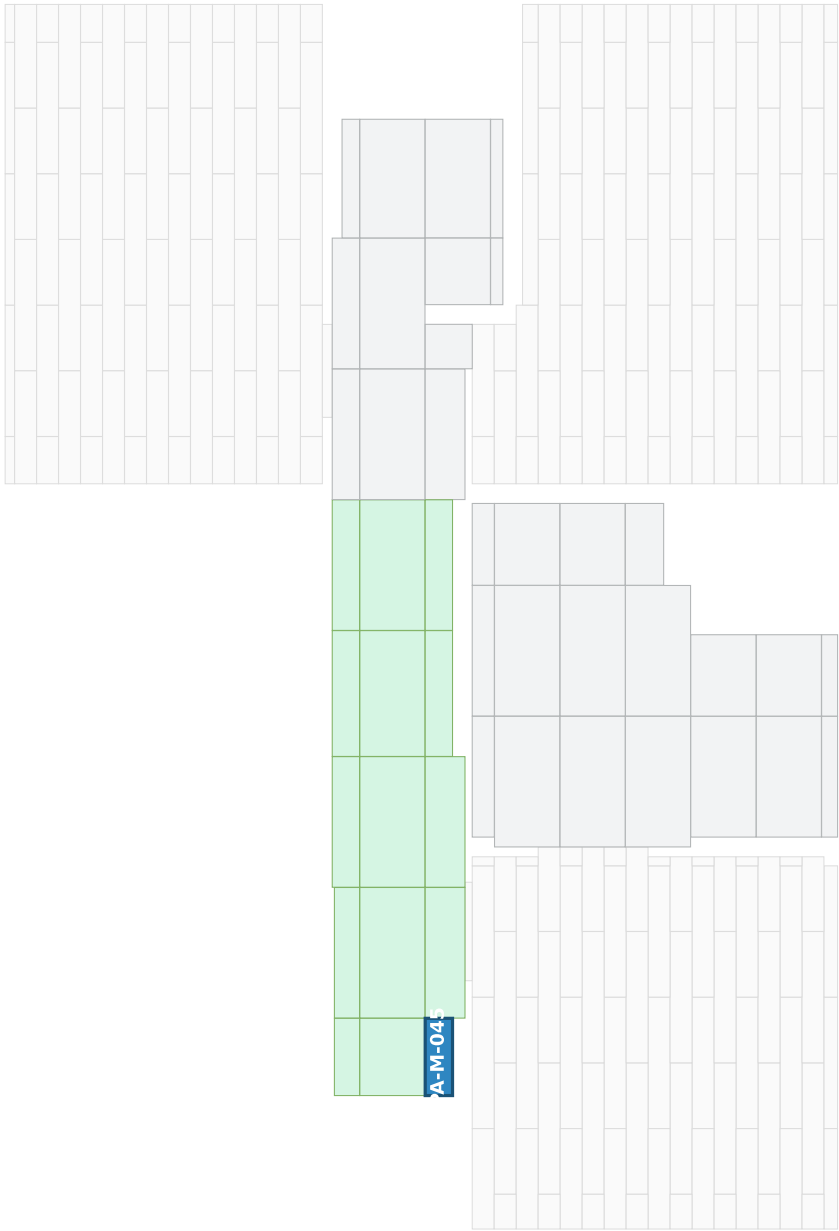

pieza M-05: SE CORTA AHORA

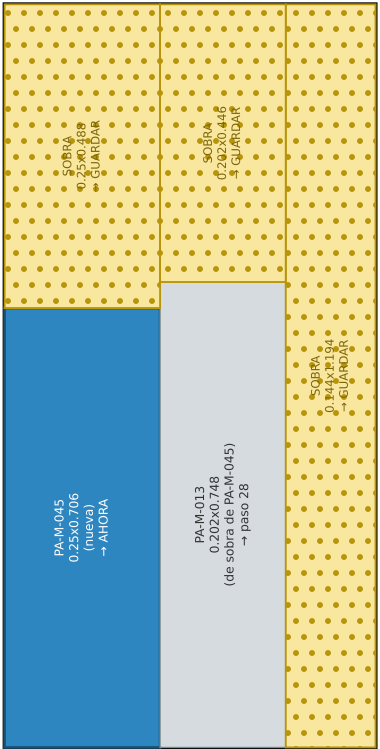

PASO 15 de 179

COLOCAR PA-M-045
0.25x0.706
corte de pieza nueva

al cortar M-05 salen
también (a RESERVA):
PA-M-013 → paso 28

EN RESERVA (3):
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.33 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)


merma acum.: 0.47 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 16 de 179: PA-M-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

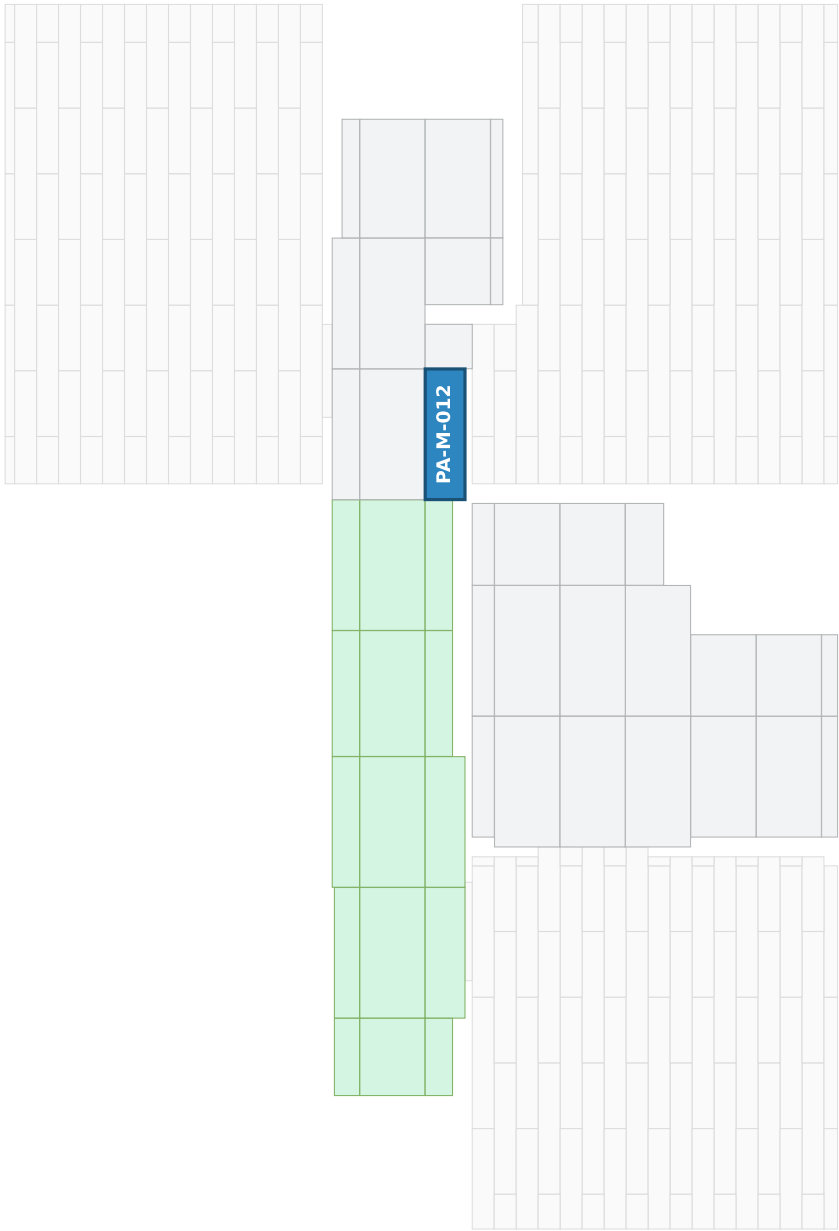

pieza M-04: SE CORTA AHORA

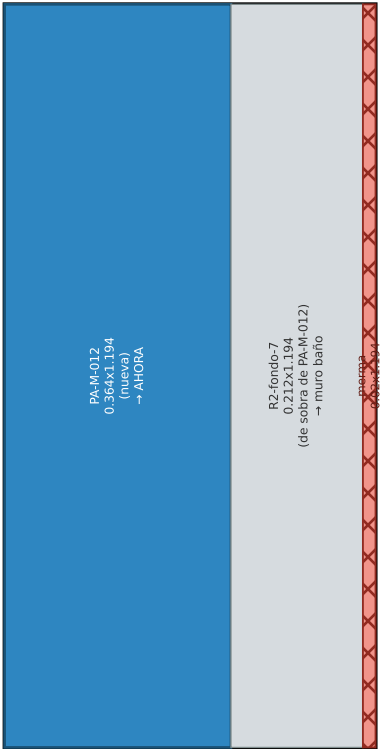

PASO 16 de 179

COLOCAR PA-M-012
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-04 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-7 → muro de baño

EN RESERVA (4):
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.71 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)
0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)

merma acum.: 0.47 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 17 de 179: PA-M-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

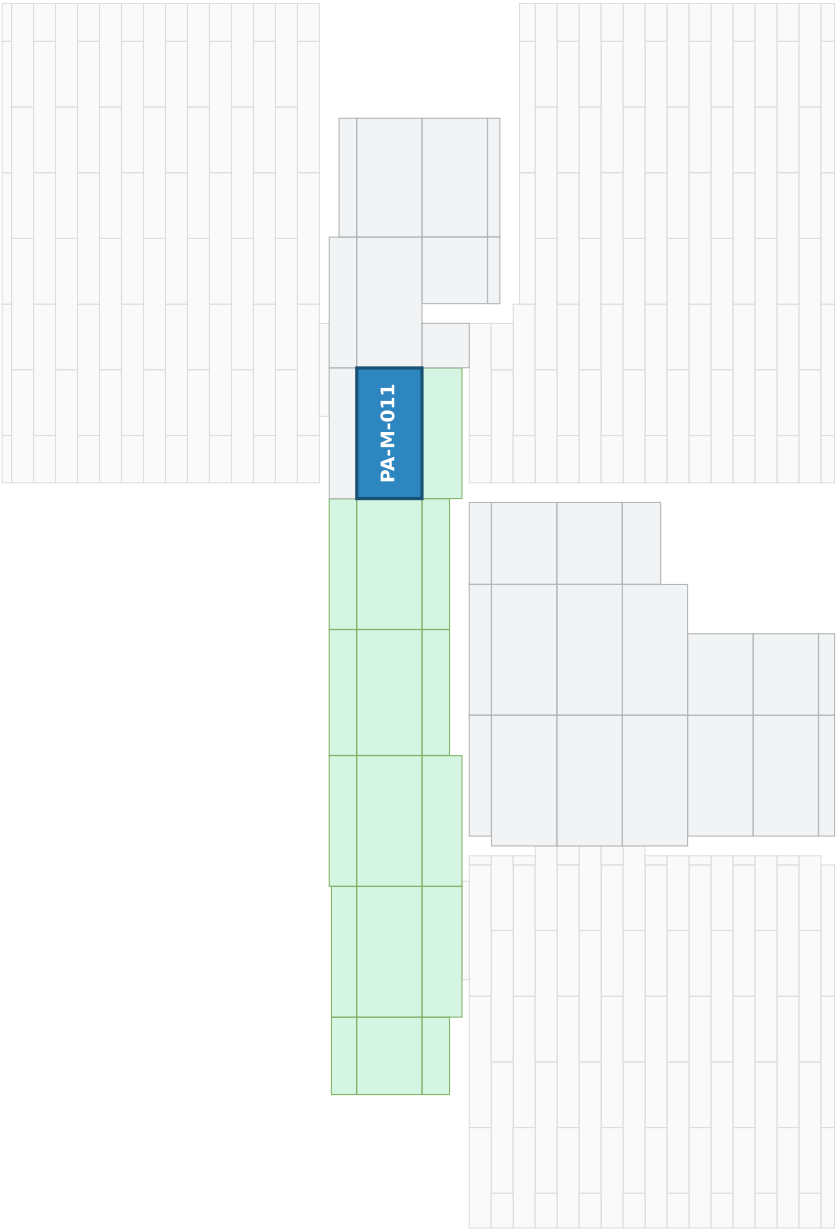

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 17 de 179

COLOCAR PA-M-011
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.71 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)
0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 18 de 179: PA-M-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

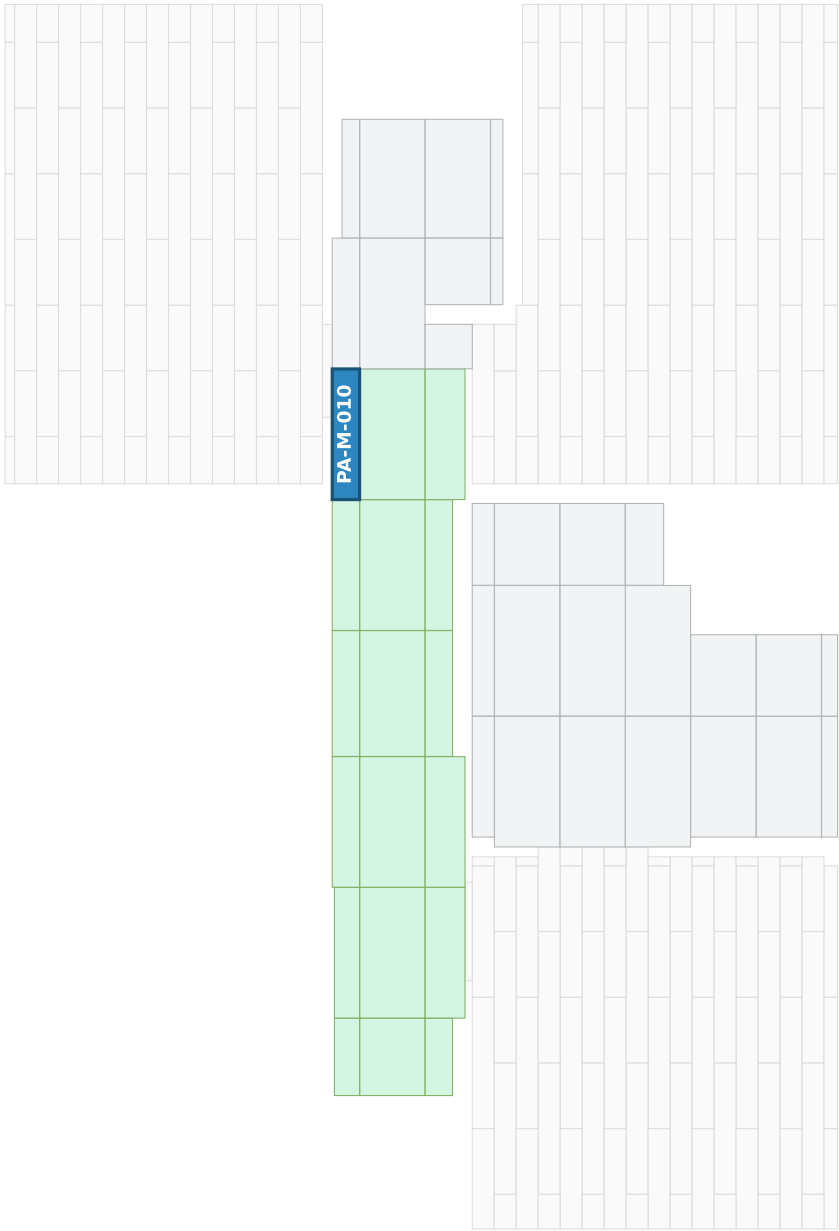

pieza M-02 (cortada antes; estaba en reserva)

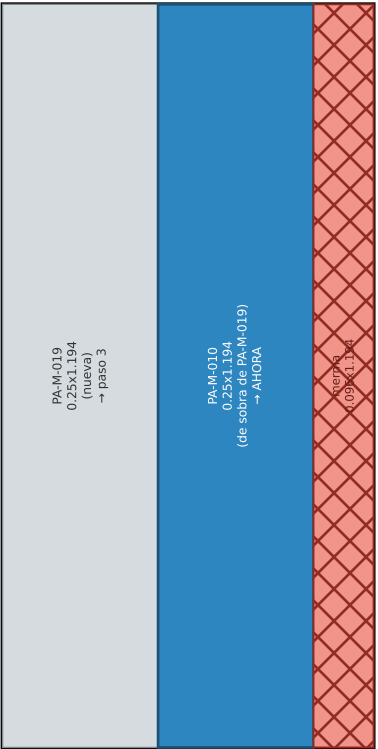

PASO 18 de 179

COLOCAR PA-M-010
0.25x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-019

EN RESERVA (4):
PA-M-010 → paso 18
PA-M-007 → paso 19
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.71 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)
0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 19 de 179: PA-M-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

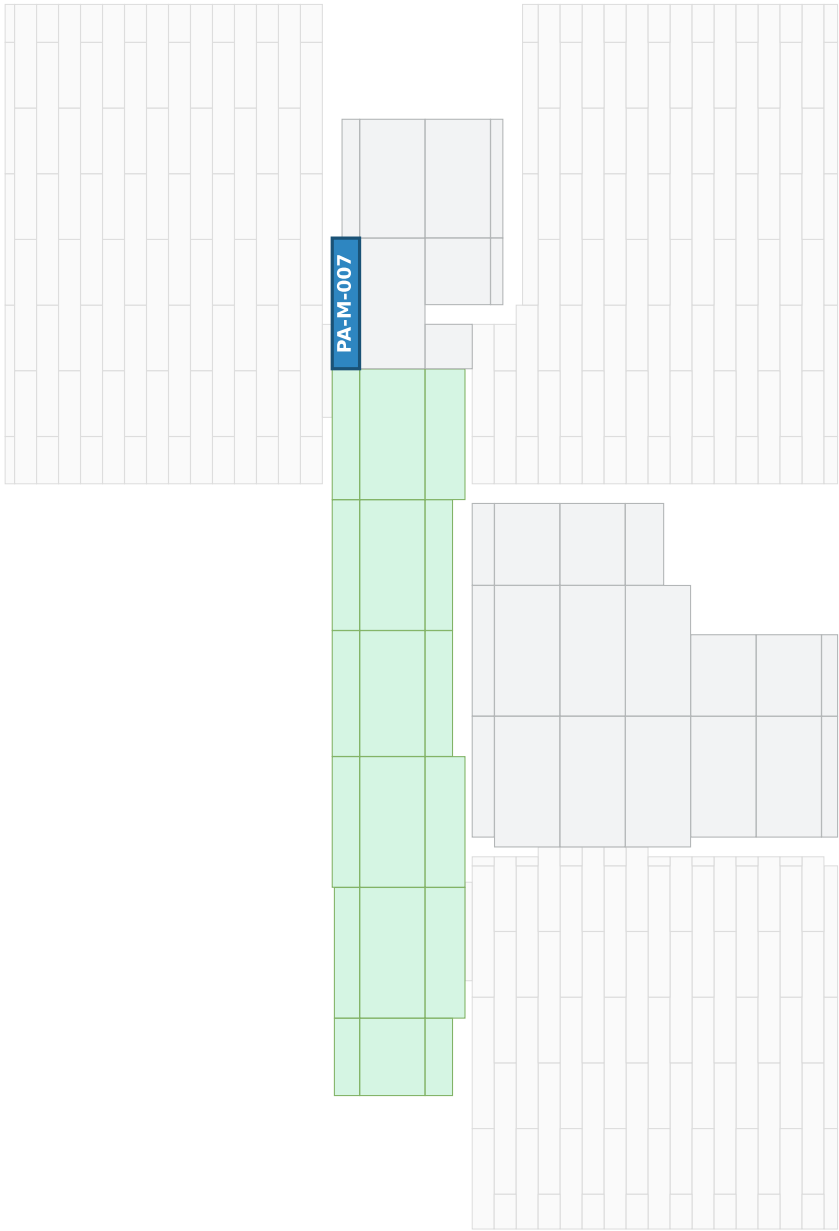

pieza M-03 (cortada antes; estaba en reserva)

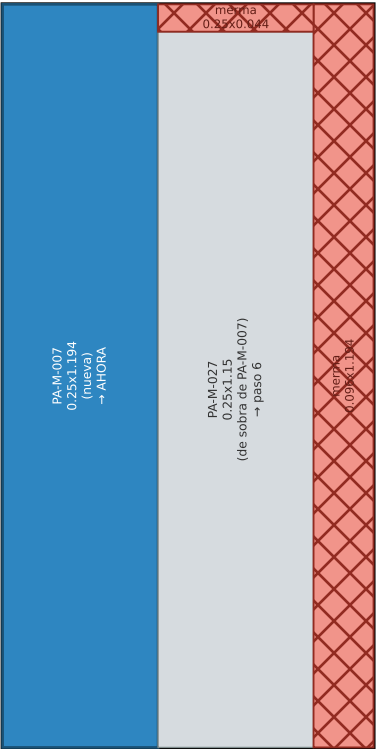

PASO 19 de 179

COLOCAR PA-M-007
0.25x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-M-007 → paso 19
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.71 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)
0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 20 de 179: PA-M-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

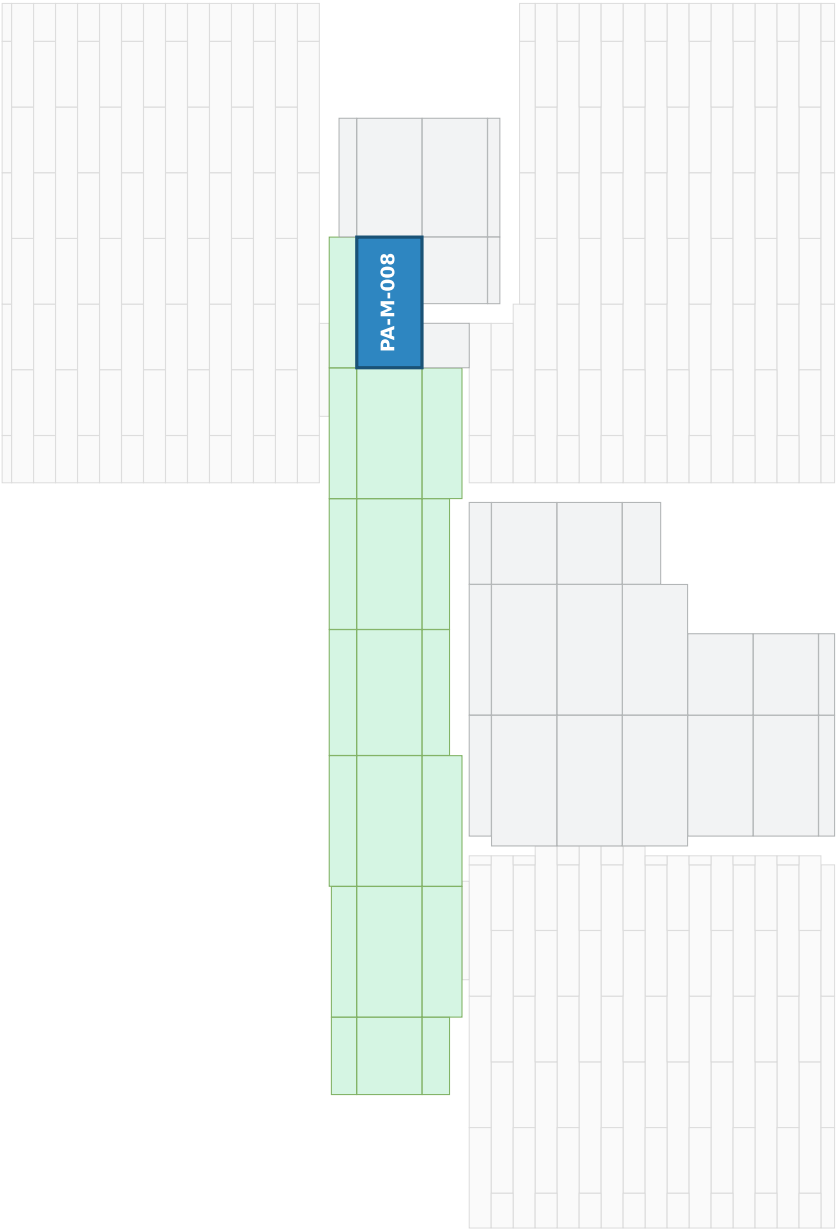

PIEZA ENTERA (sin corte)

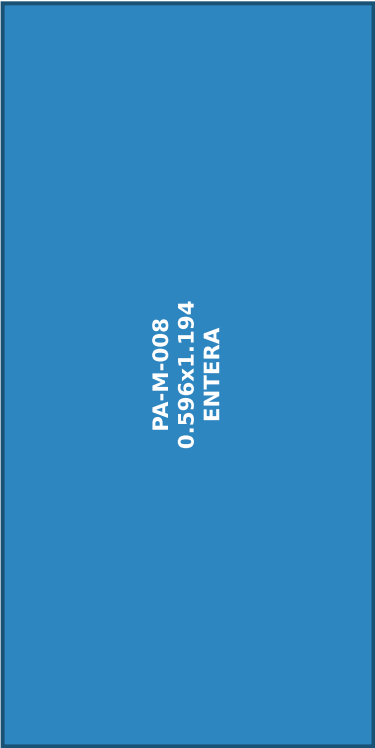

PASO 20 de 179

COLOCAR PA-M-008
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.71 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)
0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 21 de 179: PA-M-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

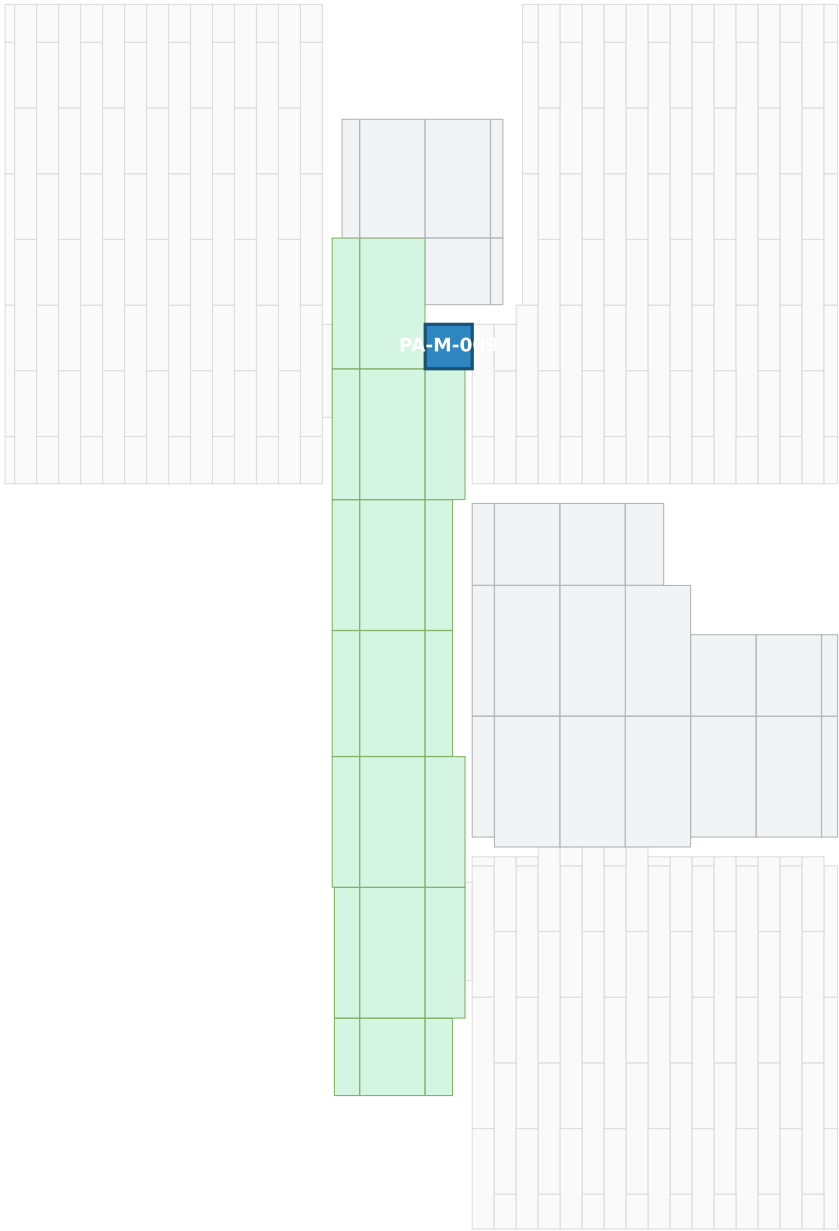

pieza M-10: SE CORTA AHORA

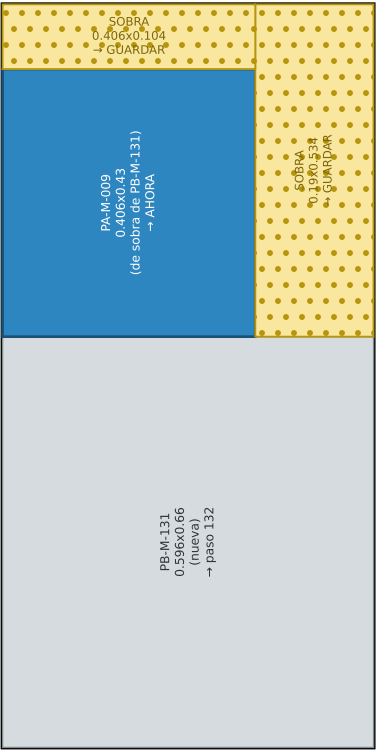

PASO 21 de 179

COLOCAR PA-M-009
0.43x0.406
sale de la SOBRA de PB-M-131

al cortar M-10 salen
también (a RESERVA):
PB-M-131 -> paso 132

EN RESERVA (2):
PA-M-013 -> paso 28
PA-M-030 -> paso 36


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.71 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)
0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 22 de 179: PA-M-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

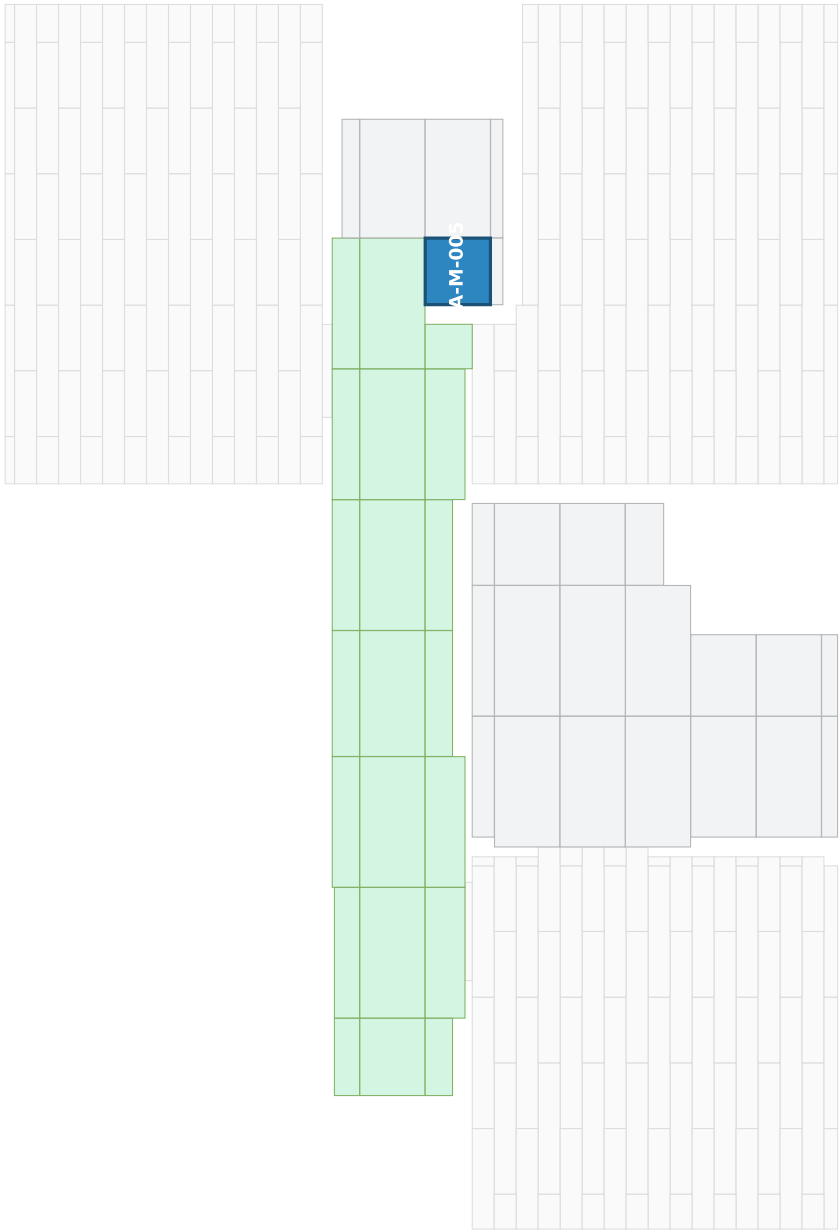

pieza M-12: SE CORTA AHORA

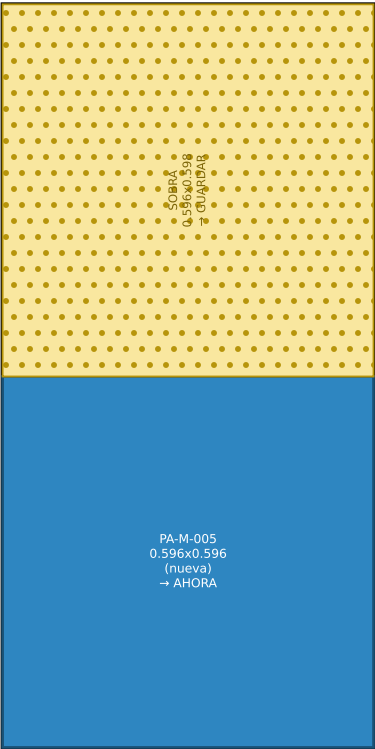

PASO 22 de 179

COLOCAR PA-M-005
0.596x0.608
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36
PB-M-131 → paso 132


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.85 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 4)
0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)
0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)
0.19x0.534 (de M-10, paso 21)
0.406x0.104 (de M-10, paso 21)


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 23 de 179: PA-M-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

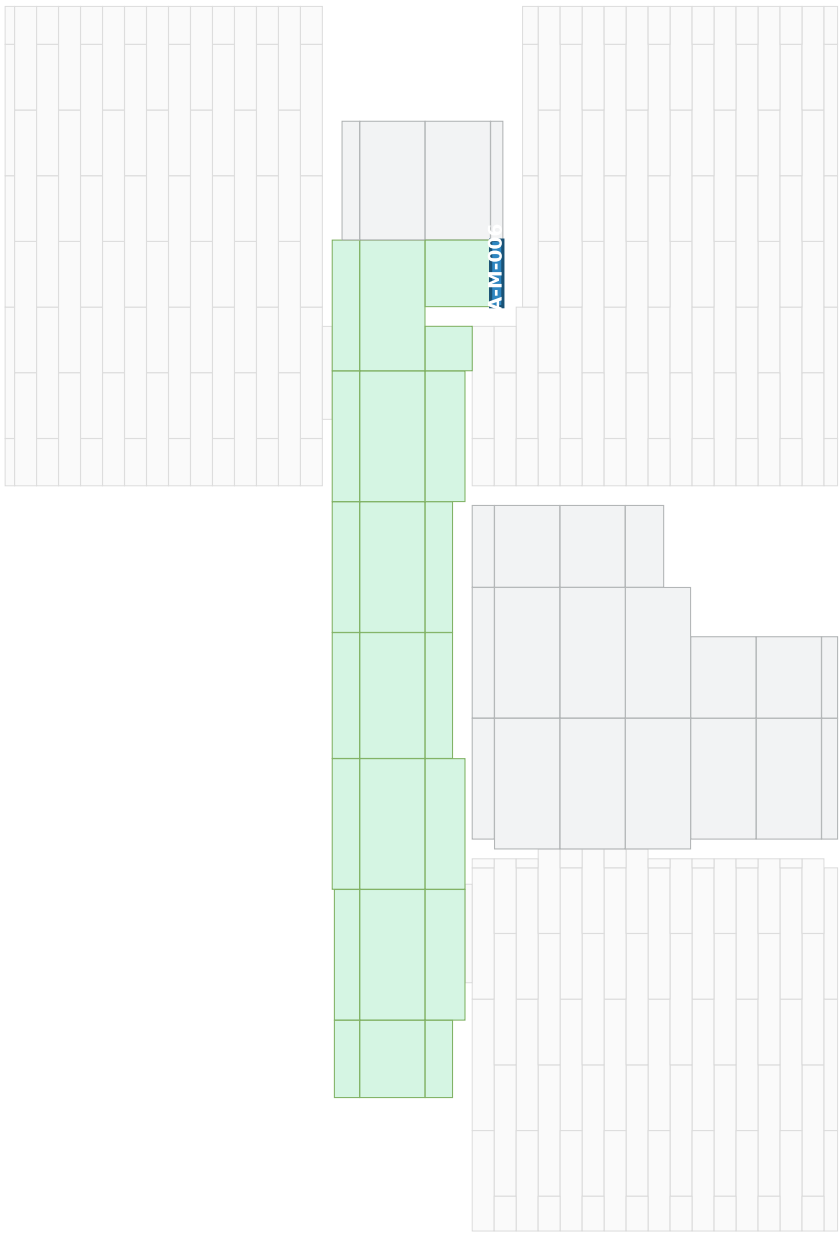

pieza M-14: SE CORTA AHORA

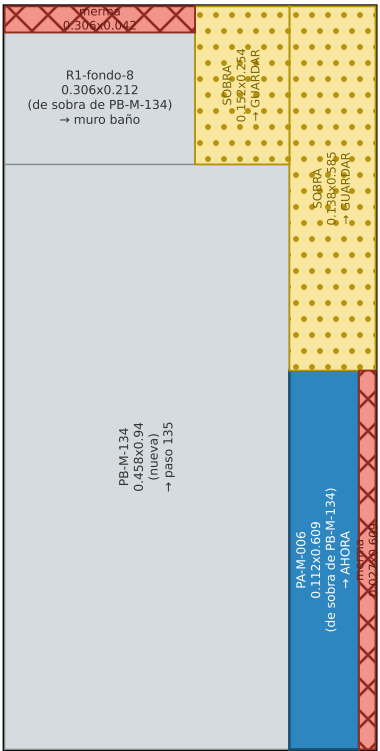

PASO 23 de 179

COLOCAR PA-M-006
0.112x0.609
sale de la SOBRA de PB-M-134

al cortar M-14 salen
también (a RESERVA):
PB-M-134 -> paso 135
R1-fondo-8 -> muro de baño

EN RESERVA (3):
PA-M-013 -> paso 28
PA-M-030 -> paso 36
PB-M-131 -> paso 132


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.21 m²

0.246x0.182 (de M-26, paso 13)
0.596x0.182 (de M-27, paso 14)
0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)
0.19x0.534 (de M-10, paso 21)
0.406x0.104 (de M-10, paso 21)
0.596x0.598 (de M-12, paso 22)
... y 1 más


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 24 de 179: PA-M-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

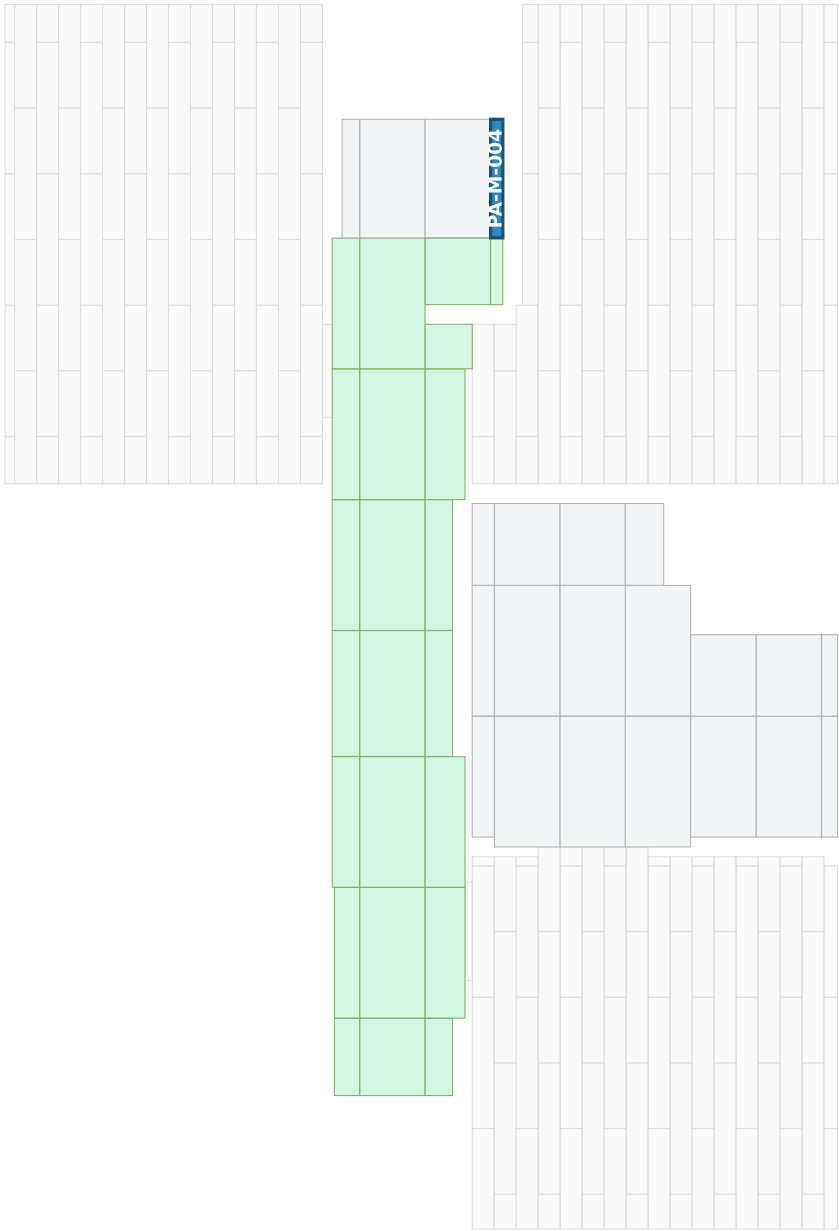

pieza M-20: SE CORTA AHORA

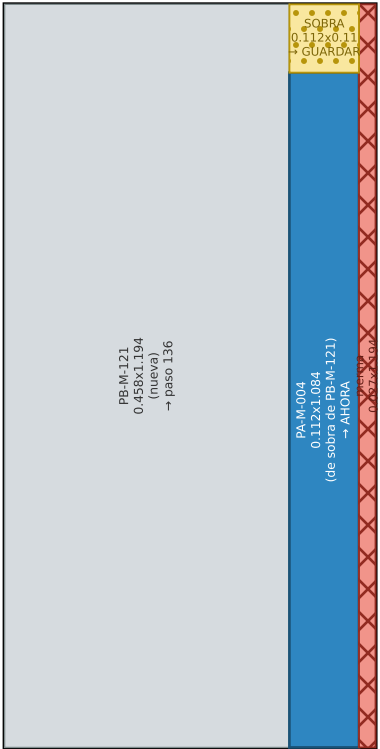

PASO 24 de 179

COLOCAR PA-M-004
0.112x1.084
sale de la SOBRA de PB-M-121

al cortar M-20 salen
también (a RESERVA):
PB-M-121 → paso 136

EN RESERVA (4):
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 1.33 m²

0.25x0.488 (de M-05, paso 15)
0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)
0.19x0.534 (de M-10, paso 21)
0.406x0.104 (de M-10, paso 21)
0.596x0.598 (de M-12, paso 22)
0.138x0.585 (de M-14, paso 23)
0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
... y 3 más


merma acum.: 0.53 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 25 de 179: PA-M-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

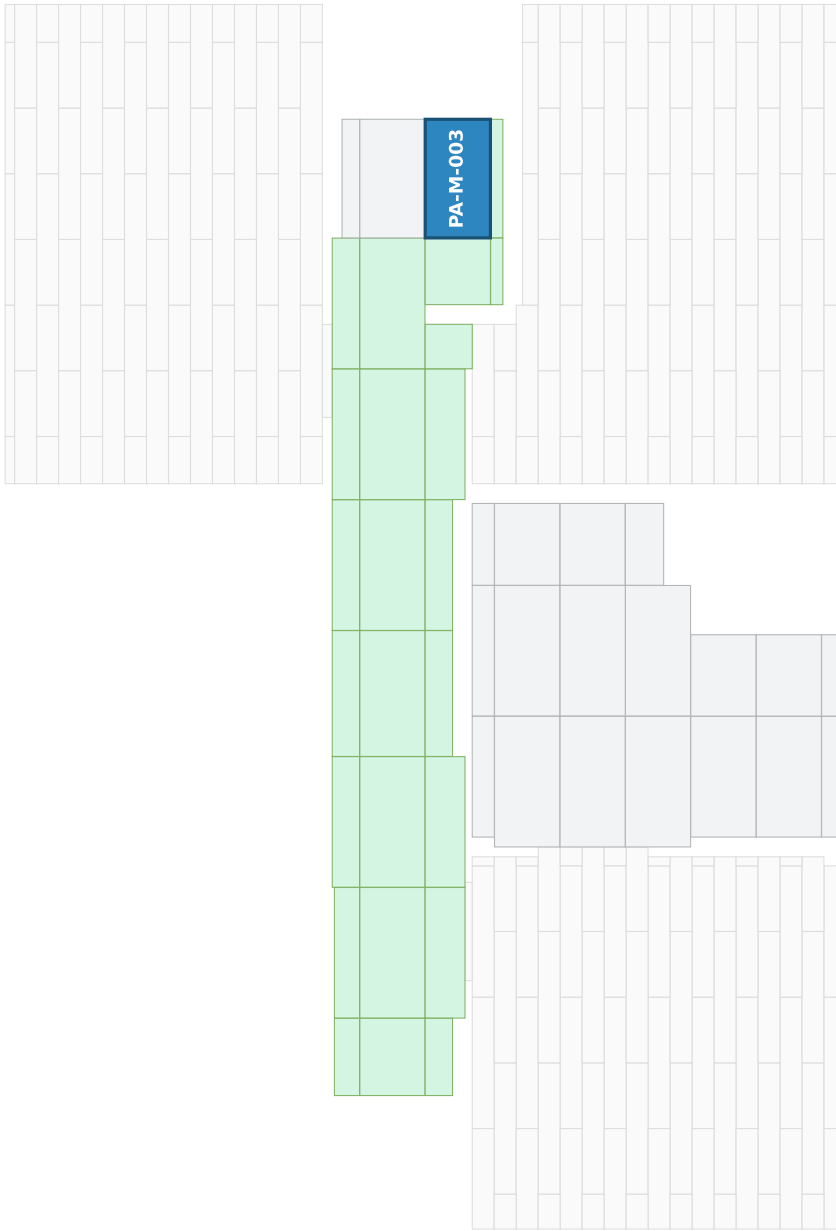

pieza M-19: SE CORTA AHORA

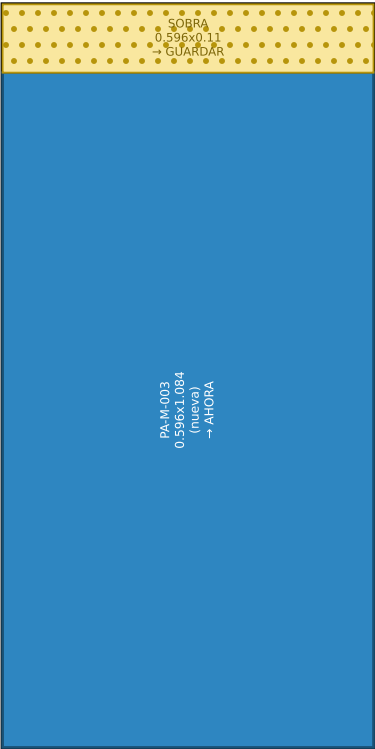

- PASO 25 de 179
- COLOCAR PA-M-003
0.596x1.084
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-M-013 → paso 28
 - PA-M-030 → paso 36
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.34 m²

0.144x1.194 (de M-05, paso 15)
0.202x0.446 (de M-05, paso 15)
0.19x0.534 (de M-10, paso 21)
0.406x0.104 (de M-10, paso 21)
0.596x0.598 (de M-12, paso 22)
0.138x0.585 (de M-14, paso 23)
0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
... y 4 más

merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 26 de 179: PA-M-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

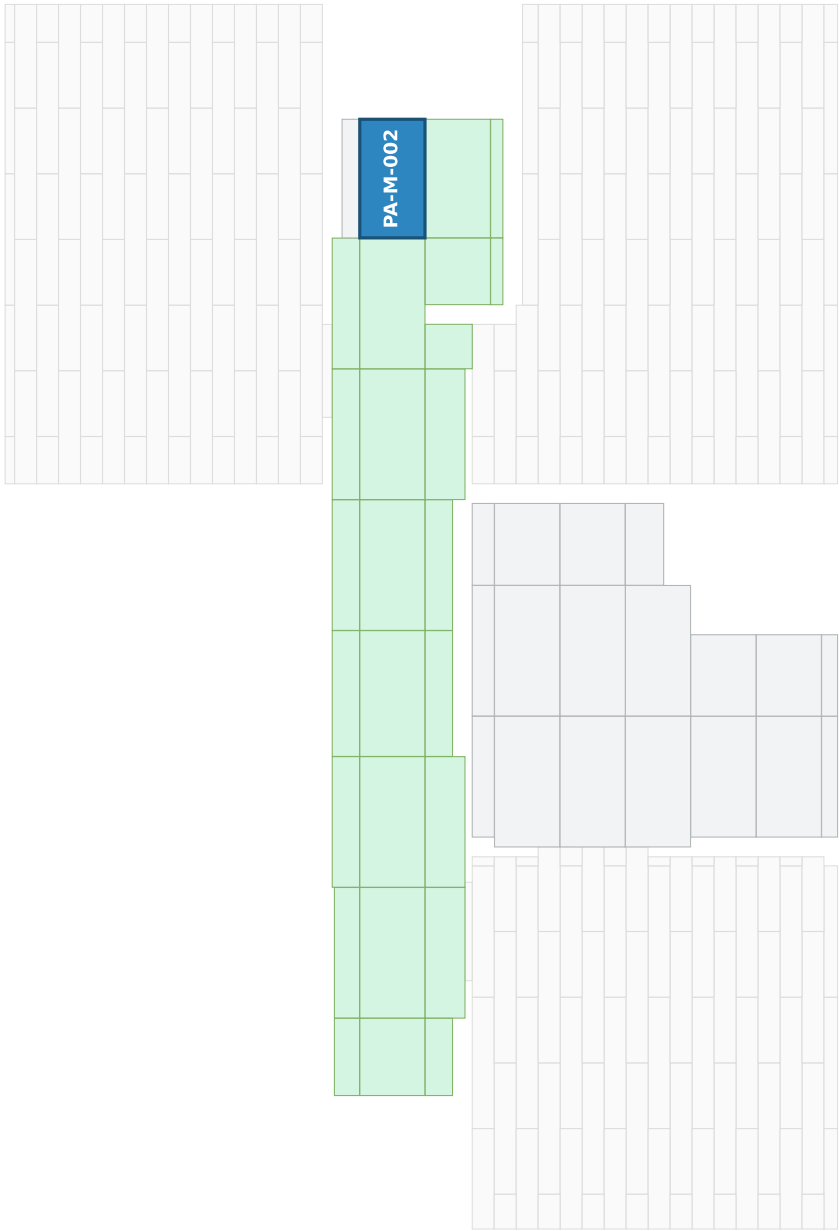

pieza M-17: SE CORTA AHORA



PASO 26 de 179

COLOCAR PA-M-002
0.596x1.084
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 1.41 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 15)
0.19x0.534 (de M-10, paso 21)
0.406x0.104 (de M-10, paso 21)
0.596x0.598 (de M-12, paso 22)
0.138x0.585 (de M-14, paso 23)
0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
... y 5 más


merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 27 de 179: PA-M-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

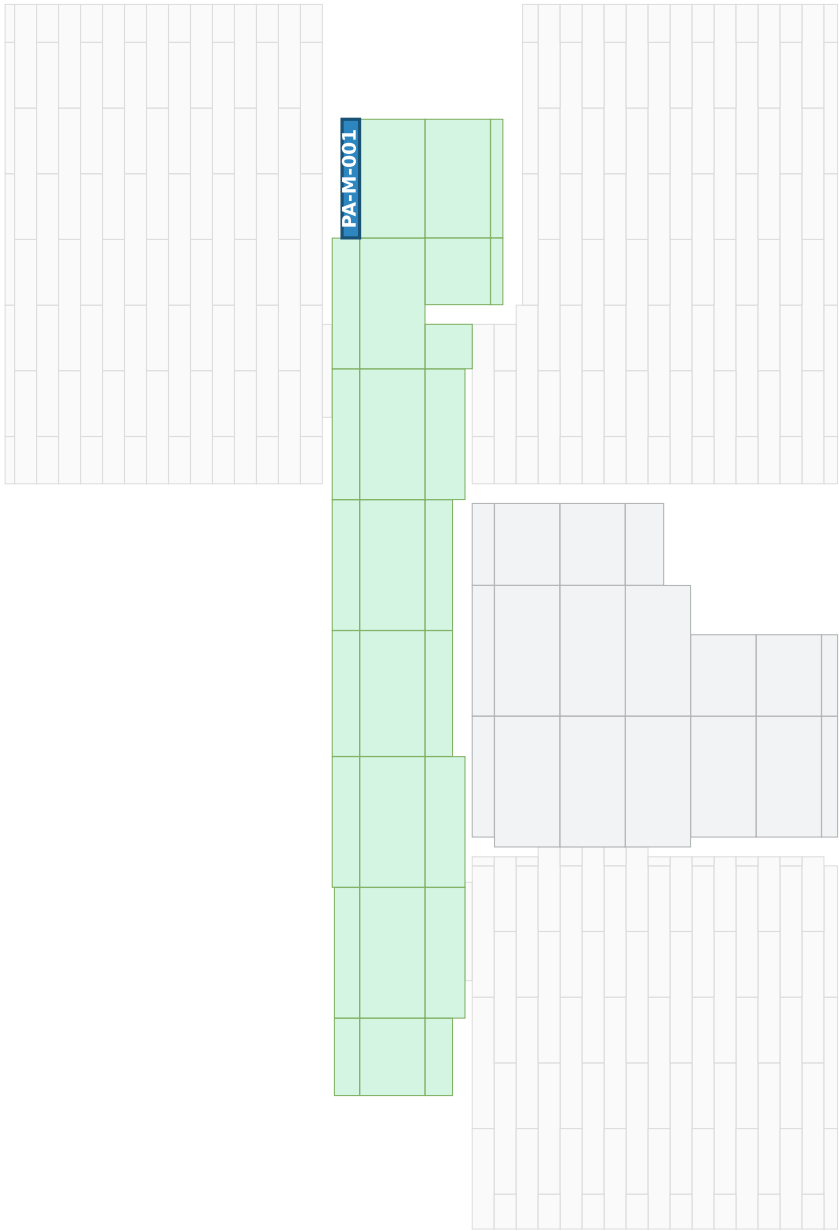

pieza M-16: SE CORTA AHORA

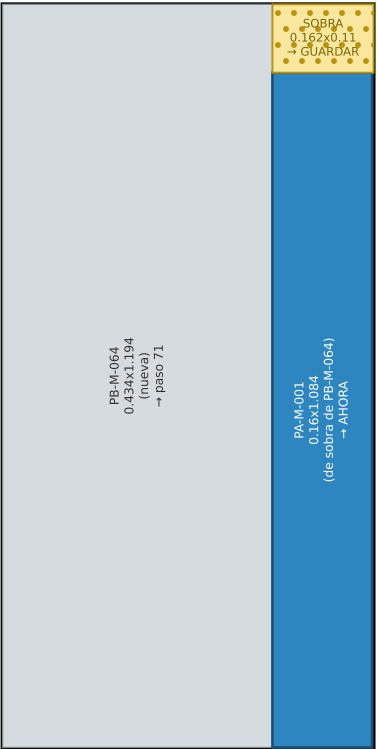

PASO 27 de 179

COLOCAR PA-M-001
0.16x1.084
sale de la SOBRA de PB-M-064

al cortar M-16 salen
también (a RESERVA):
PB-M-064 → paso 71

EN RESERVA (5):
PA-M-013 → paso 28
PA-M-030 → paso 36
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.47 m²

0.19x0.534 (de M-10, paso 21)
0.406x0.104 (de M-10, paso 21)
0.596x0.598 (de M-12, paso 22)
0.138x0.585 (de M-14, paso 23)
0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
... y 6 más


merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 28 de 179: PA-M-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

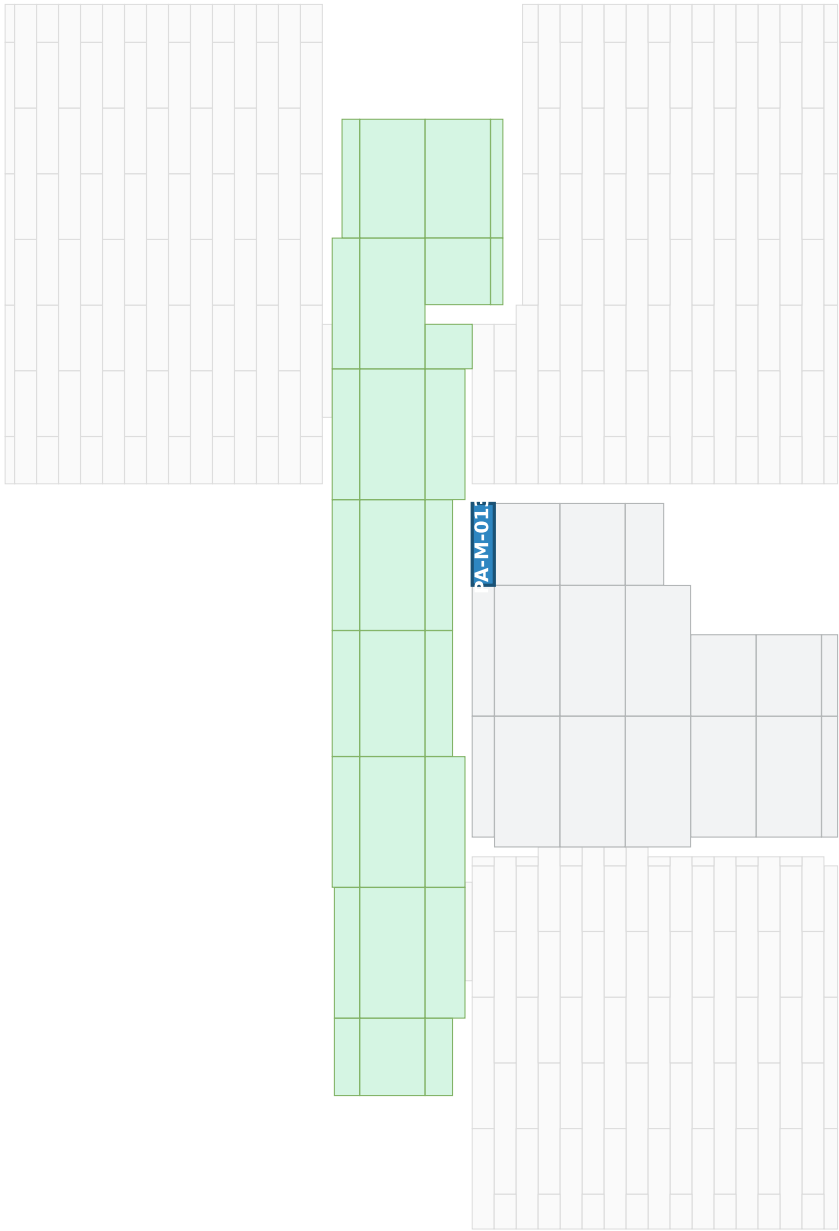

pieza M-05 (cortada antes; estaba en reserva)

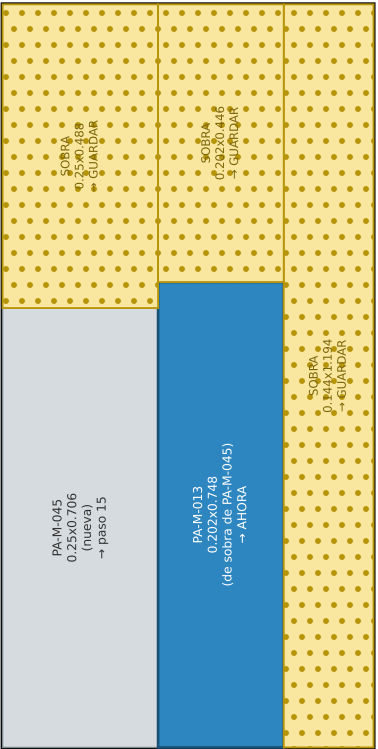

- PASO 28 de 179
- COLOCAR PA-M-013
0.202x0.748
sale de la SOBRA de PA-M-045
- EN RESERVA (6):
- PA-M-013 → paso 28
 - PA-M-030 → paso 36
 - PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.49 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 21)
0.596x0.598 (de M-12, paso 22)
0.138x0.585 (de M-14, paso 23)
0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
... y 7 más


merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 29 de 179: PA-M-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

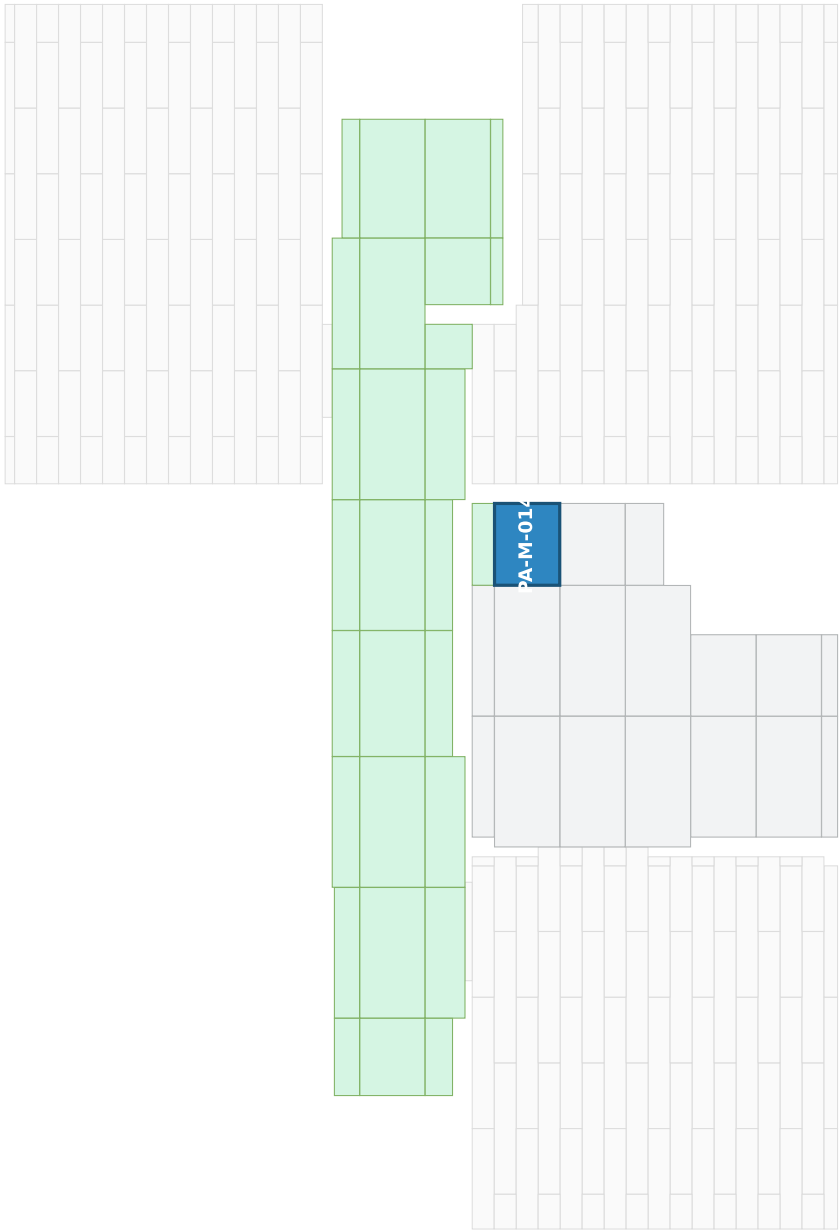

pieza M-09: SE CORTA AHORA

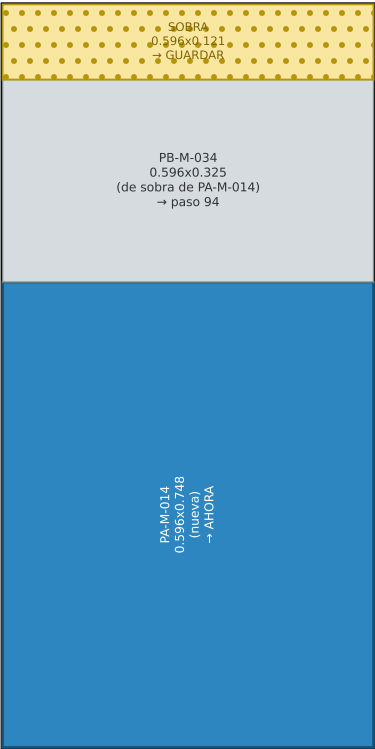

PASO 29 de 179

COLOCAR PA-M-014
0.596x0.748
corte de pieza nueva

al cortar M-09 salen
también (a RESERVA):
PB-M-034 → paso 94

EN RESERVA (5):
PA-M-030 → paso 36
PB-M-064 → paso 71
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.49 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 21)
0.596x0.598 (de M-12, paso 22)
0.138x0.585 (de M-14, paso 23)
0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
... y 7 más


merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 30 de 179: PA-M-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

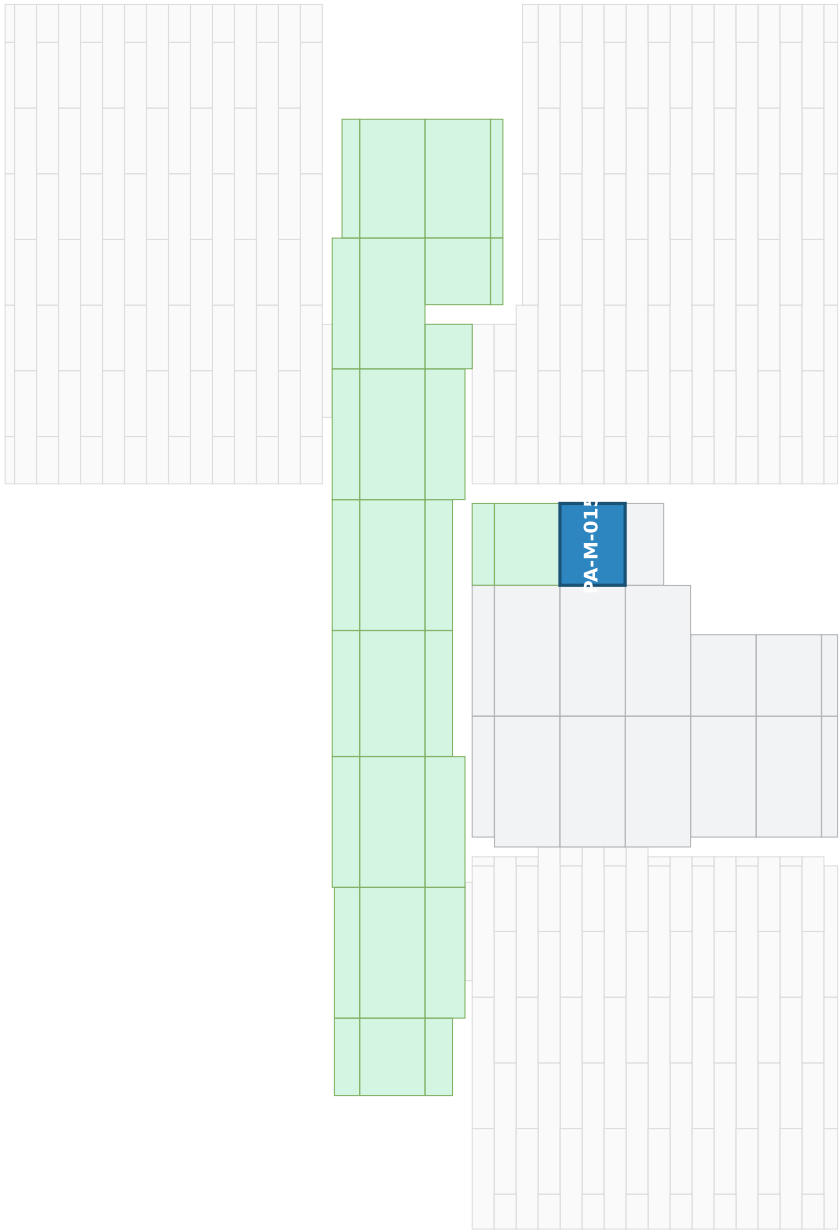

pieza M-11: SE CORTA AHORA

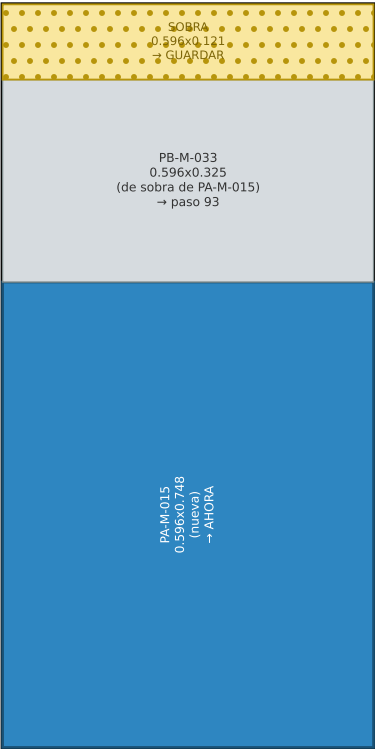

PASO 30 de 179

COLOCAR PA-M-015
0.596x0.748
corte de pieza nueva

al cortar M-11 salen
también (a RESERVA):
PB-M-033 → paso 93

EN RESERVA (6):
PA-M-030 → paso 36
PB-M-064 → paso 71
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.56 m²

0.596x0.598 (de M-12, paso 22)
0.138x0.585 (de M-14, paso 23)
0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
... y 8 más


merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 31 de 179: PA-M-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

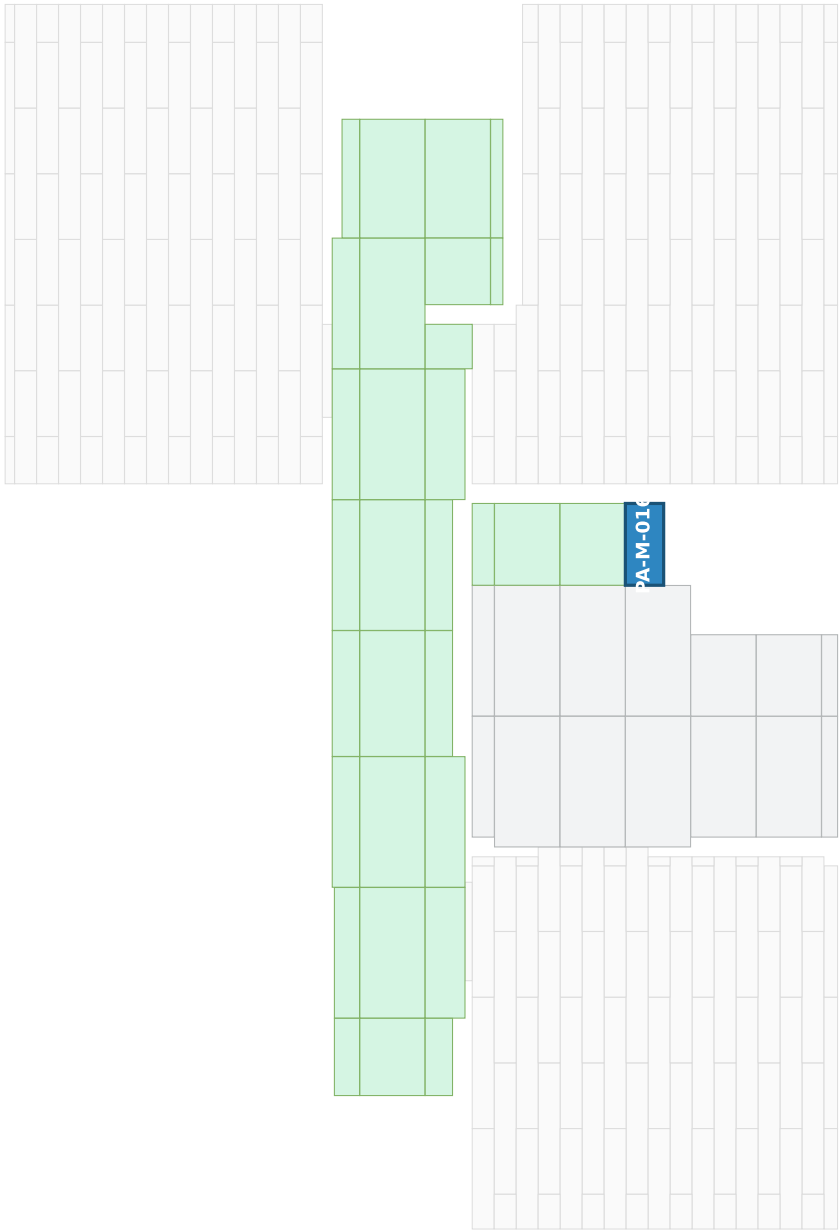

pieza M-08: SE CORTA AHORA

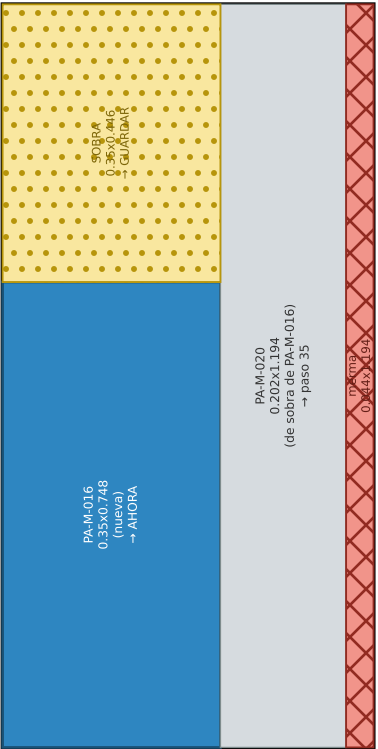

PASO 31 de 179

COLOCAR PA-M-016
0.35x0.748
corte de pieza nueva

al cortar M-08 salen
también (a RESERVA):
PA-M-020 → paso 35

EN RESERVA (7):

PA-M-030 → paso 36
PB-M-064 → paso 71
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


17 · 1.63 m²

0.138x0.585 (de M-14, paso 23)
0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
... y 9 más


merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 32 de 179: PA-M-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

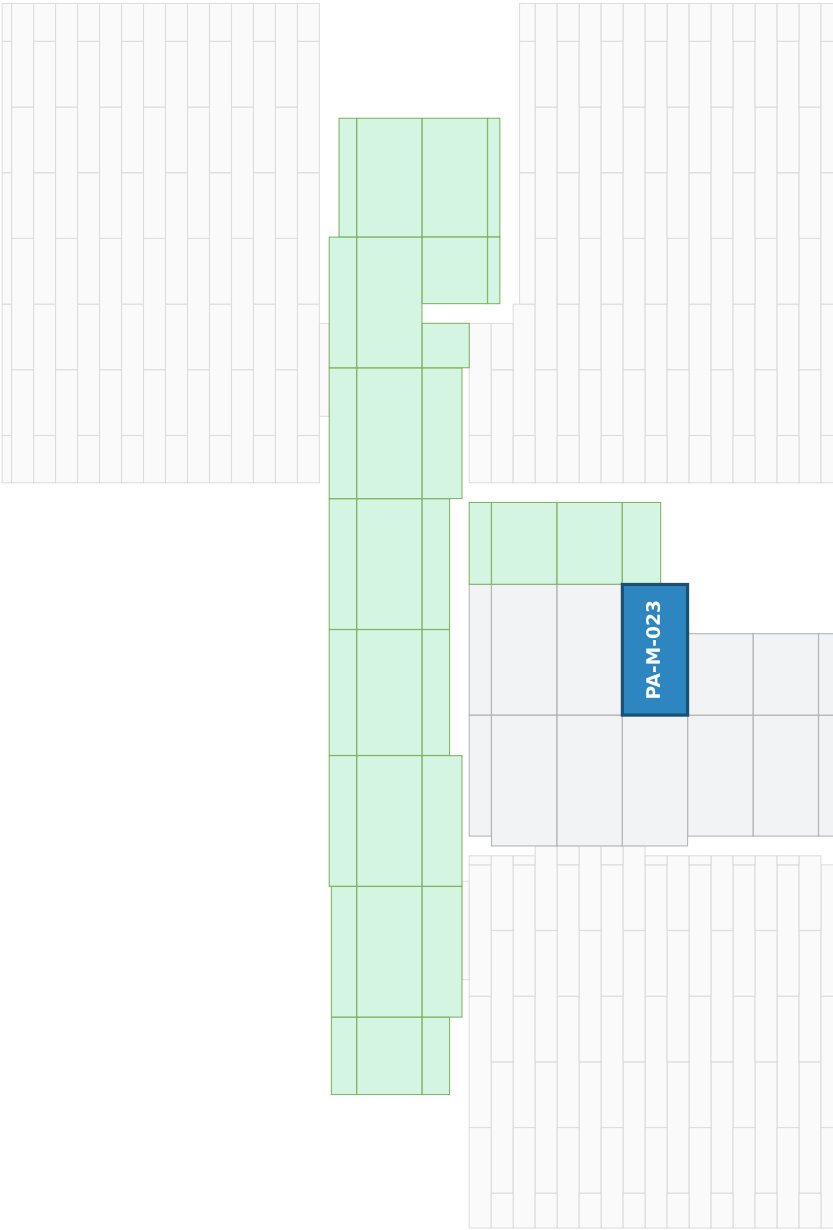

pieza M-18: SE CORTA AHORA

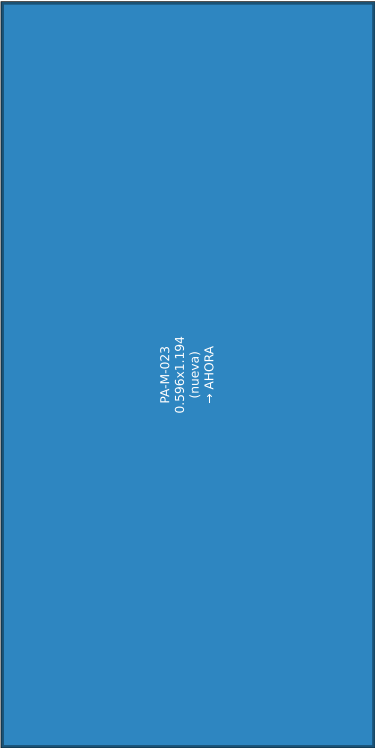

- PASO 32 de 179
- COLOCAR PA-M-023
0.596x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PA-M-020 → paso 35
 - PA-M-030 → paso 36
 - PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más

merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 33 de 179: PA-M-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

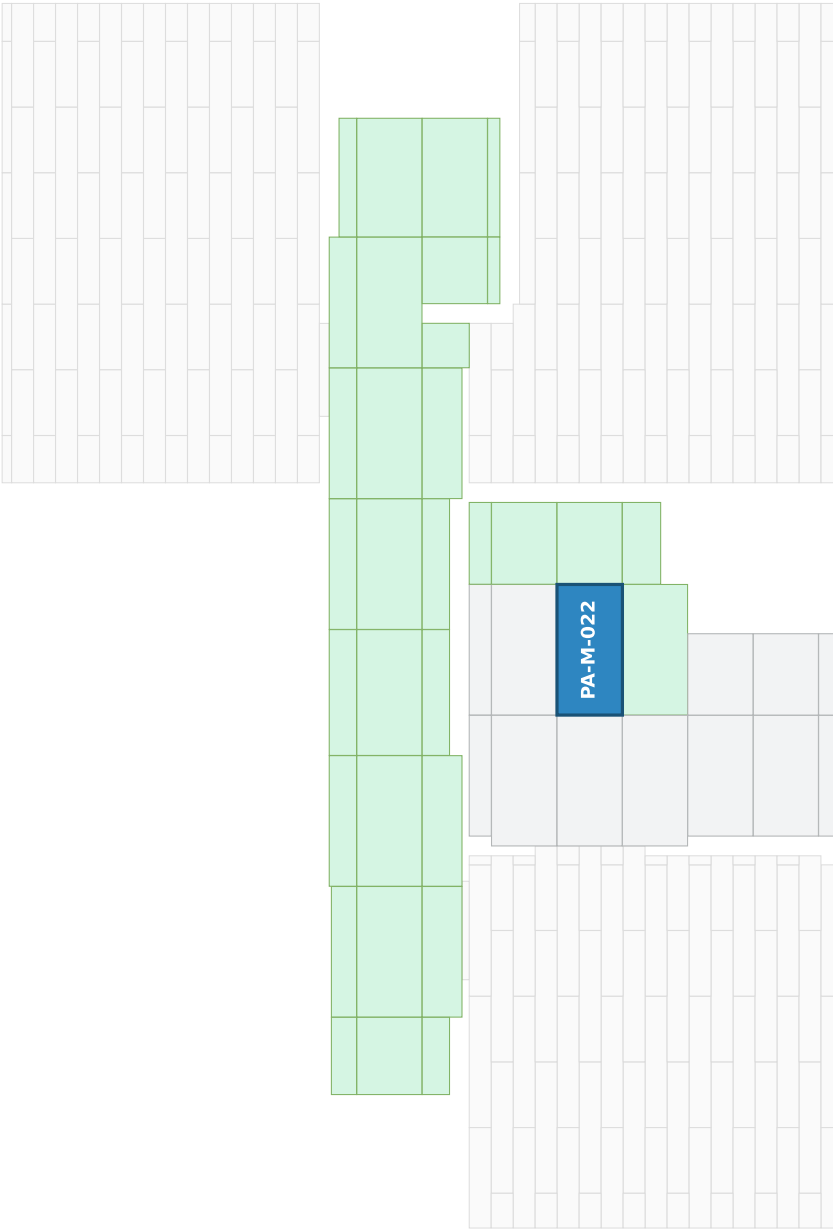

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 33 de 179
- COLOCAR PA-M-022
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (8):
- PA-M-020 → paso 35
 - PA-M-030 → paso 36
 - PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 34 de 179: PA-M-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

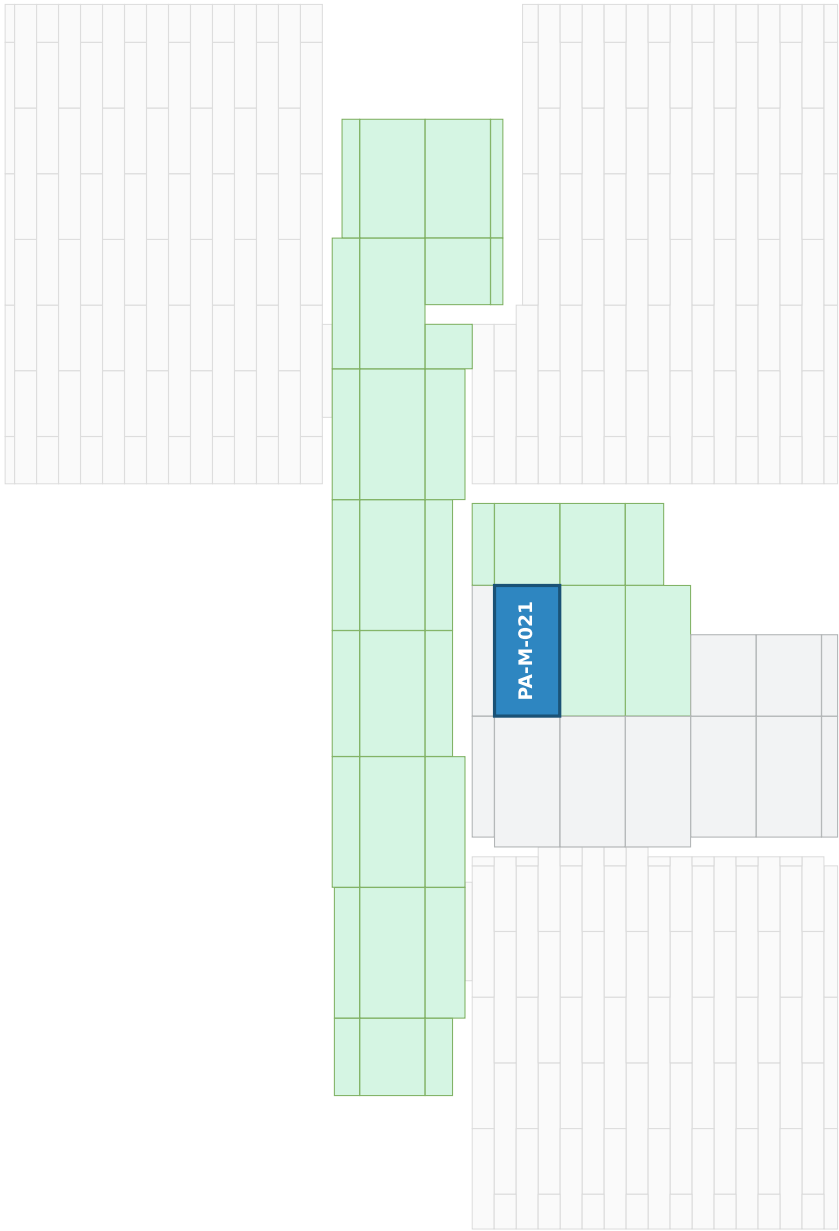

PIEZA ENTERA (sin corte)

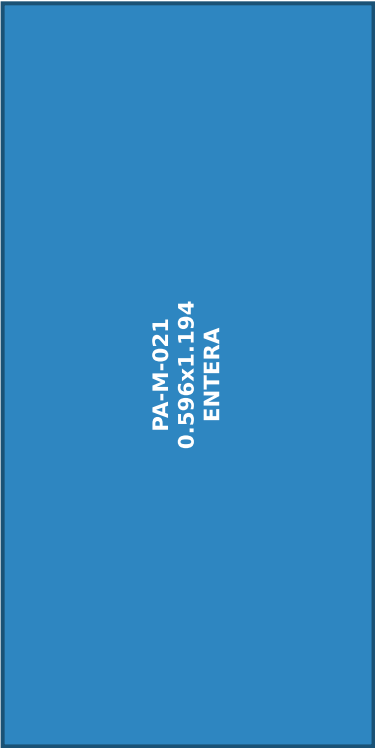

- PASO 34 de 179
- COLOCAR PA-M-021
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (8):
- PA-M-020 → paso 35
 - PA-M-030 → paso 36
 - PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 35 de 179: PA-M-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

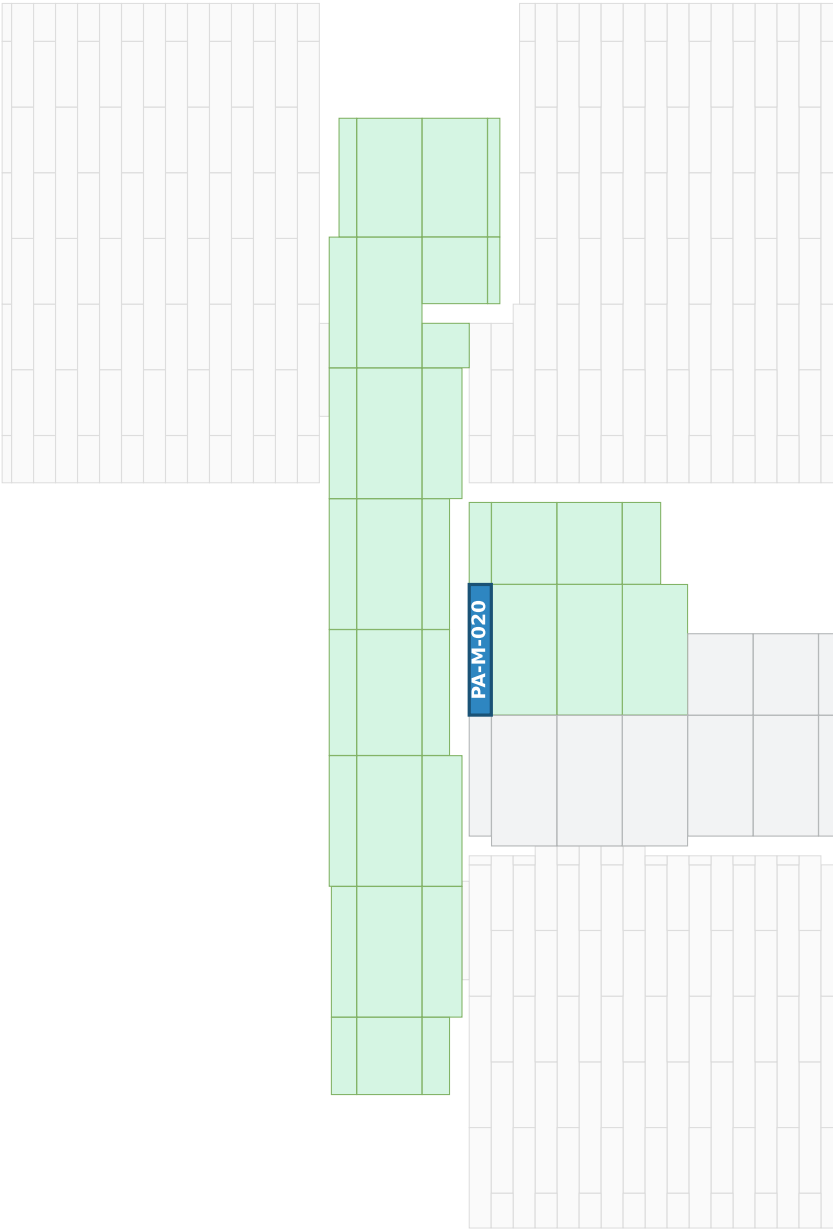

pieza M-08 (cortada antes; estaba en reserva)

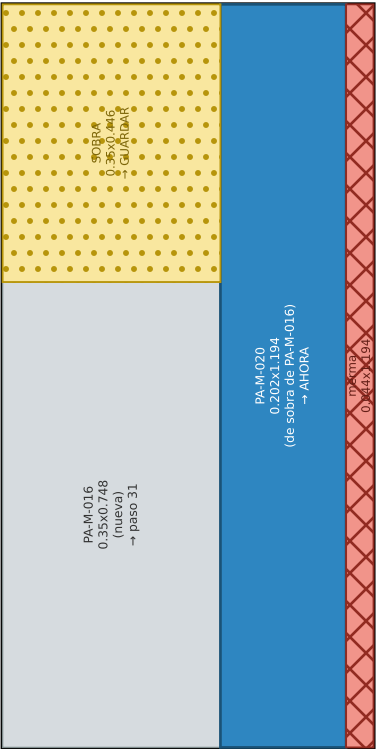

- PASO 35 de 179
- COLOCAR PA-M-020
0.202x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-016
- EN RESERVA (8):
- PA-M-020 → paso 35
 - PA-M-030 → paso 36
 - PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 36 de 179: PA-M-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

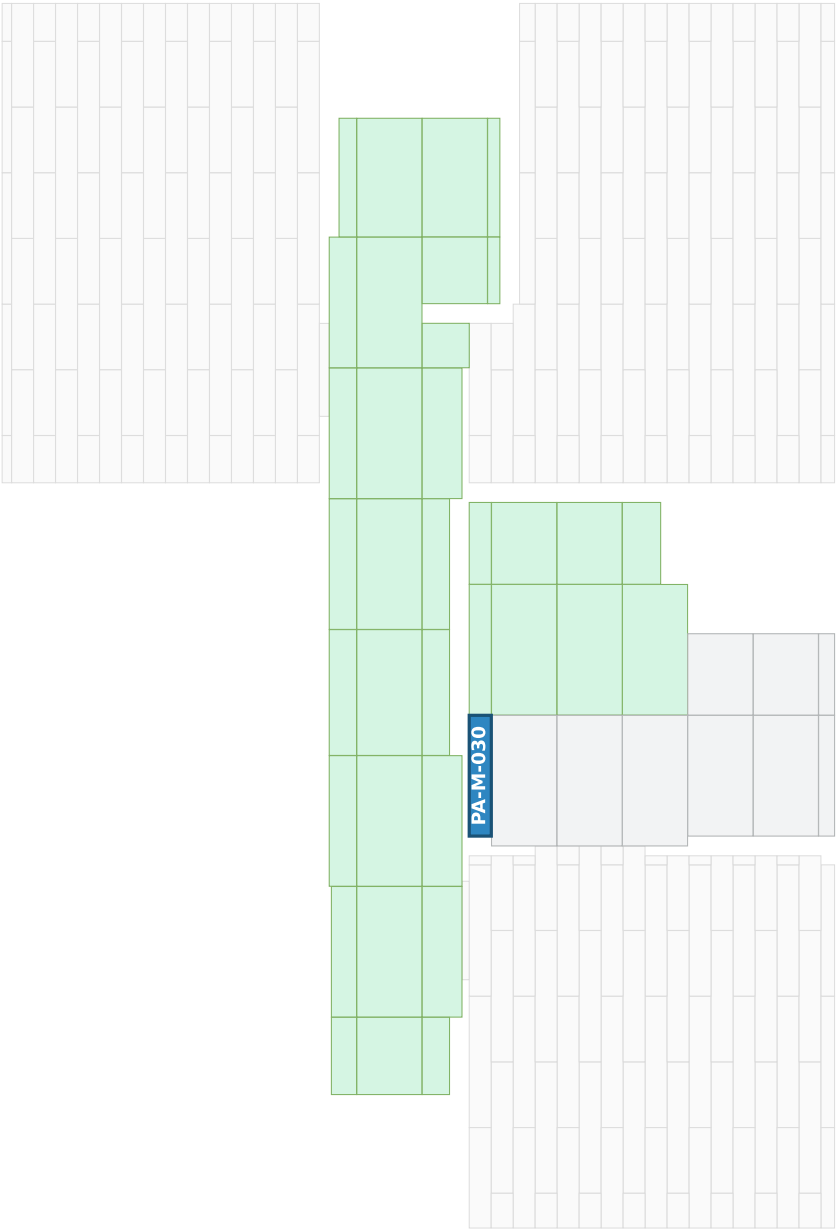

pieza M-07 (cortada antes; estaba en reserva)

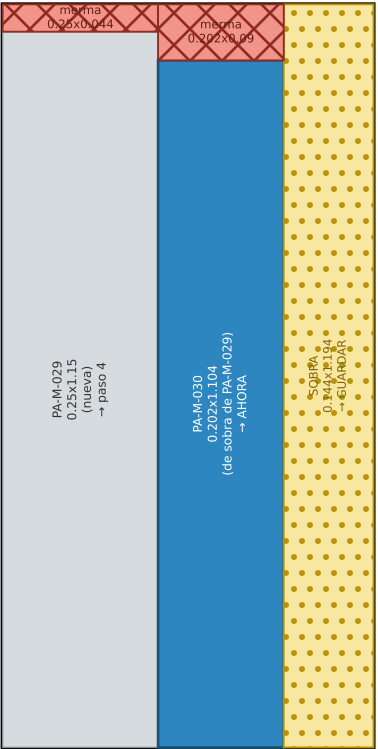

- PASO 36 de 179
- COLOCAR PA-M-030
0.202x1.104
sale de la SOBRA de PA-M-029
- EN RESERVA (7):
- PA-M-030 → paso 36
 - PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 37 de 179: PA-M-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

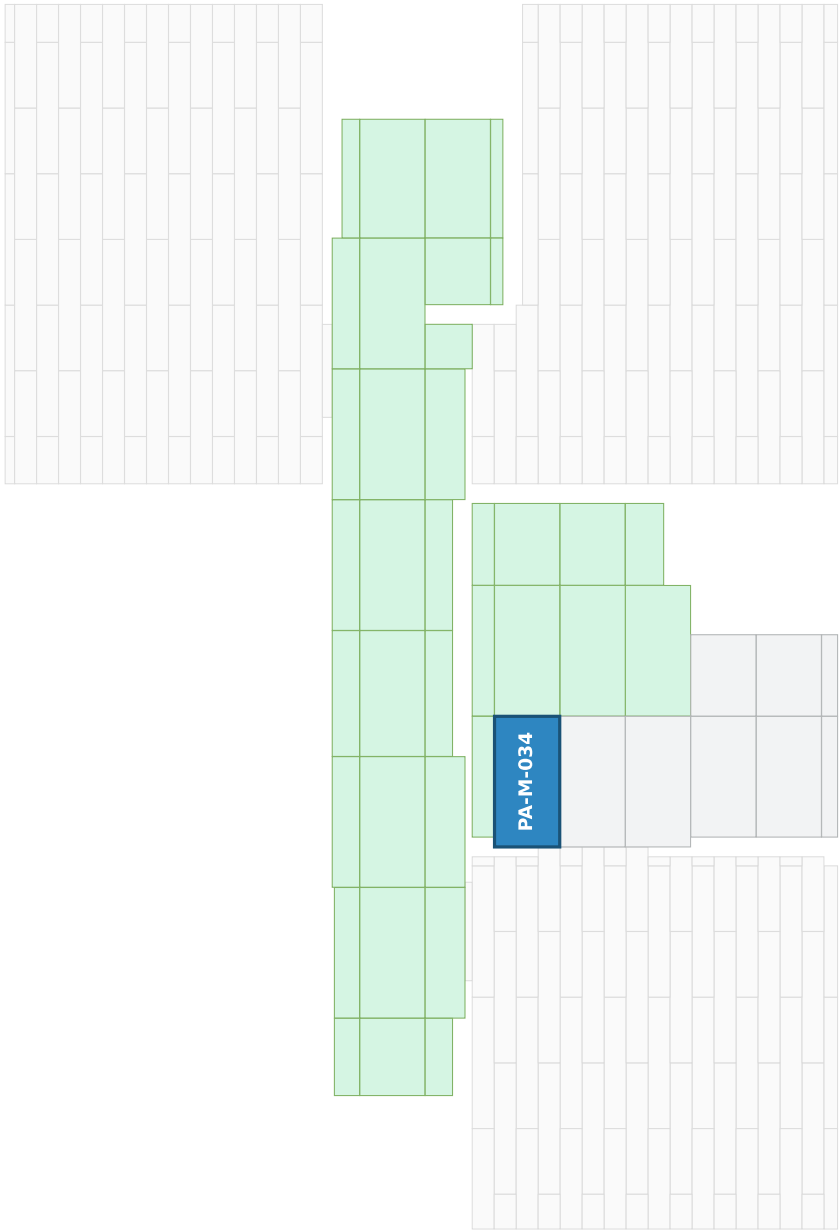

pieza M-15: SE CORTA AHORA

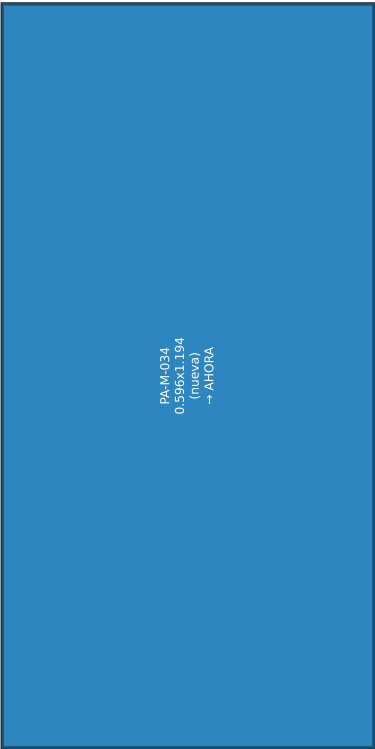

PASO 37 de 179

COLOCAR PA-M-034
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 38 de 179: PA-M-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

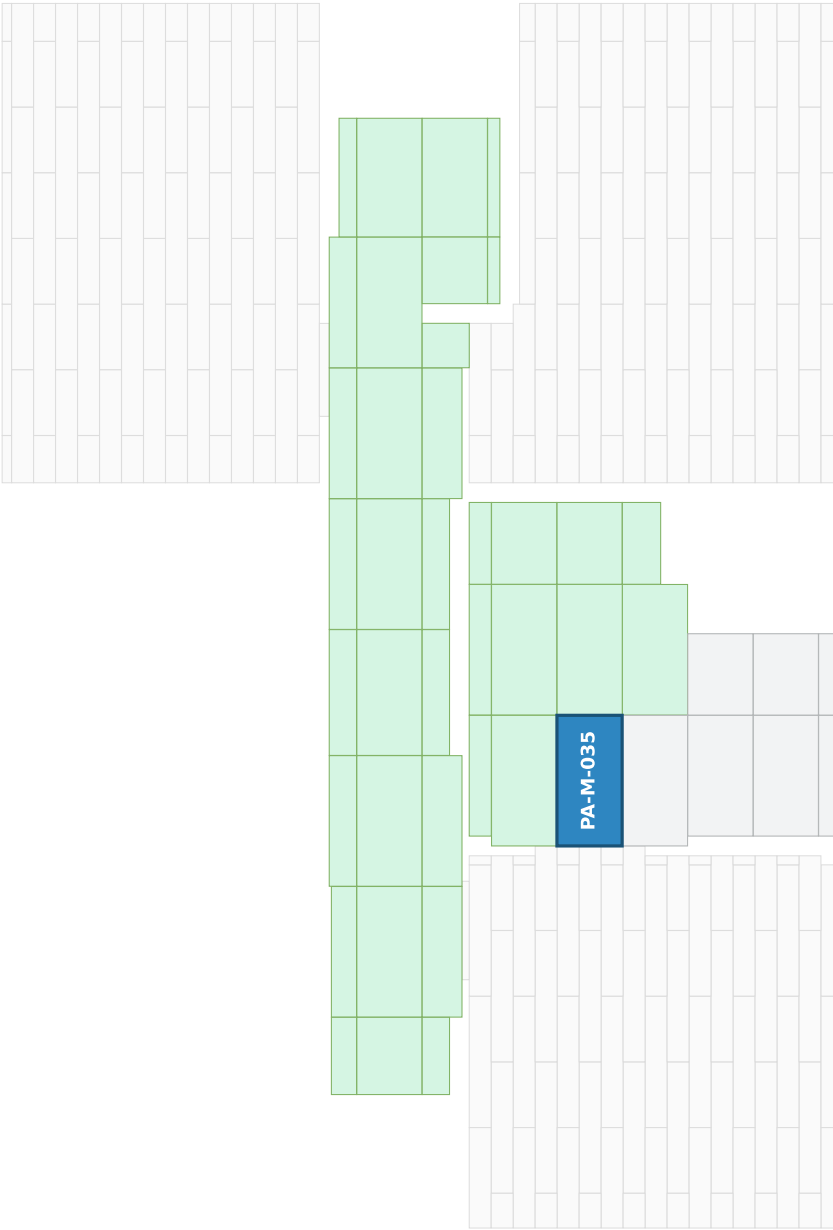

PIEZA ENTERA (sin corte)

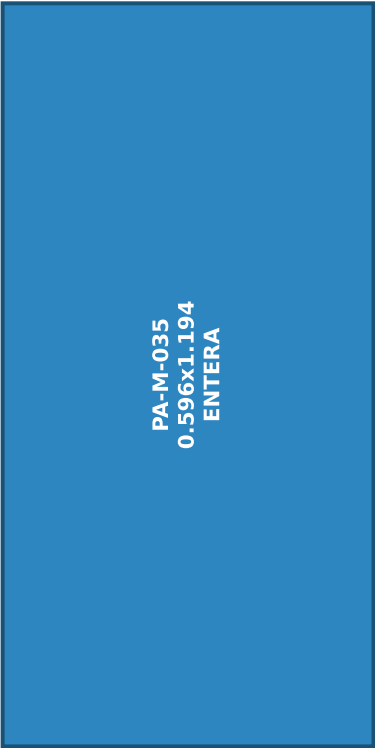

PASO 38 de 179

COLOCAR PA-M-035
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (6):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 39 de 179: PA-M-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

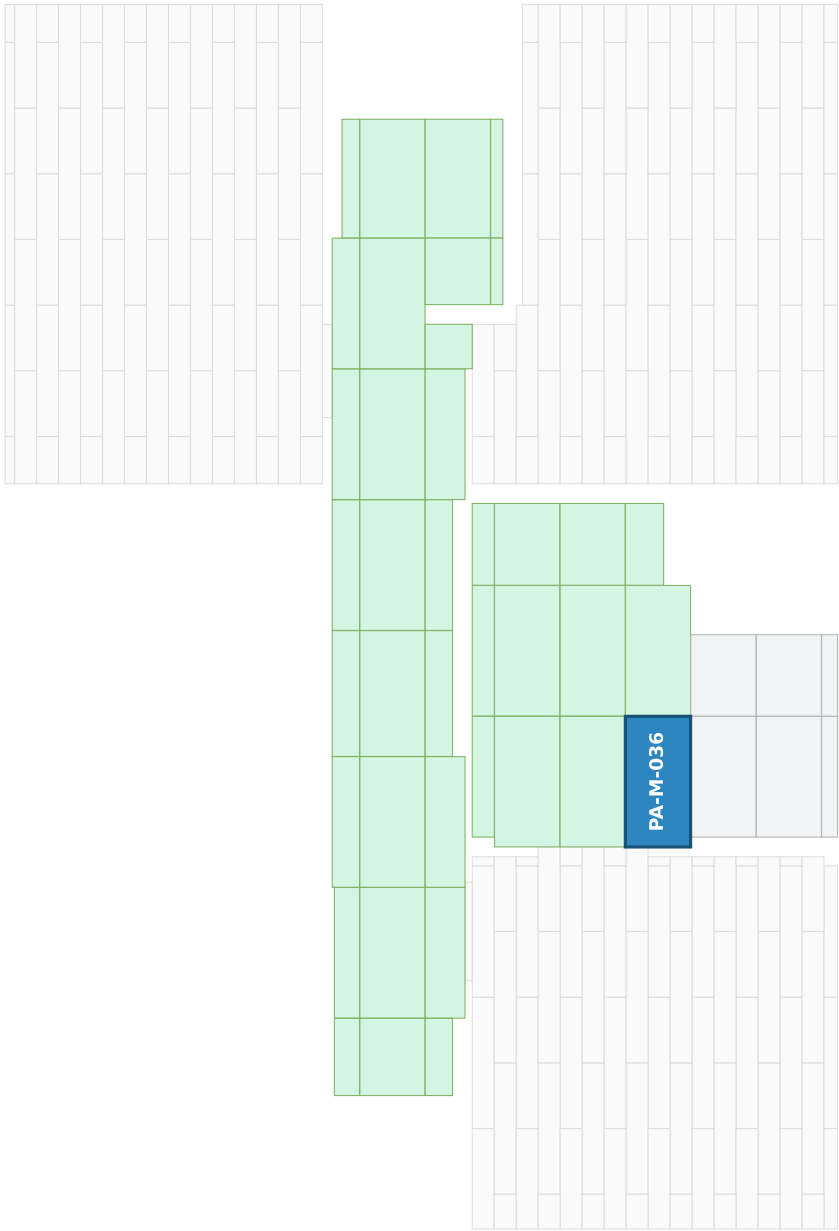

pieza M-21: SE CORTA AHORA

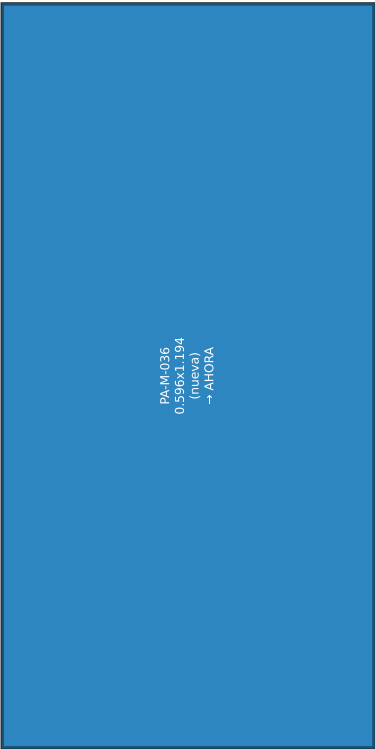

PASO 39 de 179

COLOCAR PA-M-036
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más

merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 40 de 179: PA-M-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

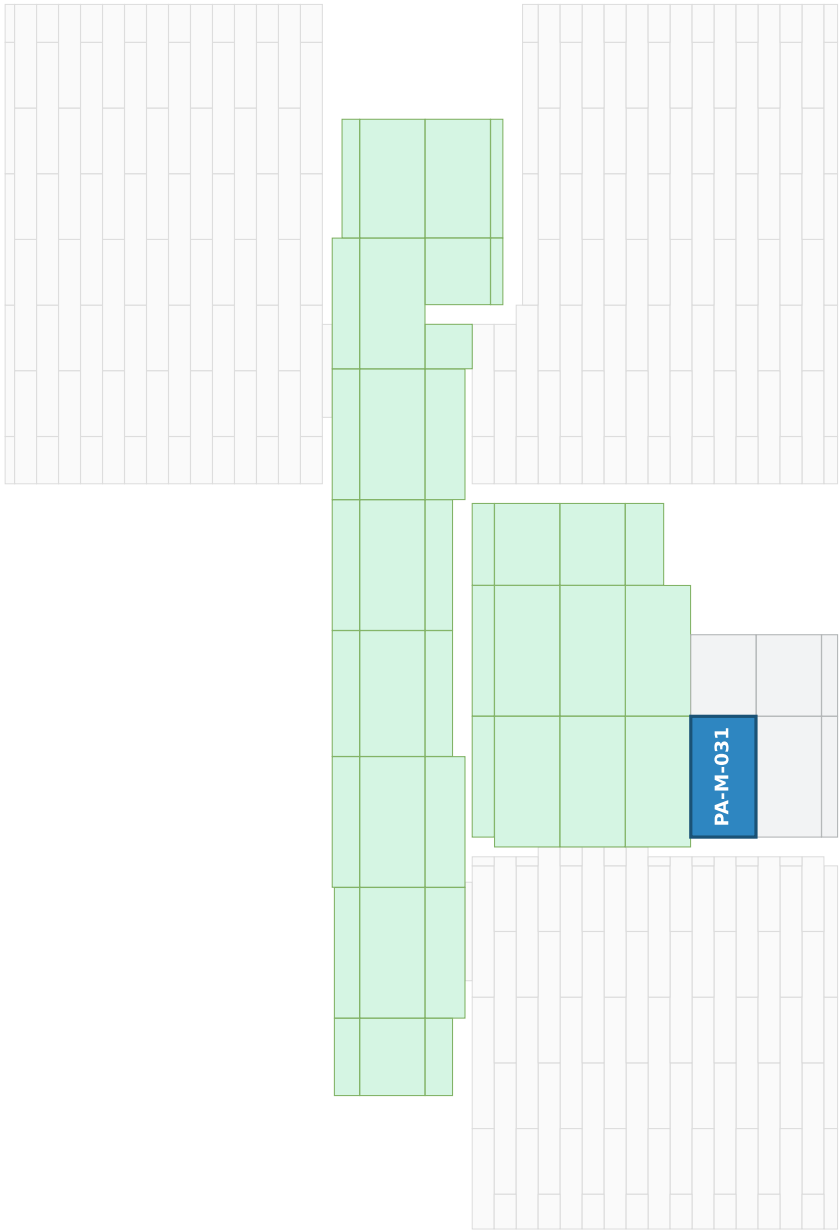

pieza M-24: SE CORTA AHORA



PASO 40 de 179

COLOCAR PA-M-031
0.596x1.104
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 41 de 179: PA-M-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

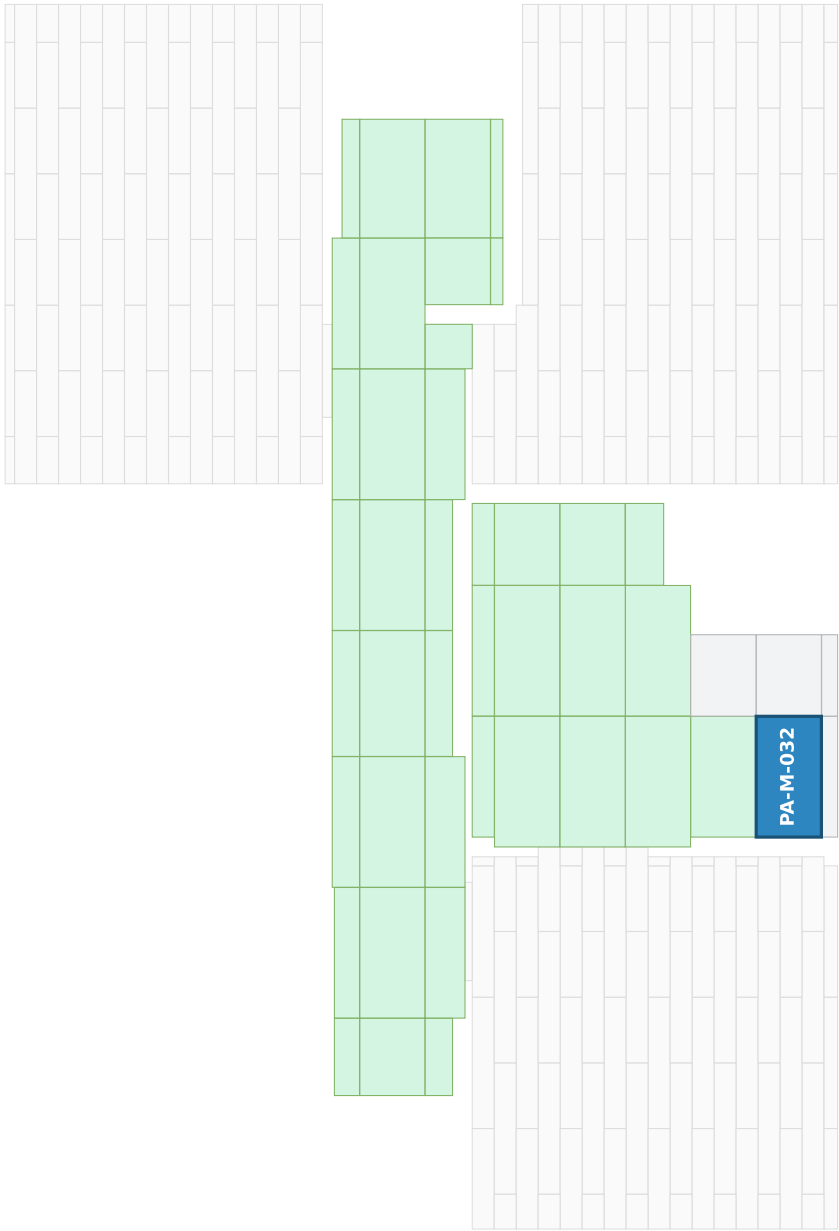

pieza M-28: SE CORTA AHORA

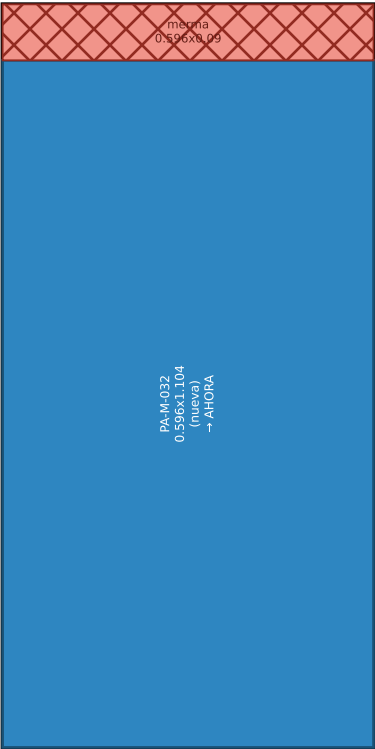

- PASO 41 de 179
- COLOCAR PA-M-032
0.596x1.104
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.66 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 42 de 179: PA-M-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

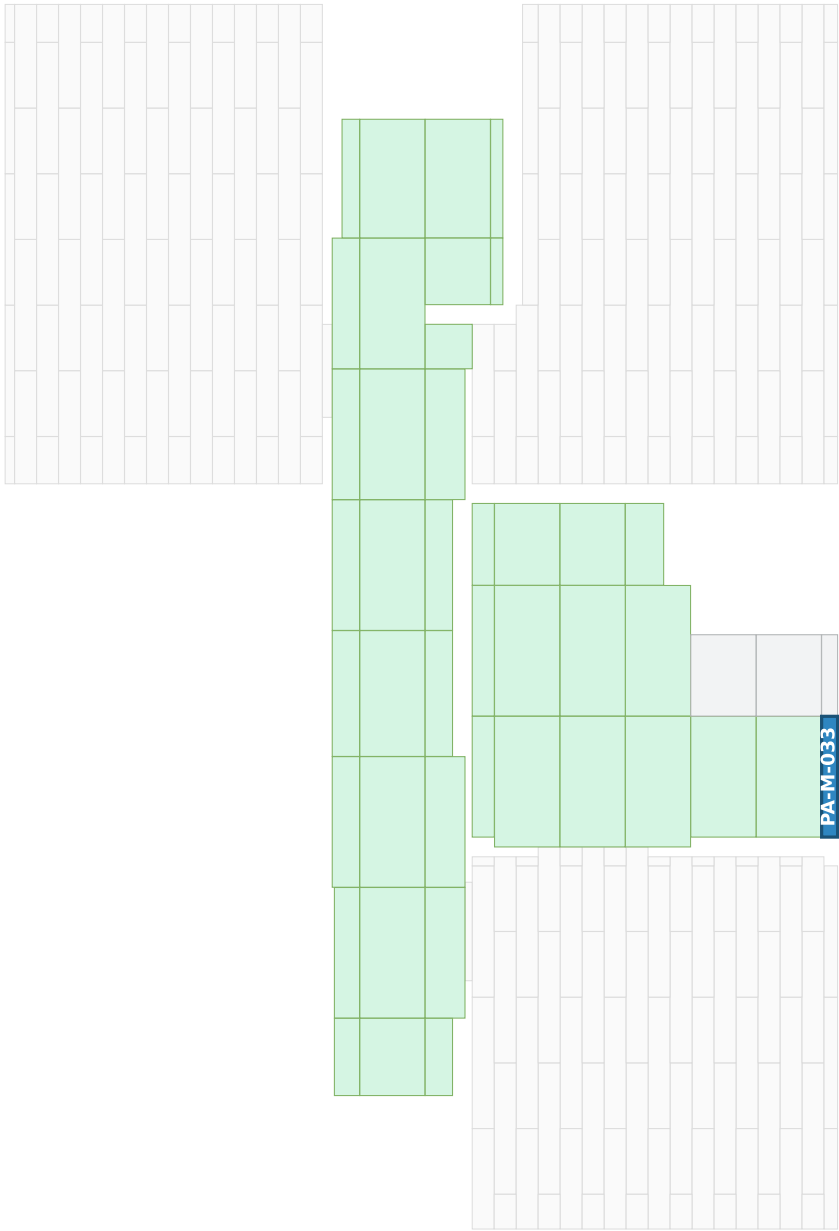

pieza M-30: SE CORTA AHORA

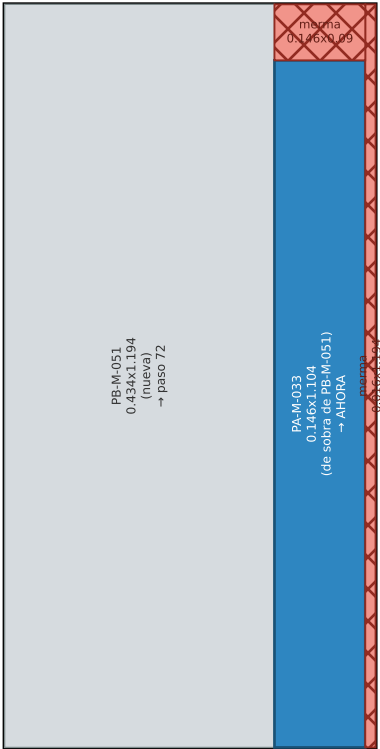

PASO 42 de 179

COLOCAR PA-M-033
0.146x1.104
sale de la SOBRA de PB-M-051

al cortar M-30 salen
también (a RESERVA):
PB-M-051 → paso 72

EN RESERVA (6):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 43 de 179: PA-M-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

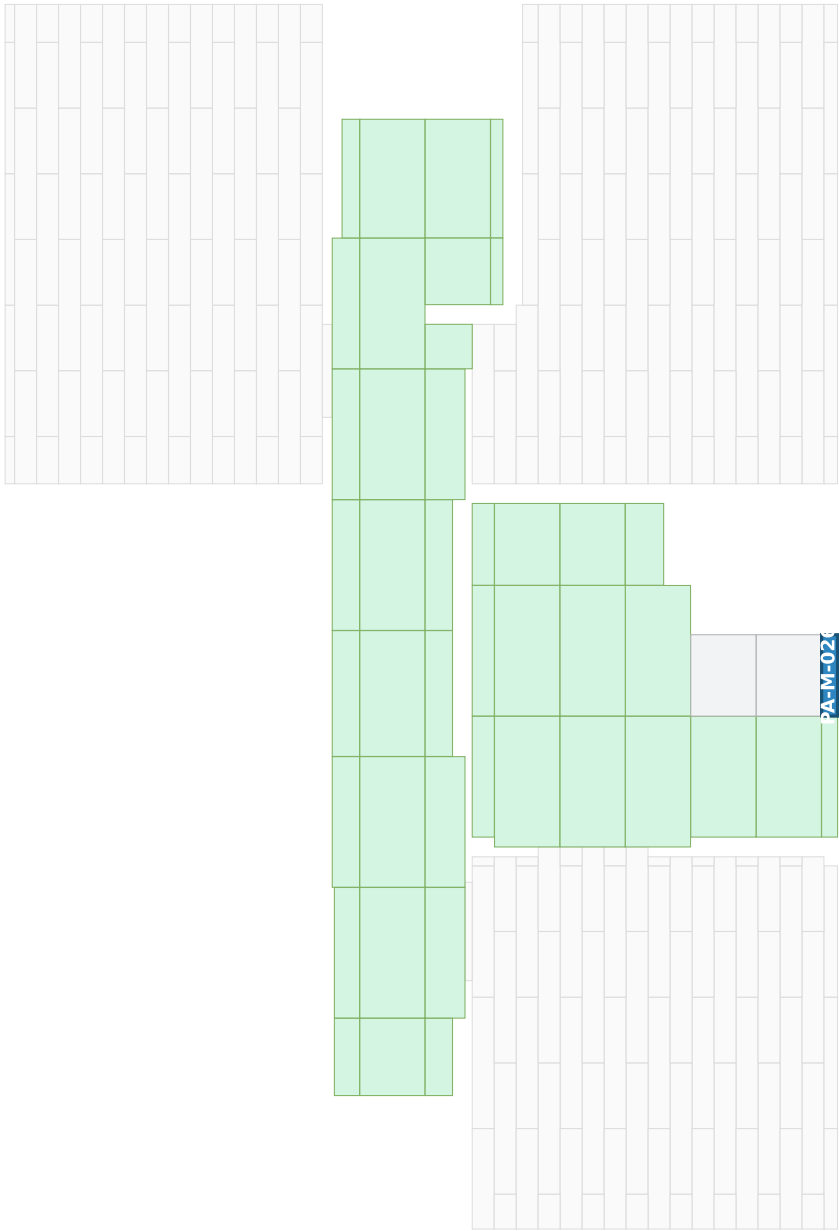

pieza M-29: SE CORTA AHORA

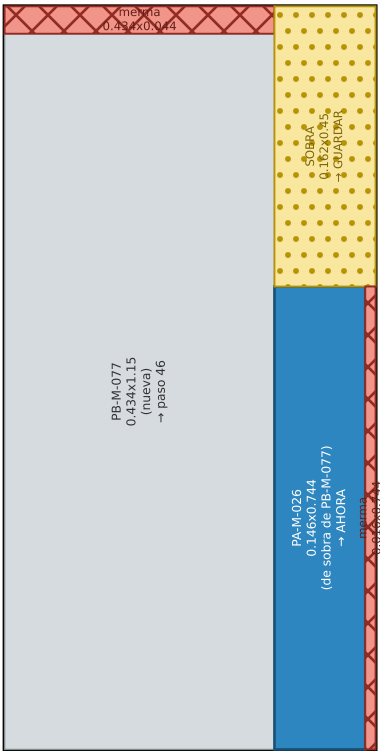

PASO 43 de 179

COLOCAR PA-M-026
0.146x0.744
sale de la SOBRA de PB-M-077

al cortar M-29 salen
también (a RESERVA):
PB-M-077 → paso 46

EN RESERVA (7):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-051 → paso 72
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.79 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 23)
0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
... y 10 más

merma acum.: 0.75 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 44 de 179: PA-M-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

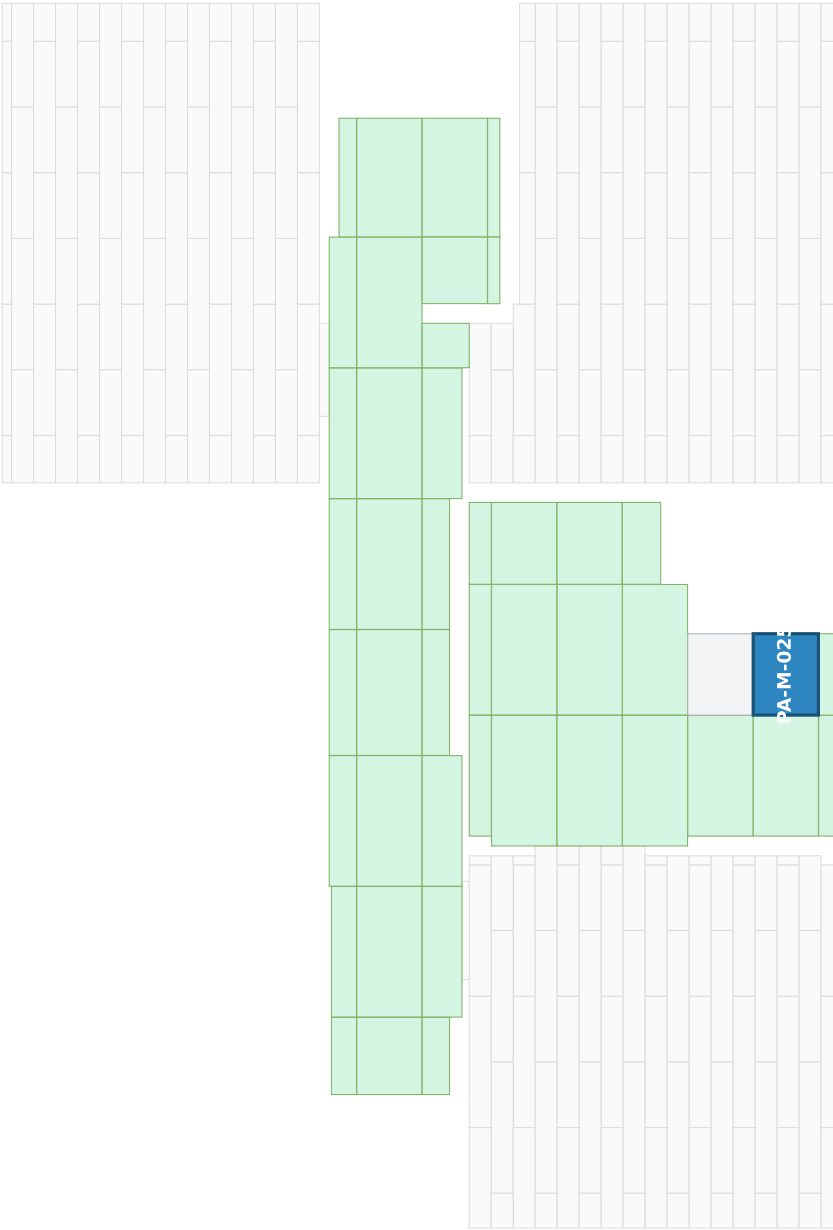

pieza M-25: SE CORTA AHORA



PASO 44 de 179

COLOCAR PA-M-025
0.596x0.744
corte de pieza nueva

al cortar M-25 salen
también (a RESERVA):
PB-M-035 → paso 95

EN RESERVA (8):
PB-M-077 → paso 46
PB-M-064 → paso 71
PB-M-051 → paso 72
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.86 m²

0.112x0.11 (de M-20, paso 24)
0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
... y 11 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 45 de 179: PA-M-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

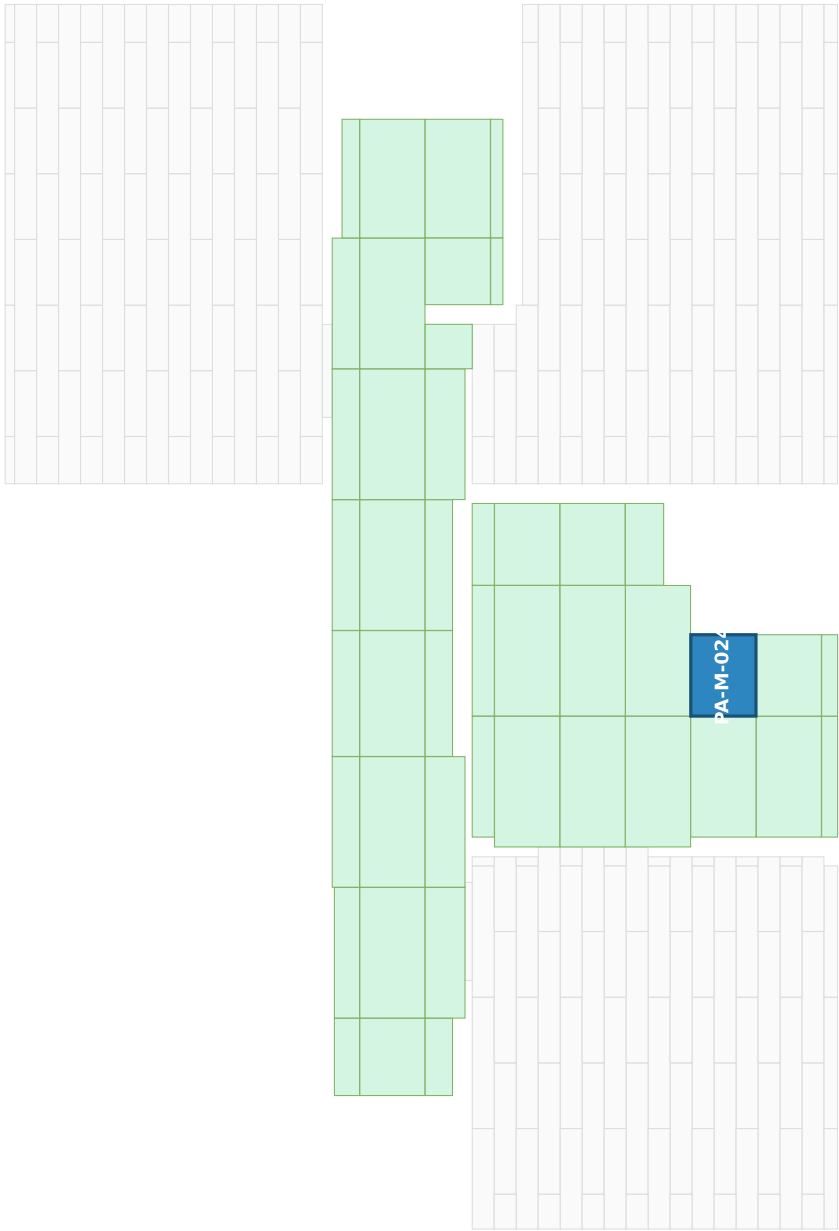

pieza M-22: SE CORTA AHORA

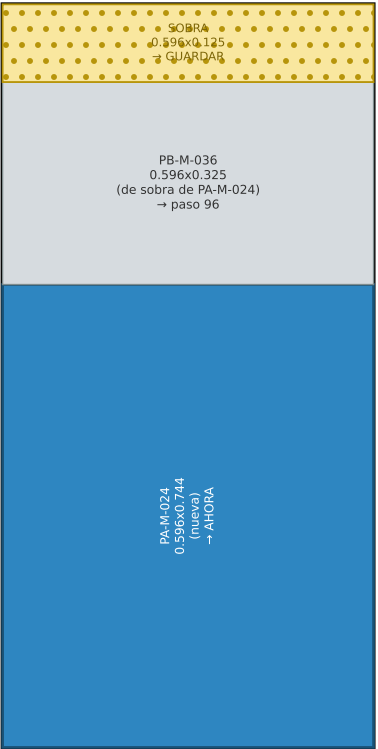

PASO 45 de 179

COLOCAR PA-M-024
0.596x0.744
corte de pieza nueva

al cortar M-22 salen
también (a RESERVA):
PB-M-036 → paso 96

EN RESERVA (9):
PB-M-077 → paso 46
PB-M-064 → paso 71
PB-M-051 → paso 72
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.94 m²

0.596x0.11 (de M-19, paso 25)
0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
... y 12 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 46 de 179: PB-M-077

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

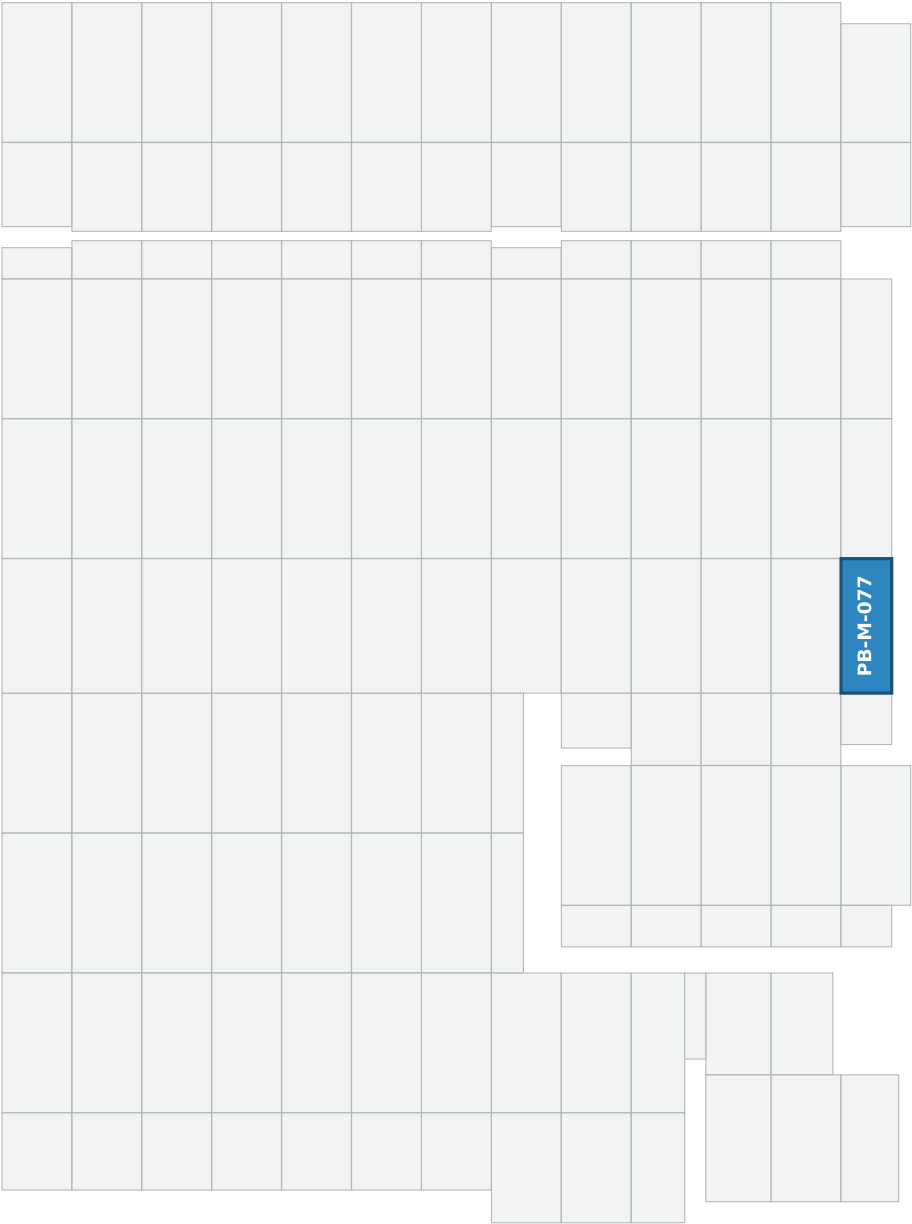

pieza M-29 (cortada antes; estaba en reserva)

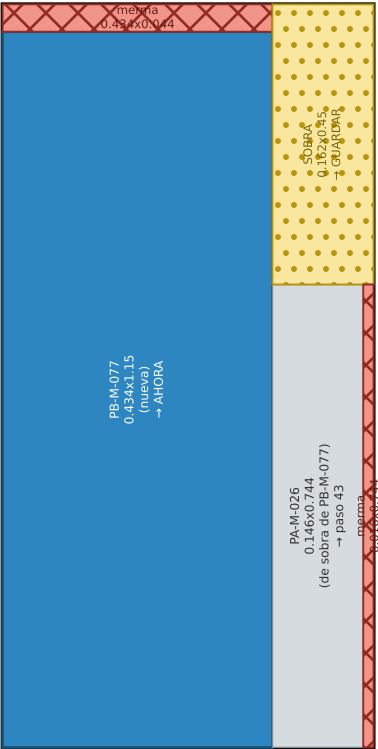

- PASO 46 de 179
- COLOCAR PB-M-077
0.434x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-077 → paso 46
 - PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 47 de 179: PB-M-076

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

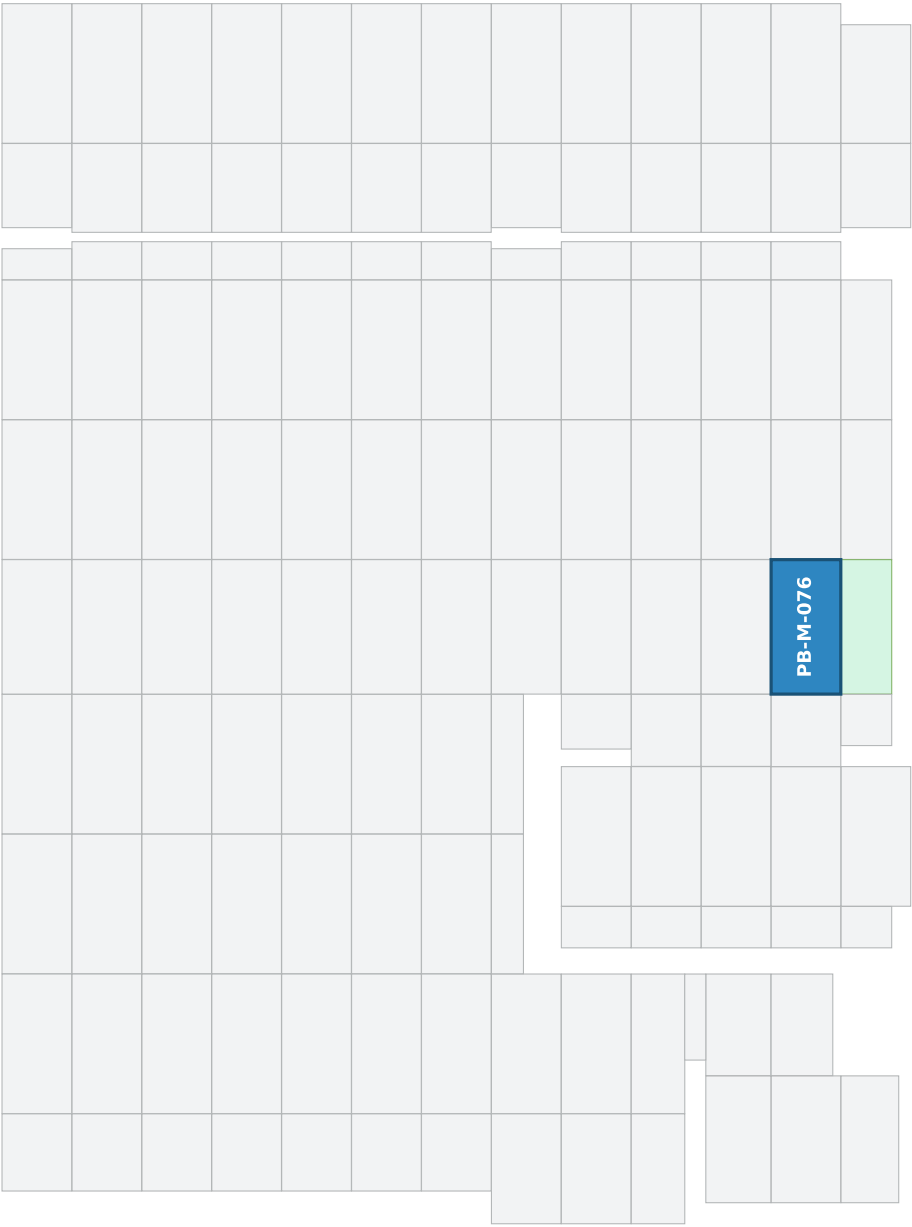

pieza M-33: SE CORTA AHORA

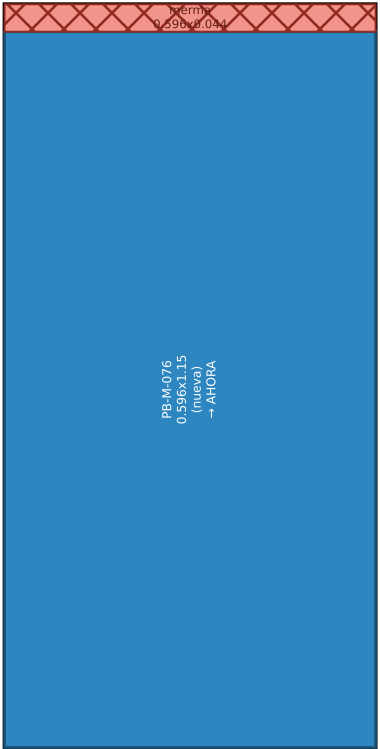

- PASO 47 de 179
- COLOCAR PB-M-076
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 48 de 179: PB-M-075

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

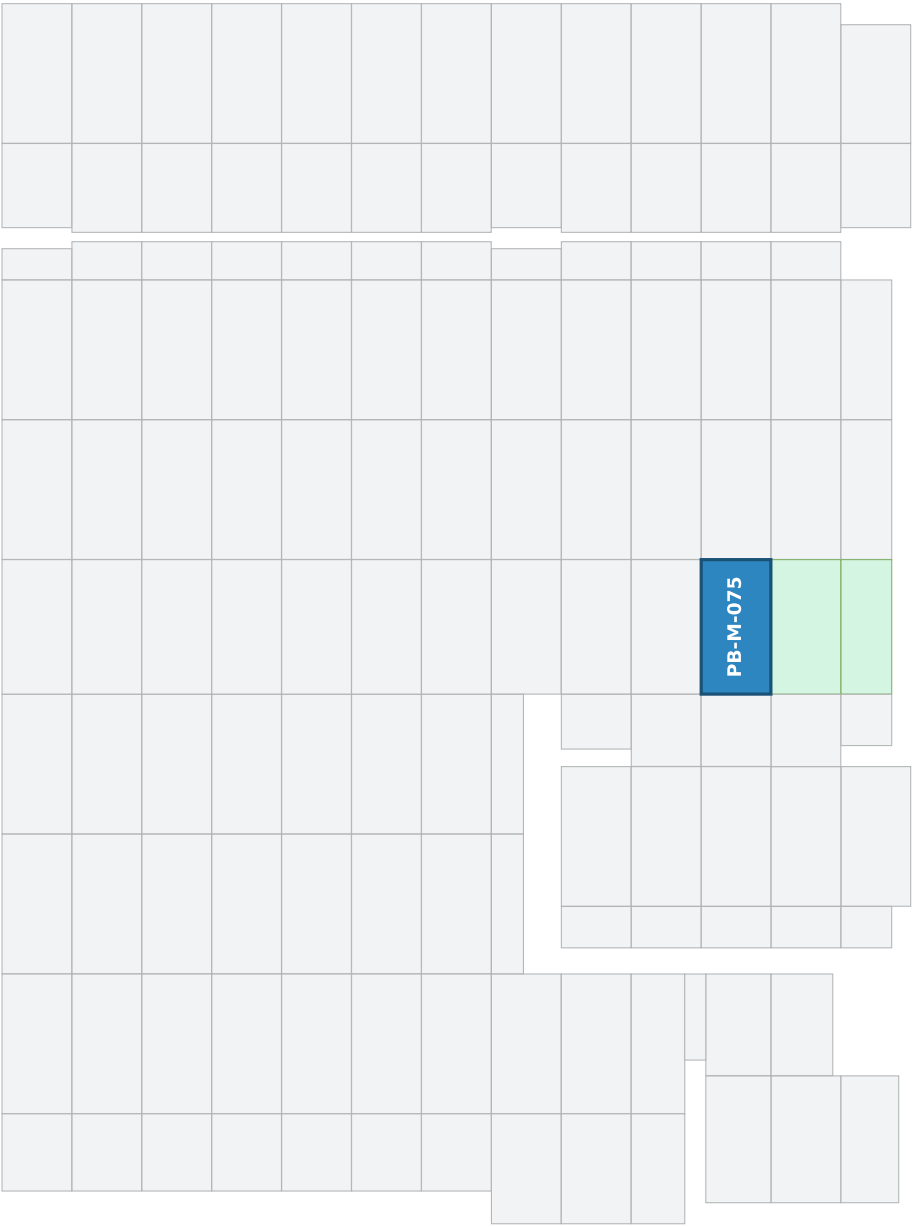

pieza M-37: SE CORTA AHORA

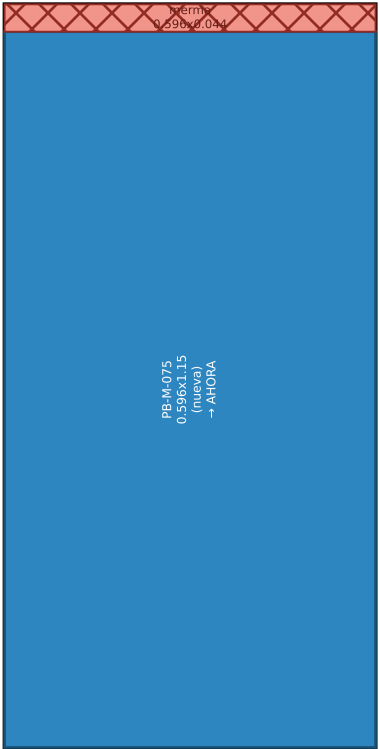

PASO 48 de 179

COLOCAR PB-M-075
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-051 → paso 72
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.81 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 49 de 179: PB-M-074

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

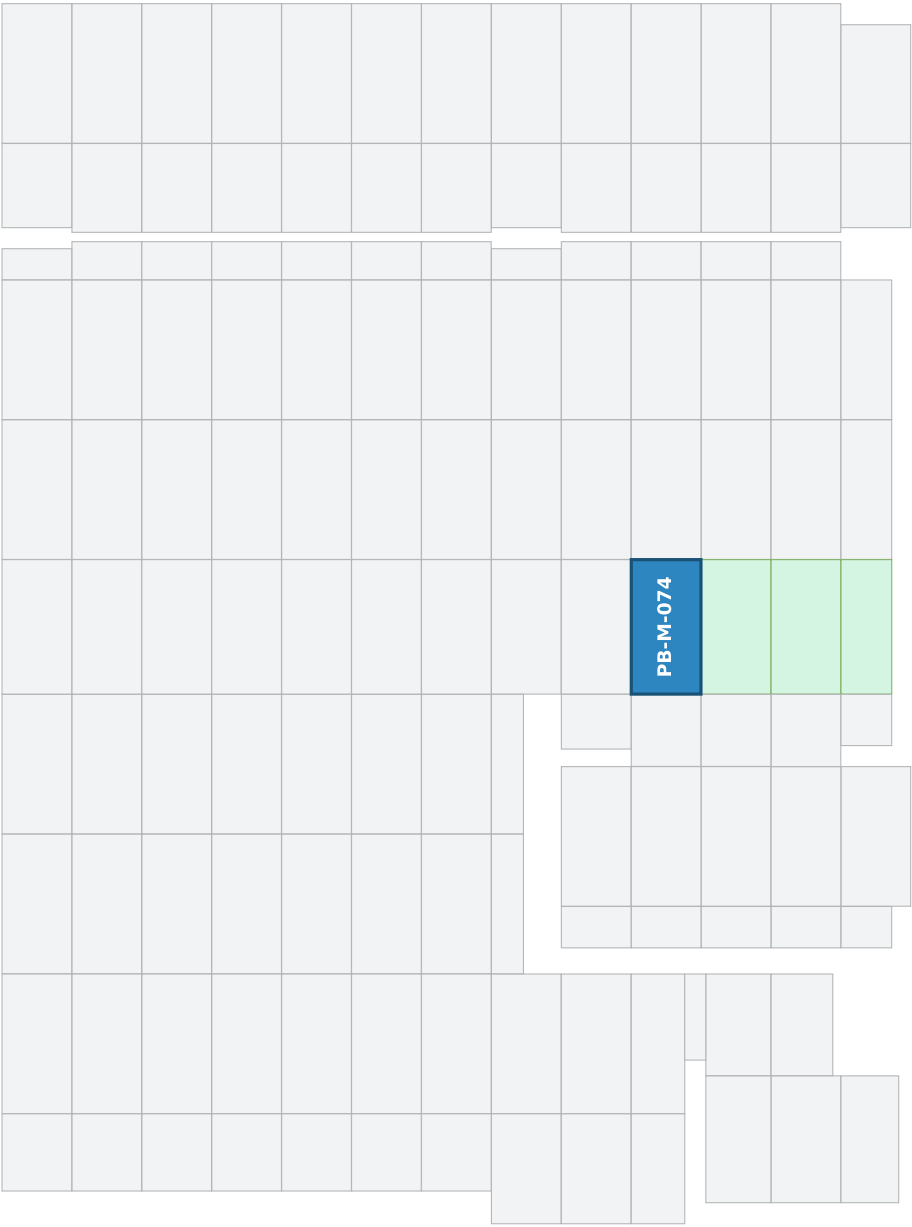

pieza M-43: SE CORTA AHORA

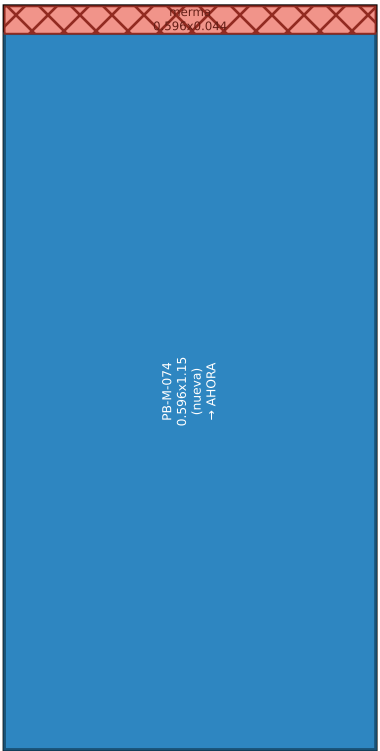

- PASO 49 de 179
- COLOCAR PB-M-074
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.83 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 50 de 179: PB-M-073

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

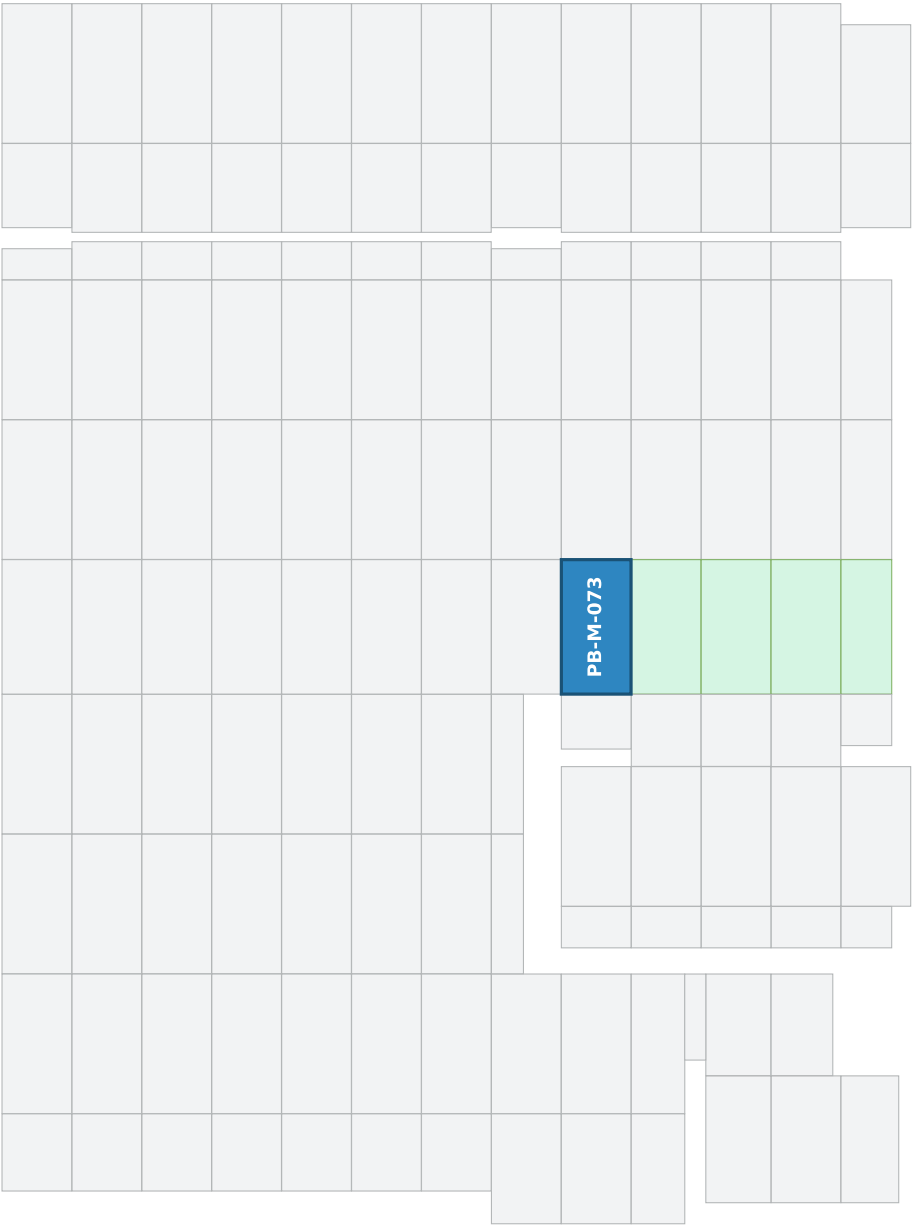

pieza M-52: SE CORTA AHORA

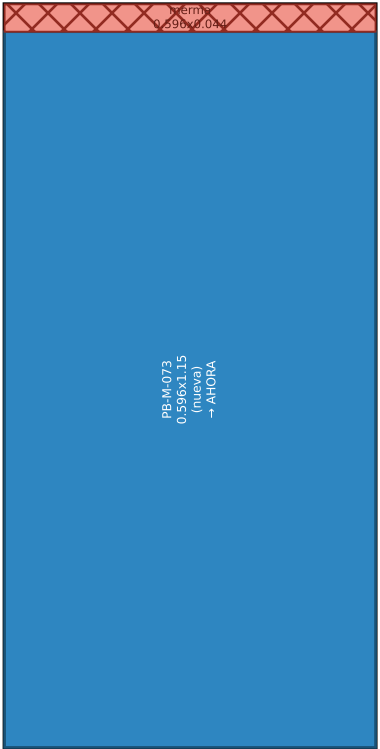

PASO 50 de 179

COLOCAR PB-M-073
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-051 → paso 72
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 51 de 179: PB-M-072

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

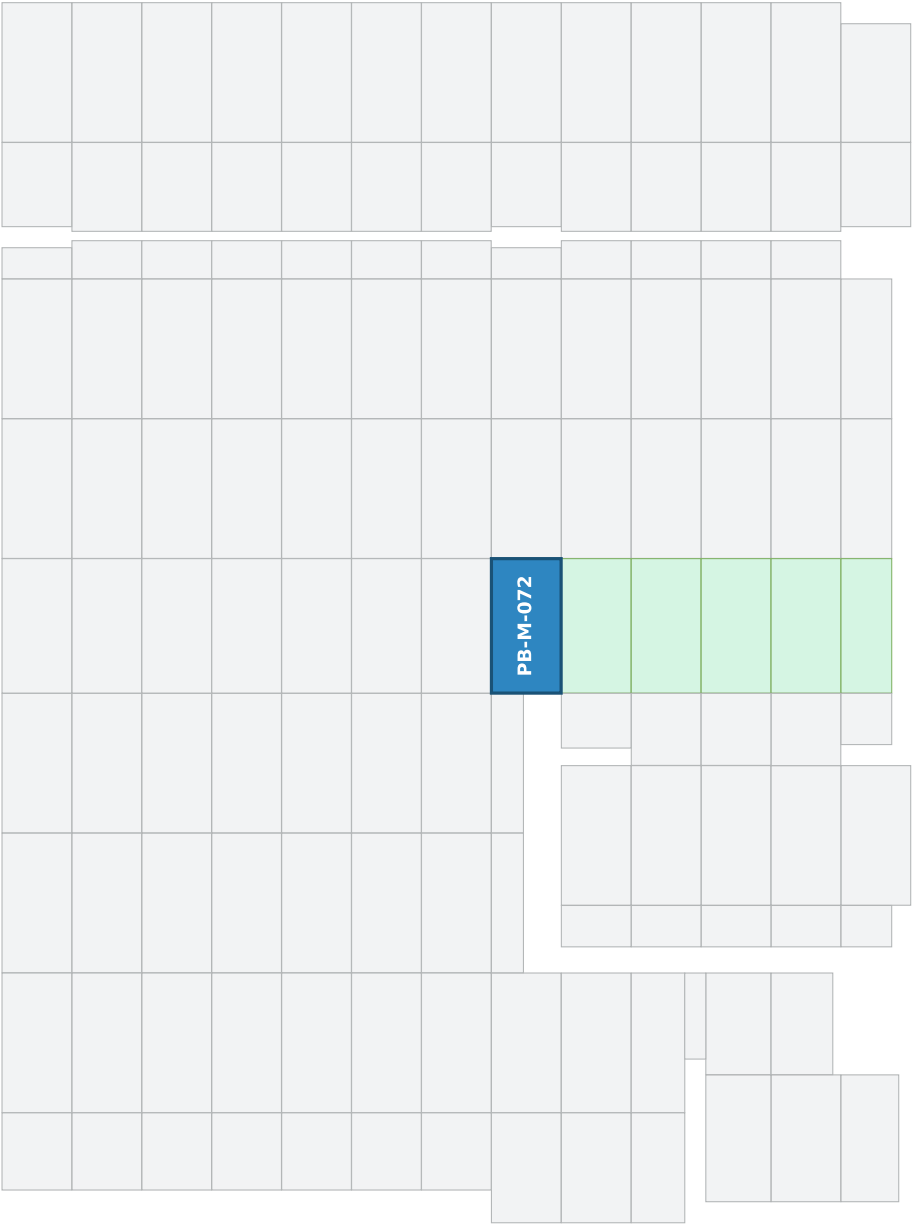

pieza M-58: SE CORTA AHORA

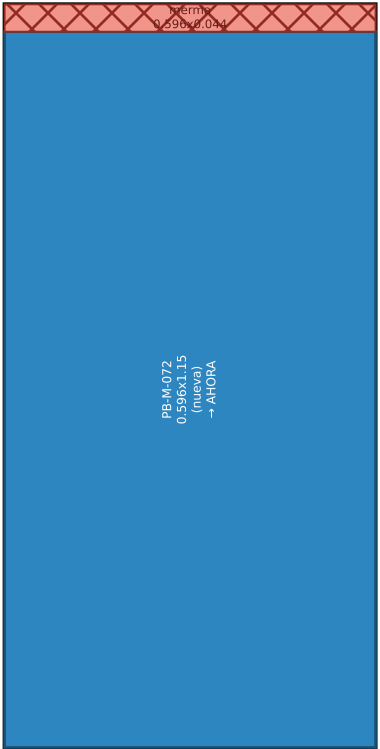

- PASO 51 de 179
- COLOCAR PB-M-072
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.89 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 52 de 179: PB-M-071

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

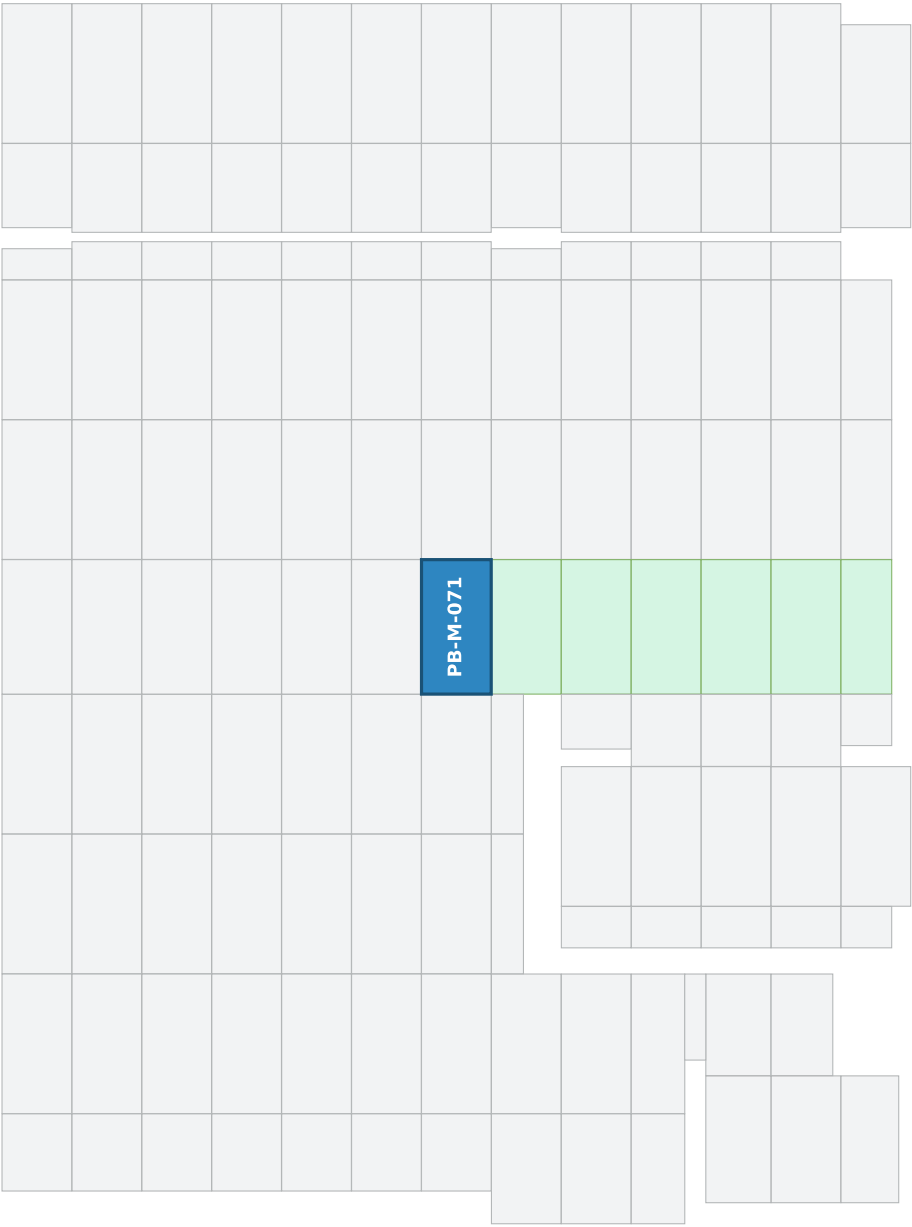

pieza M-62: SE CORTA AHORA

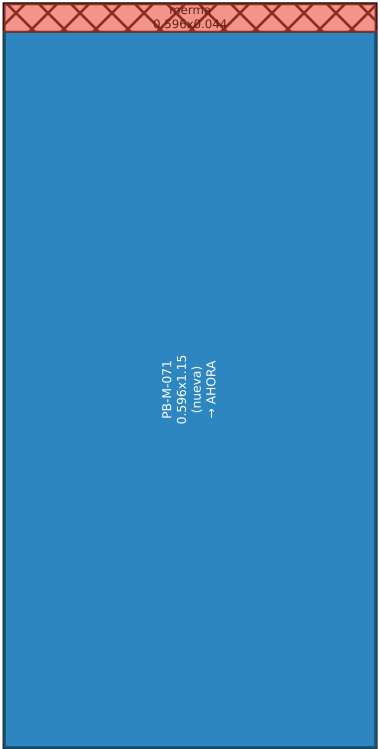

- PASO 52 de 179
- COLOCAR PB-M-071
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 53 de 179: PB-M-070

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

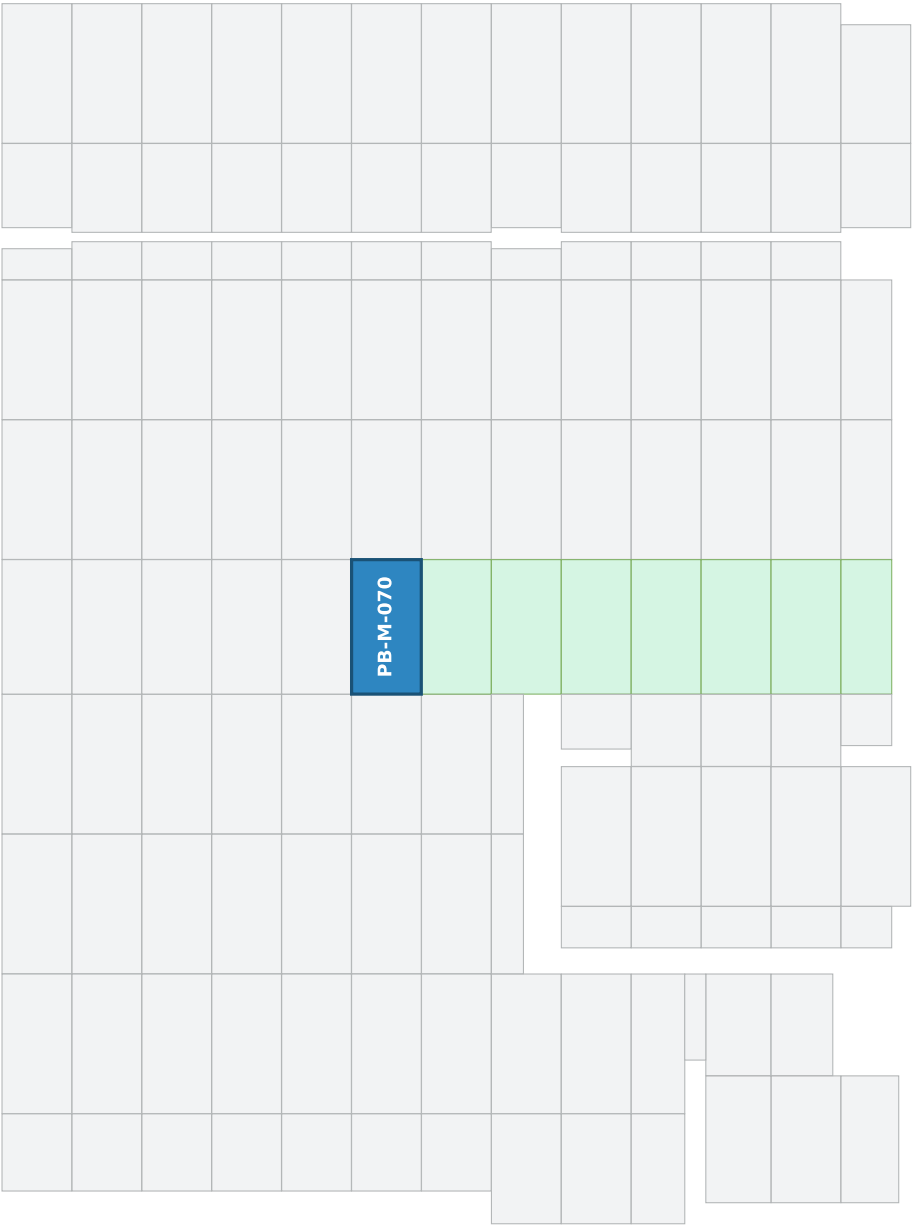

pieza M-64: SE CORTA AHORA

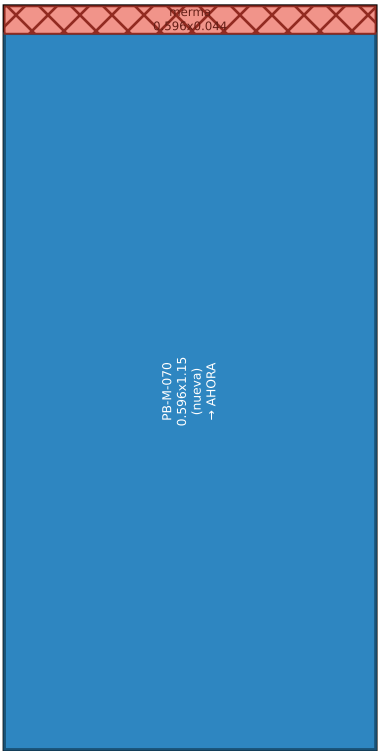

- PASO 53 de 179
- COLOCAR PB-M-070
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.94 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 54 de 179: PB-M-069

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

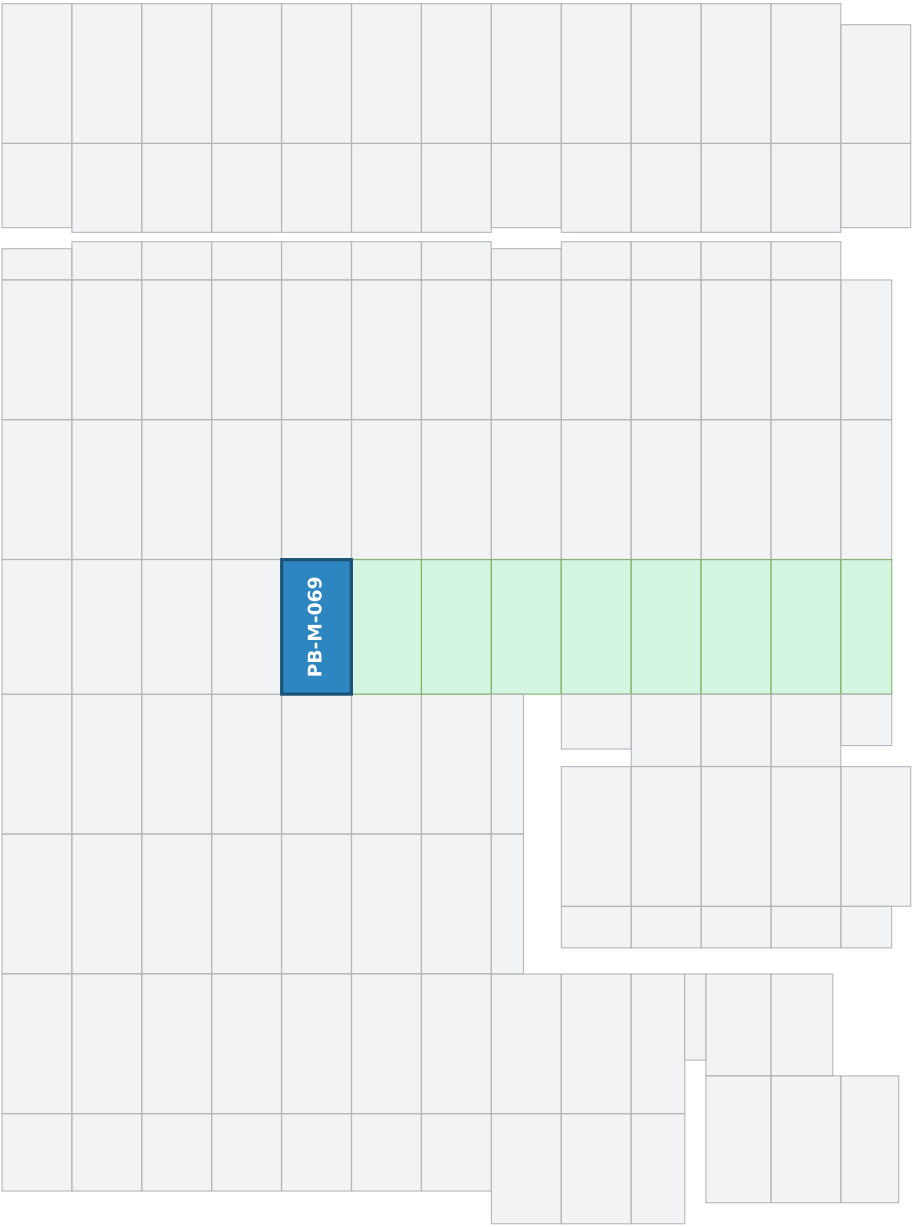

pieza M-66: SE CORTA AHORA

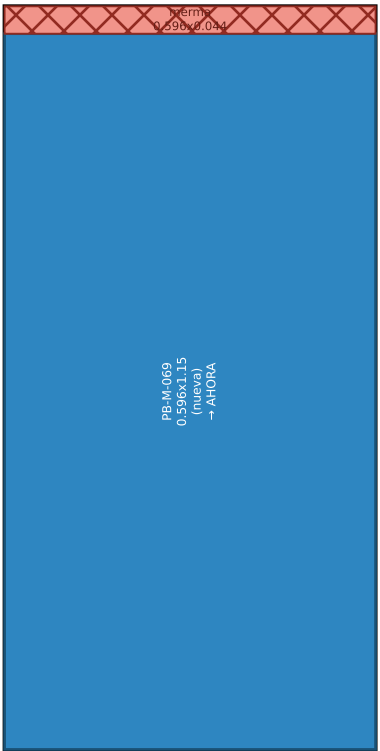

- PASO 54 de 179
- COLOCAR PB-M-069
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.97 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 55 de 179: PB-M-068

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

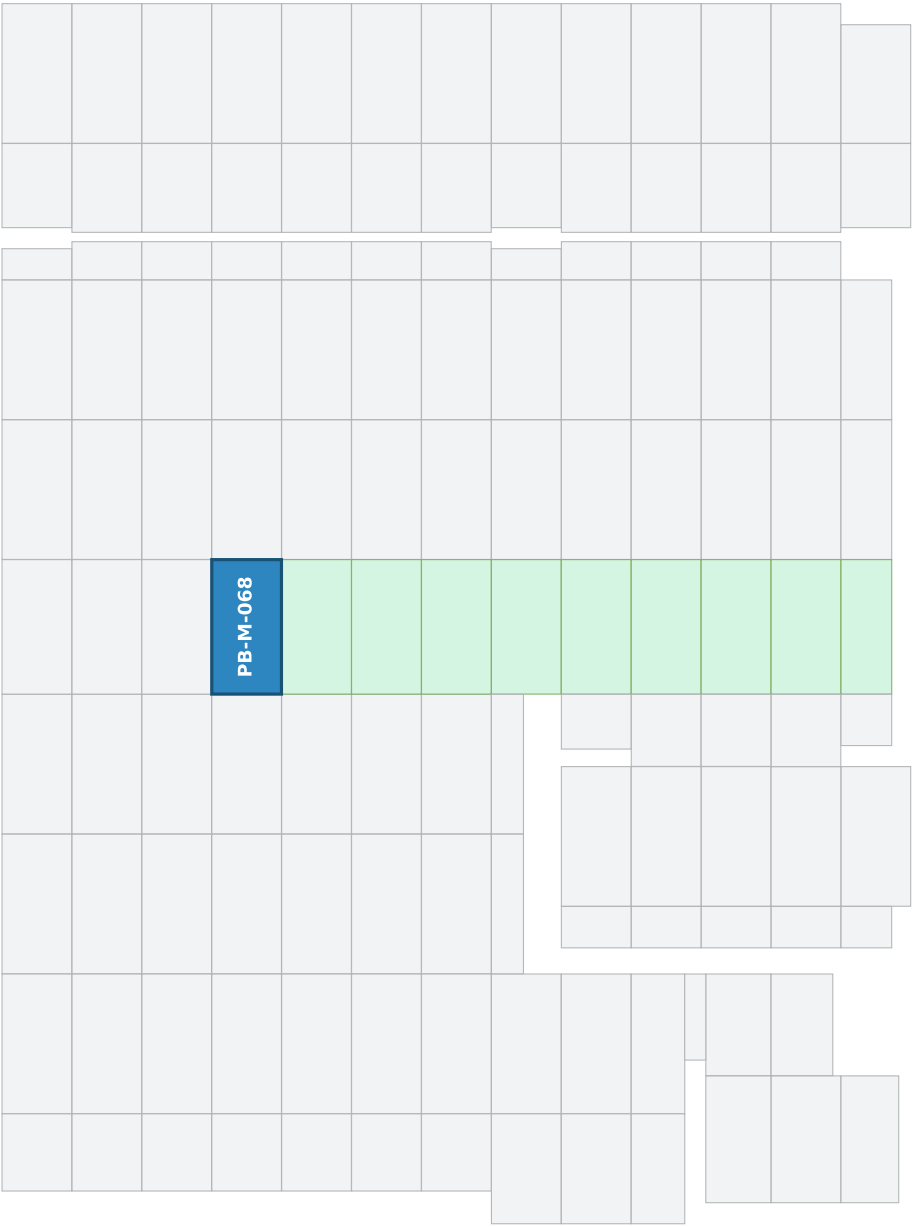

pieza M-67: SE CORTA AHORA

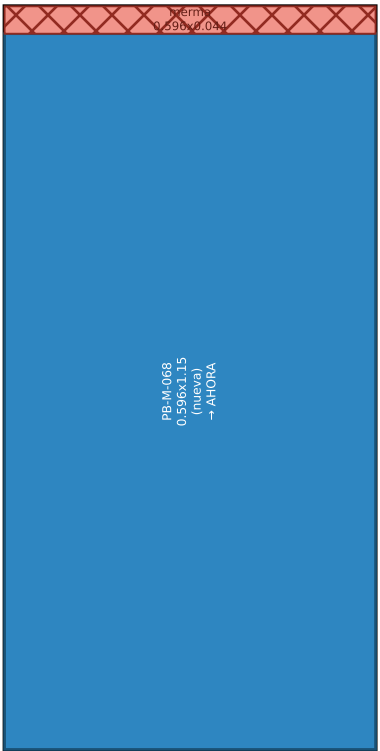

- PASO 55 de 179
- COLOCAR PB-M-068
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 56 de 179: PB-M-067

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

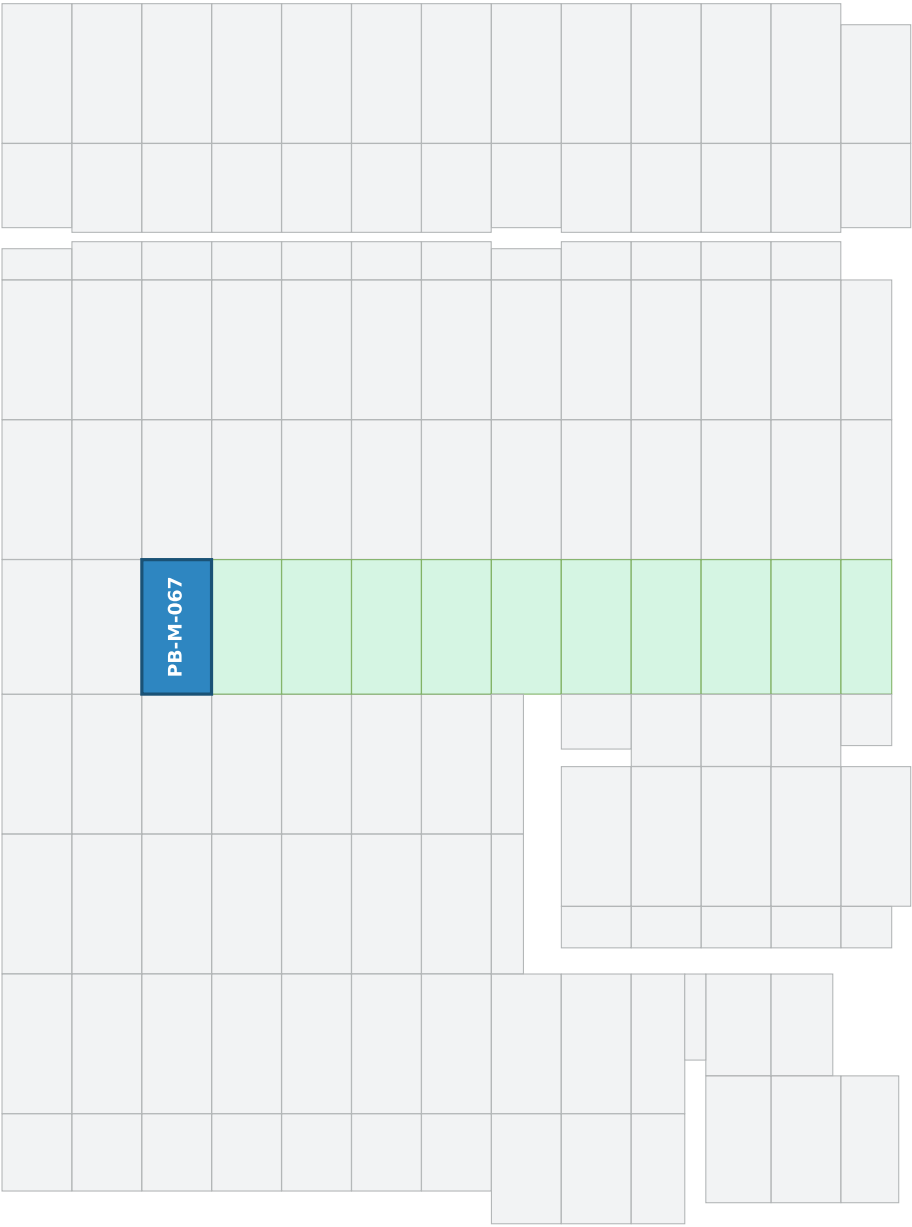

pieza M-68: SE CORTA AHORA

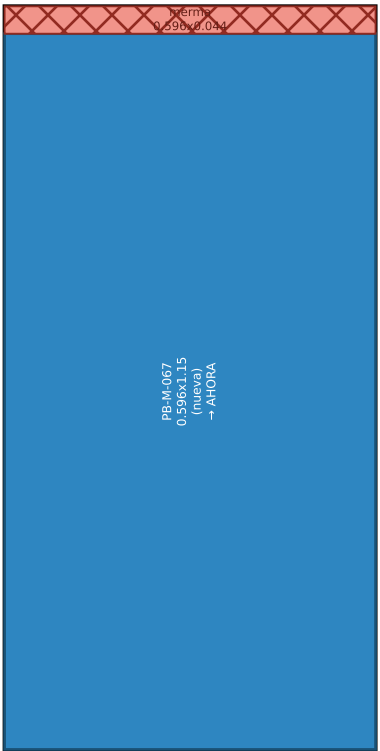

PASO 56 de 179

COLOCAR PB-M-067
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 1.02 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 57 de 179: PB-M-066

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

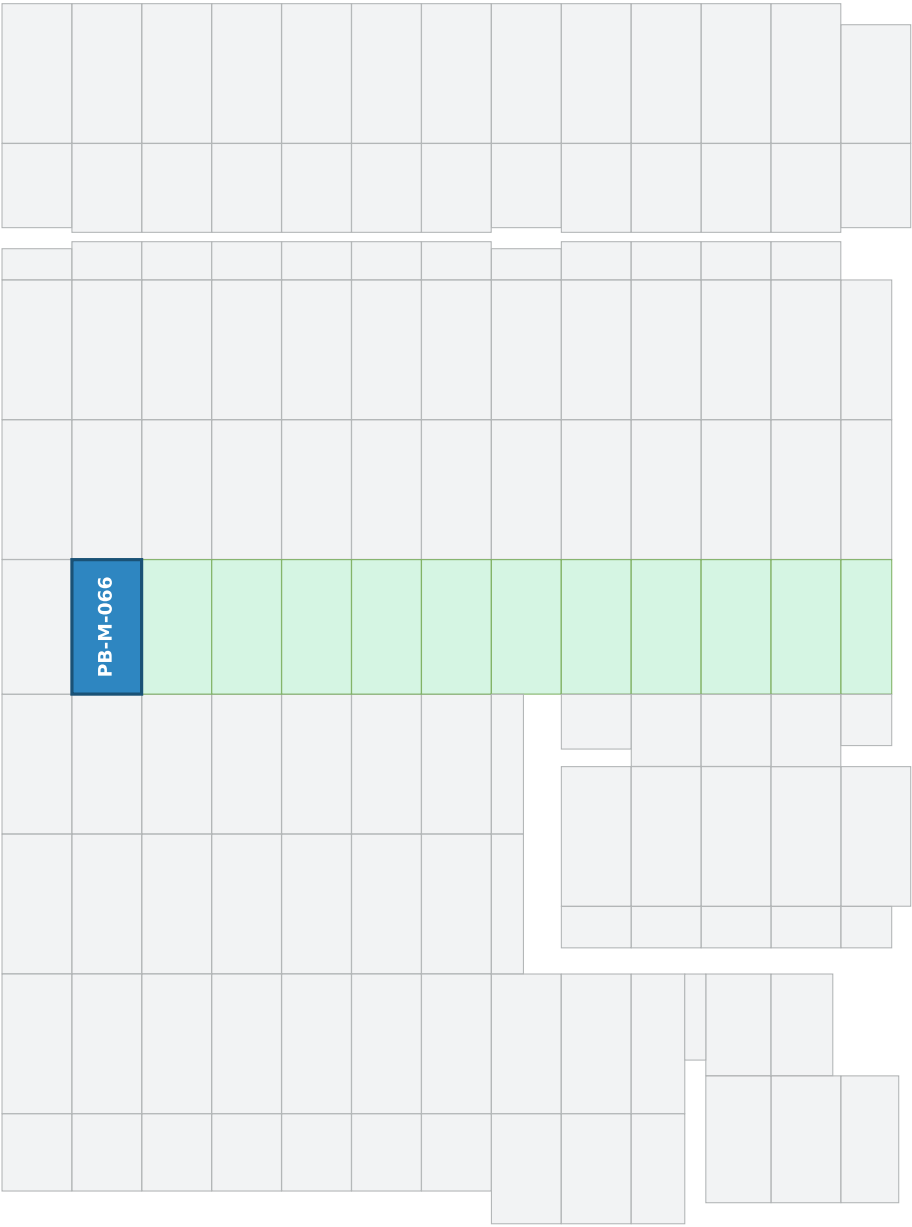

pieza M-72: SE CORTA AHORA

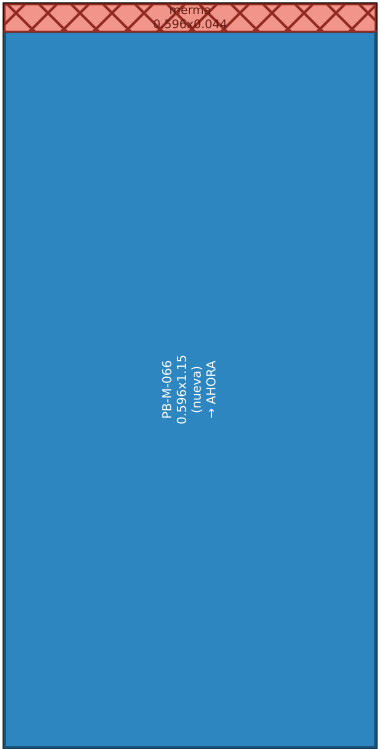

PASO 57 de 179

COLOCAR PB-M-066
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 58 de 179: PB-M-065

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

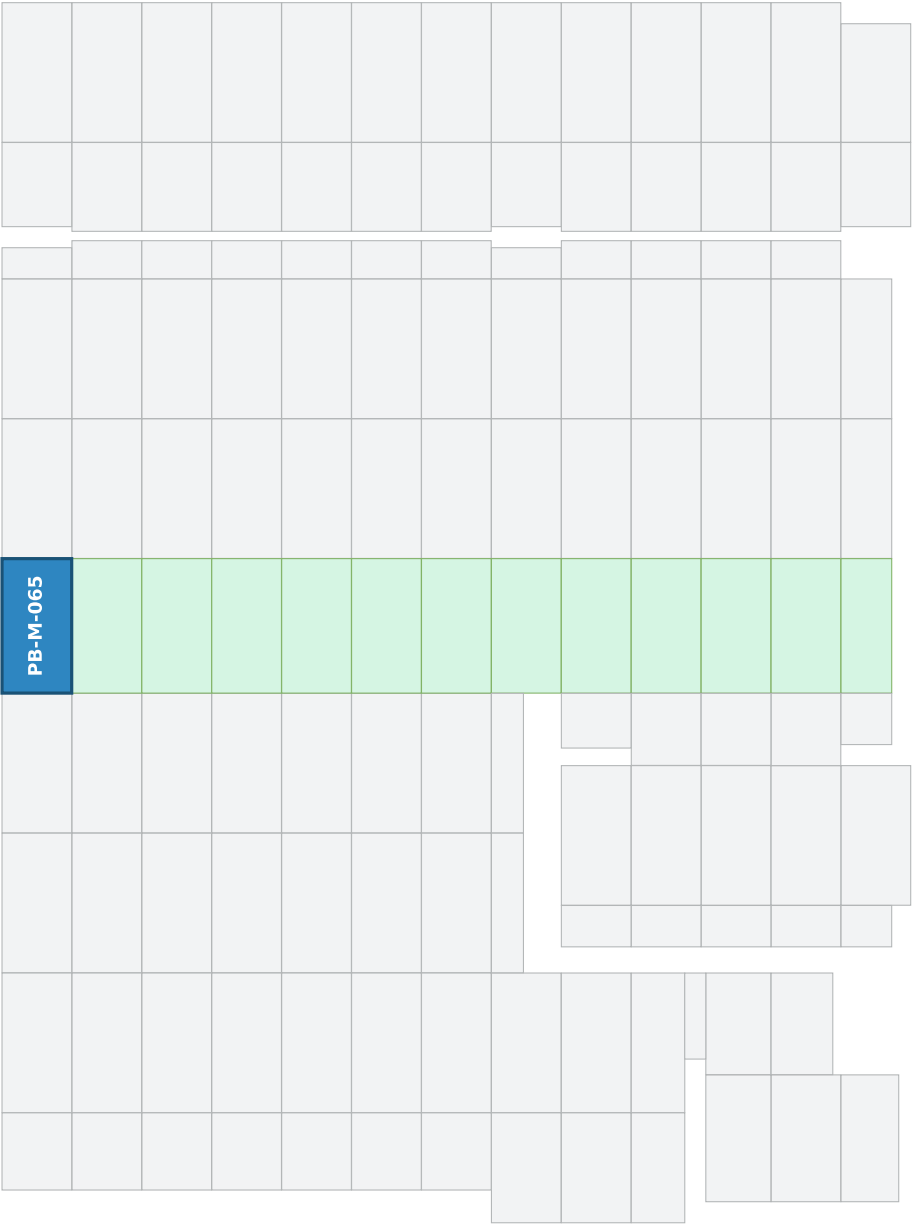

pieza M-74: SE CORTA AHORA

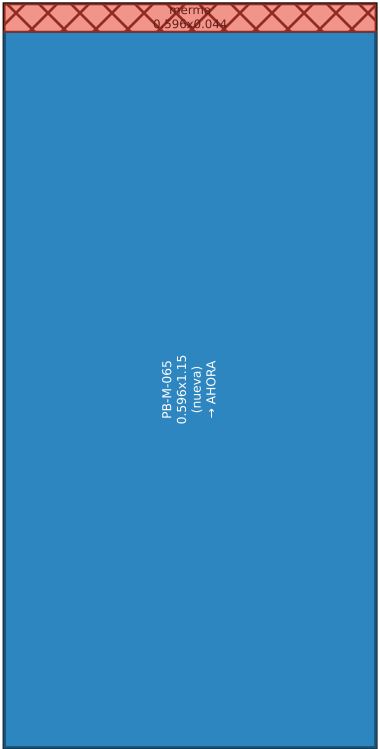

PASO 58 de 179

COLOCAR PB-M-065
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):
PB-M-064 → paso 71
PB-M-051 → paso 72
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.07 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 59 de 179: PB-M-052

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

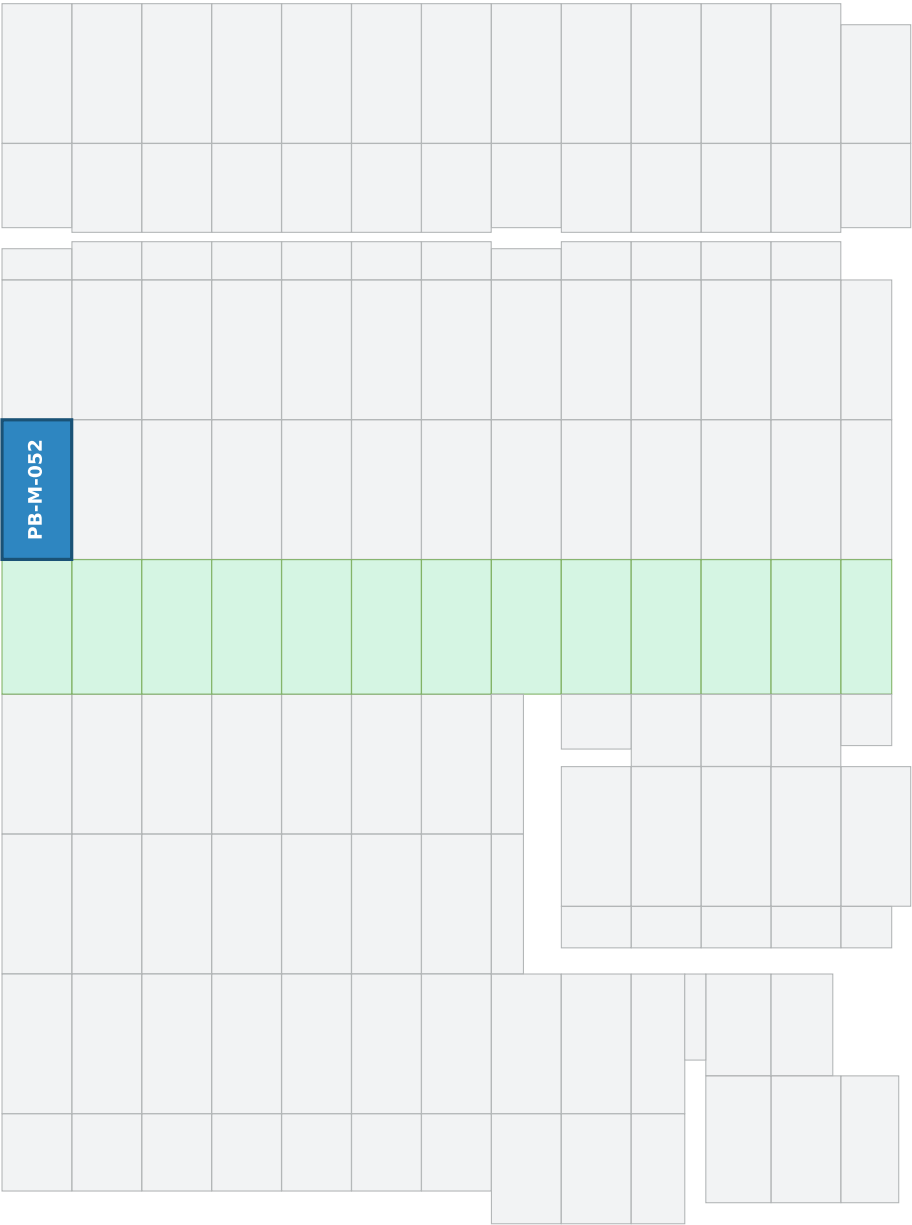

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 59 de 179

COLOCAR PB-M-052
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 60 de 179: PB-M-053

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

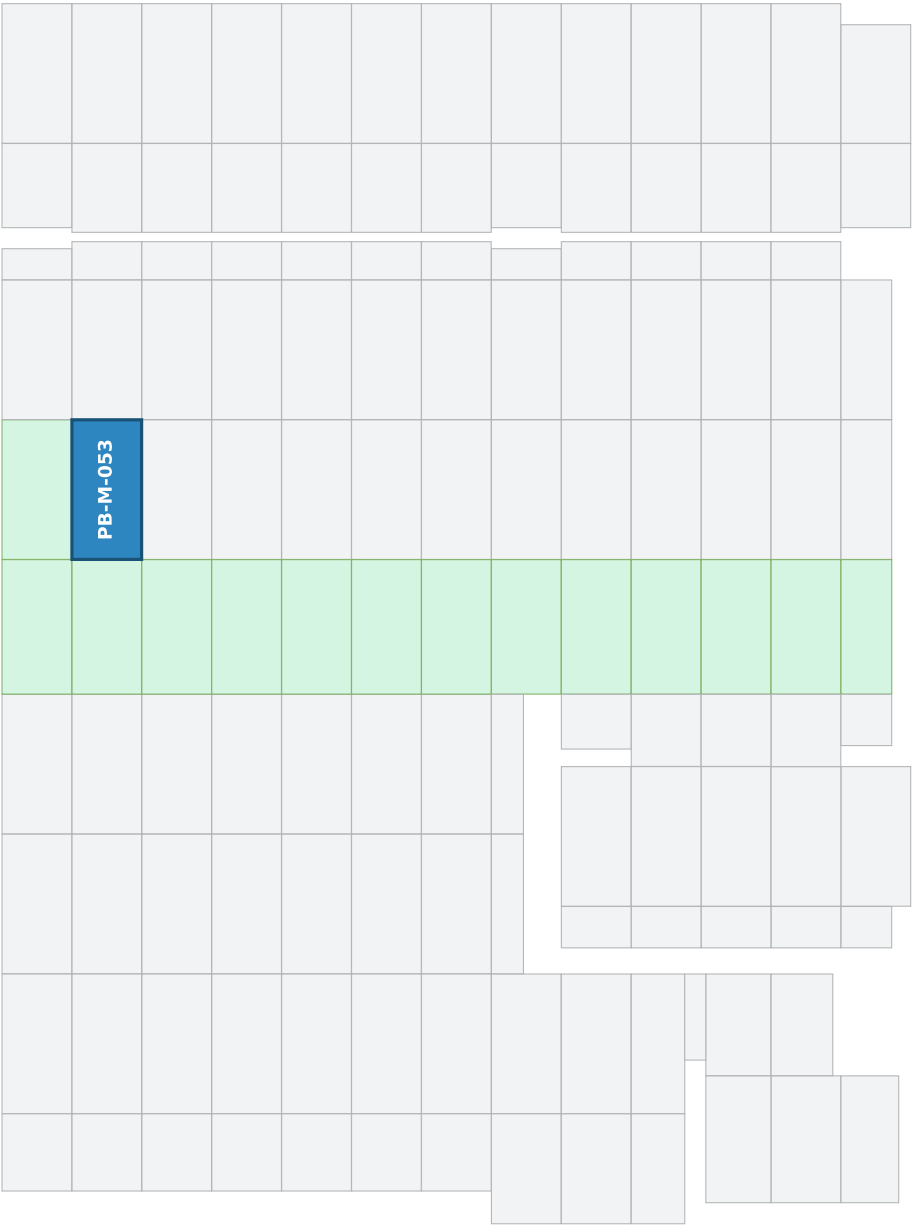

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 60 de 179
- COLOCAR PB-M-053
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 61 de 179: PB-M-054

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

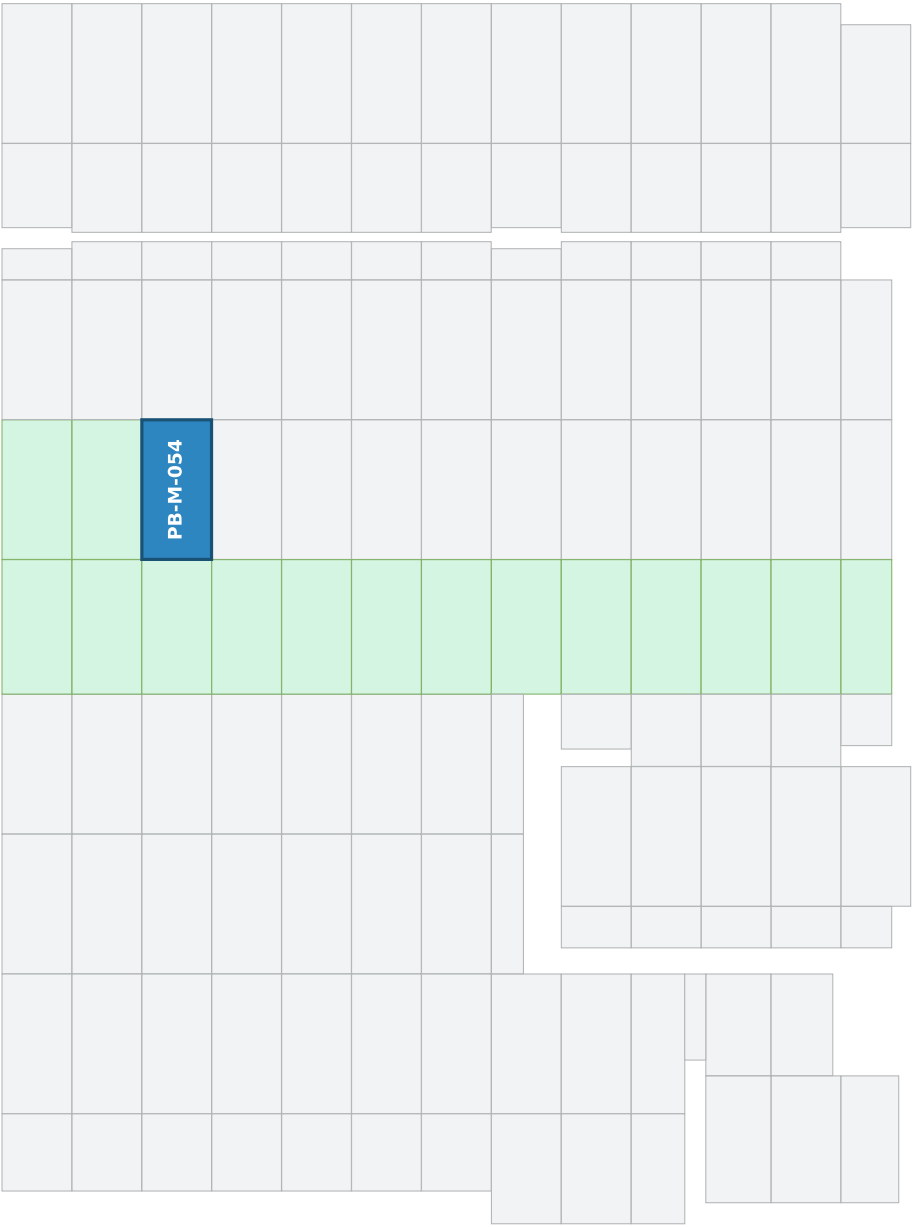

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 61 de 179

COLOCAR PB-M-054
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 62 de 179: PB-M-055

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

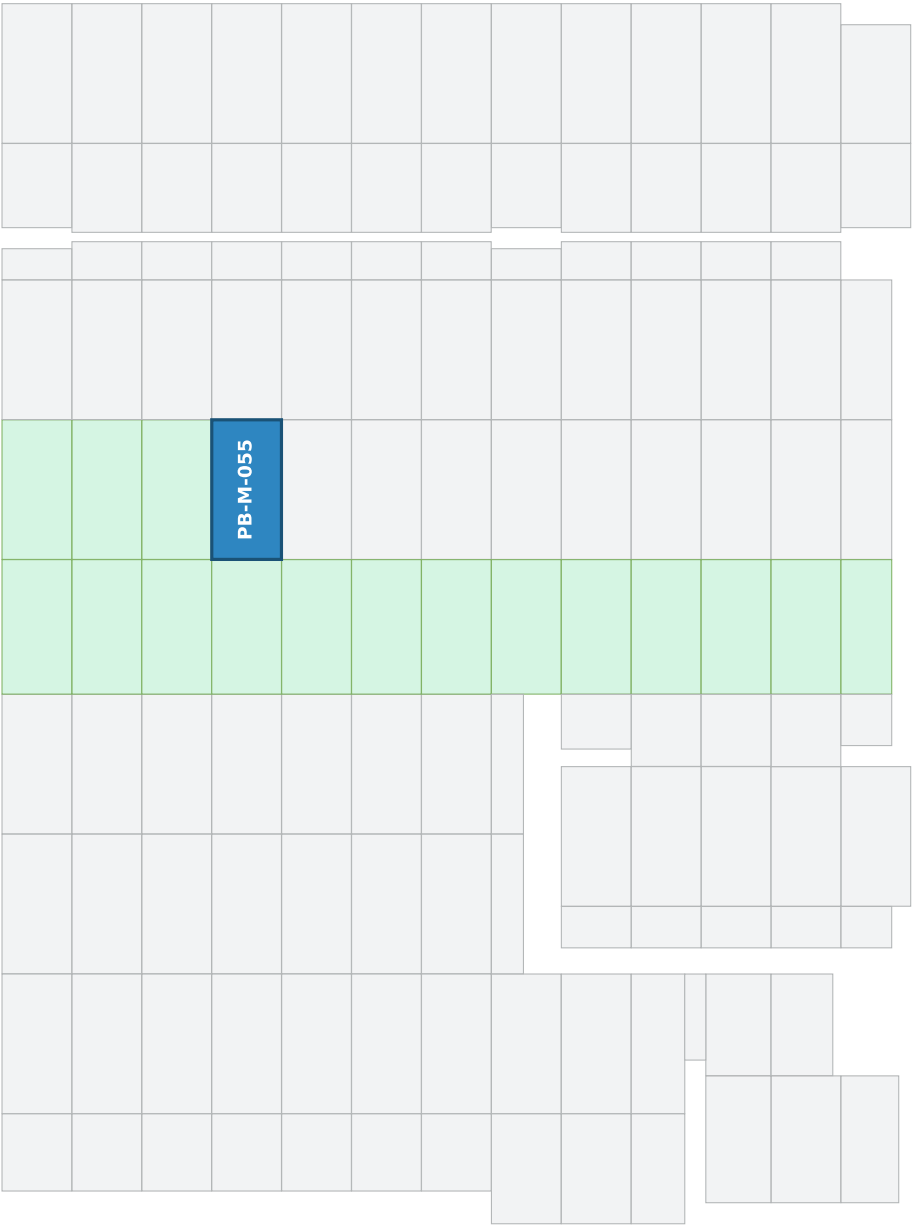

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 62 de 179

COLOCAR PB-M-055
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 63 de 179: PB-M-056

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

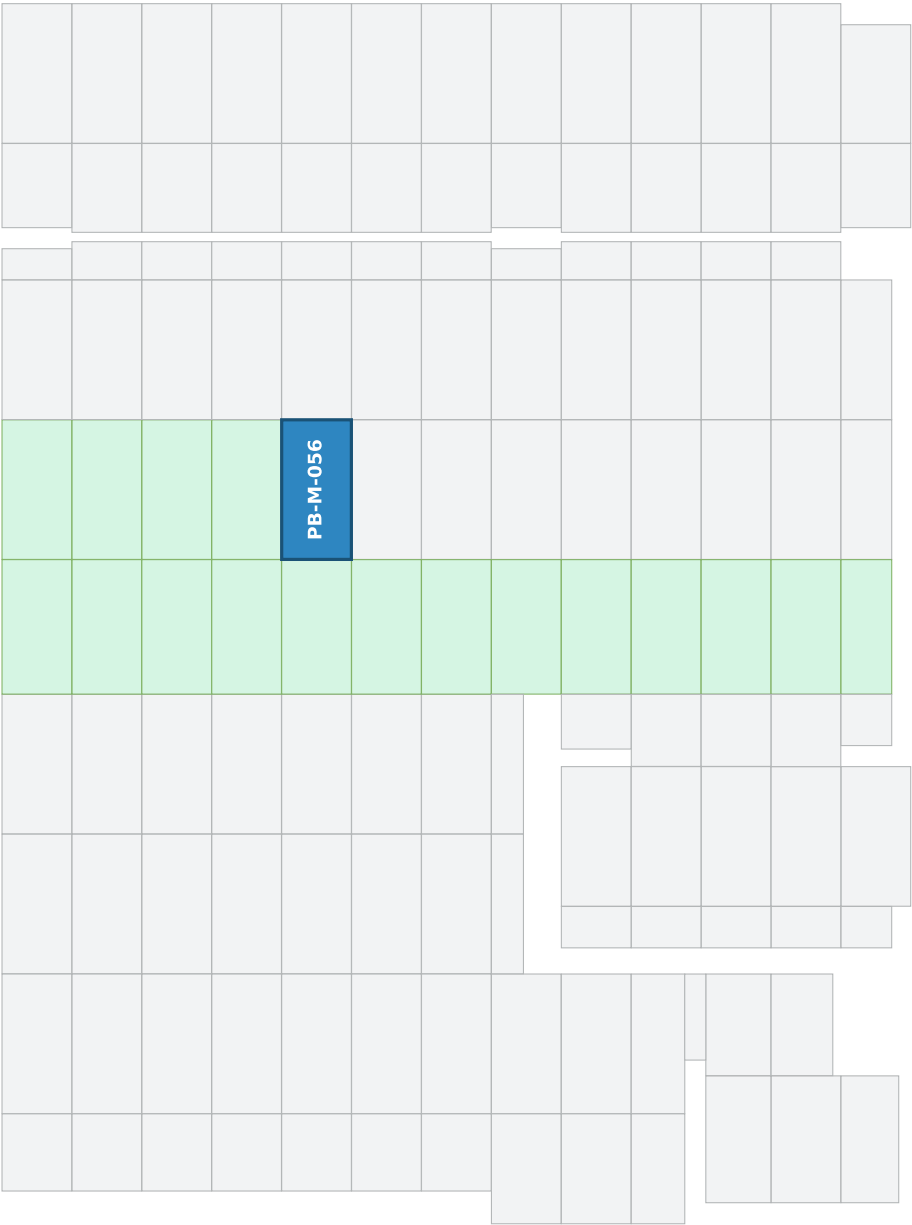

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 63 de 179

COLOCAR PB-M-056
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 64 de 179: PB-M-057

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

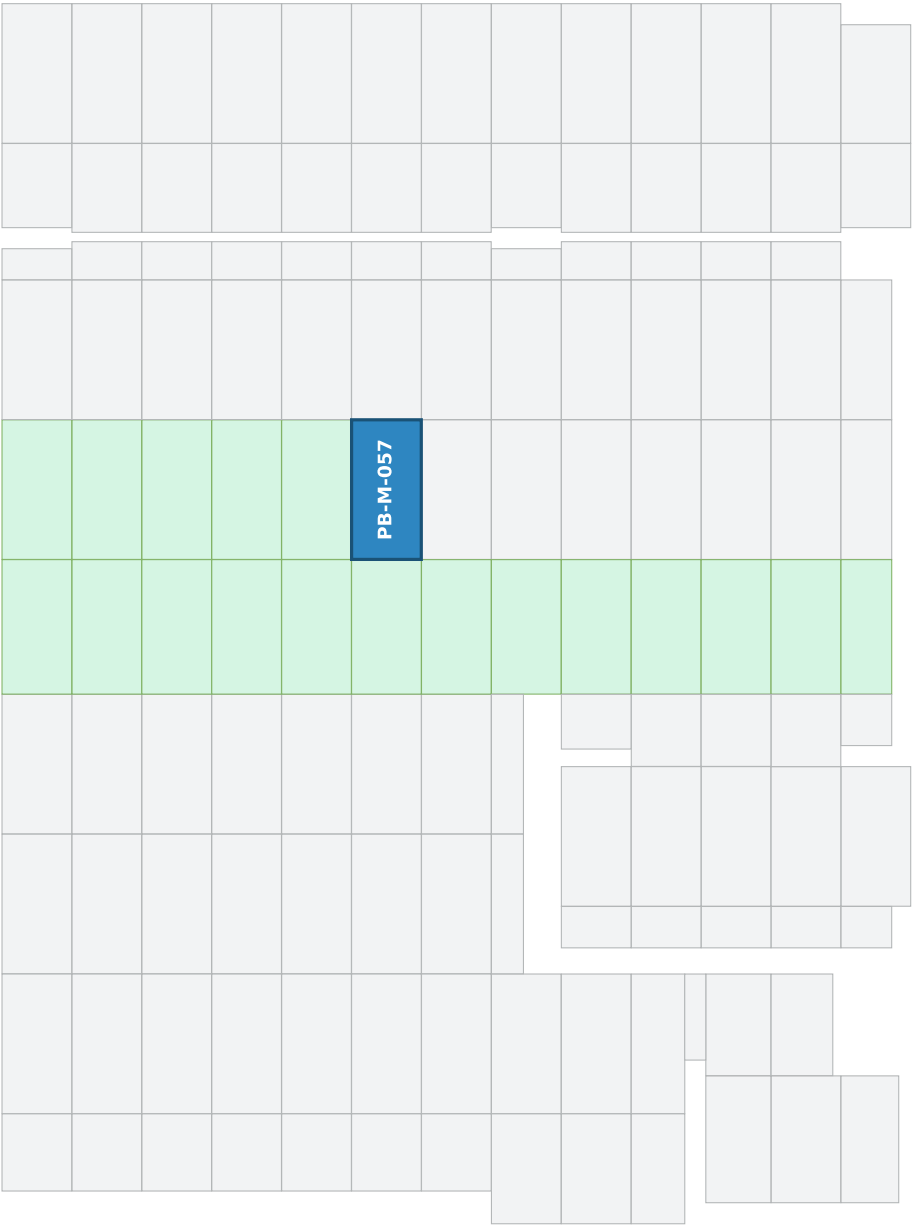

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 64 de 179

COLOCAR PB-M-057
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 65 de 179: PB-M-058

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

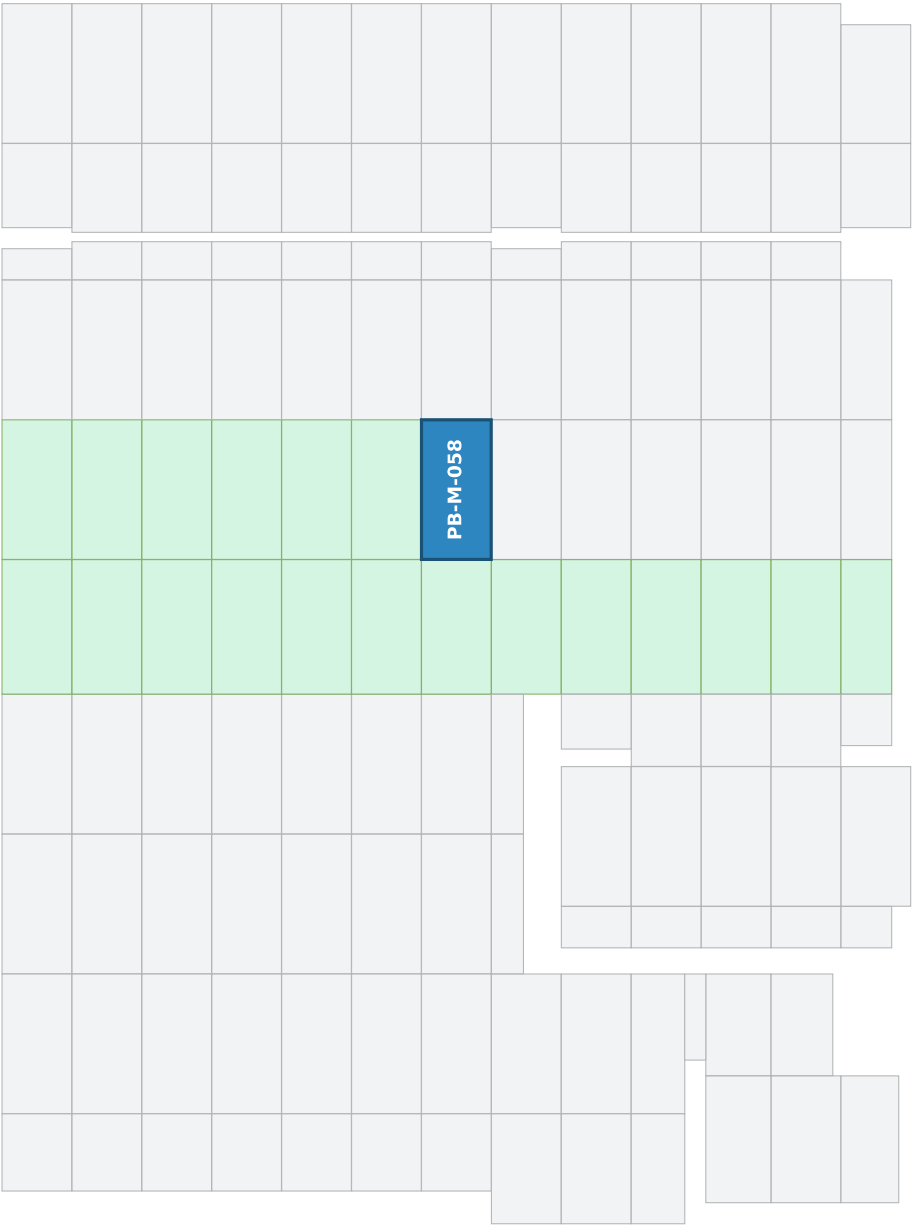

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 65 de 179

COLOCAR PB-M-058
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 66 de 179: PB-M-059

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

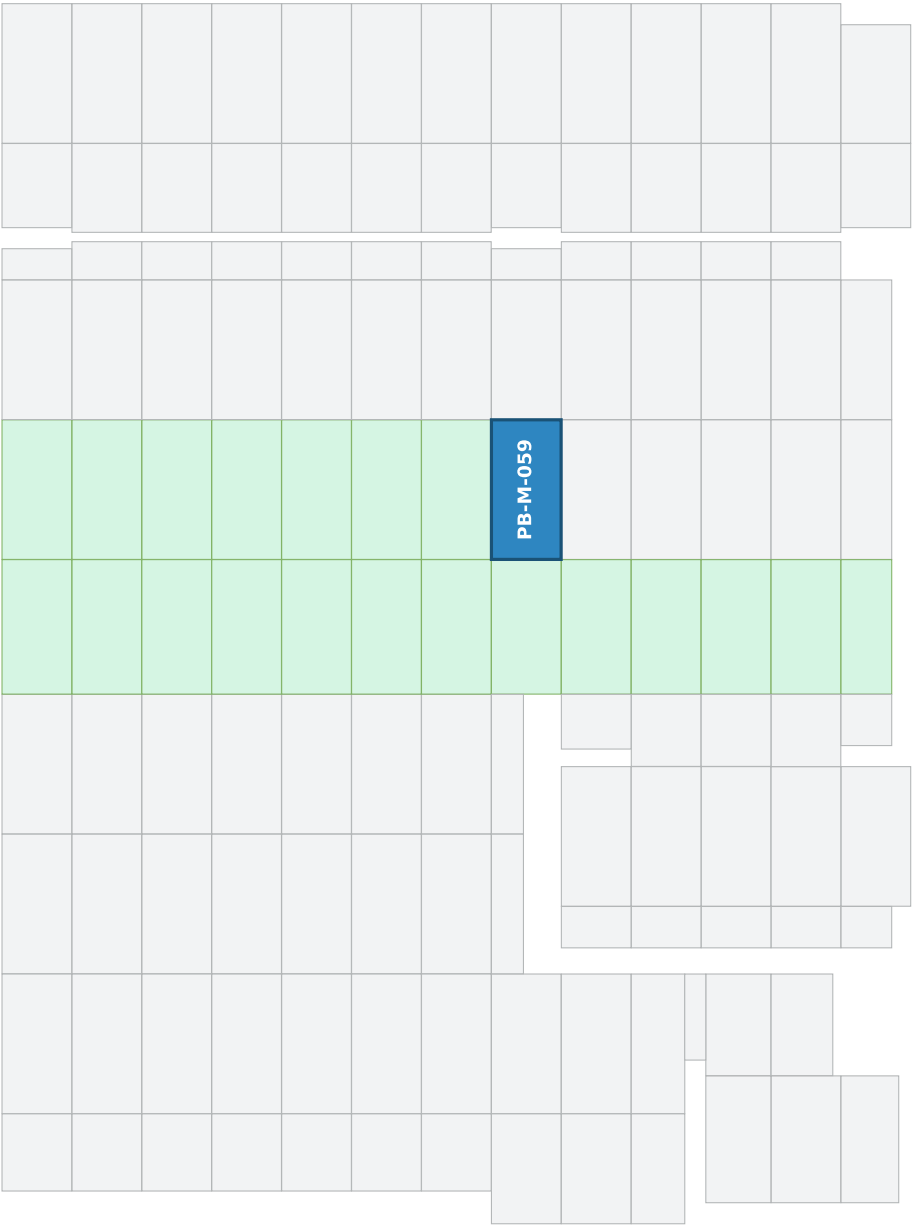

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 66 de 179

COLOCAR PB-M-059
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 67 de 179: PB-M-060

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

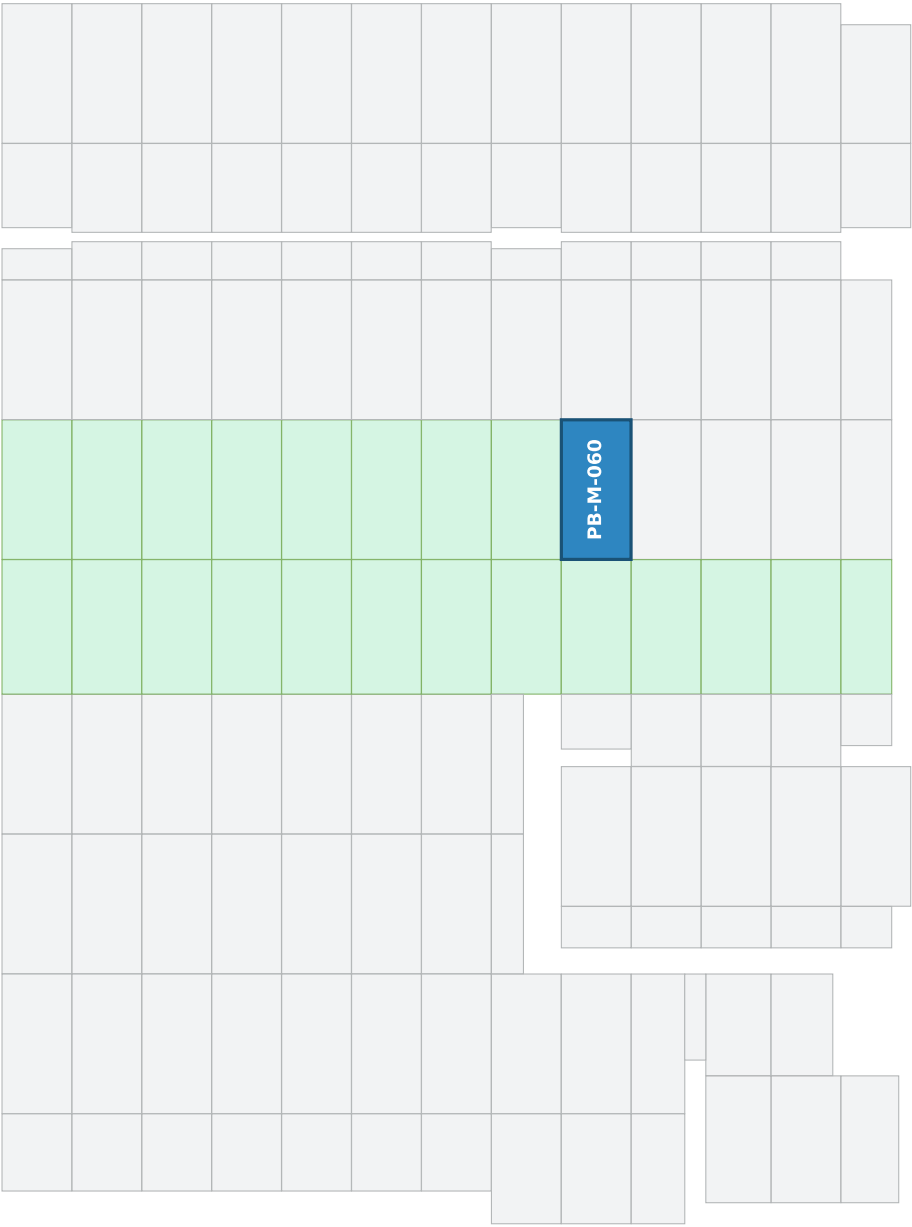

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 67 de 179

COLOCAR PB-M-060
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 68 de 179: PB-M-061

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

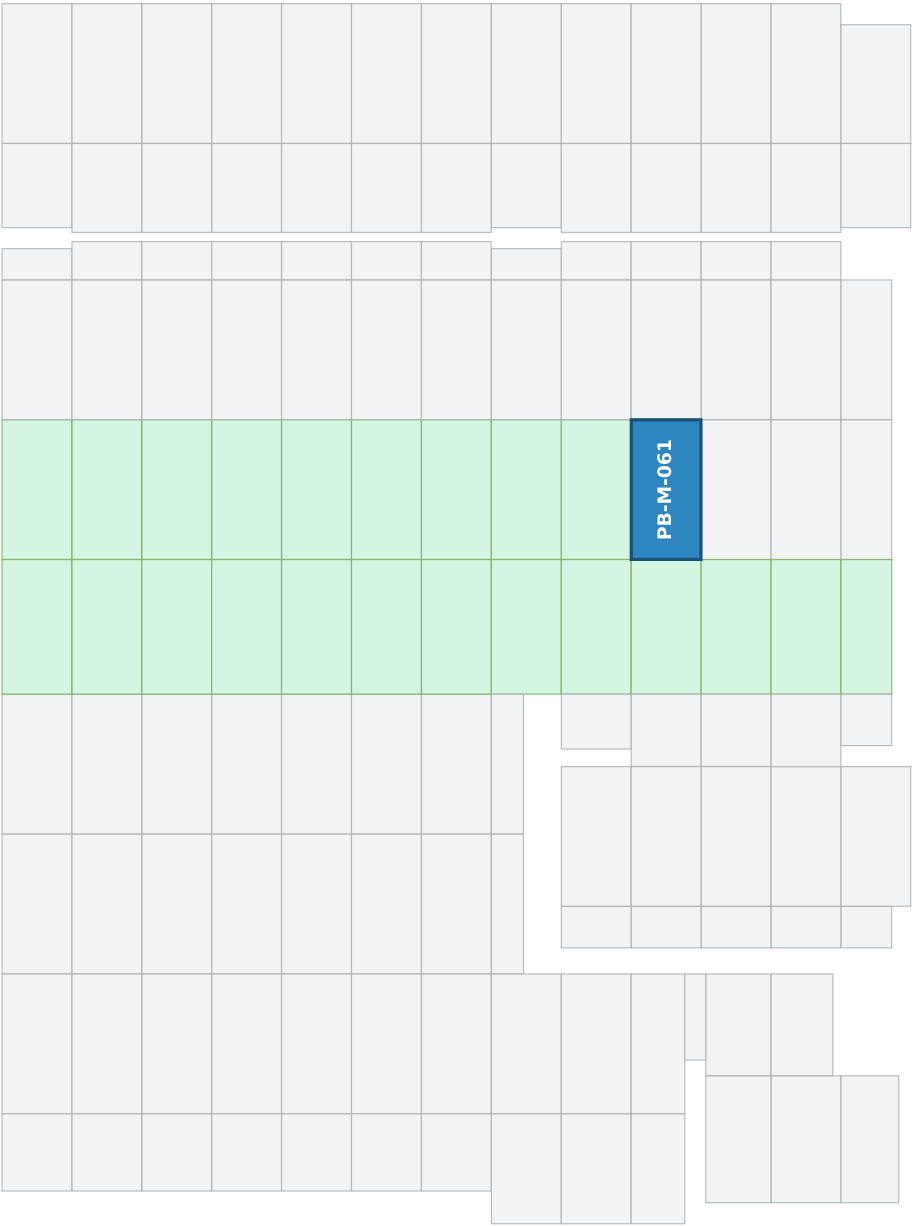

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 68 de 179
- COLOCAR PB-M-061
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 69 de 179: PB-M-062

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

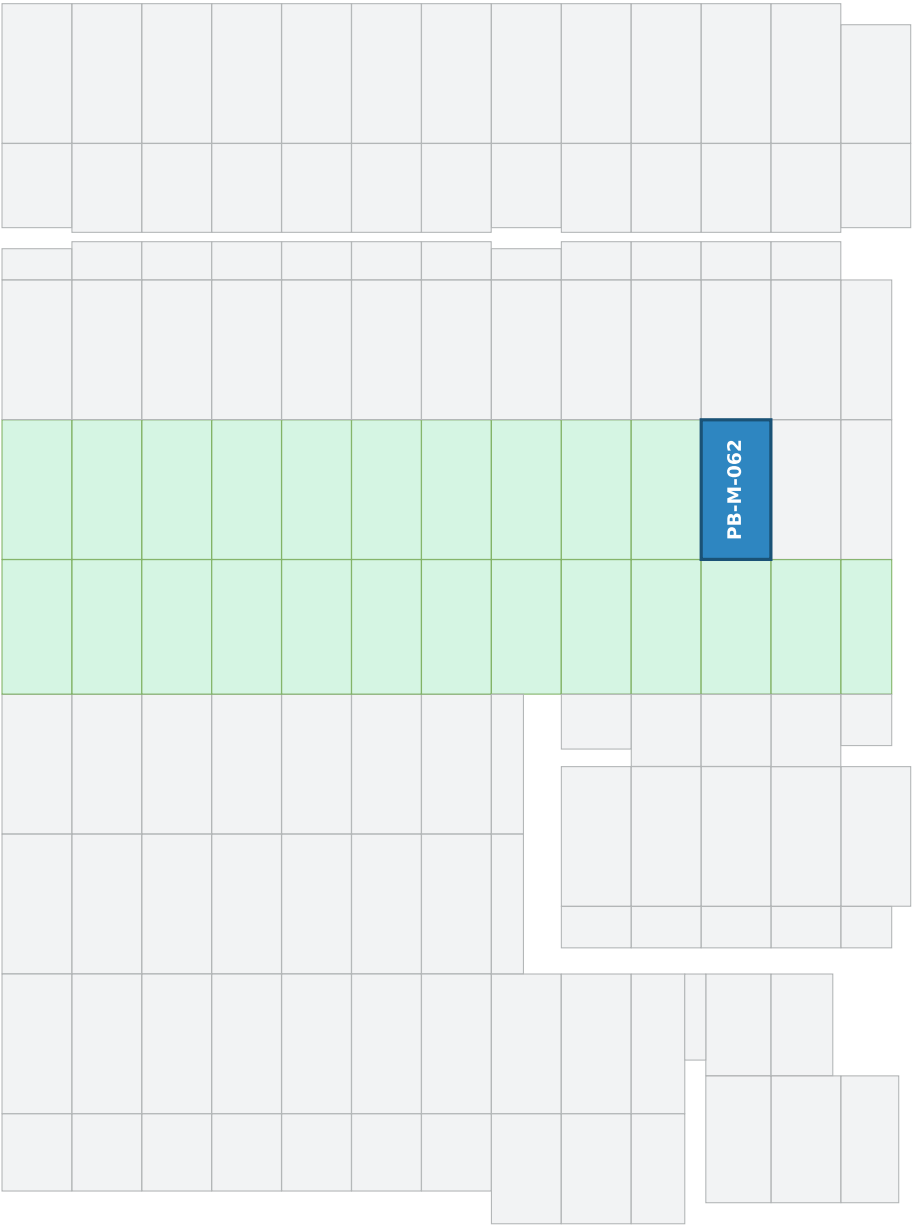

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 69 de 179
- COLOCAR PB-M-062
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 70 de 179: PB-M-063

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

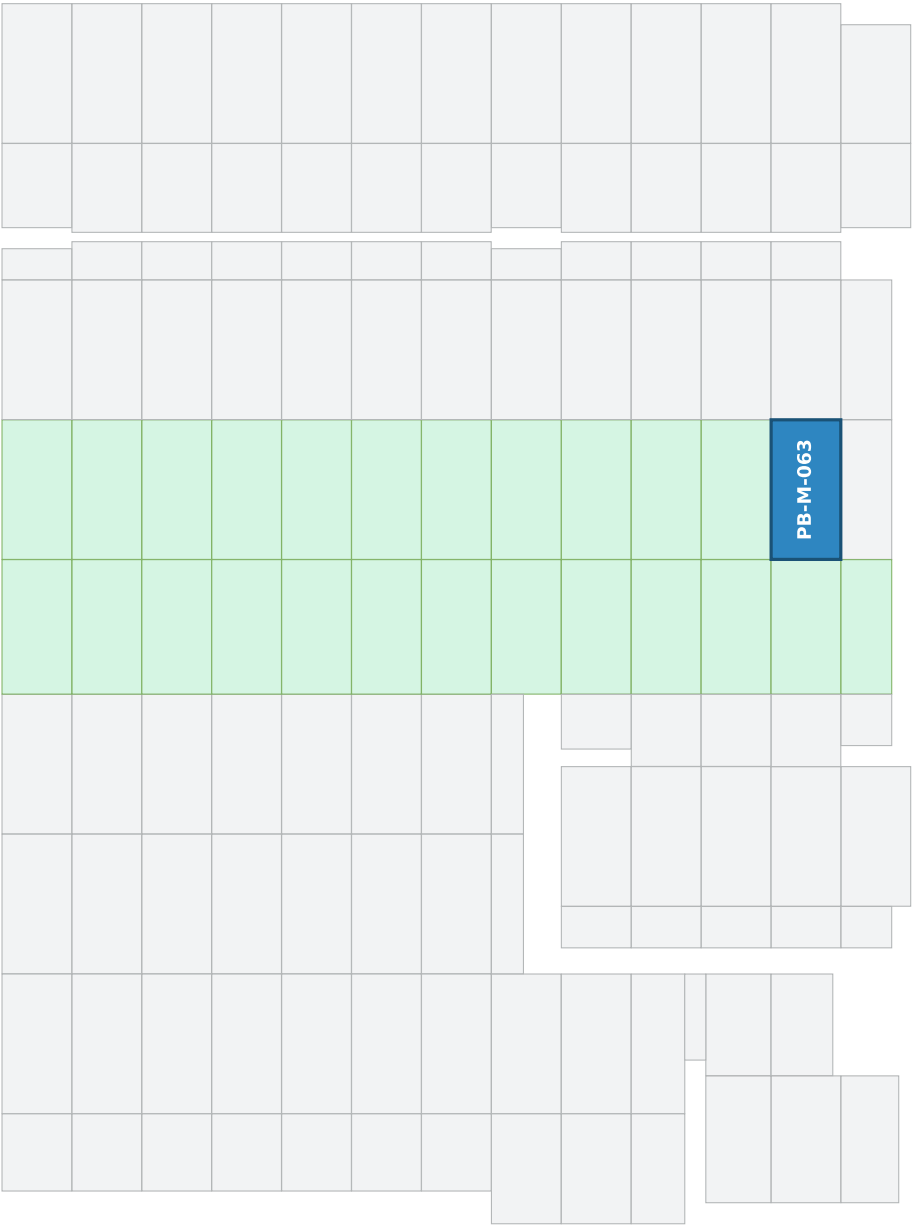

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 70 de 179

COLOCAR PB-M-063
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-064 → paso 71
- PB-M-051 → paso 72
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 71 de 179: PB-M-064

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

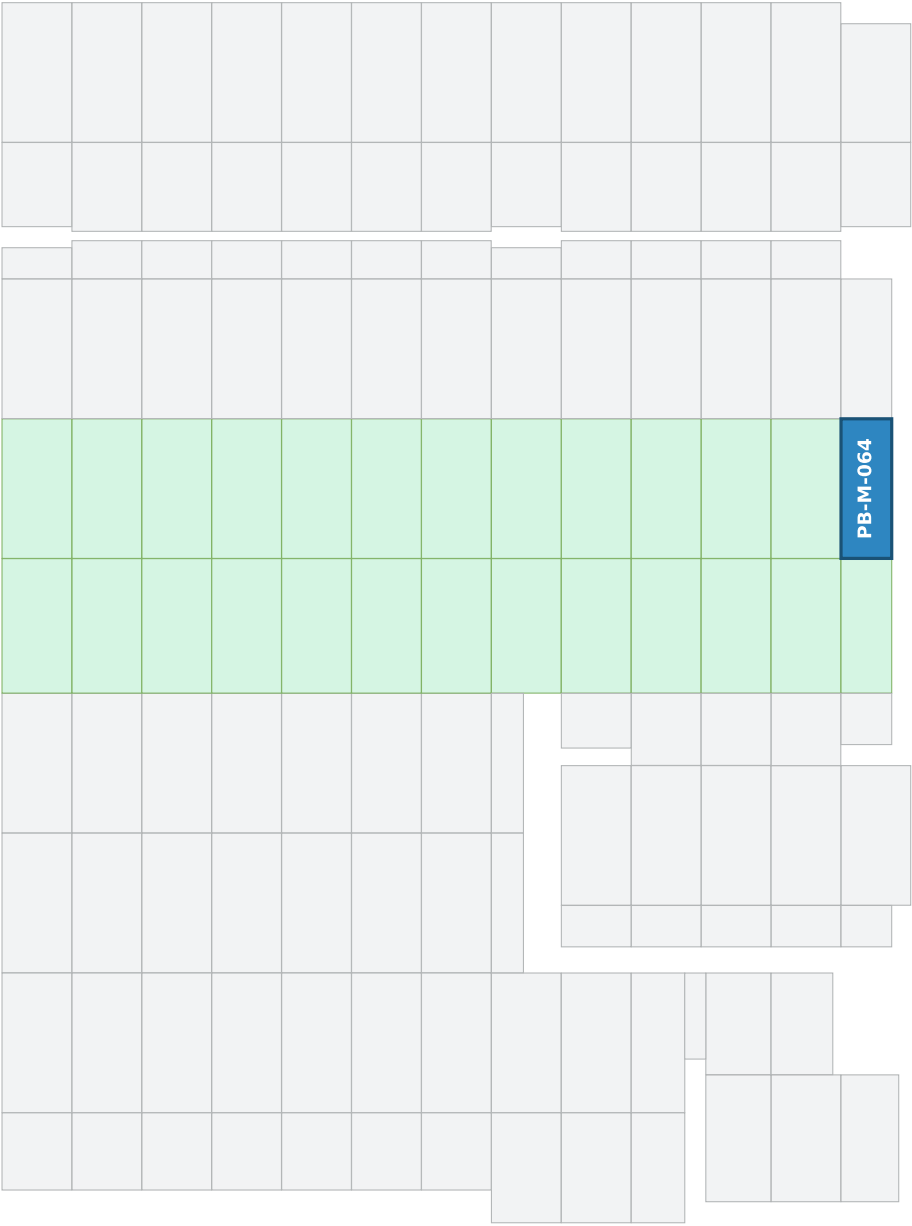

pieza M-16 (cortada antes; estaba en reserva)

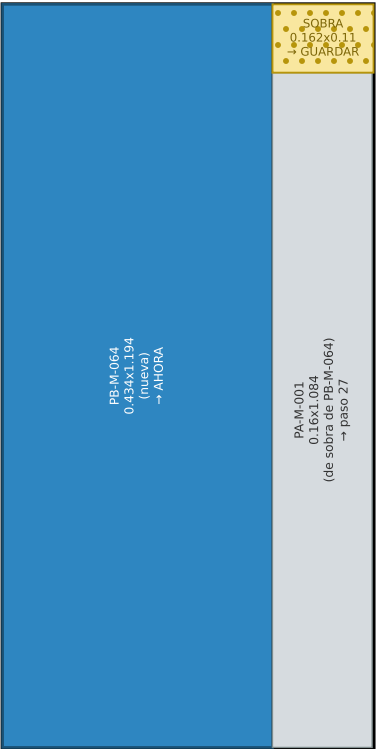

- PASO 71 de 179
- COLOCAR PB-M-064
0.434x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-064 → paso 71
 - PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 72 de 179: PB-M-051

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

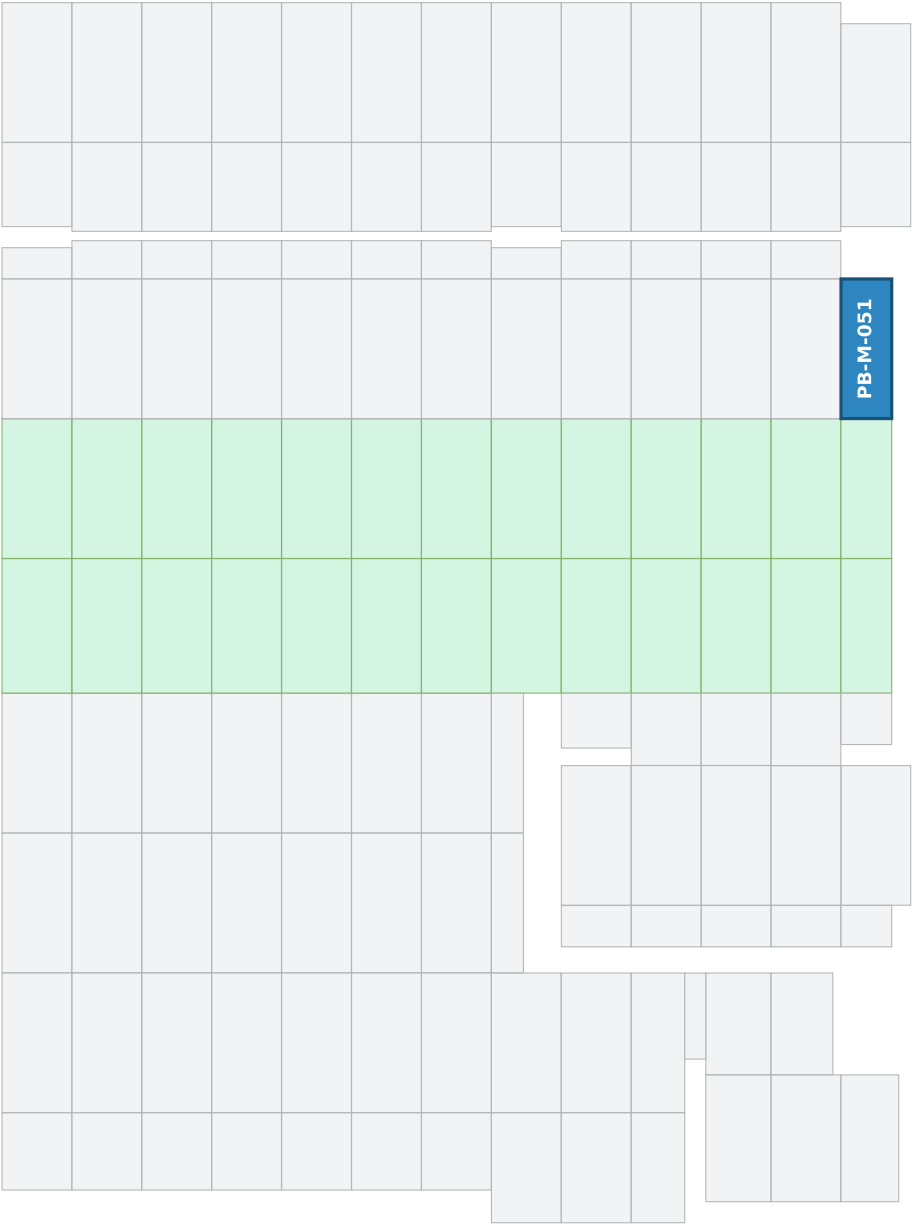

pieza M-30 (cortada antes; estaba en reserva)

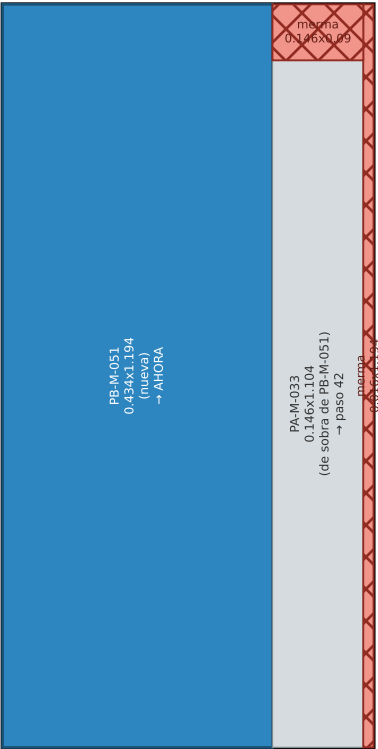

- PASO 72 de 179
- COLOCAR PB-M-051
0.434x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PB-M-051 → paso 72
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 73 de 179: PB-M-050

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

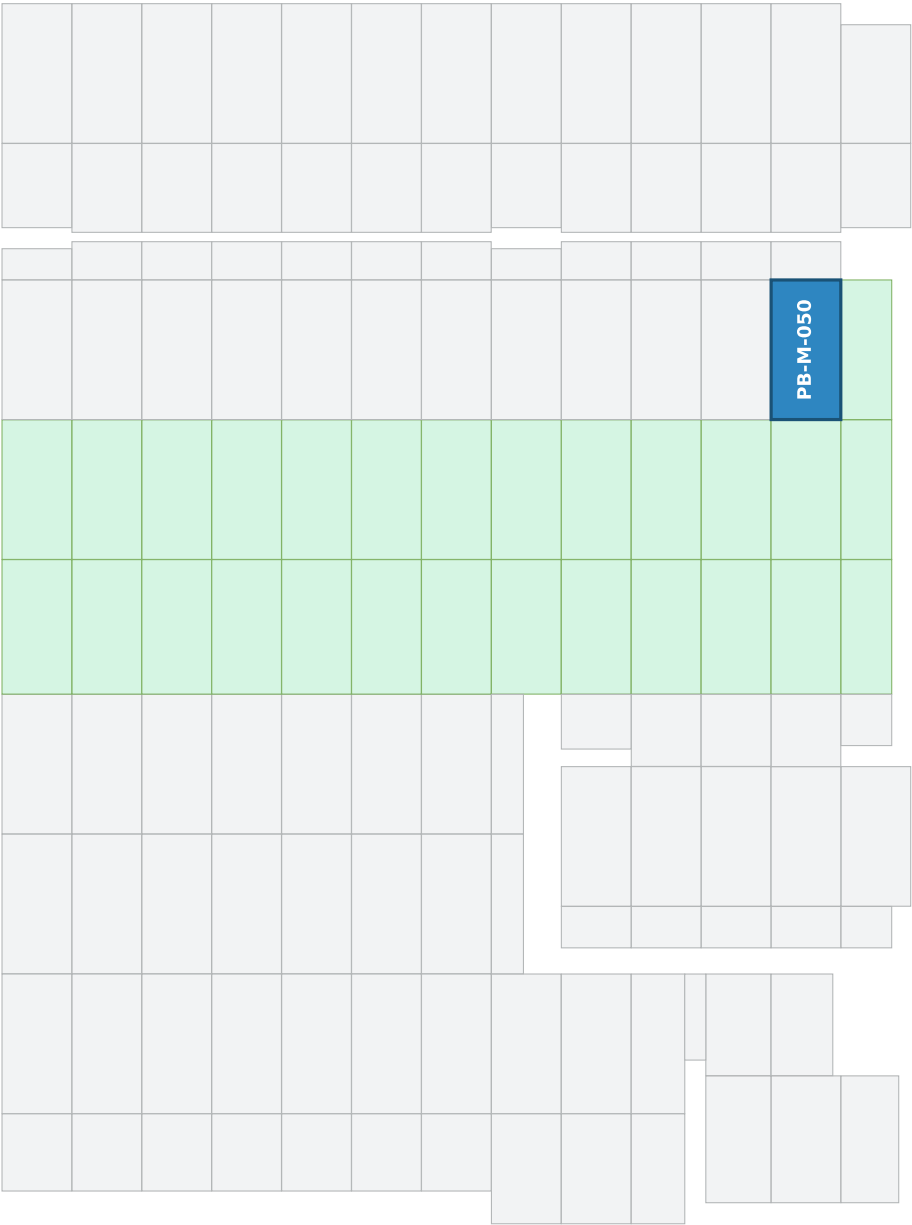

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 73 de 179

COLOCAR PB-M-050
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):

- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 74 de 179: PB-M-049

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

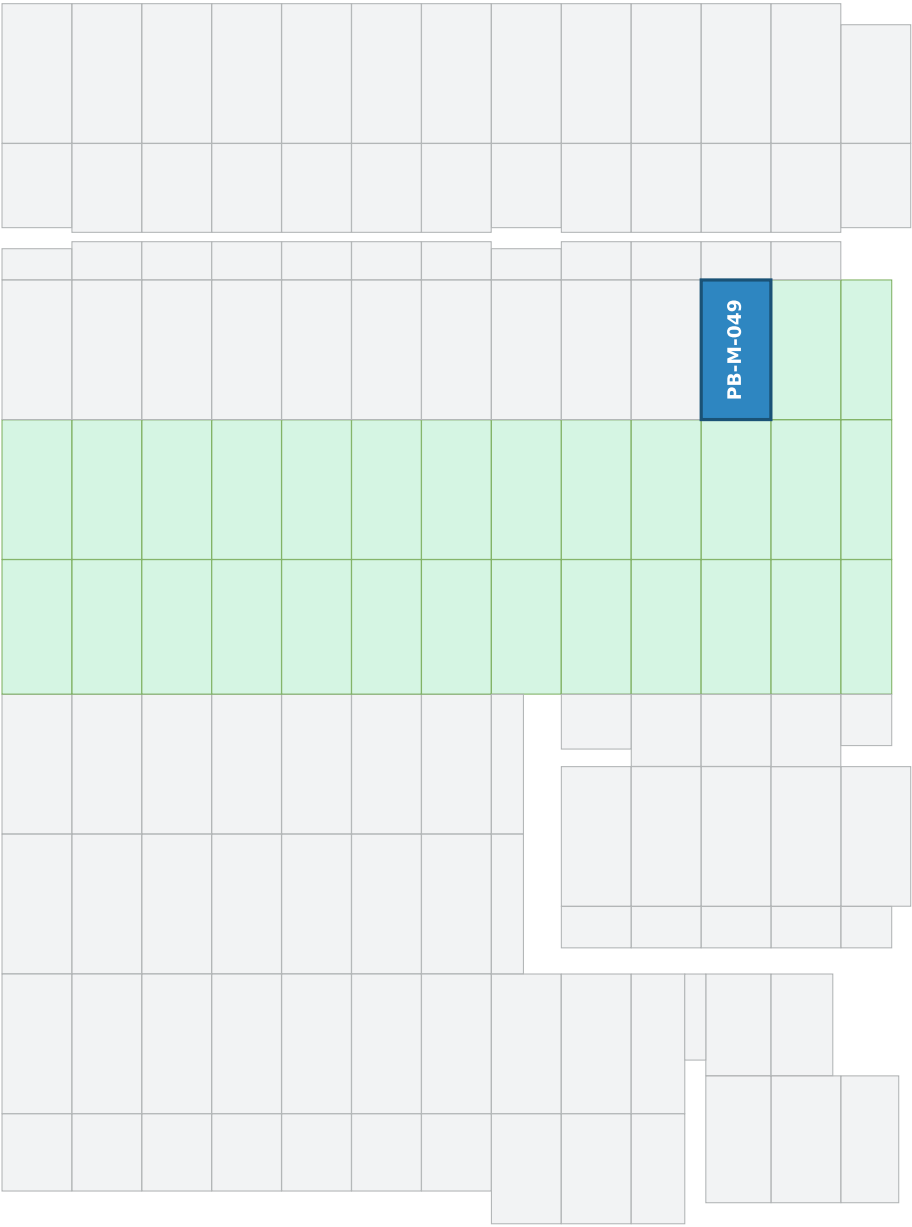

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 74 de 179
- COLOCAR PB-M-049
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (7):
- PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136

- SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²
- 0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 75 de 179: PB-M-048

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

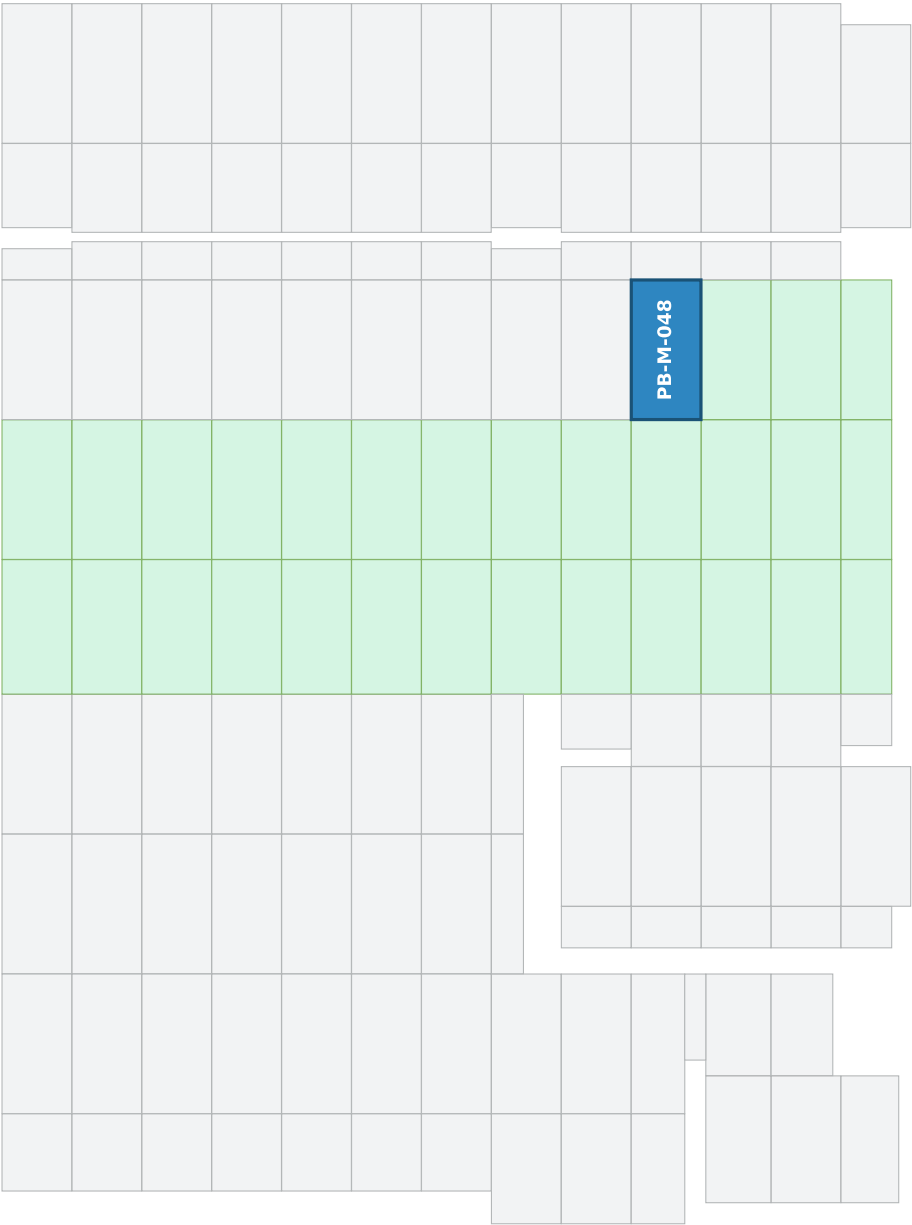

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 75 de 179
- COLOCAR PB-M-048
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (7):
- PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136

- SOBRAS GUARDADAS:
- 21 · 2.01 m²
- 0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 76 de 179: PB-M-047

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

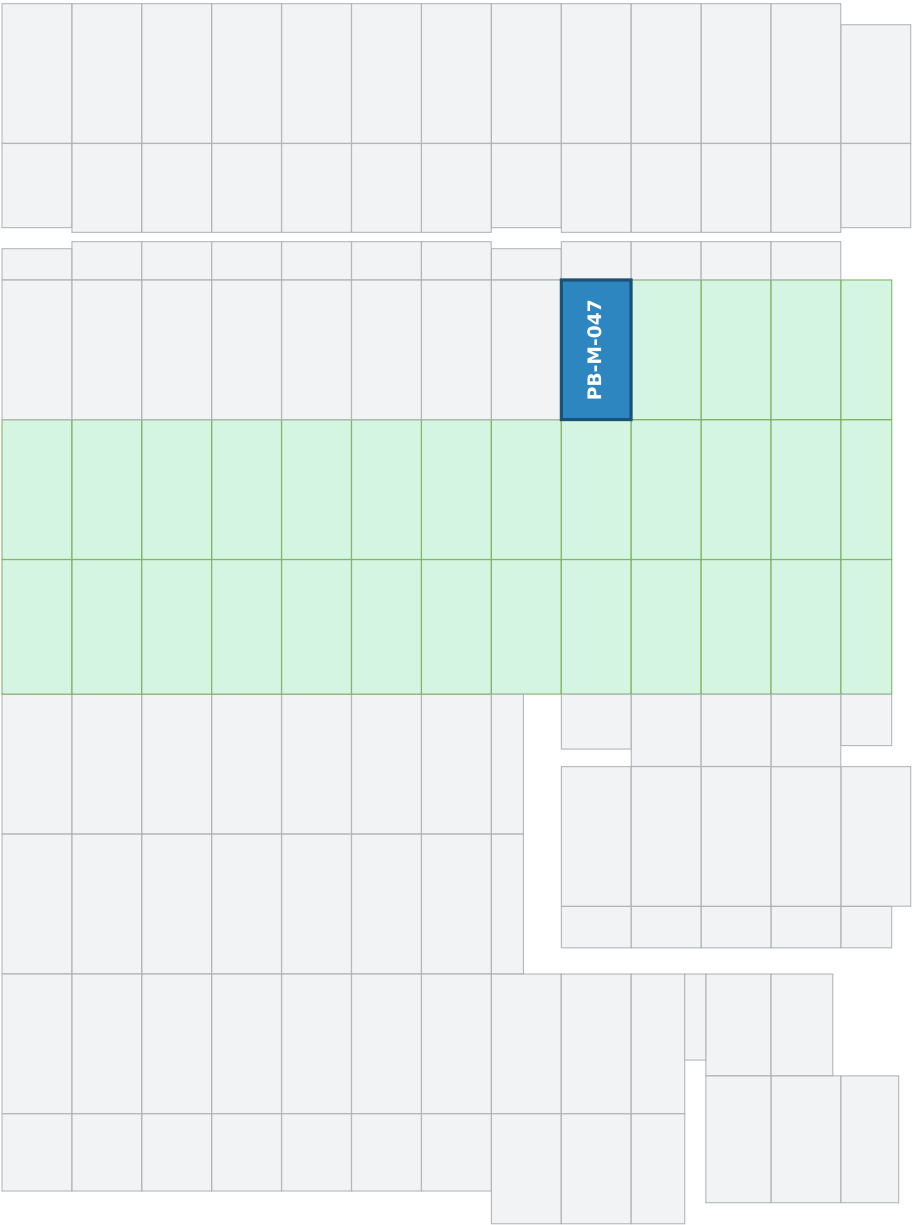

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 76 de 179

COLOCAR PB-M-047
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 77 de 179: PB-M-046

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

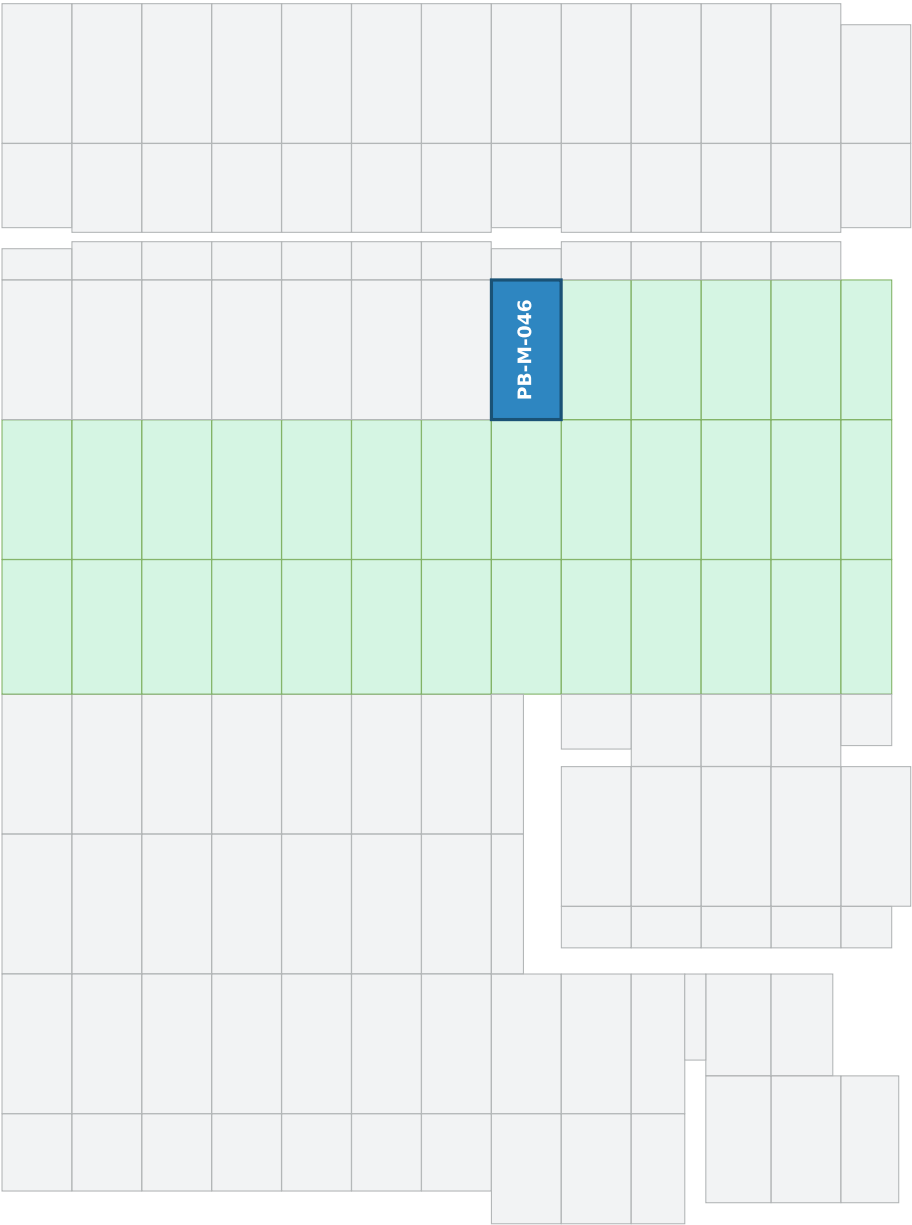

PIEZA ENTERA (sin corte)

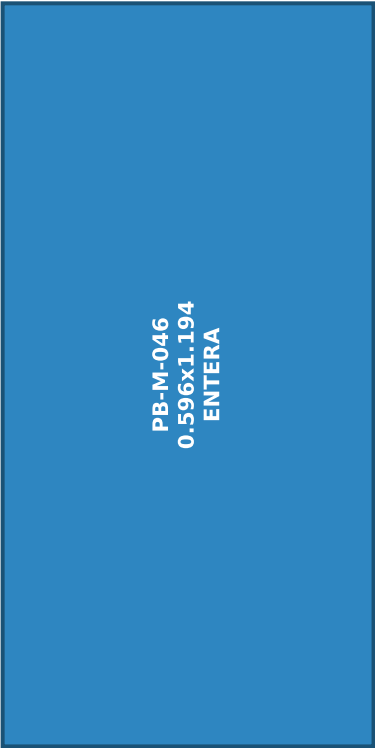

- PASO 77 de 179
- COLOCAR PB-M-046
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (7):
- PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 78 de 179: PB-M-045

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

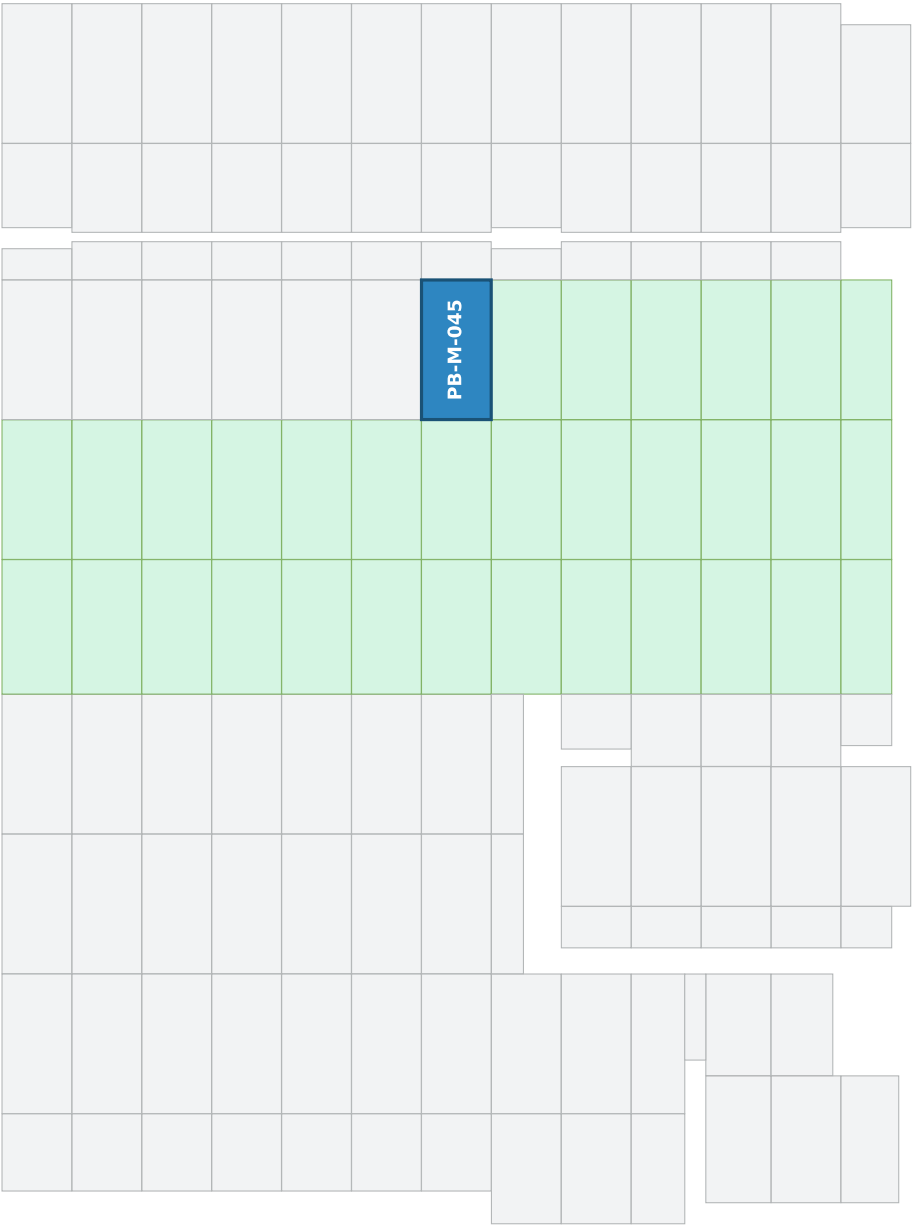

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 78 de 179

COLOCAR PB-M-045
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 79 de 179: PB-M-044

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

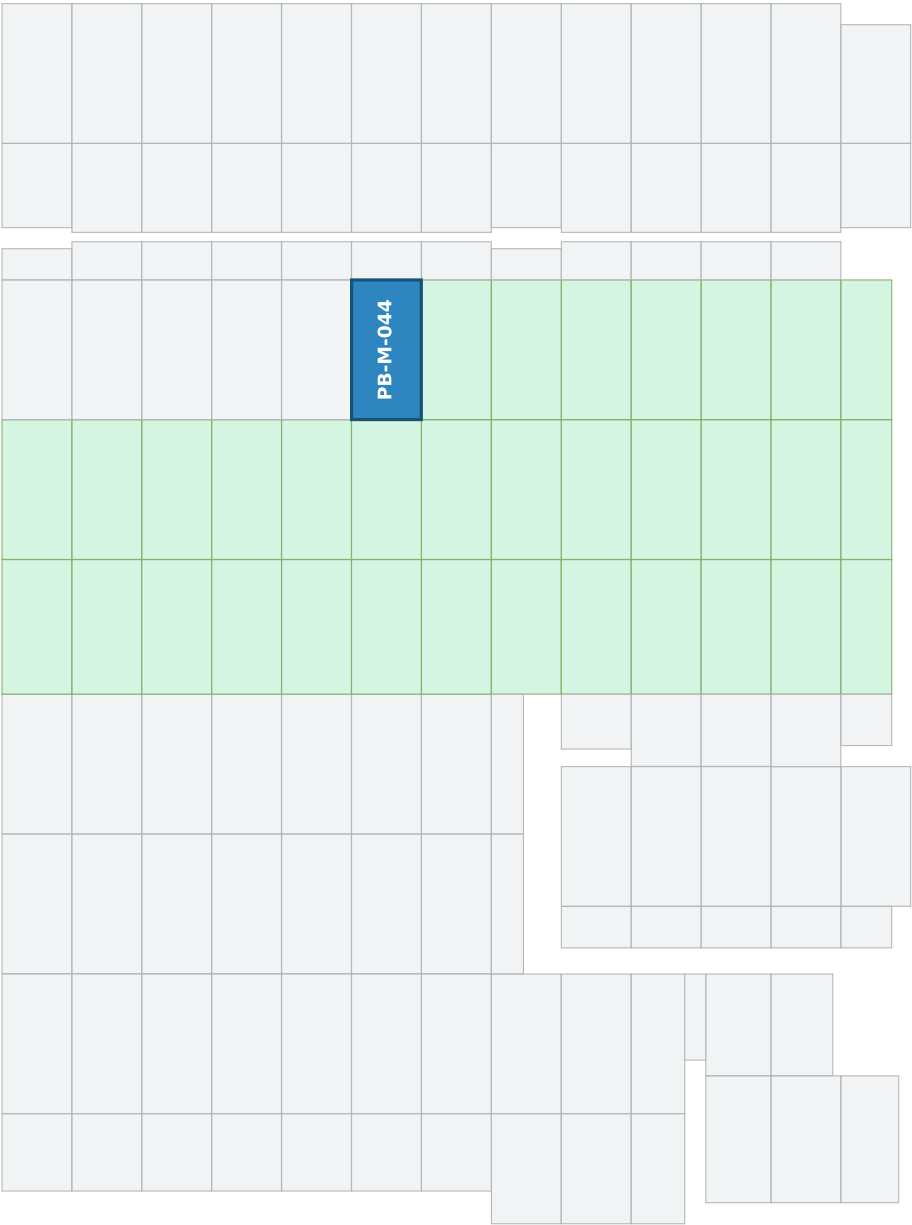

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 79 de 179

COLOCAR PB-M-044
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):

- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 80 de 179: PB-M-043

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

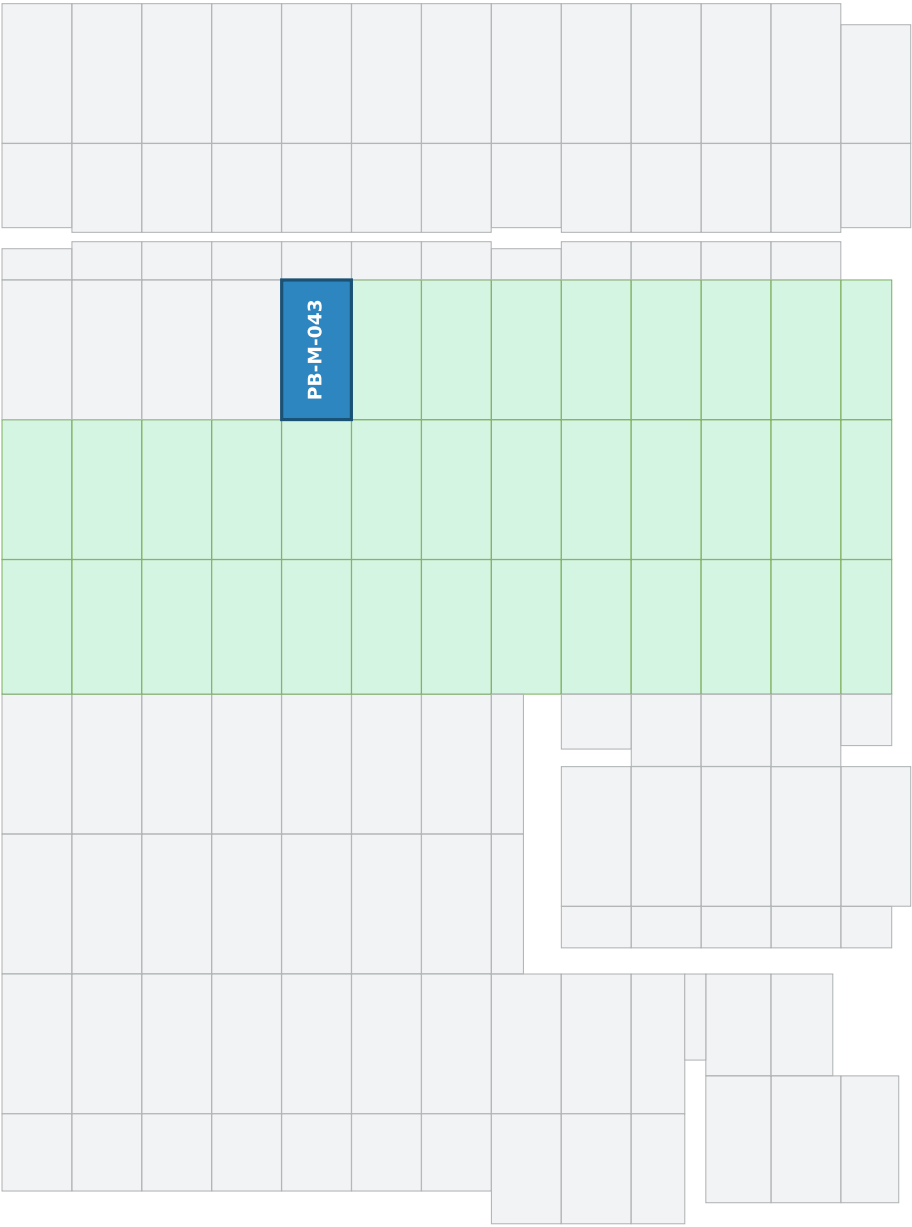

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 80 de 179

COLOCAR PB-M-043
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):

- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 81 de 179: PB-M-042

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

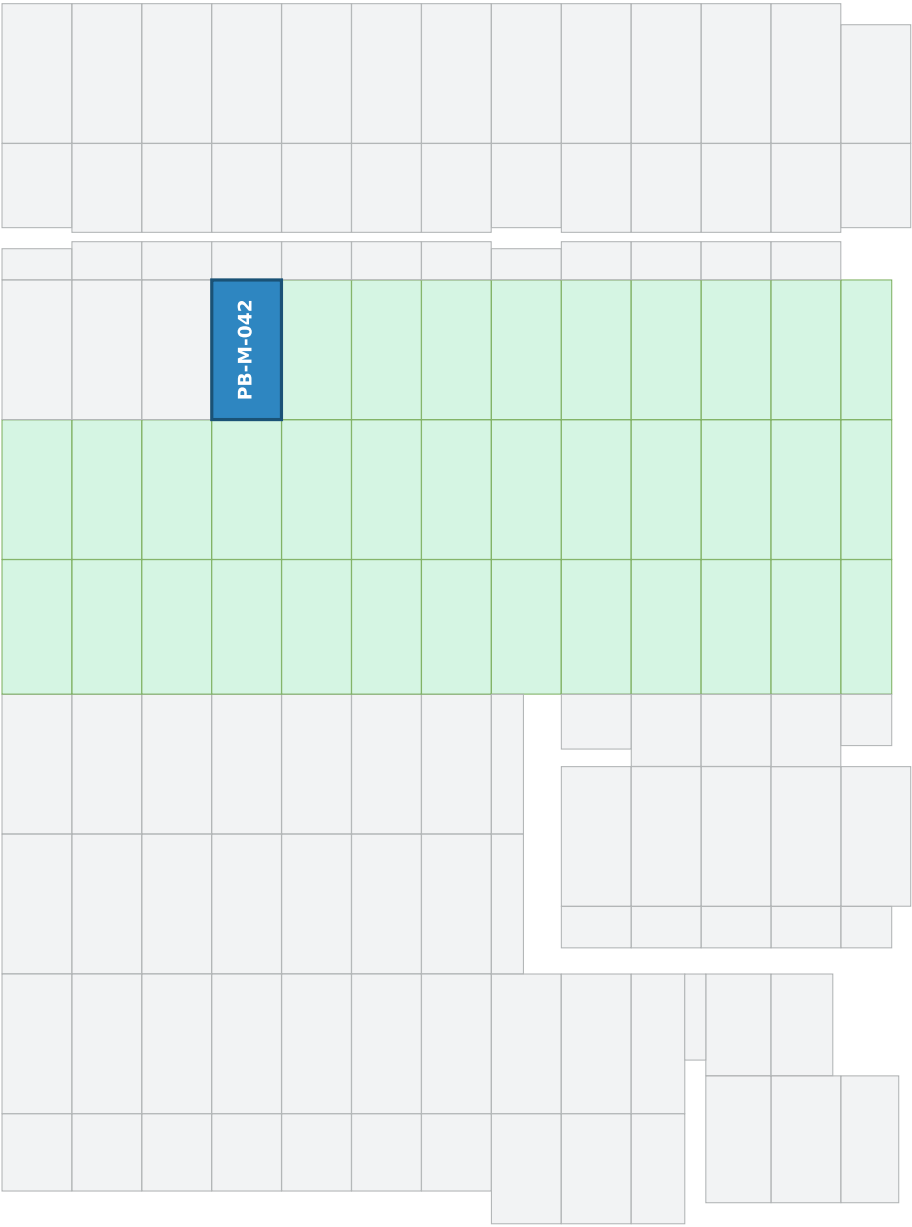

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 81 de 179

COLOCAR PB-M-042
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 82 de 179: PB-M-041

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

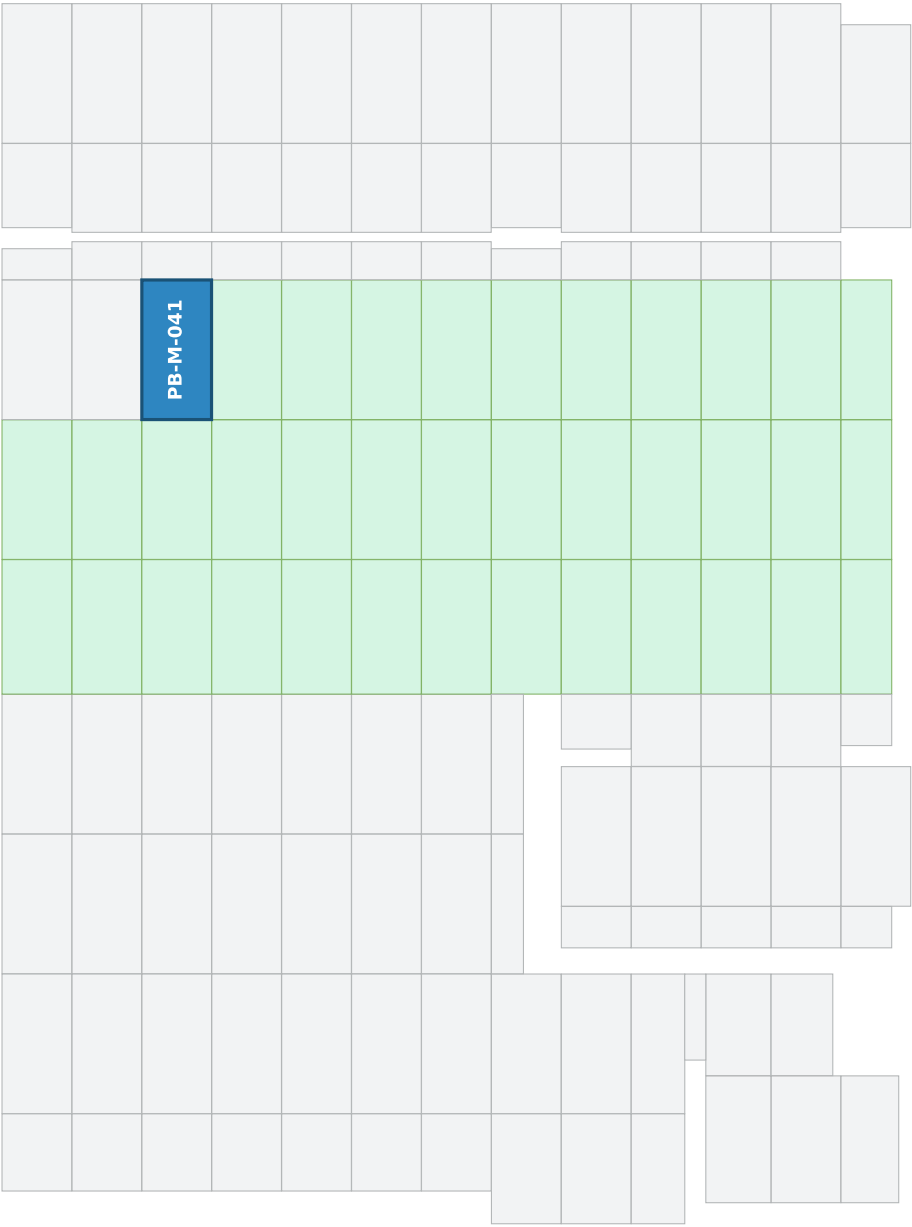

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 82 de 179

COLOCAR PB-M-041
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):

- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 83 de 179: PB-M-040

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

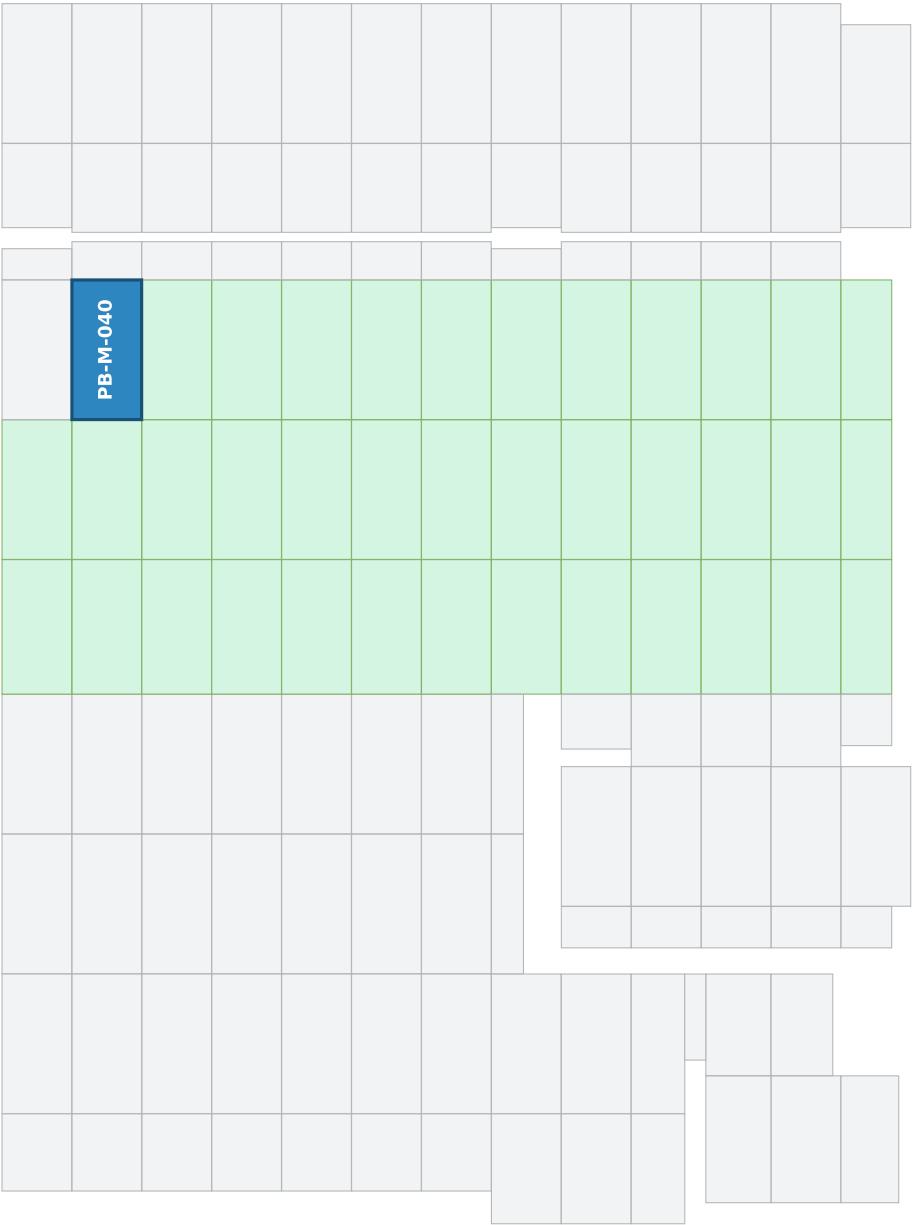

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 83 de 179

COLOCAR PB-M-040
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):

- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 84 de 179: PB-M-039

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

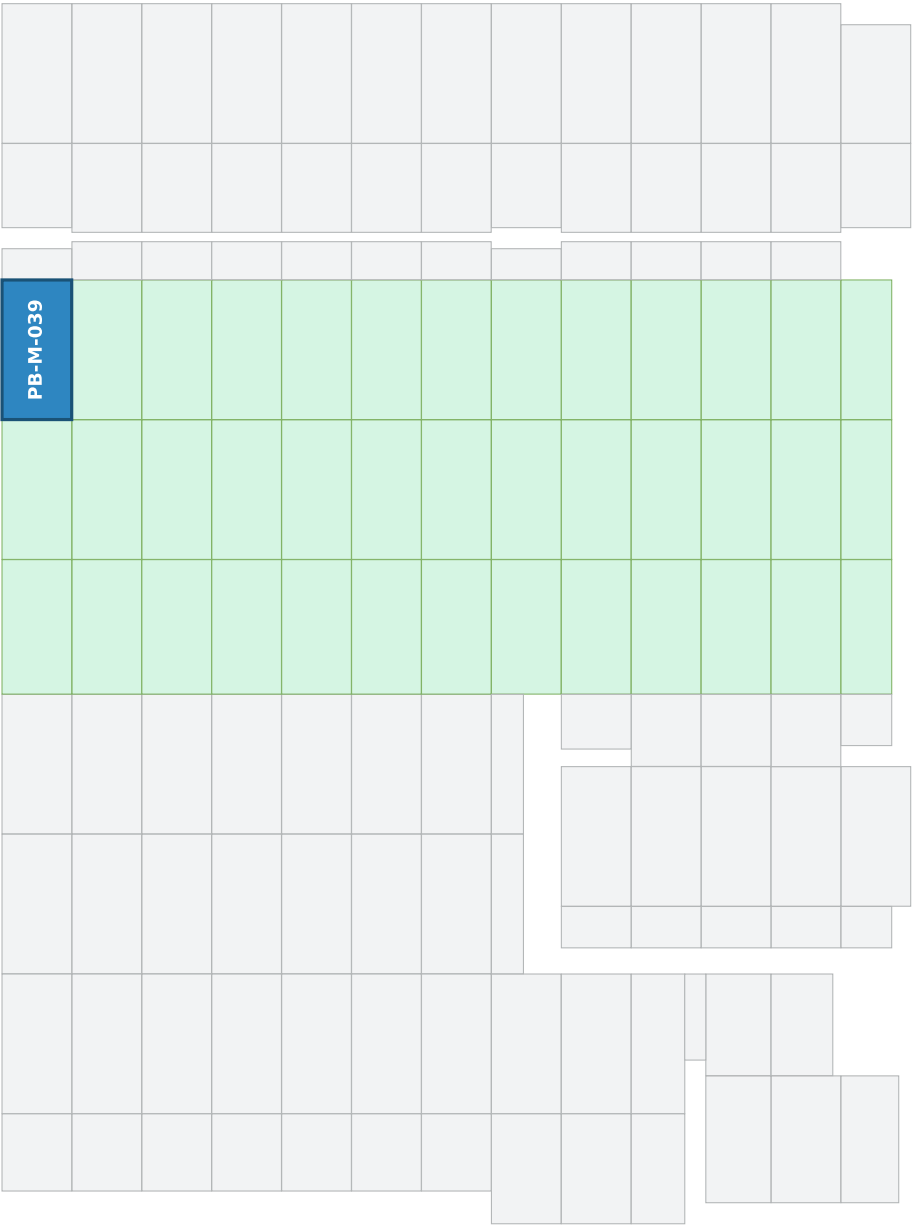

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 84 de 179

COLOCAR PB-M-039
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):

- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 85 de 179: PB-M-037

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

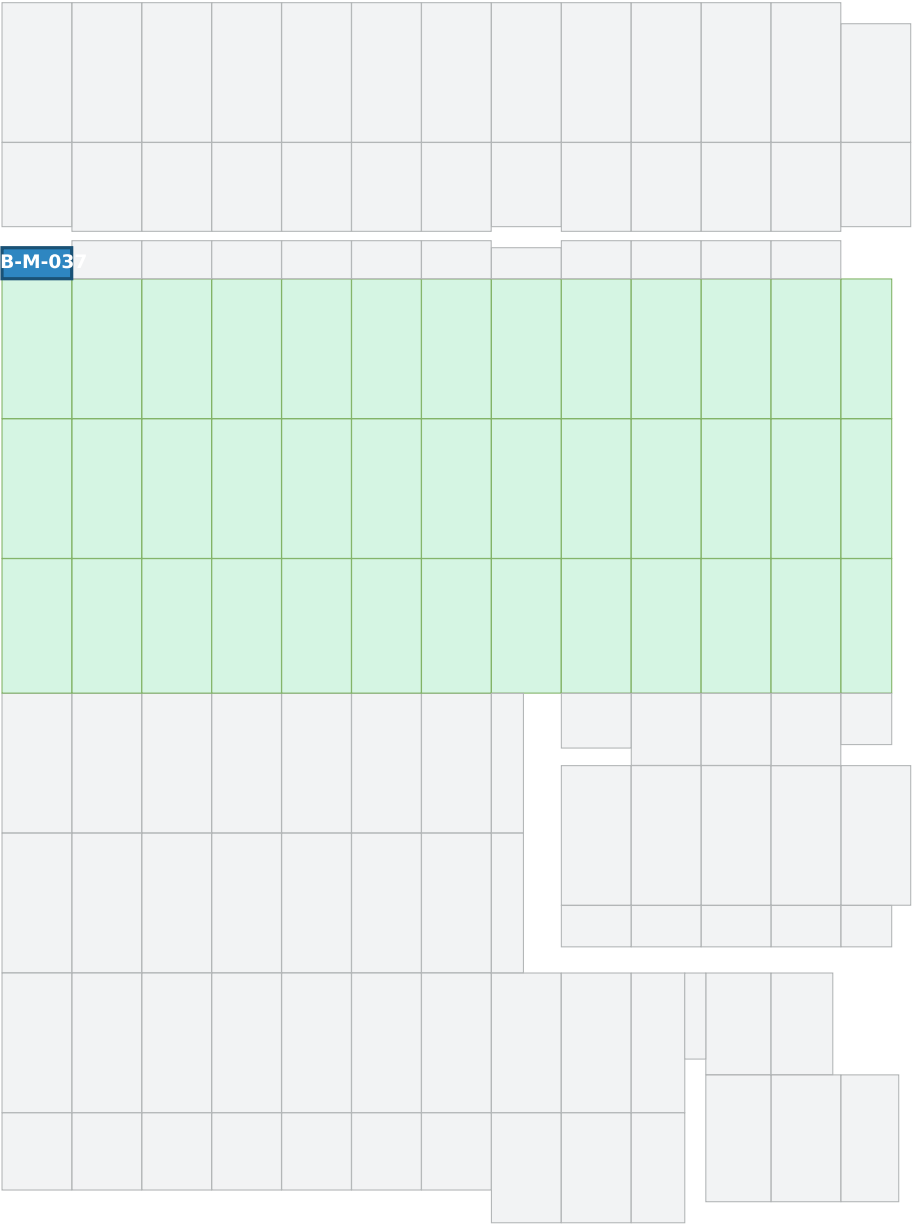

pieza M-61: SE CORTA AHORA

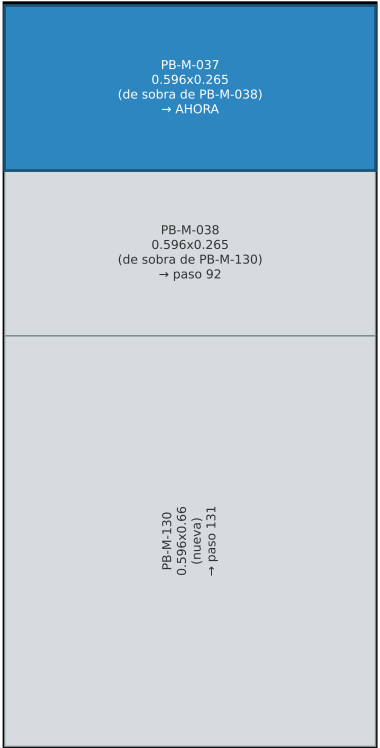

PASO 85 de 179

COLOCAR PB-M-037
0.596x0.265
sale de la SOBRA de PB-M-038

al cortar M-61 salen
también (a RESERVA):
PB-M-130 → paso 131
PB-M-038 → paso 92

EN RESERVA (7):
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 86 de 179: PB-M-027

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

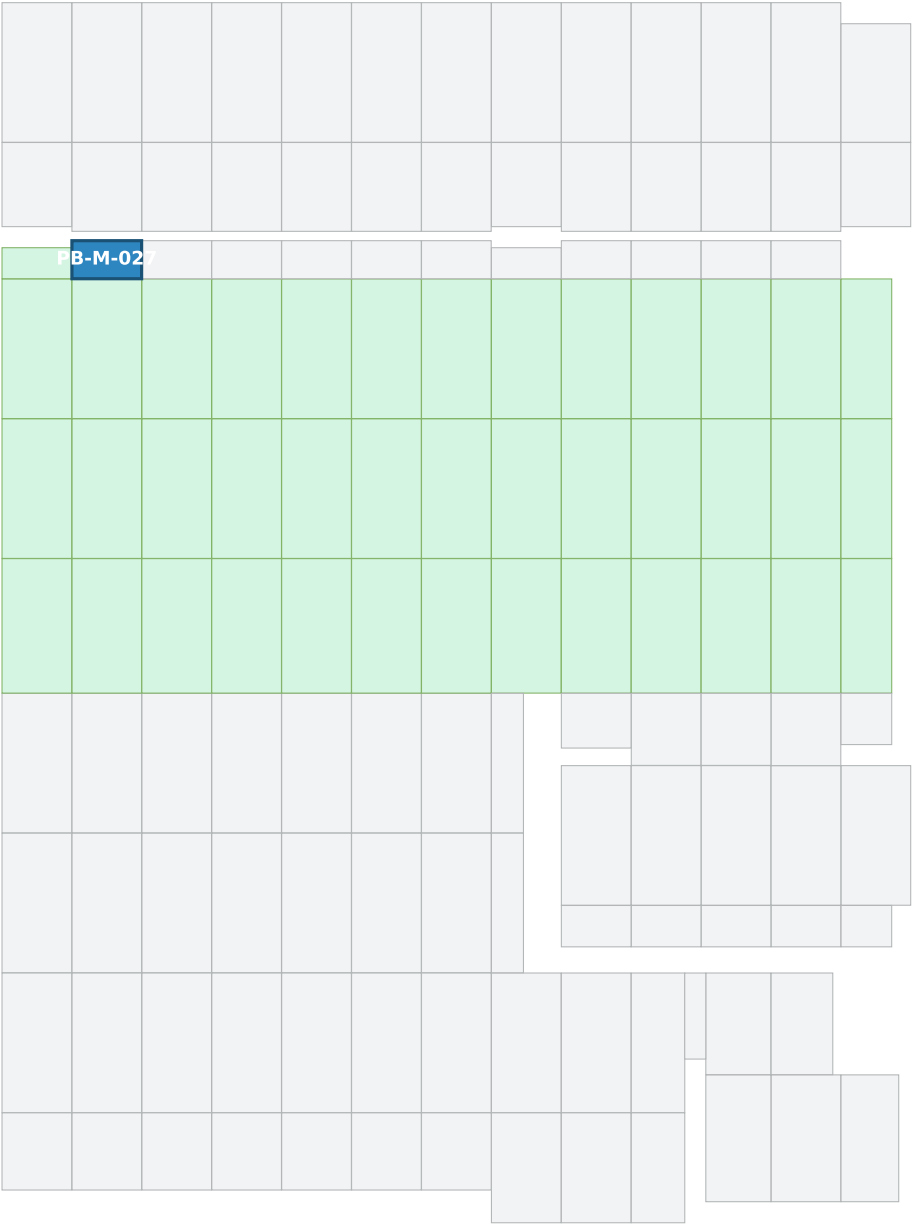

pieza M-71: SE CORTA AHORA

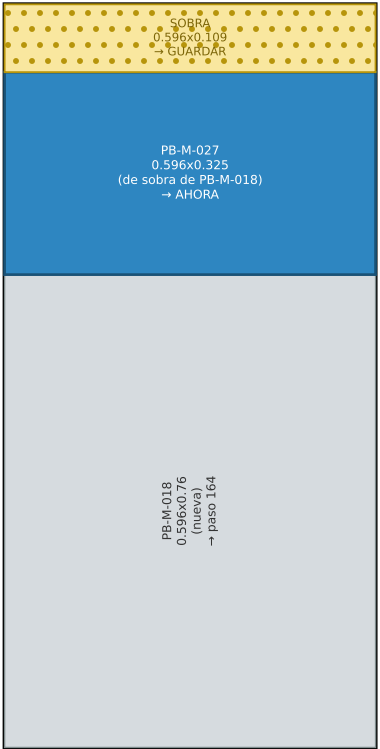

PASO 86 de 179

COLOCAR PB-M-027
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-018

al cortar M-71 salen
también (a RESERVA):
PB-M-018 → paso 164

EN RESERVA (9):
PB-M-038 → paso 92
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 26)
0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 87 de 179: PB-M-028

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

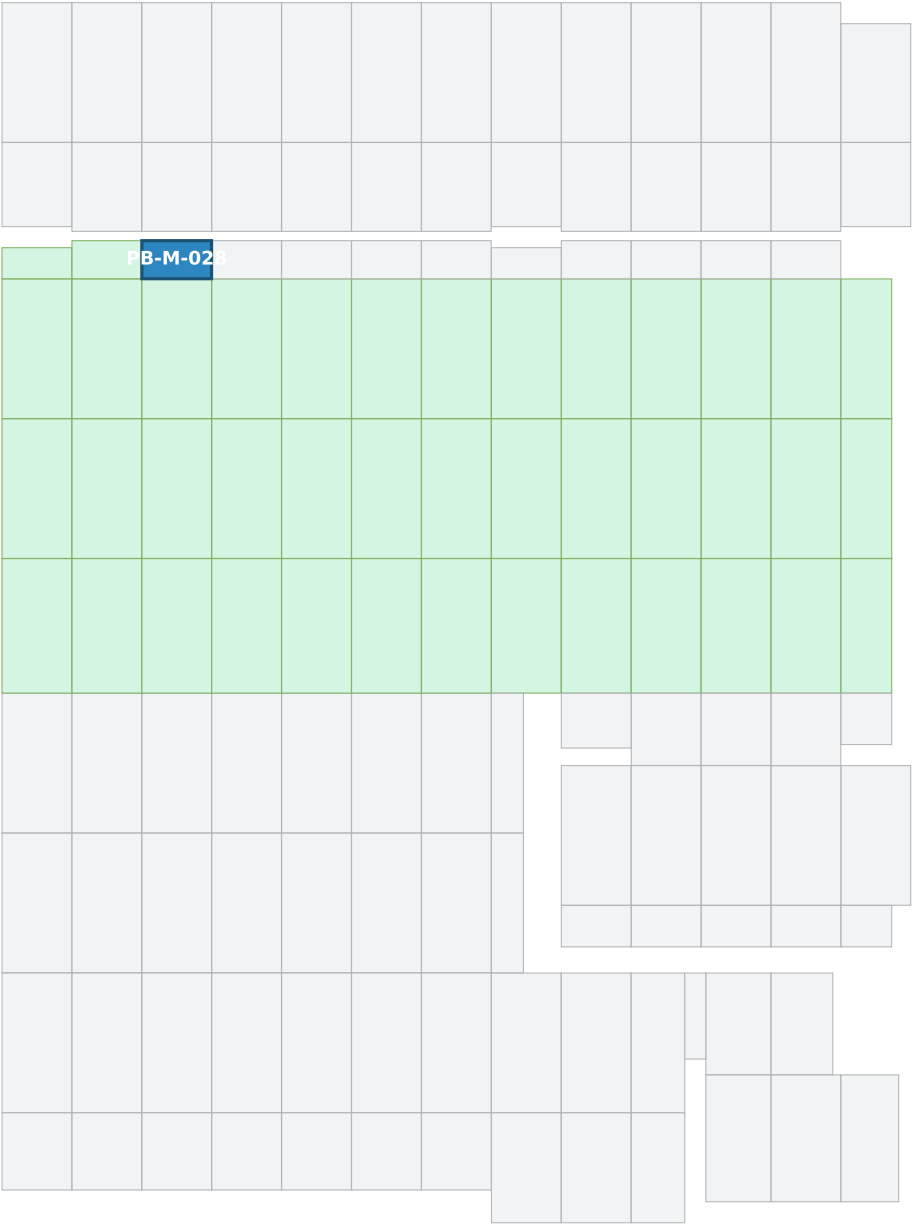

pieza M-69: SE CORTA AHORA

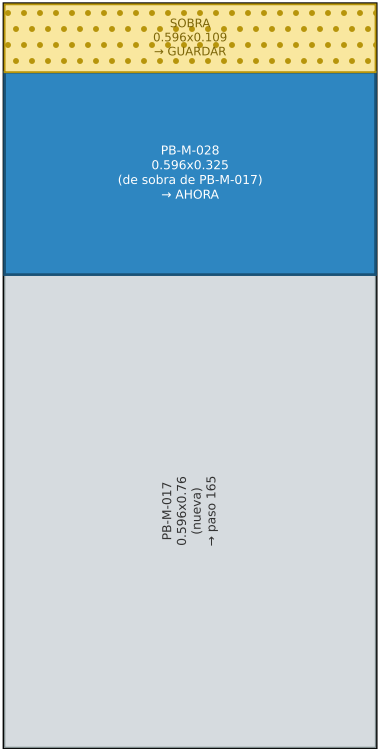

PASO 87 de 179

COLOCAR PB-M-028
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-017

al cortar M-69 salen
también (a RESERVA):
PB-M-017 → paso 165

- EN RESERVA (10):
- PB-M-038 → paso 92
 - PB-M-033 → paso 93
 - PB-M-034 → paso 94
 - PB-M-035 → paso 95
 - PB-M-036 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 131
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136
 - PB-M-018 → paso 164

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.08 m²

0.162x0.11 (de M-16, paso 27)
0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
... y 14 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 88 de 179: PB-M-029

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

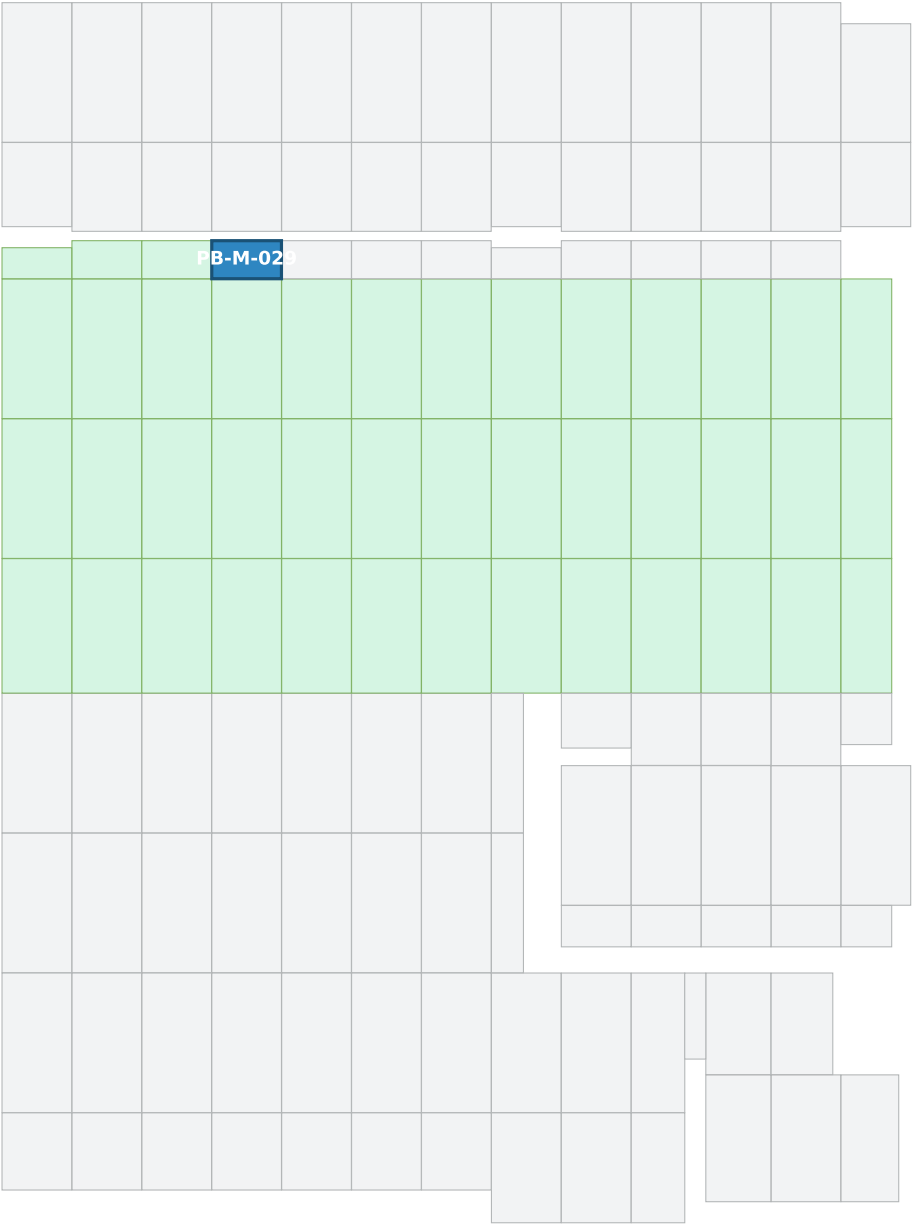

pieza M-59: SE CORTA AHORA

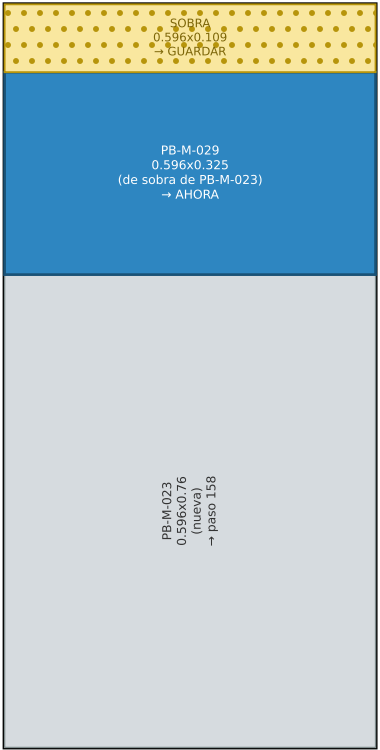

PASO 88 de 179
COLOCAR PB-M-029
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-023

al cortar M-59 salen
también (a RESERVA):
PB-M-023 → paso 158

EN RESERVA (11):
PB-M-038 → paso 92
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-018 → paso 164
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 2.14 m²

0.596x0.121 (de M-09, paso 29)
0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
... y 15 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 89 de 179: PB-M-030

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

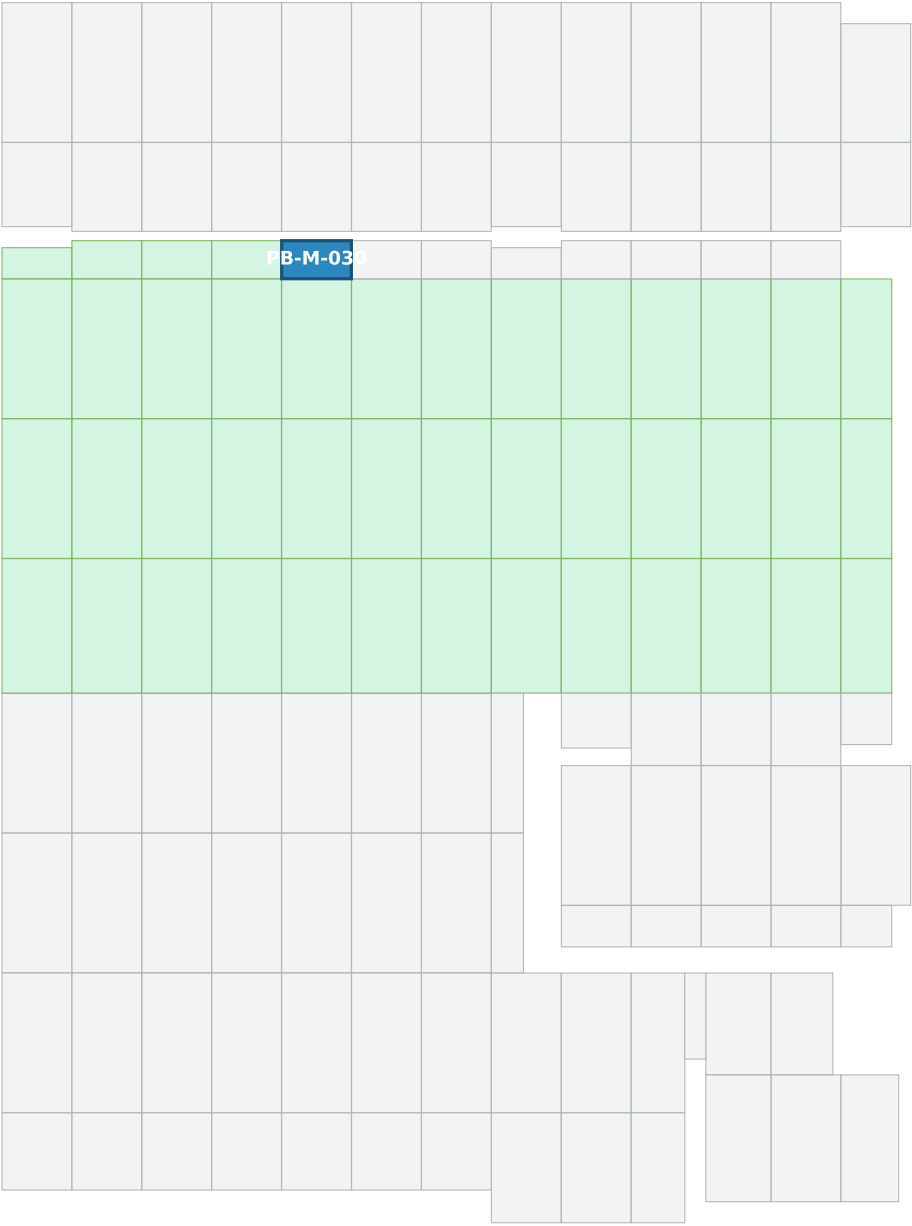

pieza M-47: SE CORTA AHORA

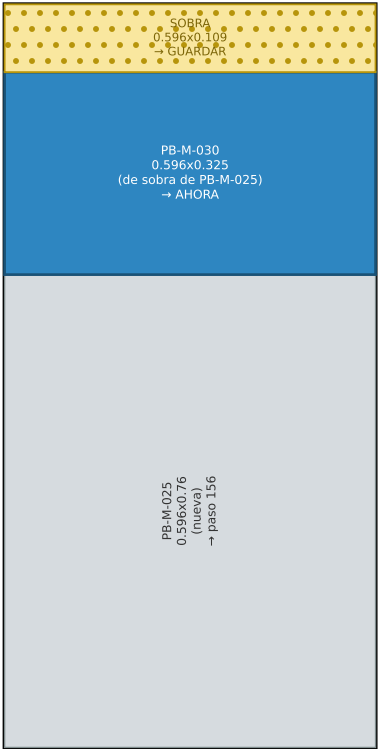

PASO 89 de 179

COLOCAR PB-M-030
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-025

al cortar M-47 salen
también (a RESERVA):
PB-M-025 → paso 156

EN RESERVA (12):

- PB-M-038 → paso 92
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-023 → paso 158
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.21 m²

0.596x0.121 (de M-11, paso 30)
0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
... y 16 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 90 de 179: PB-M-031

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

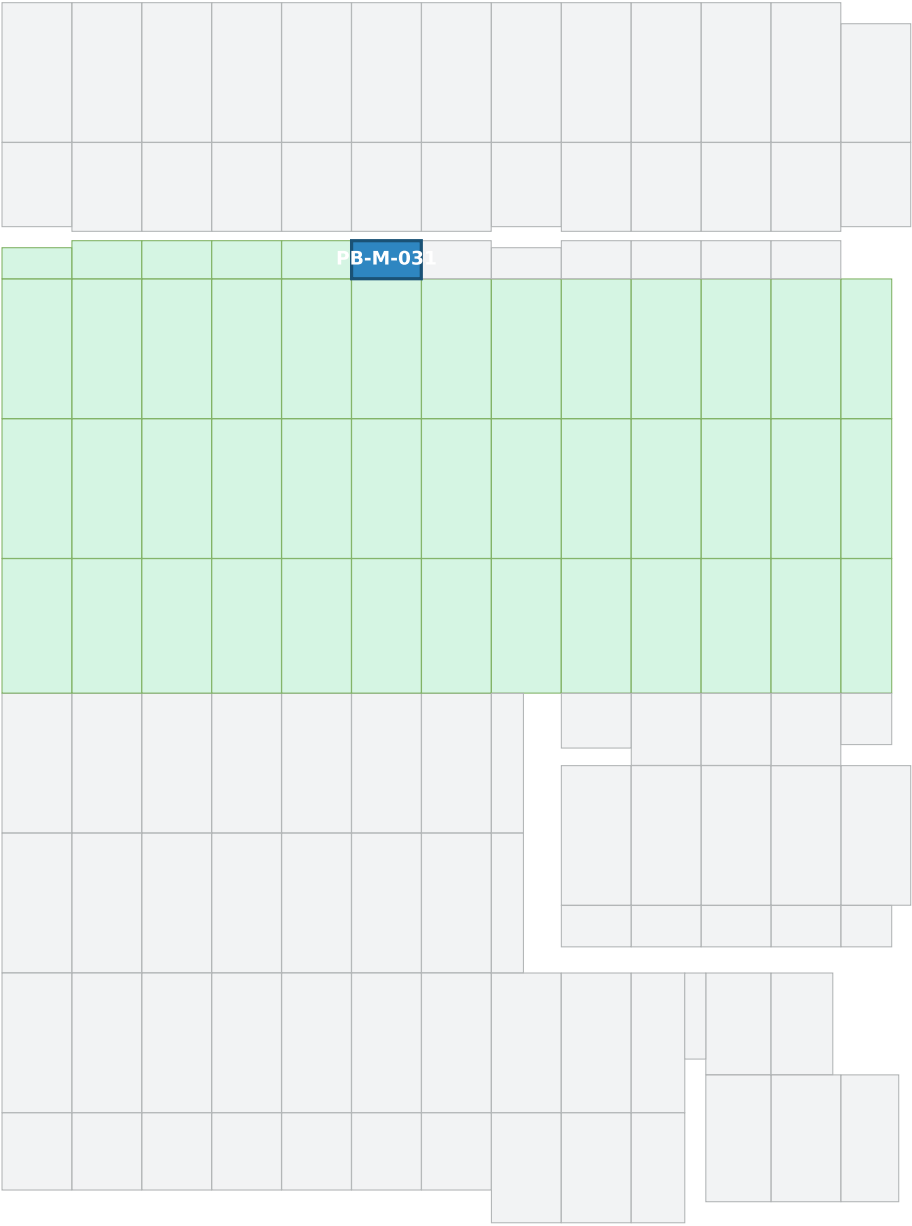

pieza M-55: SE CORTA AHORA

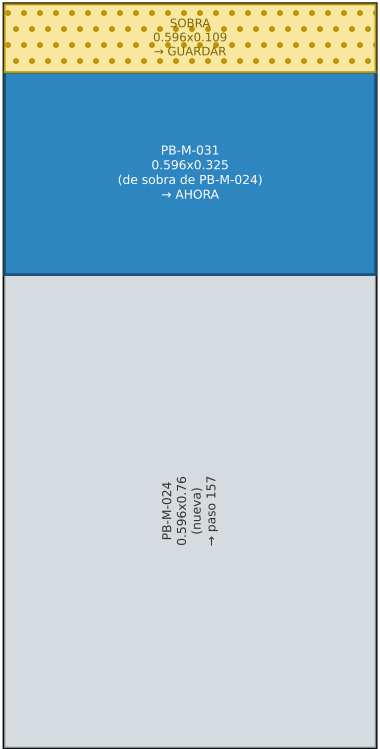

PASO 90 de 179

COLOCAR PB-M-031
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-024

al cortar M-55 salen
también (a RESERVA):
PB-M-024 → paso 157

EN RESERVA (13):

- PB-M-038 → paso 92
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-025 → paso 156
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 2.27 m²

0.35x0.446 (de M-08, paso 31)
0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
... y 17 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 91 de 179: PB-M-032

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

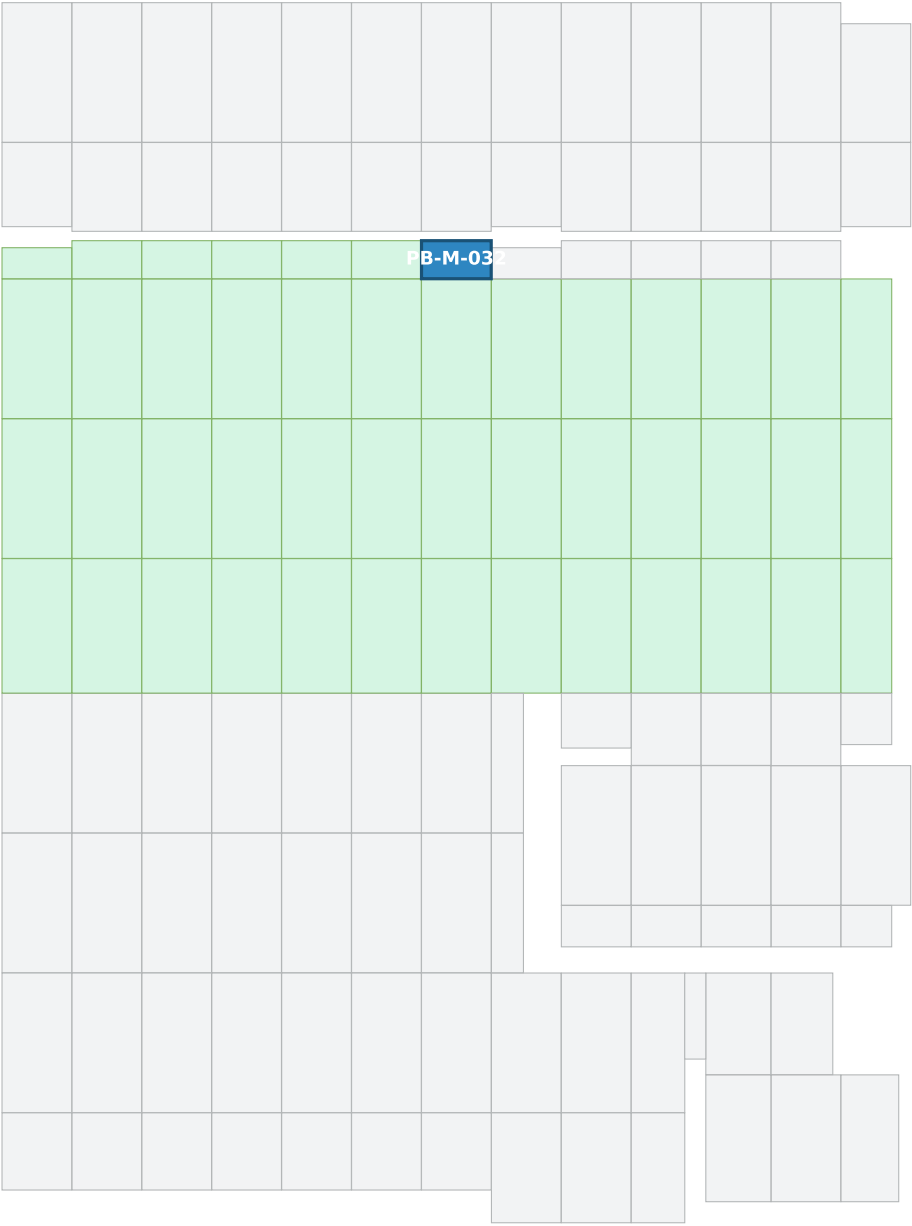

pieza M-40: SE CORTA AHORA

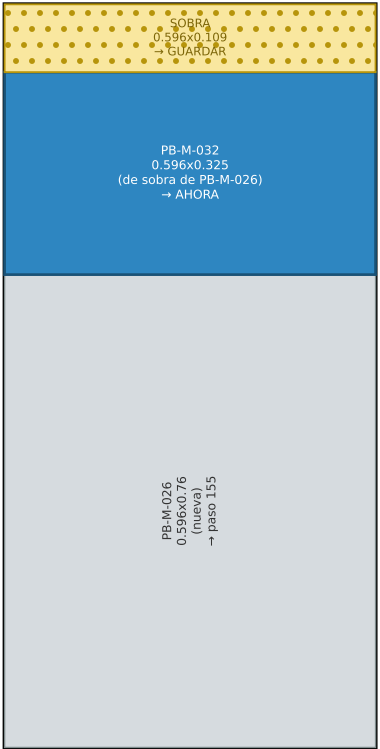

PASO 91 de 179

COLOCAR PB-M-032
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-026

al cortar M-40 salen
también (a RESERVA):
PB-M-026 → paso 155

EN RESERVA (14):

- PB-M-038 → paso 92
- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-025 → paso 156
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


26 · 2.34 m²

0.162x0.45 (de M-29, paso 43)
0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
... y 18 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 92 de 179: PB-M-038

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

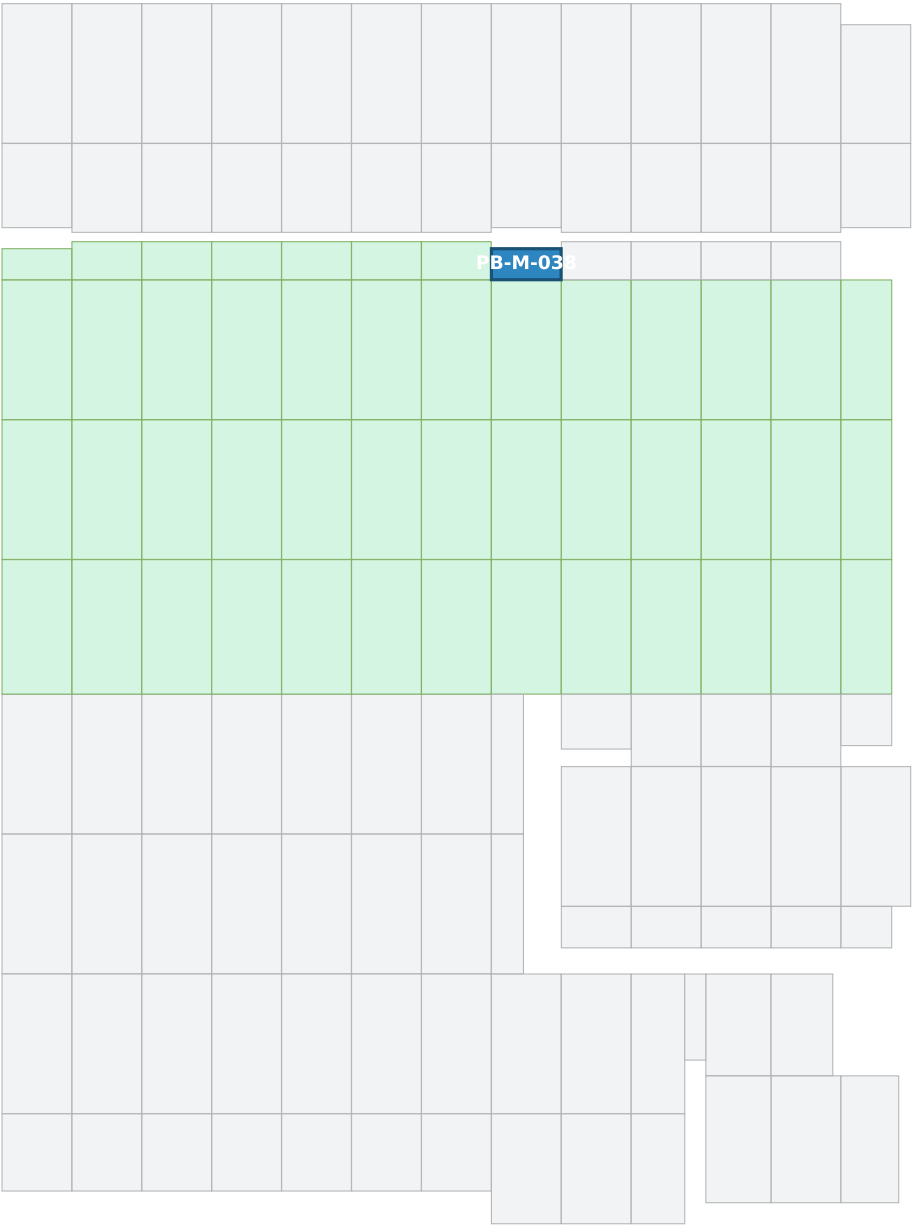

pieza M-61 (cortada antes; estaba en reserva)

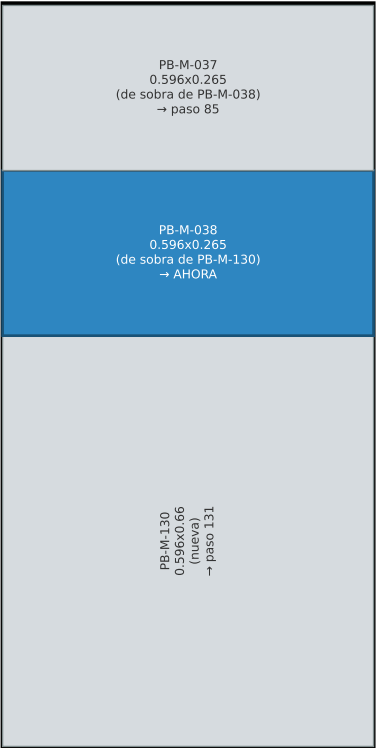

PASO 92 de 179

COLOCAR PB-M-038
0.596x0.265
sale de la SOBRA de PB-M-130

EN RESERVA (15):
PB-M-038 → paso 92
PB-M-033 → paso 93
PB-M-034 → paso 94
PB-M-035 → paso 95
PB-M-036 → paso 96
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-026 → paso 155
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 2.40 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
... y 19 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 93 de 179: PB-M-033

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

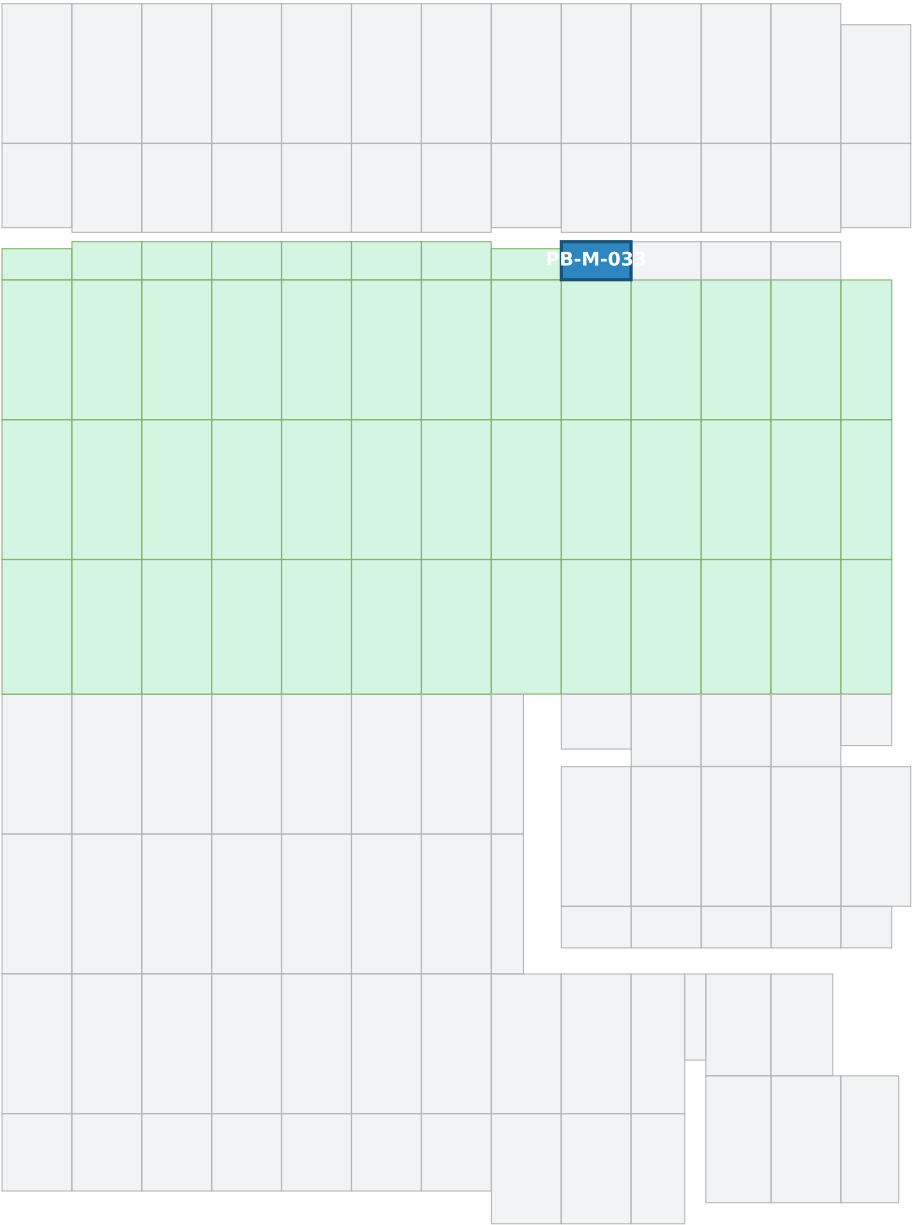

pieza M-11 (cortada antes; estaba en reserva)

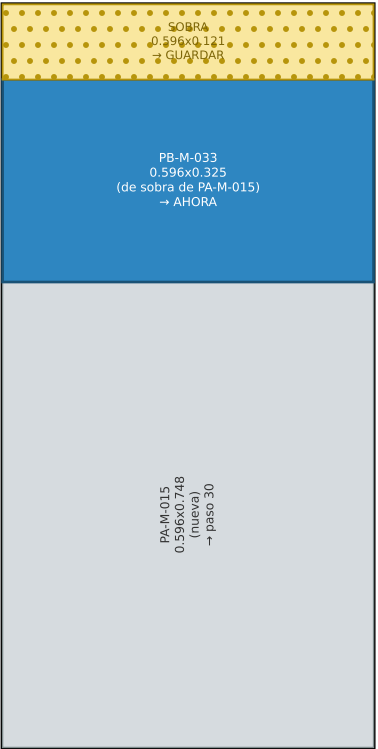

PASO 93 de 179

COLOCAR PB-M-033
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-015

EN RESERVA (14):

- PB-M-033 → paso 93
- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


27 · 2.40 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
... y 19 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 94 de 179: PB-M-034

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

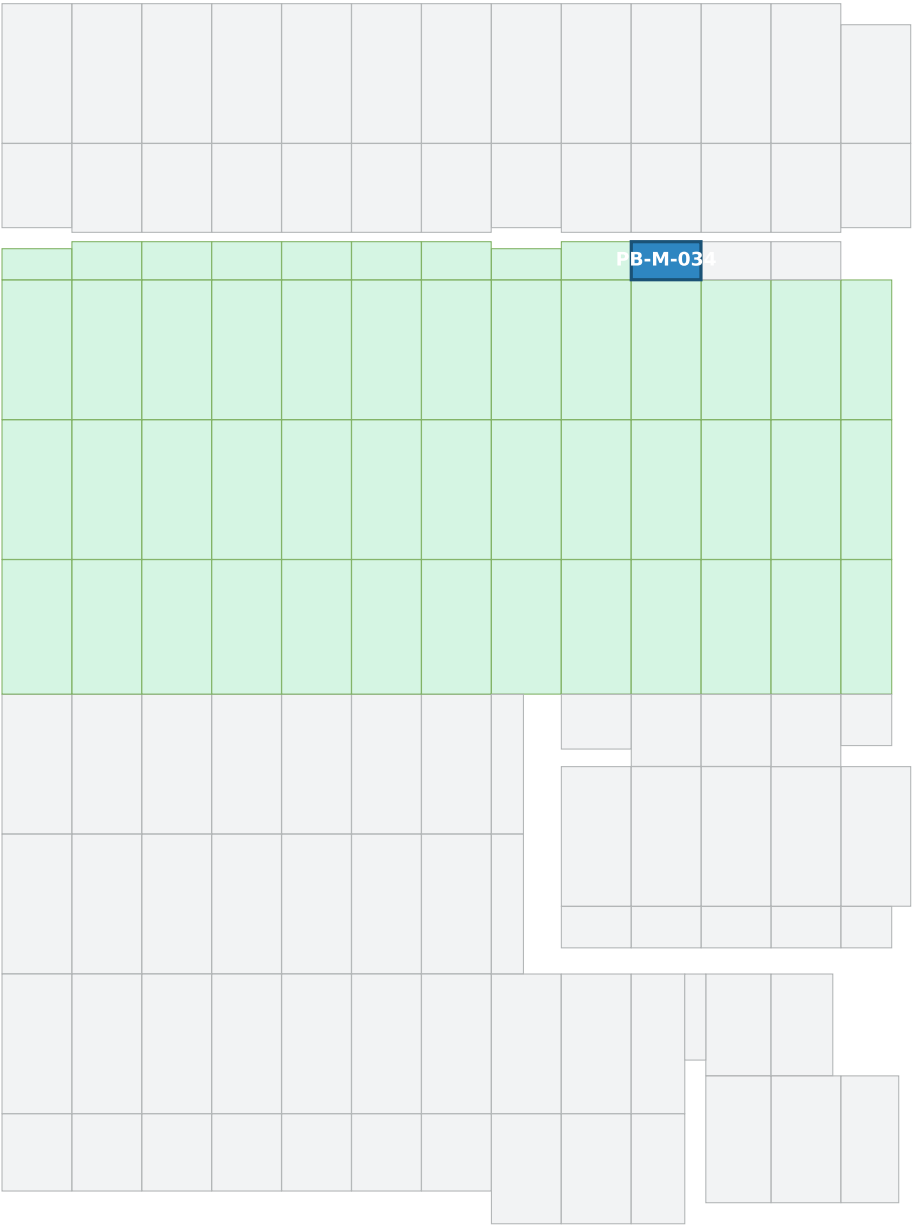

pieza M-09 (cortada antes; estaba en reserva)

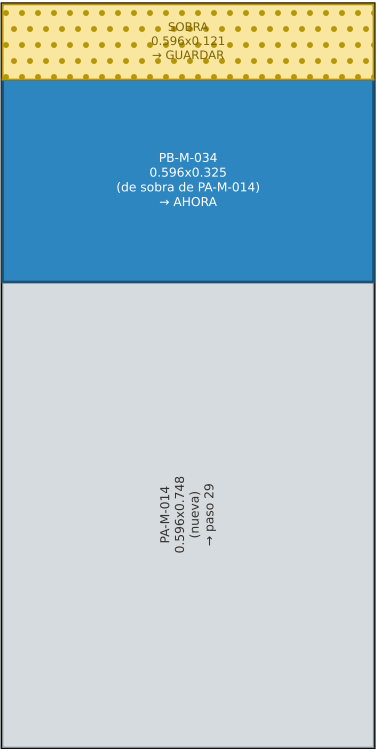

PASO 94 de 179

COLOCAR PB-M-034
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-014

EN RESERVA (13):

- PB-M-034 → paso 94
- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


27 · 2.40 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
... y 19 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 95 de 179: PB-M-035

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

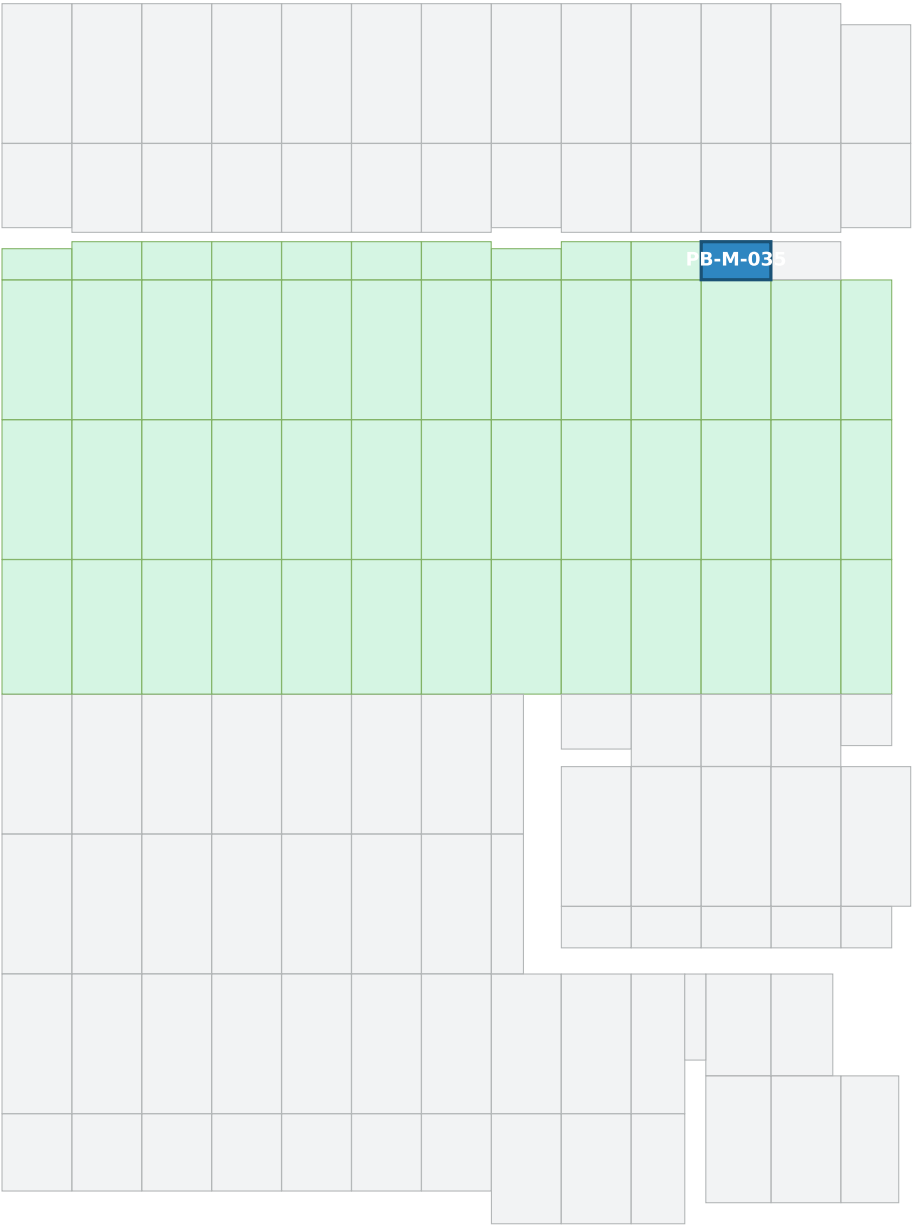

pieza M-25 (cortada antes; estaba en reserva)

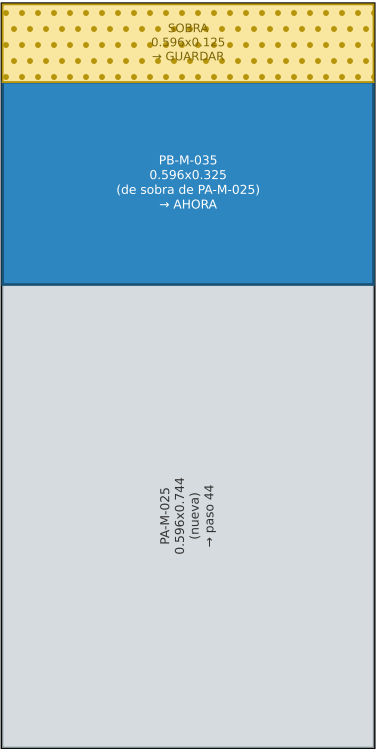

PASO 95 de 179

COLOCAR PB-M-035
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-025

EN RESERVA (12):

- PB-M-035 → paso 95
- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


27 · 2.40 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
... y 19 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 96 de 179: PB-M-036

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

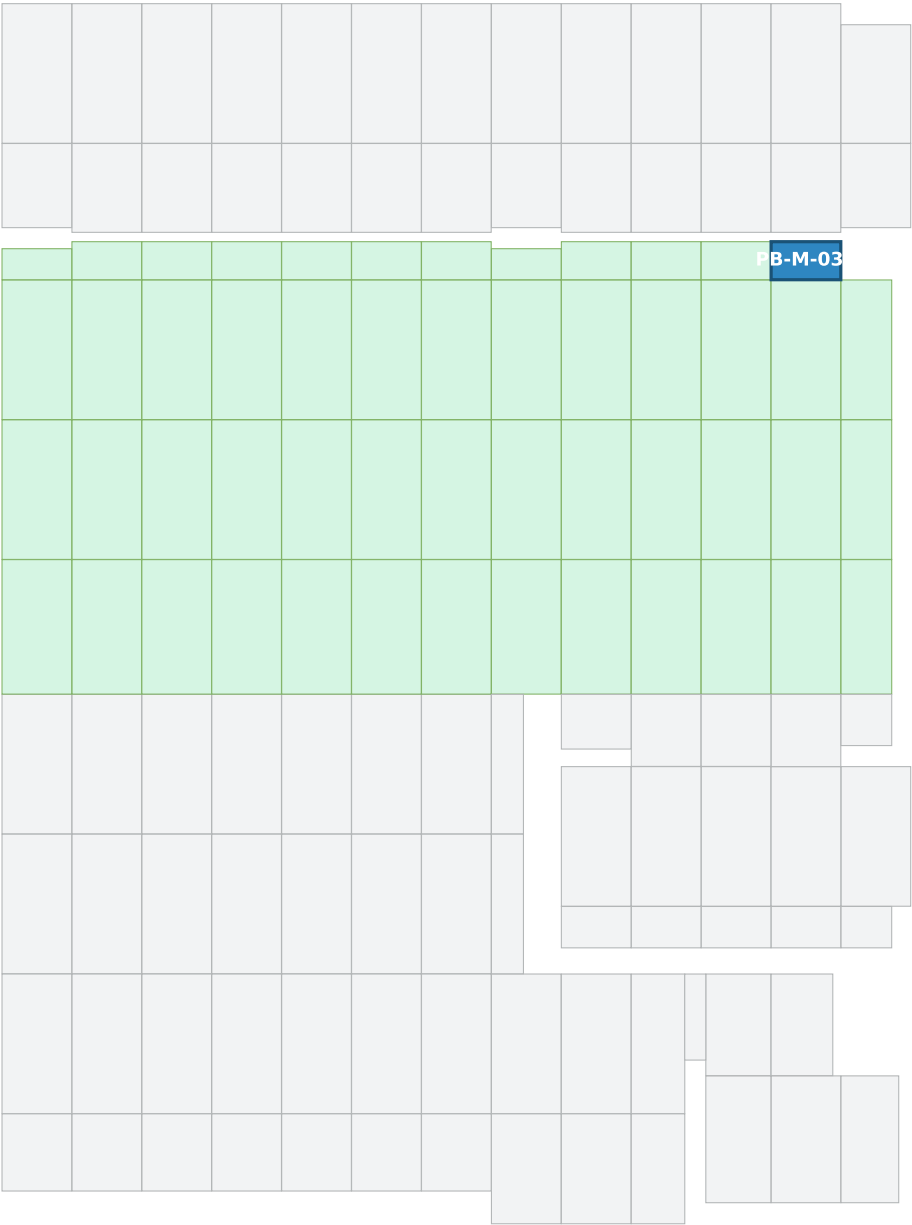

pieza M-22 (cortada antes; estaba en reserva)

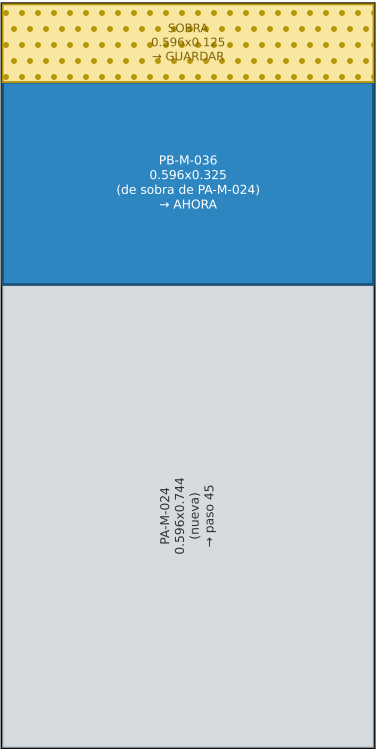

PASO 96 de 179

COLOCAR PB-M-036
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-024

EN RESERVA (11):

- PB-M-036 → paso 96
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


27 · 2.40 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
... y 19 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 97 de 179: PB-M-078

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

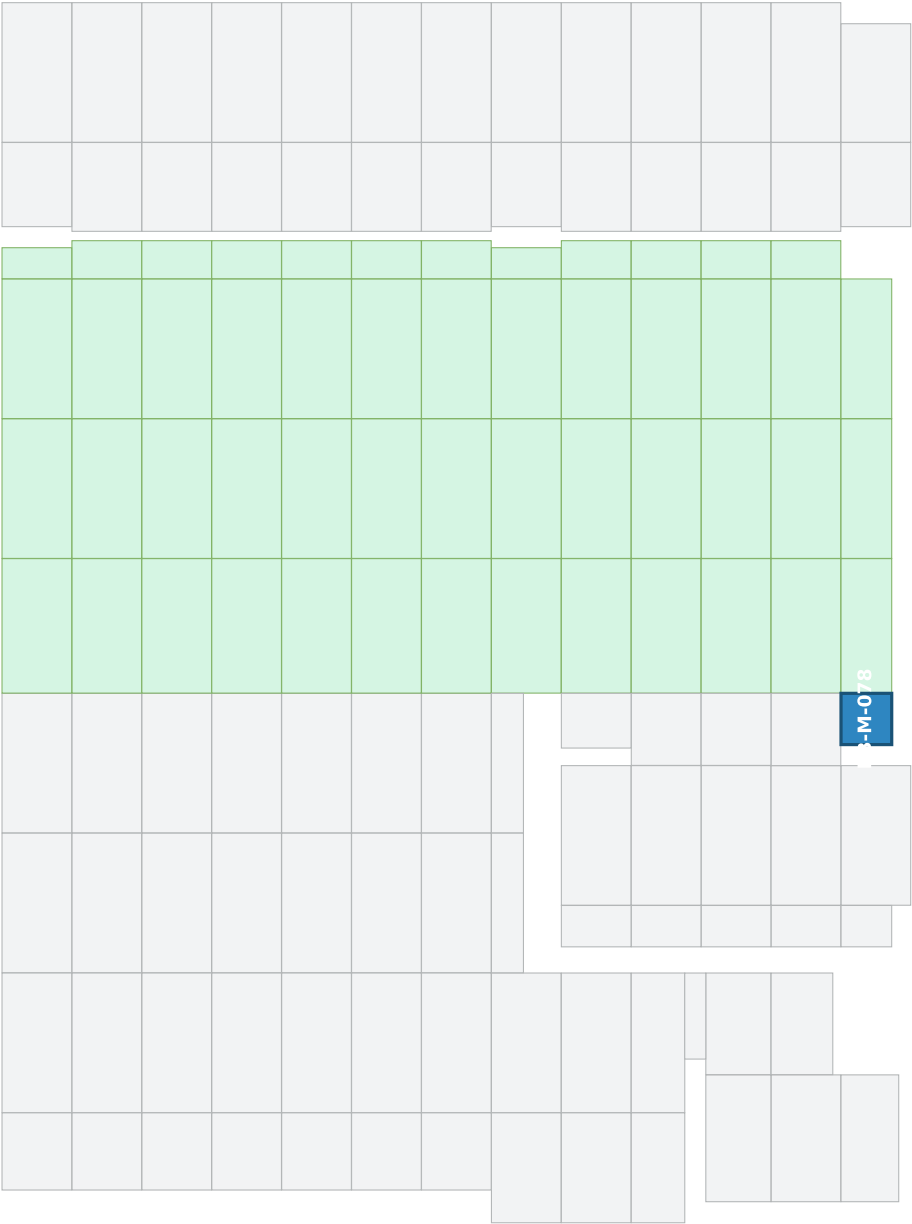

pieza M-31: SE CORTA AHORA

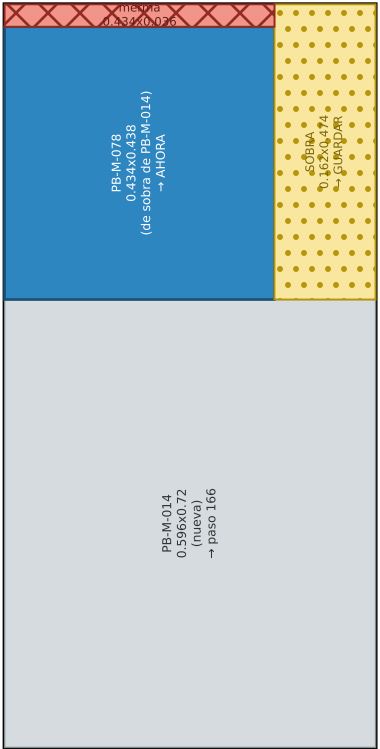

PASO 97 de 179

COLOCAR PB-M-078
0.434x0.438
sale de la SOBRA de PB-M-014

al cortar M-31 salen
también (a RESERVA):
PB-M-014 → paso 166

- EN RESERVA (10):
- PB-M-130 → paso 131
 - PB-M-131 → paso 132
 - PB-M-134 → paso 135
 - PB-M-121 → paso 136
 - PB-M-026 → paso 155
 - PB-M-025 → paso 156
 - PB-M-024 → paso 157
 - PB-M-023 → paso 158
 - PB-M-018 → paso 164
 - PB-M-017 → paso 165

SOBRAS GUARDADAS:


27 · 2.40 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 44)
0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
... y 19 más


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 98 de 179: PB-M-082

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

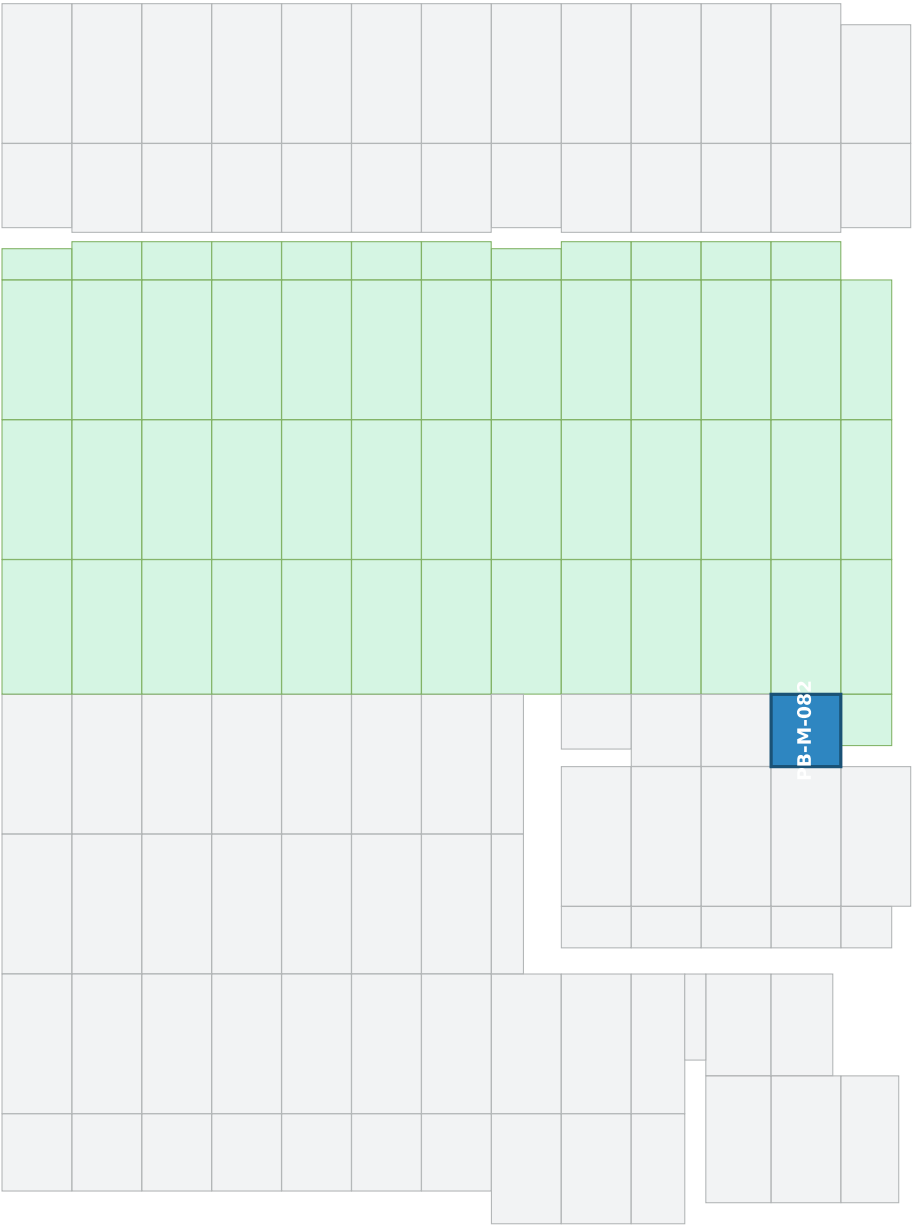

pieza M-34: SE CORTA AHORA

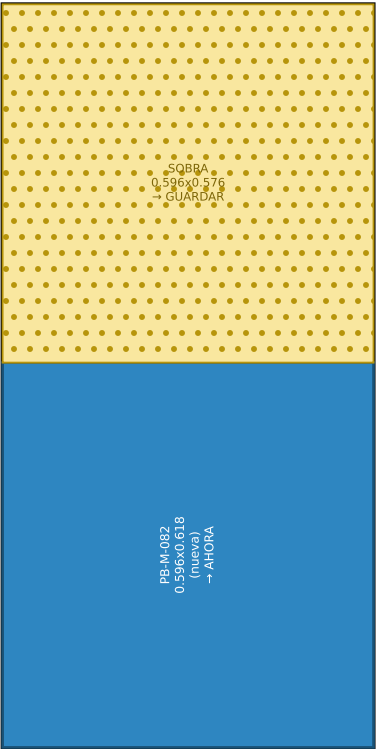

PASO 98 de 179

COLOCAR PB-M-082
0.596x0.618
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


28 · 2.48 m²

0.596x0.125 (de M-22, paso 45)
0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
... y 20 más


merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 99 de 179: PB-M-081

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

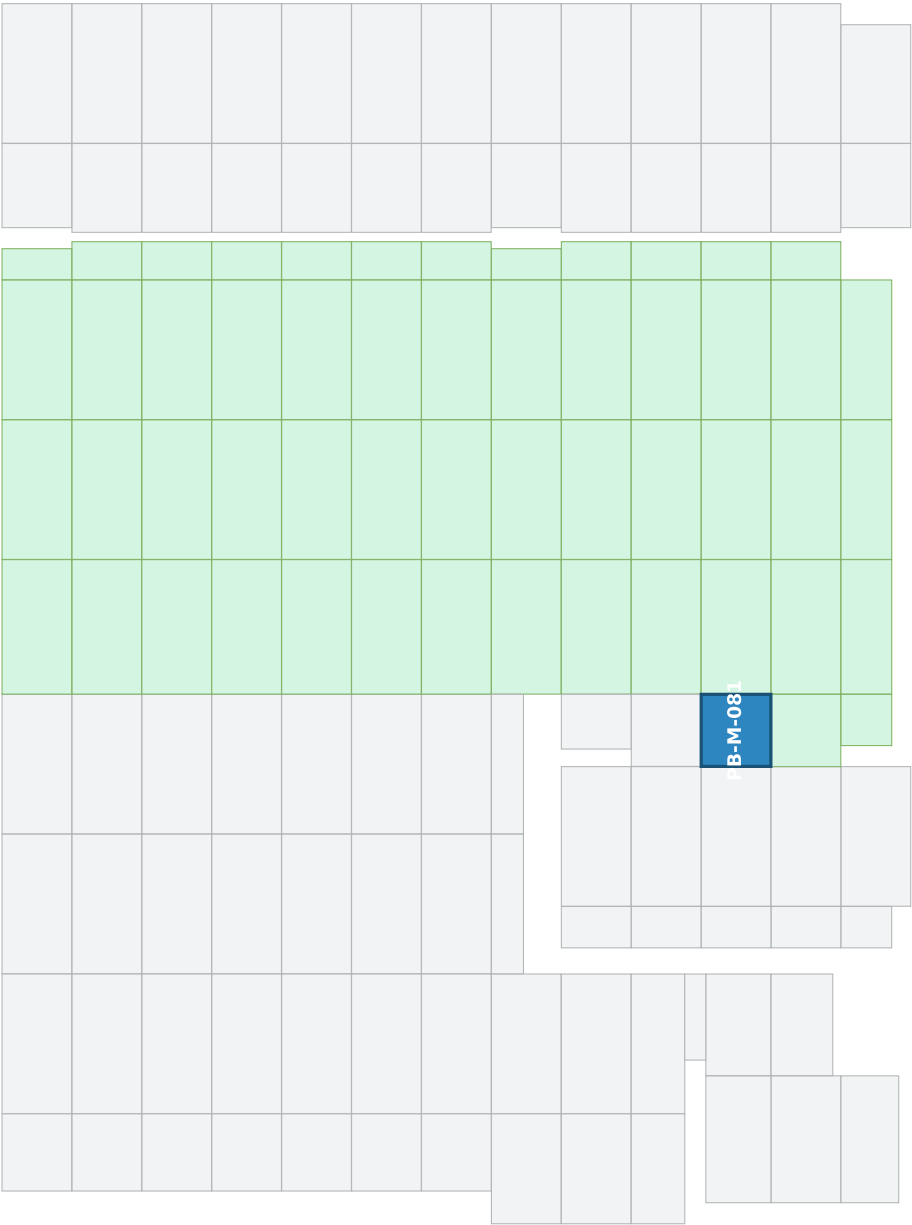

pieza M-39: SE CORTA AHORA

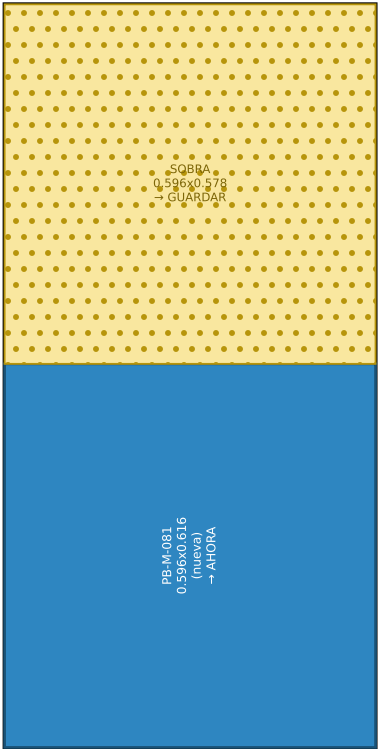

PASO 99 de 179

COLOCAR PB-M-081
0.596x0.616
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


29 · 2.82 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 86)
0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
... y 21 más


merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 100 de 179: PB-M-080

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

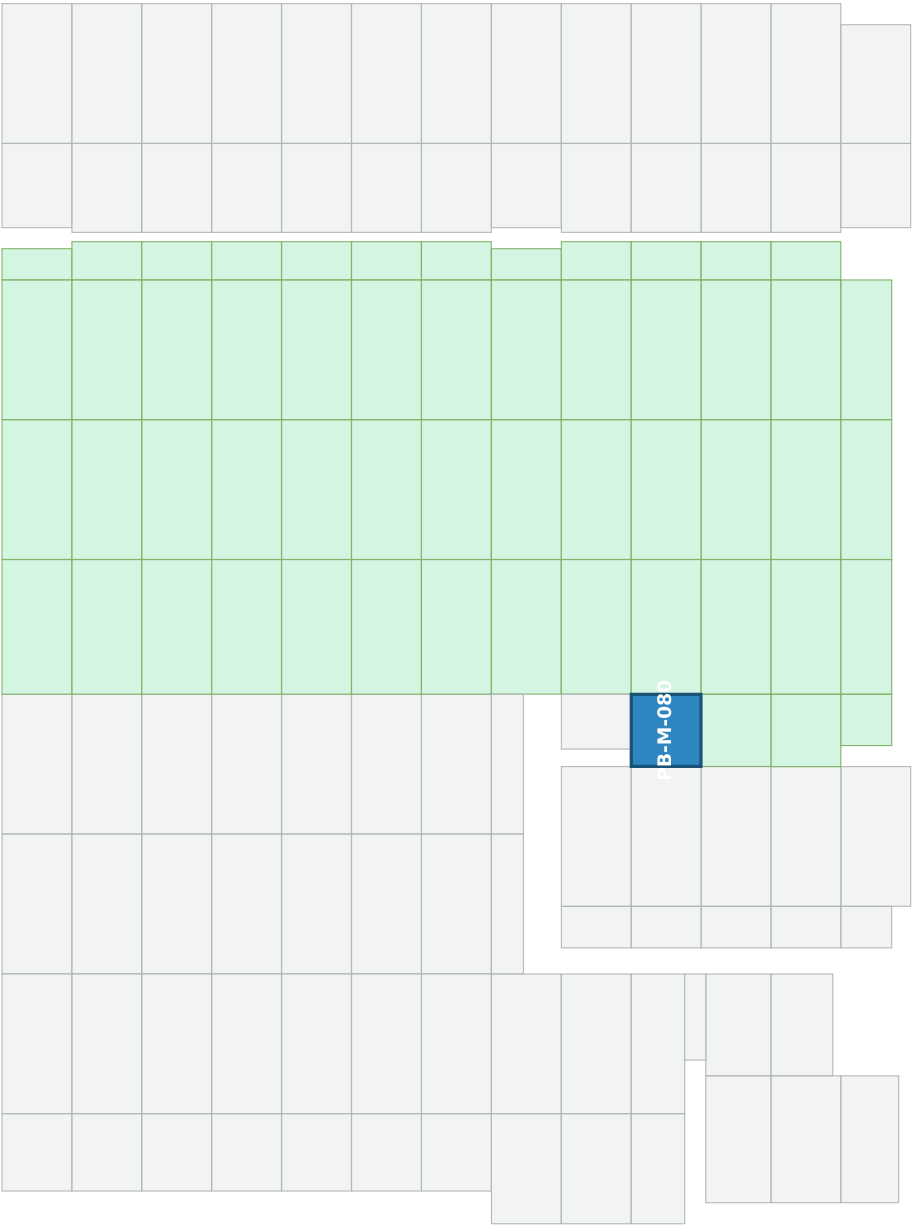

pieza M-45: SE CORTA AHORA

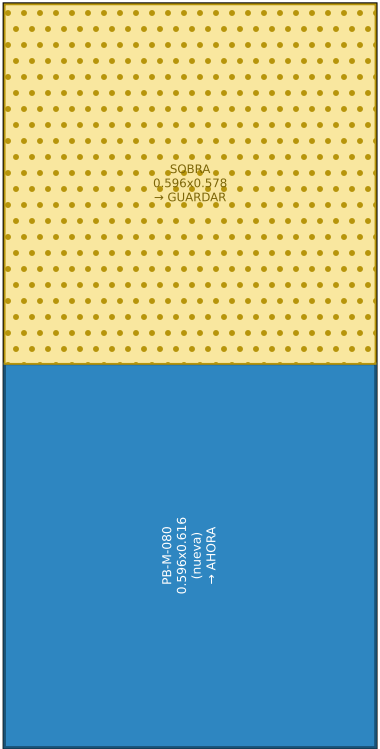

PASO 100 de 179

COLOCAR PB-M-080
0.596x0.616
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 3.17 m²

0.596x0.109 (de M-69, paso 87)
0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
... y 22 más


merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 101 de 179: PB-M-079

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

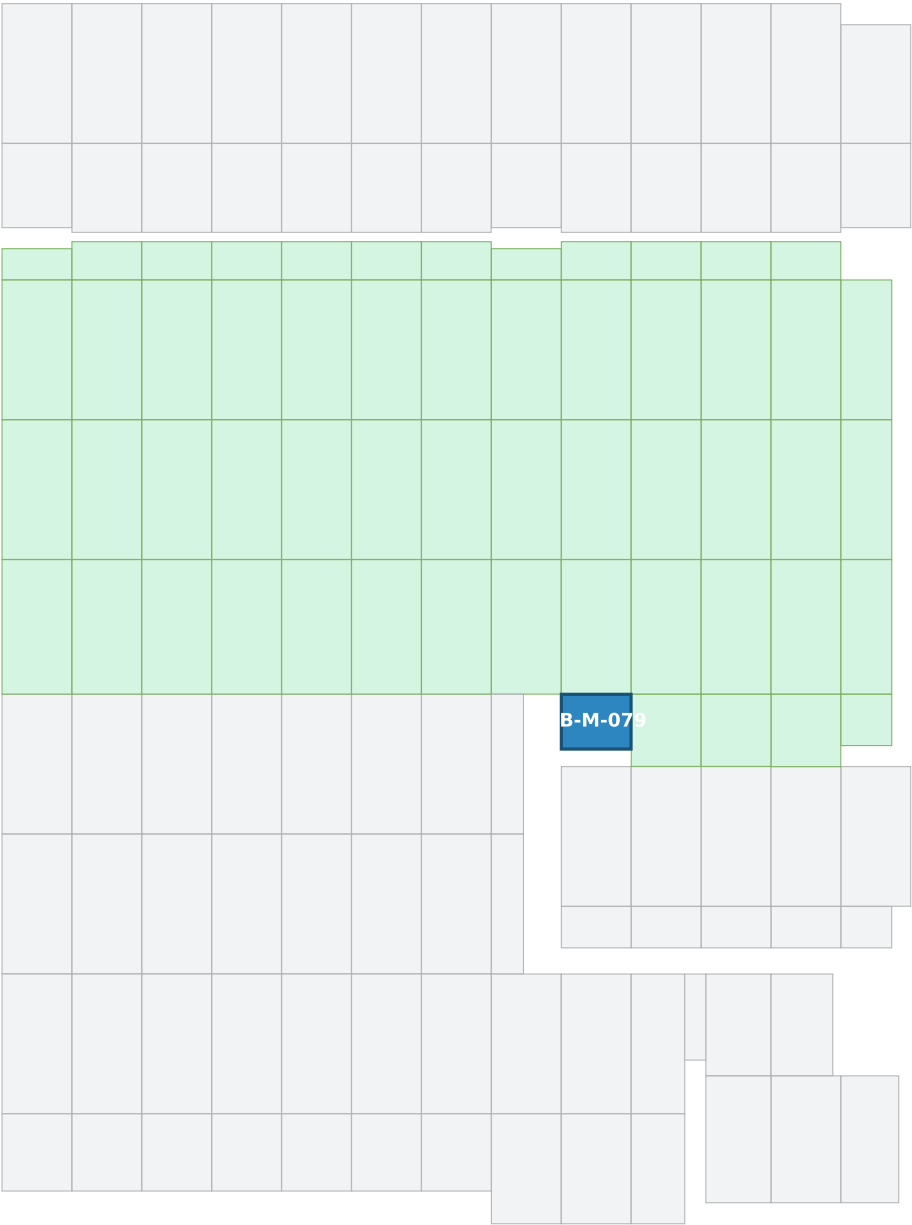

pieza M-53: SE CORTA AHORA

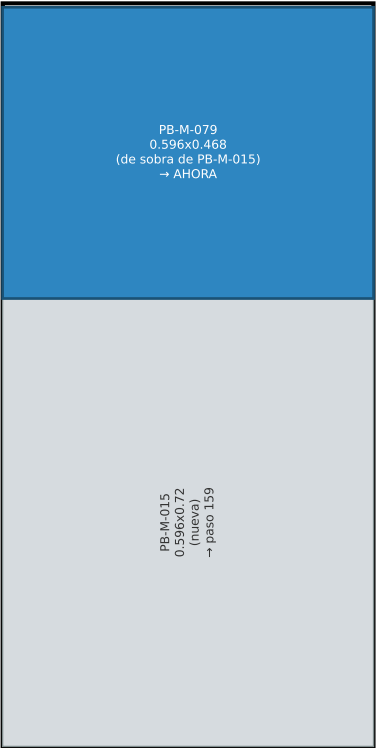

PASO 101 de 179

COLOCAR PB-M-079
0.596x0.468
sale de la SOBRA de PB-M-015

al cortar M-53 salen
también (a RESERVA):
PB-M-015 → paso 159

EN RESERVA (11):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 102 de 179: PB-M-090

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

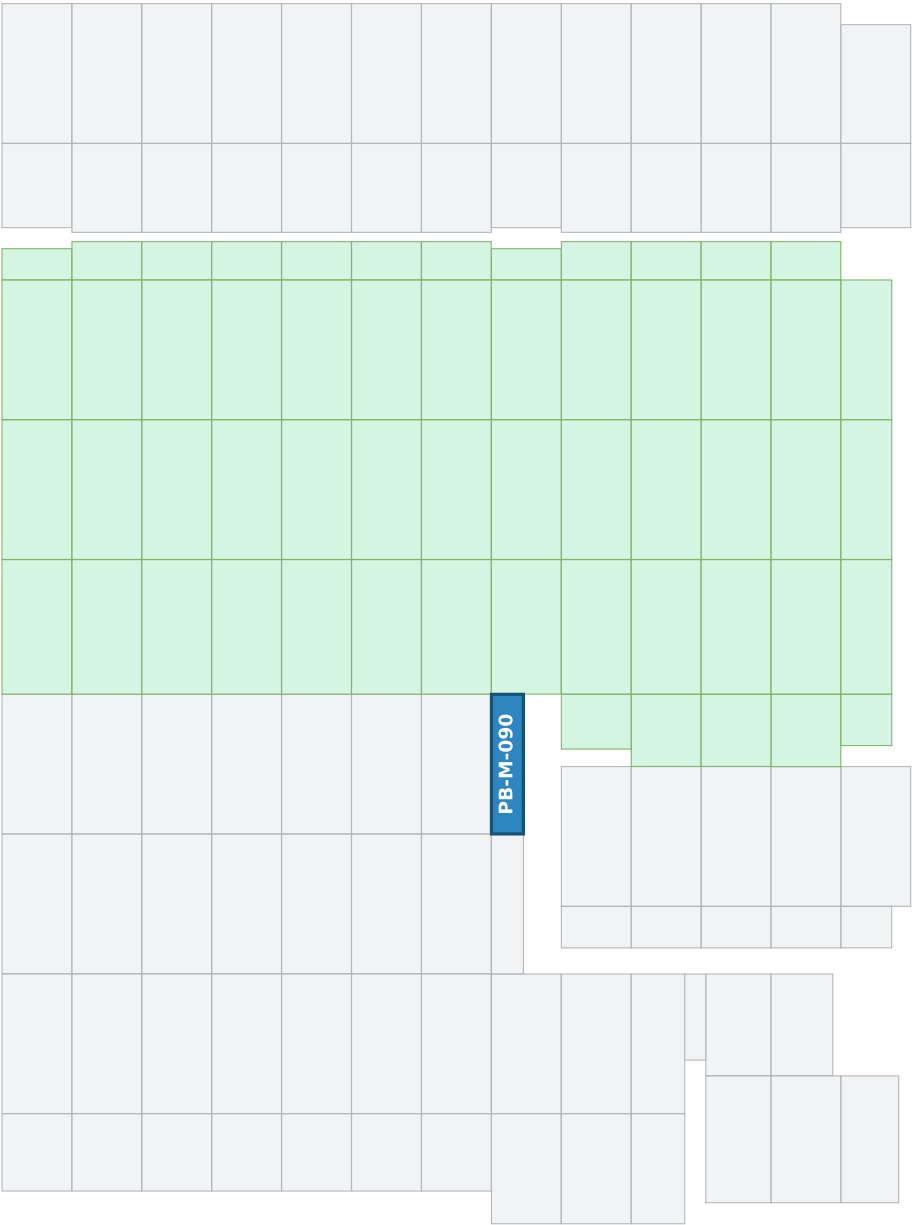

pieza M-60: SE CORTA AHORA

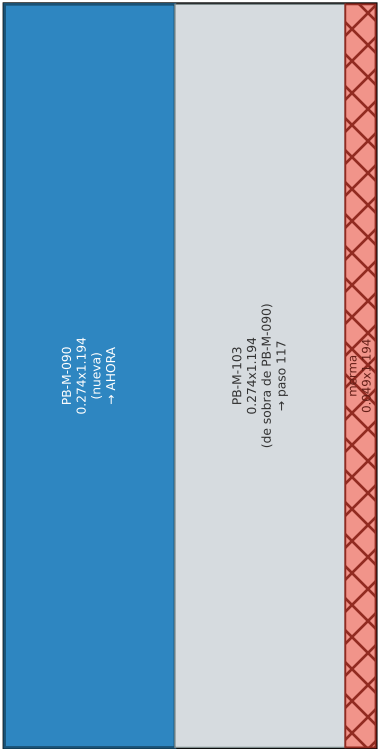

PASO 102 de 179

COLOCAR PB-M-090
0.274x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-60 salen
también (a RESERVA):
PB-M-103 → paso 117

EN RESERVA (12):

PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-018 → paso 164
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 103 de 179: PB-M-089

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

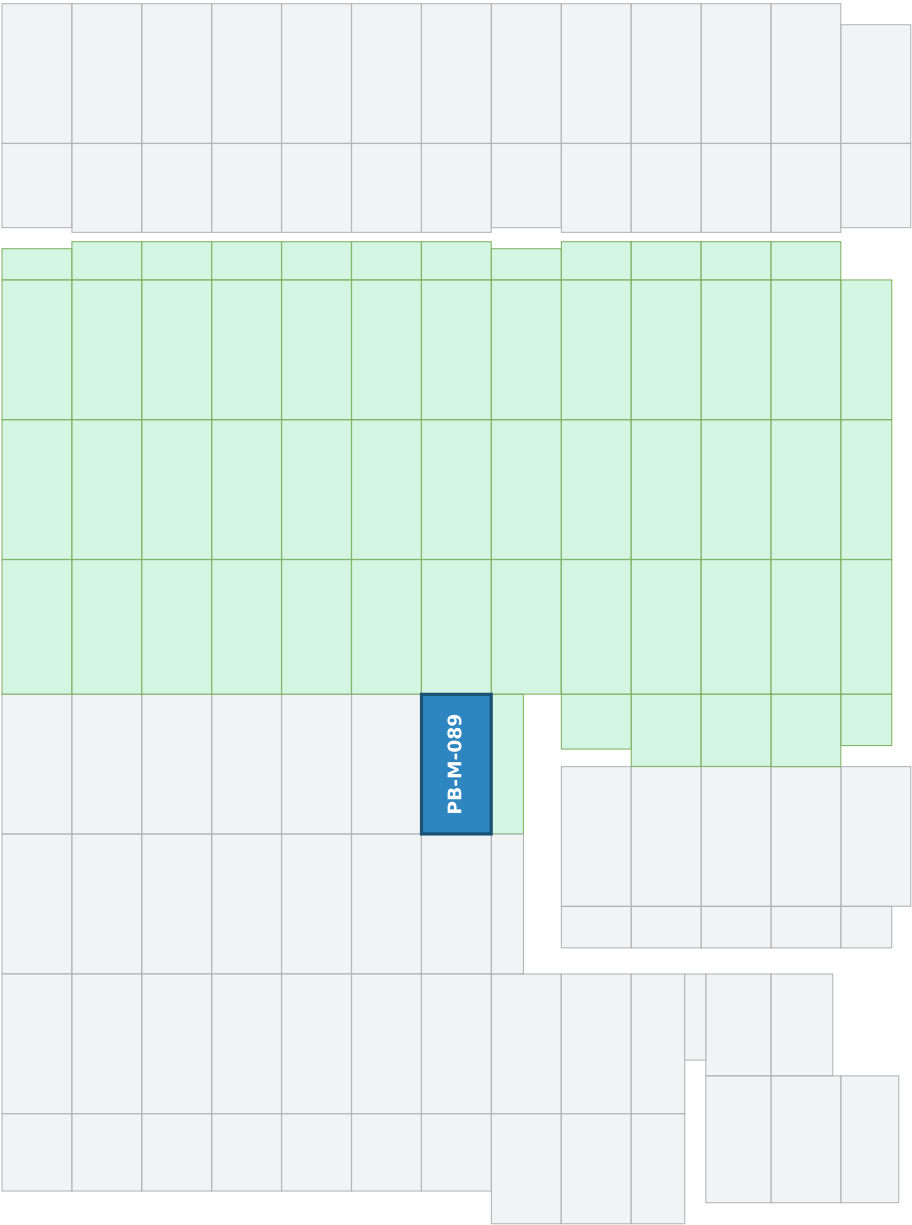

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 103 de 179

COLOCAR PB-M-089
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):
PB-M-103 → paso 117
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 104 de 179: PB-M-088

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

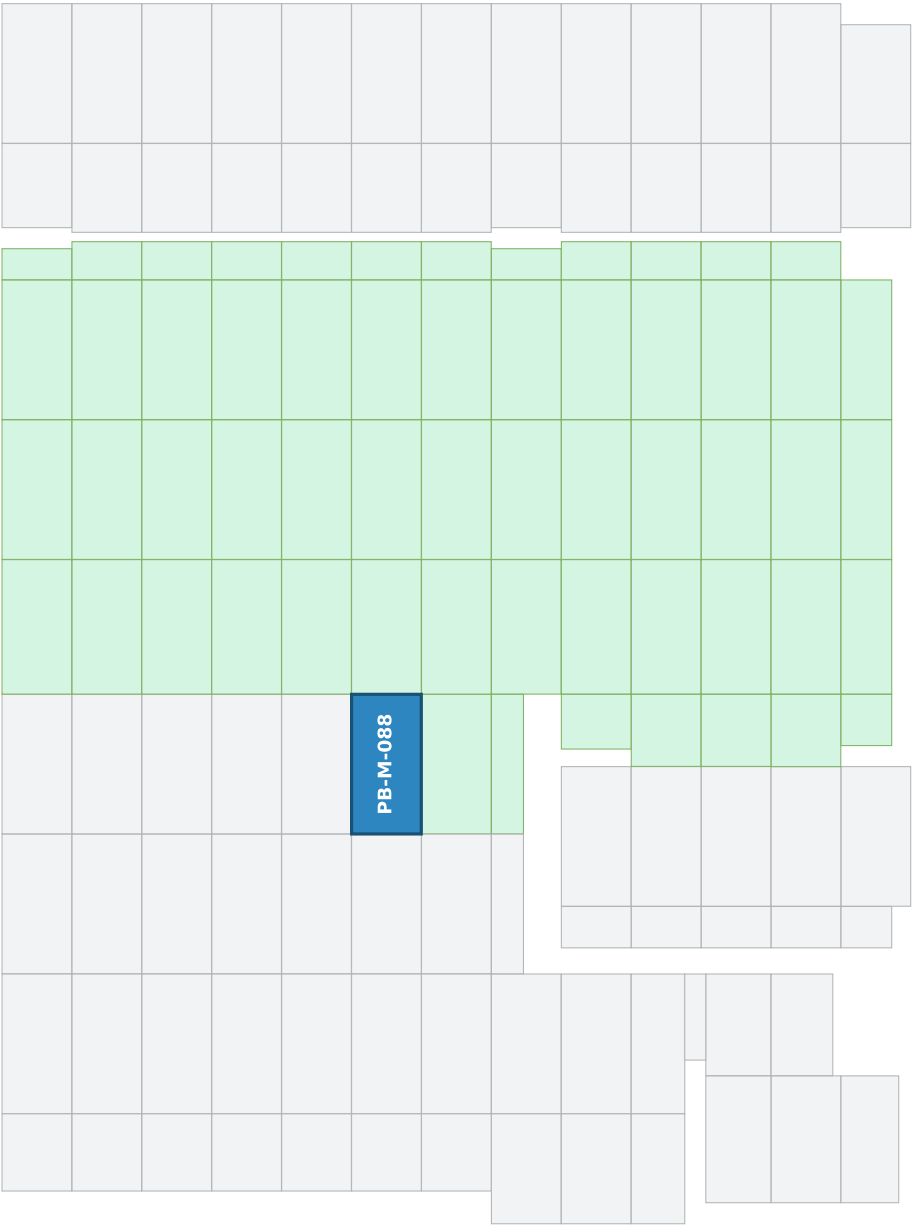

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 104 de 179

COLOCAR PB-M-088
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 105 de 179: PB-M-087

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

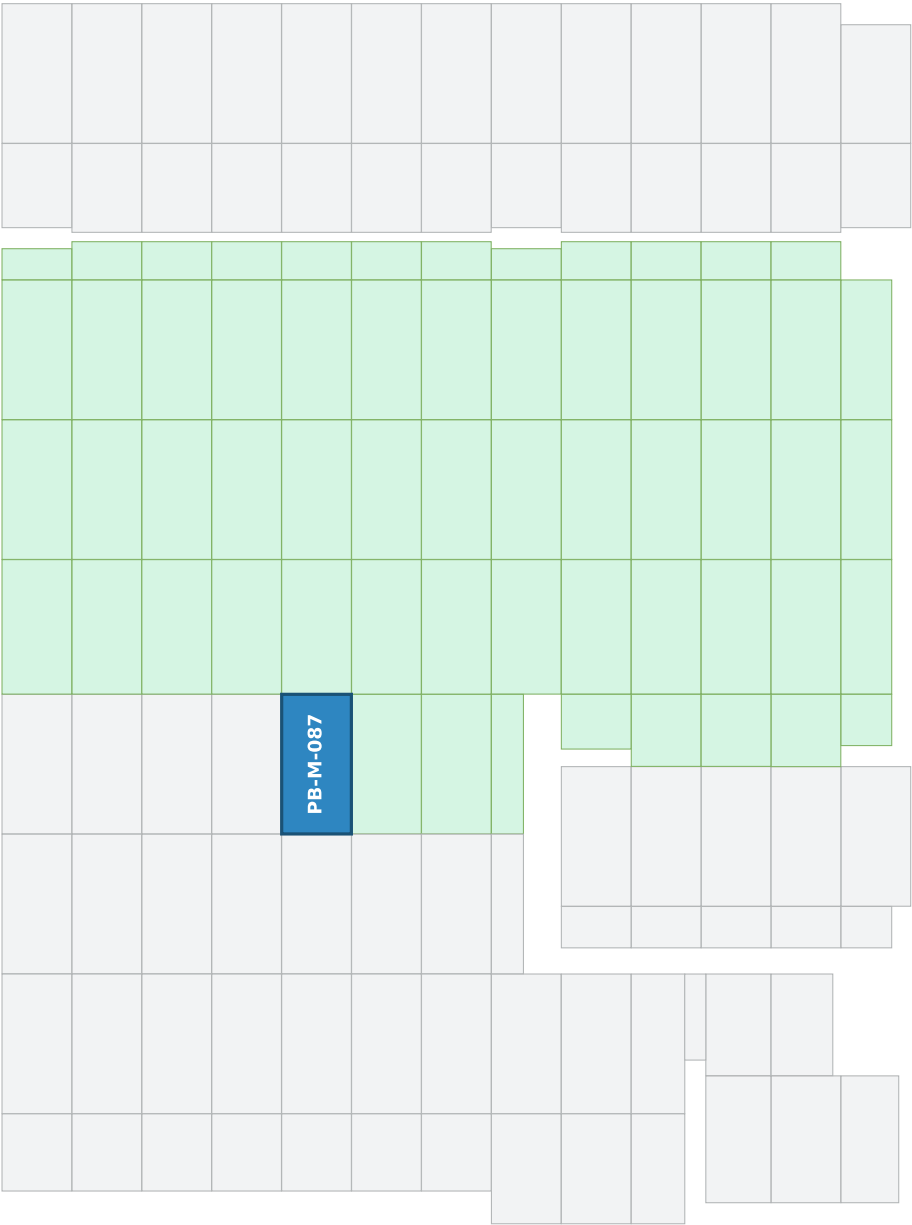

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 105 de 179

COLOCAR PB-M-087
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 106 de 179: PB-M-086

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

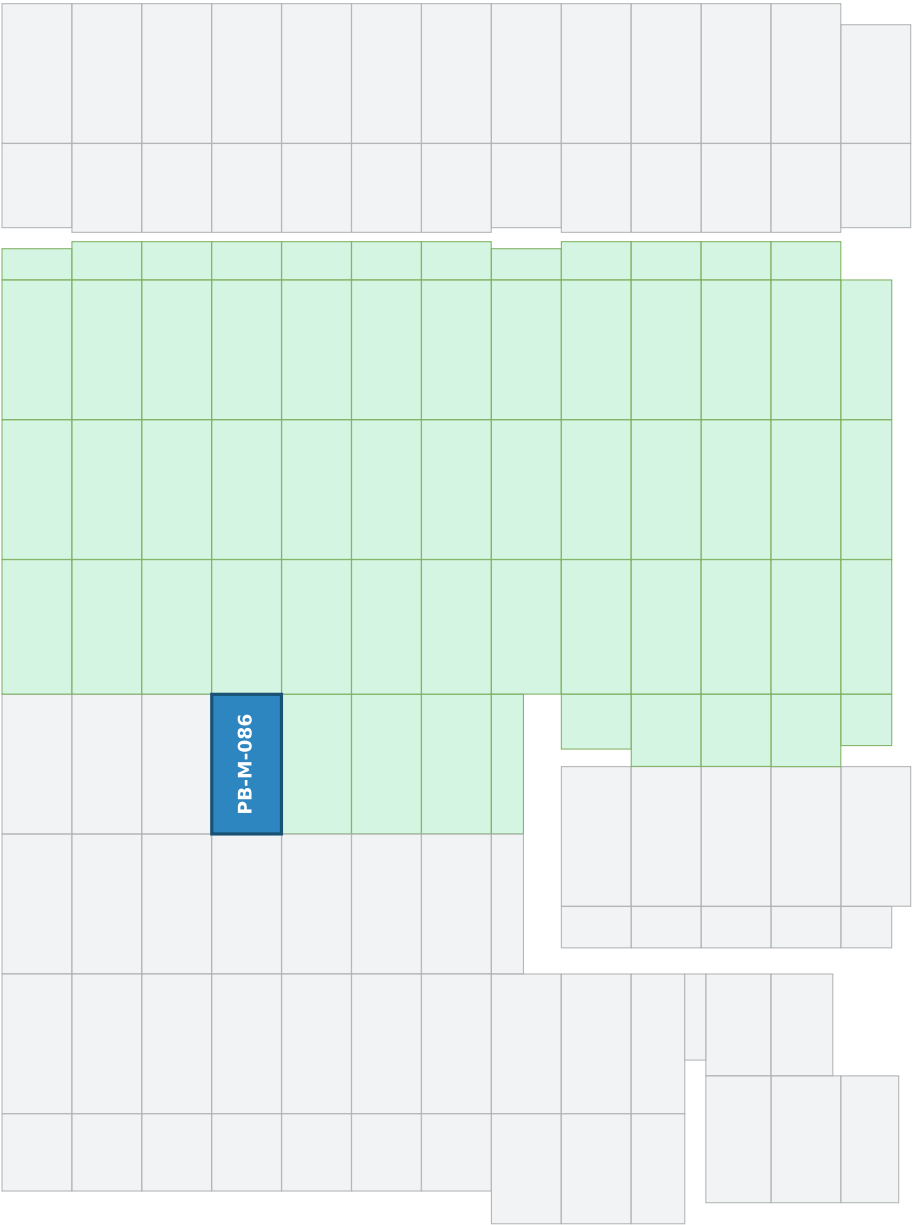

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 106 de 179

COLOCAR PB-M-086
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):
PB-M-103 → paso 117
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 107 de 179: PB-M-085

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

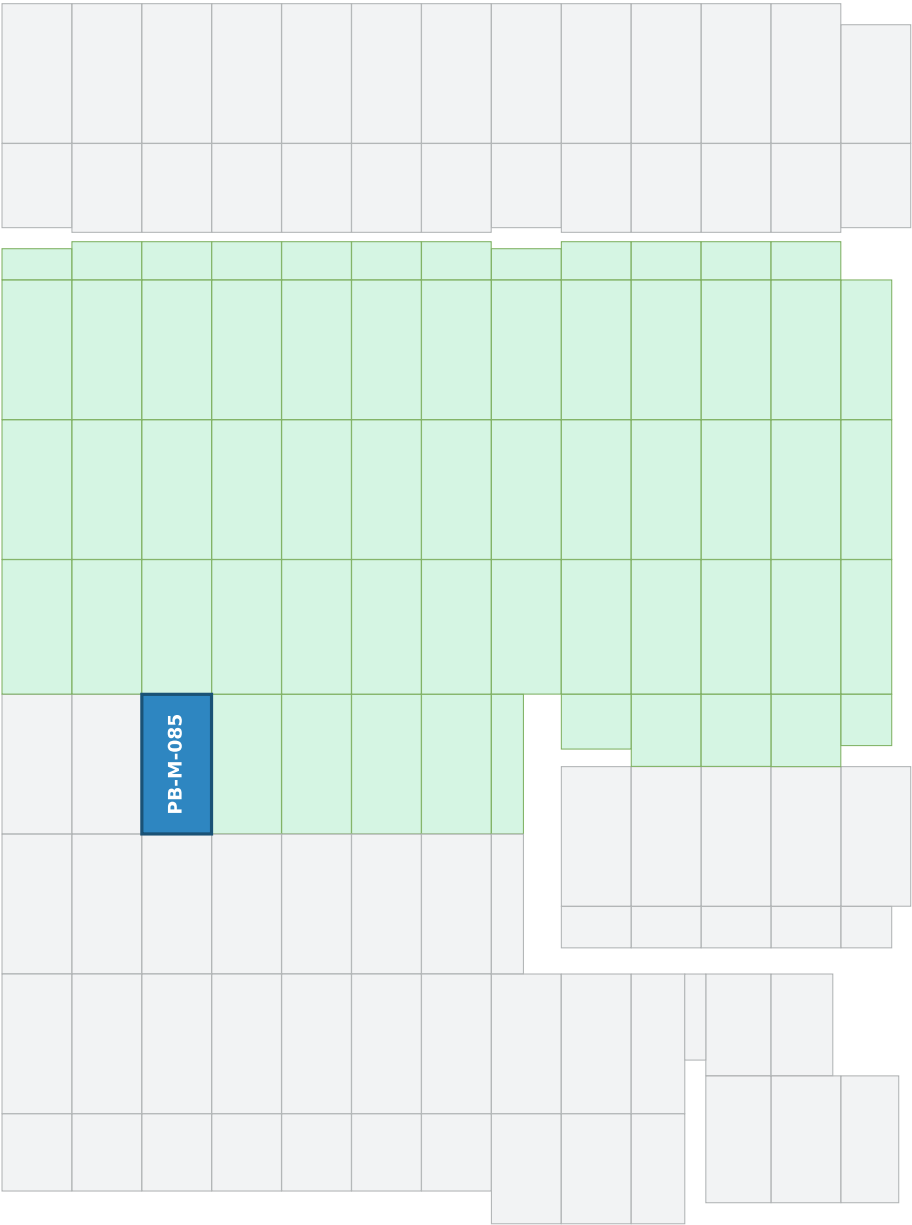

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 107 de 179

COLOCAR PB-M-085
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 108 de 179: PB-M-084

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

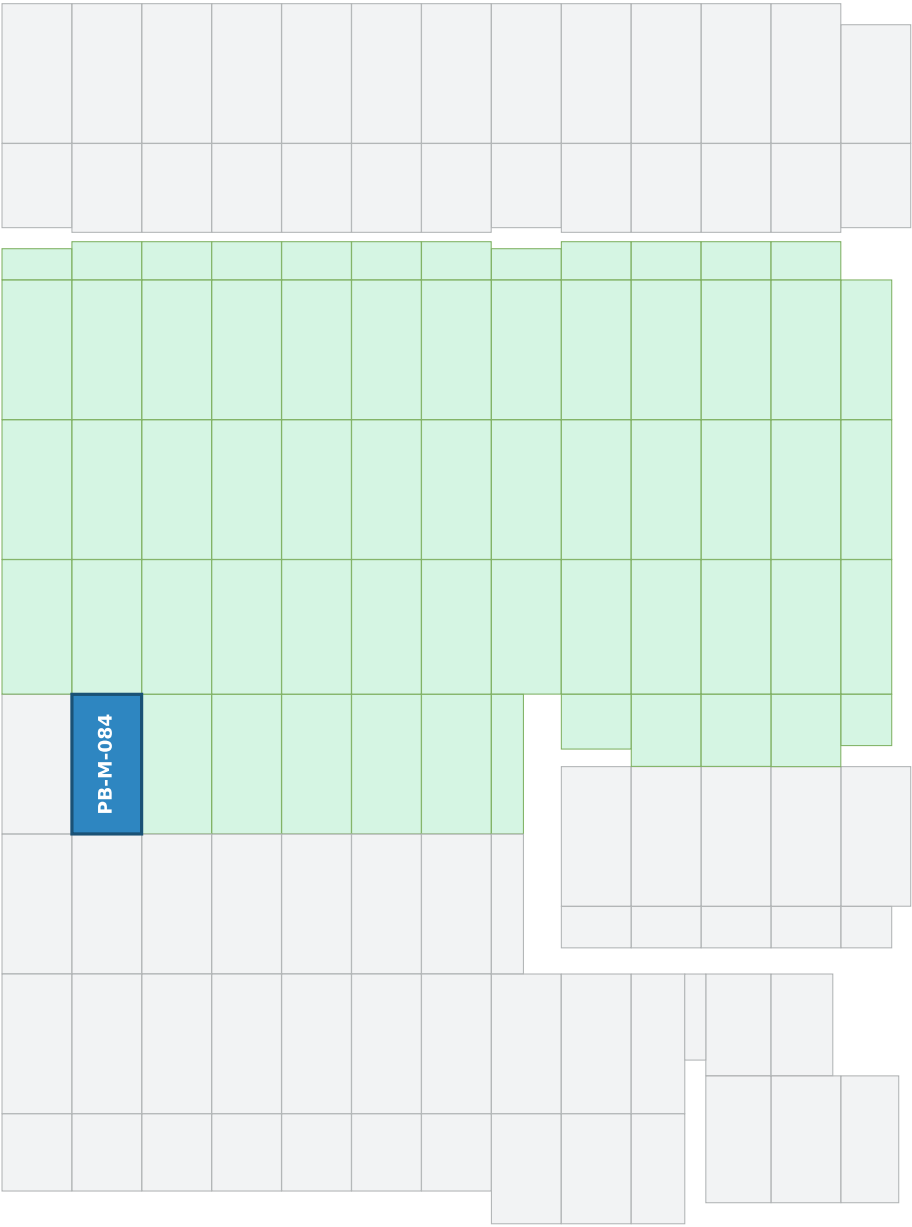

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 108 de 179

COLOCAR PB-M-084
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):
PB-M-103 → paso 117
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 109 de 179: PB-M-083

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

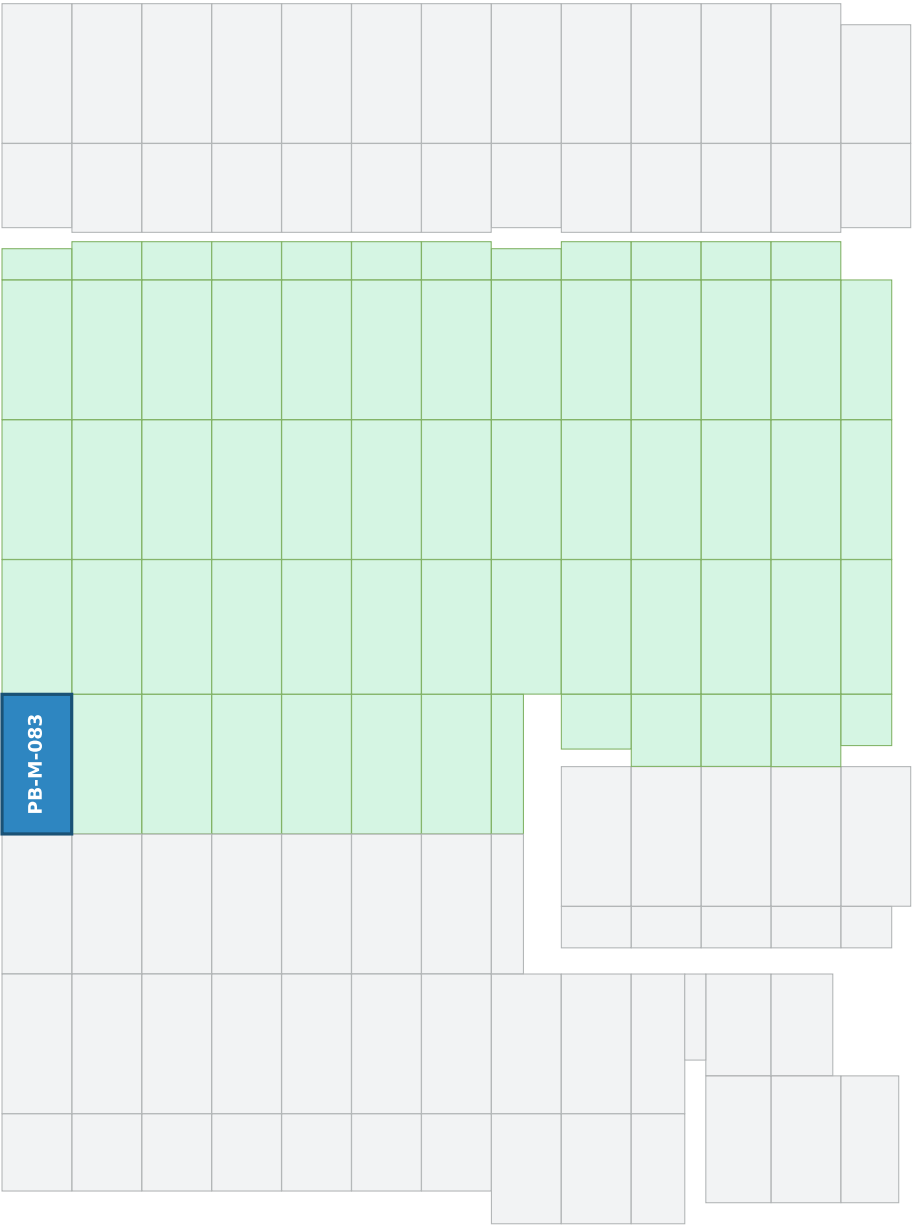

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 109 de 179

COLOCAR PB-M-083
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 110 de 179: PB-M-096

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

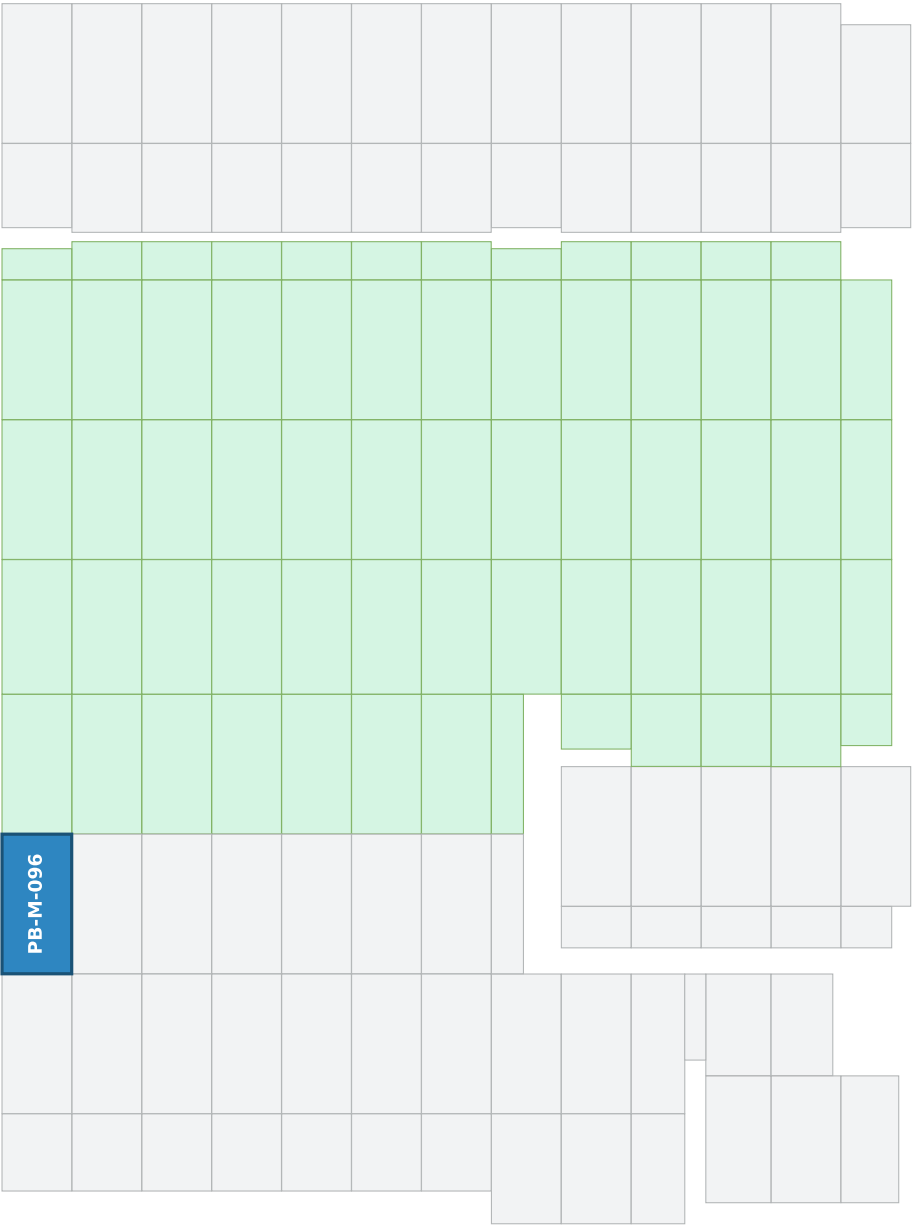

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 110 de 179

COLOCAR PB-M-096
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 111 de 179: PB-M-097

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

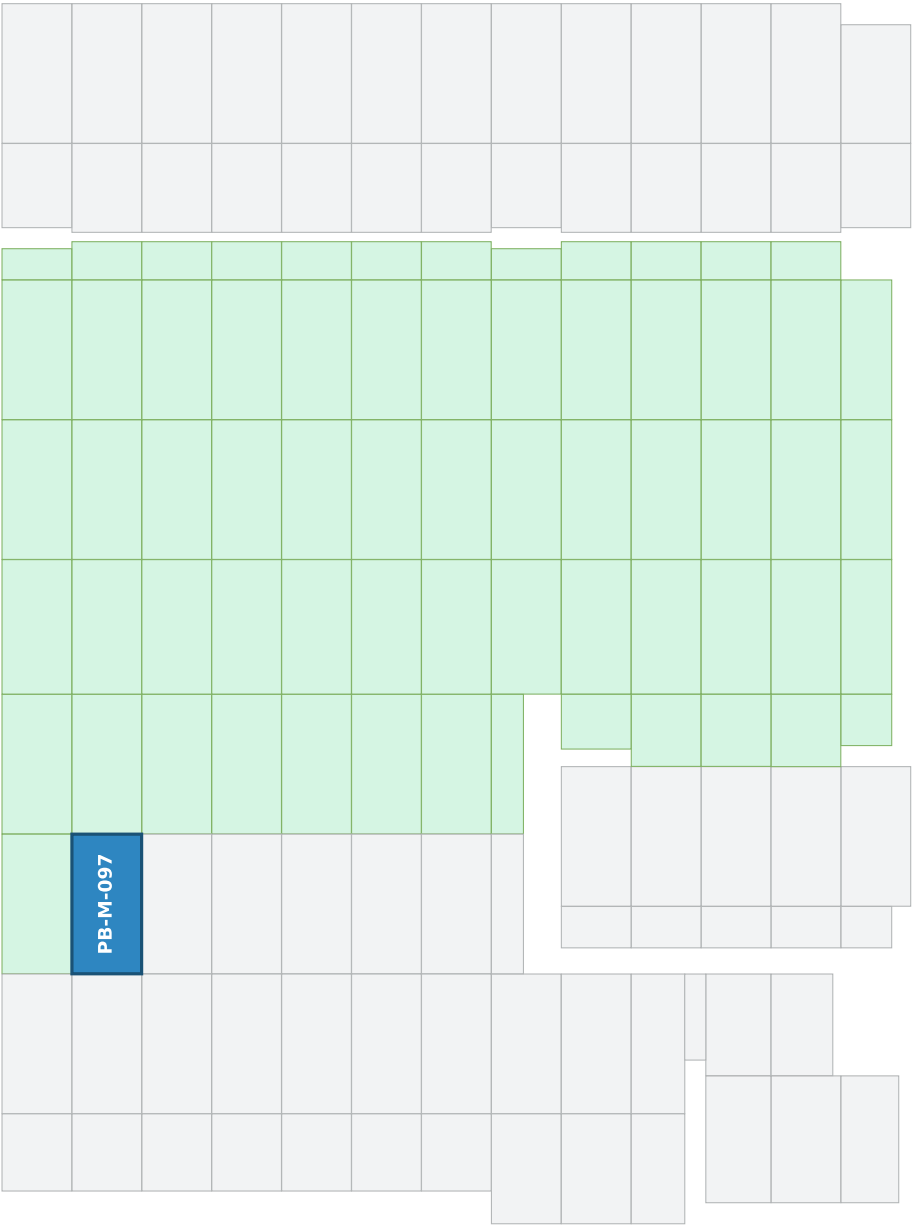

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 111 de 179

COLOCAR PB-M-097
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 112 de 179: PB-M-098

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

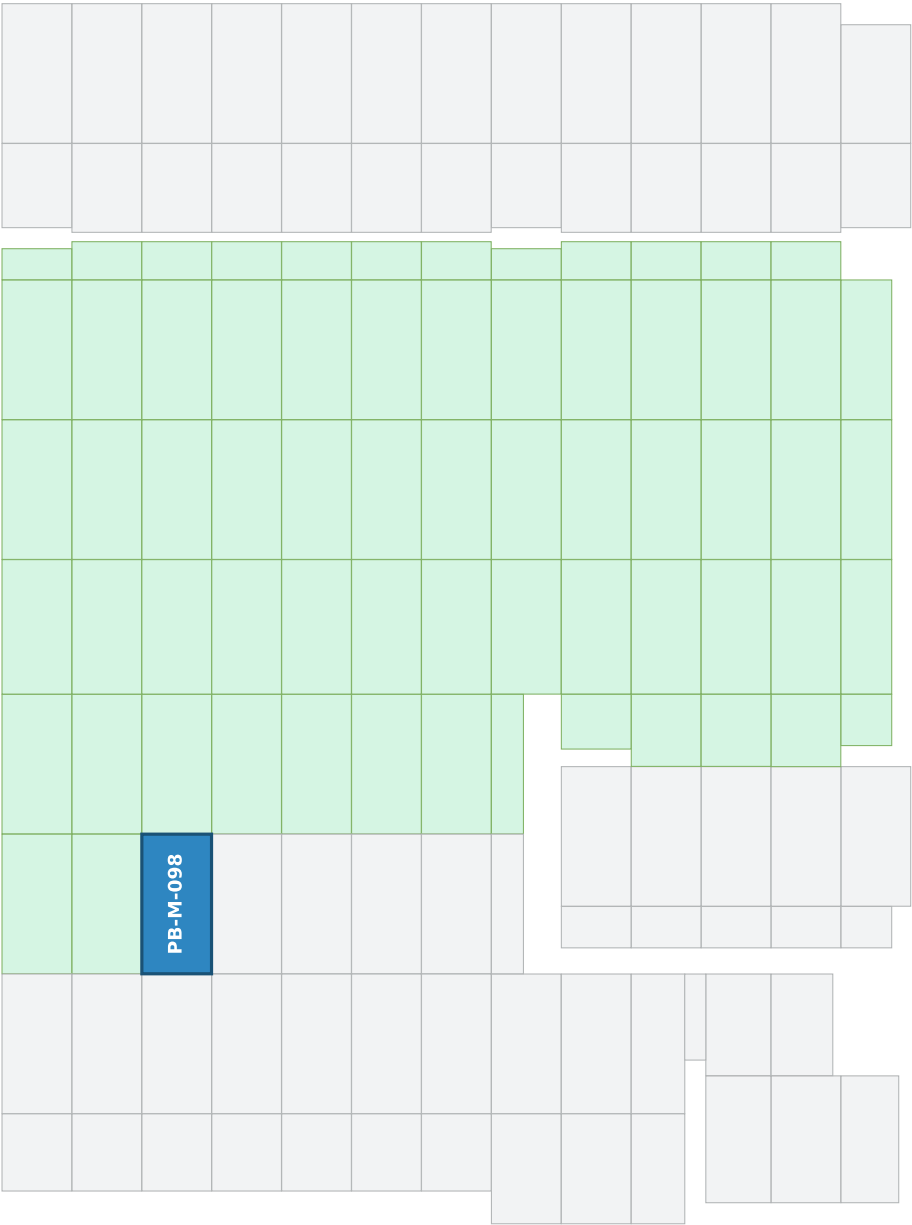

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 112 de 179

COLOCAR PB-M-098
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):
PB-M-103 → paso 117
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 113 de 179: PB-M-099

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

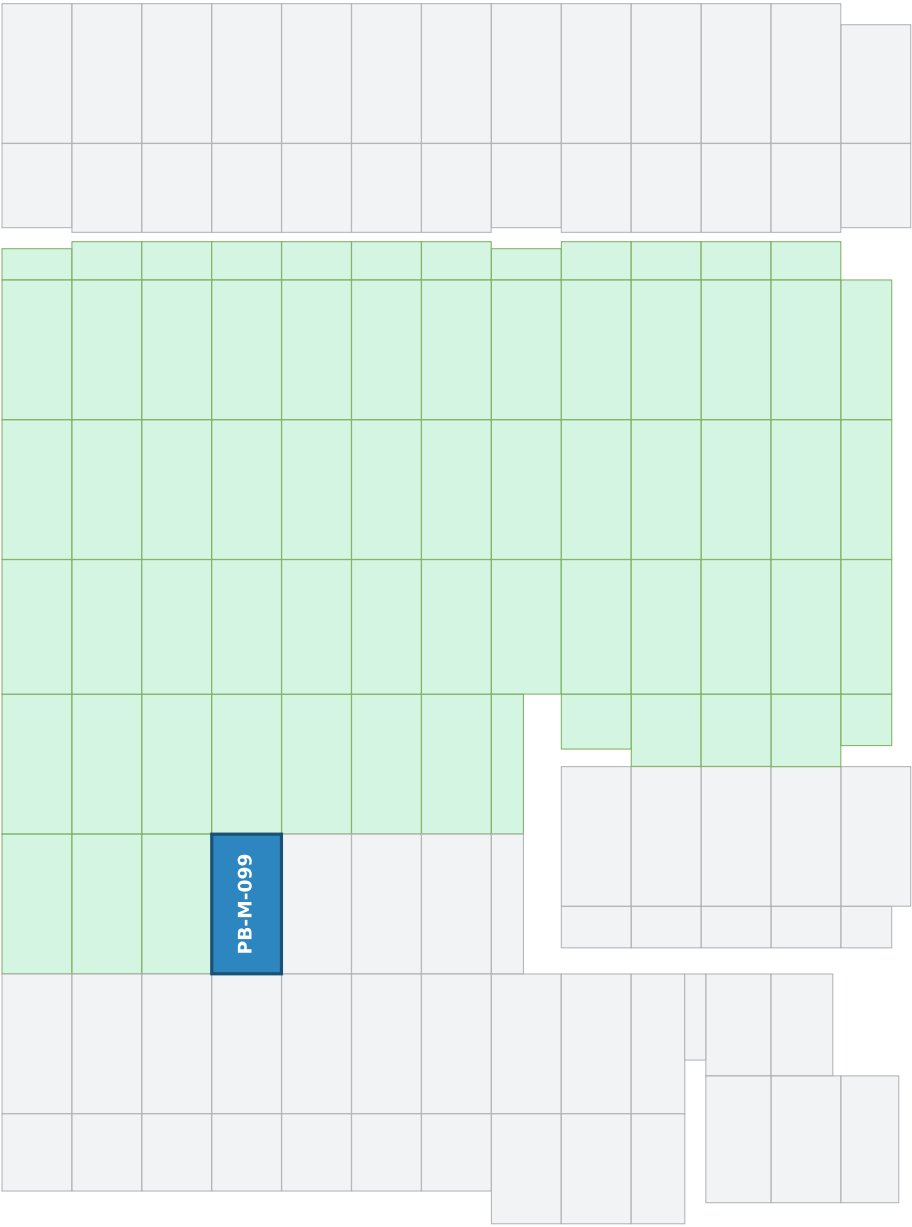

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 113 de 179

COLOCAR PB-M-099
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 114 de 179: PB-M-100

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

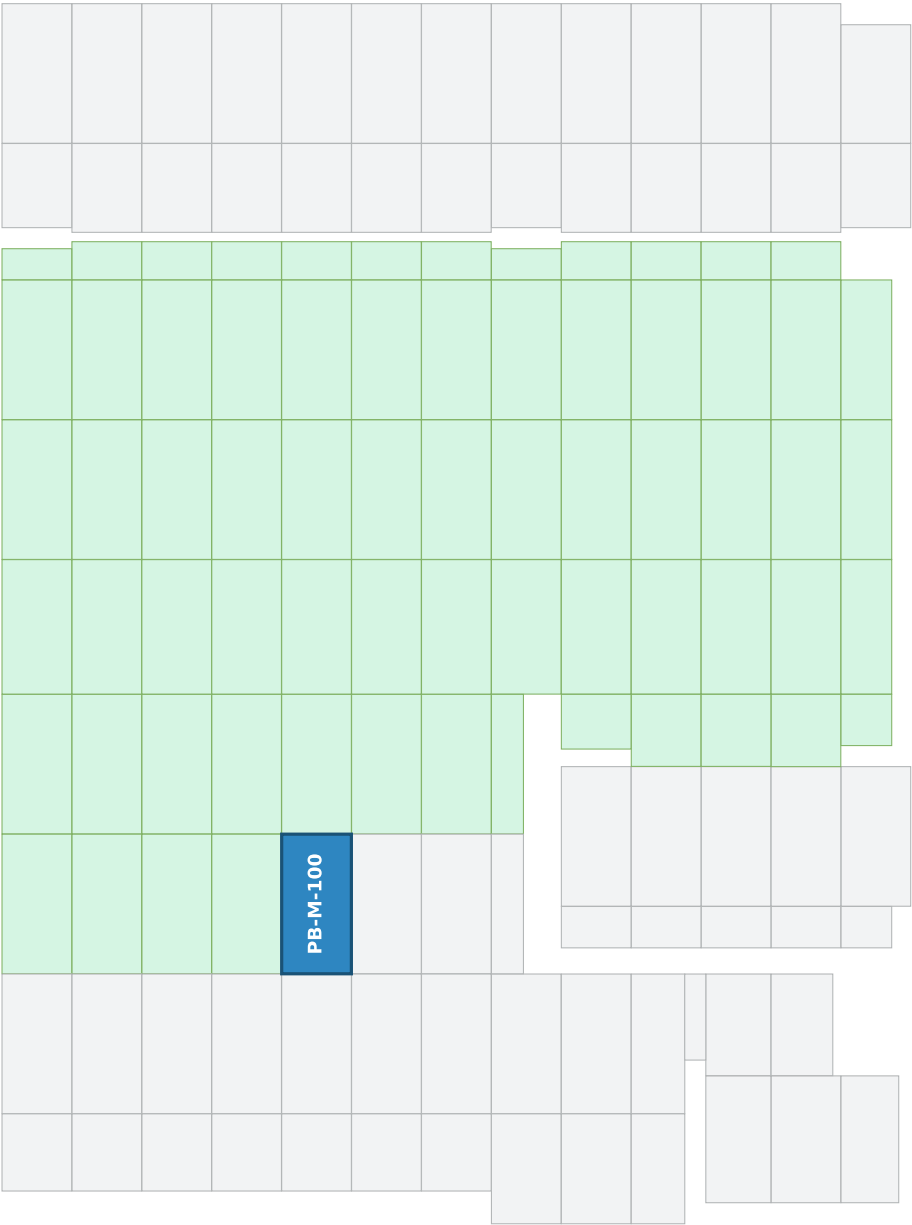

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 114 de 179

COLOCAR PB-M-100
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):
PB-M-103 → paso 117
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 115 de 179: PB-M-101

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

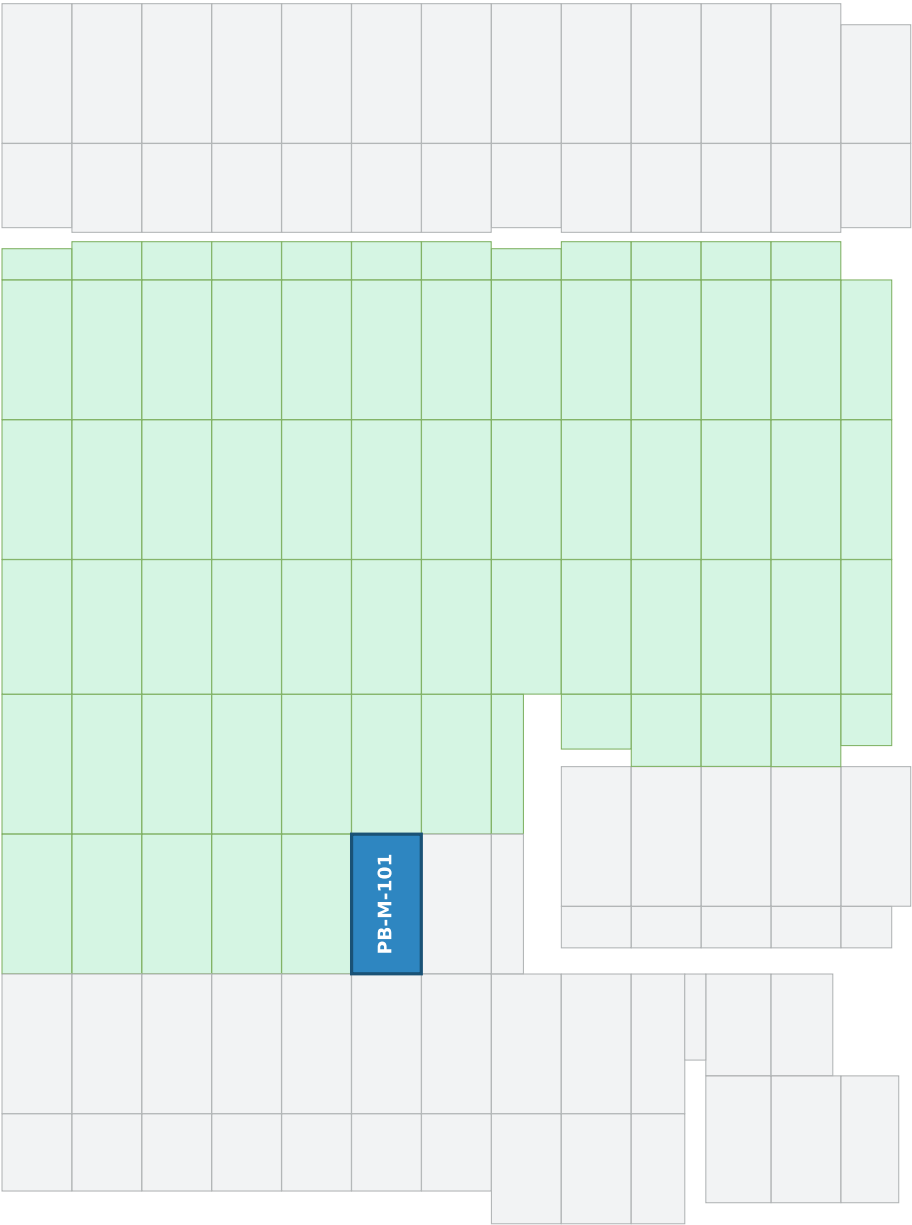

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 115 de 179

COLOCAR PB-M-101
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 116 de 179: PB-M-102

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

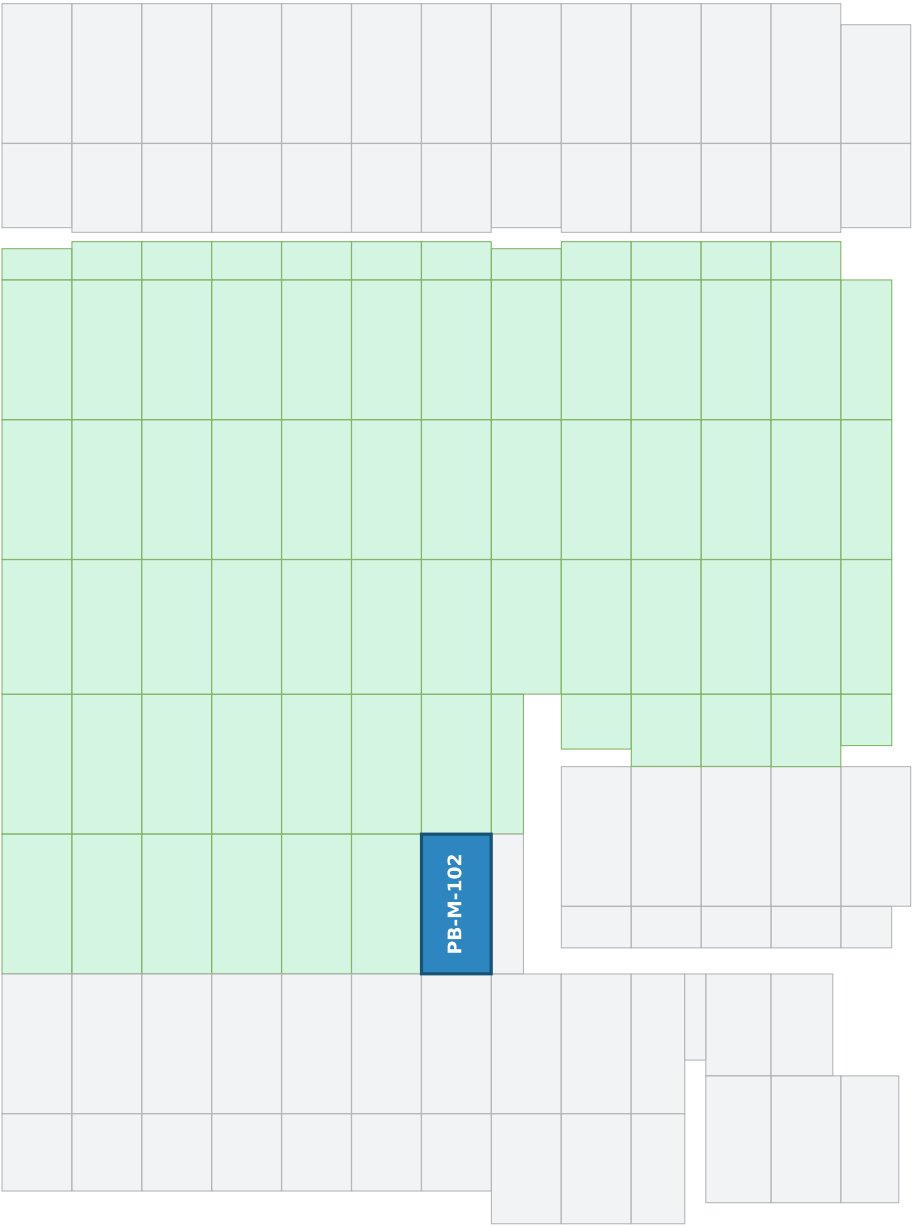

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 116 de 179

COLOCAR PB-M-102
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 117 de 179: PB-M-103

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

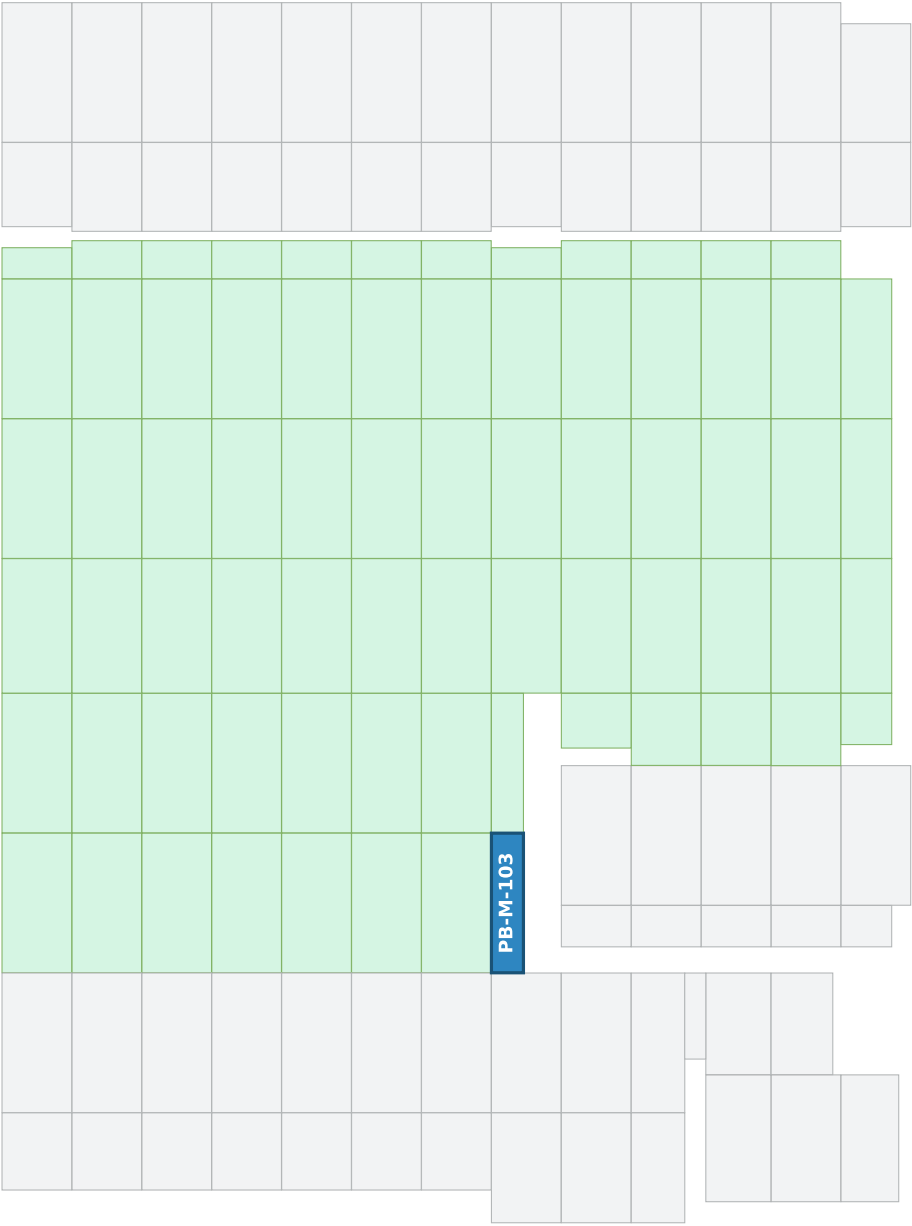

pieza M-60 (cortada antes; estaba en reserva)

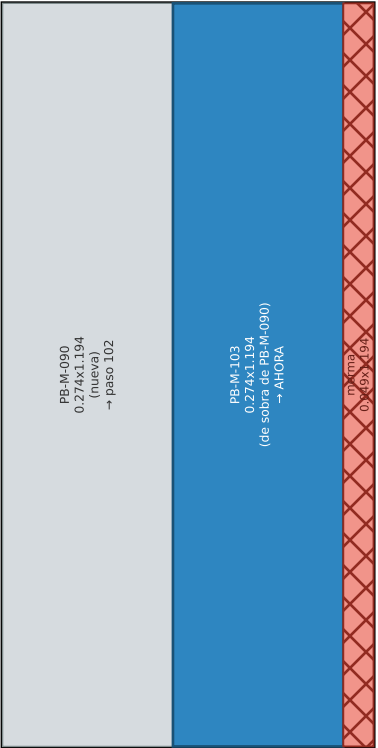

PASO 117 de 179

COLOCAR PB-M-103
0.274x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-090

EN RESERVA (13):

- PB-M-103 → paso 117
- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 118 de 179: PB-M-119

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

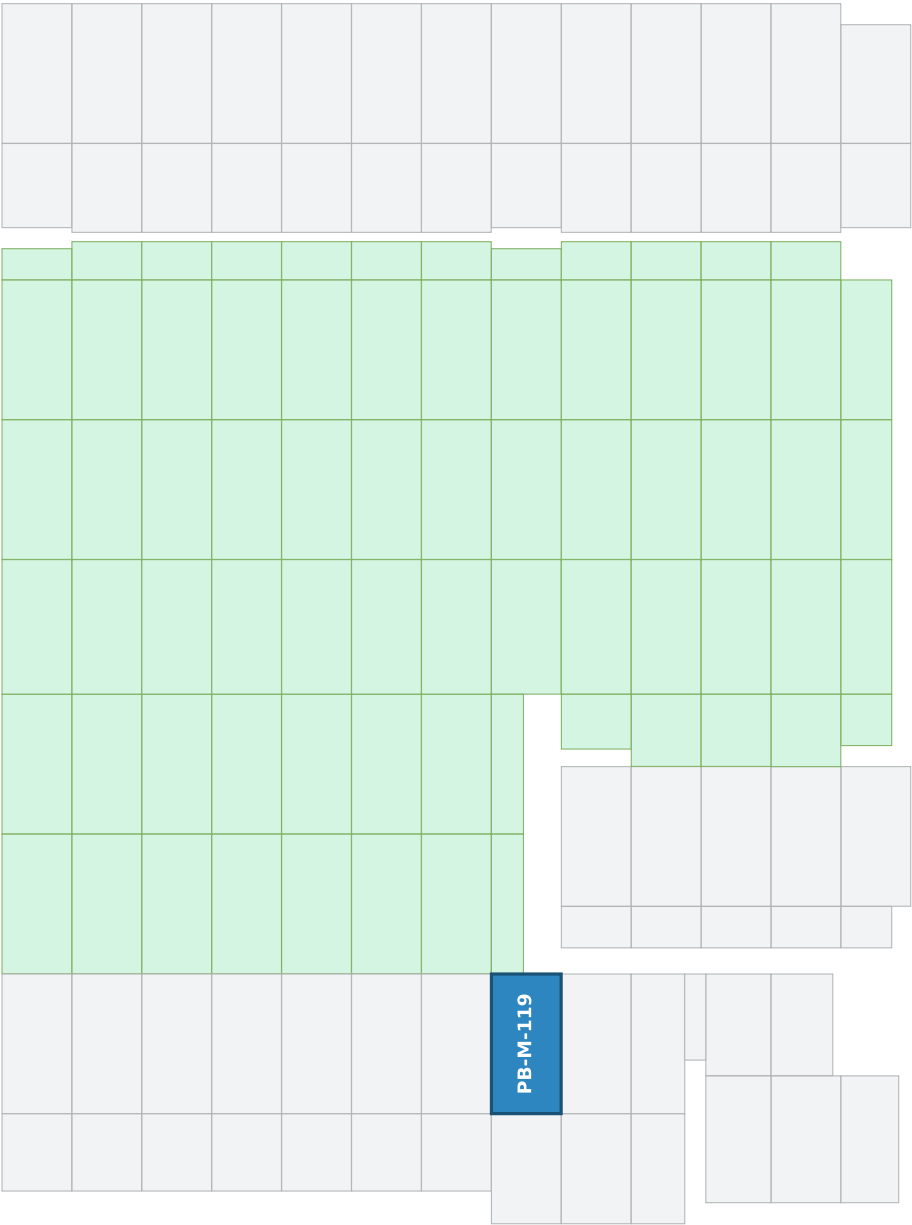

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 118 de 179

COLOCAR PB-M-119
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 119 de 179: PB-M-118

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

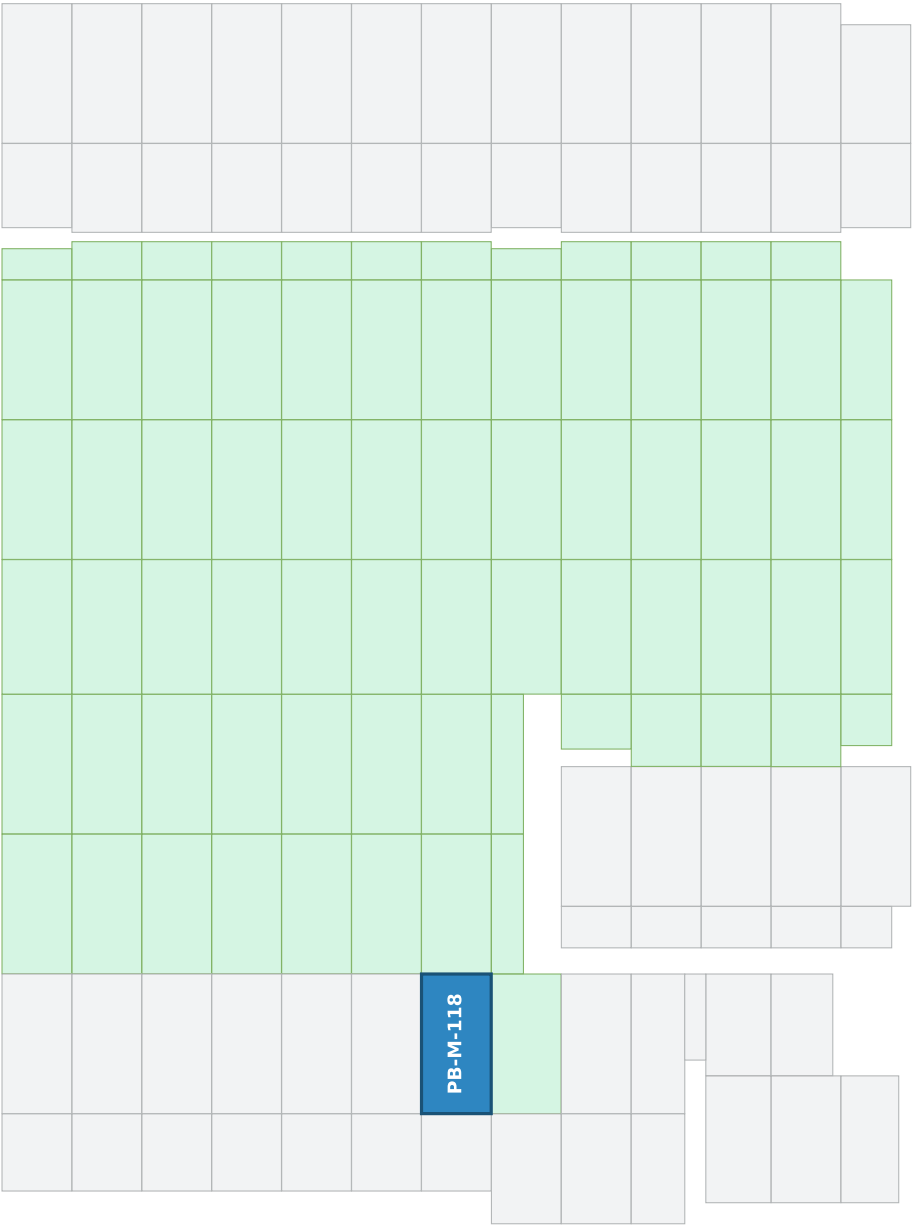

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 119 de 179

COLOCAR PB-M-118
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 120 de 179: PB-M-117

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

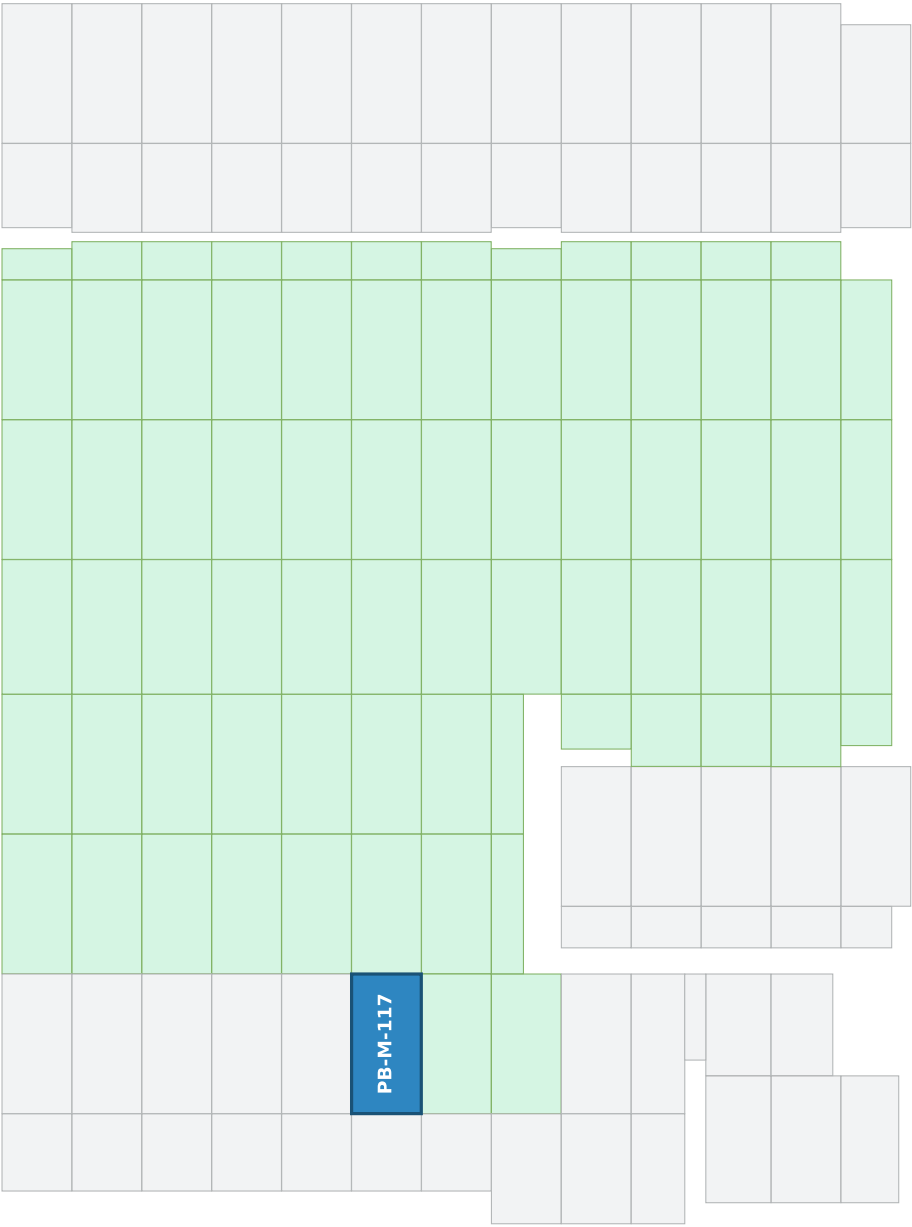

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 120 de 179

COLOCAR PB-M-117
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 121 de 179: PB-M-116

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

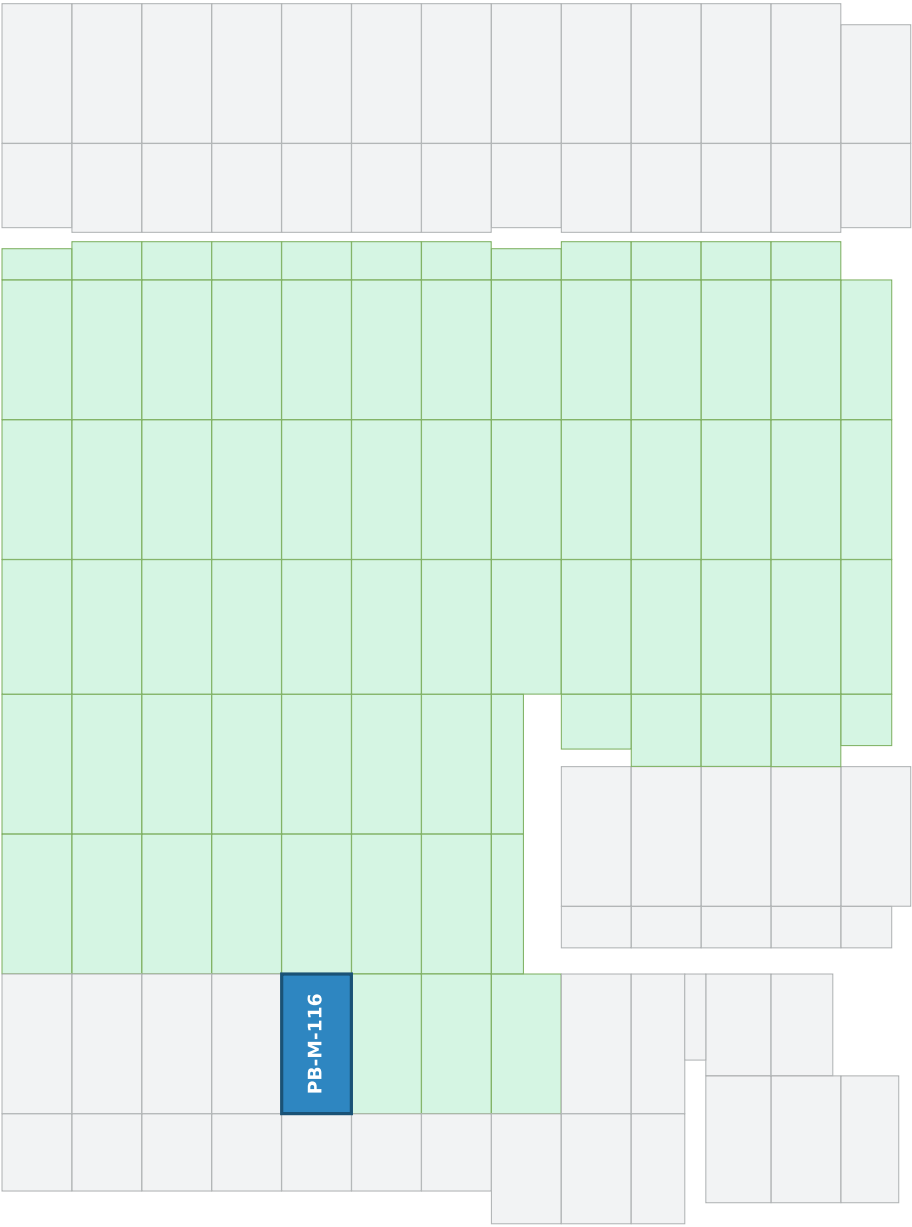

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 121 de 179

COLOCAR PB-M-116
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 122 de 179: PB-M-115

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

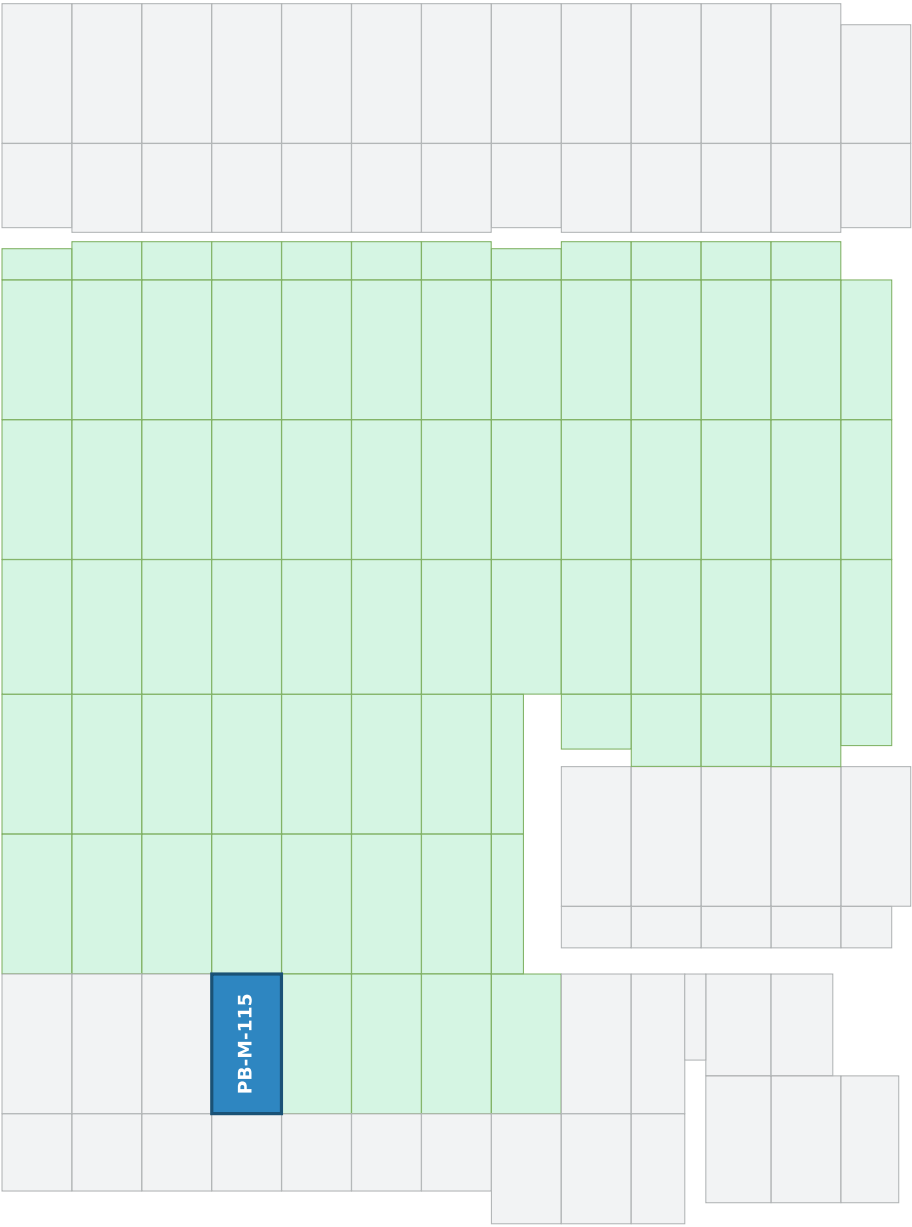

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 122 de 179

COLOCAR PB-M-115
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 123 de 179: PB-M-114

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

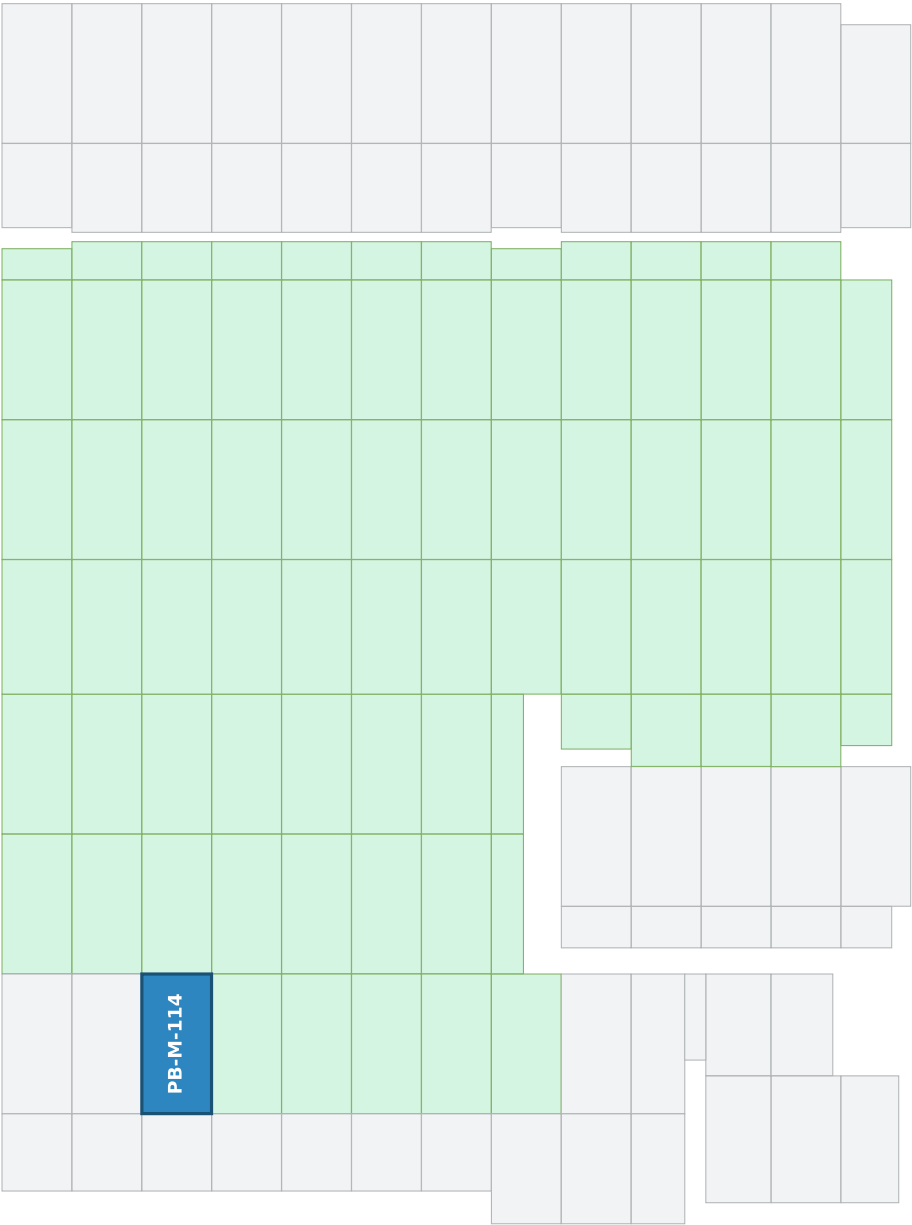

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 123 de 179

COLOCAR PB-M-114
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 124 de 179: PB-M-113

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

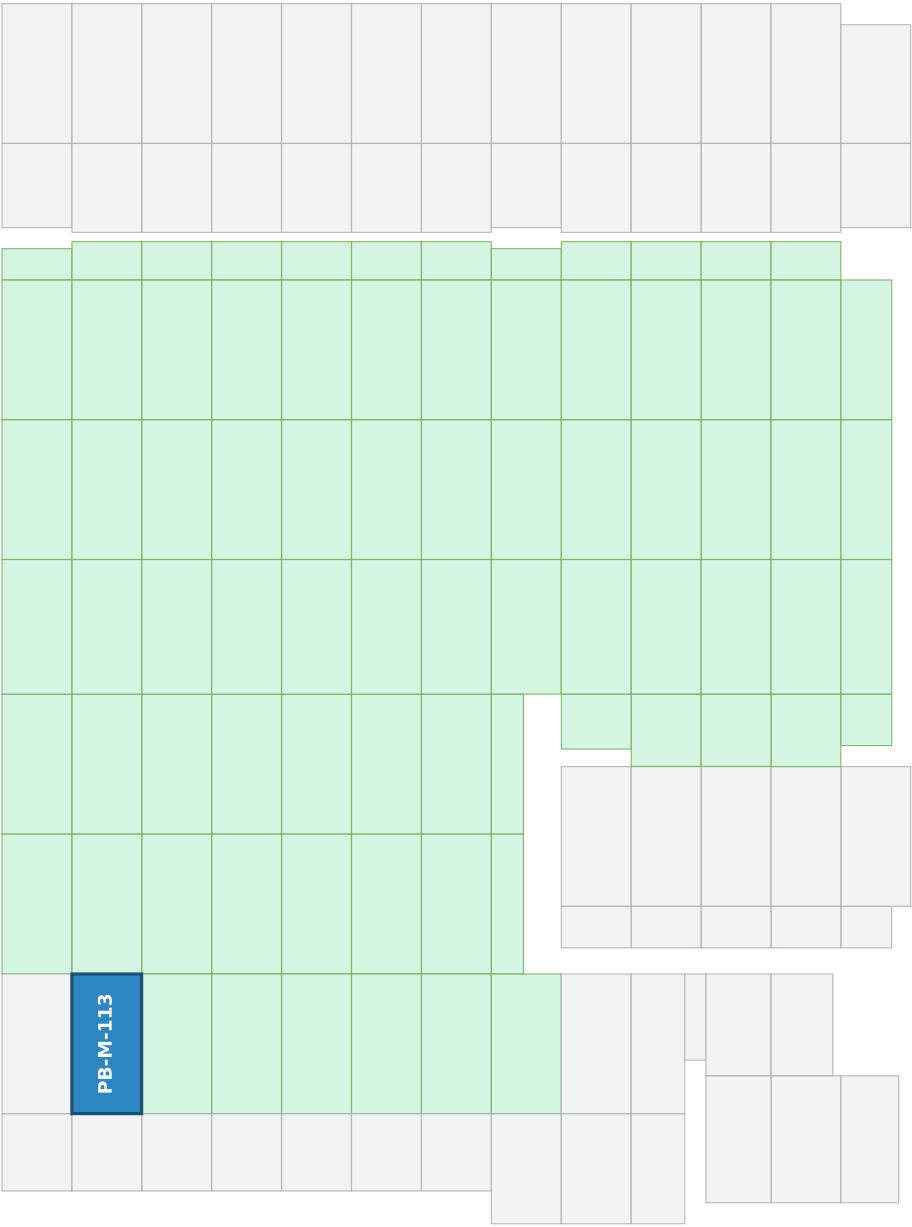

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 124 de 179

COLOCAR PB-M-113
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 125 de 179: PB-M-112

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

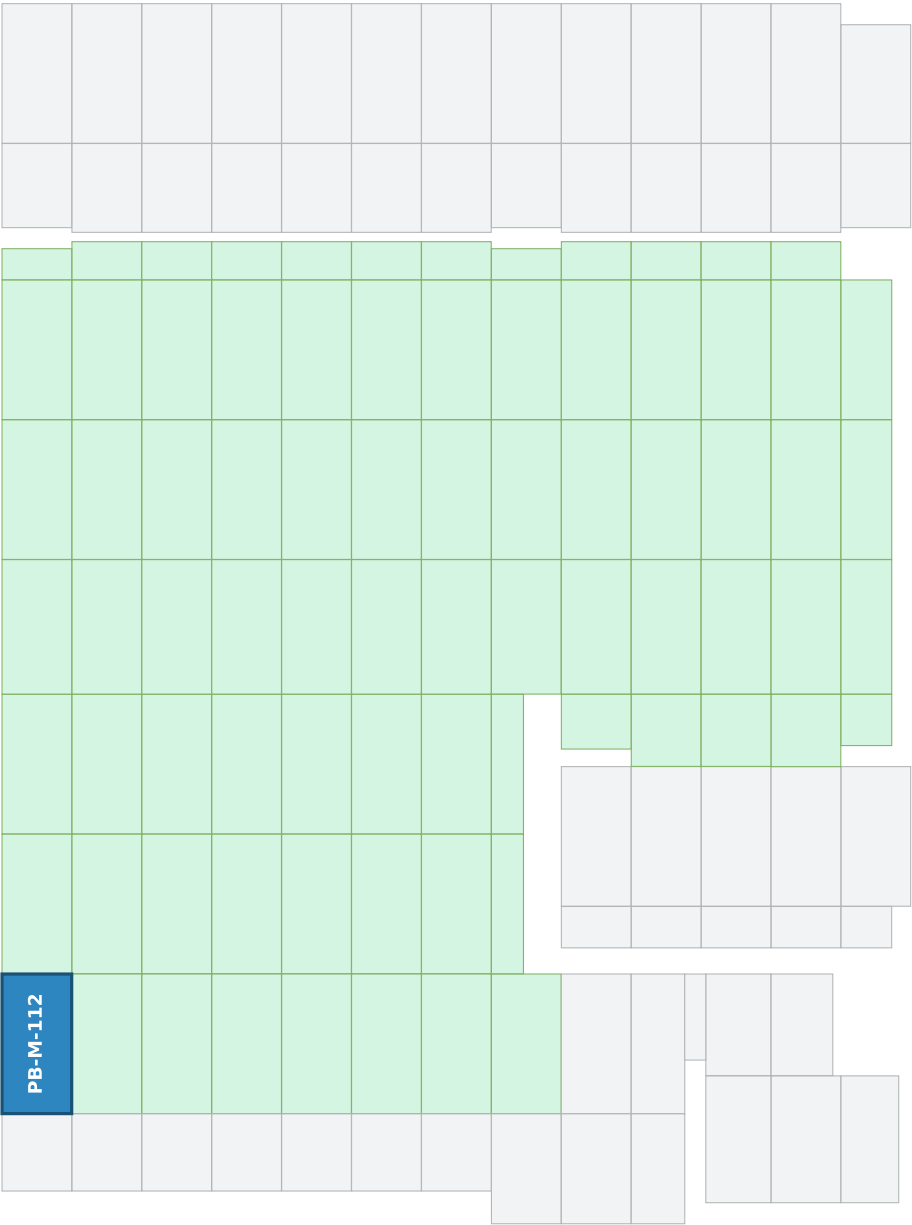

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 125 de 179

COLOCAR PB-M-112
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 126 de 179: PB-M-125

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

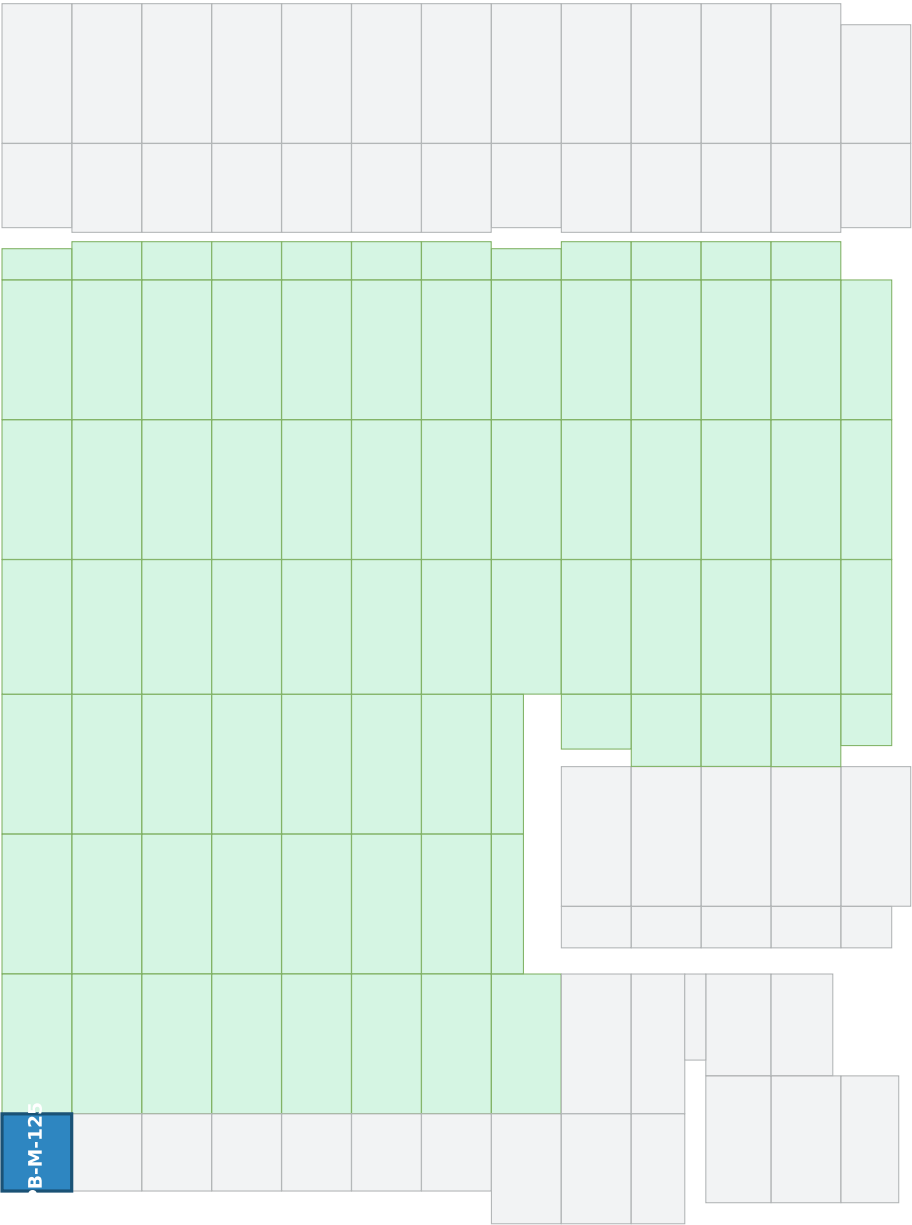

pieza M-76: SE CORTA AHORA

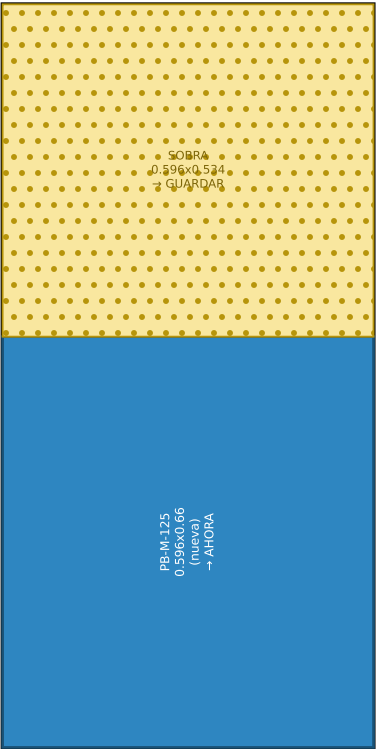

PASO 126 de 179

COLOCAR PB-M-125
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 88)
0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 127 de 179: PB-M-126

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

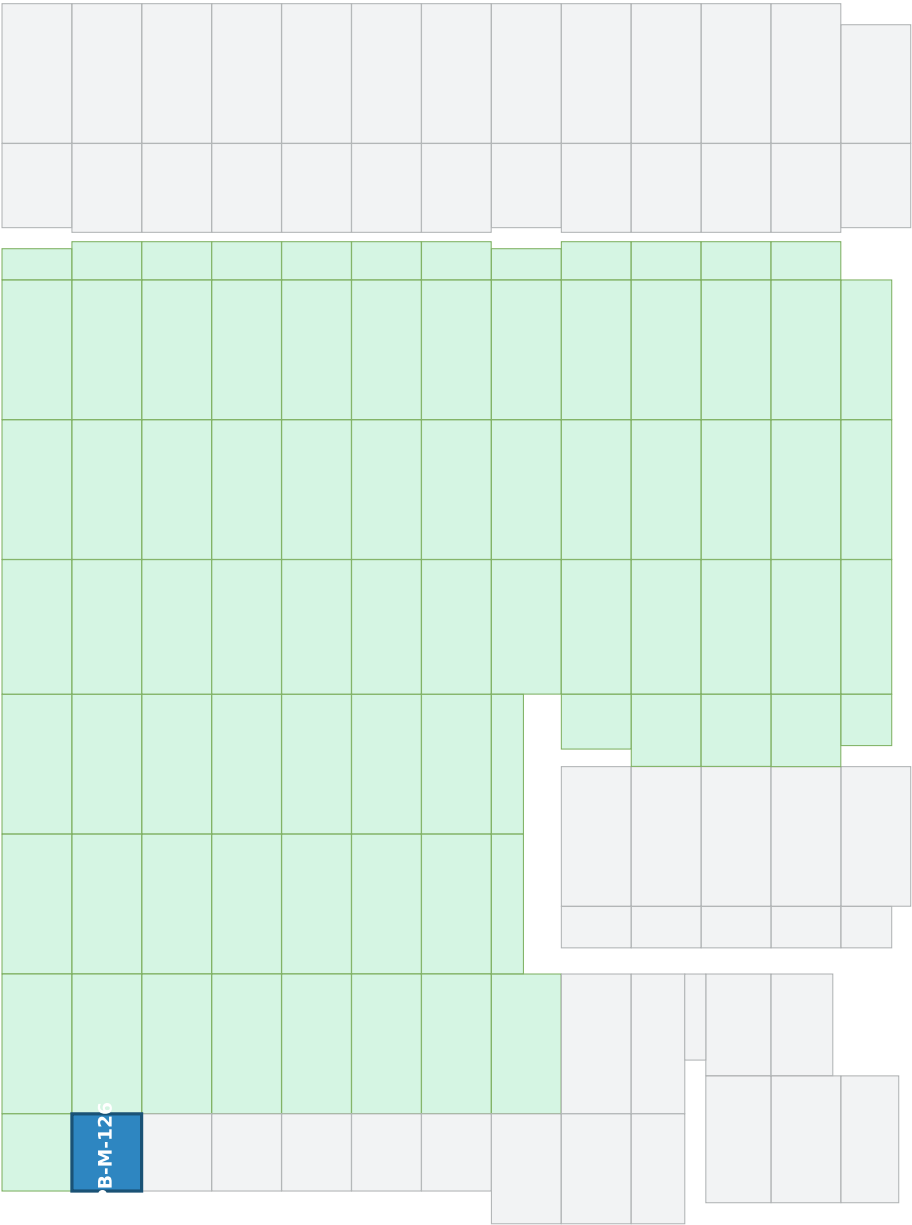

pieza M-75: SE CORTA AHORA

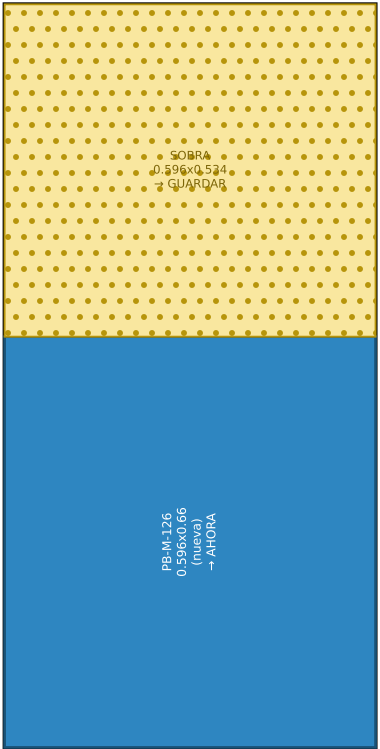

PASO 127 de 179

COLOCAR PB-M-126
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


32 · 3.83 m²

0.596x0.109 (de M-47, paso 89)
0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
... y 24 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 128 de 179: PB-M-127

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

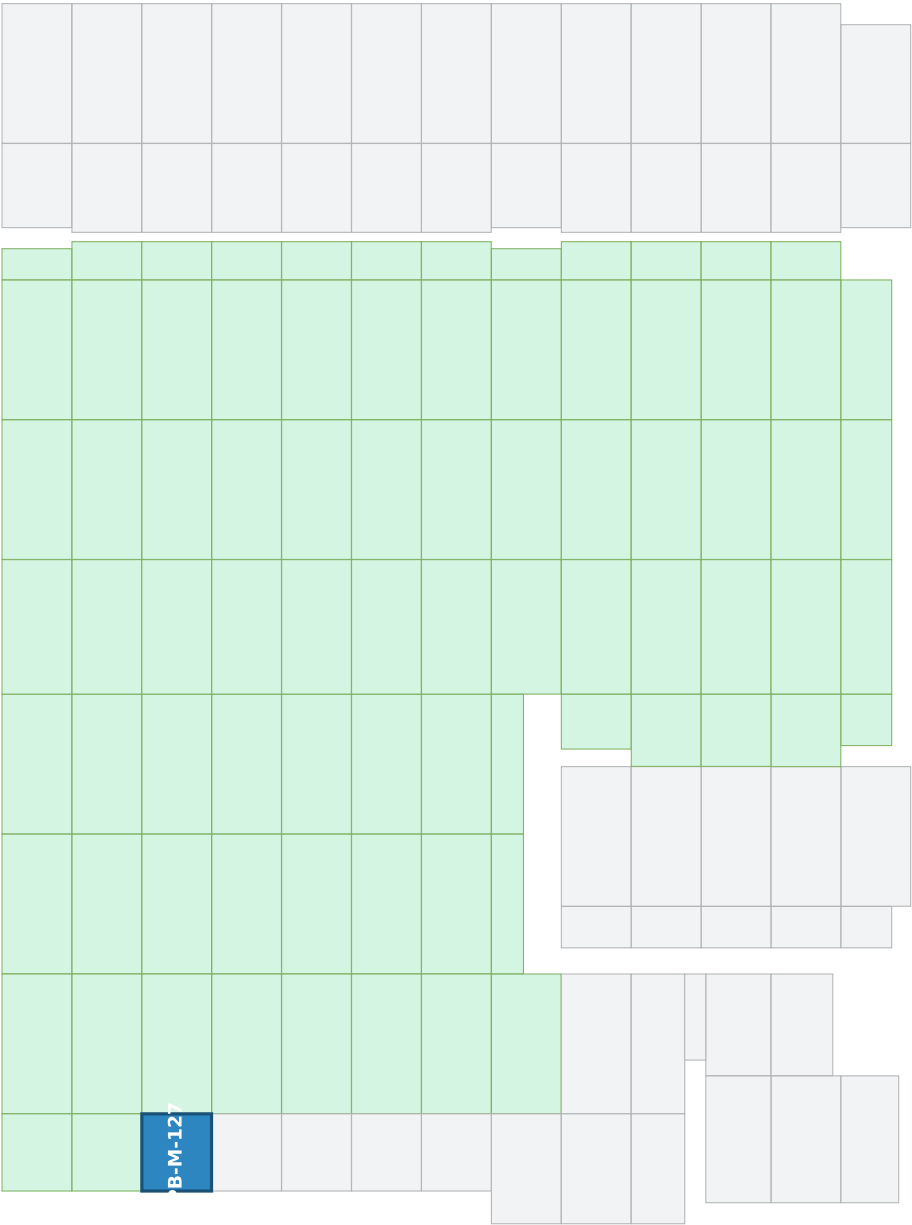

pieza M-73: SE CORTA AHORA

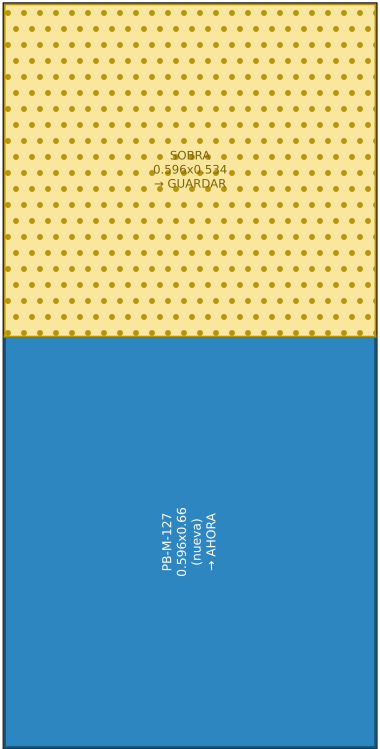

PASO 128 de 179

COLOCAR PB-M-127
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 4.15 m²

0.596x0.109 (de M-55, paso 90)
0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
... y 25 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 129 de 179: PB-M-128

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

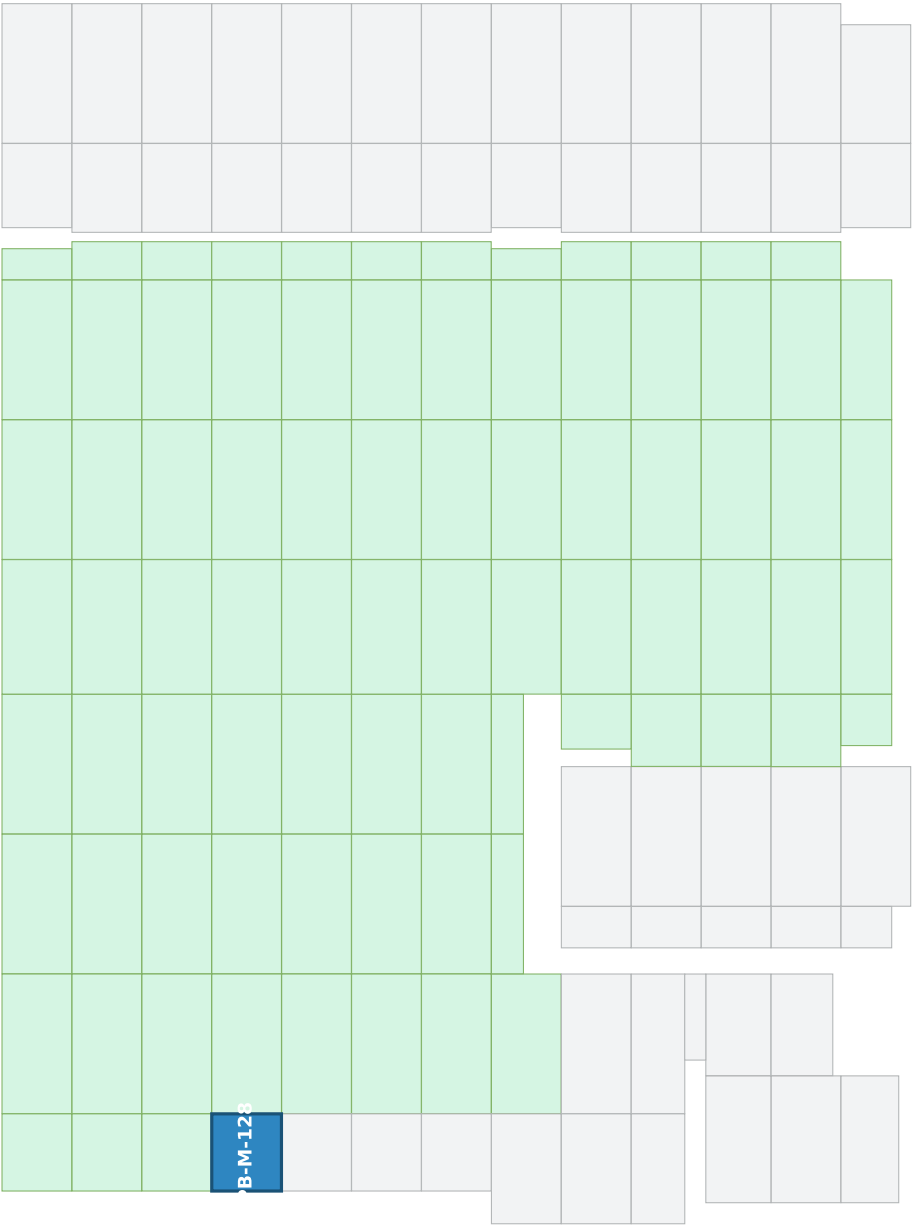

pieza M-70: SE CORTA AHORA

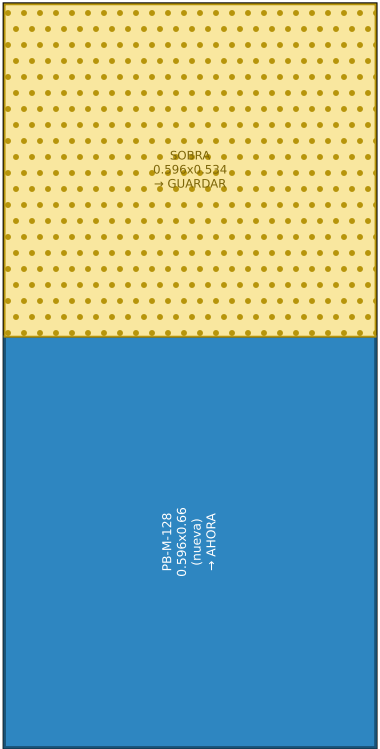

PASO 129 de 179

COLOCAR PB-M-128
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-130 → paso 131
- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


34 · 4.47 m²

0.596x0.109 (de M-40, paso 91)
0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
... y 26 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 130 de 179: PB-M-129

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

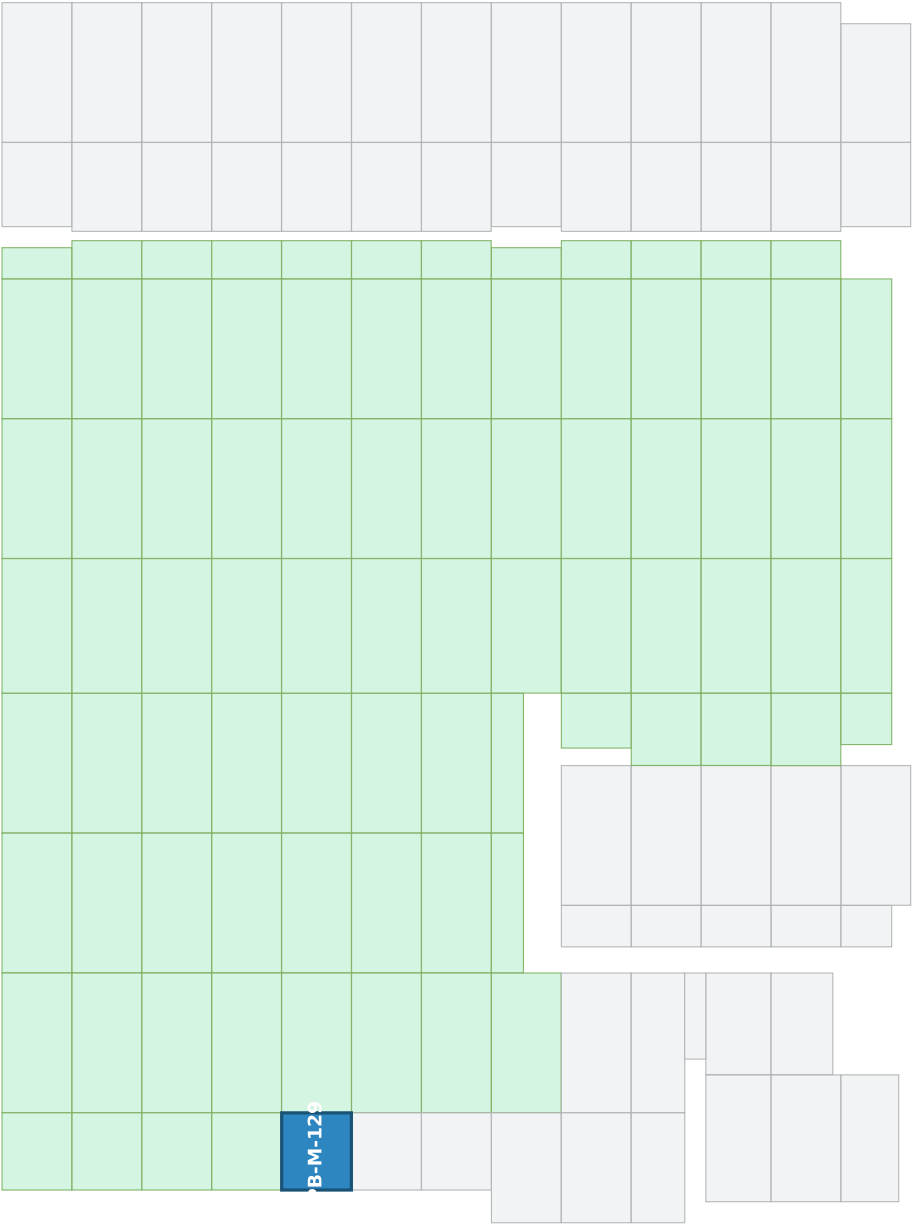

pieza M-35: SE CORTA AHORA

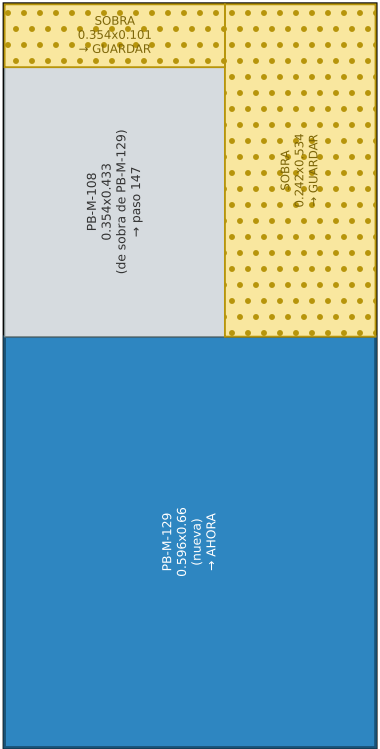

PASO 130 de 179

COLOCAR PB-M-129
0.596x0.66
corte de pieza nueva

al cortar M-35 salen
también (a RESERVA):
PB-M-108 → paso 147

EN RESERVA (12):

PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-018 → paso 164
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


35 · 4.78 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 97)
0.596x0.576 (de M-34, paso 98)
0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
... y 27 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 131 de 179: PB-M-130

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

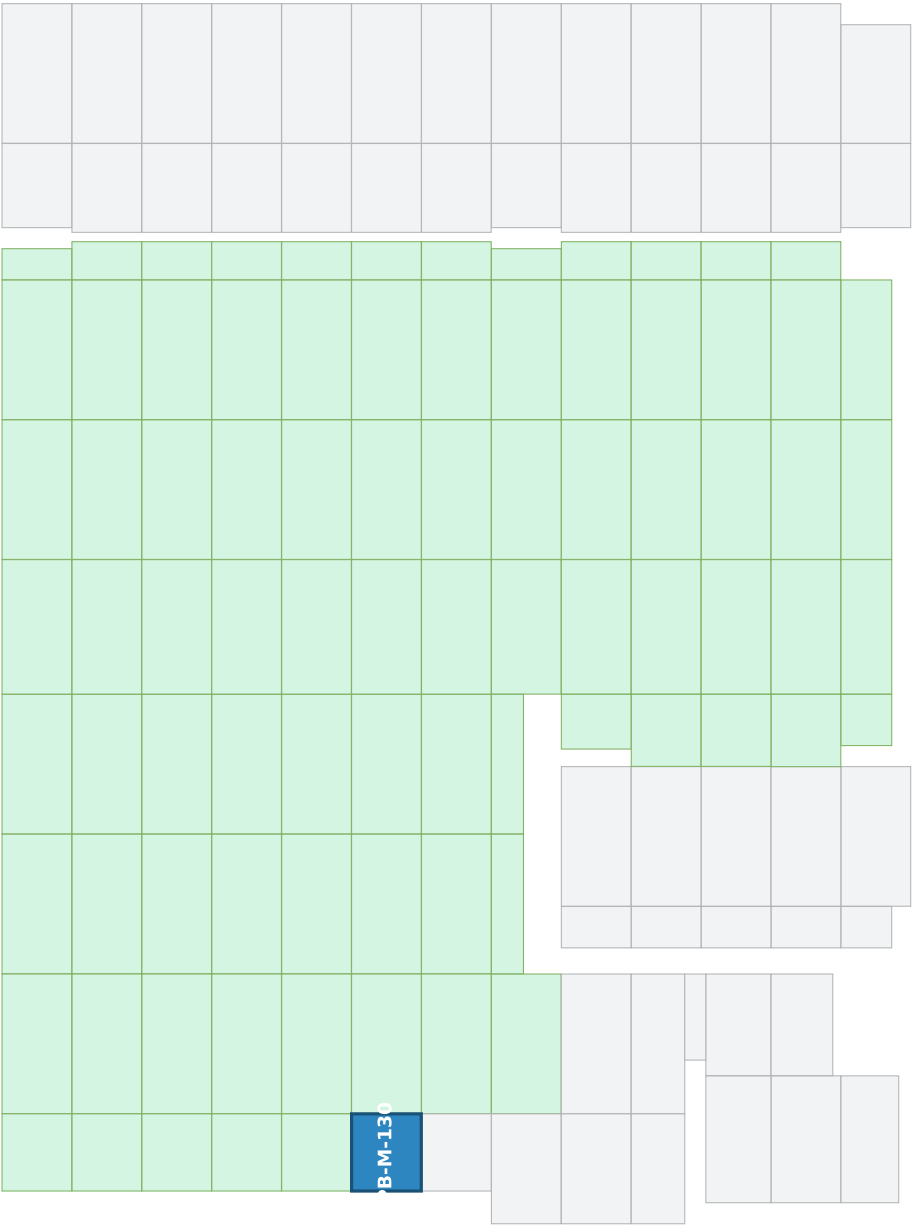

pieza M-61 (cortada antes; estaba en reserva)

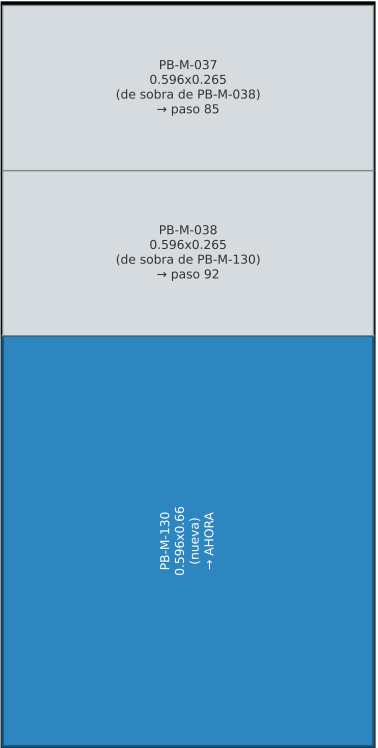

PASO 131 de 179

COLOCAR PB-M-130
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-130 → paso 131
PB-M-131 → paso 132
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-108 → paso 147
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 4.95 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
... y 29 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 132 de 179: PB-M-131

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

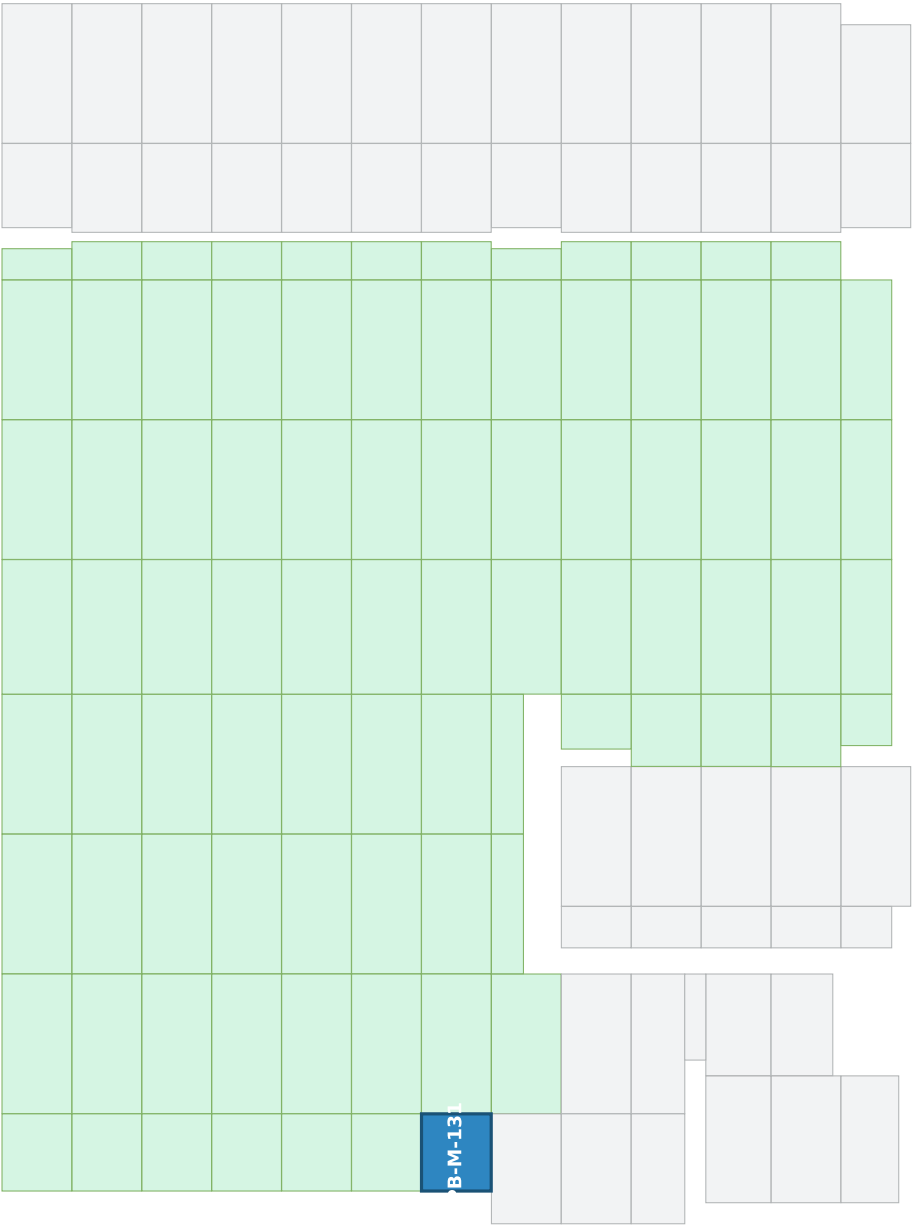

pieza M-10 (cortada antes; estaba en reserva)

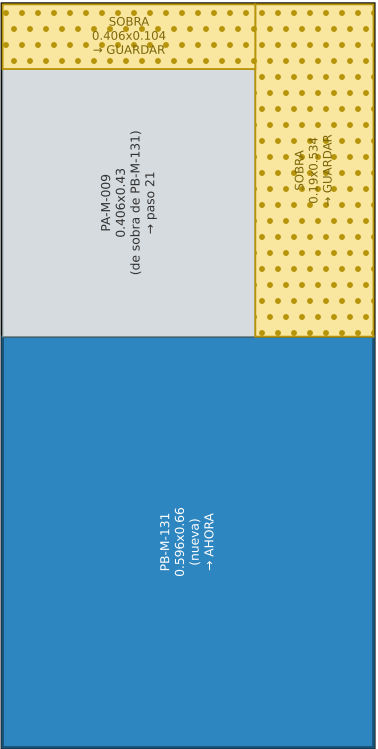

PASO 132 de 179

COLOCAR PB-M-131
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-131 → paso 132
- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


37 · 4.95 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
... y 29 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 133 de 179: PB-M-132

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

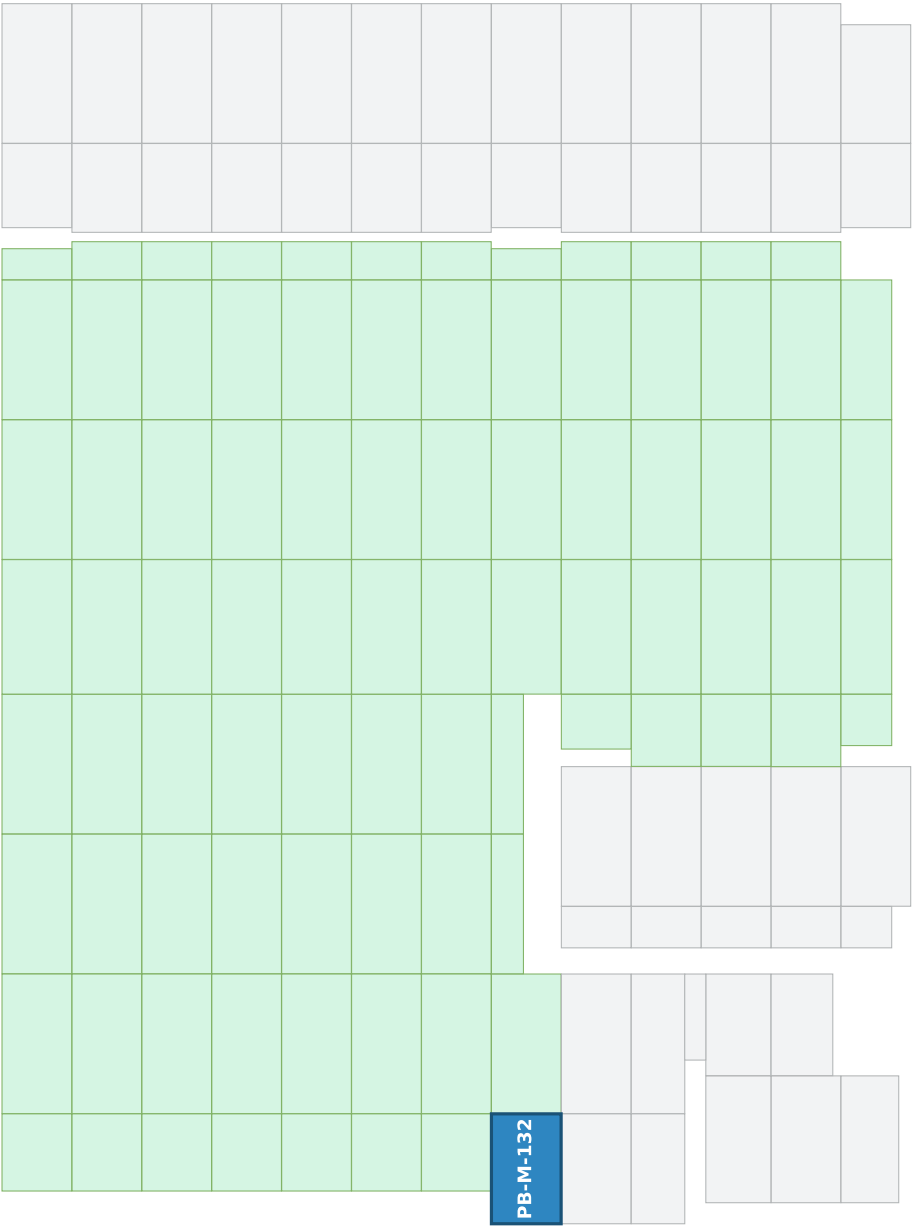

pieza M-65: SE CORTA AHORA

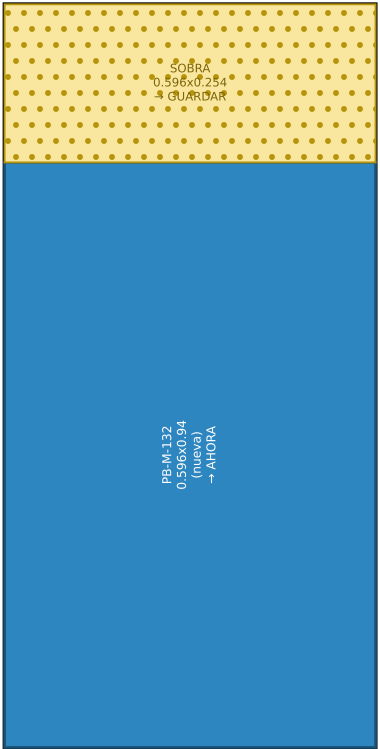

PASO 133 de 179

COLOCAR PB-M-132
0.596x0.94
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


37 · 4.95 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 99)
0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
... y 29 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 134 de 179: PB-M-133

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

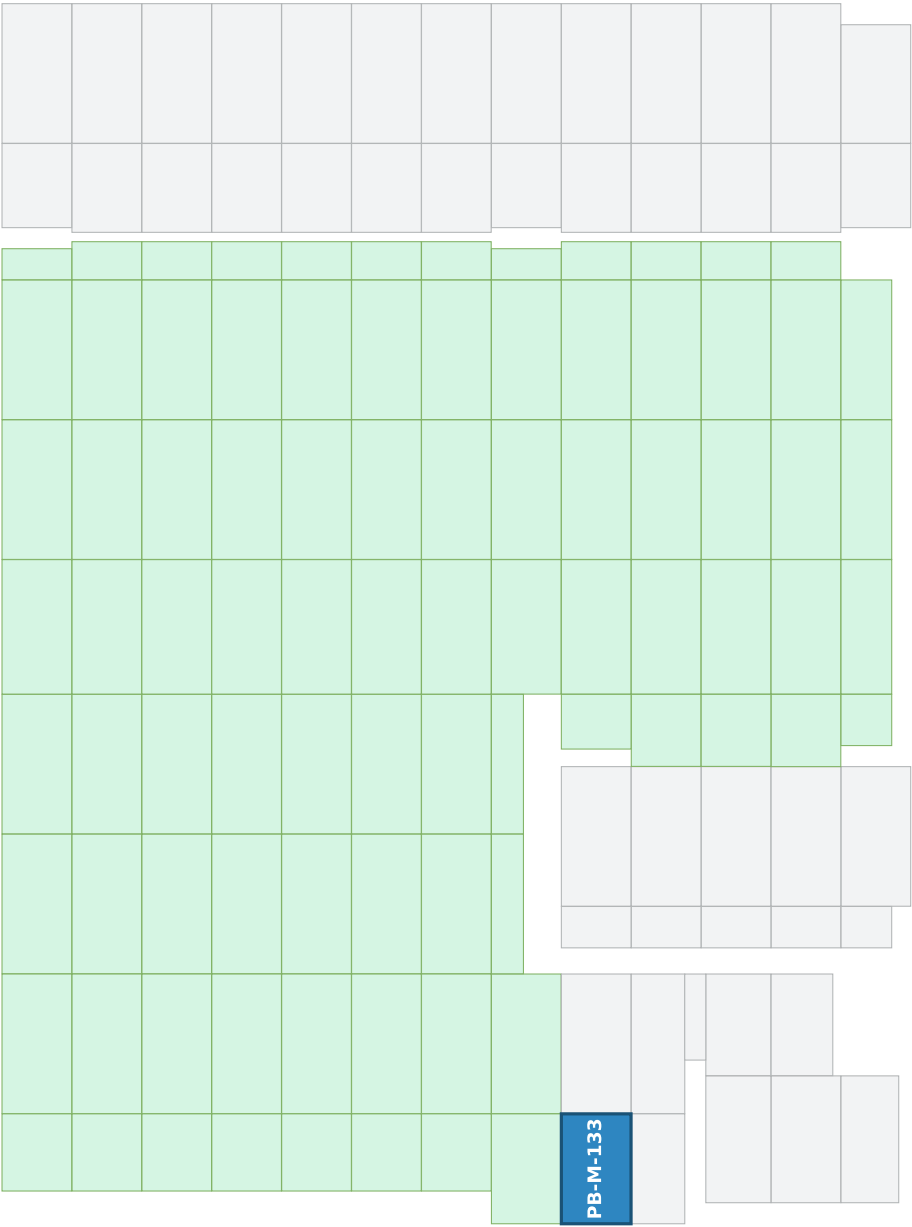

pieza M-63: SE CORTA AHORA

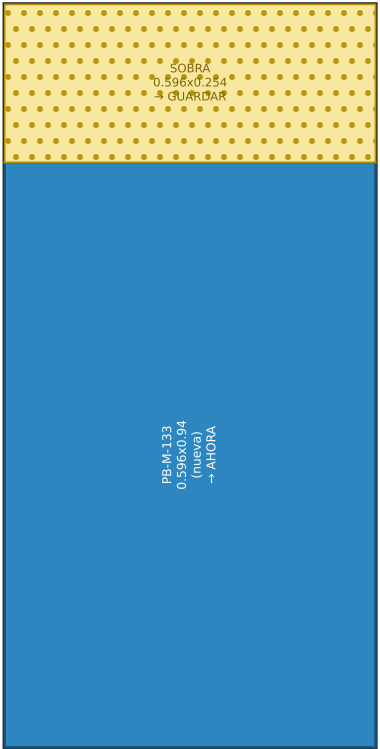

PASO 134 de 179

COLOCAR PB-M-133
0.596x0.94
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-134 → paso 135
PB-M-121 → paso 136
PB-M-108 → paso 147
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
38 · 5.10 m²

0.596x0.578 (de M-45, paso 100)
0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
... y 30 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 135 de 179: PB-M-134

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

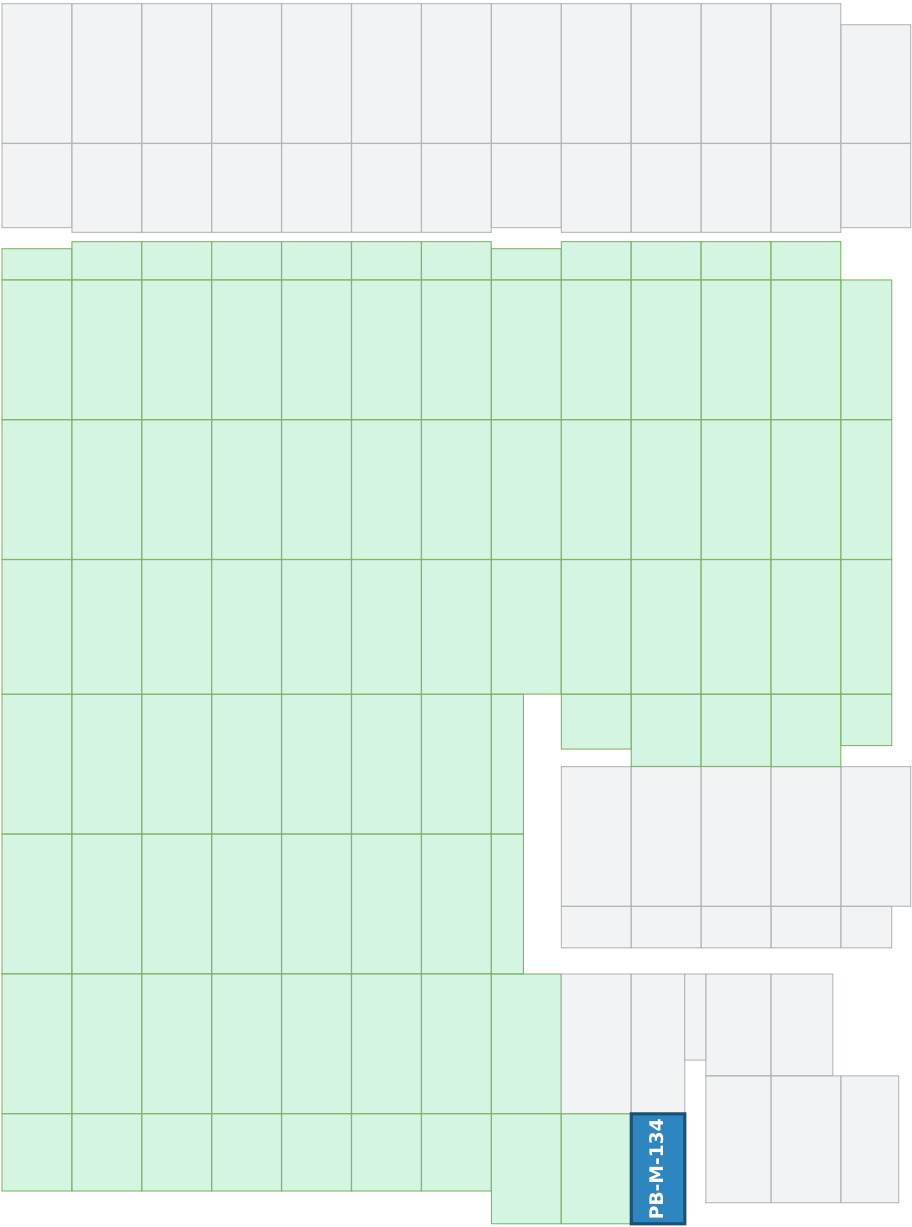

pieza M-14 (cortada antes; estaba en reserva)

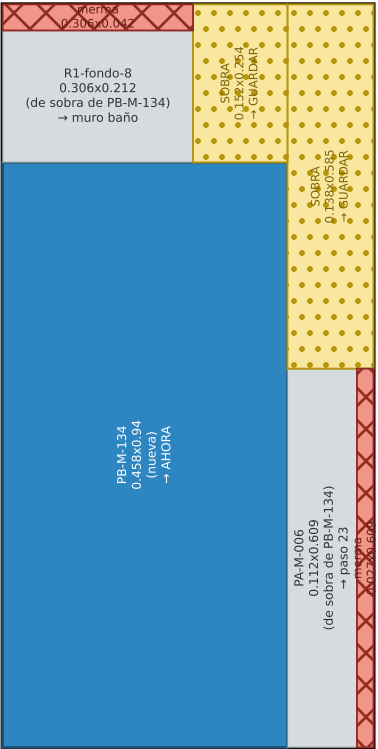

PASO 135 de 179

COLOCAR PB-M-134
0.458x0.94
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-134 → paso 135
- PB-M-121 → paso 136
- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


39 · 5.25 m²

- 0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
- 0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
- 0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
- 0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
- 0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
- 0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
- 0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
- 0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
- ... y 31 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 136 de 179: PB-M-121

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

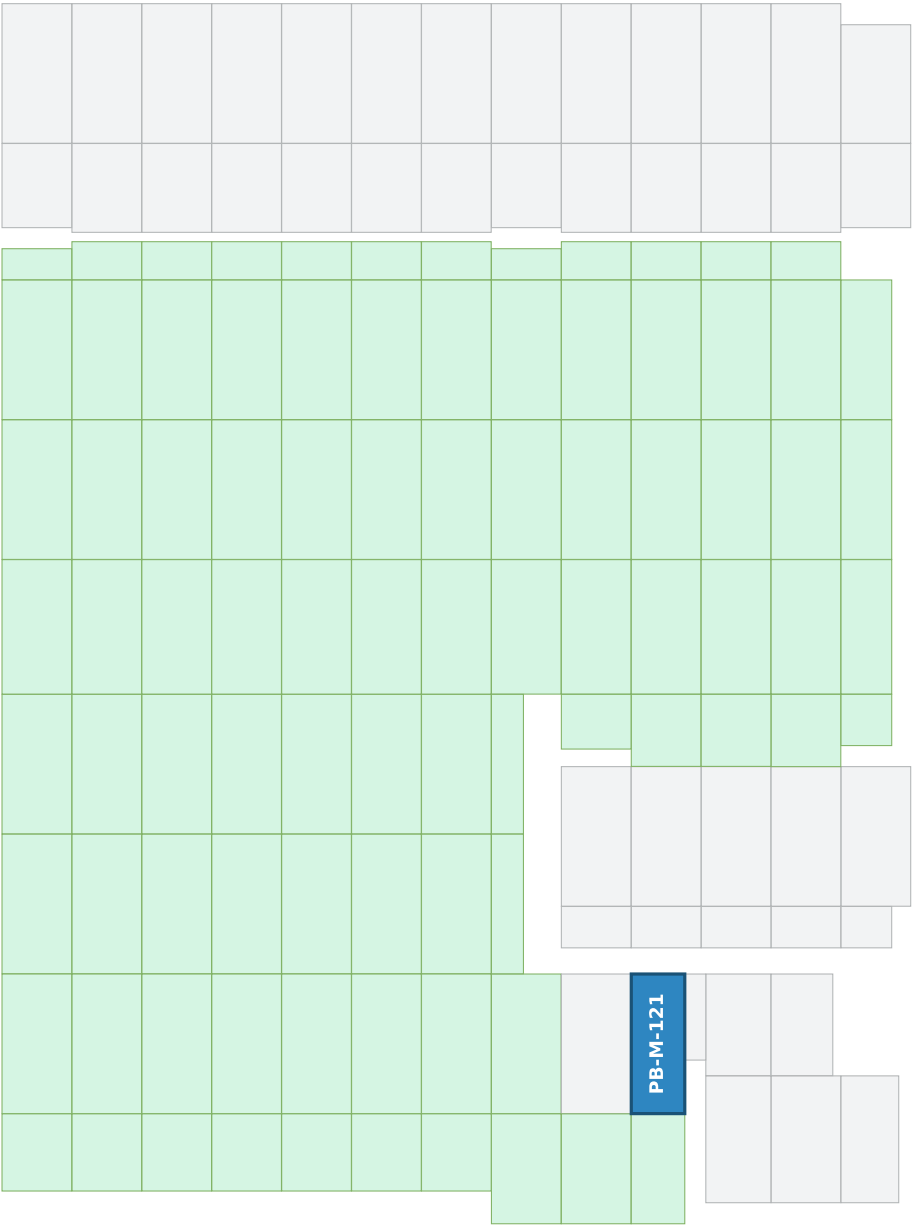

pieza M-20 (cortada antes; estaba en reserva)

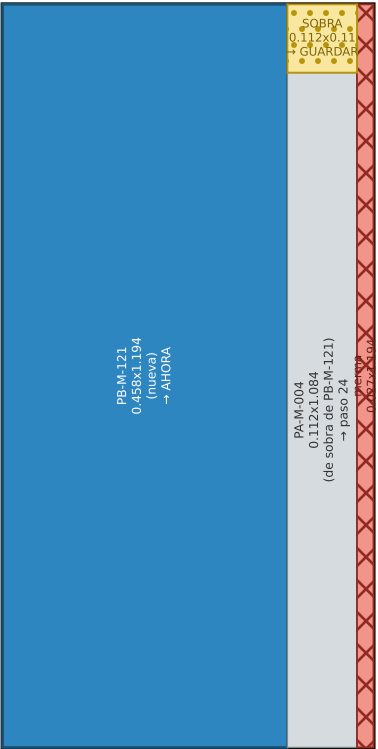

- PASO 136 de 179
- COLOCAR PB-M-121
0.458x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-121 → paso 136
 - PB-M-108 → paso 147
 - PB-M-026 → paso 155
 - PB-M-025 → paso 156
 - PB-M-024 → paso 157
 - PB-M-023 → paso 158
 - PB-M-015 → paso 159
 - PB-M-018 → paso 164
 - PB-M-017 → paso 165
 - PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
39 · 5.25 m²

0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
... y 31 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 137 de 179: PB-M-120

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

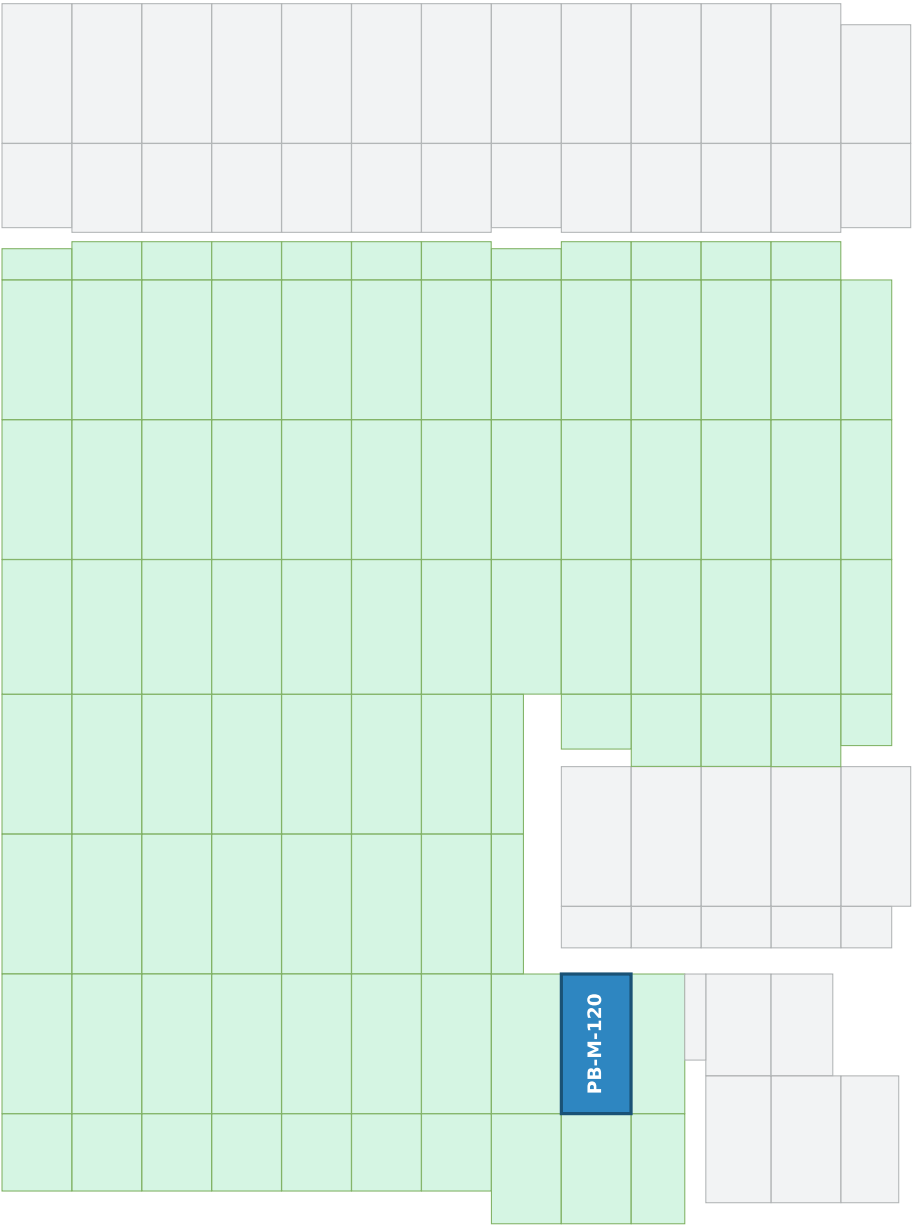

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 137 de 179

COLOCAR PB-M-120
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


39 · 5.25 m²

0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
... y 31 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 138 de 179: PB-M-109

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

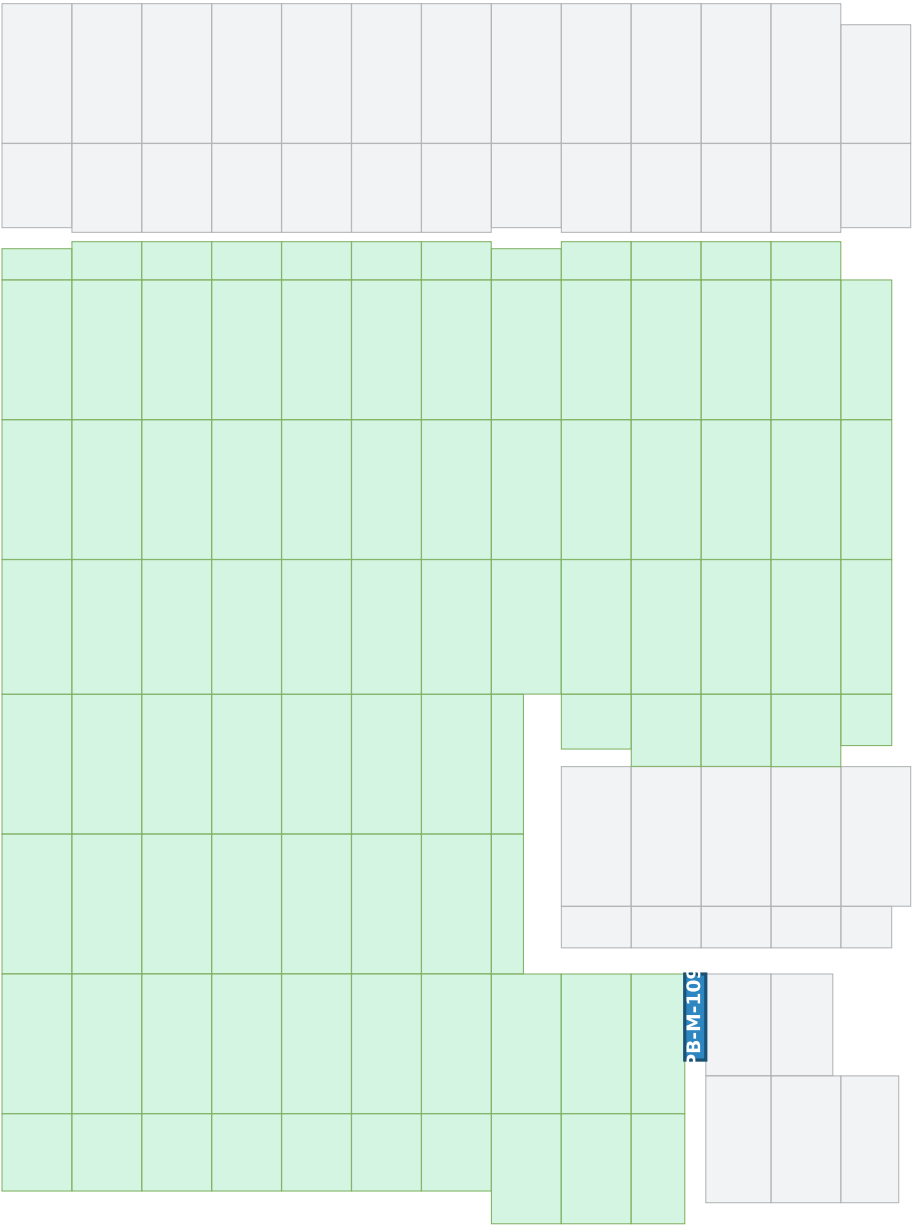

pieza M-54: SE CORTA AHORA

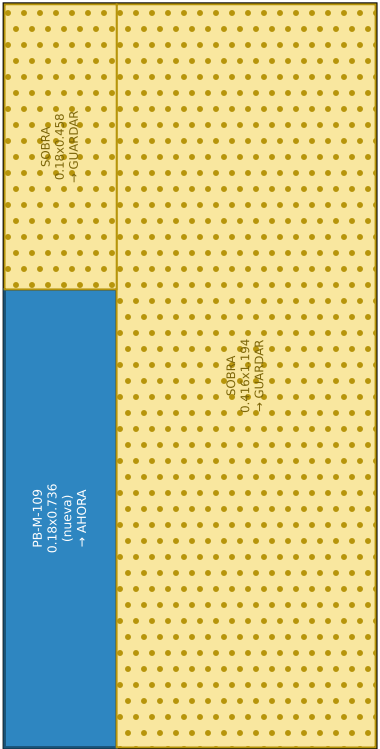

PASO 138 de 179

COLOCAR PB-M-109
0.18x0.736
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):

- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


39 · 5.25 m²

0.596x0.534 (de M-76, paso 126)
0.596x0.534 (de M-75, paso 127)
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
... y 31 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 139 de 179: PB-M-110

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

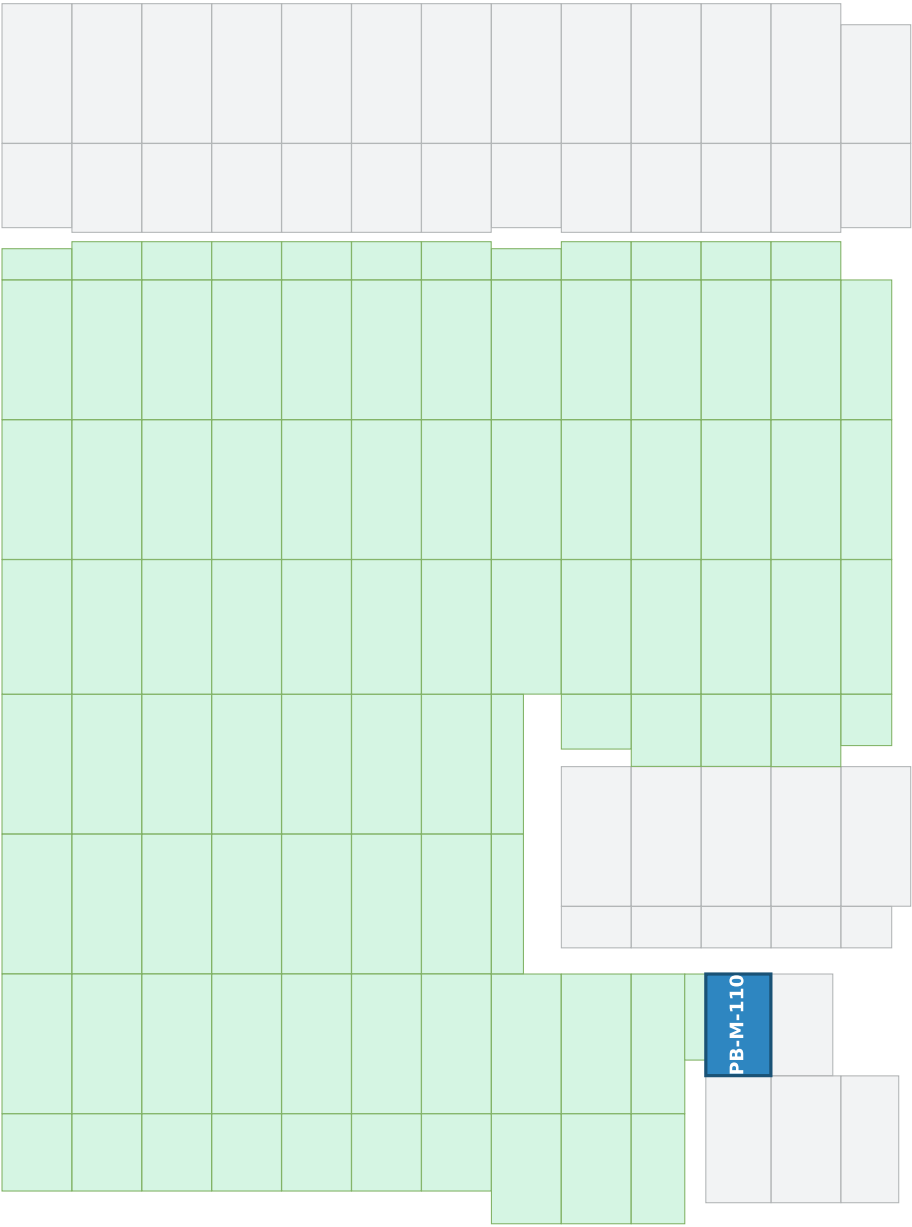

pieza M-49: SE CORTA AHORA

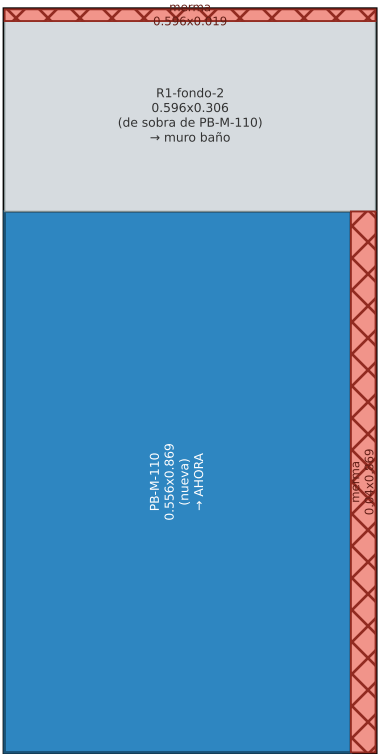

PASO 139 de 179
COLOCAR PB-M-110
0.556x0.869
corte de pieza nueva
al cortar M-49 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-2 → muro de baño


EN RESERVA (9):
PB-M-108 → paso 147
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:
41 · 5.83 m²
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
... y 33 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 140 de 179: PB-M-111

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

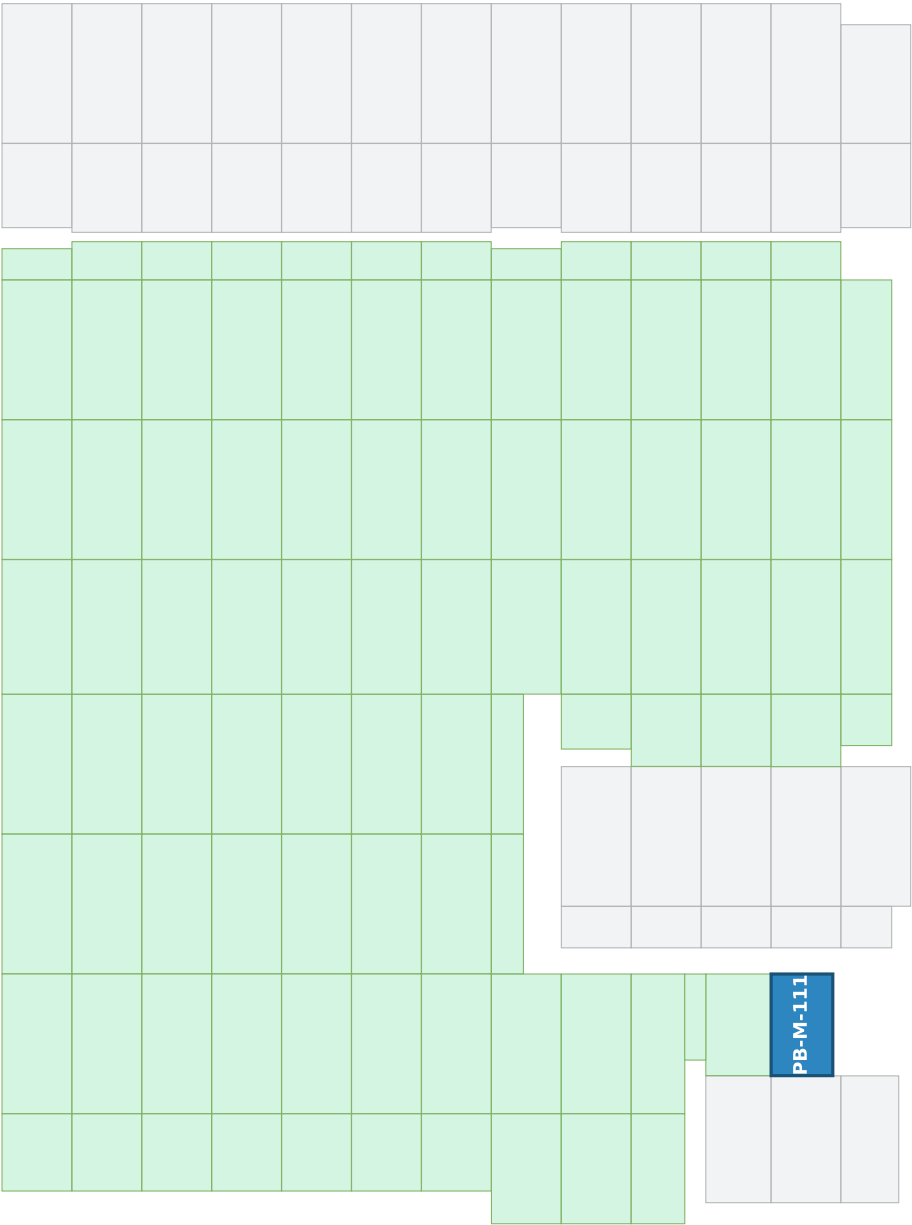

pieza M-42: SE CORTA AHORA

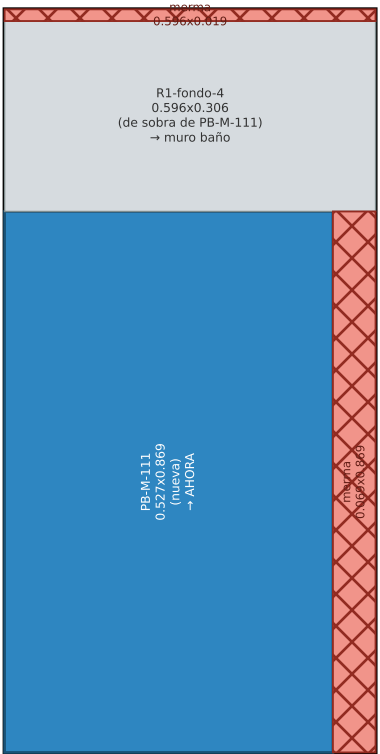


PASO 140 de 179
COLOCAR PB-M-111
0.527x0.869
corte de pieza nueva
al cortar M-42 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-4 → muro de baño

EN RESERVA (9):
PB-M-108 → paso 147
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 5.83 m²
0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
... y 33 más

merma acum.: 1.22 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

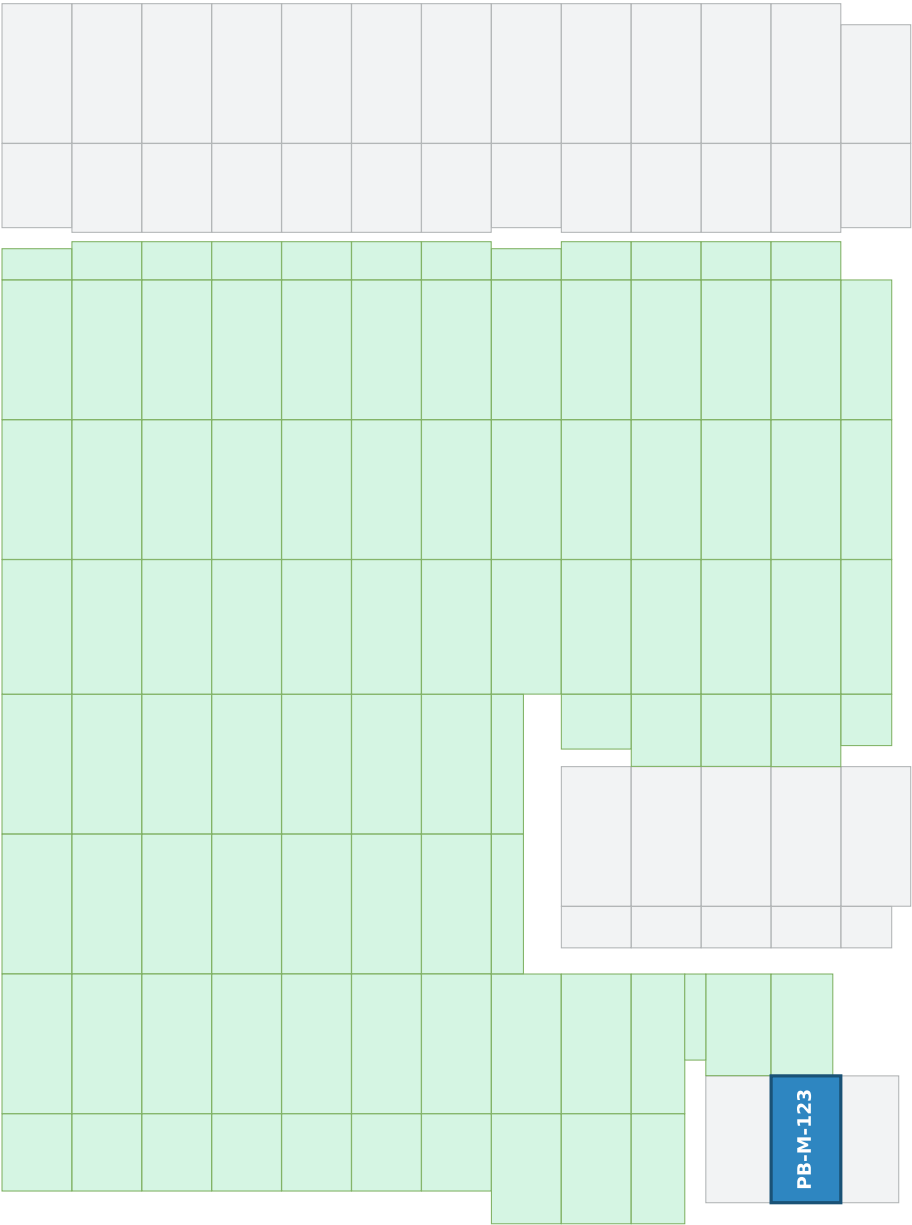

pieza M-50: SE CORTA AHORA

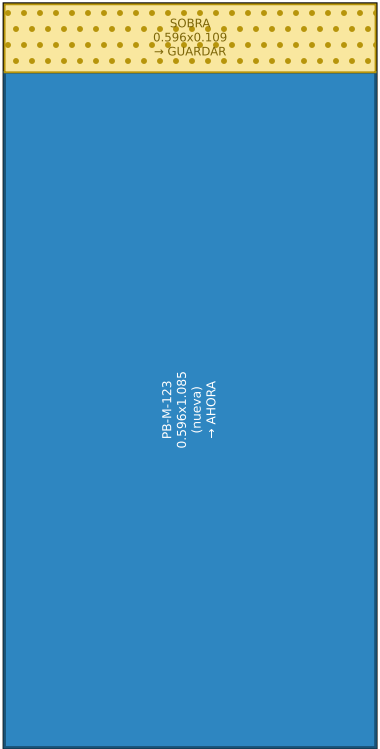

PASO 141 de 179

COLOCAR PB-M-123
0.596x1.085
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):
PB-M-108 → paso 147
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 5.83 m²

0.596x0.534 (de M-73, paso 128)
0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
... y 33 más


merma acum.: 1.29 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 142 de 179: PB-M-124

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

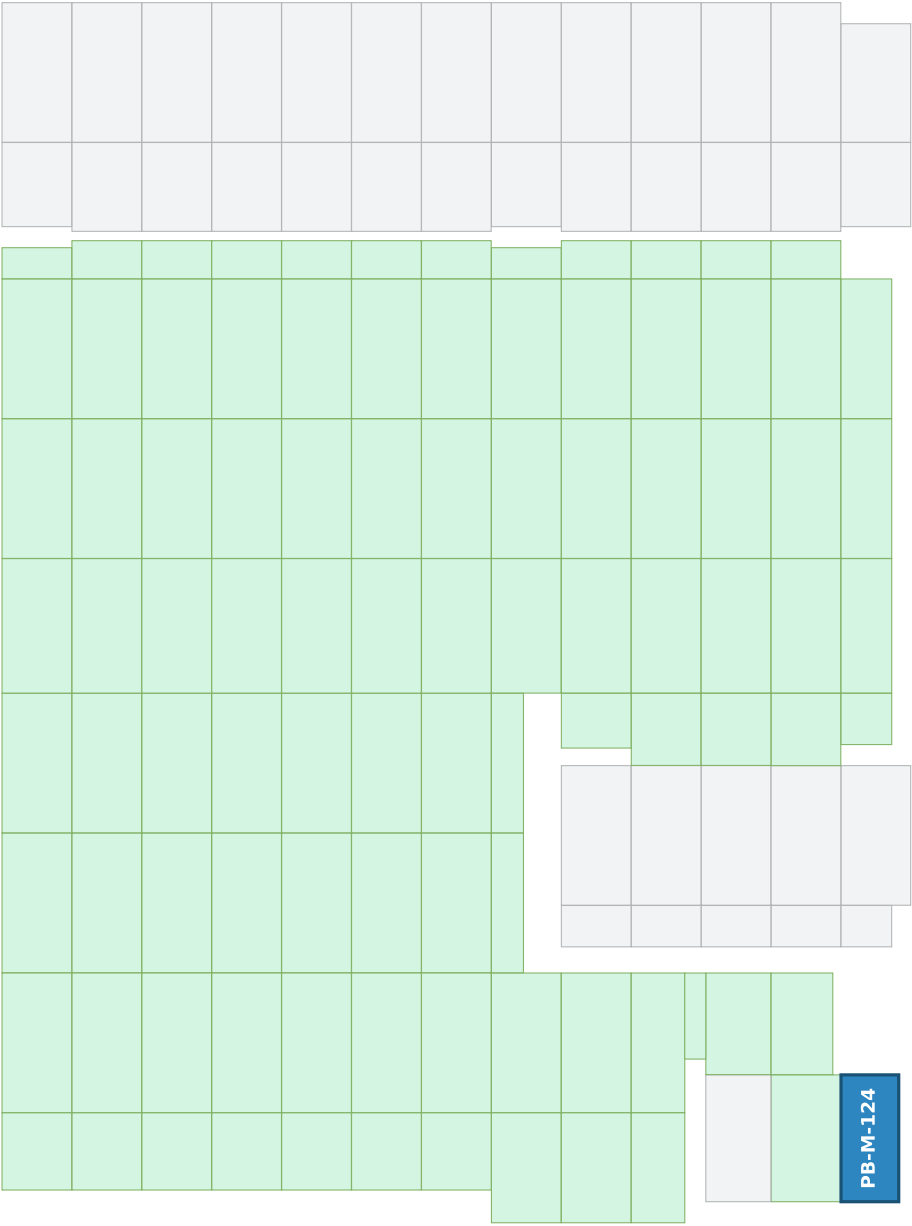

pieza M-46: SE CORTA AHORA

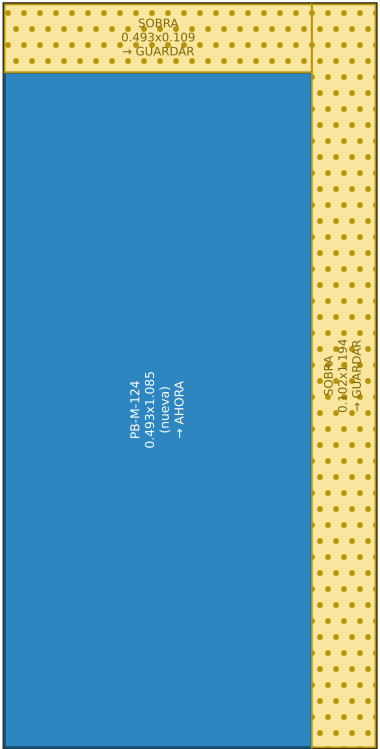

- PASO 142 de 179
- COLOCAR PB-M-124
0.493x1.085
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-108 → paso 147
 - PB-M-026 → paso 155
 - PB-M-025 → paso 156
 - PB-M-024 → paso 157
 - PB-M-023 → paso 158
 - PB-M-015 → paso 159
 - PB-M-018 → paso 164
 - PB-M-017 → paso 165
 - PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


42 · 5.90 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 129)
0.242x0.534 (de M-35, paso 130)
0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
... y 34 más


merma acum.: 1.29 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 143 de 179: PB-M-122

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

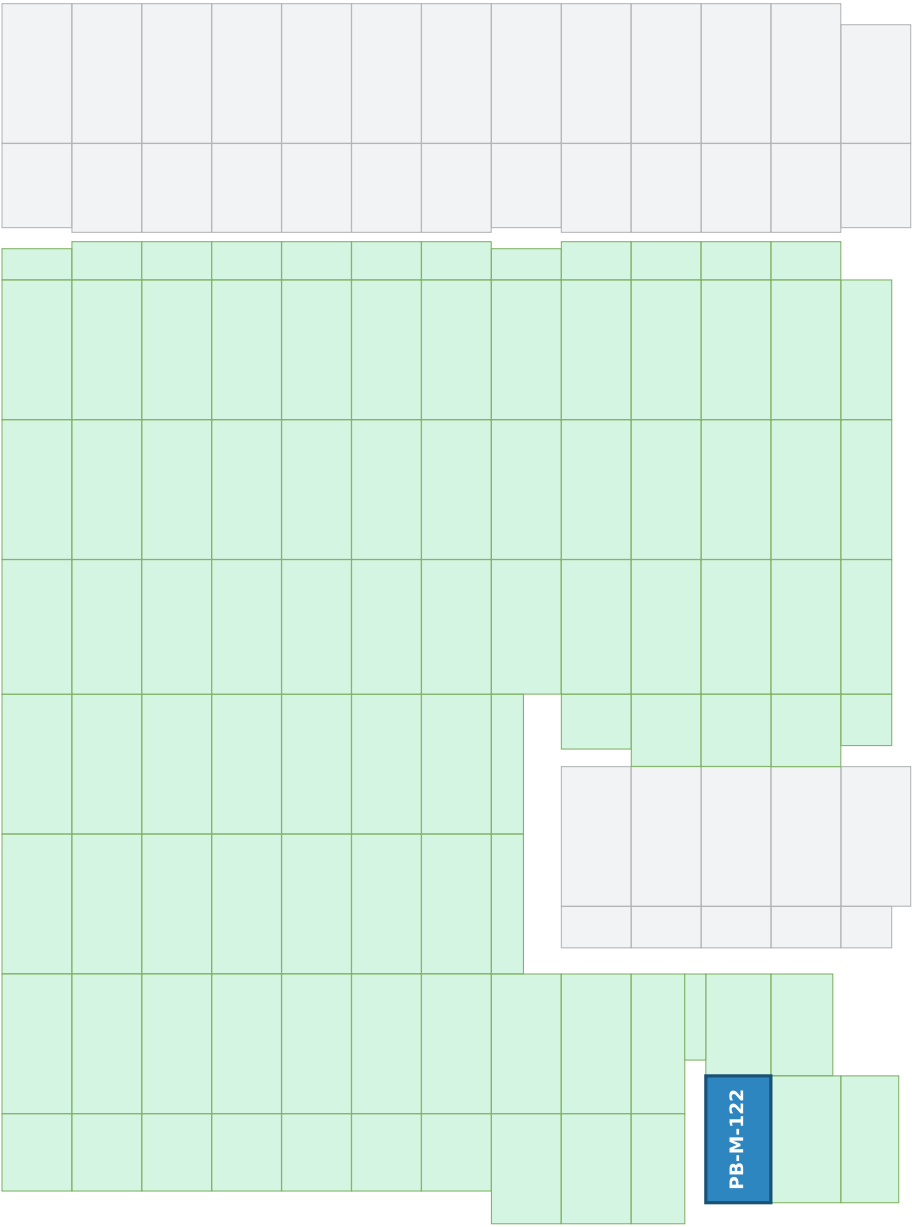

pieza M-56: SE CORTA AHORA

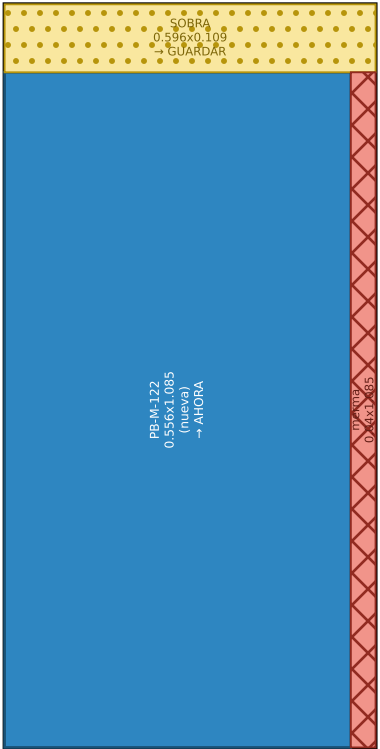

PASO 143 de 179

COLOCAR PB-M-122
0.556x1.085
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):

- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


44 · 6.07 m²

0.354x0.101 (de M-35, paso 130)
0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
... y 36 más

merma acum.: 1.29 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 144 de 179: PB-M-093

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

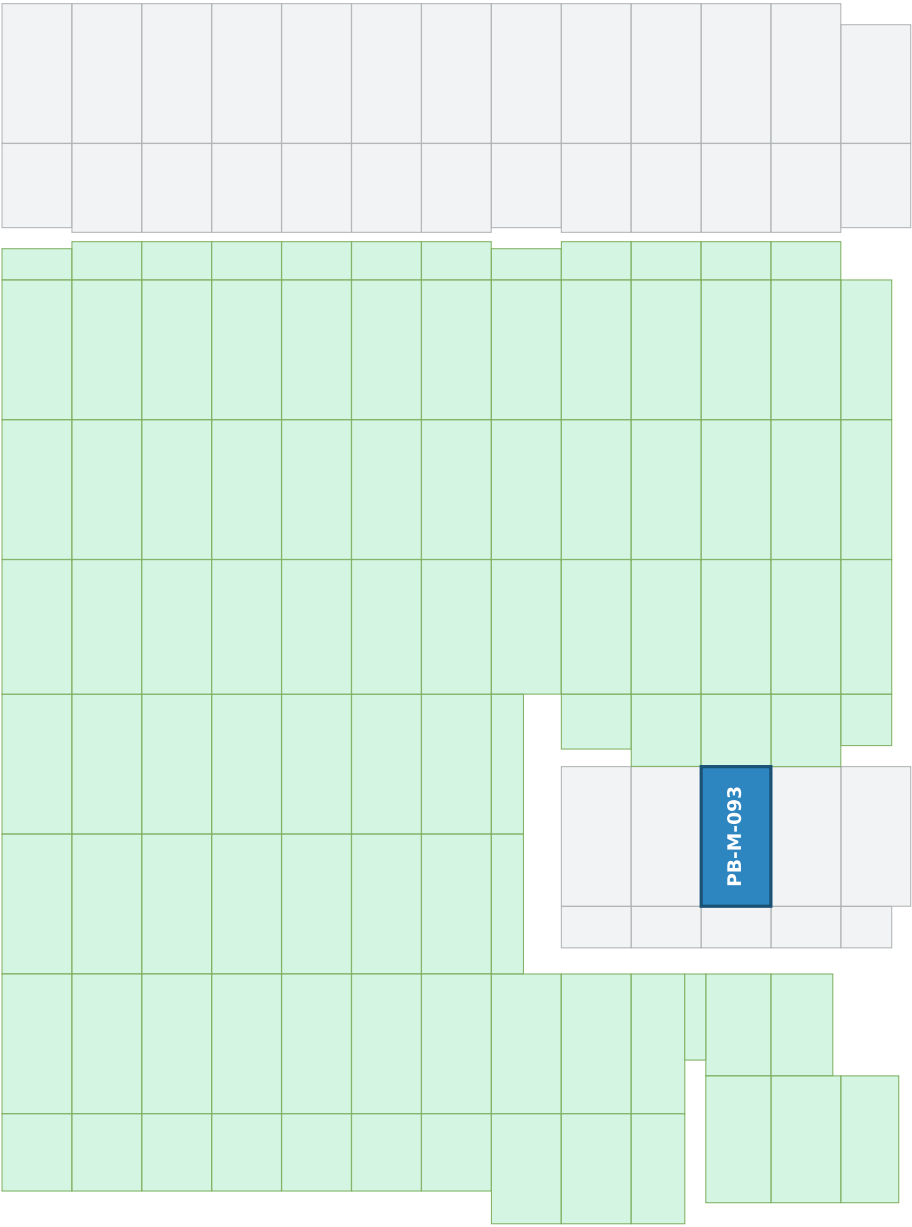

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 144 de 179

COLOCAR PB-M-093
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 145 de 179: PB-M-094

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

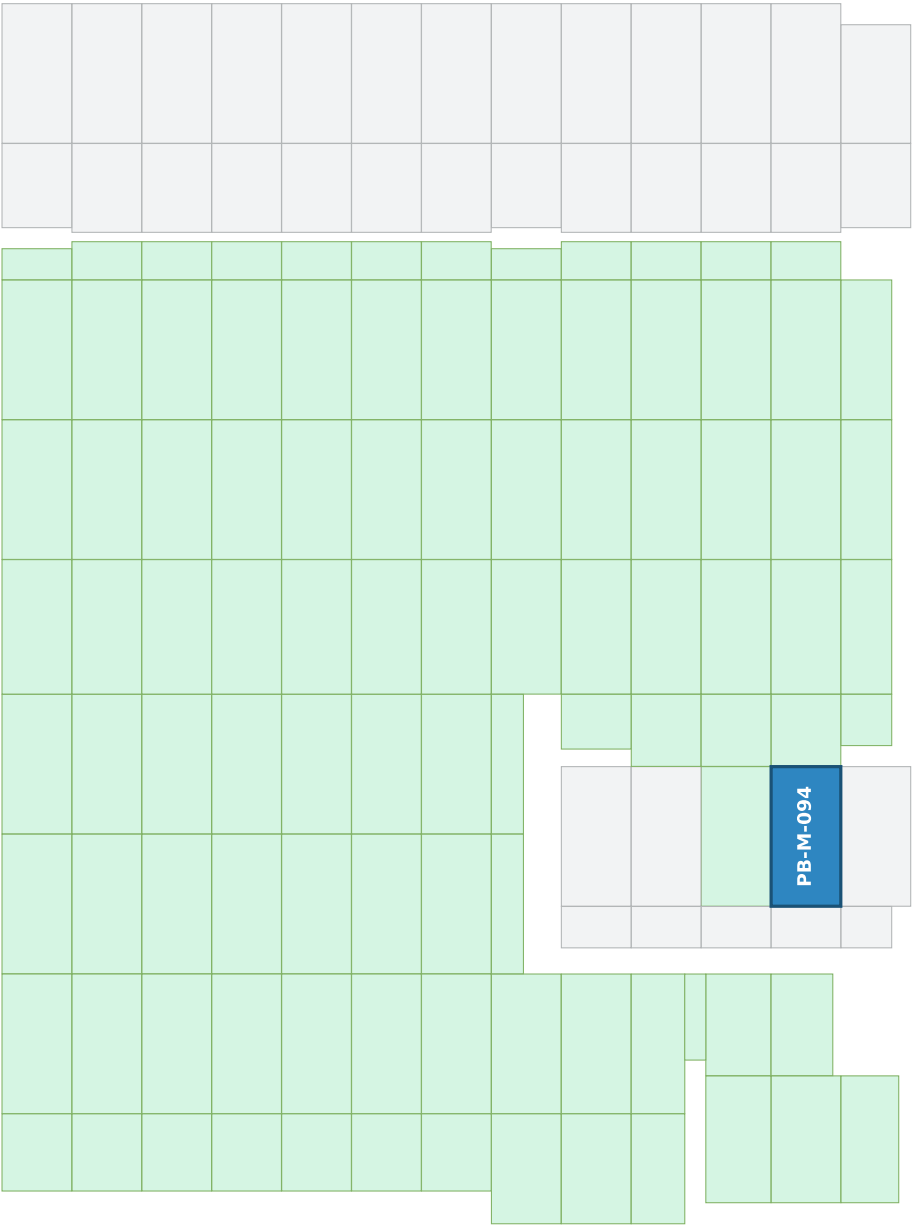

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 145 de 179

COLOCAR PB-M-094
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 146 de 179: PB-M-095

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

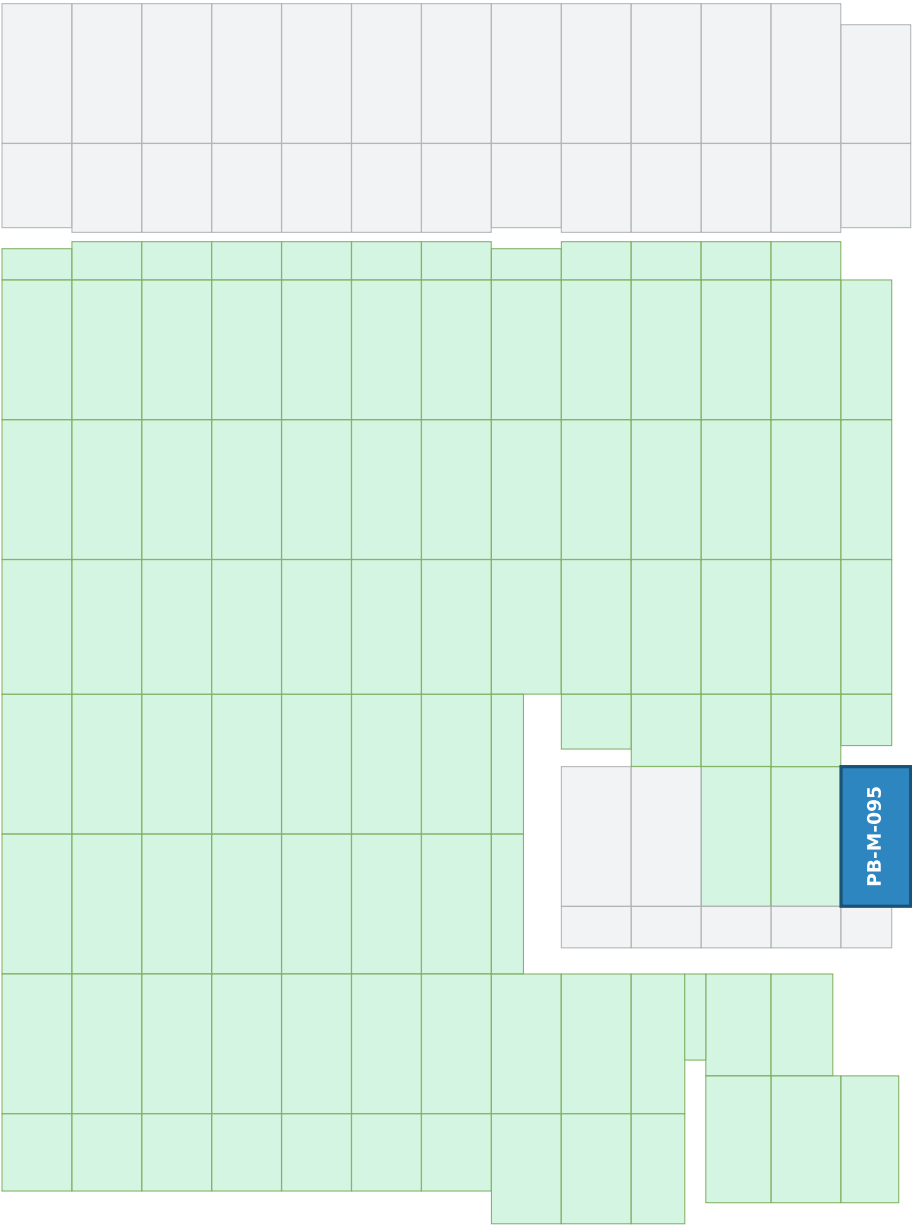

pieza M-32: SE CORTA AHORA

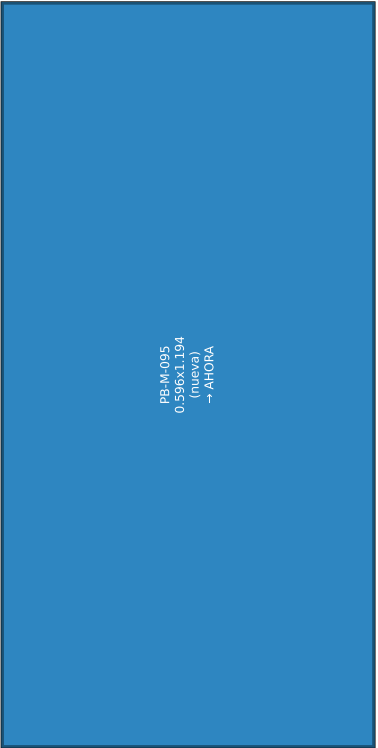

PASO 146 de 179

COLOCAR PB-M-095
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):

- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 147 de 179: PB-M-108

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

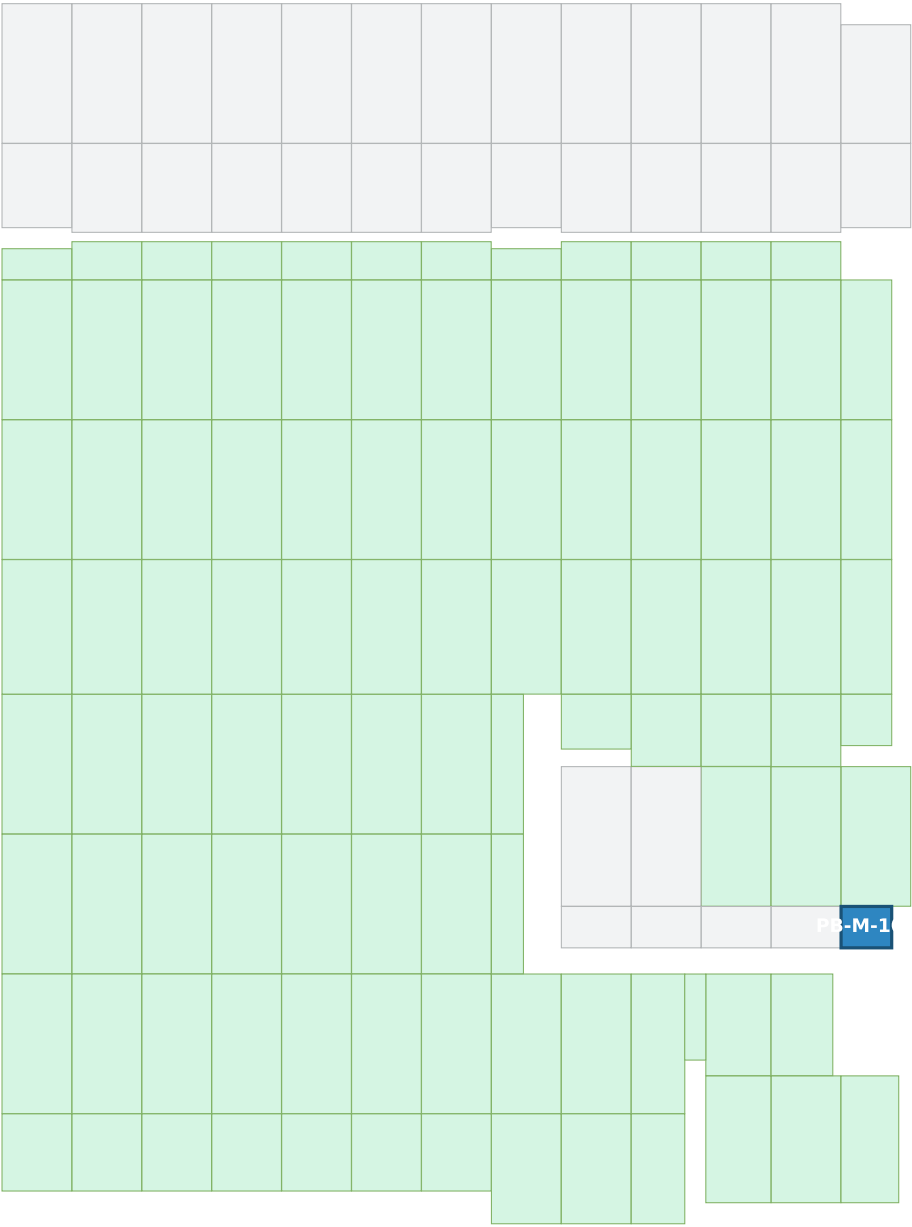

pieza M-35 (cortada antes; estaba en reserva)

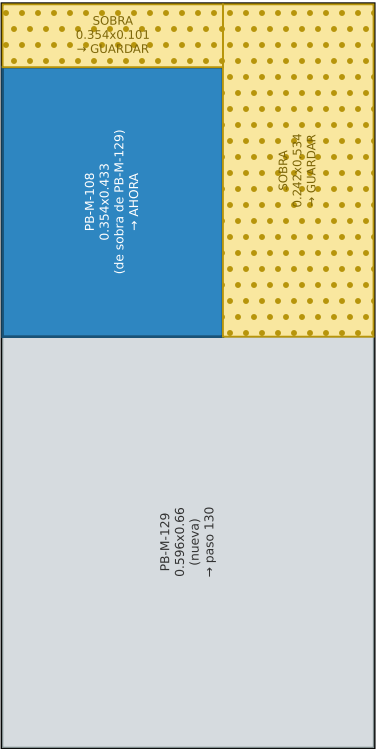

PASO 147 de 179

COLOCAR PB-M-108
0.433x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-129

EN RESERVA (9):

- PB-M-108 → paso 147
- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:

45 · 6.14 m²


0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más

merma acum.: 1.33 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

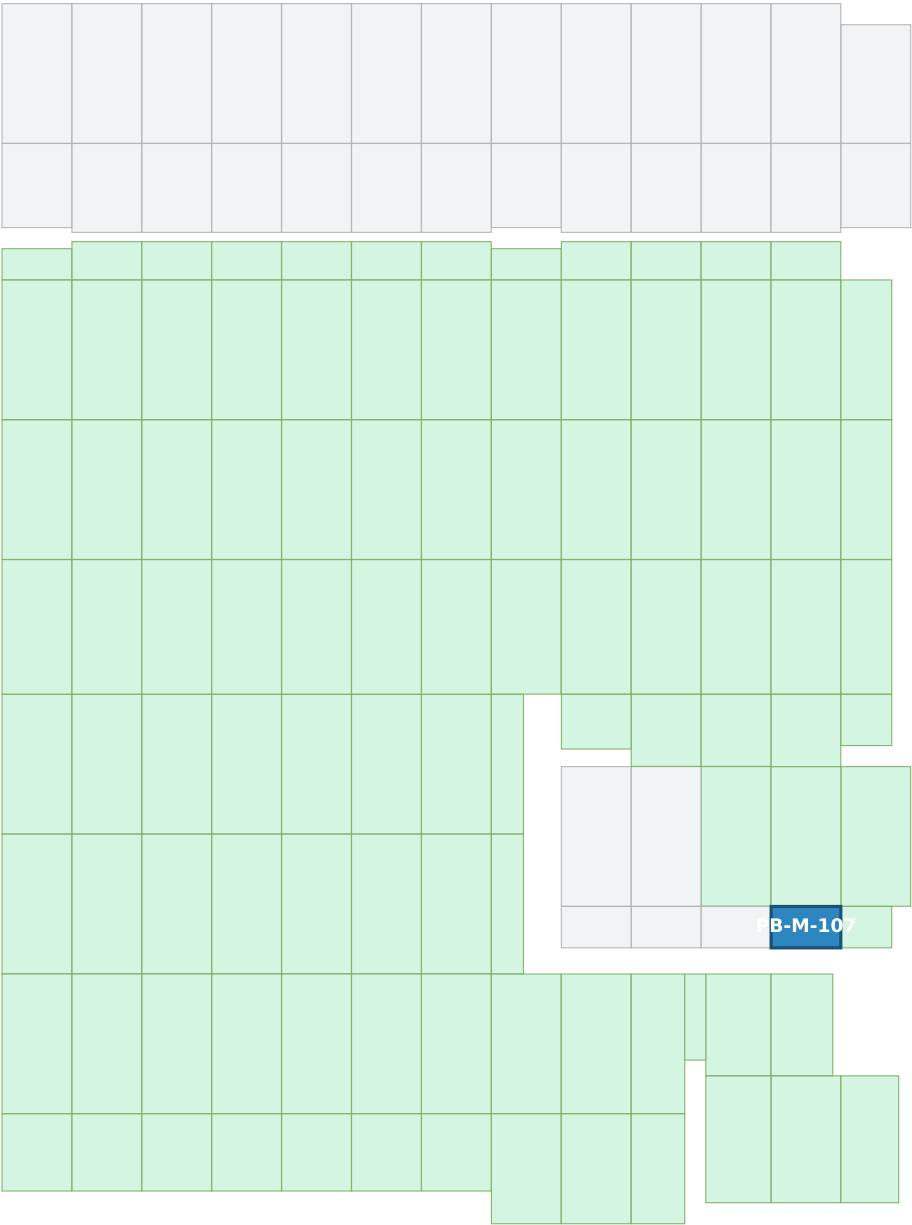

pieza M-38: SE CORTA AHORA

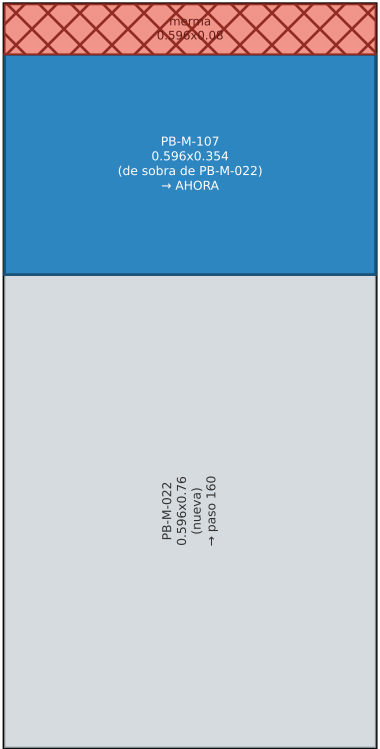

PASO 148 de 179

COLOCAR PB-M-107
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-022

al cortar M-38 salen
también (a RESERVA):
PB-M-022 → paso 160

EN RESERVA (8):
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 149 de 179: PB-M-106

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

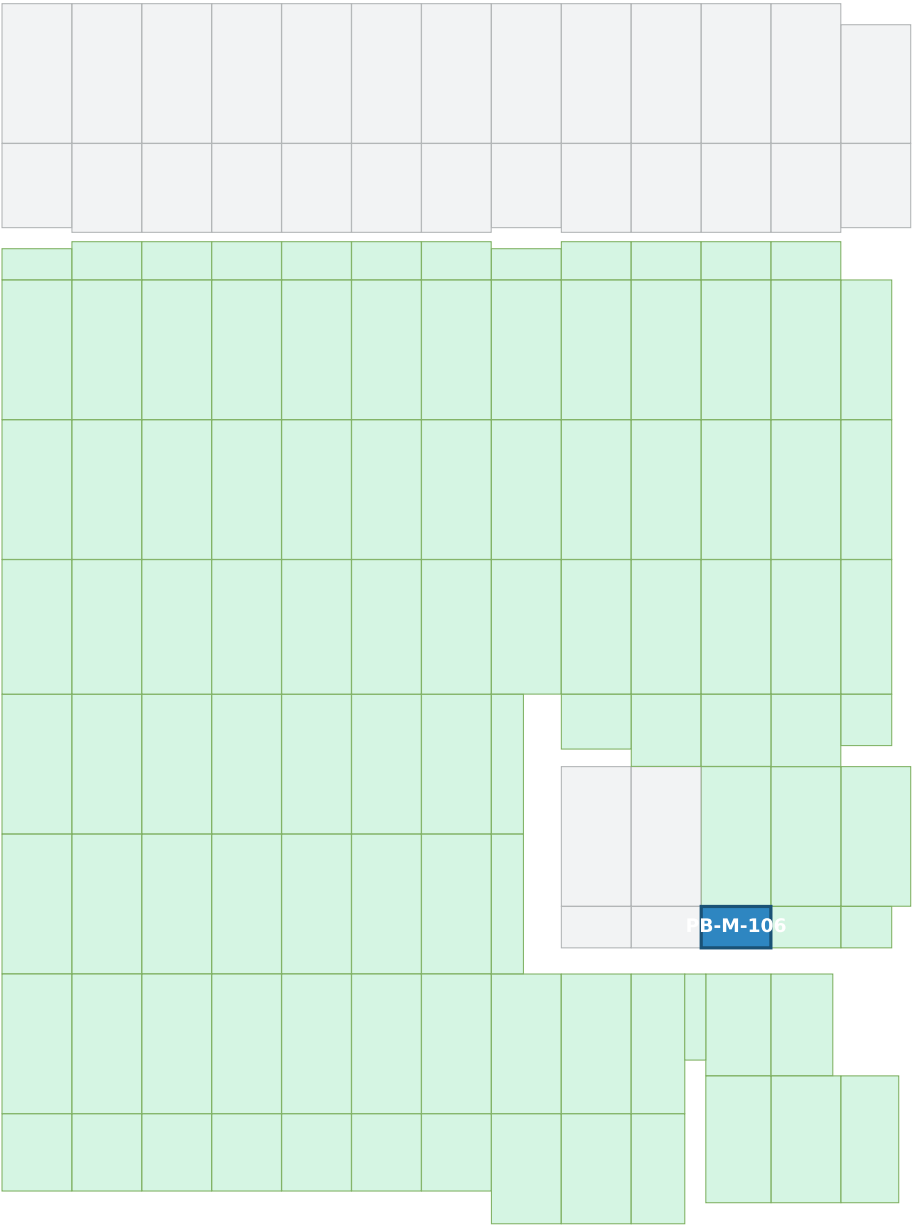

pieza M-44: SE CORTA AHORA

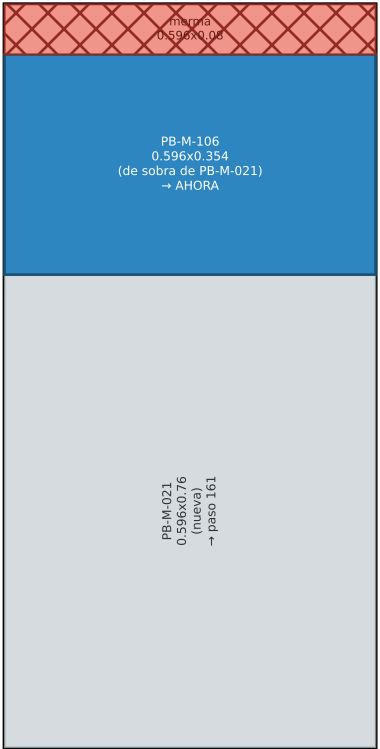

PASO 149 de 179

COLOCAR PB-M-106
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-021

al cortar M-44 salen
también (a RESERVA):
PB-M-021 → paso 161

EN RESERVA (9):

- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más


merma acum.: 1.38 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 150 de 179: PB-M-105

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

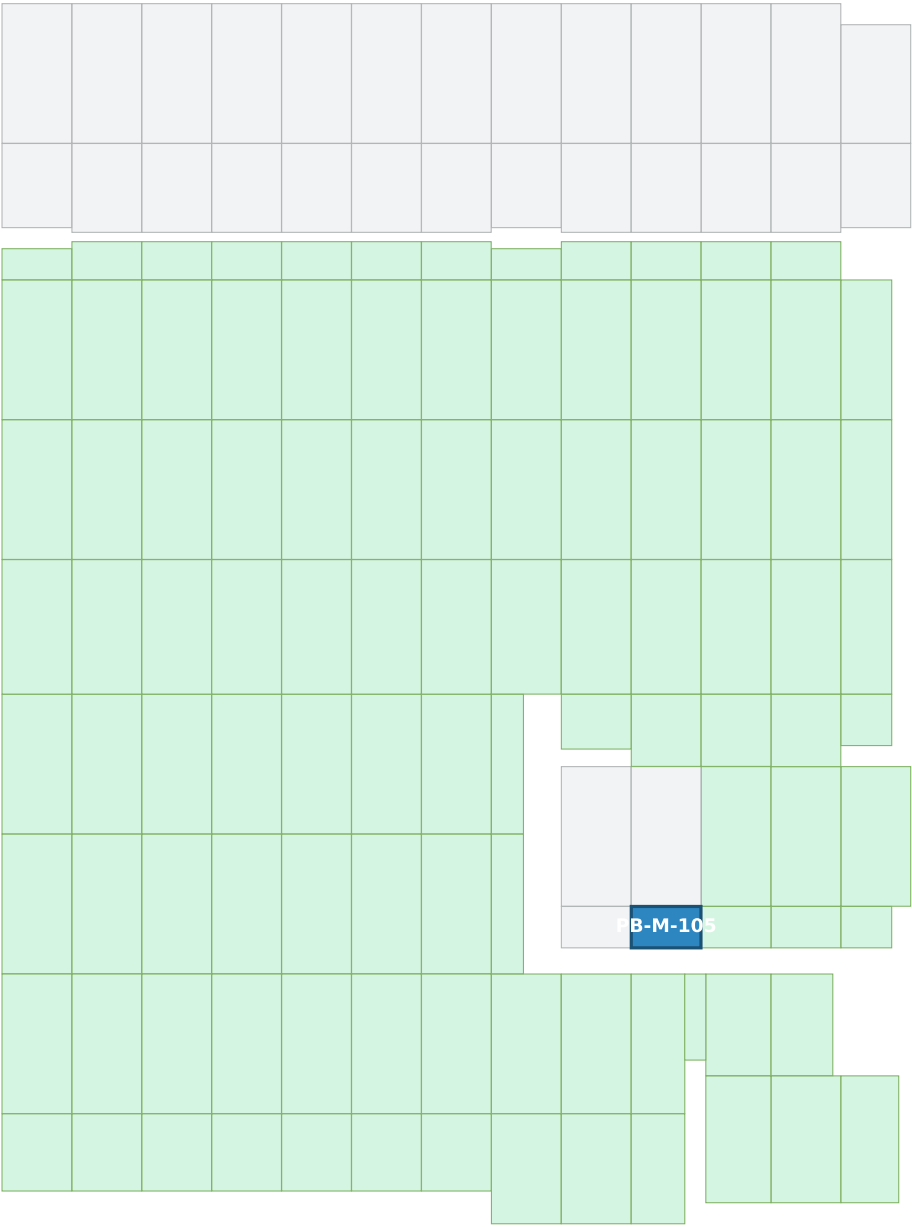

pieza M-51: SE CORTA AHORA

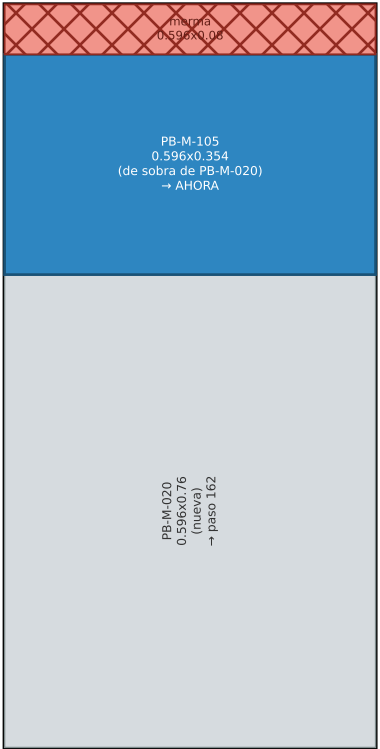

PASO 150 de 179

COLOCAR PB-M-105
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-020

al cortar M-51 salen
también (a RESERVA):
PB-M-020 → paso 162

EN RESERVA (10):

- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-021 → paso 161
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 151 de 179: PB-M-104

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

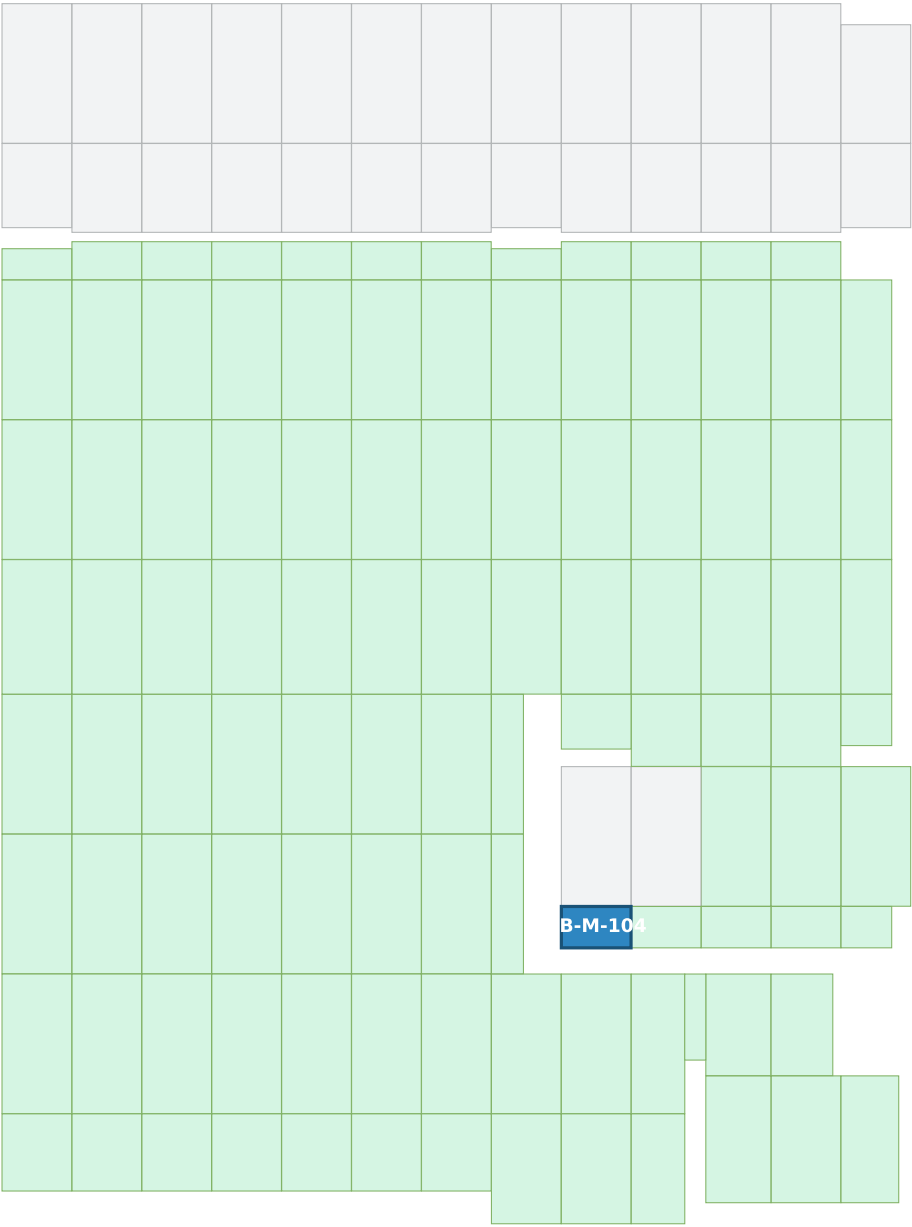

pieza M-57: SE CORTA AHORA

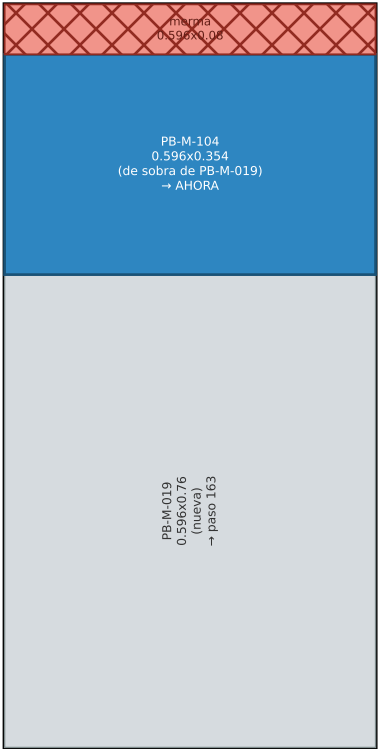

PASO 151 de 179

COLOCAR PB-M-104
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-019

al cortar M-57 salen
también (a RESERVA):
PB-M-019 → paso 163

EN RESERVA (11):

- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-021 → paso 161
- PB-M-020 → paso 162
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más

merma acum.: 1.47 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 152 de 179: PB-M-091

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

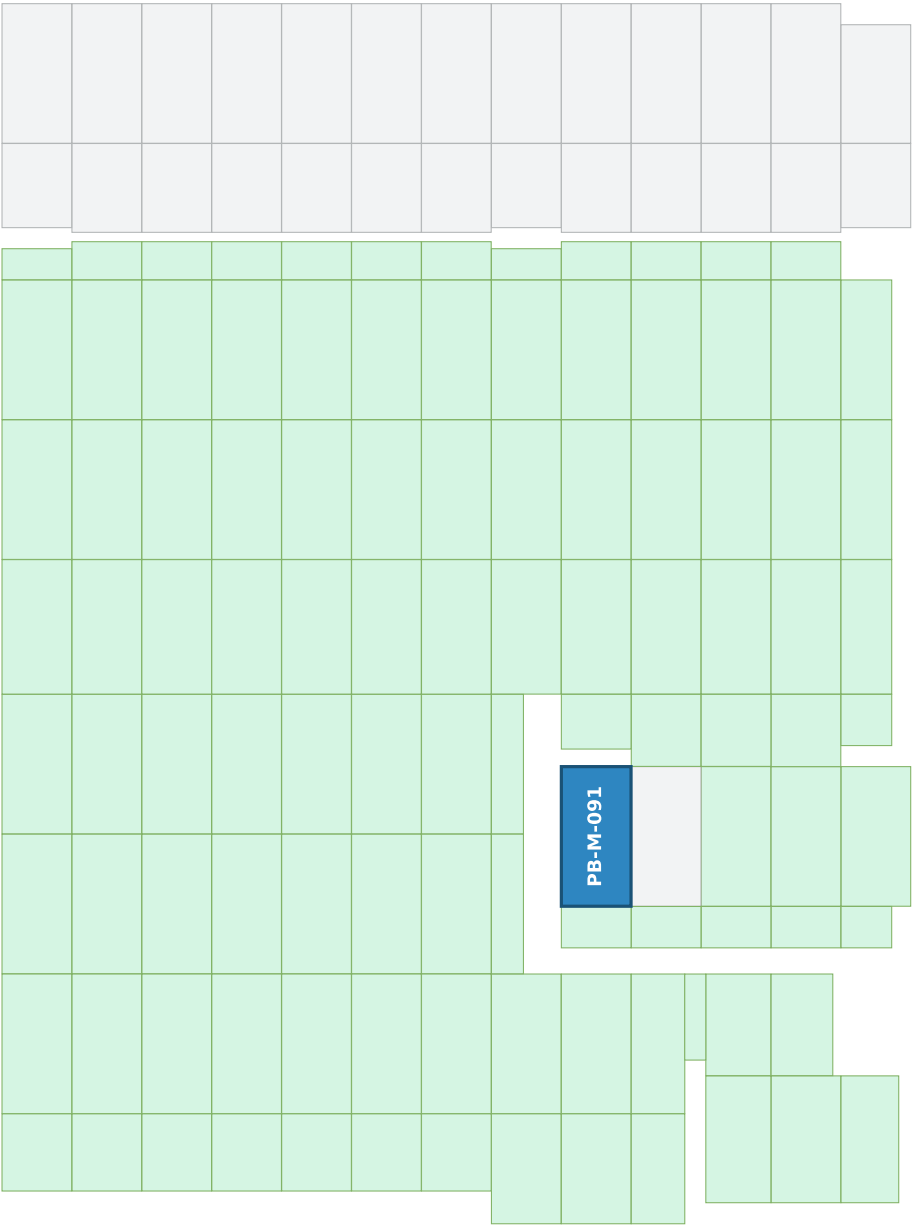

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 152 de 179

COLOCAR PB-M-091
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-021 → paso 161
- PB-M-020 → paso 162
- PB-M-019 → paso 163
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 153 de 179: PB-M-092

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

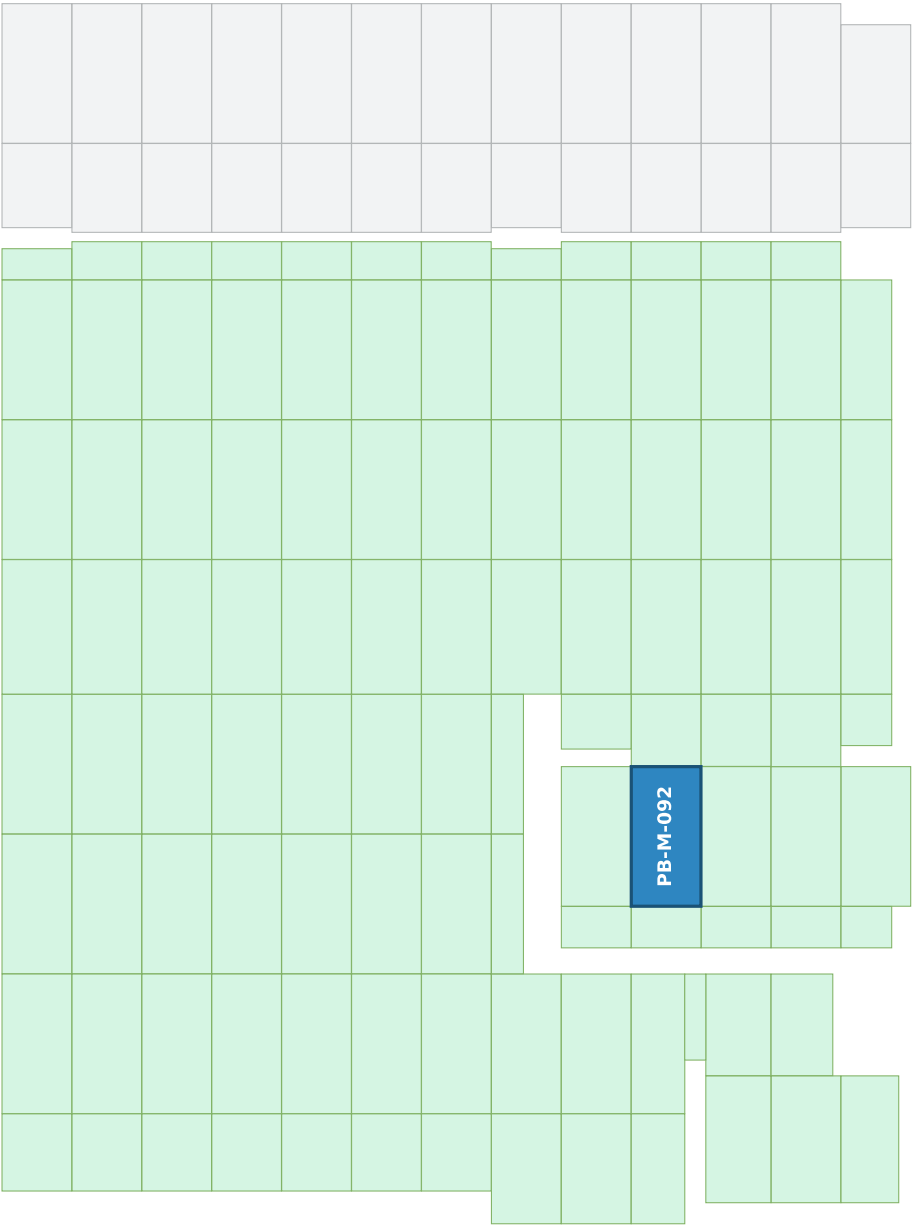

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 153 de 179

COLOCAR PB-M-092
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-021 → paso 161
- PB-M-020 → paso 162
- PB-M-019 → paso 163
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 154 de 179: PB-M-016

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

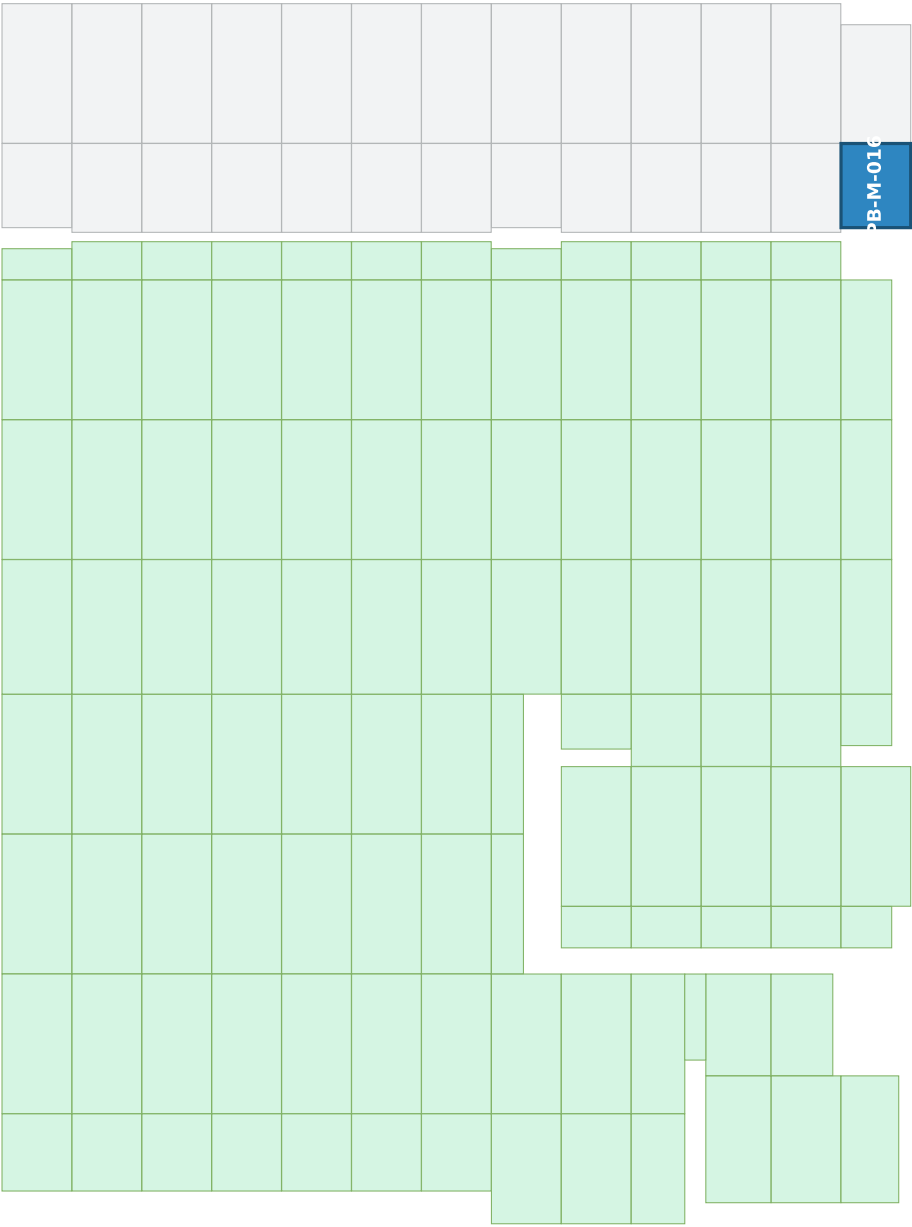

pieza M-36: SE CORTA AHORA

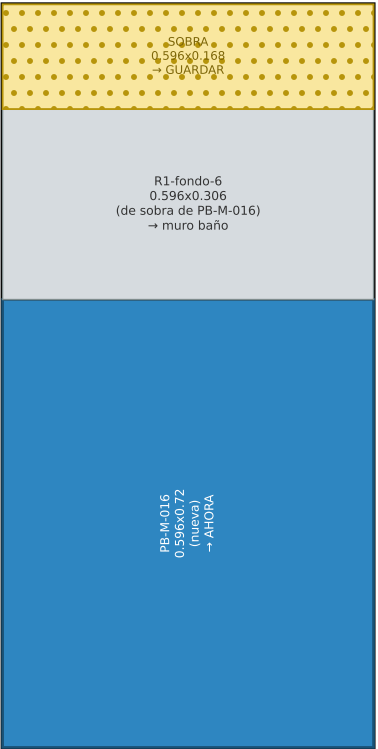

PASO 154 de 179

COLOCAR PB-M-016
0.596x0.72
corte de pieza nueva

al cortar M-36 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-6 → muro de baño

EN RESERVA (12):

- PB-M-026 → paso 155
- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-021 → paso 161
- PB-M-020 → paso 162
- PB-M-019 → paso 163
- PB-M-018 → paso 164
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.596x0.254 (de M-65, paso 133)
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 155 de 179: PB-M-026

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

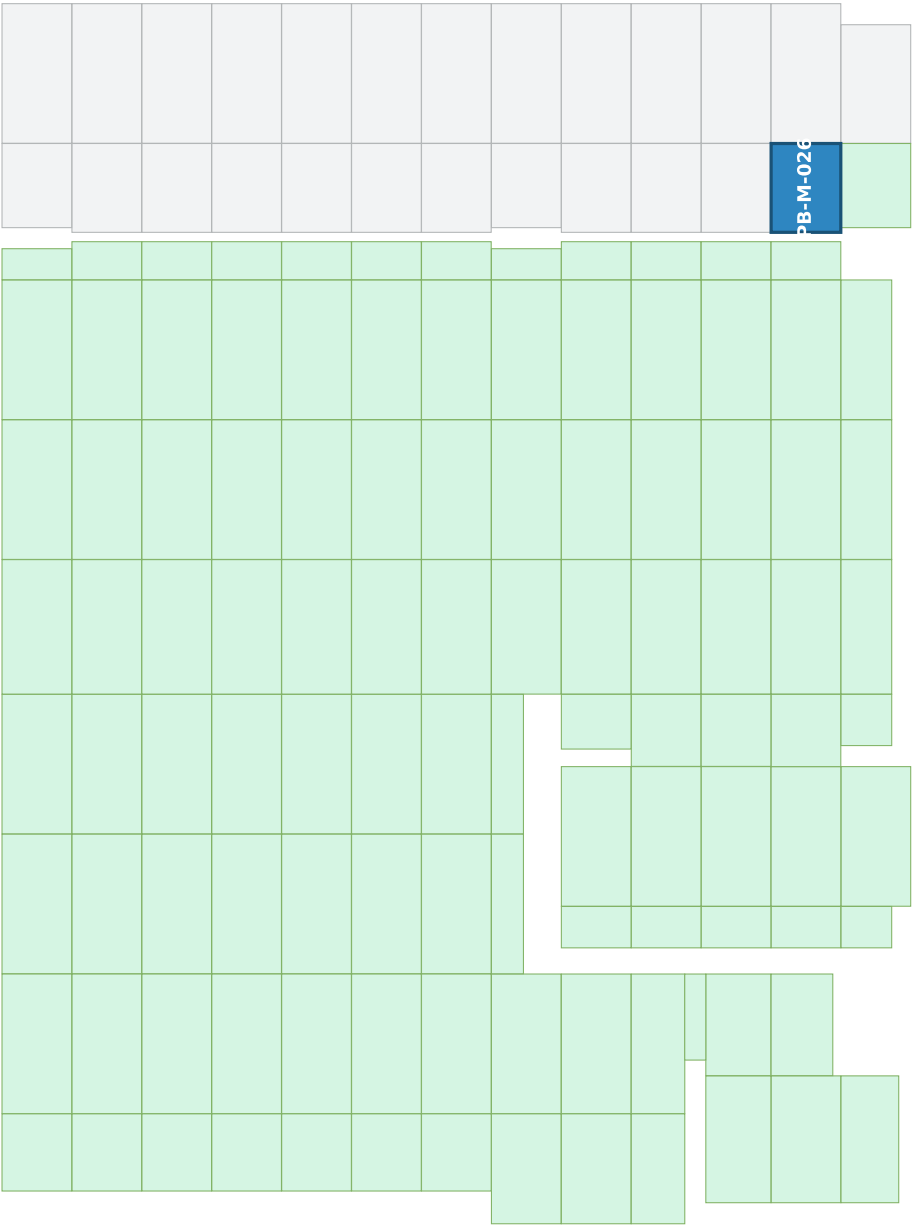

pieza M-40 (cortada antes; estaba en reserva)

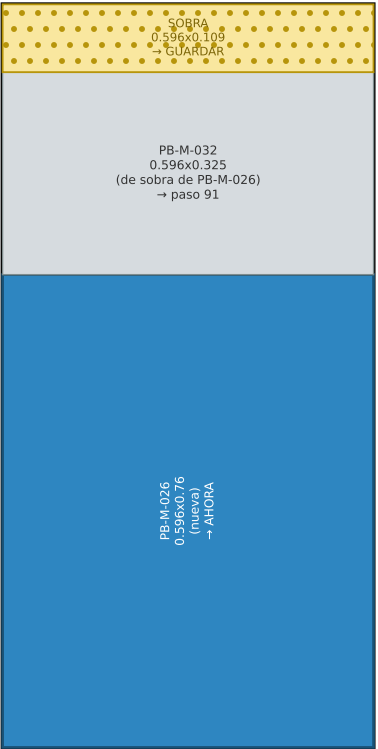

PASO 155 de 179

COLOCAR PB-M-026
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
PB-M-026 → paso 155
PB-M-025 → paso 156
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-022 → paso 160
PB-M-021 → paso 161
PB-M-020 → paso 162
PB-M-019 → paso 163
PB-M-018 → paso 164
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 156 de 179: PB-M-025

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

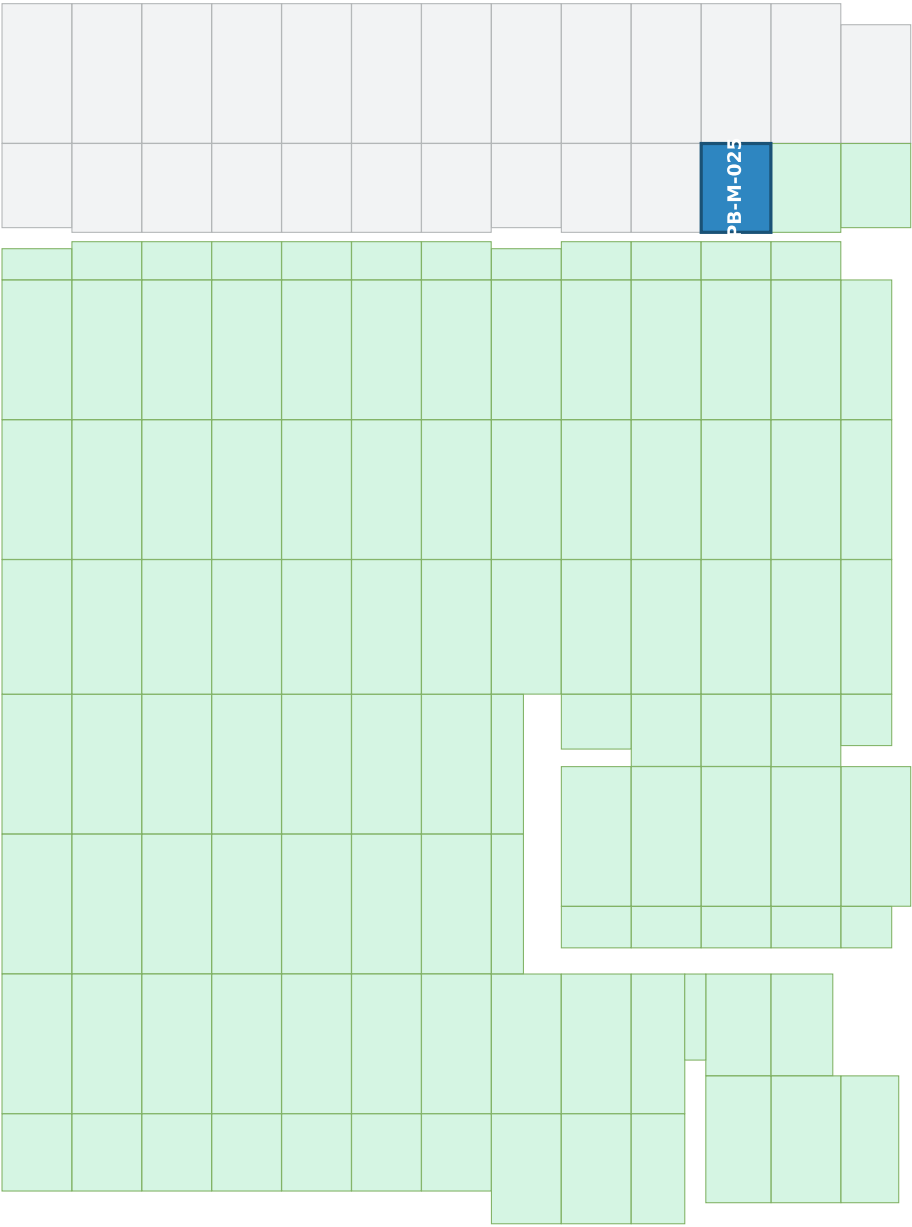

pieza M-47 (cortada antes; estaba en reserva)

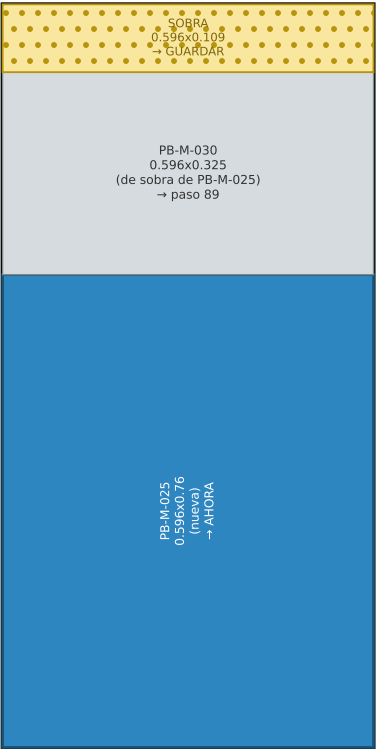

PASO 156 de 179

COLOCAR PB-M-025
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-025 → paso 156
- PB-M-024 → paso 157
- PB-M-023 → paso 158
- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-021 → paso 161
- PB-M-020 → paso 162
- PB-M-019 → paso 163
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 157 de 179: PB-M-024

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

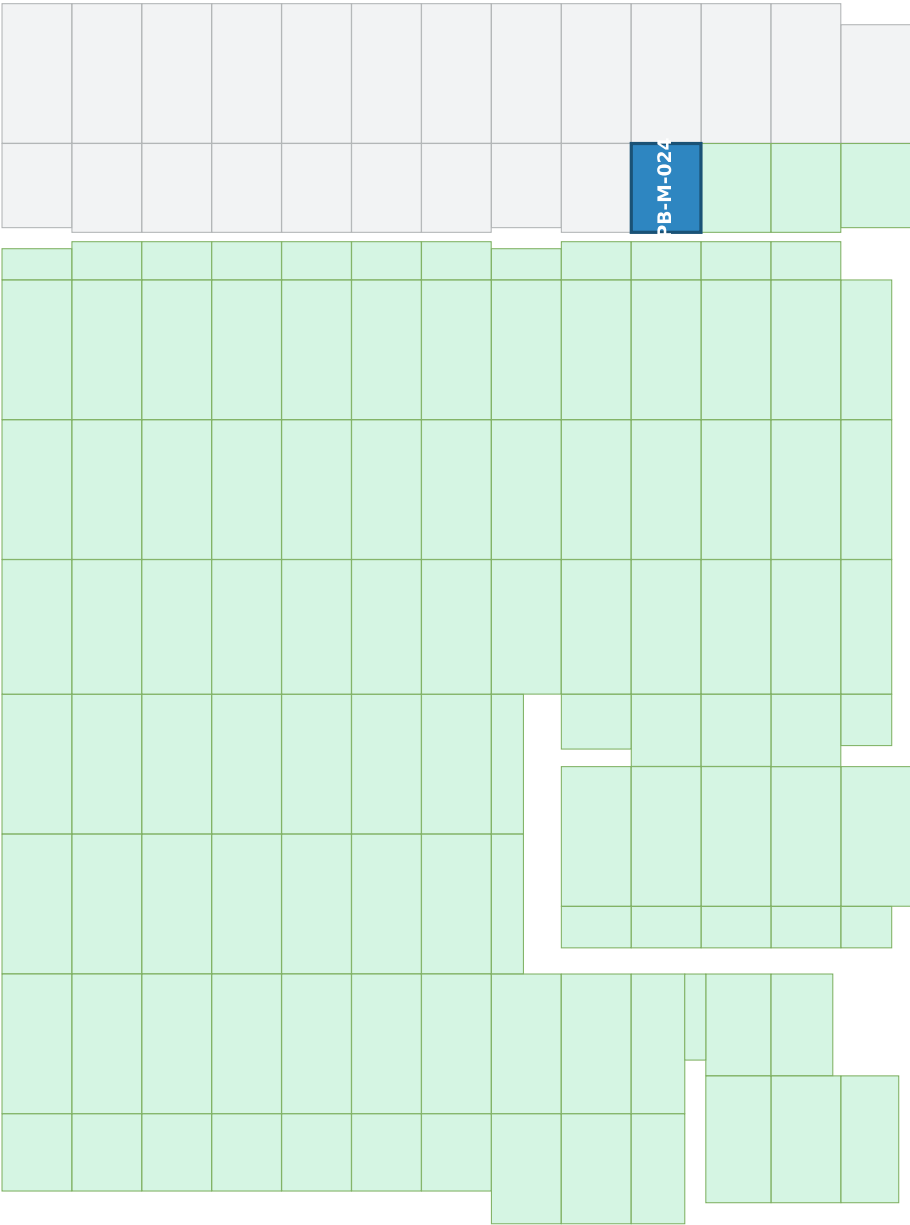

pieza M-55 (cortada antes; estaba en reserva)

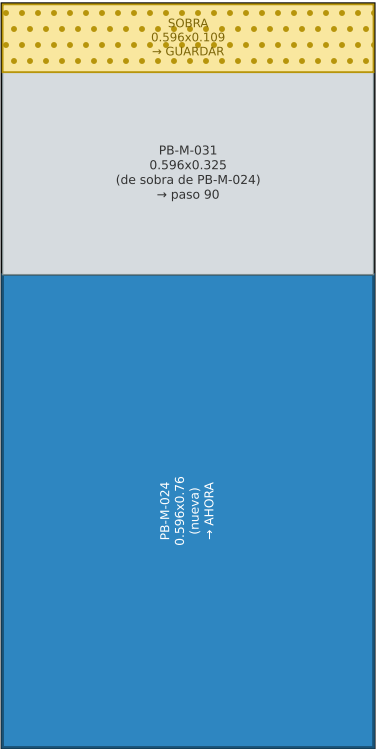

PASO 157 de 179

COLOCAR PB-M-024
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (10):
PB-M-024 → paso 157
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-022 → paso 160
PB-M-021 → paso 161
PB-M-020 → paso 162
PB-M-019 → paso 163
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 158 de 179: PB-M-023

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

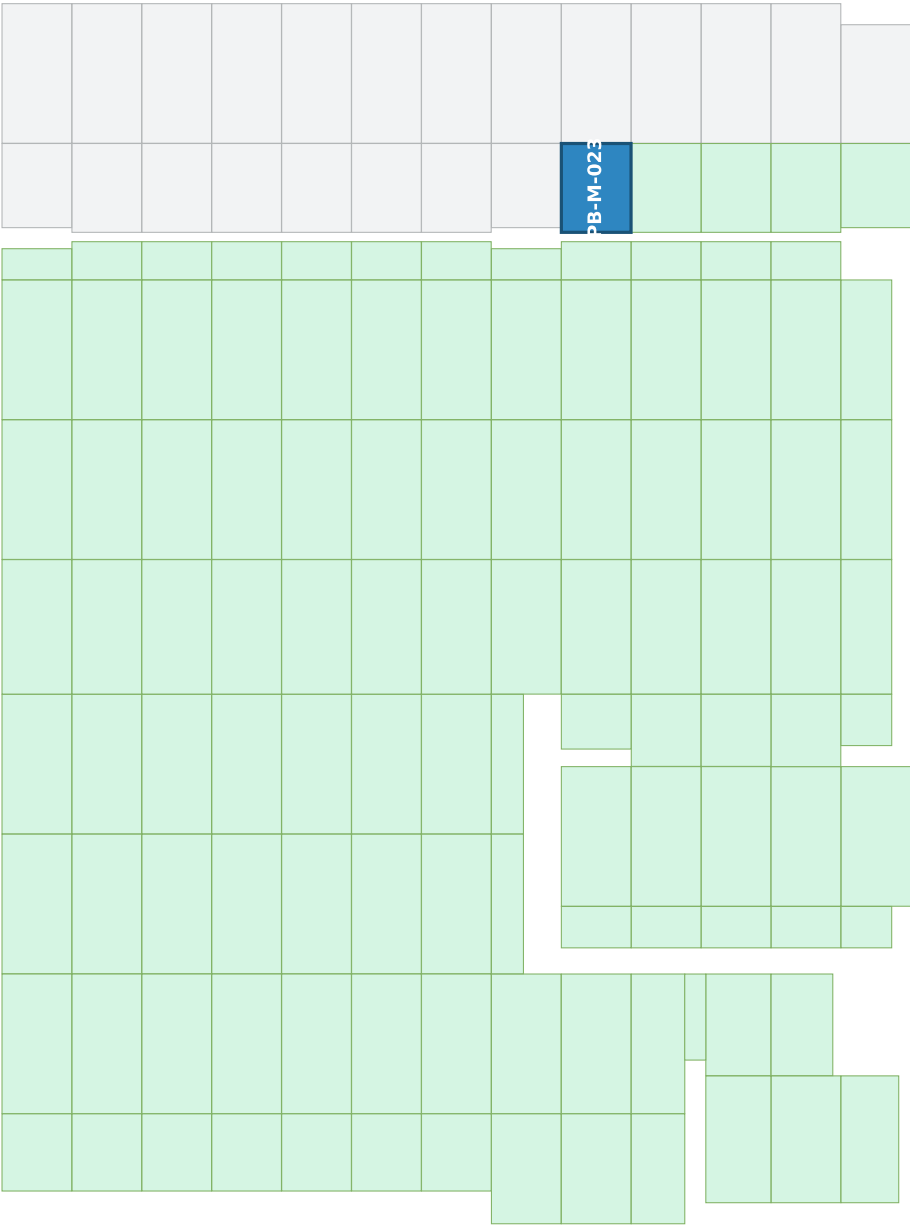

pieza M-59 (cortada antes; estaba en reserva)

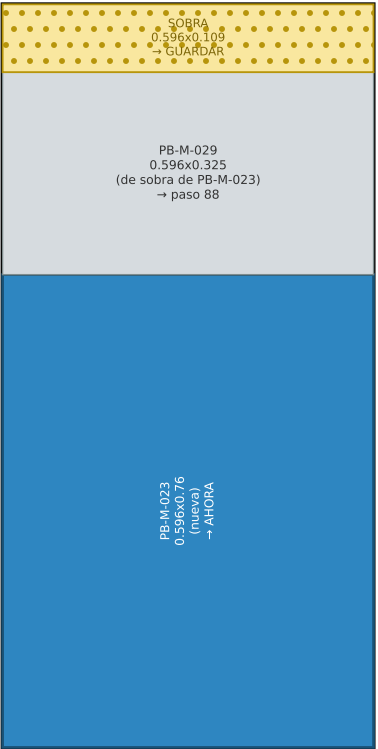

PASO 158 de 179

COLOCAR PB-M-023
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):
PB-M-023 → paso 158
PB-M-015 → paso 159
PB-M-022 → paso 160
PB-M-021 → paso 161
PB-M-020 → paso 162
PB-M-019 → paso 163
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 159 de 179: PB-M-015

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

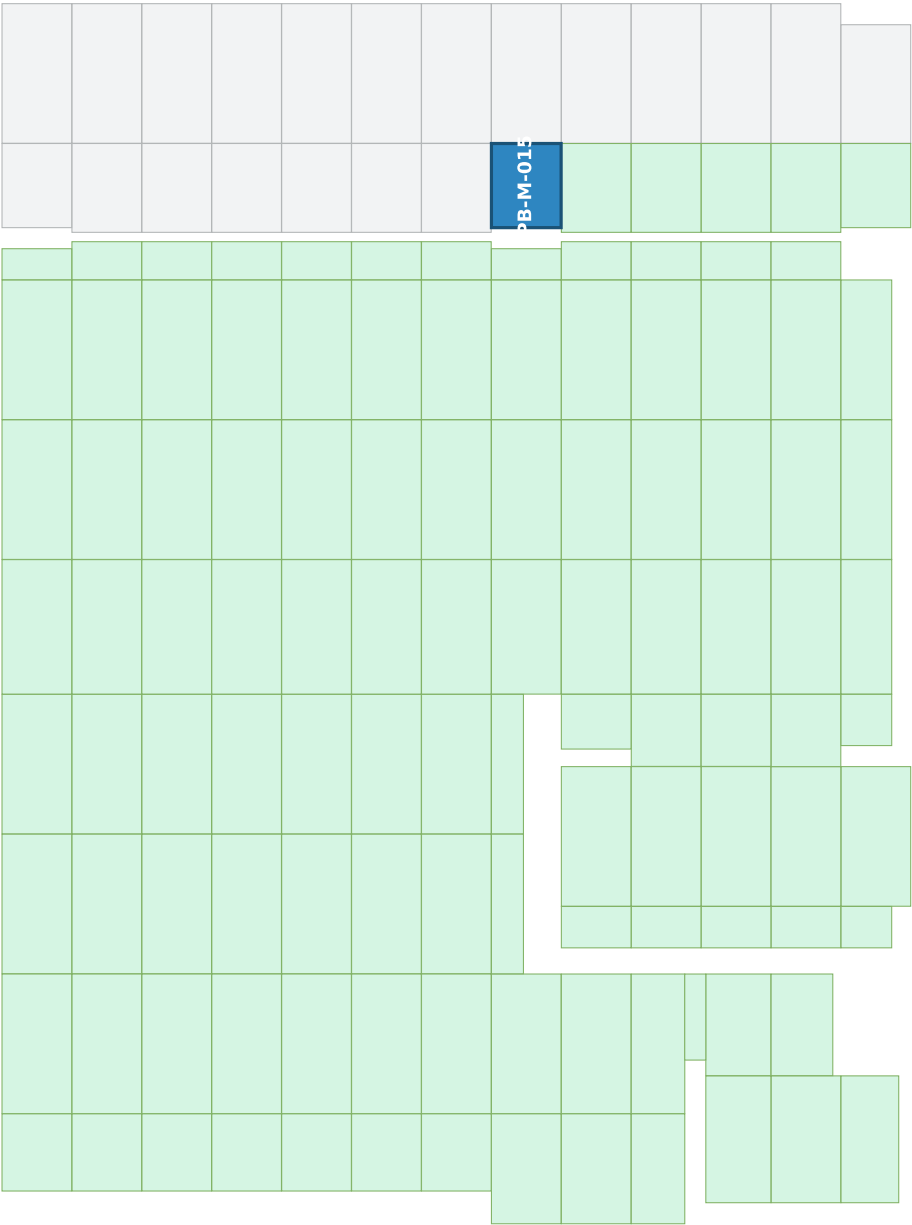

pieza M-53 (cortada antes; estaba en reserva)

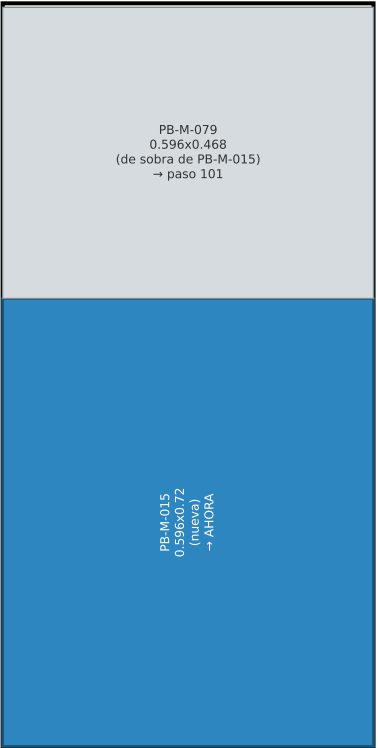

PASO 159 de 179

COLOCAR PB-M-015
0.596x0.72
corte de pieza nueva

EN RESERVA (8):

- PB-M-015 → paso 159
- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-021 → paso 161
- PB-M-020 → paso 162
- PB-M-019 → paso 163
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 160 de 179: PB-M-022

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

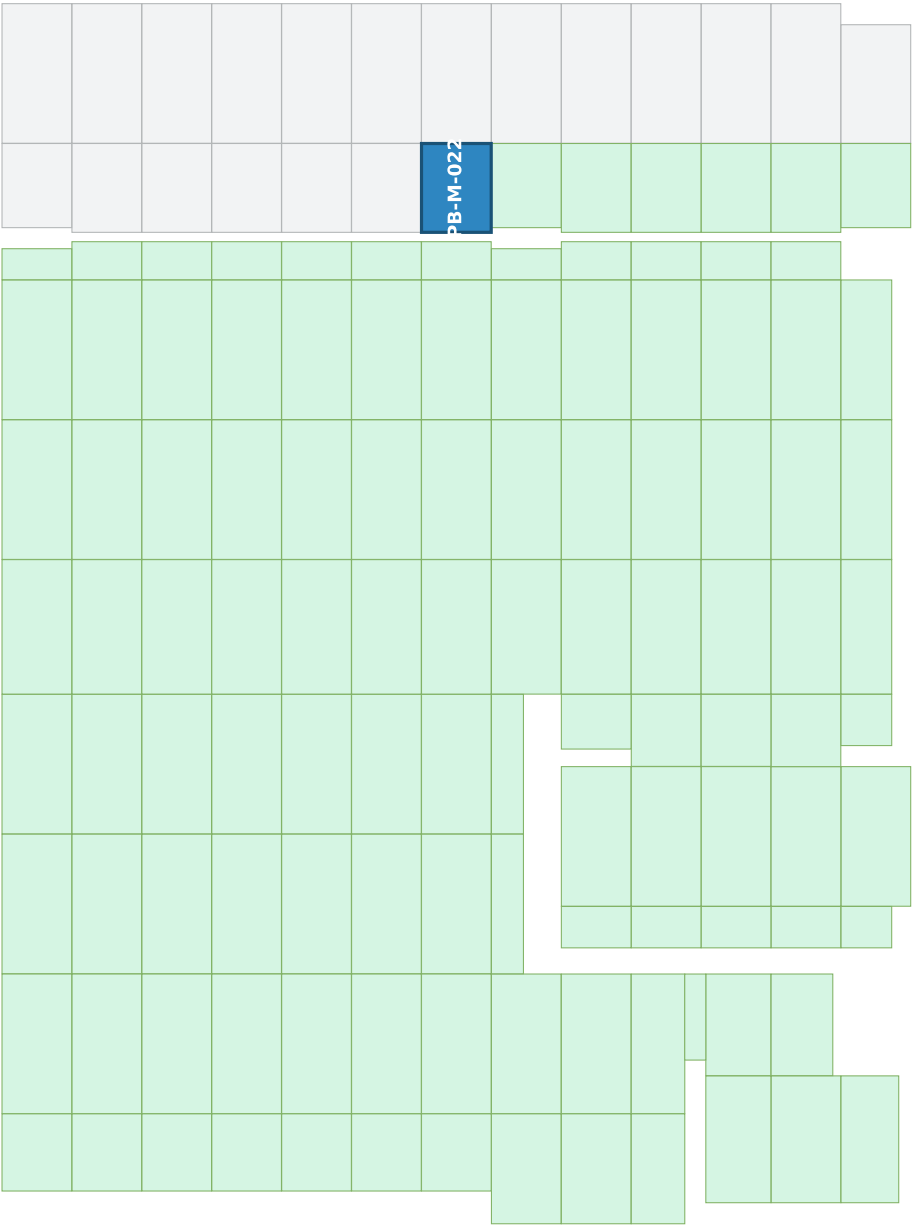

pieza M-38 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 160 de 179

COLOCAR PB-M-022
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (7):

- PB-M-022 → paso 160
- PB-M-021 → paso 161
- PB-M-020 → paso 162
- PB-M-019 → paso 163
- PB-M-018 → paso 164
- PB-M-017 → paso 165
- PB-M-014 → paso 166

SOBRAS GUARDADAS:


46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 161 de 179: PB-M-021

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

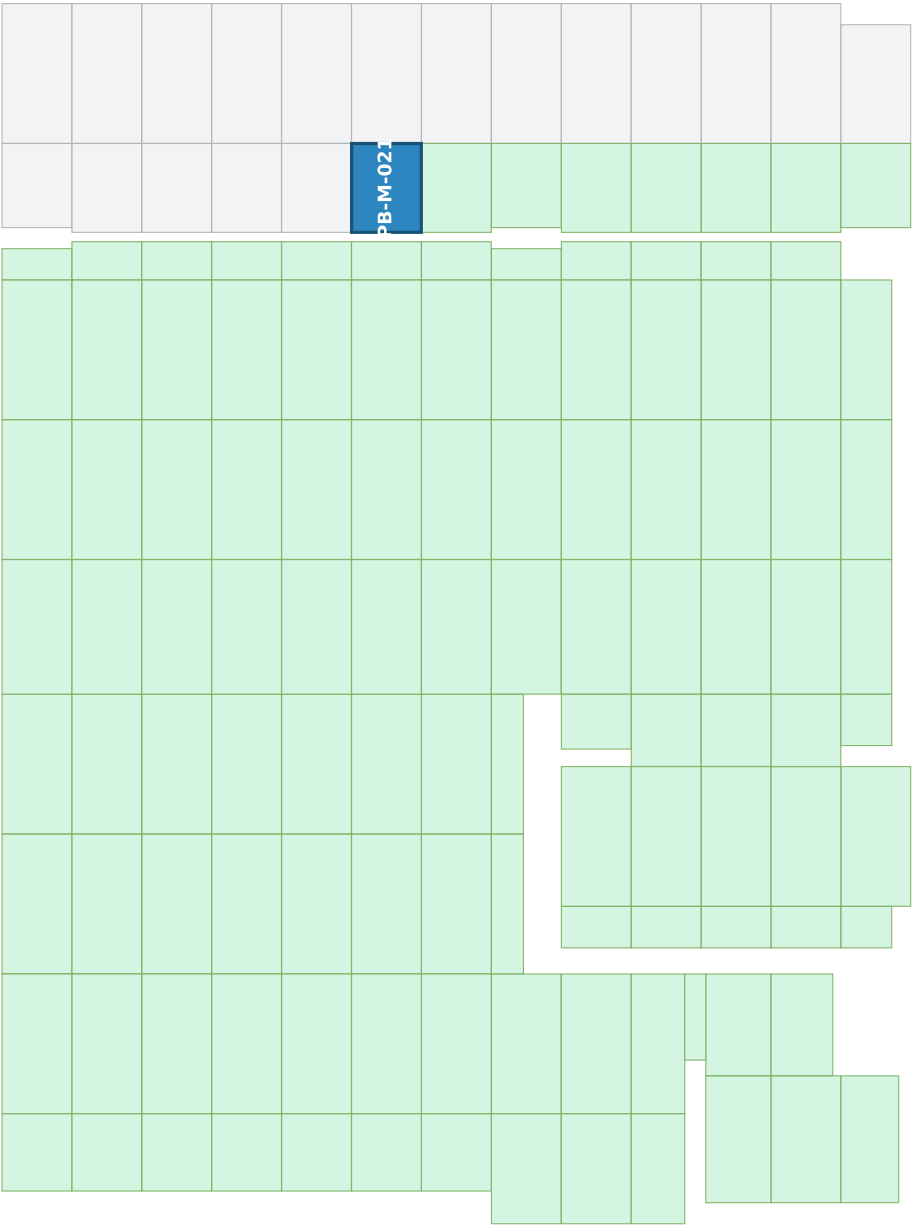

pieza M-44 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 161 de 179

COLOCAR PB-M-021
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):
PB-M-021 → paso 161
PB-M-020 → paso 162
PB-M-019 → paso 163
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 162 de 179: PB-M-020

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

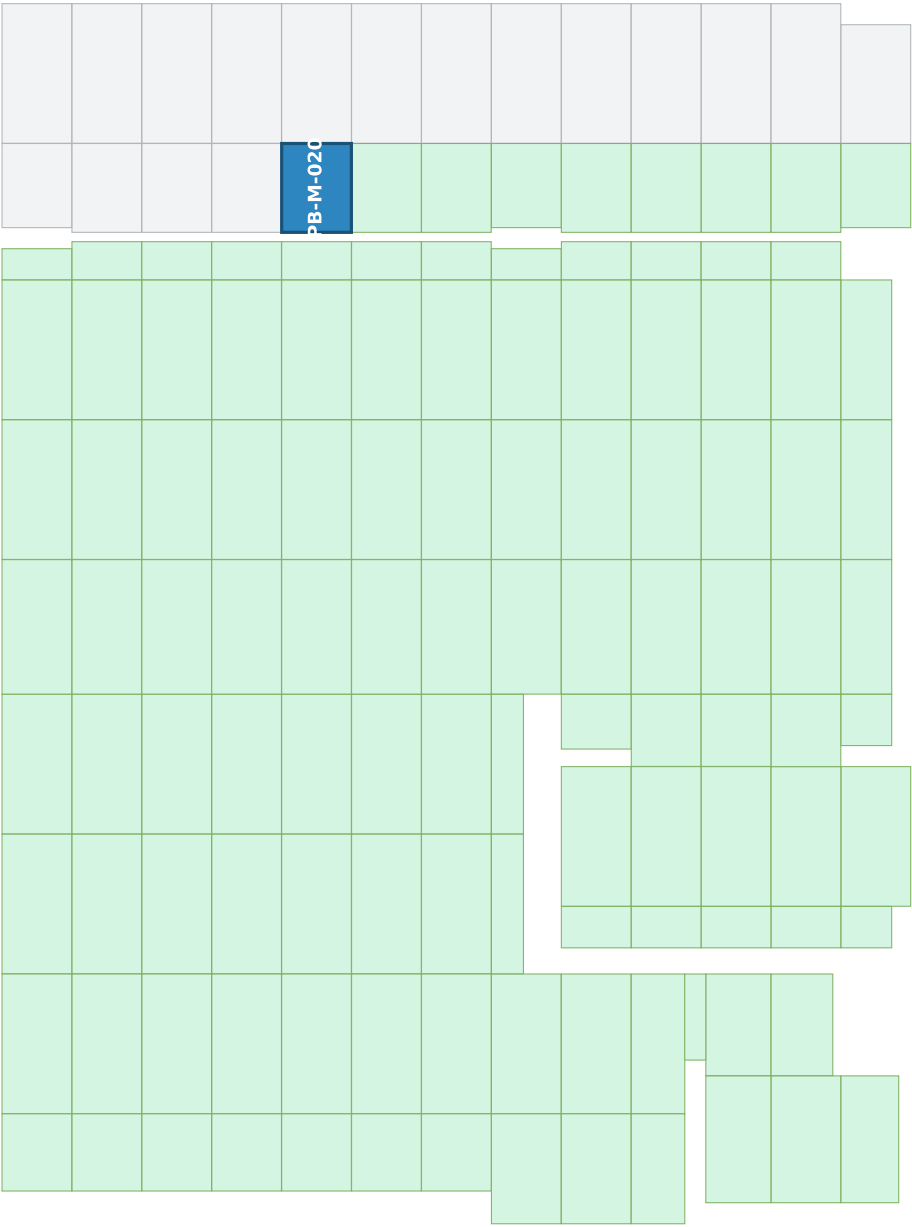

pieza M-51 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 162 de 179

COLOCAR PB-M-020
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PB-M-020 → paso 162
PB-M-019 → paso 163
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 163 de 179: PB-M-019

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

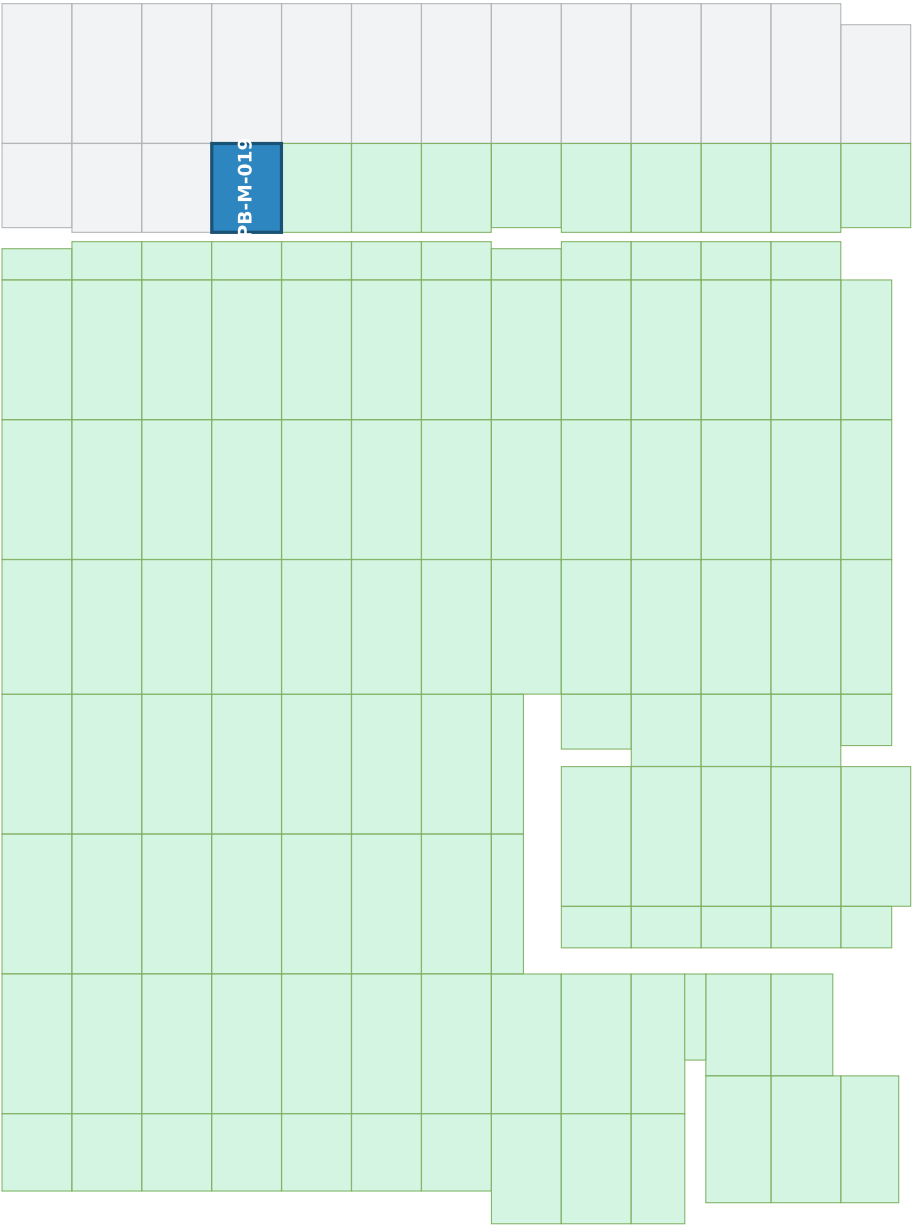

pieza M-57 (cortada antes; estaba en reserva)

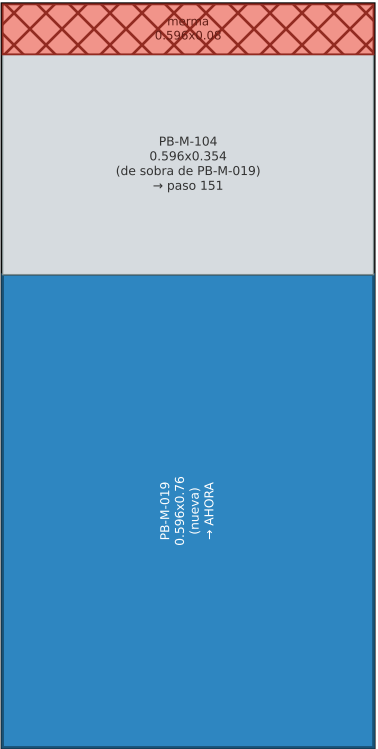

PASO 163 de 179

COLOCAR PB-M-019
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PB-M-019 → paso 163
PB-M-018 → paso 164
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 164 de 179: PB-M-018

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

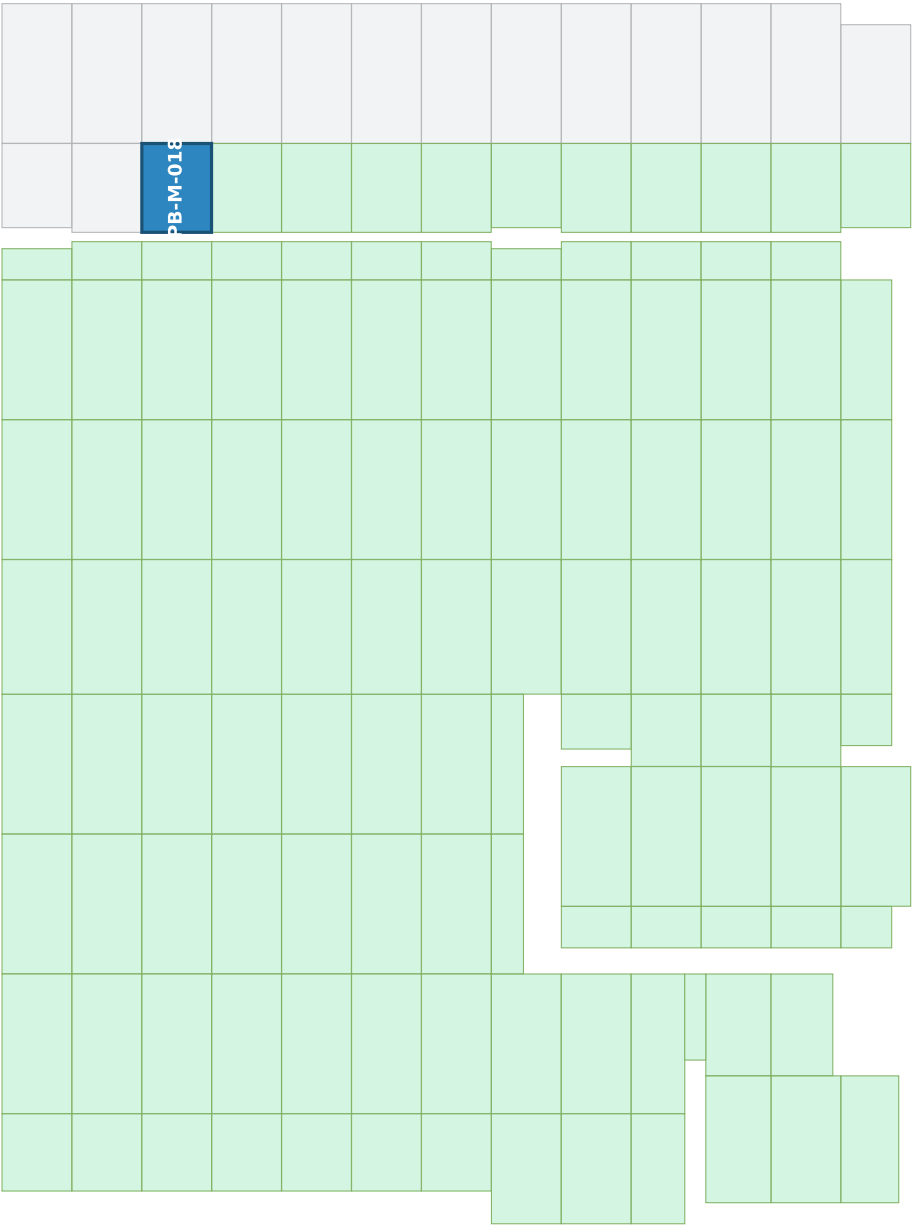

pieza M-71 (cortada antes; estaba en reserva)

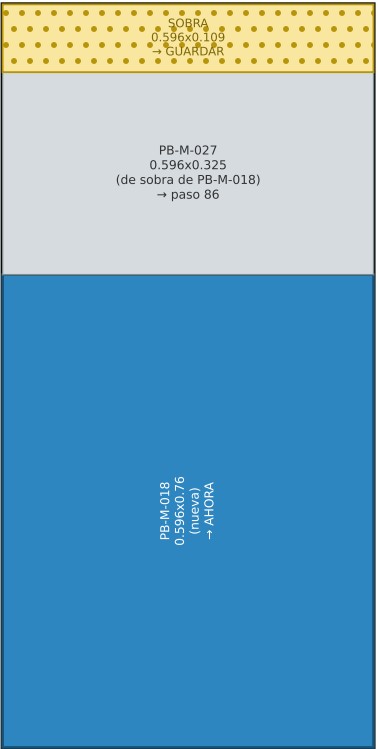

PASO 164 de 179

COLOCAR PB-M-018
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PB-M-018 -> paso 164
PB-M-017 -> paso 165
PB-M-014 -> paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 165 de 179: PB-M-017

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

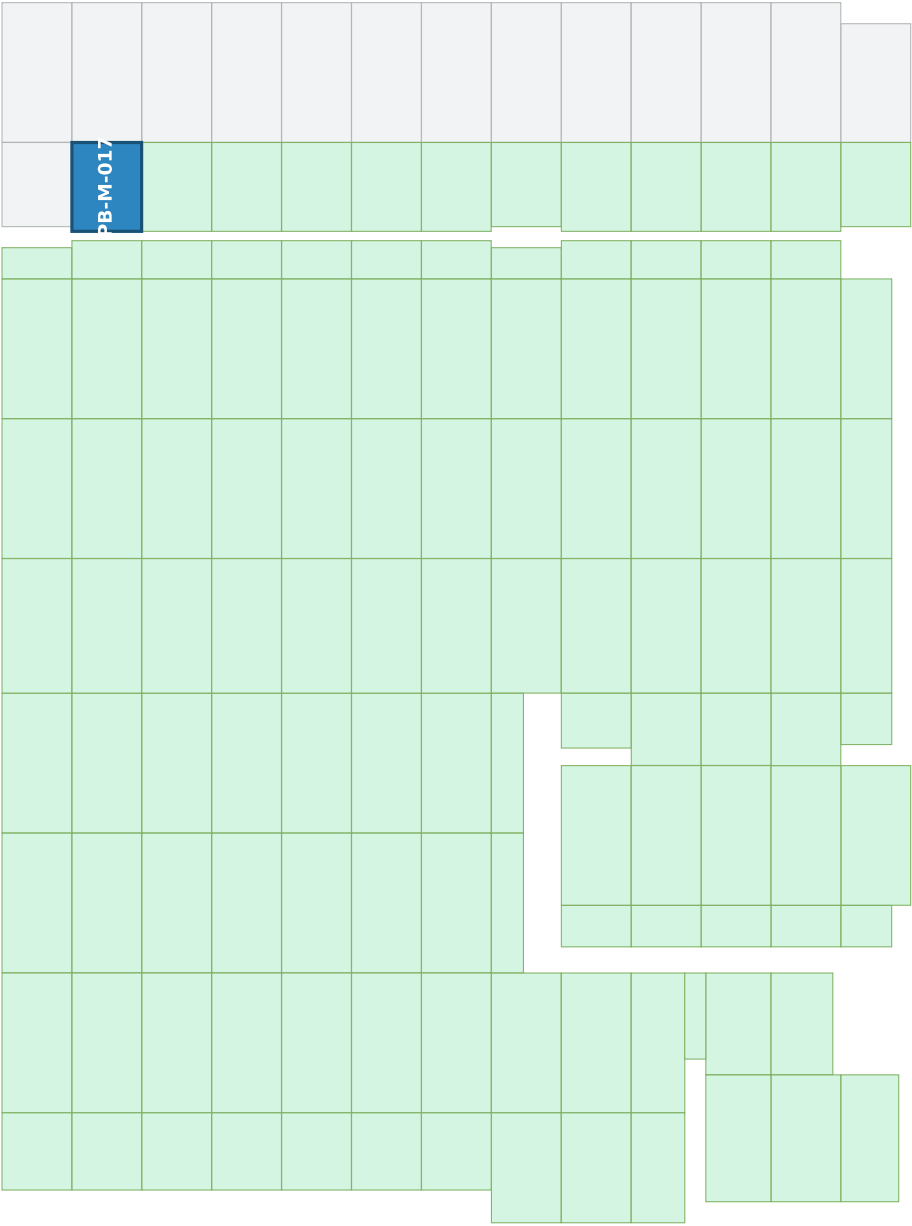

pieza M-69 (cortada antes; estaba en reserva)

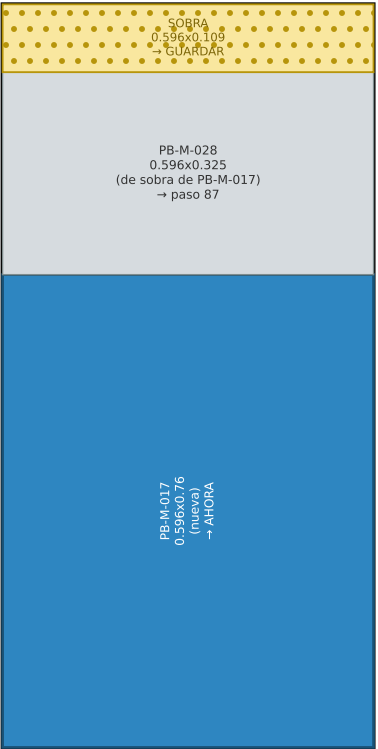

PASO 165 de 179

COLOCAR PB-M-017
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-017 → paso 165
PB-M-014 → paso 166


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 166 de 179: PB-M-014

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

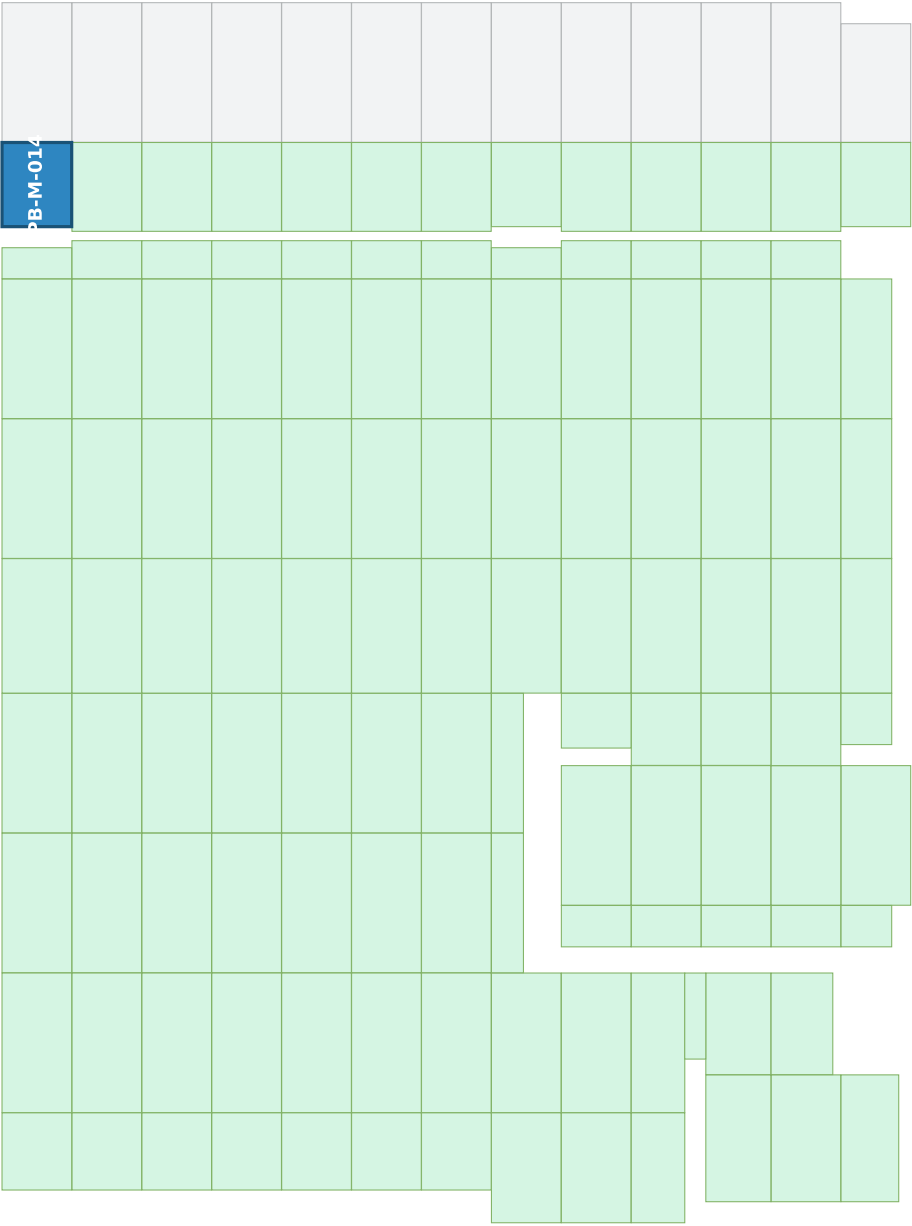

pieza M-31 (cortada antes; estaba en reserva)

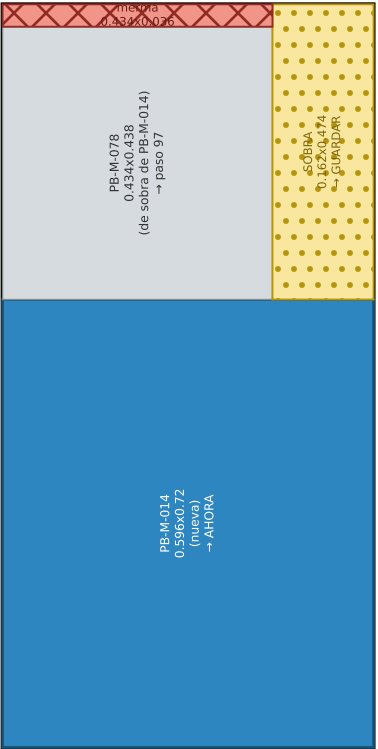


PASO 166 de 179
COLOCAR PB-M-014
0.596x0.72
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-014 -> paso 166

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 167 de 179: PB-M-001

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

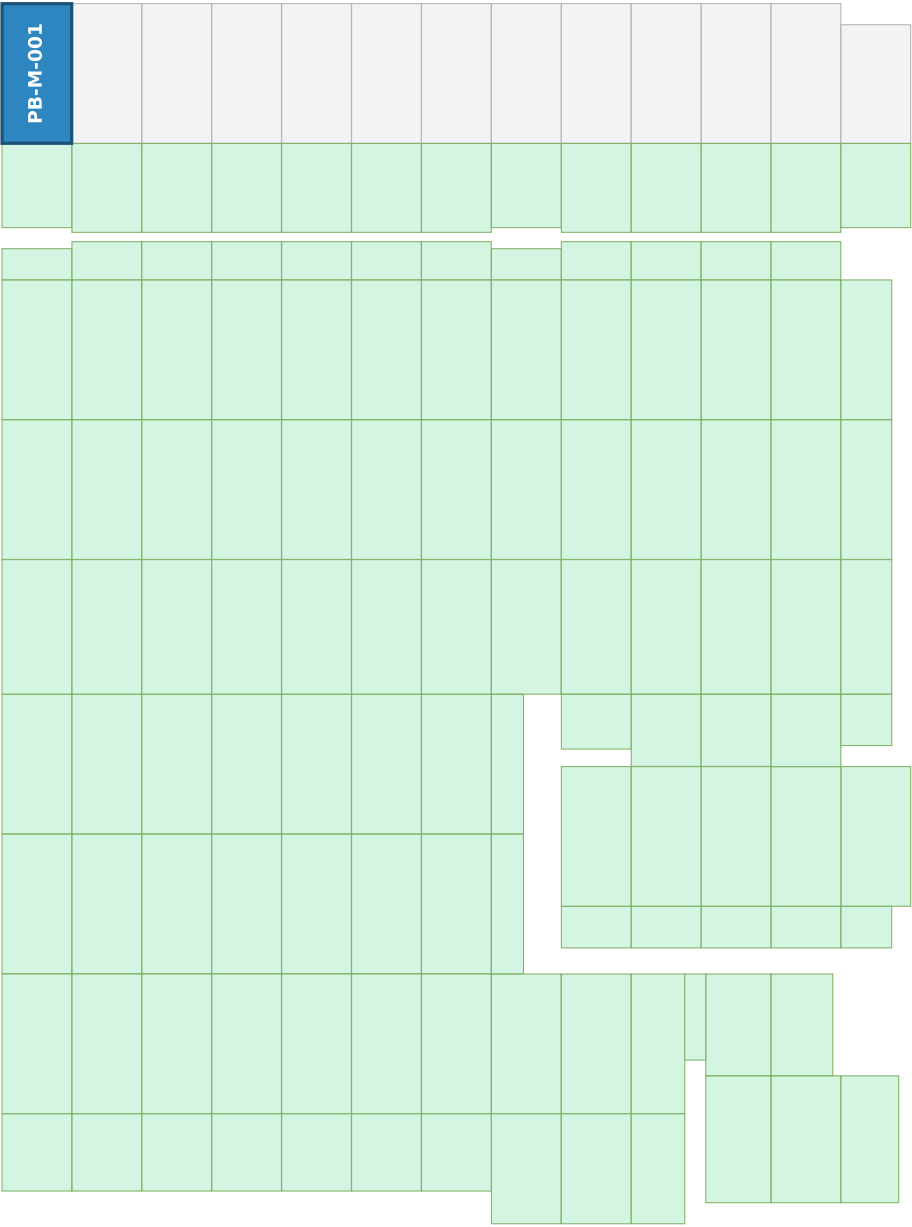

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 167 de 179
COLOCAR PB-M-001
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 168 de 179: PB-M-002

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

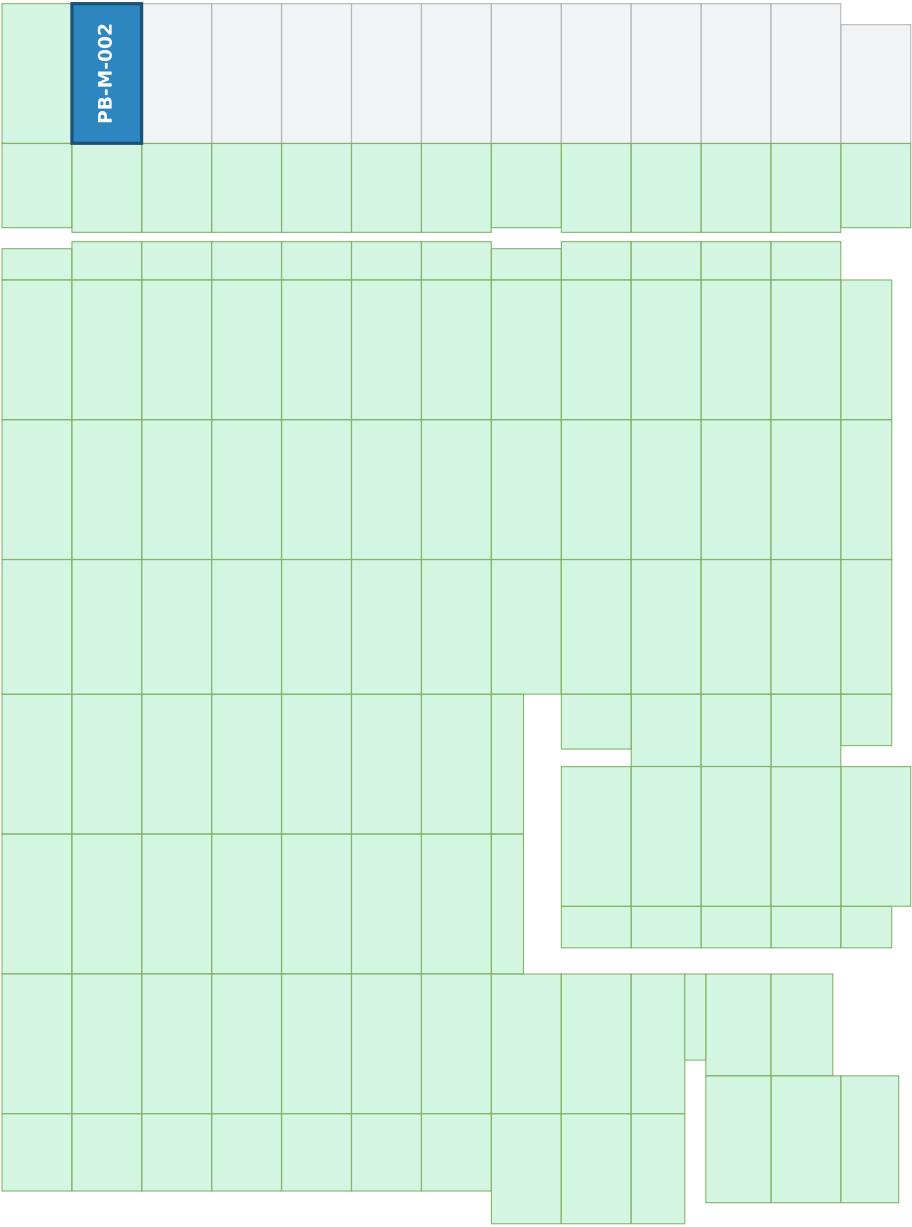

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 168 de 179
COLOCAR PB-M-002
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 169 de 179: PB-M-003

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

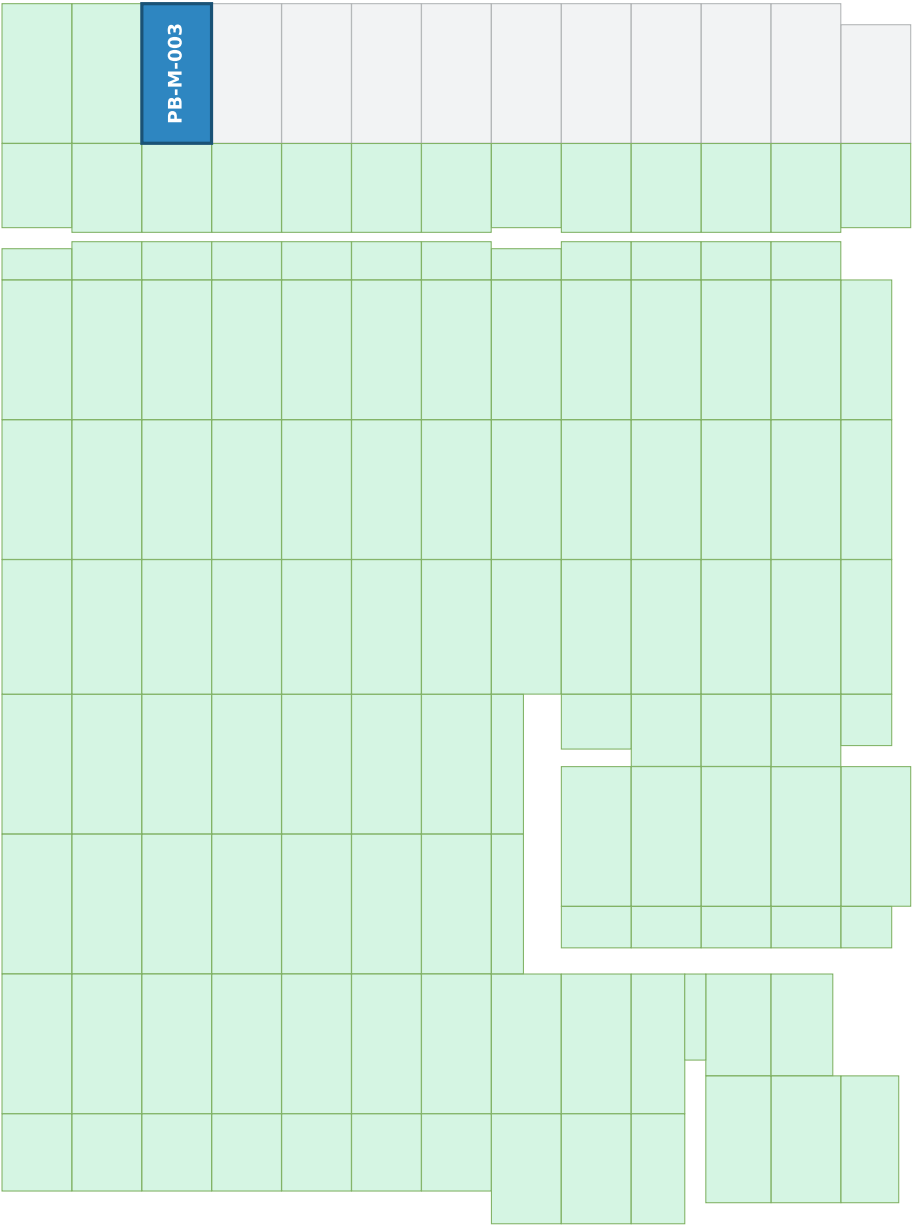

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 169 de 179
COLOCAR PB-M-003
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 170 de 179: PB-M-004

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

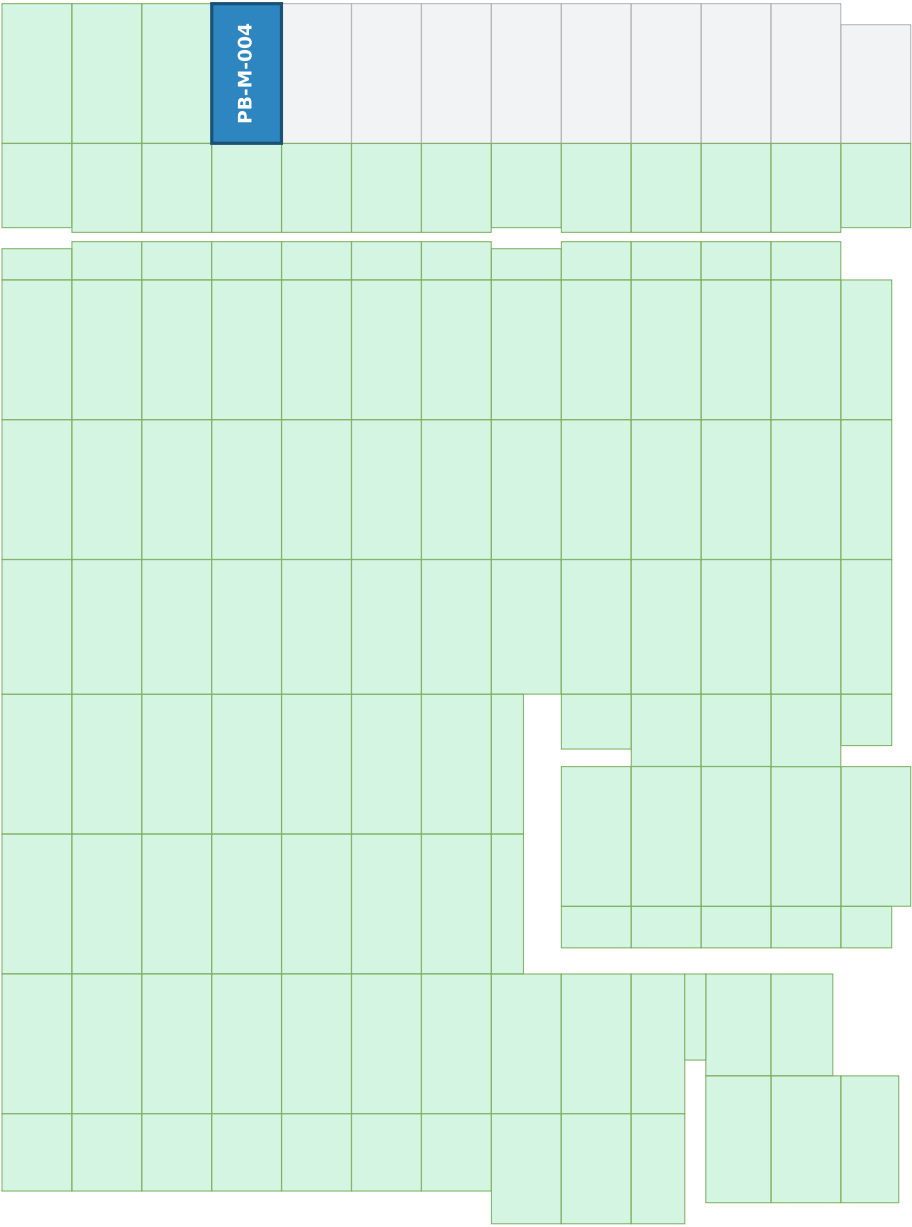

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 170 de 179
COLOCAR PB-M-004
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 171 de 179: PB-M-005

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

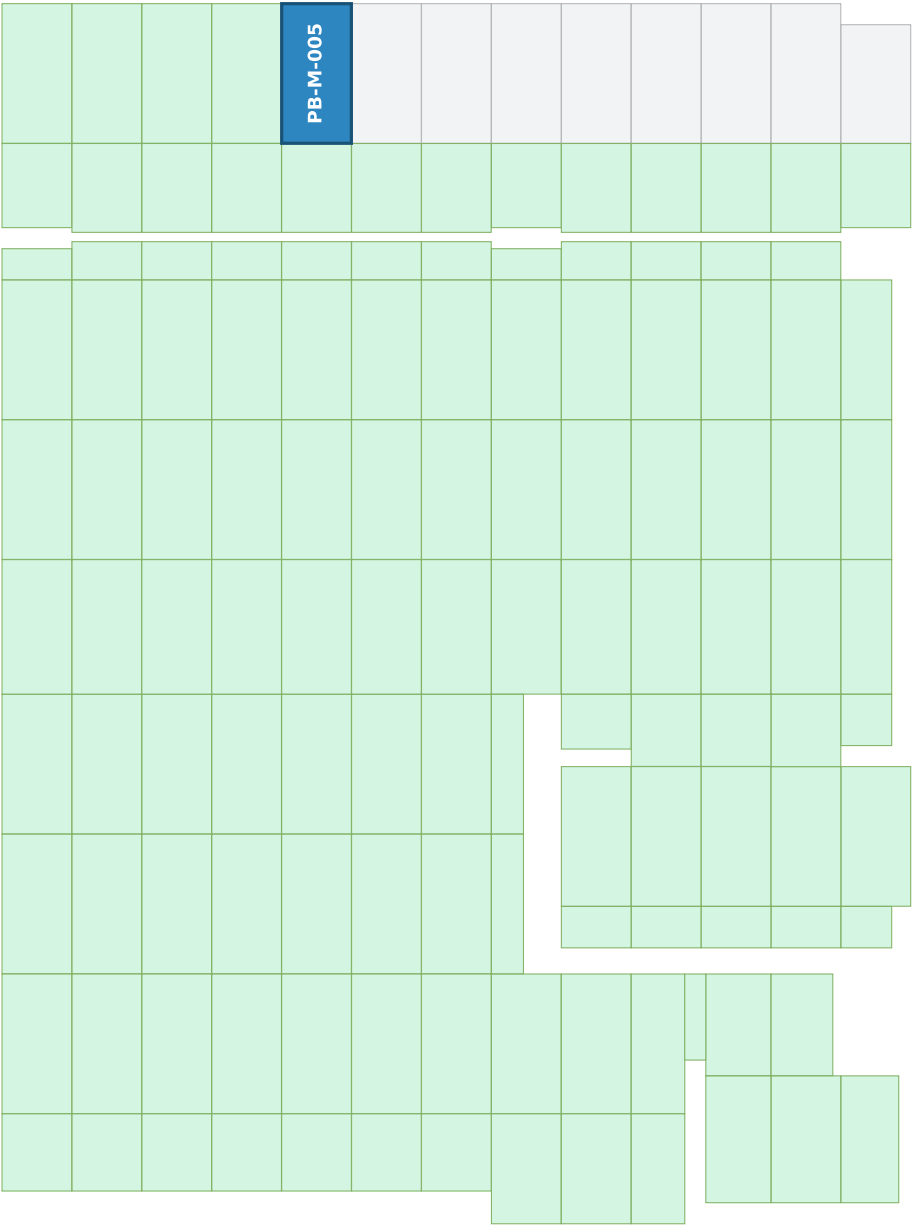

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 171 de 179
COLOCAR PB-M-005
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 172 de 179: PB-M-006

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

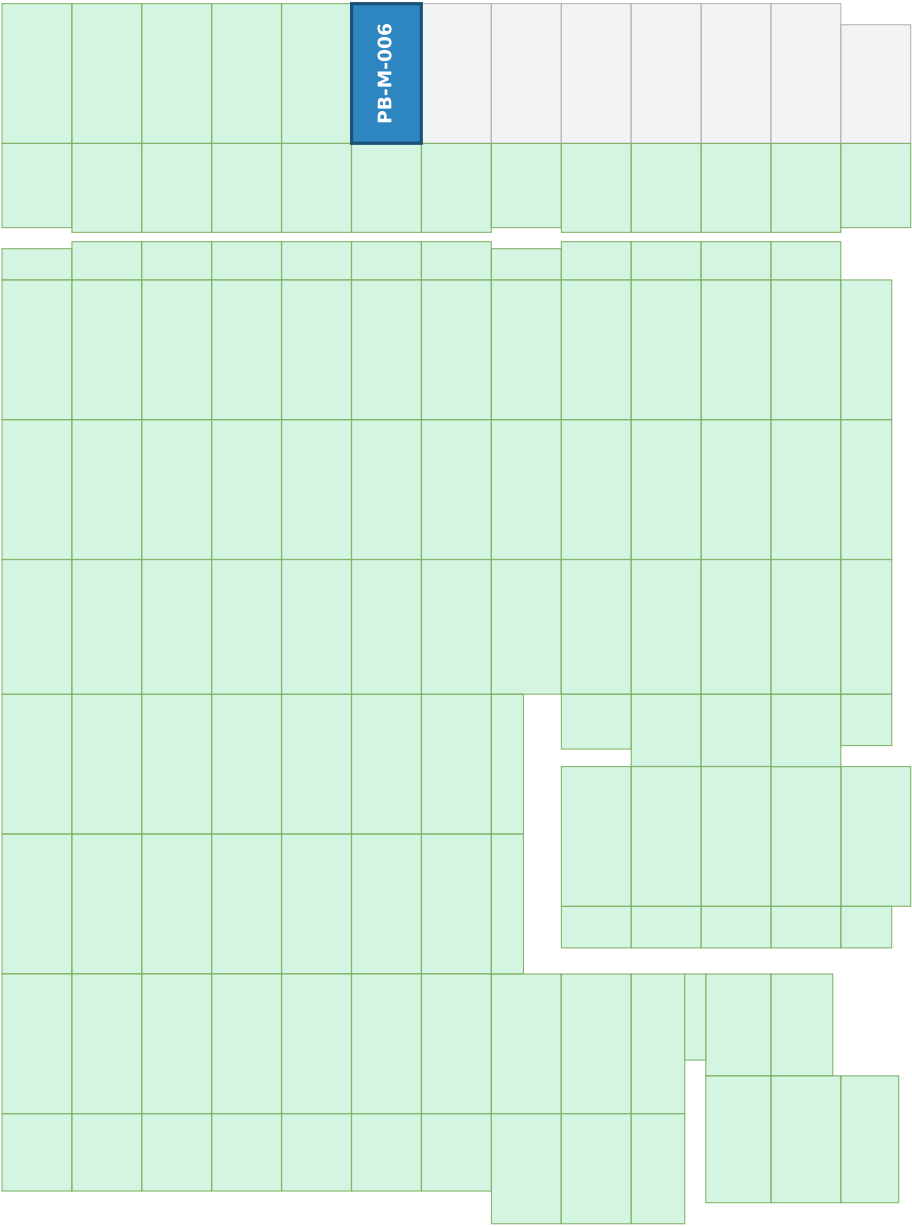

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 172 de 179
COLOCAR PB-M-006
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 173 de 179: PB-M-007

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

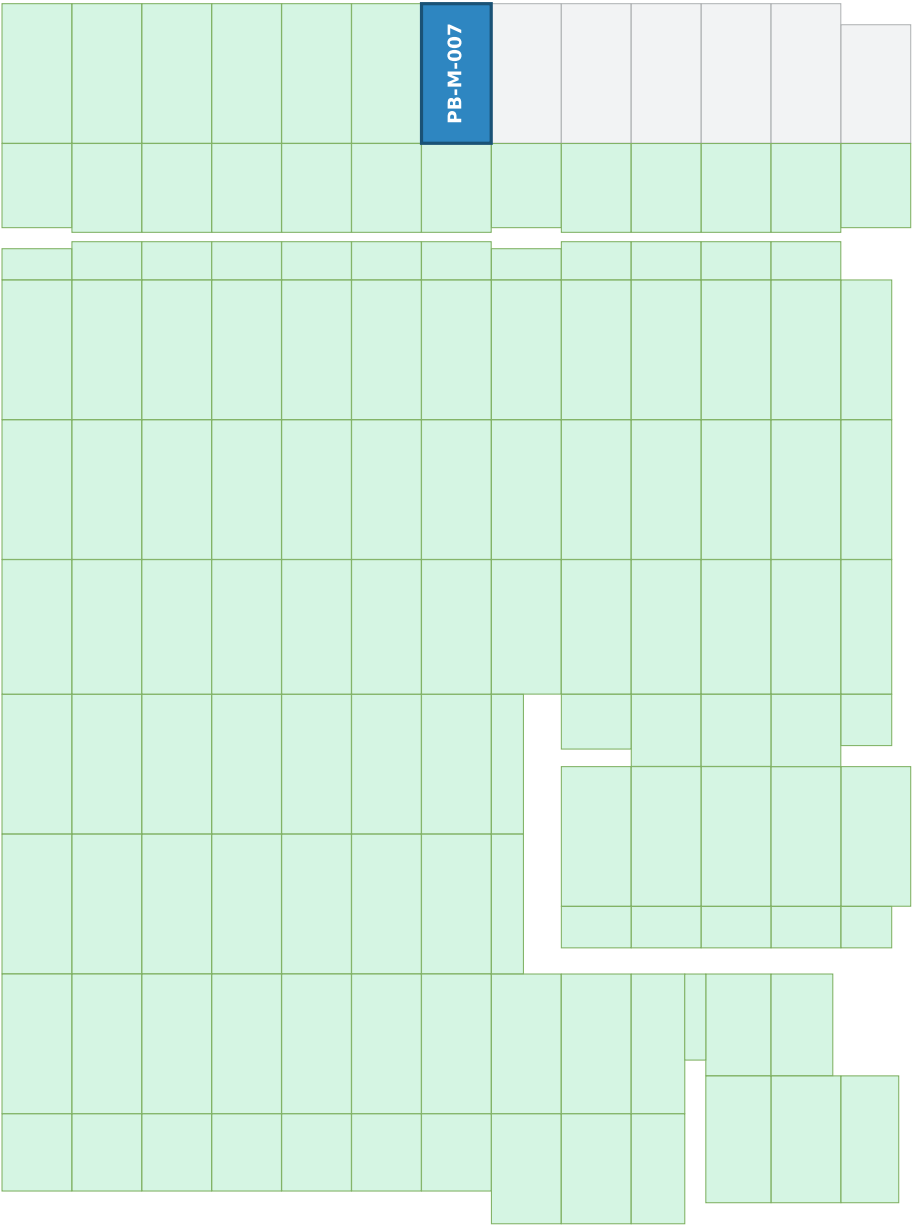

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 173 de 179
COLOCAR PB-M-007
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 174 de 179: PB-M-008

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

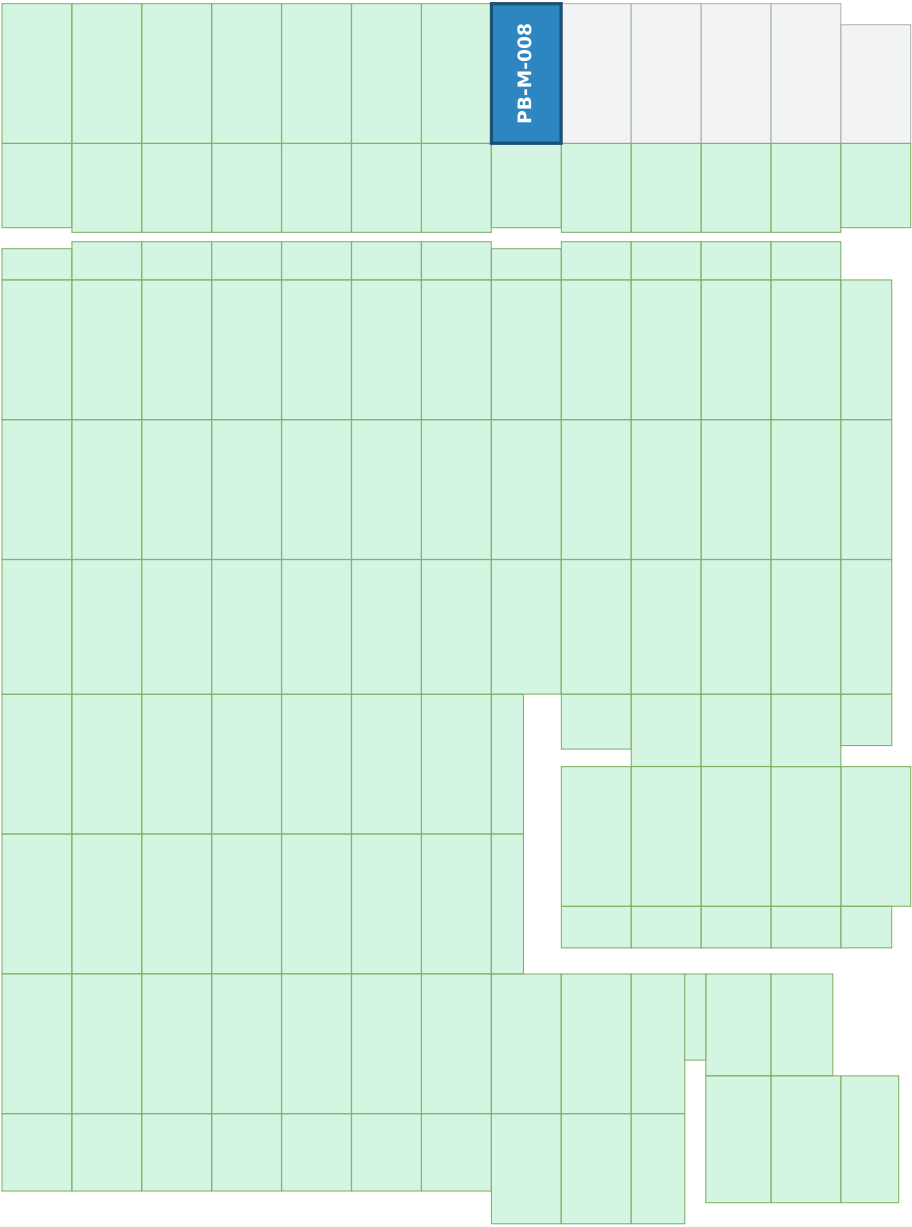

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 174 de 179
COLOCAR PB-M-008
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 175 de 179: PB-M-009

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

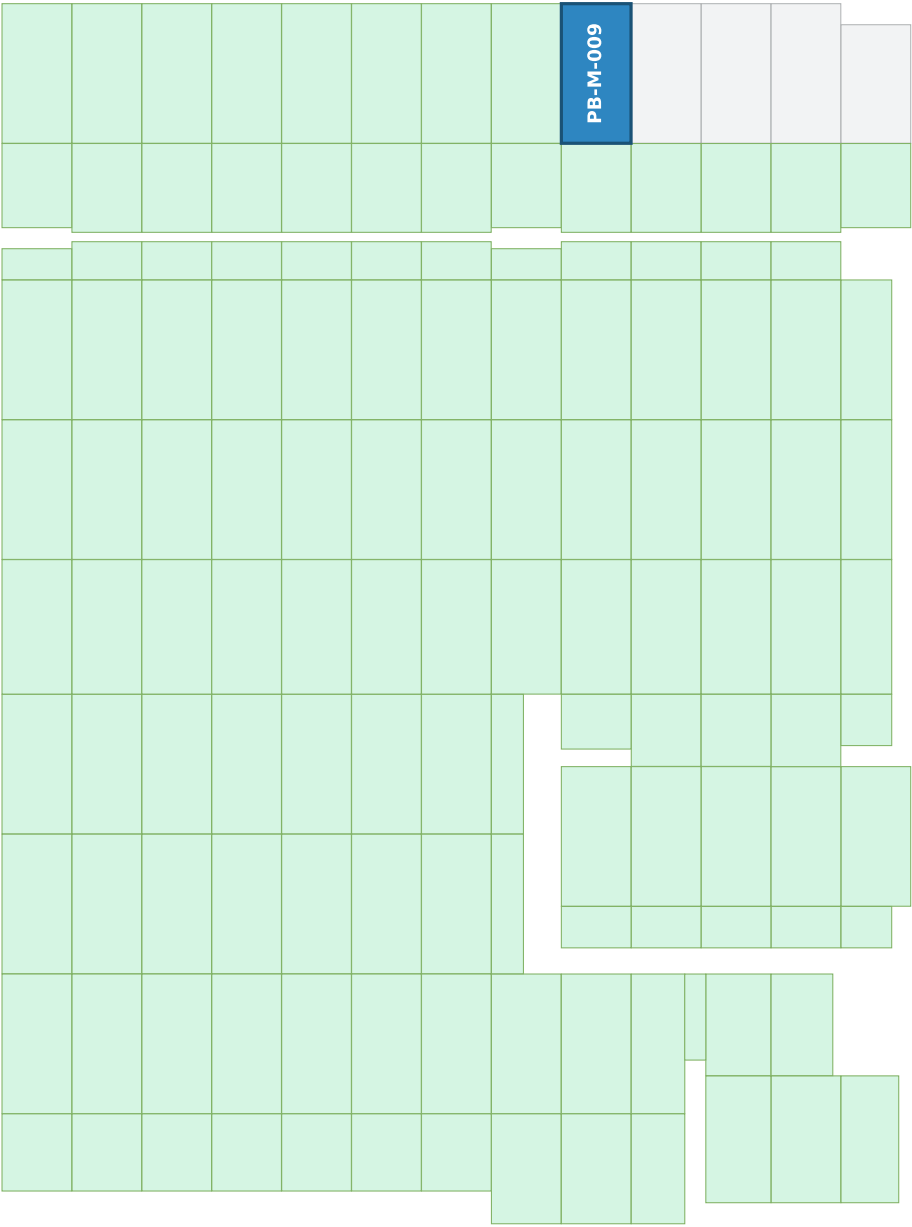

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 175 de 179
COLOCAR PB-M-009
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 176 de 179: PB-M-010

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

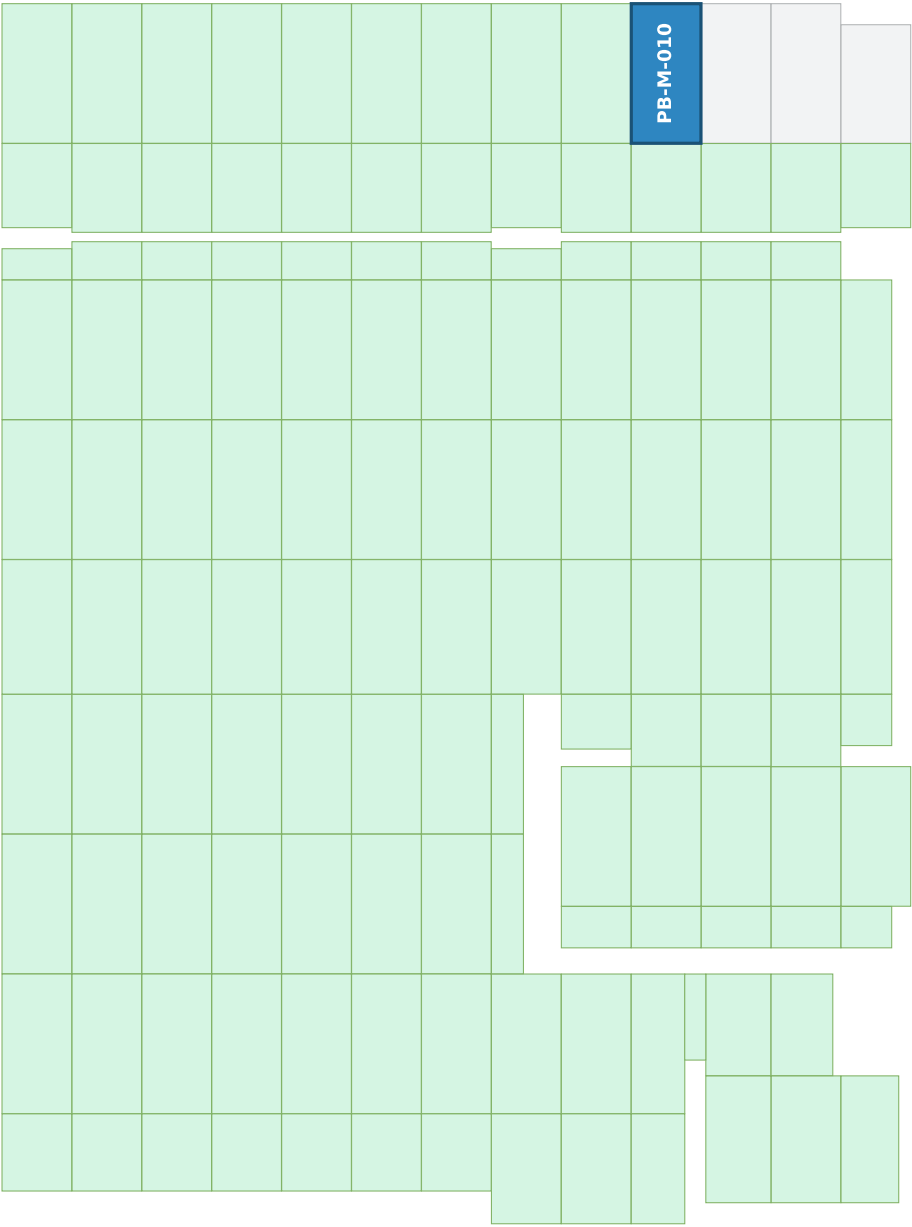

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 176 de 179
COLOCAR PB-M-010
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 177 de 179: PB-M-011

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

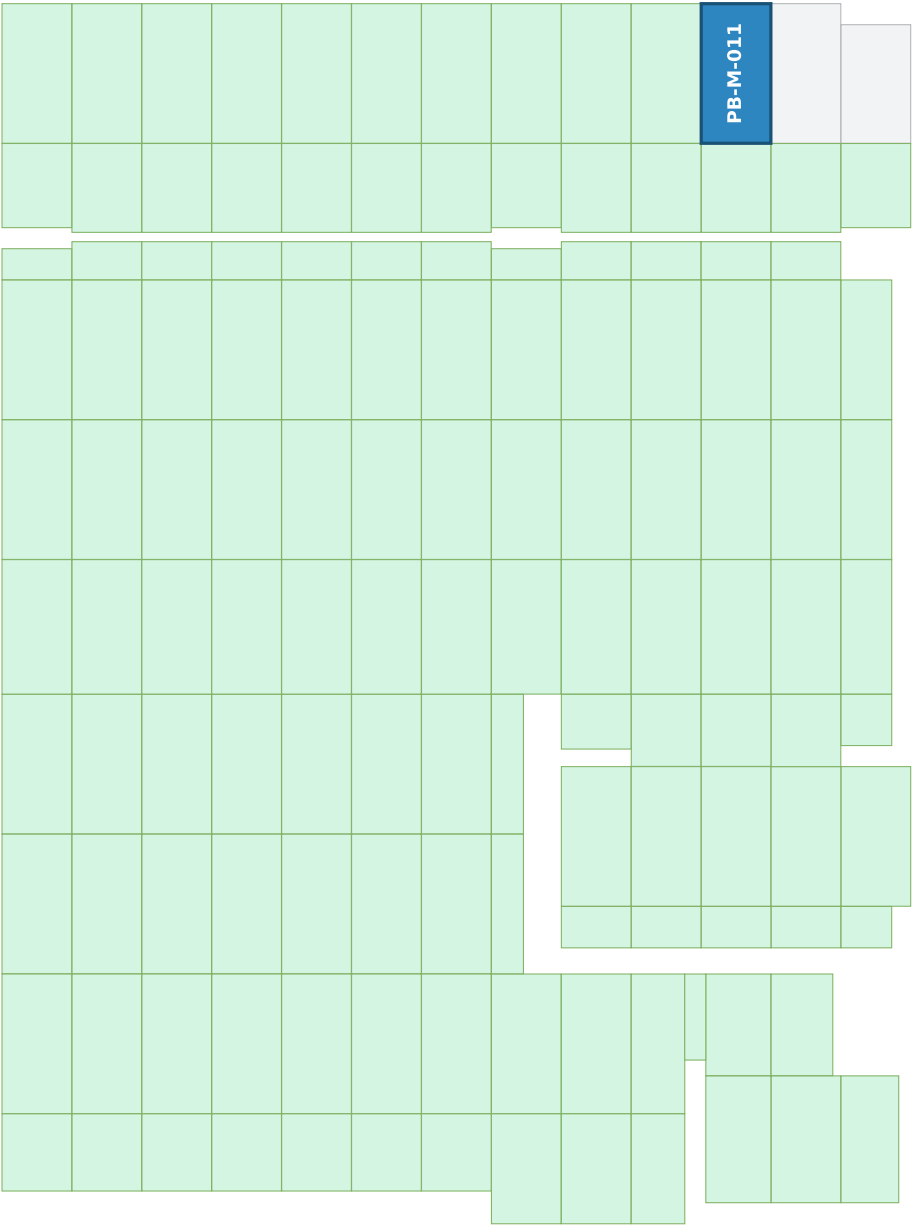

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 177 de 179
COLOCAR PB-M-011
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 178 de 179: PB-M-012

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

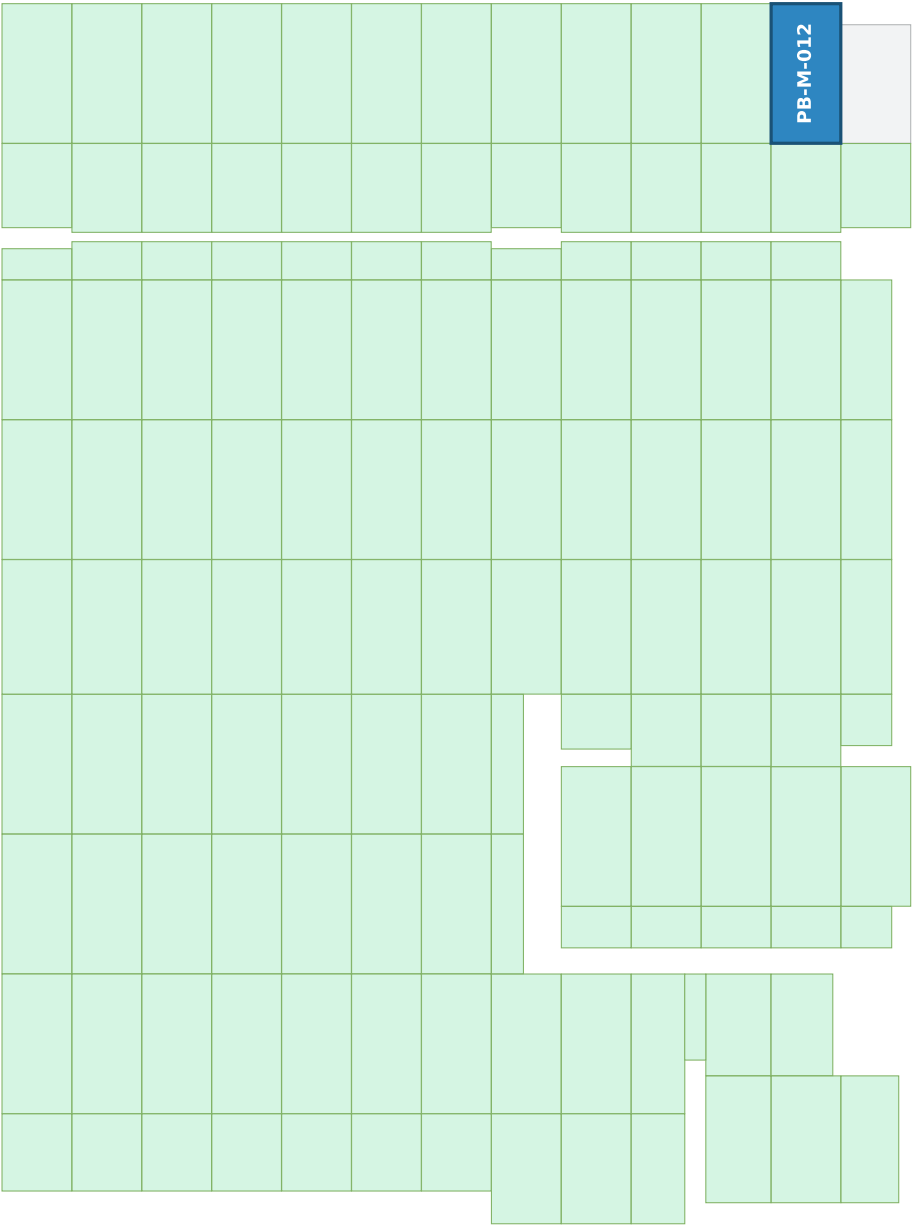

pieza M-48: SE CORTA AHORA

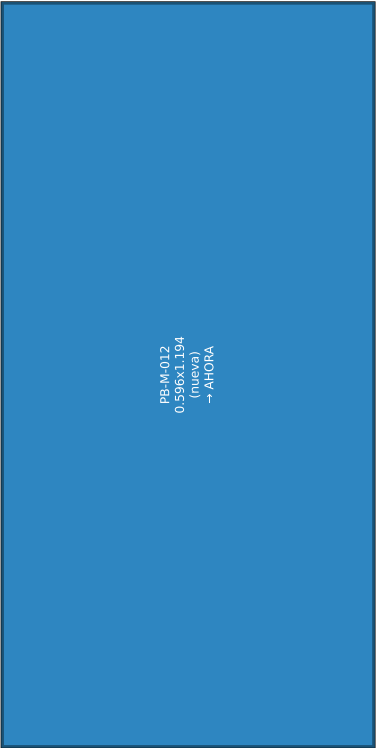

PASO 178 de 179
COLOCAR PB-M-012
0.596x1.194
corte de pieza nueva


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 179 de 179: PB-M-013

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

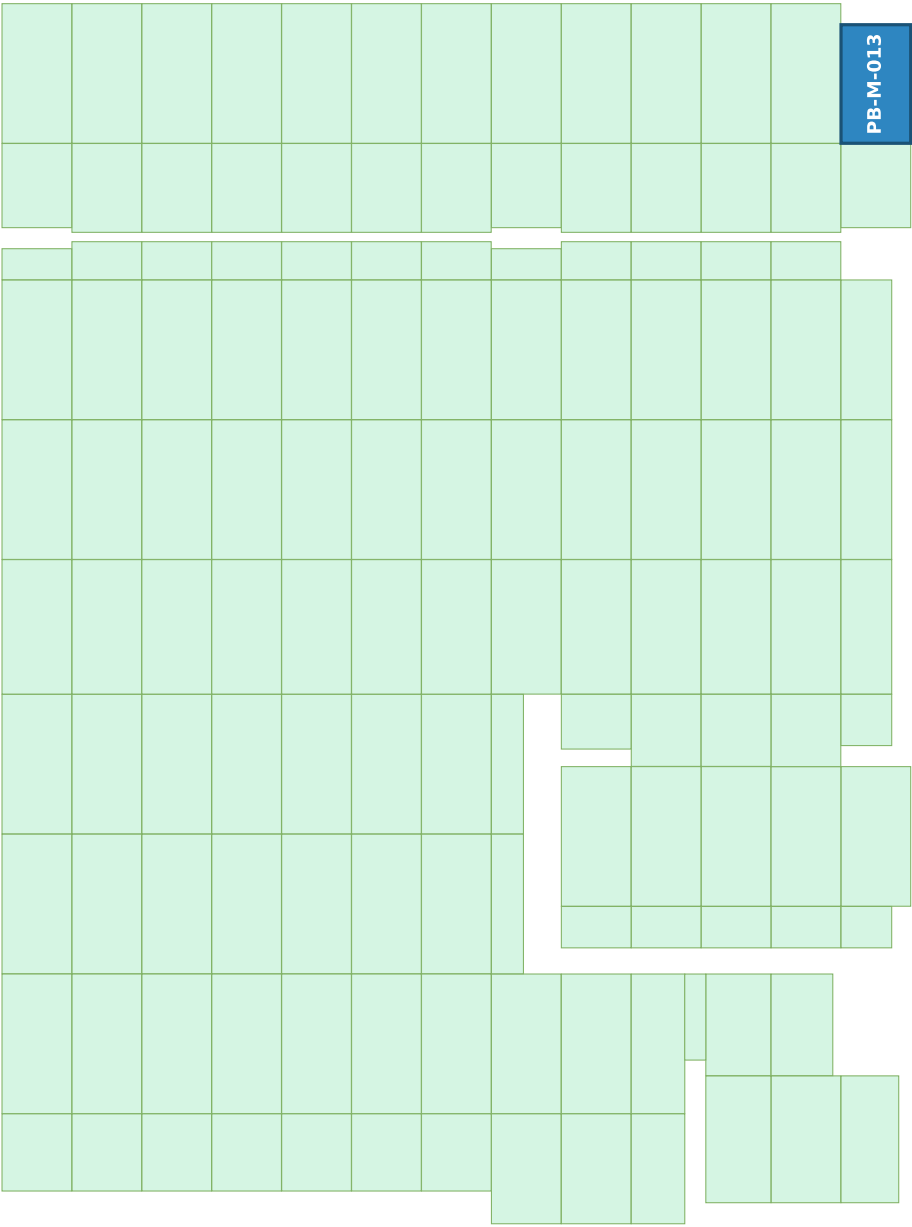

pieza M-41: SE CORTA AHORA

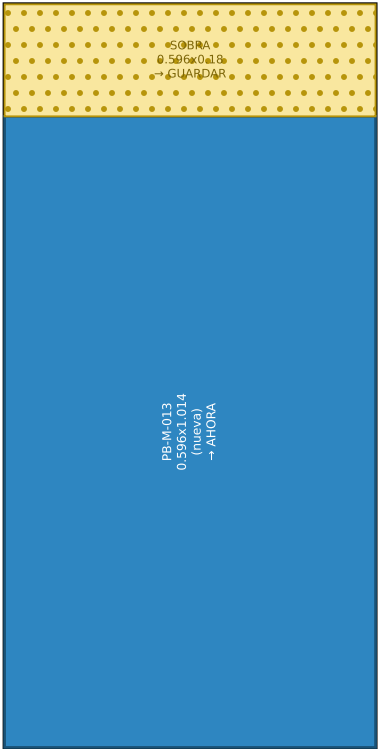

PASO 179 de 179
COLOCAR PB-M-013
0.596x1.014
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²
0.596x0.254 (de M-63, paso 134)
0.416x1.194 (de M-54, paso 138)
0.18x0.458 (de M-54, paso 138)
0.596x0.109 (de M-50, paso 141)
0.102x1.194 (de M-46, paso 142)
0.493x0.109 (de M-46, paso 142)
0.596x0.109 (de M-56, paso 143)
0.596x0.168 (de M-36, paso 154)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

CORTES FINALES · MERLOT · MORET — piezas solo de ESCALERA / MUROS DE BAÑO

R1-lat-izq-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R1-lat-der-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R2-lat-izq-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R2-lat-der-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R2-fondo-6 0.596x0.306 (de sobra de D1-R1) → muro baño D1-R1 0.596x0.7 (nueva) → escalera	R2-fondo-6 0.596x0.306 (de sobra de D1-R1) → muro baño D1-R2 0.596x0.7 (nueva) → escalera
---	---	---	---	--	--

M-83

H1 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H2 0.27x1.15 (de sobra de H1) → escalera
--	---

M-84

H3 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H4 0.27x1.15 (de sobra de H3) → escalera
--	---

M-85

H5 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H6 0.27x1.15 (de sobra de H5) → escalera
--	---

M-86

H7 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H8 0.27x1.15 (de sobra de H7) → escalera
--	---

M-87

H9 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H10 0.27x1.15 (de sobra de H9) → escalera
--	--

M-88

H11 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H12 0.27x1.15 (de sobra de H11) → escalera
---	---

M-89

H13 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H14 0.27x1.15 (de sobra de H13) → escalera
---	---

M-90

P1 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P2 0.175x1.15 (de sobra de P1) → escalera	P3 0.175x1.15 (de sobra de P2) → escalera
---	--	--

M-91

P4 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P5 0.175x1.15 (de sobra de P4) → escalera	P6 0.175x1.15 (de sobra de P5) → escalera
---	--	--

M-92

P7 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P8 0.175x1.15 (de sobra de P7) → escalera	P9 0.175x1.15 (de sobra de P8) → escalera
---	--	--


M-93

P10 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P11 0.175x1.15 (de sobra de P10) → escalera	P12 0.175x1.15 (de sobra de P11) → escalera
--	--	--

Estas piezas son de 100 para la escalera y los muros de baño (ver su descripción) pueden cortar al final de cuando sea necesario.

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 1 de 209: PA-R-132

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

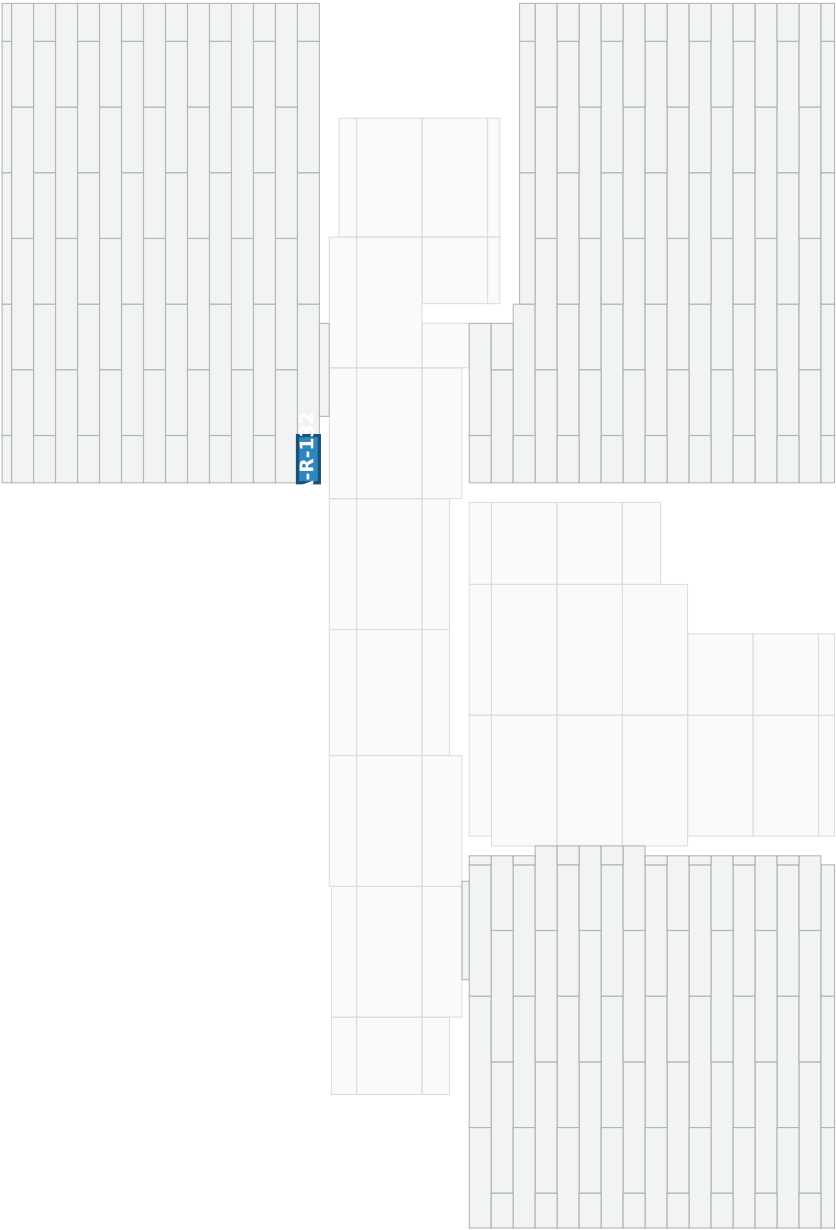

pieza RW-01: SE CORTA AHORA



PASO 1 de 209

COLOCAR PA-R-132
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-157


al cortar RW-01 salen
también (a RESERVA):
PA-R-157 → paso 157
PA-R-149 → paso 156

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 2 de 209: PA-R-116

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

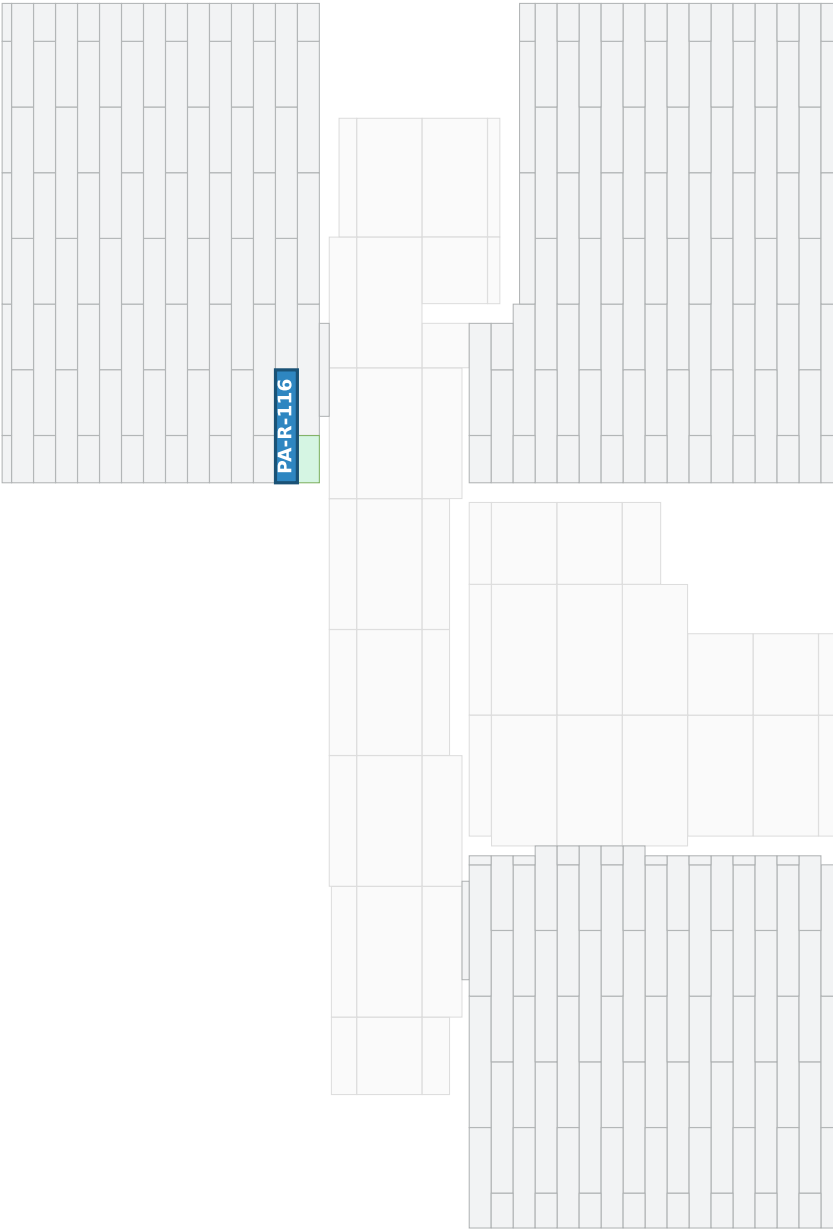

pieza RW-03: SE CORTA AHORA




PASO 2 de 209
COLOCAR PA-R-116
0.2x1.032
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 3 de 209: PA-R-131

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

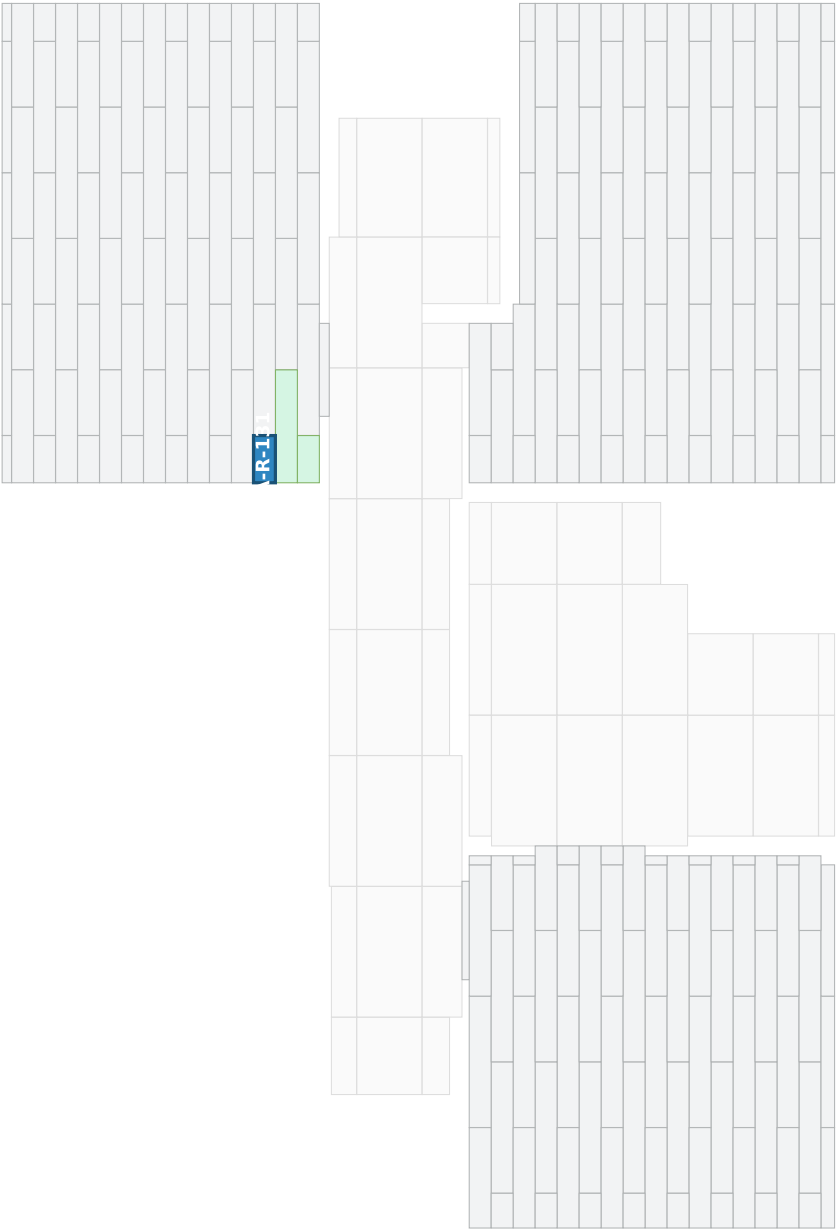

pieza RW-02: SE CORTA AHORA



PASO 3 de 209

COLOCAR PA-R-131
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-156

al cortar RW-02 salen
también (a RESERVA):
PA-R-156 → paso 155
PA-R-148 → paso 154

EN RESERVA (2):
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.03 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 4 de 209: PA-R-115

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

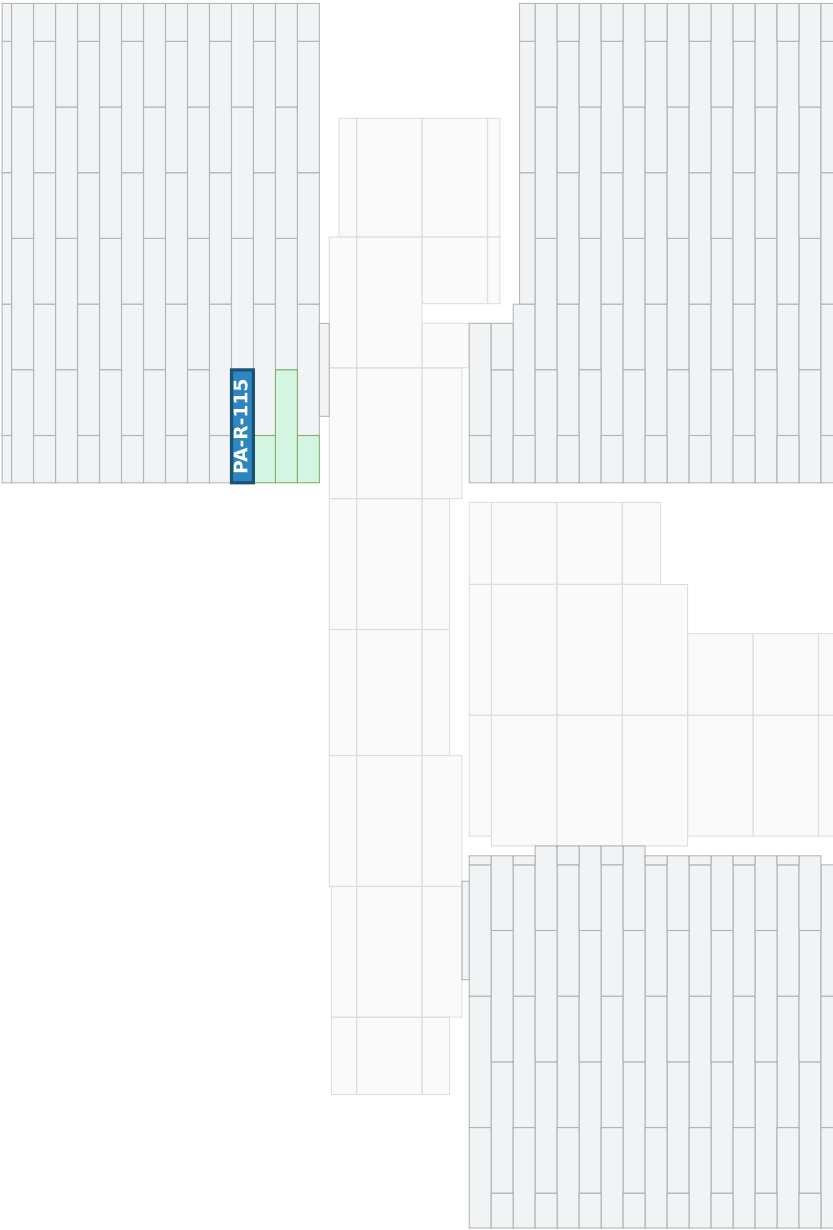

pieza RW-05: SE CORTA AHORA



- PASO 4 de 209
- COLOCAR PA-R-115
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.03 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 5 de 209: PA-R-130

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

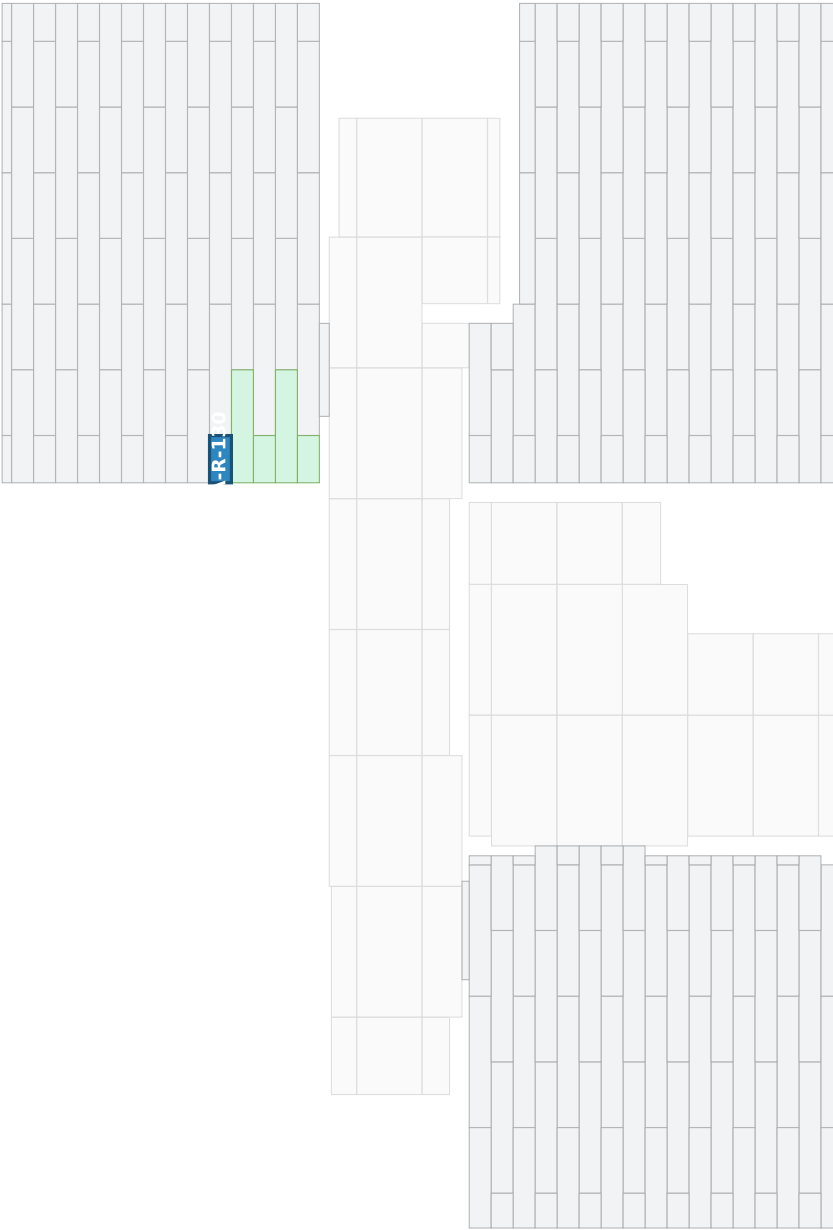

pieza RW-04: SE CORTA AHORA

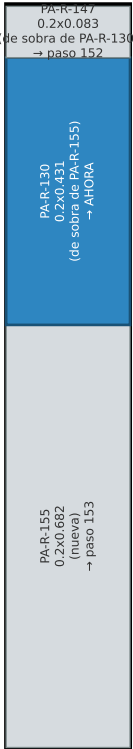

PASO 5 de 209

COLOCAR PA-R-130
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-155

al cortar RW-04 salen
también (a RESERVA):
PA-R-155 → paso 153
PA-R-147 → paso 152

EN RESERVA (4):
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.07 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 6 de 209: PA-R-114

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

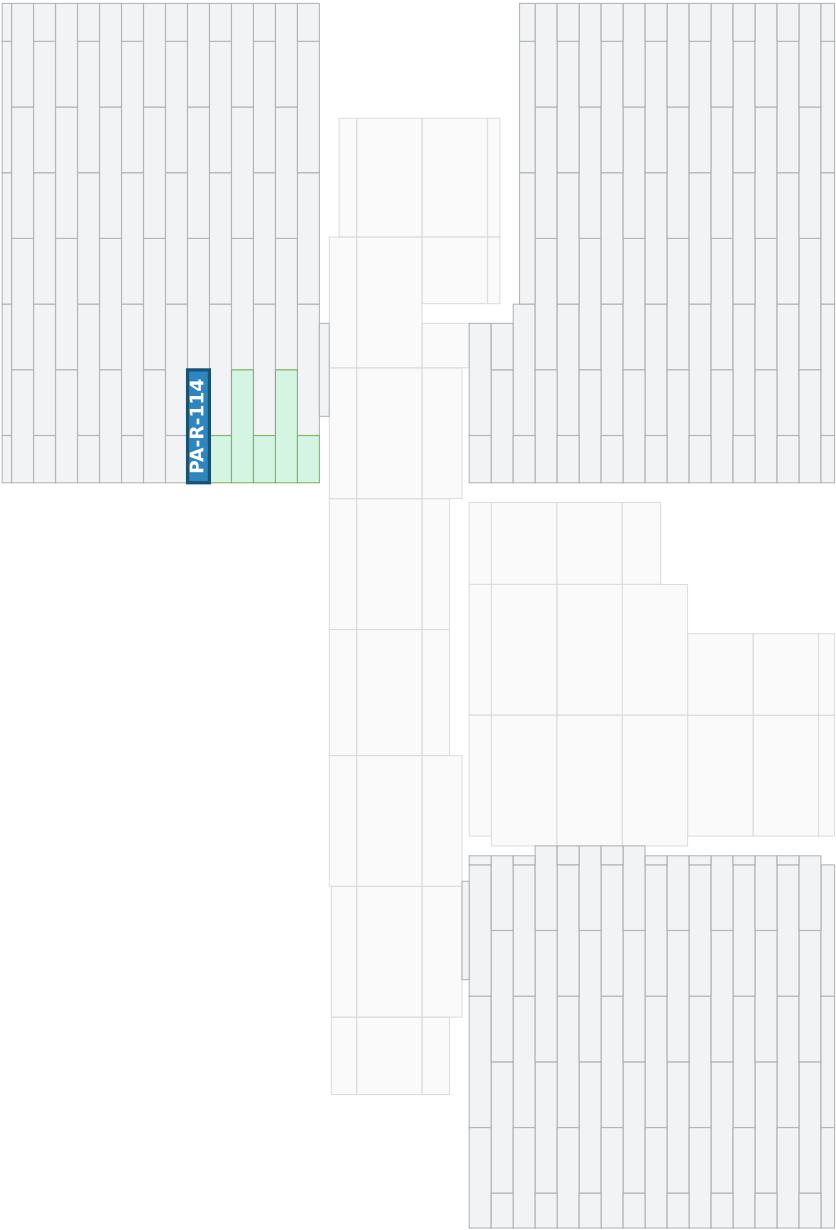

pieza RW-07: SE CORTA AHORA



- PASO 6 de 209
- COLOCAR PA-R-114
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - PA-R-149 → paso 156
 - PA-R-157 → paso 157

SOBRAS GUARDADAS:


2 · 0.07 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 7 de 209: PA-R-129

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

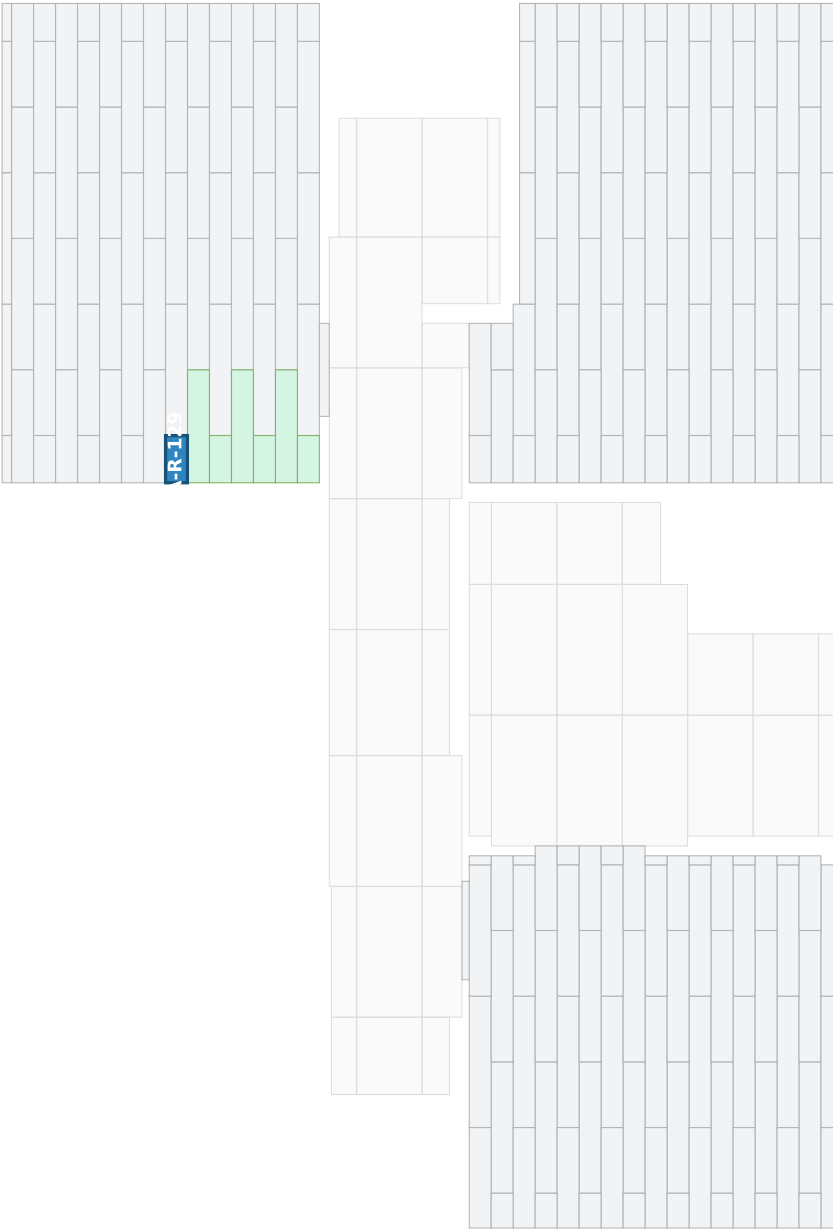

pieza RW-06: SE CORTA AHORA

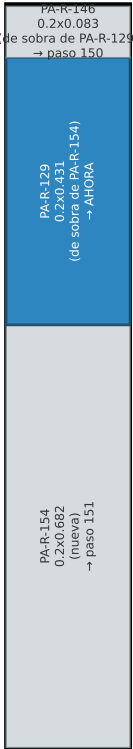

PASO 7 de 209

COLOCAR PA-R-129
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-154

al cortar RW-06 salen
también (a RESERVA):
PA-R-154 → paso 151
PA-R-146 → paso 150

EN RESERVA (6):

PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157

SOBRAS GUARDADAS:


3 · 0.10 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 8 de 209: PA-R-113

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

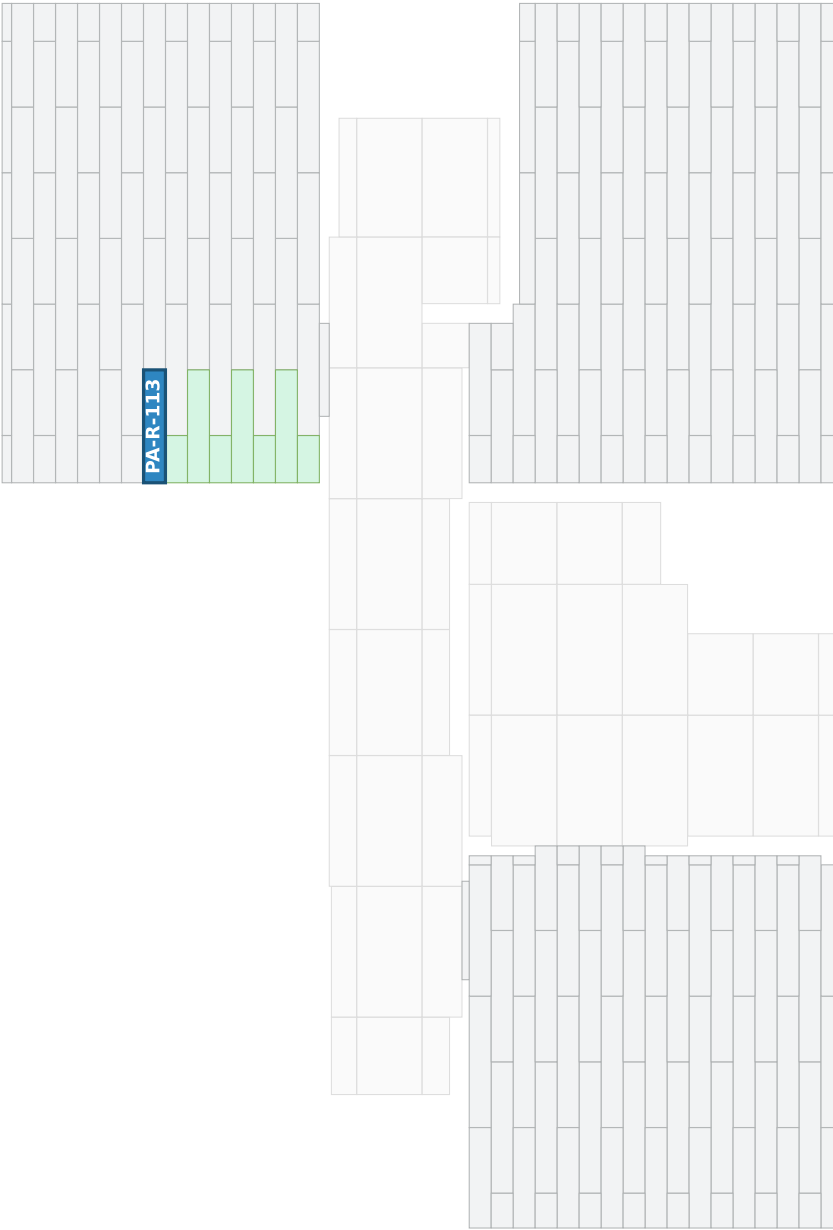

pieza RW-09: SE CORTA AHORA



PASO 8 de 209

COLOCAR PA-R-113
0.2x1.032
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (8):
- PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - PA-R-149 → paso 156
 - PA-R-157 → paso 157

SOBRAS GUARDADAS:


3 · 0.10 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 9 de 209: PA-R-128

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

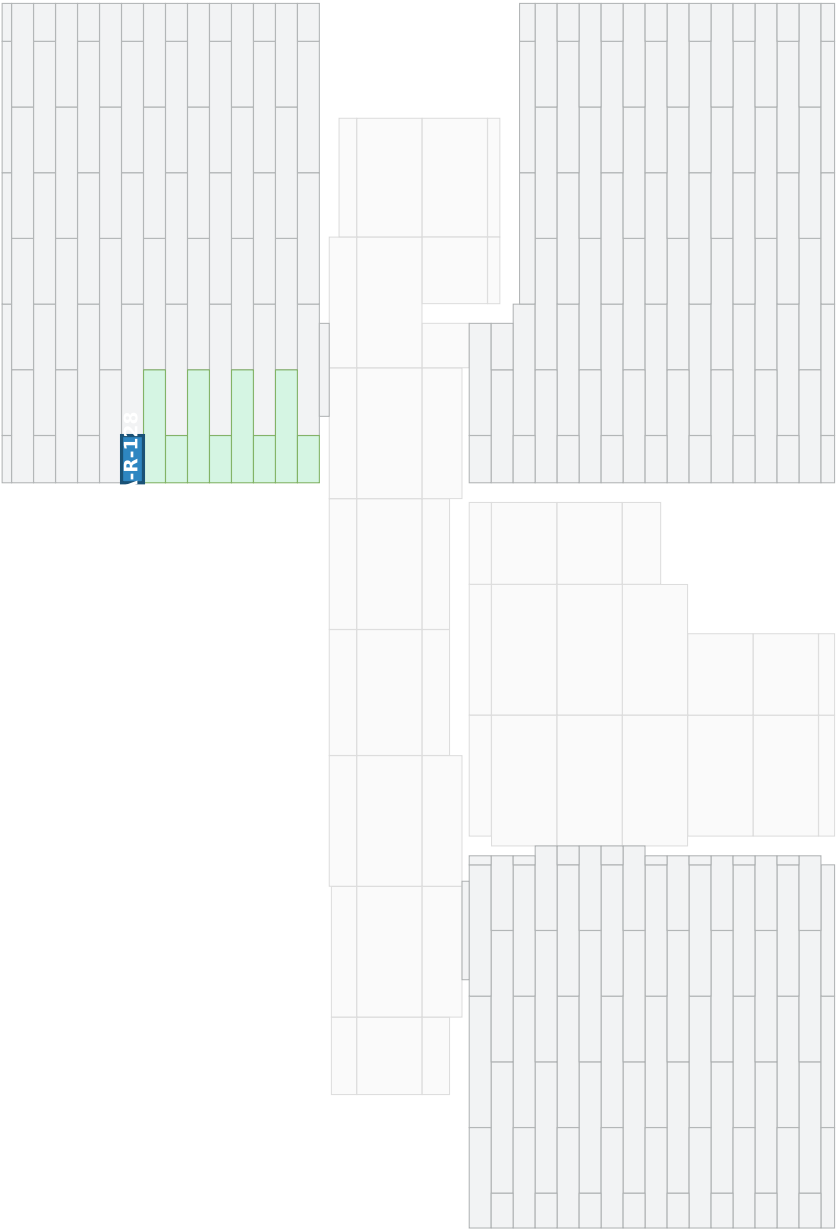

pieza RW-10: SE CORTA AHORA

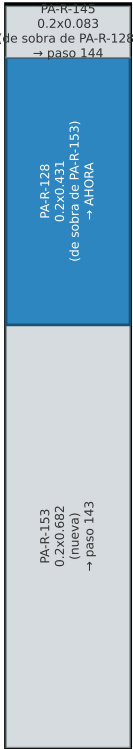

PASO 9 de 209

COLOCAR PA-R-128
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-153

al cortar RW-10 salen
también (a RESERVA):
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144

EN RESERVA (8):

PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157

SOBRAS GUARDADAS:


4 · 0.13 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 10 de 209: PA-R-112

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

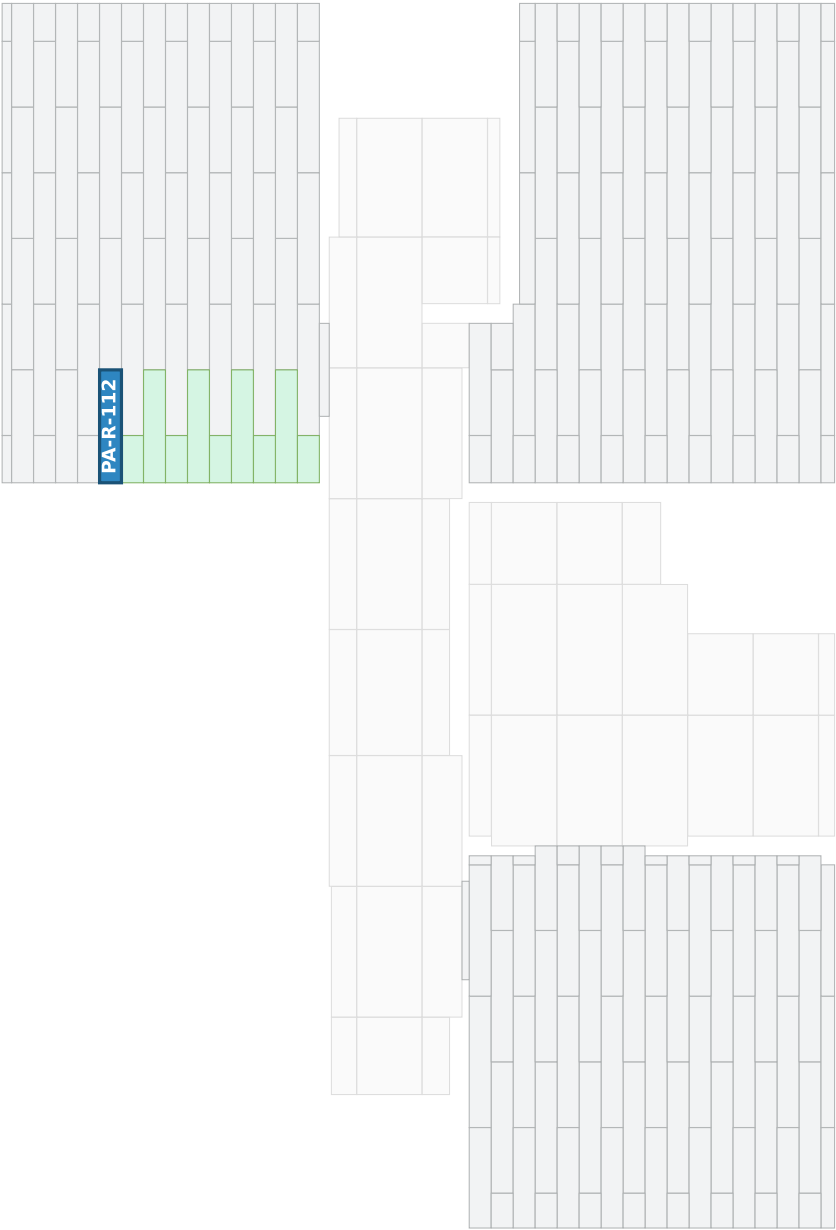

pieza RW-12: SE CORTA AHORA



PASO 10 de 209
COLOCAR PA-R-112
0.2x1.032
corte de pieza nueva


EN RESERVA (10):
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157

SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.13 m²
0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 11 de 209: PA-R-127

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

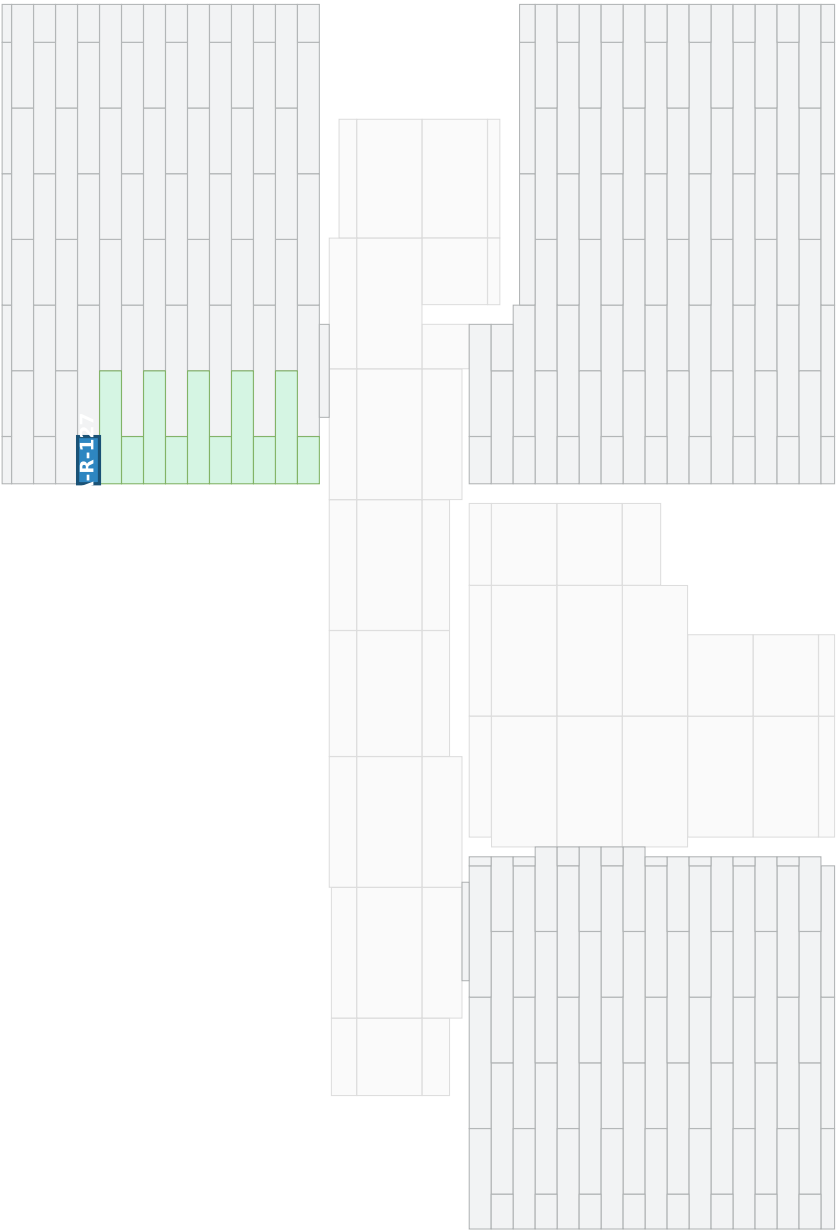

pieza RW-14: SE CORTA AHORA



PASO 11 de 209

COLOCAR PA-R-127
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-14 salen
también (a RESERVA):
PA-R-126 → paso 13
PA-R-209 → paso 163

EN RESERVA (10):

PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157

SOBRAS GUARDADAS:


5 · 0.17 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 12 de 209: PA-R-111

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

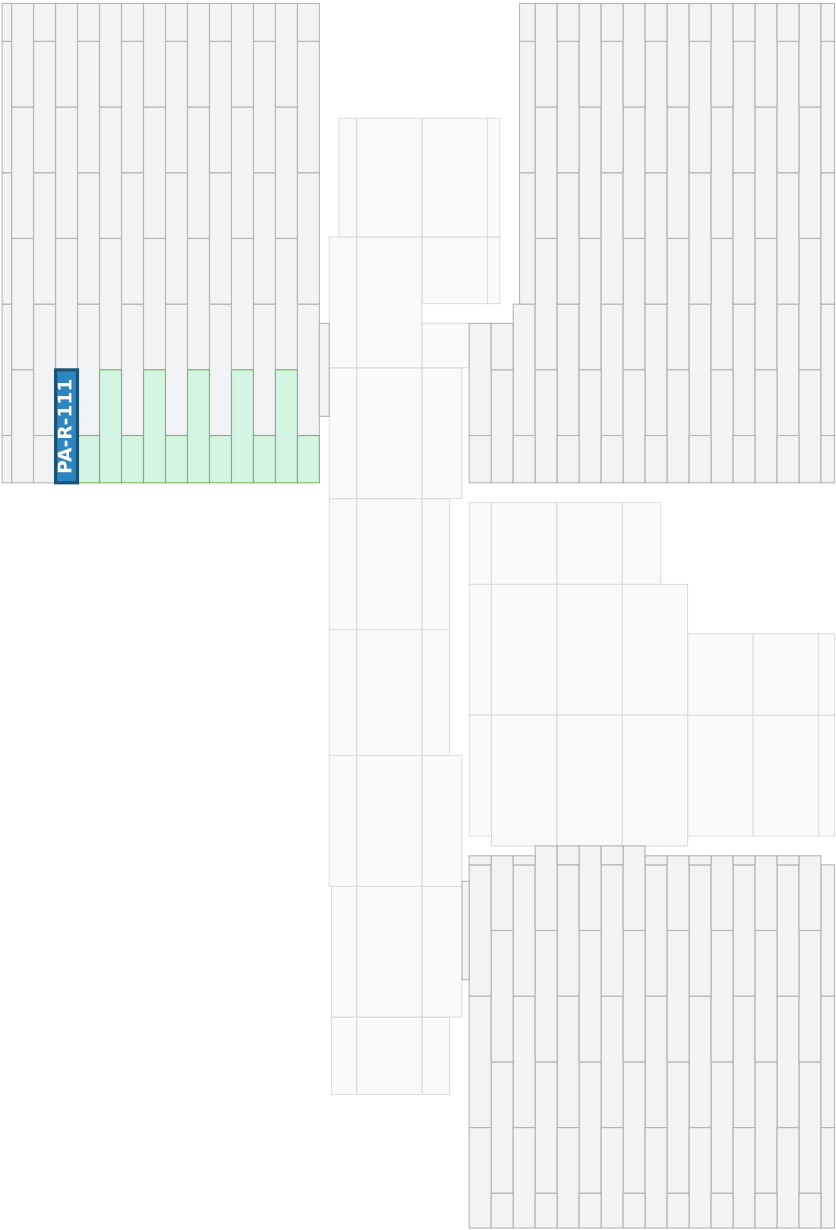

pieza RW-16: SE CORTA AHORA



- PASO 12 de 209
- COLOCAR PA-R-111
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PA-R-126 → paso 13
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - PA-R-149 → paso 156
 - ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


5 · 0.17 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 13 de 209: PA-R-126

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

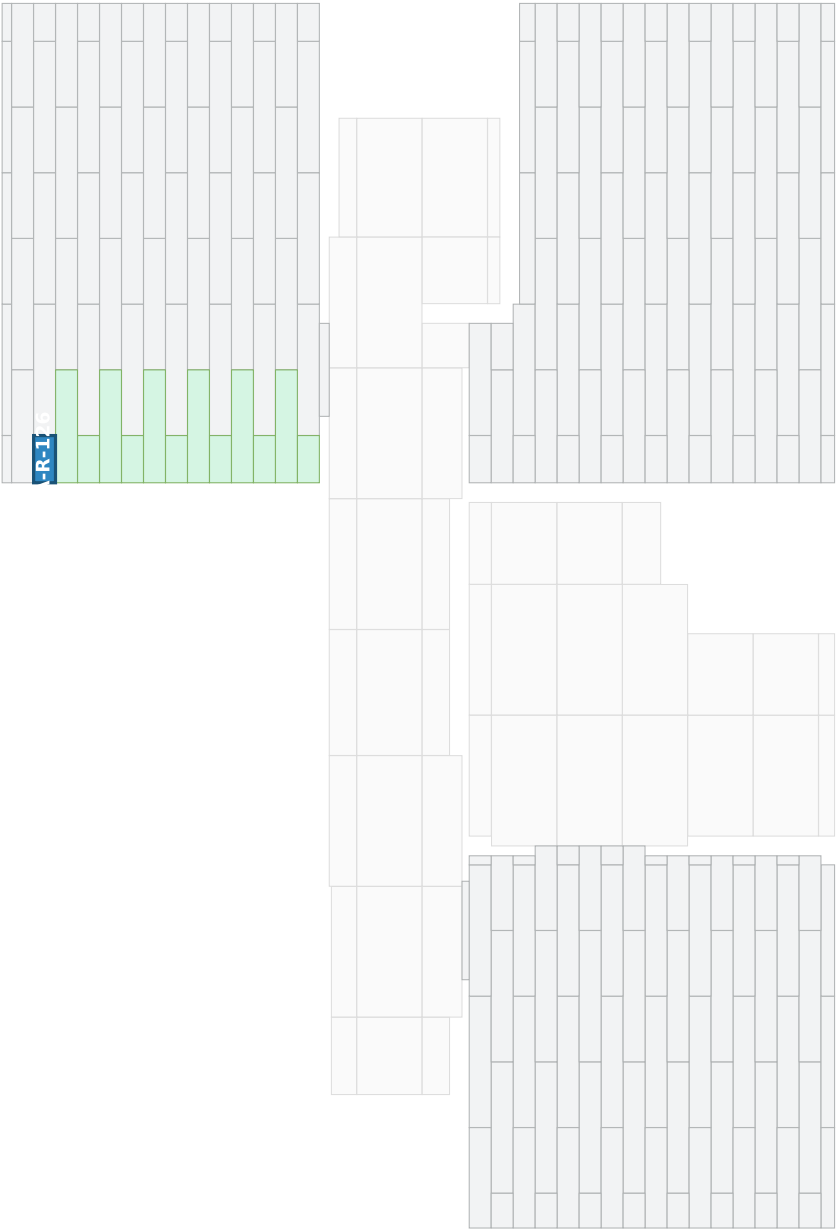

pieza RW-14 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 13 de 209
- COLOCAR PA-R-126
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-127
- EN RESERVA (12):
PA-R-126 → paso 13
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.20 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 14 de 209: PA-R-110

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

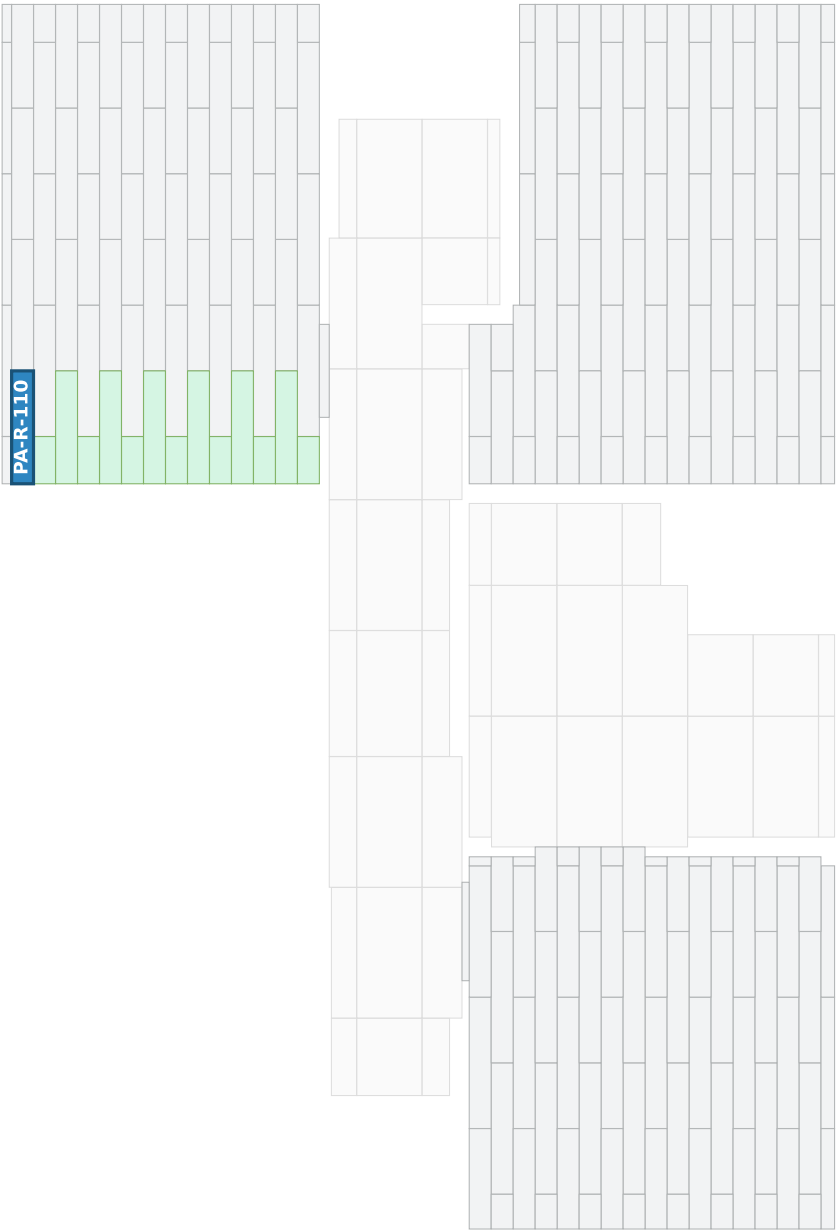

pieza RW-21: SE CORTA AHORA



PASO 14 de 209

COLOCAR PA-R-110
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- PA-R-148 → paso 154
- PA-R-156 → paso 155
- PA-R-149 → paso 156
- PA-R-157 → paso 157
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.20 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 15 de 209: PA-R-125

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

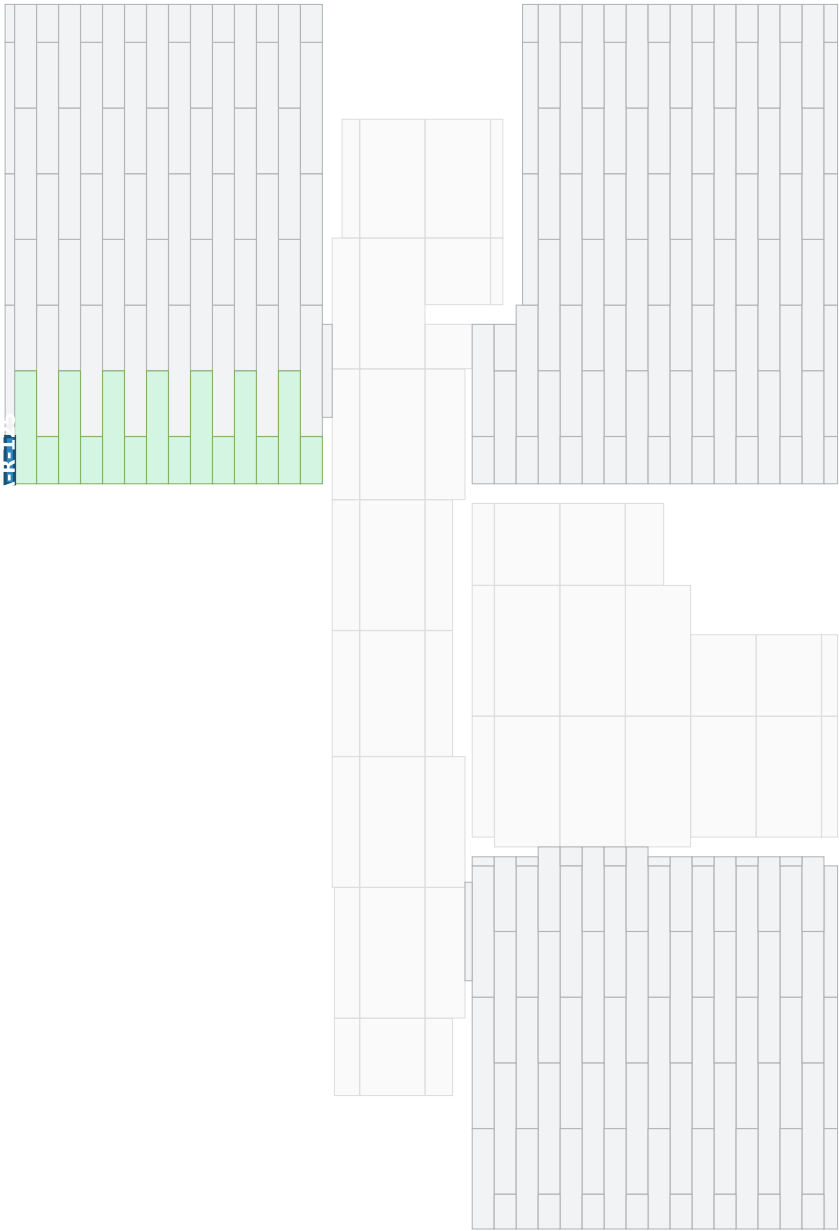

pieza RW-23: SE CORTA AHORA

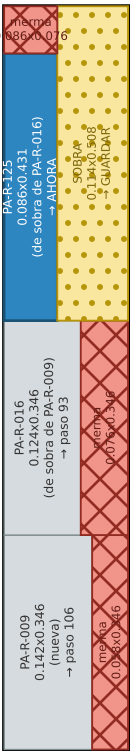

PASO 15 de 209

COLOCAR PA-R-125
0.086x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-016

al cortar RW-23 salen
también (a RESERVA):
PA-R-009 → paso 106
PA-R-016 → paso 93

EN RESERVA (11):

PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


7 · 0.24 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 16 de 209: PA-R-092

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

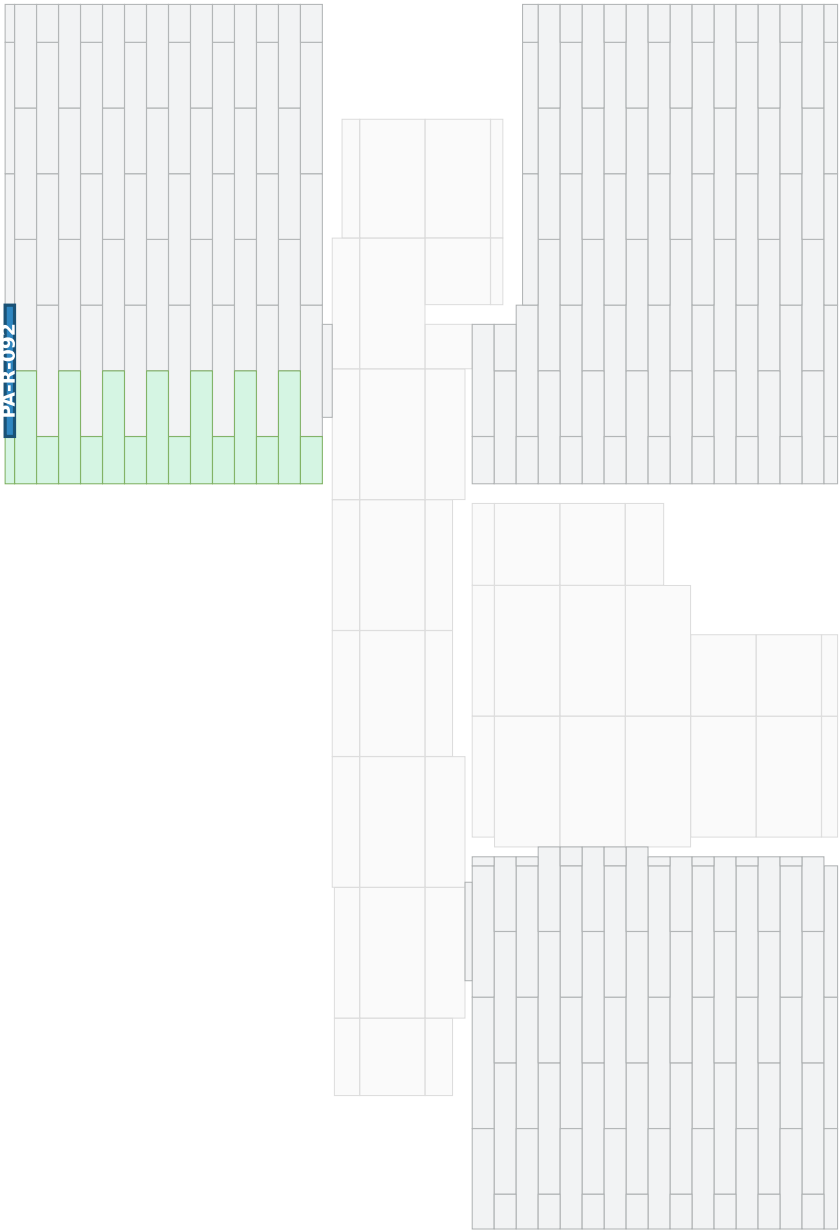

pieza RW-24: SE CORTA AHORA



PASO 16 de 209

COLOCAR PA-R-092
0.086x1.2
corte de pieza nueva

al cortar RW-24 salen
también (a RESERVA):
PA-R-061 → paso 18

EN RESERVA (13):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- PA-R-148 → paso 154
- PA-R-156 → paso 155

... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)

merma acum.: 0.06 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 17 de 209: PA-R-077

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

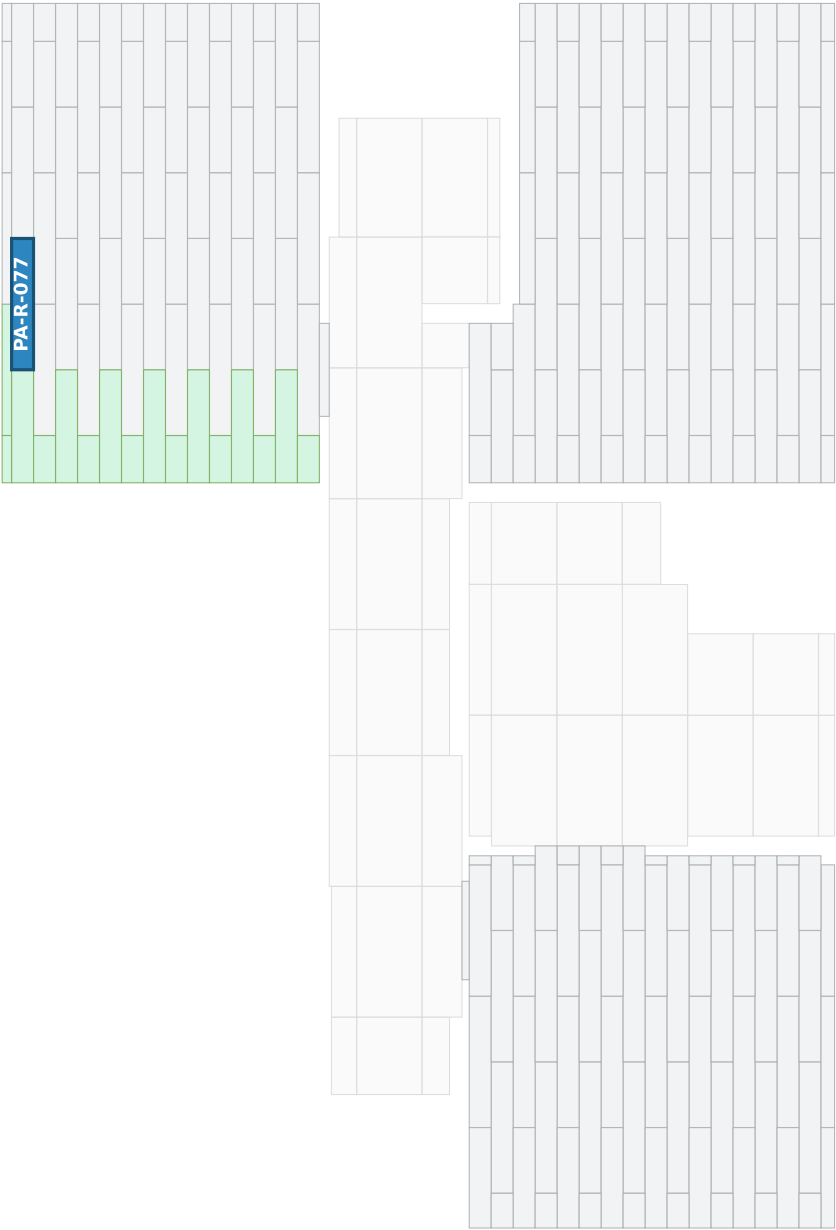

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 17 de 209
- COLOCAR PA-R-077
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (14):
- PA-R-061 → paso 18
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - ... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)

merma acum.: 0.09 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 18 de 209: PA-R-061

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

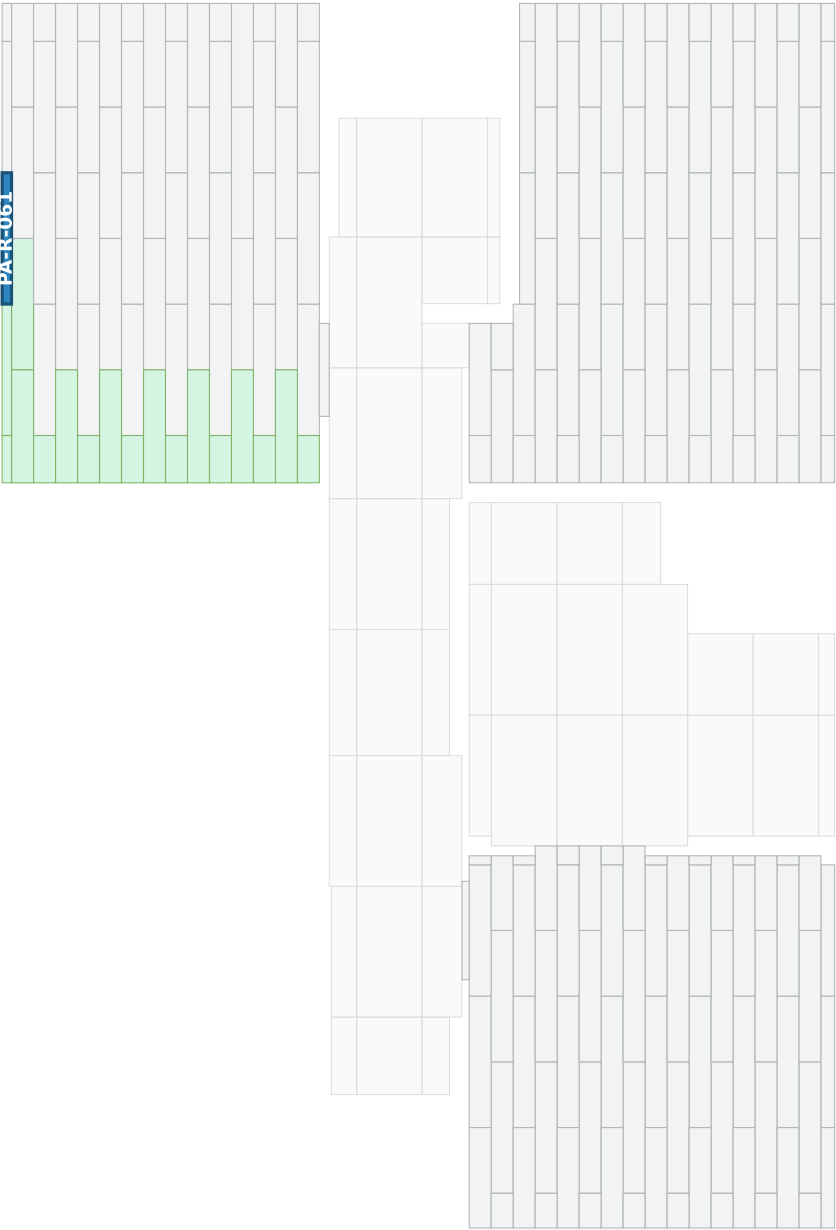

pieza RW-24 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 18 de 209
- COLOCAR PA-R-061
0.086x1.2
sale de la SOBRA de PA-R-092
- EN RESERVA (14):
- PA-R-061 → paso 18
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)

merma acum.: 0.09 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 19 de 209: PA-R-047

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

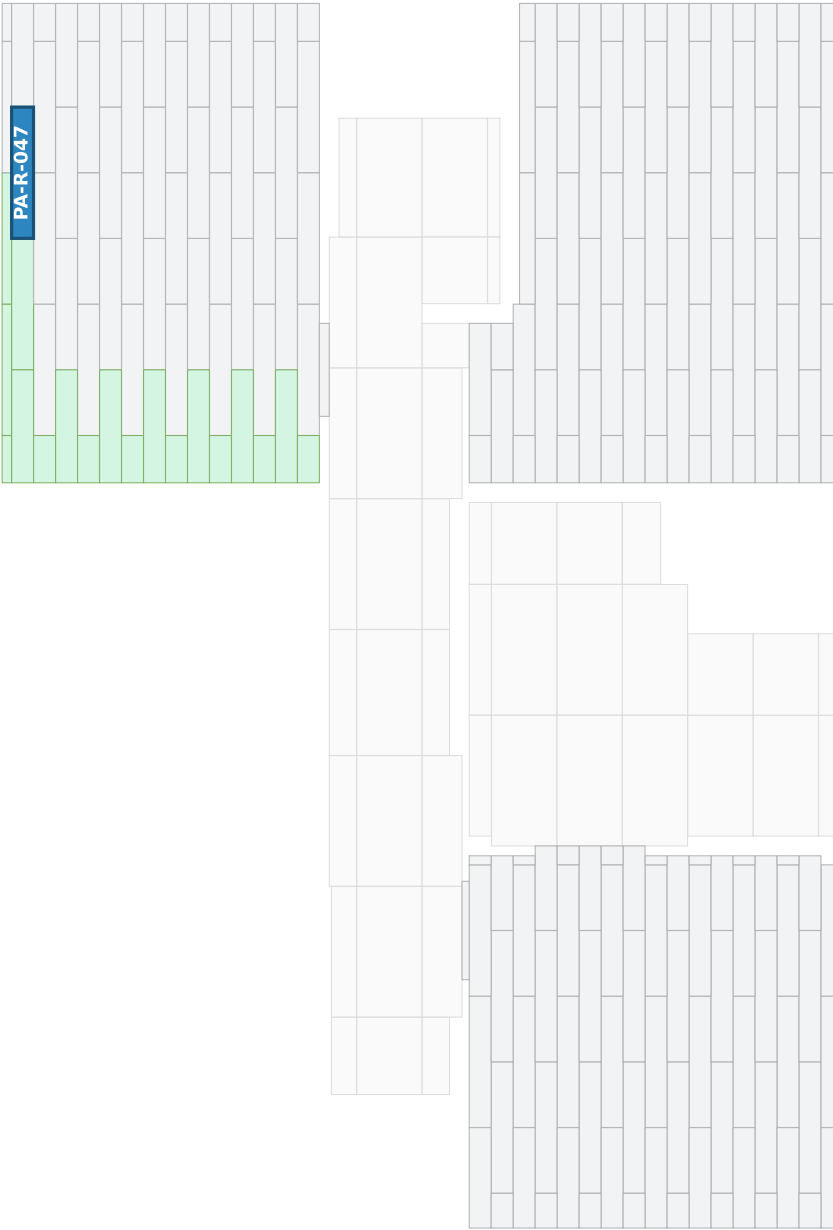

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 19 de 209
- COLOCAR PA-R-047
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (13):
- PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - ... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)


merma acum.: 0.09 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 20 de 209: PA-R-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

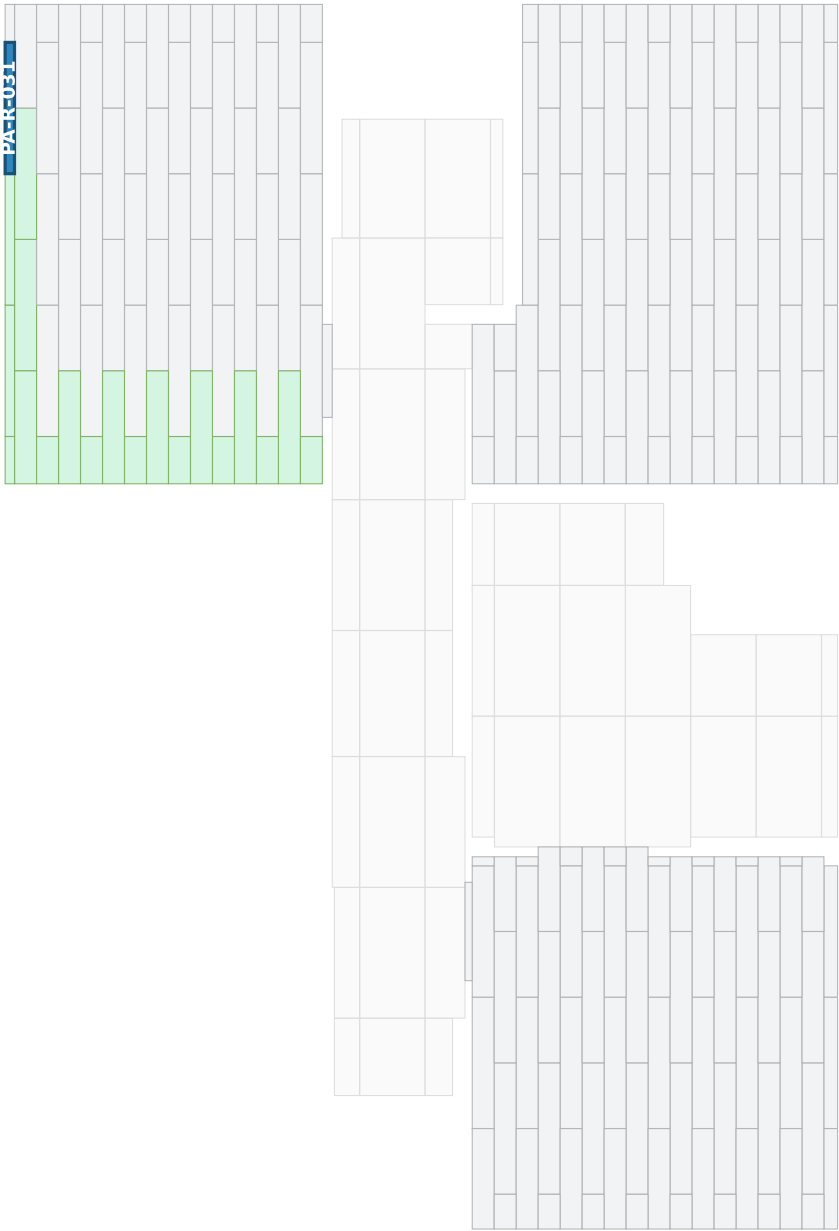

pieza RW-08: SE CORTA AHORA

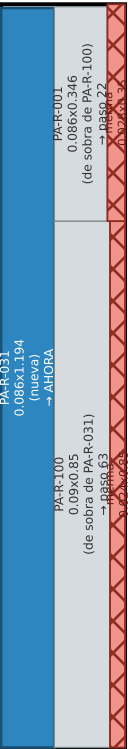

PASO 20 de 209

COLOCAR PA-R-031
0.086x1.2
corte de pieza nueva

al cortar RW-08 salen
también (a RESERVA):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-001 → paso 22

EN RESERVA (13):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-009 → paso 106
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)


merma acum.: 0.09 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 21 de 209: PA-R-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

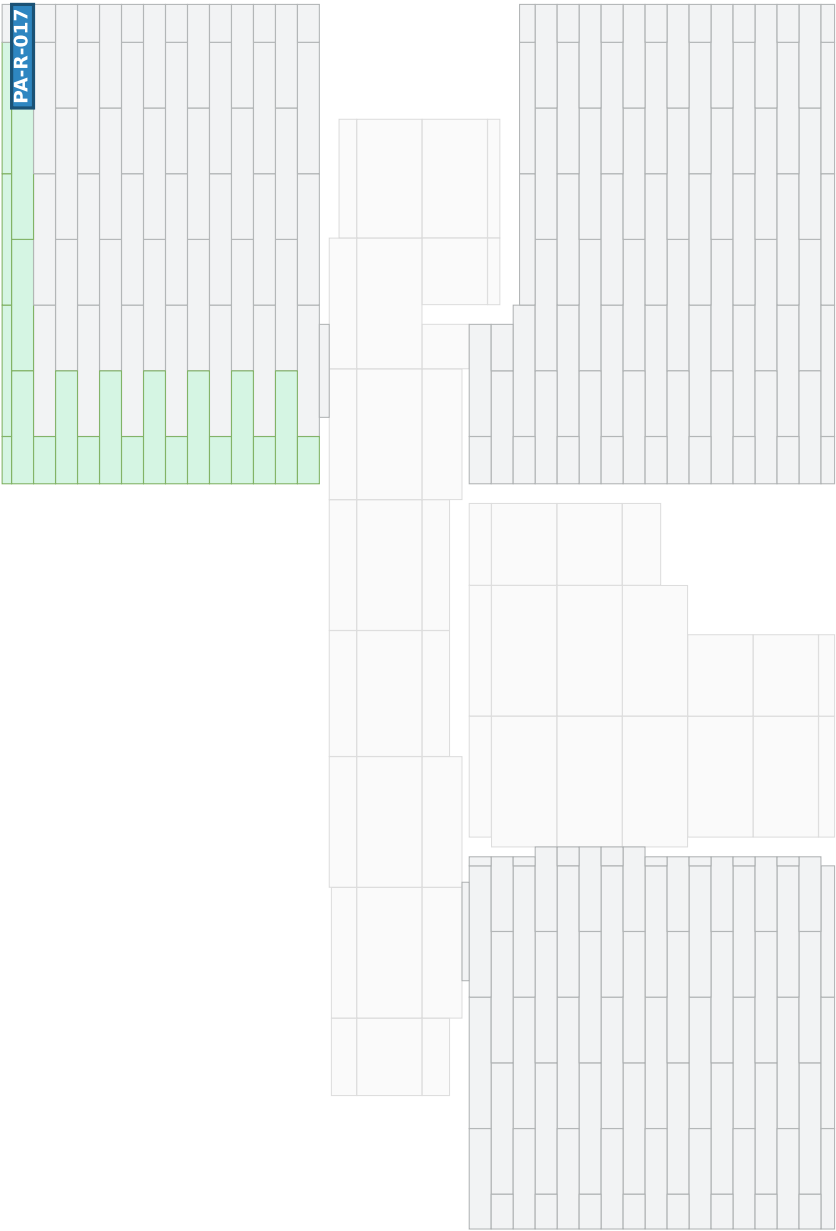

pieza RW-48: SE CORTA AHORA

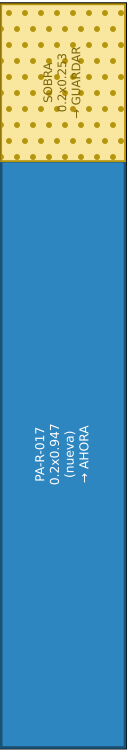

- PASO 21 de 209
- COLOCAR PA-R-017
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
PA-R-001 → paso 22
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-009 → paso 106
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 22 de 209: PA-R-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

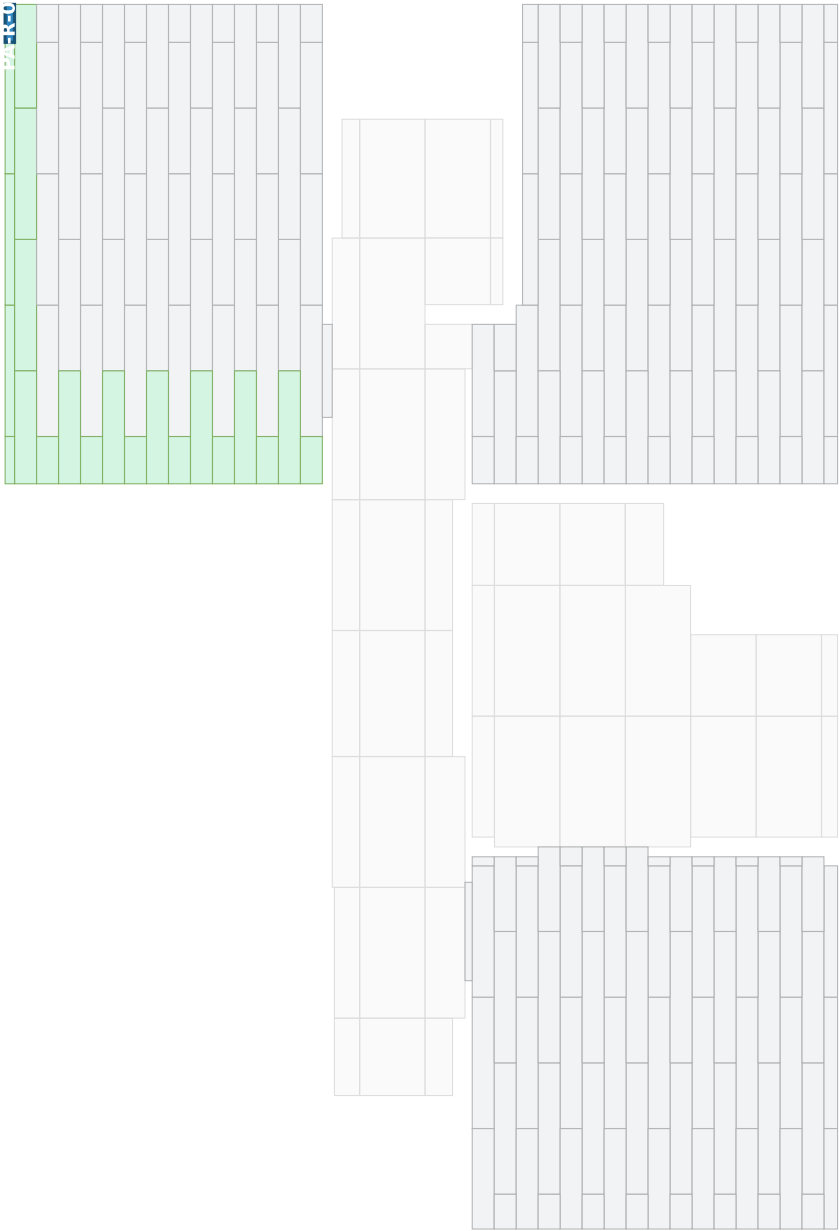

pieza RW-08 (cortada antes; estaba en reserva)




- PASO 22 de 209
- COLOCAR PA-R-001
0.086x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-100
- EN RESERVA (15):
- PA-R-001 → paso 22
 - PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 5 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 0.34 m²
- 0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
 - 0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
 - 0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
 - 0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
 - 0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
 - 0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
 - 0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
 - 0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
 - ... y 1 más


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 23 de 209: PA-R-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

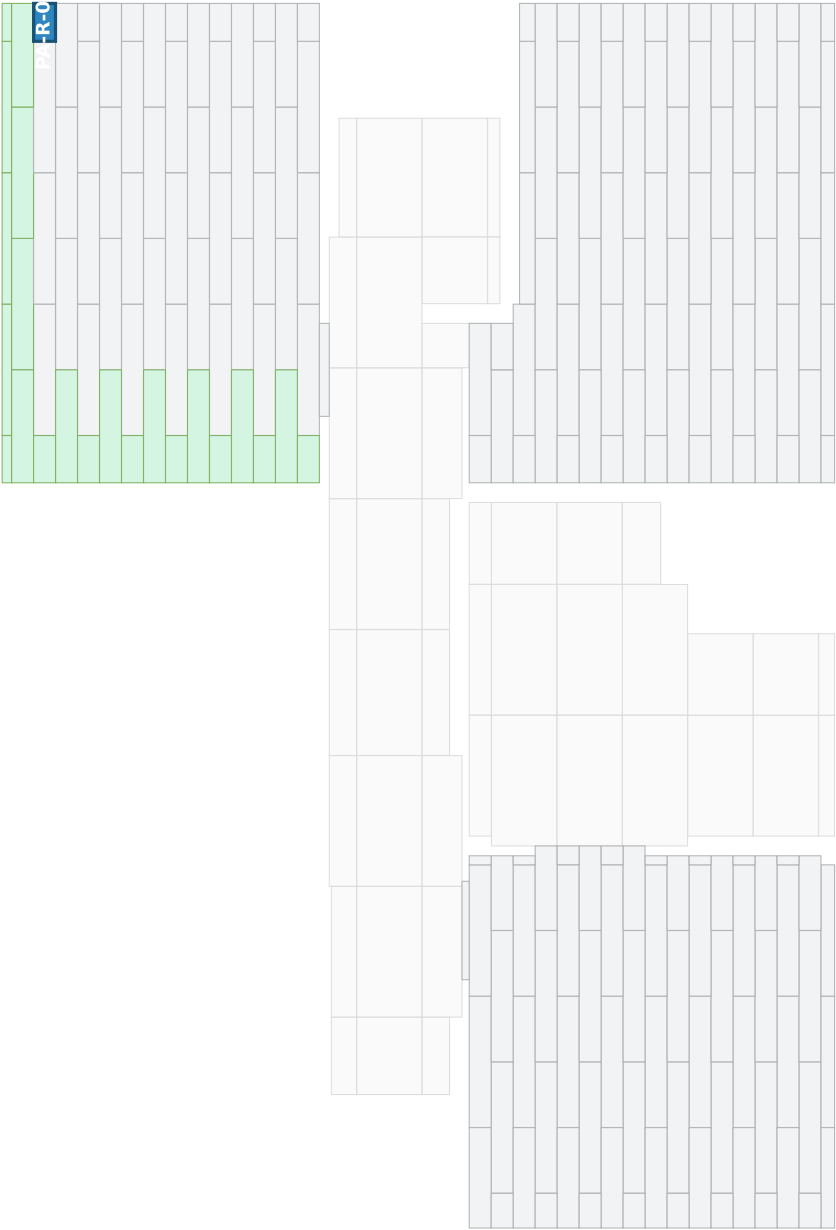

pieza RW-47: SE CORTA AHORA

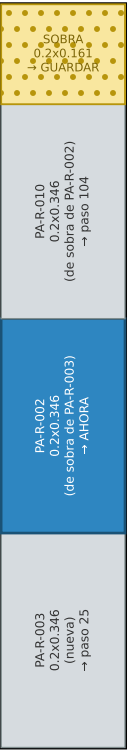

PASO 23 de 209
COLOCAR PA-R-002
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-003

al cortar RW-47 salen
también (a RESERVA):
PA-R-003 → paso 25
PA-R-010 → paso 104

EN RESERVA (14):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-009 → paso 106
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.34 m²

0.2x0.168 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 24 de 209: PA-R-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

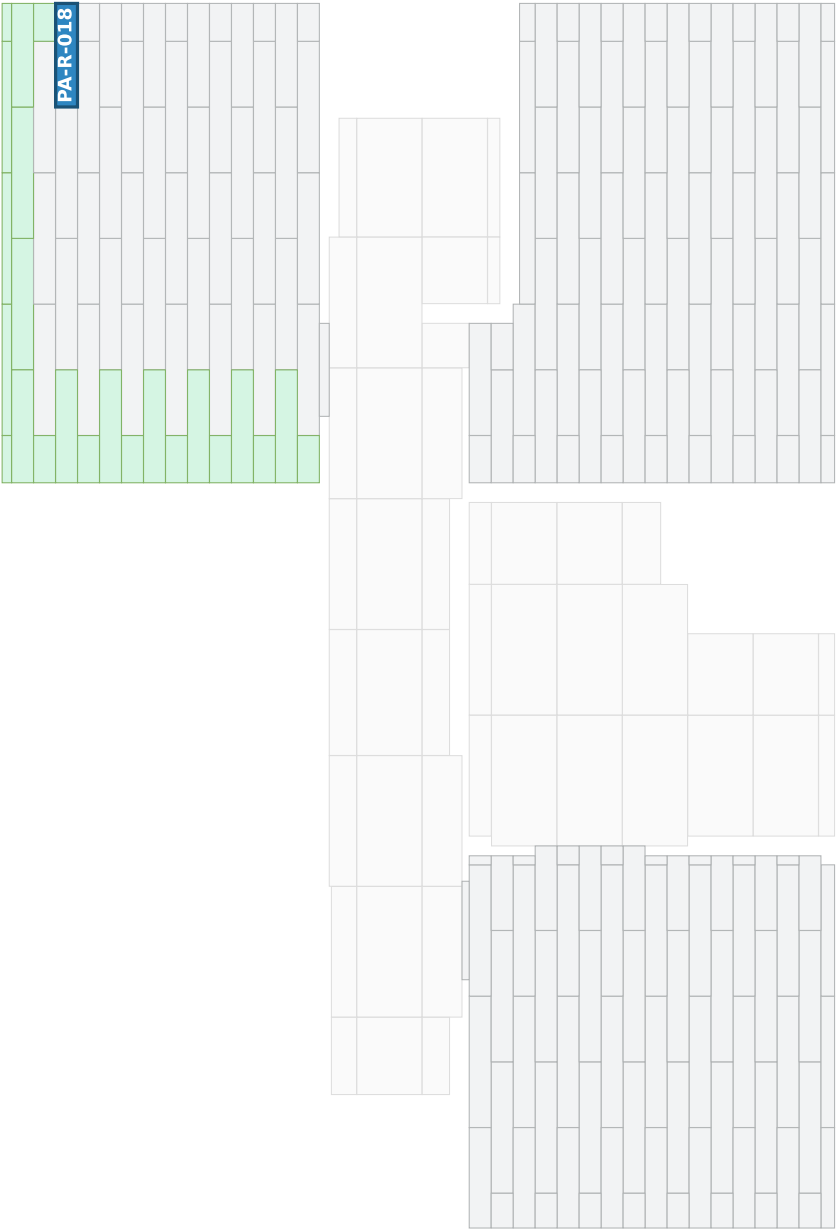

pieza RW-45: SE CORTA AHORA

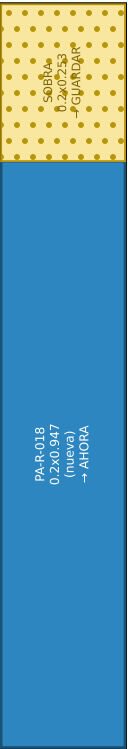

PASO 24 de 209

COLOCAR PA-R-018
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):

- PA-R-003 → paso 25
- PA-R-100 → paso 63
- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.38 m²

0.2x0.168 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
... y 2 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 25 de 209: PA-R-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

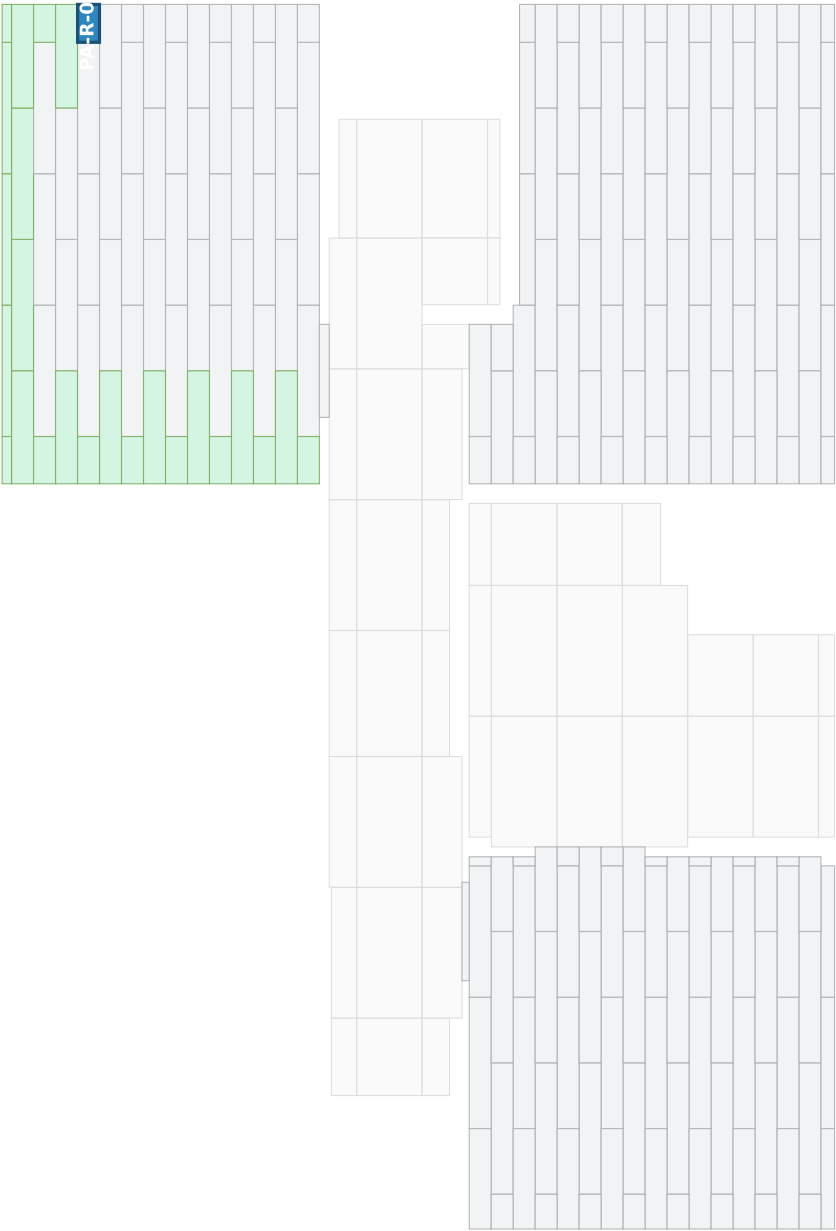

pieza RW-47 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 25 de 209

COLOCAR PA-R-003
0.2x0.346
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (16):
- PA-R-003 → paso 25
 - PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


11 · 0.43 m²

0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
... y 3 más


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 26 de 209: PA-R-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

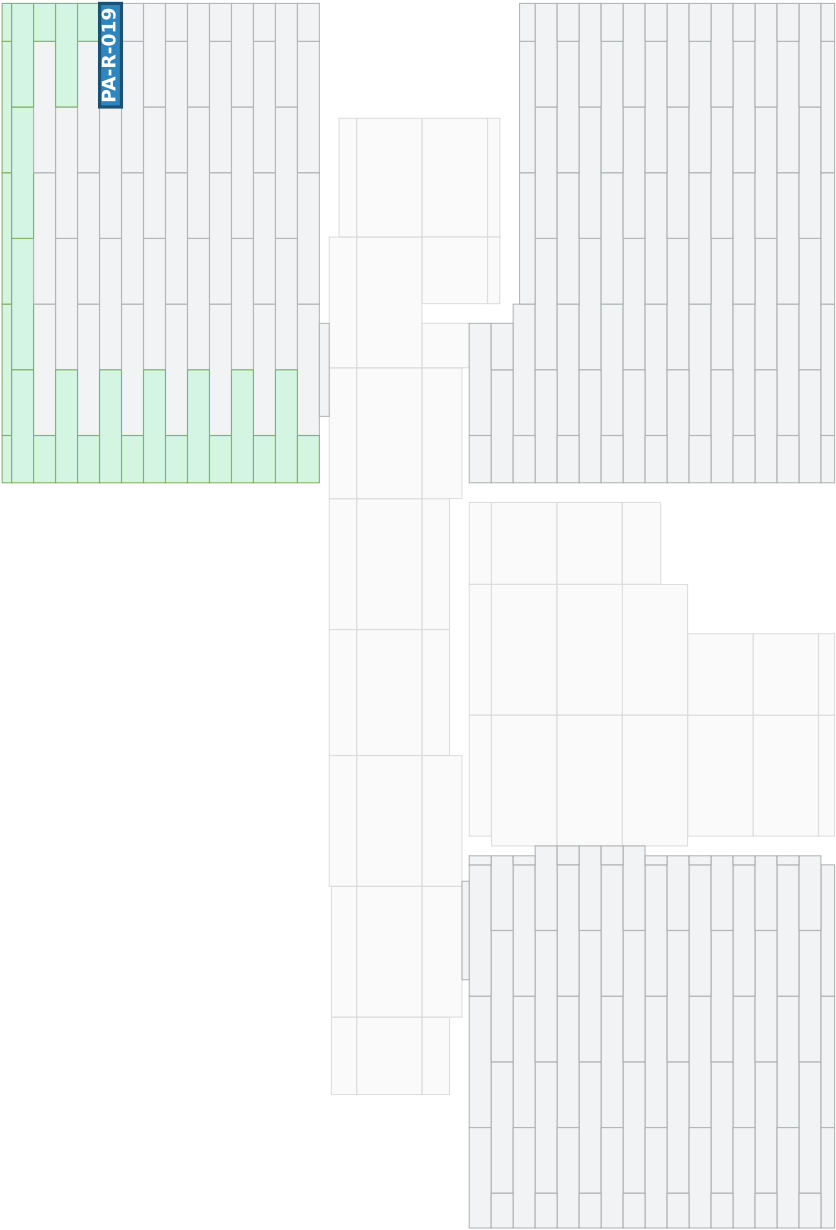

pieza RW-43: SE CORTA AHORA

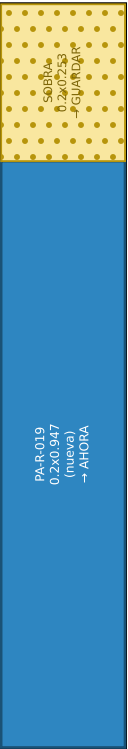

PASO 26 de 209
COLOCAR PA-R-019
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.43 m²

0.2x0.168 (de RW-09, paso 8)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
... y 3 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 27 de 209: PA-R-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

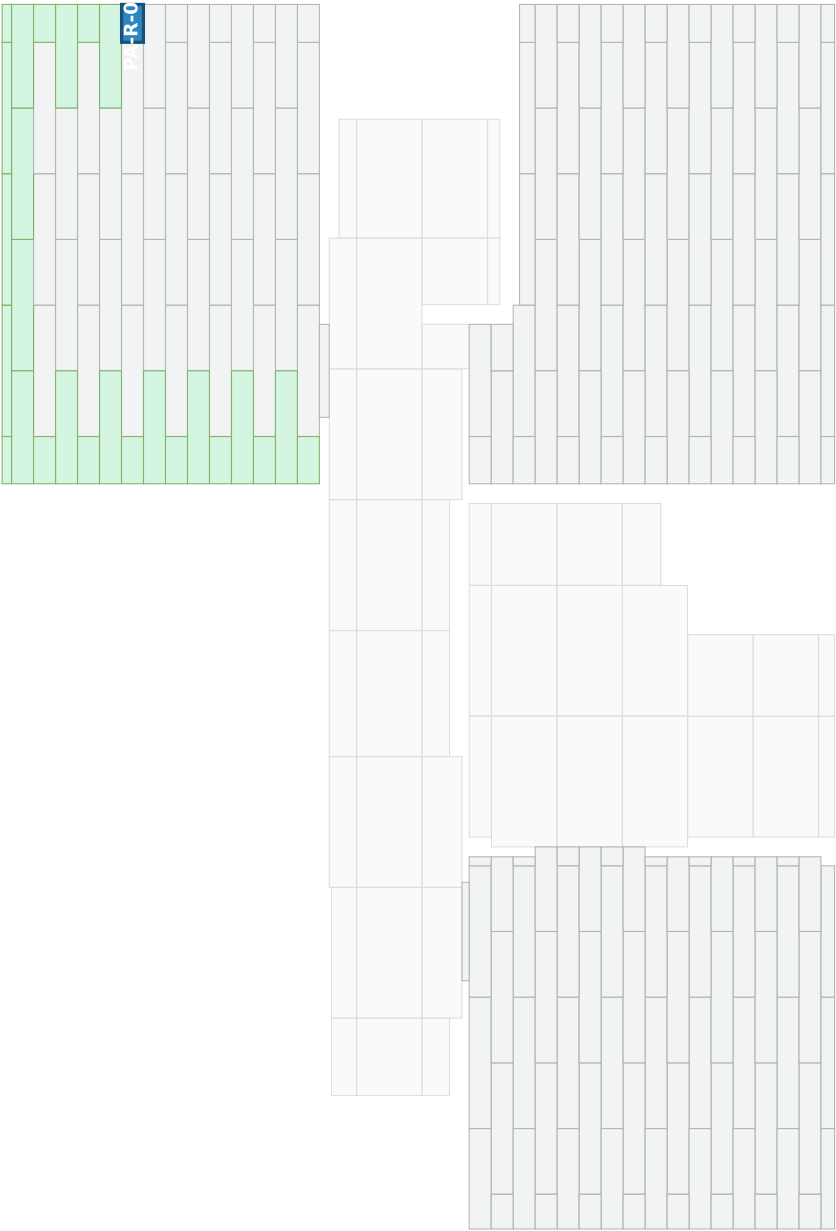

pieza RW-28: SE CORTA AHORA



PASO 27 de 209
COLOCAR PA-R-004
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-005

al cortar RW-28 salen
también (a RESERVA):
PA-R-006 → paso 31
PA-R-005 → paso 29
PA-R-144 → paso 142

EN RESERVA (15):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 0.48 m²

0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
... y 4 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 28 de 209: PA-R-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

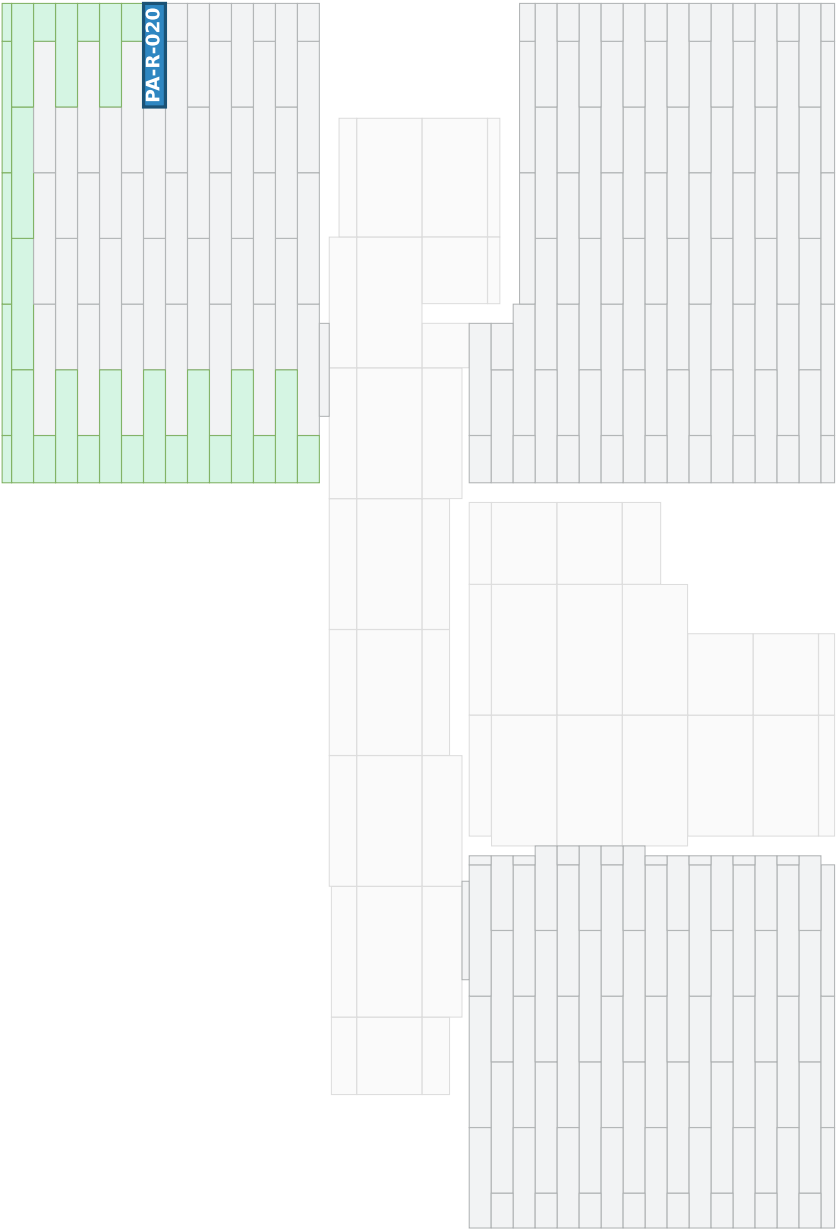

pieza RW-41: SE CORTA AHORA



PASO 28 de 209

COLOCAR PA-R-020
0.2x0.947
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (18):
- PA-R-005 → paso 29
 - PA-R-006 → paso 31
 - PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 0.48 m²

0.2x0.168 (de RW-12, paso 10)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
... y 4 más

merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 29 de 209: PA-R-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

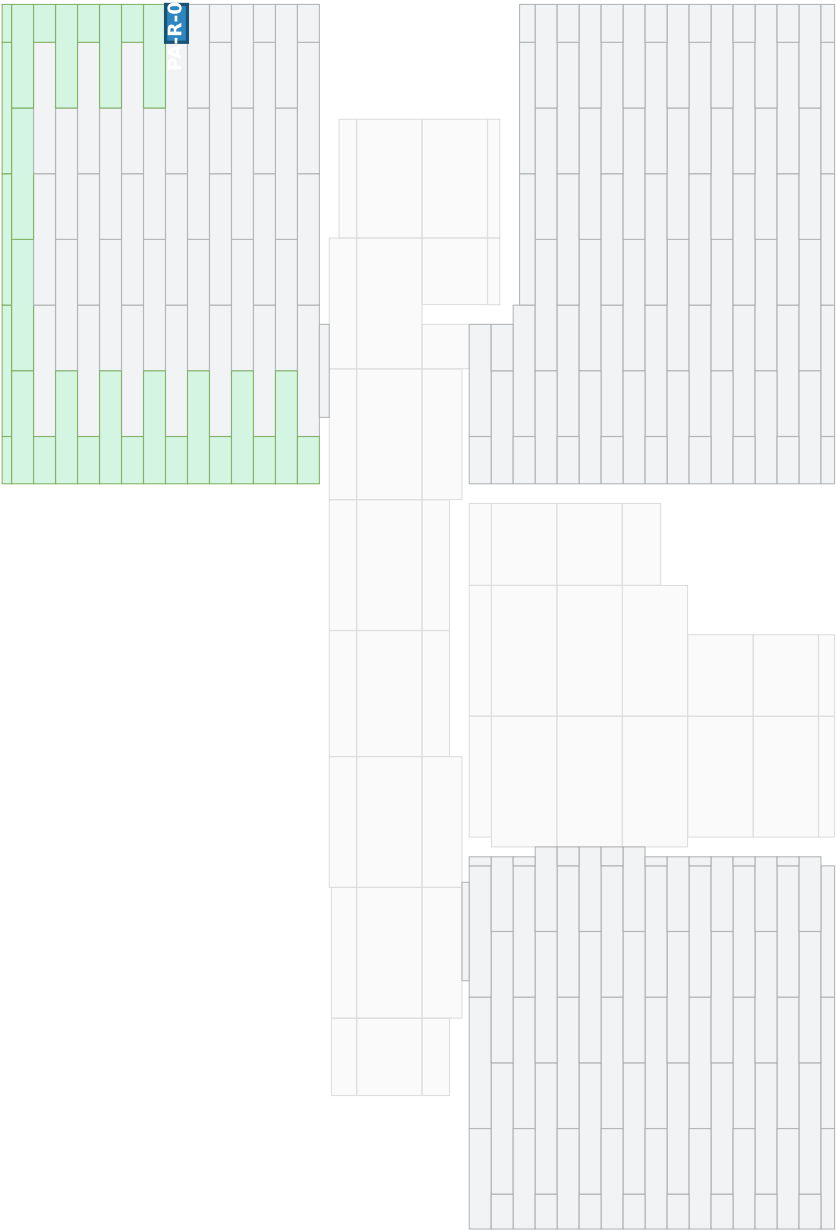

pieza RW-28 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 29 de 209
- COLOCAR PA-R-005
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-006
- EN RESERVA (18):
- PA-R-005 → paso 29
 - PA-R-006 → paso 31
 - PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.53 m²

0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
... y 5 más


merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 30 de 209: PA-R-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

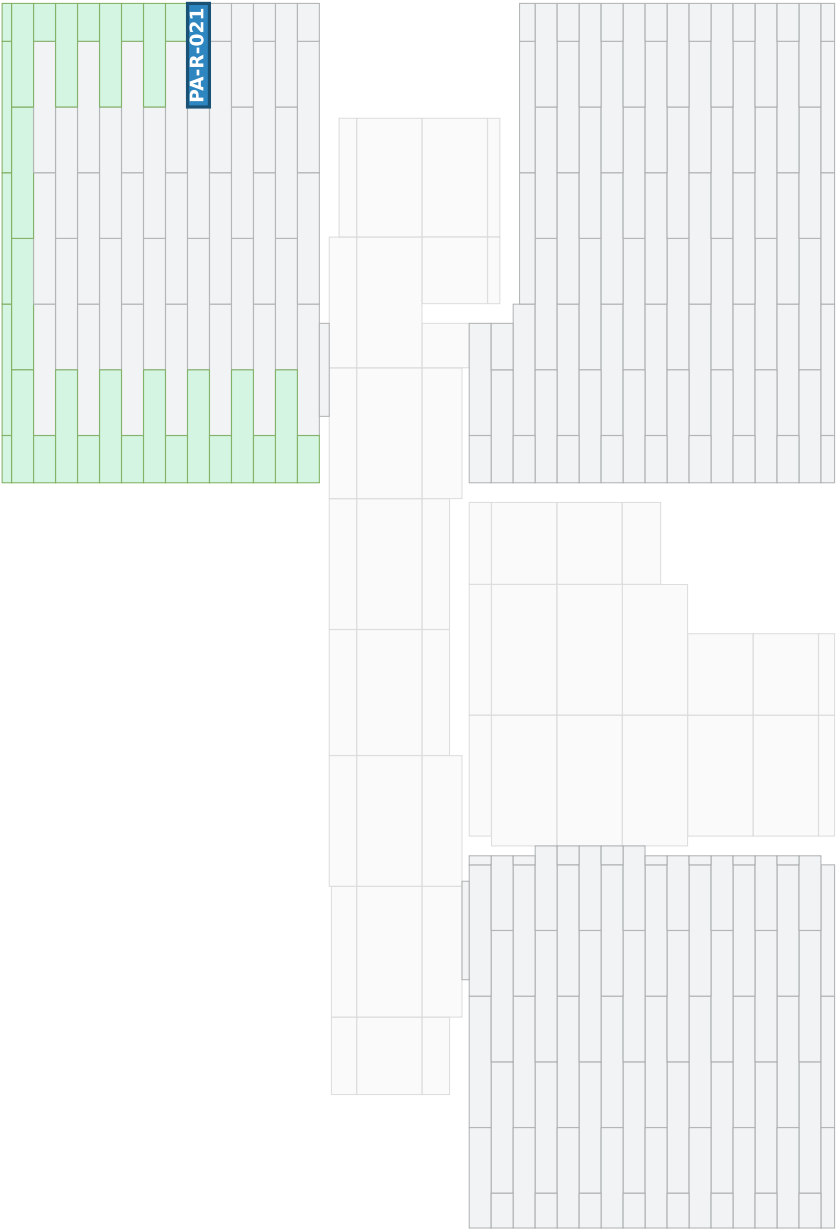

pieza RW-40: SE CORTA AHORA

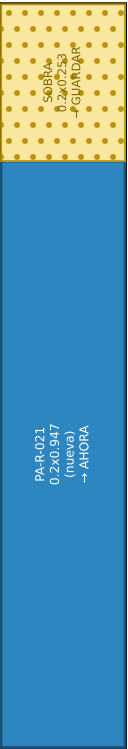

PASO 30 de 209

COLOCAR PA-R-021
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):

- PA-R-006 → paso 31
- PA-R-100 → paso 63
- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.53 m²

0.2x0.168 (de RW-16, paso 12)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
... y 5 más

merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 31 de 209: PA-R-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

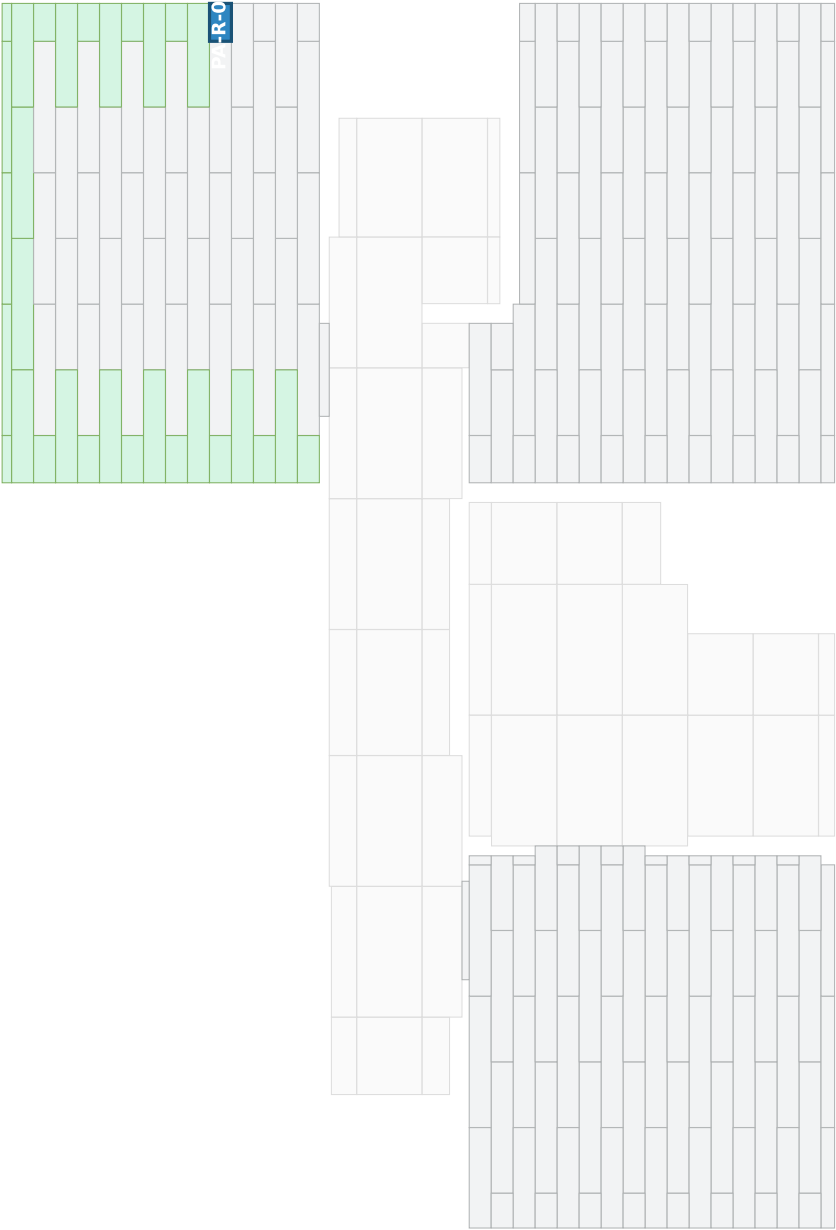

pieza RW-28 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 31 de 209
COLOCAR PA-R-006
0.2x0.346
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):
PA-R-006 -> paso 31
PA-R-100 -> paso 63
PA-R-016 -> paso 93
PA-R-010 -> paso 104
PA-R-009 -> paso 106
PA-R-144 -> paso 142
PA-R-153 -> paso 143
PA-R-145 -> paso 144
PA-R-146 -> paso 150
PA-R-154 -> paso 151
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.58 m²

0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
... y 6 más

merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 32 de 209: PA-R-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

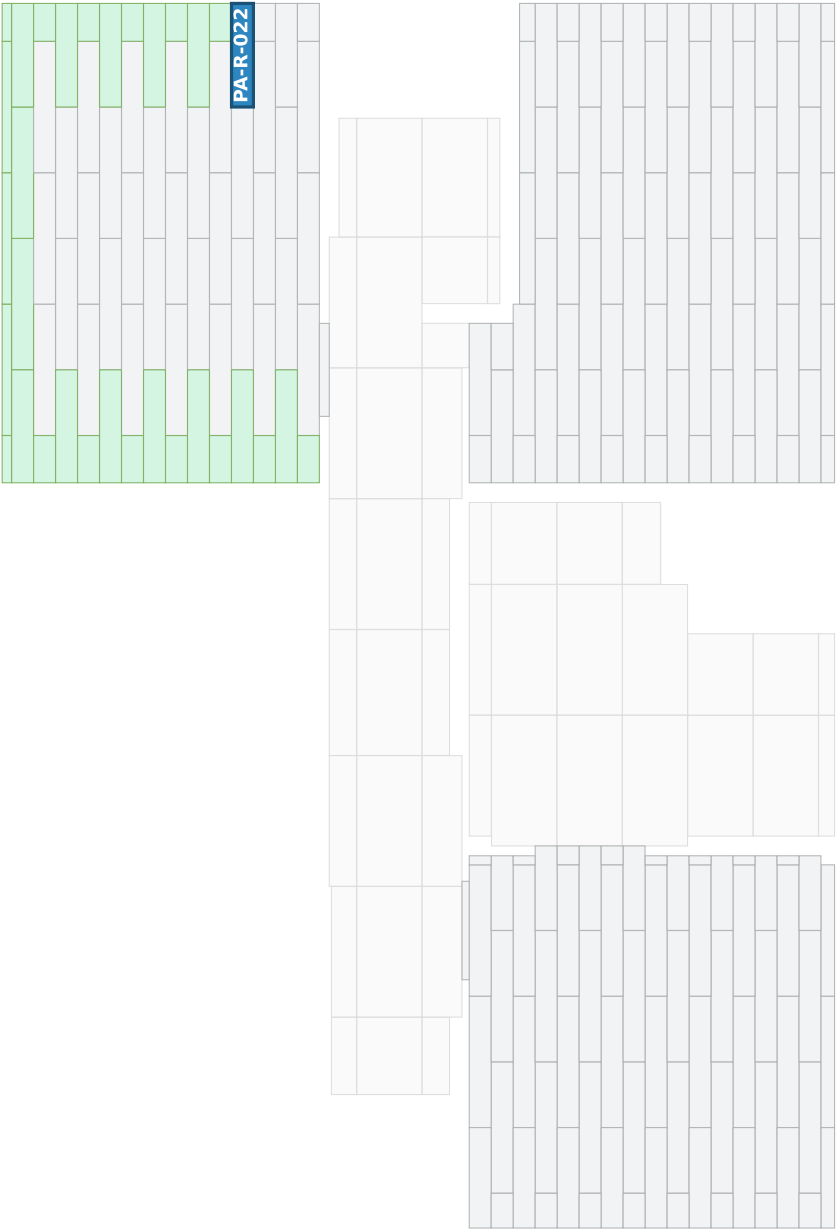

pieza RW-39: SE CORTA AHORA



- PASO 32 de 209
- COLOCAR PA-R-022
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (16):
- PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - ... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.58 m²

0.2x0.168 (de RW-21, paso 14)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
... y 6 más


merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 33 de 209: PA-R-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

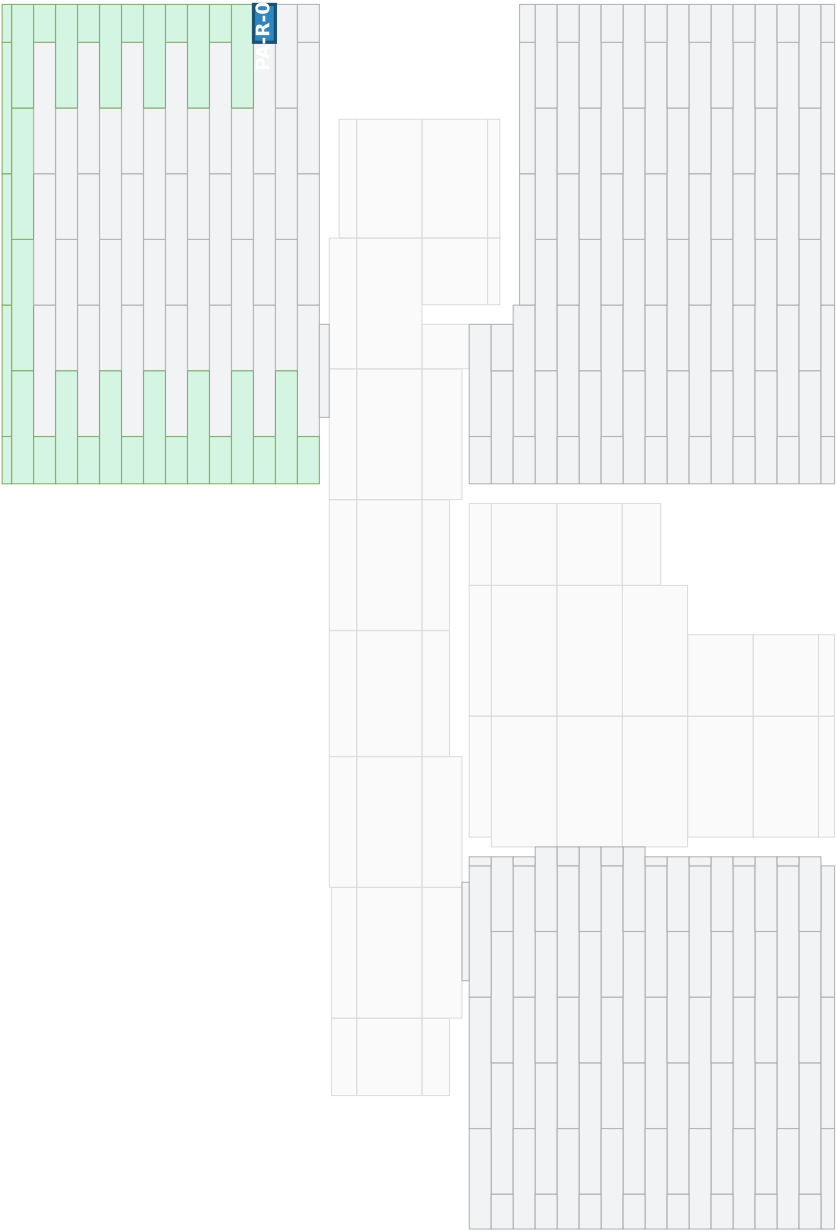

pieza RW-32: SE CORTA AHORA

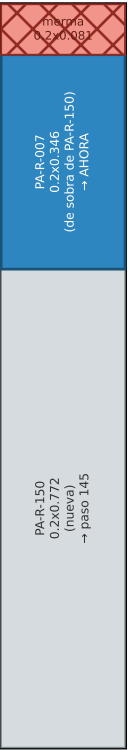

PASO 33 de 209

COLOCAR PA-R-007
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-150

al cortar RW-32 salen
también (a RESERVA):
PA-R-150 → paso 145

EN RESERVA (16):

- PA-R-100 → paso 63
- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 0.63 m²

0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
... y 7 más


merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 34 de 209: PA-R-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

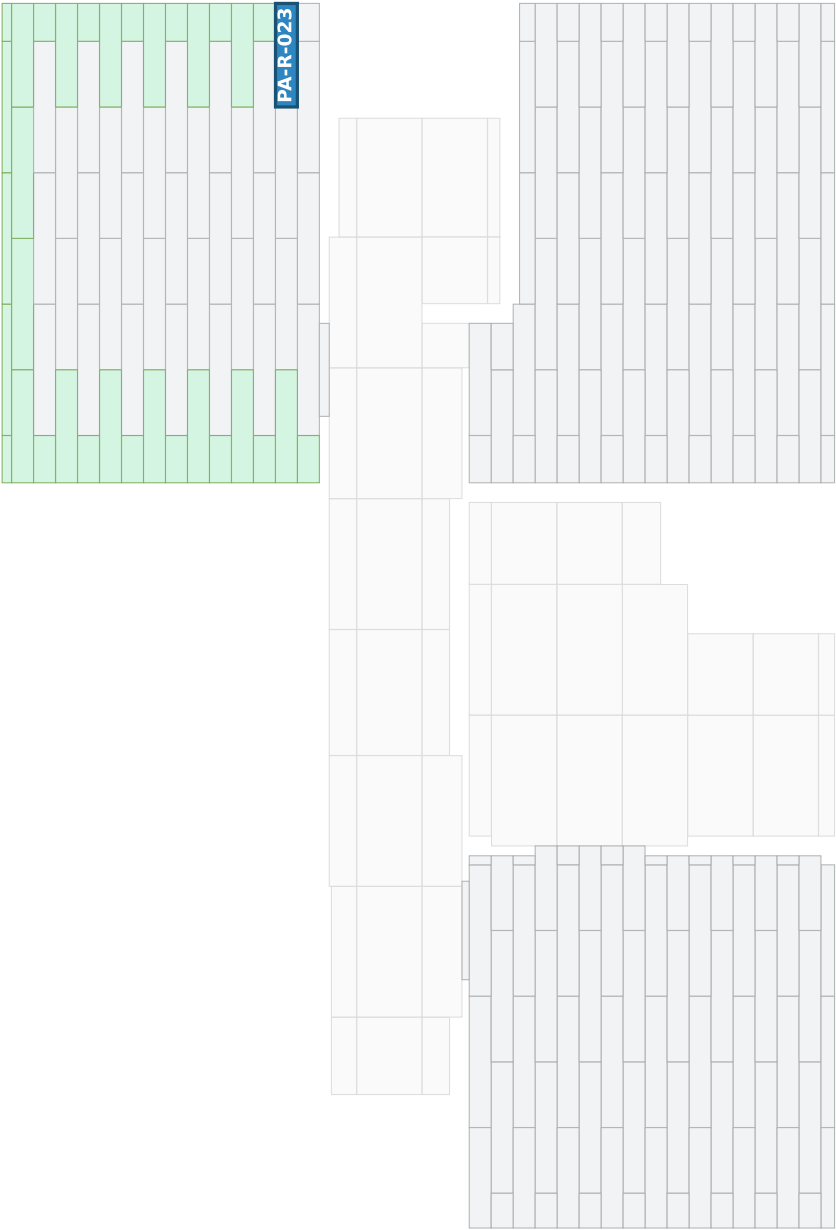

pieza RW-37: SE CORTA AHORA

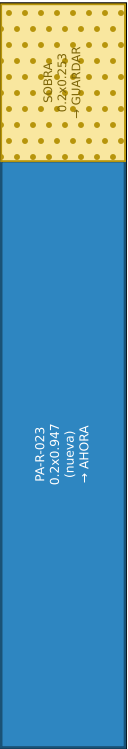

PASO 34 de 209
COLOCAR PA-R-023
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.63 m²

0.114x0.508 (de RW-23, paso 15)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
... y 7 más


merma acum.: 0.15 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 35 de 209: PA-R-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

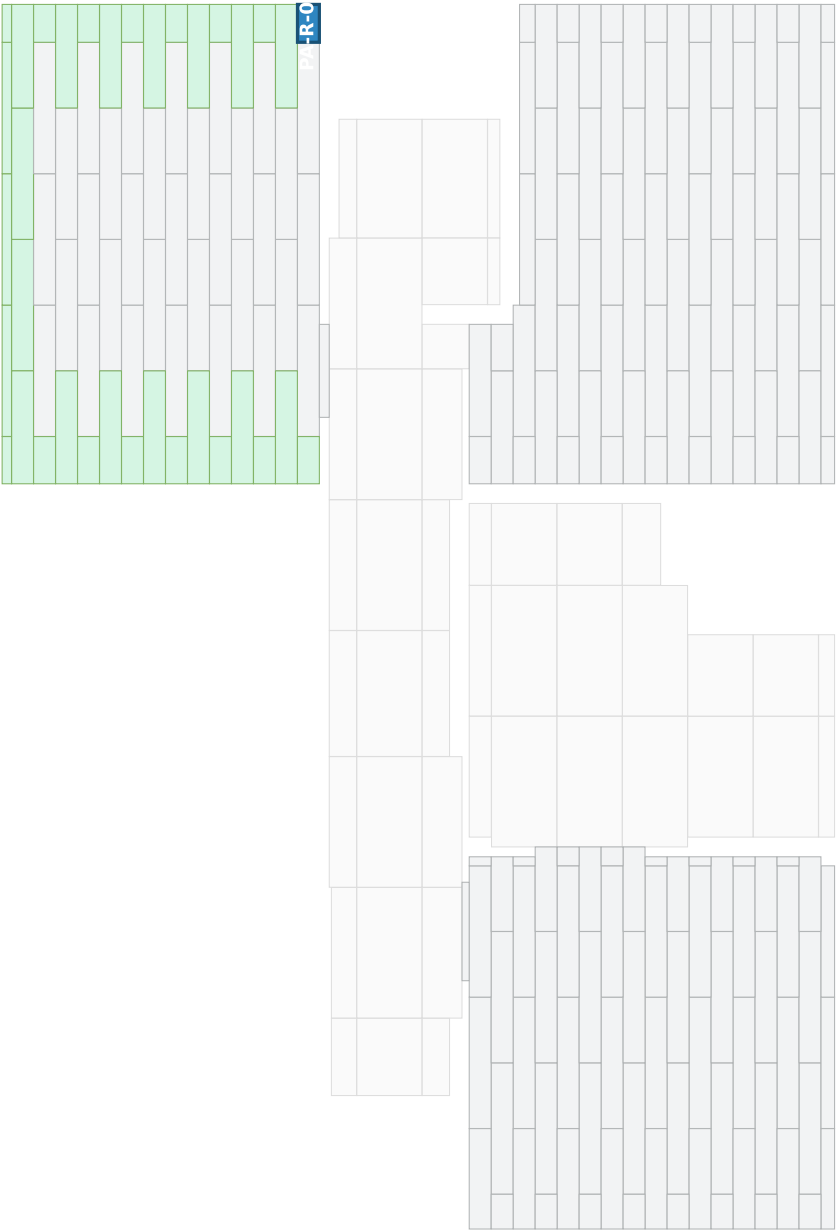

pieza RW-35: SE CORTA AHORA

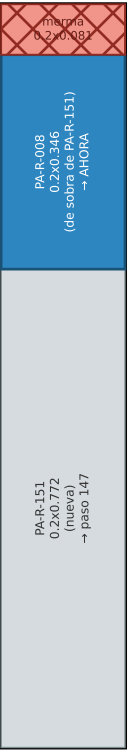

PASO 35 de 209

COLOCAR PA-R-008
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-151

al cortar RW-35 salen
también (a RESERVA):
PA-R-151 → paso 147

EN RESERVA (17):

- PA-R-100 → paso 63
- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.15 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 36 de 209: PA-R-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

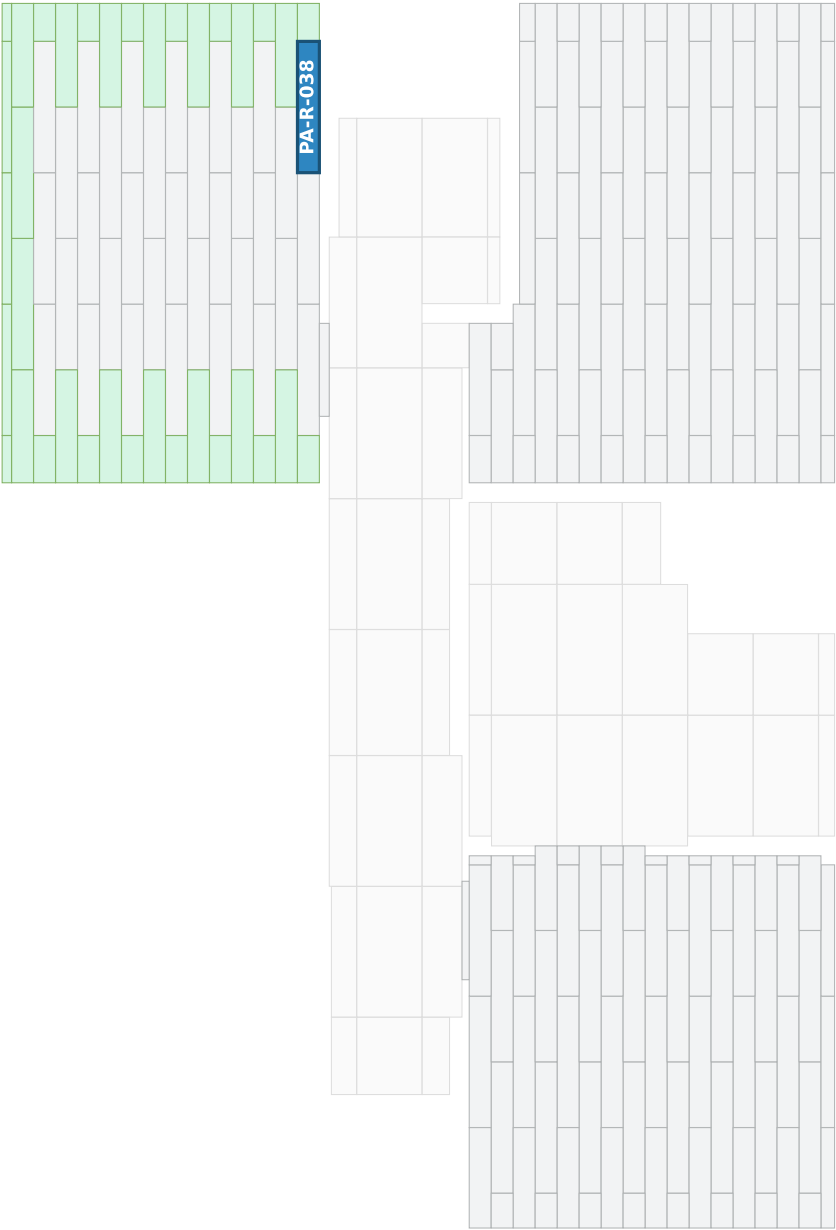

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 36 de 209
- COLOCAR PA-R-038
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 0.68 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
 - ... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 37 de 209: PA-R-053

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

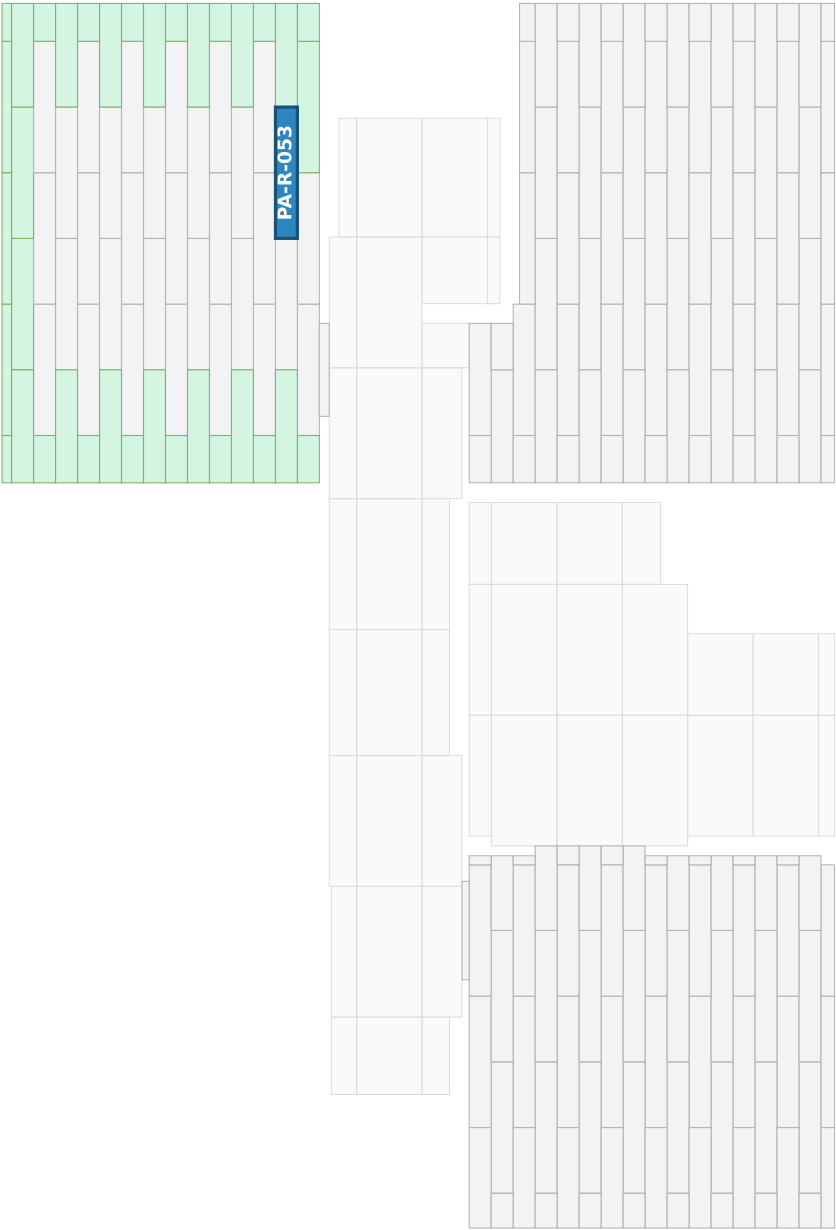

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 37 de 209
- COLOCAR PA-R-053
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 38 de 209: PA-R-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

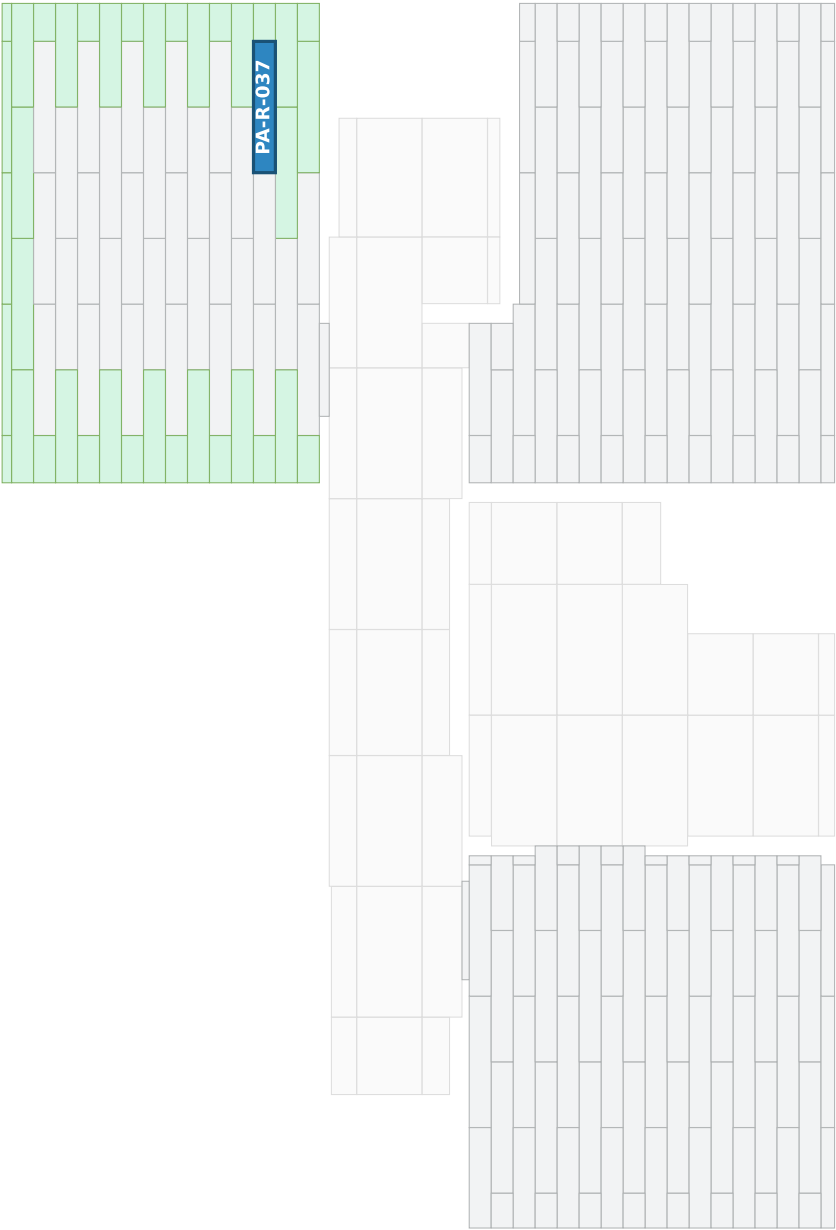

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 38 de 209
- COLOCAR PA-R-037
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 0.68 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
 - ... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 39 de 209: PA-R-052

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

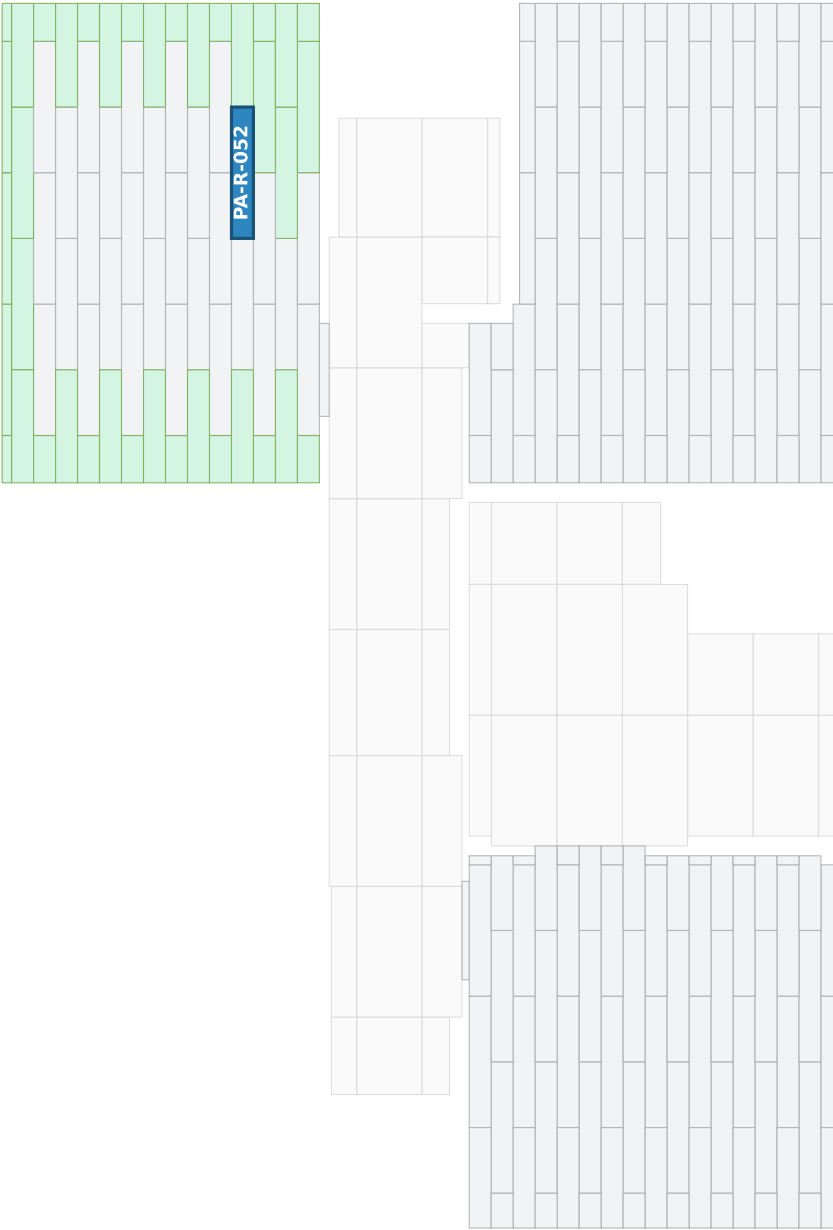

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 39 de 209

COLOCAR PA-R-052
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 40 de 209: PA-R-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

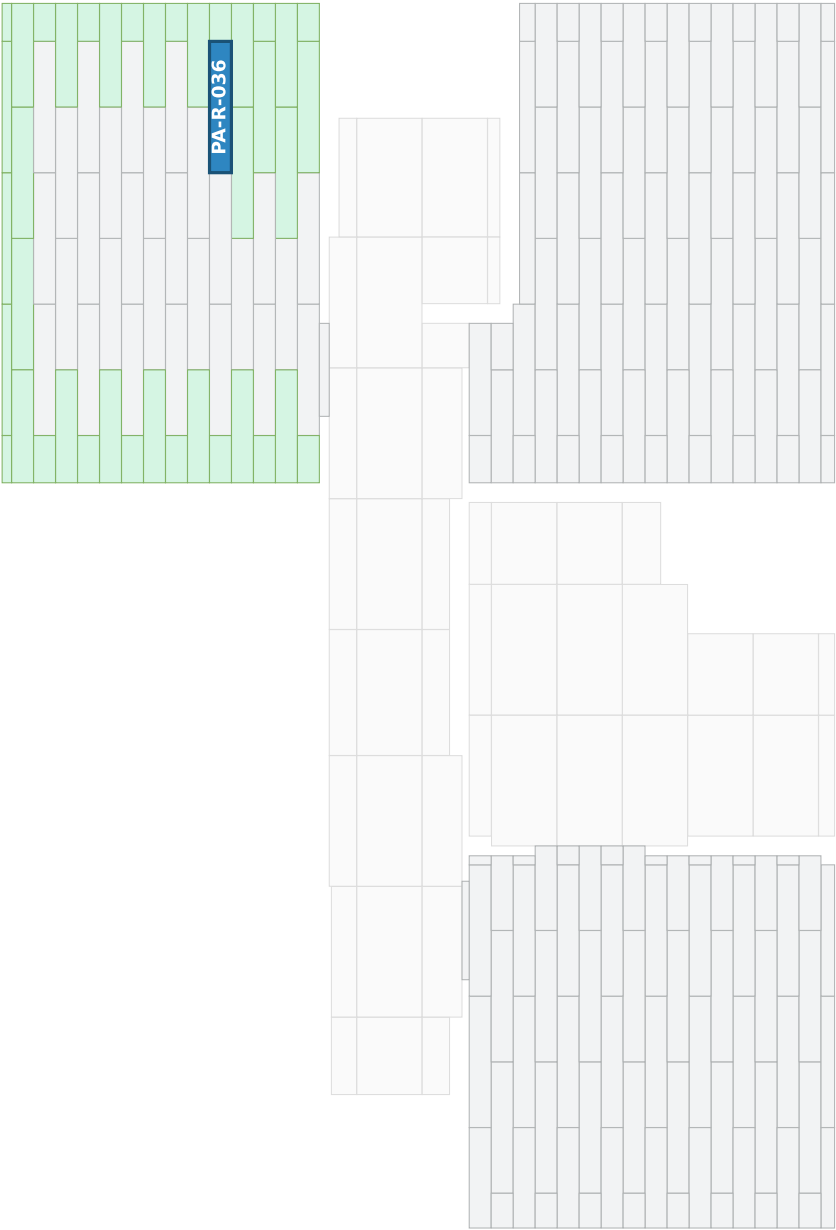

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 40 de 209

COLOCAR PA-R-036
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 41 de 209: PA-R-051

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

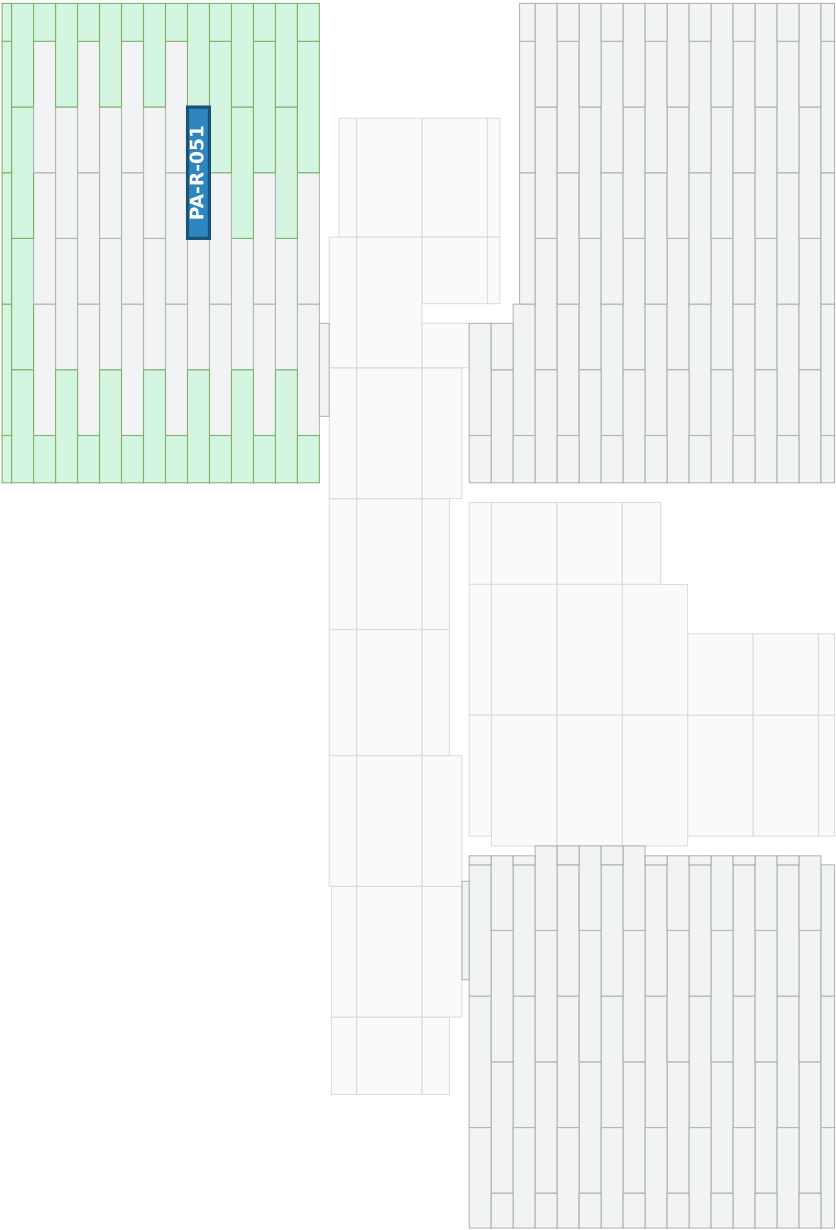

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 41 de 209

COLOCAR PA-R-051
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 42 de 209: PA-R-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 42 de 209

COLOCAR PA-R-035
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 43 de 209: PA-R-050

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

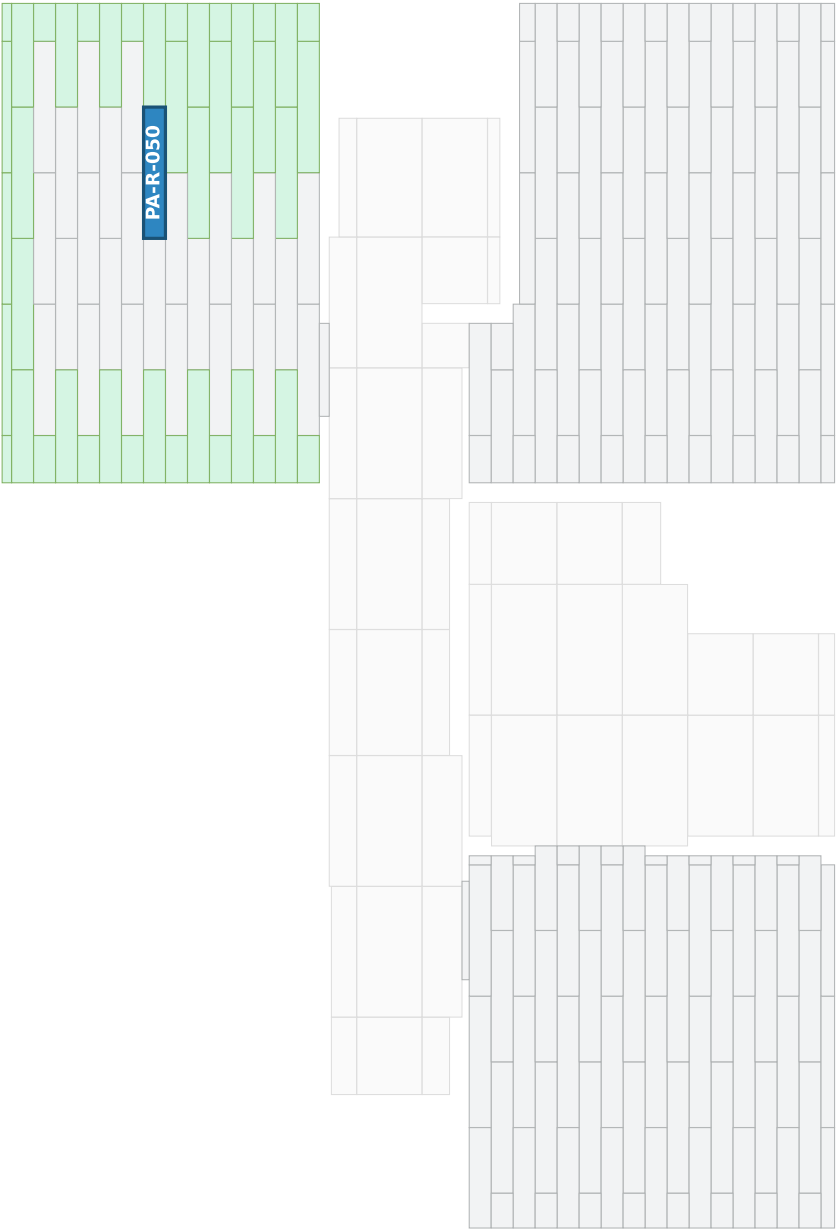

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 43 de 209
- COLOCAR PA-R-050
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 0.68 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
 - ... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 44 de 209: PA-R-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 44 de 209

COLOCAR PA-R-034
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 45 de 209: PA-R-049

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

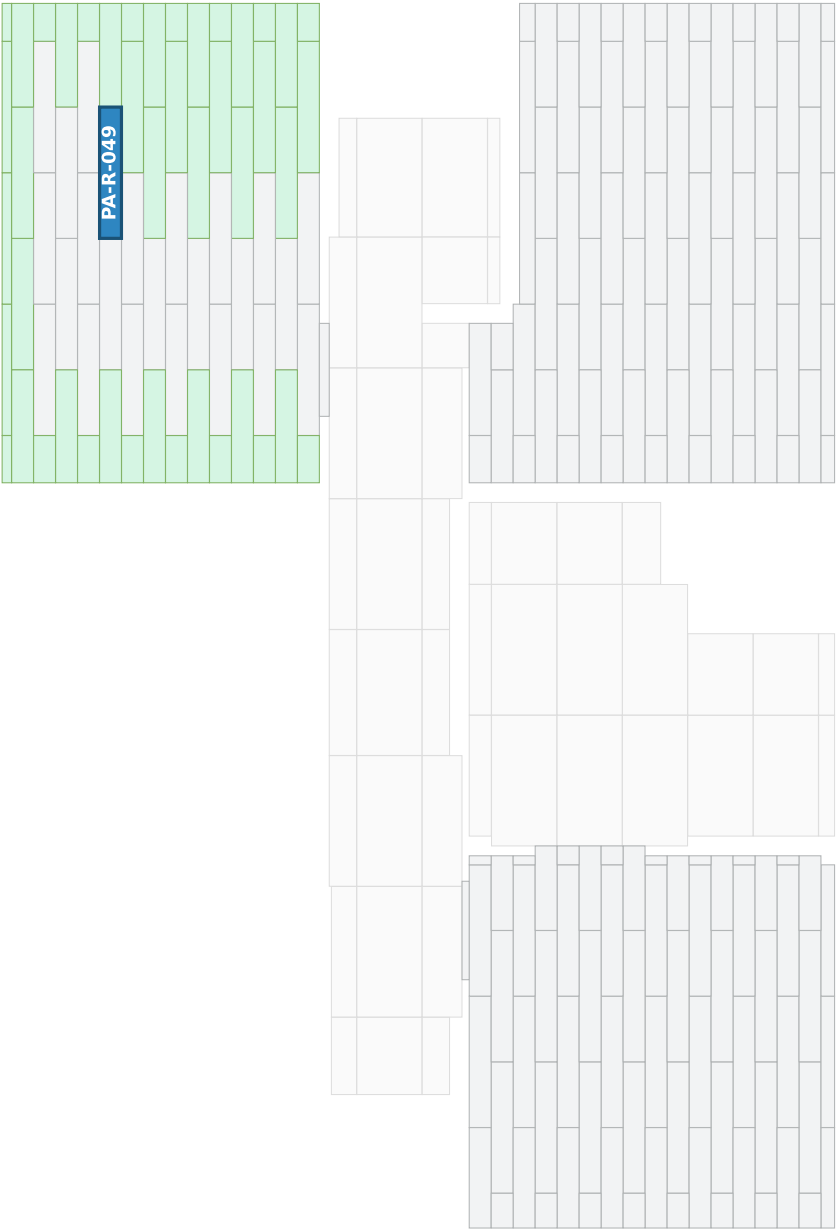

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 45 de 209

COLOCAR PA-R-049
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 46 de 209: PA-R-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 46 de 209

COLOCAR PA-R-033
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 47 de 209: PA-R-048

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

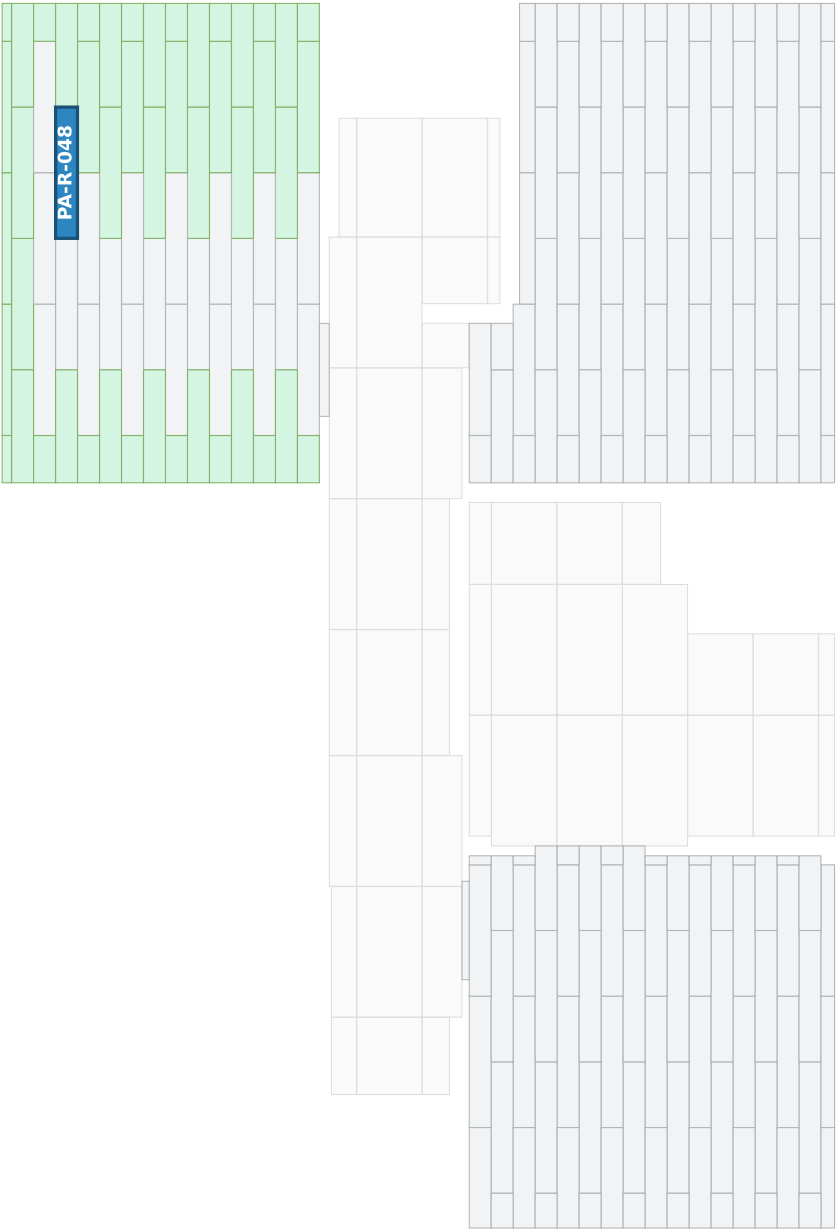

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 47 de 209

COLOCAR PA-R-048
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 48 de 209: PA-R-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 48 de 209
- COLOCAR PA-R-032
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 49 de 209: PA-R-062

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

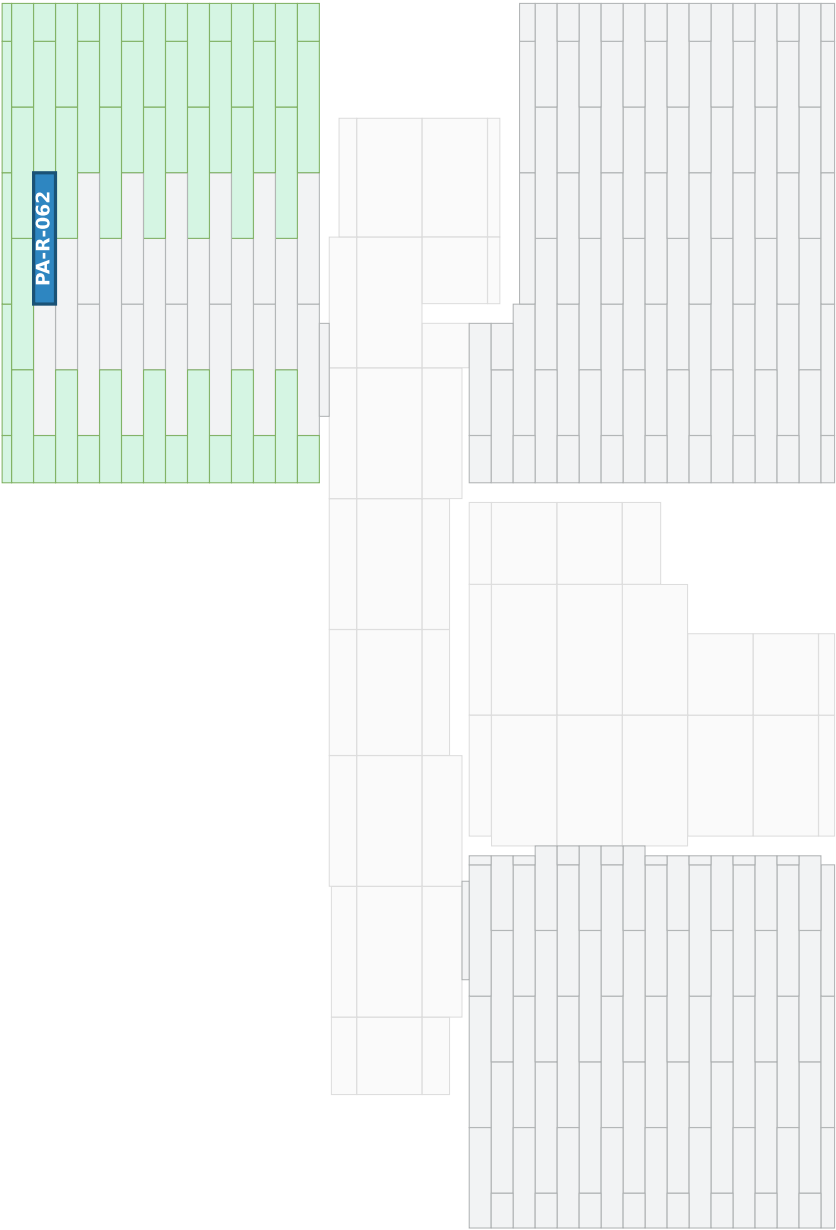

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 49 de 209

COLOCAR PA-R-062
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 50 de 209: PA-R-078

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

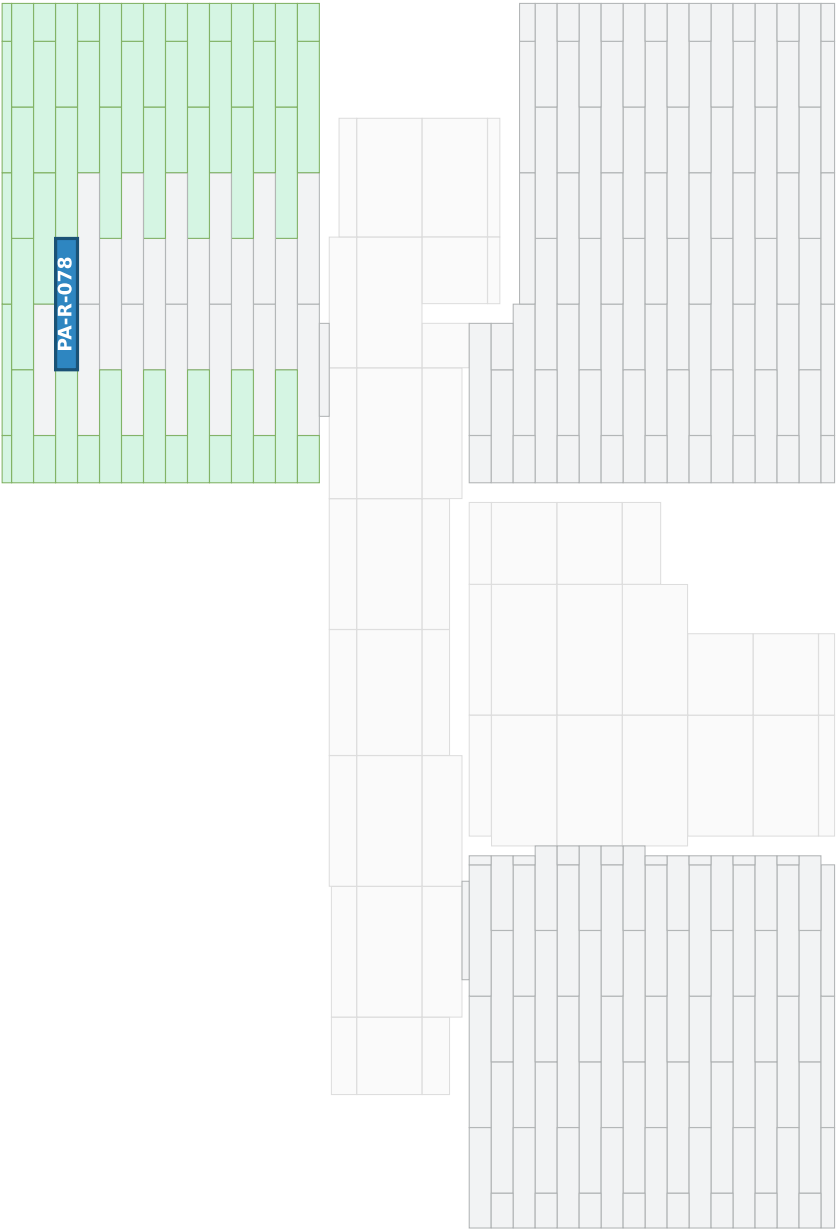

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 50 de 209

COLOCAR PA-R-078
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 51 de 209: PA-R-063

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

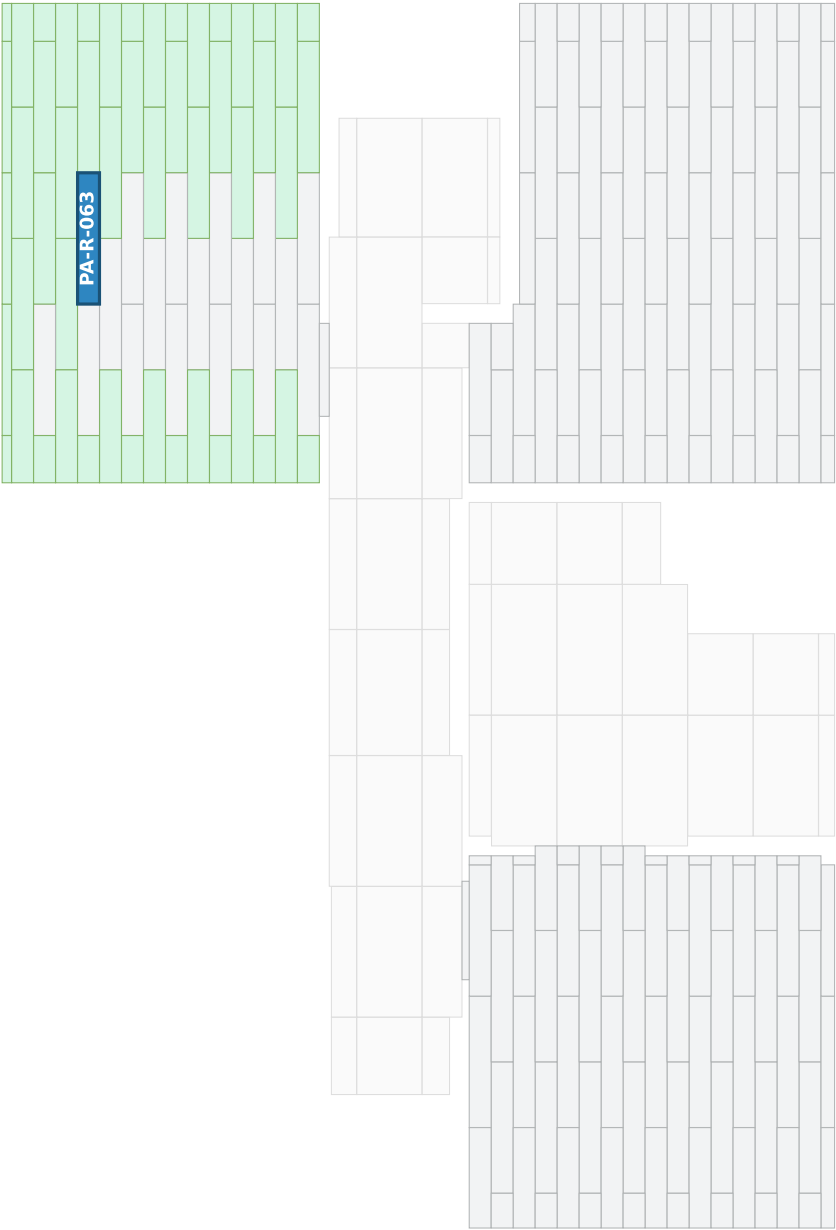

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 51 de 209

COLOCAR PA-R-063
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 63
- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 52 de 209: PA-R-079

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

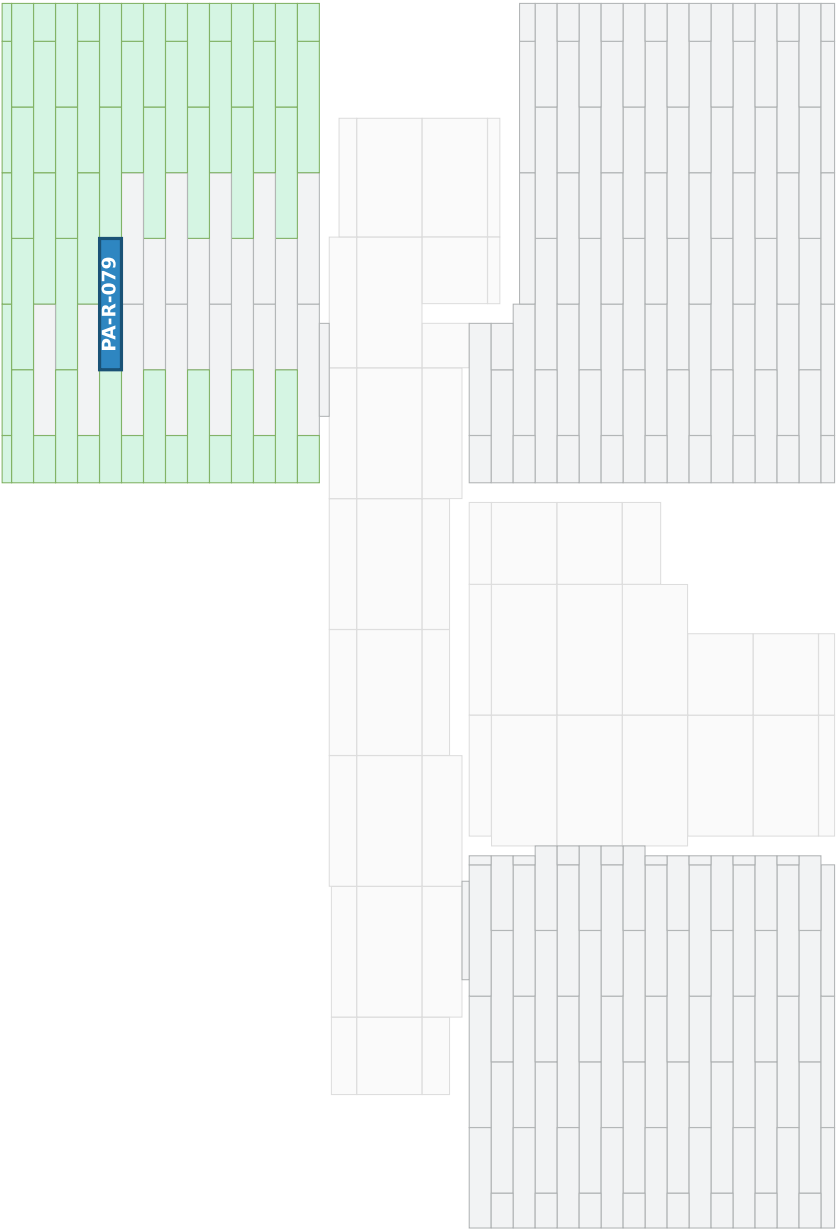

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 52 de 209

COLOCAR PA-R-079
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 53 de 209: PA-R-064

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

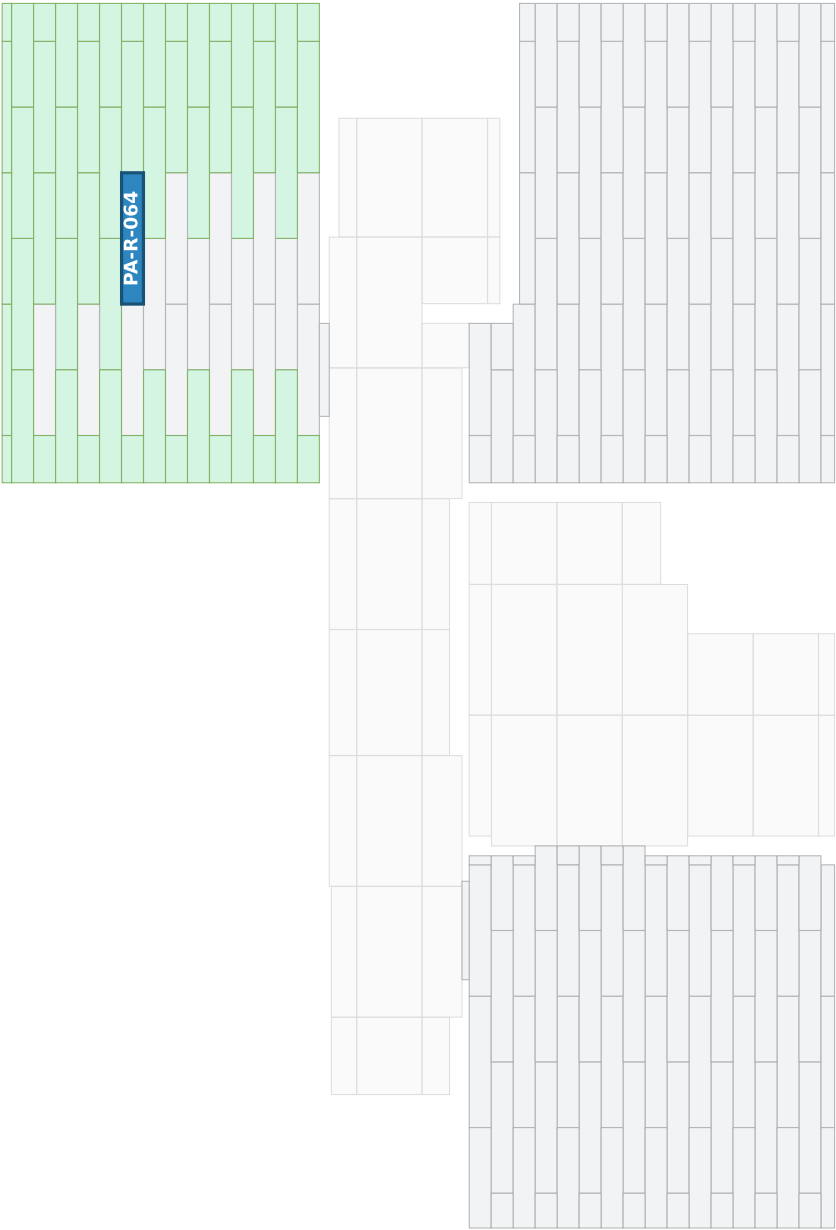

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 53 de 209

COLOCAR PA-R-064
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 63
- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 54 de 209: PA-R-080

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

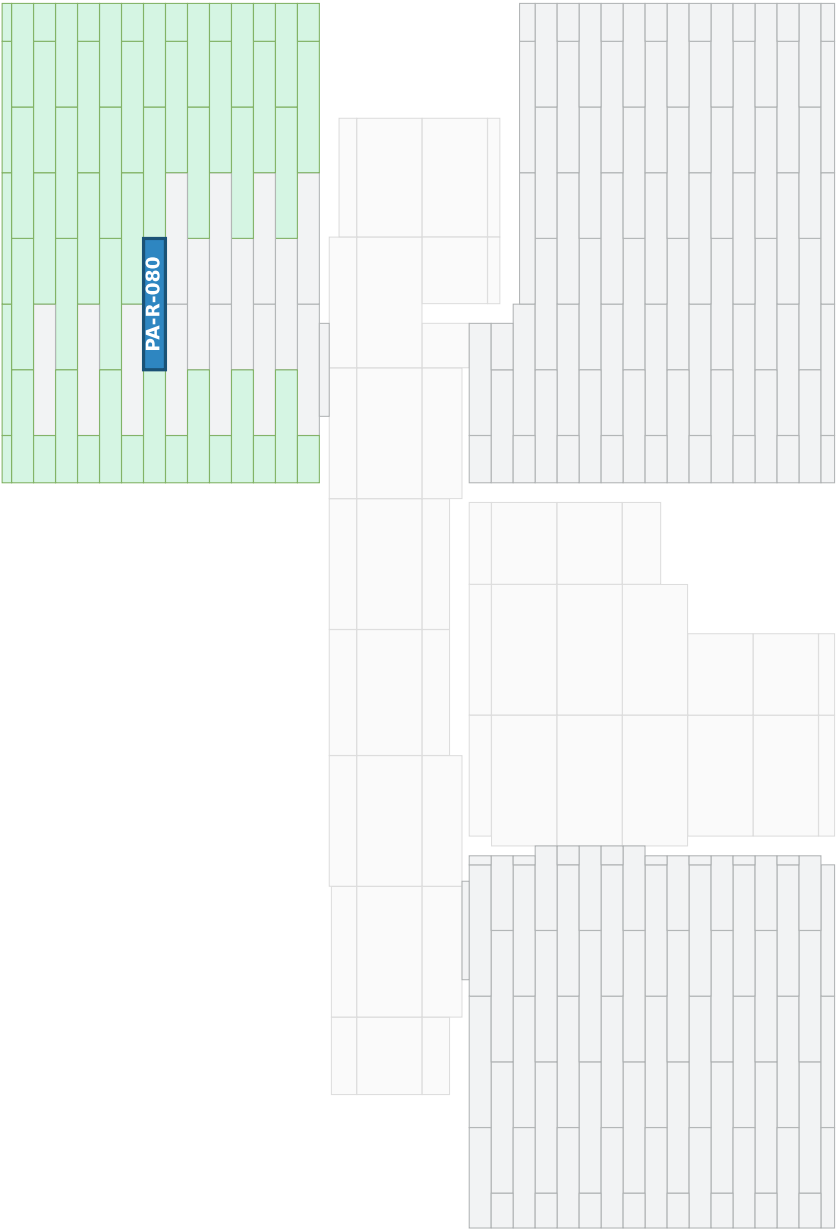

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 54 de 209
- COLOCAR PA-R-080
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 0.68 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
 - ... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 55 de 209: PA-R-065

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

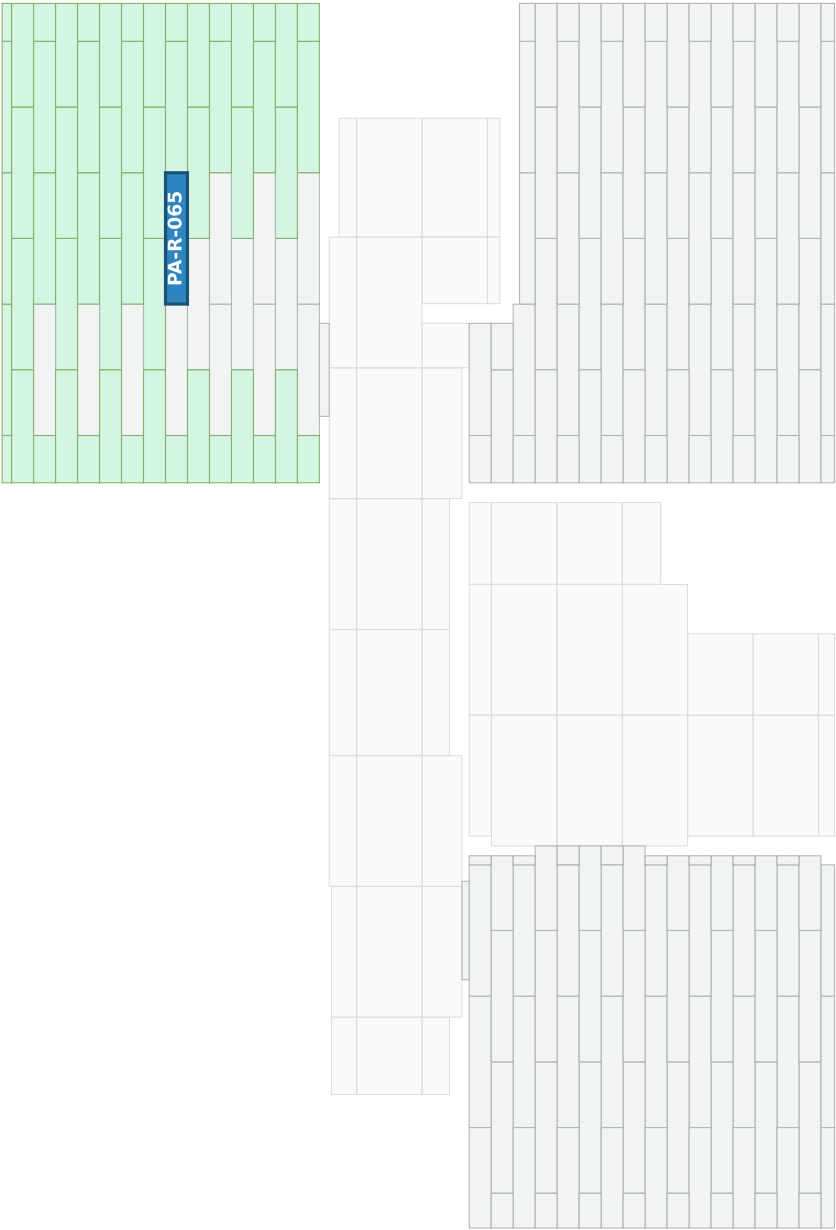

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 55 de 209

COLOCAR PA-R-065
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 56 de 209: PA-R-081

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

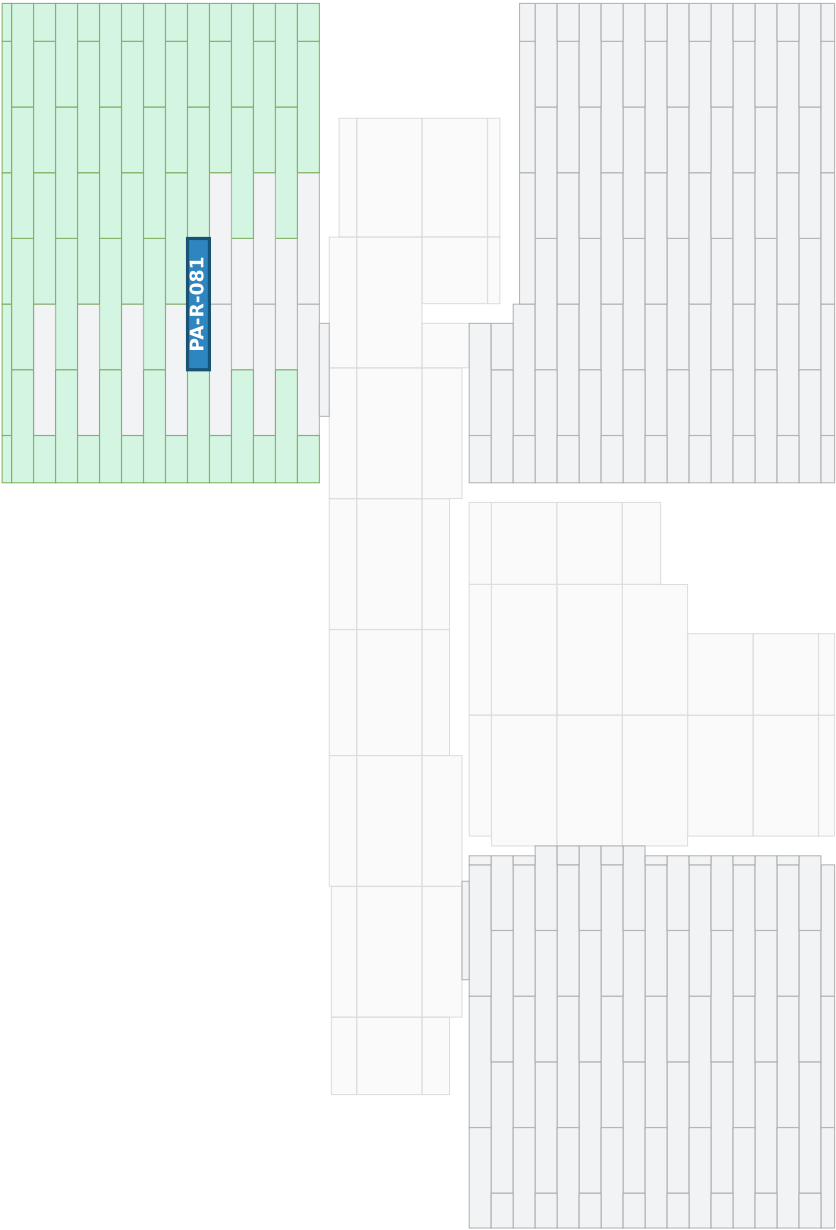

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 56 de 209

COLOCAR PA-R-081
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 63
- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 57 de 209: PA-R-066

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

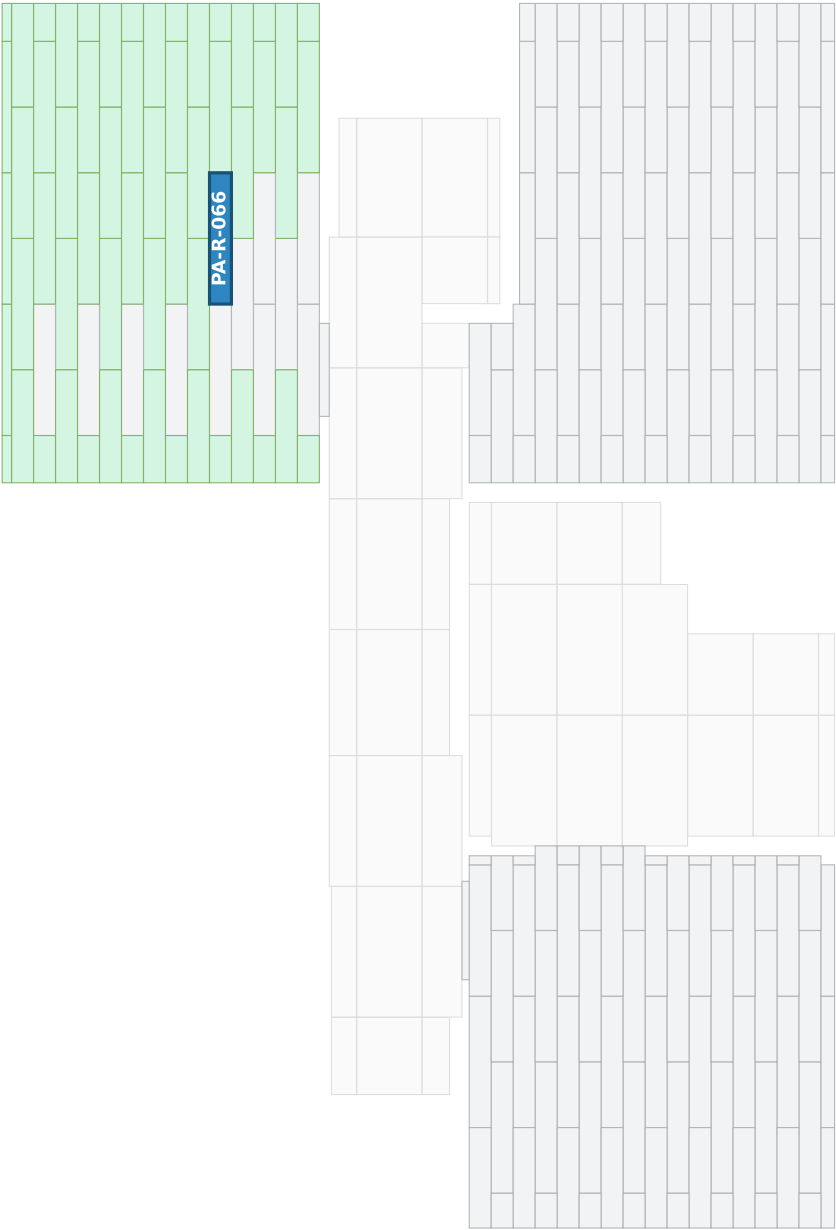

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 57 de 209

COLOCAR PA-R-066
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 58 de 209: PA-R-082

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

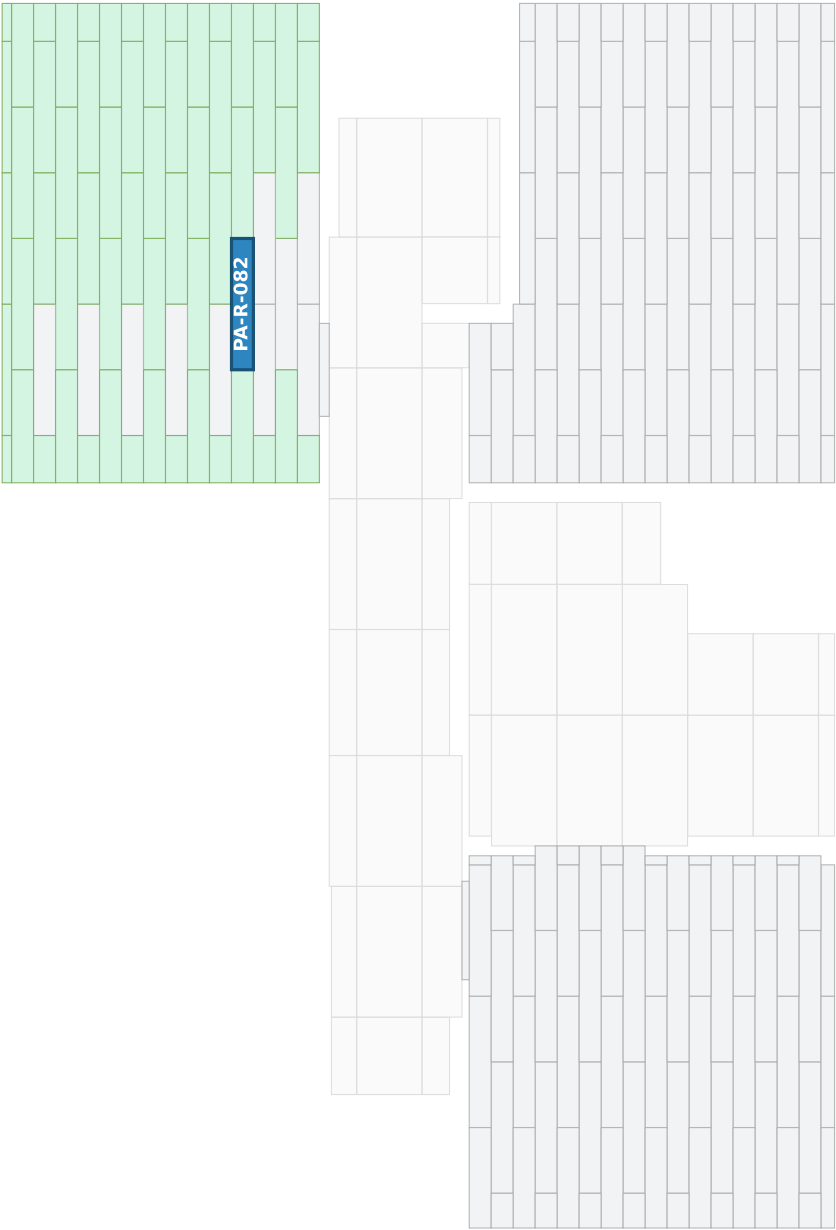

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 58 de 209

COLOCAR PA-R-082
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 63
- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 59 de 209: PA-R-067

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

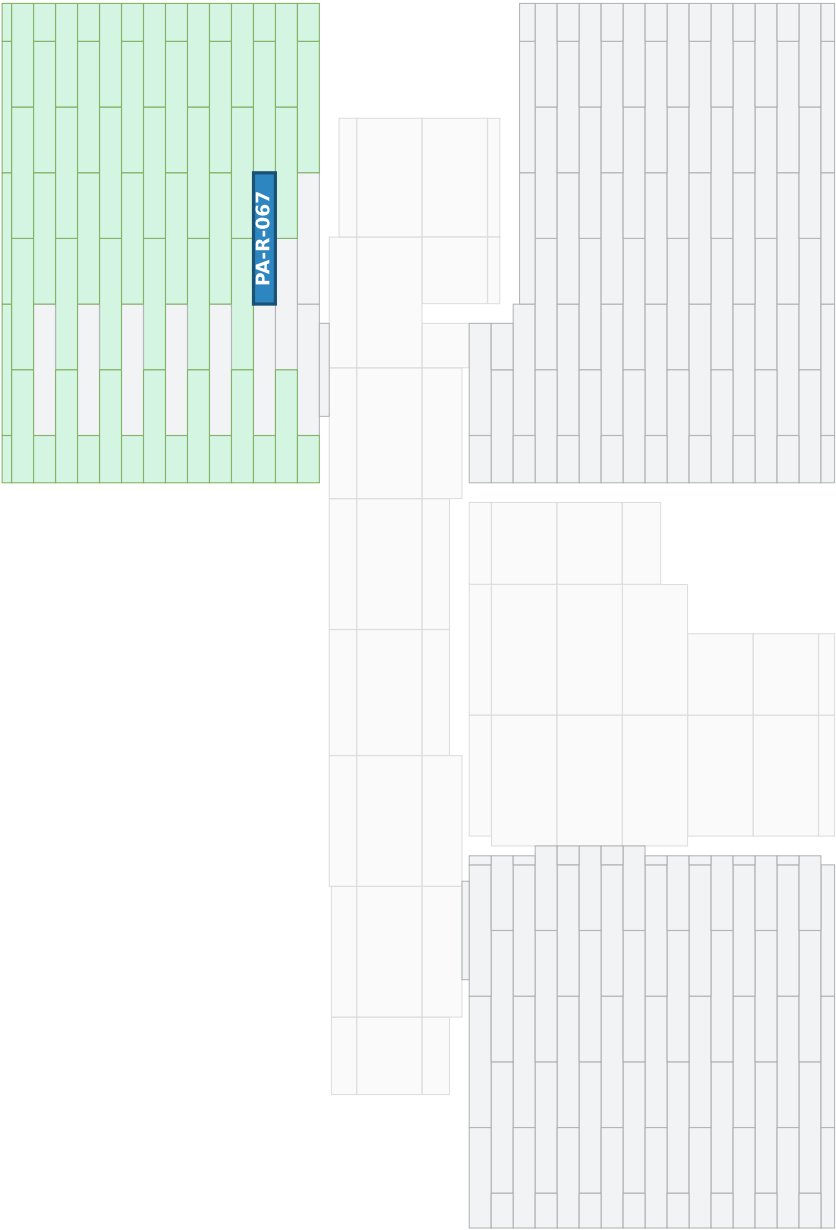

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 59 de 209

COLOCAR PA-R-067
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 60 de 209: PA-R-083

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

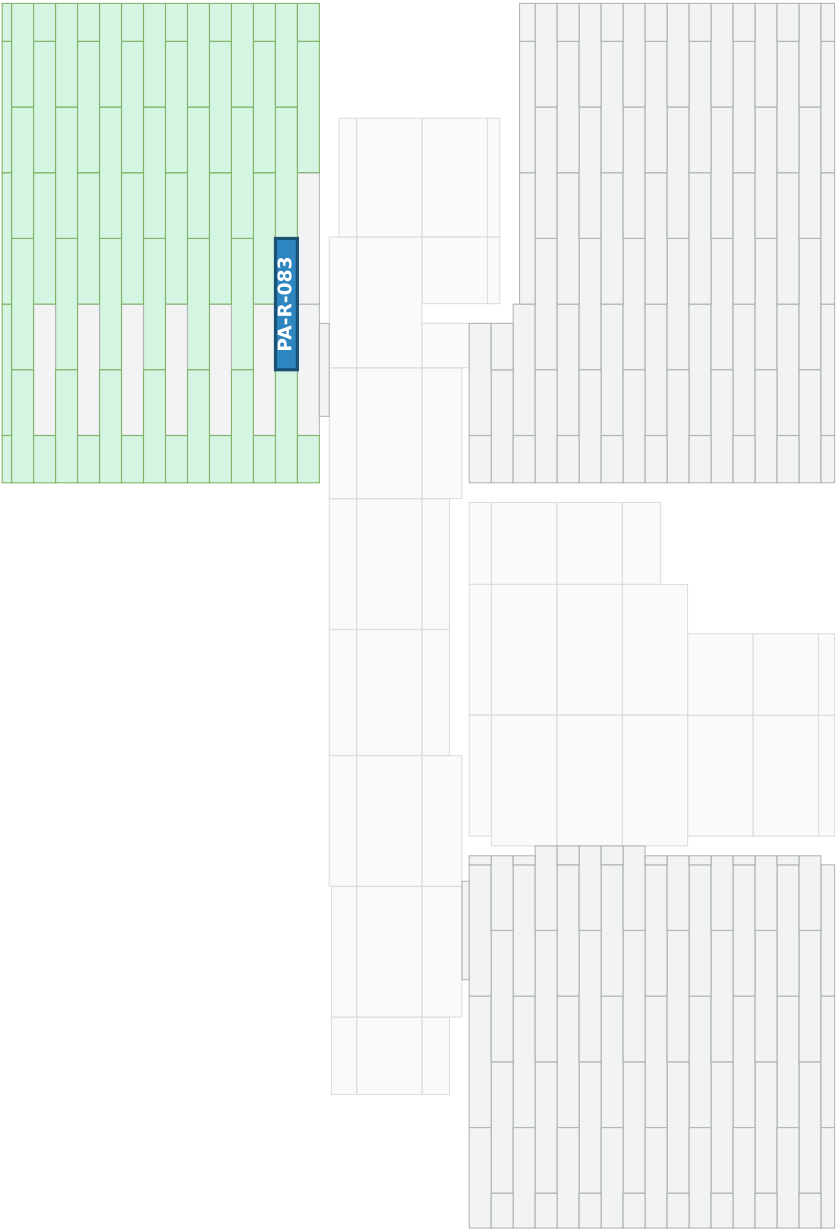

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 60 de 209

COLOCAR PA-R-083
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 61 de 209: PA-R-068

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

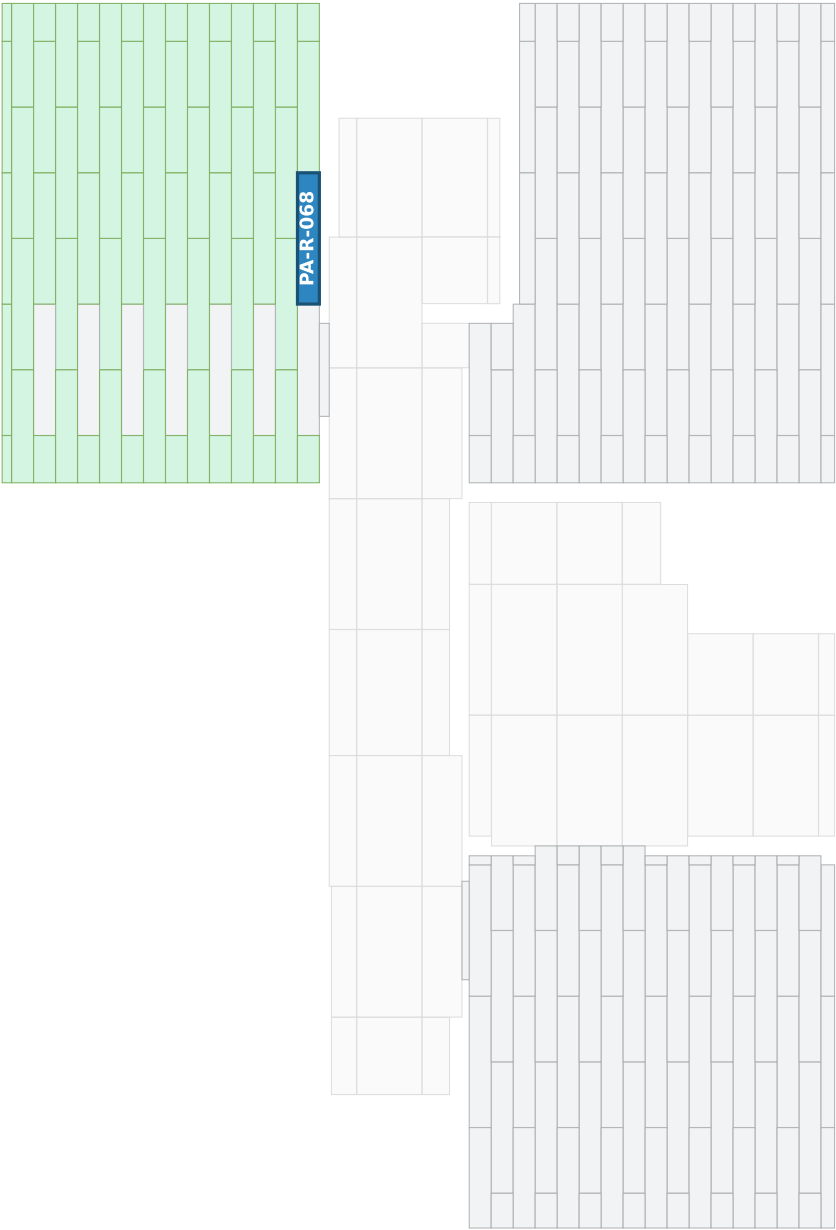

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 61 de 209
- COLOCAR PA-R-068
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 0.68 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
 - ... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 62 de 209: PA-R-099

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

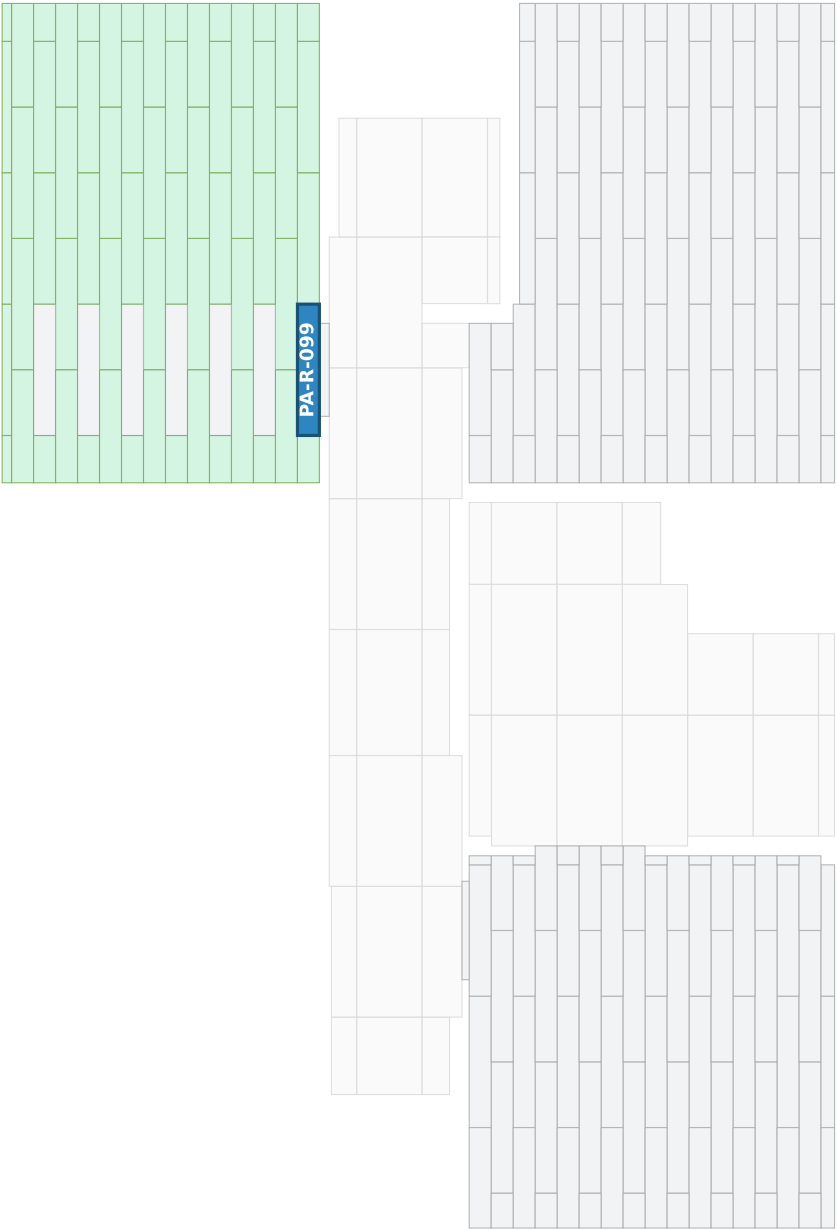

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 62 de 209

COLOCAR PA-R-099
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 63
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más


merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 63 de 209: PA-R-100

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

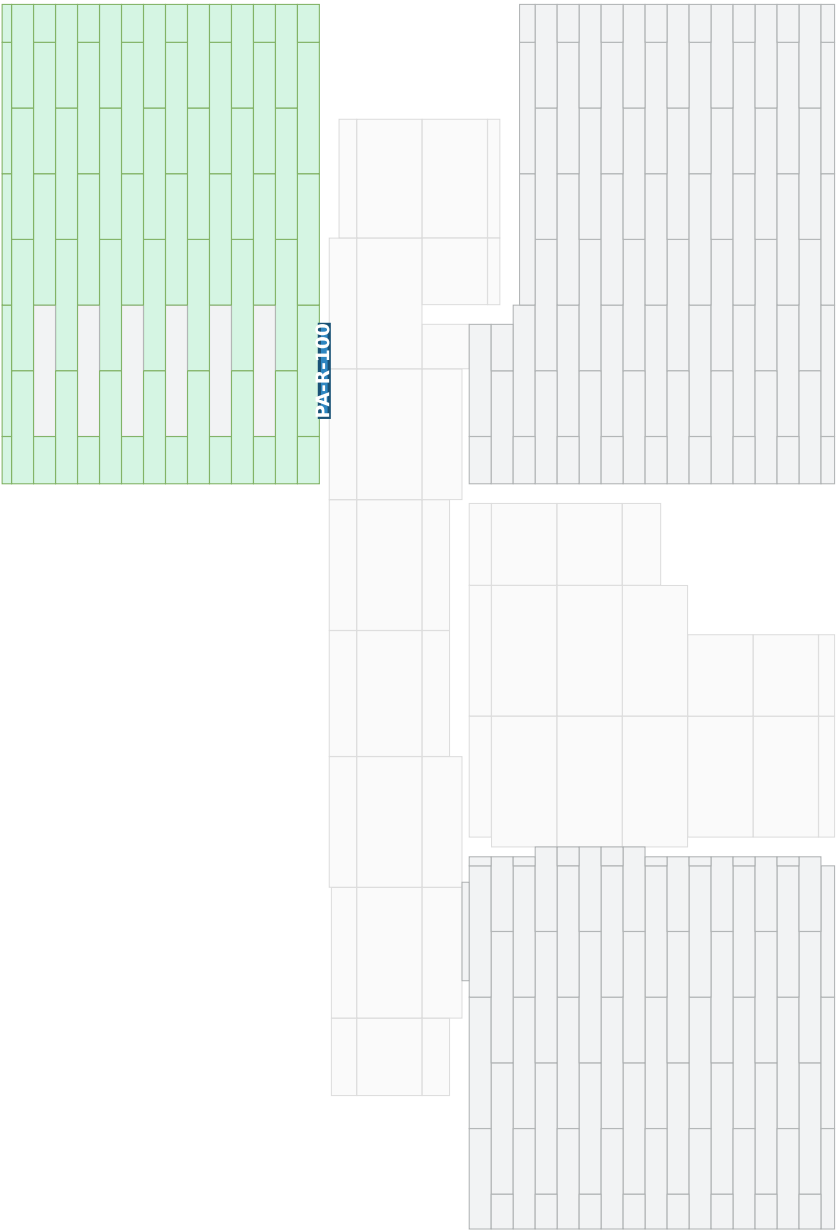

pieza RW-08 (cortada antes; estaba en reserva)

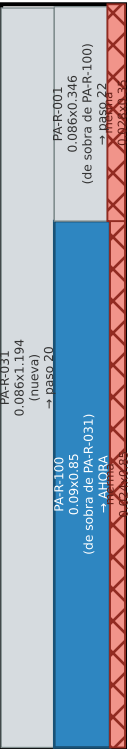

PASO 63 de 209

COLOCAR PA-R-100
0.09x0.85
sale de la SOBRA de PA-R-031

- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 63
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 64 de 209: PA-R-098

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

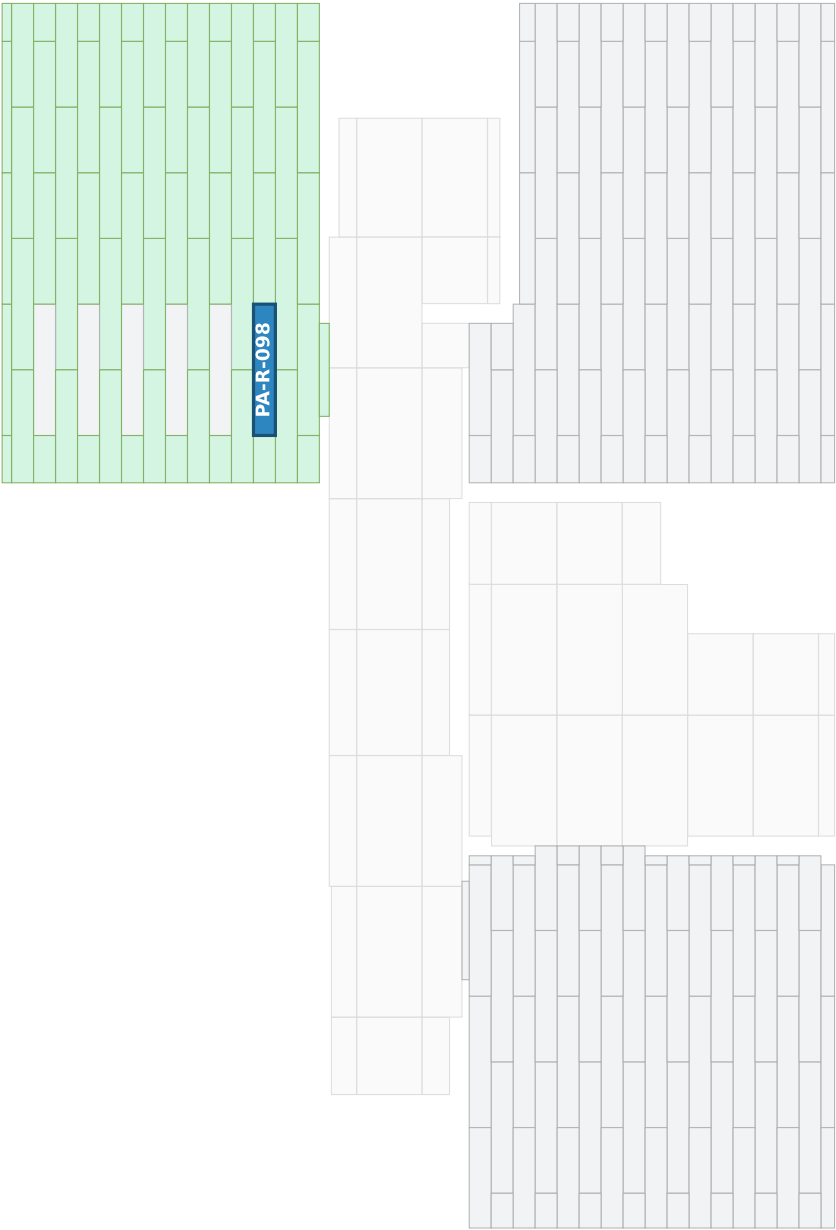

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 64 de 209

COLOCAR PA-R-098
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 65 de 209: PA-R-097

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

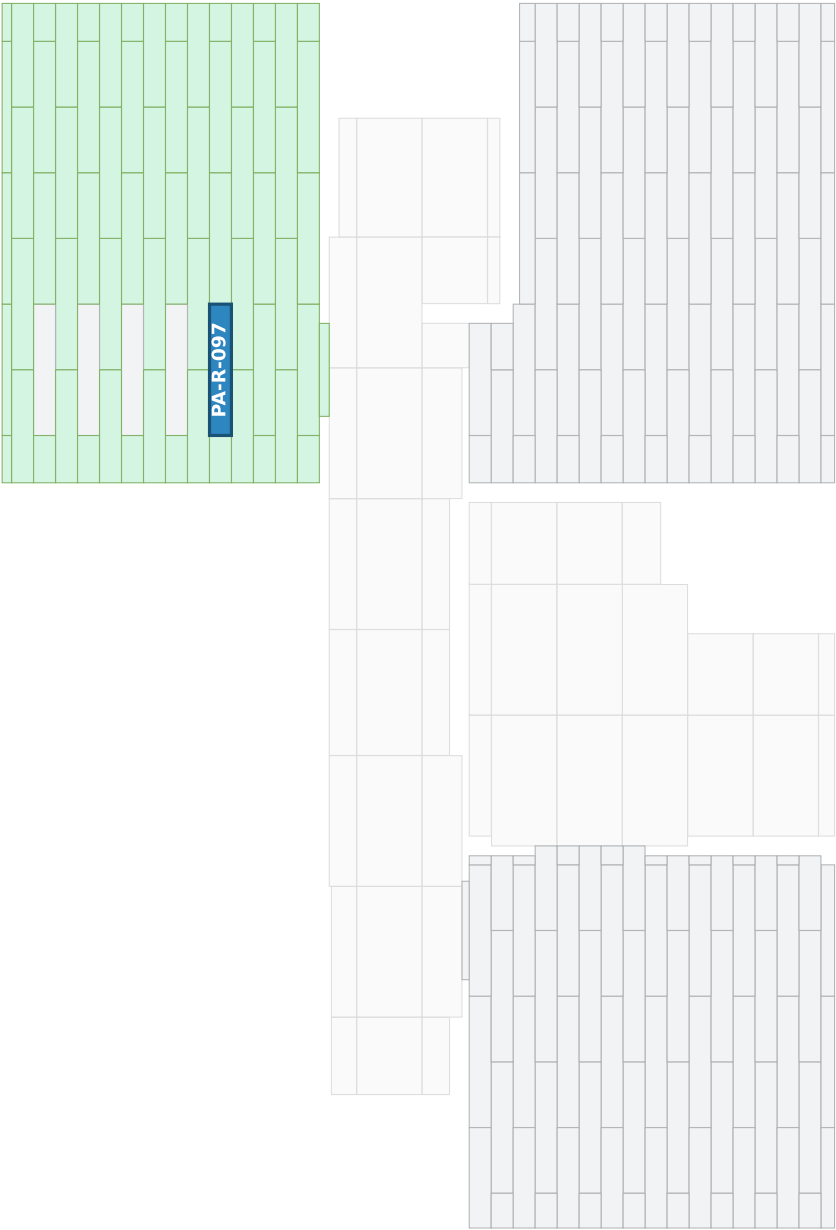

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 65 de 209

COLOCAR PA-R-097
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 66 de 209: PA-R-096

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

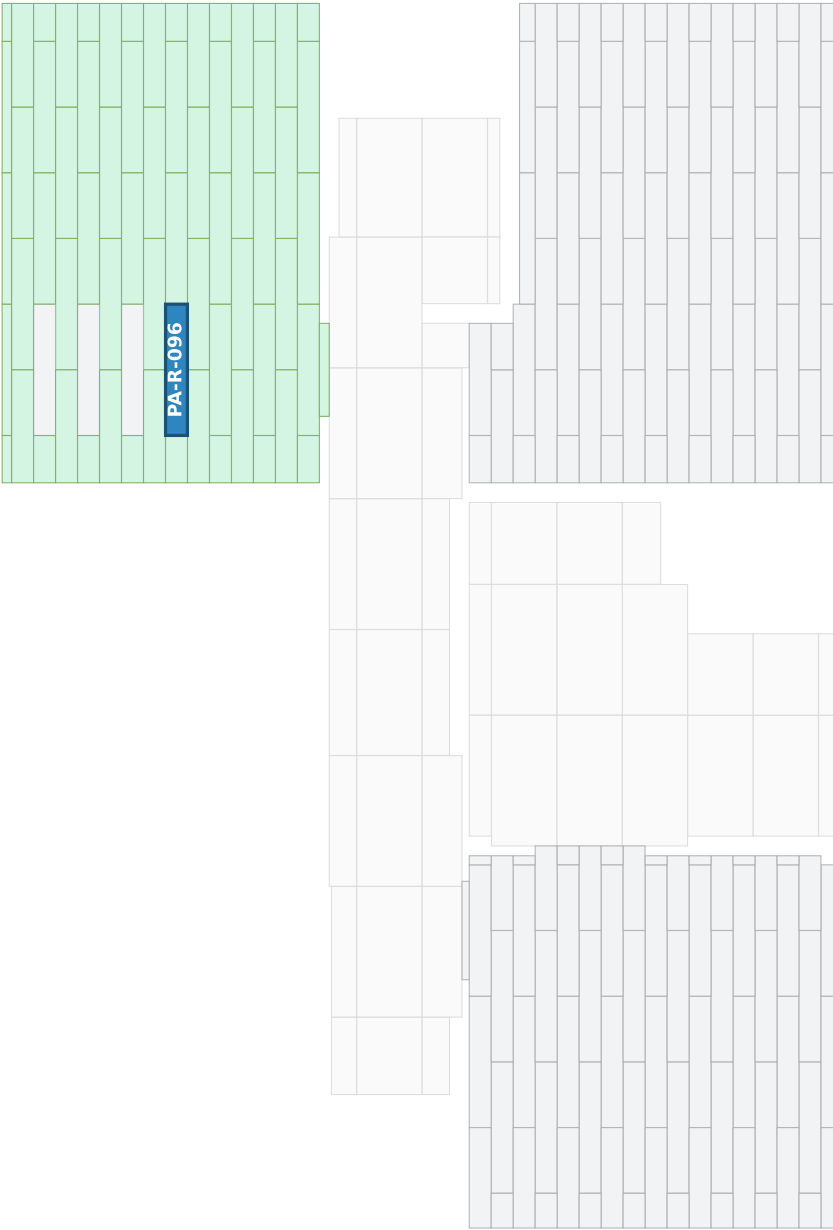

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 66 de 209

COLOCAR PA-R-096
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 67 de 209: PA-R-095

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

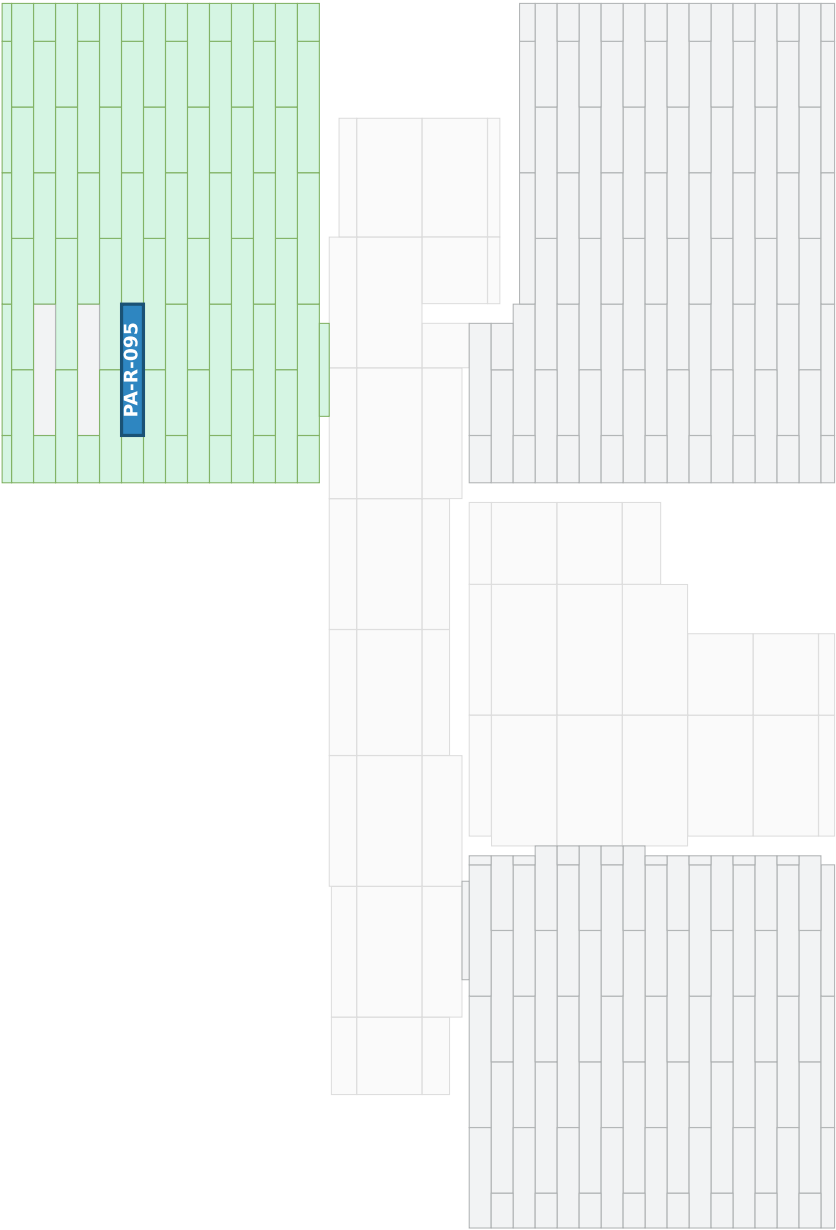

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 67 de 209

COLOCAR PA-R-095
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 68 de 209: PA-R-094

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

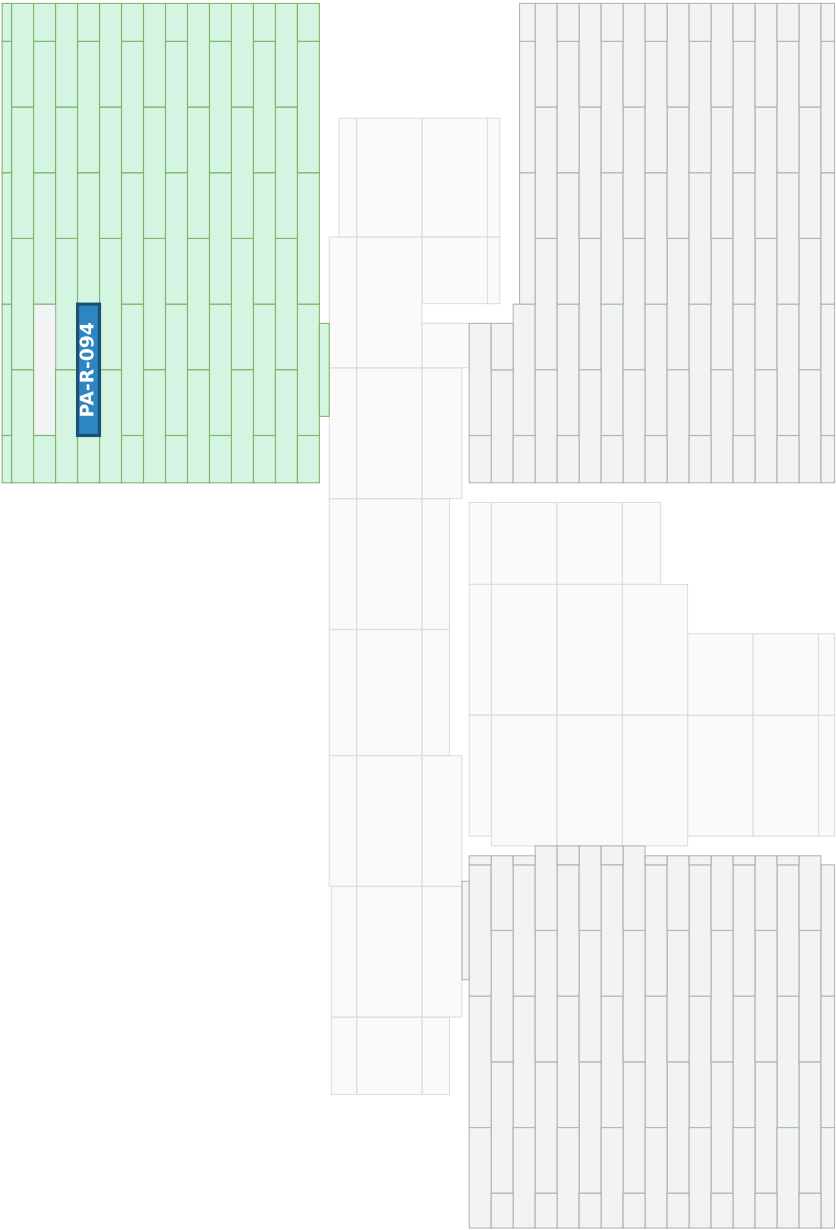

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 68 de 209

COLOCAR PA-R-094
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 69 de 209: PA-R-093

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

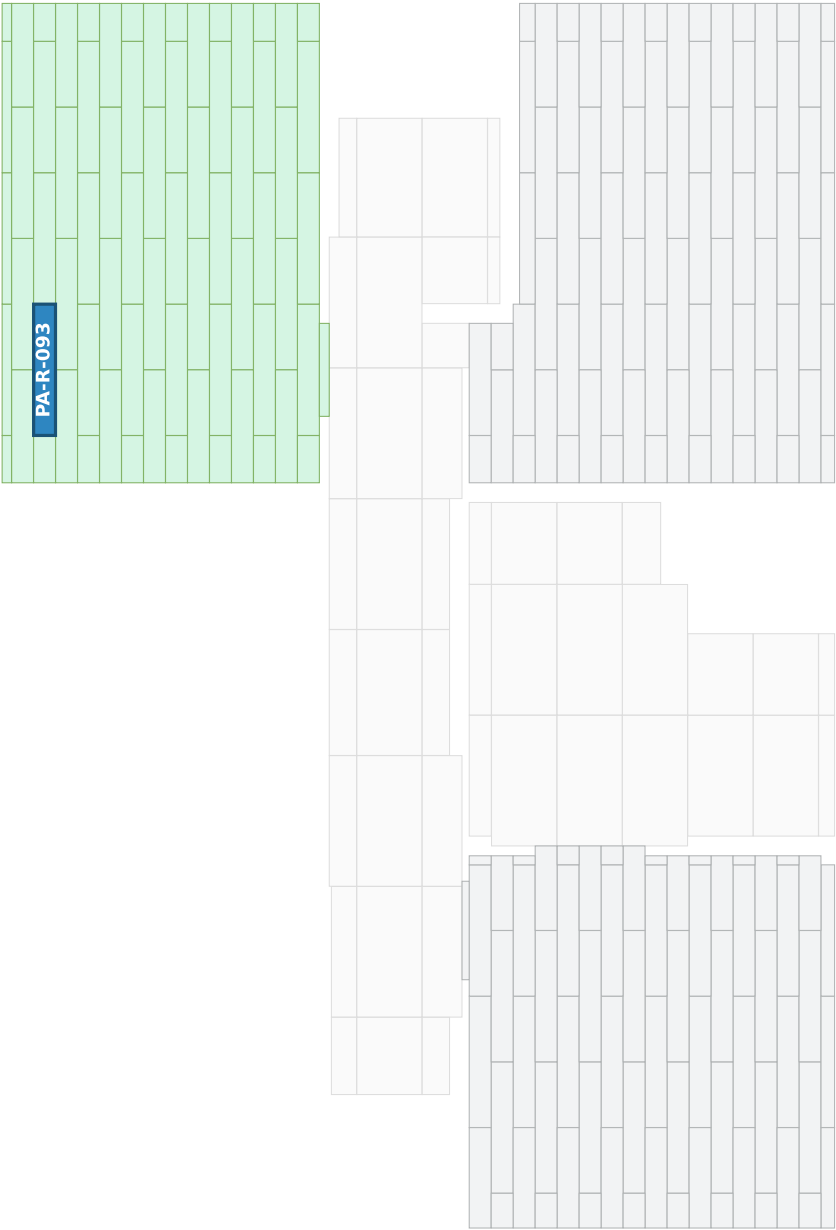

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 69 de 209

COLOCAR PA-R-093
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más


merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 70 de 209: PA-R-133

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

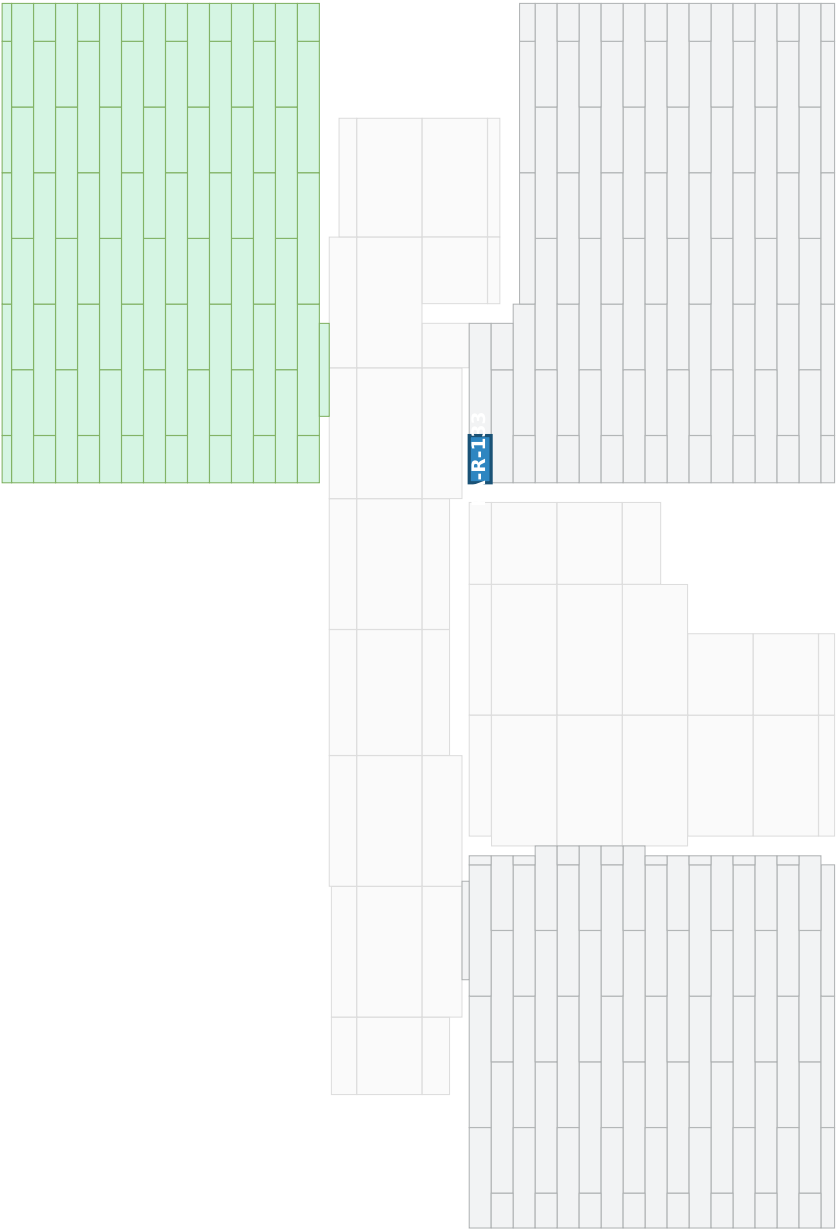

pieza RW-11: SE CORTA AHORA

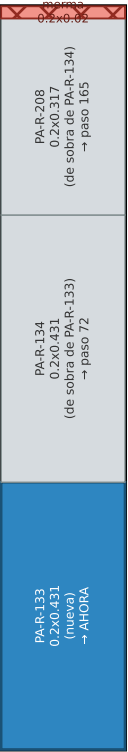

PASO 70 de 209
COLOCAR PA-R-133
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-11 salen
también (a RESERVA):
PA-R-134 → paso 72
PA-R-208 → paso 165

EN RESERVA (17):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 71 de 209: PA-R-117

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

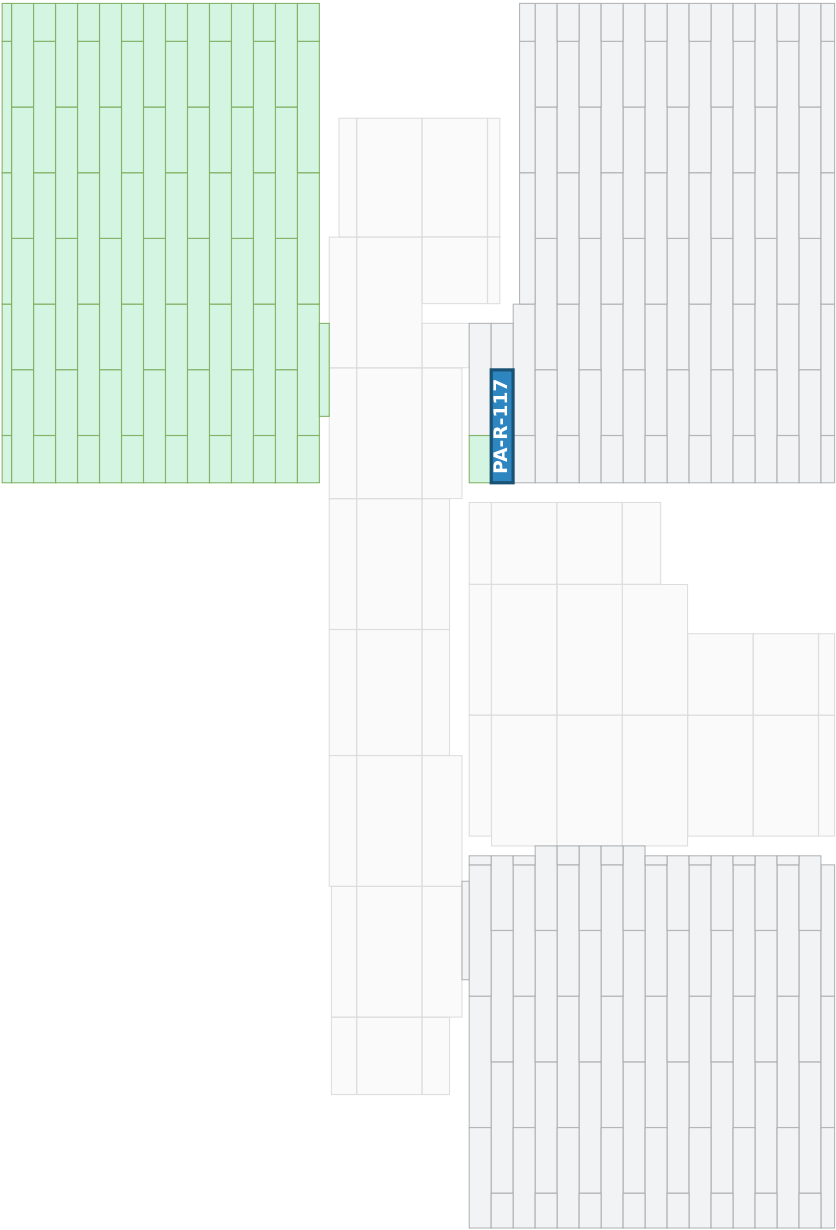

pieza RW-13: SE CORTA AHORA



PASO 71 de 209
COLOCAR PA-R-117
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PA-R-134 → paso 72
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 21)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
... y 8 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 72 de 209: PA-R-134

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

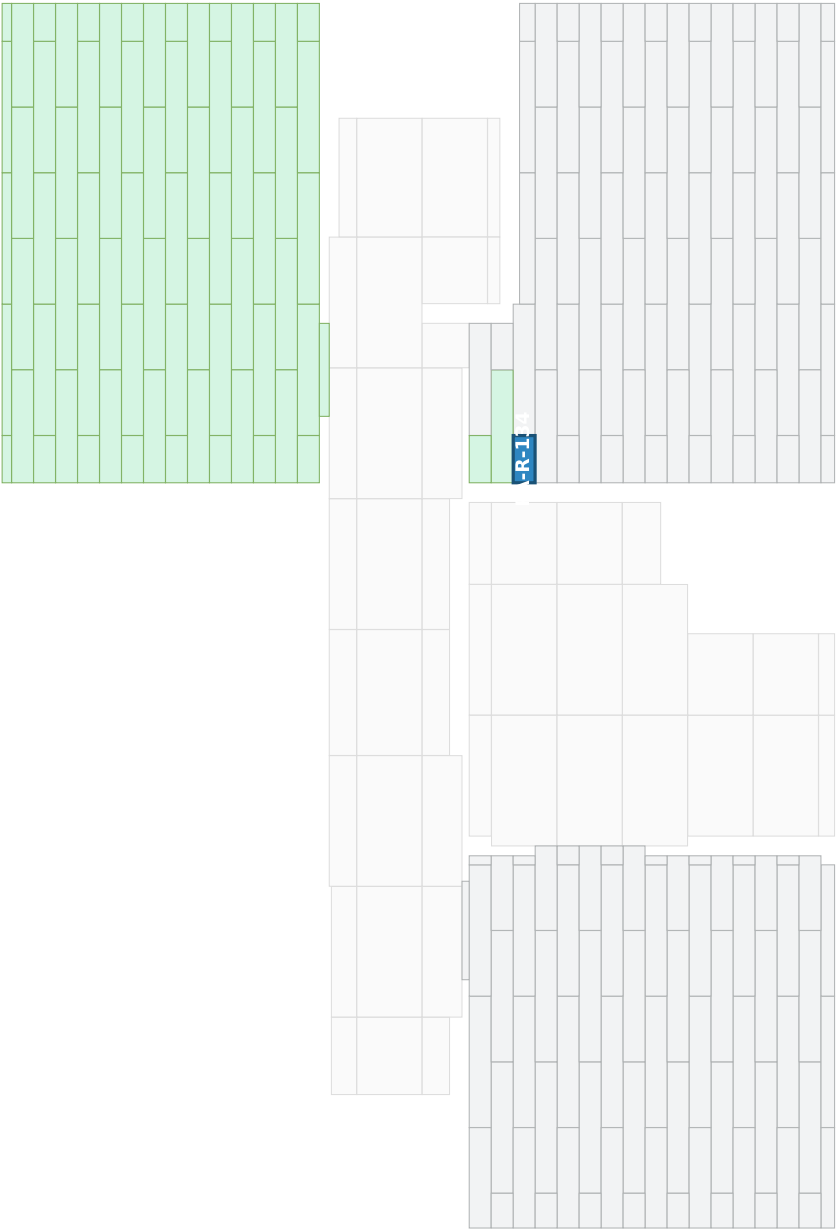

pieza RW-11 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 72 de 209
- COLOCAR PA-R-134
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-133
- EN RESERVA (19):
- PA-R-134 → paso 72
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


17 · 0.71 m²

0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
... y 9 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 73 de 209: PA-R-118

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

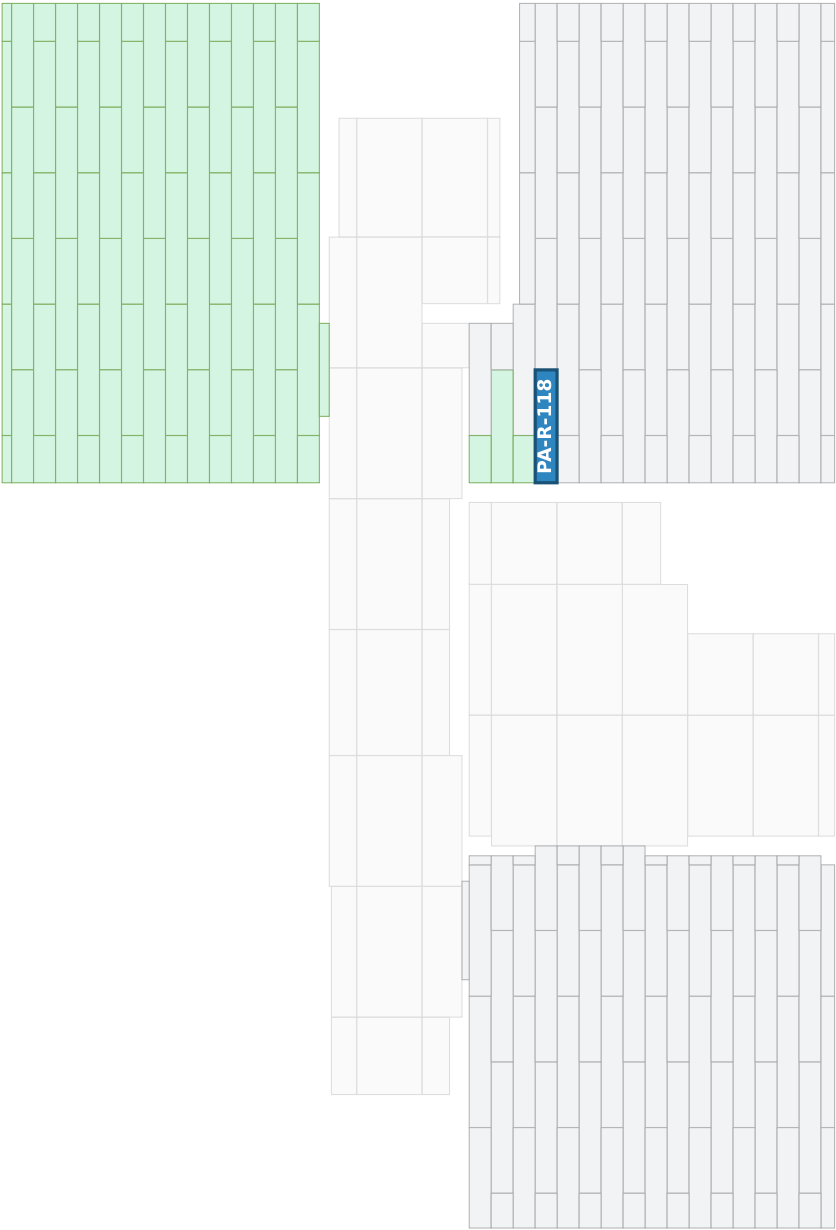

pieza RW-17: SE CORTA AHORA



PASO 73 de 209

COLOCAR PA-R-118
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


17 · 0.71 m²

0.2x0.161 (de RW-47, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
... y 9 más


merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 74 de 209: PA-R-135

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

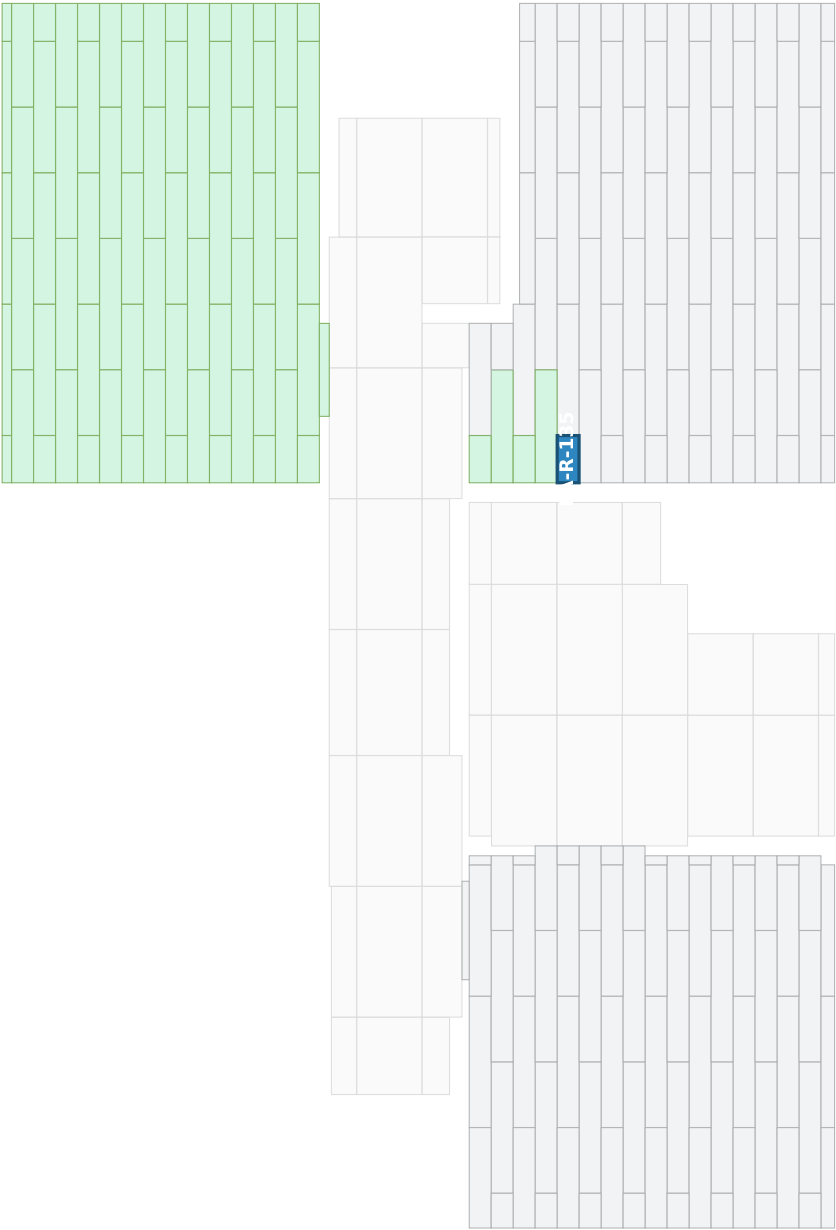

pieza RW-19: SE CORTA AHORA

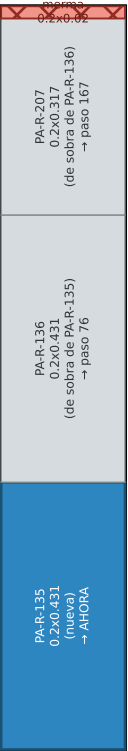

PASO 74 de 209

COLOCAR PA-R-135
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-19 salen
también (a RESERVA):
PA-R-136 -> paso 76
PA-R-207 -> paso 167

EN RESERVA (18):

PA-R-016 -> paso 93
PA-R-010 -> paso 104
PA-R-009 -> paso 106
PA-R-144 -> paso 142
PA-R-153 -> paso 143
PA-R-145 -> paso 144
PA-R-150 -> paso 145
PA-R-151 -> paso 147
PA-R-146 -> paso 150
PA-R-154 -> paso 151
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 0.75 m²

0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
... y 10 más

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 75 de 209: PA-R-119

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

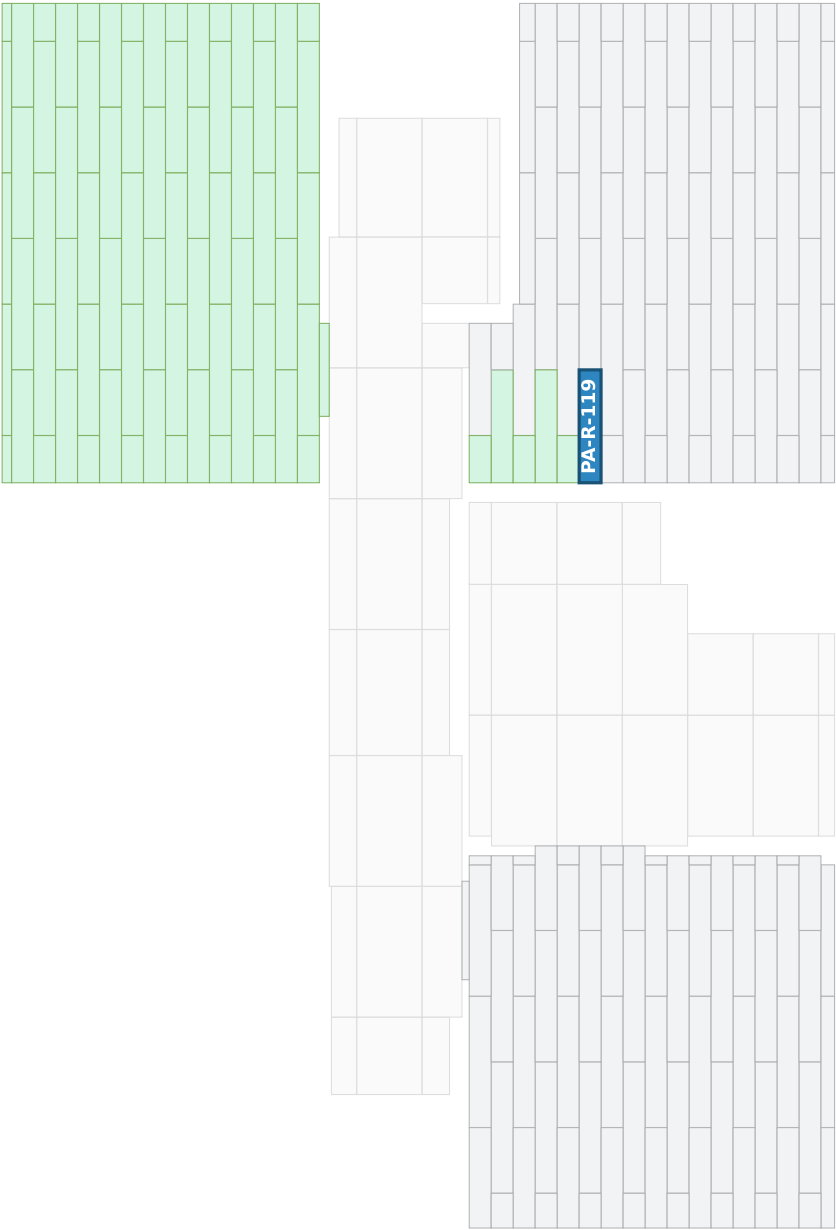

pieza RW-22: SE CORTA AHORA



PASO 75 de 209
COLOCAR PA-R-119
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):
PA-R-136 → paso 76
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.75 m²

0.2x0.253 (de RW-45, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
... y 10 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 76 de 209: PA-R-136

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

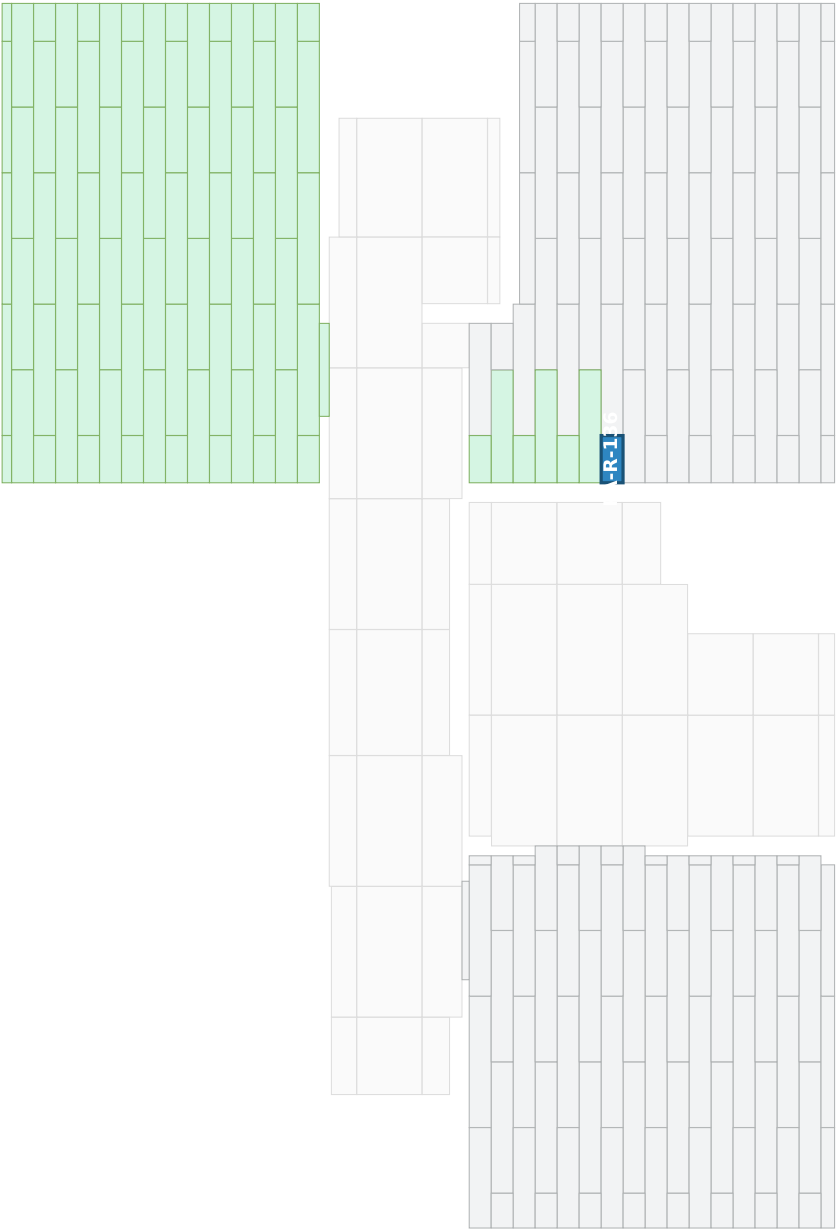

pieza RW-19 (cortada antes; estaba en reserva)




- PASO 76 de 209
- COLOCAR PA-R-136
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-135
- EN RESERVA (20):
- PA-R-136 -> paso 76
 - PA-R-016 -> paso 93
 - PA-R-010 -> paso 104
 - PA-R-009 -> paso 106
 - PA-R-144 -> paso 142
 - PA-R-153 -> paso 143
 - PA-R-145 -> paso 144
 - PA-R-150 -> paso 145
 - PA-R-151 -> paso 147
 - PA-R-146 -> paso 150
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 0.78 m²
- 0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
 - 0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
 - 0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
 - 0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
 - ... y 11 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 77 de 209: PA-R-120

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

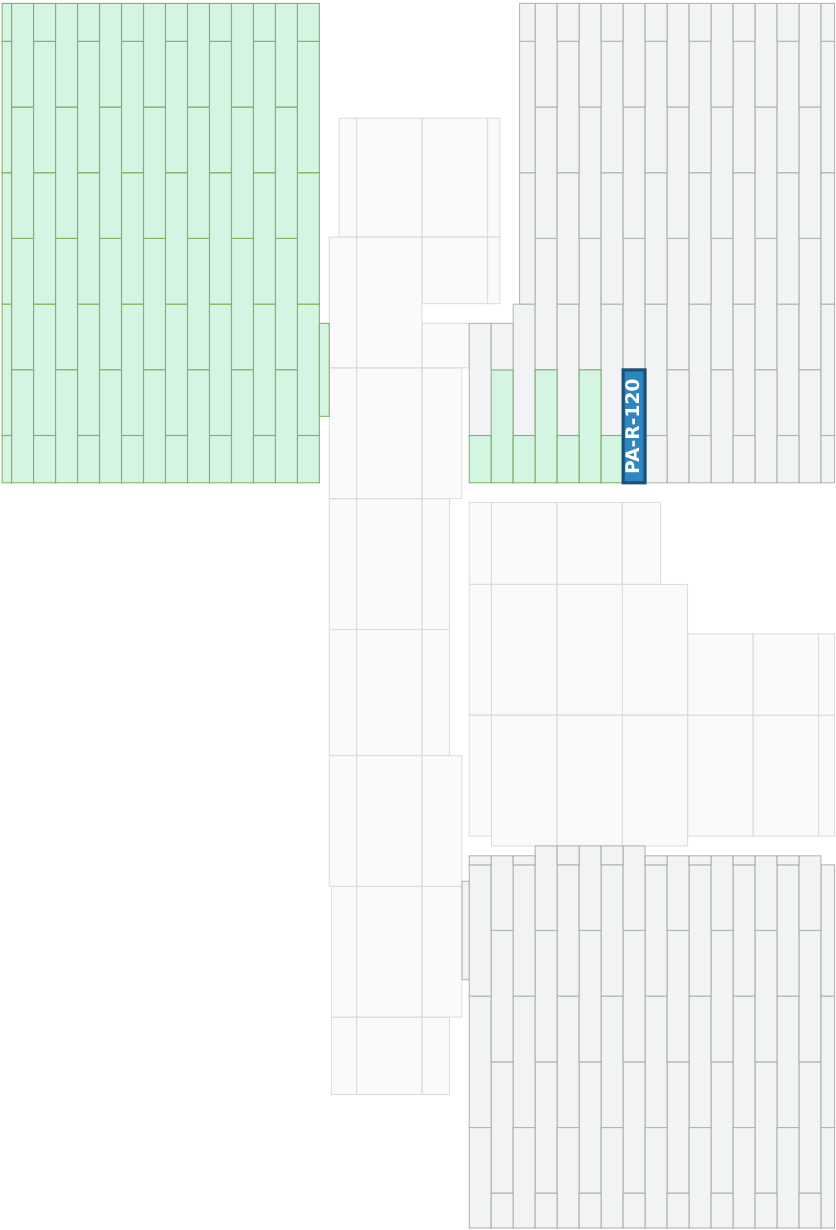

pieza RW-25: SE CORTA AHORA



PASO 77 de 209

COLOCAR PA-R-120
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 0.78 m²

0.2x0.253 (de RW-43, paso 26)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
... y 11 más


merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 78 de 209: PA-R-137

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

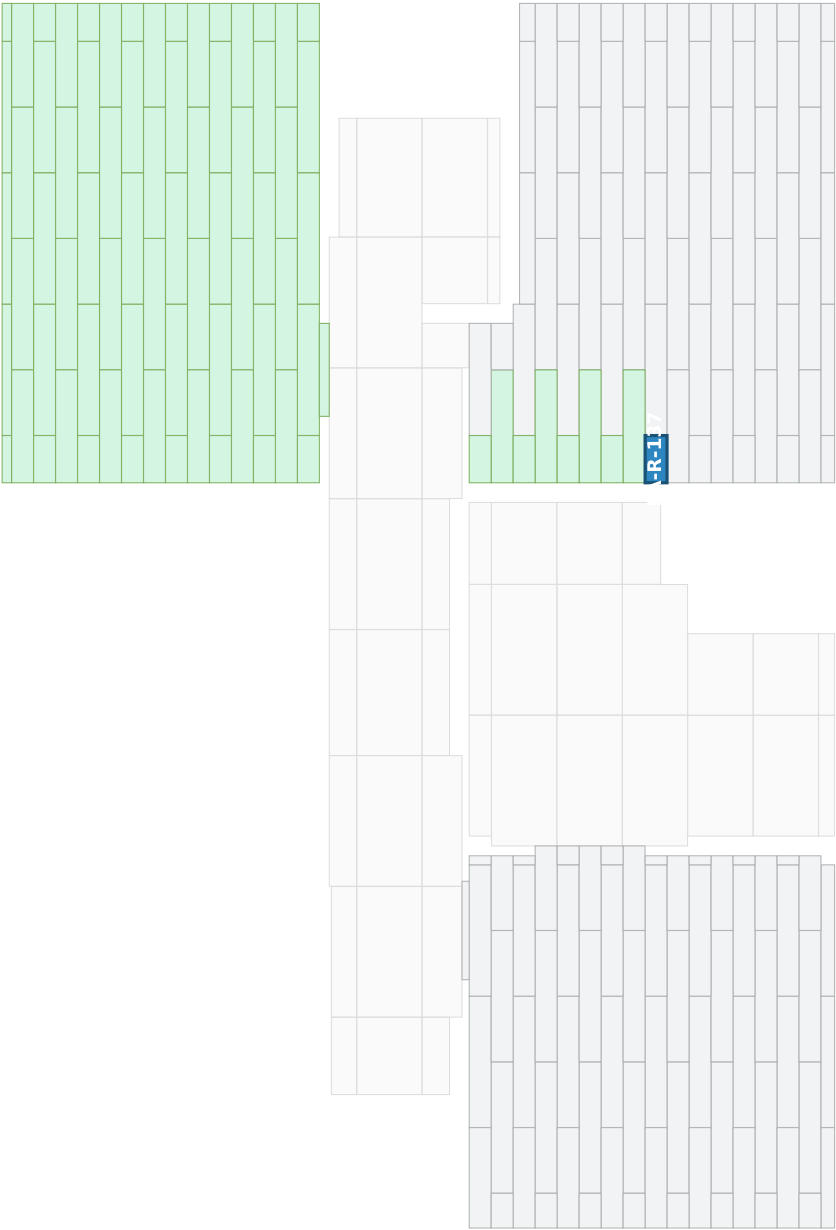

pieza RW-26: SE CORTA AHORA

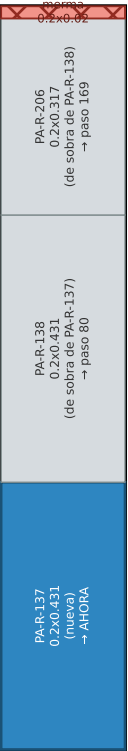

PASO 78 de 209

COLOCAR PA-R-137
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-26 salen
también (a RESERVA):
PA-R-138 -> paso 80
PA-R-206 -> paso 169

EN RESERVA (19):

PA-R-016 -> paso 93
PA-R-010 -> paso 104
PA-R-009 -> paso 106
PA-R-144 -> paso 142
PA-R-153 -> paso 143
PA-R-145 -> paso 144
PA-R-150 -> paso 145
PA-R-151 -> paso 147
PA-R-146 -> paso 150
PA-R-154 -> paso 151
... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


20 · 0.81 m²

0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
... y 12 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 79 de 209: PA-R-121

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

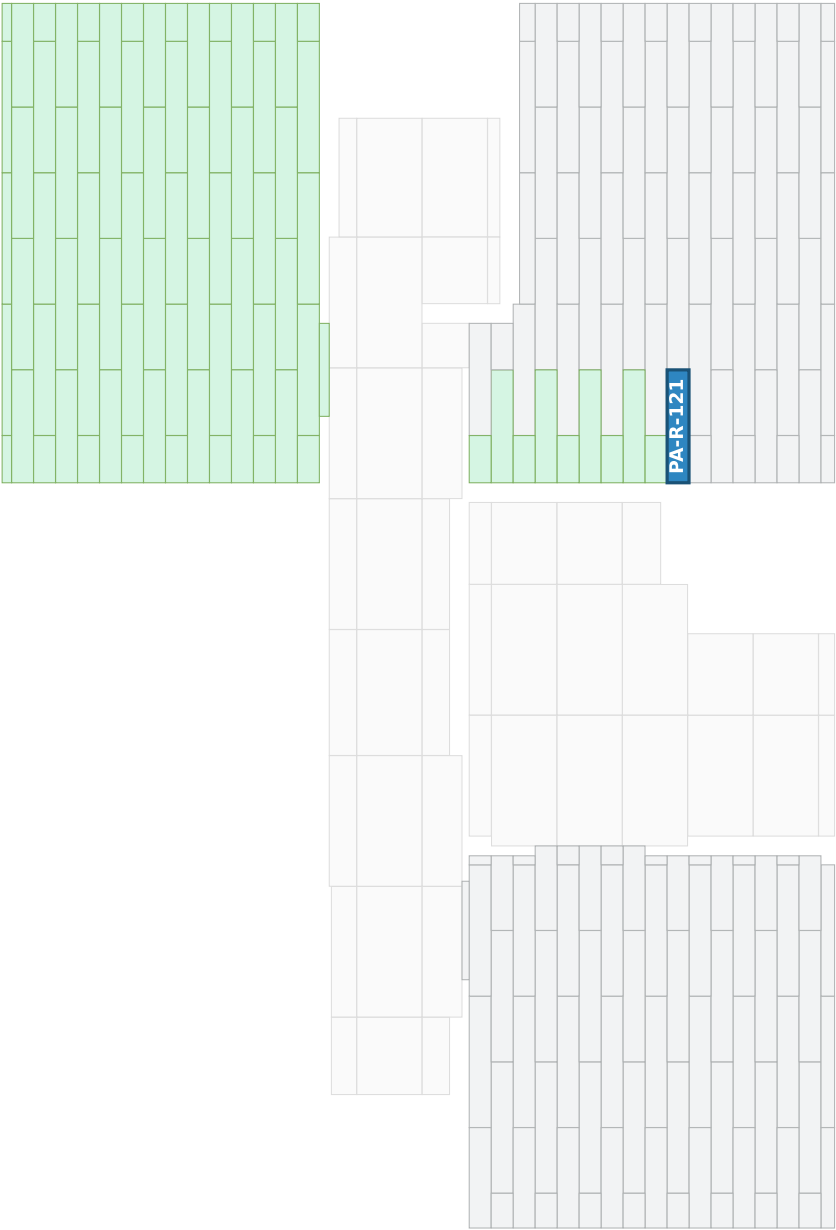

pieza RW-29: SE CORTA AHORA



PASO 79 de 209
COLOCAR PA-R-121
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (21):
PA-R-138 → paso 80
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 0.81 m²

0.2x0.253 (de RW-41, paso 28)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
... y 12 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 80 de 209: PA-R-138

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

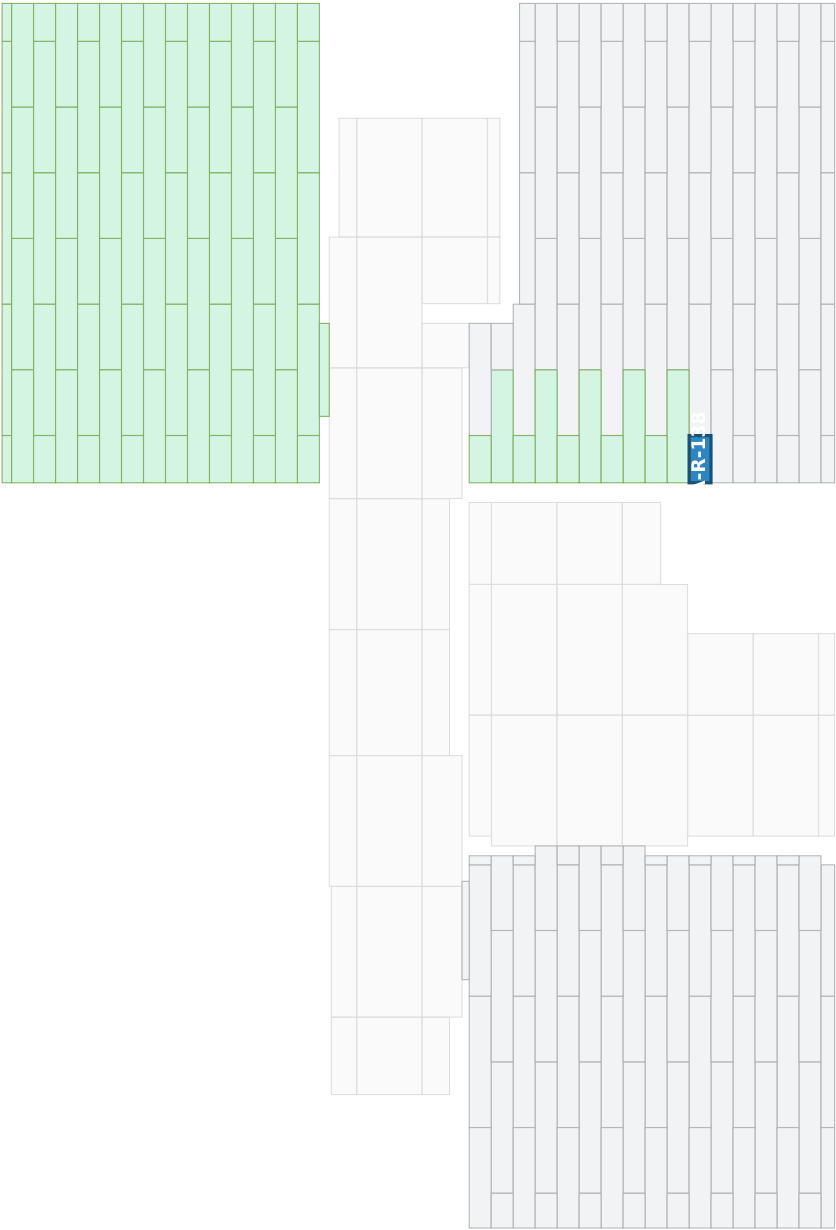

pieza RW-26 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 80 de 209
- COLOCAR PA-R-138
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-137
- EN RESERVA (21):
- PA-R-138 → paso 80
 - PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 0.85 m²

0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
... y 13 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 81 de 209: PA-R-122

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

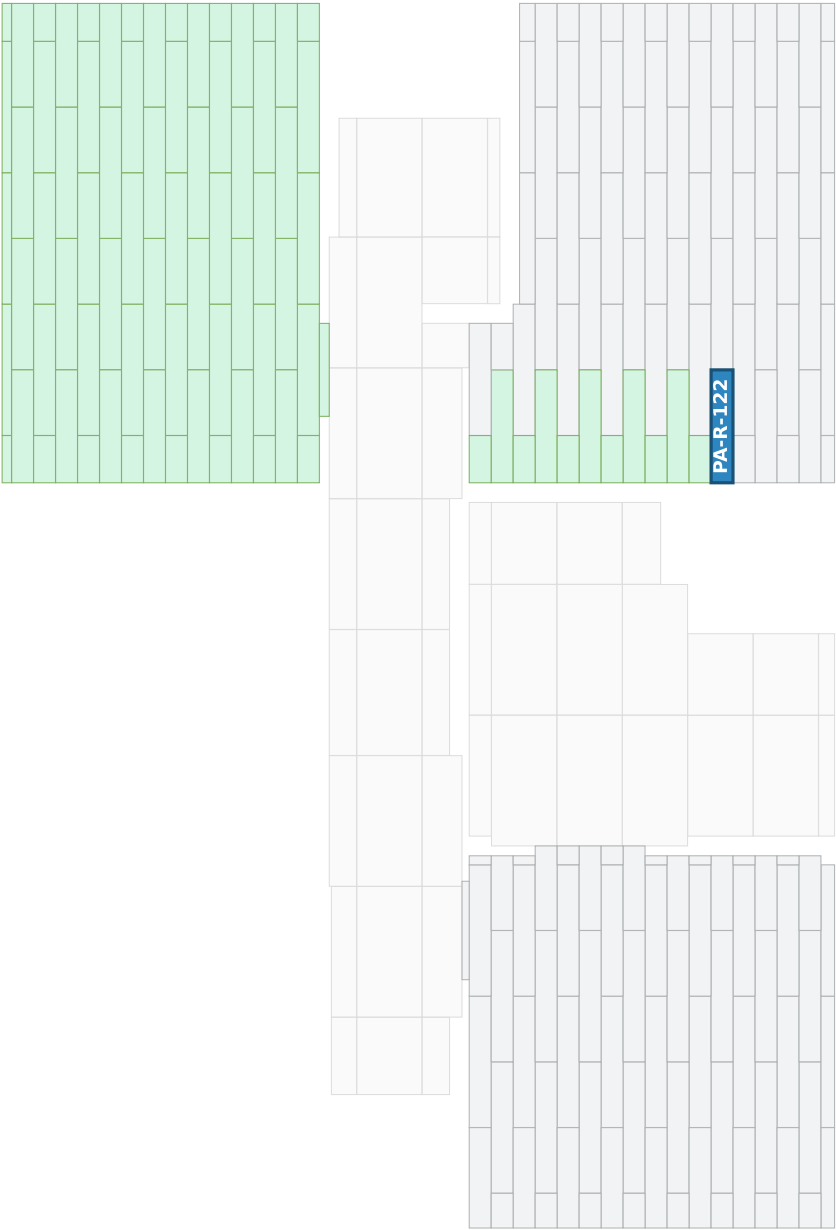

pieza RW-33: SE CORTA AHORA



PASO 81 de 209

COLOCAR PA-R-122
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 0.85 m²

0.2x0.253 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
... y 13 más


merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 82 de 209: PA-R-139

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

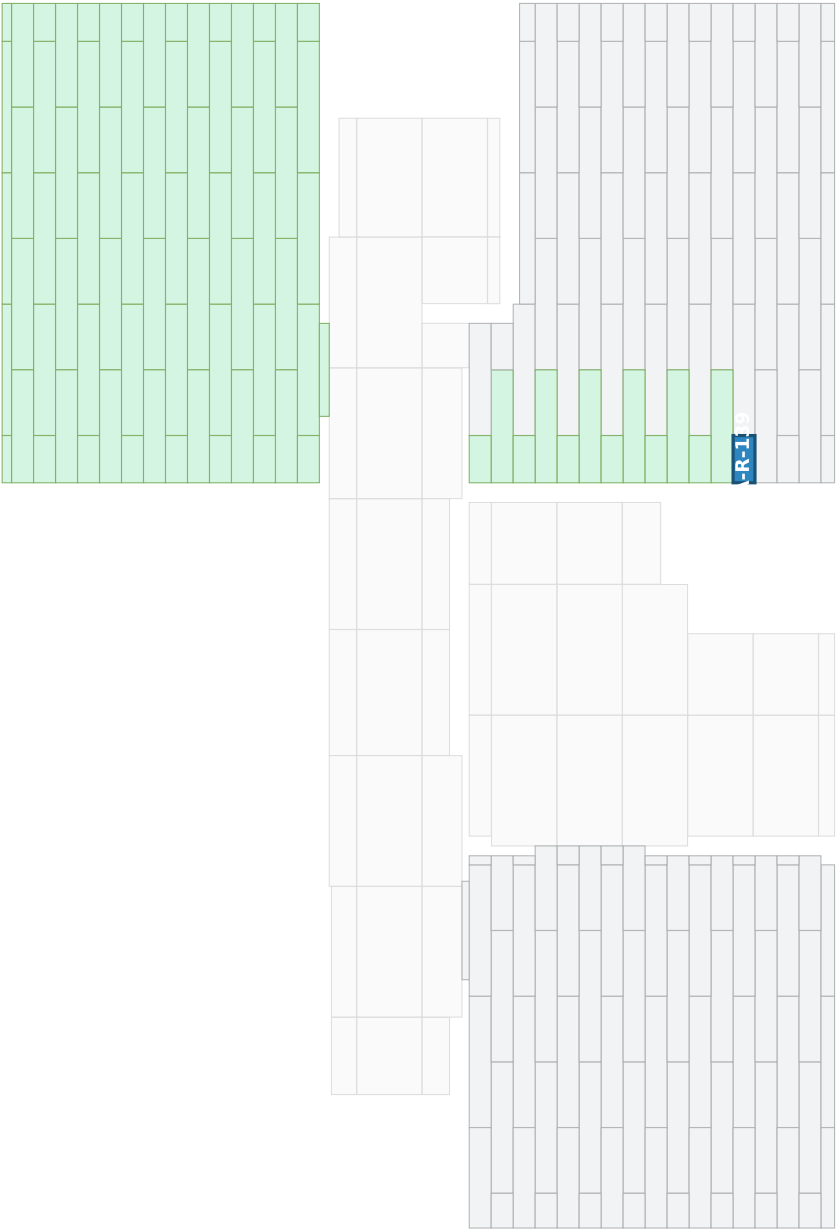

pieza RW-34: SE CORTA AHORA

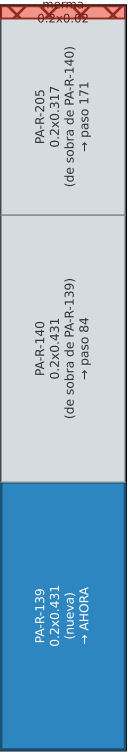

PASO 82 de 209

COLOCAR PA-R-139
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-34 salen
también (a RESERVA):
PA-R-140 -> paso 84
PA-R-205 -> paso 171

EN RESERVA (20):

PA-R-016 -> paso 93
PA-R-010 -> paso 104
PA-R-009 -> paso 106
PA-R-144 -> paso 142
PA-R-153 -> paso 143
PA-R-145 -> paso 144
PA-R-150 -> paso 145
PA-R-151 -> paso 147
PA-R-146 -> paso 150
PA-R-154 -> paso 151
... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 0.88 m²

0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
... y 14 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 83 de 209: PA-R-123

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

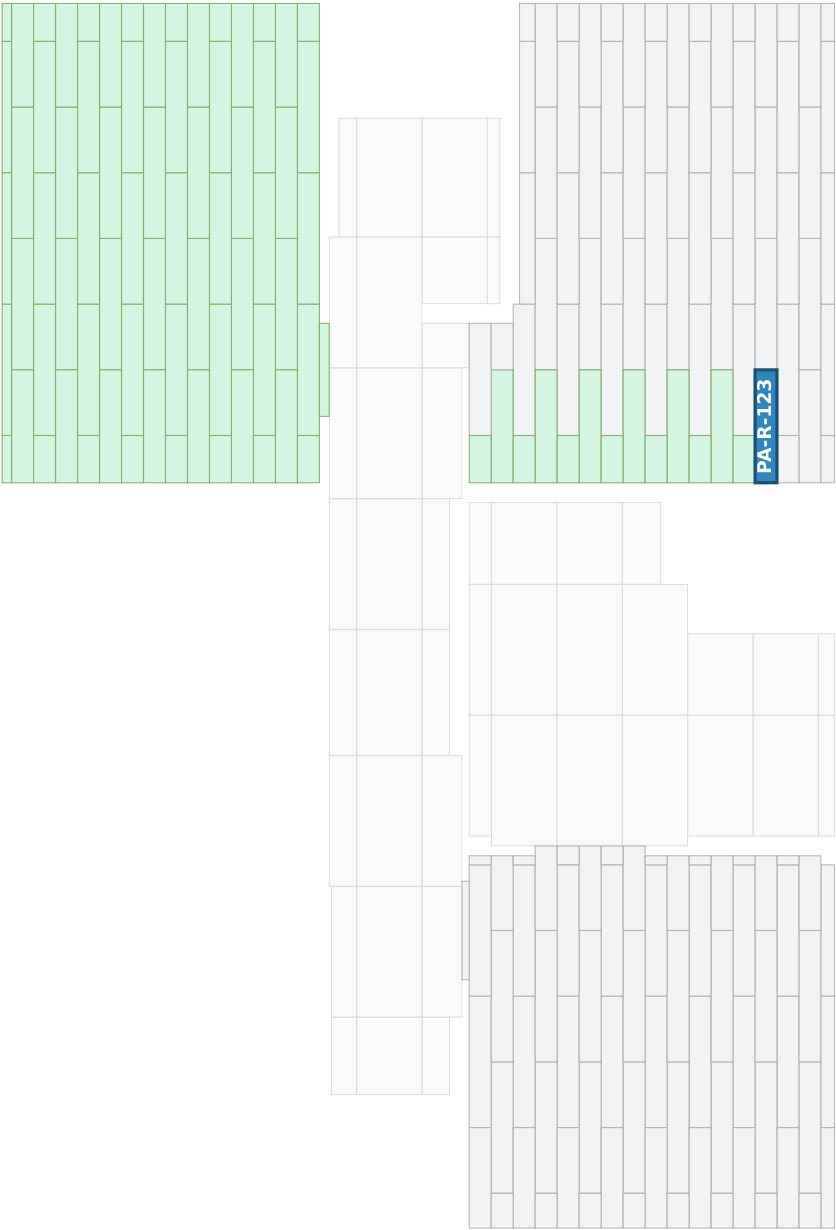

pieza RW-36: SE CORTA AHORA



PASO 83 de 209
COLOCAR PA-R-123
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):
PA-R-140 → paso 84
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 0.88 m²

0.2x0.253 (de RW-39, paso 32)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
... y 14 más

merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 84 de 209: PA-R-140

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

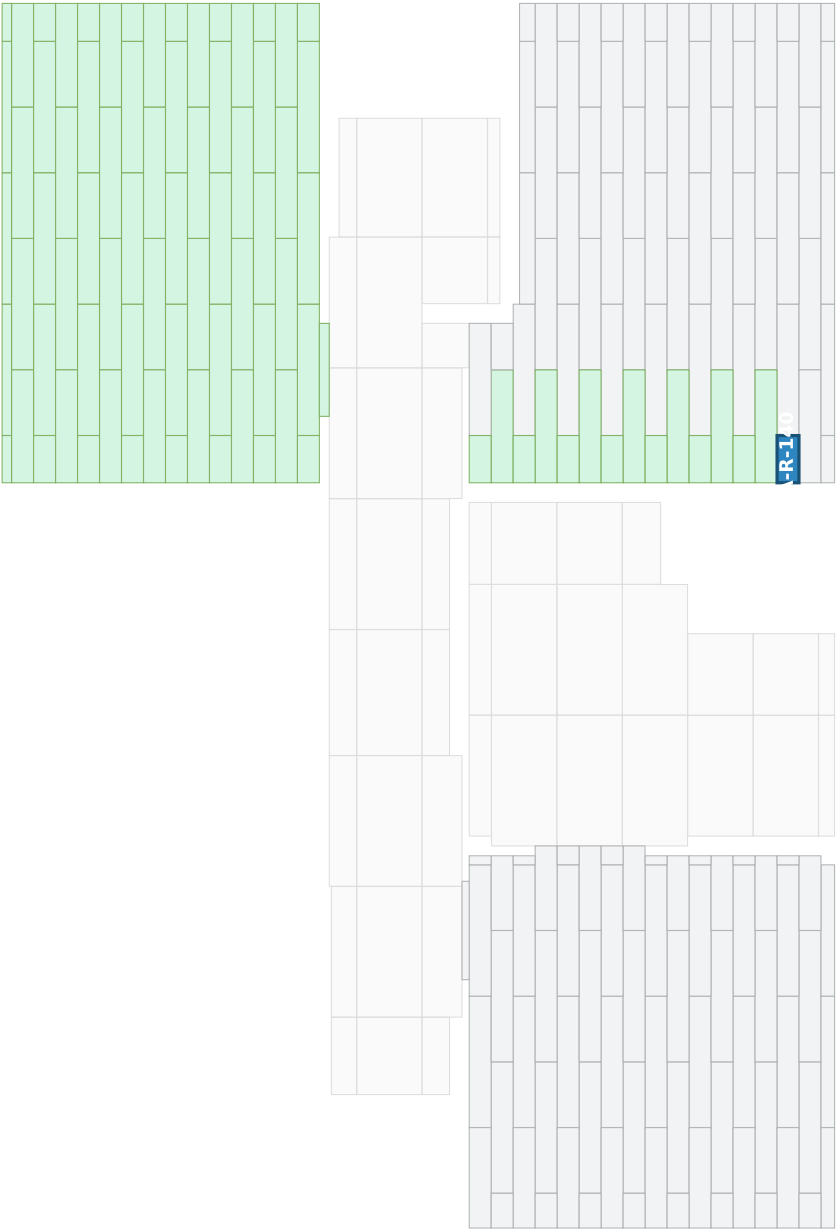

pieza RW-34 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 84 de 209
- COLOCAR PA-R-140
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-139
- EN RESERVA (22):
- PA-R-140 -> paso 84
 - PA-R-016 -> paso 93
 - PA-R-010 -> paso 104
 - PA-R-009 -> paso 106
 - PA-R-144 -> paso 142
 - PA-R-153 -> paso 143
 - PA-R-145 -> paso 144
 - PA-R-150 -> paso 145
 - PA-R-151 -> paso 147
 - PA-R-146 -> paso 150
 - ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


23 · 0.92 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
... y 15 más


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 85 de 209: PA-R-124

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

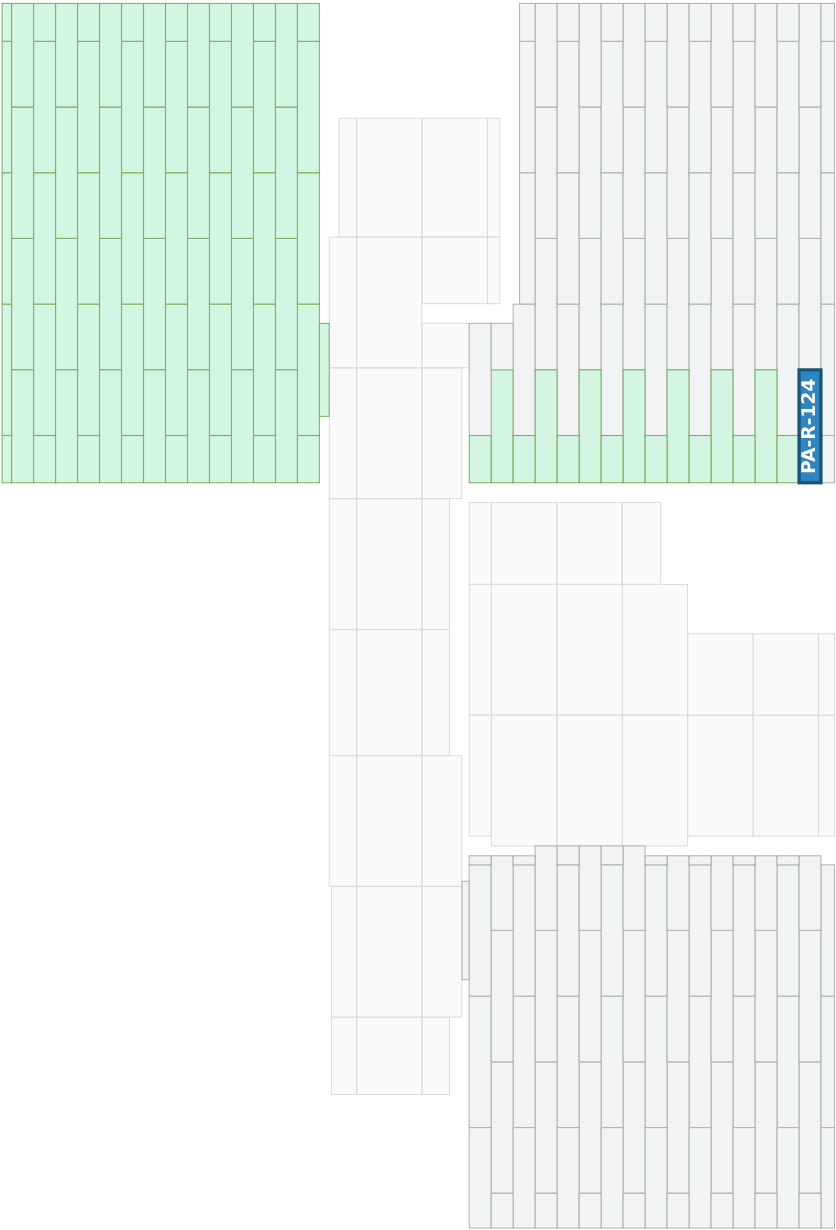

pieza RW-42: SE CORTA AHORA

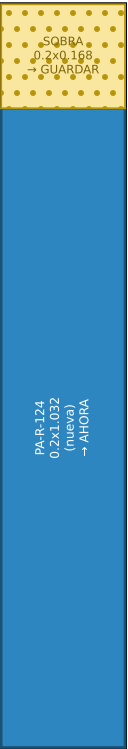

PASO 85 de 209

COLOCAR PA-R-124
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (21):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


23 · 0.92 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 34)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
... y 15 más


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 86 de 209: PA-R-141

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

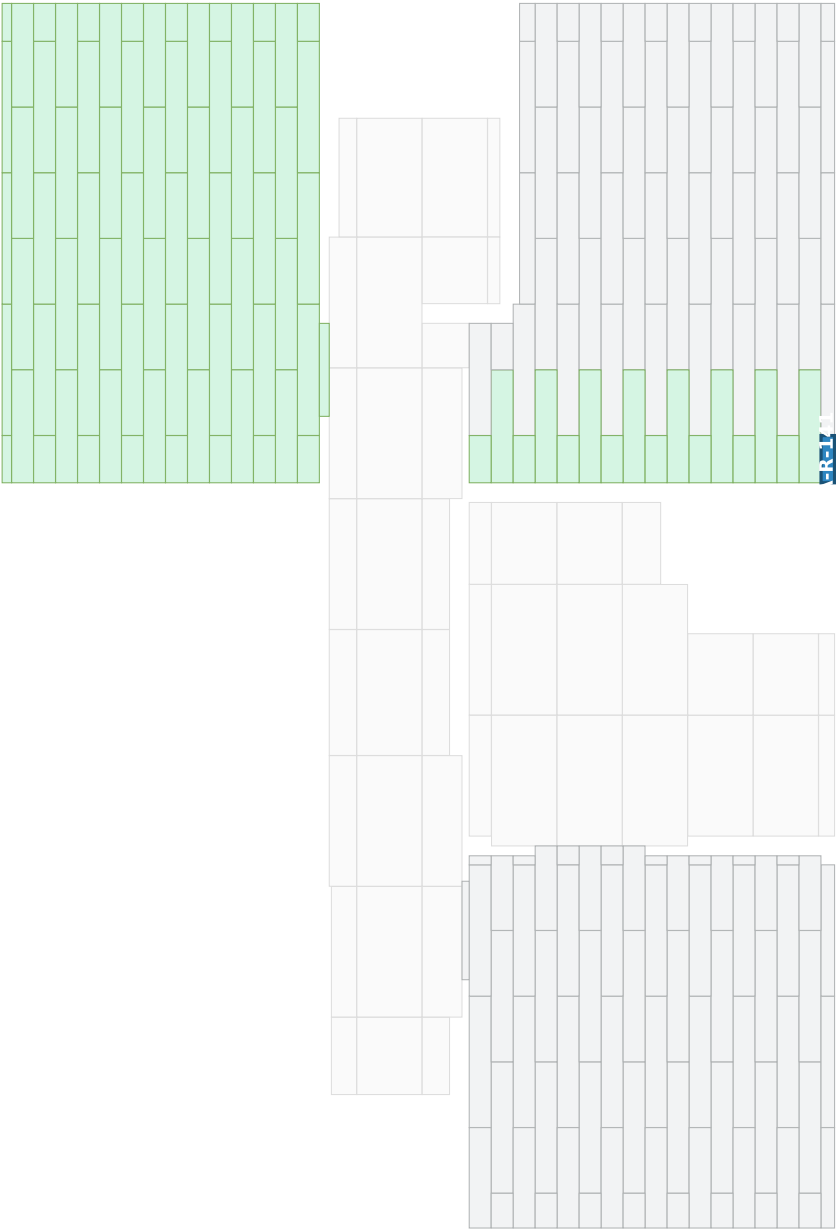

pieza RW-44: SE CORTA AHORA

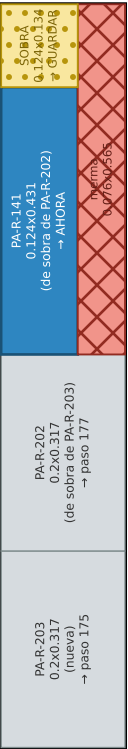

PASO 86 de 209

COLOCAR PA-R-141
0.124x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-202

al cortar RW-44 salen
también (a RESERVA):
PA-R-203 → paso 175
PA-R-202 → paso 177

EN RESERVA (21):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:

24 · 0.95 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 71)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
... y 16 más

merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 87 de 209: PA-R-108

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-31: SE CORTA AHORA



PASO 87 de 209
COLOCAR PA-R-108
0.124x1.2
corte de pieza nueva
al cortar RW-31 salen
también (a RESERVA):
PA-R-158 → paso 204


EN RESERVA (23):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
... y 17 más

merma acum.: 0.23 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 88 de 209: PA-R-090

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

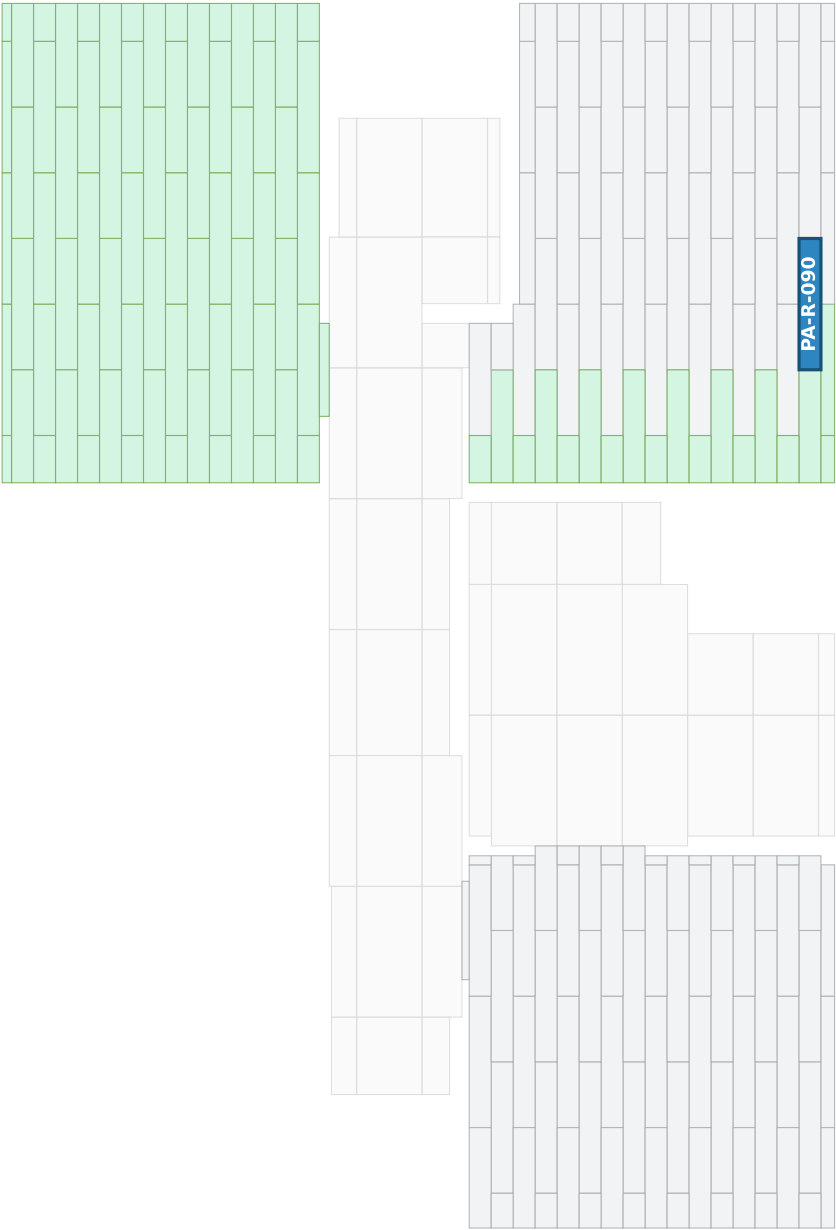

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 88 de 209

COLOCAR PA-R-090
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
... y 17 más

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 89 de 209: PA-R-076

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-52: SE CORTA AHORA



PASO 89 de 209

COLOCAR PA-R-076
0.124x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):

- PA-R-016 → paso 93
- PA-R-010 → paso 104
- PA-R-009 → paso 106
- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
... y 17 más

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 90 de 209: PA-R-060

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

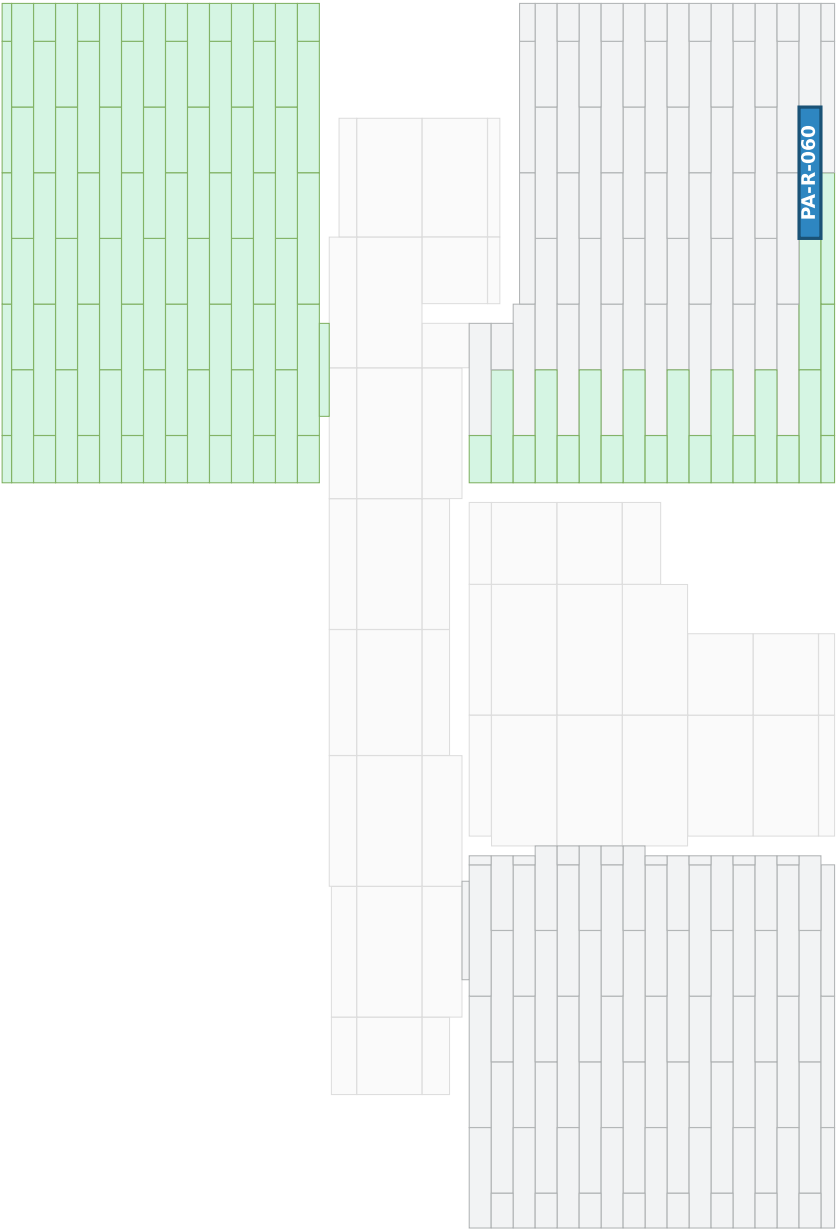

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 90 de 209

COLOCAR PA-R-060
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
... y 17 más

merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 91 de 209: PA-R-046

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-58: SE CORTA AHORA



- PASO 91 de 209
- COLOCAR PA-R-046
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (24):
- PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - ... y 14 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 25 · 0.97 m²
- 0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
 - 0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
 - 0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
 - 0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
 - 0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
 - 0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
 - 0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
 - ... y 17 más


merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 92 de 209: PA-R-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-60: SE CORTA AHORA

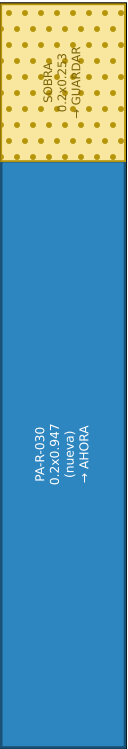

PASO 92 de 209
COLOCAR PA-R-030
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):
PA-R-016 → paso 93
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²
0.2x0.168 (de RW-17, paso 73)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
... y 17 más


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 93 de 209: PA-R-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-23 (cortada antes; estaba en reserva)

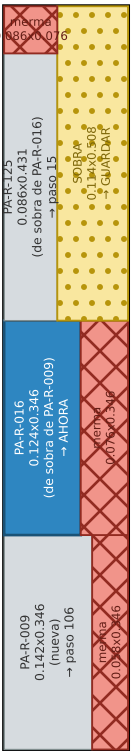

PASO 93 de 209
COLOCAR PA-R-016
0.124x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-009

- EN RESERVA (24):
- PA-R-016 → paso 93
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.02 m²

0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
... y 18 más

merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 94 de 209: PA-R-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-30: SE CORTA AHORA



PASO 94 de 209

COLOCAR PA-R-015
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-014

al cortar RW-30 salen
también (a RESERVA):
PA-R-014 → paso 96
PA-R-204 → paso 173
PA-R-142 → paso 146

EN RESERVA (23):
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.02 m²

0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
... y 18 más


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 95 de 209: PA-R-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-56: SE CORTA AHORA

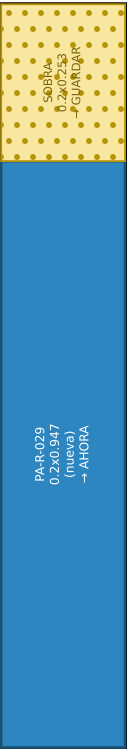

PASO 95 de 209
COLOCAR PA-R-029
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (26):
PA-R-014 → paso 96
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.02 m²
0.2x0.168 (de RW-22, paso 75)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
... y 18 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 96 de 209: PA-R-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-30 (cortada antes; estaba en reserva)

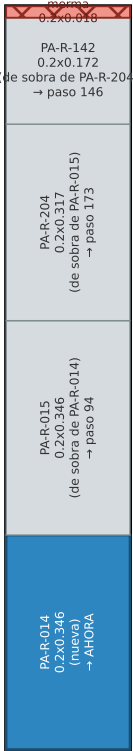

PASO 96 de 209
COLOCAR PA-R-014
0.2x0.346
corte de pieza nueva

EN RESERVA (26):
PA-R-014 → paso 96
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.07 m²
0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
... y 19 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 97 de 209: PA-R-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-54: SE CORTA AHORA

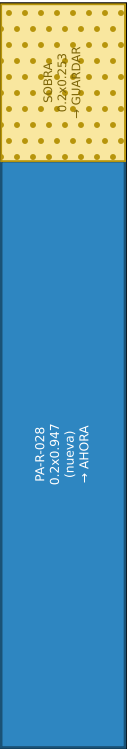

PASO 97 de 209
COLOCAR PA-R-028
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.07 m²

0.2x0.168 (de RW-25, paso 77)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
... y 19 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 98 de 209: PA-R-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-51: SE CORTA AHORA

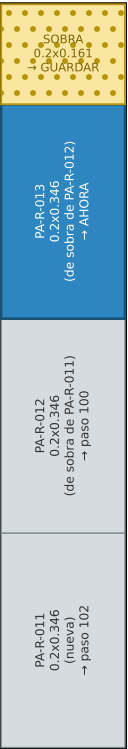

PASO 98 de 209

COLOCAR PA-R-013
0.2x0.346
sale de la SOBBA de PA-R-012

al cortar RW-51 salen
también (a RESERVA):
PA-R-011 → paso 102
PA-R-012 → paso 100

EN RESERVA (25):

PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:

28 · 1.12 m²

0.2x0.168 (de RW-29, paso 79)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
... y 20 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 99 de 209: PA-R-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-53: SE CORTA AHORA

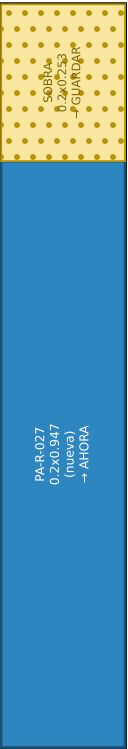

PASO 99 de 209
COLOCAR PA-R-027
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (27):
PA-R-012 → paso 100
PA-R-011 → paso 102
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.15 m²
0.2x0.168 (de RW-33, paso 81)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
... y 21 más

merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 100 de 209: PA-R-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-51 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 100 de 209
COLOCAR PA-R-012
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-011

EN RESERVA (27):
PA-R-012 → paso 100
PA-R-011 → paso 102
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.20 m²

0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
... y 22 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 101 de 209: PA-R-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-50: SE CORTA AHORA

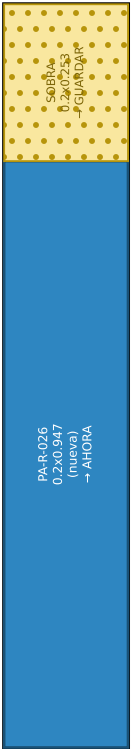

PASO 101 de 209
COLOCAR PA-R-026
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (26):
PA-R-011 → paso 102
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.20 m²
0.2x0.168 (de RW-36, paso 83)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
... y 22 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 102 de 209: PA-R-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-51 (cortada antes; estaba en reserva)

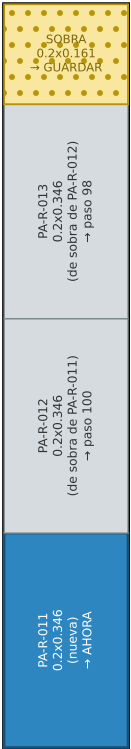

PASO 102 de 209
COLOCAR PA-R-011
0.2x0.346
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (26):
- PA-R-011 → paso 102
 - PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.25 m²

0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
... y 23 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 103 de 209: PA-R-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-49: SE CORTA AHORA

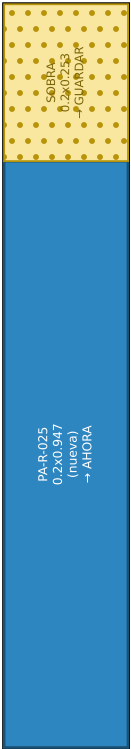

PASO 103 de 209
COLOCAR PA-R-025
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):
PA-R-010 → paso 104
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.25 m²

0.2x0.168 (de RW-42, paso 85)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
... y 23 más

merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 104 de 209: PA-R-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-47 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 104 de 209
COLOCAR PA-R-010
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-002

- EN RESERVA (25):
- PA-R-010 → paso 104
 - PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.30 m²

0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
... y 24 más

merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 105 de 209: PA-R-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-46: SE CORTA AHORA



PASO 105 de 209
COLOCAR PA-R-024
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):
PA-R-009 → paso 106
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.30 m²

0.124x0.134 (de RW-44, paso 86)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
... y 24 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 106 de 209: PA-R-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-23 (cortada antes; estaba en reserva)

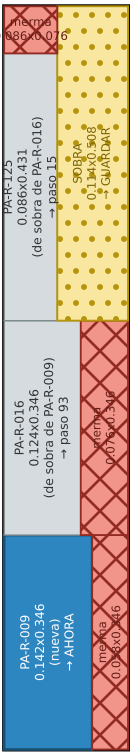

- PASO 106 de 209
- COLOCAR PA-R-009
0.142x0.346
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (24):
- PA-R-009 → paso 106
 - PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:

33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 107 de 209: PA-R-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-38: SE CORTA AHORA

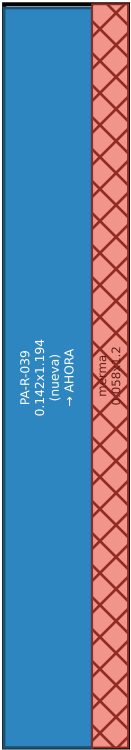

PASO 107 de 209

COLOCAR PA-R-039
0.142x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (23):
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 108 de 209: PA-R-054

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

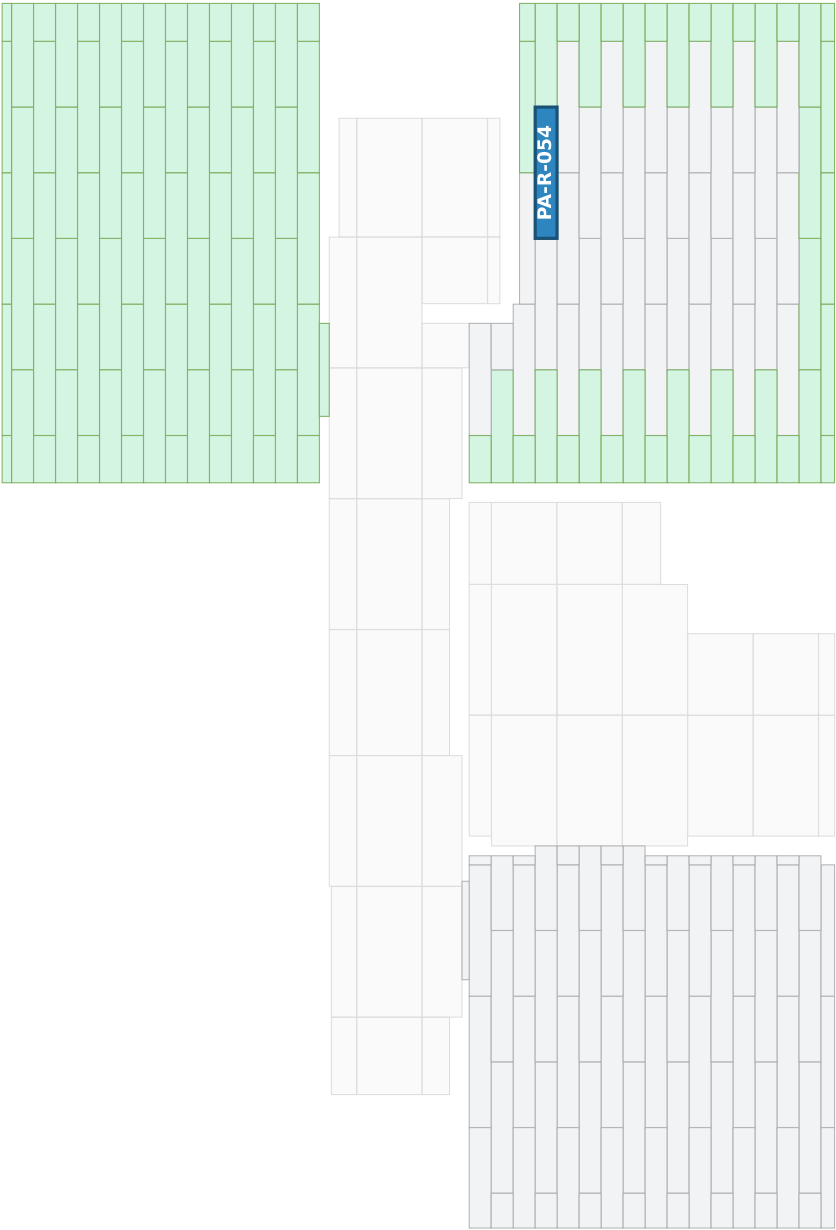

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 108 de 209
- COLOCAR PA-R-054
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 109 de 209: PA-R-069

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

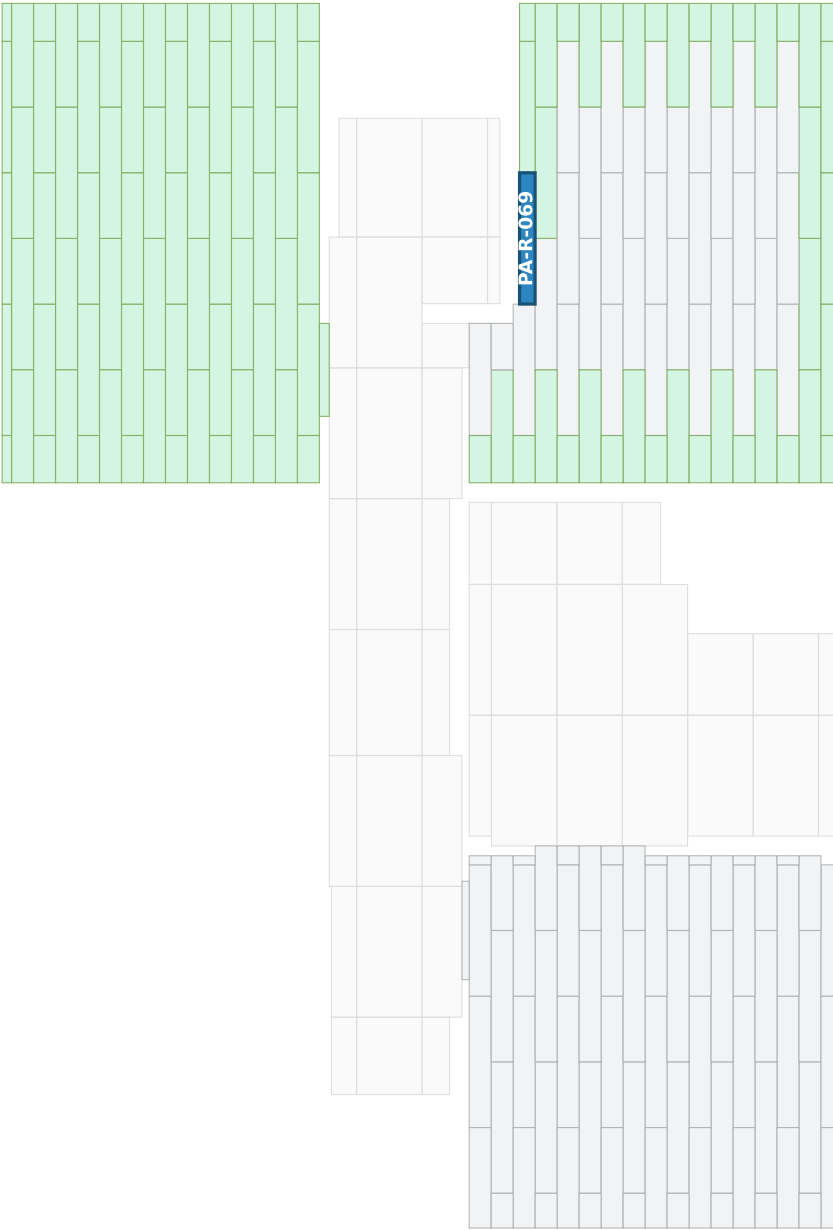

pieza RW-27: SE CORTA AHORA

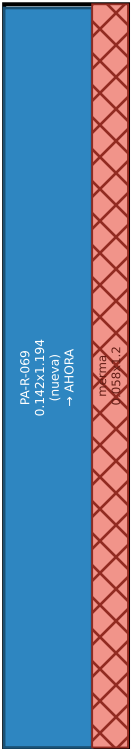


- PASO 109 de 209
- COLOCAR PA-R-069
0.142x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 110 de 209: PA-R-084

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

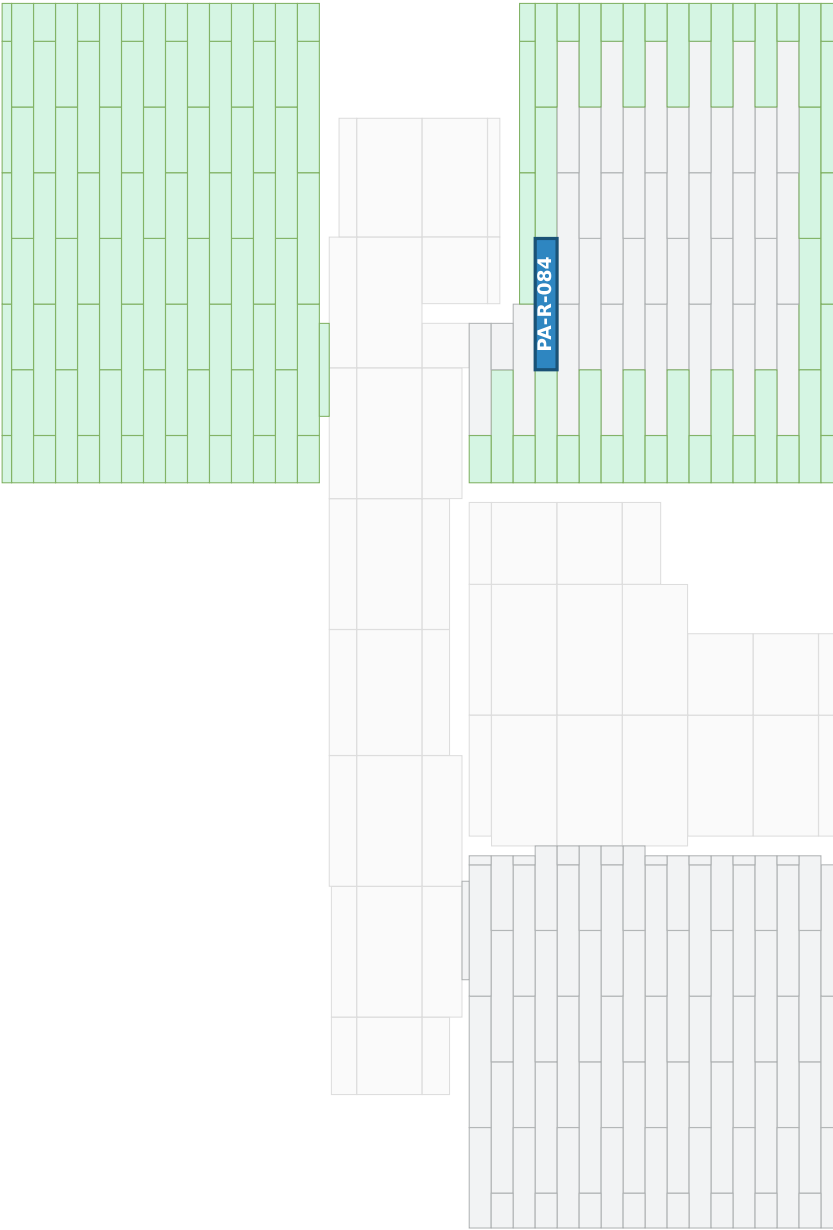

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 110 de 209
- COLOCAR PA-R-084
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 111 de 209: PA-R-070

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

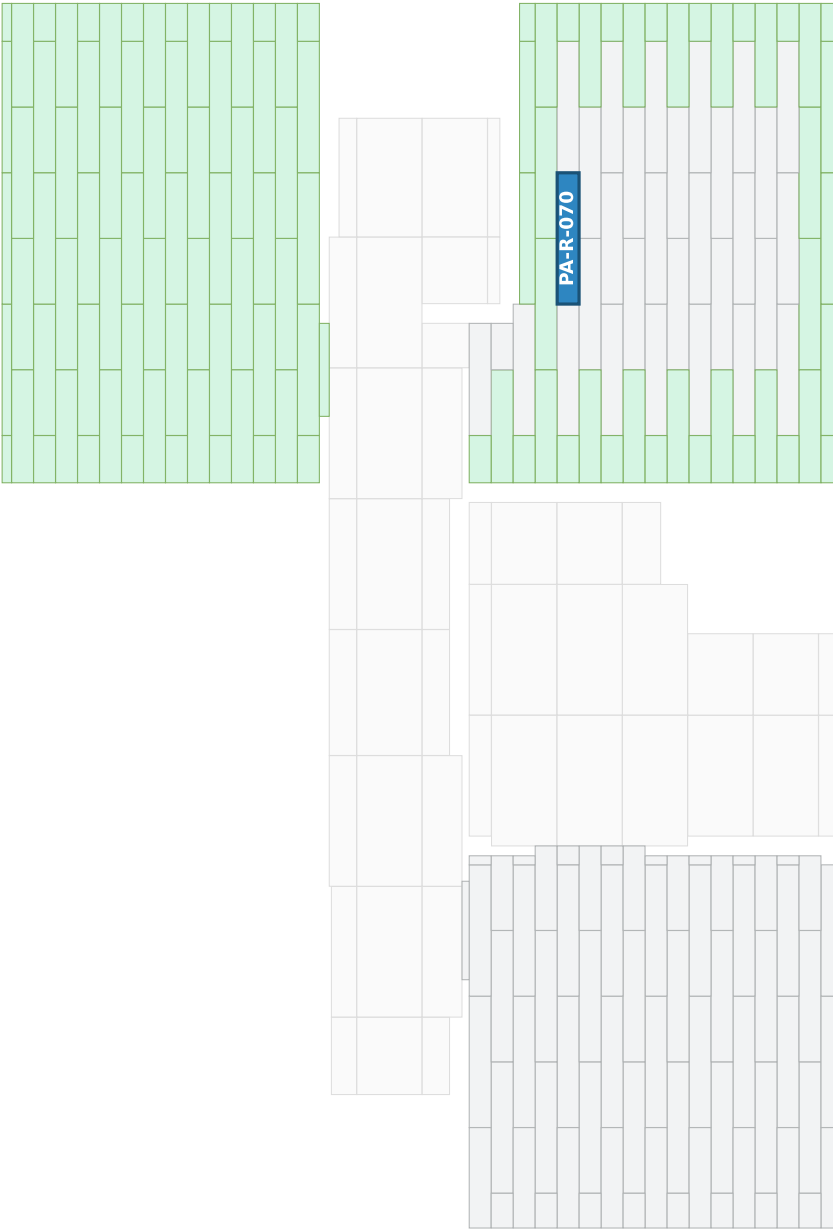

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 111 de 209

COLOCAR PA-R-070
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 112 de 209: PA-R-085

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

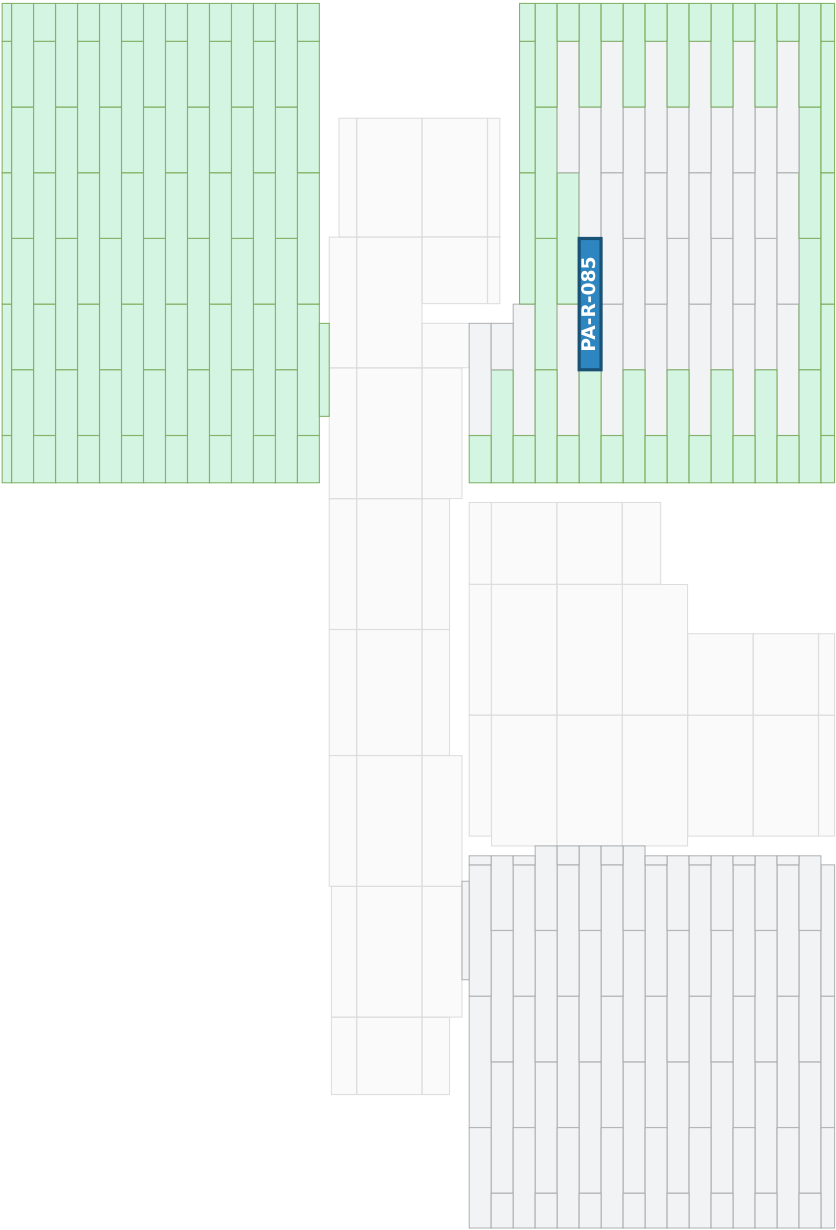

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 112 de 209
- COLOCAR PA-R-085
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 113 de 209: PA-R-071

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

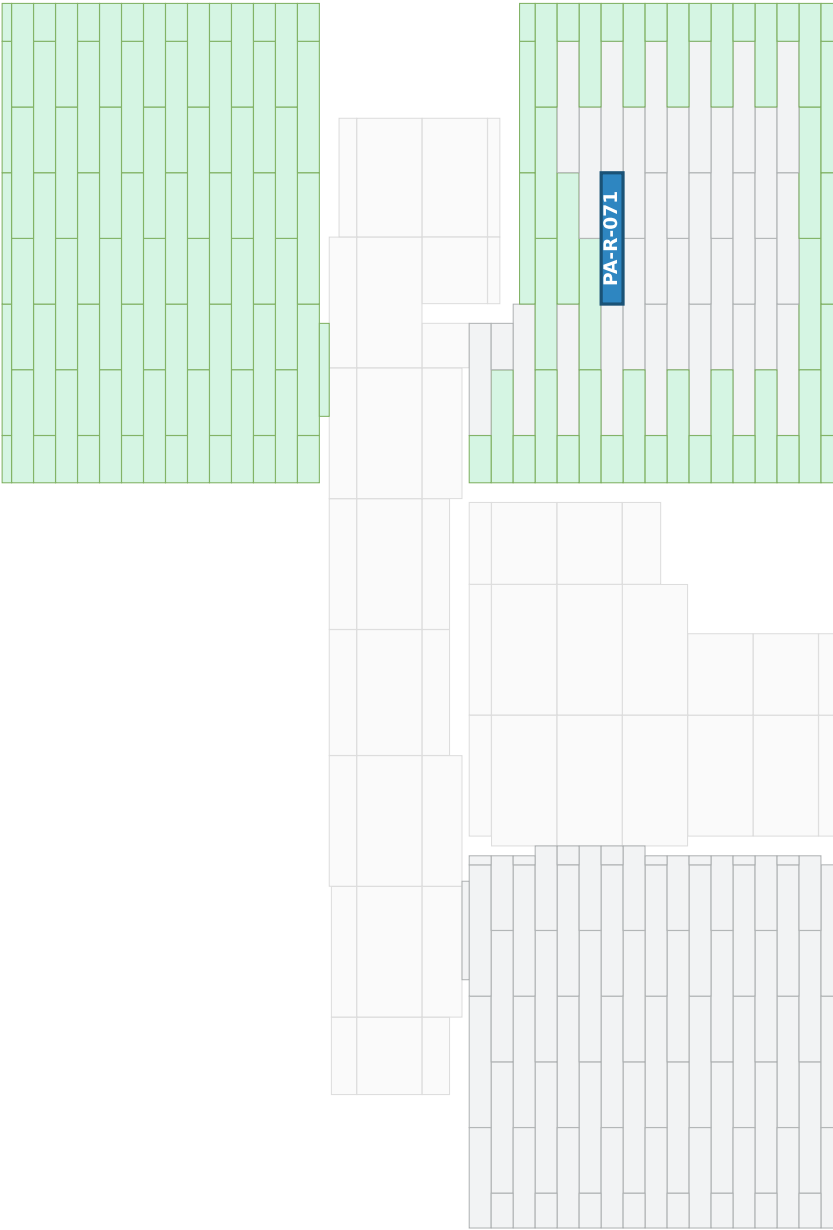

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 113 de 209
- COLOCAR PA-R-071
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 114 de 209: PA-R-086

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

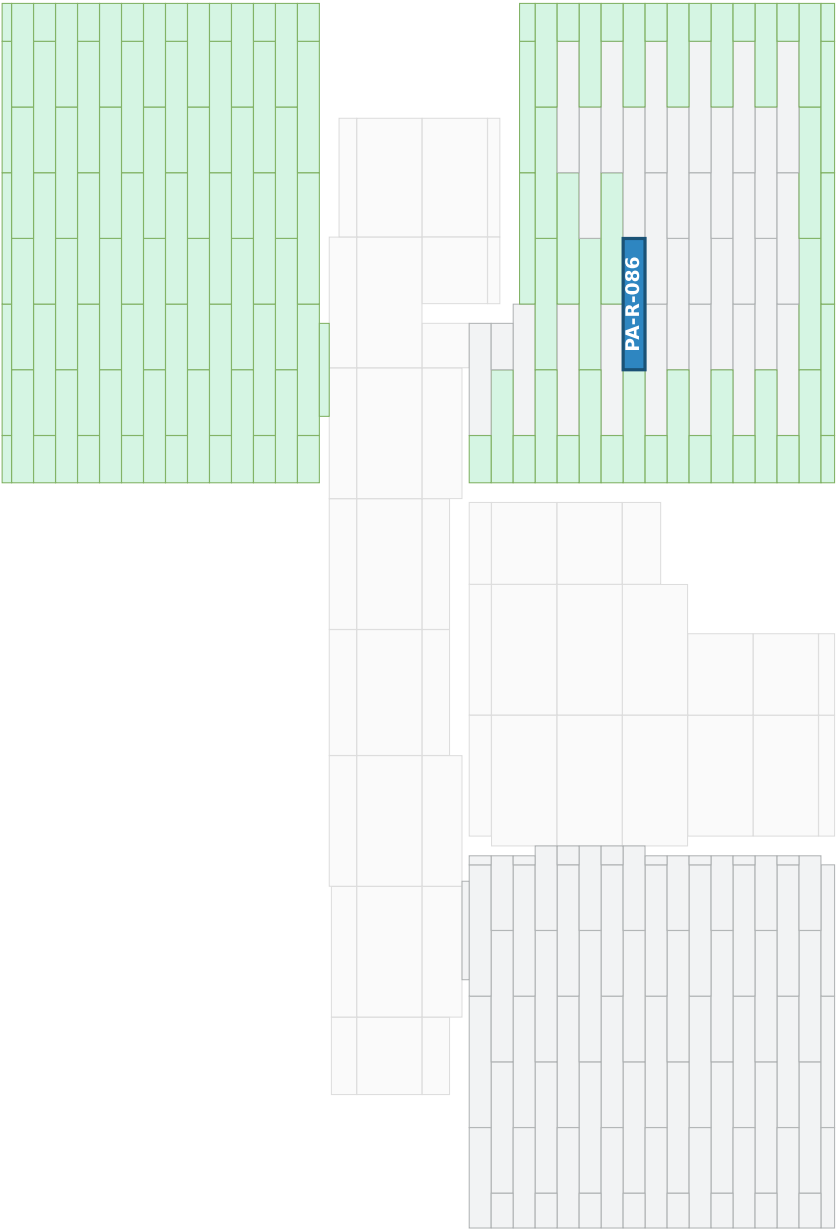

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 114 de 209

COLOCAR PA-R-086
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 115 de 209: PA-R-072

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

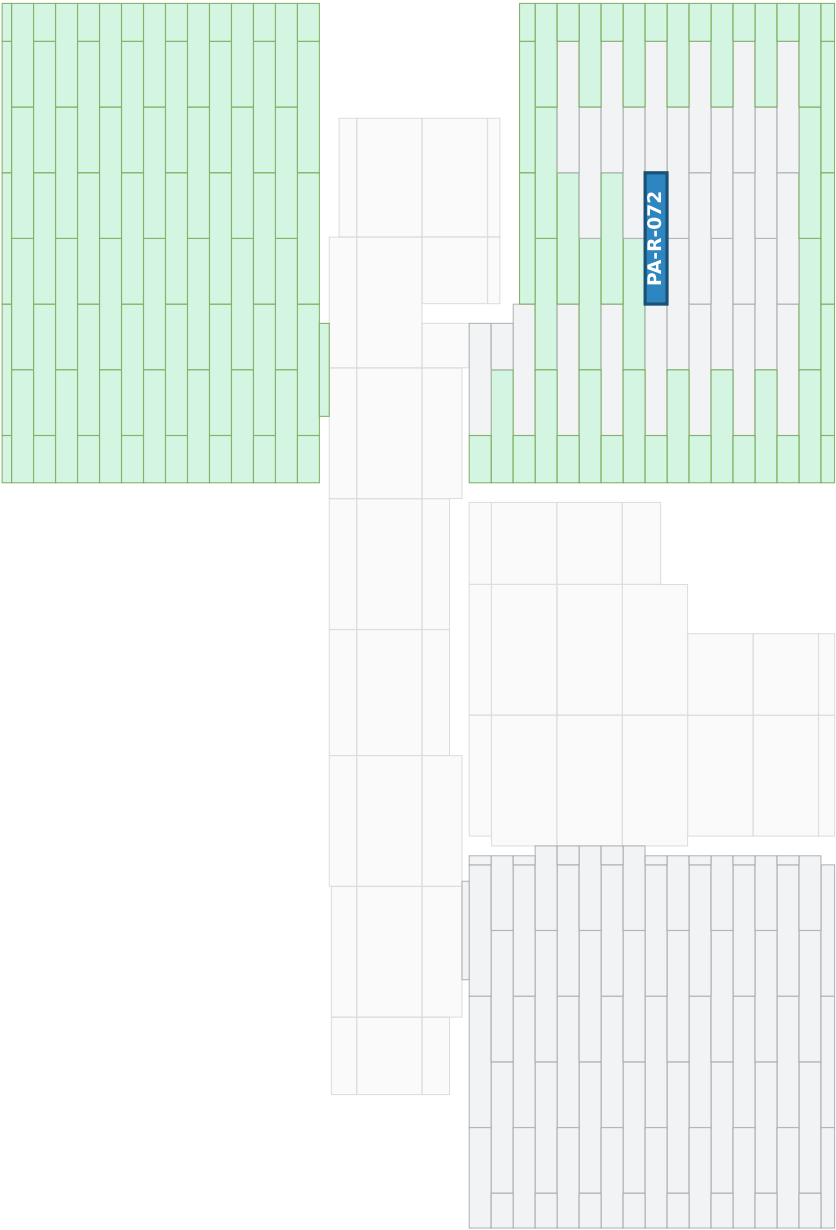

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 115 de 209
- COLOCAR PA-R-072
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 116 de 209: PA-R-087

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

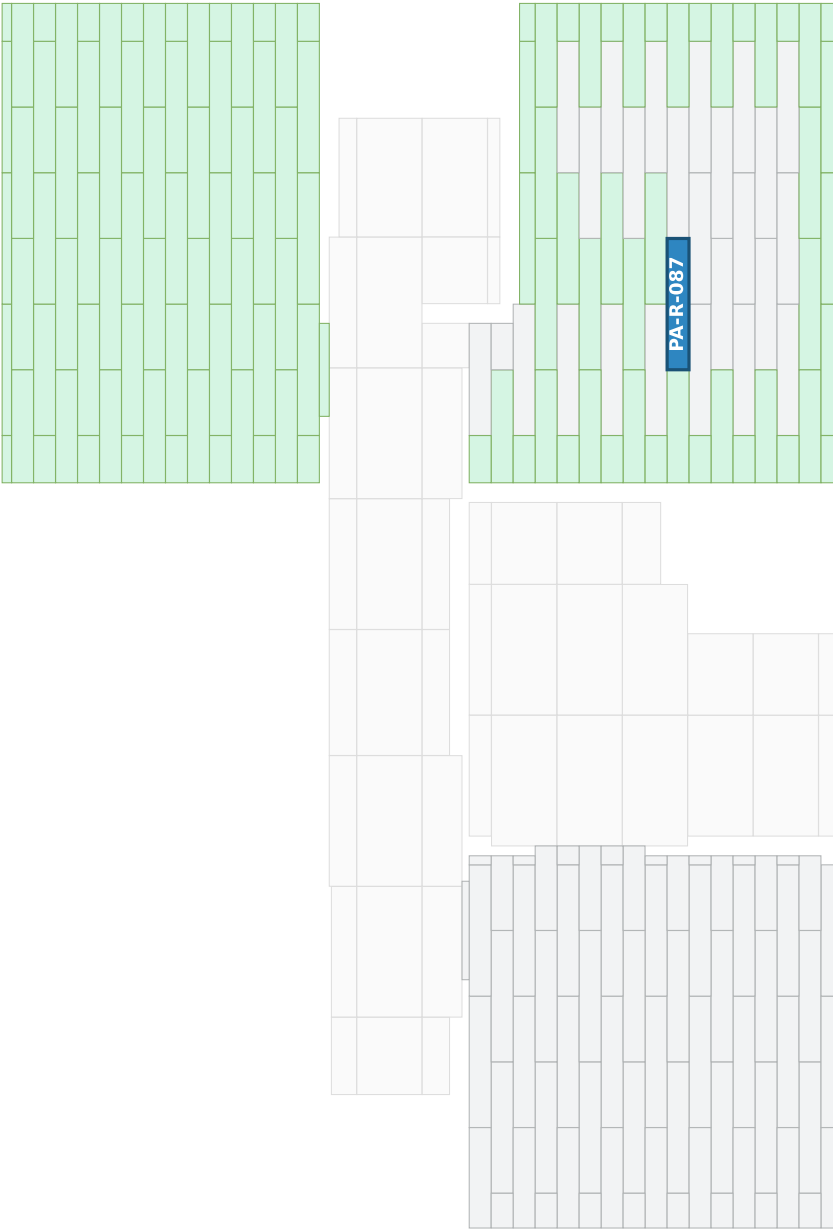

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 116 de 209

COLOCAR PA-R-087
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 117 de 209: PA-R-073

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

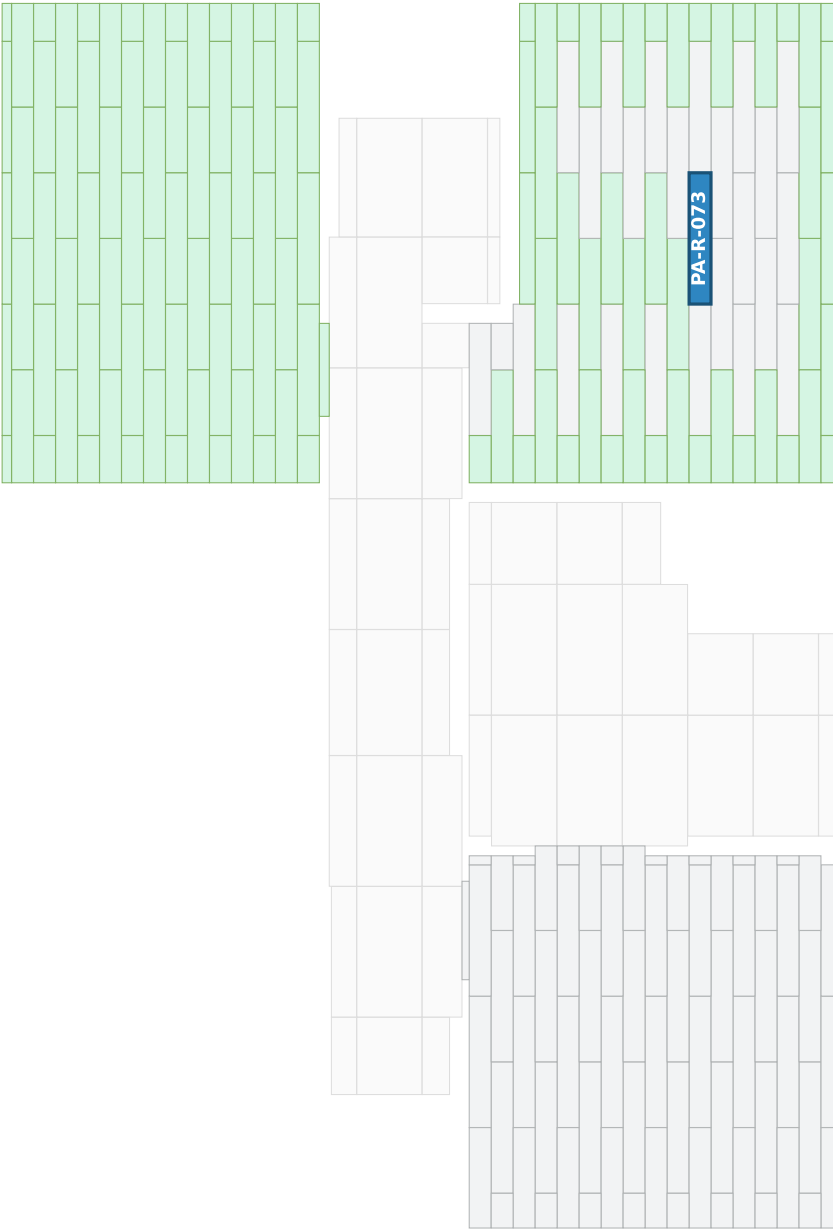

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 117 de 209

COLOCAR PA-R-073
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 118 de 209: PA-R-088

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

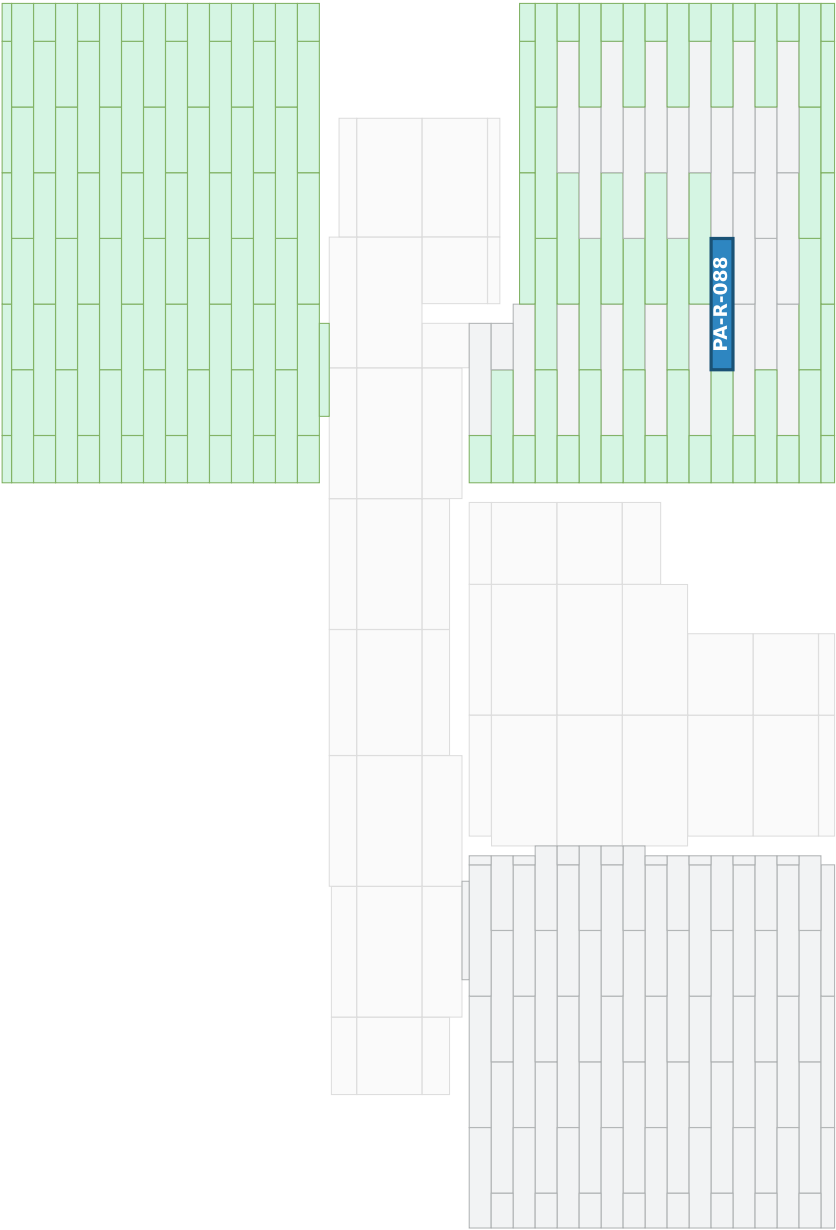

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 118 de 209

COLOCAR PA-R-088
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 119 de 209: PA-R-074

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

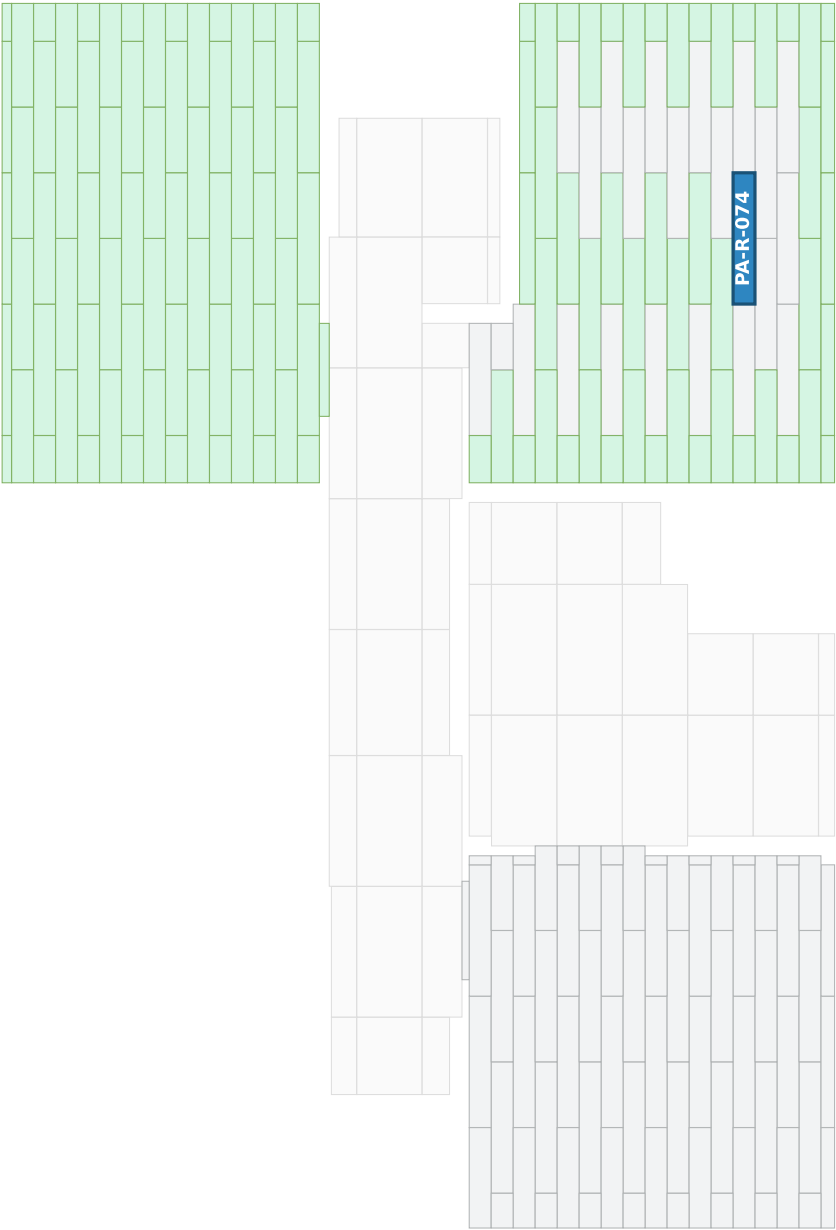

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 119 de 209
- COLOCAR PA-R-074
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 120 de 209: PA-R-089

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

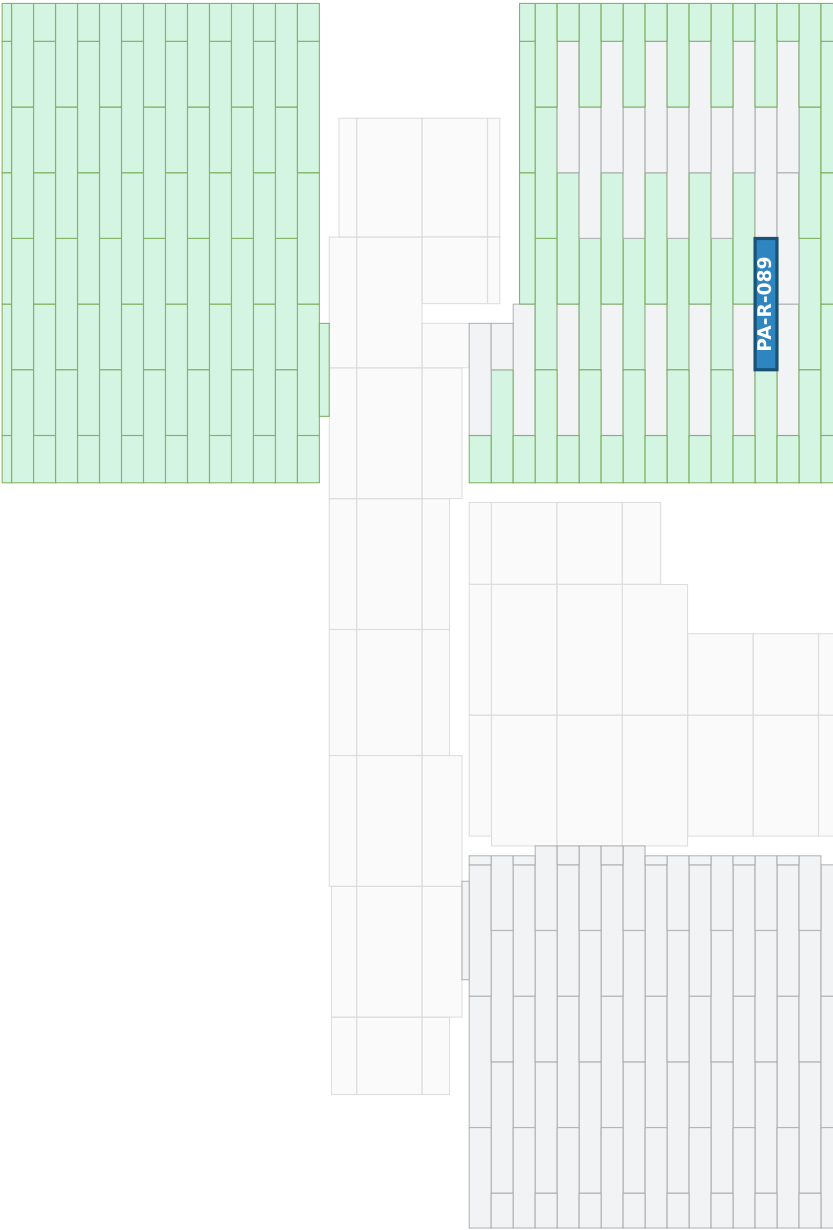

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 120 de 209

COLOCAR PA-R-089
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 121 de 209: PA-R-075

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

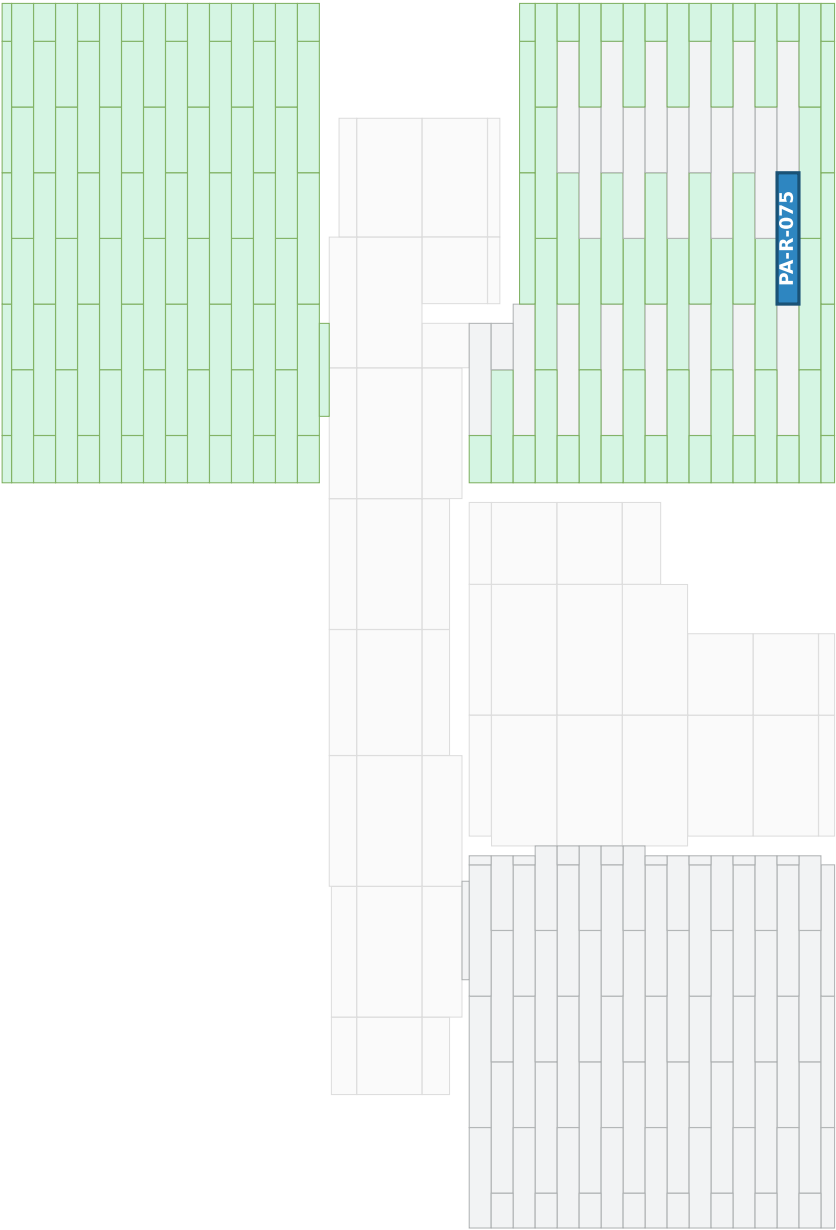

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 121 de 209

COLOCAR PA-R-075
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 122 de 209: PA-R-059

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

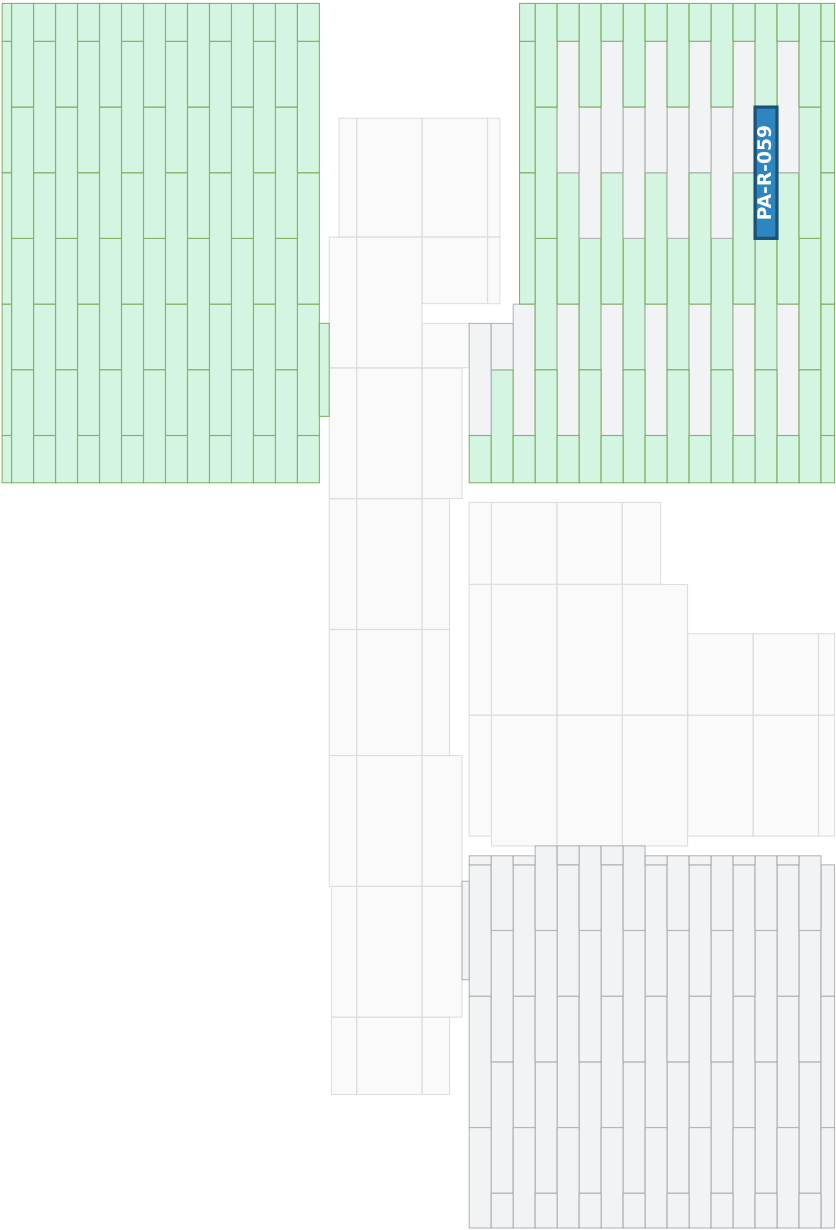

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 122 de 209

COLOCAR PA-R-059
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 123 de 209: PA-R-045

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

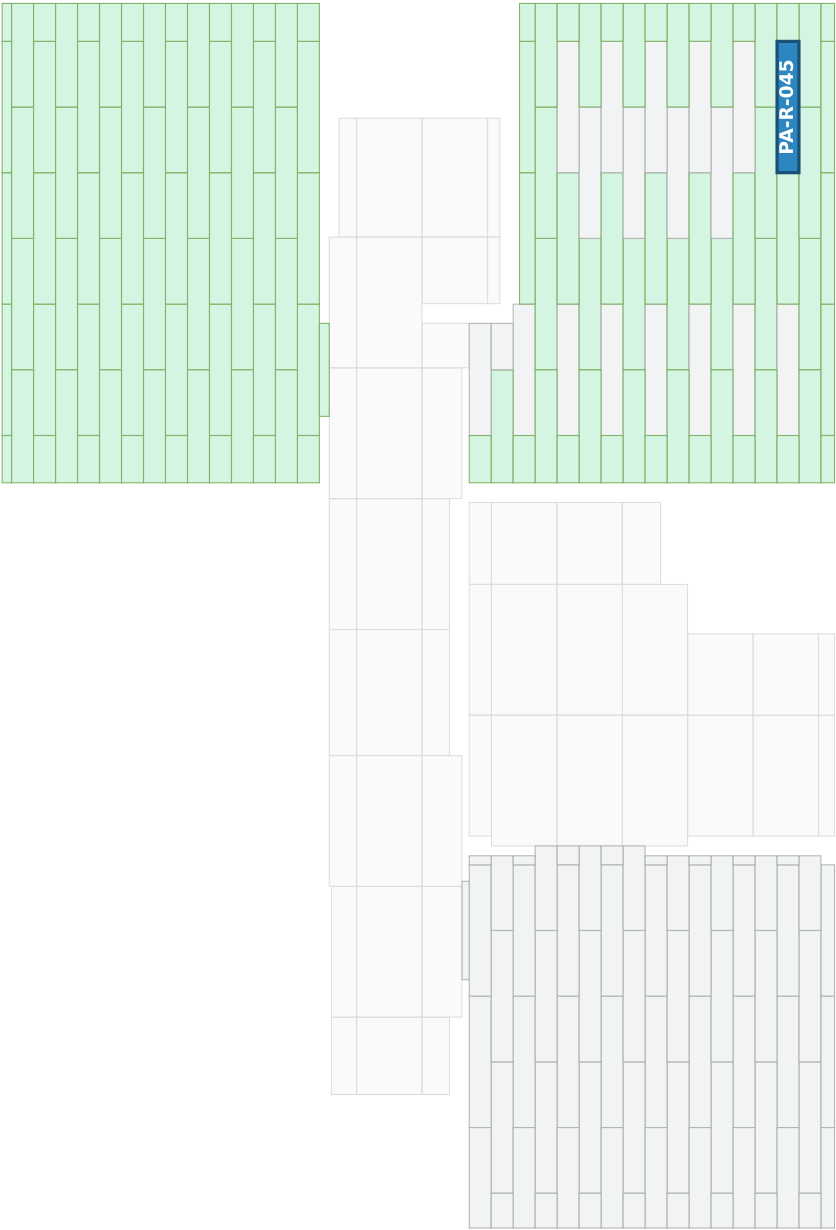

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 123 de 209
- COLOCAR PA-R-045
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 124 de 209: PA-R-044

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

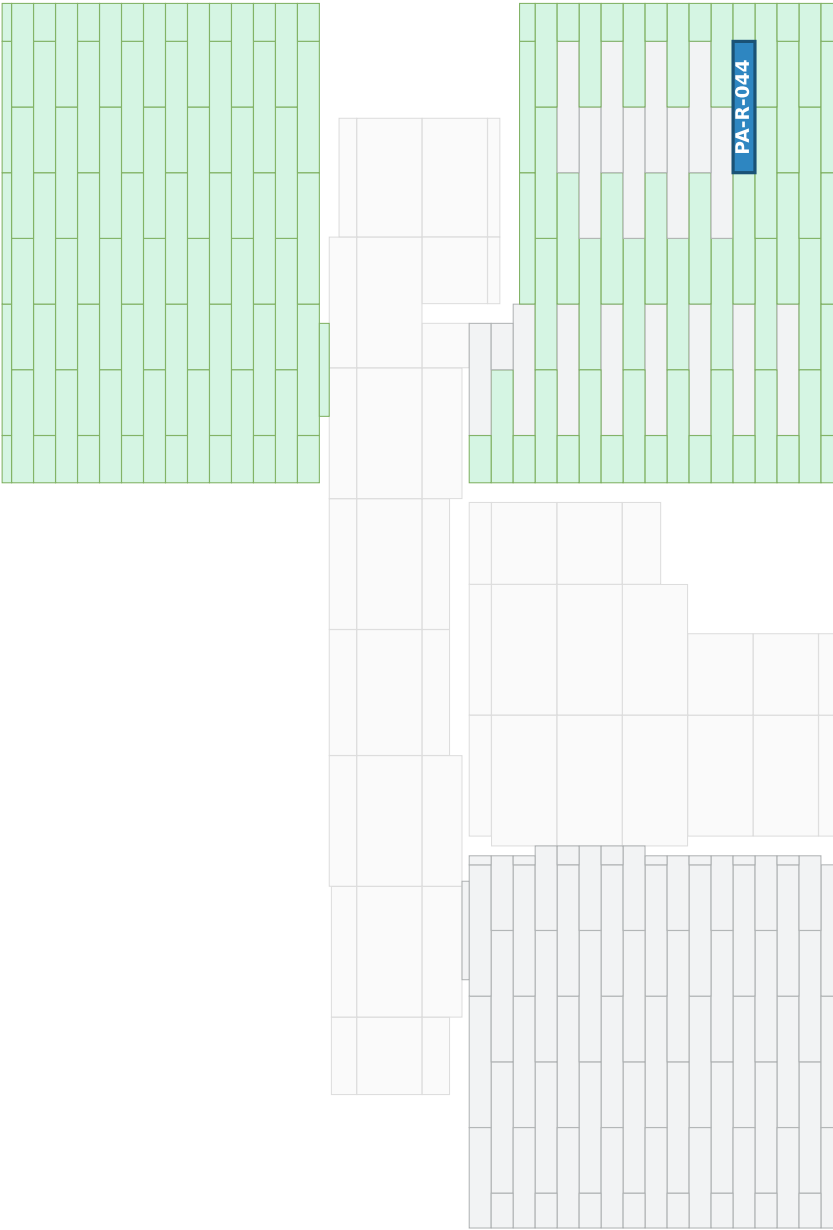

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 124 de 209
- COLOCAR PA-R-044
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 125 de 209: PA-R-058

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

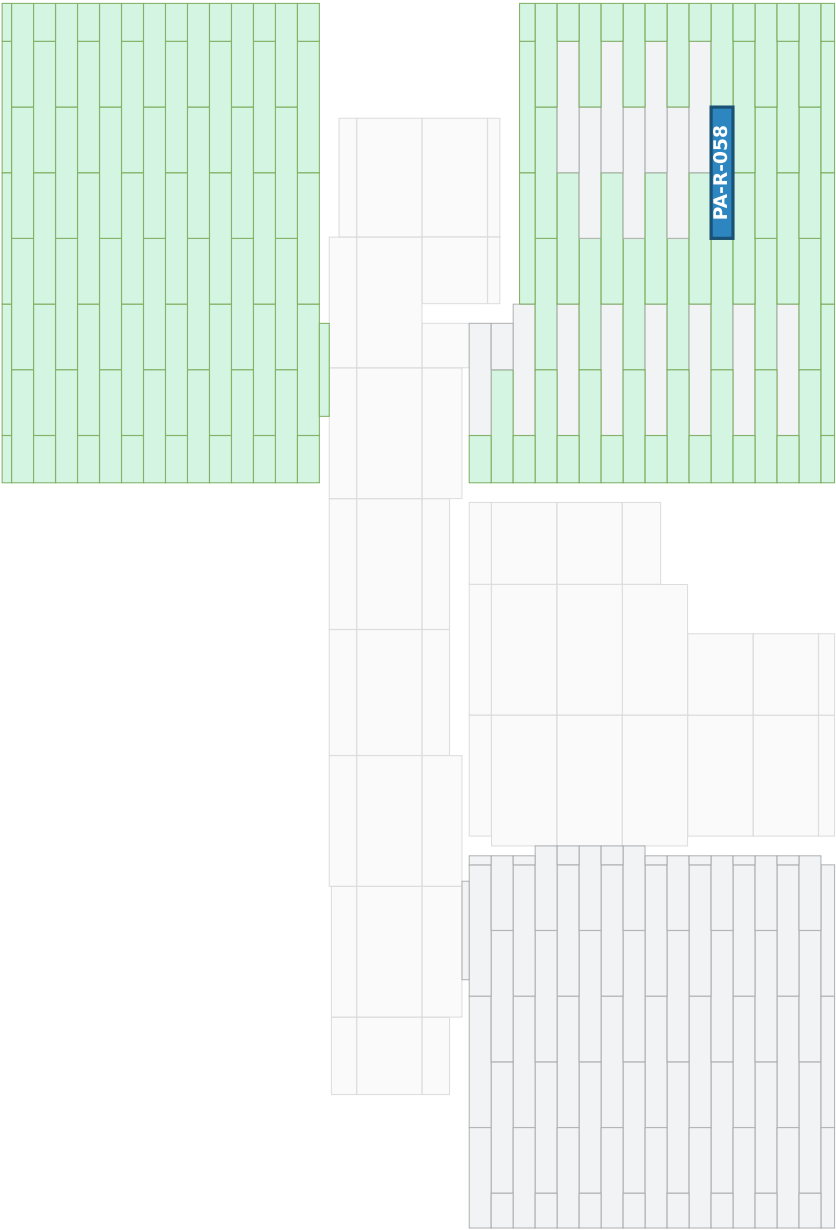

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 125 de 209
- COLOCAR PA-R-058
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 126 de 209: PA-R-043

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

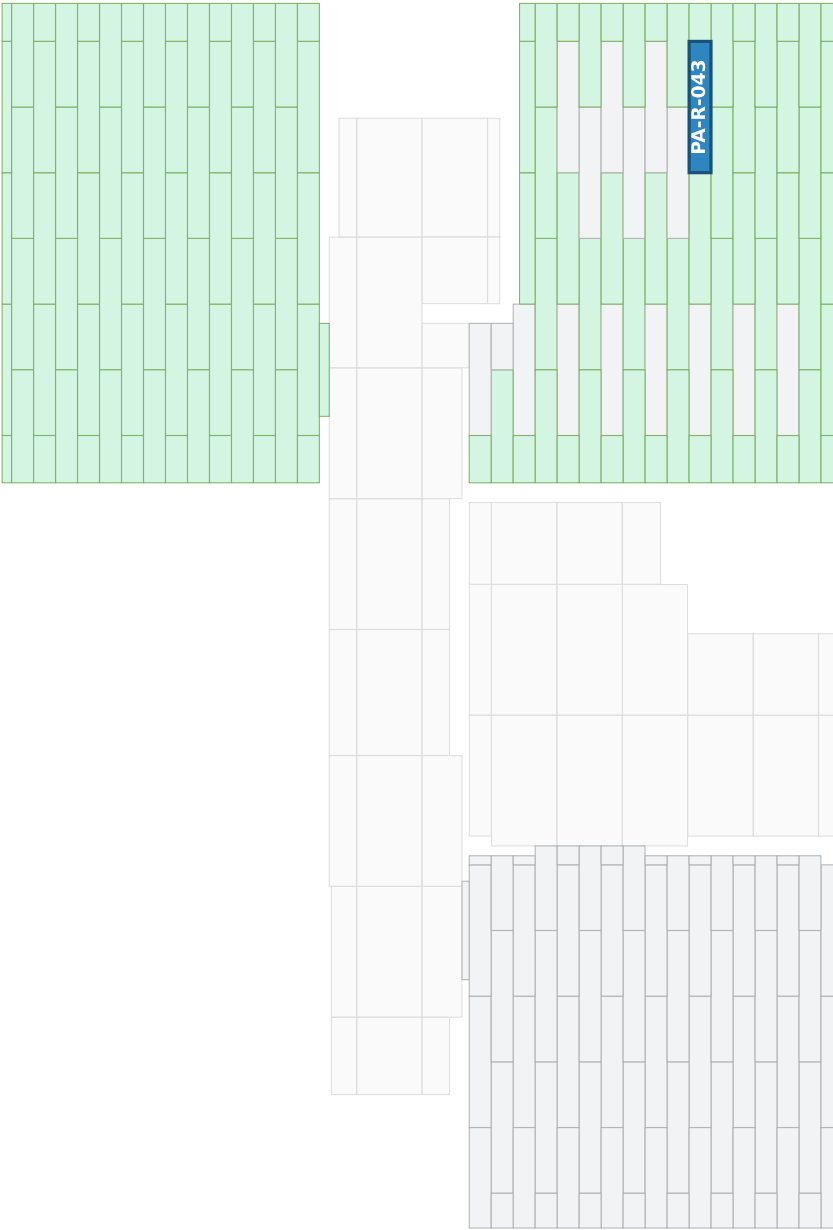

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 126 de 209
- COLOCAR PA-R-043
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 127 de 209: PA-R-057

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

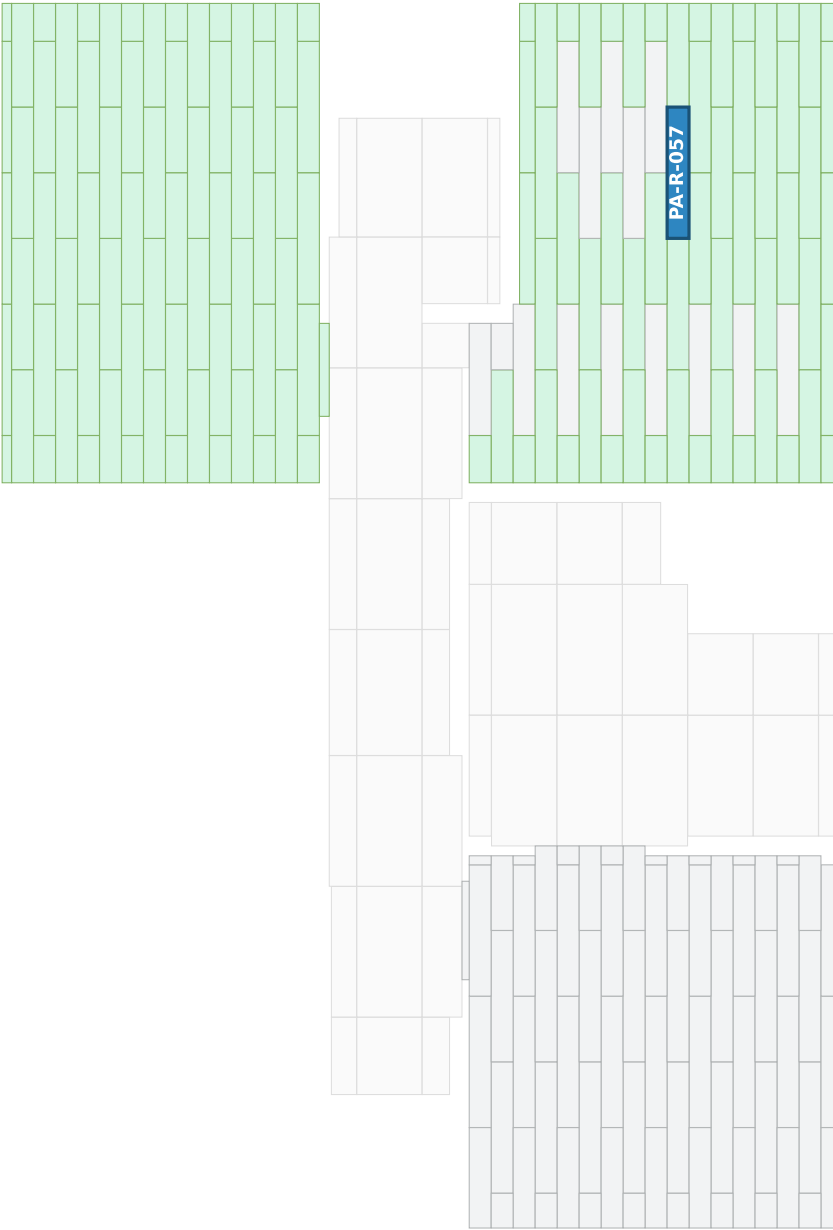

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 127 de 209
- COLOCAR PA-R-057
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 128 de 209: PA-R-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 128 de 209

COLOCAR PA-R-042
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 129 de 209: PA-R-056

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

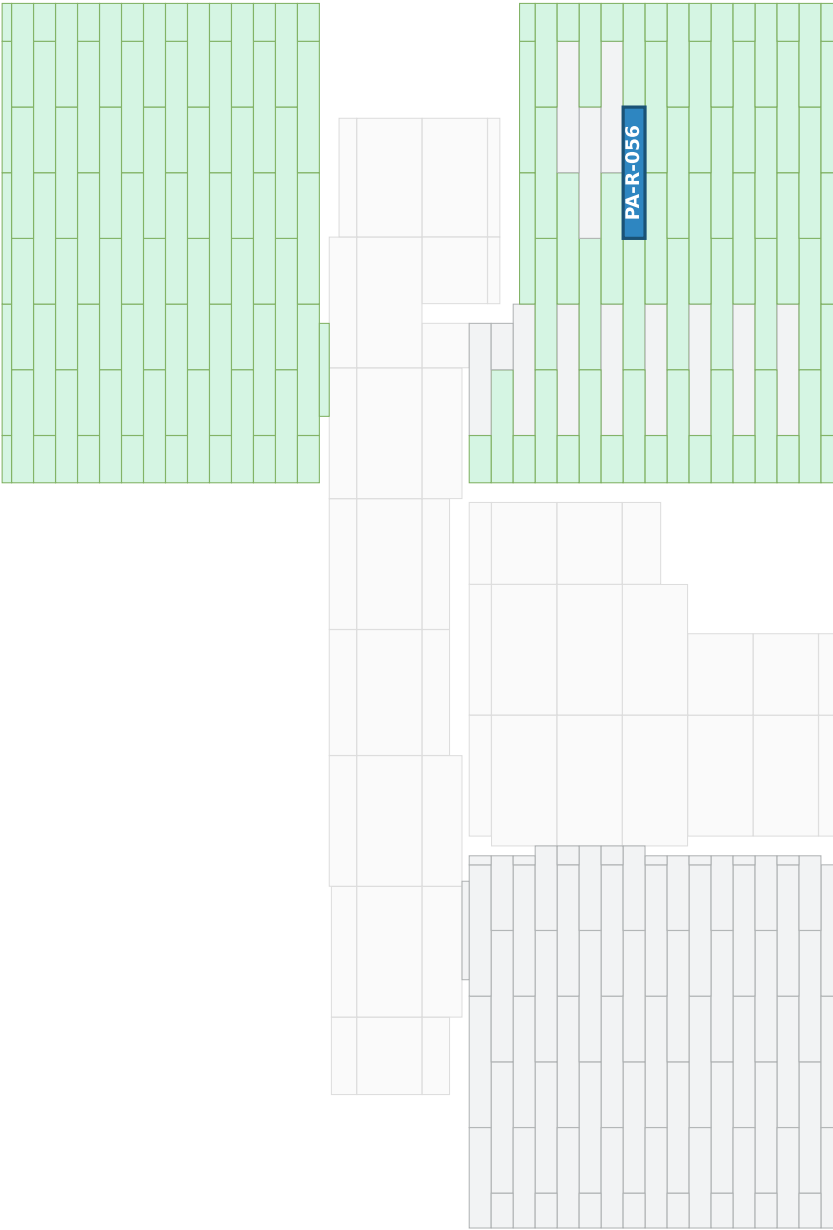

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 129 de 209

COLOCAR PA-R-056
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 130 de 209: PA-R-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

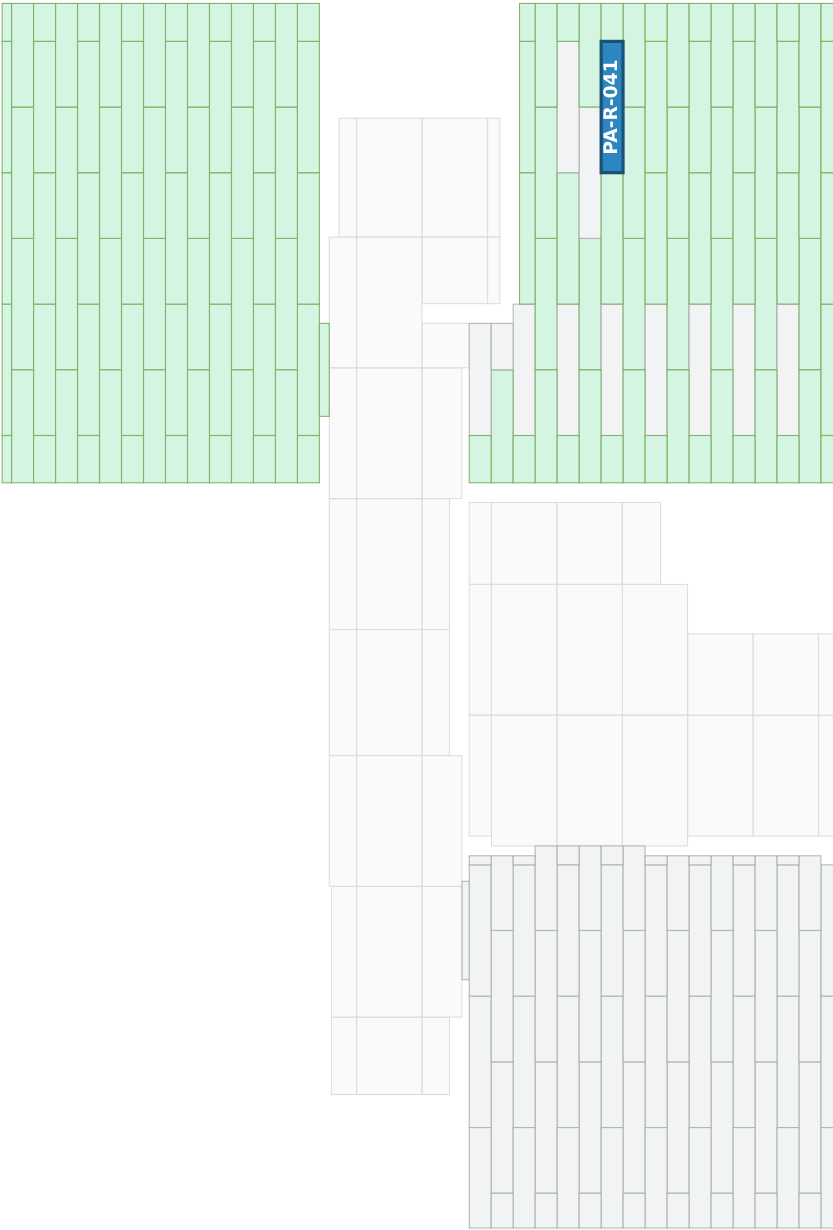

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 130 de 209

COLOCAR PA-R-041
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (23):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 131 de 209: PA-R-055

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

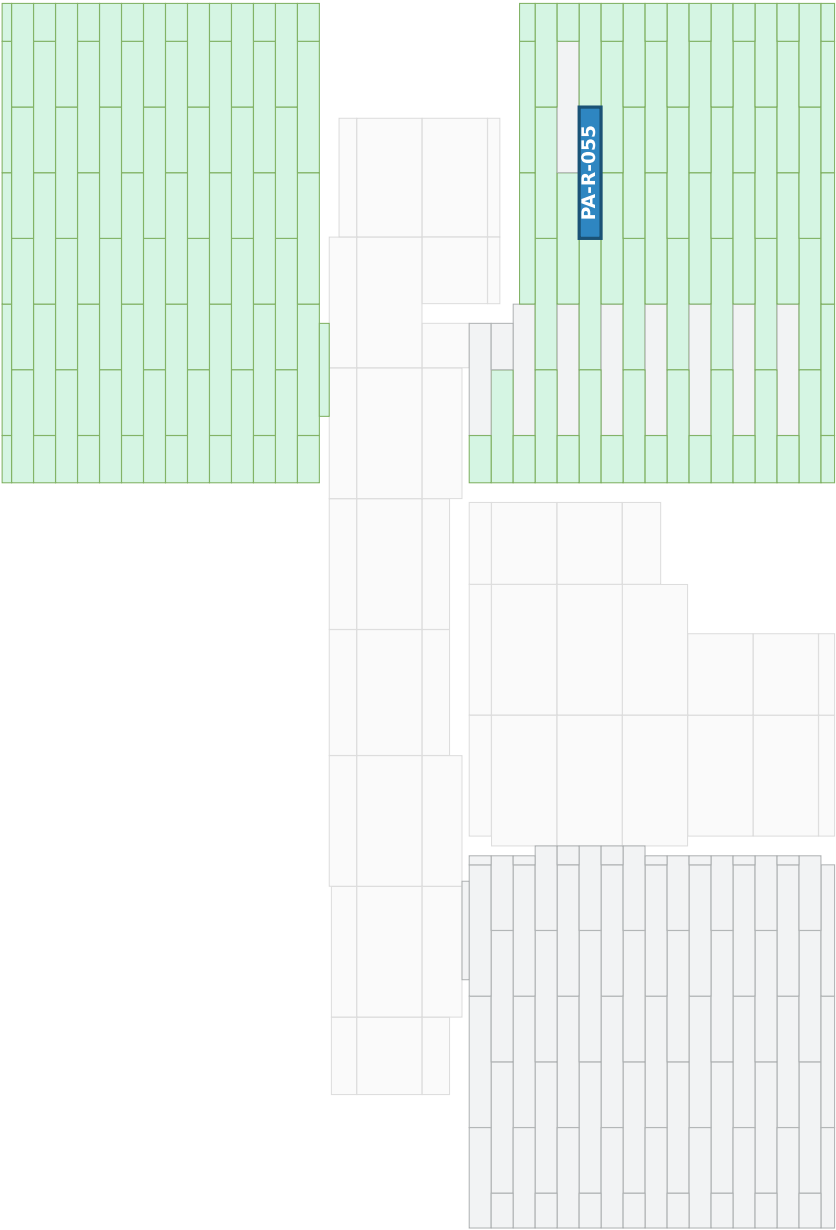

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 131 de 209
- COLOCAR PA-R-055
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 132 de 209: PA-R-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

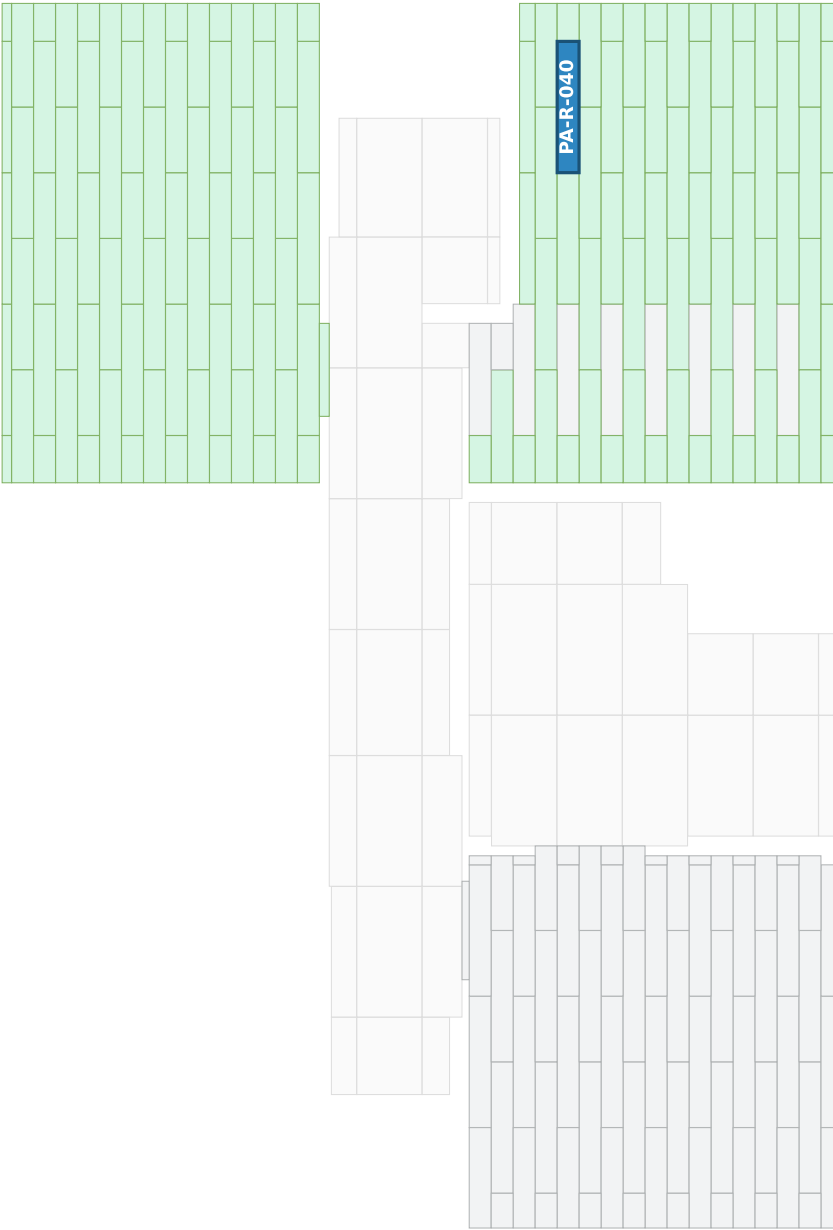

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 132 de 209
- COLOCAR PA-R-040
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 133 de 209: PA-R-091

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

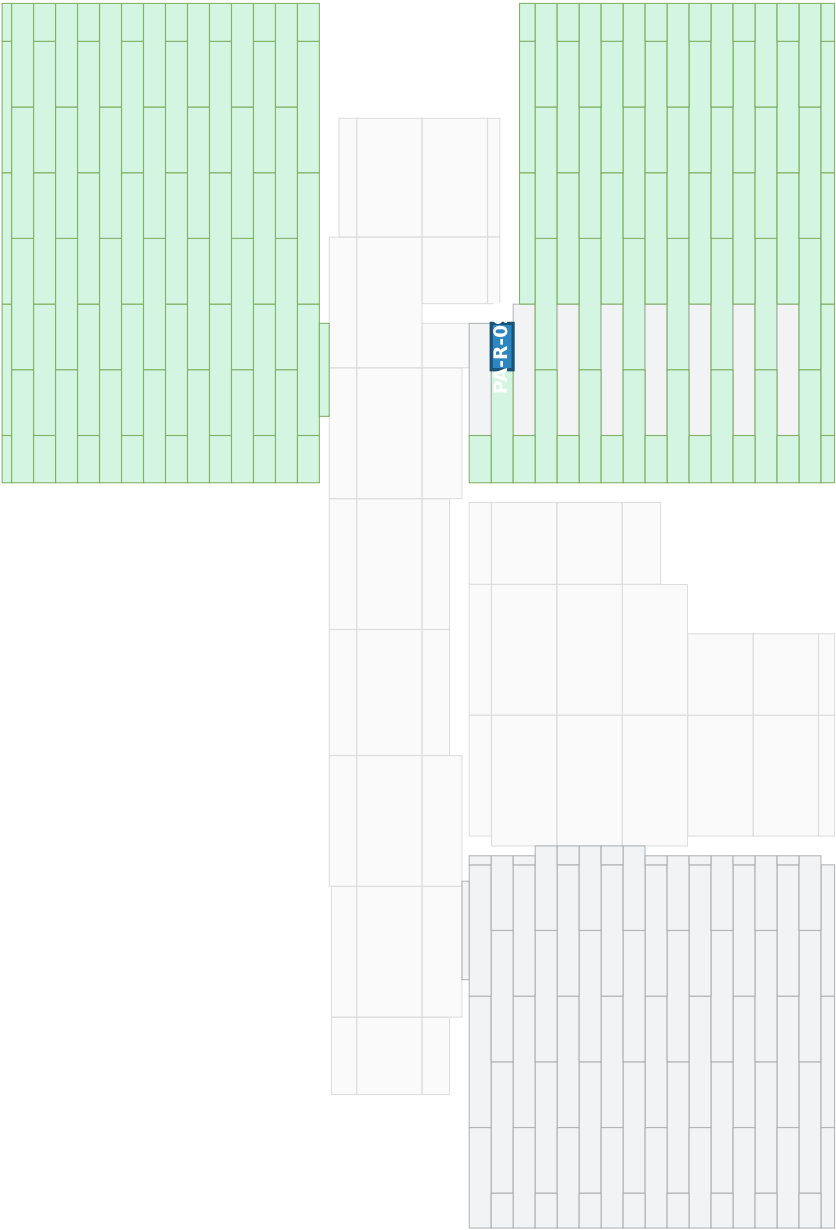

pieza RW-18: SE CORTA AHORA



PASO 133 de 209

COLOCAR PA-R-091
0.2x0.424
sale de la SOBRA de PA-R-152

al cortar RW-18 salen
también (a RESERVA):
PA-R-152 → paso 149

- EN RESERVA (23):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - ... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 134 de 209: PA-R-101

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

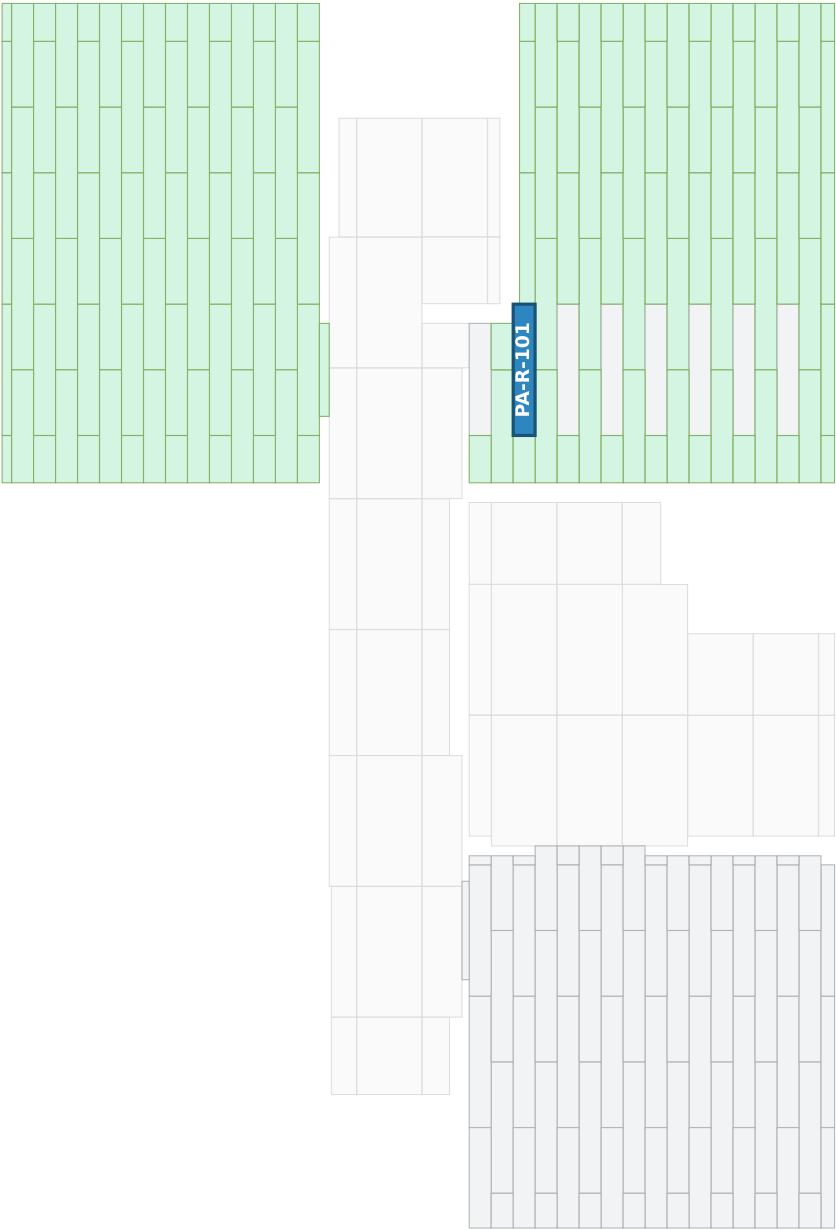

pieza RW-20: SE CORTA AHORA




- PASO 134 de 209
- COLOCAR PA-R-101
0.2x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (24):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - ... y 14 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 135 de 209: PA-R-102

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

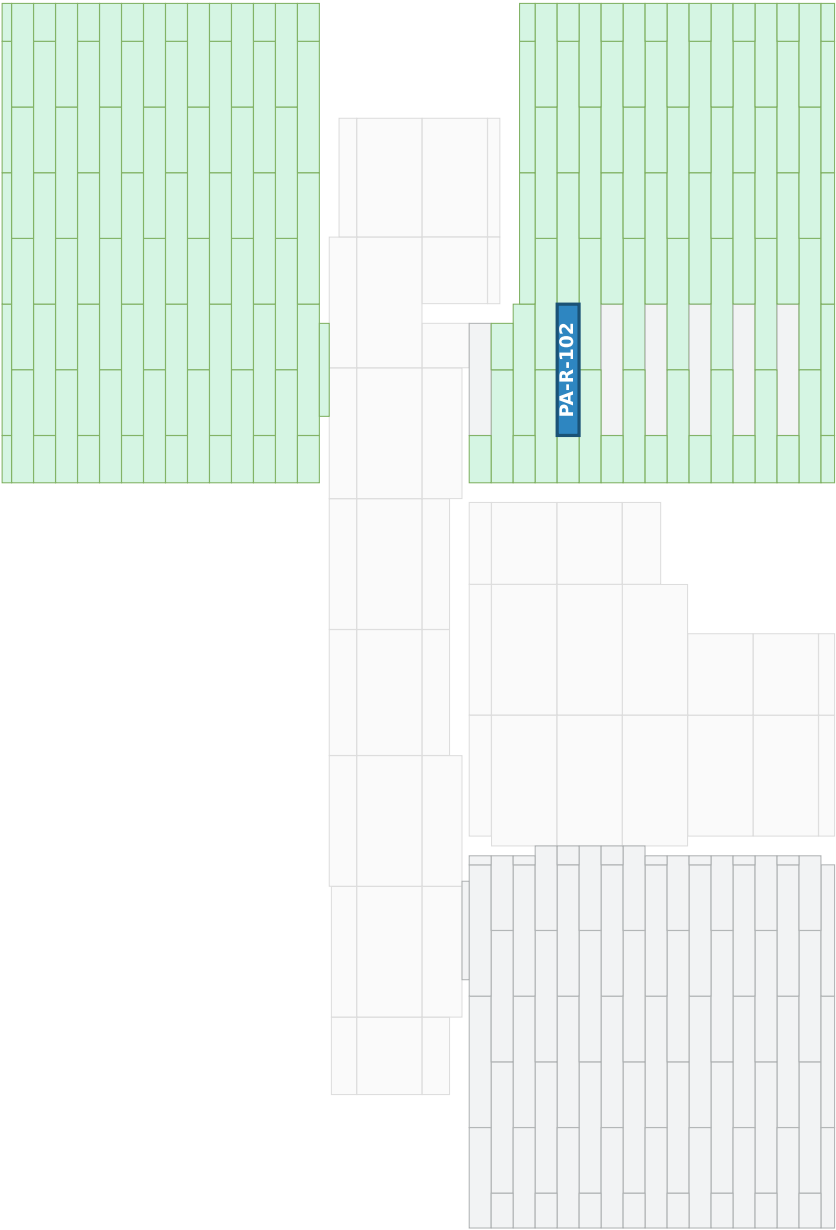

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 135 de 209
- COLOCAR PA-R-102
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - ... y 14 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 136 de 209: PA-R-103

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

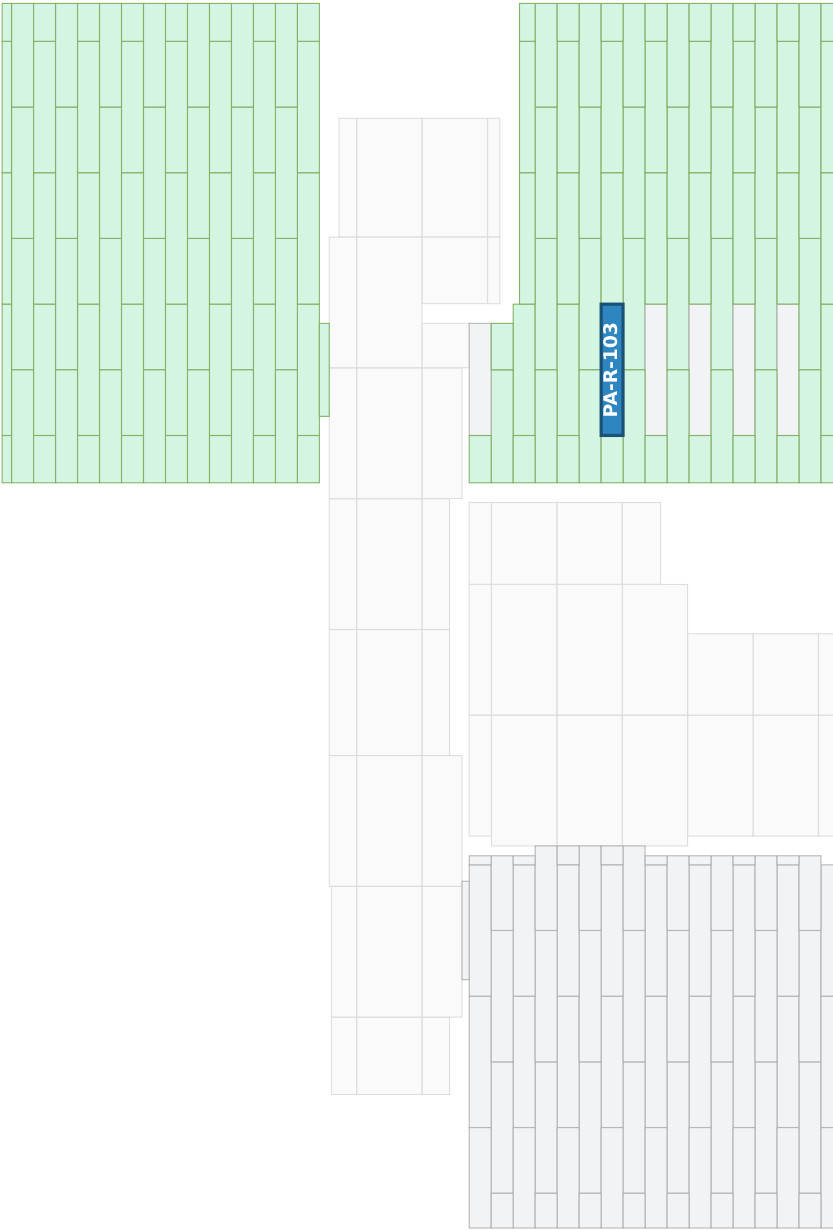

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 136 de 209

COLOCAR PA-R-103
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-152 → paso 149
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 137 de 209: PA-R-104

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

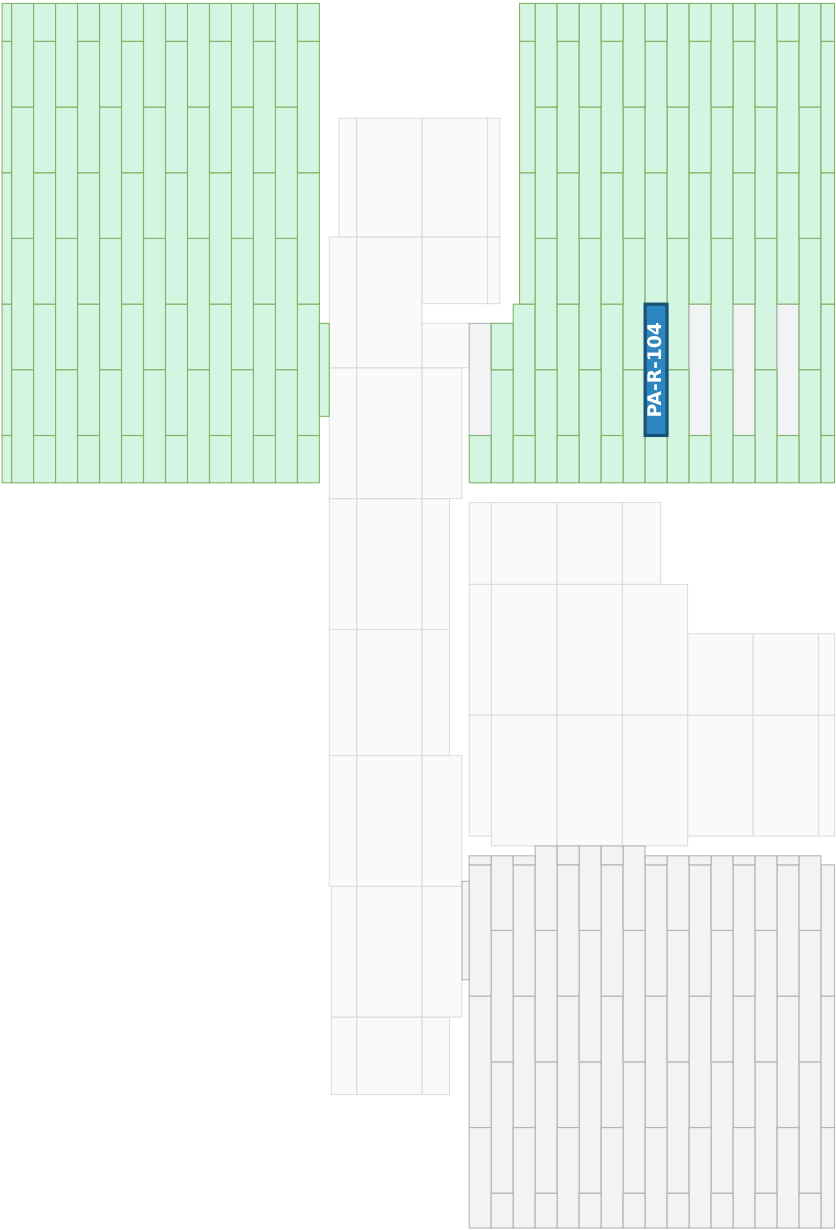

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 137 de 209
- COLOCAR PA-R-104
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - ... y 14 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 138 de 209: PA-R-105

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

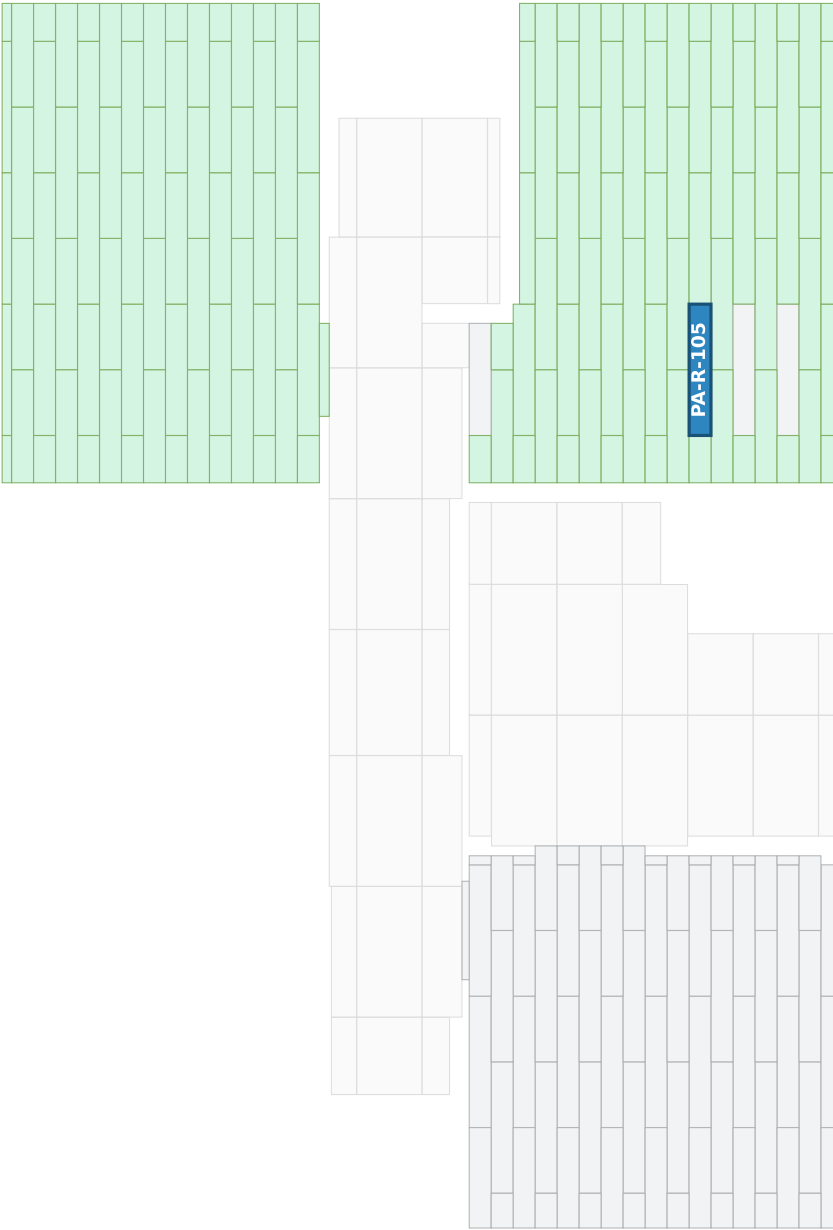

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 138 de 209

COLOCAR PA-R-105
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PA-R-144 → paso 142
- PA-R-153 → paso 143
- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-152 → paso 149
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 139 de 209: PA-R-106

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

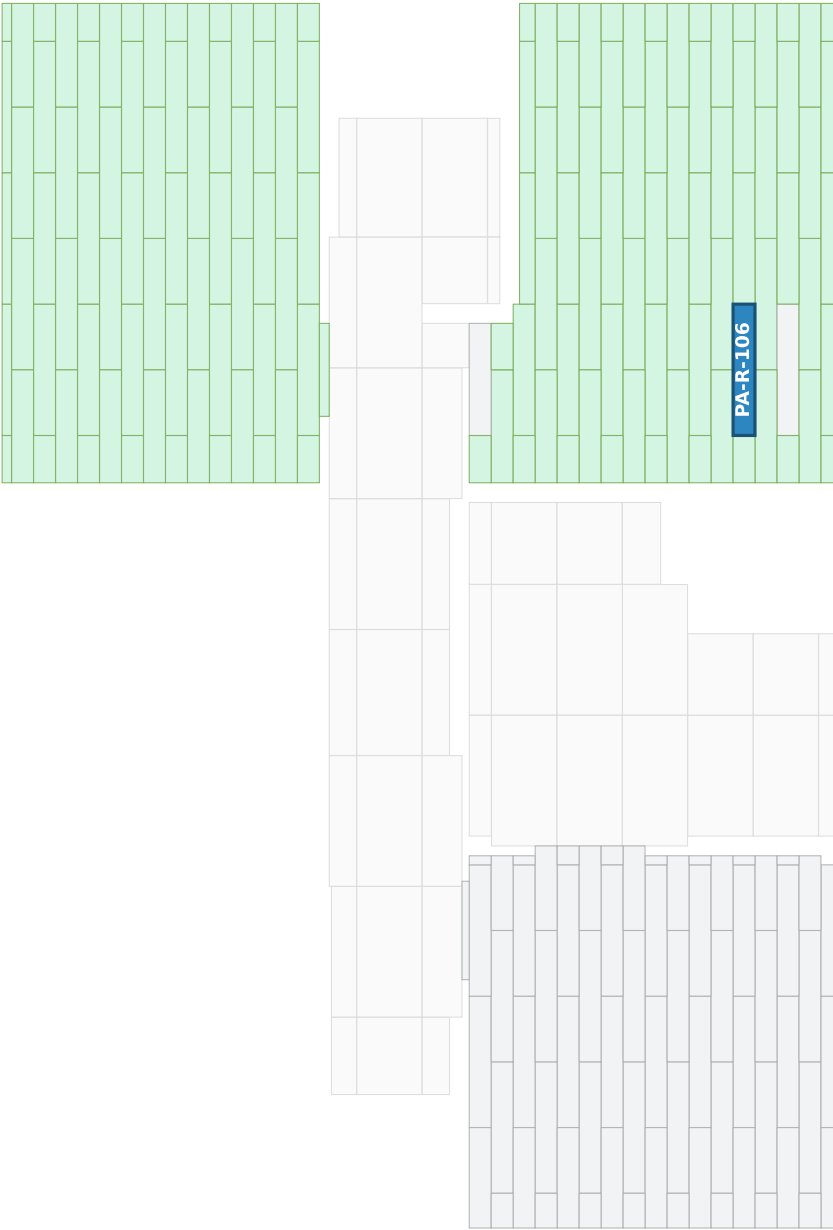

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 139 de 209

COLOCAR PA-R-106
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):
PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-152 → paso 149
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 140 de 209: PA-R-107

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

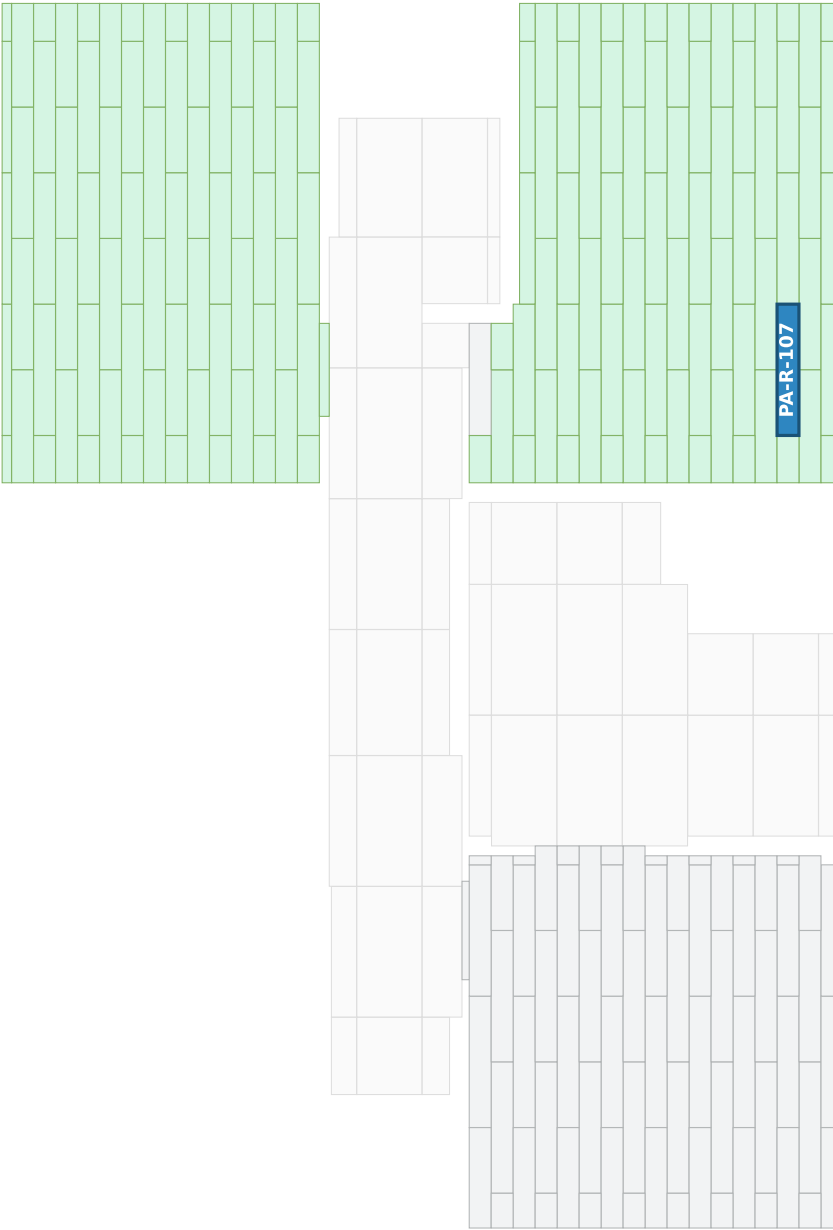

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 140 de 209
- COLOCAR PA-R-107
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - ... y 14 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 141 de 209: PA-R-109

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

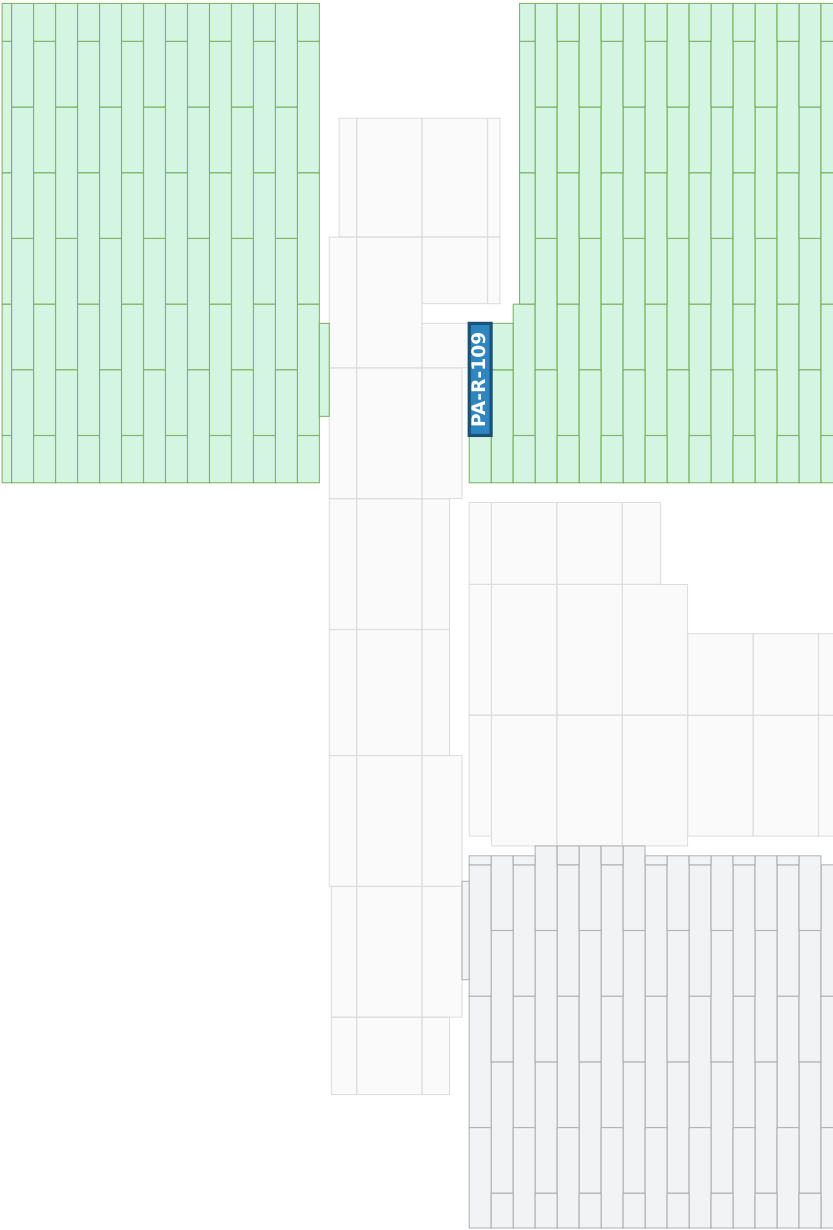

pieza RW-15: SE CORTA AHORA



PASO 141 de 209

COLOCAR PA-R-109
0.2x1.024
corte de pieza nueva

al cortar RW-15 salen
también (a RESERVA):
PA-R-143 → paso 148

EN RESERVA (24):

PA-R-144 → paso 142
PA-R-153 → paso 143
PA-R-145 → paso 144
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-152 → paso 149
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 142 de 209: PA-R-144

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

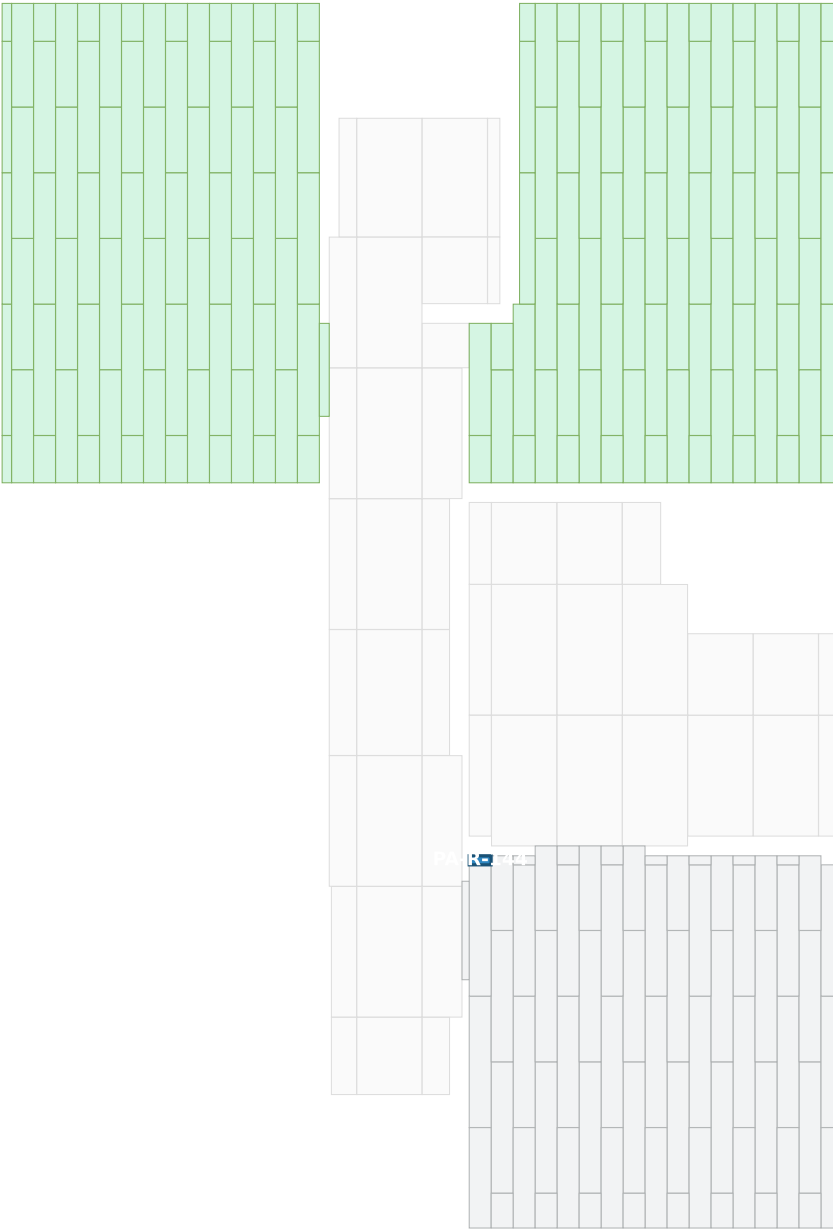

pieza RW-28 (cortada antes; estaba en reserva)




- PASO 142 de 209
- COLOCAR PA-R-144
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-004
- EN RESERVA (25):
- PA-R-144 → paso 142
 - PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-143 → paso 148
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 143 de 209: PA-R-153

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

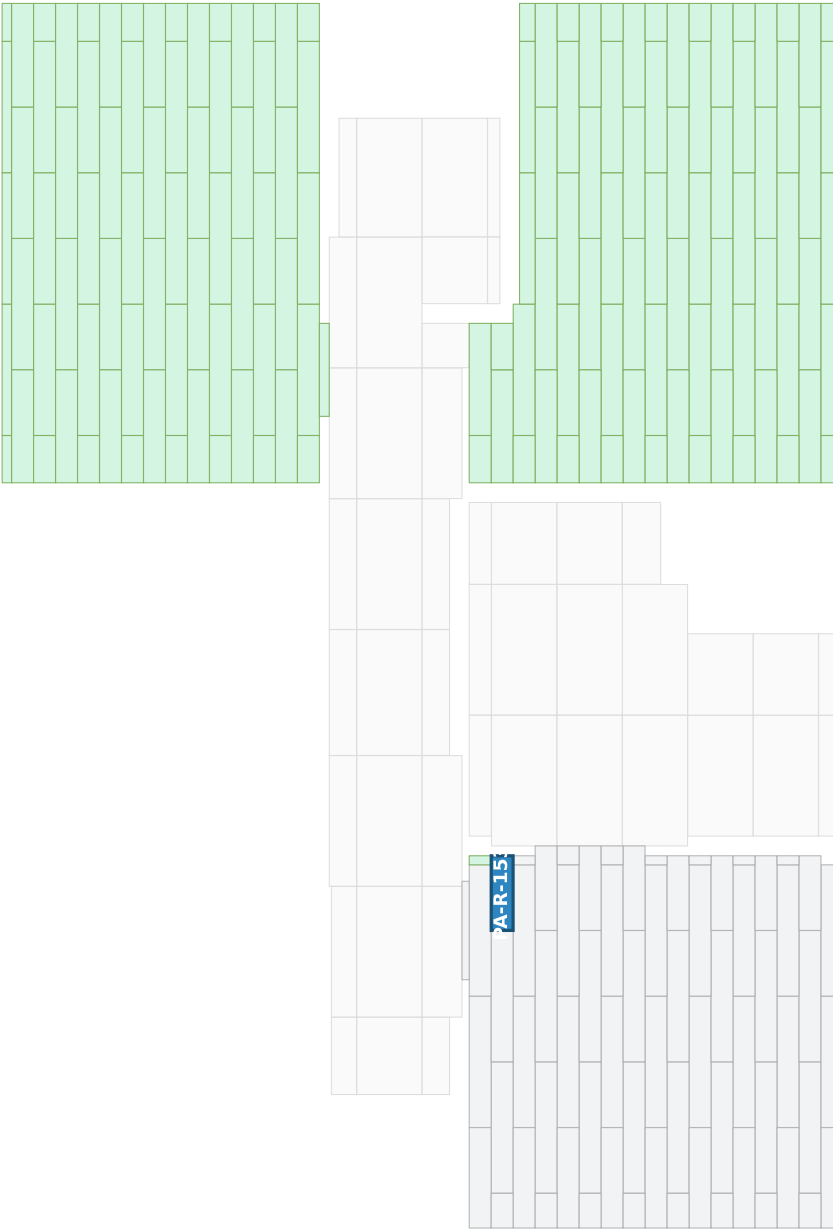

pieza RW-10 (cortada antes; estaba en reserva)

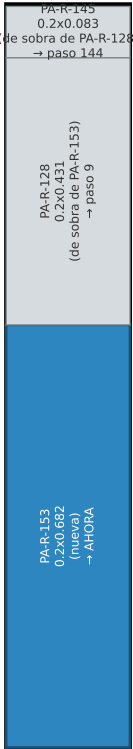

PASO 143 de 209
COLOCAR PA-R-153
0.2x0.682
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (24):
- PA-R-153 → paso 143
 - PA-R-145 → paso 144
 - PA-R-150 → paso 145
 - PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-143 → paso 148
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 144 de 209: PA-R-145

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

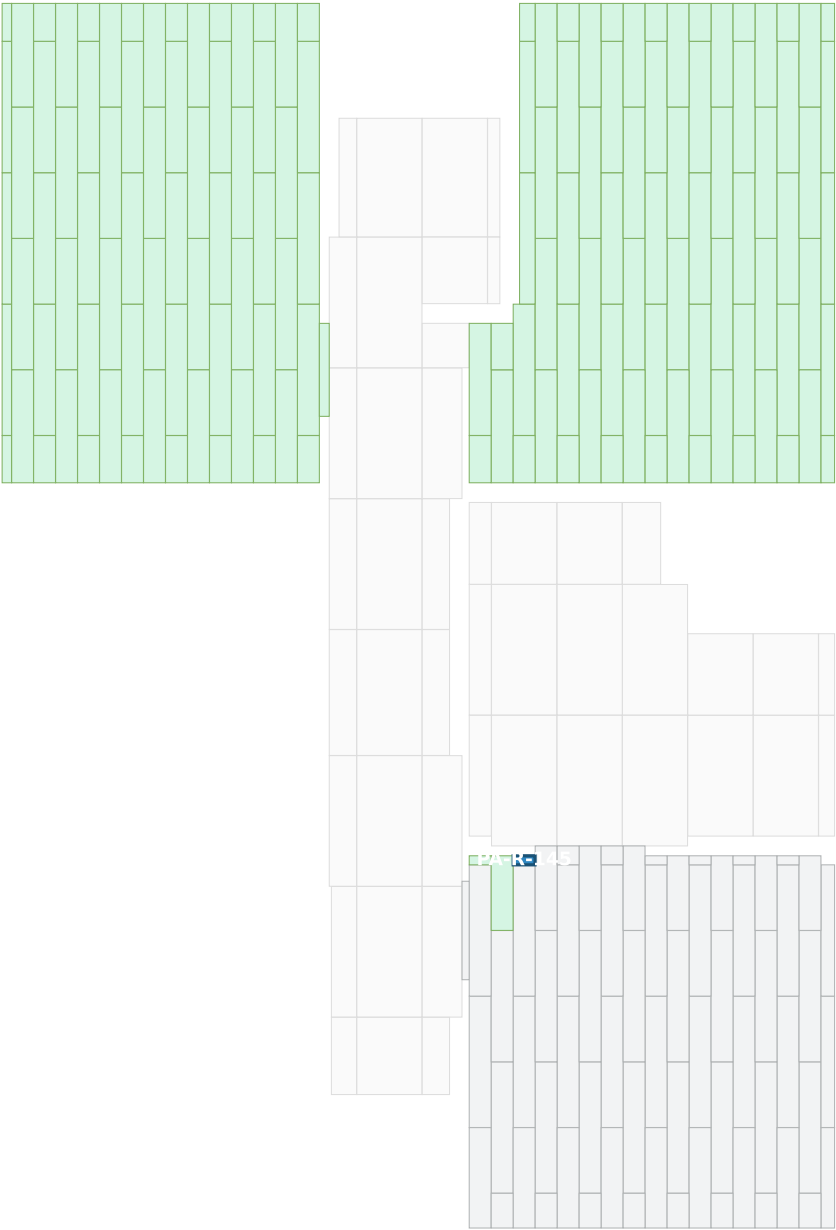

pieza RW-10 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 144 de 209

COLOCAR PA-R-145
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-128

EN RESERVA (23):

- PA-R-145 → paso 144
- PA-R-150 → paso 145
- PA-R-142 → paso 146
- PA-R-151 → paso 147
- PA-R-143 → paso 148
- PA-R-152 → paso 149
- PA-R-146 → paso 150
- PA-R-154 → paso 151
- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 145 de 209: PA-R-150

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

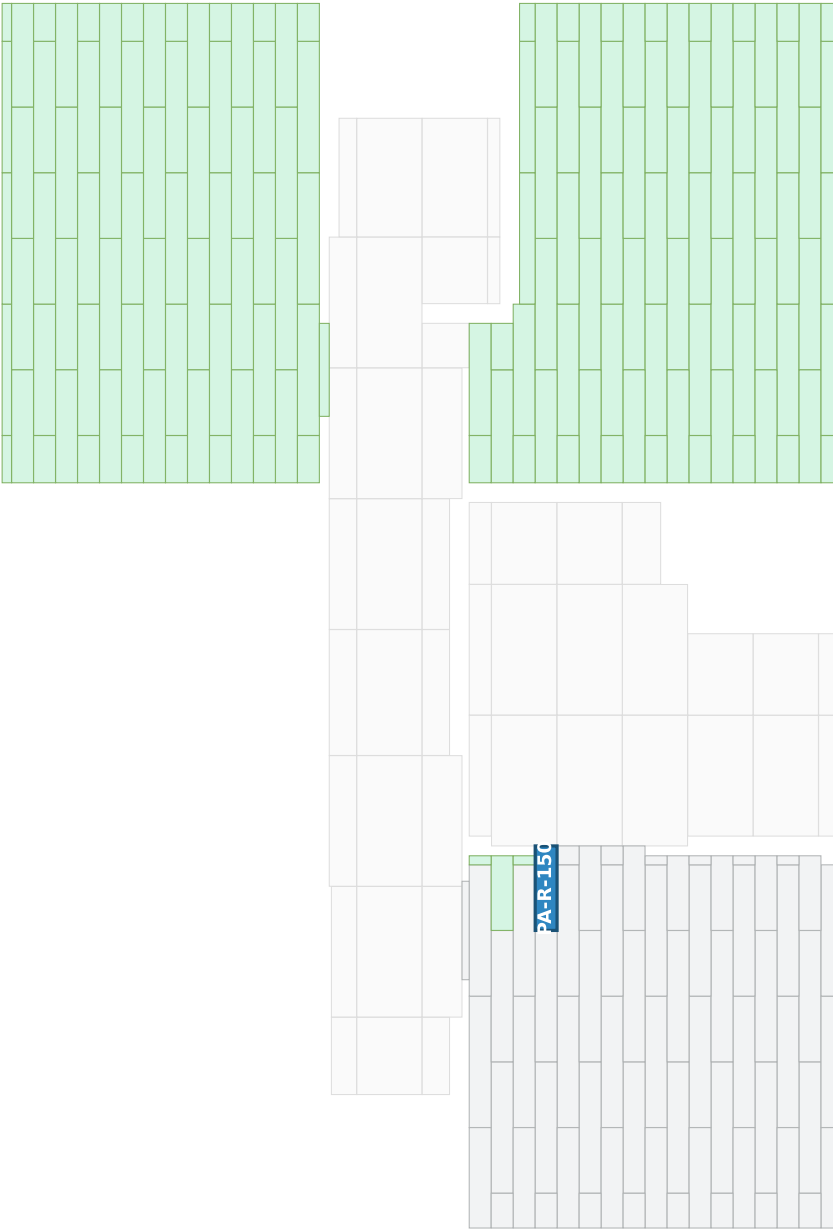

pieza RW-32 (cortada antes; estaba en reserva)

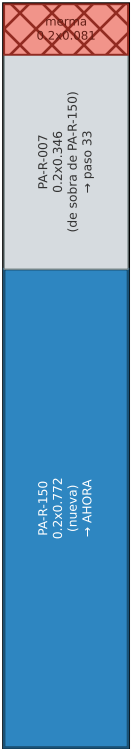

PASO 145 de 209
COLOCAR PA-R-150
0.2x0.772
corte de pieza nueva


EN RESERVA (22):
PA-R-150 → paso 145
PA-R-142 → paso 146
PA-R-151 → paso 147
PA-R-143 → paso 148
PA-R-152 → paso 149
PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 146 de 209: PA-R-142

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

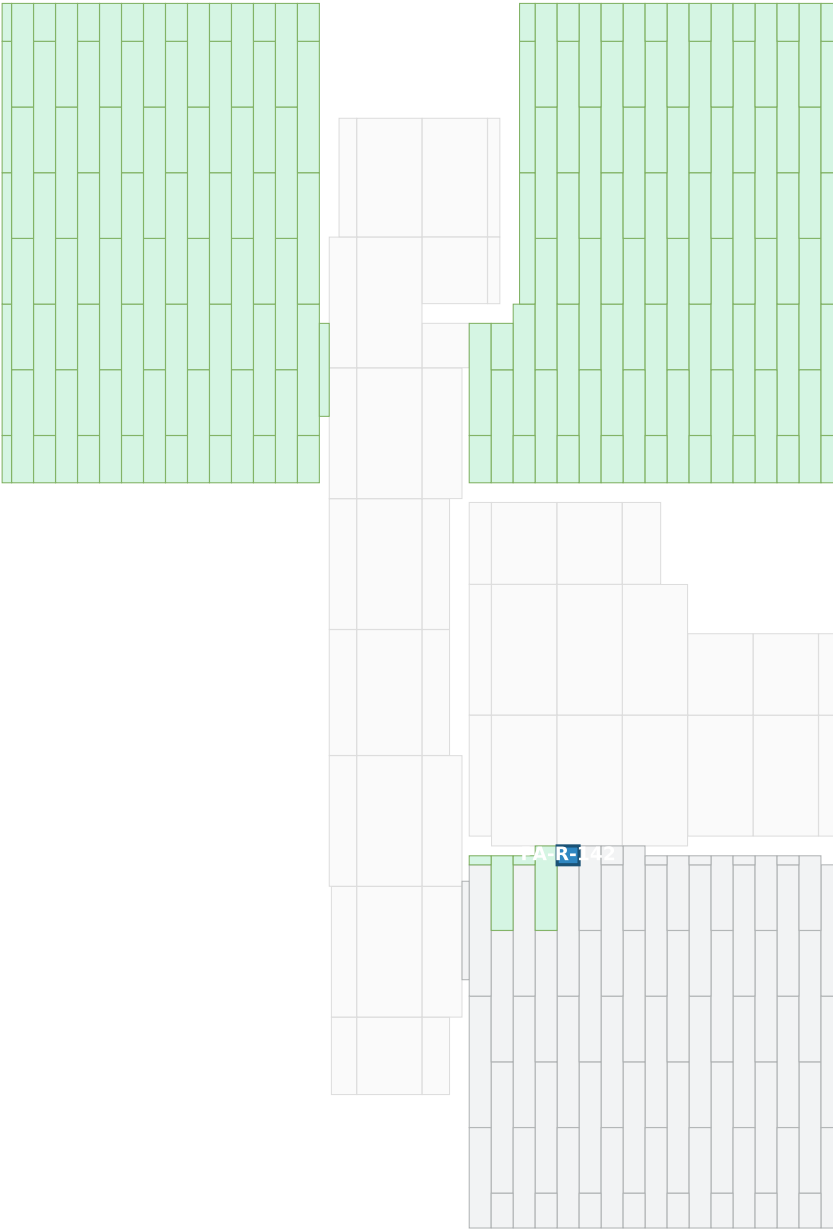

pieza RW-30 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 146 de 209
- COLOCAR PA-R-142
0.2x0.172
sale de la SOBRA de PA-R-204
- EN RESERVA (21):
- PA-R-142 → paso 146
 - PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-143 → paso 148
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 147 de 209: PA-R-151

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

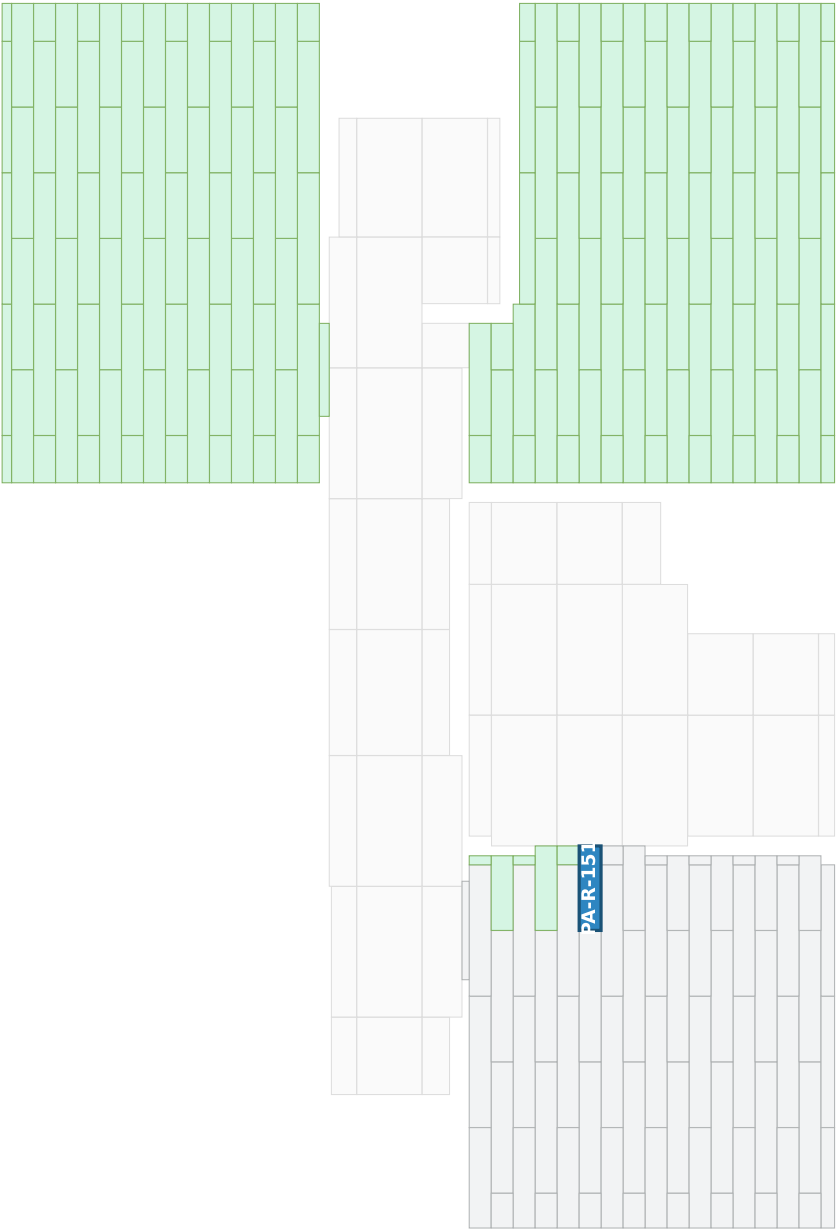

pieza RW-35 (cortada antes; estaba en reserva)

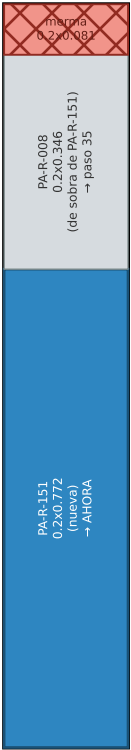


- PASO 147 de 209
- COLOCAR PA-R-151
0.2x0.772
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (20):
- PA-R-151 → paso 147
 - PA-R-143 → paso 148
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - PA-R-149 → paso 156
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 148 de 209: PA-R-143

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

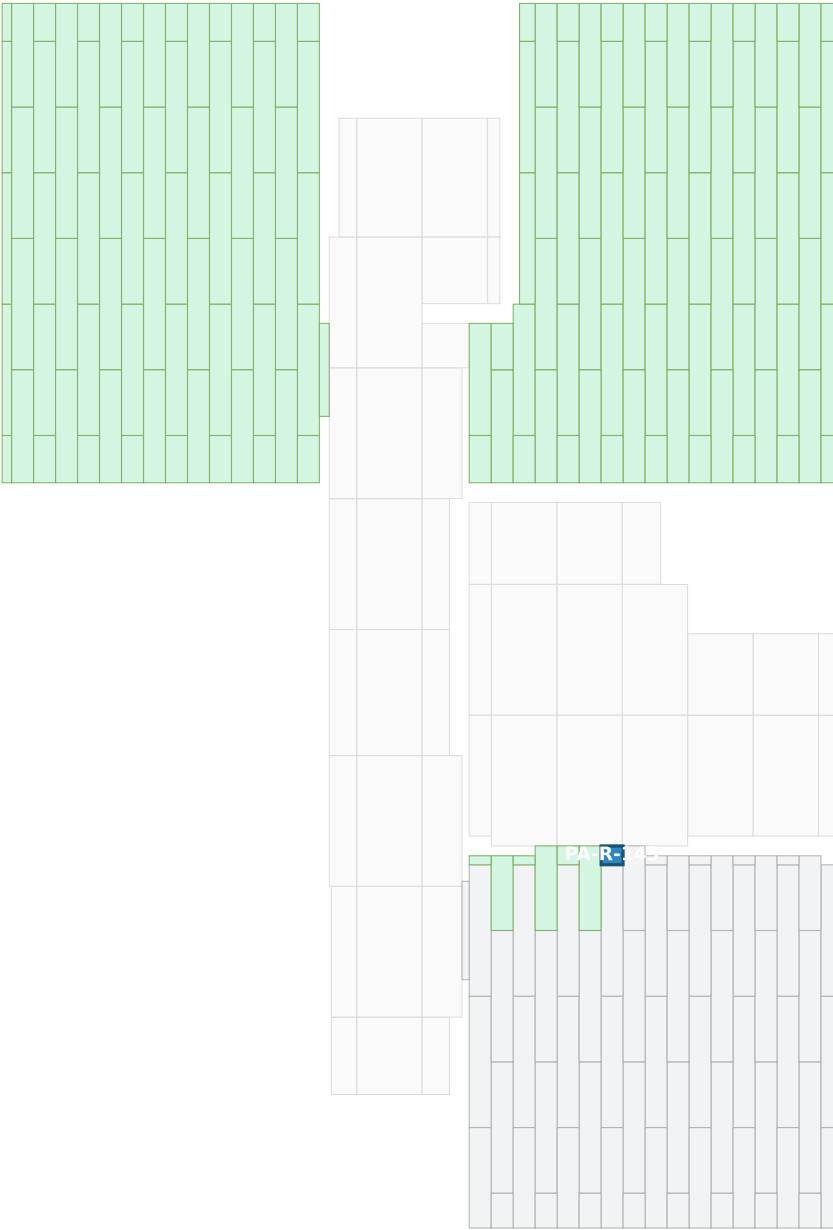

pieza RW-15 (cortada antes; estaba en reserva)

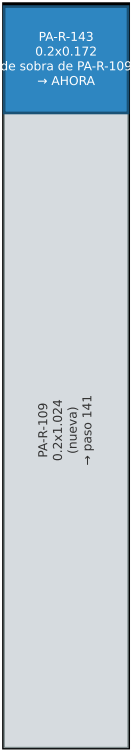


- PASO 148 de 209
- COLOCAR PA-R-143
0.2x0.172
sale de la SOBRA de PA-R-109
- EN RESERVA (19):
- PA-R-143 → paso 148
 - PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - PA-R-149 → paso 156
 - PA-R-157 → paso 157
 - ... y 9 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 149 de 209: PA-R-152

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

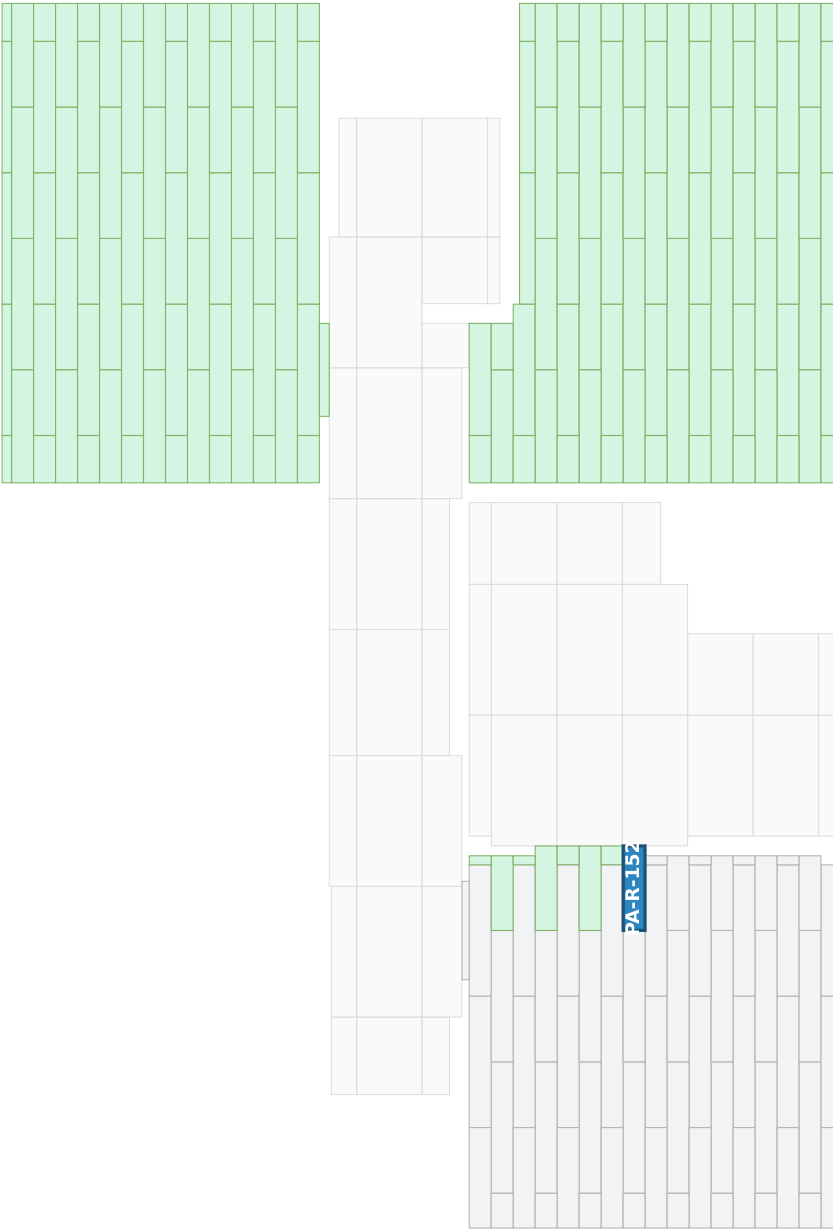

pieza RW-18 (cortada antes; estaba en reserva)

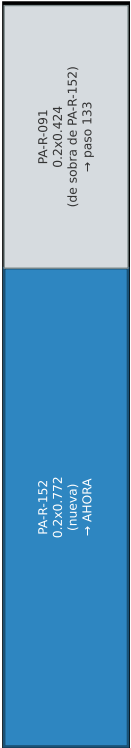


- PASO 149 de 209
- COLOCAR PA-R-152
0.2x0.772
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- PA-R-152 → paso 149
 - PA-R-146 → paso 150
 - PA-R-154 → paso 151
 - PA-R-147 → paso 152
 - PA-R-155 → paso 153
 - PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - PA-R-149 → paso 156
 - PA-R-157 → paso 157
 - PA-R-209 → paso 163
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 150 de 209: PA-R-146

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

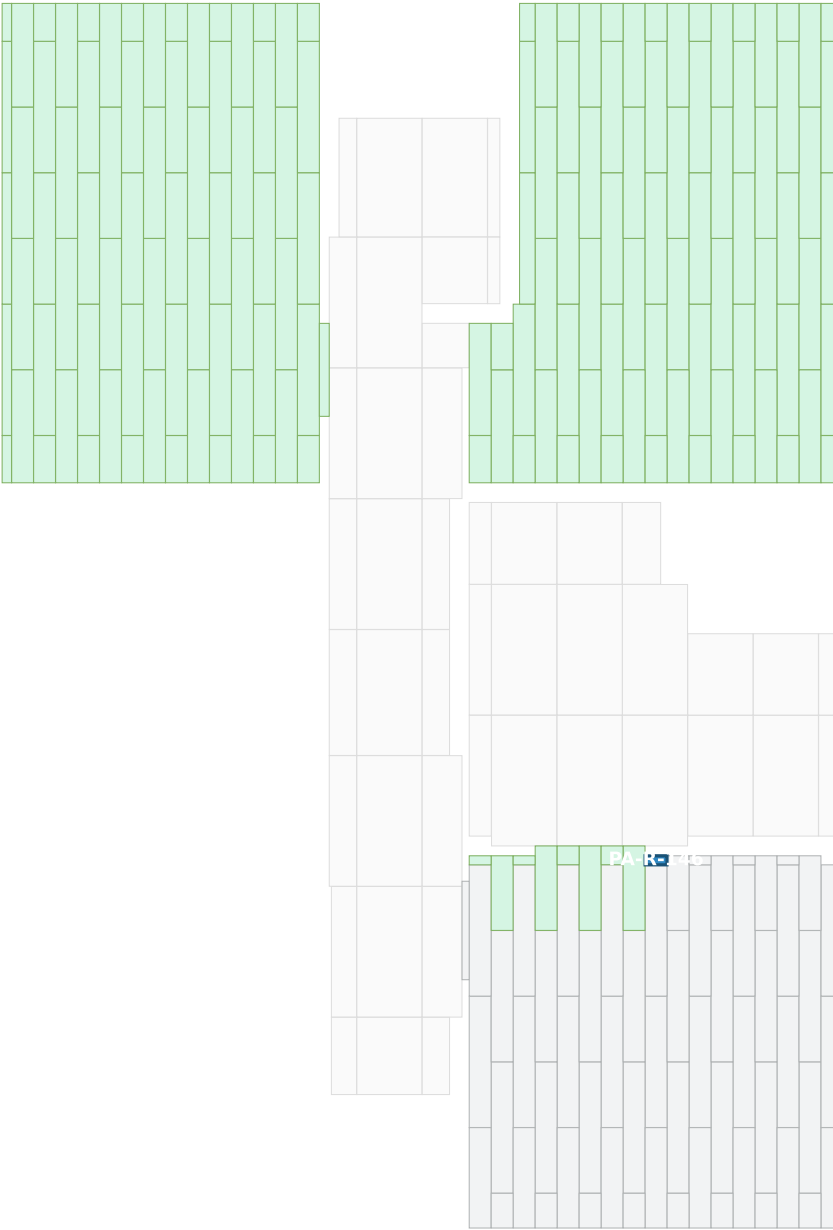

pieza RW-06 (cortada antes; estaba en reserva)

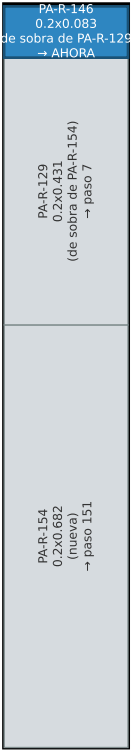

PASO 150 de 209

COLOCAR PA-R-146
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-129

EN RESERVA (17):

PA-R-146 → paso 150
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157
PA-R-209 → paso 163
PA-R-208 → paso 165
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 151 de 209: PA-R-154

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

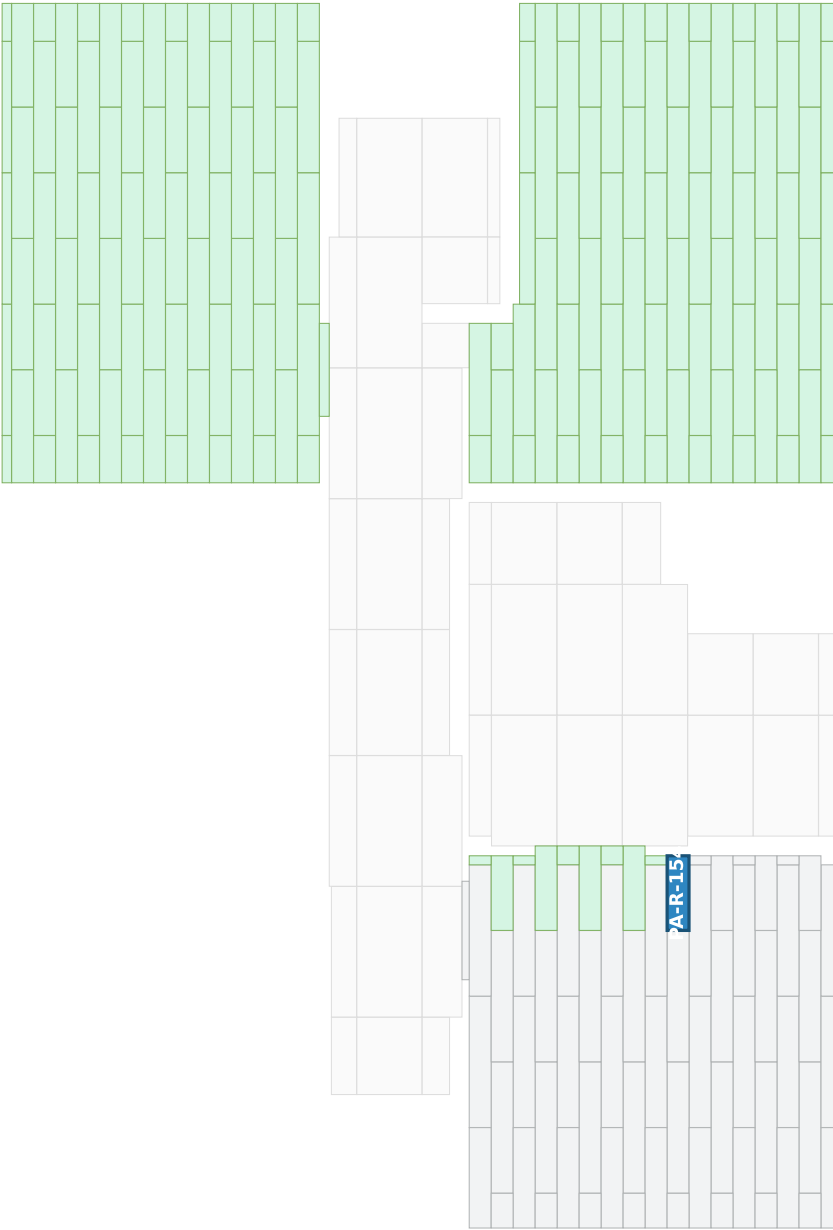

pieza RW-06 (cortada antes; estaba en reserva)

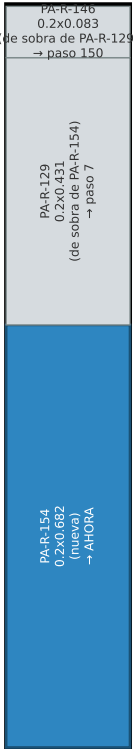

PASO 151 de 209
COLOCAR PA-R-154
0.2x0.682
corte de pieza nueva


EN RESERVA (16):
PA-R-154 → paso 151
PA-R-147 → paso 152
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157
PA-R-209 → paso 163
PA-R-208 → paso 165
PA-R-207 → paso 167
... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 152 de 209: PA-R-147

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

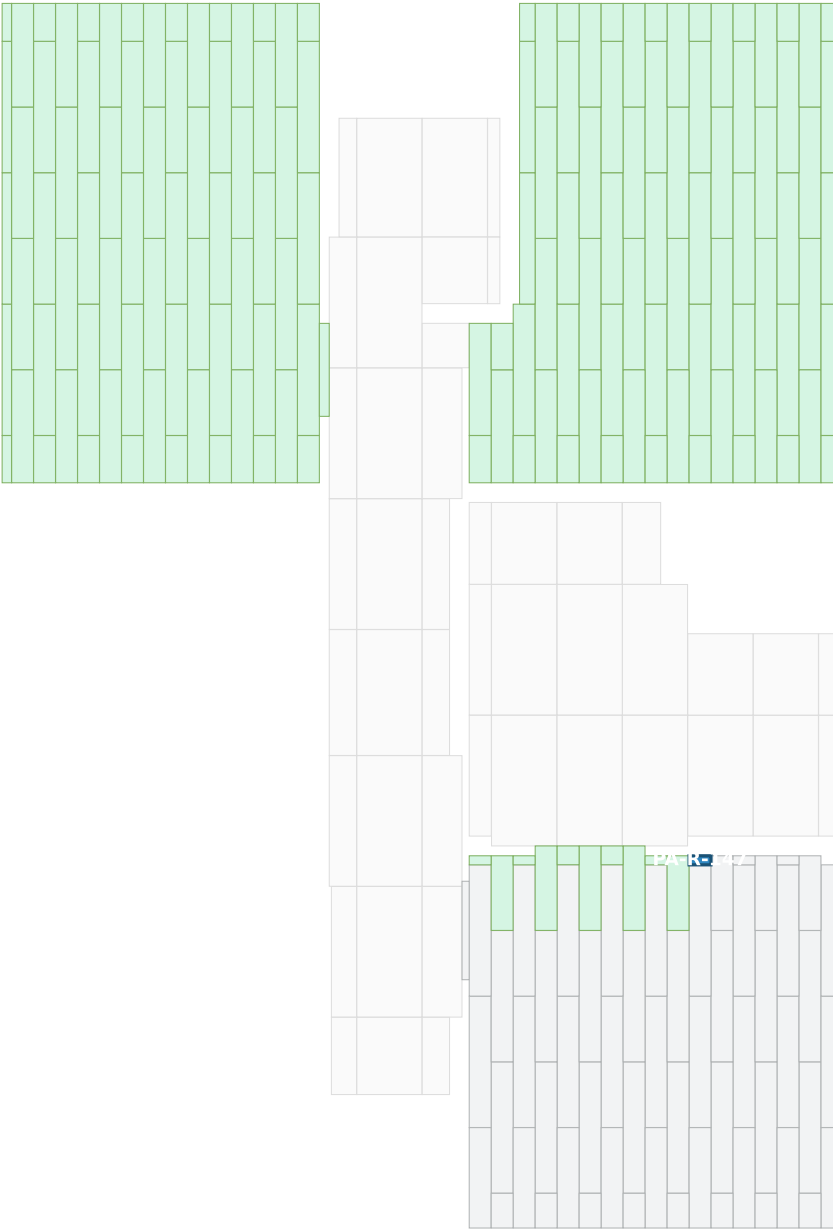

pieza RW-04 (cortada antes; estaba en reserva)

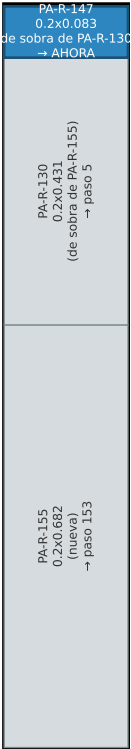

PASO 152 de 209

COLOCAR PA-R-147
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-130

EN RESERVA (15):

- PA-R-147 → paso 152
- PA-R-155 → paso 153
- PA-R-148 → paso 154
- PA-R-156 → paso 155
- PA-R-149 → paso 156
- PA-R-157 → paso 157
- PA-R-209 → paso 163
- PA-R-208 → paso 165
- PA-R-207 → paso 167
- PA-R-206 → paso 169
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
- 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
- 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
- 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
- 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
- 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
- 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
- 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
- ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 153 de 209: PA-R-155

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

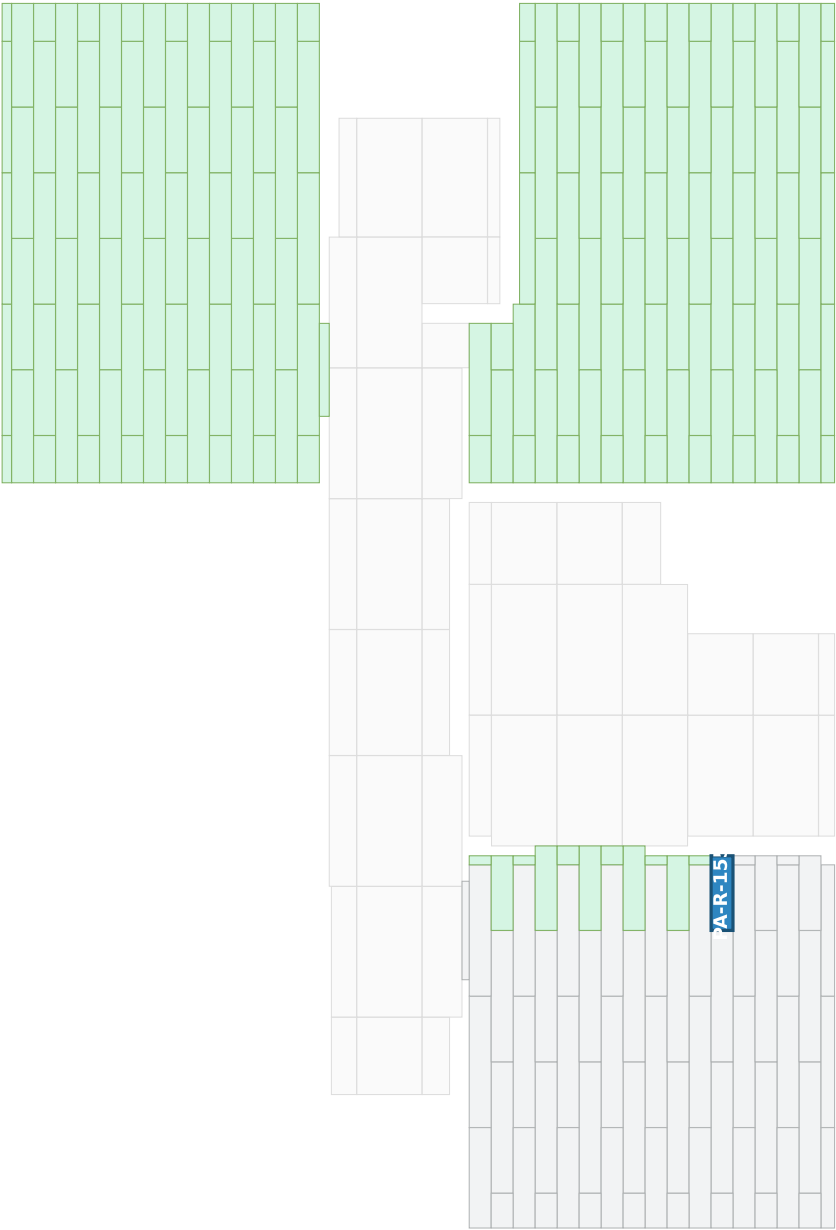

pieza RW-04 (cortada antes; estaba en reserva)

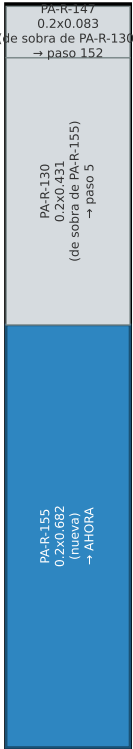

PASO 153 de 209
COLOCAR PA-R-155
0.2x0.682
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
PA-R-155 → paso 153
PA-R-148 → paso 154
PA-R-156 → paso 155
PA-R-149 → paso 156
PA-R-157 → paso 157
PA-R-209 → paso 163
PA-R-208 → paso 165
PA-R-207 → paso 167
PA-R-206 → paso 169
PA-R-205 → paso 171
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 154 de 209: PA-R-148

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

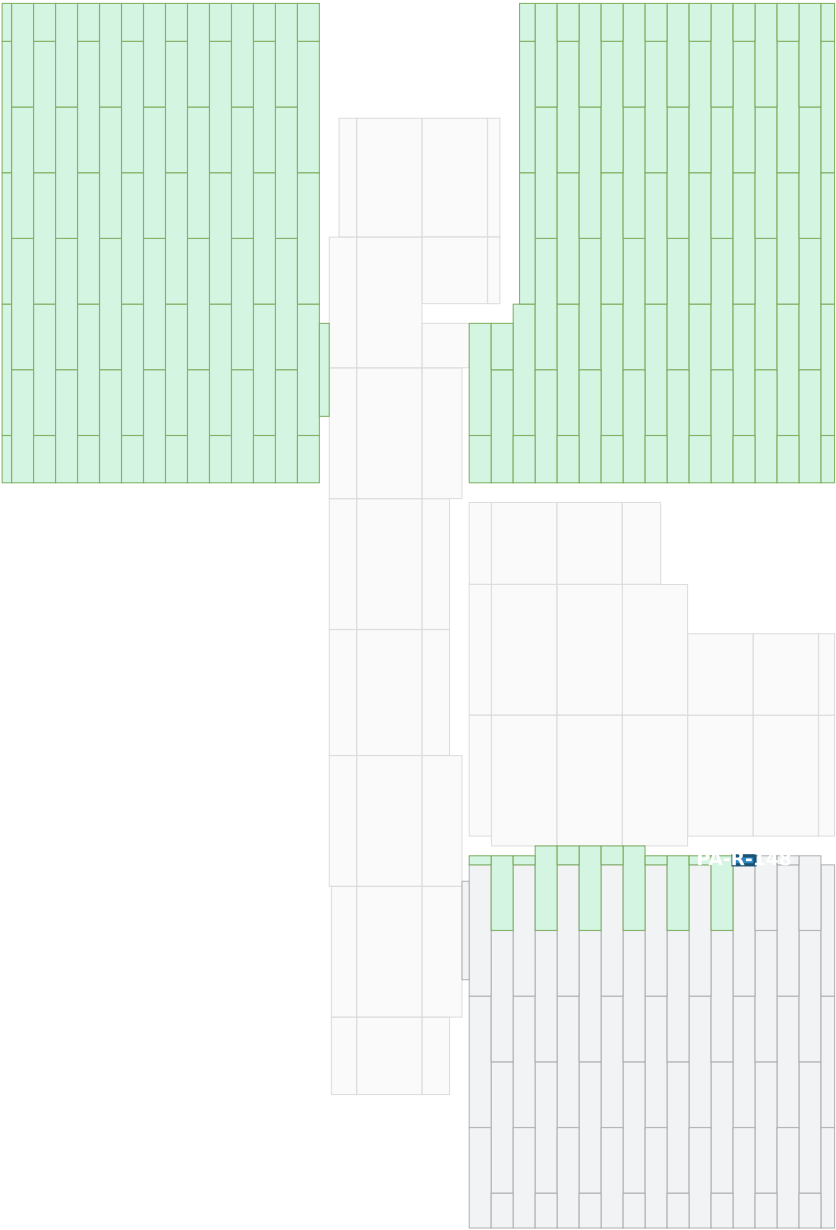

pieza RW-02 (cortada antes; estaba en reserva)

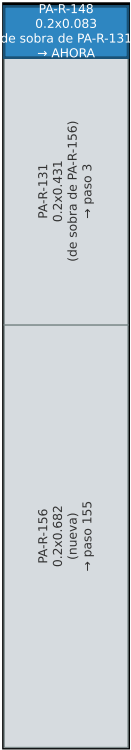


- PASO 154 de 209
- COLOCAR PA-R-148
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-131
- EN RESERVA (13):
- PA-R-148 → paso 154
 - PA-R-156 → paso 155
 - PA-R-149 → paso 156
 - PA-R-157 → paso 157
 - PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 155 de 209: PA-R-156

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

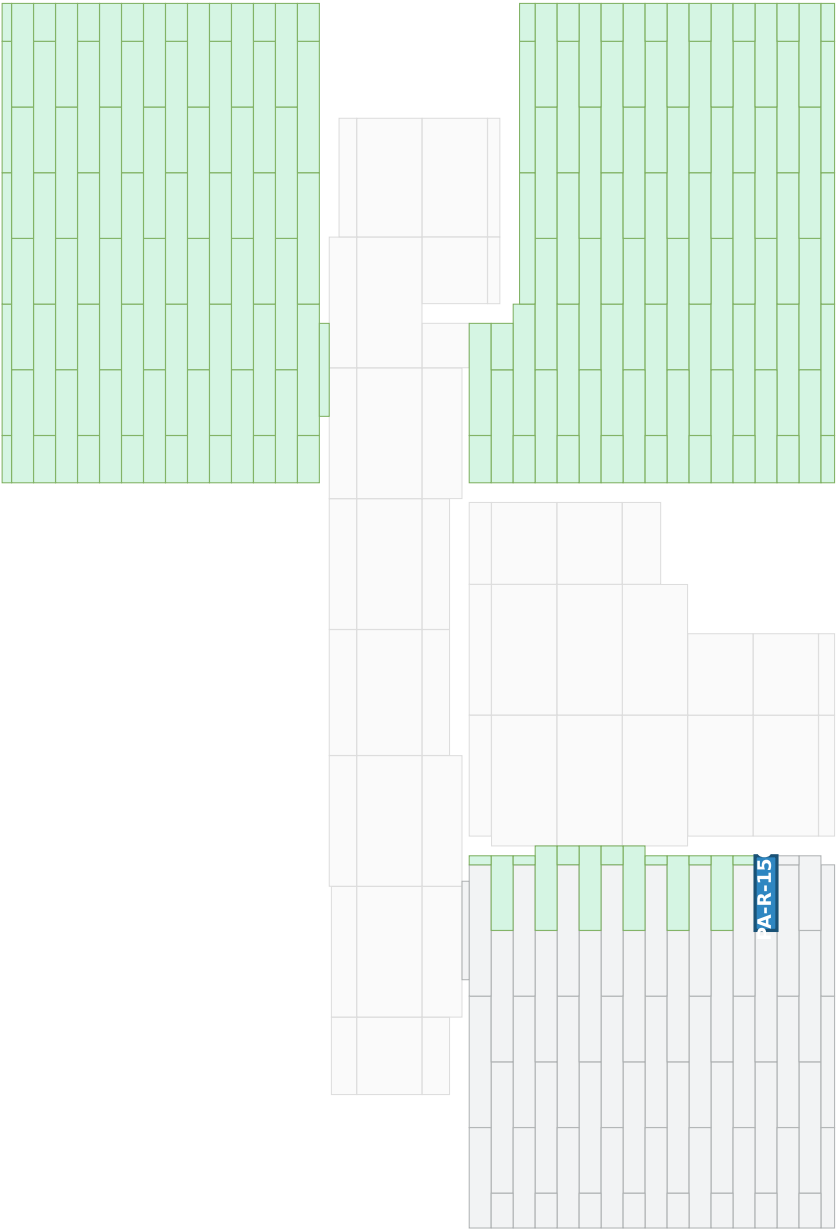

pieza RW-02 (cortada antes; estaba en reserva)

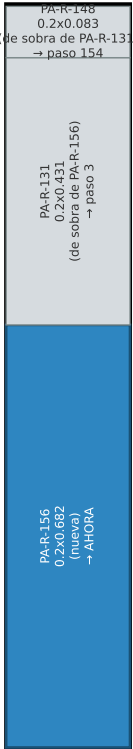

- PASO 155 de 209
- COLOCAR PA-R-156
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PA-R-156 → paso 155
 - PA-R-149 → paso 156
 - PA-R-157 → paso 157
 - PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 156 de 209: PA-R-149

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

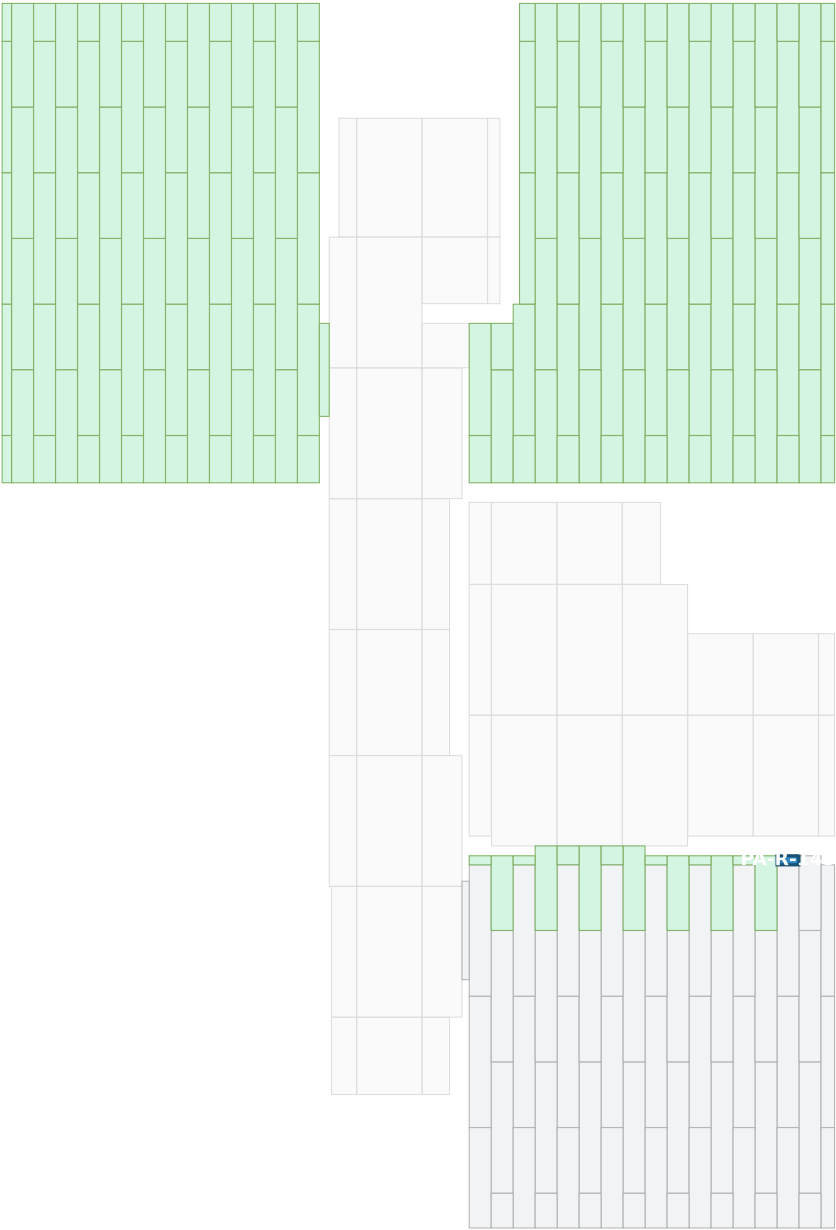

pieza RW-01 (cortada antes; estaba en reserva)

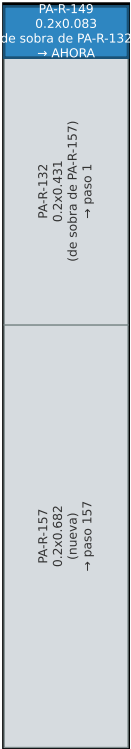


- PASO 156 de 209
- COLOCAR PA-R-149
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-132
- EN RESERVA (11):
- PA-R-149 → paso 156
 - PA-R-157 → paso 157
 - PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 157 de 209: PA-R-157

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

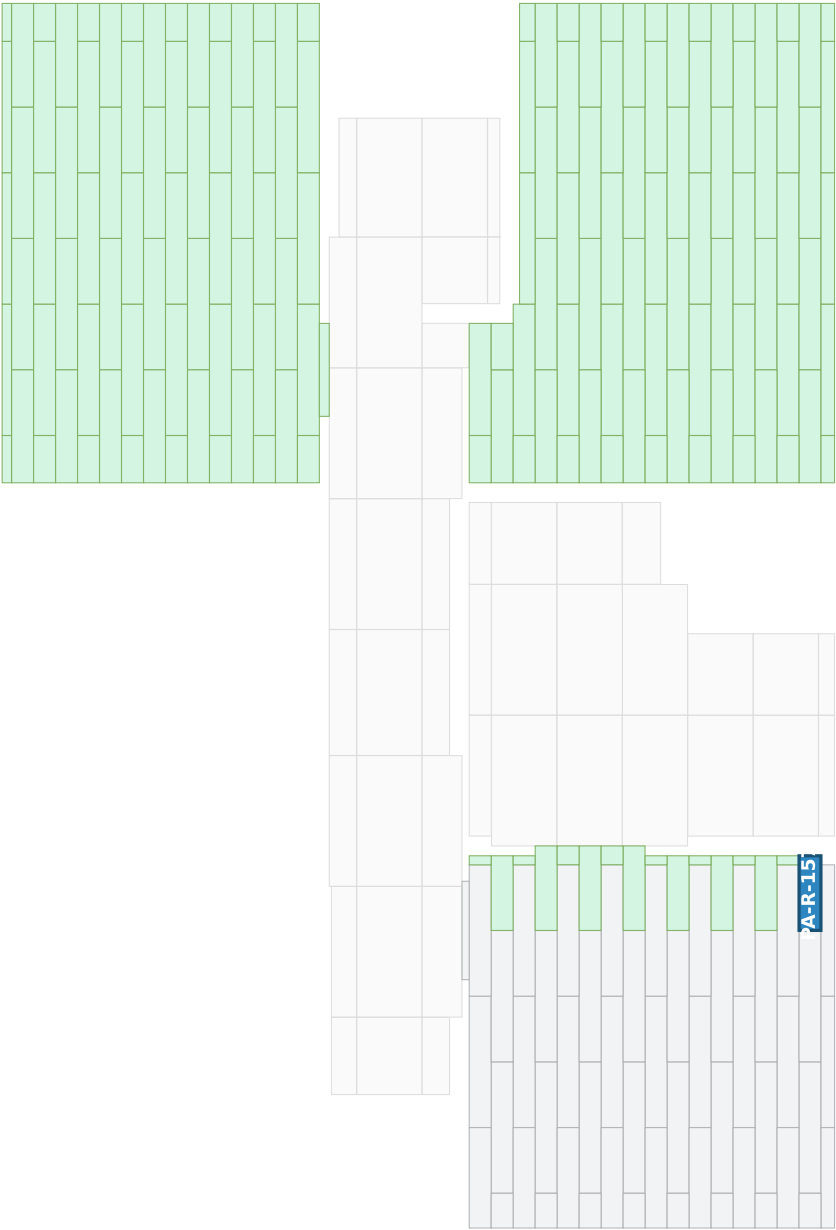

pieza RW-01 (cortada antes; estaba en reserva)

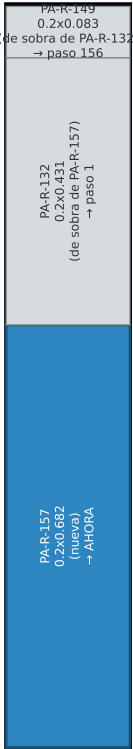

- PASO 157 de 209
- COLOCAR PA-R-157
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PA-R-157 → paso 157
 - PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 158 de 209: PA-R-167

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

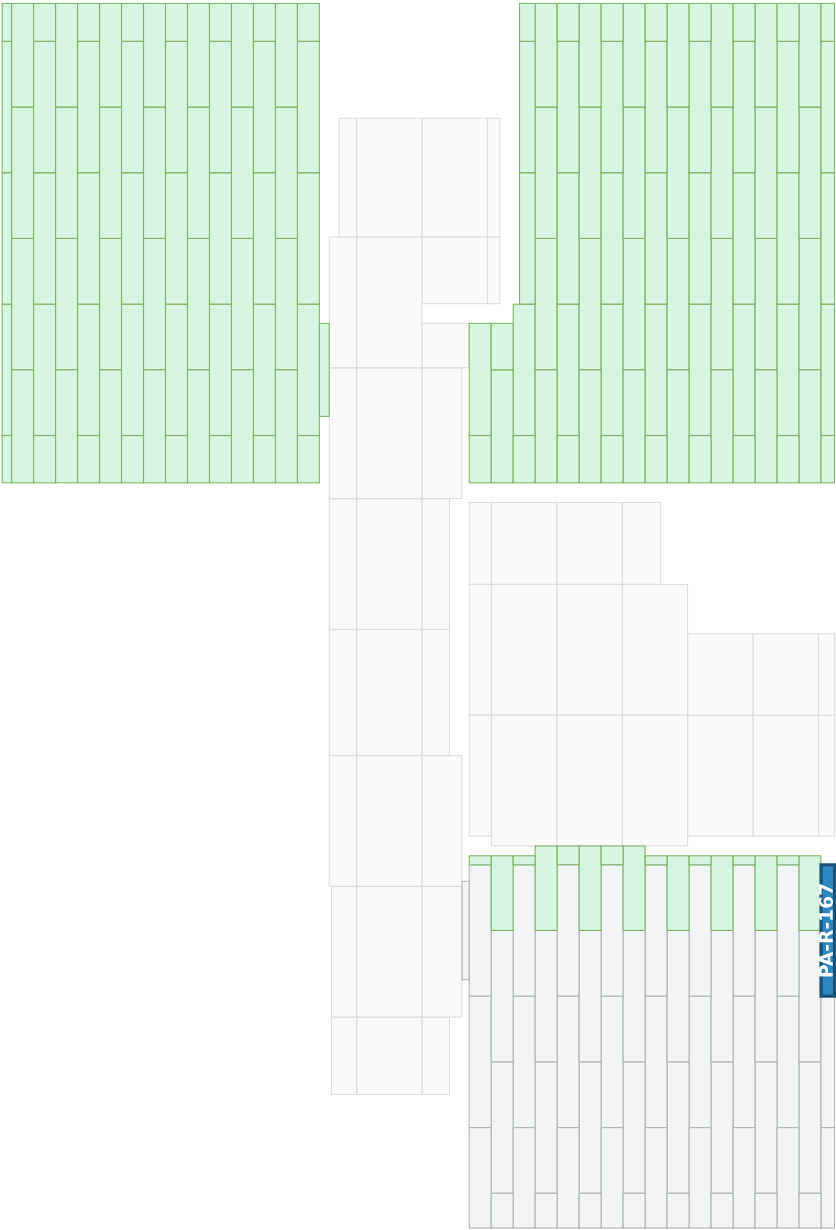

pieza RW-55: SE CORTA AHORA




- PASO 158 de 209
- COLOCAR PA-R-167
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

- SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 159 de 209: PA-R-175

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

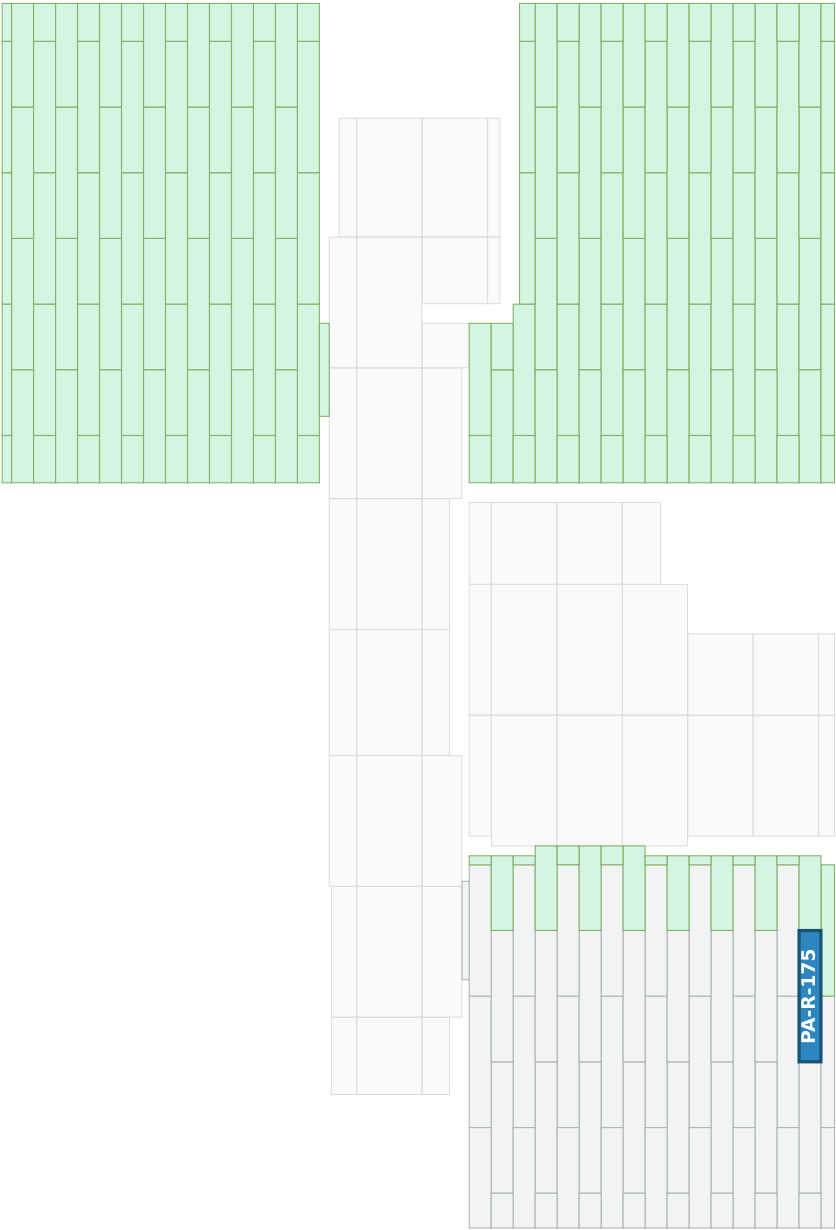

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 159 de 209
- COLOCAR PA-R-175
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 160 de 209: PA-R-184

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

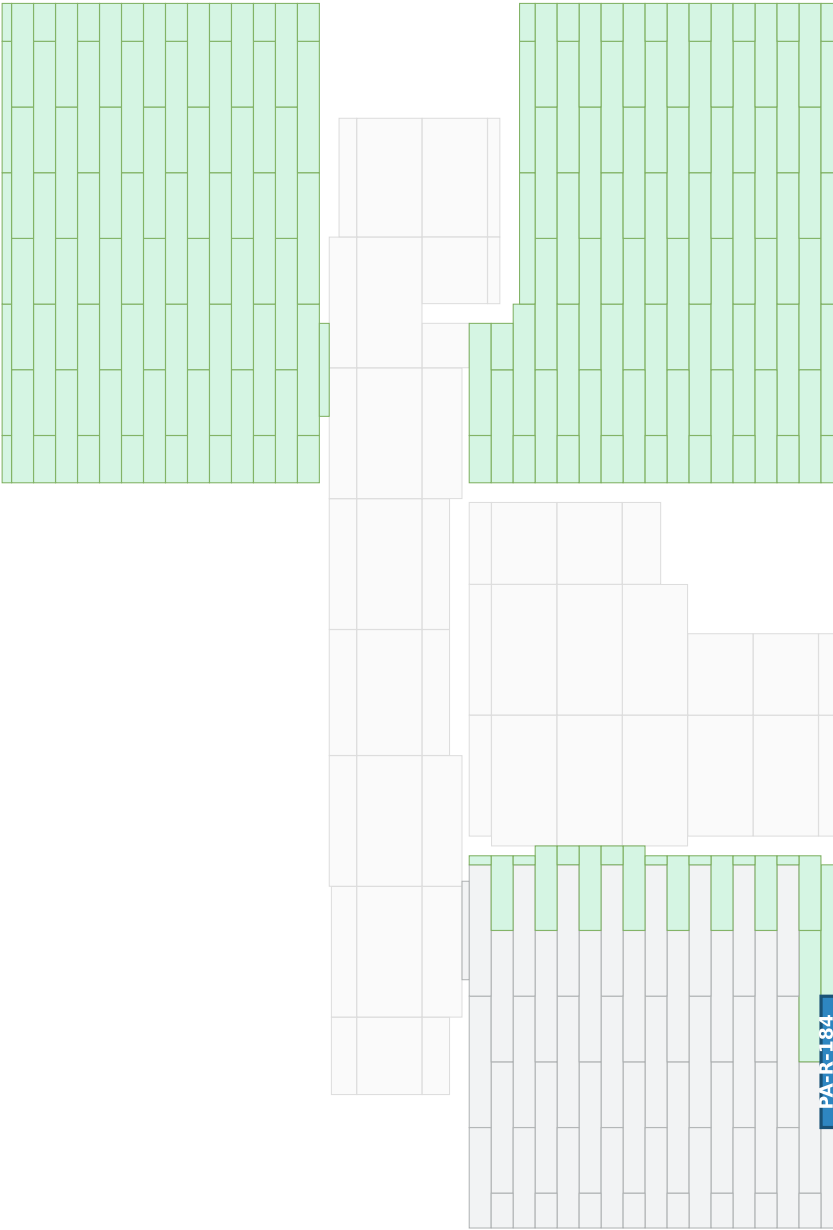

pieza RW-64: SE CORTA AHORA



- PASO 160 de 209
- COLOCAR PA-R-184
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

- SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 161 de 209: PA-R-192

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 161 de 209
- COLOCAR PA-R-192
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (9):
- PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 162 de 209: PA-R-201

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-68: SE CORTA AHORA

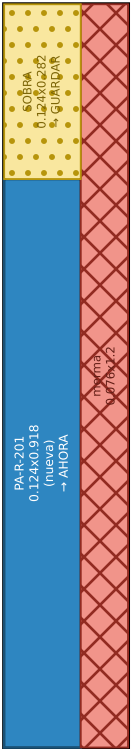

- PASO 162 de 209
- COLOCAR PA-R-201
0.124x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
... y 25 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 163 de 209: PA-R-209

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-14 (cortada antes; estaba en reserva)

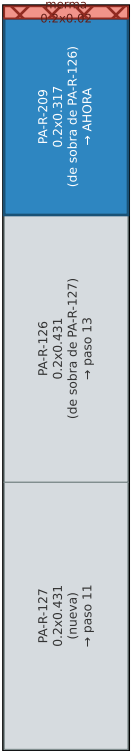

PASO 163 de 209
COLOCAR PA-R-209
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-126

- EN RESERVA (9):
- PA-R-209 → paso 163
 - PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.39 m²

0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
... y 26 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 164 de 209: PA-R-200

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-67: SE CORTA AHORA



PASO 164 de 209
COLOCAR PA-R-200
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (8):
PA-R-208 -> paso 165
PA-R-207 -> paso 167
PA-R-206 -> paso 169
PA-R-205 -> paso 171
PA-R-204 -> paso 173
PA-R-203 -> paso 175
PA-R-202 -> paso 177
PA-R-158 -> paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.39 m²

0.2x0.253 (de RW-56, paso 95)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
... y 26 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 165 de 209: PA-R-208

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-11 (cortada antes; estaba en reserva)

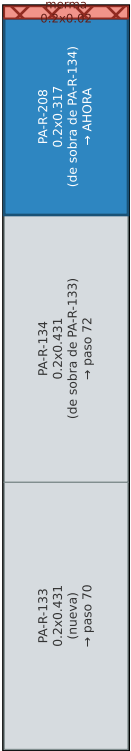

PASO 165 de 209
COLOCAR PA-R-208
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-134

- EN RESERVA (8):
- PA-R-208 → paso 165
 - PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.44 m²

0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
... y 27 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 166 de 209: PA-R-199

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-66: SE CORTA AHORA

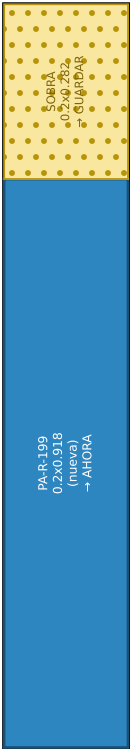

PASO 166 de 209
COLOCAR PA-R-199
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (7):
PA-R-207 → paso 167
PA-R-206 → paso 169
PA-R-205 → paso 171
PA-R-204 → paso 173
PA-R-203 → paso 175
PA-R-202 → paso 177
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.44 m²
0.2x0.253 (de RW-54, paso 97)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
... y 27 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 167 de 209: PA-R-207

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-19 (cortada antes; estaba en reserva)

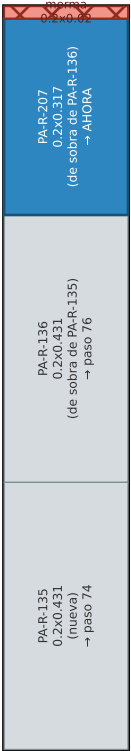

- PASO 167 de 209
- COLOCAR PA-R-207
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-136
- EN RESERVA (7):
- PA-R-207 → paso 167
 - PA-R-206 → paso 169
 - PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.50 m²

0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
... y 28 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 168 de 209: PA-R-198

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-65: SE CORTA AHORA



PASO 168 de 209

COLOCAR PA-R-198
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):

- PA-R-206 → paso 169
- PA-R-205 → paso 171
- PA-R-204 → paso 173
- PA-R-203 → paso 175
- PA-R-202 → paso 177
- PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.50 m²

0.2x0.161 (de RW-51, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
... y 28 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 169 de 209: PA-R-206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-26 (cortada antes; estaba en reserva)

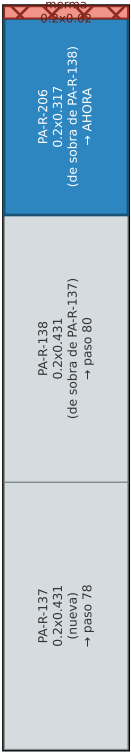

- PASO 169 de 209
- COLOCAR PA-R-206
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-138
- EN RESERVA (6):
- PA-R-206 -> paso 169
 - PA-R-205 -> paso 171
 - PA-R-204 -> paso 173
 - PA-R-203 -> paso 175
 - PA-R-202 -> paso 177
 - PA-R-158 -> paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.56 m²

0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
... y 29 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 170 de 209: PA-R-197

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-63: SE CORTA AHORA

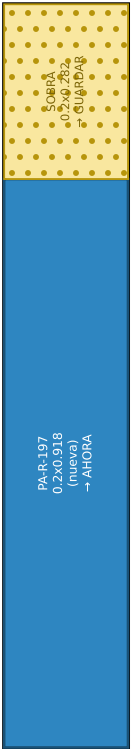

- PASO 170 de 209
- COLOCAR PA-R-197
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.56 m²

0.2x0.253 (de RW-53, paso 99)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
... y 29 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 171 de 209: PA-R-205

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-34 (cortada antes; estaba en reserva)

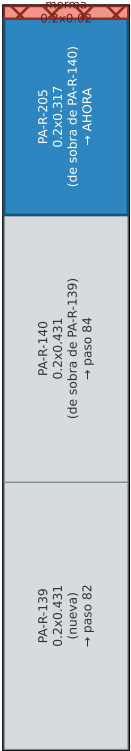

- PASO 171 de 209
- COLOCAR PA-R-205
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-140
- EN RESERVA (5):
- PA-R-205 → paso 171
 - PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.61 m²

0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
... y 30 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 172 de 209: PA-R-196

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-62: SE CORTA AHORA



- PASO 172 de 209
- COLOCAR PA-R-196
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
- PA-R-204 → paso 173
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.61 m²

0.2x0.253 (de RW-50, paso 101)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
... y 30 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 173 de 209: PA-R-204

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-30 (cortada antes; estaba en reserva)

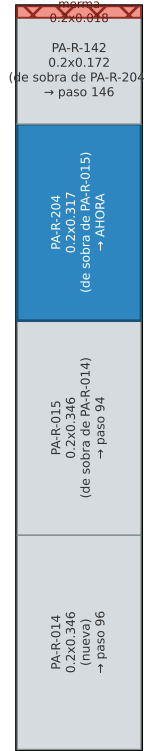

PASO 173 de 209

COLOCAR PA-R-204
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-015

EN RESERVA (4):
PA-R-204 -> paso 173
PA-R-203 -> paso 175
PA-R-202 -> paso 177
PA-R-158 -> paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
39 · 1.67 m²

0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
... y 31 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 174 de 209: PA-R-195

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-61: SE CORTA AHORA

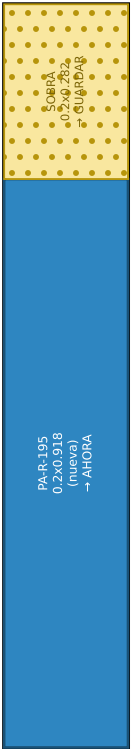

PASO 174 de 209

COLOCAR PA-R-195
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-203 → paso 175
PA-R-202 → paso 177
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
39 · 1.67 m²

0.2x0.253 (de RW-49, paso 103)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
... y 31 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 175 de 209: PA-R-203

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-44 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 175 de 209
- COLOCAR PA-R-203
0.2x0.317
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (3):
 - PA-R-203 → paso 175
 - PA-R-202 → paso 177
 - PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.73 m²

0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
... y 32 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 176 de 209: PA-R-194

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-59: SE CORTA AHORA

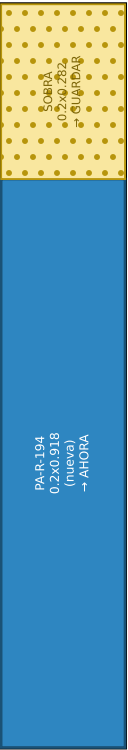

PASO 176 de 209

COLOCAR PA-R-194
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-202 → paso 177
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.73 m²

0.2x0.253 (de RW-46, paso 105)
0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
... y 32 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 177 de 209: PA-R-202

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-44 (cortada antes; estaba en reserva)

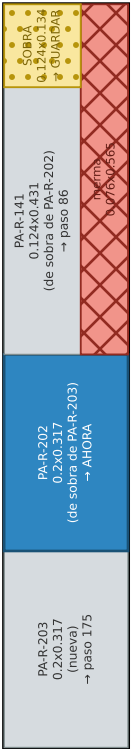

PASO 177 de 209

COLOCAR PA-R-202
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-203

EN RESERVA (2):
PA-R-202 → paso 177
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.78 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
... y 33 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 178 de 209: PA-R-193

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-57: SE CORTA AHORA

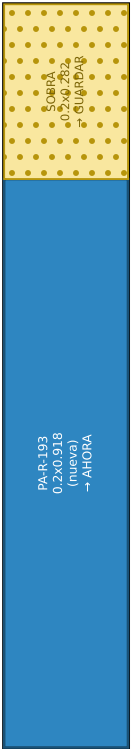

PASO 178 de 209

COLOCAR PA-R-193
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.78 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 162)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
... y 33 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 179 de 209: PA-R-185

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 179 de 209

COLOCAR PA-R-185
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 180 de 209: PA-R-176

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

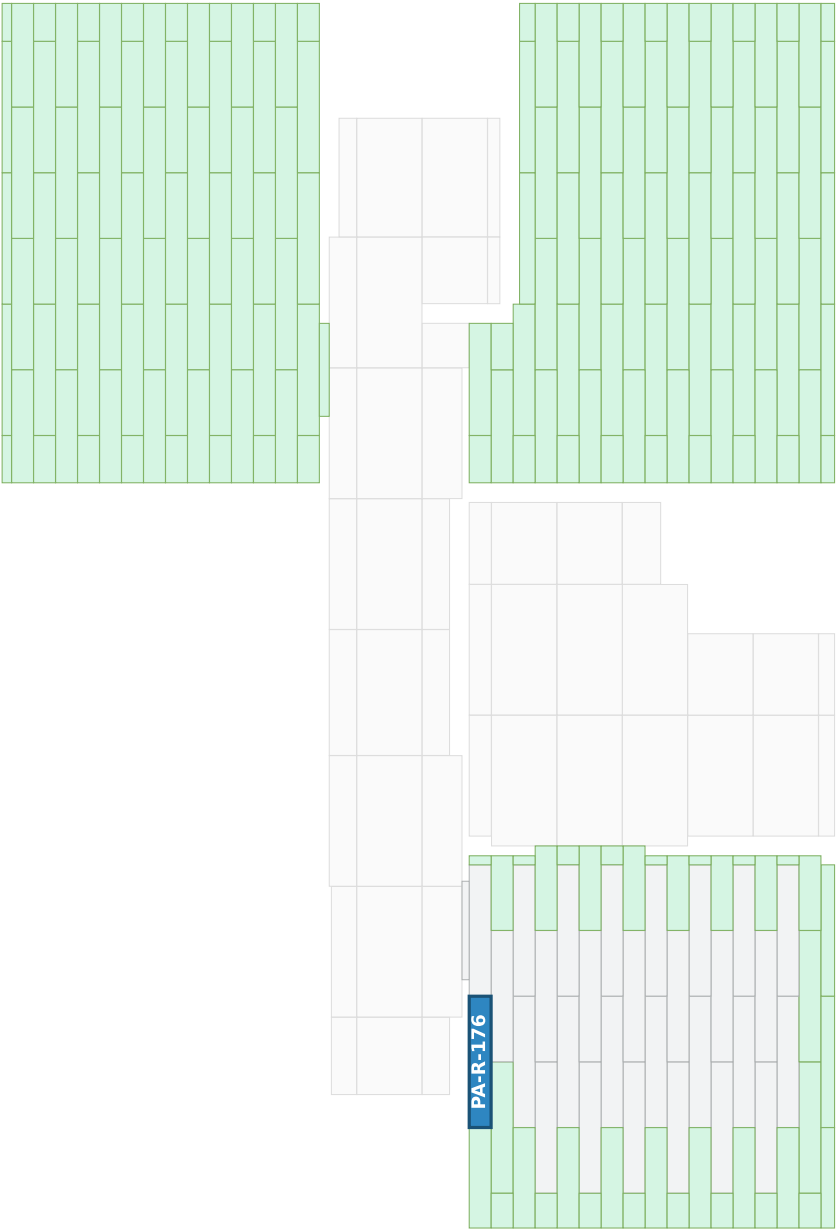

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 180 de 209

COLOCAR PA-R-176
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 181 de 209: PA-R-168

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

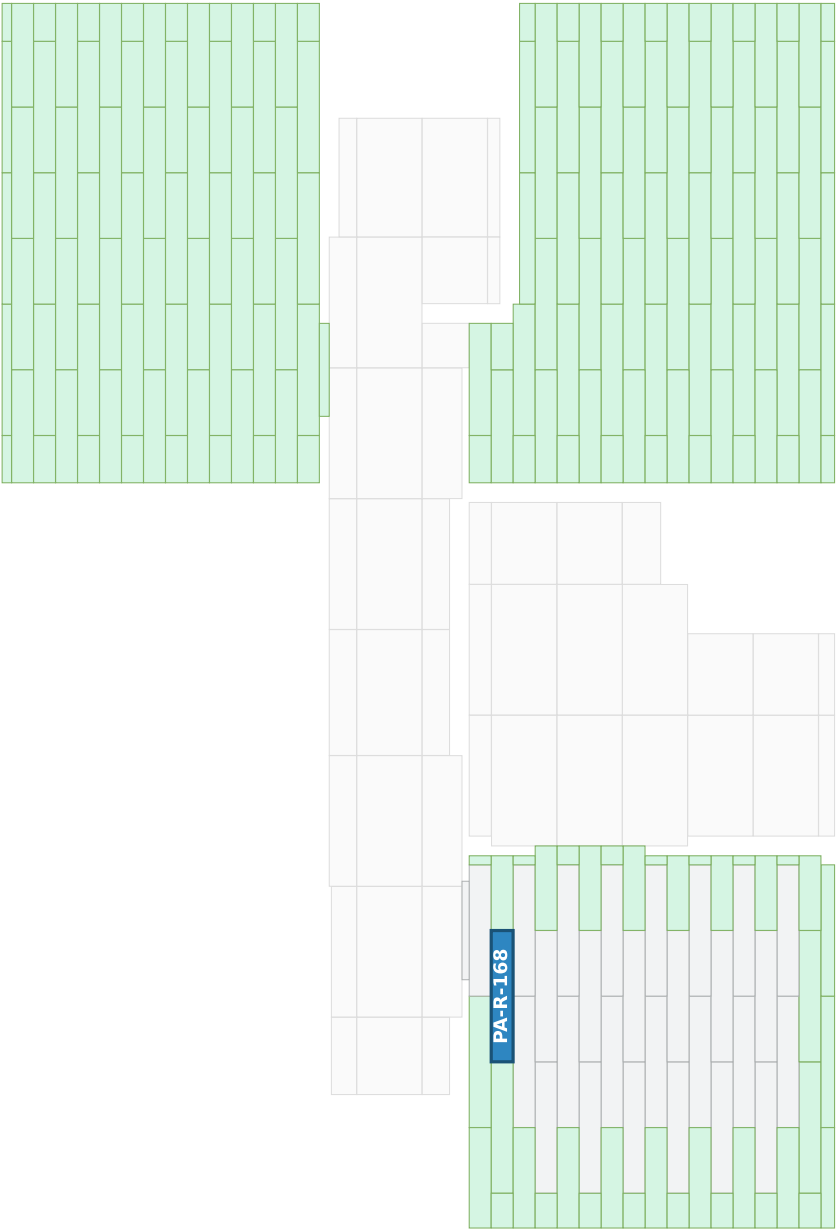

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 181 de 209

COLOCAR PA-R-168
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 182 de 209: PA-R-177

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

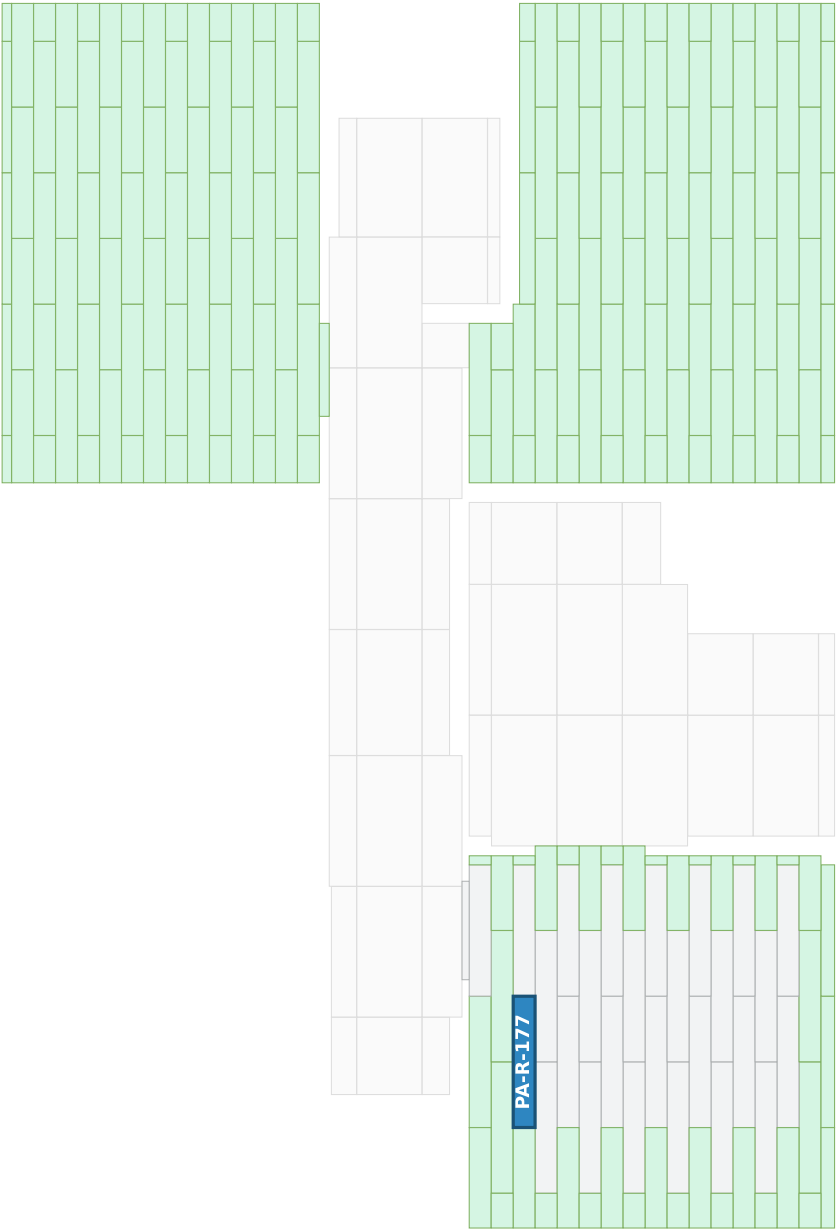

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 182 de 209

COLOCAR PA-R-177
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 183 de 209: PA-R-169

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

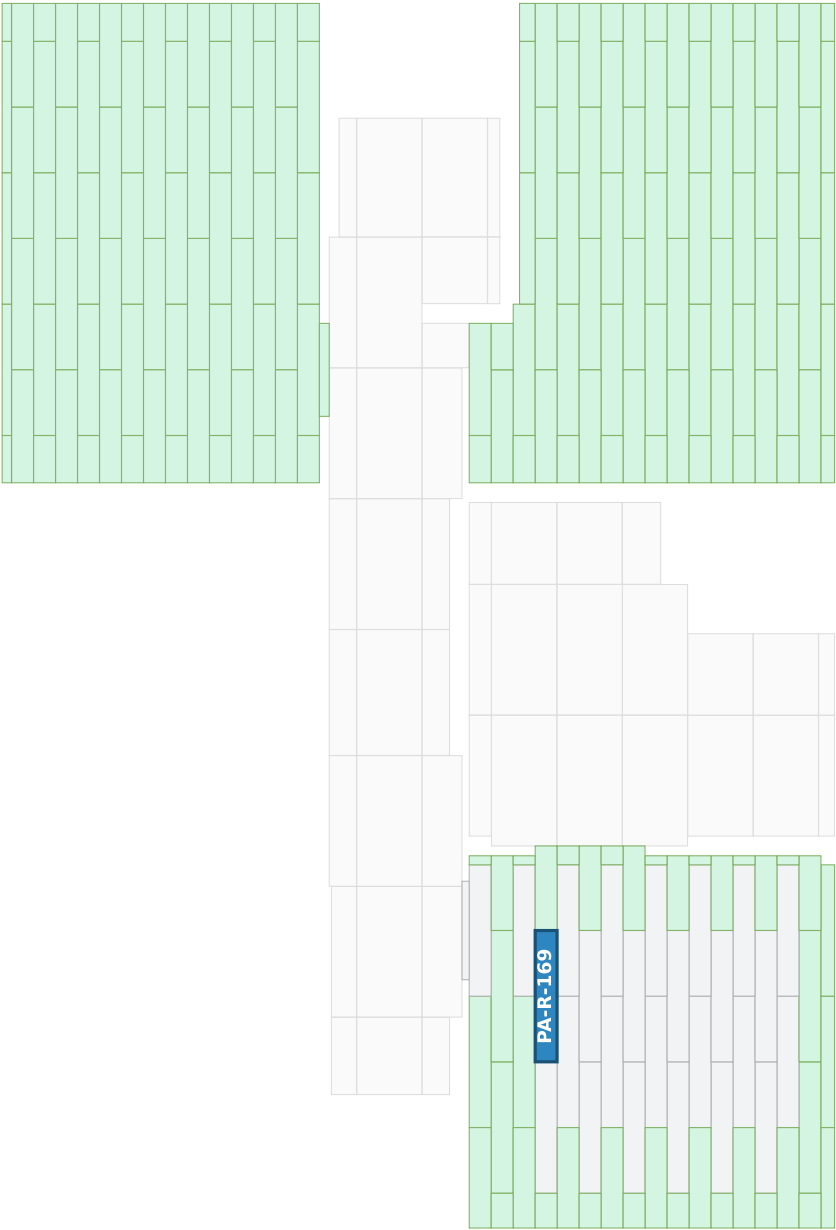

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 183 de 209

COLOCAR PA-R-169
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 184 de 209: PA-R-178

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

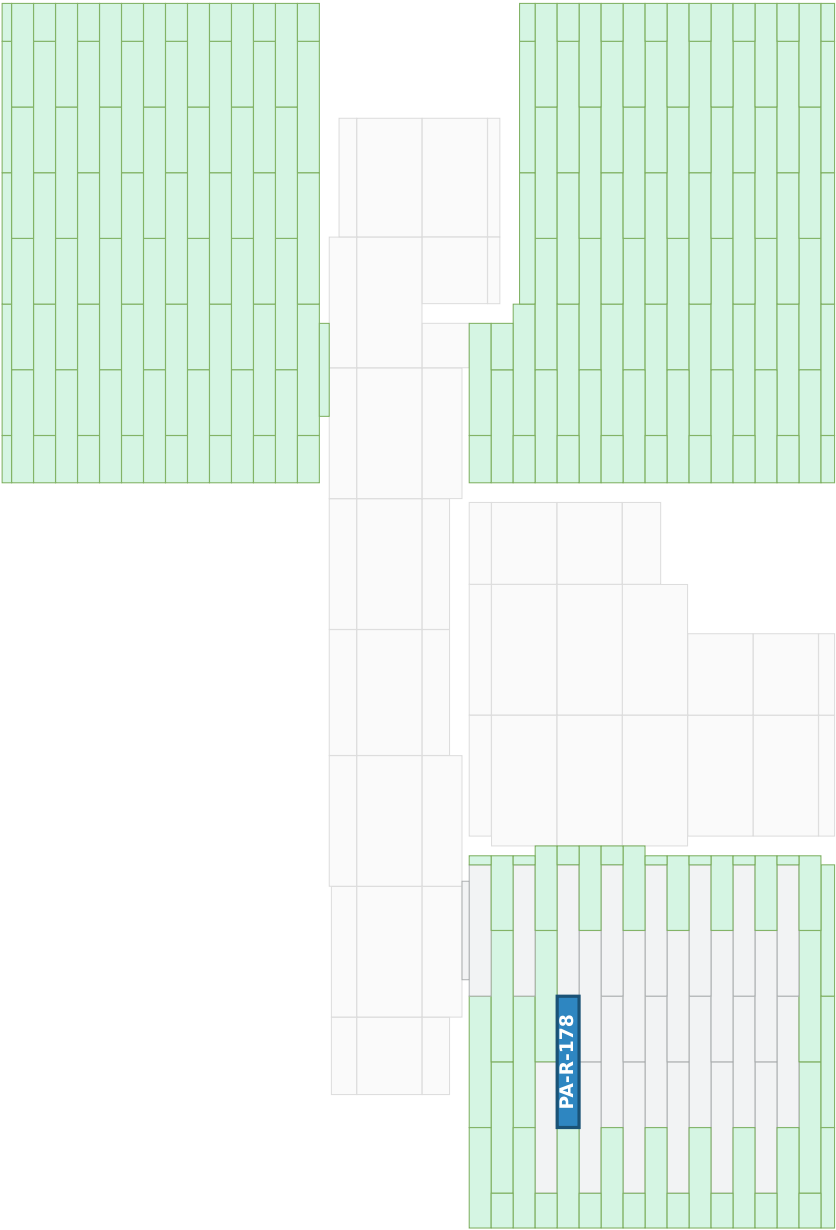

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 184 de 209

COLOCAR PA-R-178
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 185 de 209: PA-R-170

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

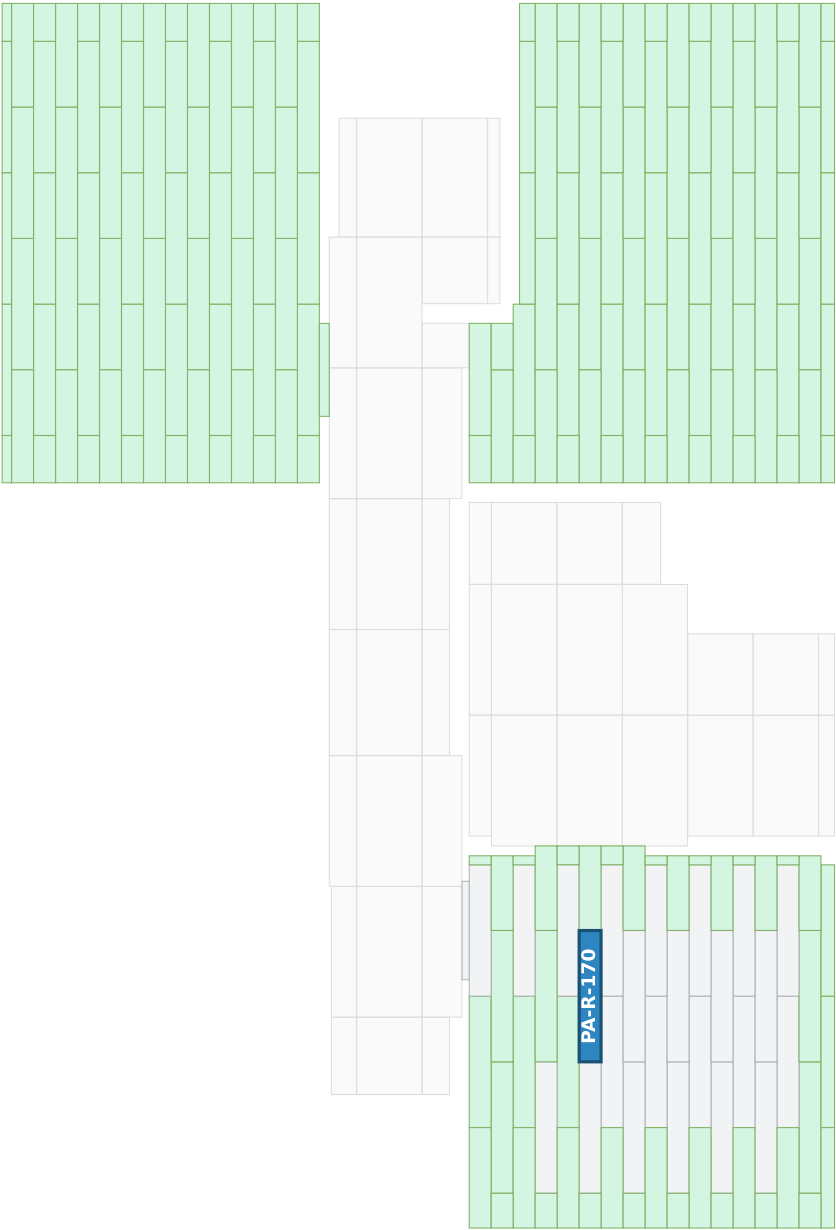

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 185 de 209

COLOCAR PA-R-170
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 186 de 209: PA-R-179

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

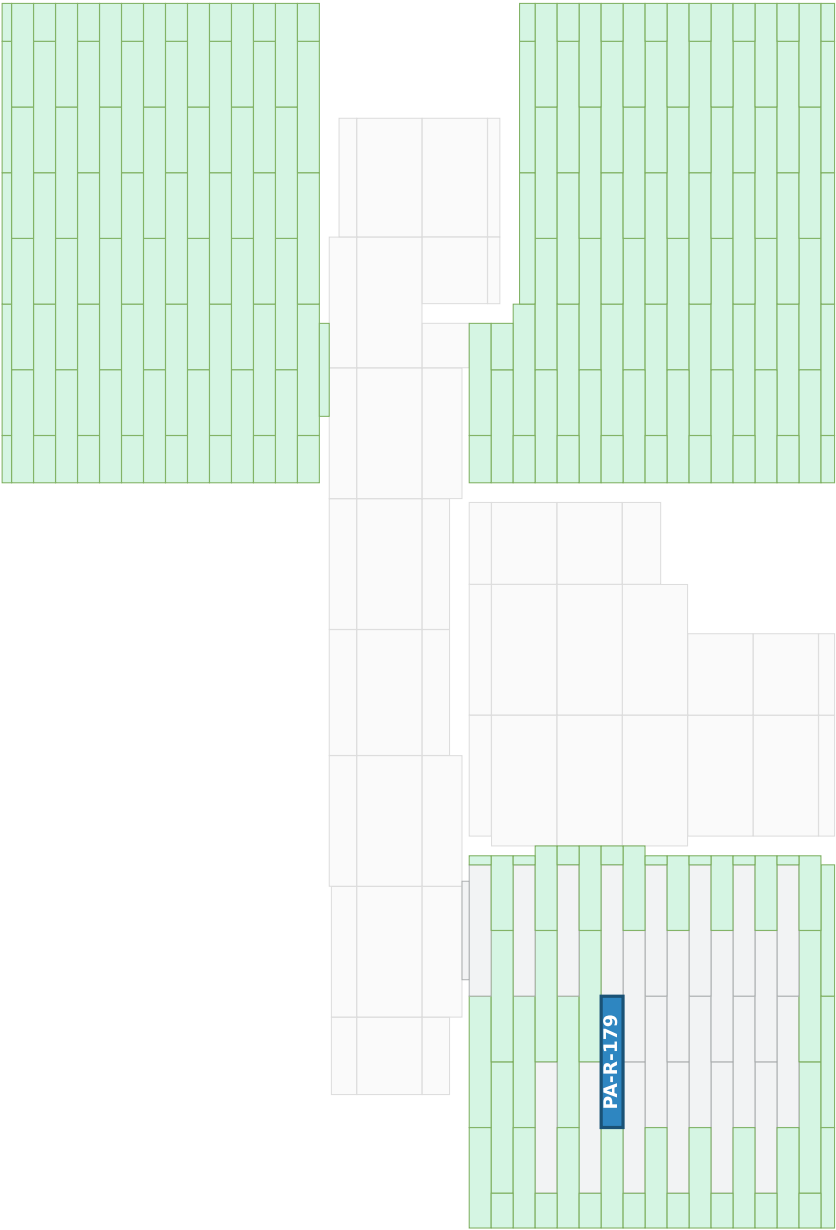

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 186 de 209

COLOCAR PA-R-179
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 187 de 209: PA-R-171

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

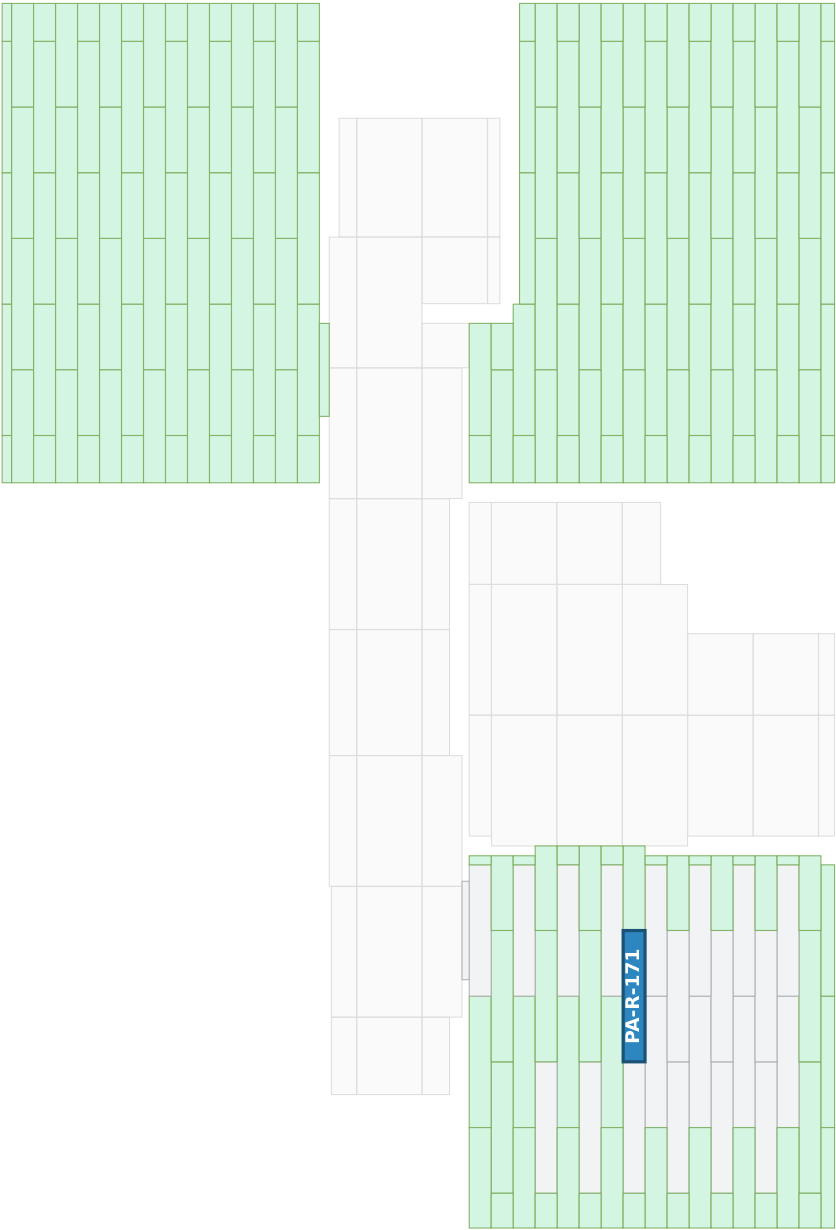

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 187 de 209

COLOCAR PA-R-171
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 188 de 209: PA-R-180

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

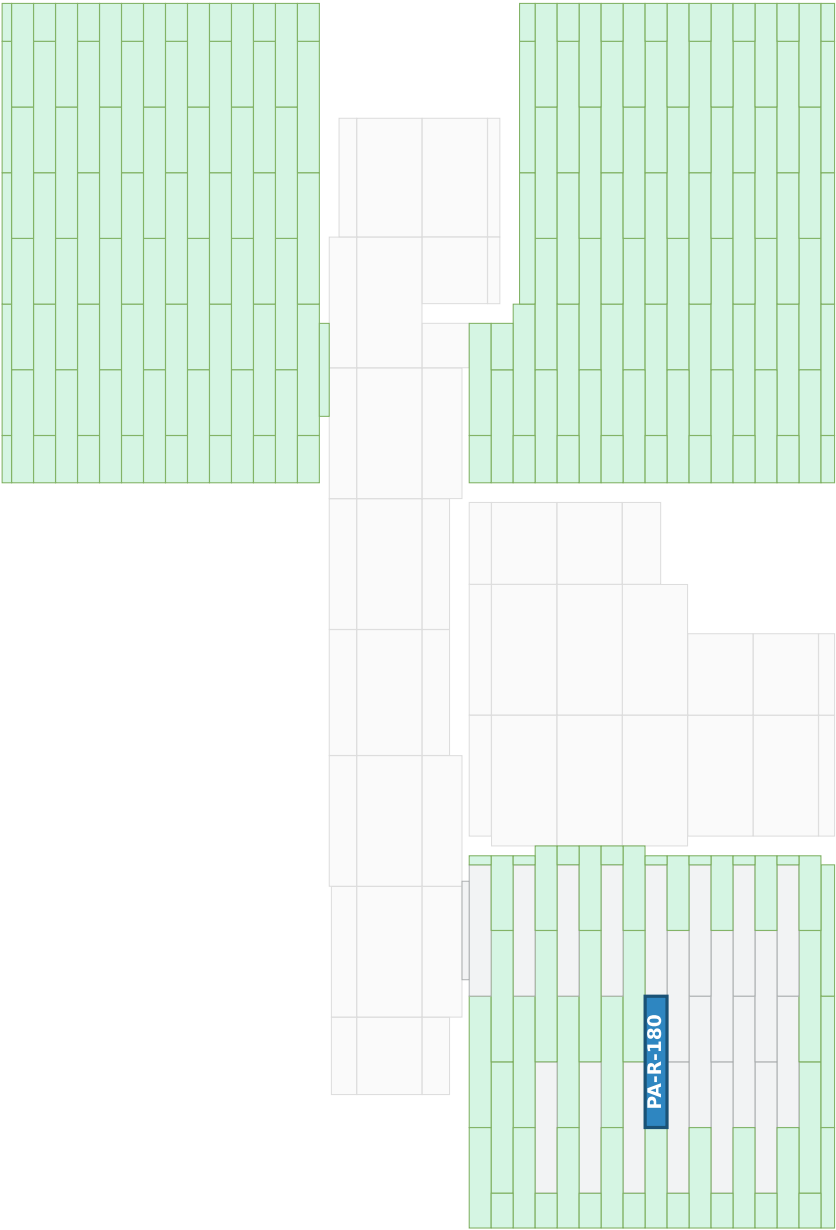

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 188 de 209

COLOCAR PA-R-180
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 189 de 209: PA-R-172

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

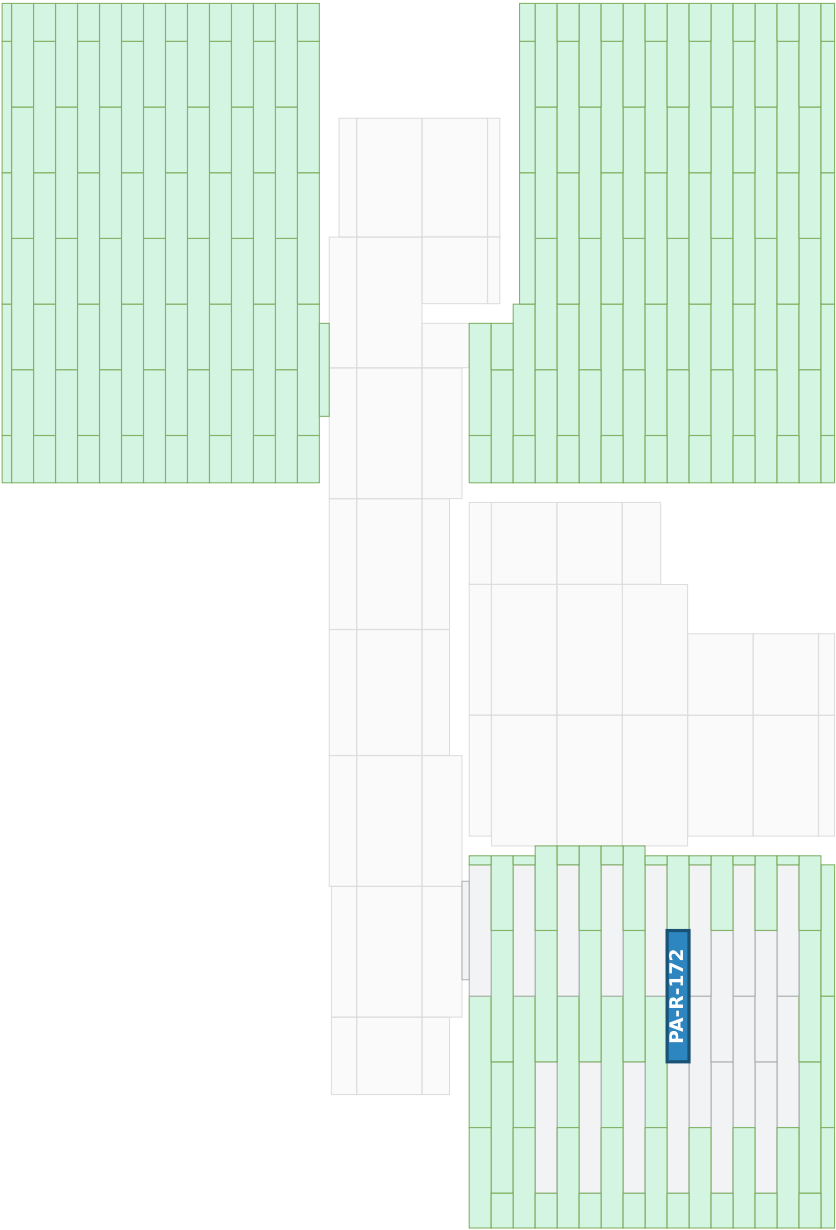

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 189 de 209

COLOCAR PA-R-172
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 190 de 209: PA-R-181

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

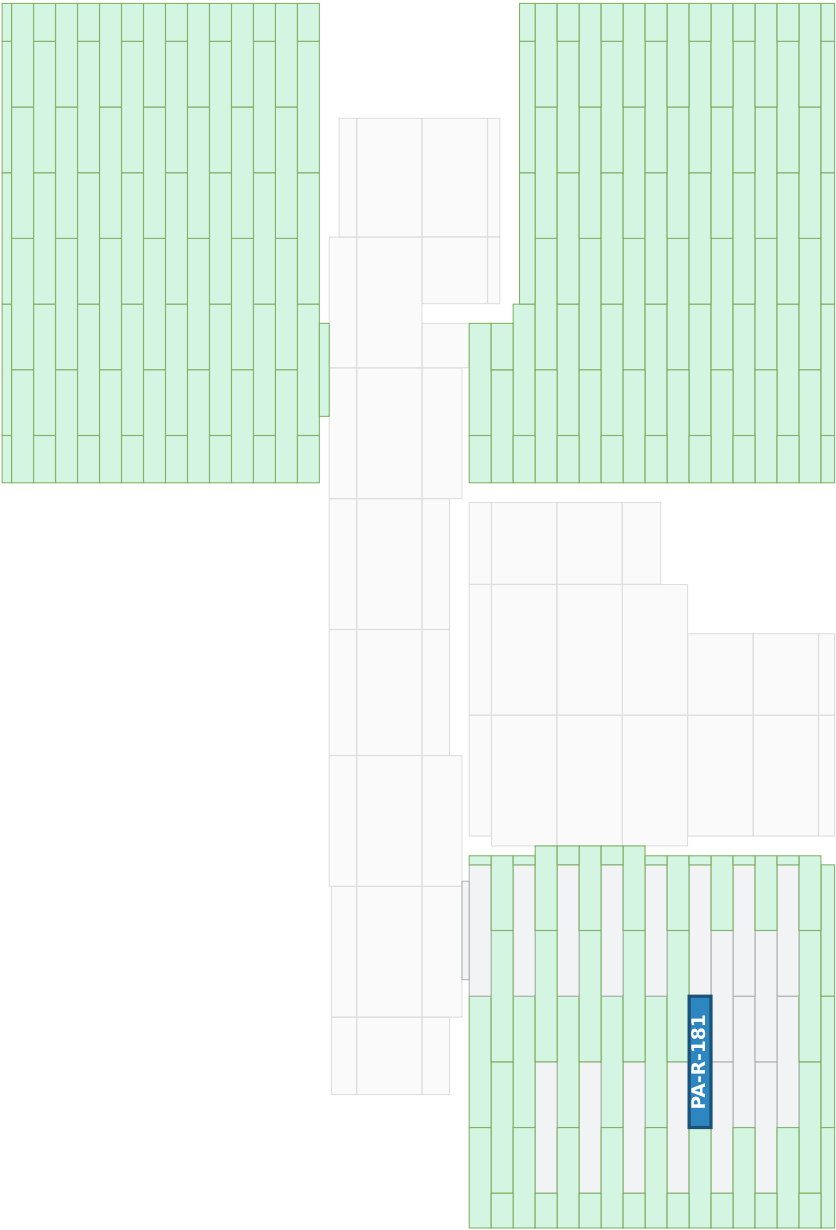

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 190 de 209

COLOCAR PA-R-181
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 191 de 209: PA-R-173

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

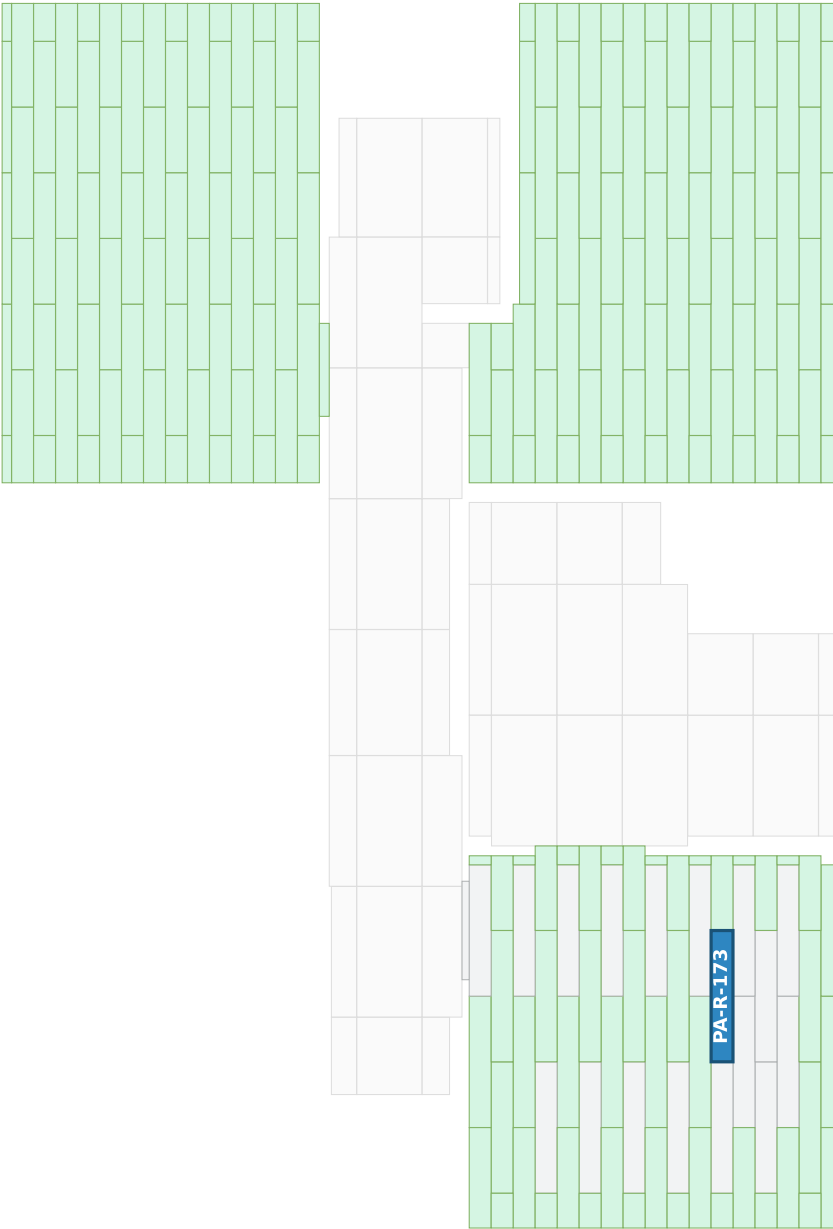

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 191 de 209

COLOCAR PA-R-173
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 192 de 209: PA-R-182

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

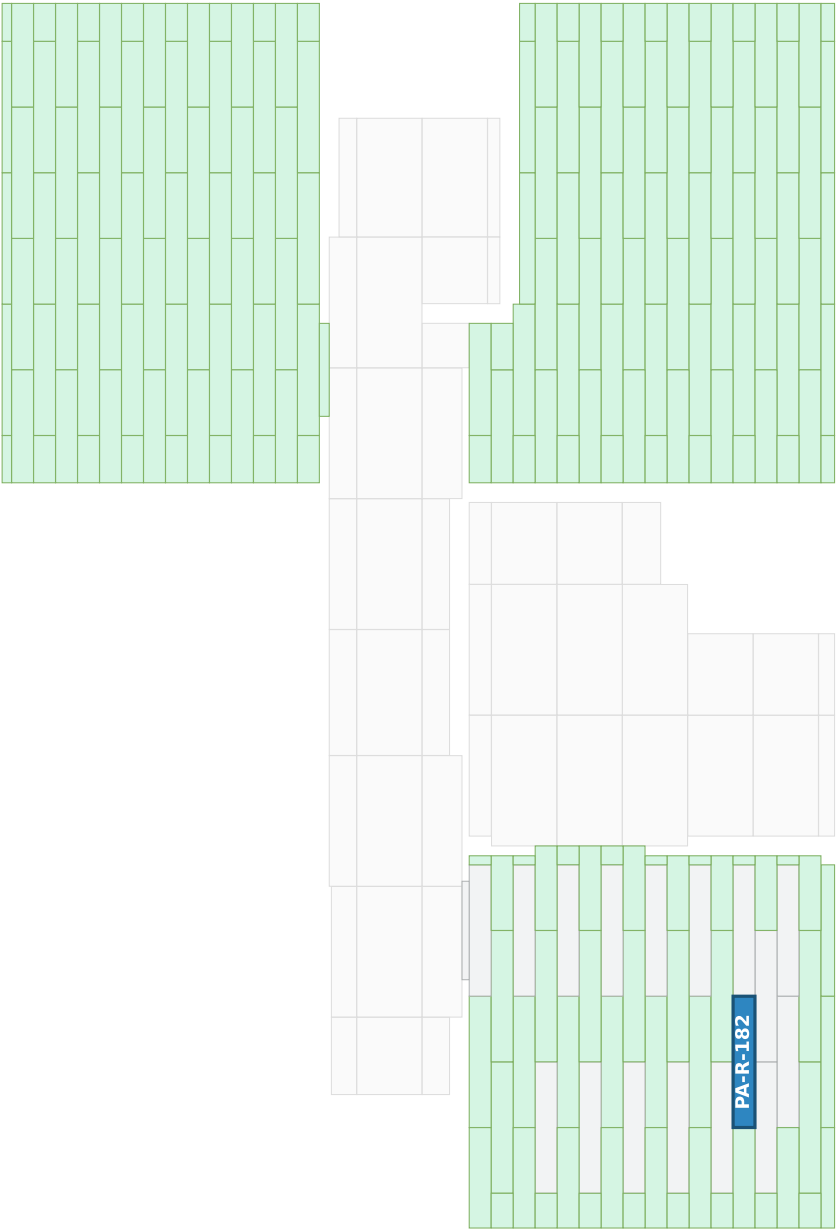

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 192 de 209

COLOCAR PA-R-182
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 193 de 209: PA-R-174

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

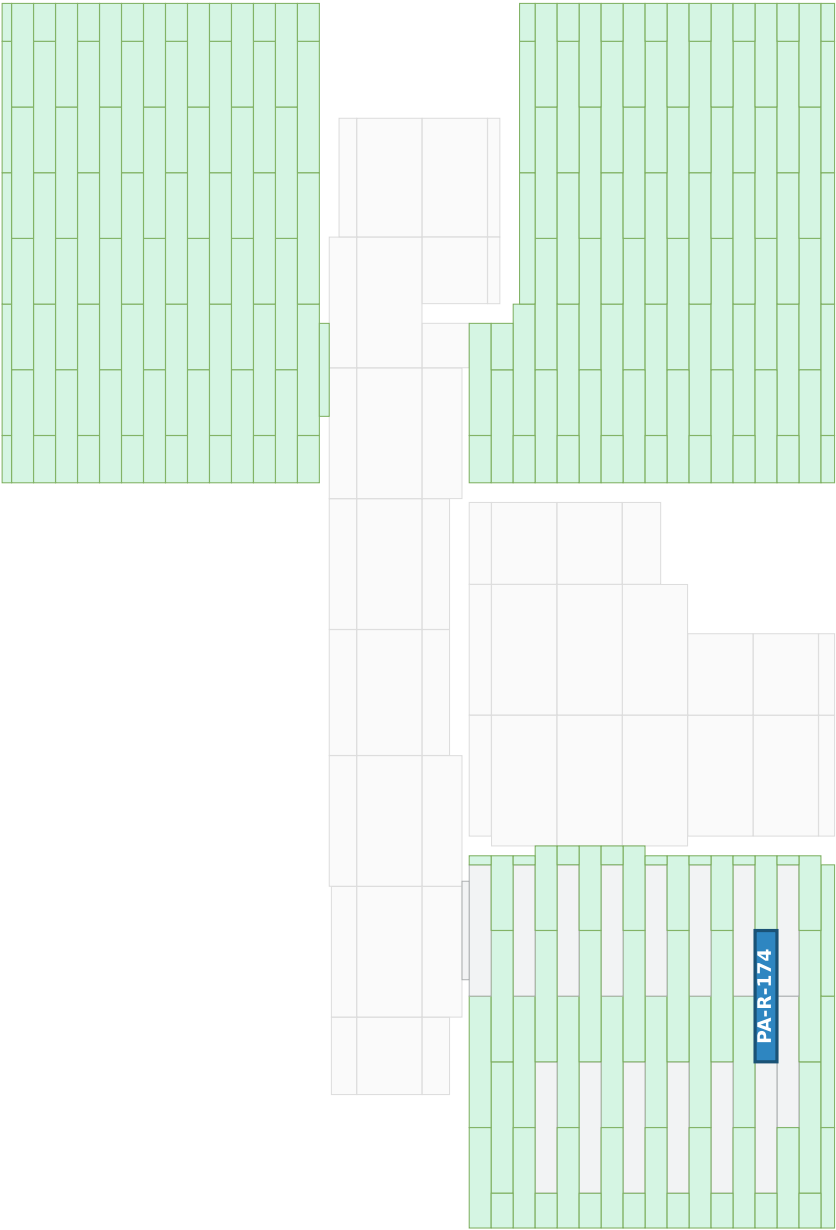

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 193 de 209

COLOCAR PA-R-174
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 194 de 209: PA-R-183

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

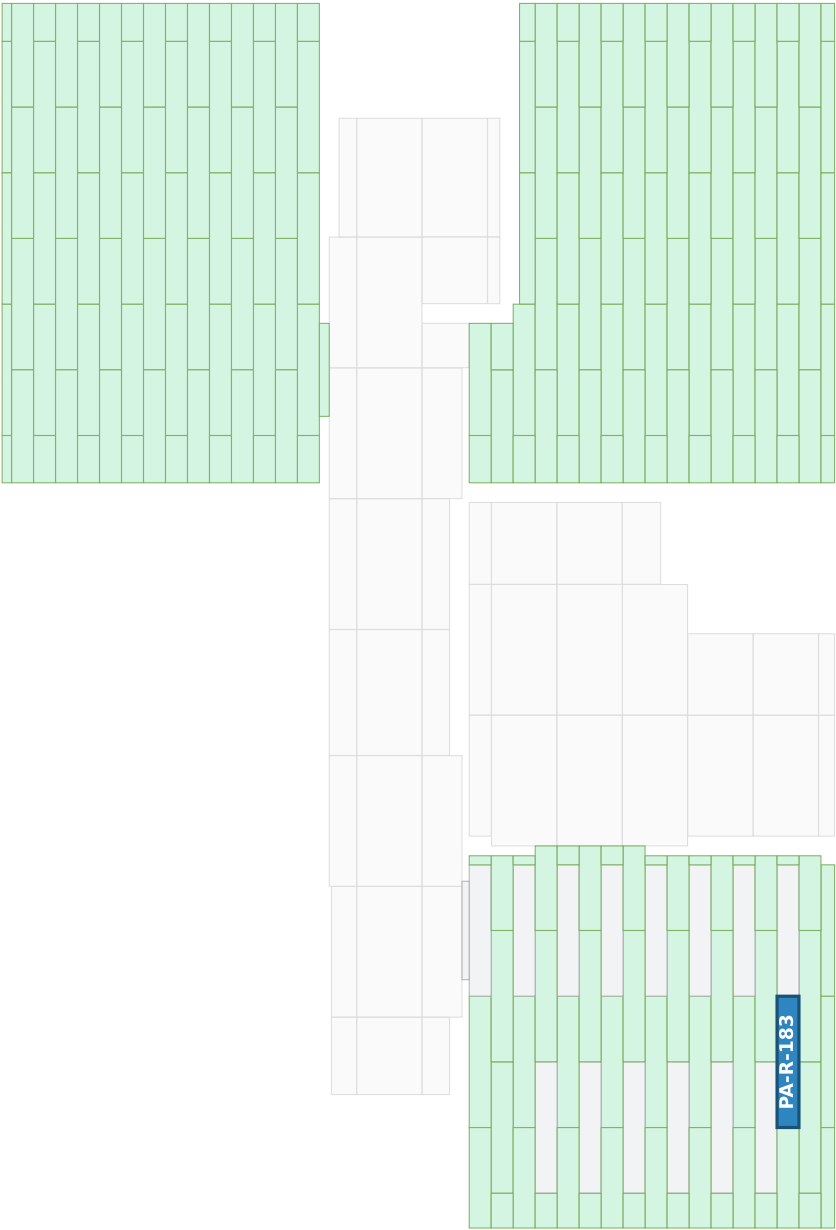

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 194 de 209

COLOCAR PA-R-183
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 195 de 209: PA-R-191

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 195 de 209

COLOCAR PA-R-191
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 196 de 209: PA-R-190

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 196 de 209

COLOCAR PA-R-190
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 197 de 209: PA-R-189

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 197 de 209

COLOCAR PA-R-189
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 198 de 209: PA-R-188

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 198 de 209

COLOCAR PA-R-188
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 199 de 209: PA-R-187

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 199 de 209

COLOCAR PA-R-187
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 200 de 209: PA-R-186

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 200 de 209

COLOCAR PA-R-186
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 201 de 209: PA-R-161

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

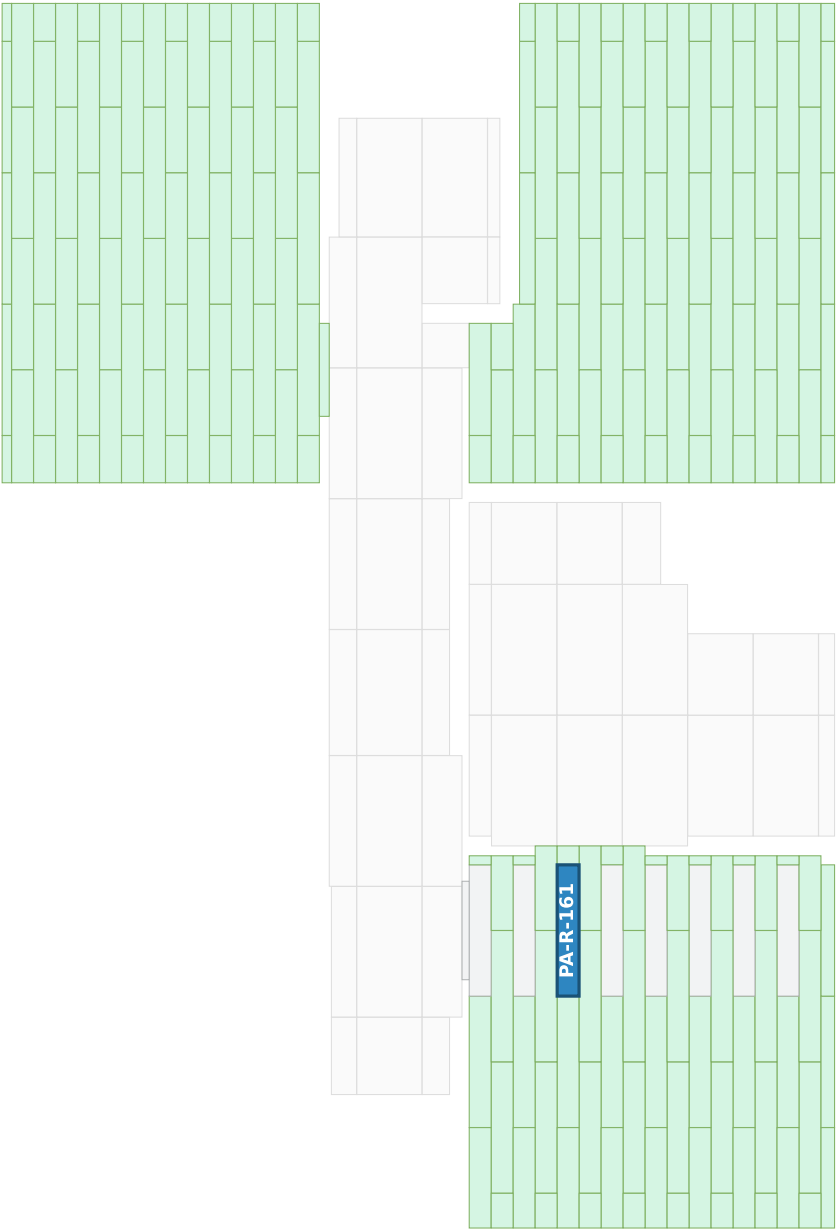

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 201 de 209

COLOCAR PA-R-161
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 202 de 209: PA-R-160

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

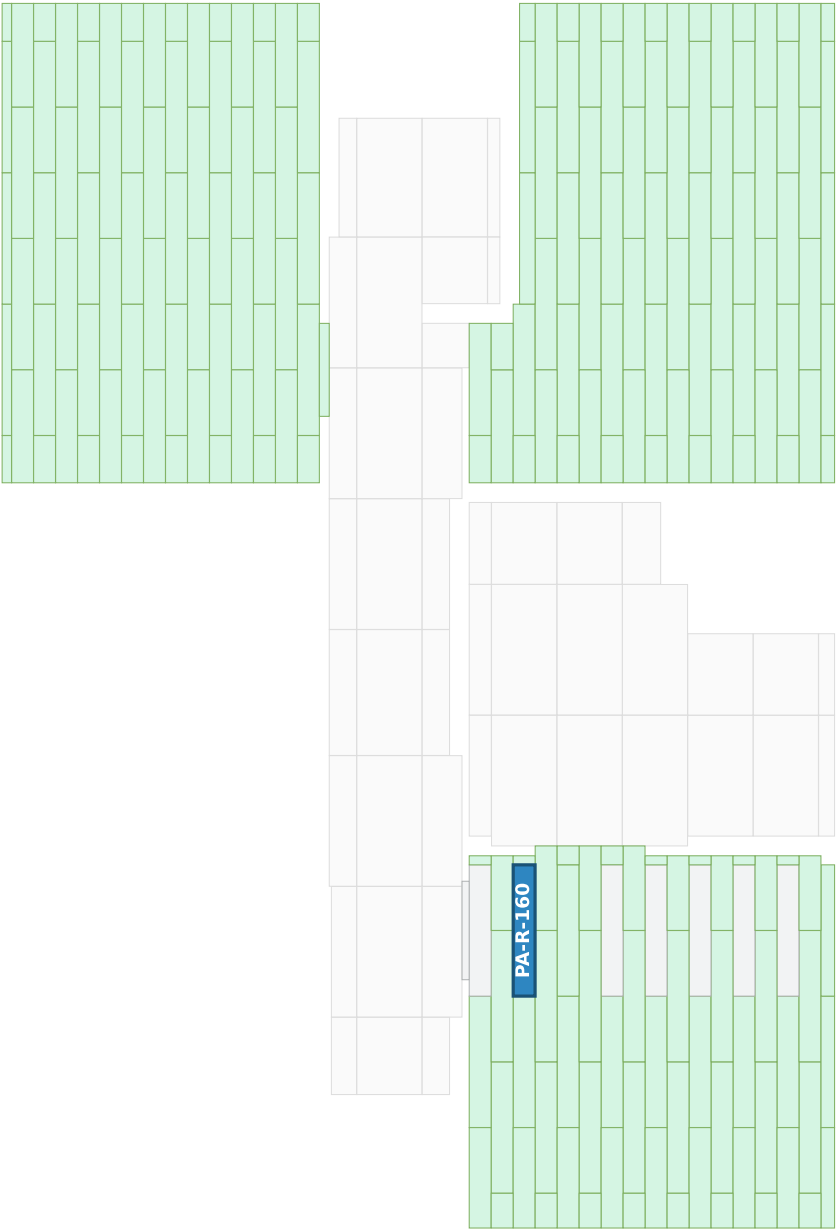

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 202 de 209

COLOCAR PA-R-160
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 203 de 209: PA-R-159

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

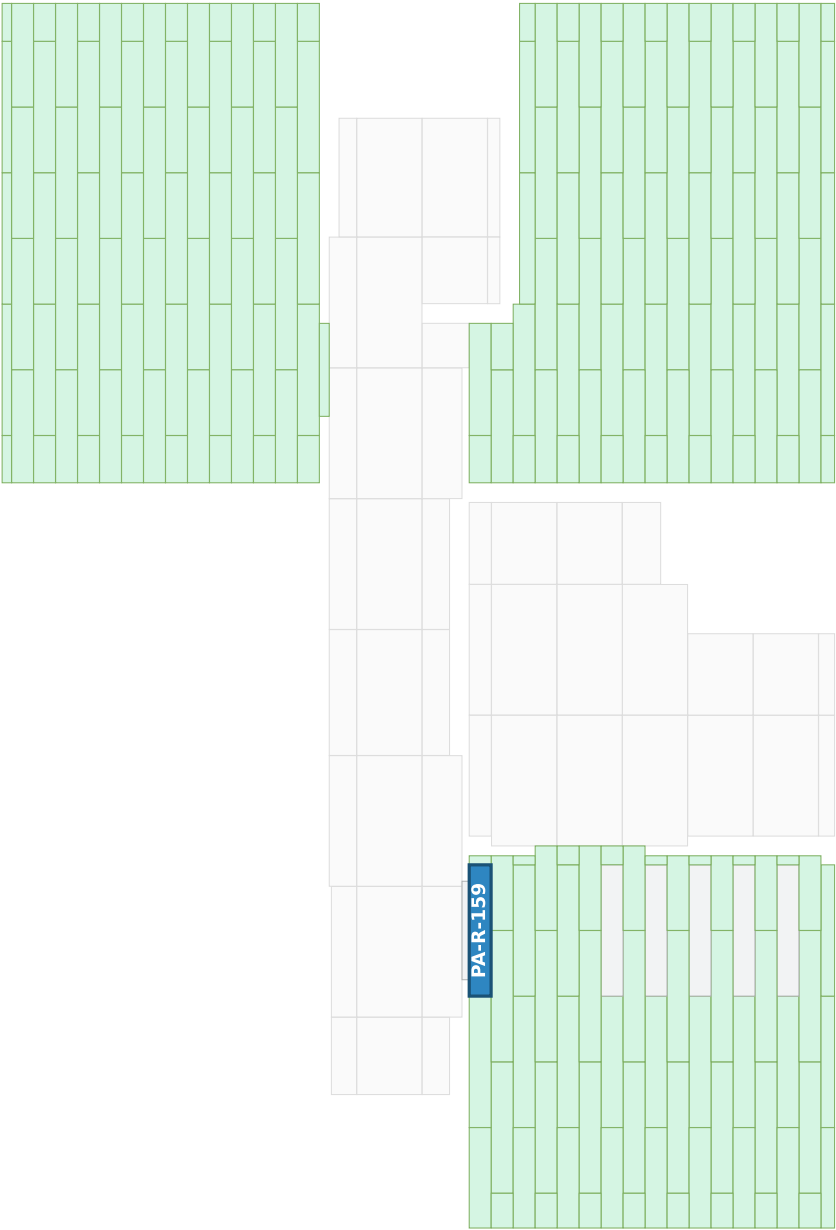

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 203 de 209

COLOCAR PA-R-159
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 204 de 209: PA-R-158

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

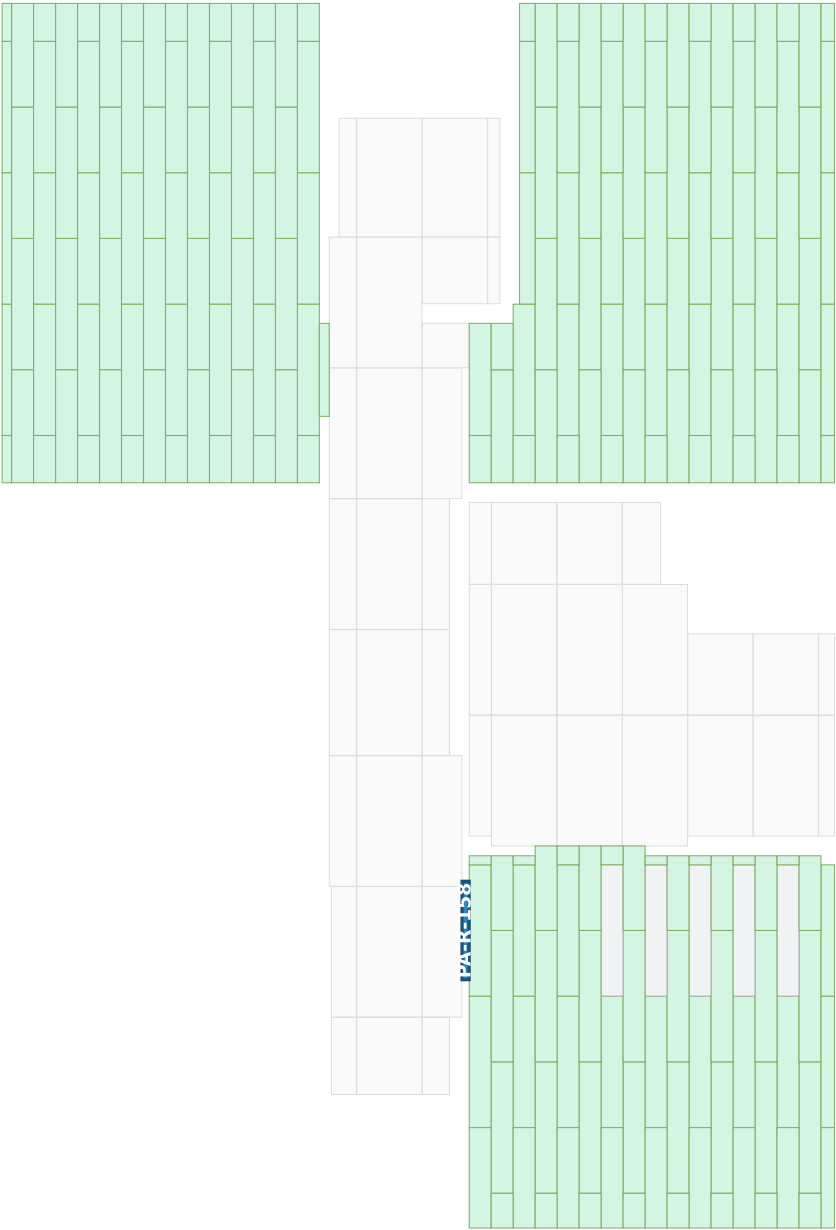

pieza RW-31 (cortada antes; estaba en reserva)




PASO 204 de 209
COLOCAR PA-R-158
0.065x0.9
sale de la SOBRA de PA-R-108
EN RESERVA (1):
PA-R-158 → paso 204

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²
0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más
merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 205 de 209: PA-R-162

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

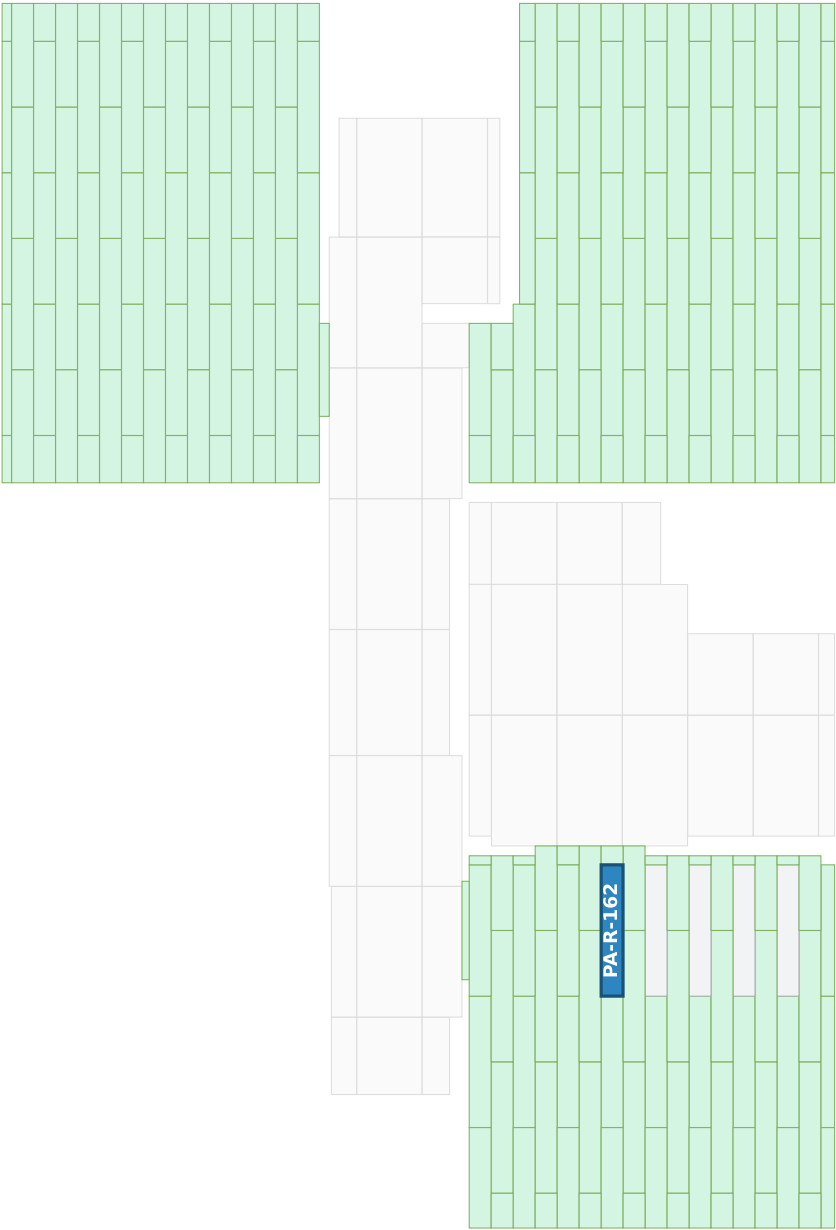

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 205 de 209

COLOCAR PA-R-162
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 206 de 209: PA-R-163

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

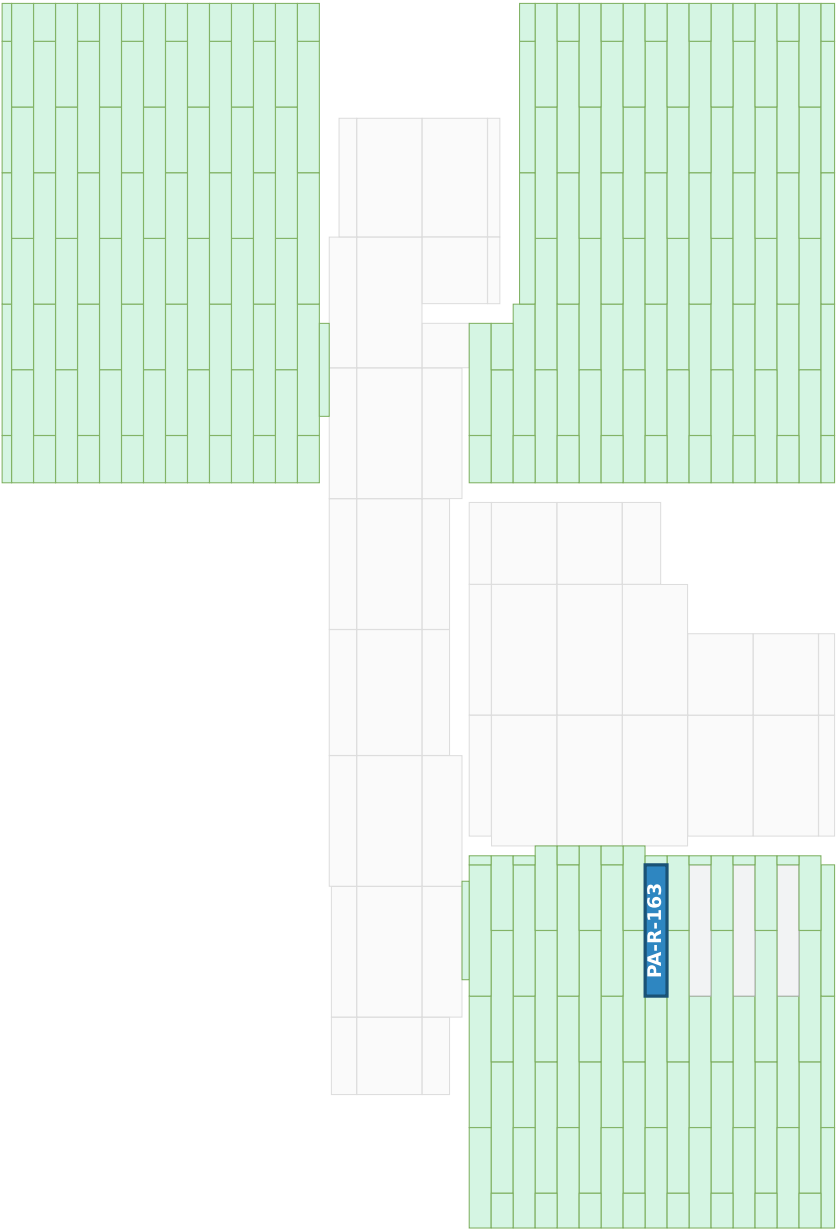

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 206 de 209
COLOCAR PA-R-163
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 207 de 209: PA-R-164

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

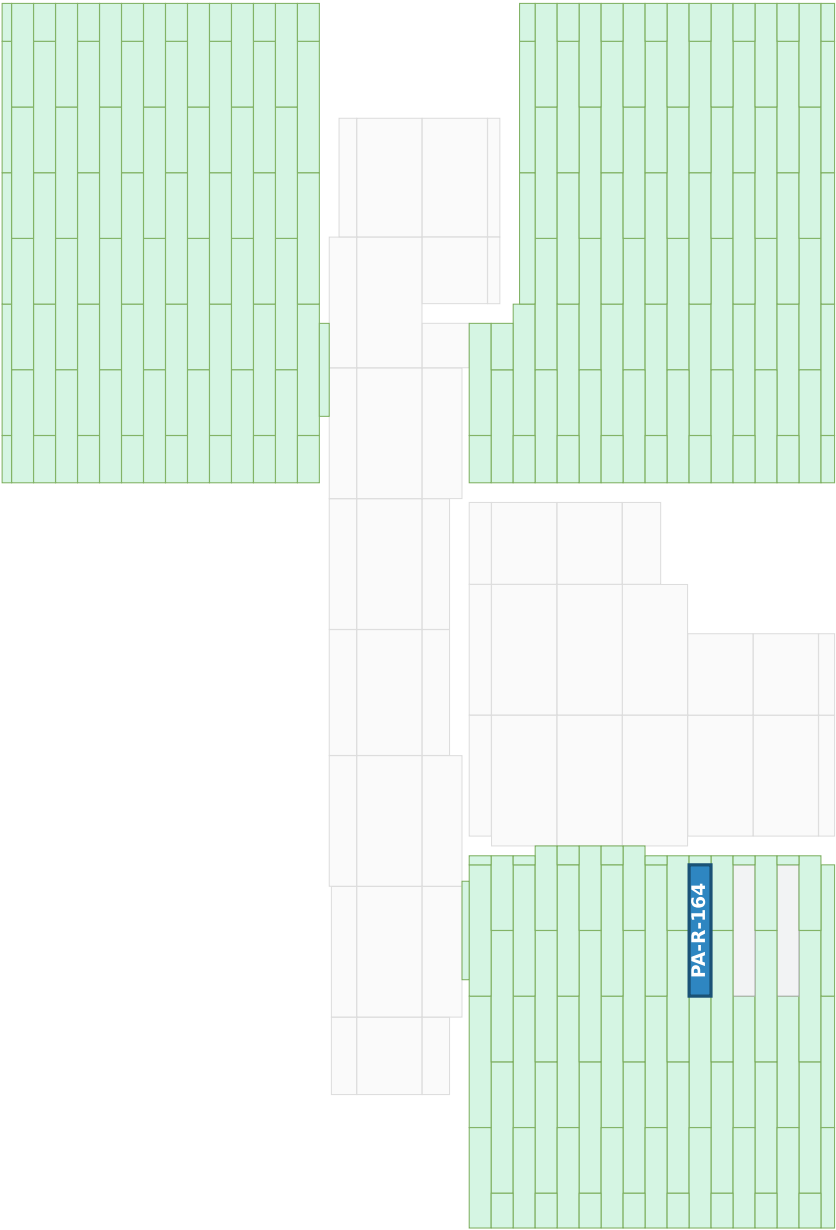

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 207 de 209

COLOCAR PA-R-164
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 208 de 209: PA-R-165

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

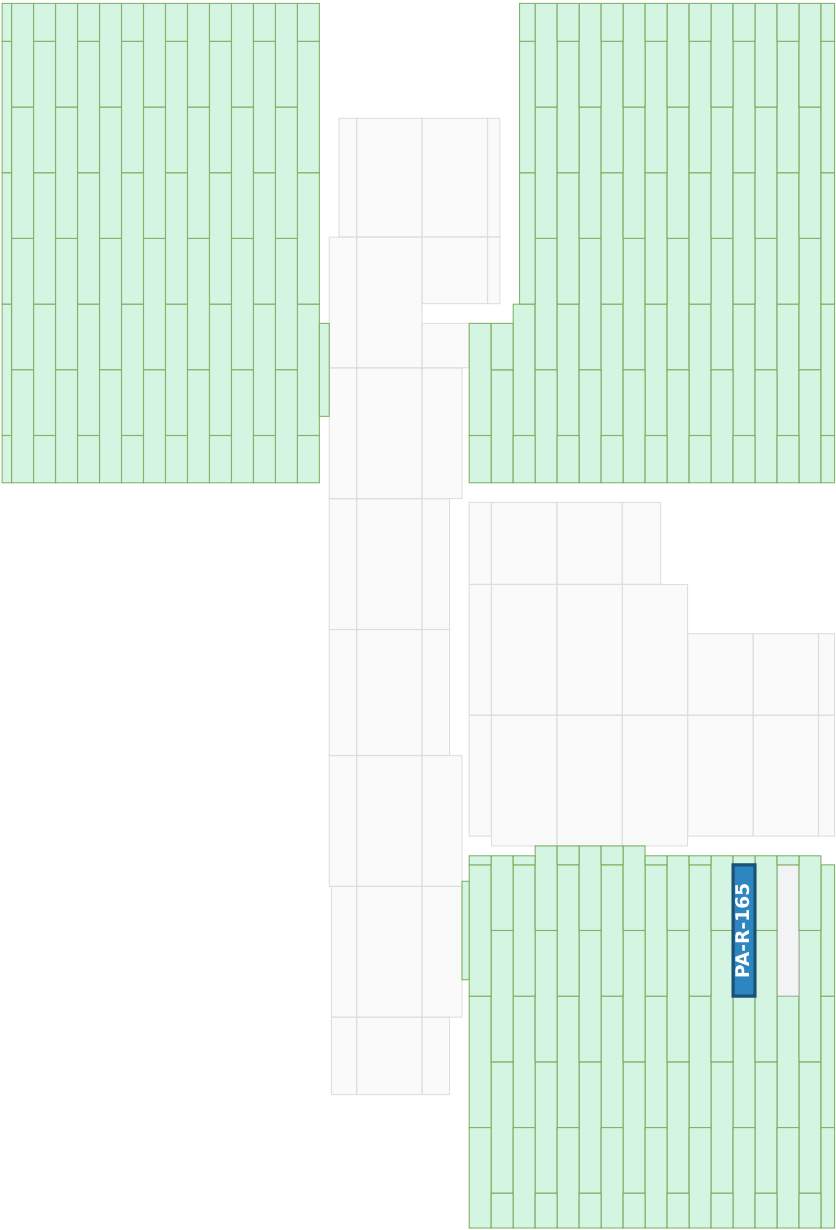

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 208 de 209
COLOCAR PA-R-165
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 209 de 209: PA-R-166

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

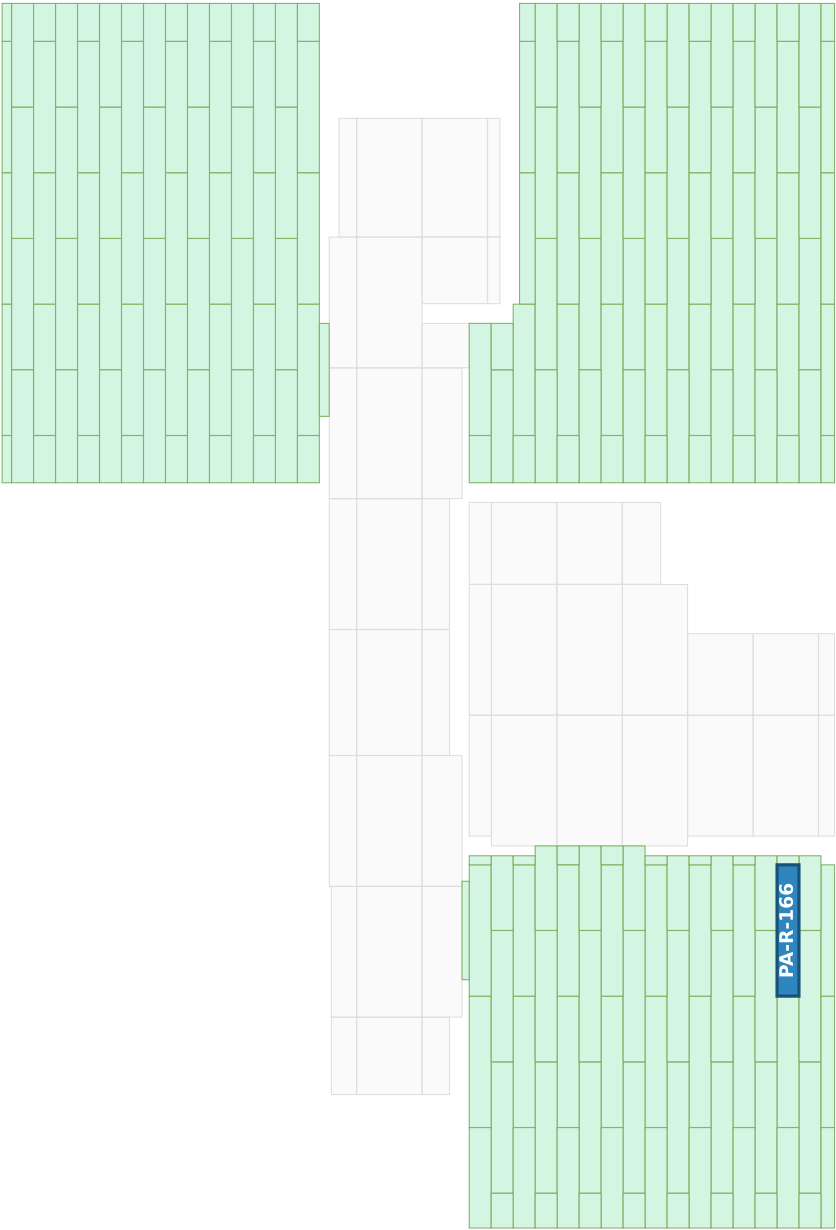

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 209 de 209
COLOCAR PA-R-166
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 164)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 166)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 168)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 170)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 172)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 174)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 176)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 178)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²