

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

Una página por CADA PIEZA COLCADA (enteras y recortes): 259 de Moret y 206 de Royal Walnut.


REGLA DE OBRA: cada pieza que se pone queda JUNTO a una ya puesta (comparten boquilla).
Se ARRANCA donde lo marca el plano (el cuadrado azul con flechitas junto a la escalera, bloque FLCH):
el recorte de 1.15 m que coincide con la escalera, siempre con Moret; se avanza pegado, fila por fila
por las boquillas, y solo se cambia de frente al agotar una región (cambio de planta o isla separada).

La pieza madre se CORTA cuando se necesita su primer recorte (dice 'M-xx SE CORTA AHORA');
los demás recortes de esa pieza quedan en RESERVA con el paso en que se colocan,
y los que salen de una SOBRA siempre tienen su sobra ya cortada.

GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = la pieza de este paso.

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 1 de 259: PA-M-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

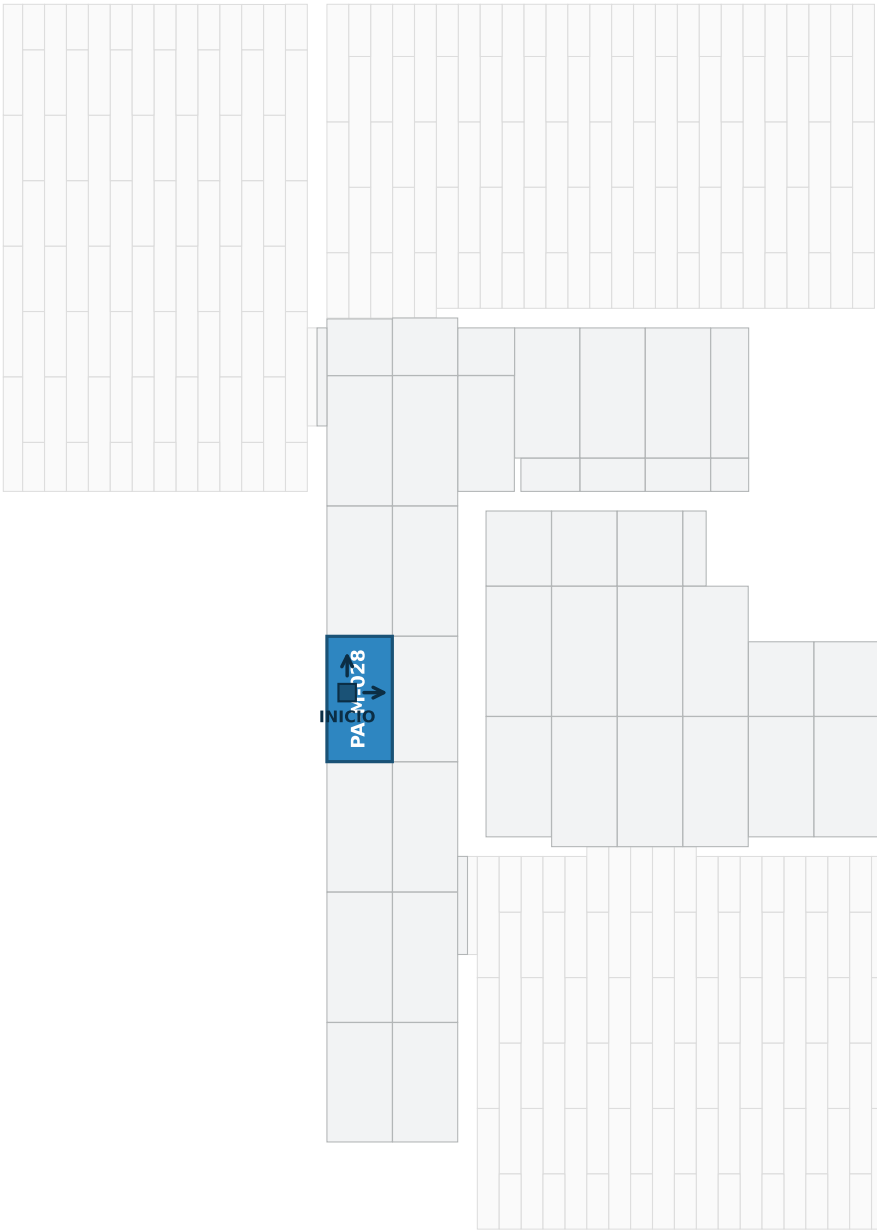

pieza M-02: SE CORTA AHORA




PASO 1 de 259
COLOCAR PA-M-028
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 2 de 259: PA-M-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

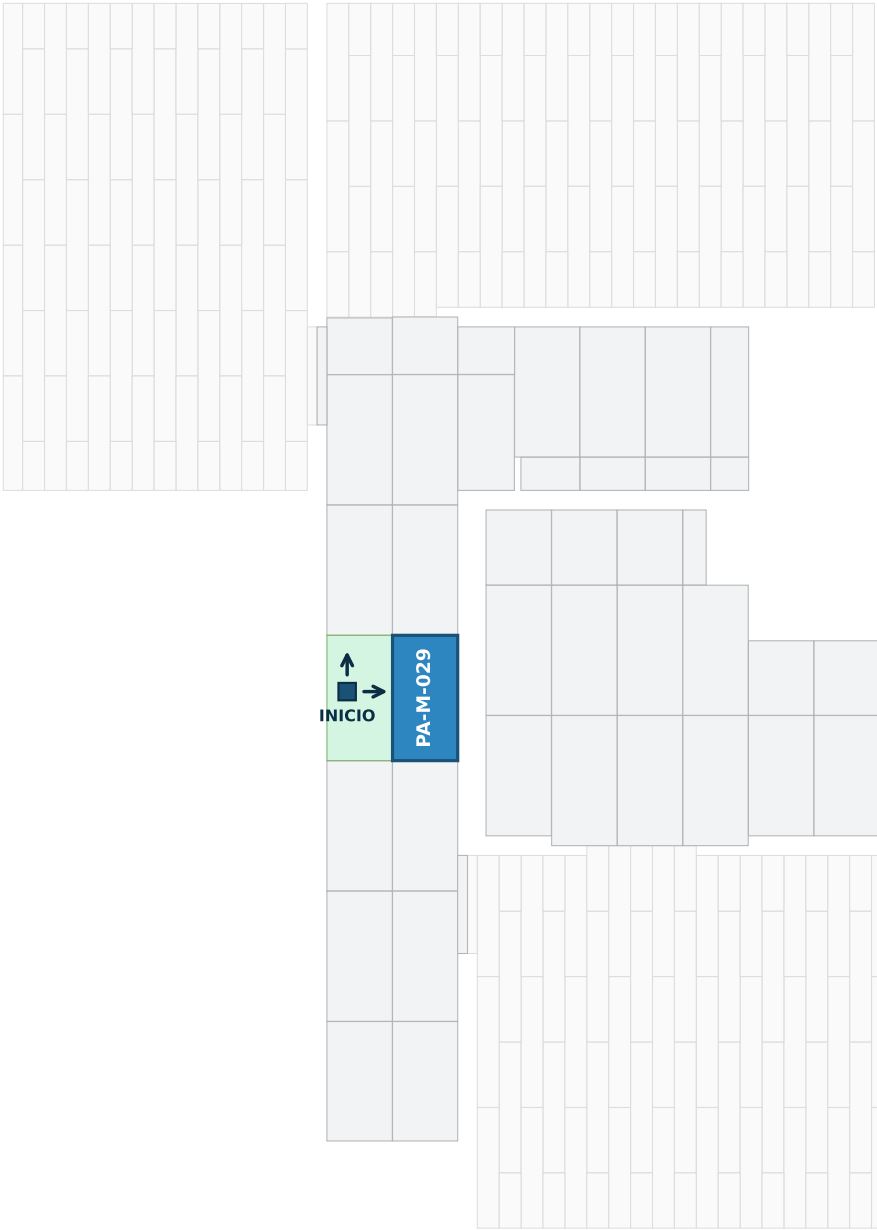

pieza M-01: SE CORTA AHORA

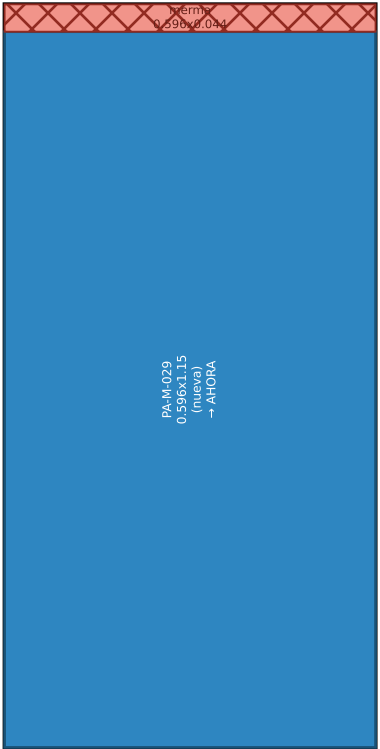


PASO 2 de 259
COLOCAR PA-M-029
0.598x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 3 de 259: PA-M-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

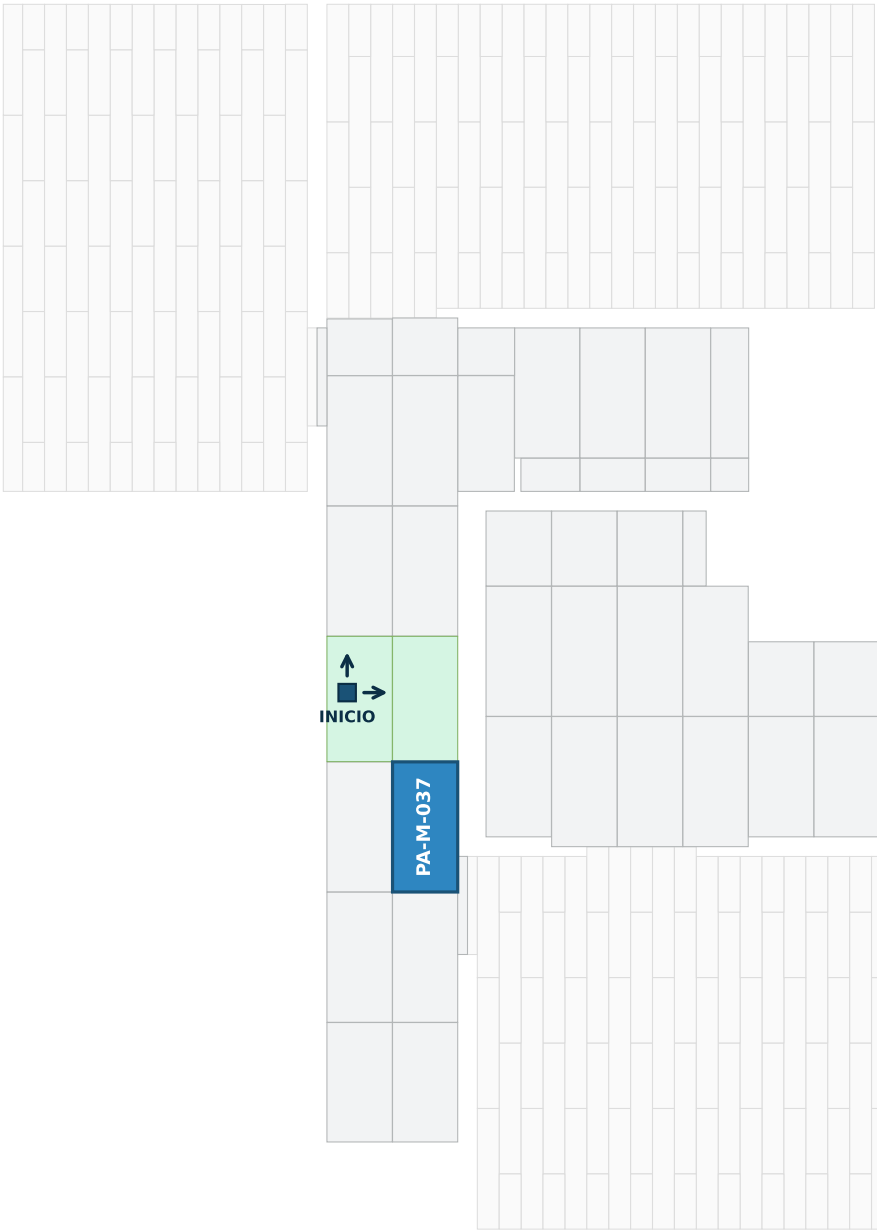

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 3 de 259
COLOCAR PA-M-037
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 4 de 259: PA-M-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

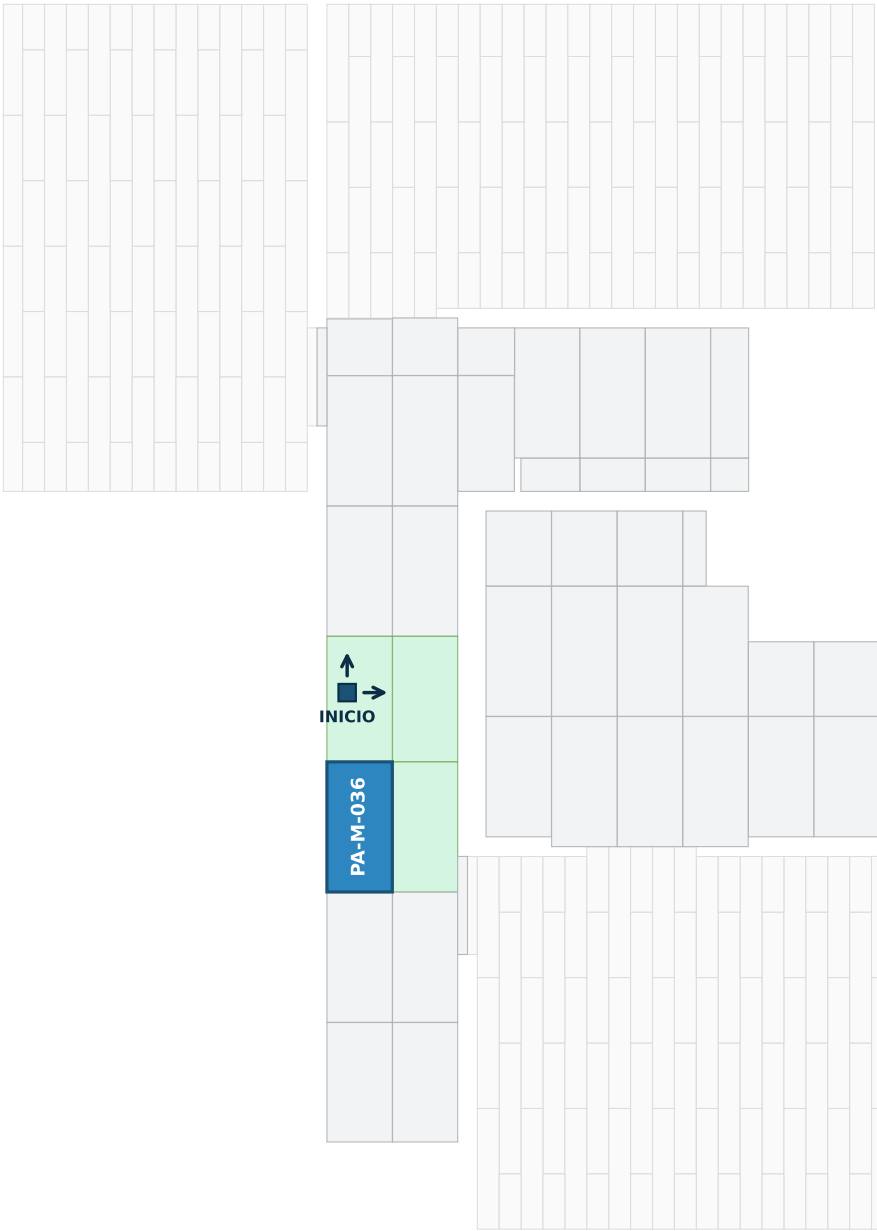

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 4 de 259
COLOCAR PA-M-036
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 5 de 259: PA-M-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

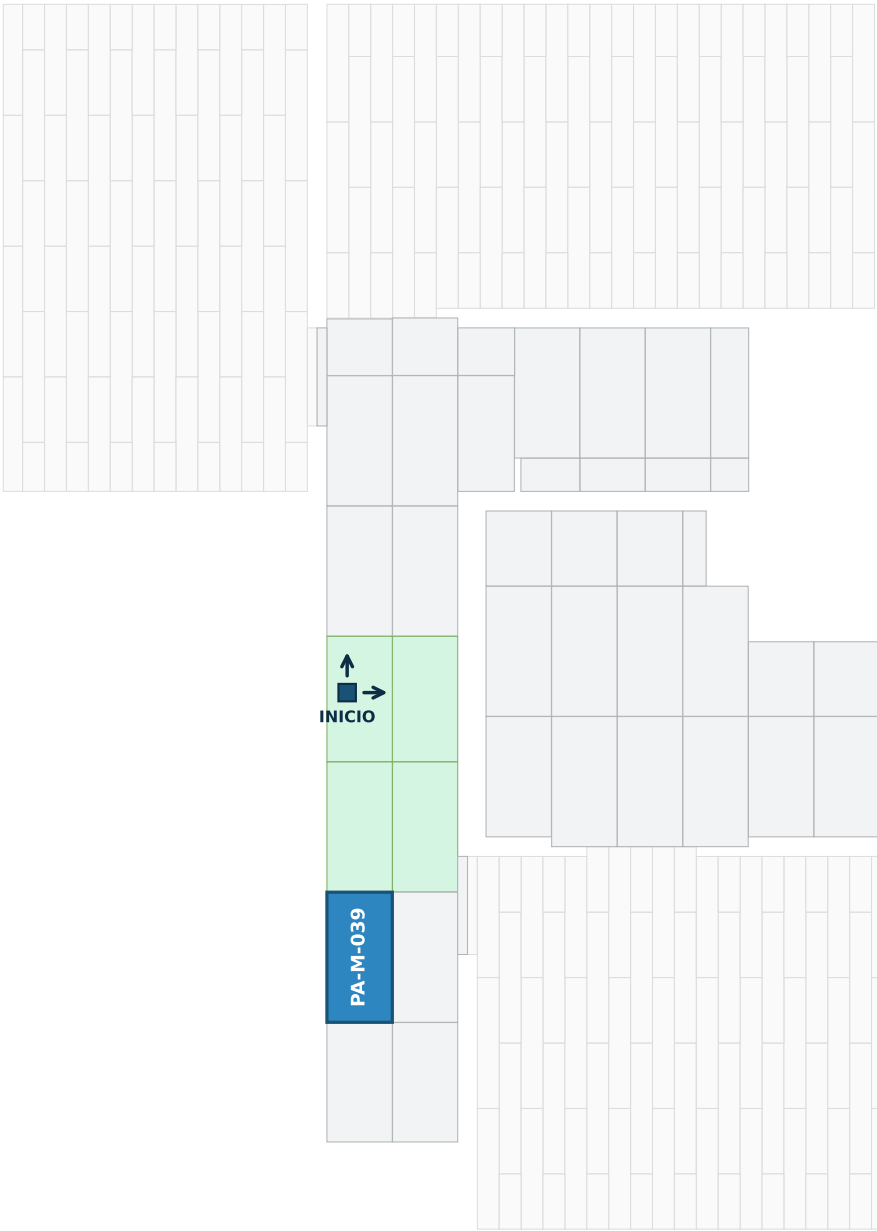

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 5 de 259
COLOCAR PA-M-039
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 6 de 259: PA-M-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

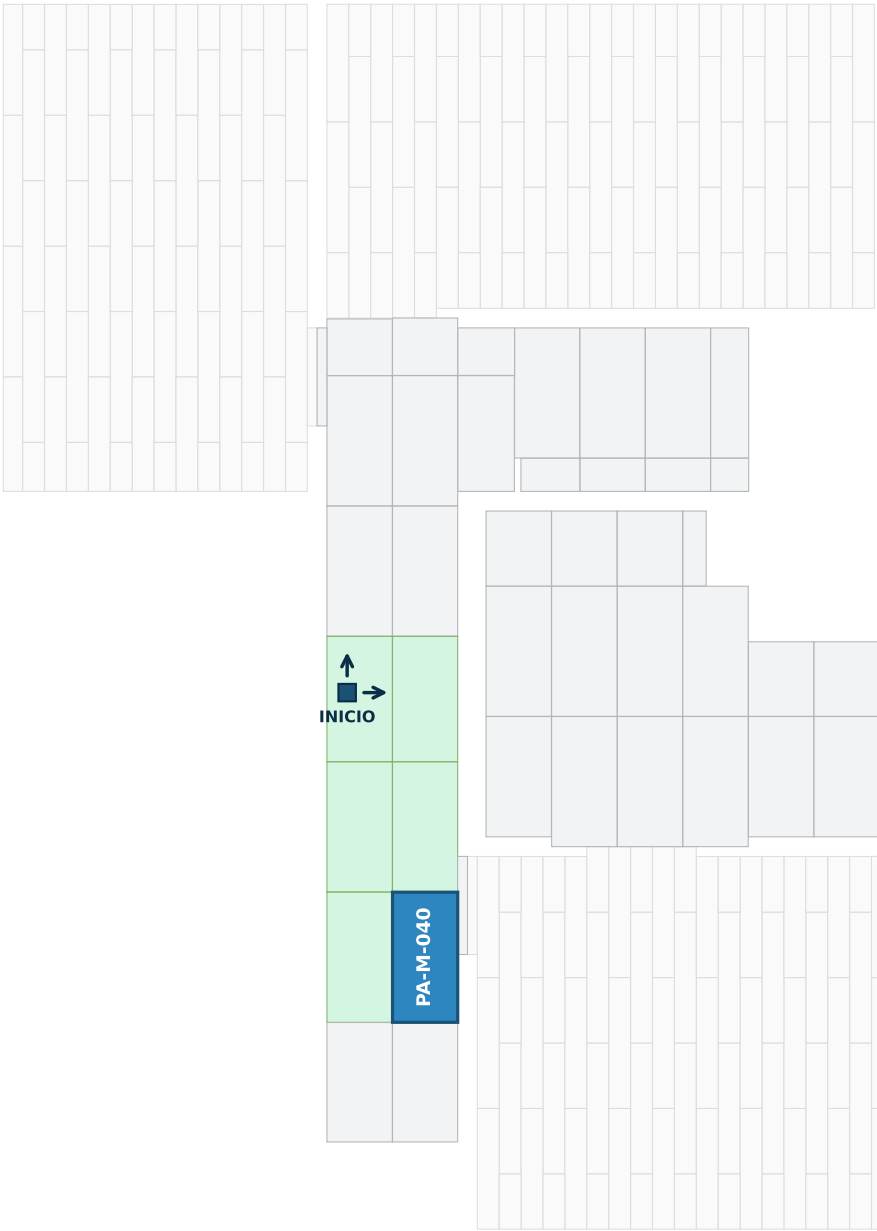

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 6 de 259
COLOCAR PA-M-040
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 7 de 259: PA-M-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

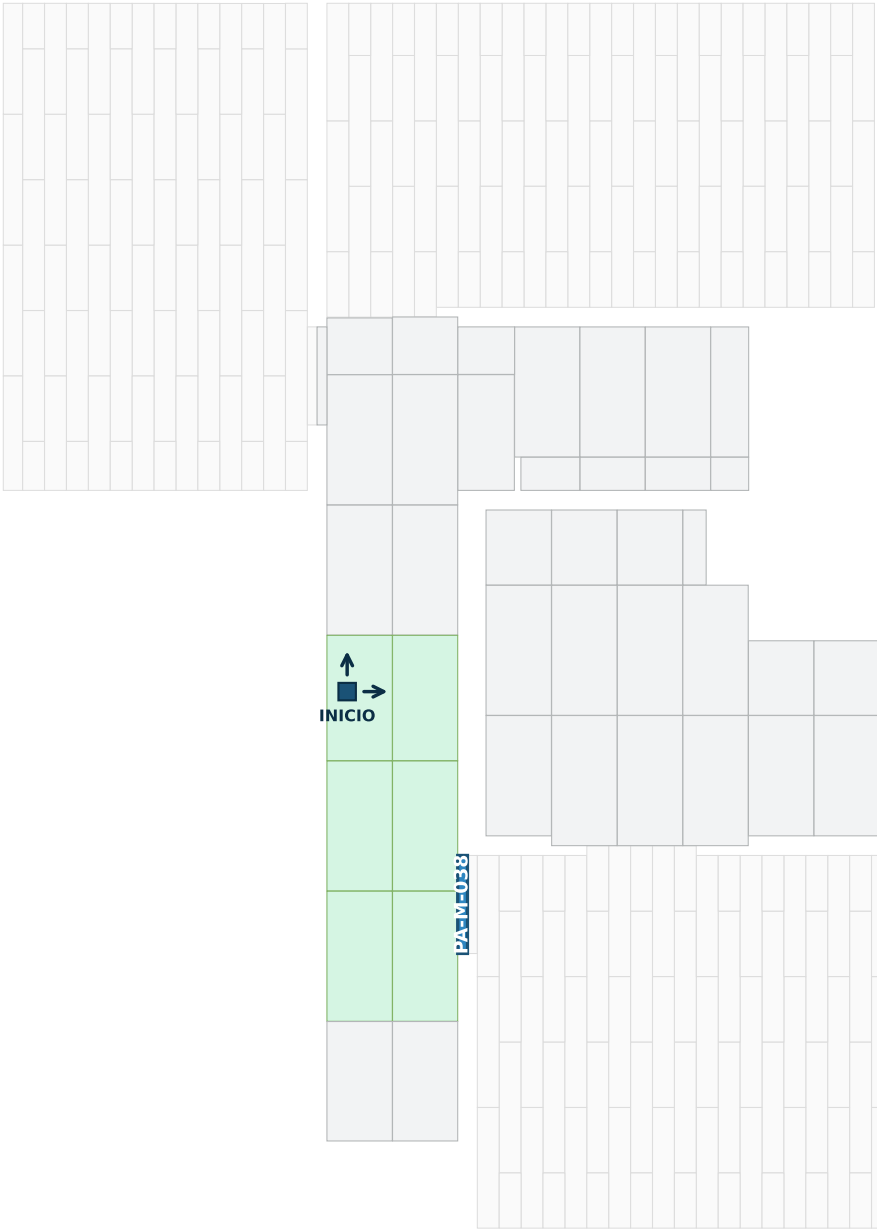

pieza M-18: SE CORTA AHORA

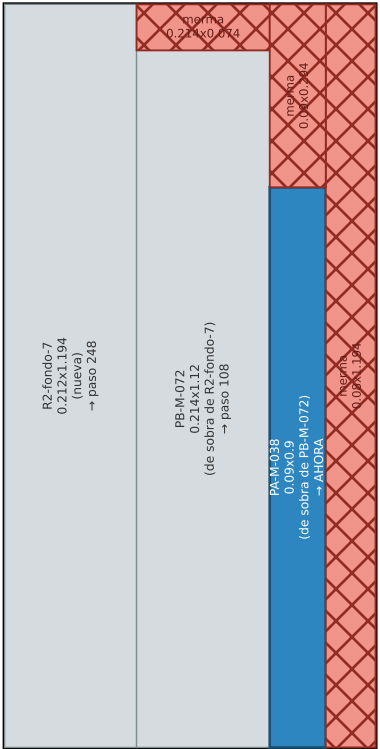

PASO 7 de 259

COLOCAR PA-M-038
0.09x0.9
sale de la SOBRA de PB-M-072


al cortar M-18 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-7 → paso 248
PB-M-072 → paso 108

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 8 de 259: PA-M-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

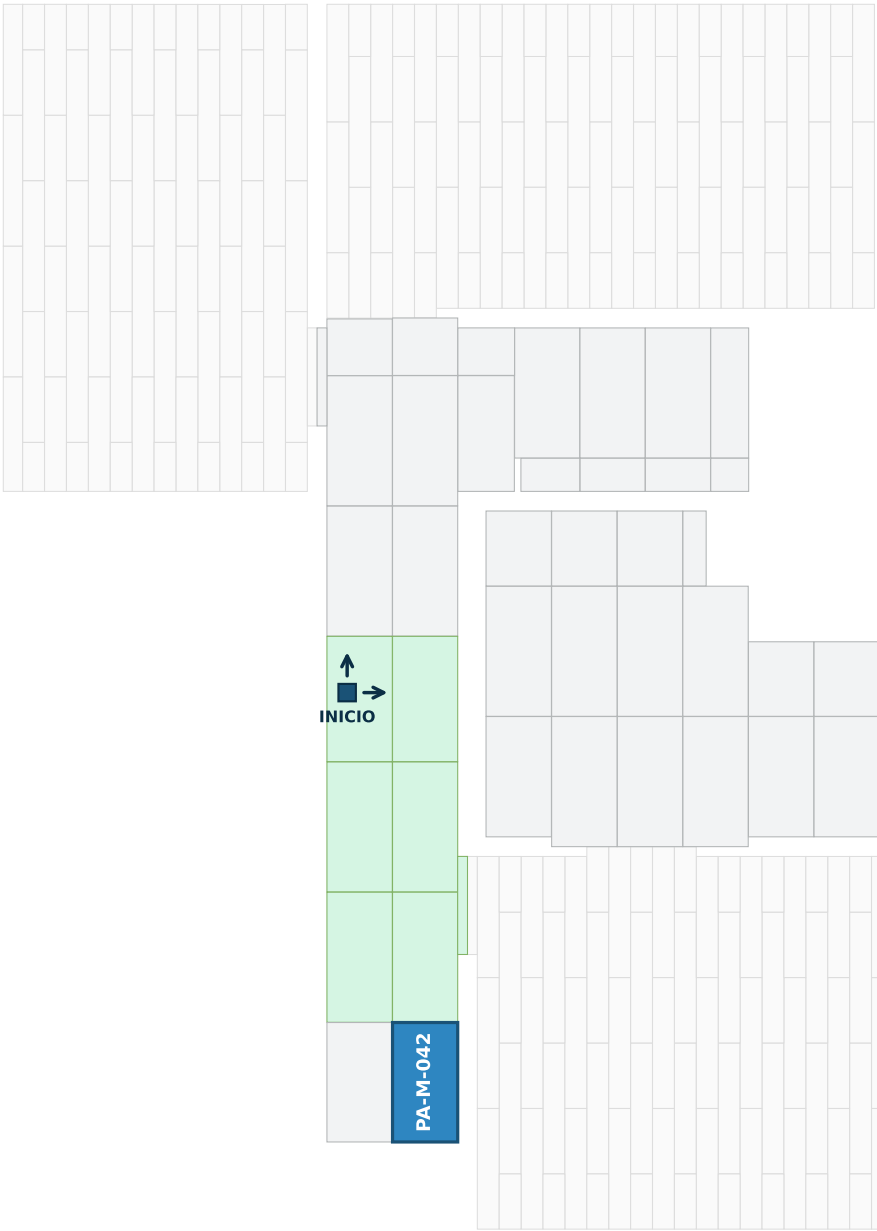

pieza M-24: SE CORTA AHORA

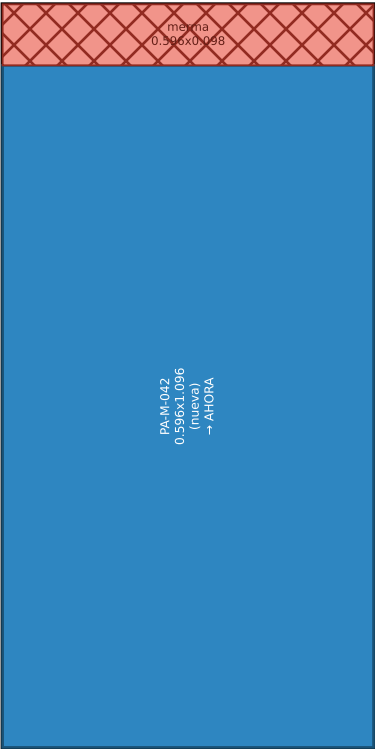


- PASO 8 de 259
- COLOCAR PA-M-042
0.598x1.096
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (2):
PB-M-072 → paso 108
R2-fondo-7 → paso 248

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 9 de 259: PA-M-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

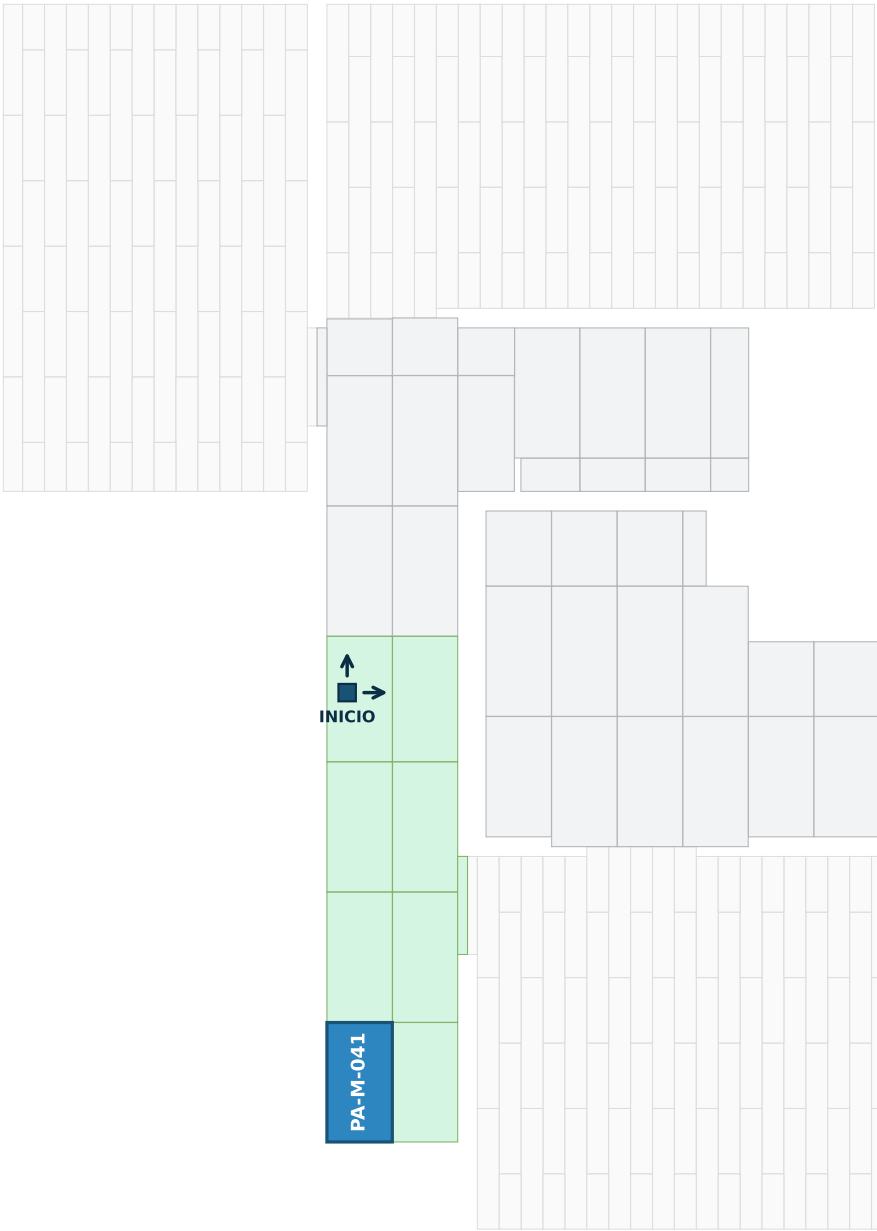

pieza M-25: SE CORTA AHORA

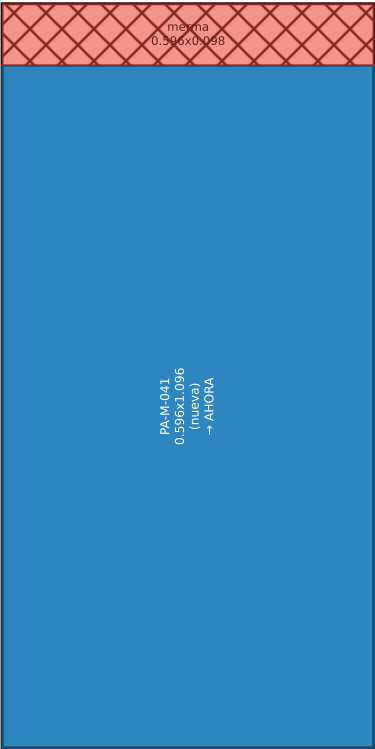

PASO 9 de 259

COLOCAR PA-M-041
0.6x1.096
corte de pieza nueva


EN RESERVA (2):
PB-M-072 → paso 108
R2-fondo-7 → paso 248

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.25 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 10 de 259: PA-M-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

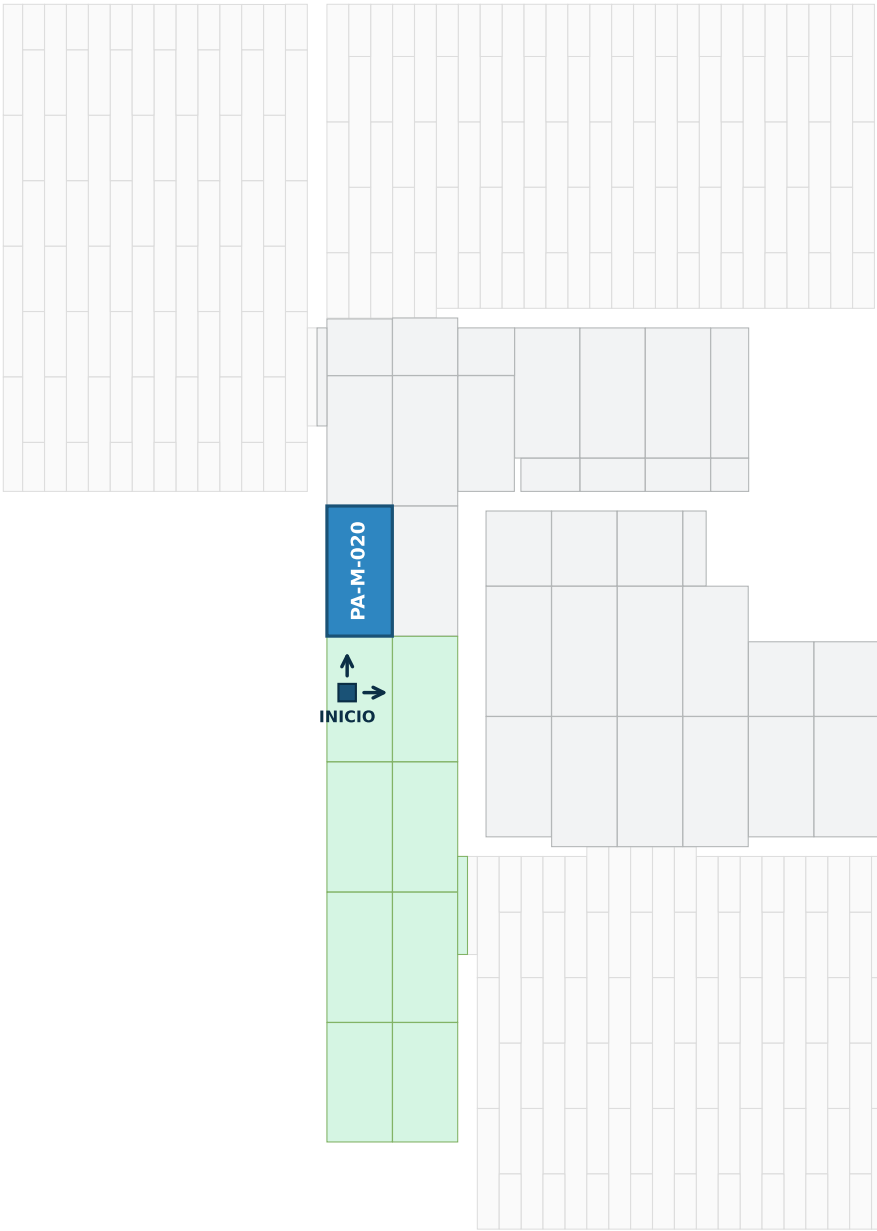

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 10 de 259

COLOCAR PA-M-020
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (2):
PB-M-072 → paso 108
R2-fondo-7 → paso 248

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 11 de 259: PA-M-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

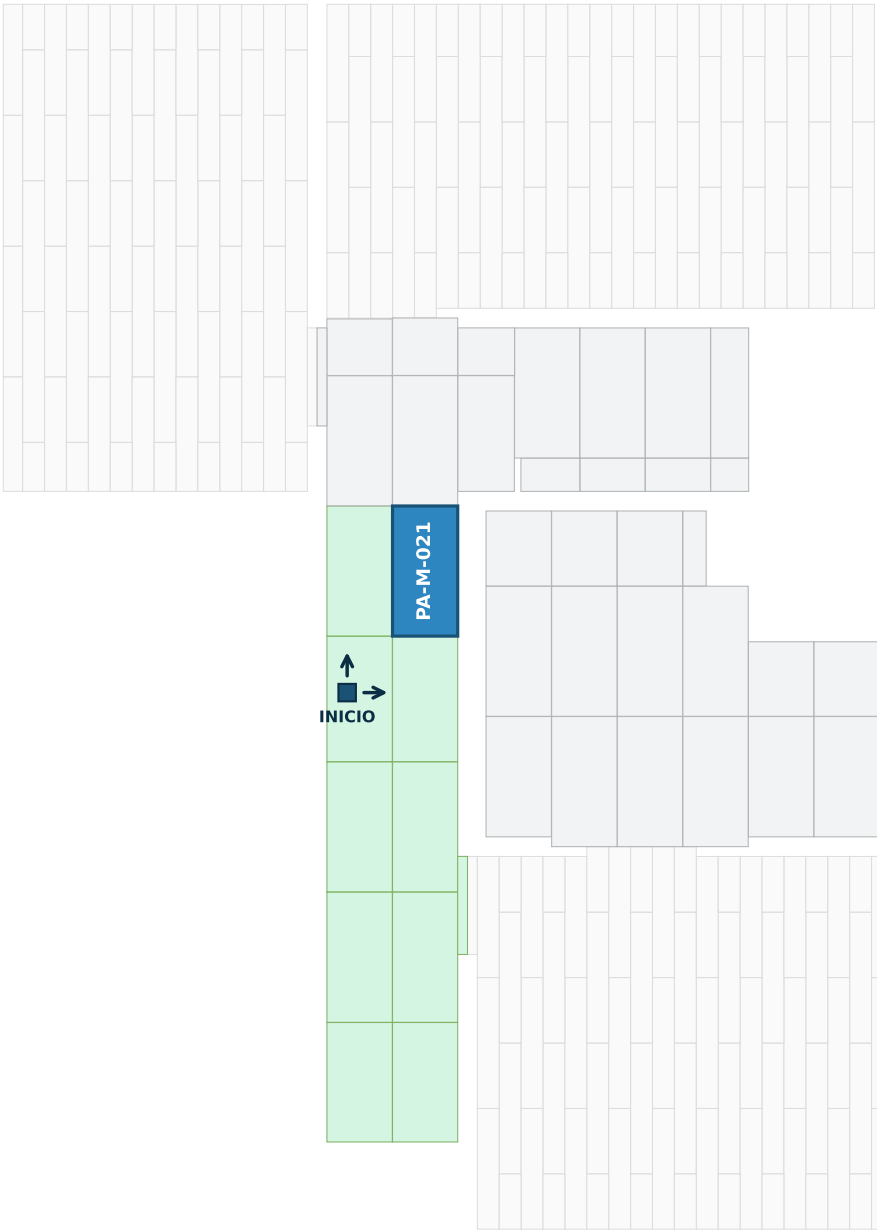

PIEZA ENTERA (sin corte)

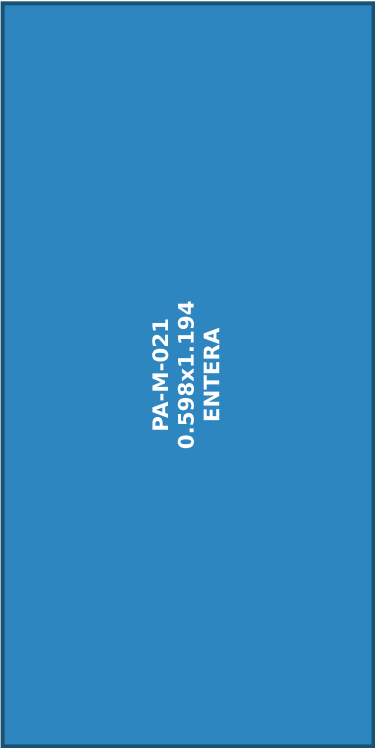

PASO 11 de 259

COLOCAR PA-M-021
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (2):
PB-M-072 → paso 108
R2-fondo-7 → paso 248

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 12 de 259: PA-M-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

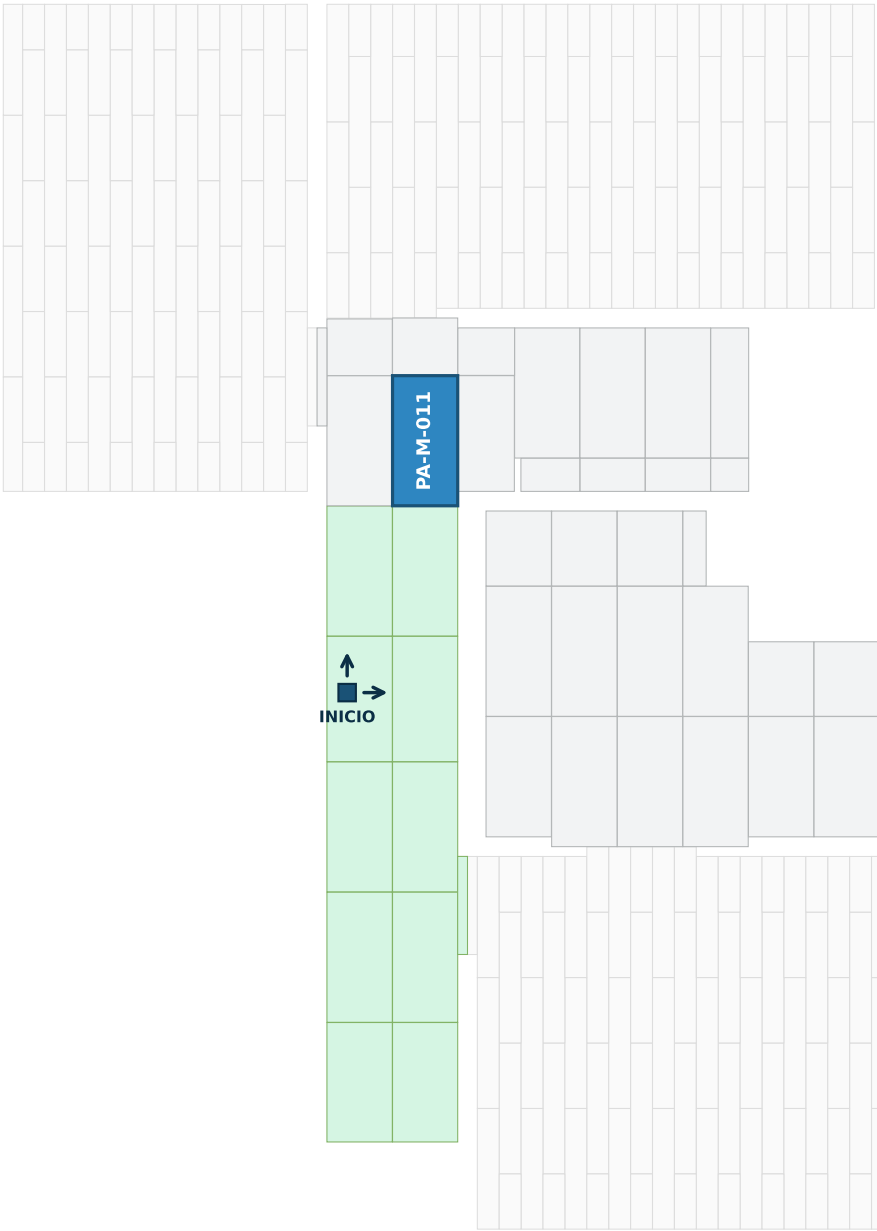

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 12 de 259

COLOCAR PA-M-011
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (2):
PB-M-072 → paso 108
R2-fondo-7 → paso 248

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 13 de 259: PA-M-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

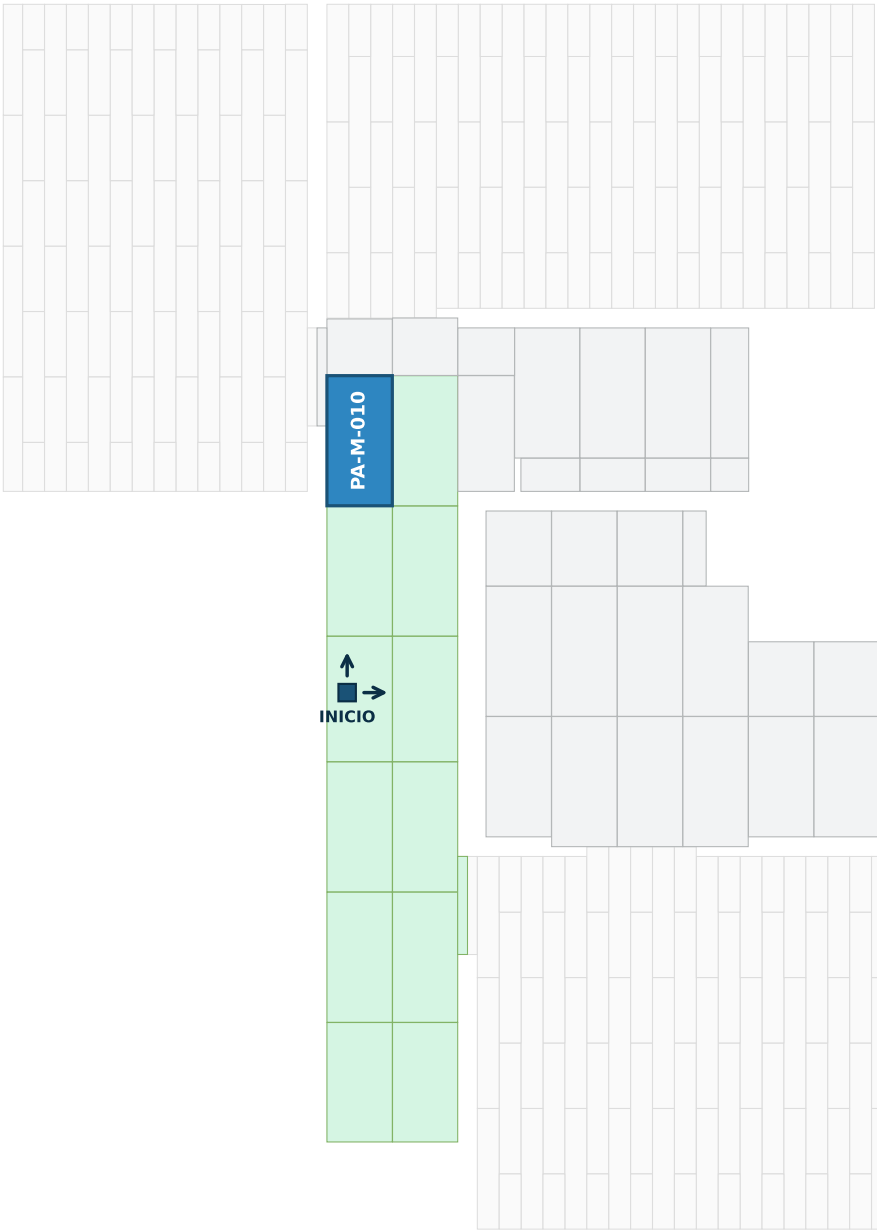

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 13 de 259

COLOCAR PA-M-010
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (2):
PB-M-072 → paso 108
R2-fondo-7 → paso 248

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 14 de 259: PA-M-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

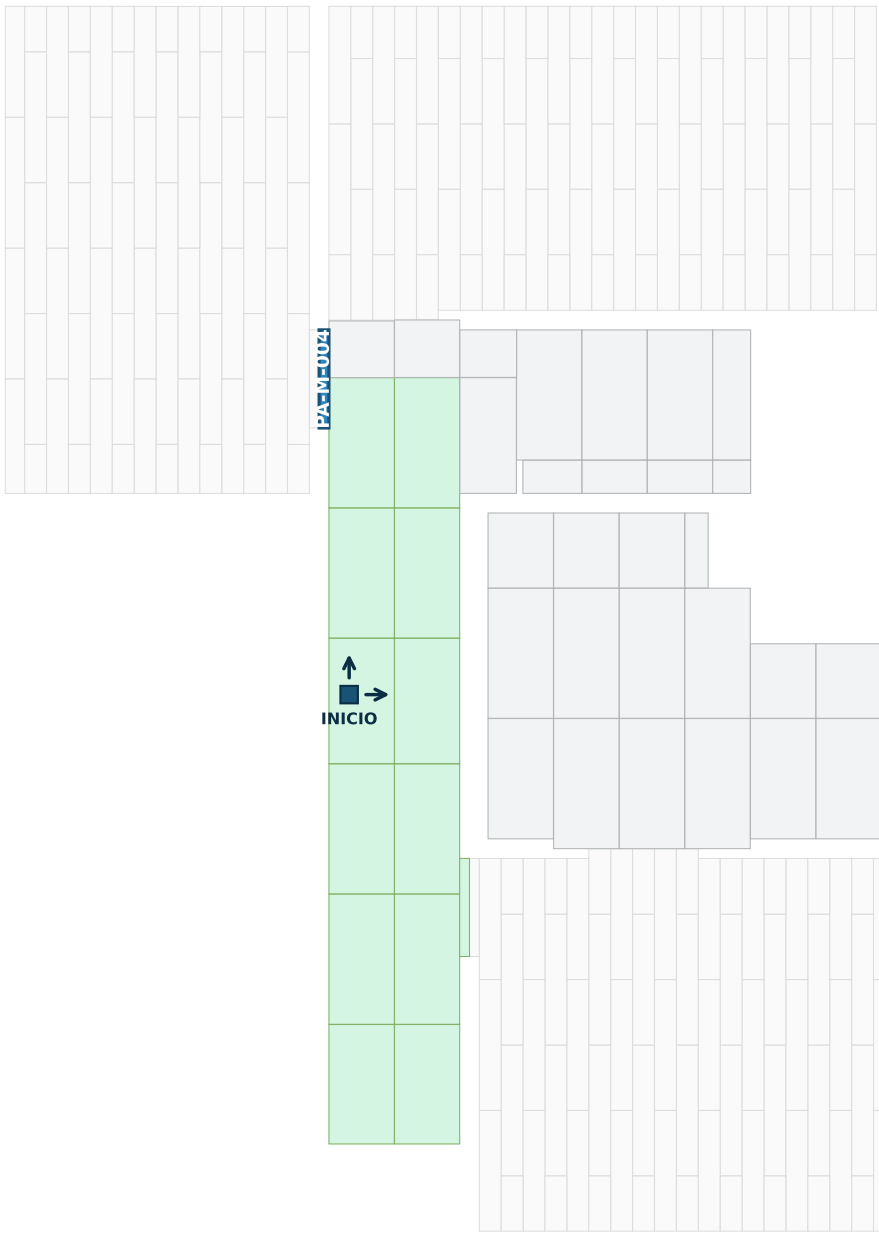

pieza M-07: SE CORTA AHORA

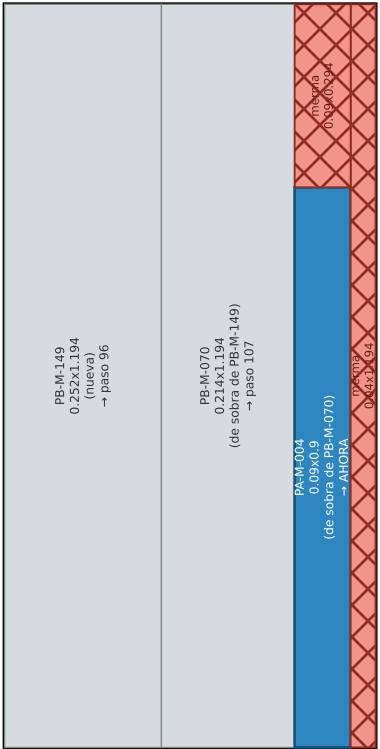

PASO 14 de 259

COLOCAR PA-M-004
0.09x0.9
sale de la SOBRA de PB-M-070

al cortar M-07 salen
también (a RESERVA):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107


EN RESERVA (2):
PB-M-072 → paso 108
R2-fondo-7 → paso 248

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 15 de 259: PA-M-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

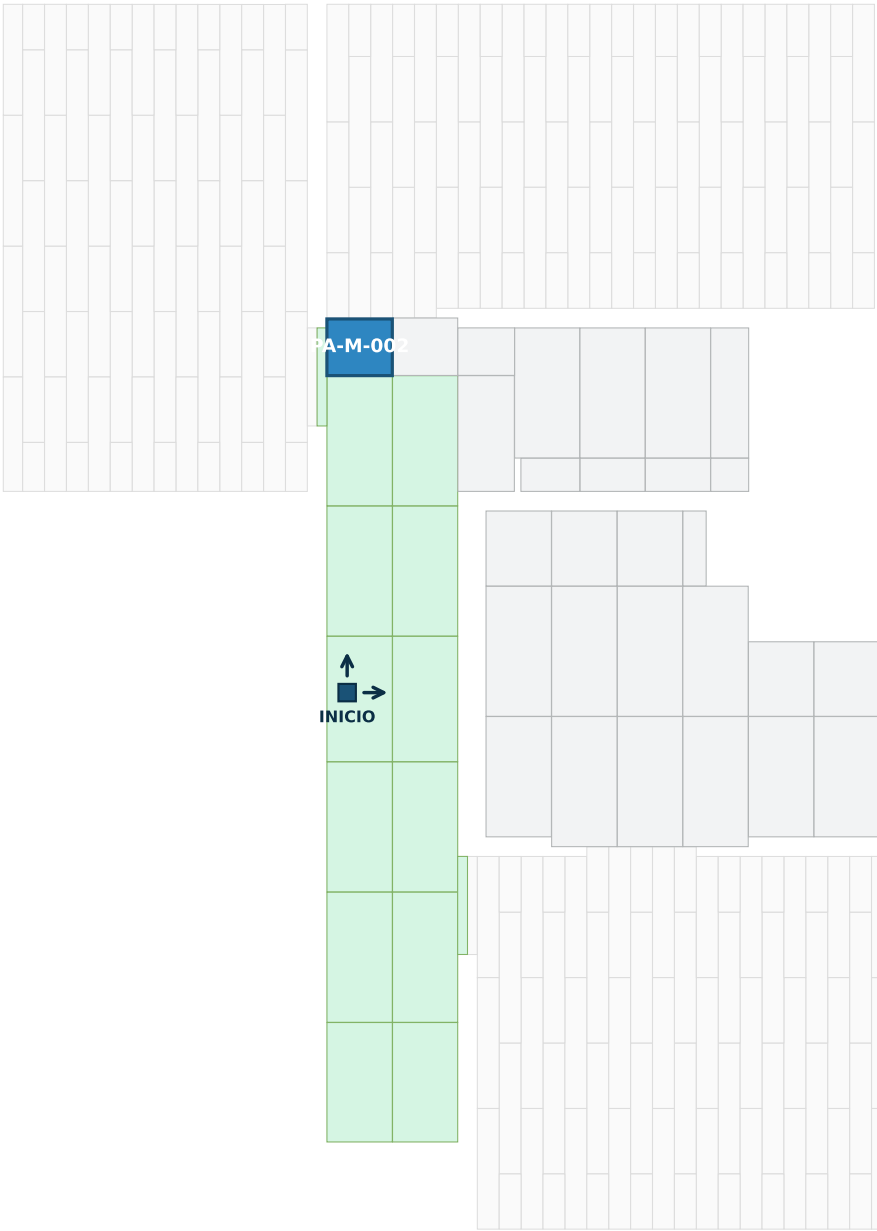

pieza M-10: SE CORTA AHORA

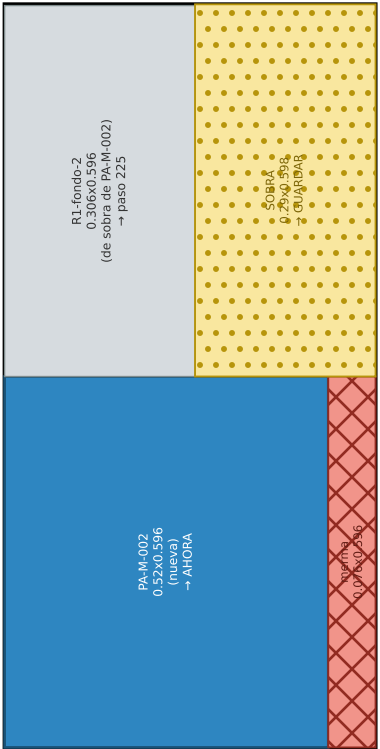

PASO 15 de 259

COLOCAR PA-M-002
0.6x0.52
corte de pieza nueva

al cortar M-10 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-2 → paso 225


EN RESERVA (4):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
R2-fondo-7 → paso 248

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 16 de 259: PA-M-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

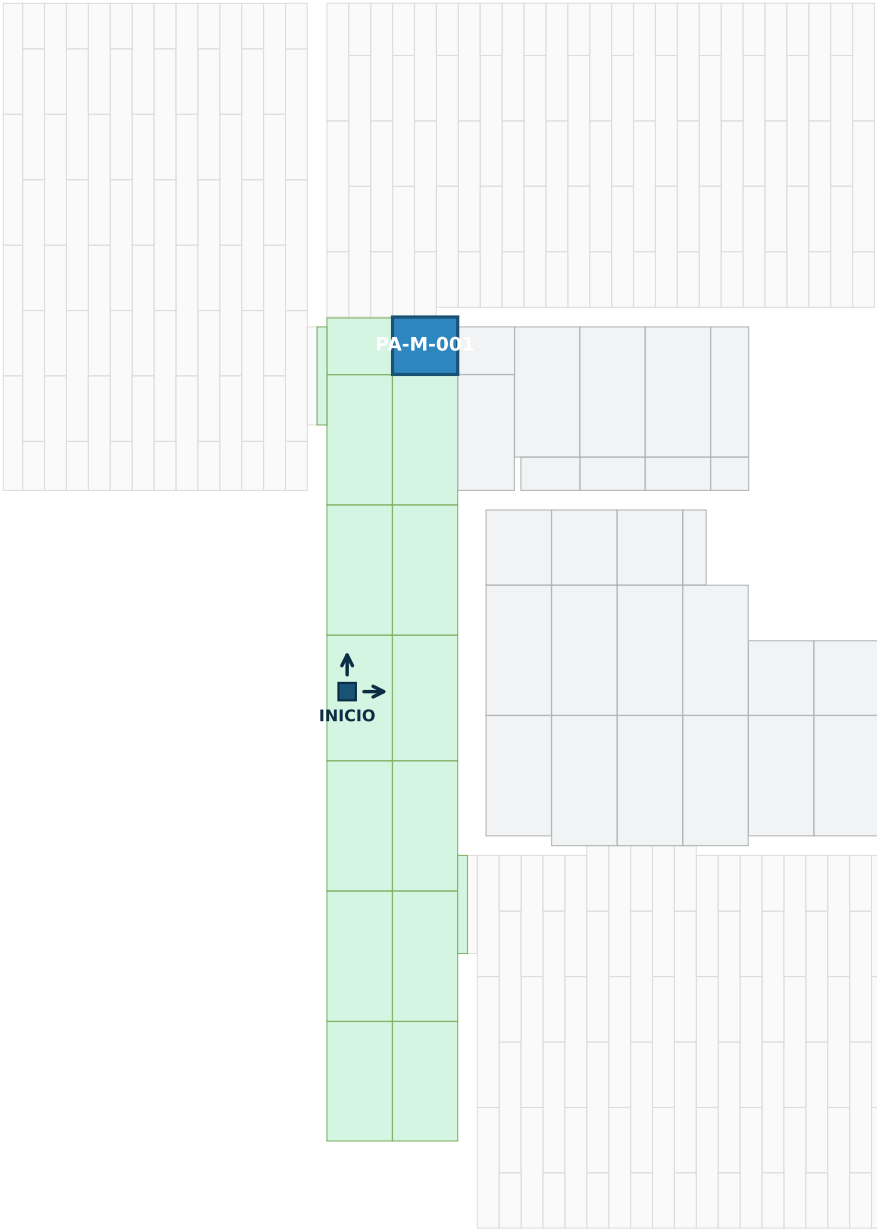

pieza M-09: SE CORTA AHORA

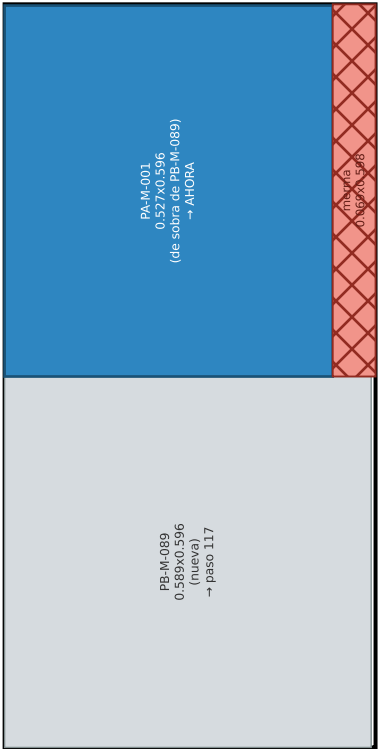

PASO 16 de 259

COLOCAR PA-M-001
0.598x0.527
sale de la SOBRA de PB-M-089

al cortar M-09 salen
también (a RESERVA):
PB-M-089 → paso 117

EN RESERVA (5):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
R1-fondo-2 → paso 225
R2-fondo-7 → paso 248


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)


merma acum.: 0.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 17 de 259: PA-M-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

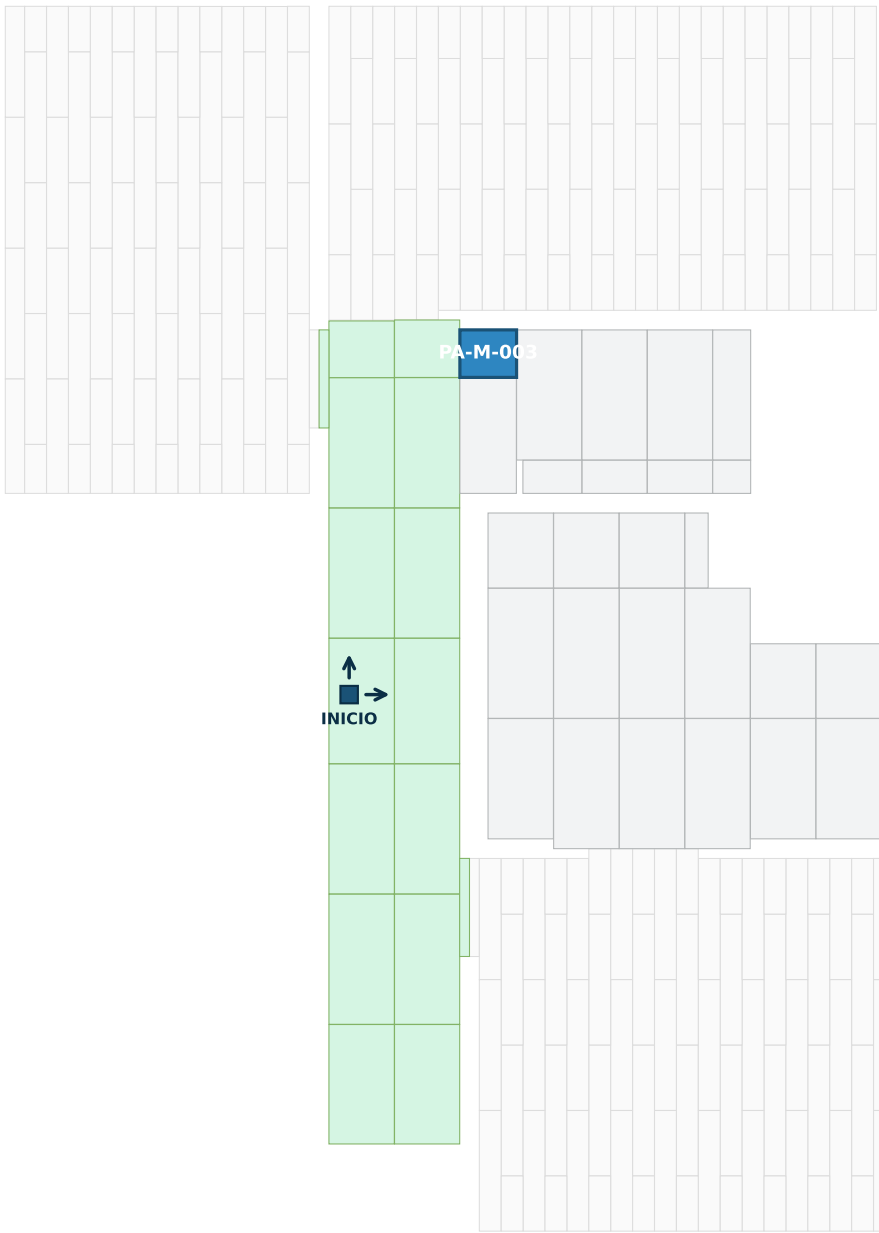

pieza M-13: SE CORTA AHORA

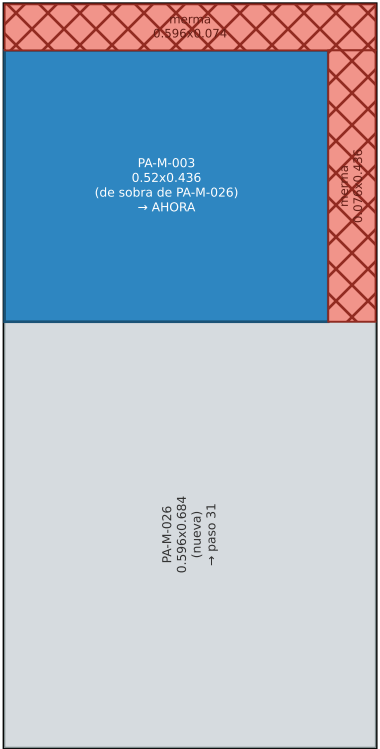

PASO 17 de 259

COLOCAR PA-M-003
0.52x0.436
sale de la SOBRA de PA-M-026

al cortar M-13 salen
también (a RESERVA):
PA-M-026 → paso 31

EN RESERVA (6):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-089 → paso 117
R1-fondo-2 → paso 225
R2-fondo-7 → paso 248


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)

merma acum.: 0.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 18 de 259: PA-M-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

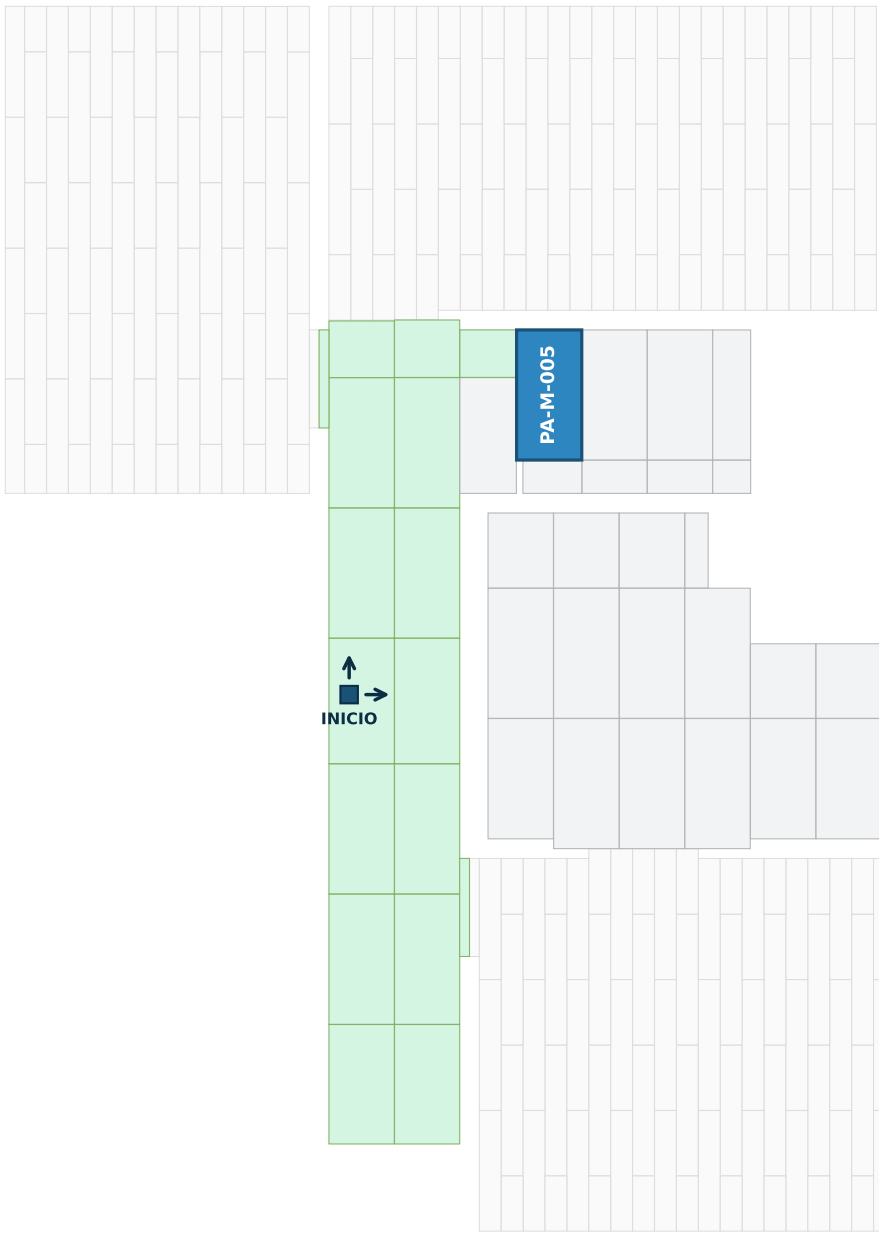

pieza M-12: SE CORTA AHORA



- PASO 18 de 259
- COLOCAR PA-M-005
0.598x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (7):
- PA-M-026 → paso 31
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R2-fondo-7 → paso 248


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 19 de 259: PA-M-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

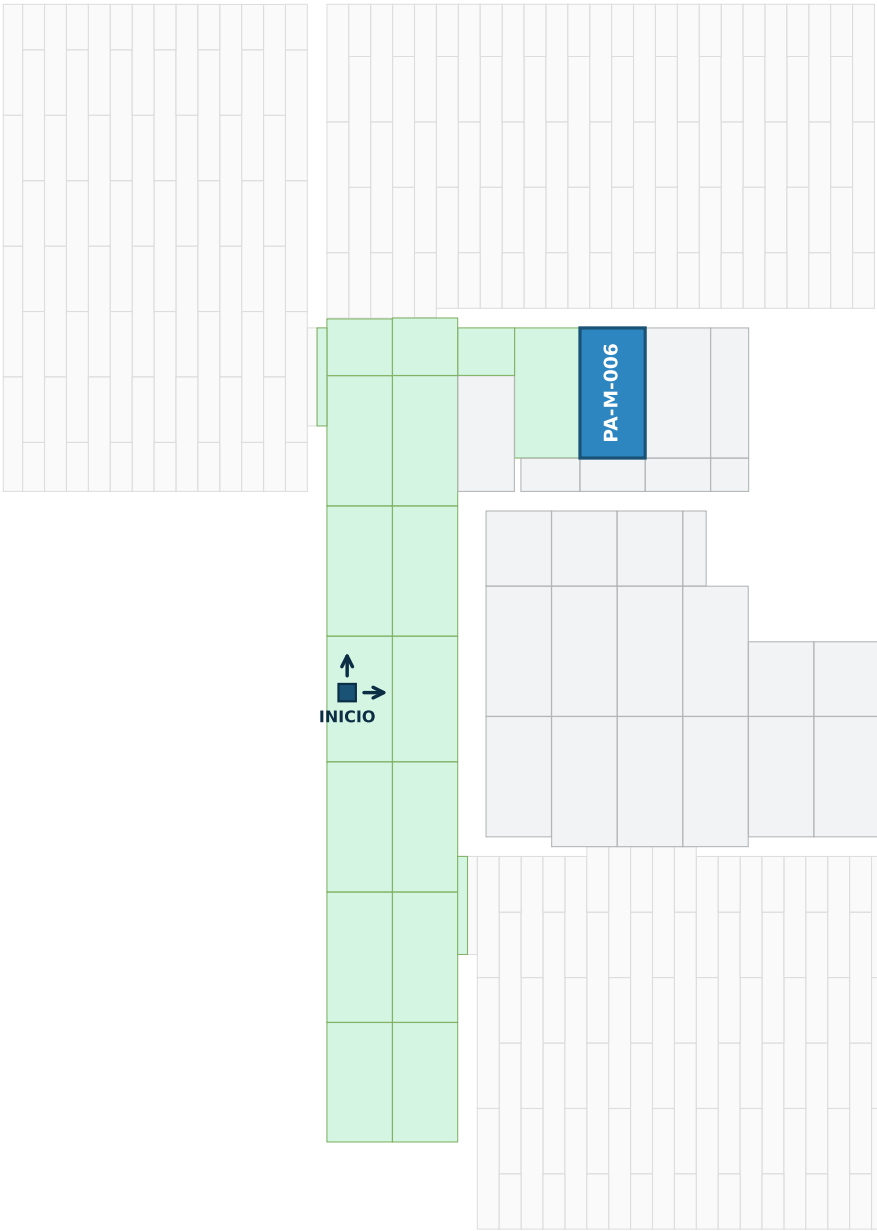

PIEZA ENTERA (sin corte)

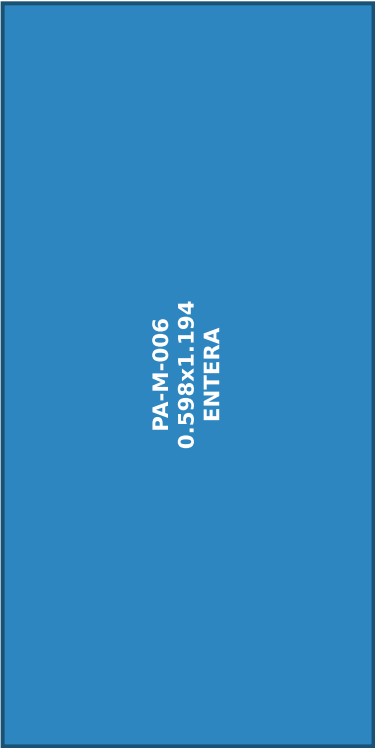

- PASO 19 de 259
- COLOCAR PA-M-006
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (7):
- PA-M-026 → paso 31
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R2-fondo-7 → paso 248


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 20 de 259: PA-M-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

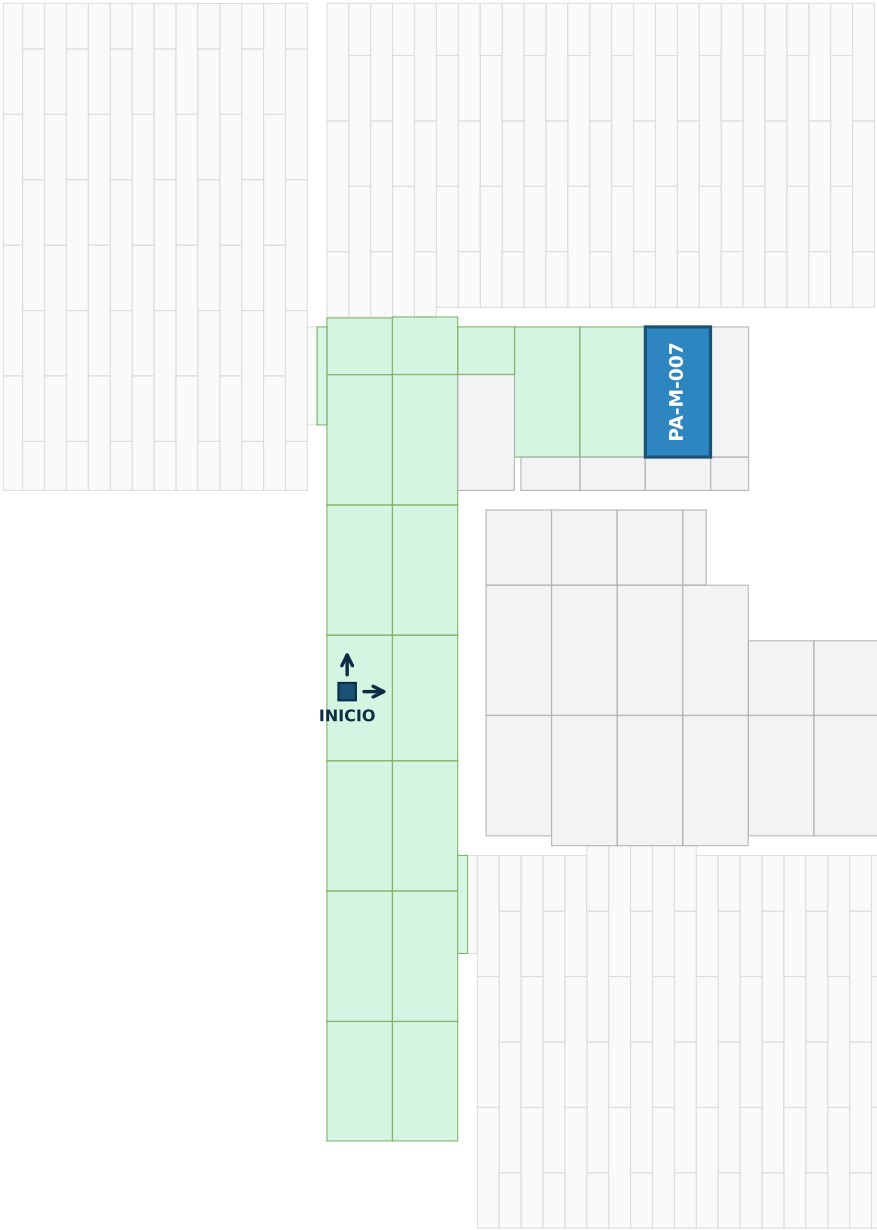

PIEZA ENTERA (sin corte)

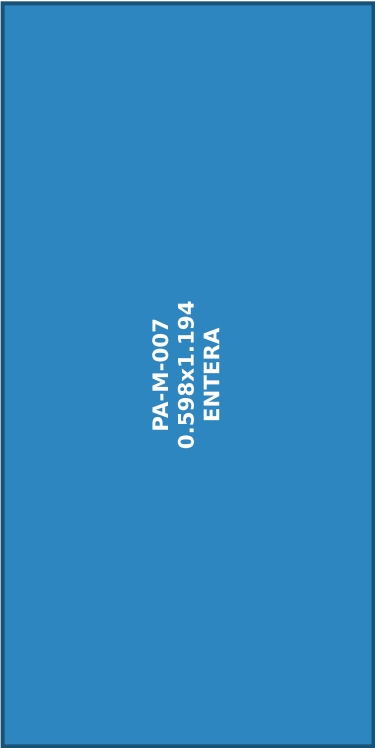

PASO 20 de 259

COLOCAR PA-M-007
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):
PA-M-026 → paso 31
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-089 → paso 117
R1-fondo-2 → paso 225
R2-fondo-7 → paso 248


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 21 de 259: PA-M-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

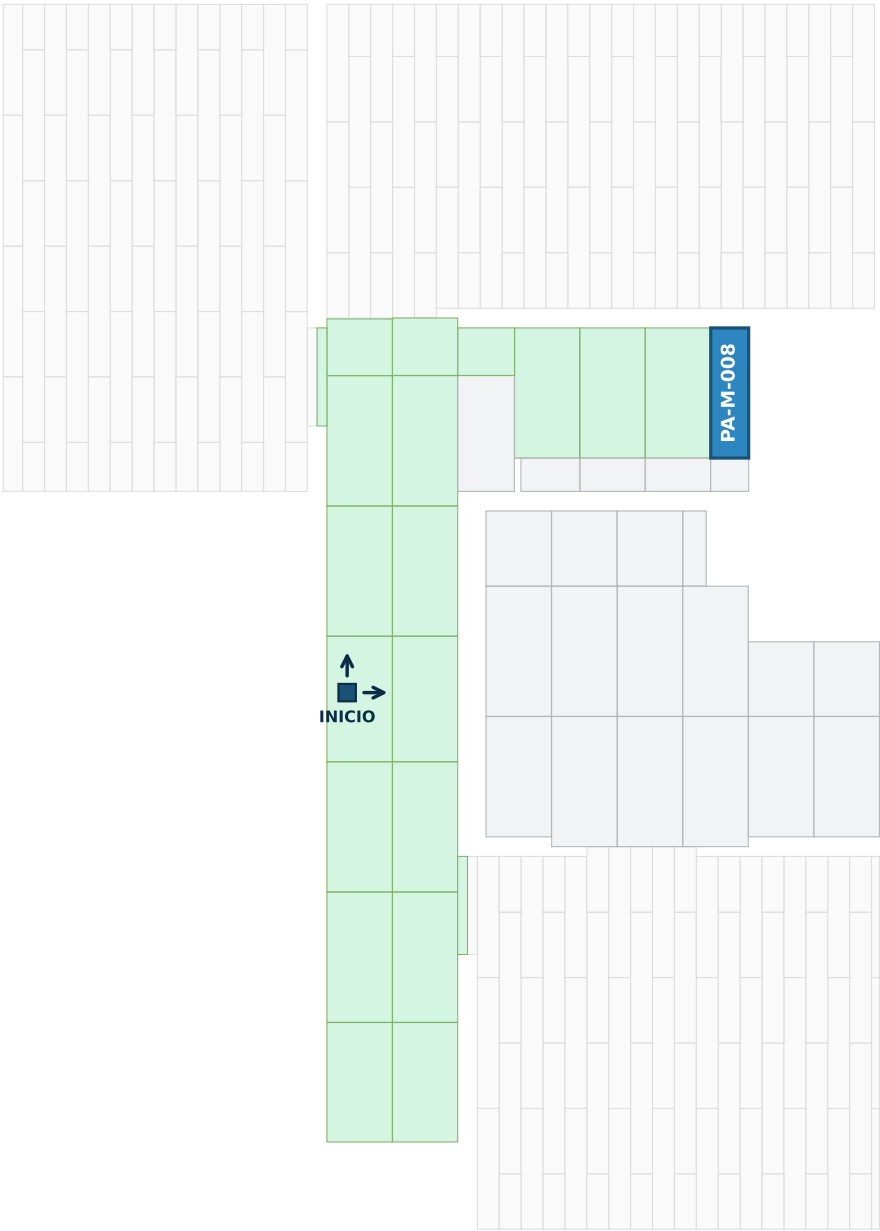

pieza M-20: SE CORTA AHORA

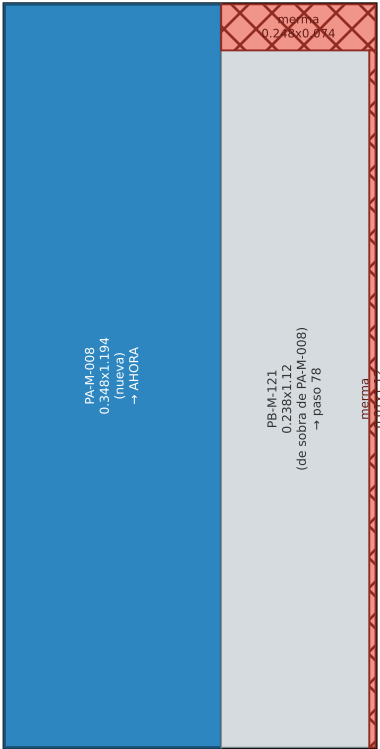

PASO 21 de 259

COLOCAR PA-M-008
0.348x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-20 salen
también (a RESERVA):
PB-M-121 → paso 78

EN RESERVA (7):
PA-M-026 → paso 31
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-089 → paso 117
R1-fondo-2 → paso 225
R2-fondo-7 → paso 248


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 22 de 259: PA-M-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

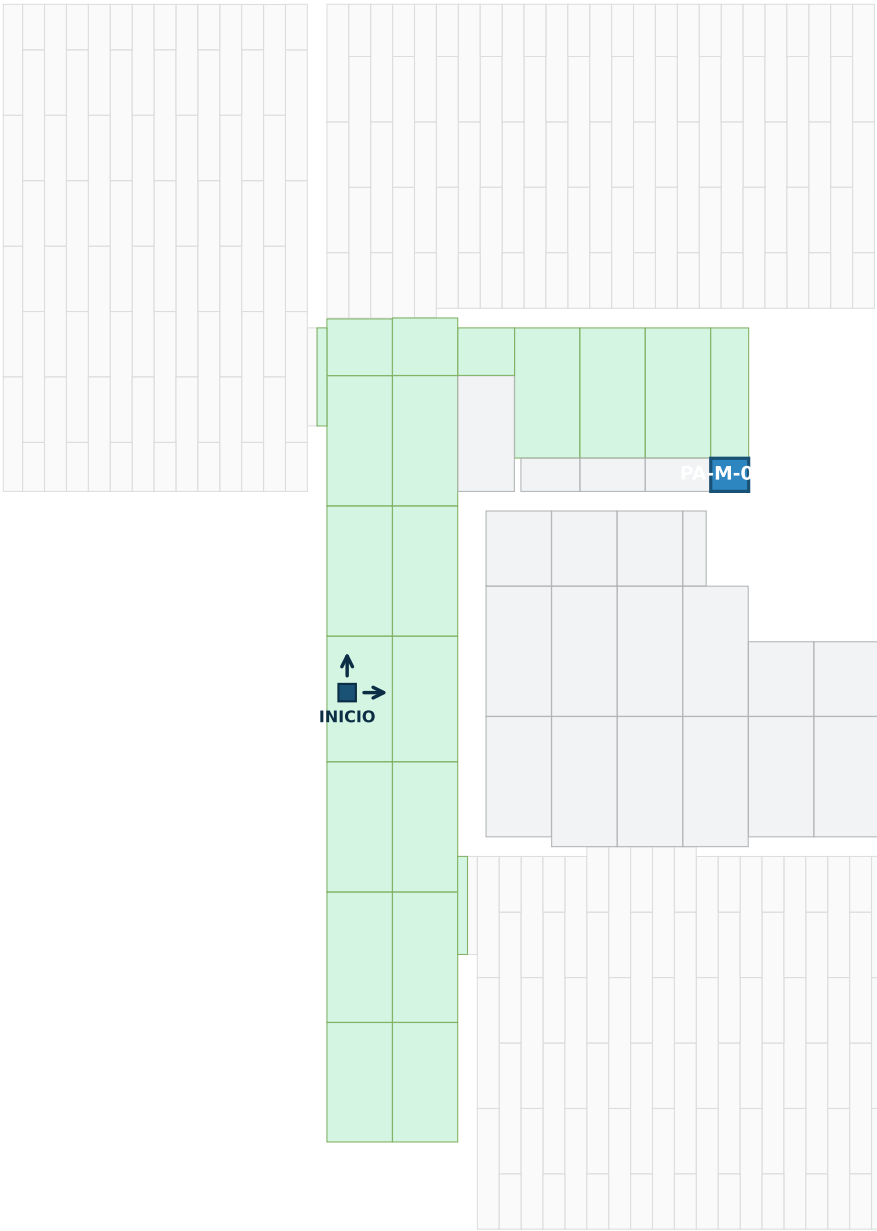

pieza M-16: SE CORTA AHORA

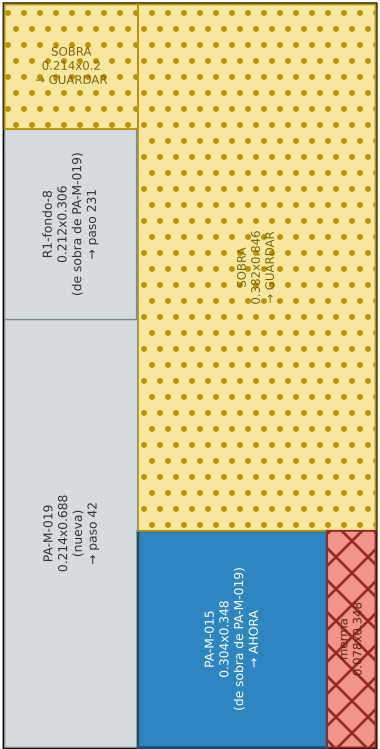

PASO 22 de 259

COLOCAR PA-M-015
0.348x0.304
sale de la SOBRA de PA-M-019

al cortar M-16 salen
también (a RESERVA):
PA-M-019 → paso 42
R1-fondo-8 → paso 231

EN RESERVA (8):
PA-M-026 → paso 31
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-089 → paso 117
R1-fondo-2 → paso 225
R2-fondo-7 → paso 248


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)


merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 23 de 259: PA-M-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

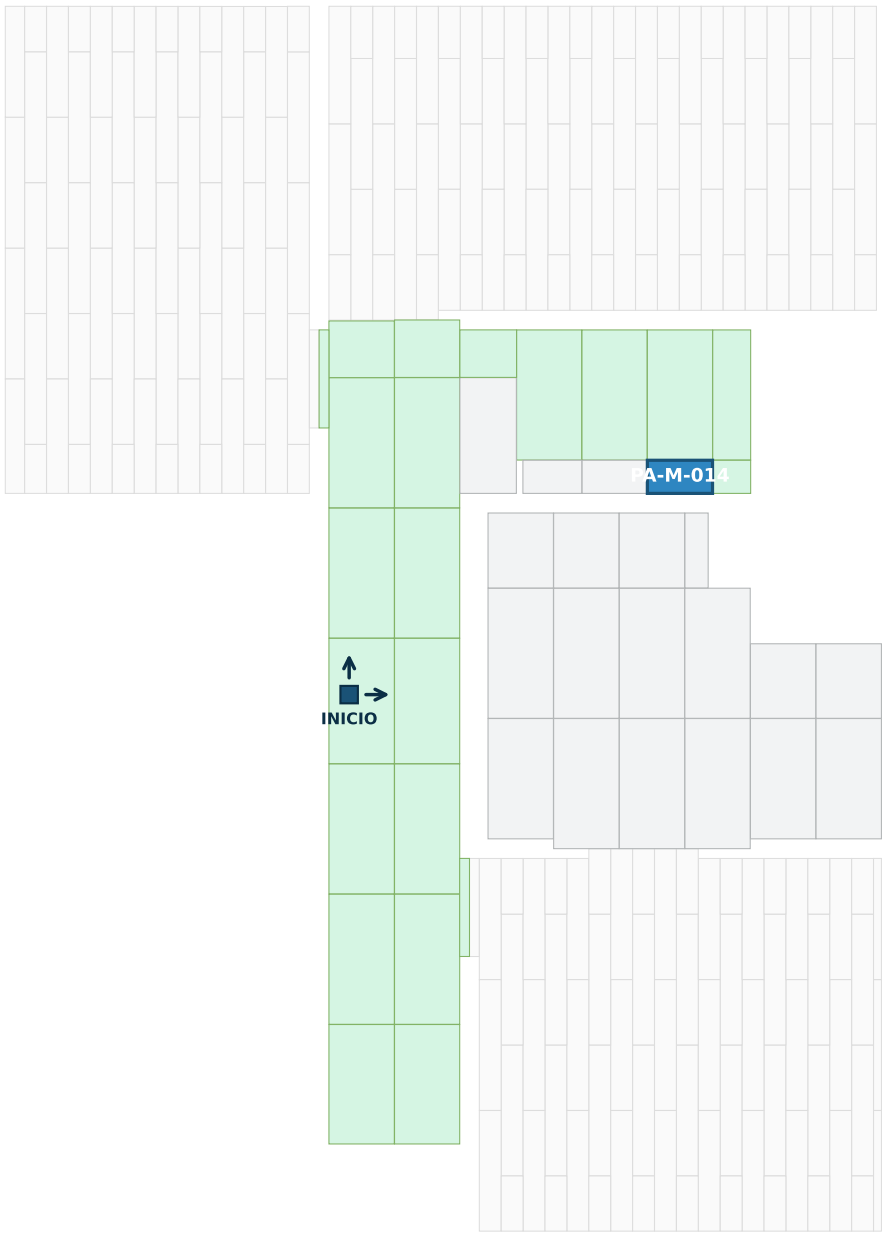

pieza M-05: SE CORTA AHORA

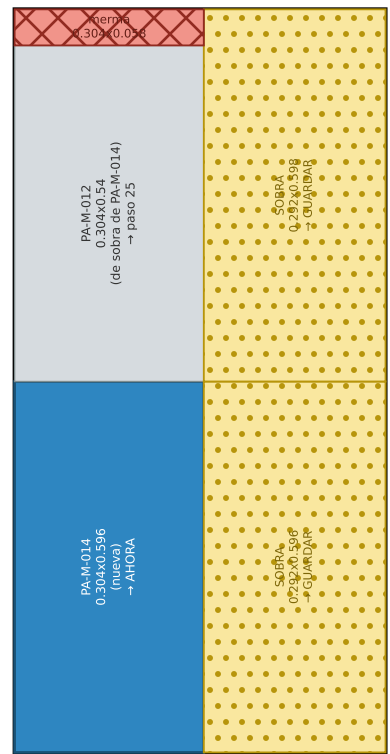

PASO 23 de 259

COLOCAR PA-M-014
0.598x0.304
corte de pieza nueva

al cortar M-05 salen
también (a RESERVA):
PA-M-012 -> paso 25

EN RESERVA (10):

- PA-M-026 -> paso 31
- PA-M-019 -> paso 42
- PB-M-121 -> paso 78
- PB-M-149 -> paso 96
- PB-M-070 -> paso 107
- PB-M-072 -> paso 108
- PB-M-089 -> paso 117
- R1-fondo-2 -> paso 225
- R1-fondo-8 -> paso 231
- R2-fondo-7 -> paso 248

SOBRAS GUARDADAS:


3 · 0.54 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)


merma acum.: 0.60 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 24 de 259: PA-M-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

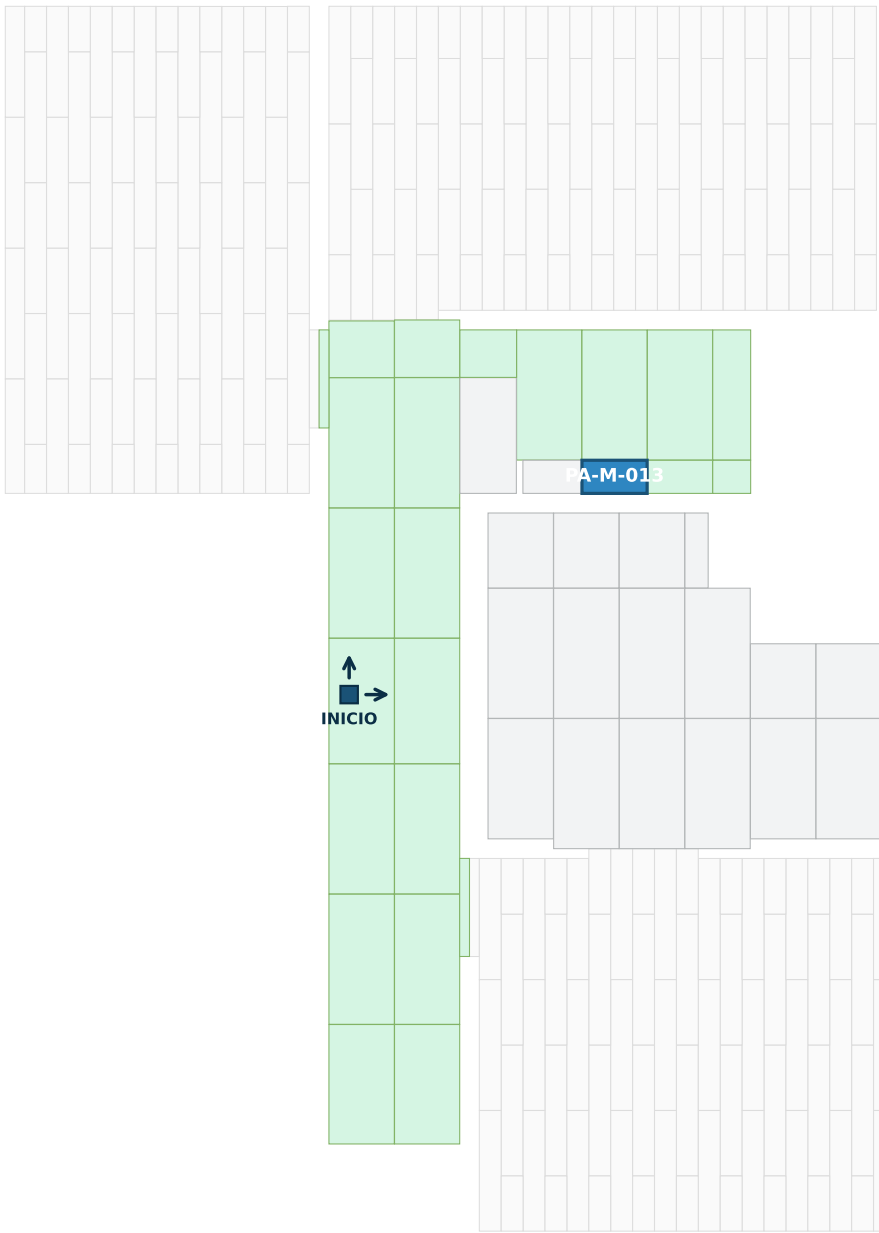

pieza M-11: SE CORTA AHORA

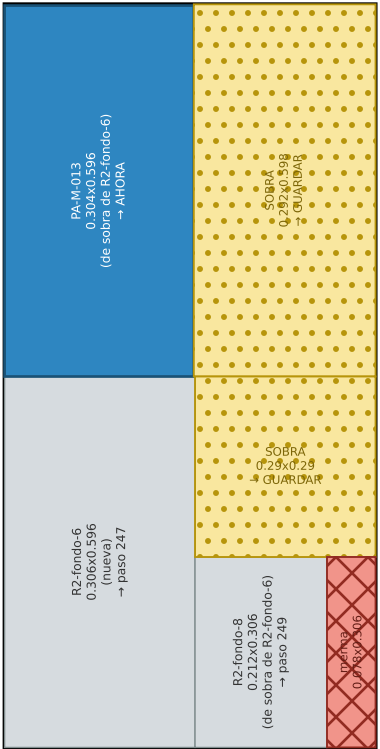

PASO 24 de 259

COLOCAR PA-M-013
0.598x0.304
sale de la SOBRA de R2-fondo-6

al cortar M-11 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-8 → paso 249

EN RESERVA (11):
PA-M-012 → paso 25
PA-M-026 → paso 31
PA-M-019 → paso 42
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-089 → paso 117
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-8 → paso 231
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.89 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)


merma acum.: 0.62 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 25 de 259: PA-M-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

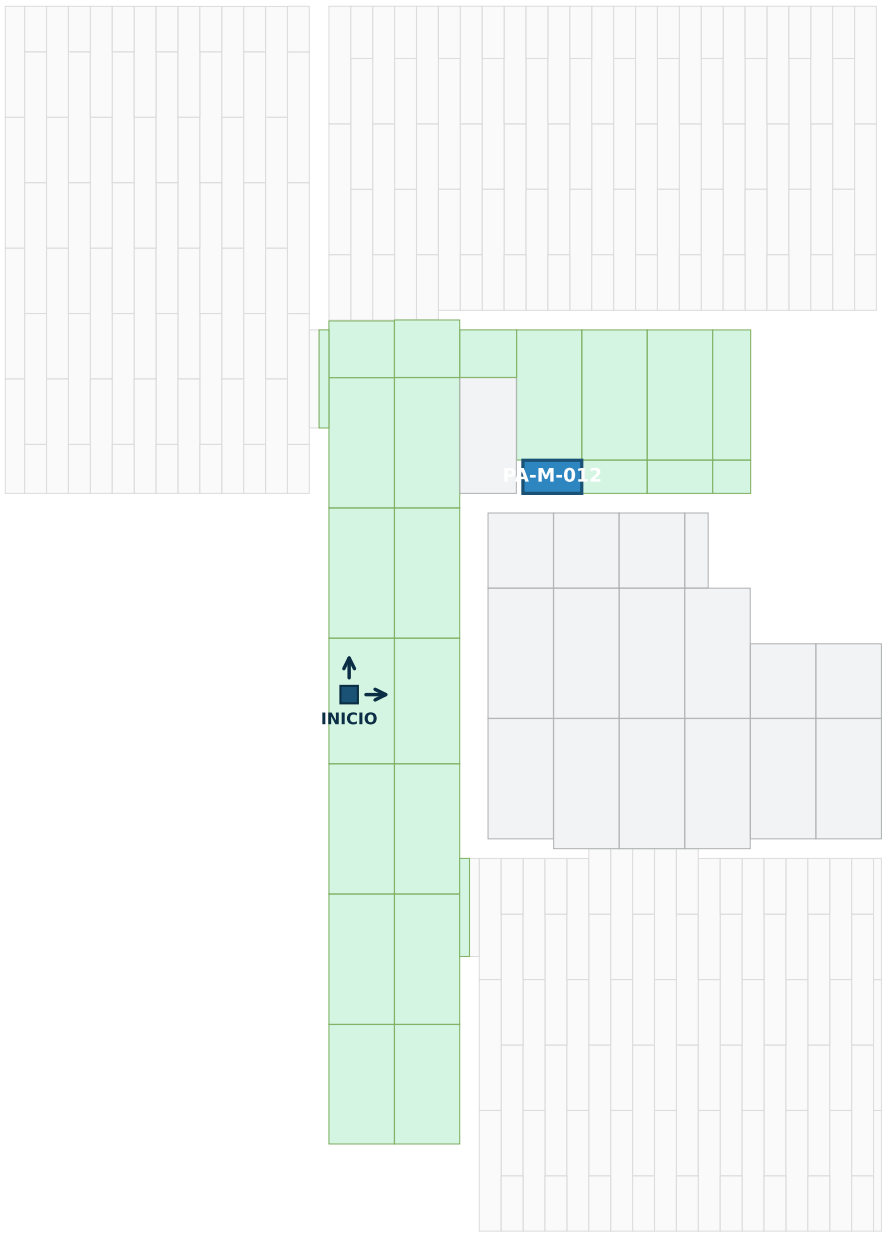

pieza M-05 (cortada antes; en reserva)

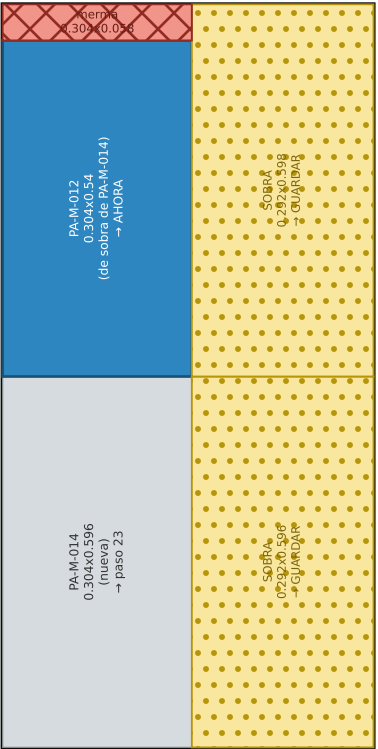


- PASO 25 de 259
- COLOCAR PA-M-012
0.54x0.304
sale de la SOBRA de PA-M-014
- EN RESERVA (13):
- PA-M-012 → paso 25
 - PA-M-026 → paso 31
 - PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.15 m²
- 0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
 - 0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
 - 0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
 - 0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
 - 0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
 - 0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
 - 0.29x0.29 (de M-11, paso 24)


merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 26 de 259: PA-M-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

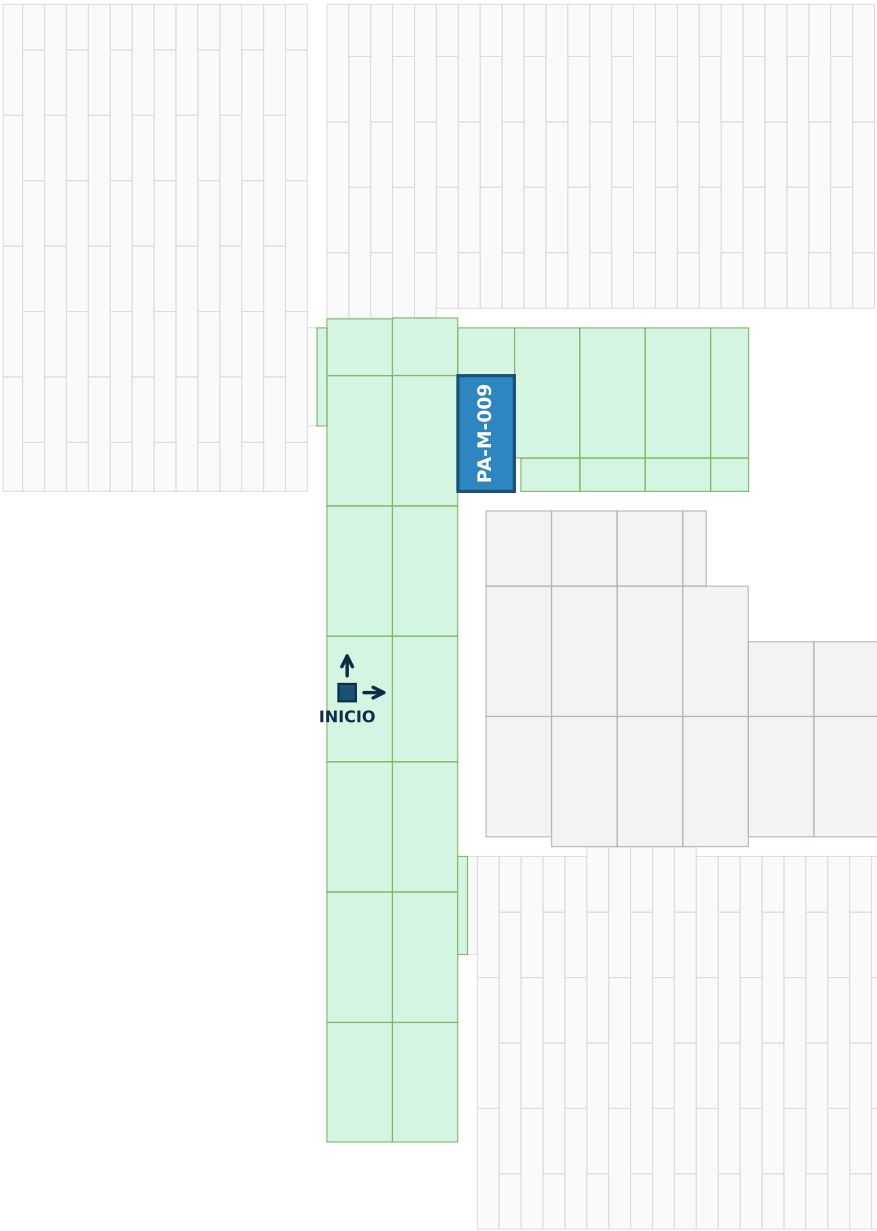

pieza M-04: SE CORTA AHORA

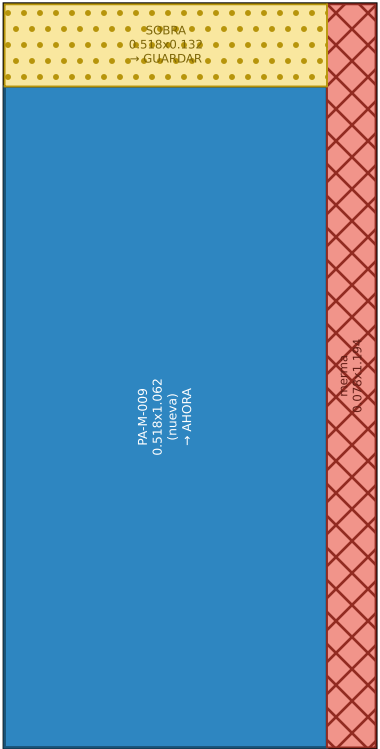

- PASO 26 de 259
- COLOCAR PA-M-009
0.518x1.062
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PA-M-026 → paso 31
 - PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.15 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)

merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 27 de 259: PA-M-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

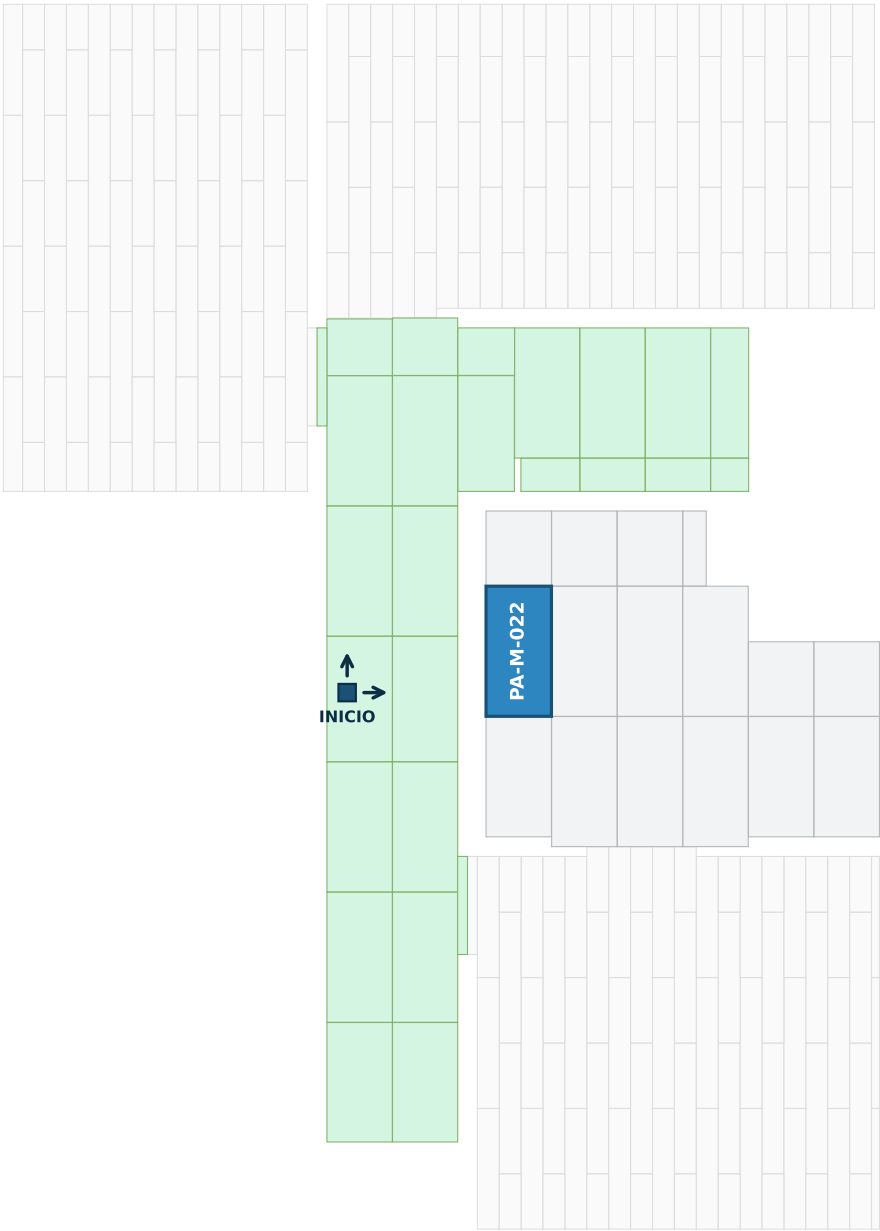

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 27 de 259
- COLOCAR PA-M-022
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (12):
- PA-M-026 → paso 31
 - PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)

merma acum.: 0.74 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 28 de 259: PA-M-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

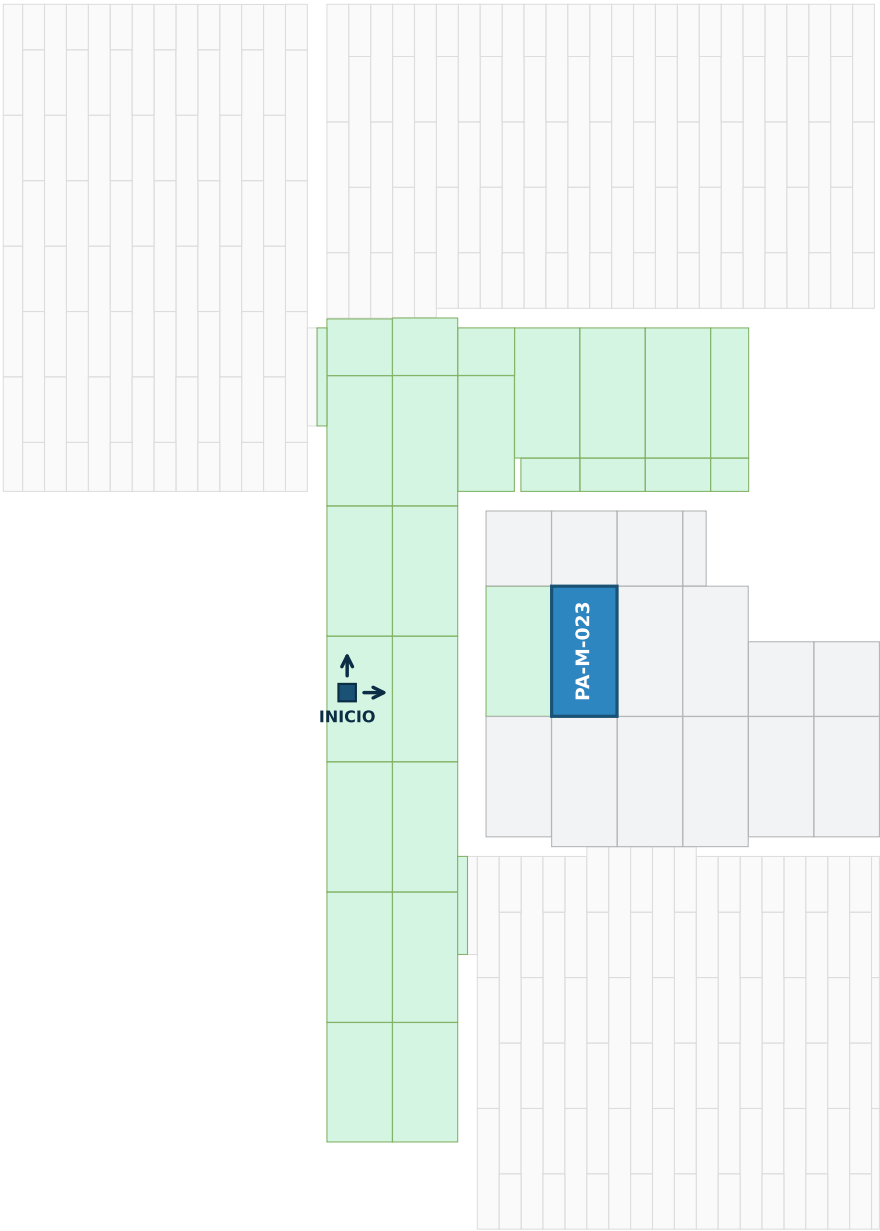

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 28 de 259
- COLOCAR PA-M-023
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (12):
- PA-M-026 → paso 31
 - PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)

merma acum.: 0.74 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 29 de 259: PA-M-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

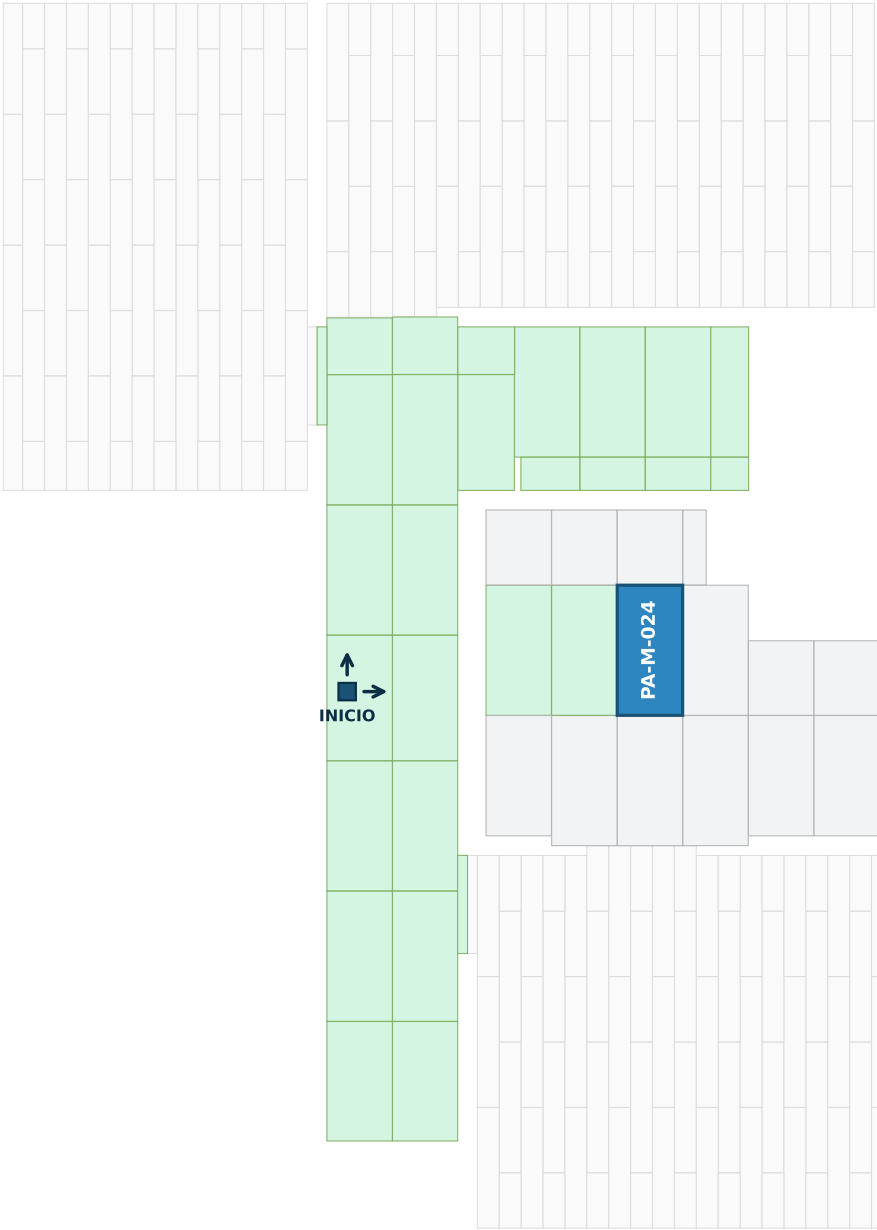

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 29 de 259
- COLOCAR PA-M-024
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (12):
- PA-M-026 → paso 31
 - PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)


merma acum.: 0.74 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 30 de 259: PA-M-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

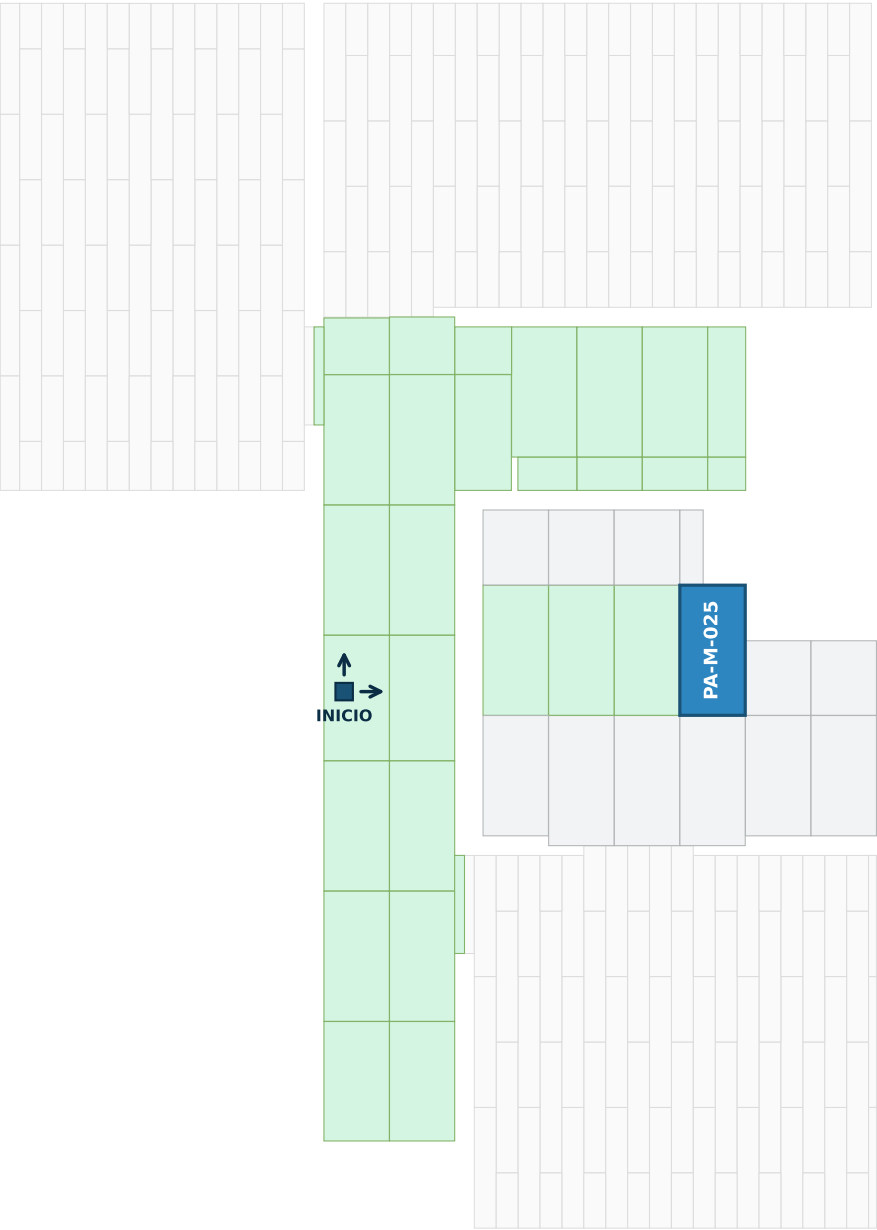

pieza M-17: SE CORTA AHORA

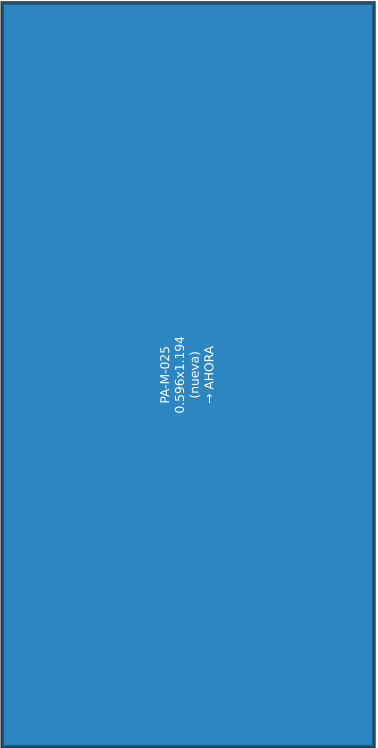

- PASO 30 de 259
- COLOCAR PA-M-025
0.6x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PA-M-026 → paso 31
 - PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 1.22 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)


merma acum.: 0.74 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 31 de 259: PA-M-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

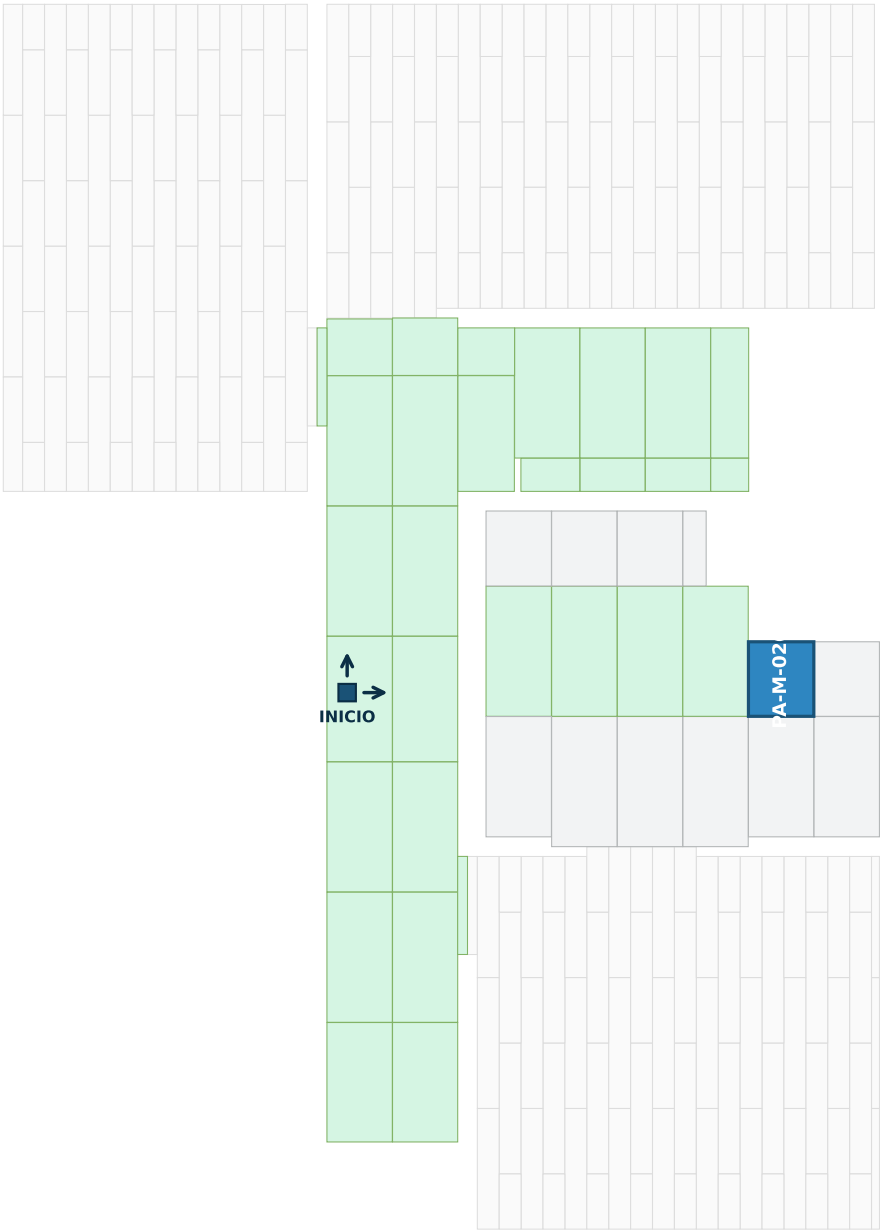

pieza M-13 (cortada antes; en reserva)

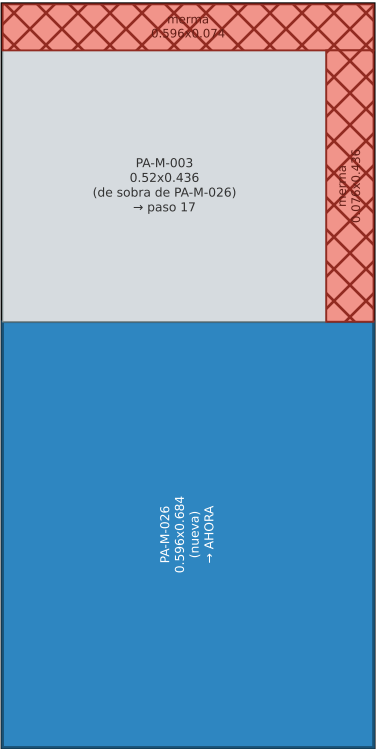

- PASO 31 de 259
- COLOCAR PA-M-026
0.6x0.684
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PA-M-026 → paso 31
 - PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)


merma acum.: 0.74 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 32 de 259: PA-M-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

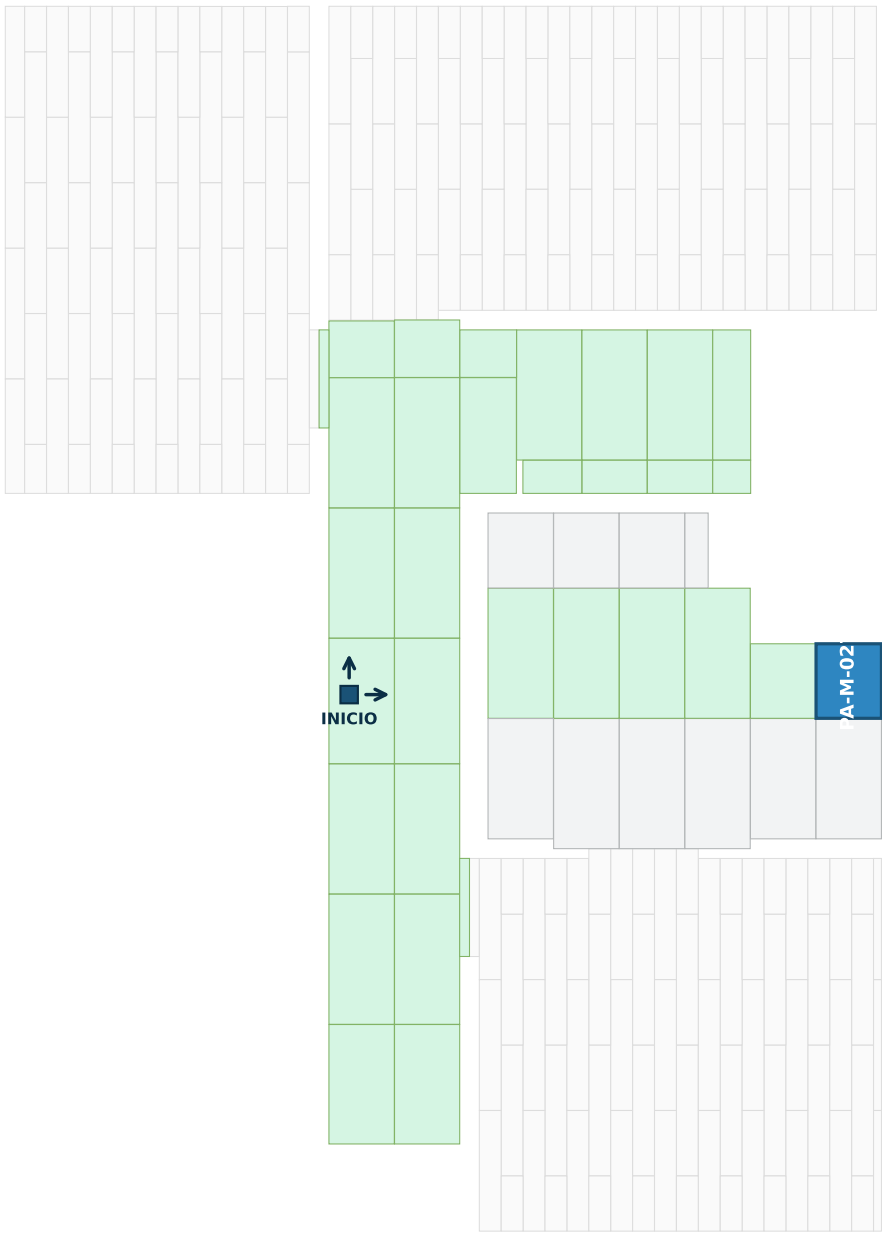

pieza M-22: SE CORTA AHORA

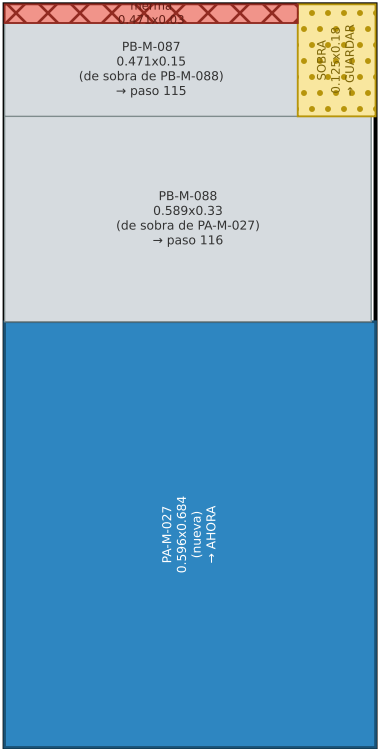

PASO 32 de 259
COLOCAR PA-M-027
0.6x0.684
corte de pieza nueva

al cortar M-22 salen
también (a RESERVA):
PB-M-088 → paso 116
PB-M-087 → paso 115

EN RESERVA (11):
PA-M-019 → paso 42
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-089 → paso 117
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 15)
0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)


merma acum.: 0.74 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 33 de 259: PA-M-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

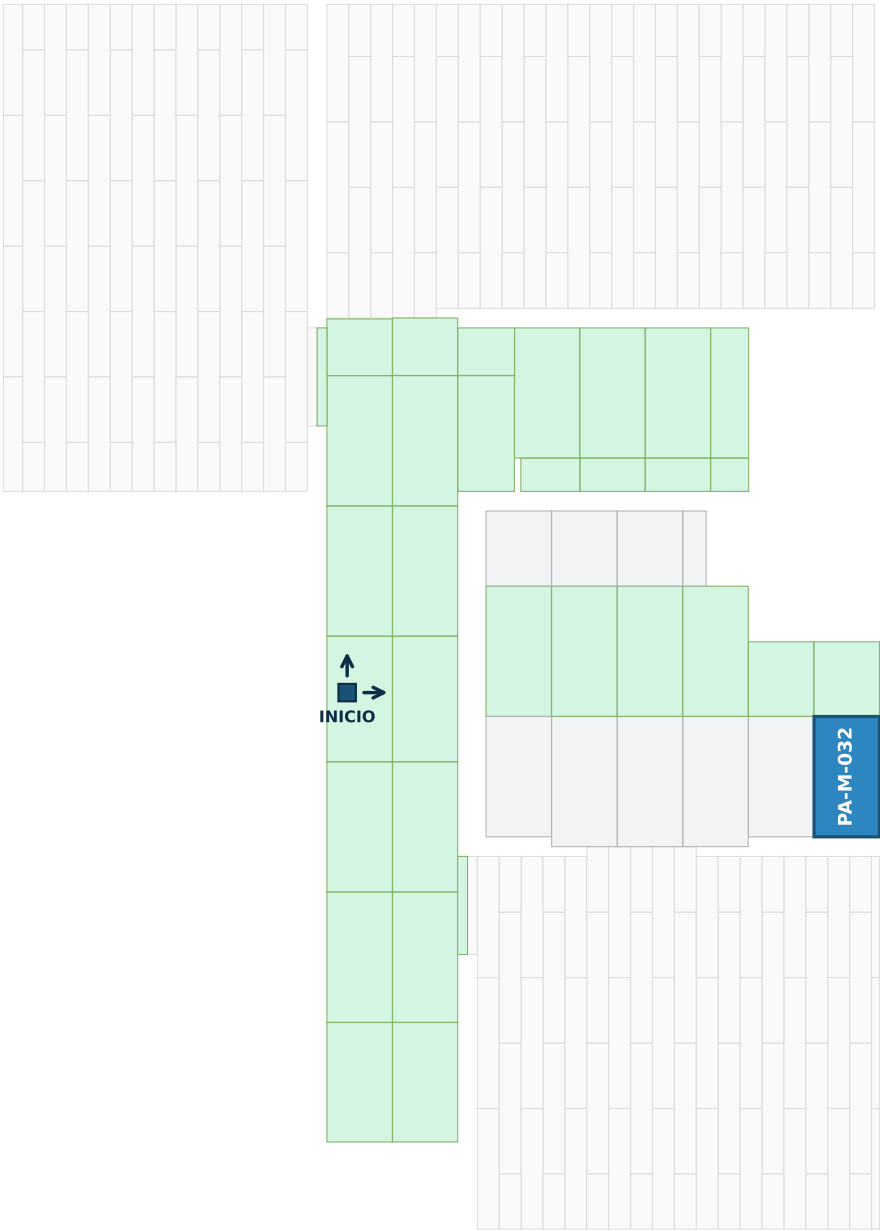

pieza M-23: SE CORTA AHORA

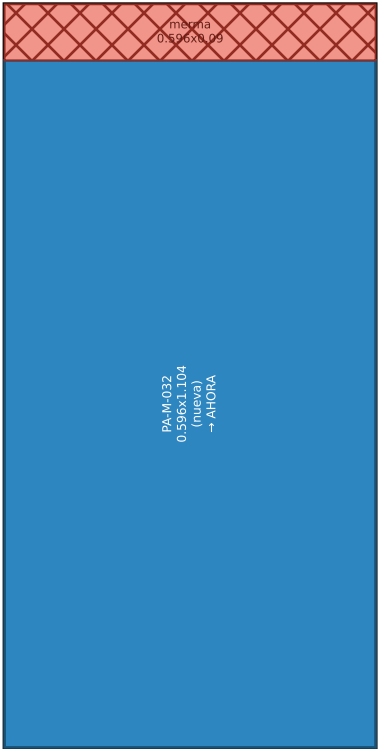

- PASO 33 de 259
- COLOCAR PA-M-032
0.6x1.104
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-087 → paso 115
 - PB-M-088 → paso 116
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 0.75 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 34 de 259: PA-M-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

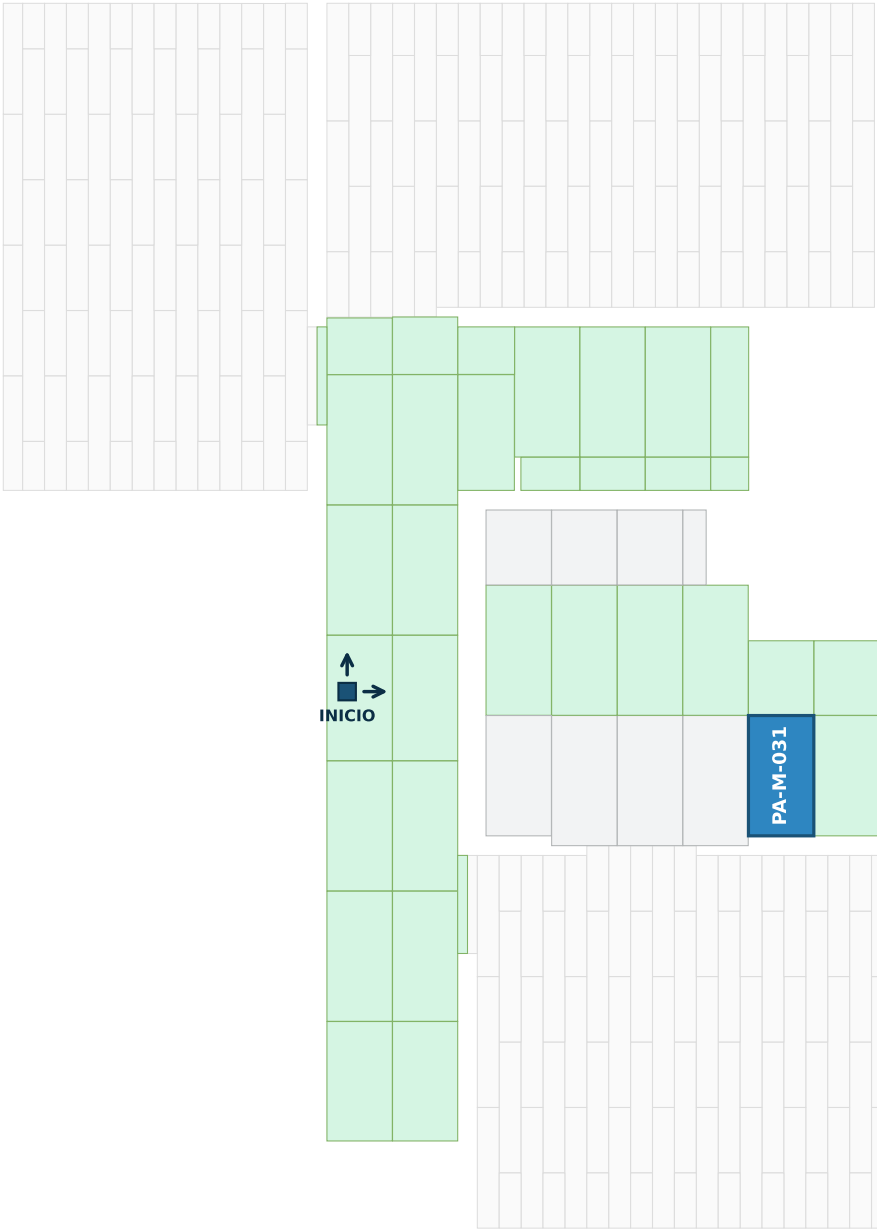

pieza M-21: SE CORTA AHORA

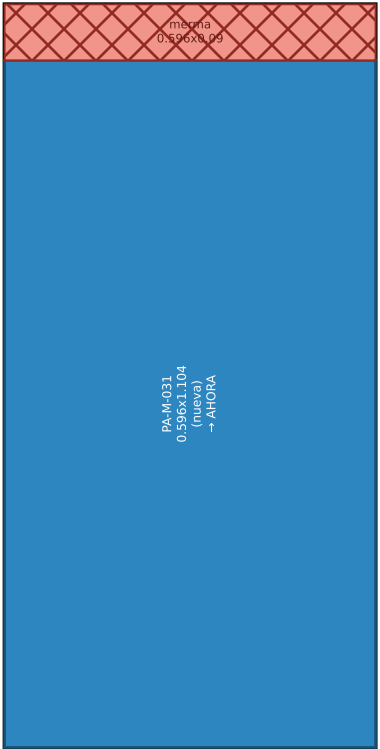

PASO 34 de 259

COLOCAR PA-M-031
0.6x1.104
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PA-M-019 → paso 42
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-8 → paso 231
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 0.80 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 35 de 259: PA-M-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

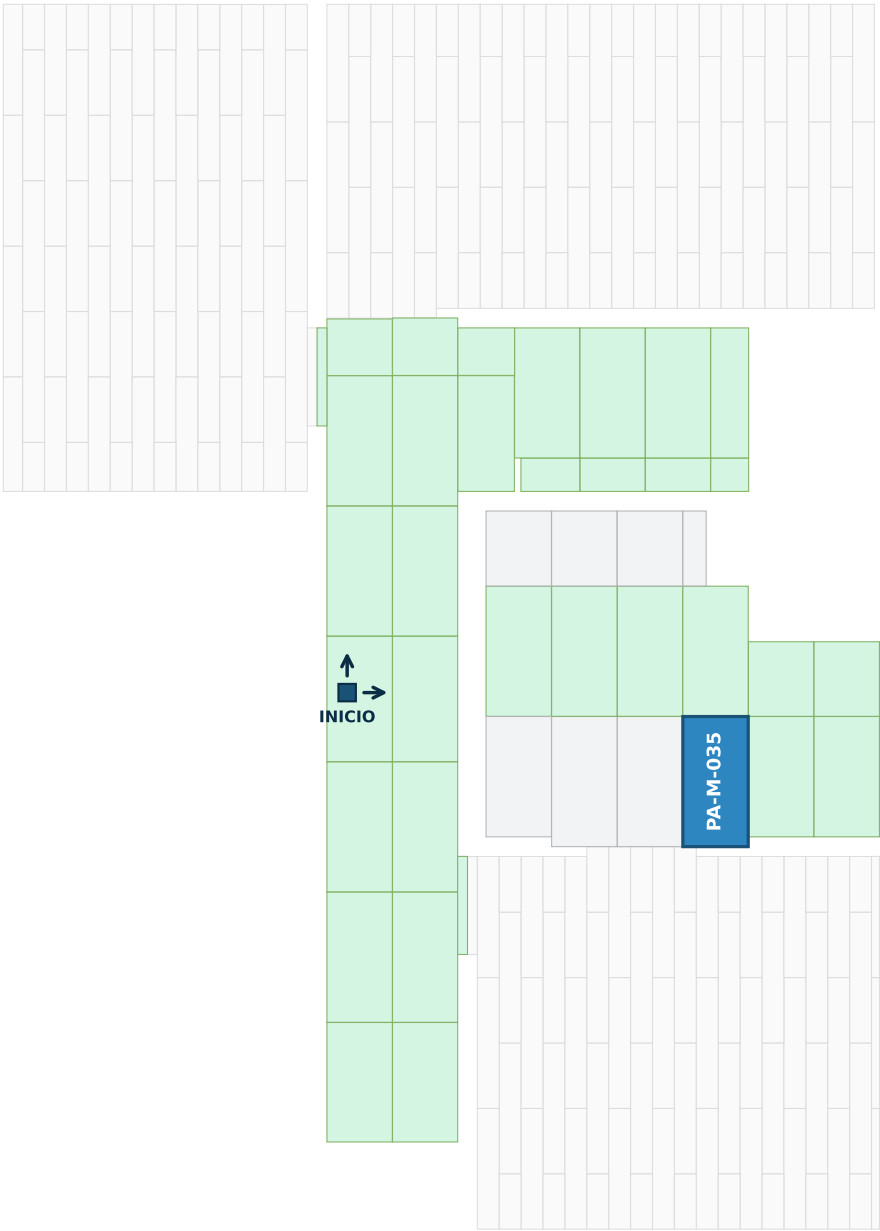

pieza M-19: SE CORTA AHORA

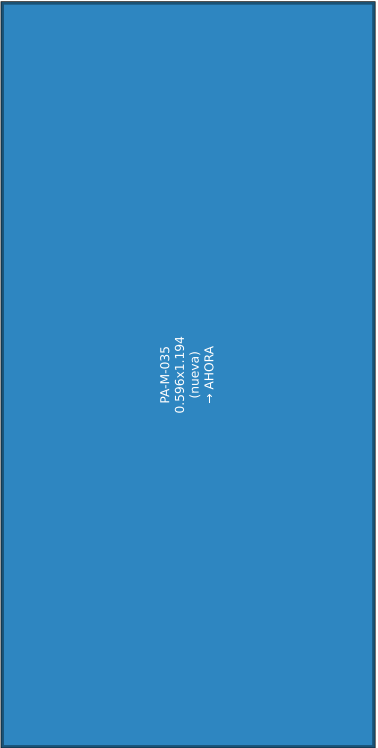

PASO 35 de 259

COLOCAR PA-M-035
0.6x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):

- PA-M-019 → paso 42
- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- R1-fondo-2 → paso 225
- R1-fondo-8 → paso 231
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 36 de 259: PA-M-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

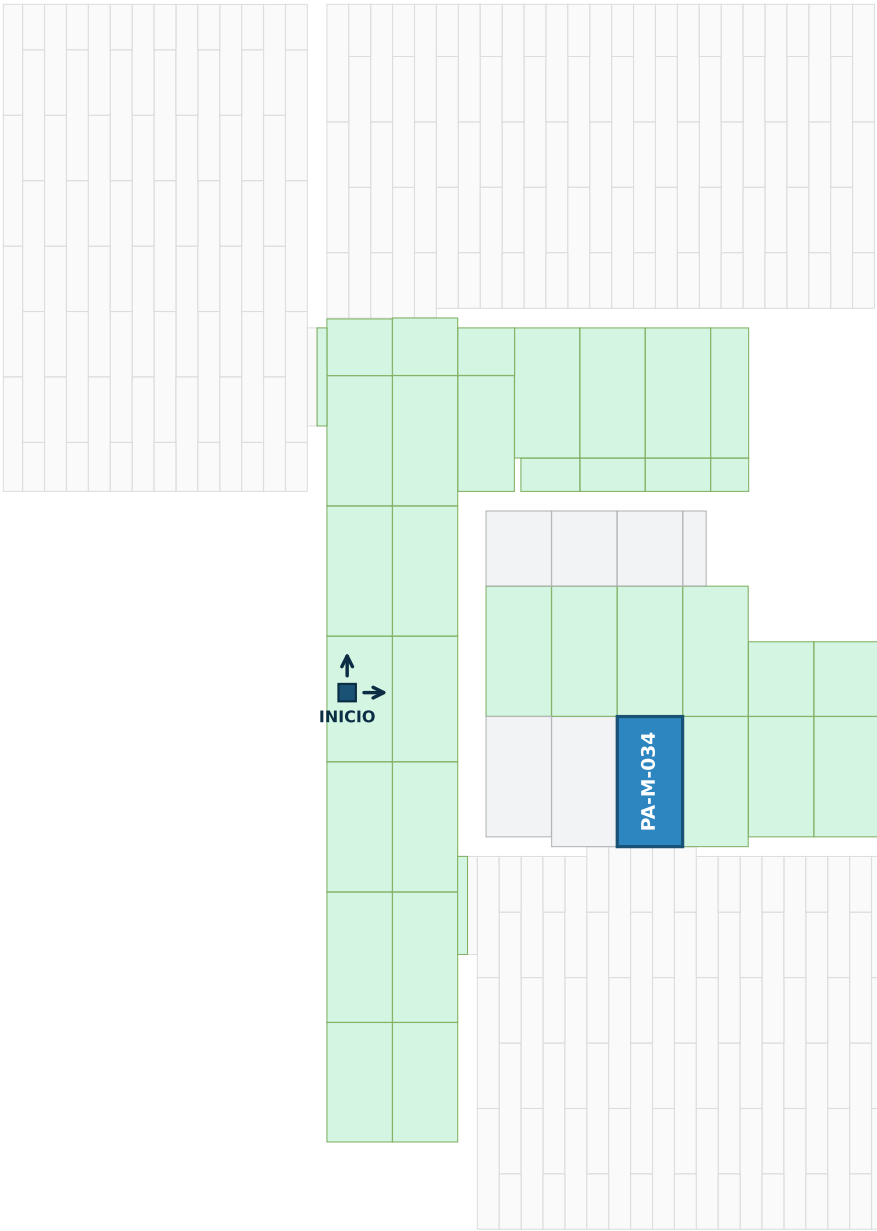

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 36 de 259

COLOCAR PA-M-034
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PA-M-019 → paso 42
- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- R1-fondo-2 → paso 225
- R1-fondo-8 → paso 231
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 37 de 259: PA-M-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

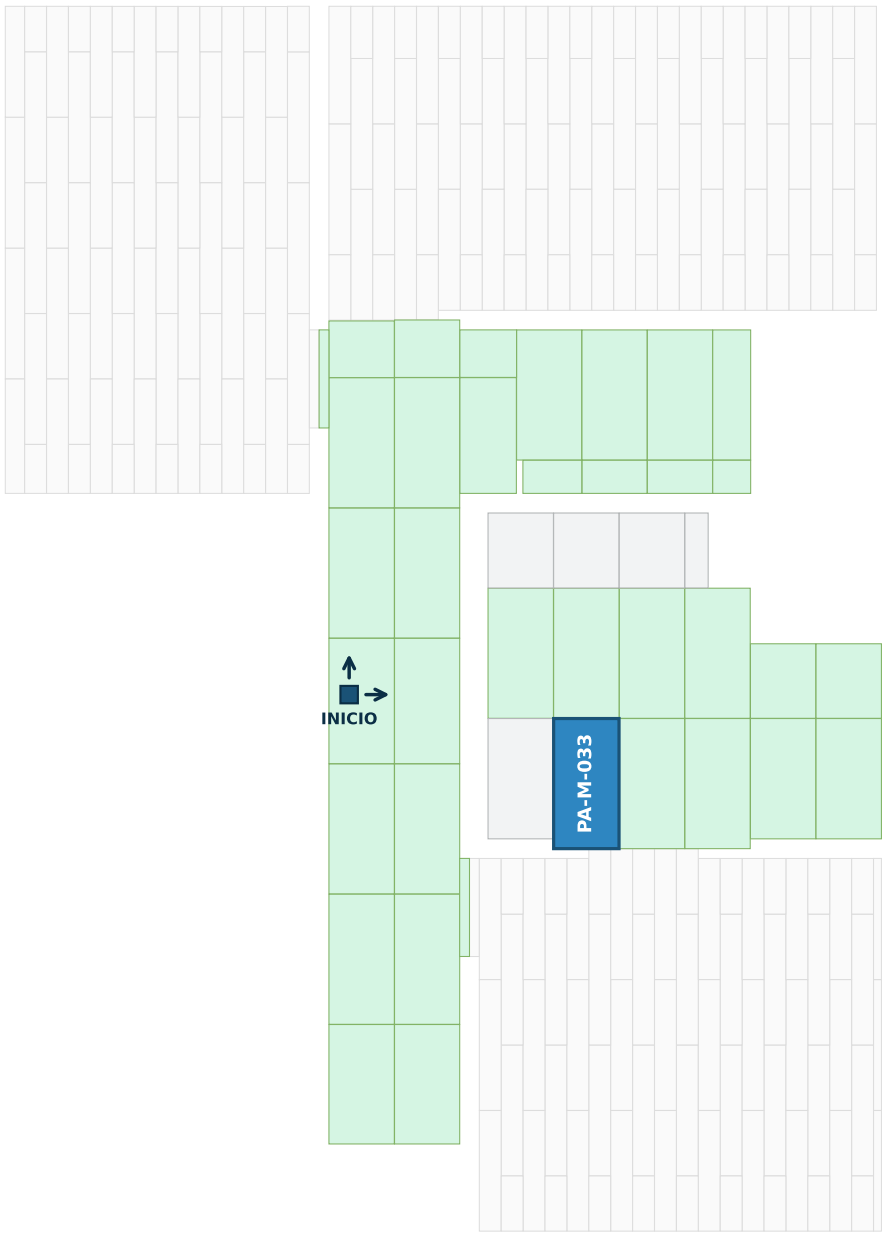

pieza M-15: SE CORTA AHORA



- PASO 37 de 259
- COLOCAR PA-M-033
0.6x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-087 → paso 115
 - PB-M-088 → paso 116
 - PB-M-089 → paso 117
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 38 de 259: PA-M-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

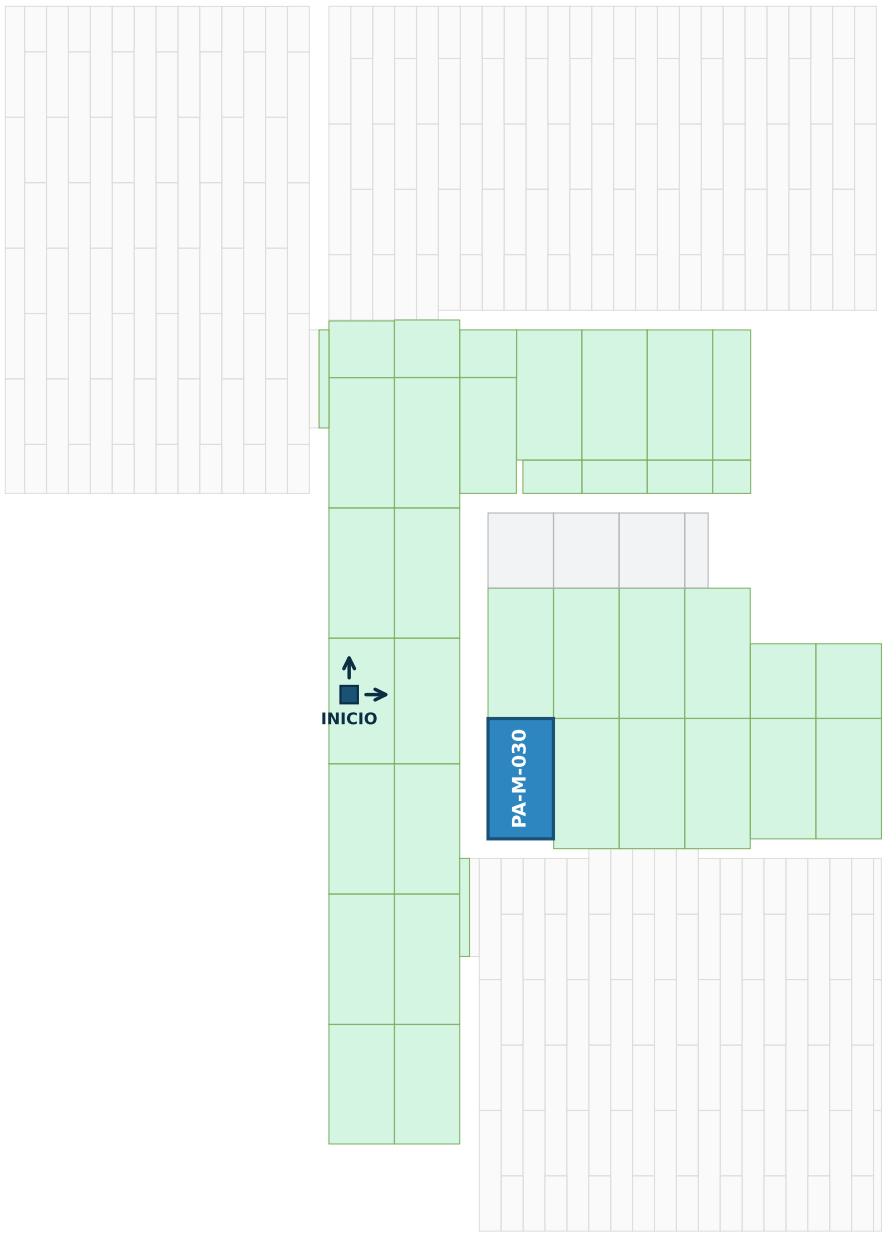

pieza M-08: SE CORTA AHORA

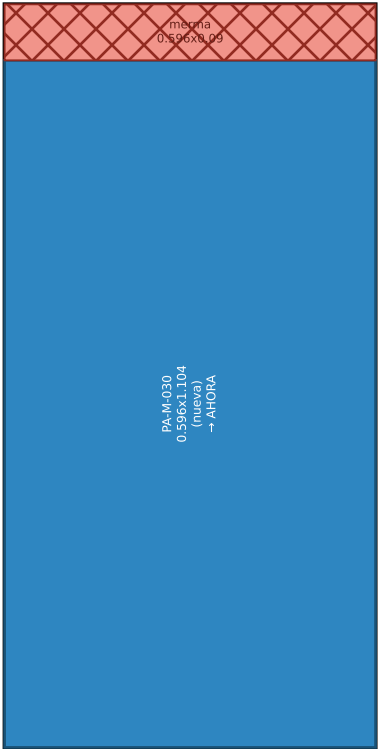

PASO 38 de 259

COLOCAR PA-M-030
0.6x1.104
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):

- PA-M-019 → paso 42
- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- R1-fondo-2 → paso 225
- R1-fondo-8 → paso 231
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 39 de 259: PA-M-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

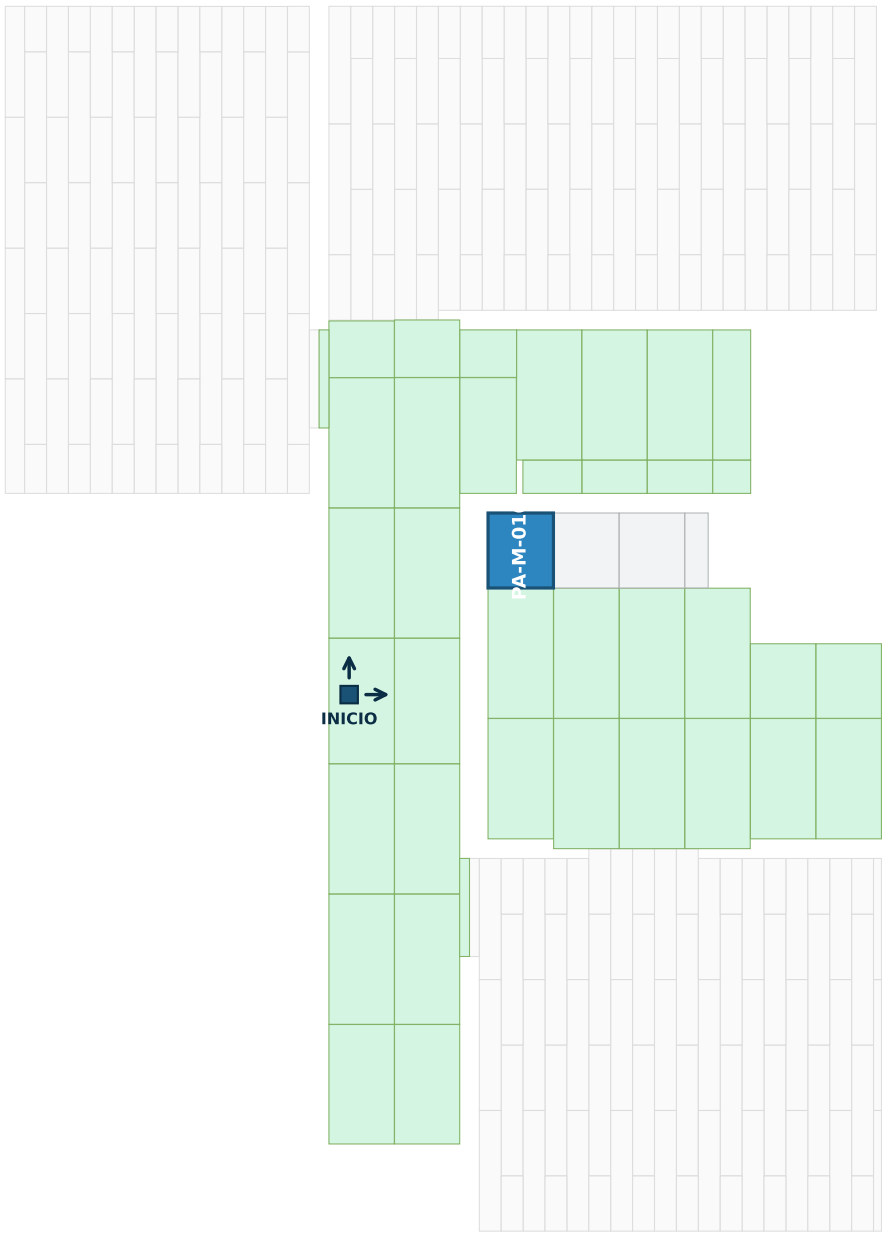

pieza M-03: SE CORTA AHORA

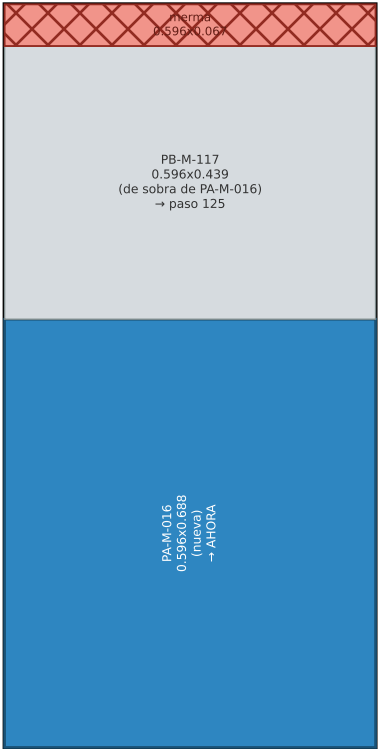

PASO 39 de 259

COLOCAR PA-M-016
0.6x0.688
corte de pieza nueva

al cortar M-03 salen
también (a RESERVA):
PB-M-117 → paso 125

EN RESERVA (13):
PA-M-019 → paso 42
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-8 → paso 231
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 40 de 259: PA-M-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

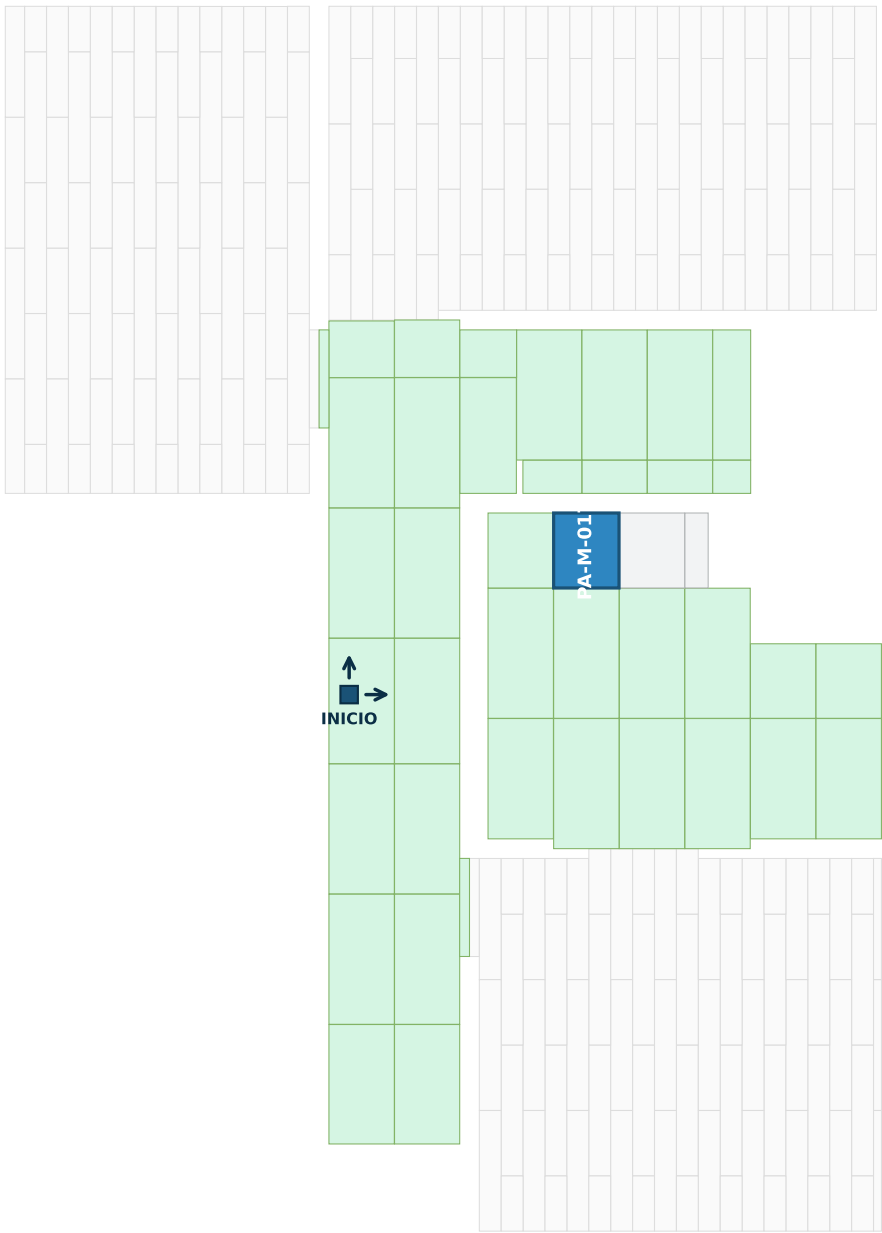

pieza M-06: SE CORTA AHORA

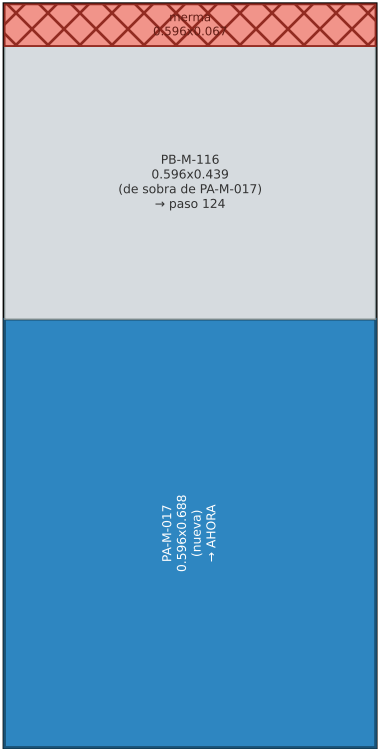

PASO 40 de 259

COLOCAR PA-M-017
0.6x0.688
corte de pieza nueva

al cortar M-06 salen
también (a RESERVA):
PB-M-116 → paso 124

EN RESERVA (14):
PA-M-019 → paso 42
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-117 → paso 125
R1-fondo-2 → paso 225
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 0.95 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 41 de 259: PA-M-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

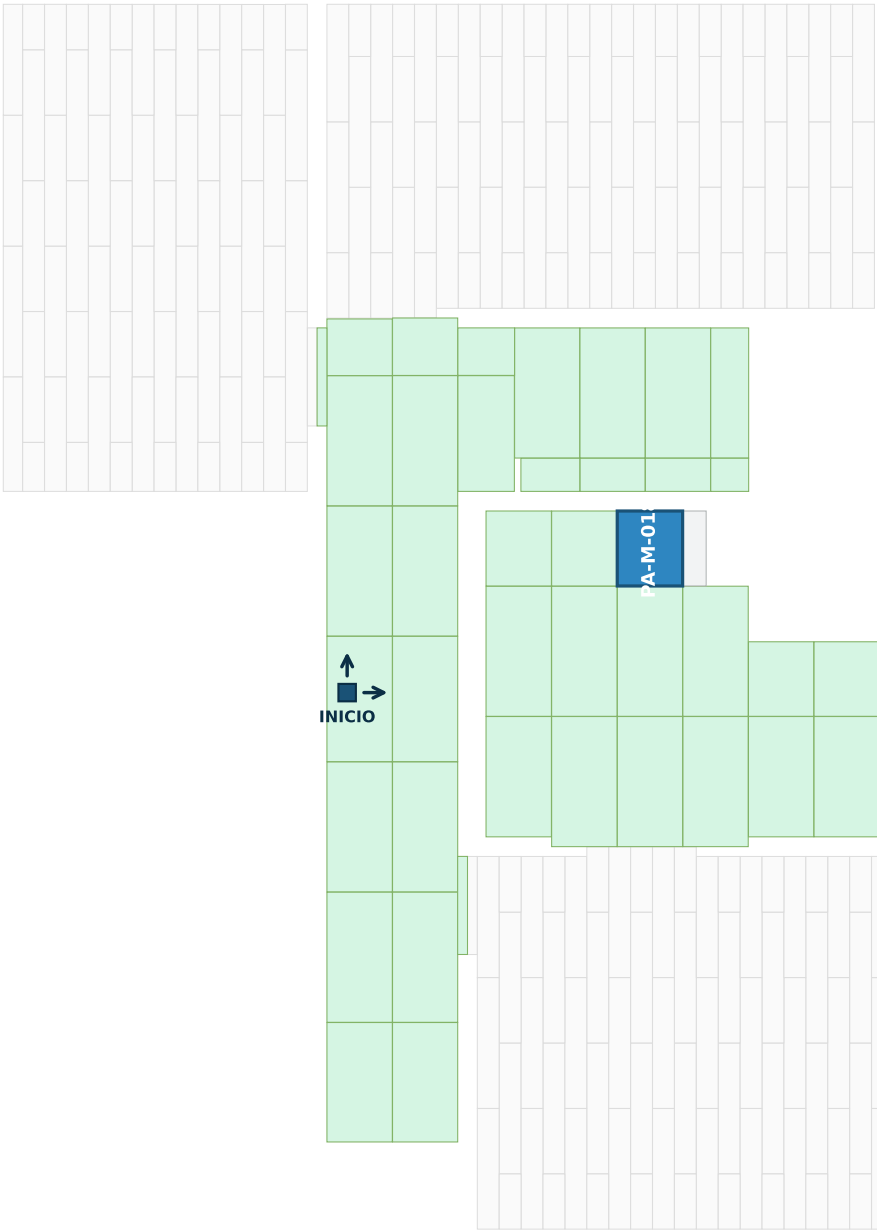

pieza M-14: SE CORTA AHORA

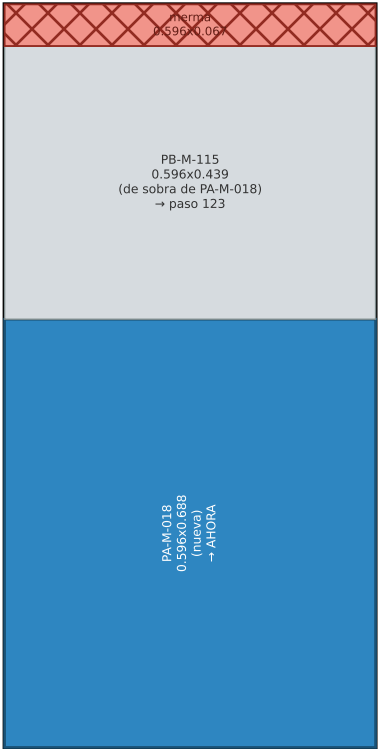

PASO 41 de 259

COLOCAR PA-M-018
0.6x0.688
corte de pieza nueva

al cortar M-14 salen
también (a RESERVA):
PB-M-115 → paso 123

EN RESERVA (15):

PA-M-019 → paso 42
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 42 de 259: PA-M-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

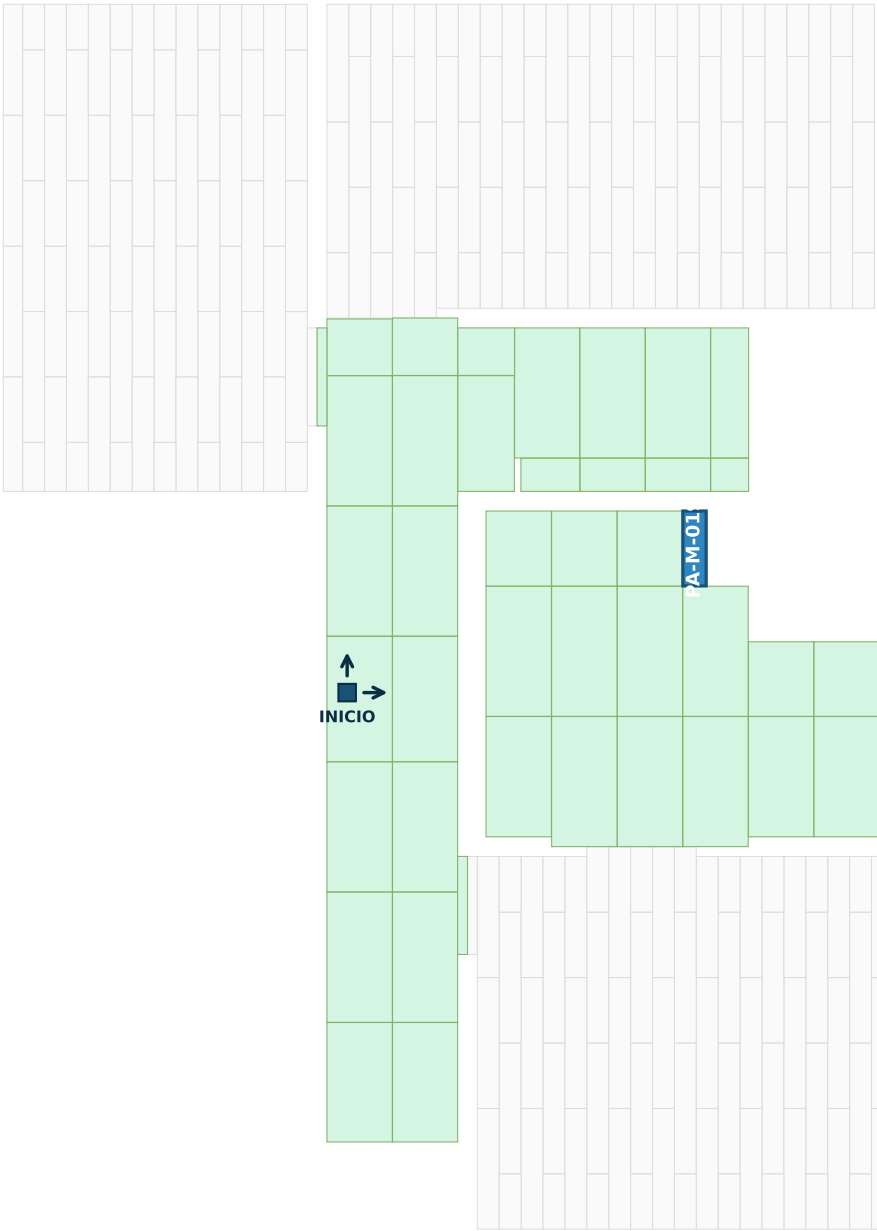

pieza M-16 (cortada antes; en reserva)

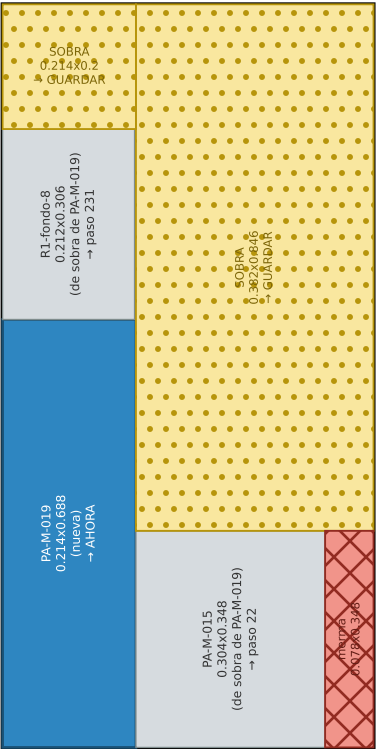

- PASO 42 de 259
- COLOCAR PA-M-019
0.214x0.688
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (16):
- PA-M-019 → paso 42
 - PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-087 → paso 115
 - PB-M-088 → paso 116
 - PB-M-089 → paso 117
 - PB-M-115 → paso 123
 - PB-M-116 → paso 124
 - ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 43 de 259: PB-M-078

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

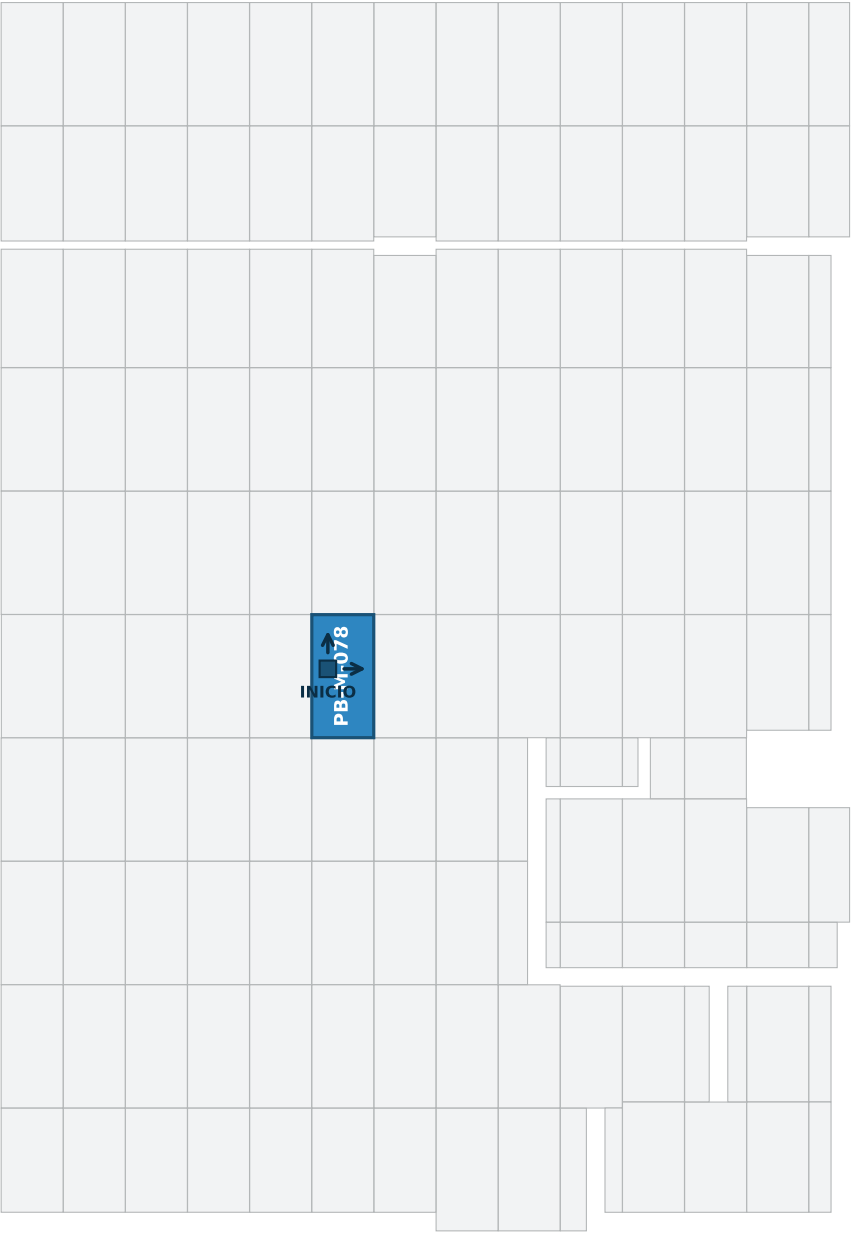

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 43 de 259

COLOCAR PB-M-078
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 44 de 259: PB-M-077

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

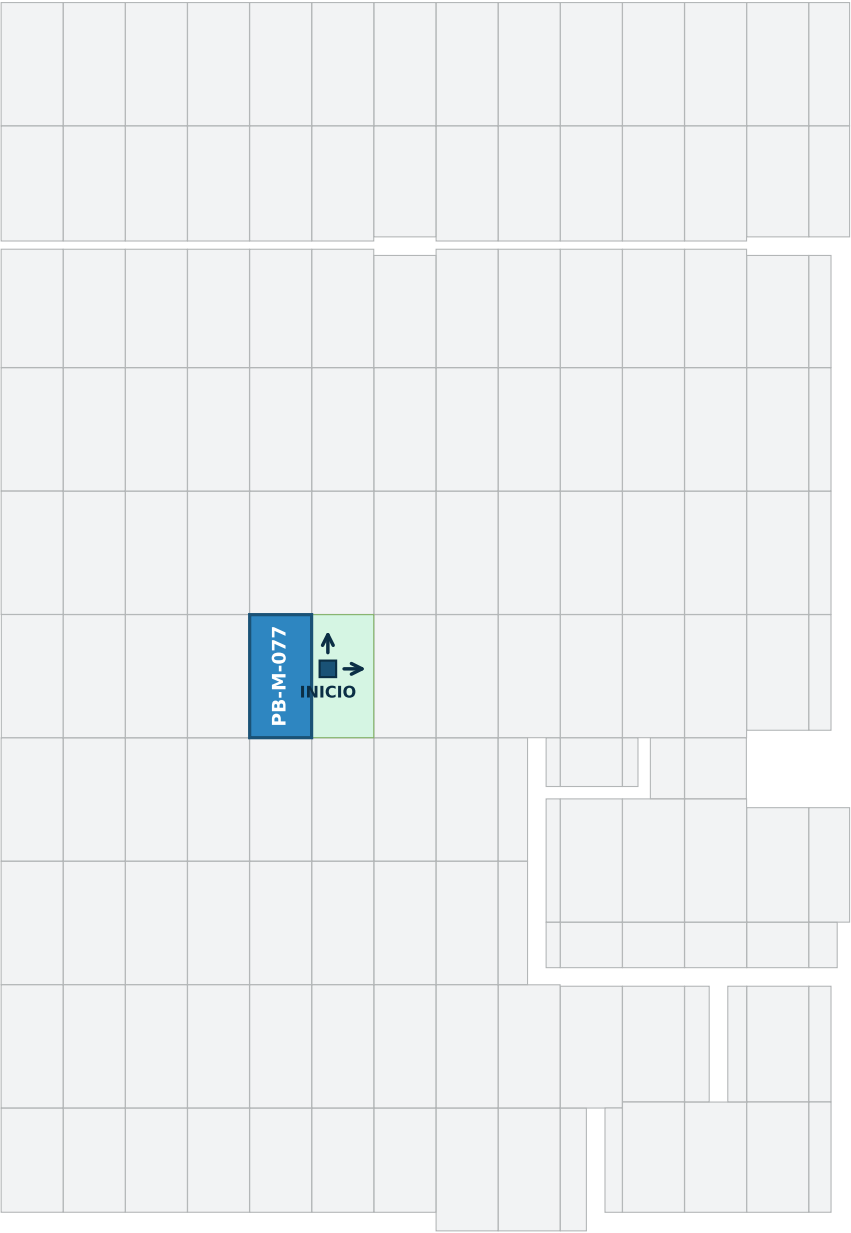

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 44 de 259

COLOCAR PB-M-077
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 45 de 259: PB-M-076

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

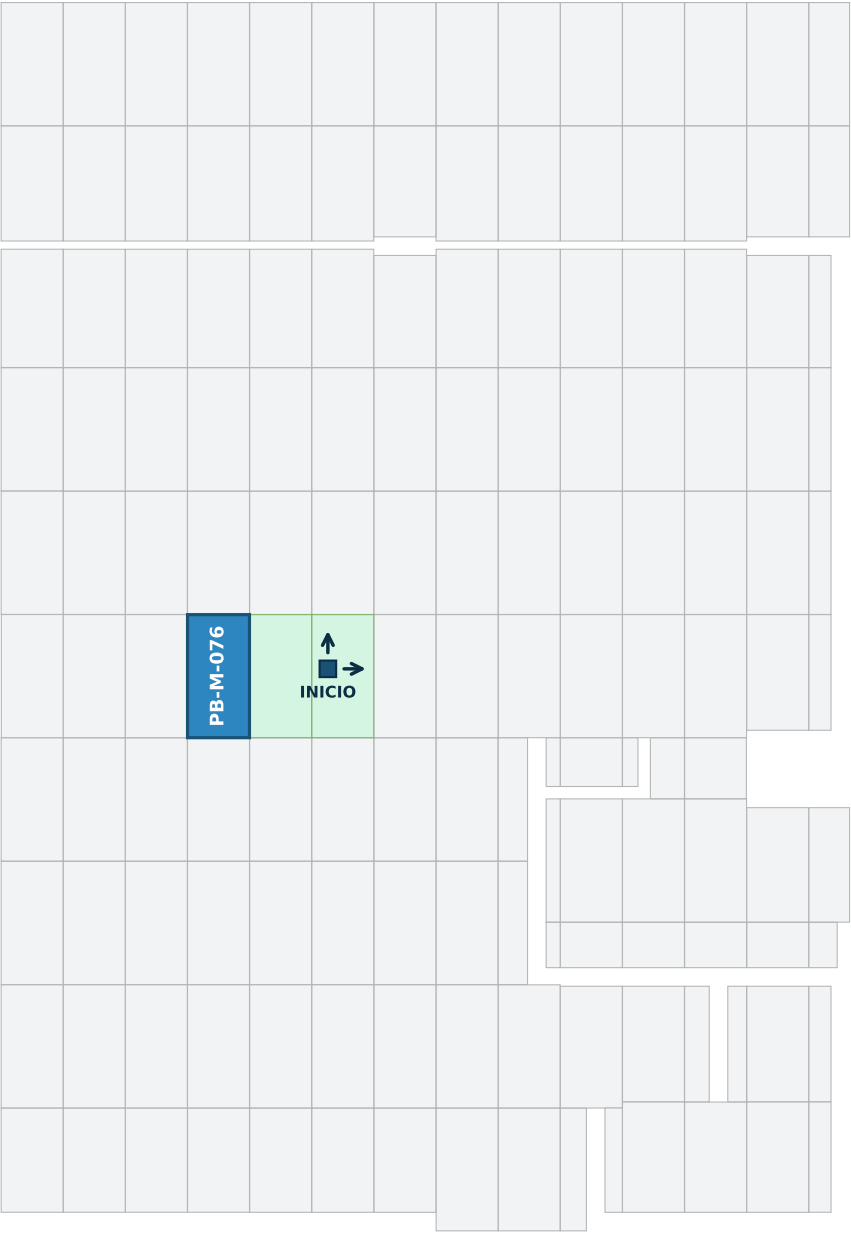

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 45 de 259

COLOCAR PB-M-076
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 46 de 259: PB-M-075

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

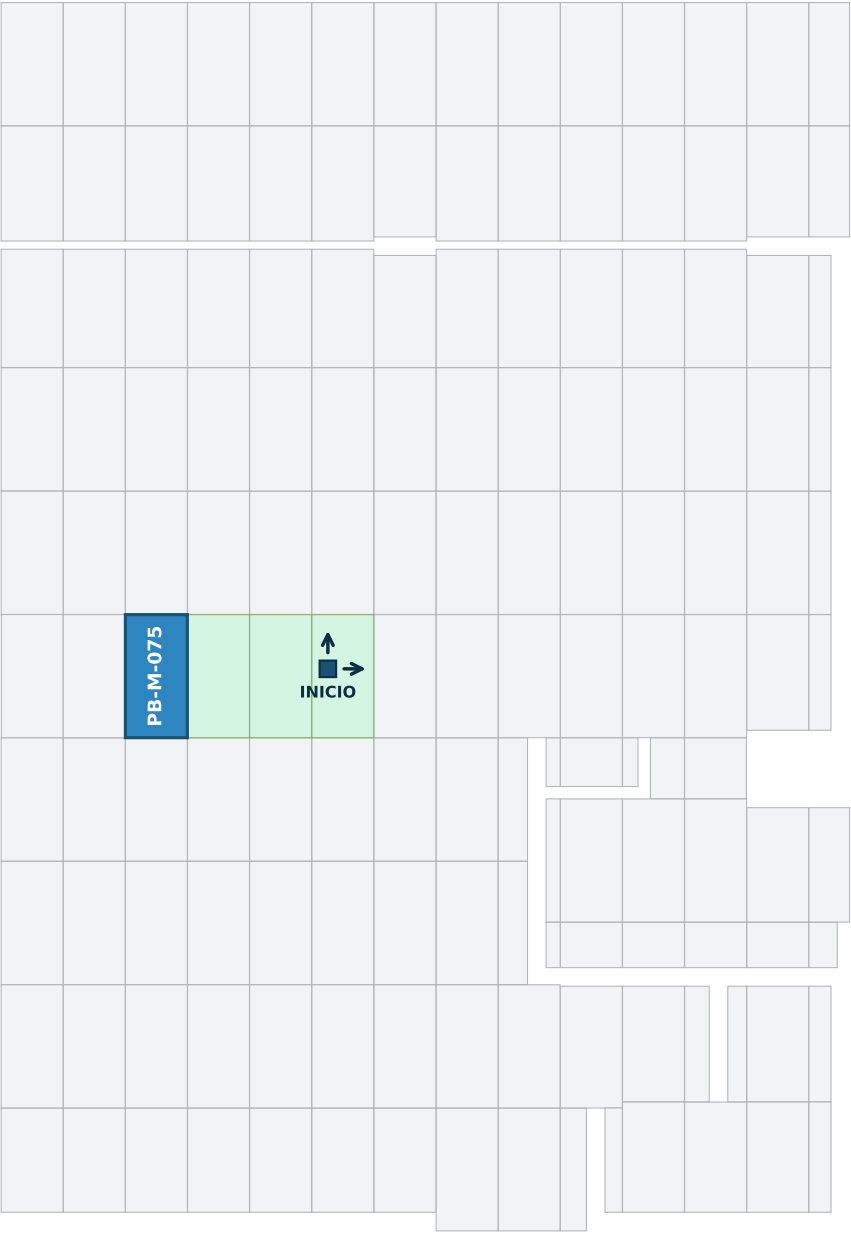

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 46 de 259
- COLOCAR PB-M-075
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (15):
- PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-087 → paso 115
 - PB-M-088 → paso 116
 - PB-M-089 → paso 117
 - PB-M-115 → paso 123
 - PB-M-116 → paso 124
 - PB-M-117 → paso 125
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 47 de 259: PB-M-074

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

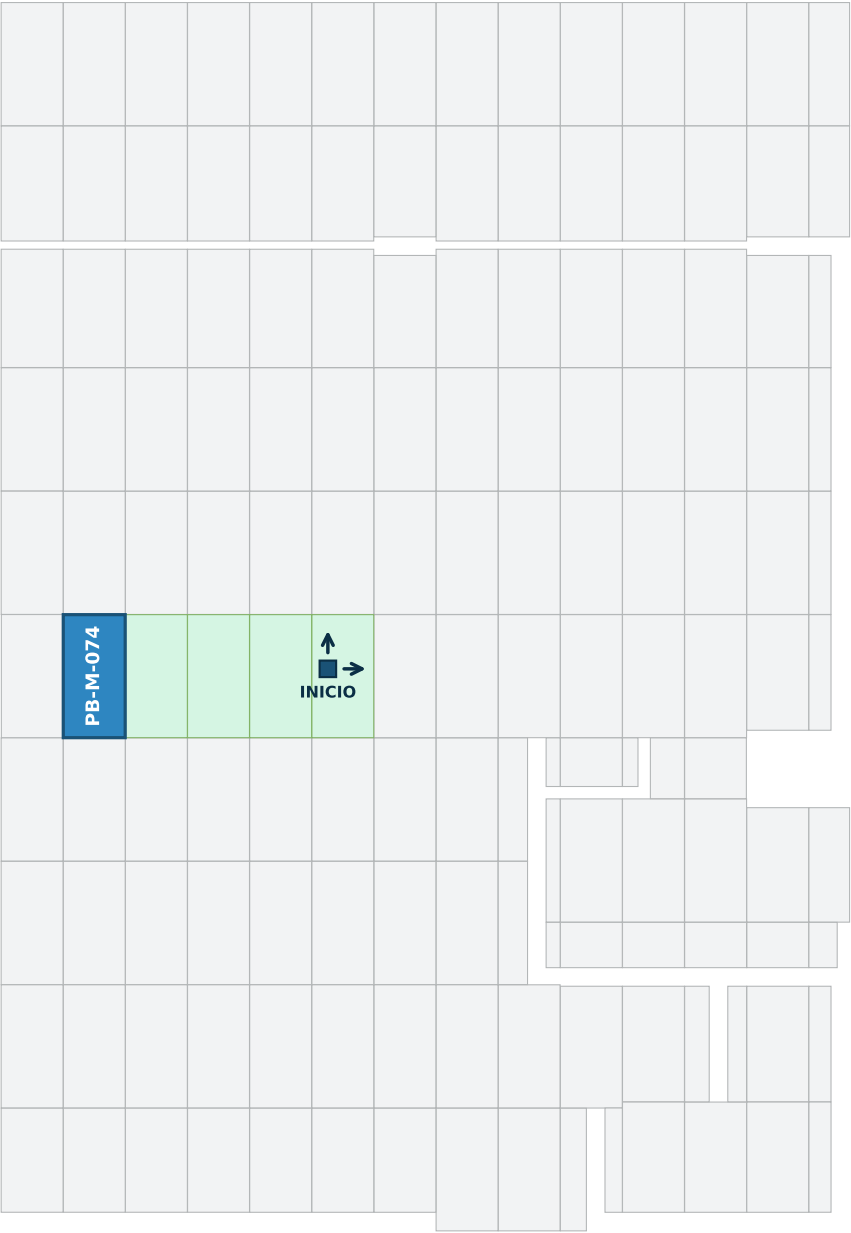

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 47 de 259

COLOCAR PB-M-074
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 48 de 259: PB-M-073

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

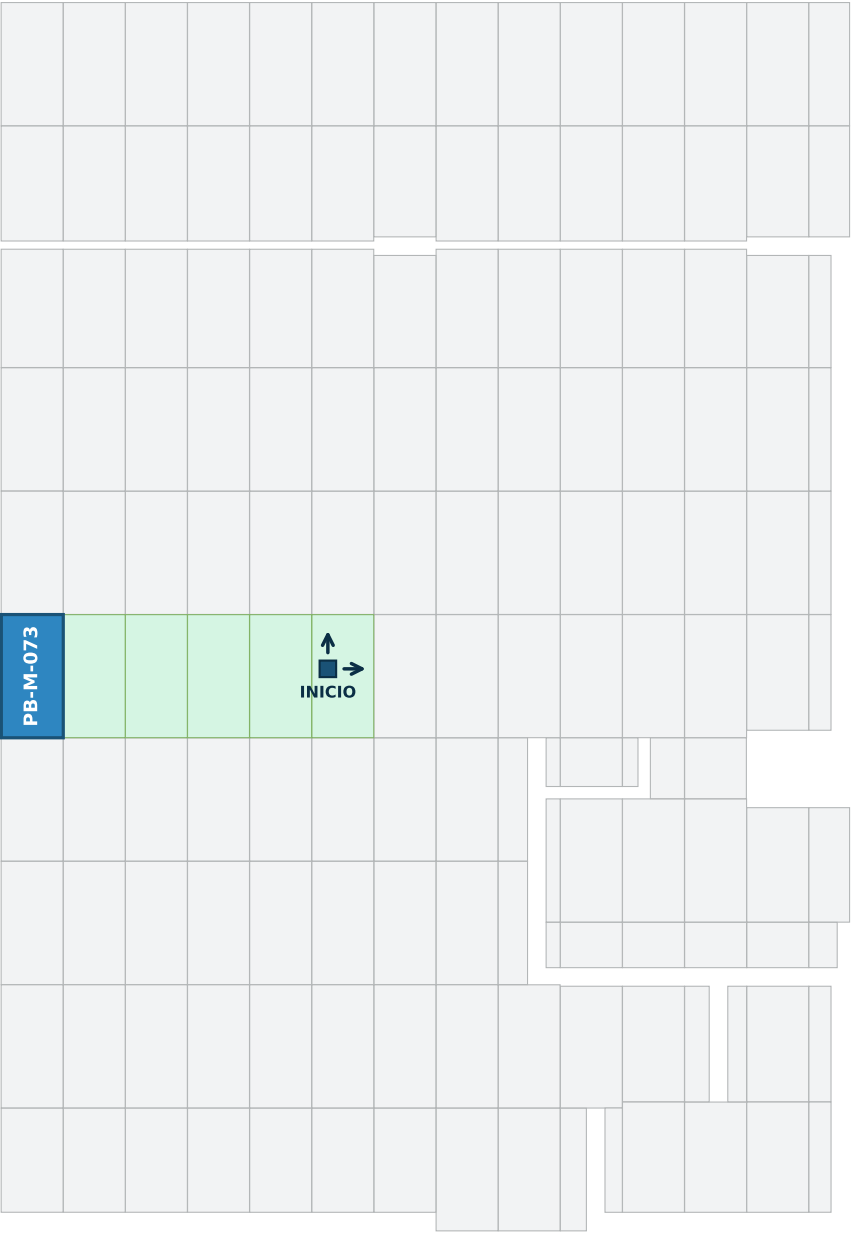

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 48 de 259

COLOCAR PB-M-073
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 49 de 259: PB-M-090

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

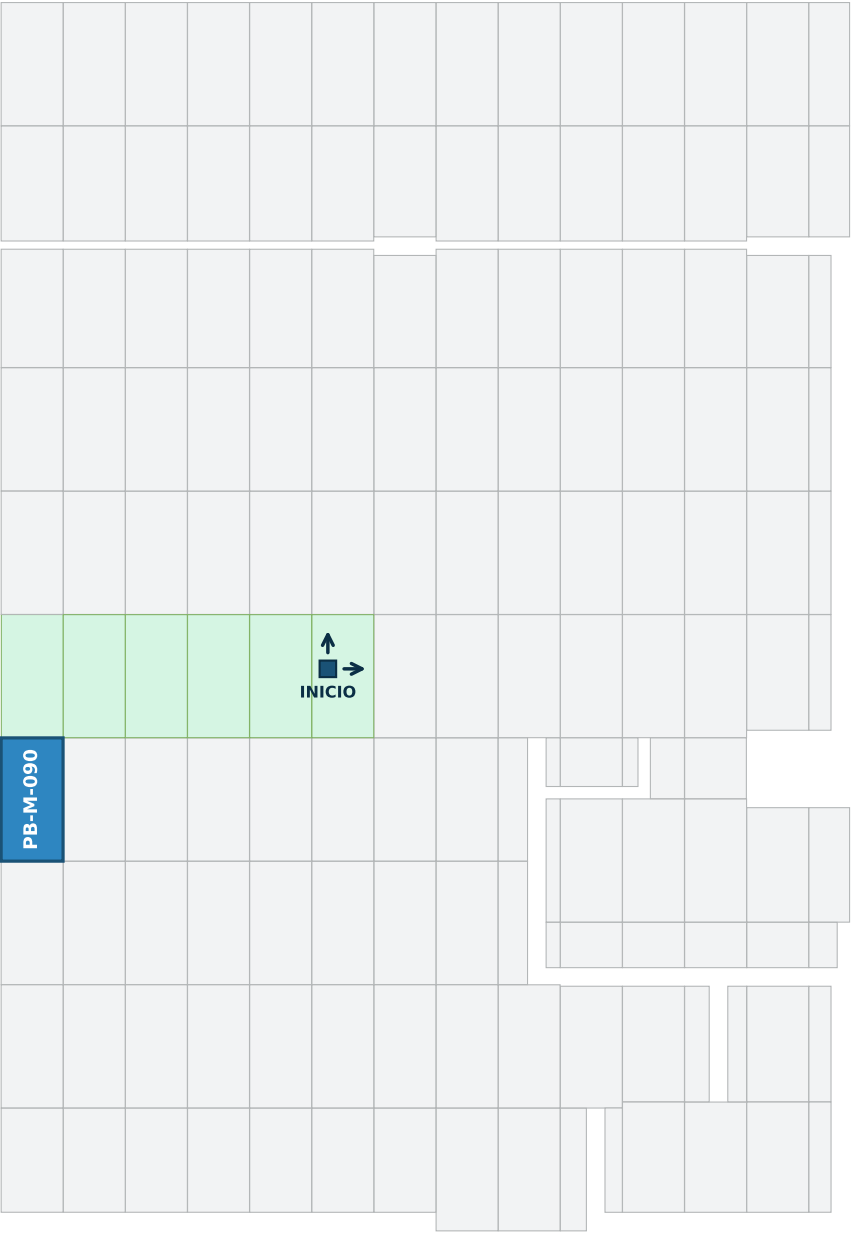

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 49 de 259

COLOCAR PB-M-090
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 50 de 259: PB-M-091

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

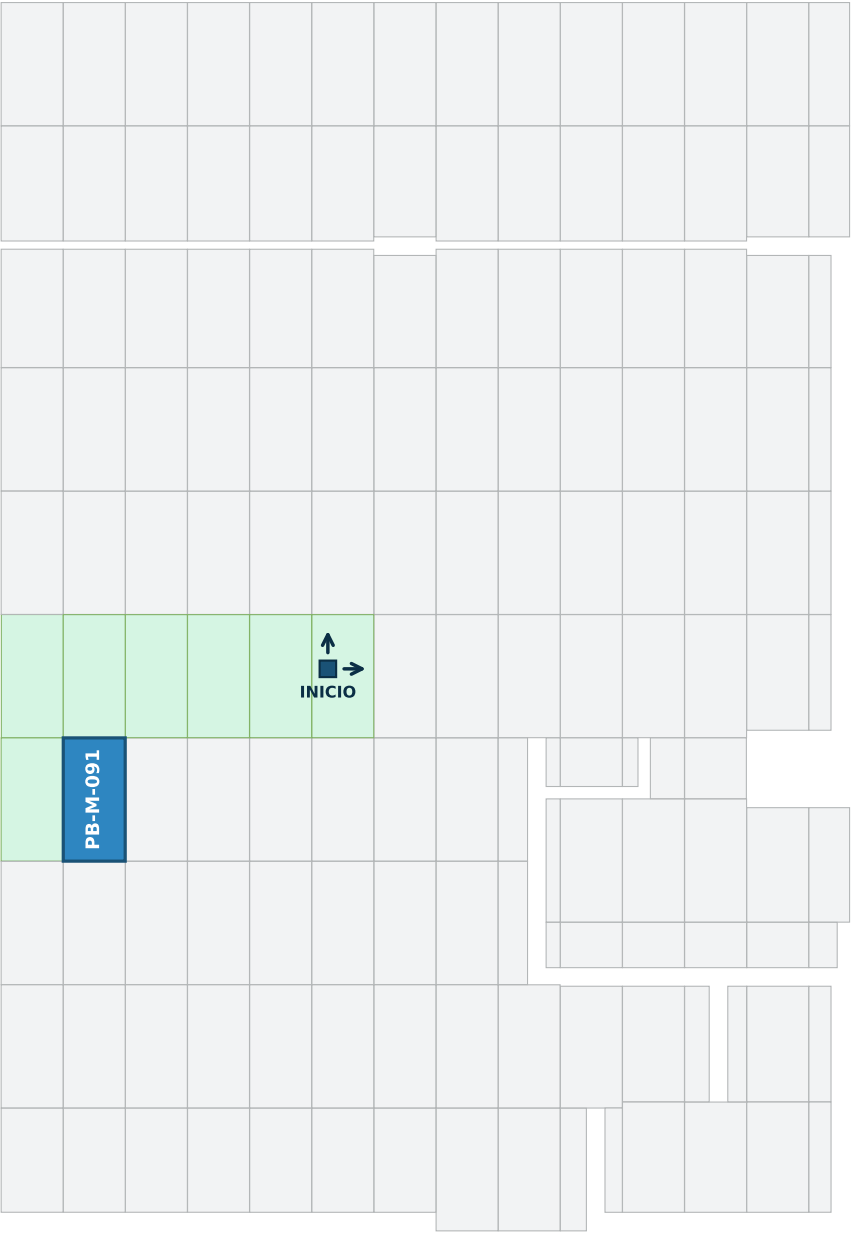

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 50 de 259

COLOCAR PB-M-091
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 51 de 259: PB-M-092

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

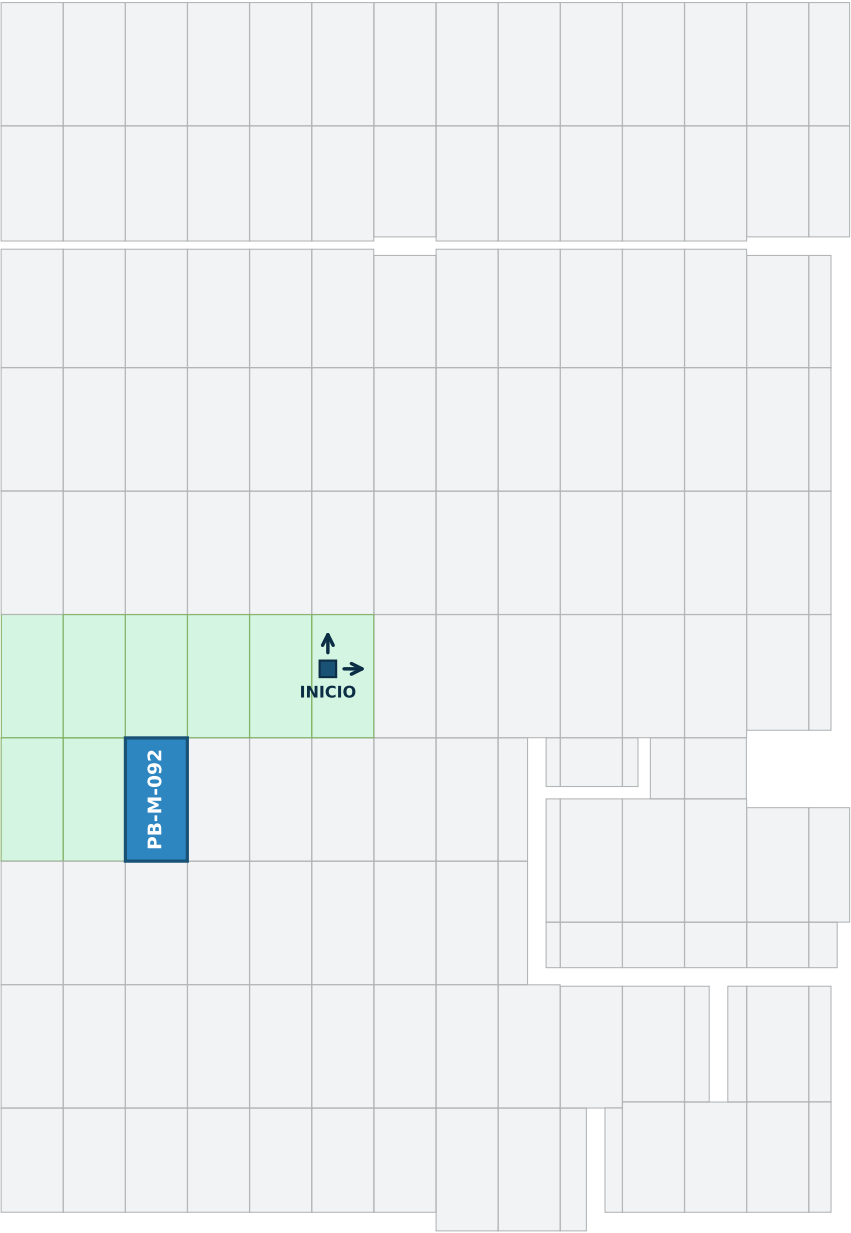

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 51 de 259

COLOCAR PB-M-092
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 52 de 259: PB-M-093

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

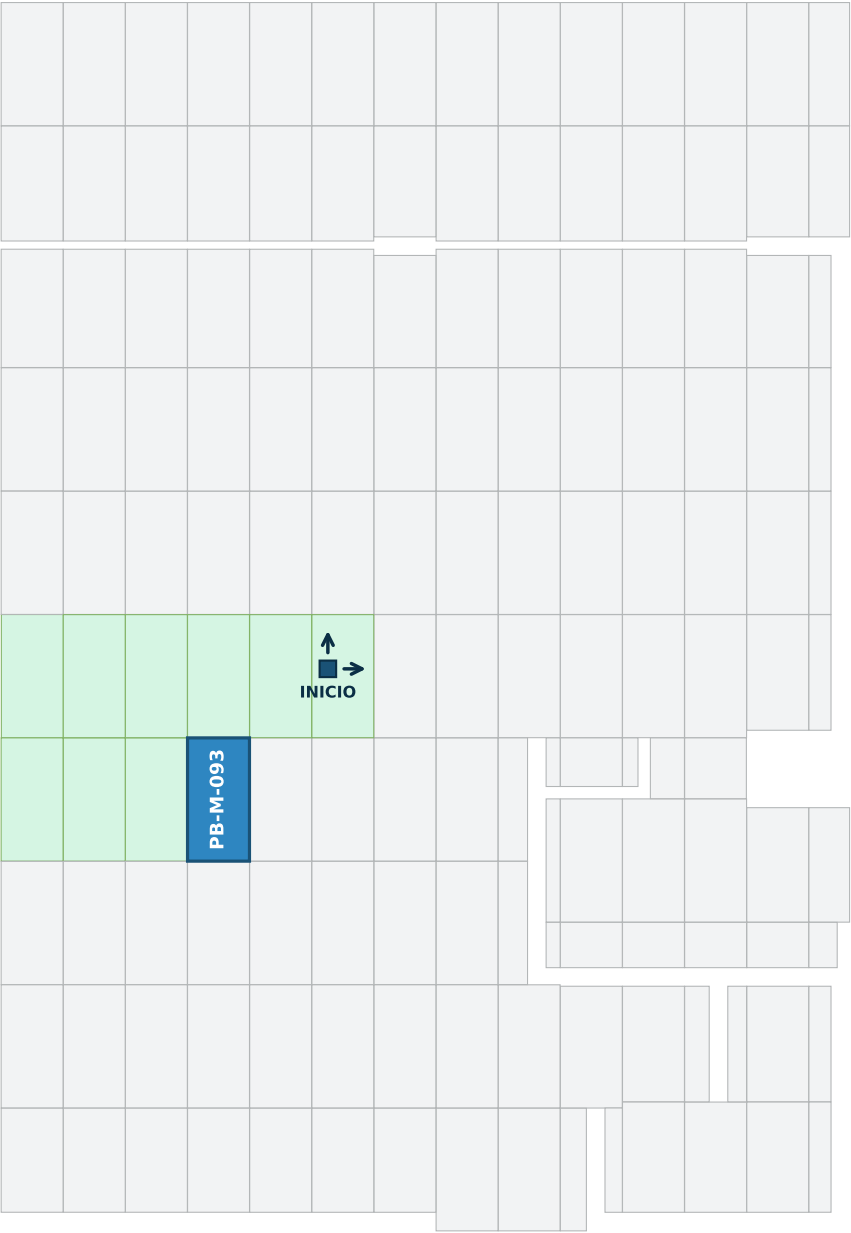

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 52 de 259

COLOCAR PB-M-093
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 53 de 259: PB-M-094

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

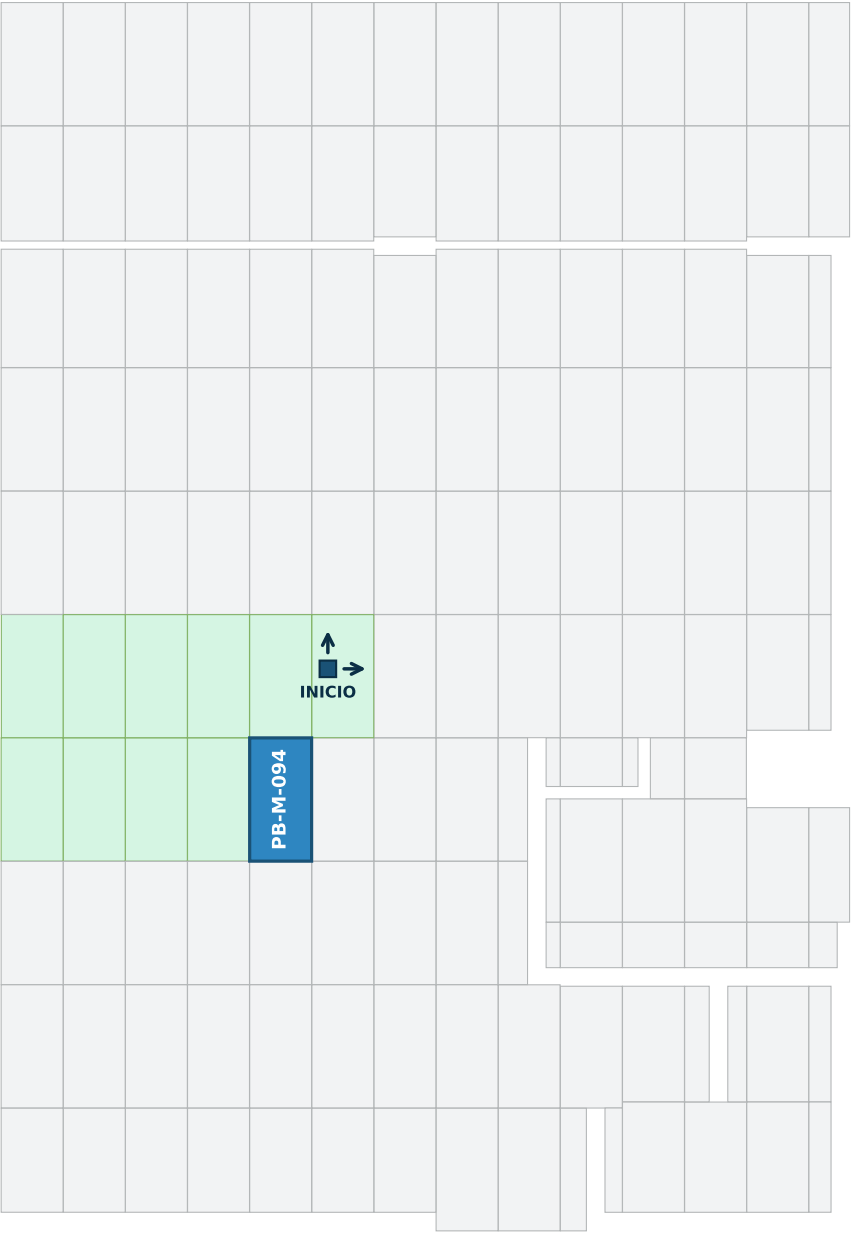

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 53 de 259

COLOCAR PB-M-094
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 54 de 259: PB-M-095

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

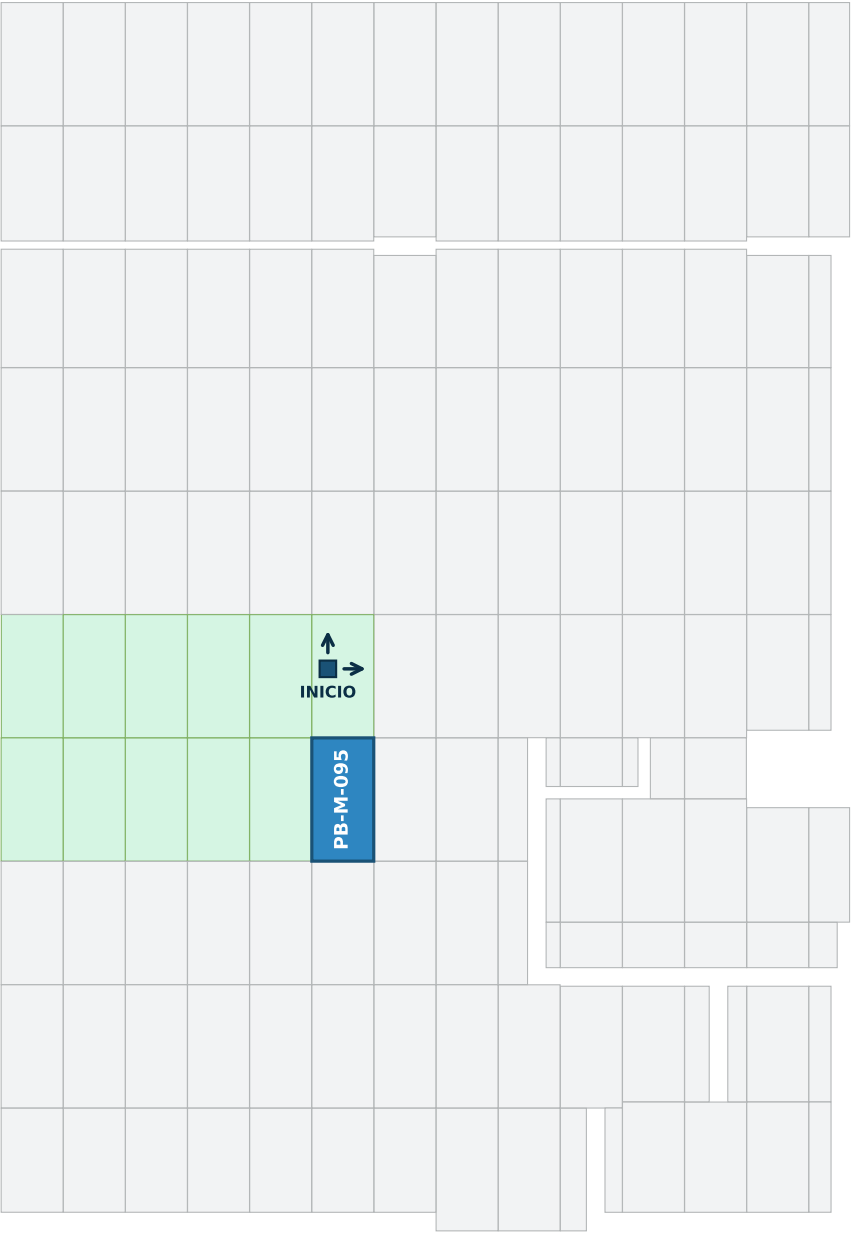

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 54 de 259

COLOCAR PB-M-095
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 55 de 259: PB-M-096

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

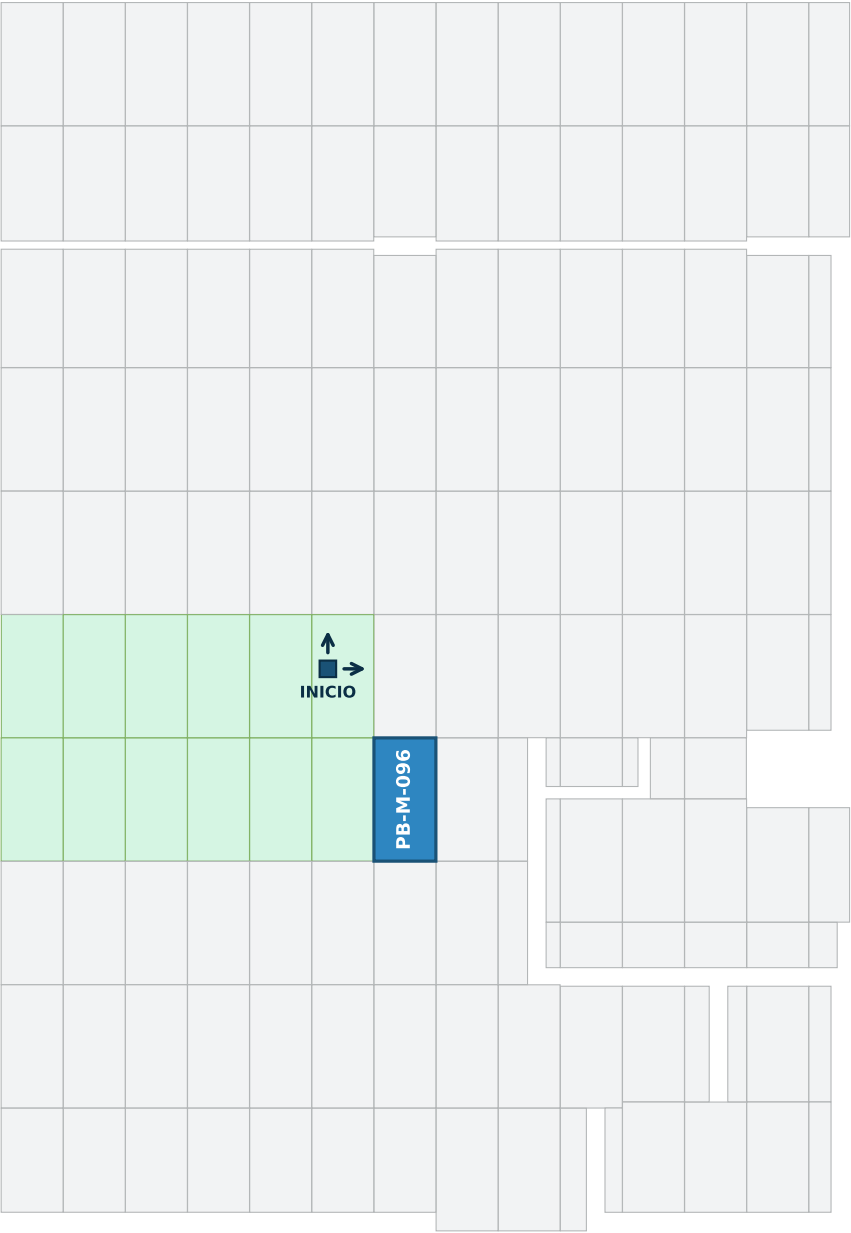

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 55 de 259

COLOCAR PB-M-096
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 56 de 259: PB-M-097

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

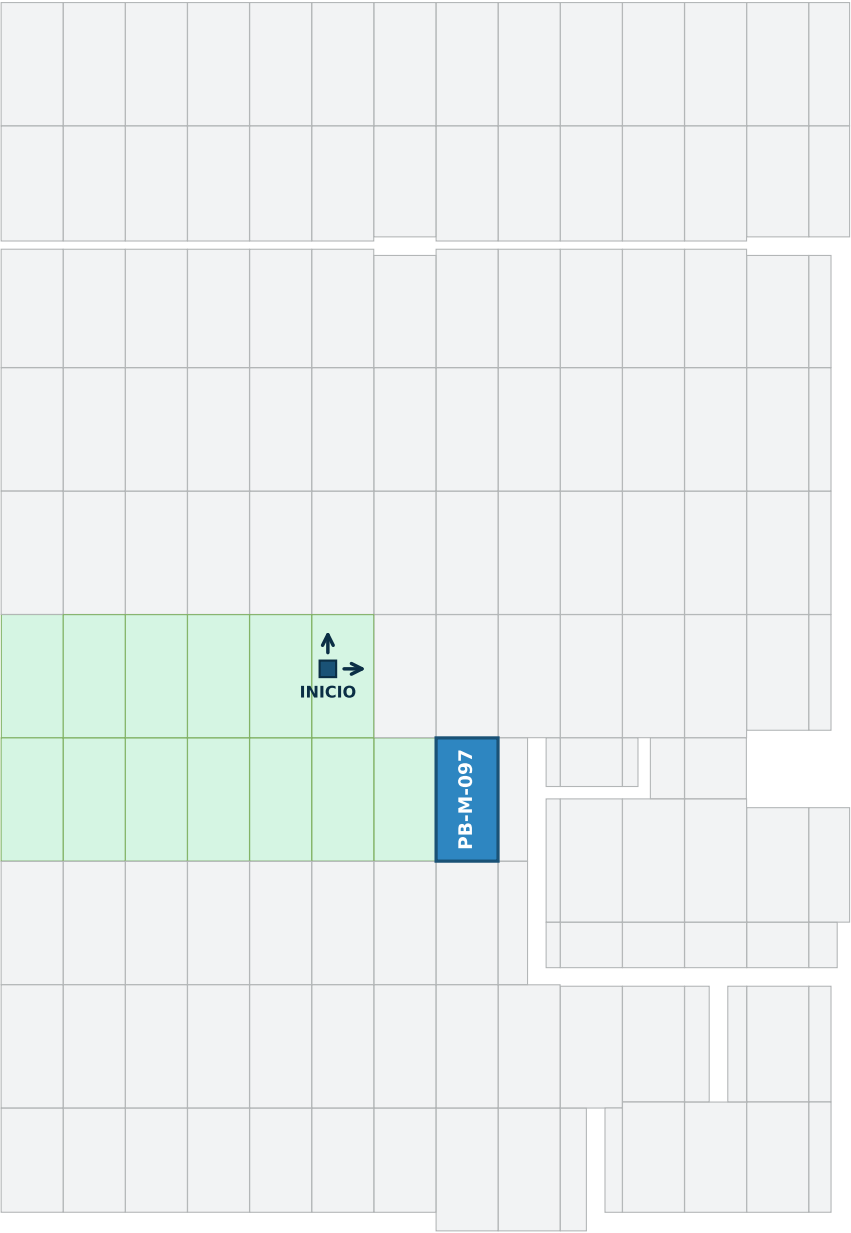

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 56 de 259

COLOCAR PB-M-097
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 57 de 259: PB-M-098

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

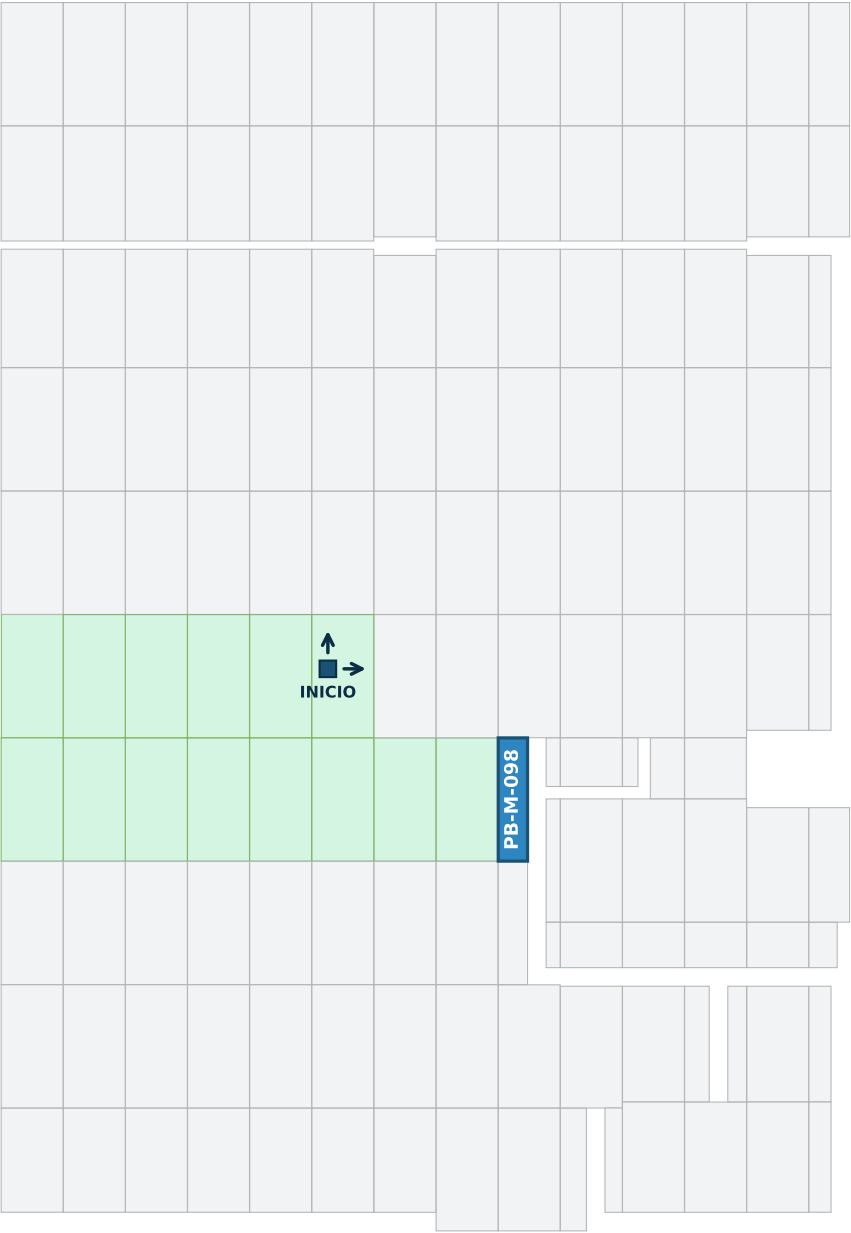

pieza M-53: SE CORTA AHORA

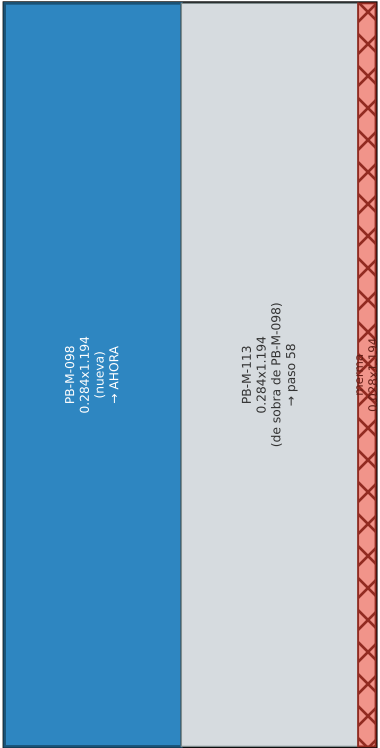

PASO 57 de 259

COLOCAR PB-M-098
0.284x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-53 salen
también (a RESERVA):
PB-M-113 → paso 58

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 58 de 259: PB-M-113

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

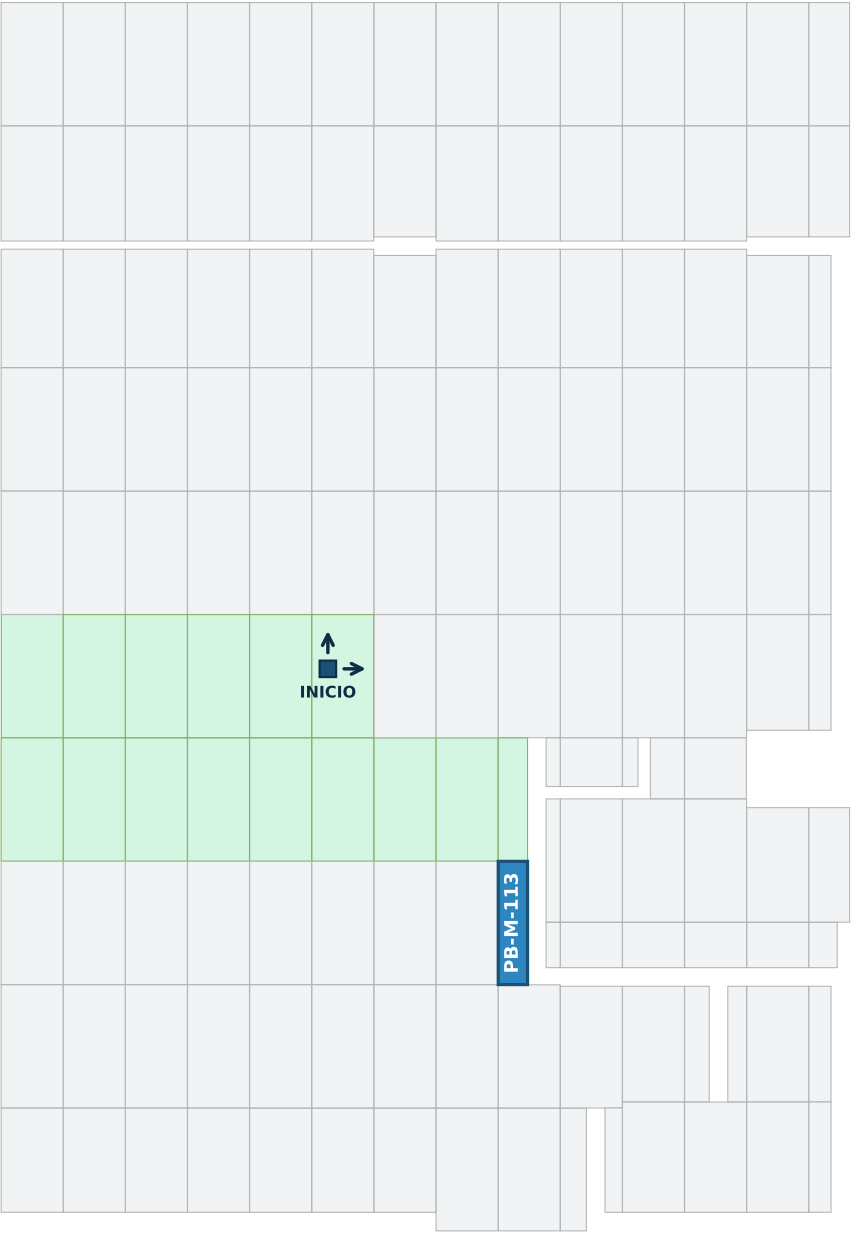

pieza M-53 (cortada antes; en reserva)

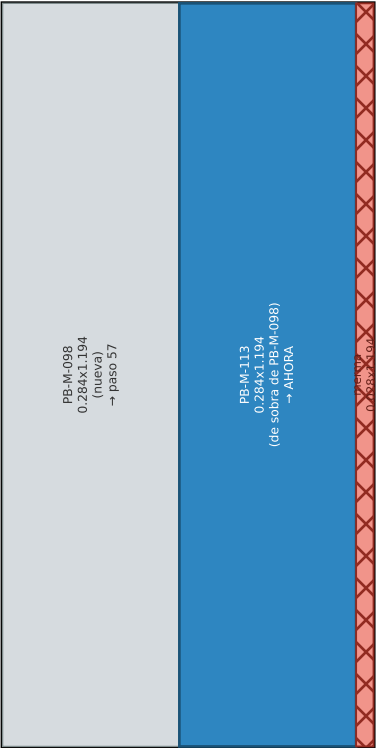

PASO 58 de 259

COLOCAR PB-M-113
0.284x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-098

EN RESERVA (16):
PB-M-113 -> paso 58
PB-M-121 -> paso 78
PB-M-149 -> paso 96
PB-M-070 -> paso 107
PB-M-072 -> paso 108
PB-M-087 -> paso 115
PB-M-088 -> paso 116
PB-M-089 -> paso 117
PB-M-115 -> paso 123
PB-M-116 -> paso 124
... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 59 de 259: PB-M-112

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

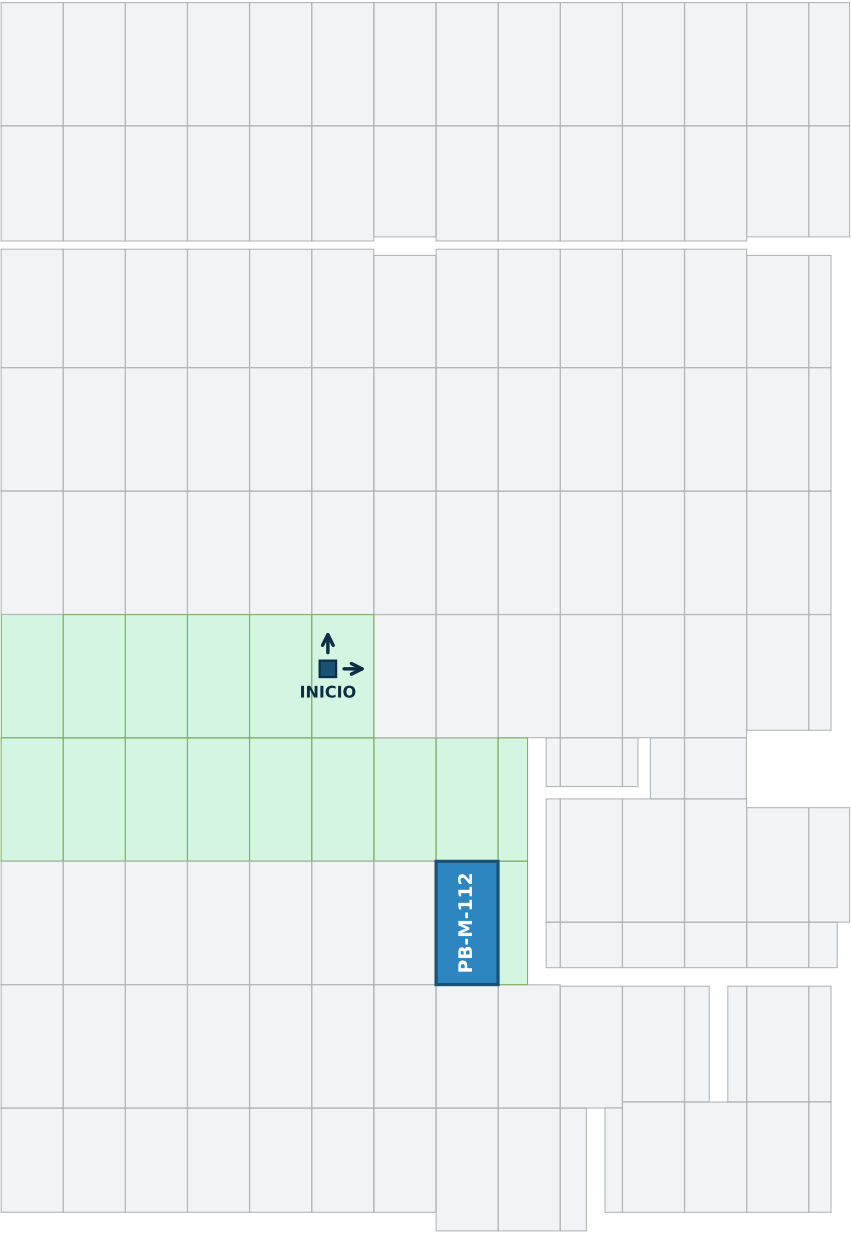

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 59 de 259

COLOCAR PB-M-112
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 60 de 259: PB-M-111

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

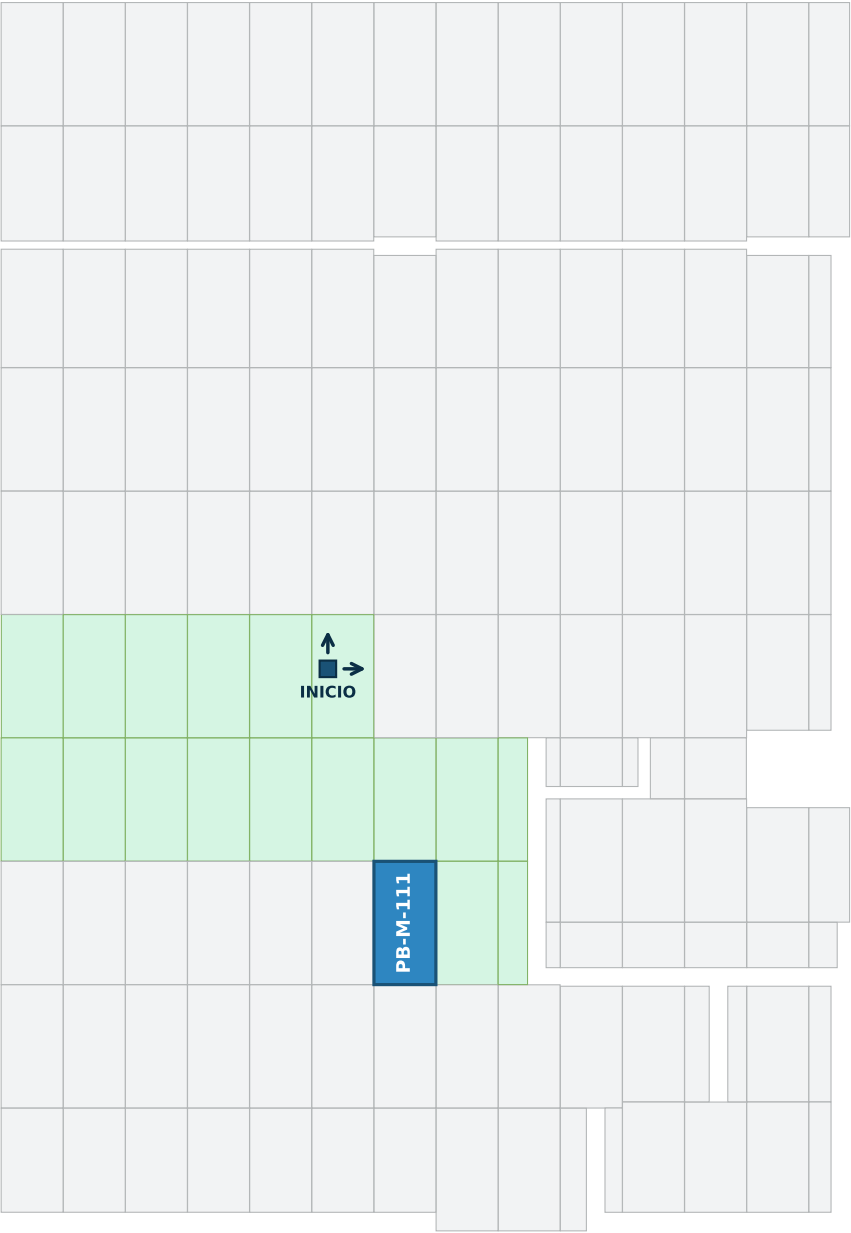

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 60 de 259

COLOCAR PB-M-111
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 61 de 259: PB-M-110

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

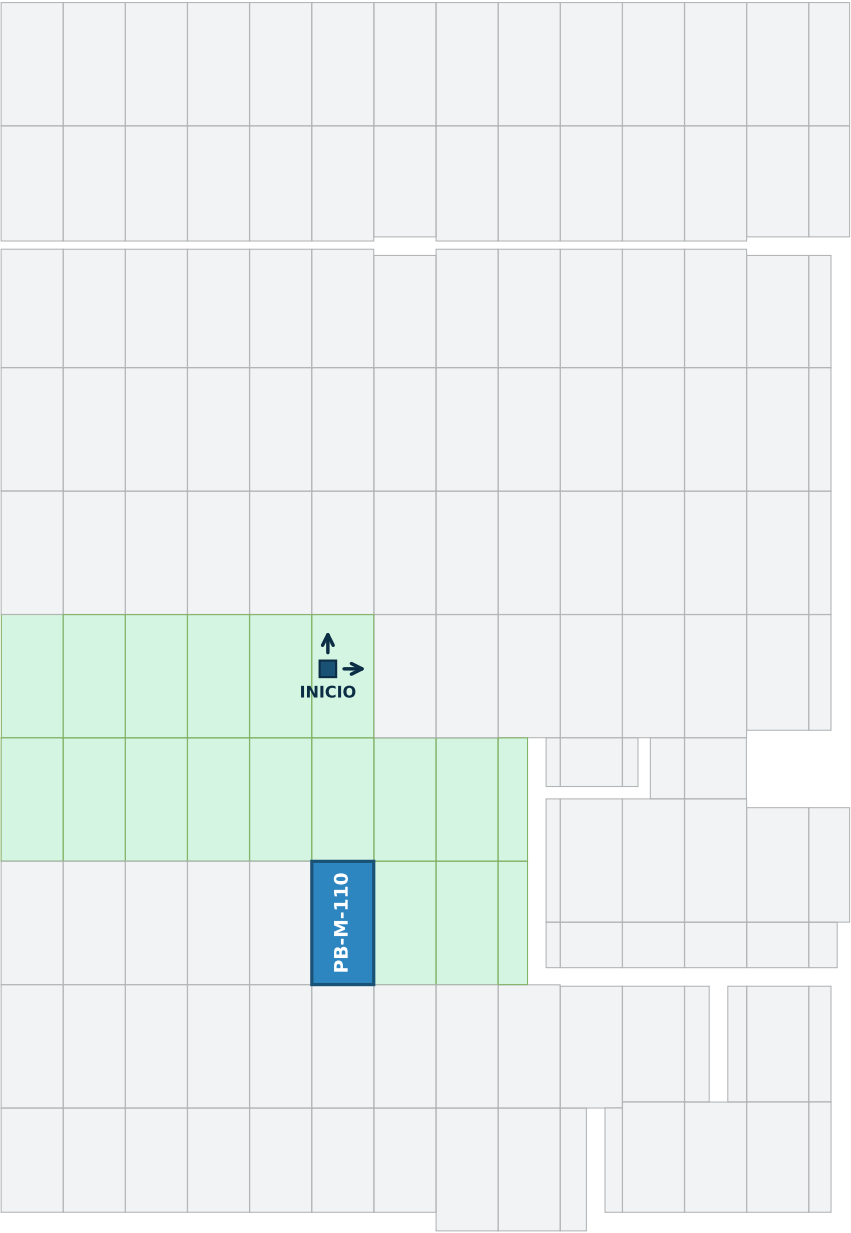

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 61 de 259

COLOCAR PB-M-110
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 62 de 259: PB-M-109

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

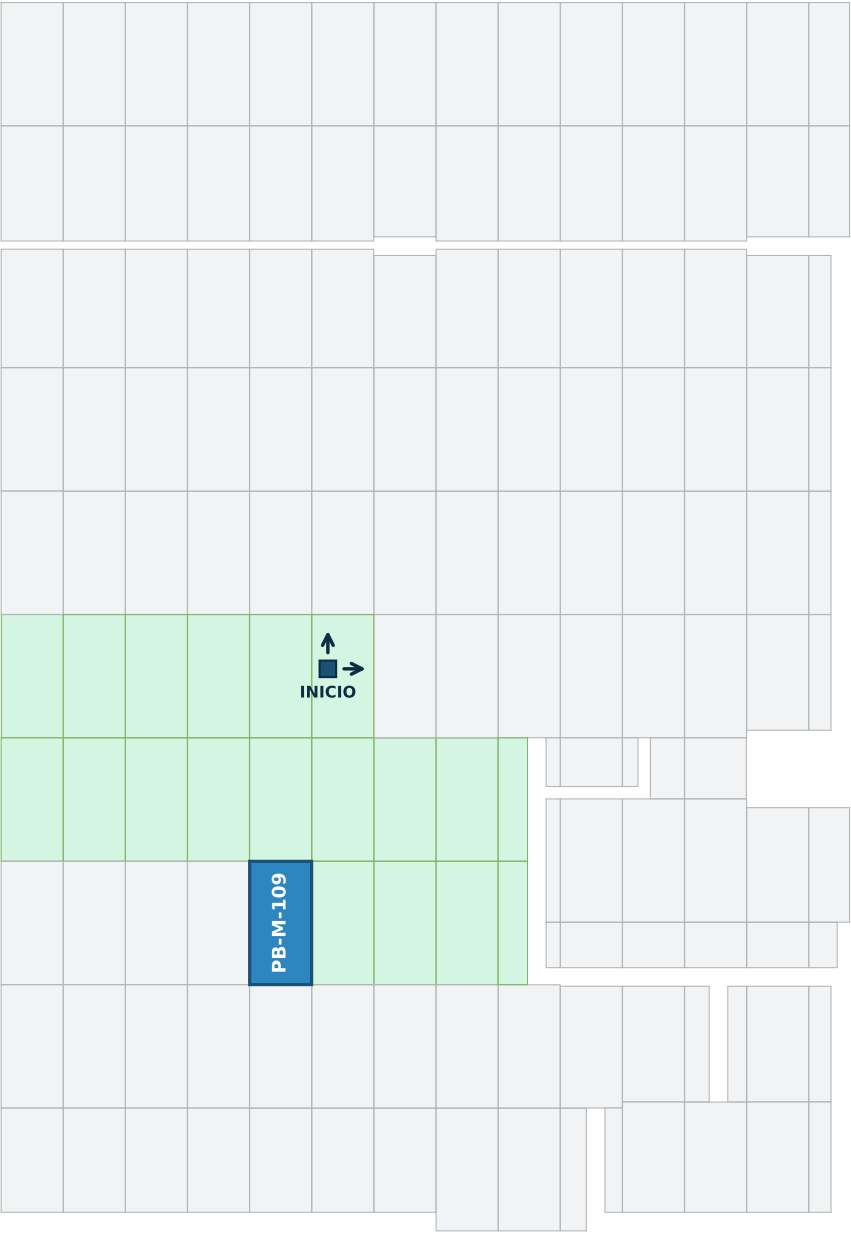

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 62 de 259

COLOCAR PB-M-109
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 63 de 259: PB-M-108

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

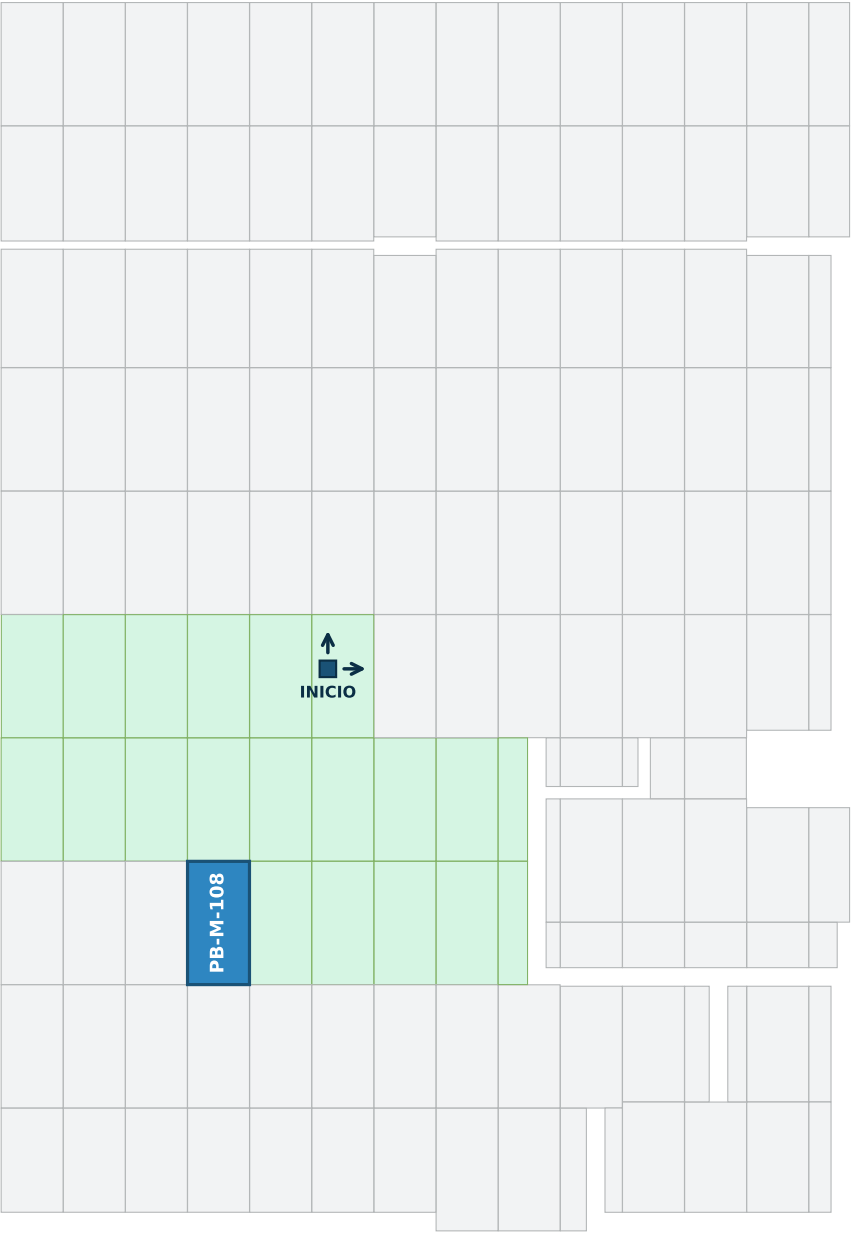

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 63 de 259

COLOCAR PB-M-108
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 64 de 259: PB-M-107

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

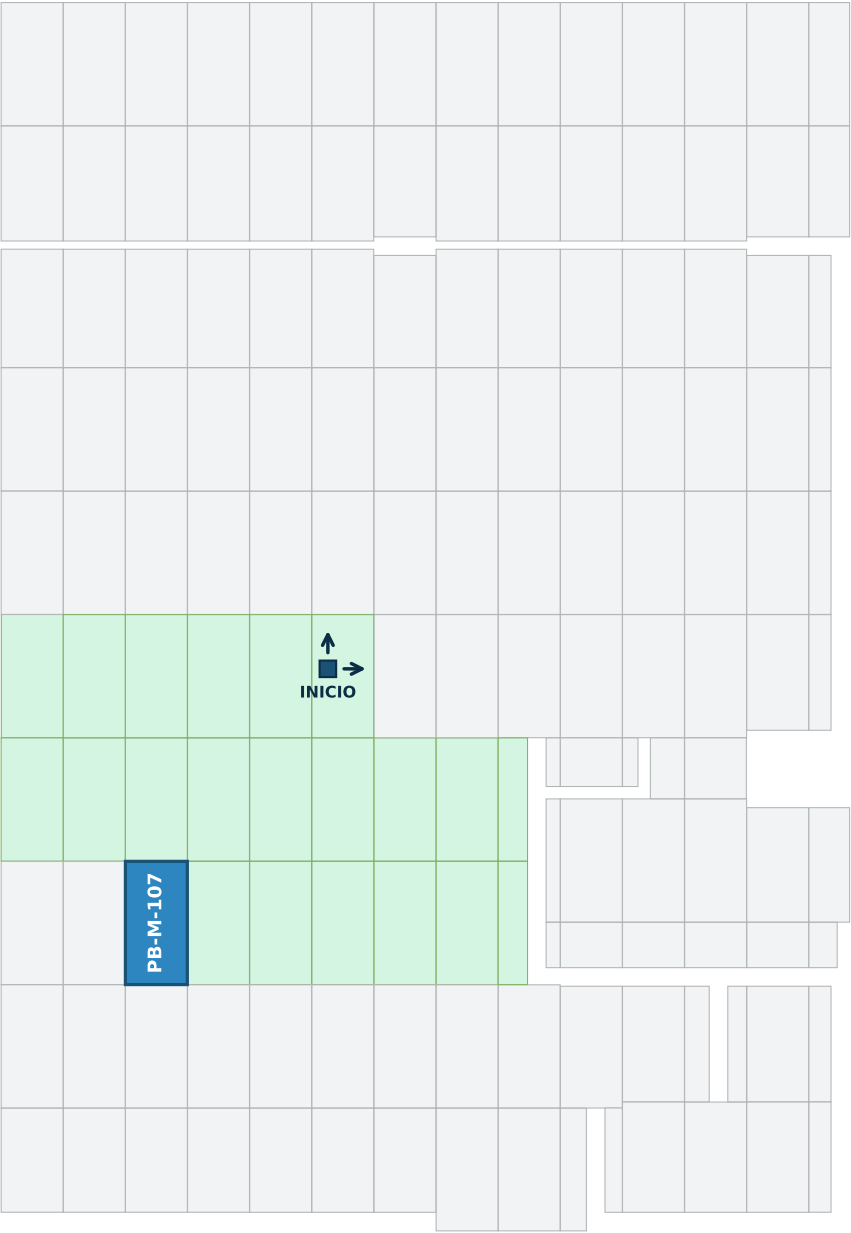

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 64 de 259

COLOCAR PB-M-107
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 65 de 259: PB-M-106

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

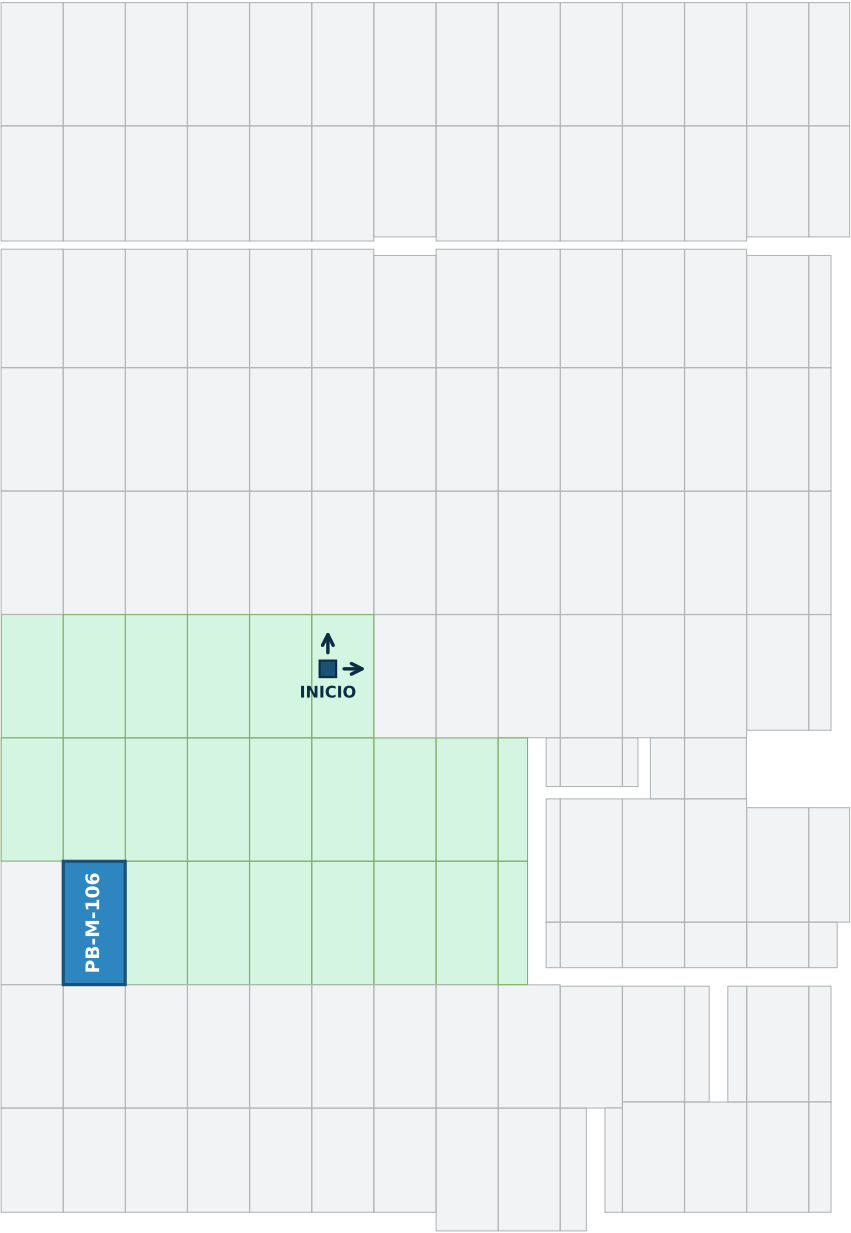

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 65 de 259

COLOCAR PB-M-106
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 66 de 259: PB-M-105

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

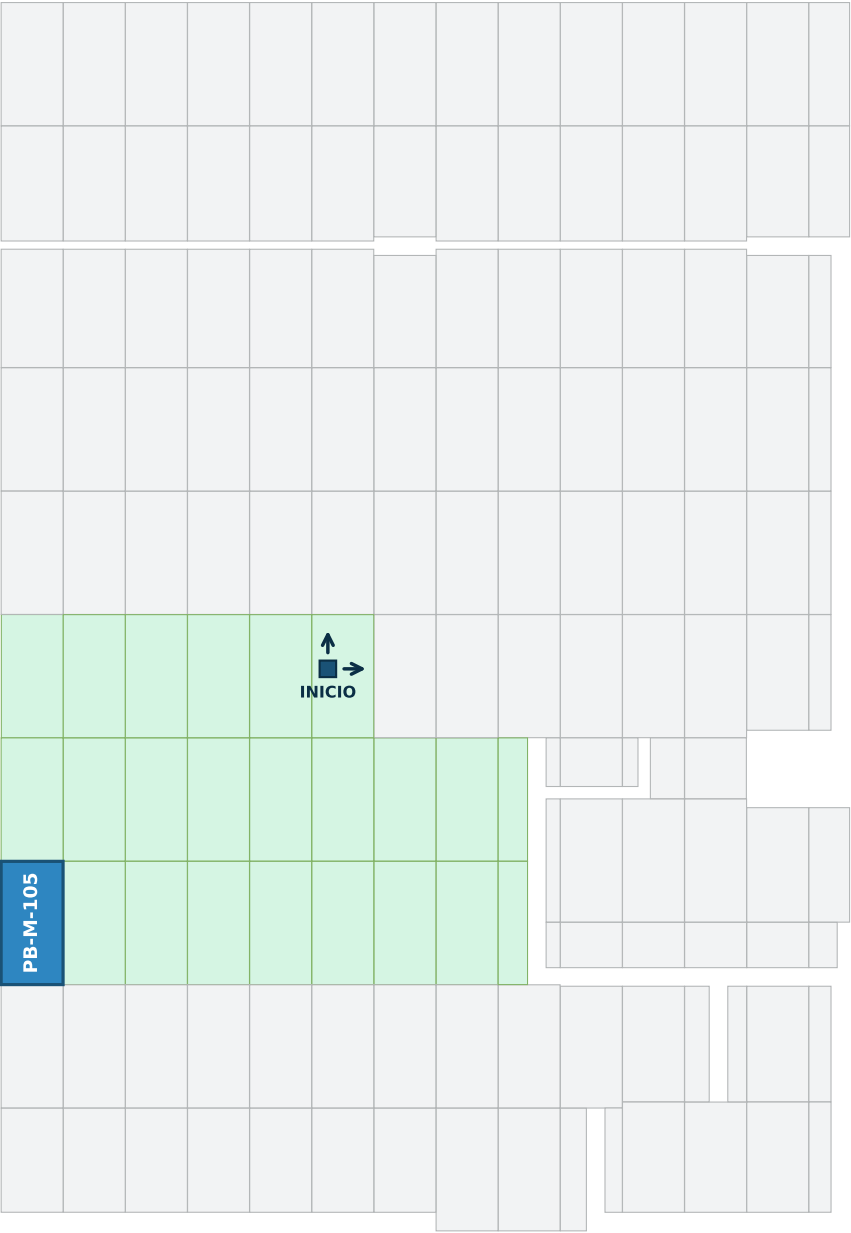

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 66 de 259

COLOCAR PB-M-105
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 67 de 259: PB-M-125

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

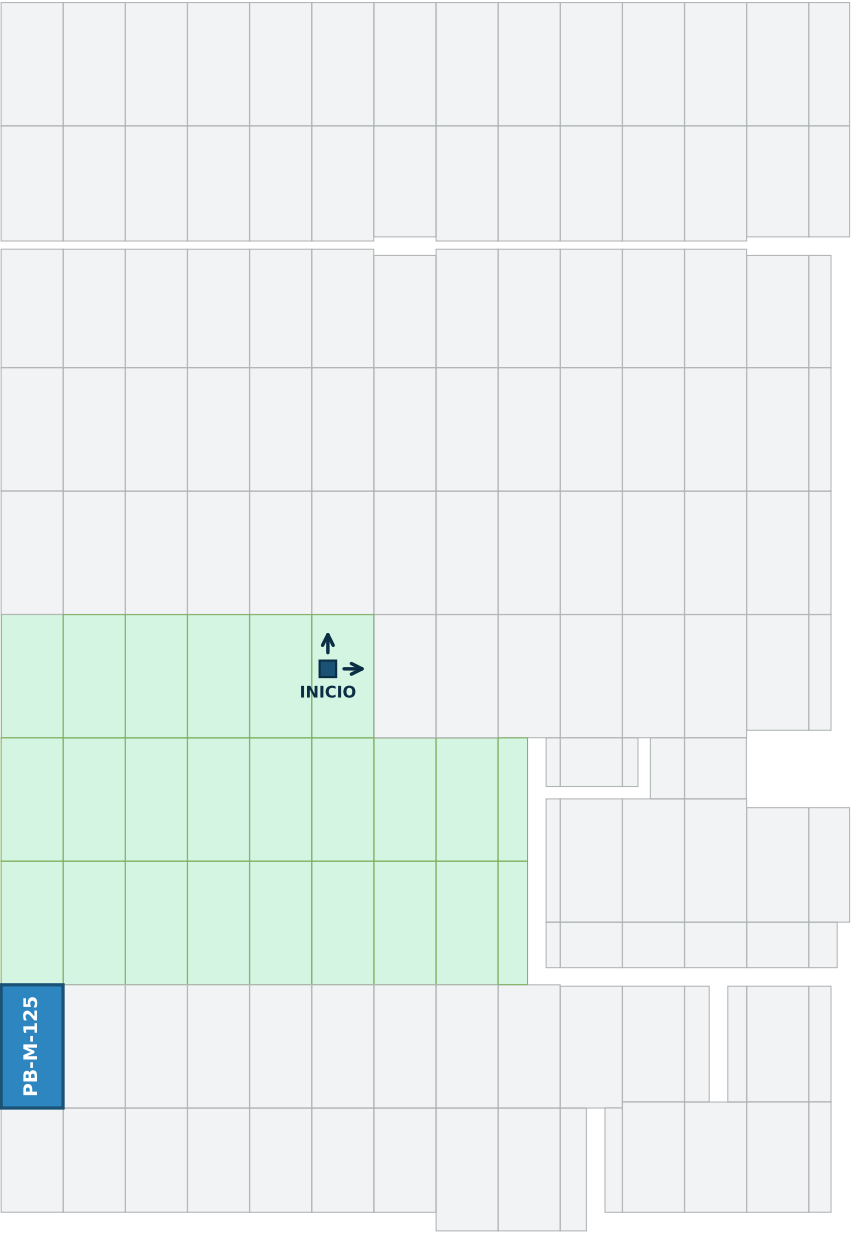

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 67 de 259

COLOCAR PB-M-125
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 68 de 259: PB-M-126

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

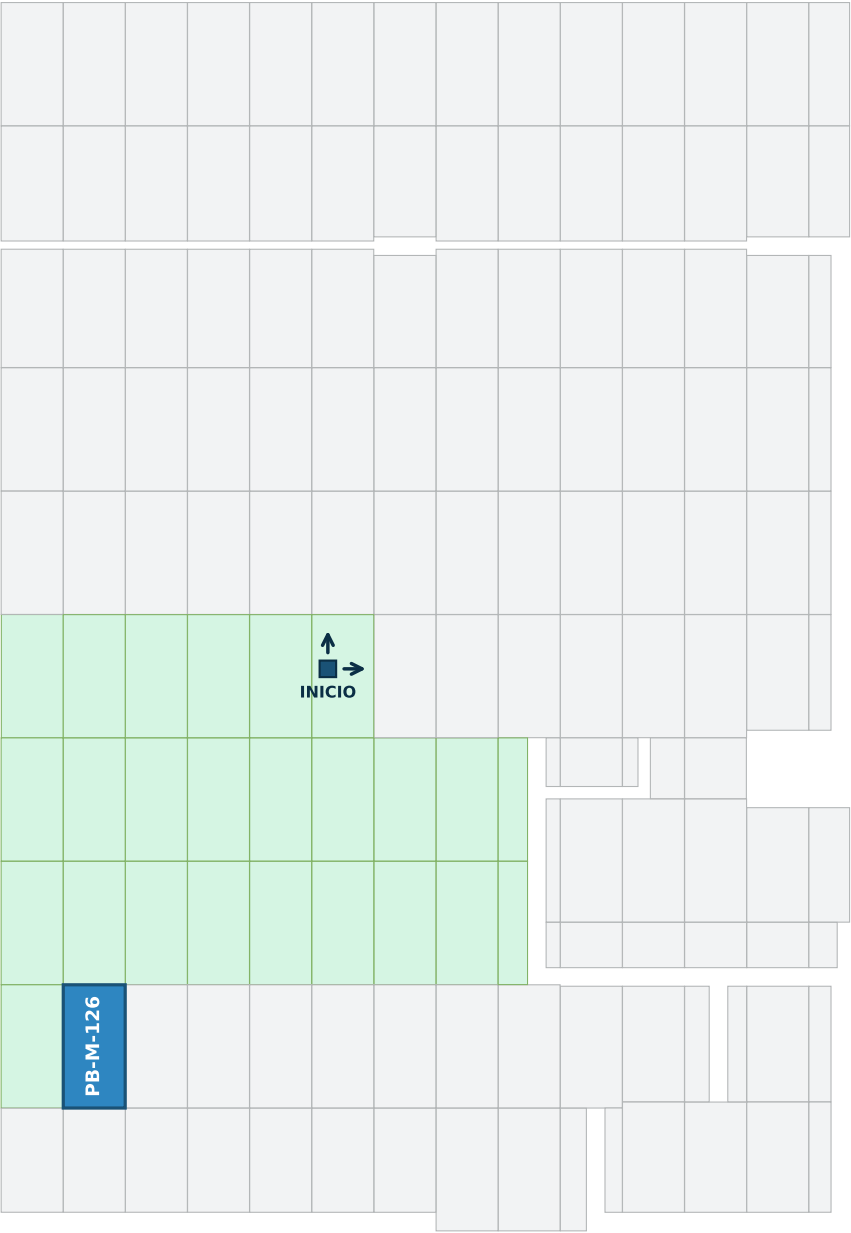

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 68 de 259

COLOCAR PB-M-126
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 69 de 259: PB-M-127

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

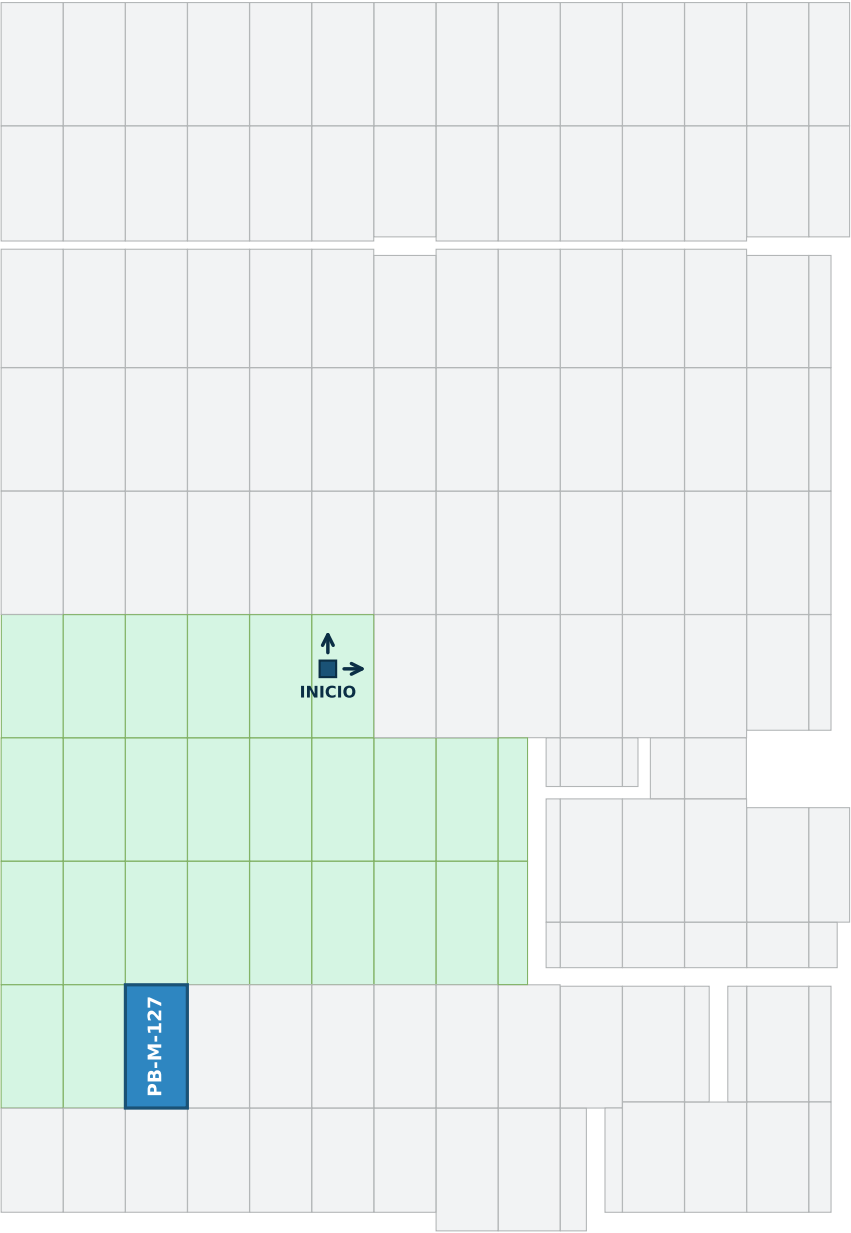

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 69 de 259

COLOCAR PB-M-127
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 70 de 259: PB-M-128

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

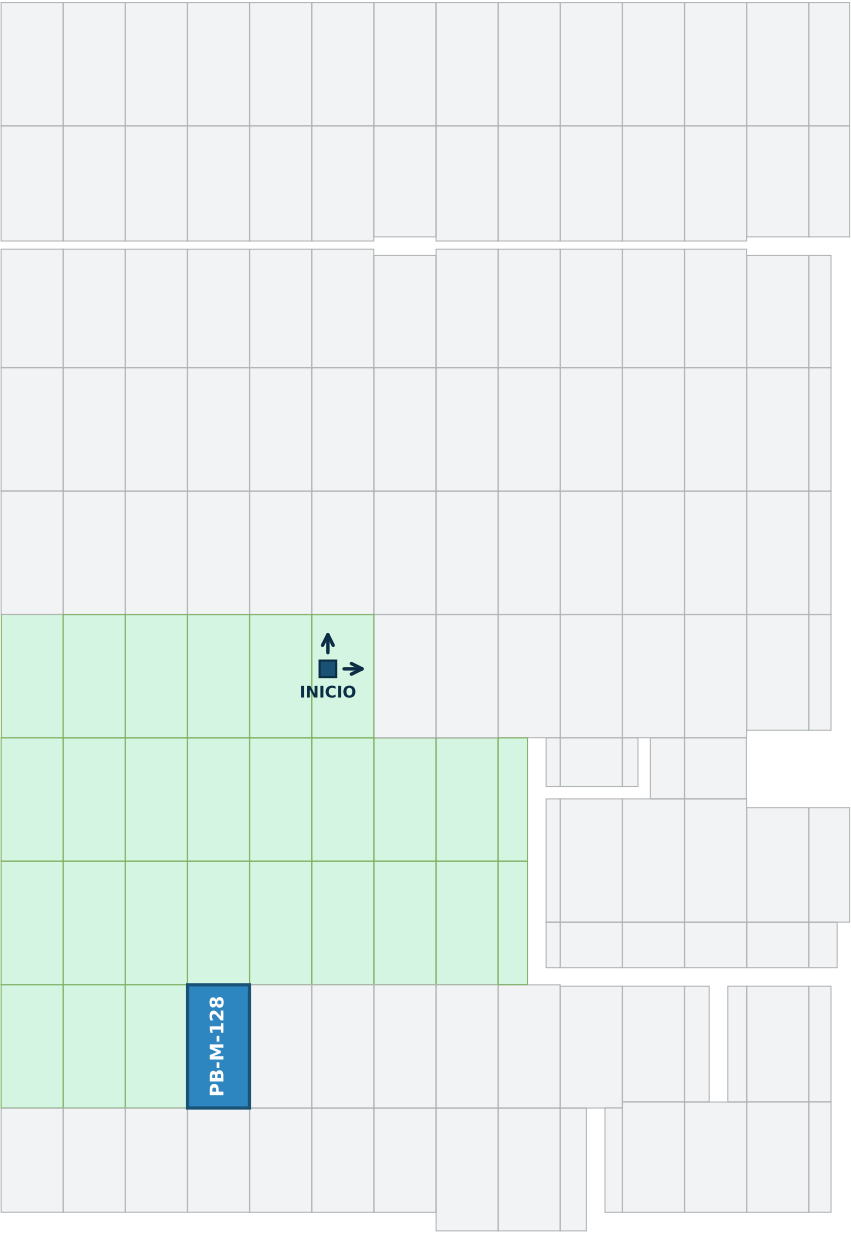

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 70 de 259

COLOCAR PB-M-128
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 71 de 259: PB-M-129

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

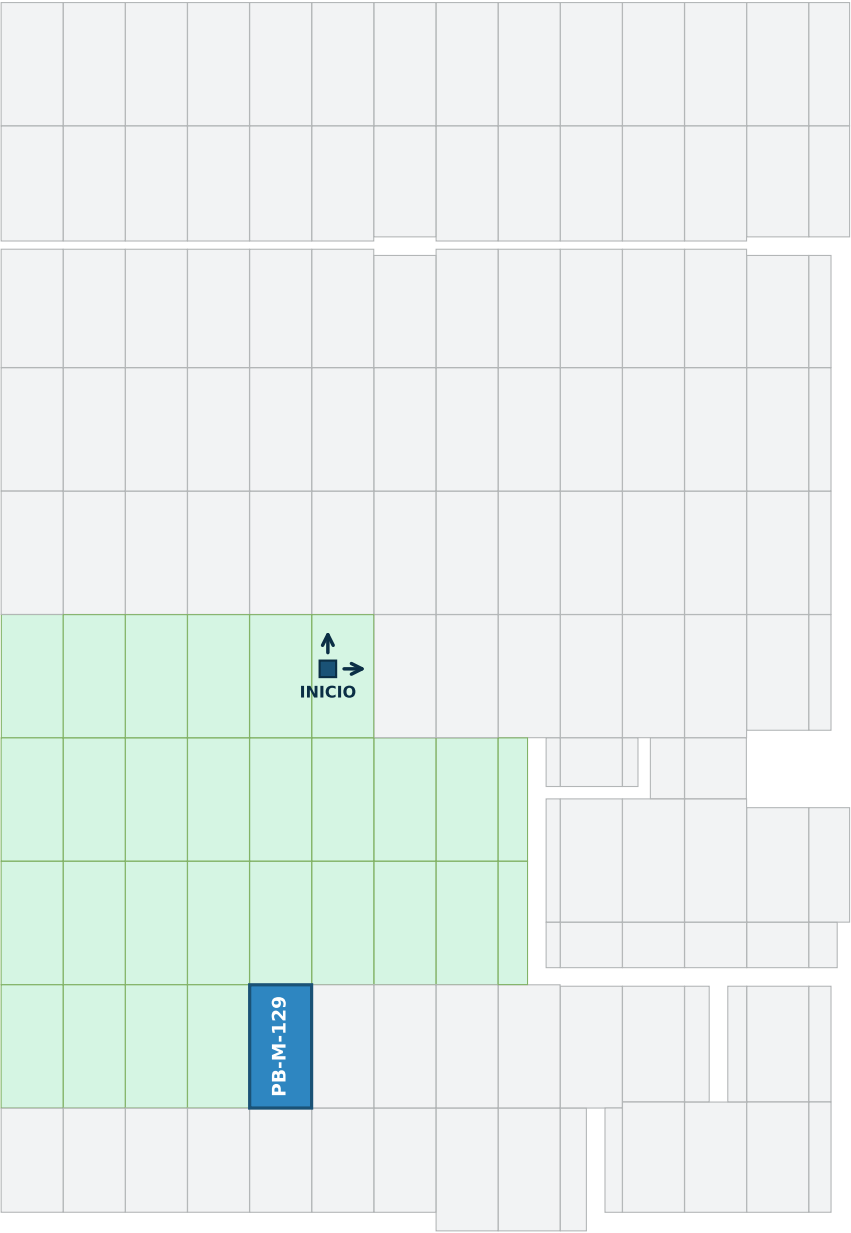

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 71 de 259

COLOCAR PB-M-129
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 72 de 259: PB-M-130

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

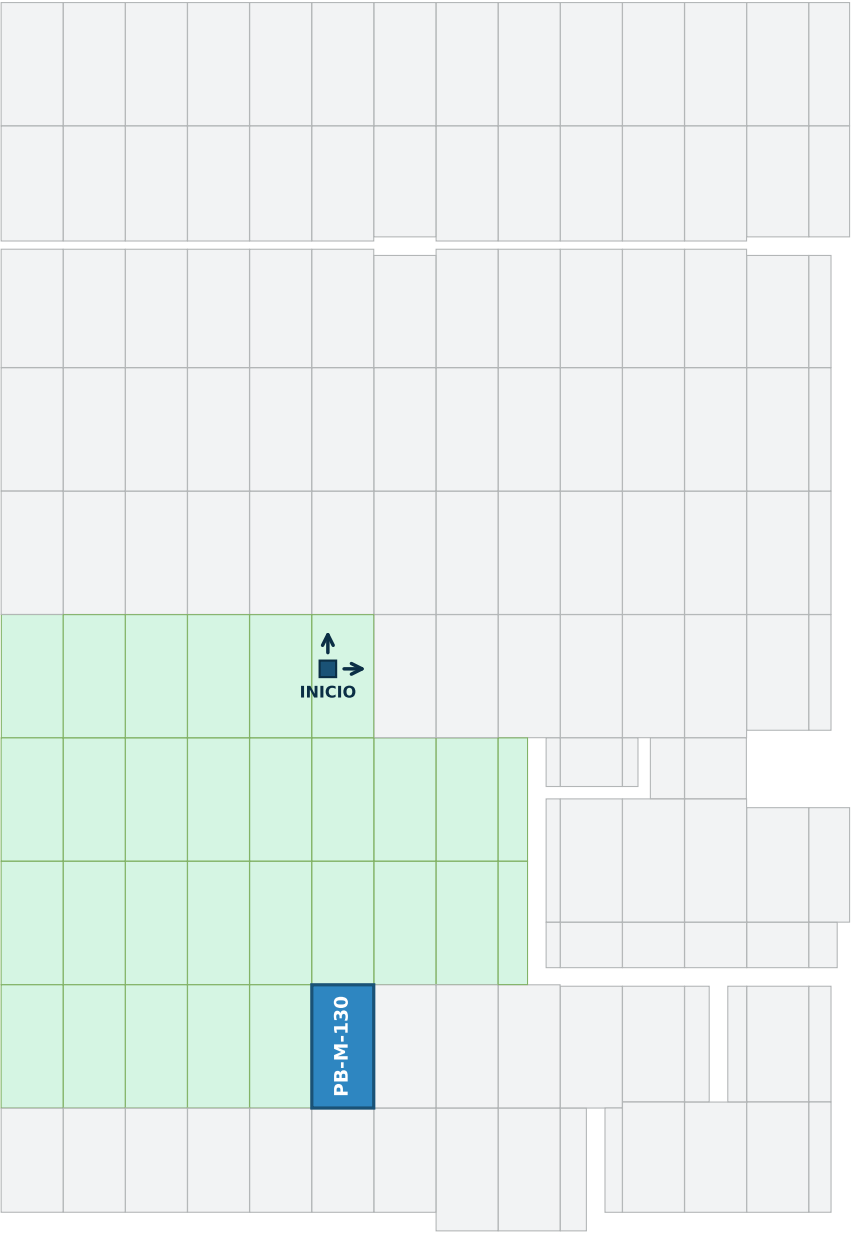

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 72 de 259

COLOCAR PB-M-130
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 73 de 259: PB-M-131

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

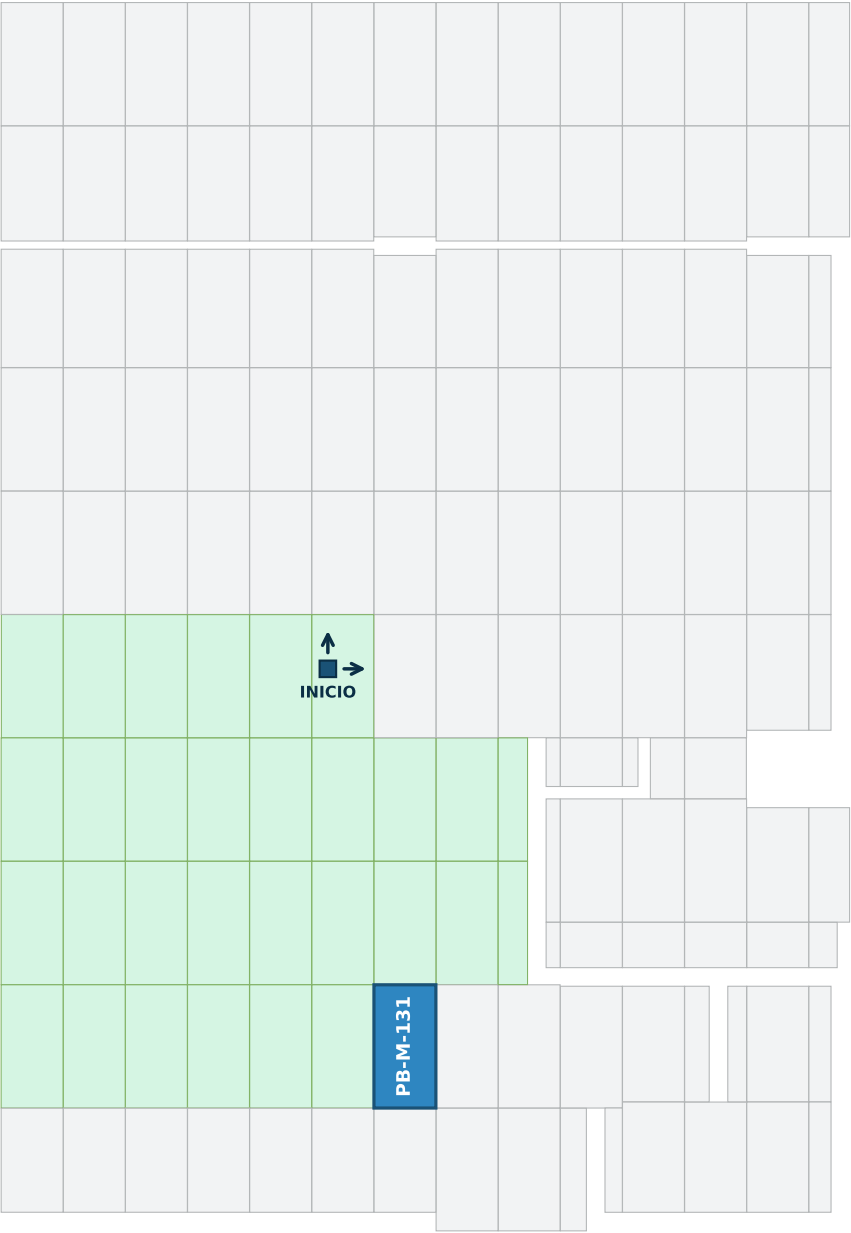

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 73 de 259

COLOCAR PB-M-131
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 74 de 259: PB-M-132

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

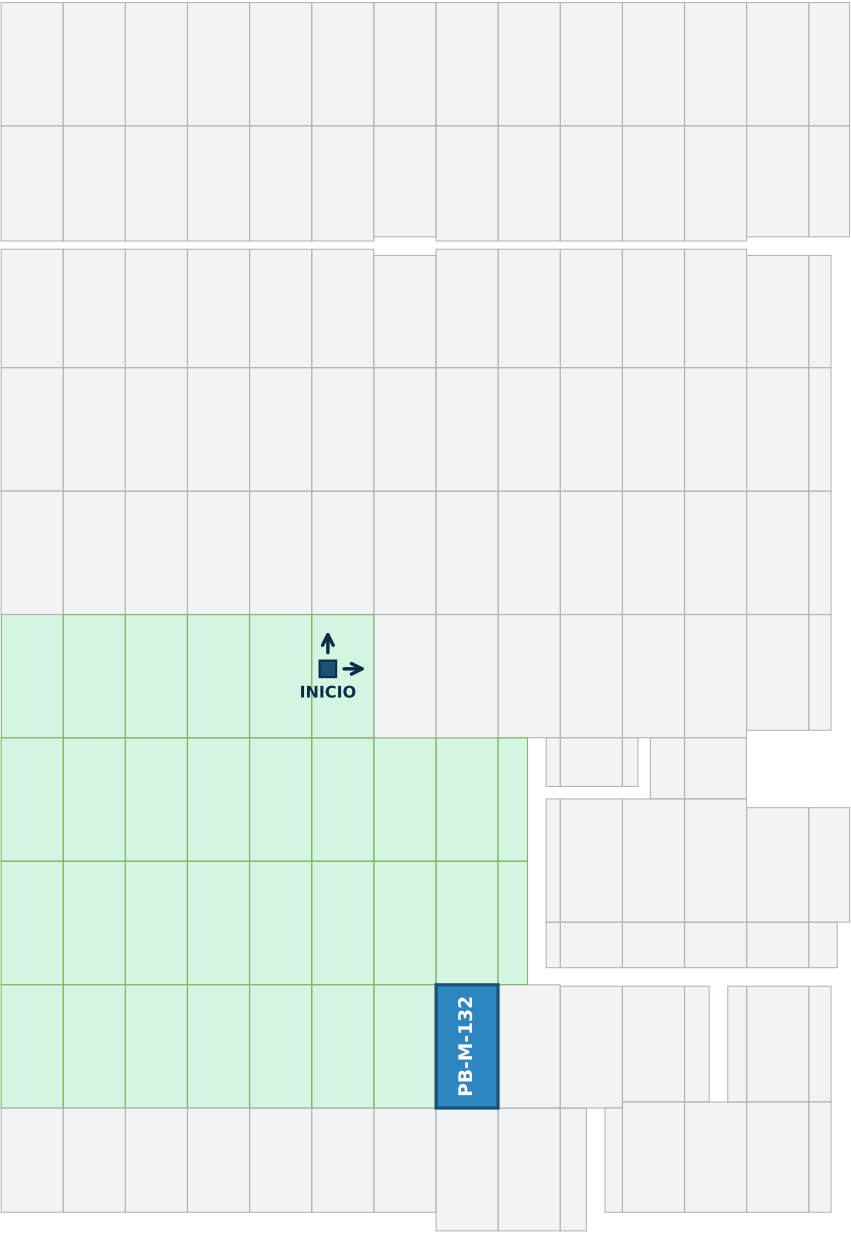

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 74 de 259

COLOCAR PB-M-132
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 75 de 259: PB-M-133

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

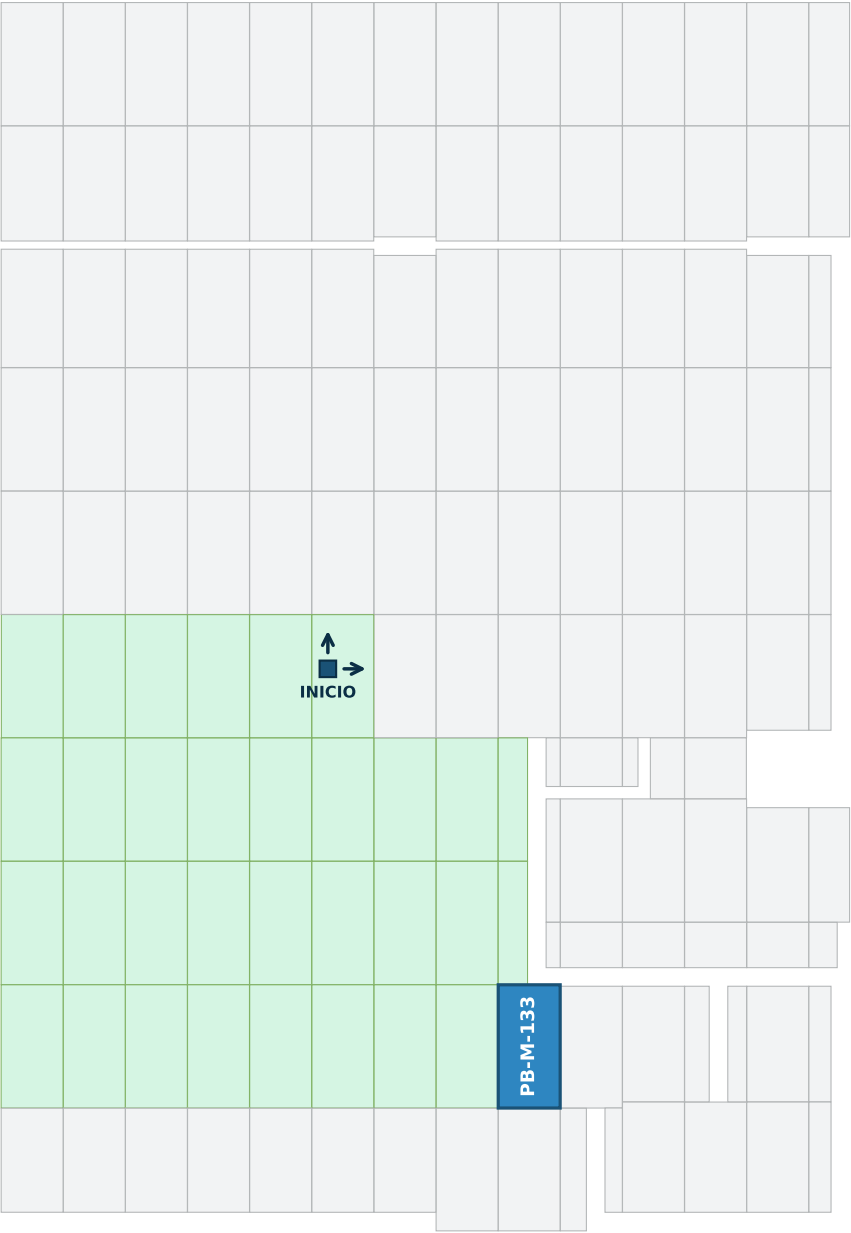

pieza M-55: SE CORTA AHORA

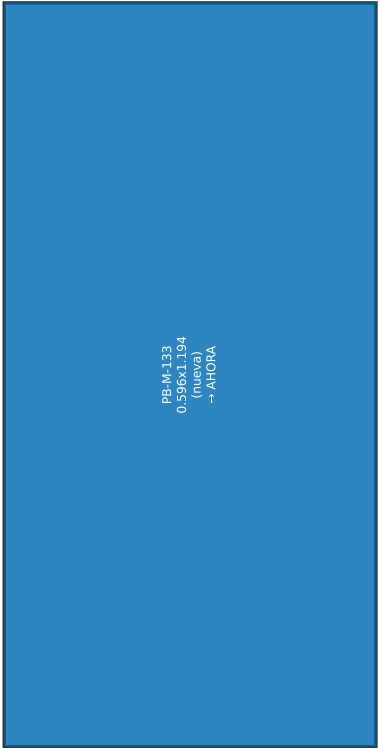

PASO 75 de 259

COLOCAR PB-M-133
0.6x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 76 de 259: PB-M-134

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

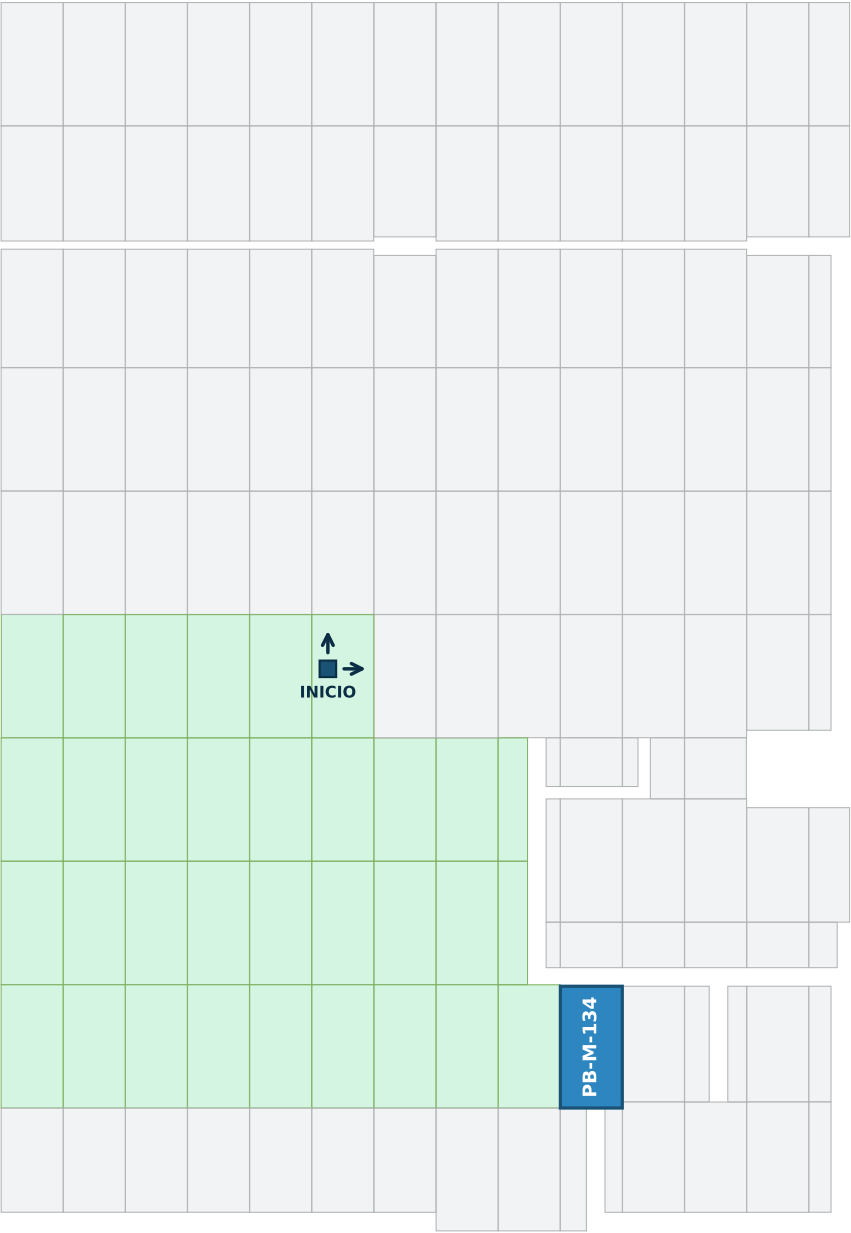

pieza M-50: SE CORTA AHORA

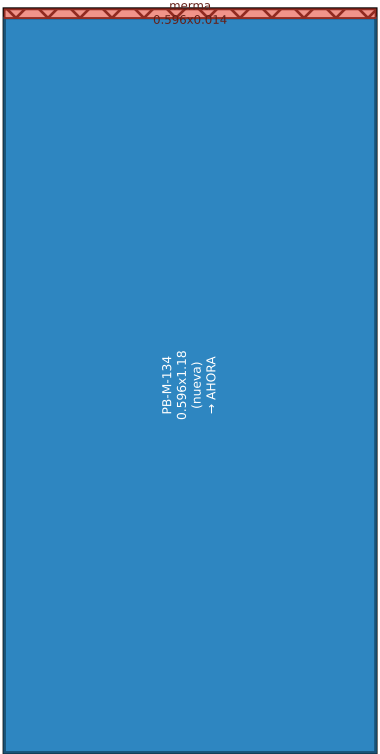

PASO 76 de 259

COLOCAR PB-M-134
0.6x1.18
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):

- PB-M-121 → paso 78
- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 1.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 77 de 259: PB-M-120

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

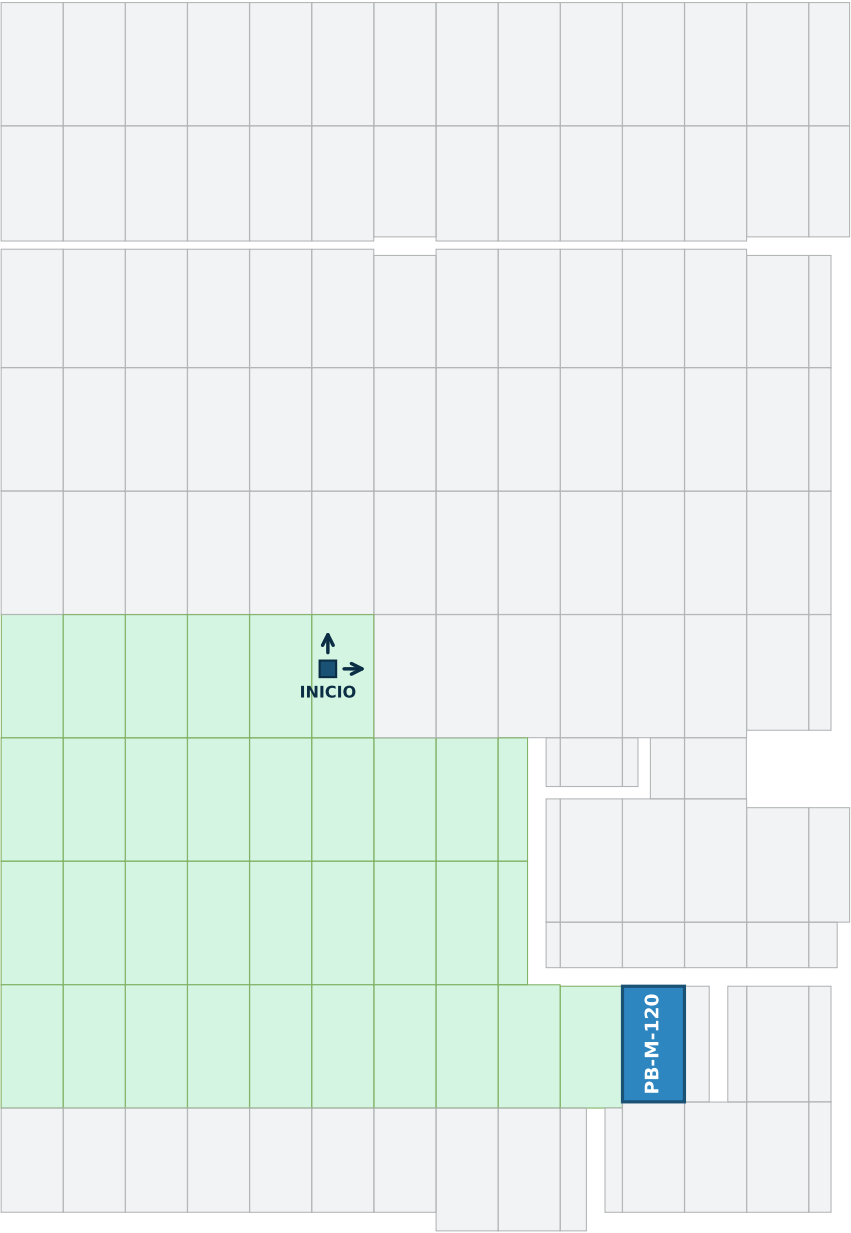

pieza M-43: SE CORTA AHORA

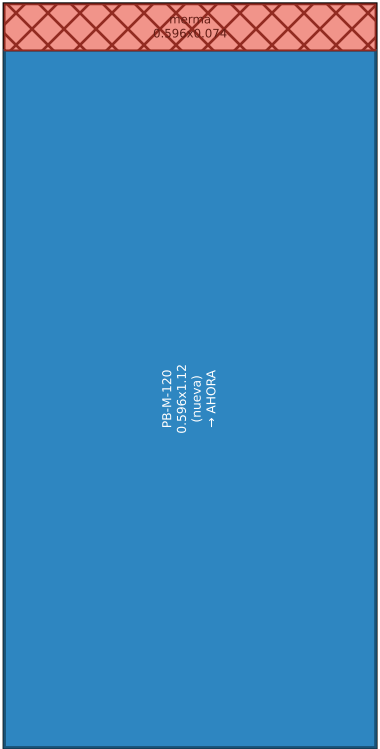

PASO 77 de 259

COLOCAR PB-M-120
0.6x1.12
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):
PB-M-121 → paso 78
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 1.07 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 78 de 259: PB-M-121

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

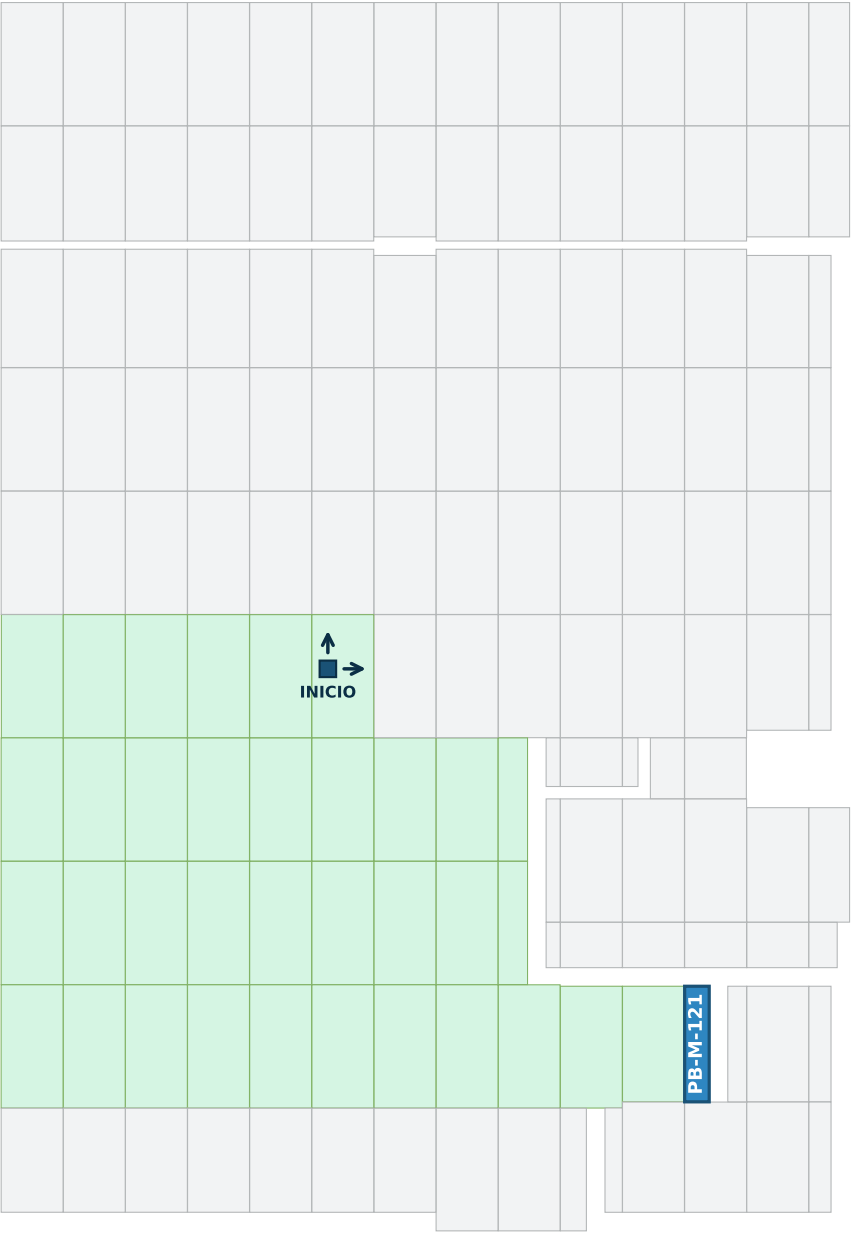

pieza M-20 (cortada antes; en reserva)

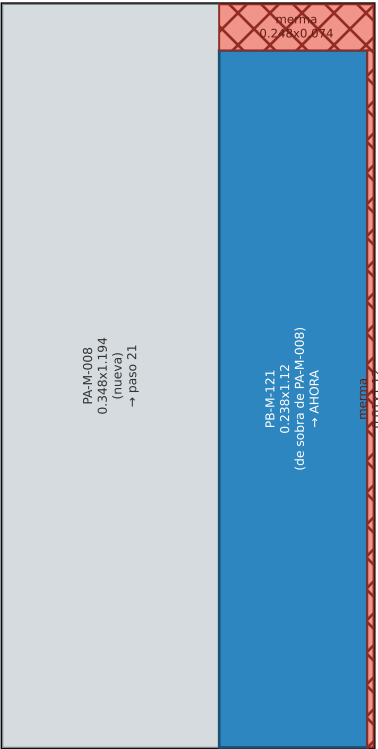

- PASO 78 de 259
- COLOCAR PB-M-121
0.238x1.12
sale de la SOBRA de PA-M-008
- EN RESERVA (15):
- PB-M-121 → paso 78
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-087 → paso 115
 - PB-M-088 → paso 116
 - PB-M-089 → paso 117
 - PB-M-115 → paso 123
 - PB-M-116 → paso 124
 - PB-M-117 → paso 125
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más


merma acum.: 1.12 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 79 de 259: PB-M-136

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

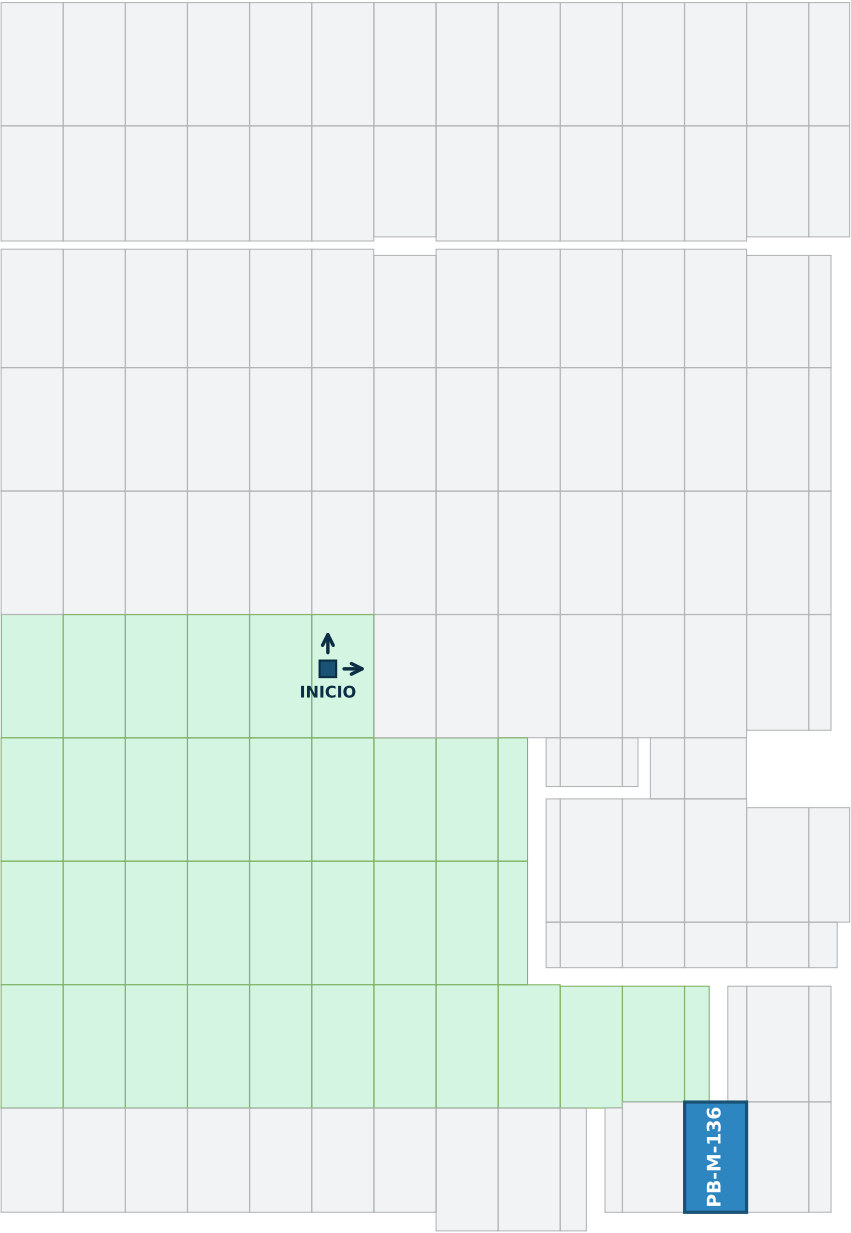

pieza M-44: SE CORTA AHORA

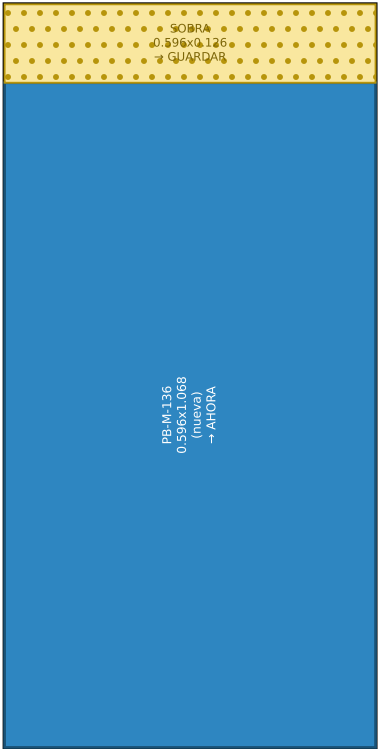

PASO 79 de 259

COLOCAR PB-M-136
0.6x1.068
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
R1-fondo-2 → paso 225
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.382x0.846 (de M-16, paso 22)
0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
... y 1 más

merma acum.: 1.12 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 80 de 259: PB-M-137

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

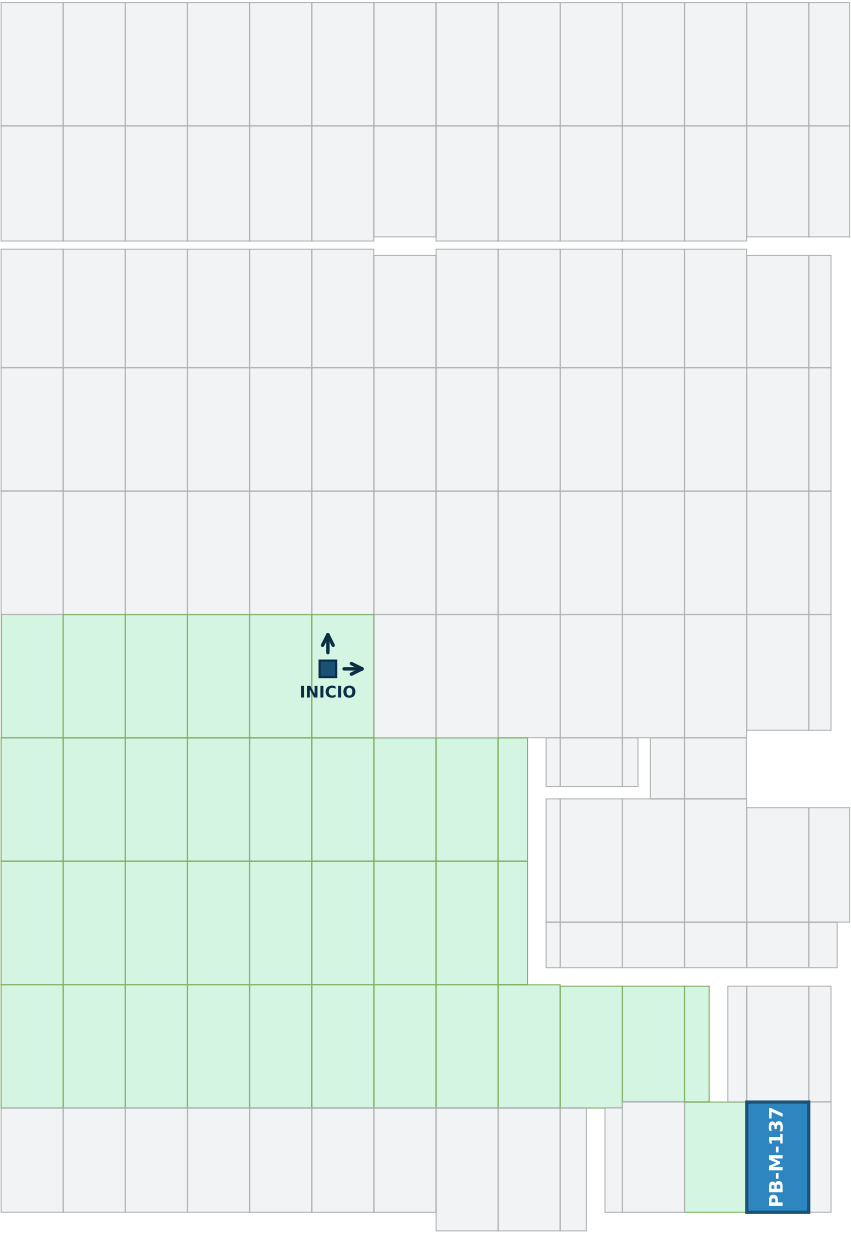

pieza M-39: SE CORTA AHORA



PASO 80 de 259

COLOCAR PB-M-137
0.6x1.068
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):

- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- R1-fondo-2 → paso 225
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.31 m²

0.214x0.2 (de M-16, paso 22)
0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
... y 2 más


merma acum.: 1.12 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 81 de 259: PB-M-138

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

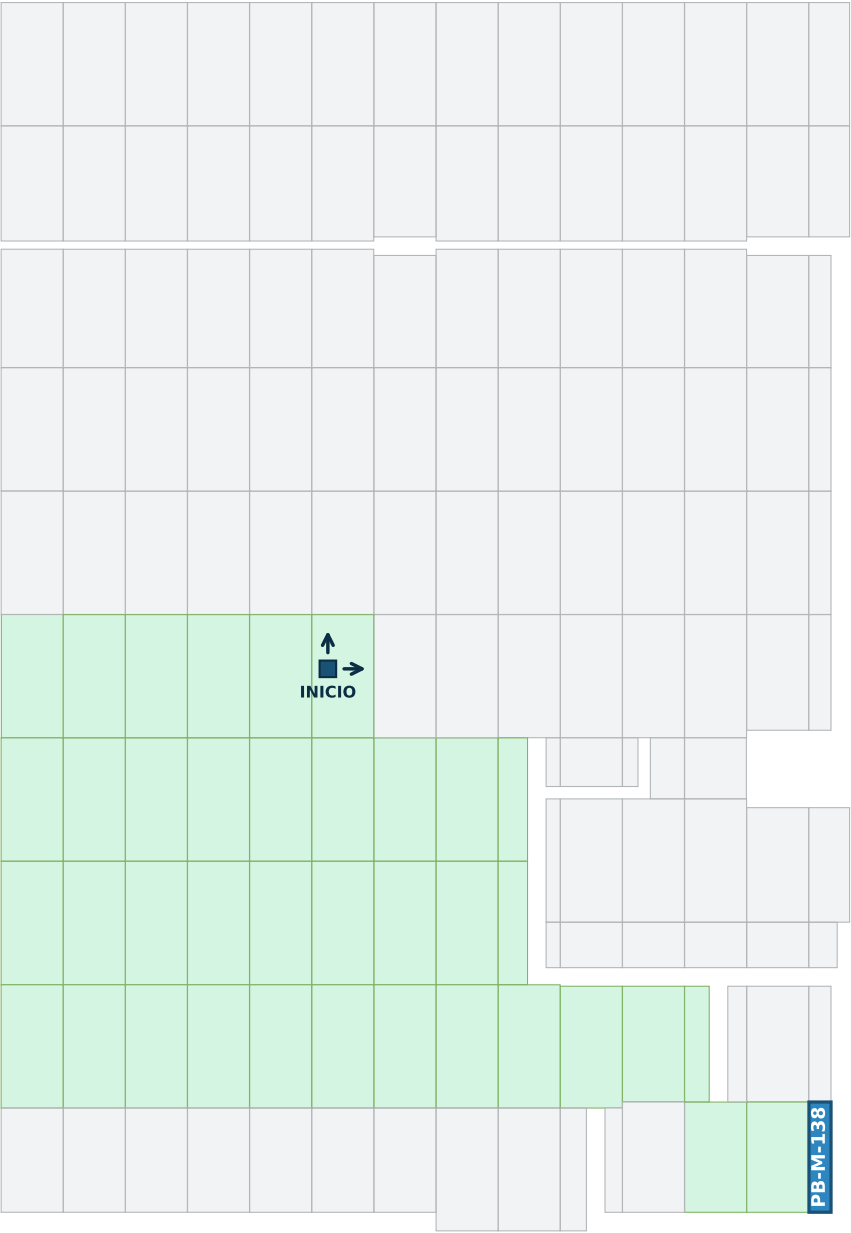

pieza M-35: SE CORTA AHORA

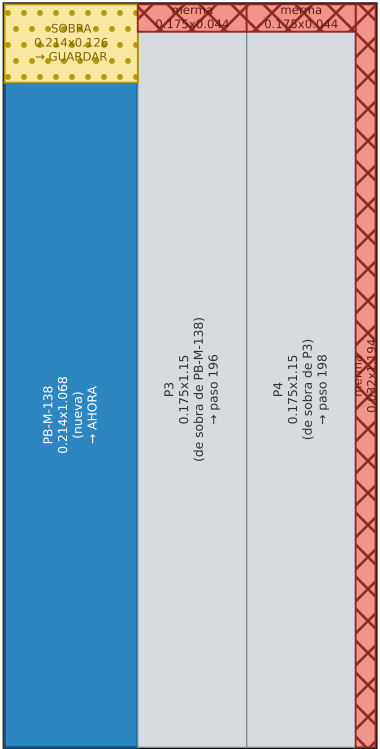

PASO 81 de 259

COLOCAR PB-M-138
0.214x1.068
corte de pieza nueva

al cortar M-35 salen
también (a RESERVA):
P3 → paso 196
P4 → paso 198

EN RESERVA (14):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
R1-fondo-2 → paso 225
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 1.39 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
... y 3 más


merma acum.: 1.12 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 82 de 259: PB-M-124

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

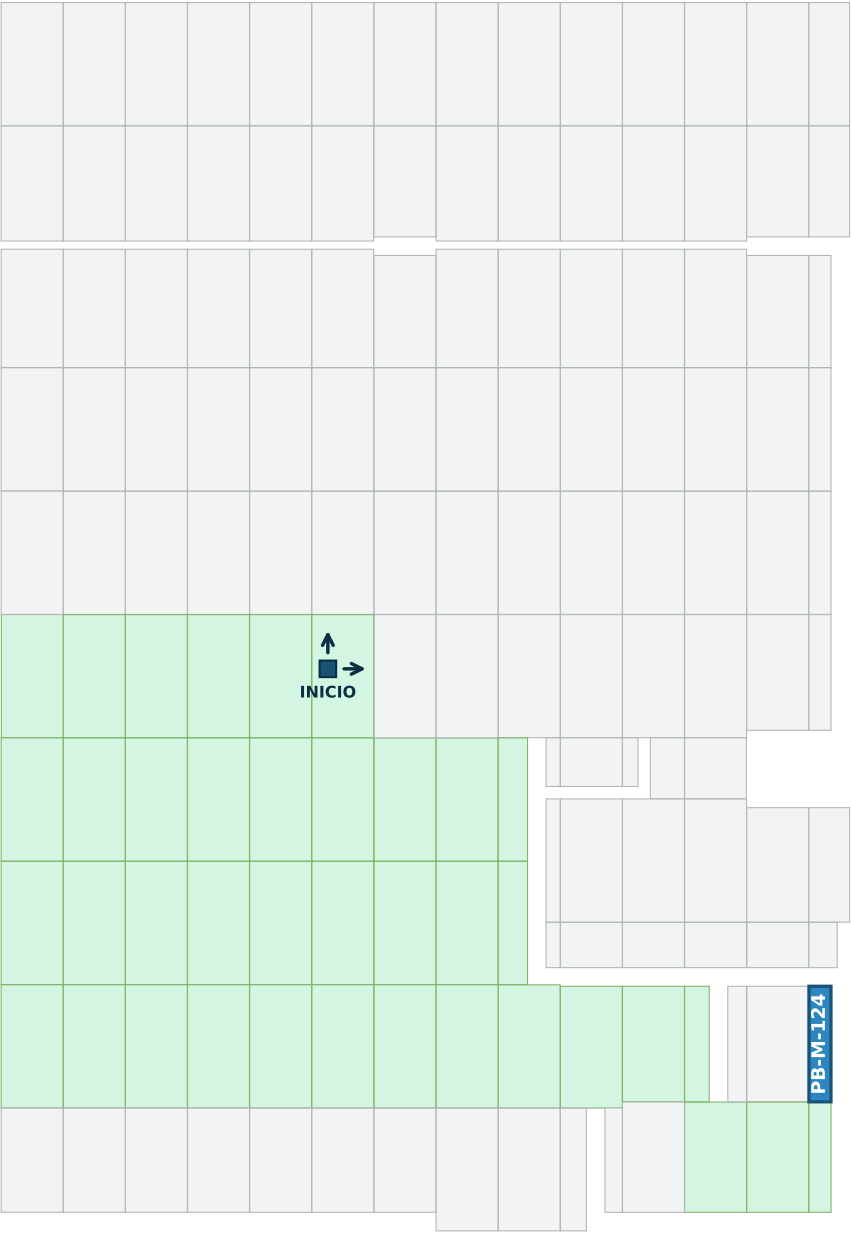

pieza M-32: SE CORTA AHORA

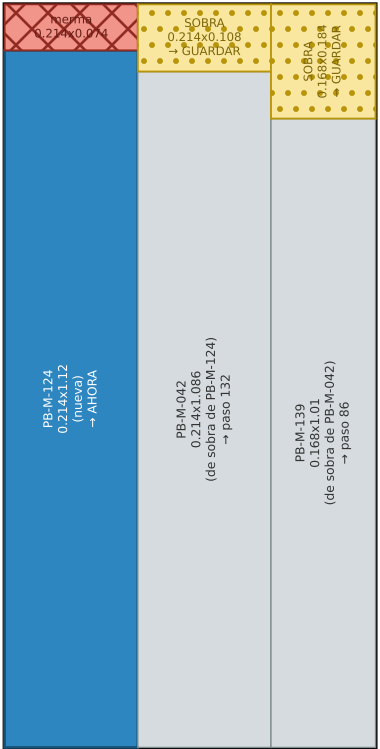

PASO 82 de 259

COLOCAR PB-M-124
0.214x1.12
corte de pieza nueva

al cortar M-32 salen
también (a RESERVA):
PB-M-042 → paso 132
PB-M-139 → paso 86

EN RESERVA (16):

PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
P3 → paso 196
... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.41 m²

0.292x0.598 (de M-05, paso 23)
0.292x0.598 (de M-11, paso 24)
0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
... y 4 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 83 de 259: PB-M-123

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

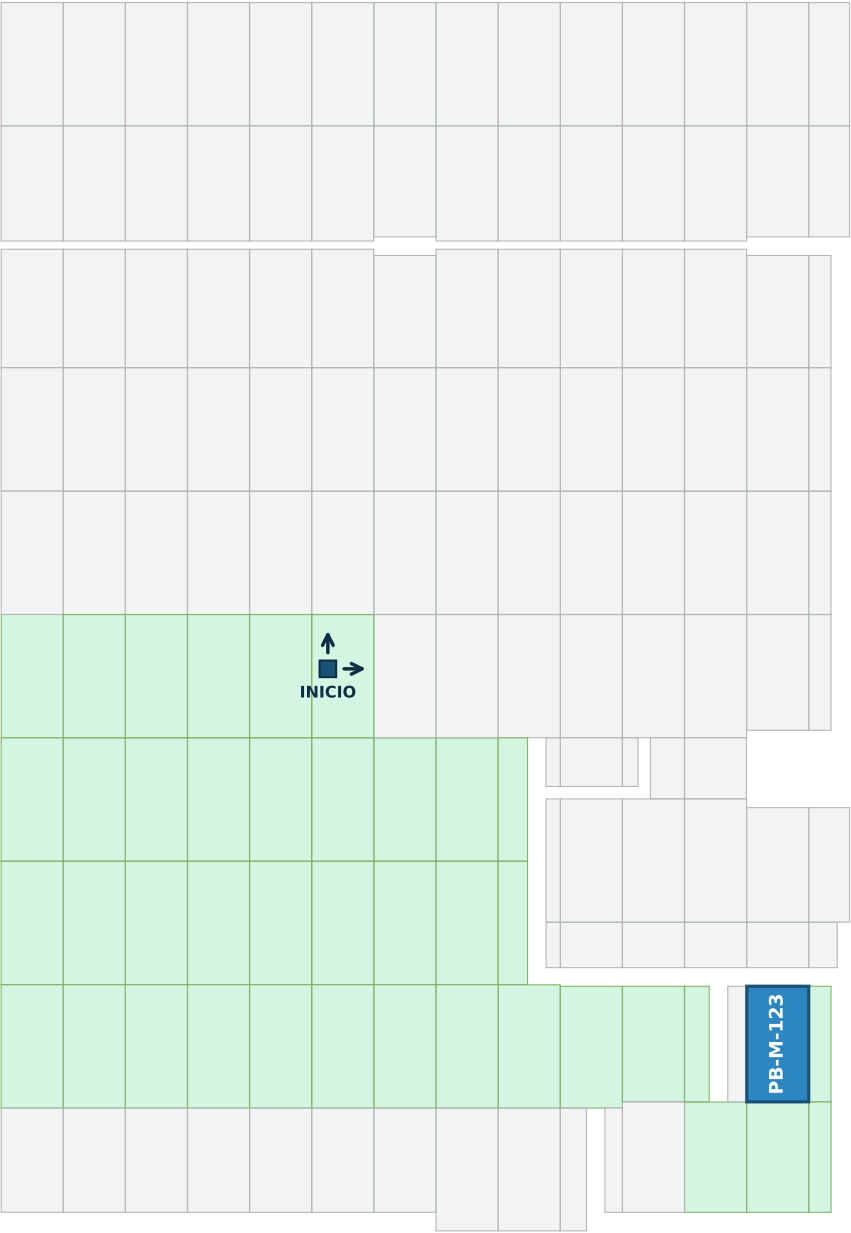

pieza M-33: SE CORTA AHORA

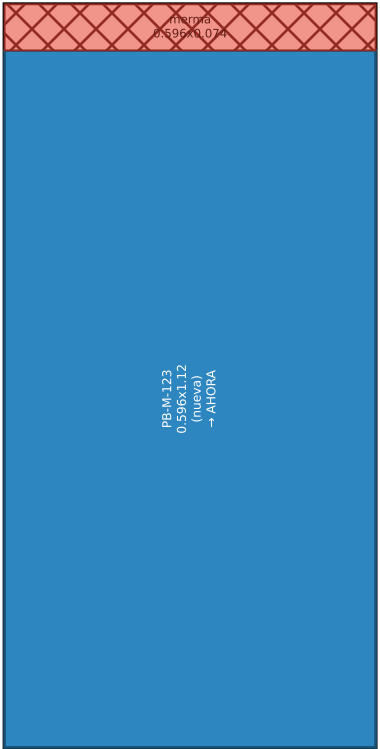

PASO 83 de 259

COLOCAR PB-M-123
0.6x1.12
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
PB-M-139 → paso 86
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.47 m²

0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
... y 6 más


merma acum.: 1.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 84 de 259: PB-M-122

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

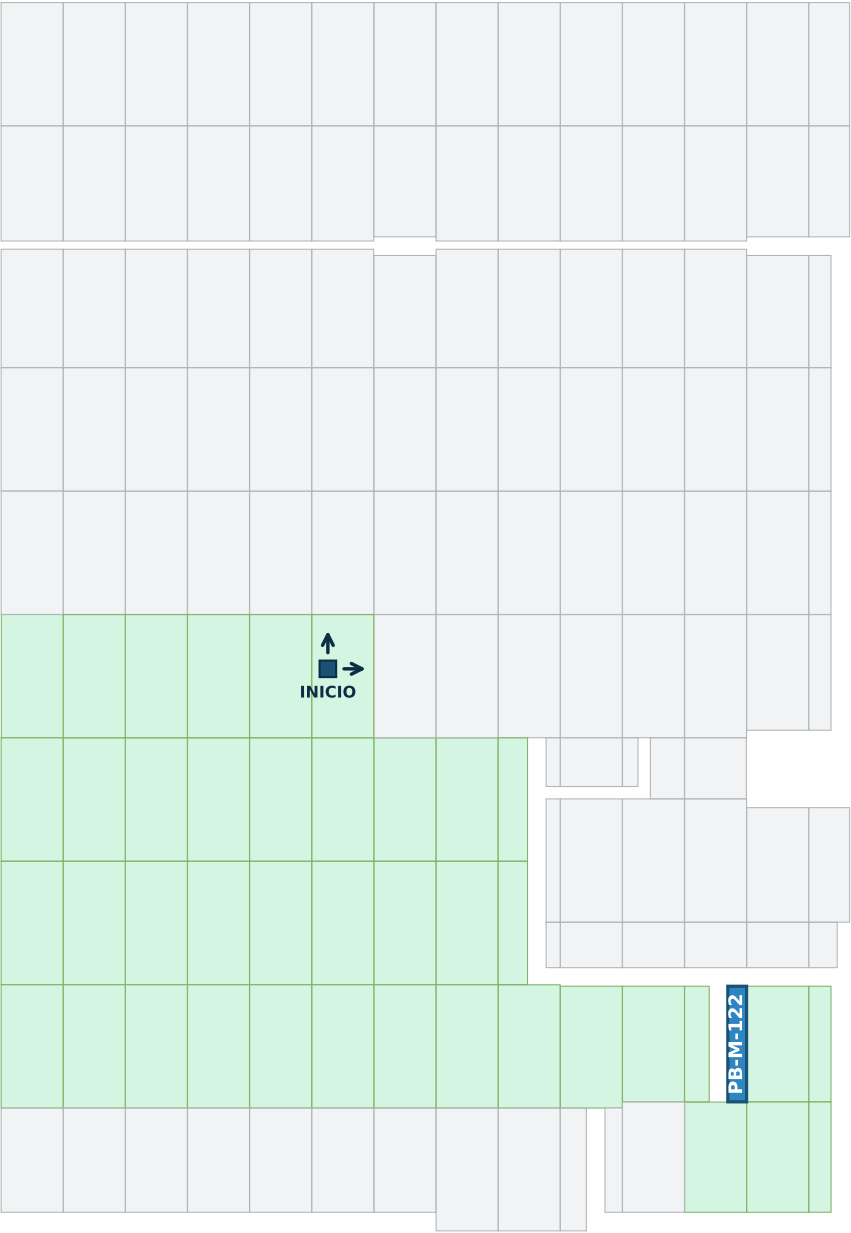

pieza M-37: SE CORTA AHORA

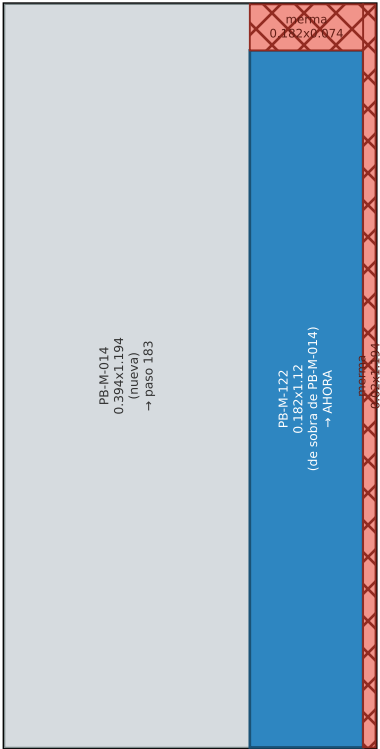

PASO 84 de 259

COLOCAR PB-M-122
0.182x1.12
sale de la SOBRA de PB-M-014

al cortar M-37 salen
también (a RESERVA):
PB-M-014 → paso 183

EN RESERVA (18):
PB-M-139 → paso 86
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.47 m²

0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
... y 6 más


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 85 de 259: PB-M-135

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

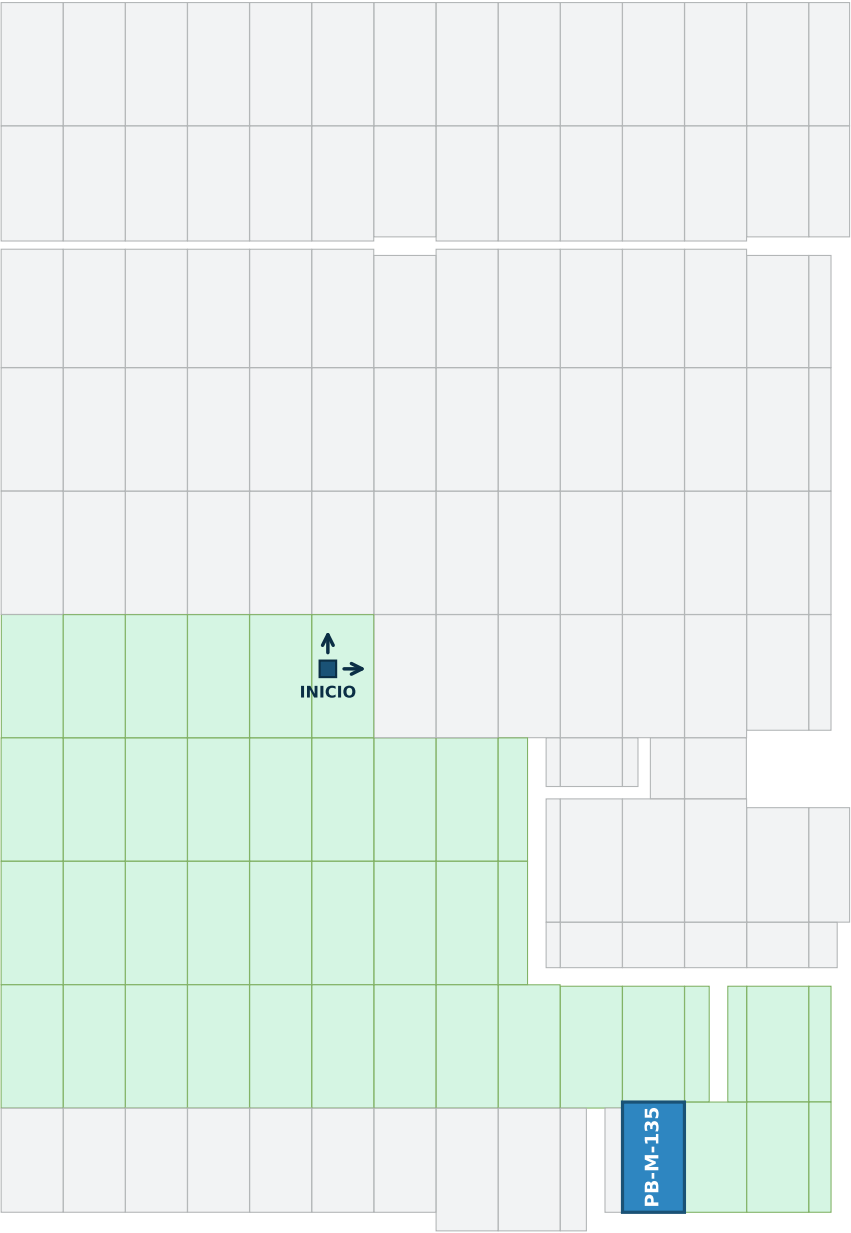

pieza M-49: SE CORTA AHORA

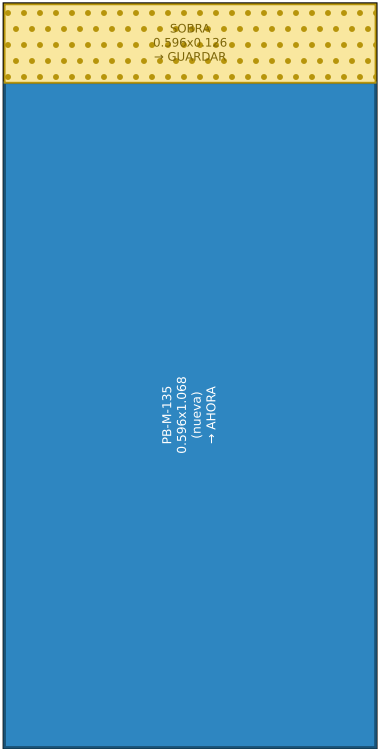

PASO 85 de 259

COLOCAR PB-M-135
0.6x1.068
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PB-M-139 → paso 86
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.47 m²

0.29x0.29 (de M-11, paso 24)
0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
... y 6 más

merma acum.: 1.27 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 86 de 259: PB-M-139

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

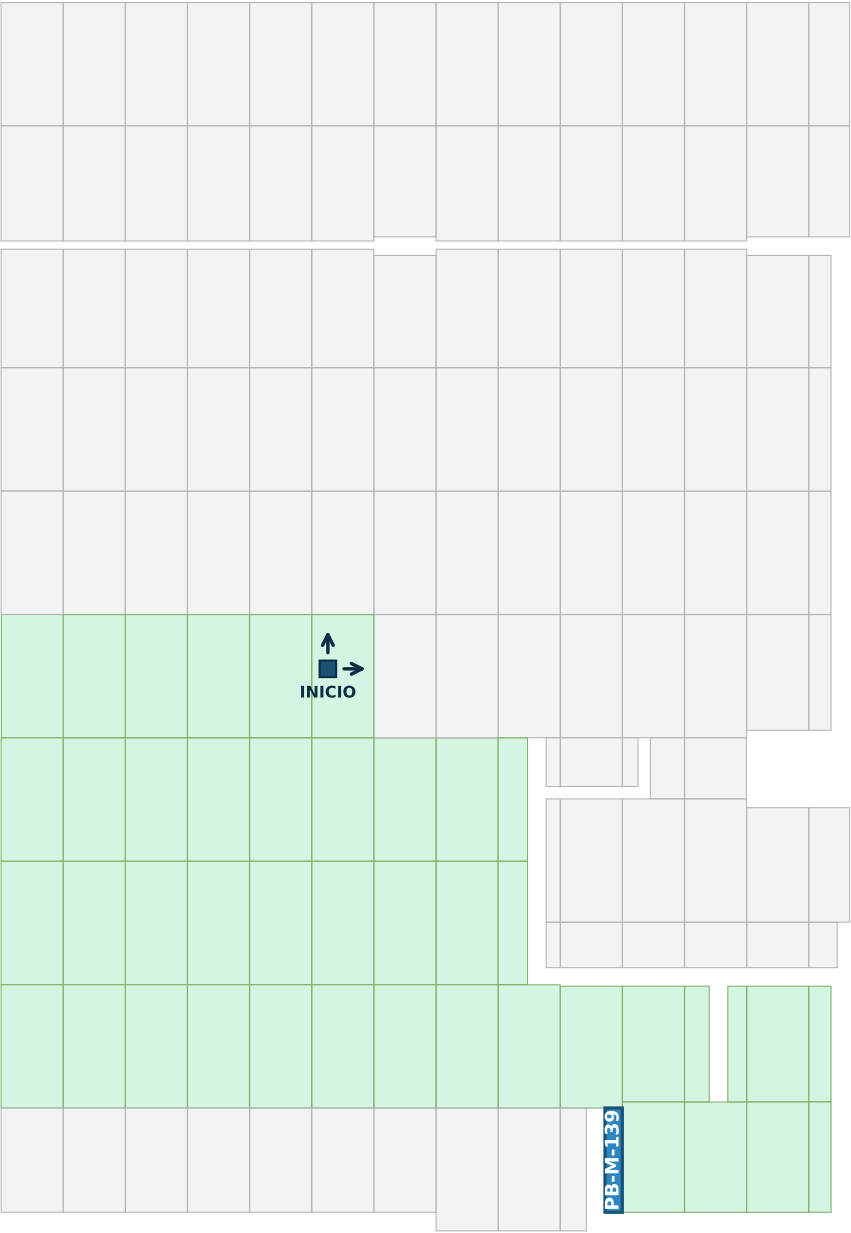

pieza M-32 (cortada antes; en reserva)



- PASO 86 de 259
- COLOCAR PB-M-139
0.168x1.01
sale de la SOBRA de PB-M-042
- EN RESERVA (19):
- PB-M-139 → paso 86
 - PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-087 → paso 115
 - PB-M-088 → paso 116
 - PB-M-089 → paso 117
 - PB-M-115 → paso 123
 - PB-M-116 → paso 124
 - PB-M-117 → paso 125
 - ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.54 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
... y 7 más


merma acum.: 1.27 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 87 de 259: PB-M-146

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

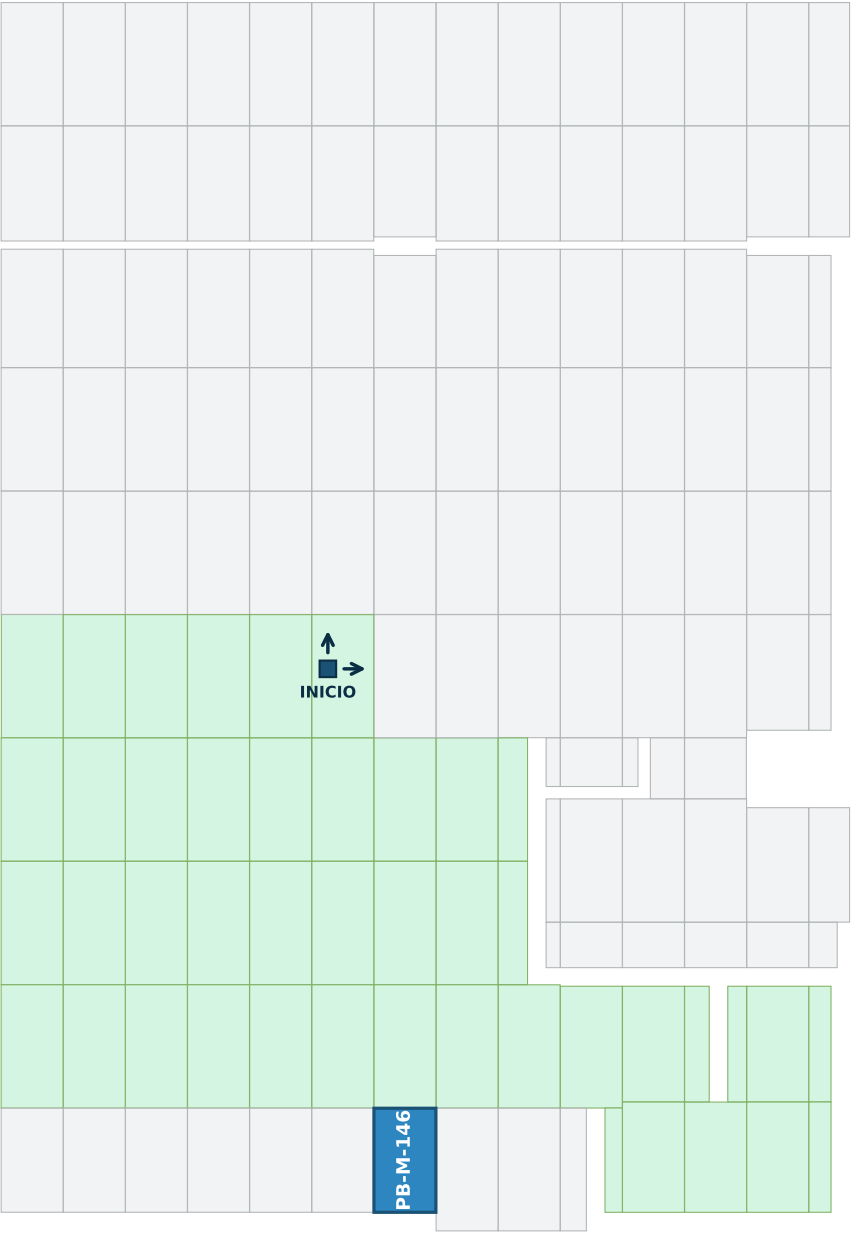

pieza M-47: SE CORTA AHORA

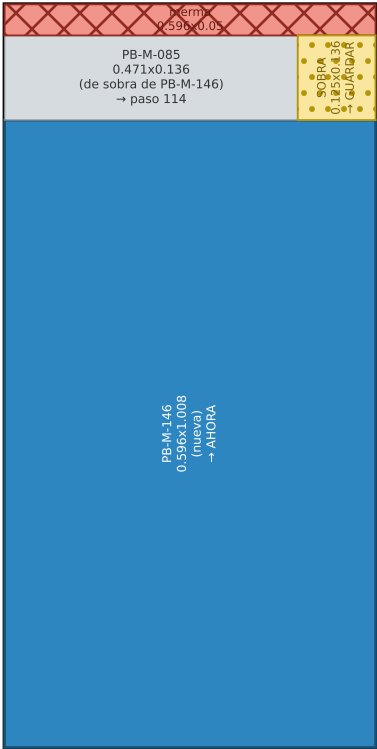

PASO 87 de 259

COLOCAR PB-M-146
0.6x1.008
corte de pieza nueva

al cortar M-47 salen
también (a RESERVA):
PB-M-085 → paso 114

- EN RESERVA (18):
- PB-M-149 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 107
 - PB-M-072 → paso 108
 - PB-M-087 → paso 115
 - PB-M-088 → paso 116
 - PB-M-089 → paso 117
 - PB-M-115 → paso 123
 - PB-M-116 → paso 124
 - PB-M-117 → paso 125
 - PB-M-042 → paso 132
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.54 m²


0.518x0.132 (de M-04, paso 26)
0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
... y 7 más

merma acum.: 1.27 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 88 de 259: PB-M-145

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

pieza M-51: SE CORTA AHORA

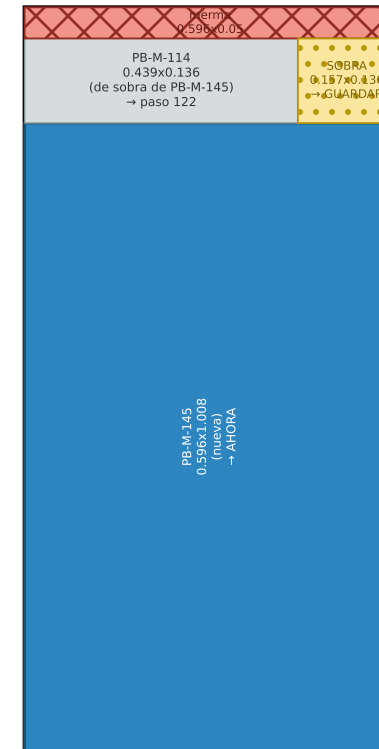

PASO 88 de 259

COLOCAR PB-M-145
0.6x1.008
corte de pieza nueva

al cortar M-51 salen
también (a RESERVA):
PB-M-114 → paso 122

EN RESERVA (19):

PB-M-149	→	paso	96
PB-M-070	→	paso	107
PB-M-072	→	paso	108
PB-M-085	→	paso	114
PB-M-087	→	paso	115
PB-M-088	→	paso	116
PB-M-089	→	paso	117
PB-M-115	→	paso	123
PB-M-116	→	paso	124
PB-M-117	→	paso	125

... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.56 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 32)
0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
... y 8 más


merma acum.: 1.30 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 89 de 259: PB-M-144

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

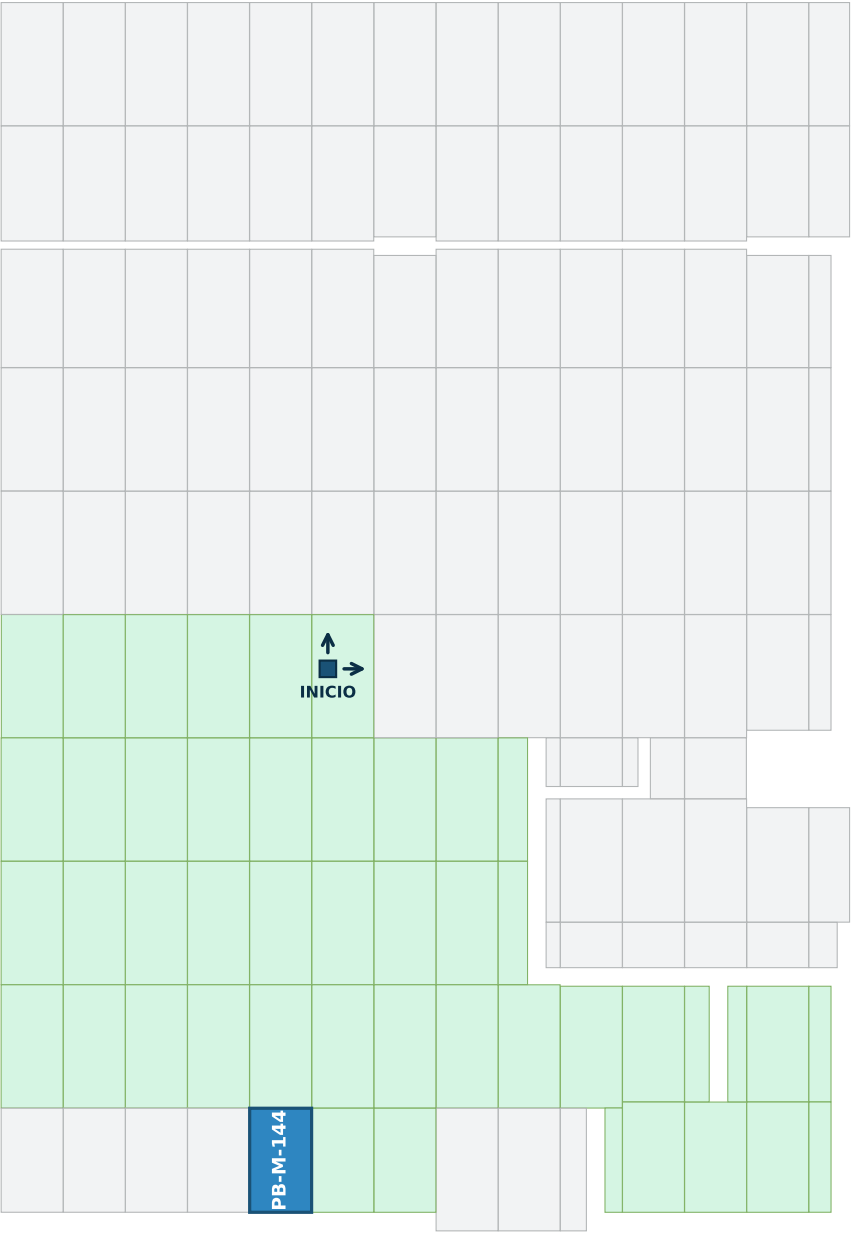

pieza M-67: SE CORTA AHORA

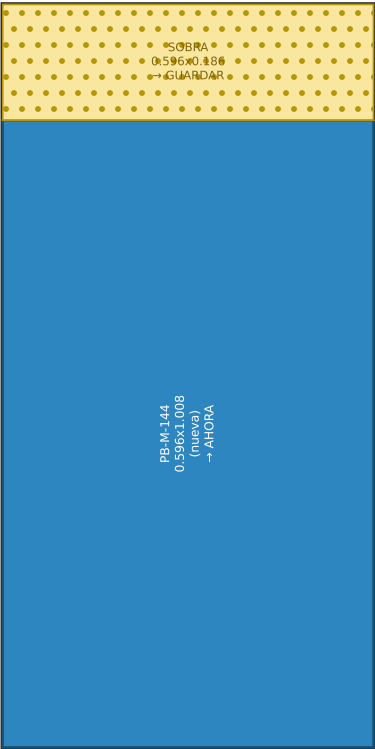

PASO 89 de 259

COLOCAR PB-M-144
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.58 m²

0.596x0.126 (de M-44, paso 79)
0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
... y 9 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 90 de 259: PB-M-143

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

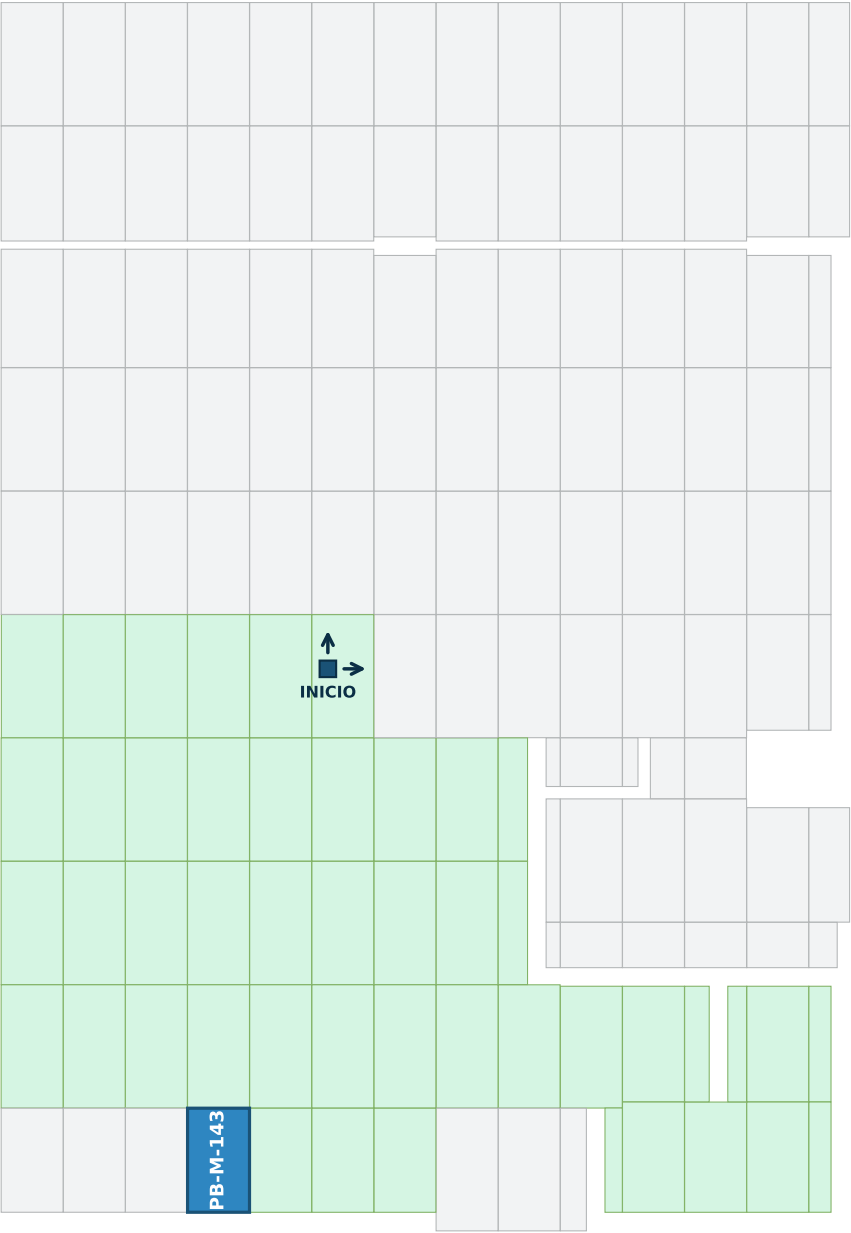

pieza M-70: SE CORTA AHORA



PASO 90 de 259

COLOCAR PB-M-143
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):

- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.69 m²

0.596x0.126 (de M-39, paso 80)
0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
... y 10 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 91 de 259: PB-M-142

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

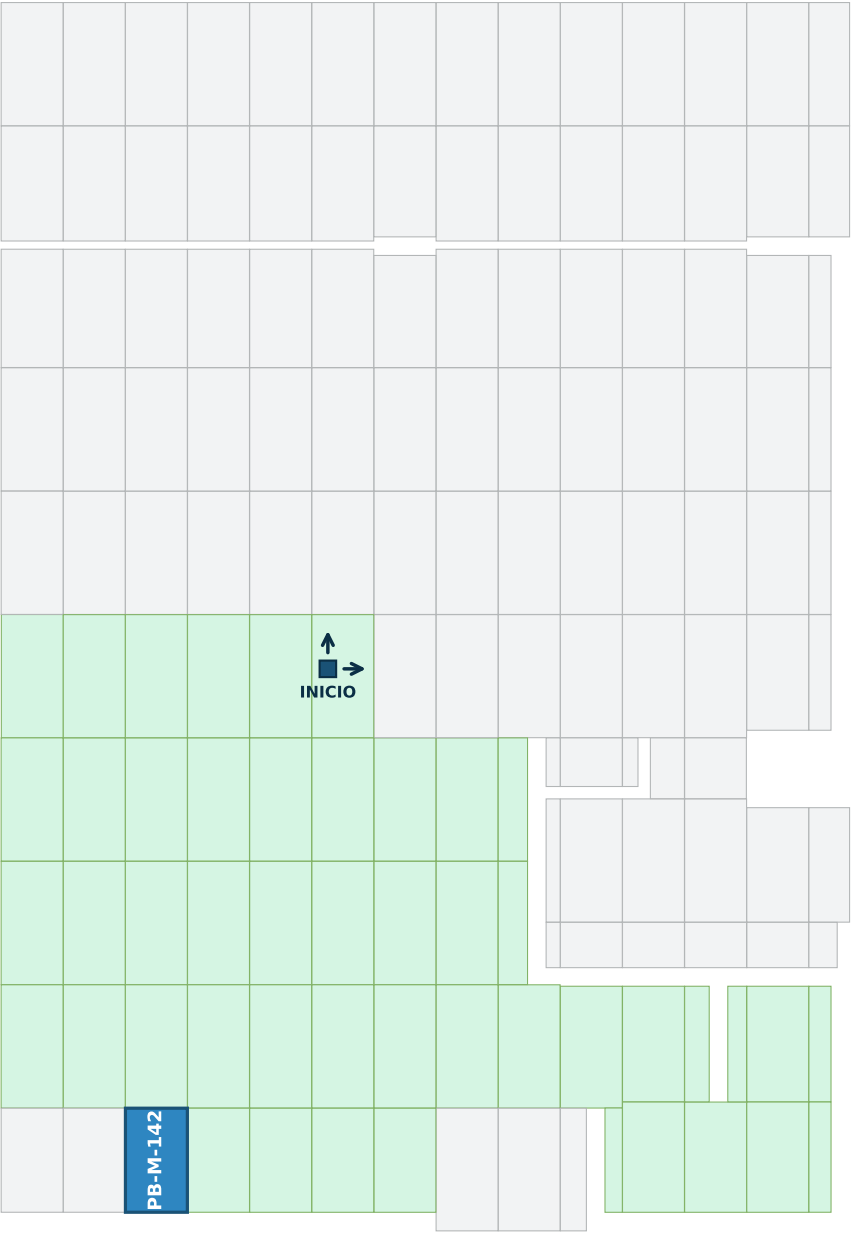

pieza M-73: SE CORTA AHORA

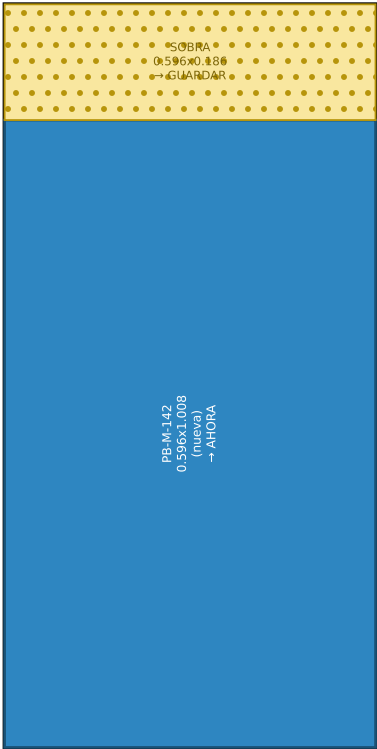

PASO 91 de 259

COLOCAR PB-M-142
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.80 m²

0.214x0.126 (de M-35, paso 81)
0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
... y 11 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 92 de 259: PB-M-141

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

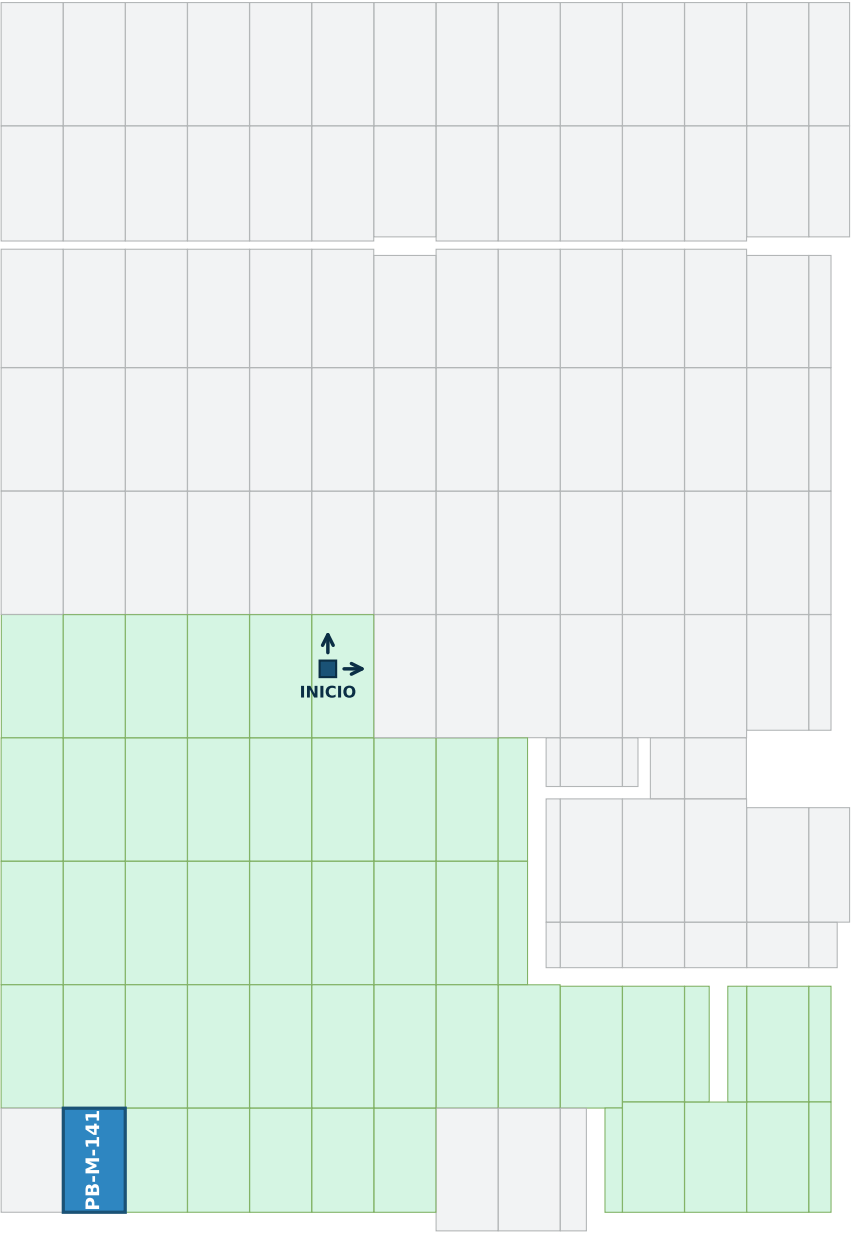

pieza M-76: SE CORTA AHORA



PASO 92 de 259

COLOCAR PB-M-141
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.91 m²


0.214x0.108 (de M-32, paso 82)
0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
... y 12 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 93 de 259: PB-M-140

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

pieza M-79: SE CORTA AHORA

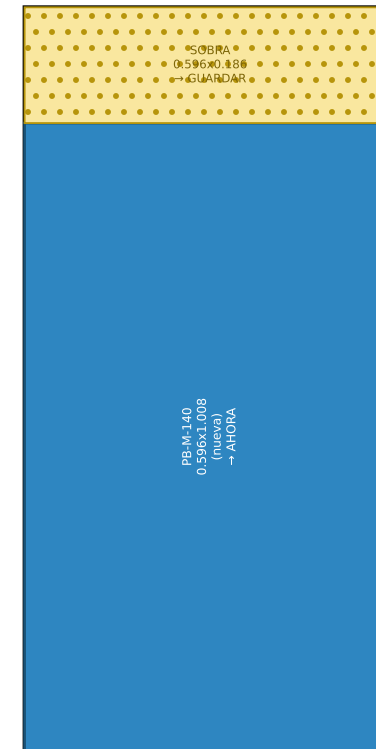

PASO 93 de 259

COLOCAR PB-M-140
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):

PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.03 m²

0.168x0.184 (de M-32, paso 82)
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
... y 13 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 94 de 259: PB-M-147

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

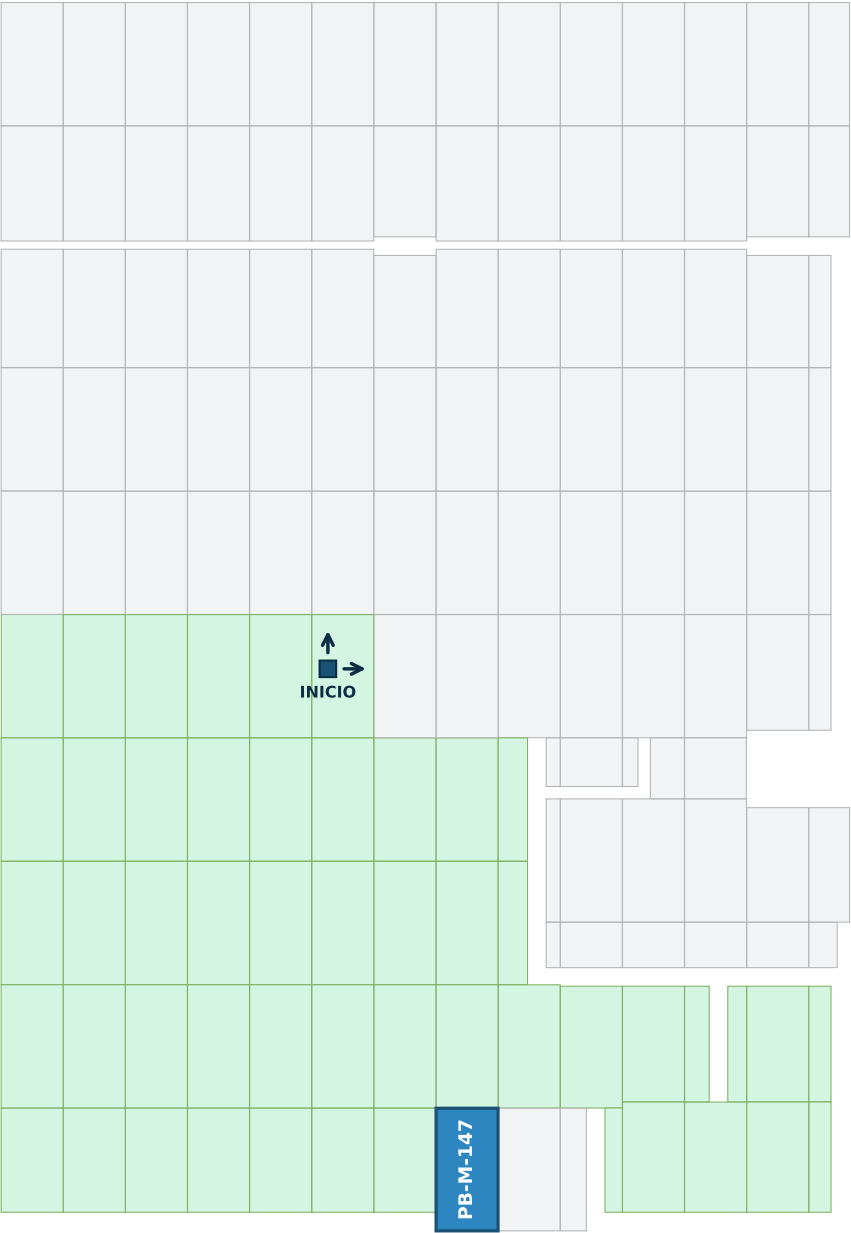

pieza M-60: SE CORTA AHORA

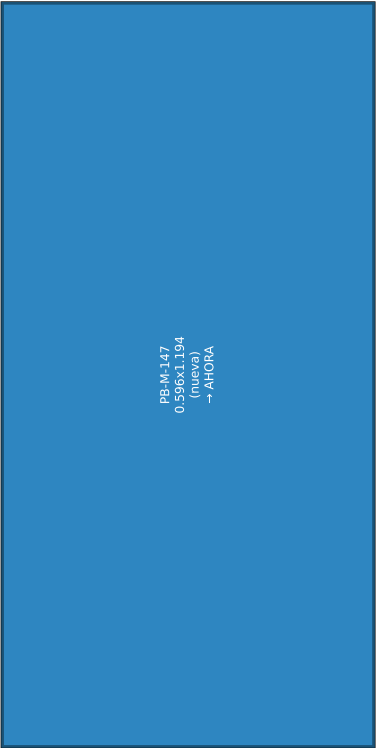

PASO 94 de 259

COLOCAR PB-M-147
0.6x1.188
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 95 de 259: PB-M-148

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

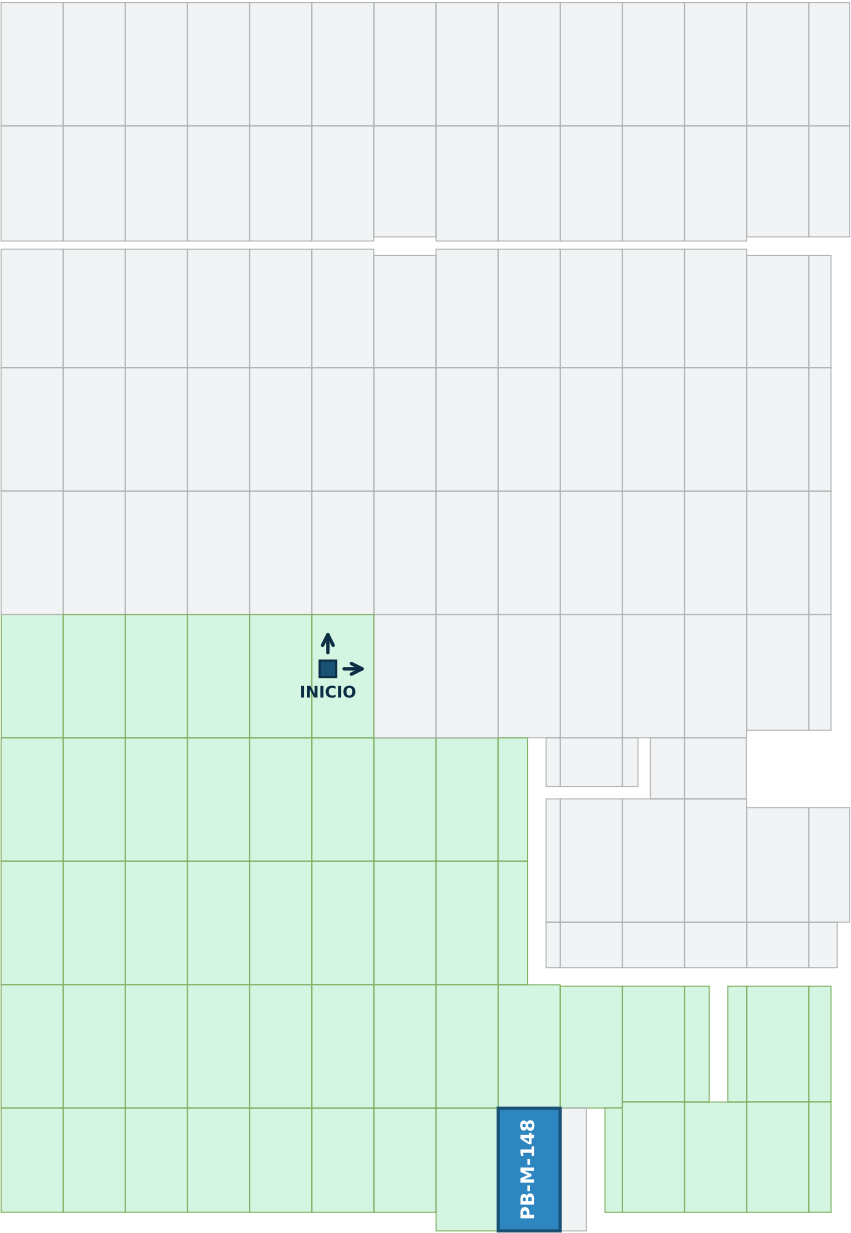

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 95 de 259

COLOCAR PB-M-148
0.6x1.188
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (20):

- PB-M-149 → paso 96
- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 96 de 259: PB-M-149

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

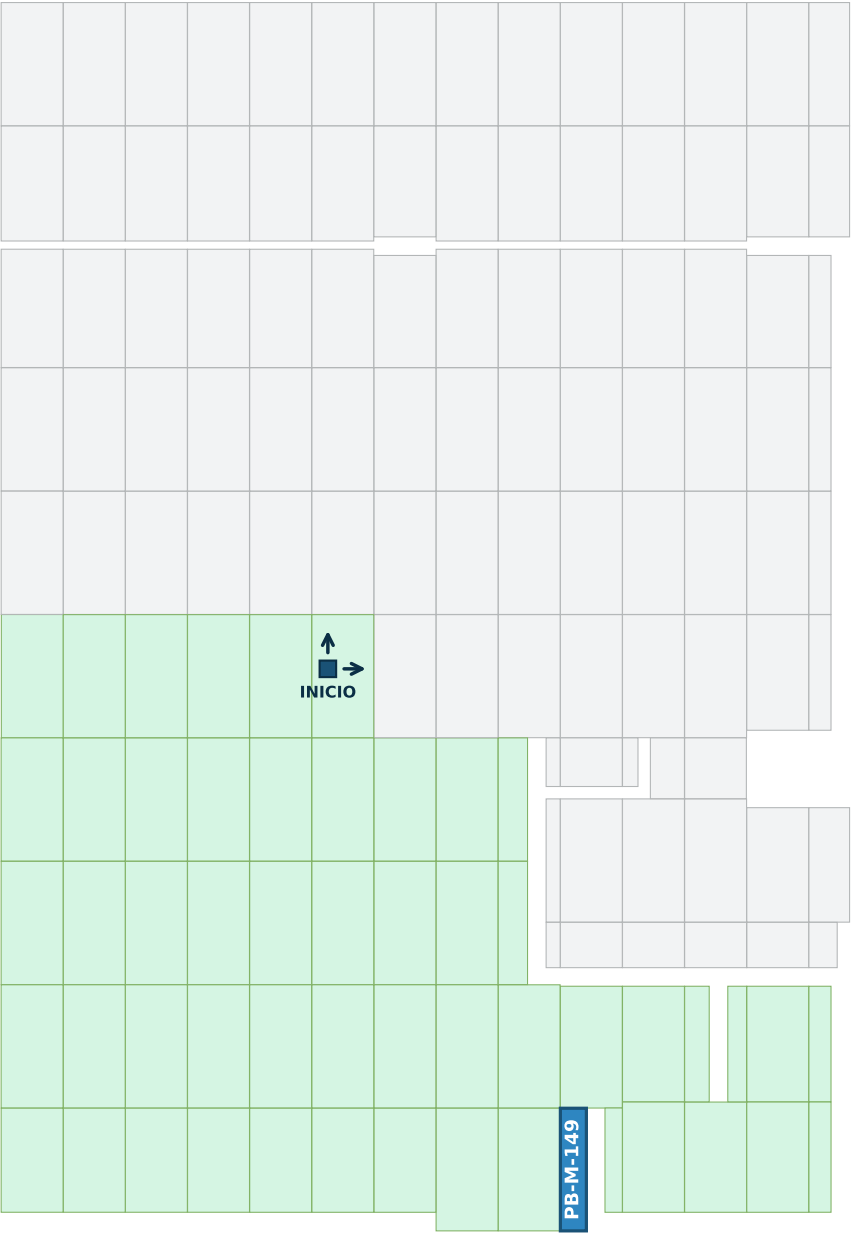

pieza M-07 (cortada antes; en reserva)

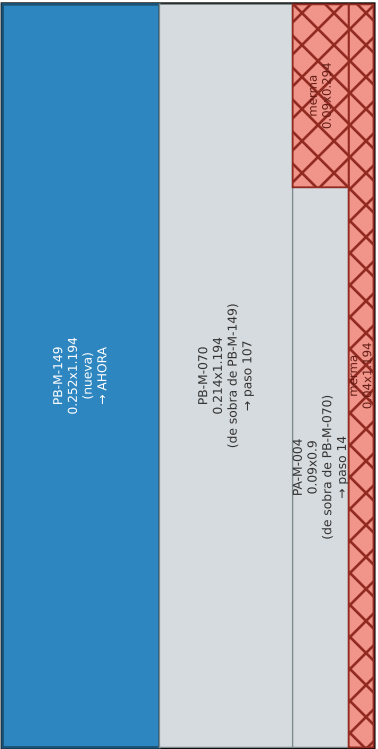

PASO 96 de 259

COLOCAR PB-M-149
0.252x1.188
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):
PB-M-149 → paso 96
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 97 de 259: PB-M-081

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

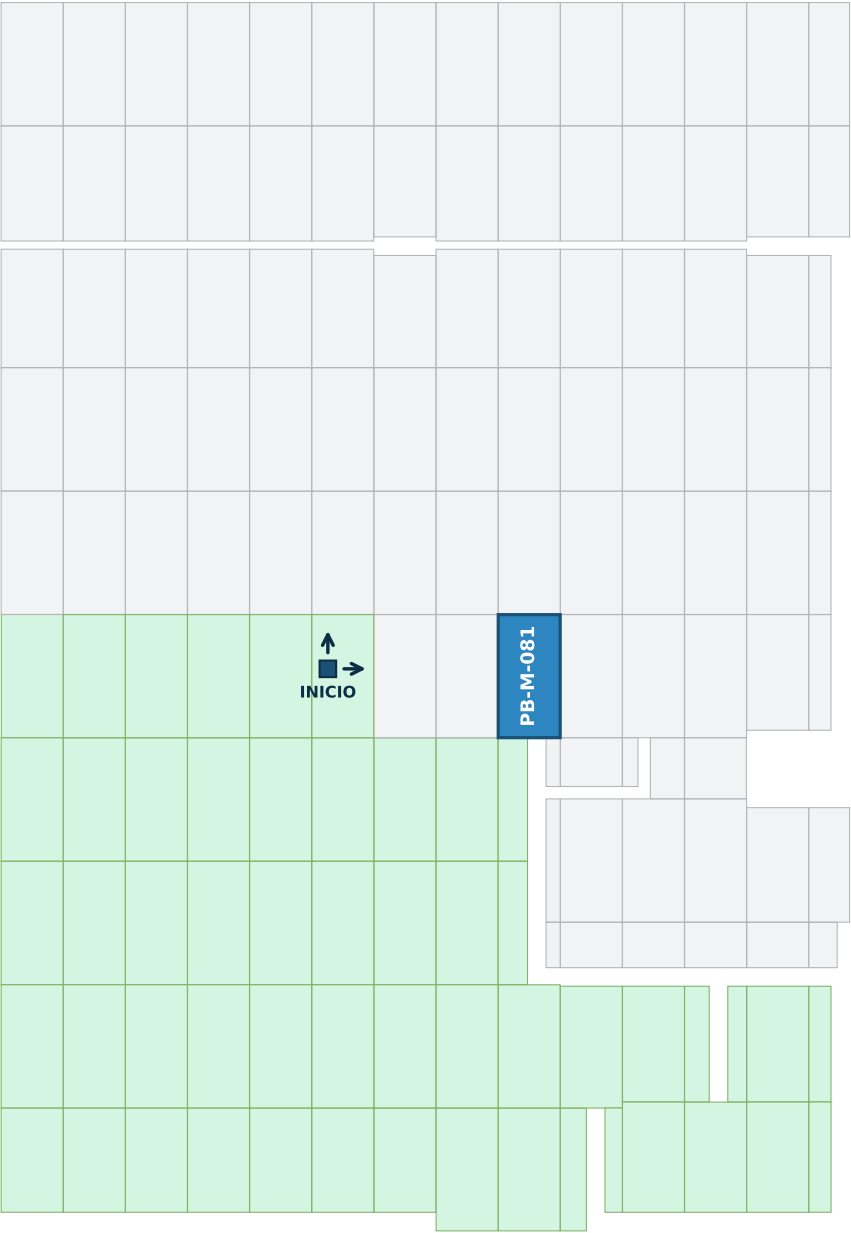

pieza M-48: SE CORTA AHORA

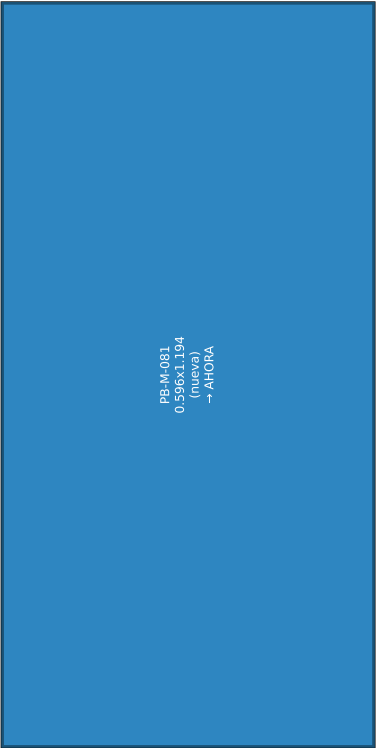

PASO 97 de 259

COLOCAR PB-M-081
0.6x1.192
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 98 de 259: PB-M-080

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

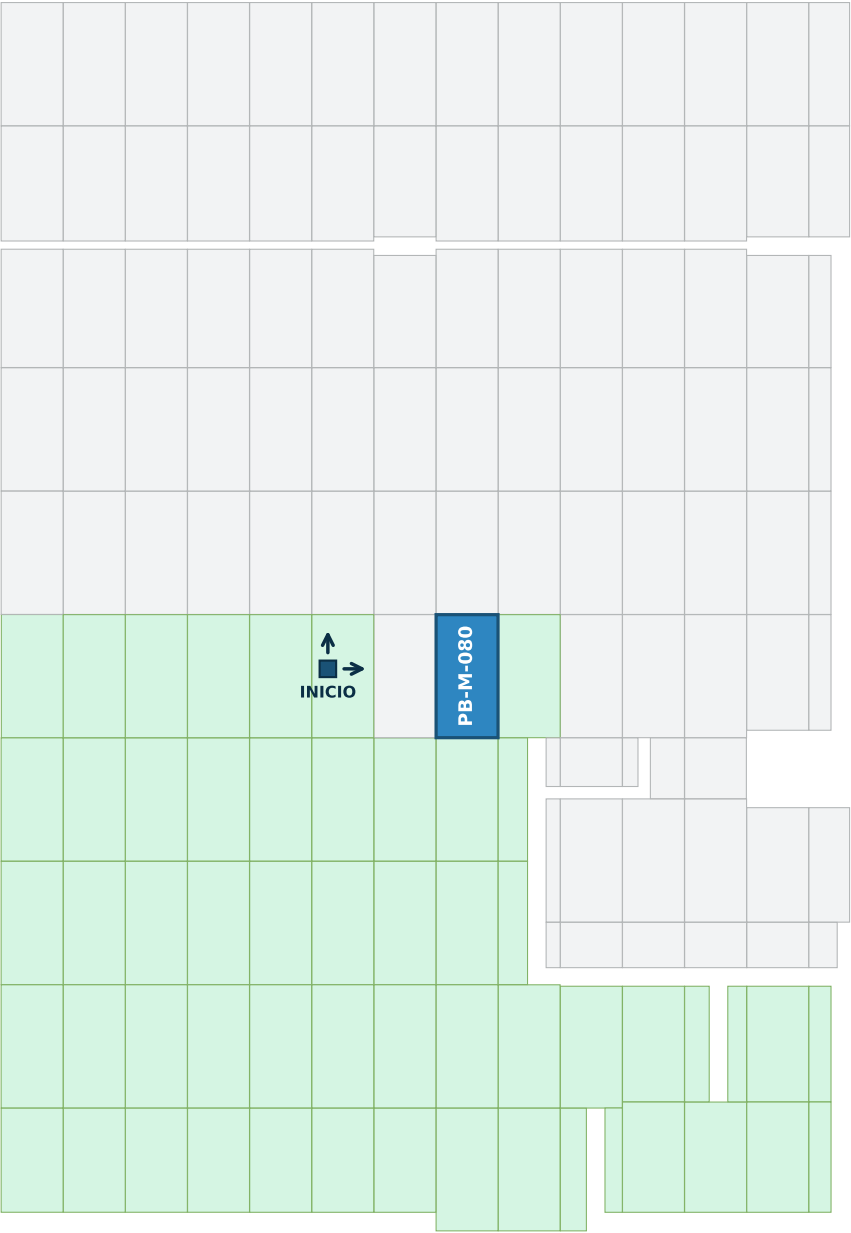

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 98 de 259

COLOCAR PB-M-080
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 99 de 259: PB-M-079

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

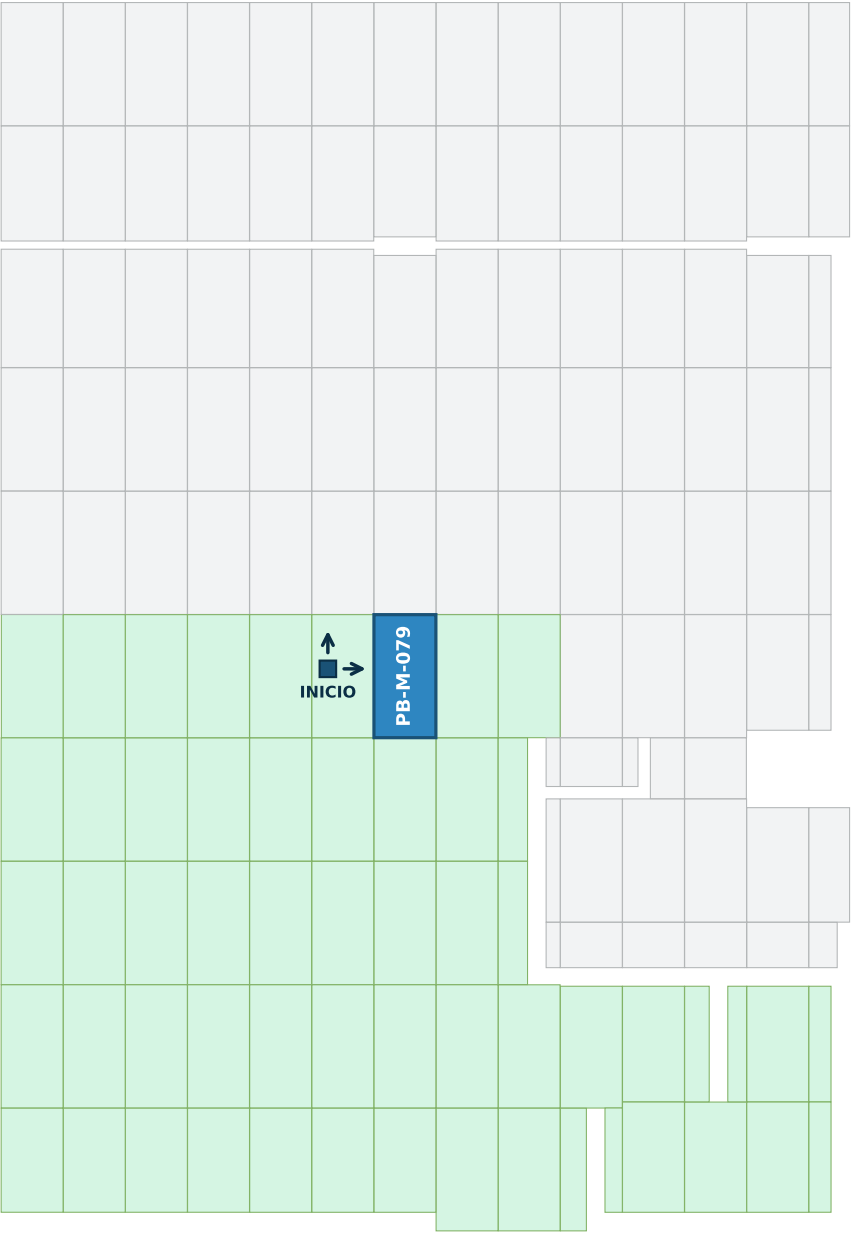

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 99 de 259

COLOCAR PB-M-079
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 100 de 259: PB-M-063

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

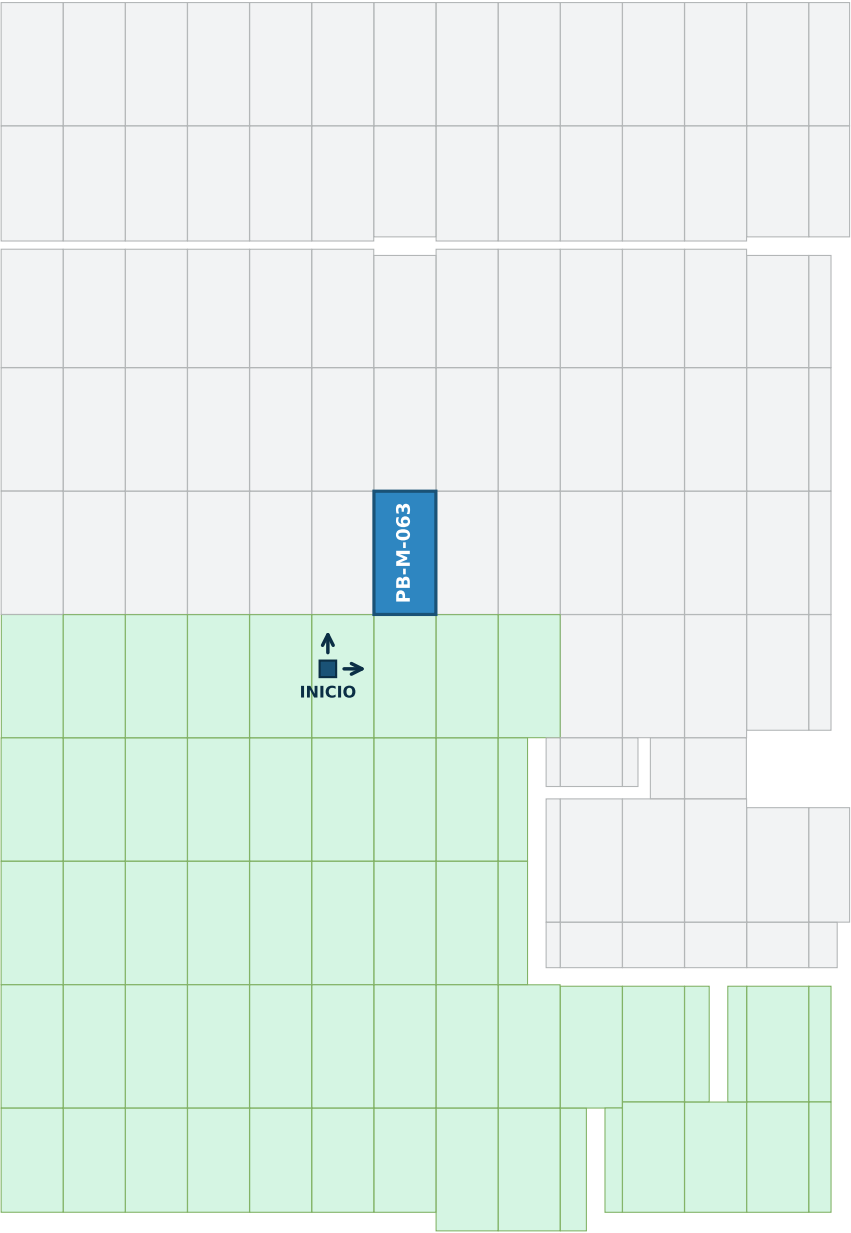

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 100 de 259

COLOCAR PB-M-063
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 101 de 259: PB-M-064

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

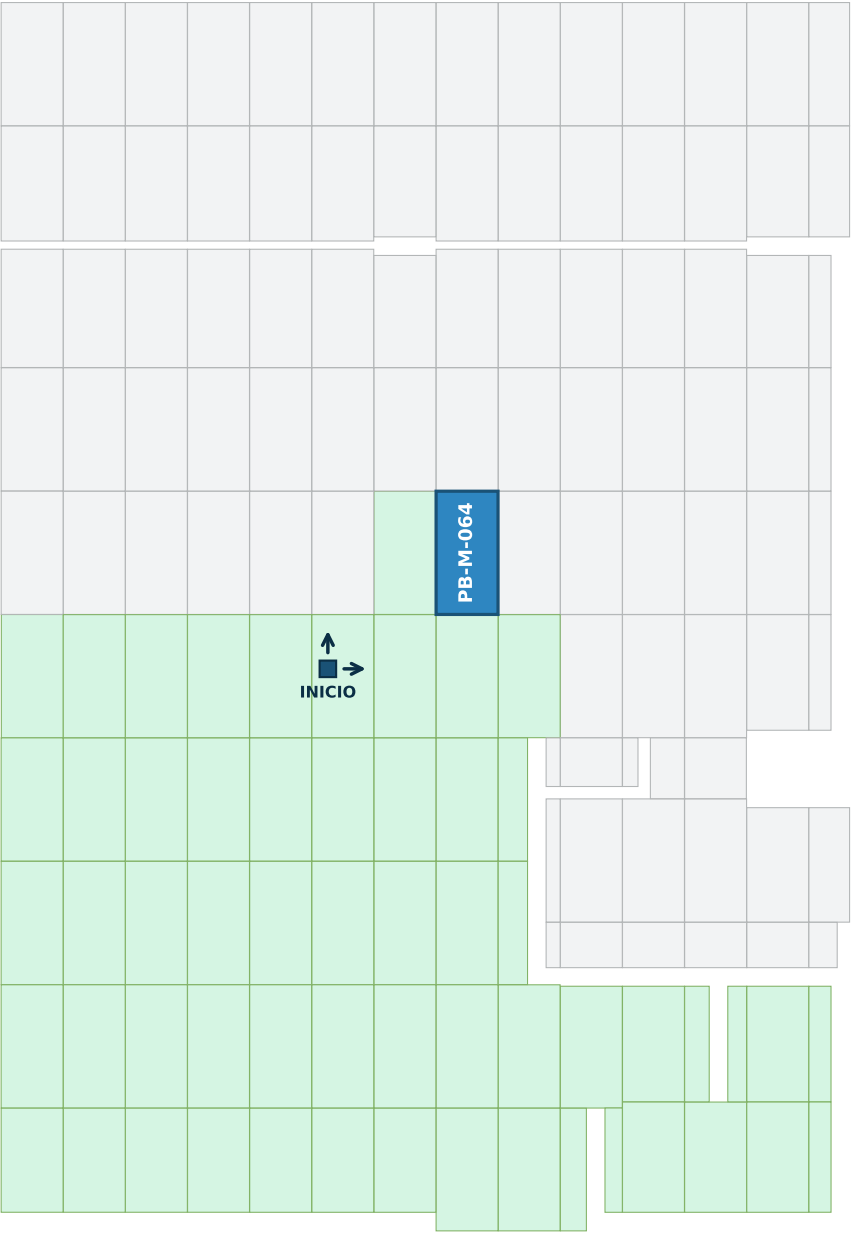

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 101 de 259

COLOCAR PB-M-064
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 102 de 259: PB-M-065

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

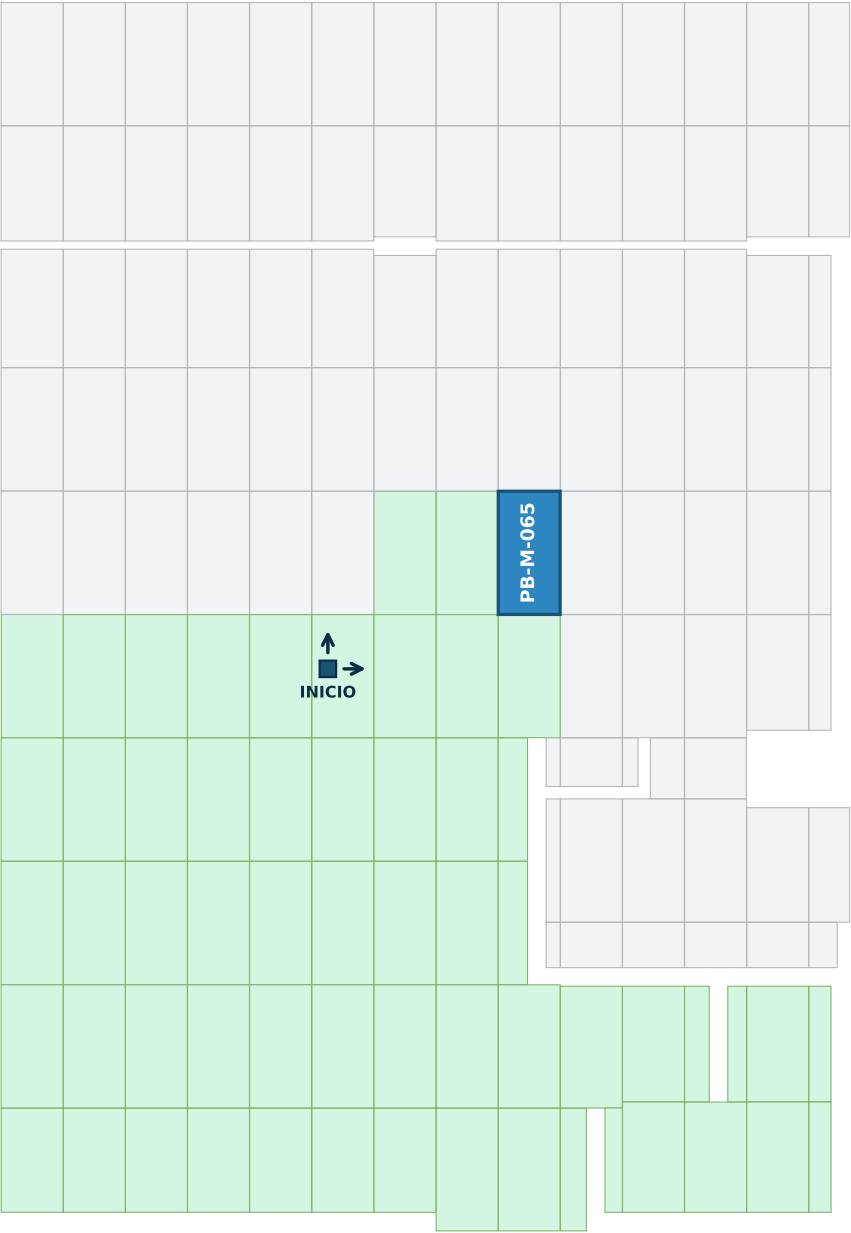

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 102 de 259

COLOCAR PB-M-065
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 103 de 259: PB-M-066

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

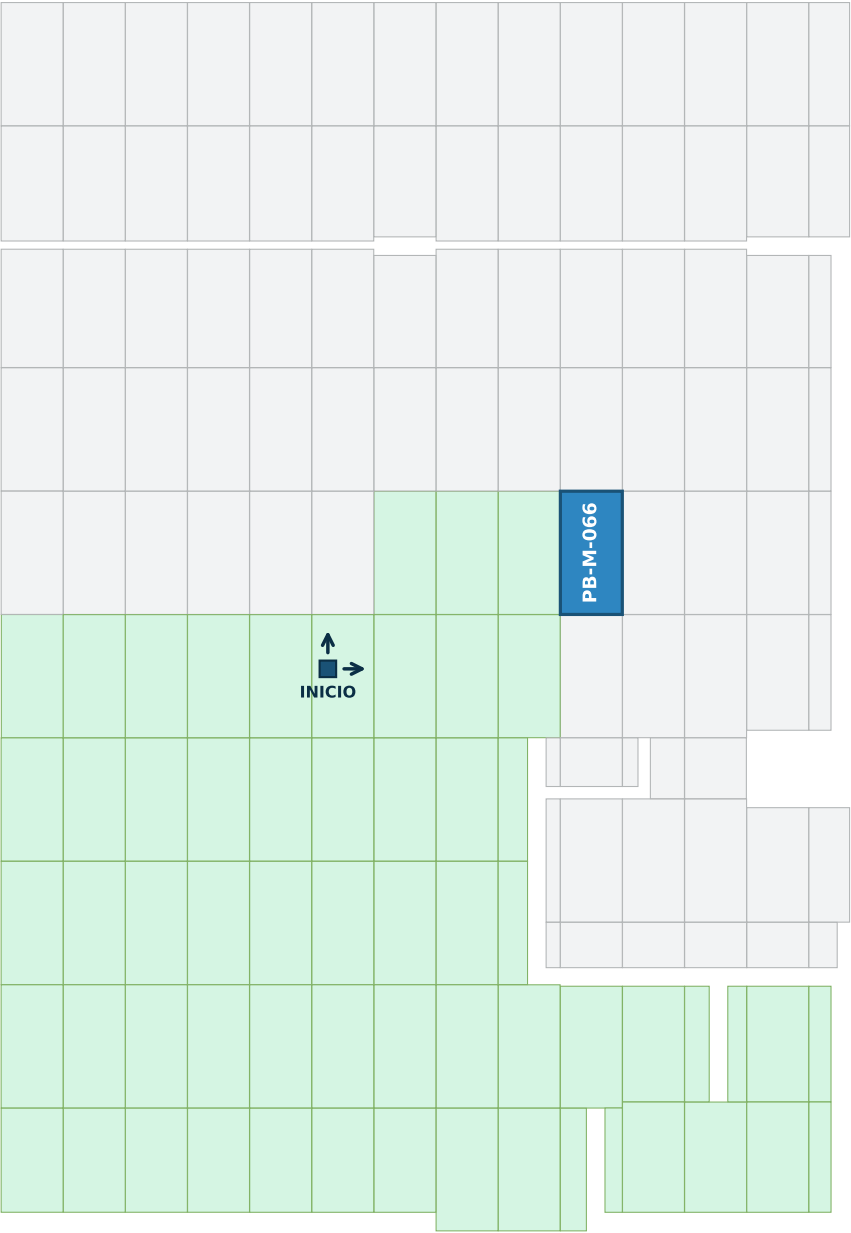

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 103 de 259

COLOCAR PB-M-066
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 104 de 259: PB-M-067

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

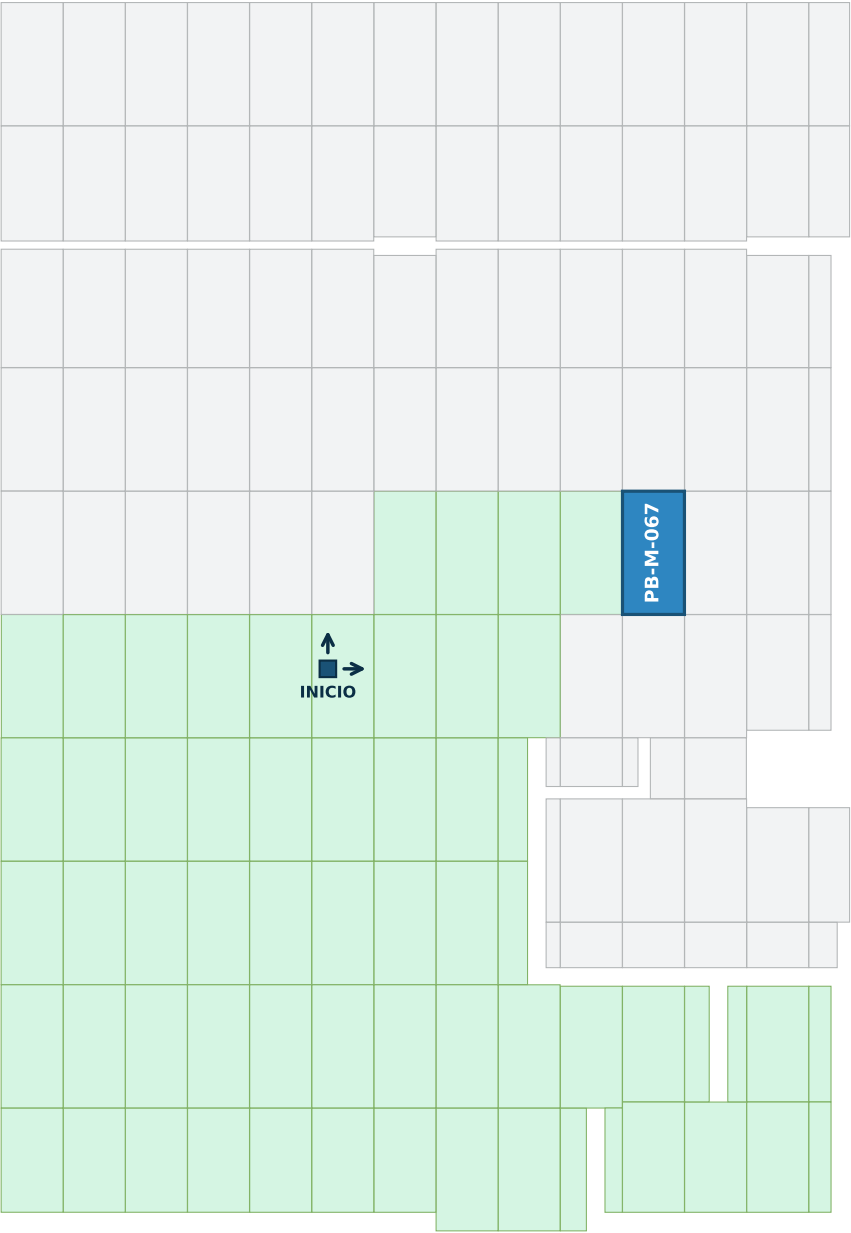

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 104 de 259

COLOCAR PB-M-067
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 105 de 259: PB-M-068

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

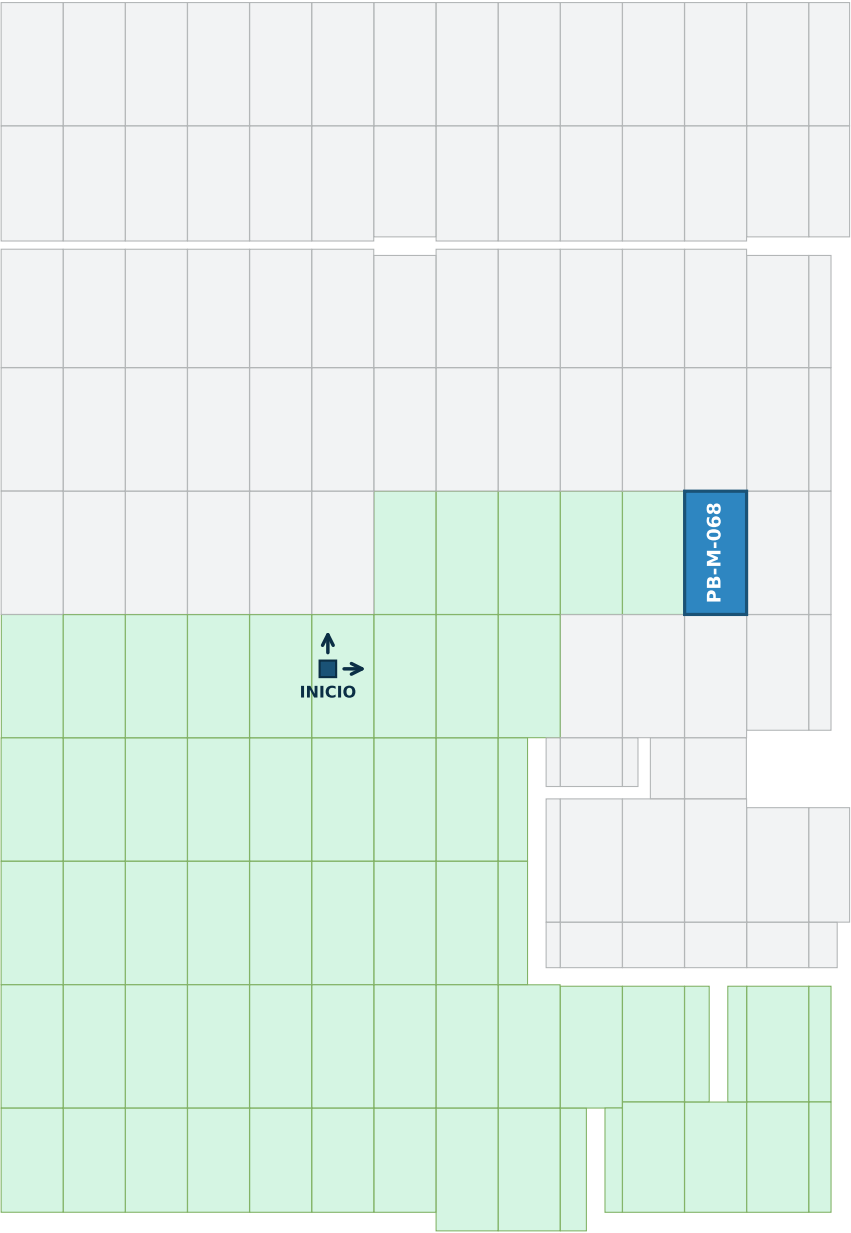

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 105 de 259

COLOCAR PB-M-068
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):
PB-M-070 → paso 107
PB-M-072 → paso 108
PB-M-085 → paso 114
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 106 de 259: PB-M-069

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

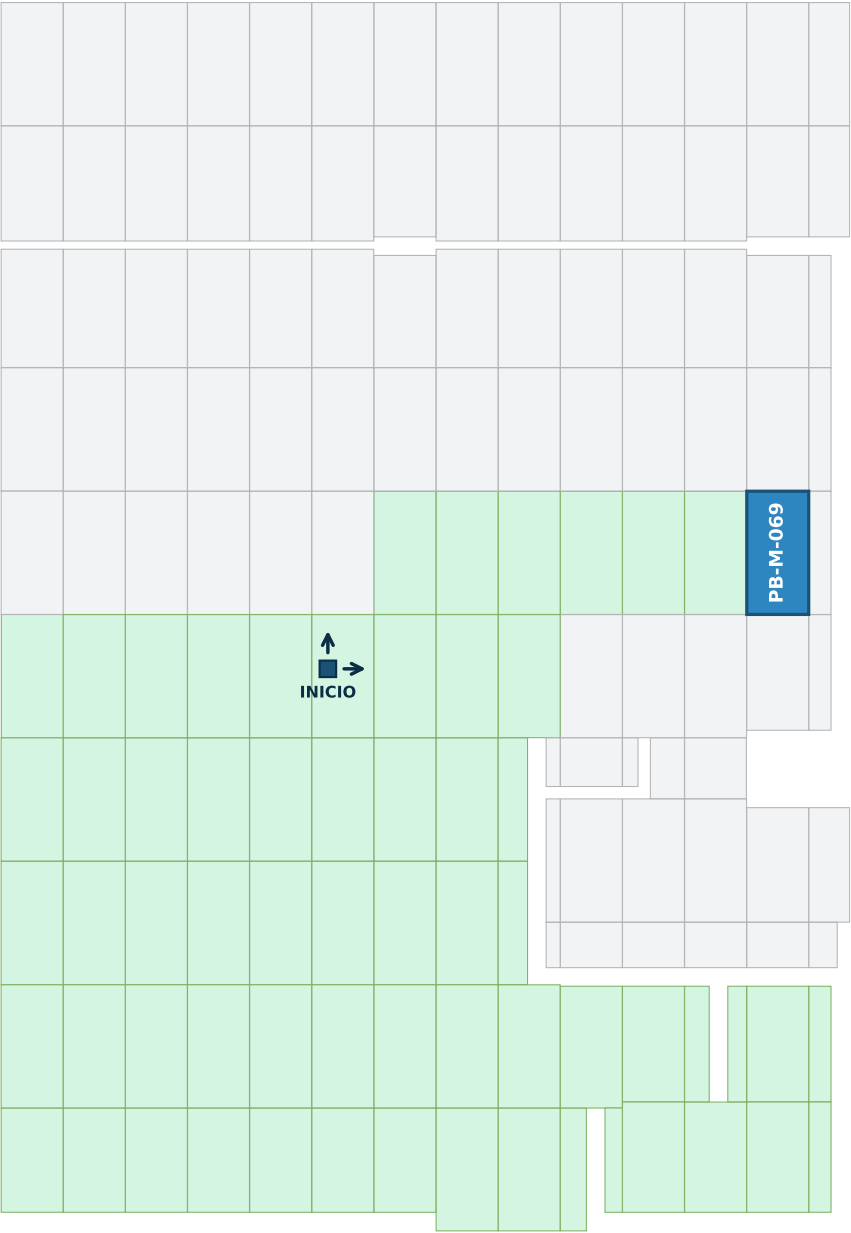

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 106 de 259

COLOCAR PB-M-069
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 107 de 259: PB-M-070

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

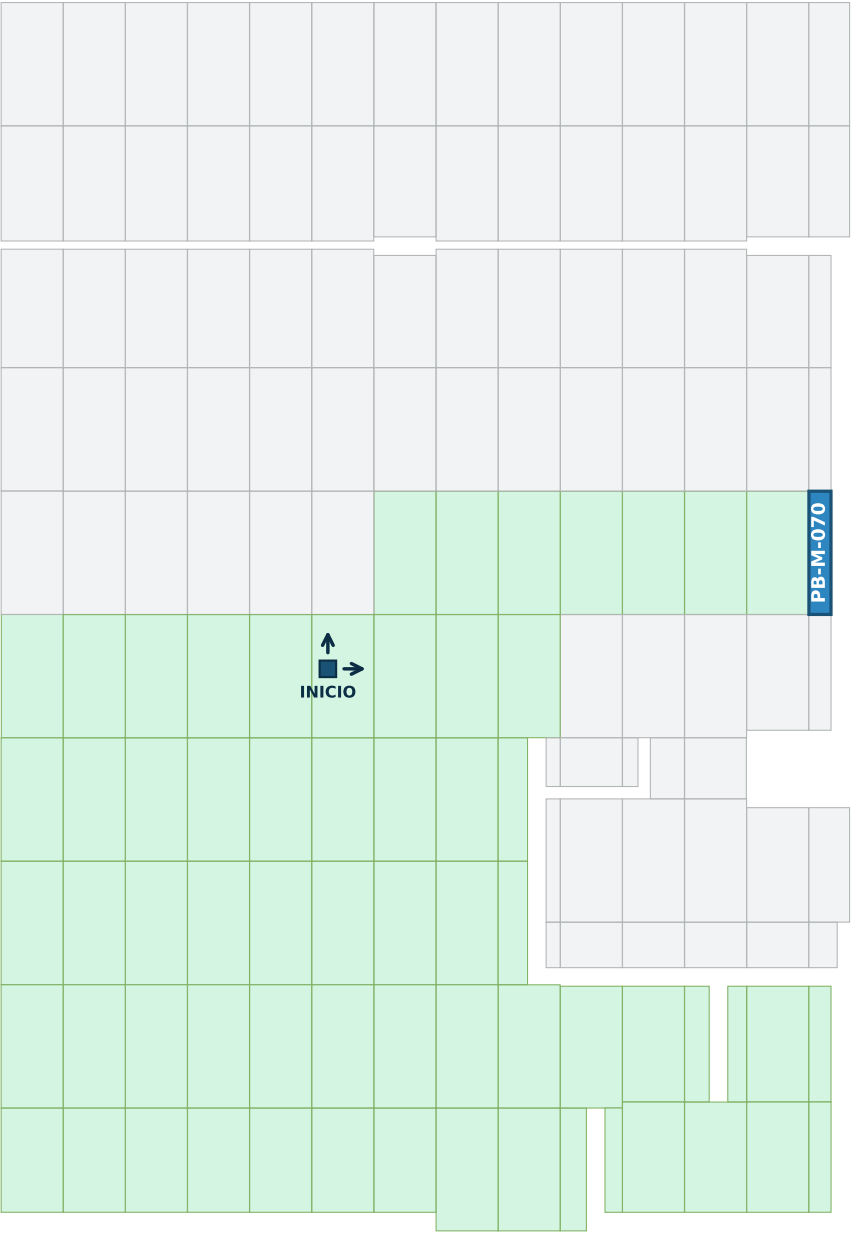

pieza M-07 (cortada antes; en reserva)

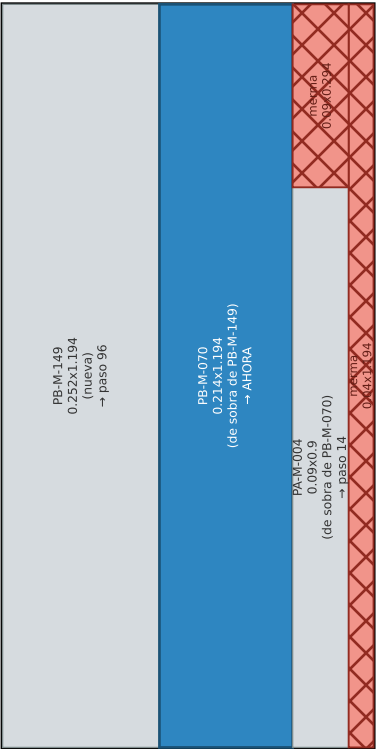

PASO 107 de 259

COLOCAR PB-M-070
0.214x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-149

EN RESERVA (19):

- PB-M-070 → paso 107
- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

- 0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
- 0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
- 0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
- 0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
- 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
- 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
- 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
- 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
- ... y 14 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 108 de 259: PB-M-072

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

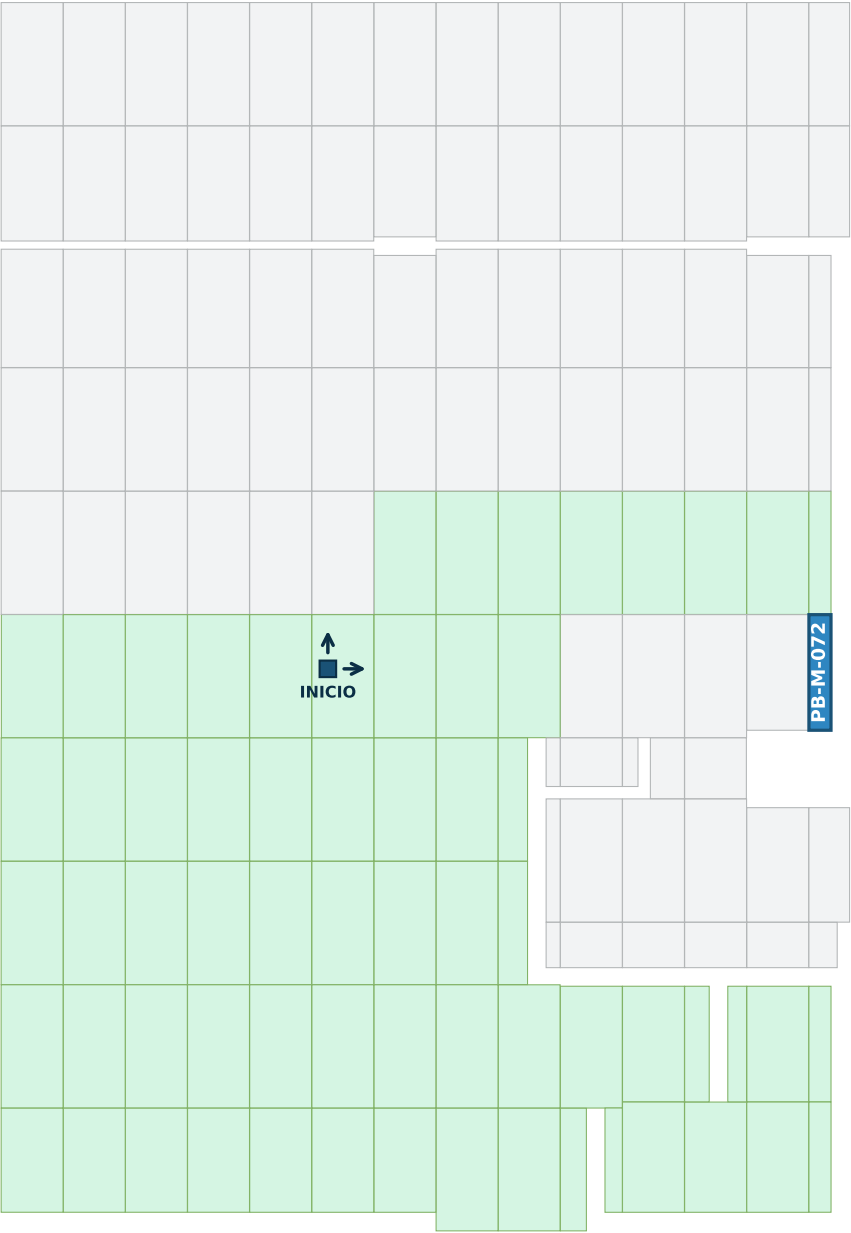

pieza M-18 (cortada antes; en reserva)

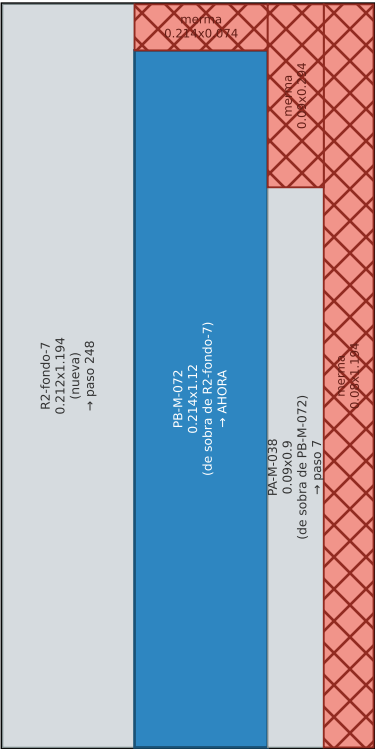

PASO 108 de 259

COLOCAR PB-M-072
0.214x1.12
sale de la SOBRA de R2-fondo-7

EN RESERVA (18):

- PB-M-072 → paso 108
- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 109 de 259: PB-M-071

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

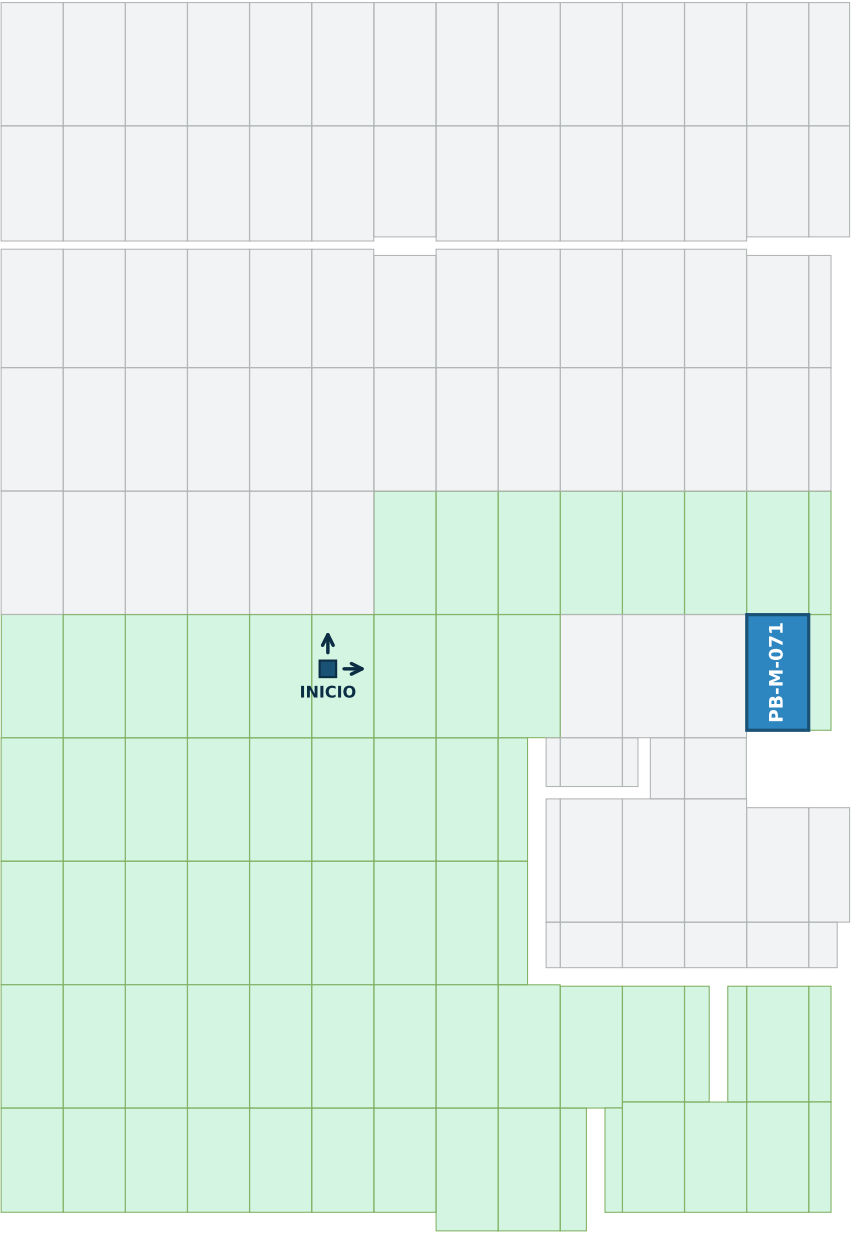

pieza M-27: SE CORTA AHORA

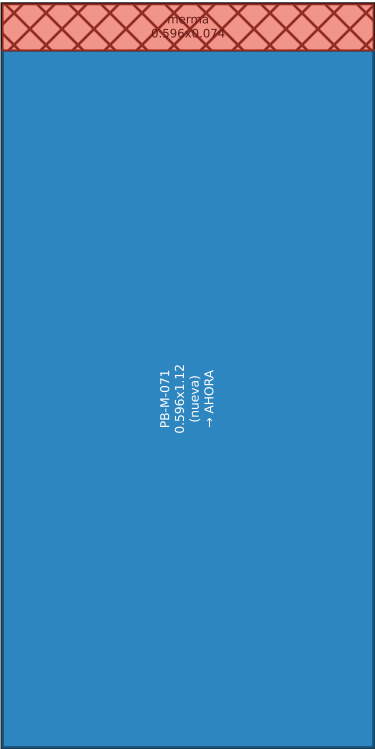

PASO 109 de 259

COLOCAR PB-M-071
0.6x1.12
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):

- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 110 de 259: PB-M-084

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

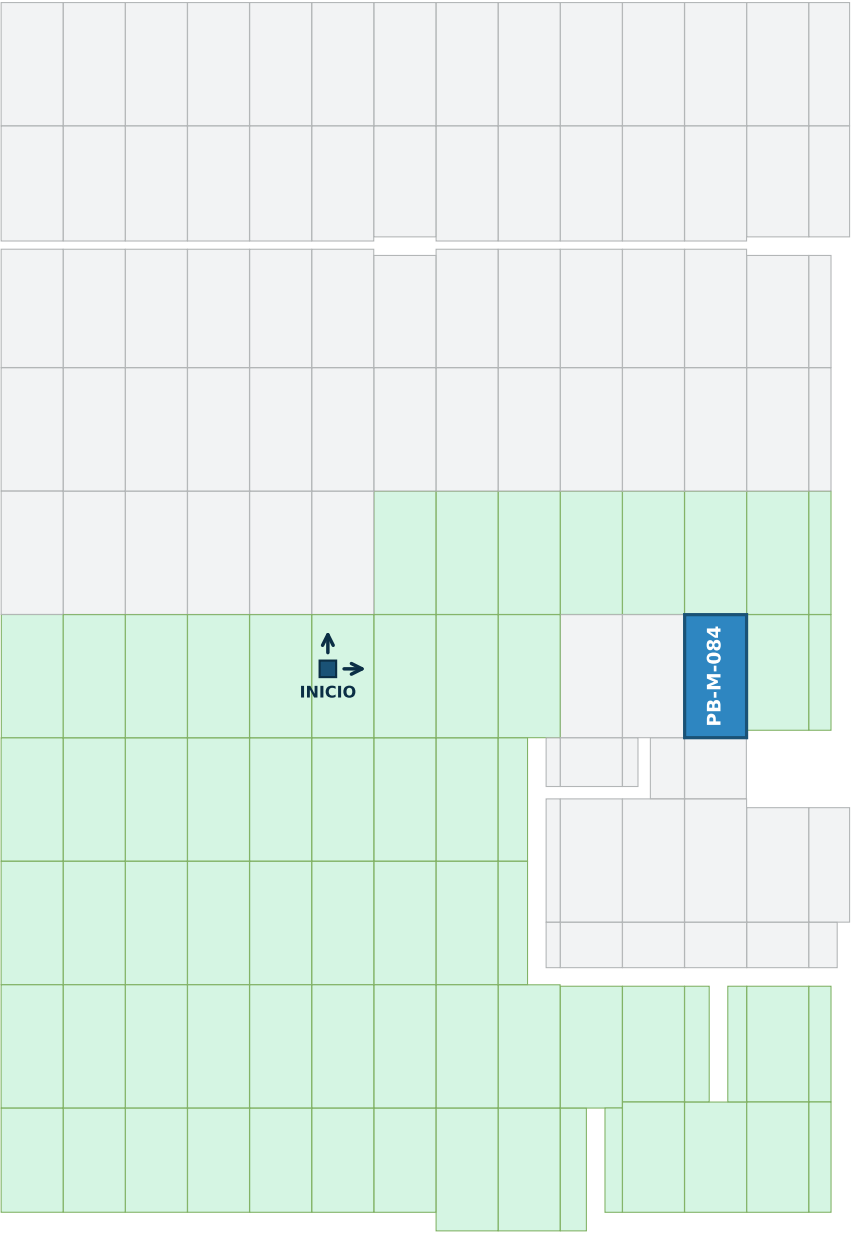

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 110 de 259

COLOCAR PB-M-084
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

- 0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
- 0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
- 0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
- 0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
- 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
- 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
- 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
- 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
- ... y 14 más


merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 111 de 259: PB-M-083

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

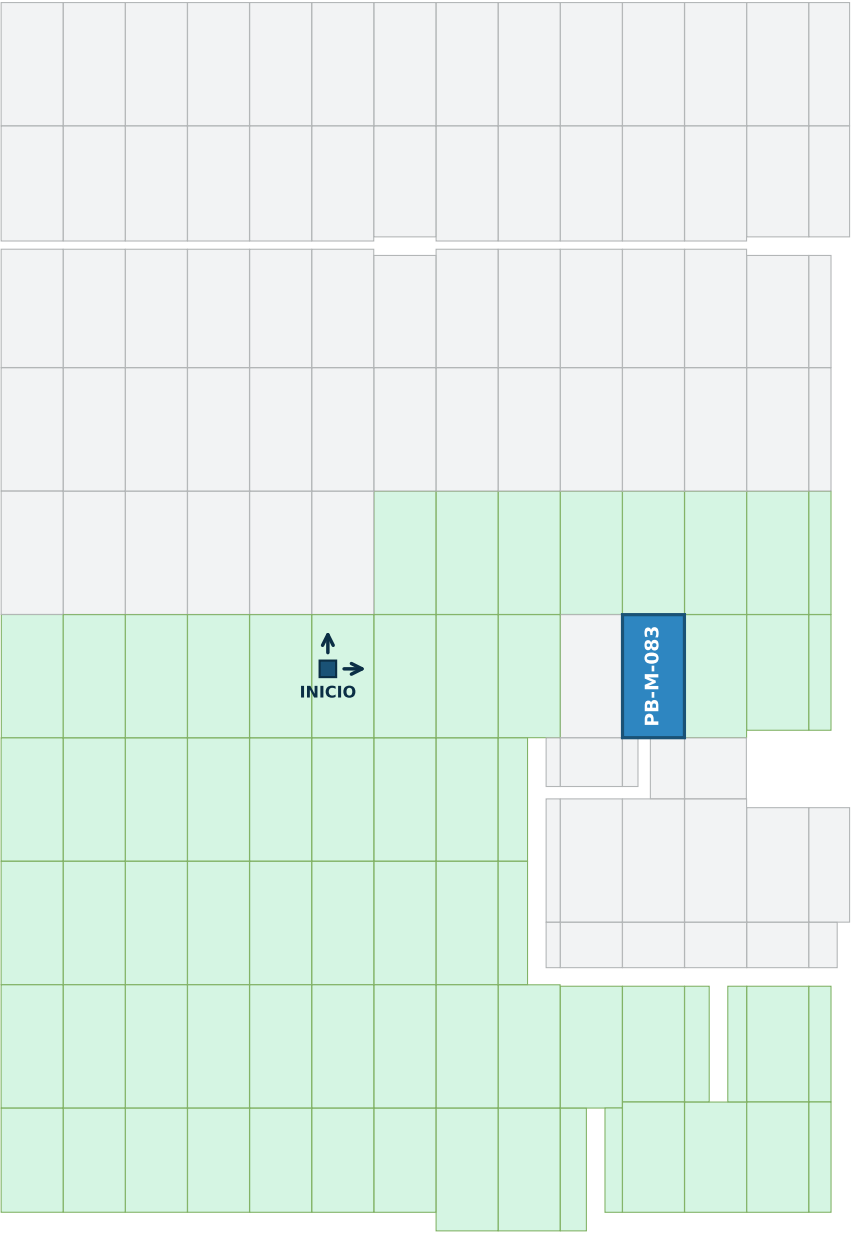

pieza M-36: SE CORTA AHORA

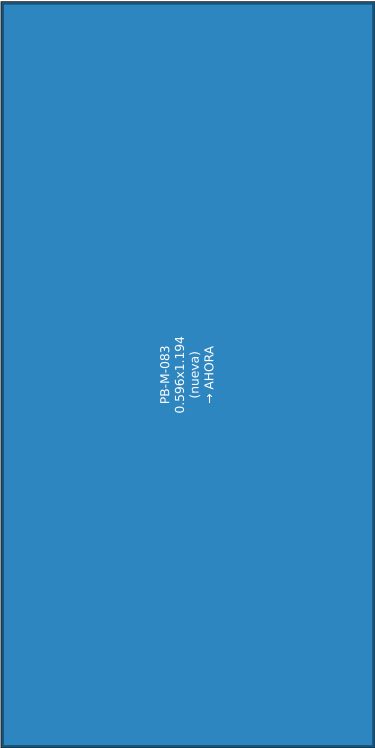

PASO 111 de 259

COLOCAR PB-M-083
0.6x1.192
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):

- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 112 de 259: PB-M-082

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

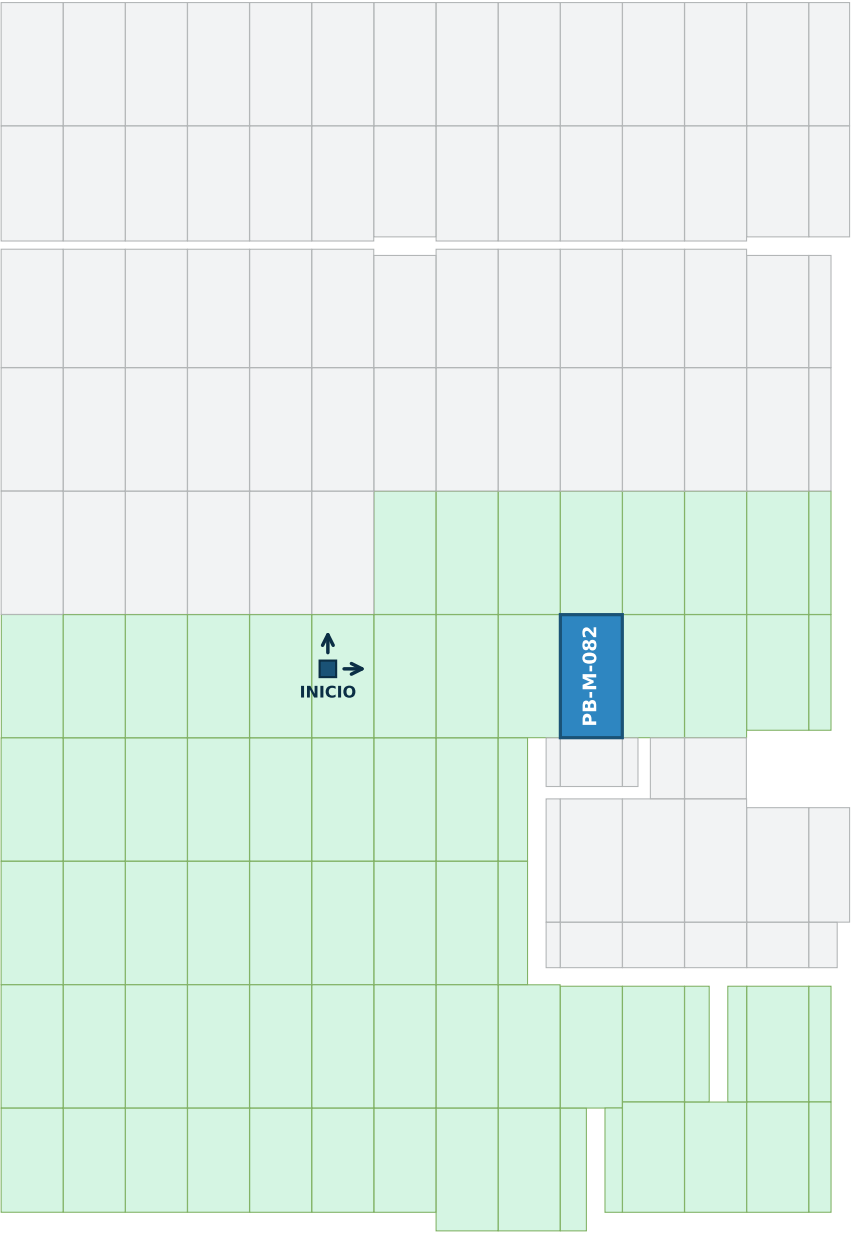

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 112 de 259

COLOCAR PB-M-082
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 113 de 259: PB-M-086

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

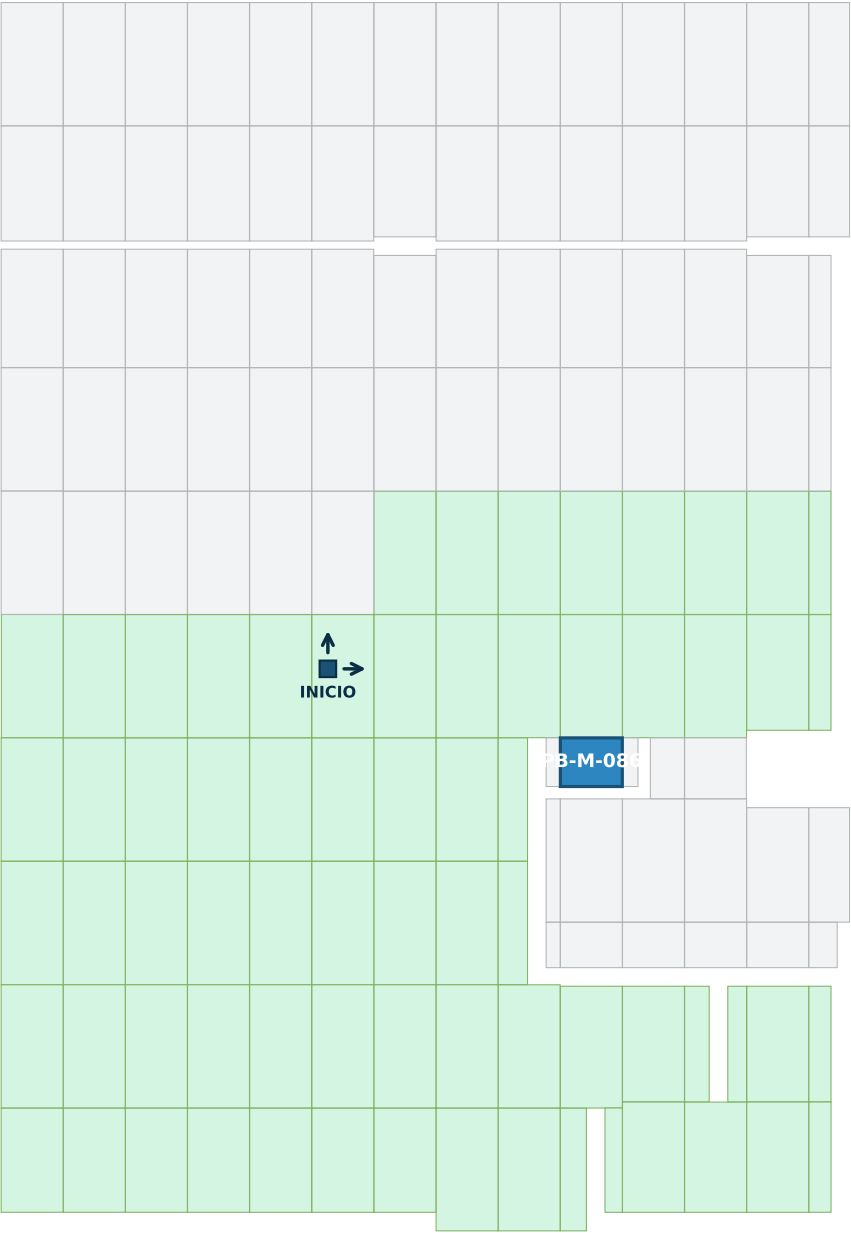

pieza M-42: SE CORTA AHORA

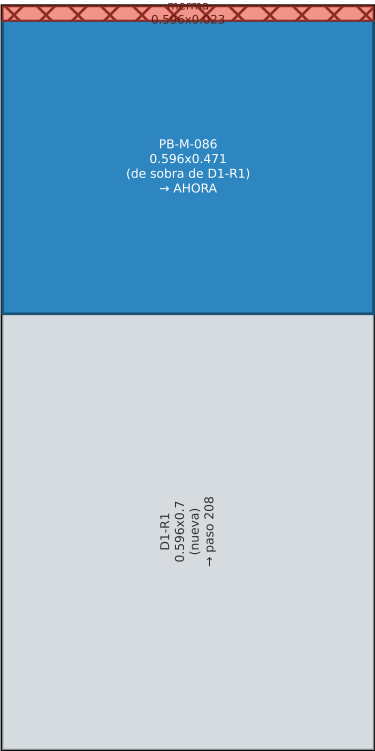

PASO 113 de 259

COLOCAR PB-M-086
0.6x0.471
sale de la SOBRA de D1-R1

al cortar M-42 salen
también (a RESERVA):
D1-R1 → paso 208

EN RESERVA (17):

- PB-M-085 → paso 114
- PB-M-087 → paso 115
- PB-M-088 → paso 116
- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- ... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 114 de 259: PB-M-085

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

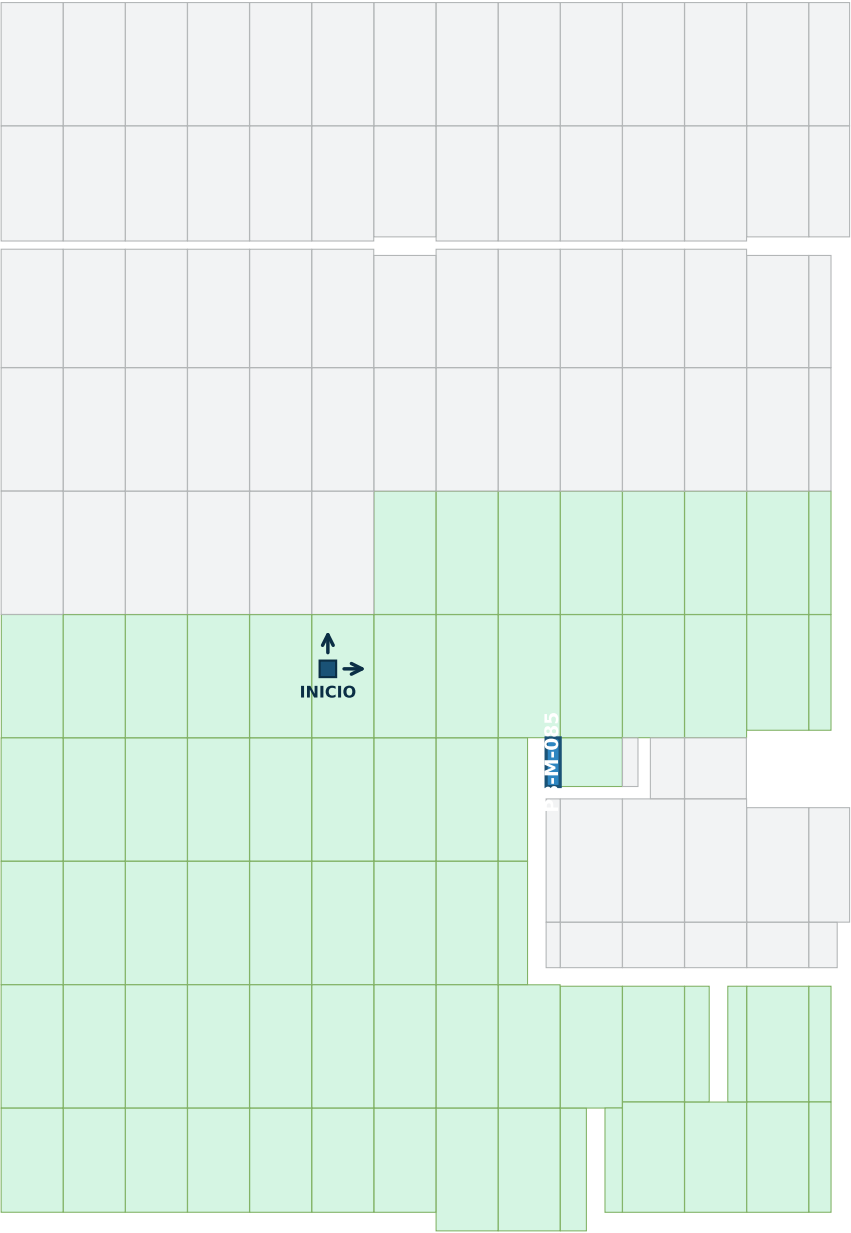

pieza M-47 (cortada antes; en reserva)



PASO 114 de 259
COLOCAR PB-M-085
0.136x0.471
sale de la SOBRA de PB-M-146


EN RESERVA (18):
PB-M-085 -> paso 114
PB-M-087 -> paso 115
PB-M-088 -> paso 116
PB-M-089 -> paso 117
PB-M-114 -> paso 122
PB-M-115 -> paso 123
PB-M-116 -> paso 124
PB-M-117 -> paso 125
PB-M-042 -> paso 132
PB-M-014 -> paso 183
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 115 de 259: PB-M-087

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

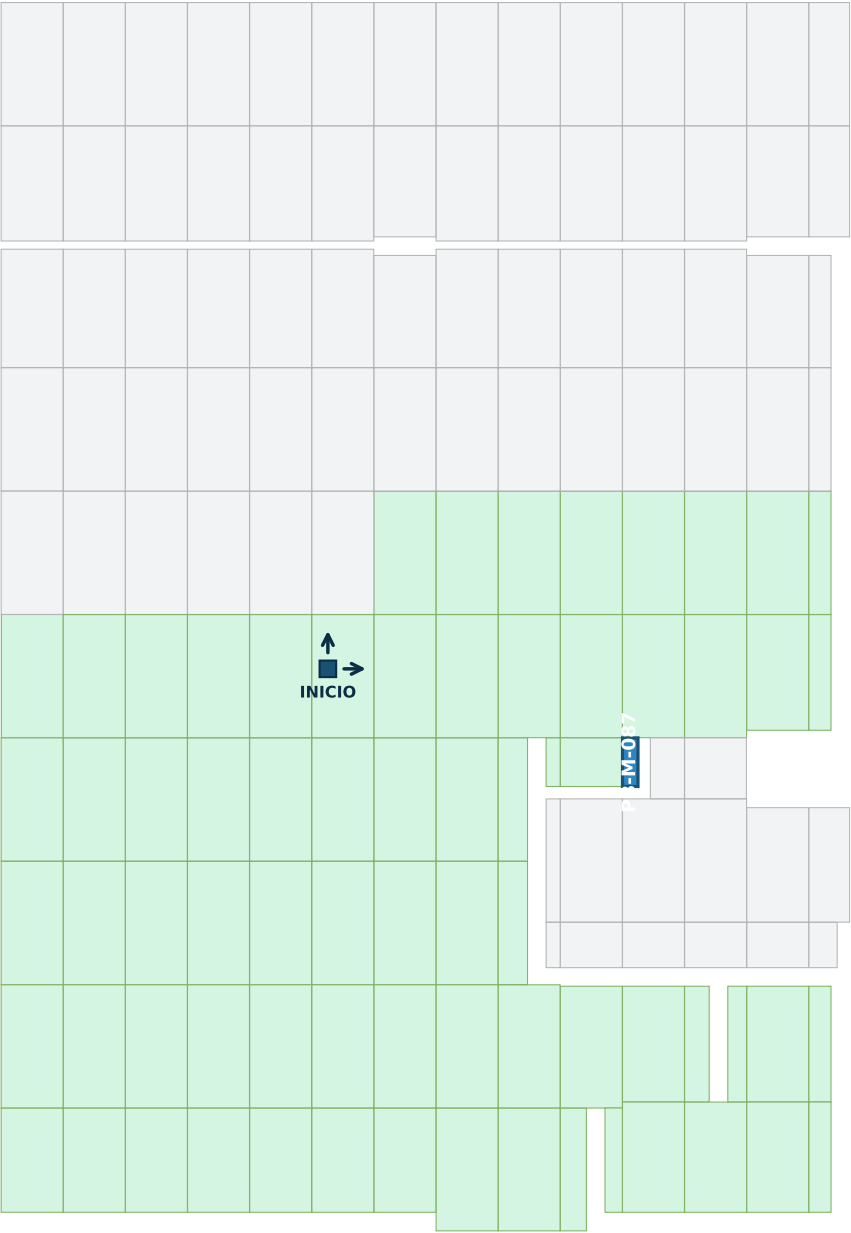

pieza M-22 (cortada antes; en reserva)



PASO 115 de 259
COLOCAR PB-M-087
0.15x0.471
sale de la SOBRA de PB-M-088


EN RESERVA (17):
PB-M-087 → paso 115
PB-M-088 → paso 116
PB-M-089 → paso 117
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P3 → paso 196
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 116 de 259: PB-M-088

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

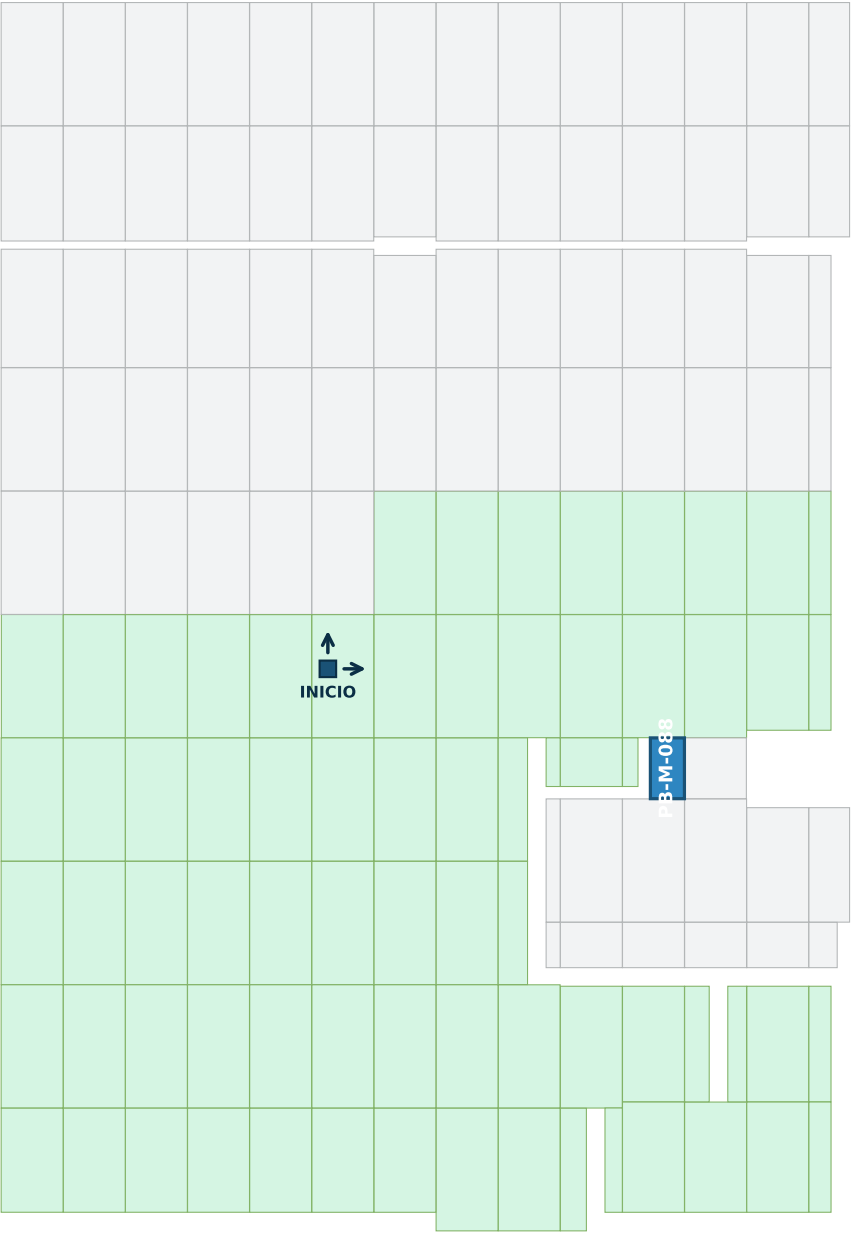

pieza M-22 (cortada antes; en reserva)



PASO 116 de 259
COLOCAR PB-M-088
0.33x0.589
sale de la SOBRA de PA-M-027


EN RESERVA (16):
PB-M-088 -> paso 116
PB-M-089 -> paso 117
PB-M-114 -> paso 122
PB-M-115 -> paso 123
PB-M-116 -> paso 124
PB-M-117 -> paso 125
PB-M-042 -> paso 132
PB-M-014 -> paso 183
P3 -> paso 196
P4 -> paso 198
... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 117 de 259: PB-M-089

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

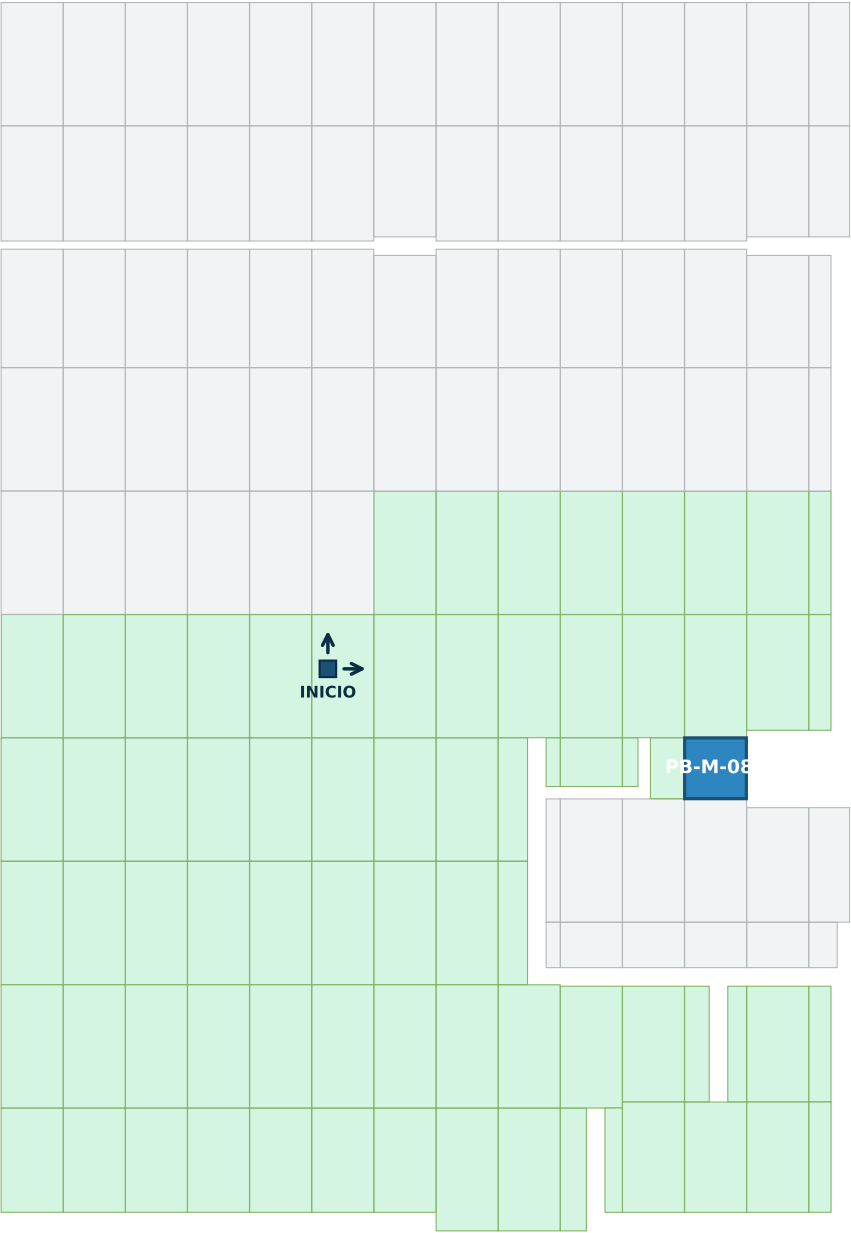

pieza M-09 (cortada antes; en reserva)

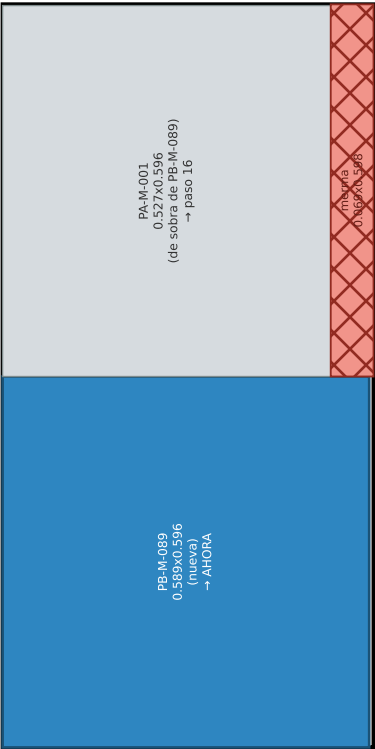

PASO 117 de 259

COLOCAR PB-M-089
0.598x0.589
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):

- PB-M-089 → paso 117
- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- P3 → paso 196
- P4 → paso 198
- D1-R1 → paso 208
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

- 0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
- 0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
- 0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
- 0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
- 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
- 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
- 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
- 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
- ... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 118 de 259: PB-M-102

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

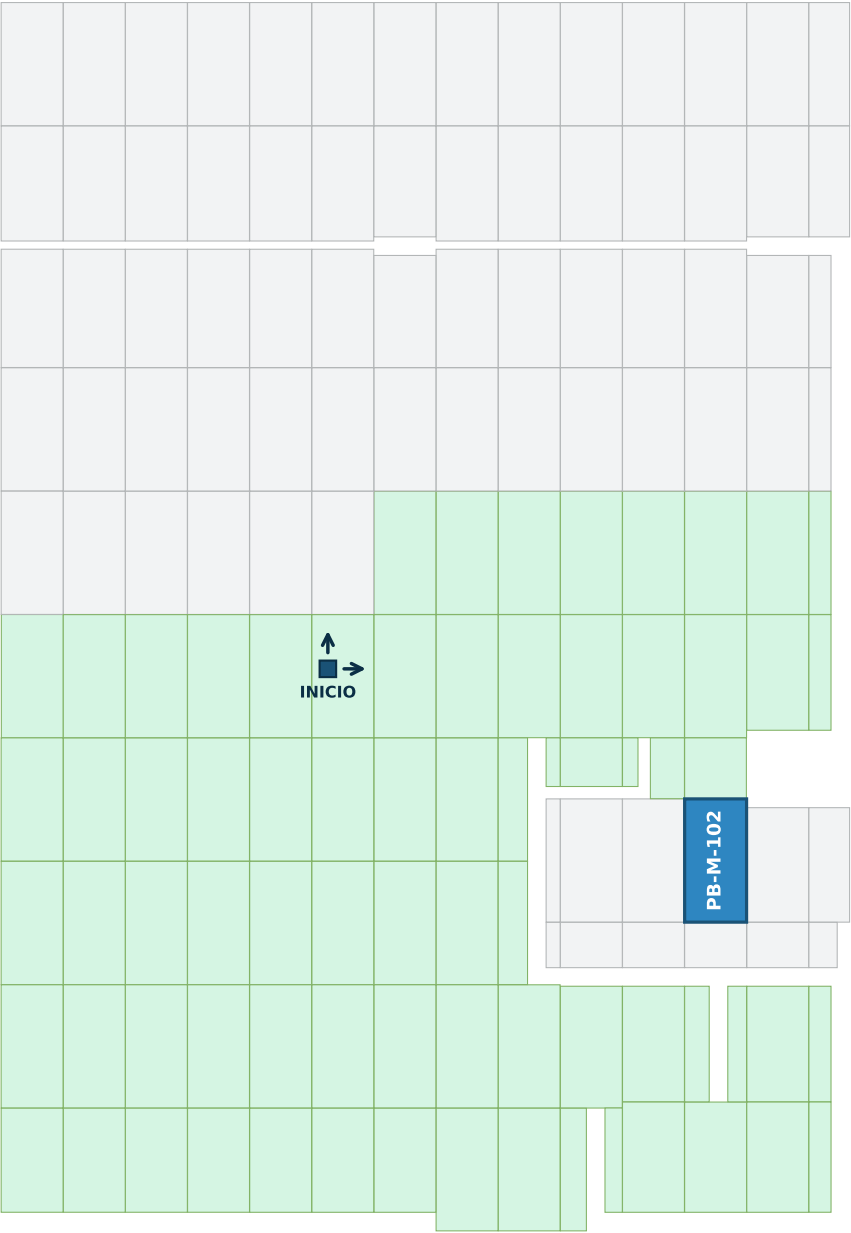

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 118 de 259

COLOCAR PB-M-102
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
R1-fondo-2 → paso 225
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 119 de 259: PB-M-101

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

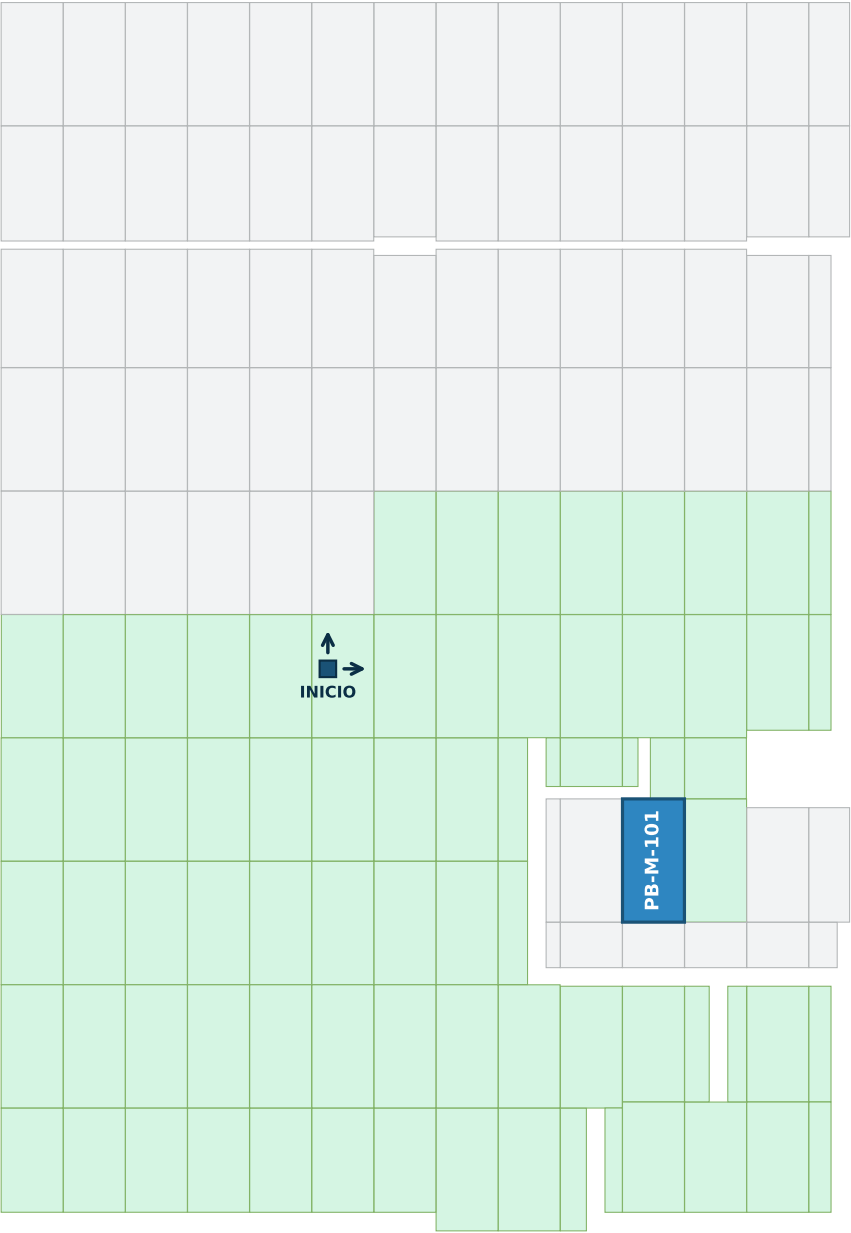

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 119 de 259

COLOCAR PB-M-101
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):

- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- P3 → paso 196
- P4 → paso 198
- D1-R1 → paso 208
- R1-fondo-2 → paso 225
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 120 de 259: PB-M-100

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

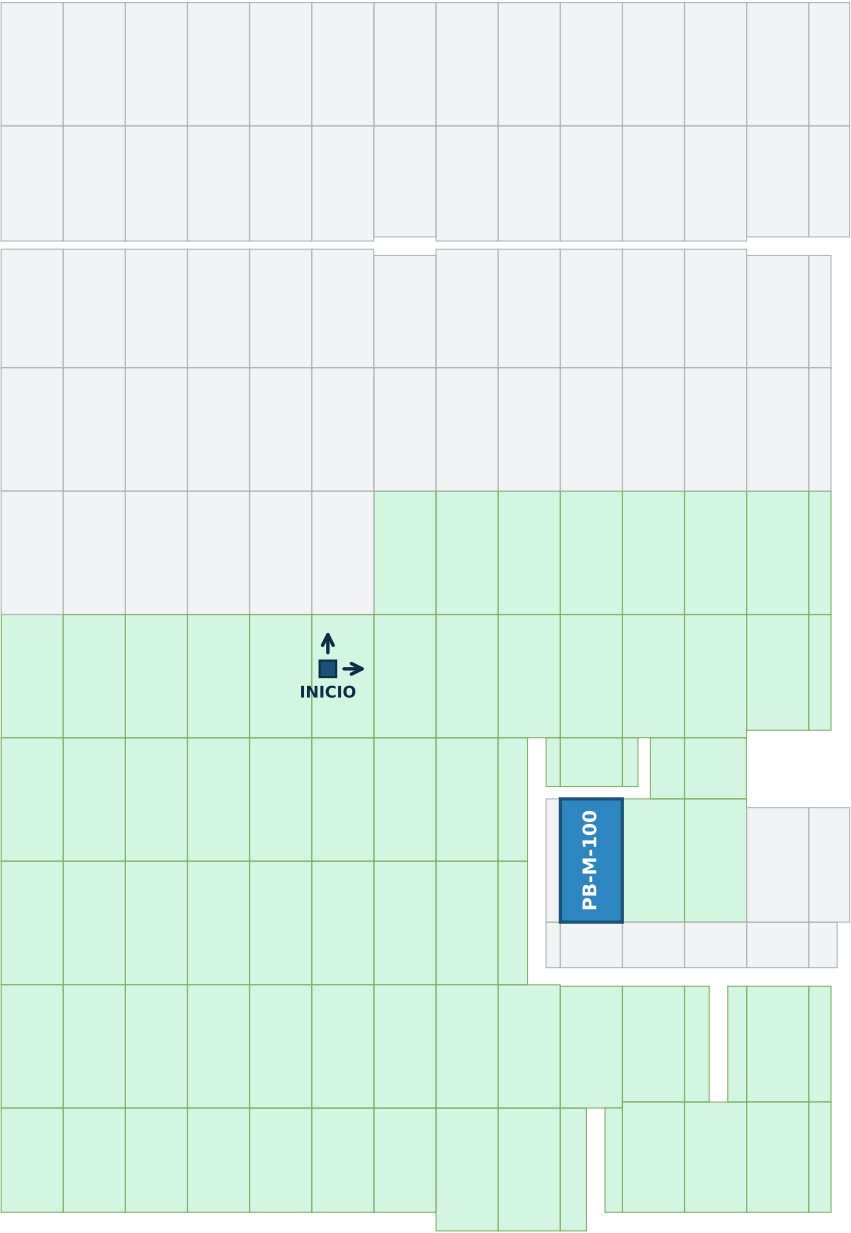

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 120 de 259

COLOCAR PB-M-100
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):

- PB-M-114 → paso 122
- PB-M-115 → paso 123
- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- P3 → paso 196
- P4 → paso 198
- D1-R1 → paso 208
- R1-fondo-2 → paso 225
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 121 de 259: PB-M-099

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

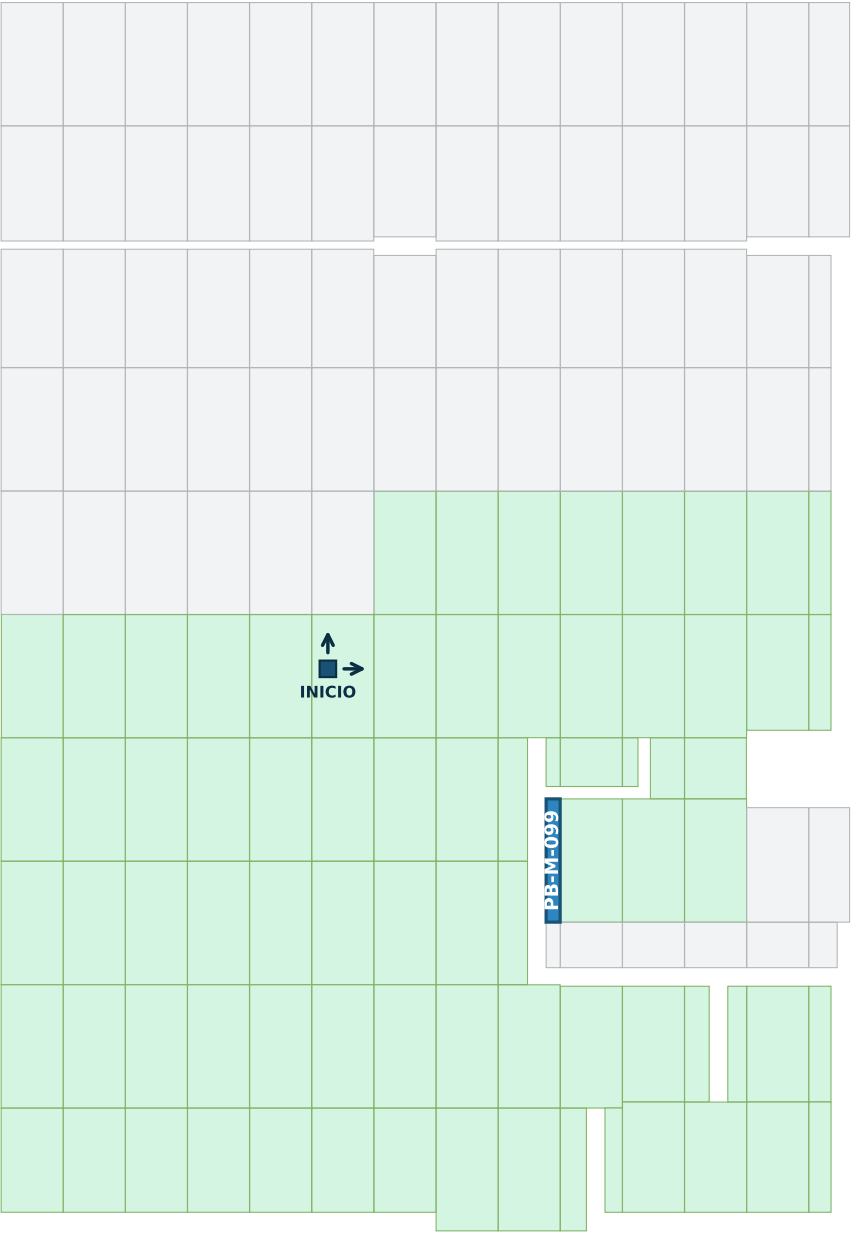

pieza M-29: SE CORTA AHORA



PASO 121 de 259

COLOCAR PB-M-099
0.136x1.194
sale de la SOBRA de R1-fondo-7

al cortar M-29 salen
también (a RESERVA):
PB-M-056 -> paso 131
R1-fondo-7 -> paso 230

EN RESERVA (14):
PB-M-114 -> paso 122
PB-M-115 -> paso 123
PB-M-116 -> paso 124
PB-M-117 -> paso 125
PB-M-042 -> paso 132
PB-M-014 -> paso 183
P3 -> paso 196
P4 -> paso 198
D1-R1 -> paso 208
R1-fondo-2 -> paso 225
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más

merma acum.: 1.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 122 de 259: PB-M-114

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

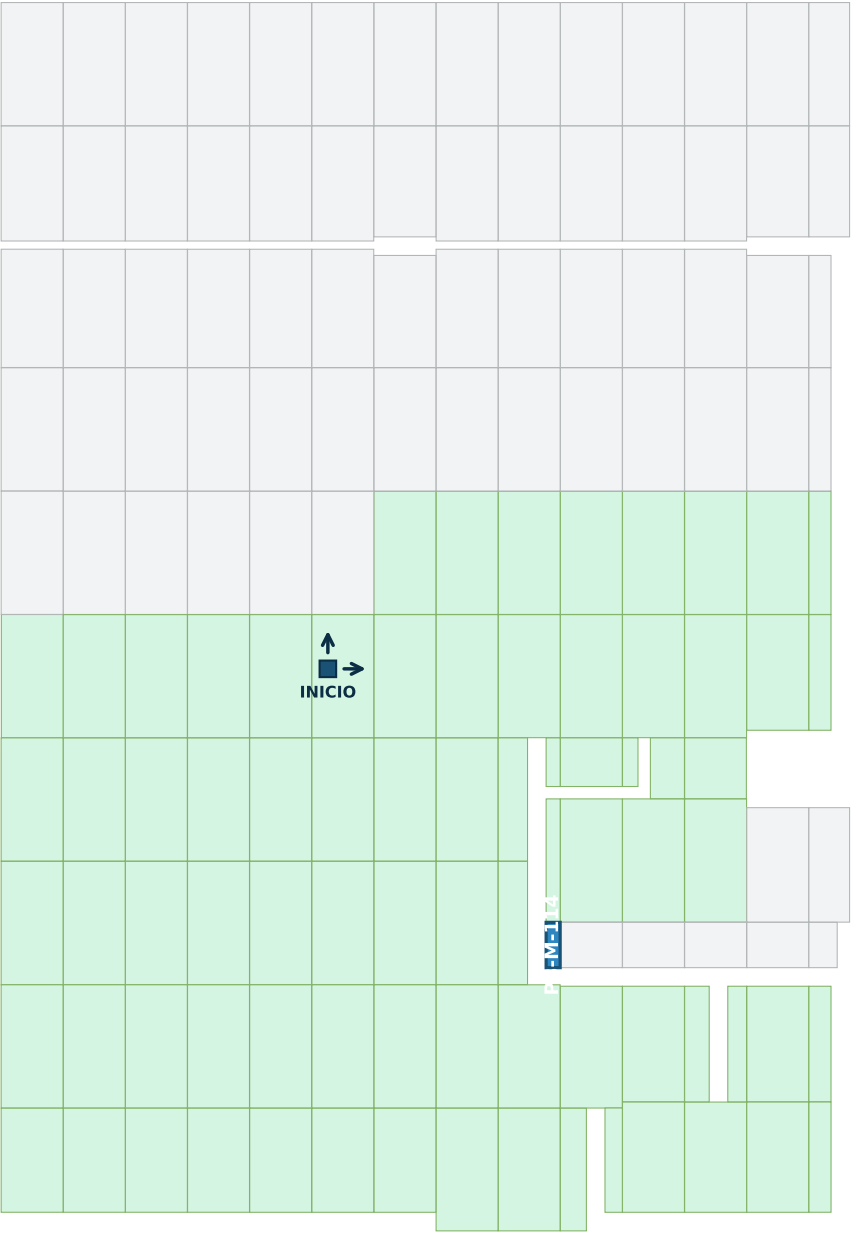

pieza M-51 (cortada antes; en reserva)



PASO 122 de 259
COLOCAR PB-M-114
0.136x0.439
sale de la SOBRA de PB-M-145


EN RESERVA (16):
PB-M-114 → paso 122
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
PB-M-056 → paso 131
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²
0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 123 de 259: PB-M-115

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

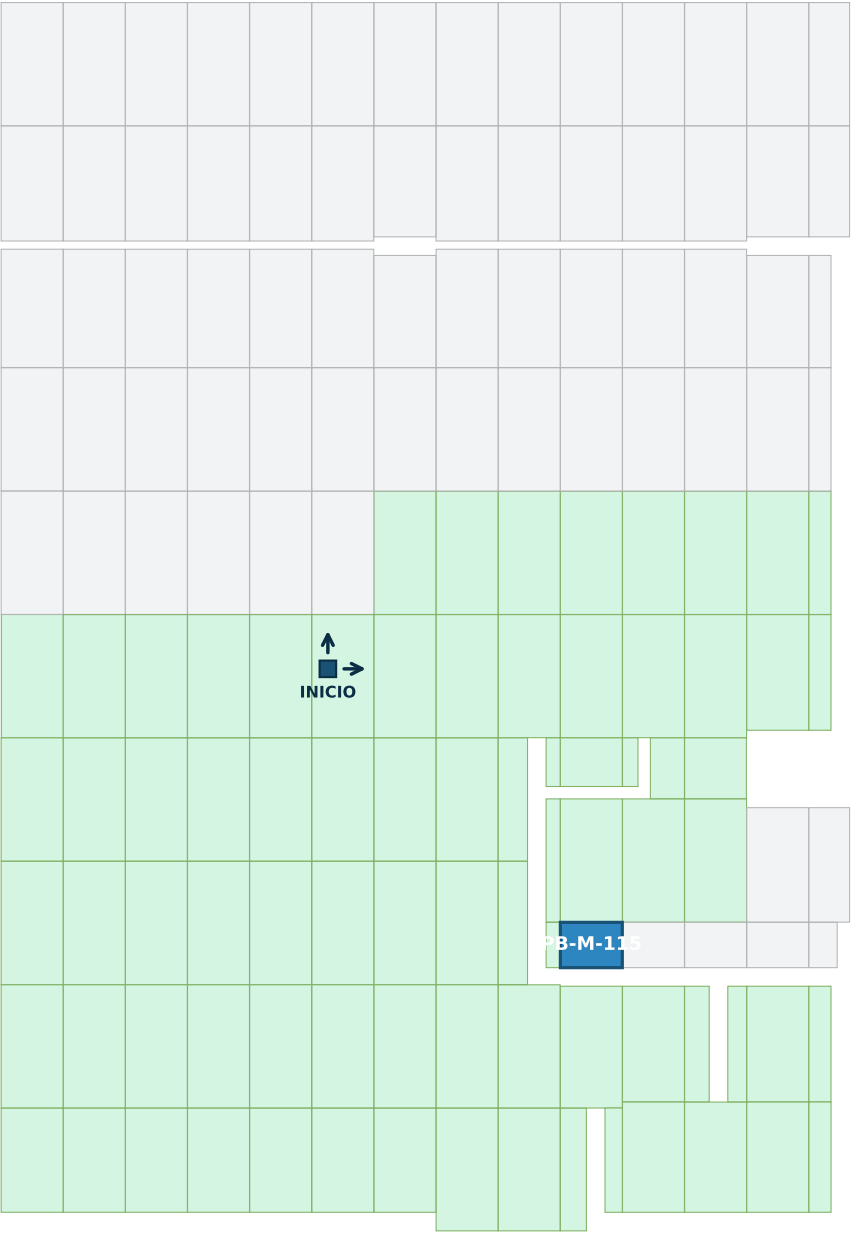

pieza M-14 (cortada antes; en reserva)

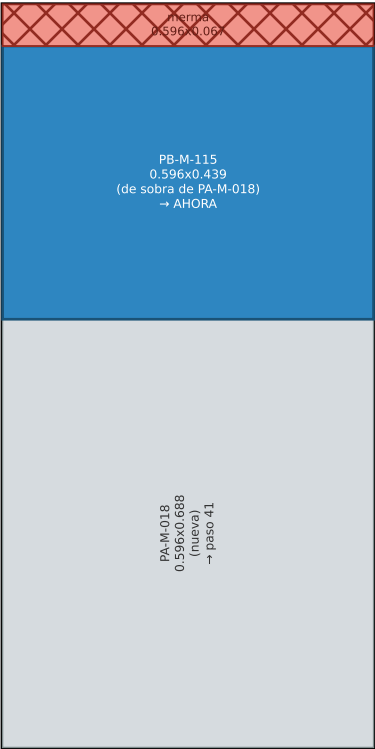

PASO 123 de 259

COLOCAR PB-M-115
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-018

EN RESERVA (15):
PB-M-115 → paso 123
PB-M-116 → paso 124
PB-M-117 → paso 125
PB-M-056 → paso 131
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
R1-fondo-2 → paso 225
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 124 de 259: PB-M-116

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

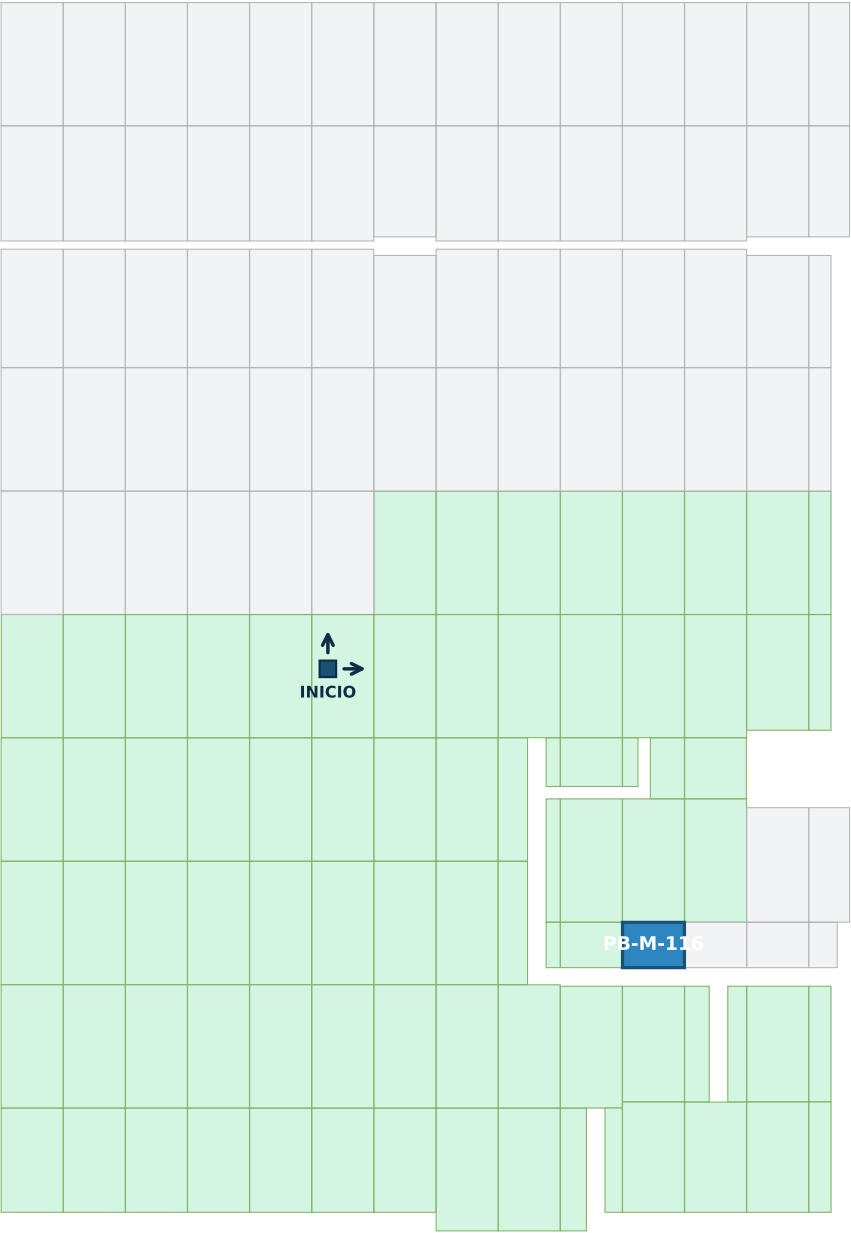

pieza M-06 (cortada antes; en reserva)

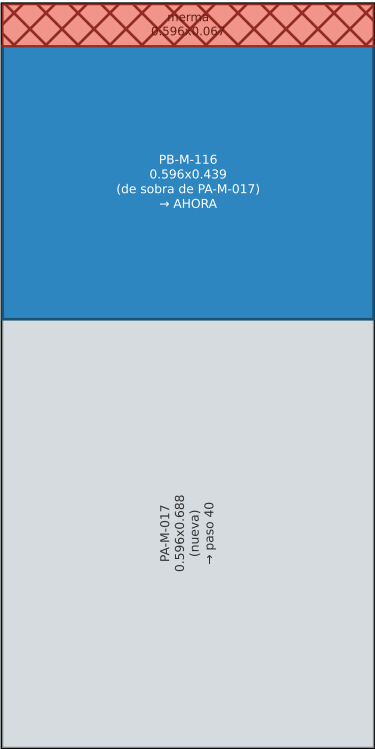

PASO 124 de 259

COLOCAR PB-M-116
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-017

EN RESERVA (14):

- PB-M-116 → paso 124
- PB-M-117 → paso 125
- PB-M-056 → paso 131
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- P3 → paso 196
- P4 → paso 198
- D1-R1 → paso 208
- R1-fondo-2 → paso 225
- R1-fondo-7 → paso 230
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 125 de 259: PB-M-117

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

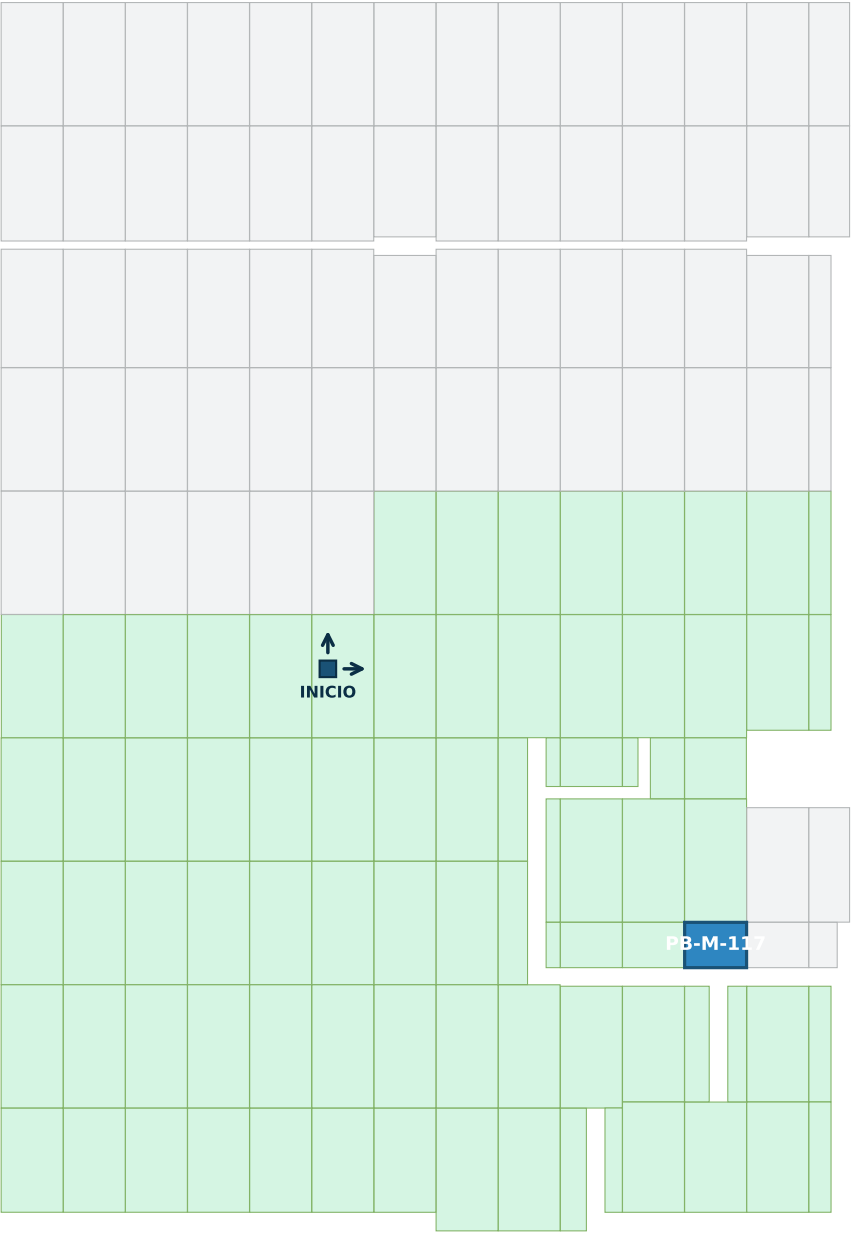

pieza M-03 (cortada antes; en reserva)

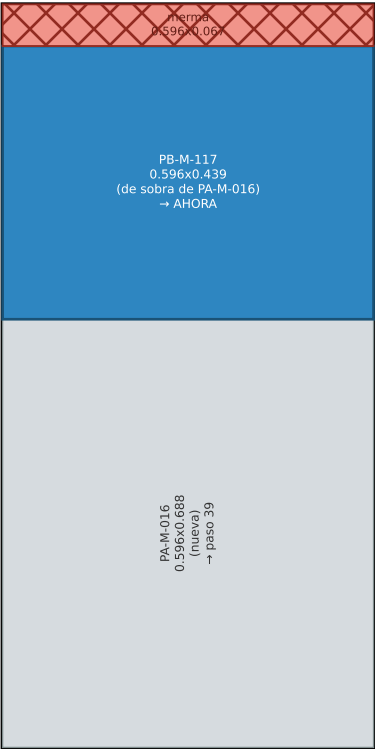

PASO 125 de 259

COLOCAR PB-M-117
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-016

EN RESERVA (13):
PB-M-117 → paso 125
PB-M-056 → paso 131
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 126 de 259: PB-M-118

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

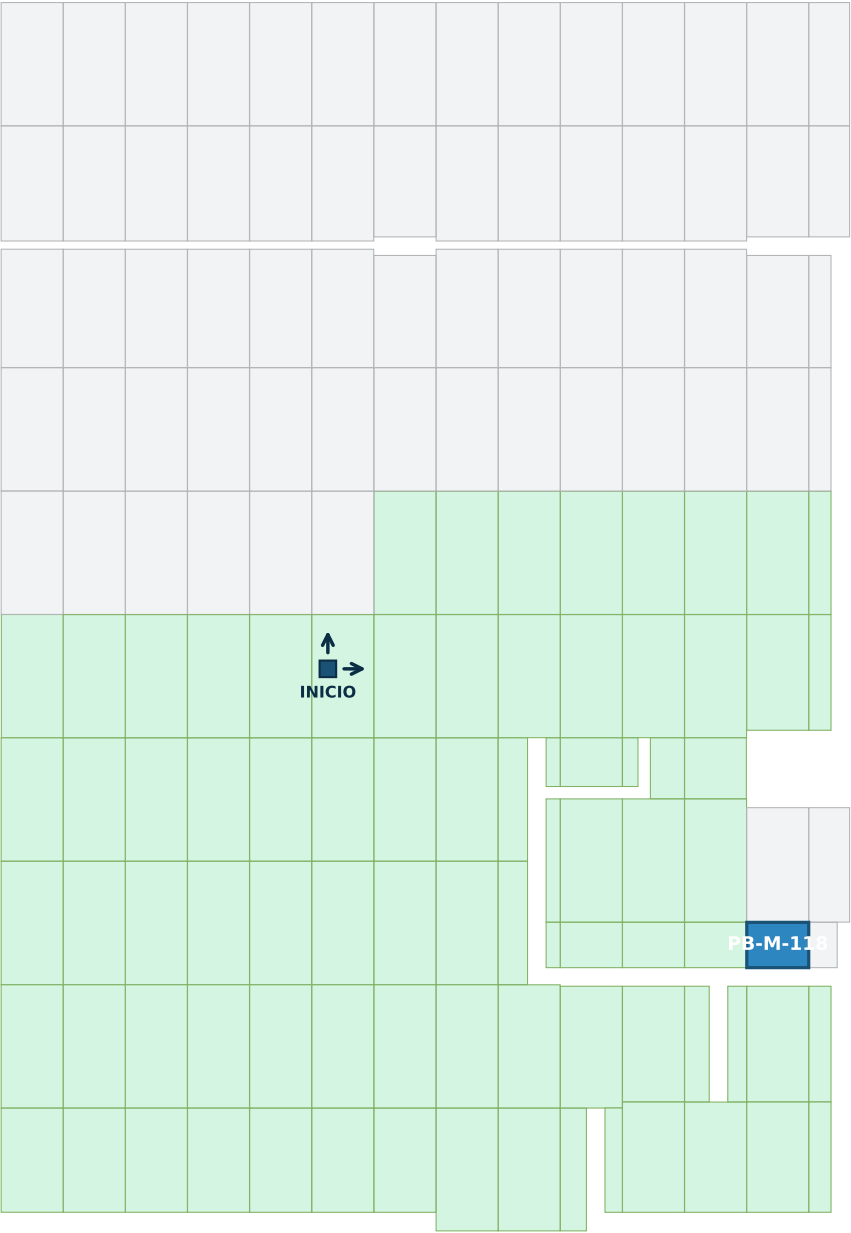

pieza M-31: SE CORTA AHORA

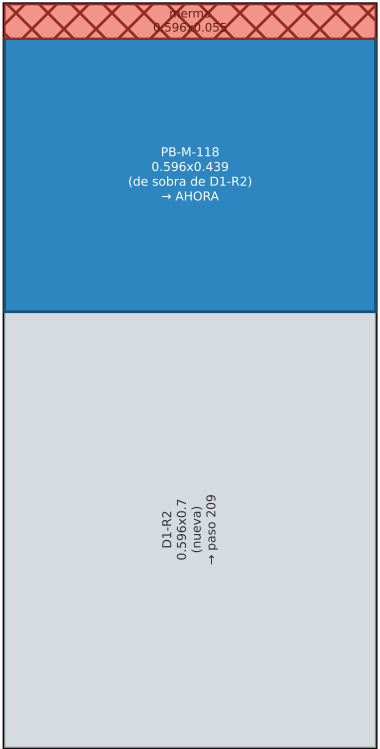

PASO 126 de 259

COLOCAR PB-M-118
0.6x0.439
sale de la SOBRA de D1-R2

al cortar M-31 salen
también (a RESERVA):
D1-R2 → paso 209

EN RESERVA (12):
PB-M-056 → paso 131
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-6 → paso 247
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 127 de 259: PB-M-119

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

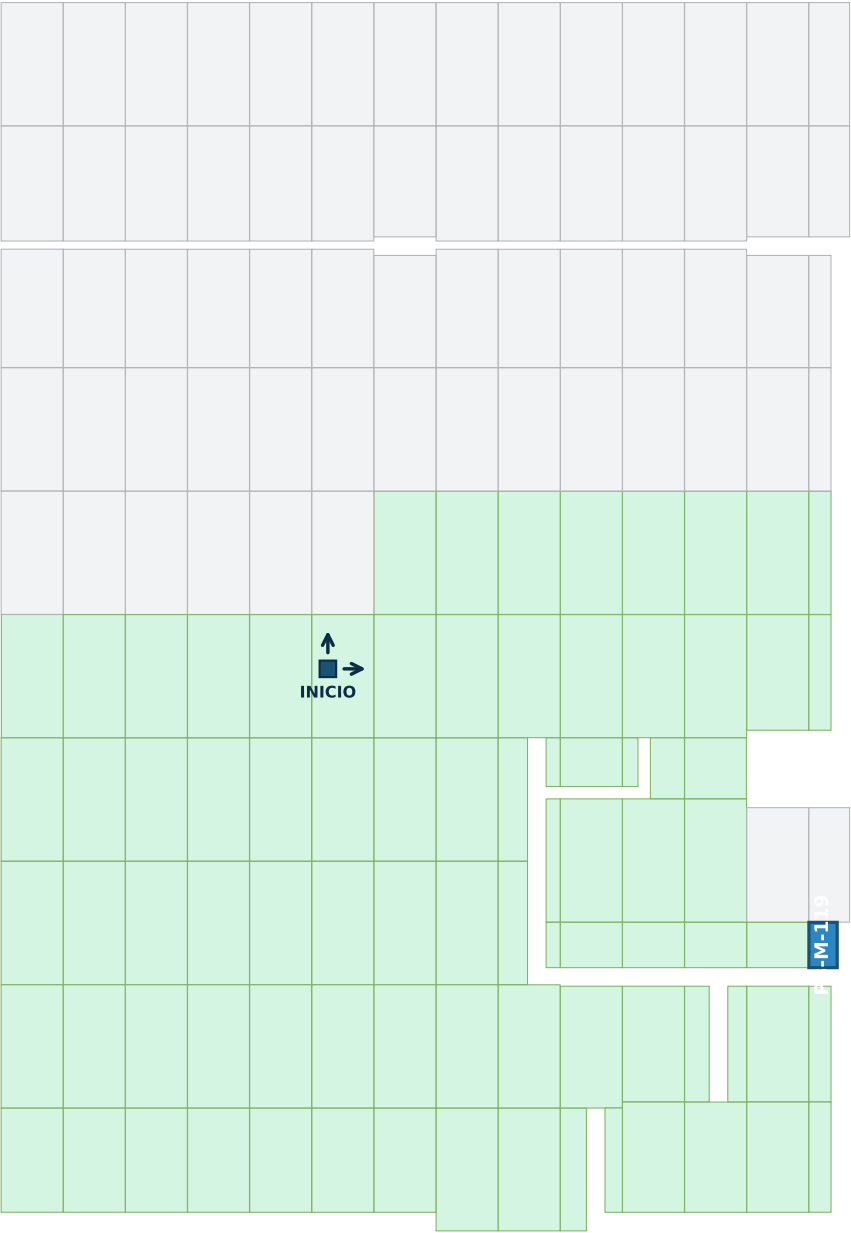

pieza M-28: SE CORTA AHORA

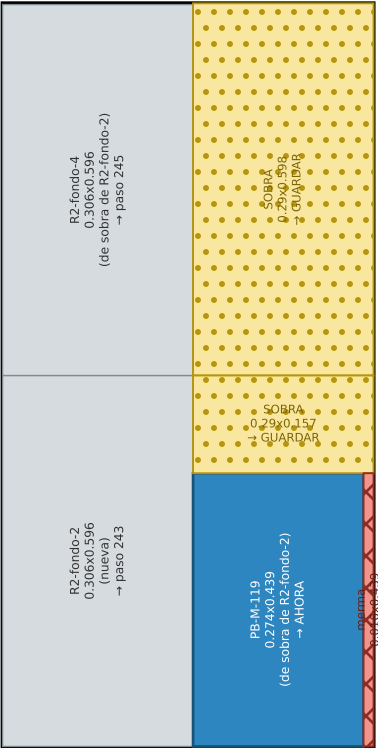

PASO 127 de 259

COLOCAR PB-M-119
0.274x0.439
sale de la SOBRA de R2-fondo-2

al cortar M-28 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245

EN RESERVA (13):
PB-M-056 → paso 131
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.14 m²

0.596x0.126 (de M-49, paso 85)
0.125x0.136 (de M-47, paso 87)
0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
... y 14 más


merma acum.: 1.46 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 128 de 259: PB-M-104

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

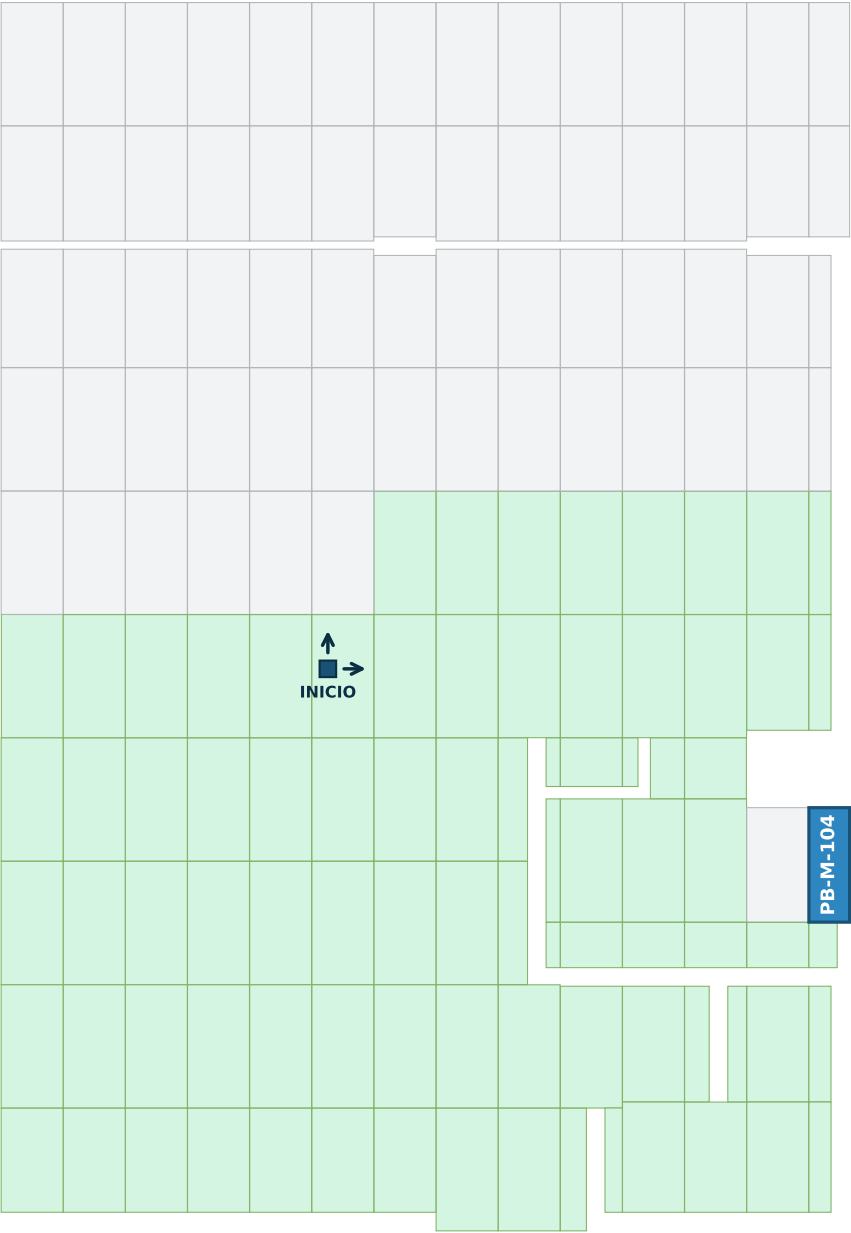

pieza M-26: SE CORTA AHORA

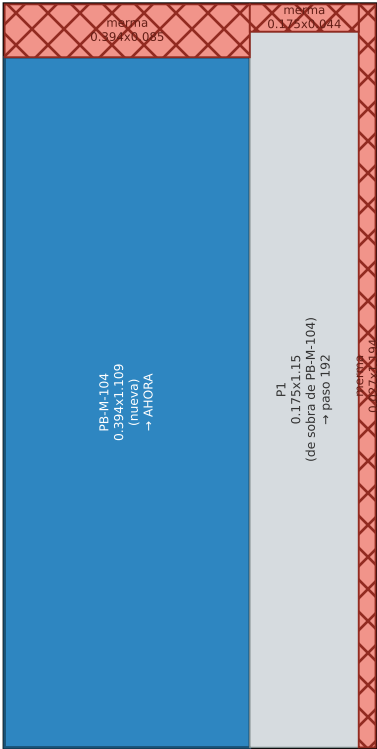

PASO 128 de 259
COLOCAR PB-M-104
0.394x1.109
corte de pieza nueva

al cortar M-26 salen
también (a RESERVA):
P1 → paso 192

EN RESERVA (15):
PB-M-056 → paso 131
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
... y 16 más


merma acum.: 1.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 129 de 259: PB-M-103

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

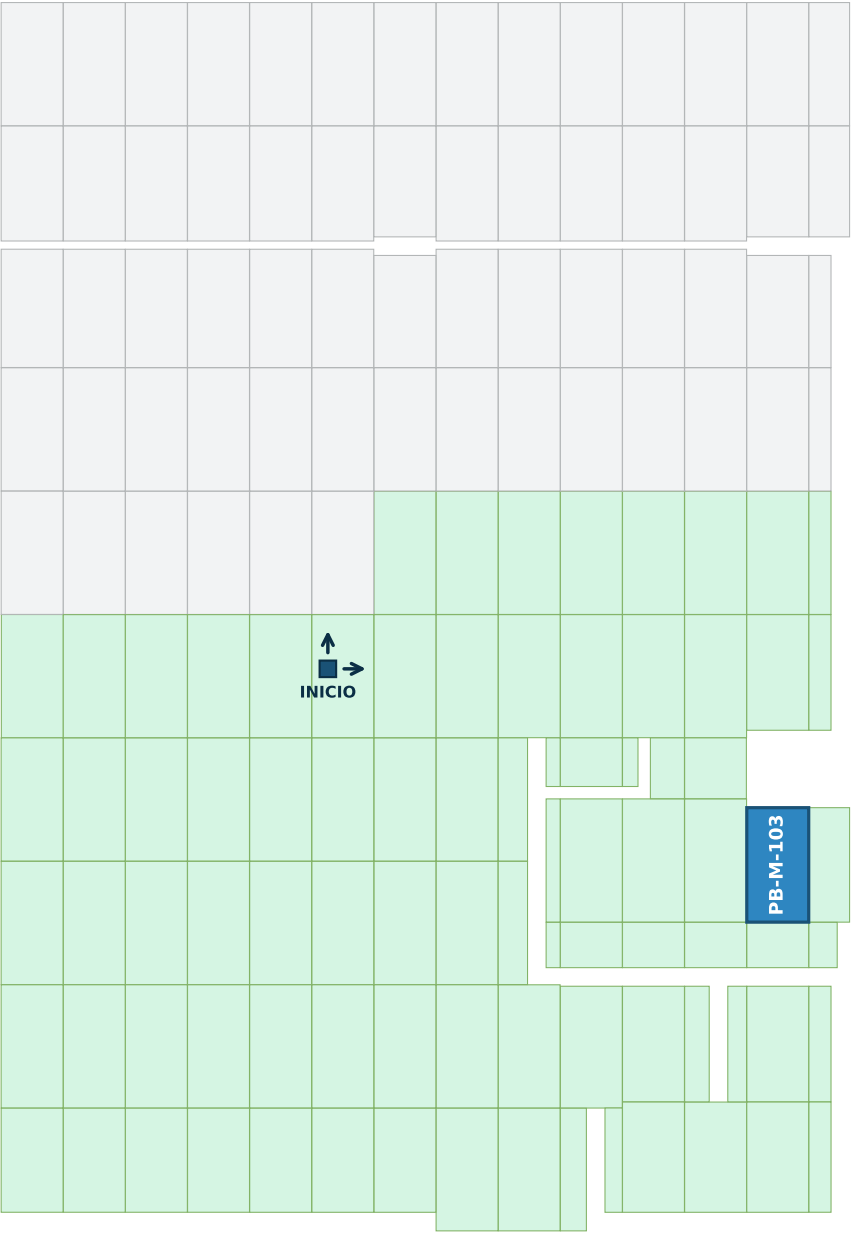

pieza M-30: SE CORTA AHORA

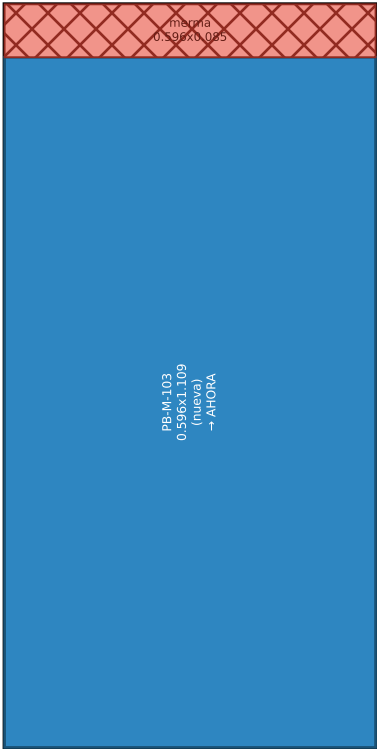

PASO 129 de 259

COLOCAR PB-M-103
0.6x1.109
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):
PB-M-056 → paso 131
PB-M-042 → paso 132
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
... y 16 más

merma acum.: 1.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 130 de 259: PB-M-055

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

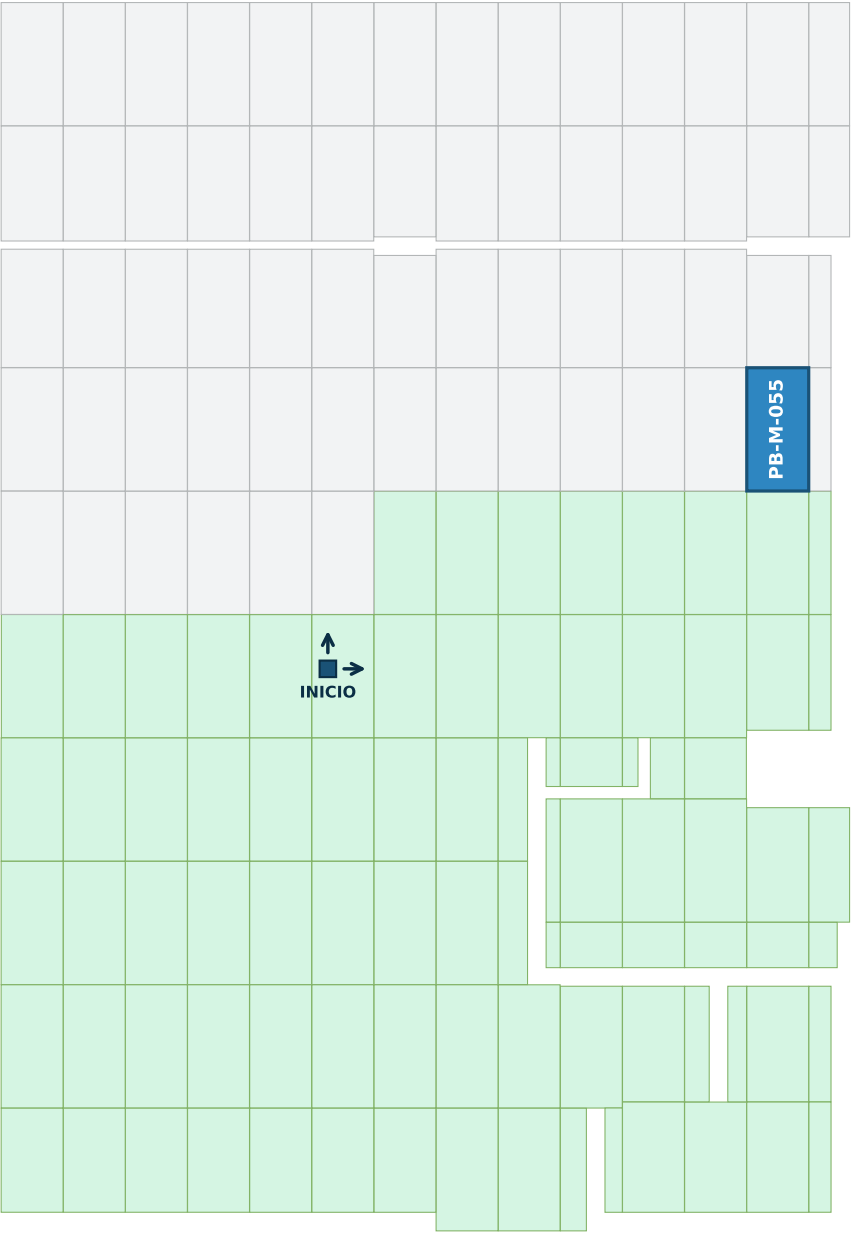

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 130 de 259

COLOCAR PB-M-055
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (16):

- PB-M-056 → paso 131
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- P1 → paso 192
- P3 → paso 196
- P4 → paso 198
- D1-R1 → paso 208
- D1-R2 → paso 209
- R1-fondo-2 → paso 225
- R1-fondo-7 → paso 230
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
... y 16 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 131 de 259: PB-M-056

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

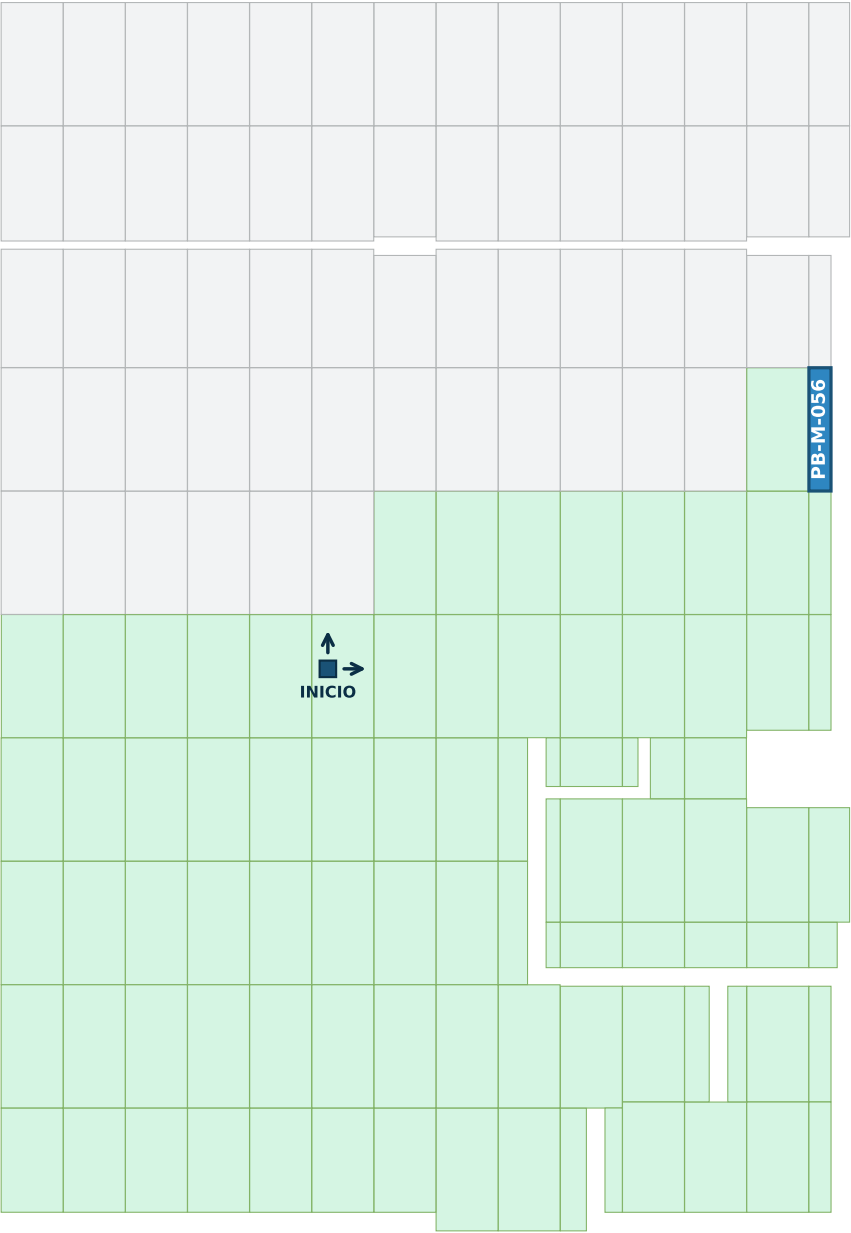

pieza M-29 (cortada antes; en reserva)

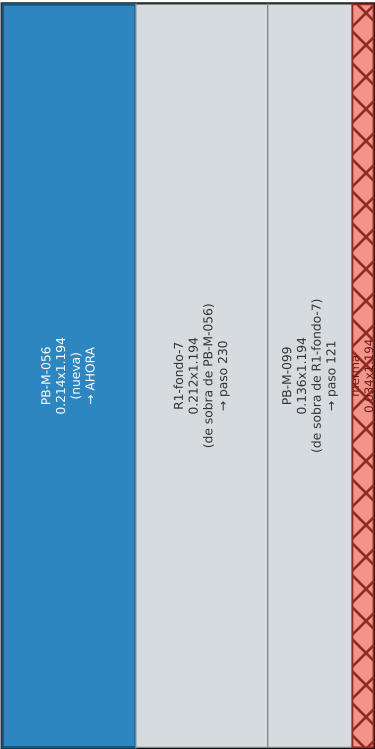

PASO 131 de 259

COLOCAR PB-M-056
0.214x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):

- PB-M-056 → paso 131
- PB-M-042 → paso 132
- PB-M-014 → paso 183
- P1 → paso 192
- P3 → paso 196
- P4 → paso 198
- D1-R1 → paso 208
- D1-R2 → paso 209
- R1-fondo-2 → paso 225
- R1-fondo-7 → paso 230
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
... y 16 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 132 de 259: PB-M-042

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

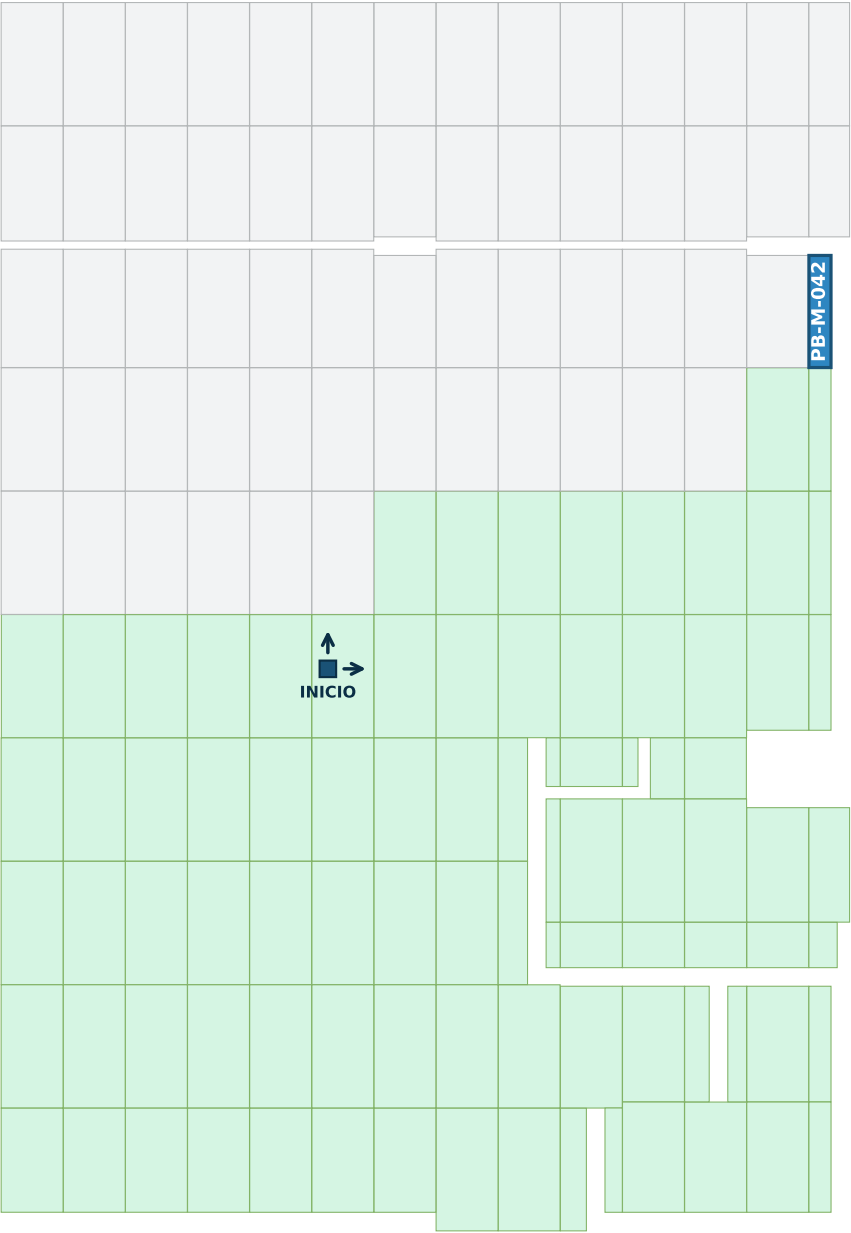

pieza M-32 (cortada antes; en reserva)

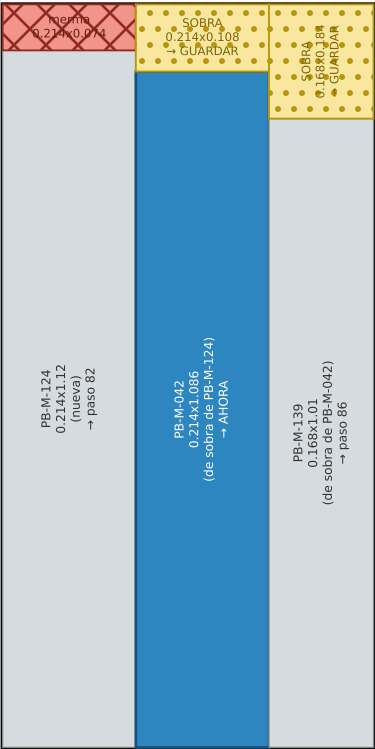

- PASO 132 de 259
- COLOCAR PB-M-042
0.214x1.086
sale de la SOBRA de PB-M-124
- EN RESERVA (15):
- PB-M-042 → paso 132
 - PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.36 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
... y 16 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 133 de 259: PB-M-041

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

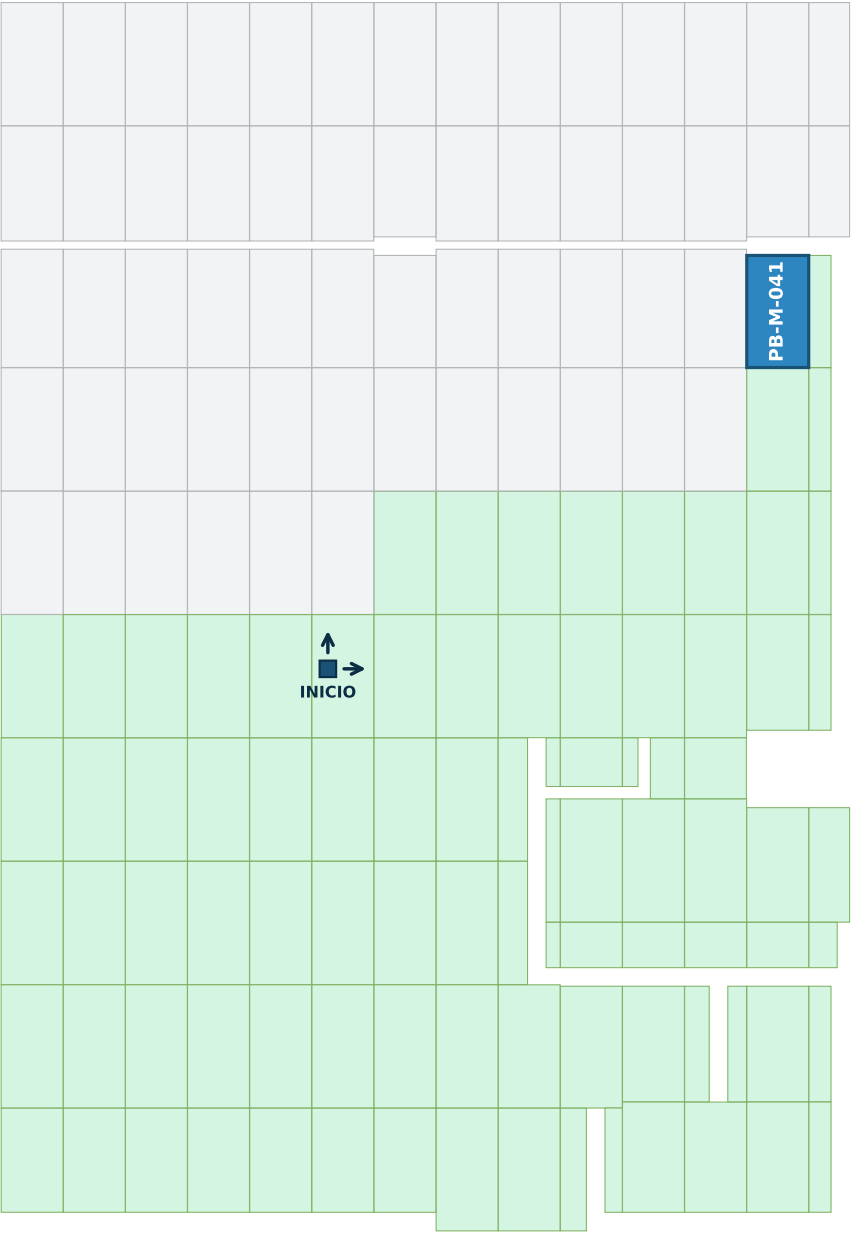

pieza M-34: SE CORTA AHORA

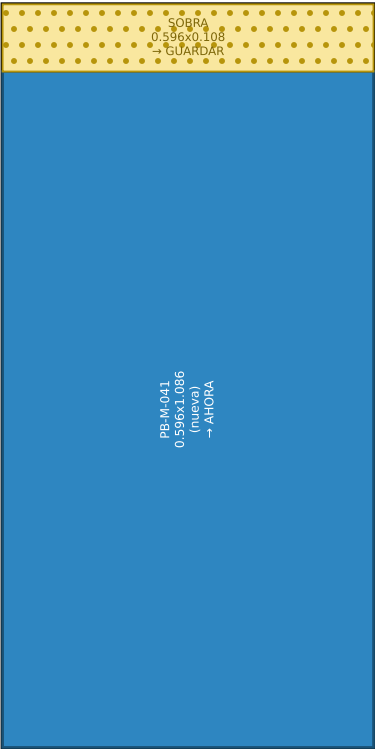


- PASO 133 de 259
- COLOCAR PB-M-041
0.6x1.086
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.36 m²


0.157x0.136 (de M-51, paso 88)
0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
... y 16 más

merma acum.: 1.59 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

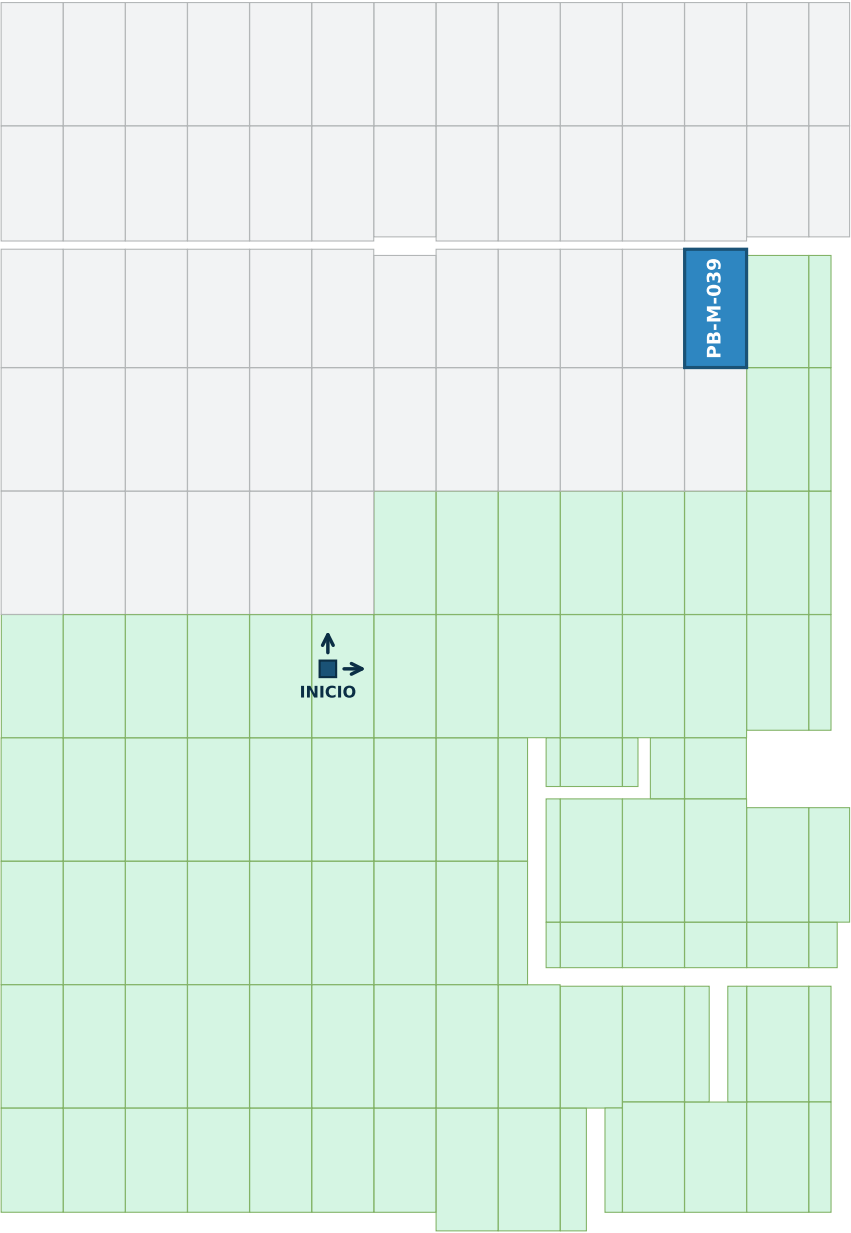

pieza M-40: SE CORTA AHORA

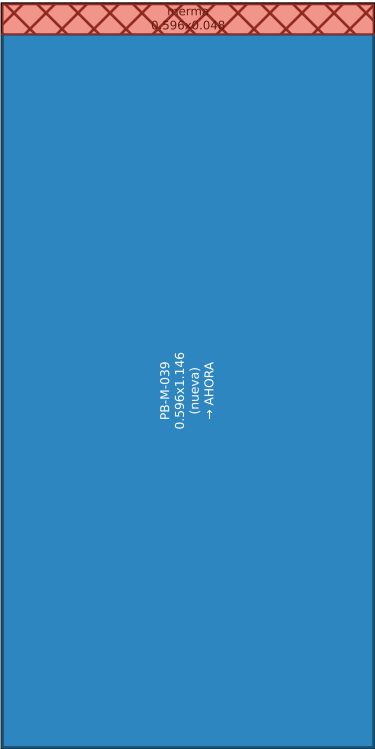

PASO 134 de 259

COLOCAR PB-M-039
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²

0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
... y 17 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 135 de 259: PB-M-038

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

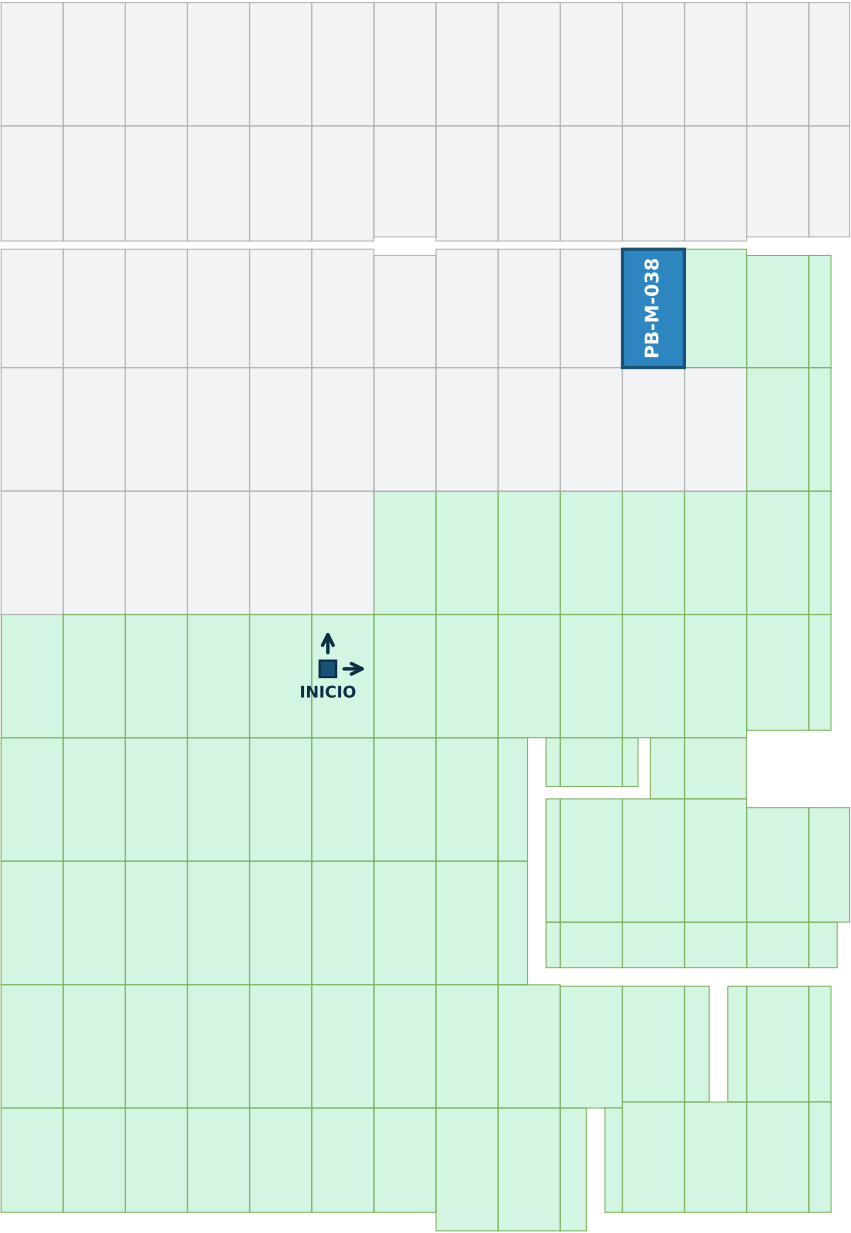

pieza M-45: SE CORTA AHORA

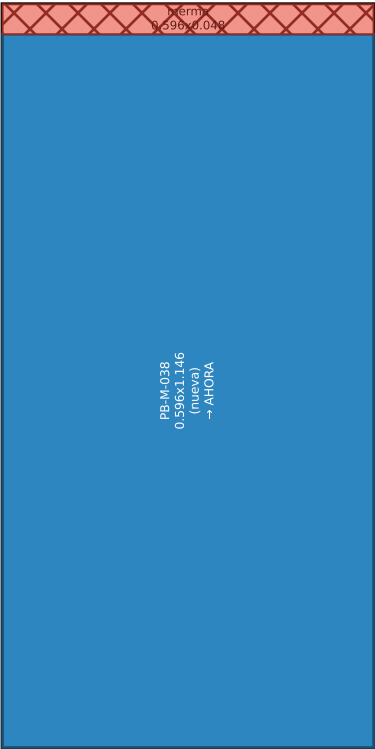


- PASO 135 de 259
- COLOCAR PB-M-038
0.6x1.146
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 25 · 2.42 m²
- 0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
 - 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
 - 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
 - 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
 - 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - ... y 17 más


merma acum.: 1.62 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 136 de 259: PB-M-037

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

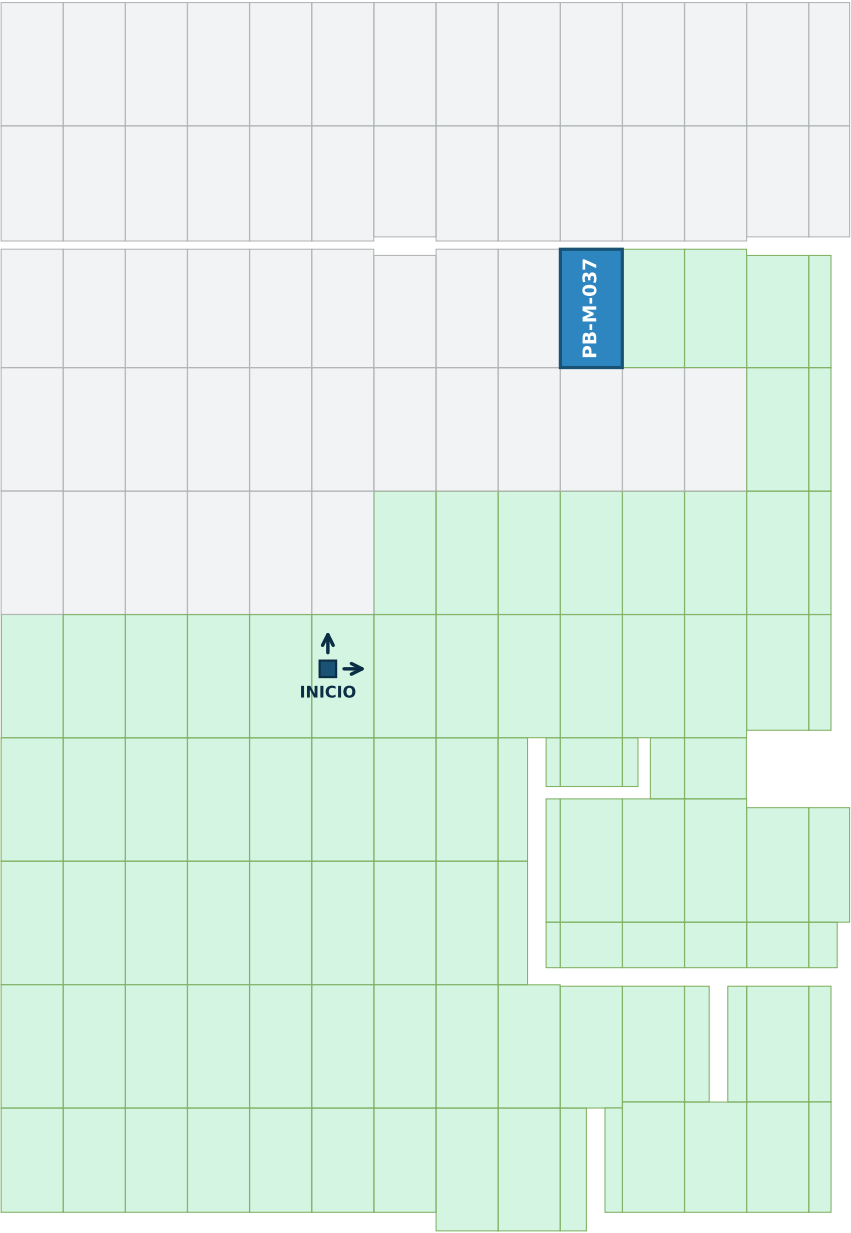

pieza M-52: SE CORTA AHORA

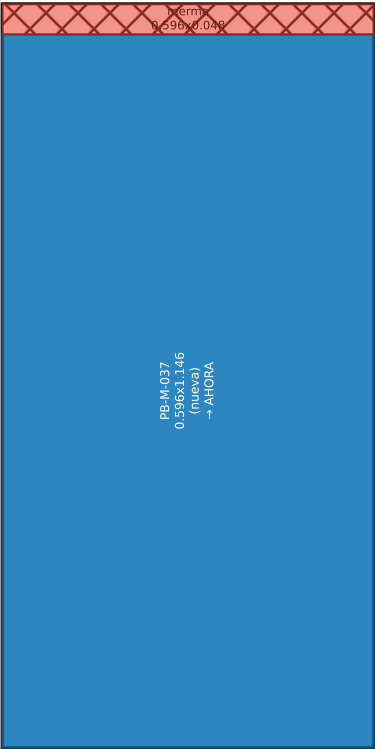

- PASO 136 de 259
- COLOCAR PB-M-037
0.6x1.146
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:

25 · 2.42 m²


0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
... y 17 más

merma acum.: 1.65 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

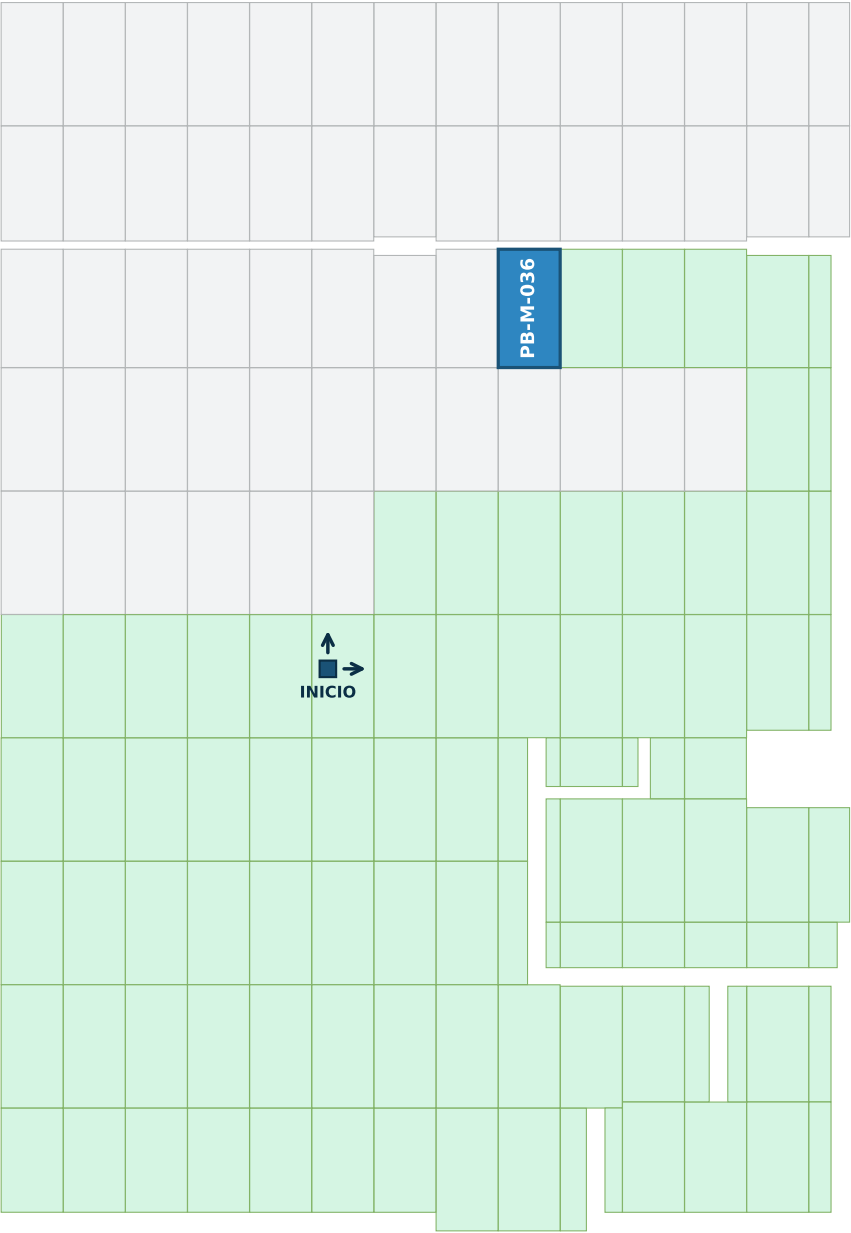

pieza M-56: SE CORTA AHORA

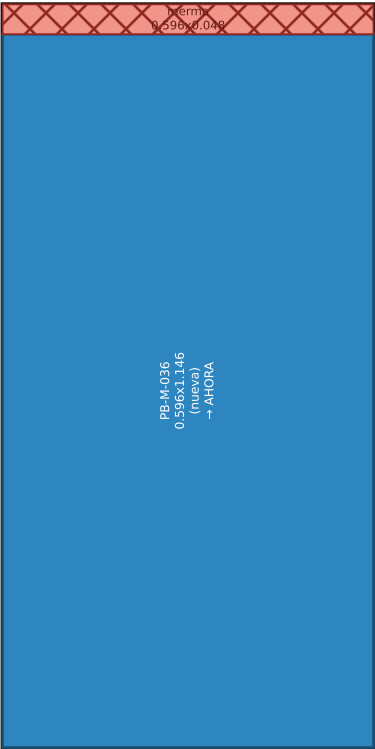


- PASO 137 de 259
- COLOCAR PB-M-036
0.6x1.146
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²


0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
... y 17 más

merma acum.: 1.68 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

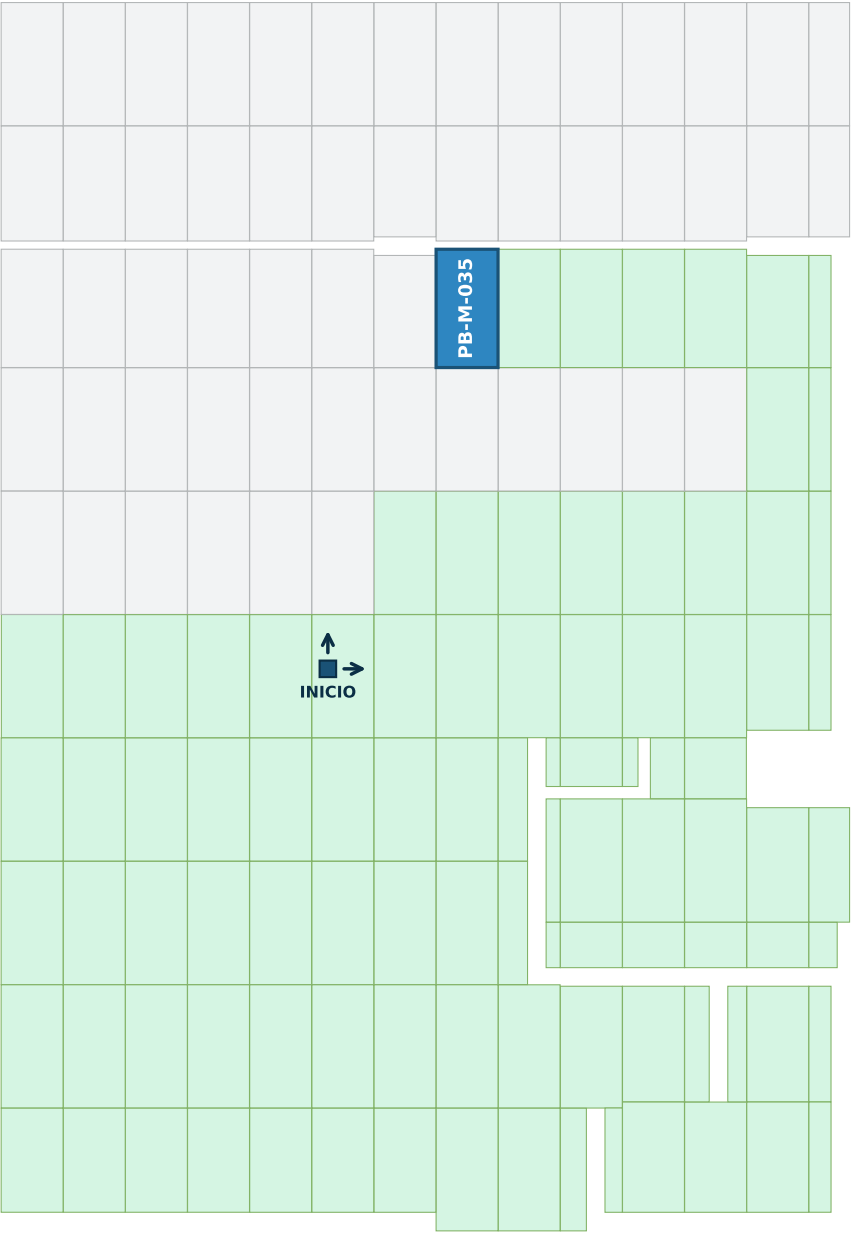

pieza M-59: SE CORTA AHORA

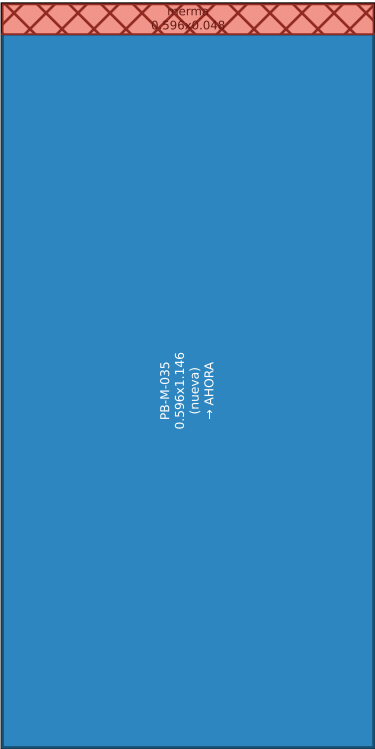

- PASO 138 de 259
- COLOCAR PB-M-035
0.6x1.146
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²

0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
... y 17 más


merma acum.: 1.70 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 139 de 259: PB-M-040

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

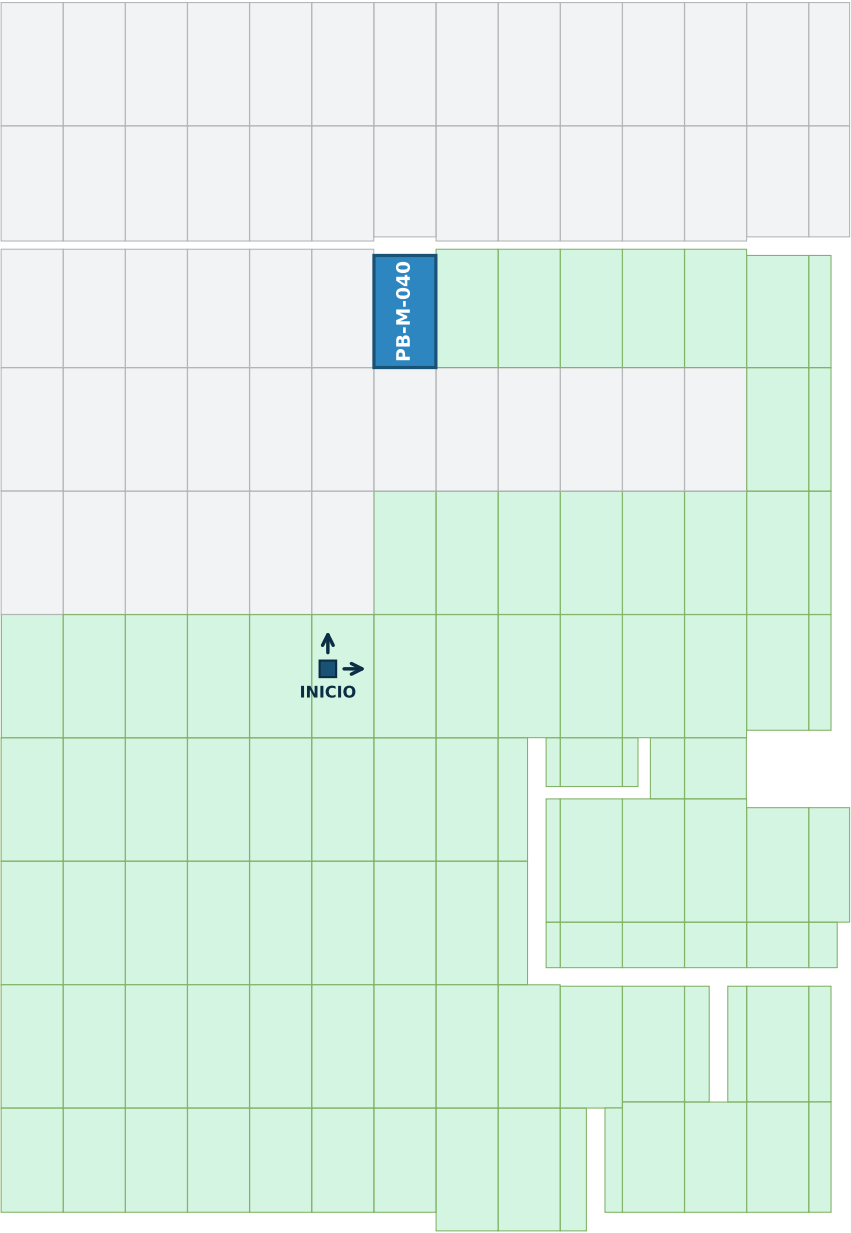

pieza M-62: SE CORTA AHORA

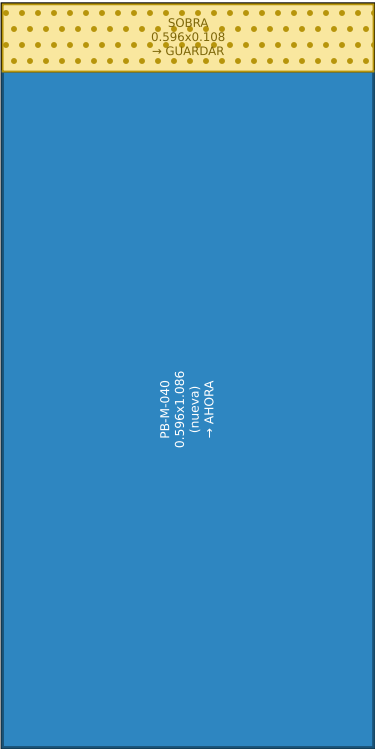

PASO 139 de 259

COLOCAR PB-M-040
0.6x1.086
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.42 m²

0.596x0.186 (de M-67, paso 89)
0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
... y 17 más


merma acum.: 1.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 140 de 259: PB-M-034

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

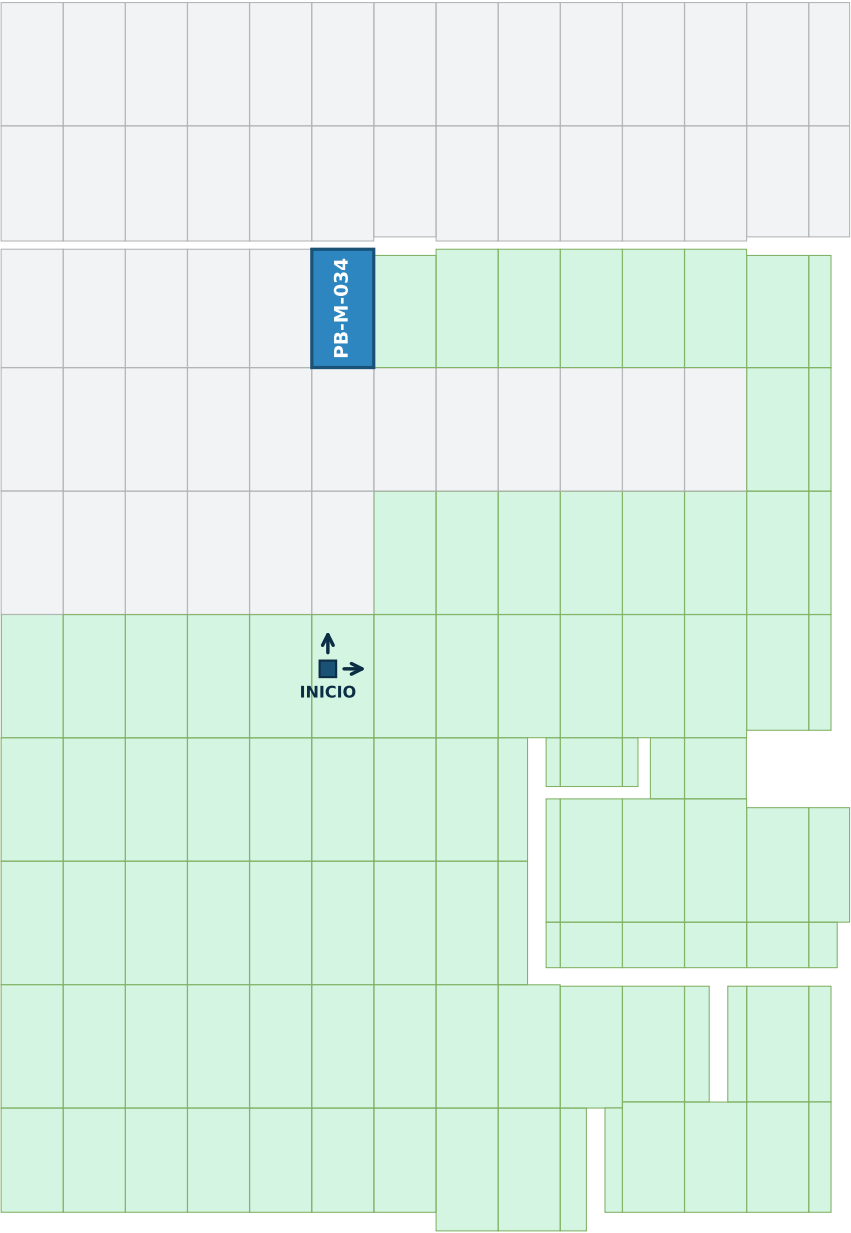

pieza M-64: SE CORTA AHORA

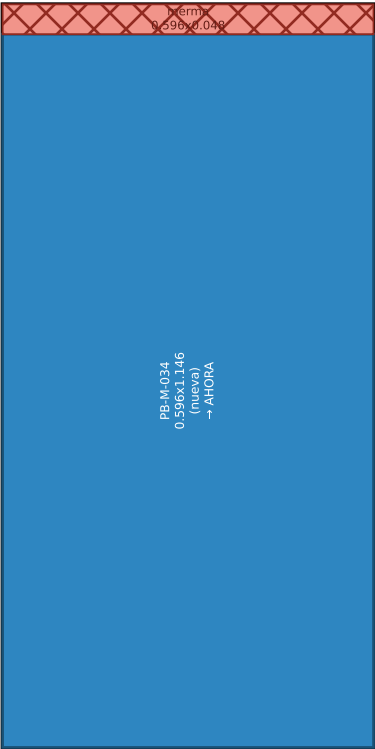

PASO 140 de 259

COLOCAR PB-M-034
0.6x1.146
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²


0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.73 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

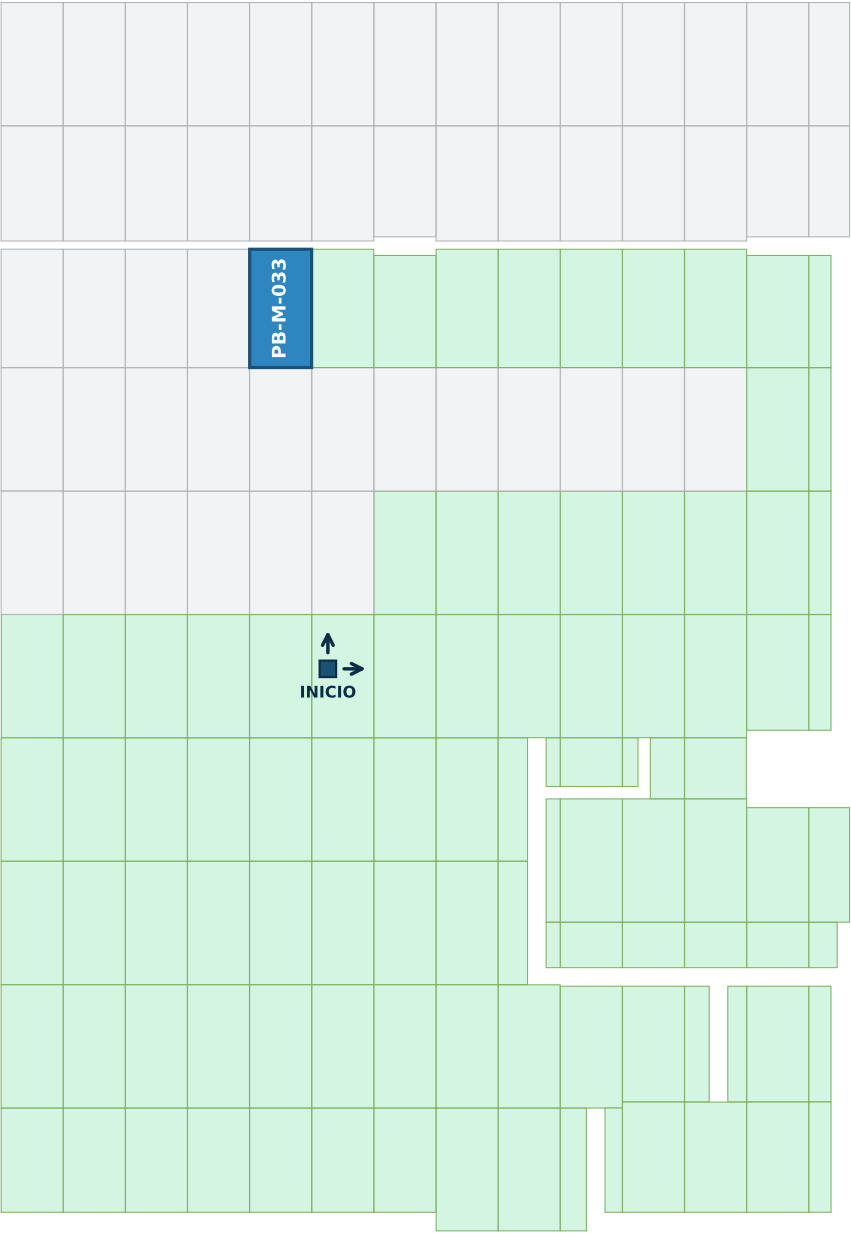

pieza M-66: SE CORTA AHORA

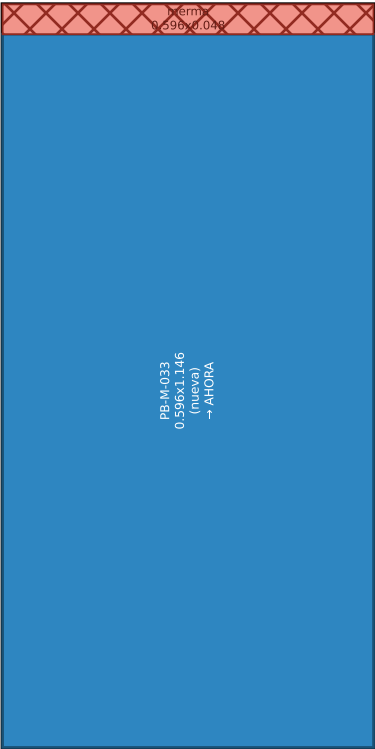

PASO 141 de 259

COLOCAR PB-M-033
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más


merma acum.: 1.76 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 142 de 259: PB-M-032

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

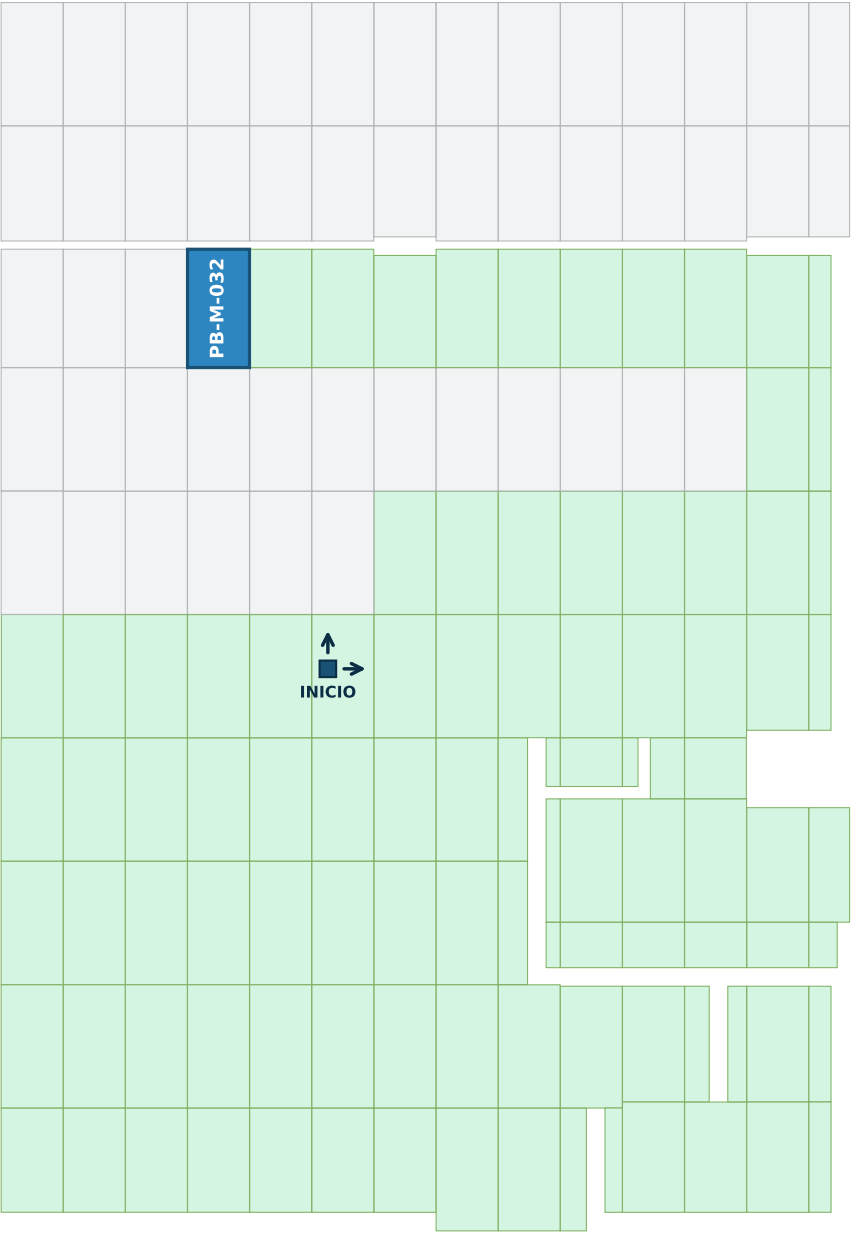

pieza M-69: SE CORTA AHORA

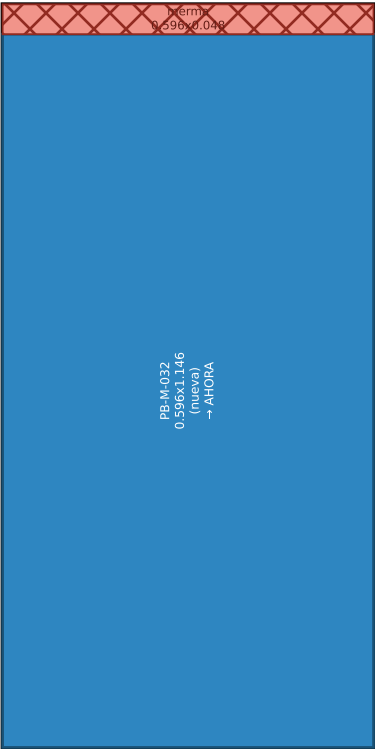

PASO 142 de 259

COLOCAR PB-M-032
0.6x1.146
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²


0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.79 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

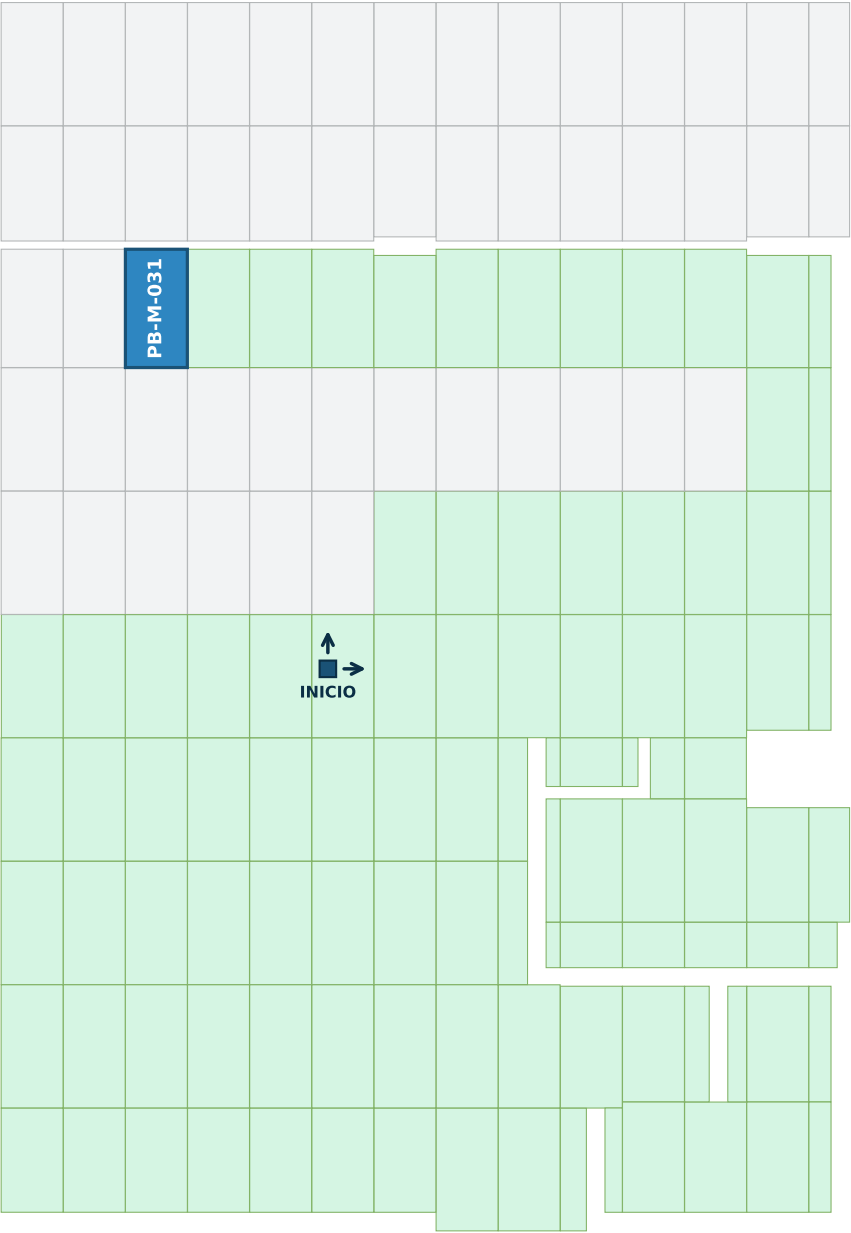

pieza M-72: SE CORTA AHORA

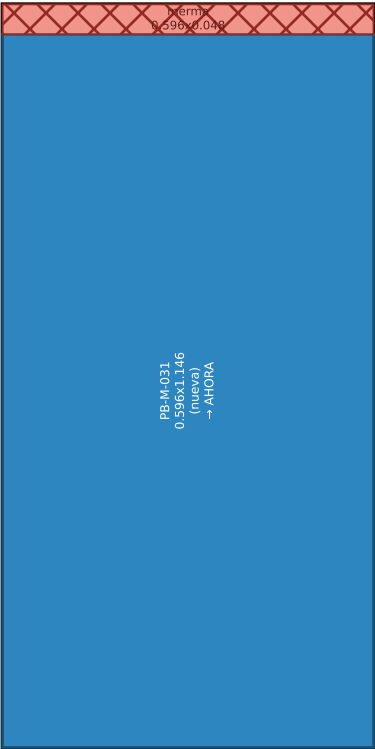

PASO 143 de 259

COLOCAR PB-M-031
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más


merma acum.: 1.82 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 144 de 259: PB-M-030

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

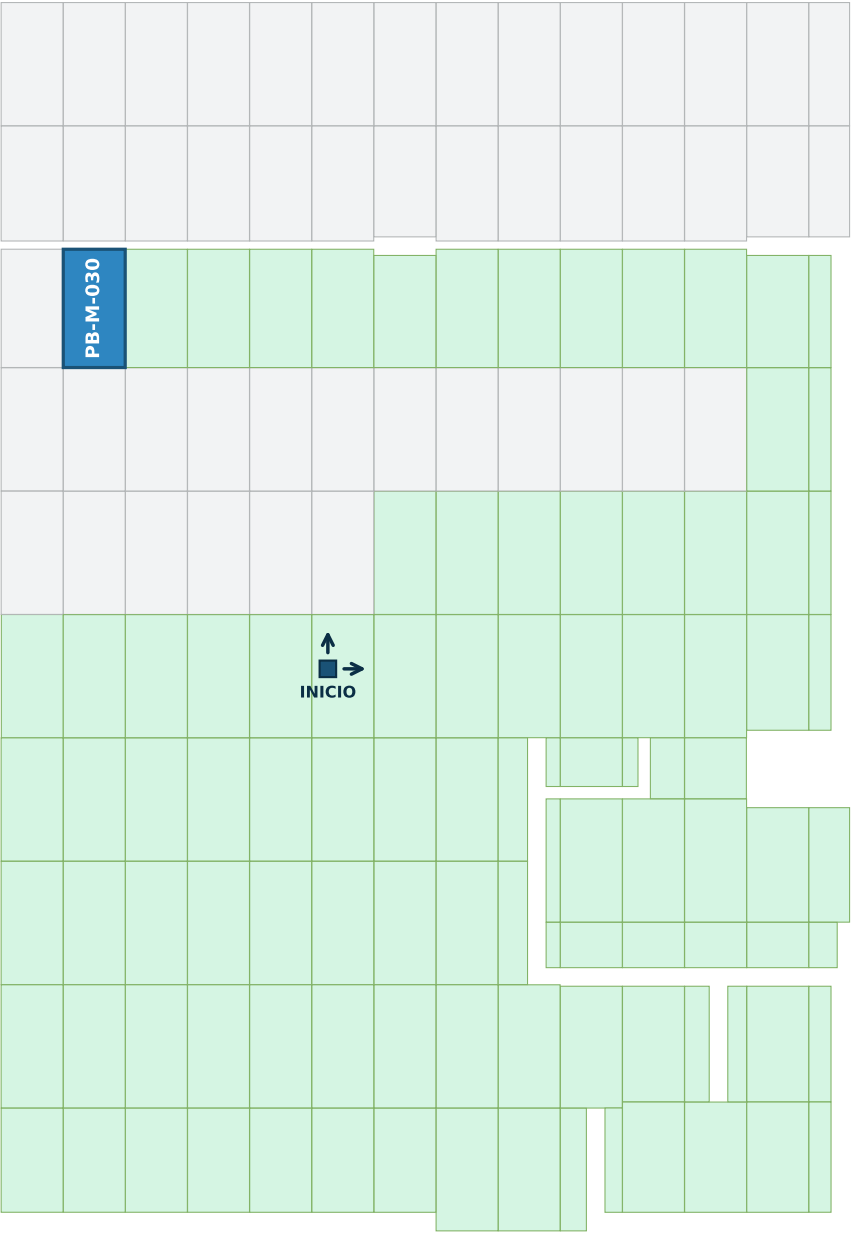

pieza M-75: SE CORTA AHORA

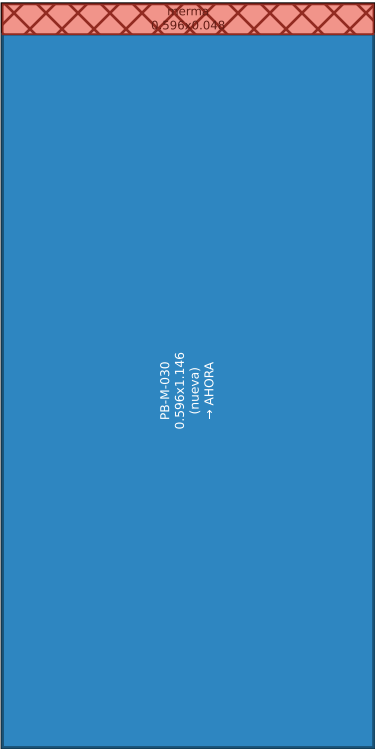

PASO 144 de 259

COLOCAR PB-M-030
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.85 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 145 de 259: PB-M-029

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

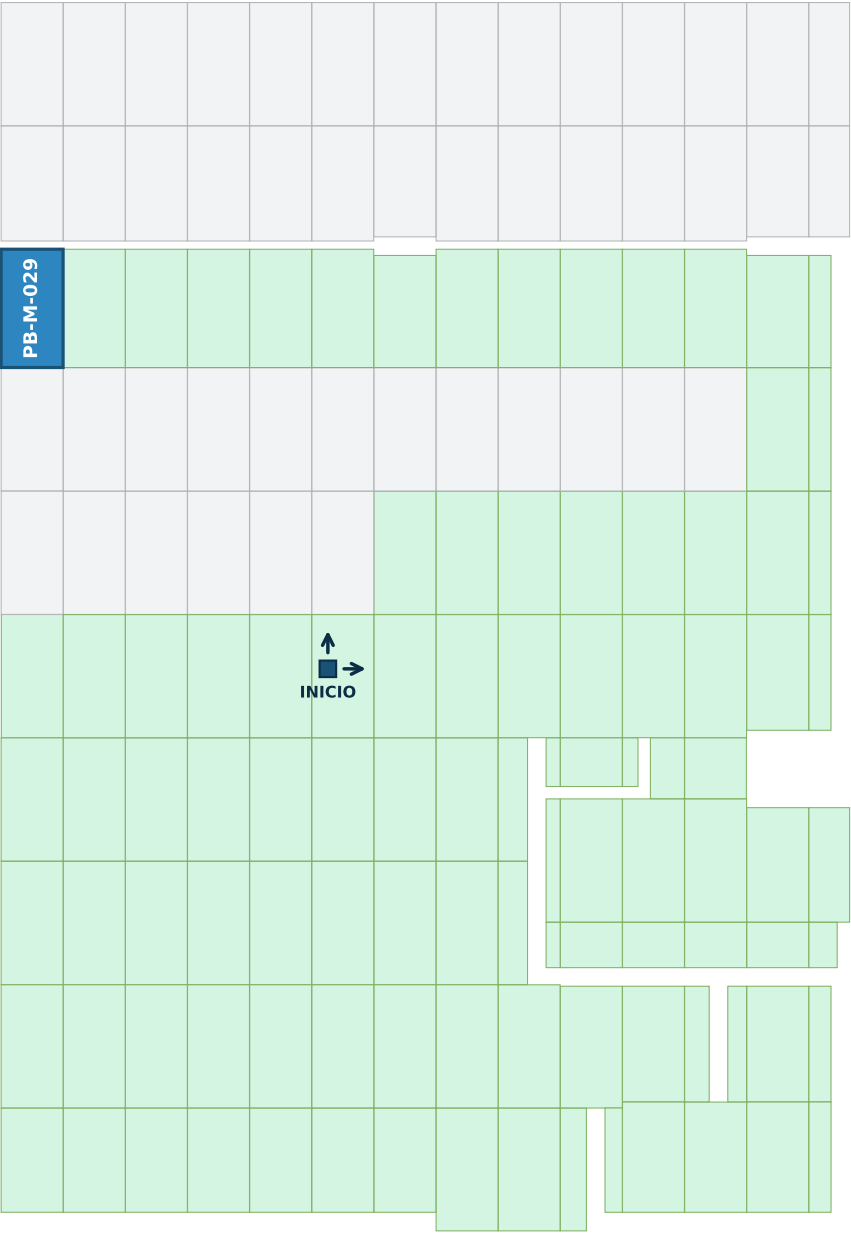

pieza M-78: SE CORTA AHORA



PASO 145 de 259

COLOCAR PB-M-029
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.88 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 146 de 259: PB-M-043

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

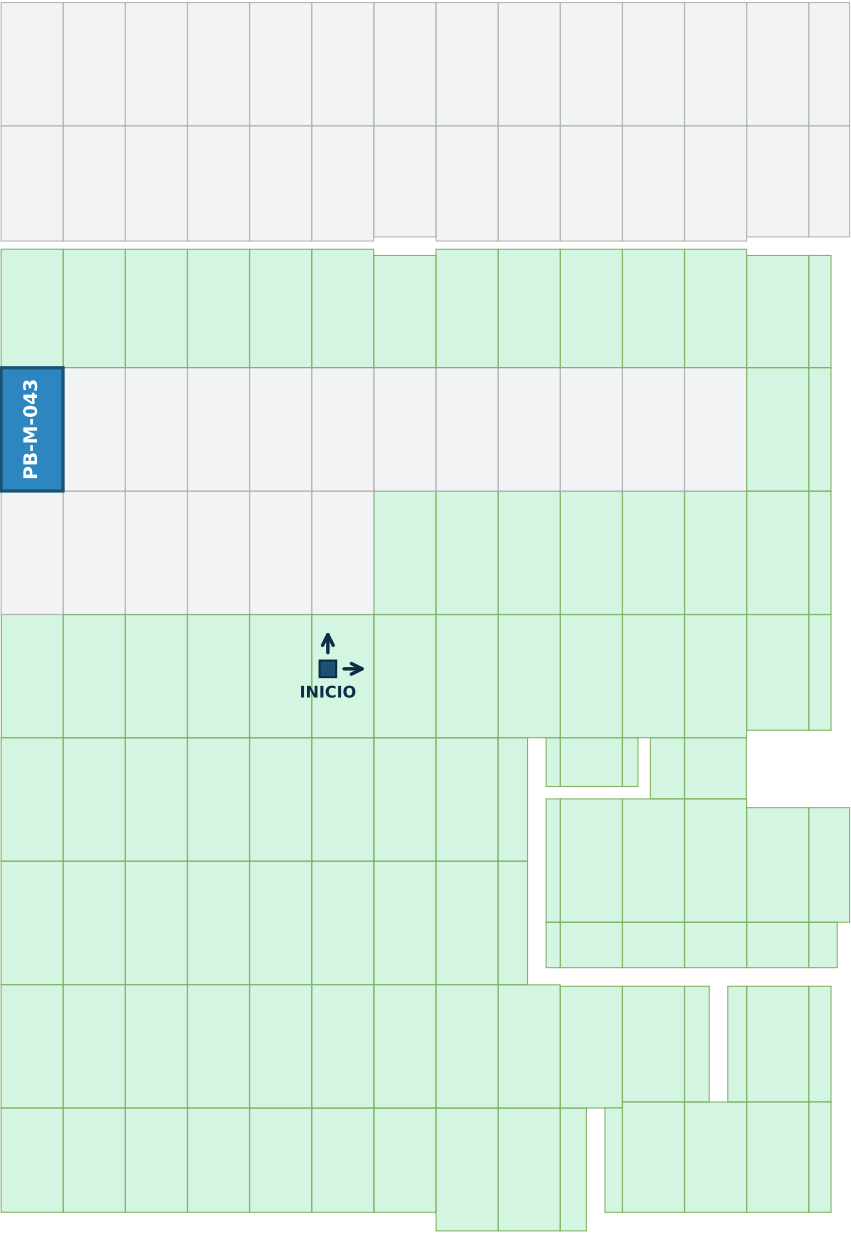

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 146 de 259

COLOCAR PB-M-043
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 147 de 259: PB-M-044

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

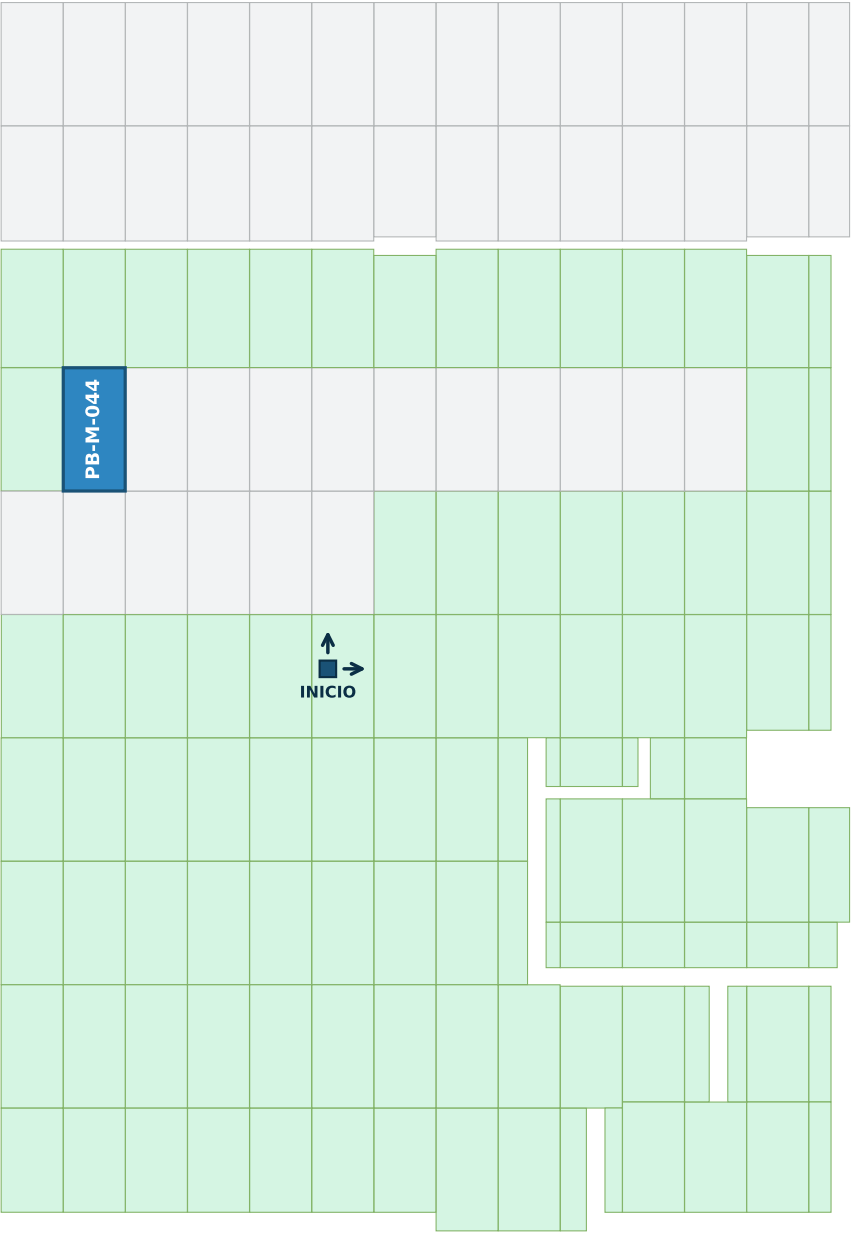

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 147 de 259

COLOCAR PB-M-044
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

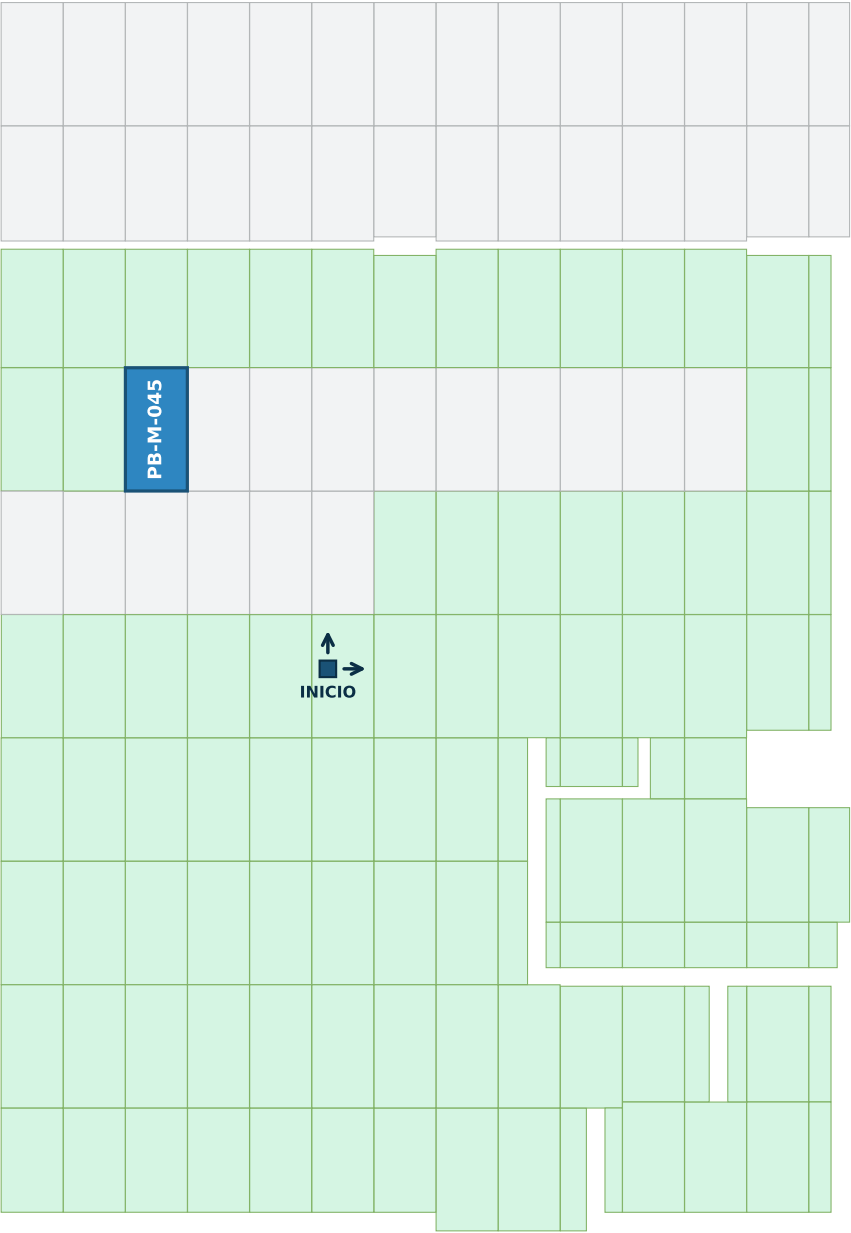

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 148 de 259

COLOCAR PB-M-045
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

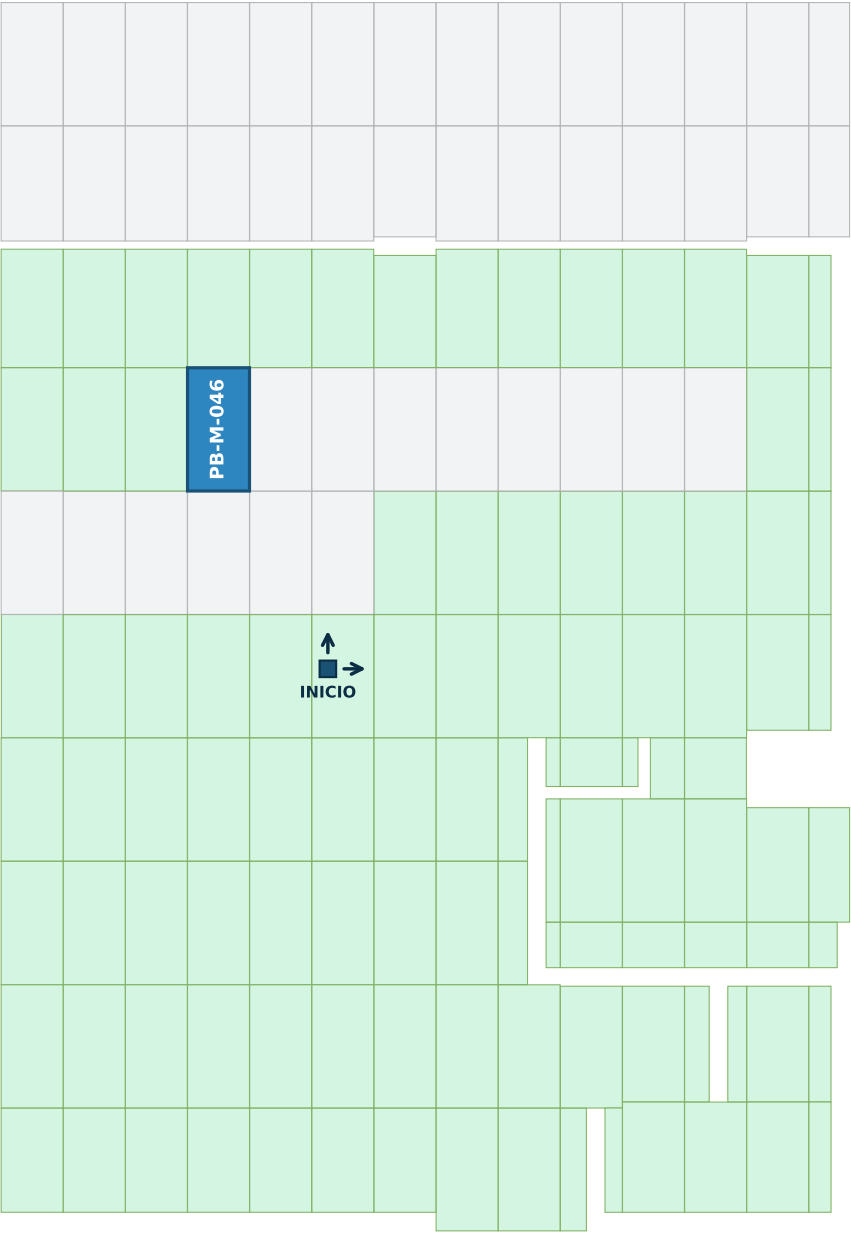

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 149 de 259

COLOCAR PB-M-046
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 150 de 259: PB-M-047

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

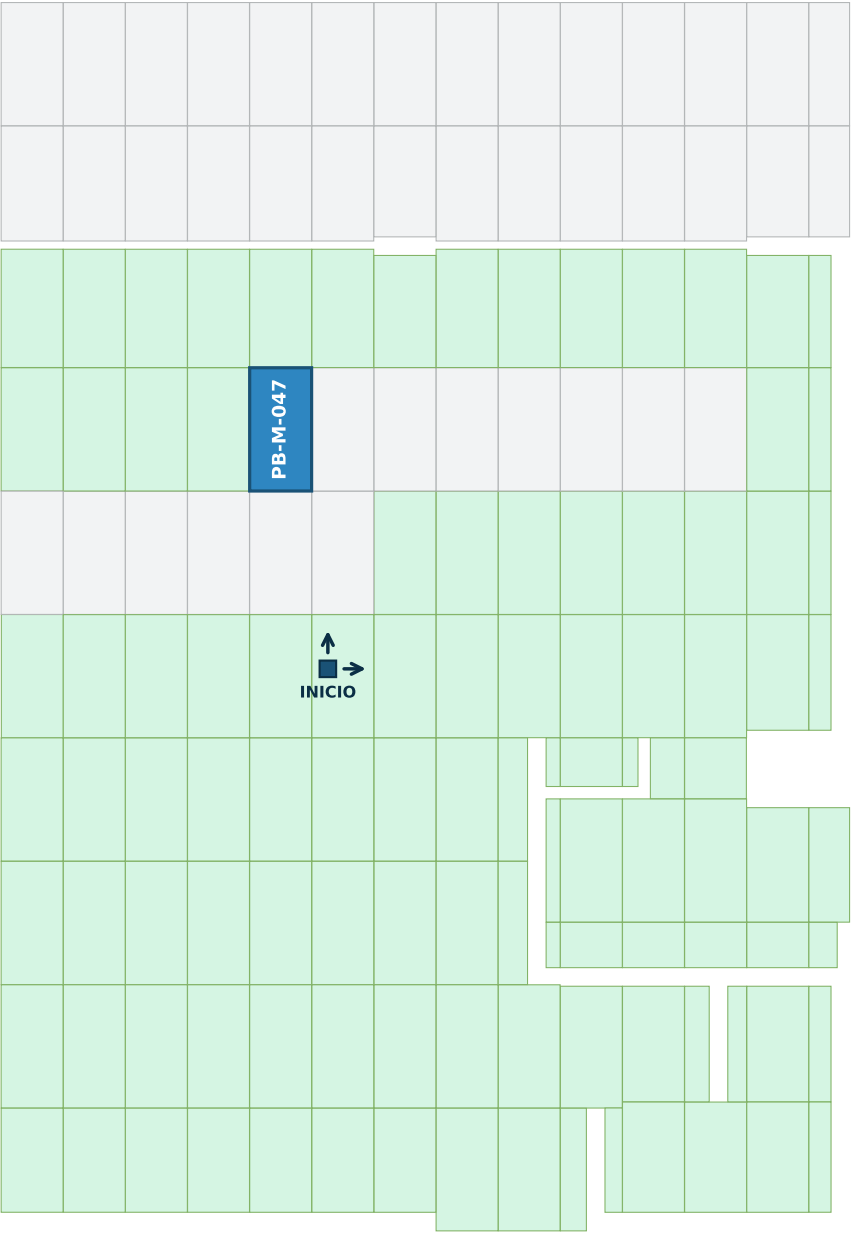

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 150 de 259

COLOCAR PB-M-047
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 151 de 259: PB-M-048

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

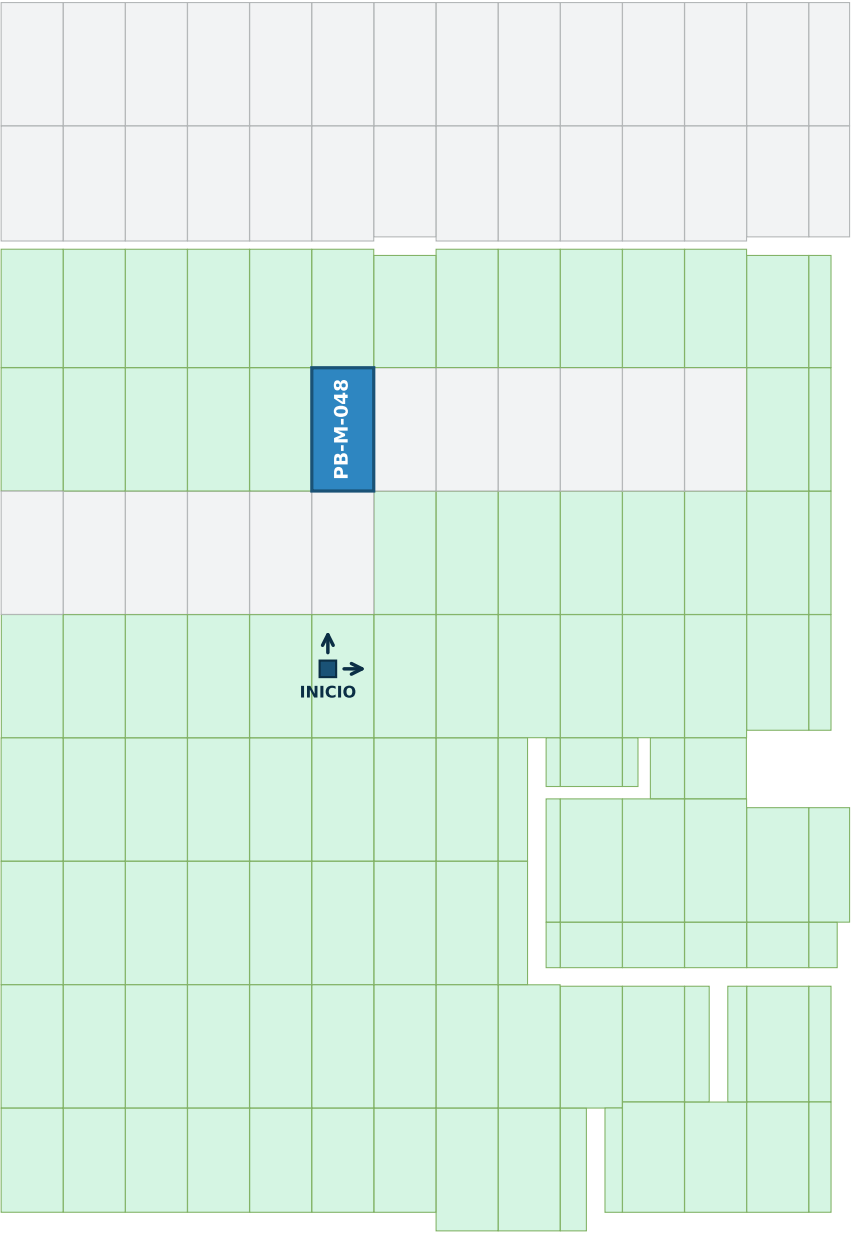

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 151 de 259

COLOCAR PB-M-048
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 152 de 259: PB-M-049

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

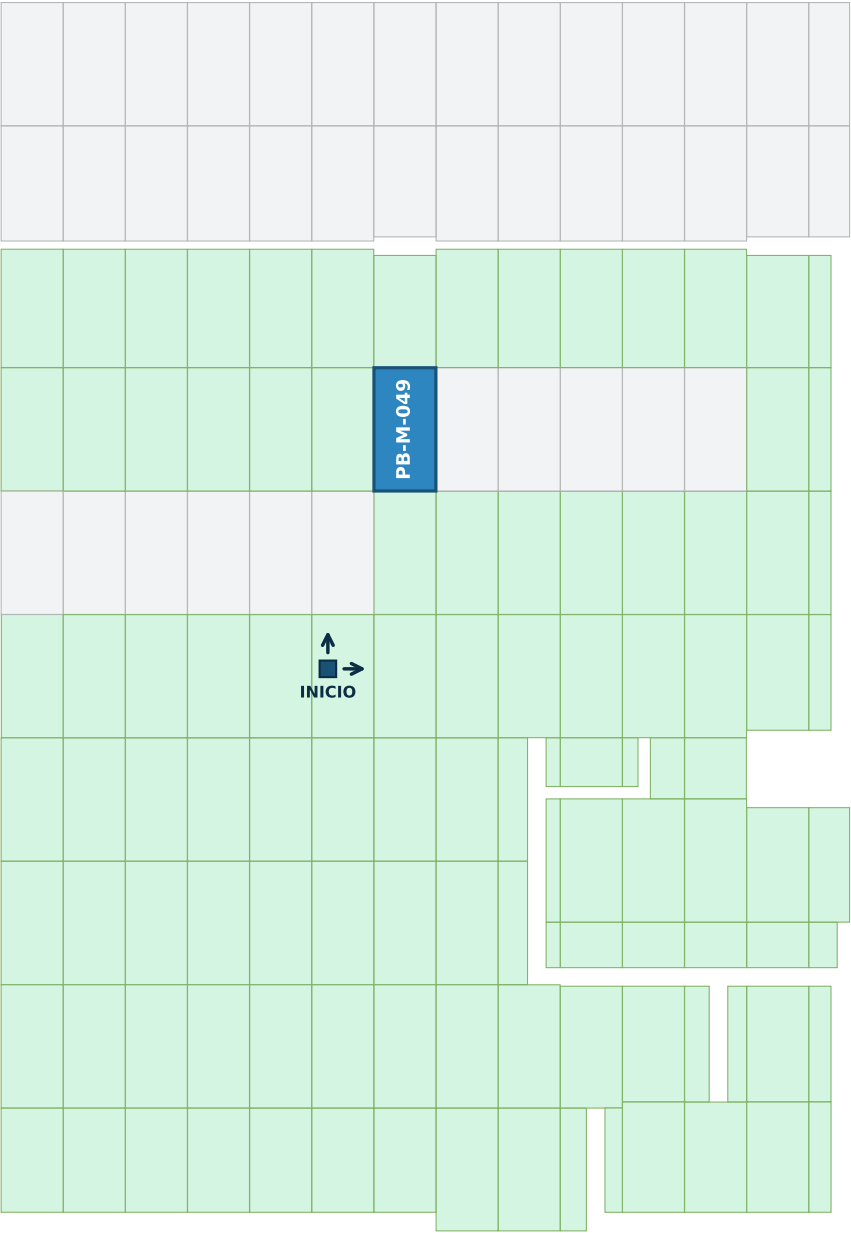

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 152 de 259

COLOCAR PB-M-049
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 153 de 259: PB-M-050

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

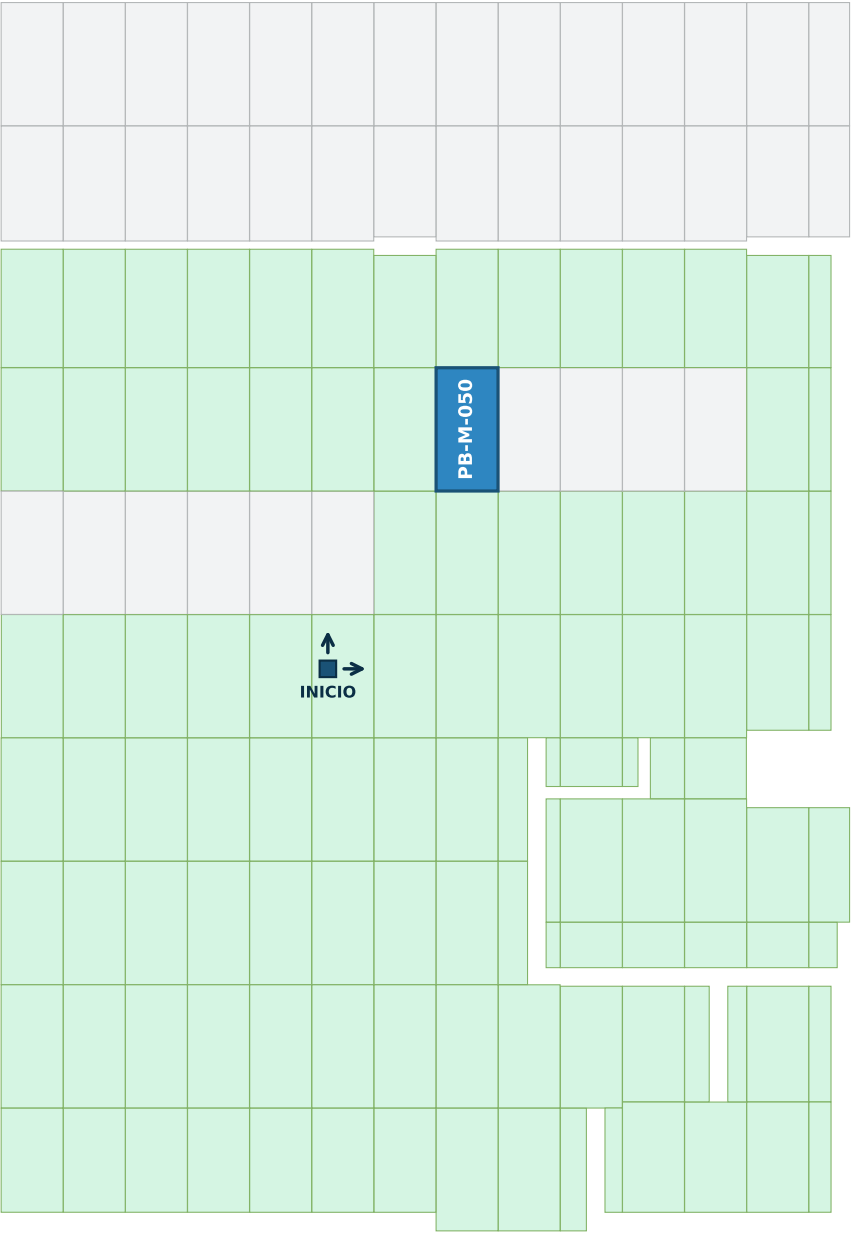

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 153 de 259
- COLOCAR PB-M-050
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 2.48 m²
- 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
 - 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
 - 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
 - 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - ... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 154 de 259: PB-M-051

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

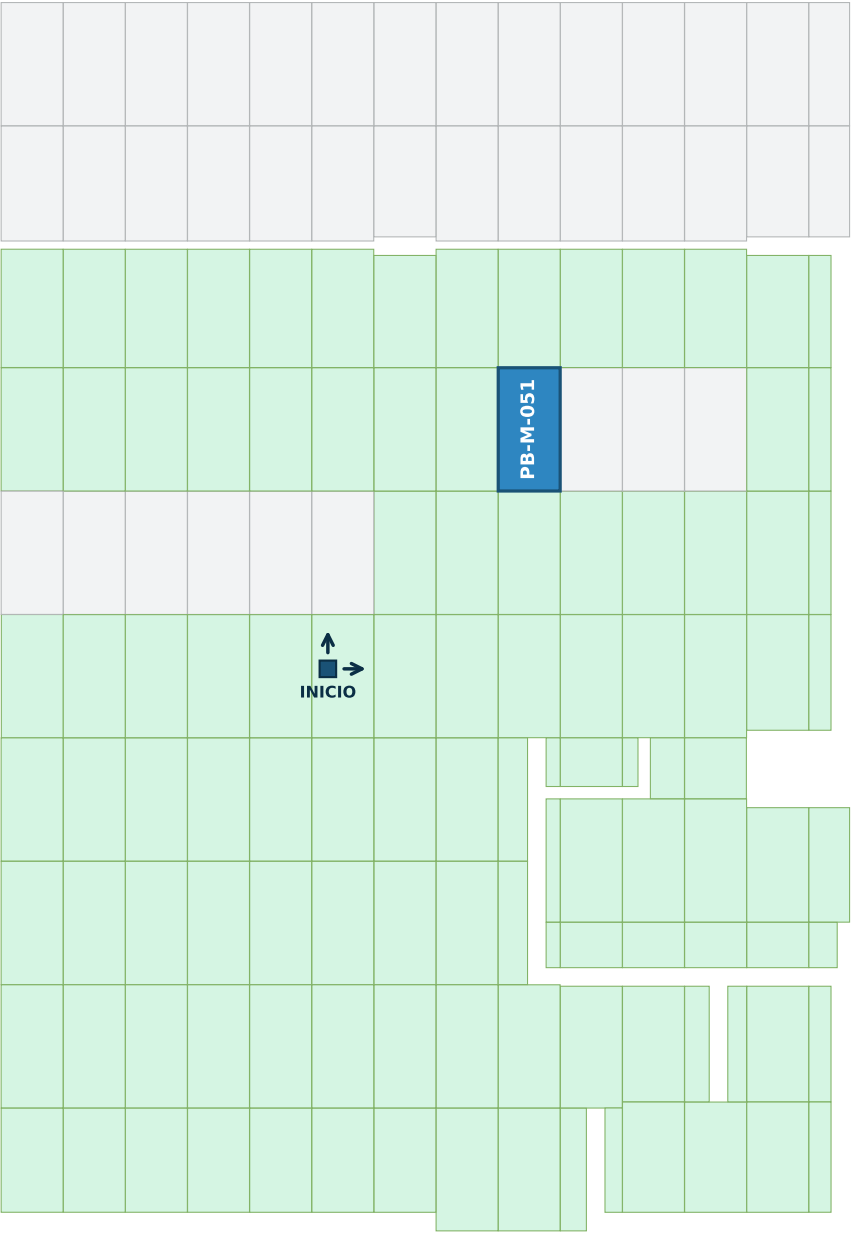

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 154 de 259

COLOCAR PB-M-051
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 155 de 259: PB-M-052

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

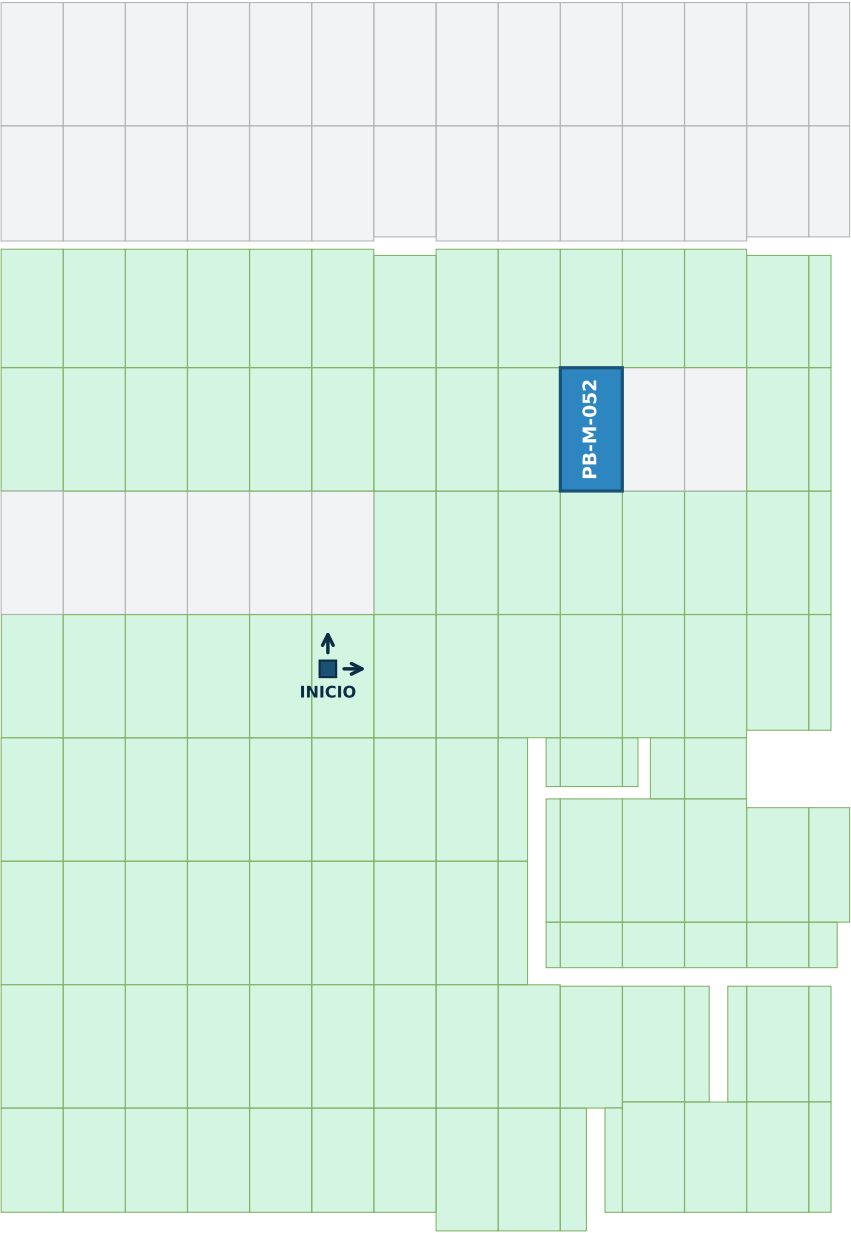

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 155 de 259

COLOCAR PB-M-052
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 156 de 259: PB-M-053

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

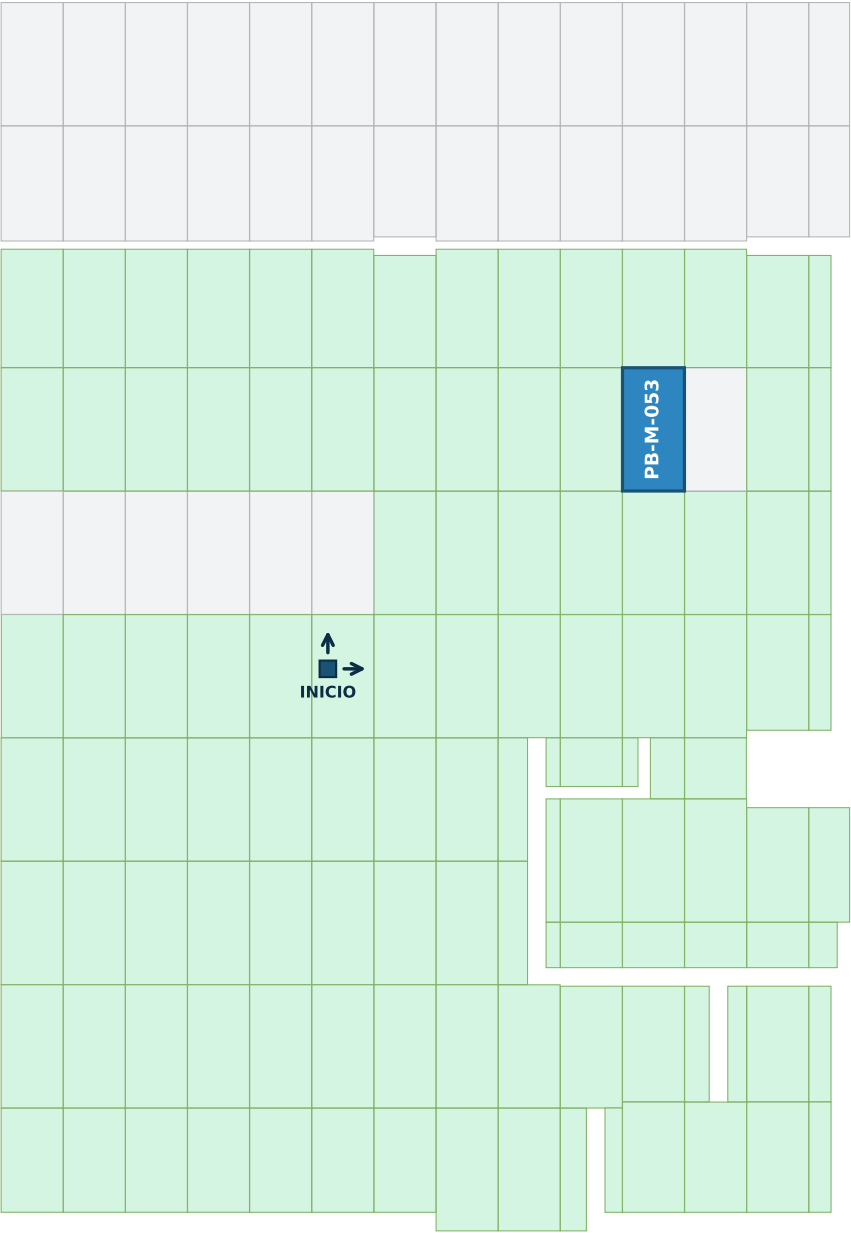

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 156 de 259

COLOCAR PB-M-053
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 157 de 259: PB-M-054

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

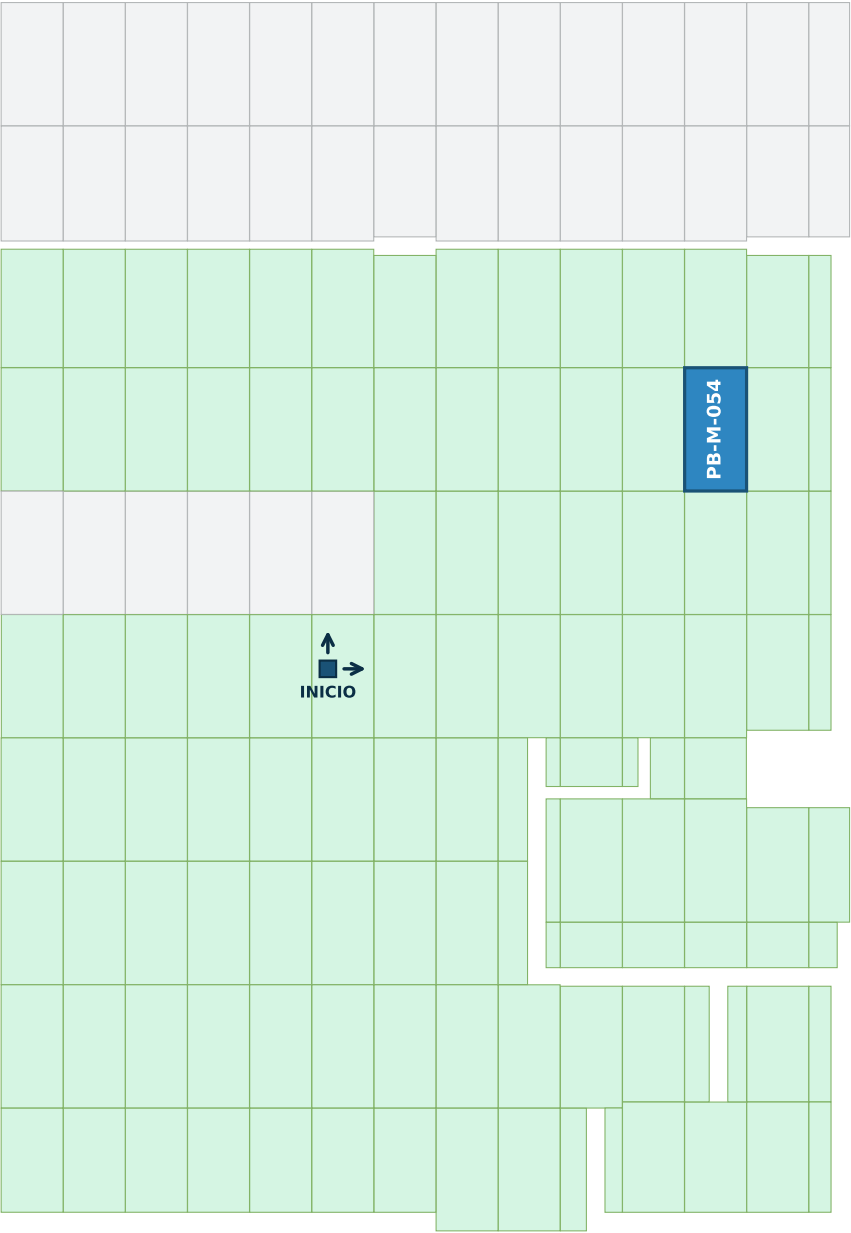

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 157 de 259

COLOCAR PB-M-054
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 158 de 259: PB-M-062

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

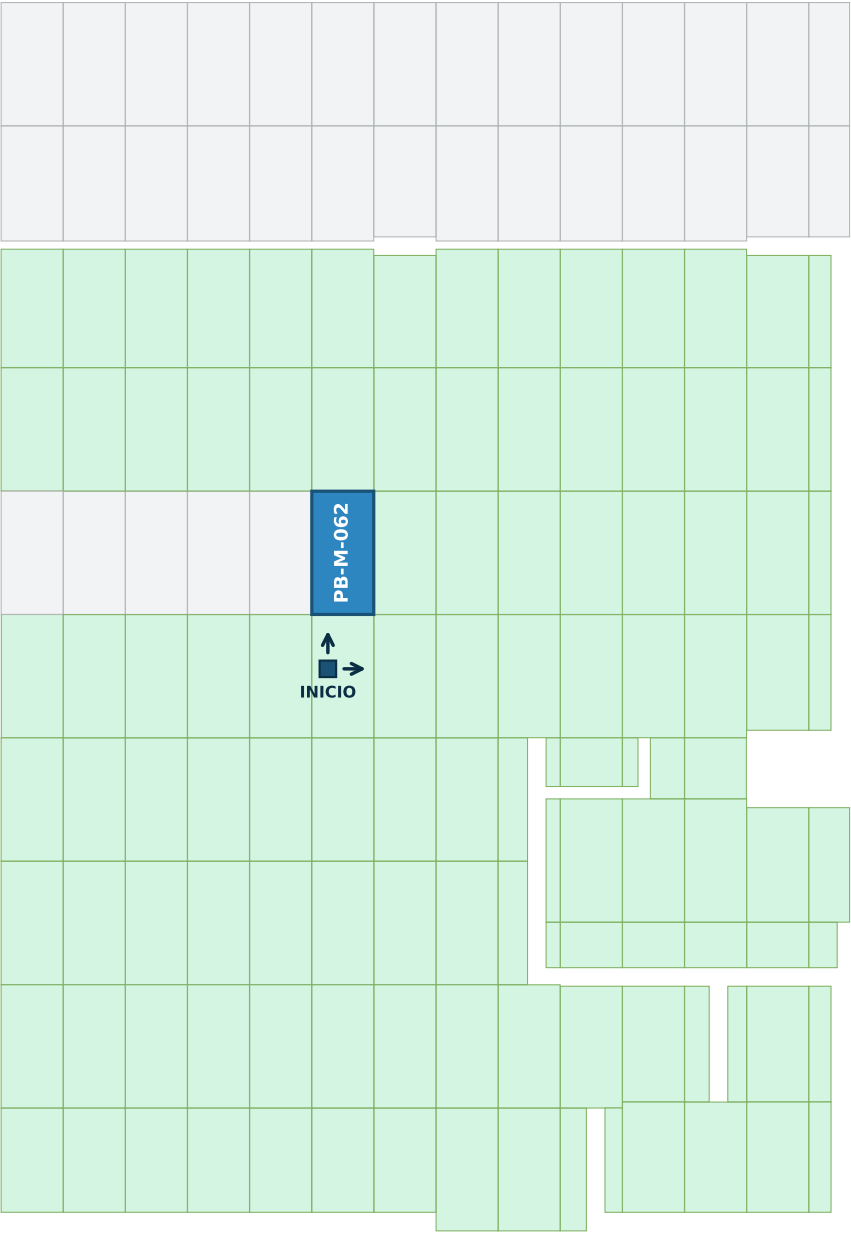

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 158 de 259

COLOCAR PB-M-062
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 159 de 259: PB-M-061

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

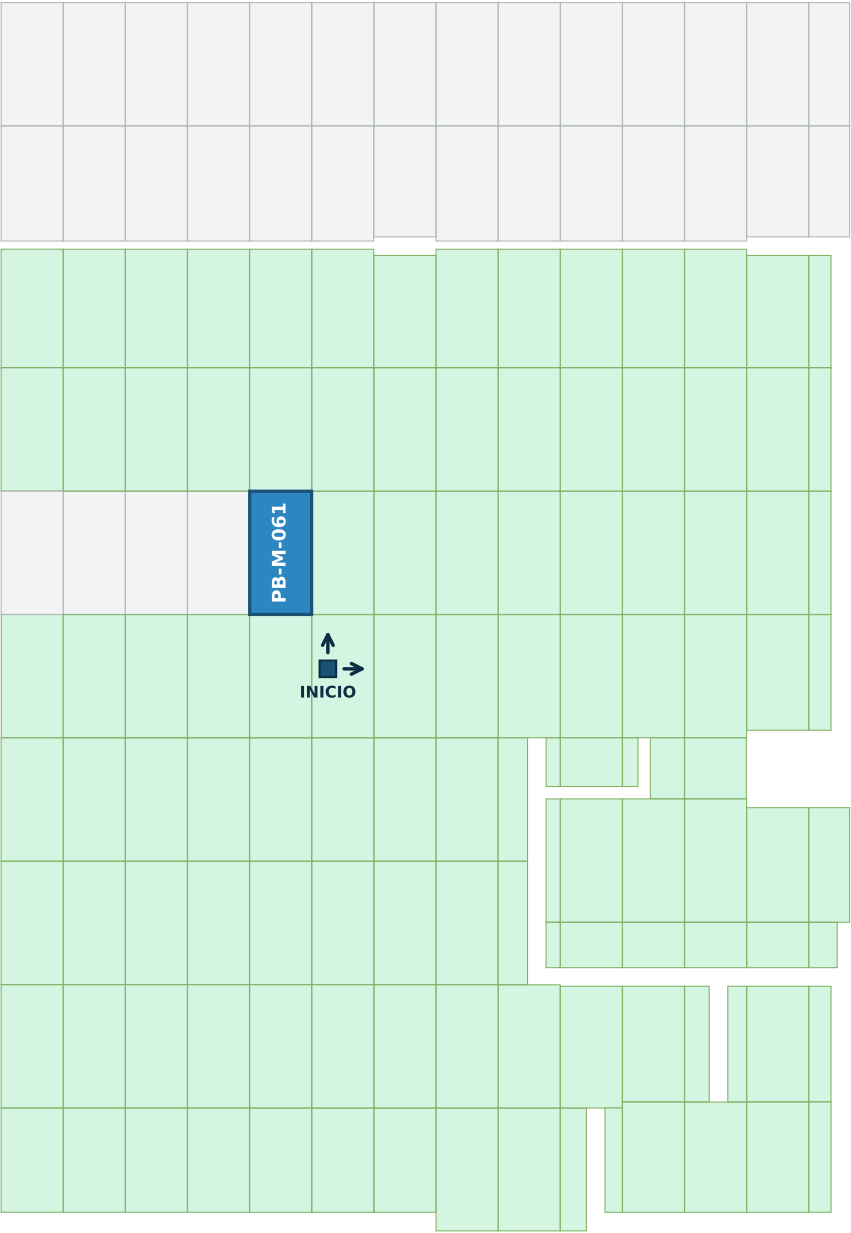

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 159 de 259

COLOCAR PB-M-061
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 160 de 259: PB-M-060

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

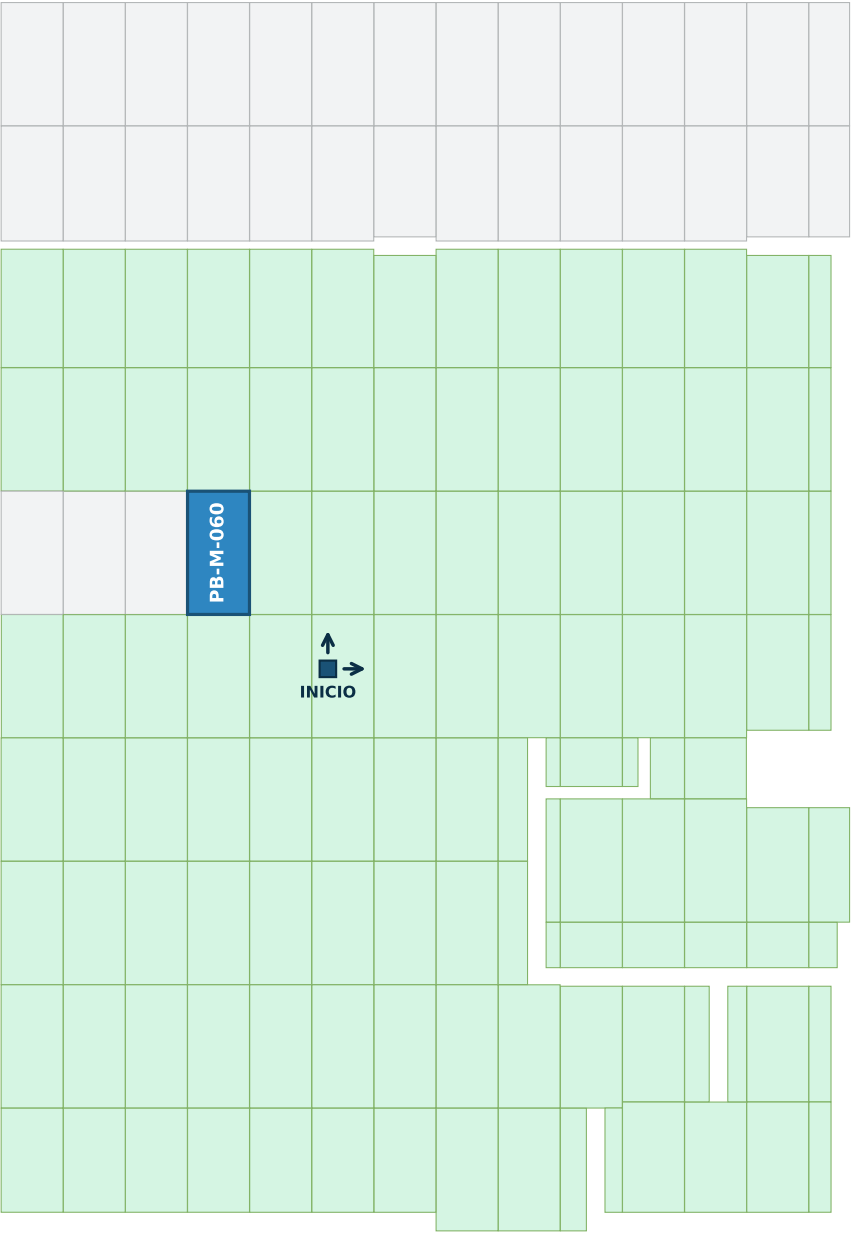

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 160 de 259

COLOCAR PB-M-060
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 161 de 259: PB-M-059

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

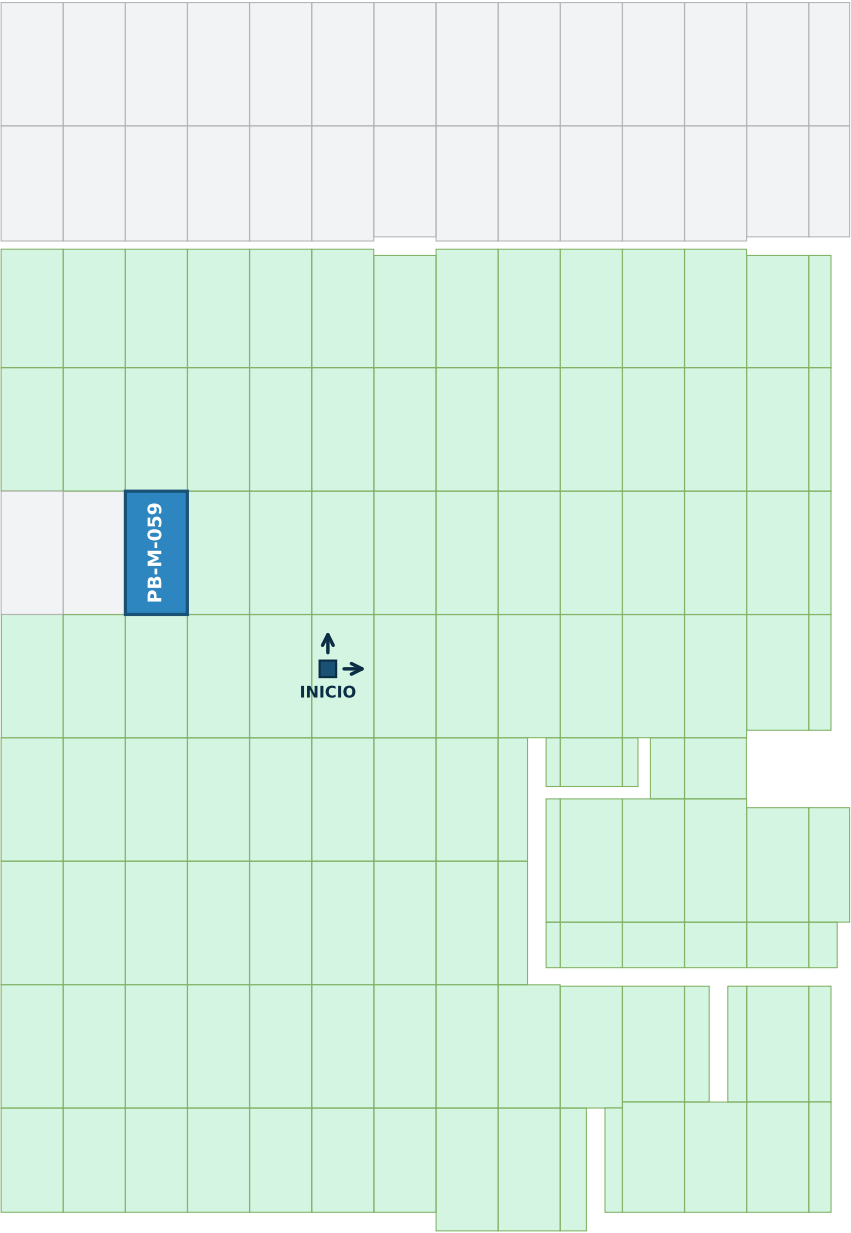

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 161 de 259

COLOCAR PB-M-059
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 162 de 259: PB-M-058

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

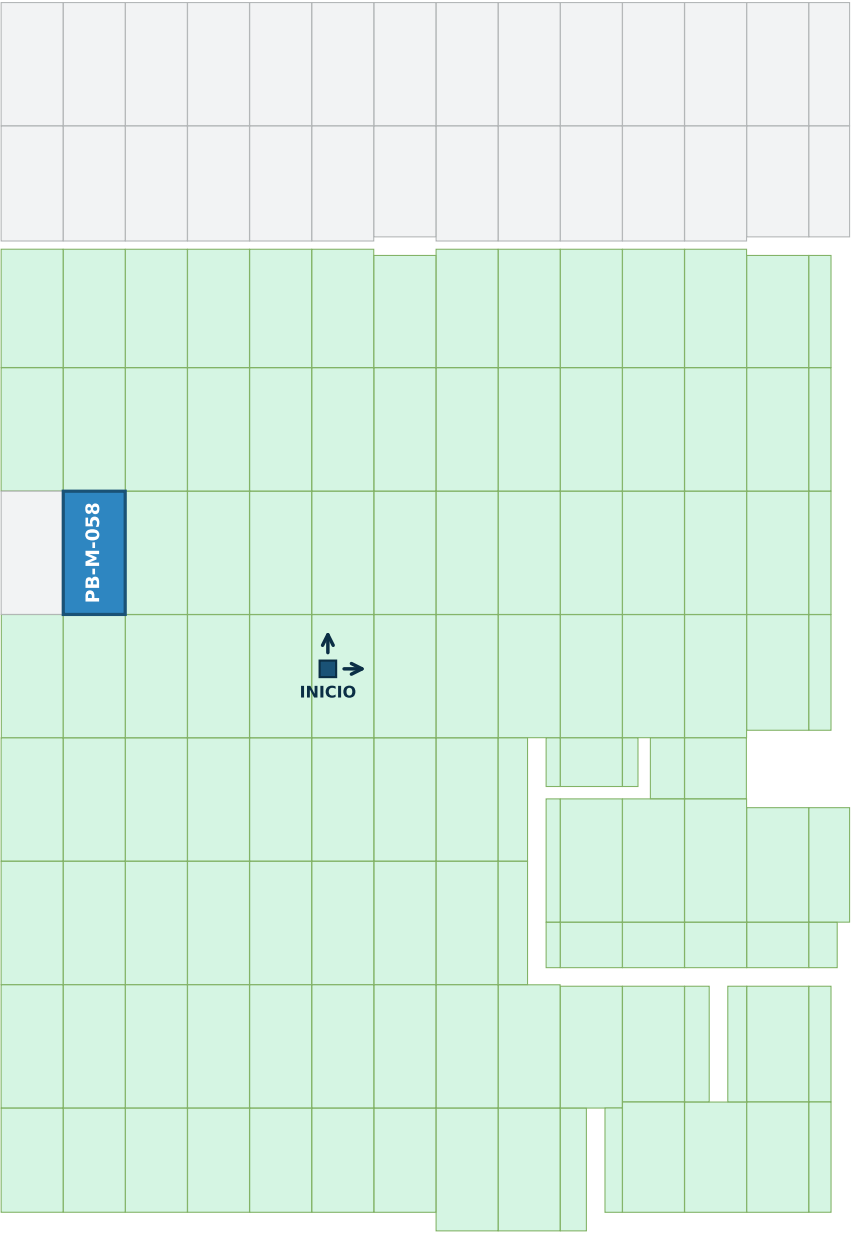

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 162 de 259

COLOCAR PB-M-058
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.90 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

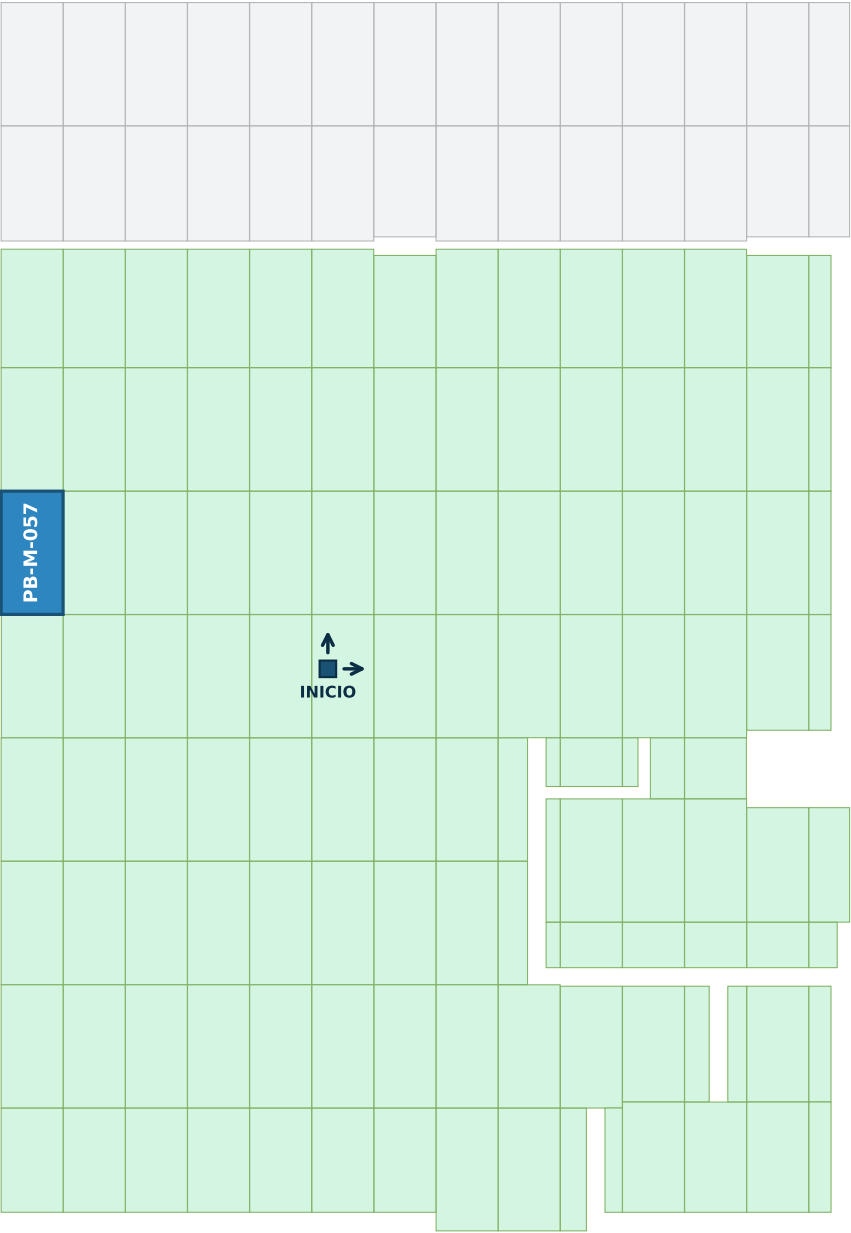

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 163 de 259
- COLOCAR PB-M-057
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 2.48 m²
- 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
 - 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
 - 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
 - 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - ... y 18 más


merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 164 de 259: PB-M-023

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

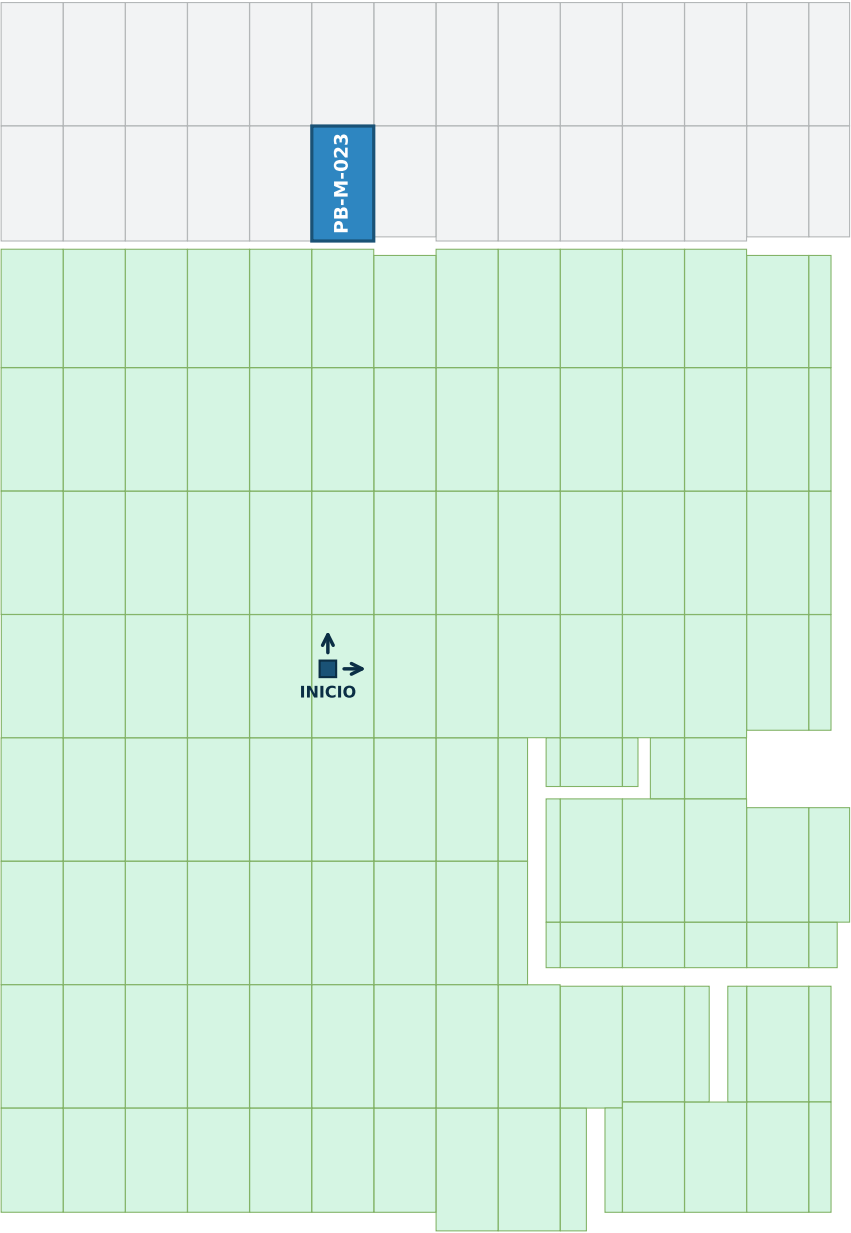

pieza M-65: SE CORTA AHORA

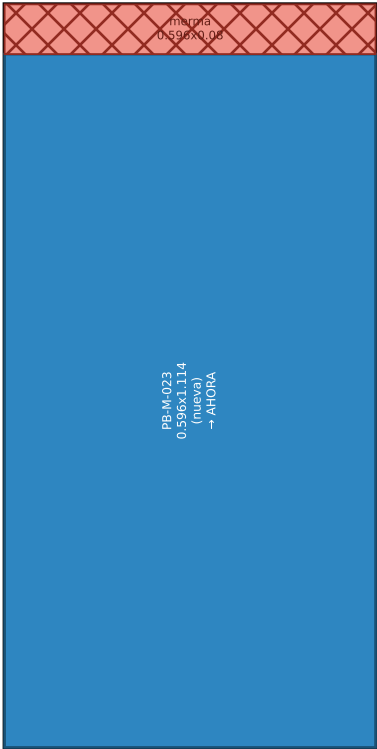


- PASO 164 de 259
- COLOCAR PB-M-023
0.6x1.114
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 2.48 m²
- 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
 - 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
 - 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
 - 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - ... y 18 más


merma acum.: 1.90 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 165 de 259: PB-M-022

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

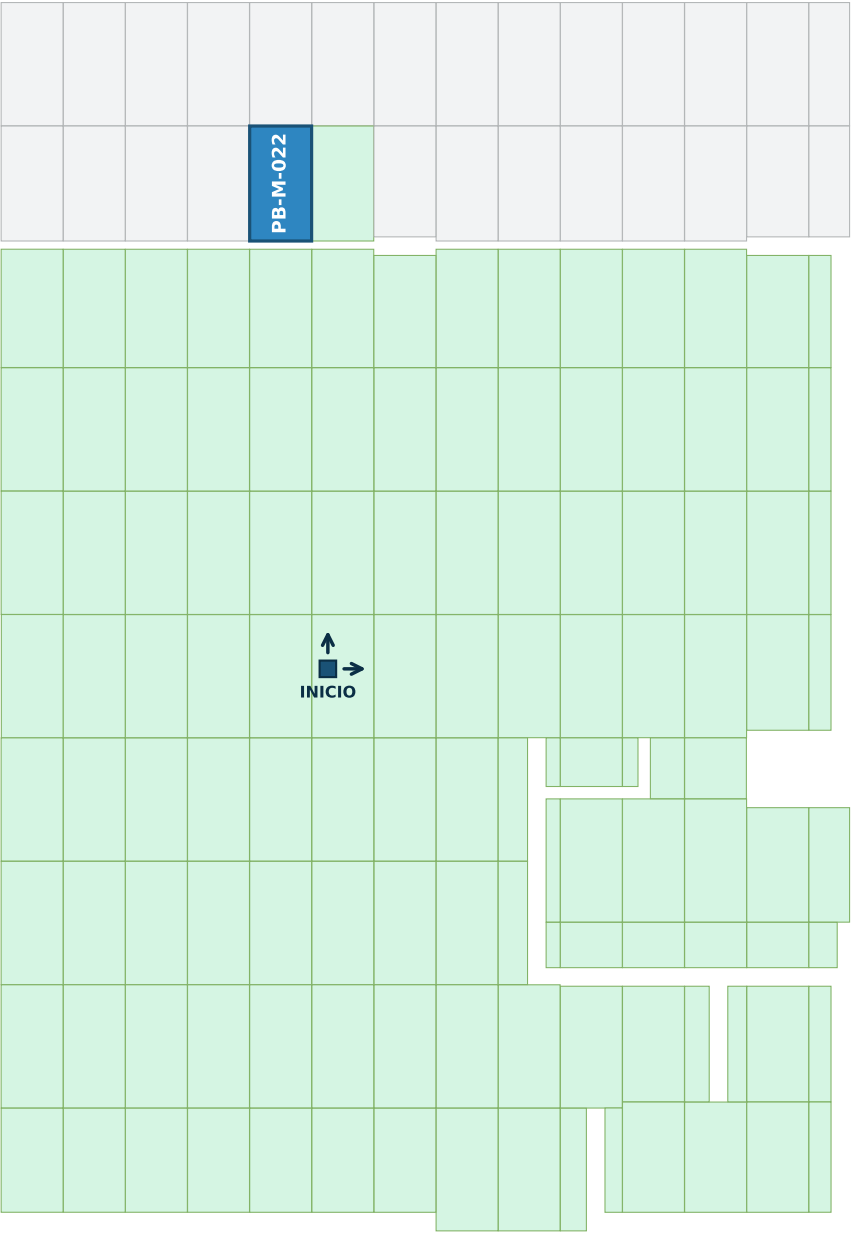

pieza M-68: SE CORTA AHORA

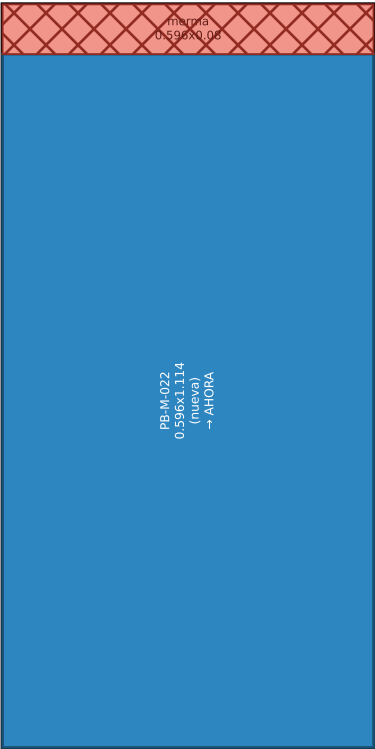

PASO 165 de 259

COLOCAR PB-M-022
0.6x1.114
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²


0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 1.95 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

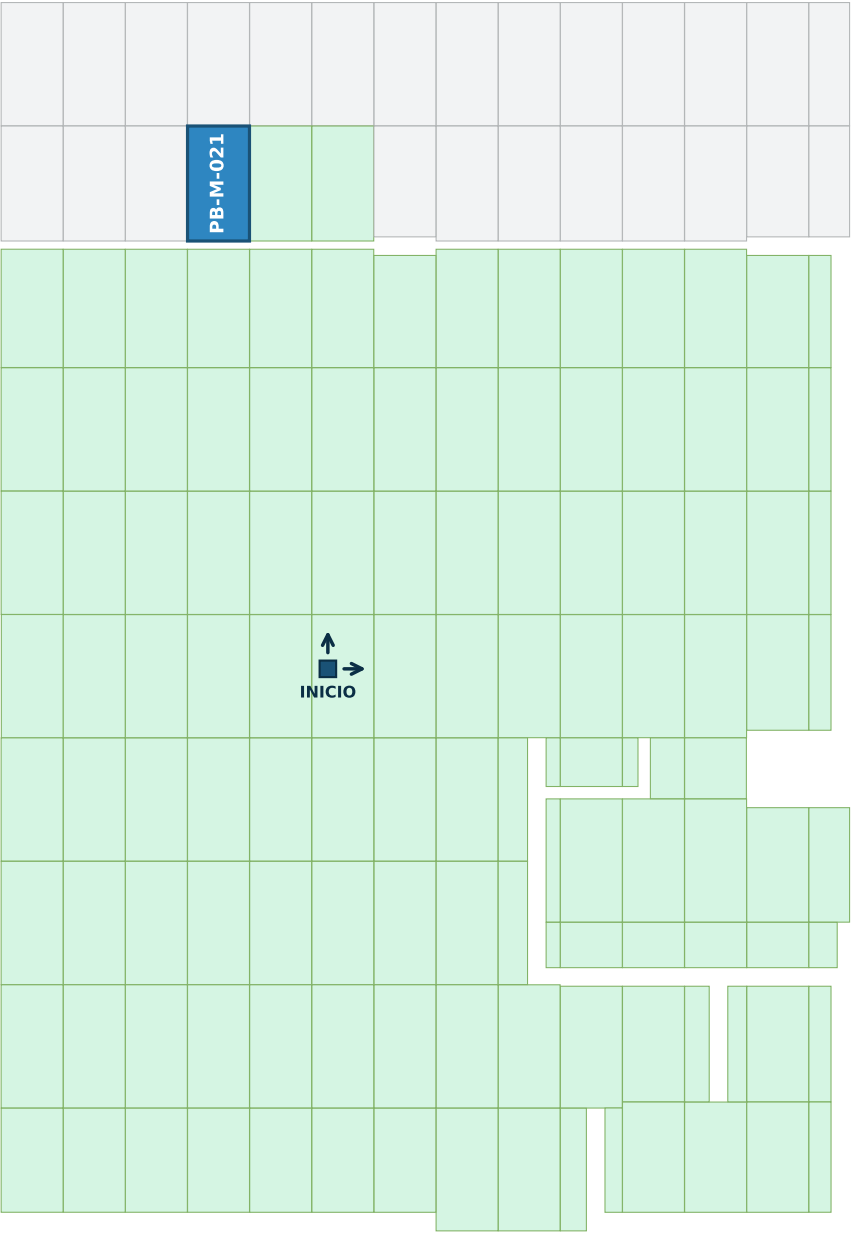

pieza M-71: SE CORTA AHORA

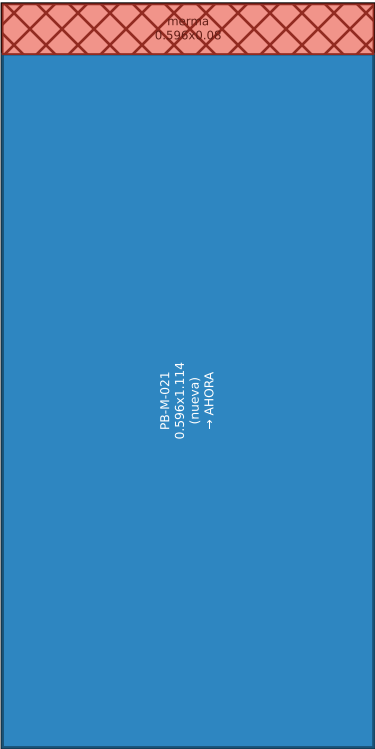

PASO 166 de 259

COLOCAR PB-M-021
0.6x1.114
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²


0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.00 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

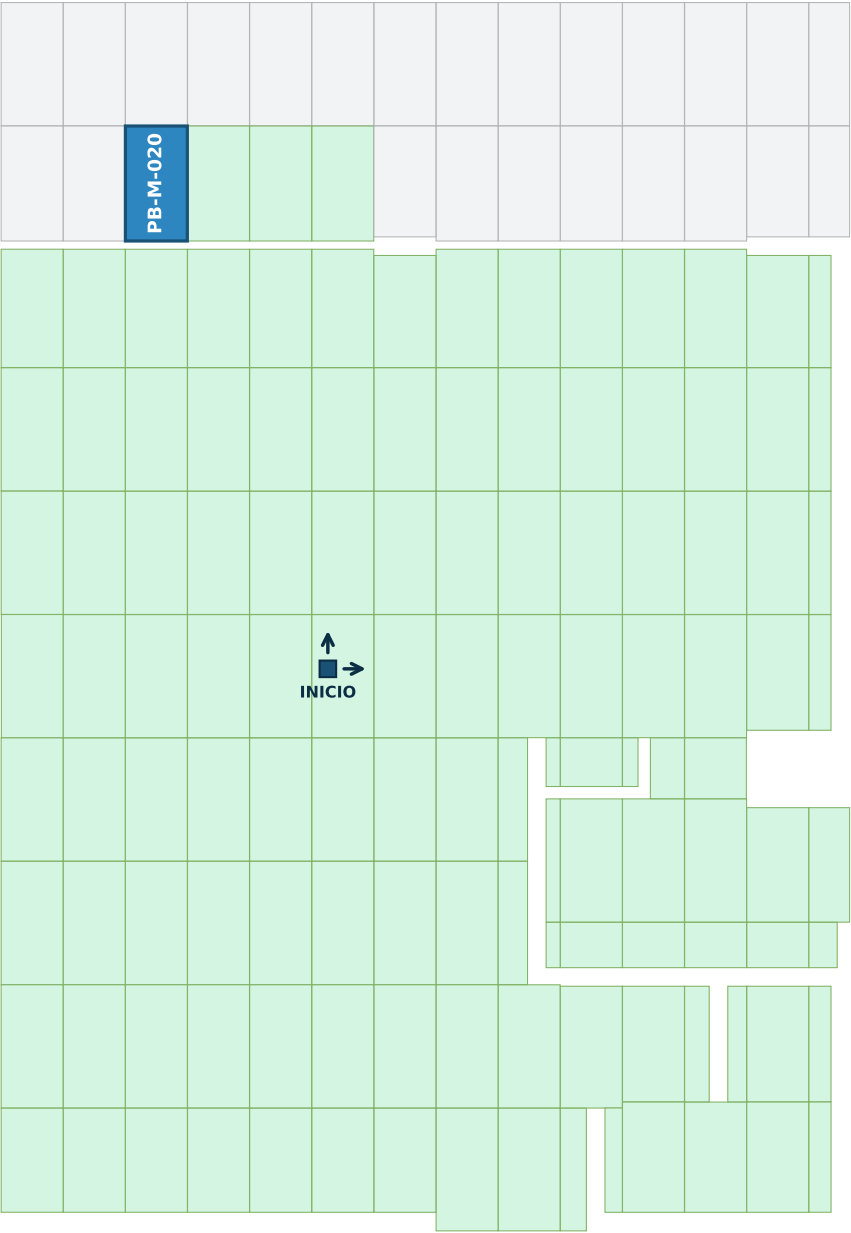

pieza M-74: SE CORTA AHORA

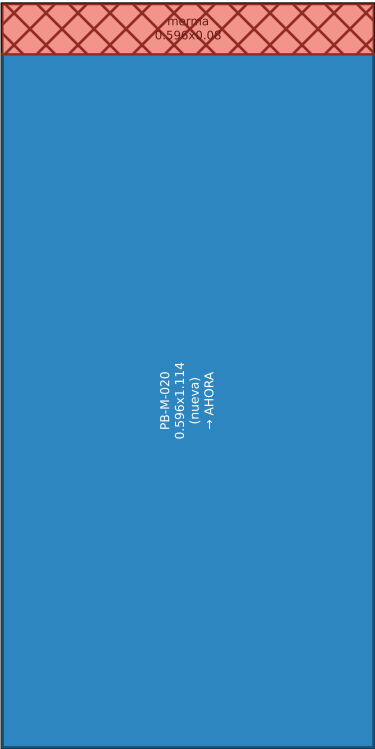

PASO 167 de 259

COLOCAR PB-M-020
0.6x1.114
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²


0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.05 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

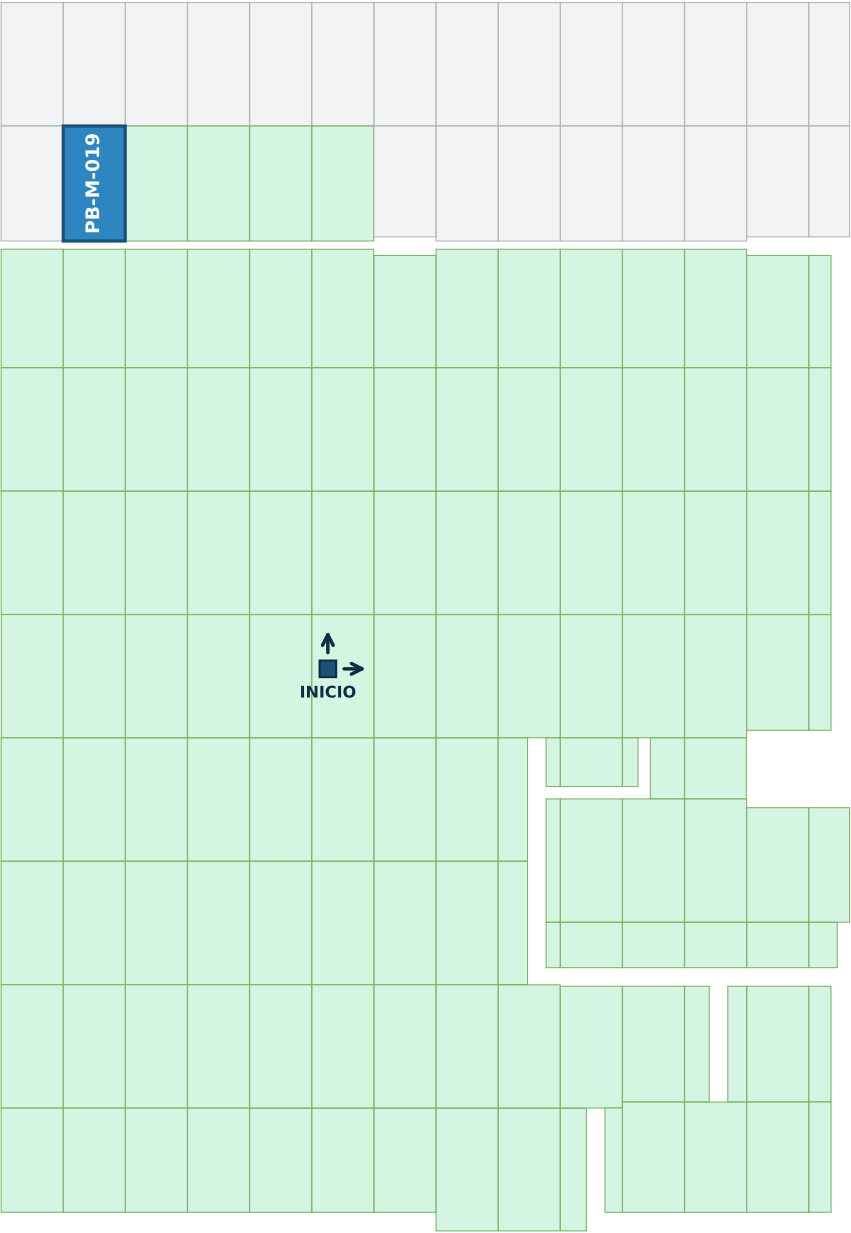

pieza M-77: SE CORTA AHORA

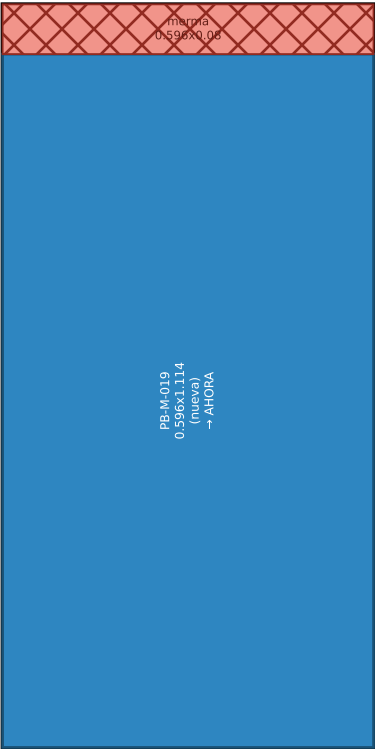

PASO 168 de 259

COLOCAR PB-M-019
0.6x1.114
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²


0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.10 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

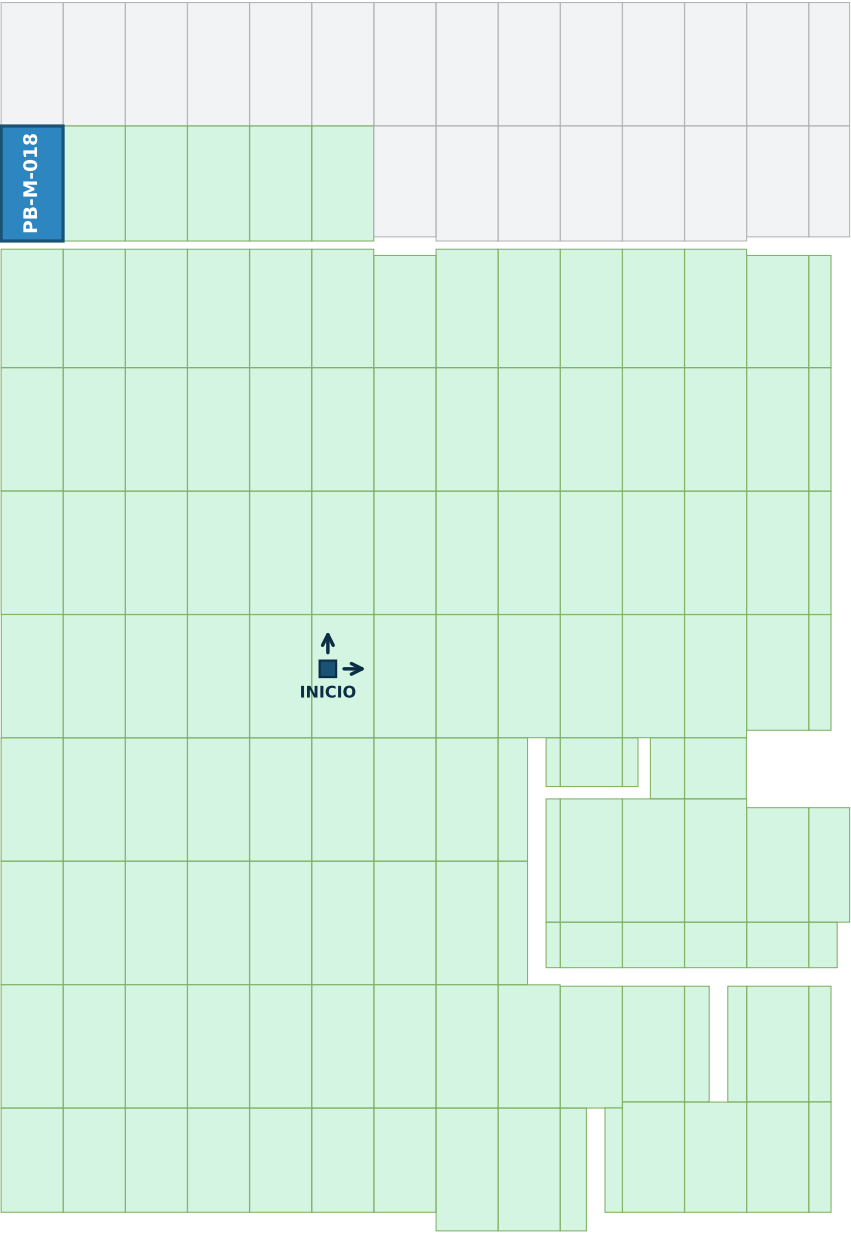

pieza M-80: SE CORTA AHORA

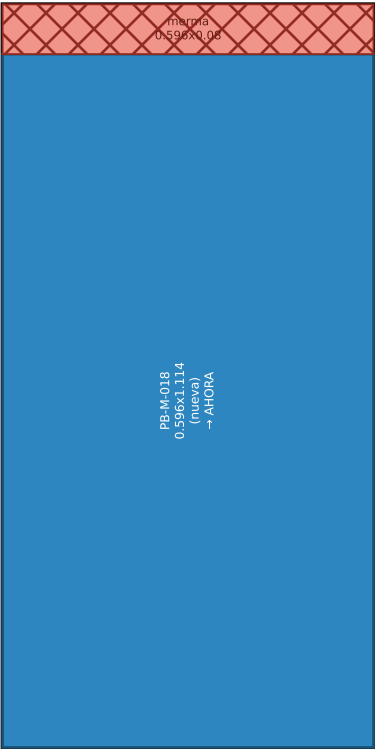

PASO 169 de 259

COLOCAR PB-M-018
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.14 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 170 de 259: PB-M-001

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

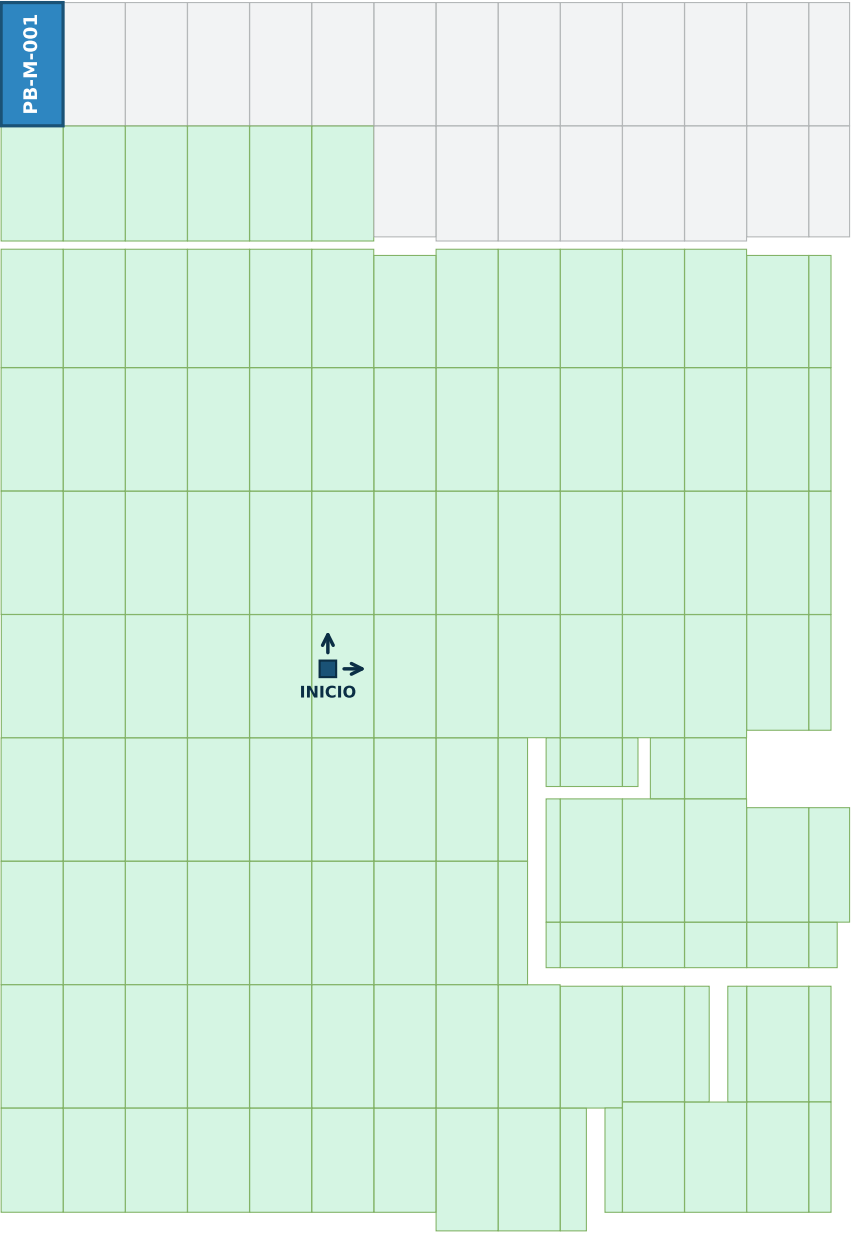

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 170 de 259

COLOCAR PB-M-001
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 171 de 259: PB-M-002

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

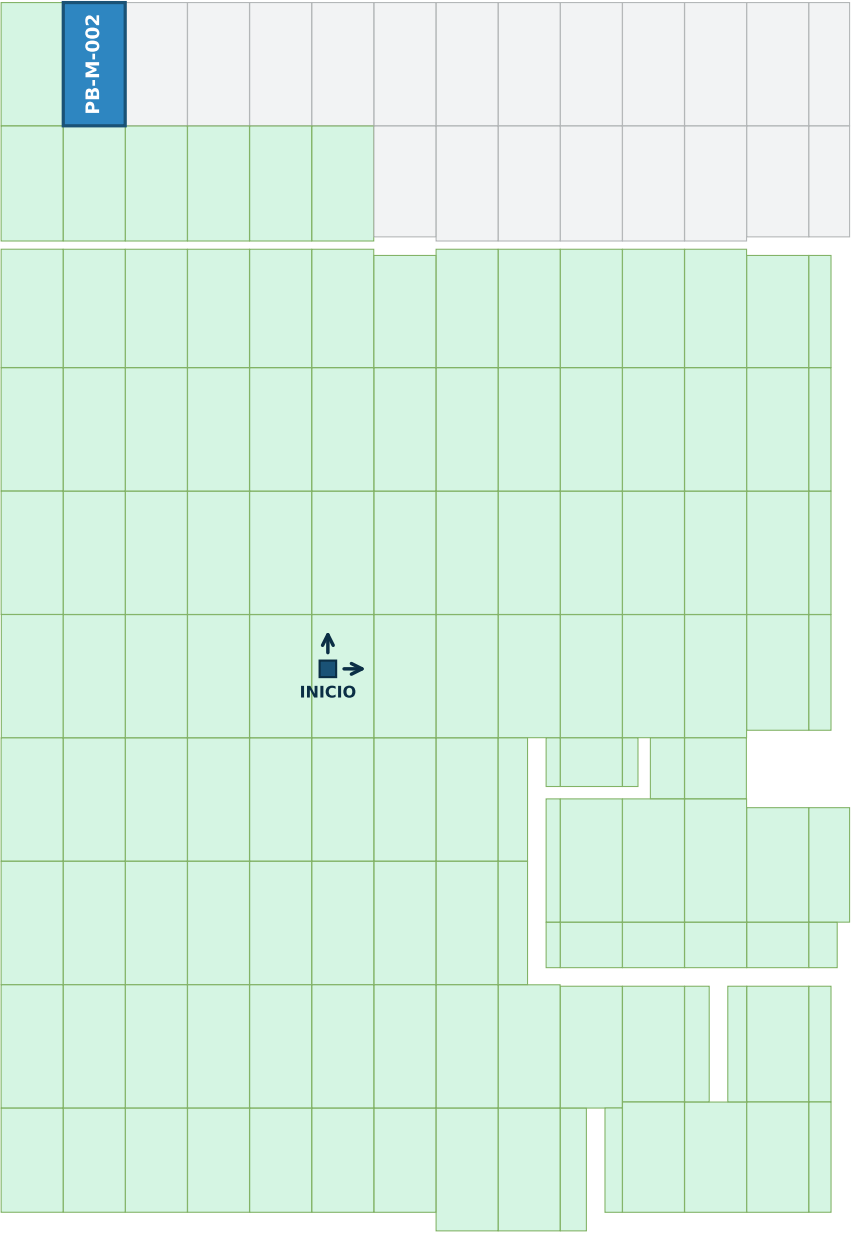

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 171 de 259

COLOCAR PB-M-002
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 172 de 259: PB-M-003

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

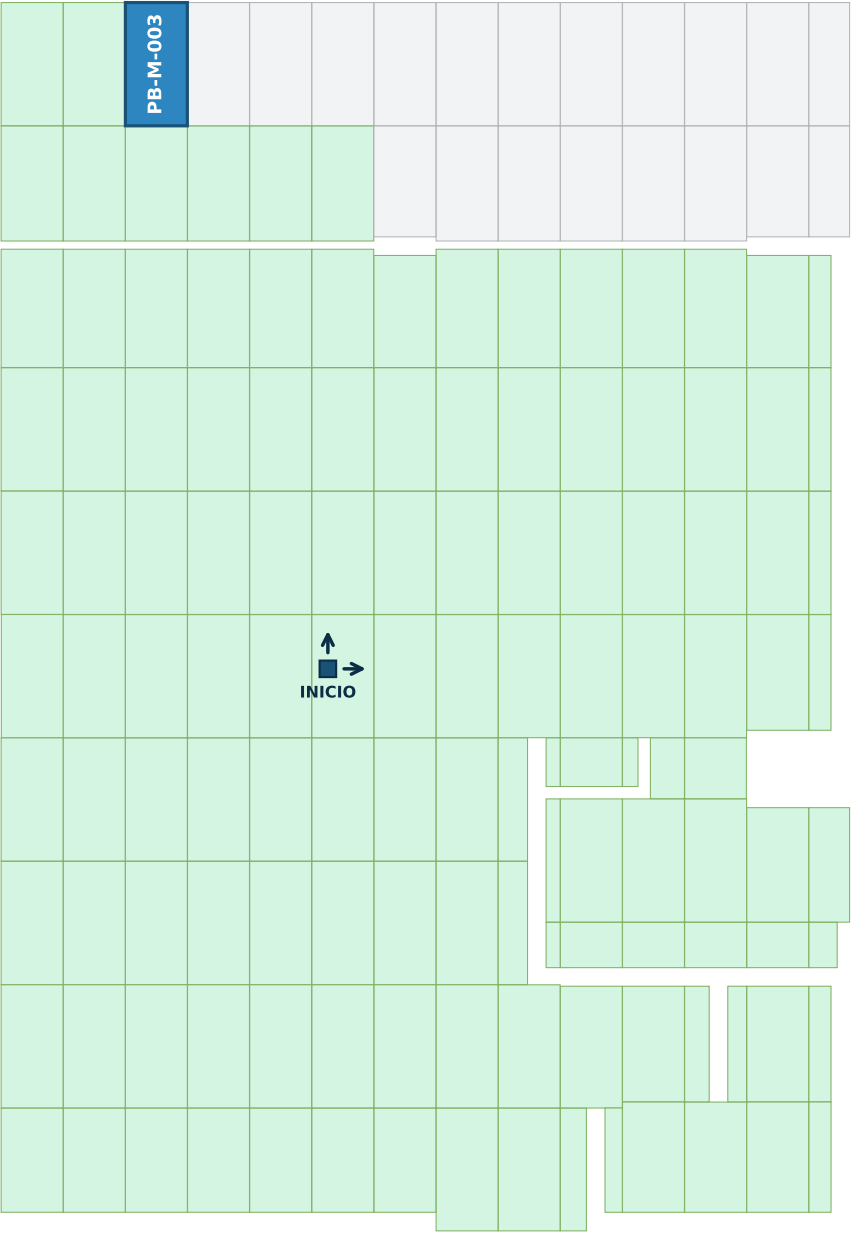

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 172 de 259

COLOCAR PB-M-003
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

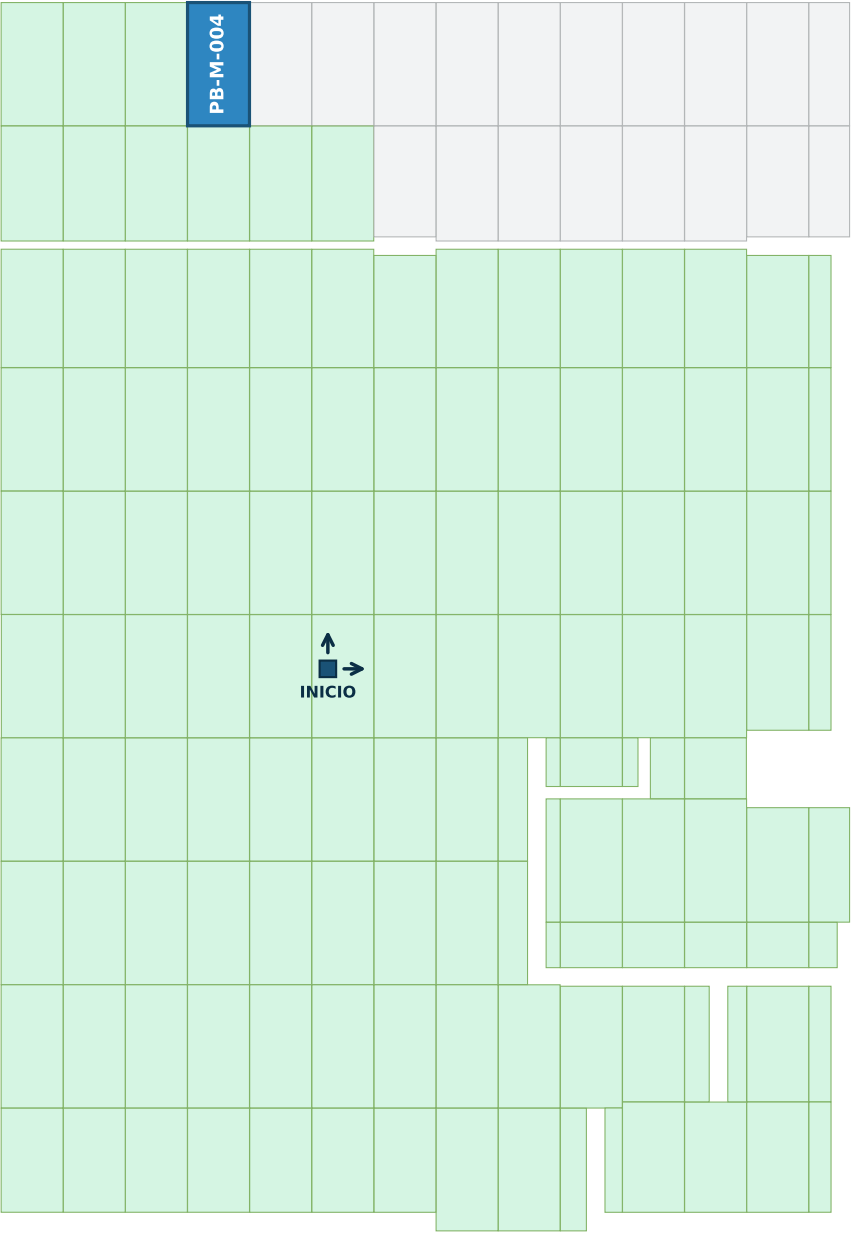

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 173 de 259

COLOCAR PB-M-004
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 174 de 259: PB-M-005

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

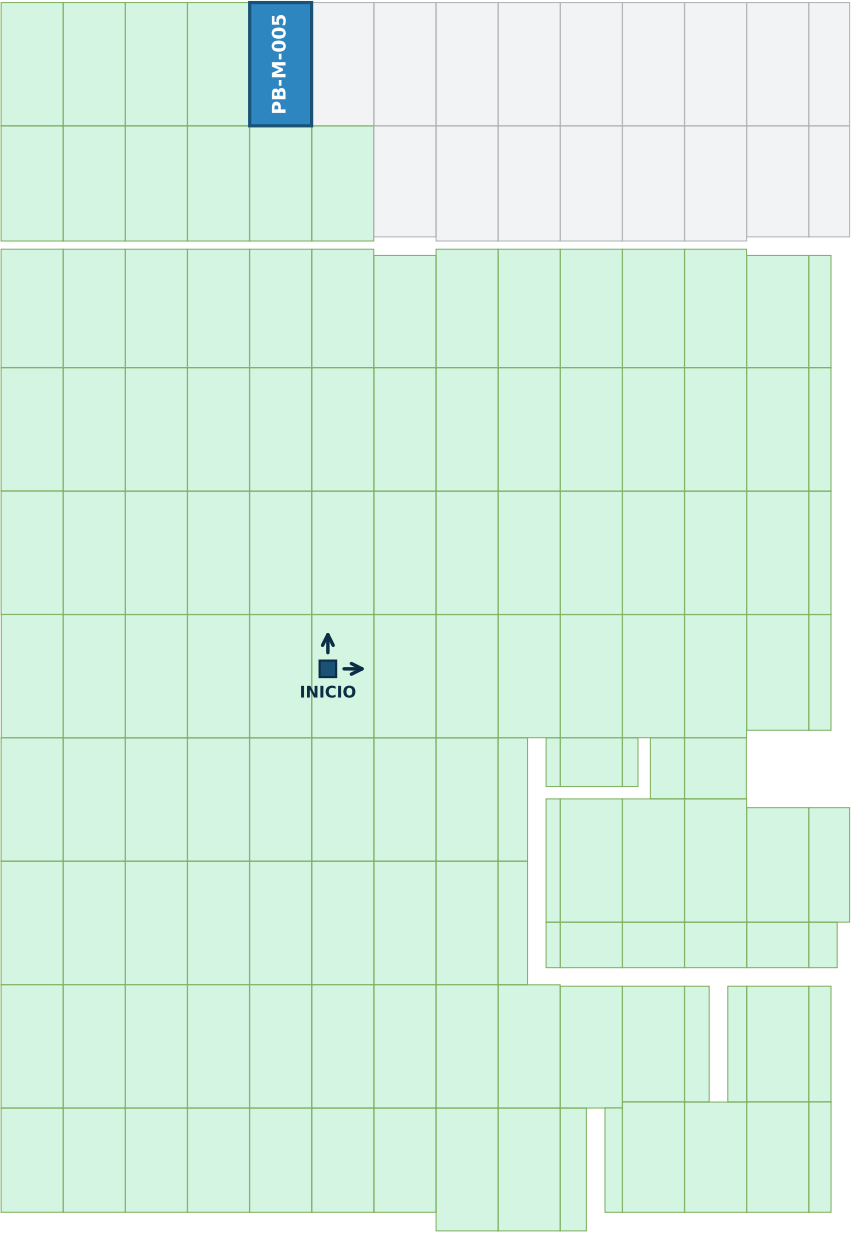

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 174 de 259

COLOCAR PB-M-005
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 175 de 259: PB-M-006

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

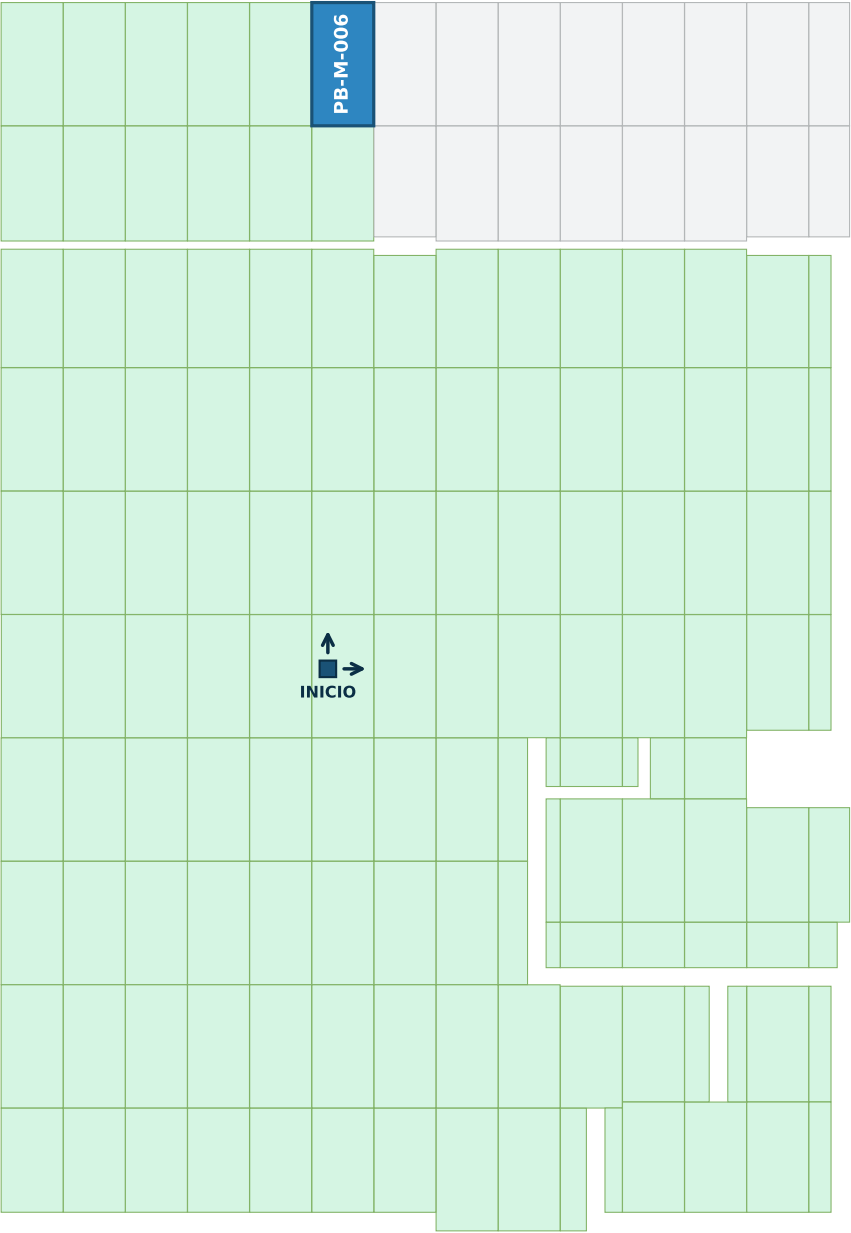

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 175 de 259

COLOCAR PB-M-006
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 176 de 259: PB-M-007

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

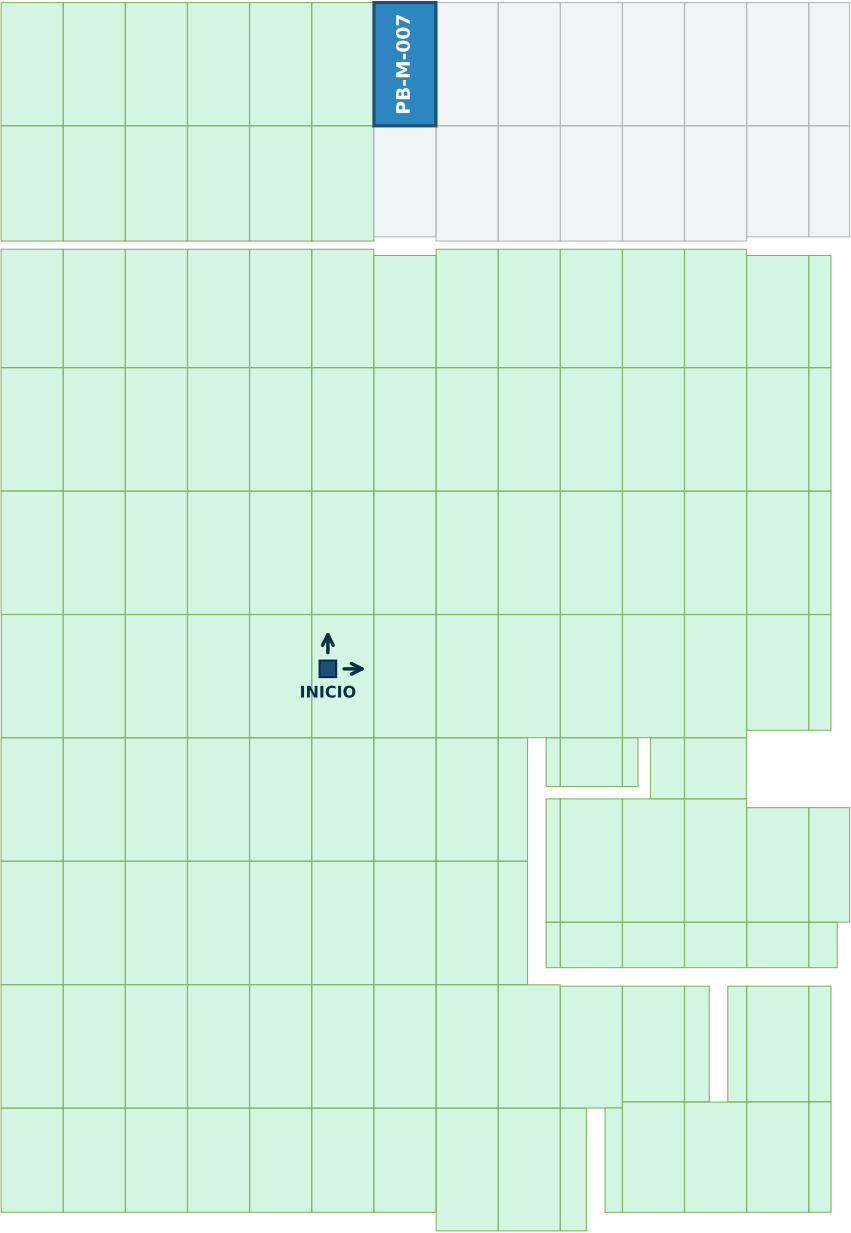

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 176 de 259
- COLOCAR PB-M-007
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 2.48 m²
- 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
 - 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
 - 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
 - 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - ... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 177 de 259: PB-M-008

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

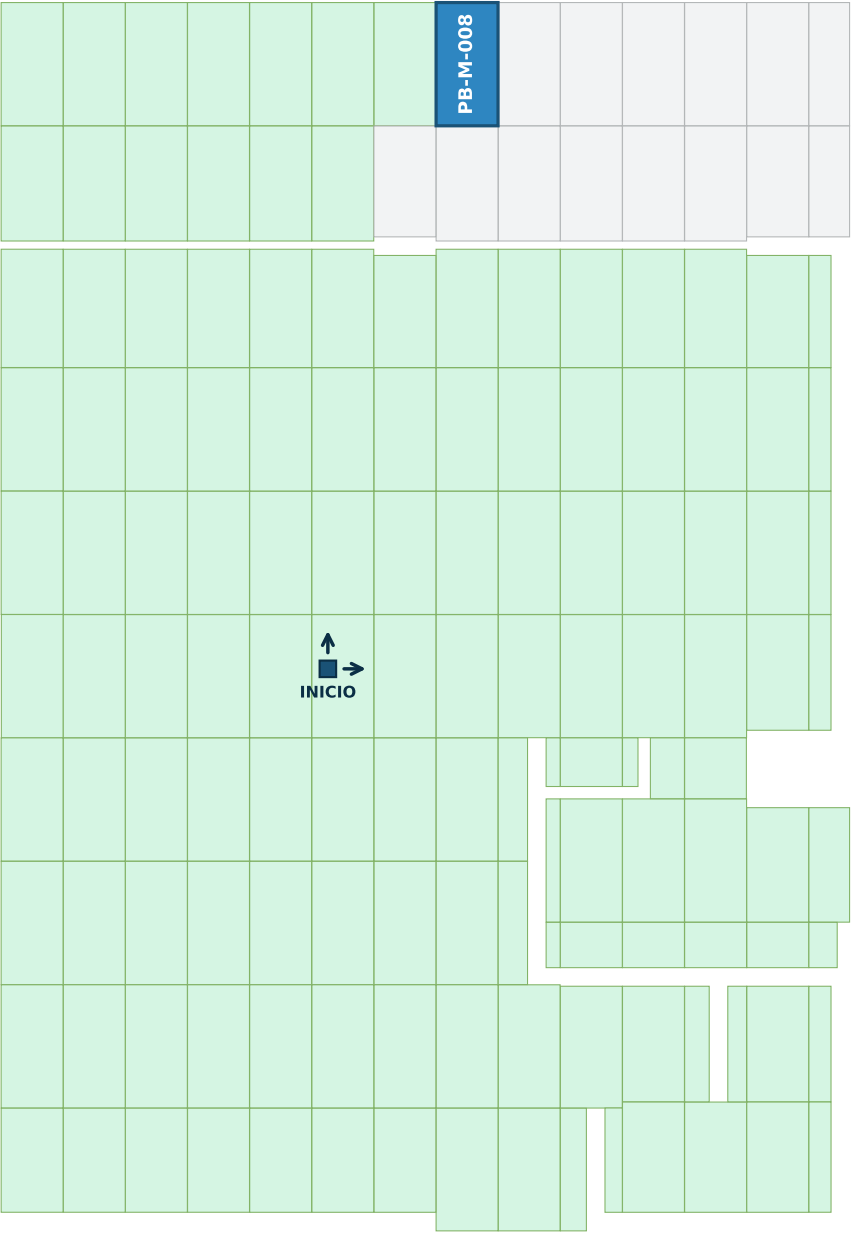

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 177 de 259

COLOCAR PB-M-008
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

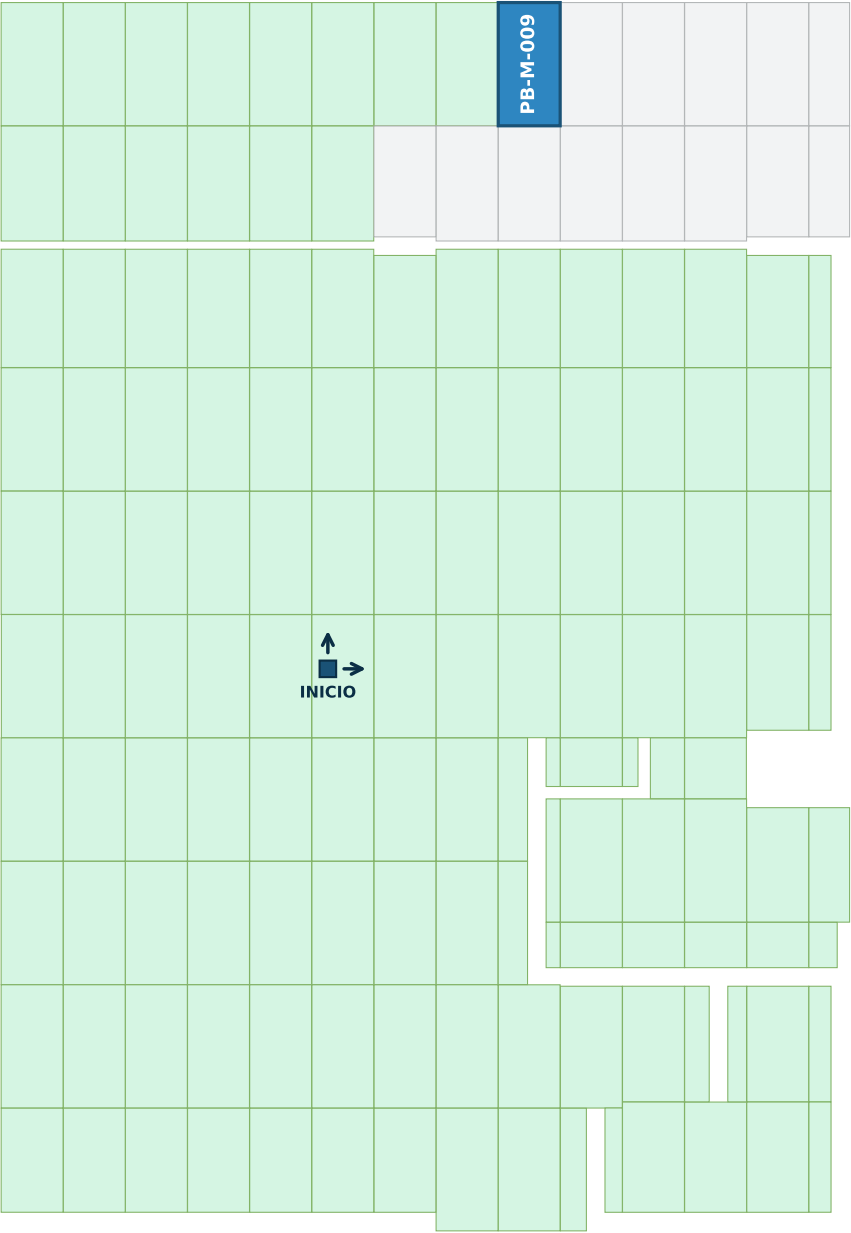

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 178 de 259

COLOCAR PB-M-009
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 179 de 259: PB-M-010

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

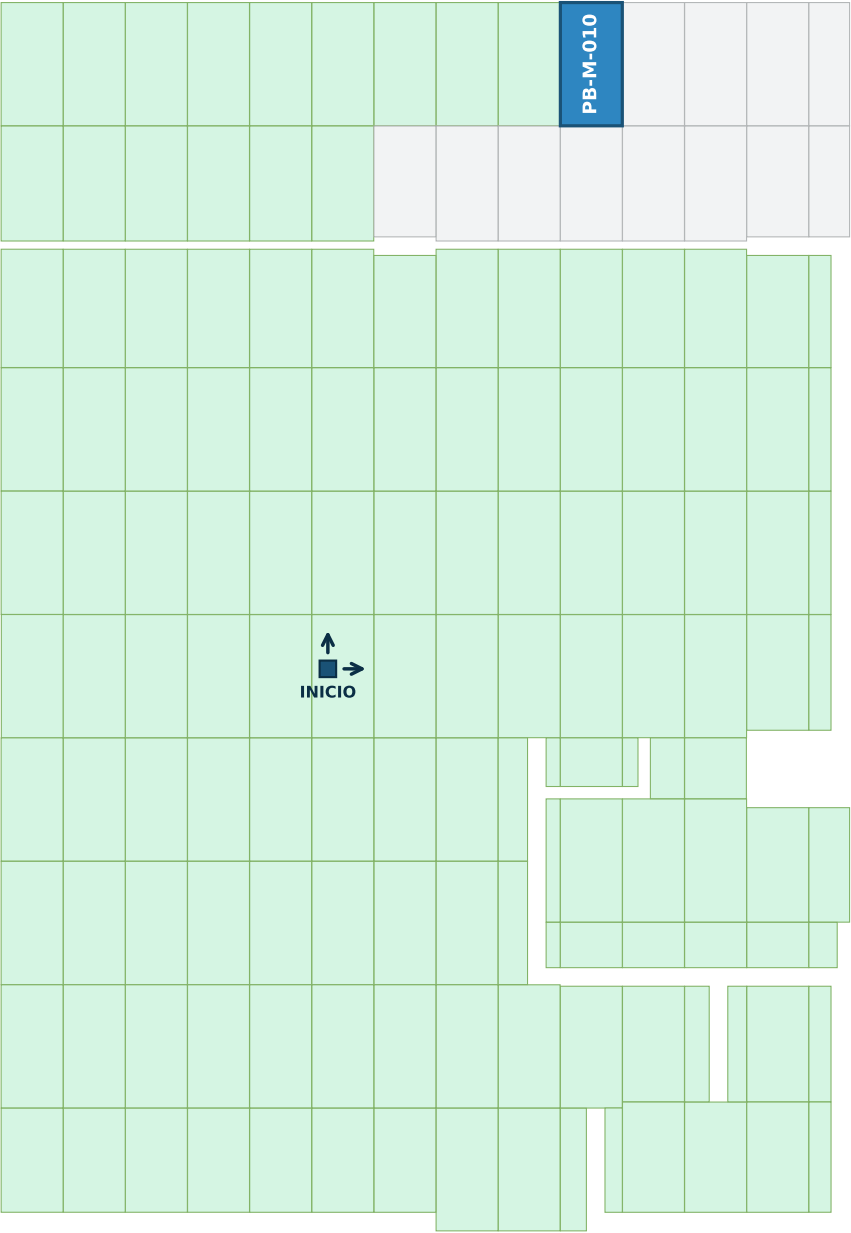

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 179 de 259

COLOCAR PB-M-010
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 180 de 259: PB-M-011

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

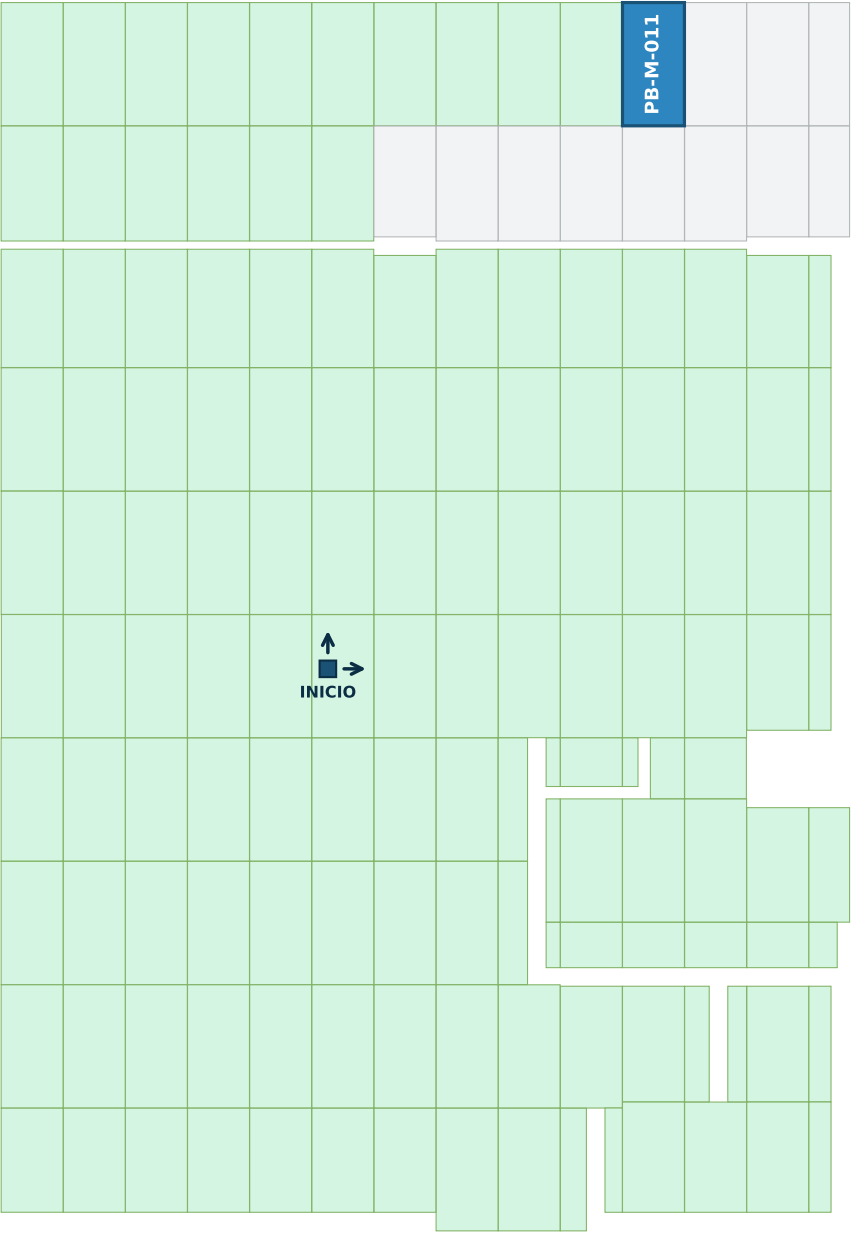

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 180 de 259

COLOCAR PB-M-011
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 231
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 181 de 259: PB-M-012

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

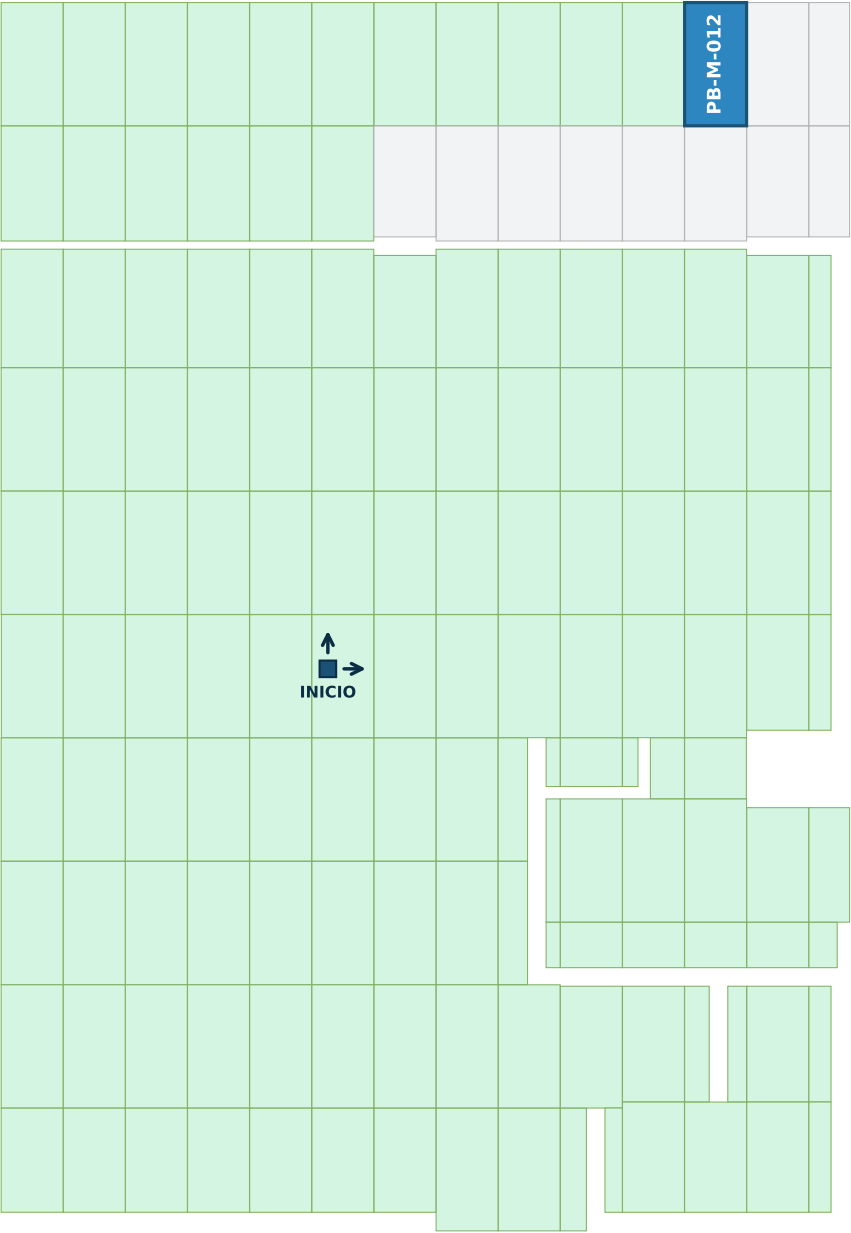

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 181 de 259

COLOCAR PB-M-012
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más

merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 182 de 259: PB-M-013

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

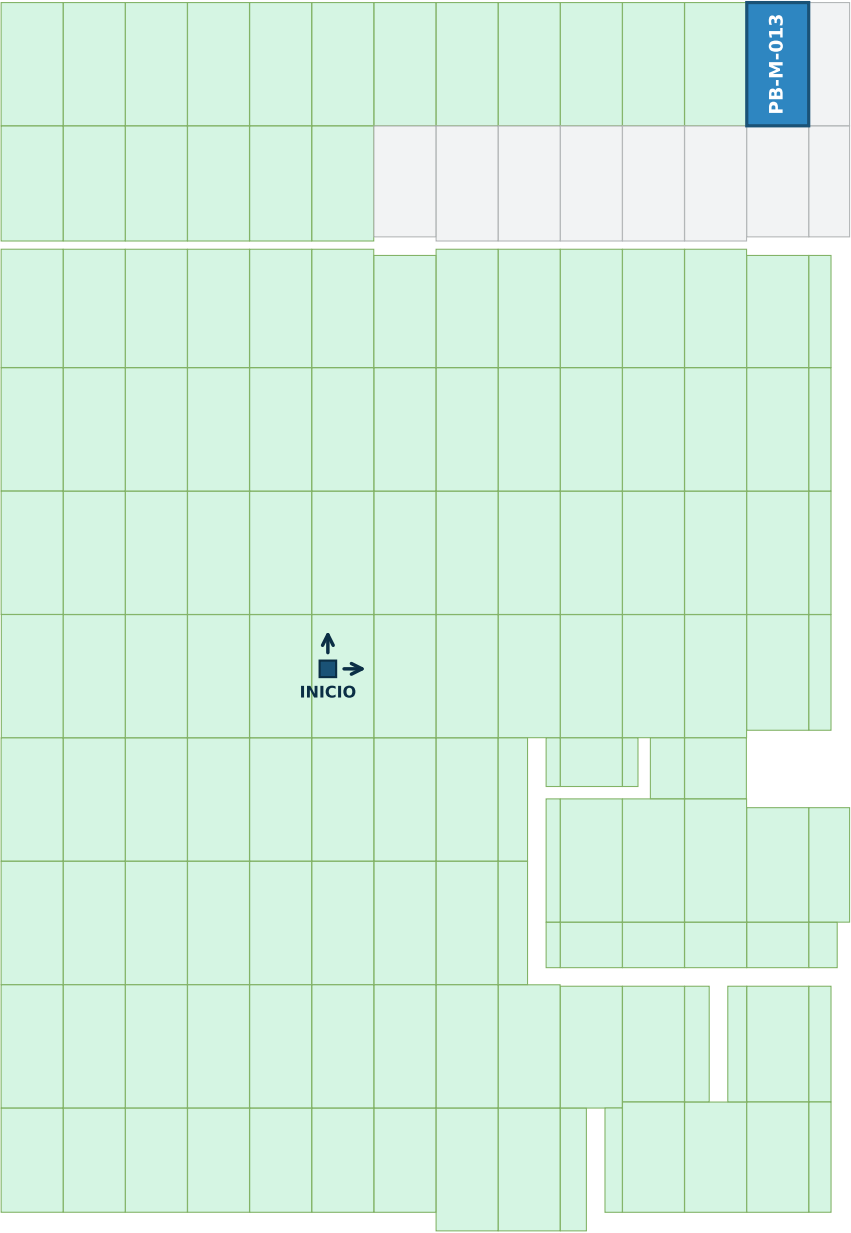

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 182 de 259

COLOCAR PB-M-013
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PB-M-014 → paso 183
P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más


merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 183 de 259: PB-M-014

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

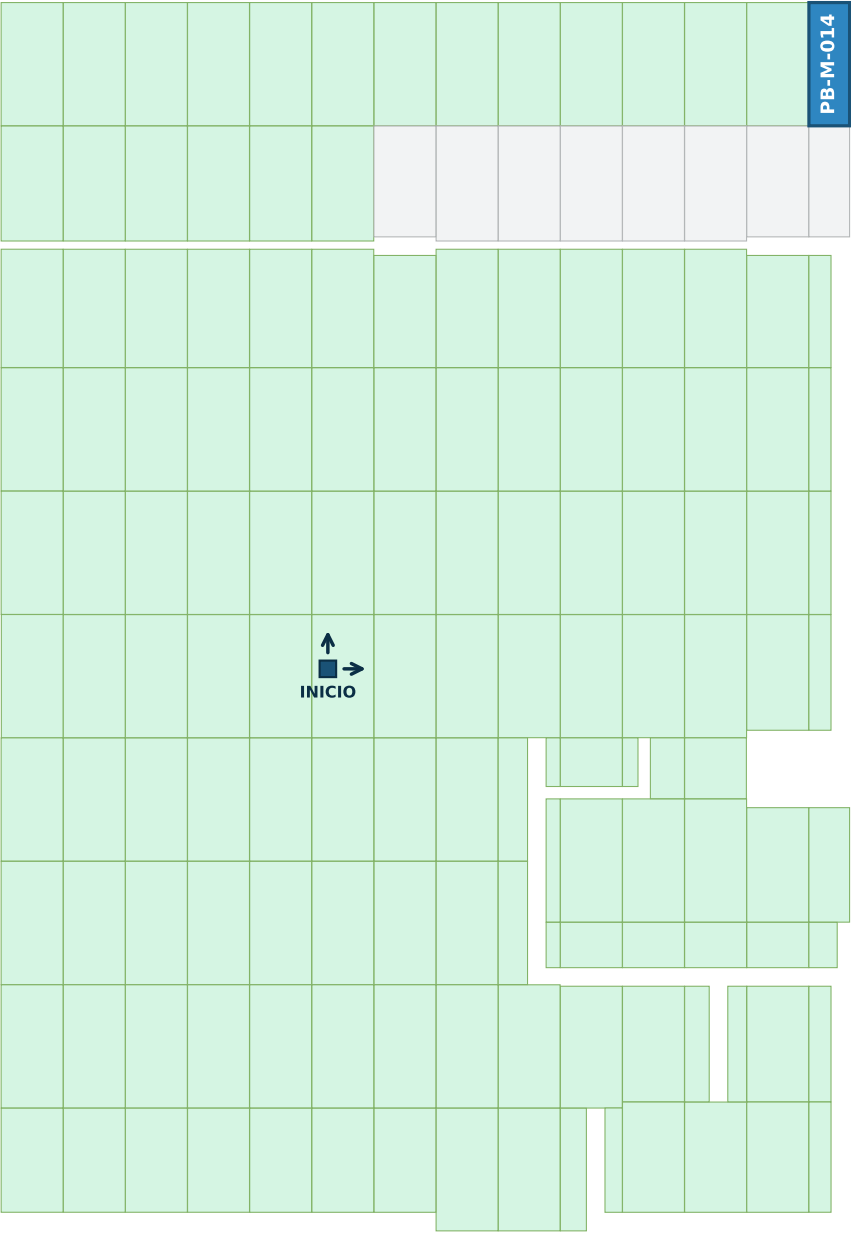

pieza M-37 (cortada antes; en reserva)

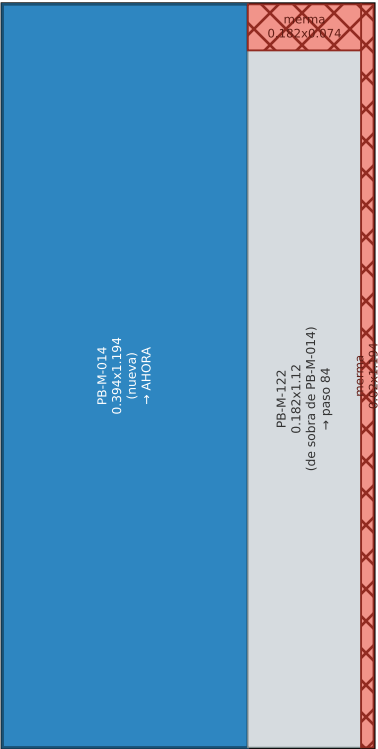


- PASO 183 de 259
- COLOCAR PB-M-014
0.394x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PB-M-014 → paso 183
 - P1 → paso 192
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 2.48 m²
- 0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
 - 0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
 - 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
 - 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - ... y 18 más


merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 184 de 259: PB-M-017

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

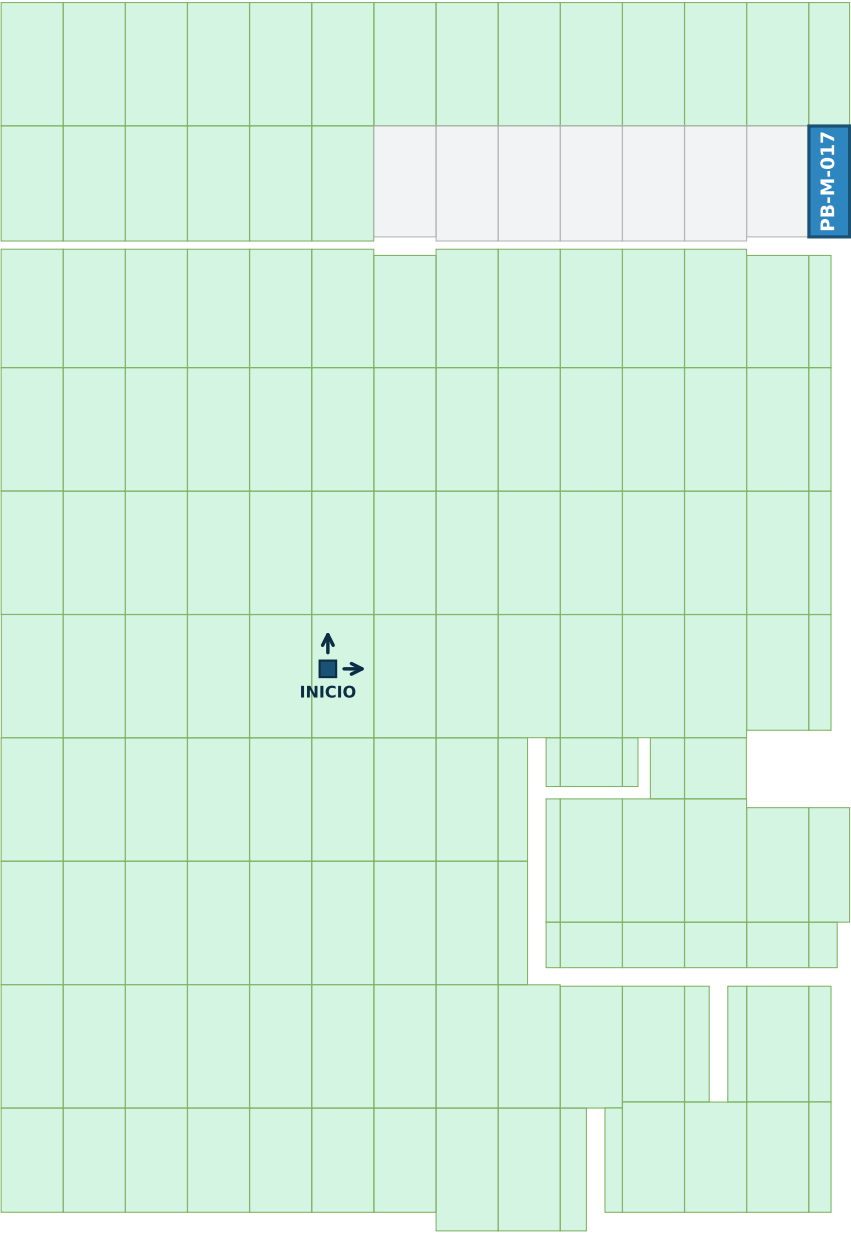

pieza M-38: SE CORTA AHORA

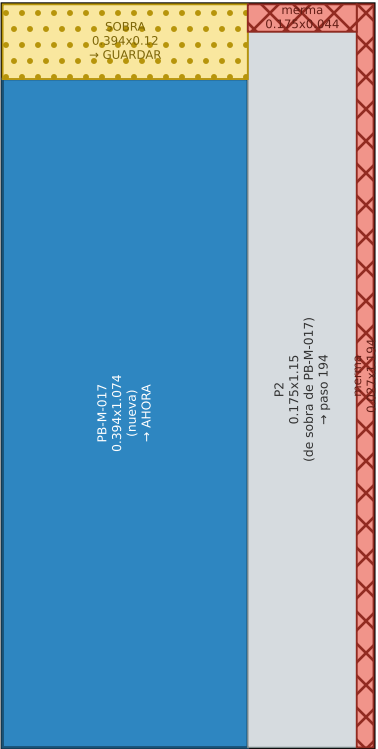

PASO 184 de 259

COLOCAR PB-M-017
0.394x1.074
corte de pieza nueva

al cortar M-38 salen
también (a RESERVA):
P2 → paso 194

EN RESERVA (13):

P1 → paso 192
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.48 m²

0.596x0.186 (de M-70, paso 90)
0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
... y 18 más


merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 185 de 259: PB-M-016

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

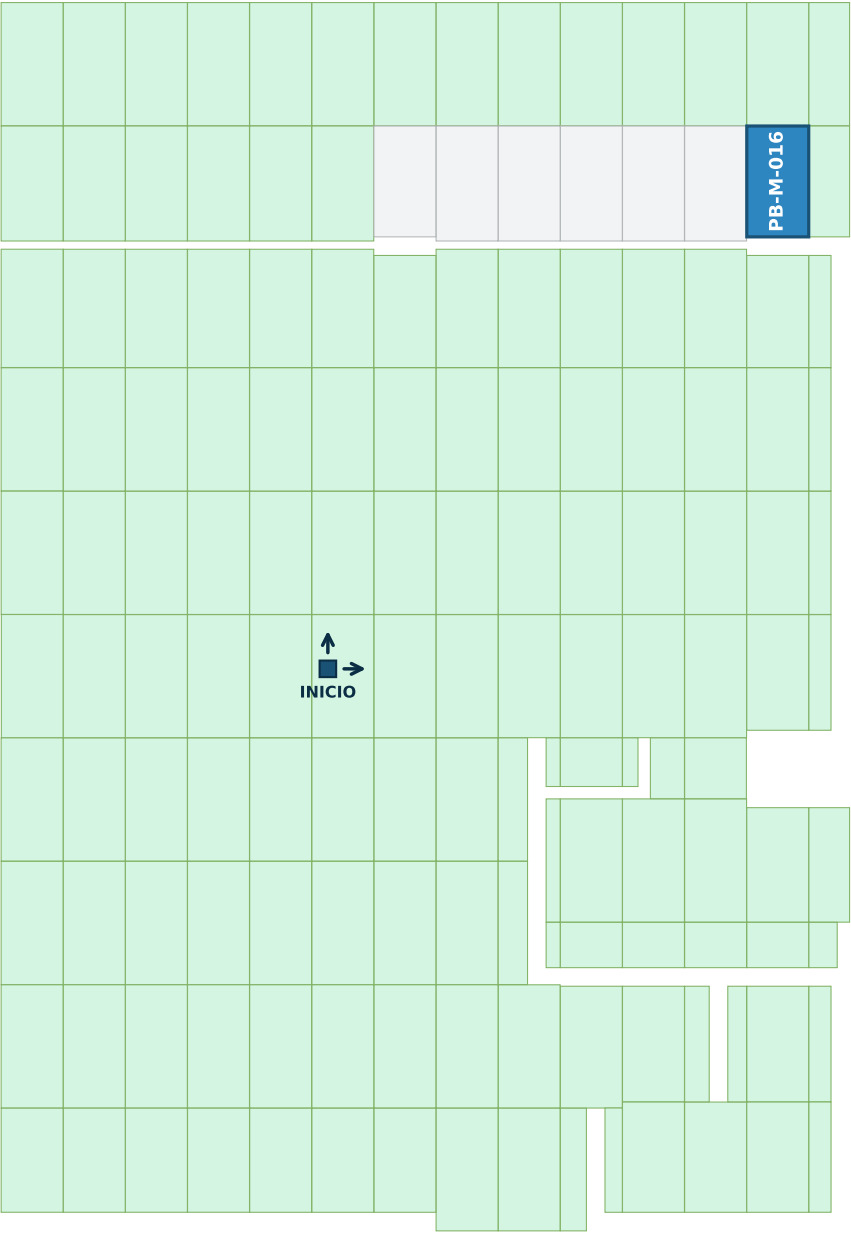

pieza M-41: SE CORTA AHORA

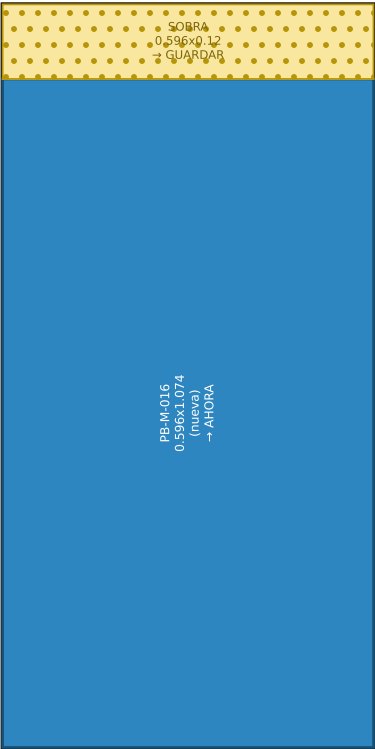

PASO 185 de 259
COLOCAR PB-M-016
0.6x1.074
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
P1 → paso 192
P2 → paso 194
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
27 · 2.53 m²


0.596x0.186 (de M-73, paso 91)
0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
... y 19 más

merma acum.: 2.23 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

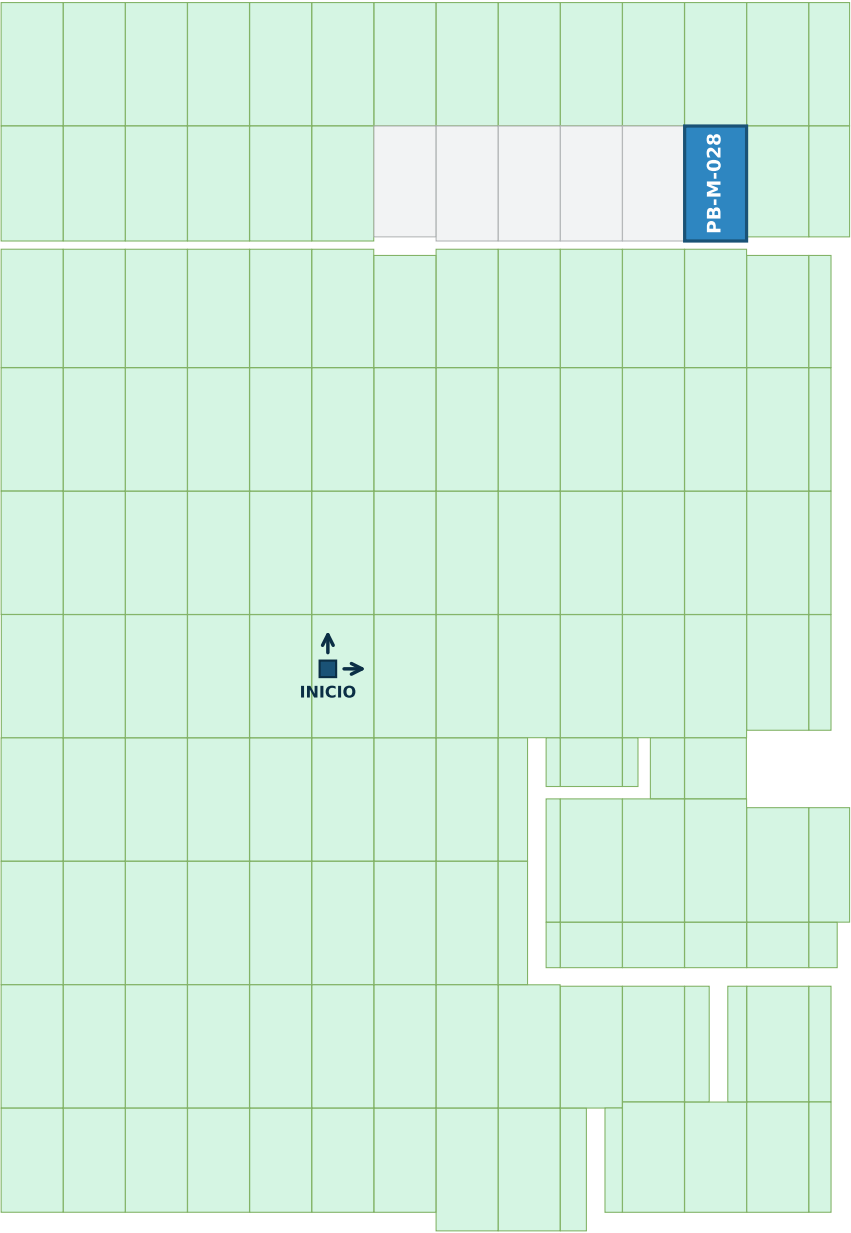

pieza M-46: SE CORTA AHORA

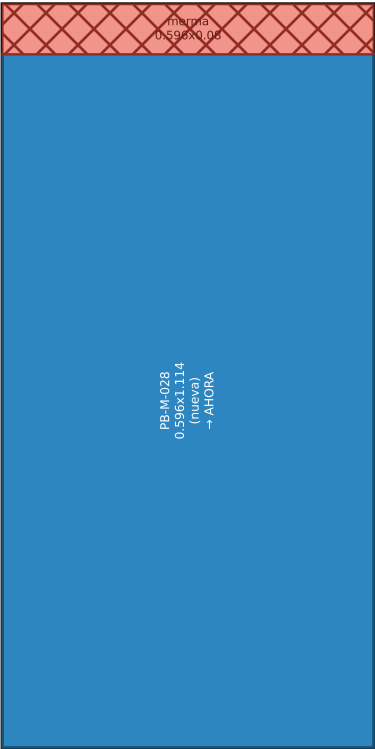

PASO 186 de 259

COLOCAR PB-M-028
0.6x1.114
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
P1 → paso 192
P2 → paso 194
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²


0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
... y 20 más

merma acum.: 2.23 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

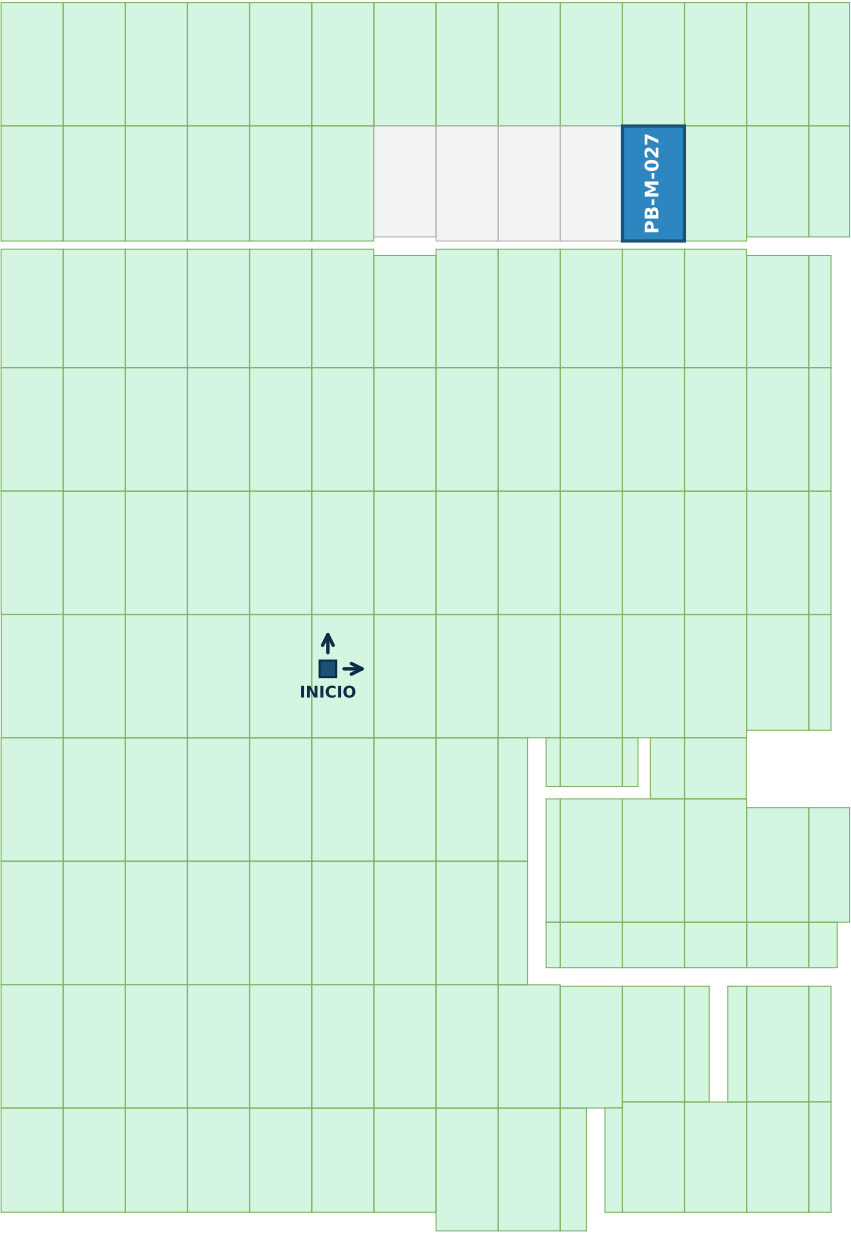

pieza M-54: SE CORTA AHORA

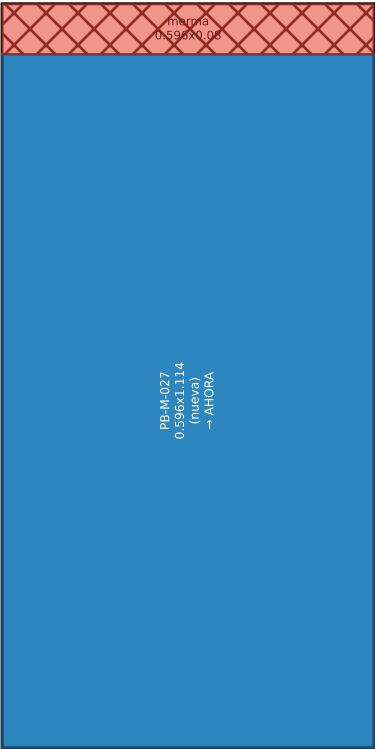

PASO 187 de 259

COLOCAR PB-M-027
0.6x1.114
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
P1 → paso 192
P2 → paso 194
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²


0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
... y 20 más

merma acum.: 2.28 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

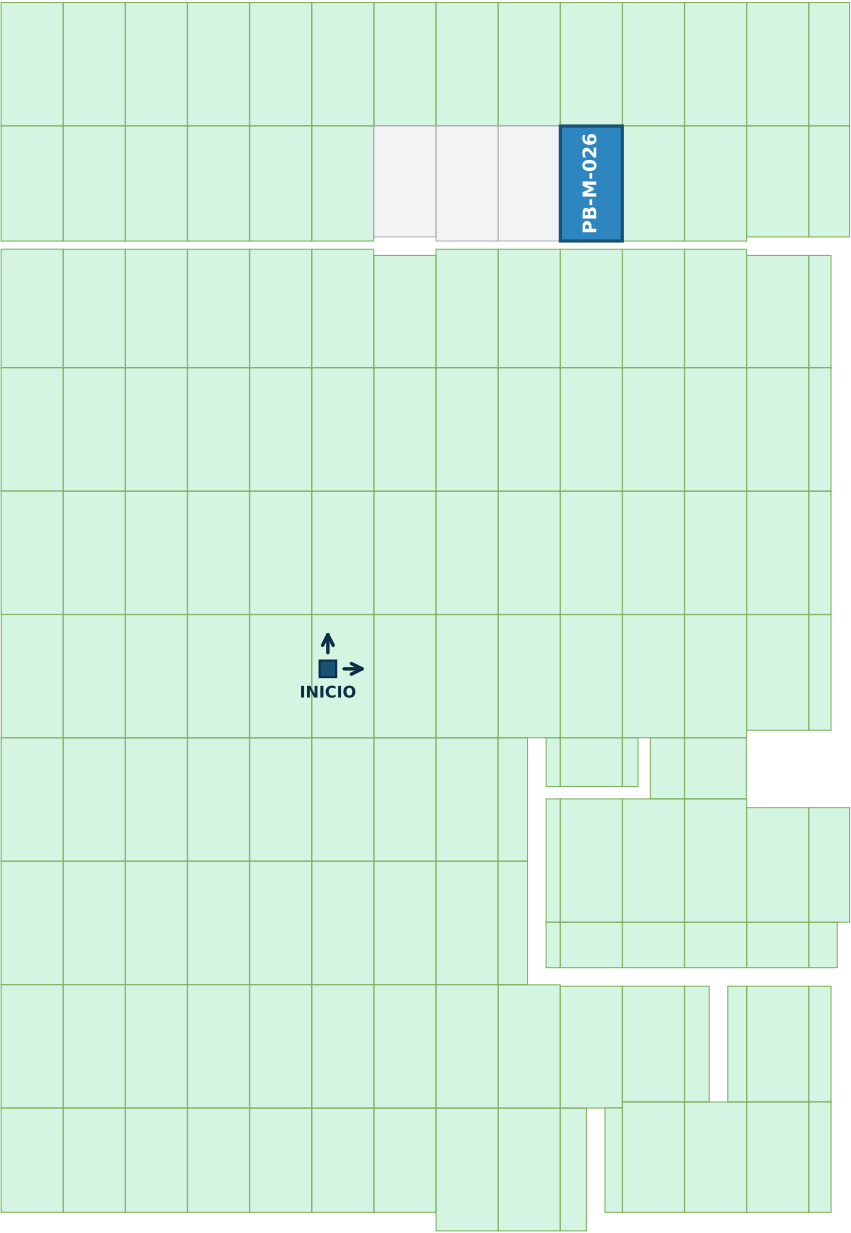

pieza M-57: SE CORTA AHORA

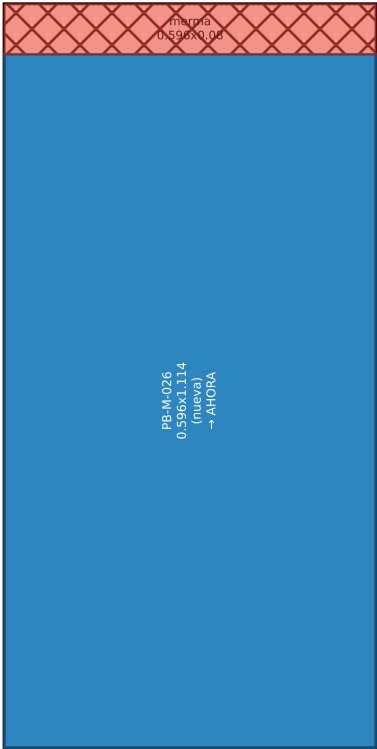


- PASO 188 de 259
- COLOCAR PB-M-026
0.6x1.114
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- P1 → paso 192
 - P2 → paso 194
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más


- SOBRAS GUARDADAS:
- 28 · 2.60 m²
- 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
 - 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - 0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
 - 0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
 - ... y 20 más

merma acum.: 2.33 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

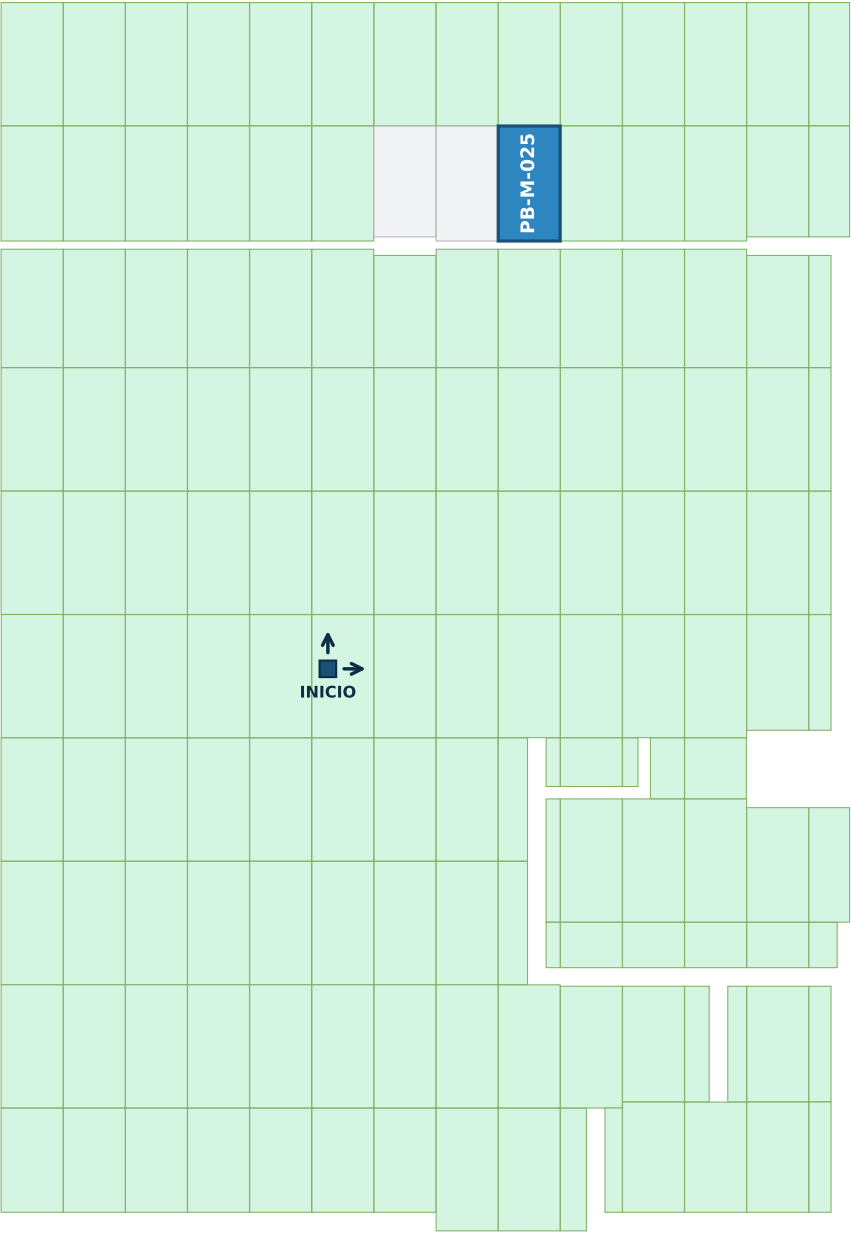

pieza M-58: SE CORTA AHORA

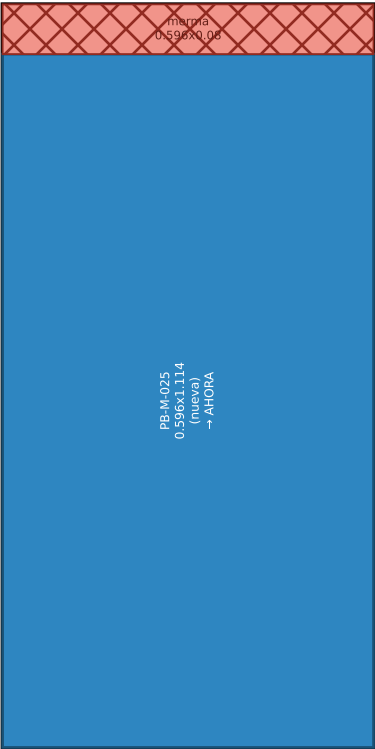

PASO 189 de 259

COLOCAR PB-M-025
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
P1 → paso 192
P2 → paso 194
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²

0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
... y 20 más


merma acum.: 2.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 190 de 259: PB-M-024

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

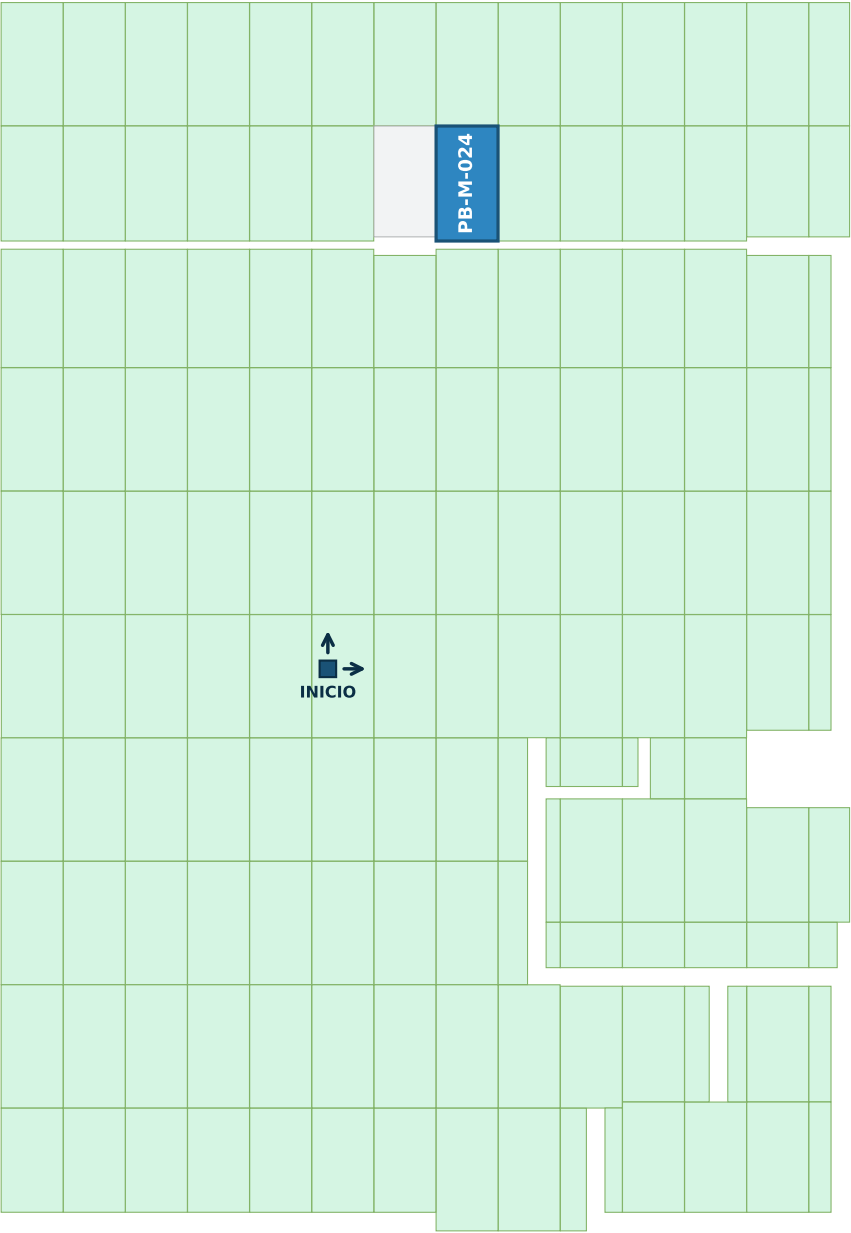

pieza M-61: SE CORTA AHORA

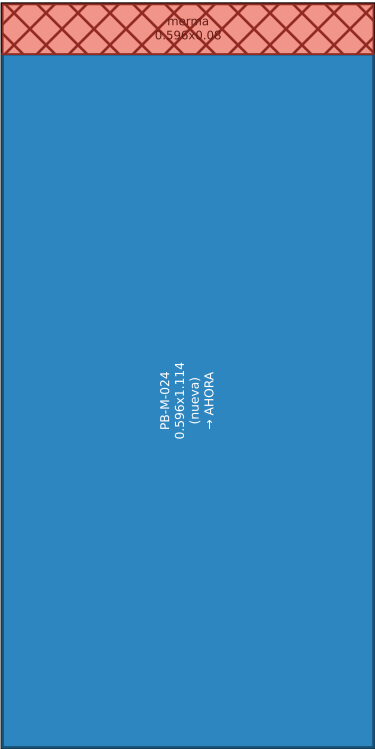


- PASO 190 de 259
- COLOCAR PB-M-024
0.6x1.114
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
P1 → paso 192
P2 → paso 194
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²
- 0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
... y 20 más


merma acum.: 2.42 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 191 de 259: PB-M-015

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

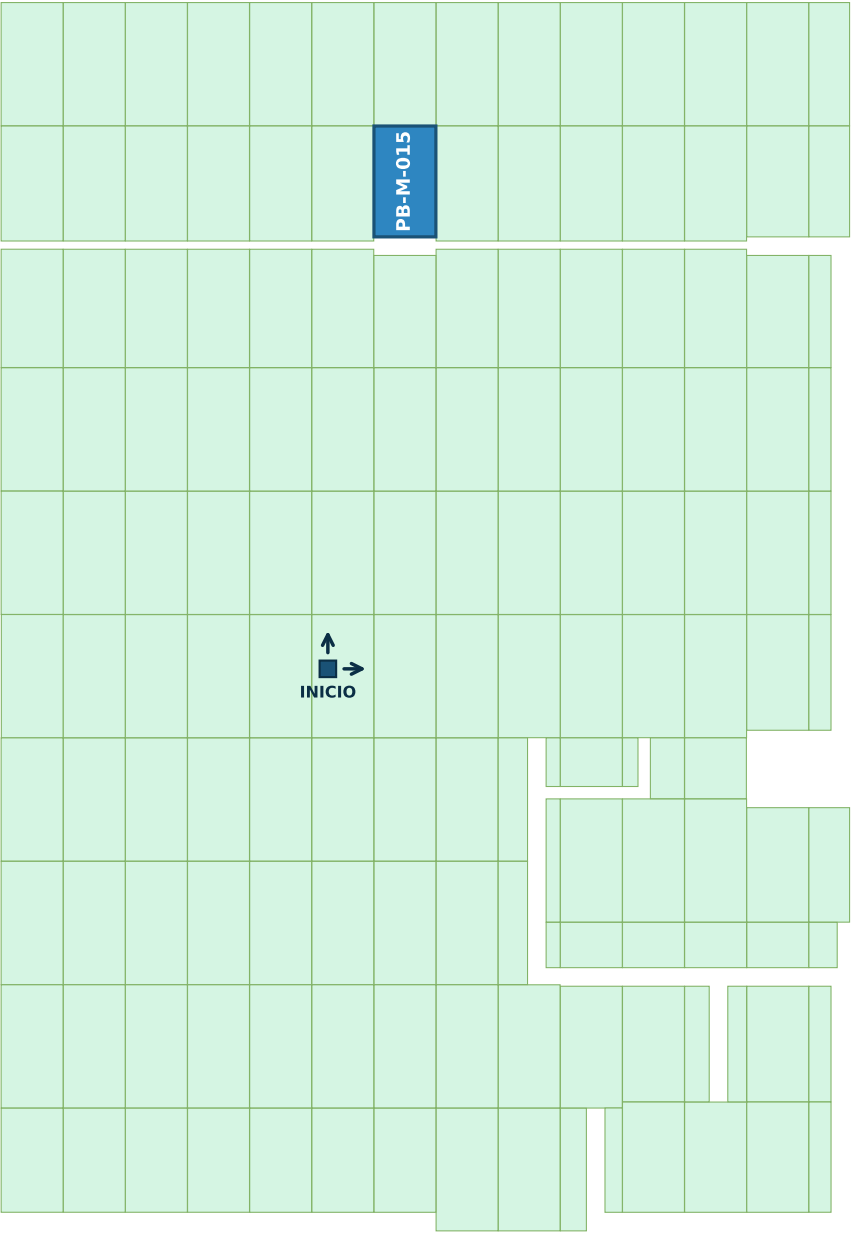

pieza M-63: SE CORTA AHORA

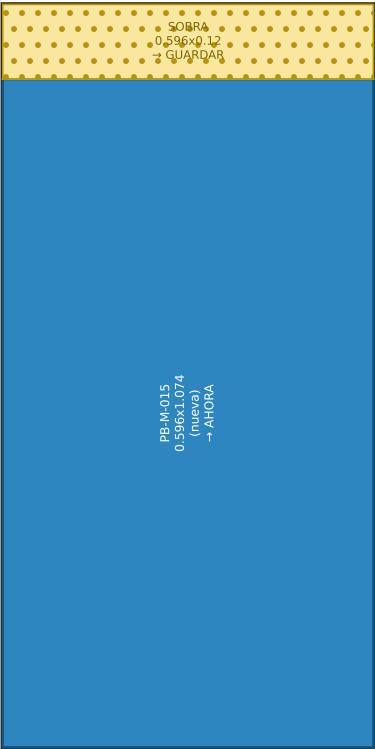

PASO 191 de 259

COLOCAR PB-M-015
0.6x1.074
corte de pieza nueva


EN RESERVA (14):
P1 → paso 192
P2 → paso 194
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.60 m²


0.596x0.186 (de M-76, paso 92)
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
... y 20 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 192 de 259: P1

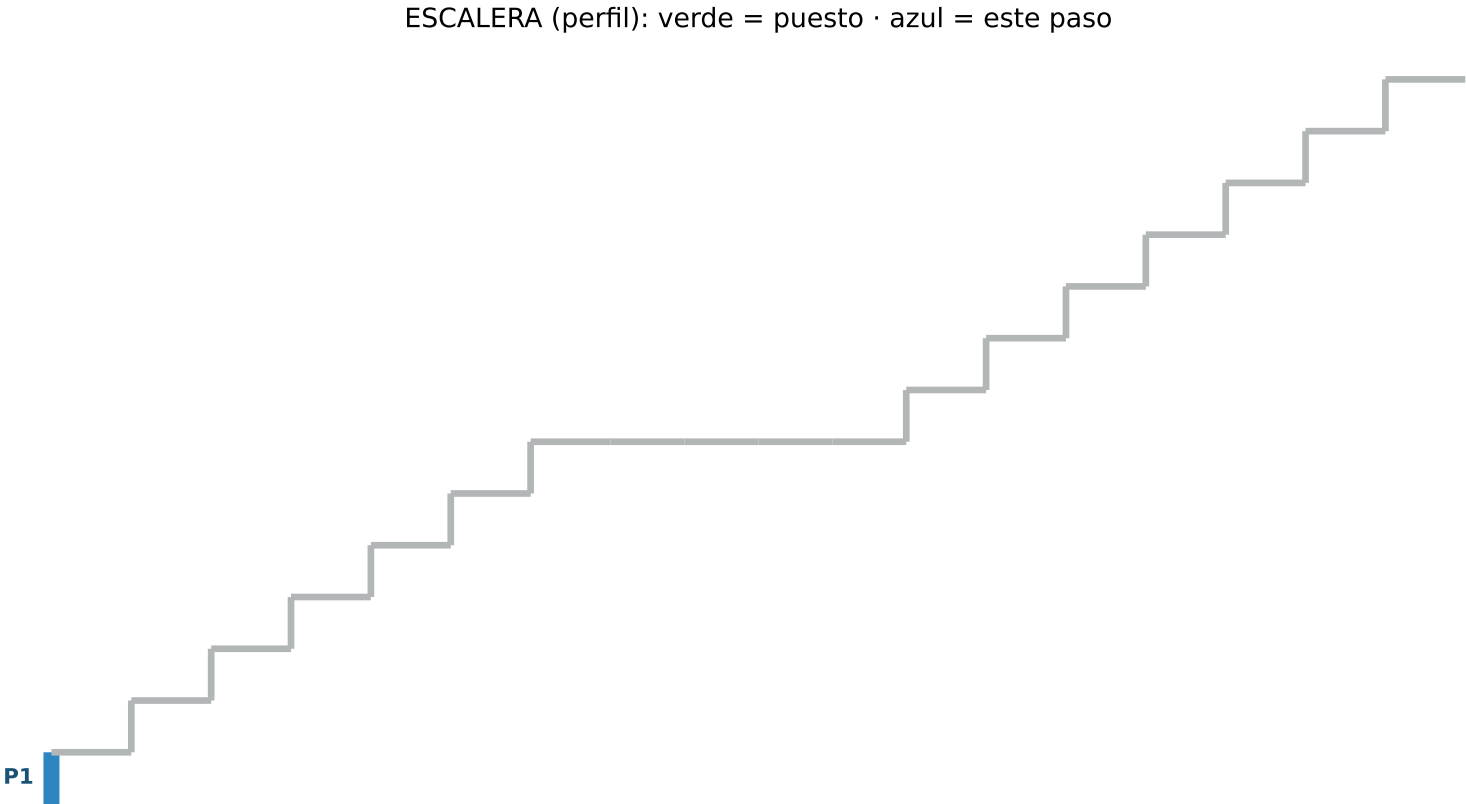

pieza M-26 (cortada antes; en reserva)

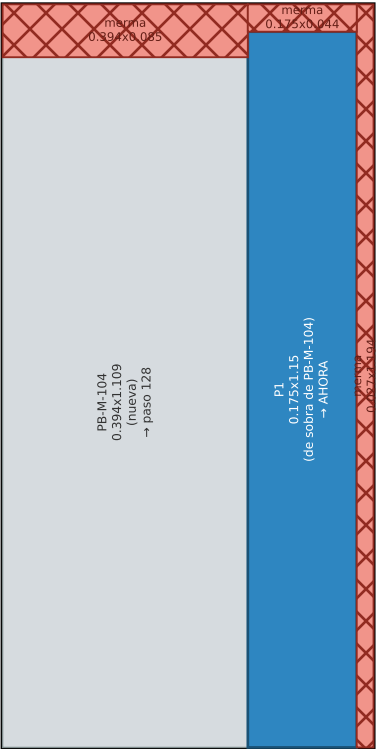


- PASO 192 de 259
- COLOCAR P1
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PB-M-104
- EN RESERVA (14):
- P1 → paso 192
 - P2 → paso 194
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 29 · 2.67 m²
- 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - 0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
 - 0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
 - 0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
 - ... y 21 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 193 de 259: H1

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-85: SE CORTA AHORA

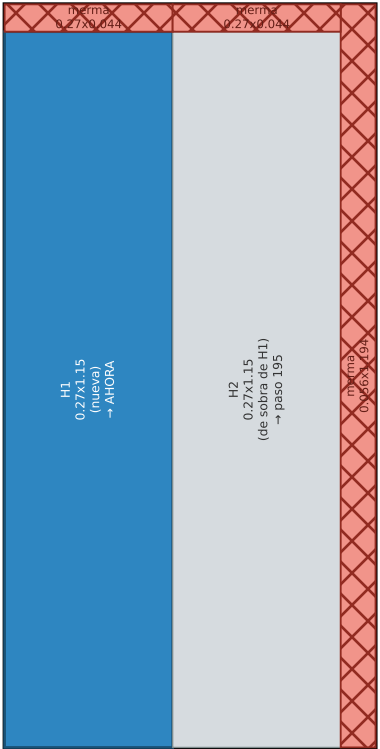

PASO 193 de 259

COLOCAR H1
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-85 salen
también (a RESERVA):
H2 → paso 195

EN RESERVA (13):
P2 → paso 194
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 194 de 259: P2

pieza M-38 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

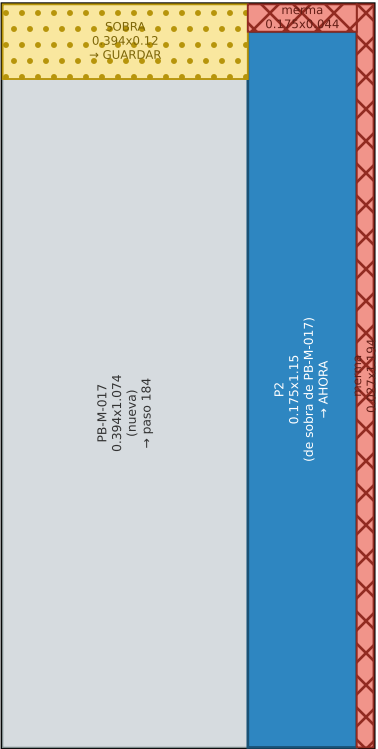



- PASO 194 de 259
- COLOCAR P2 (ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PB-M-017
- EN RESERVA (14):
- P2 → paso 194
 - H2 → paso 195
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 29 · 2.67 m²
- 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - 0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
 - 0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
 - 0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
 - ... y 21 más
- merma acum.: 2.56 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 195 de 259: H2

pieza M-85 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

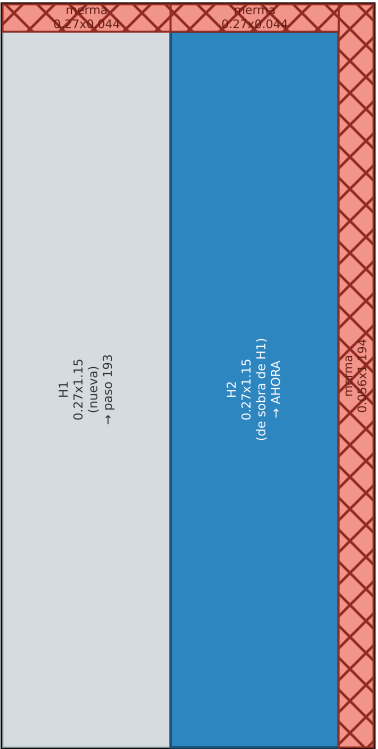

- PASO 195 de 259
- COLOCAR H2 (ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H1
- EN RESERVA (13):
- H2 → paso 195
 - P3 → paso 196
 - P4 → paso 198
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - R2-fondo-4 → paso 245
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 29 · 2.67 m²
- 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 - 0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
 - 0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
 - 0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
 - ... y 21 más

merma acum.: 2.56 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 196 de 259: P3

pieza M-35 (cortada antes; en reserva)

PASO 196 de 259

COLOCAR P3
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PB-M-138



EN RESERVA (12):
P3 → paso 196
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más


merma acum.: 2.56 m²

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

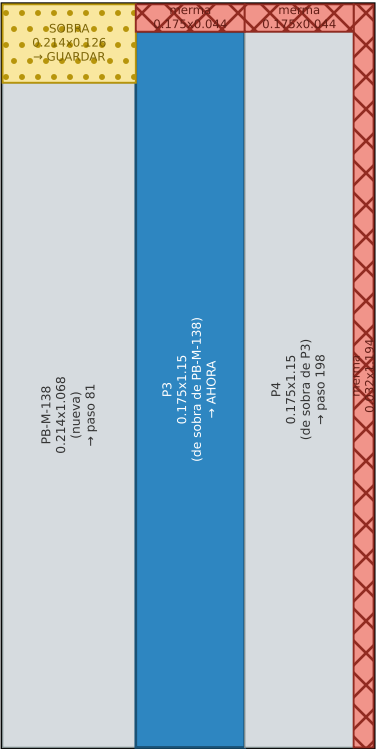


COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 197 de 259: H3

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-86: SE CORTA AHORA

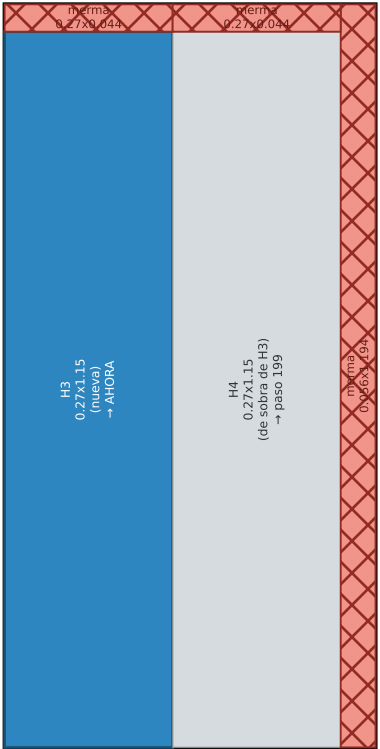

PASO 197 de 259

COLOCAR H3
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-86 salen
también (a RESERVA):
H4 → paso 199

EN RESERVA (11):
P4 → paso 198
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más


merma acum.: 2.56 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 198 de 259: P4

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-35 (cortada antes; en reserva)

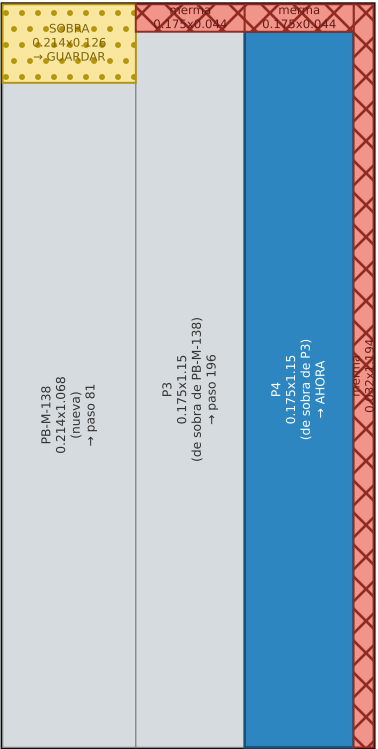

PASO 198 de 259
COLOCAR P4
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P3


EN RESERVA (12):
P4 → paso 198
H4 → paso 199
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más


merma acum.: 2.65 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 199 de 259: H4

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-86 (cortada antes; en reserva)

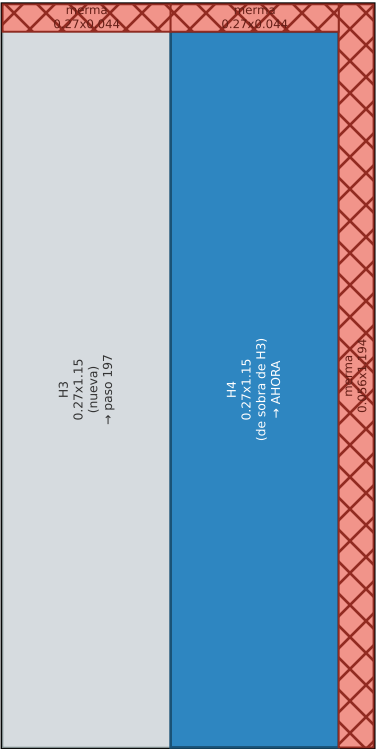


- PASO 199 de 259
- COLOCAR H4 (ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H3
- EN RESERVA (11):
H4 -> paso 199
D1-R1 -> paso 208
D1-R2 -> paso 209
R1-fondo-2 -> paso 225
R1-fondo-7 -> paso 230
R1-fondo-8 -> paso 231
R2-fondo-2 -> paso 243
R2-fondo-4 -> paso 245
R2-fondo-6 -> paso 247
R2-fondo-7 -> paso 248
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²


0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.65 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 200 de 259: P5

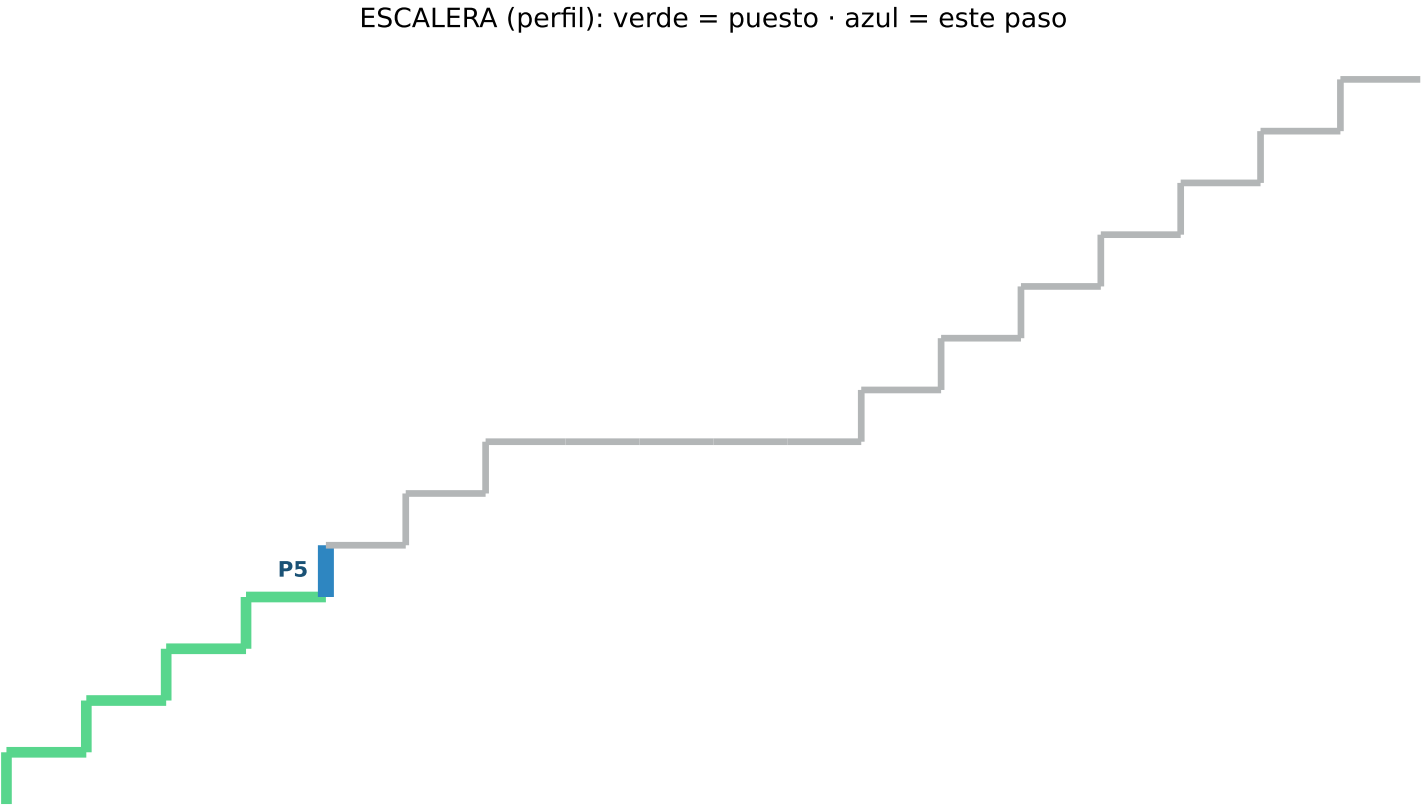

pieza M-92: SE CORTA AHORA

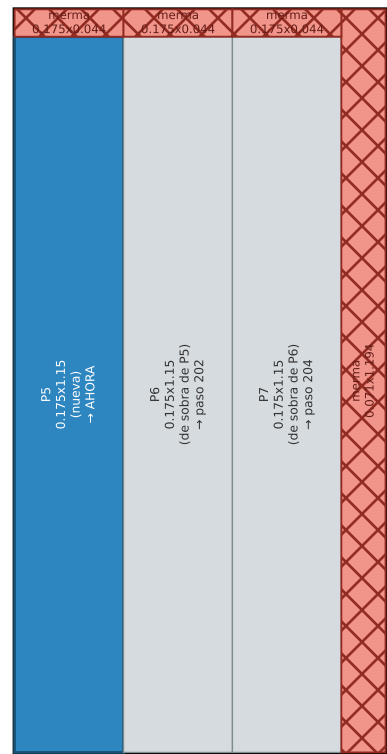

PASO 200 de 259
COLOCAR P5
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-92 salen
también (a RESERVA):
P6 → paso 202
P7 → paso 204


EN RESERVA (10):
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más


merma acum.: 2.65 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 201 de 259: H5

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-87: SE CORTA AHORA

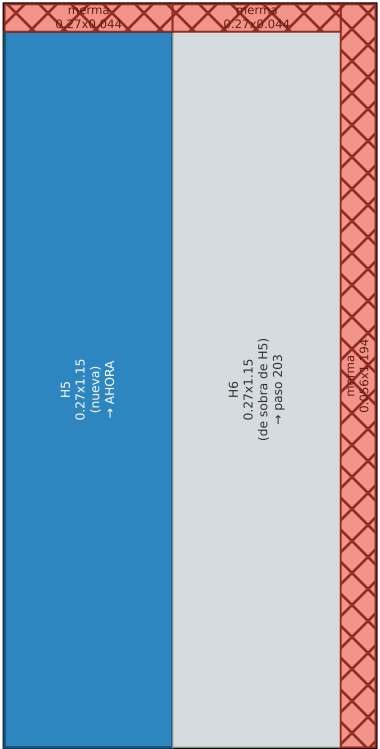

- PASO 201 de 259
- COLOCAR H5 (ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-87 salen también (a RESERVA):
H6 → paso 203
- EN RESERVA (12):
P6 → paso 202
P7 → paso 204
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
... y 2 más



- SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²
- 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.76 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 202 de 259: P6

pieza M-92 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

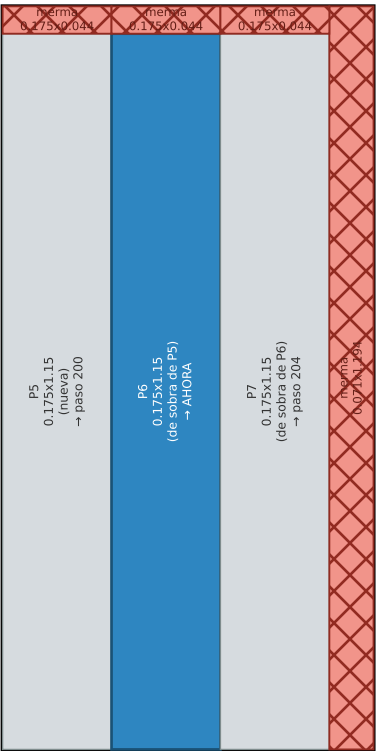

PASO 202 de 259

COLOCAR P6
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P5

EN RESERVA (13):
P6 → paso 202
H6 → paso 203
P7 → paso 204
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.85 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 203 de 259: H6

pieza M-87 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

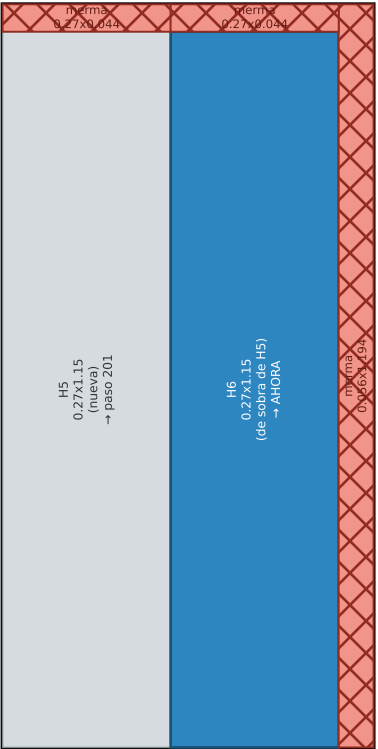

- PASO 203 de 259
- COLOCAR H6
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H5
- EN RESERVA (12):
- H6 → paso 203
 - P7 → paso 204
 - D1-R1 → paso 208
 - D1-R2 → paso 209
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - R2-fondo-4 → paso 245
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:

29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
 0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
 0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
 ... y 21 más

merma acum.: 2.85 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 204 de 259: P7

pieza M-92 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

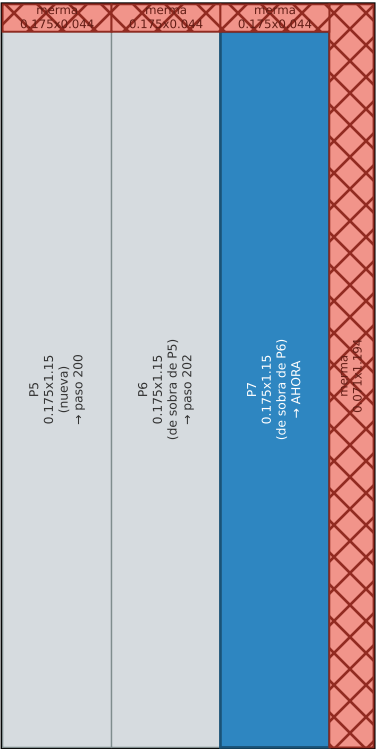

PASO 204 de 259

COLOCAR P7
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P6

EN RESERVA (11):
P7 → paso 204
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más


merma acum.: 2.85 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 205 de 259: H7

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-88: SE CORTA AHORA

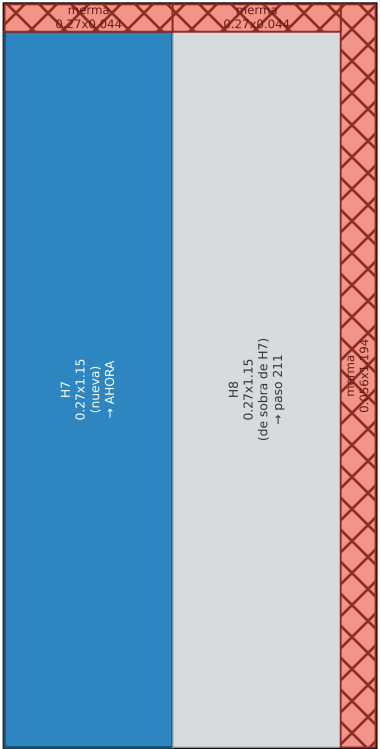

- PASO 205 de 259
- COLOCAR H7 (ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-88 salen también (a RESERVA):
H8 → paso 211
- EN RESERVA (10):
D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.85 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 206 de 259: D1-E1

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 206 de 259

COLOCAR D1-E1
(ESCALERA)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (11):

- D1-R1 → paso 208
- D1-R2 → paso 209
- H8 → paso 211
- R1-fondo-2 → paso 225
- R1-fondo-7 → paso 230
- R1-fondo-8 → paso 231
- R2-fondo-2 → paso 243
- R2-fondo-4 → paso 245
- R2-fondo-6 → paso 247
- R2-fondo-7 → paso 248
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:

29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.94 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 207 de 259: D1-E2

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 207 de 259

COLOCAR D1-E2
(ESCALERA)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (11):

D1-R1 → paso 208
D1-R2 → paso 209
H8 → paso 211
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
... y 1 más

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



SOBRAS GUARDADAS:

29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.94 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 208 de 259: D1-R1

pieza M-42 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

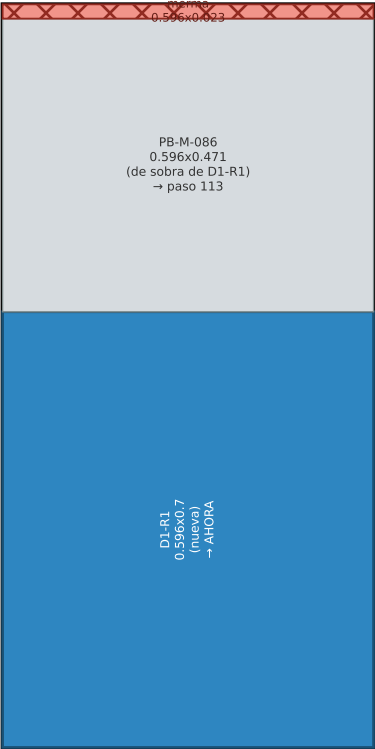

PASO 208 de 259

COLOCAR D1-R1
(ESCALERA)
0.596x0.7
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- D1-R1 → paso 208
- D1-R2 → paso 209
- H8 → paso 211
- R1-fondo-2 → paso 225
- R1-fondo-7 → paso 230
- R1-fondo-8 → paso 231
- R2-fondo-2 → paso 243
- R2-fondo-4 → paso 245
- R2-fondo-6 → paso 247
- R2-fondo-7 → paso 248
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:

29 · 2.67 m²


- 0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
- 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
- 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
- 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
- 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
- 0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
- 0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
- 0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
- ... y 21 más

merma acum.: 2.94 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 209 de 259: D1-R2

pieza M-31 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



- PASO 209 de 259
- COLOCAR D1-R2 (ESCALERA)
0.596x0.7
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- D1-R2 → paso 209
 - H8 → paso 211
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - R2-fondo-4 → paso 245
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - R2-fondo-7 → paso 248
 - R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.94 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 210 de 259: P8

pieza M-93: SE CORTA AHORA

PASO 210 de 259

COLOCAR P8
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-93 salen
también (a RESERVA):
P9 → paso 212
P10 → paso 214



EN RESERVA (9):
H8 → paso 211
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 2.94 m²



ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

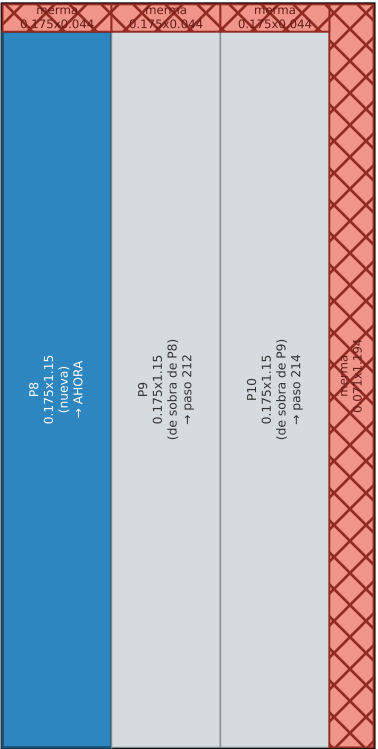

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 211 de 259: H8

pieza M-88 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

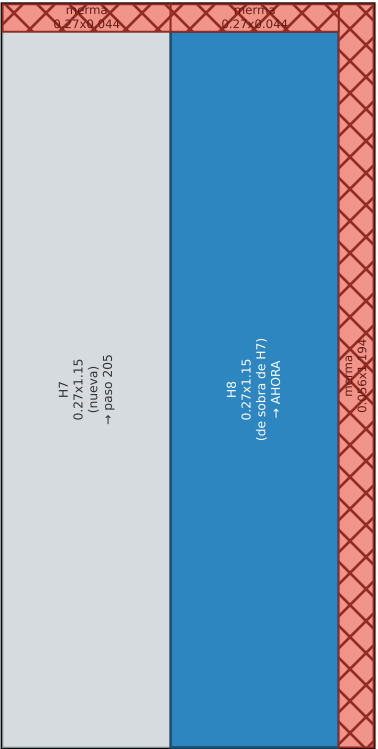

PASO 211 de 259

COLOCAR H8
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H7

EN RESERVA (11):
H8 → paso 211
P9 → paso 212
P10 → paso 214
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 3.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 212 de 259: P9

pieza M-93 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

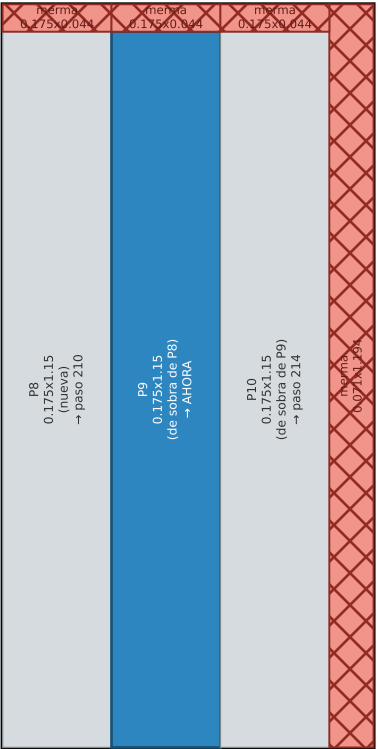

- PASO 212 de 259
- COLOCAR P9
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P8
- EN RESERVA (10):
 P9 → paso 212
 P10 → paso 214
 R1-fondo-2 → paso 225
 R1-fondo-7 → paso 230
 R1-fondo-8 → paso 231
 R2-fondo-2 → paso 243
 R2-fondo-4 → paso 245
 R2-fondo-6 → paso 247
 R2-fondo-7 → paso 248
 R2-fondo-8 → paso 249


SOBRAS GUARDADAS:
 29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
 0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
 0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
 0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
 0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
 0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
 0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
 0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
 ... y 21 más


merma acum.: 3.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 213 de 259: H9

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-89: SE CORTA AHORA

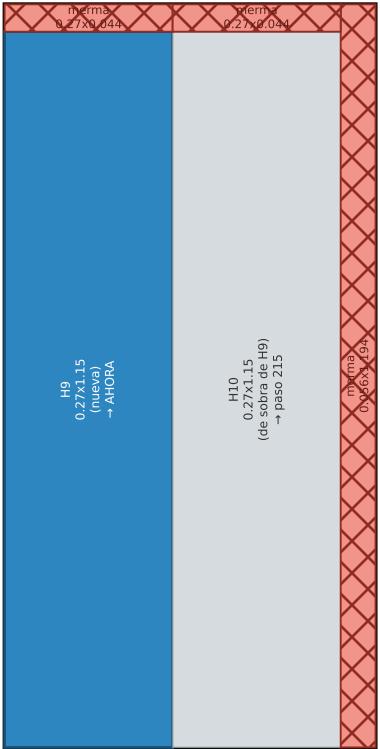

- PASO 213 de 259
- COLOCAR H9 (ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-89 salen también (a RESERVA):
H10 → paso 215
- EN RESERVA (9):
P10 → paso 214
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 3.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 214 de 259: P10

pieza M-93 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

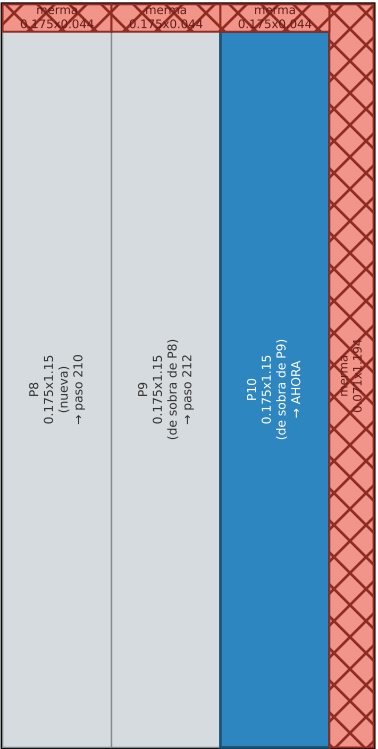

PASO 214 de 259

COLOCAR P10
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P9

EN RESERVA (10):
P10 → paso 214
H10 → paso 215
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 215 de 259: H10

pieza M-89 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

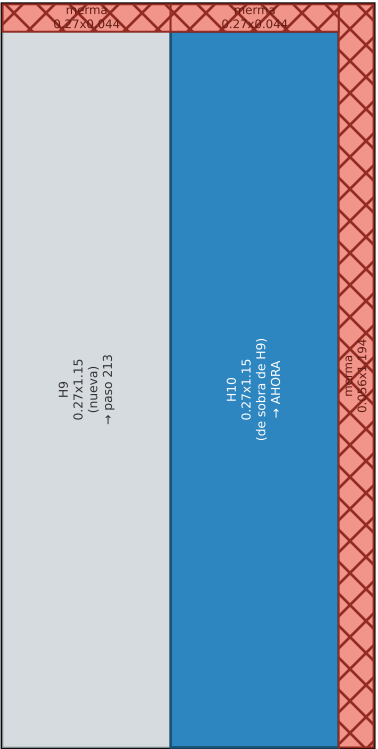

- PASO 215 de 259
- COLOCAR H10 (ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H9
- EN RESERVA (9):
- H10 → paso 215
 - R1-fondo-2 → paso 225
 - R1-fondo-7 → paso 230
 - R1-fondo-8 → paso 231
 - R2-fondo-2 → paso 243
 - R2-fondo-4 → paso 245
 - R2-fondo-6 → paso 247
 - R2-fondo-7 → paso 248
 - R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 216 de 259: P11

pieza M-94: SE CORTA AHORA

PASO 216 de 259

COLOCAR P11
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-94 salen
también (a RESERVA):
P12 → paso 218
P13 → paso 220

EN RESERVA (8):

R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249



SOBRAS GUARDADAS:

29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más


merma acum.: 3.14 m²

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

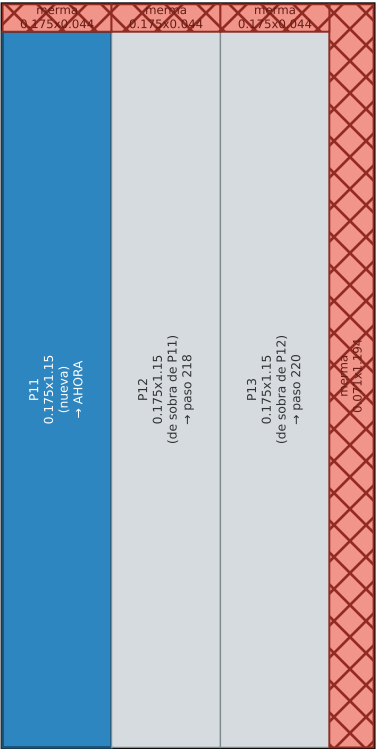


COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 217 de 259: H11

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-90: SE CORTA AHORA

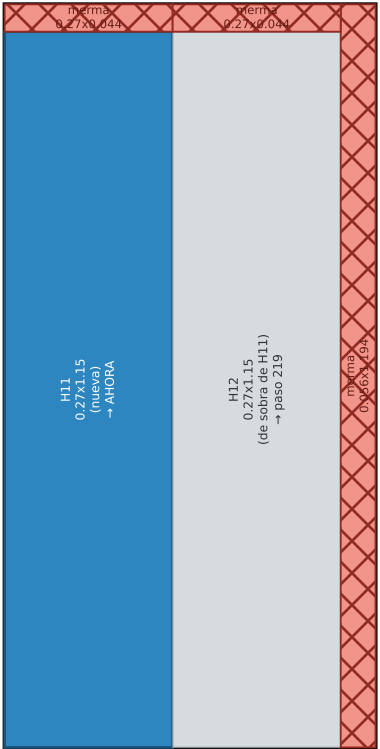

- PASO 217 de 259
- COLOCAR H11 (ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-90 salen también (a RESERVA):
H12 → paso 219
- EN RESERVA (10):
P12 → paso 218
P13 → paso 220
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 3.25 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 218 de 259: P12

pieza M-94 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

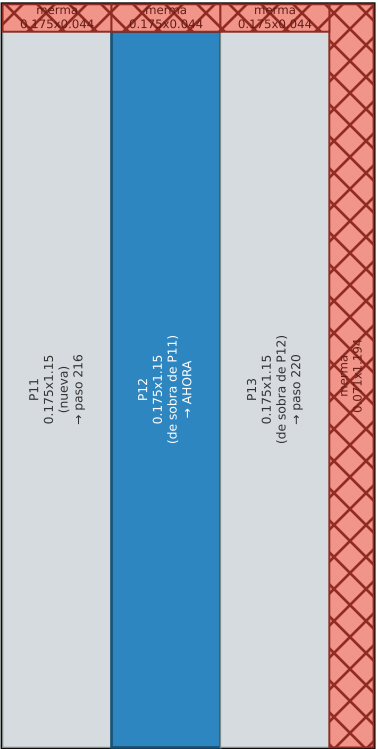

- PASO 218 de 259
- COLOCAR P12
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P11
- EN RESERVA (11):
P12 → paso 218
H12 → paso 219
P13 → paso 220
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 3.34 m²


COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 219 de 259: H12

pieza M-90 (cortada antes; en reserva)


PASO 219 de 259

COLOCAR H12
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H11

EN RESERVA (10):
H12 → paso 219
P13 → paso 220
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

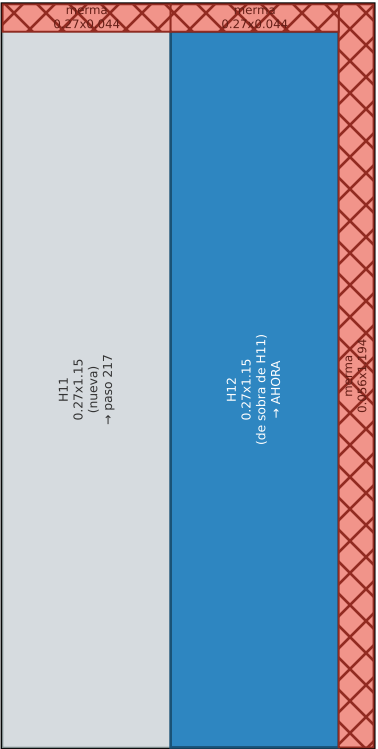

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 3.34 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 220 de 259: P13

pieza M-94 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

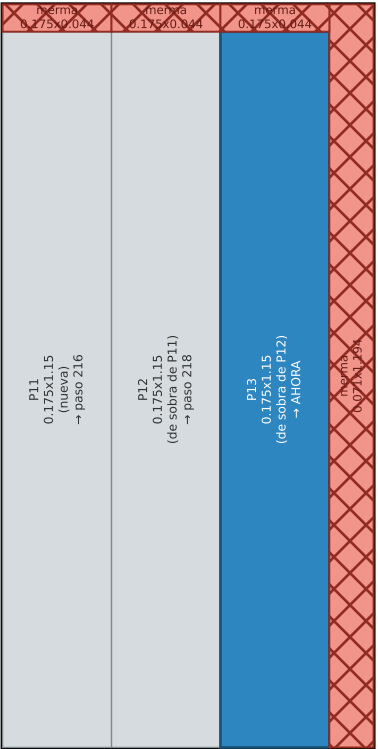

- PASO 220 de 259
- COLOCAR P13
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P12
- EN RESERVA (9):
P13 → paso 220
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²

0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más


merma acum.: 3.34 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 221 de 259: H13

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-91: SE CORTA AHORA

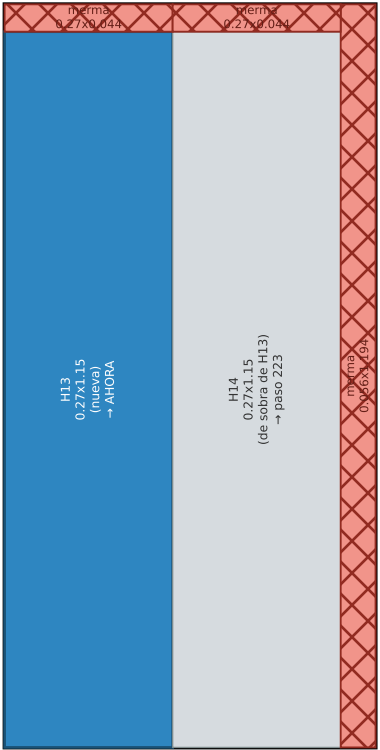

PASO 221 de 259
COLOCAR H13
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-91 salen
también (a RESERVA):
H14 → paso 223


EN RESERVA (8):
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²
0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más


merma acum.: 3.34 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 222 de 259: P14

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-95: SE CORTA AHORA

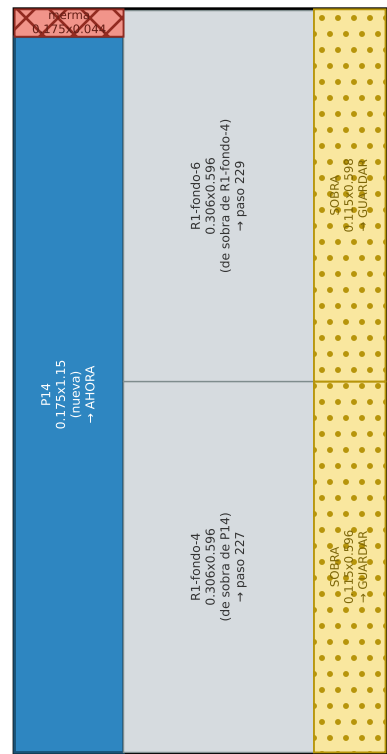

PASO 222 de 259

COLOCAR P14
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-95 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-4 → paso 227
R1-fondo-6 → paso 229

EN RESERVA (9):
H14 → paso 223
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²



0.596x0.186 (de M-79, paso 93)
0.29x0.598 (de M-28, paso 127)
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
... y 21 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · ESCALERA — PASO 223 de 259: H14

pieza M-91 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

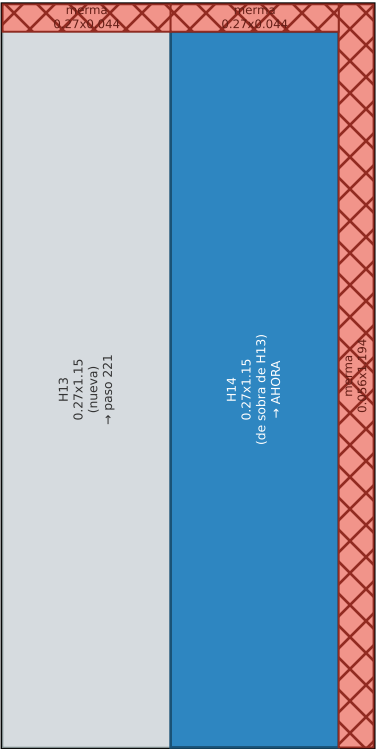

PASO 223 de 259

COLOCAR H14
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H13

EN RESERVA (11):
H14 → paso 223
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-4 → paso 227
R1-fondo-6 → paso 229
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 224 de 259: R1-fondo-1

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 224 de 259

COLOCAR R1-fondo-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (10):

R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-4 → paso 227
R1-fondo-6 → paso 229
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

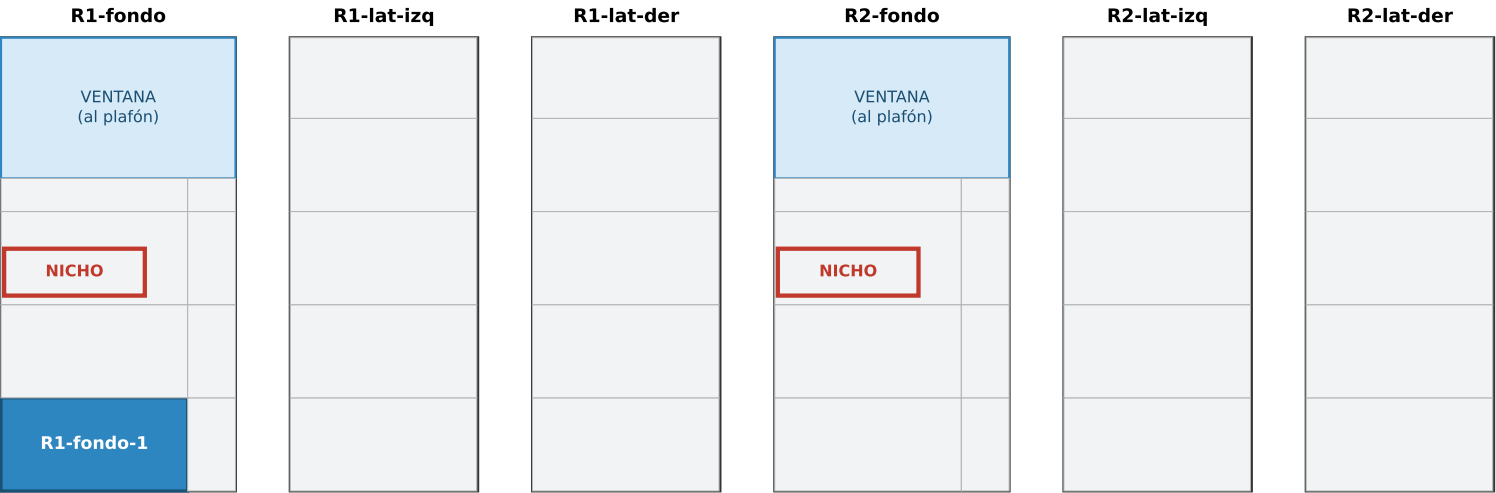


COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 225 de 259: R1-fondo-2

pieza M-10 (cortada antes; en reserva)

PASO 225 de 259
COLOCAR R1-fondo-2
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de PA-M-002

EN RESERVA (10):
R1-fondo-2 → paso 225
R1-fondo-4 → paso 227
R1-fondo-6 → paso 229
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

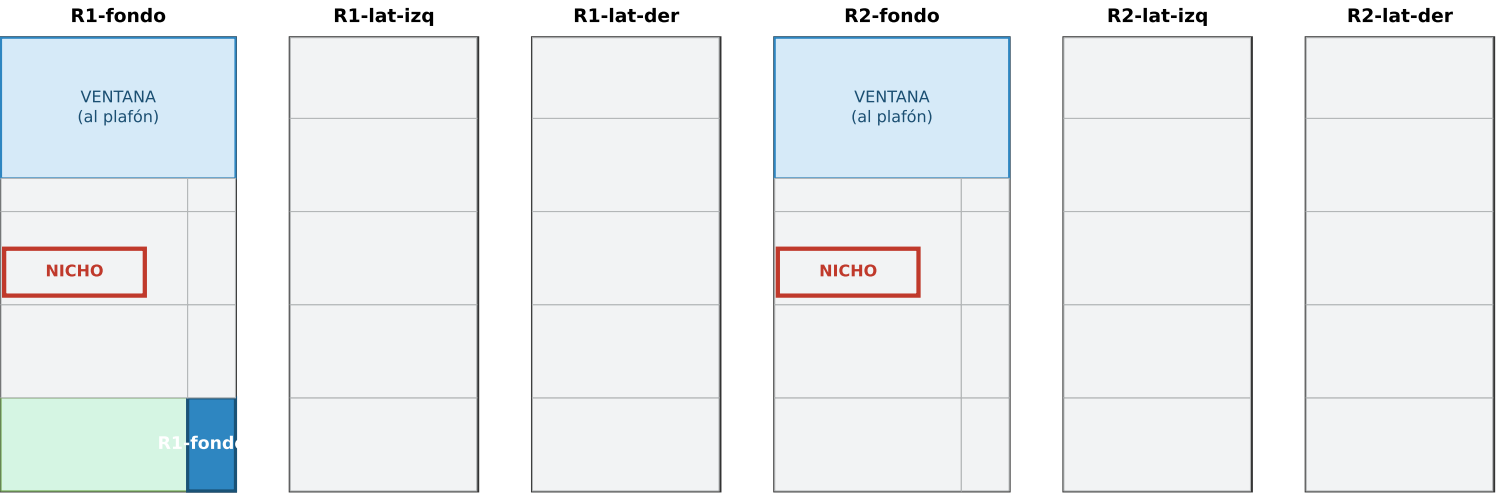

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 226 de 259: R1-fondo-3


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 226 de 259

COLOCAR R1-fondo-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
R1-fondo-4 → paso 227
R1-fondo-6 → paso 229
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

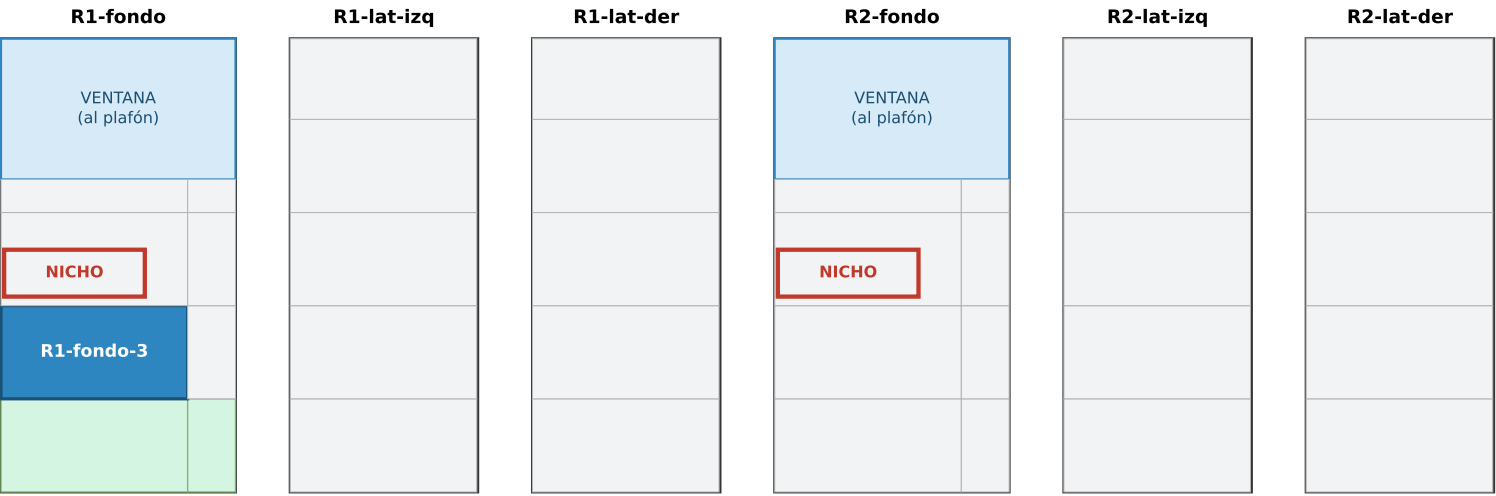

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 227 de 259: R1-fondo-4

pieza M-95 (cortada antes; en reserva)


PASO 227 de 259

COLOCAR R1-fondo-4
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de P14

EN RESERVA (9):

R1-fondo-4 → paso 227
R1-fondo-6 → paso 229
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

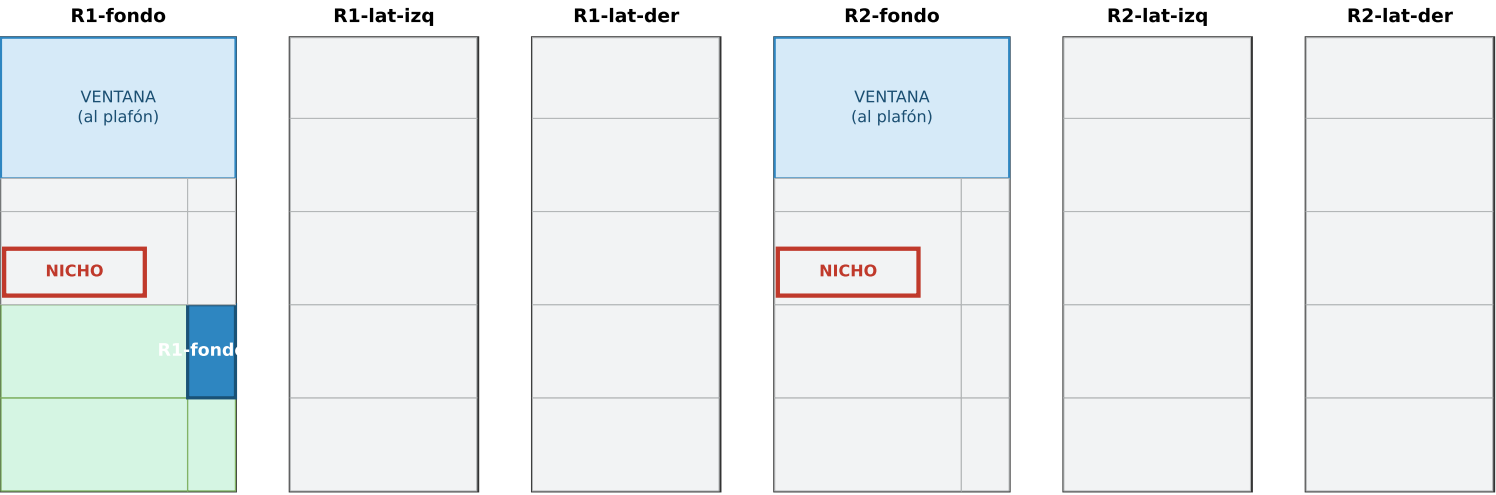

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 228 de 259: R1-fondo-5

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 228 de 259

COLOCAR R1-fondo-5
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (8):

- R1-fondo-6 → paso 229
- R1-fondo-7 → paso 230
- R1-fondo-8 → paso 231
- R2-fondo-2 → paso 243
- R2-fondo-4 → paso 245
- R2-fondo-6 → paso 247
- R2-fondo-7 → paso 248
- R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

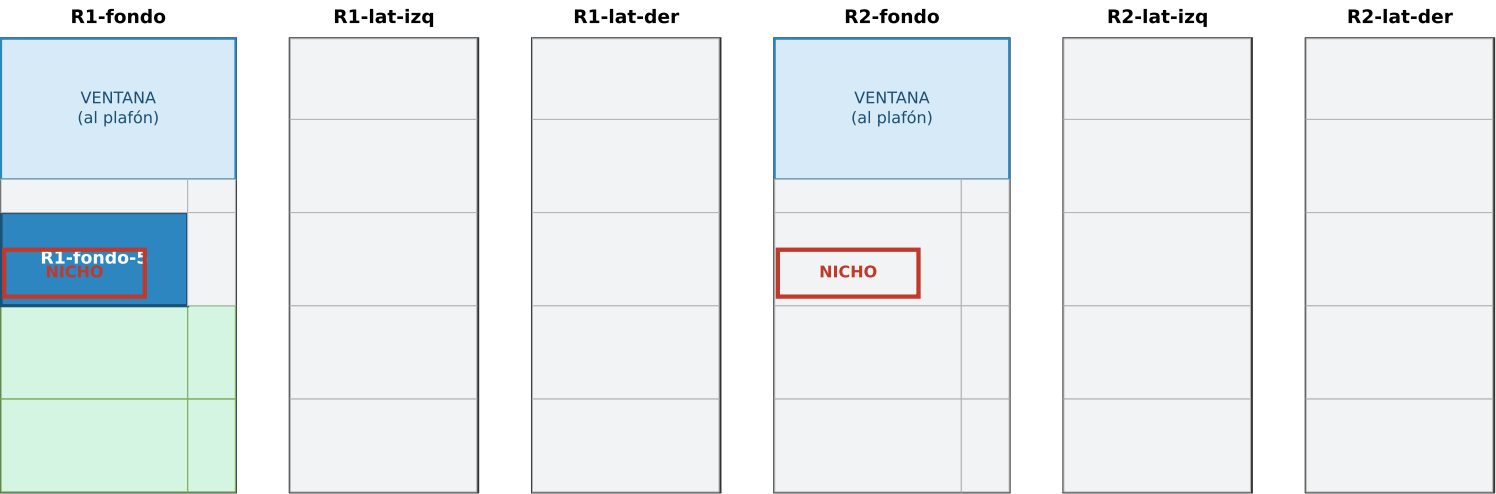

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 229 de 259: R1-fondo-6

pieza M-95 (cortada antes; en reserva)


PASO 229 de 259

COLOCAR R1-fondo-6
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de R1-fondo-4

EN RESERVA (8):

R1-fondo-6 → paso 229
R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

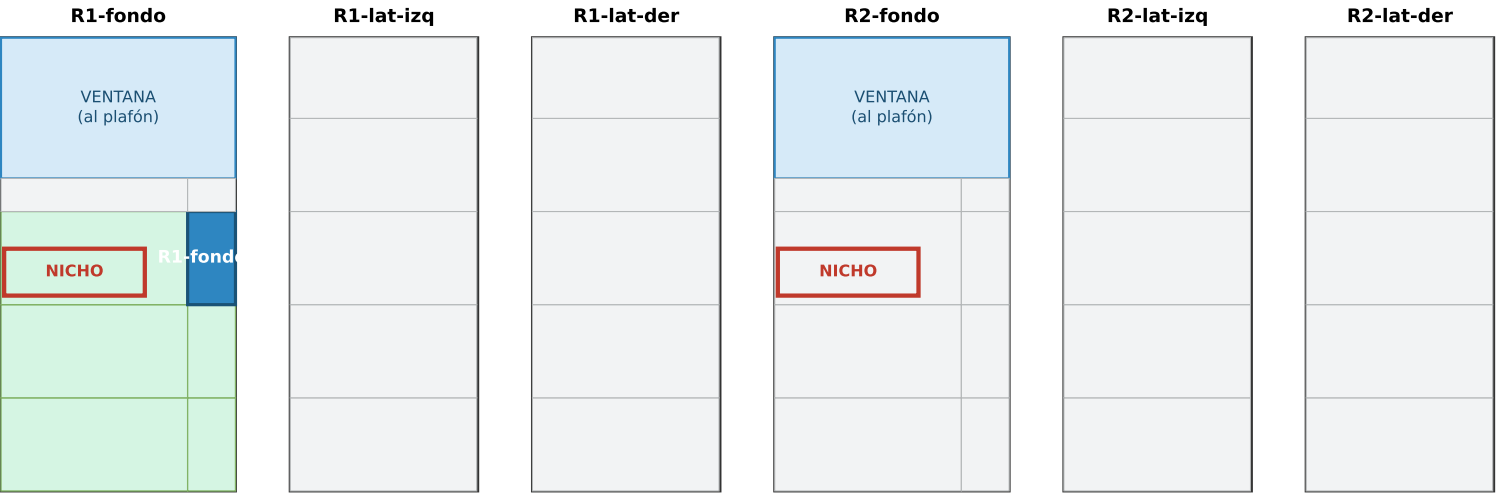

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 230 de 259: R1-fondo-7

pieza M-29 (cortada antes; en reserva)



PASO 230 de 259

COLOCAR R1-fondo-7
(MURO DE BAÑO)
0.212x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-056

EN RESERVA (7):

R1-fondo-7 → paso 230
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

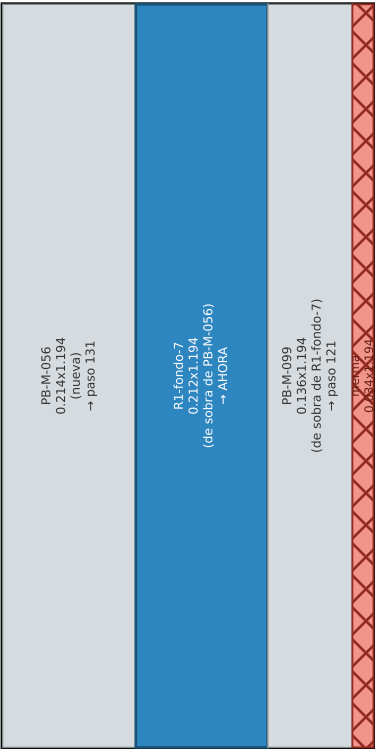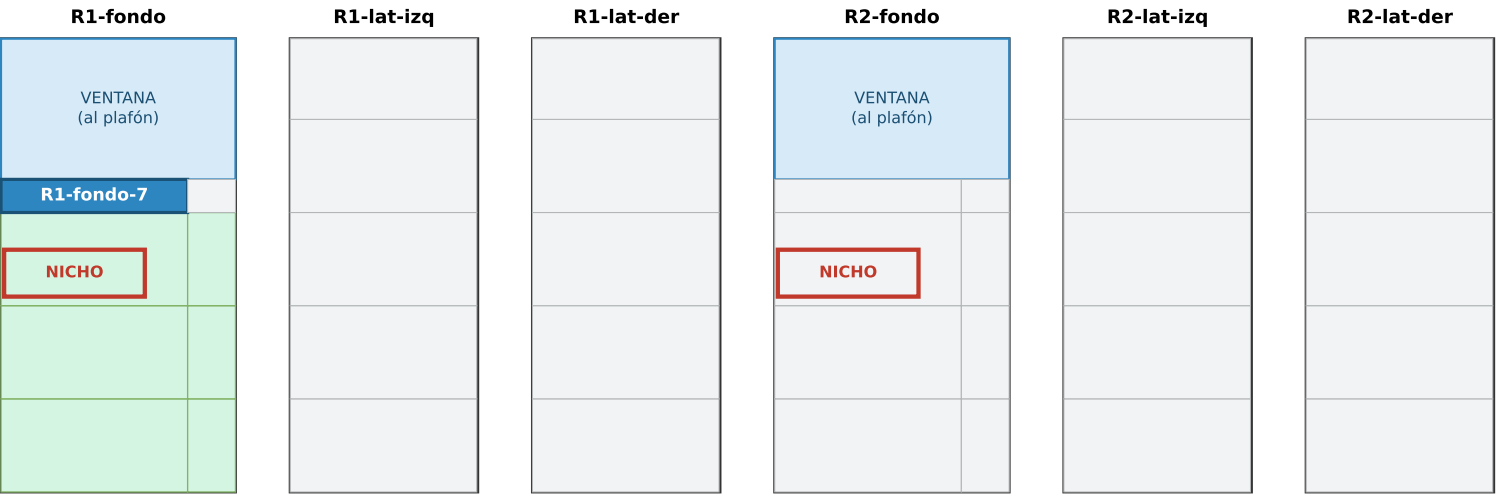

SOBRAS GUARDADAS:

31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²



COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 231 de 259: R1-fondo-8

pieza M-16 (cortada antes; en reserva)

PASO 231 de 259
COLOCAR R1-fondo-8
(MURO DE BAÑO)
0.212x0.306
sale de la SOBRA de PA-M-019

EN RESERVA (6):
R1-fondo-8 → paso 231
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

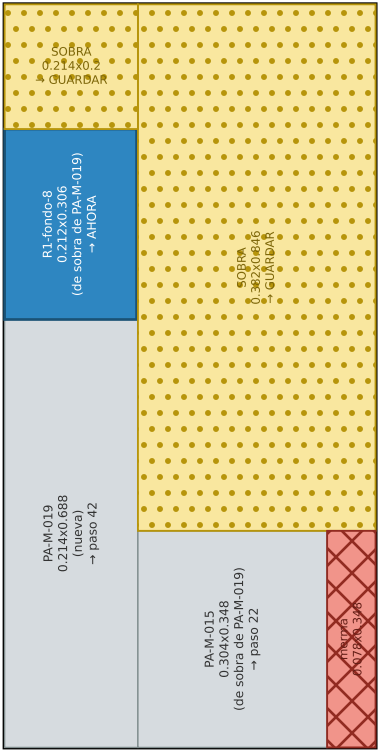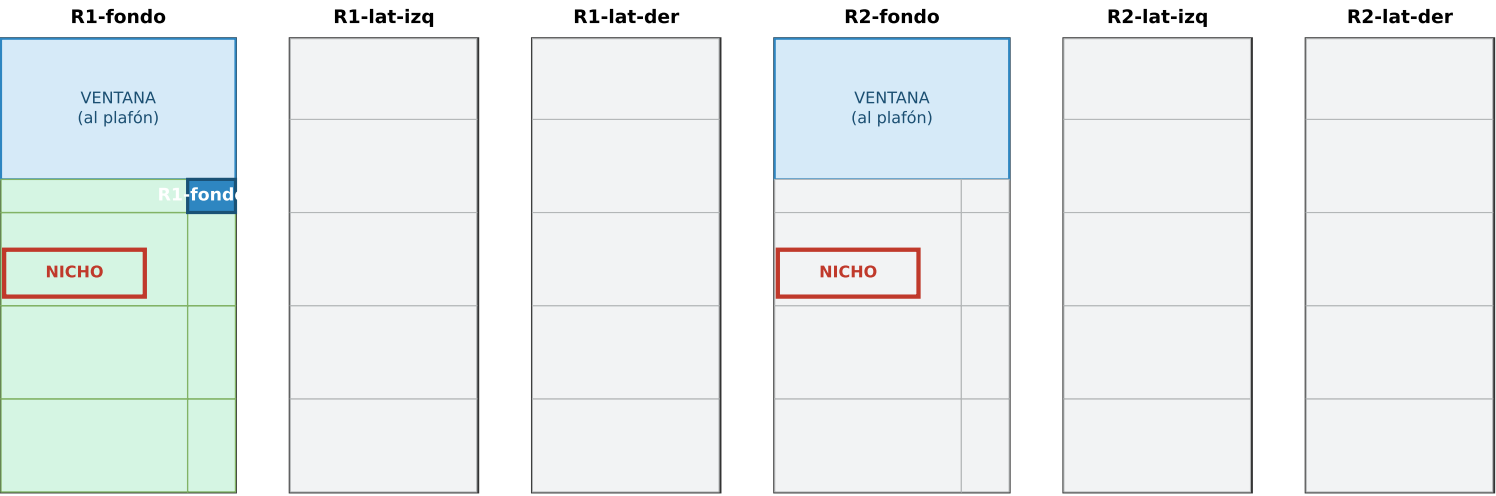

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²
0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 232 de 259: R1-lat-izq-1


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 232 de 259

COLOCAR R1-lat-izq-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

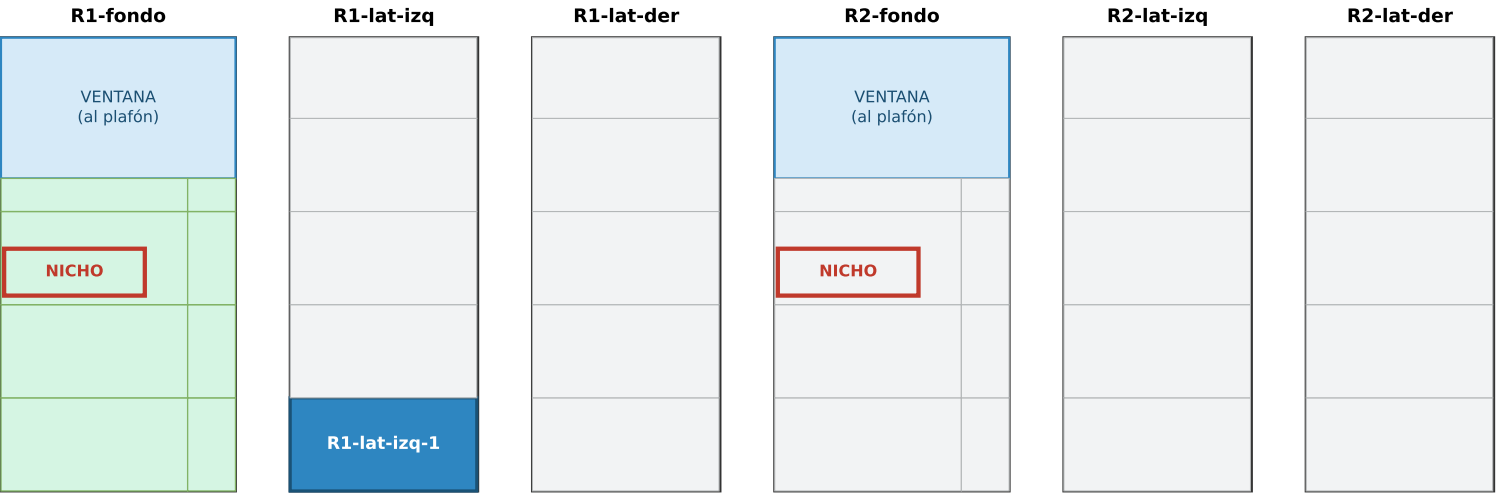

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 233 de 259: R1-lat-izq-2


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 233 de 259

COLOCAR R1-lat-izq-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

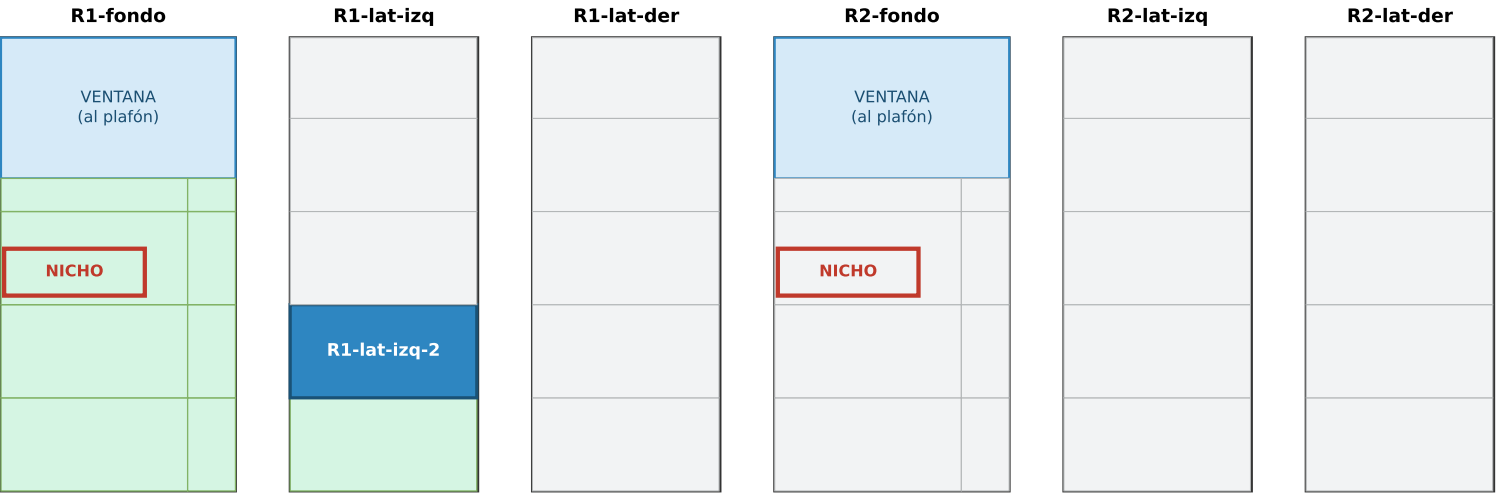

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 234 de 259: R1-lat-izq-3

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 234 de 259

COLOCAR R1-lat-izq-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):

R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

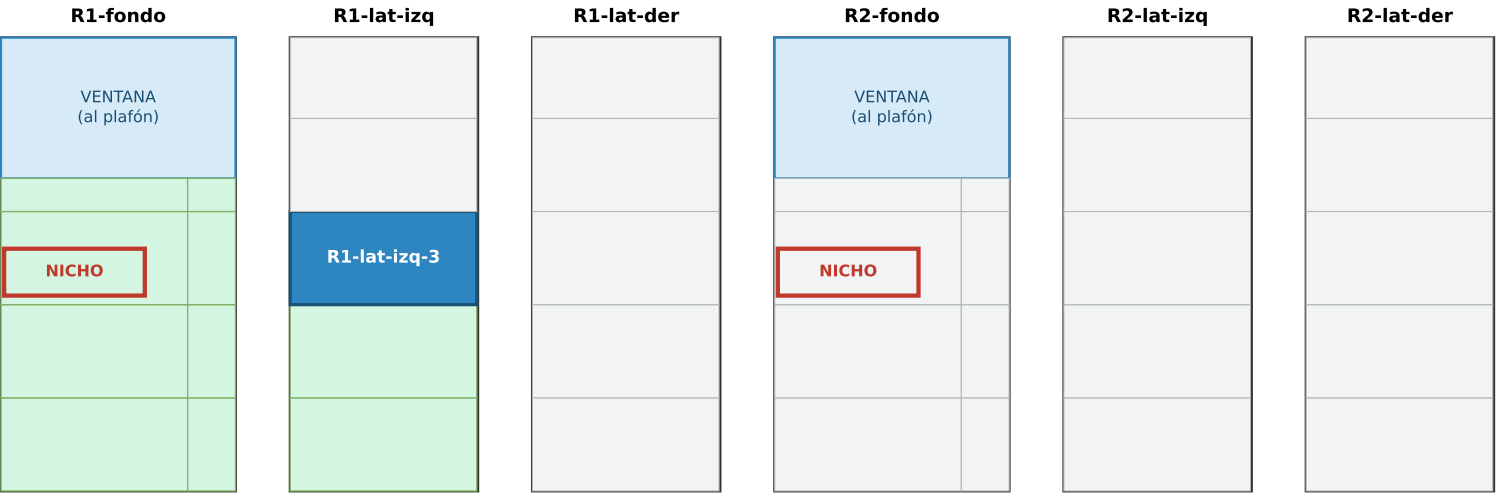

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 235 de 259: R1-lat-izq-4

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 235 de 259

COLOCAR R1-lat-izq-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):

R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

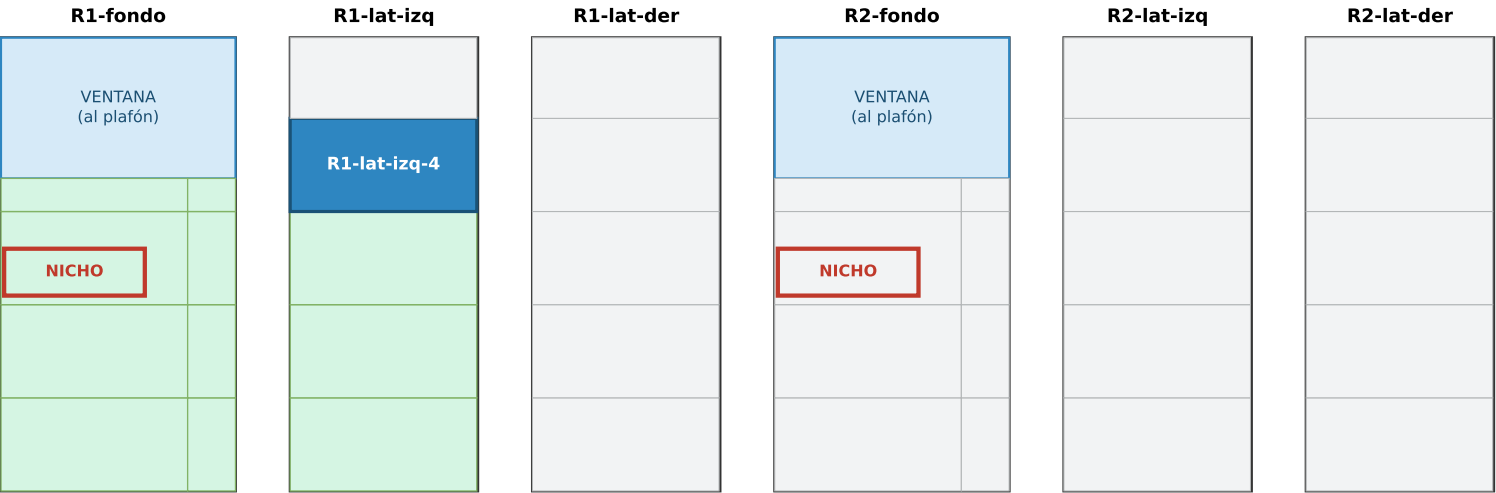

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 236 de 259: R1-lat-izq-5



pieza M-81: SE CORTA AHORA

PASO 236 de 259

COLOCAR R1-lat-izq-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

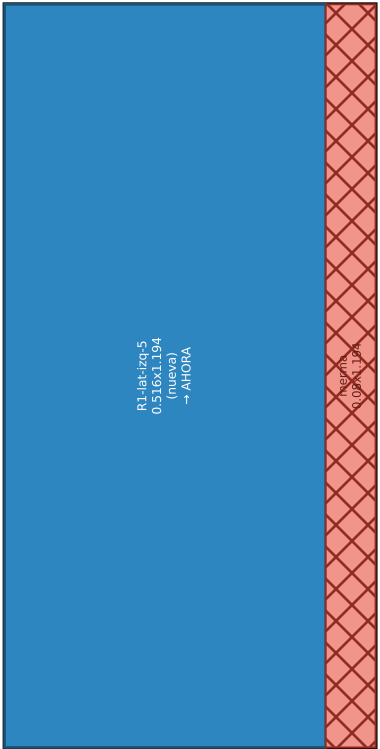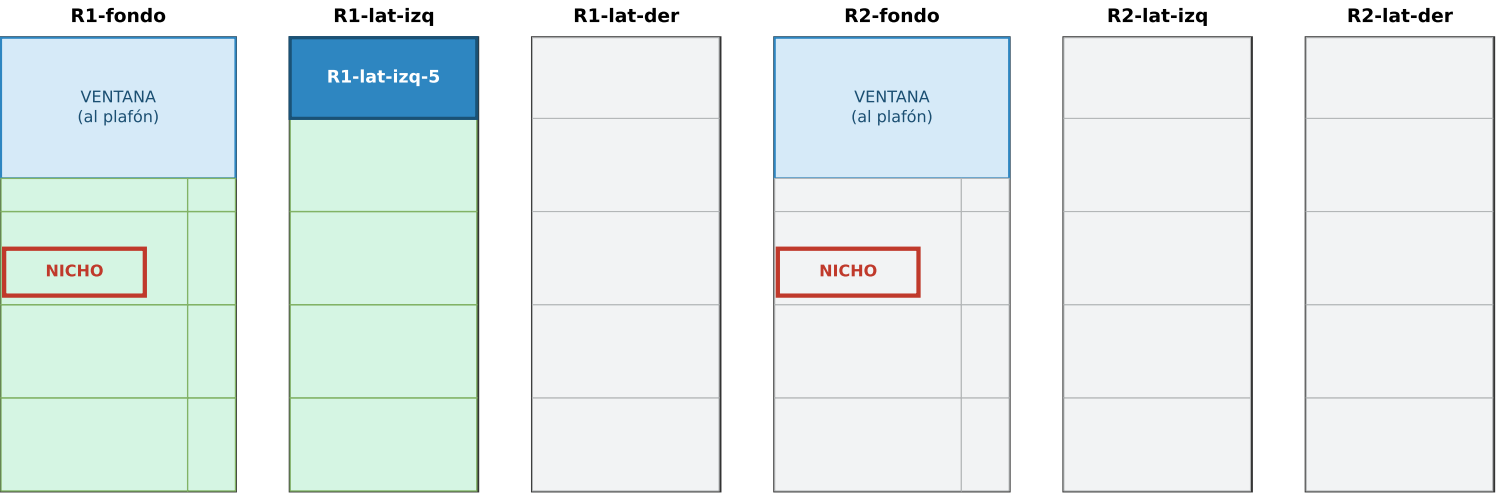

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.43 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 237 de 259: R1-lat-der-1


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 237 de 259

COLOCAR R1-lat-der-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

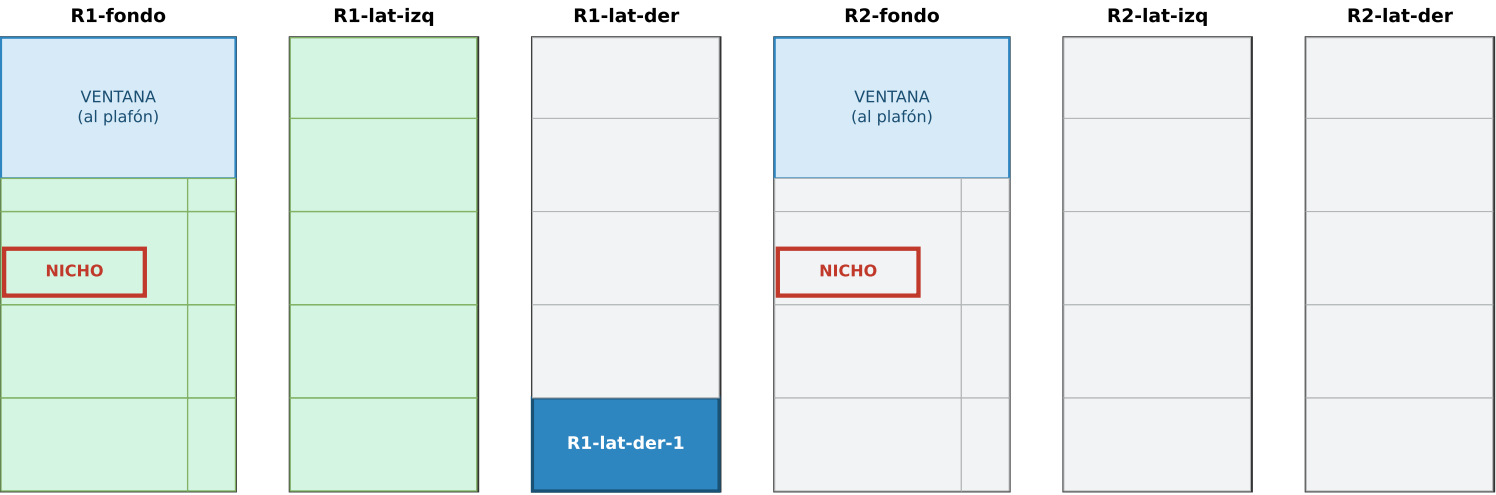

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.53 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 238 de 259: R1-lat-der-2


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 238 de 259

COLOCAR R1-lat-der-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

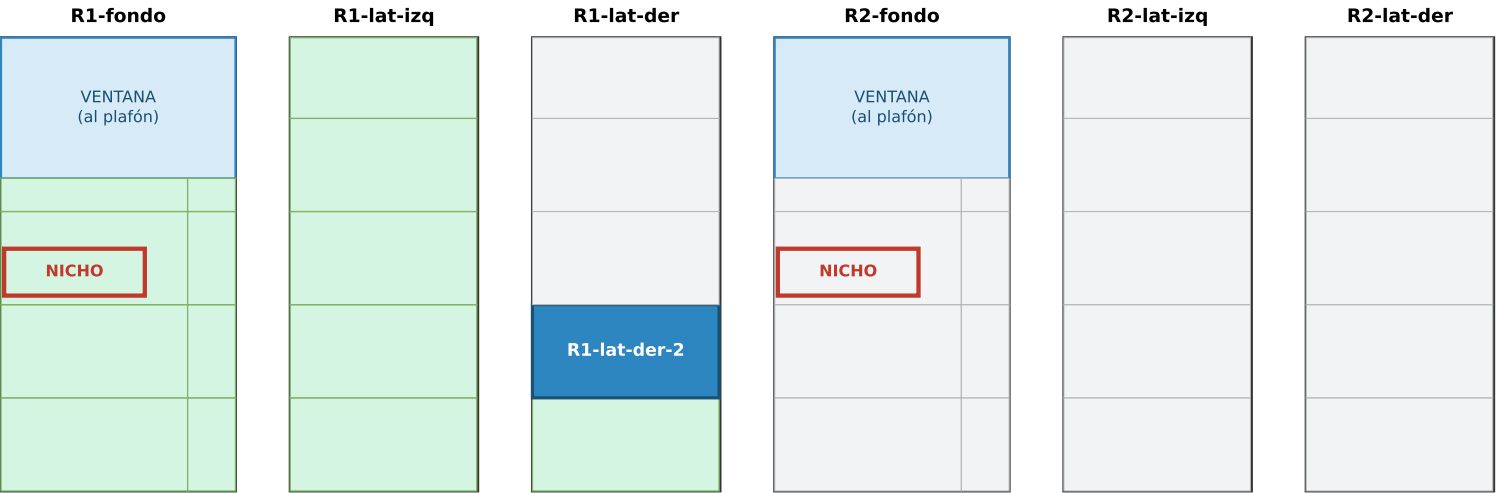

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.53 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 239 de 259: R1-lat-der-3

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 239 de 259

COLOCAR R1-lat-der-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):

R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

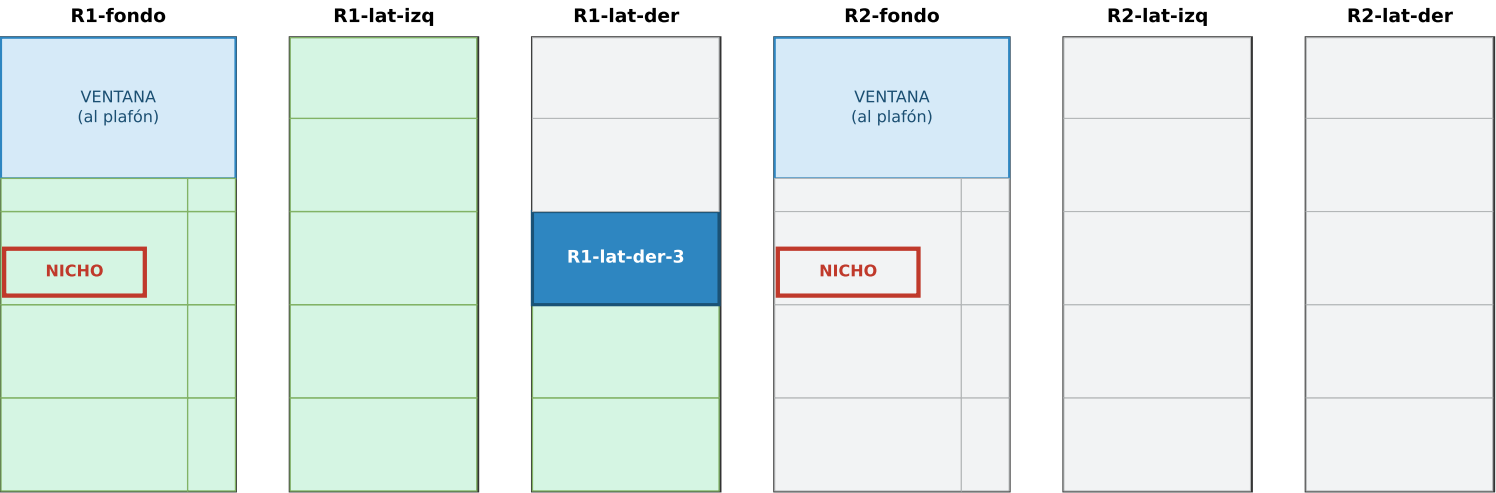

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.53 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 240 de 259: R1-lat-der-4

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 240 de 259

COLOCAR R1-lat-der-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):

R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

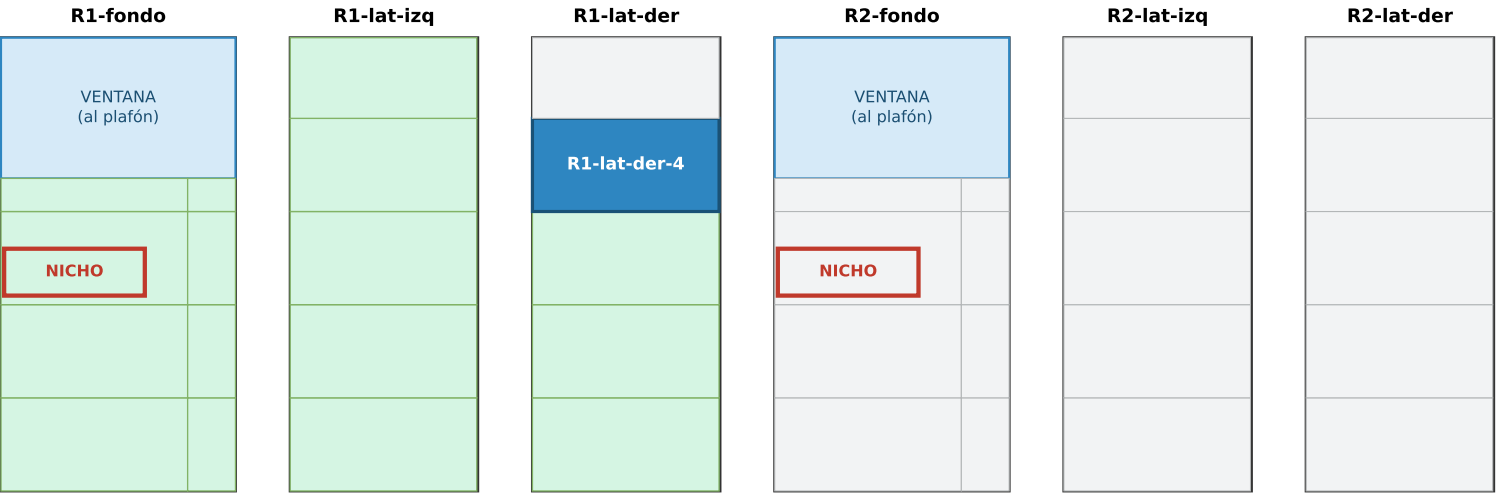

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 241 de 259: R1-lat-der-5



pieza M-82: SE CORTA AHORA

PASO 241 de 259

COLOCAR R1-lat-der-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

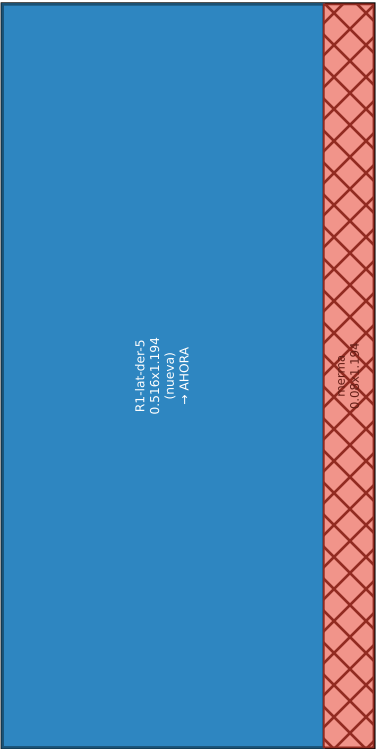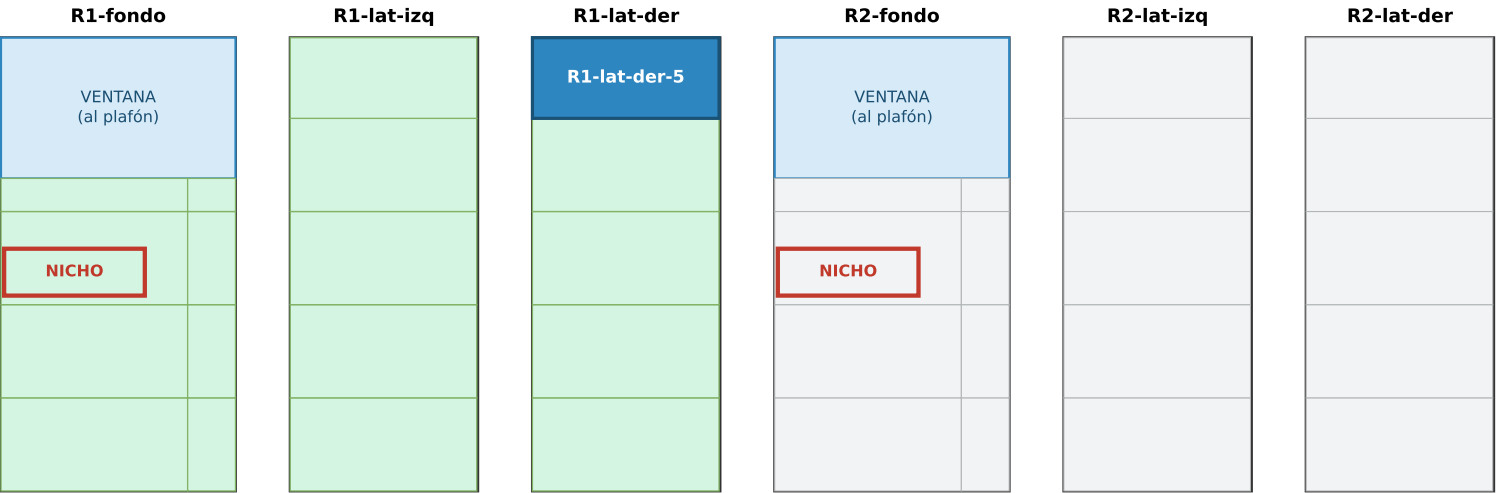

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.53 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 242 de 259: R2-fondo-1


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 242 de 259

COLOCAR R2-fondo-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

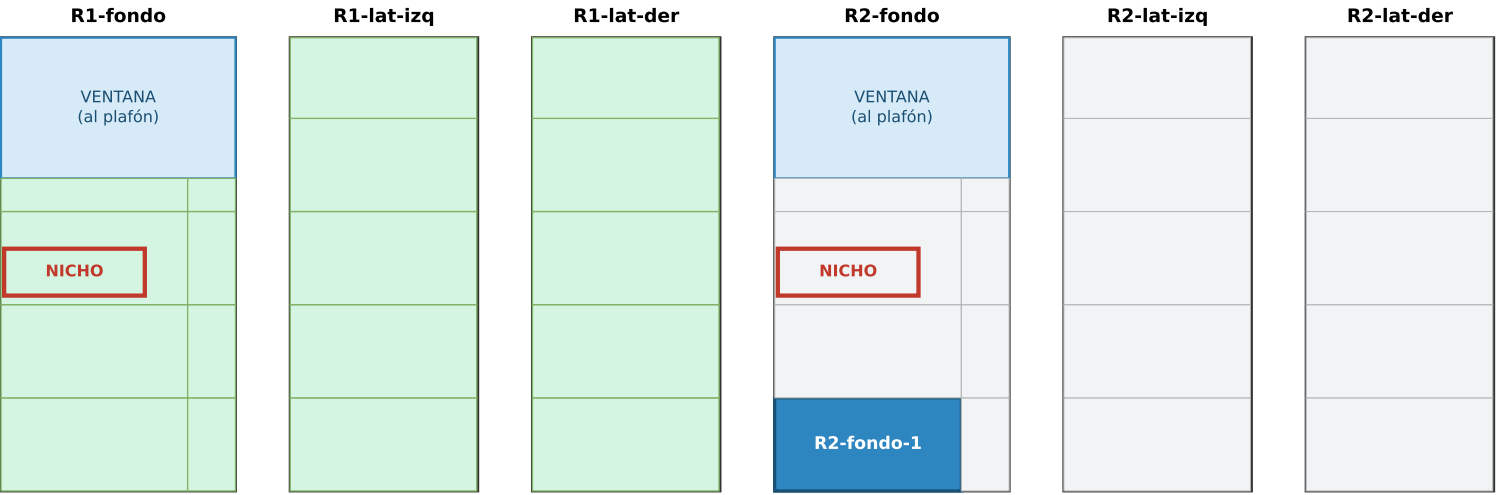

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 243 de 259: R2-fondo-2



pieza M-28 (cortada antes; en reserva)

PASO 243 de 259

COLOCAR R2-fondo-2
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 243
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

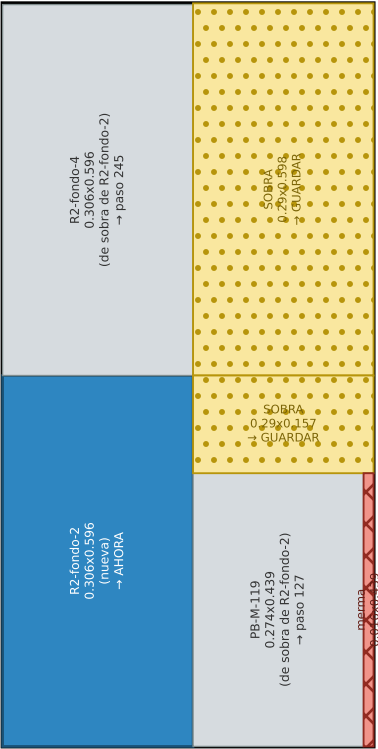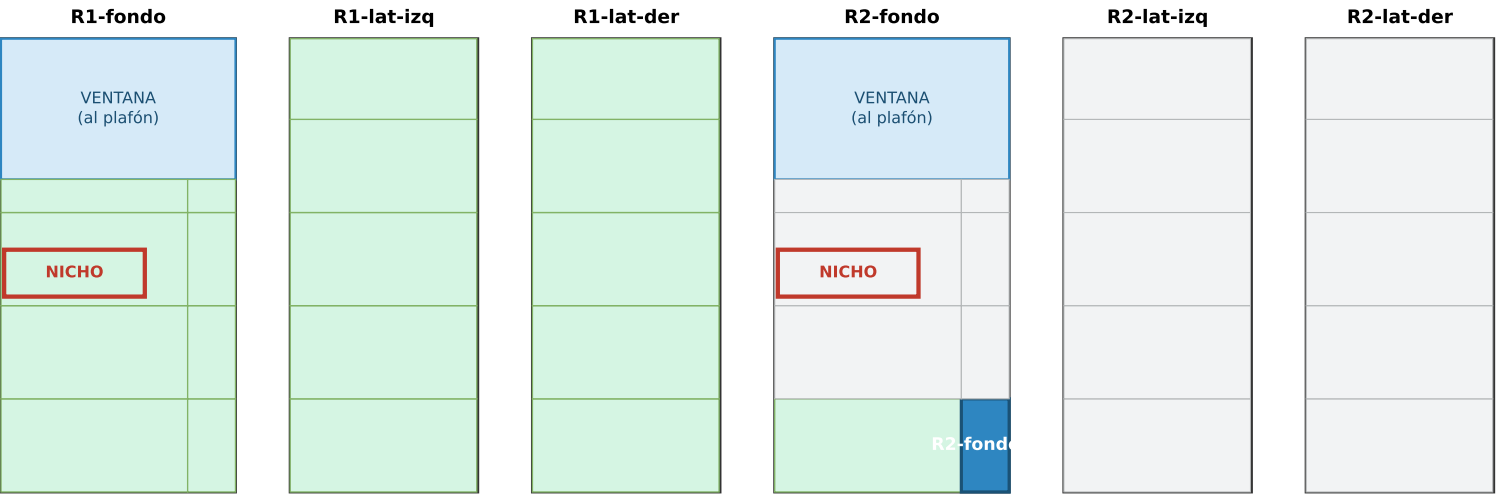

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 244 de 259: R2-fondo-3


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 244 de 259

COLOCAR R2-fondo-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

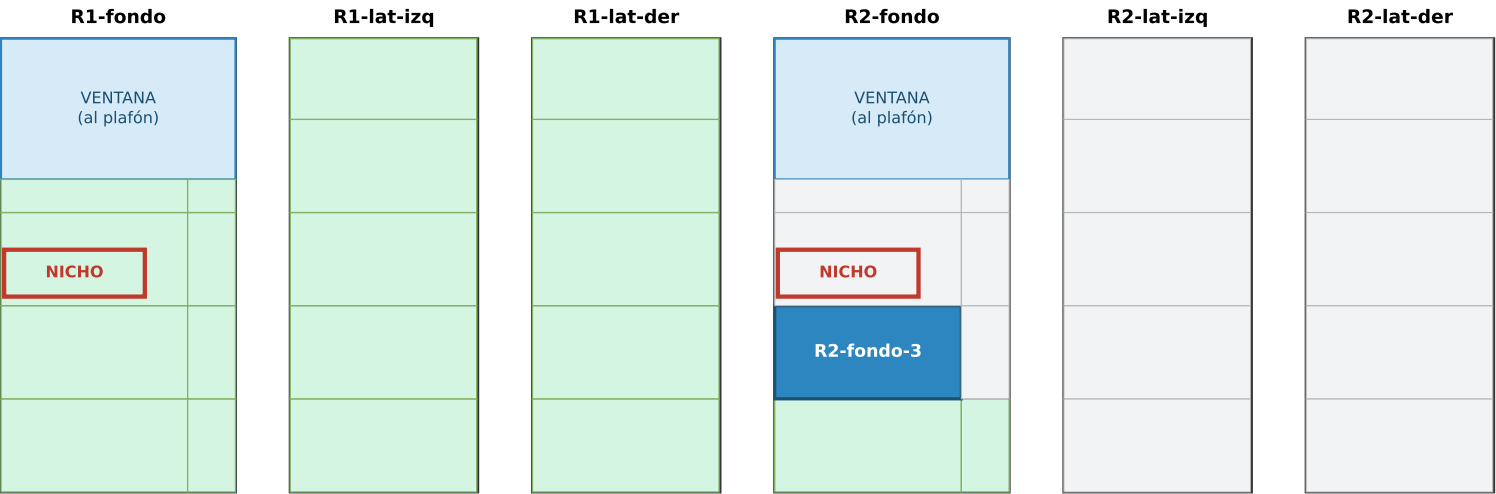

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 245 de 259: R2-fondo-4



pieza M-28 (cortada antes; en reserva)

PASO 245 de 259

COLOCAR R2-fondo-4
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de R2-fondo-2

EN RESERVA (4):
R2-fondo-4 → paso 245
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

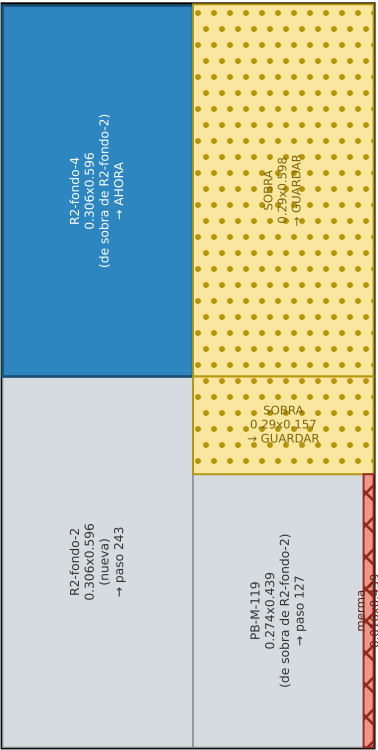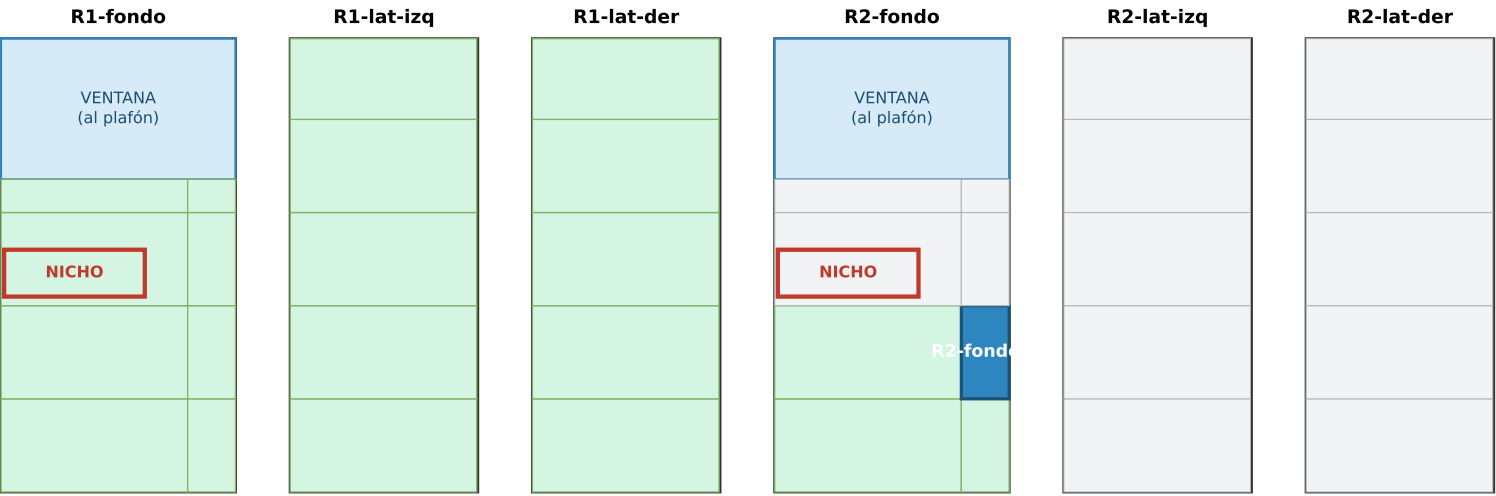

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 246 de 259: R2-fondo-5


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 246 de 259

COLLOCAR R2-fondo-5
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

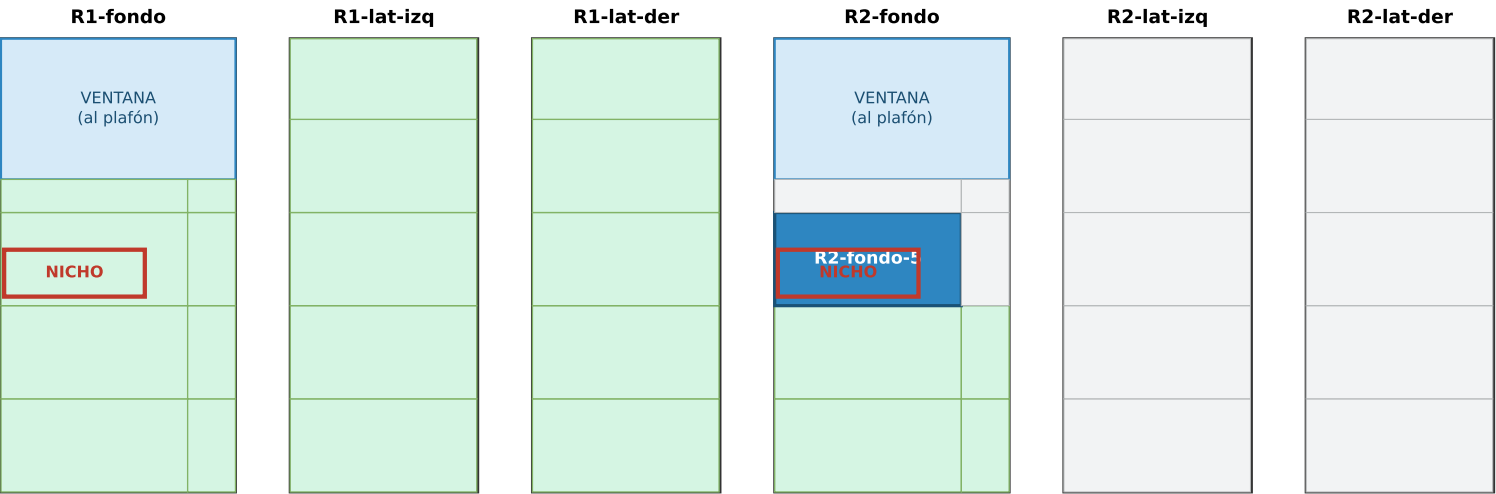

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 247 de 259: R2-fondo-6



pieza M-11 (cortada antes; en reserva)

PASO 247 de 259

COLOCAR R2-fondo-6
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
R2-fondo-6 → paso 247
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

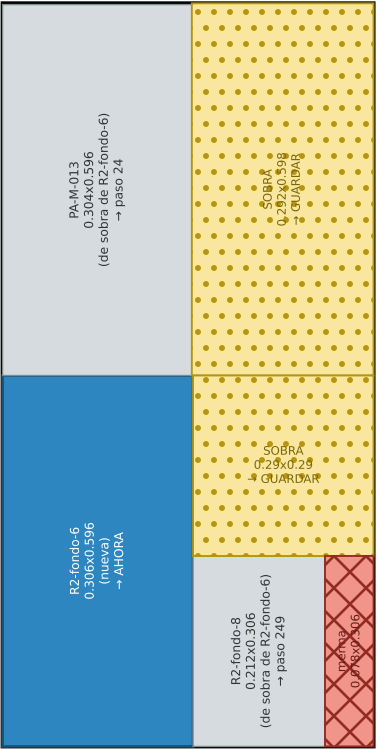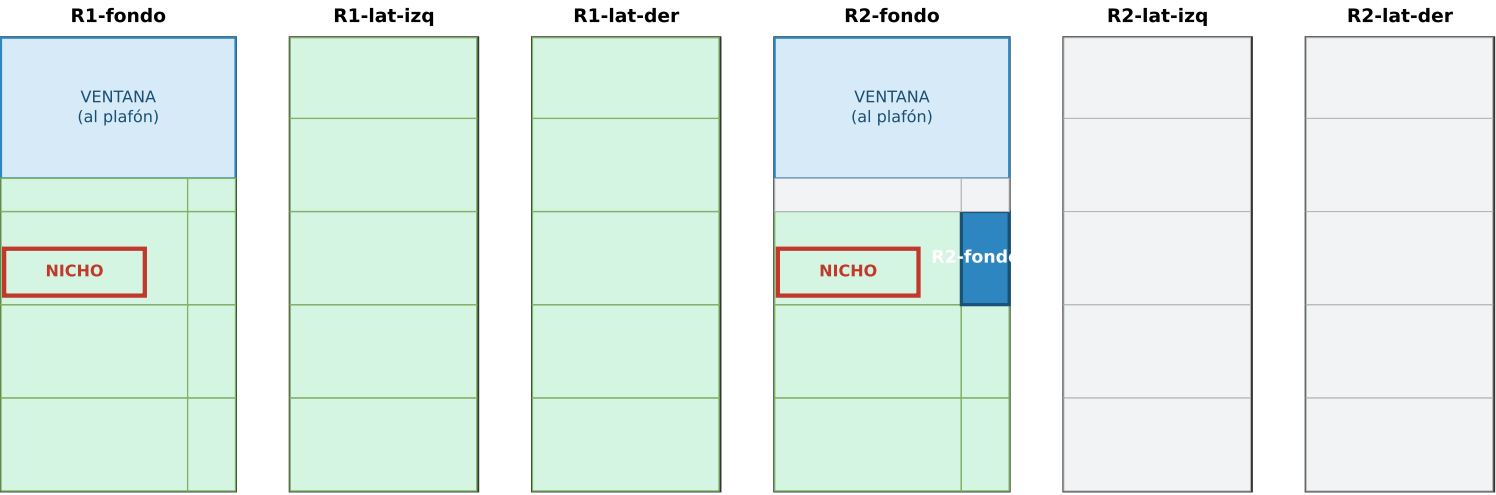

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 248 de 259: R2-fondo-7



pieza M-18 (cortada antes; en reserva)

PASO 248 de 259

COLOCAR R2-fondo-7
(MURO DE BAÑO)
0.212x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
R2-fondo-7 → paso 248
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

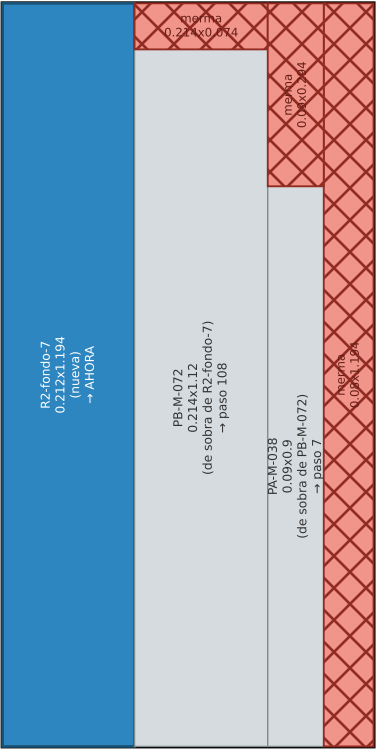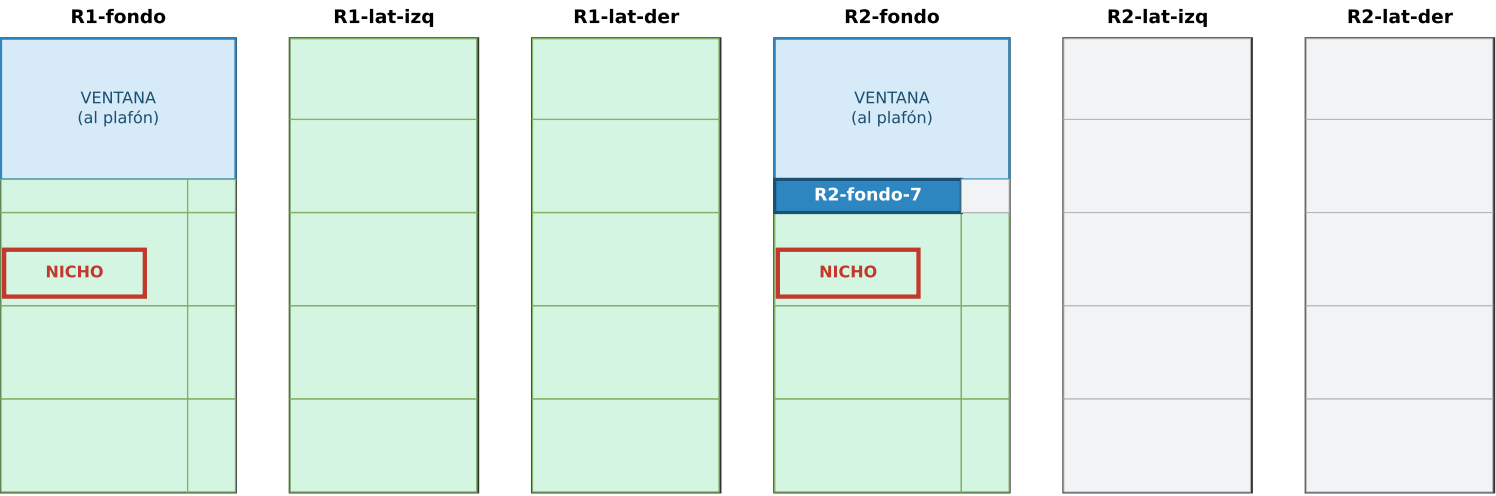

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 249 de 259: R2-fondo-8



pieza M-11 (cortada antes; en reserva)

PASO 249 de 259

COLOCAR R2-fondo-8
(MURO DE BAÑO)
0.212x0.306
sale de la SOBRA de R2-fondo-6

EN RESERVA (1):
R2-fondo-8 → paso 249

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

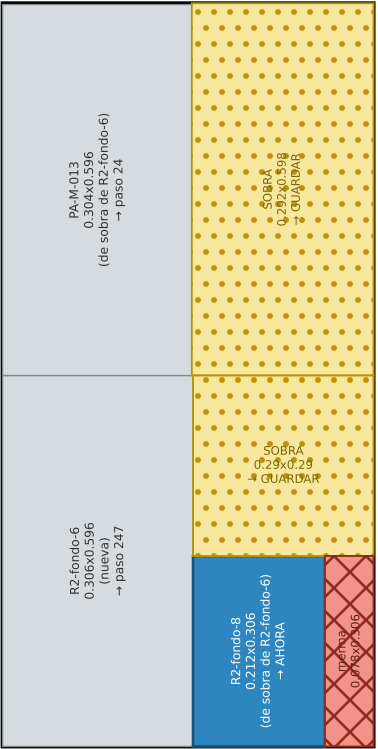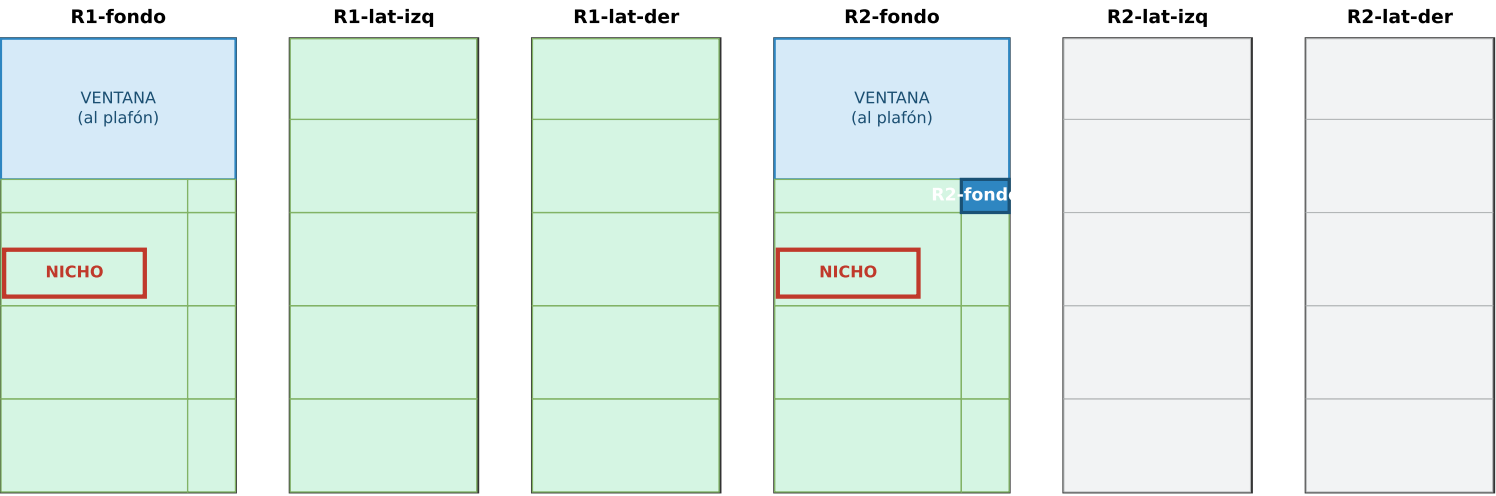

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más


merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 250 de 259: R2-lat-izq-1

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 250 de 259
COLOCAR R2-lat-izq-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

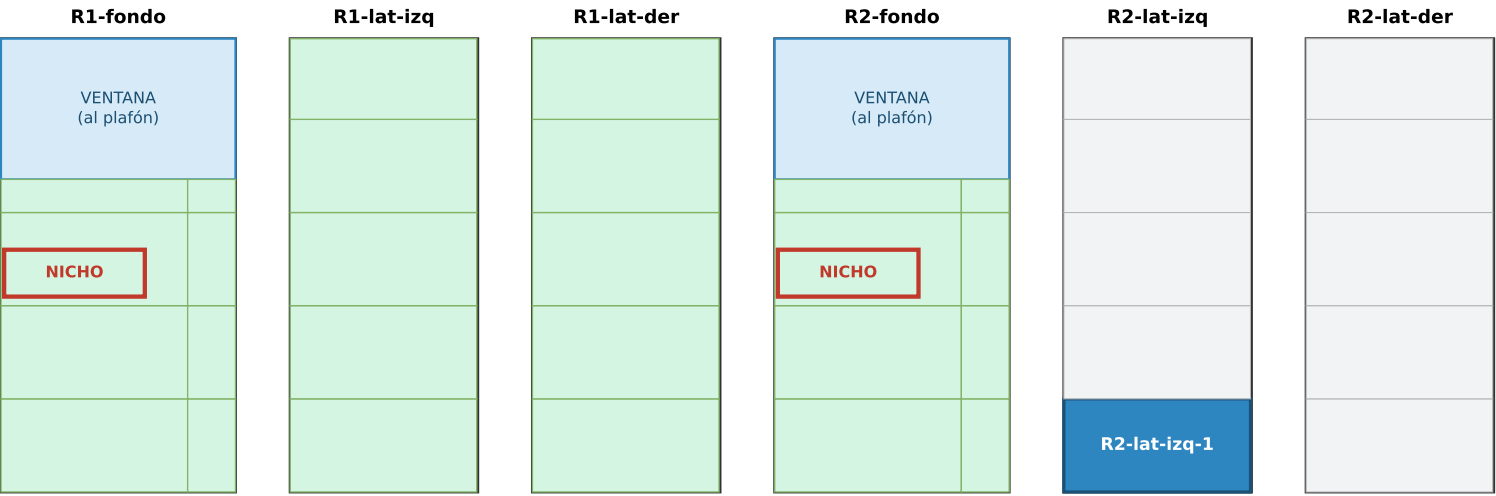

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más


merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 251 de 259: R2-lat-izq-2

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 251 de 259
COLOCAR R2-lat-izq-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

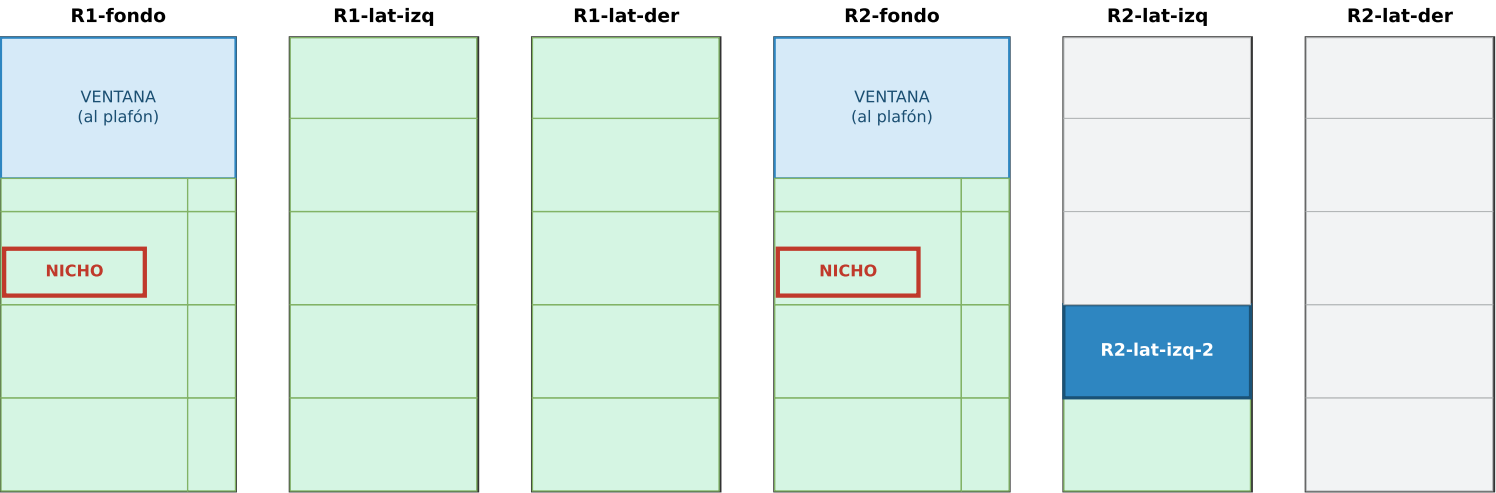

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más


merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 252 de 259: R2-lat-izq-3

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 252 de 259
COLOCAR R2-lat-izq-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

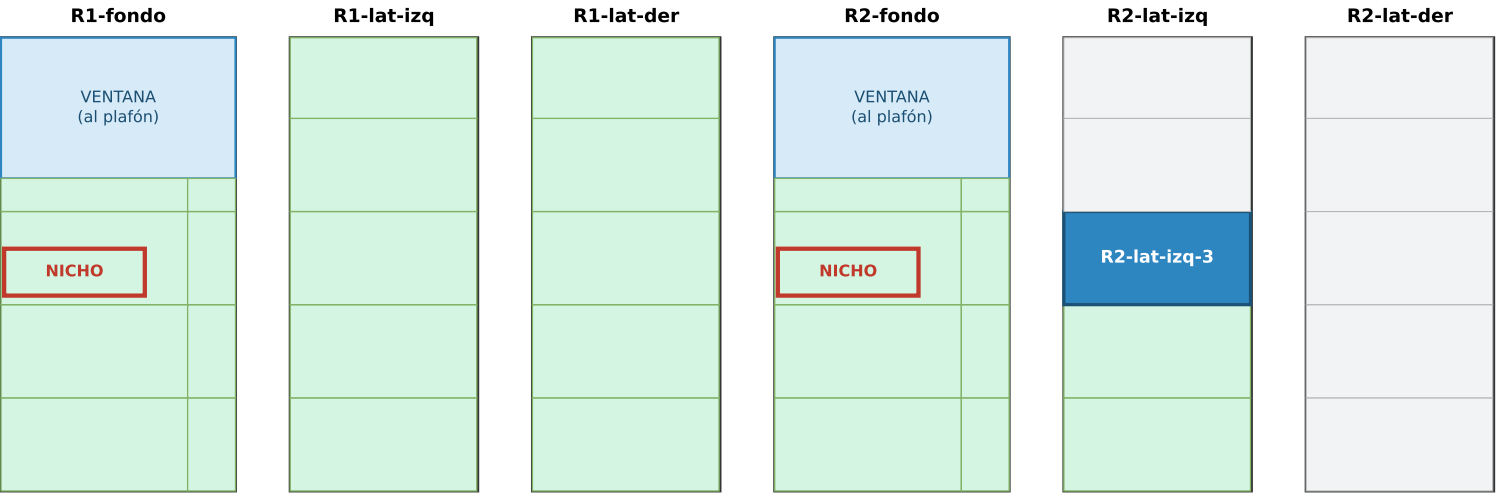

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más


merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 253 de 259: R2-lat-izq-4

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 253 de 259
COLOCAR R2-lat-izq-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

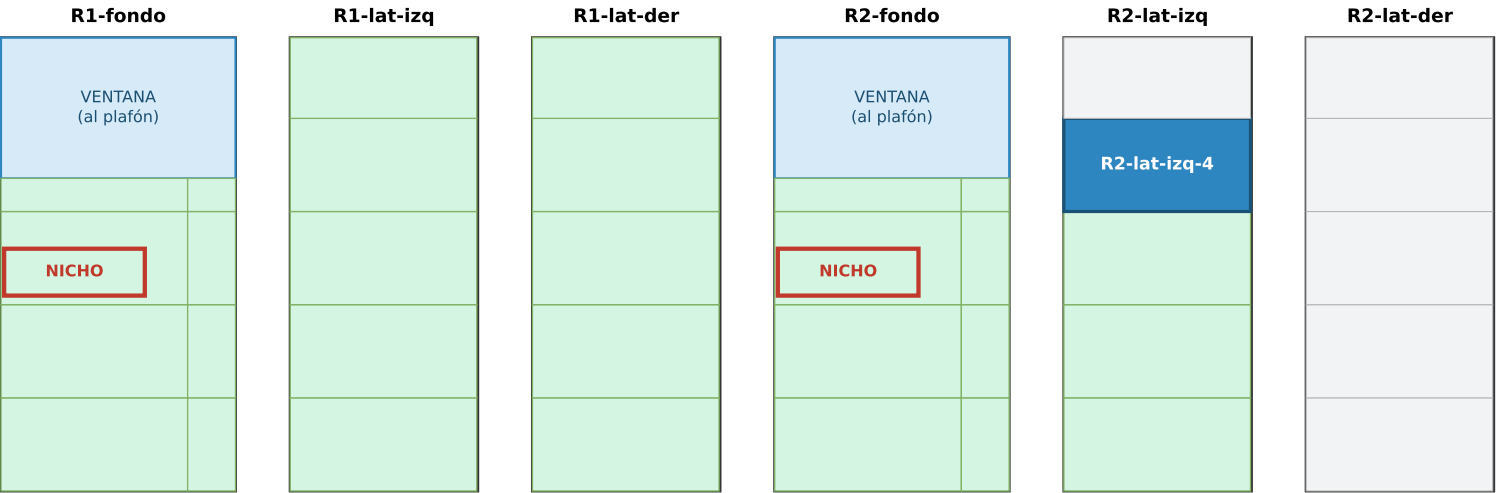

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más



merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 254 de 259: R2-lat-izq-5

pieza M-83: SE CORTA AHORA

PASO 254 de 259
COLOCAR R2-lat-izq-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

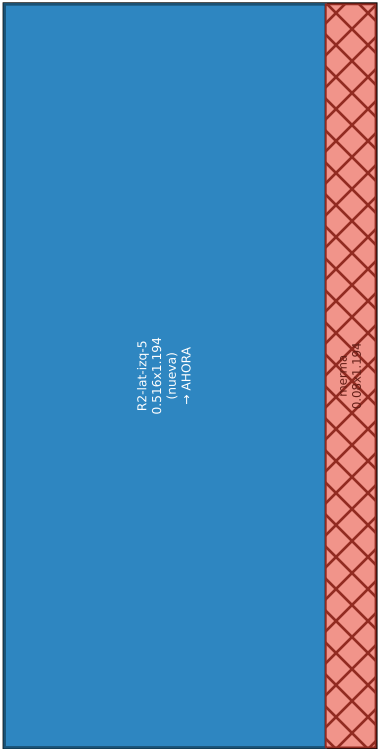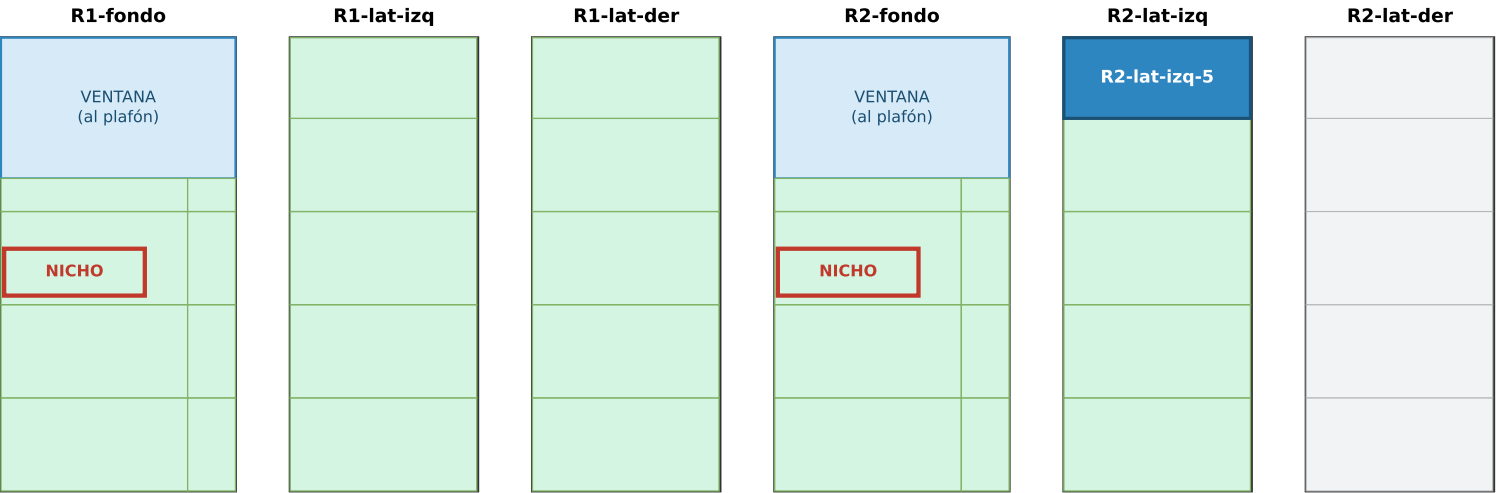

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más


merma acum.: 3.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 255 de 259: R2-lat-der-1

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 255 de 259
COLOCAR R2-lat-der-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

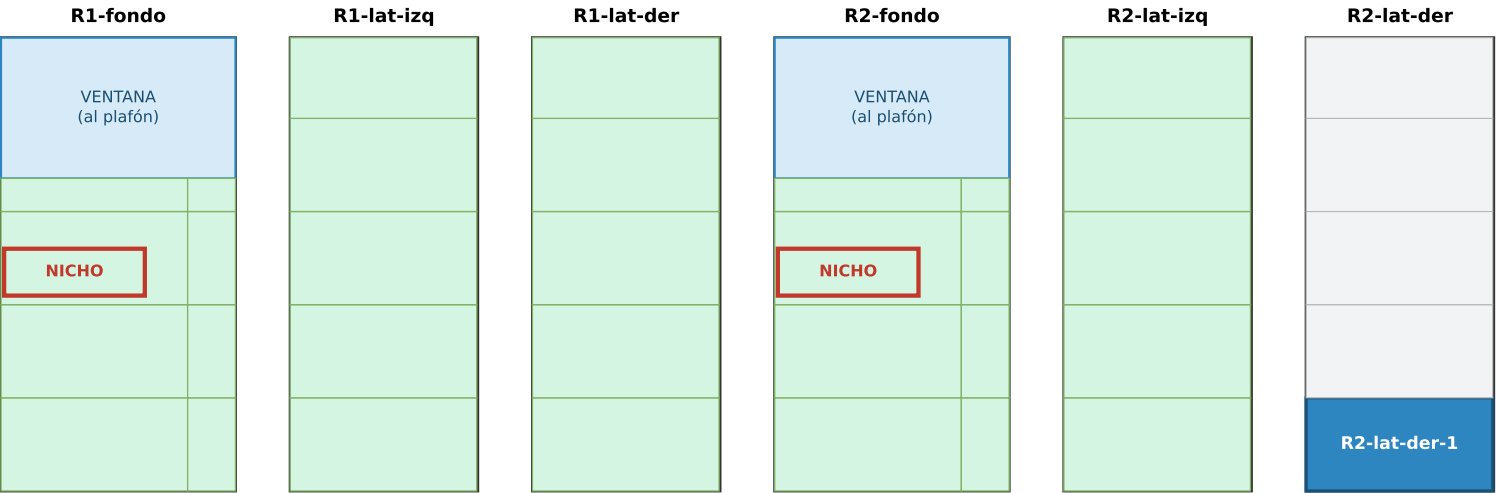

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más


merma acum.: 3.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 256 de 259: R2-lat-der-2

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 256 de 259
COLOCAR R2-lat-der-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

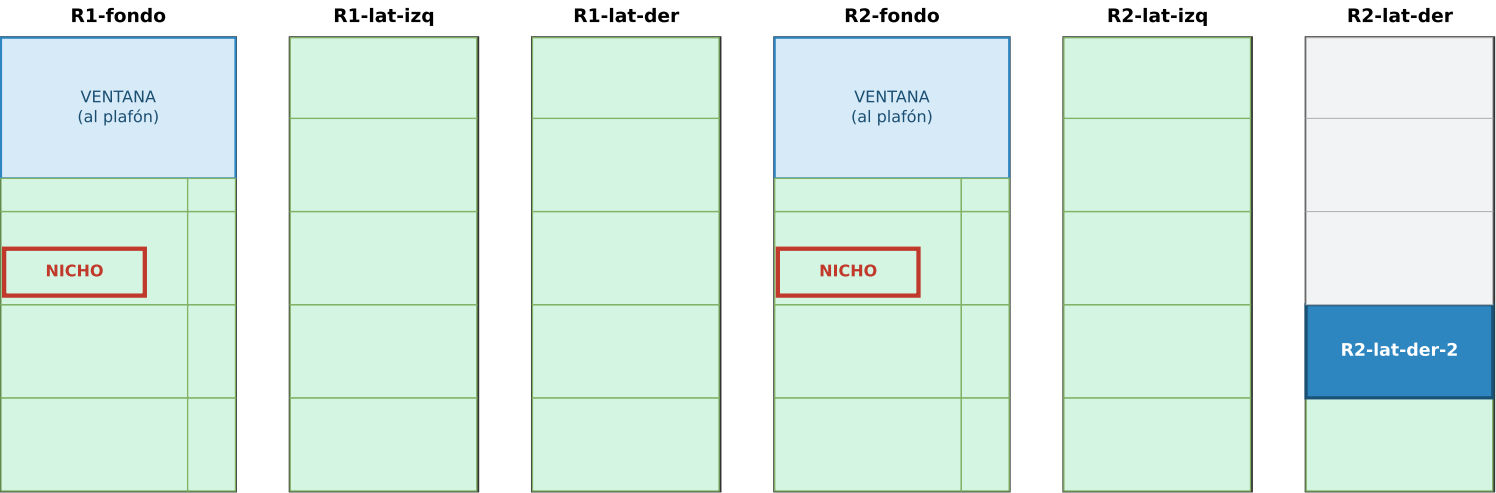

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más


merma acum.: 3.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 257 de 259: R2-lat-der-3

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 257 de 259
COLOCAR R2-lat-der-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

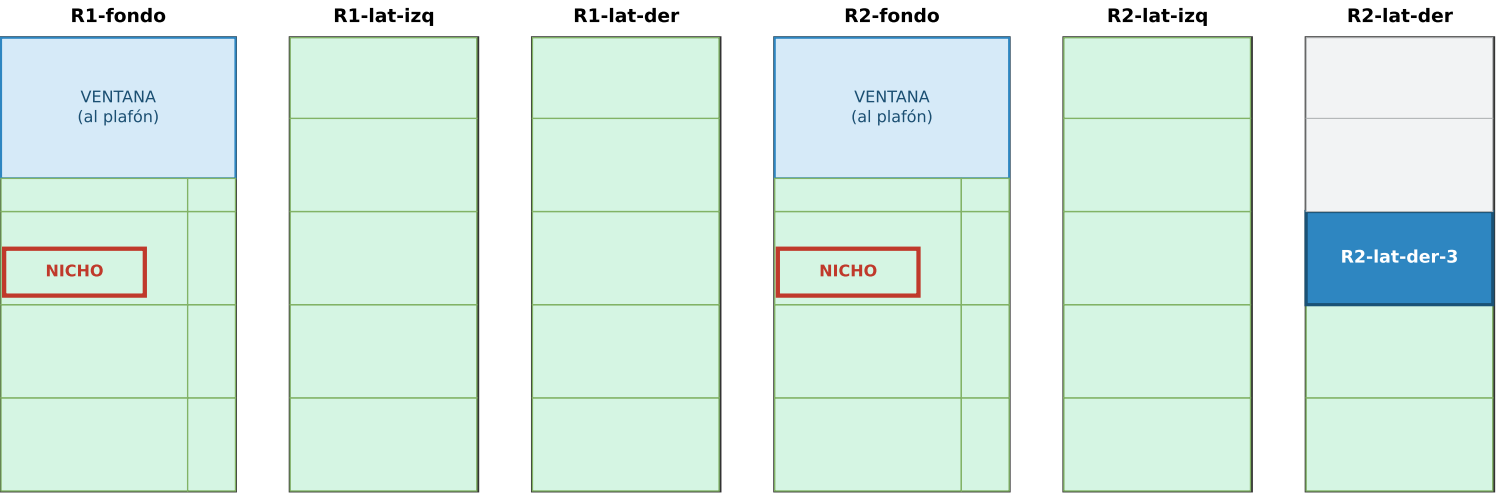

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más

merma acum.: 3.72 m²


COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 258 de 259: R2-lat-der-4

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 258 de 259

COLOCAR R2-lat-der-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

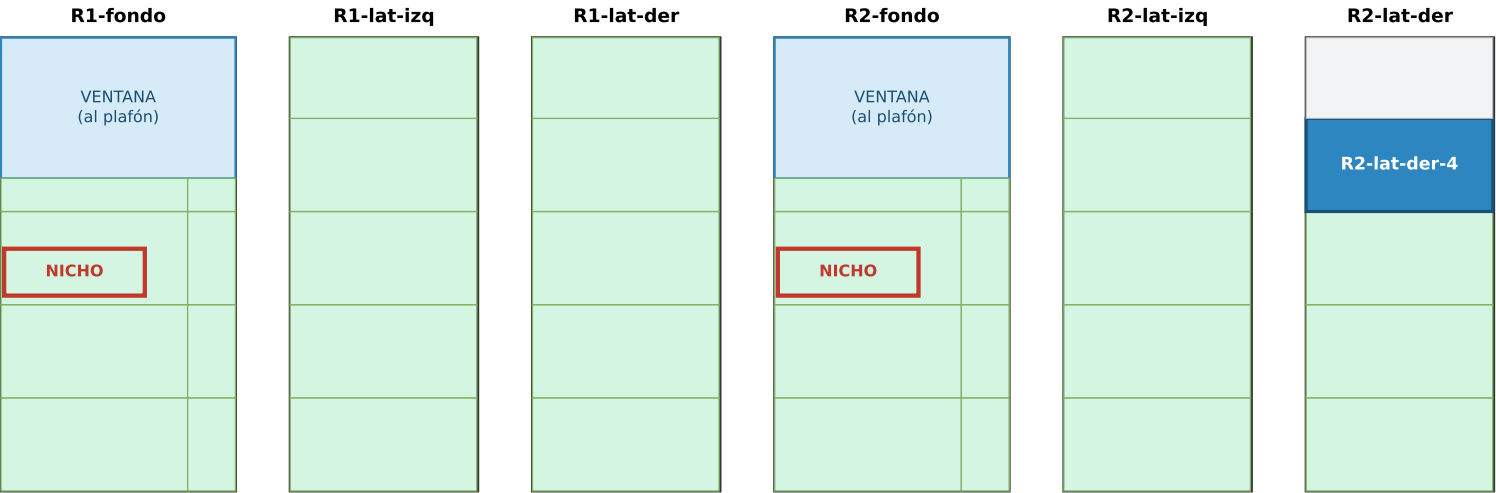

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 2.81 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 127)
0.596x0.108 (de M-34, paso 133)
0.596x0.108 (de M-62, paso 139)
0.394x0.12 (de M-38, paso 184)
0.596x0.12 (de M-41, paso 185)
0.596x0.12 (de M-63, paso 191)
0.115x0.596 (de M-95, paso 222)
0.115x0.598 (de M-95, paso 222)
... y 23 más


merma acum.: 3.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 259 de 259: R2-lat-der-5

pieza M-84: SE CORTA AHORA


PASO 259 de 259
COLOCAR R2-lat-der-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

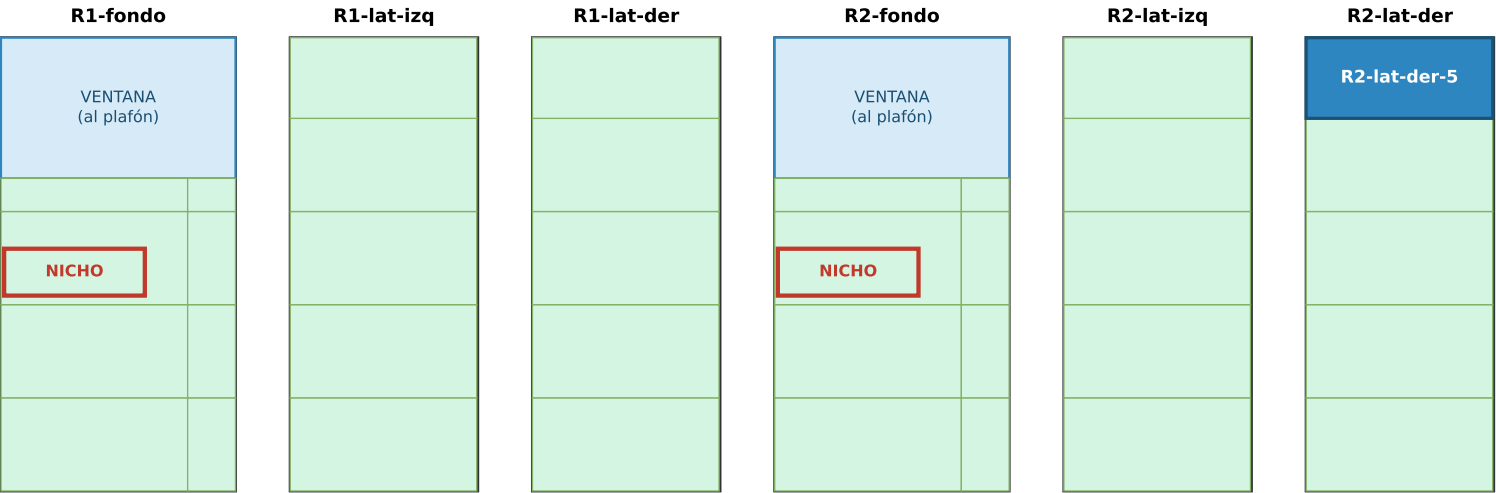

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 1 de 206: PA-R-139

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

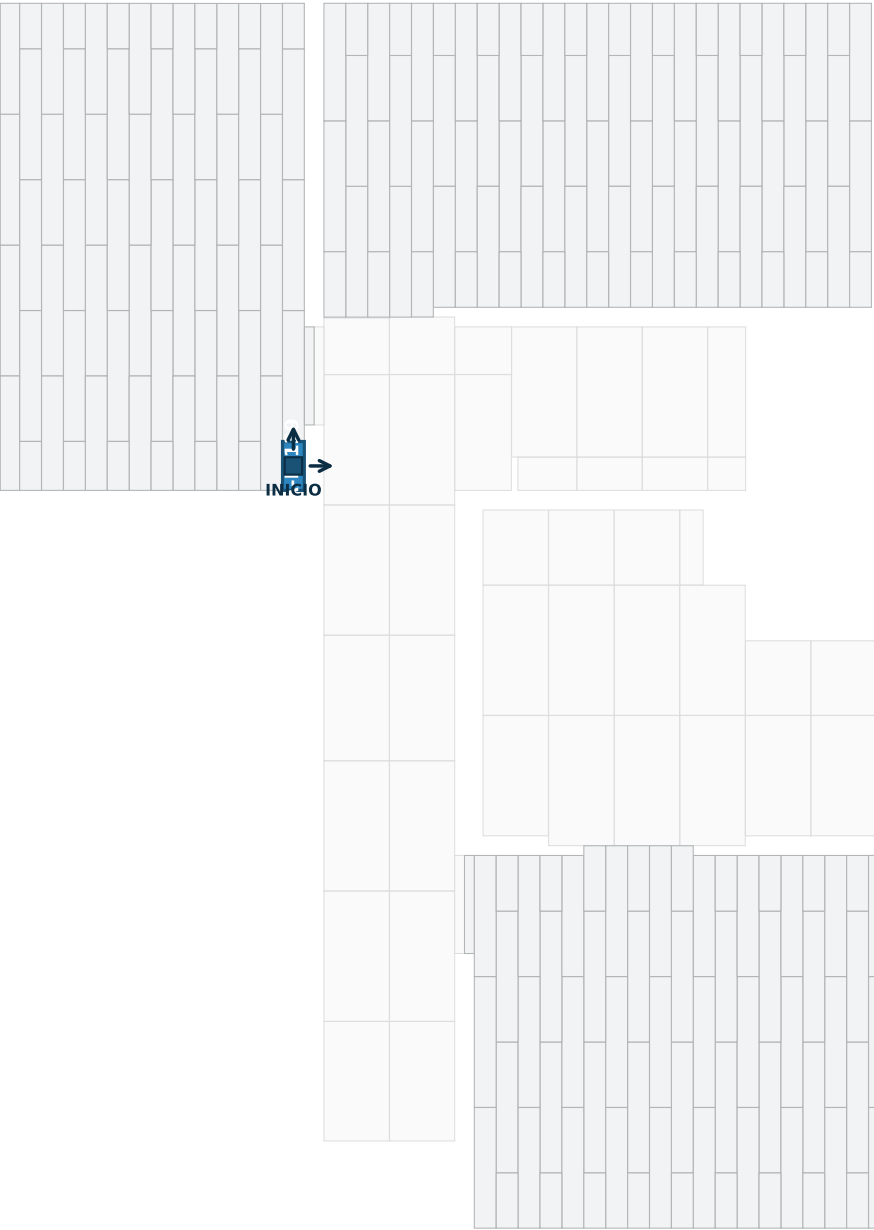

pieza RW-01: SE CORTA AHORA



PASO 1 de 206

COLOCAR PA-R-139
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-133


al cortar RW-01 salen
también (a RESERVA):
PA-R-133 → paso 13

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 2 de 206: PA-R-132

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

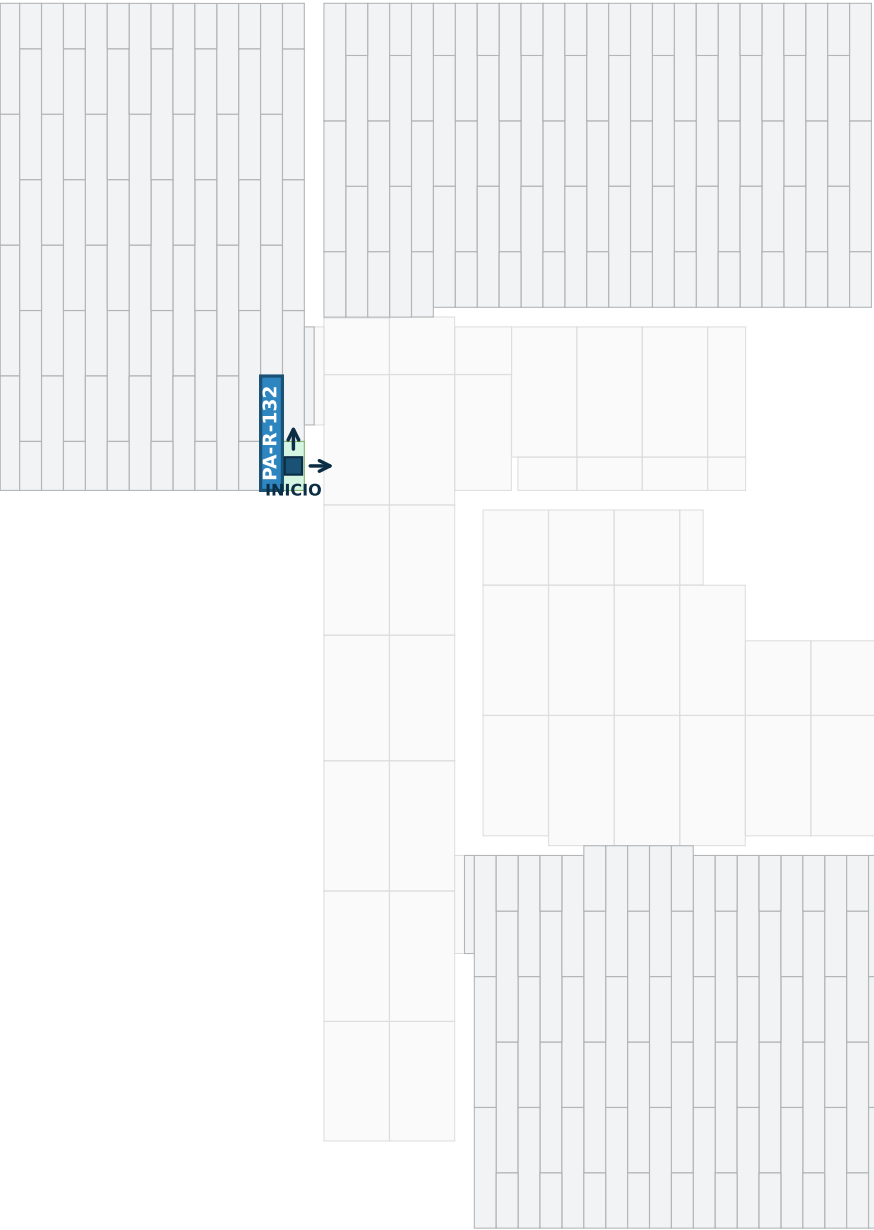

pieza RW-03: SE CORTA AHORA



PASO 2 de 206

COLOCAR PA-R-132
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-133 → paso 13


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.06 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 3 de 206: PA-R-138

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

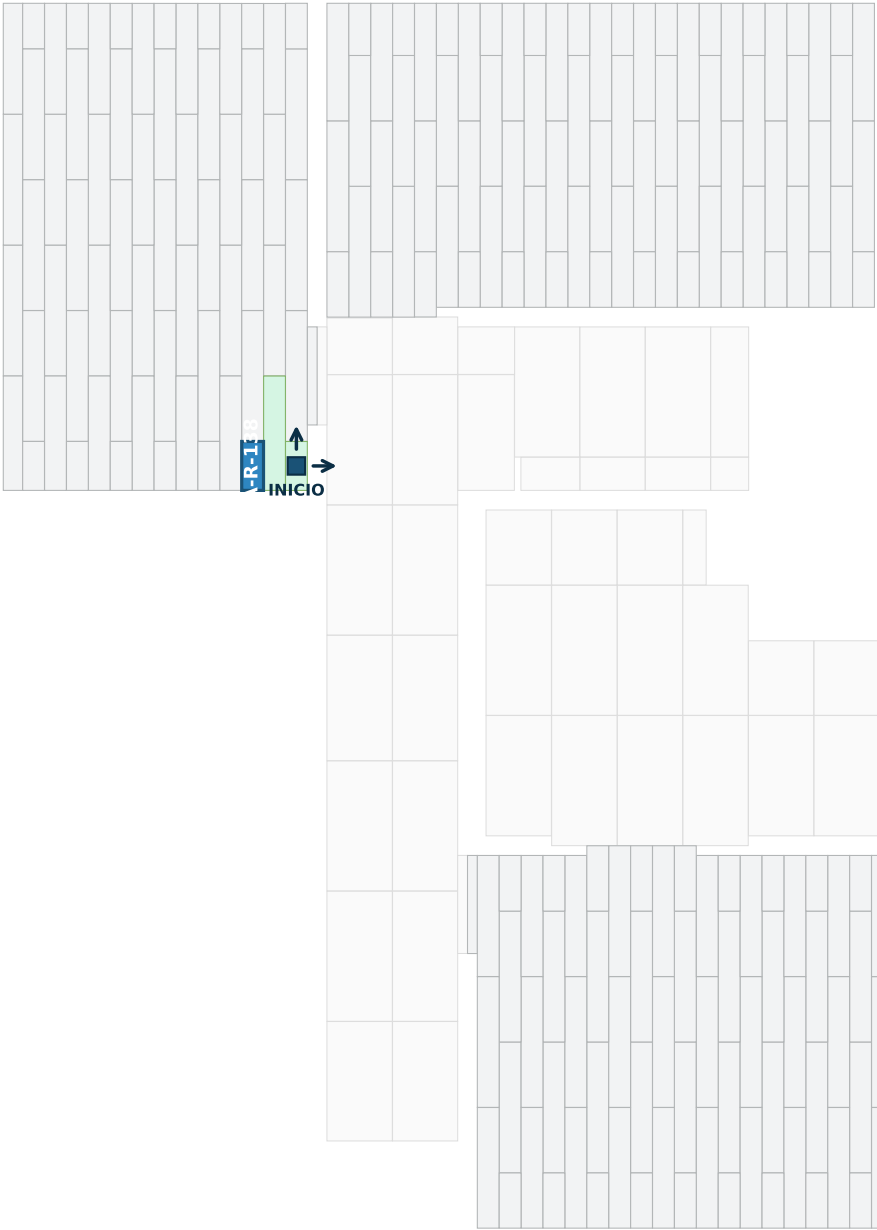

pieza RW-02: SE CORTA AHORA



PASO 3 de 206

COLOCAR PA-R-138
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-008

al cortar RW-02 salen
también (a RESERVA):
PA-R-008 → paso 182

EN RESERVA (1):
PA-R-133 → paso 13


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.09 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 4 de 206: PA-R-131

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

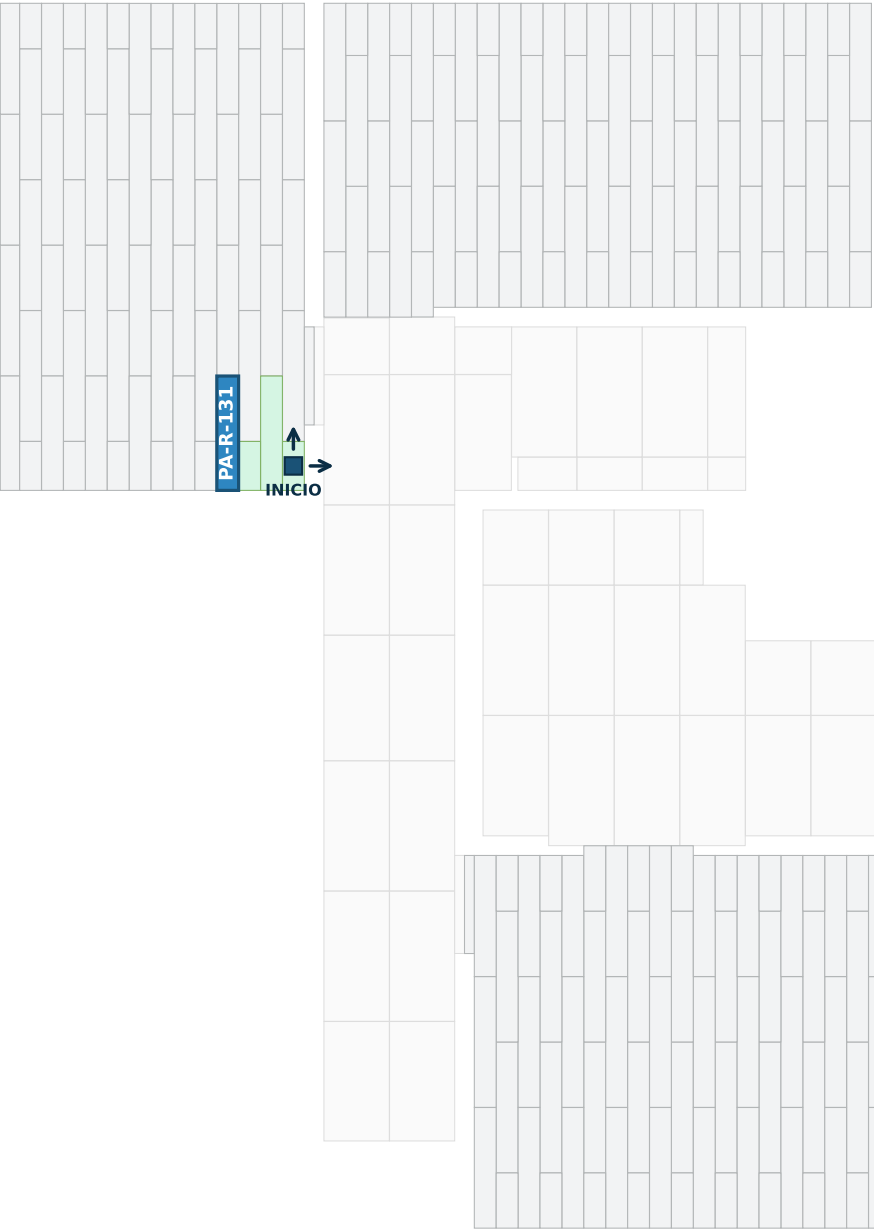

pieza RW-05: SE CORTA AHORA



PASO 4 de 206

COLOCAR PA-R-131
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.14 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 5 de 206: PA-R-137

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

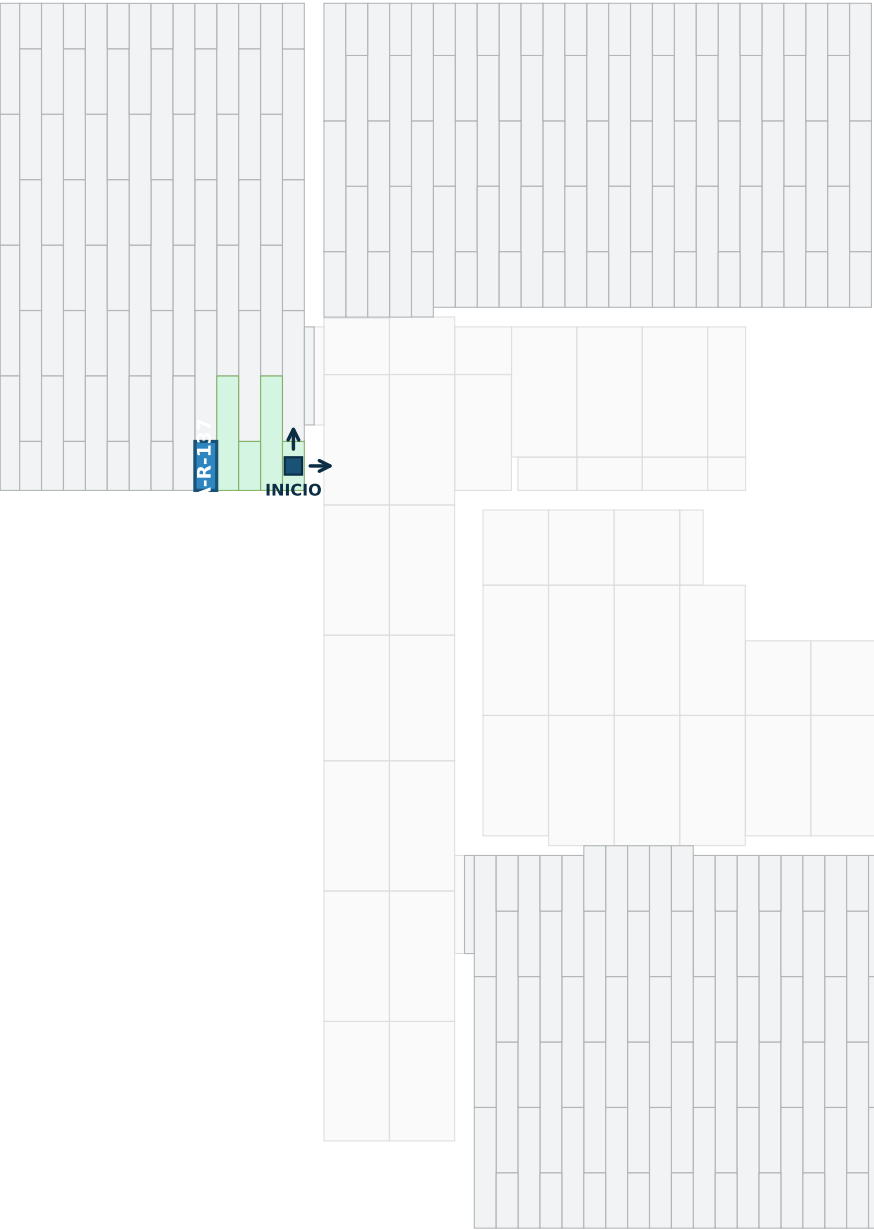

pieza RW-04: SE CORTA AHORA

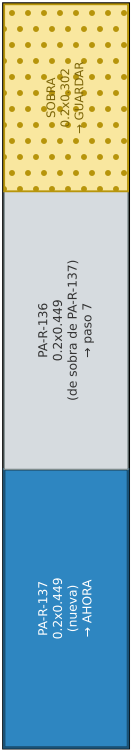

PASO 5 de 206

COLOCAR PA-R-137
0.2x0.449
corte de pieza nueva

al cortar RW-04 salen
también (a RESERVA):
PA-R-136 → paso 7

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.18 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 6 de 206: PA-R-130

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

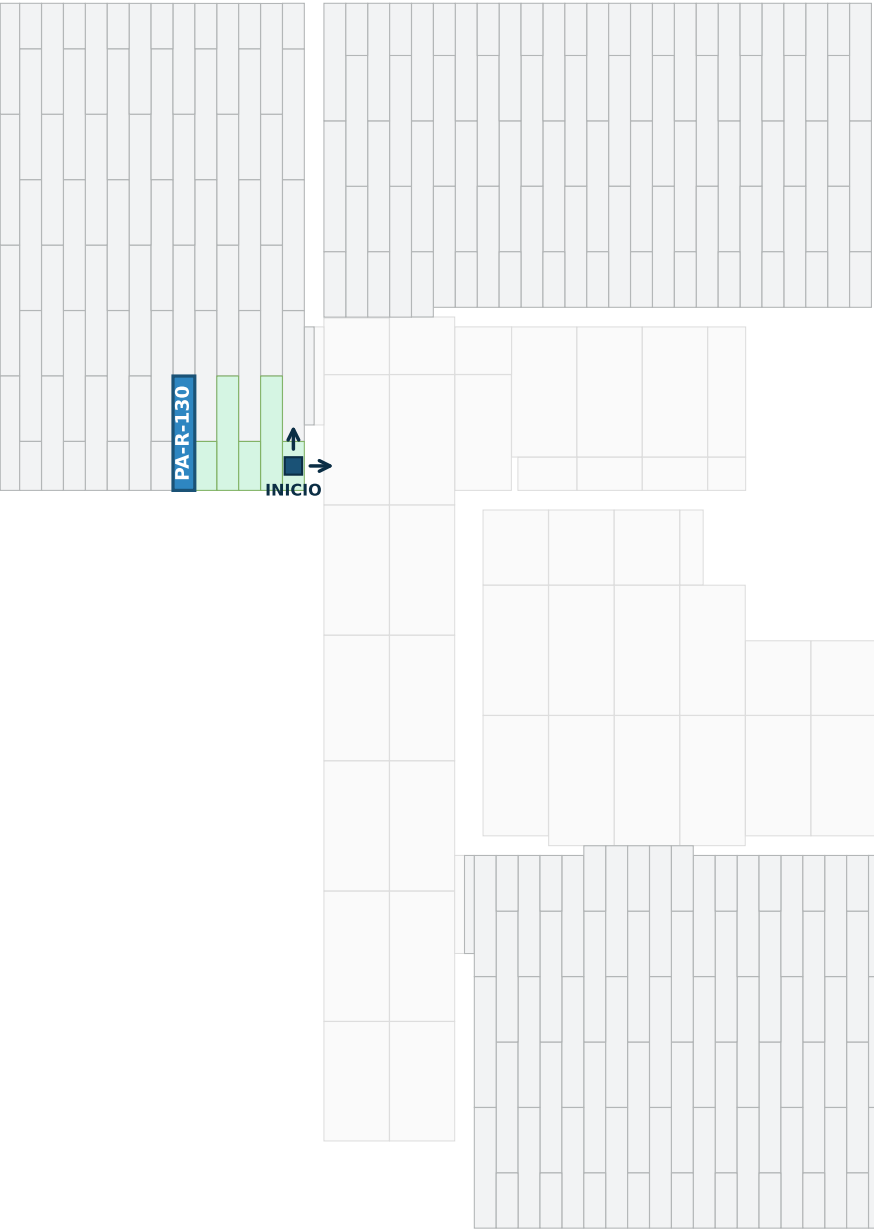

pieza RW-07: SE CORTA AHORA



PASO 6 de 206

COLOCAR PA-R-130
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-136 → paso 7
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.24 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 7 de 206: PA-R-136

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

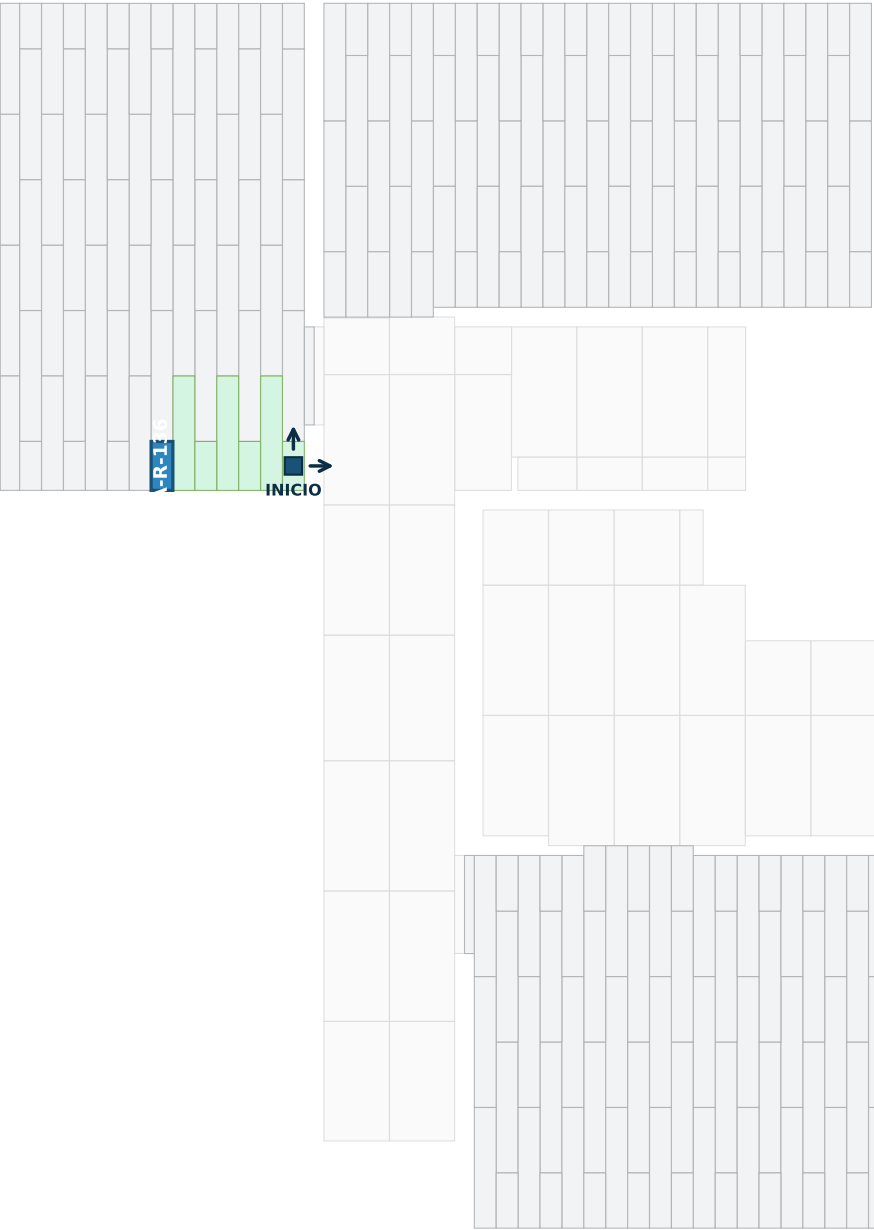

pieza RW-04 (cortada antes; en reserva)



PASO 7 de 206

COLOCAR PA-R-136
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-137

EN RESERVA (3):
PA-R-136 → paso 7
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.27 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 8 de 206: PA-R-129

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

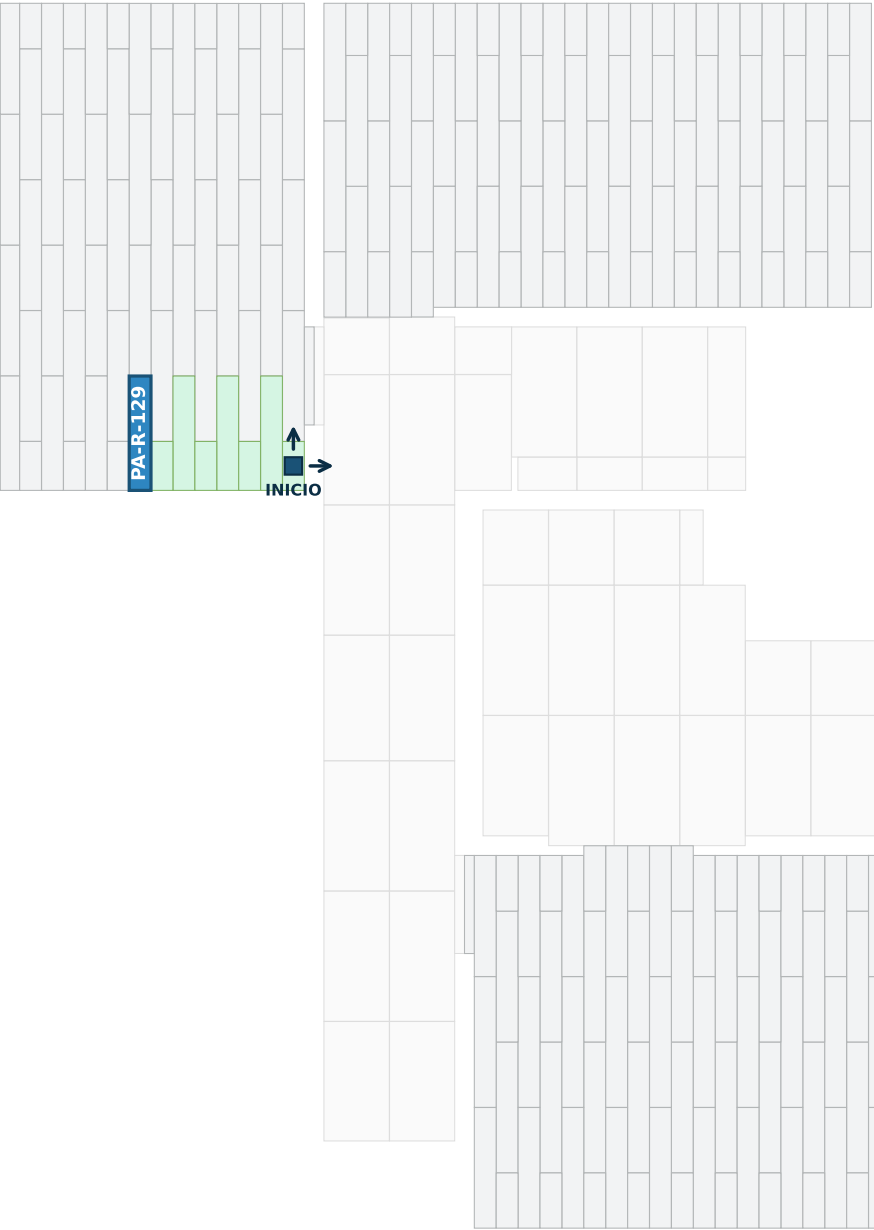

pieza RW-08: SE CORTA AHORA



PASO 8 de 206

COLOCAR PA-R-129
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.27 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 9 de 206: PA-R-135

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

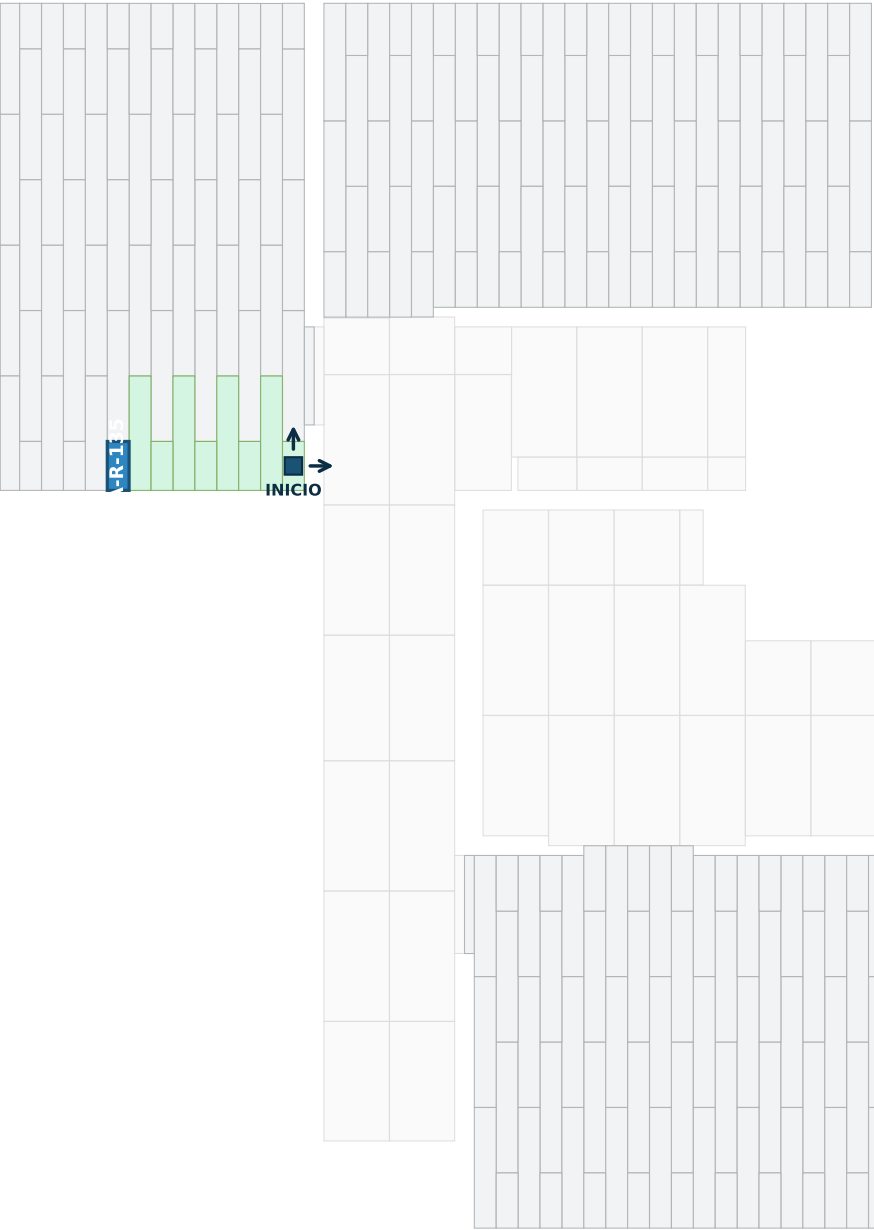

pieza RW-09: SE CORTA AHORA

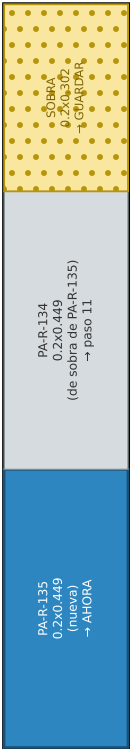

PASO 9 de 206

COLOCAR PA-R-135
0.2x0.449
corte de pieza nueva

al cortar RW-09 salen
también (a RESERVA):
PA-R-134 → paso 11

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.30 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 10 de 206: PA-R-128

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

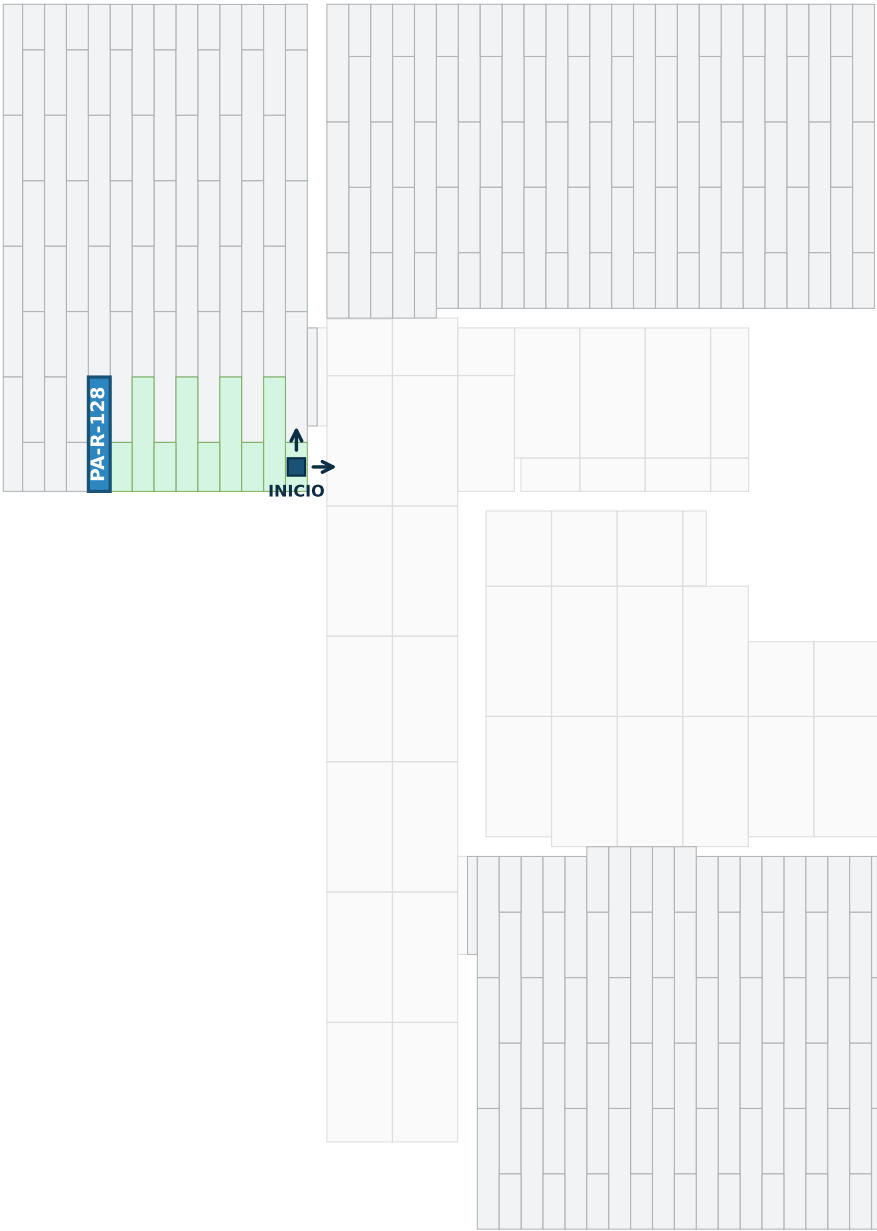

pieza RW-15: SE CORTA AHORA



PASO 10 de 206

COLOCAR PA-R-128
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-134 → paso 11
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.36 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 1)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 11 de 206: PA-R-134

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

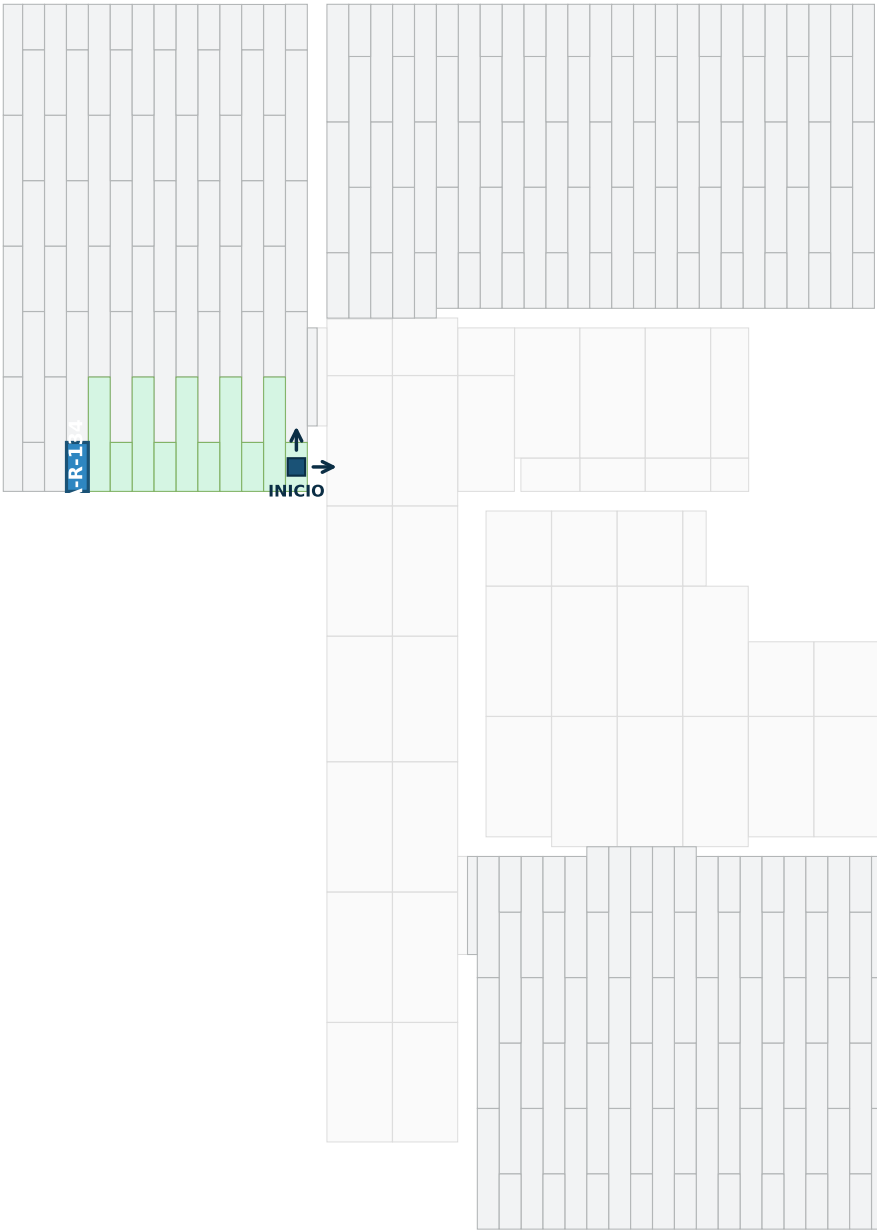

pieza RW-09 (cortada antes; en reserva)



PASO 11 de 206

COLOCAR PA-R-134
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-135

EN RESERVA (3):
PA-R-134 → paso 11
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.39 m²

0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
... y 1 más

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 12 de 206: PA-R-127

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

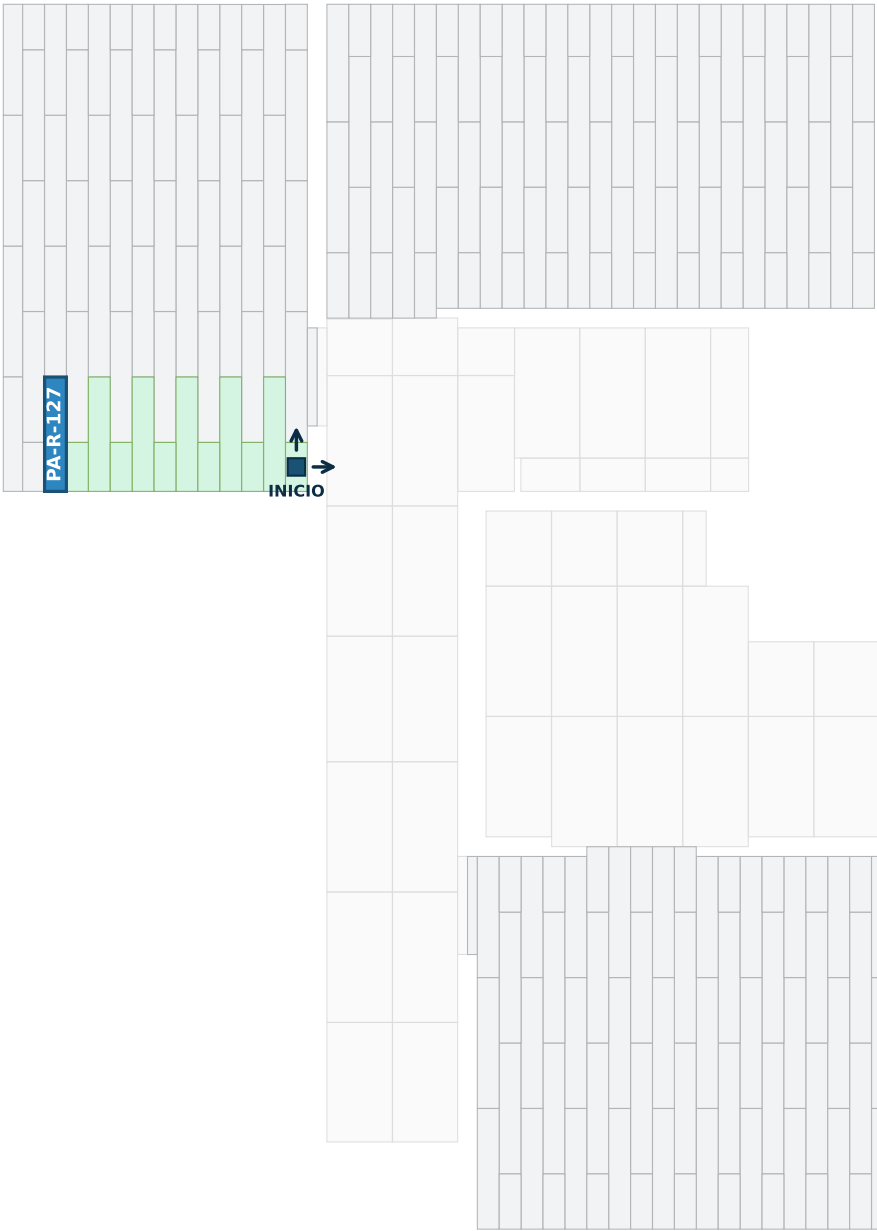

pieza RW-23: SE CORTA AHORA



PASO 12 de 206

COLOCAR PA-R-127
0.2x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-133 → paso 13
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.39 m²

0.2x0.15 (de RW-03, paso 2)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
... y 1 más


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 13 de 206: PA-R-133

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

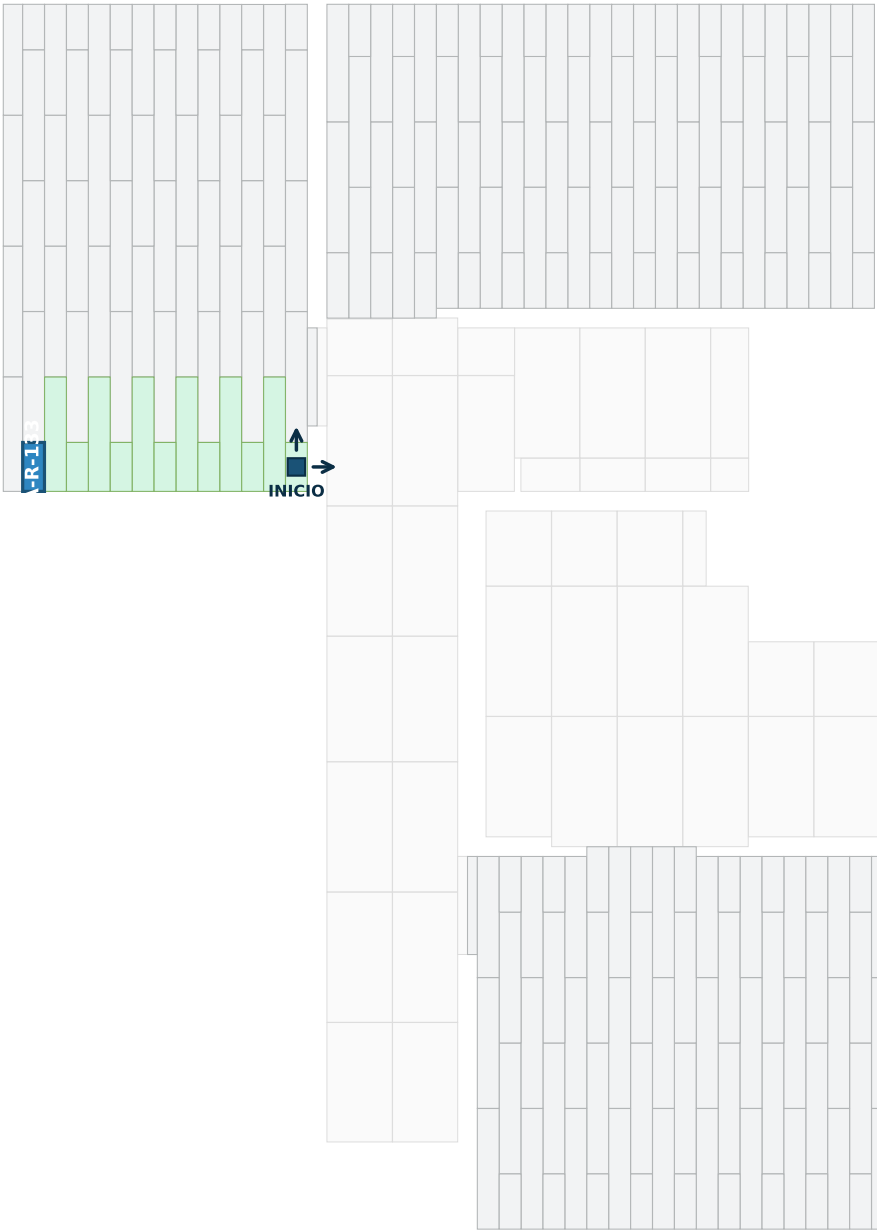

pieza RW-01 (cortada antes; en reserva)

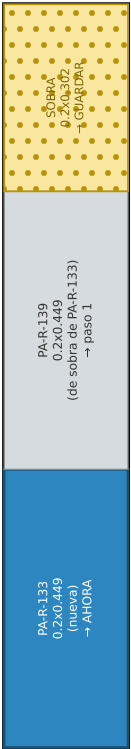

PASO 13 de 206

COLOCAR PA-R-133
0.2x0.449
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-133 -> paso 13
PA-R-008 -> paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.42 m²

0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
... y 2 más


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 14 de 206: PA-R-126

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

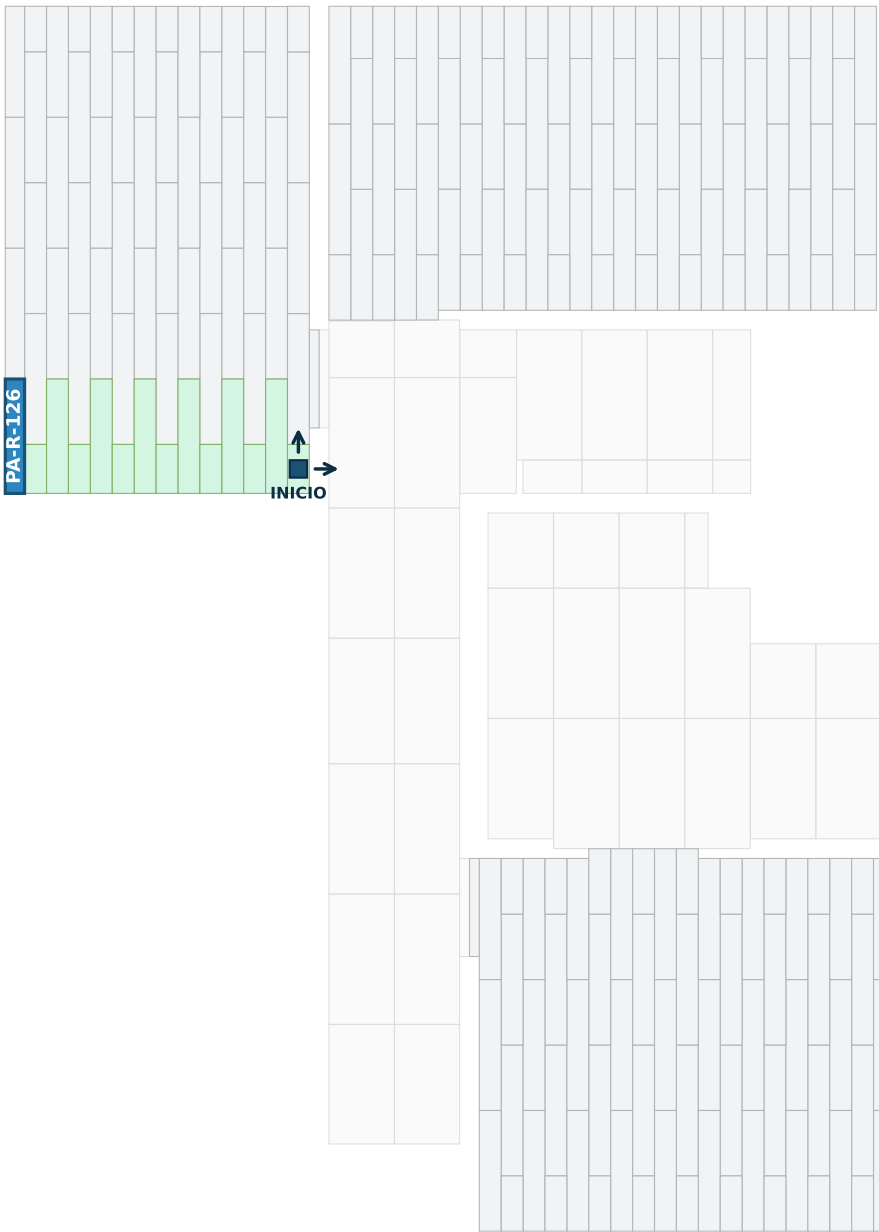

pieza RW-28: SE CORTA AHORA

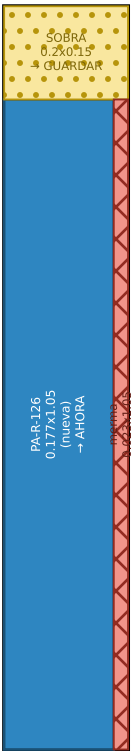


PASO 14 de 206
COLOCAR PA-R-126
0.177x1.05
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182

SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.42 m²
0.2x0.272 (de RW-02, paso 3)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
... y 2 más
merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 15 de 206: PA-R-118

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

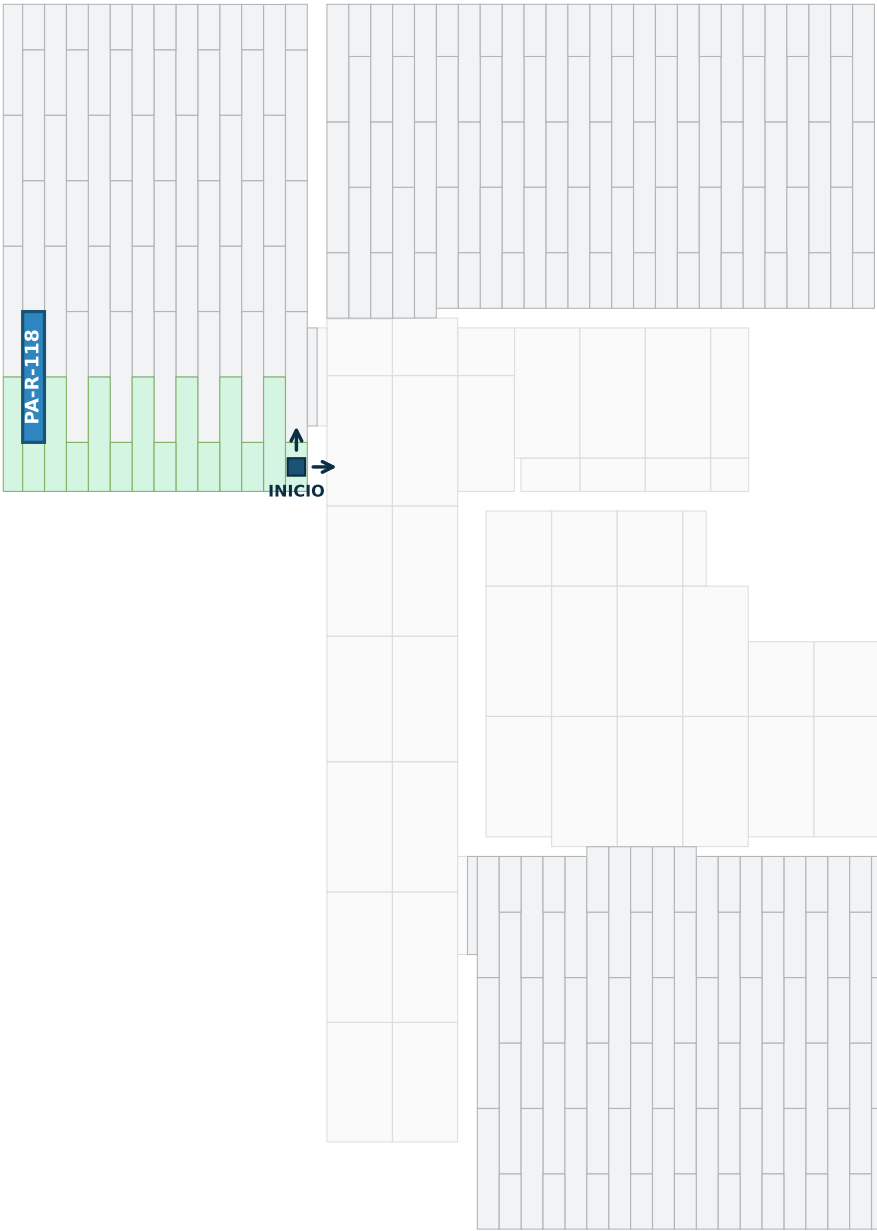

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 15 de 206

COLOCAR PA-R-118
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más


merma acum.: 0.02 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 16 de 206: PA-R-111

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

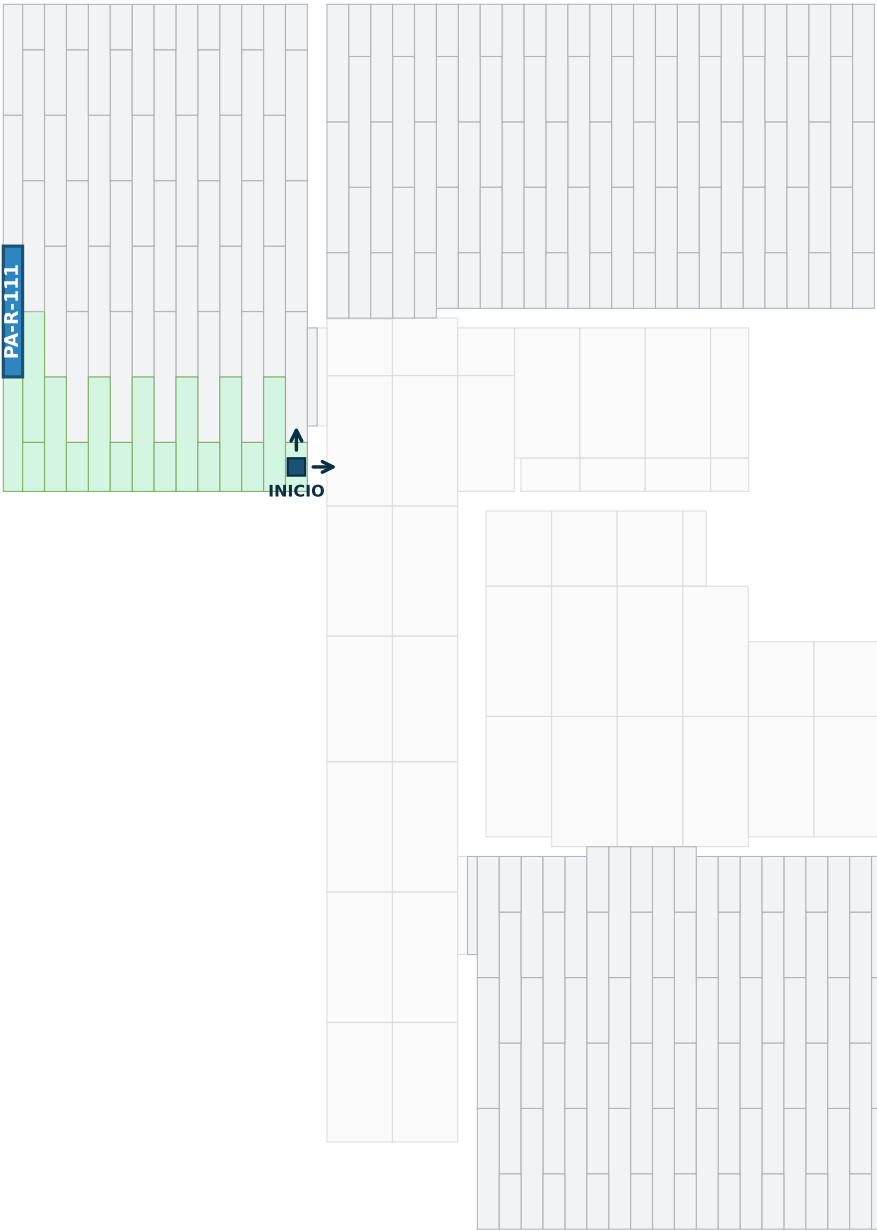

pieza RW-34: SE CORTA AHORA

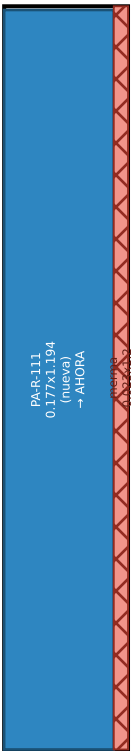


PASO 16 de 206
COLOCAR PA-R-111
0.177x1.2
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182

SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más
merma acum.: 0.02 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 17 de 206: PA-R-079

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

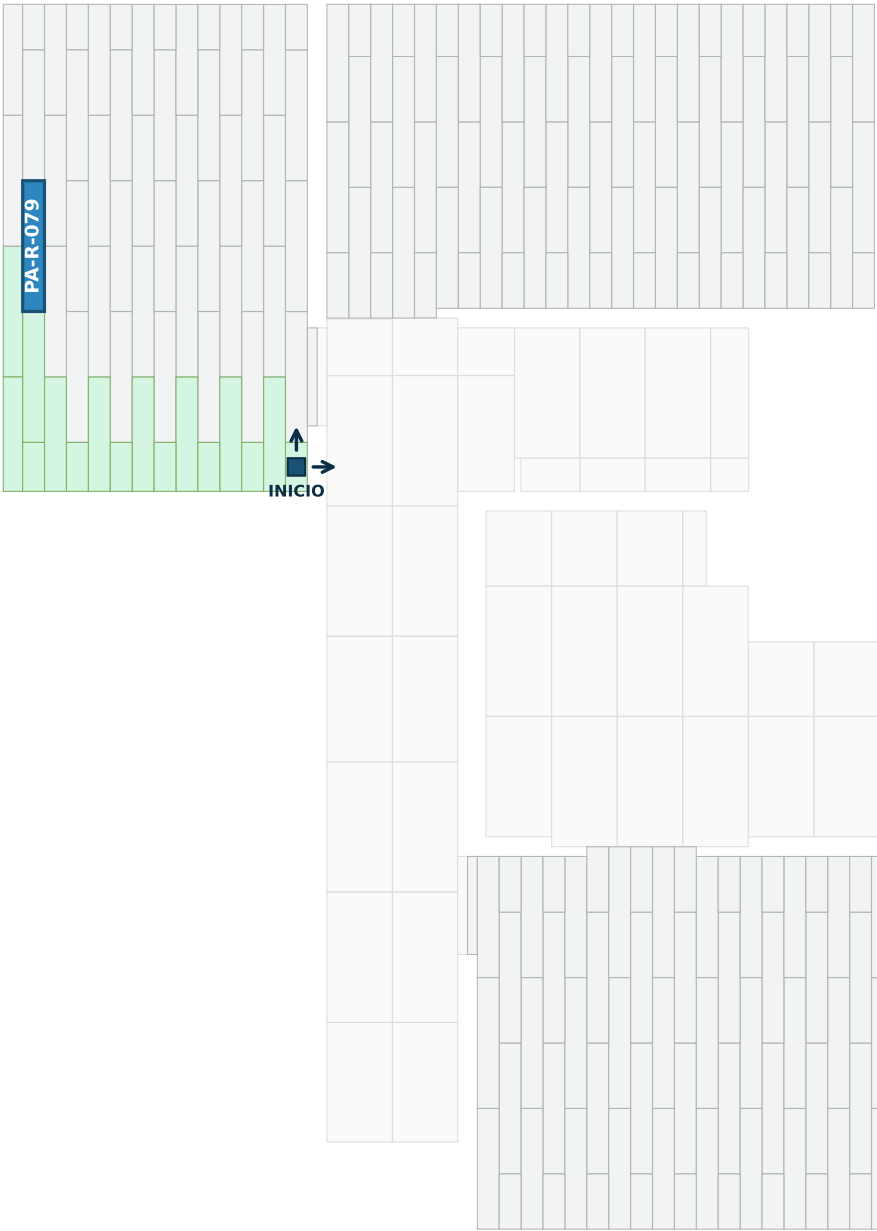

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 17 de 206

COLOCAR PA-R-079
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 18 de 206: PA-R-059

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

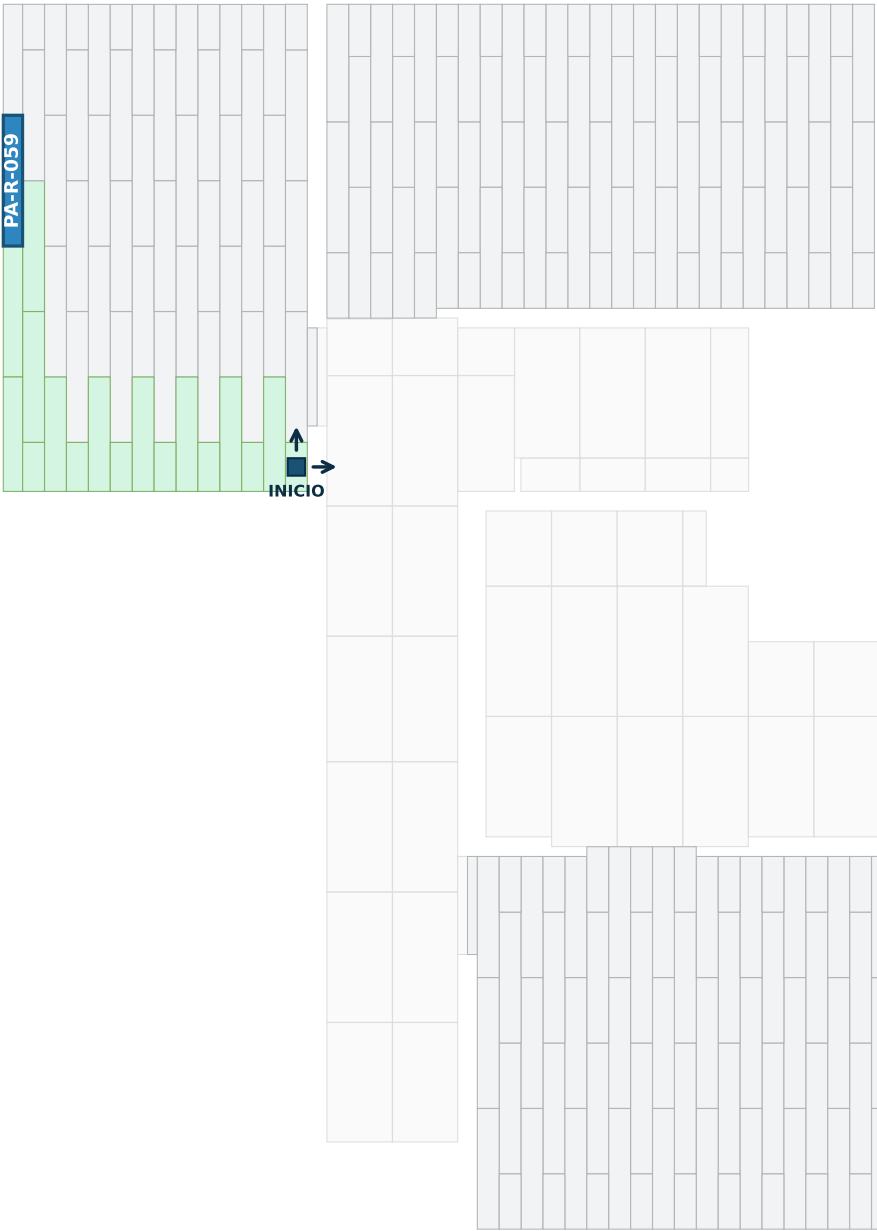

pieza RW-51: SE CORTA AHORA

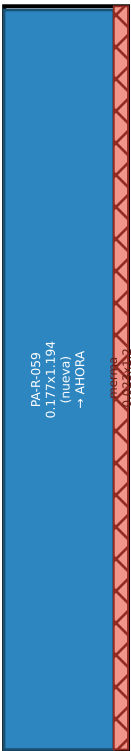

PASO 18 de 206

COLOCAR PA-R-059
0.177x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 19 de 206: PA-R-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

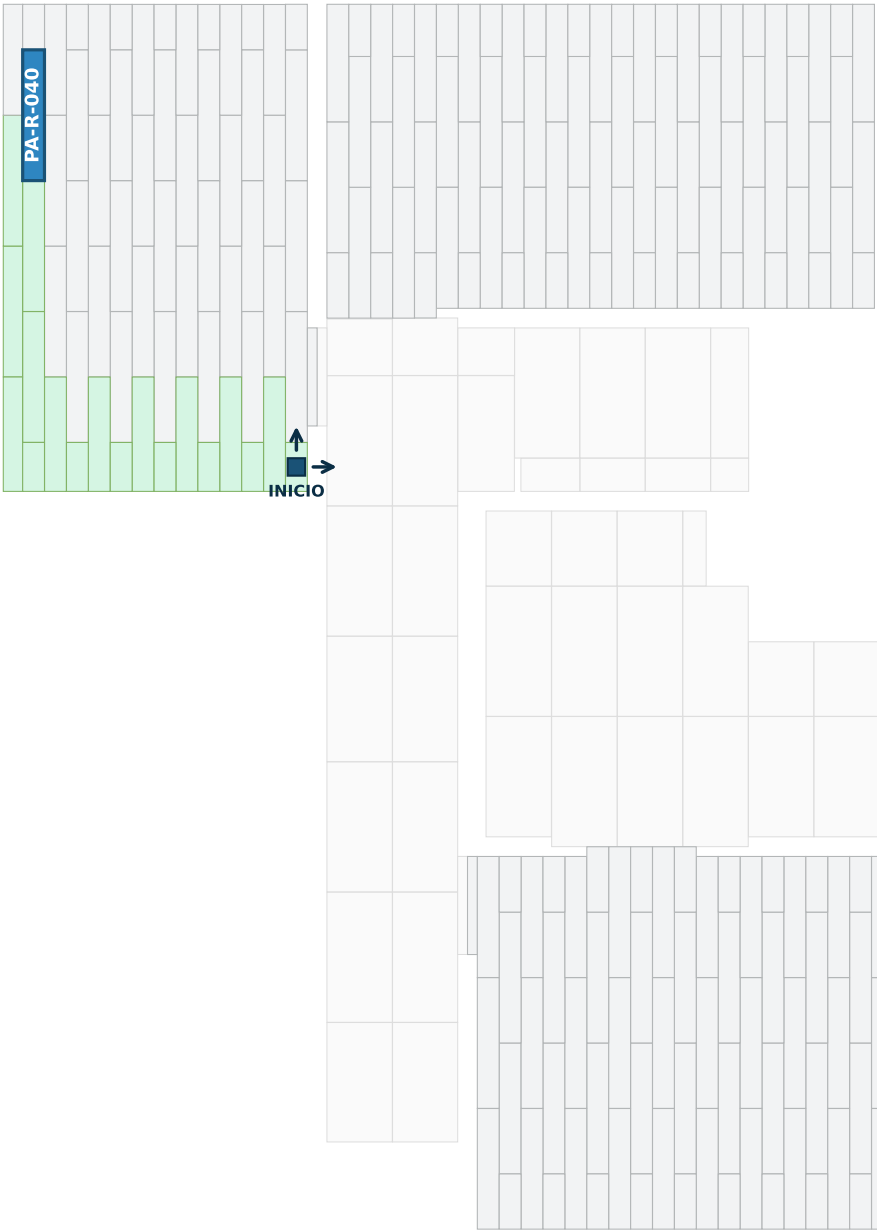

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 19 de 206
- COLOCAR PA-R-040
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más


merma acum.: 0.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 20 de 206: PA-R-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

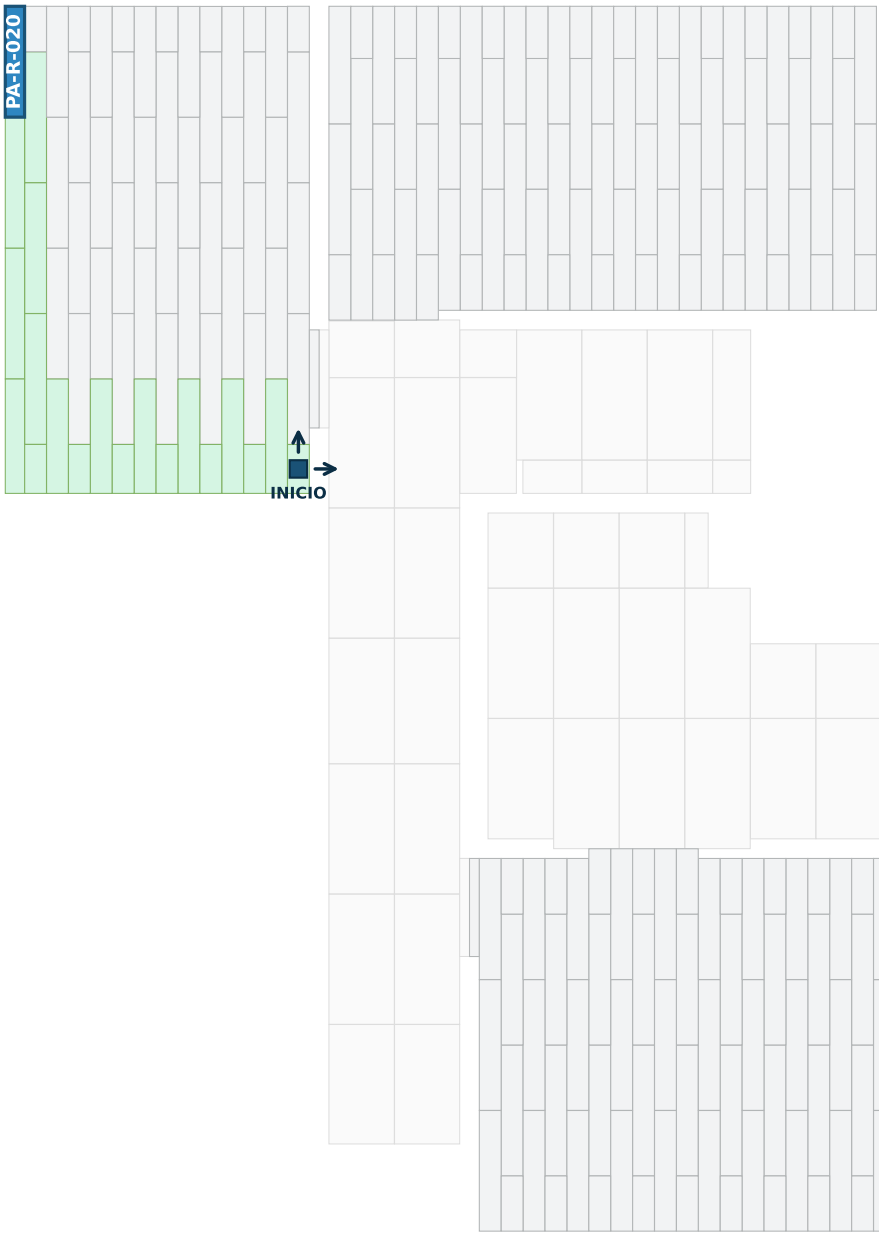

pieza RW-76: SE CORTA AHORA

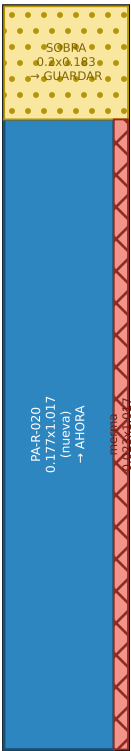


PASO 20 de 206
COLOCAR PA-R-020
0.177x1.017
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182

SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²
0.2x0.15 (de RW-05, paso 4)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
... y 3 más
merma acum.: 0.08 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 21 de 206: PA-R-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

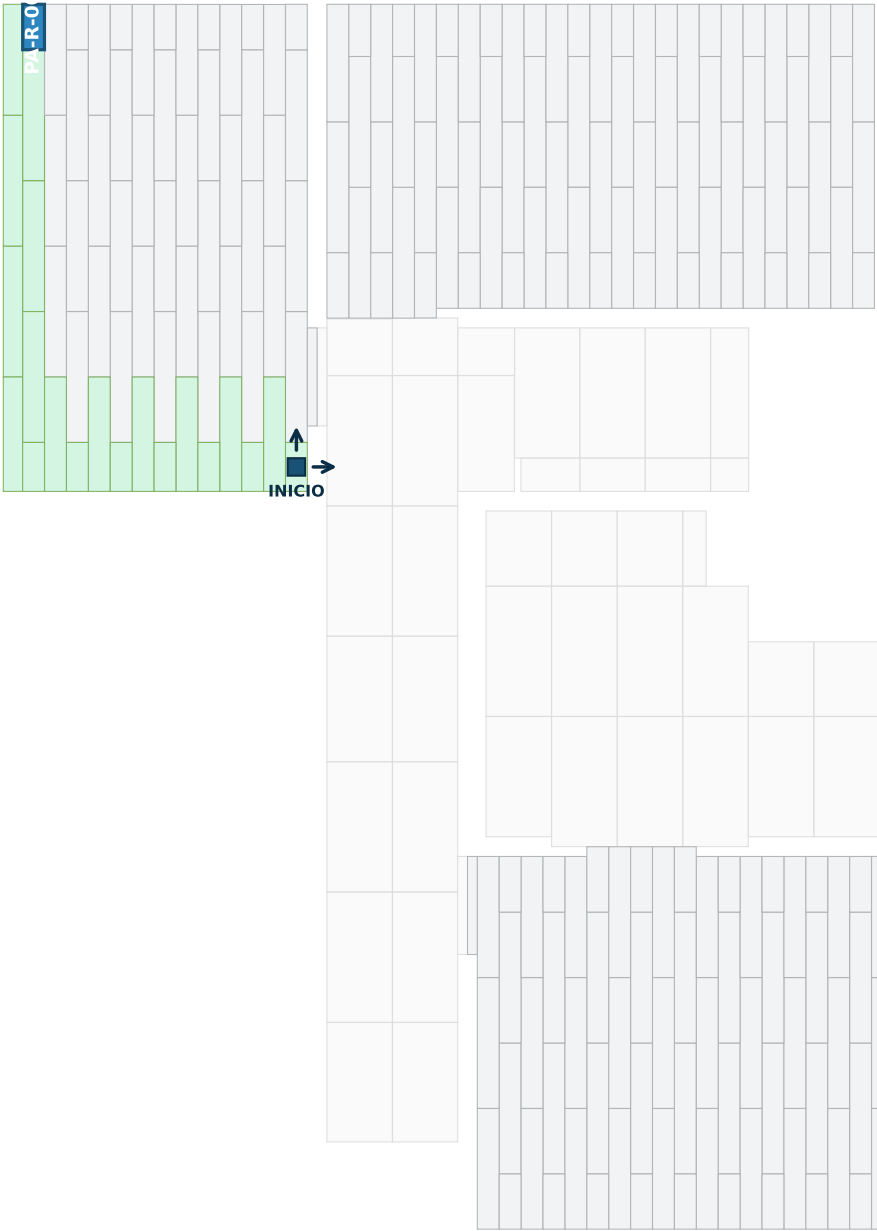

pieza RW-56: SE CORTA AHORA



PASO 21 de 206

COLOCAR PA-R-001
0.2x0.417
sale de la SOBRA de PA-R-007

al cortar RW-56 salen
también (a RESERVA):
PA-R-007 → paso 33

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 0.48 m²

0.2x0.302 (de RW-04, paso 5)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
... y 4 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 22 de 206: PA-R-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

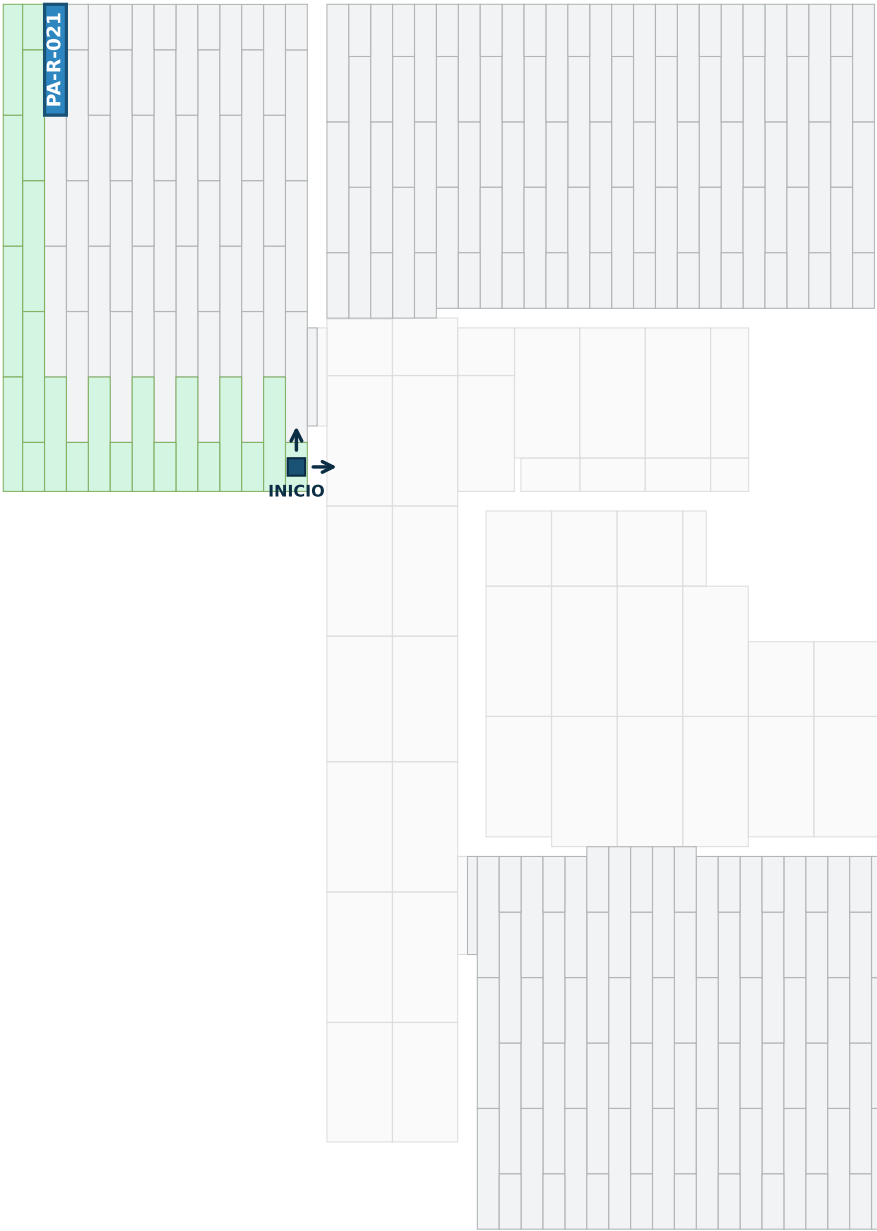

pieza RW-70: SE CORTA AHORA



PASO 22 de 206

COLOCAR PA-R-021
0.2x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.56 m²

0.2x0.15 (de RW-07, paso 6)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
... y 5 más


merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 23 de 206: PA-R-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

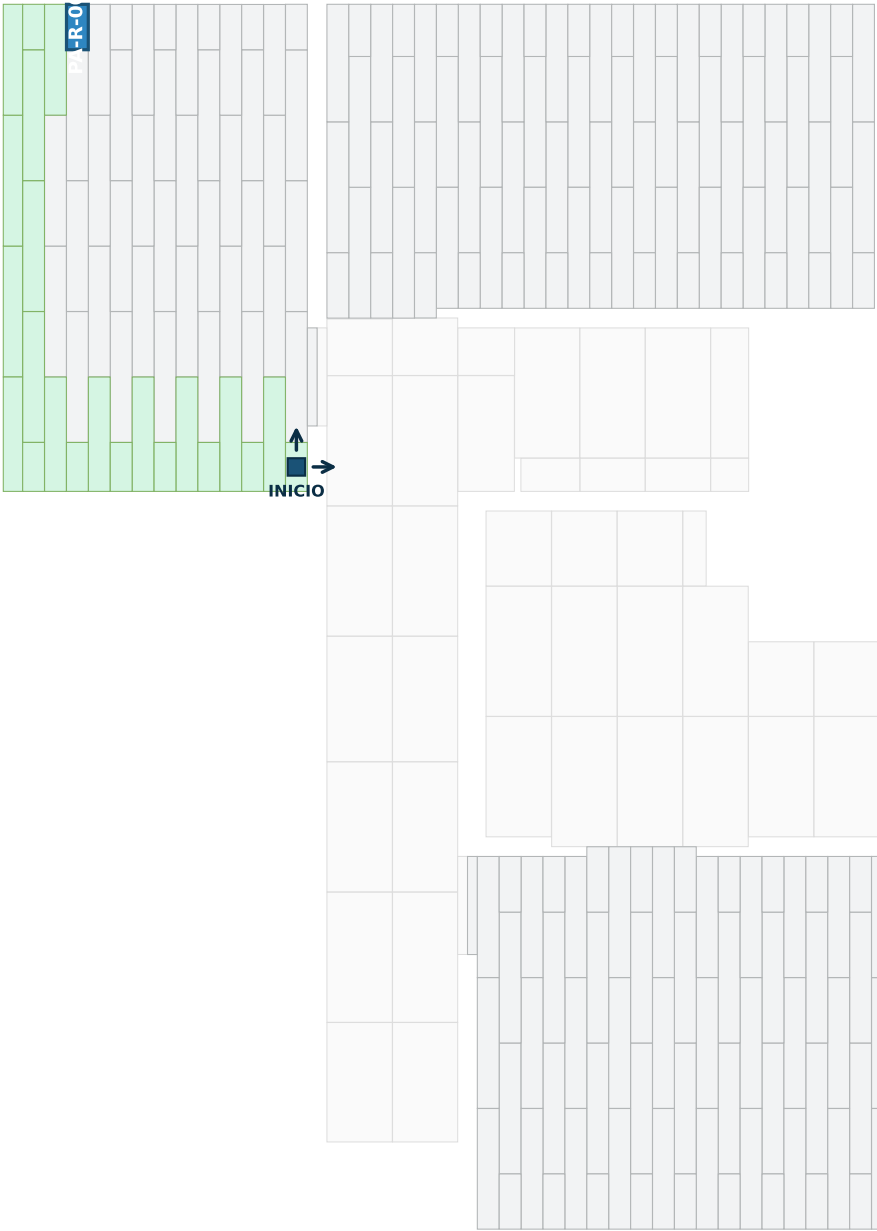

pieza RW-69: SE CORTA AHORA

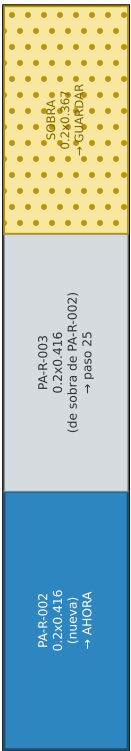

PASO 23 de 206

COLOCAR PA-R-002
0.2x0.416
corte de pieza nueva

al cortar RW-69 salen
también (a RESERVA):
PA-R-003 → paso 25

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.59 m²

0.2x0.15 (de RW-08, paso 8)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
... y 6 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 24 de 206: PA-R-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

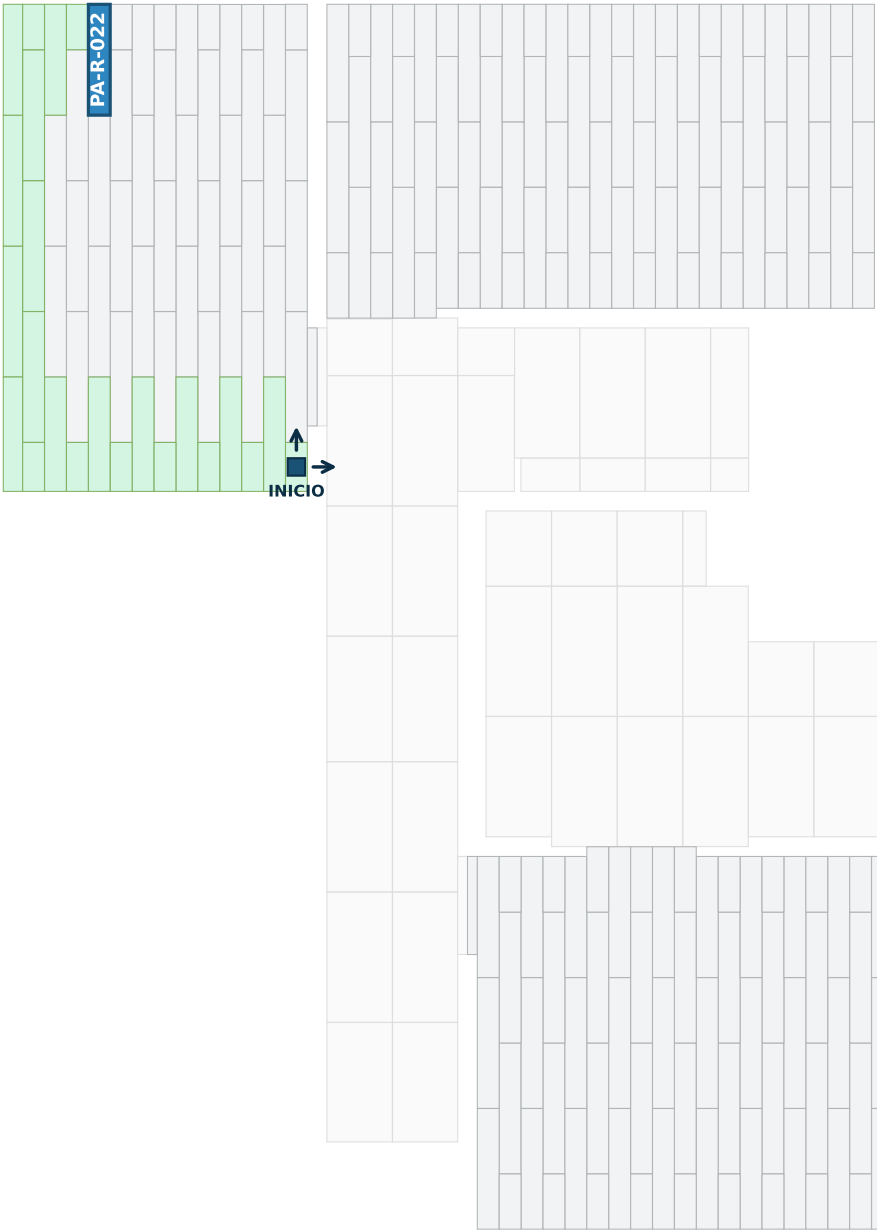

pieza RW-65: SE CORTA AHORA



PASO 24 de 206

COLOCAR PA-R-022
0.2x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-003 → paso 25
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.67 m²

0.2x0.302 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
... y 7 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 25 de 206: PA-R-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

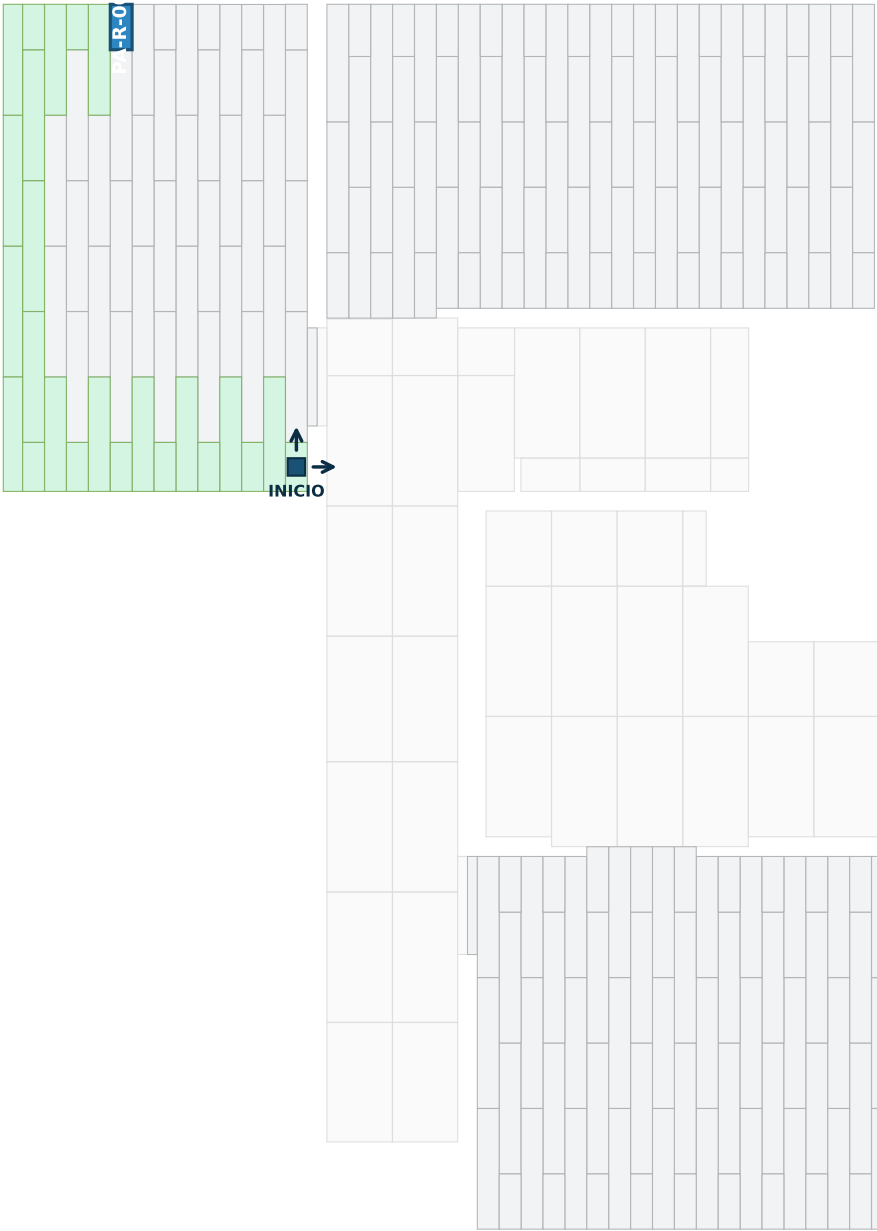

pieza RW-69 (cortada antes; en reserva)



PASO 25 de 206

COLOCAR PA-R-003
0.2x0.416
sale de la SOBRA de PA-R-002

EN RESERVA (3):
PA-R-003 → paso 25
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.70 m²

0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
... y 8 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 26 de 206: PA-R-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

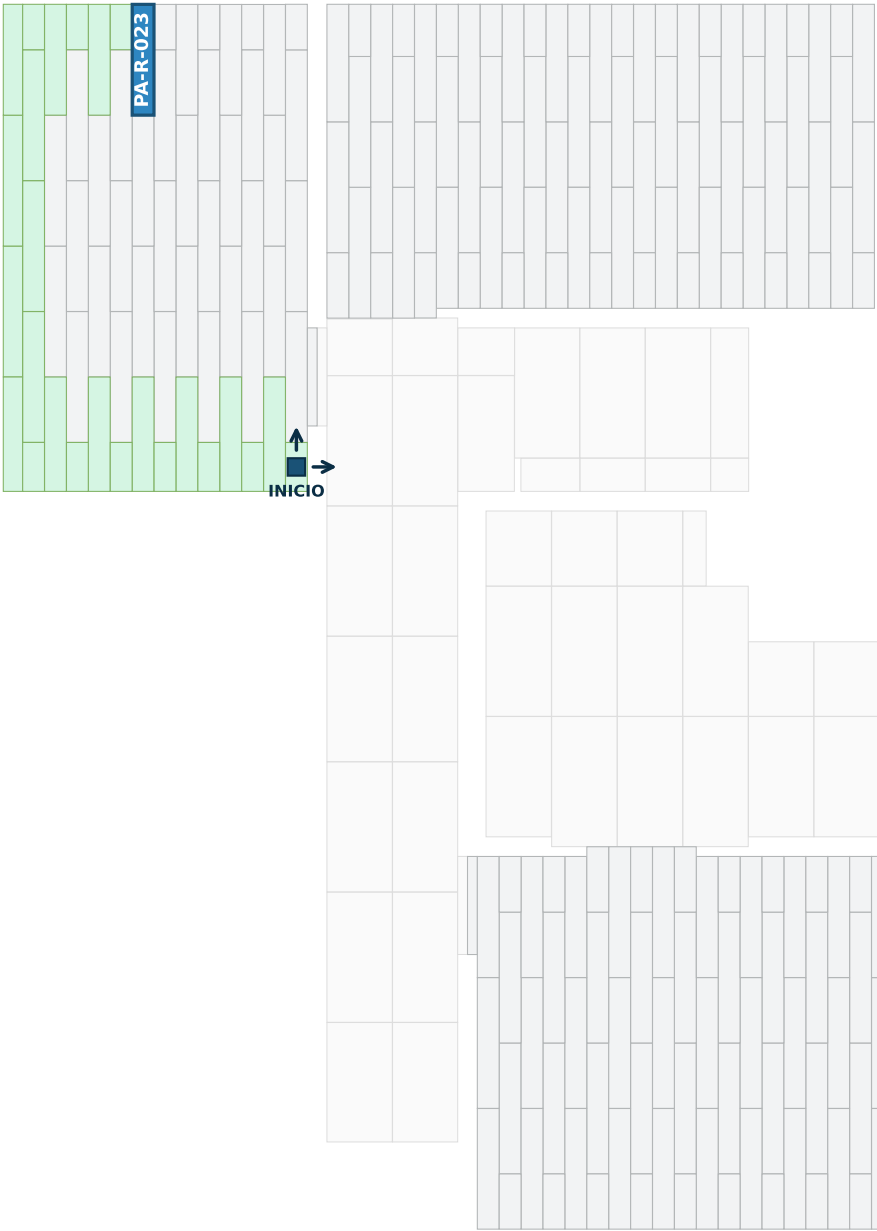

pieza RW-59: SE CORTA AHORA



PASO 26 de 206

COLOCAR PA-R-023
0.2x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.70 m²

0.2x0.15 (de RW-15, paso 10)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
... y 8 más


merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 27 de 206: PA-R-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

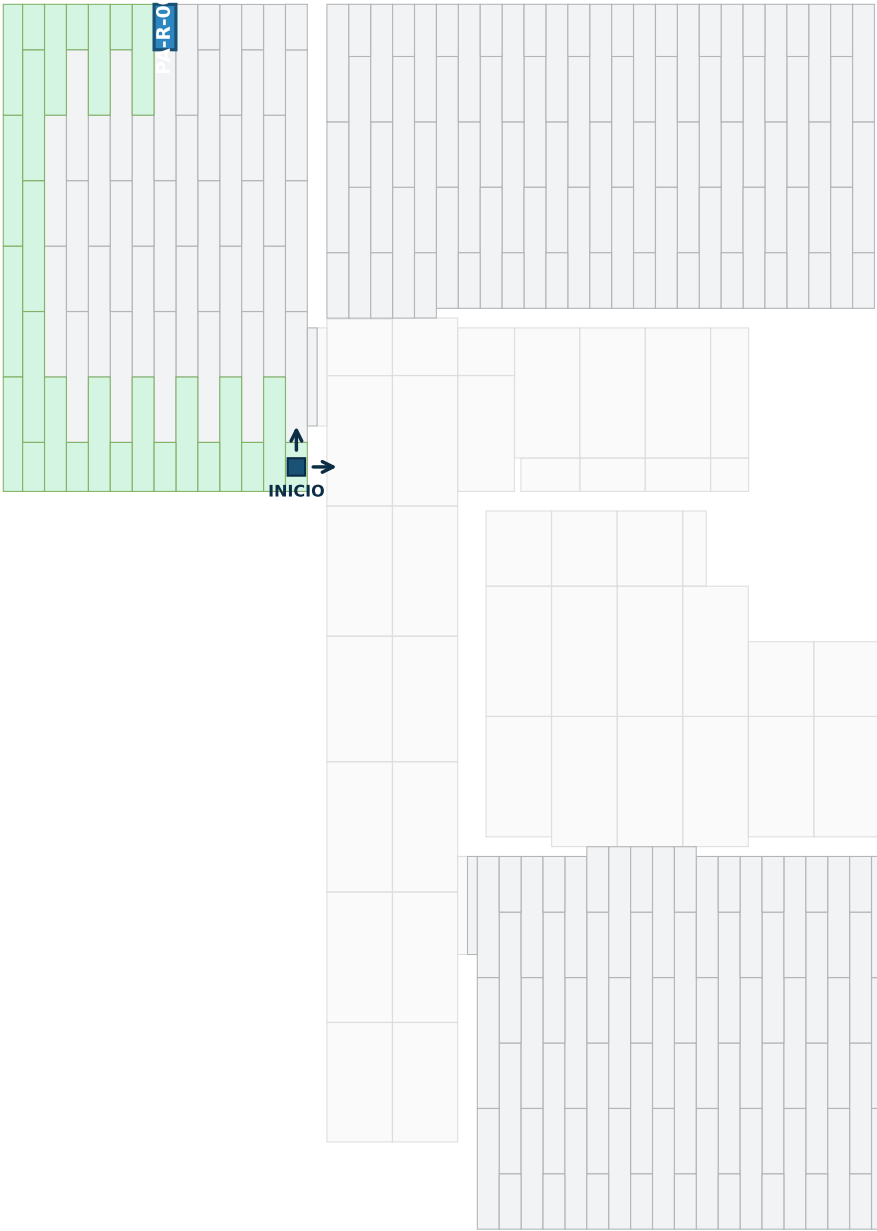

pieza RW-61: SE CORTA AHORA

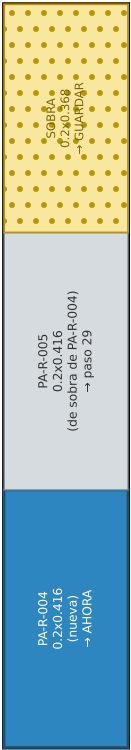

PASO 27 de 206

COLOCAR PA-R-004
0.2x0.416
corte de pieza nueva

al cortar RW-61 salen
también (a RESERVA):
PA-R-005 → paso 29

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 0.74 m²

0.2x0.15 (de RW-23, paso 12)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
... y 9 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 28 de 206: PA-R-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

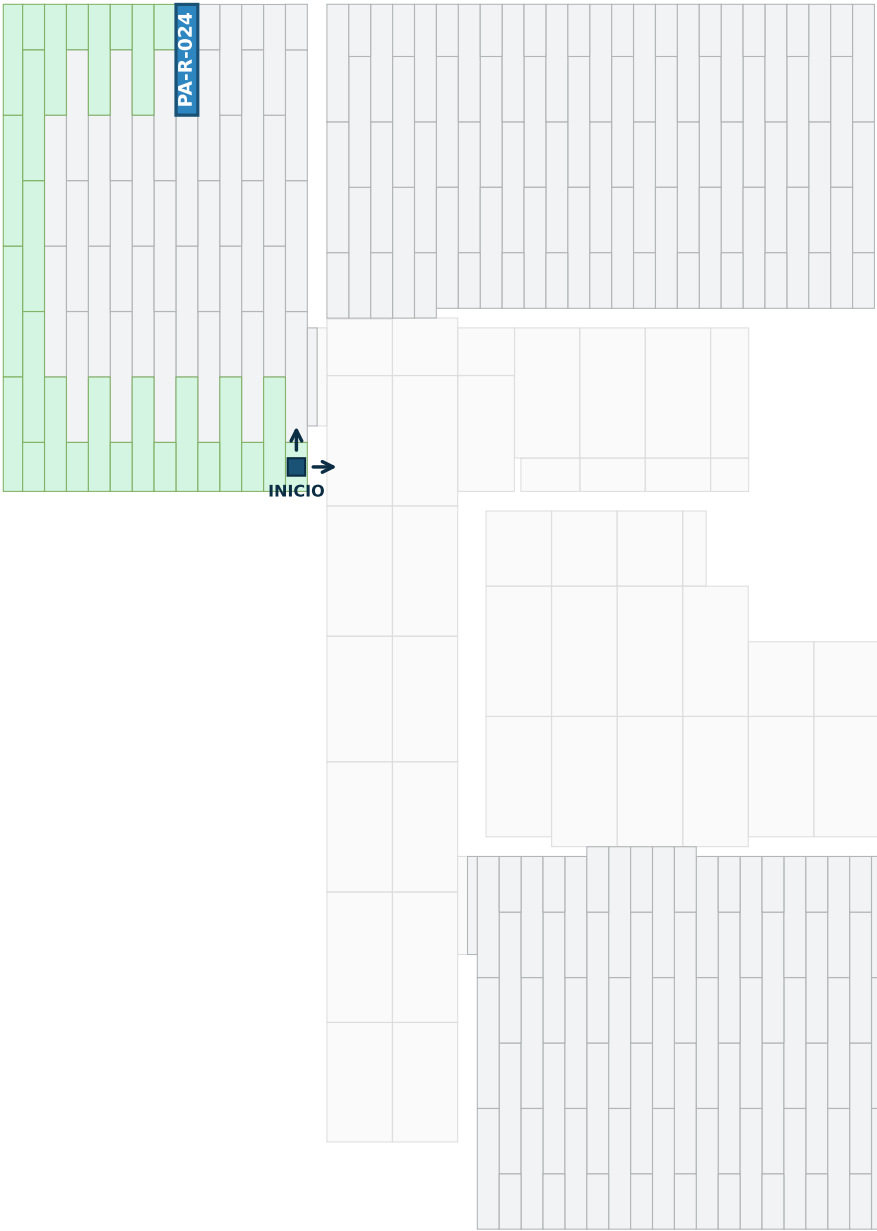

pieza RW-55: SE CORTA AHORA



PASO 28 de 206

COLOCAR PA-R-024
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-005 → paso 29
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.81 m²

0.2x0.15 (de RW-28, paso 14)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
... y 10 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 29 de 206: PA-R-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

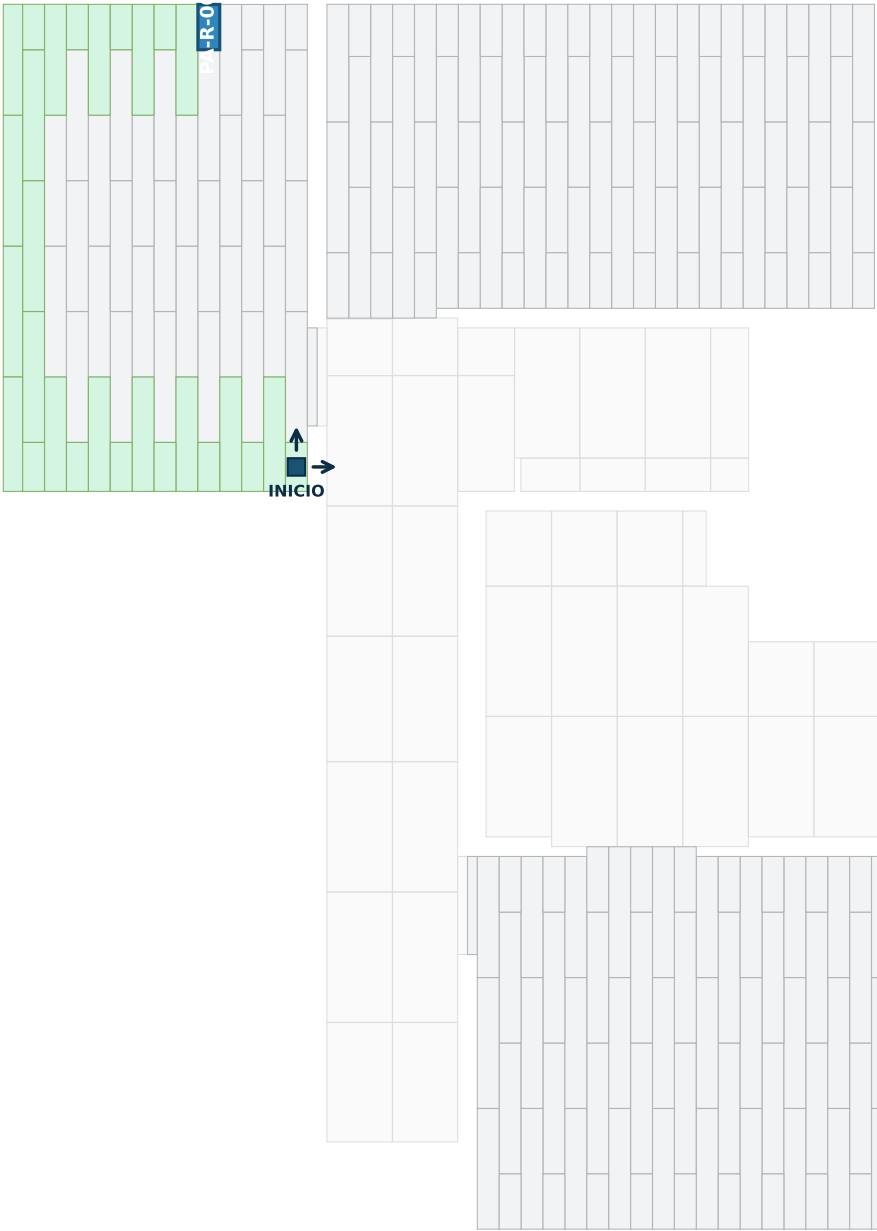

pieza RW-61 (cortada antes; en reserva)



PASO 29 de 206

COLOCAR PA-R-005
0.2x0.416
sale de la SOBRA de PA-R-004

EN RESERVA (3):
PA-R-005 → paso 29
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.85 m²

0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
... y 11 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 30 de 206: PA-R-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

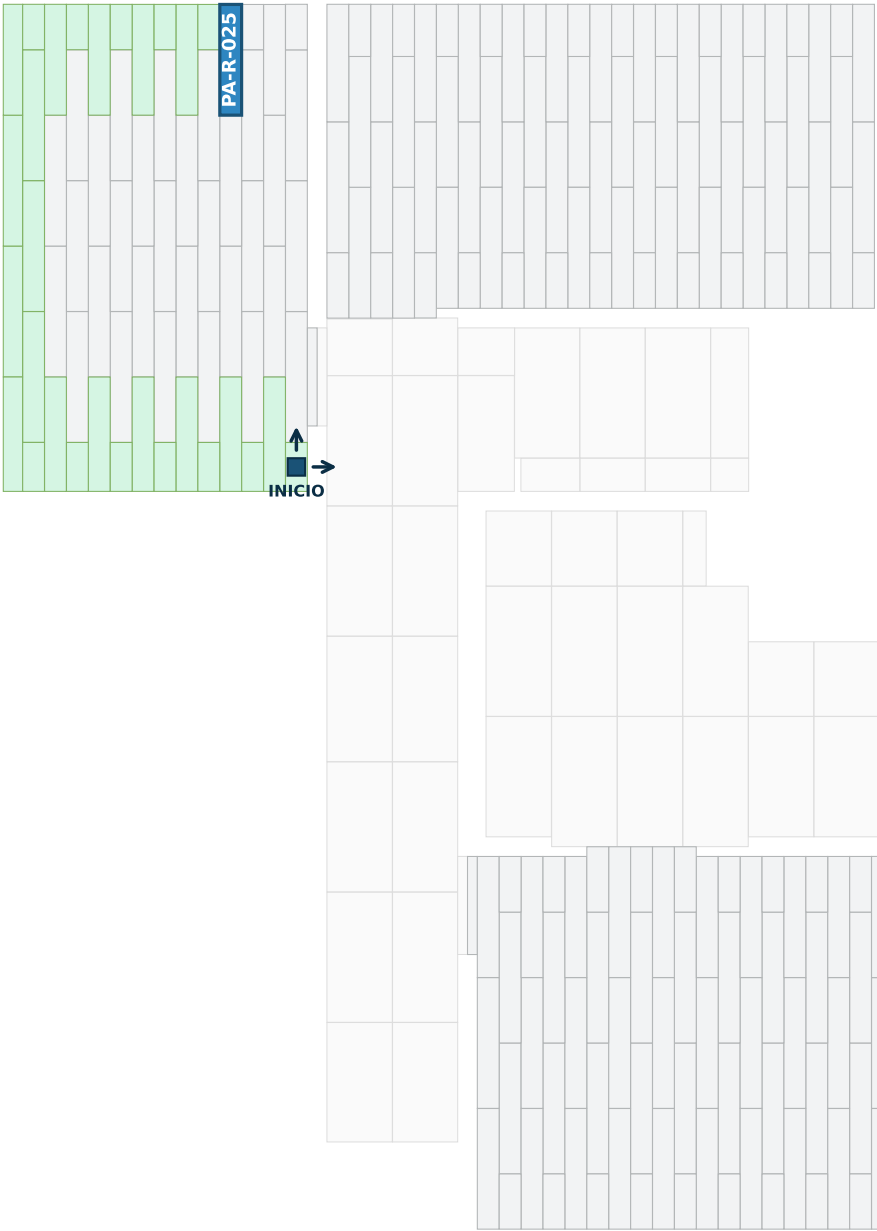

pieza RW-48: SE CORTA AHORA



PASO 30 de 206

COLOCAR PA-R-025
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.85 m²

0.2x0.183 (de RW-76, paso 20)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
... y 11 más


merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 31 de 206: PA-R-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

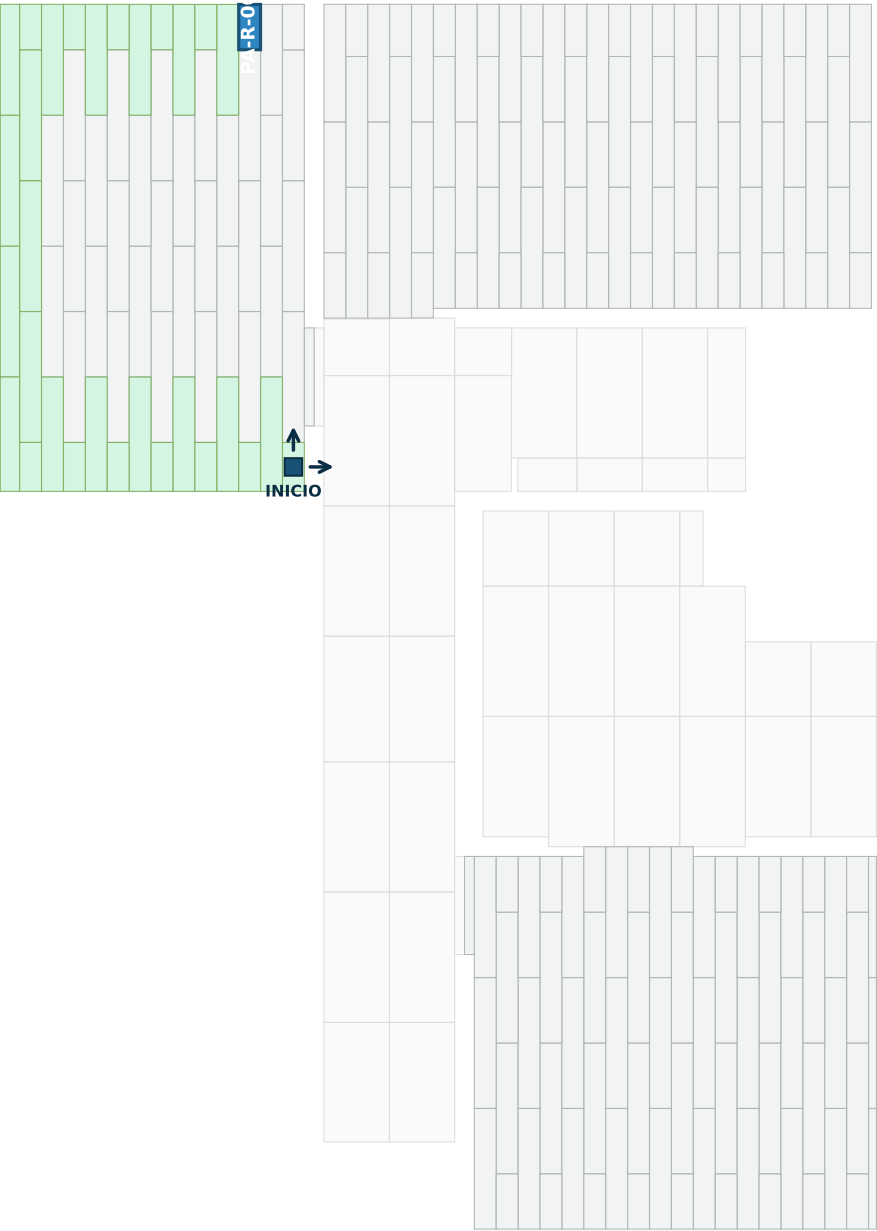

pieza RW-57: SE CORTA AHORA

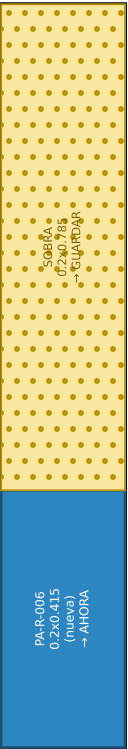

PASO 31 de 206

COLOCAR PA-R-006
0.2x0.415
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 0.89 m²

0.2x0.365 (de RW-56, paso 21)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
... y 12 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 32 de 206: PA-R-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

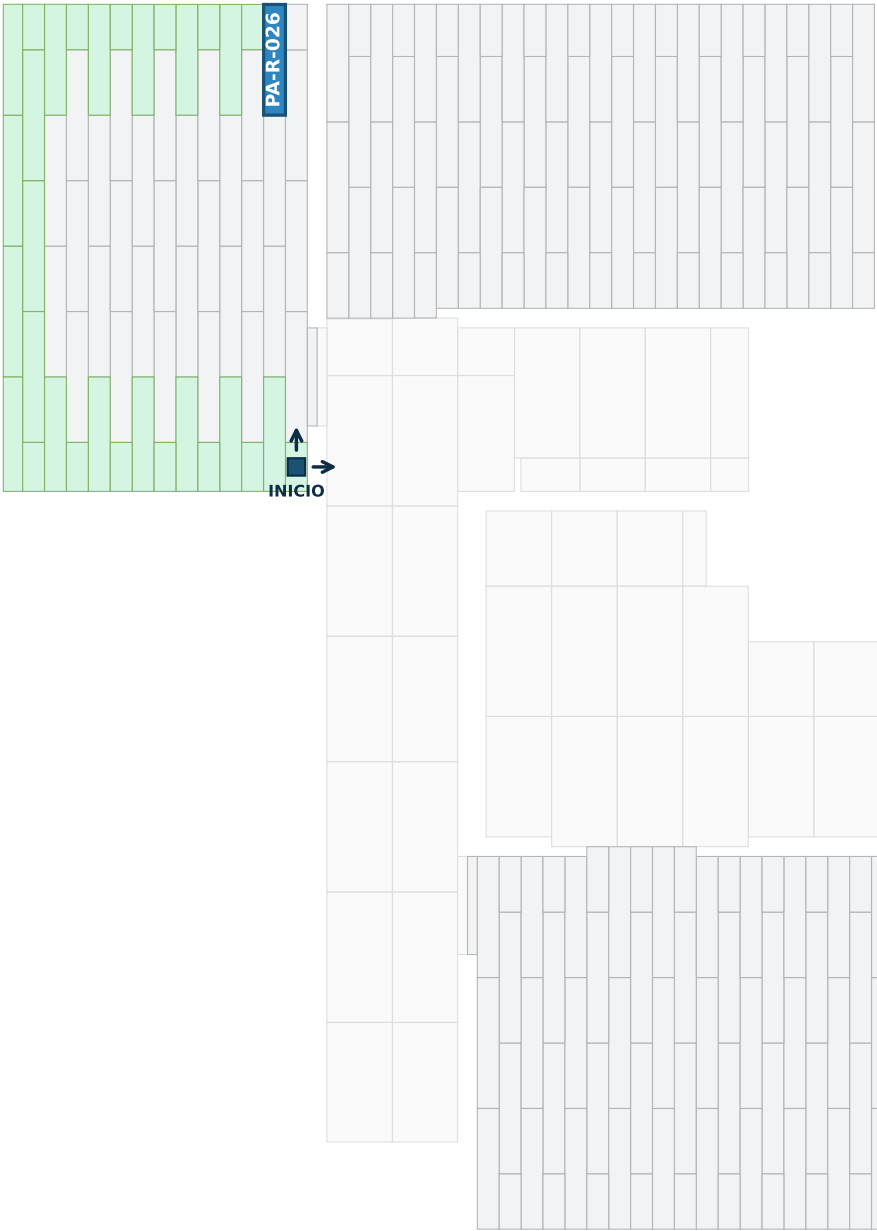

pieza RW-46: SE CORTA AHORA



PASO 32 de 206

COLOCAR PA-R-026
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 1.04 m²

0.2x0.183 (de RW-70, paso 22)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
... y 13 más


merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 33 de 206: PA-R-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

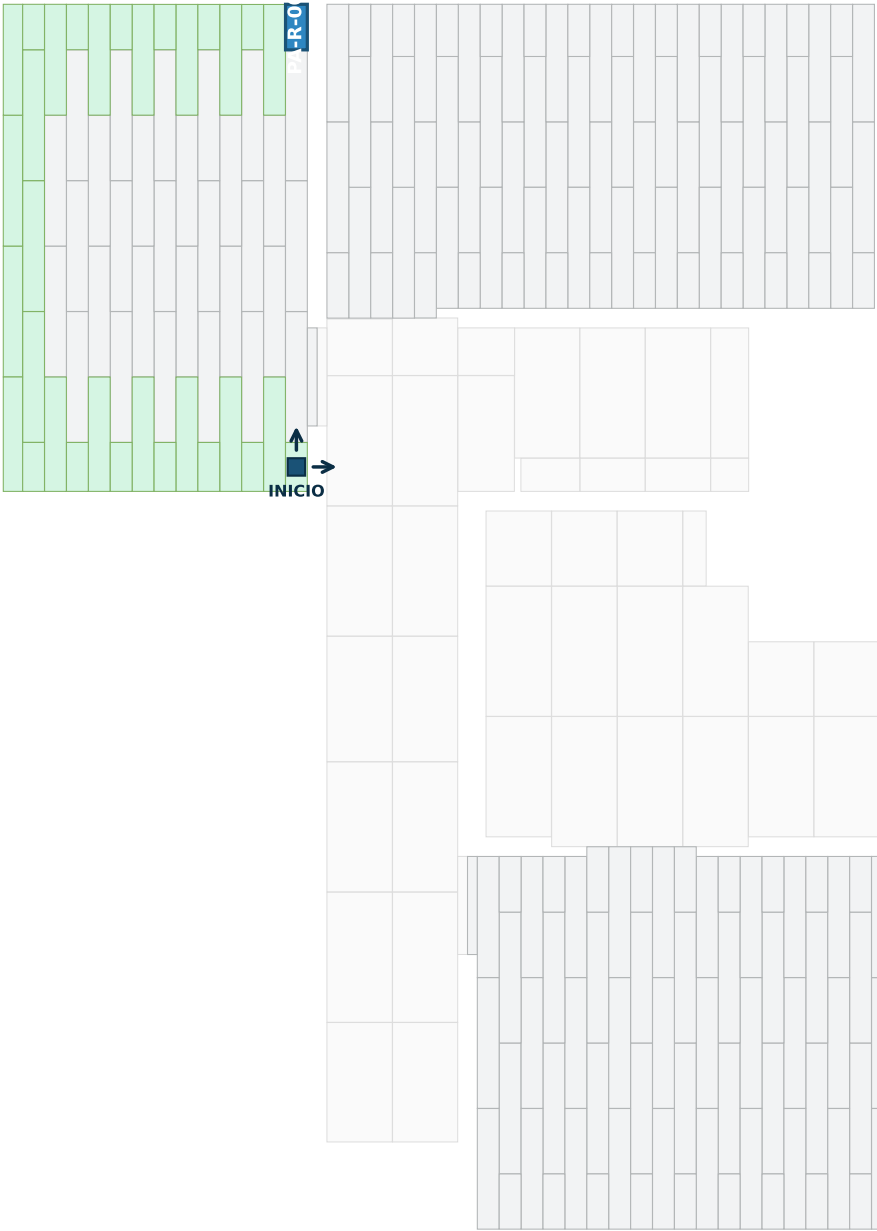

pieza RW-56 (cortada antes; en reserva)

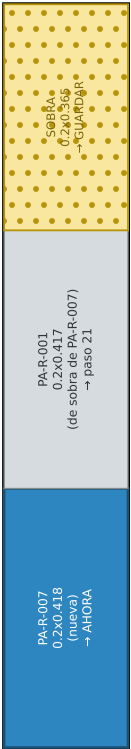

PASO 33 de 206

COLOCAR PA-R-007
0.2x0.418
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-007 → paso 33
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 34 de 206: PA-R-046

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

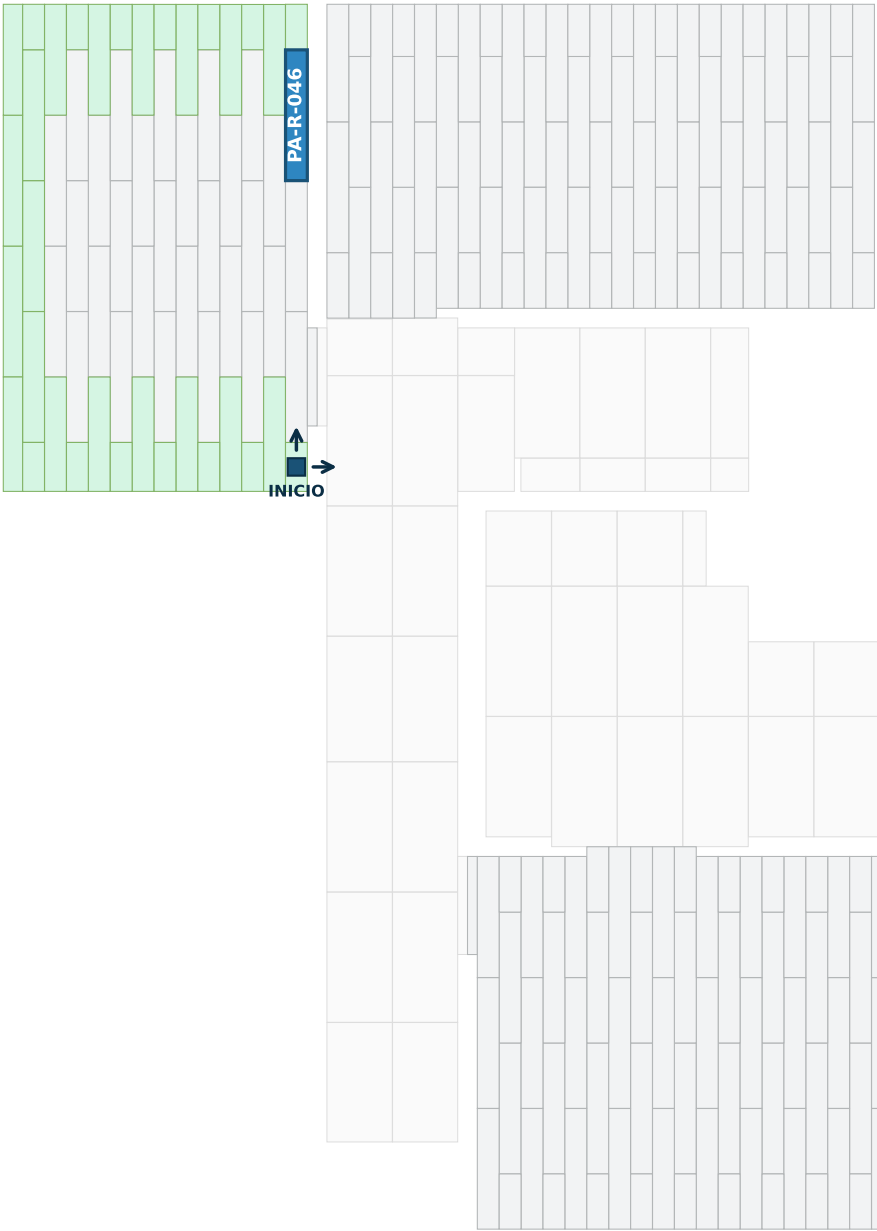

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 34 de 206

COLOCAR PA-R-046
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 35 de 206: PA-R-065

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

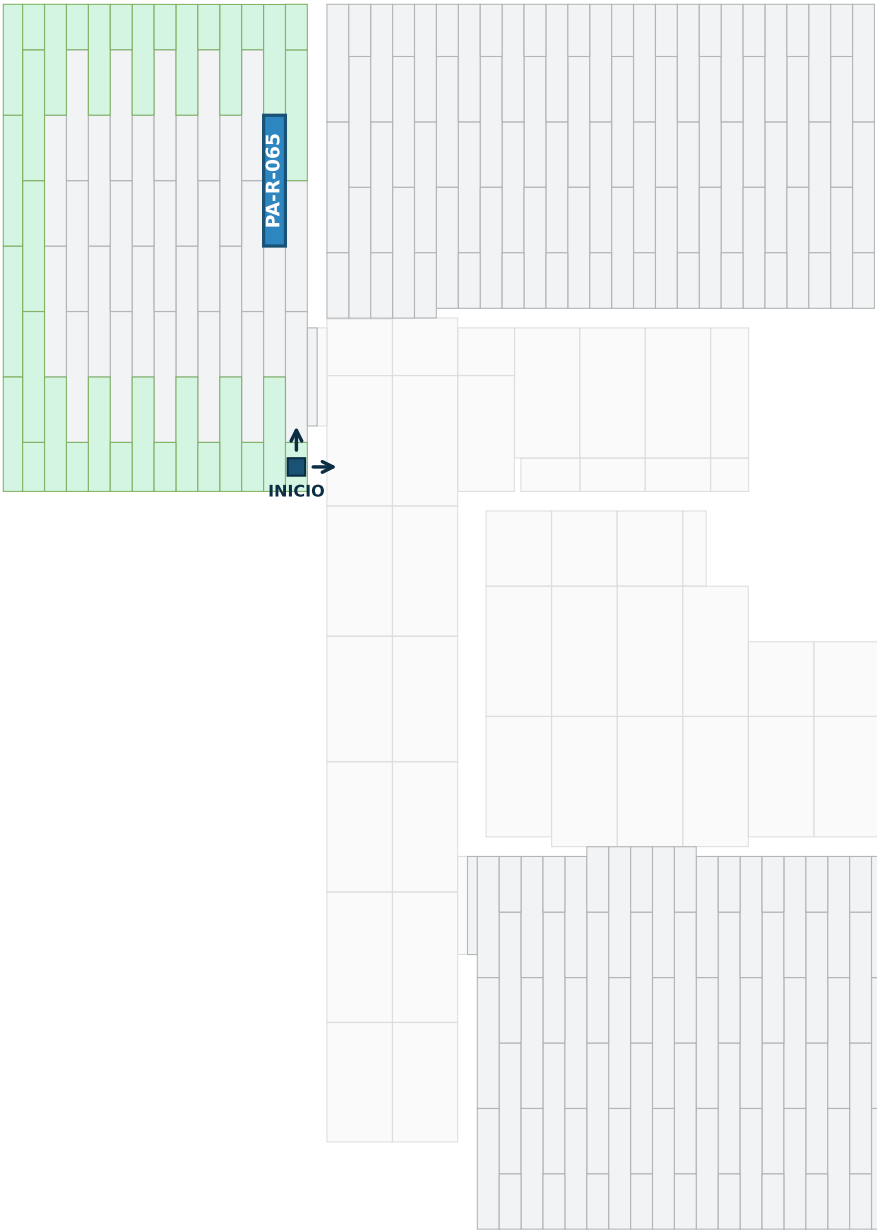

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 35 de 206

COLOCAR PA-R-065
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 36 de 206: PA-R-084

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

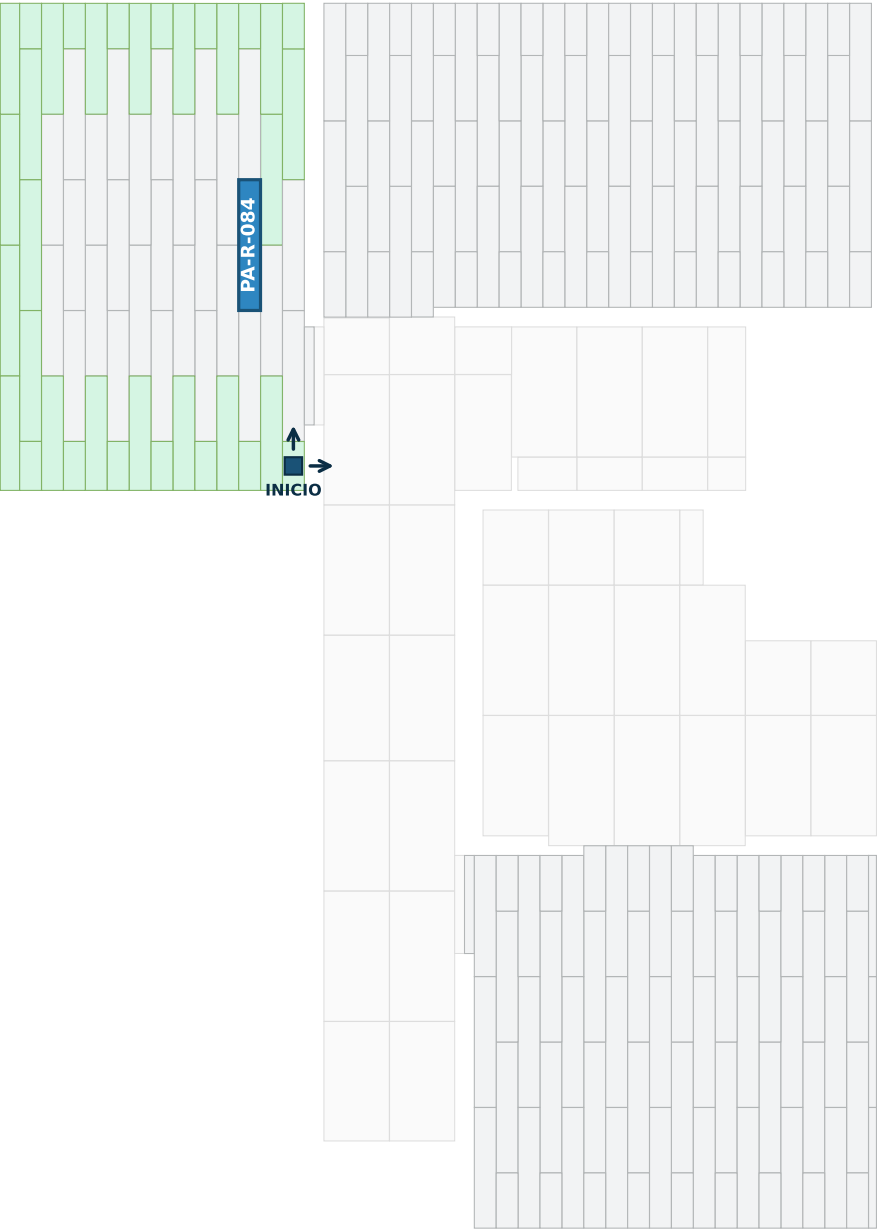

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 36 de 206

COLOCAR PA-R-084
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 37 de 206: PA-R-064

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

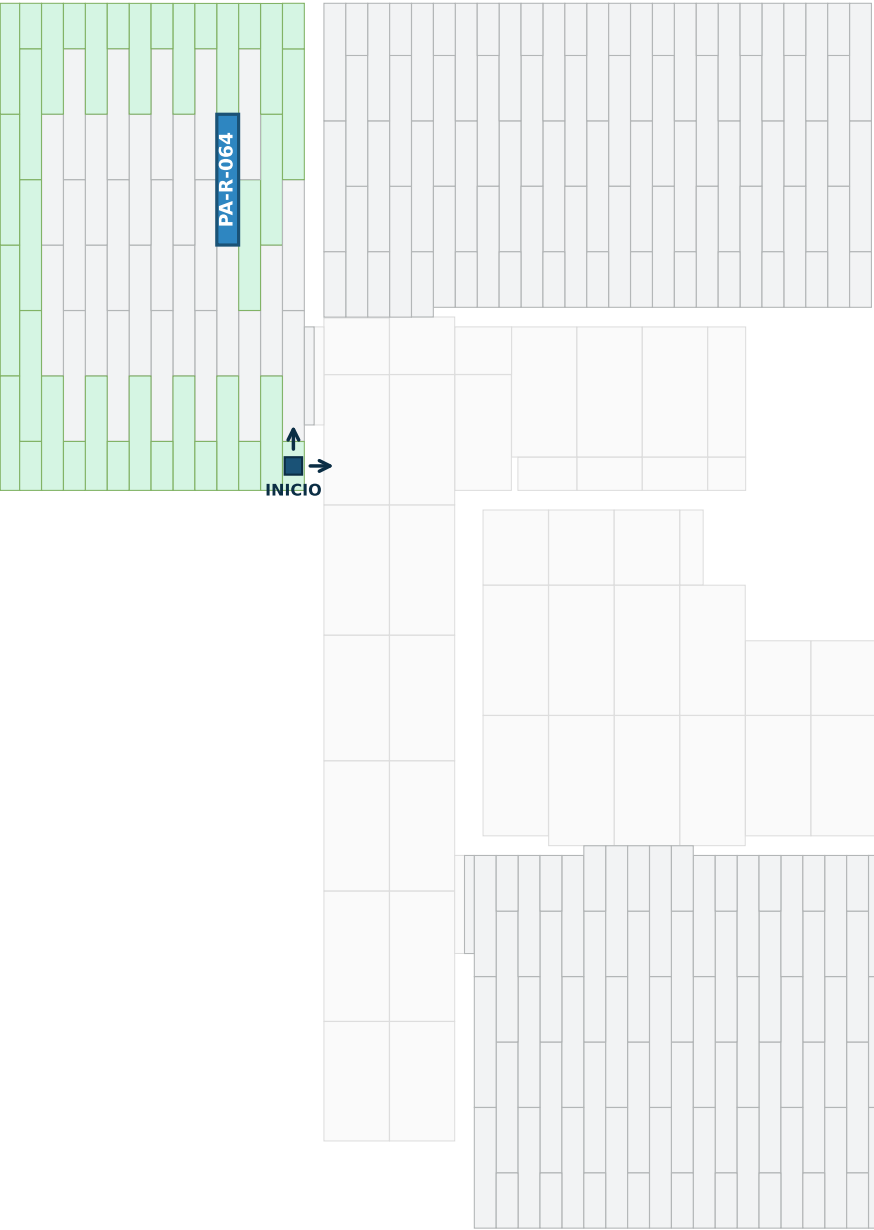

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 37 de 206

COLOCAR PA-R-064
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 38 de 206: PA-R-083

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

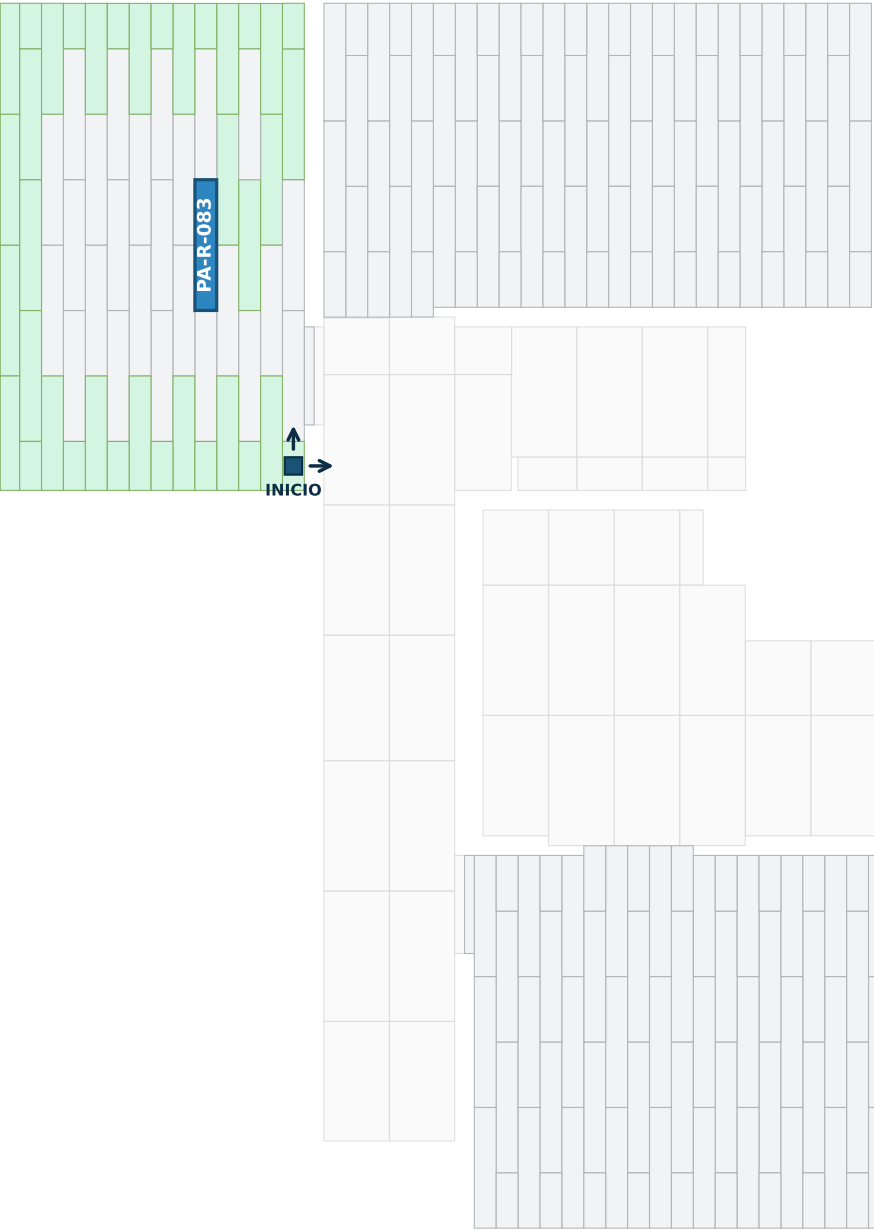

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 38 de 206

COLOCAR PA-R-083
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 39 de 206: PA-R-063

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

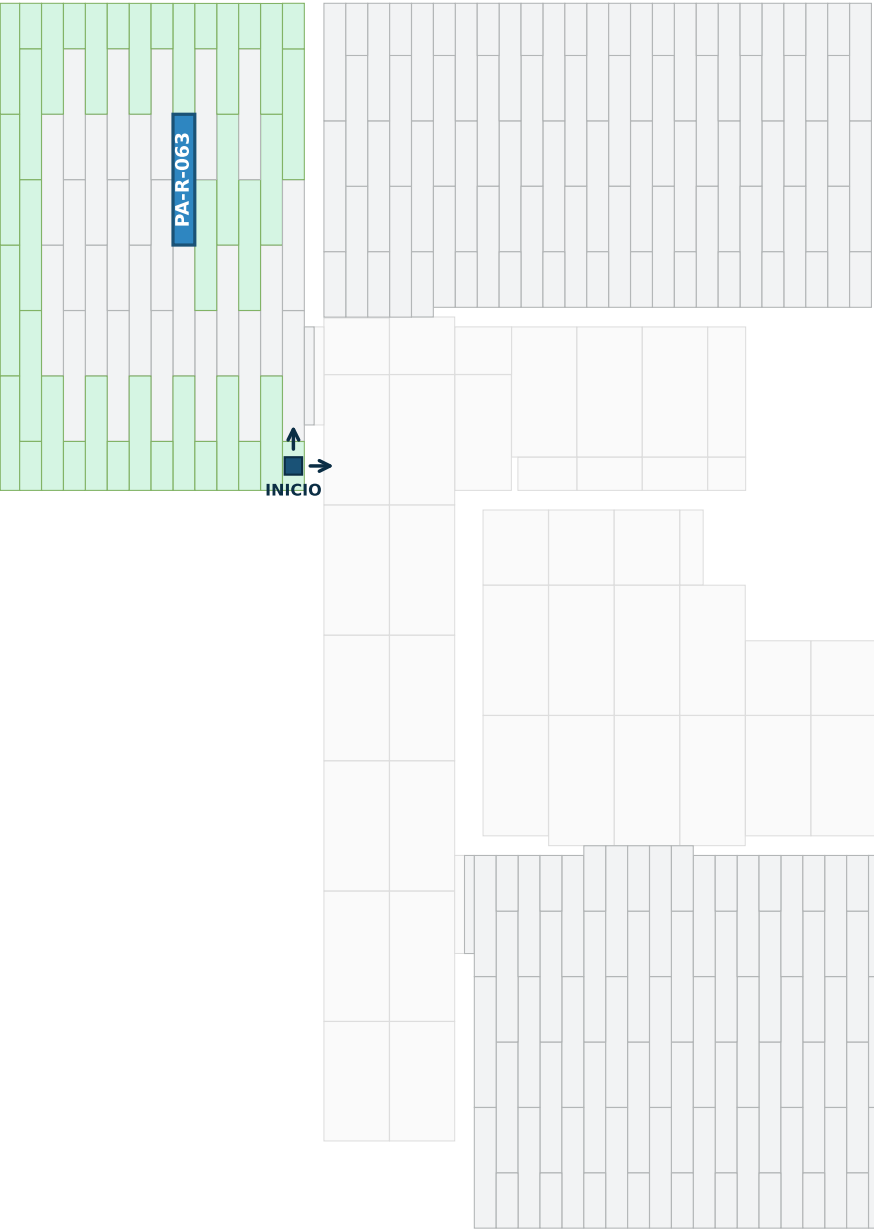

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 39 de 206

COLOCAR PA-R-063
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 40 de 206: PA-R-082

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

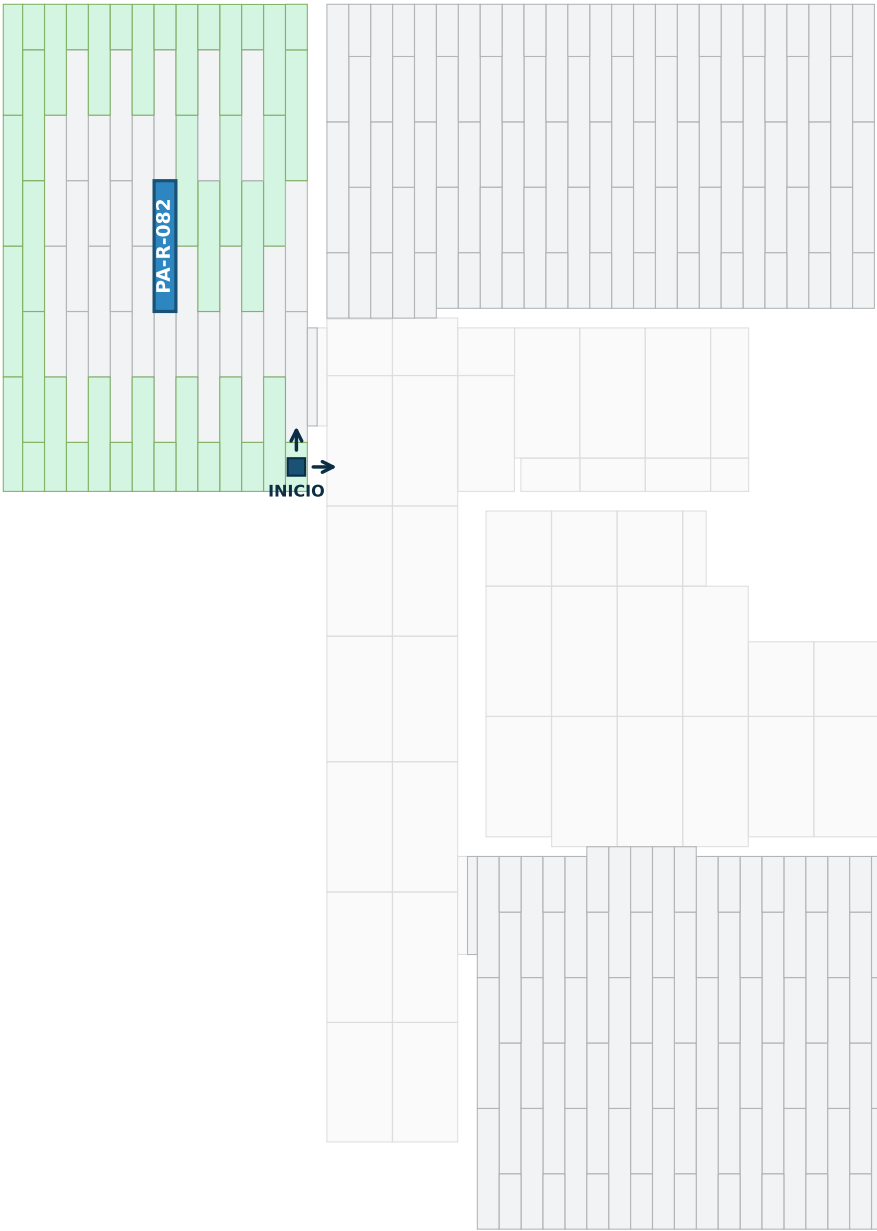

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 40 de 206

COLOCAR PA-R-082
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 41 de 206: PA-R-062

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

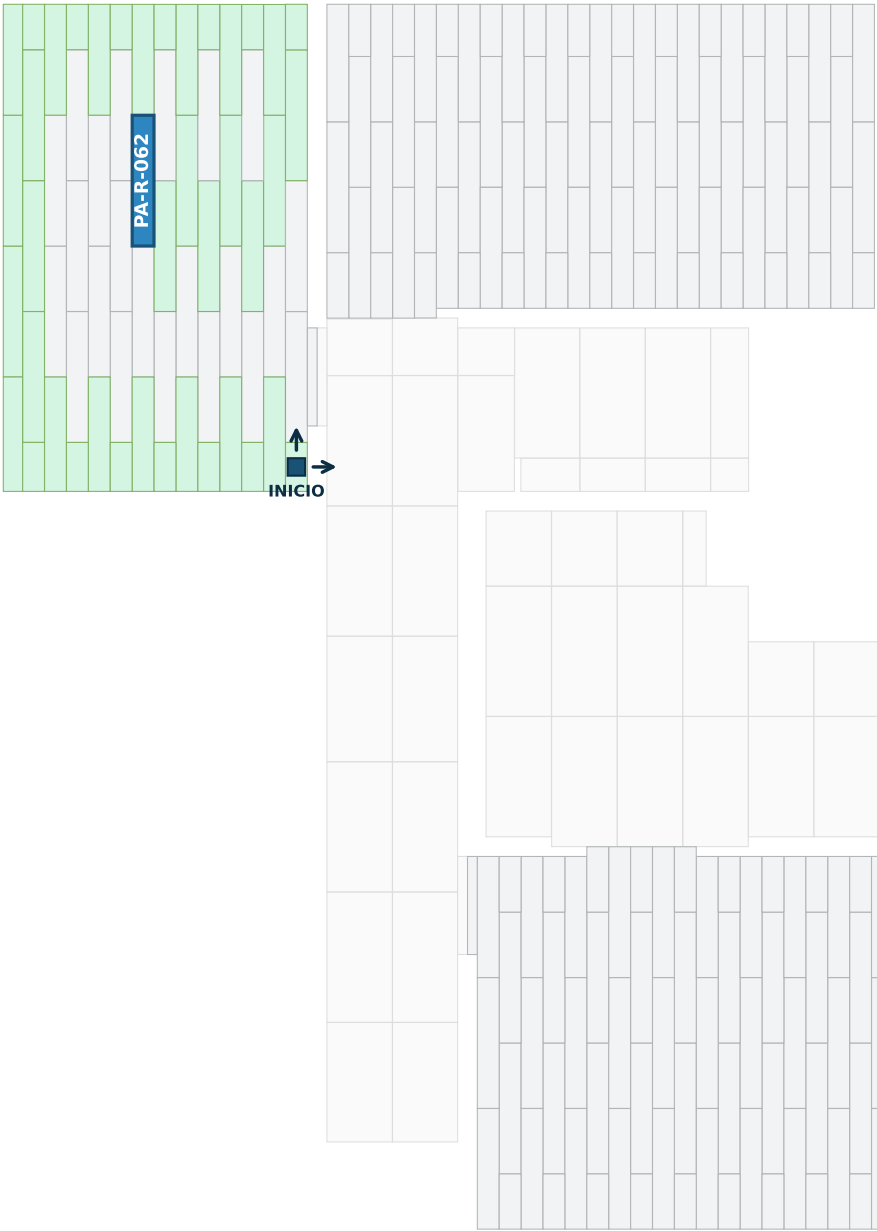

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 41 de 206

COLOCAR PA-R-062
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 42 de 206: PA-R-081

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

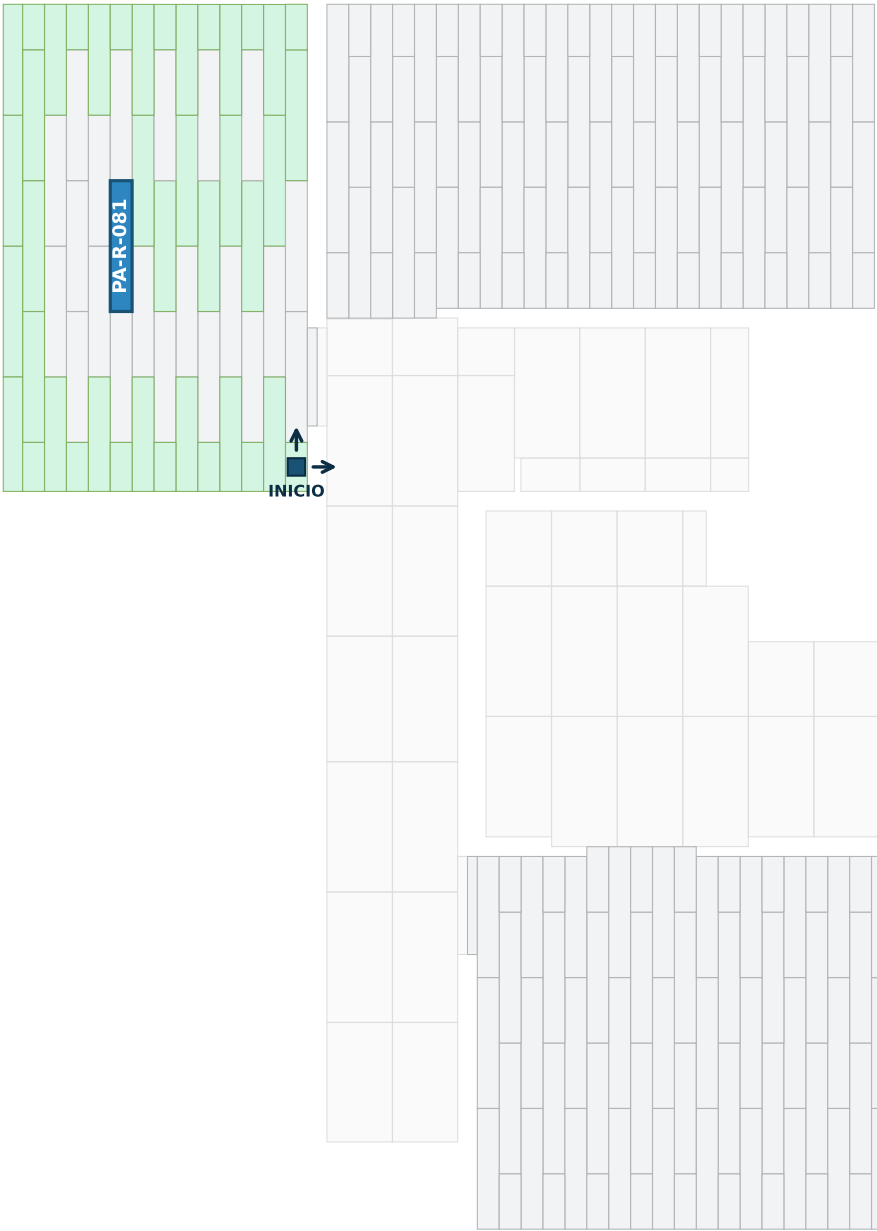

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 42 de 206

COLOCAR PA-R-081
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 43 de 206: PA-R-061

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

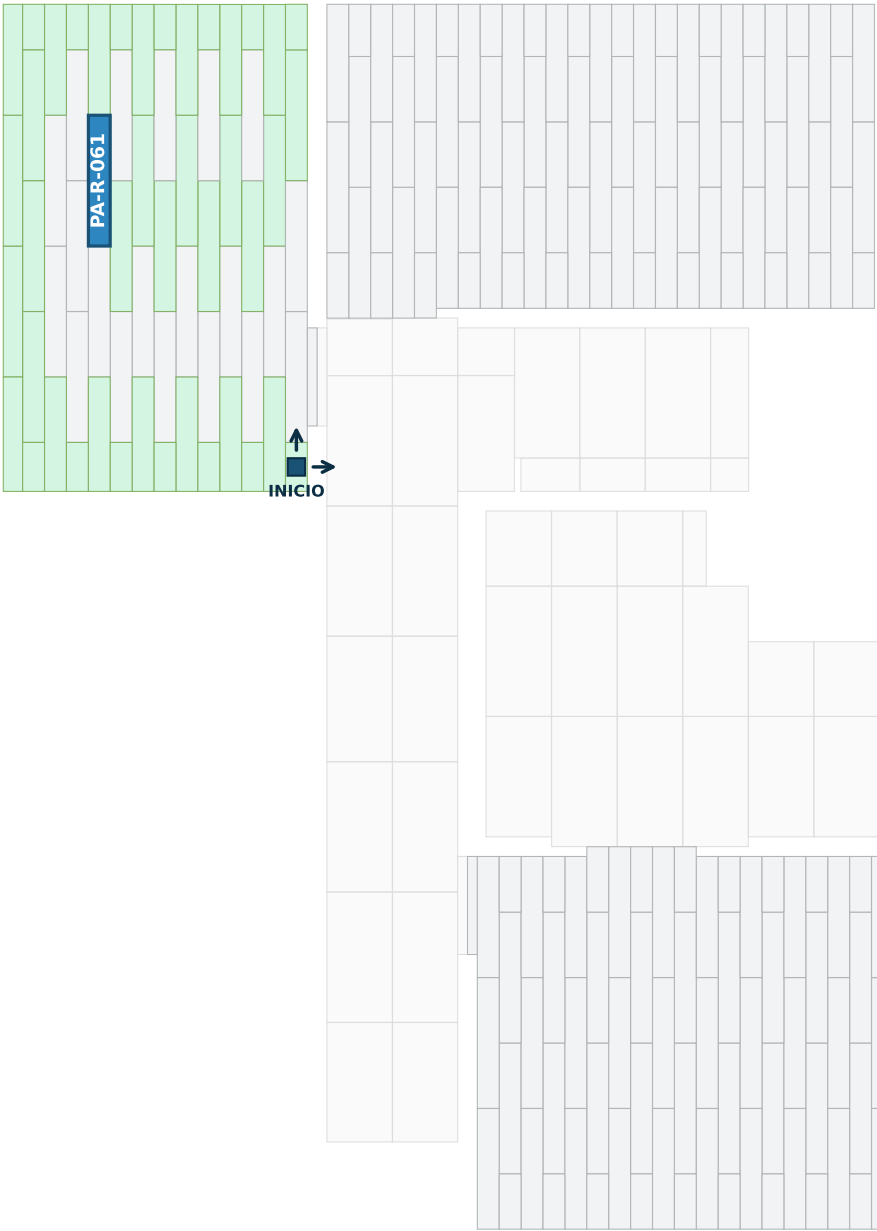

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 43 de 206

COLOCAR PA-R-061
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 44 de 206: PA-R-080

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

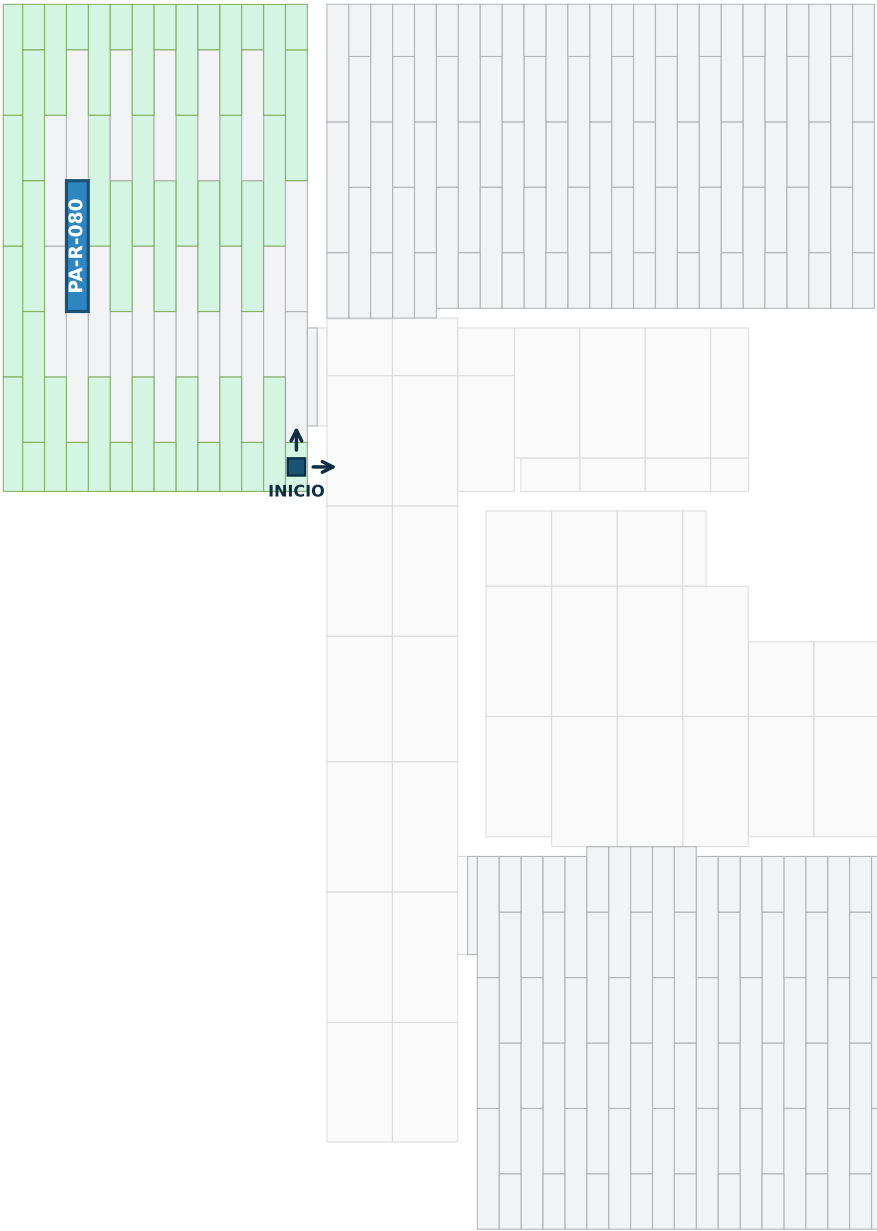

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 44 de 206

COLOCAR PA-R-080
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 45 de 206: PA-R-060

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

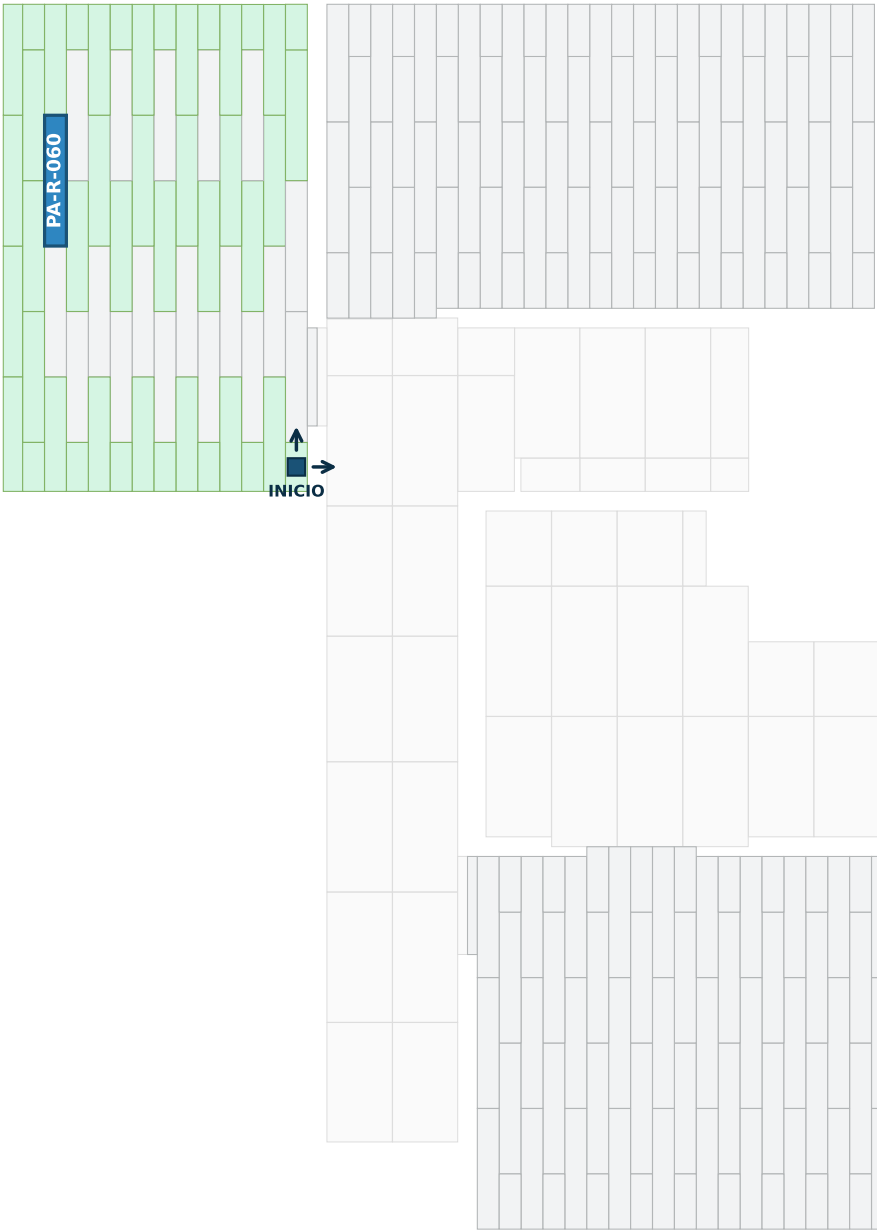

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 45 de 206

COLOCAR PA-R-060
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 46 de 206: PA-R-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

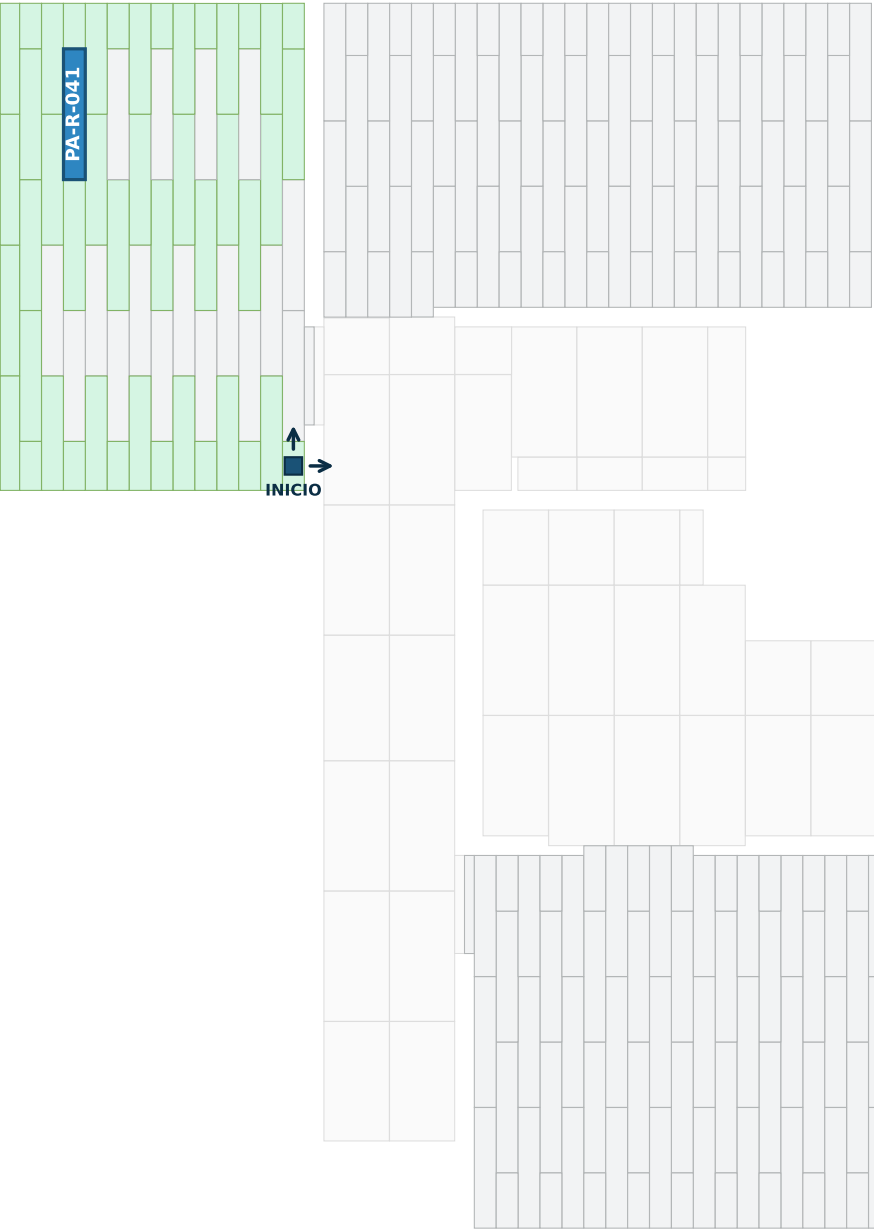

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 46 de 206

COLOCAR PA-R-041
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 47 de 206: PA-R-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

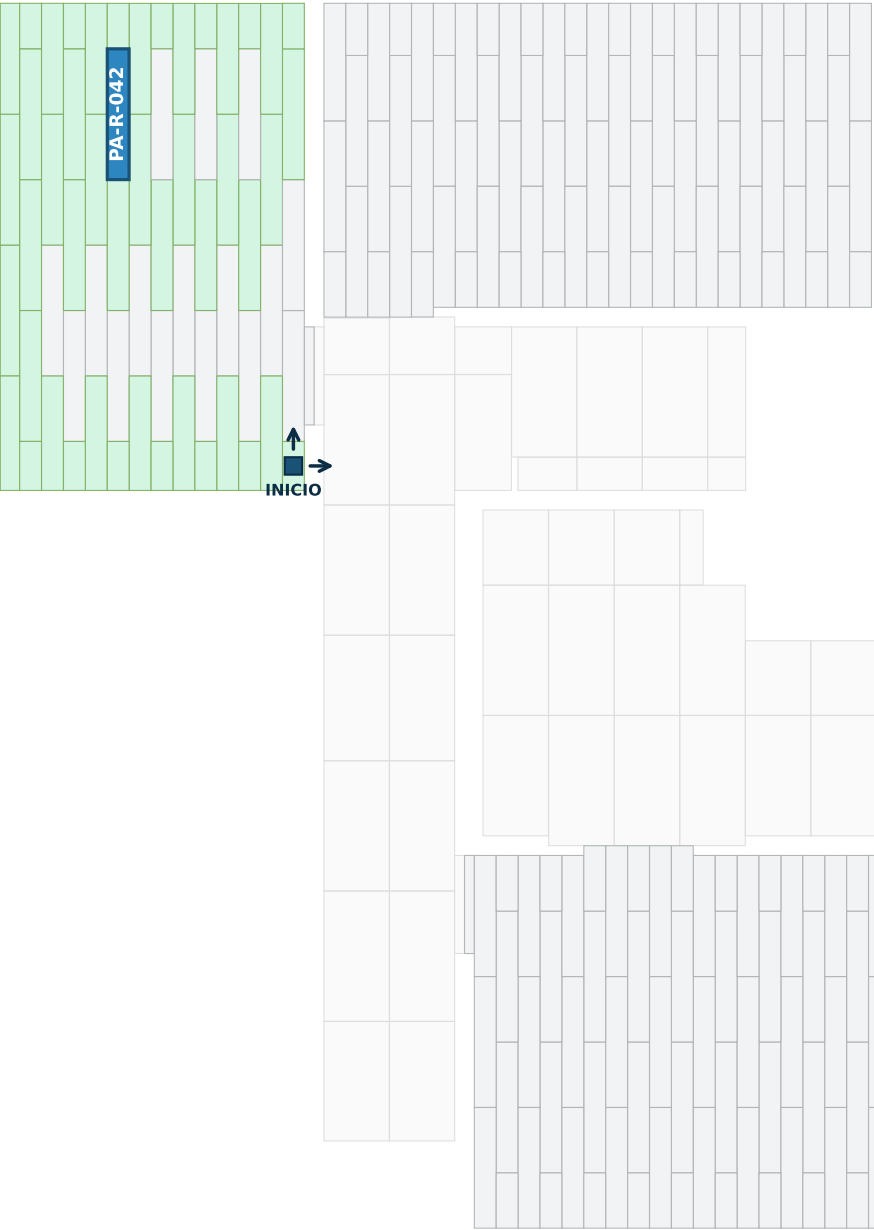

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 47 de 206

COLOCAR PA-R-042
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 48 de 206: PA-R-043

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

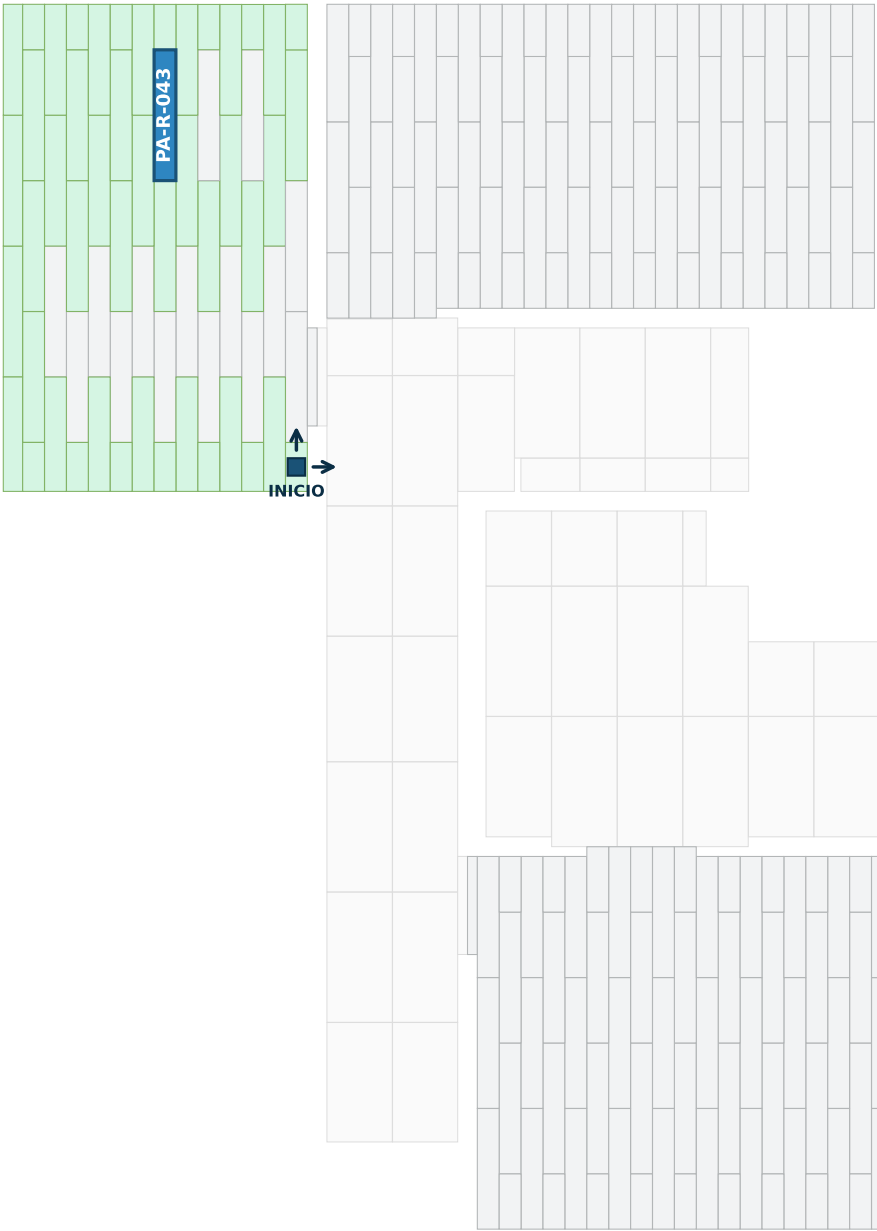

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 48 de 206

COLOCAR PA-R-043
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 49 de 206: PA-R-044

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

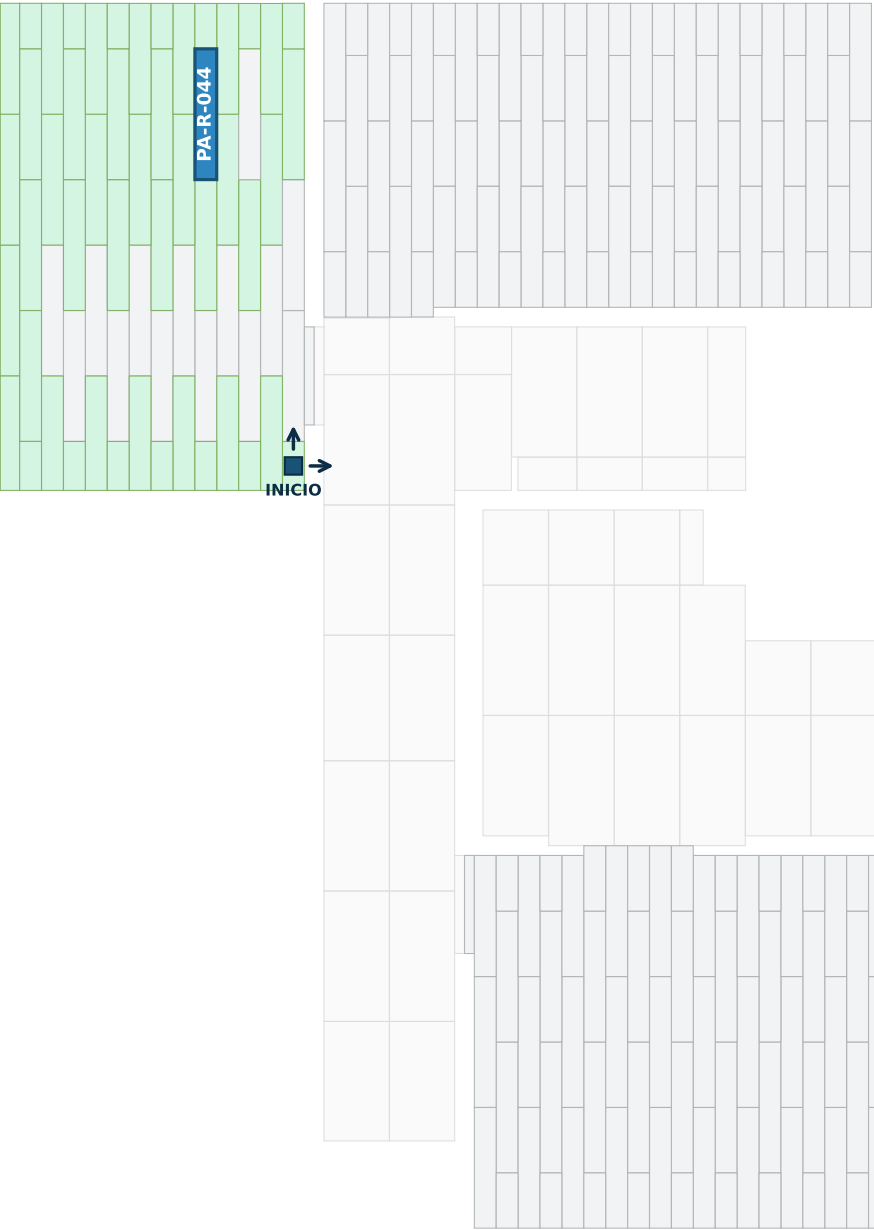

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 49 de 206

COLOCAR PA-R-044
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 50 de 206: PA-R-045

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

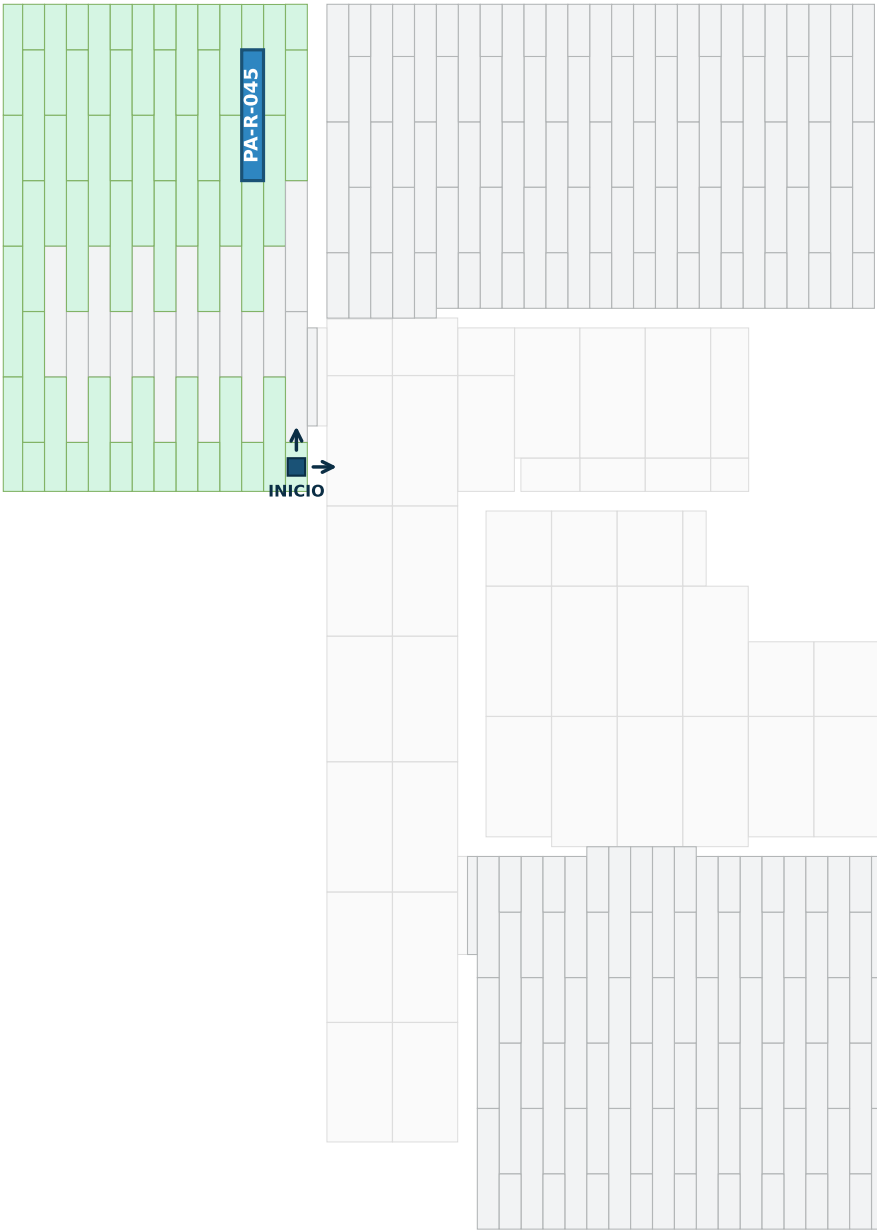

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 50 de 206

COLOCAR PA-R-045
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 51 de 206: PA-R-085

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

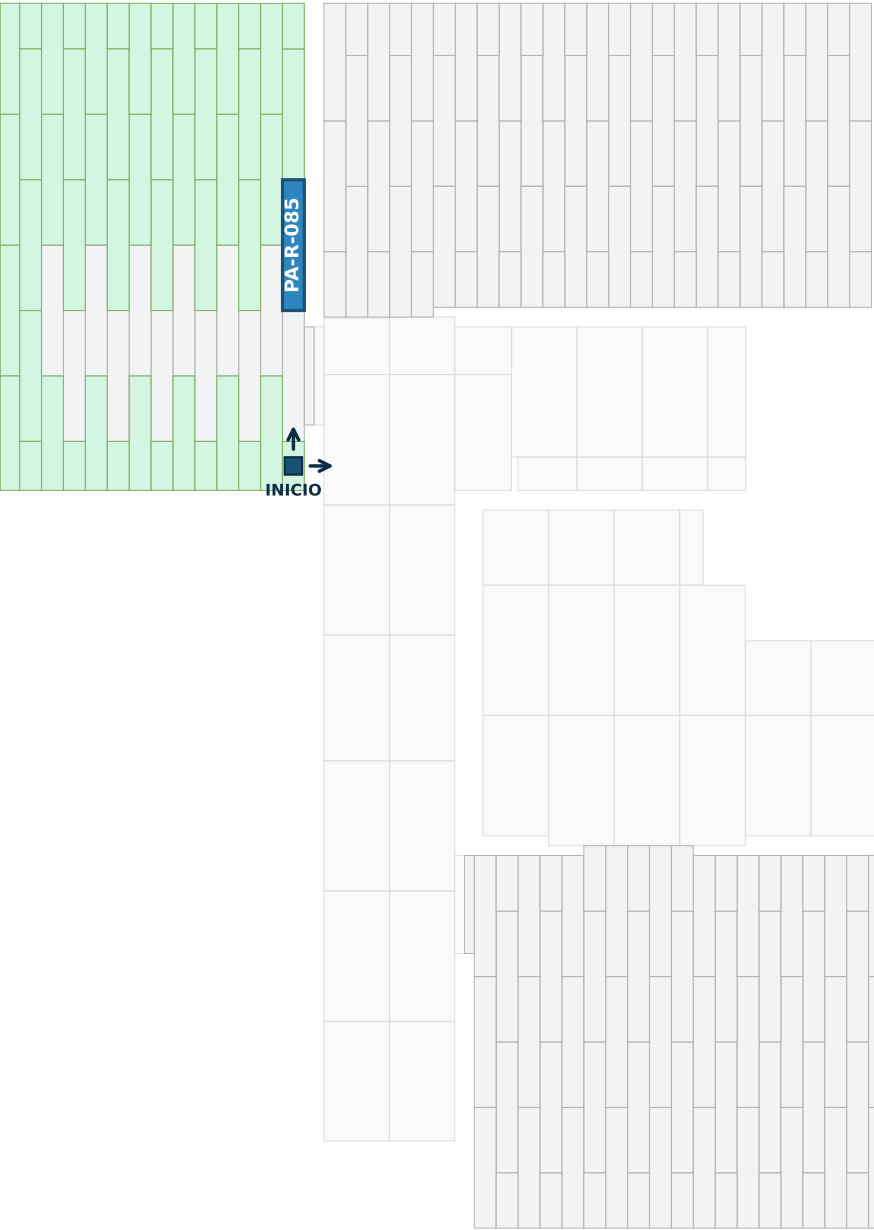

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 51 de 206

COLOCAR PA-R-085
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 52 de 206: PA-R-117

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

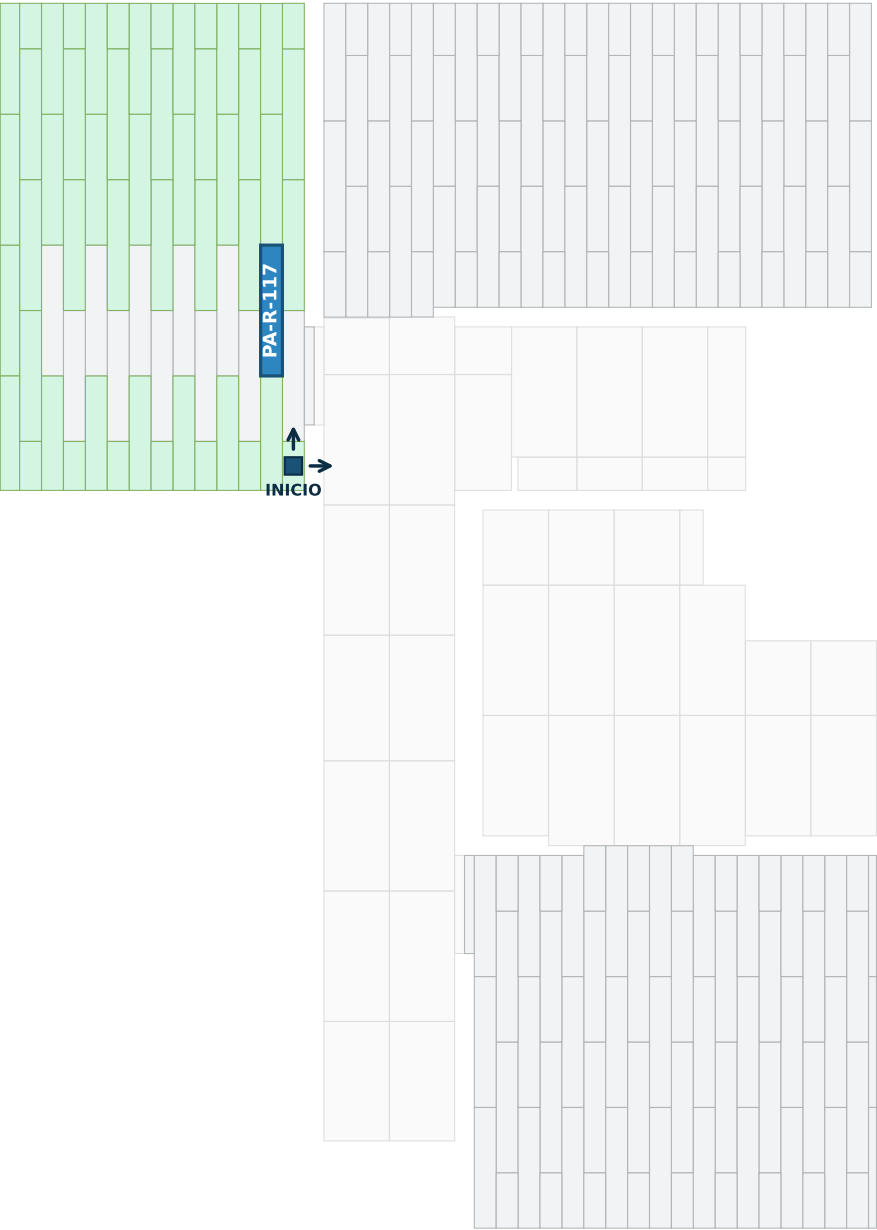

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 52 de 206

COLOCAR PA-R-117
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 53 de 206: PA-R-123

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

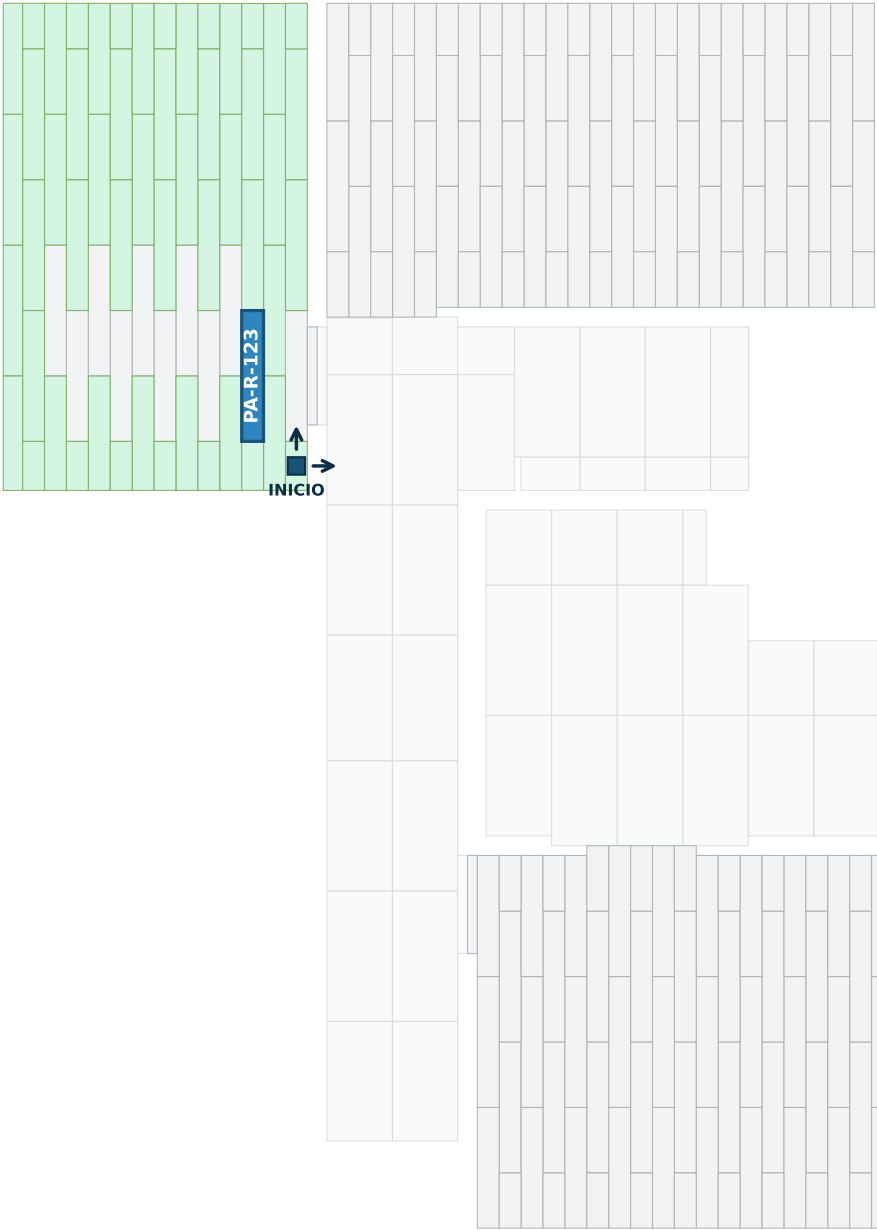

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 53 de 206

COLOCAR PA-R-123
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 54 de 206: PA-R-116

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

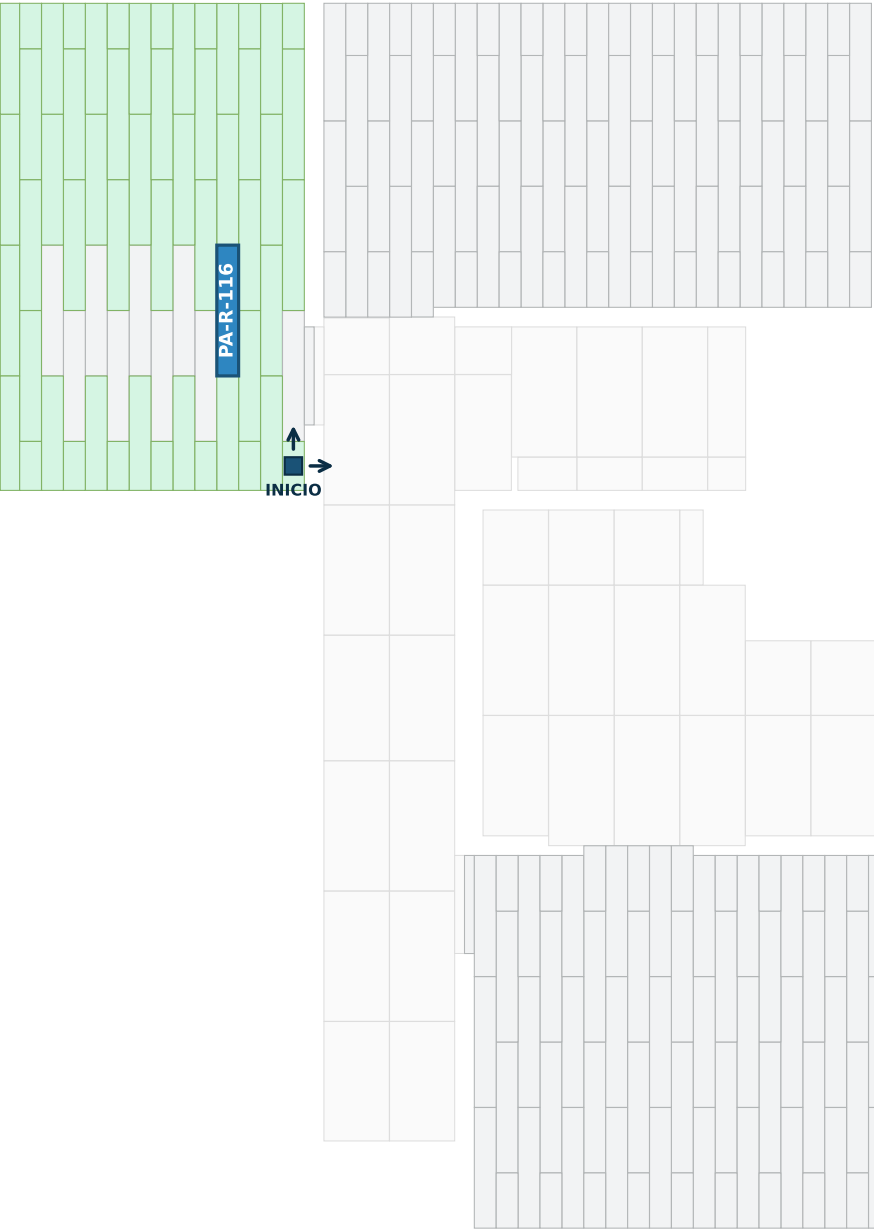

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 54 de 206

COLOCAR PA-R-116
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 55 de 206: PA-R-122

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

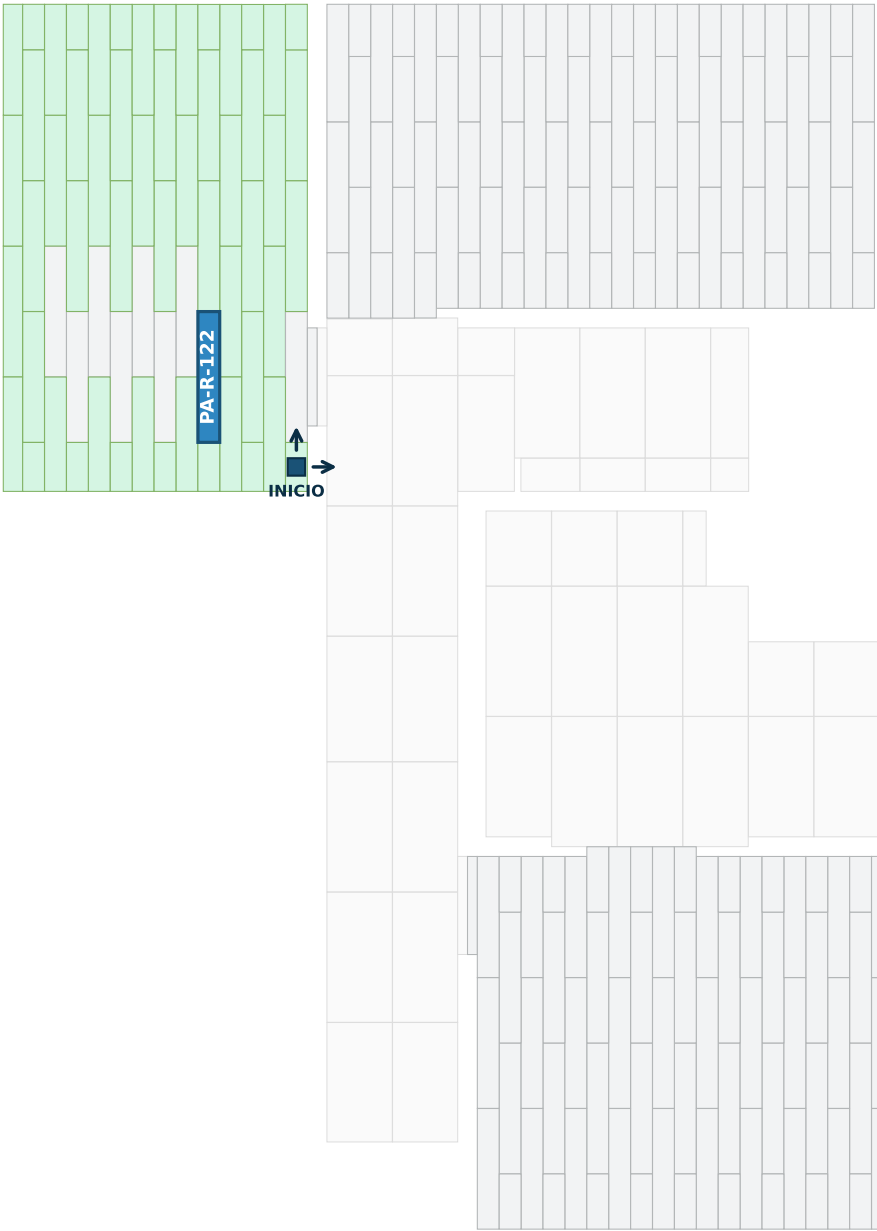

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 55 de 206

COLOCAR PA-R-122
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 56 de 206: PA-R-115

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

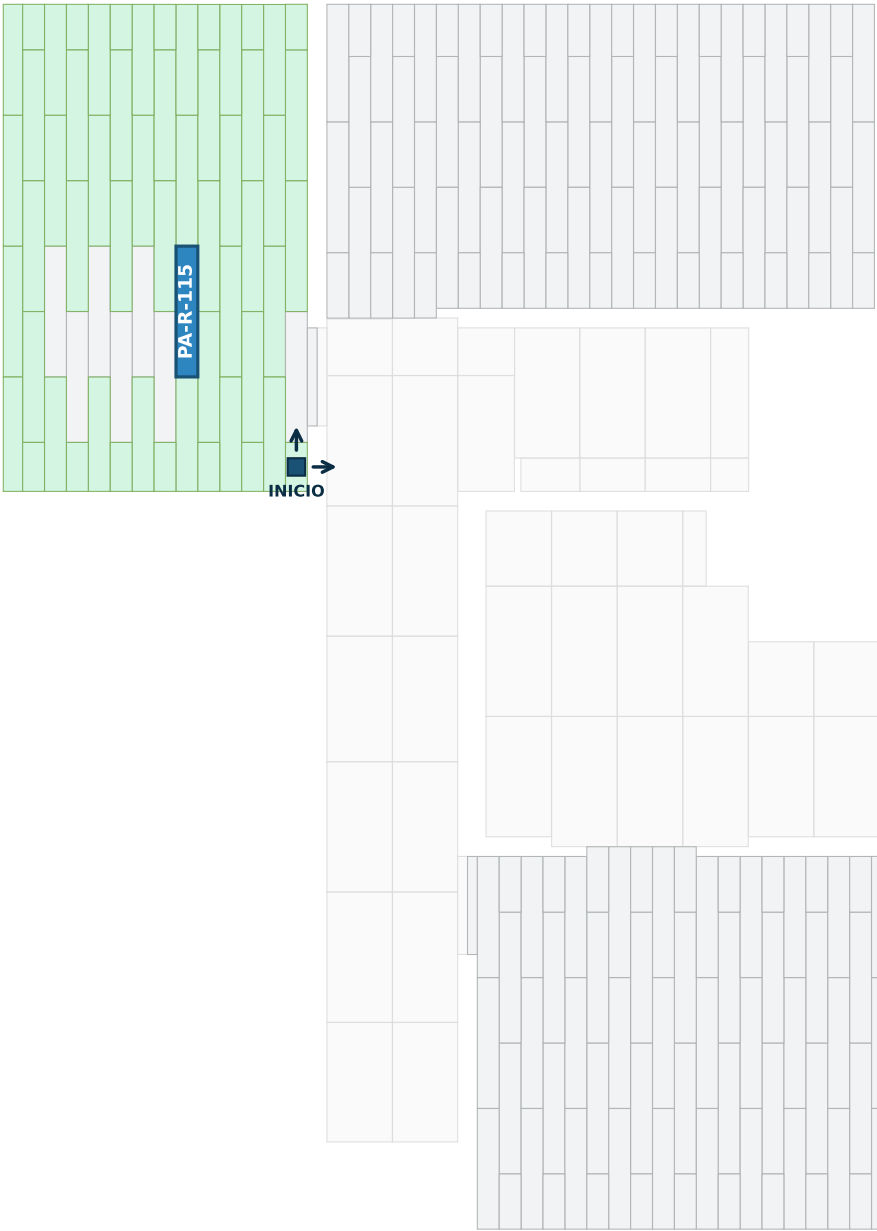

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 56 de 206

COLOCAR PA-R-115
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 57 de 206: PA-R-121

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

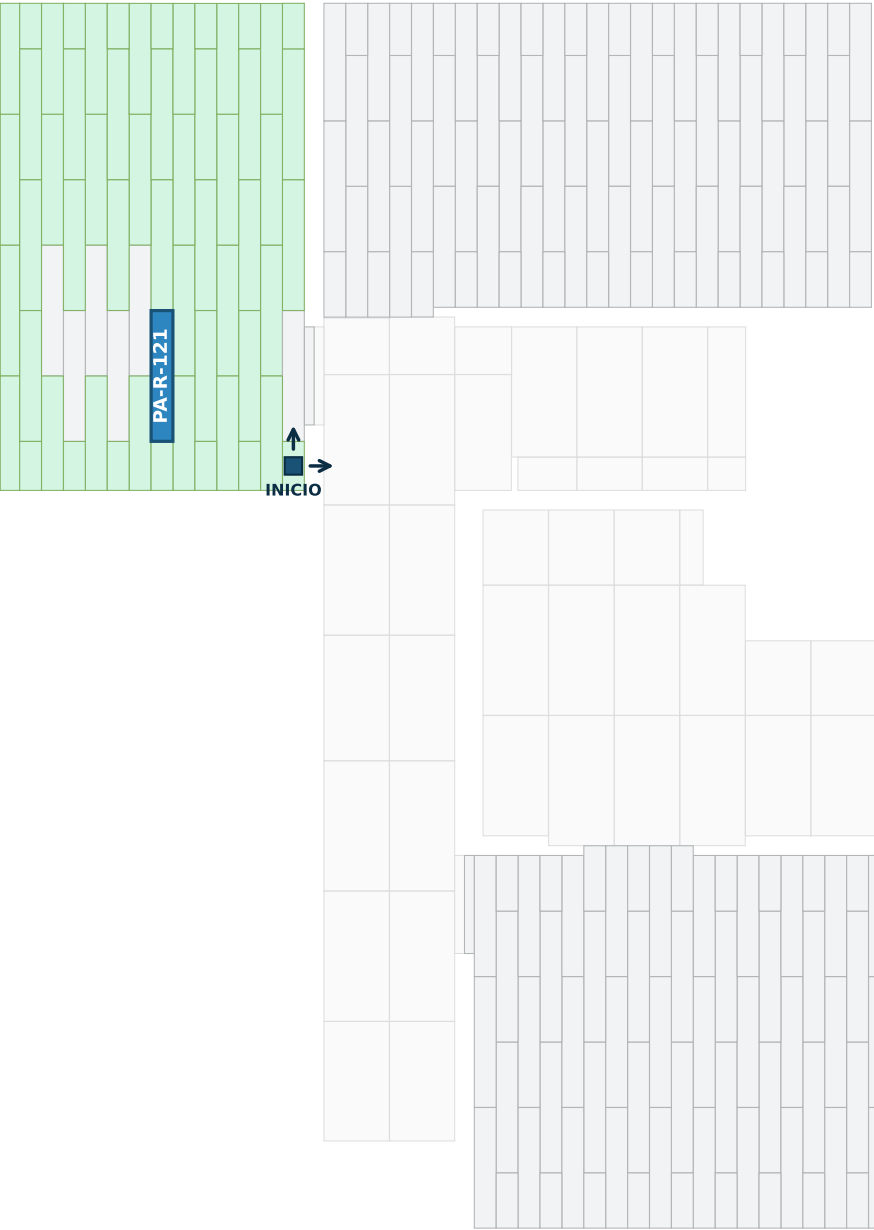

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 57 de 206

COLOCAR PA-R-121
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 58 de 206: PA-R-114

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

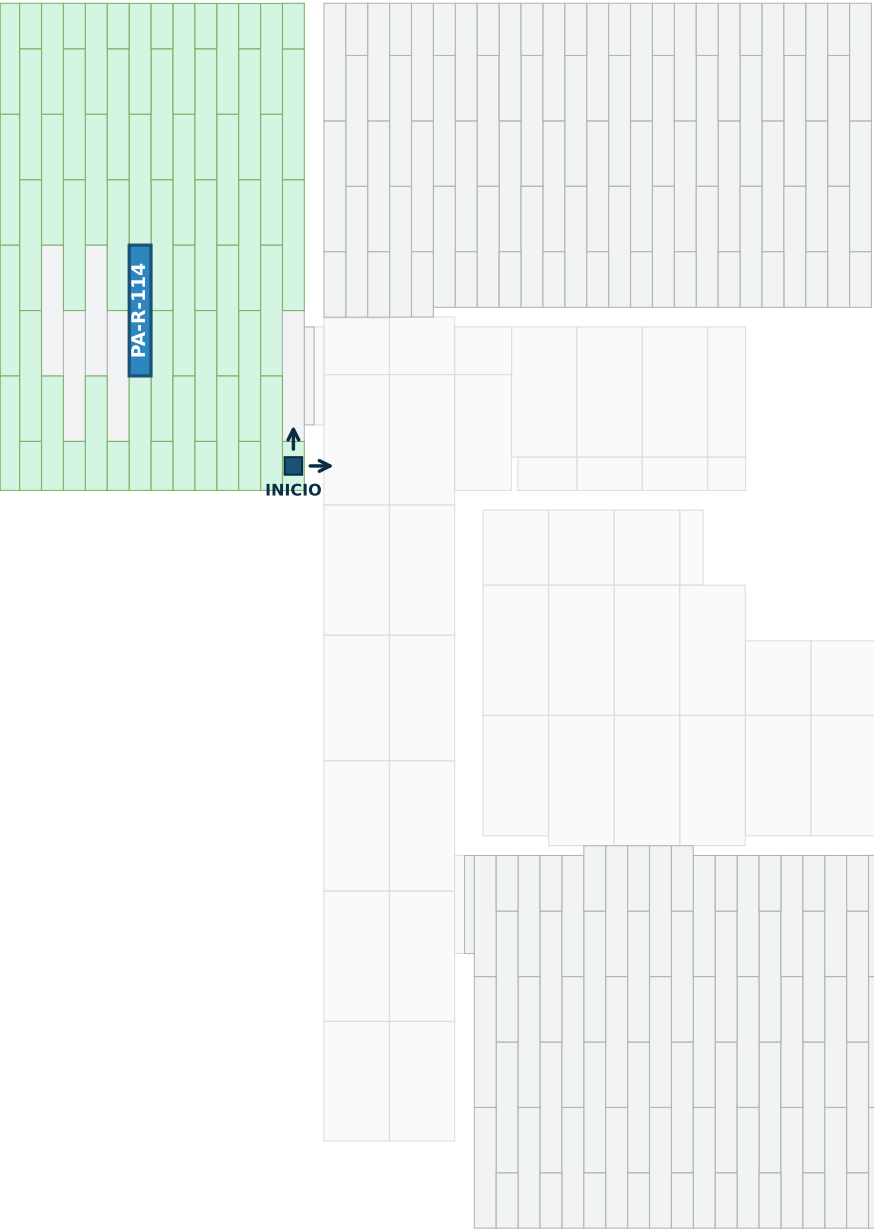

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 58 de 206

COLOCAR PA-R-114
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 59 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

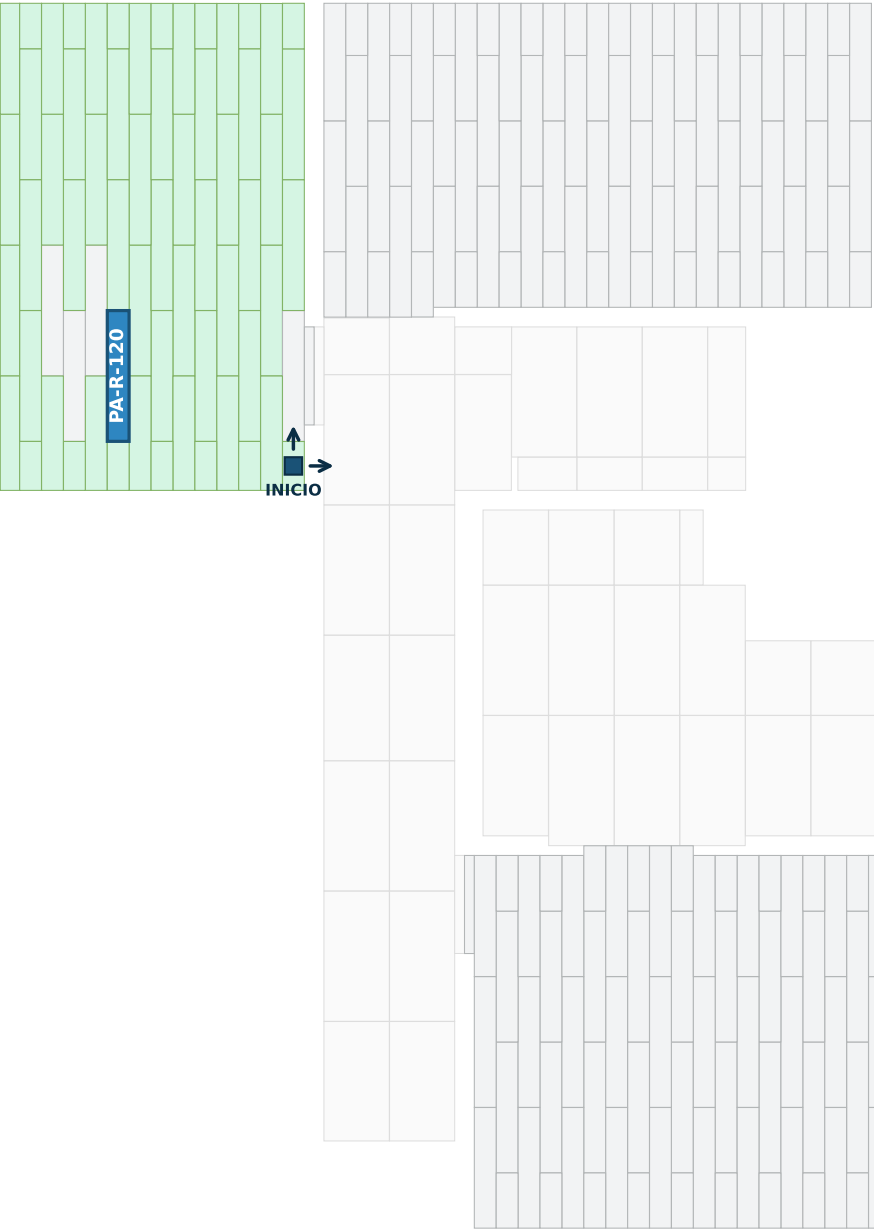

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 59 de 206

COLOCAR PA-R-120
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 60 de 206: PA-R-113

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

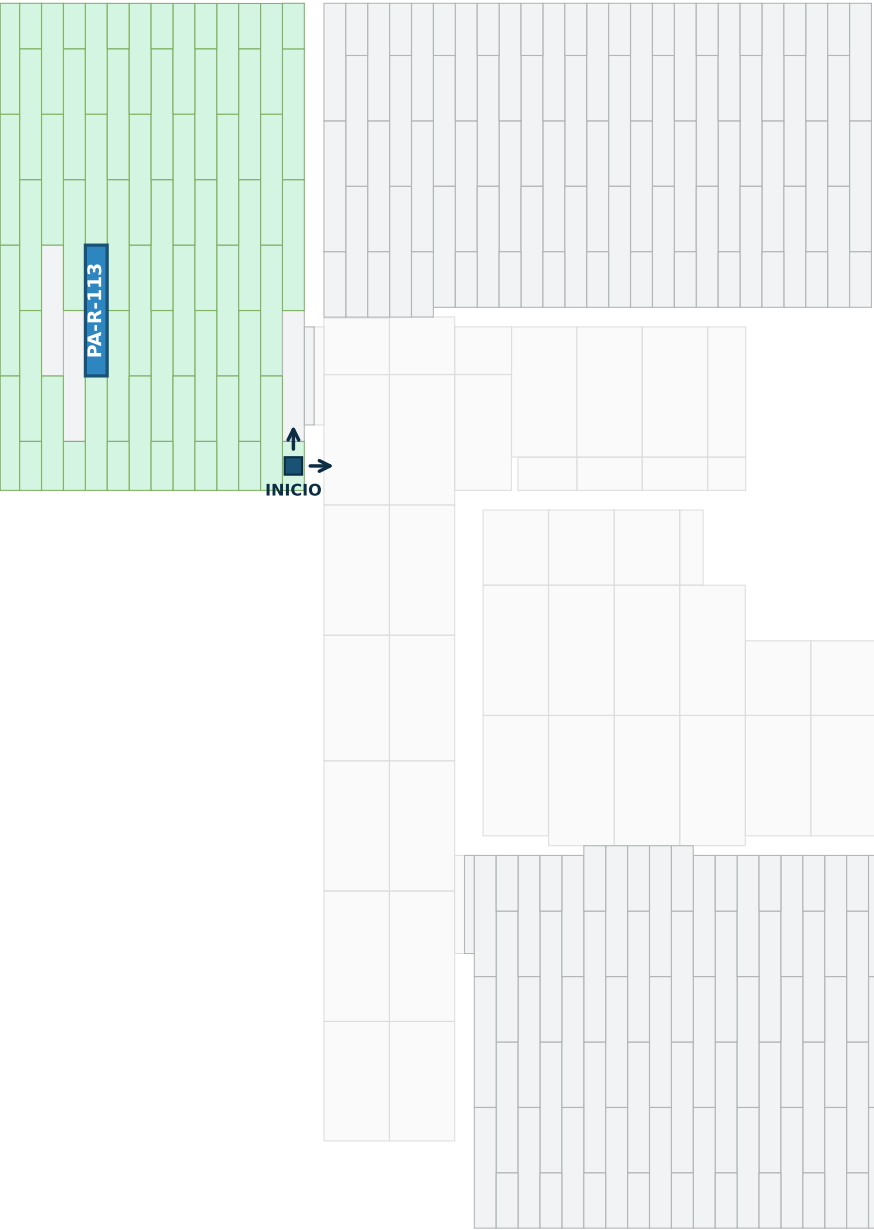

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 60 de 206

COLOCAR PA-R-113
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 61 de 206: PA-R-119

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

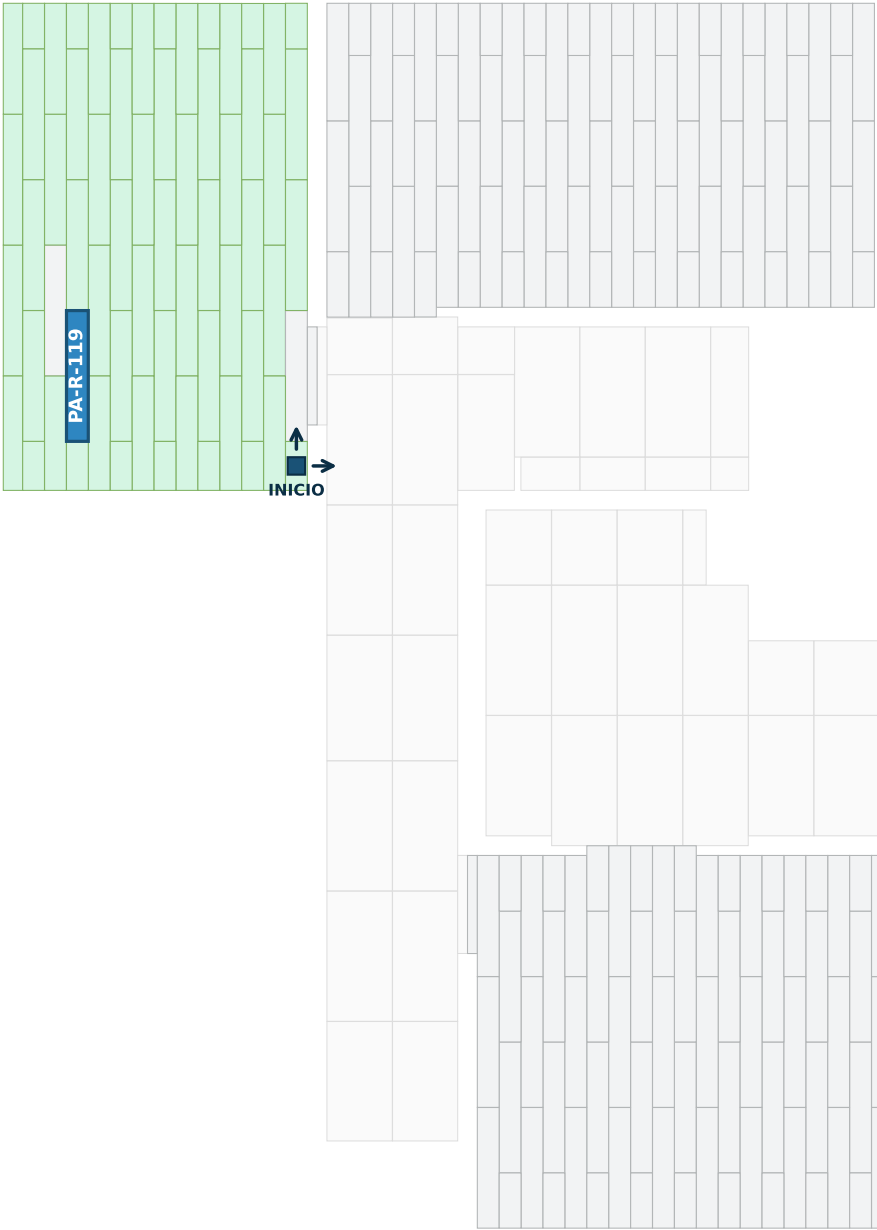

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 61 de 206

COLOCAR PA-R-119
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 62 de 206: PA-R-112

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

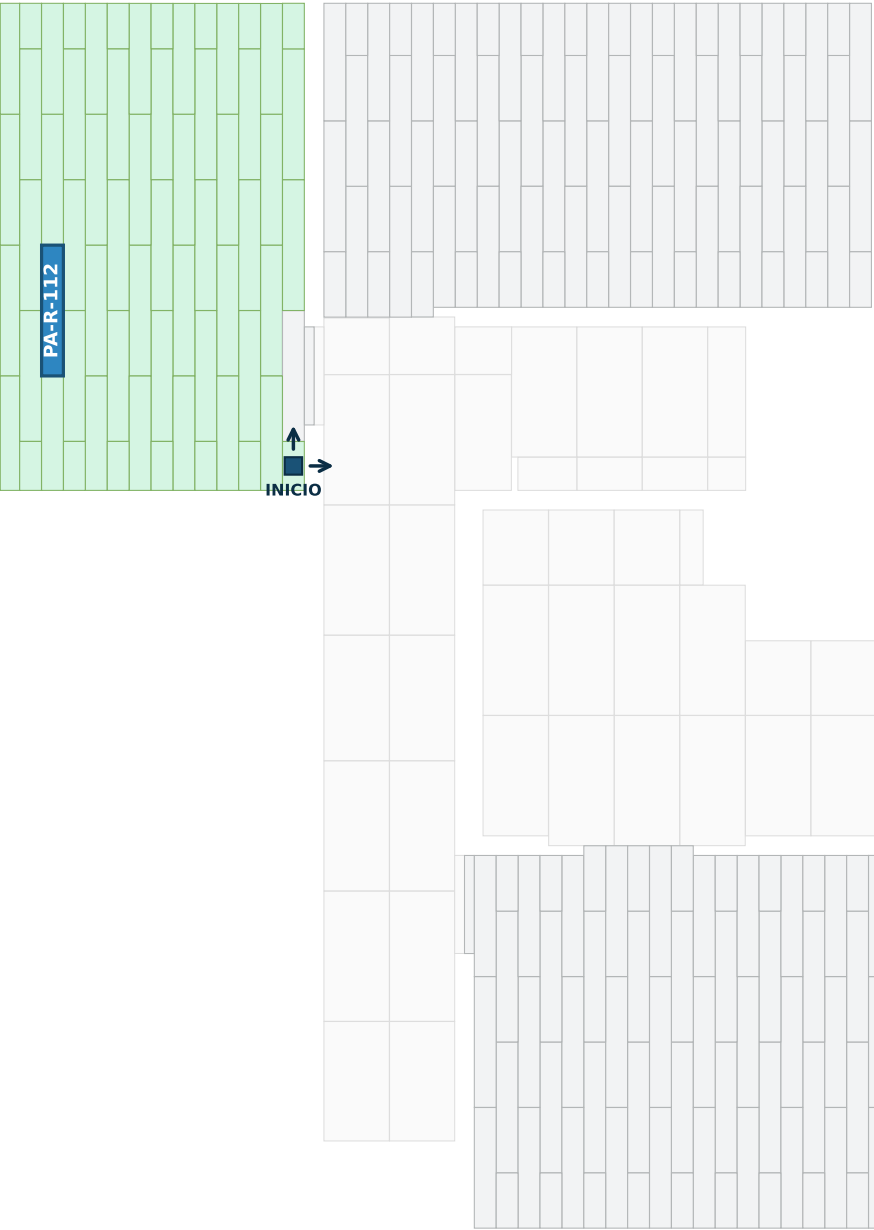

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 62 de 206

COLOCAR PA-R-112
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 63 de 206: PA-R-125

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

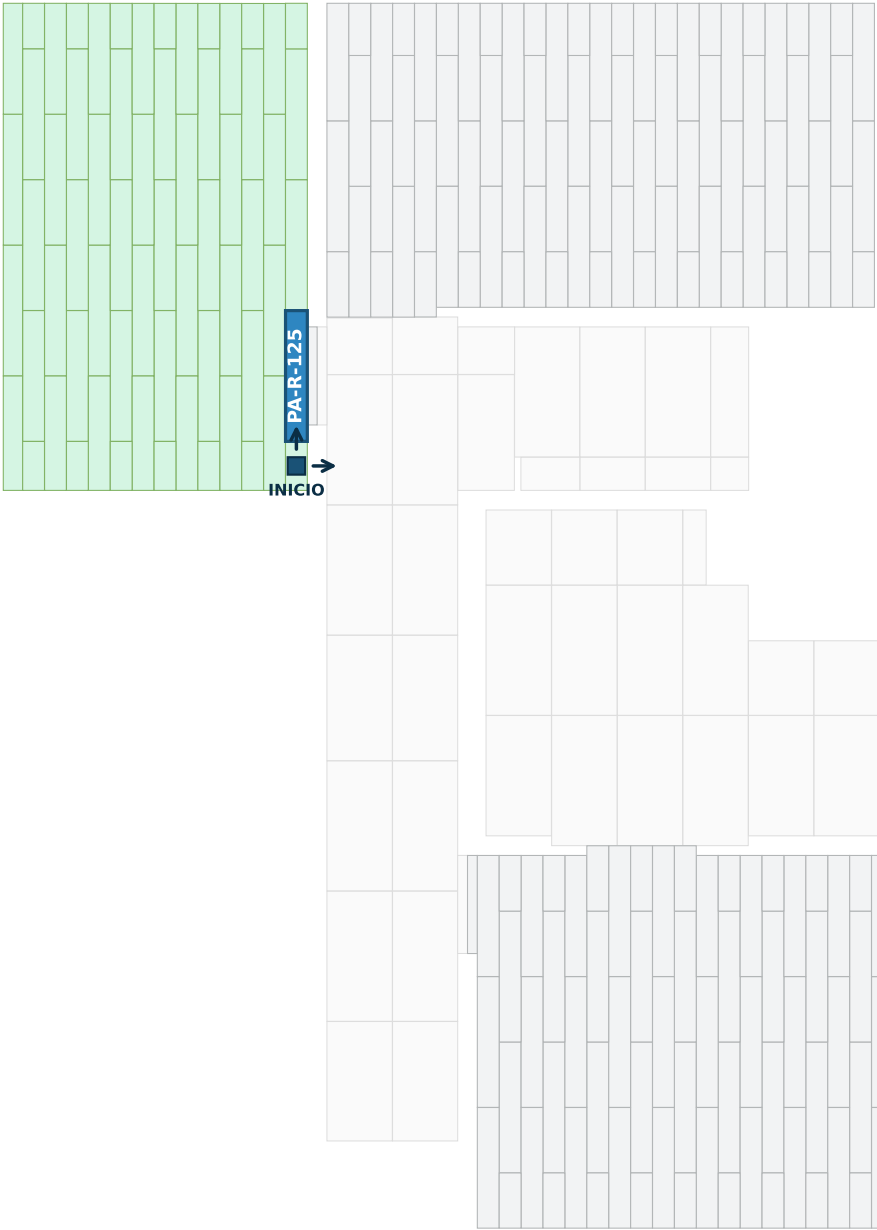

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 63 de 206

COLOCAR PA-R-125
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 64 de 206: PA-R-124

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

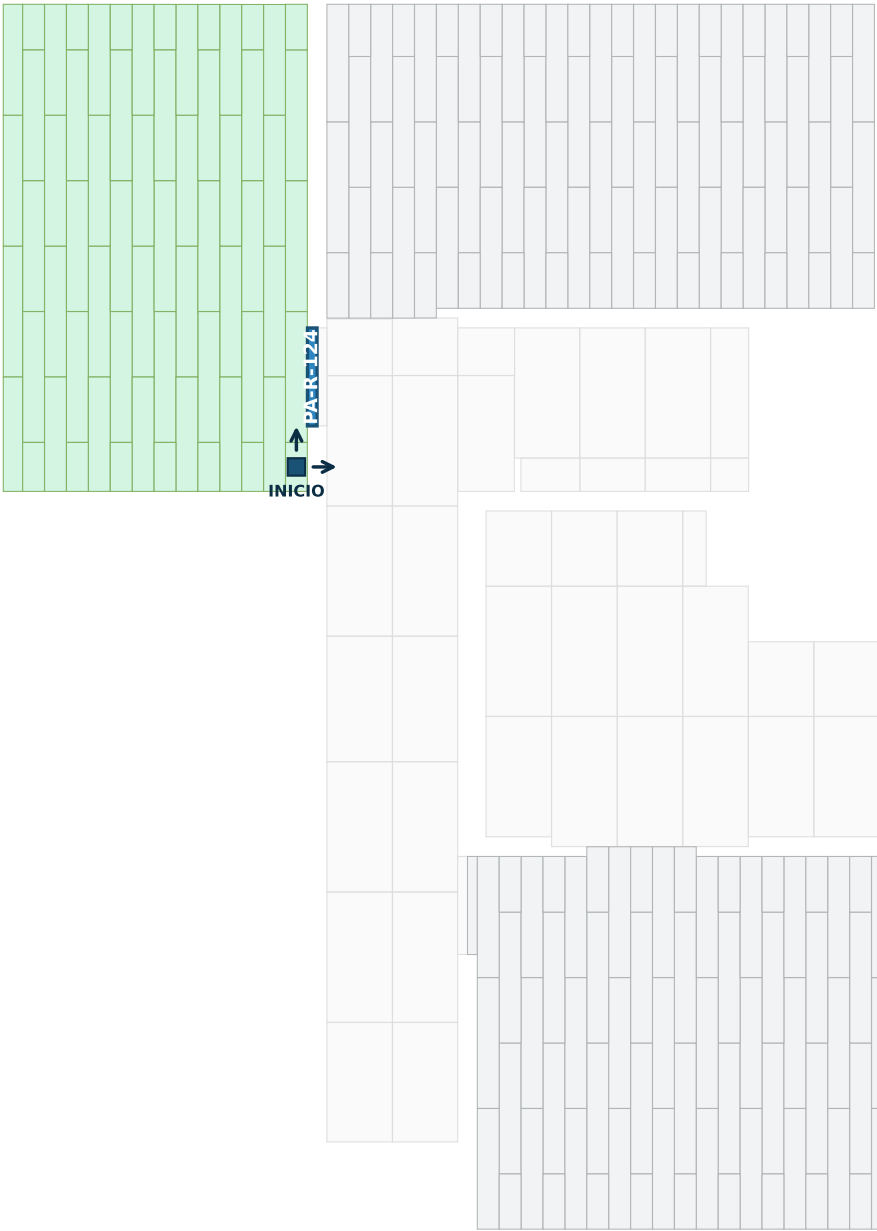

pieza RW-06: SE CORTA AHORA



PASO 64 de 206

COLOCAR PA-R-124
0.089x0.9
sale de la SOBRA de PA-R-178

al cortar RW-06 salen
también (a RESERVA):
PA-R-178 → paso 86

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.10 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 65 de 206: PA-R-149

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

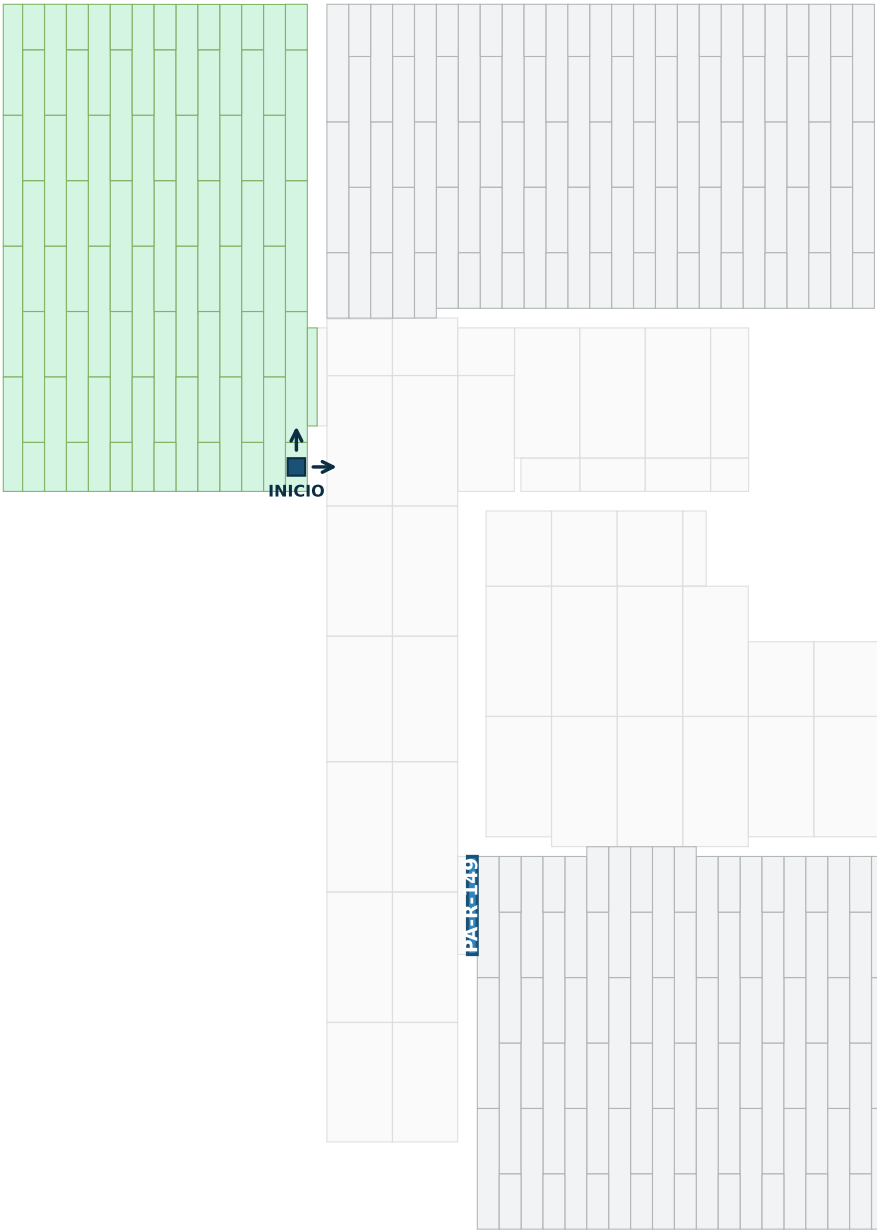

pieza RW-14: SE CORTA AHORA



PASO 65 de 206

COLOCAR PA-R-149
0.089x0.9
corte de pieza nueva

al cortar RW-14 salen
también (a RESERVA):
PA-R-159 → paso 84

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 66 de 206: PA-R-152

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

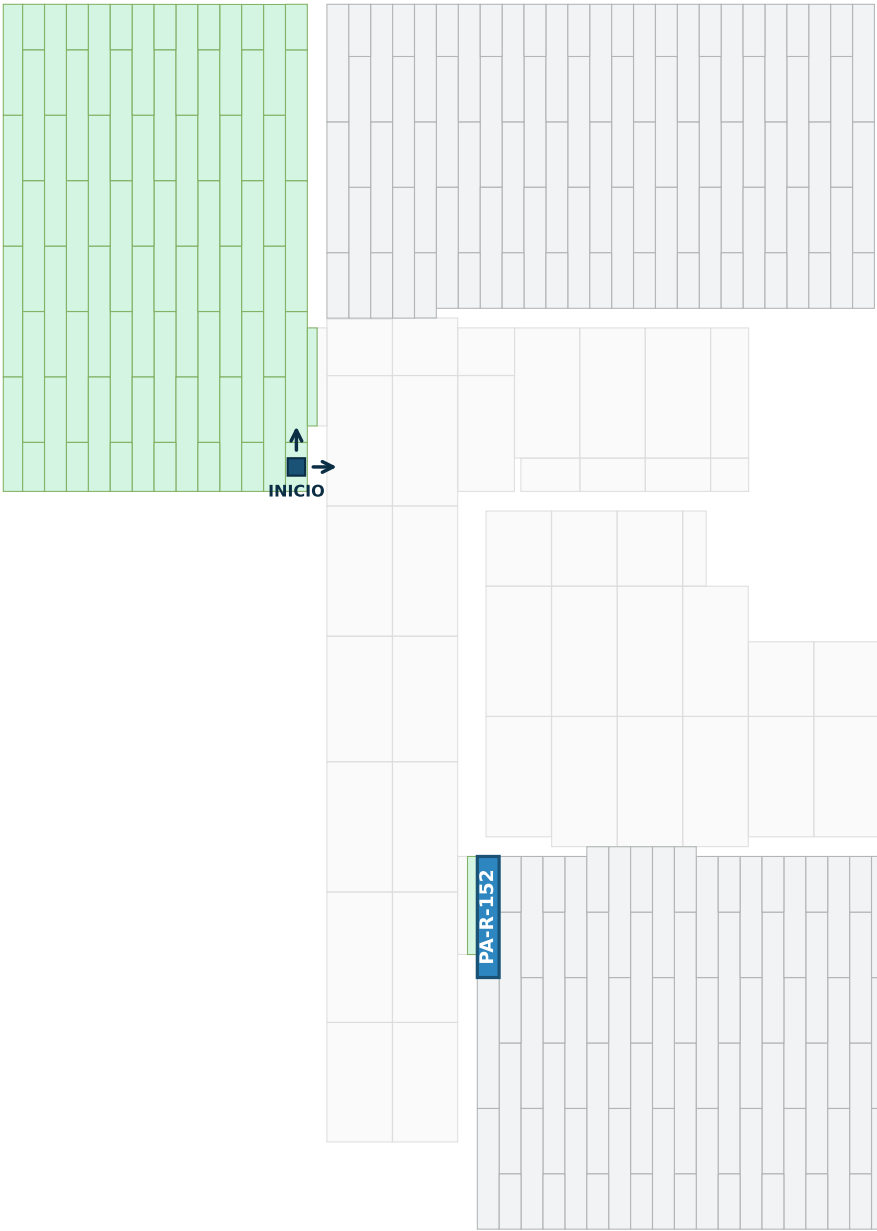

pieza RW-18: SE CORTA AHORA



PASO 66 de 206

COLOCAR PA-R-152
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 67 de 206: PA-R-143

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

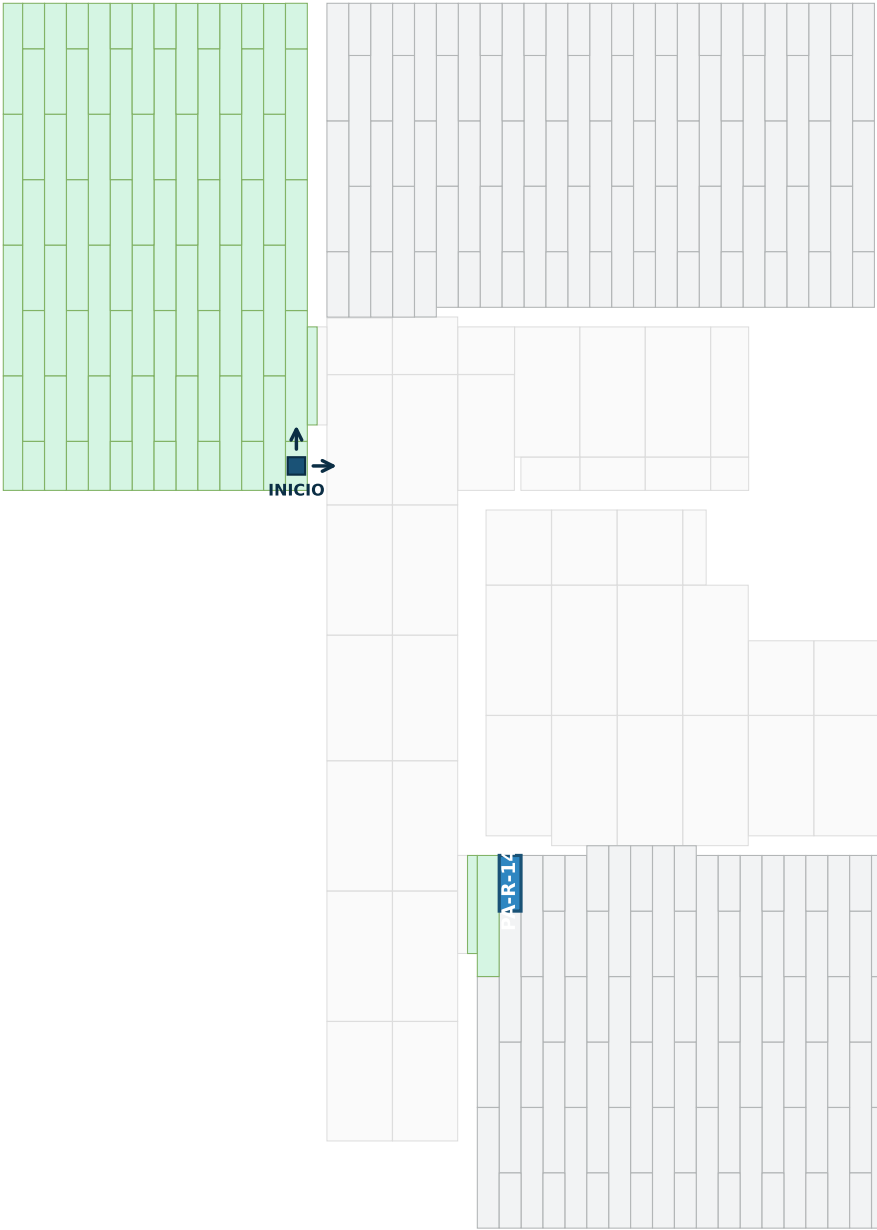

pieza RW-13: SE CORTA AHORA



- PASO 67 de 206
- COLOCAR PA-R-143
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-144
- al cortar RW-13 salen
también (a RESERVA):
PA-R-144 → paso 69
- EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.08 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 23)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
... y 14 más

merma acum.: 0.27 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 68 de 206: PA-R-153

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

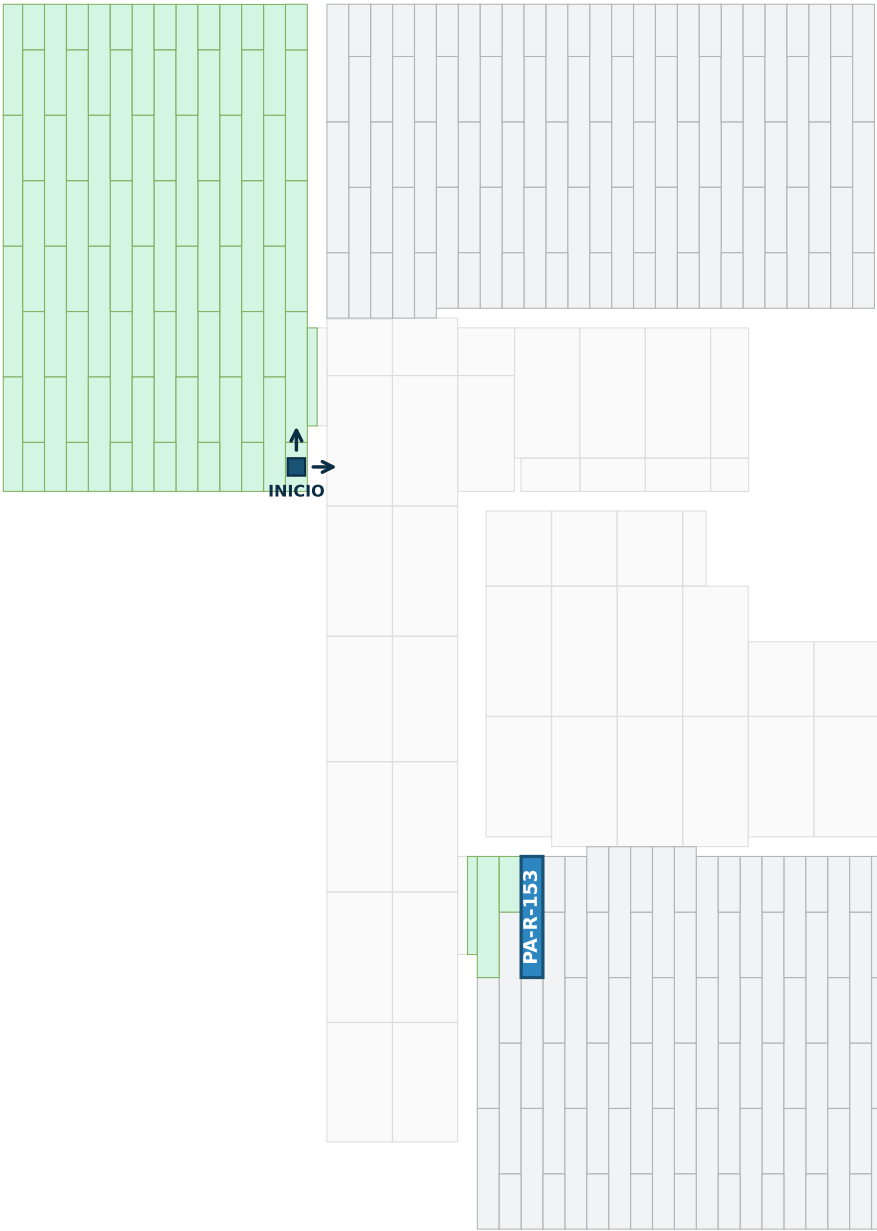

pieza RW-21: SE CORTA AHORA



PASO 68 de 206

COLOCAR PA-R-153
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-144 → paso 69
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más

merma acum.: 0.27 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 69 de 206: PA-R-144

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

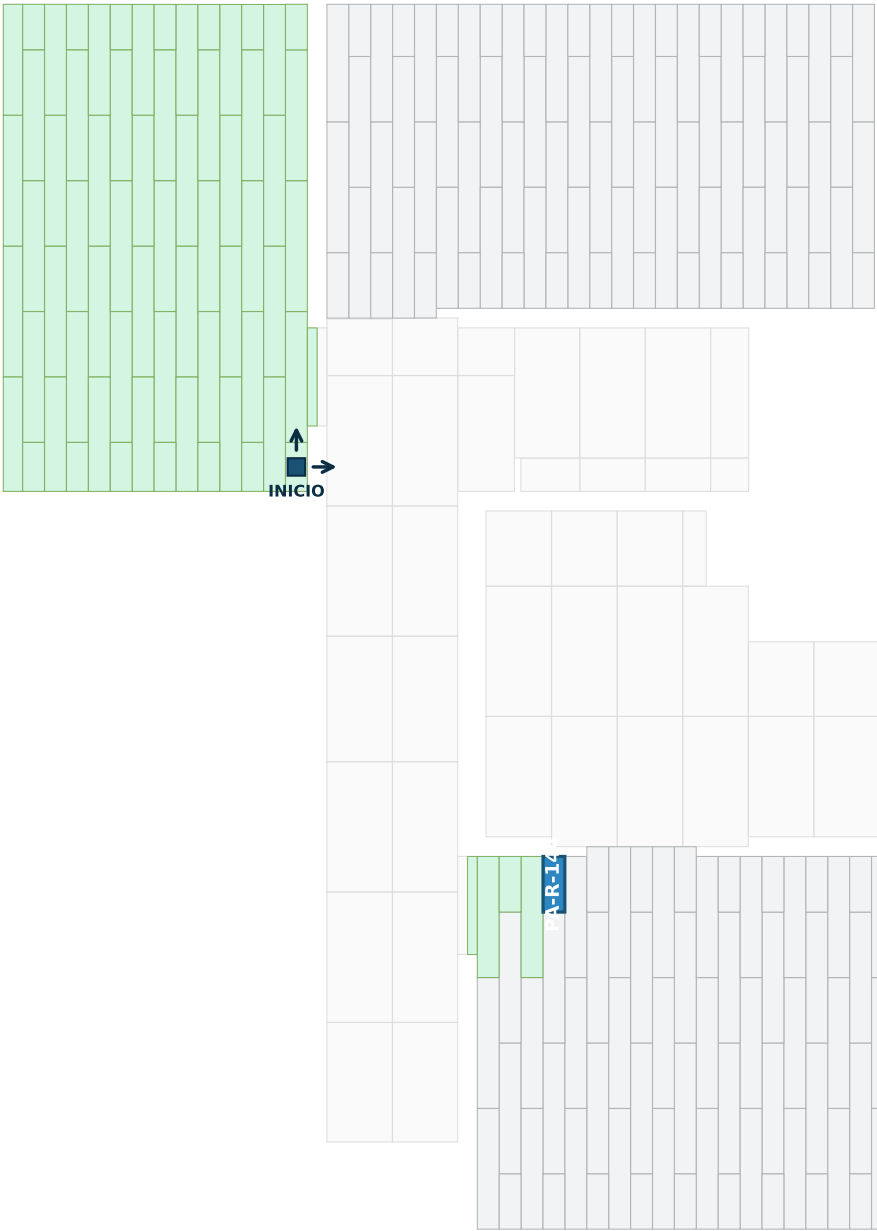

pieza RW-13 (cortada antes; en reserva)




- PASO 69 de 206
- COLOCAR PA-R-144
0.2x0.51
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-144 → paso 69
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182

- SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²
- 0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más

merma acum.: 0.29 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 70 de 206: PA-R-154

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

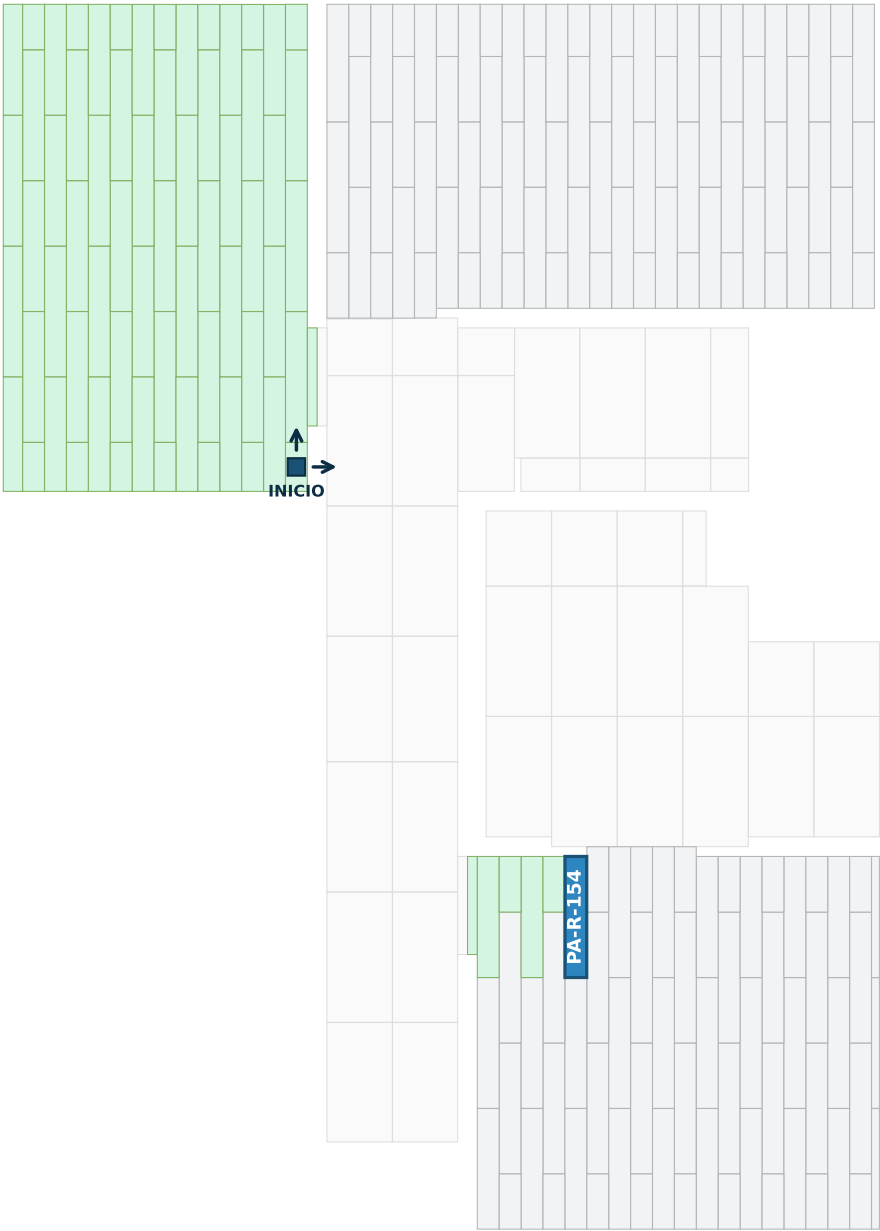

pieza RW-24: SE CORTA AHORA



PASO 70 de 206

COLOCAR PA-R-154
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más

merma acum.: 0.29 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 71 de 206: PA-R-140

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

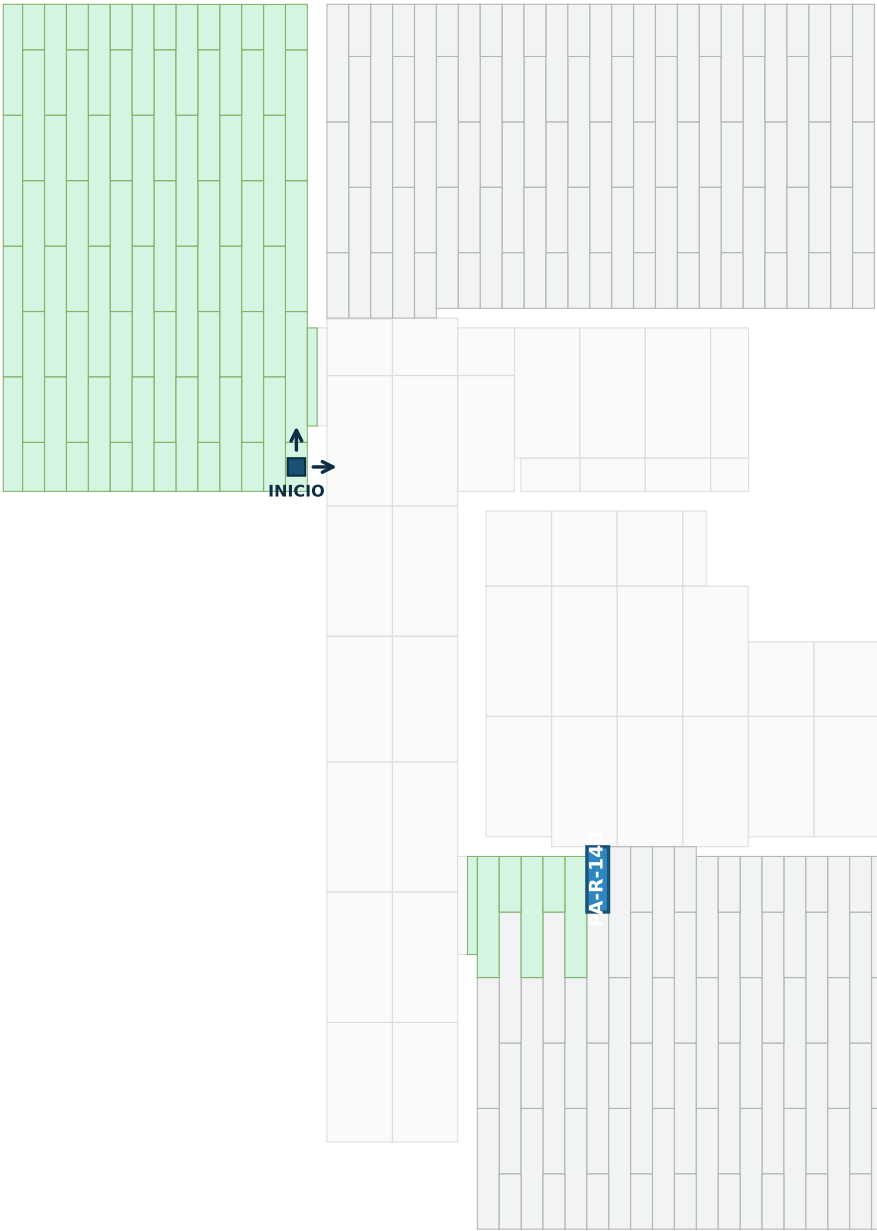

pieza RW-20: SE CORTA AHORA



PASO 71 de 206

COLOCAR PA-R-140
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-141

al cortar RW-20 salen
también (a RESERVA):
PA-R-141 → paso 73

EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 72 de 206: PA-R-150

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

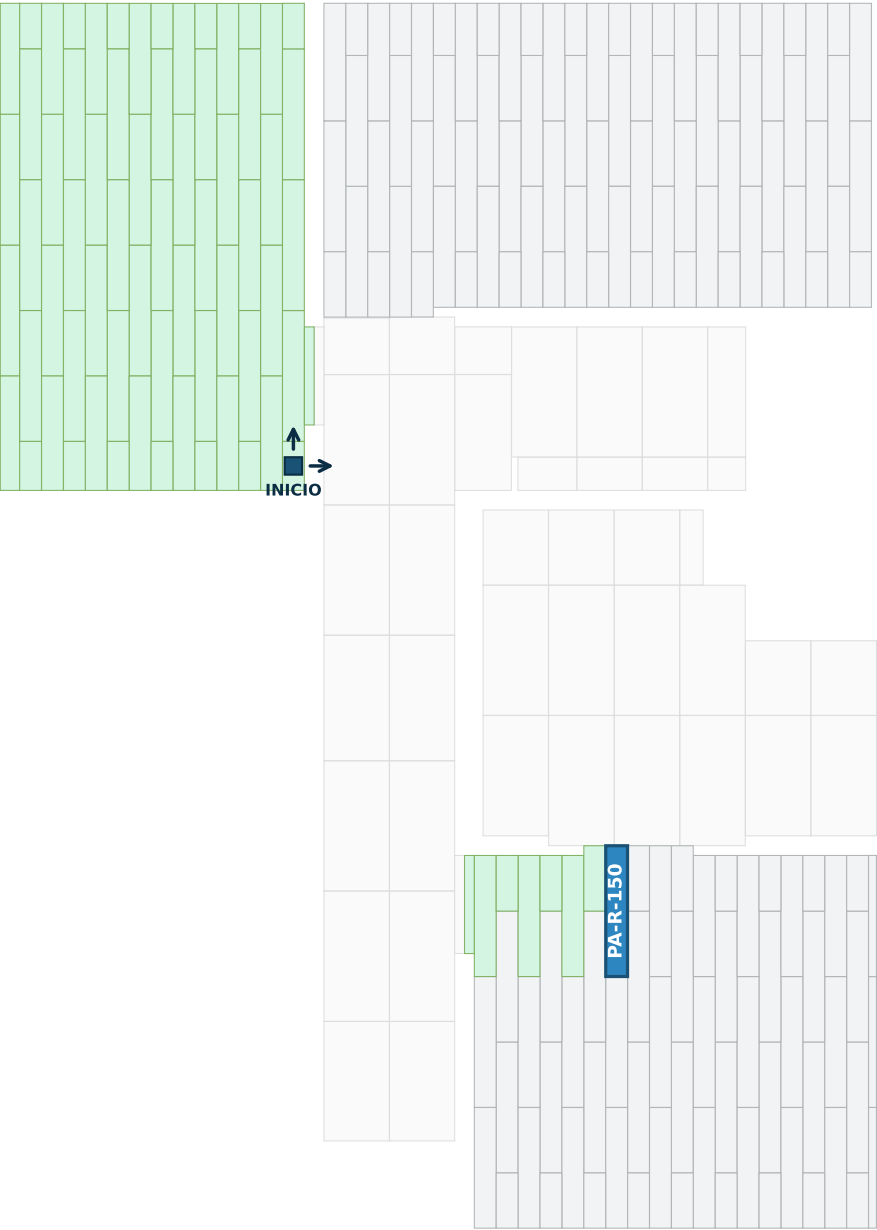

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 72 de 206

COLOCAR PA-R-150
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
PA-R-141 → paso 73
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más


merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 73 de 206: PA-R-141

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

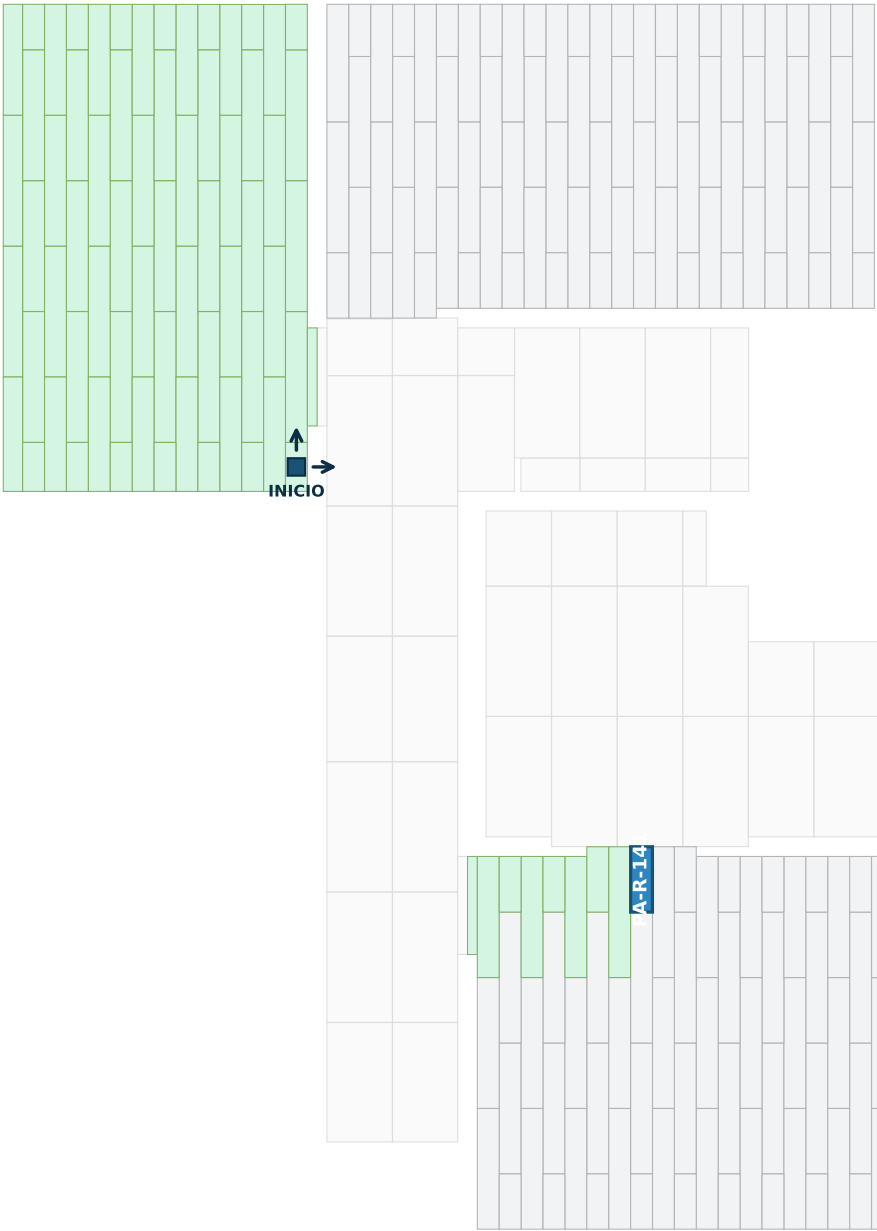

pieza RW-20 (cortada antes; en reserva)

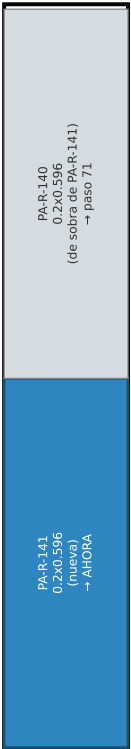

- PASO 73 de 206
- COLOCAR PA-R-141
0.2x0.6
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-141 -> paso 73
PA-R-159 -> paso 84
PA-R-178 -> paso 86
PA-R-008 -> paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 74 de 206: PA-R-151

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

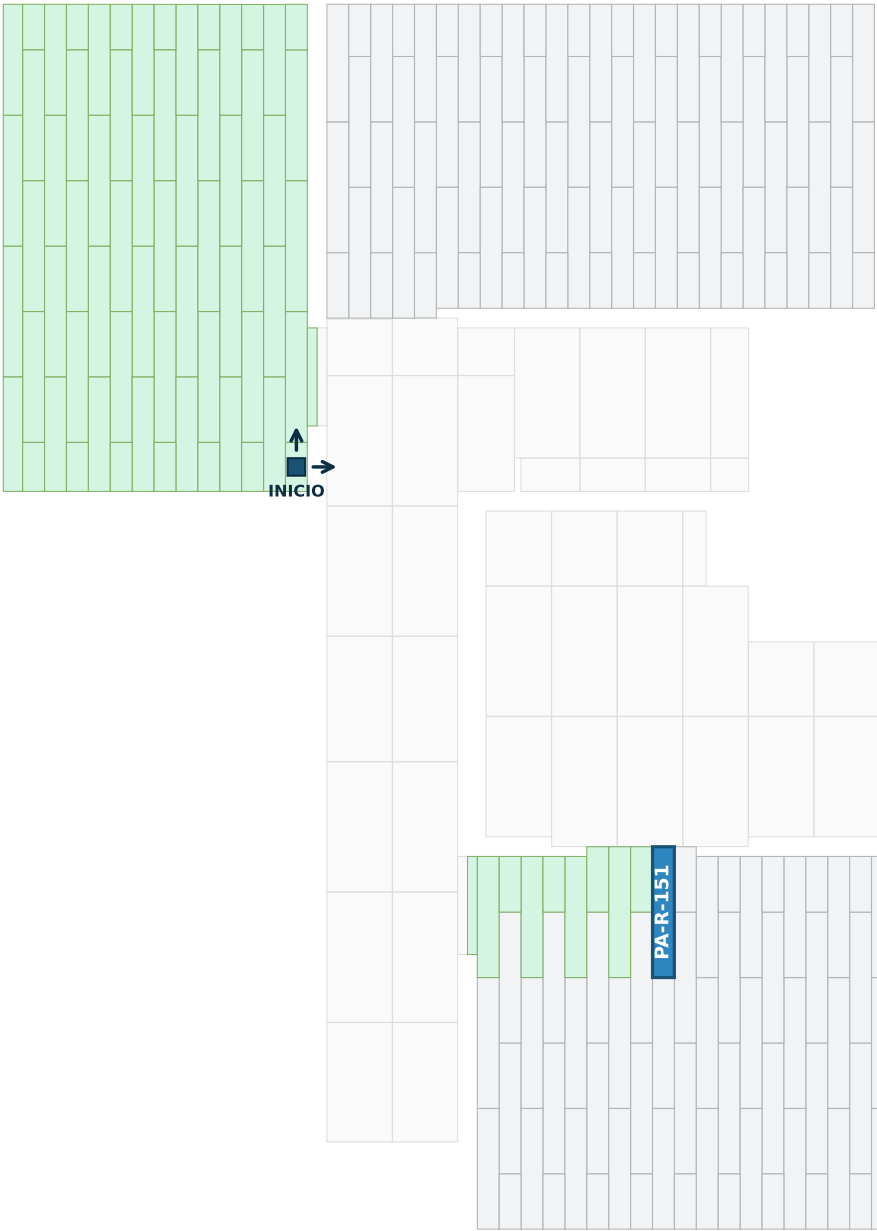

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 74 de 206

COLOCAR PA-R-151
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más


merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 75 de 206: PA-R-142

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

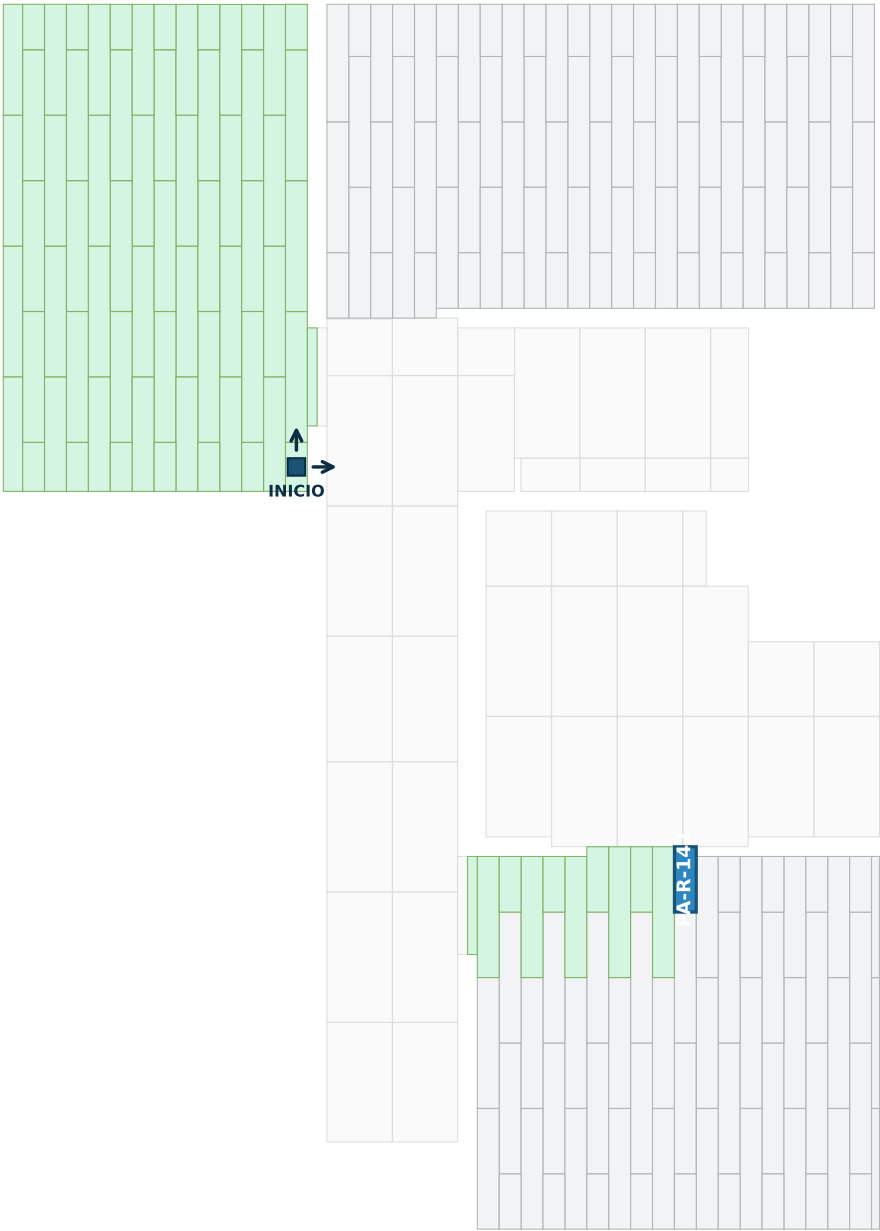

pieza RW-11: SE CORTA AHORA

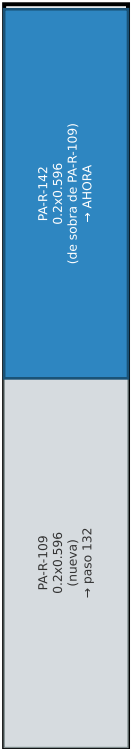

PASO 75 de 206

COLOCAR PA-R-142
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-109

al cortar RW-11 salen
también (a RESERVA):
PA-R-109 → paso 132

EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 76 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

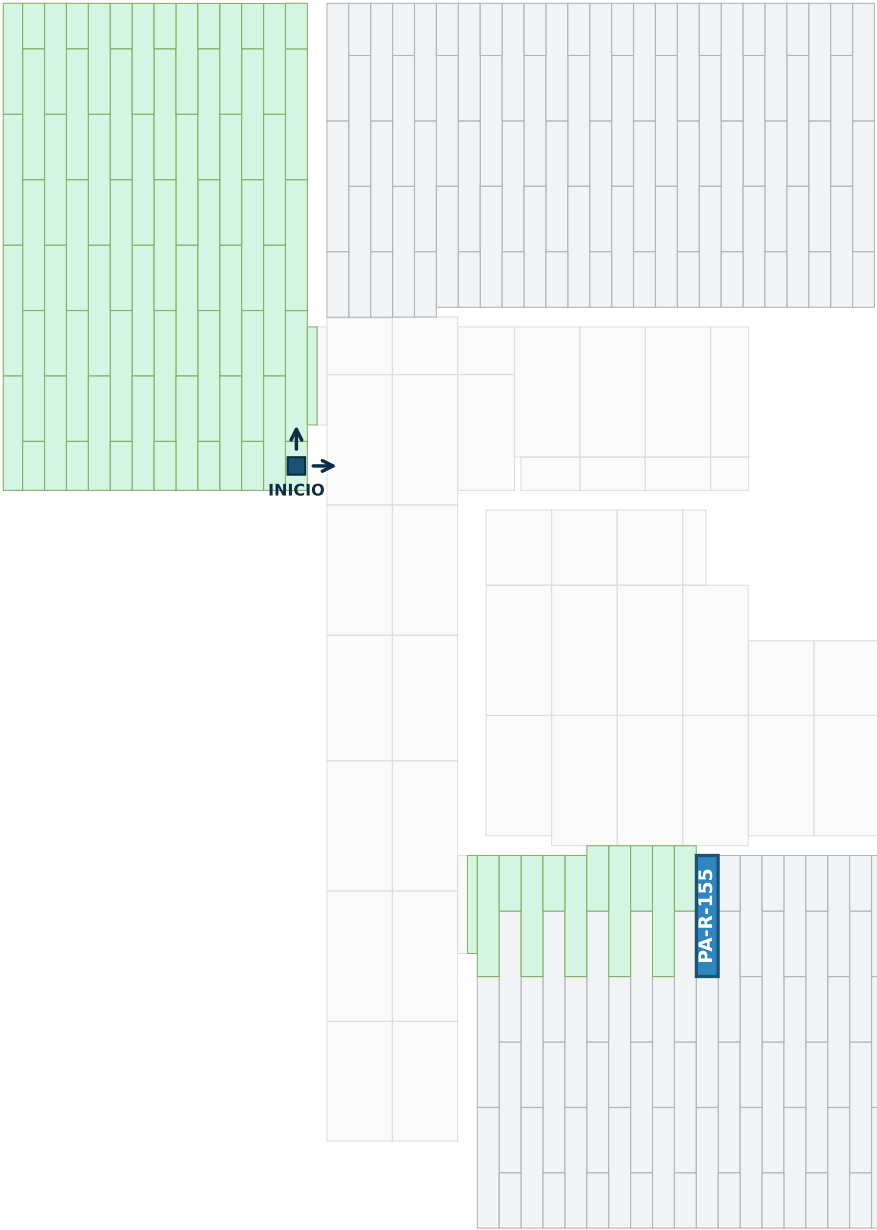

pieza RW-32: SE CORTA AHORA



PASO 76 de 206

COLOCAR PA-R-155
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 77 de 206: PA-R-145

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

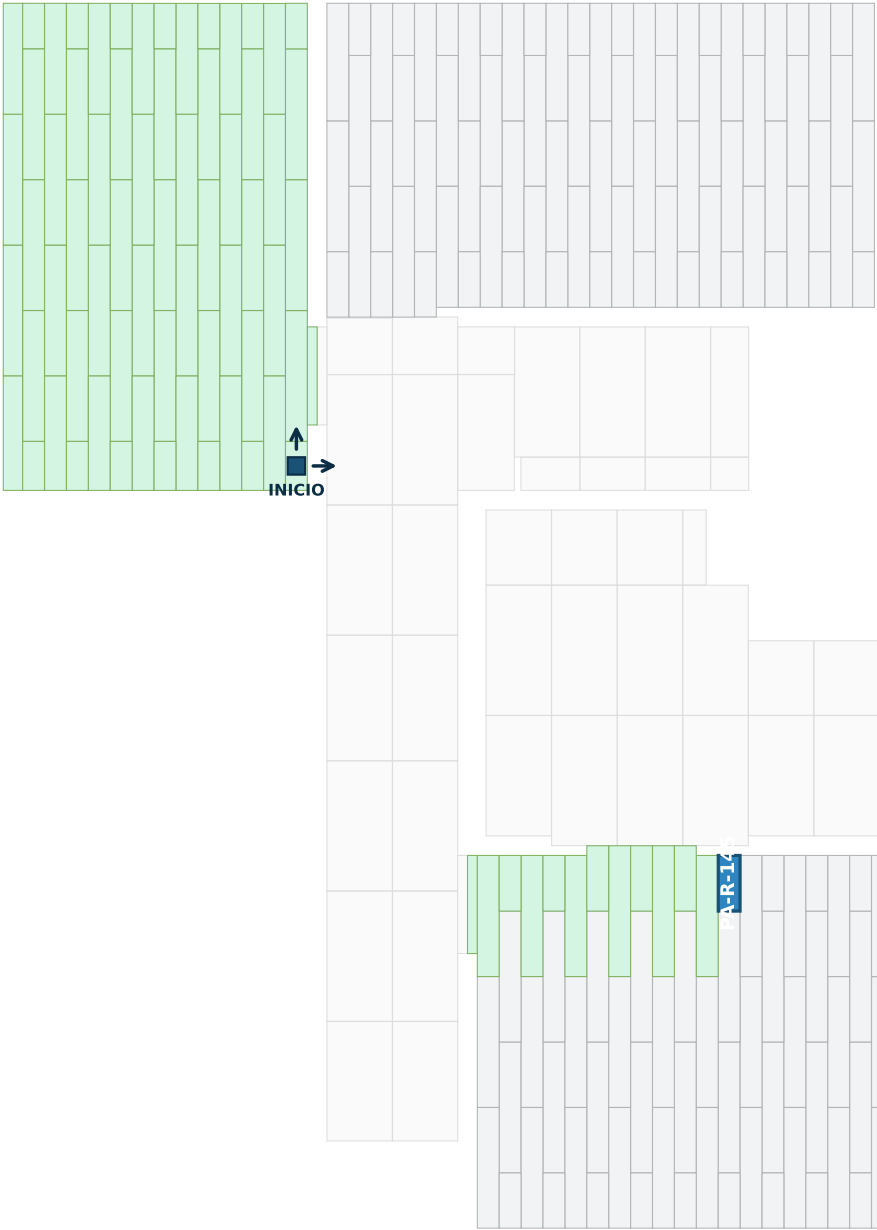

pieza RW-30: SE CORTA AHORA



PASO 77 de 206

COLOCAR PA-R-145
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-146

al cortar RW-30 salen
también (a RESERVA):
PA-R-146 → paso 79

EN RESERVA (4):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.12 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 24)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
... y 15 más

merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 78 de 206: PA-R-156

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

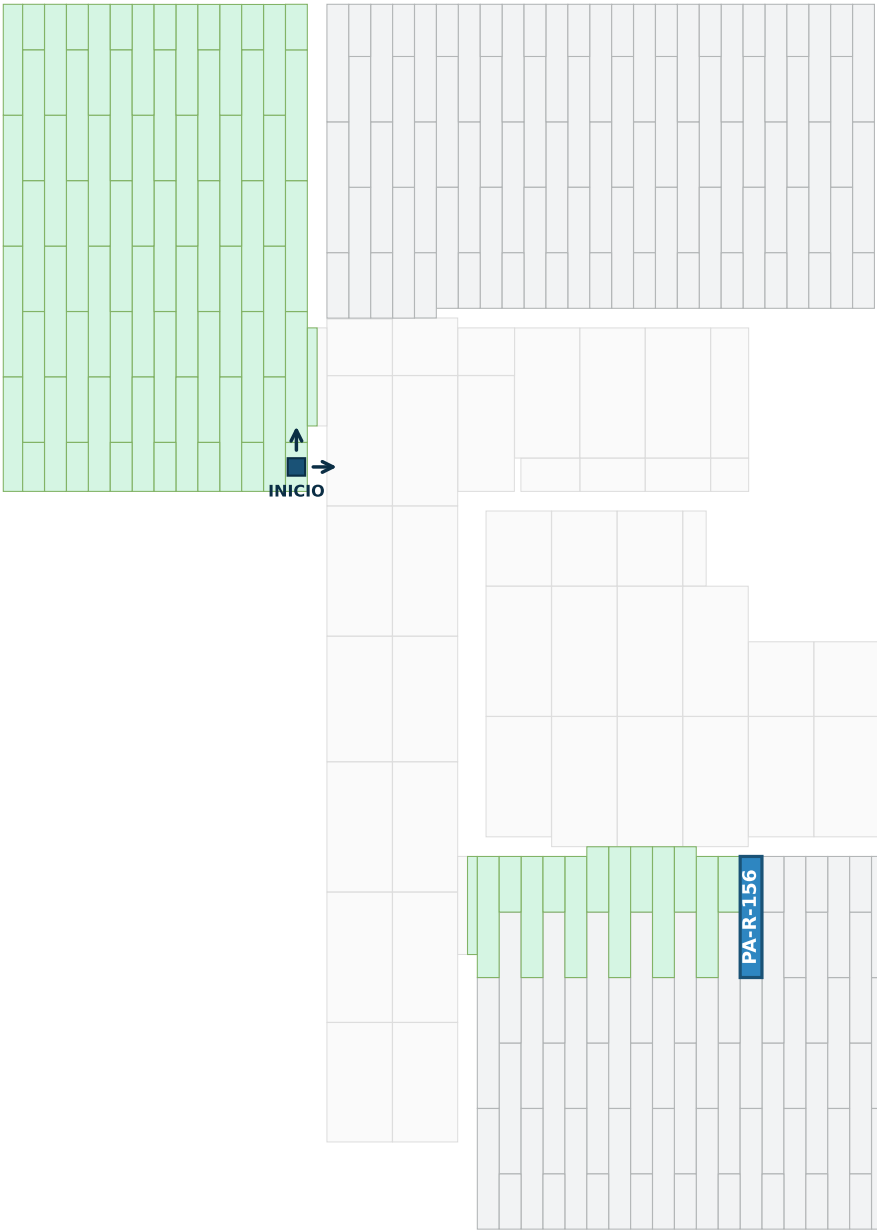

pieza RW-35: SE CORTA AHORA



- PASO 78 de 206
- COLOCAR PA-R-156
0.2x1.111
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-146 → paso 79
 - PA-R-159 → paso 84
 - PA-R-178 → paso 86
 - PA-R-109 → paso 132
 - PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 1.15 m²

0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
... y 16 más

merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 79 de 206: PA-R-146

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

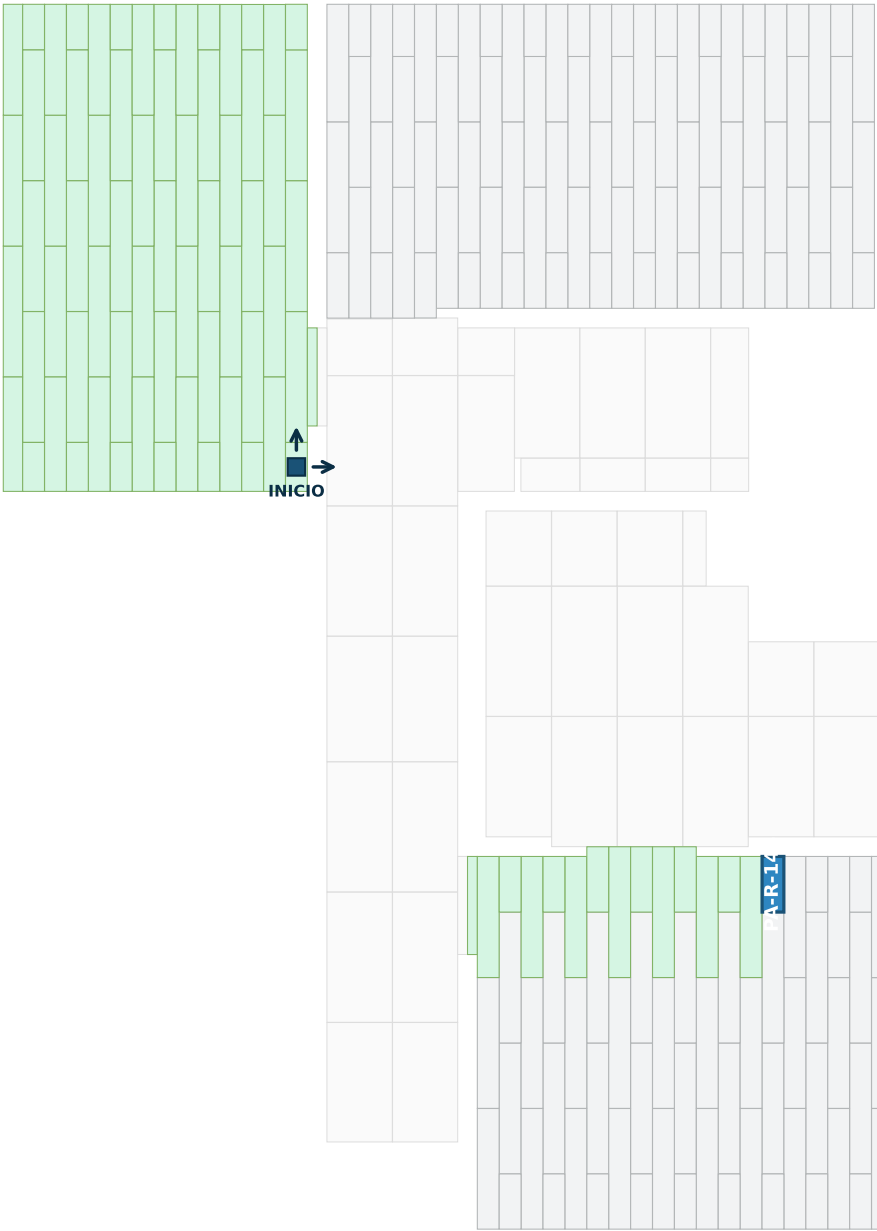

pieza RW-30 (cortada antes; en reserva)



- PASO 79 de 206
- COLOCAR PA-R-146
0.2x0.51
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-146 → paso 79
 - PA-R-159 → paso 84
 - PA-R-178 → paso 86
 - PA-R-109 → paso 132
 - PA-R-008 → paso 182

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 1.15 m²

0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
... y 16 más

merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 80 de 206: PA-R-157

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

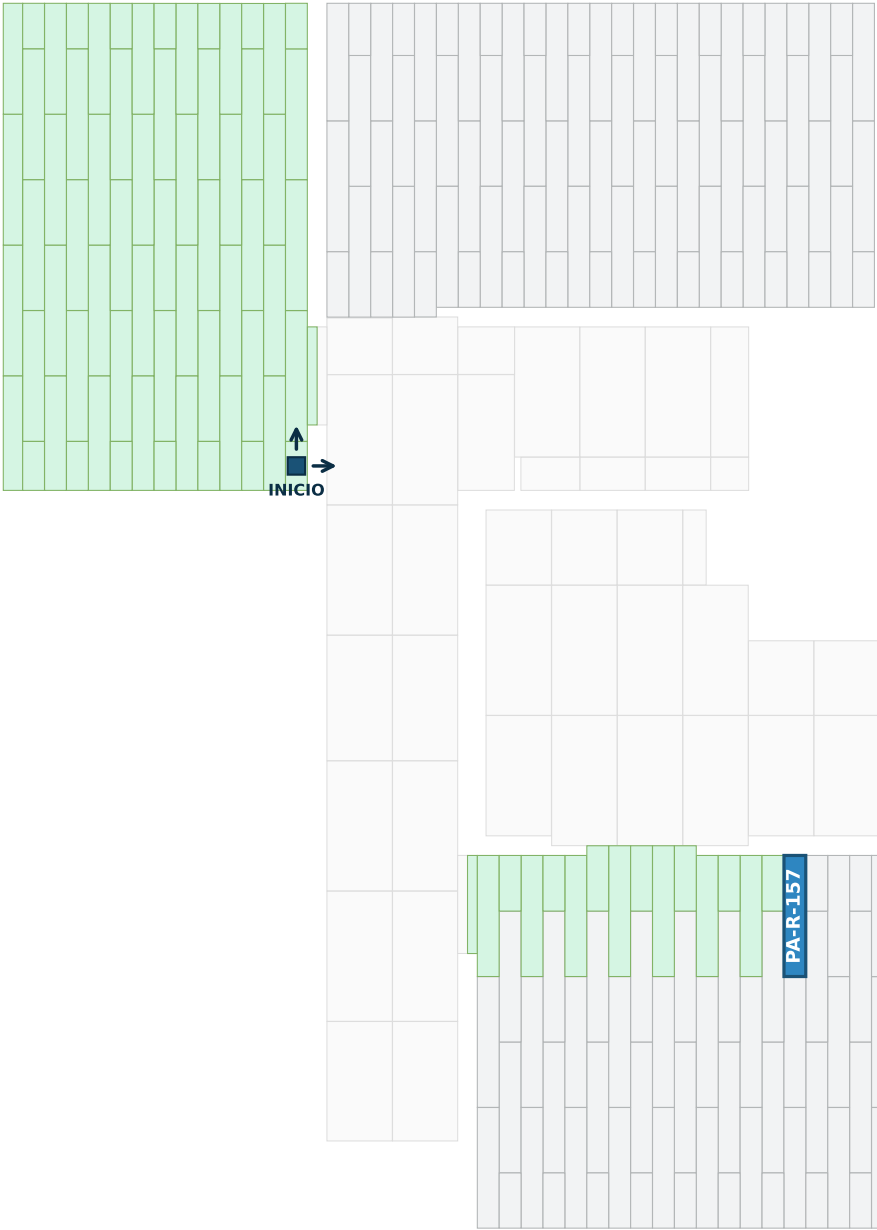

pieza RW-38: SE CORTA AHORA



PASO 80 de 206

COLOCAR PA-R-157
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 1.15 m²

0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
... y 16 más

merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 81 de 206: PA-R-147

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

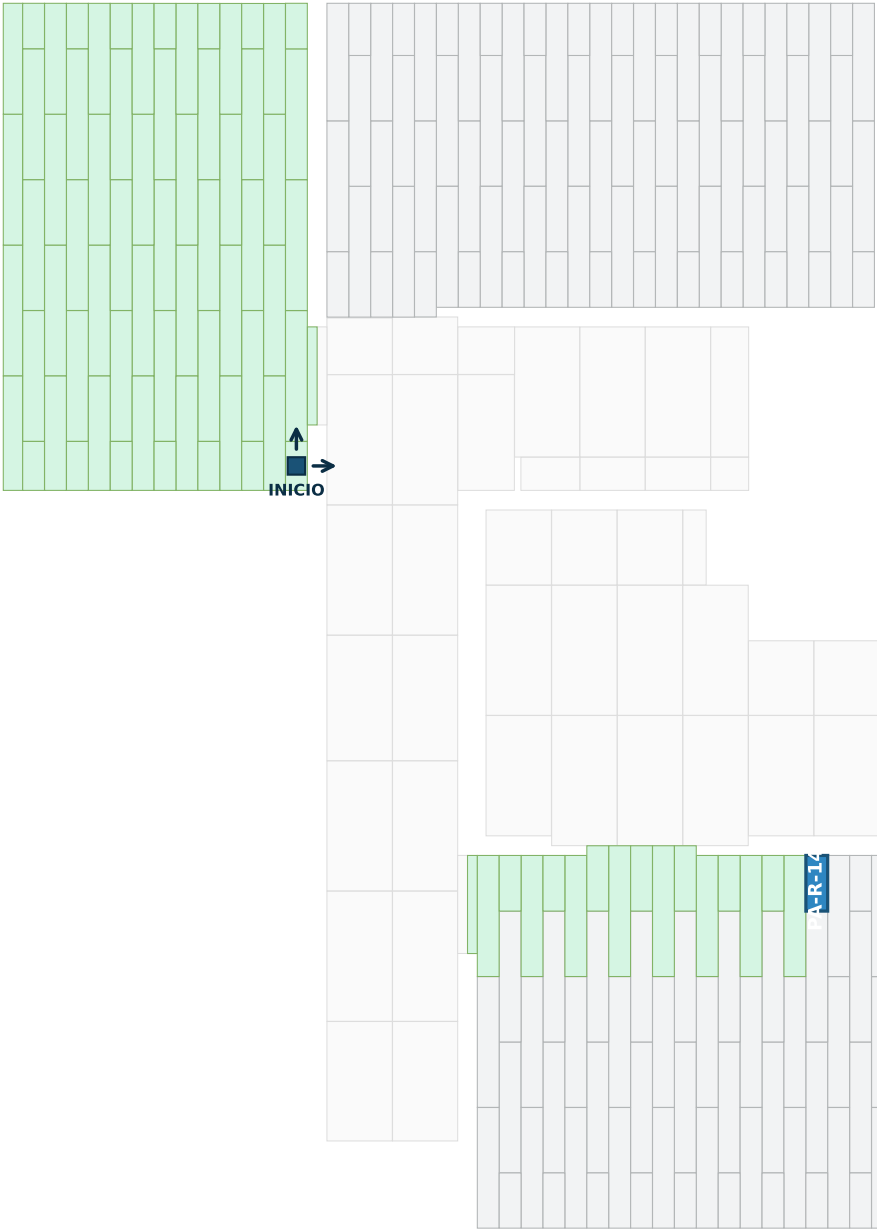

pieza RW-37: SE CORTA AHORA



PASO 81 de 206

COLOCAR PA-R-147
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-148

al cortar RW-37 salen
también (a RESERVA):
PA-R-148 → paso 83

EN RESERVA (4):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 1.15 m²

0.2x0.183 (de RW-59, paso 26)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
... y 16 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 82 de 206: PA-R-158

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

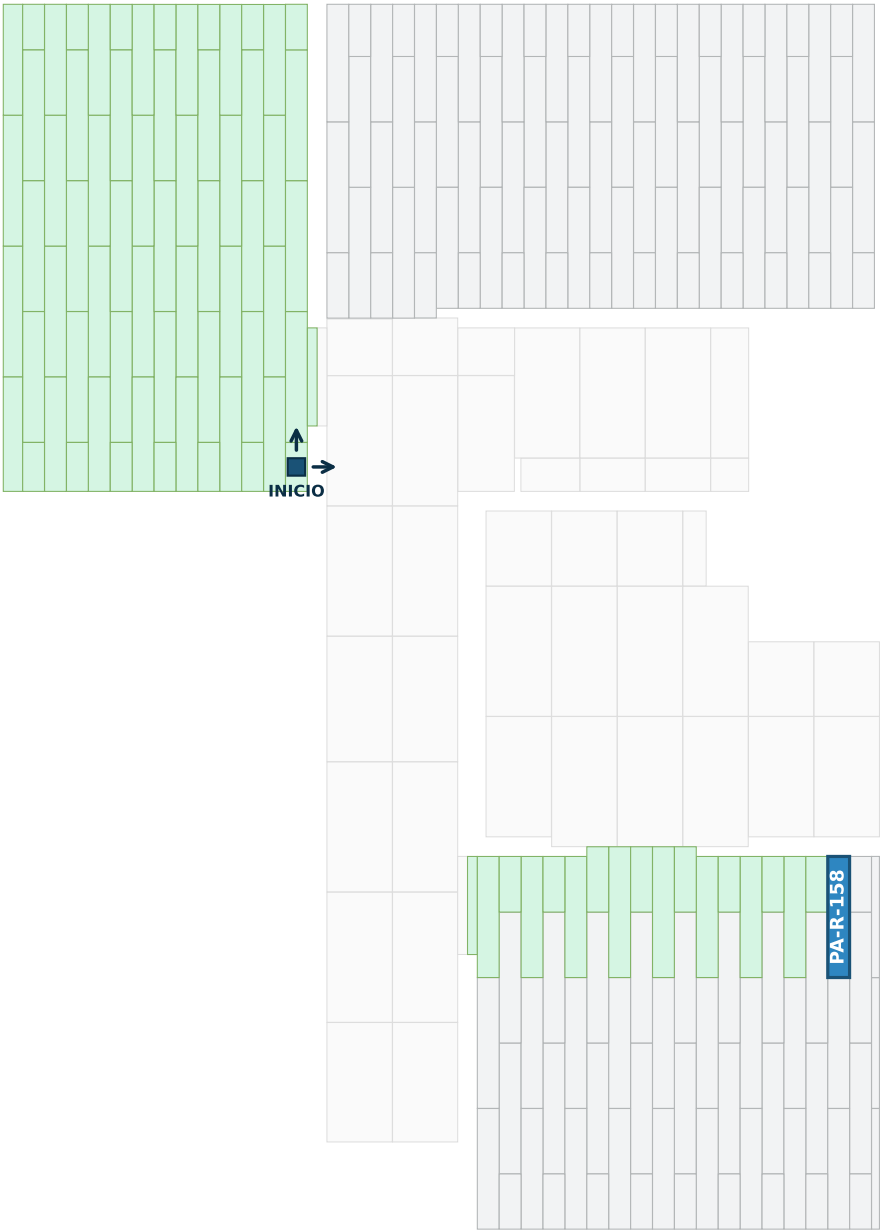

pieza RW-49: SE CORTA AHORA



- PASO 82 de 206
- COLOCAR PA-R-158
0.2x1.111
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-148 → paso 83
 - PA-R-159 → paso 84
 - PA-R-178 → paso 86
 - PA-R-109 → paso 132
 - PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.19 m²

0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
... y 17 más

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 83 de 206: PA-R-148

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

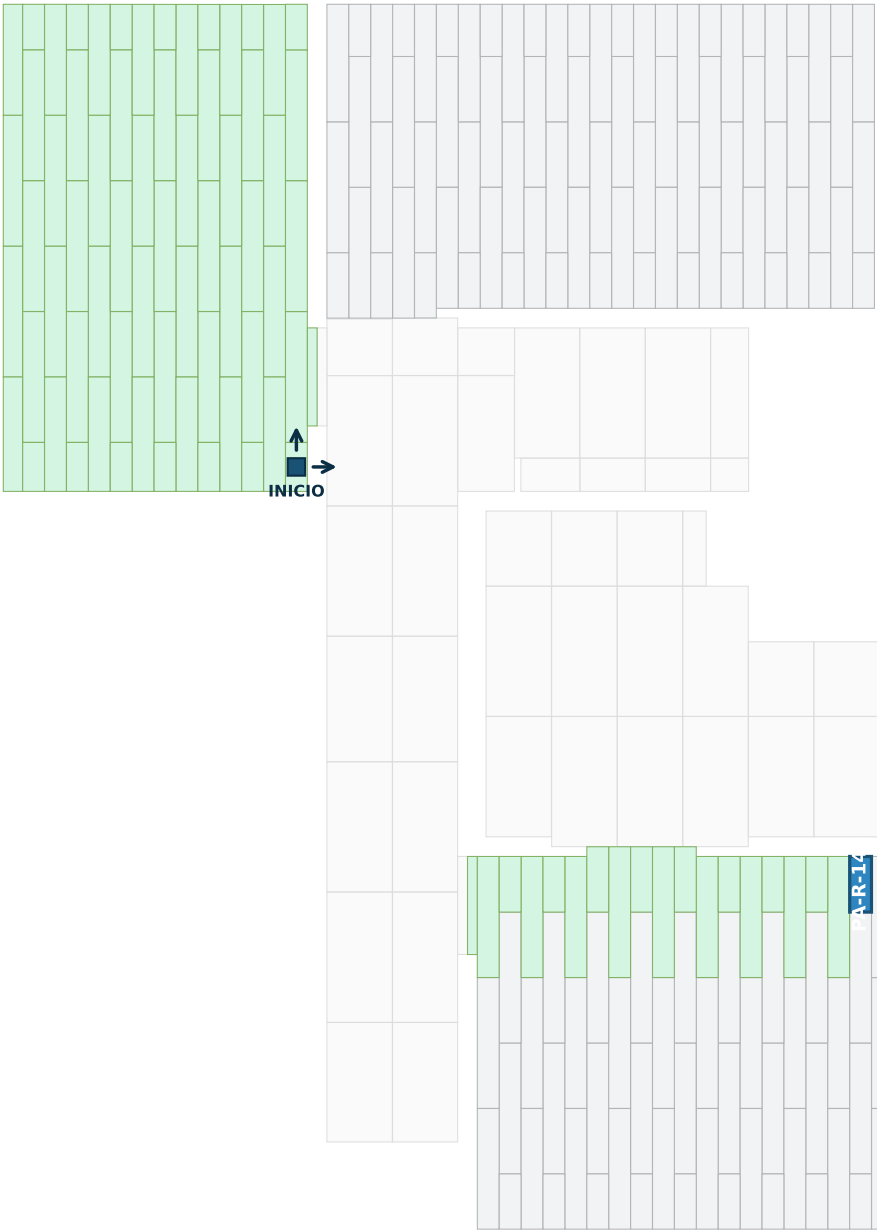

pieza RW-37 (cortada antes; en reserva)



PASO 83 de 206

COLOCAR PA-R-148
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PA-R-148 → paso 83
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.19 m²

0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
... y 17 más

merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 84 de 206: PA-R-159

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

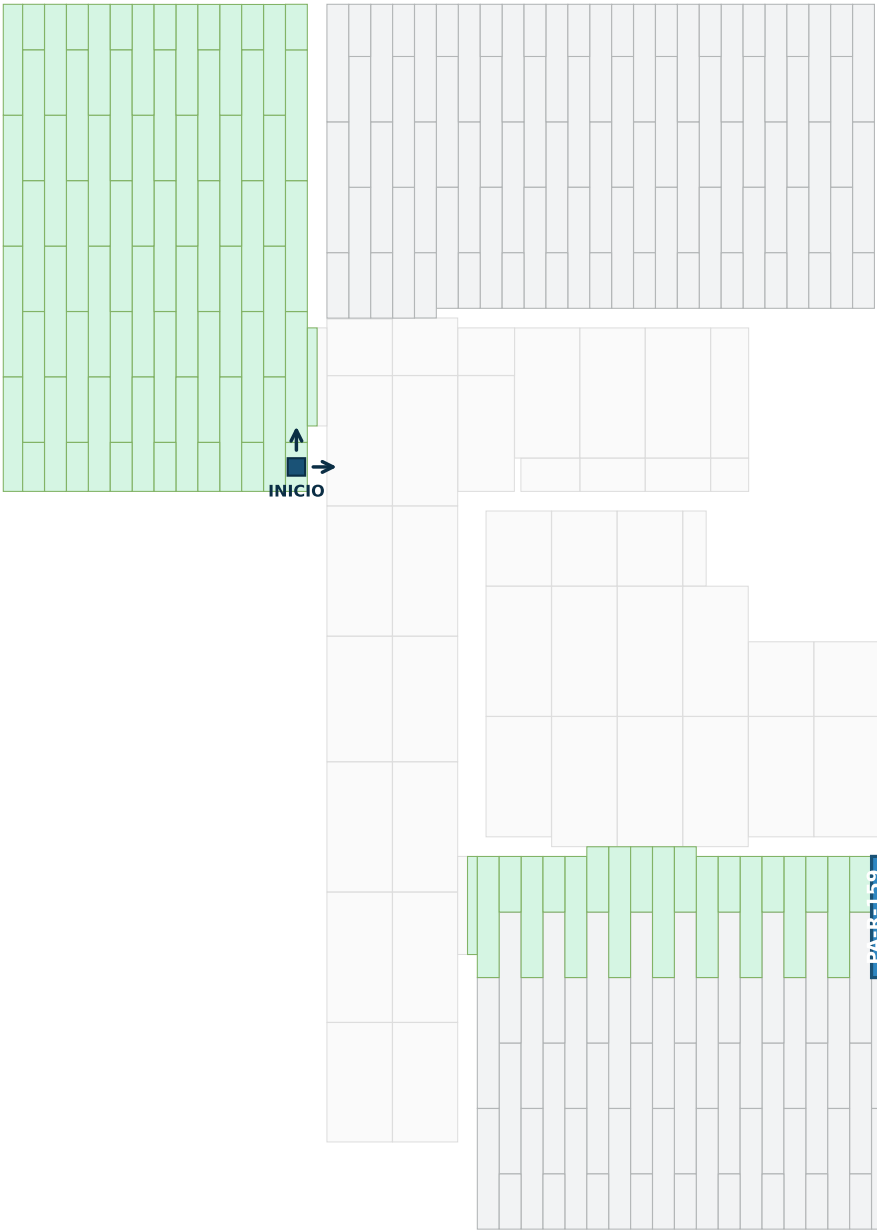

pieza RW-14 (cortada antes; en reserva)



- PASO 84 de 206
- COLOCAR PA-R-159
0.072x1.112
sale de la SOBRA de PA-R-149
- EN RESERVA (4):
PA-R-159 → paso 84
PA-R-178 → paso 86
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.19 m²

0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
... y 17 más

merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 85 de 206: PA-R-168

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

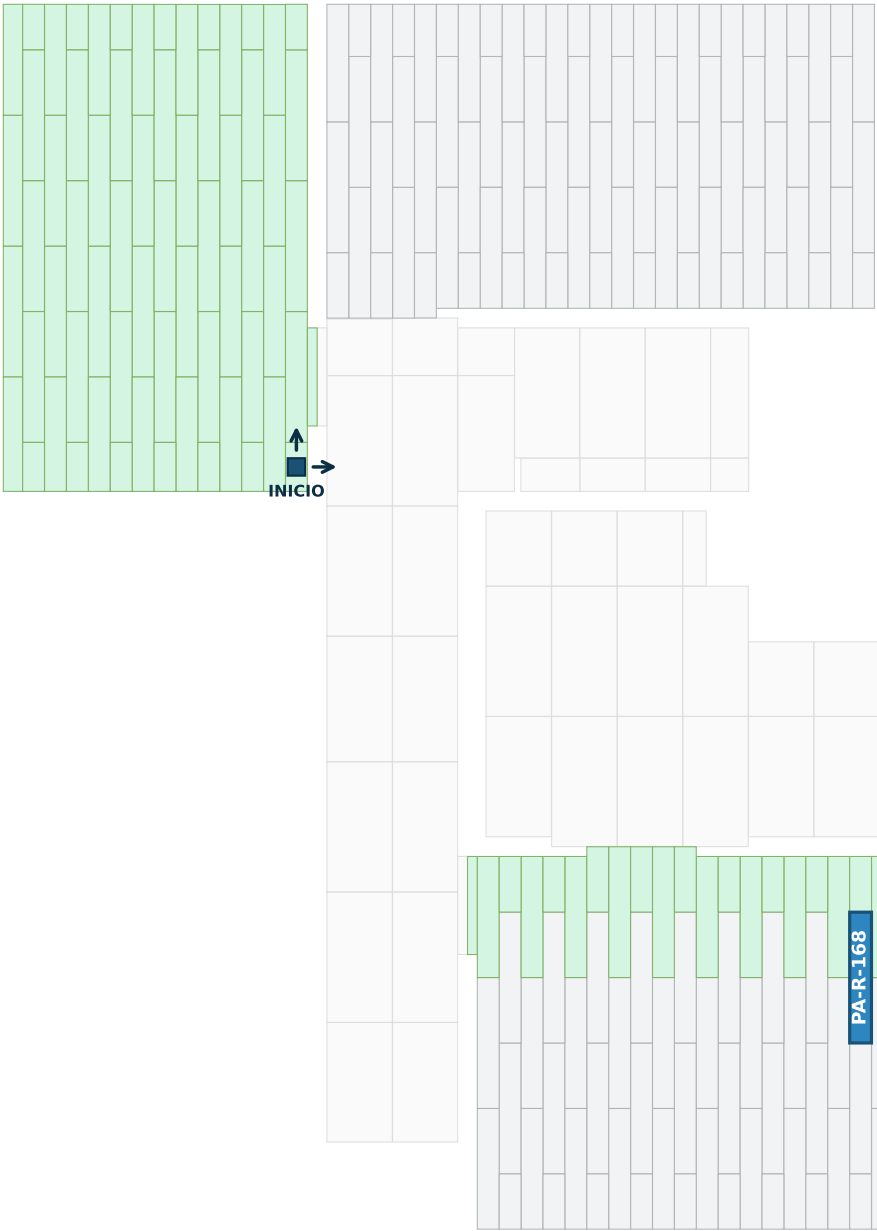

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 85 de 206

COLOCAR PA-R-168
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-178 → paso 86
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.19 m²

0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
... y 17 más

merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 86 de 206: PA-R-178

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

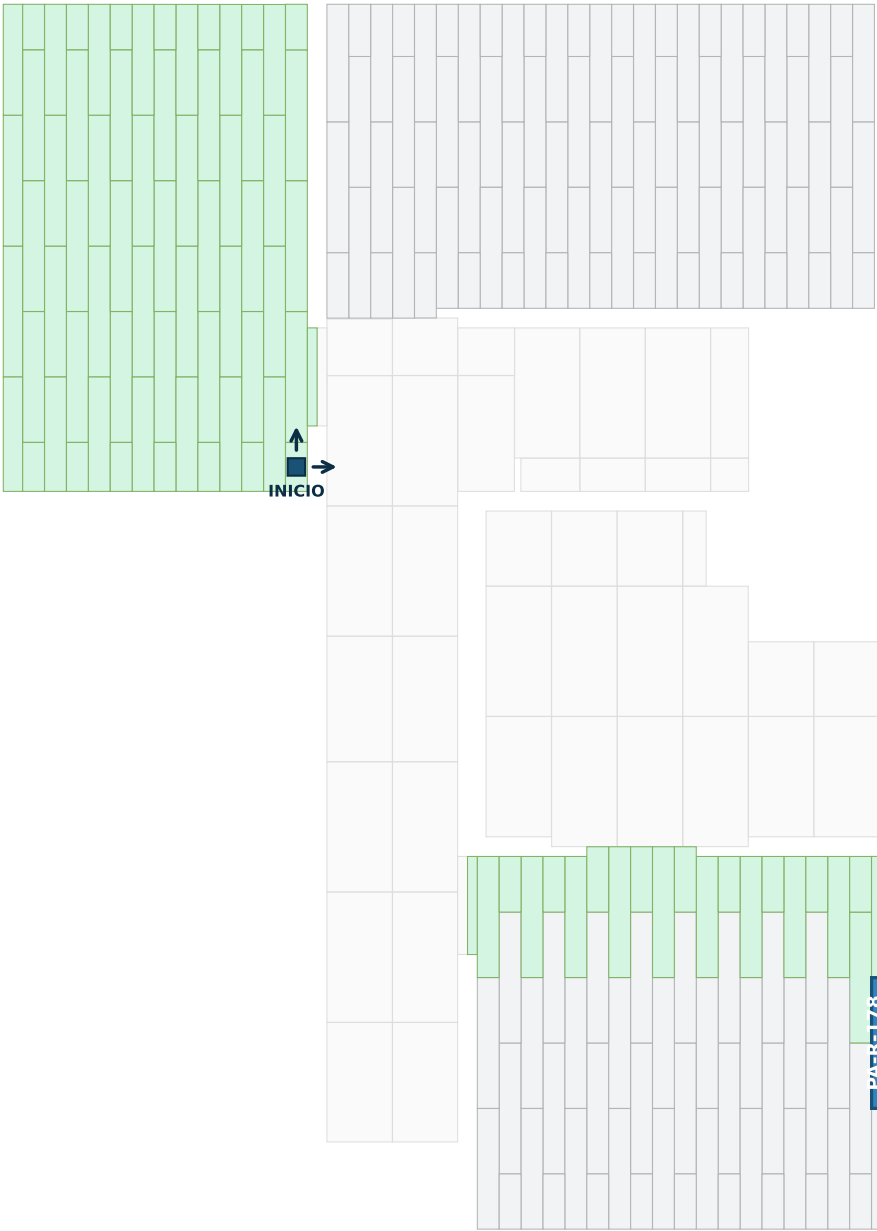

pieza RW-06 (cortada antes; en reserva)



PASO 86 de 206

COLOCAR PA-R-178
0.072x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-178 → paso 86
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.19 m²

0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
... y 17 más

merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 87 de 206: PA-R-187

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

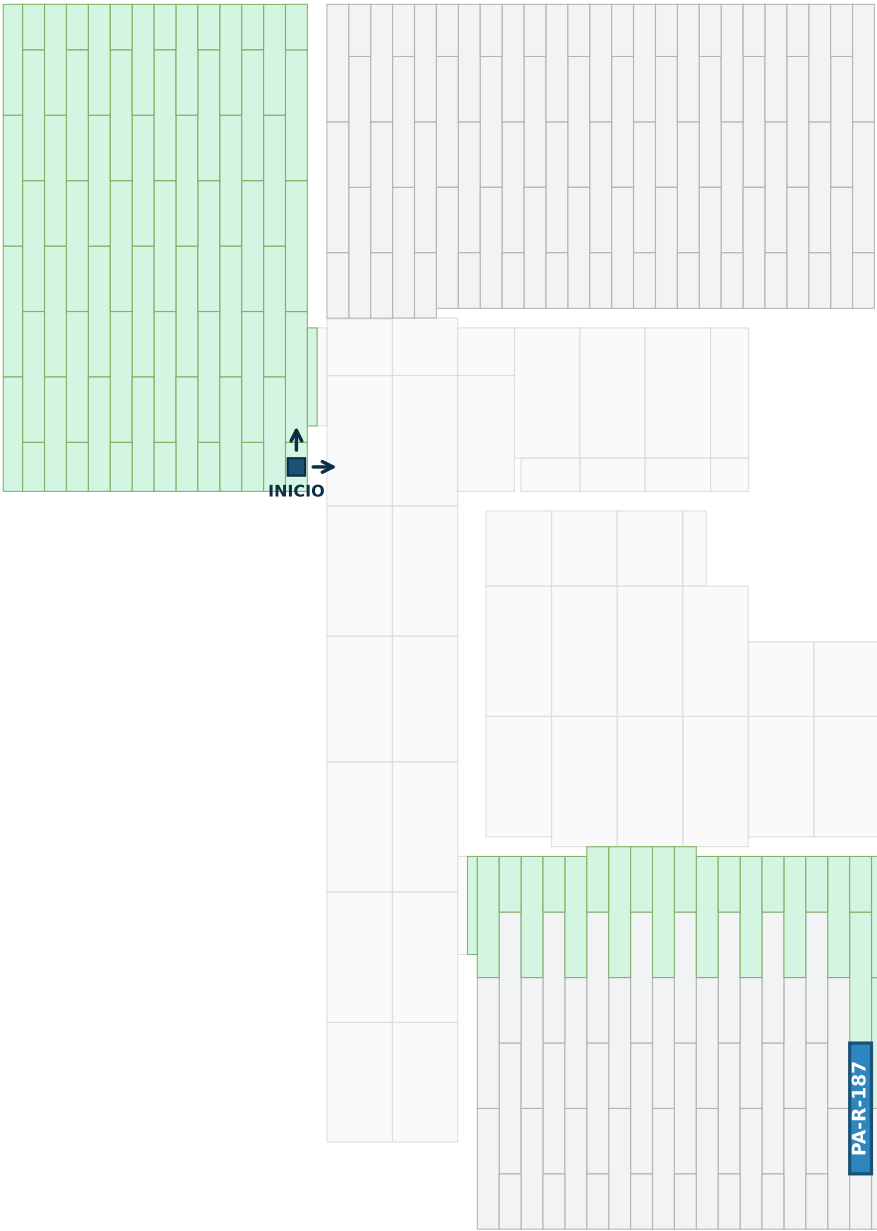

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 87 de 206

COLOCAR PA-R-187
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.19 m²

0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
... y 17 más


merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 88 de 206: PA-R-197

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

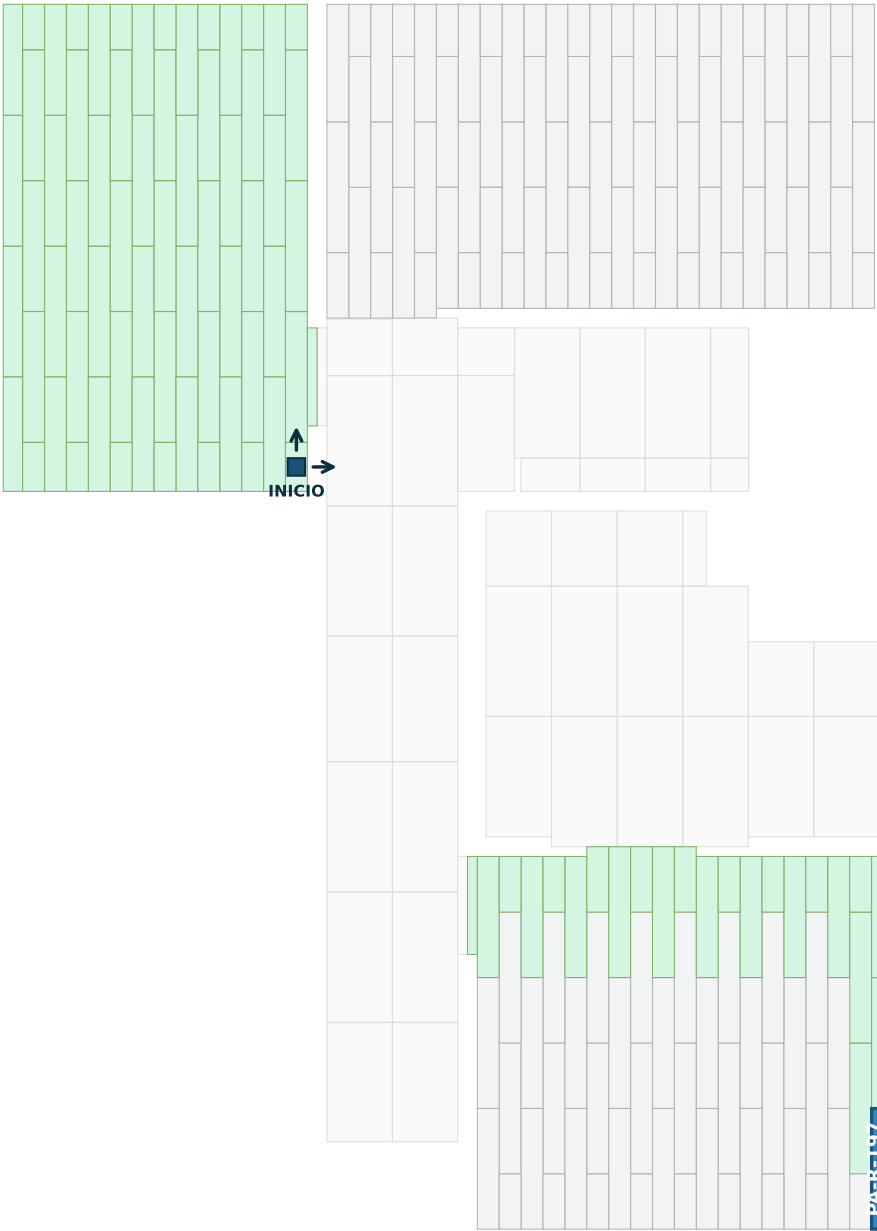

pieza RW-87: SE CORTA AHORA

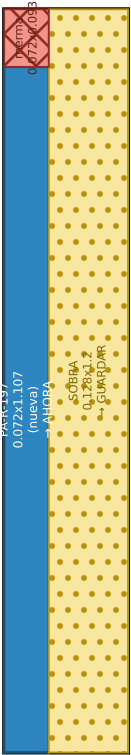


PASO 88 de 206
COLOCAR PA-R-197
0.072x1.107
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.19 m²
0.2x0.368 (de RW-61, paso 27)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
... y 17 más

merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 89 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

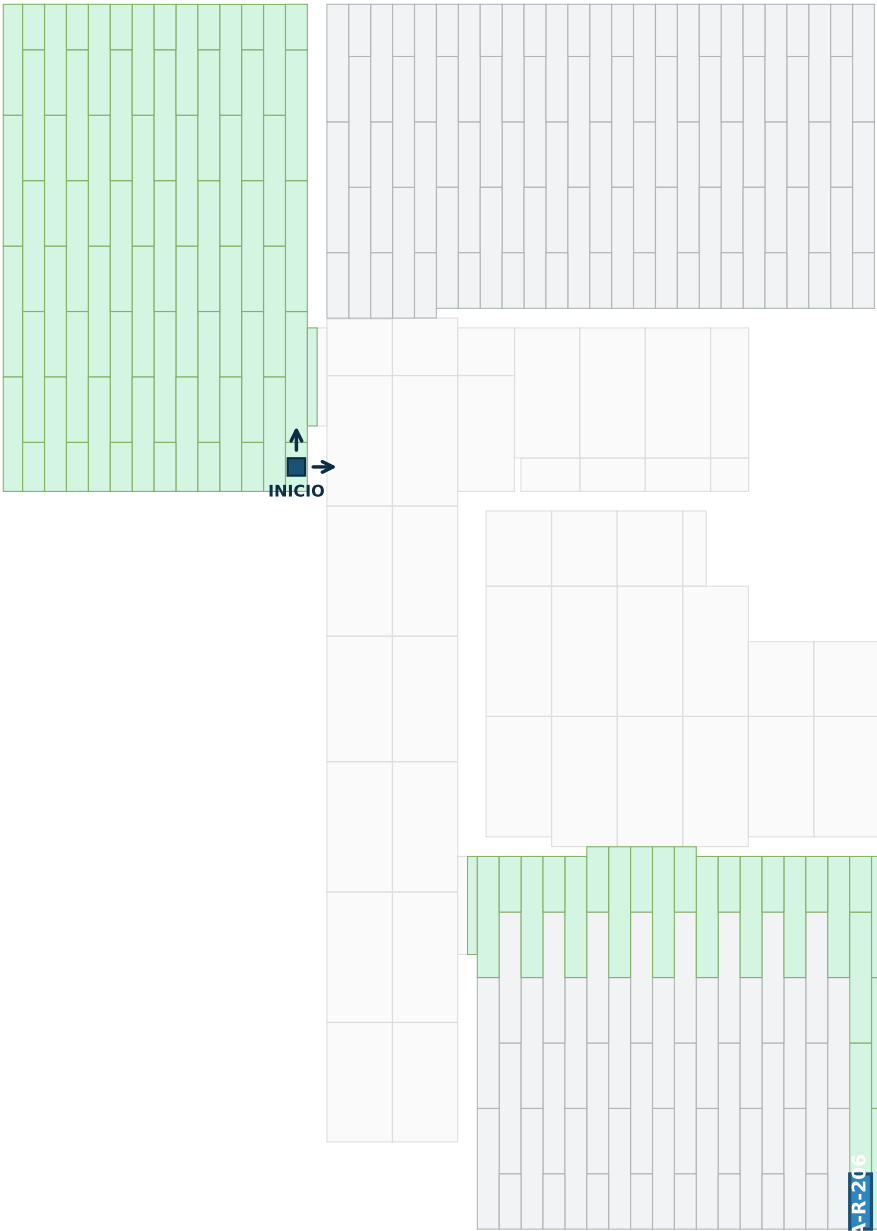

pieza RW-86: SE CORTA AHORA



PASO 89 de 206

COLOCAR PA-R-206
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-86 salen
también (a RESERVA):
PA-R-205 → paso 91

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.34 m²

0.2x0.184 (de RW-55, paso 28)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
... y 18 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 90 de 206: PA-R-196

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

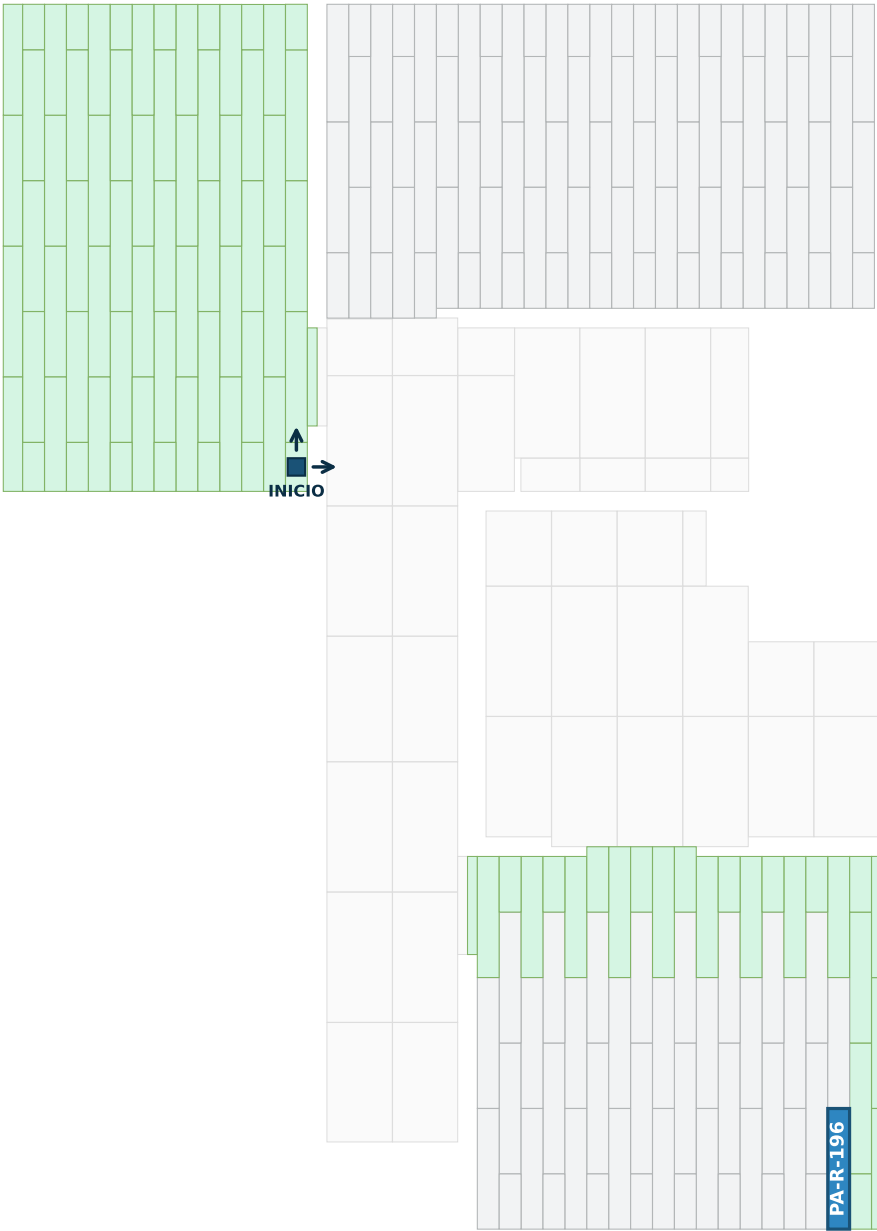

pieza RW-85: SE CORTA AHORA



PASO 90 de 206

COLOCAR PA-R-196
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-205 → paso 91
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.38 m²

0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
... y 19 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 91 de 206: PA-R-205

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

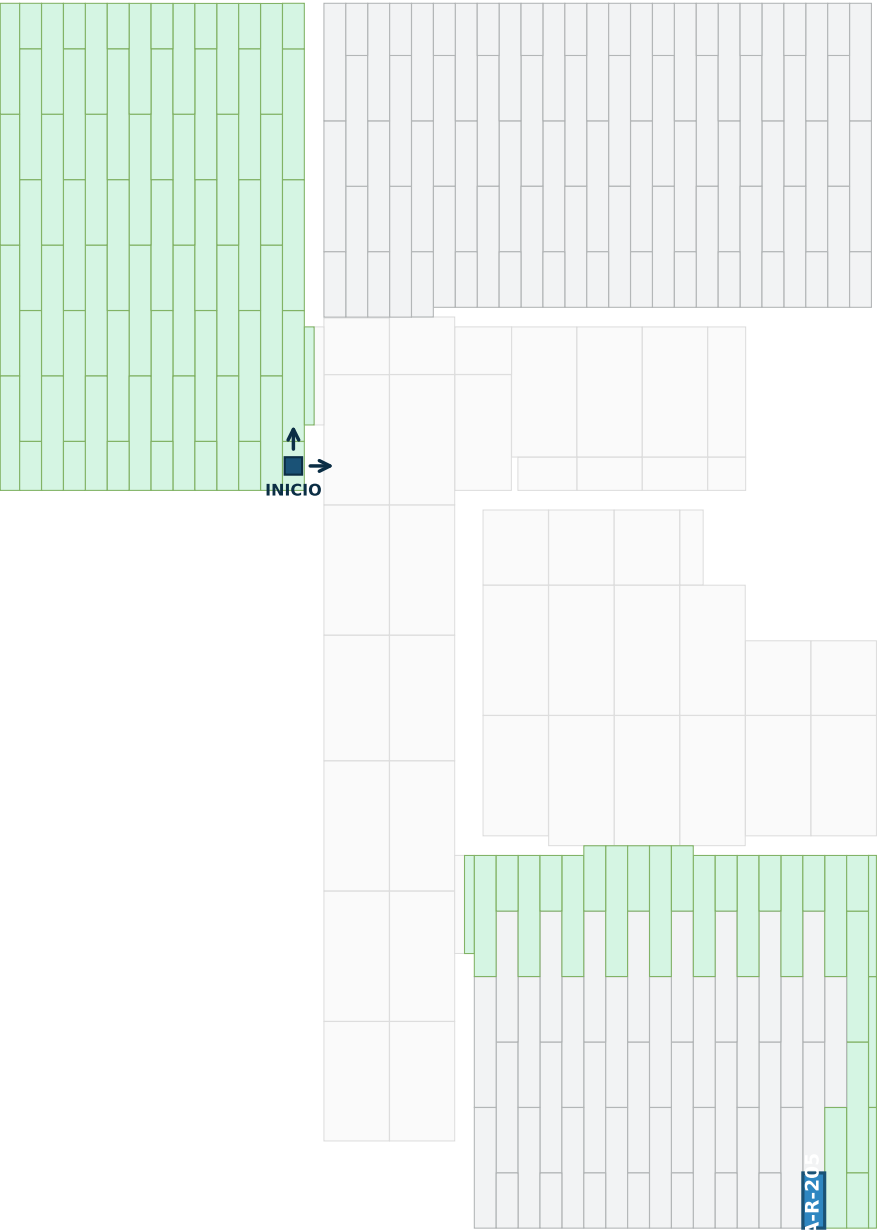

pieza RW-86 (cortada antes; en reserva)



PASO 91 de 206

COLOCAR PA-R-205
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-206

EN RESERVA (3):
PA-R-205 → paso 91
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.38 m²

0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
... y 19 más

merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 92 de 206: PA-R-195

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

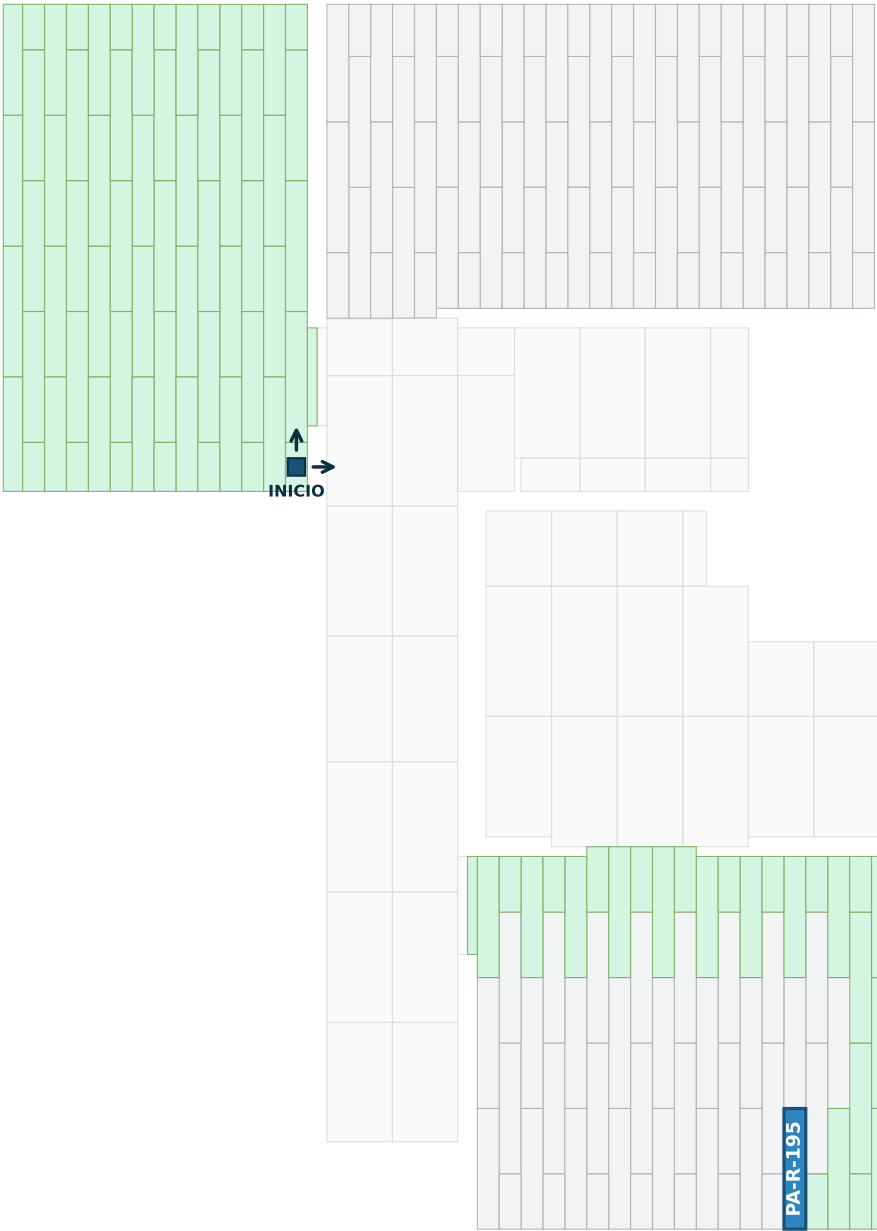

pieza RW-84: SE CORTA AHORA



PASO 92 de 206

COLOCAR PA-R-195
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.38 m²

0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
... y 19 más

merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 93 de 206: PA-R-204

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

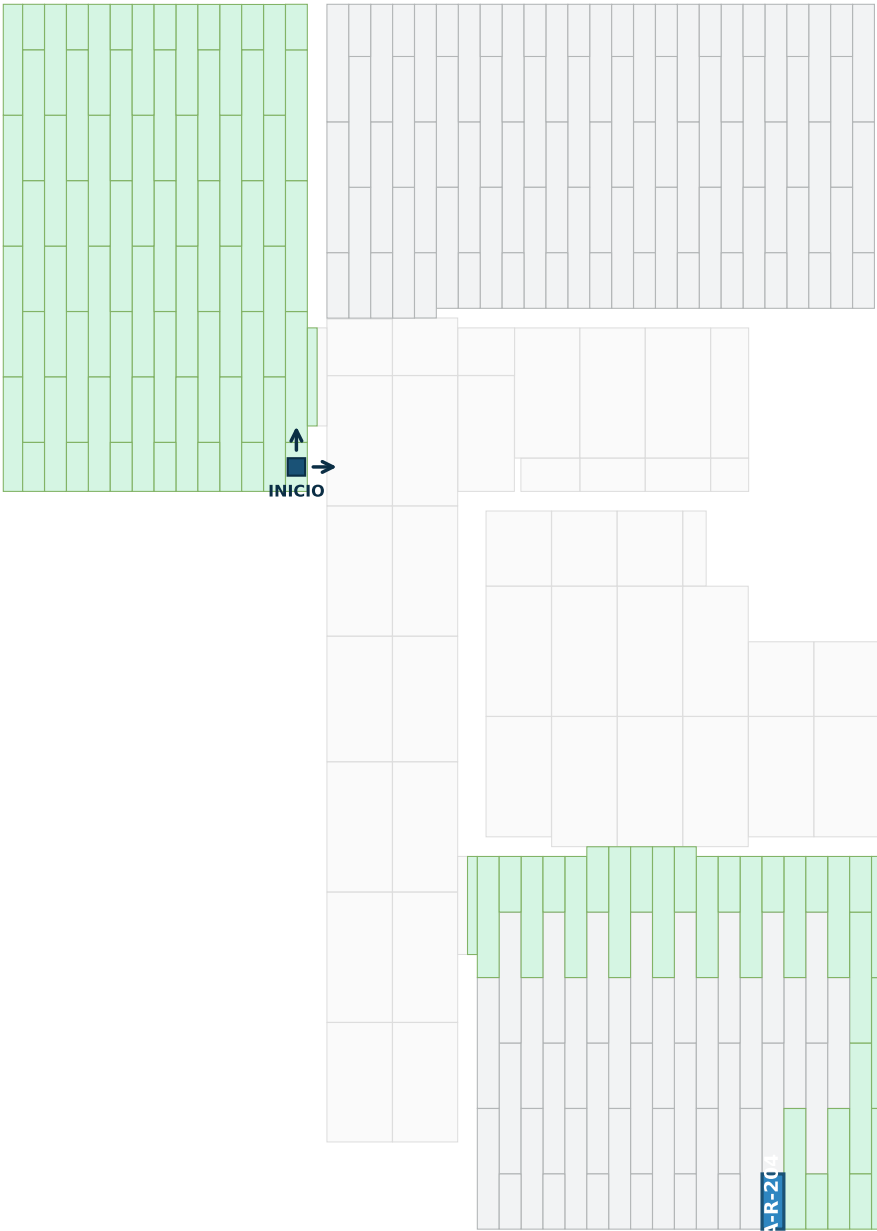

pieza RW-83: SE CORTA AHORA



PASO 93 de 206

COLOCAR PA-R-204
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-83 salen
también (a RESERVA):
PA-R-203 -> paso 95

EN RESERVA (2):
PA-R-109 -> paso 132
PA-R-008 -> paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.38 m²

0.2x0.184 (de RW-48, paso 30)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
... y 19 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 94 de 206: PA-R-194

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

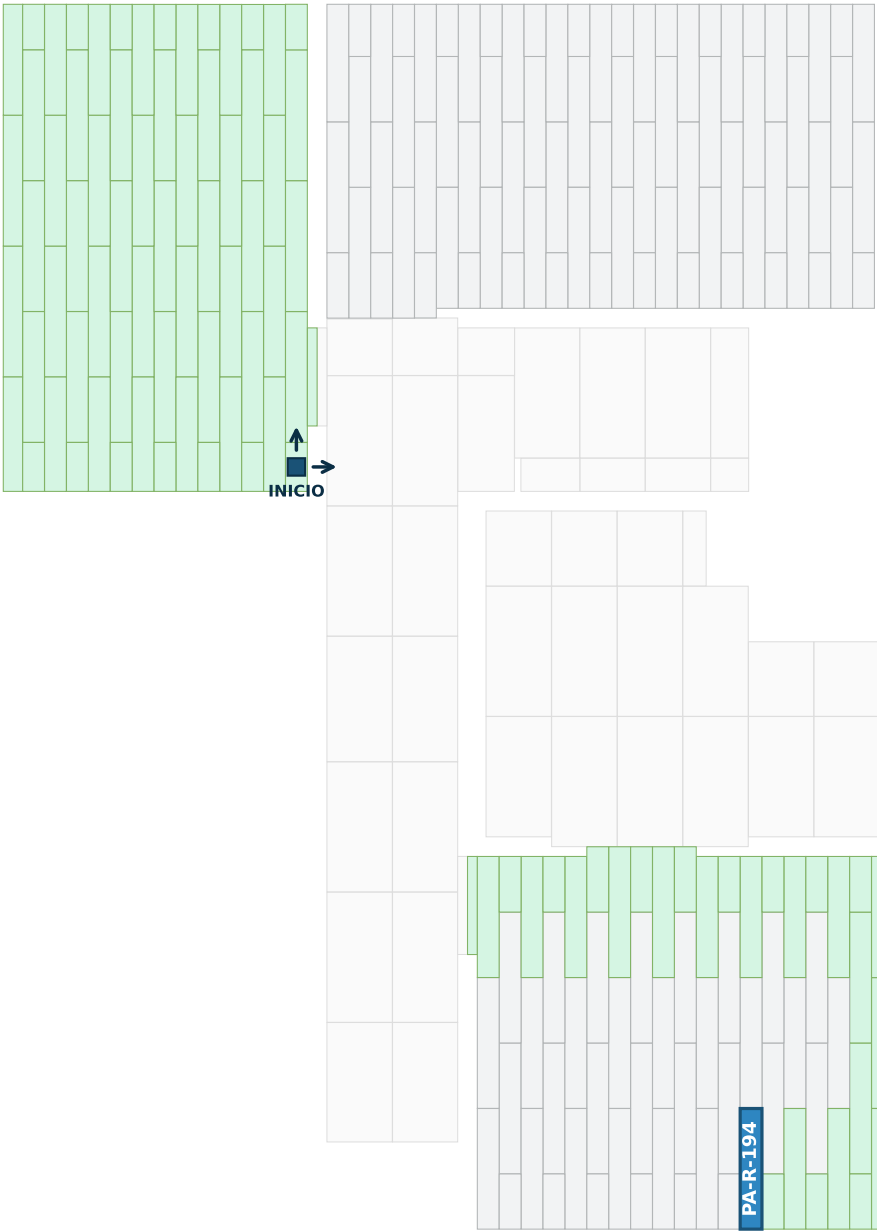

pieza RW-81: SE CORTA AHORA



PASO 94 de 206

COLOCAR PA-R-194
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-203 → paso 95
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.42 m²

0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
... y 20 más


merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 95 de 206: PA-R-203

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

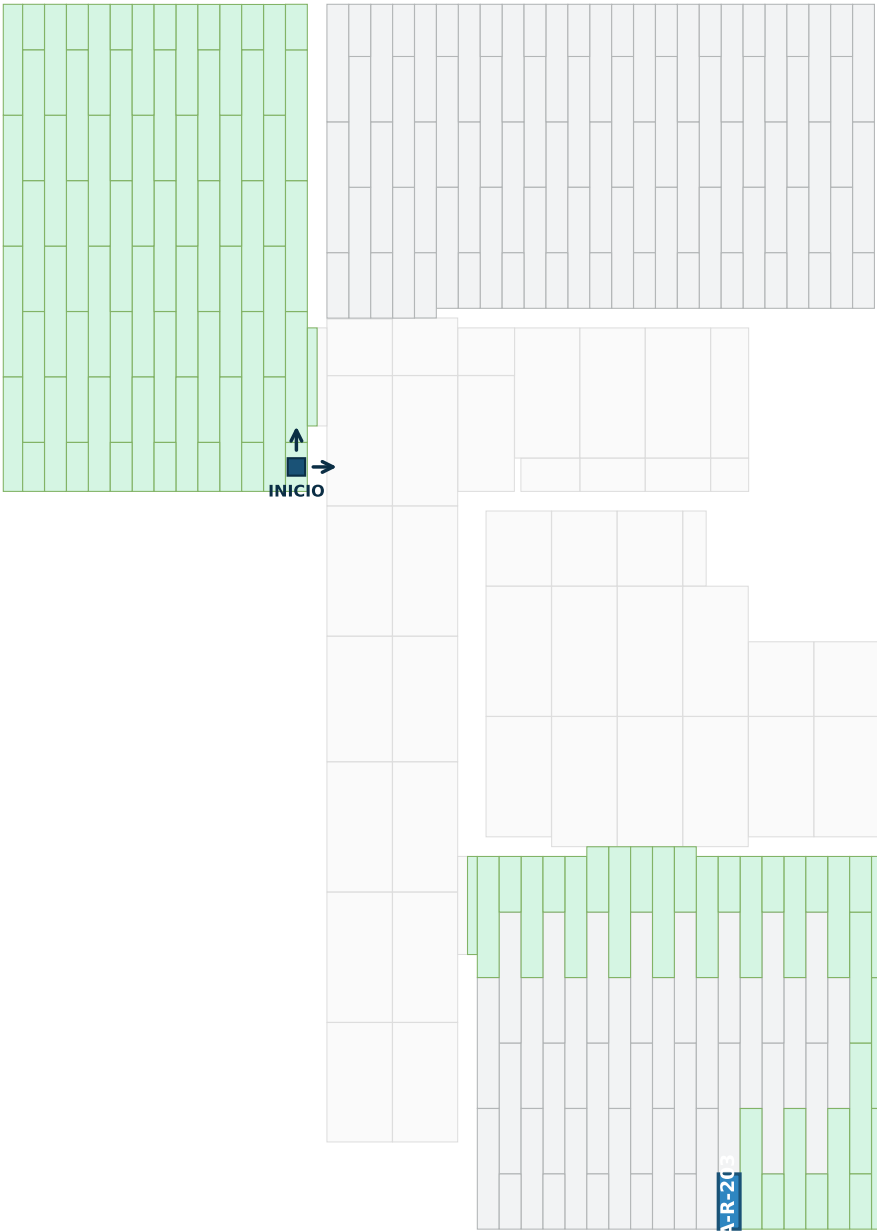

pieza RW-83 (cortada antes; en reserva)

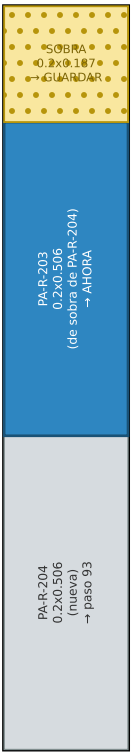

PASO 95 de 206

COLOCAR PA-R-203
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-204

EN RESERVA (3):
PA-R-203 → paso 95
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.42 m²

0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
... y 20 más

merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 96 de 206: PA-R-193

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

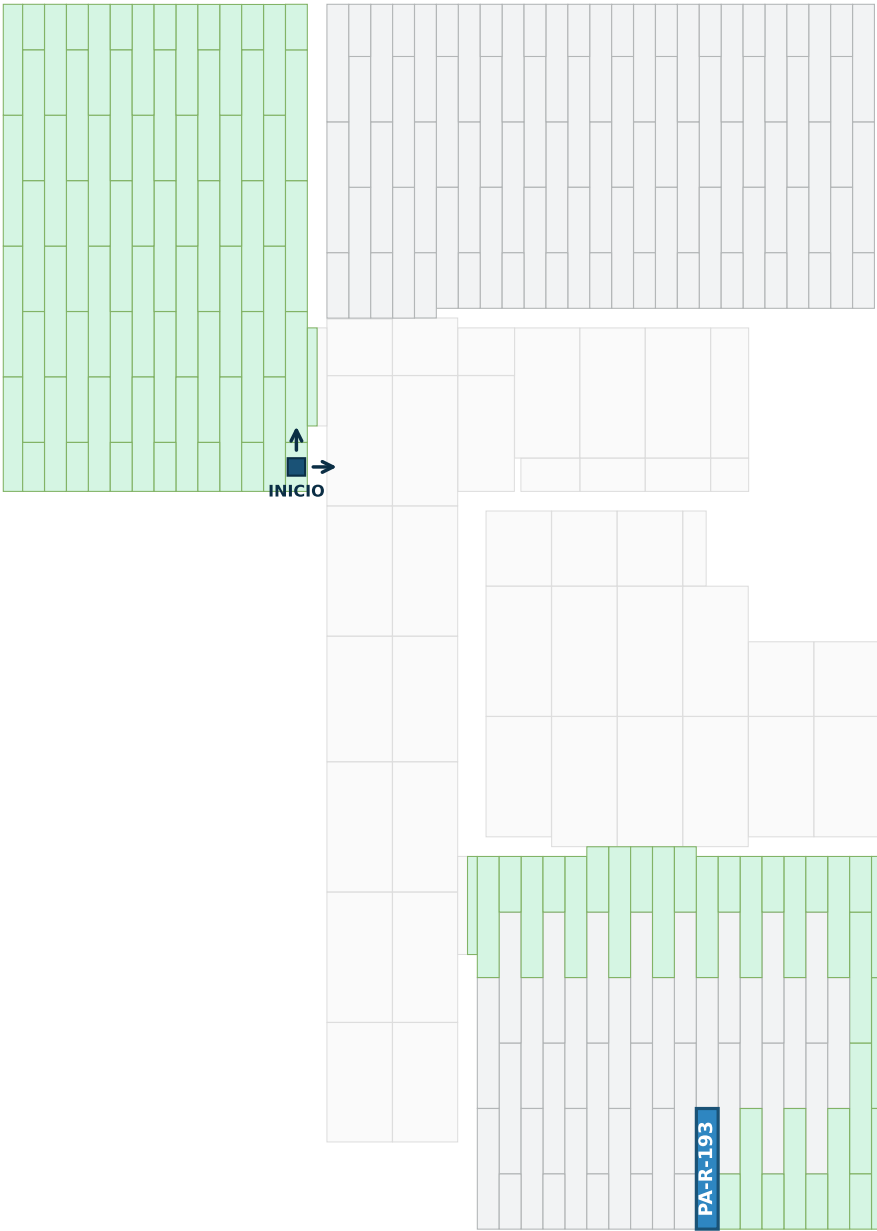

pieza RW-78: SE CORTA AHORA



PASO 96 de 206

COLOCAR PA-R-193
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.42 m²

0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
... y 20 más

merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 97 de 206: PA-R-202

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

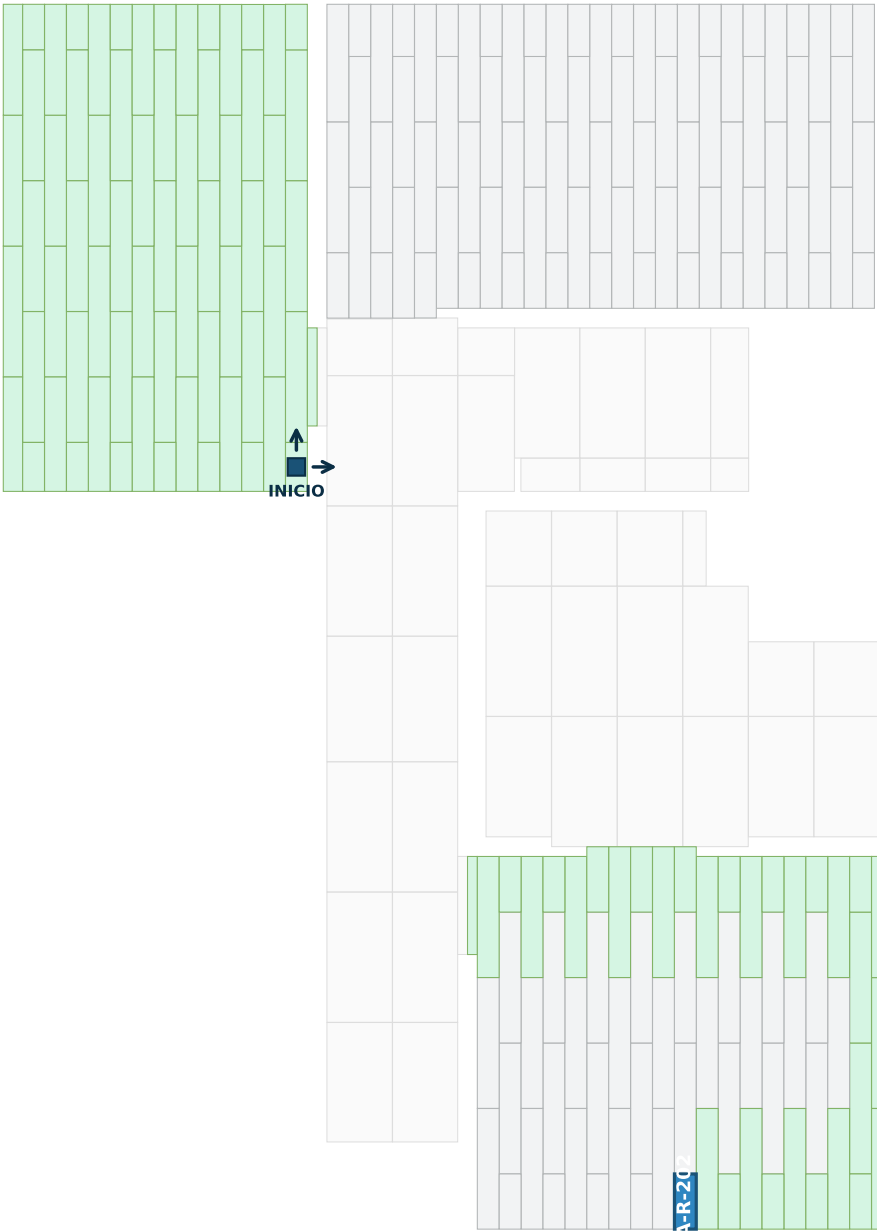

pieza RW-79: SE CORTA AHORA



PASO 97 de 206

COLOCAR PA-R-202
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-79 salen
también (a RESERVA):
PA-R-201 → paso 99

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.42 m²

0.2x0.785 (de RW-57, paso 31)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
... y 20 más

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 98 de 206: PA-R-192

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

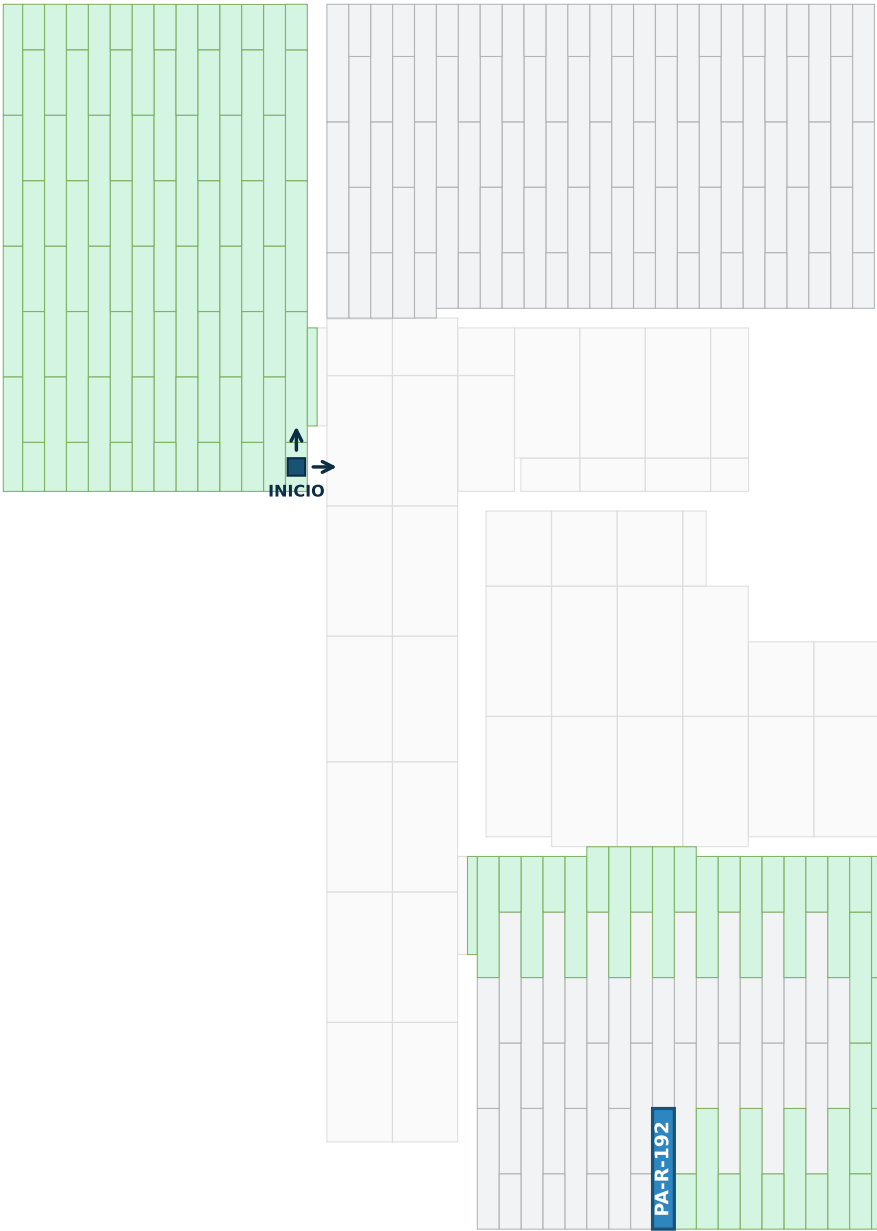

pieza RW-74: SE CORTA AHORA



PASO 98 de 206

COLOCAR PA-R-192
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-201 → paso 99
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.45 m²

0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
... y 21 más

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 99 de 206: PA-R-201

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

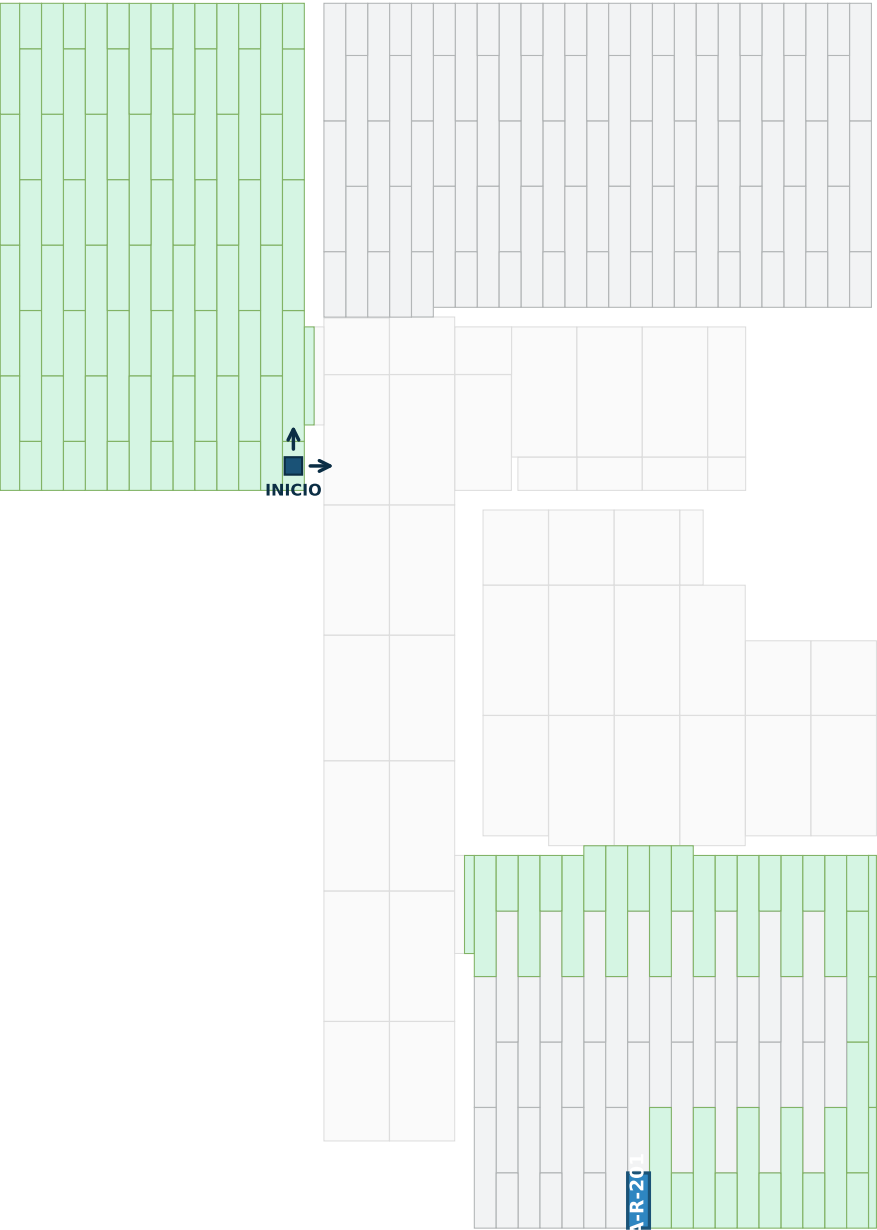

pieza RW-79 (cortada antes; en reserva)



PASO 99 de 206

COLOCAR PA-R-201
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-202

EN RESERVA (3):
PA-R-201 → paso 99
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.45 m²

0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
... y 21 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 100 de 206: PA-R-191

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

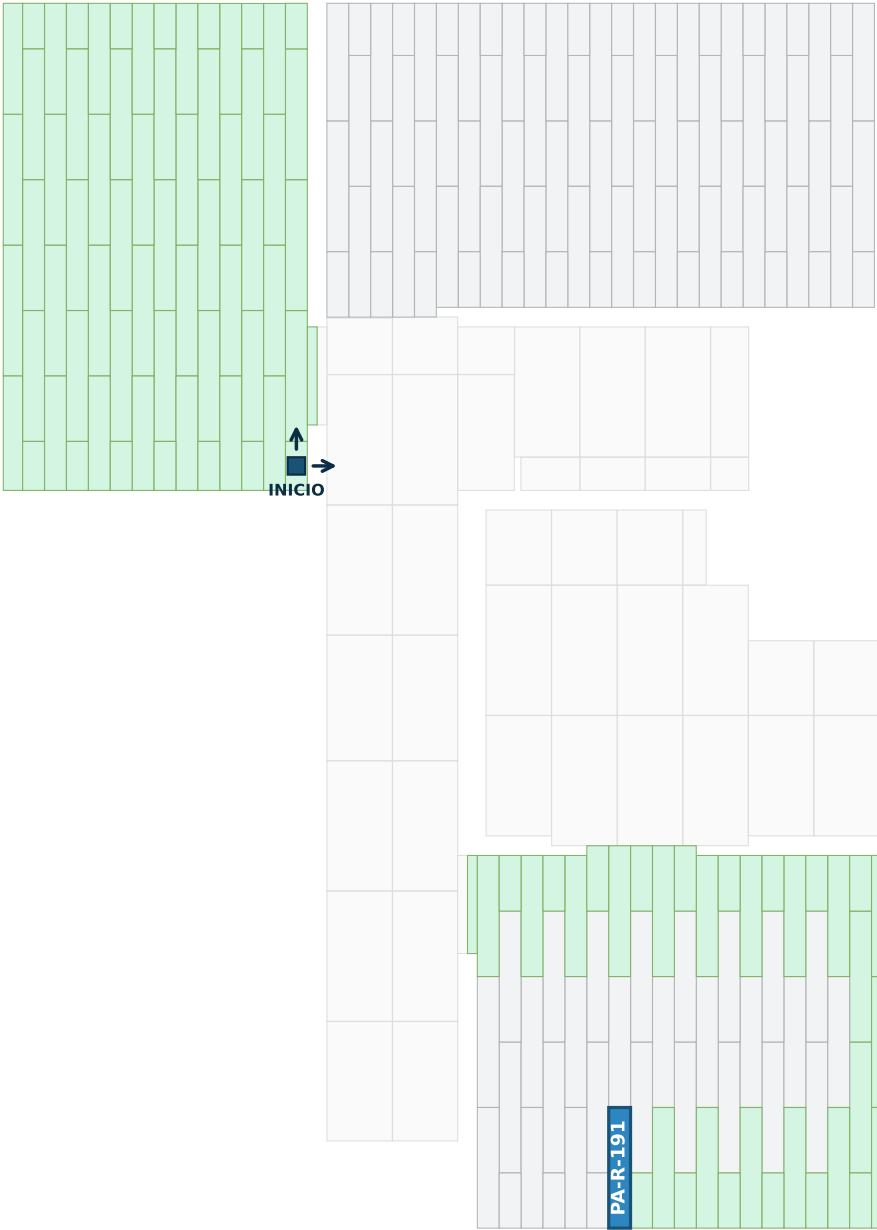

pieza RW-71: SE CORTA AHORA



PASO 100 de 206

COLOCAR PA-R-191
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.45 m²

0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
... y 21 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 101 de 206: PA-R-200

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

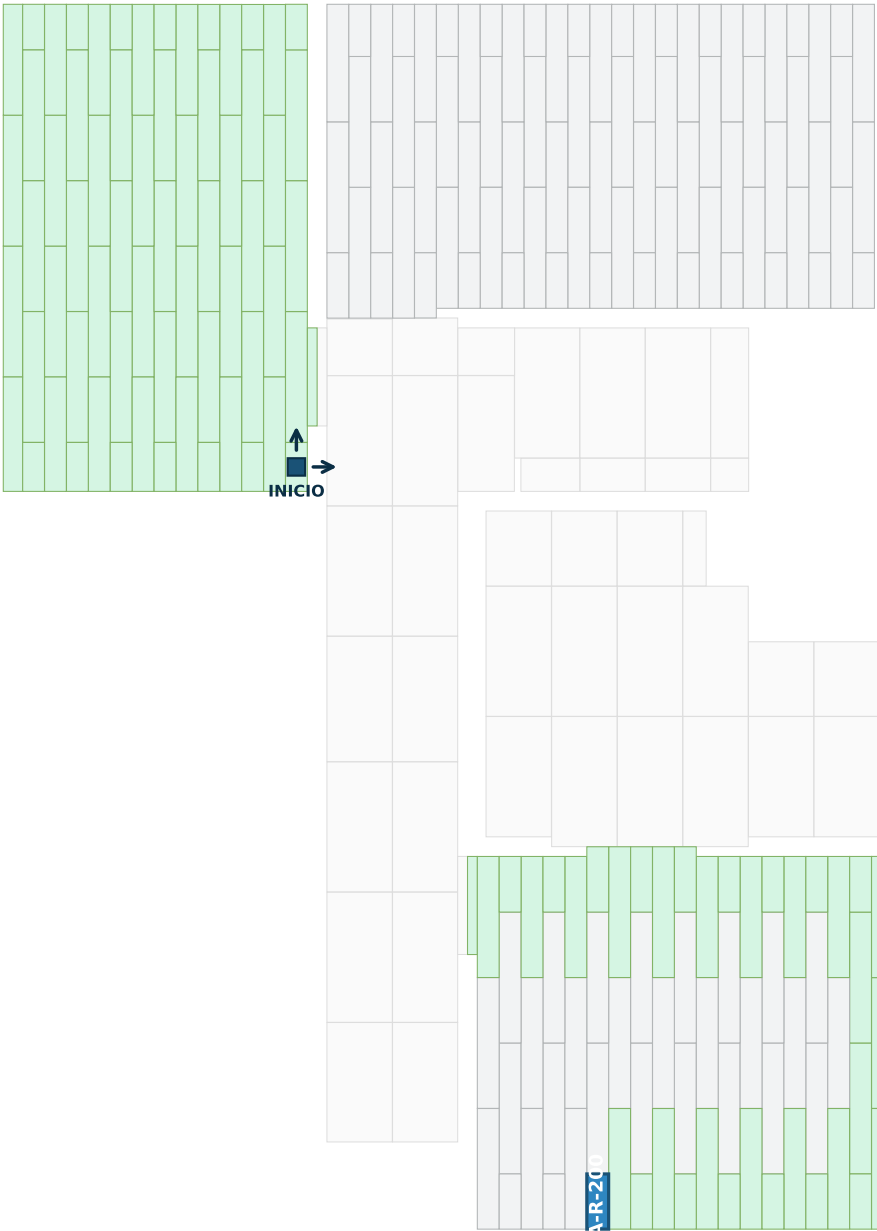

pieza RW-73: SE CORTA AHORA

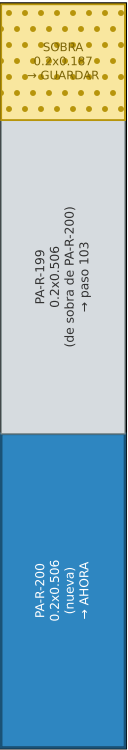

PASO 101 de 206

COLOCAR PA-R-200
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-73 salen
también (a RESERVA):
PA-R-199 → paso 103

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.45 m²

0.2x0.184 (de RW-46, paso 32)
0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
... y 21 más

merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 102 de 206: PA-R-190

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

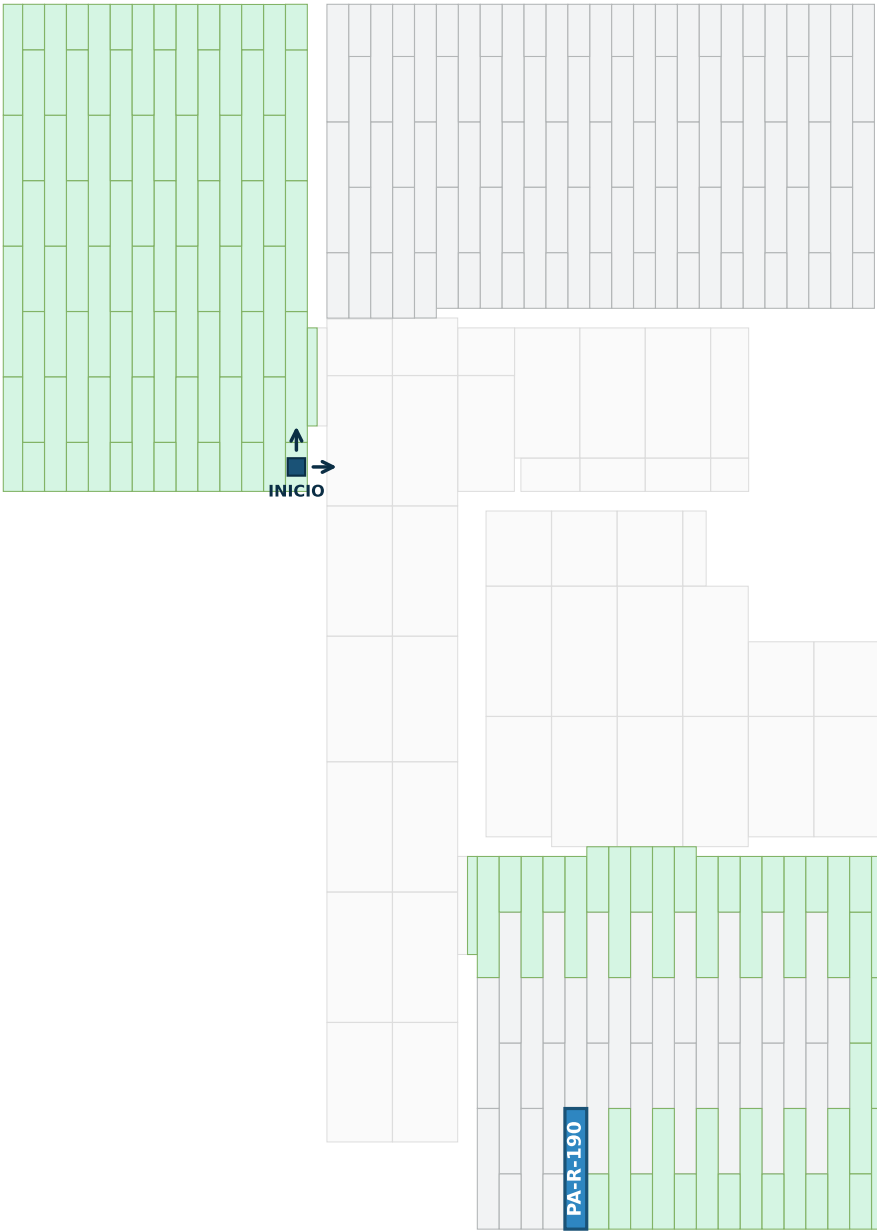

pieza RW-66: SE CORTA AHORA



PASO 102 de 206

COLOCAR PA-R-190
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-199 → paso 103
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.49 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
... y 22 más


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 103 de 206: PA-R-199

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

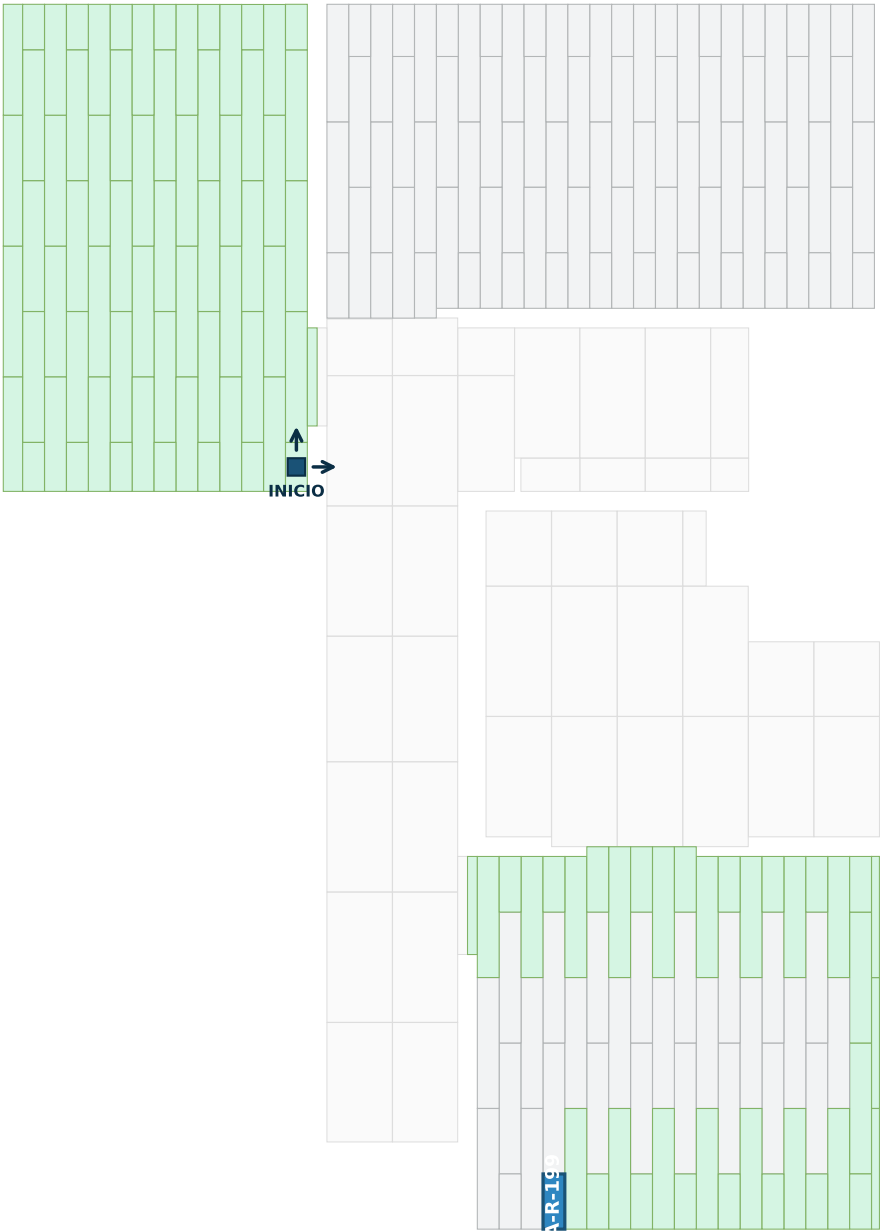

pieza RW-73 (cortada antes; en reserva)

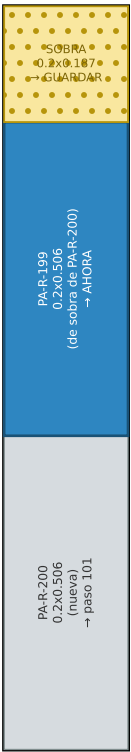

PASO 103 de 206

COLOCAR PA-R-199
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-200

EN RESERVA (3):
PA-R-199 → paso 103
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.49 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
... y 22 más

merma acum.: 0.52 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 104 de 206: PA-R-189

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

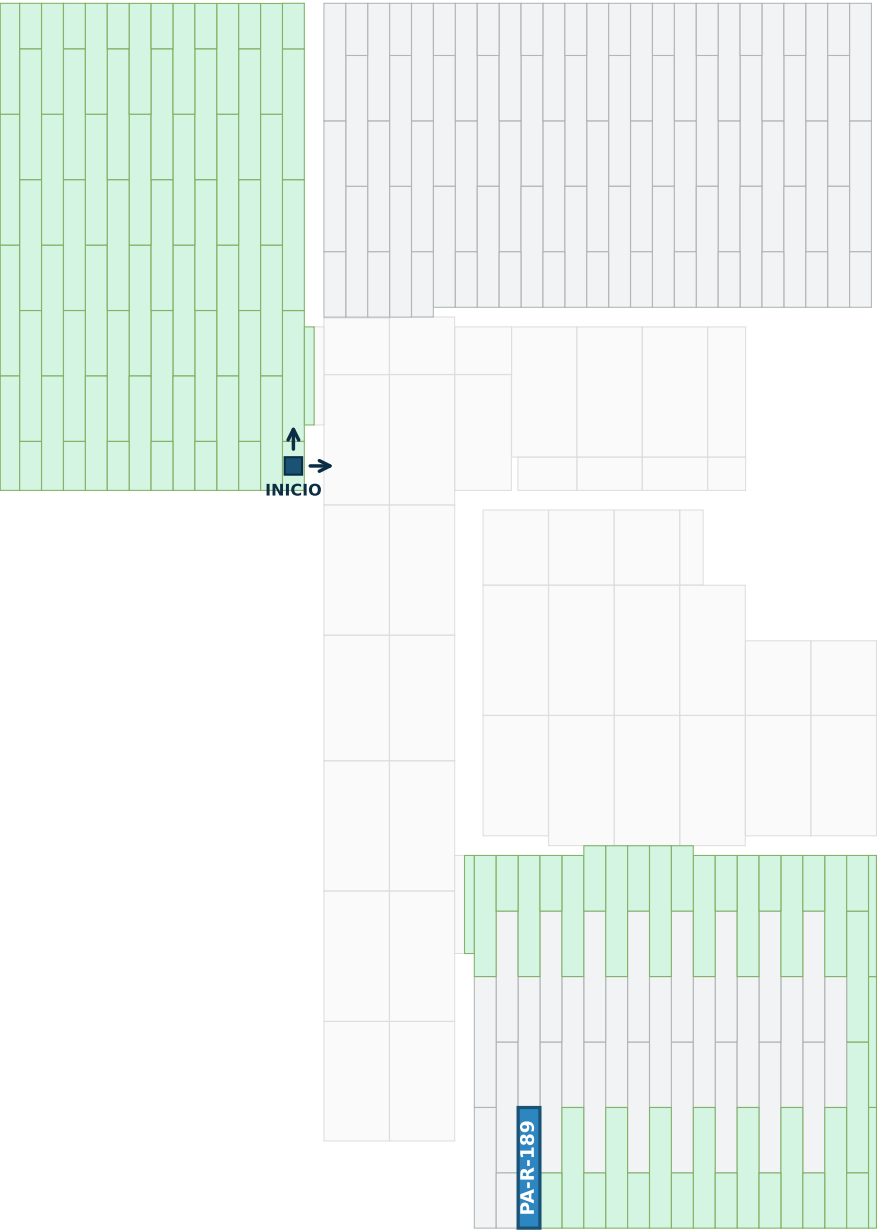

pieza RW-64: SE CORTA AHORA



PASO 104 de 206

COLOCAR PA-R-189
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.49 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
... y 22 más


merma acum.: 0.52 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 105 de 206: PA-R-198

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

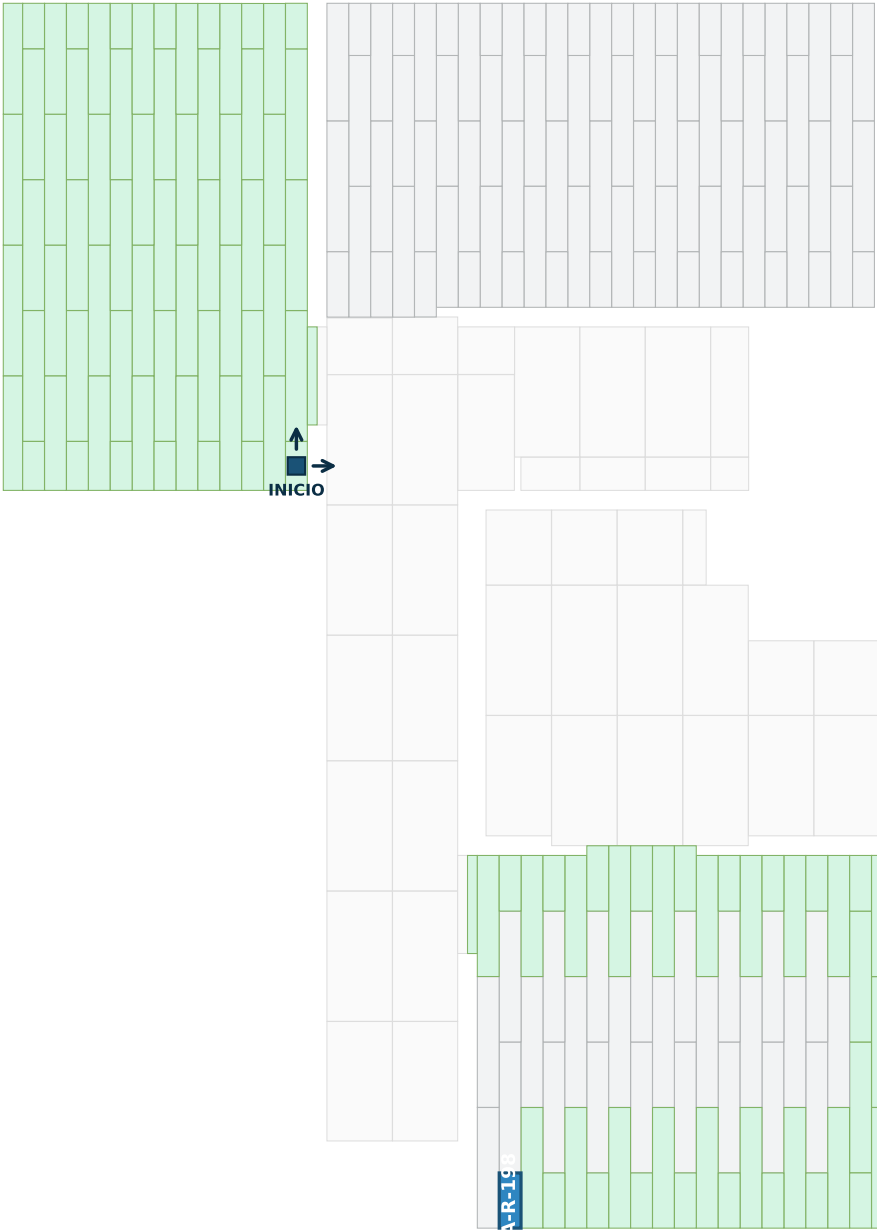

pieza RW-72: SE CORTA AHORA

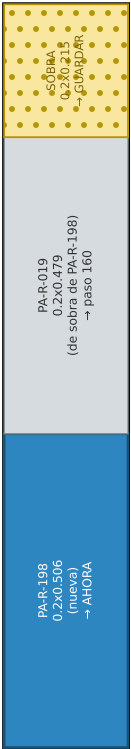

PASO 105 de 206

COLOCAR PA-R-198
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-72 salen
también (a RESERVA):
PA-R-019 → paso 160

EN RESERVA (2):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.49 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 67)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
... y 22 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 106 de 206: PA-R-188

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

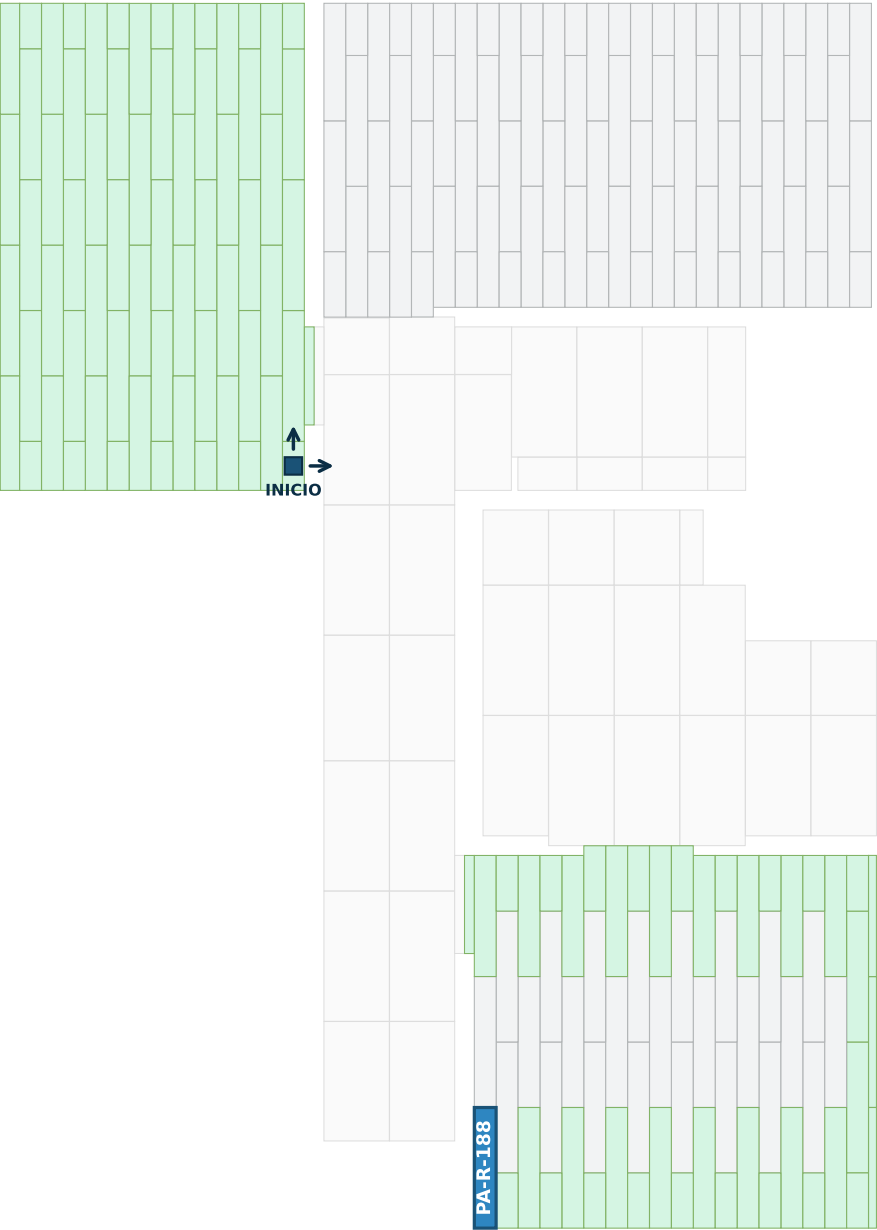

pieza RW-62: SE CORTA AHORA



PASO 106 de 206

COLOCAR PA-R-188
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 107 de 206: PA-R-179

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

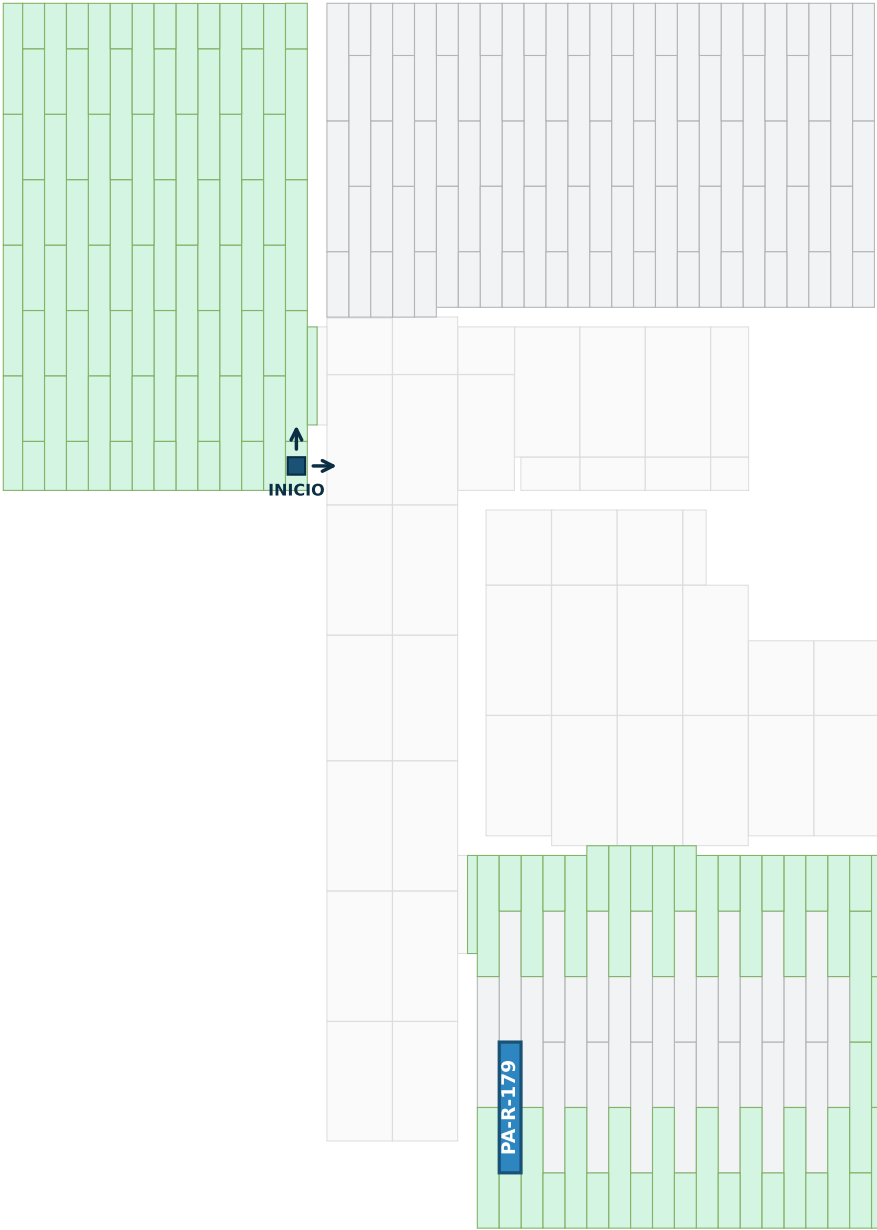

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 107 de 206

COLOCAR PA-R-179
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 108 de 206: PA-R-170

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

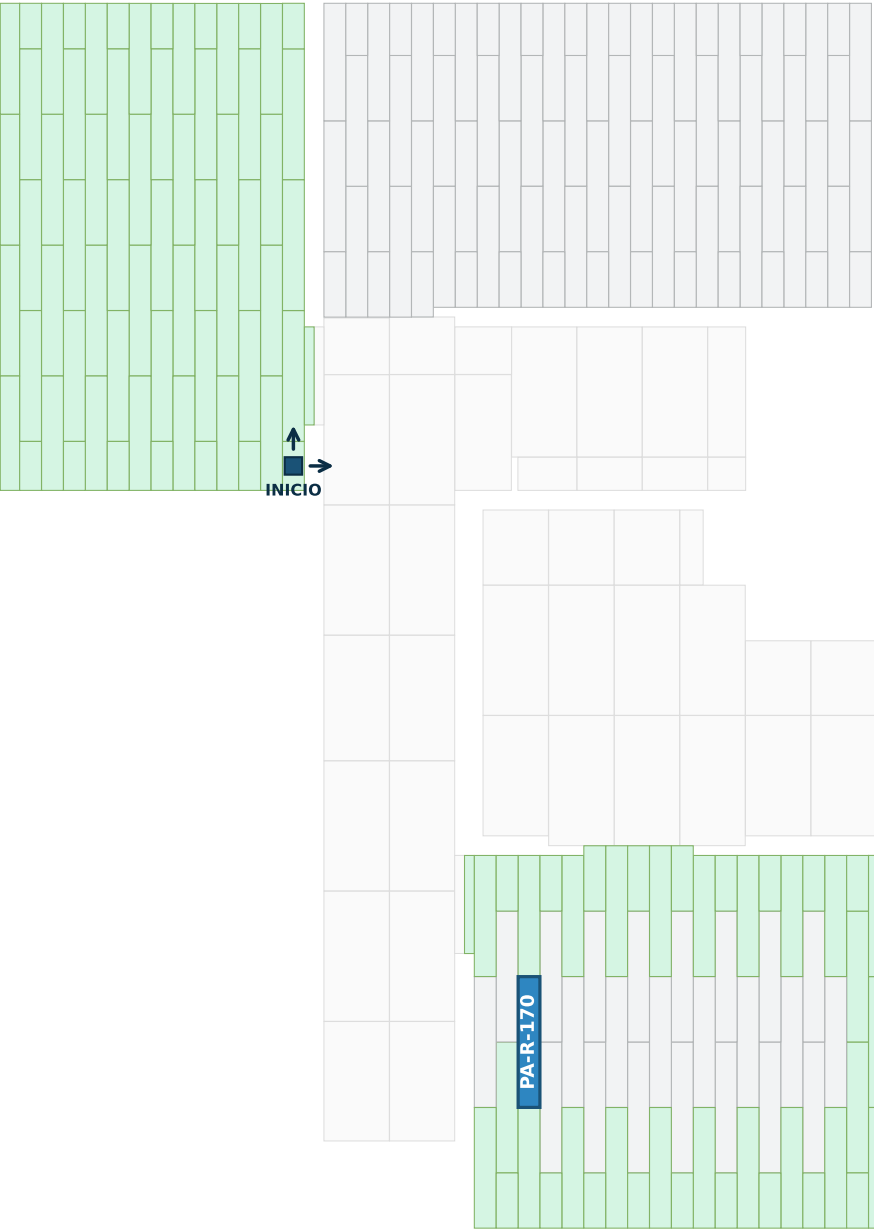

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 108 de 206

COLOCAR PA-R-170
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 109 de 206: PA-R-160

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

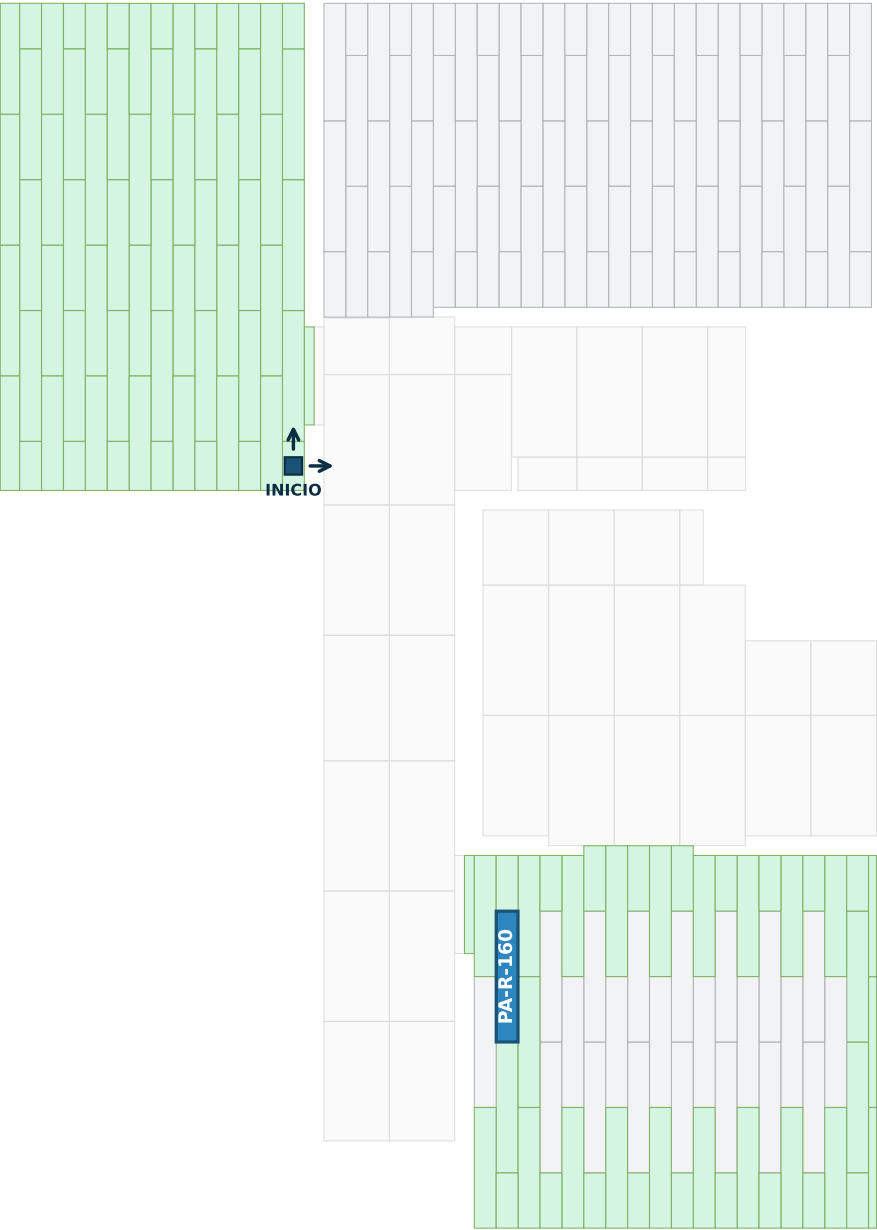

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 109 de 206

COLOCAR PA-R-160
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 110 de 206: PA-R-169

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

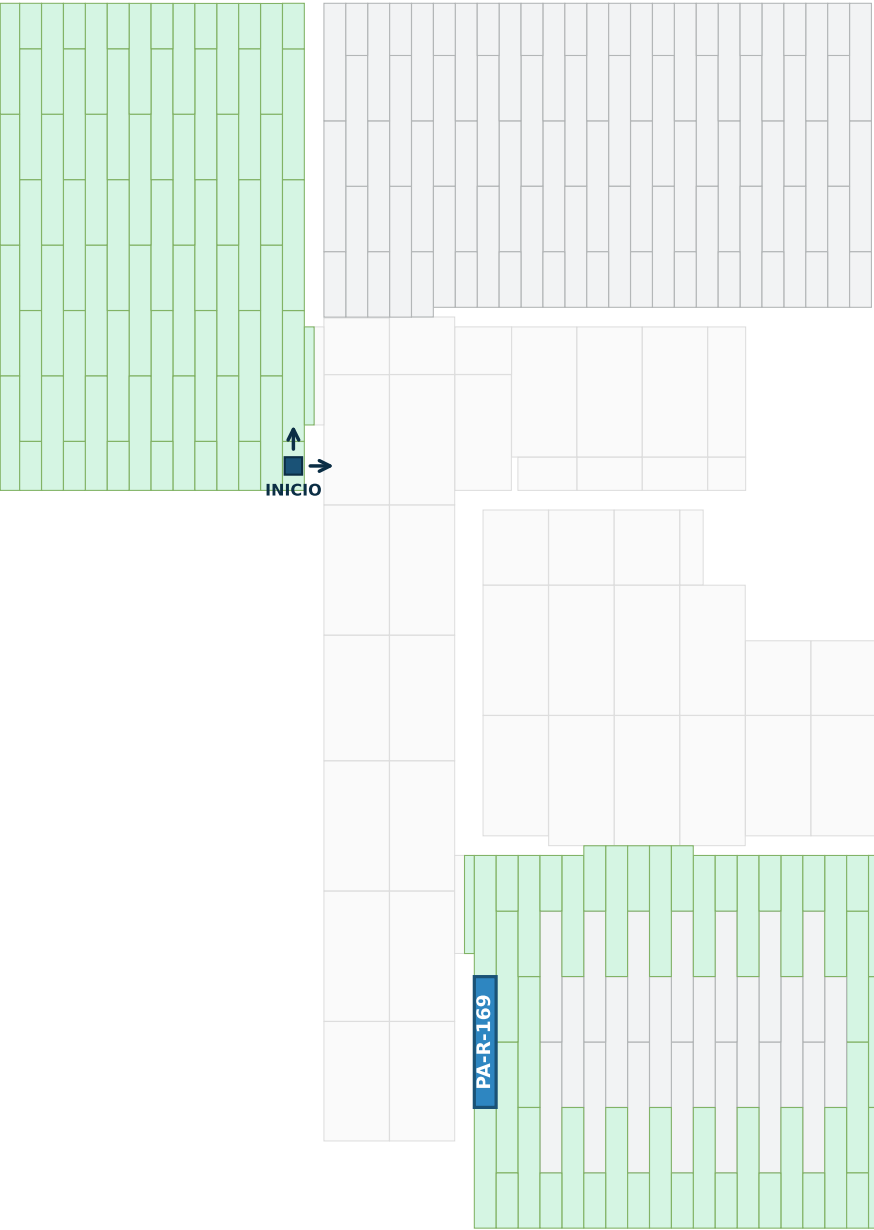

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 110 de 206

COLOCAR PA-R-169
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 111 de 206: PA-R-171

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

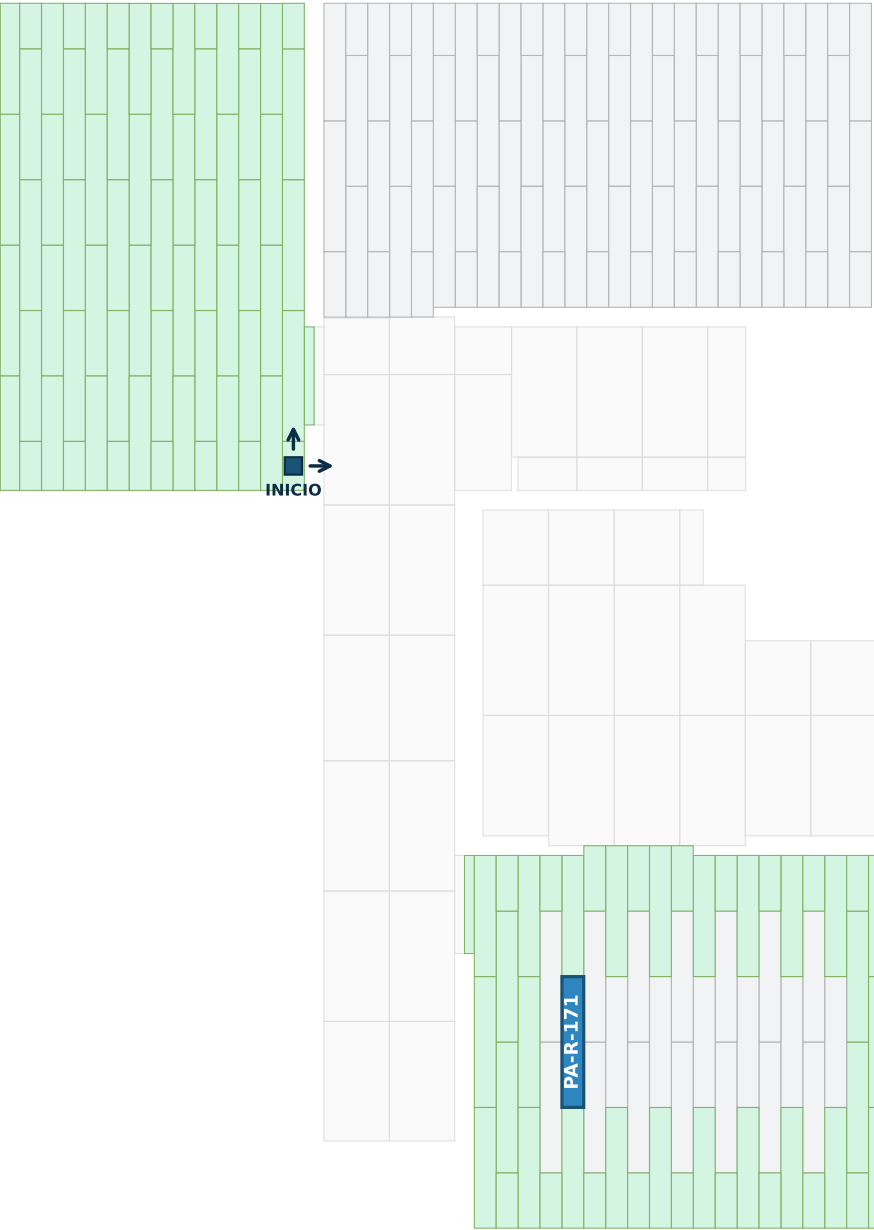

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 111 de 206

COLOCAR PA-R-171
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 112 de 206: PA-R-162

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

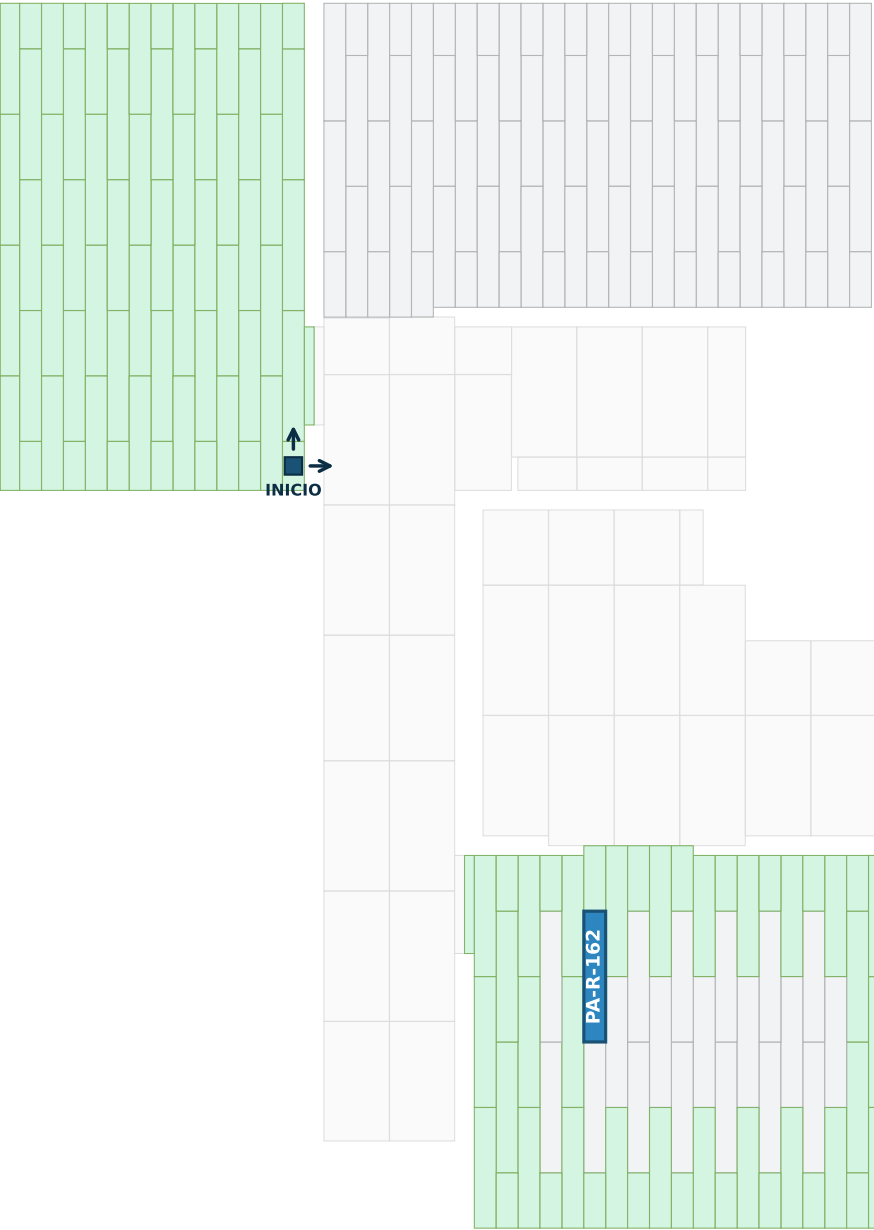

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 112 de 206

COLOCAR PA-R-162
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 113 de 206: PA-R-172

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

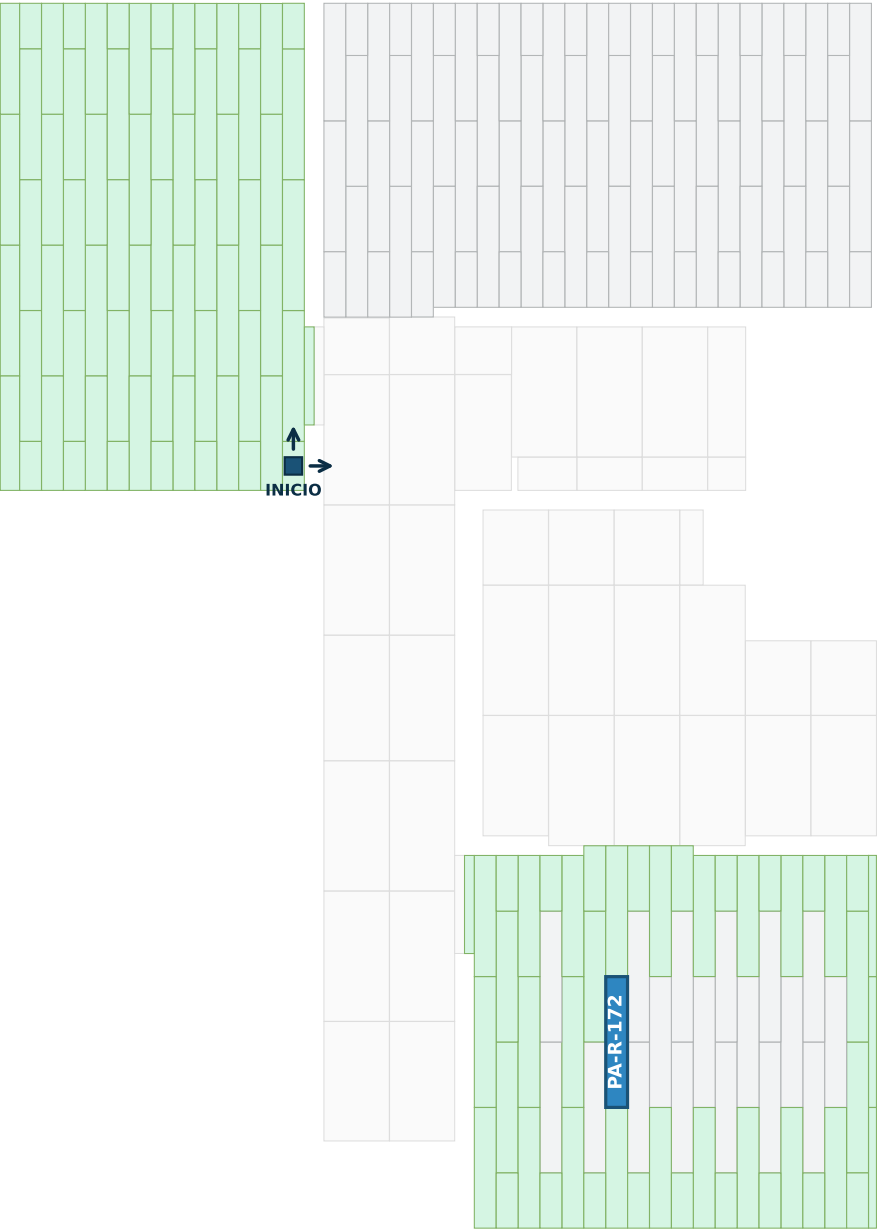

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 113 de 206

COLOCAR PA-R-172
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 114 de 206: PA-R-163

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

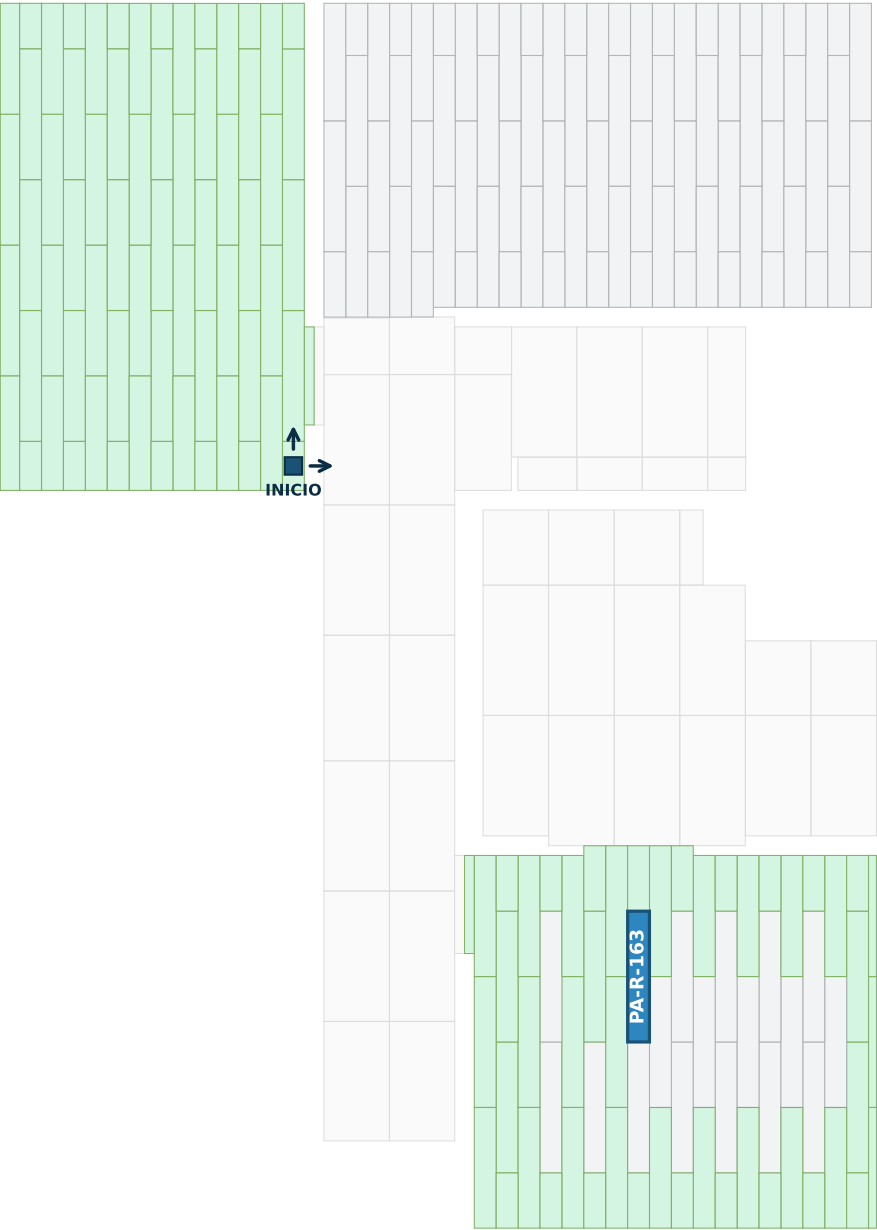

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 114 de 206

COLOCAR PA-R-163
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 115 de 206: PA-R-173

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

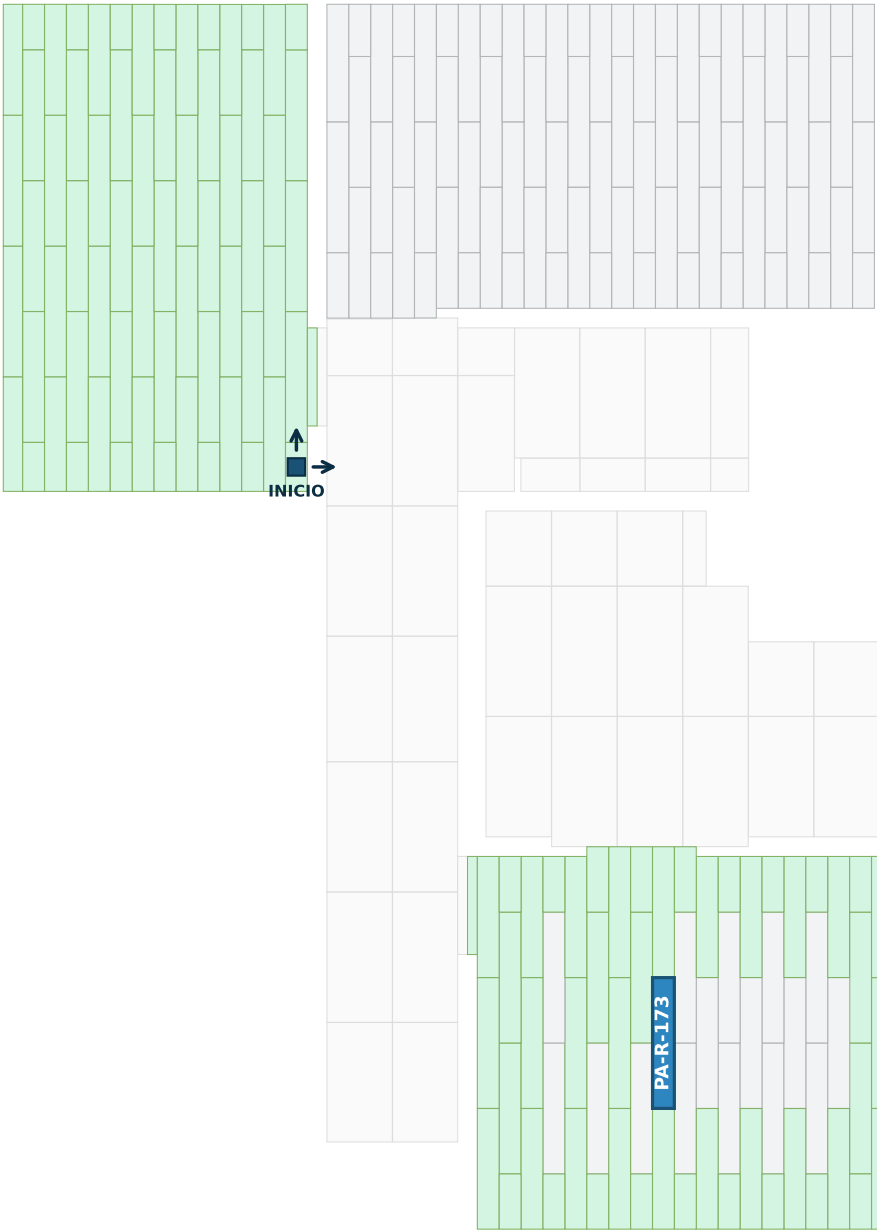

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 115 de 206

COLOCAR PA-R-173
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 116 de 206: PA-R-164

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

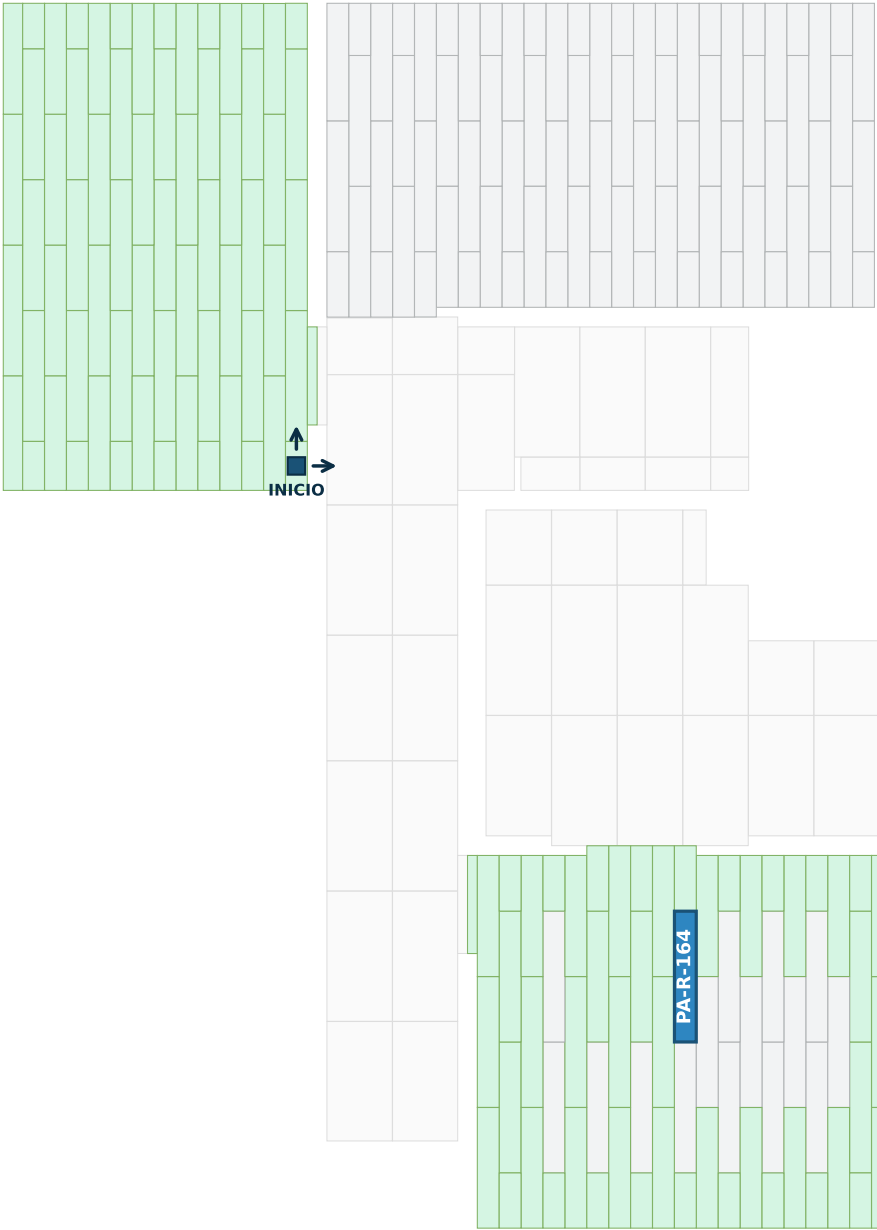

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 116 de 206

COLOCAR PA-R-164
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 117 de 206: PA-R-174

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

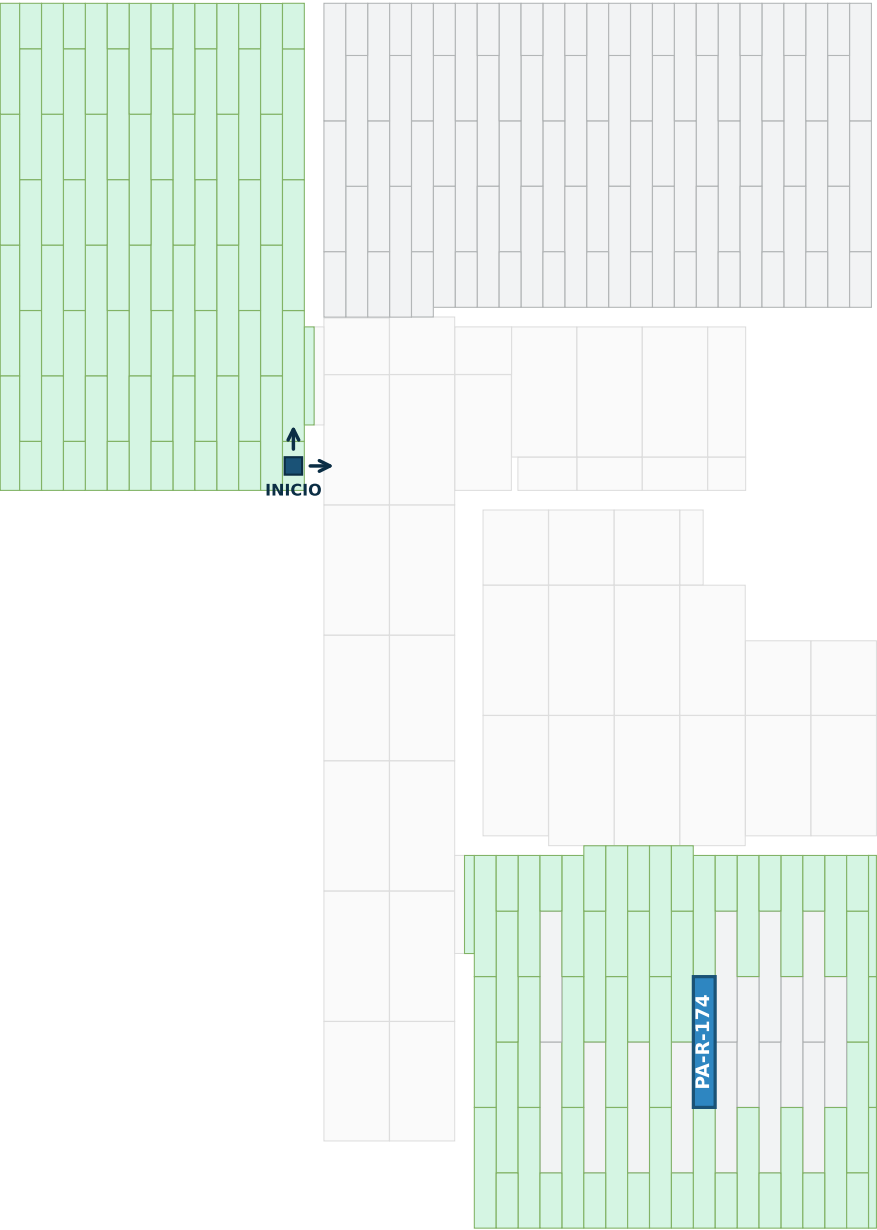

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 117 de 206

COLOCAR PA-R-174
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 118 de 206: PA-R-165

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

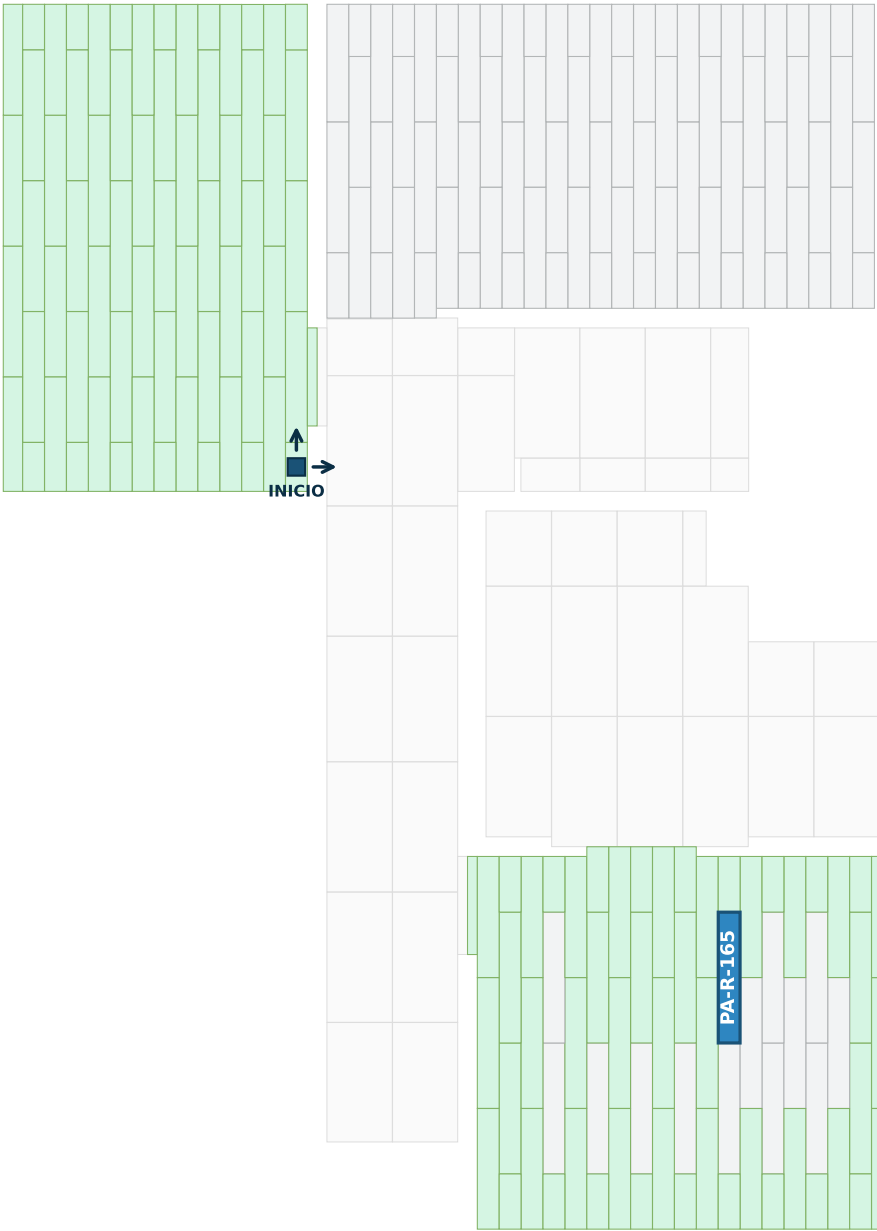

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 118 de 206

COLOCAR PA-R-165
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 119 de 206: PA-R-175

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

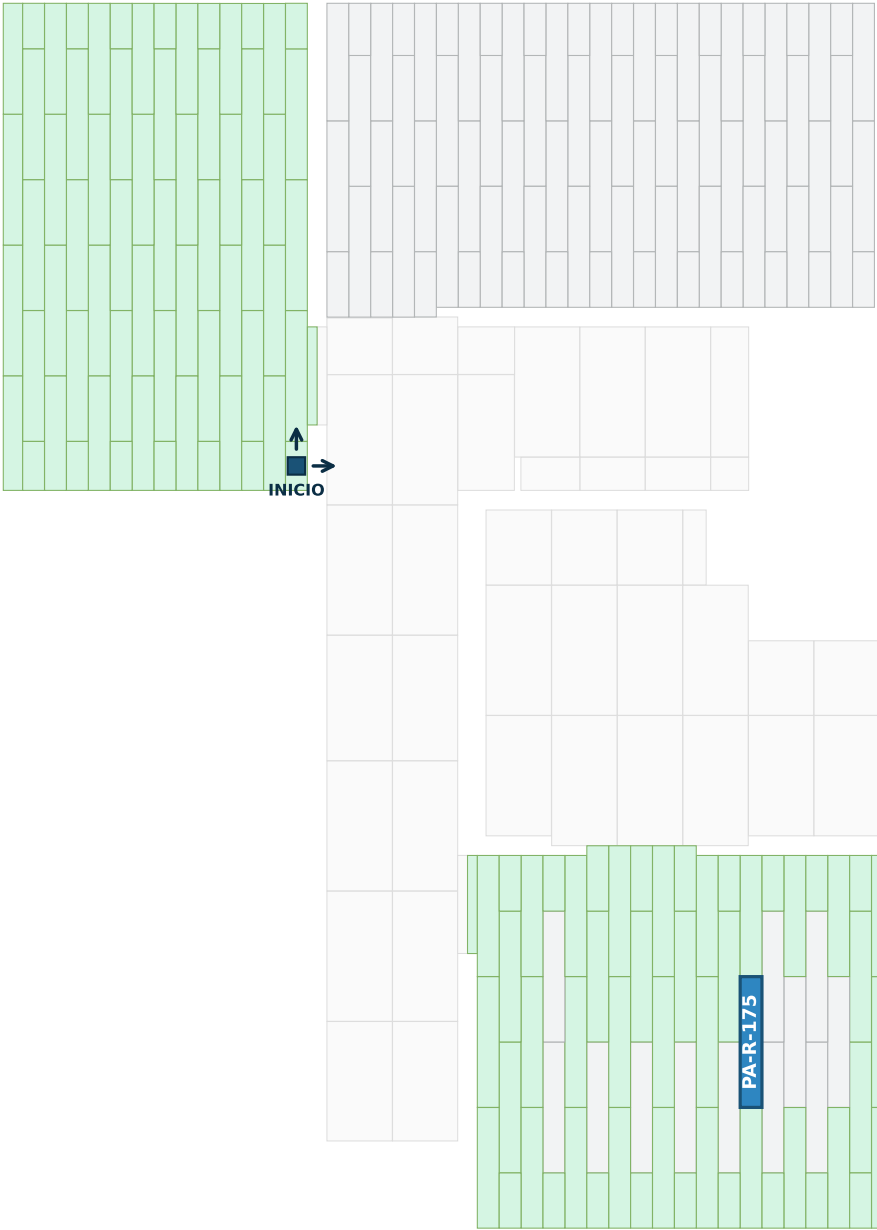

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 119 de 206

COLOCAR PA-R-175
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 120 de 206: PA-R-166

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

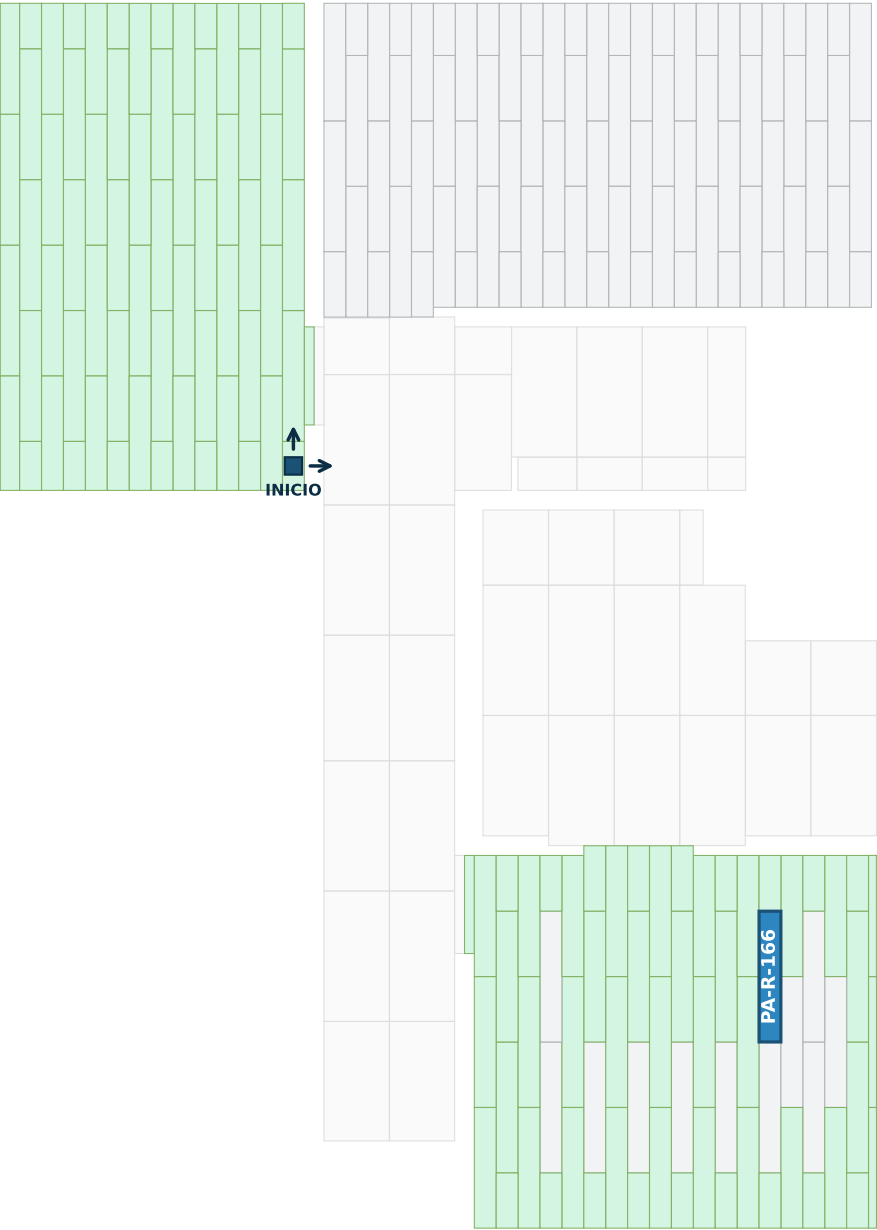

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 120 de 206

COLOCAR PA-R-166
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 121 de 206: PA-R-176

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

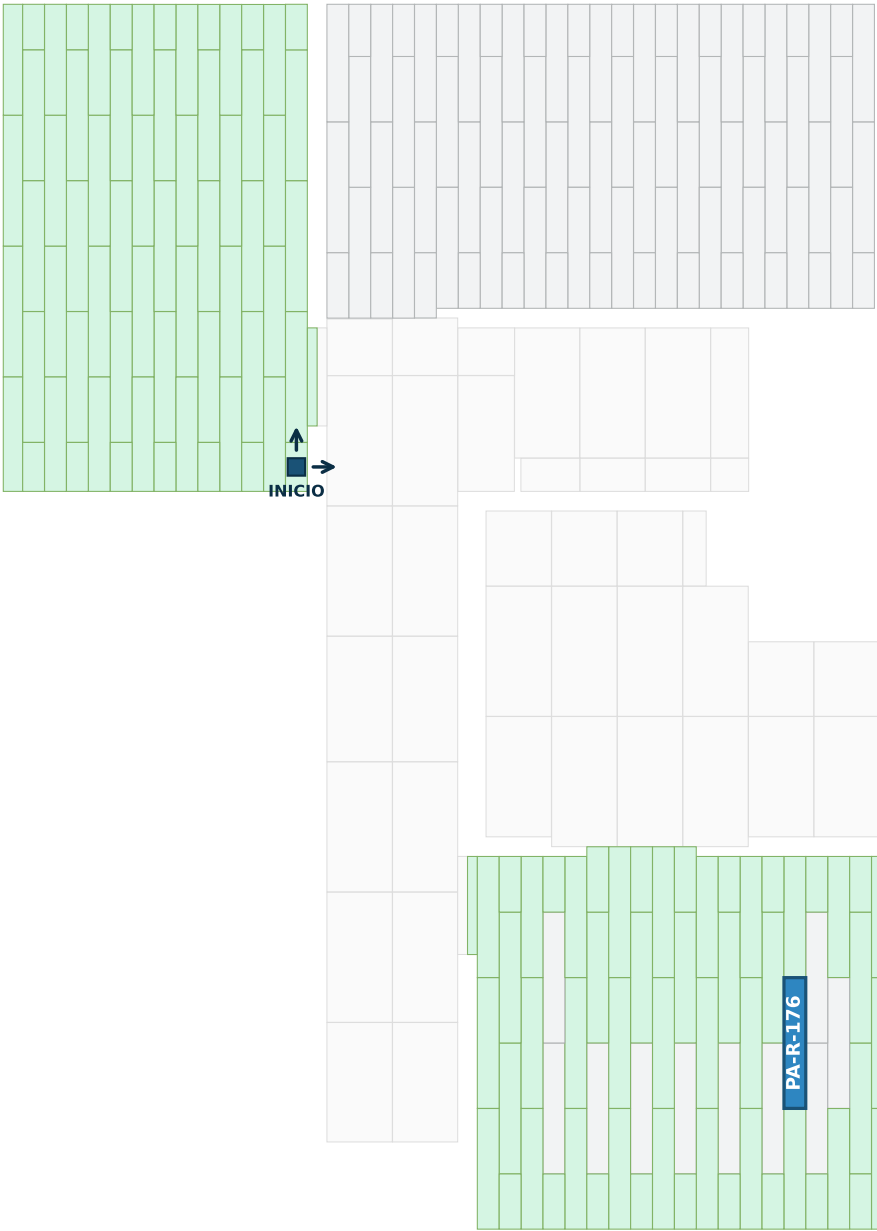

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 121 de 206

COLOCAR PA-R-176
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 122 de 206: PA-R-167

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

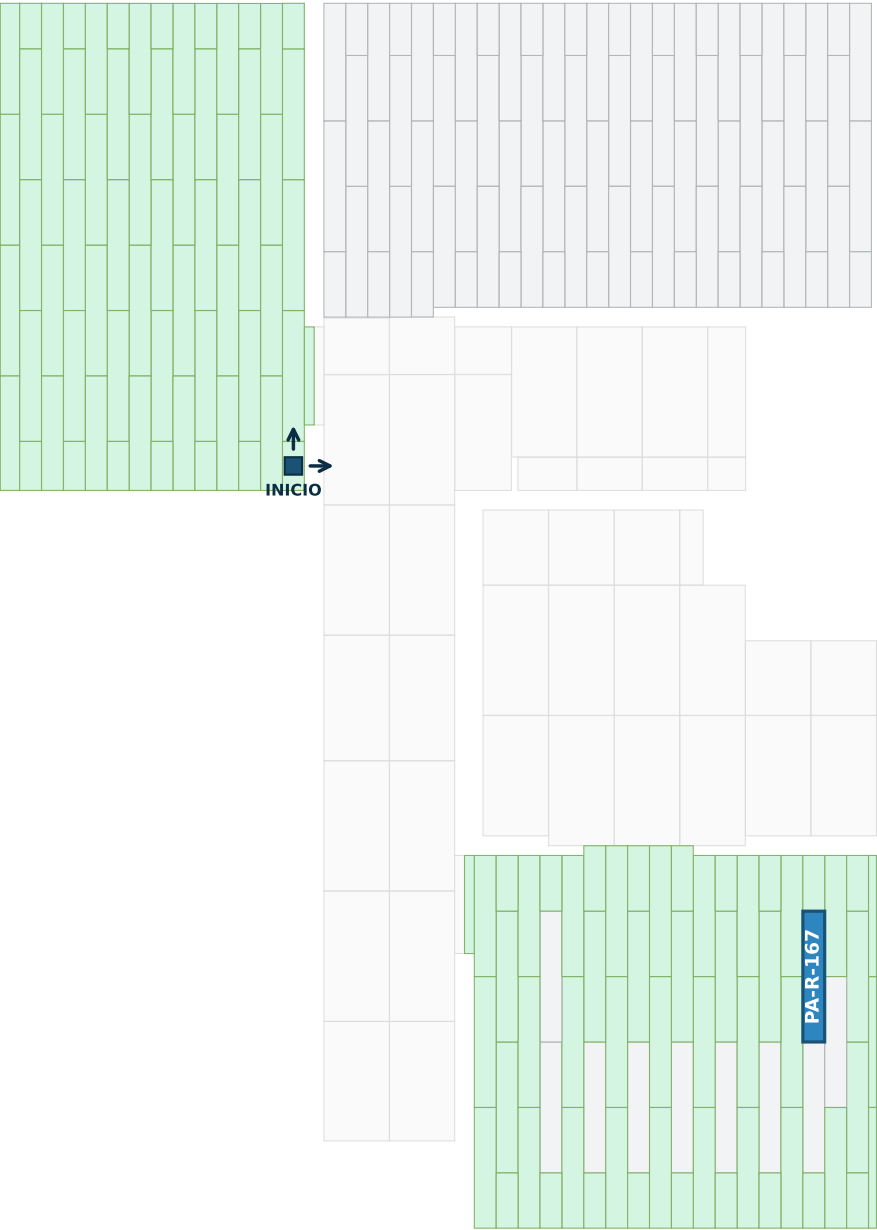

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 122 de 206

COLOCAR PA-R-167
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 123 de 206: PA-R-177

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

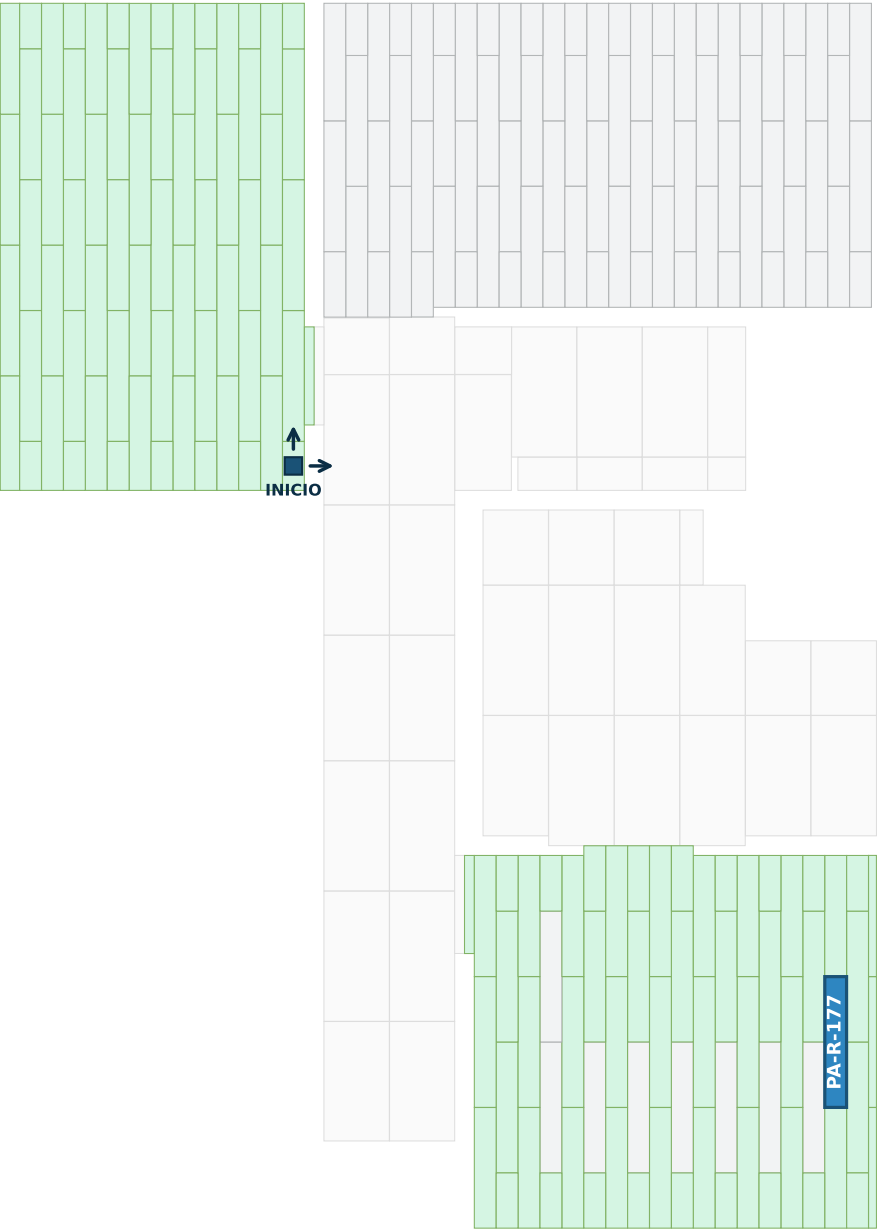

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 123 de 206

COLOCAR PA-R-177
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 124 de 206: PA-R-186

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

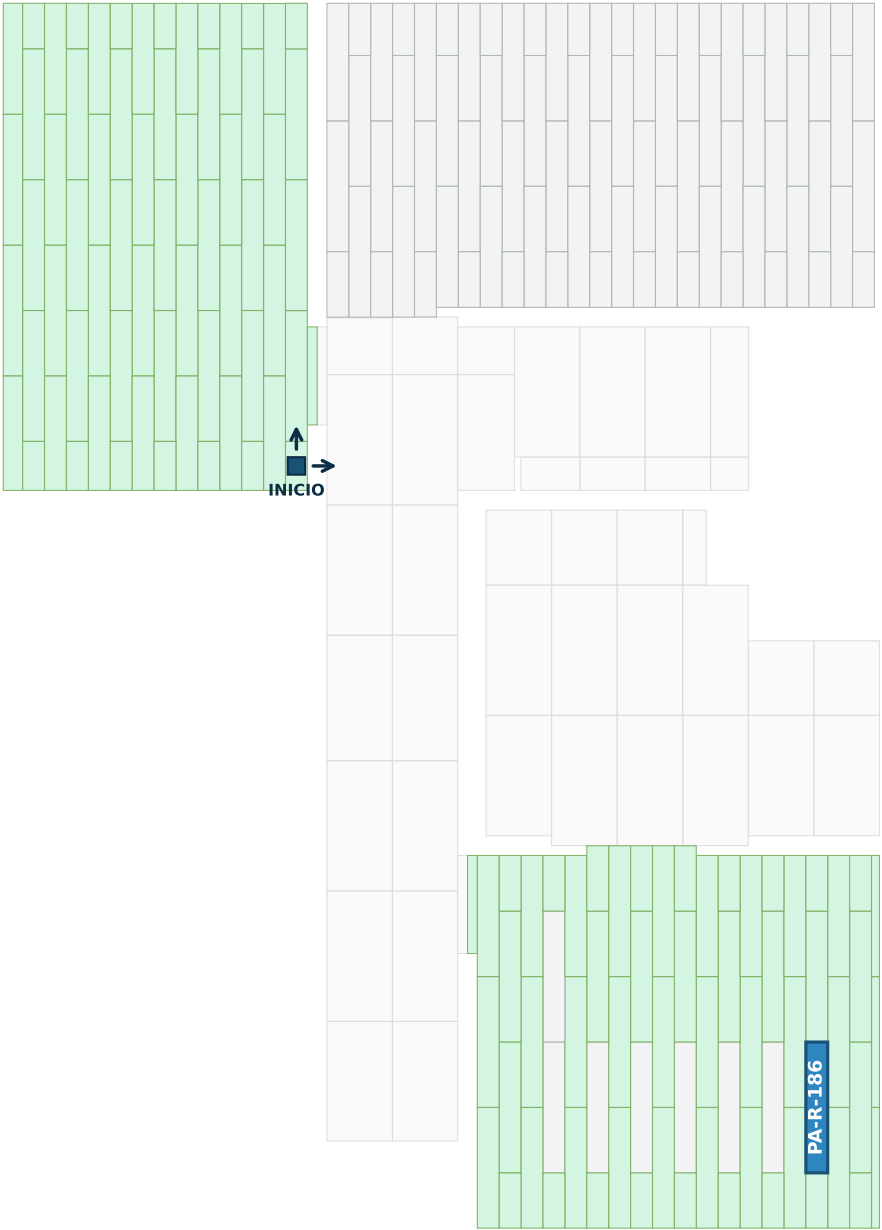

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 124 de 206

COLOCAR PA-R-186
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 125 de 206: PA-R-185

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

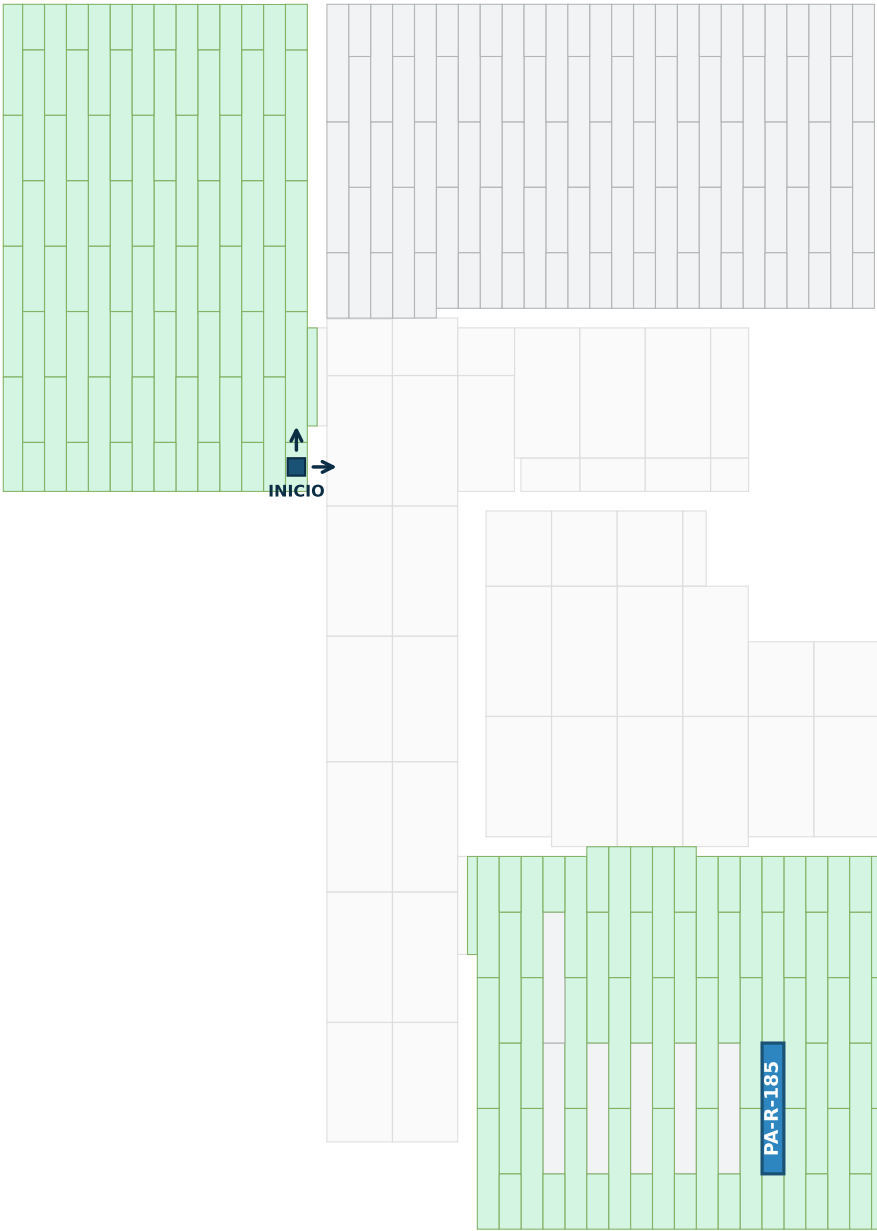

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 125 de 206

COLOCAR PA-R-185
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 126 de 206: PA-R-184

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

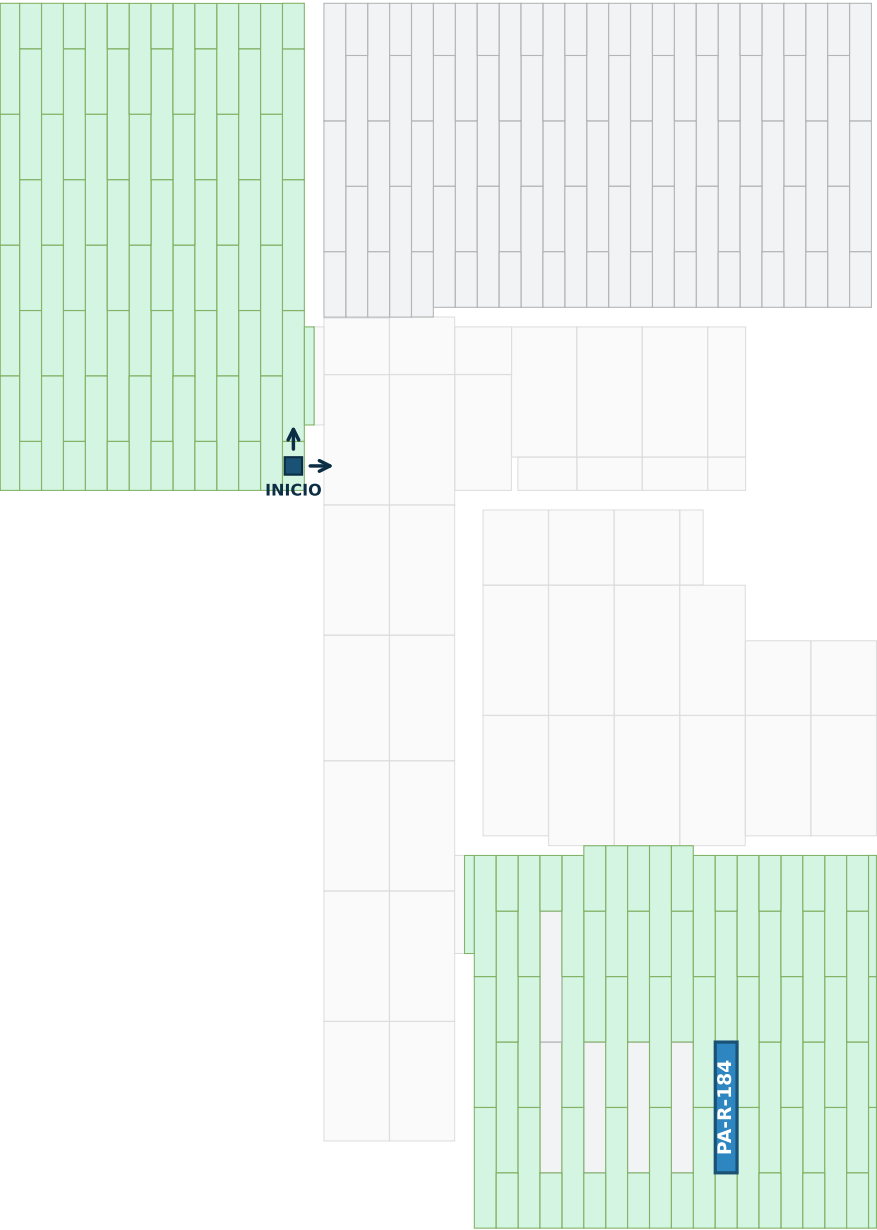

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 126 de 206

COLOCAR PA-R-184
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 127 de 206: PA-R-183

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

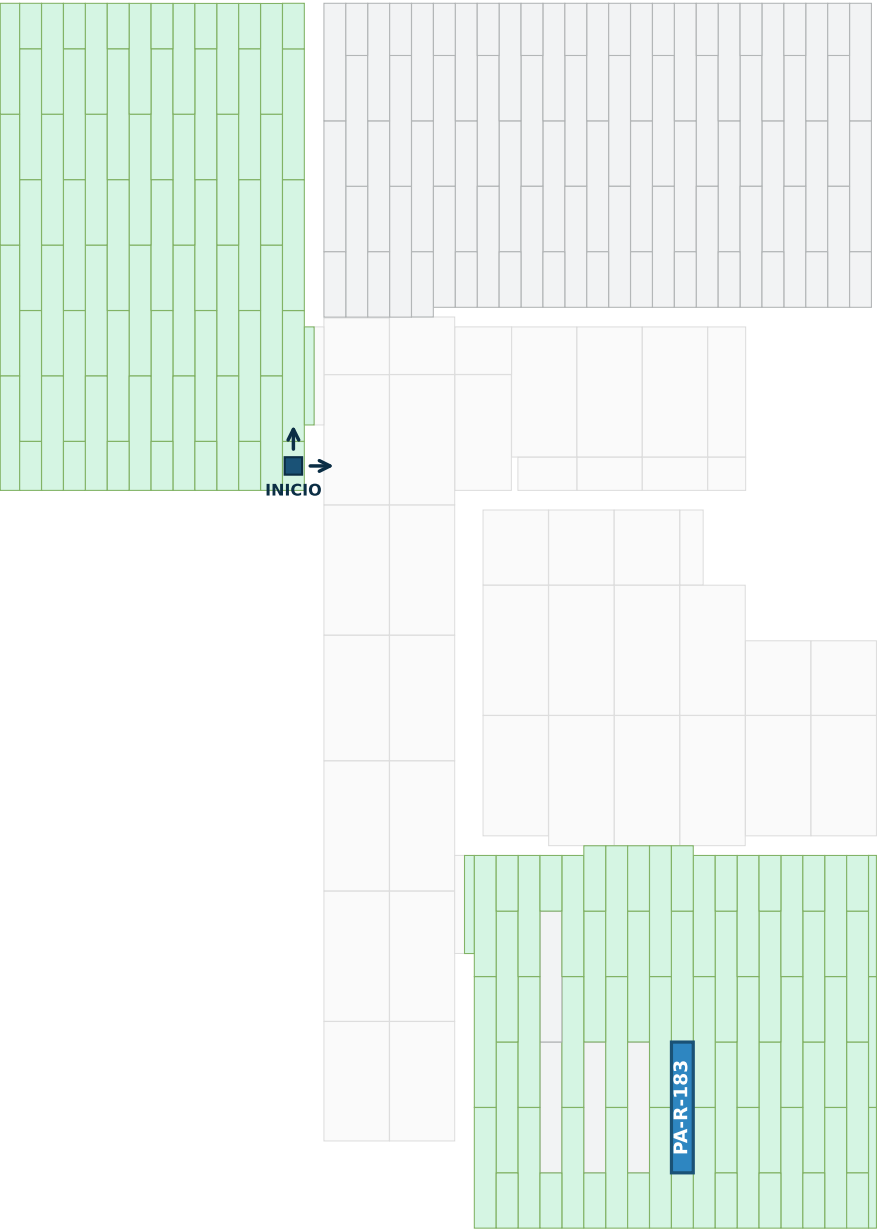

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 127 de 206

COLOCAR PA-R-183
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 128 de 206: PA-R-182

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

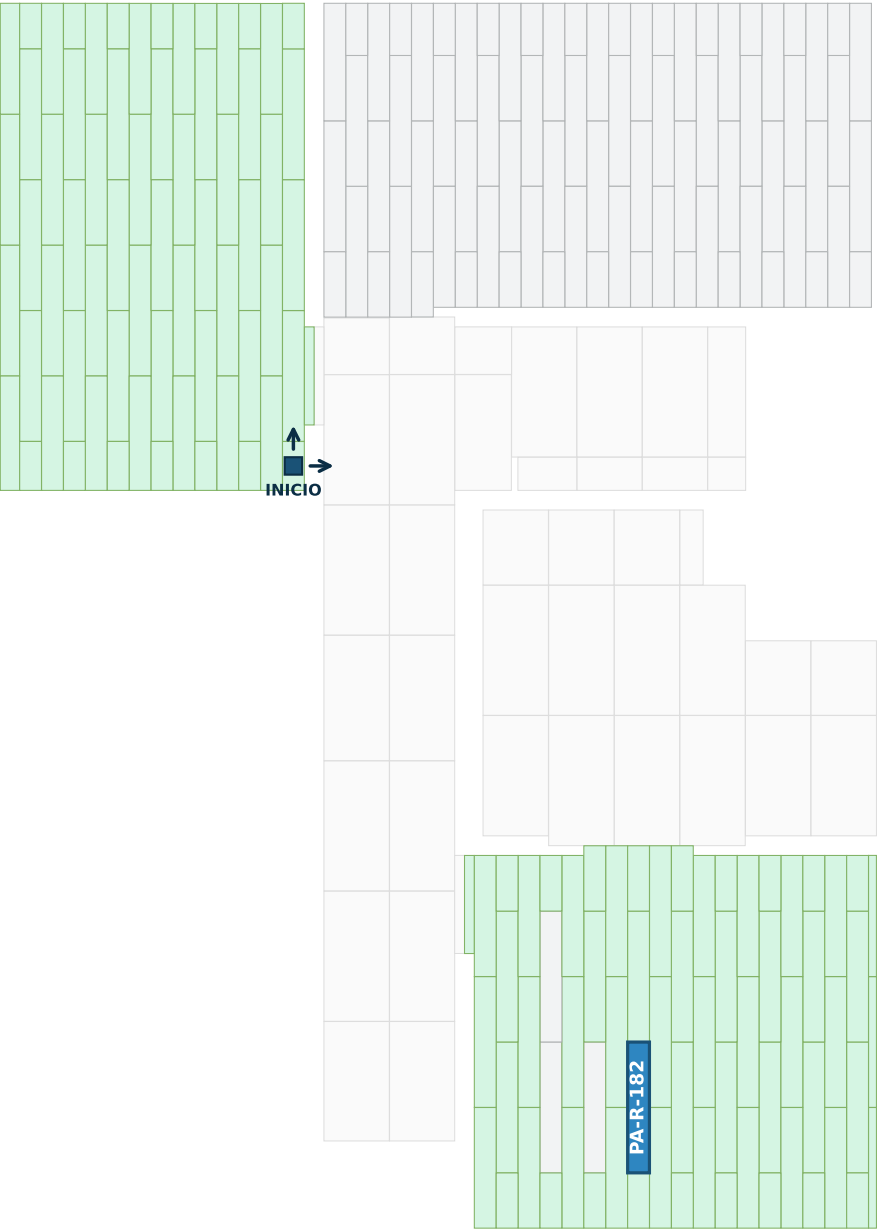

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 128 de 206

COLOCAR PA-R-182
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 129 de 206: PA-R-181

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

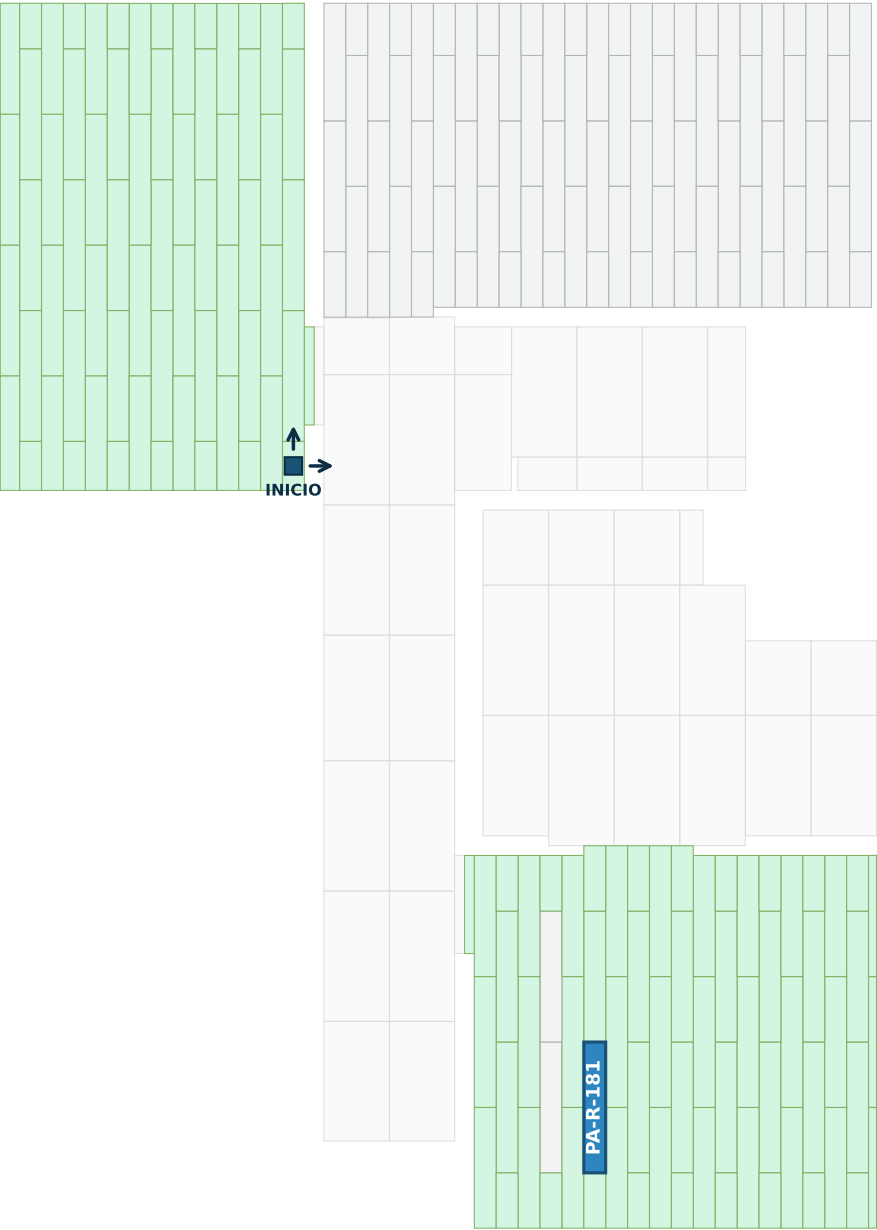

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 129 de 206

COLOCAR PA-R-181
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 130 de 206: PA-R-180

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

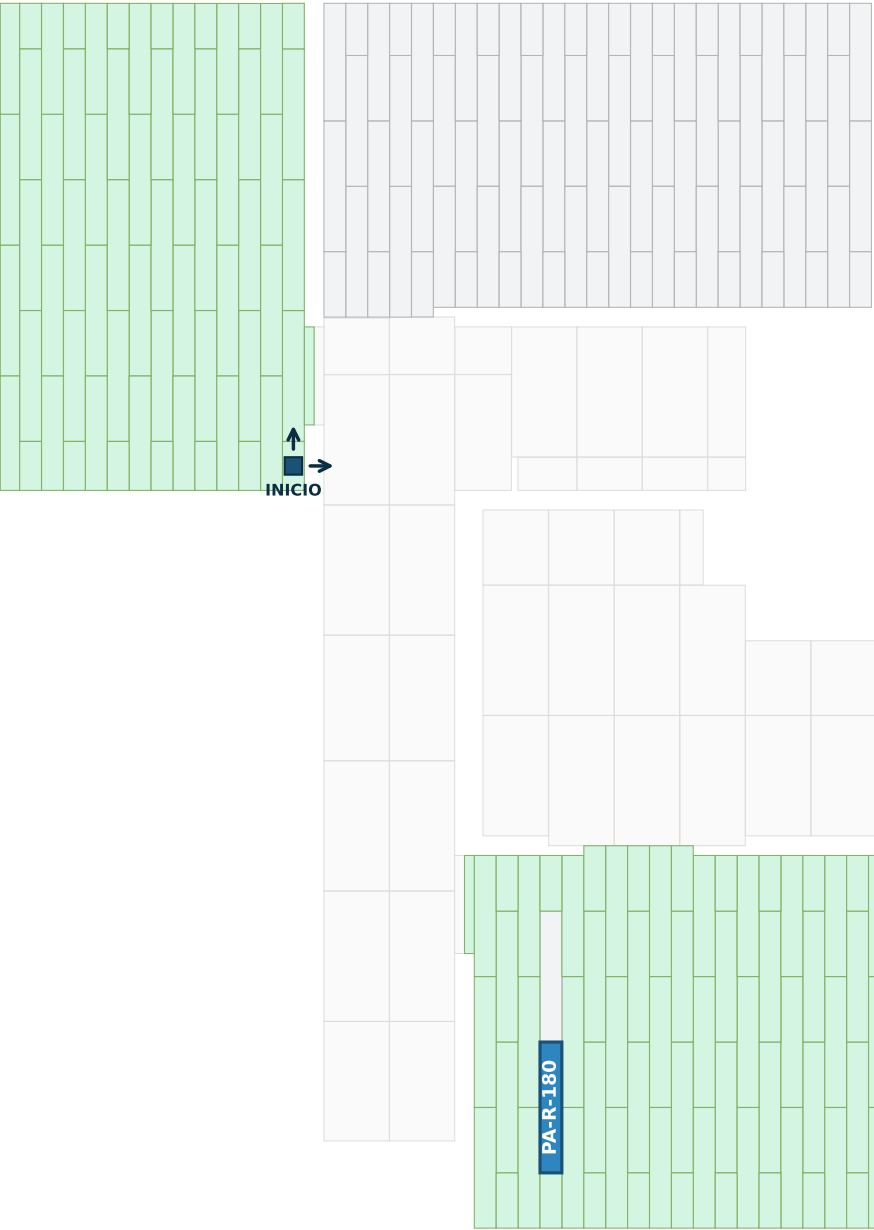

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 130 de 206

COLOCAR PA-R-180
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 131 de 206: PA-R-161

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

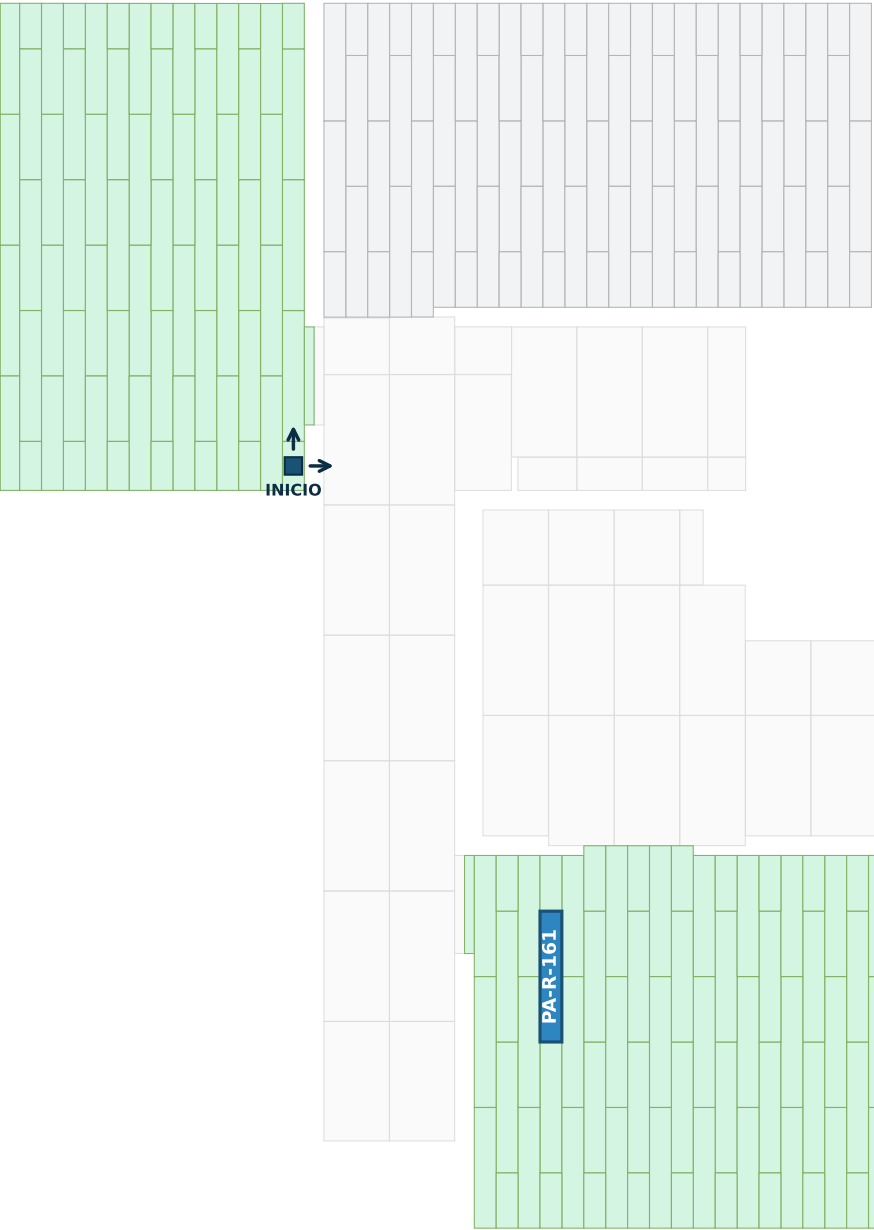

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 131 de 206

COLOCAR PA-R-161
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más


merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 132 de 206: PA-R-109

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

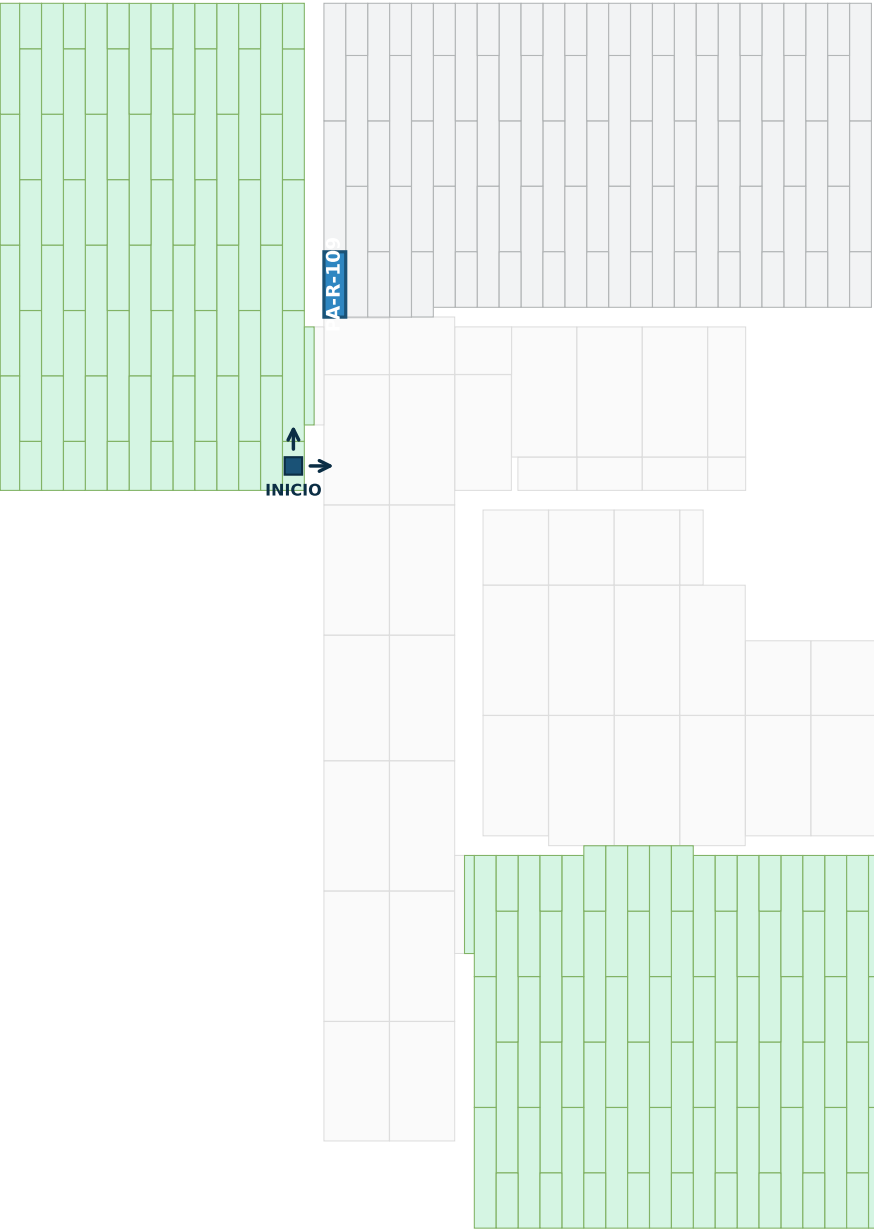

pieza RW-11 (cortada antes; en reserva)

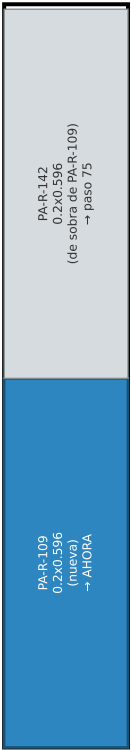

PASO 132 de 206

COLOCAR PA-R-109
0.2x0.6
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-109 → paso 132
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 133 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

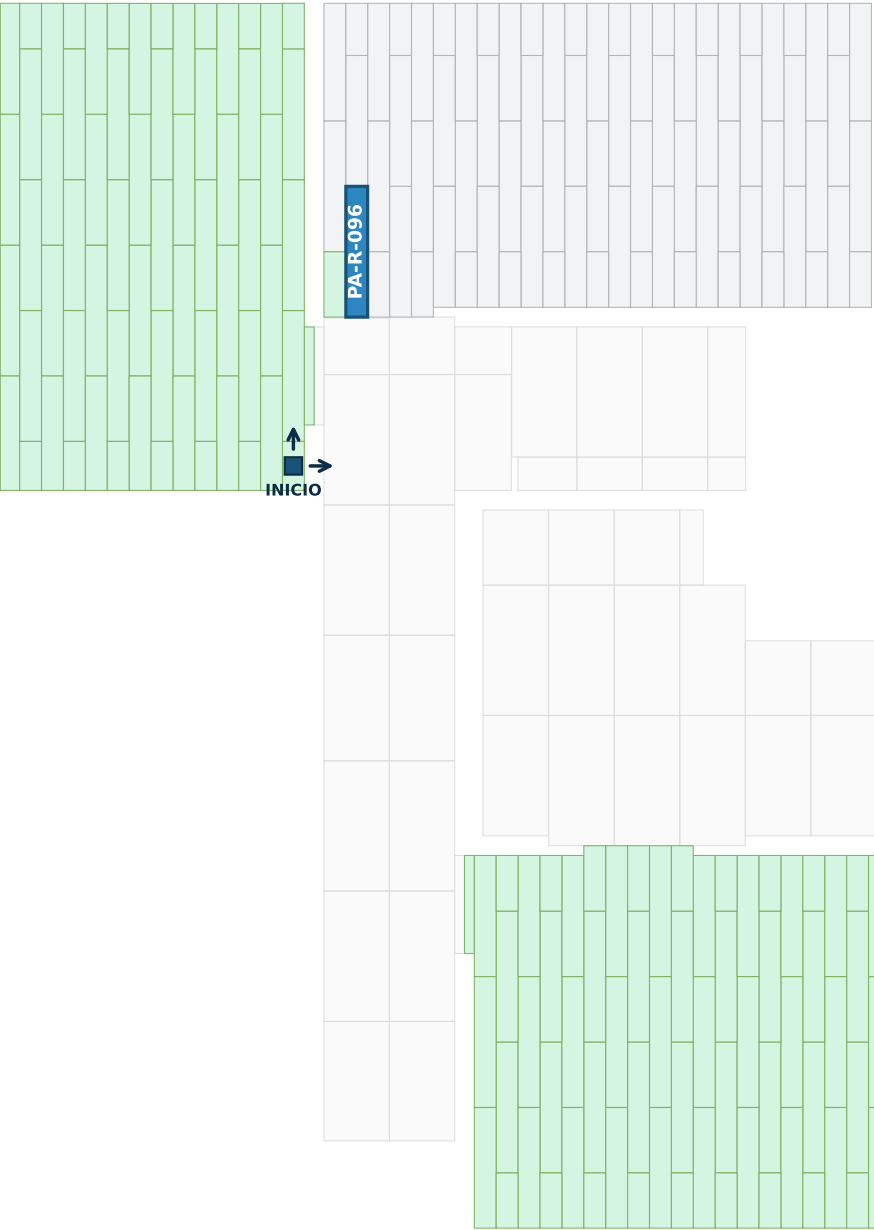

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 133 de 206

COLOCAR PA-R-096
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 134 de 206: PA-R-110

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

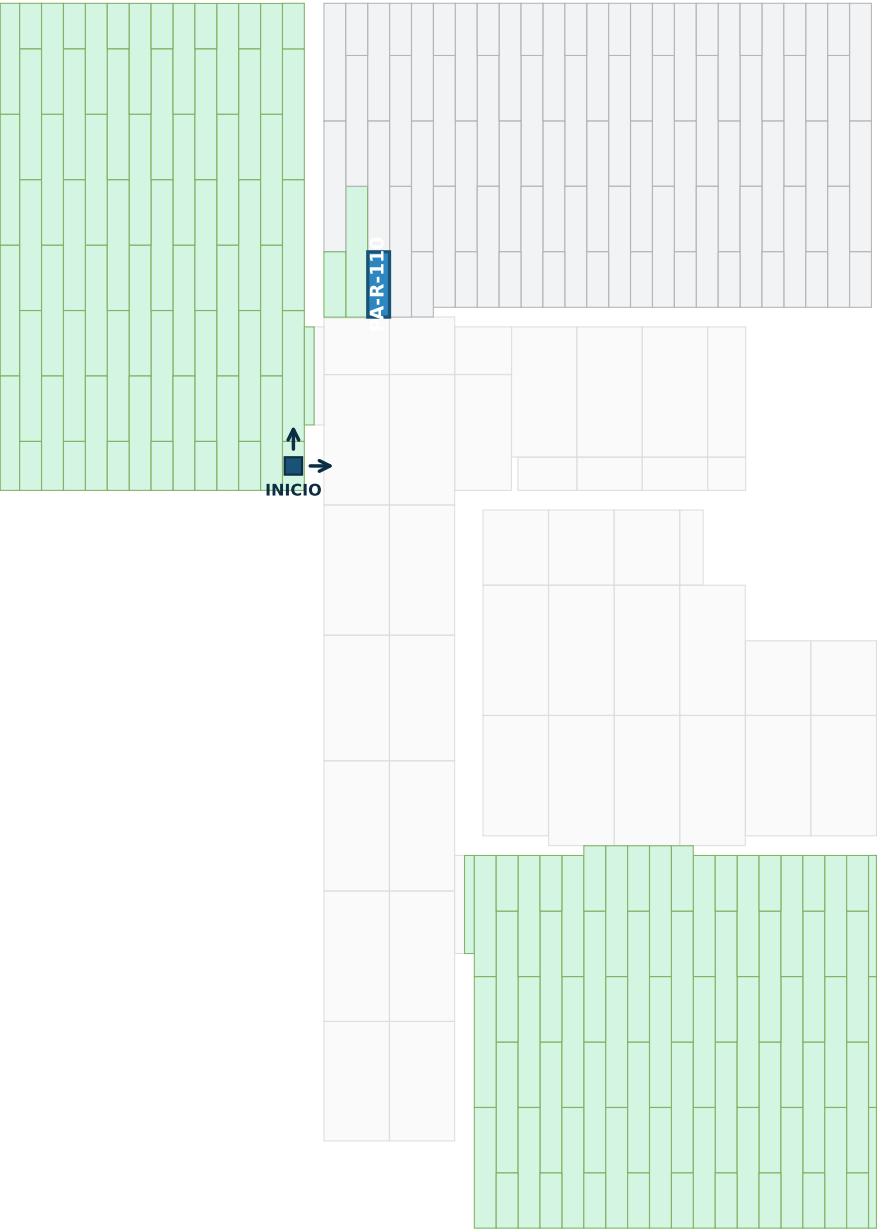

pieza RW-10: SE CORTA AHORA



PASO 134 de 206

COLOCAR PA-R-110
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-108

al cortar RW-10 salen
también (a RESERVA):
PA-R-108 → paso 136

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 135 de 206: PA-R-097

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

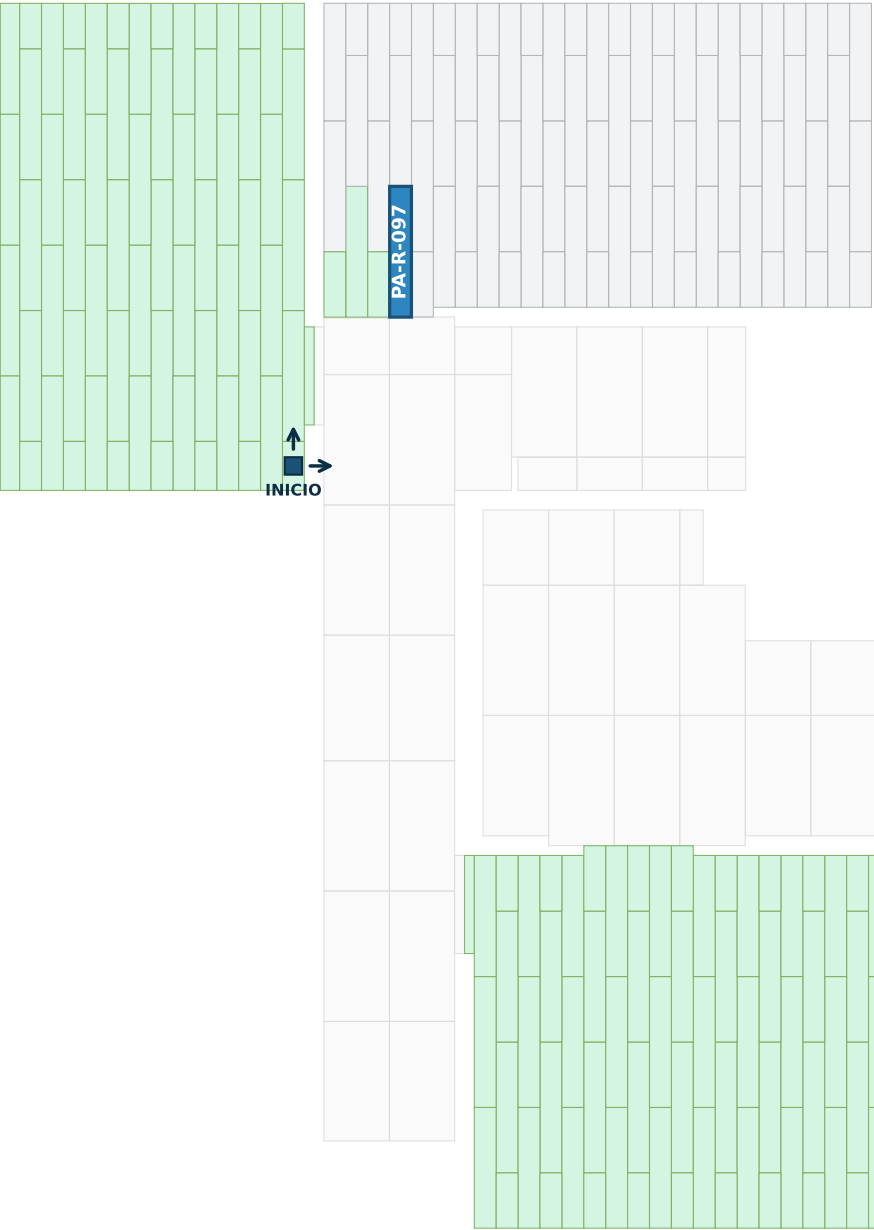

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 135 de 206

COLOCAR PA-R-097
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 136
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más


merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 136 de 206: PA-R-108

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

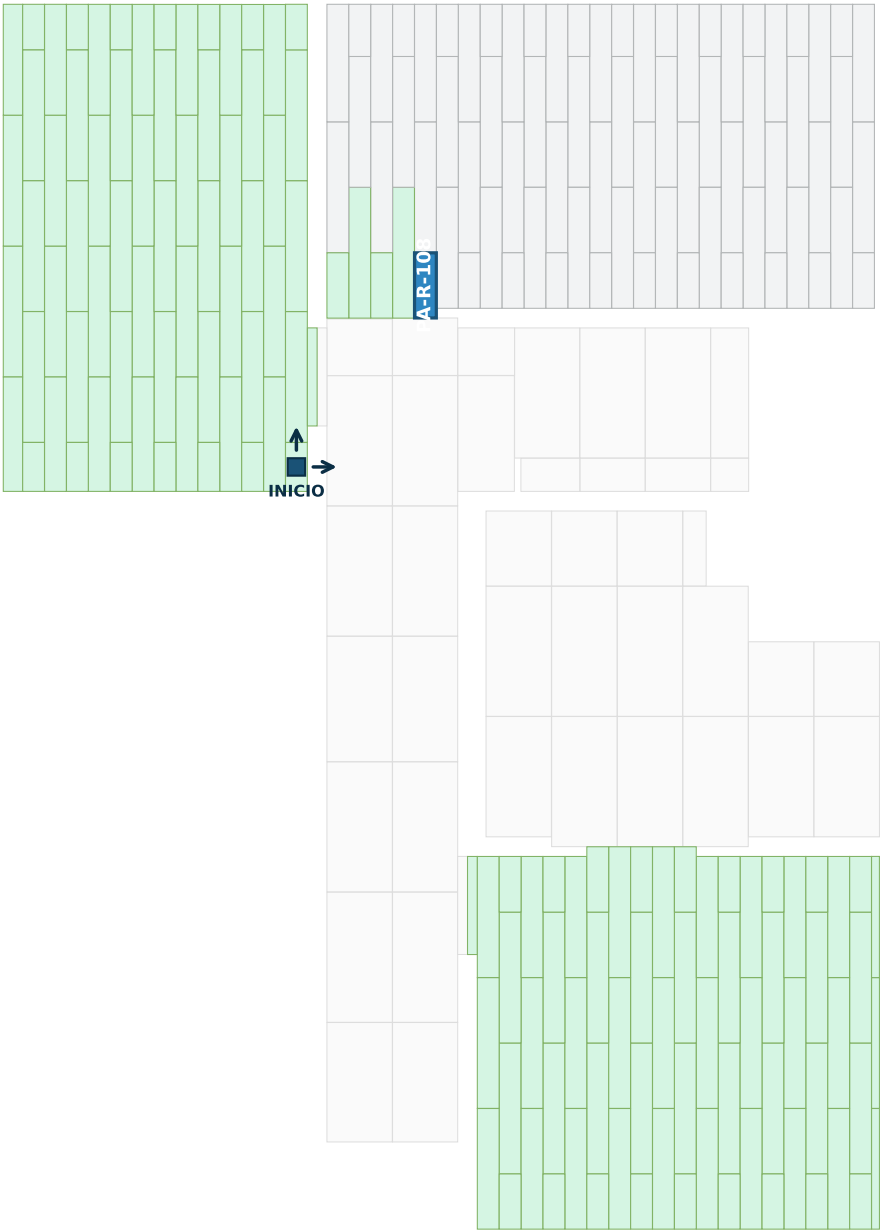

pieza RW-10 (cortada antes; en reserva)

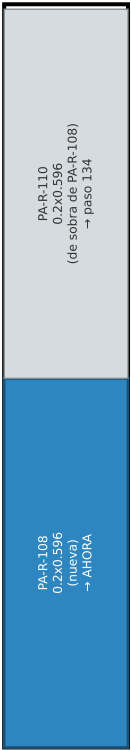

PASO 136 de 206

COLOCAR PA-R-108
0.2x0.598
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 136
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 137 de 206: PA-R-086

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

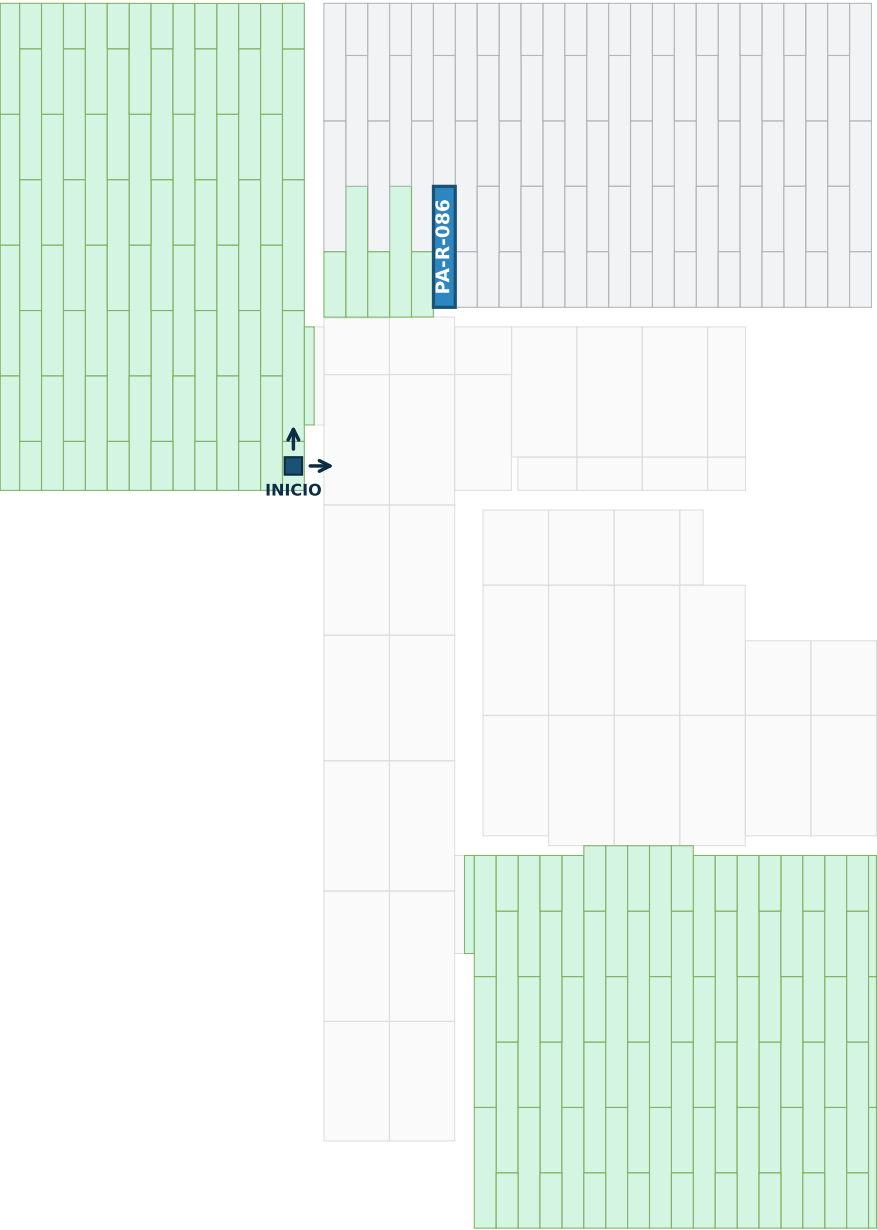

pieza RW-16: SE CORTA AHORA



PASO 137 de 206

COLOCAR PA-R-086
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 138 de 206: PA-R-098

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

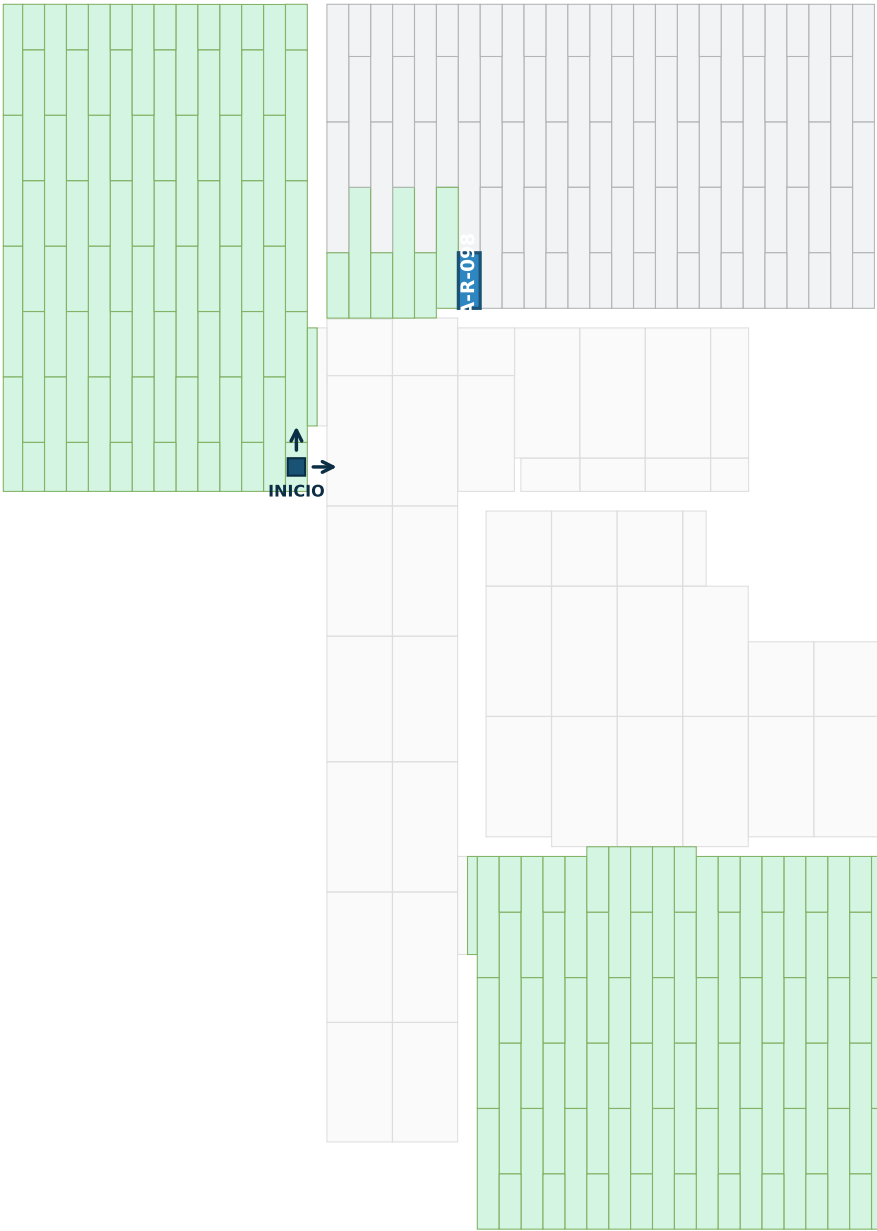

pieza RW-12: SE CORTA AHORA



PASO 138 de 206

COLOCAR PA-R-098
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-099

al cortar RW-12 salen
también (a RESERVA):
PA-R-099 → paso 140

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.53 m²

0.2x0.179 (de RW-30, paso 77)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
... y 23 más

merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 139 de 206: PA-R-087

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

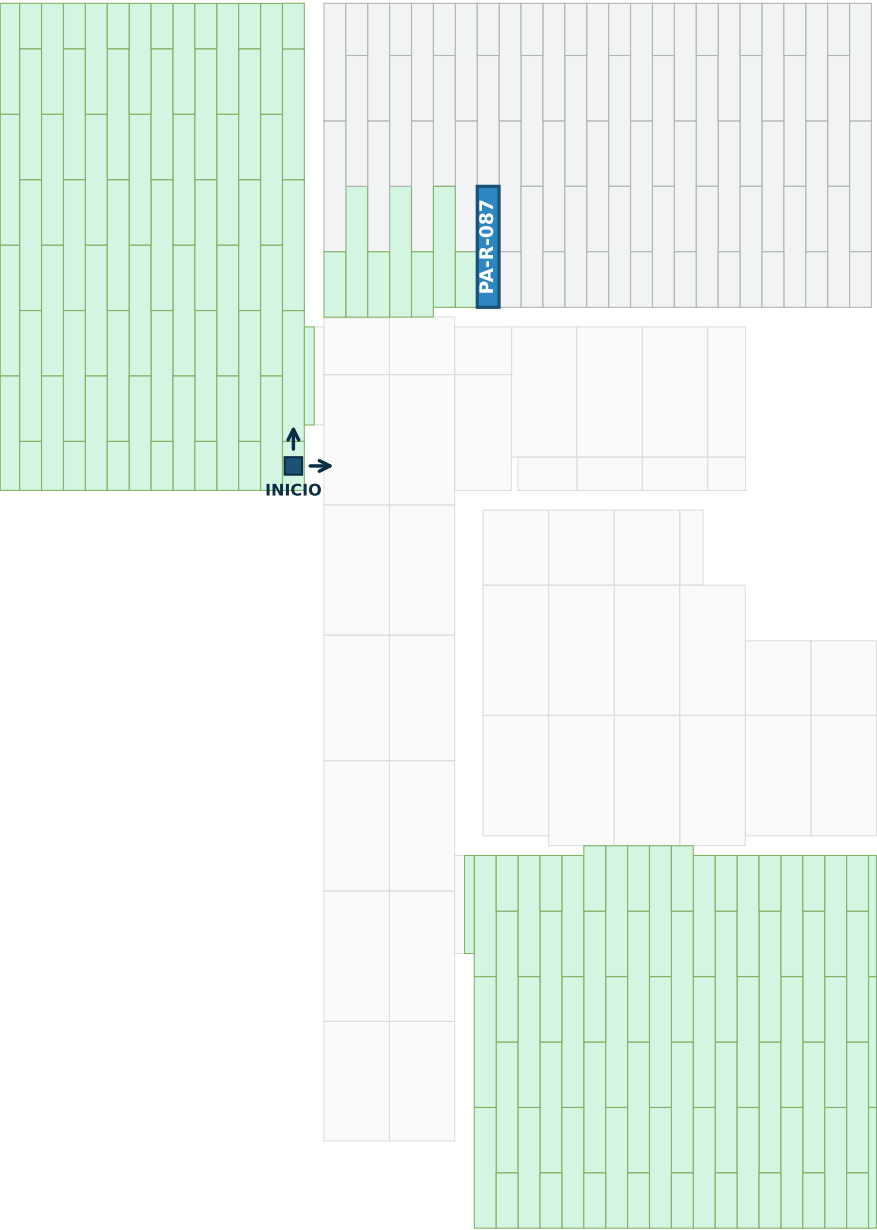

pieza RW-19: SE CORTA AHORA



PASO 139 de 206

COLOCAR PA-R-087
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-099 → paso 140
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.57 m²

0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
... y 24 más


merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 140 de 206: PA-R-099

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

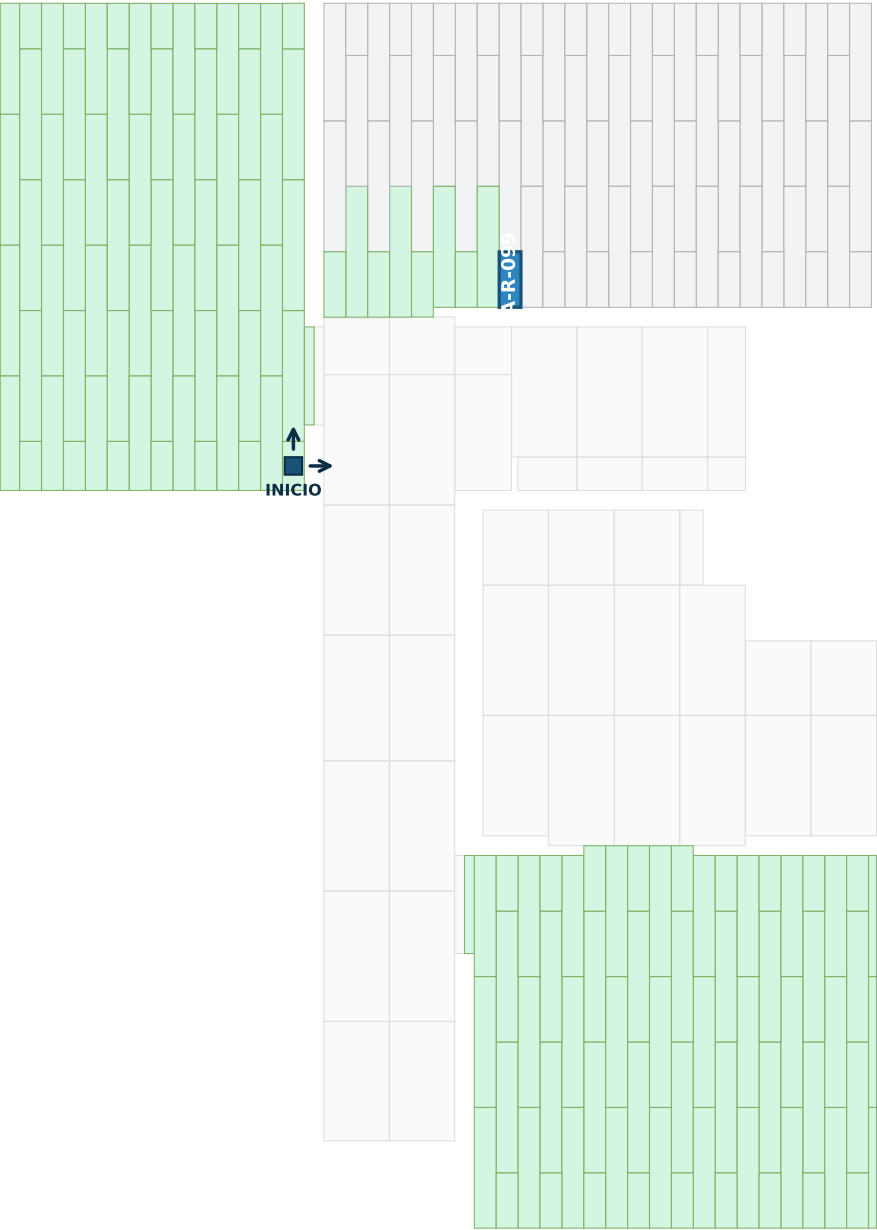

pieza RW-12 (cortada antes; en reserva)

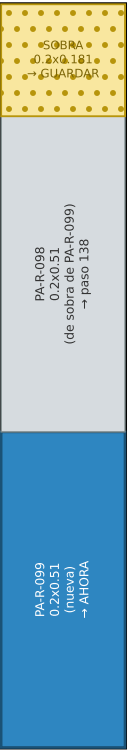

PASO 140 de 206

COLOCAR PA-R-099
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-099 -> paso 140
PA-R-019 -> paso 160
PA-R-008 -> paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.57 m²

0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
... y 24 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 141 de 206: PA-R-088

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

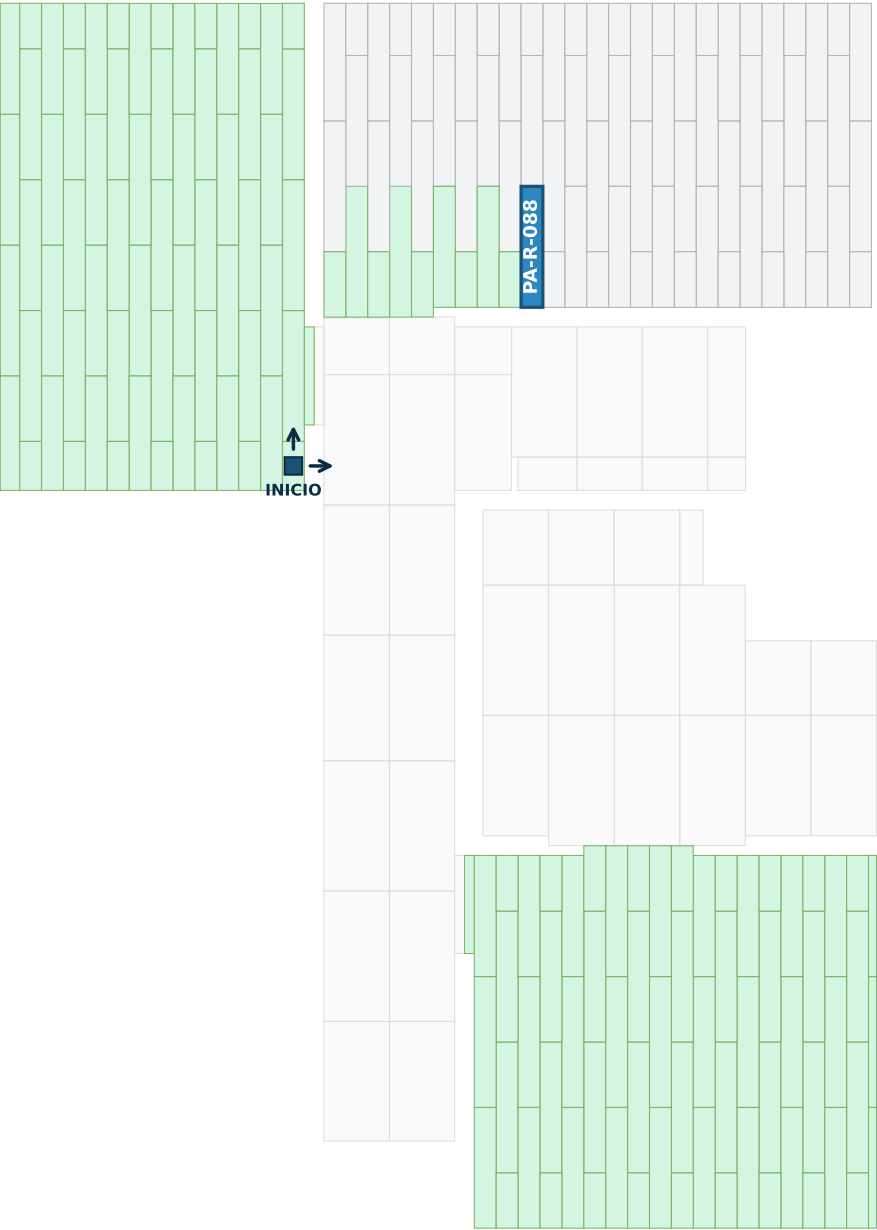

pieza RW-22: SE CORTA AHORA



PASO 141 de 206

COLOCAR PA-R-088
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.57 m²

0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
... y 24 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 142 de 206: PA-R-100

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

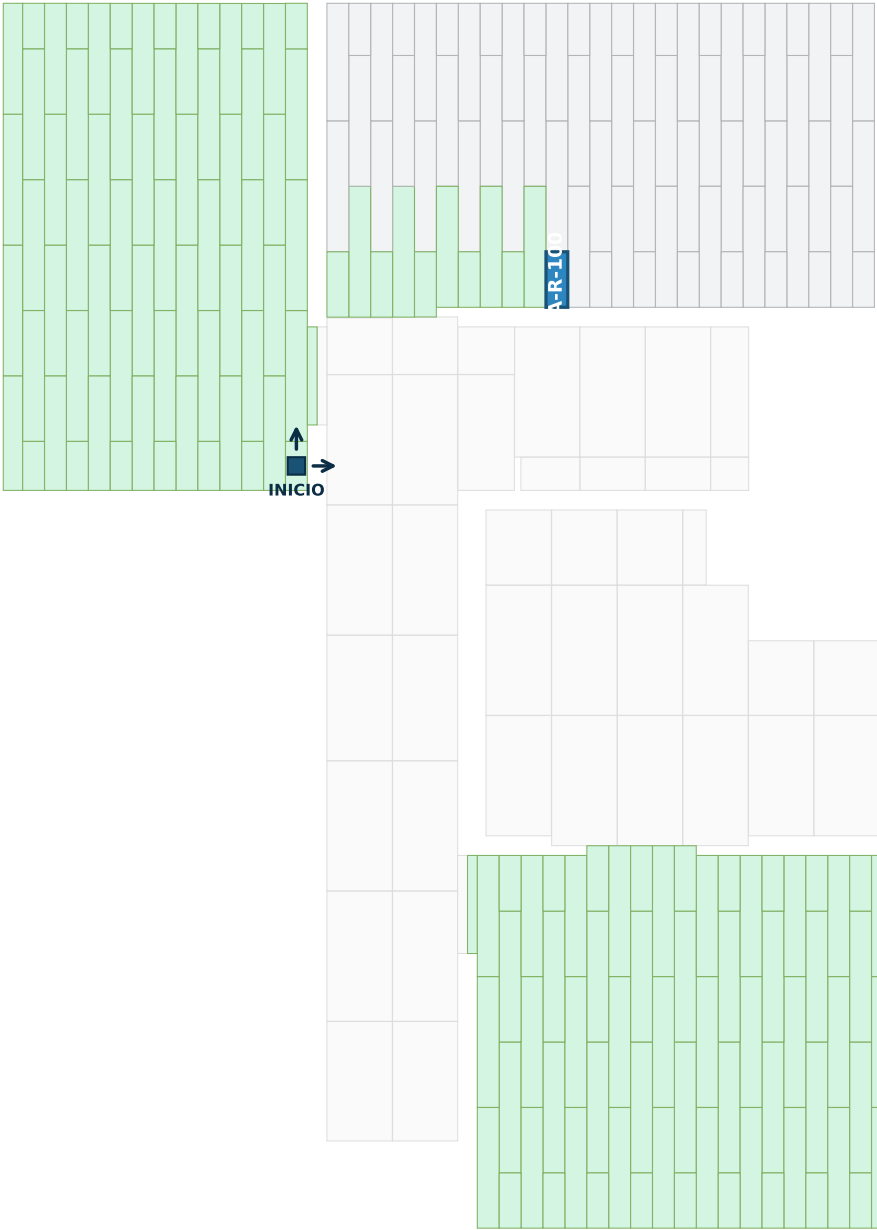

pieza RW-17: SE CORTA AHORA



PASO 142 de 206

COLOCAR PA-R-100
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-101

al cortar RW-17 salen
también (a RESERVA):
PA-R-101 → paso 144

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.57 m²

0.2x0.179 (de RW-37, paso 81)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
... y 24 más

merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 143 de 206: PA-R-089

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

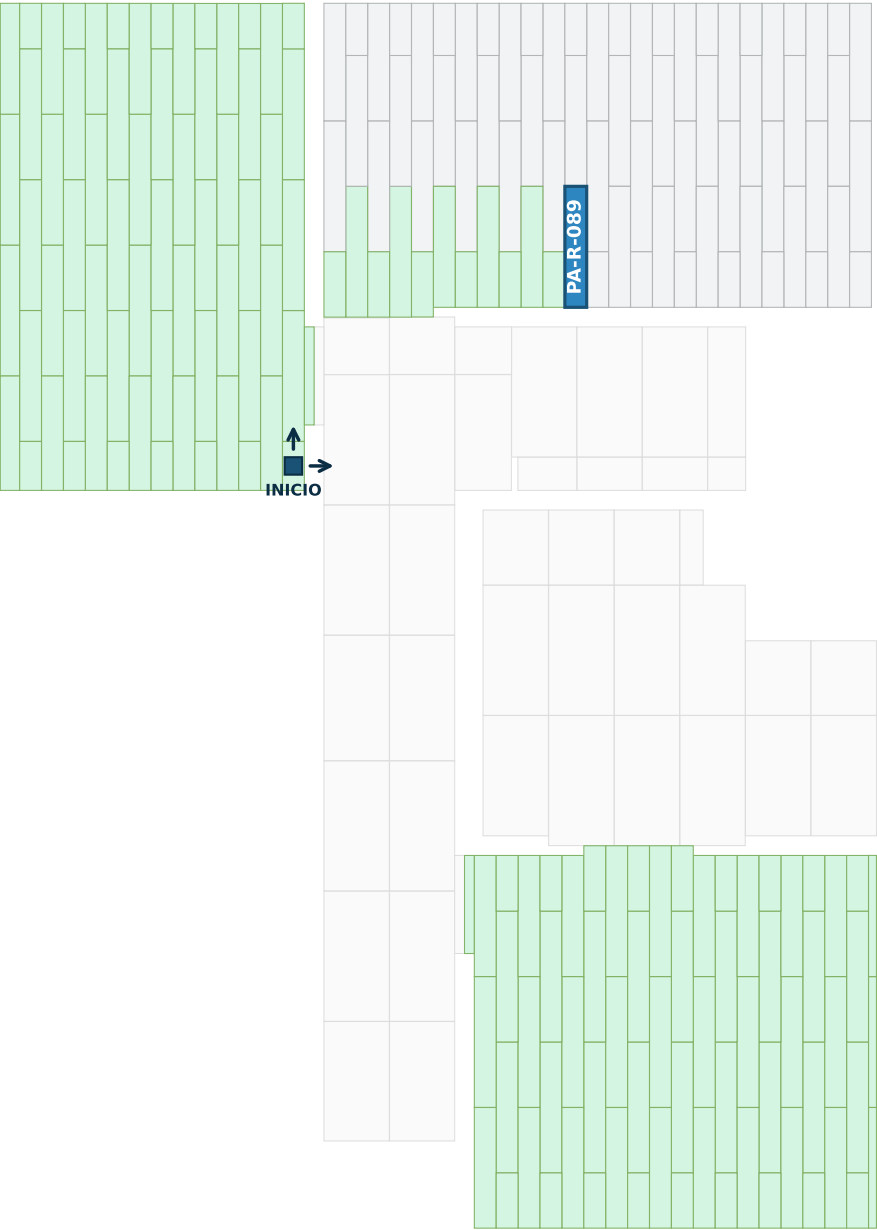

pieza RW-25: SE CORTA AHORA



PASO 143 de 206

COLOCAR PA-R-089
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-101 → paso 144
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.61 m²

0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
... y 25 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 144 de 206: PA-R-101

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

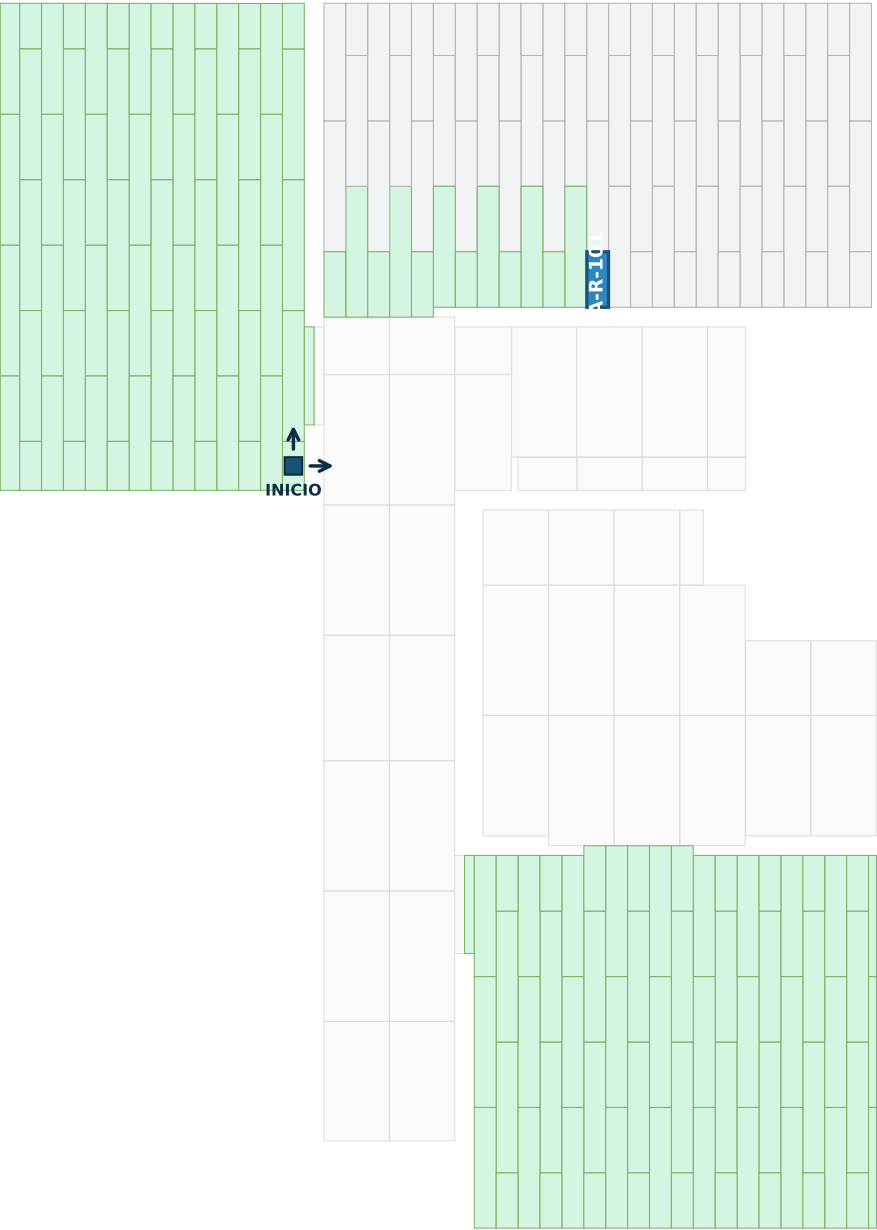

pieza RW-17 (cortada antes; en reserva)

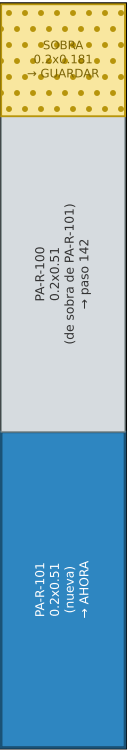

PASO 144 de 206

COLOCAR PA-R-101
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-101 → paso 144
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.61 m²

0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
... y 25 más

merma acum.: 0.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 145 de 206: PA-R-090

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

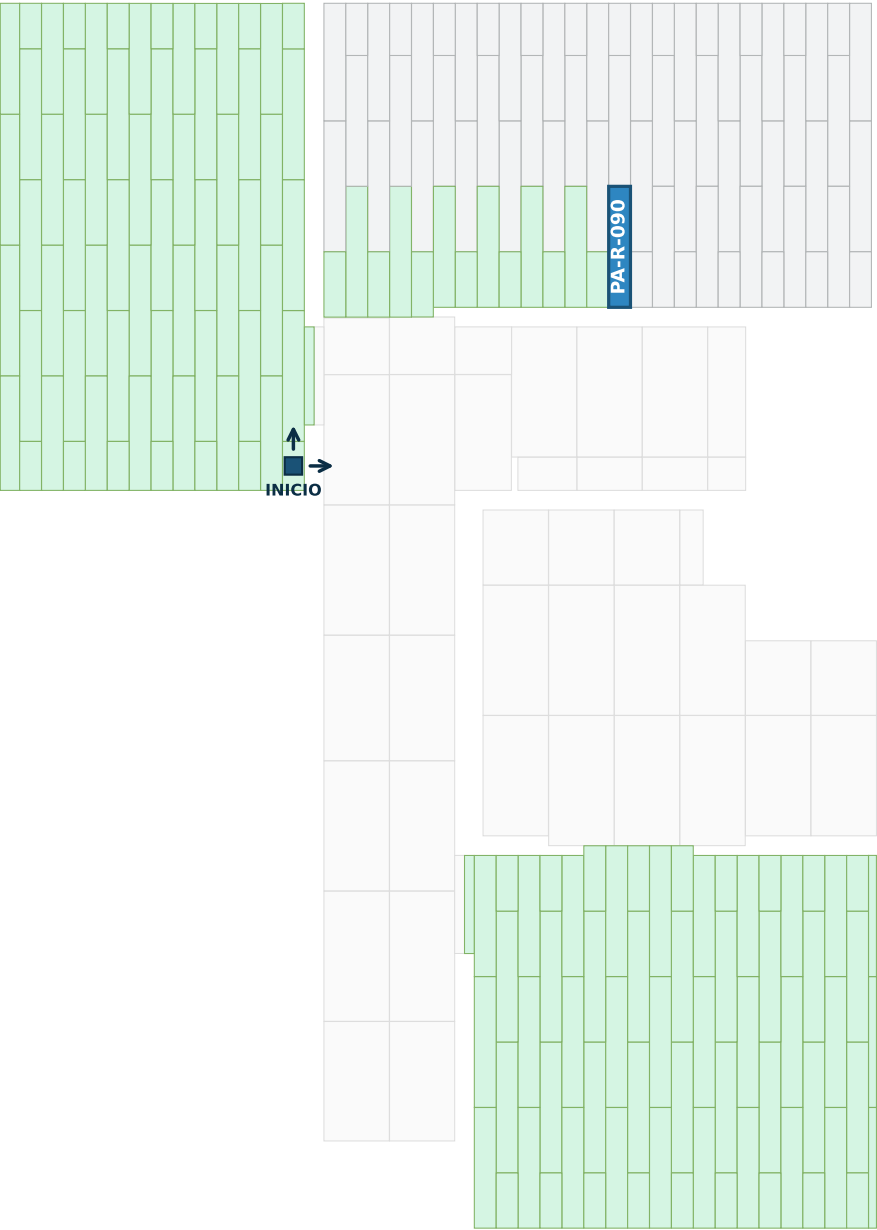

pieza RW-27: SE CORTA AHORA



PASO 145 de 206

COLOCAR PA-R-090
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.61 m²

0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
... y 25 más

merma acum.: 0.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 146 de 206: PA-R-102

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

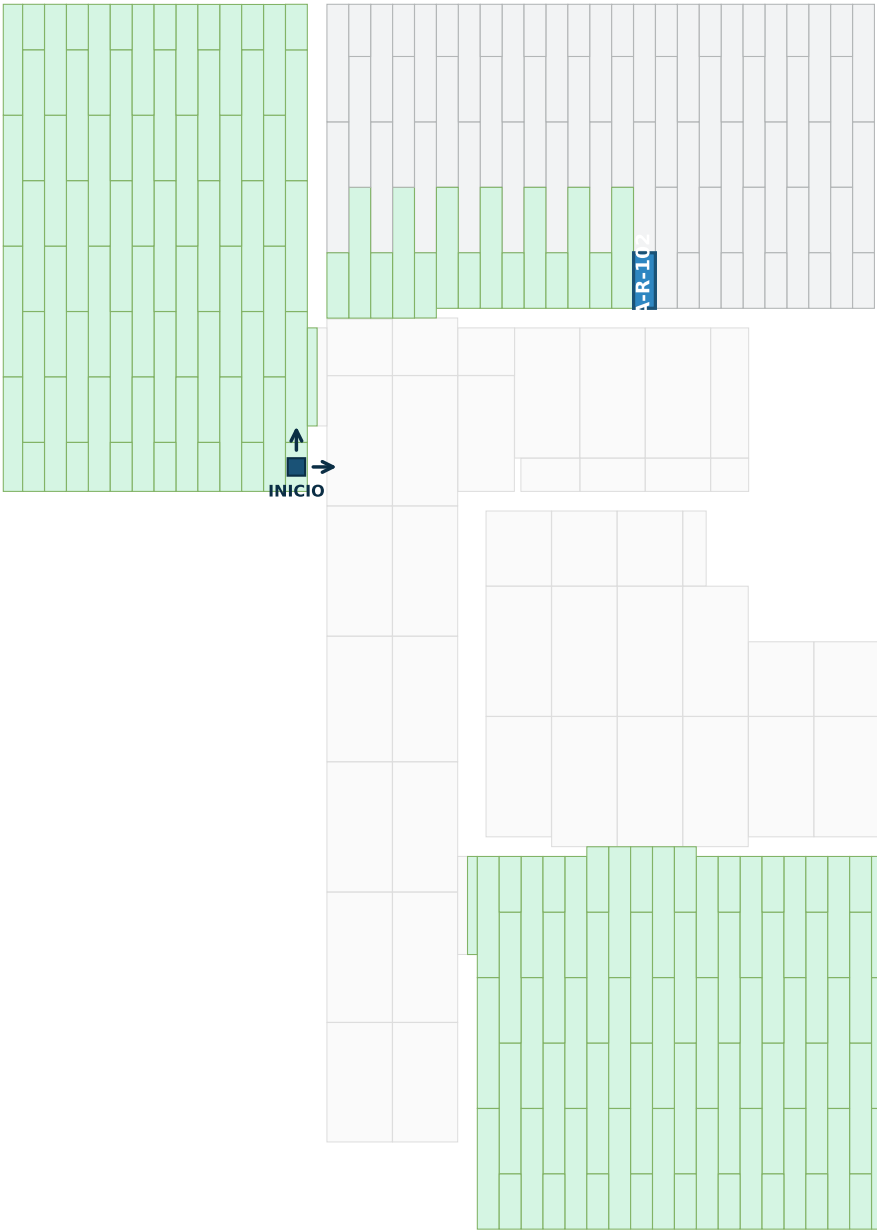

pieza RW-26: SE CORTA AHORA



PASO 146 de 206

COLOCAR PA-R-102
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-103

al cortar RW-26 salen
también (a RESERVA):
PA-R-103 → paso 148

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.61 m²

0.128x1.2 (de RW-87, paso 88)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
... y 25 más

merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 147 de 206: PA-R-091

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

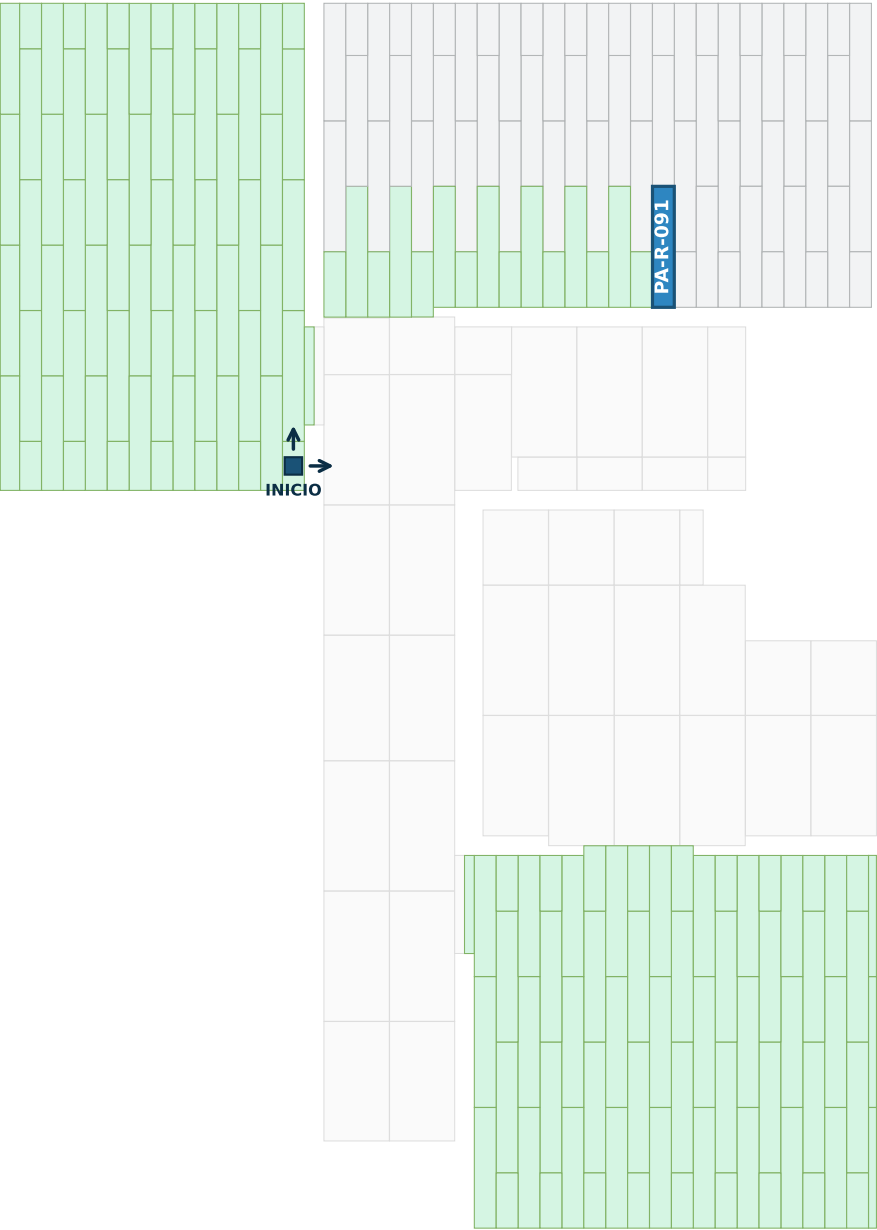

pieza RW-29: SE CORTA AHORA



PASO 147 de 206

COLOCAR PA-R-091
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-103 → paso 148
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.64 m²

0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
... y 26 más

merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 148 de 206: PA-R-103

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

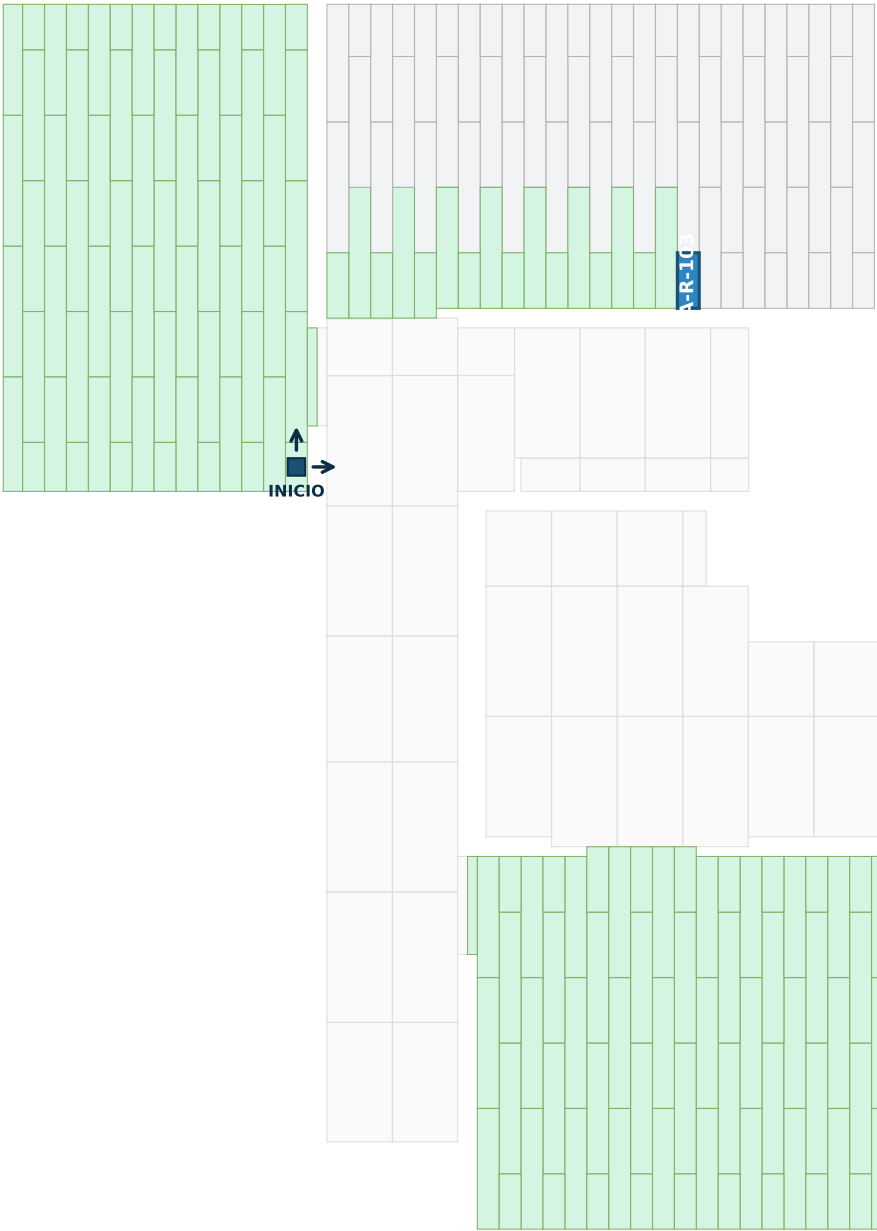

pieza RW-26 (cortada antes; en reserva)



PASO 148 de 206

COLOCAR PA-R-103
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-103 → paso 148
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.64 m²

0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
... y 26 más

merma acum.: 0.66 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 149 de 206: PA-R-092

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

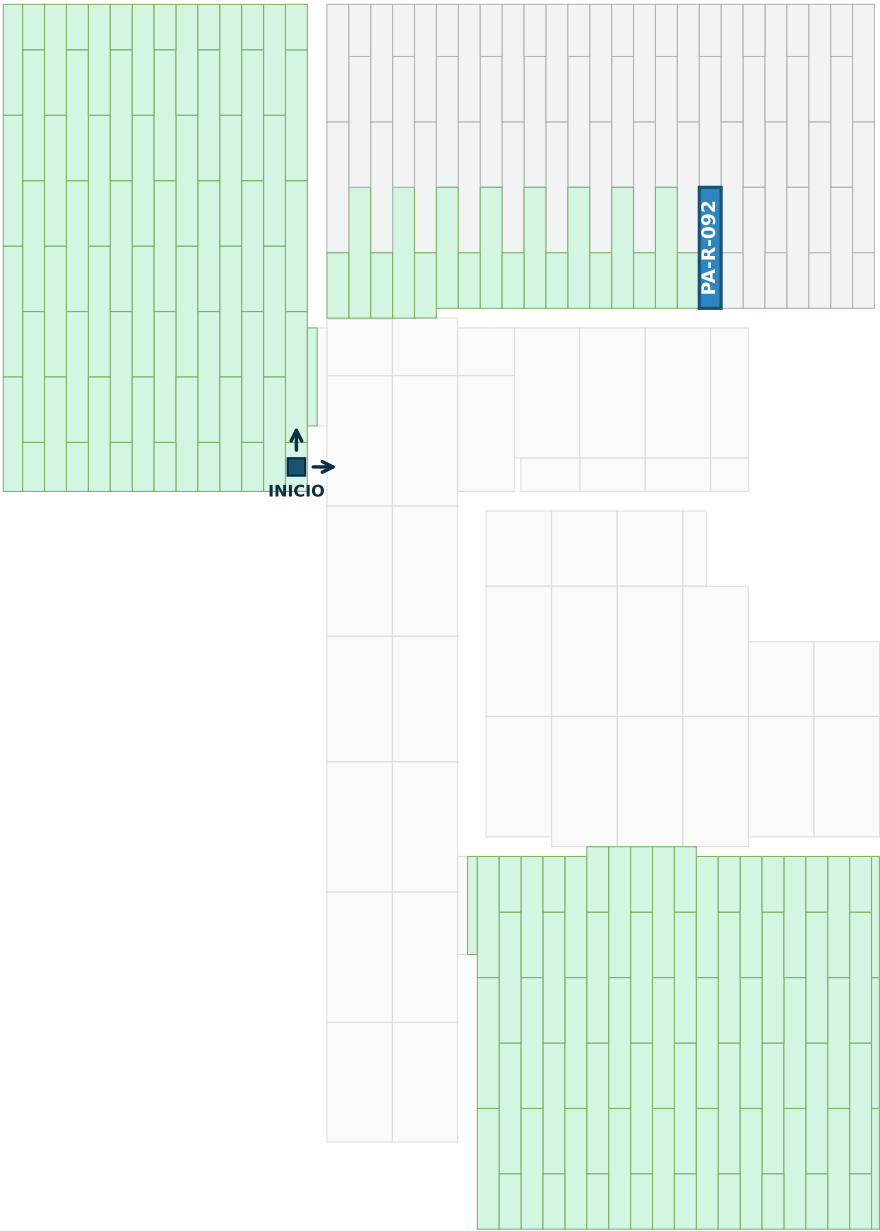

pieza RW-33: SE CORTA AHORA



PASO 149 de 206

COLOCAR PA-R-092
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.64 m²

0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
... y 26 más

merma acum.: 0.66 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 150 de 206: PA-R-104

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

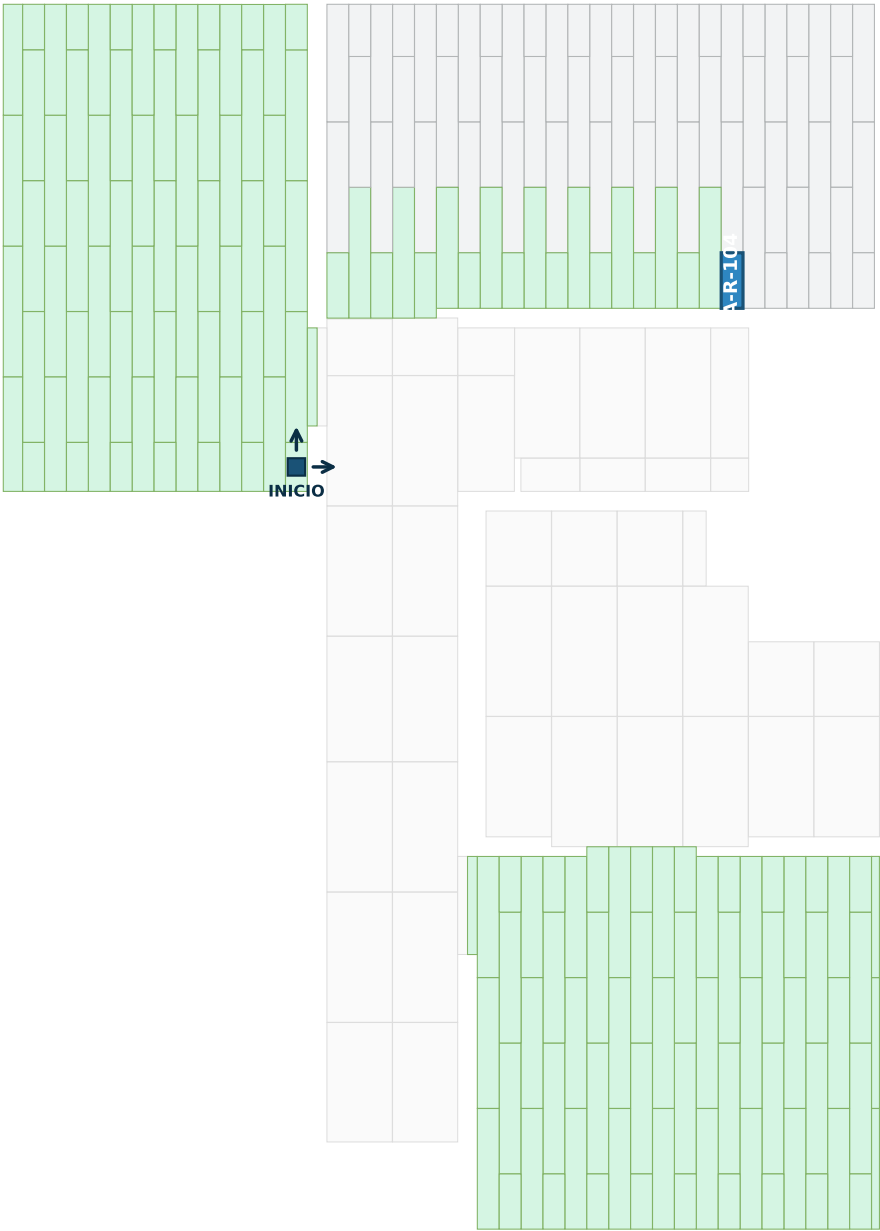

pieza RW-31: SE CORTA AHORA



PASO 150 de 206

COLOCAR PA-R-104
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-105

al cortar RW-31 salen
también (a RESERVA):
PA-R-105 → paso 152

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.64 m²

0.2x0.187 (de RW-86, paso 89)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
... y 26 más

merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 151 de 206: PA-R-093

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

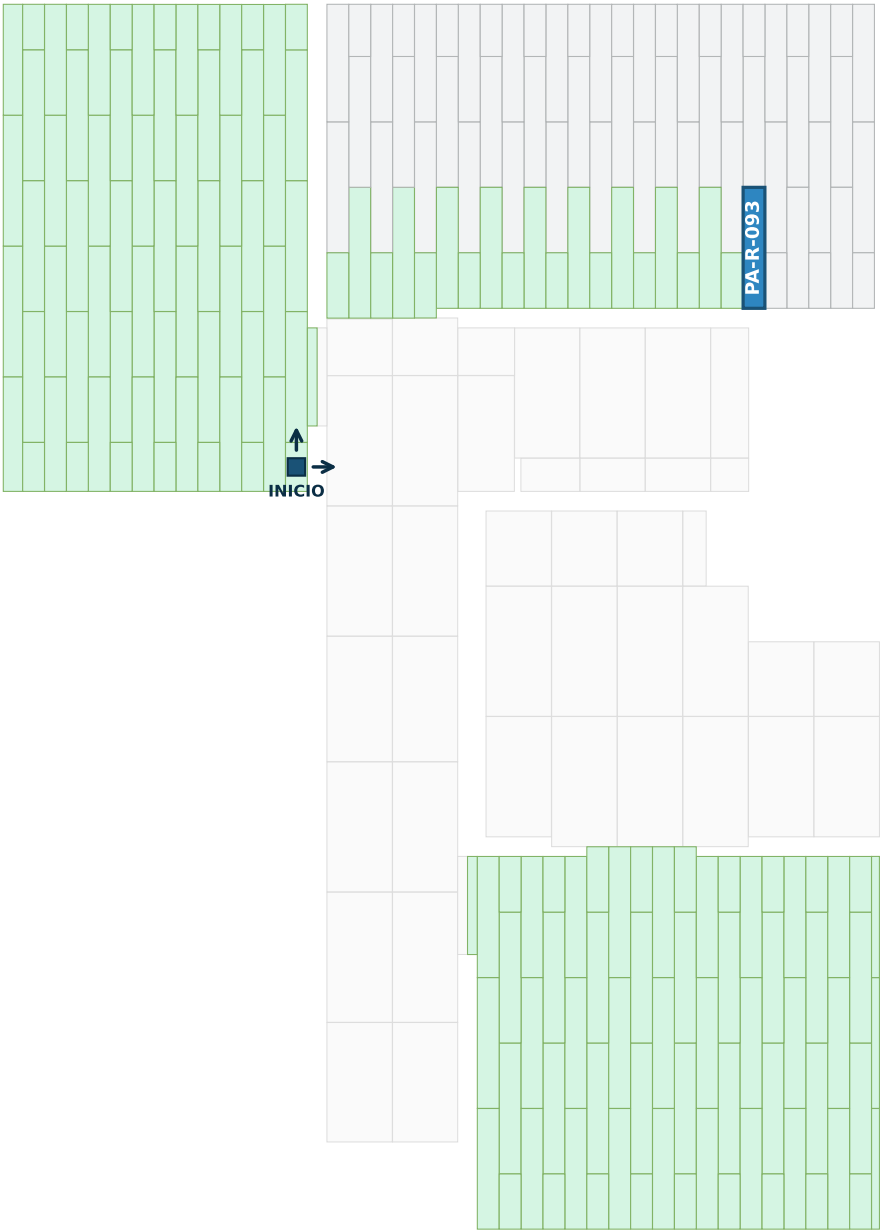

pieza RW-36: SE CORTA AHORA



PASO 151 de 206

COLOCAR PA-R-093
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-105 → paso 152
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.68 m²

0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
... y 27 más

merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 152 de 206: PA-R-105

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

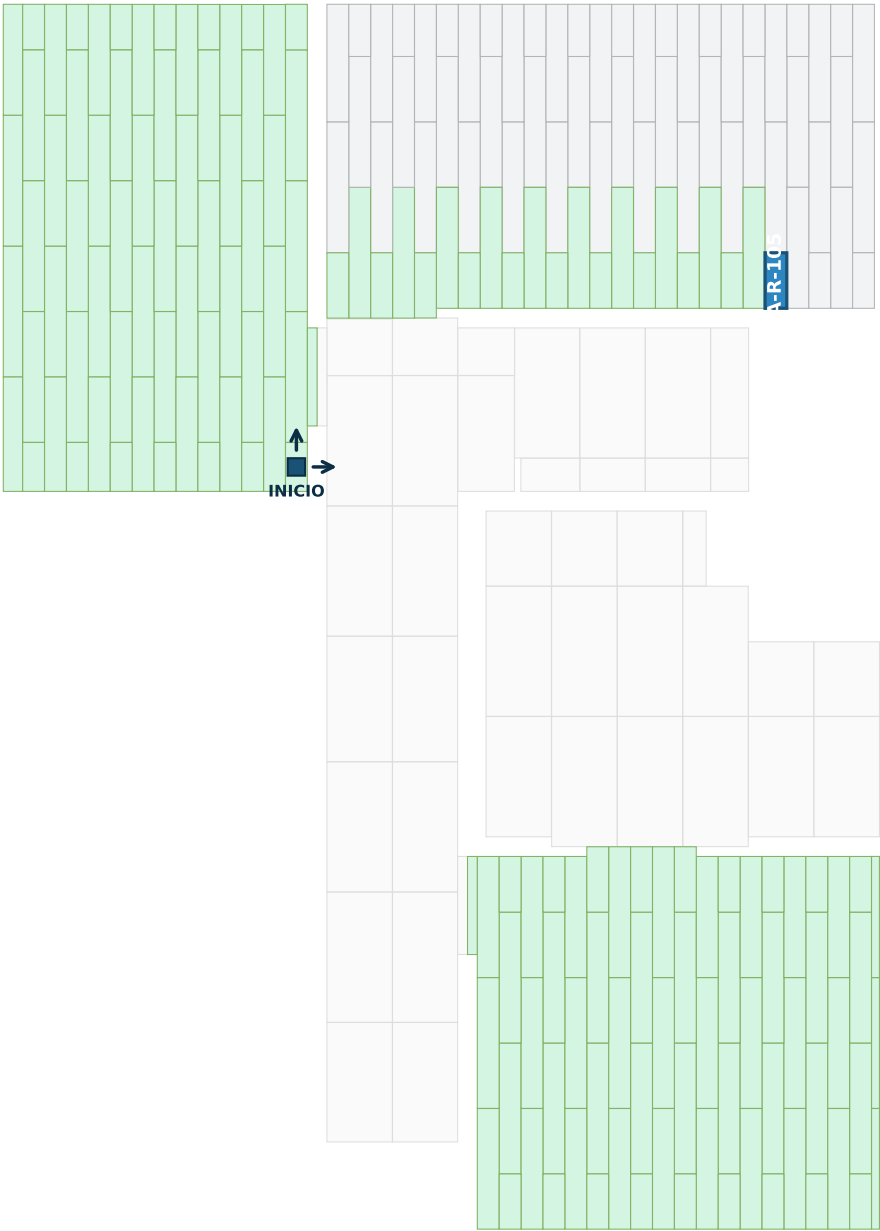

pieza RW-31 (cortada antes; en reserva)



PASO 152 de 206

COLOCAR PA-R-105
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-105 → paso 152
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.68 m²

0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
... y 27 más

merma acum.: 0.70 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 153 de 206: PA-R-094

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

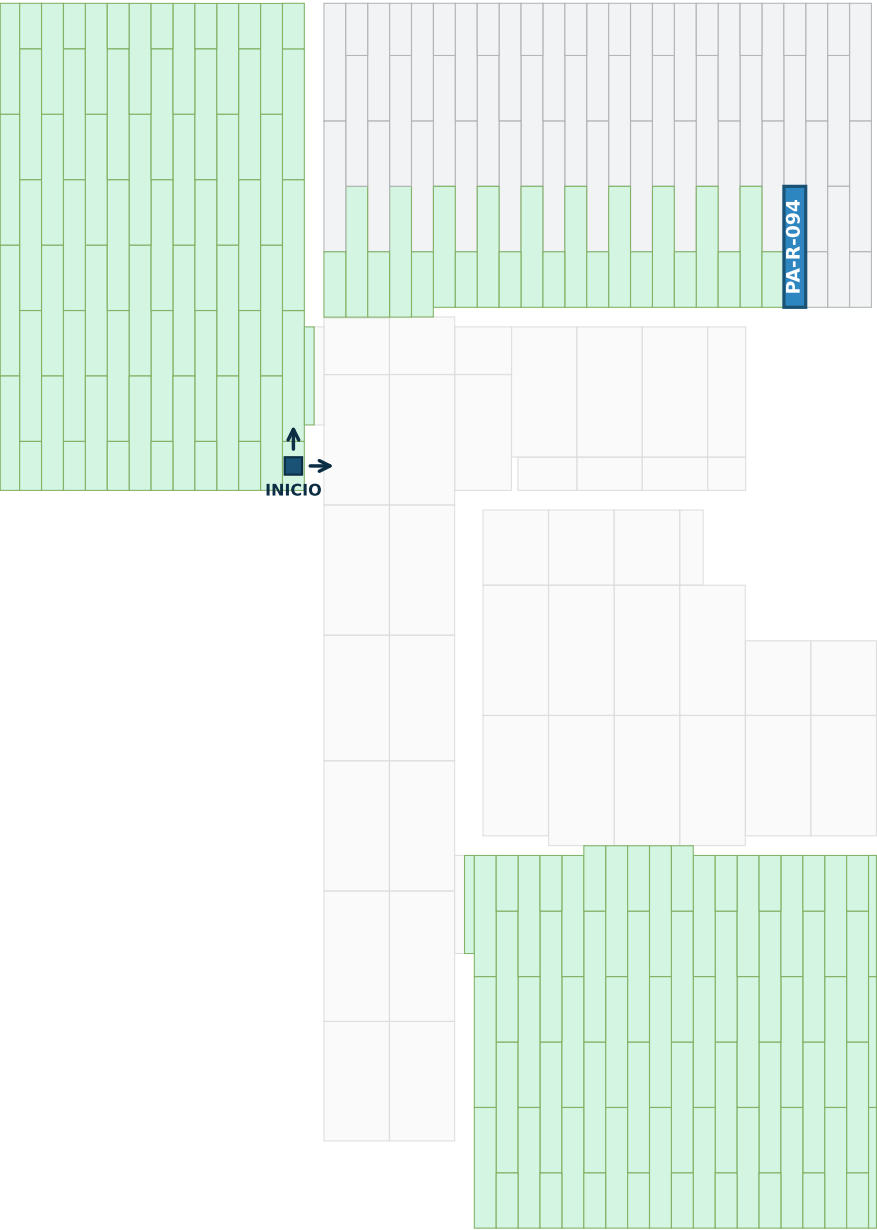

pieza RW-43: SE CORTA AHORA



PASO 153 de 206

COLOCAR PA-R-094
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.68 m²

0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
... y 27 más

merma acum.: 0.70 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 154 de 206: PA-R-106

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

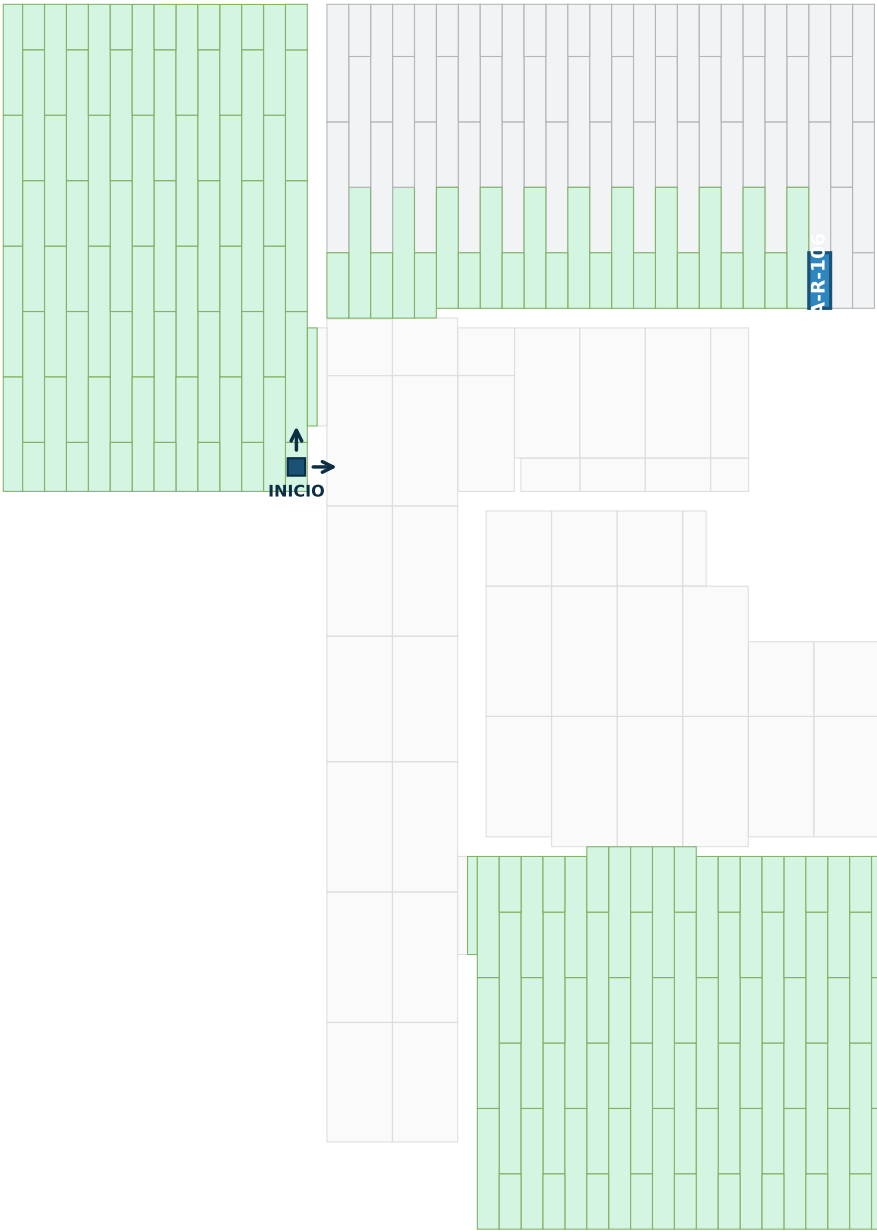

pieza RW-40: SE CORTA AHORA



PASO 154 de 206

COLOCAR PA-R-106
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-107

al cortar RW-40 salen
también (a RESERVA):
PA-R-107 → paso 156

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.68 m²

0.2x0.187 (de RW-83, paso 93)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
... y 27 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 155 de 206: PA-R-095

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

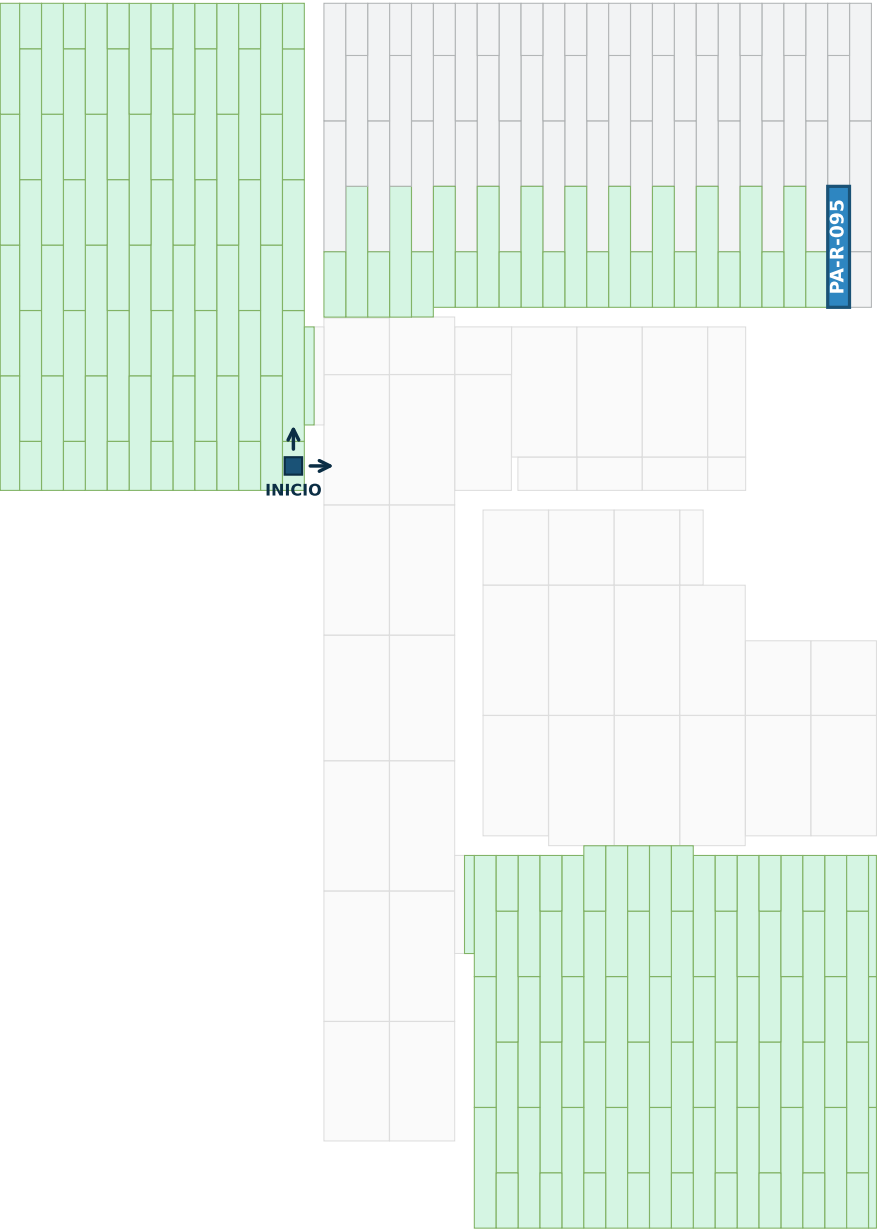

pieza RW-52: SE CORTA AHORA



PASO 155 de 206

COLOCAR PA-R-095
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-107 → paso 156
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.71 m²

0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
... y 28 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 156 de 206: PA-R-107

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

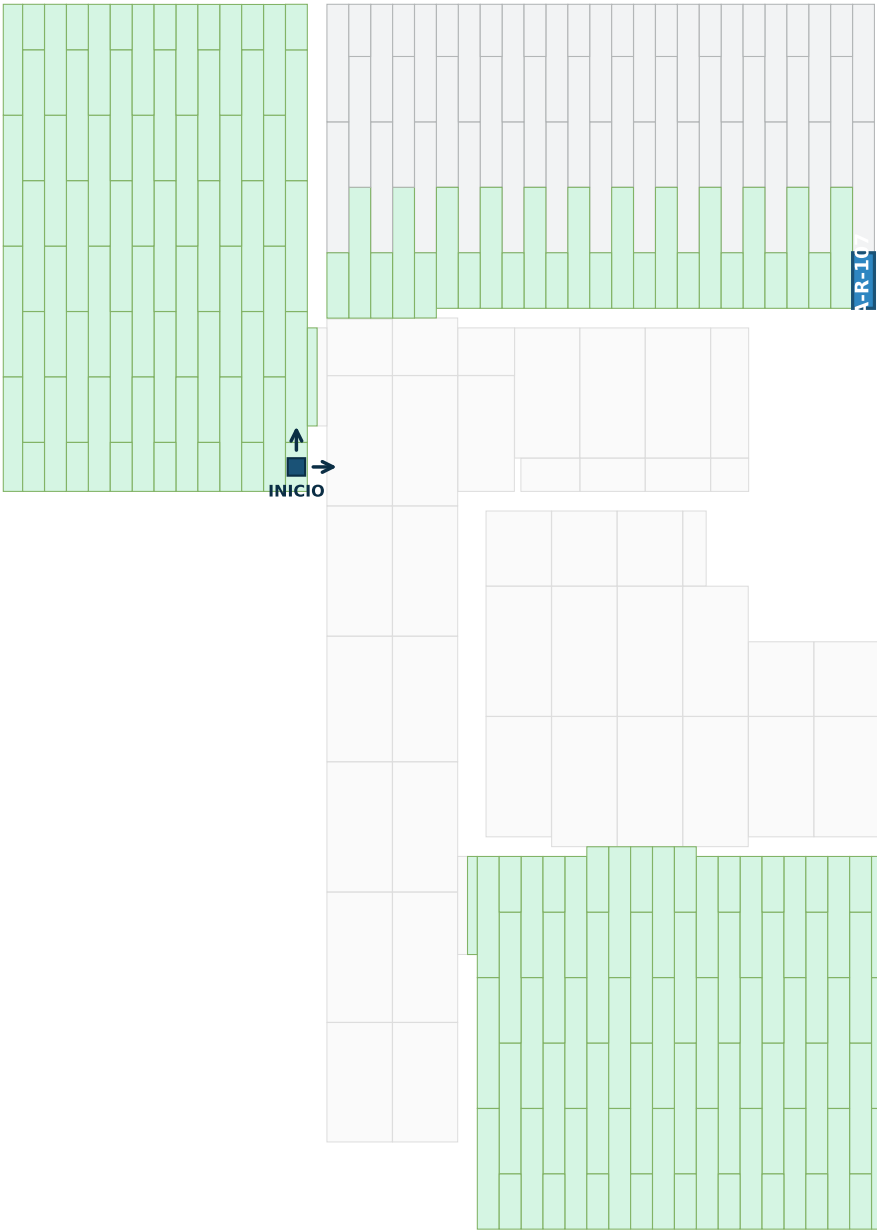

pieza RW-40 (cortada antes; en reserva)



PASO 156 de 206

COLOCAR PA-R-107
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-107 -> paso 156
PA-R-019 -> paso 160
PA-R-008 -> paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.71 m²

0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
... y 28 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 157 de 206: PA-R-078

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

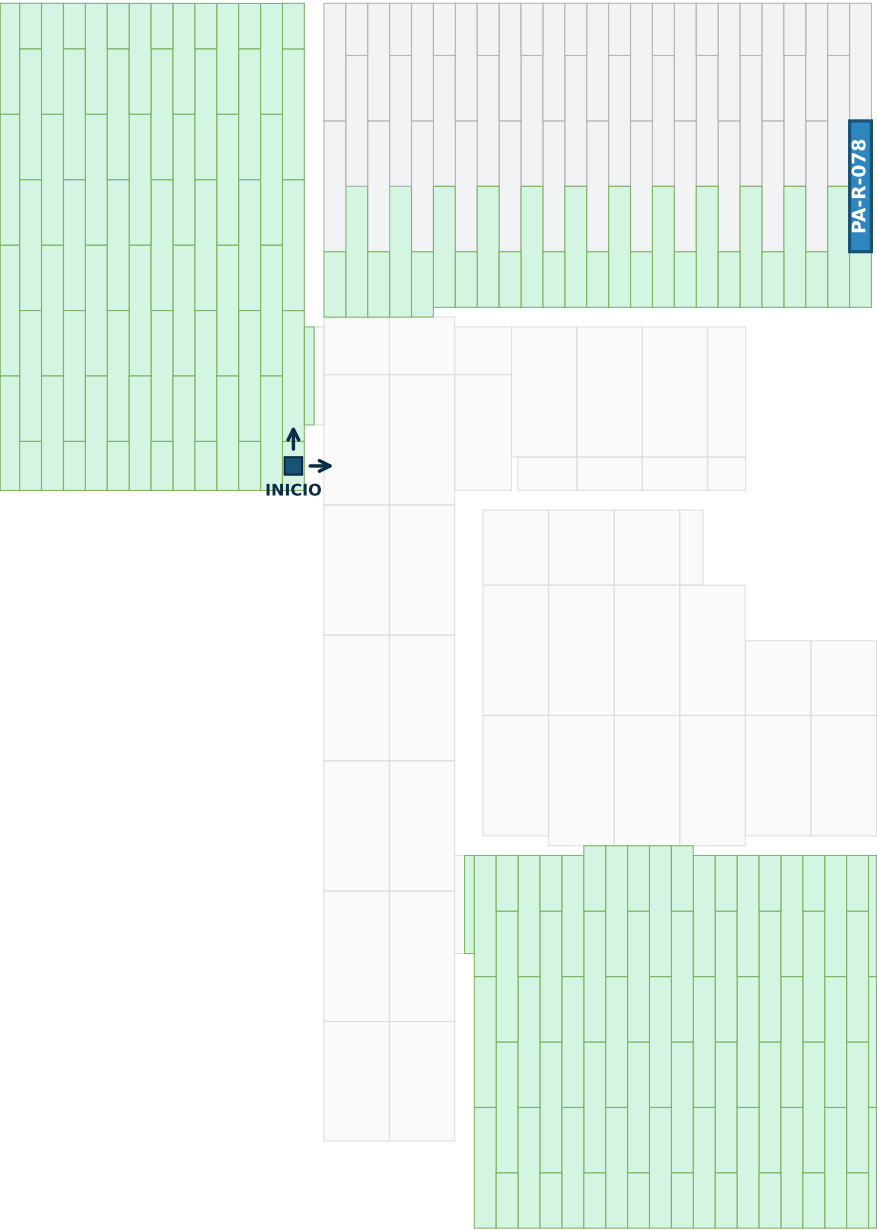

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 157 de 206

COLOCAR PA-R-078
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.71 m²

0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
... y 28 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 158 de 206: PA-R-058

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

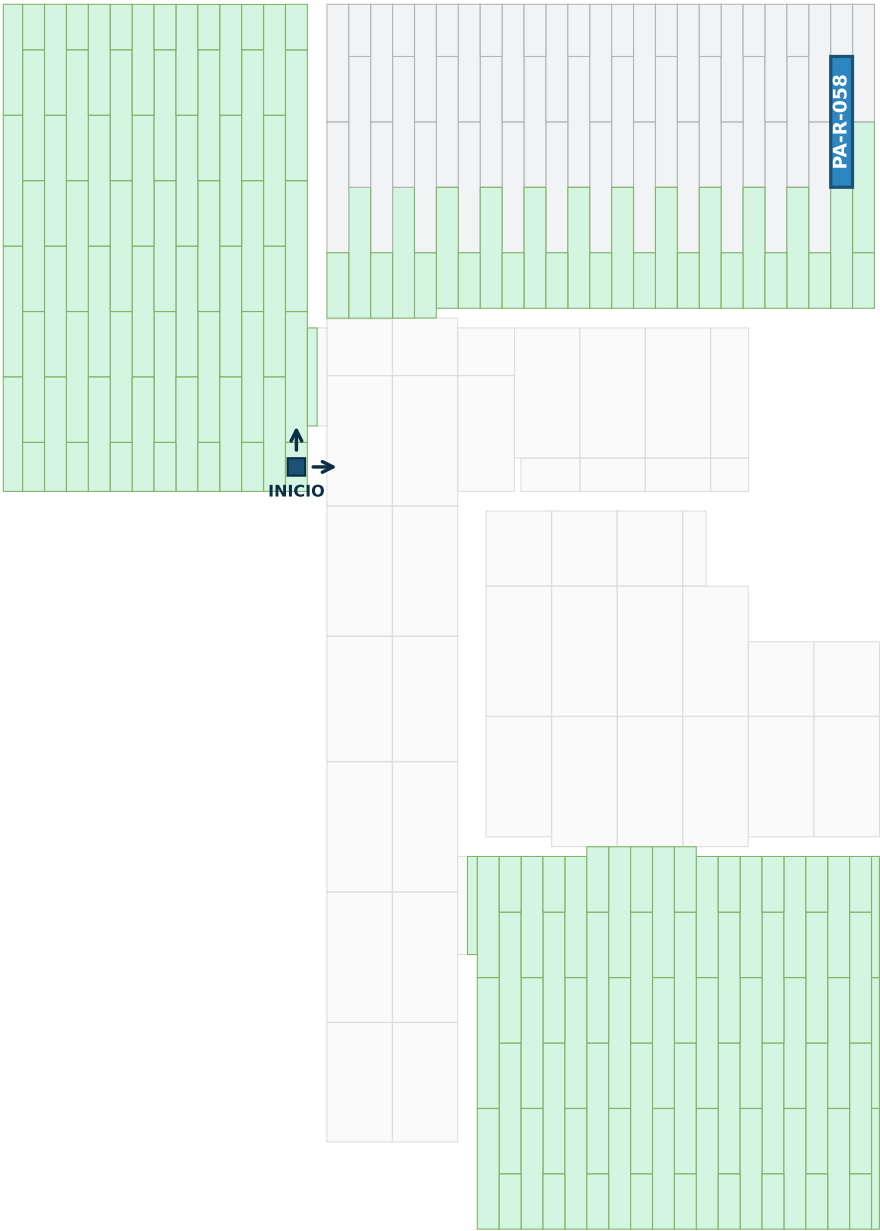

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 158 de 206

COLOCAR PA-R-058
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.71 m²

0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
... y 28 más


merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 159 de 206: PA-R-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

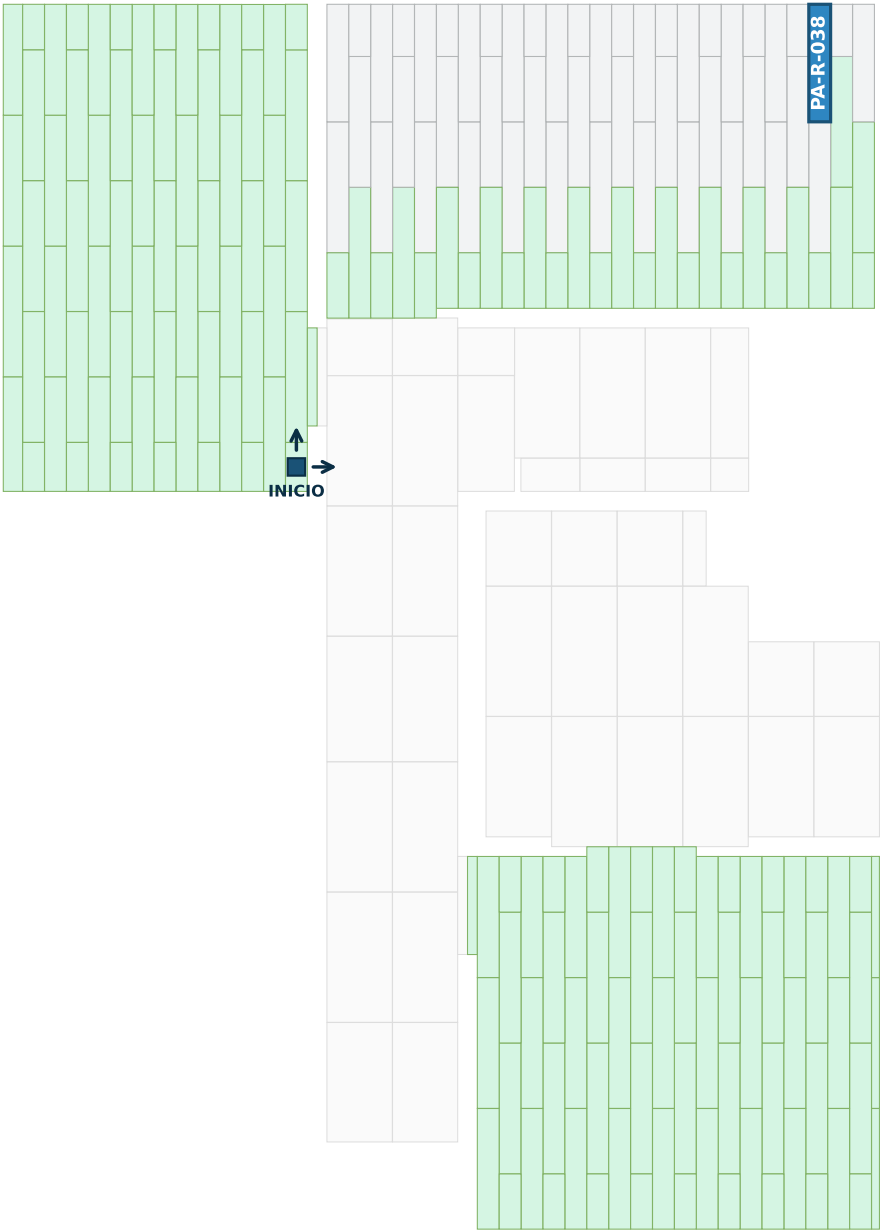

pieza RW-80: SE CORTA AHORA

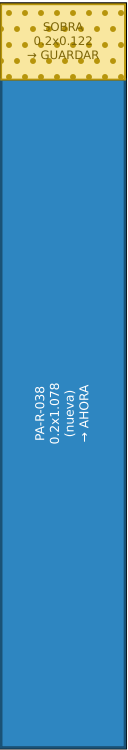

PASO 159 de 206

COLOCAR PA-R-038
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.71 m²

0.2x0.187 (de RW-79, paso 97)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
... y 28 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 160 de 206: PA-R-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

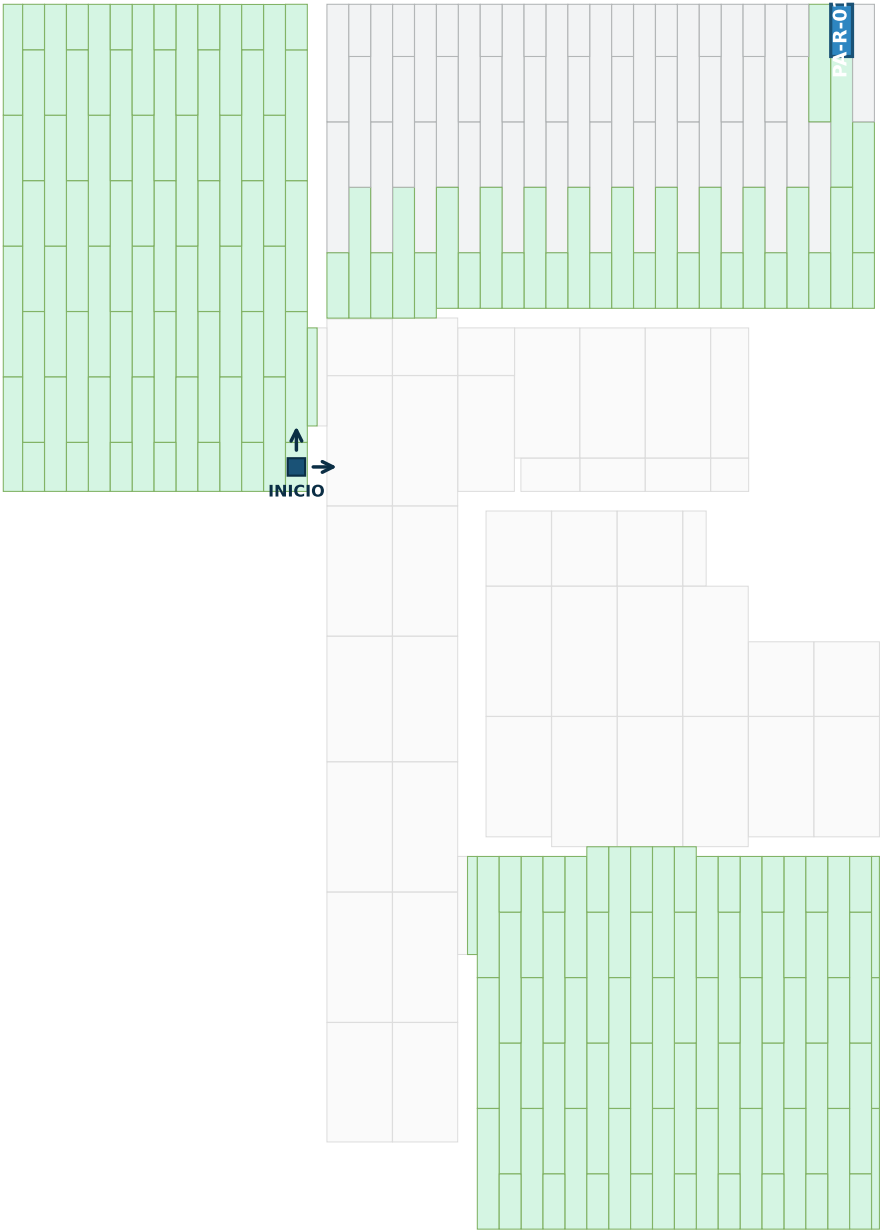

pieza RW-72 (cortada antes; en reserva)



PASO 160 de 206

COLOCAR PA-R-019
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-198

EN RESERVA (2):
PA-R-019 → paso 160
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.74 m²

0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
... y 29 más


merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 161 de 206: PA-R-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

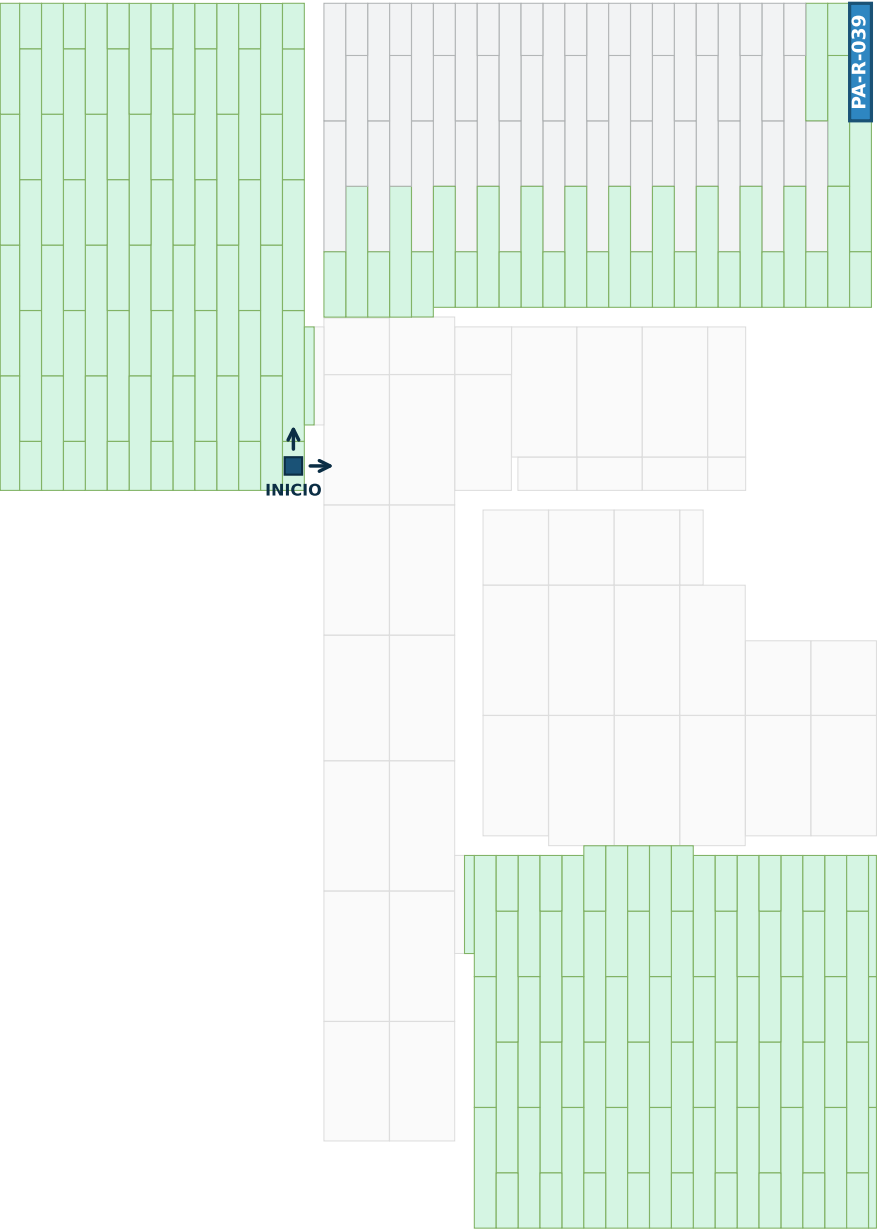

pieza RW-82: SE CORTA AHORA

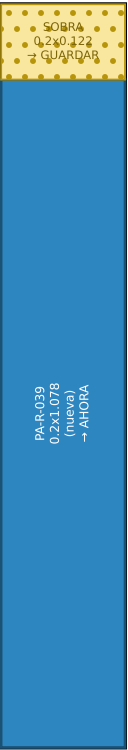

PASO 161 de 206

COLOCAR PA-R-039
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.74 m²

0.2x0.187 (de RW-73, paso 101)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
... y 29 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 162 de 206: PA-R-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

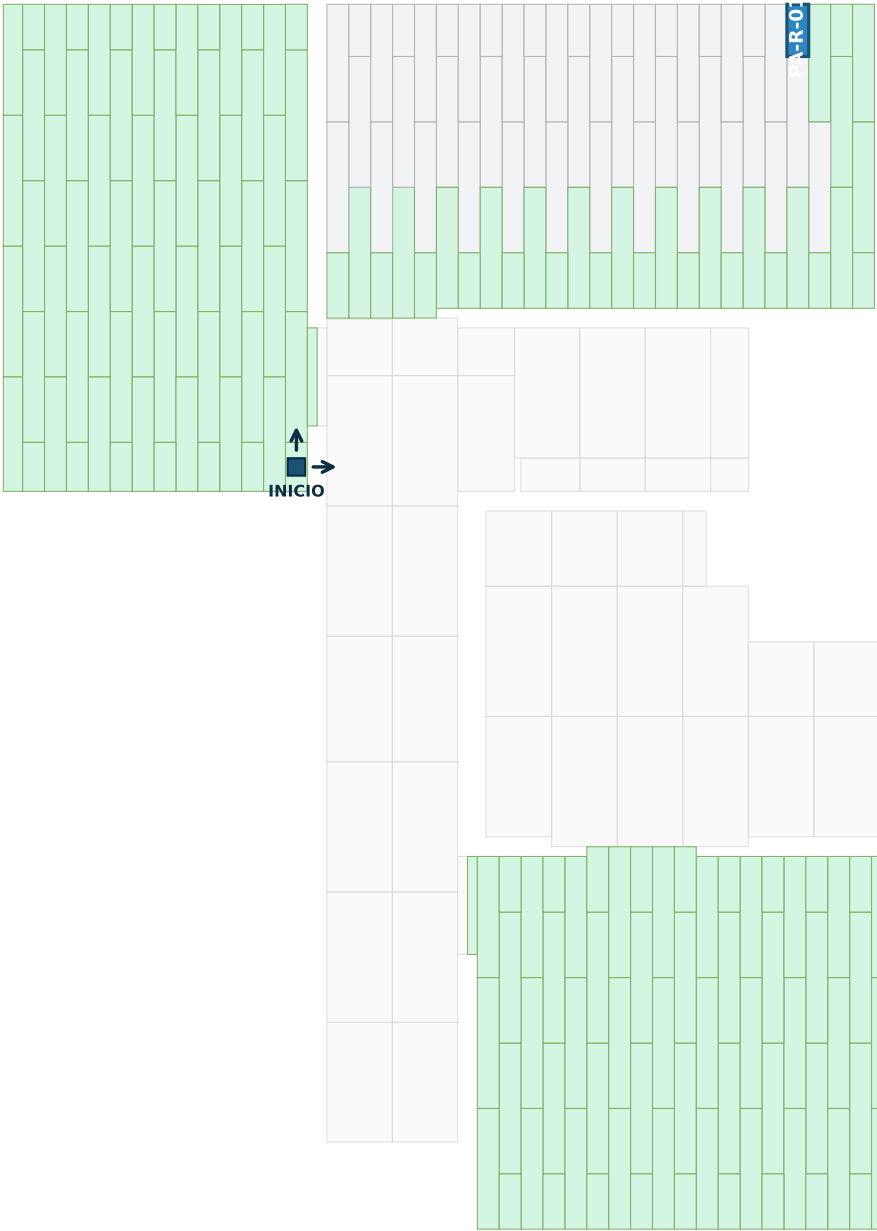

pieza RW-77: SE CORTA AHORA



PASO 162 de 206

COLOCAR PA-R-018
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-77 salen
también (a RESERVA):
PA-R-017 → paso 164

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.76 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 105)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
... y 30 más


merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 163 de 206: PA-R-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

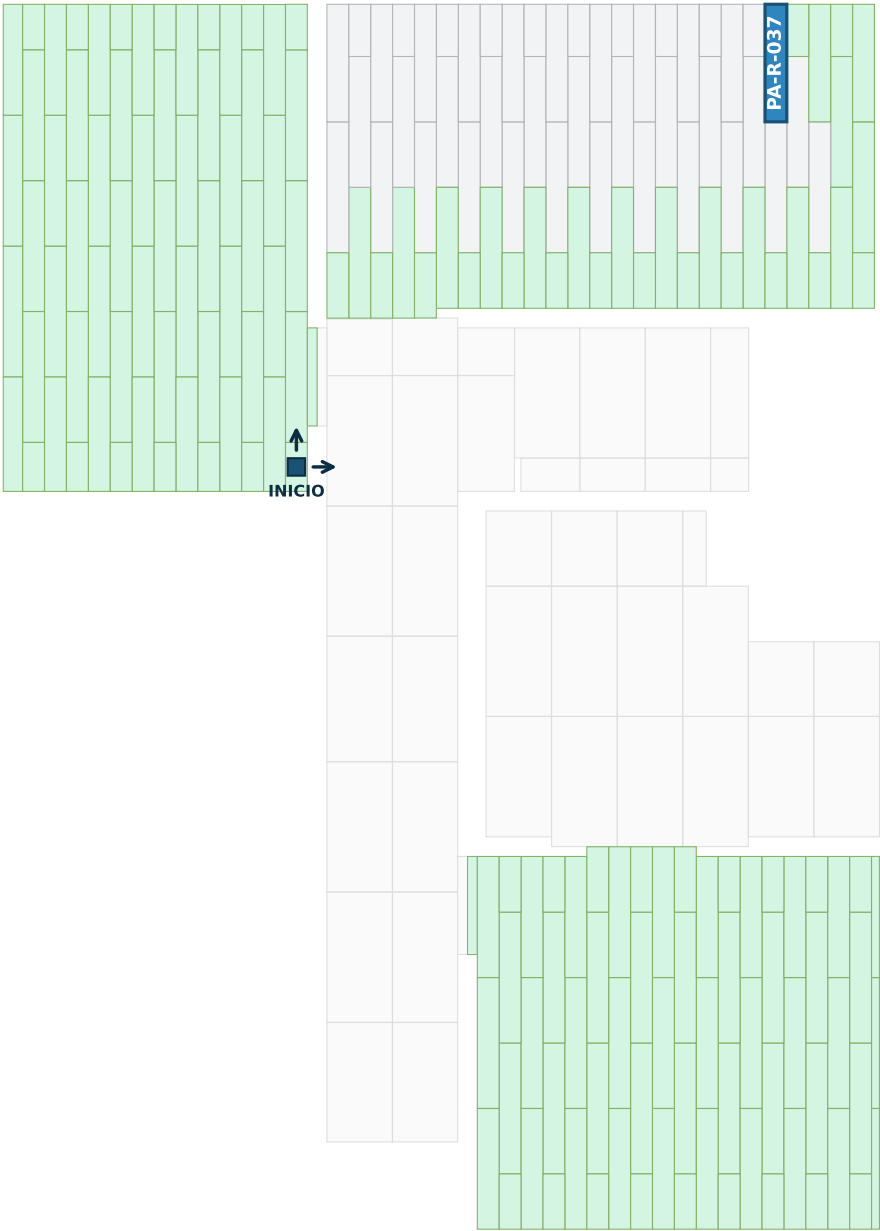

pieza RW-75: SE CORTA AHORA

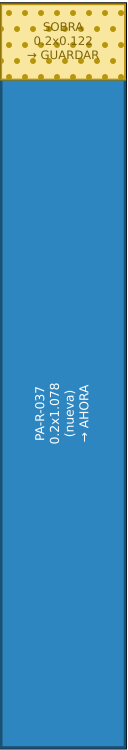

PASO 163 de 206

COLOCAR PA-R-037
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-017 → paso 164
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
39 · 1.81 m²

0.2x0.181 (de RW-12, paso 138)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
... y 31 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 164 de 206: PA-R-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

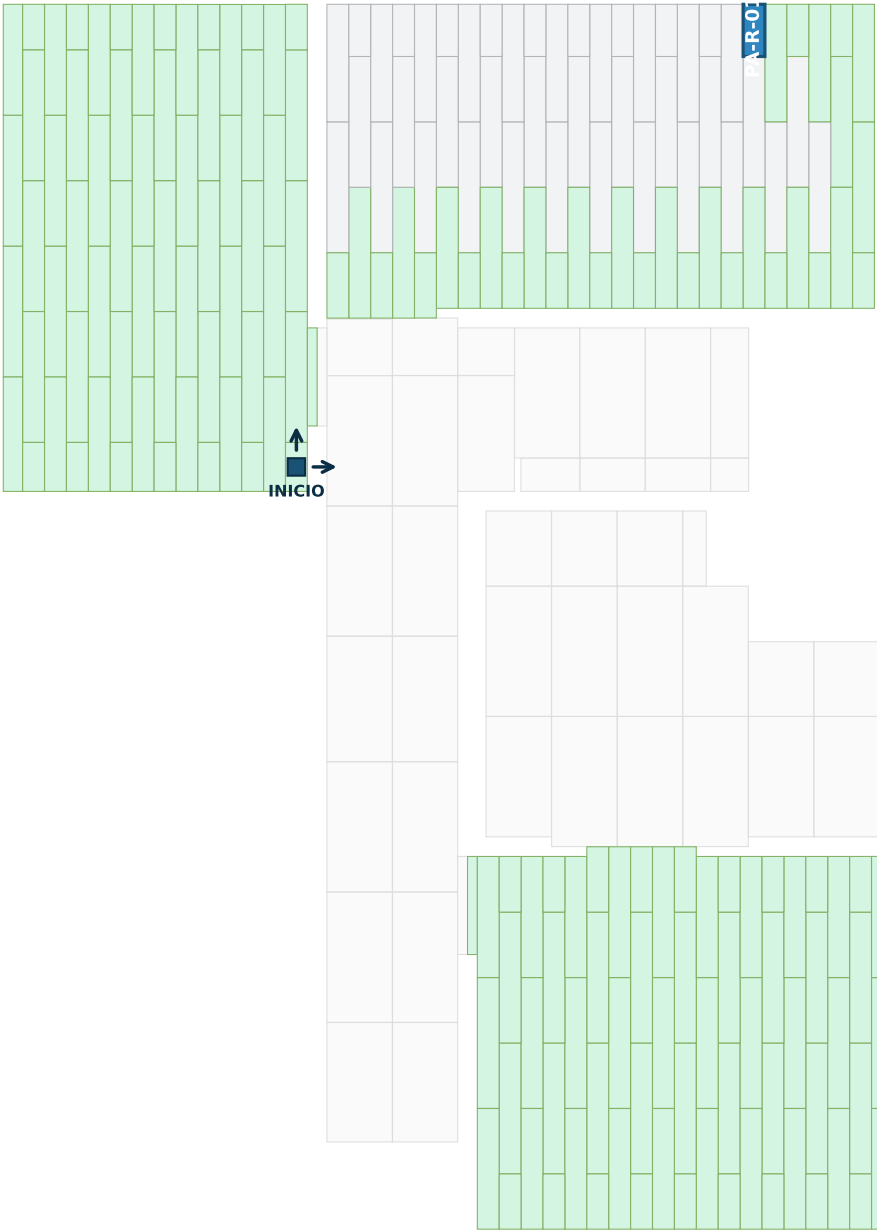

pieza RW-77 (cortada antes; en reserva)



PASO 164 de 206

COLOCAR PA-R-017
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-018

EN RESERVA (2):
PA-R-017 → paso 164
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.84 m²

0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
... y 32 más


merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 165 de 206: PA-R-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

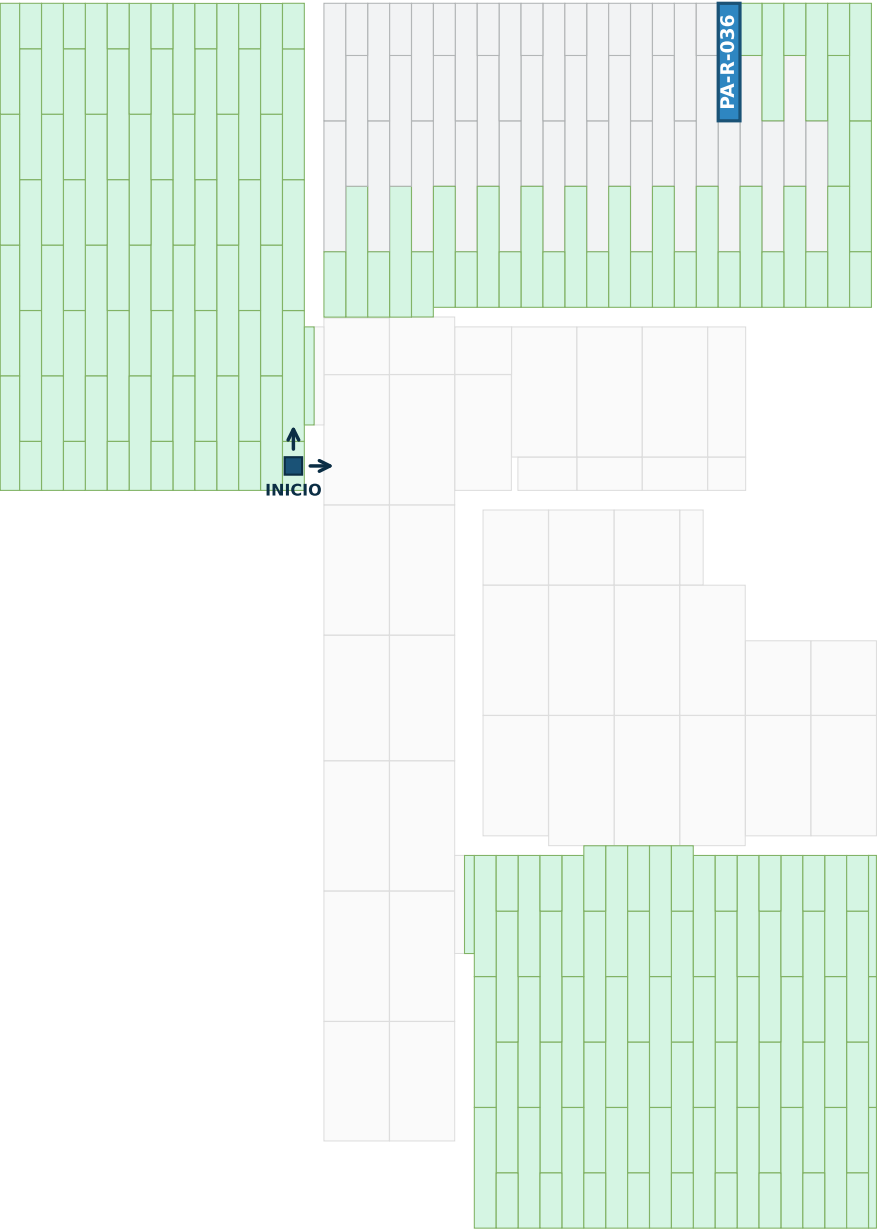

pieza RW-68: SE CORTA AHORA

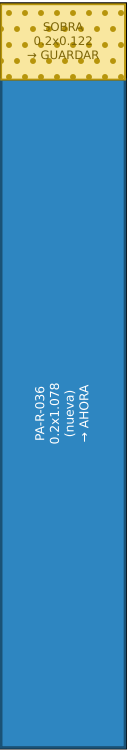


PASO 165 de 206
COLOCAR PA-R-036
0.2x1.078
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182

SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.84 m²
0.2x0.181 (de RW-17, paso 142)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
... y 32 más
merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 166 de 206: PA-R-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

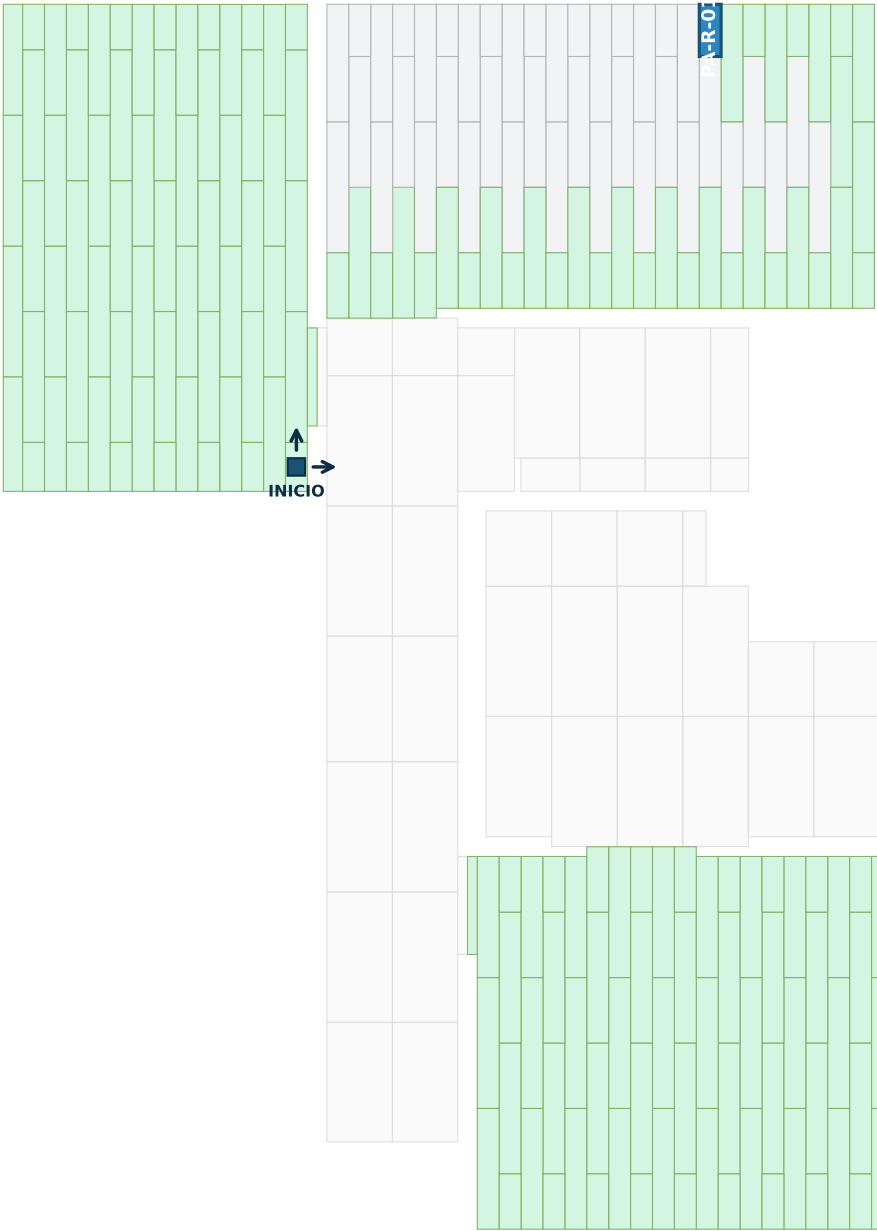

pieza RW-67: SE CORTA AHORA



PASO 166 de 206

COLOCAR PA-R-016
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-67 salen
también (a RESERVA):
PA-R-015 → paso 168

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.86 m²

0.2x0.181 (de RW-26, paso 146)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
... y 33 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 167 de 206: PA-R-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

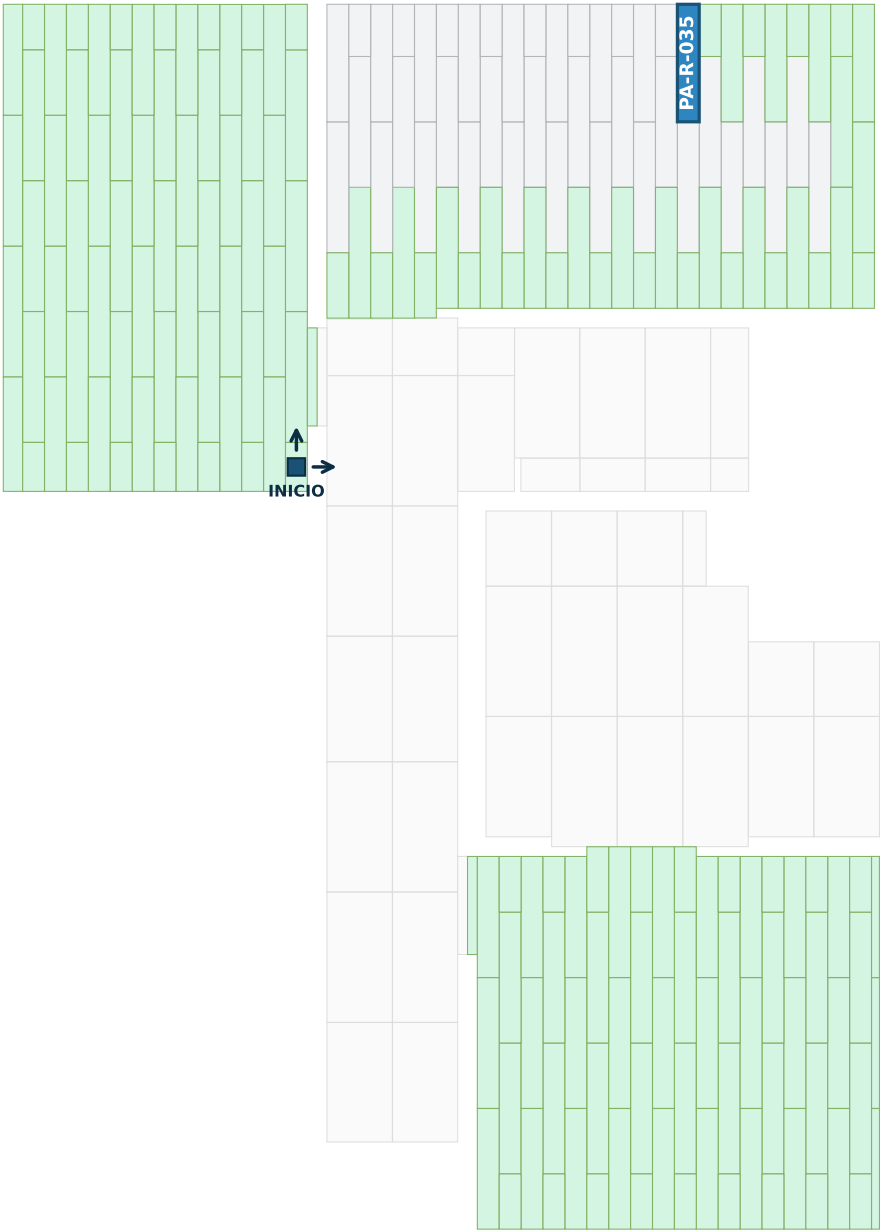

pieza RW-63: SE CORTA AHORA



PASO 167 de 206

COLOCAR PA-R-035
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-015 → paso 168
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.91 m²

0.2x0.181 (de RW-31, paso 150)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
... y 34 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 168 de 206: PA-R-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

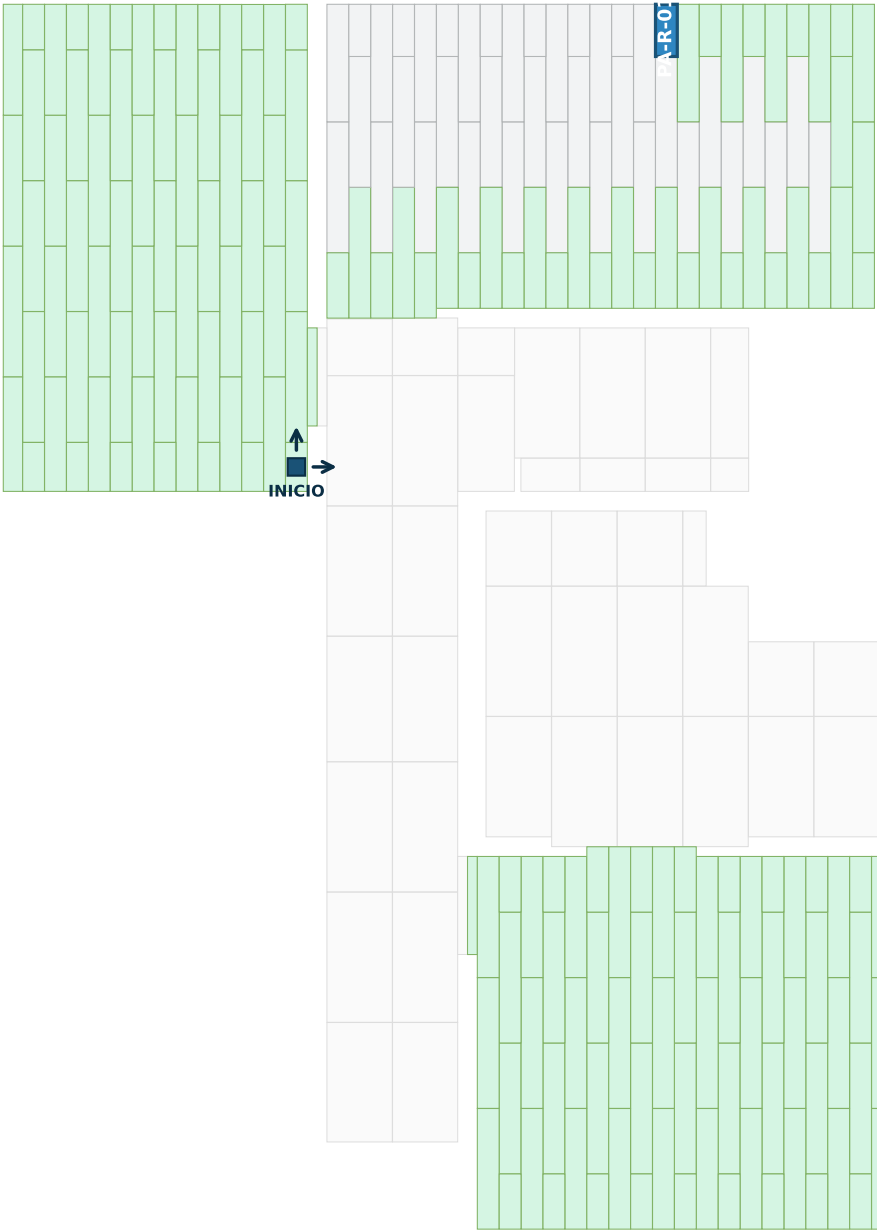

pieza RW-67 (cortada antes; en reserva)



PASO 168 de 206

COLOCAR PA-R-015
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-016

EN RESERVA (2):
PA-R-015 → paso 168
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
43 · 1.93 m²

0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
... y 35 más


merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 169 de 206: PA-R-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

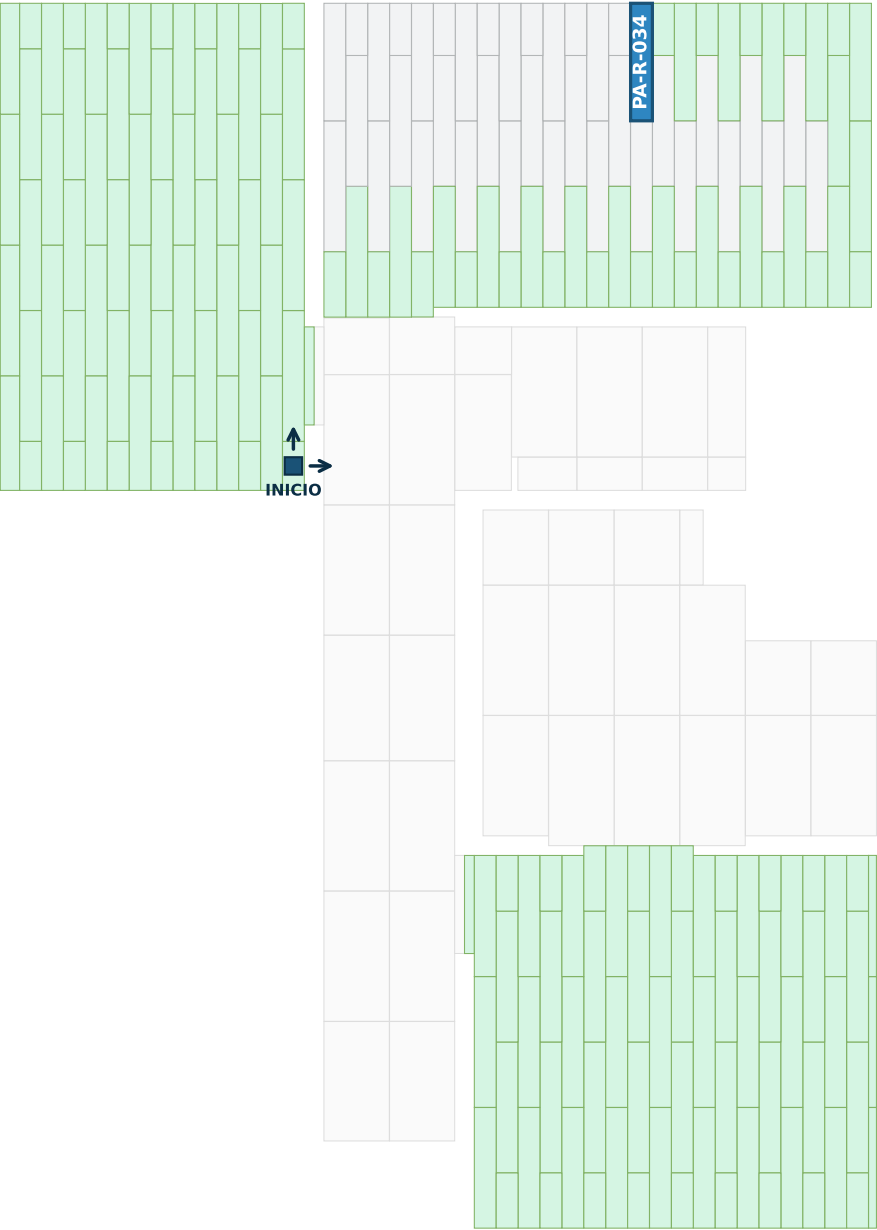

pieza RW-58: SE CORTA AHORA

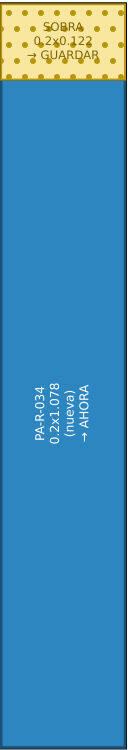


PASO 169 de 206
COLOCAR PA-R-034
0.2x1.078
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182

SOBRAS GUARDADAS:
43 · 1.93 m²
0.2x0.181 (de RW-40, paso 154)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
... y 35 más
merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 170 de 206: PA-R-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

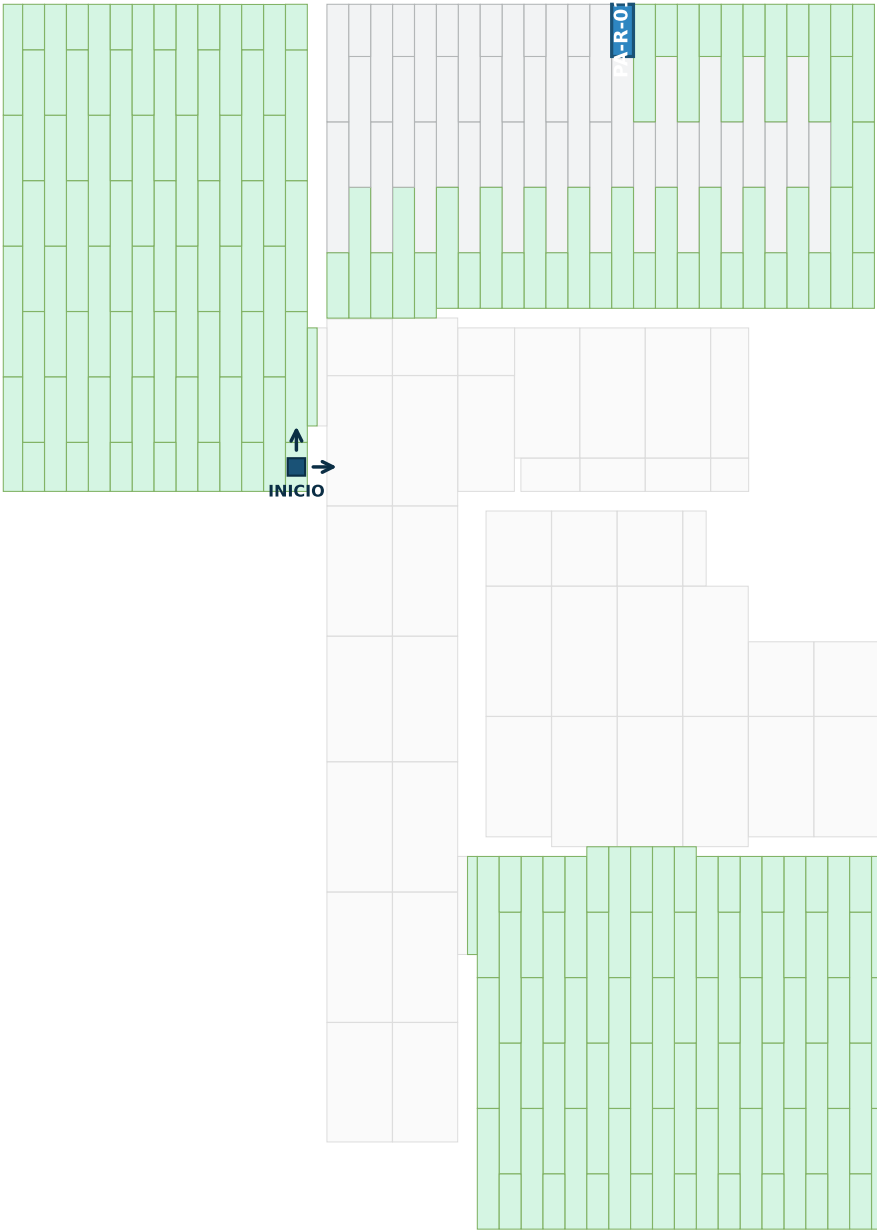

pieza RW-60: SE CORTA AHORA



PASO 170 de 206

COLOCAR PA-R-014
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-60 salen
también (a RESERVA):
PA-R-013 → paso 172

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
44 · 1.96 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 159)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
... y 36 más


merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 171 de 206: PA-R-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

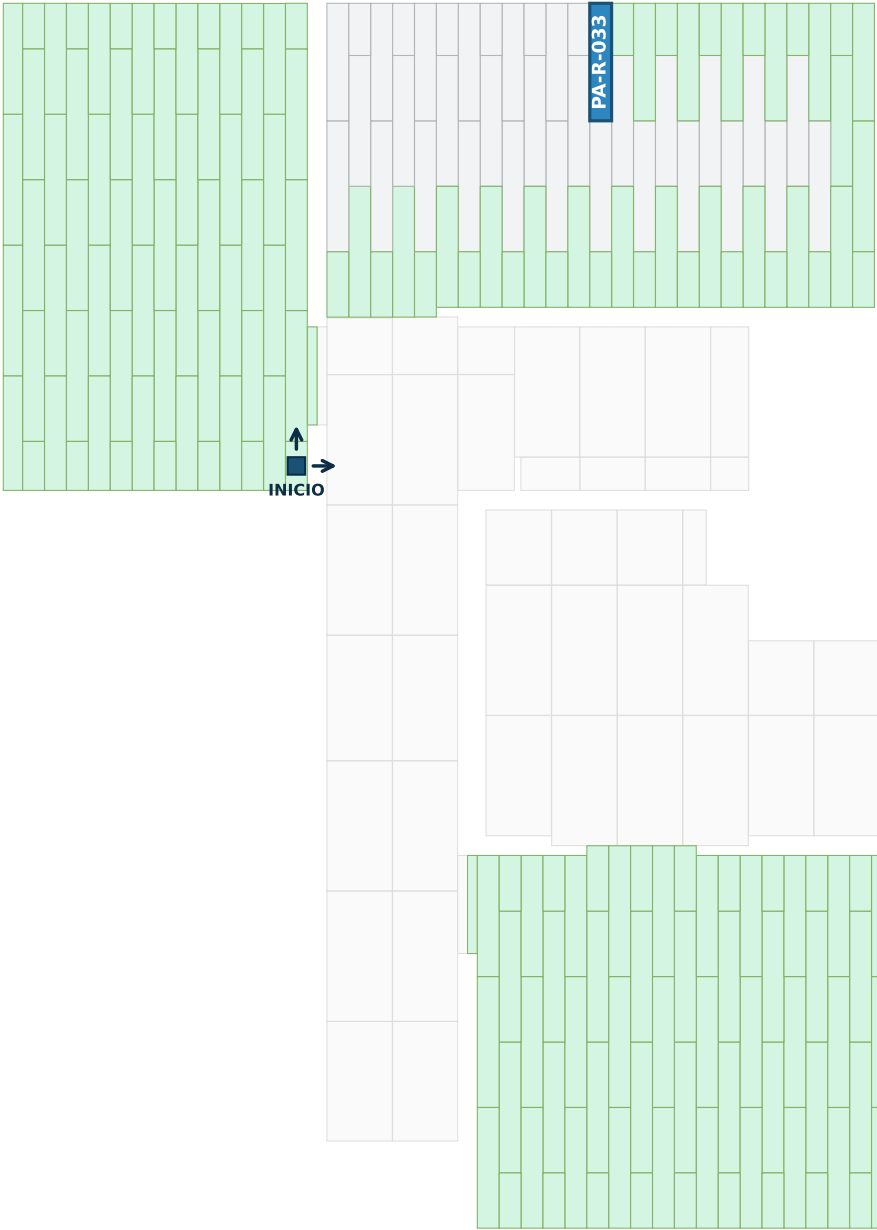

pieza RW-53: SE CORTA AHORA

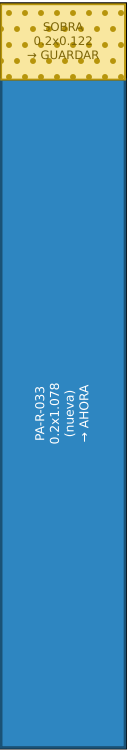

PASO 171 de 206

COLOCAR PA-R-033
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-013 → paso 172
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 2.01 m²

0.2x0.122 (de RW-82, paso 161)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
... y 37 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 172 de 206: PA-R-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

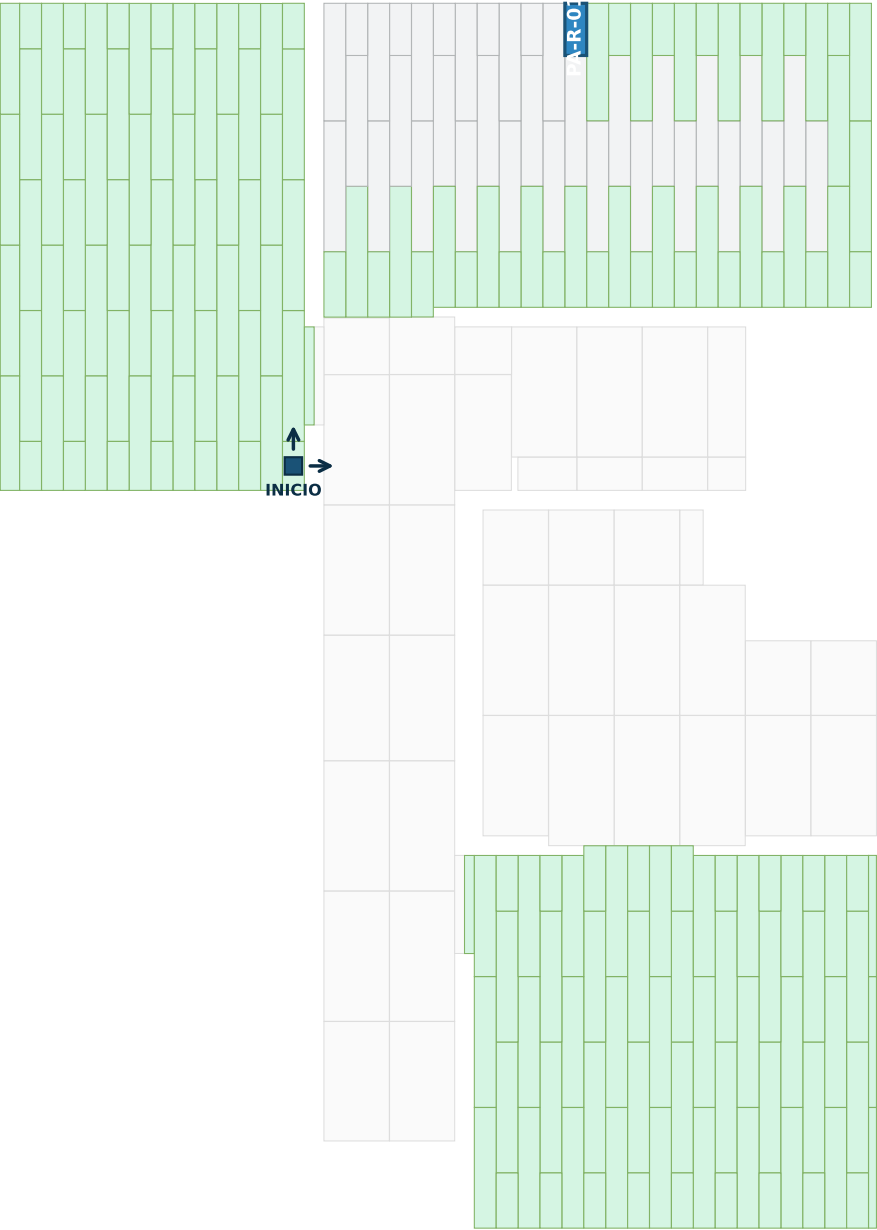

pieza RW-60 (cortada antes; en reserva)



PASO 172 de 206

COLOCAR PA-R-013
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-014

EN RESERVA (2):
PA-R-013 → paso 172
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 2.03 m²

0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
... y 38 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 173 de 206: PA-R-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

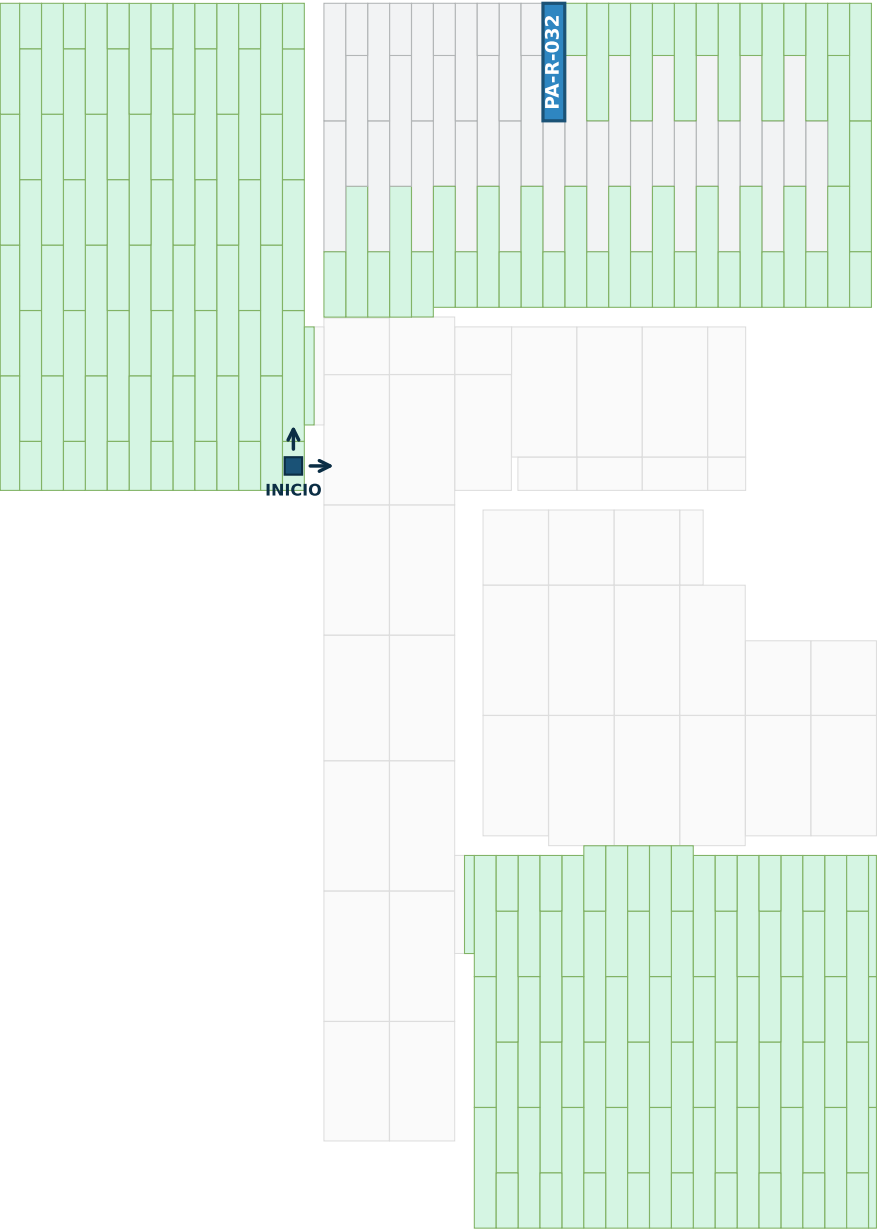

pieza RW-47: SE CORTA AHORA



PASO 173 de 206

COLOCAR PA-R-032
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 2.03 m²

0.2x0.242 (de RW-77, paso 162)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
... y 38 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 174 de 206: PA-R-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

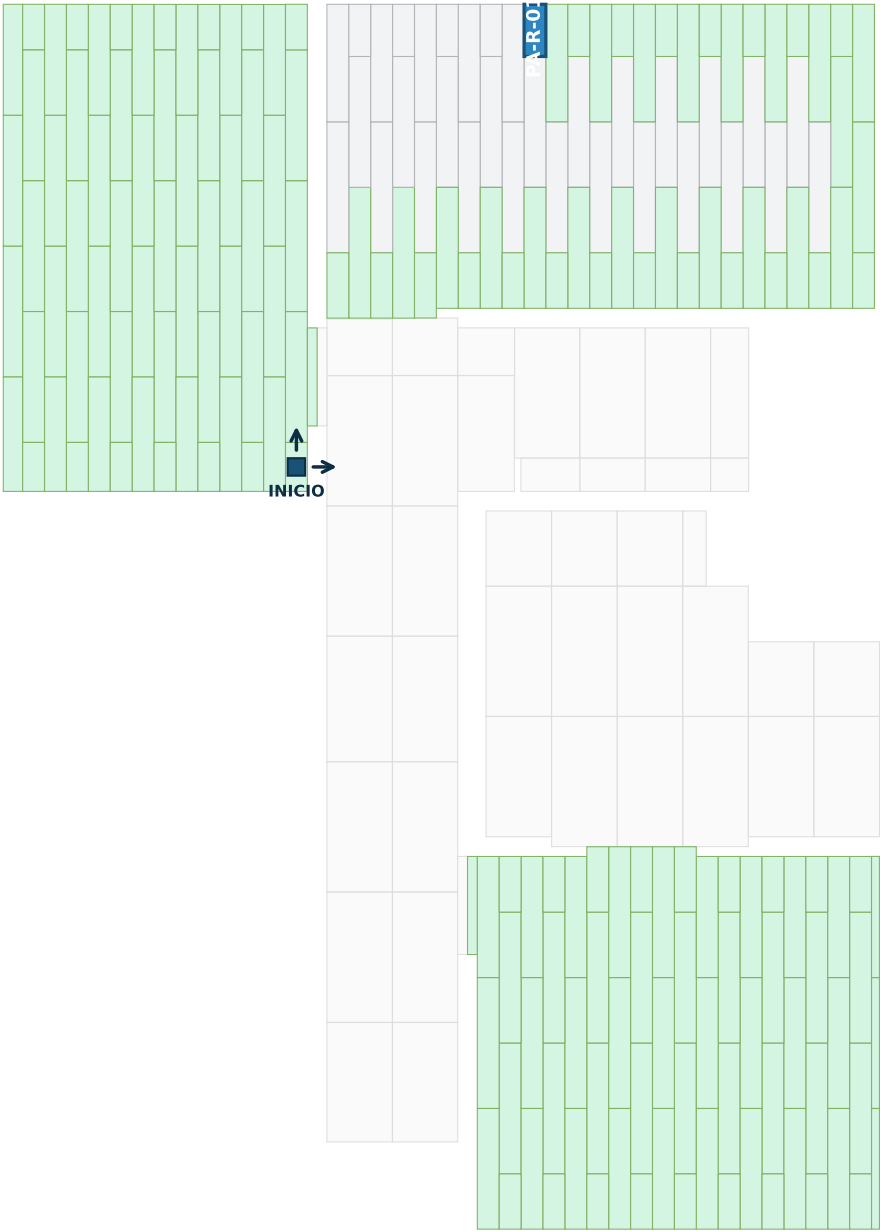

pieza RW-54: SE CORTA AHORA



PASO 174 de 206

COLOCAR PA-R-012
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-54 salen
también (a RESERVA):
PA-R-011 → paso 176

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 2.05 m²

0.2x0.122 (de RW-75, paso 163)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
... y 39 más


merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 175 de 206: PA-R-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

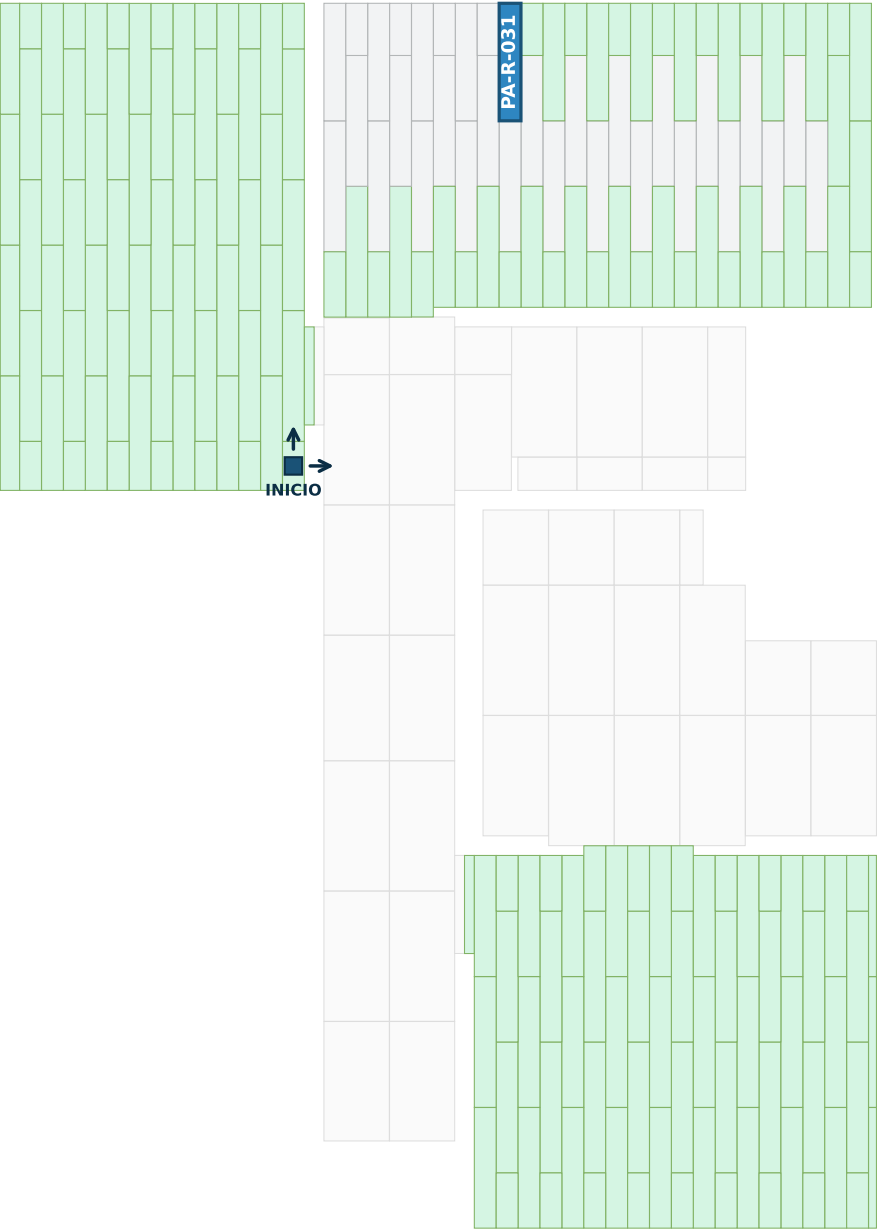

pieza RW-45: SE CORTA AHORA

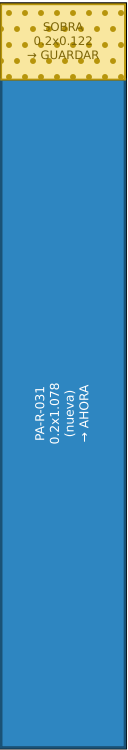

PASO 175 de 206

COLOCAR PA-R-031
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-011 → paso 176
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
48 · 2.10 m²

0.2x0.122 (de RW-68, paso 165)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
... y 40 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 176 de 206: PA-R-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

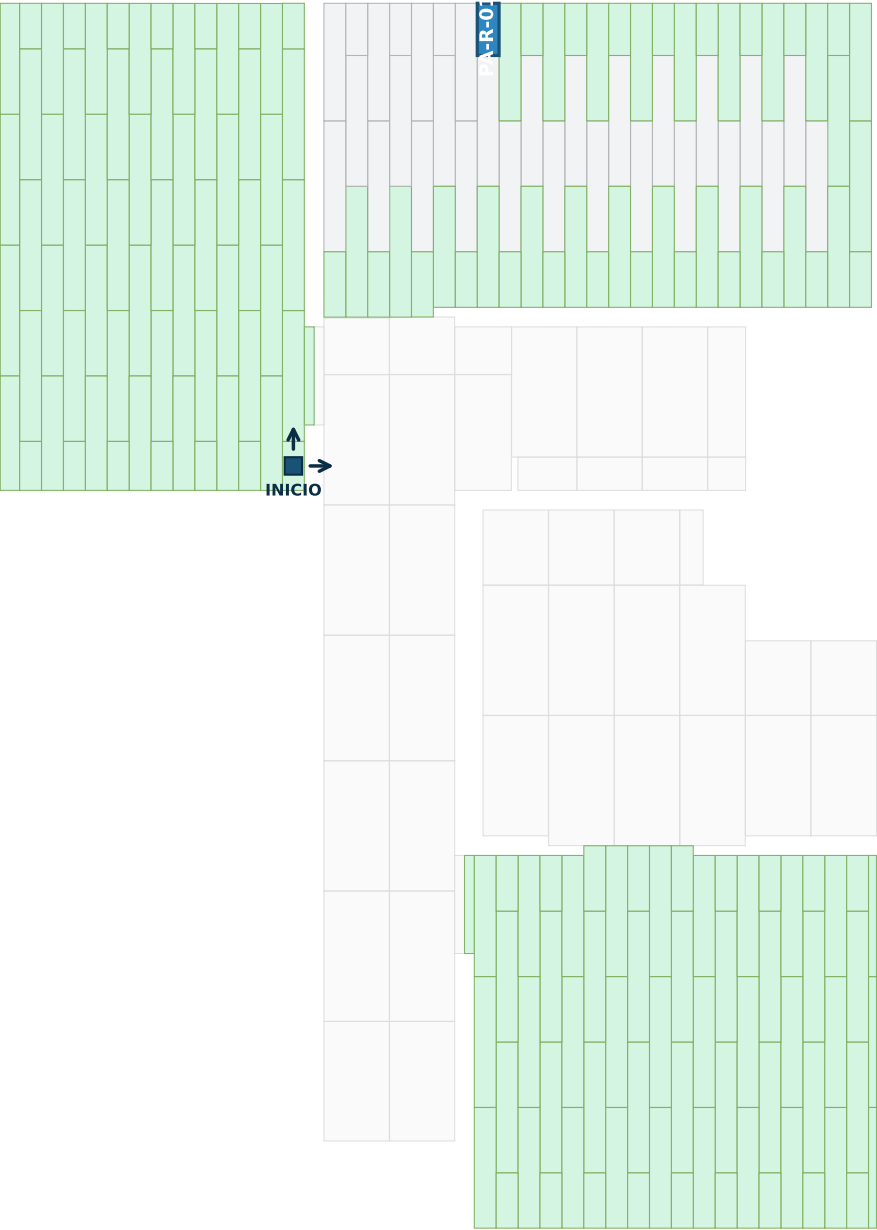

pieza RW-54 (cortada antes; en reserva)



PASO 176 de 206

COLOCAR PA-R-011
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-012

EN RESERVA (2):
PA-R-011 -> paso 176
PA-R-008 -> paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 2.13 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
... y 41 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 177 de 206: PA-R-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

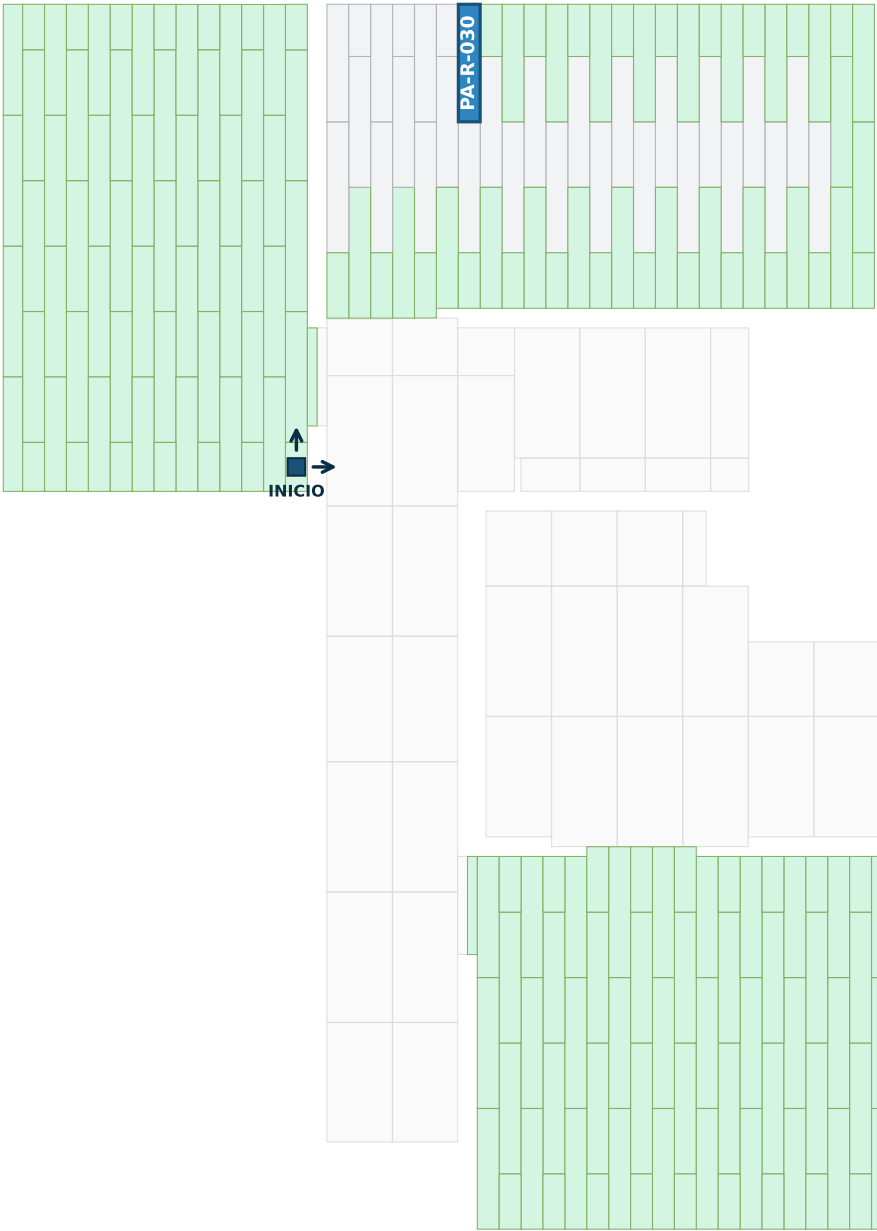

pieza RW-44: SE CORTA AHORA



PASO 177 de 206

COLOCAR PA-R-030
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 2.13 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 166)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
... y 41 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 178 de 206: PA-R-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

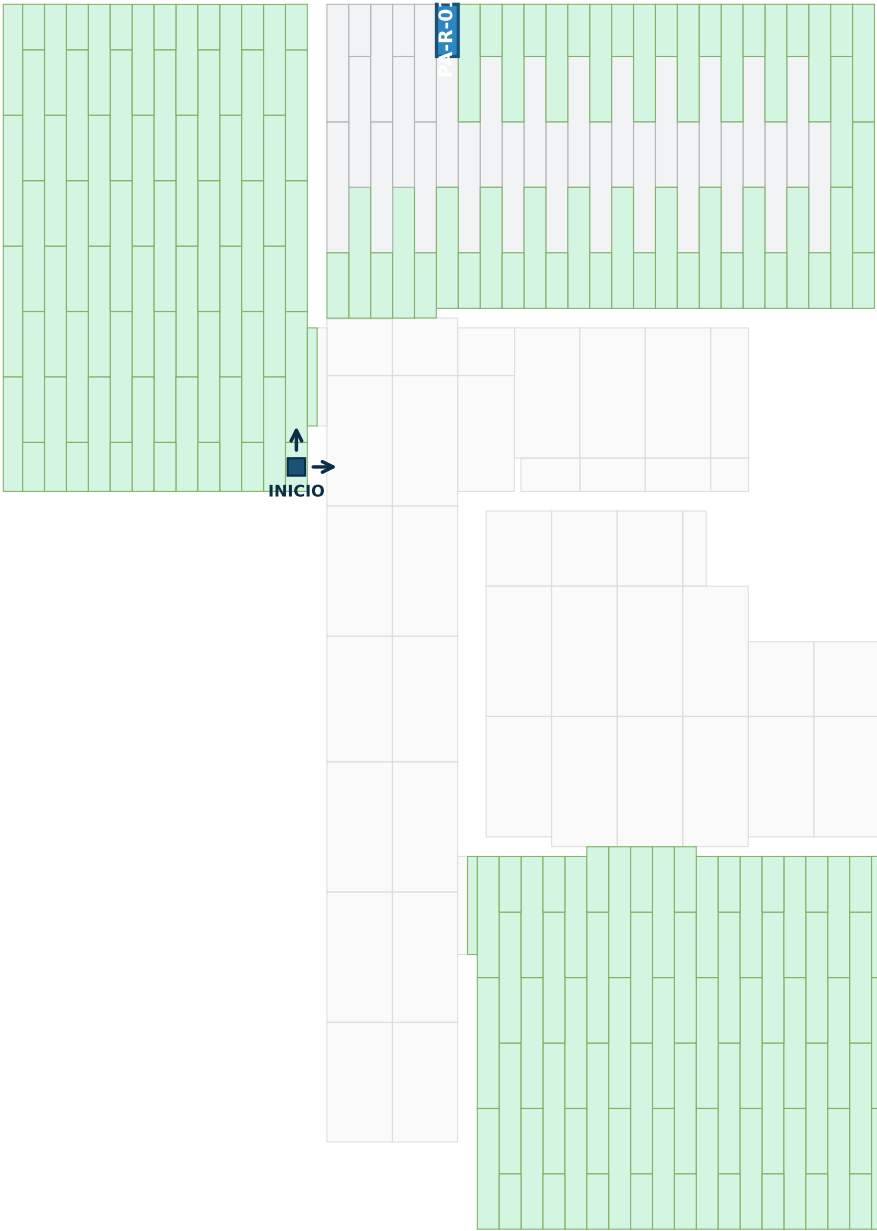

pieza RW-50: SE CORTA AHORA



PASO 178 de 206

COLOCAR PA-R-010
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-50 salen
también (a RESERVA):
PA-R-009 → paso 180

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
50 · 2.15 m²

0.2x0.122 (de RW-63, paso 167)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
... y 42 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 179 de 206: PA-R-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

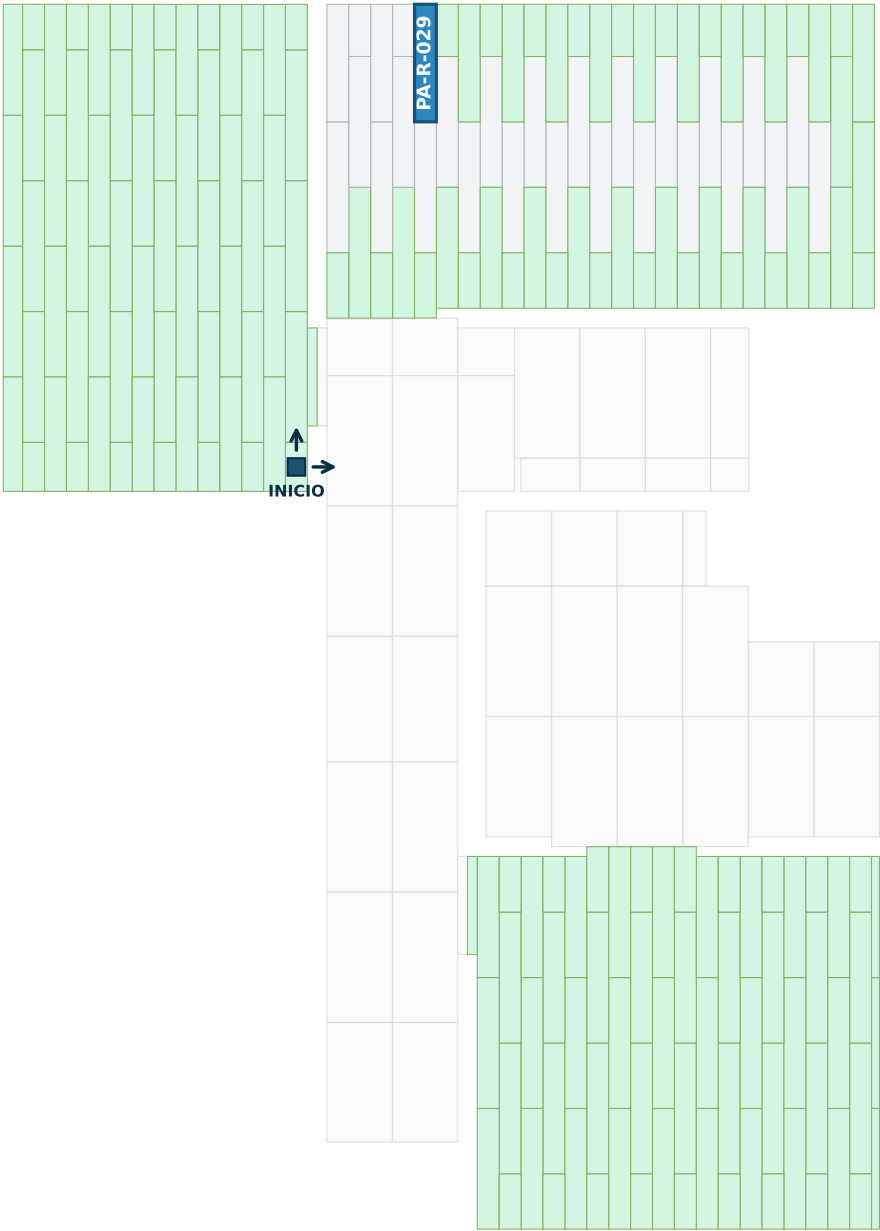

pieza RW-41: SE CORTA AHORA



PASO 179 de 206

COLOCAR PA-R-029
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-009 → paso 180
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.20 m²

0.2x0.122 (de RW-58, paso 169)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
... y 43 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 180 de 206: PA-R-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

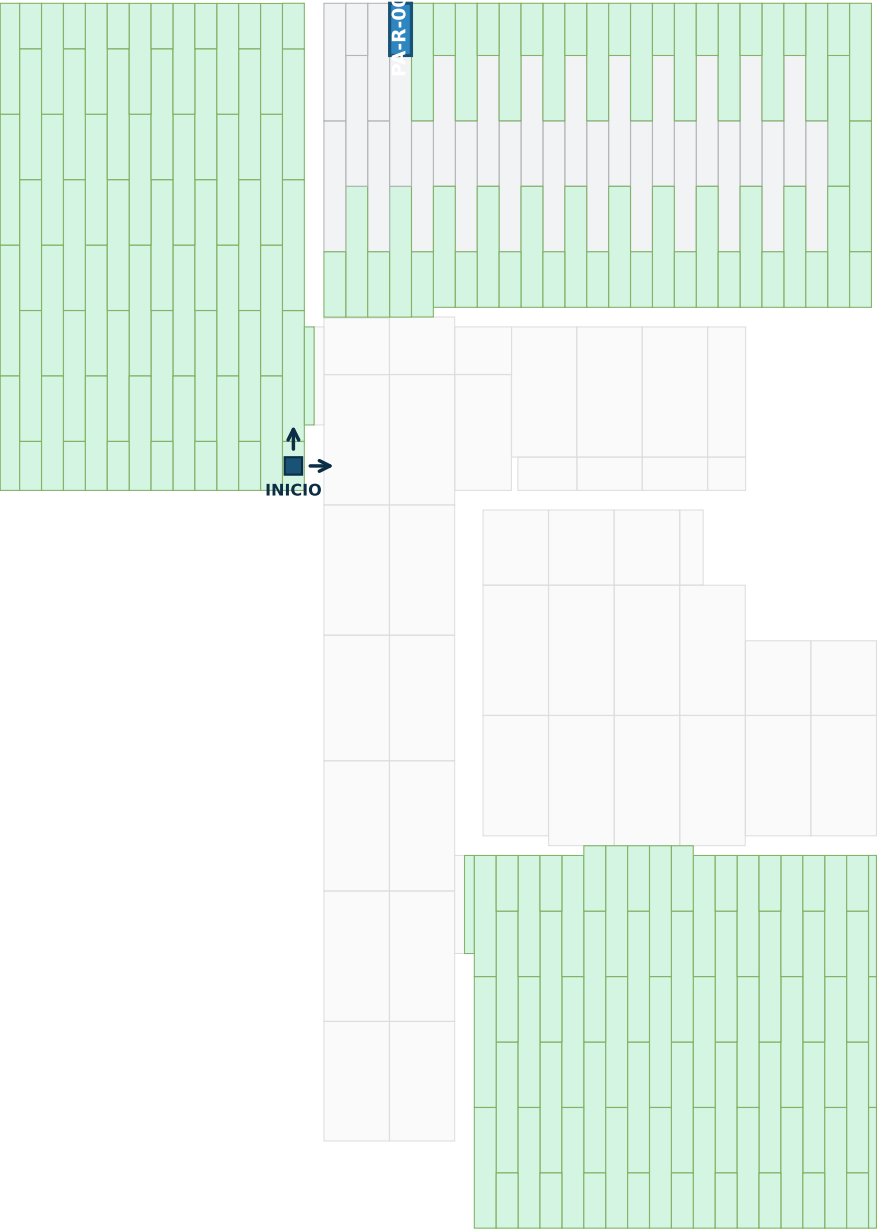

pieza RW-50 (cortada antes; en reserva)



PASO 180 de 206

COLOCAR PA-R-009
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-010

EN RESERVA (2):
PA-R-009 → paso 180
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.22 m²

0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
... y 44 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 181 de 206: PA-R-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

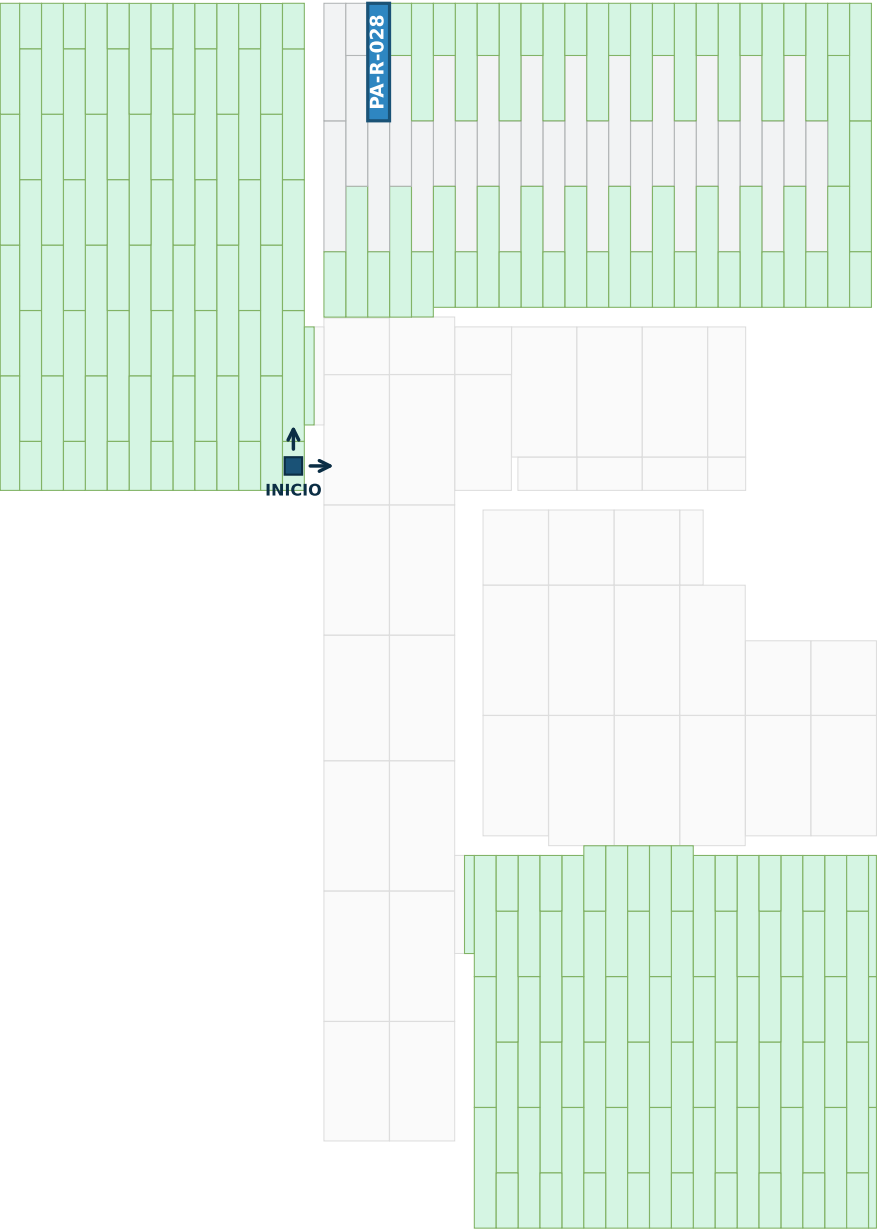

pieza RW-39: SE CORTA AHORA



PASO 181 de 206

COLOCAR PA-R-028
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.22 m²

0.2x0.242 (de RW-60, paso 170)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
... y 44 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 182 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

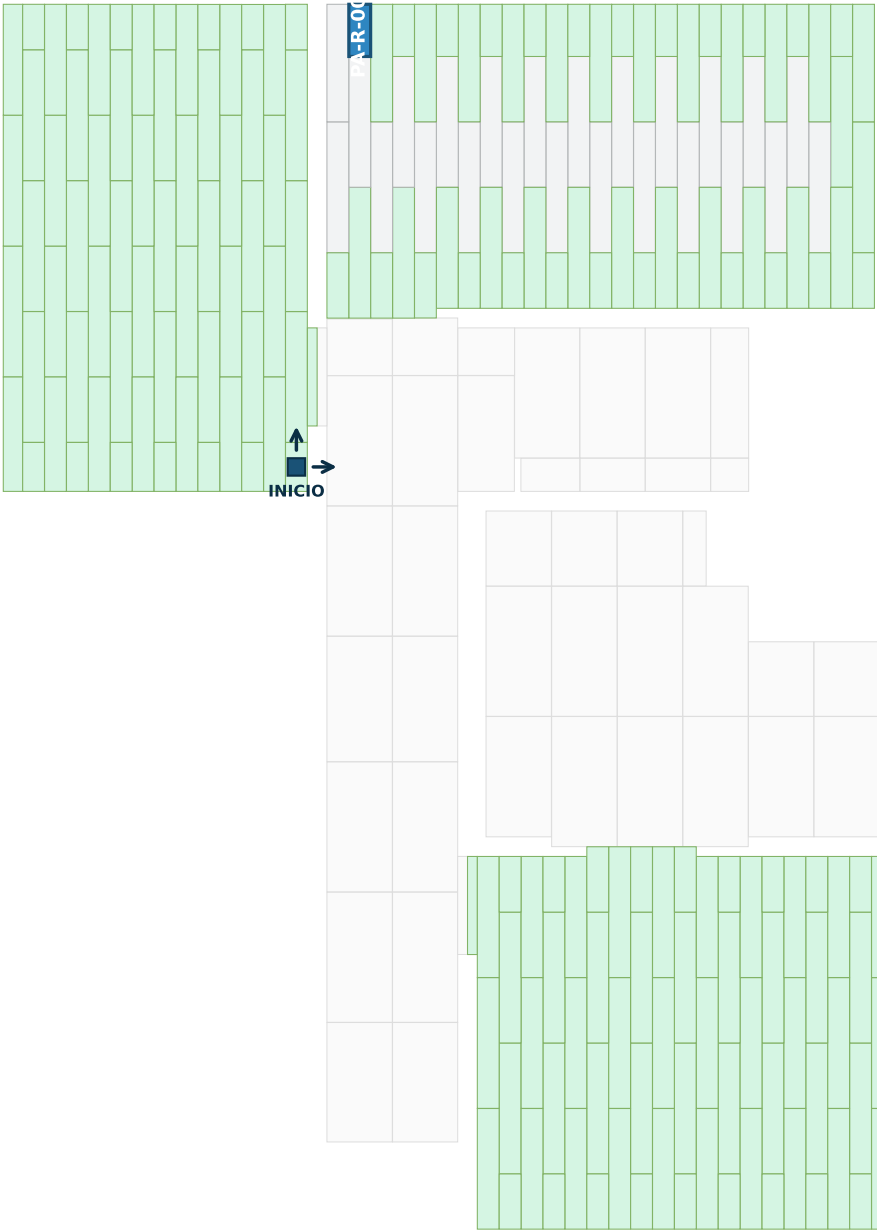

pieza RW-02 (cortada antes; en reserva)



PASO 182 de 206

COLOCAR PA-R-008
0.2x0.479
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-008 → paso 182


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.25 m²

0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
... y 45 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 183 de 206: PA-R-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

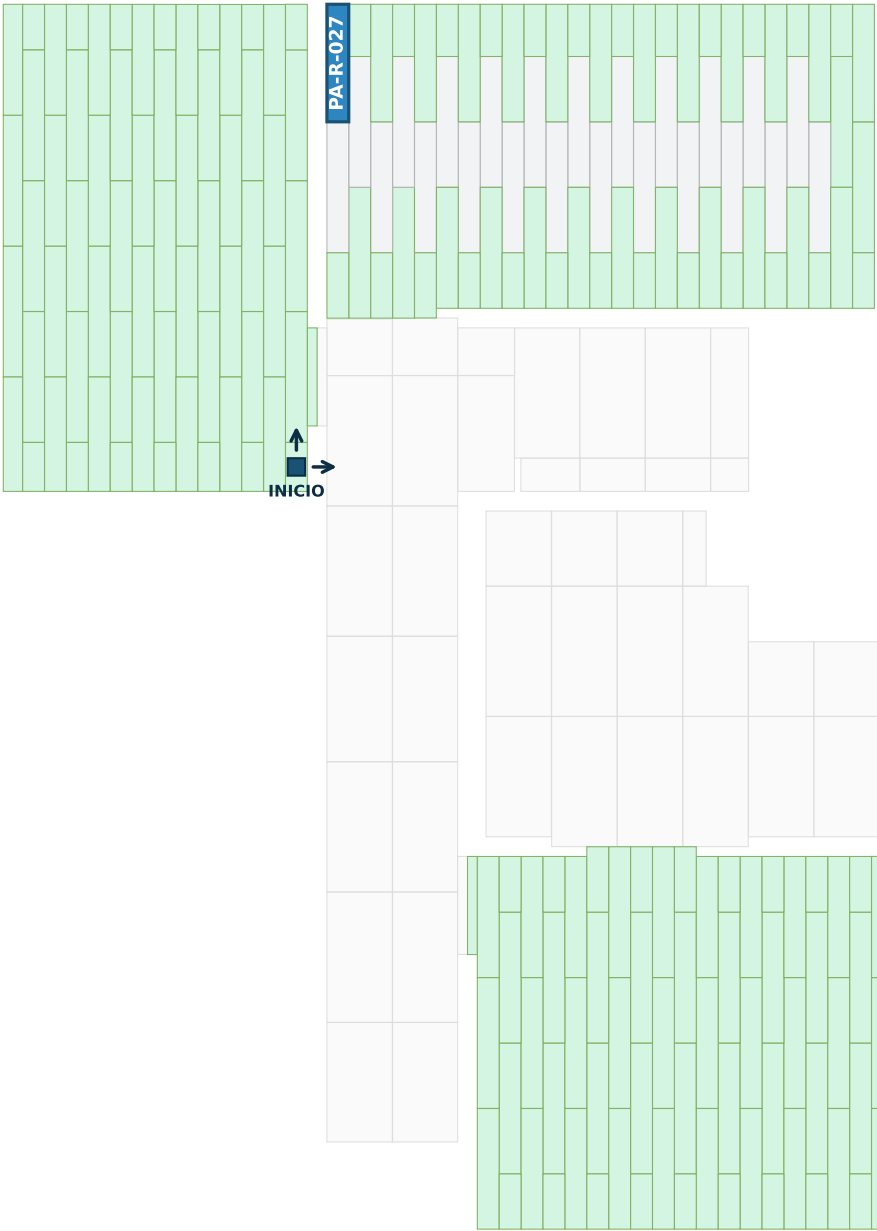

pieza RW-42: SE CORTA AHORA



PASO 183 de 206
COLOCAR PA-R-027
0.2x1.078
corte de pieza nueva


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.25 m²

0.2x0.122 (de RW-53, paso 171)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
... y 45 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 184 de 206: PA-R-047

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

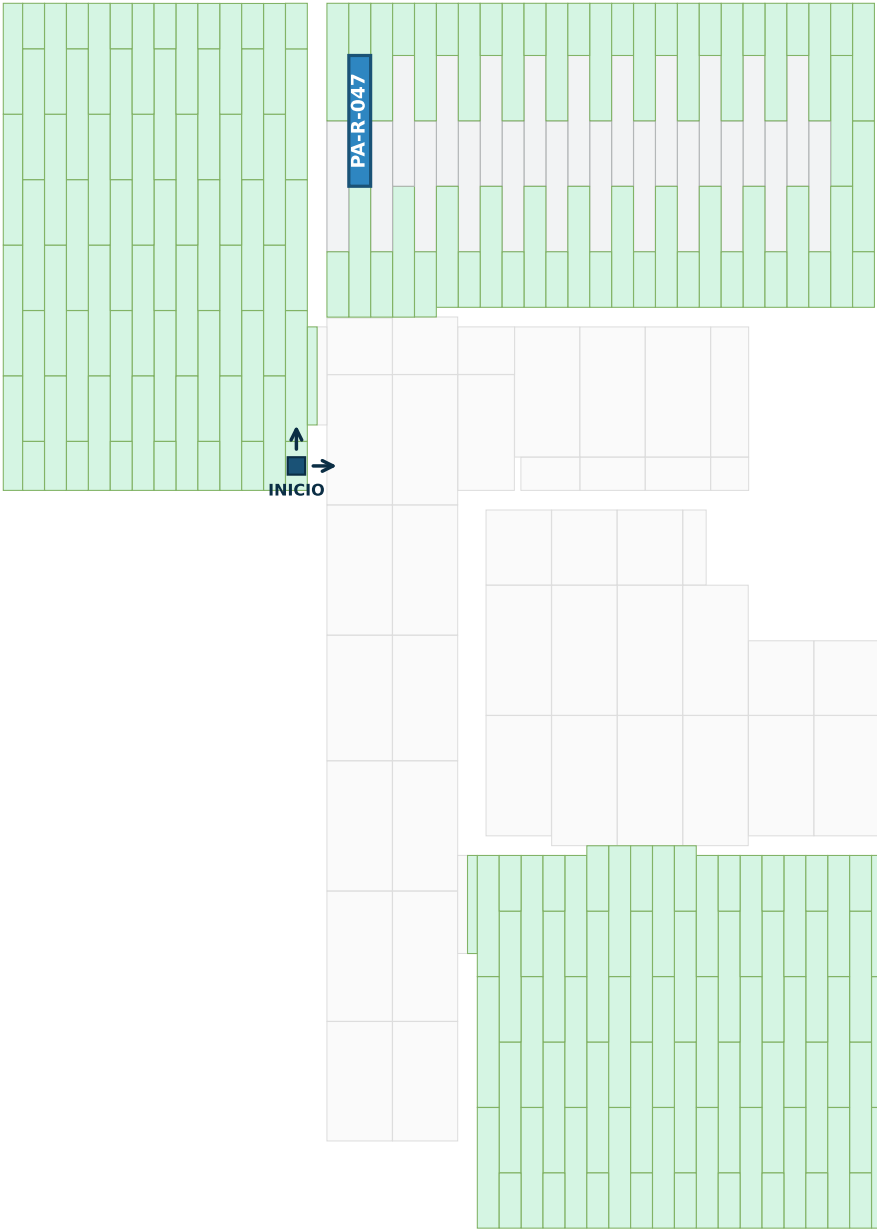

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 184 de 206
COLOCAR PA-R-047
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 185 de 206: PA-R-067

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

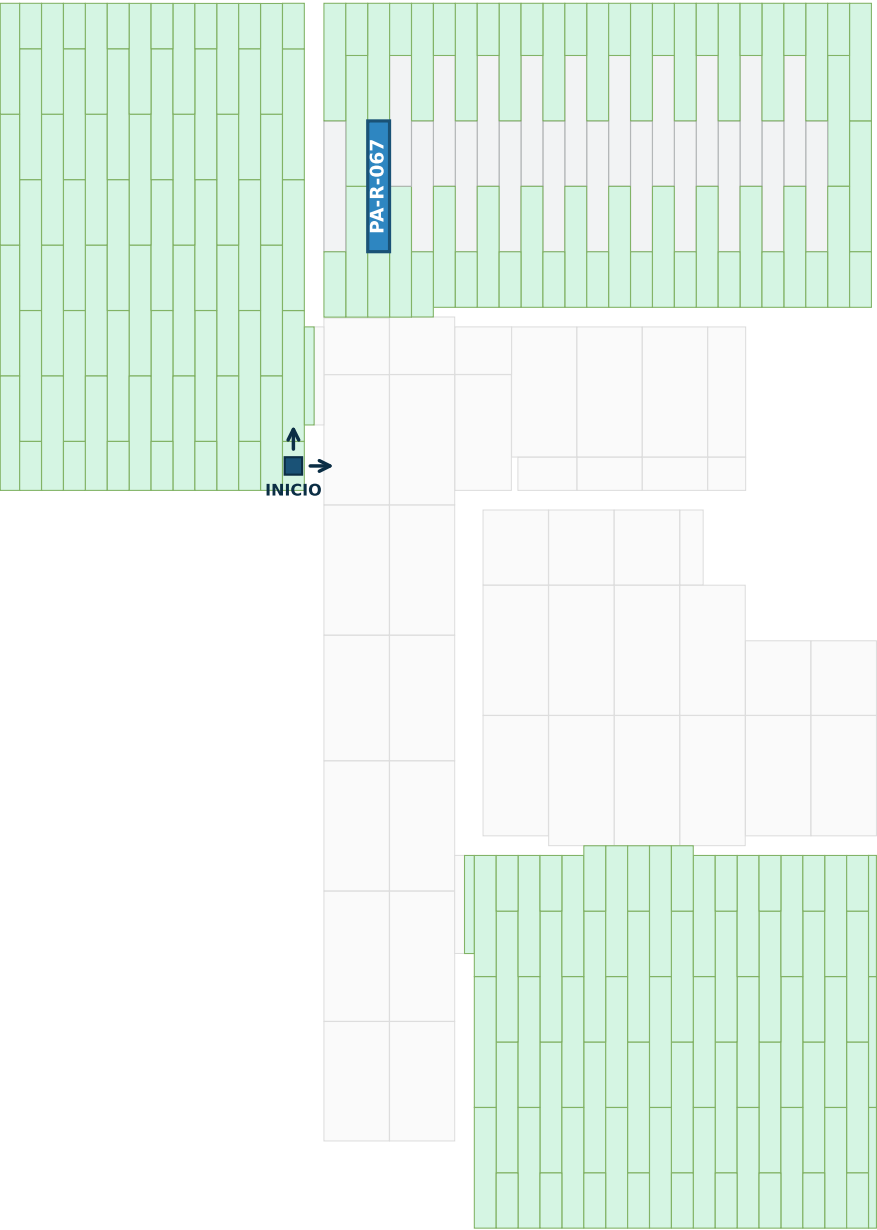

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 185 de 206
COLOCAR PA-R-067
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 186 de 206: PA-R-048

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

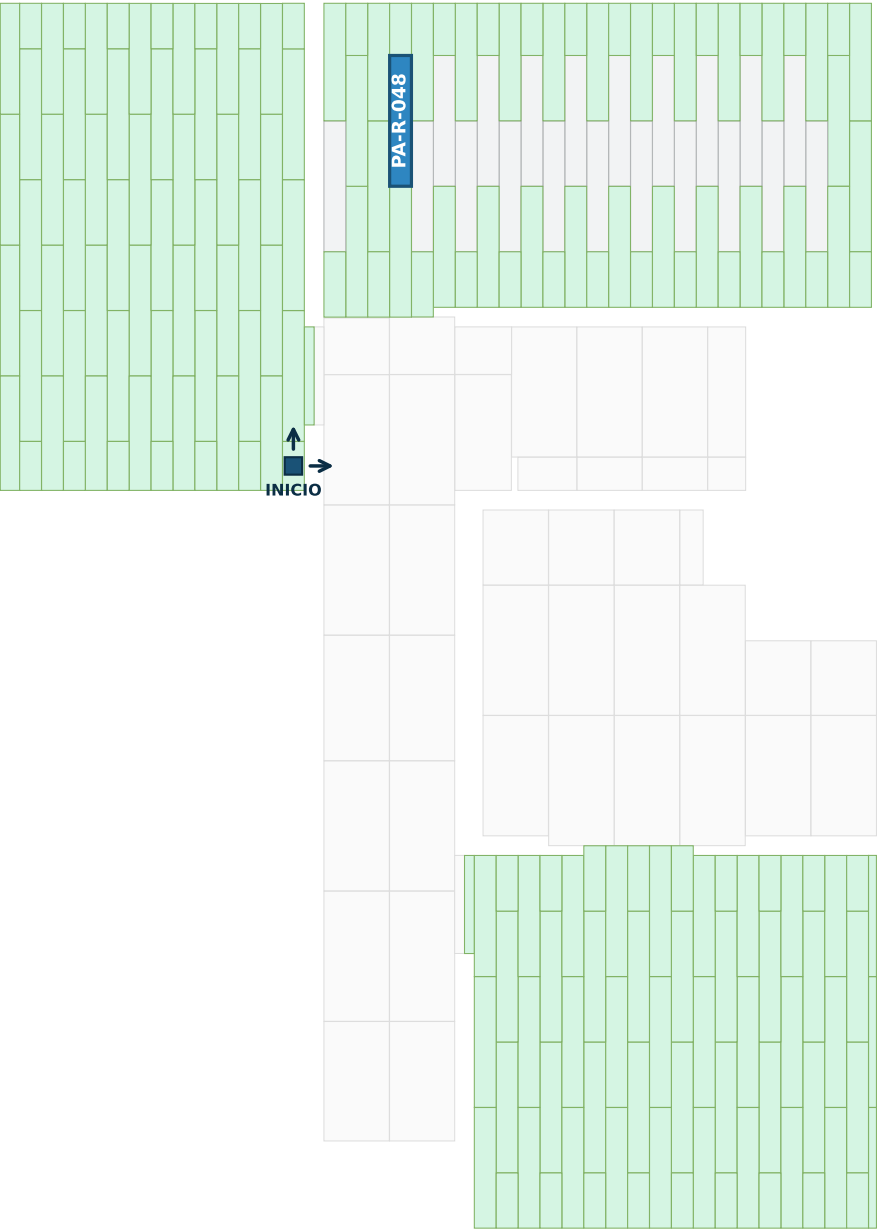

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 186 de 206
COLOCAR PA-R-048
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 187 de 206: PA-R-068

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

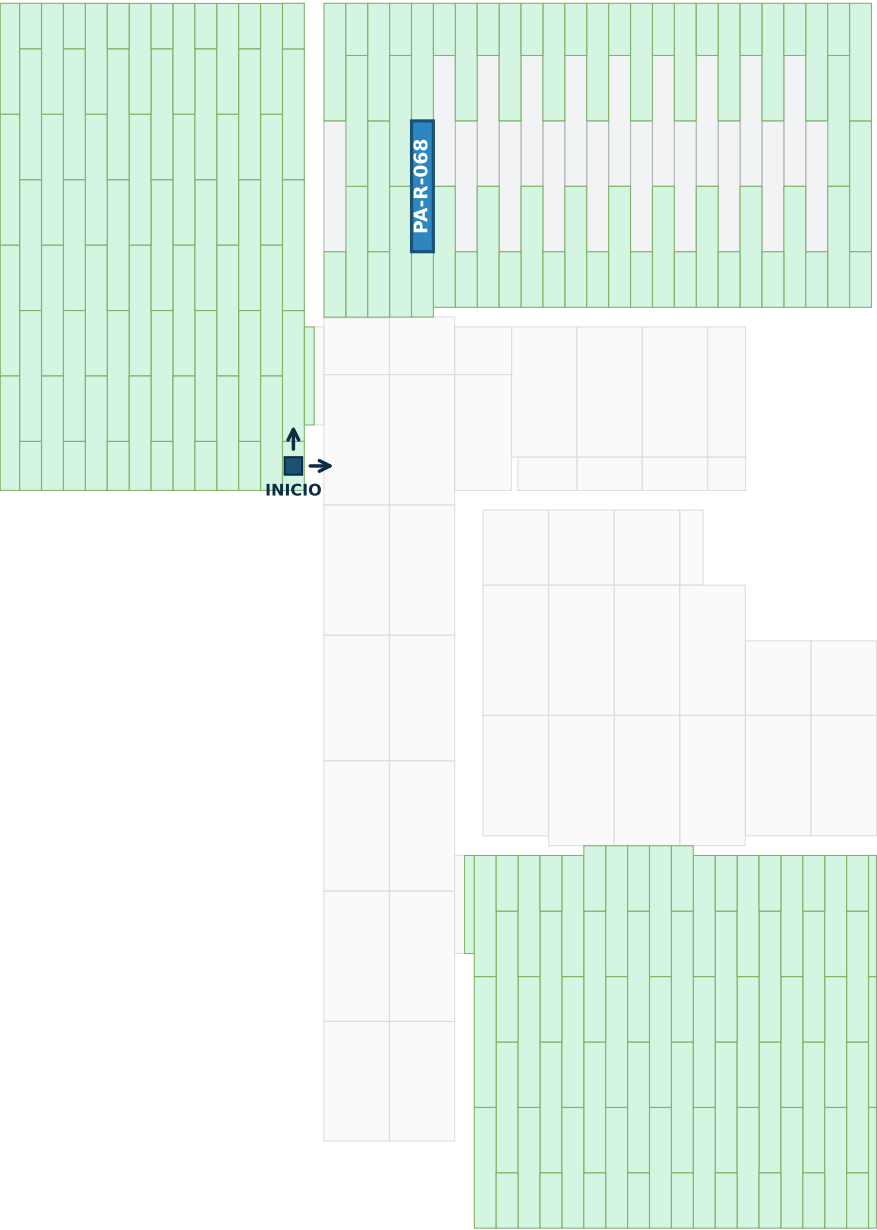

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 187 de 206
COLOCAR PA-R-068
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 188 de 206: PA-R-049

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

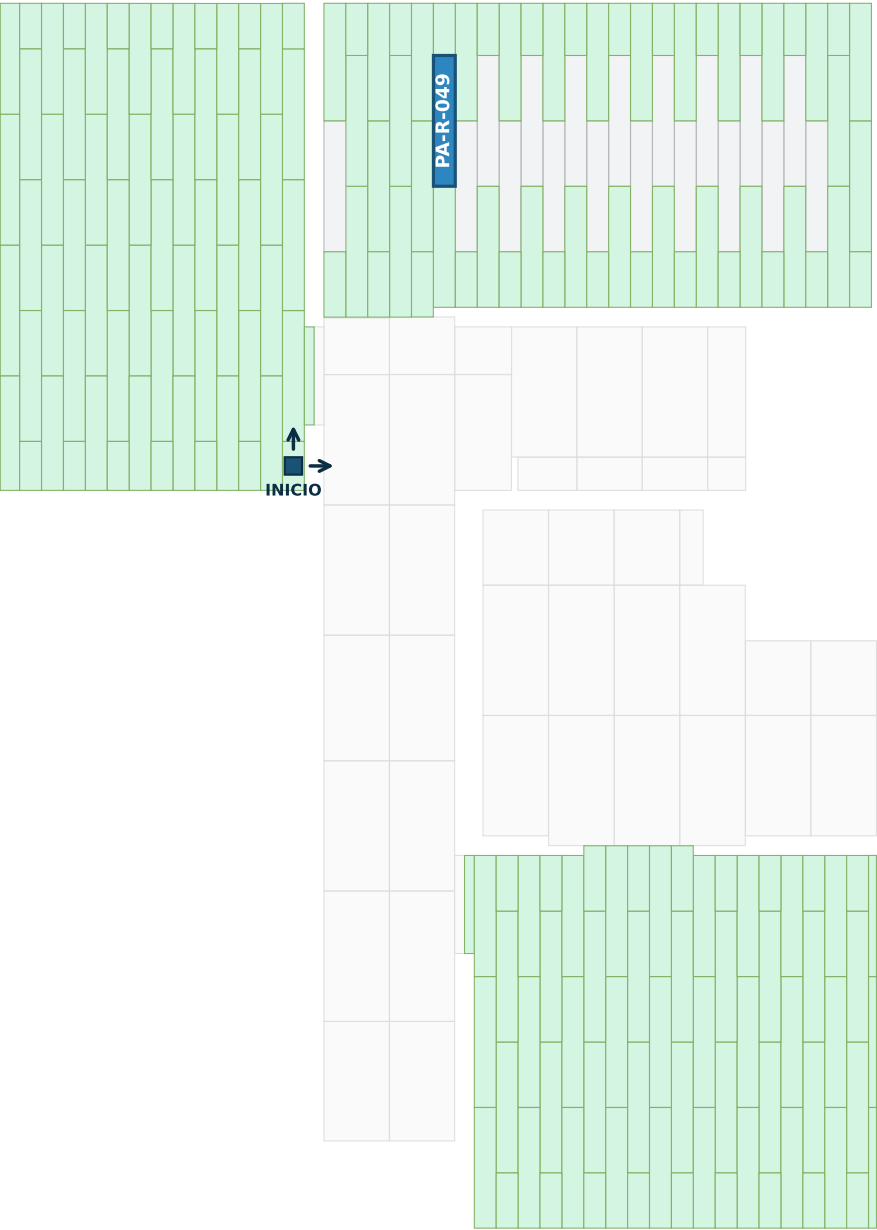

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 188 de 206

COLOCAR PA-R-049
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 189 de 206: PA-R-069

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

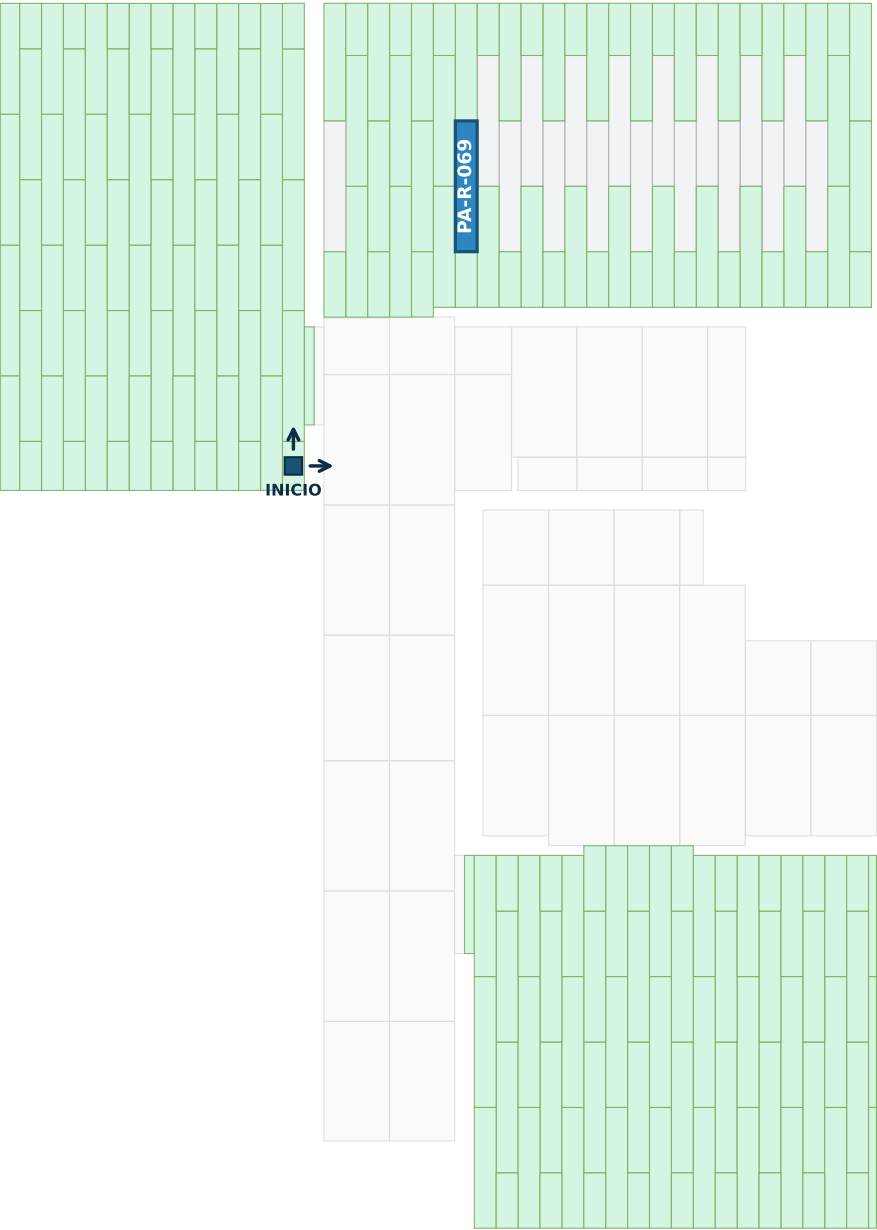

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 189 de 206
COLOCAR PA-R-069
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 190 de 206: PA-R-050

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

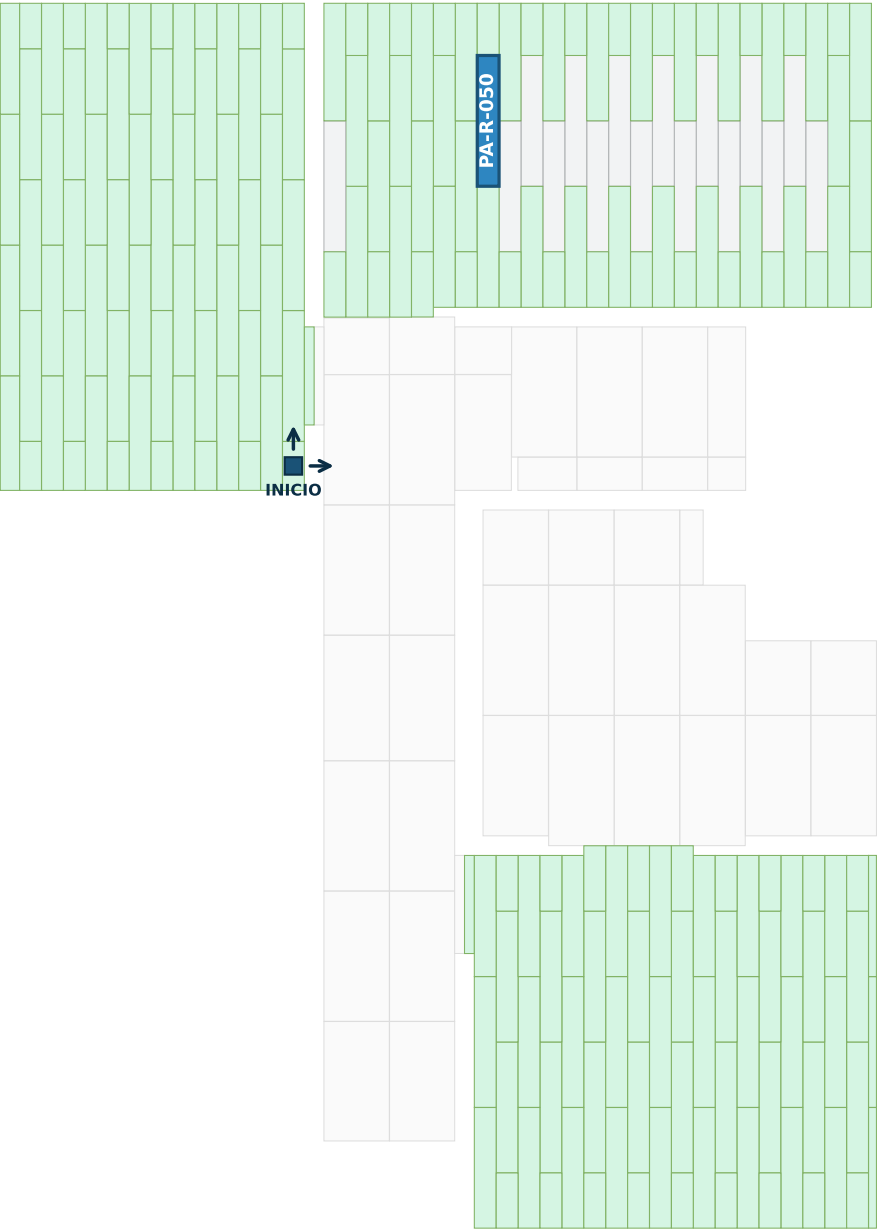

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 190 de 206
COLOCAR PA-R-050
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 191 de 206: PA-R-070

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

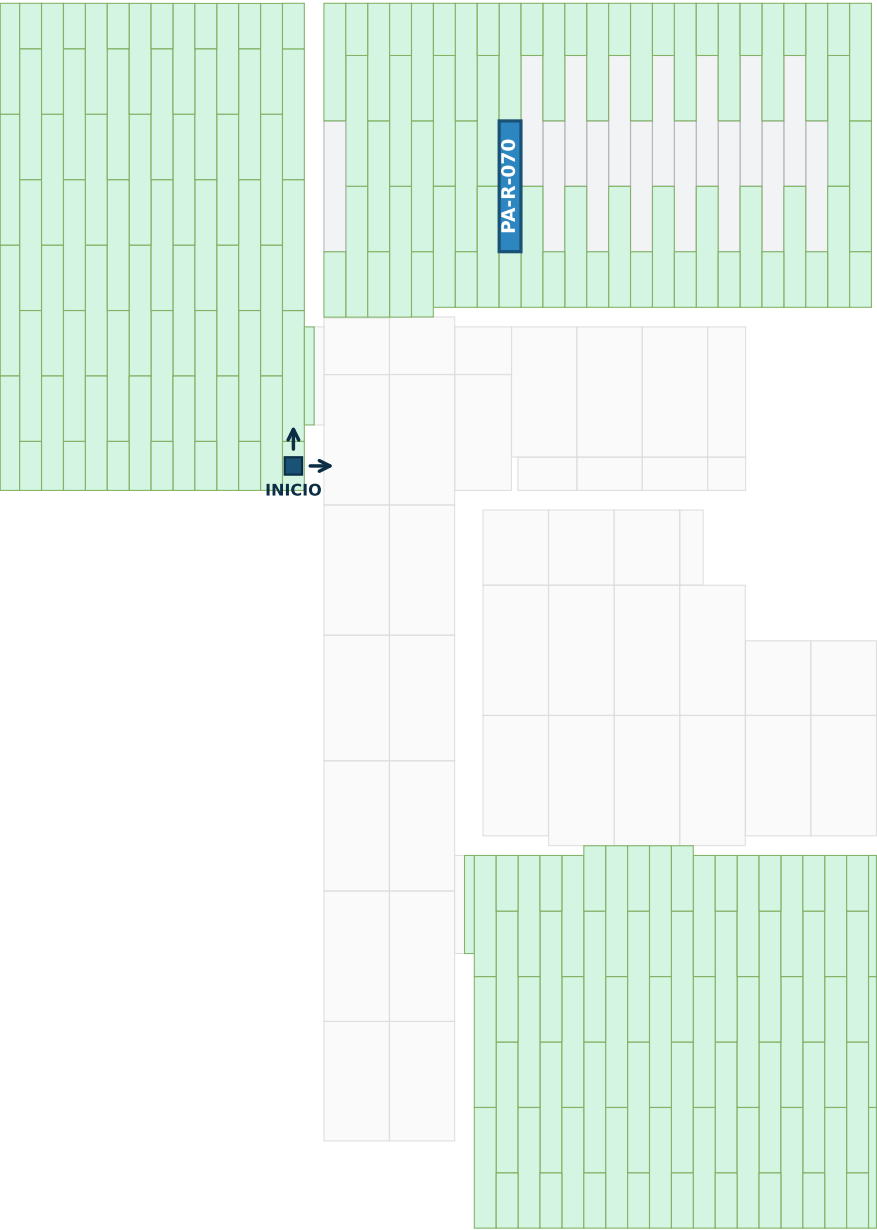

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 191 de 206
COLOCAR PA-R-070
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 192 de 206: PA-R-051

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

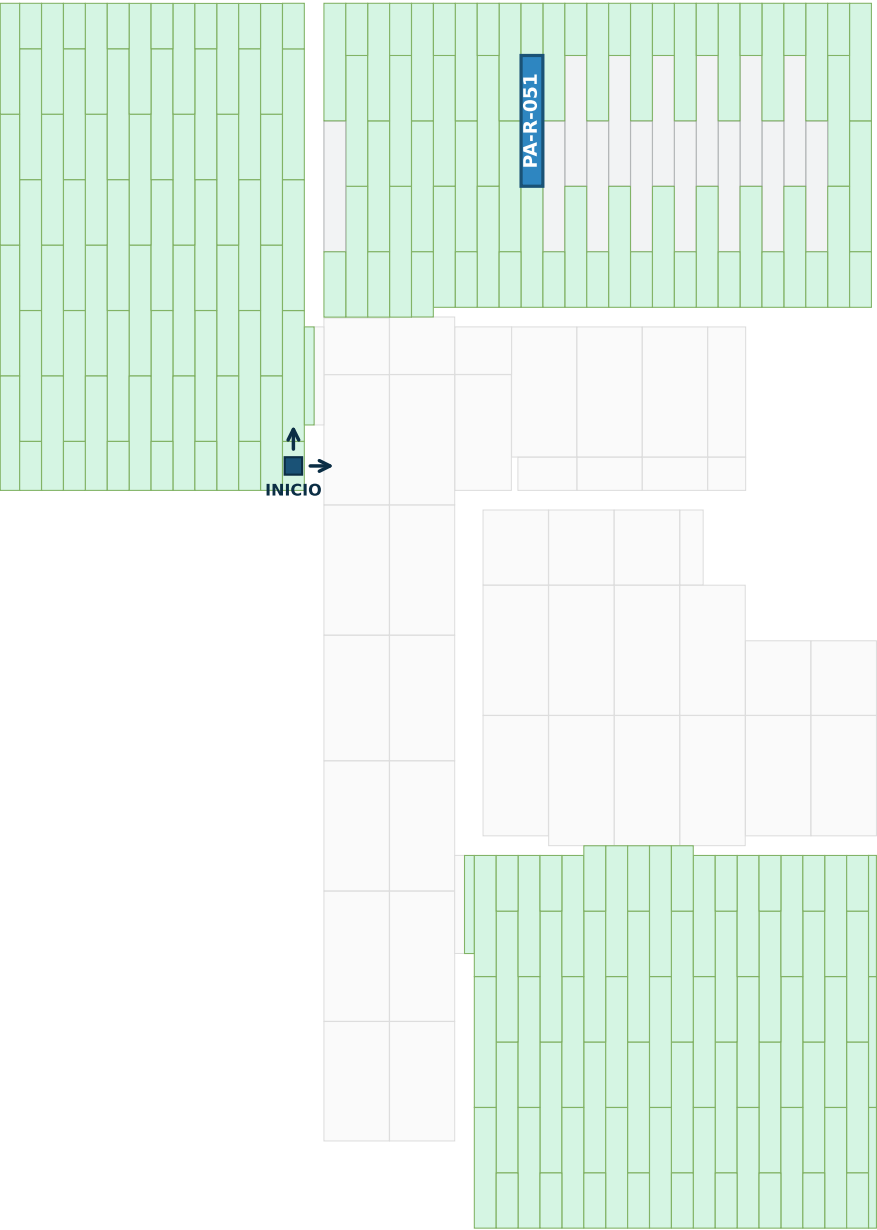

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 192 de 206
COLOCAR PA-R-051
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 193 de 206: PA-R-071

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

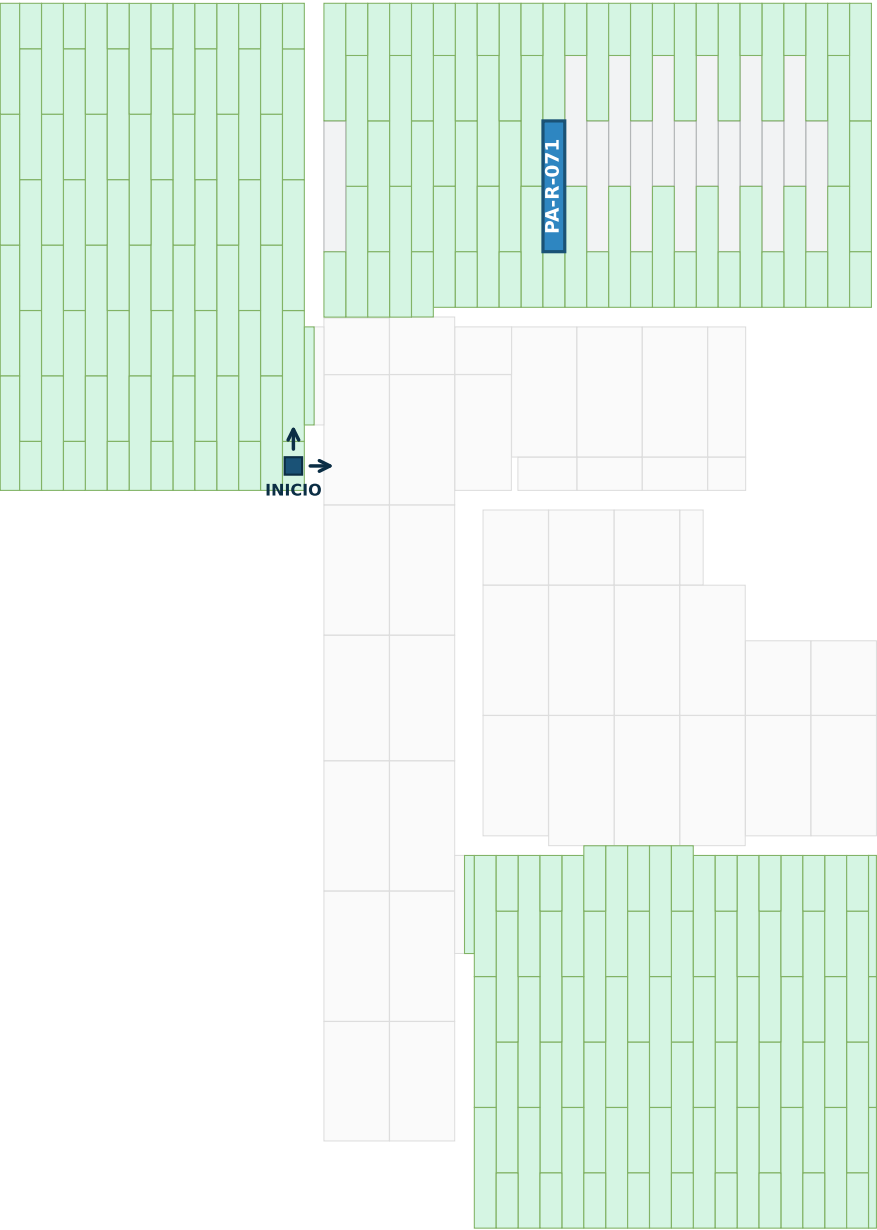

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 193 de 206
COLOCAR PA-R-071
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 194 de 206: PA-R-052

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

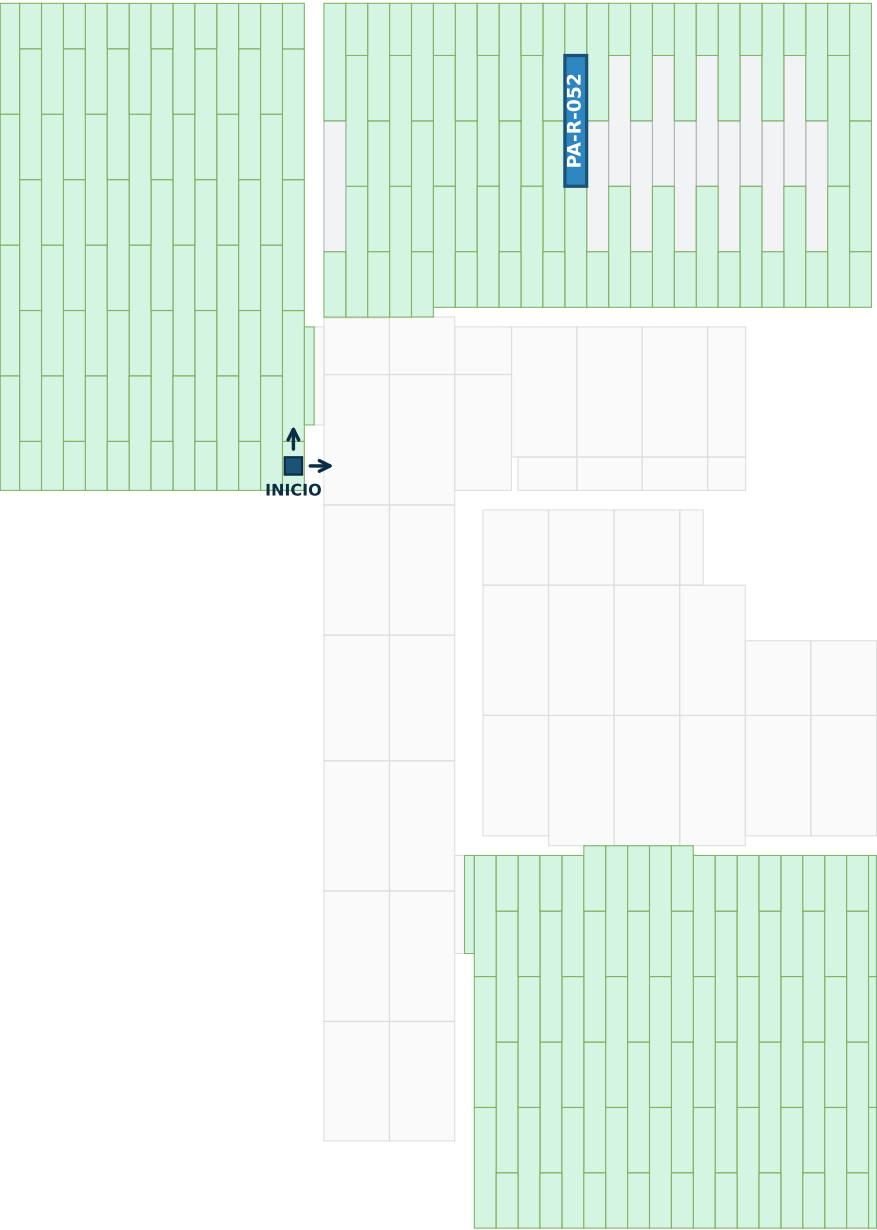

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 194 de 206
COLOCAR PA-R-052
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 195 de 206: PA-R-072

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

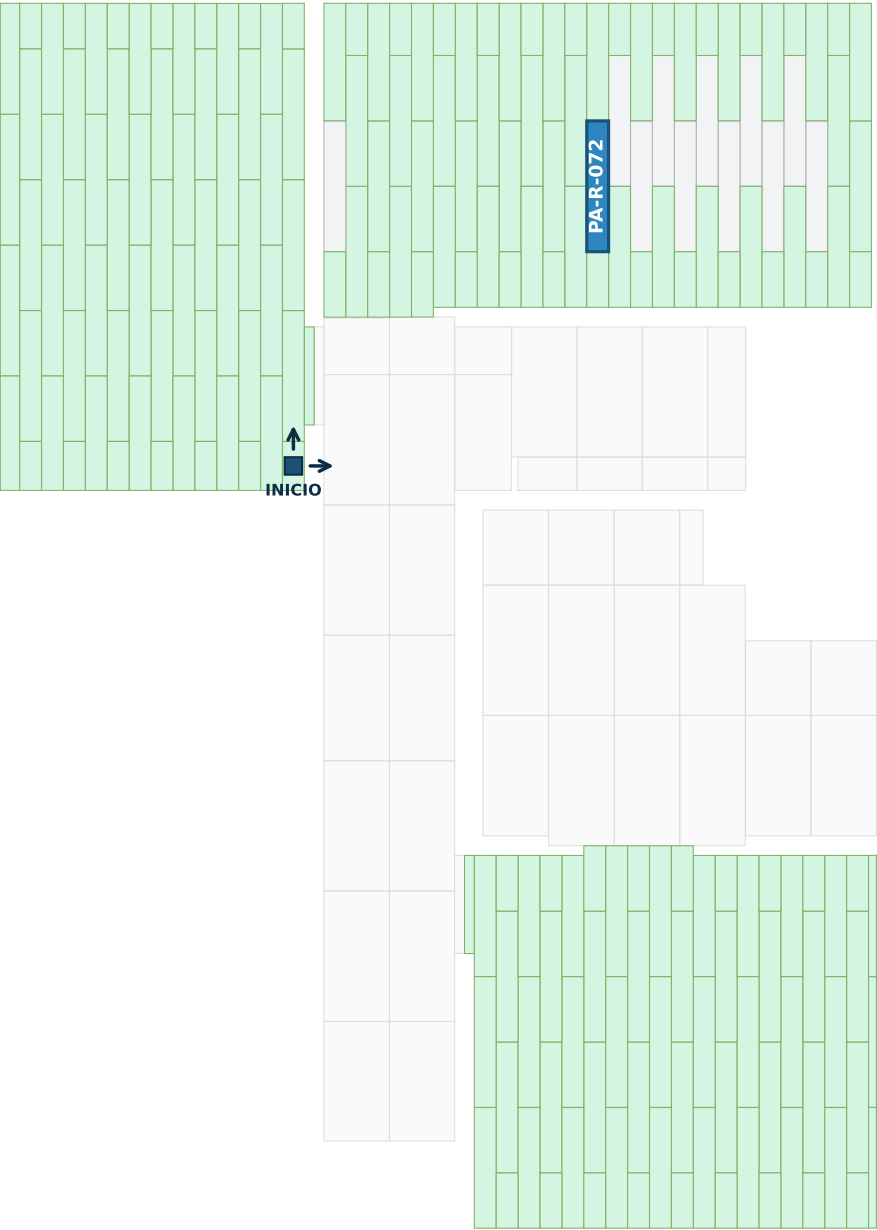

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 195 de 206
COLOCAR PA-R-072
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 196 de 206: PA-R-053

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

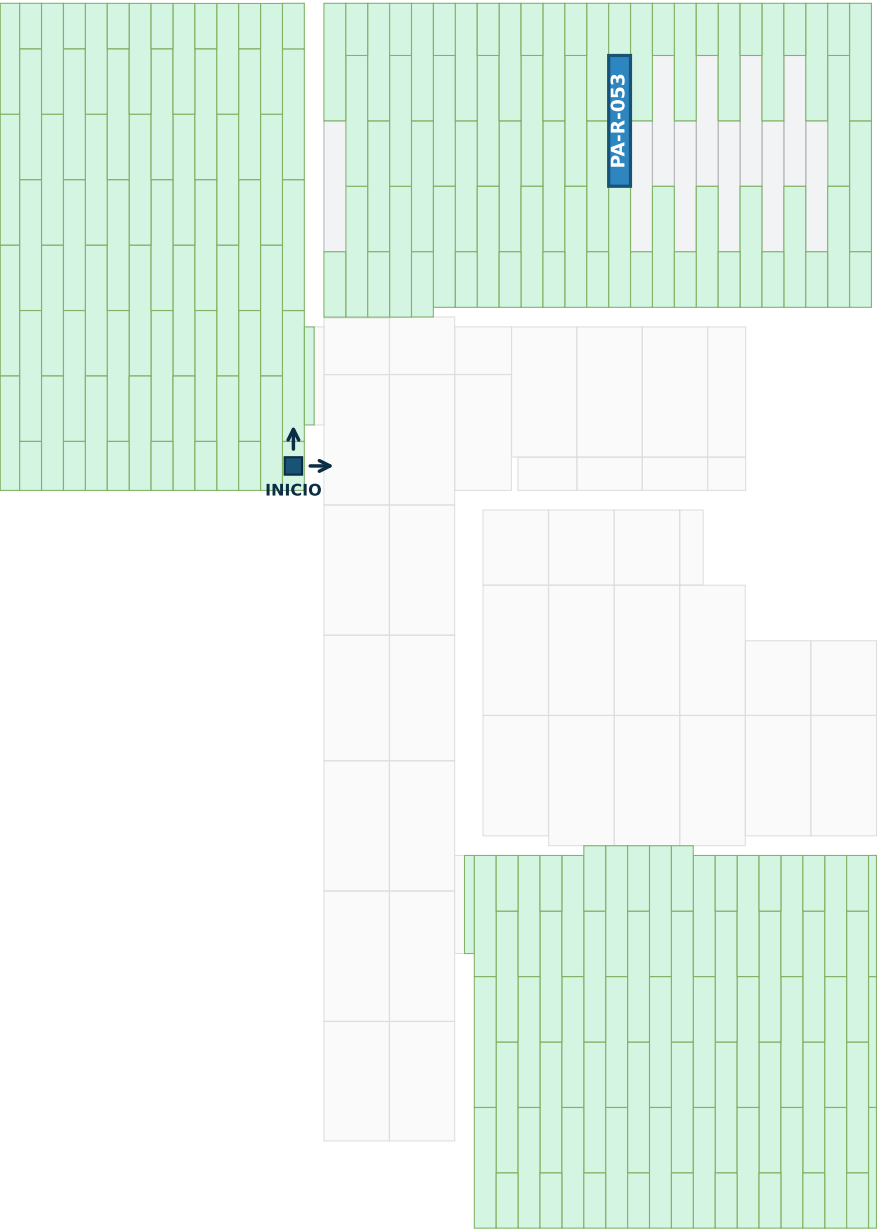

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 196 de 206

COLOCAR PA-R-053
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 197 de 206: PA-R-073

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

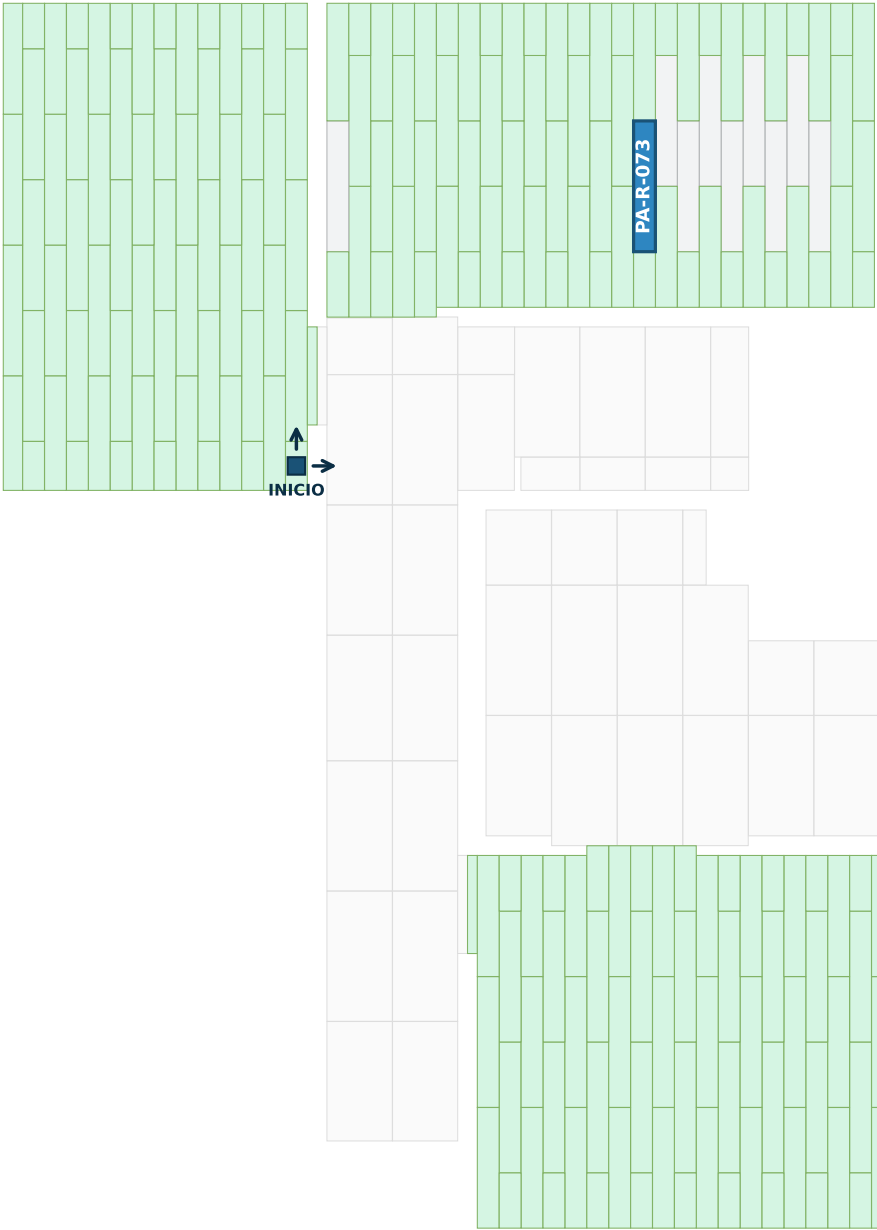

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 197 de 206
COLOCAR PA-R-073
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 198 de 206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

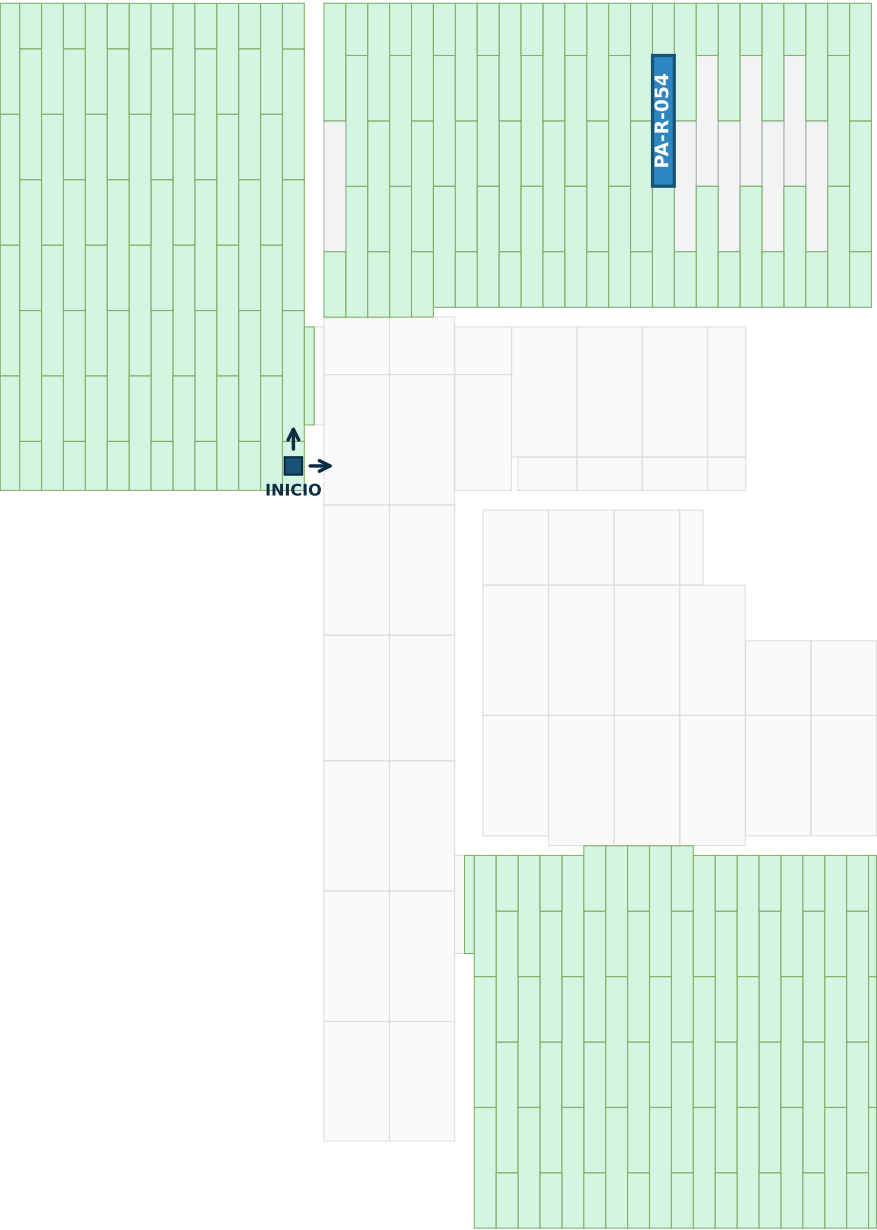

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 198 de 206
COLOCAR PA-R-054
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²
0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 199 de 206: PA-R-074

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

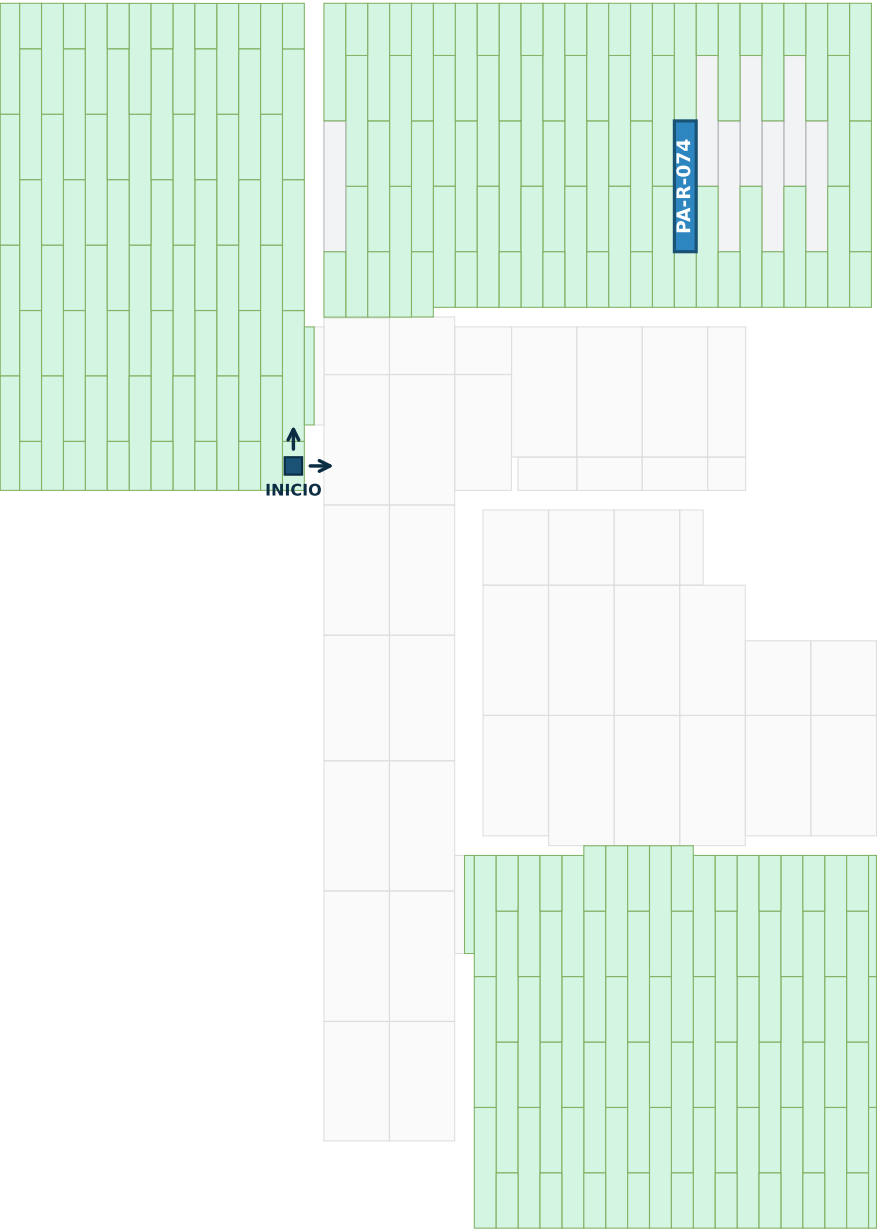

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 199 de 206
COLOCAR PA-R-074
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 200 de 206: PA-R-055

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

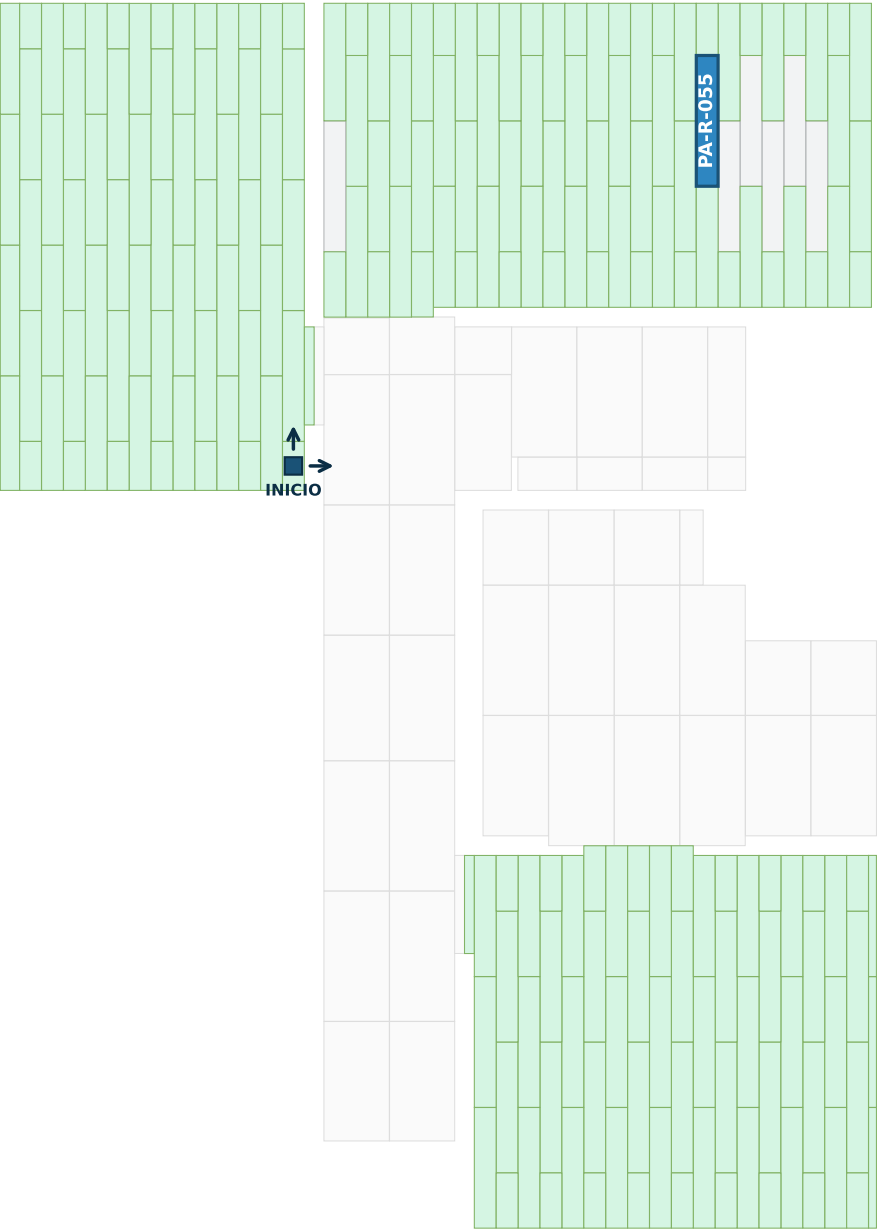

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 200 de 206
COLOCAR PA-R-055
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 201 de 206: PA-R-075

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

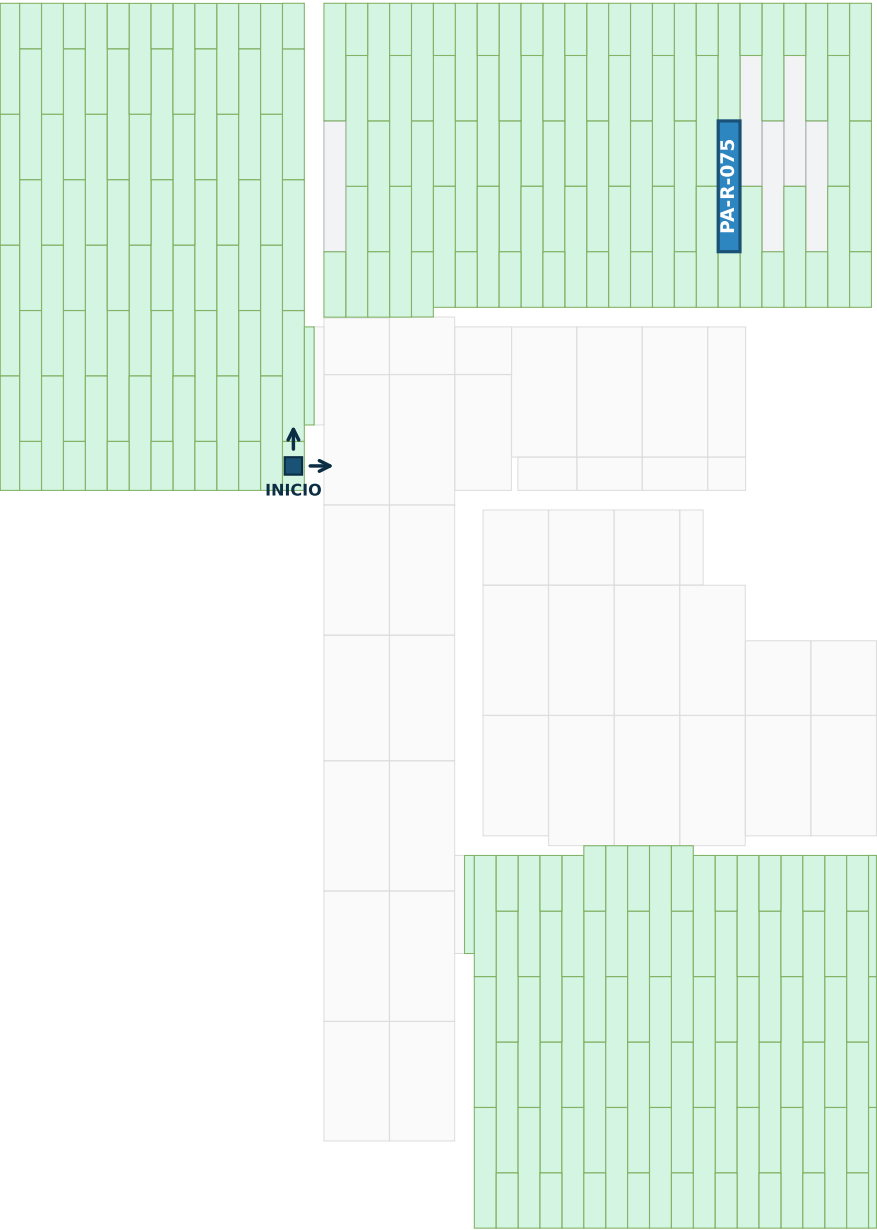

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 201 de 206
COLOCAR PA-R-075
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 202 de 206: PA-R-056

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

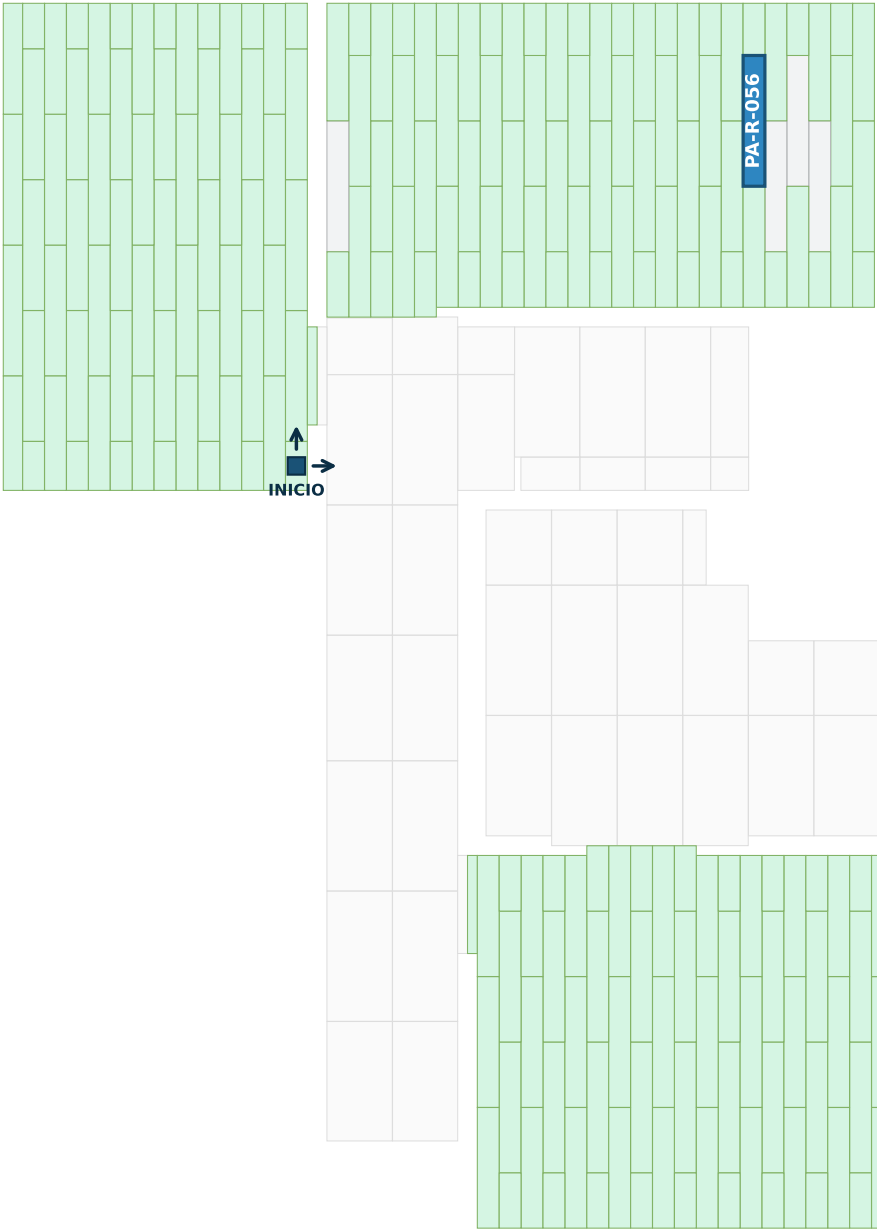

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 202 de 206
COLOCAR PA-R-056
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 203 de 206: PA-R-076

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

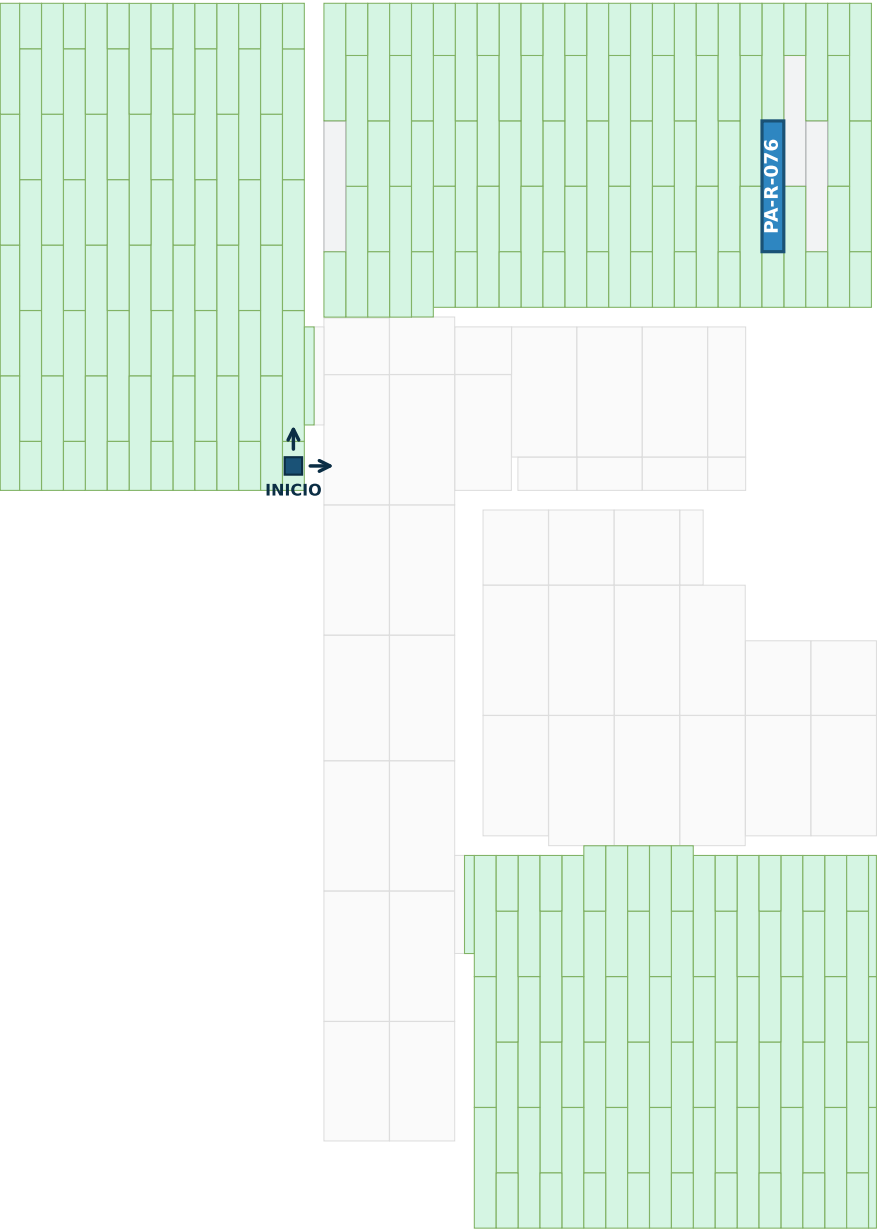

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 203 de 206
COLOCAR PA-R-076
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 204 de 206: PA-R-057

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

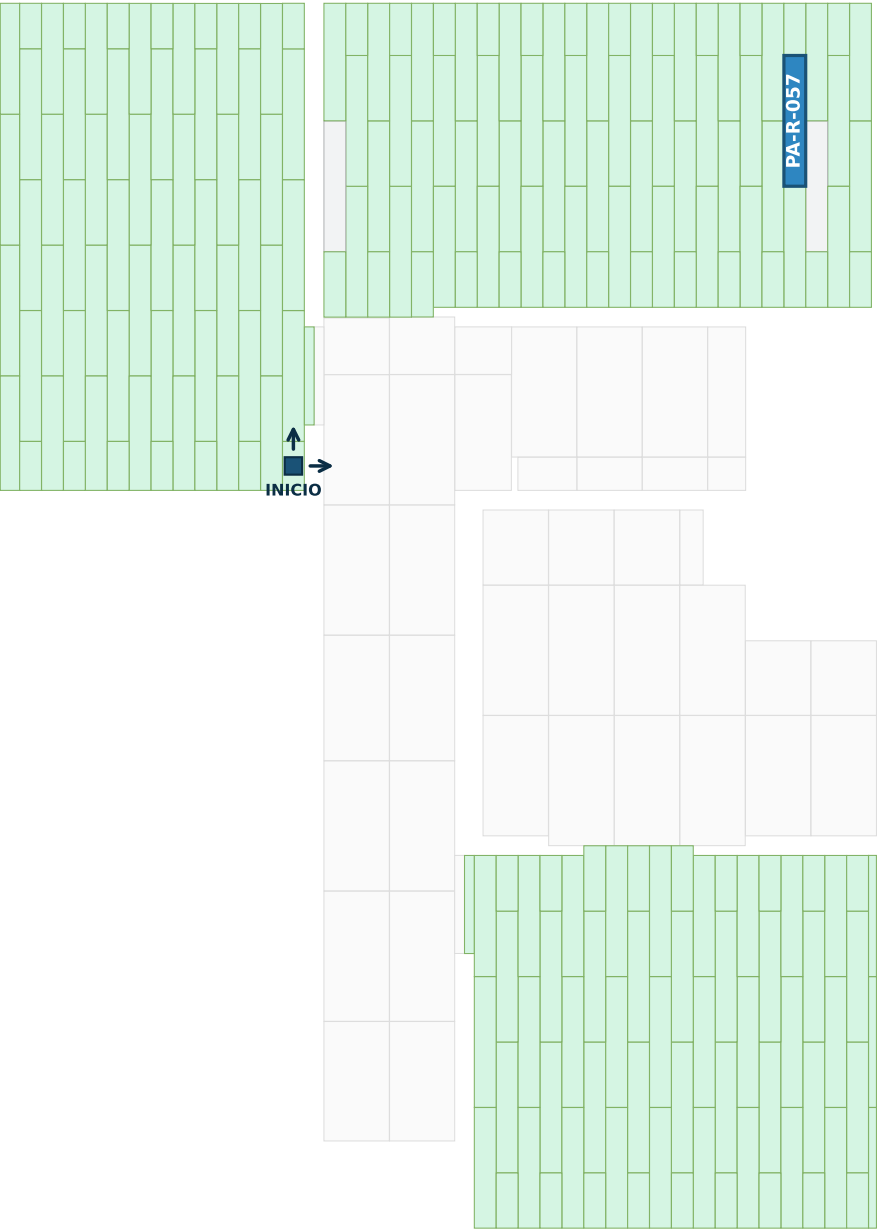

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 204 de 206
COLOCAR PA-R-057
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 205 de 206: PA-R-077

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

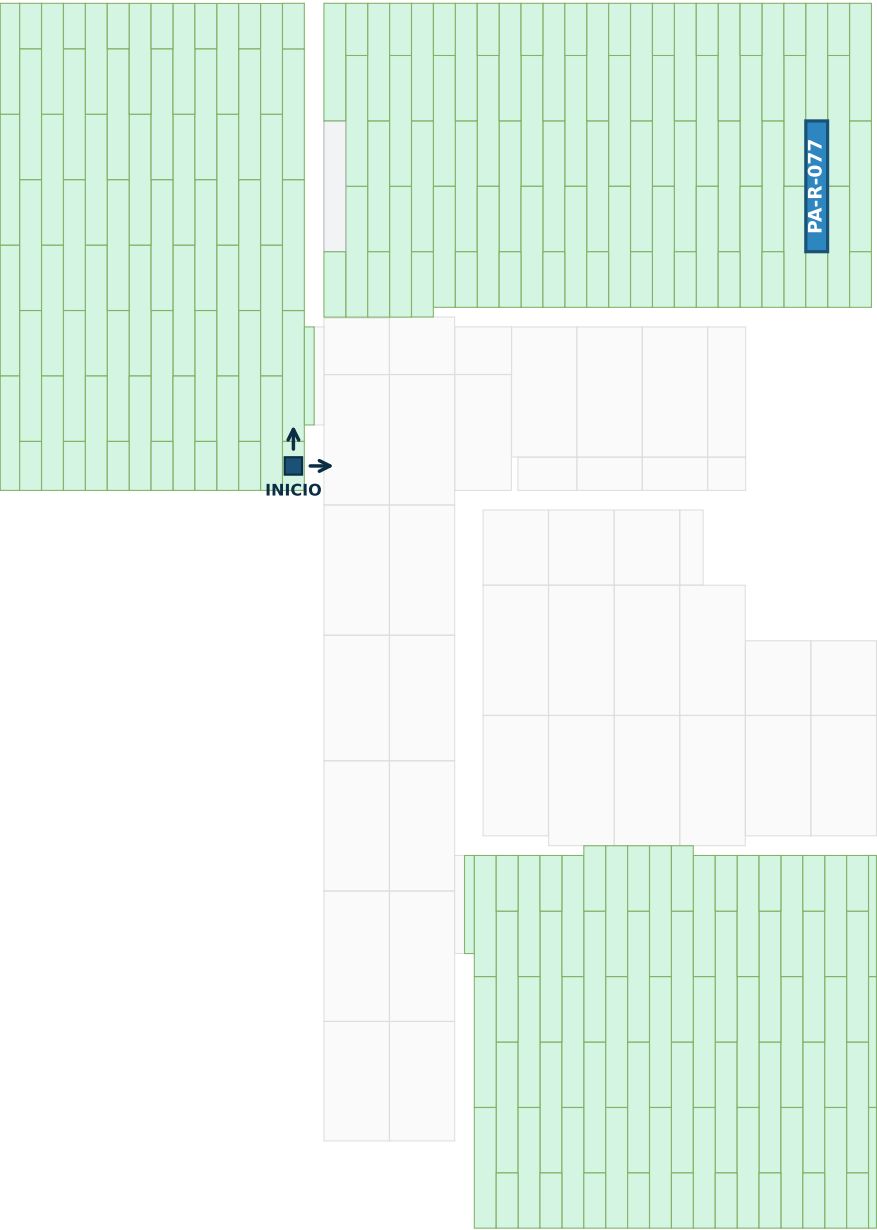

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 205 de 206
COLOCAR PA-R-077
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 206 de 206: PA-R-066

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

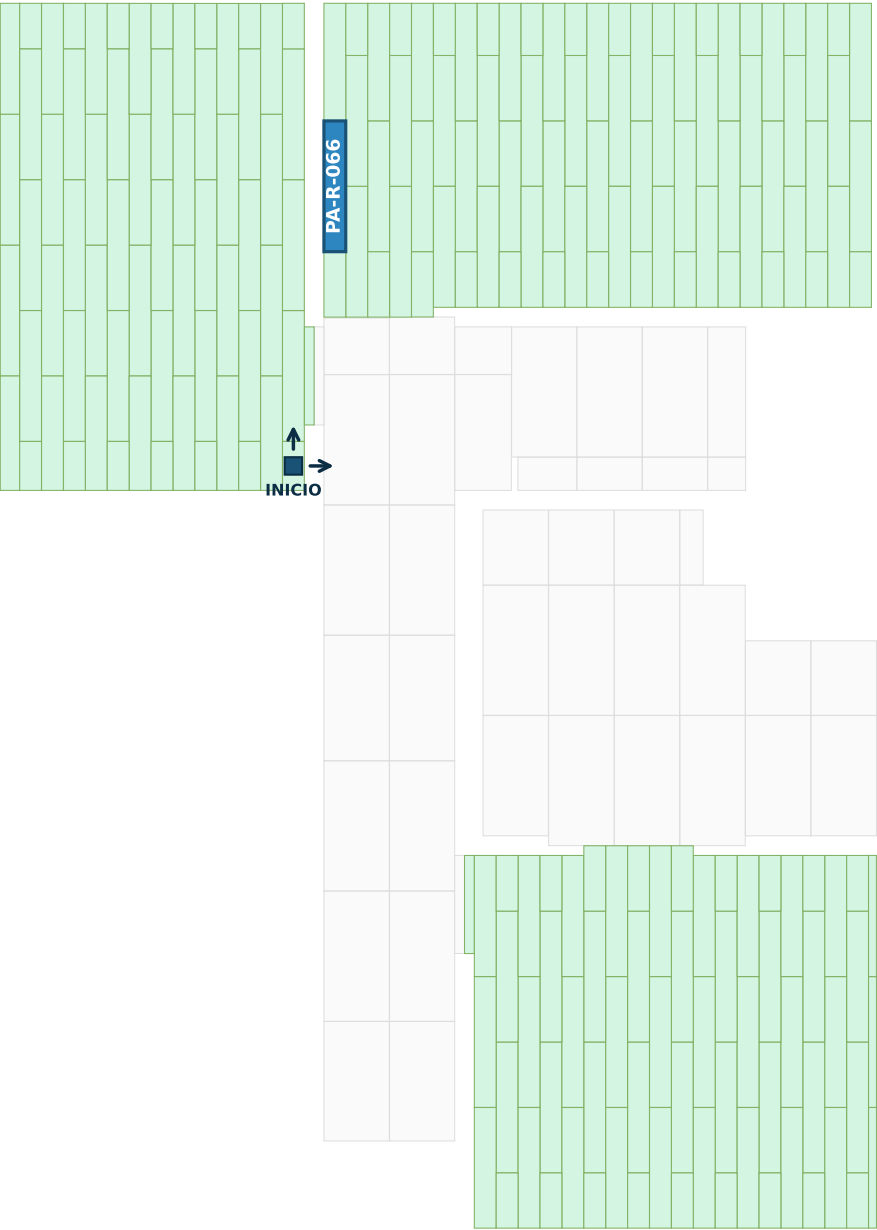

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 206 de 206
COLOCAR PA-R-066
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 173)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 174)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 175)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 177)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 178)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 179)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 181)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 183)
... y 46 más

merma acum.: 0.73 m²