

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

Una página por CADA PIEZA CELA OBRA (enteras y recortes): 312 de Moret y 175 de Royal Walnut.


REGLA DE OBRA: cada pieza que se pone queda JUNTO a una ya puesta (comparten boquilla).
Se ARRANCA donde lo marca el plano (el cuadrado azul con flechitas junto a la escalera, bloque FLCH):
el recorte de 1.15 m que coincide con la escalera, siempre con Moret; se avanza pegado, fila por fila
por las boquillas, y solo se cambia de frente al agotar una región (cambio de planta o isla separada).

La pieza madre se CORTA cuando se necesita su primer recorte (dice 'M-xx SE CORTA AHORA');
los demás recortes de esa pieza quedan en RESERVA con el paso en que se colocan,
y los que salen de una SOBRA siempre tienen su sobra ya cortada.


GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = la pieza de este paso.

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 1 de 312: PA-M-053

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

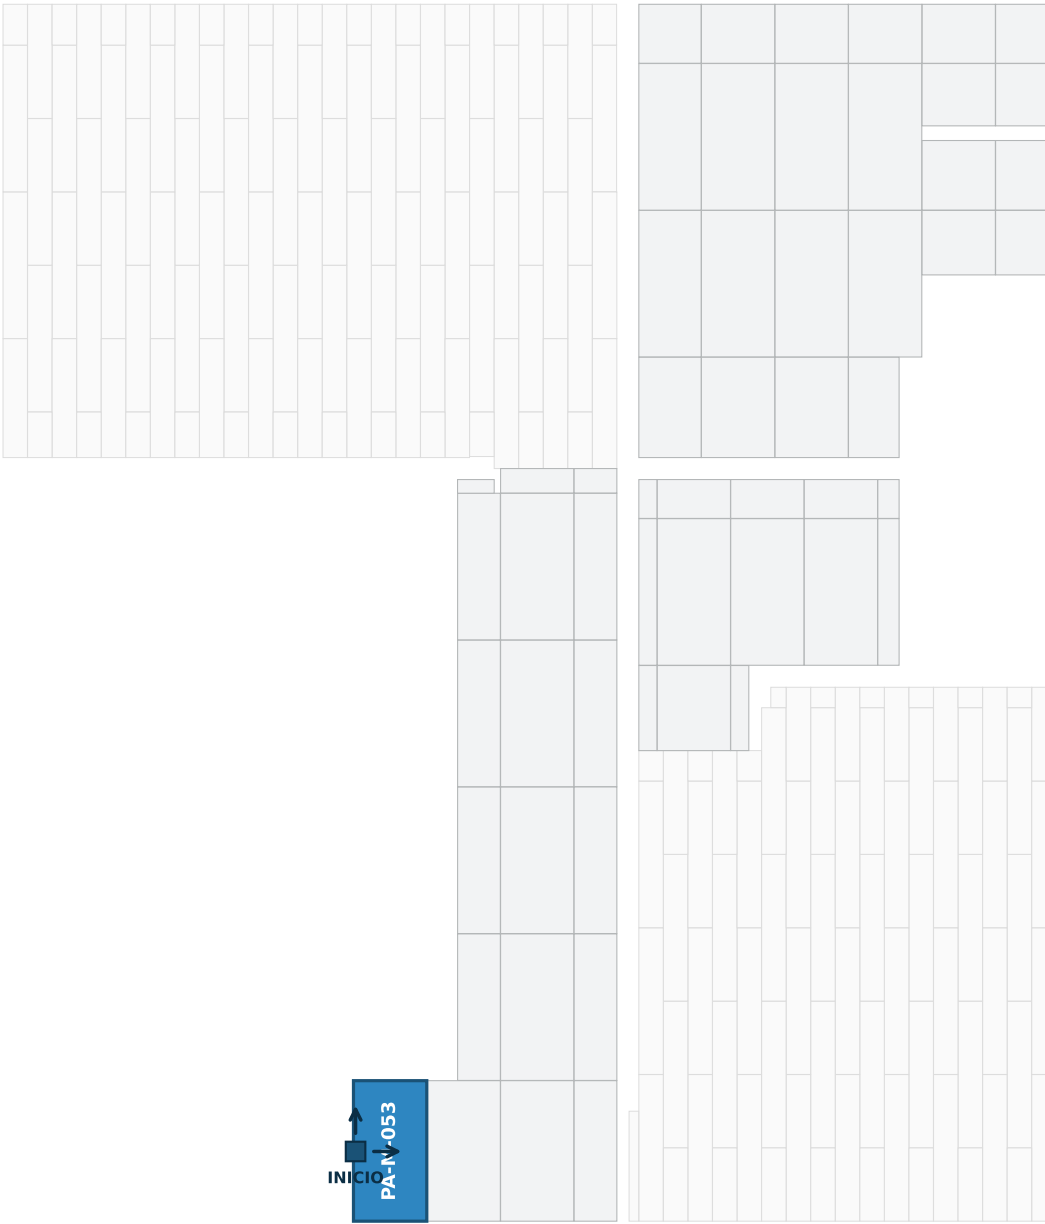

pieza M-09: SE CORTA AHORA

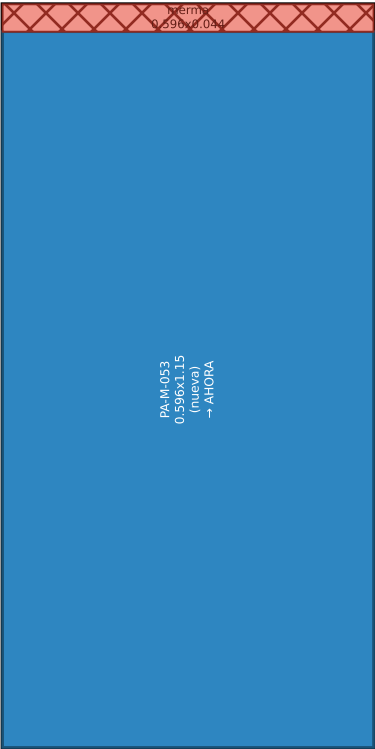


PASO 1 de 312
COLOCAR PA-M-053
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 2 de 312: PA-M-054

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

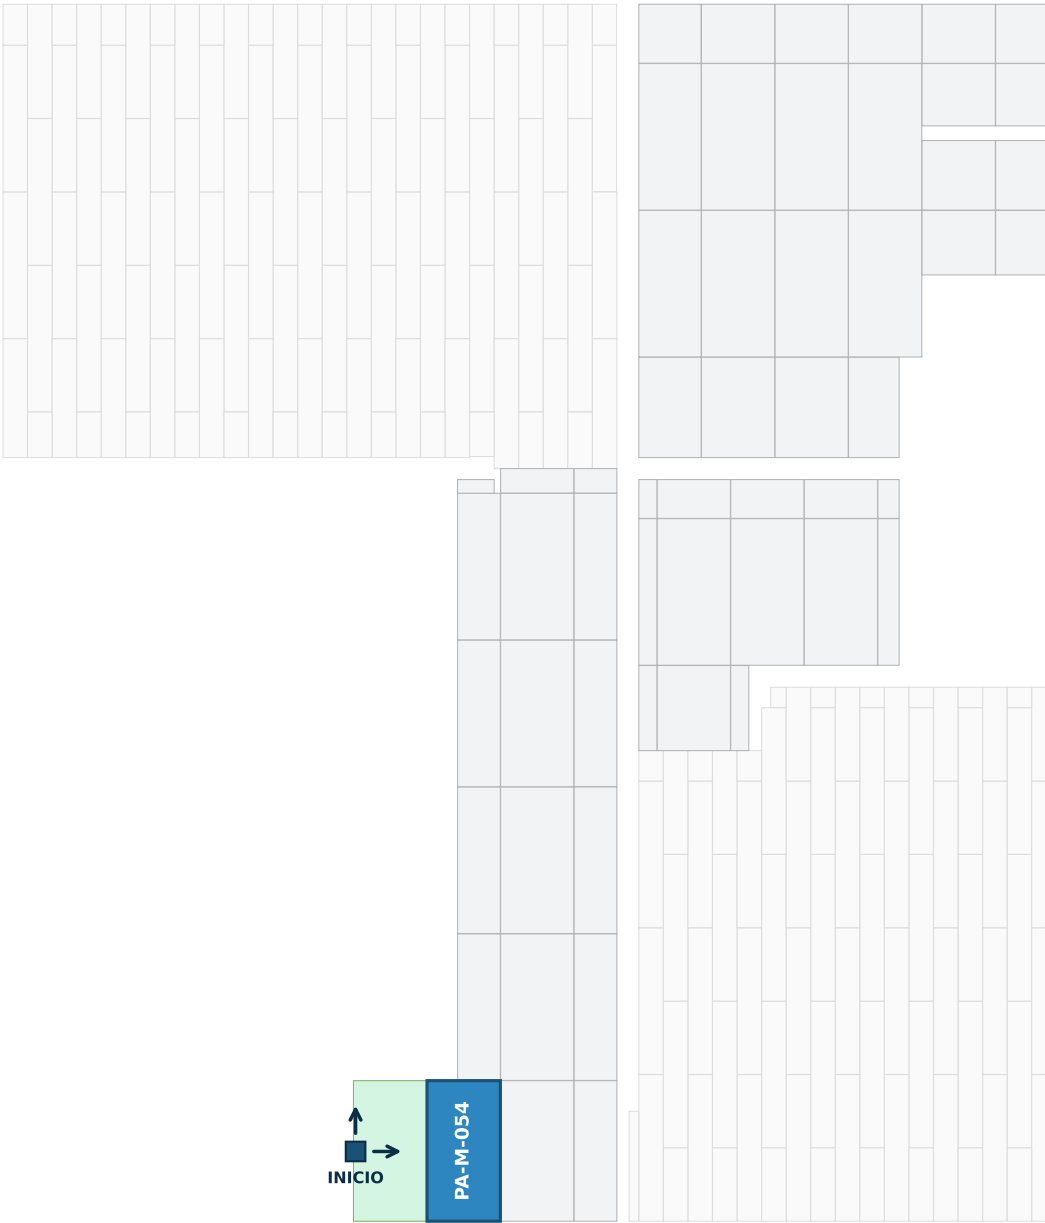

pieza M-08: SE CORTA AHORA

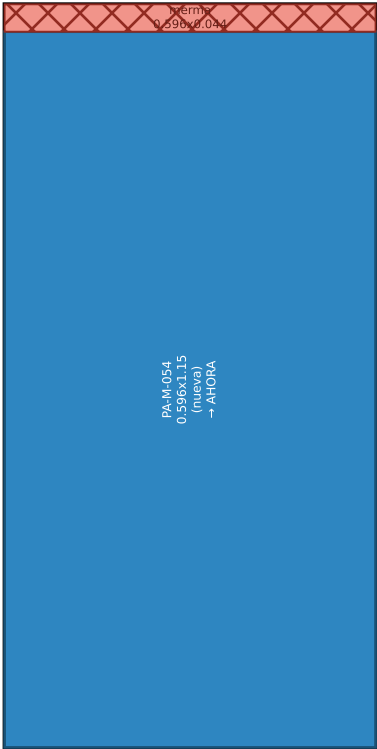


PASO 2 de 312
COLOCAR PA-M-054
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 3 de 312: PA-M-055

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

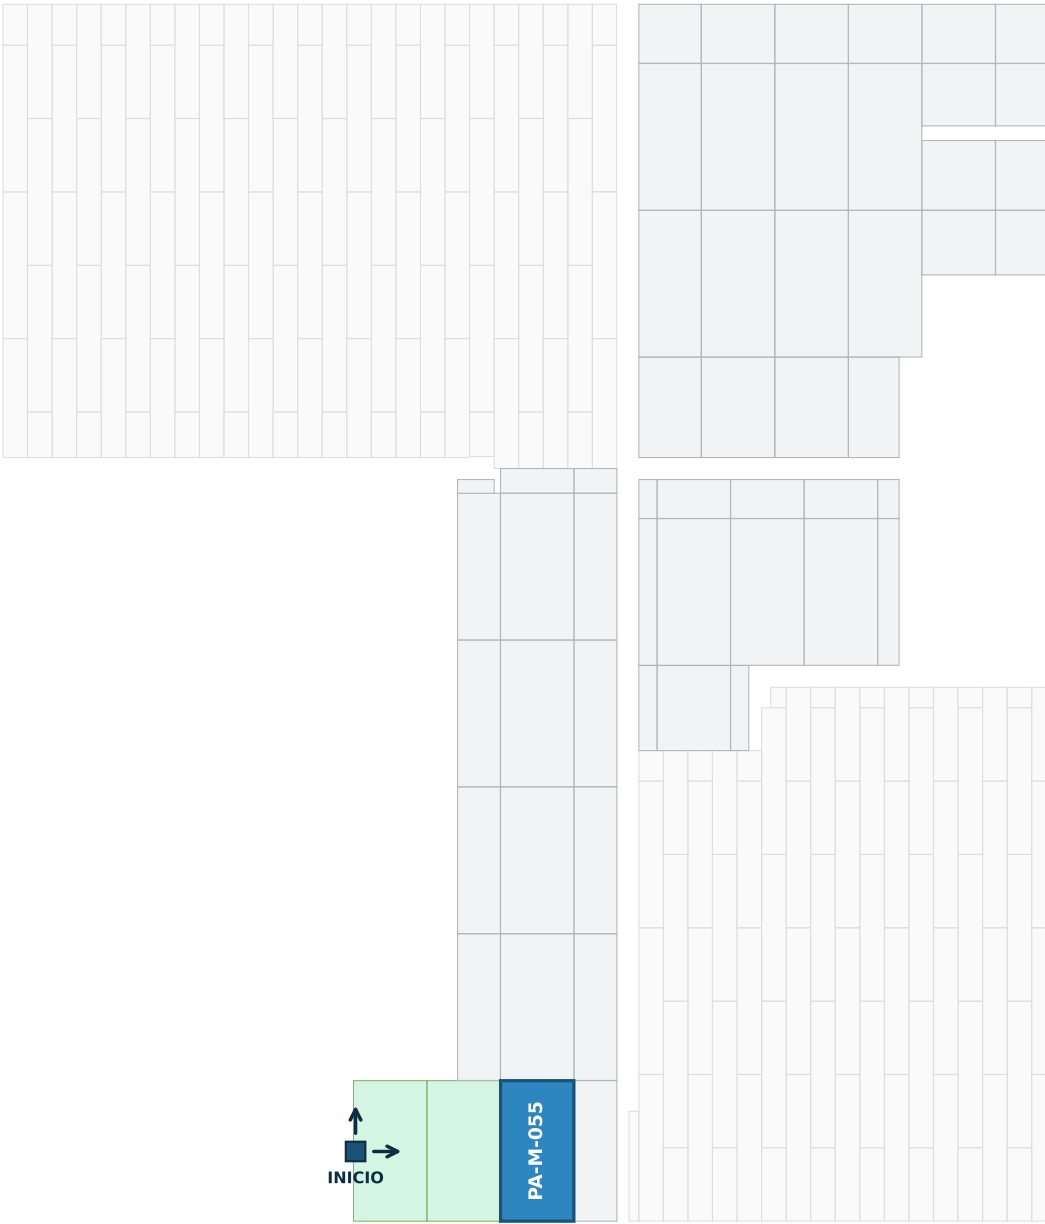

pieza M-11: SE CORTA AHORA

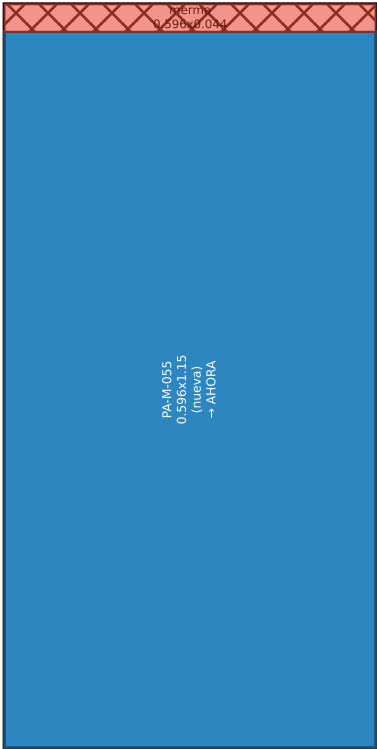


PASO 3 de 312
COLOCAR PA-M-055
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 4 de 312: PA-M-056

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

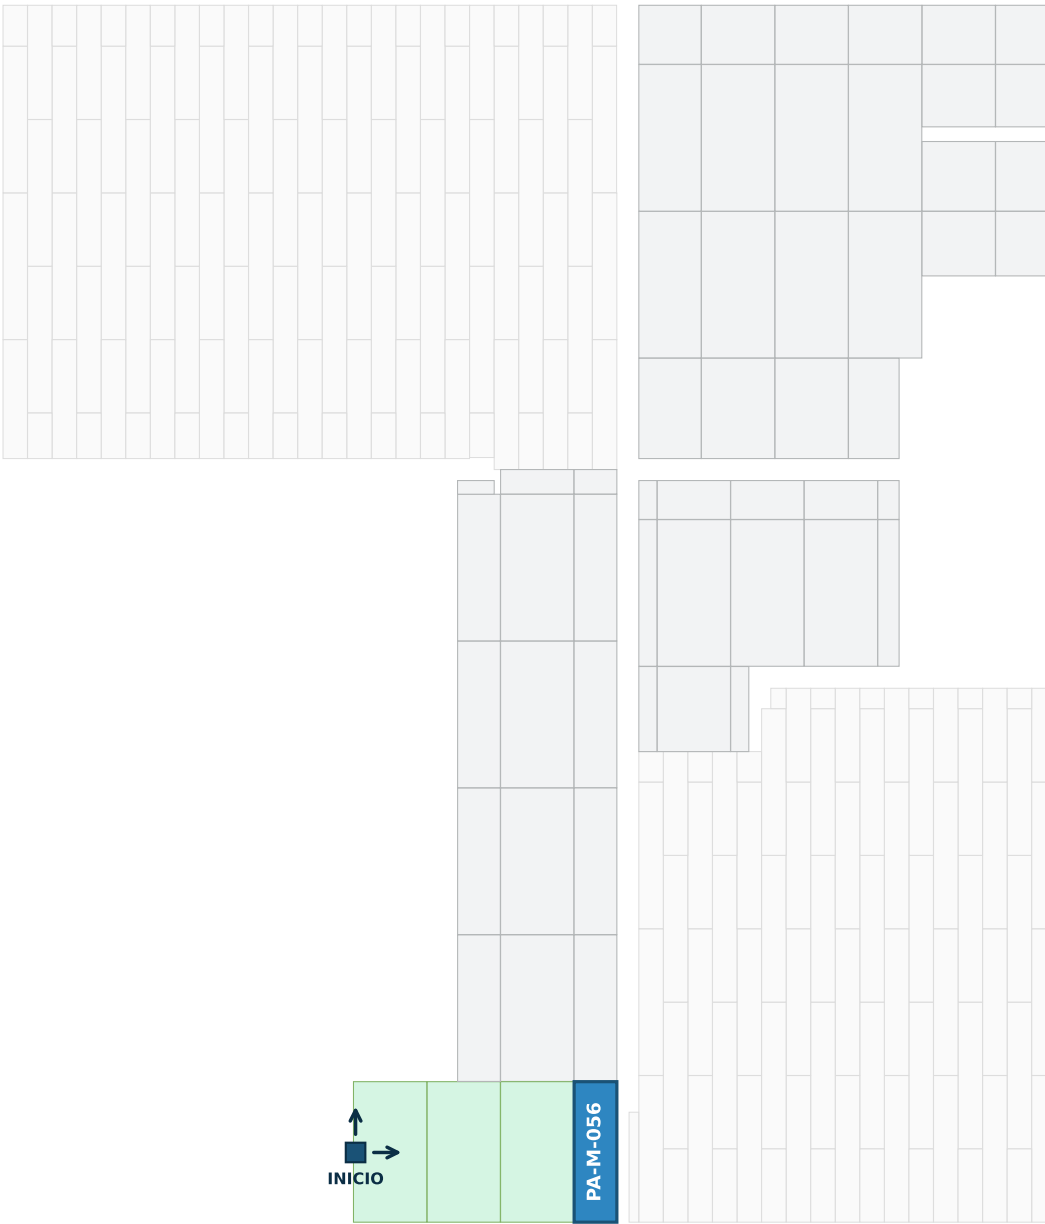

pieza M-13: SE CORTA AHORA

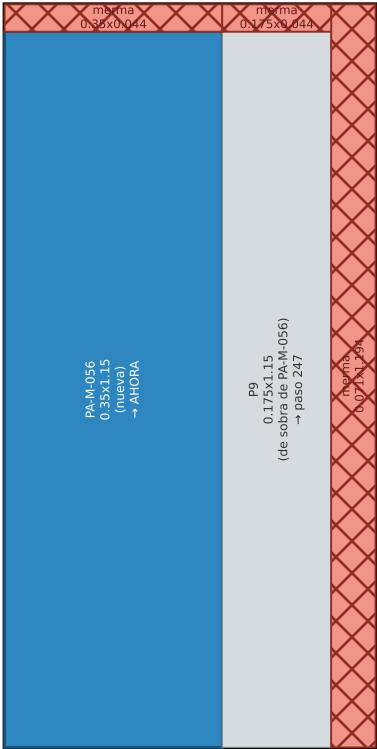

PASO 4 de 312
COLOCAR PA-M-056
0.35x1.15
corte de pieza nueva


al cortar M-13 salen
también (a RESERVA):
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.08 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 5 de 312: PA-M-052

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

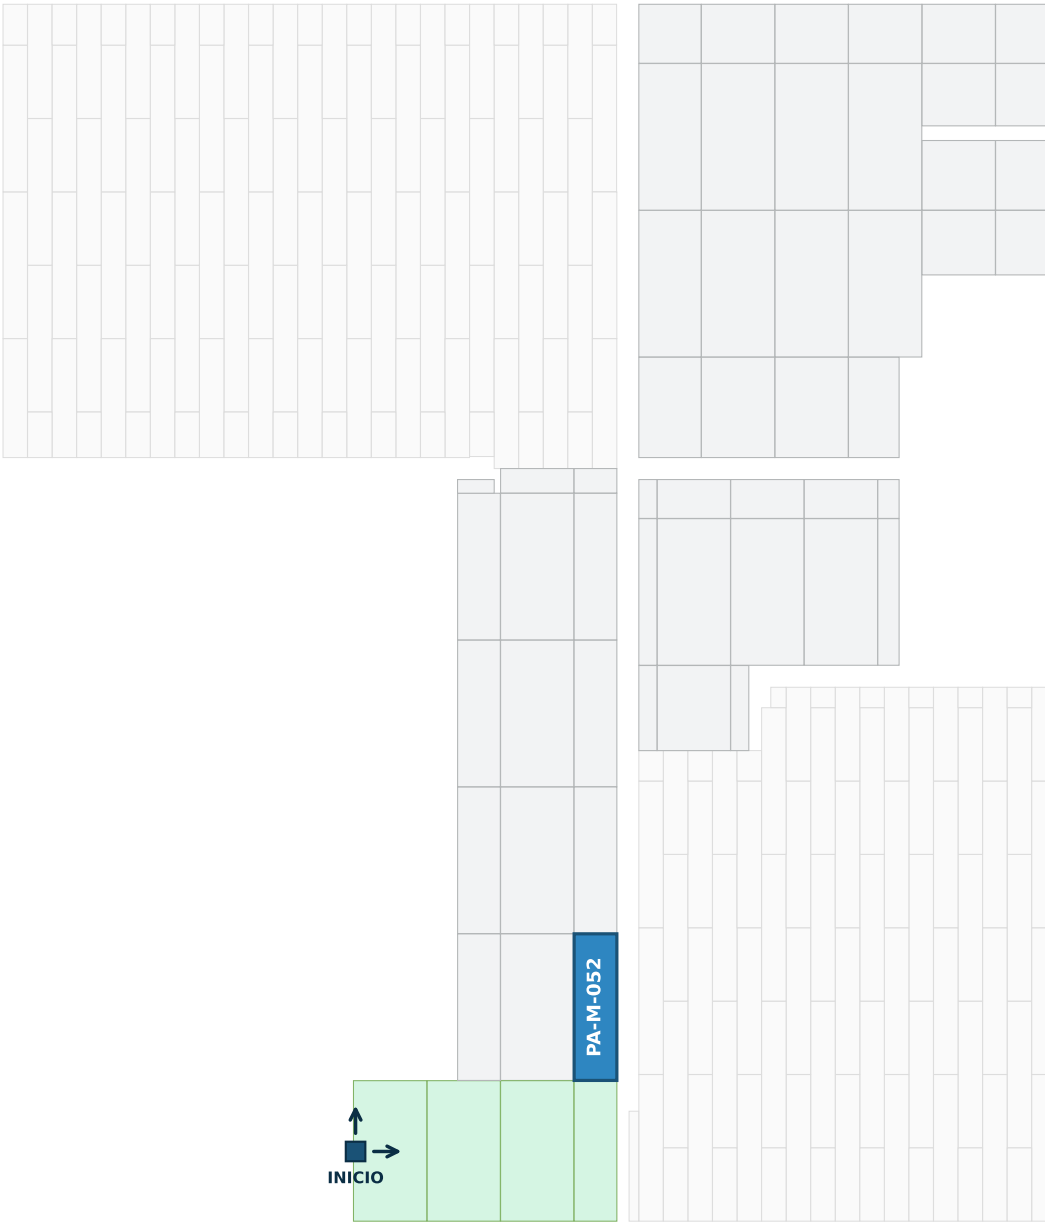

pieza M-05: SE CORTA AHORA

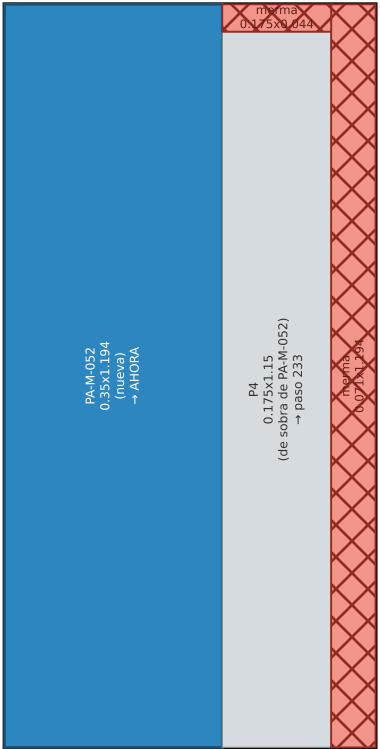


PASO 5 de 312
COLOCAR PA-M-052
0.35x1.2
corte de pieza nueva
al cortar M-05 salen
también (a RESERVA):
P4 → paso 233
EN RESERVA (1):
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 6 de 312: PA-M-051

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

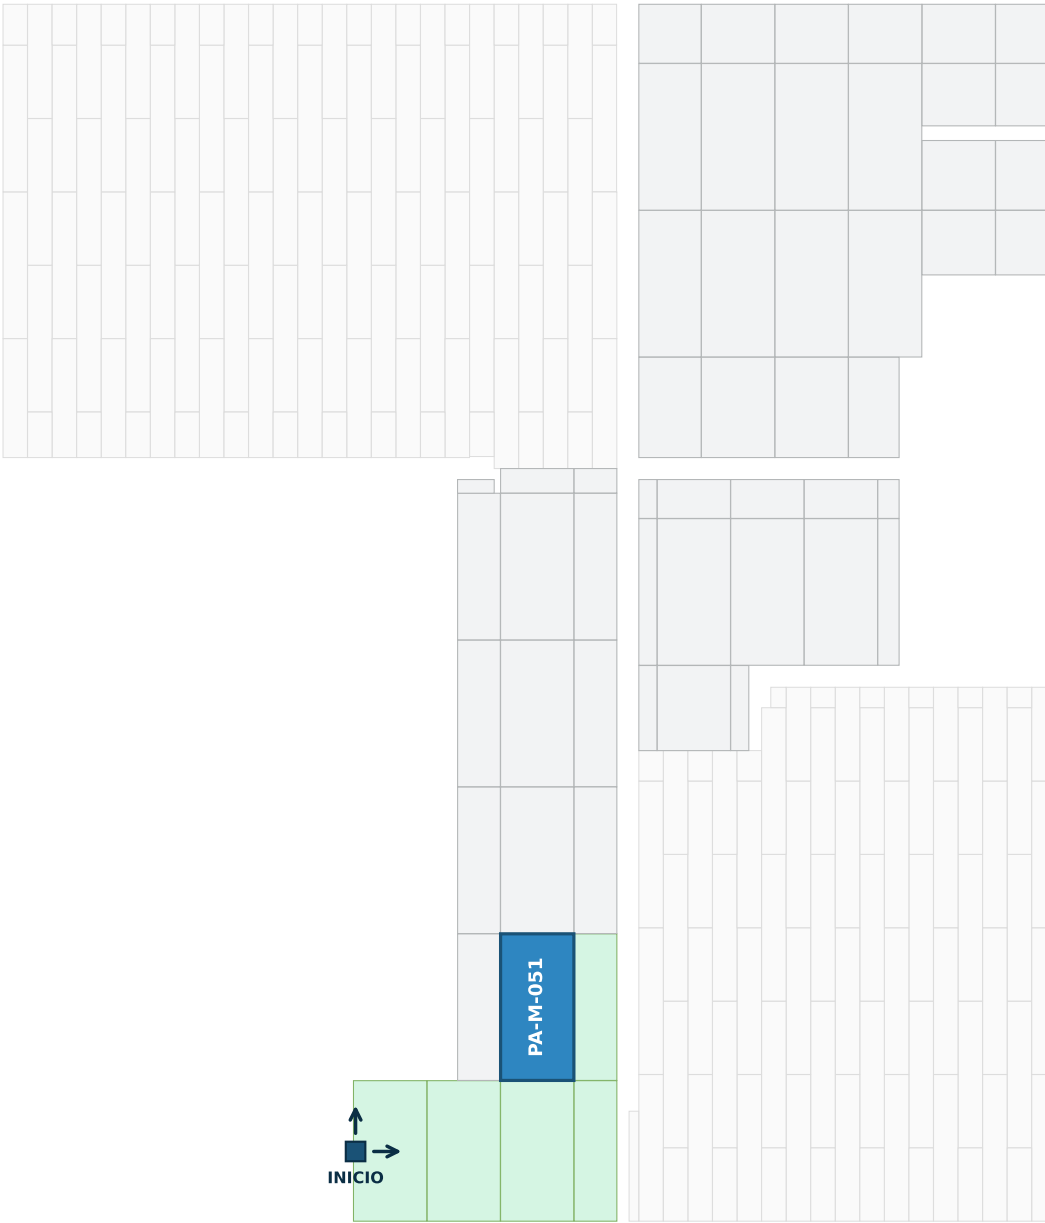

PIEZA ENTERA (sin corte)

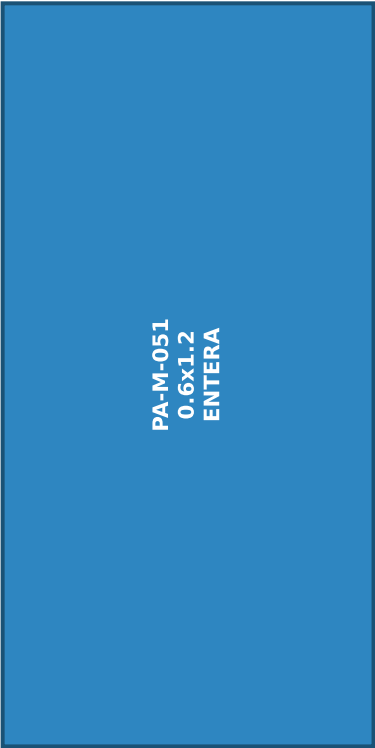

PASO 6 de 312

COLOCAR PA-M-051
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (2):
P4 → paso 233
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.28 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 7 de 312: PA-M-050

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

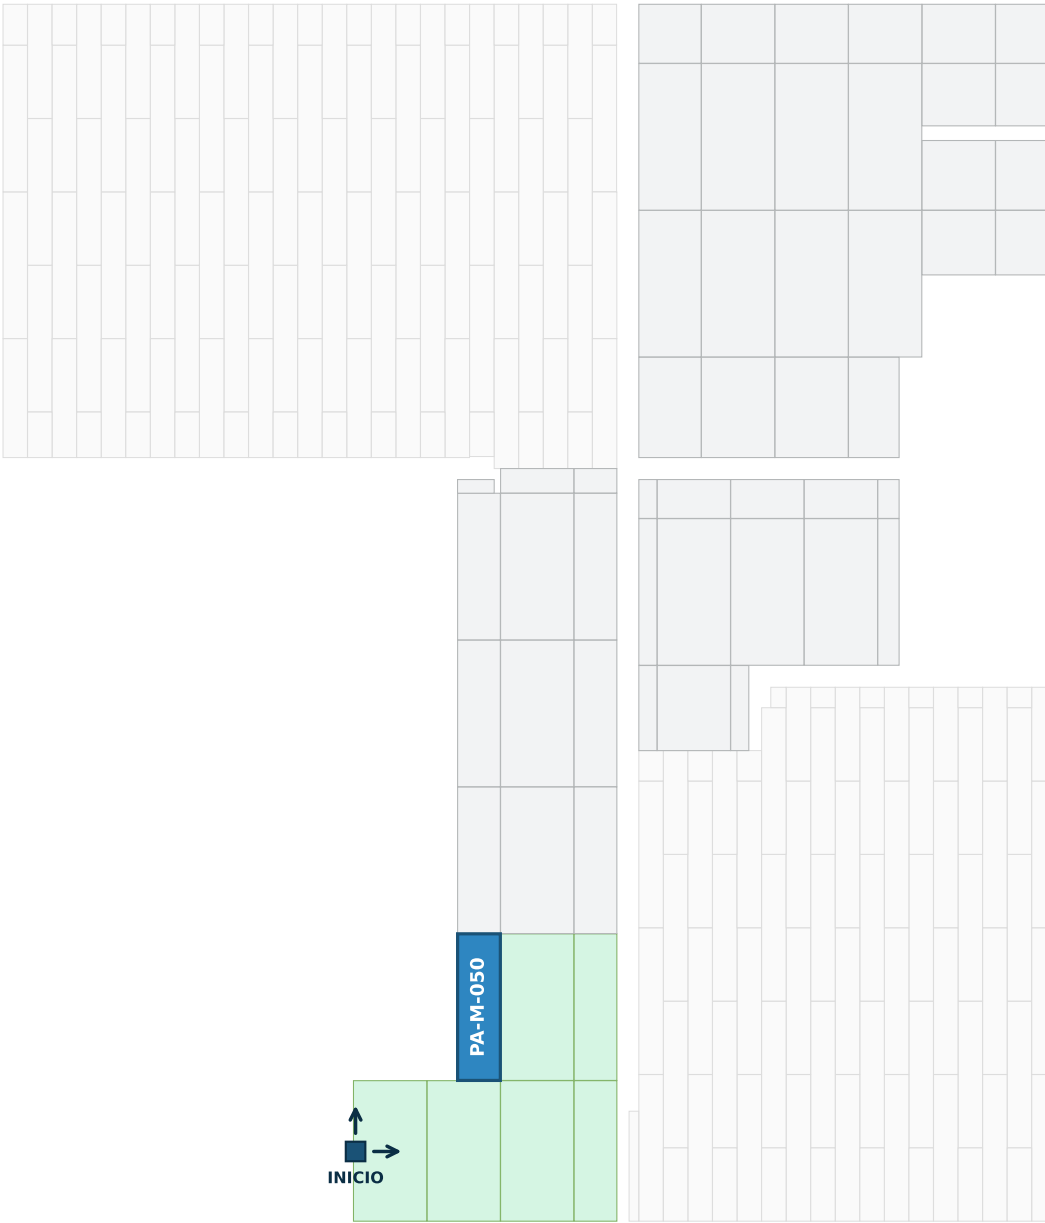

pieza M-02: SE CORTA AHORA

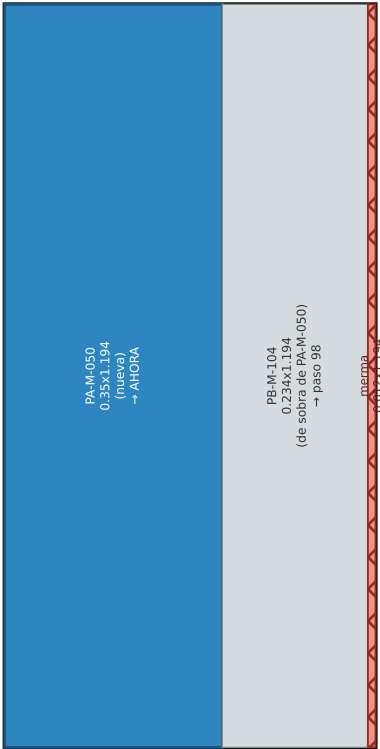

PASO 7 de 312

COLOCAR PA-M-050
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-02 salen
también (a RESERVA):
PB-M-104 → paso 98


EN RESERVA (2):
P4 → paso 233
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.28 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 8 de 312: PA-M-047

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

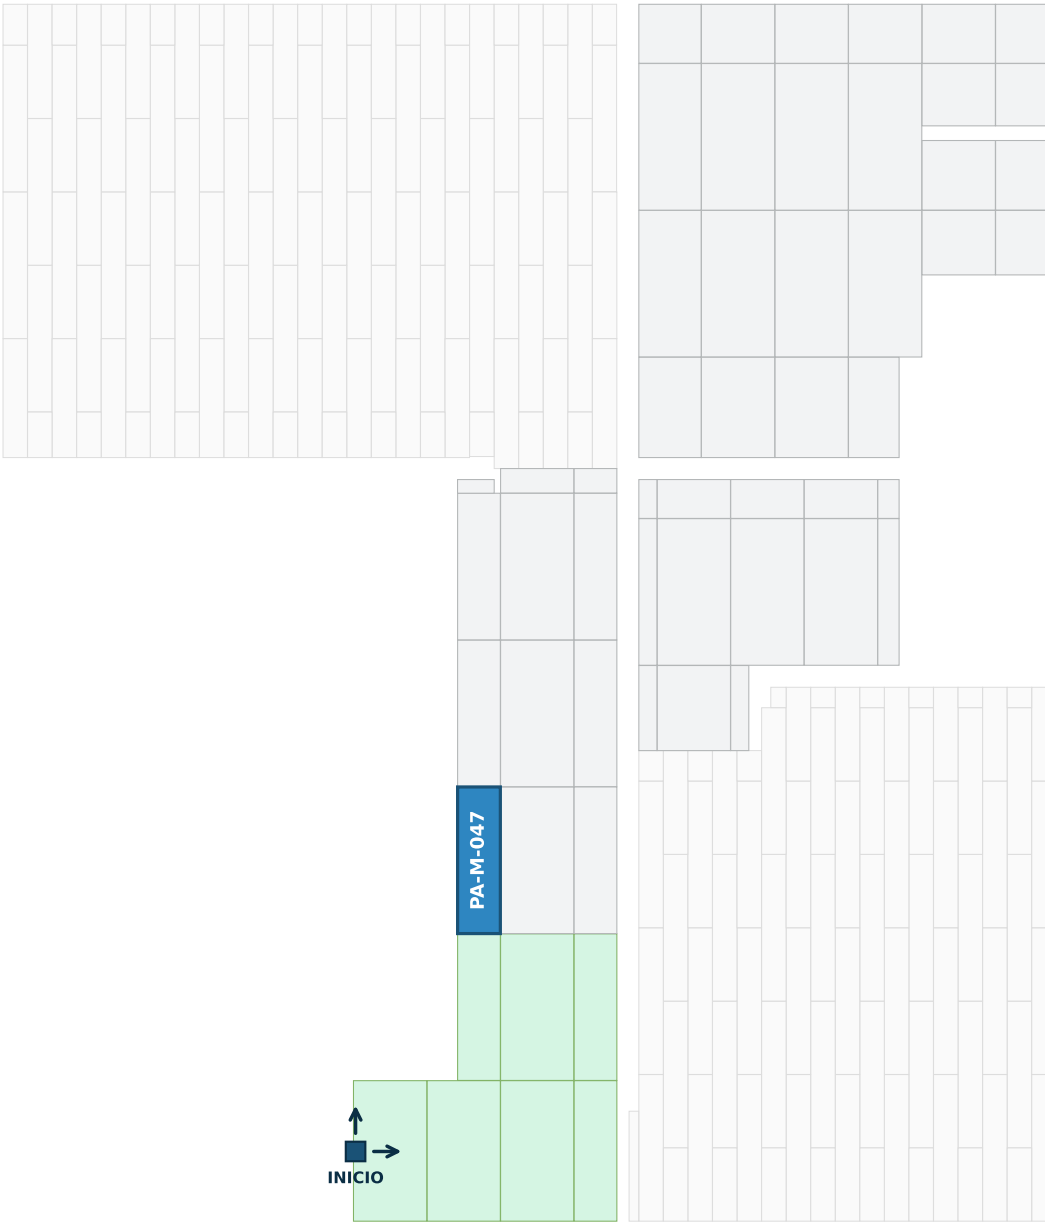

pieza M-01: SE CORTA AHORA

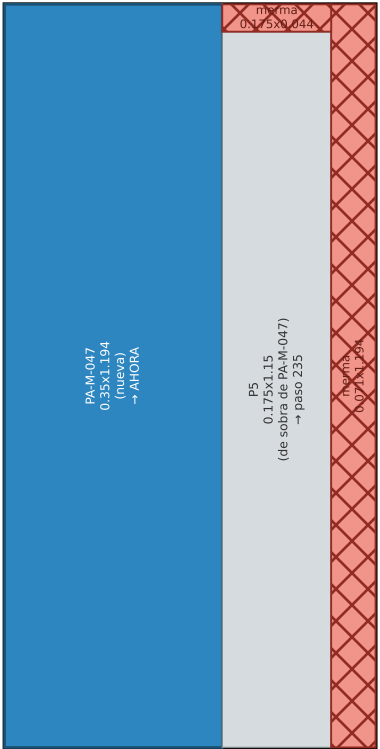

PASO 8 de 312

COLOCAR PA-M-047
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-01 salen
también (a RESERVA):
P5 → paso 235


EN RESERVA (3):
PB-M-104 → paso 98
P4 → paso 233
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 9 de 312: PA-M-048

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

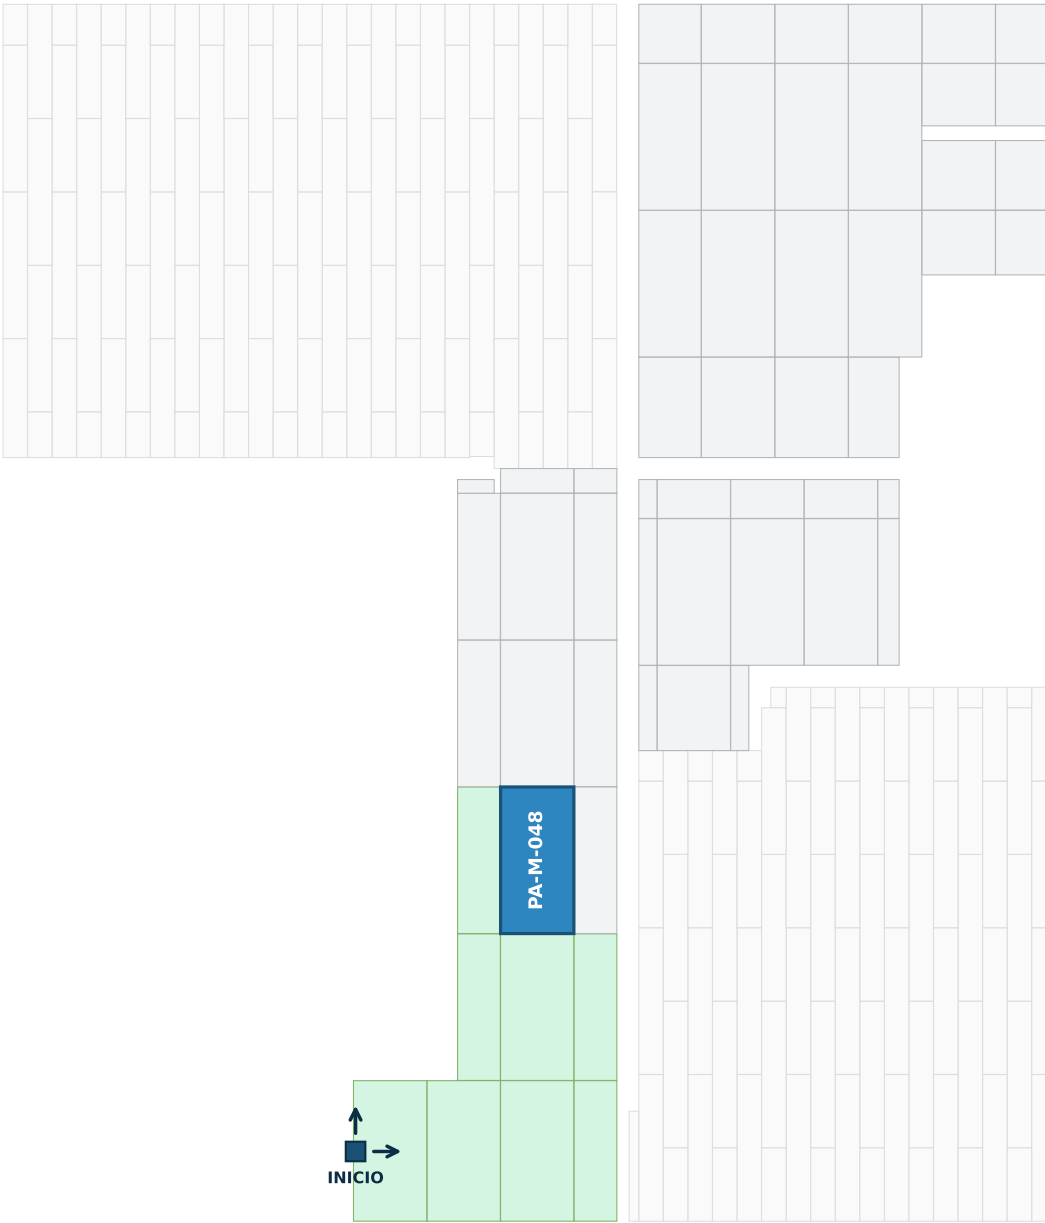

PIEZA ENTERA (sin corte)

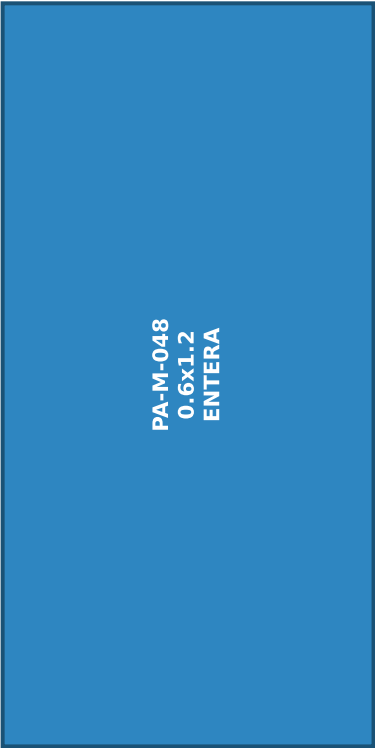

PASO 9 de 312

COLOCAR PA-M-048
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (4):
PB-M-104 → paso 98
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 10 de 312: PA-M-049

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

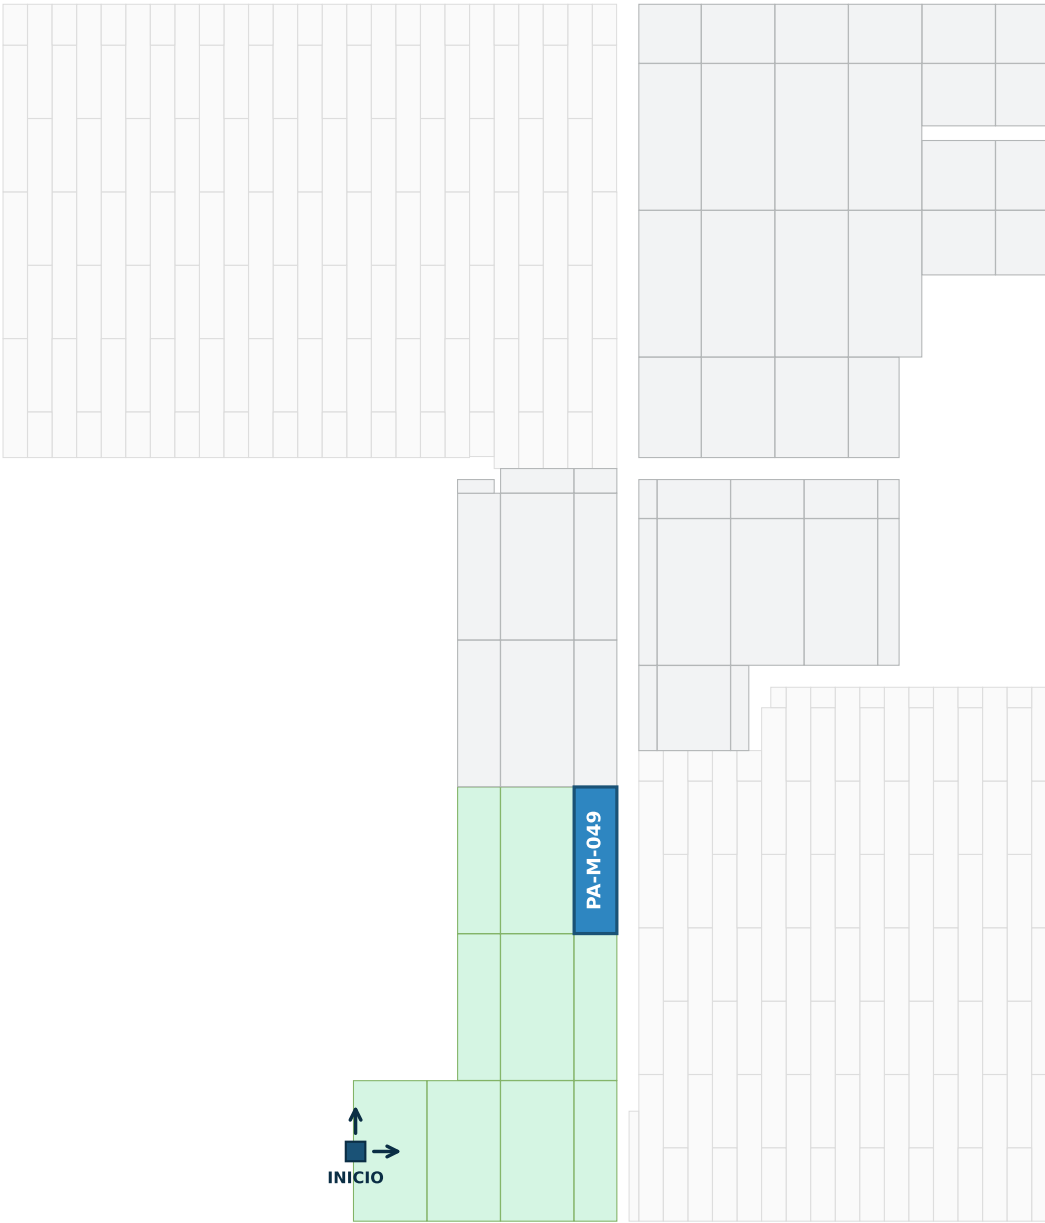

pieza M-04: SE CORTA AHORA

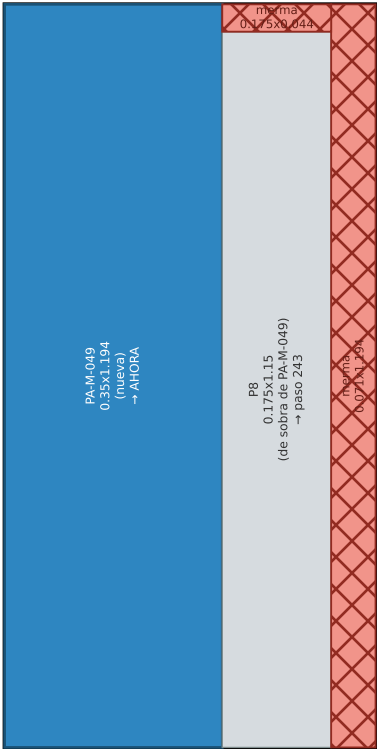

PASO 10 de 312

COLOCAR PA-M-049
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-04 salen
también (a RESERVA):
P8 → paso 243


EN RESERVA (4):
PB-M-104 → paso 98
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 11 de 312: PA-M-046

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

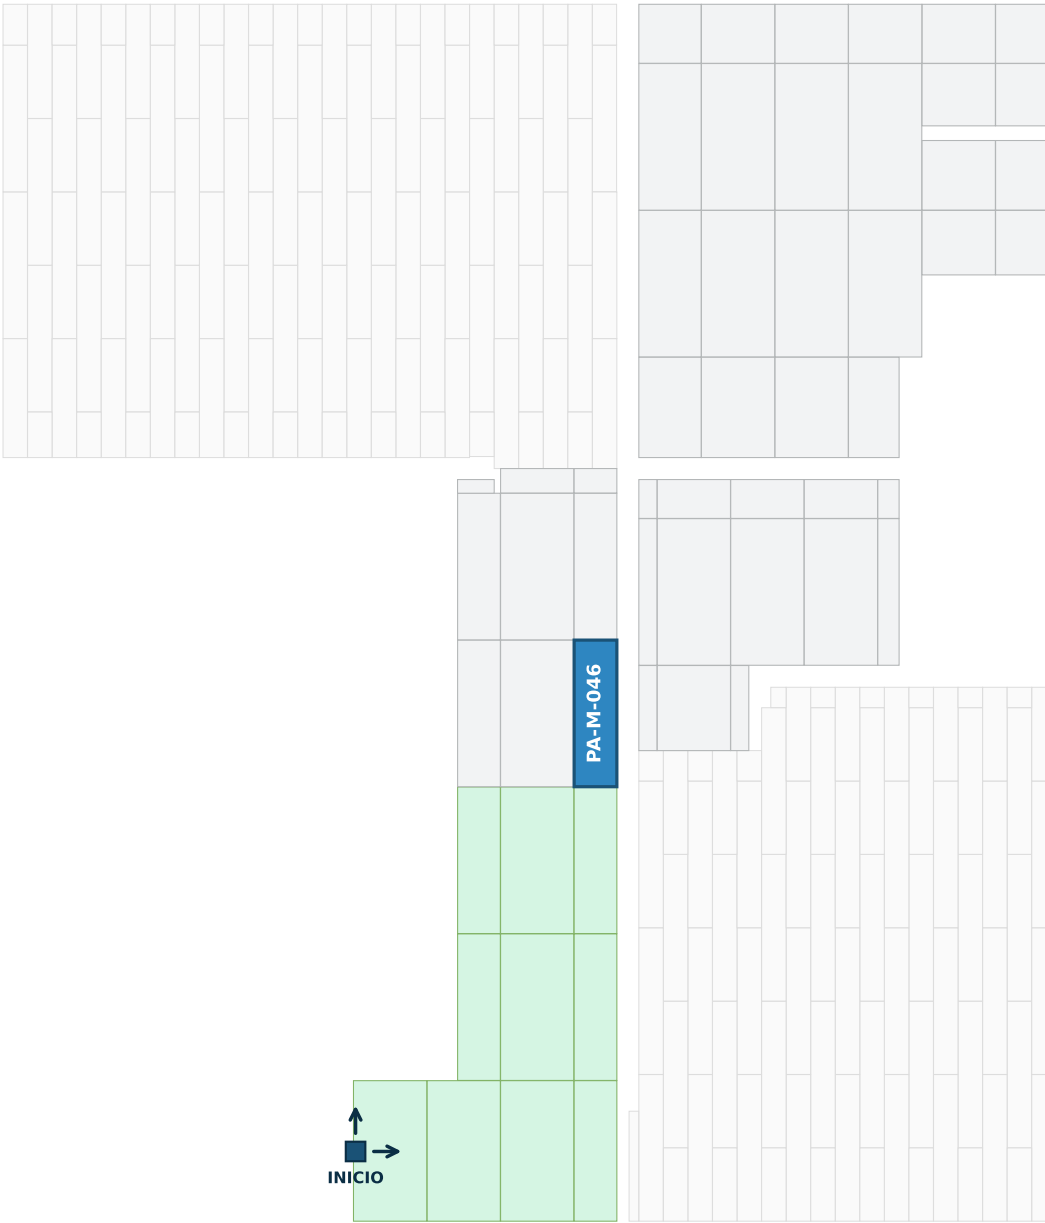

pieza M-06: SE CORTA AHORA

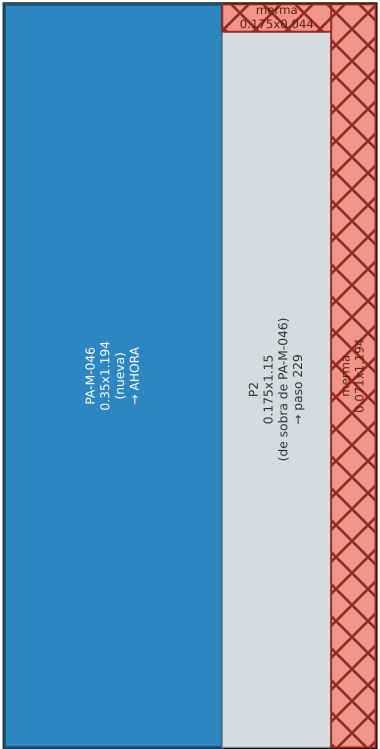

PASO 11 de 312

COLOCAR PA-M-046
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-06 salen
también (a RESERVA):
P2 → paso 229


EN RESERVA (5):
PB-M-104 → paso 98
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P8 → paso 243
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 12 de 312: PA-M-045

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

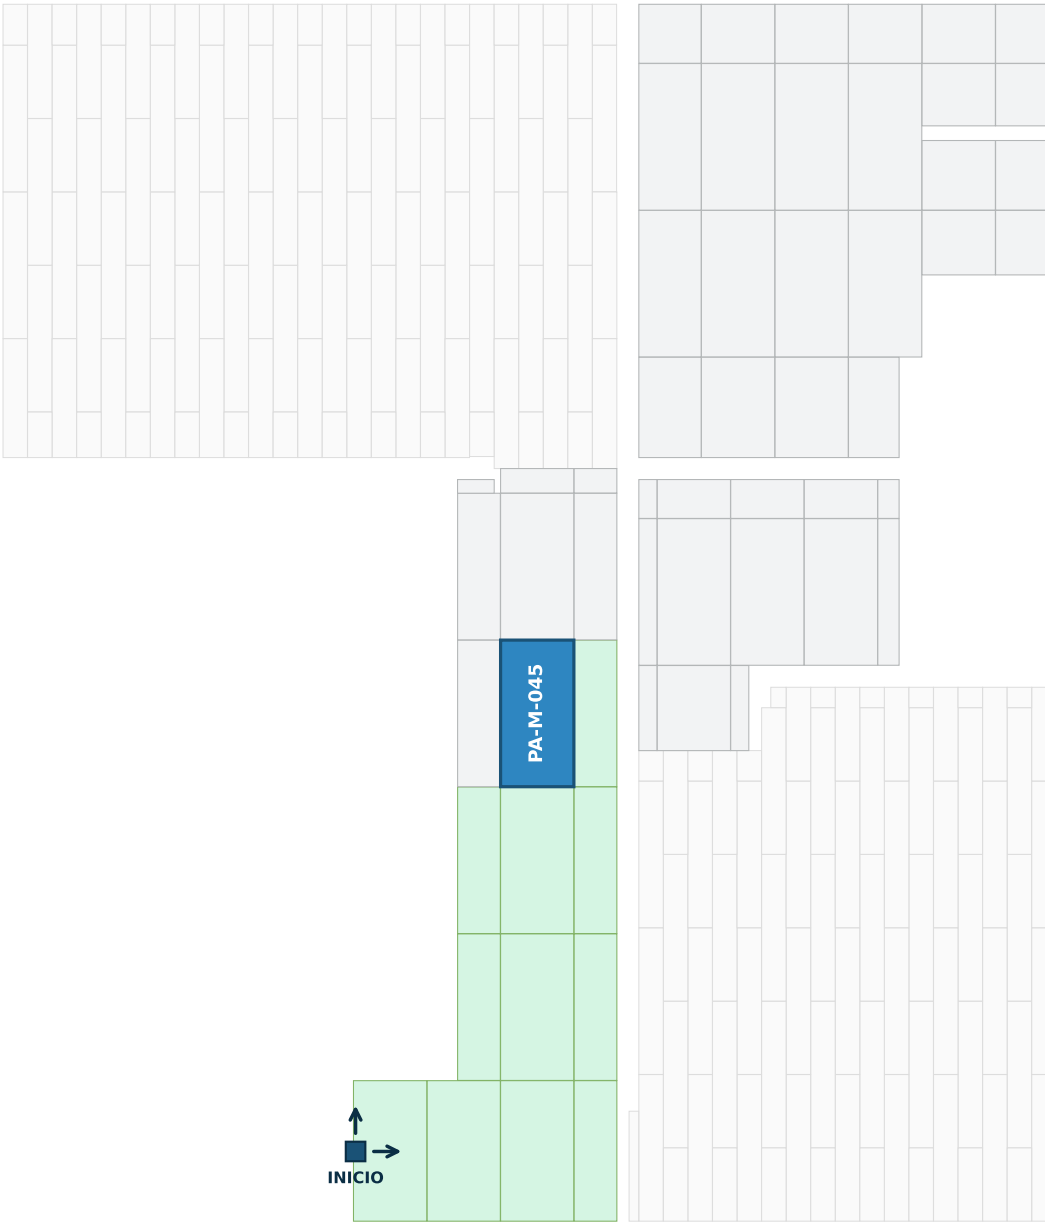

PIEZA ENTERA (sin corte)

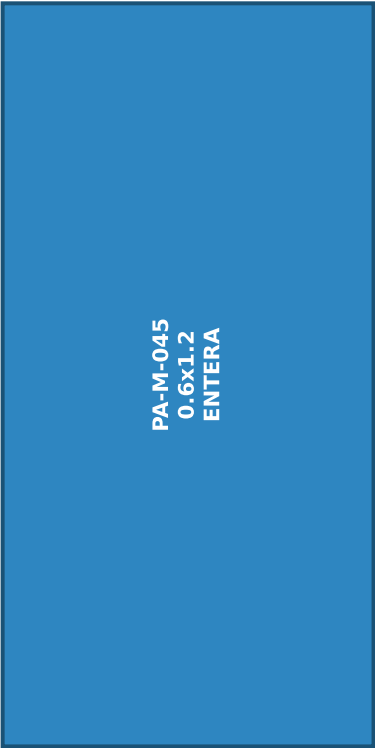

PASO 12 de 312

COLOCAR PA-M-045
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (6):
PB-M-104 → paso 98
P2 → paso 229
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P8 → paso 243
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 13 de 312: PA-M-044

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

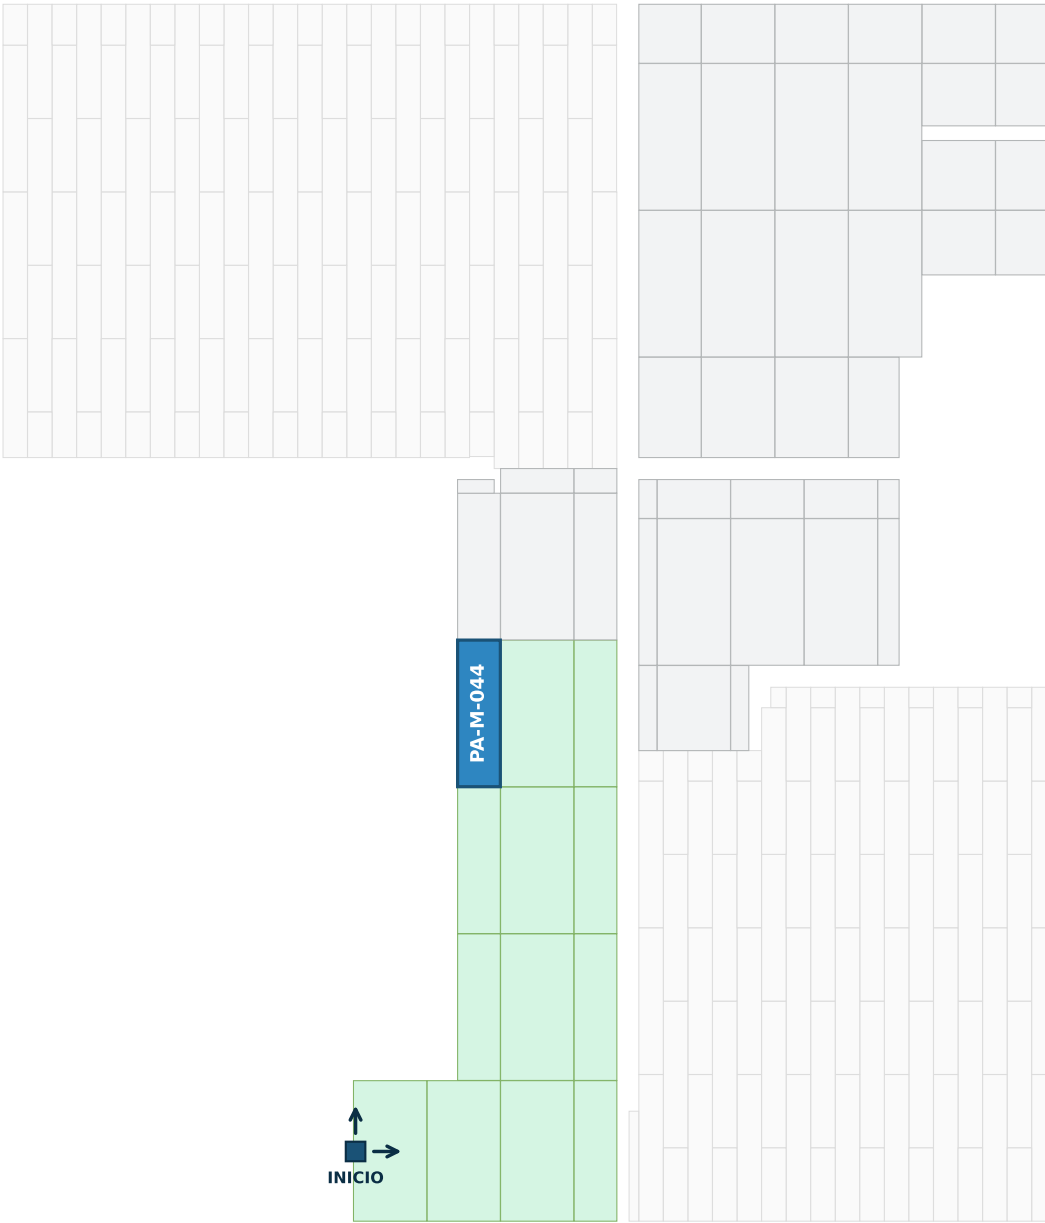

pieza M-03: SE CORTA AHORA

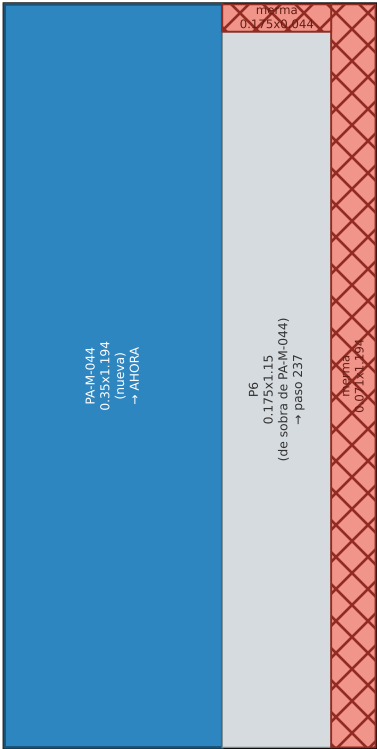

PASO 13 de 312

COLOCAR PA-M-044
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-03 salen
también (a RESERVA):
P6 → paso 237


EN RESERVA (6):
PB-M-104 → paso 98
P2 → paso 229
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P8 → paso 243
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 14 de 312: PA-M-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

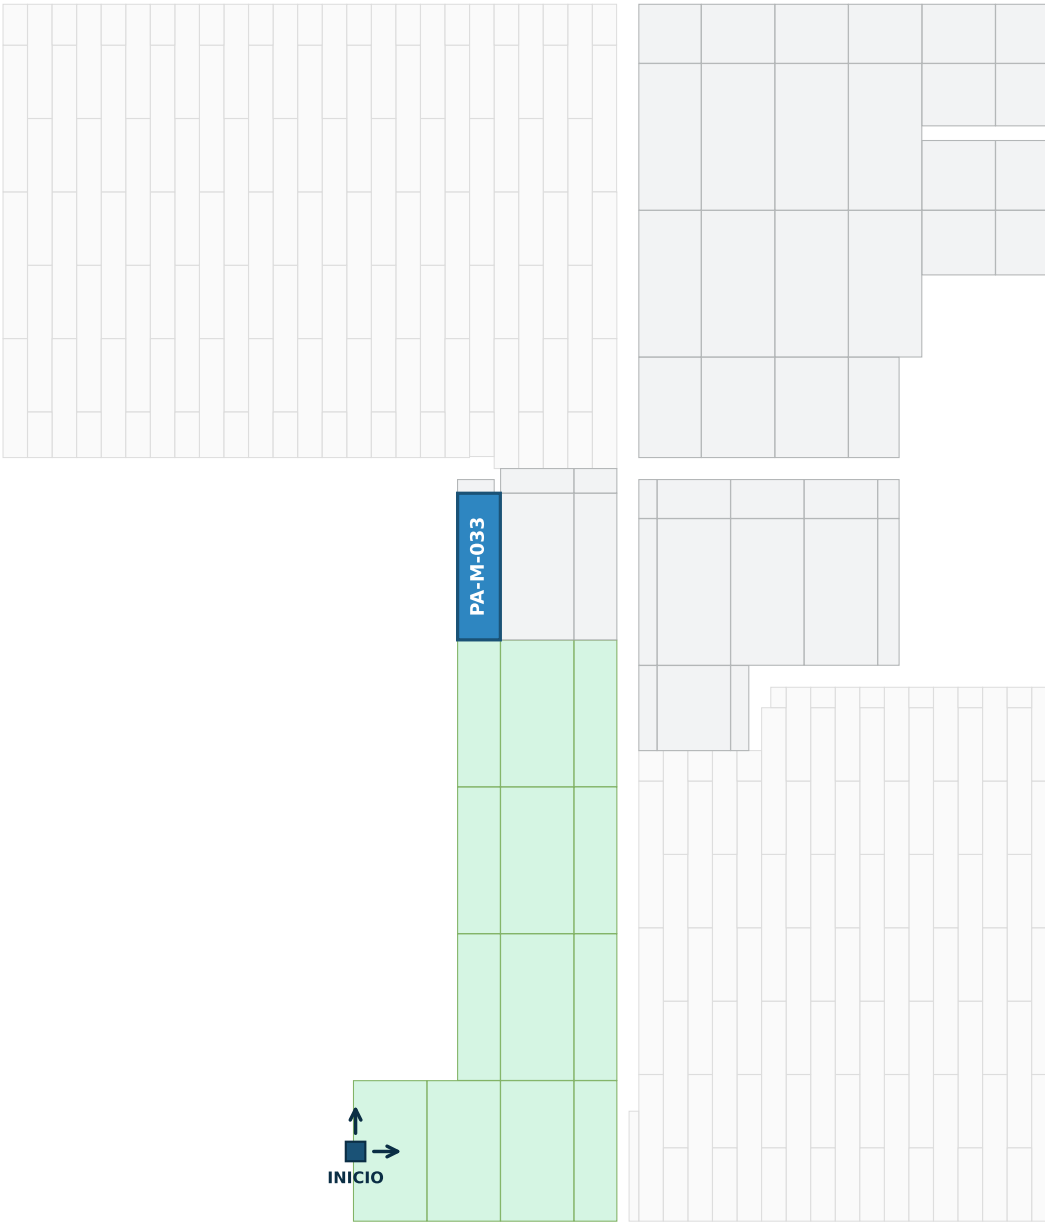

pieza M-10: SE CORTA AHORA

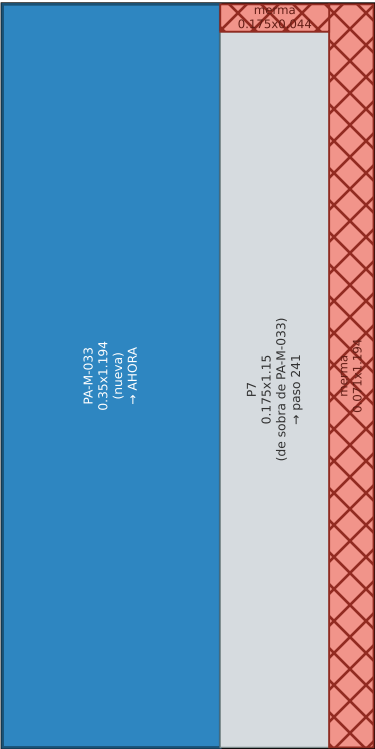


- PASO 14 de 312
- COLOCAR PA-M-033
0.35x1.2
corte de pieza nueva
- al cortar M-10 salen
también (a RESERVA):
P7 → paso 241
- EN RESERVA (7):
PB-M-104 → paso 98
P2 → paso 229
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
P8 → paso 243
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.67 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 15 de 312: PA-M-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

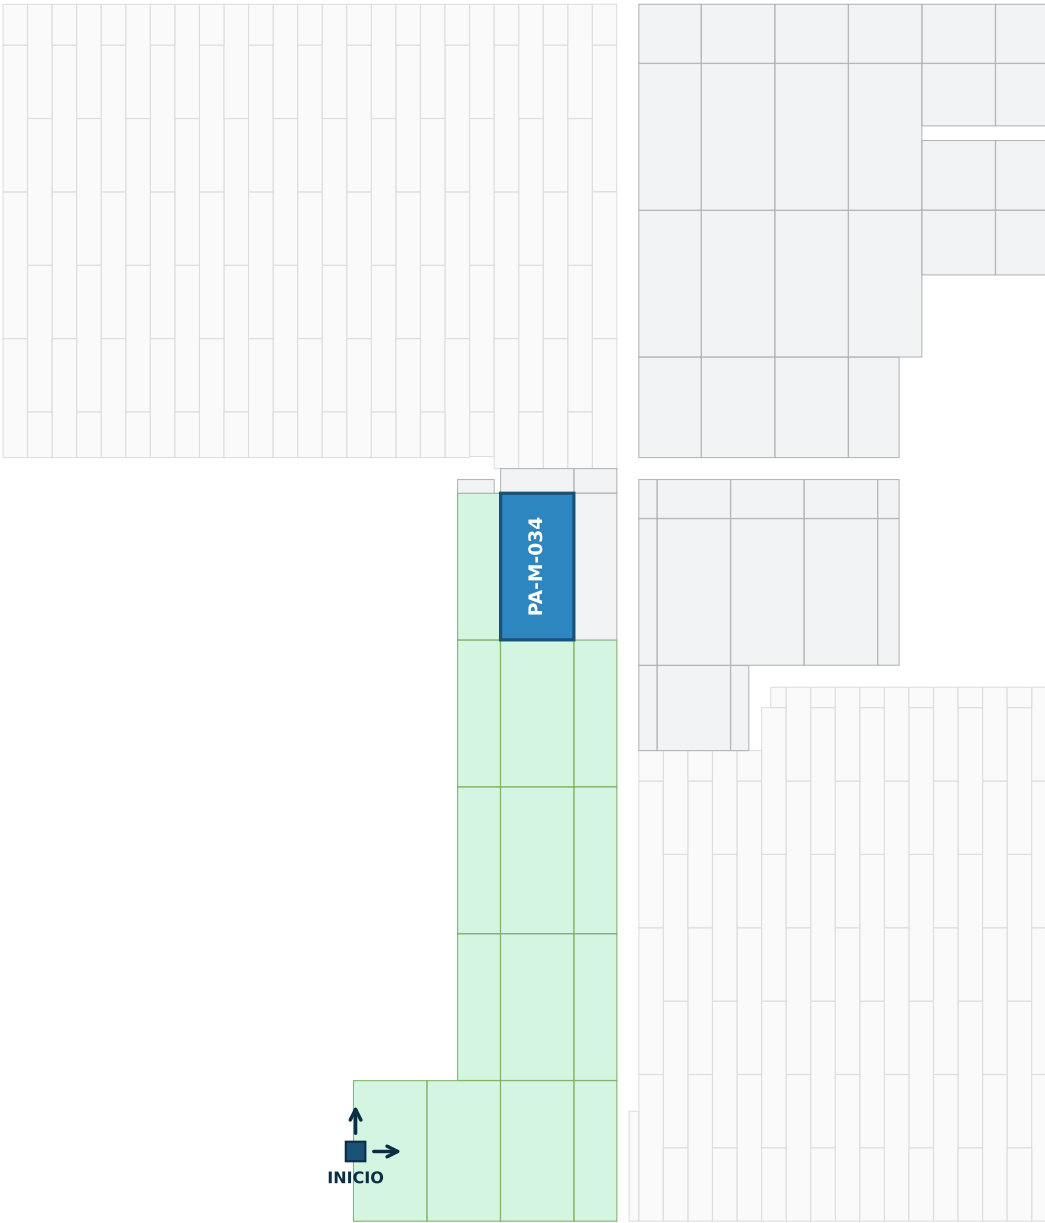

PIEZA ENTERA (sin corte)

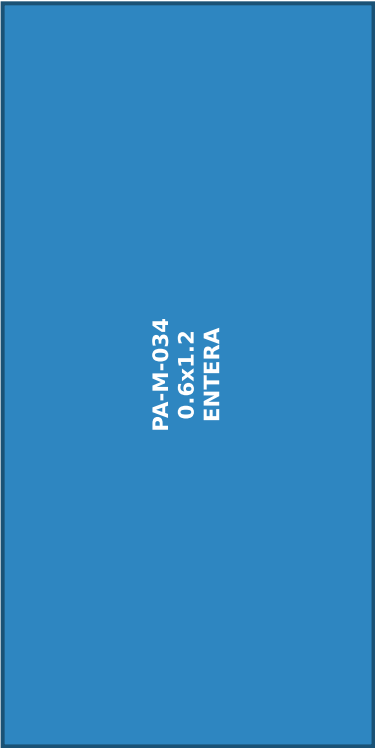


- PASO 15 de 312
- COLOCAR PA-M-034
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (8):
PB-M-104 → paso 98
P2 → paso 229
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
P7 → paso 241
P8 → paso 243
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 16 de 312: PA-M-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

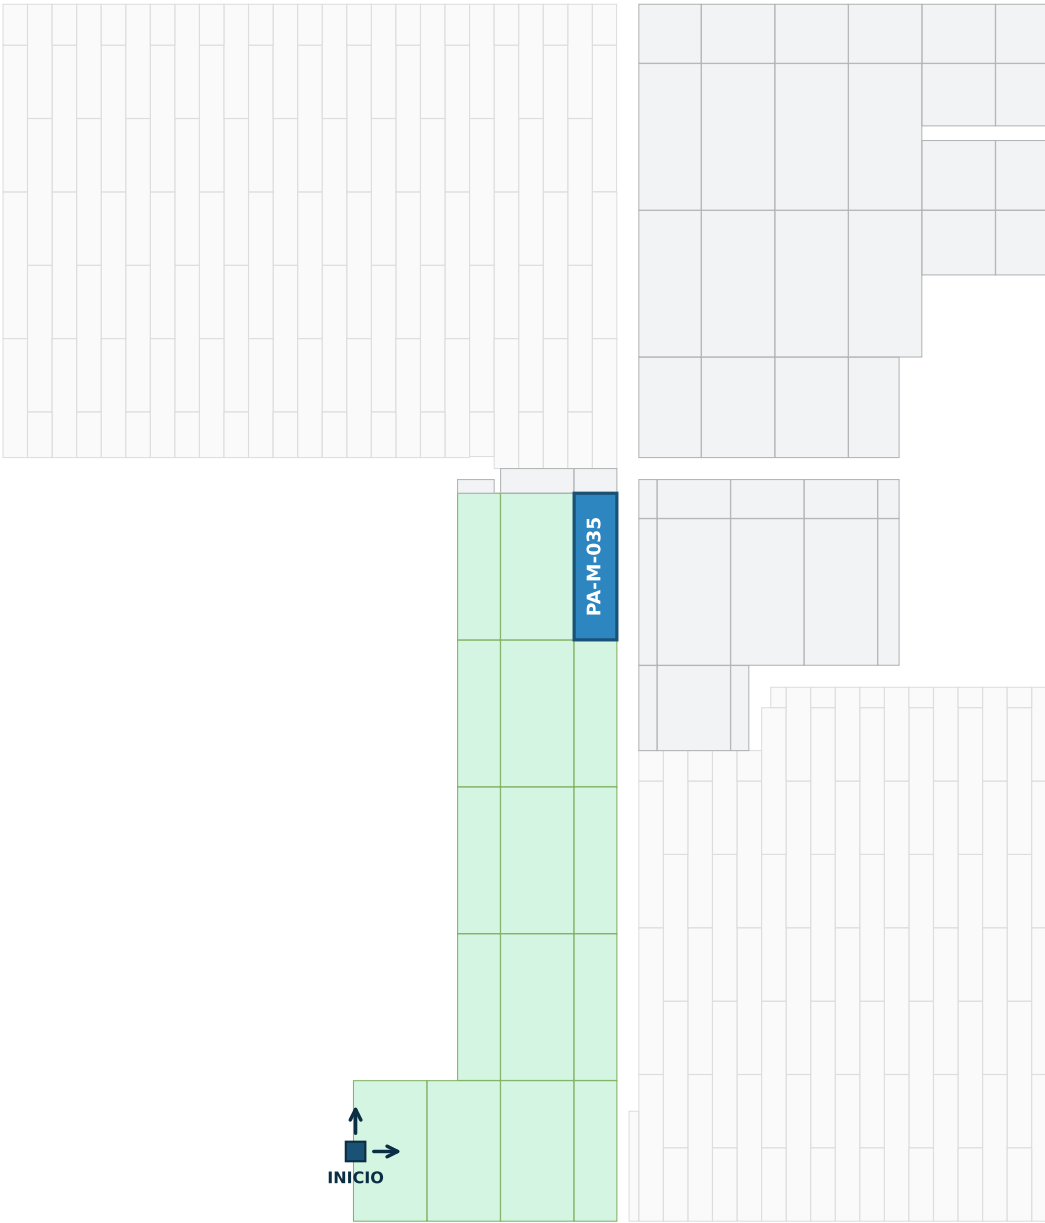

pieza M-14: SE CORTA AHORA

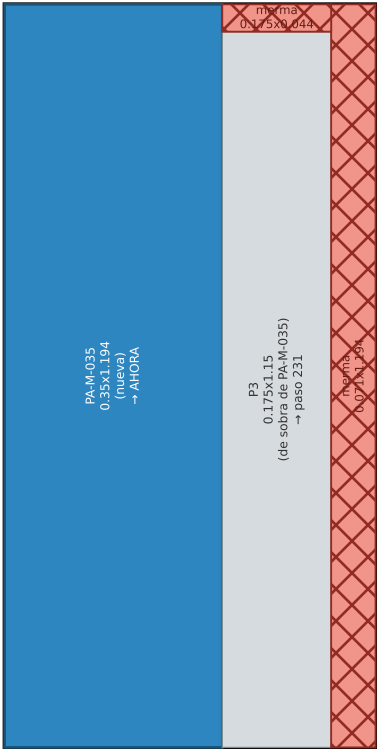

PASO 16 de 312

COLOCAR PA-M-035
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-14 salen
también (a RESERVA):
P3 → paso 231


EN RESERVA (8):
PB-M-104 → paso 98
P2 → paso 229
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
P7 → paso 241
P8 → paso 243
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 17 de 312: PA-M-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

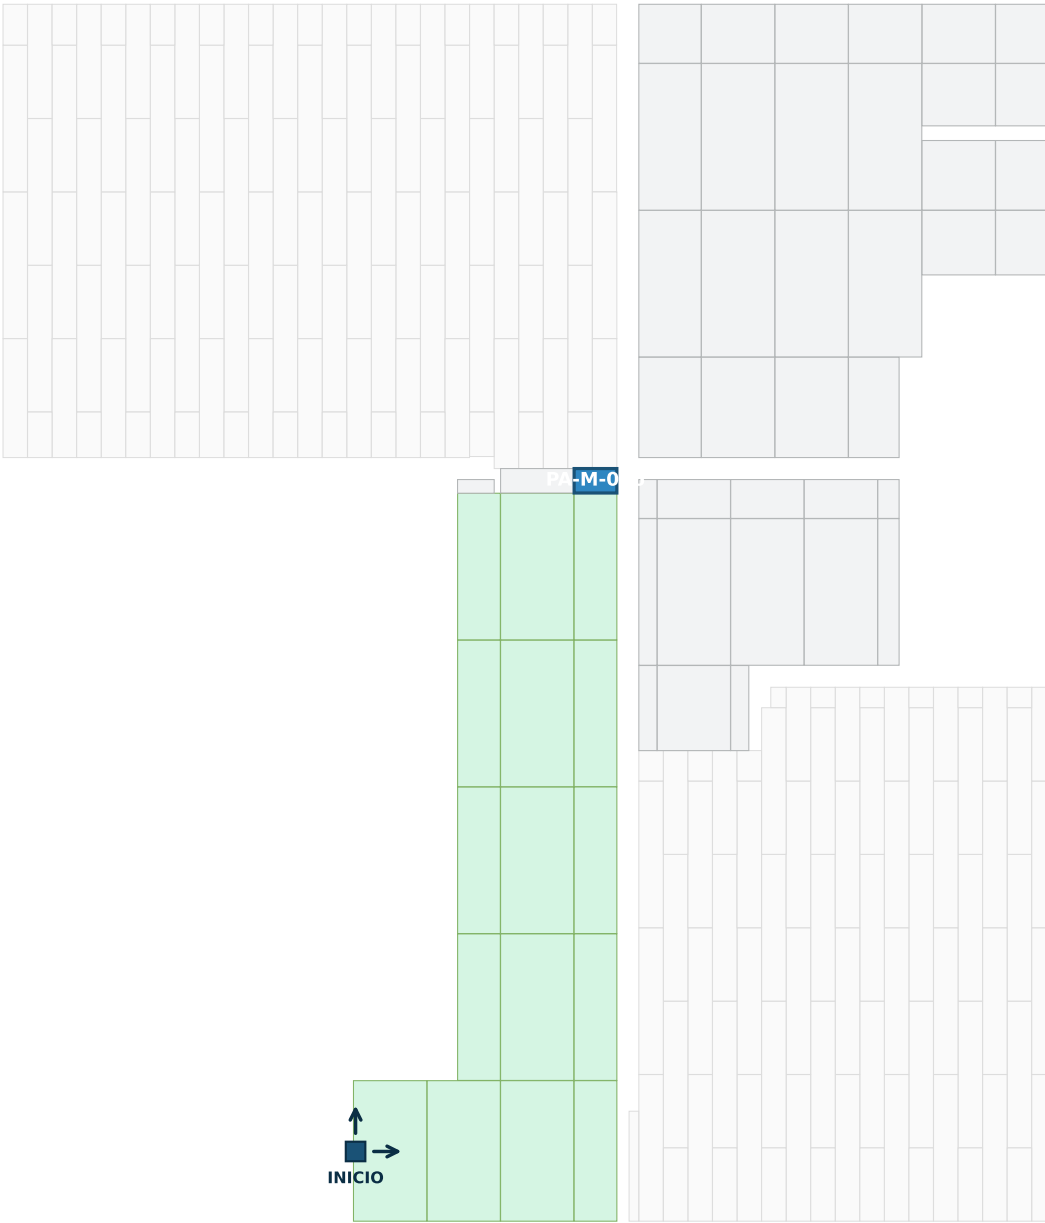

pieza M-19: SE CORTA AHORA

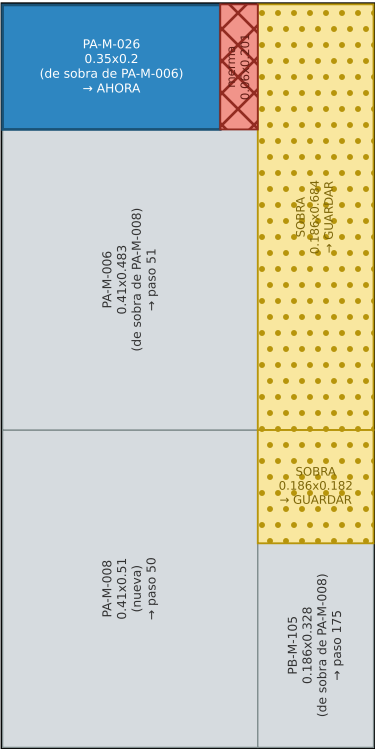


- PASO 17 de 312
- COLOCAR PA-M-026
0.35x0.2
sale de la SOBRA de PA-M-006
- al cortar M-19 salen
también (a RESERVA):
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PB-M-105 → paso 175
- EN RESERVA (9):
PB-M-104 → paso 98
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
P7 → paso 241
P8 → paso 243
P9 → paso 247

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.85 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 18 de 312: PA-M-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

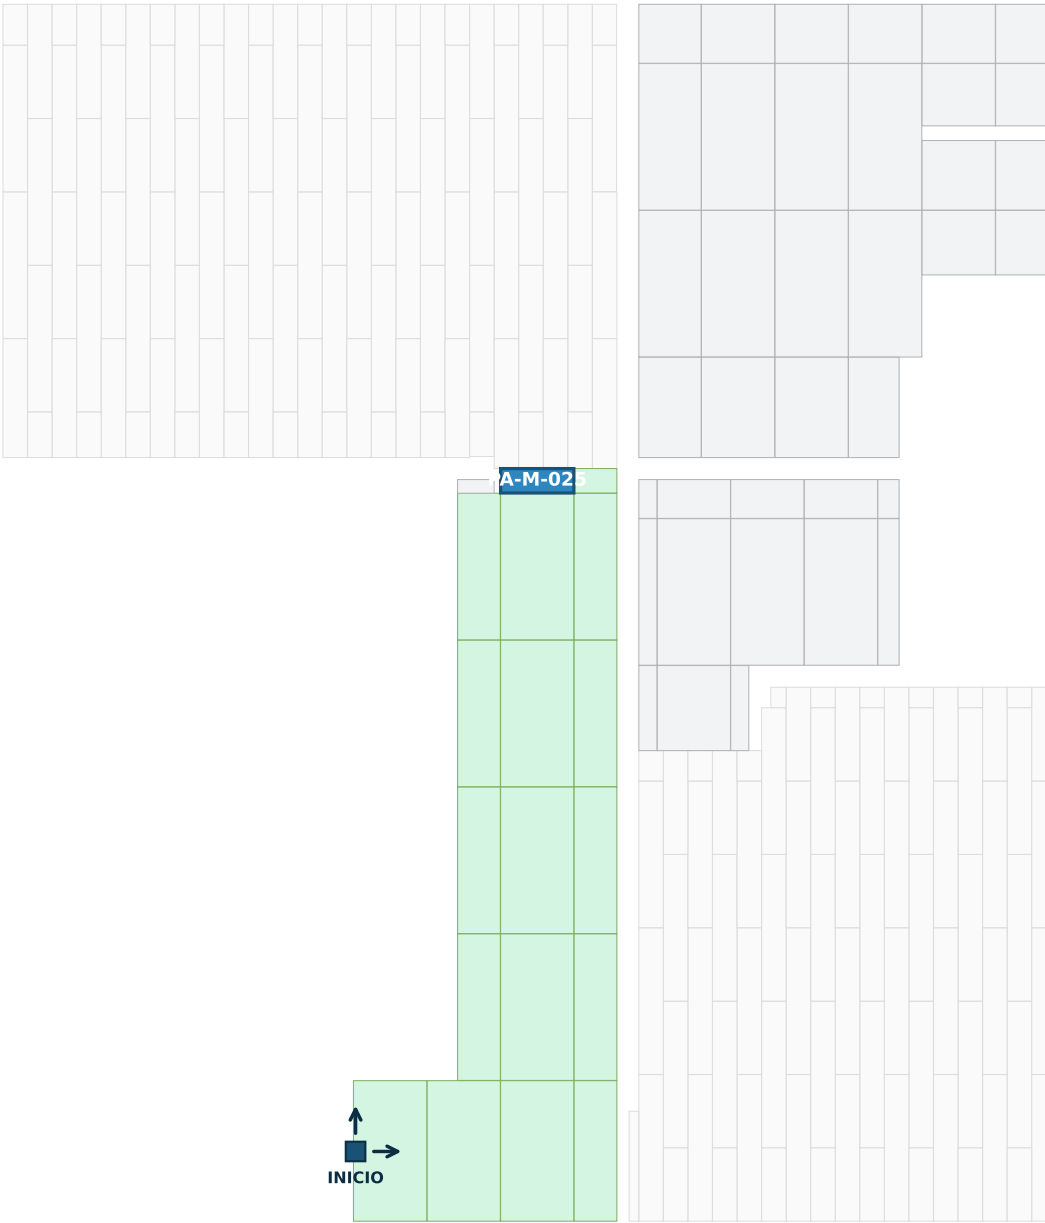

pieza M-18: SE CORTA AHORA

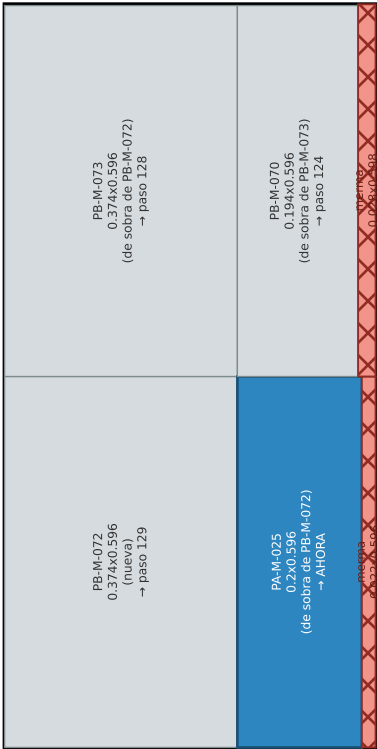

- PASO 18 de 312
- COLOCAR PA-M-025
0.6x0.2
sale de la SOBRA de PB-M-072
- al cortar M-18 salen
también (a RESERVA):
PB-M-072 → paso 129
PB-M-073 → paso 128
PB-M-070 → paso 124
- EN RESERVA (12):
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PB-M-104 → paso 98
PB-M-105 → paso 175
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
P7 → paso 241
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.16 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 19 de 312: PA-M-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

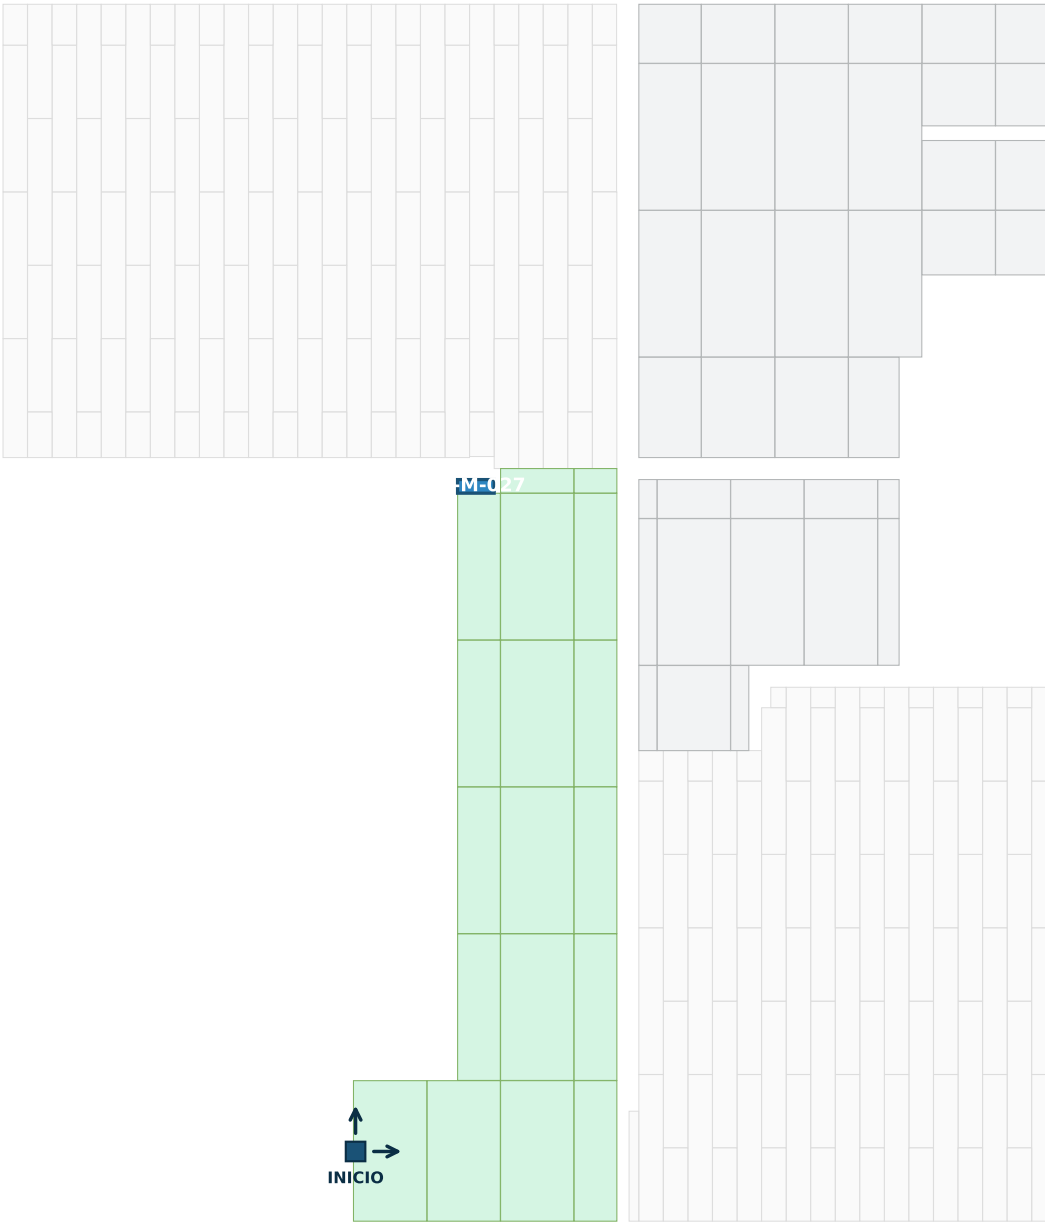

pieza M-17: SE CORTA AHORA

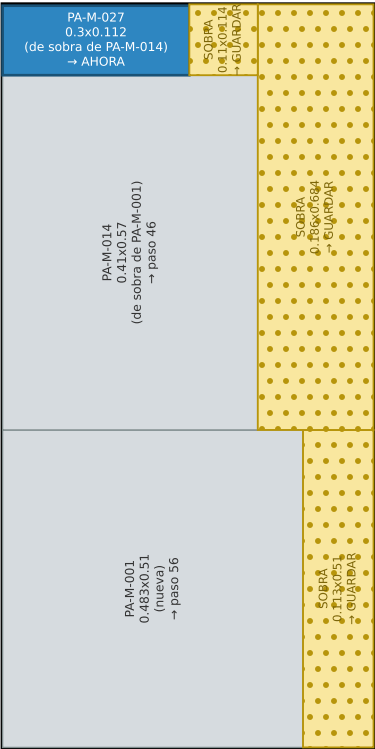

PASO 19 de 312

COLOCAR PA-M-027
0.3x0.112
sale de la SOBRA de PA-M-014

al cortar M-17 salen
también (a RESERVA):
PA-M-001 → paso 56
PA-M-014 → paso 46

EN RESERVA (15):
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PB-M-104 → paso 98
PB-M-070 → paso 124
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-105 → paso 175
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.16 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)


merma acum.: 0.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 20 de 312: PA-M-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

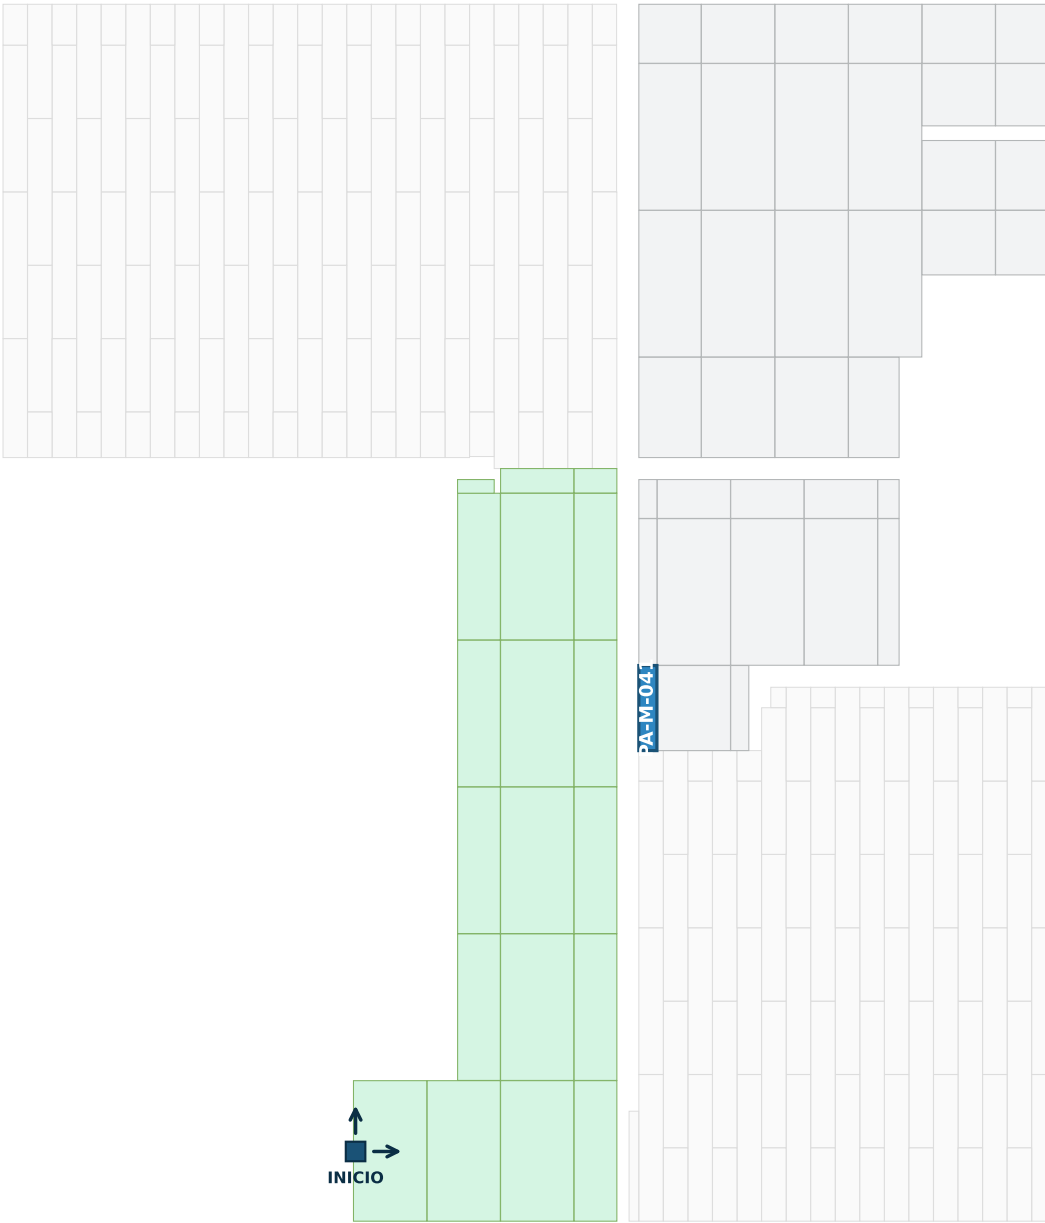

pieza M-07: SE CORTA AHORA

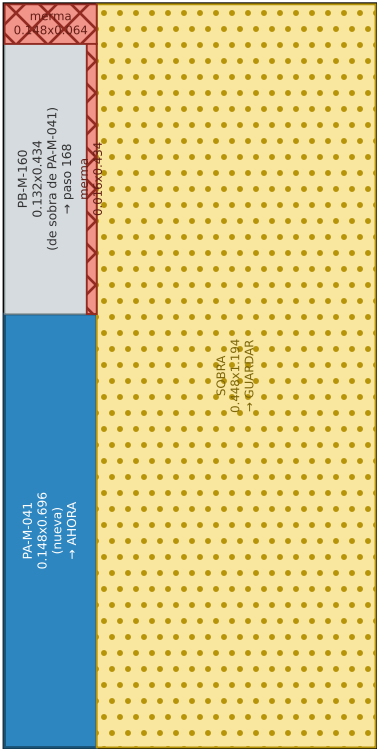

PASO 20 de 312

COLOCAR PA-M-041
0.148x0.696
corte de pieza nueva

al cortar M-07 salen
también (a RESERVA):
PB-M-160 → paso 168

EN RESERVA (17):

PA-M-014 → paso 46
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-001 → paso 56
PB-M-104 → paso 98
PB-M-070 → paso 124
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-105 → paso 175
P2 → paso 229
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


5 · 0.36 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)


merma acum.: 0.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 21 de 312: PA-M-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

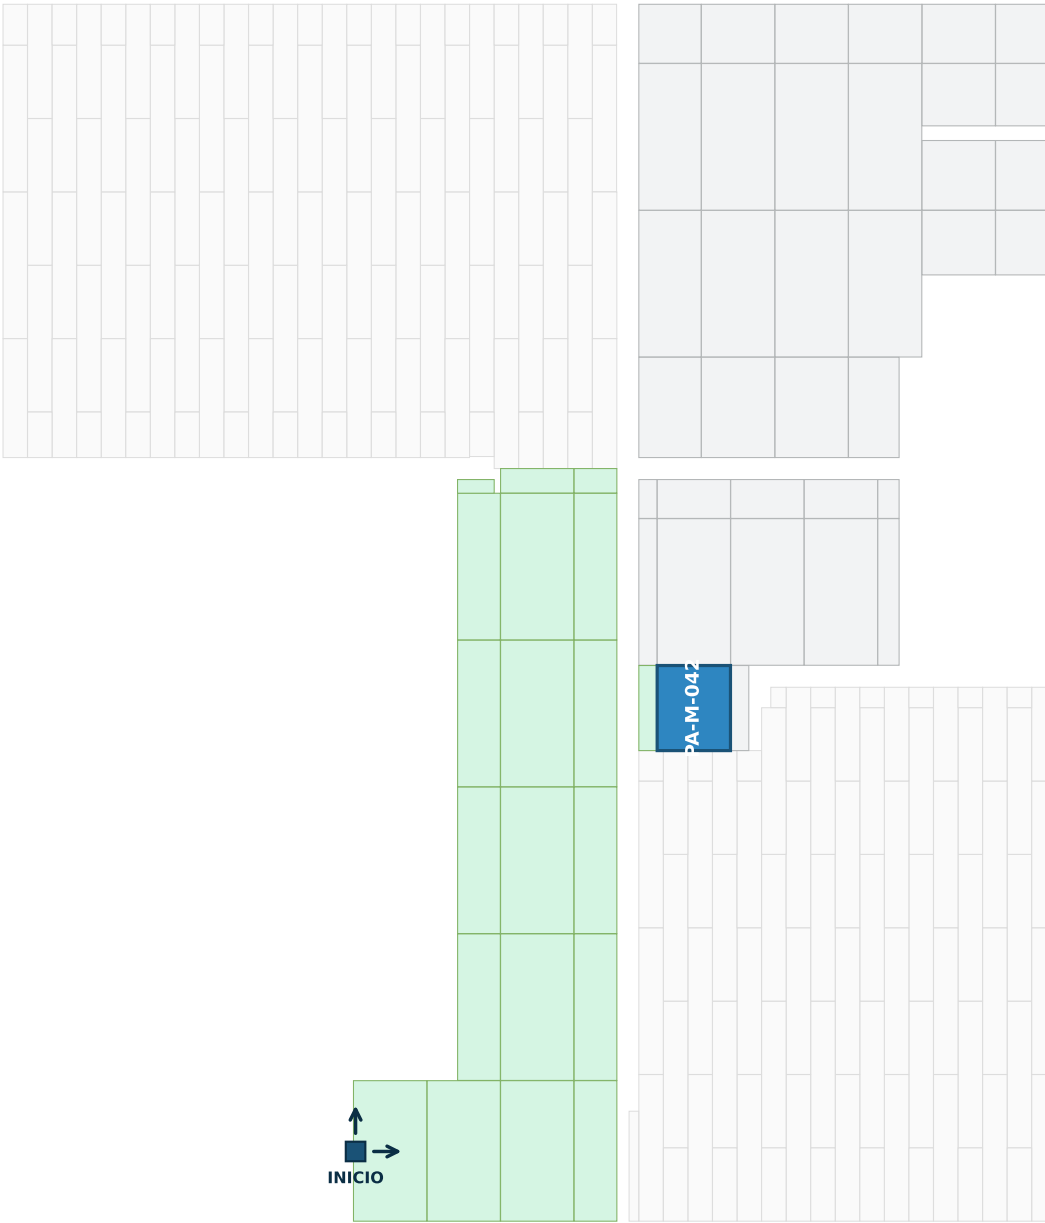

pieza M-12: SE CORTA AHORA

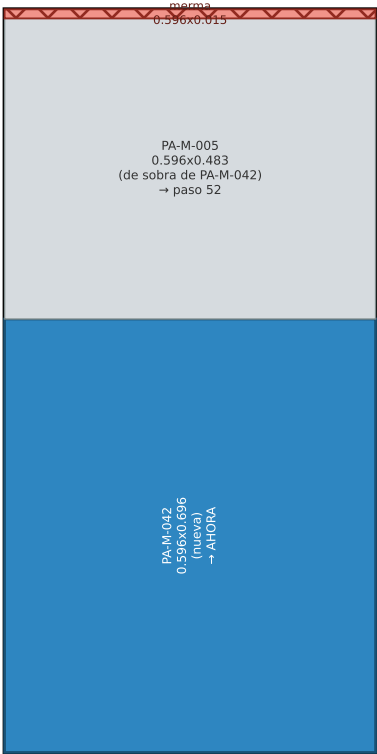

PASO 21 de 312

COLOCAR PA-M-042
0.6x0.696
corte de pieza nueva

al cortar M-12 salen
también (a RESERVA):
PA-M-005 → paso 52

EN RESERVA (18):

- PA-M-014 → paso 46
- PA-M-008 → paso 50
- PA-M-006 → paso 51
- PA-M-001 → paso 56
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-105 → paso 175

... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.89 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 22 de 312: PA-M-043

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

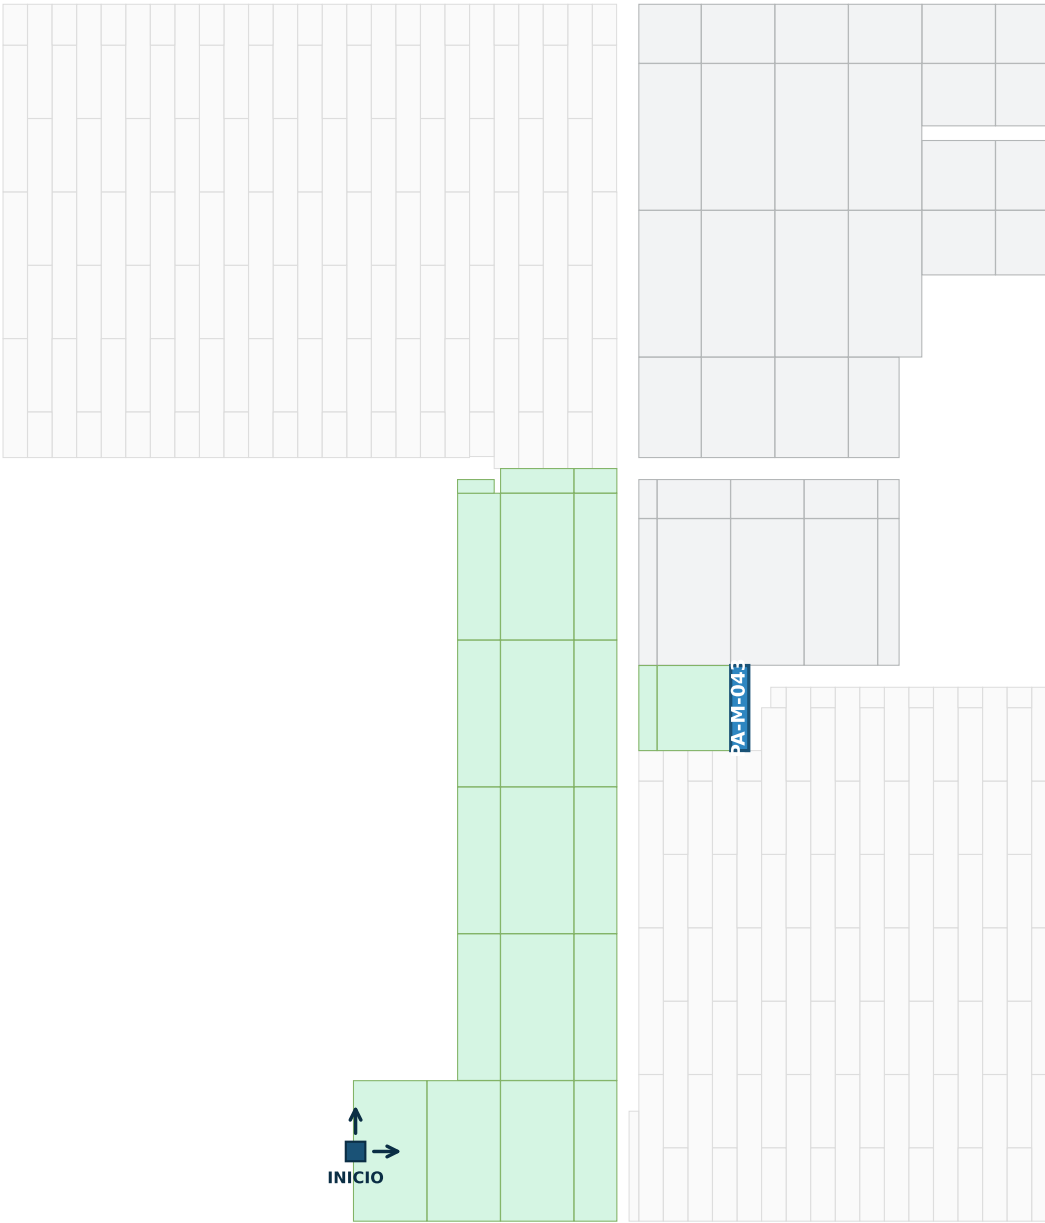

pieza M-15: SE CORTA AHORA

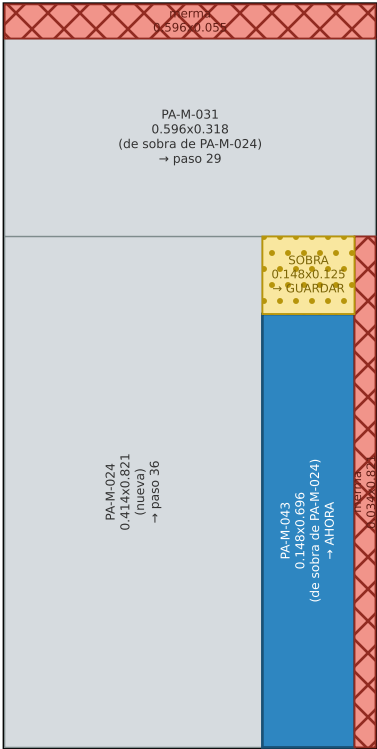

PASO 22 de 312

COLOCAR PA-M-043
0.148x0.696
sale de la SOBRA de PA-M-024

al cortar M-15 salen
también (a RESERVA):
PA-M-024 -> paso 36
PA-M-031 -> paso 29

EN RESERVA (19):
PA-M-014 -> paso 46
PA-M-008 -> paso 50
PA-M-006 -> paso 51
PA-M-005 -> paso 52
PA-M-001 -> paso 56
PB-M-104 -> paso 98
PB-M-070 -> paso 124
PB-M-073 -> paso 128
PB-M-072 -> paso 129
PB-M-160 -> paso 168
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.89 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)


merma acum.: 0.92 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 23 de 312: PA-M-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

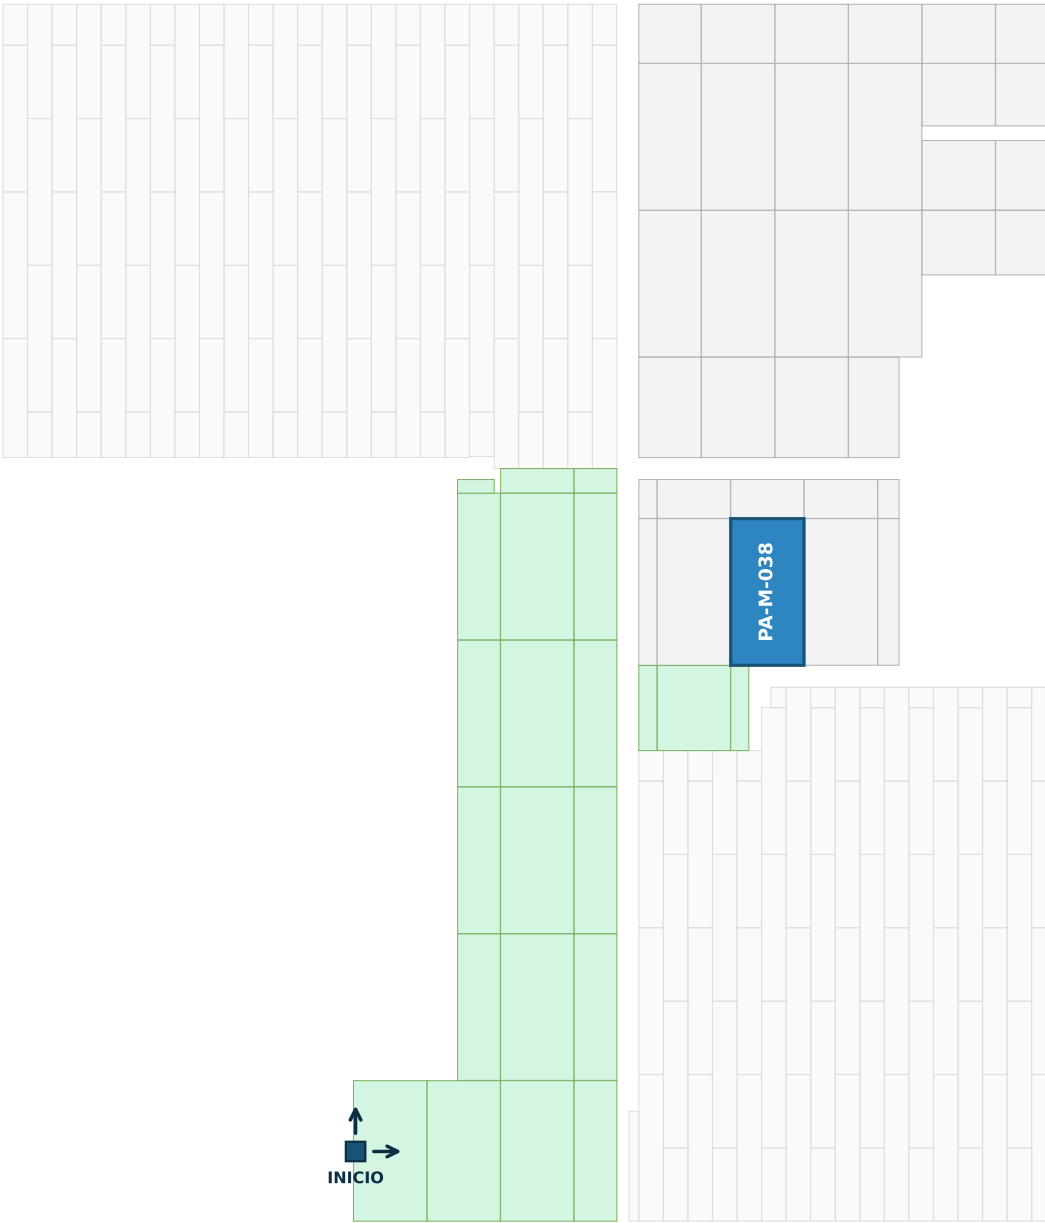

PIEZA ENTERA (sin corte)

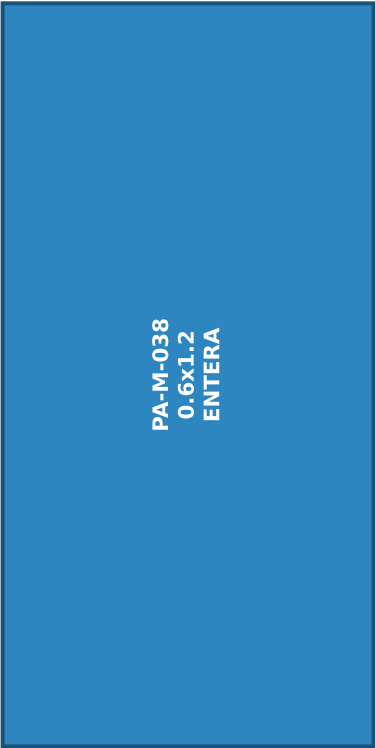

PASO 23 de 312

COLOCAR PA-M-038
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (21):

- PA-M-031 → paso 29
- PA-M-024 → paso 36
- PA-M-014 → paso 46
- PA-M-008 → paso 50
- PA-M-006 → paso 51
- PA-M-005 → paso 52
- PA-M-001 → paso 56
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-073 → paso 128
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


7 · 0.91 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)


merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 24 de 312: PA-M-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

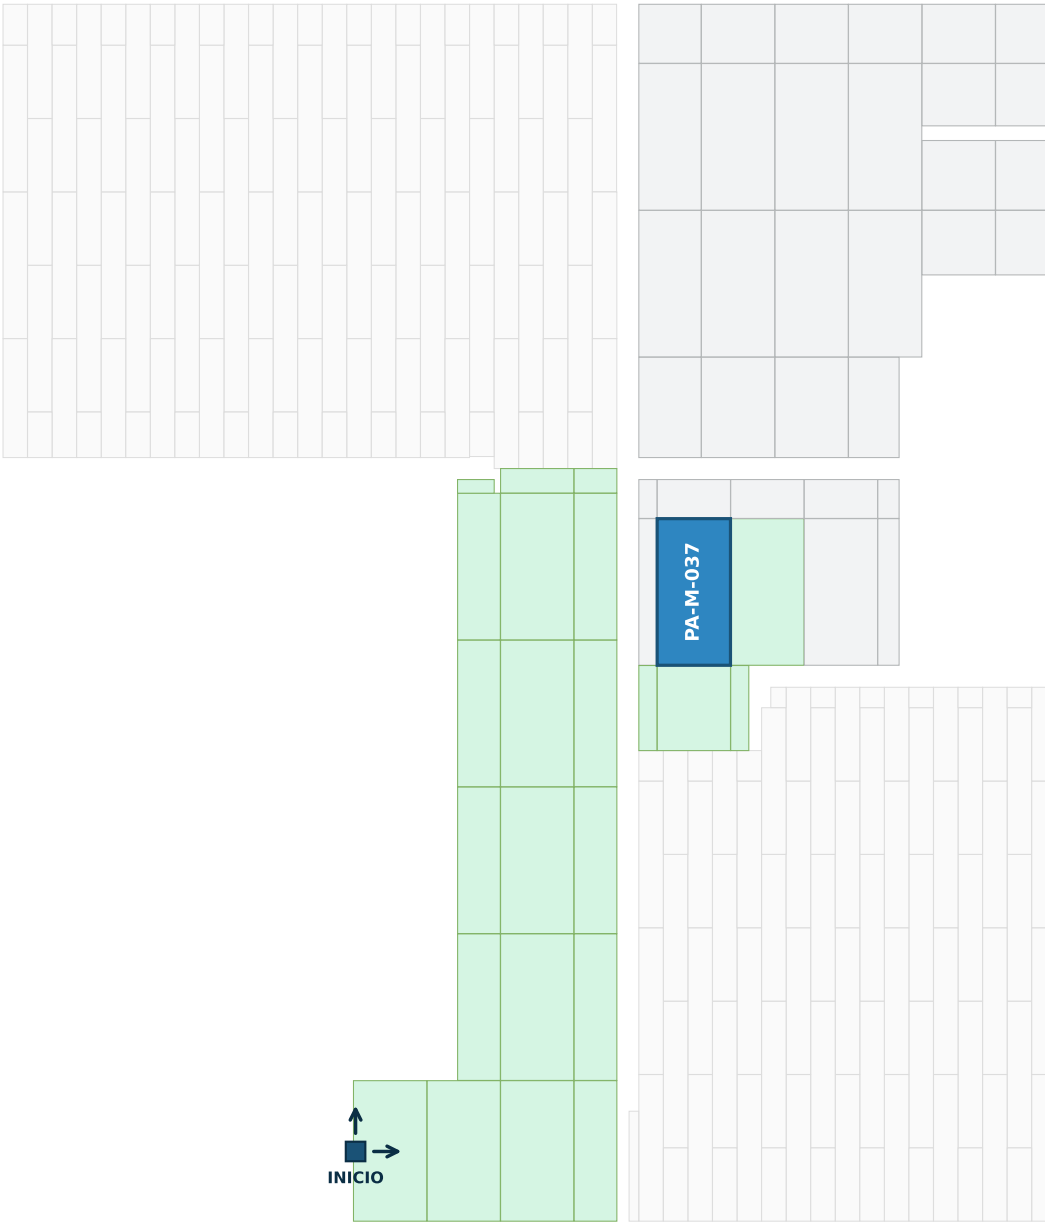

PIEZA ENTERA (sin corte)

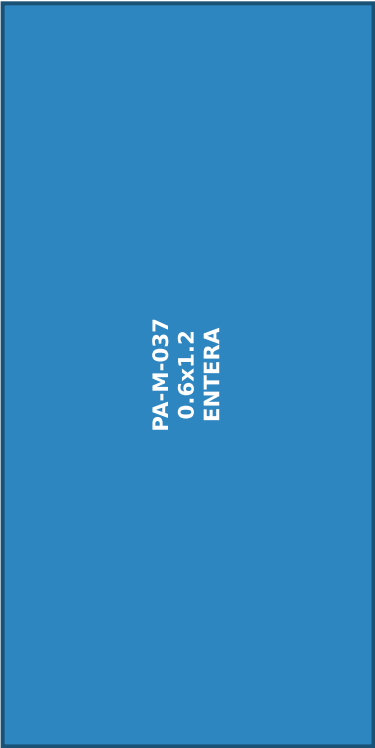

PASO 24 de 312

COLOCAR PA-M-037
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (21):

- PA-M-031 → paso 29
- PA-M-024 → paso 36
- PA-M-014 → paso 46
- PA-M-008 → paso 50
- PA-M-006 → paso 51
- PA-M-005 → paso 52
- PA-M-001 → paso 56
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-073 → paso 128
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


7 · 0.91 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)


merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 25 de 312: PA-M-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

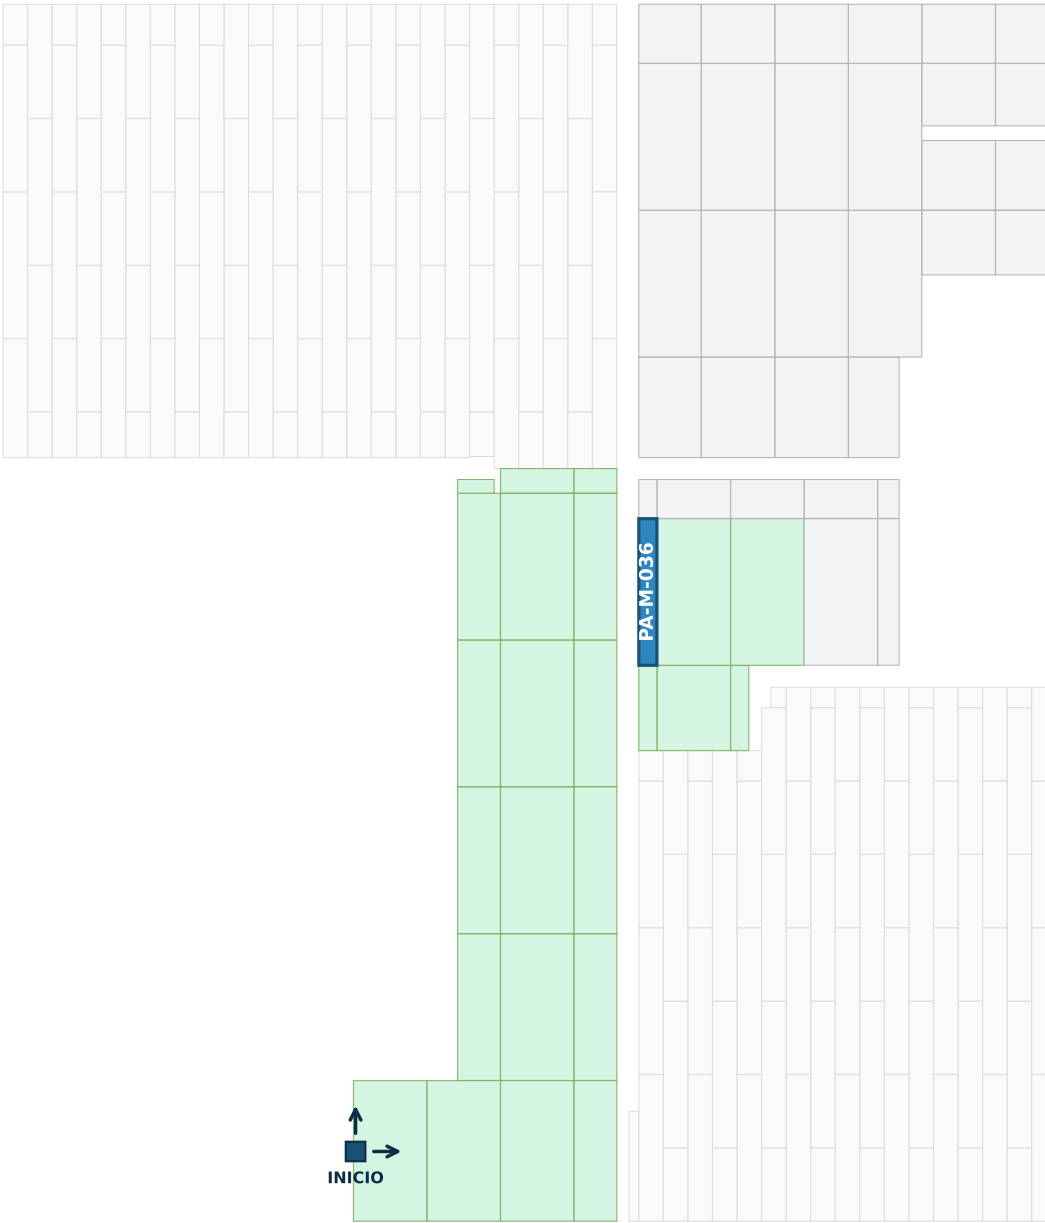

pieza M-16: SE CORTA AHORA

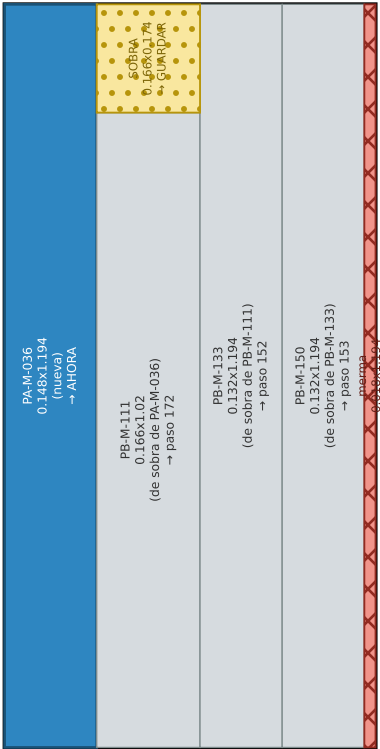

PASO 25 de 312

COLOCAR PA-M-036
0.148x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-16 salen
también (a RESERVA):
PB-M-111 → paso 172
PB-M-133 → paso 152
PB-M-150 → paso 153

EN RESERVA (21):

PA-M-031 → paso 29
PA-M-024 → paso 36
PA-M-014 → paso 46
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-005 → paso 52
PA-M-001 → paso 56
PB-M-104 → paso 98
PB-M-070 → paso 124
PB-M-073 → paso 128
... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


7 · 0.91 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)


merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 26 de 312: PA-M-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

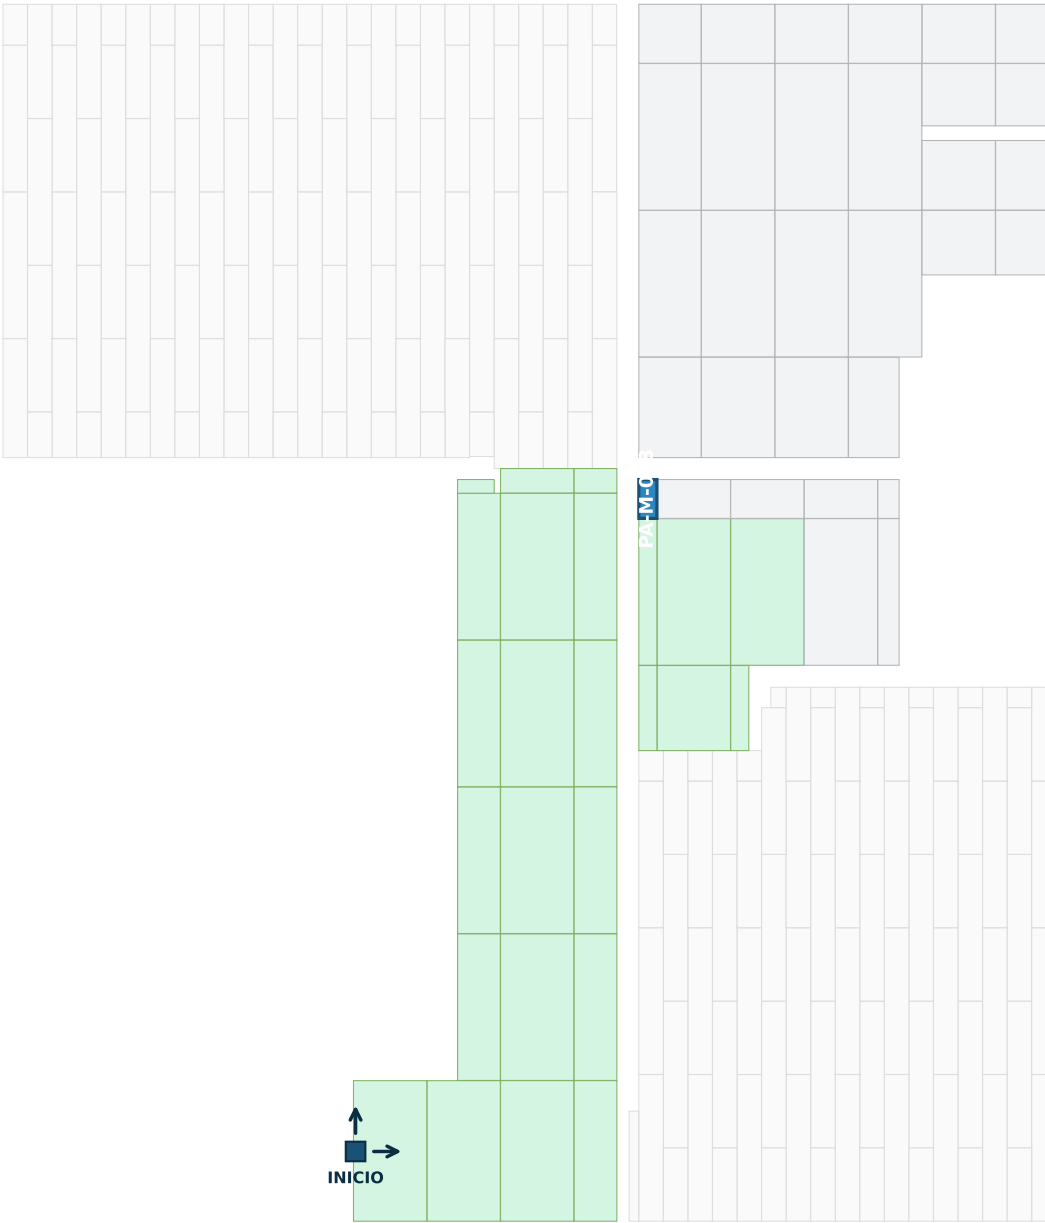

pieza M-20: SE CORTA AHORA

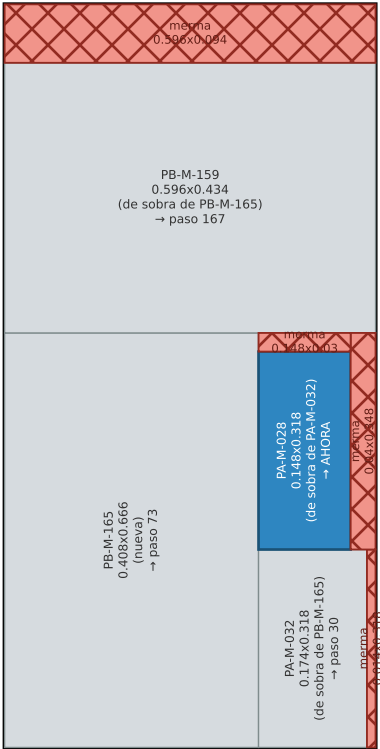

- PASO 26 de 312
- COLOCAR PA-M-028
0.148x0.318
sale de la SOBRA de PA-M-032
- al cortar M-20 salen
también (a RESERVA):
PB-M-165 → paso 73
PB-M-159 → paso 167
PA-M-032 → paso 30
- EN RESERVA (24):
PA-M-031 → paso 29
PA-M-024 → paso 36
PA-M-014 → paso 46
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-005 → paso 52
PA-M-001 → paso 56
PB-M-104 → paso 98
PB-M-070 → paso 124
PB-M-073 → paso 128
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.00 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 27 de 312: PA-M-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

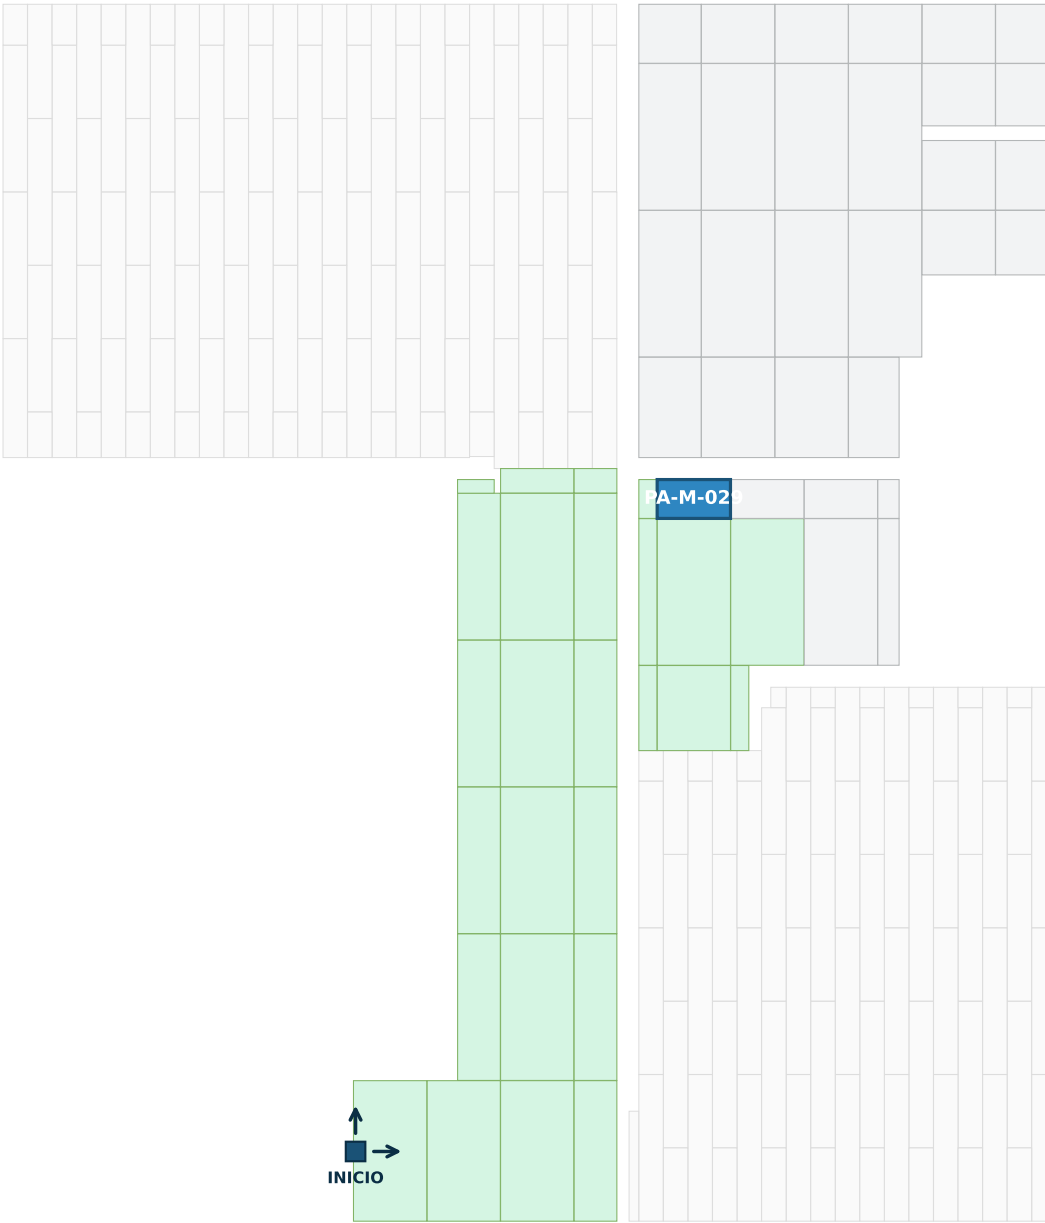

pieza M-21: SE CORTA AHORA

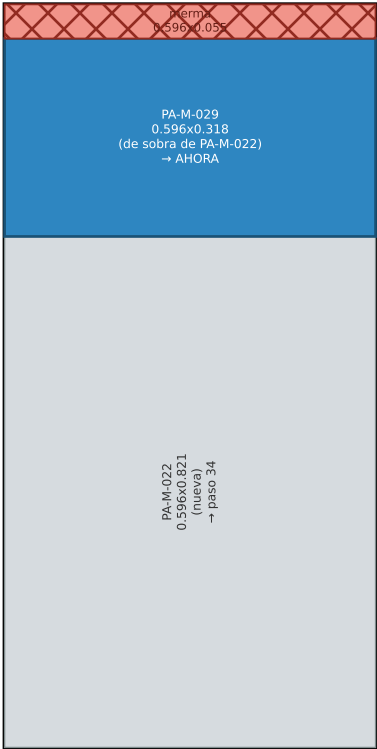

PASO 27 de 312

COLOCAR PA-M-029
0.6x0.318
sale de la SOBRA de PA-M-022

al cortar M-21 salen
también (a RESERVA):
PA-M-022 → paso 34

EN RESERVA (27):

- PA-M-031 → paso 29
- PA-M-032 → paso 30
- PA-M-024 → paso 36
- PA-M-014 → paso 46
- PA-M-008 → paso 50
- PA-M-006 → paso 51
- PA-M-005 → paso 52
- PA-M-001 → paso 56
- PB-M-165 → paso 73
- PB-M-104 → paso 98
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.08 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 28 de 312: PA-M-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

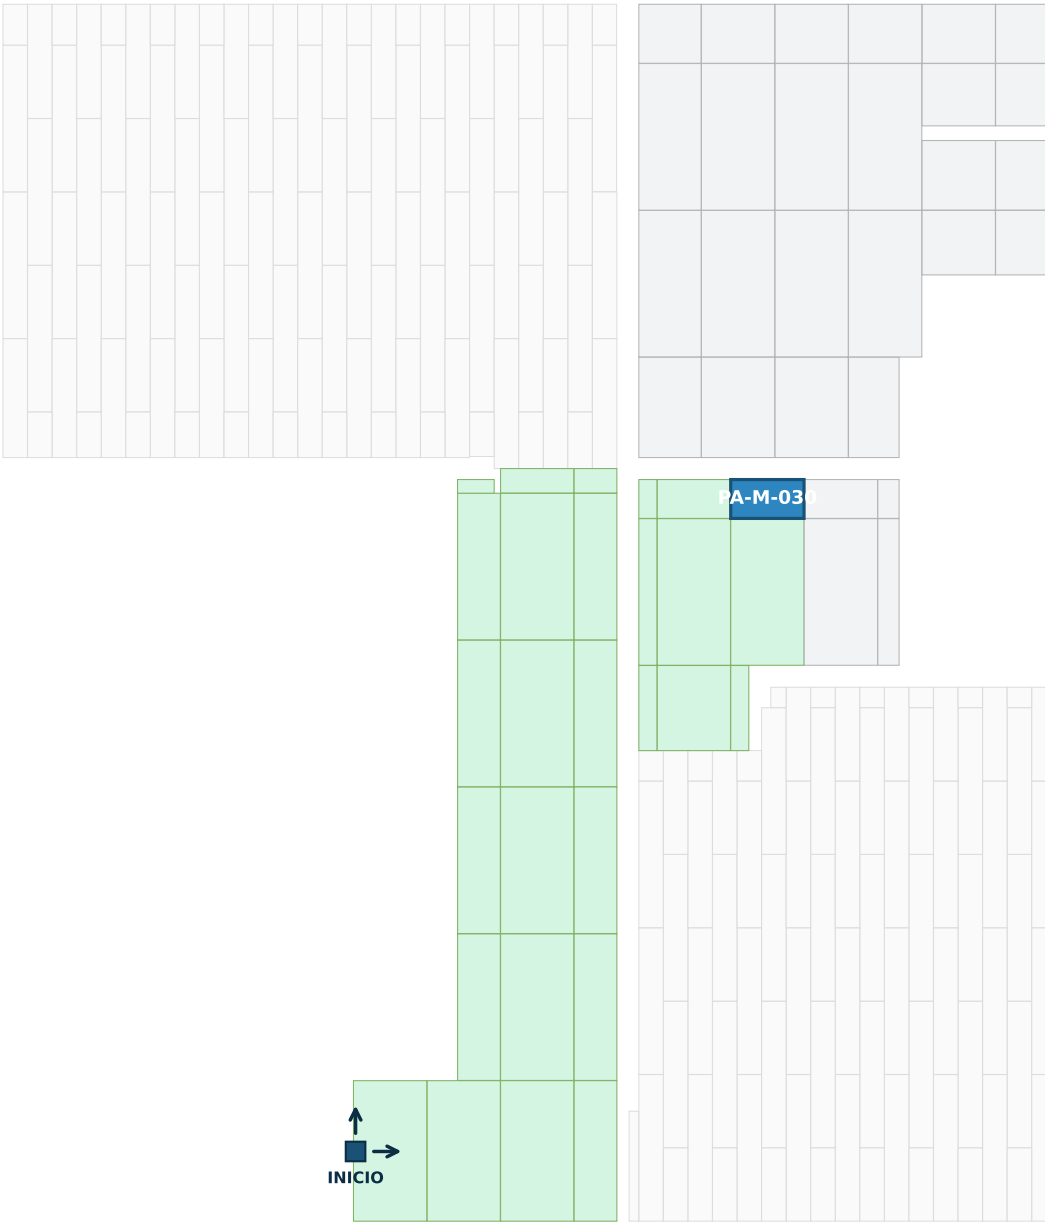

pieza M-22: SE CORTA AHORA

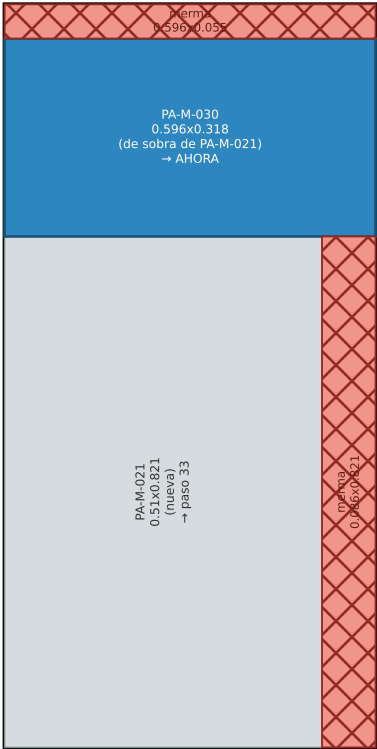

PASO 28 de 312

COLOCAR PA-M-030
0.6x0.318
sale de la SOBRA de PA-M-021

al cortar M-22 salen
también (a RESERVA):
PA-M-021 -> paso 33

- EN RESERVA (28):
- PA-M-031 -> paso 29
 - PA-M-032 -> paso 30
 - PA-M-022 -> paso 34
 - PA-M-024 -> paso 36
 - PA-M-014 -> paso 46
 - PA-M-008 -> paso 50
 - PA-M-006 -> paso 51
 - PA-M-005 -> paso 52
 - PA-M-001 -> paso 56
 - PB-M-165 -> paso 73
 - ... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.11 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 29 de 312: PA-M-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

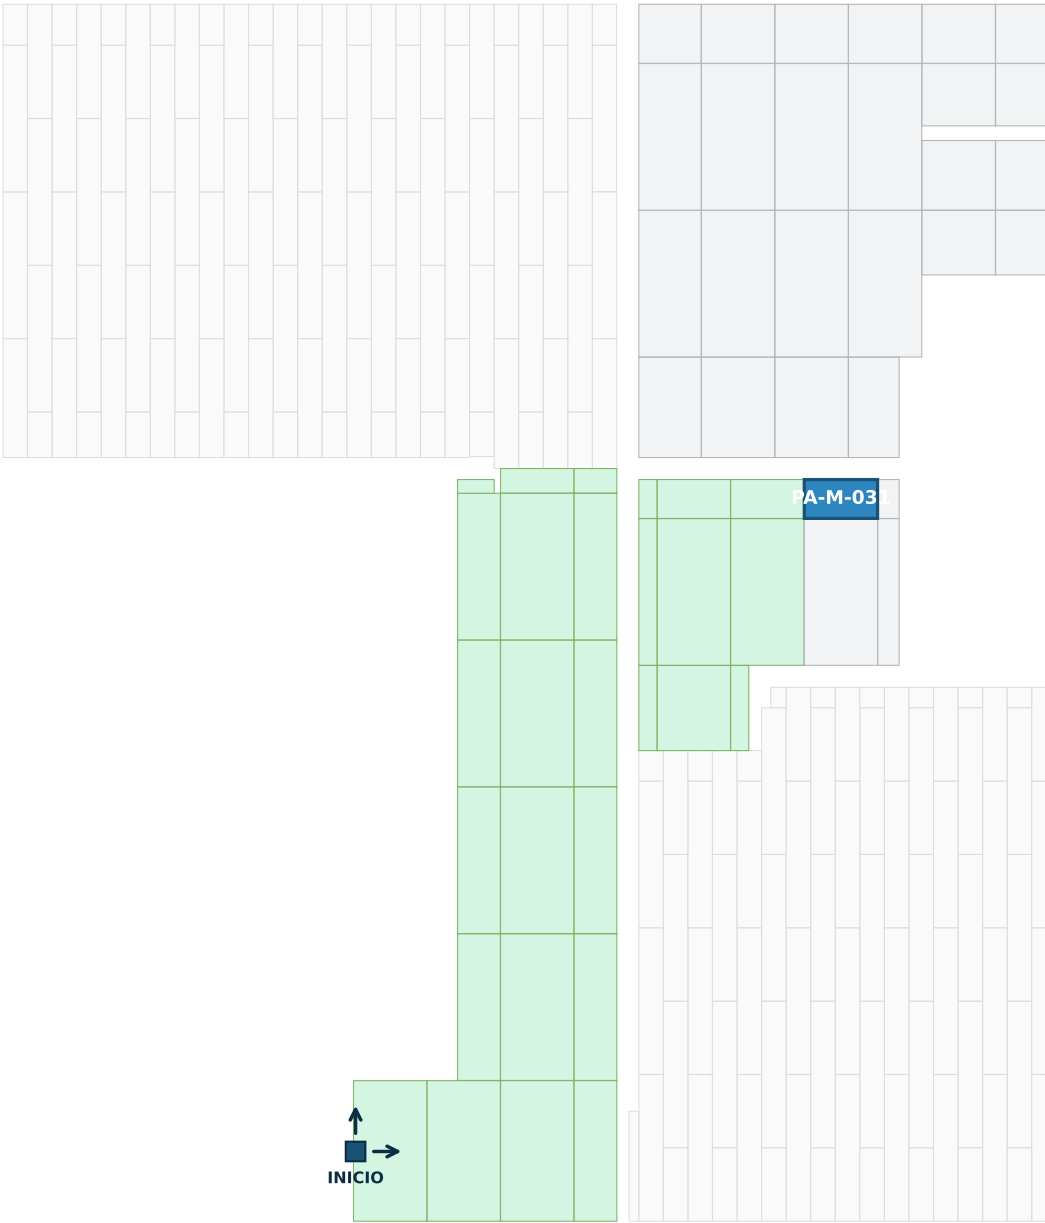

pieza M-15 (cortada antes; en reserva)

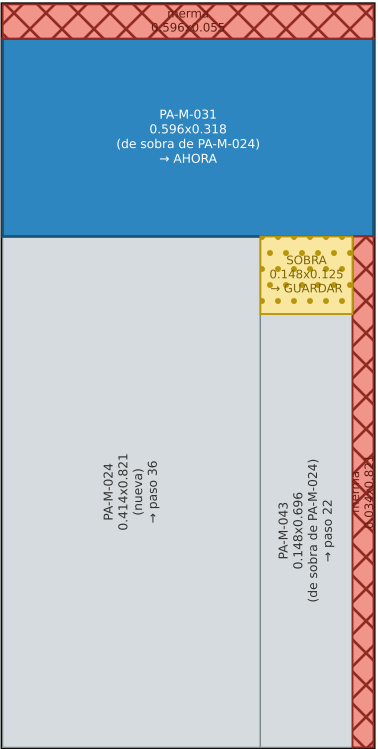

- PASO 29 de 312
- COLOCAR PA-M-031
0.6x0.318
sale de la SOBRA de PA-M-024
- EN RESERVA (29):
- PA-M-031 → paso 29
 - PA-M-032 → paso 30
 - PA-M-021 → paso 33
 - PA-M-022 → paso 34
 - PA-M-024 → paso 36
 - PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - ... y 19 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.22 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 30 de 312: PA-M-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

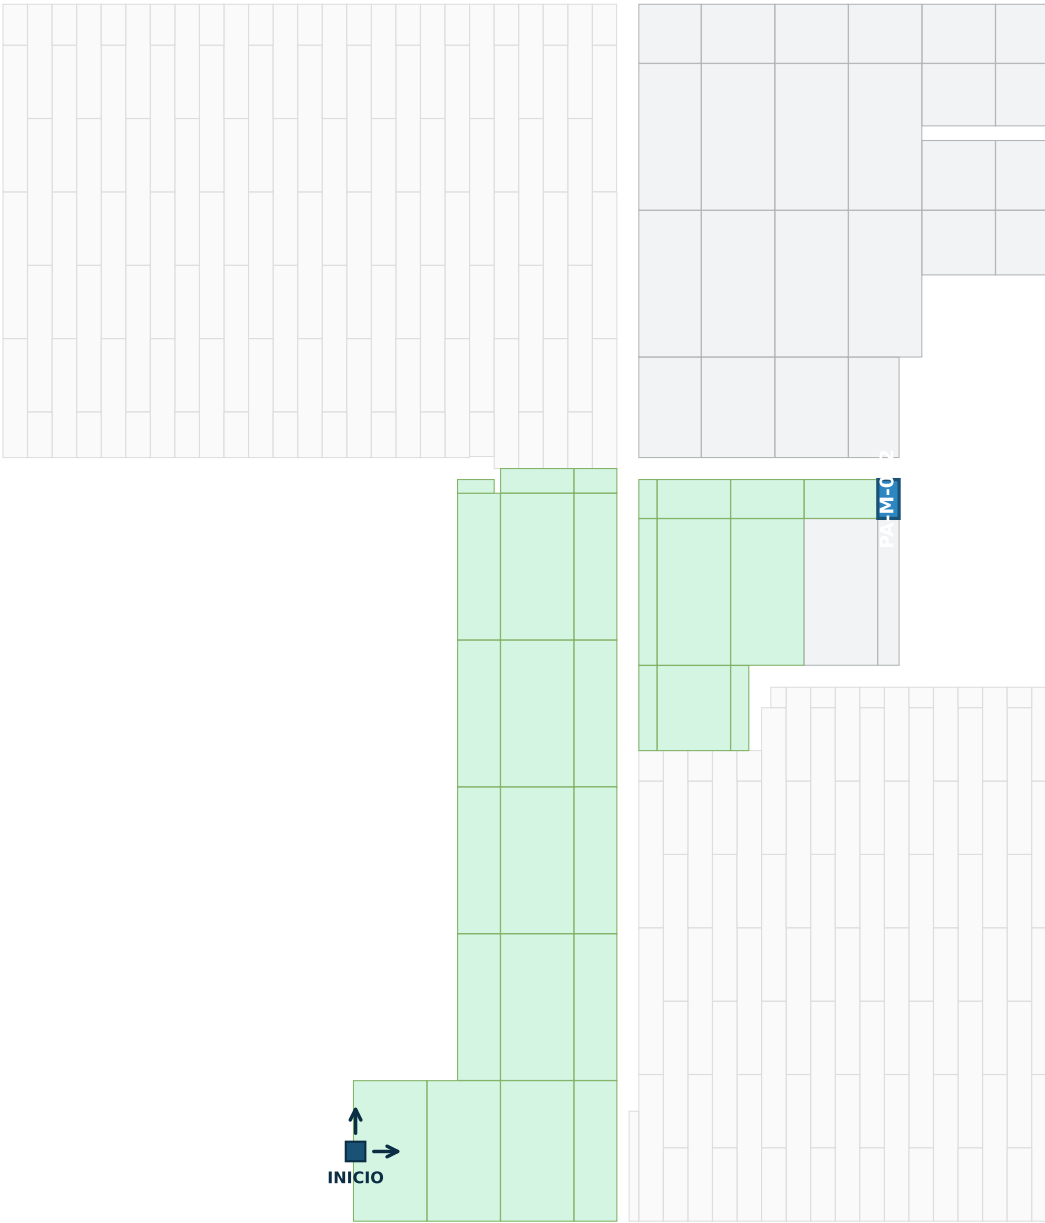

pieza M-20 (cortada antes; en reserva)

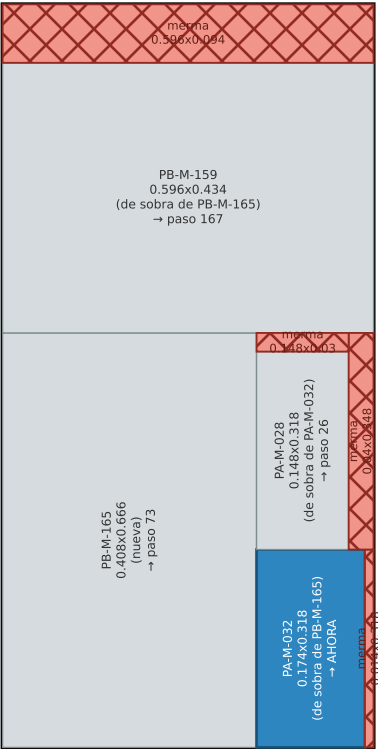

- PASO 30 de 312
- COLOCAR PA-M-032
0.174x0.318
sale de la SOBRA de PB-M-165
- EN RESERVA (28):
- PA-M-032 → paso 30
 - PA-M-021 → paso 33
 - PA-M-022 → paso 34
 - PA-M-024 → paso 36
 - PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-165 → paso 73
 - ... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.22 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 31 de 312: PA-M-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

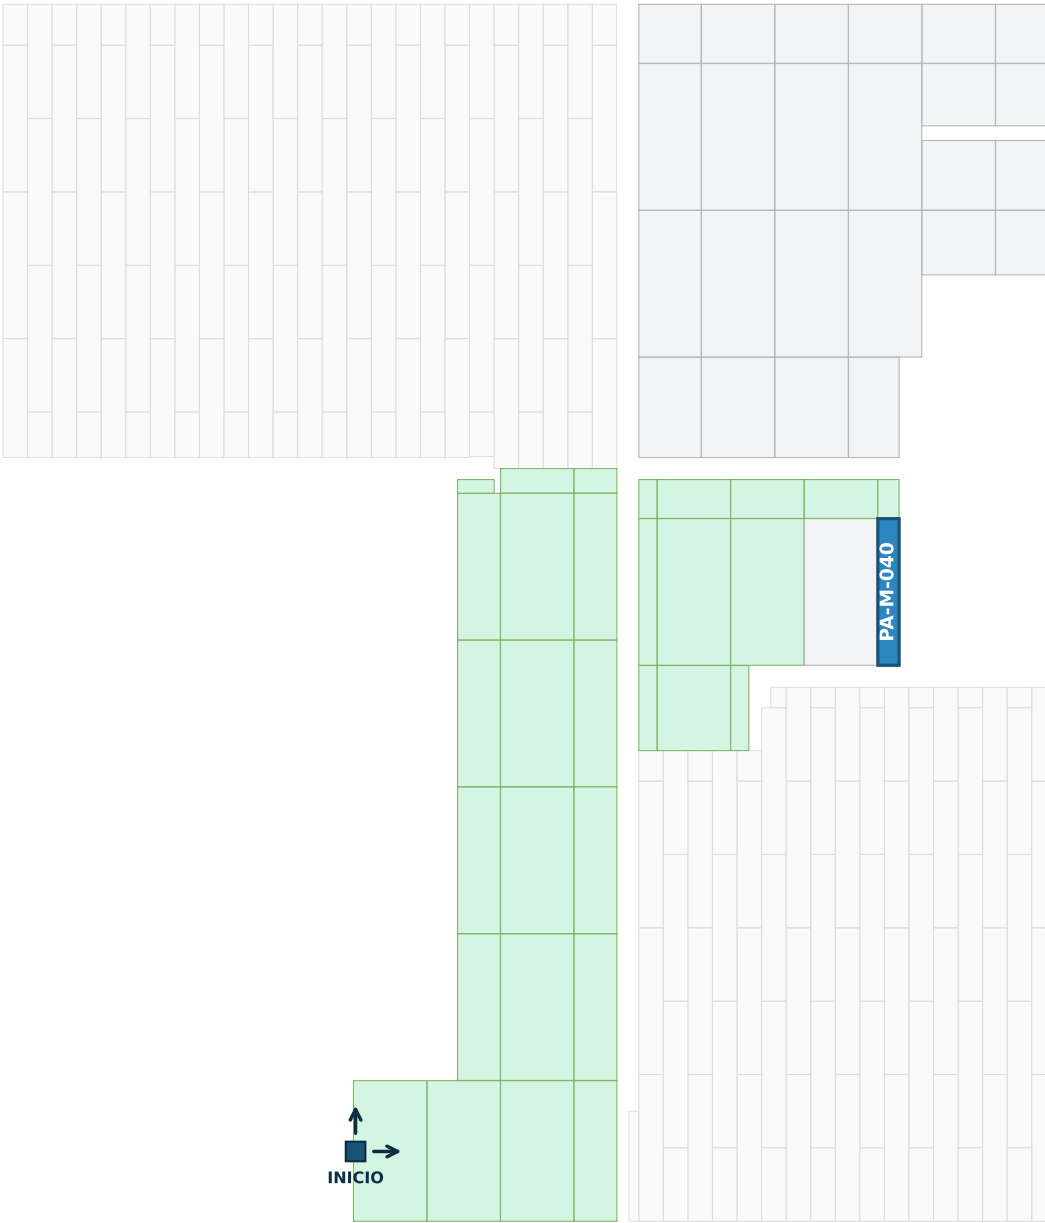

pieza M-23: SE CORTA AHORA

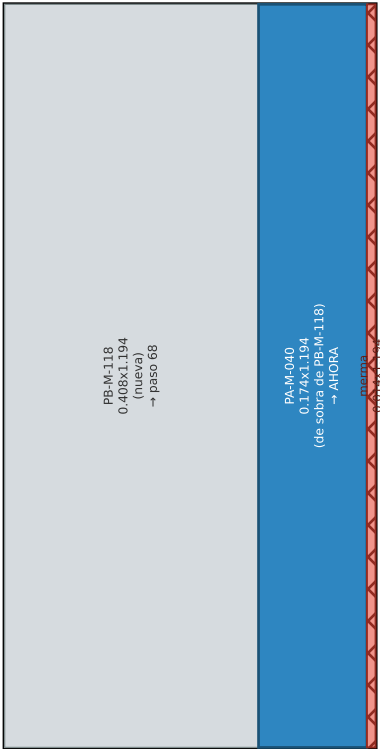

PASO 31 de 312

COLOCAR PA-M-040
0.174x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-118

al cortar M-23 salen
también (a RESERVA):
PB-M-118 → paso 68

EN RESERVA (27):
PA-M-021 → paso 33
PA-M-022 → paso 34
PA-M-024 → paso 36
PA-M-014 → paso 46
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-005 → paso 52
PA-M-001 → paso 56
PB-M-165 → paso 73
PB-M-104 → paso 98
... y 17 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.22 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 32 de 312: PA-M-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

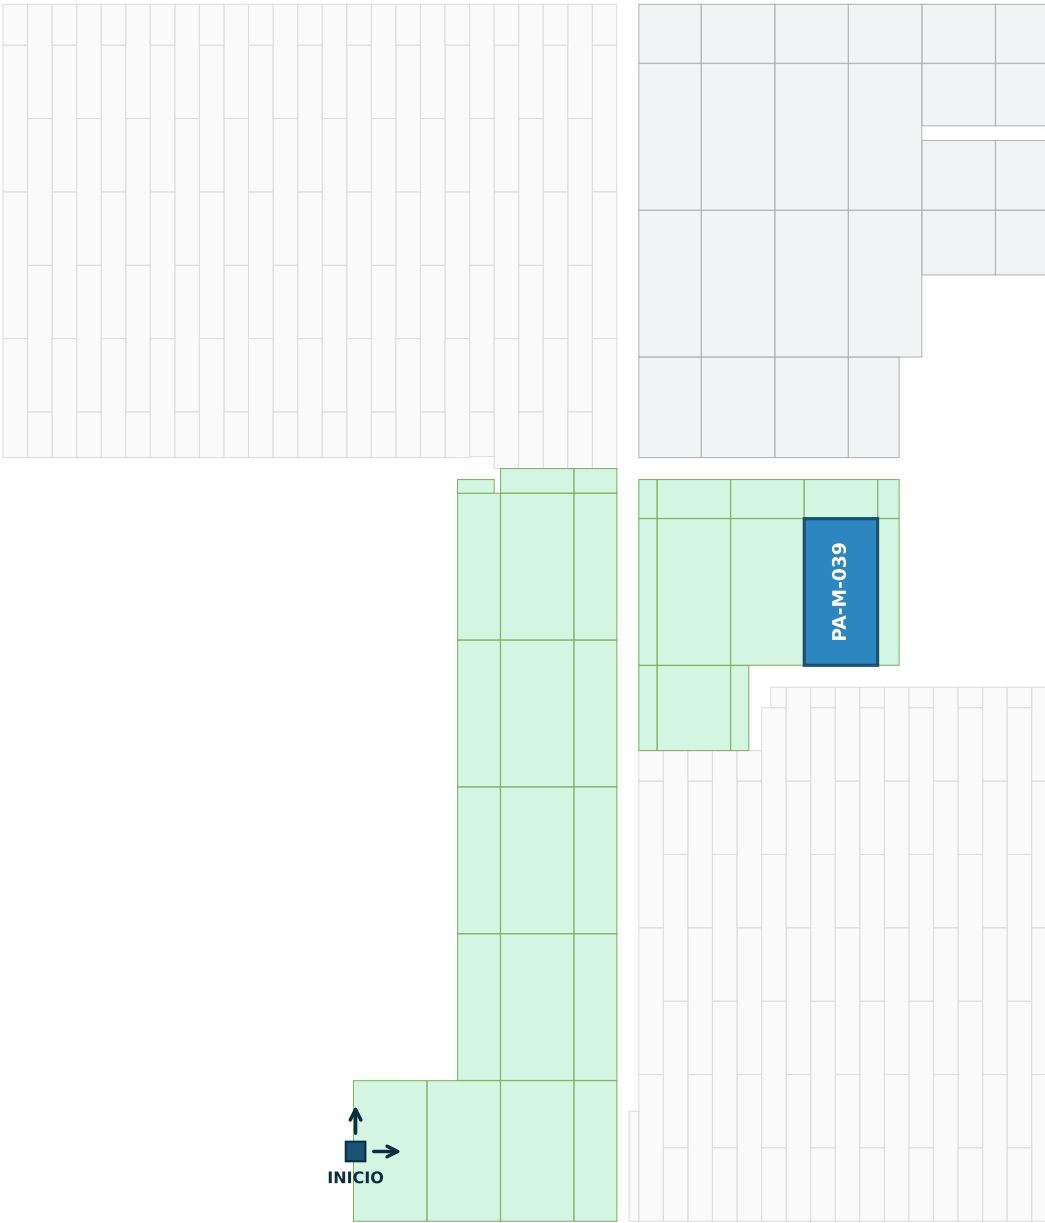

PIEZA ENTERA (sin corte)

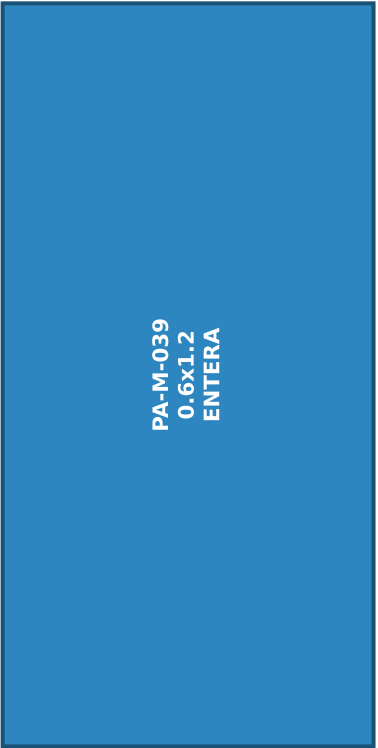

PASO 32 de 312

COLOCAR PA-M-039
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (28):
PA-M-021 → paso 33
PA-M-022 → paso 34
PA-M-024 → paso 36
PA-M-014 → paso 46
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-005 → paso 52
PA-M-001 → paso 56
PB-M-118 → paso 68
PB-M-165 → paso 73
... y 18 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 33 de 312: PA-M-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

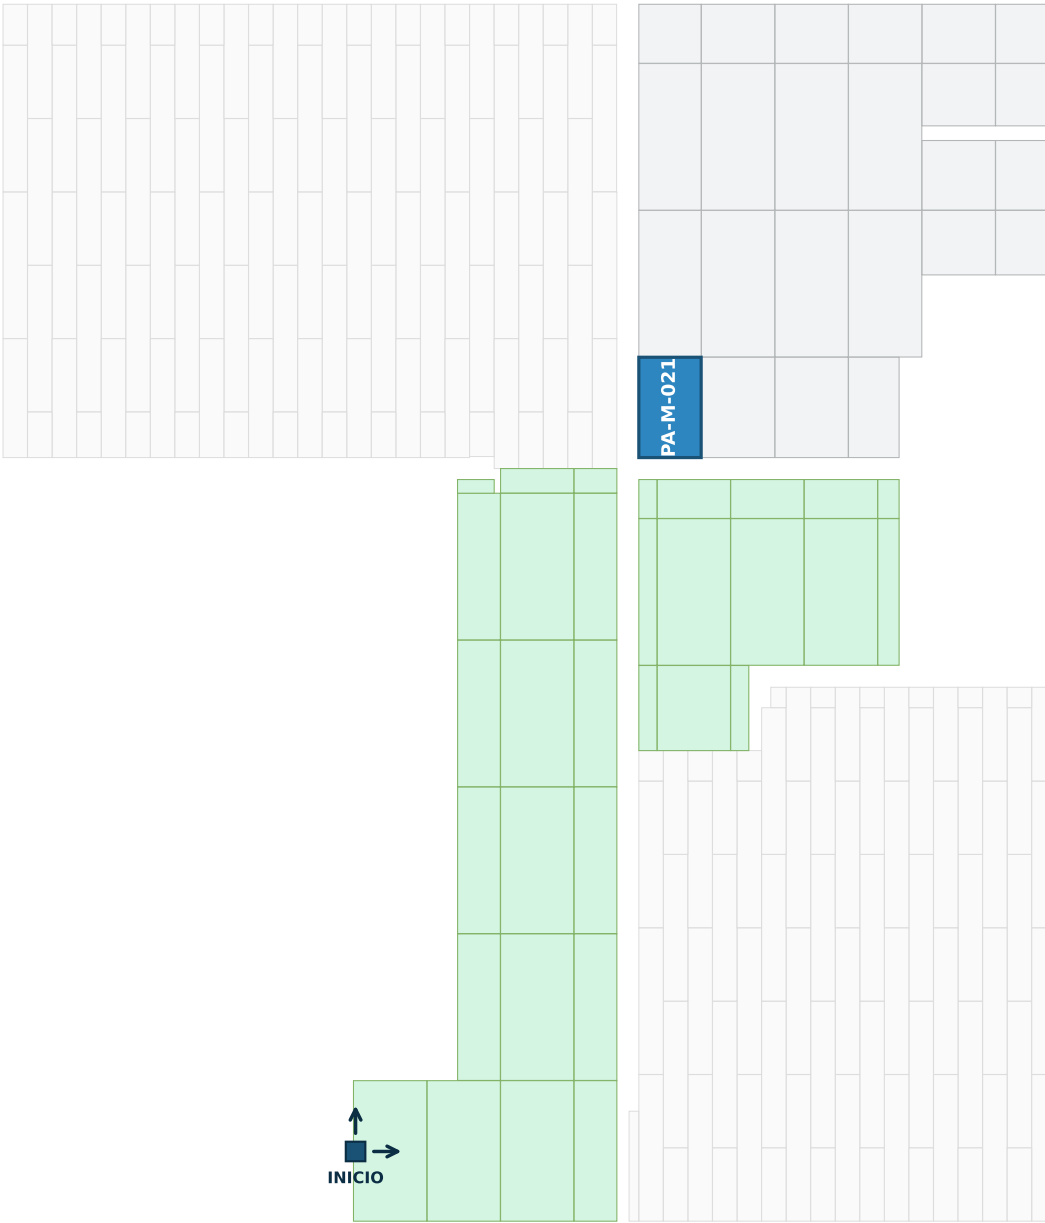

pieza M-22 (cortada antes; en reserva)

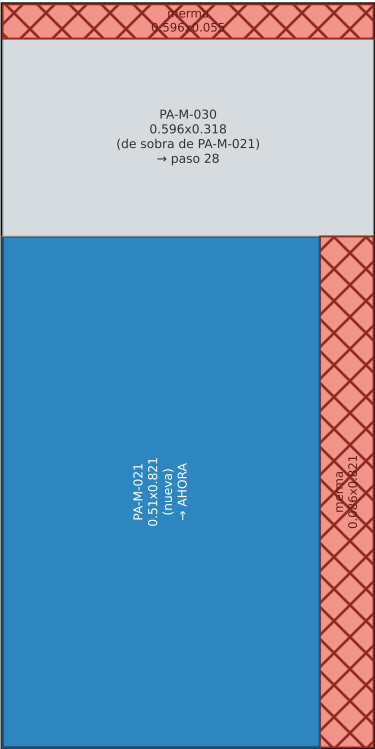

- PASO 33 de 312
- COLOCAR PA-M-021
0.51x0.821
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (28):
- PA-M-021 → paso 33
 - PA-M-022 → paso 34
 - PA-M-024 → paso 36
 - PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - ... y 18 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 34 de 312: PA-M-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

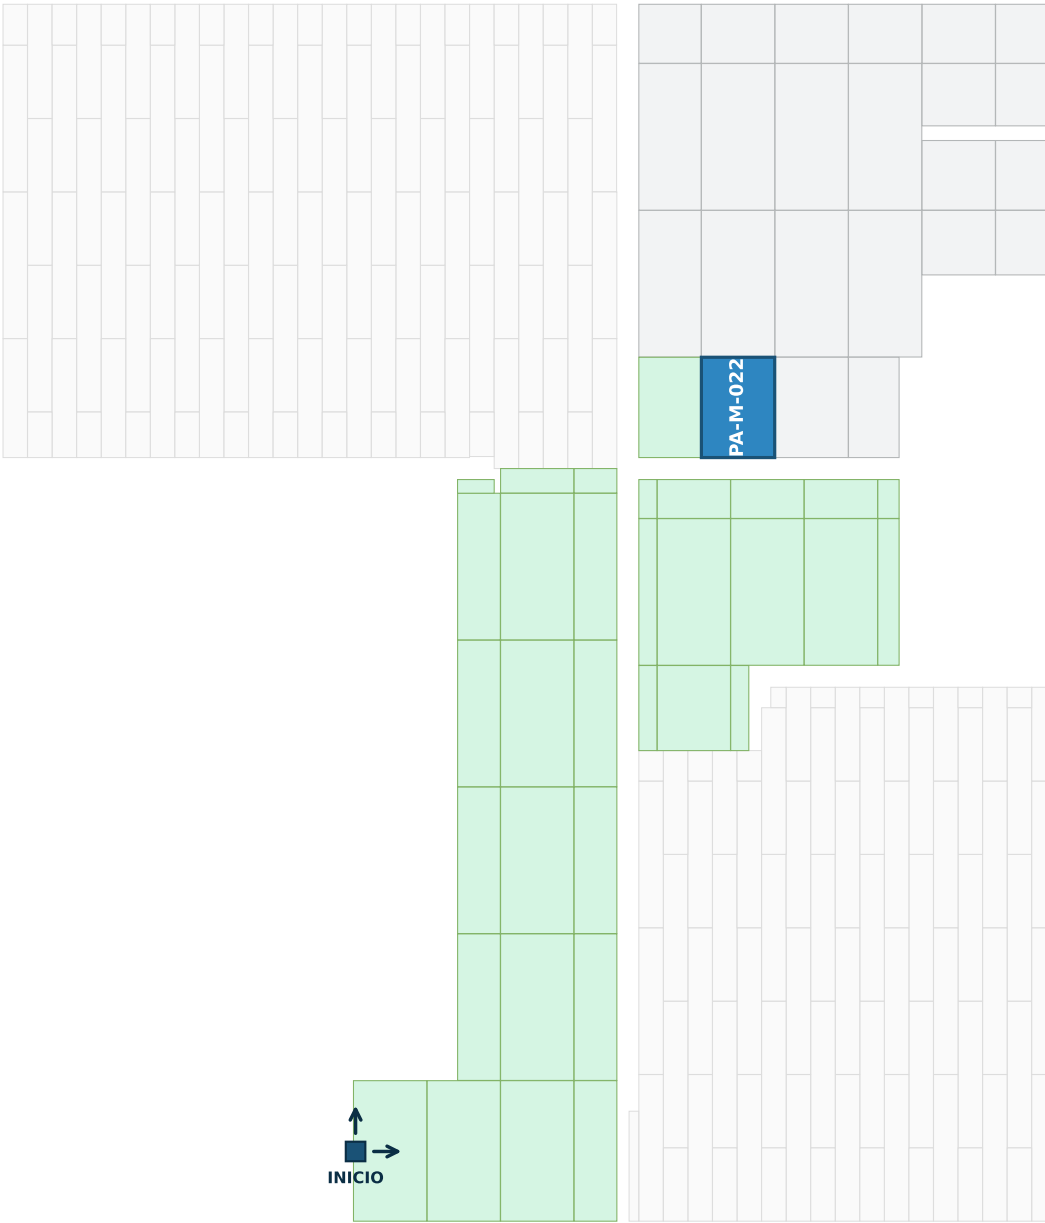

pieza M-21 (cortada antes; en reserva)

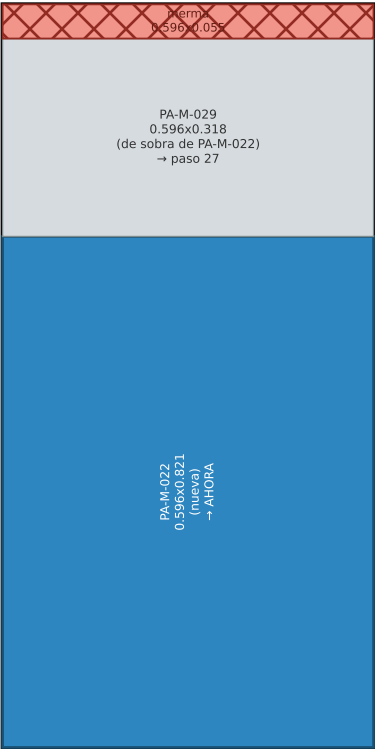

- PASO 34 de 312
- COLOCAR PA-M-022
0.6x0.821
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (27):
- PA-M-022 → paso 34
 - PA-M-024 → paso 36
 - PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 35 de 312: PA-M-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

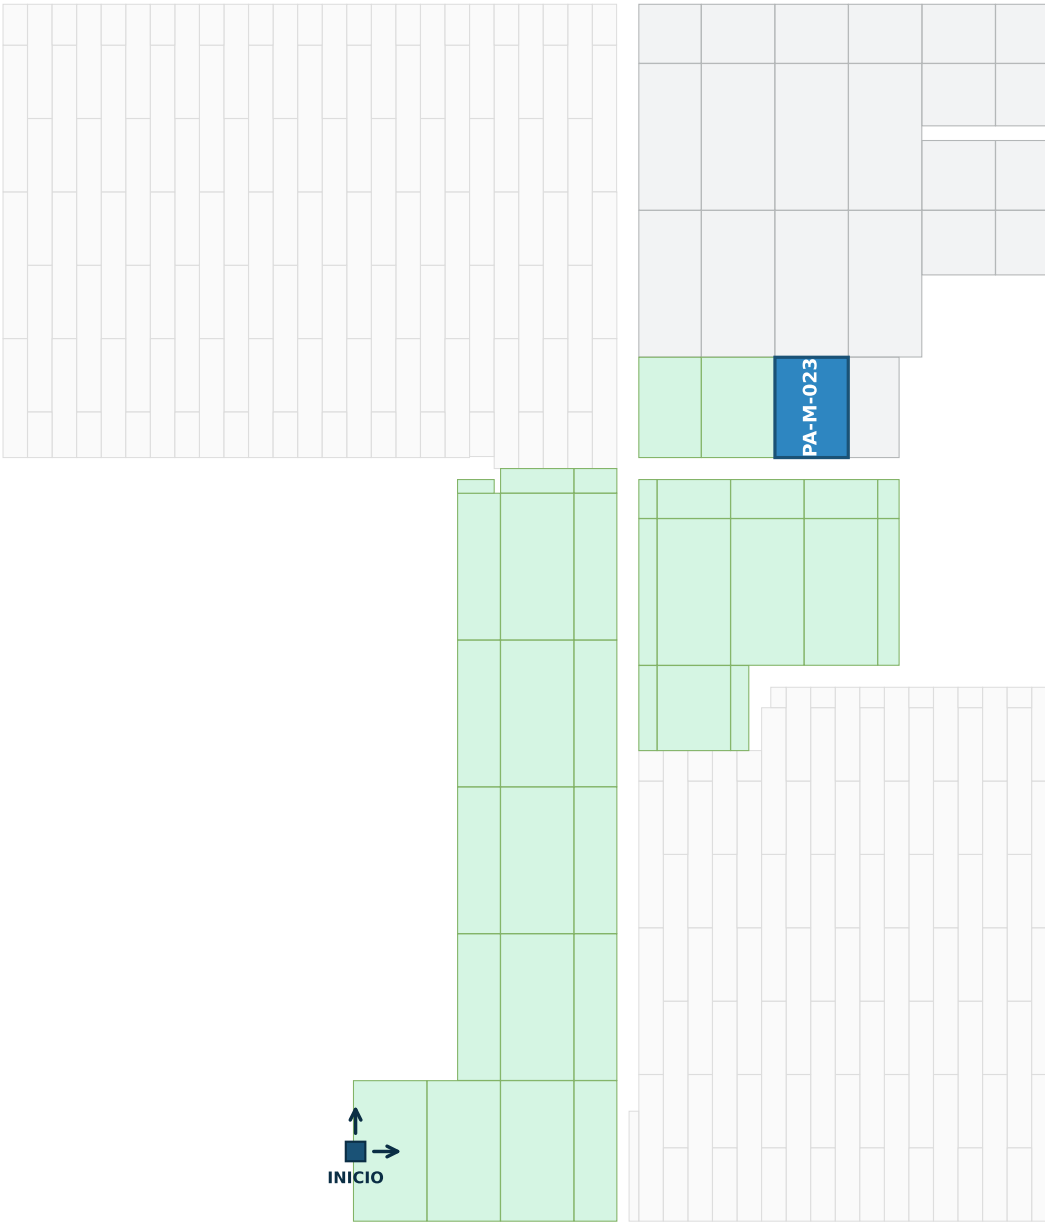

pieza M-24: SE CORTA AHORA

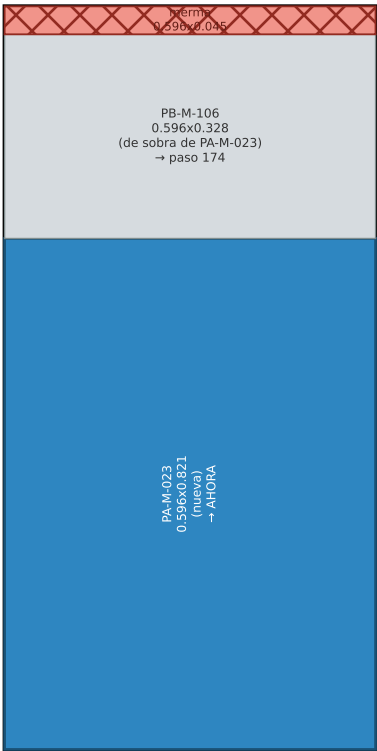

PASO 35 de 312

COLOCAR PA-M-023
0.6x0.821
corte de pieza nueva

al cortar M-24 salen
también (a RESERVA):
PB-M-106 -> paso 174

EN RESERVA (26):

- PA-M-024 -> paso 36
- PA-M-014 -> paso 46
- PA-M-008 -> paso 50
- PA-M-006 -> paso 51
- PA-M-005 -> paso 52
- PA-M-001 -> paso 56
- PB-M-118 -> paso 68
- PB-M-165 -> paso 73
- PB-M-104 -> paso 98
- PB-M-070 -> paso 124
- ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 36 de 312: PA-M-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

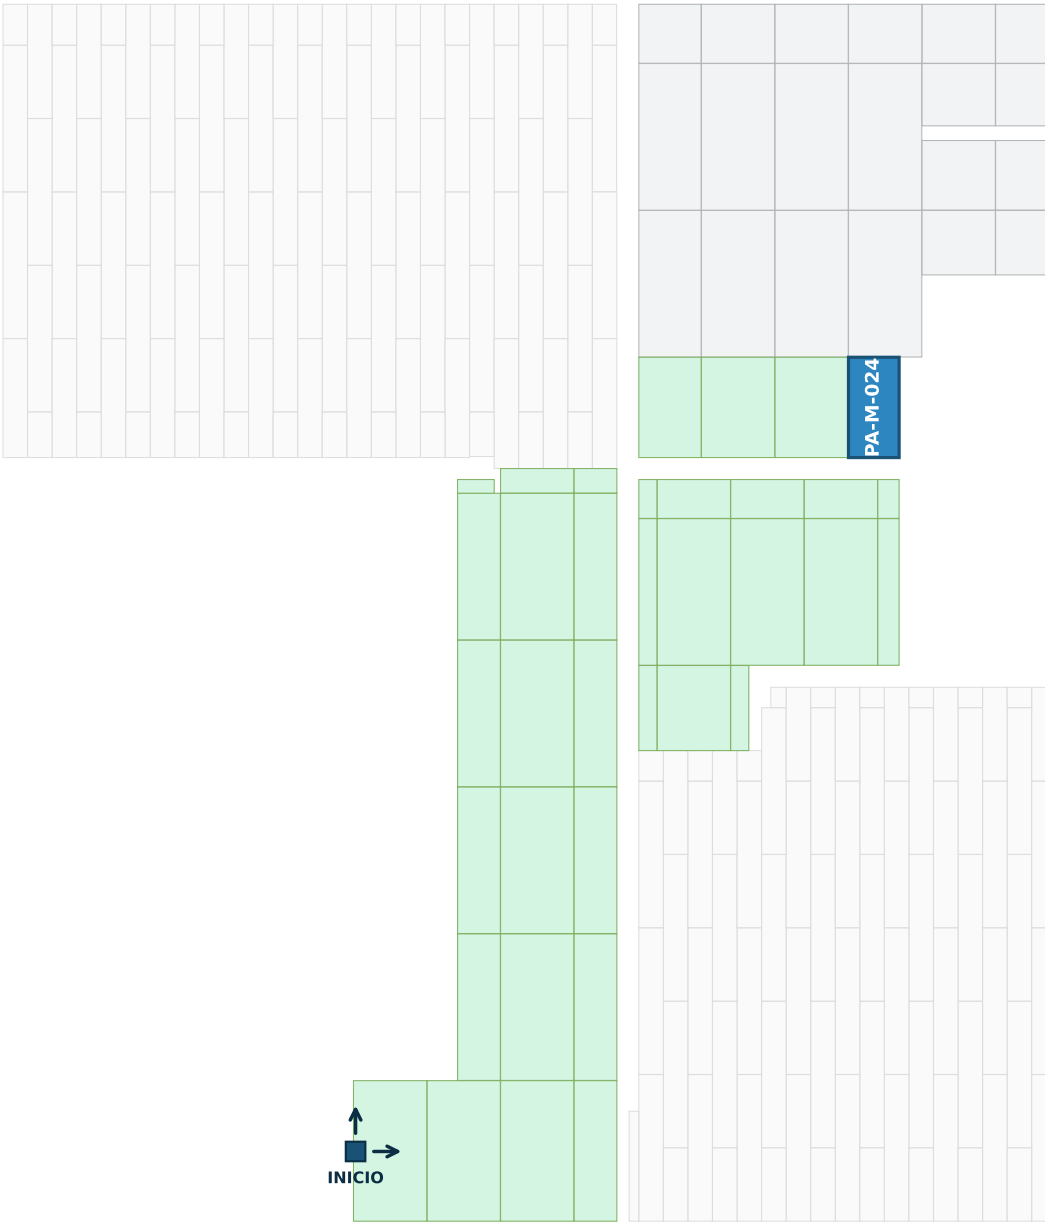

pieza M-15 (cortada antes; en reserva)

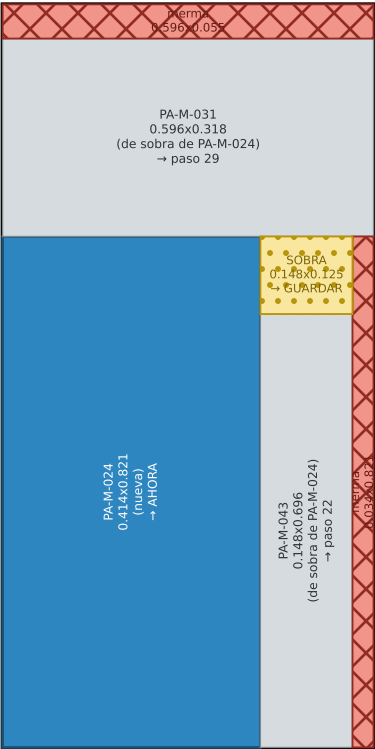

- PASO 36 de 312
- COLOCAR PA-M-024
0.414x0.821
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (27):
- PA-M-024 → paso 36
 - PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - ... y 17 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 37 de 312: PA-M-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

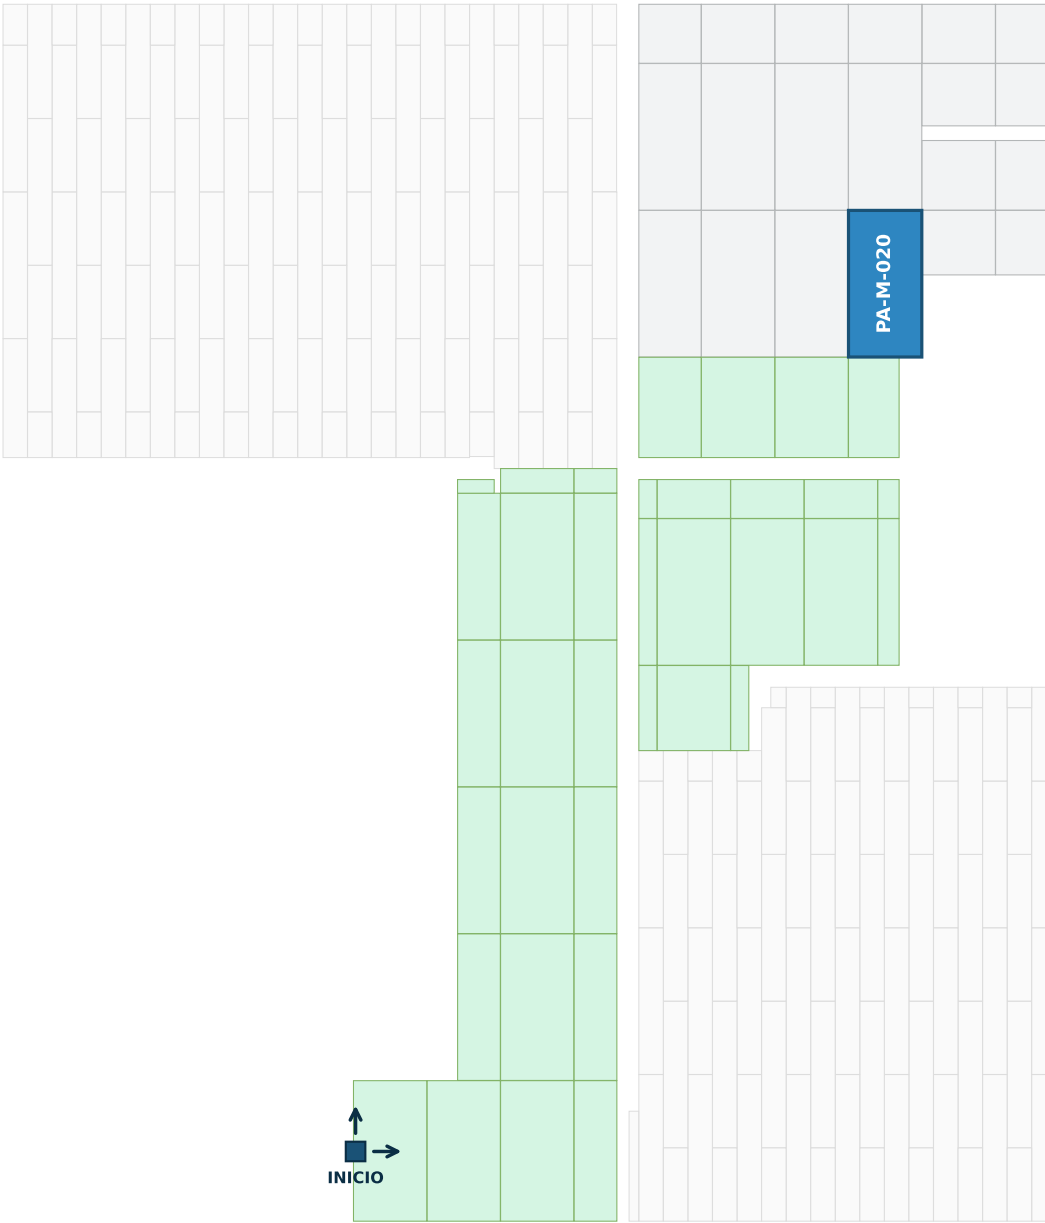

pieza M-26: SE CORTA AHORA

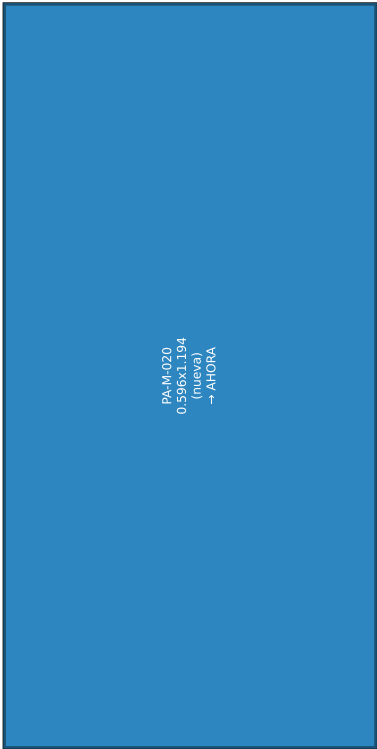

- PASO 37 de 312
- COLOCAR PA-M-020
0.6x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (26):
- PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-073 → paso 128
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 38 de 312: PA-M-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

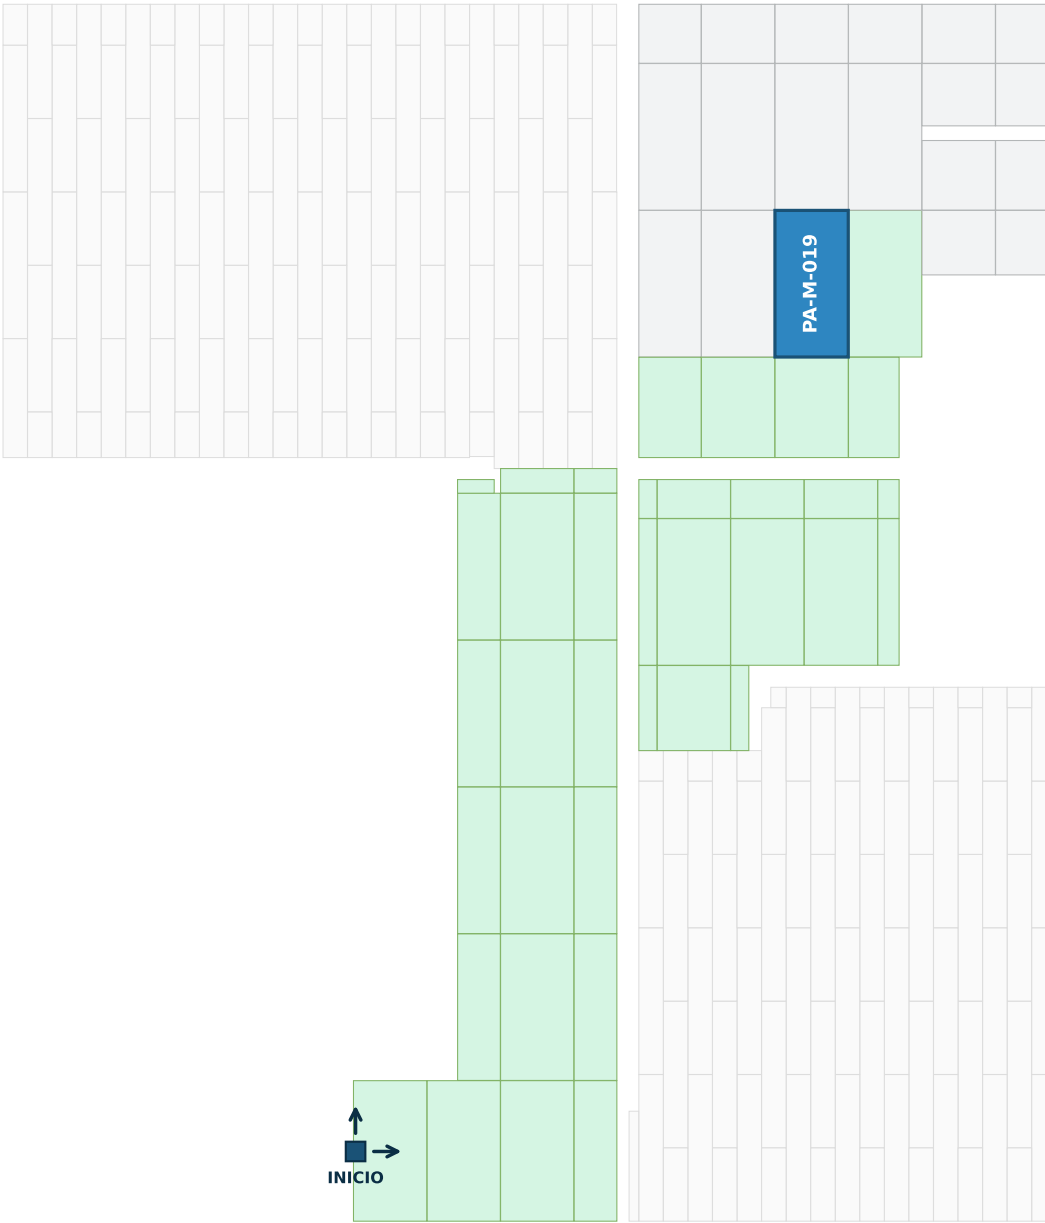

PIEZA ENTERA (sin corte)

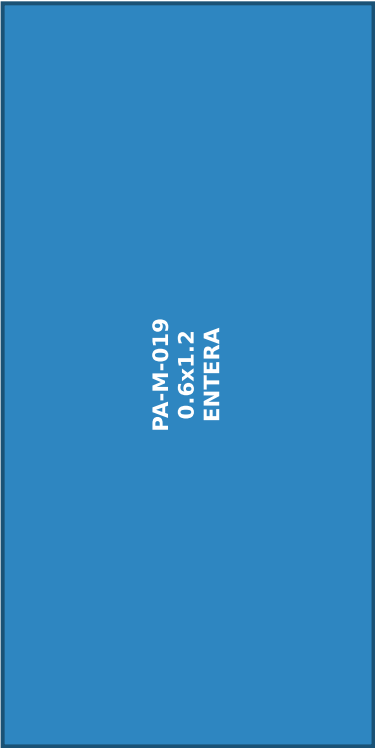

- PASO 38 de 312
- COLOCAR PA-M-019
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-073 → paso 128
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)

merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 39 de 312: PA-M-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

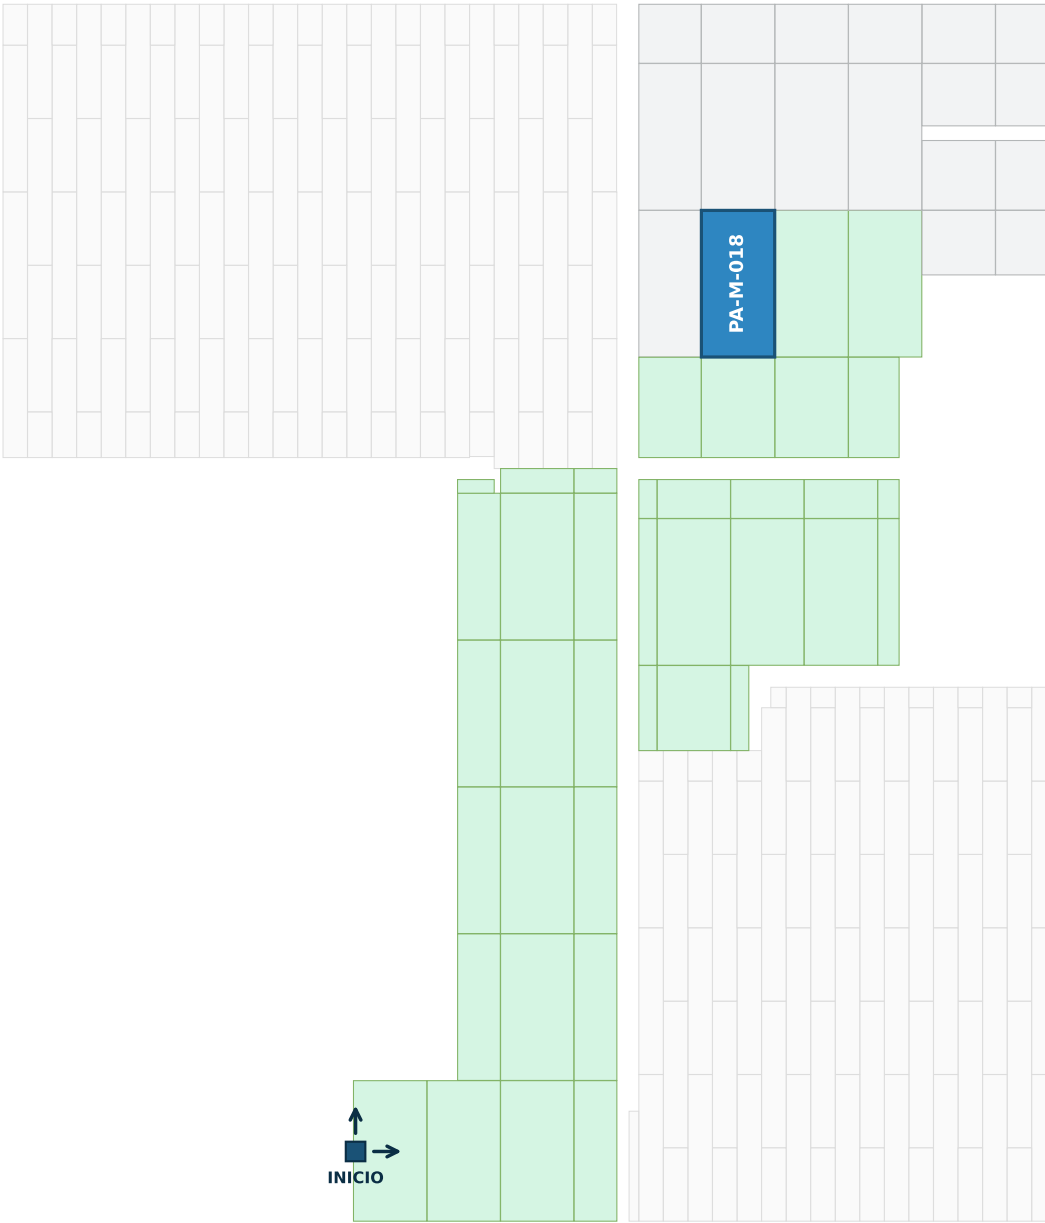

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 39 de 312
- COLOCAR PA-M-018
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-073 → paso 128
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 40 de 312: PA-M-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

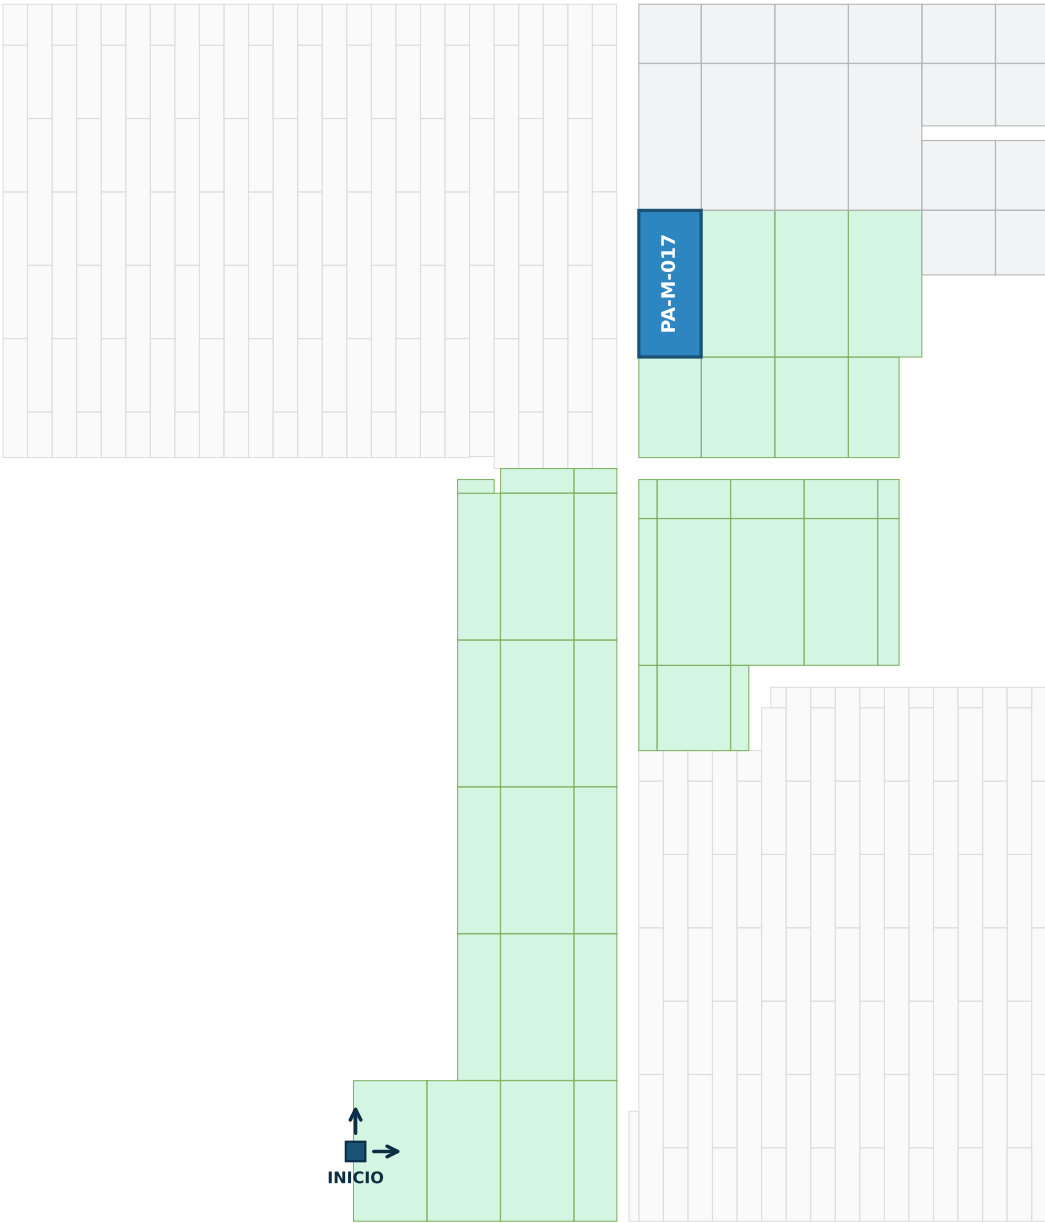

pieza M-25: SE CORTA AHORA

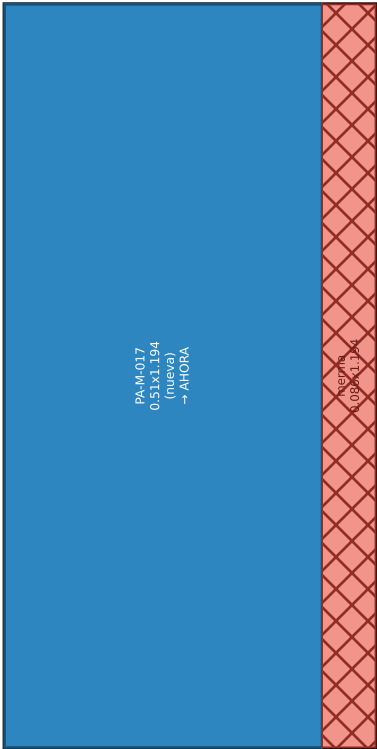

- PASO 40 de 312
- COLOCAR PA-M-017
0.51x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (26):
- PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-073 → paso 128
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 41 de 312: PA-M-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

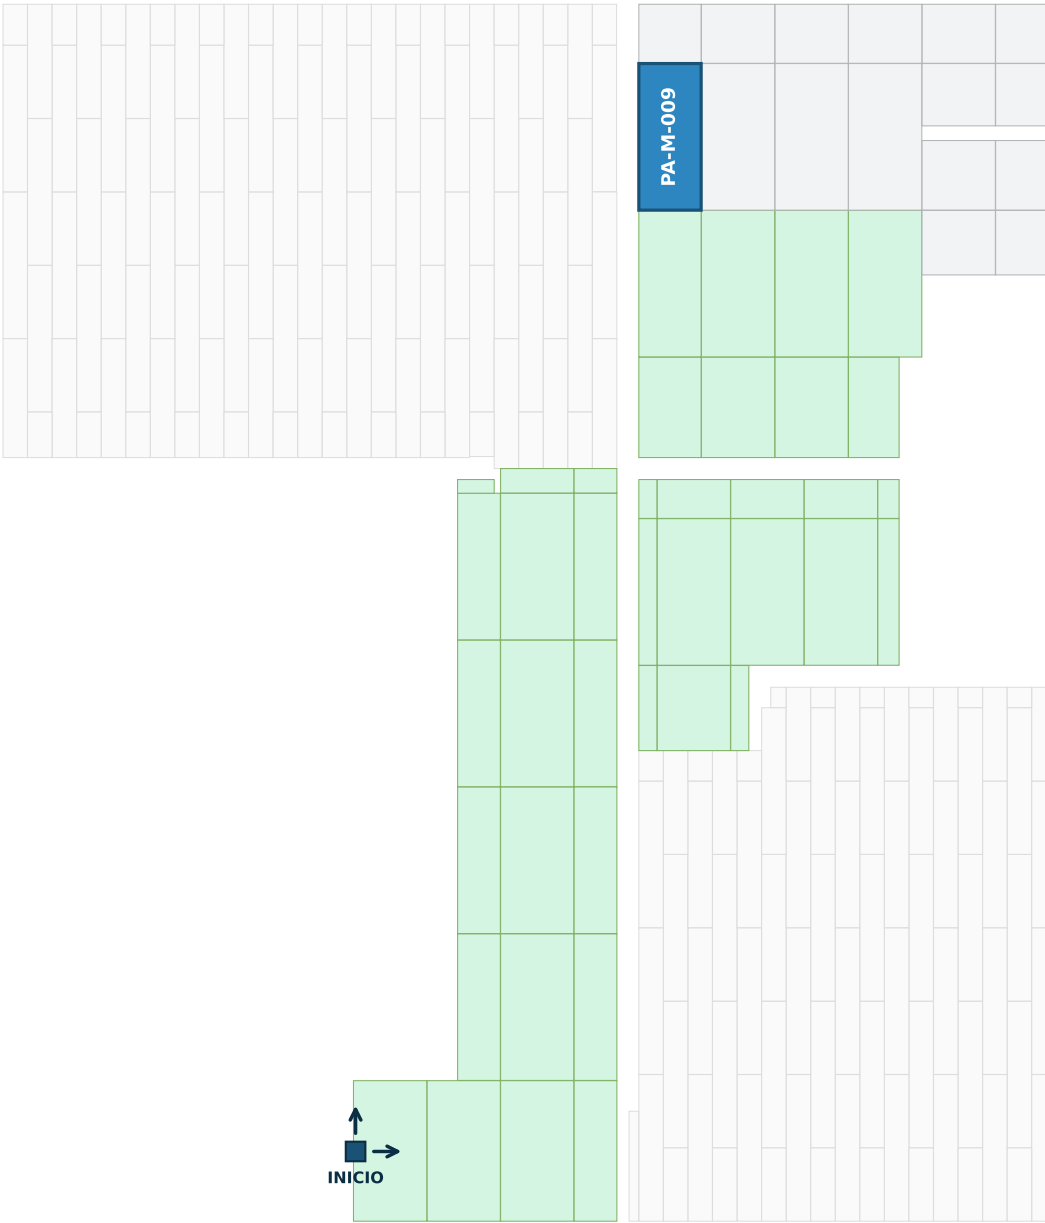

pieza M-27: SE CORTA AHORA

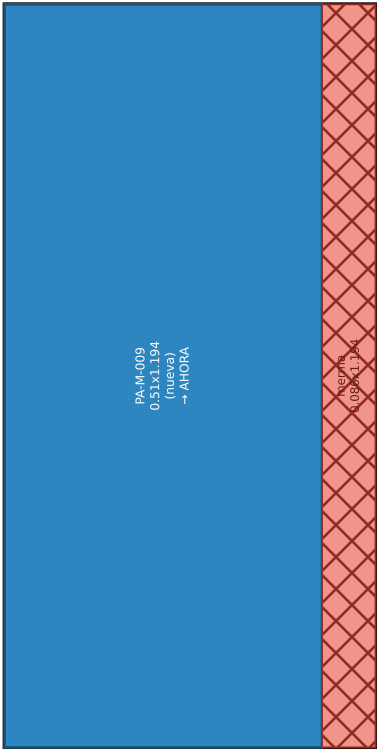

- PASO 41 de 312
- COLOCAR PA-M-009
0.51x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (26):
- PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-073 → paso 128
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 42 de 312: PA-M-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

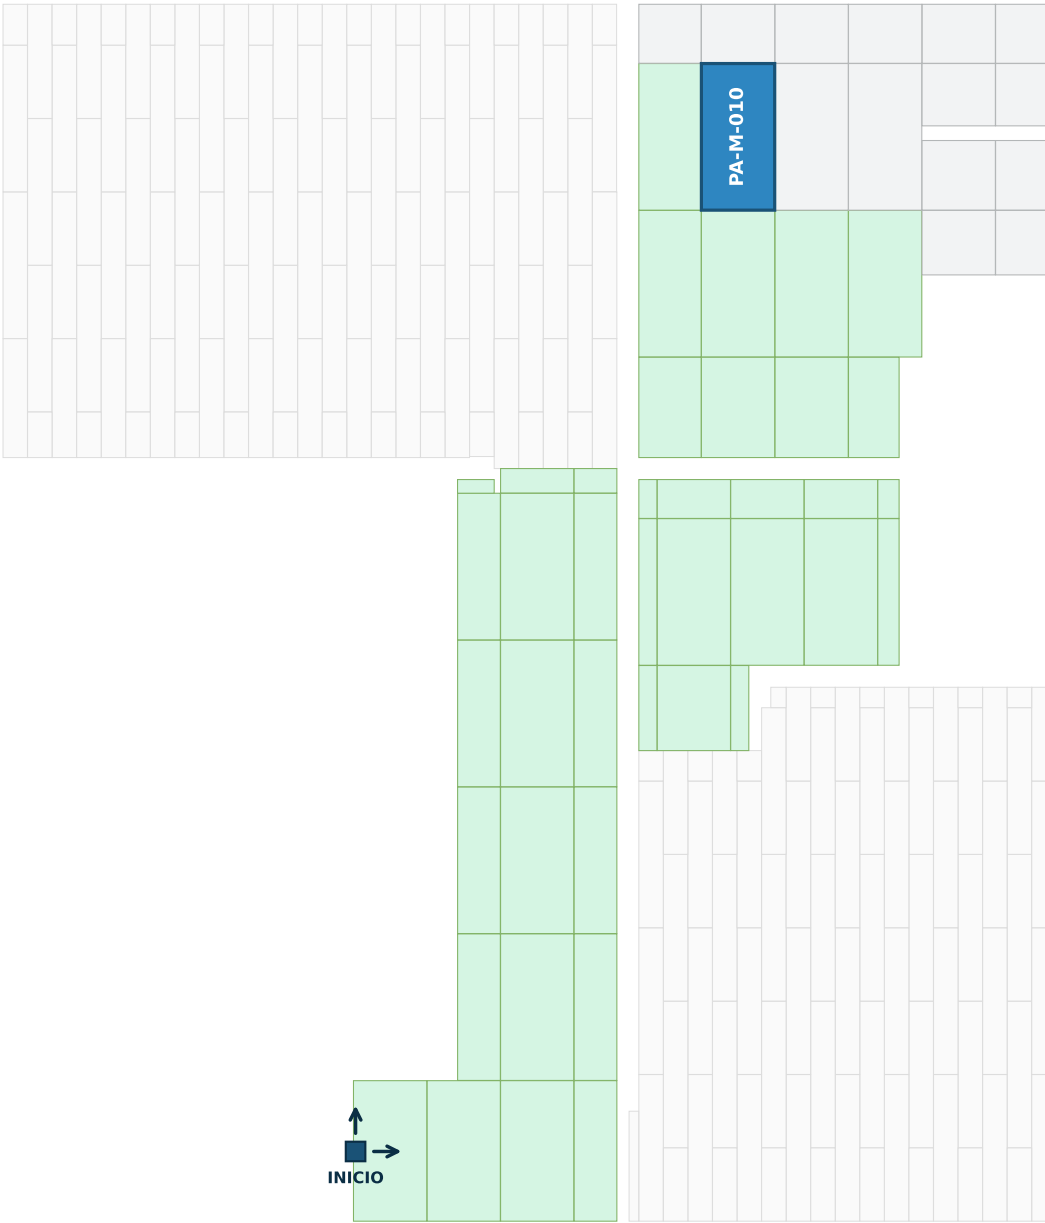

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 42 de 312
- COLOCAR PA-M-010
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-073 → paso 128
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 43 de 312: PA-M-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

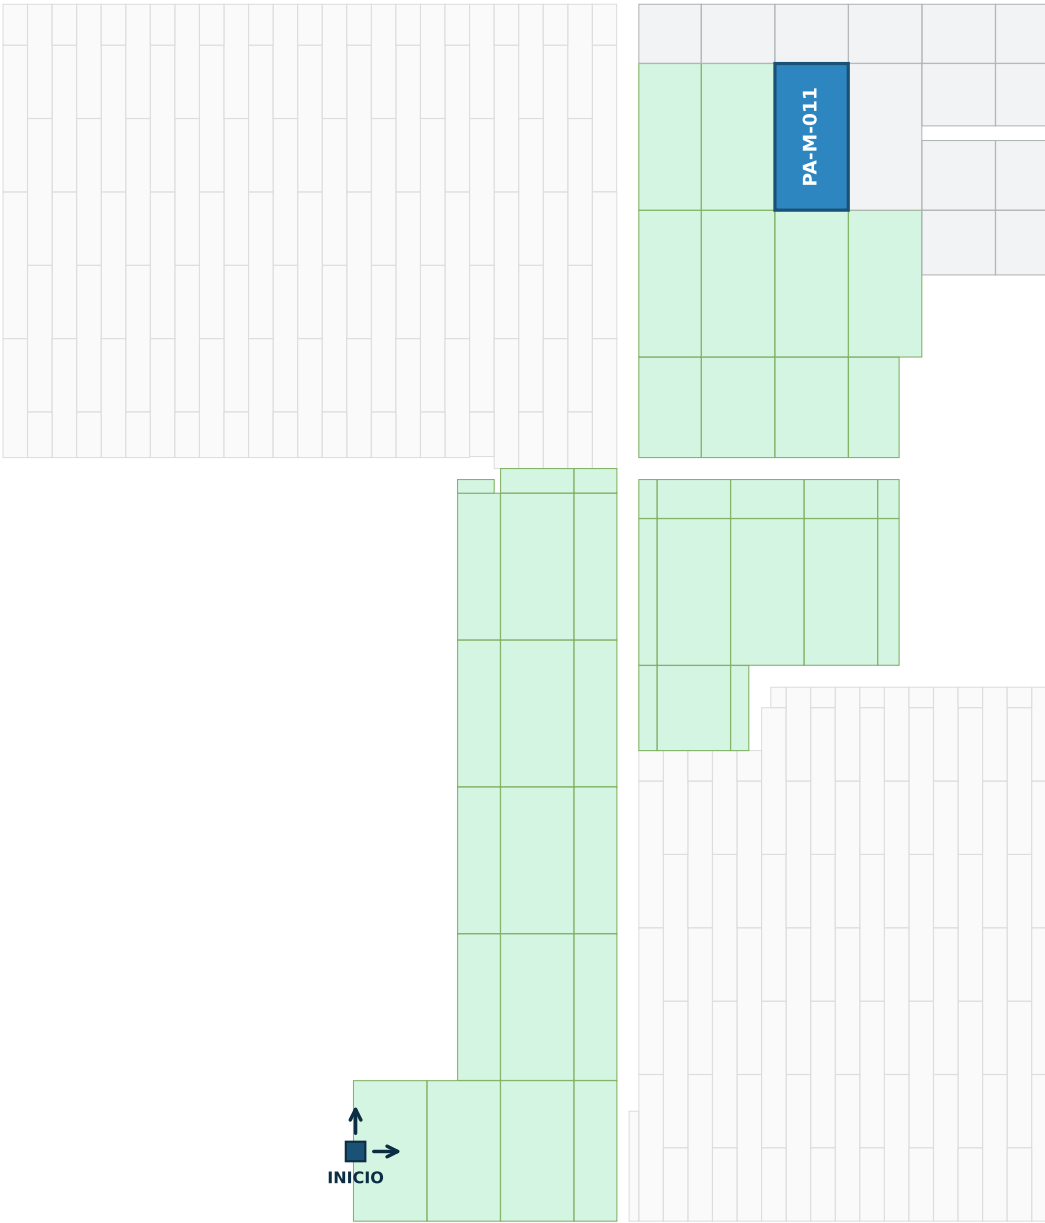

PIEZA ENTERA (sin corte)

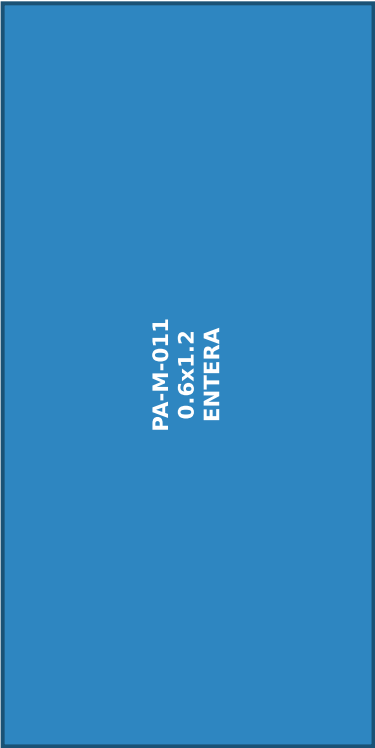

- PASO 43 de 312
- COLOCAR PA-M-011
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-073 → paso 128
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 44 de 312: PA-M-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

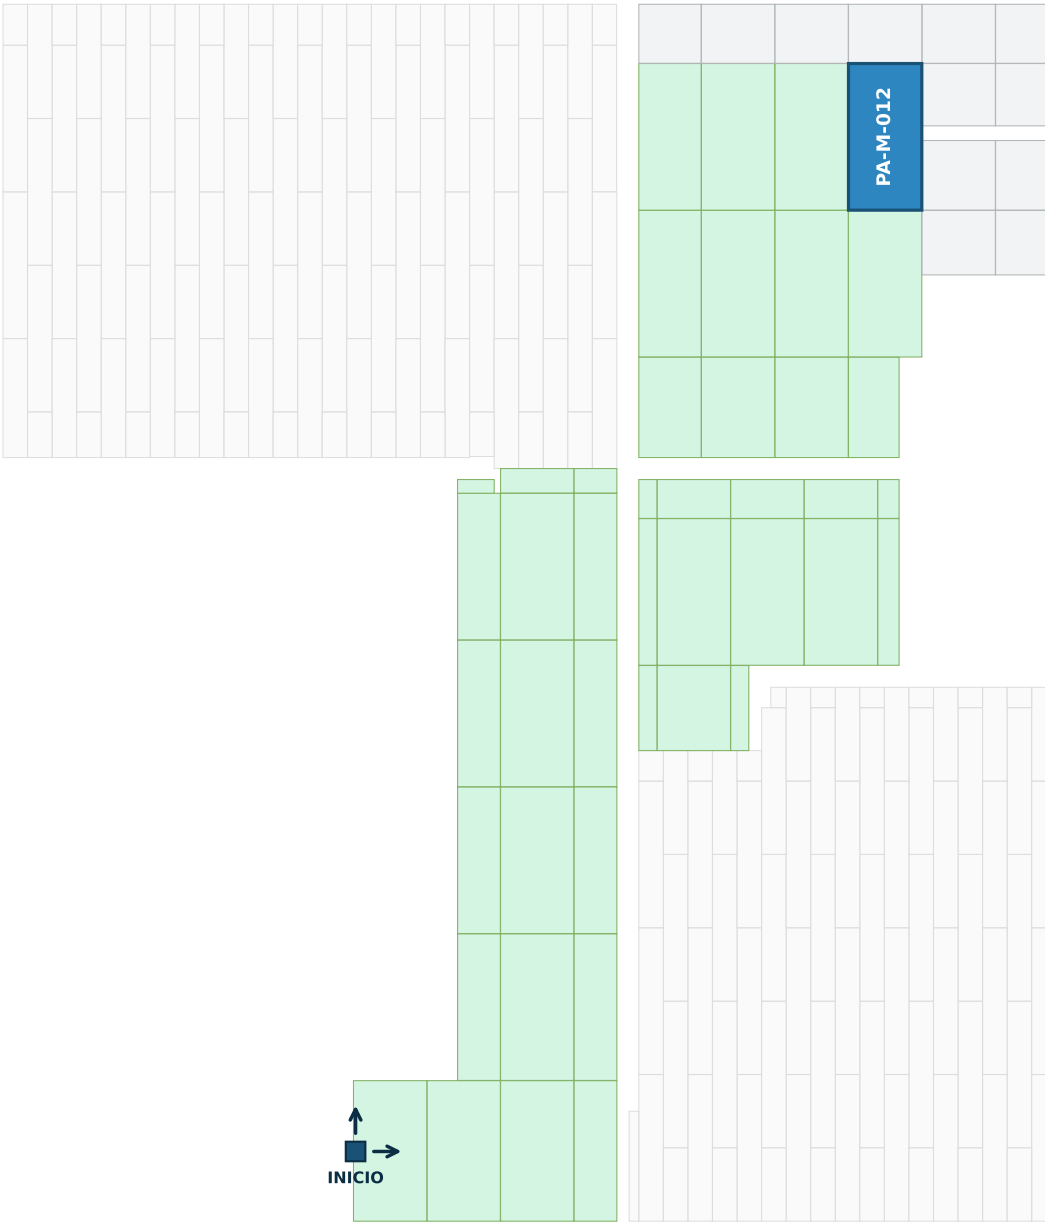

pieza M-30: SE CORTA AHORA

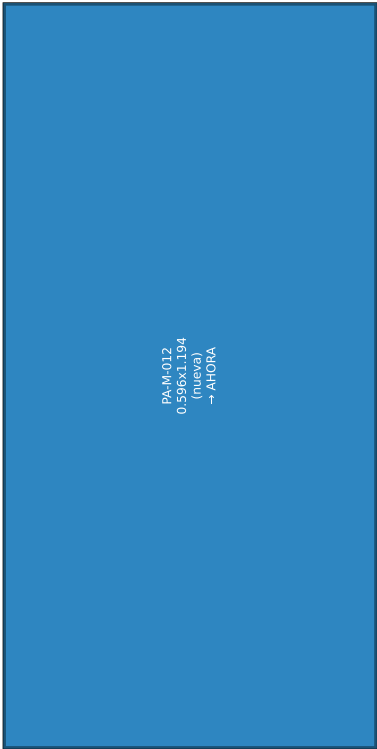

- PASO 44 de 312
- COLOCAR PA-M-012
0.6x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (26):
- PA-M-014 → paso 46
 - PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-073 → paso 128
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 45 de 312: PA-M-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

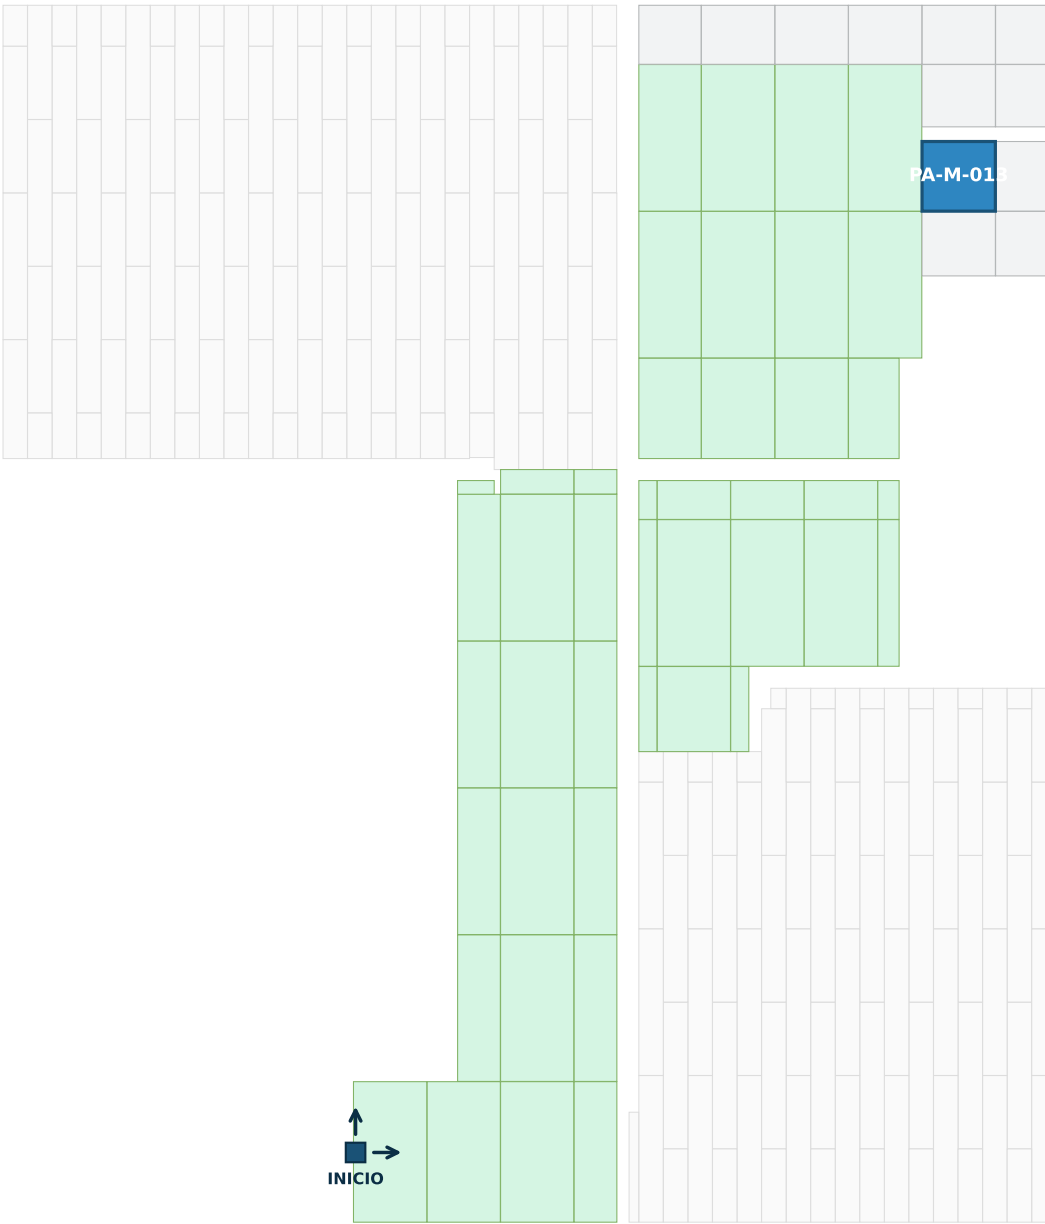

pieza M-31: SE CORTA AHORA

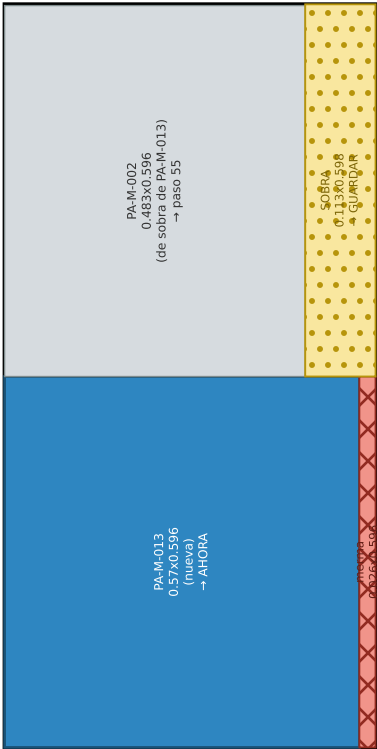

PASO 45 de 312

COLOCAR PA-M-013
0.6x0.57
corte de pieza nueva

al cortar M-31 salen
también (a RESERVA):
PA-M-002 → paso 55

EN RESERVA (26):

PA-M-014 → paso 46
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-005 → paso 52
PA-M-001 → paso 56
PB-M-118 → paso 68
PB-M-165 → paso 73
PB-M-104 → paso 98
PB-M-070 → paso 124
PB-M-073 → paso 128
... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 17)
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)


merma acum.: 1.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 46 de 312: PA-M-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

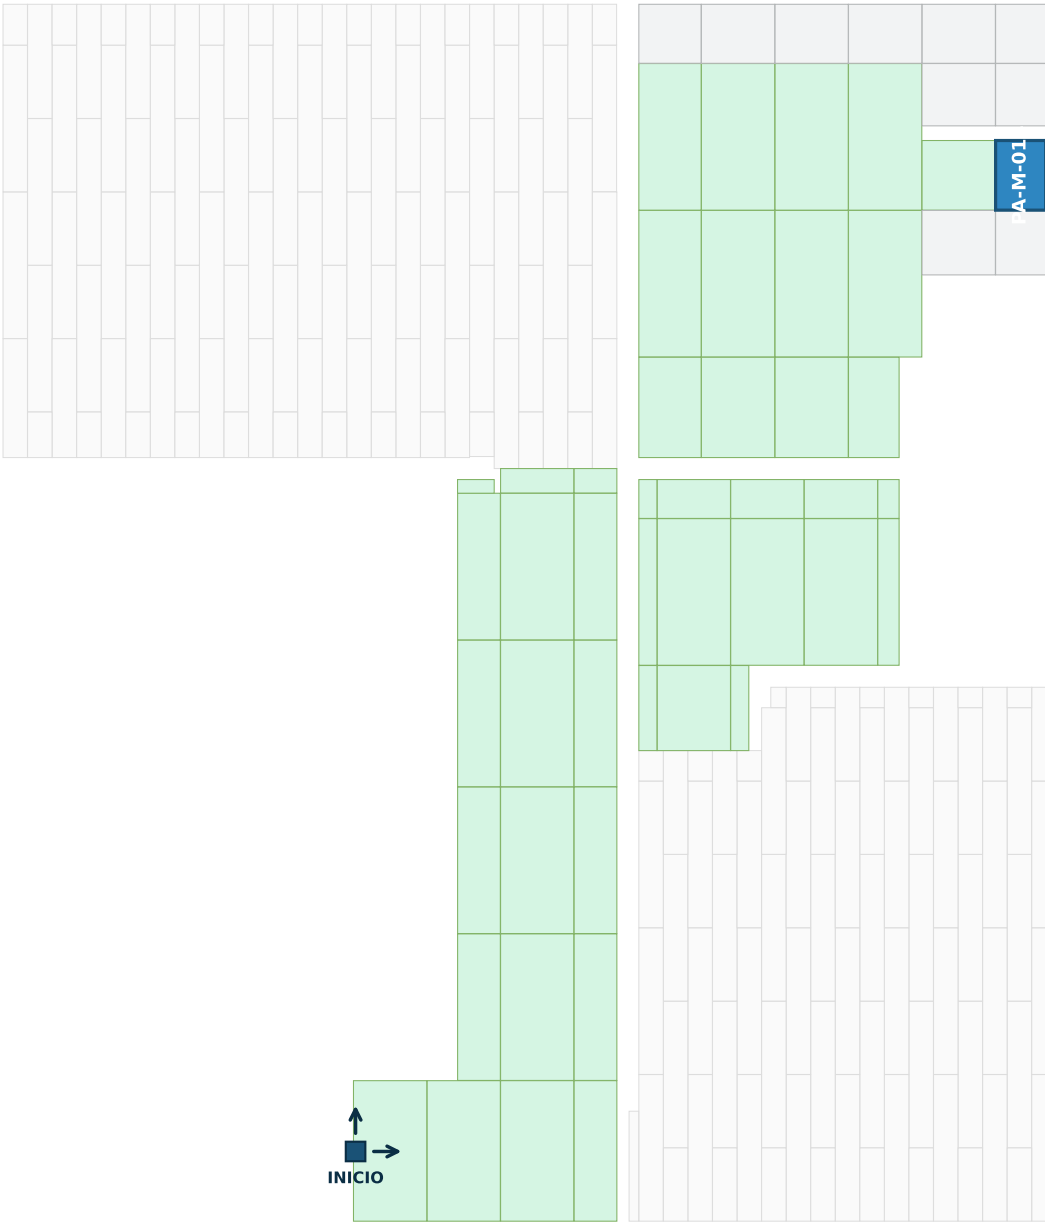

pieza M-17 (cortada antes; en reserva)

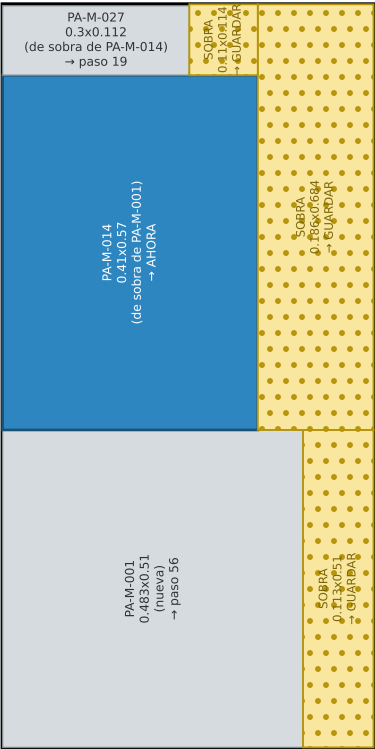

PASO 46 de 312

COLOCAR PA-M-014
0.41x0.57
sale de la SOBRA de PA-M-001

EN RESERVA (27):

- PA-M-014 → paso 46
- PA-M-008 → paso 50
- PA-M-006 → paso 51
- PA-M-005 → paso 52
- PA-M-002 → paso 55
- PA-M-001 → paso 56
- PB-M-118 → paso 68
- PB-M-165 → paso 73
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-070 → paso 124
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 47 de 312: PA-M-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

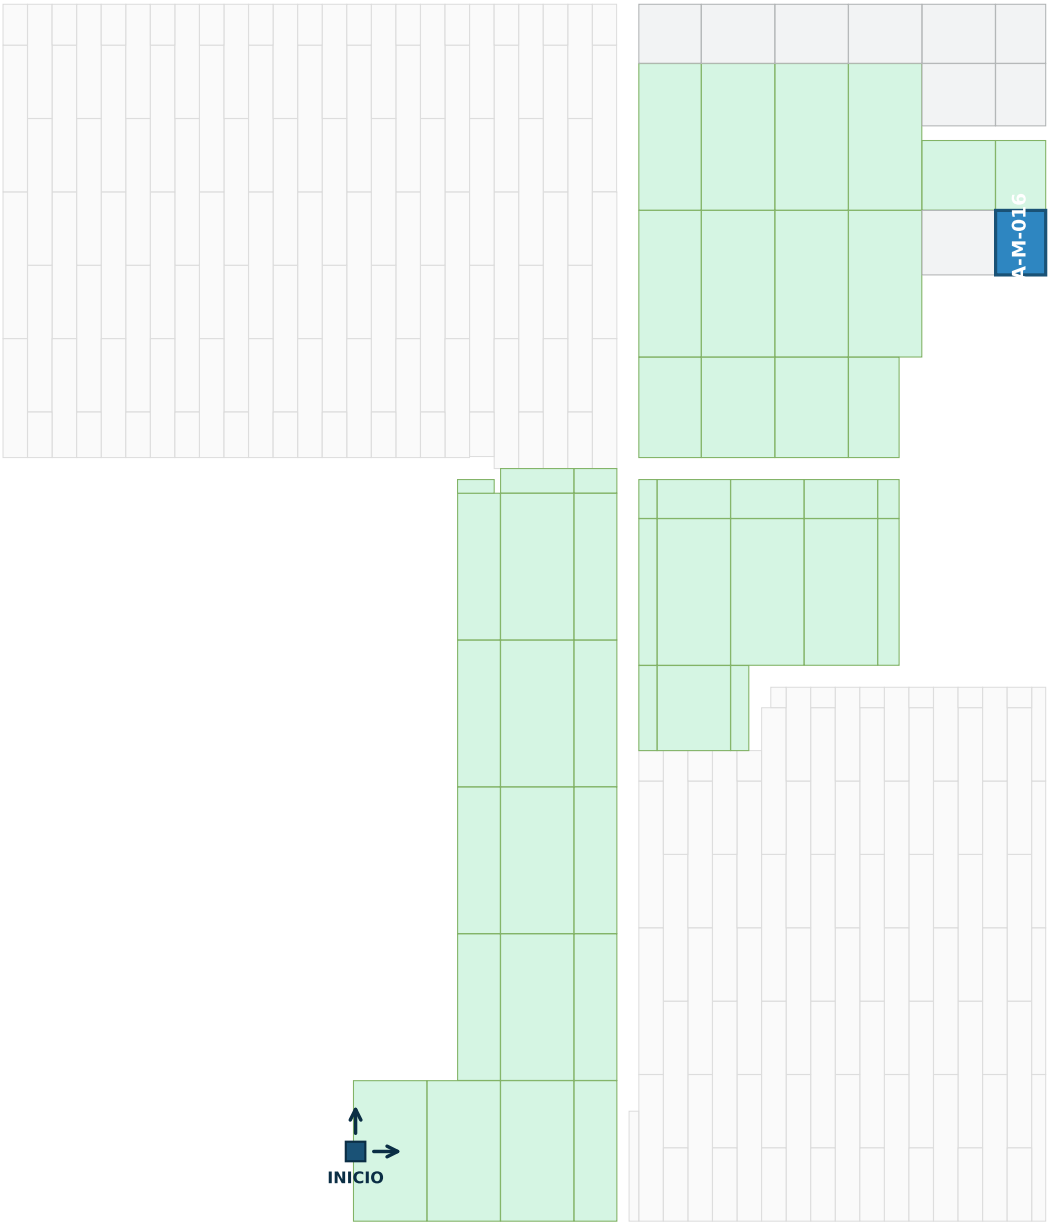

pieza M-29: SE CORTA AHORA

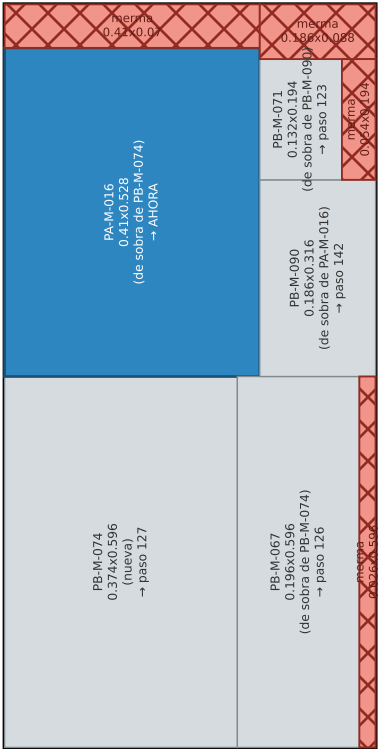

PASO 47 de 312
COLOCAR PA-M-016
0.41x0.528
sale de la SOBRA de PB-M-074

al cortar M-29 salen
también (a RESERVA):
PB-M-074 → paso 127
PB-M-067 → paso 126
PB-M-090 → paso 142
PB-M-071 → paso 123


EN RESERVA (26):
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-005 → paso 52
PA-M-002 → paso 55
PA-M-001 → paso 56
PB-M-118 → paso 68
PB-M-165 → paso 73
PB-M-104 → paso 98
PB-M-070 → paso 124
PB-M-073 → paso 128
... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 48 de 312: PA-M-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

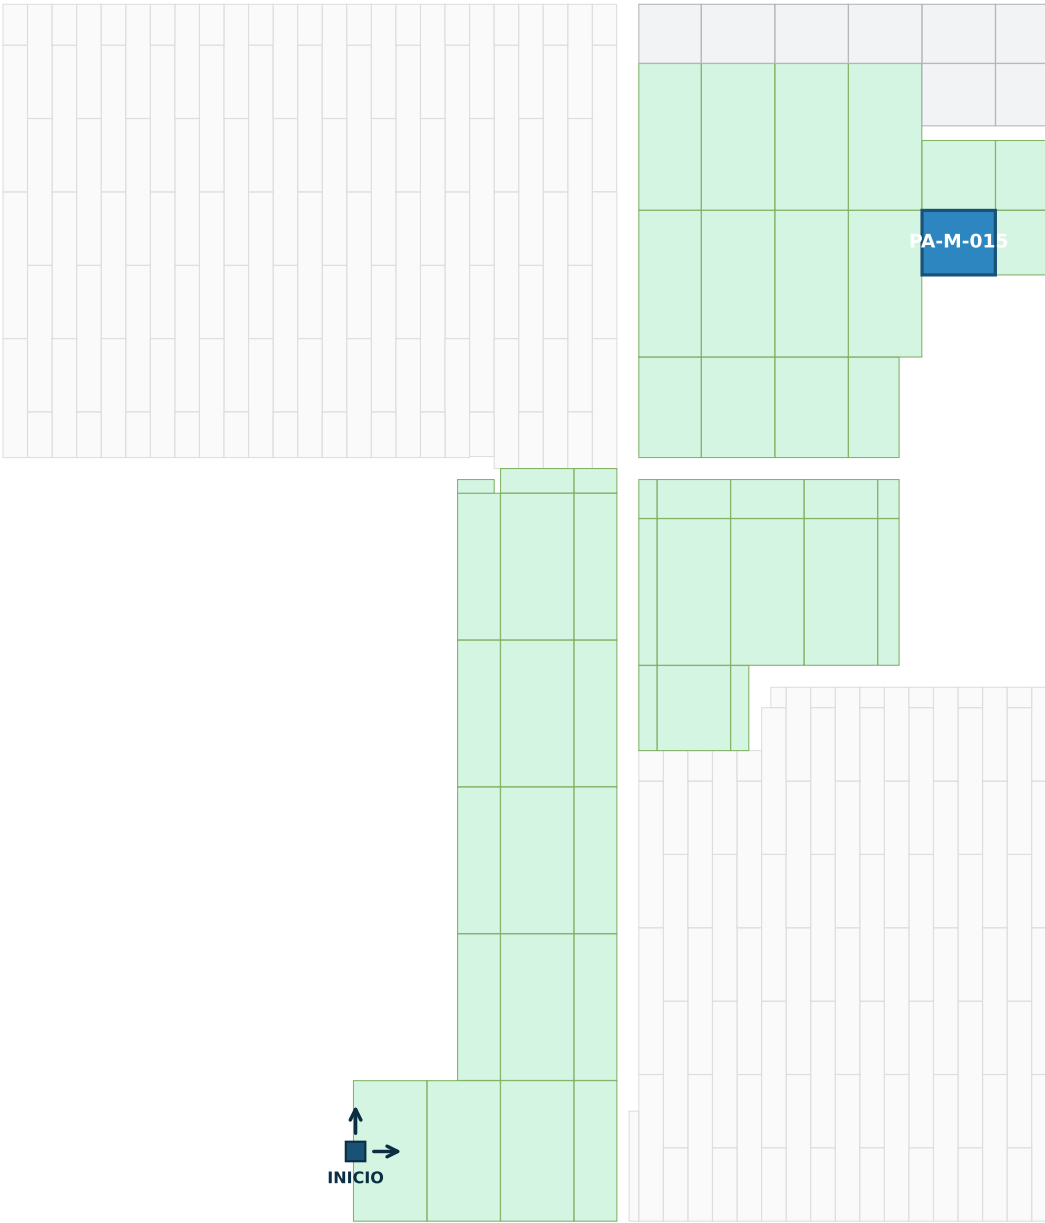

pieza M-28: SE CORTA AHORA

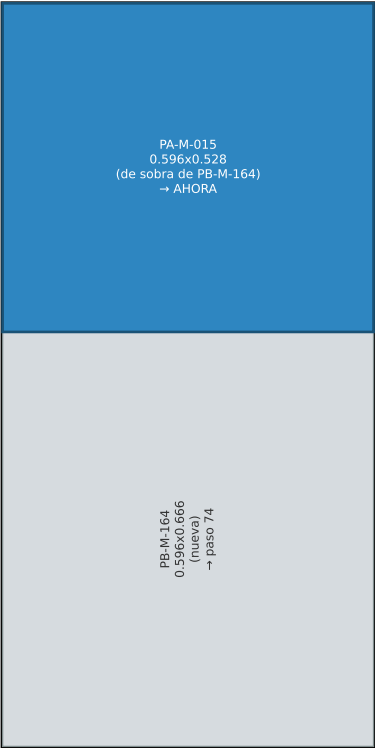

PASO 48 de 312

COLOCAR PA-M-015
0.6x0.528
sale de la SOBRA de PB-M-164

al cortar M-28 salen
también (a RESERVA):
PB-M-164 → paso 74

EN RESERVA (30):

PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-005 → paso 52
PA-M-002 → paso 55
PA-M-001 → paso 56
PB-M-118 → paso 68
PB-M-165 → paso 73
PB-M-104 → paso 98
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
... y 20 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.55 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 49 de 312: PA-M-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

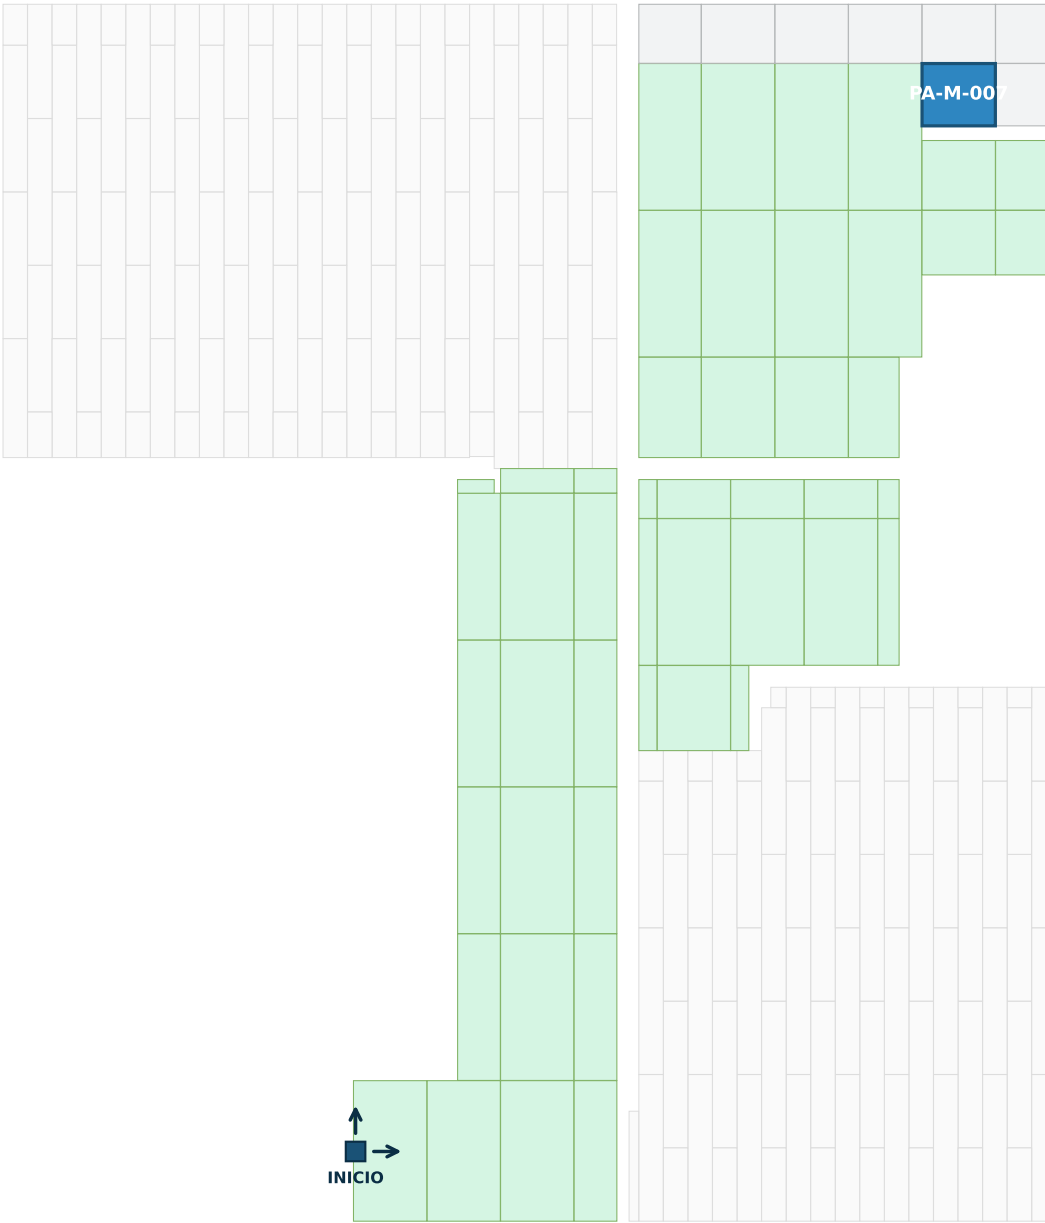

pieza M-33: SE CORTA AHORA

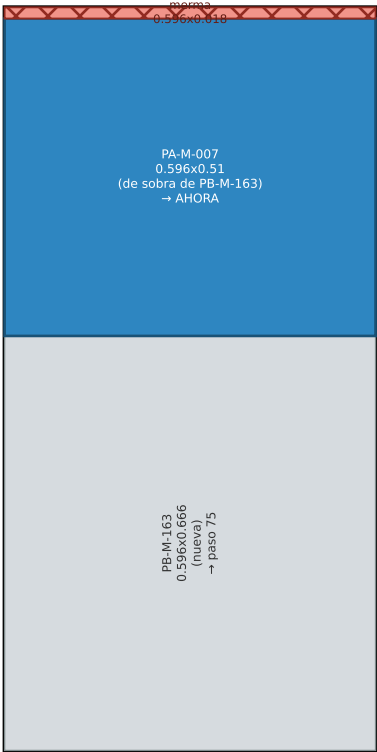

PASO 49 de 312

COLOCAR PA-M-007
0.6x0.51
sale de la SOBRA de PB-M-163

al cortar M-33 salen
también (a RESERVA):
PB-M-163 → paso 75

EN RESERVA (31):
PA-M-008 → paso 50
PA-M-006 → paso 51
PA-M-005 → paso 52
PA-M-002 → paso 55
PA-M-001 → paso 56
PB-M-118 → paso 68
PB-M-165 → paso 73
PB-M-164 → paso 74
PB-M-104 → paso 98
PB-M-071 → paso 123
... y 21 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.55 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 50 de 312: PA-M-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

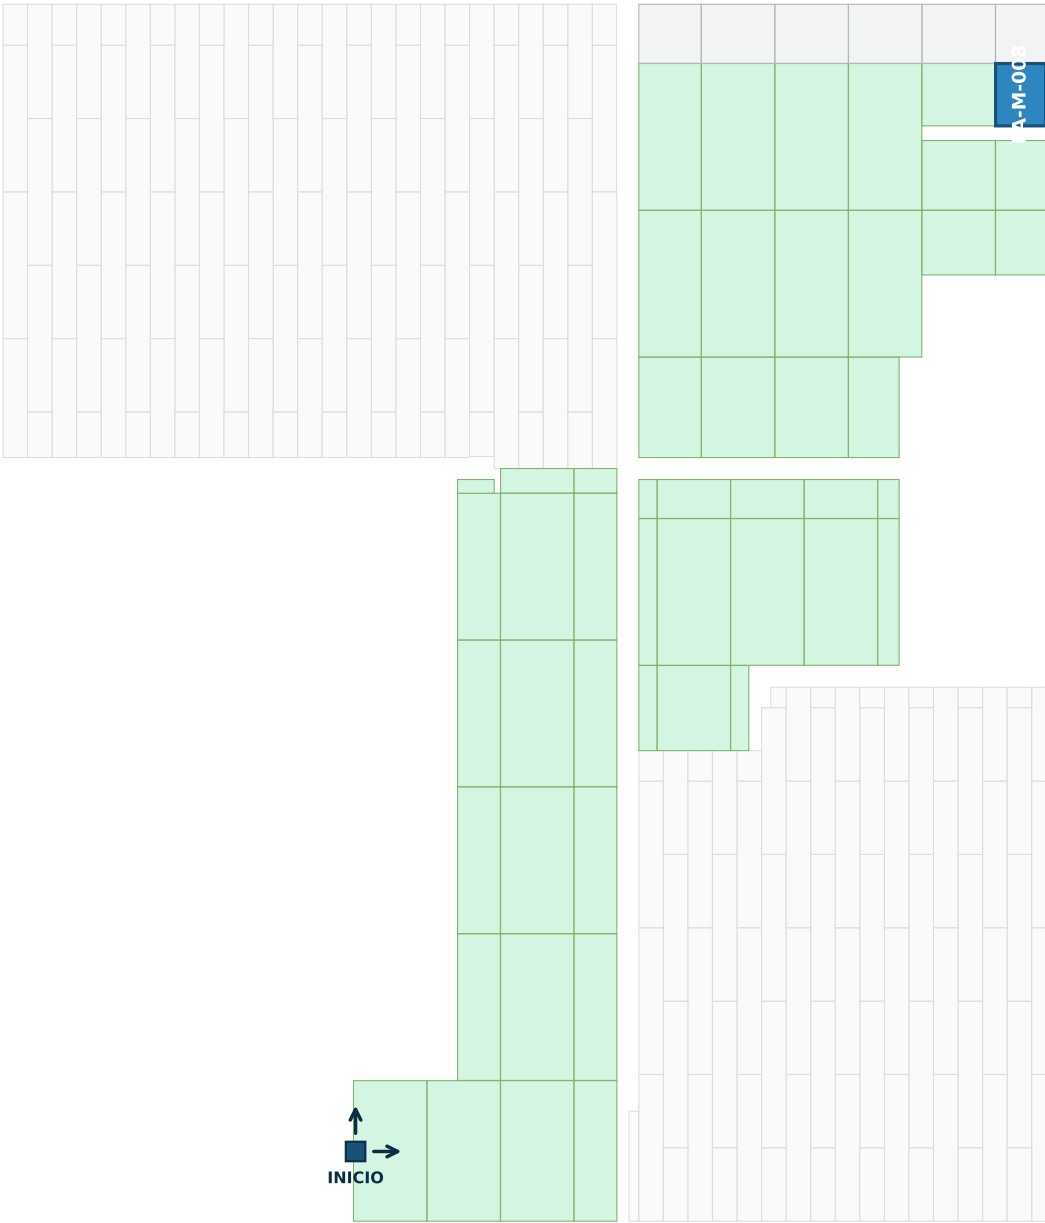

pieza M-19 (cortada antes; en reserva)

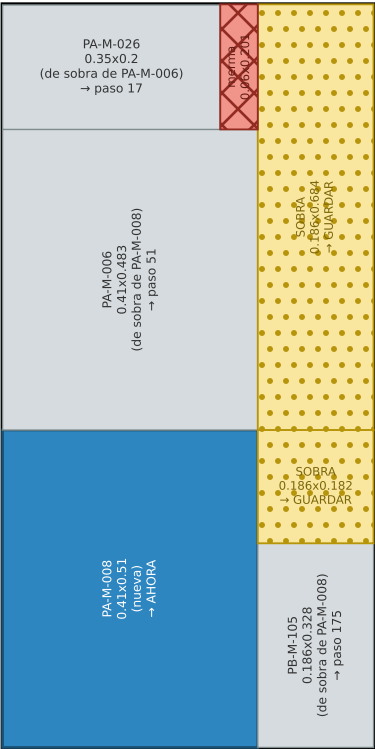

PASO 50 de 312
COLOCAR PA-M-008
0.41x0.51
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (32):
- PA-M-008 → paso 50
 - PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-002 → paso 55
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-104 → paso 98
 - ... y 22 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.56 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 51 de 312: PA-M-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

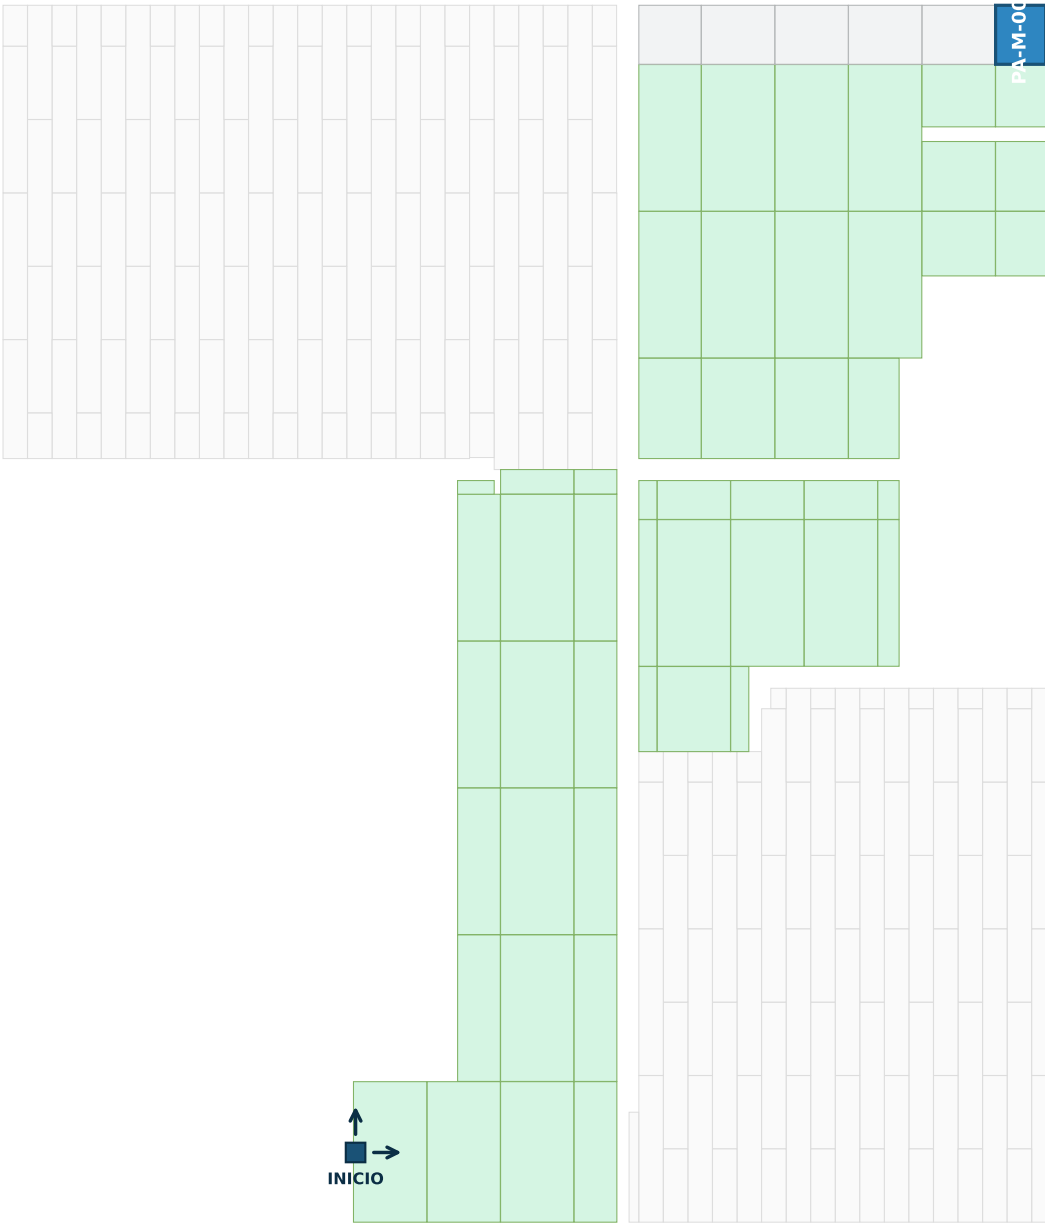

pieza M-19 (cortada antes; en reserva)

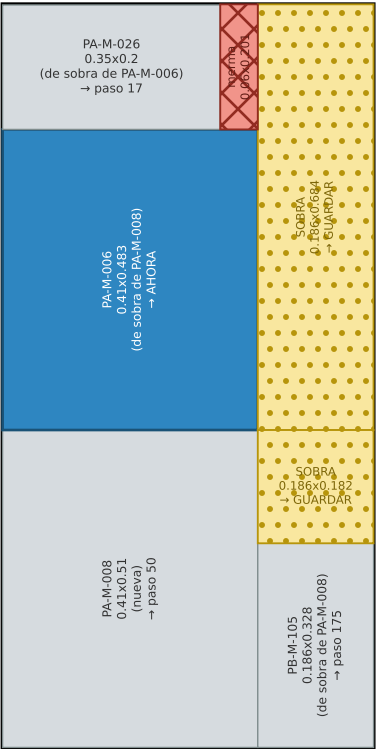

- PASO 51 de 312
- COLOCAR PA-M-006
0.41x0.483
sale de la SOBRA de PA-M-008
- EN RESERVA (31):
- PA-M-006 → paso 51
 - PA-M-005 → paso 52
 - PA-M-002 → paso 55
 - PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.56 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 52 de 312: PA-M-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

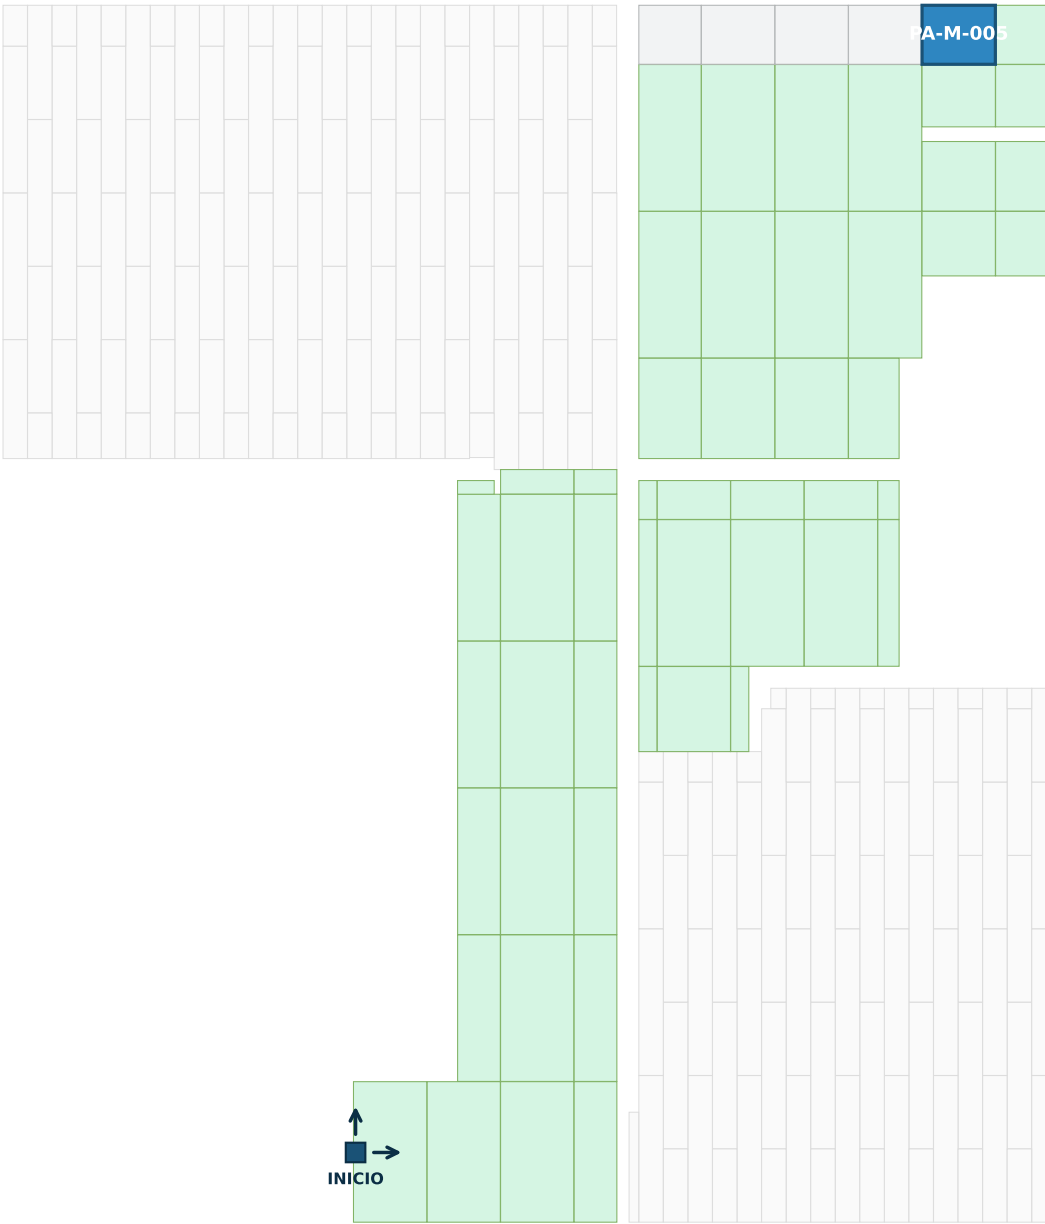

pieza M-12 (cortada antes; en reserva)

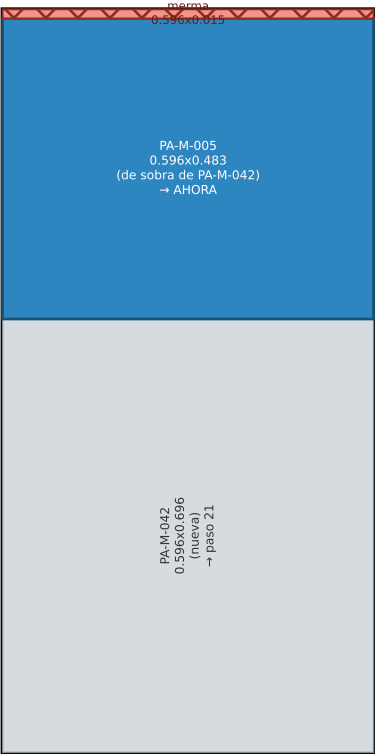

PASO 52 de 312

COLOCAR PA-M-005
0.6x0.483
sale de la SOBRA de PA-M-042

EN RESERVA (30):

- PA-M-005 → paso 52
- PA-M-002 → paso 55
- PA-M-001 → paso 56
- PB-M-118 → paso 68
- PB-M-165 → paso 73
- PB-M-164 → paso 74
- PB-M-163 → paso 75
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- ... y 20 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.56 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 53 de 312: PA-M-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

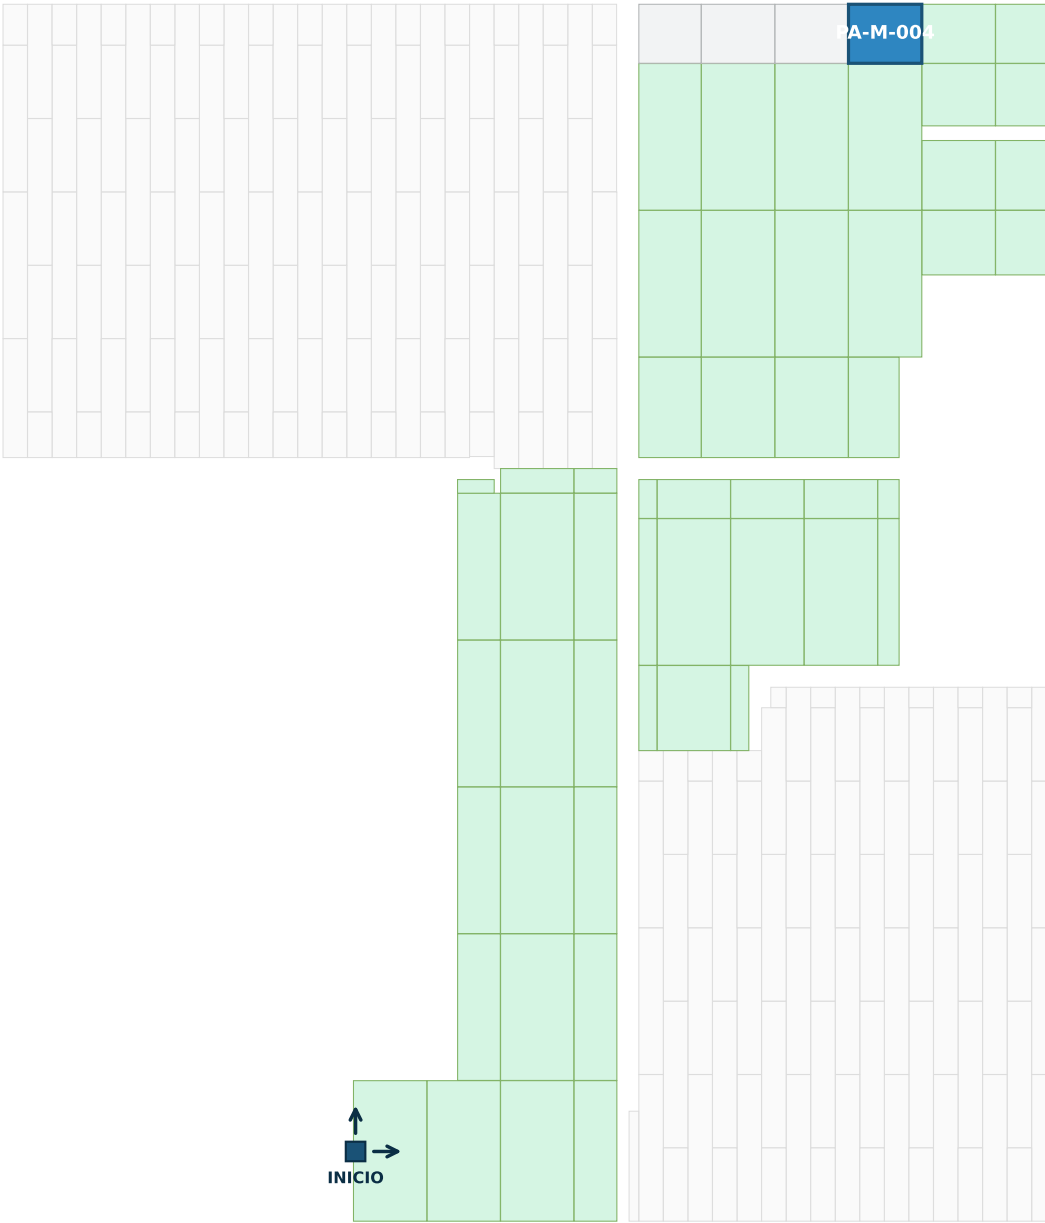

pieza M-34: SE CORTA AHORA

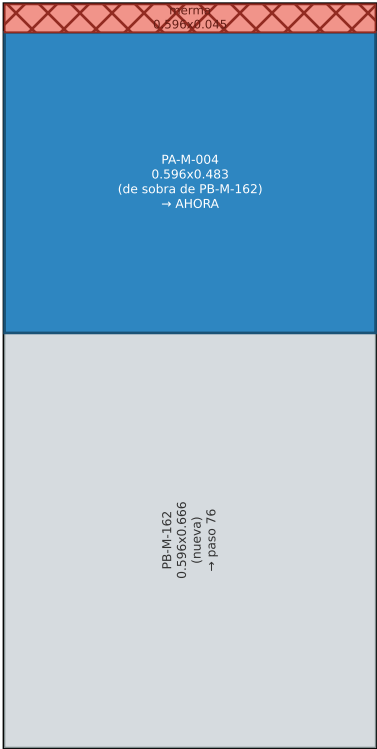

PASO 53 de 312

COLOCAR PA-M-004
0.6x0.483
sale de la SOBRA de PB-M-162

al cortar M-34 salen
también (a RESERVA):
PB-M-162 → paso 76

EN RESERVA (29):
PA-M-002 → paso 55
PA-M-001 → paso 56
PB-M-118 → paso 68
PB-M-165 → paso 73
PB-M-164 → paso 74
PB-M-163 → paso 75
PB-M-104 → paso 98
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
... y 19 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.56 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 54 de 312: PA-M-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

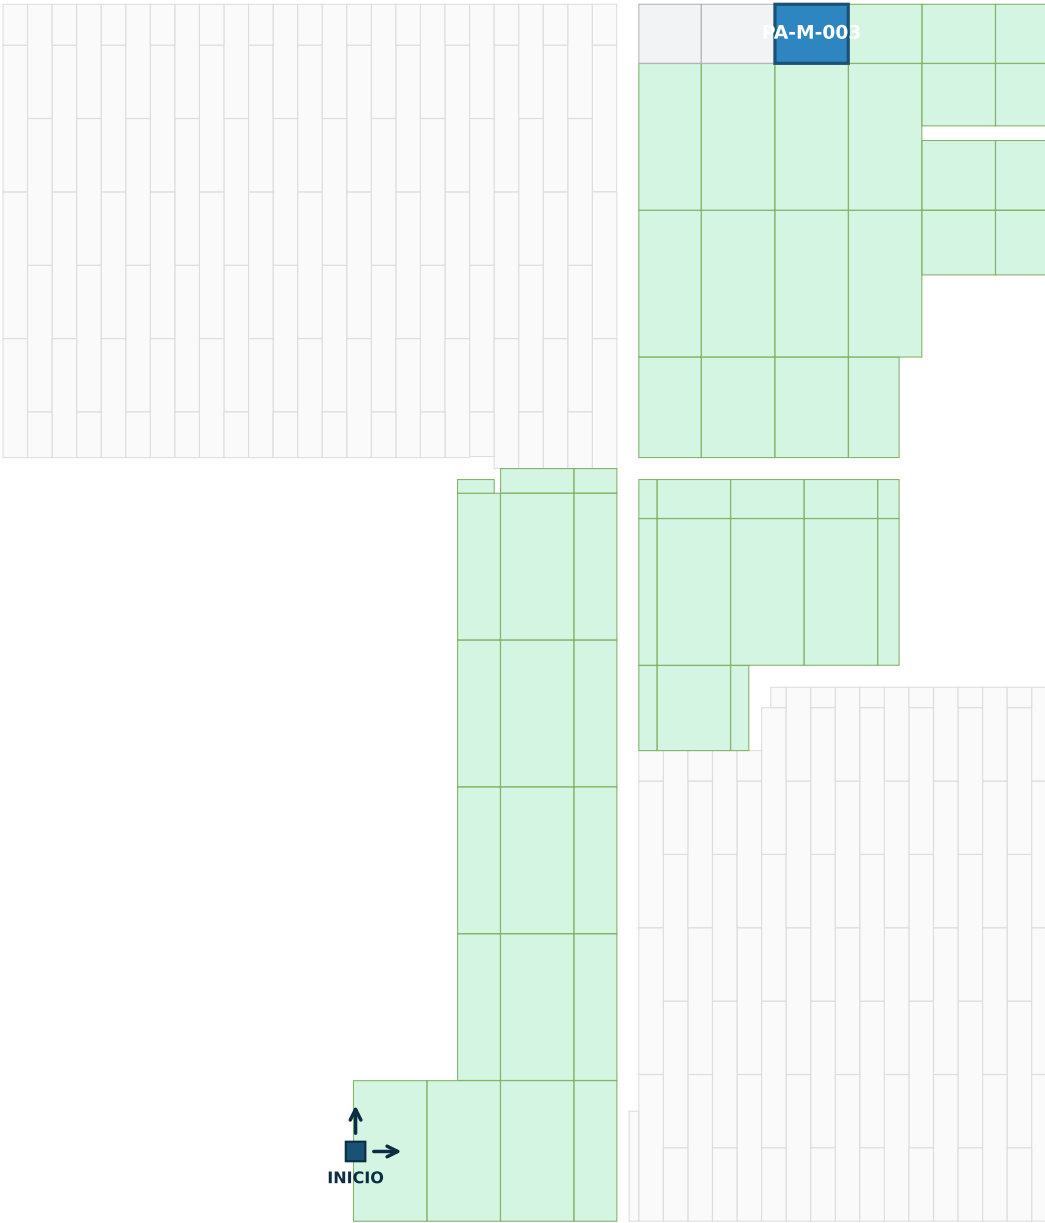

pieza M-32: SE CORTA AHORA

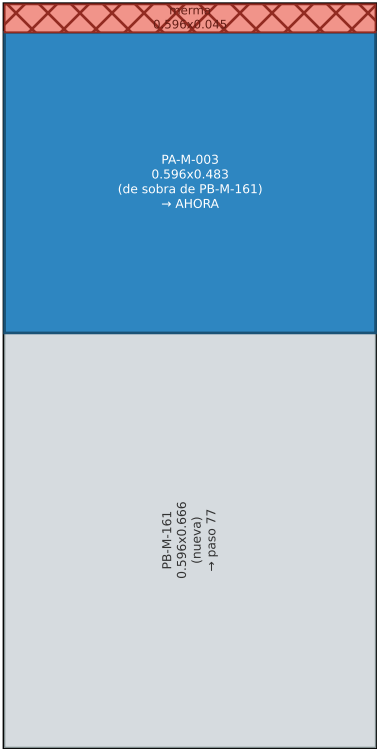

PASO 54 de 312

COLOCAR PA-M-003
0.6x0.483
sale de la SOBRA de PB-M-161

al cortar M-32 salen
también (a RESERVA):
PB-M-161 -> paso 77

EN RESERVA (30):
PA-M-002 -> paso 55
PA-M-001 -> paso 56
PB-M-118 -> paso 68
PB-M-165 -> paso 73
PB-M-164 -> paso 74
PB-M-163 -> paso 75
PB-M-162 -> paso 76
PB-M-104 -> paso 98
PB-M-071 -> paso 123
PB-M-070 -> paso 124
... y 20 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 55 de 312: PA-M-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

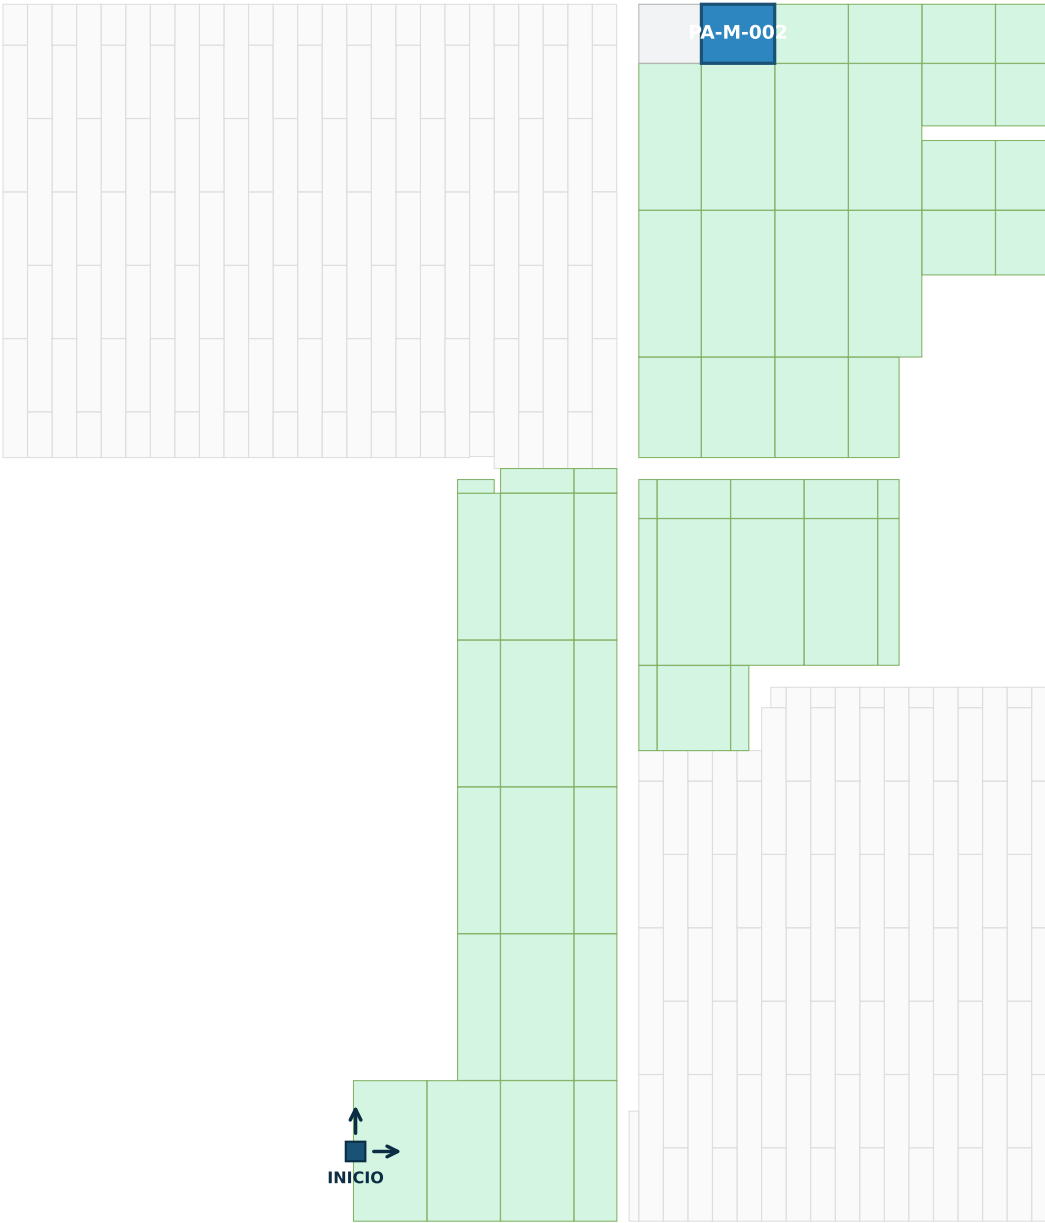

pieza M-31 (cortada antes; en reserva)

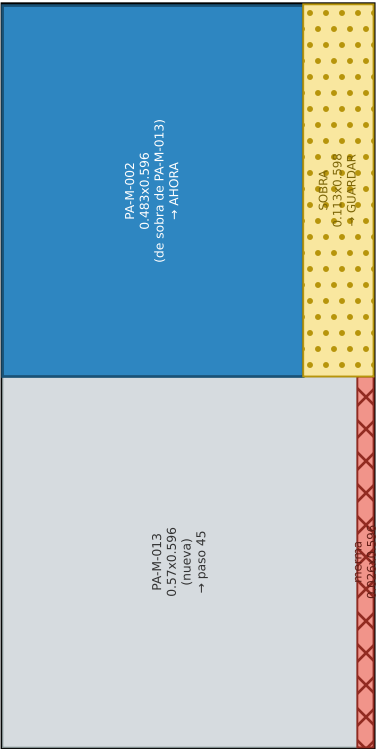

PASO 55 de 312

COLOCAR PA-M-002
0.6x0.483
sale de la SOBRA de PA-M-013

EN RESERVA (31):

- PA-M-002 → paso 55
- PA-M-001 → paso 56
- PB-M-118 → paso 68
- PB-M-165 → paso 73
- PB-M-164 → paso 74
- PB-M-163 → paso 75
- PB-M-162 → paso 76
- PB-M-161 → paso 77
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 56 de 312: PA-M-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

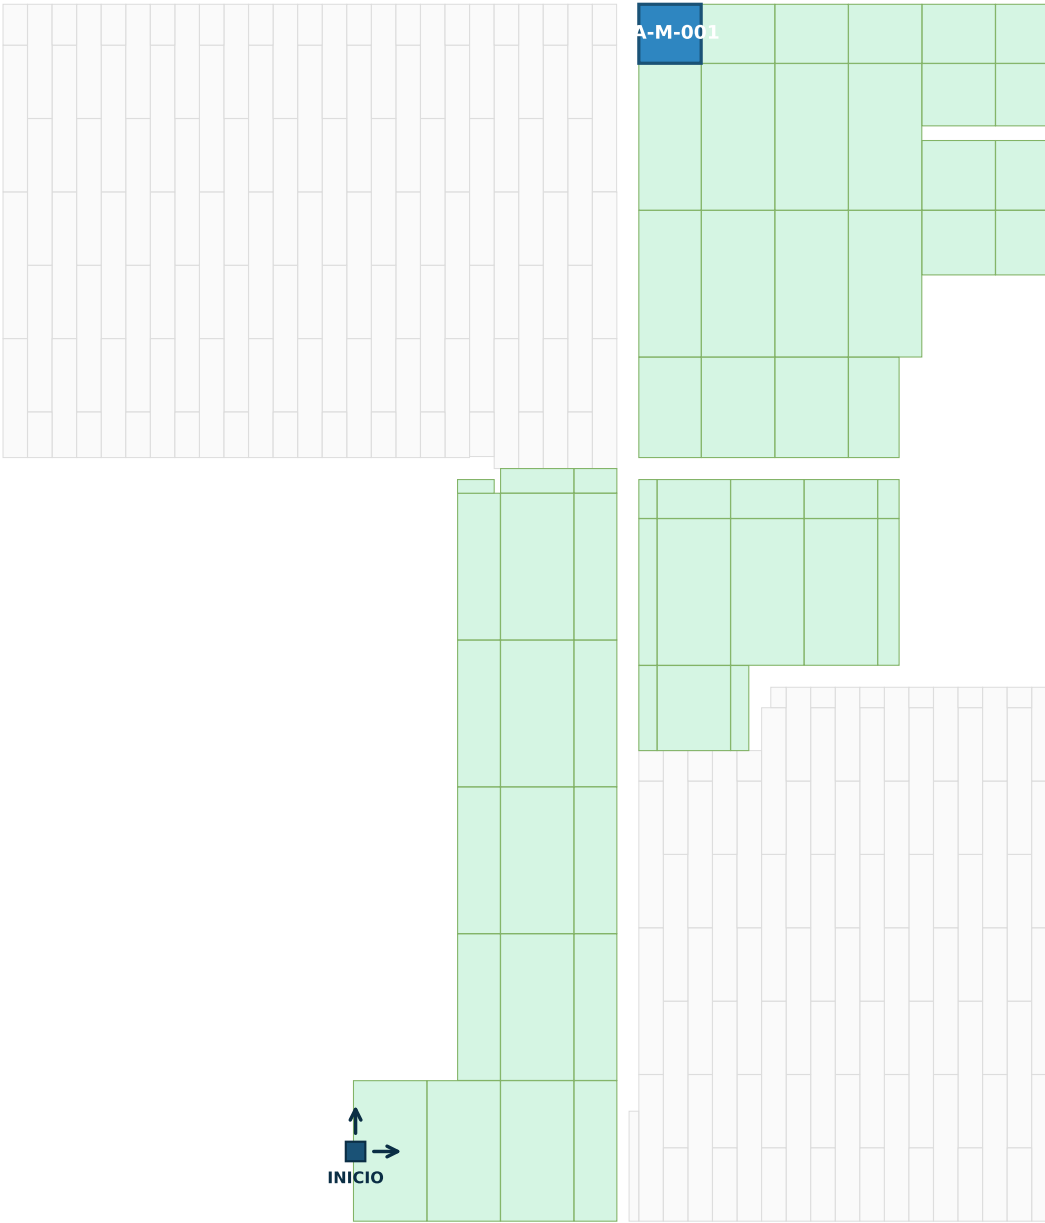

pieza M-17 (cortada antes; en reserva)

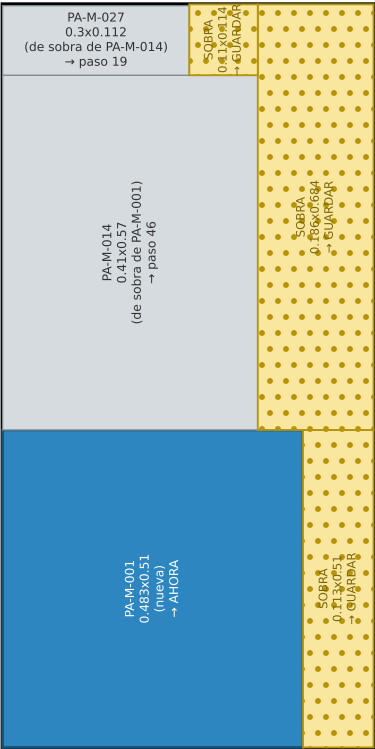

- PASO 56 de 312
- COLOCAR PA-M-001
0.51x0.483
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (30):
- PA-M-001 → paso 56
 - PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - ... y 20 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 57 de 312: PB-M-125

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

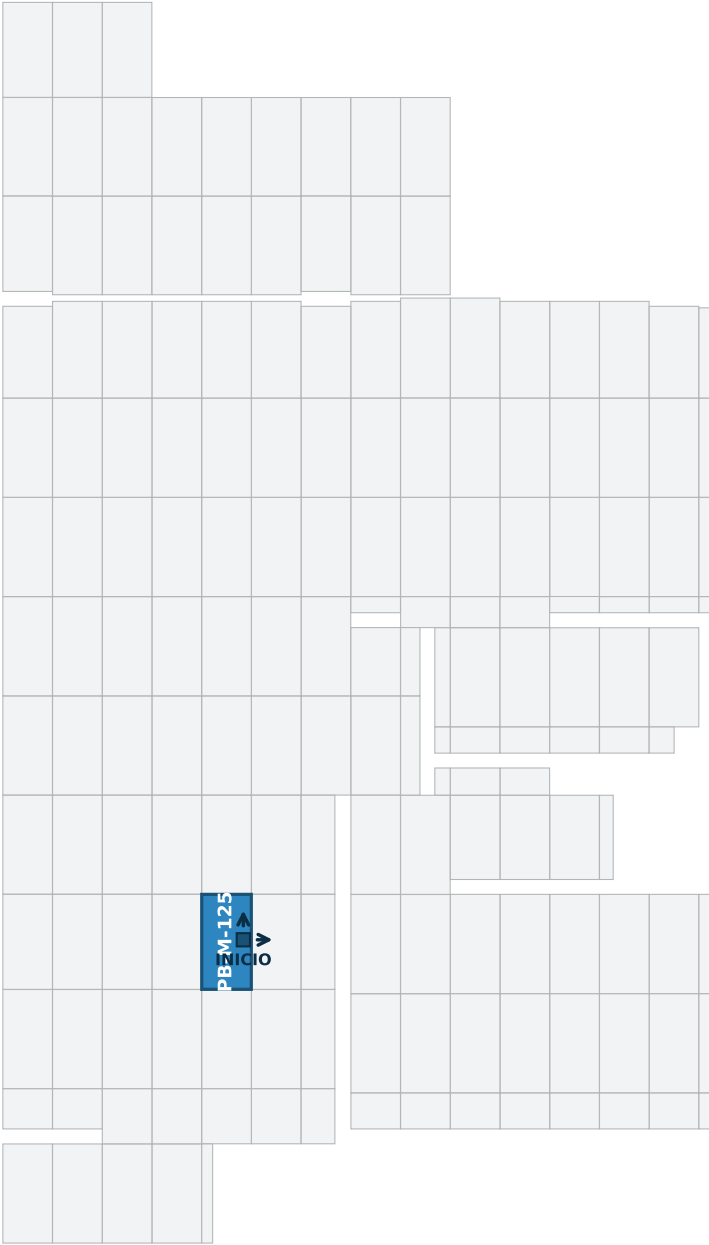

pieza M-59: SE CORTA AHORA

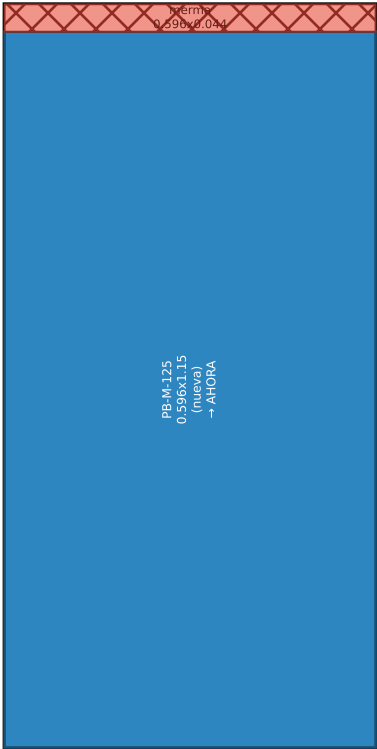


- PASO 57 de 312
- COLOCAR PB-M-125
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 1.01 m²
- 0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
 - 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - ... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 58 de 312: PB-M-124

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

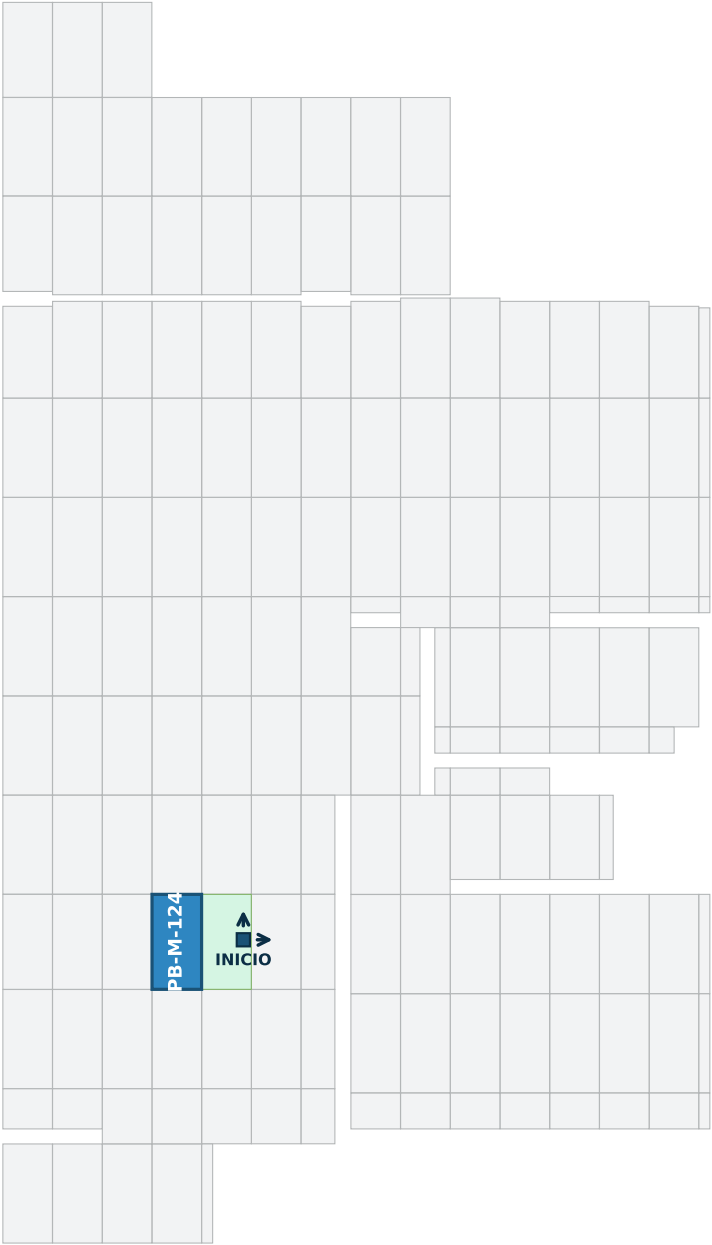

pieza M-61: SE CORTA AHORA

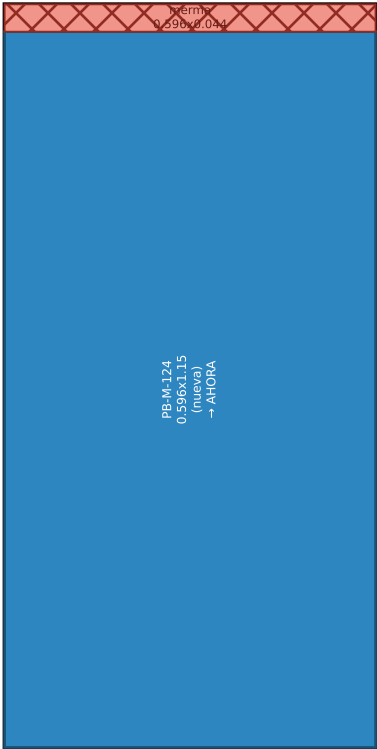


- PASO 58 de 312
- COLOCAR PB-M-124
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 1.01 m²
- 0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
 - 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - ... y 1 más


merma acum.: 1.64 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 59 de 312: PB-M-123

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

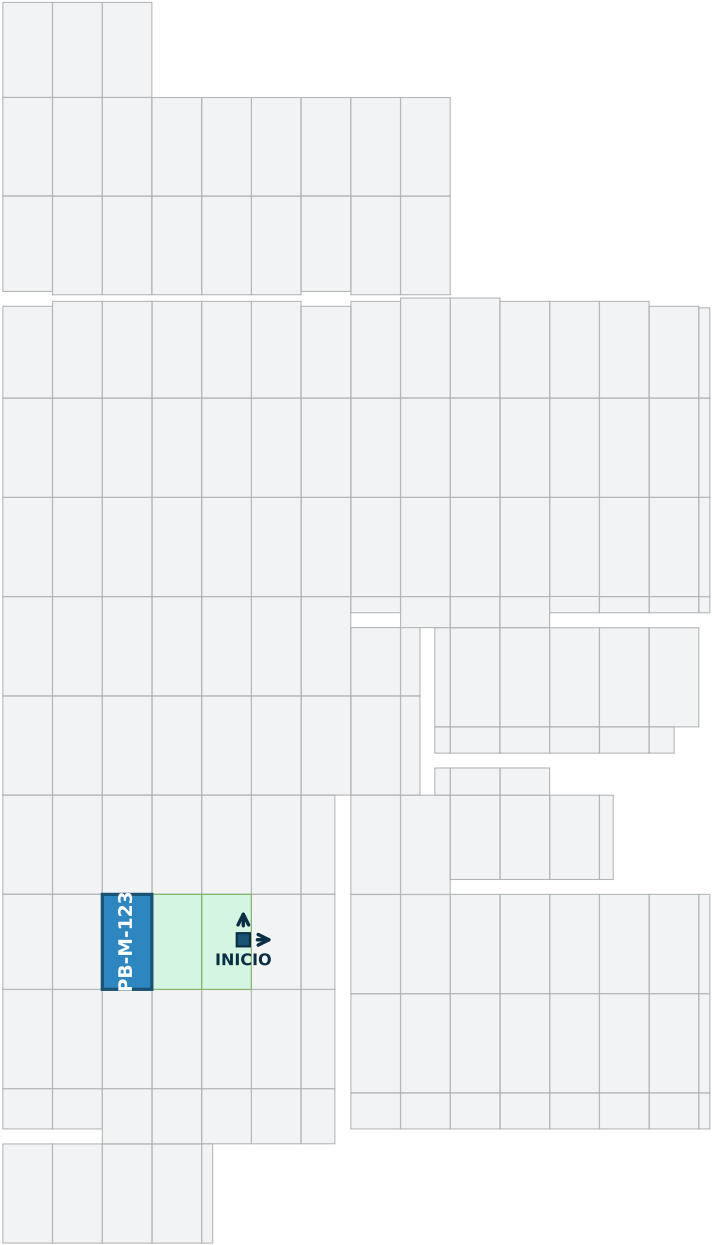

pieza M-63: SE CORTA AHORA

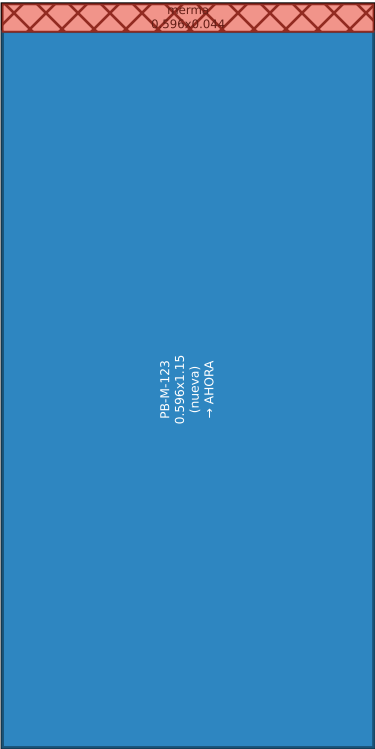


- PASO 59 de 312
- COLOCAR PB-M-123
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 1.01 m²
- 0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
 - 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - ... y 1 más


merma acum.: 1.67 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 60 de 312: PB-M-122

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

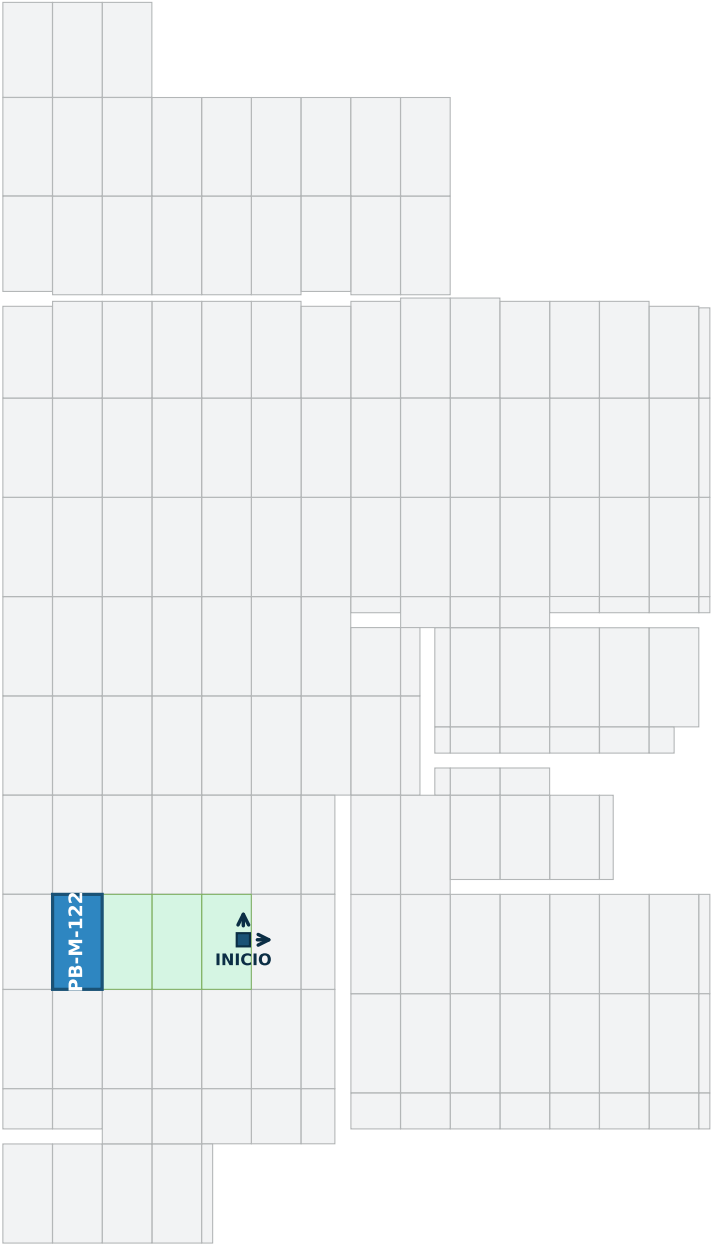

pieza M-67: SE CORTA AHORA

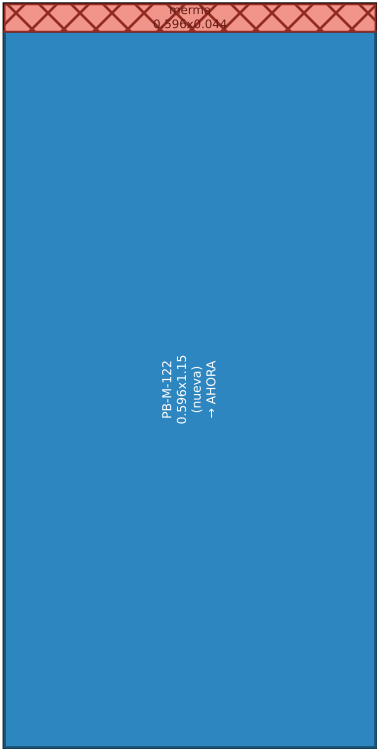


- PASO 60 de 312
- COLOCAR PB-M-122
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 1.01 m²
- 0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
 - 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - ... y 1 más


merma acum.: 1.69 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 61 de 312: PB-M-121

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

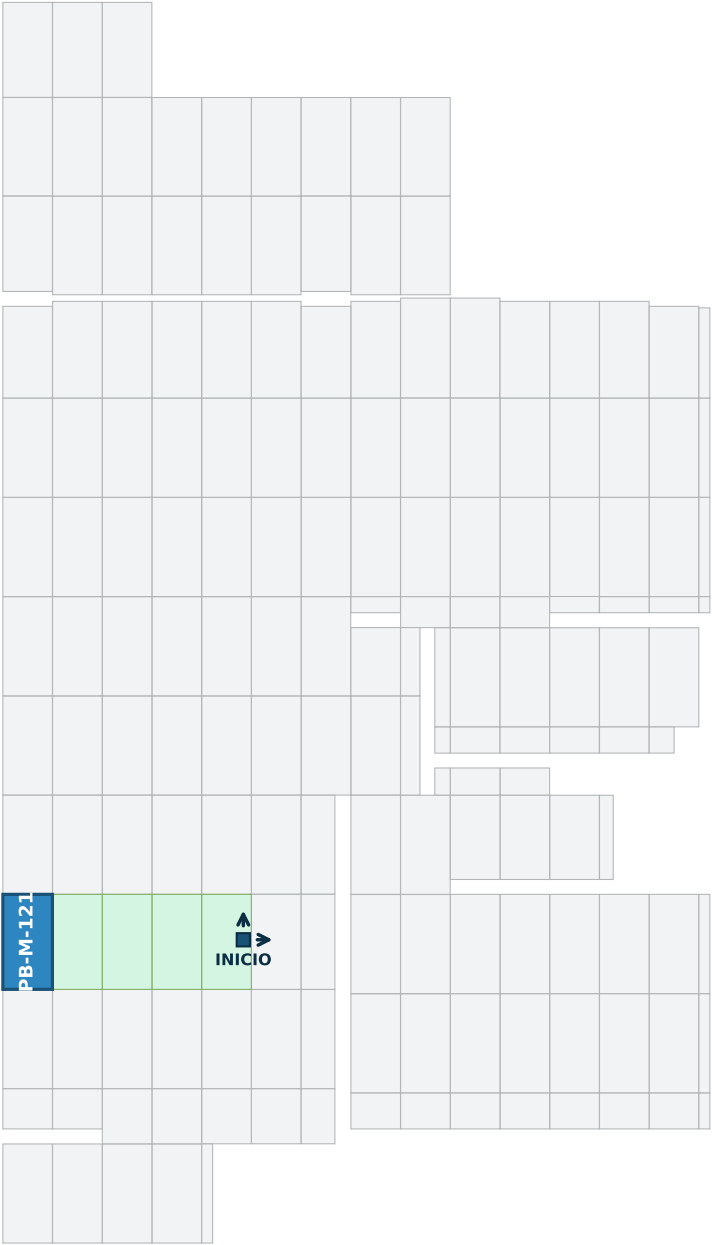

pieza M-71: SE CORTA AHORA

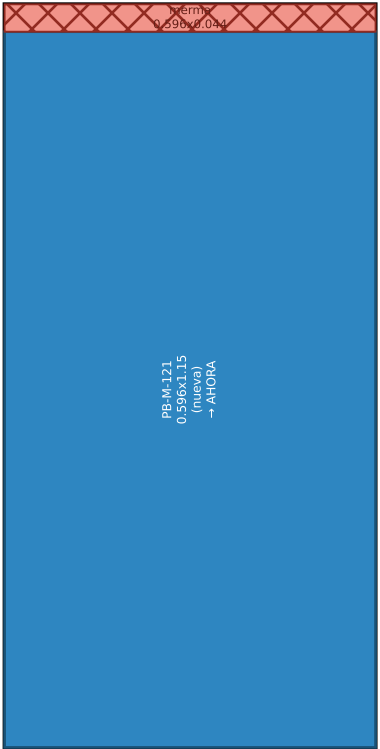

- PASO 61 de 312
- COLOCAR PB-M-121
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más

merma acum.: 1.72 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 62 de 312: PB-M-112

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

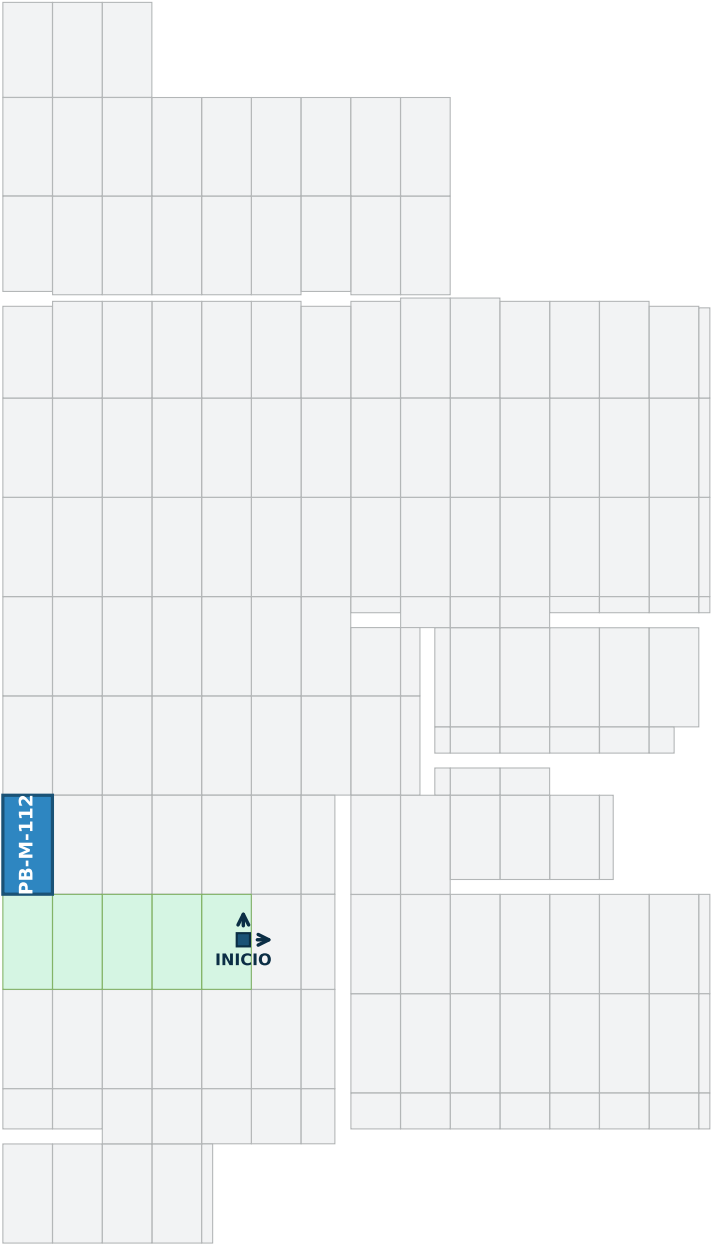

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 62 de 312
- COLOCAR PB-M-112
0.6x1.198
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 1.01 m²
- 0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más
- merma acum.: 1.75 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 63 de 312: PB-M-113

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

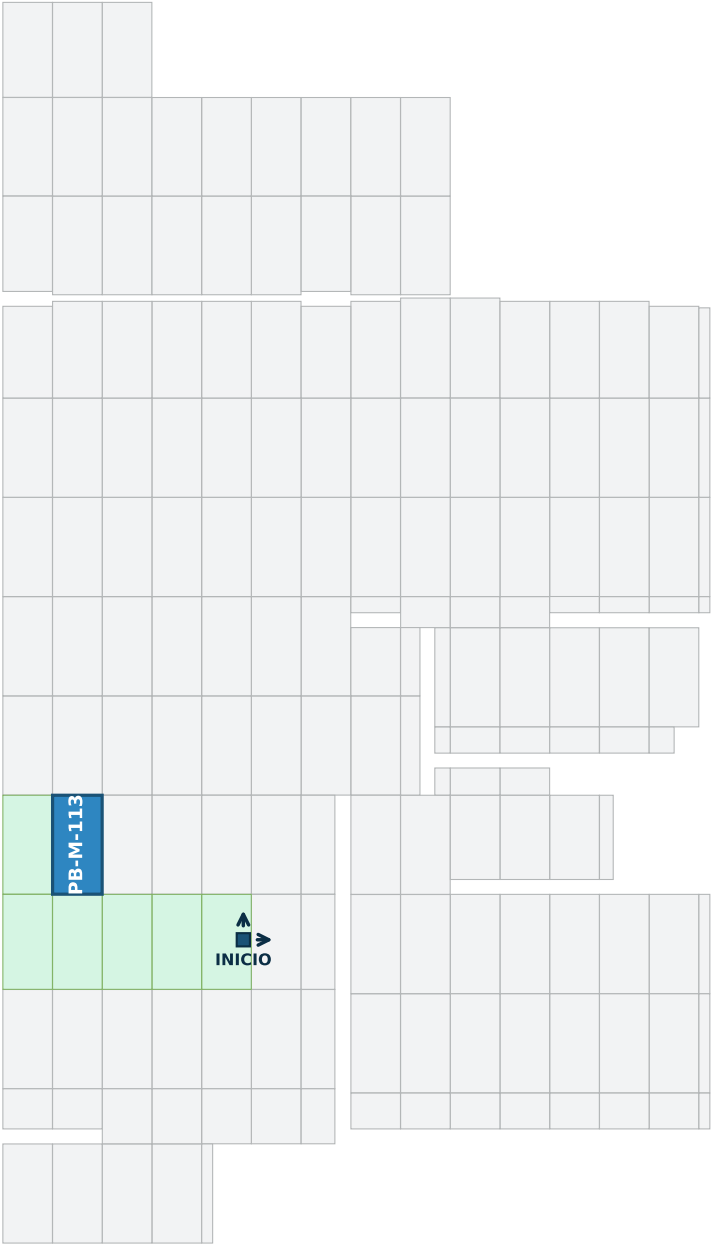

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 63 de 312

COLOCAR PB-M-113
0.6x1.198
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (29):

- PB-M-118 → paso 68
- PB-M-165 → paso 73
- PB-M-164 → paso 74
- PB-M-163 → paso 75
- PB-M-162 → paso 76
- PB-M-161 → paso 77
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más

merma acum.: 1.75 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 64 de 312: PB-M-114

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

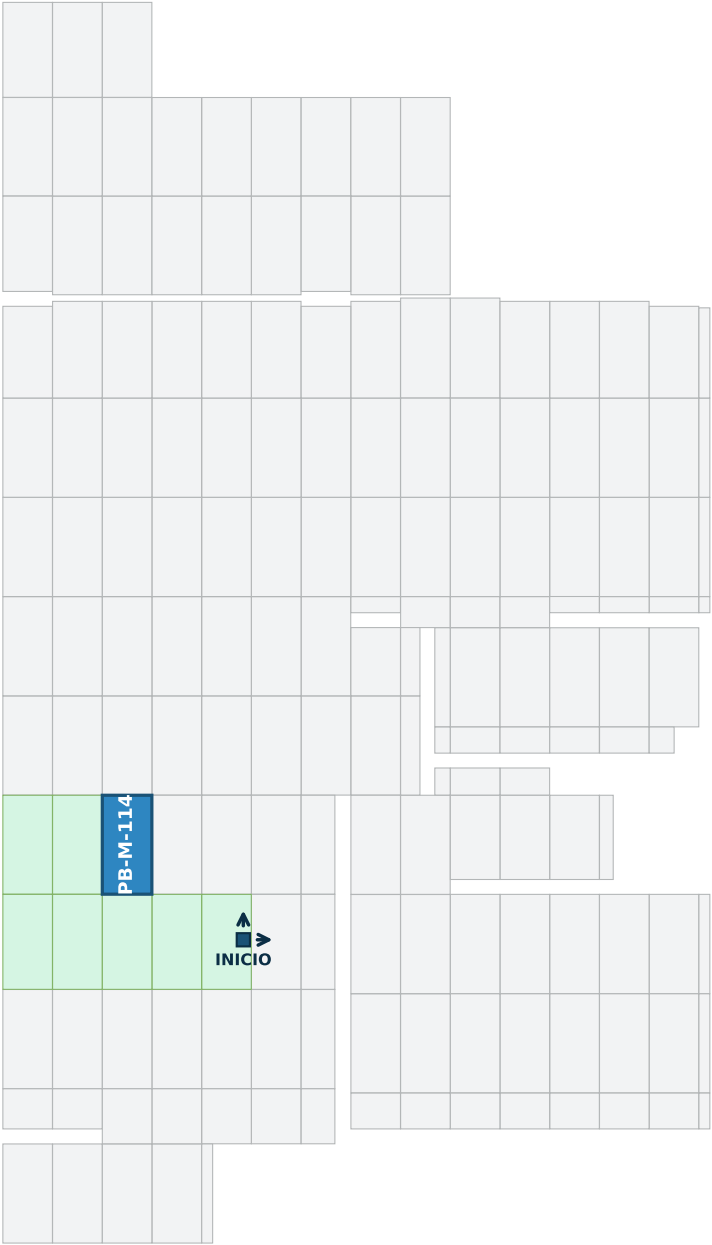

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 64 de 312

COLOCAR PB-M-114
0.6x1.198
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (29):

- PB-M-118 → paso 68
- PB-M-165 → paso 73
- PB-M-164 → paso 74
- PB-M-163 → paso 75
- PB-M-162 → paso 76
- PB-M-161 → paso 77
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más

merma acum.: 1.75 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 65 de 312: PB-M-115

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

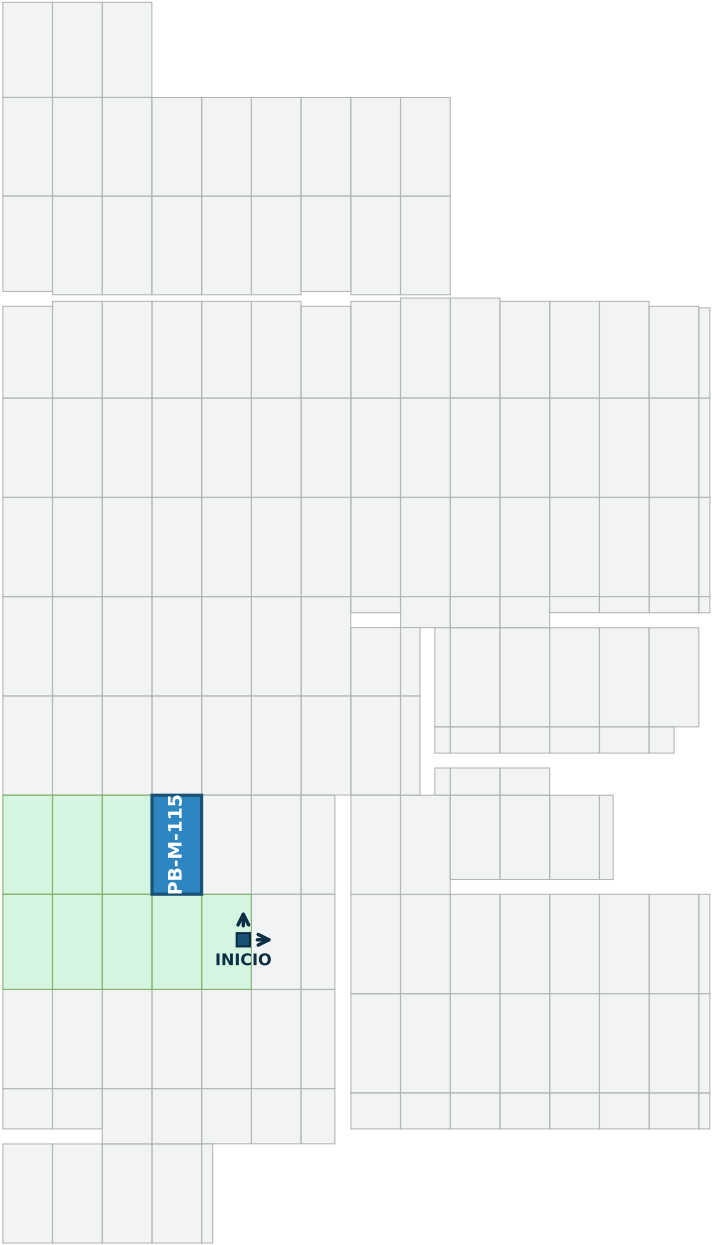

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 65 de 312
- COLOCAR PB-M-115
0.6x1.198
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más

merma acum.: 1.75 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 66 de 312: PB-M-116

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

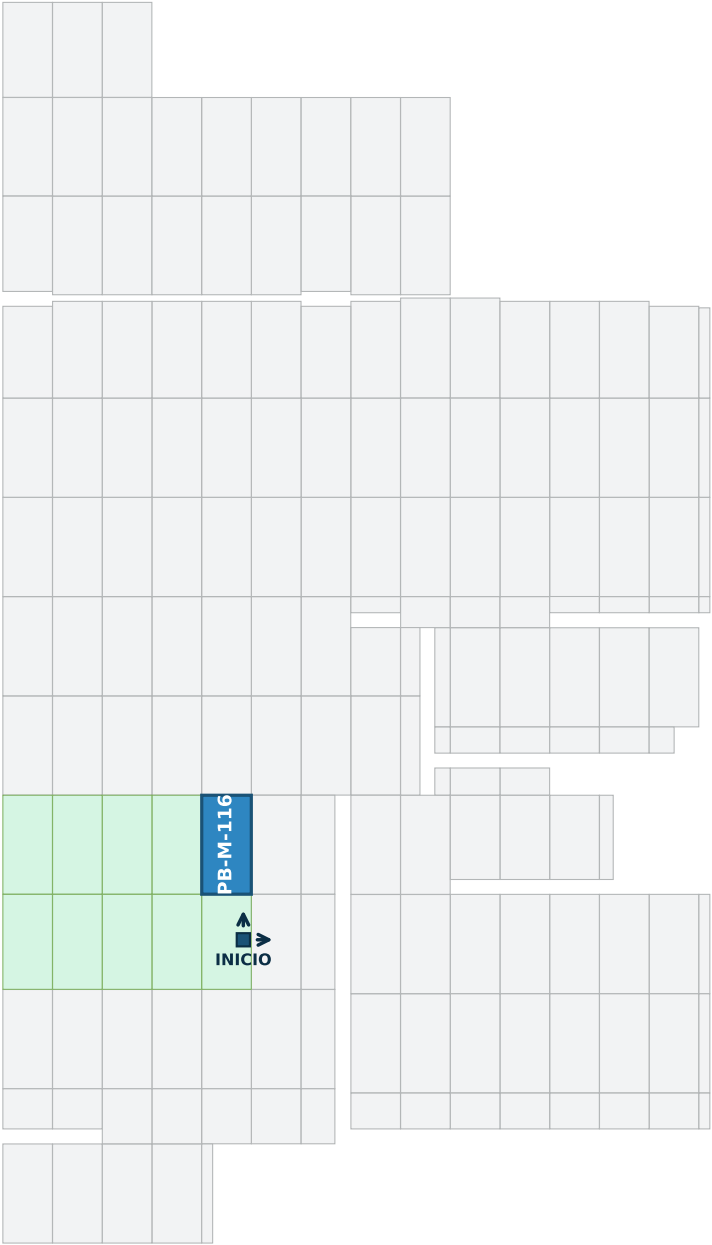

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 66 de 312
- COLOCAR PB-M-116
0.6x1.198
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 1.01 m²
- 0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
 - 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - ... y 1 más

merma acum.: 1.75 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 67 de 312: PB-M-117

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

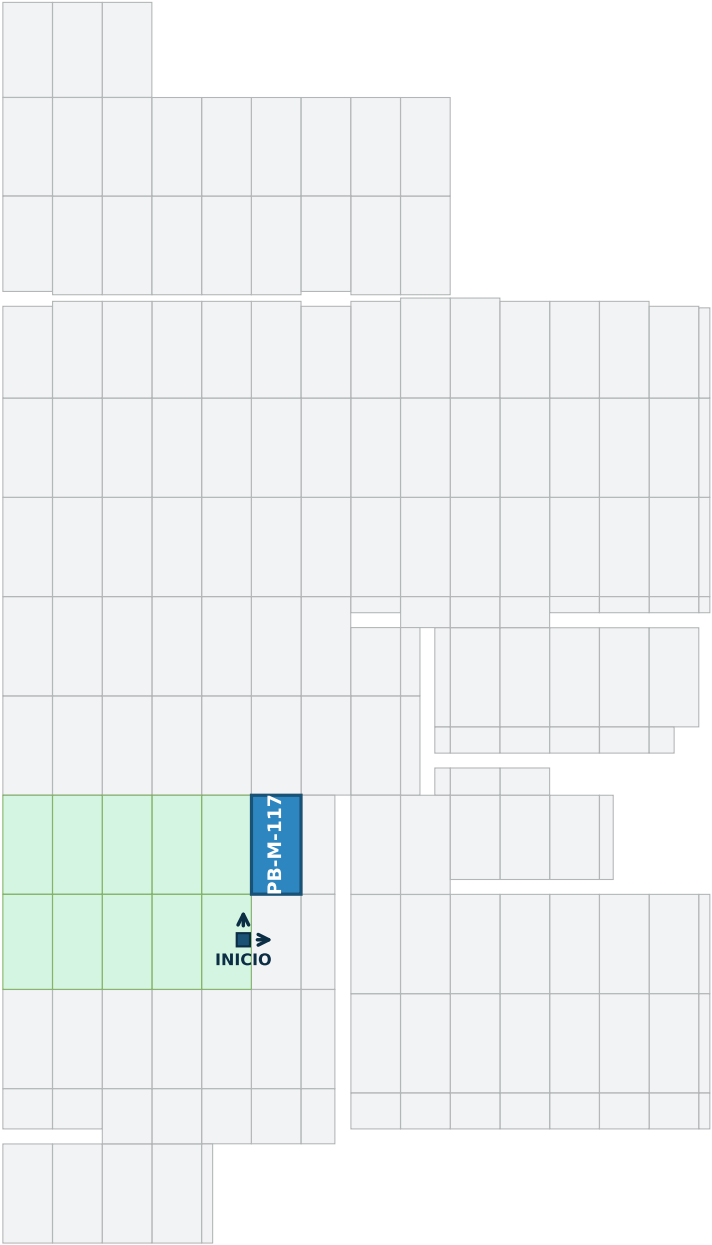

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 67 de 312
- COLOCAR PB-M-117
0.6x1.198
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (29):
- PB-M-118 → paso 68
 - PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.75 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 68 de 312: PB-M-118

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

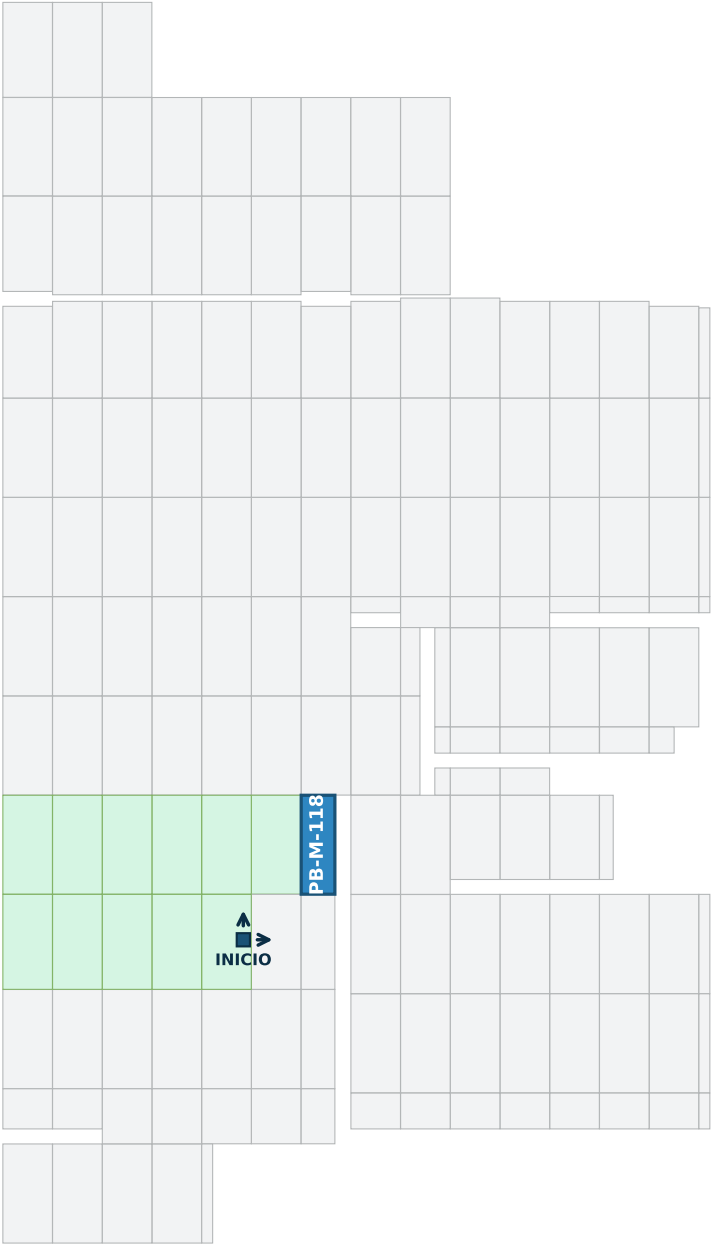

pieza M-23 (cortada antes; en reserva)

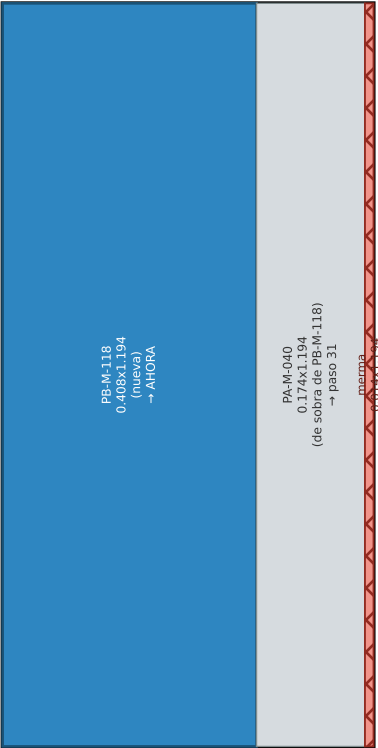

PASO 68 de 312

COLOCAR PB-M-118
0.408x1.198
corte de pieza nueva

EN RESERVA (29):

- PB-M-118 → paso 68
- PB-M-165 → paso 73
- PB-M-164 → paso 74
- PB-M-163 → paso 75
- PB-M-162 → paso 76
- PB-M-161 → paso 77
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.75 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 69 de 312: PB-M-127

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

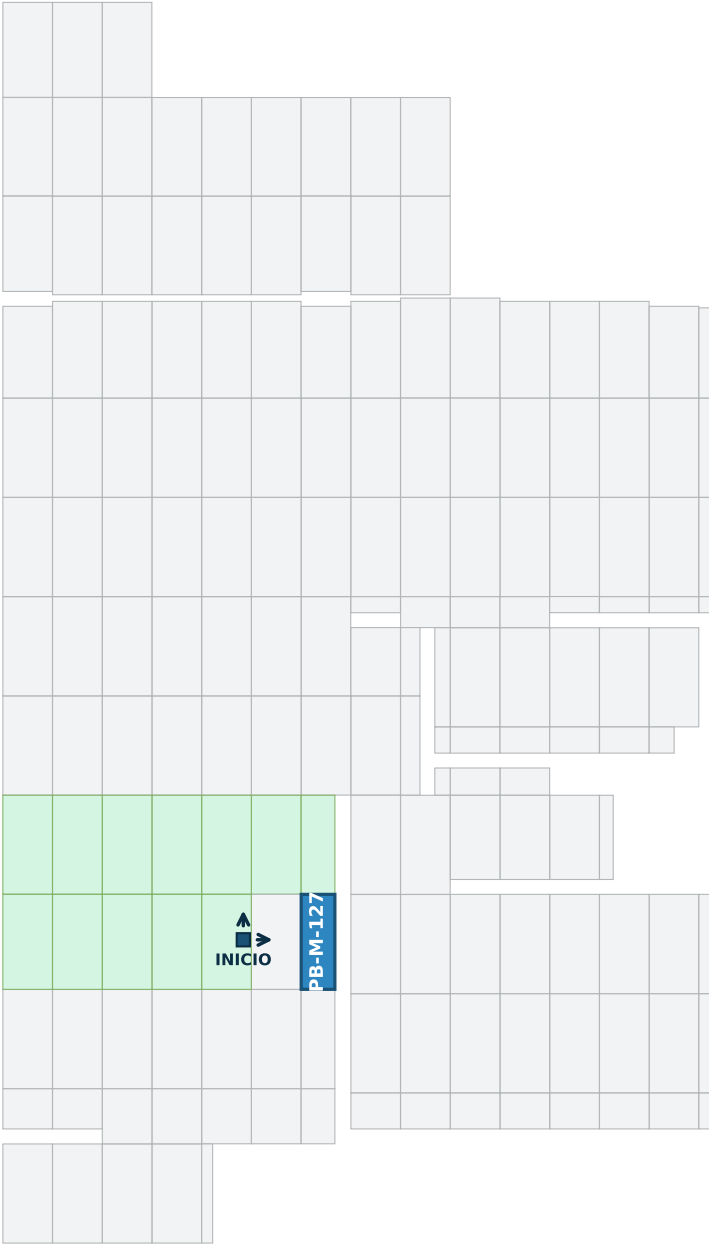

pieza M-53: SE CORTA AHORA

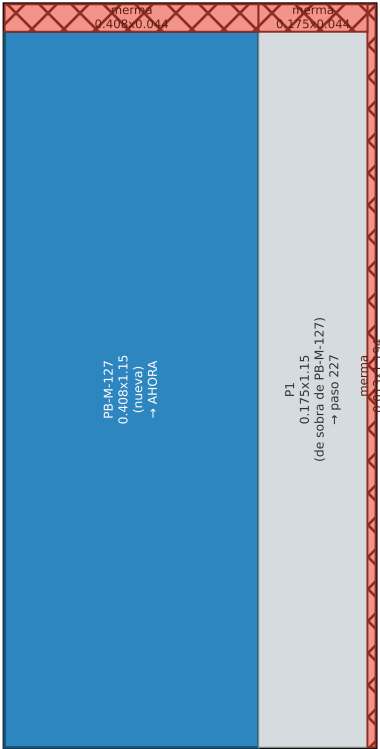

PASO 69 de 312
COLOCAR PB-M-127
0.408x1.15
corte de pieza nueva
al cortar M-53 salen
también (a RESERVA):
P1 -> paso 227


EN RESERVA (28):
PB-M-165 -> paso 73
PB-M-164 -> paso 74
PB-M-163 -> paso 75
PB-M-162 -> paso 76
PB-M-161 -> paso 77
PB-M-104 -> paso 98
PB-M-071 -> paso 123
PB-M-070 -> paso 124
PB-M-067 -> paso 126
PB-M-074 -> paso 127
... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.75 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 70 de 312: PB-M-126

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

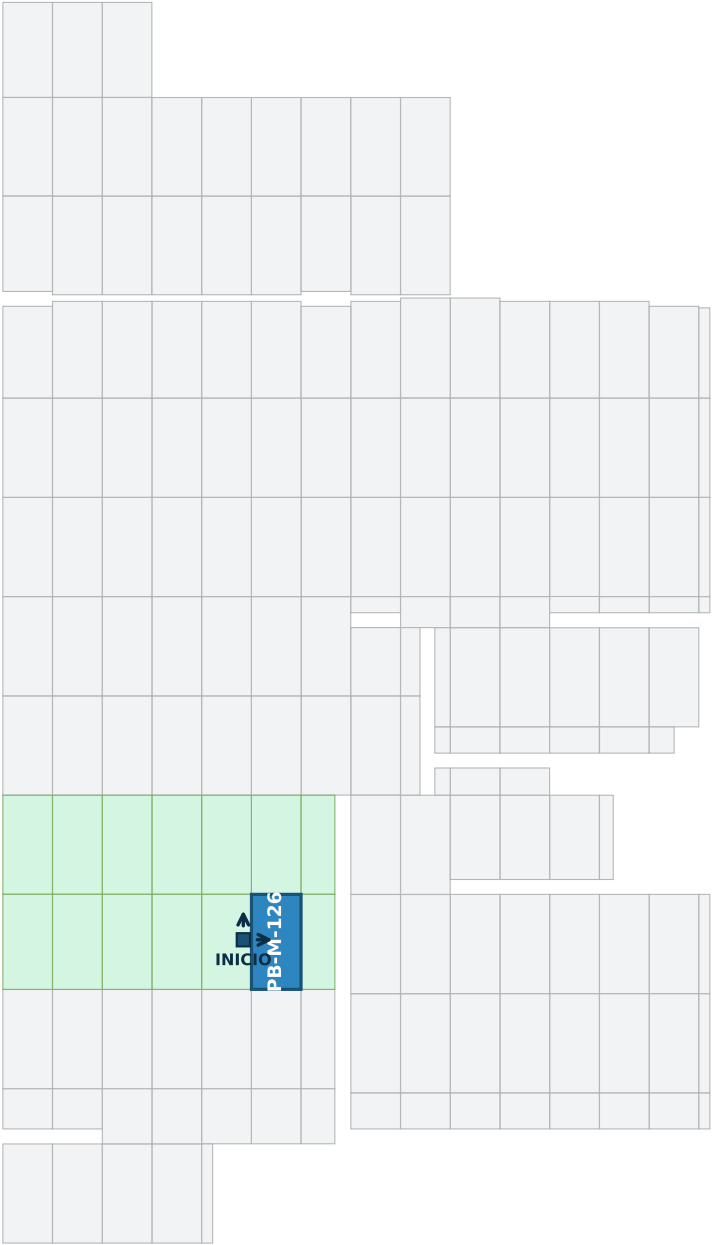

pieza M-57: SE CORTA AHORA

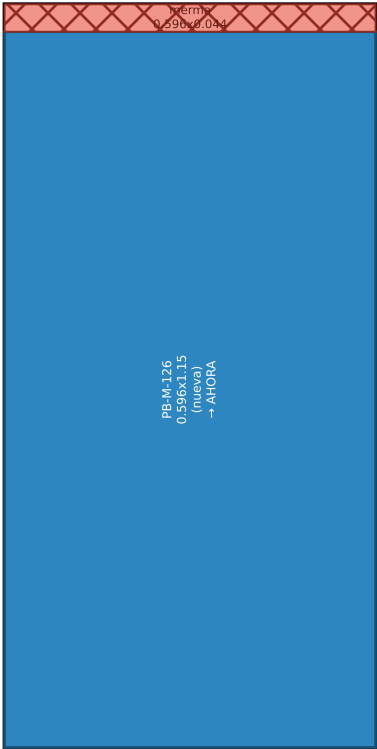


- PASO 70 de 312
- COLOCAR PB-M-126
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (29):
- PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - PB-M-074 → paso 127
 - ... y 19 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 1.01 m²
- 0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
 - 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - ... y 1 más


merma acum.: 1.79 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 71 de 312: PB-M-141

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

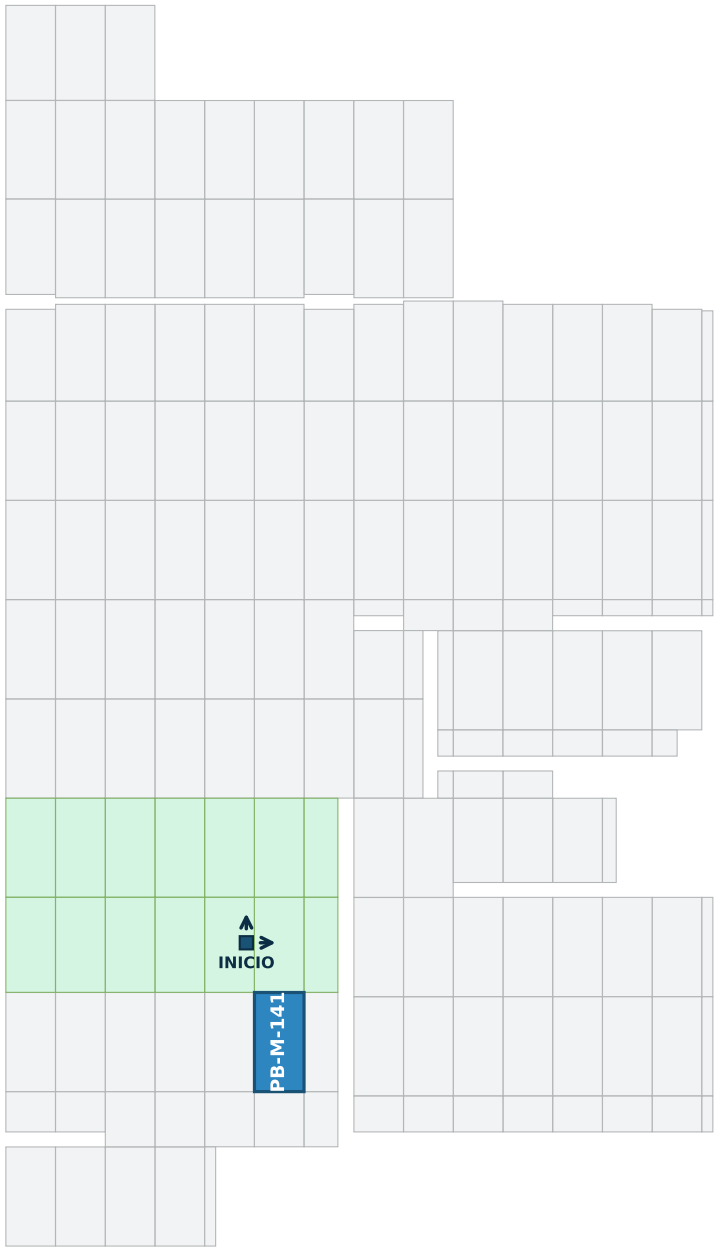

PIEZA ENTERA (sin corte)

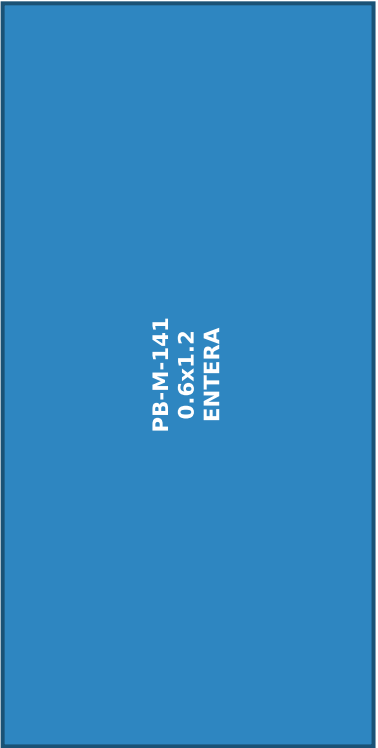

PASO 71 de 312

COLOCAR PB-M-141
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (29):

- PB-M-165 → paso 73
- PB-M-164 → paso 74
- PB-M-163 → paso 75
- PB-M-162 → paso 76
- PB-M-161 → paso 77
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 72 de 312: PB-M-142

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

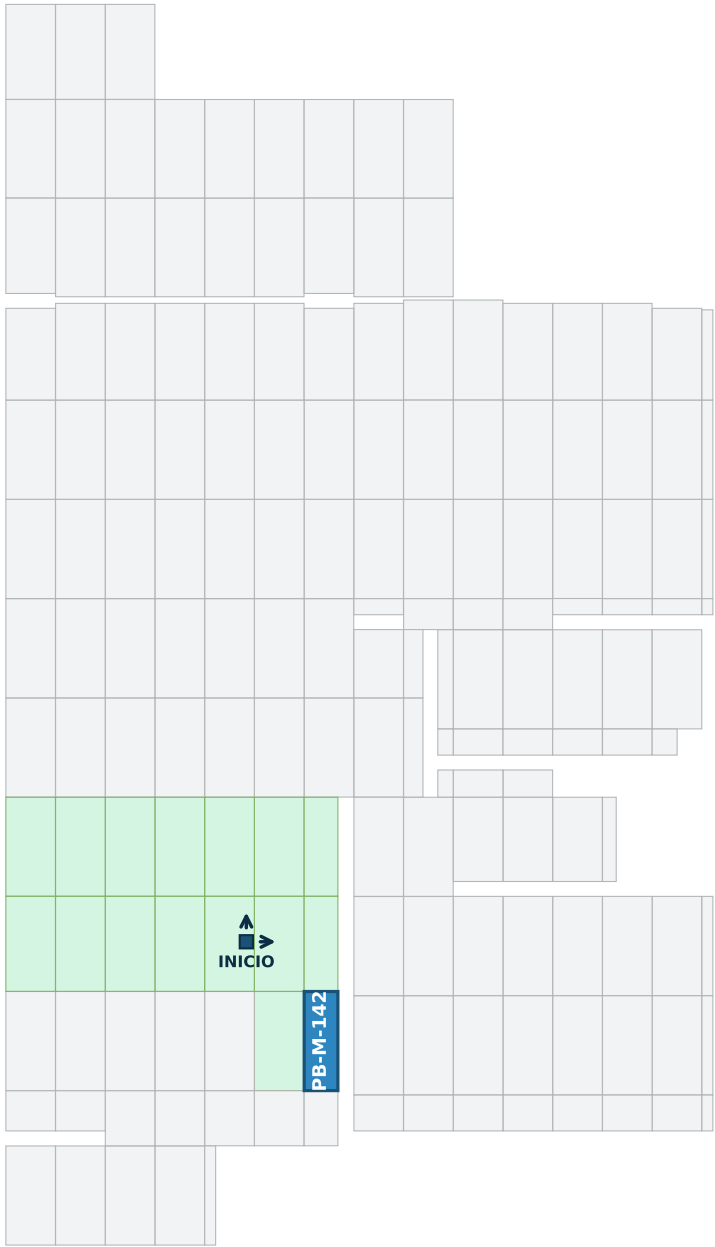

pieza M-47: SE CORTA AHORA

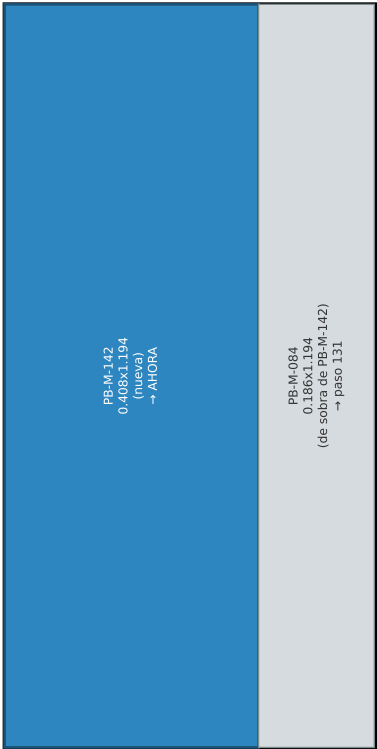

PASO 72 de 312

COLOCAR PB-M-142
0.408x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-47 salen
también (a RESERVA):
PB-M-084 -> paso 131

EN RESERVA (29):

PB-M-165 -> paso 73
PB-M-164 -> paso 74
PB-M-163 -> paso 75
PB-M-162 -> paso 76
PB-M-161 -> paso 77
PB-M-104 -> paso 98
PB-M-071 -> paso 123
PB-M-070 -> paso 124
PB-M-067 -> paso 126
PB-M-074 -> paso 127
... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 73 de 312: PB-M-165

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

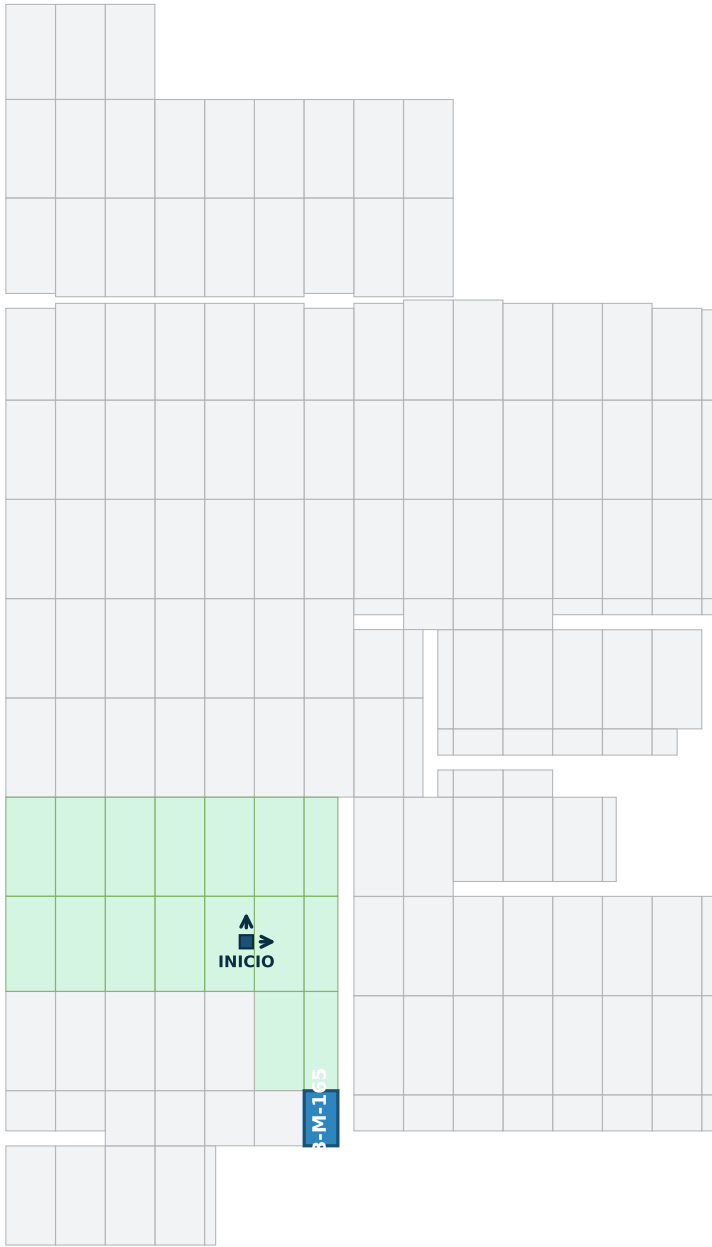

pieza M-20 (cortada antes; en reserva)

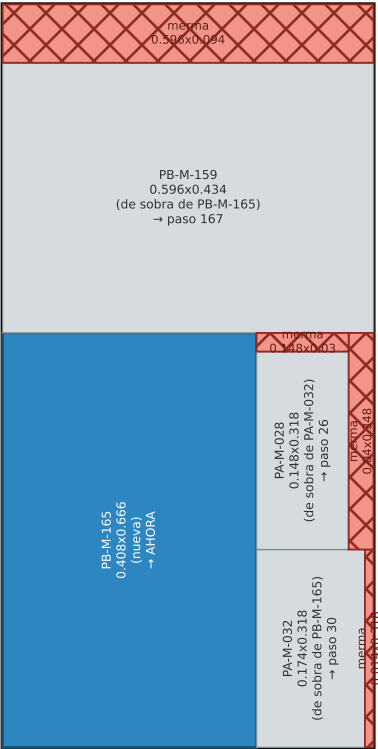

- PASO 73 de 312
- COLOCAR PB-M-165
0.408x0.666
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (30):
- PB-M-165 → paso 73
 - PB-M-164 → paso 74
 - PB-M-163 → paso 75
 - PB-M-162 → paso 76
 - PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - PB-M-074 → paso 127
 - ... y 20 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 74 de 312: PB-M-164

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

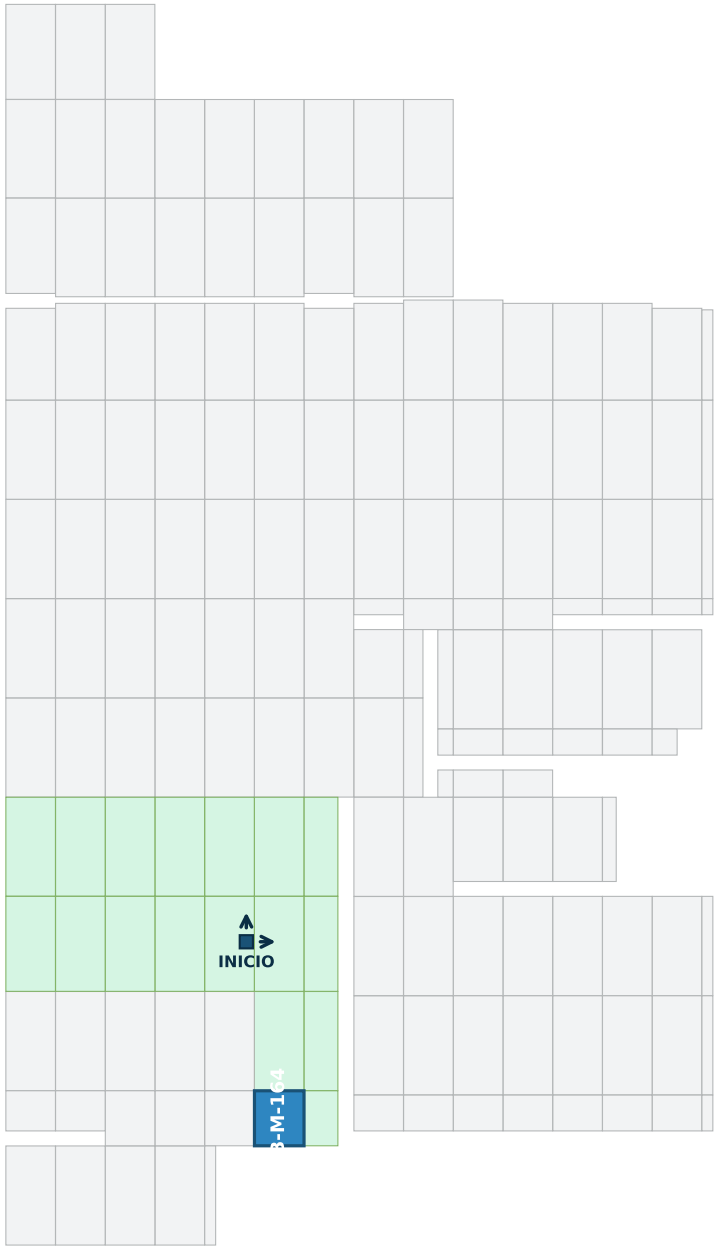

pieza M-28 (cortada antes; en reserva)

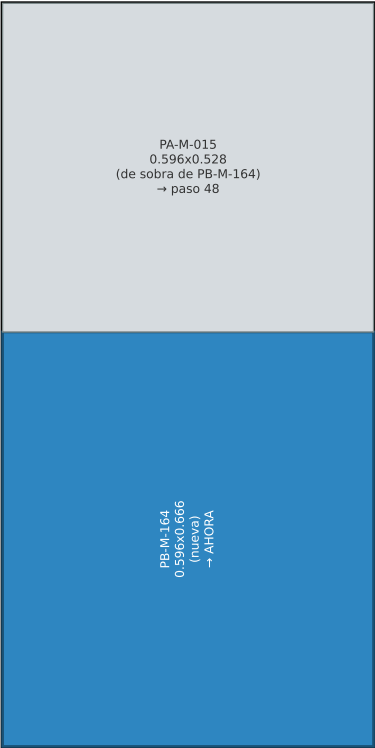

PASO 74 de 312

COLOCAR PB-M-164
0.6x0.666
corte de pieza nueva

EN RESERVA (29):

- PB-M-164 → paso 74
- PB-M-163 → paso 75
- PB-M-162 → paso 76
- PB-M-161 → paso 77
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 75 de 312: PB-M-163

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

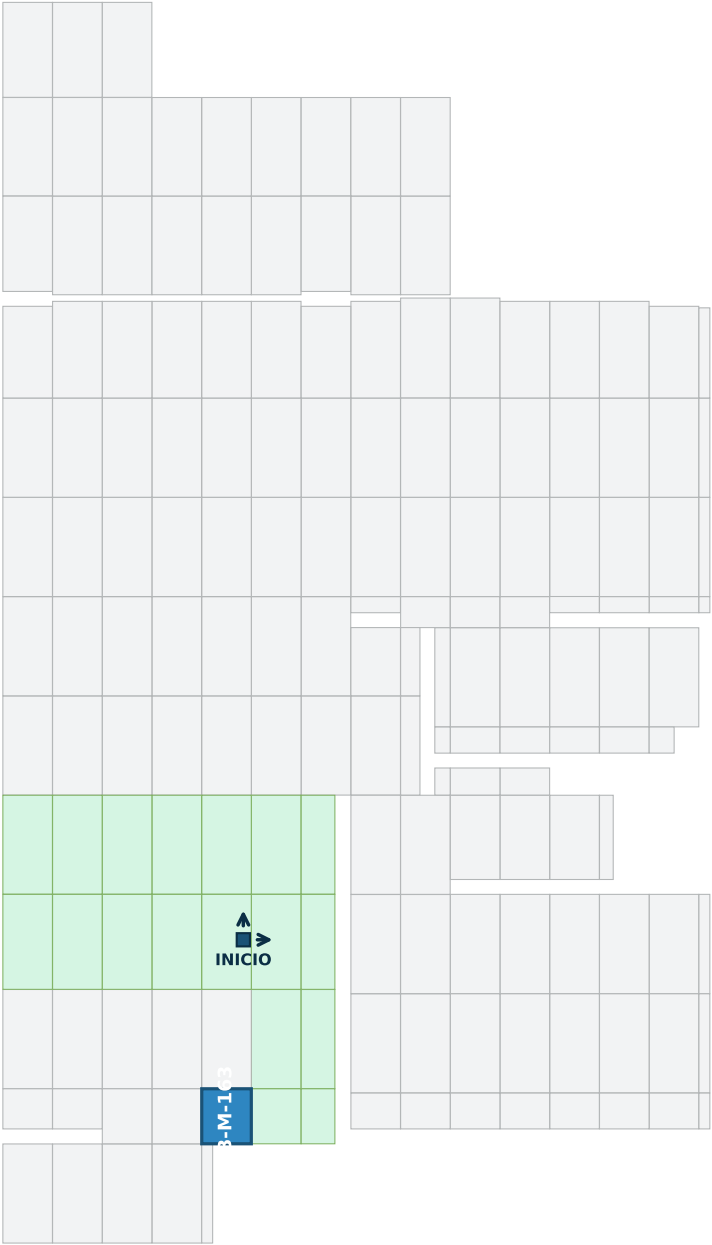

pieza M-33 (cortada antes; en reserva)

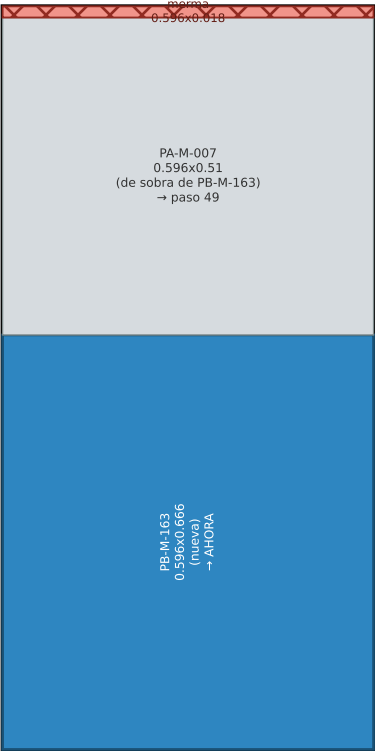

PASO 75 de 312

COLOCAR PB-M-163
0.6x0.666
corte de pieza nueva


EN RESERVA (28):
PB-M-163 → paso 75
PB-M-162 → paso 76
PB-M-161 → paso 77
PB-M-104 → paso 98
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²
0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 76 de 312: PB-M-162

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

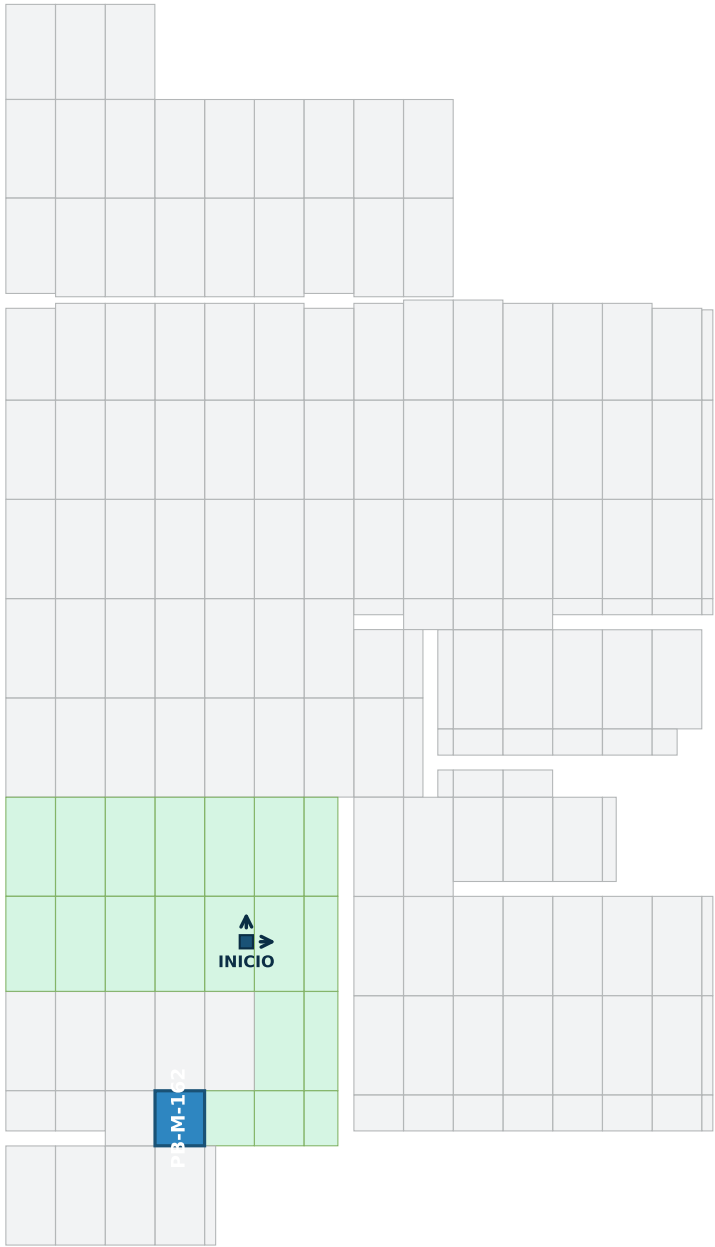

pieza M-34 (cortada antes; en reserva)

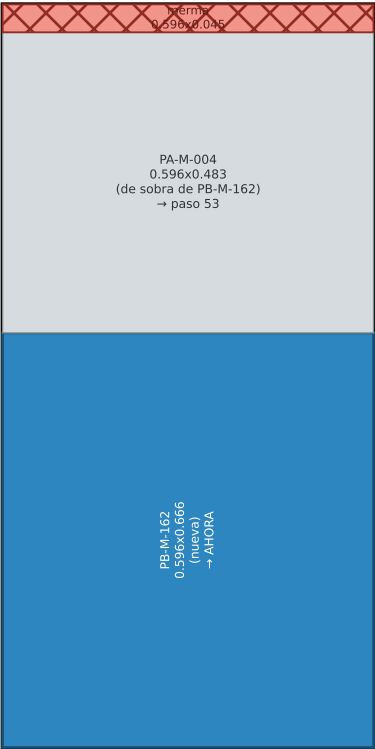

PASO 76 de 312

COLOCAR PB-M-162
0.6x0.666
corte de pieza nueva

EN RESERVA (27):

- PB-M-162 → paso 76
- PB-M-161 → paso 77
- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 77 de 312: PB-M-161

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

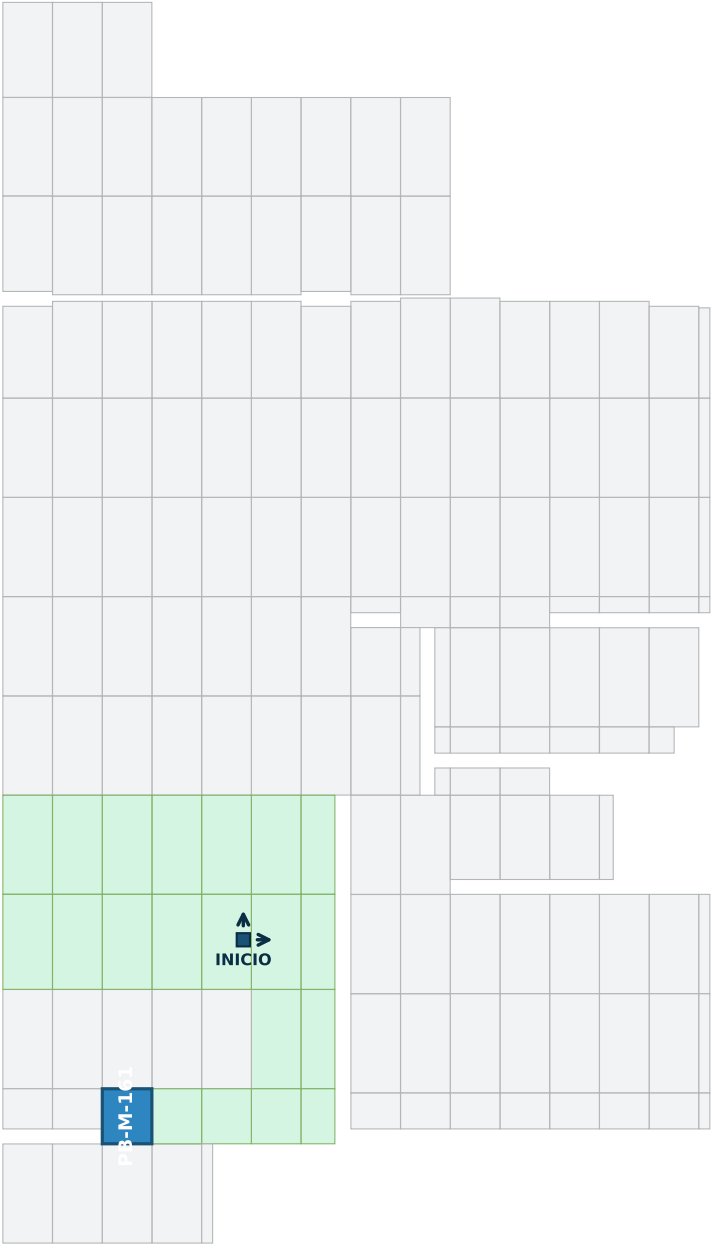

pieza M-32 (cortada antes; en reserva)

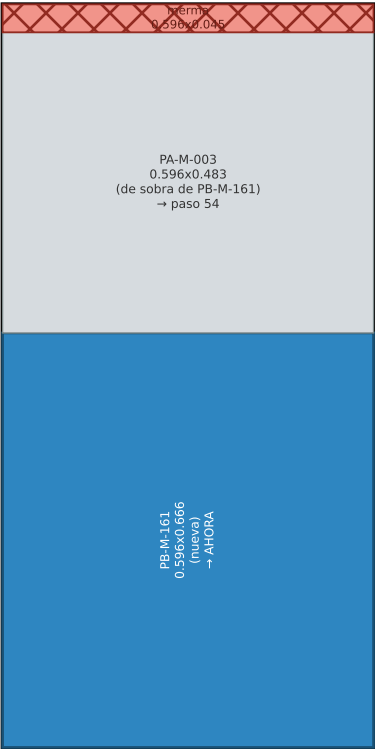

- PASO 77 de 312
- COLOCAR PB-M-161
0.6x0.666
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (26):
- PB-M-161 → paso 77
 - PB-M-104 → paso 98
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - PB-M-074 → paso 127
 - PB-M-073 → paso 128
 - PB-M-072 → paso 129
 - PB-M-084 → paso 131
 - PB-M-090 → paso 142
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 78 de 312: PB-M-152

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

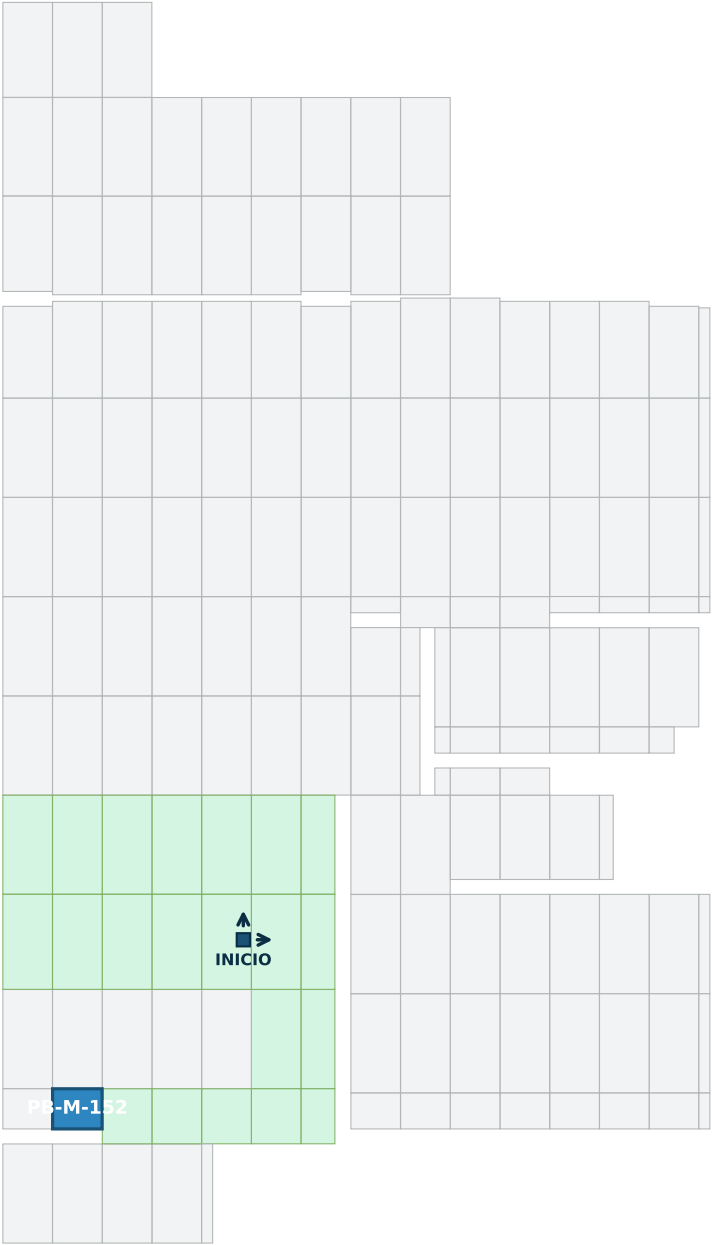

pieza M-69: SE CORTA AHORA

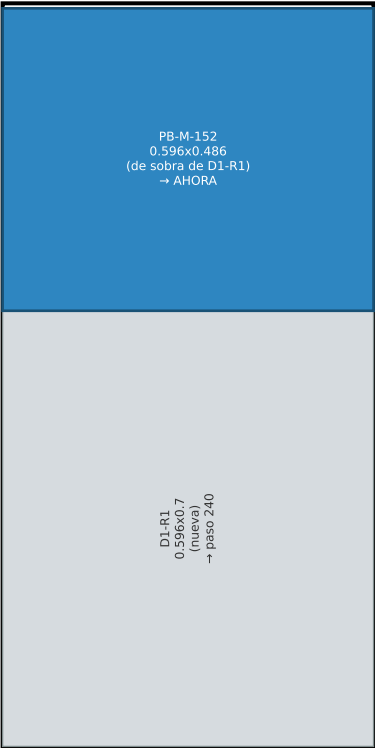

PASO 78 de 312

COLOCAR PB-M-152
0.6x0.486
sale de la SOBRA de D1-R1

al cortar M-69 salen
también (a RESERVA):
D1-R1 → paso 240

EN RESERVA (25):

PB-M-104 → paso 98
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 79 de 312: PB-M-151

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

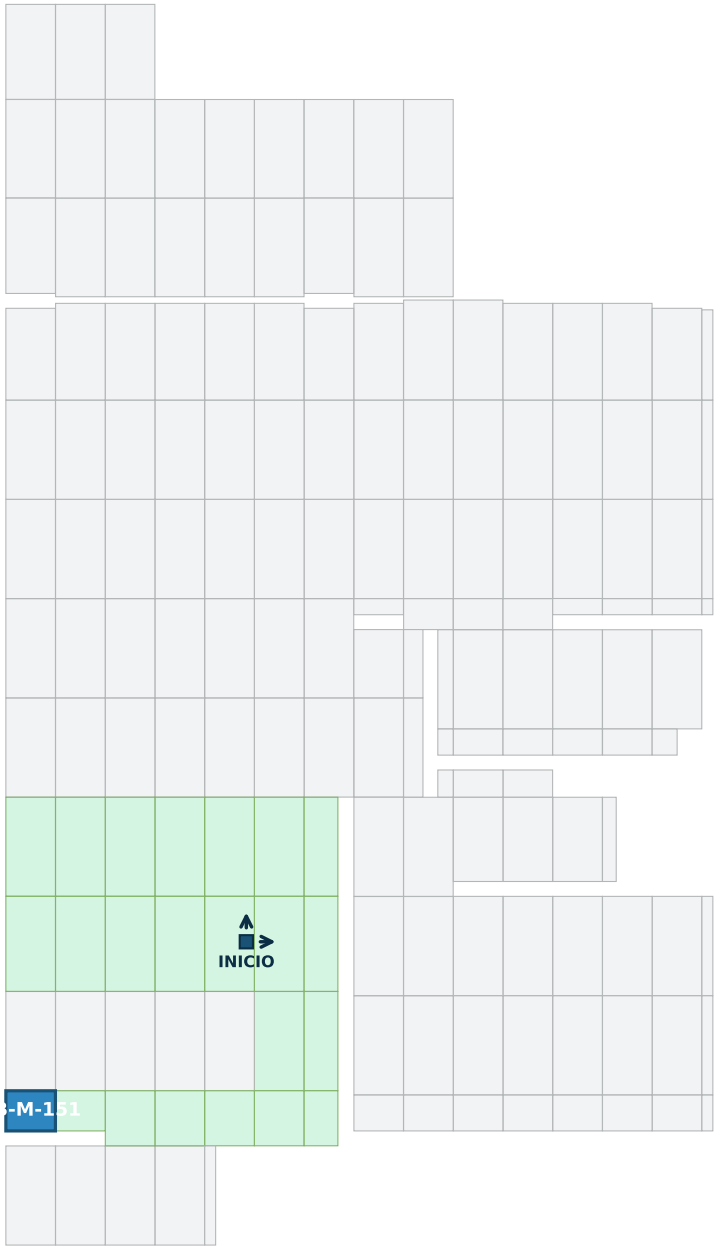

pieza M-72: SE CORTA AHORA

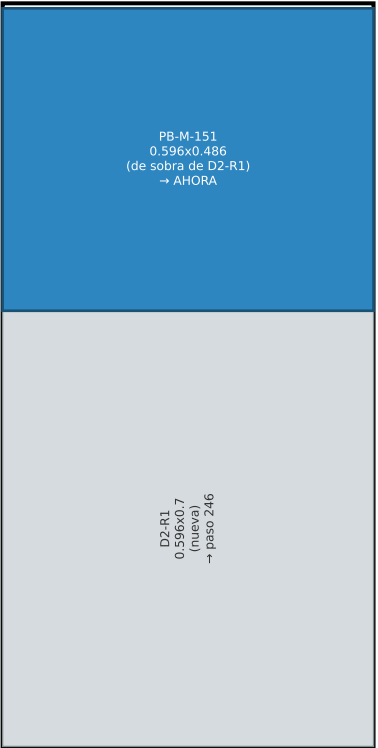

PASO 79 de 312

COLOCAR PB-M-151
0.6x0.486
sale de la SOBRA de D2-R1

al cortar M-72 salen
también (a RESERVA):
D2-R1 → paso 246

EN RESERVA (26):

PB-M-104 → paso 98
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 80 de 312: PB-M-136

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

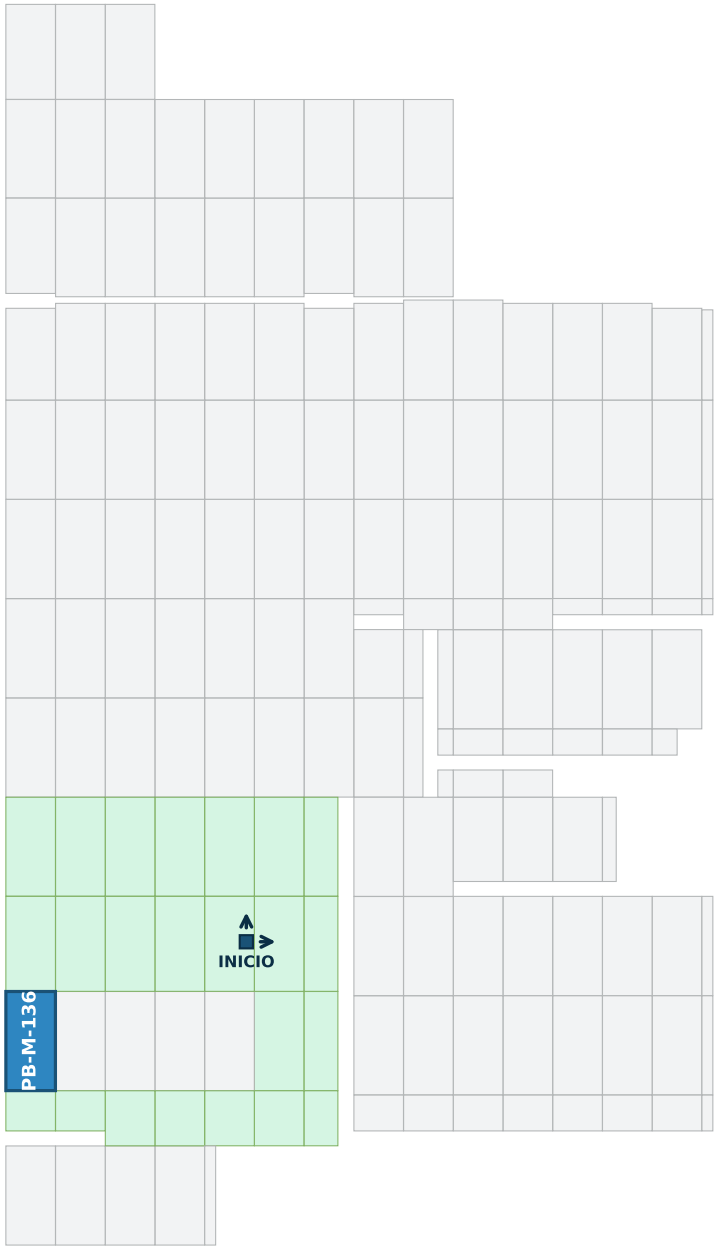

PIEZA ENTERA (sin corte)

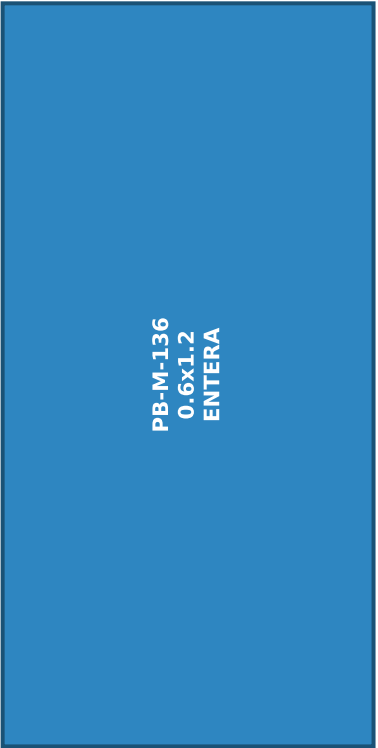

PASO 80 de 312

COLOCAR PB-M-136
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (27):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 81 de 312: PB-M-137

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

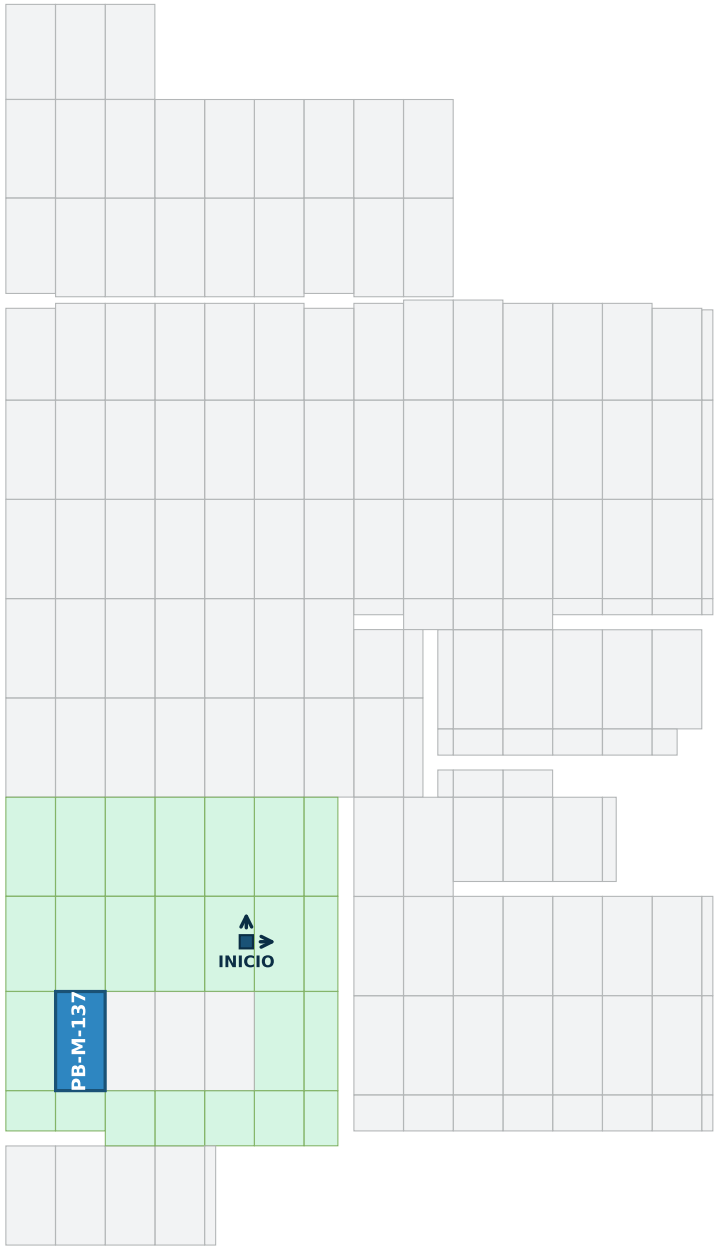

PIEZA ENTERA (sin corte)

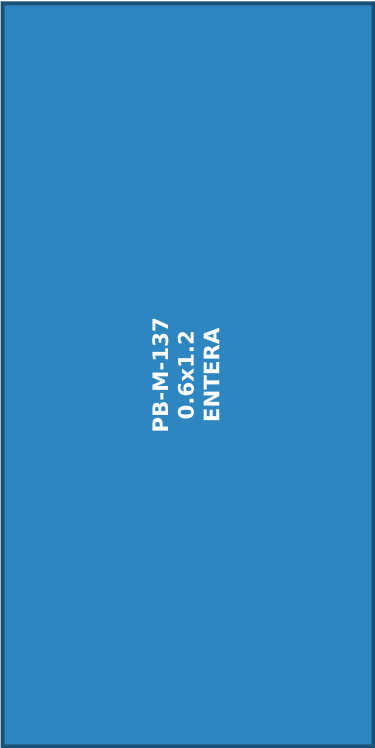

PASO 81 de 312

COLOCAR PB-M-137
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (27):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 82 de 312: PB-M-138

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

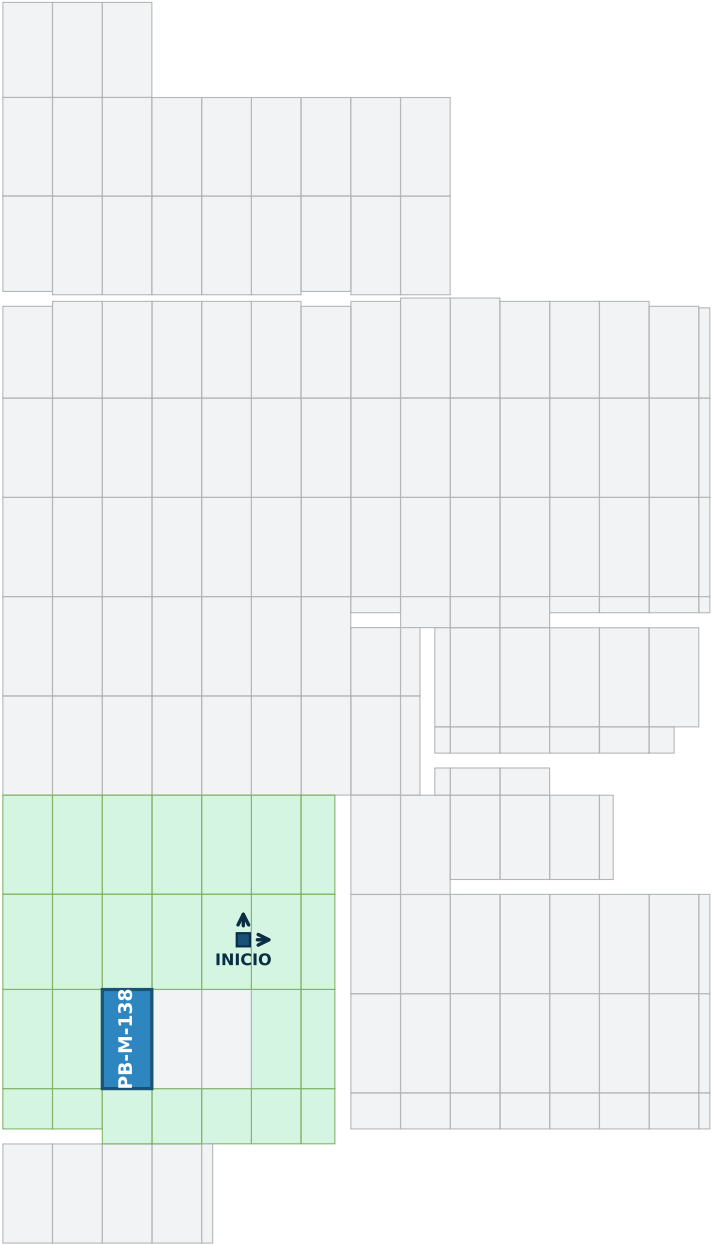

PIEZA ENTERA (sin corte)

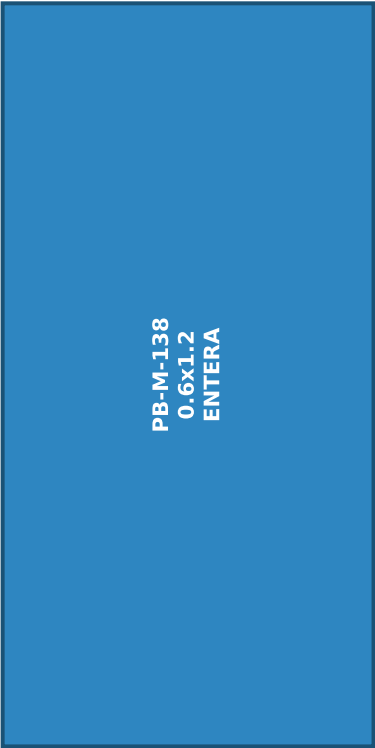

PASO 82 de 312

COLOCAR PB-M-138
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (27):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 83 de 312: PB-M-139

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

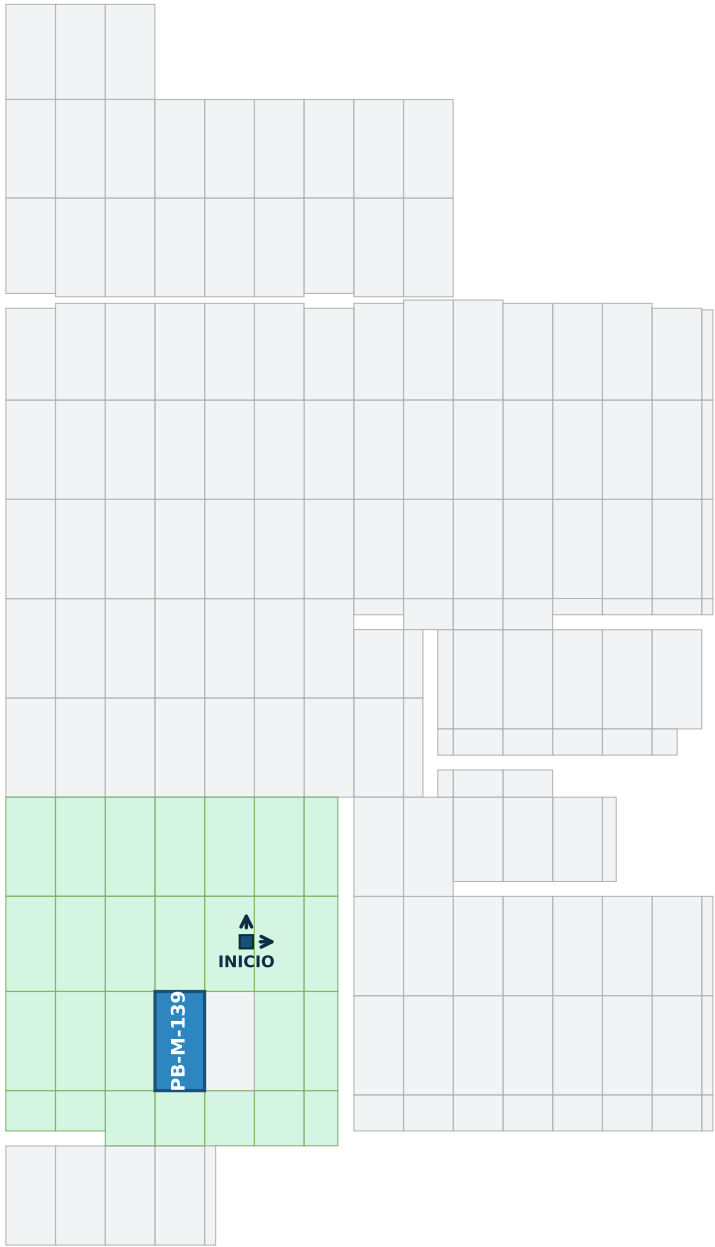

PIEZA ENTERA (sin corte)

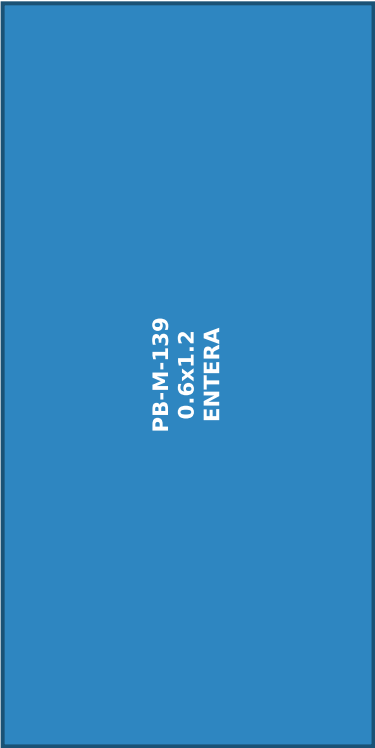

PASO 83 de 312

COLOCAR PB-M-139
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (27):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 84 de 312: PB-M-140

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

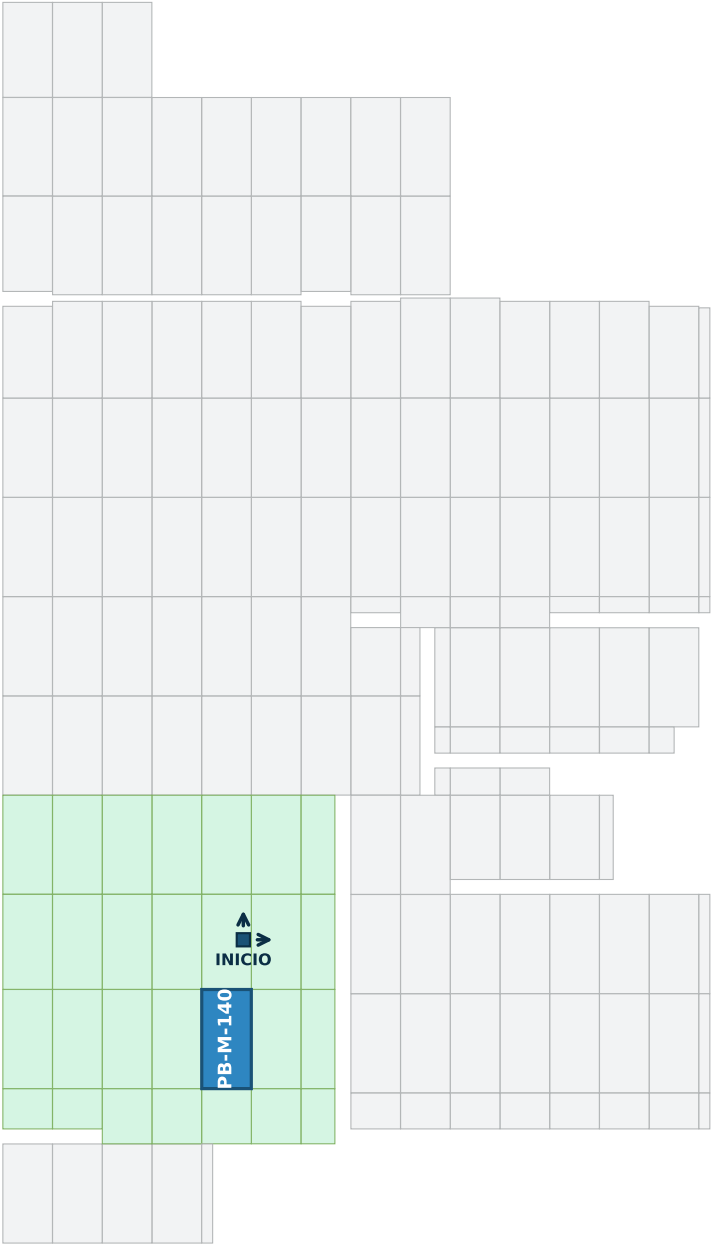

PIEZA ENTERA (sin corte)

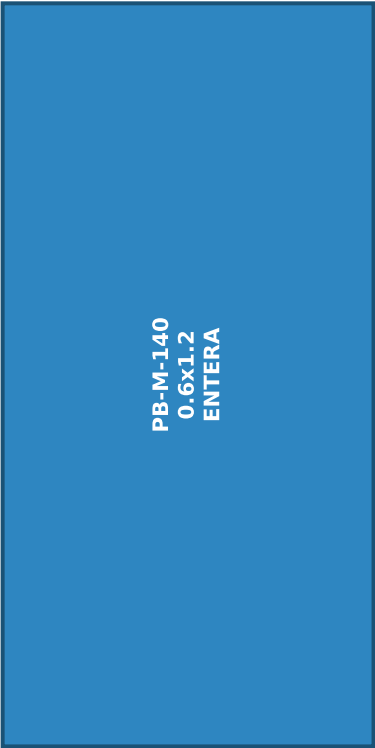

PASO 84 de 312

COLOCAR PB-M-140
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (27):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 85 de 312: PB-M-170

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

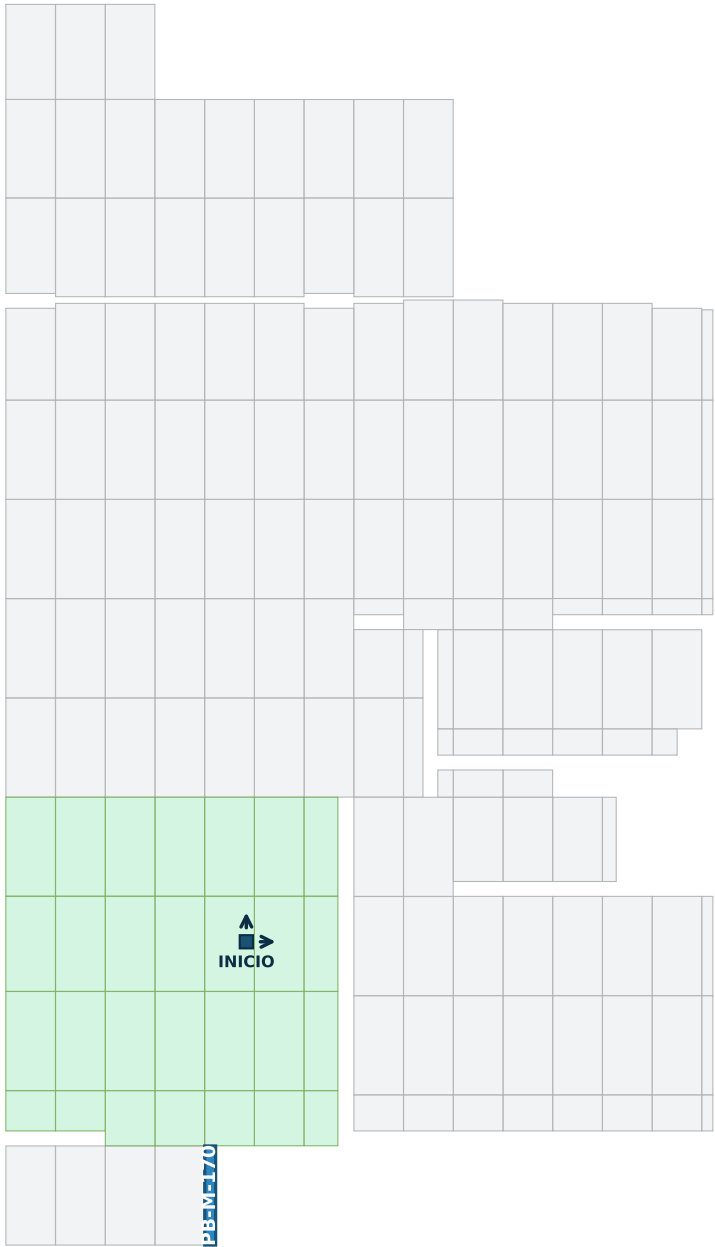

pieza M-37: SE CORTA AHORA

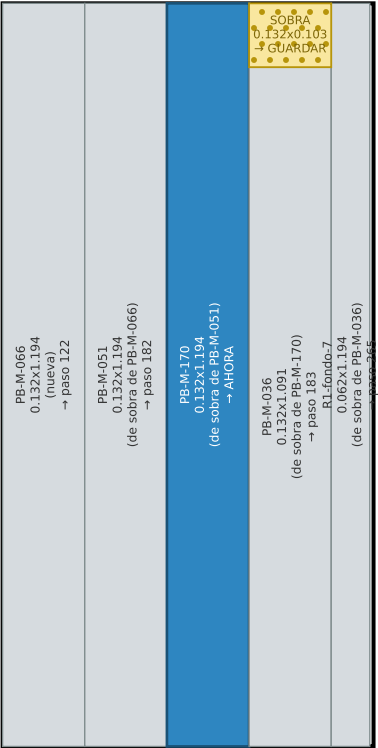

PASO 85 de 312

COLOCAR PB-M-170
0.132x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-051

al cortar M-37 salen
también (a RESERVA):
PB-M-066 → paso 122
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
R1-fondo-7 → paso 265

EN RESERVA (27):
PB-M-104 → paso 98
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 17 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 17)
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
... y 1 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 86 de 312: PB-M-169

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

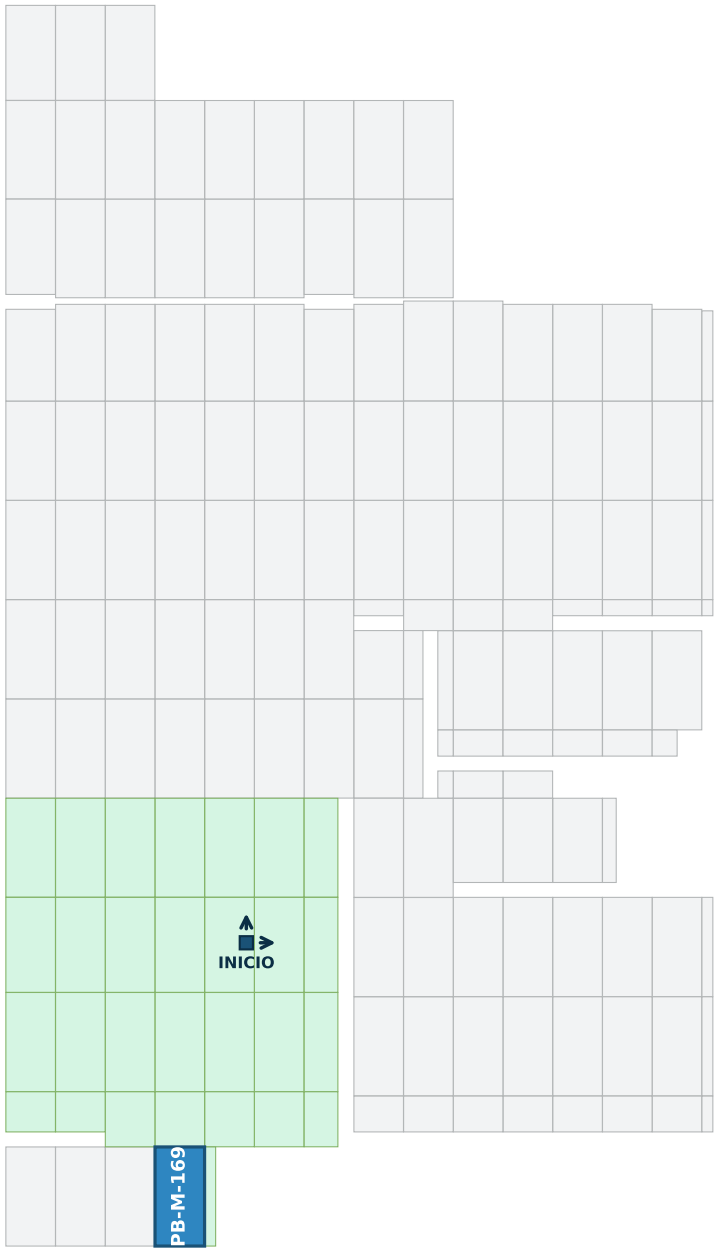

PIEZA ENTERA (sin corte)

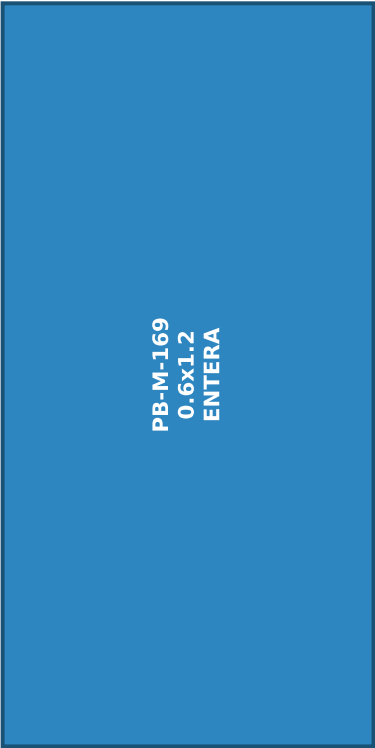

PASO 86 de 312

COLOCAR PB-M-169
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 87 de 312: PB-M-168

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

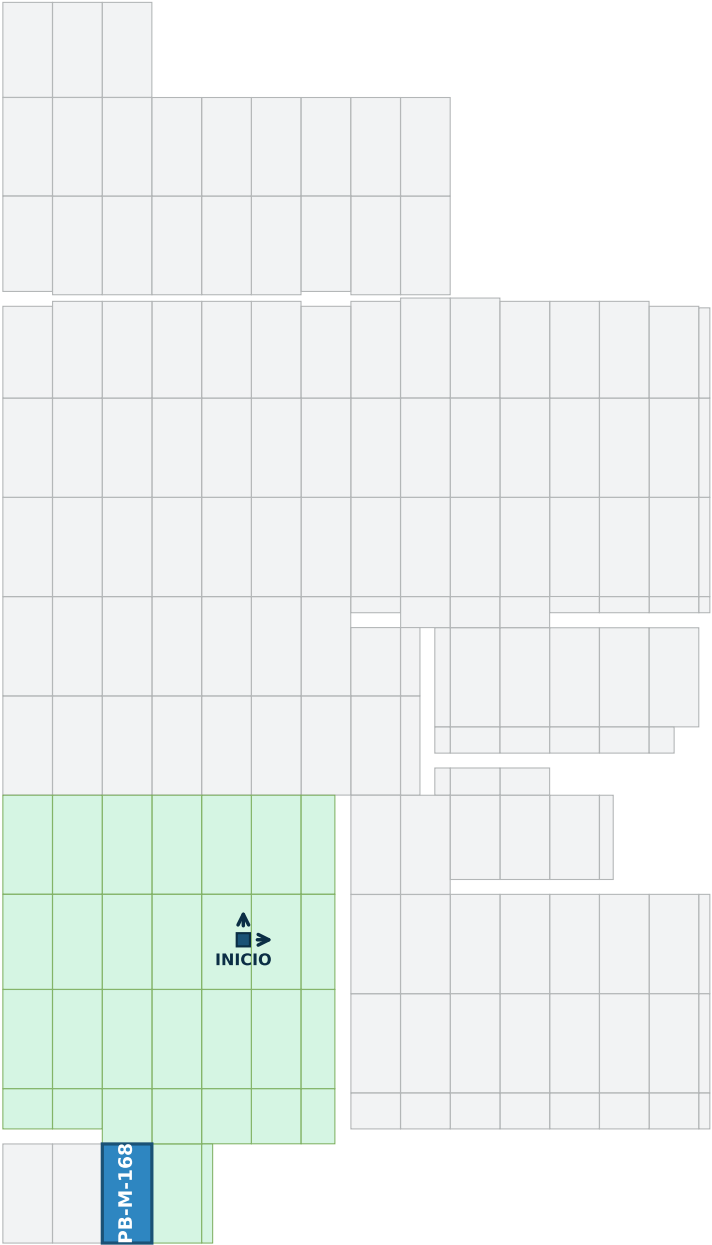

PIEZA ENTERA (sin corte)

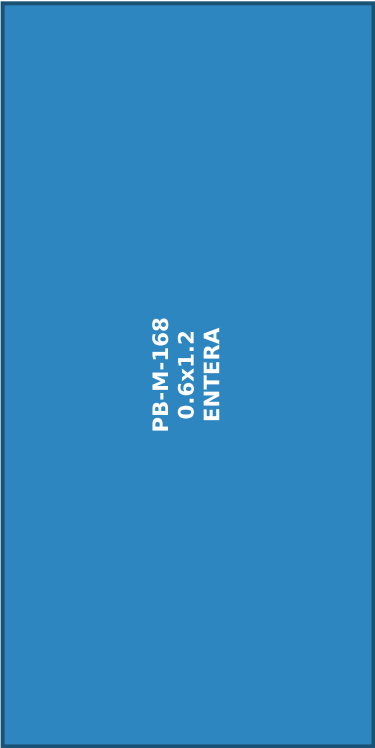

PASO 87 de 312

COLOCAR PB-M-168
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 88 de 312: PB-M-167

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

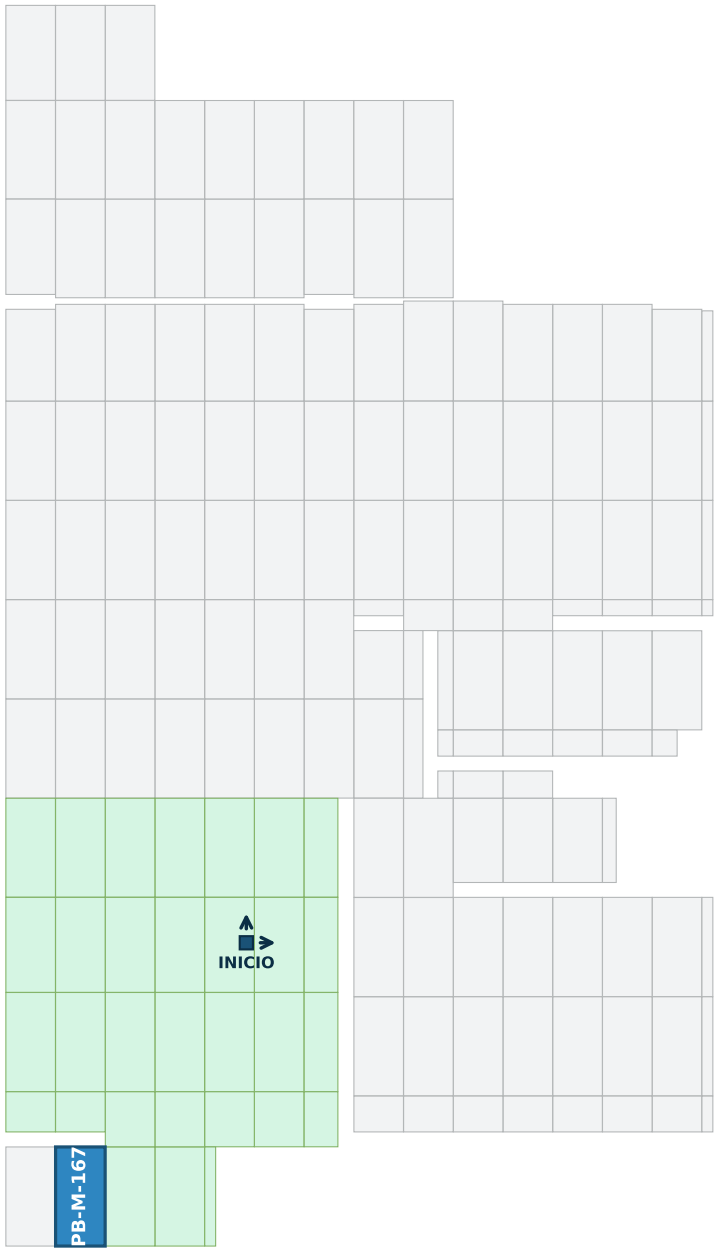

PIEZA ENTERA (sin corte)

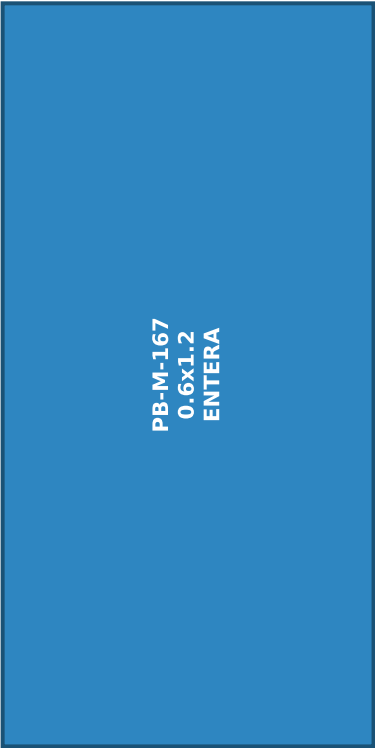

PASO 88 de 312

COLOCAR PB-M-167
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 89 de 312: PB-M-166

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

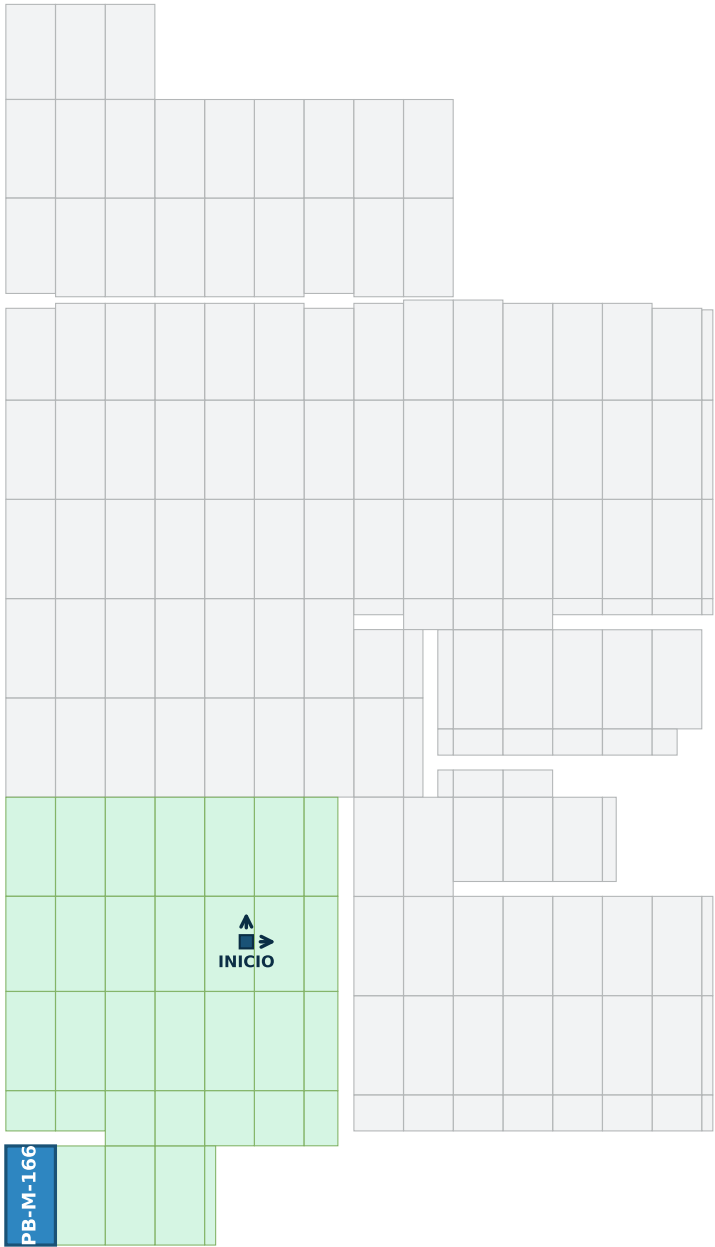

PIEZA ENTERA (sin corte)

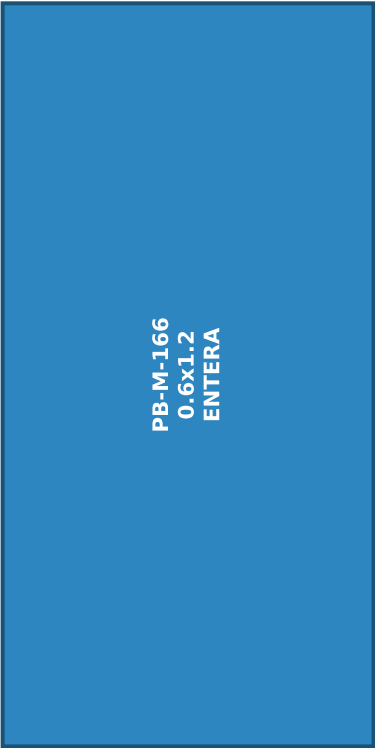

PASO 89 de 312

COLOCAR PB-M-166
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 90 de 312: PB-M-096

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

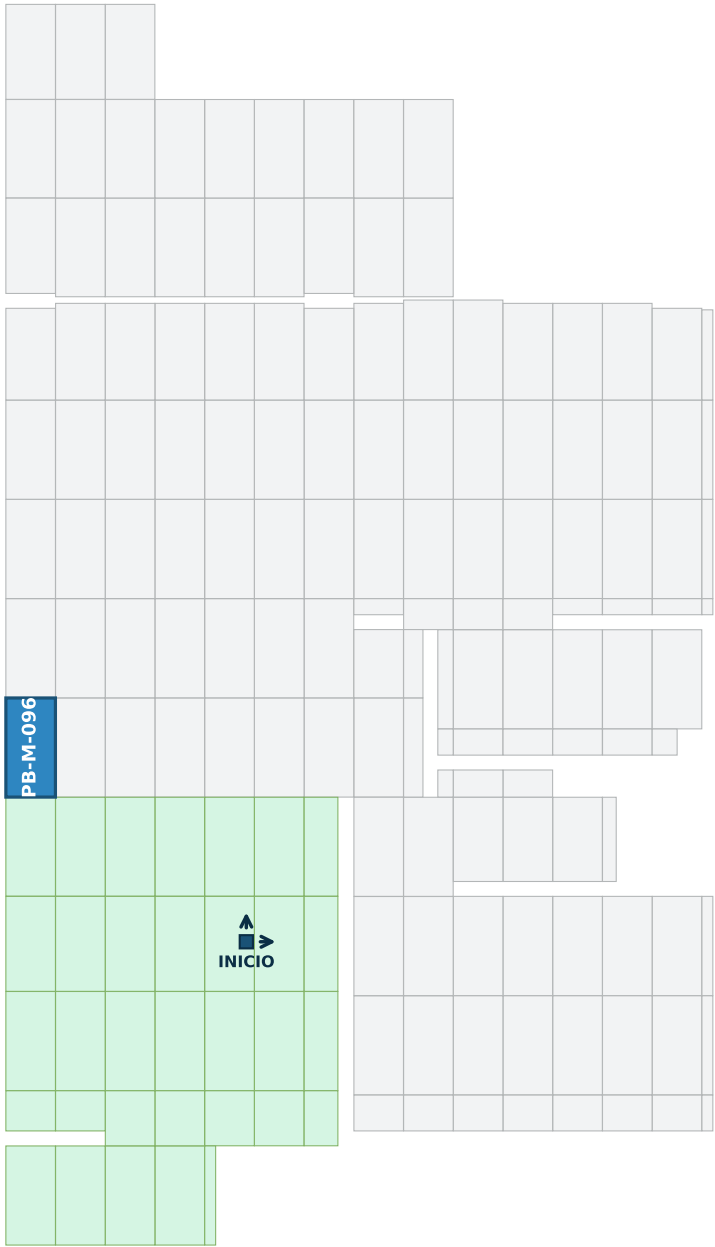

PIEZA ENTERA (sin corte)

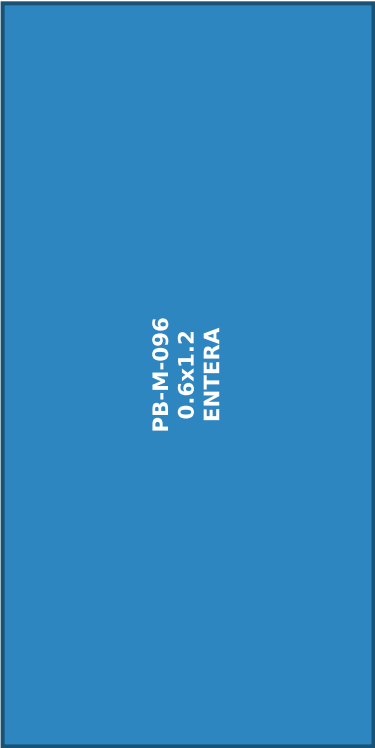

PASO 90 de 312

COLOCAR PB-M-096
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):
PB-M-104 → paso 98
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
... y 21 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 91 de 312: PB-M-097

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

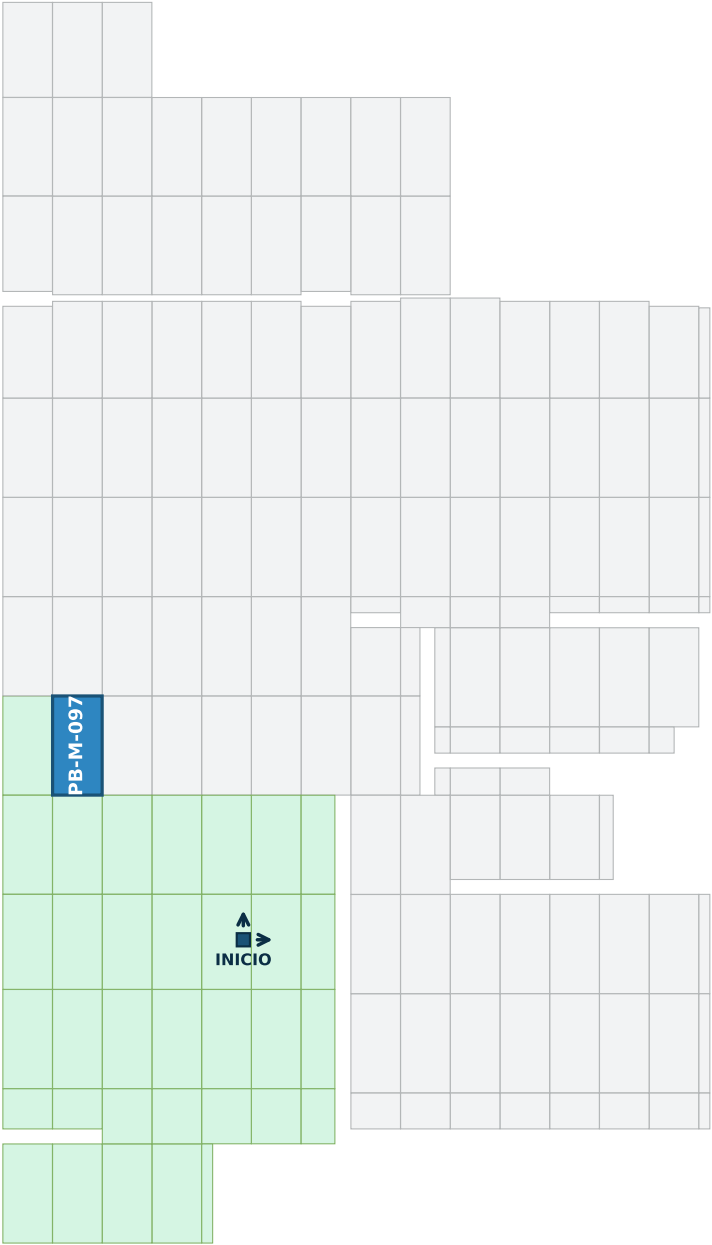

PIEZA ENTERA (sin corte)

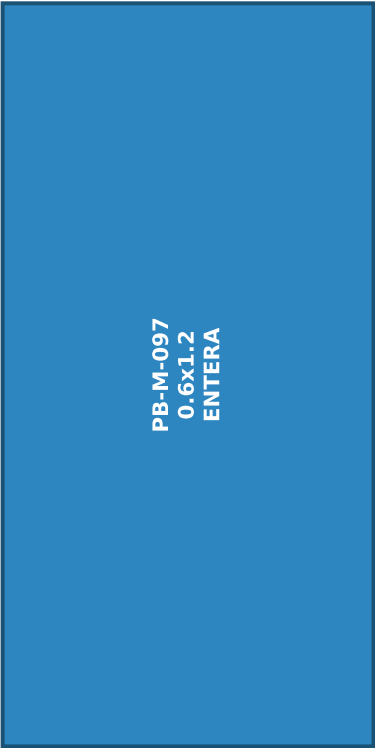

PASO 91 de 312

COLOCAR PB-M-097
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 92 de 312: PB-M-098

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

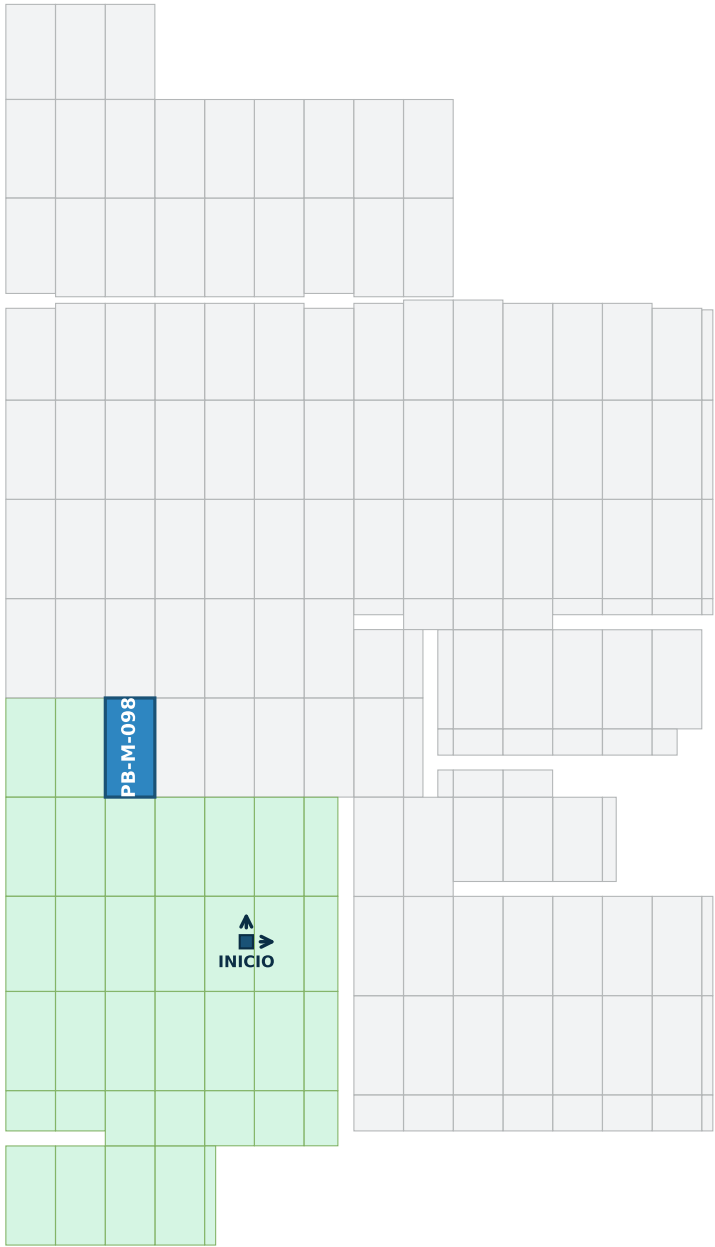

PIEZA ENTERA (sin corte)

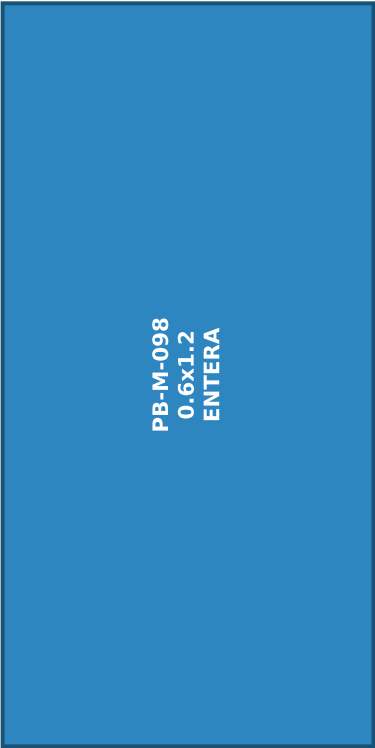

PASO 92 de 312

COLOCAR PB-M-098
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 93 de 312: PB-M-099

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

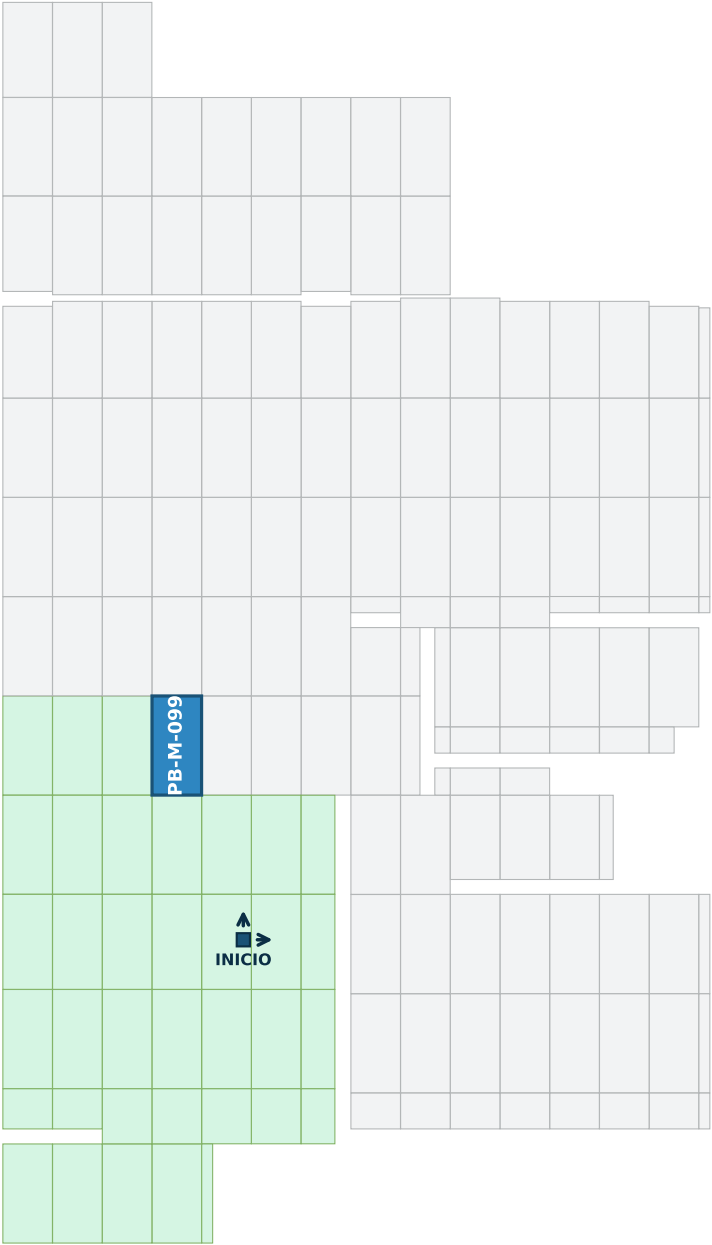

PIEZA ENTERA (sin corte)

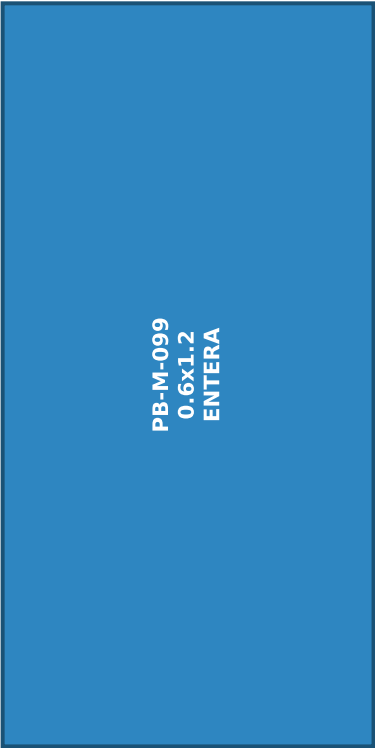

PASO 93 de 312

COLOCAR PB-M-099
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):
PB-M-104 → paso 98
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
... y 21 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 94 de 312: PB-M-100

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

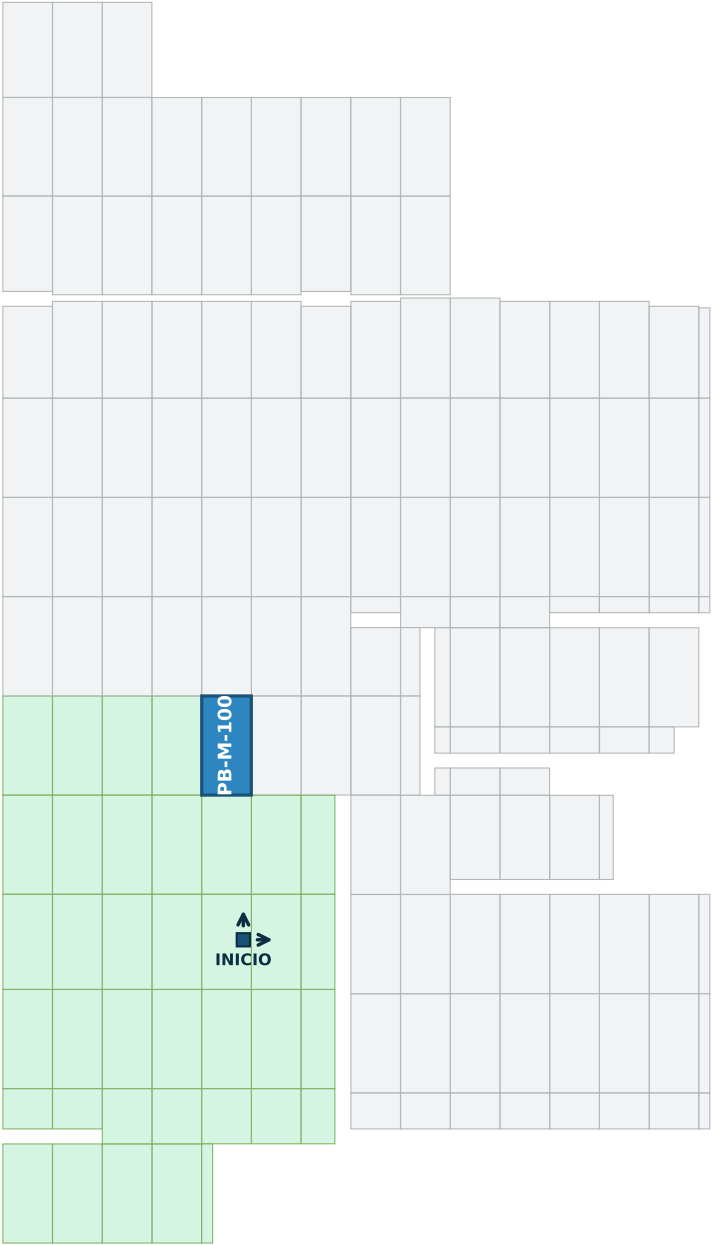

PIEZA ENTERA (sin corte)

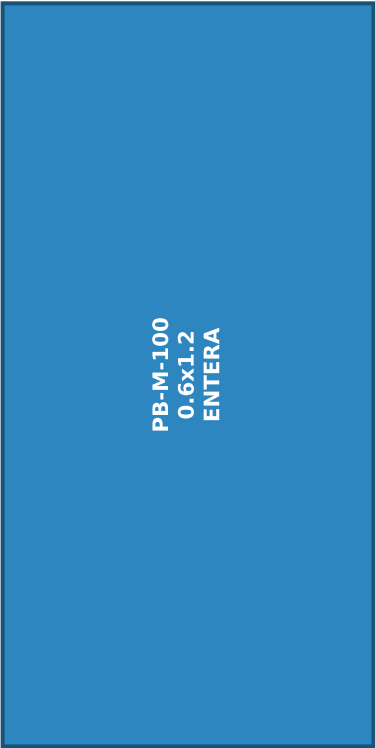

PASO 94 de 312

COLOCAR PB-M-100
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):
PB-M-104 → paso 98
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
... y 21 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 95 de 312: PB-M-101

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

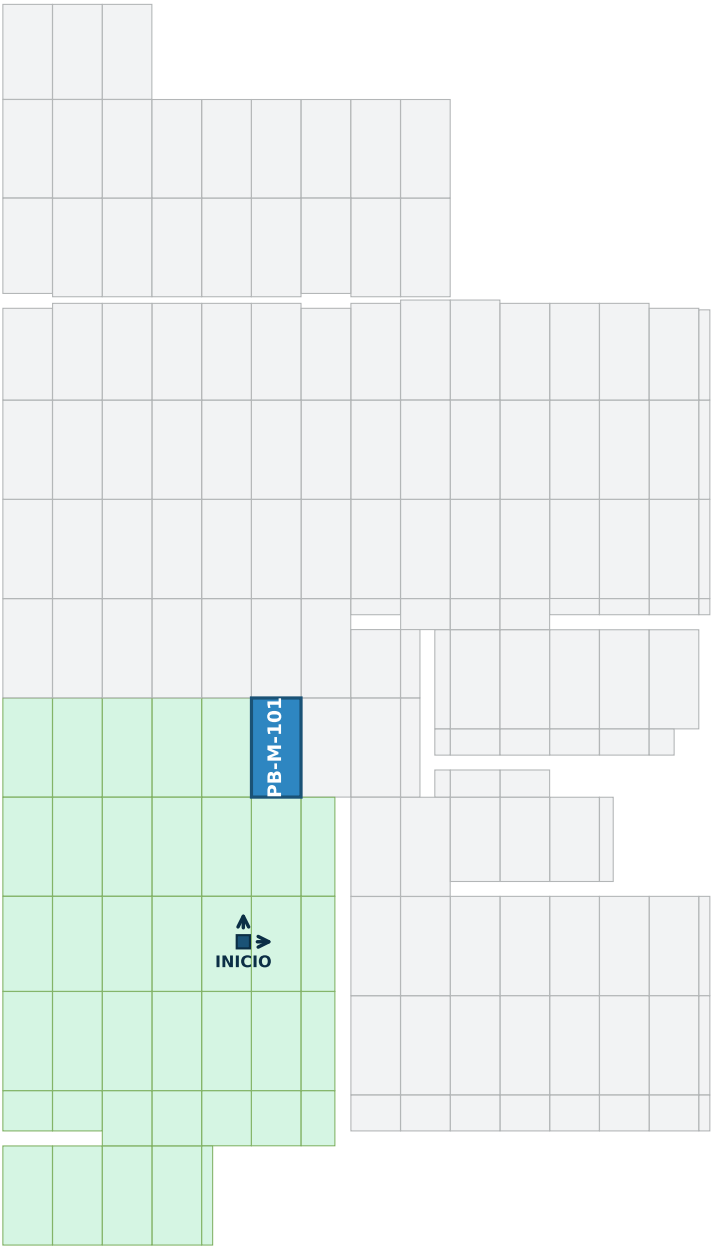

PIEZA ENTERA (sin corte)

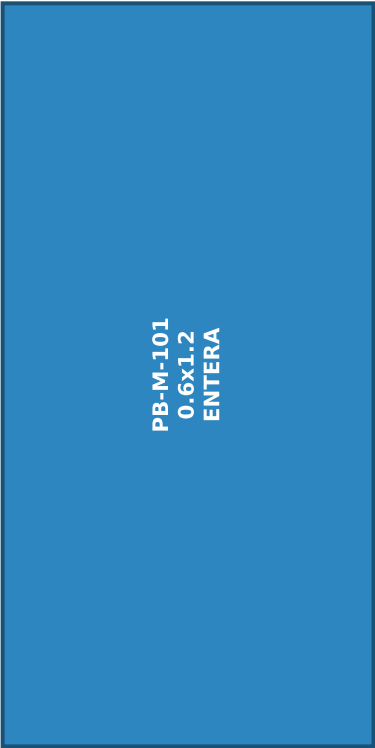

PASO 95 de 312

COLOCAR PB-M-101
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):
PB-M-104 → paso 98
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
... y 21 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 96 de 312: PB-M-102

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

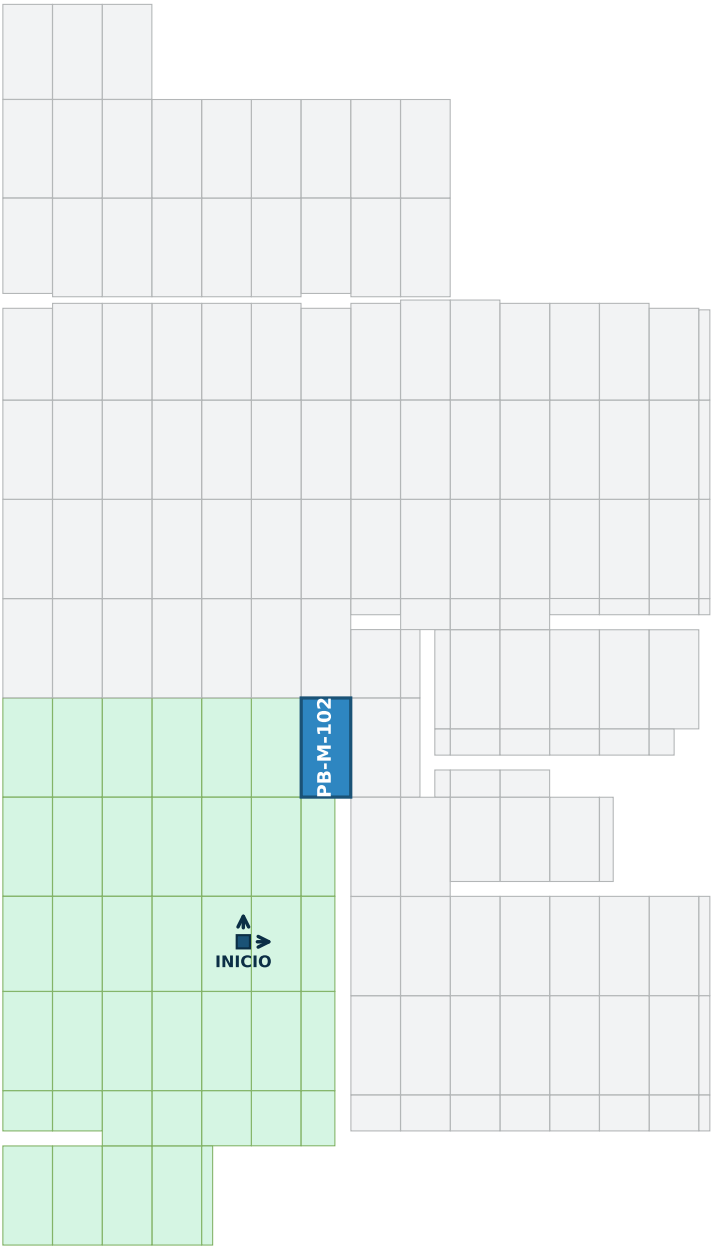

pieza M-54: SE CORTA AHORA

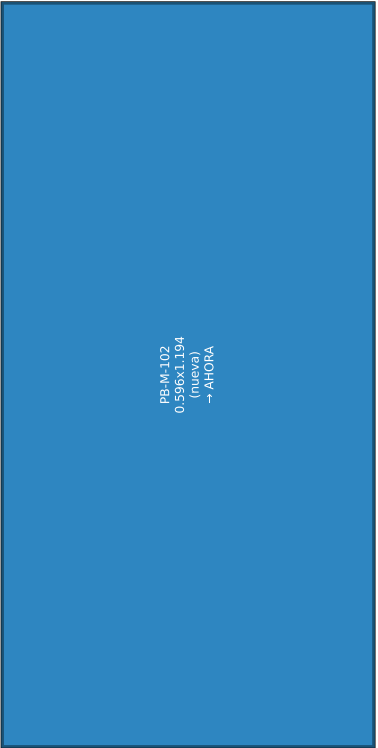

PASO 96 de 312

COLOCAR PB-M-102
0.6x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 97 de 312: PB-M-103

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

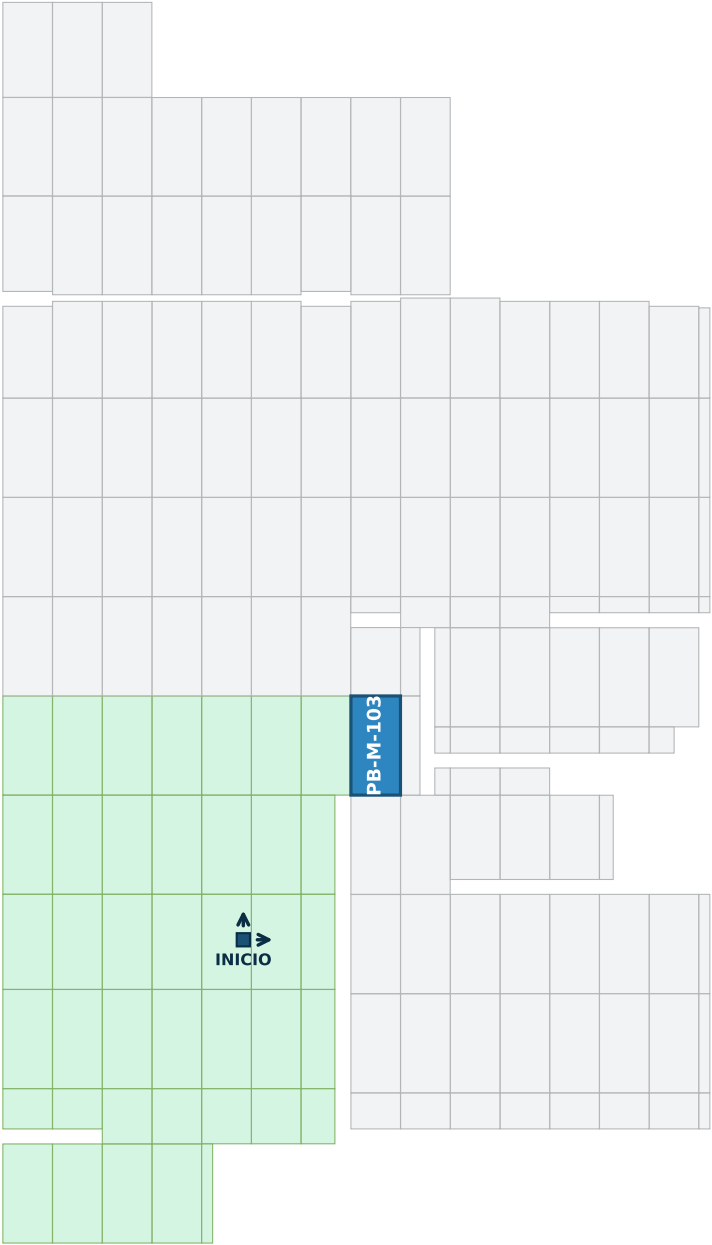

PIEZA ENTERA (sin corte)

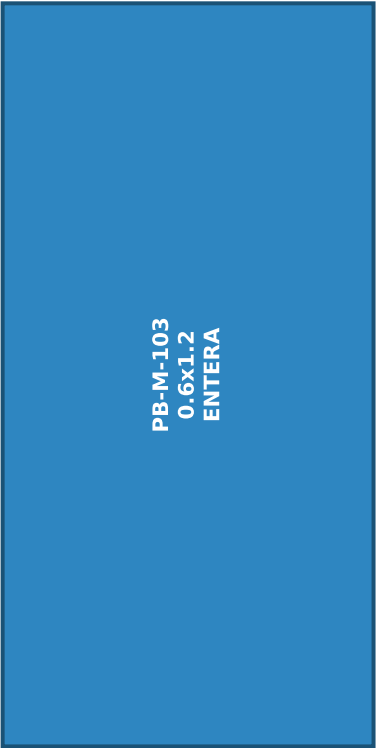

PASO 97 de 312

COLOCAR PB-M-103
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 98 de 312: PB-M-104

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

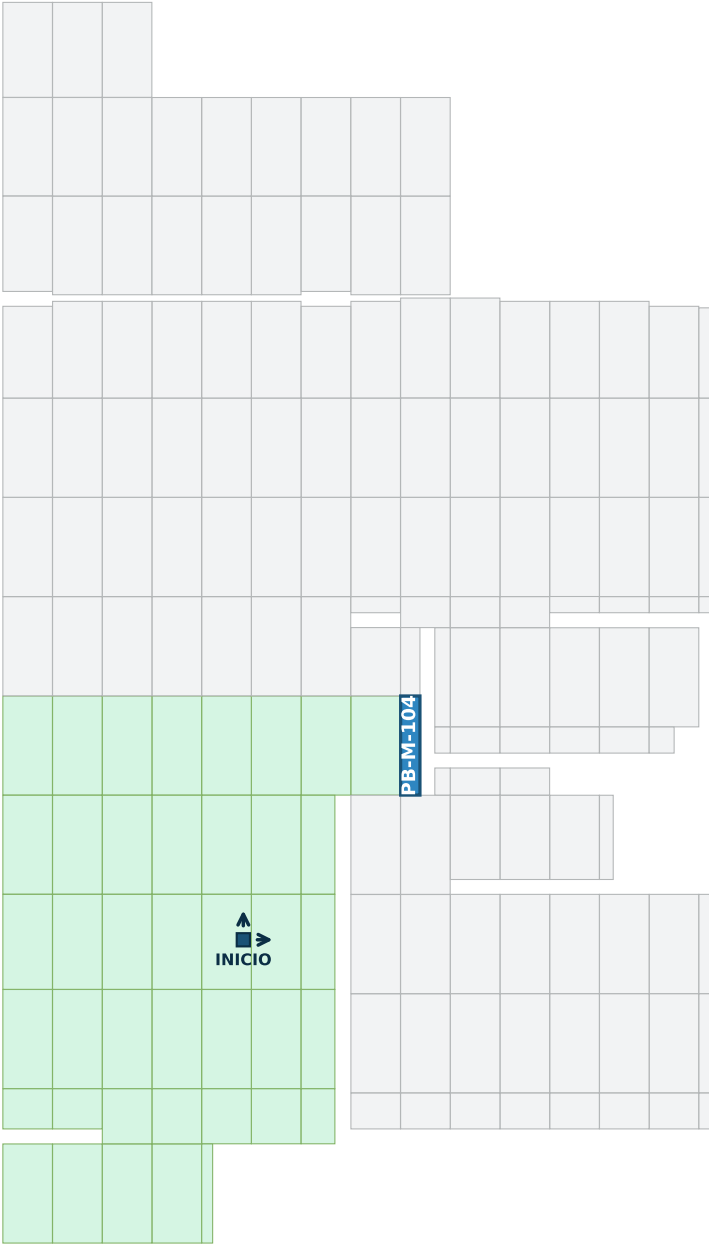

pieza M-02 (cortada antes; en reserva)

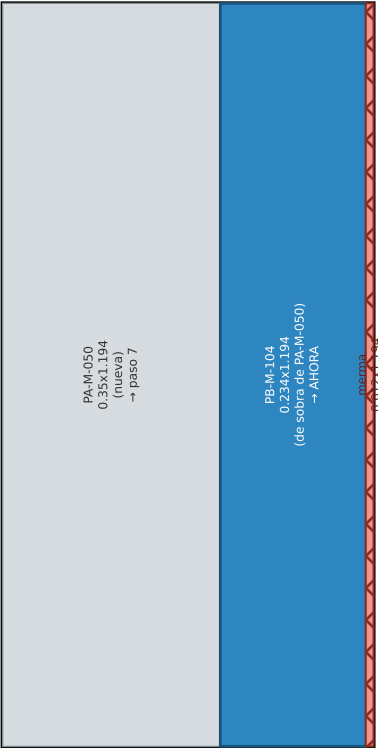

PASO 98 de 312

COLOCAR PB-M-104
0.234x1.2
sale de la SOBRA de PA-M-050

EN RESERVA (31):

- PB-M-104 → paso 98
- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 99 de 312: PB-M-083

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

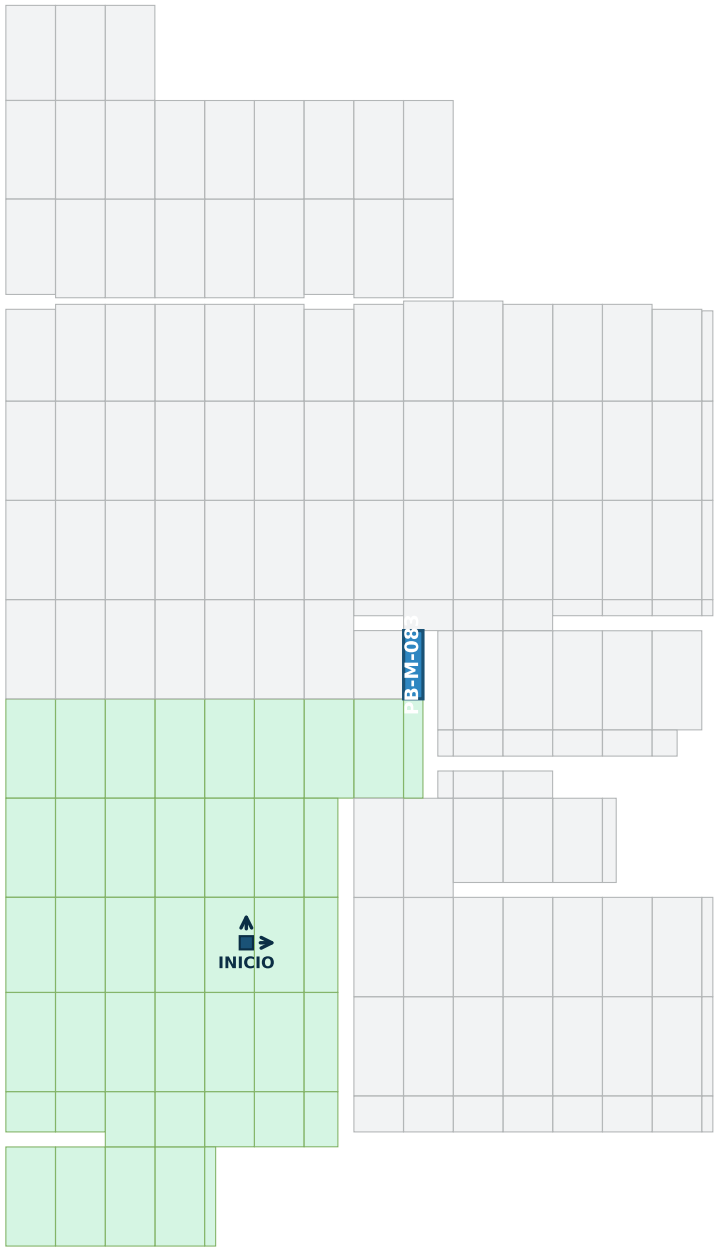

pieza M-50: SE CORTA AHORA

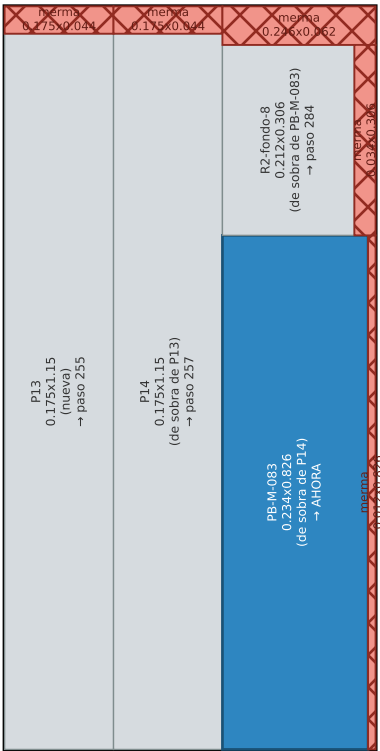

PASO 99 de 312

COLOCAR PB-M-083
0.234x0.826
sale de la SOBRA de P14

al cortar M-50 salen
también (a RESERVA):
P13 -> paso 255
P14 -> paso 257
R2-fondo-8 -> paso 284

EN RESERVA (30):

PB-M-066 -> paso 122
PB-M-071 -> paso 123
PB-M-070 -> paso 124
PB-M-067 -> paso 126
PB-M-074 -> paso 127
PB-M-073 -> paso 128
PB-M-072 -> paso 129
PB-M-084 -> paso 131
PB-M-090 -> paso 142
PB-M-133 -> paso 152
... y 20 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 100 de 312: PB-M-082

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

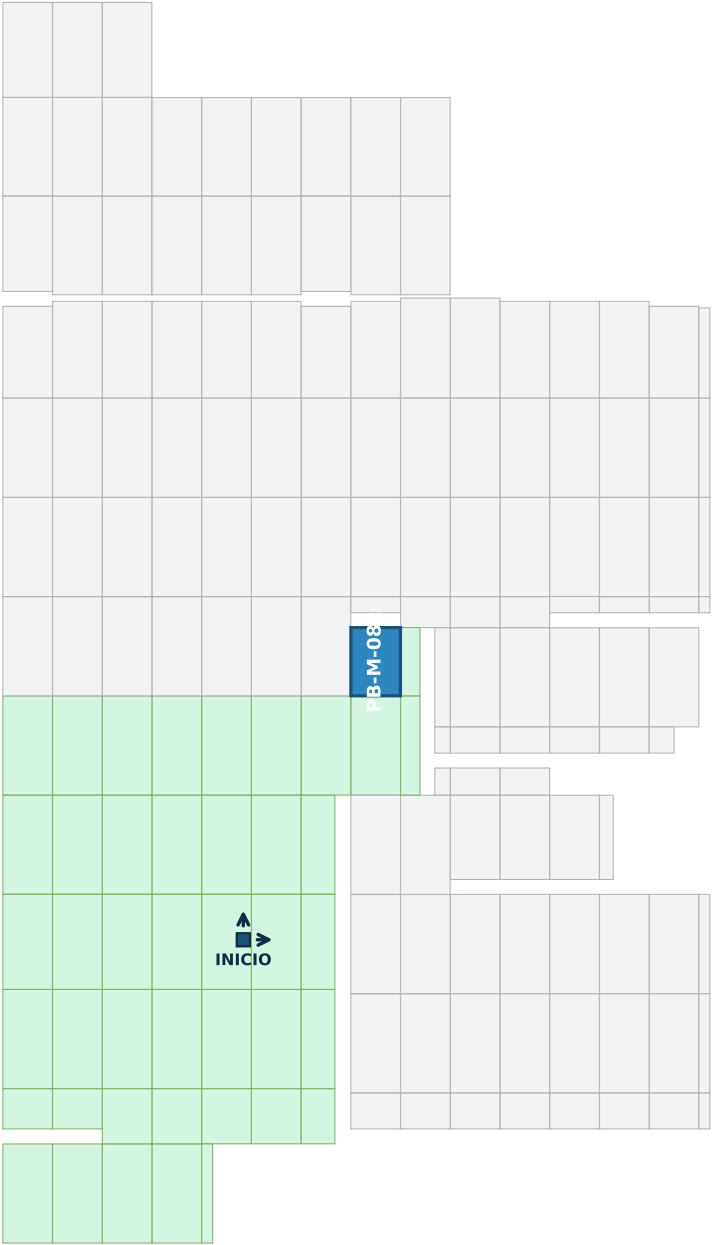

pieza M-42: SE CORTA AHORA

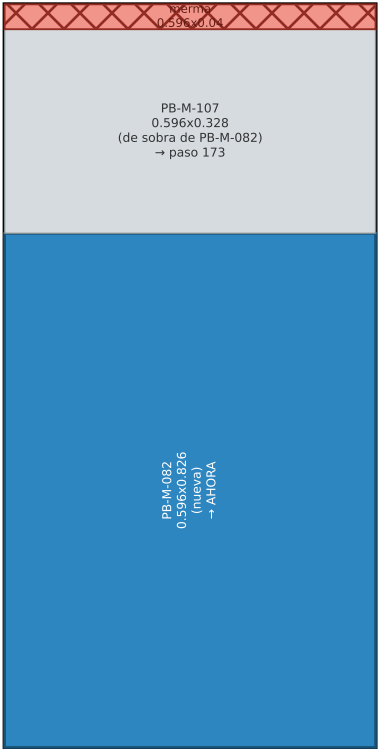

PASO 100 de 312

COLOCAR PB-M-082
0.6x0.826
corte de pieza nueva

al cortar M-42 salen
también (a RESERVA):
PB-M-107 → paso 173

EN RESERVA (33):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 23 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.86 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 101 de 312: PB-M-081

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

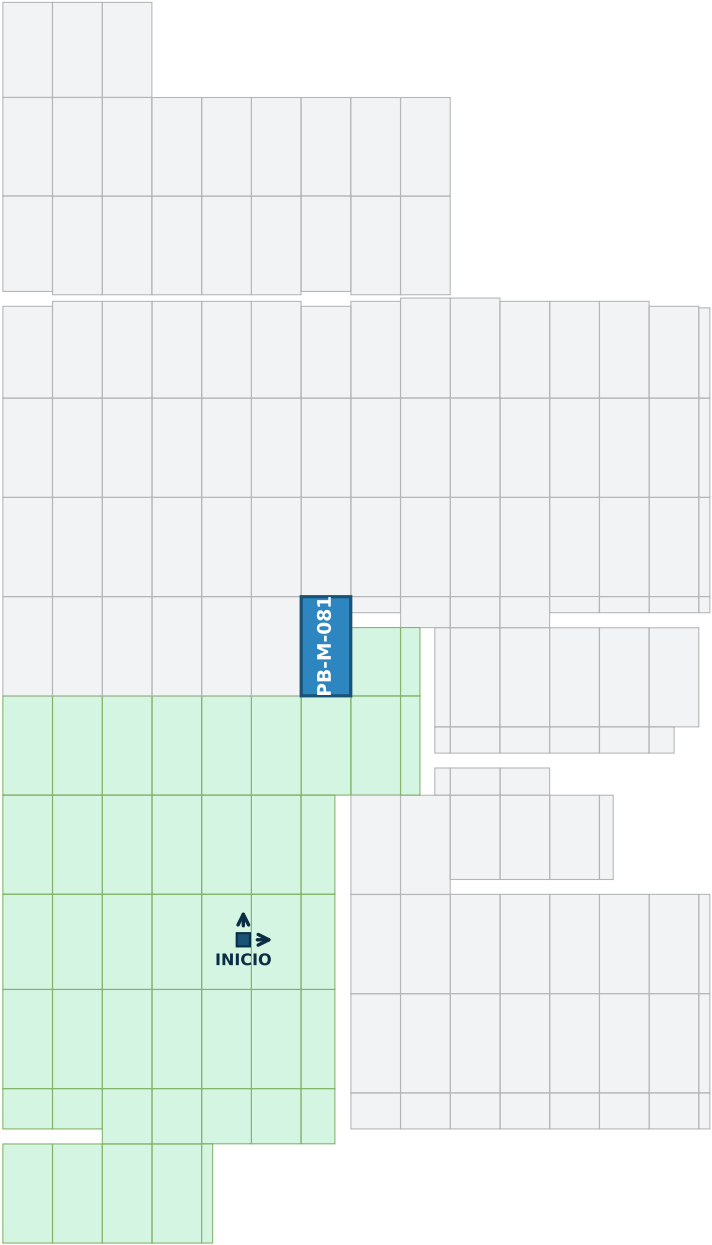

pieza M-55: SE CORTA AHORA

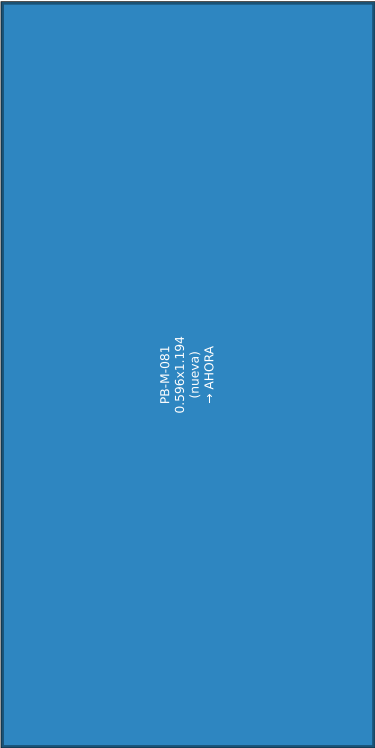

PASO 101 de 312

COLOCAR PB-M-081
0.6x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 102 de 312: PB-M-080

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

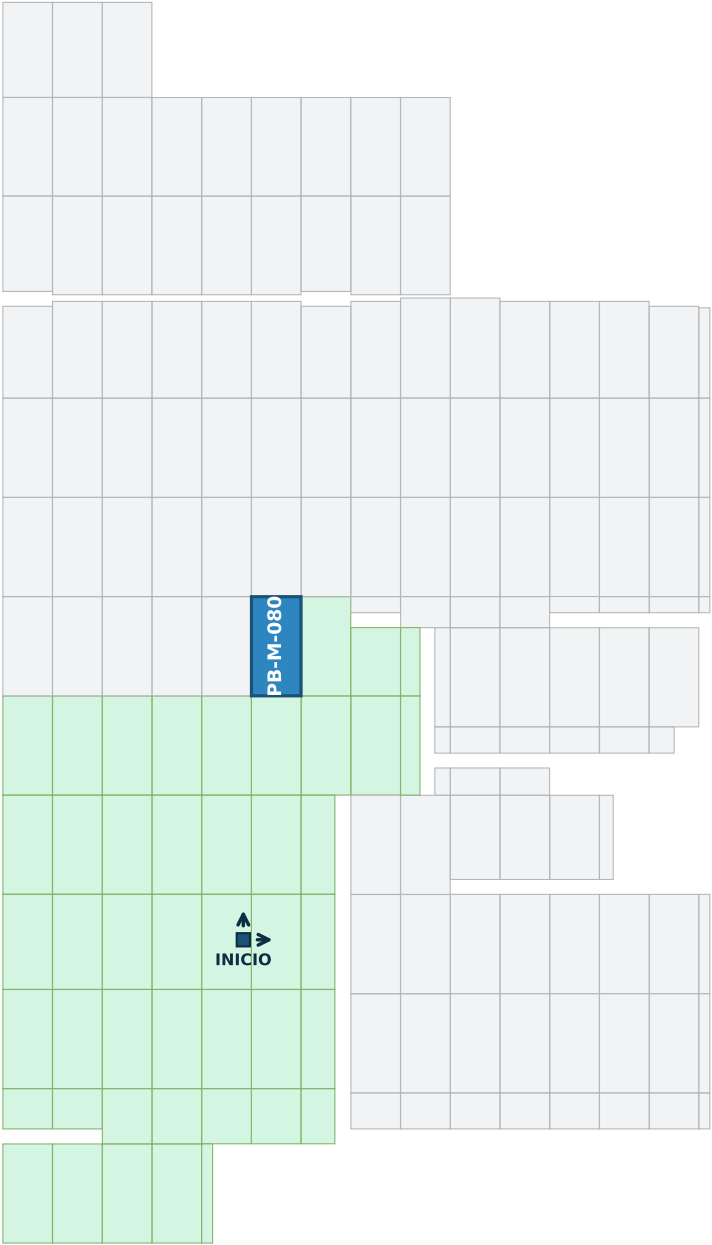

PIEZA ENTERA (sin corte)

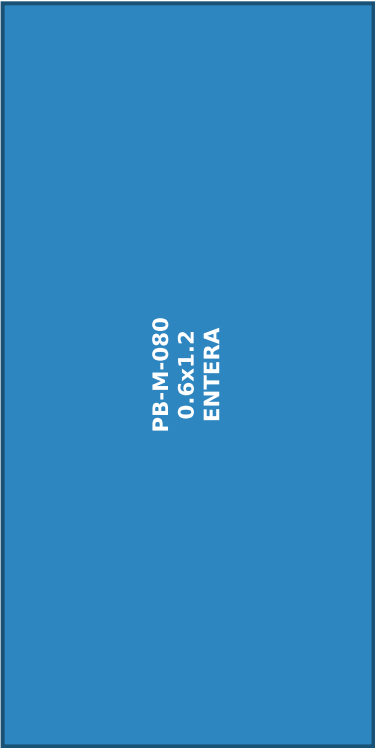

PASO 102 de 312

COLOCAR PB-M-080
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 103 de 312: PB-M-079

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

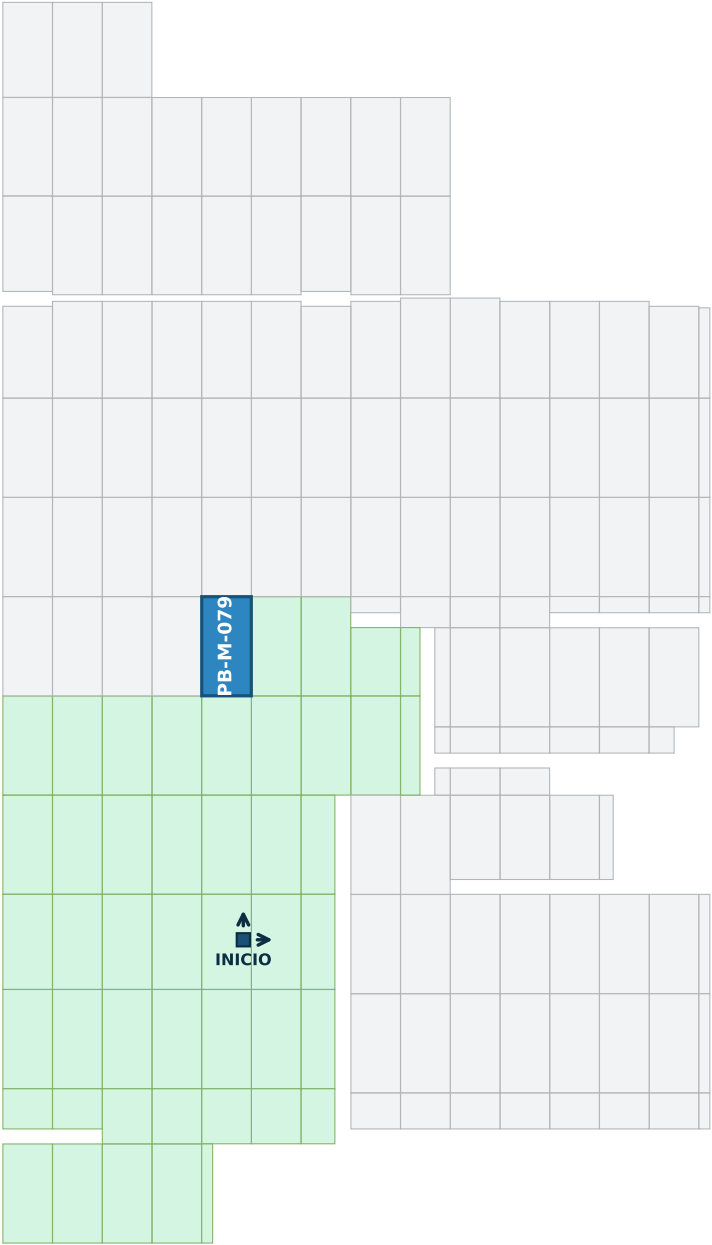

PIEZA ENTERA (sin corte)

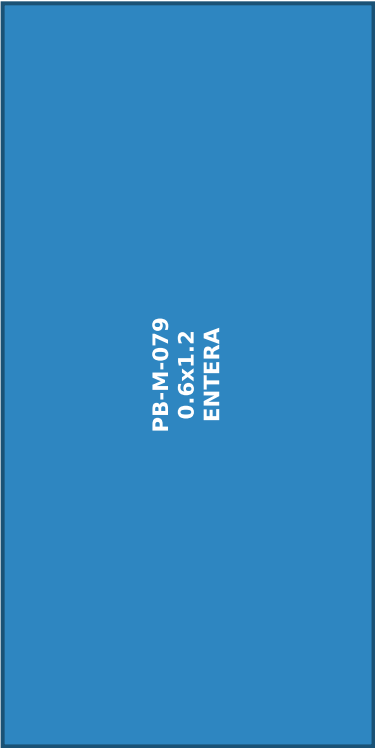

PASO 103 de 312

COLOCAR PB-M-079
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 104 de 312: PB-M-078

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

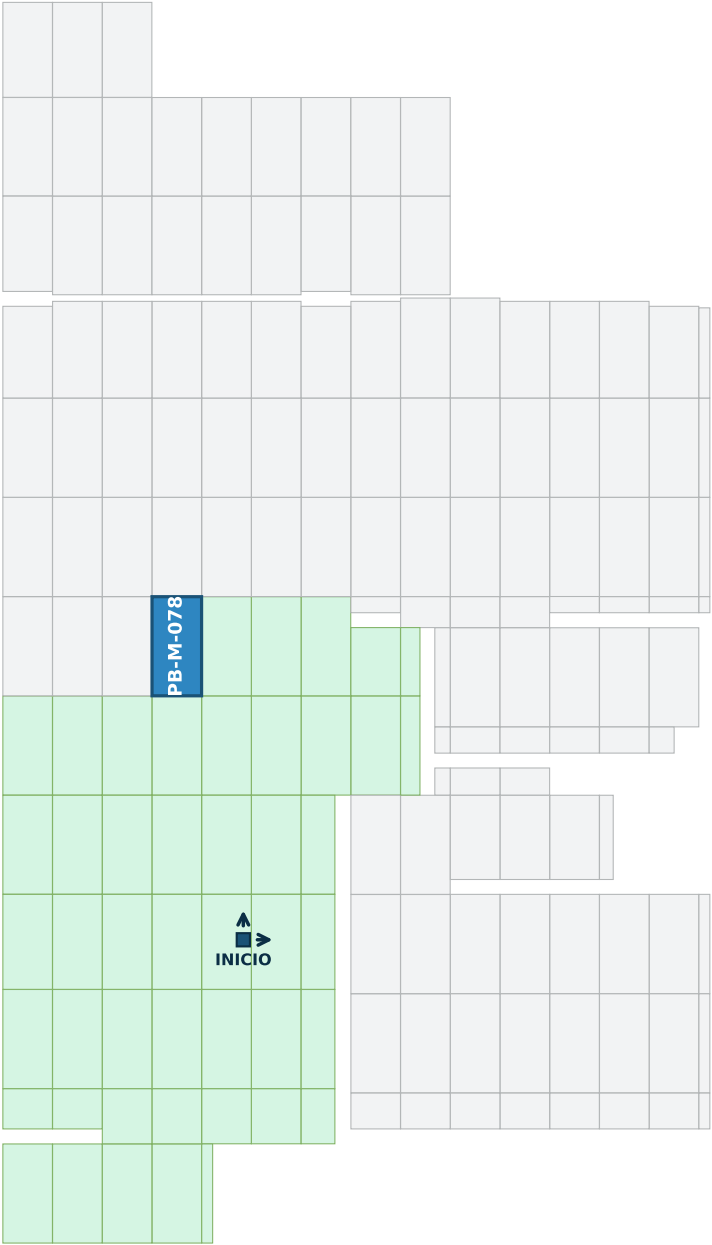

PIEZA ENTERA (sin corte)

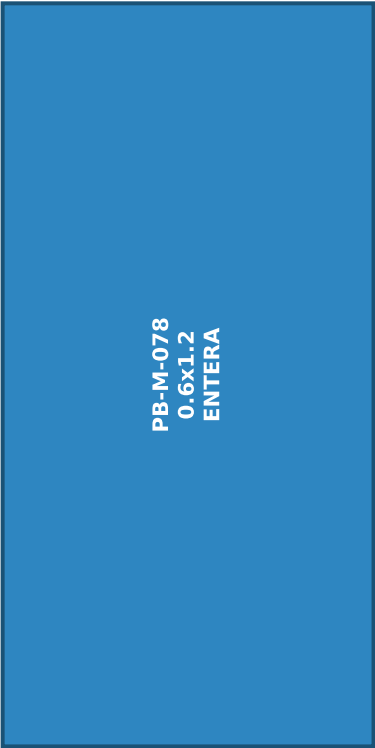

PASO 104 de 312

COLOCAR PB-M-078
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 24 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 105 de 312: PB-M-077

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

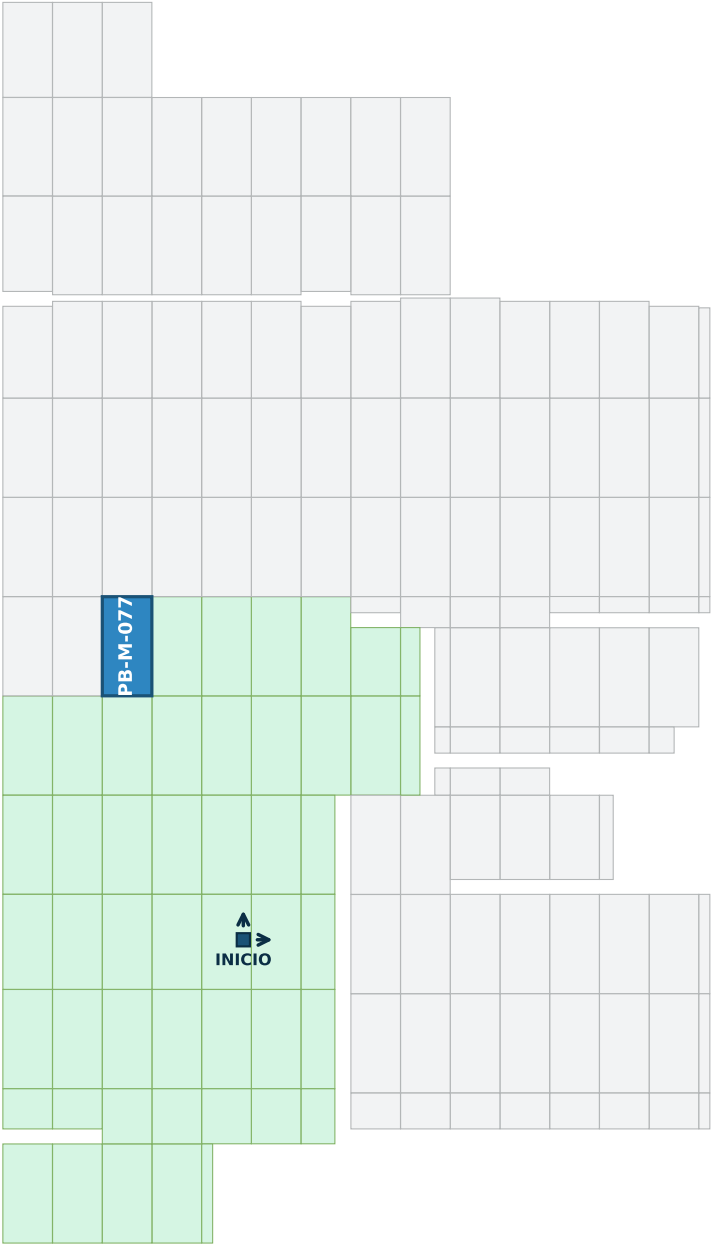

PIEZA ENTERA (sin corte)

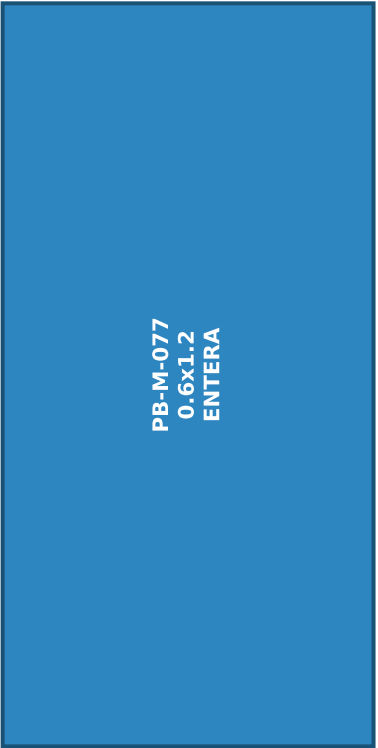

PASO 105 de 312

COLOCAR PB-M-077
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 106 de 312: PB-M-076

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

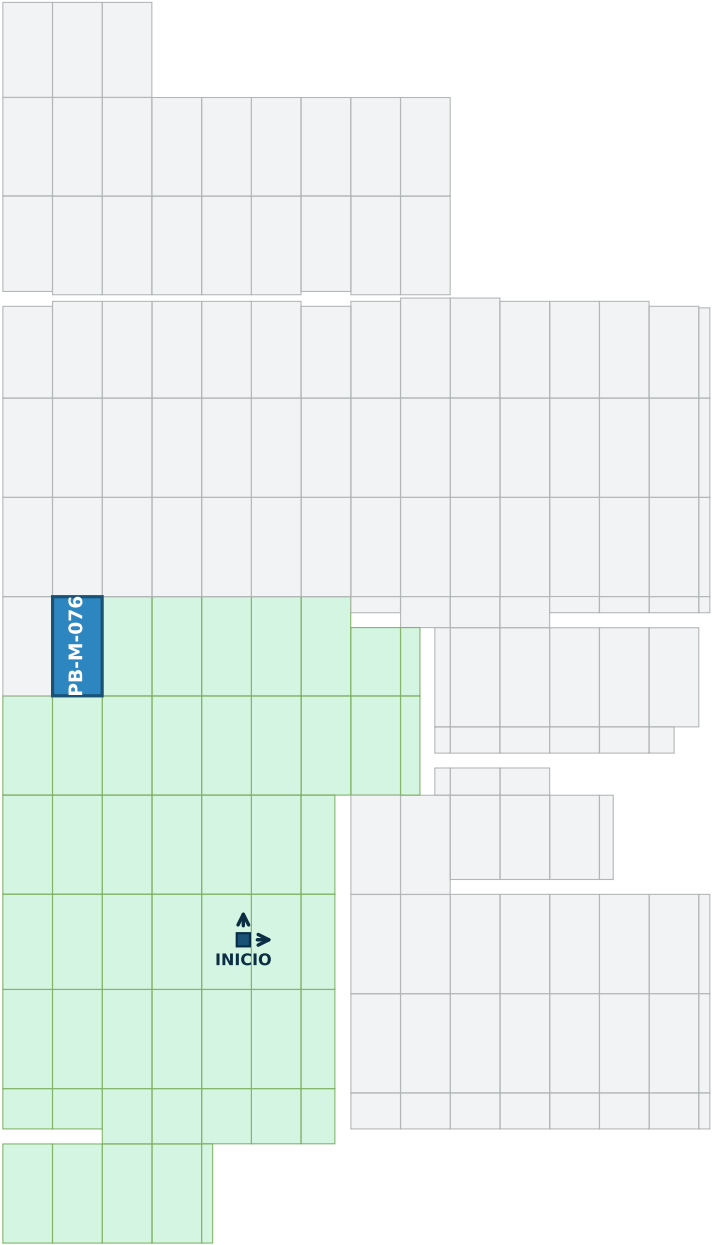

PIEZA ENTERA (sin corte)

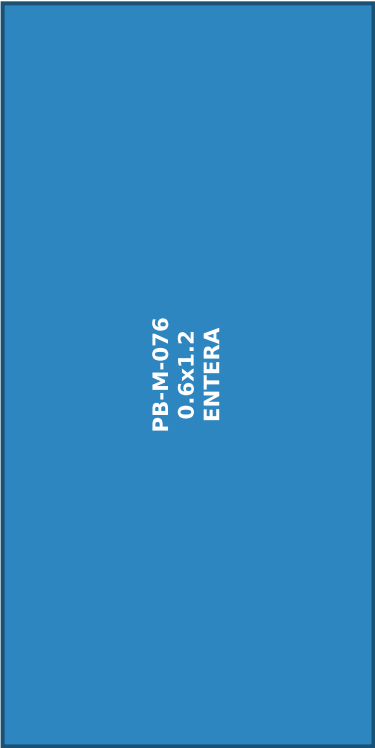

PASO 106 de 312

COLOCAR PB-M-076
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 107 de 312: PB-M-075

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

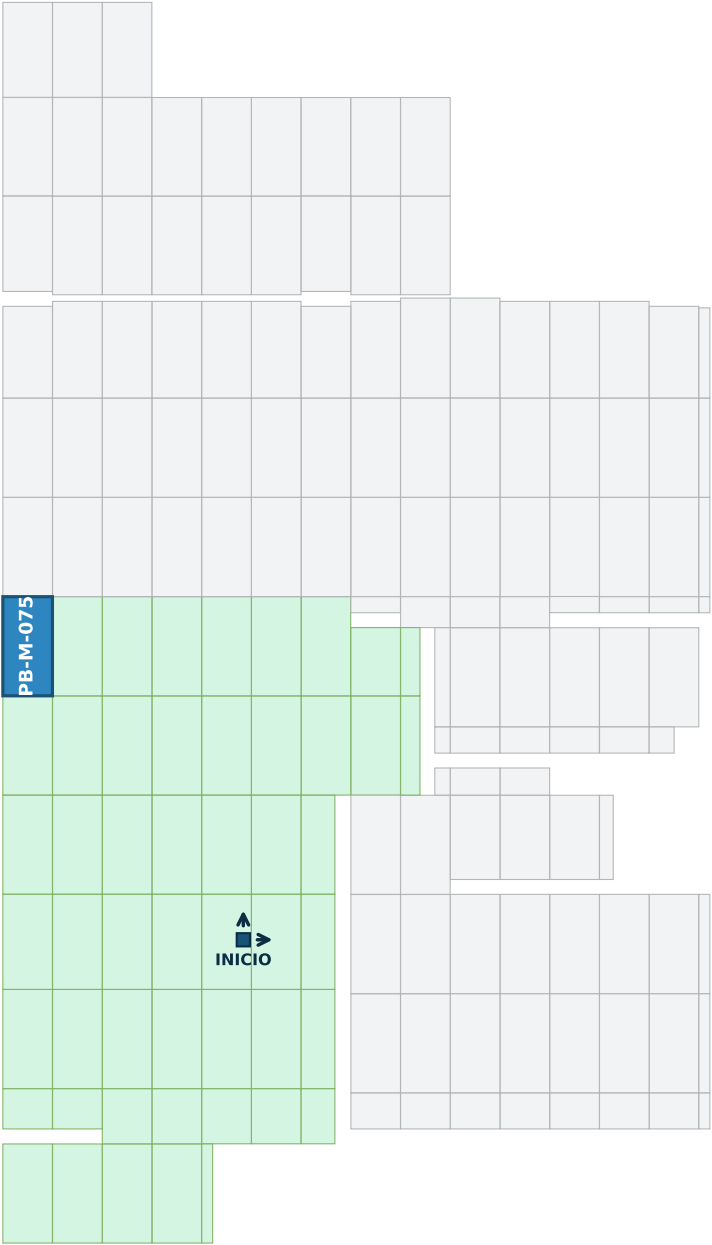

PIEZA ENTERA (sin corte)

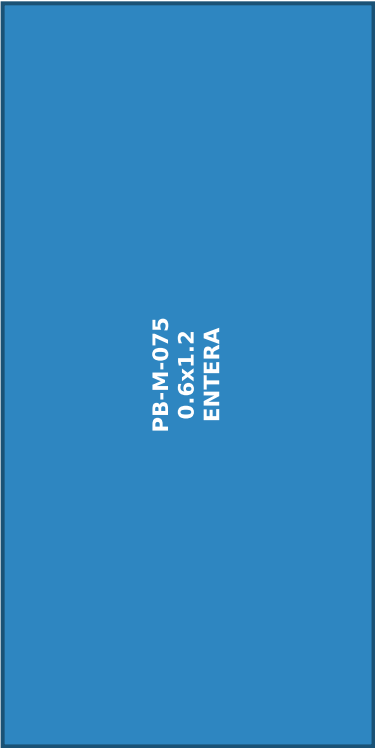

PASO 107 de 312

COLOCAR PB-M-075
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 24 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 108 de 312: PB-M-052

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

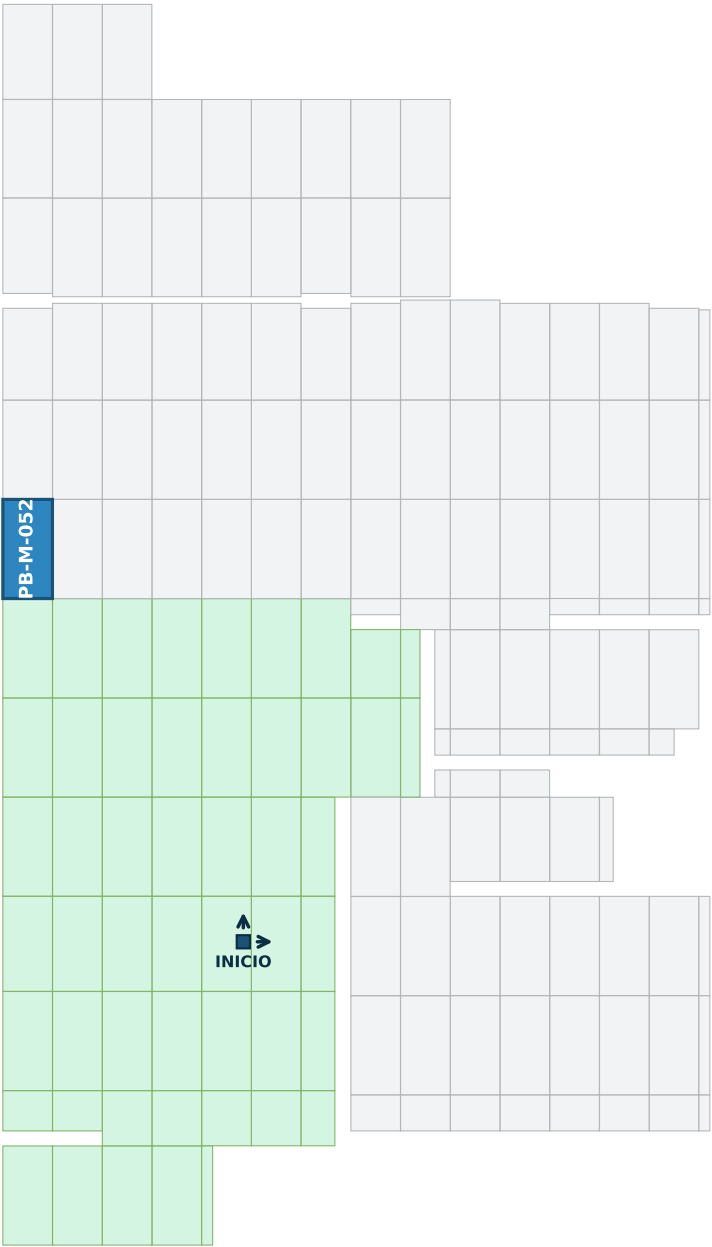

PIEZA ENTERA (sin corte)

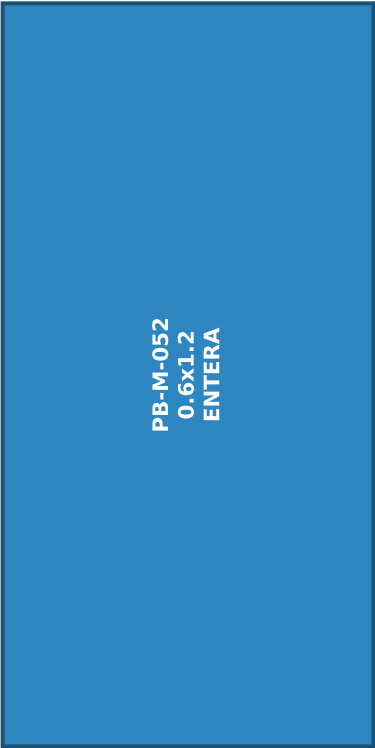

PASO 108 de 312

COLOCAR PB-M-052
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 24 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 109 de 312: PB-M-053

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

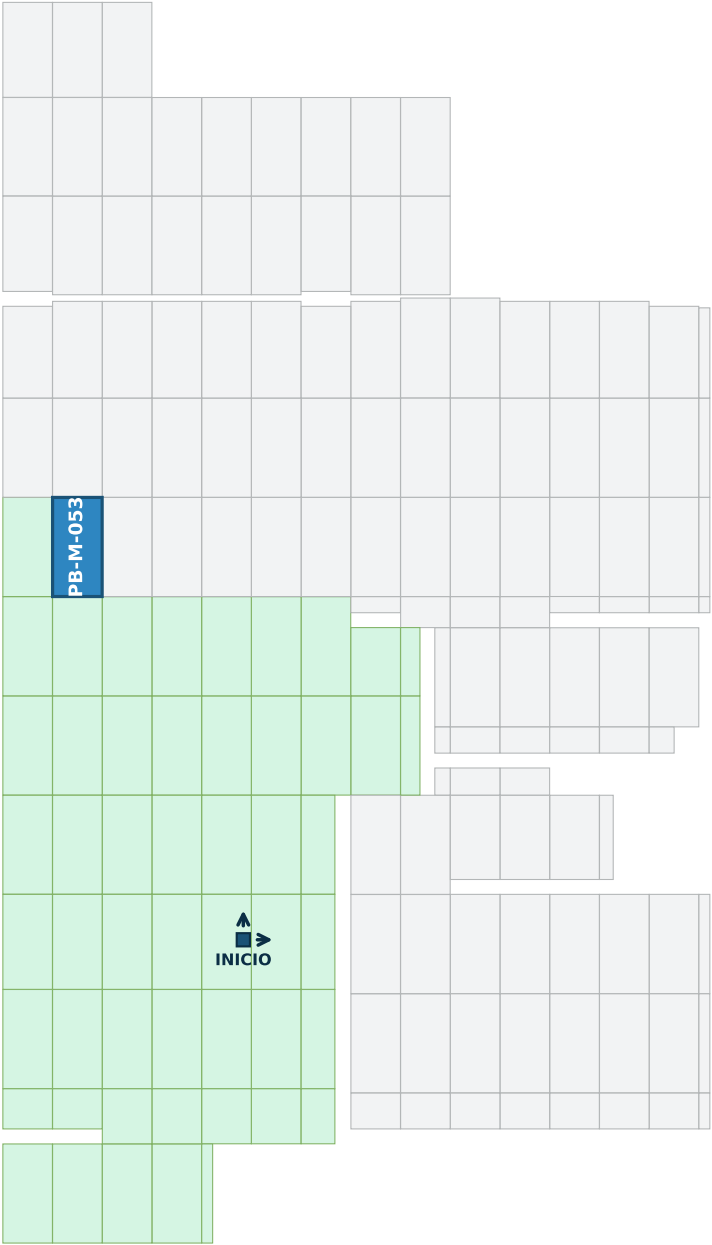

PIEZA ENTERA (sin corte)

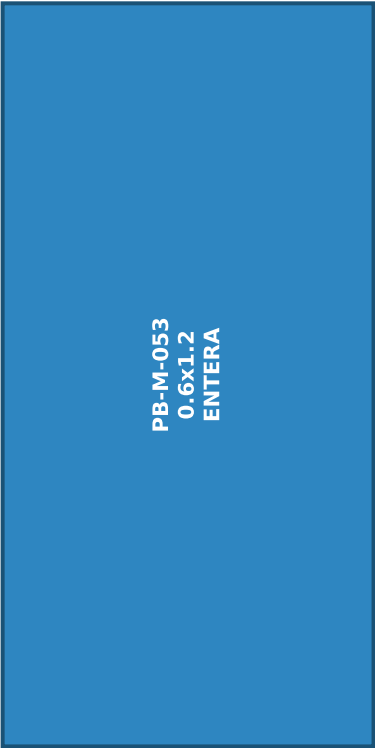

PASO 109 de 312

COLOCAR PB-M-053
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 24 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 110 de 312: PB-M-054

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

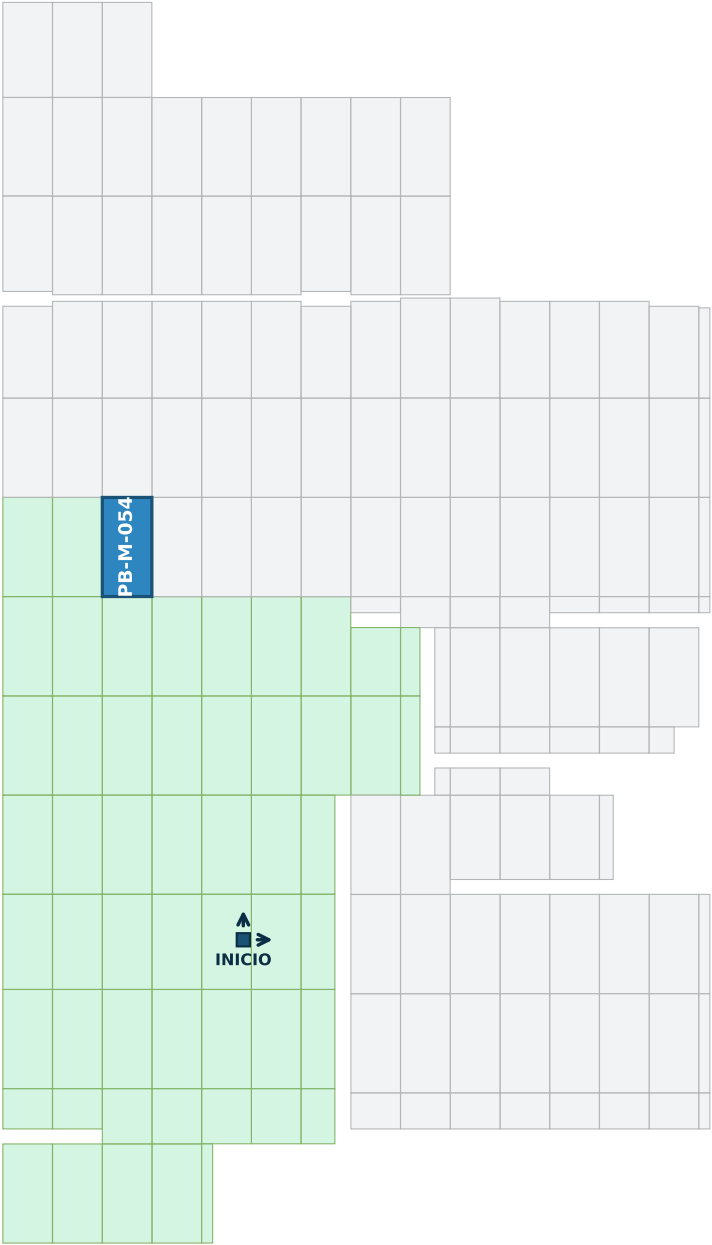

PIEZA ENTERA (sin corte)

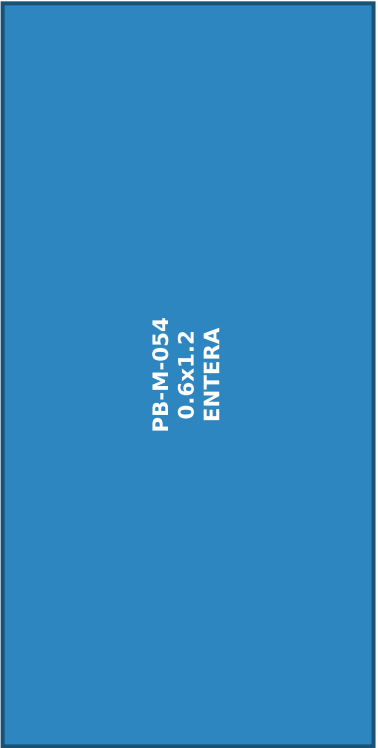

PASO 110 de 312

COLOCAR PB-M-054
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 24 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 111 de 312: PB-M-055

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

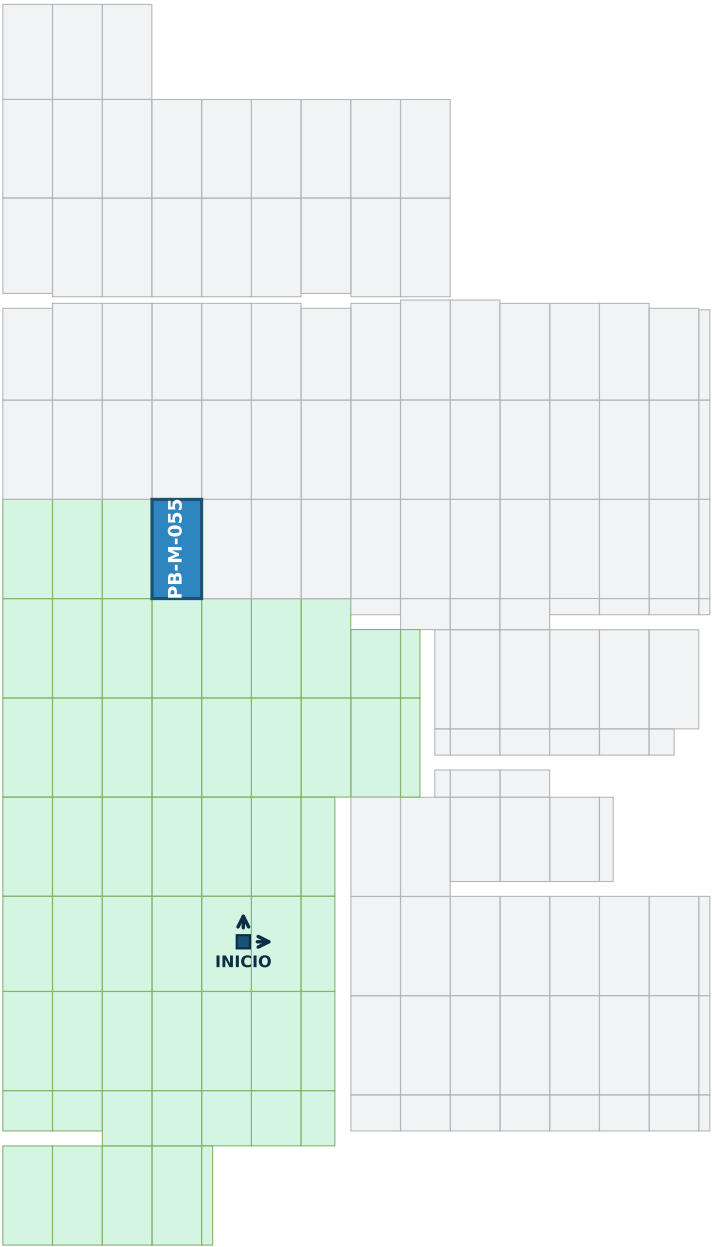

PIEZA ENTERA (sin corte)

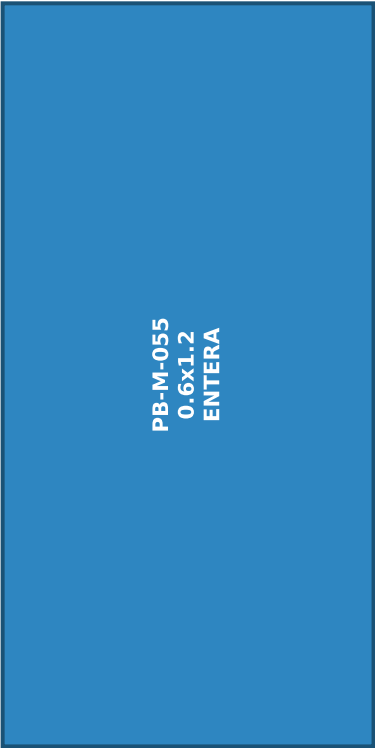


- PASO 111 de 312
- COLOCAR PB-M-055
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (34):
- PB-M-066 → paso 122
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - PB-M-074 → paso 127
 - PB-M-073 → paso 128
 - PB-M-072 → paso 129
 - PB-M-084 → paso 131
 - PB-M-090 → paso 142
 - PB-M-133 → paso 152
 - ... y 24 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 1.02 m²
- 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - ... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 112 de 312: PB-M-056

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

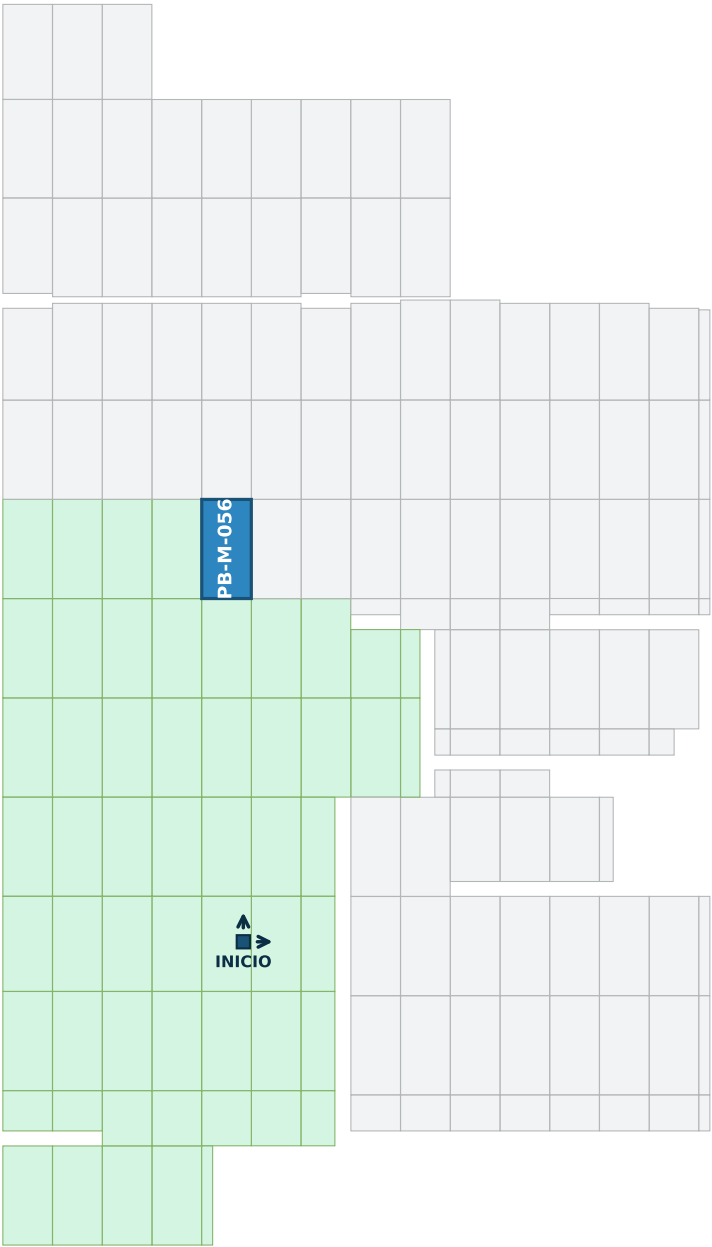

PIEZA ENTERA (sin corte)

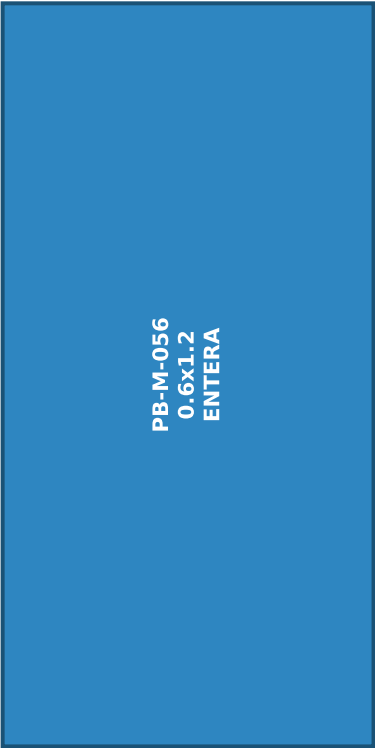


- PASO 112 de 312
- COLOCAR PB-M-056
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (34):
- PB-M-066 → paso 122
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - PB-M-074 → paso 127
 - PB-M-073 → paso 128
 - PB-M-072 → paso 129
 - PB-M-084 → paso 131
 - PB-M-090 → paso 142
 - PB-M-133 → paso 152
 - ... y 24 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 1.02 m²
- 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - ... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 113 de 312: PB-M-057

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

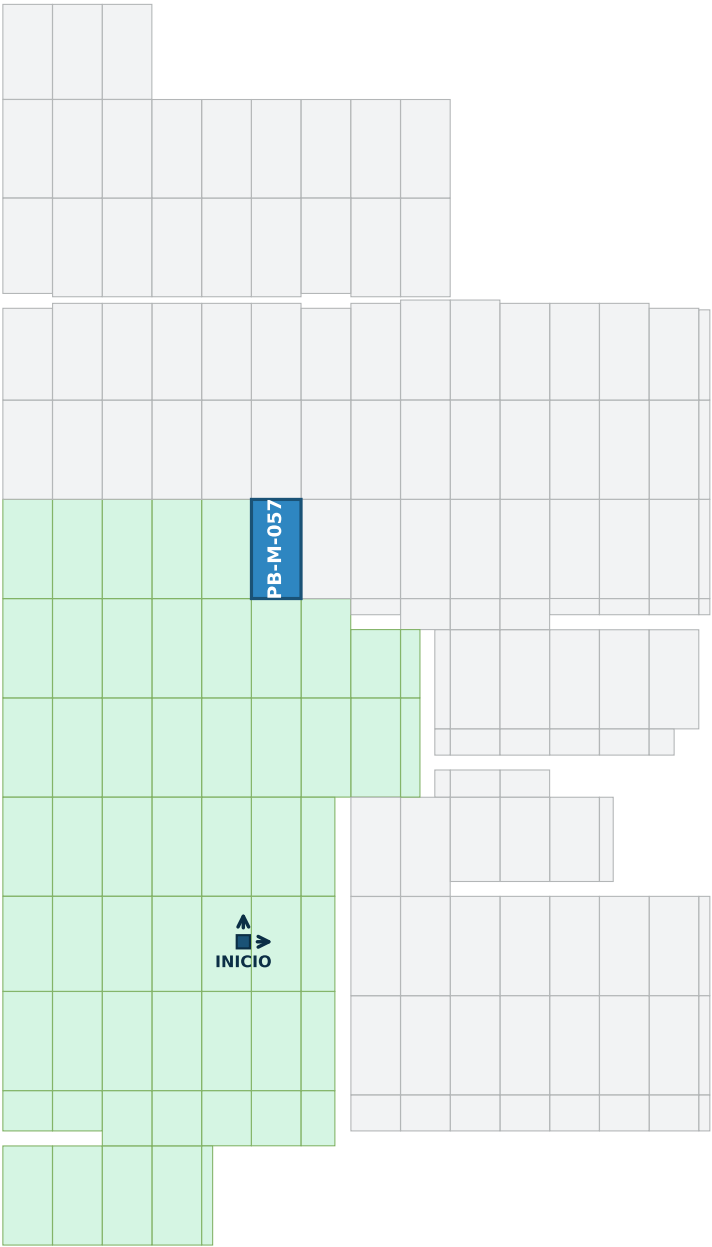

PIEZA ENTERA (sin corte)

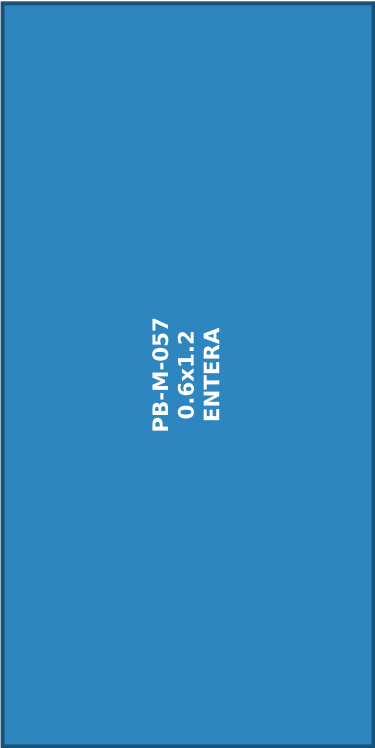

PASO 113 de 312

COLOCAR PB-M-057
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 114 de 312: PB-M-058

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

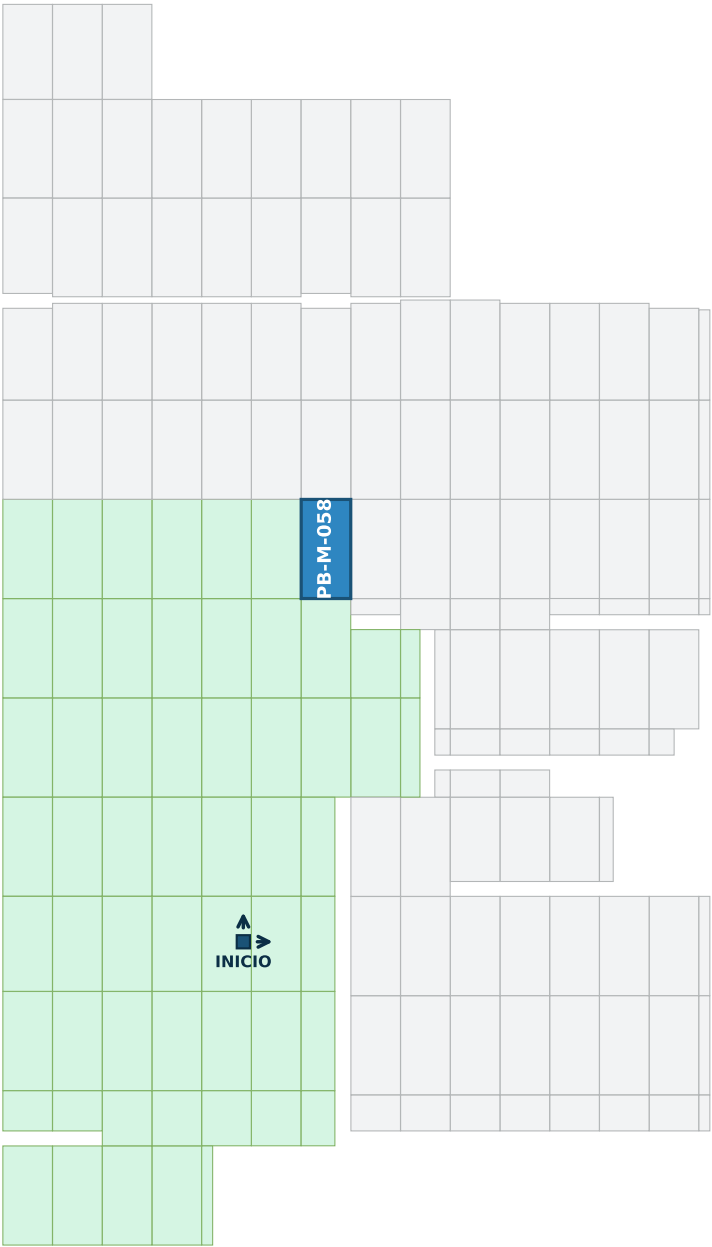

PIEZA ENTERA (sin corte)

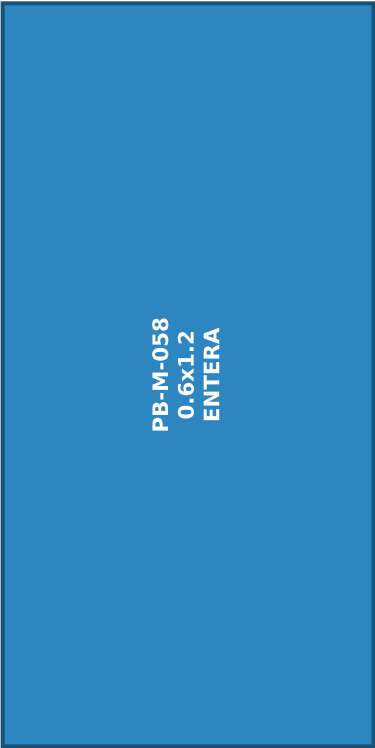

PASO 114 de 312

COLOCAR PB-M-058
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 115 de 312: PB-M-059

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

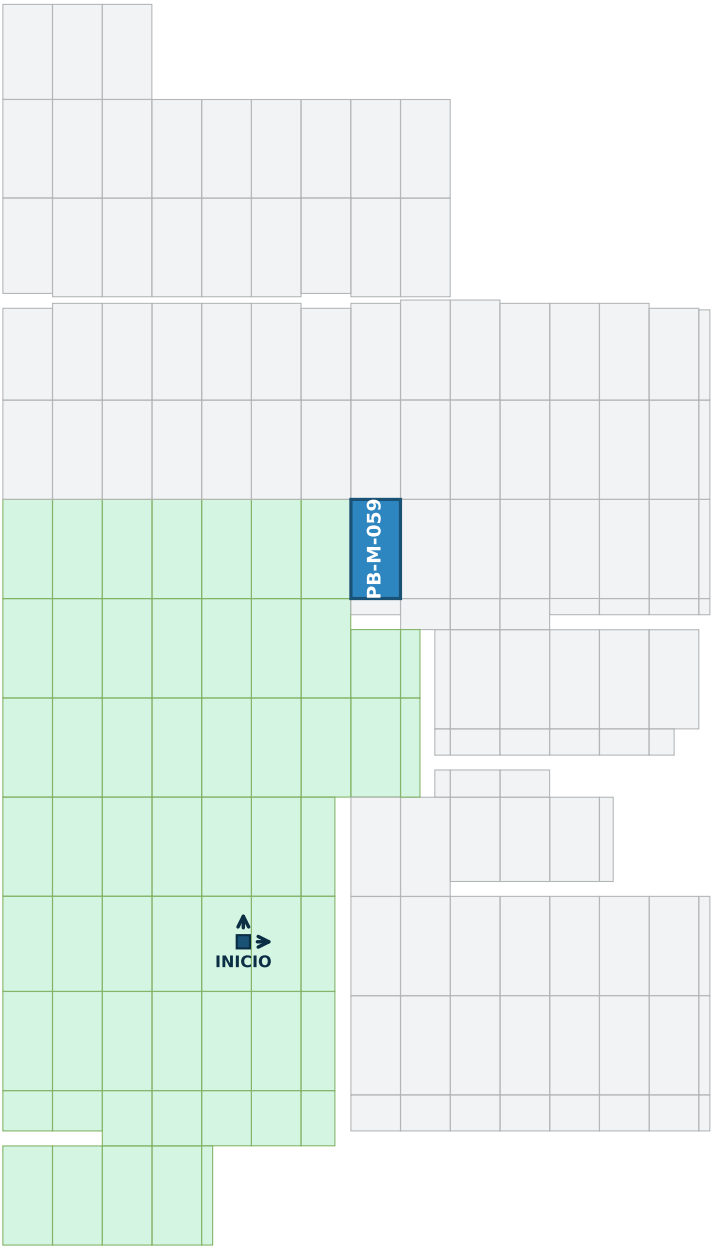

PIEZA ENTERA (sin corte)

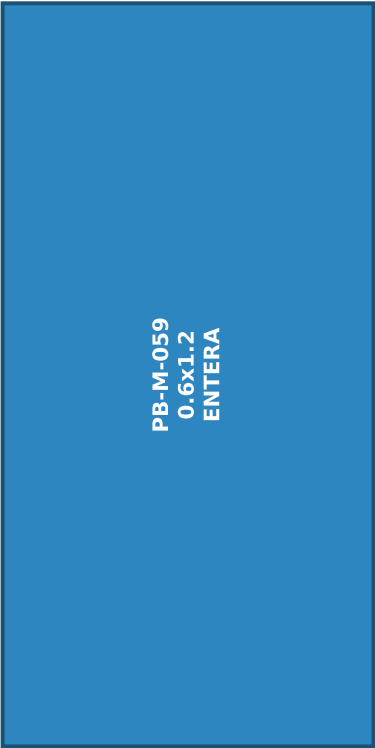

PASO 115 de 312

COLOCAR PB-M-059
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 116 de 312: PB-M-060

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

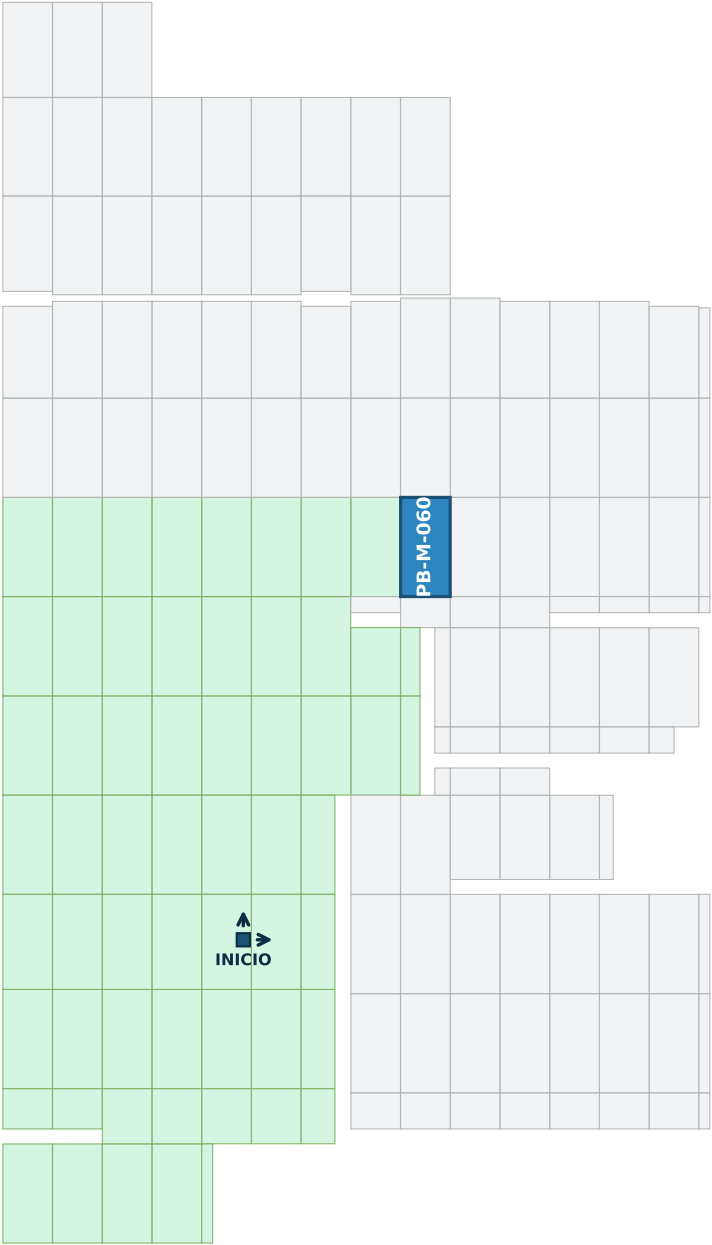

PIEZA ENTERA (sin corte)

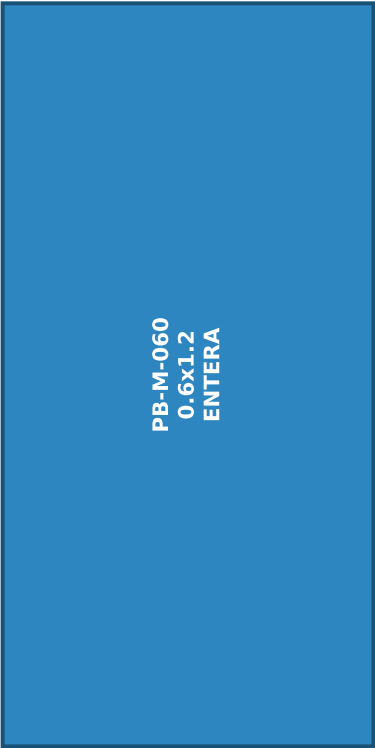

PASO 116 de 312

COLOCAR PB-M-060
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 117 de 312: PB-M-061

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

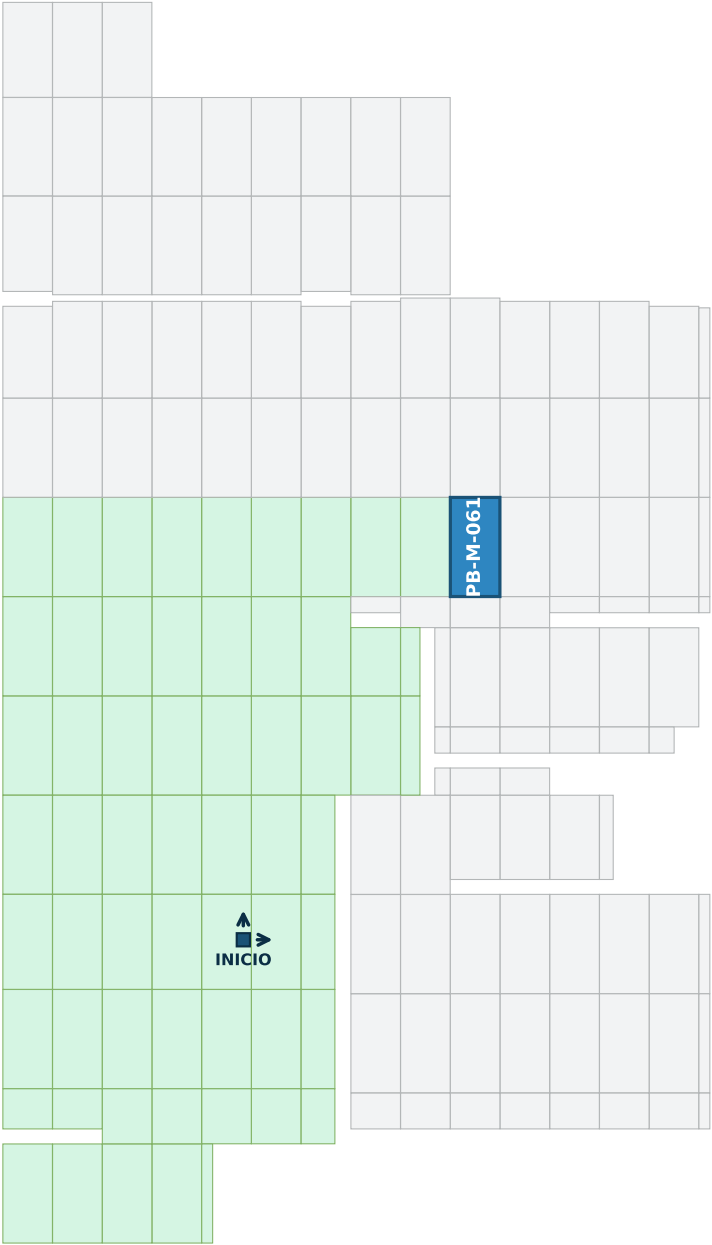

PIEZA ENTERA (sin corte)

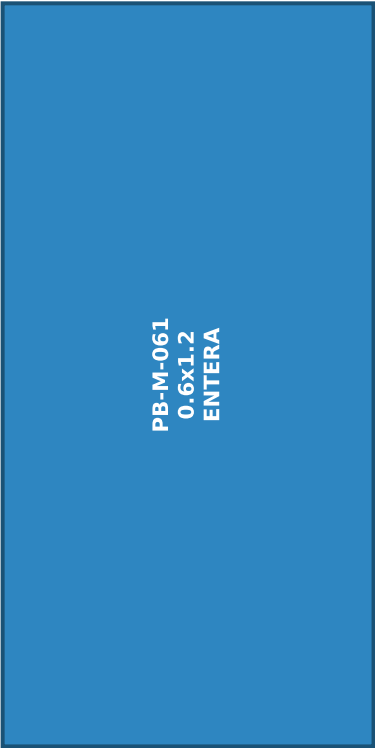

PASO 117 de 312

COLOCAR PB-M-061
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 118 de 312: PB-M-062

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

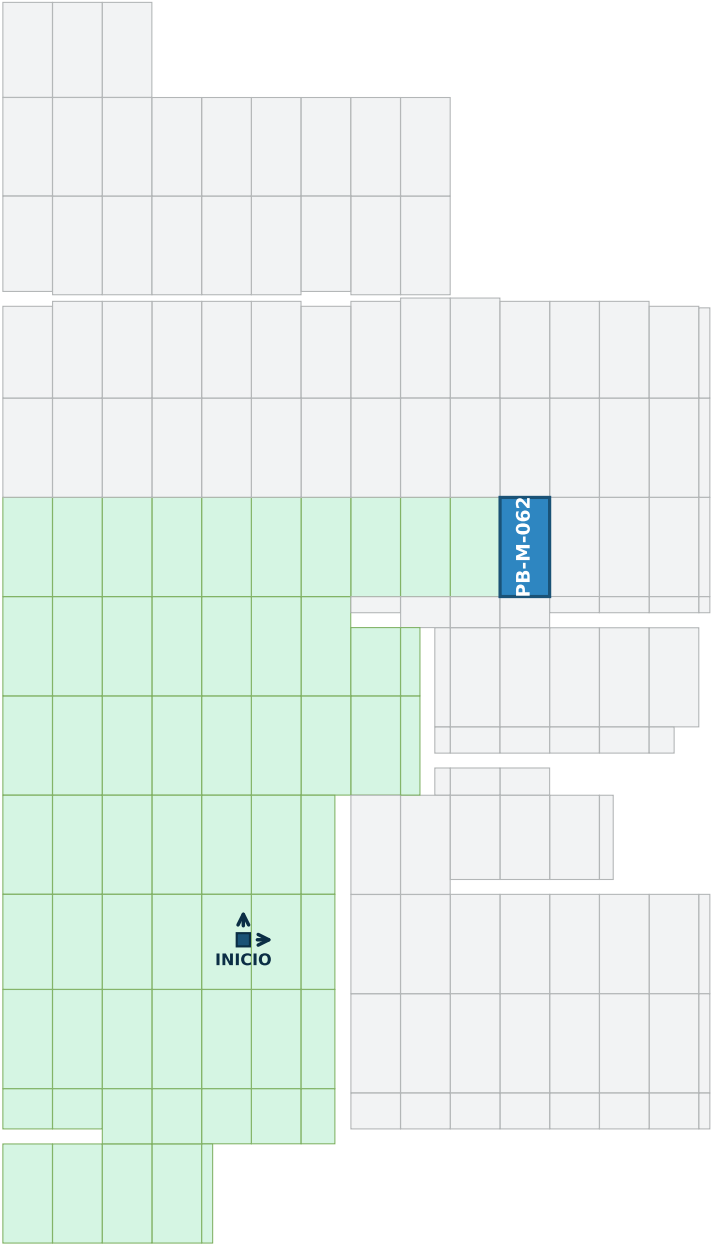

PIEZA ENTERA (sin corte)

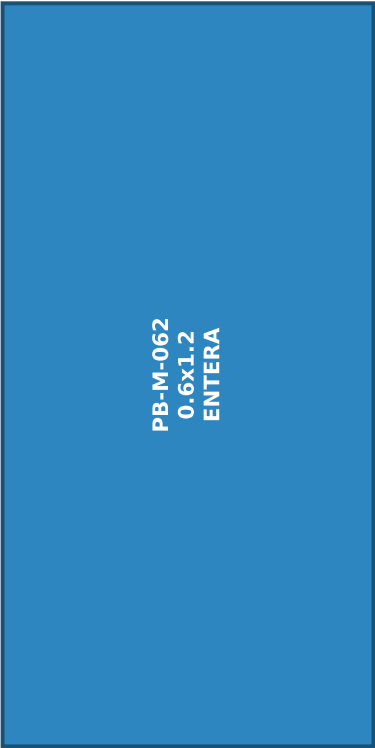

PASO 118 de 312

COLOCAR PB-M-062
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 24 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 119 de 312: PB-M-063

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

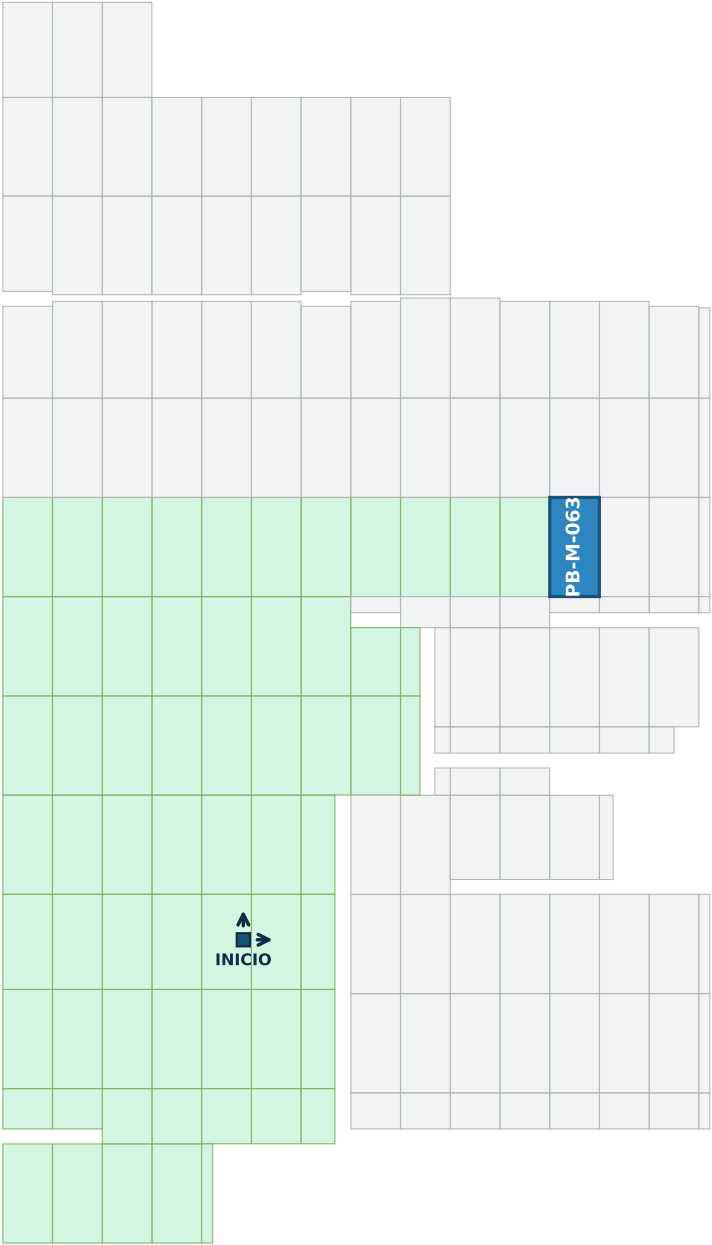

PIEZA ENTERA (sin corte)

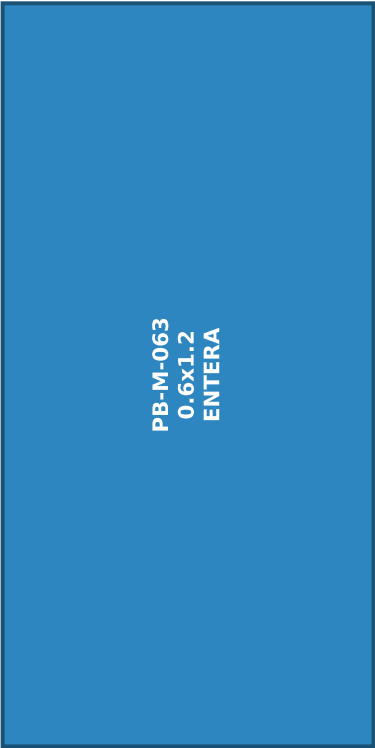


- PASO 119 de 312
- COLOCAR PB-M-063
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (34):
- PB-M-066 → paso 122
 - PB-M-071 → paso 123
 - PB-M-070 → paso 124
 - PB-M-067 → paso 126
 - PB-M-074 → paso 127
 - PB-M-073 → paso 128
 - PB-M-072 → paso 129
 - PB-M-084 → paso 131
 - PB-M-090 → paso 142
 - PB-M-133 → paso 152
 - ... y 24 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 1.02 m²
- 0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
 - 0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - ... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 120 de 312: PB-M-064

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

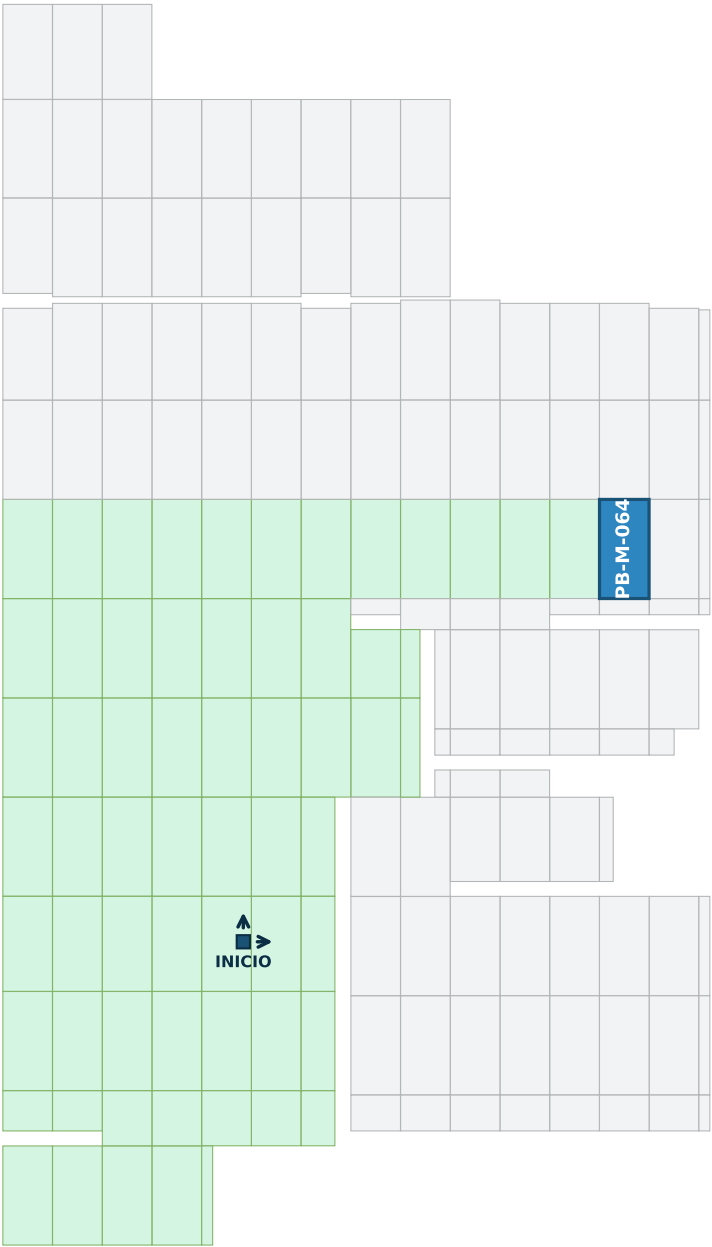

PIEZA ENTERA (sin corte)

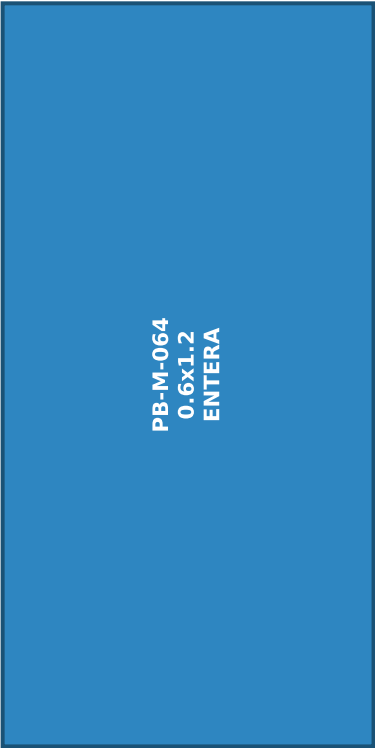

PASO 120 de 312

COLOCAR PB-M-064
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 121 de 312: PB-M-065

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

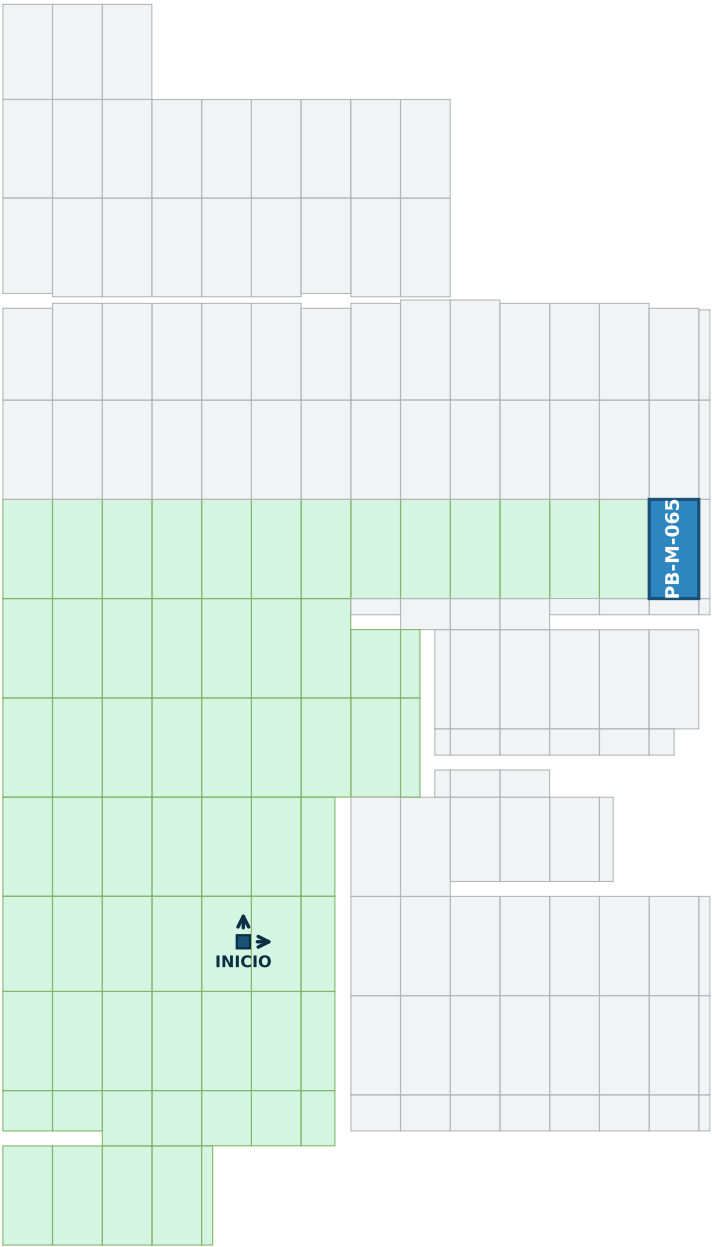

PIEZA ENTERA (sin corte)

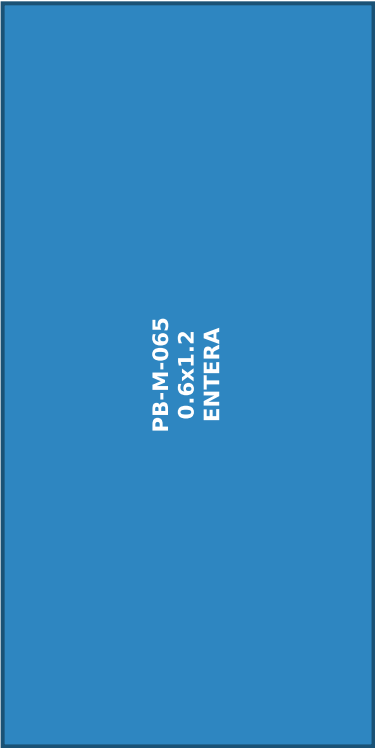

PASO 121 de 312

COLOCAR PB-M-065
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (34):

- PB-M-066 → paso 122
- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- ... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 122 de 312: PB-M-066

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

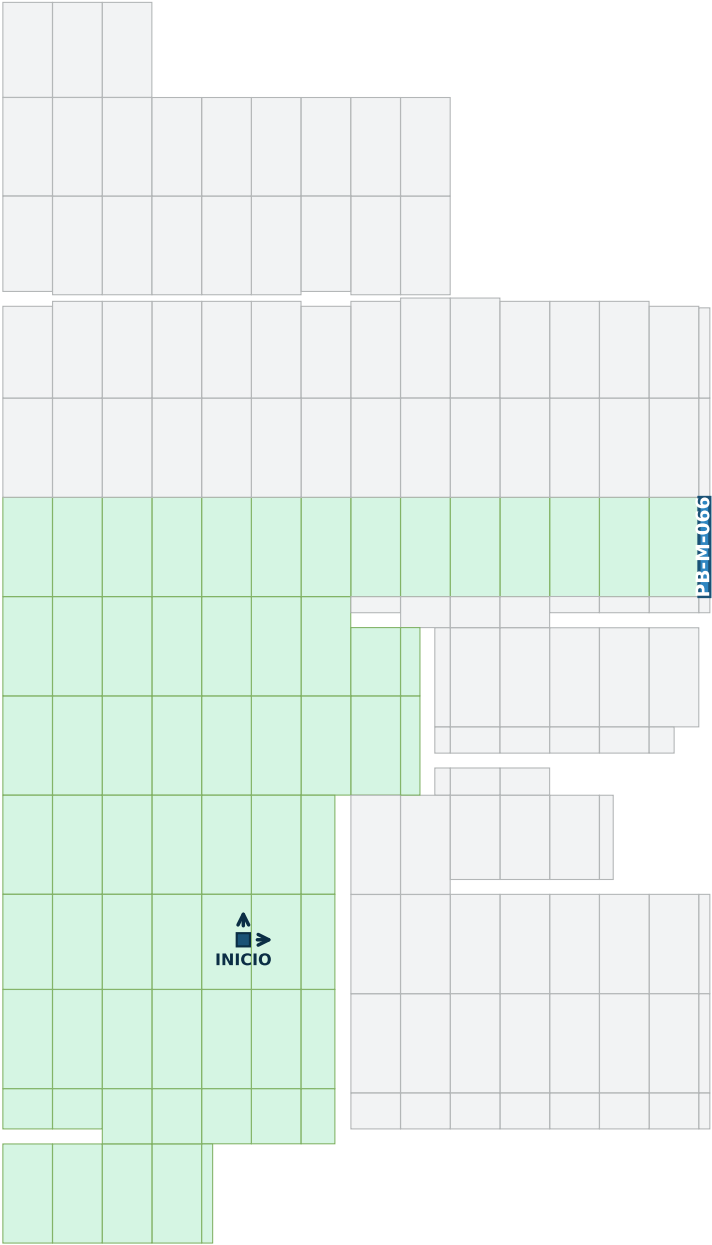

pieza M-37 (cortada antes; en reserva)

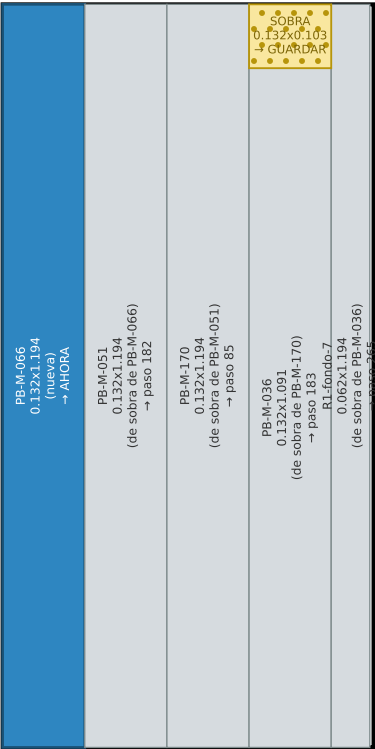

PASO 122 de 312
COLOCAR PB-M-066
0.132x1.2
corte de pieza nueva


EN RESERVA (34):
PB-M-066 → paso 122
PB-M-071 → paso 123
PB-M-070 → paso 124
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
... y 24 más

SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²
0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 123 de 312: PB-M-071

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

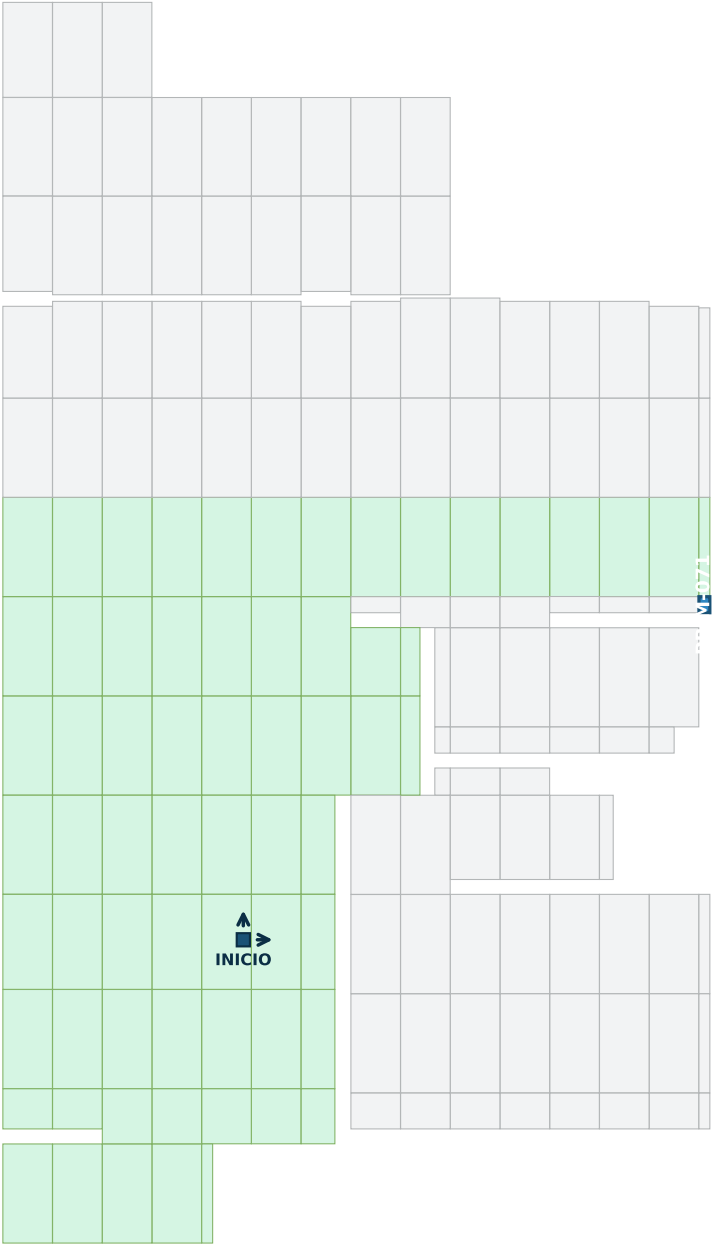

pieza M-29 (cortada antes; en reserva)

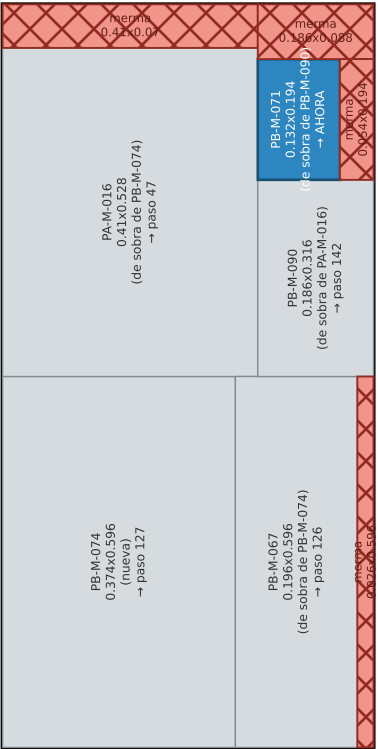

PASO 123 de 312

COLOCAR PB-M-071
0.132x0.194
sale de la SOBRA de PB-M-090

EN RESERVA (33):

- PB-M-071 → paso 123
- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- ... y 23 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 124 de 312: PB-M-070

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

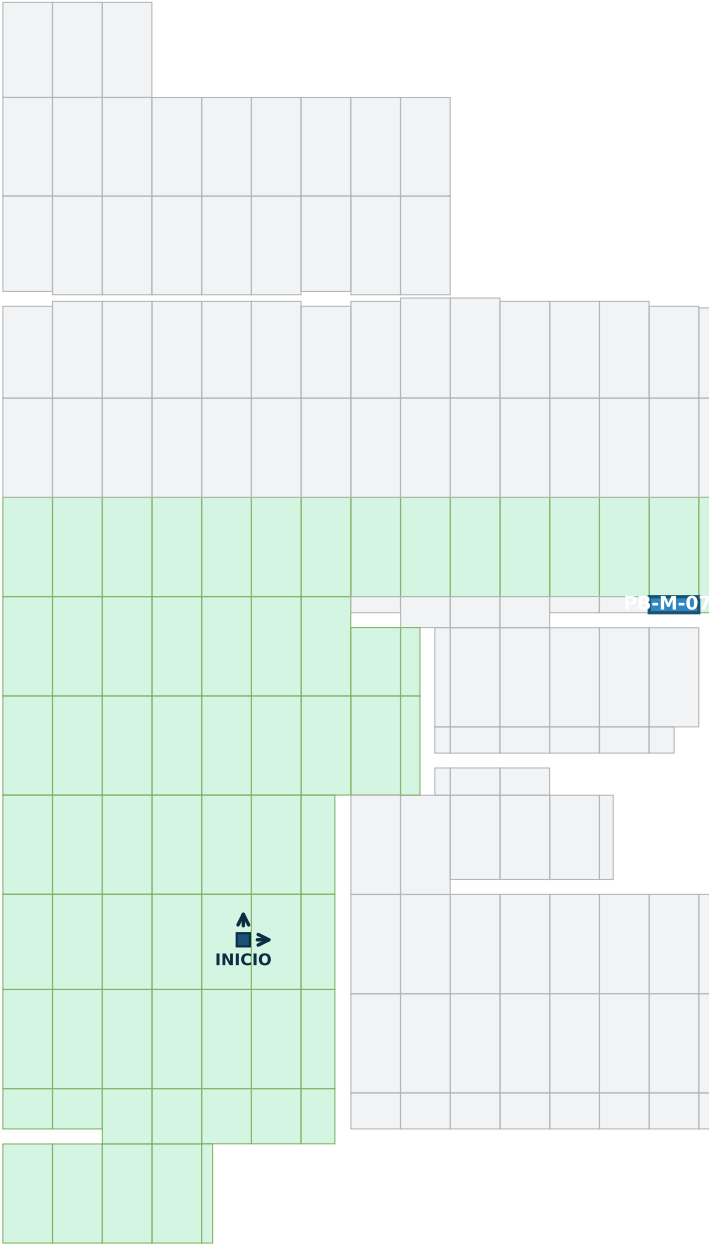

pieza M-18 (cortada antes; en reserva)

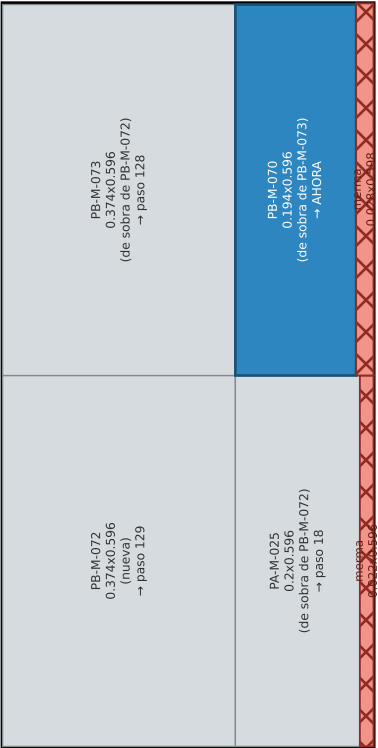

PASO 124 de 312

COLOCAR PB-M-070
0.6x0.194
sale de la SOBRA de PB-M-073

EN RESERVA (32):

- PB-M-070 → paso 124
- PB-M-067 → paso 126
- PB-M-074 → paso 127
- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- ... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 125 de 312: PB-M-069

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

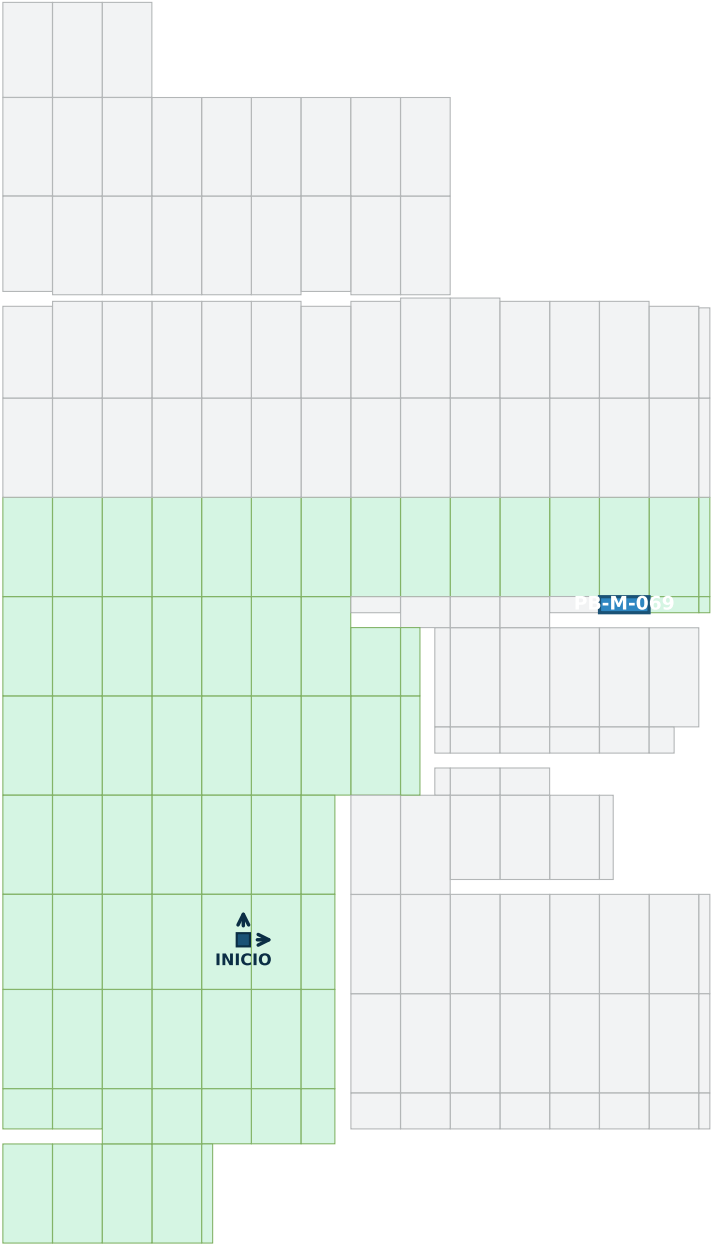

pieza M-40: SE CORTA AHORA

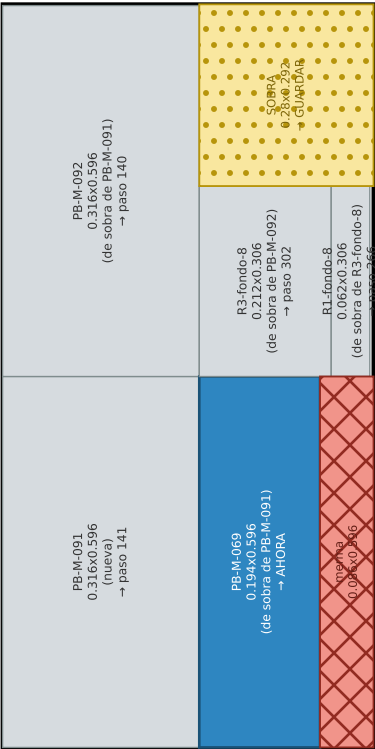

PASO 125 de 312

COLOCAR PB-M-069
0.6x0.194
sale de la SOBRA de PB-M-091

al cortar M-40 salen
también (a RESERVA):
PB-M-091 → paso 141
PB-M-092 → paso 140
R3-fondo-8 → paso 302
R1-fondo-8 → paso 266

EN RESERVA (31):
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
PB-M-150 → paso 153
PB-M-159 → paso 167
PB-M-160 → paso 168
... y 21 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.02 m²

0.113x0.51 (de M-17, paso 19)
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
... y 2 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 126 de 312: PB-M-067

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

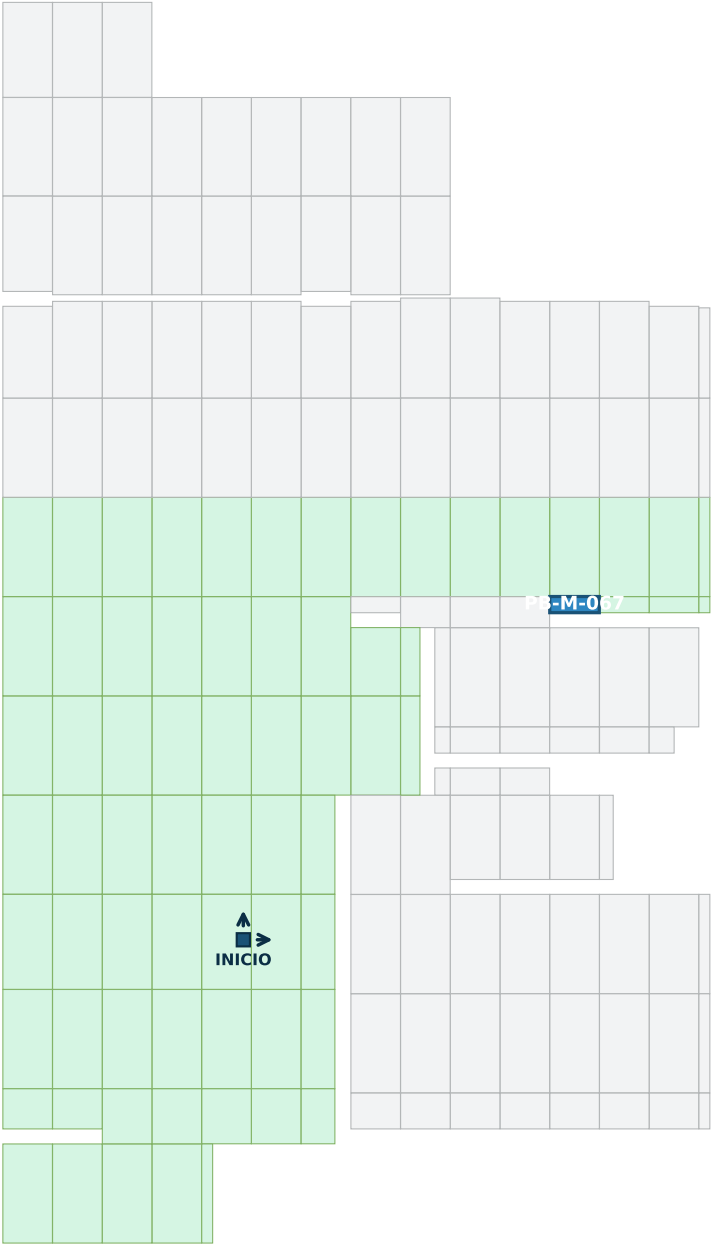

pieza M-29 (cortada antes; en reserva)

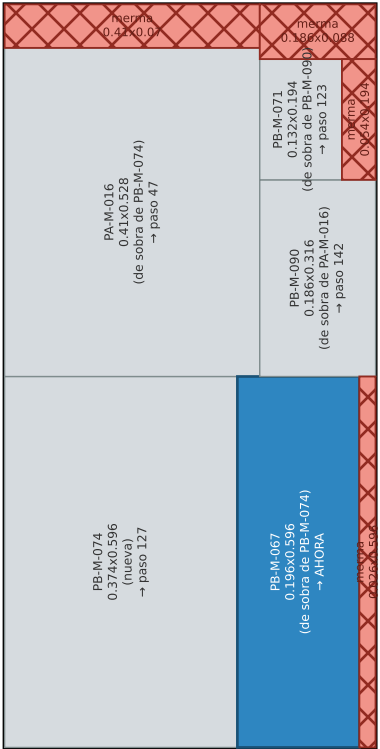

PASO 126 de 312
COLOCAR PB-M-067
0.6x0.196
sale de la SOBRA de PB-M-074


EN RESERVA (35):
PB-M-067 → paso 126
PB-M-074 → paso 127
PB-M-073 → paso 128
PB-M-072 → paso 129
PB-M-084 → paso 131
PB-M-092 → paso 140
PB-M-091 → paso 141
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
PB-M-150 → paso 153
... y 25 más

SOBRAS GUARDADAS:
11 · 1.10 m²
0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
... y 3 más

merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 127 de 312: PB-M-074

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

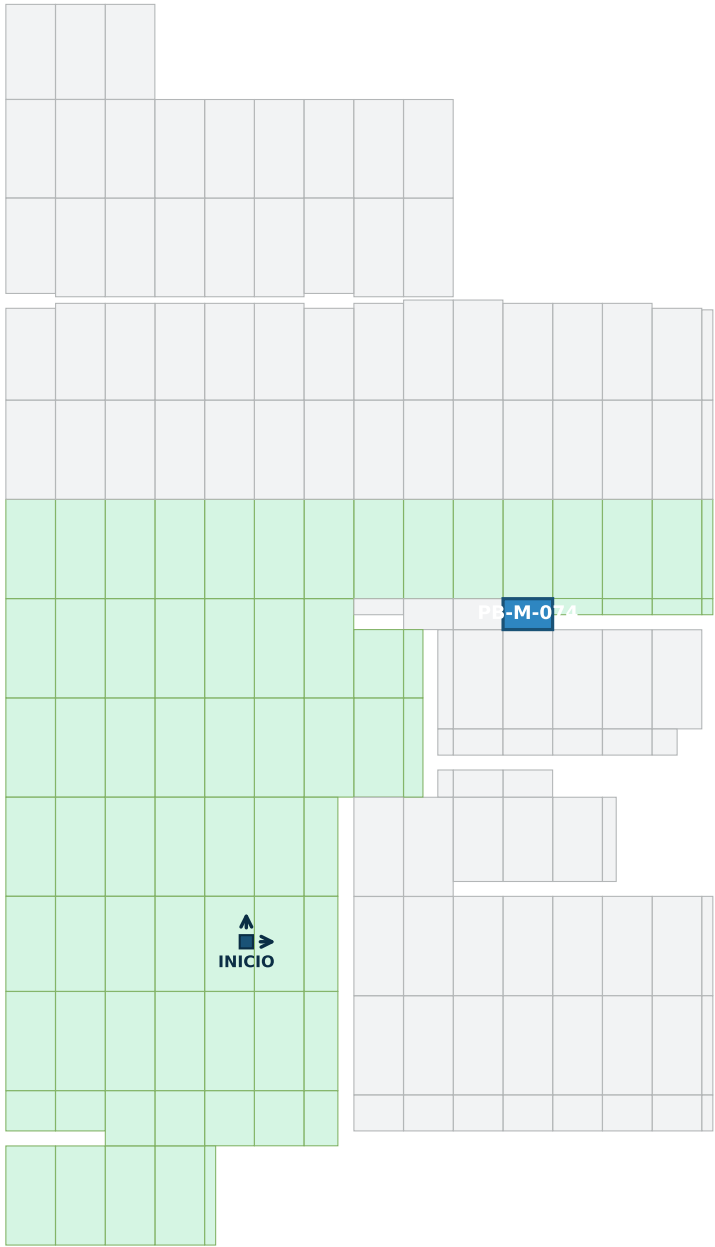

pieza M-29 (cortada antes; en reserva)



- PASO 127 de 312
- COLOCAR PB-M-074
0.6x0.374
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (34):
- PB-M-074 → paso 127
 - PB-M-073 → paso 128
 - PB-M-072 → paso 129
 - PB-M-084 → paso 131
 - PB-M-092 → paso 140
 - PB-M-091 → paso 141
 - PB-M-090 → paso 142
 - PB-M-133 → paso 152
 - PB-M-150 → paso 153
 - PB-M-159 → paso 167
 - ... y 24 más


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 1.10 m²

0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
... y 3 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 128 de 312: PB-M-073

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

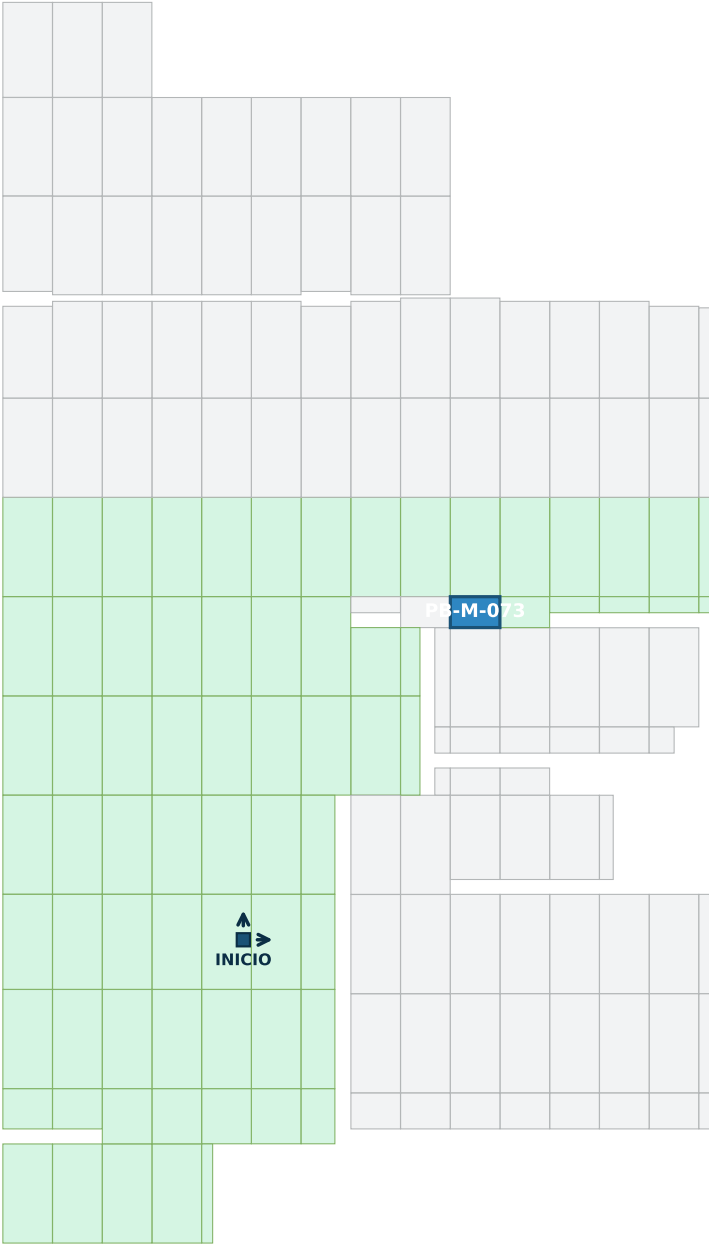

pieza M-18 (cortada antes; en reserva)

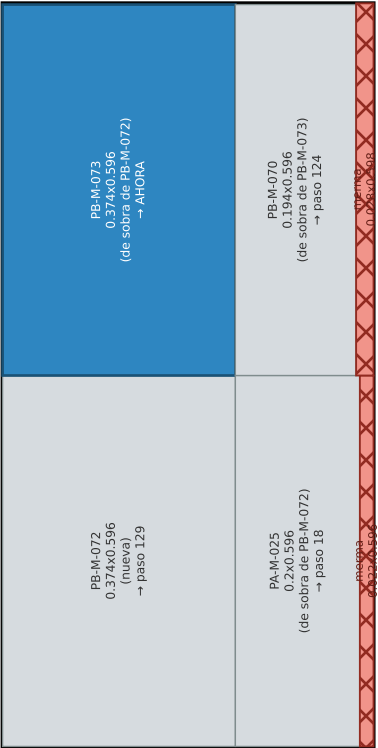

PASO 128 de 312

COLOCAR PB-M-073
0.6x0.374
sale de la SOBRA de PB-M-072

EN RESERVA (33):

- PB-M-073 → paso 128
- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- ... y 23 más


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 1.10 m²

0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
... y 3 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 129 de 312: PB-M-072

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

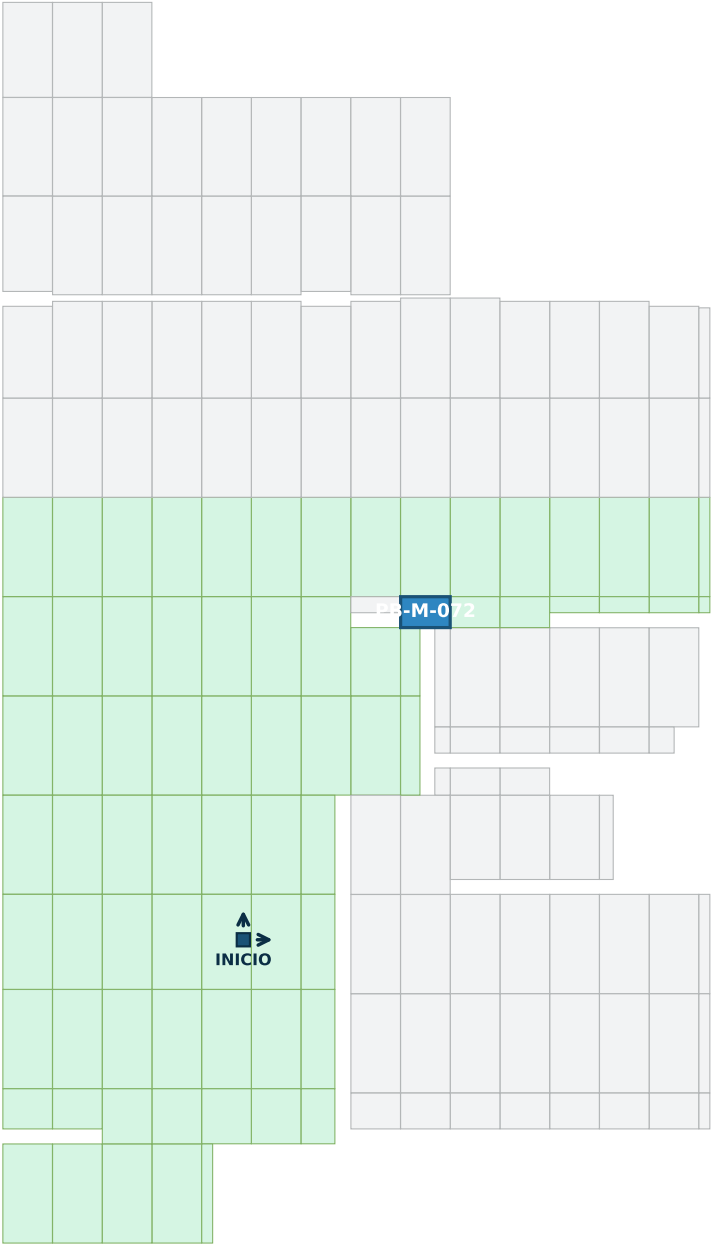

pieza M-18 (cortada antes; en reserva)

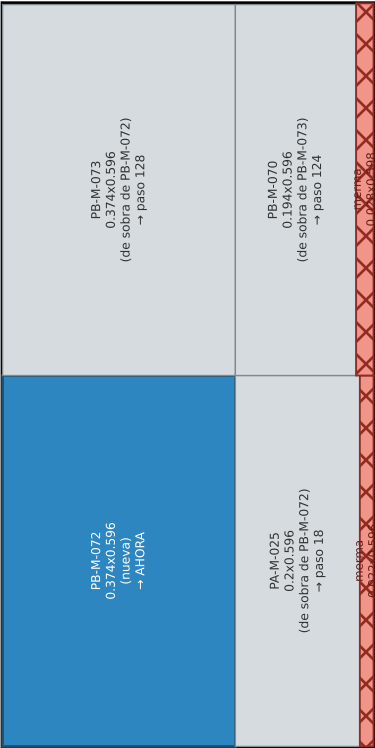

PASO 129 de 312

COLOCAR PB-M-072
0.6x0.374
corte de pieza nueva

EN RESERVA (32):

- PB-M-072 → paso 129
- PB-M-084 → paso 131
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- ... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


11 · 1.10 m²

0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
... y 3 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 130 de 312: PB-M-068

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

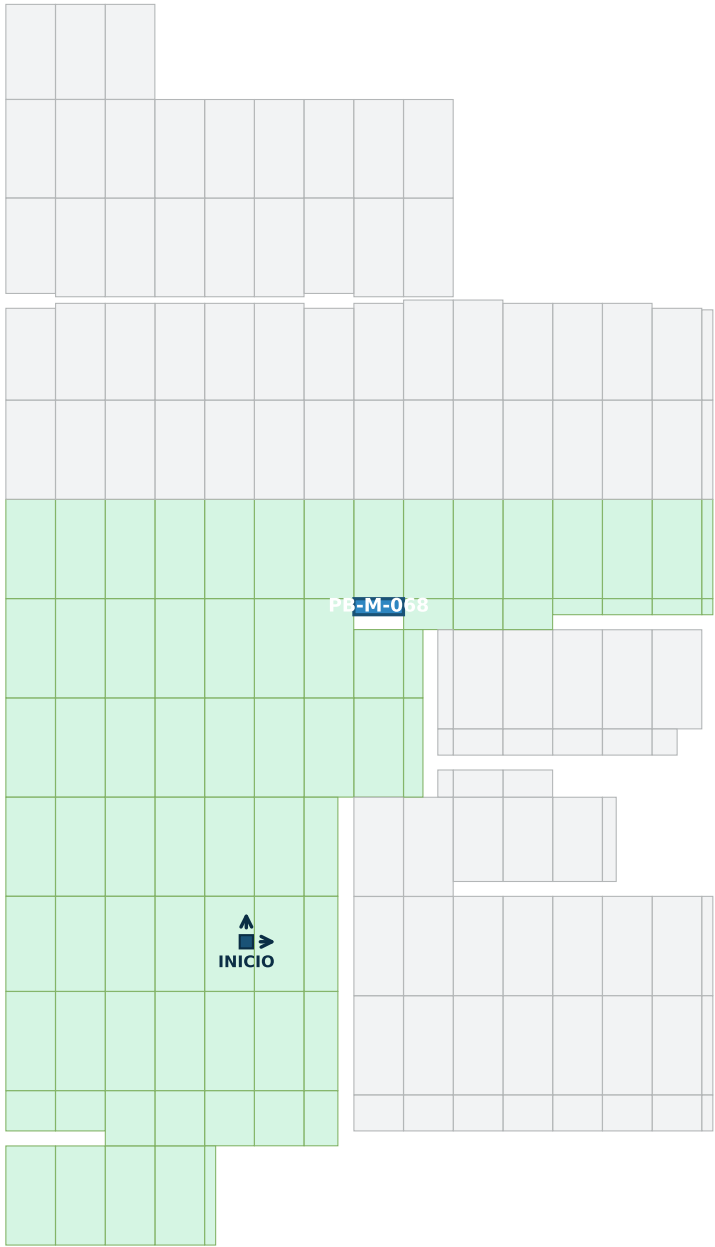

pieza M-36: SE CORTA AHORA

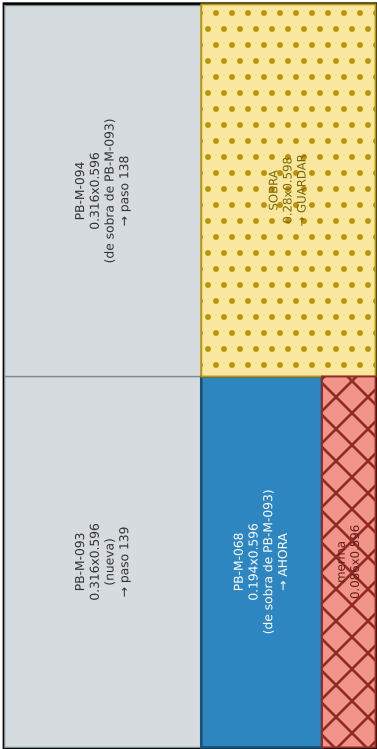

PASO 130 de 312

COLOCAR PB-M-068
0.6x0.194
sale de la SOBRA de PB-M-093

al cortar M-36 salen
también (a RESERVA):
PB-M-093 -> paso 139
PB-M-094 -> paso 138

EN RESERVA (31):
PB-M-084 -> paso 131
PB-M-092 -> paso 140
PB-M-091 -> paso 141
PB-M-090 -> paso 142
PB-M-133 -> paso 152
PB-M-150 -> paso 153
PB-M-159 -> paso 167
PB-M-160 -> paso 168
PB-M-111 -> paso 172
PB-M-107 -> paso 173
... y 21 más


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 1.10 m²

0.186x0.684 (de M-17, paso 19)
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
... y 3 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 131 de 312: PB-M-084

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

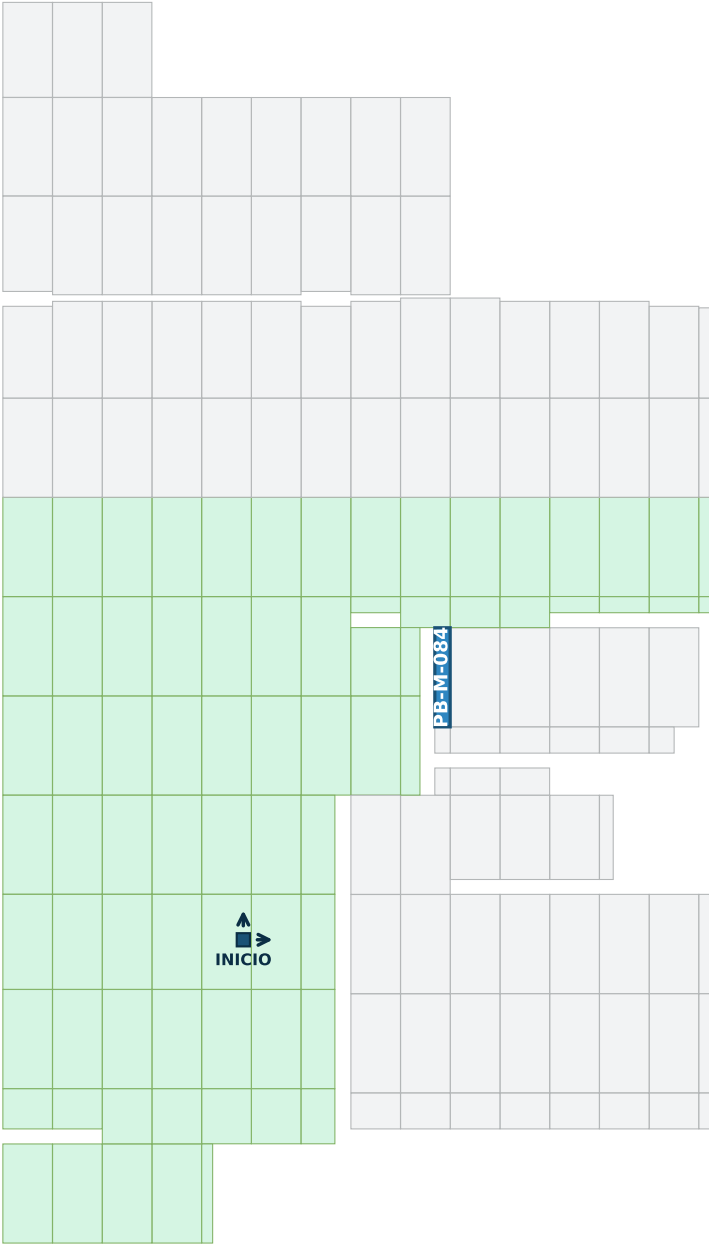

pieza M-47 (cortada antes; en reserva)

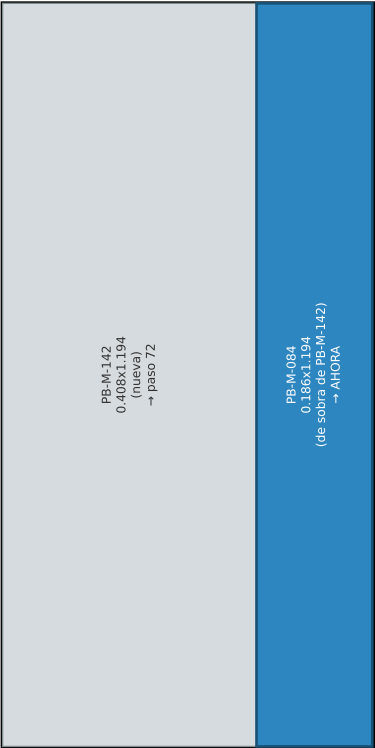

PASO 131 de 312
COLOCAR PB-M-084
0.186x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-142


EN RESERVA (33):
PB-M-084 -> paso 131
PB-M-094 -> paso 138
PB-M-093 -> paso 139
PB-M-092 -> paso 140
PB-M-091 -> paso 141
PB-M-090 -> paso 142
PB-M-133 -> paso 152
PB-M-150 -> paso 153
PB-M-159 -> paso 167
PB-M-160 -> paso 168
... y 23 más

SOBRAS GUARDADAS:
12 · 1.27 m²
0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
... y 4 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 132 de 312: PB-M-085

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

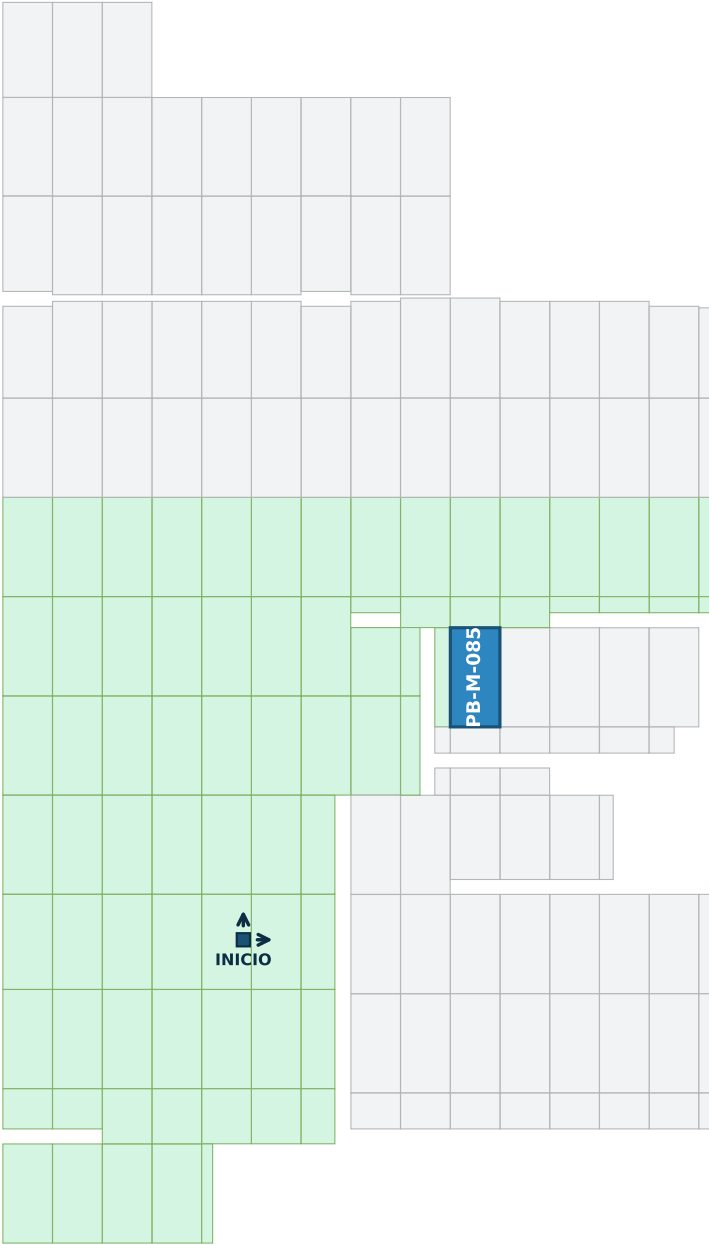

PIEZA ENTERA (sin corte)

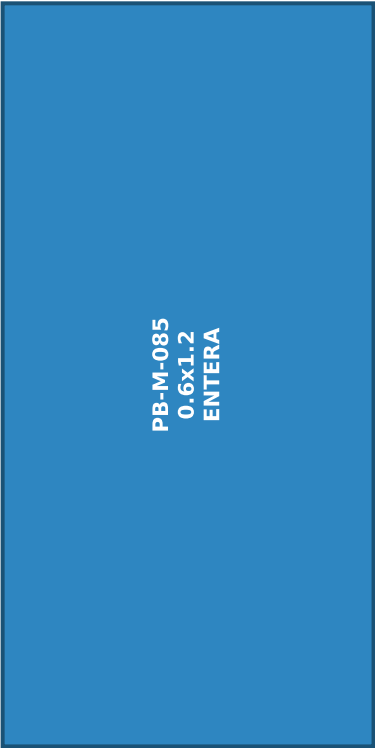

PASO 132 de 312

COLOCAR PB-M-085
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (32):

- PB-M-094 → paso 138
- PB-M-093 → paso 139
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- ... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.27 m²

0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
... y 4 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 133 de 312: PB-M-086

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

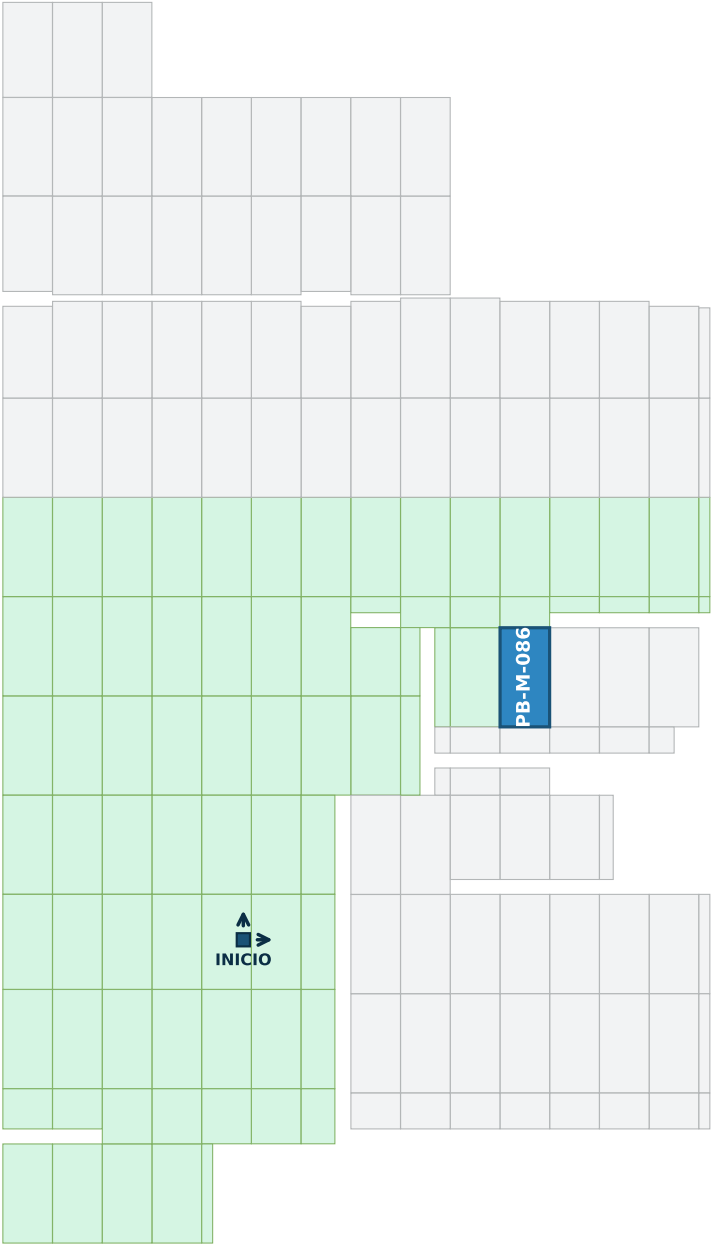

PIEZA ENTERA (sin corte)

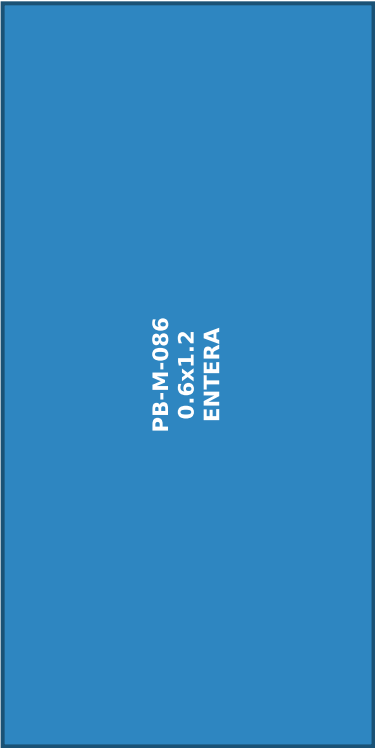

PASO 133 de 312

COLOCAR PB-M-086
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (32):

- PB-M-094 → paso 138
- PB-M-093 → paso 139
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- ... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.27 m²

0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
... y 4 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 134 de 312: PB-M-087

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

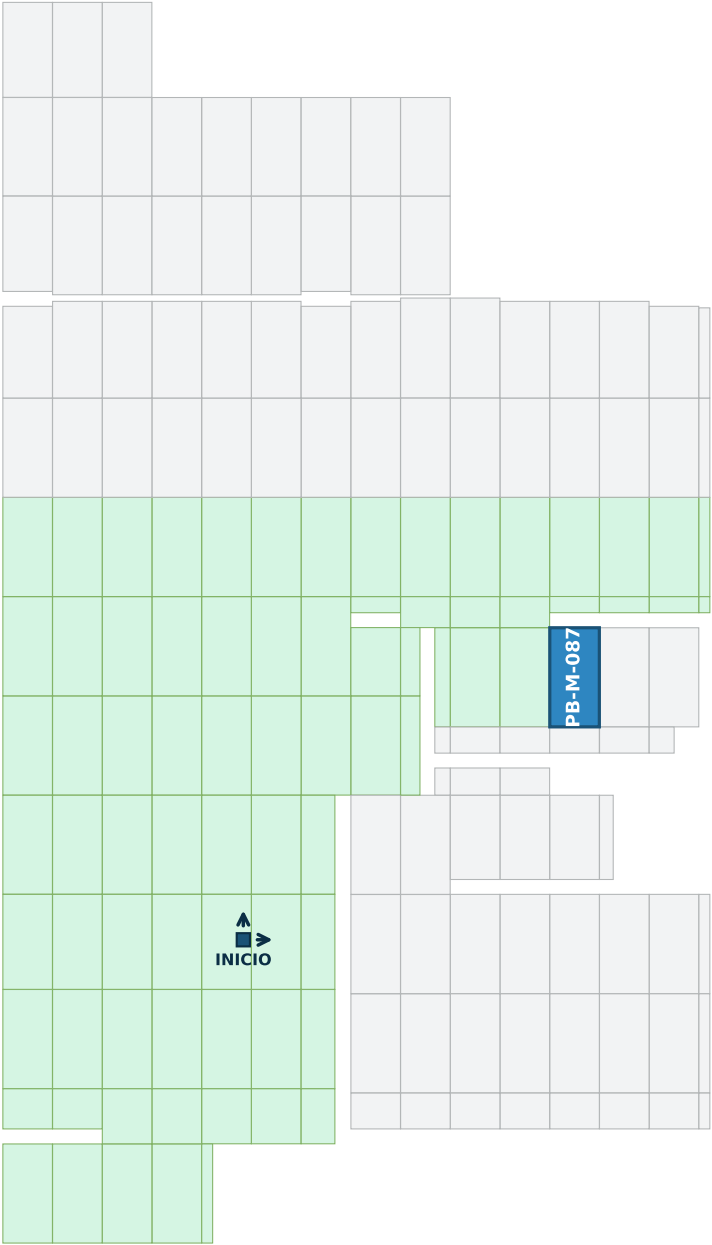

PIEZA ENTERA (sin corte)

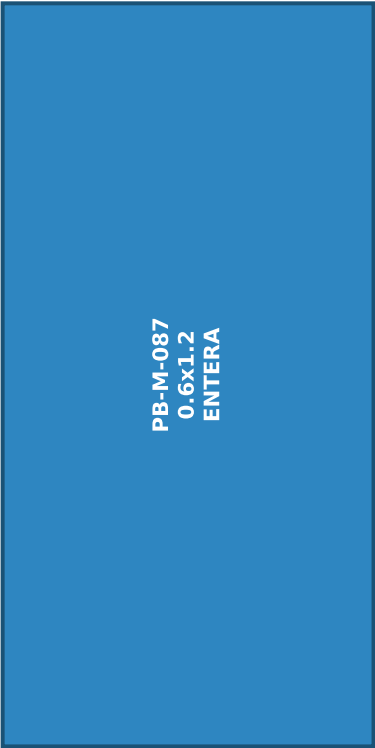

PASO 134 de 312

COLOCAR PB-M-087
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (32):

- PB-M-094 → paso 138
- PB-M-093 → paso 139
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- ... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.27 m²

0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
... y 4 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 135 de 312: PB-M-088

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

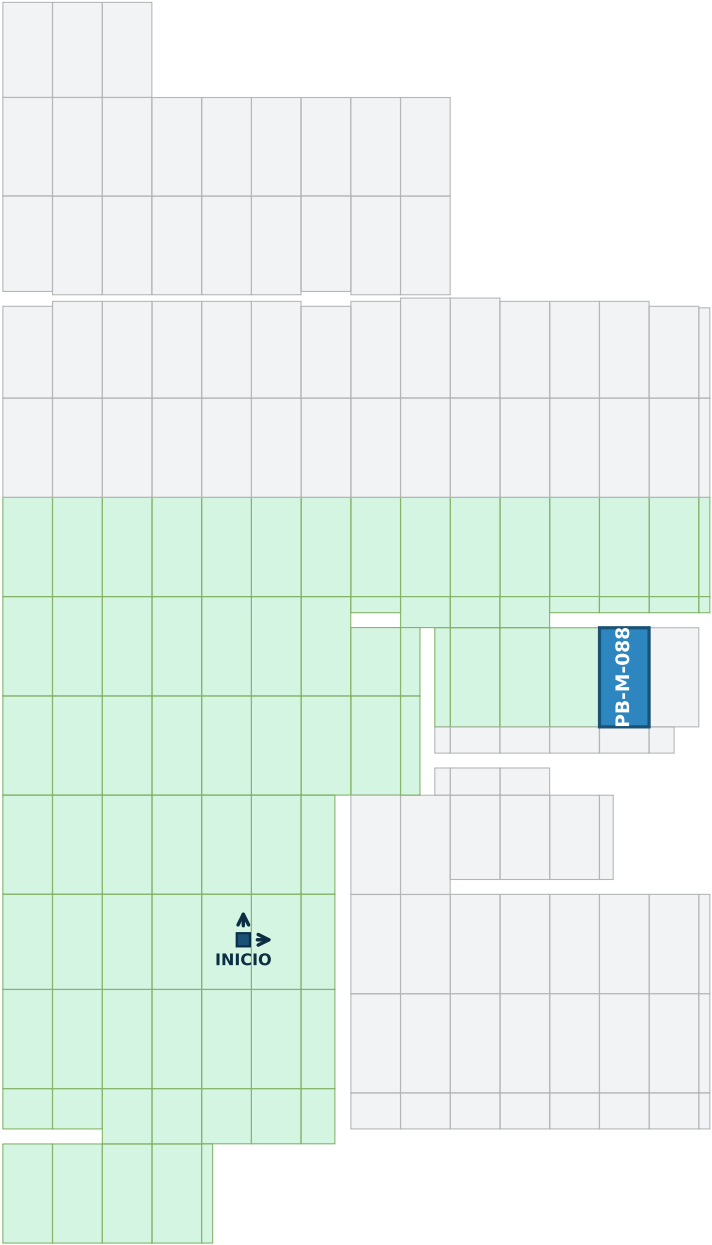

PIEZA ENTERA (sin corte)

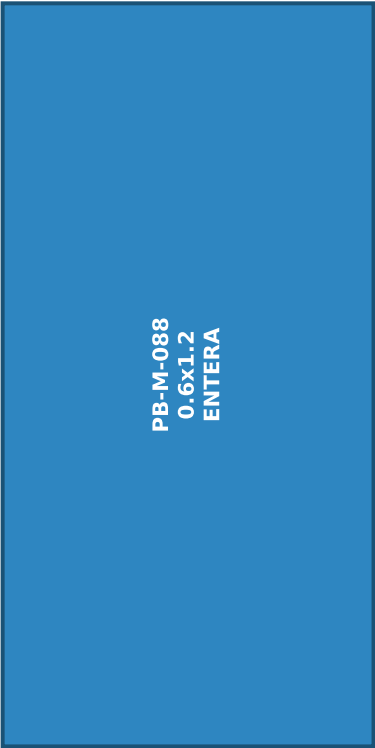

PASO 135 de 312

COLOCAR PB-M-088
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (32):

- PB-M-094 → paso 138
- PB-M-093 → paso 139
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- ... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.27 m²

0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
... y 4 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 136 de 312: PB-M-089

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

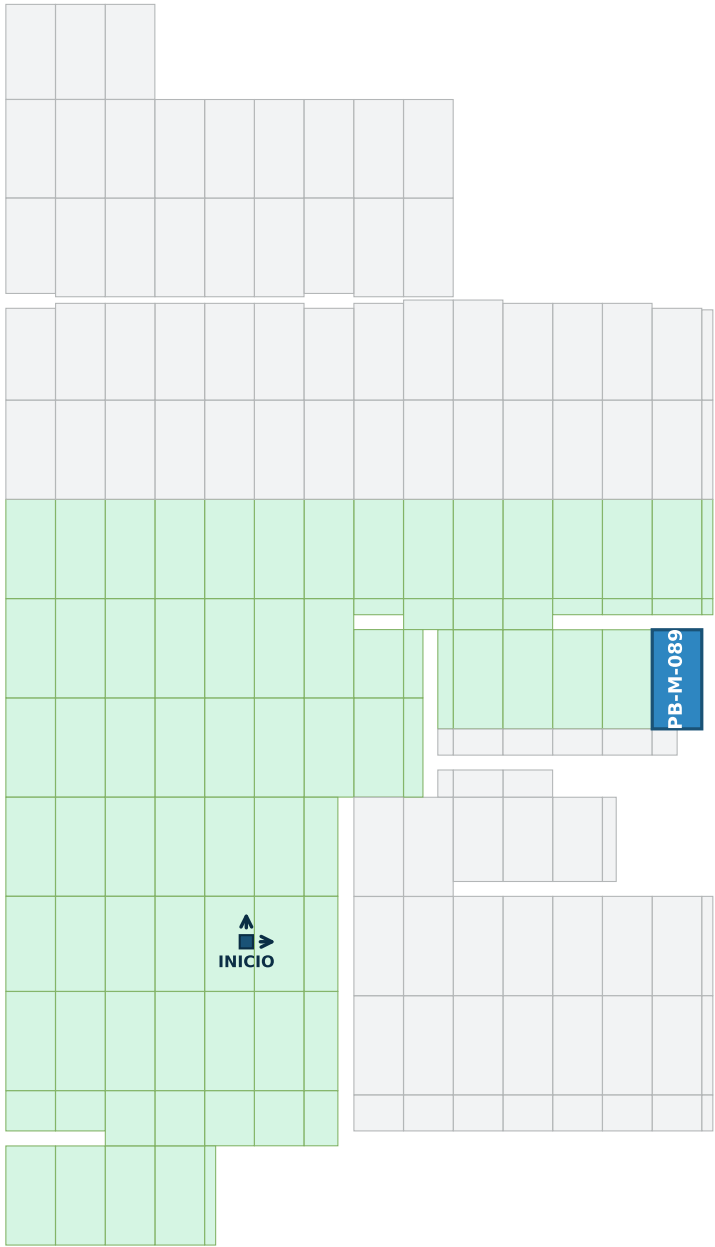

PIEZA ENTERA (sin corte)

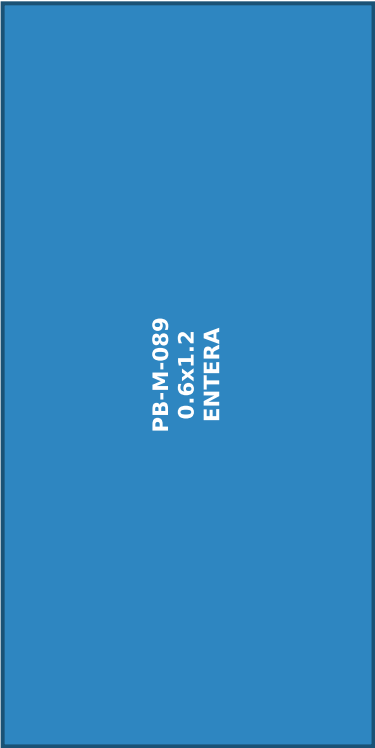

PASO 136 de 312

COLOCAR PB-M-089
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (32):

- PB-M-094 → paso 138
- PB-M-093 → paso 139
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- ... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.27 m²

0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
... y 4 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 137 de 312: PB-M-095

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

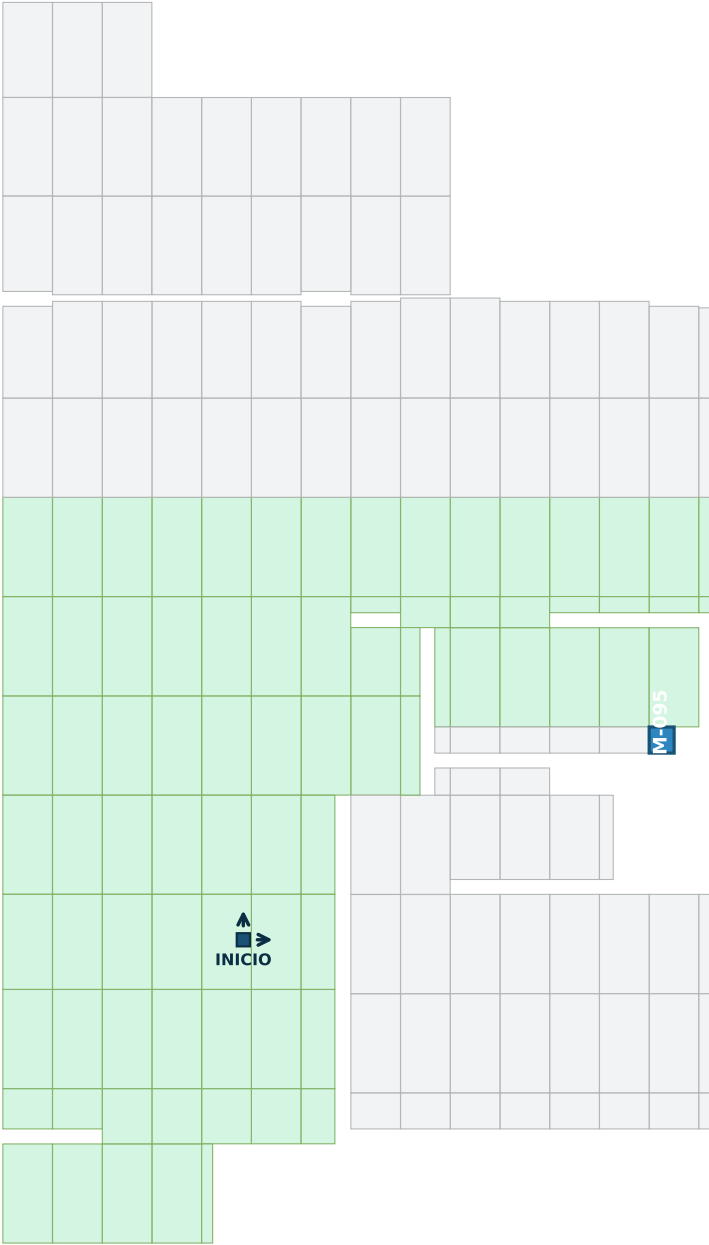

pieza M-35: SE CORTA AHORA

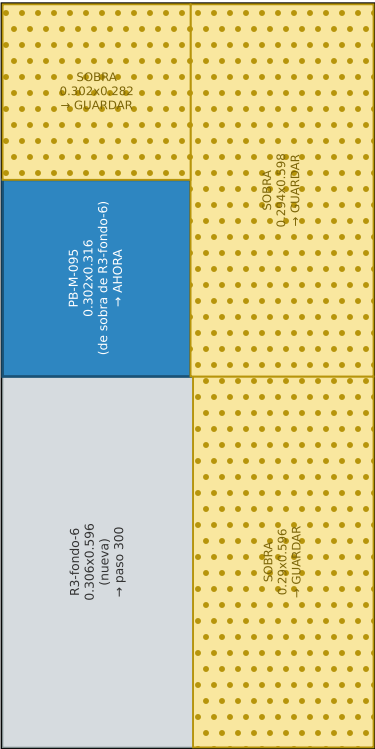

PASO 137 de 312

COLOCAR PB-M-095
0.302x0.316
sale de la SOBRA de R3-fondo-6

al cortar M-35 salen
también (a RESERVA):
R3-fondo-6 → paso 300

EN RESERVA (32):

PB-M-094 → paso 138
PB-M-093 → paso 139
PB-M-092 → paso 140
PB-M-091 → paso 141
PB-M-090 → paso 142
PB-M-133 → paso 152
PB-M-150 → paso 153
PB-M-159 → paso 167
PB-M-160 → paso 168
PB-M-111 → paso 172
... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.27 m²

0.11x0.114 (de M-17, paso 19)
0.448x1.194 (de M-07, paso 20)
0.148x0.125 (de M-15, paso 22)
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
... y 4 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 138 de 312: PB-M-094

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

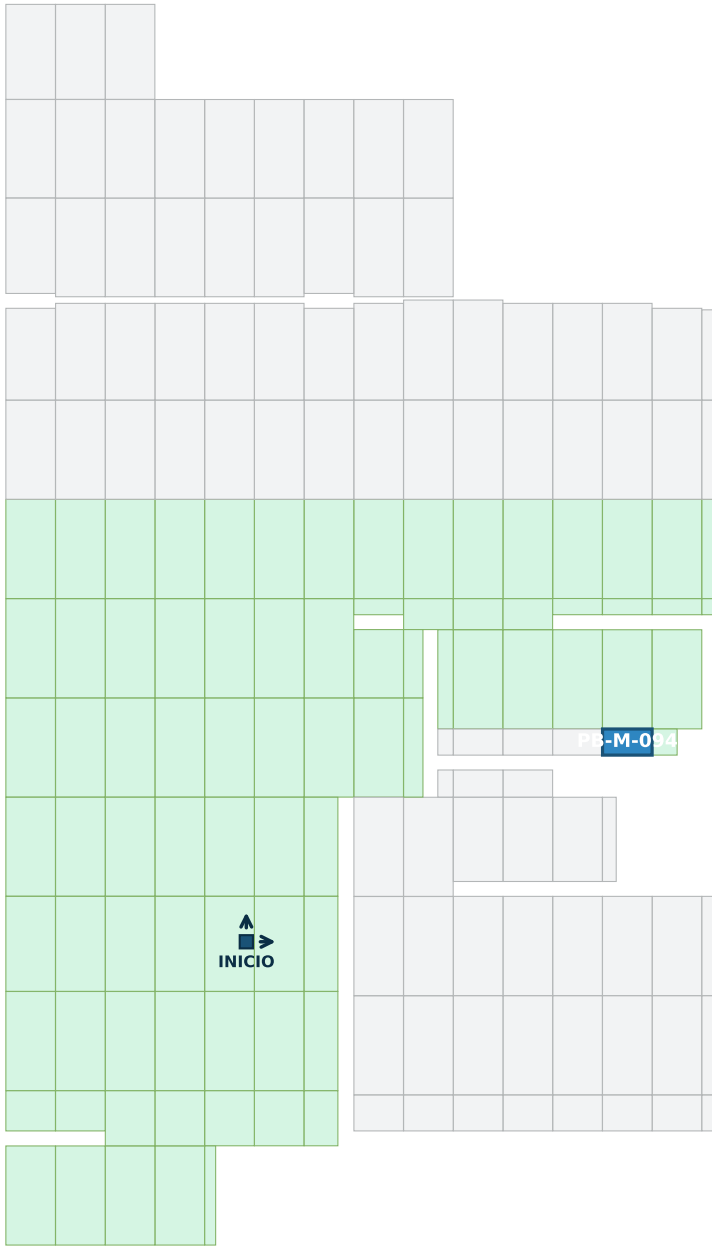

pieza M-36 (cortada antes; en reserva)

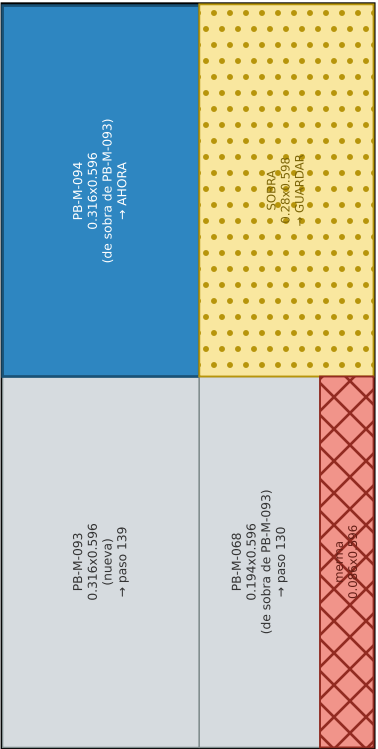

PASO 138 de 312

COLOCAR PB-M-094
0.6x0.316
sale de la SOBRA de PB-M-093

EN RESERVA (33):

- PB-M-094 → paso 138
- PB-M-093 → paso 139
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- ... y 23 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 139 de 312: PB-M-093

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

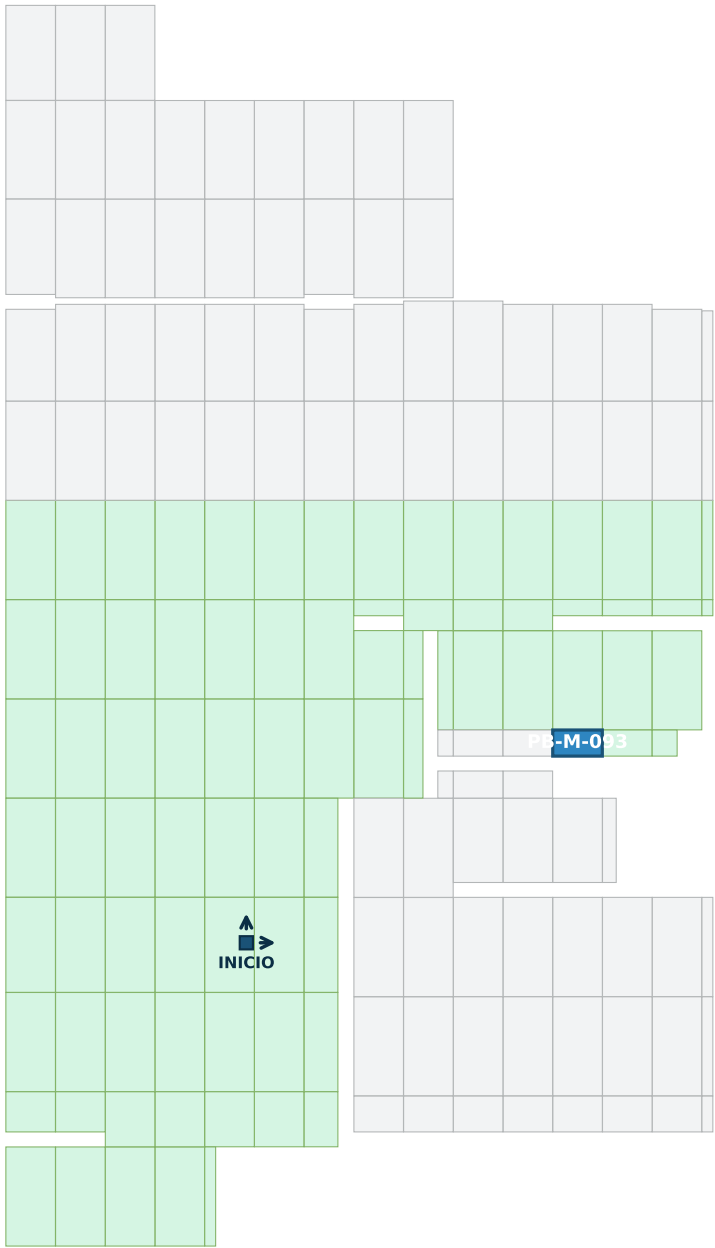

pieza M-36 (cortada antes; en reserva)

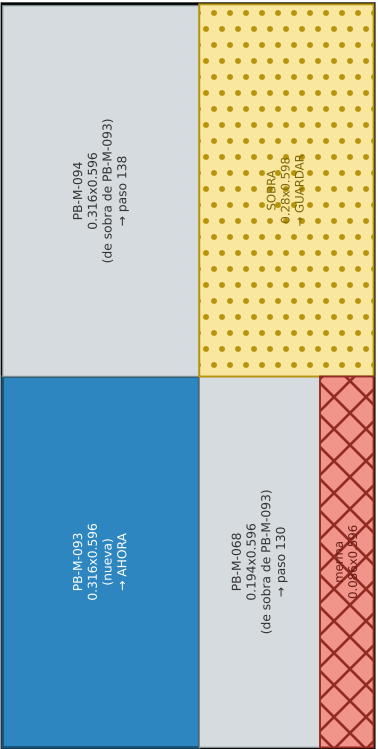

PASO 139 de 312

COLOCAR PB-M-093
0.6x0.316
corte de pieza nueva

EN RESERVA (32):

- PB-M-093 → paso 139
- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- ... y 22 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 140 de 312: PB-M-092

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

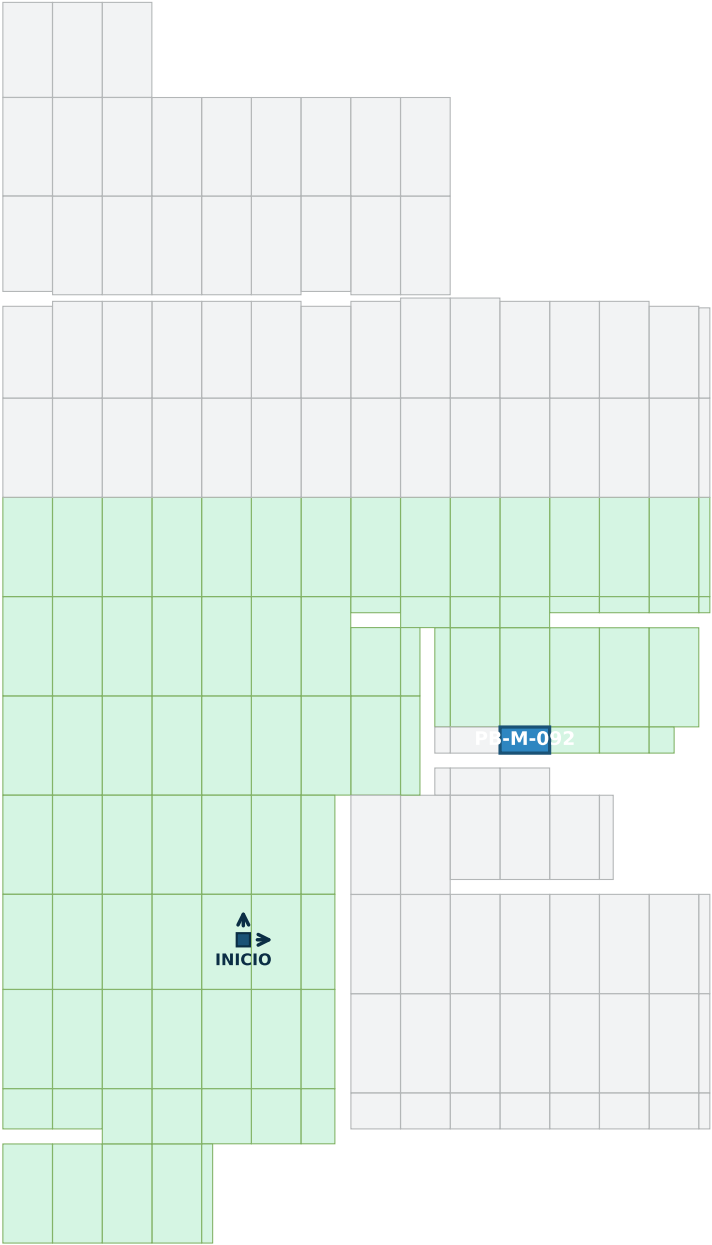

pieza M-40 (cortada antes; en reserva)

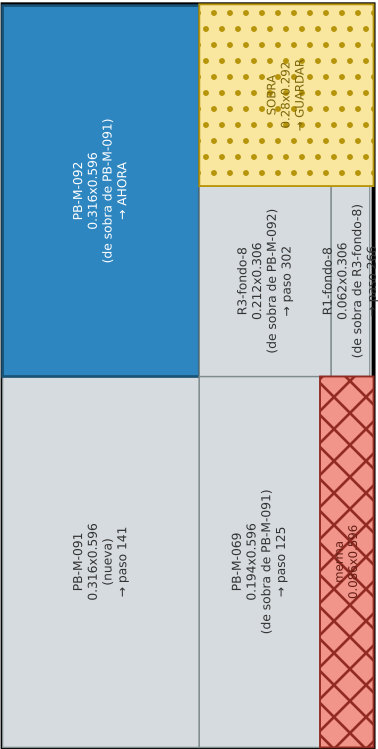

PASO 140 de 312

COLOCAR PB-M-092
0.6x0.316
sale de la SOBRA de PB-M-091

EN RESERVA (31):

- PB-M-092 → paso 140
- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- ... y 21 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 141 de 312: PB-M-091

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

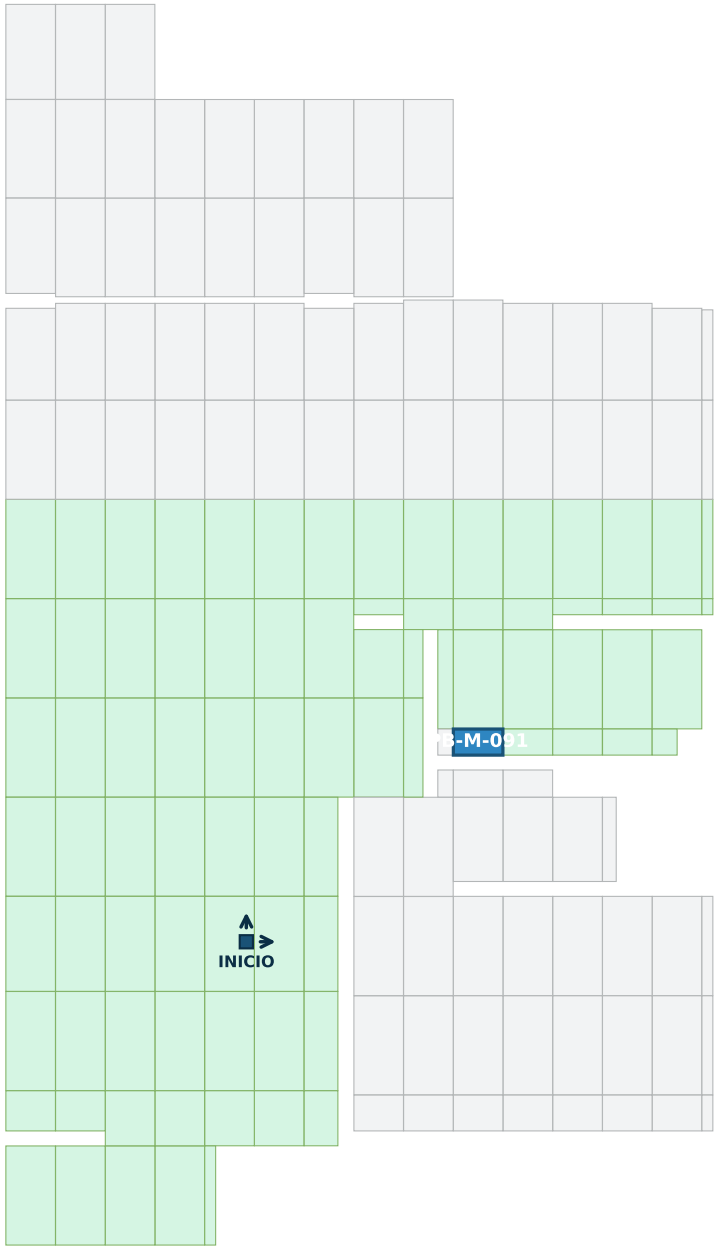

pieza M-40 (cortada antes; en reserva)

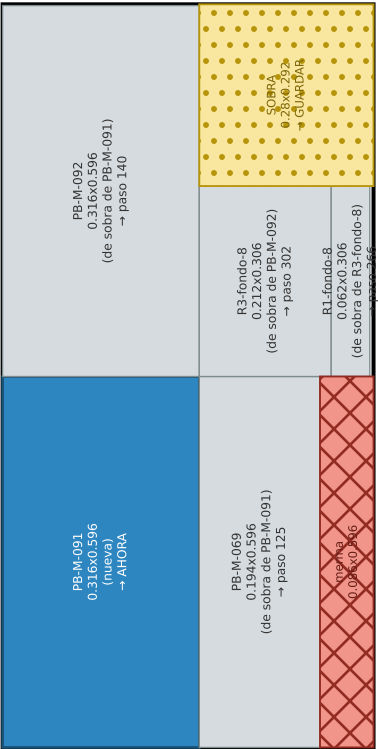

PASO 141 de 312

COLOCAR PB-M-091
0.6x0.316
corte de pieza nueva

EN RESERVA (30):

- PB-M-091 → paso 141
- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- ... y 20 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 142 de 312: PB-M-090

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

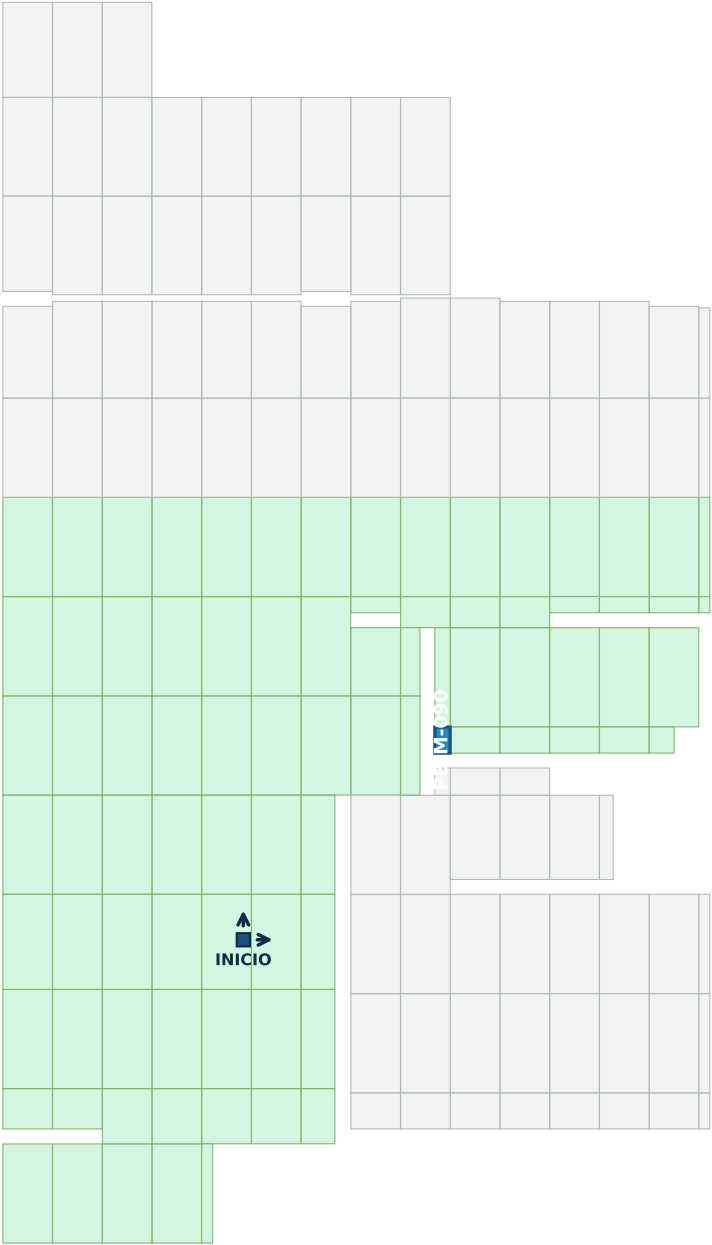

pieza M-29 (cortada antes; en reserva)

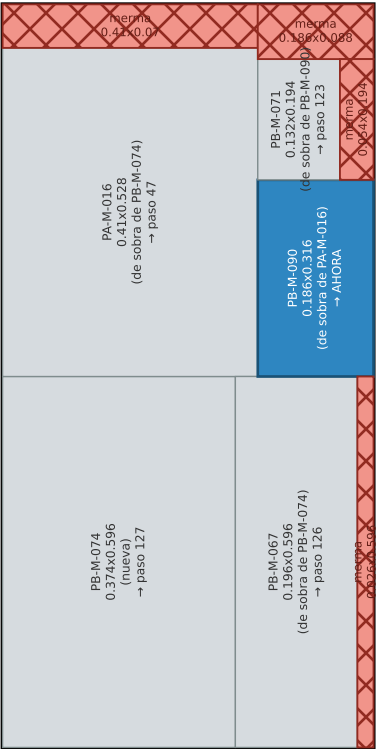

PASO 142 de 312

COLOCAR PB-M-090
0.186x0.316
sale de la SOBRA de PA-M-016

EN RESERVA (29):

- PB-M-090 → paso 142
- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- ... y 19 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 143 de 312: PB-M-120

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

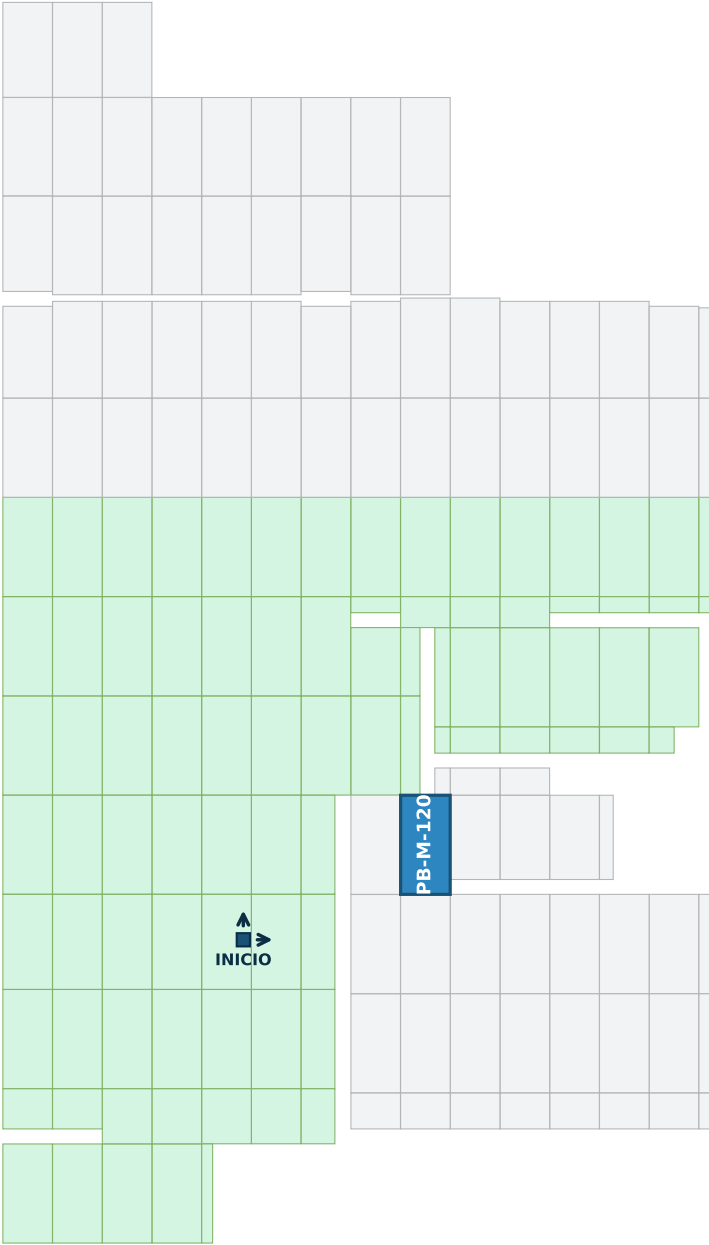

pieza M-46: SE CORTA AHORA

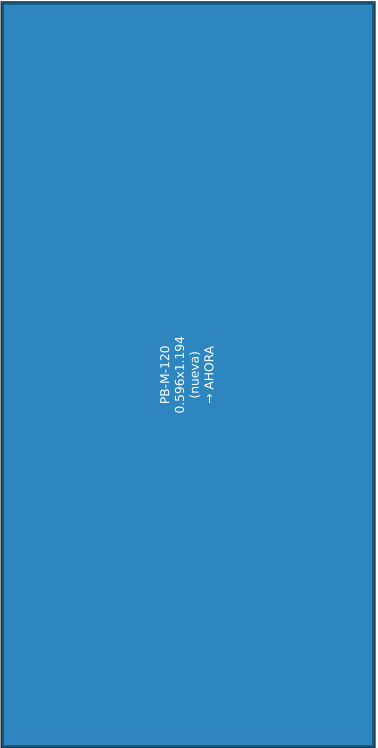

PASO 143 de 312

COLOCAR PB-M-120
0.6x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (28):

- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- ... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 144 de 312: PB-M-119

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

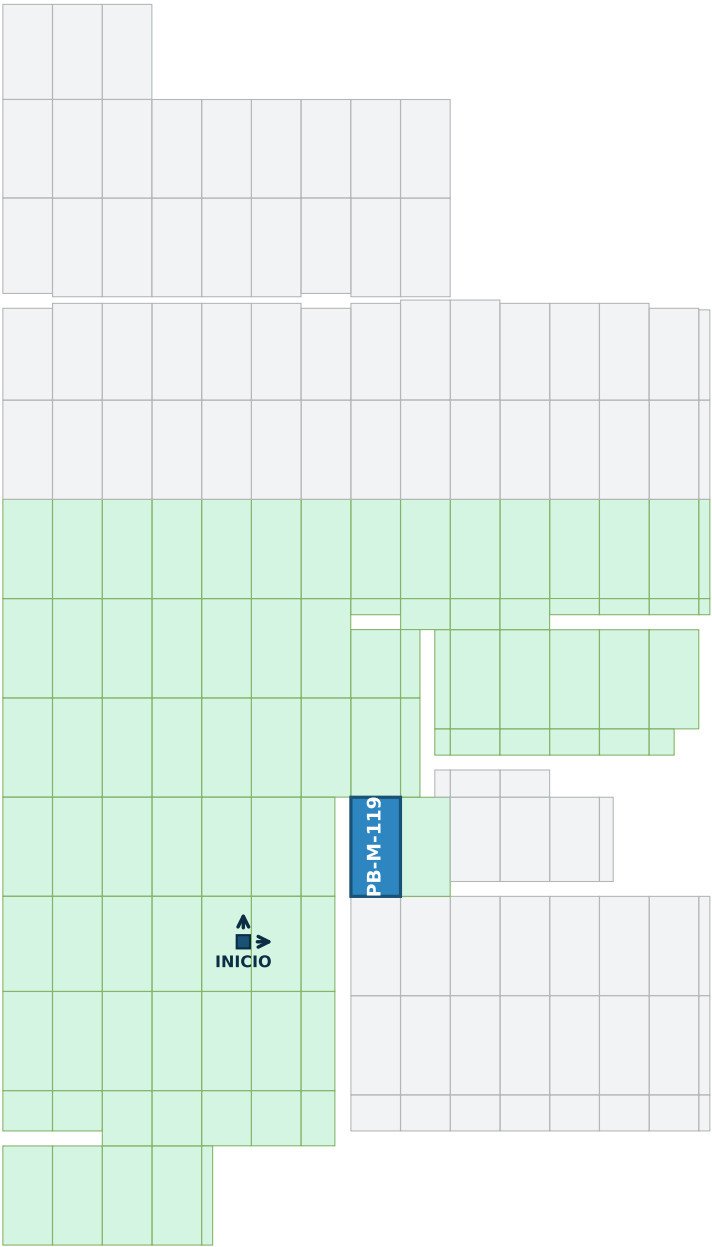

PIEZA ENTERA (sin corte)

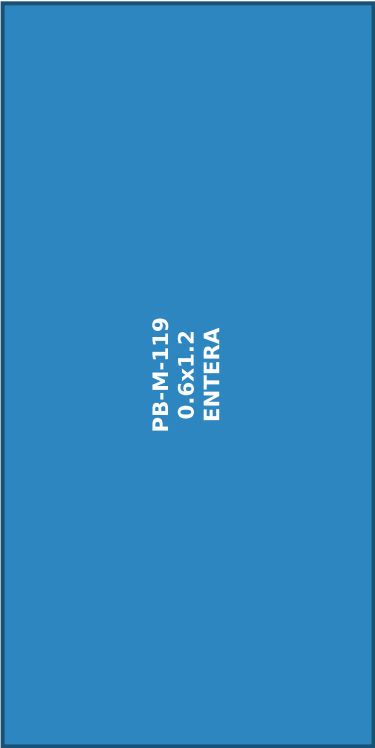


- PASO 144 de 312
- COLOCAR PB-M-119
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (28):
- PB-M-133 → paso 152
 - PB-M-150 → paso 153
 - PB-M-159 → paso 167
 - PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - ... y 18 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 1.70 m²
- 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - 0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
 - 0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
 - 0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
 - 0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
 - 0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
 - ... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 145 de 312: PB-M-134

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

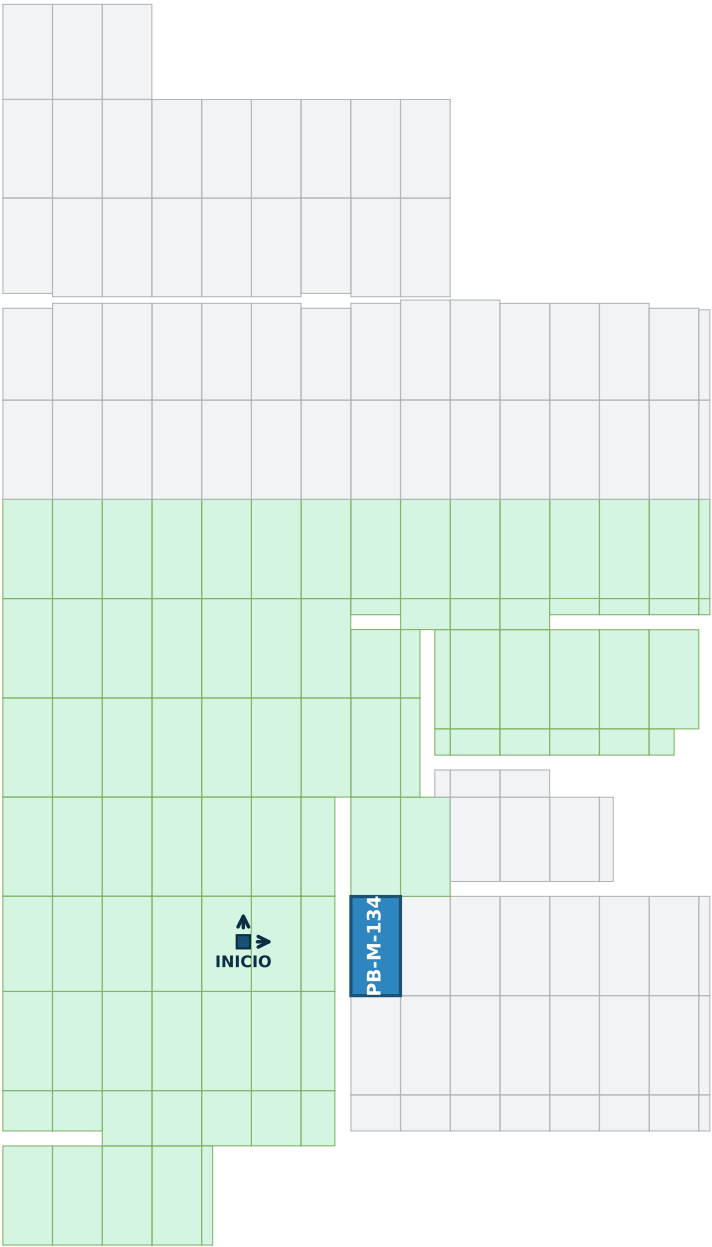

PIEZA ENTERA (sin corte)

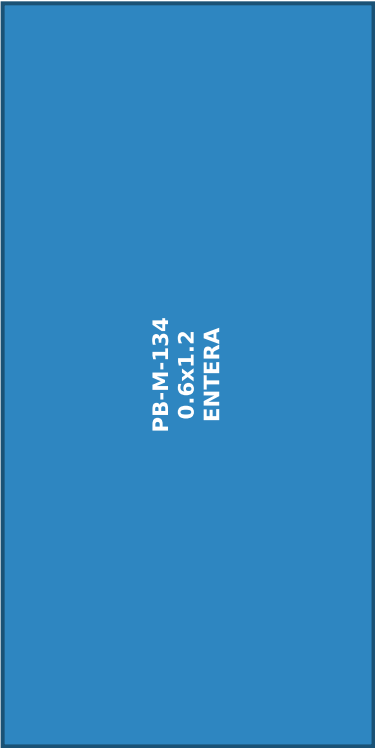

PASO 145 de 312

COLOCAR PB-M-134
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (28):

- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- ... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 146 de 312: PB-M-135

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

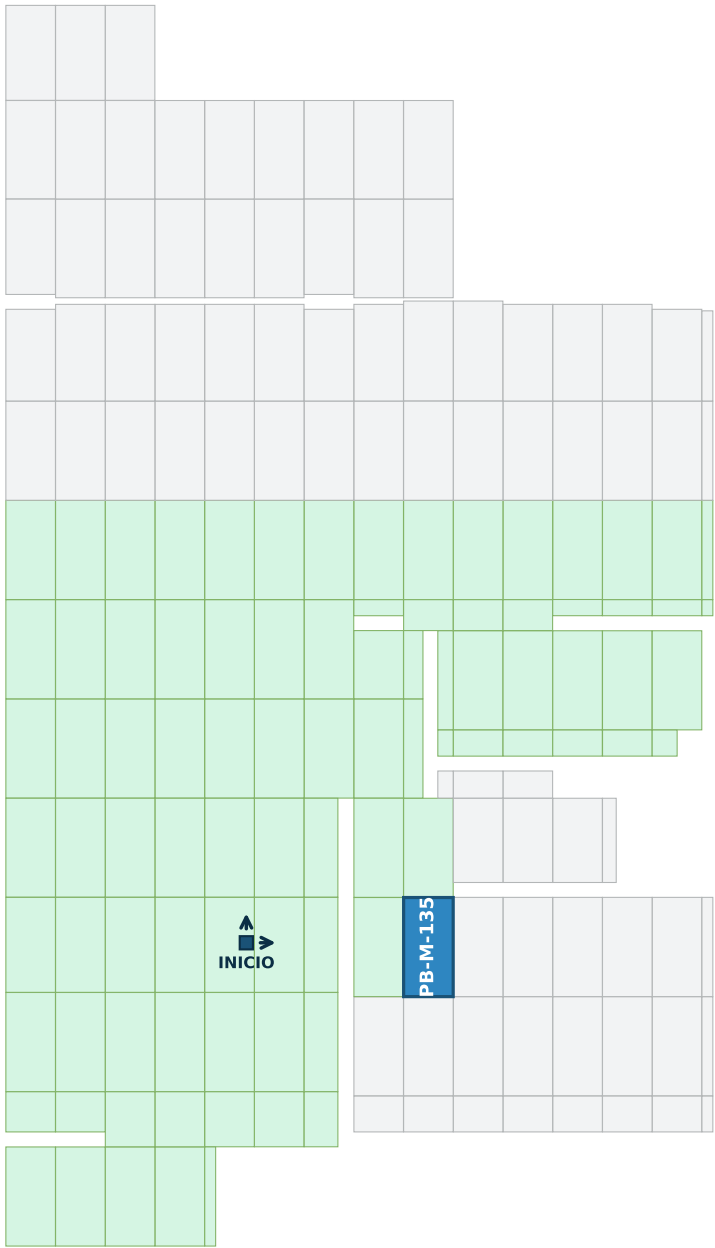

PIEZA ENTERA (sin corte)

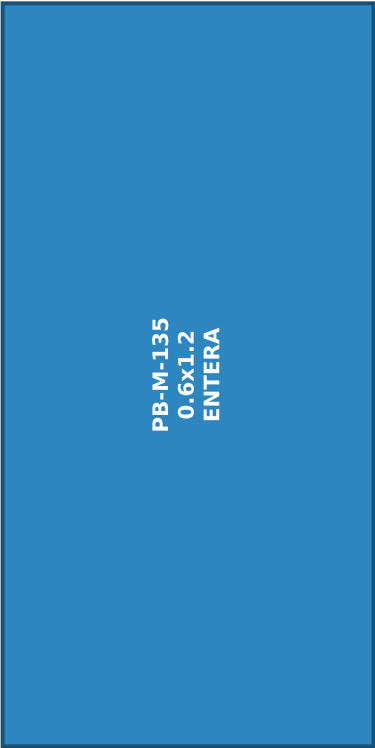

PASO 146 de 312

COLOCAR PB-M-135
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (28):

- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- ... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más

merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 147 de 312: PB-M-128

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

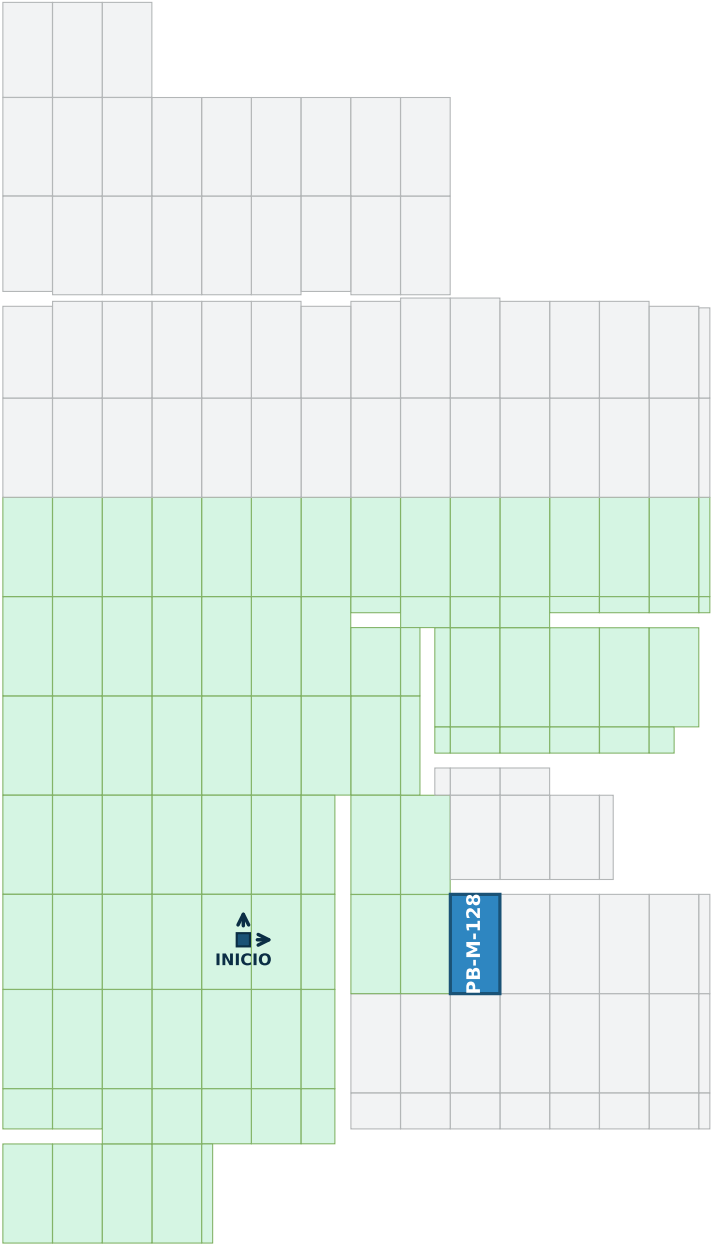

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 147 de 312

COLOCAR PB-M-128
0.6x1.202
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (28):

- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- ... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más

merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 148 de 312: PB-M-129

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

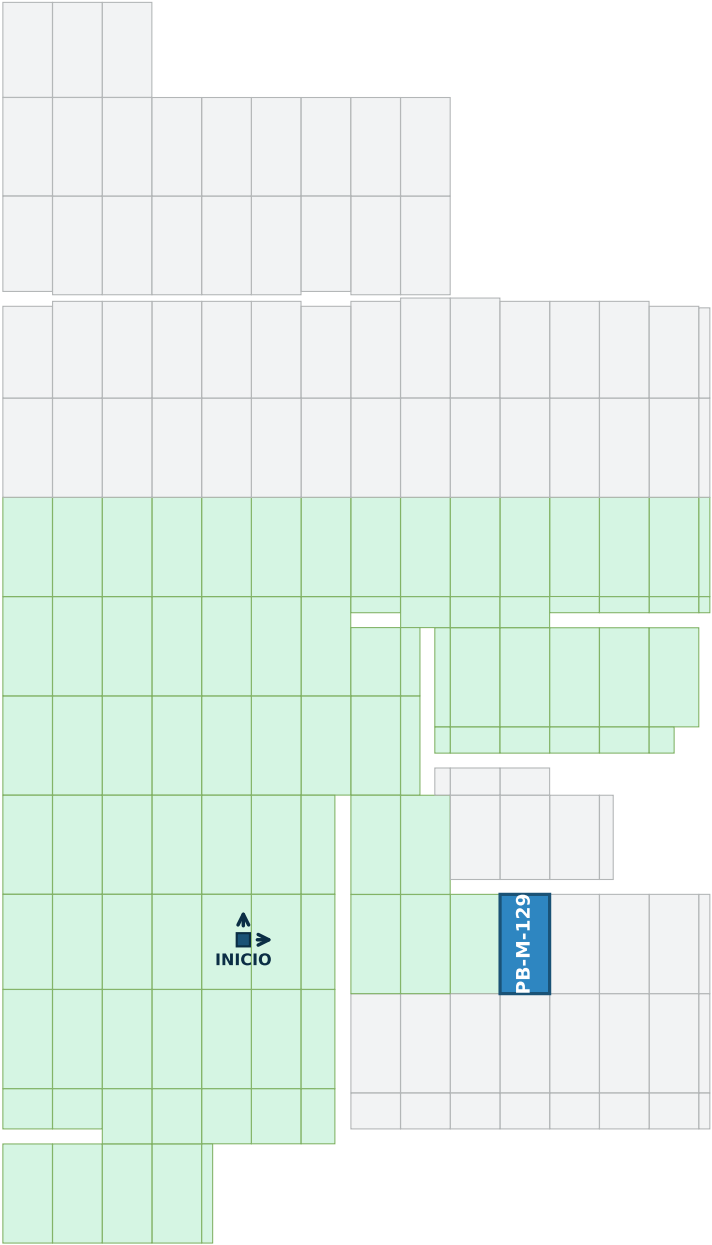

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 148 de 312

COLOCAR PB-M-129
0.6x1.202
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (28):

- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- ... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 149 de 312: PB-M-130

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

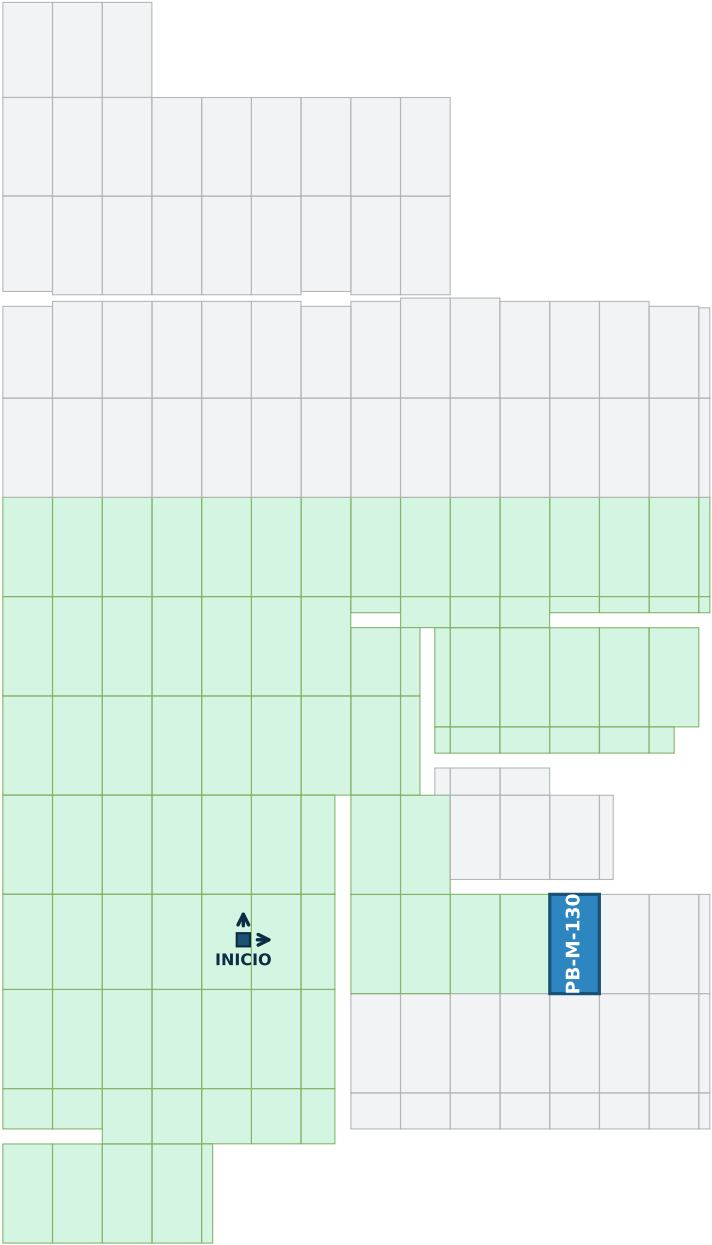

PIEZA ENTERA (sin corte)

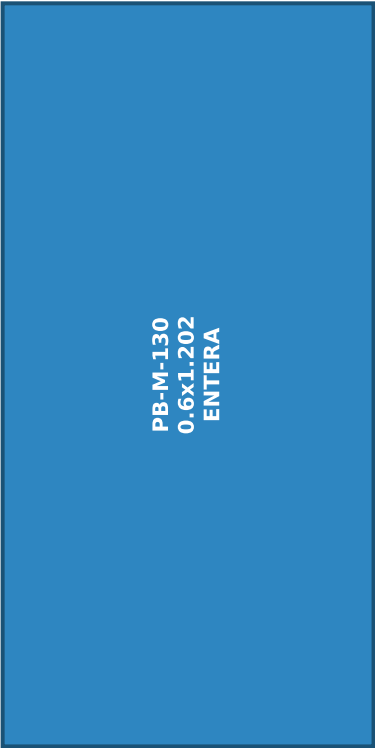


- PASO 149 de 312
- COLOCAR PB-M-130
0.6x1.202
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (28):
- PB-M-133 → paso 152
 - PB-M-150 → paso 153
 - PB-M-159 → paso 167
 - PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - ... y 18 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 1.70 m²
- 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - 0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
 - 0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
 - 0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
 - 0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
 - 0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
 - ... y 7 más

merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 150 de 312: PB-M-131

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

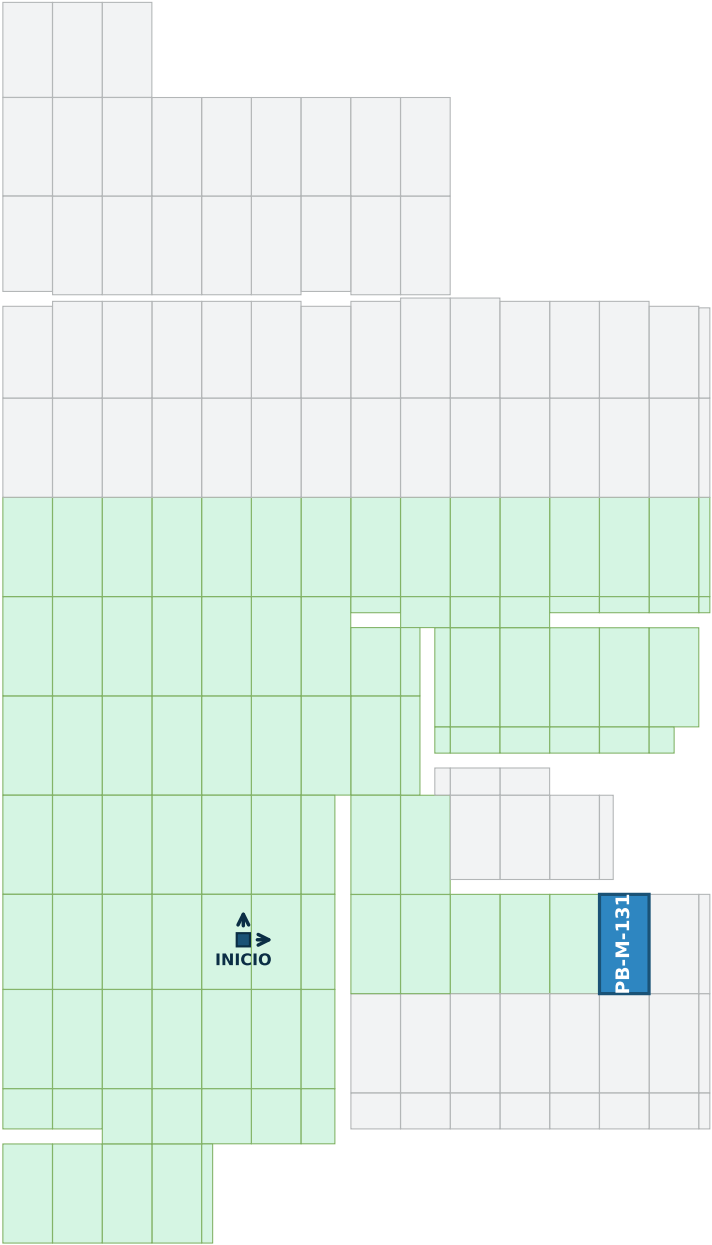

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 150 de 312
- COLOCAR PB-M-131
0.6x1.202
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (28):
- PB-M-133 → paso 152
 - PB-M-150 → paso 153
 - PB-M-159 → paso 167
 - PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - ... y 18 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 1.70 m²
- 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - 0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
 - 0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
 - 0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
 - 0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
 - 0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
 - ... y 7 más

merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 151 de 312: PB-M-132

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

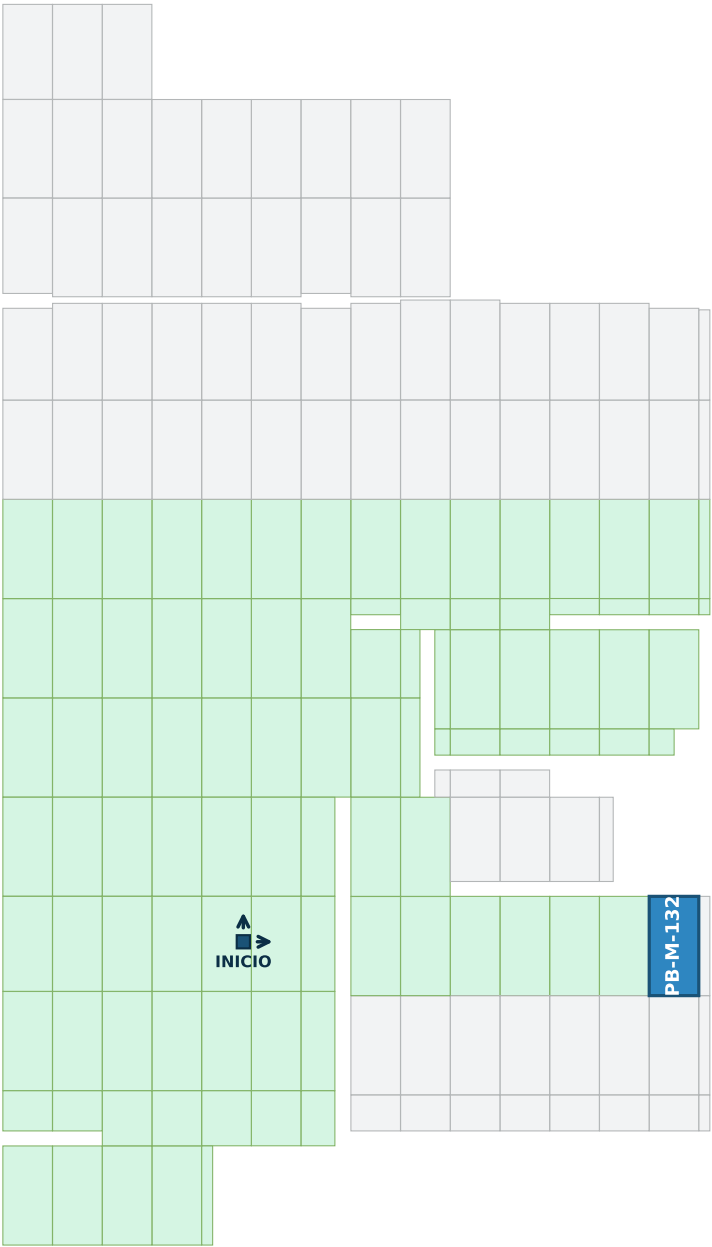

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 151 de 312
- COLOCAR PB-M-132
0.6x1.202
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (28):
- PB-M-133 → paso 152
 - PB-M-150 → paso 153
 - PB-M-159 → paso 167
 - PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - ... y 18 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 1.70 m²
- 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - 0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
 - 0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
 - 0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
 - 0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
 - 0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
 - ... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 152 de 312: PB-M-133

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

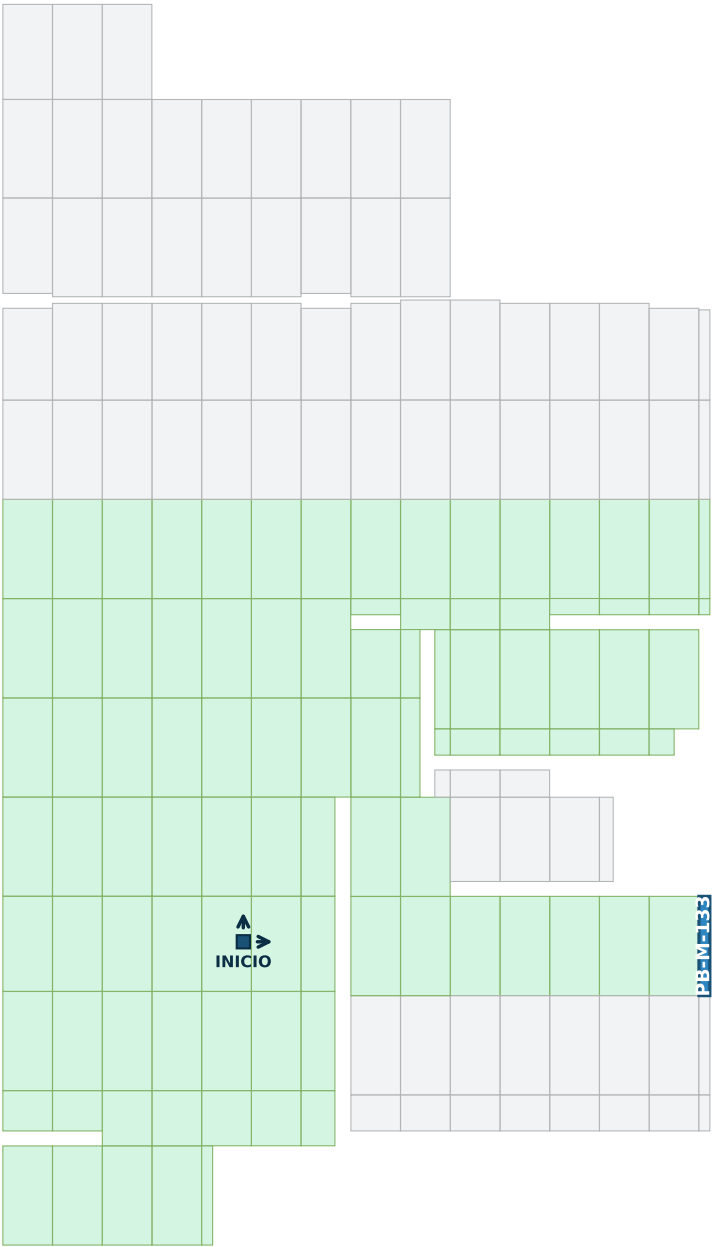

pieza M-16 (cortada antes; en reserva)

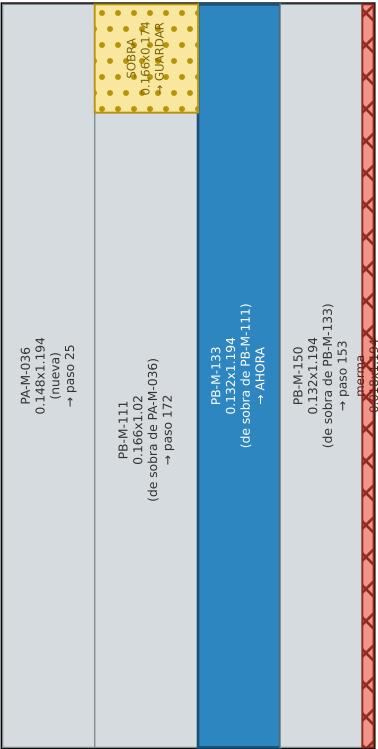

PASO 152 de 312

COLOCAR PB-M-133
0.132x1.202
sale de la SOBRA de PB-M-111

EN RESERVA (28):

- PB-M-133 → paso 152
- PB-M-150 → paso 153
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- ... y 18 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 153 de 312: PB-M-150

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

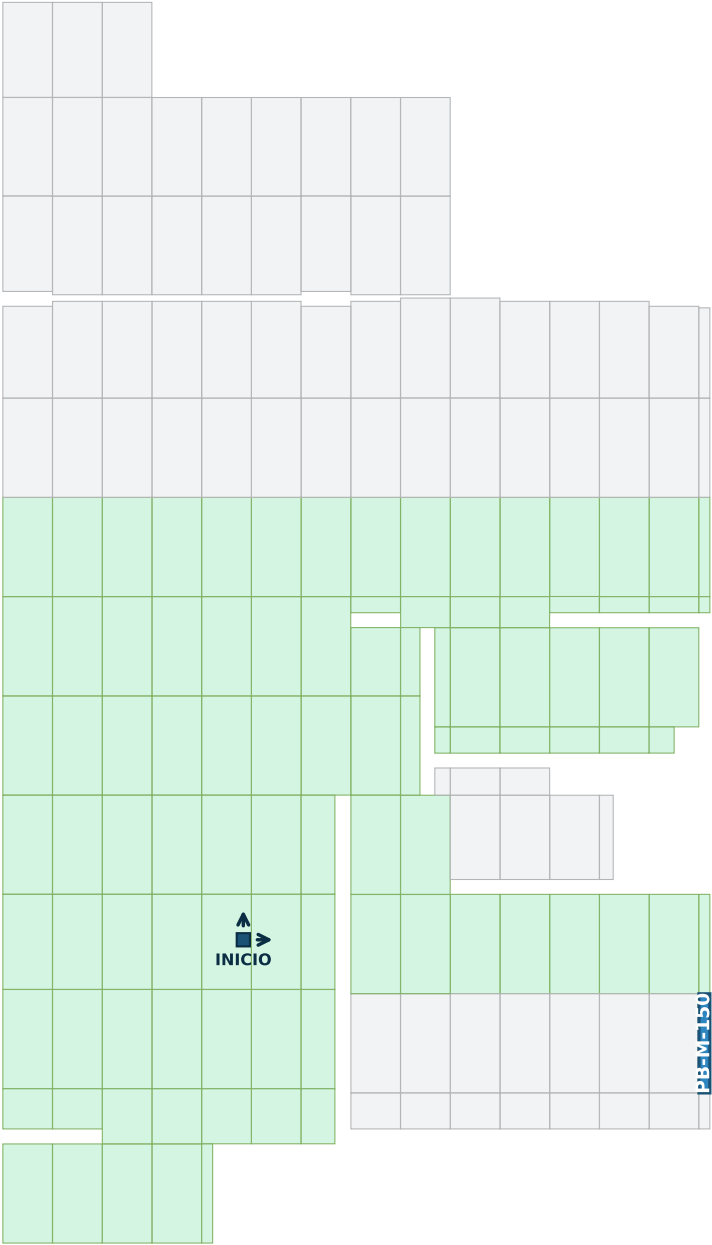

pieza M-16 (cortada antes; en reserva)

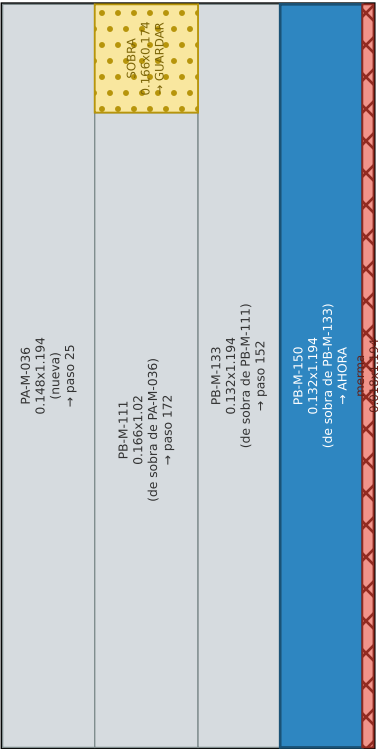

PASO 153 de 312

COLOCAR PB-M-150
0.132x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-133

EN RESERVA (27):
PB-M-150 → paso 153
PB-M-159 → paso 167
PB-M-160 → paso 168
PB-M-111 → paso 172
PB-M-107 → paso 173
PB-M-106 → paso 174
PB-M-105 → paso 175
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
... y 17 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 154 de 312: PB-M-149

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

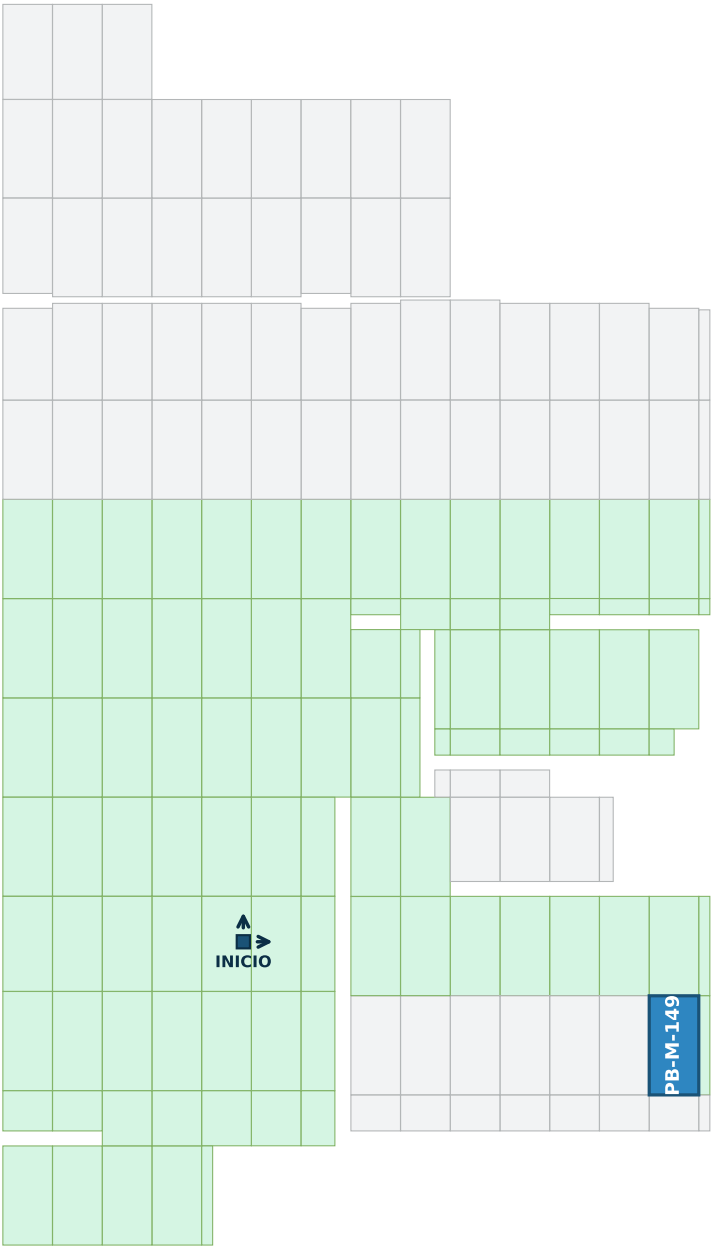

PIEZA ENTERA (sin corte)

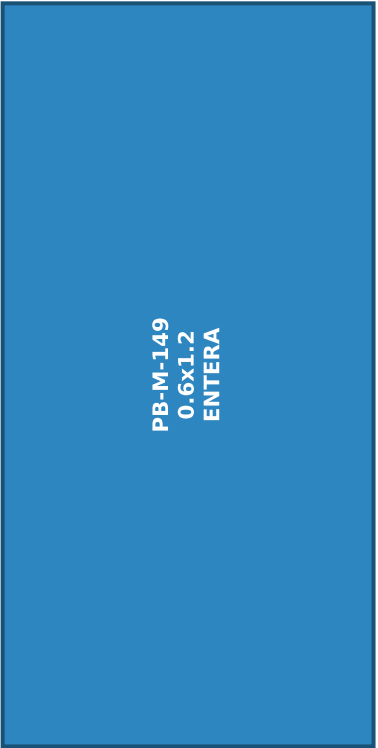


- PASO 154 de 312
- COLOCAR PB-M-149
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PB-M-159 → paso 167
 - PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - ... y 16 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 1.70 m²
- 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - 0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
 - 0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
 - 0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
 - 0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
 - 0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
 - ... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 155 de 312: PB-M-148

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

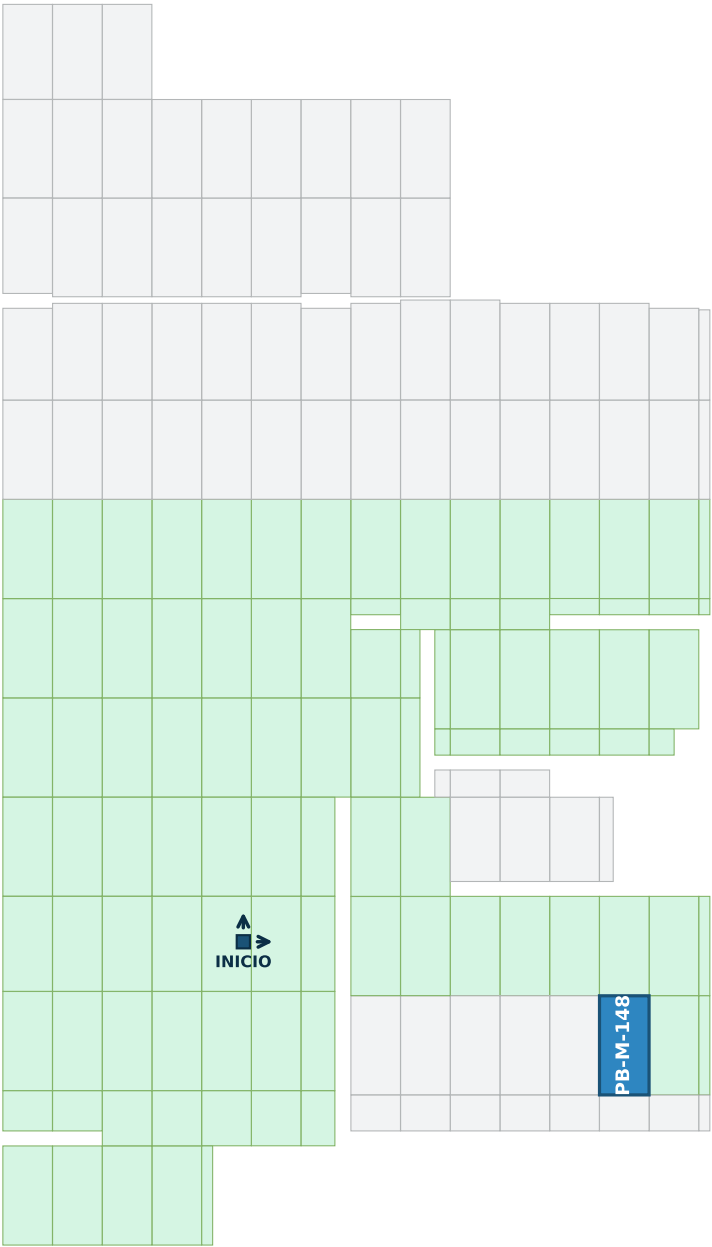

PIEZA ENTERA (sin corte)

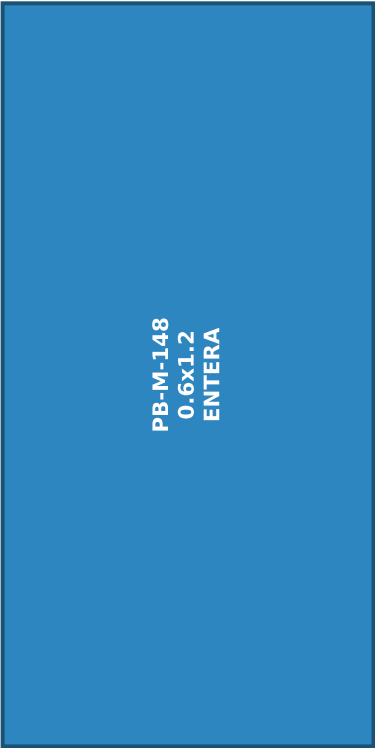

PASO 155 de 312

COLOCAR PB-M-148
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (26):
PB-M-159 → paso 167
PB-M-160 → paso 168
PB-M-111 → paso 172
PB-M-107 → paso 173
PB-M-106 → paso 174
PB-M-105 → paso 175
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
P2 → paso 229
... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 156 de 312: PB-M-147

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

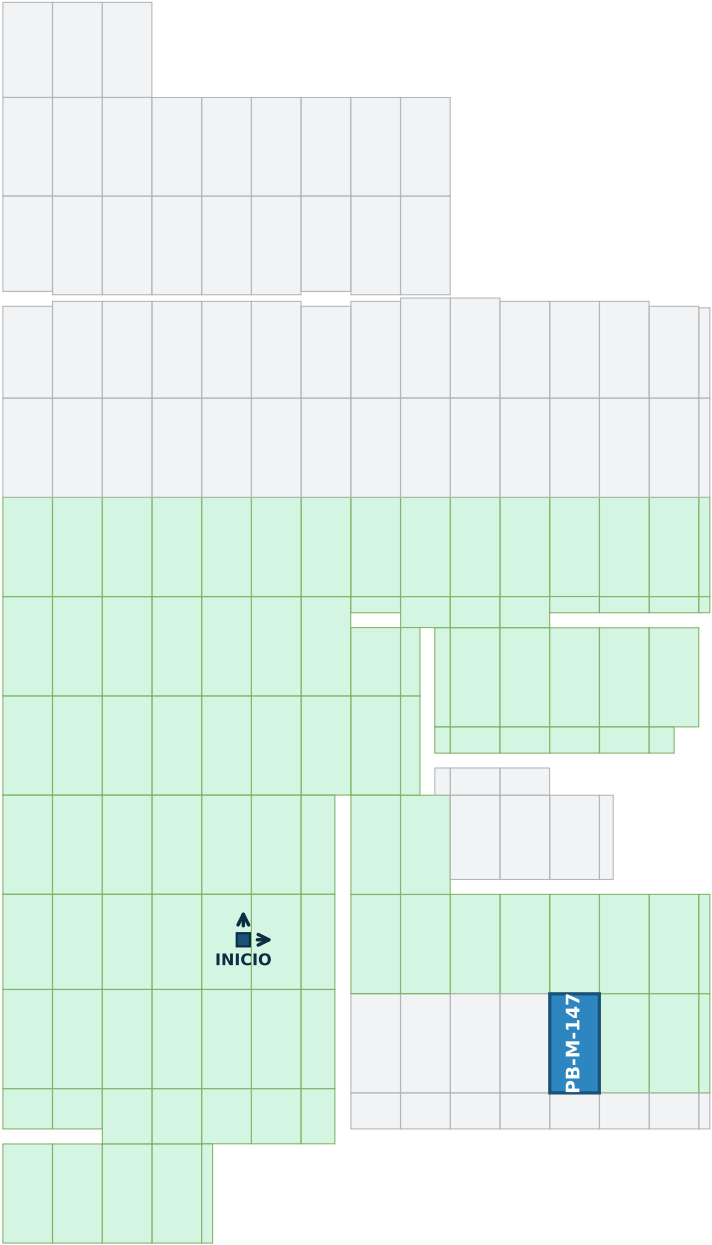

PIEZA ENTERA (sin corte)

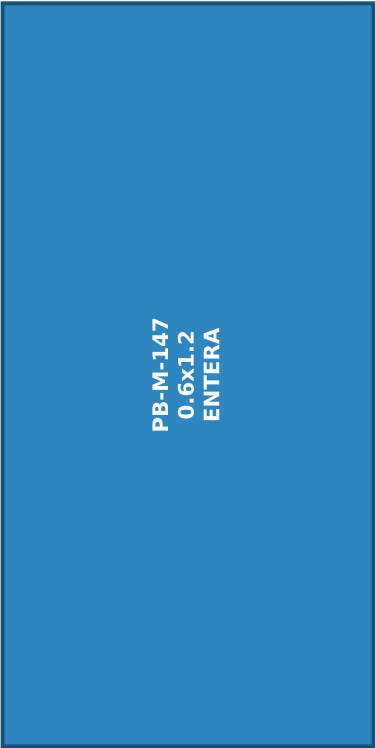

PASO 156 de 312

COLOCAR PB-M-147
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (26):

- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 157 de 312: PB-M-146

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

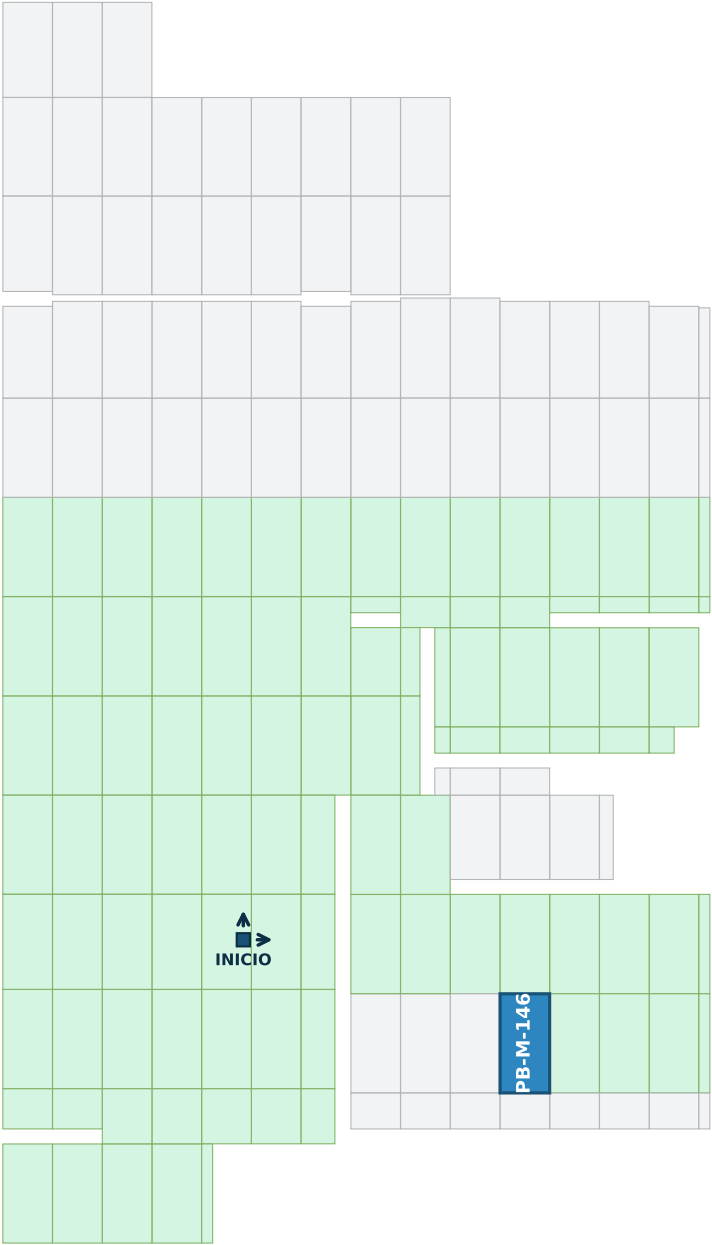

PIEZA ENTERA (sin corte)

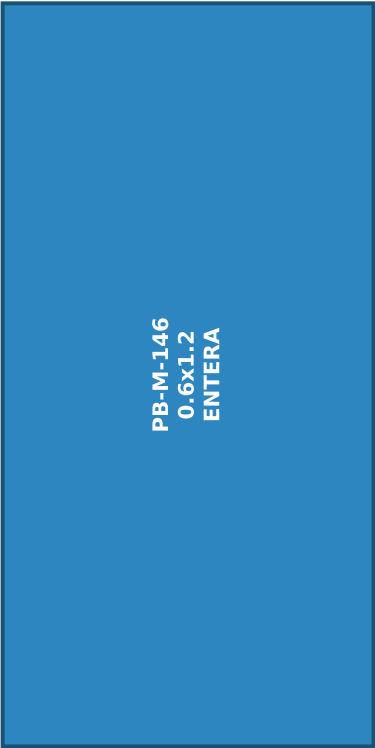

PASO 157 de 312

COLOCAR PB-M-146
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (26):

- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 158 de 312: PB-M-145

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

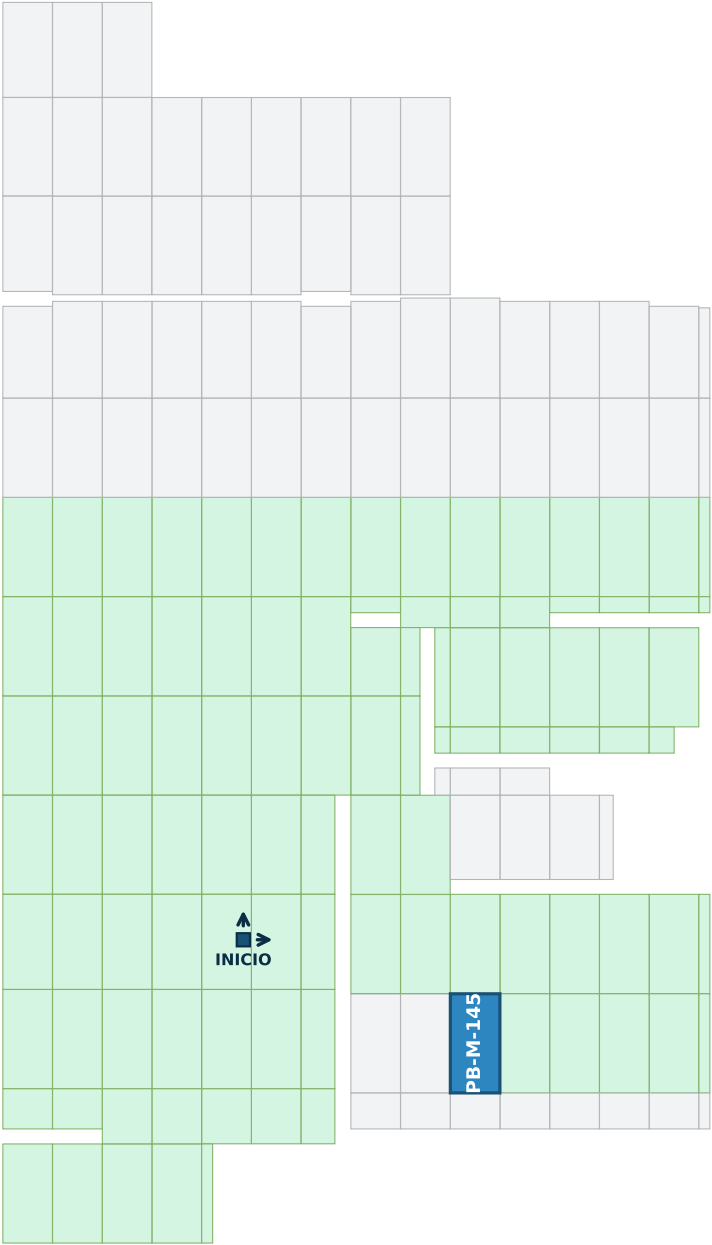

PIEZA ENTERA (sin corte)

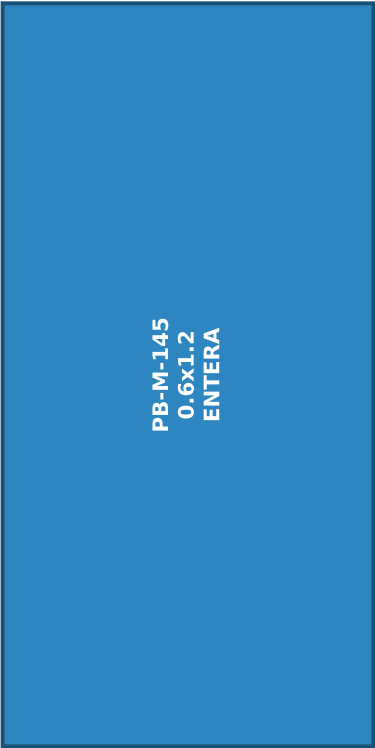

PASO 158 de 312

COLOCAR PB-M-145
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (26):

- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.70 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 159 de 312: PB-M-144

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

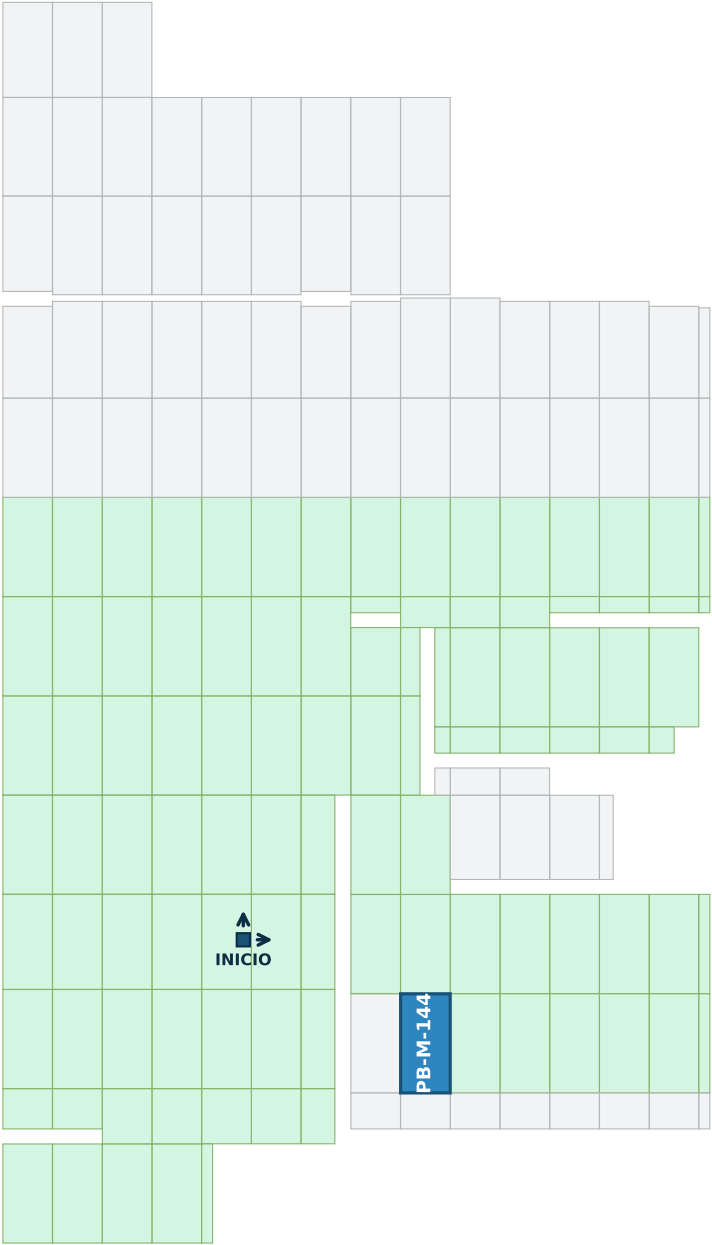

PIEZA ENTERA (sin corte)

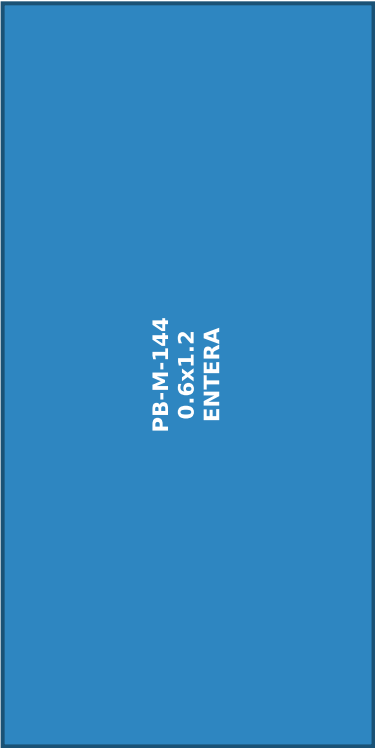


- PASO 159 de 312
- COLOCAR PB-M-144
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PB-M-159 → paso 167
 - PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - ... y 16 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 1.70 m²
- 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - 0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
 - 0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
 - 0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
 - 0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
 - 0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
 - ... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 160 de 312: PB-M-143

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

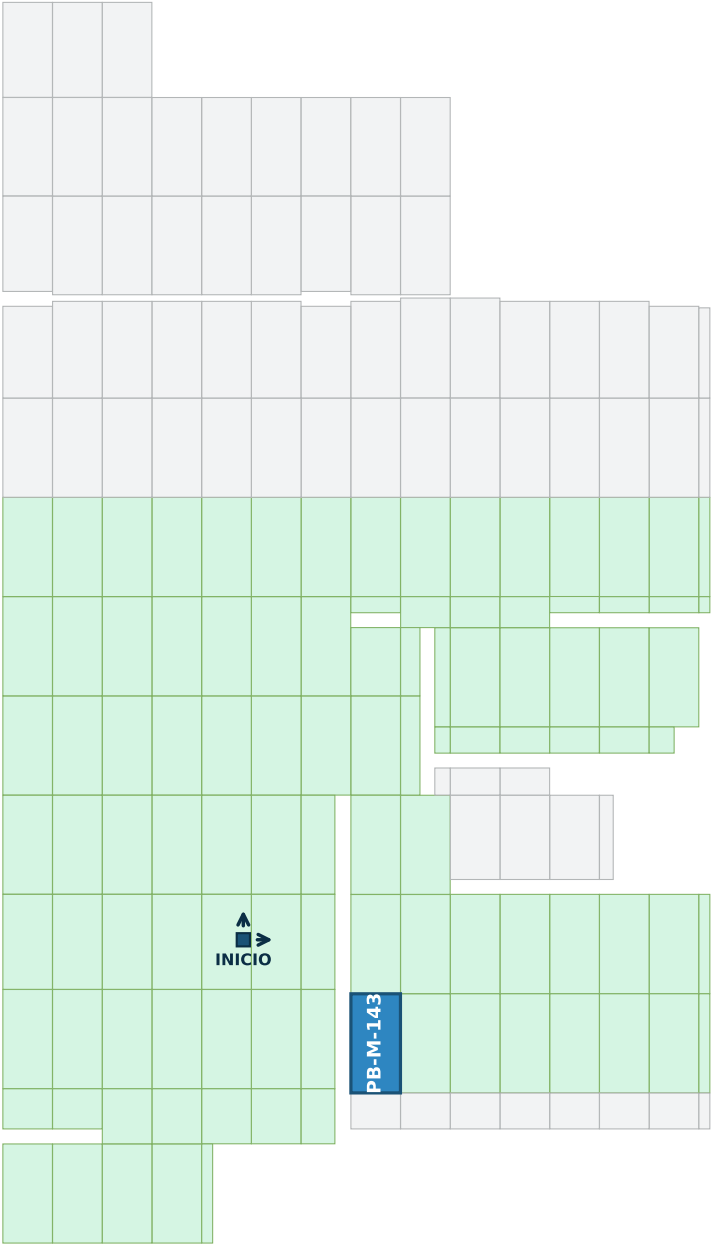

PIEZA ENTERA (sin corte)

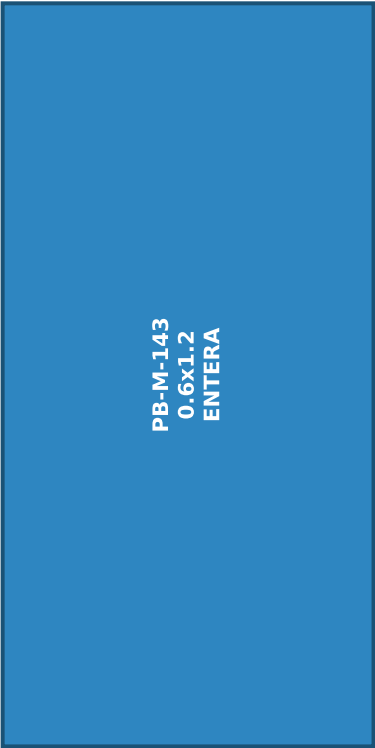


- PASO 160 de 312
- COLOCAR PB-M-143
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PB-M-159 → paso 167
 - PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - ... y 16 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 1.70 m²
- 0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
 - 0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
 - 0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
 - 0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
 - 0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
 - 0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
 - ... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 161 de 312: PB-M-153

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

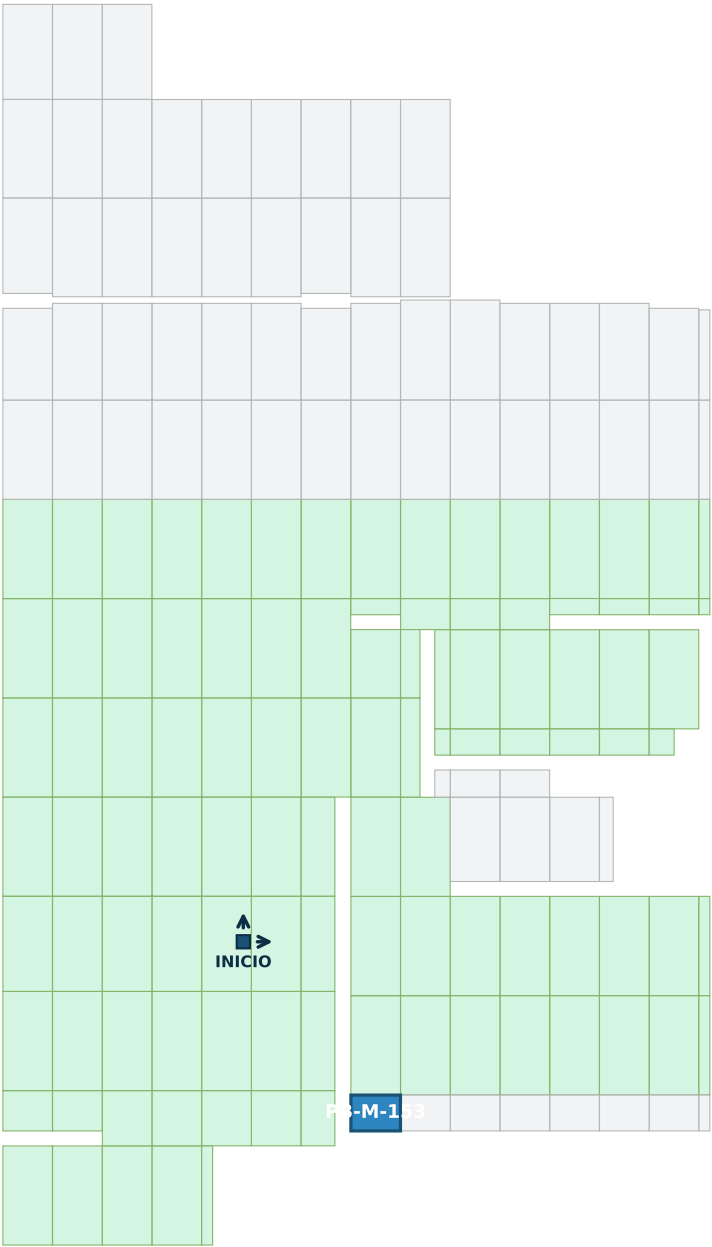

pieza M-49: SE CORTA AHORA

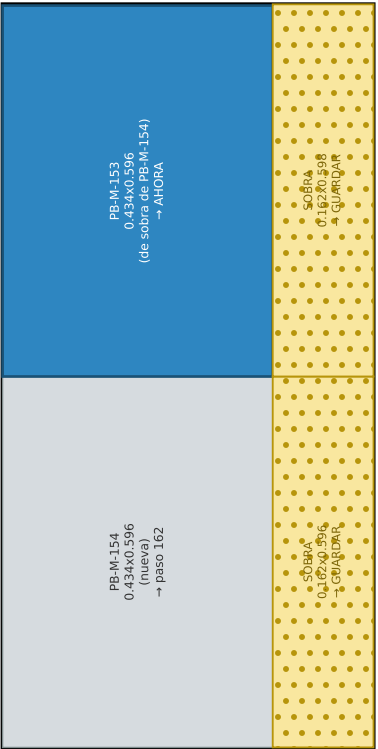

PASO 161 de 312
COLOCAR PB-M-153
0.6x0.434
sale de la SOBRA de PB-M-154

al cortar M-49 salen
también (a RESERVA):
PB-M-154 → paso 162


EN RESERVA (26):
PB-M-159 → paso 167
PB-M-160 → paso 168
PB-M-111 → paso 172
PB-M-107 → paso 173
PB-M-106 → paso 174
PB-M-105 → paso 175
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
P2 → paso 229
... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.70 m²
0.166x0.174 (de M-16, paso 25)
0.113x0.598 (de M-31, paso 45)
0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
... y 7 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 162 de 312: PB-M-154

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

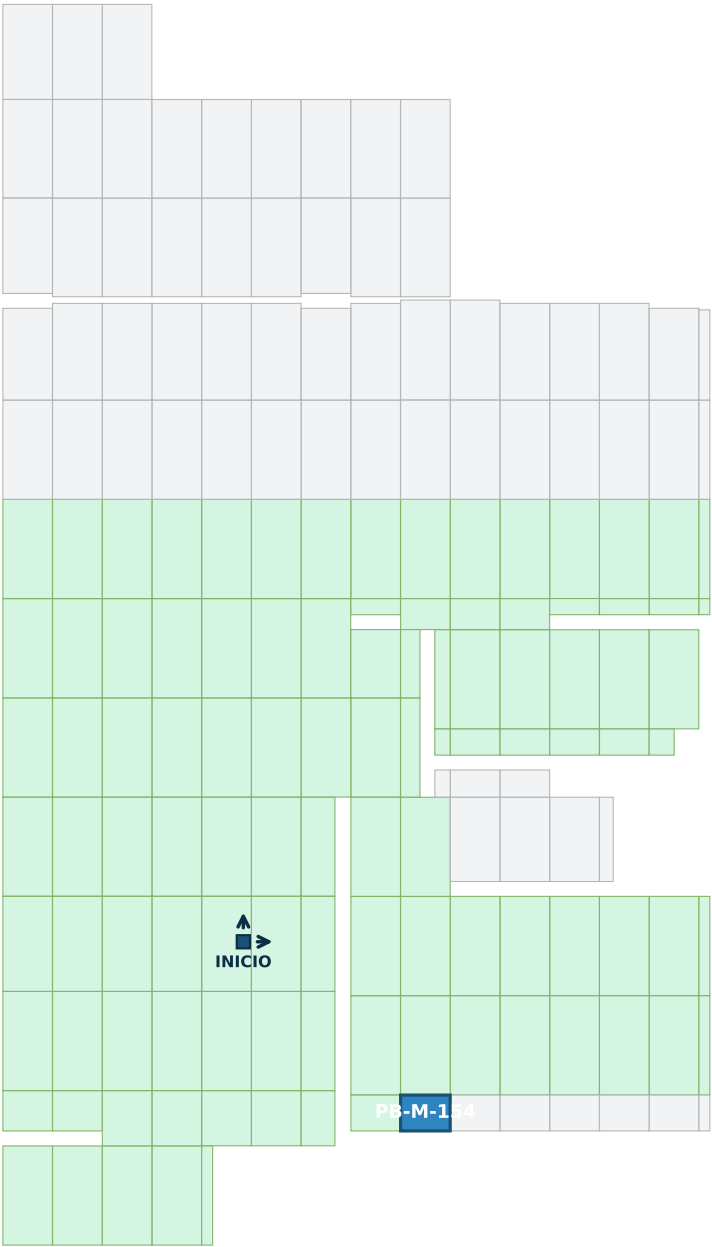

pieza M-49 (cortada antes; en reserva)

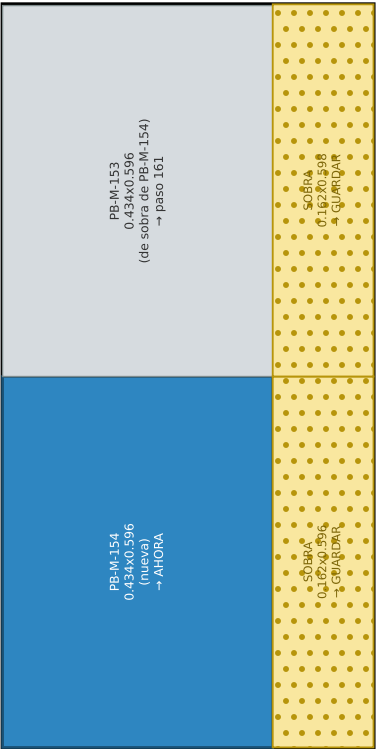

PASO 162 de 312

COLOCAR PB-M-154
0.6x0.434
corte de pieza nueva

EN RESERVA (27):

- PB-M-154 → paso 162
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- ... y 17 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.90 m²

0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
... y 9 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 163 de 312: PB-M-155

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

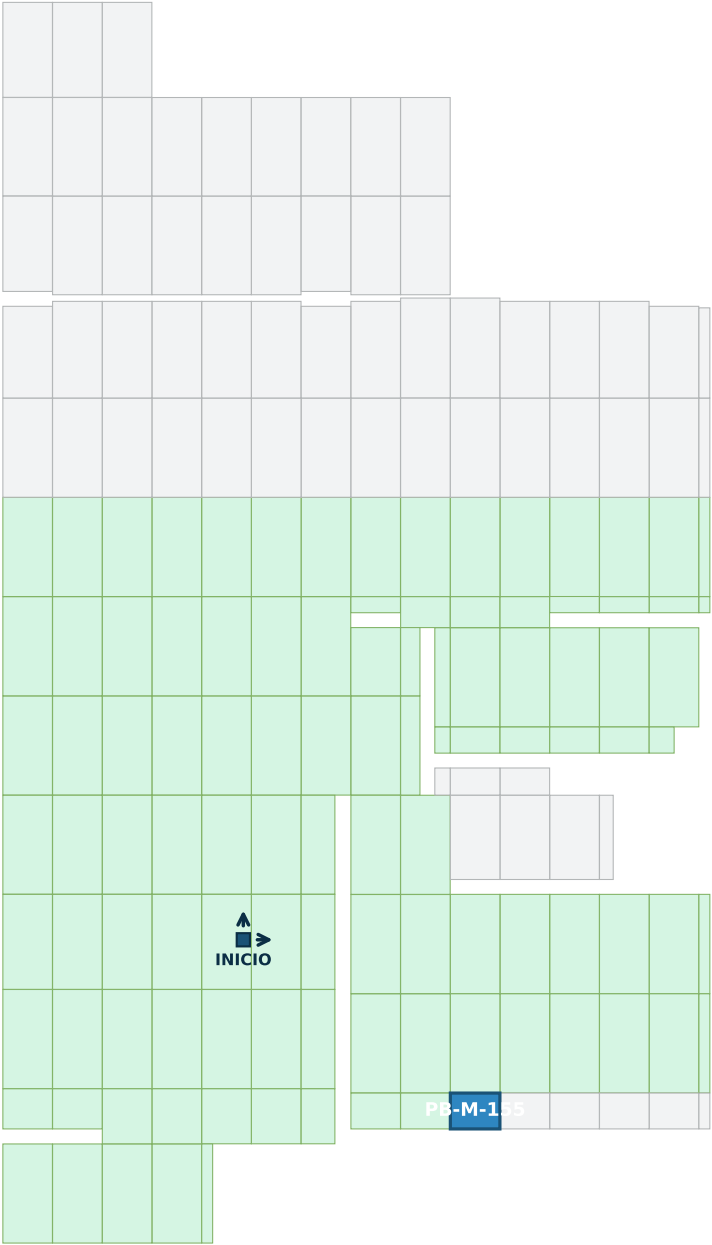

pieza M-43: SE CORTA AHORA

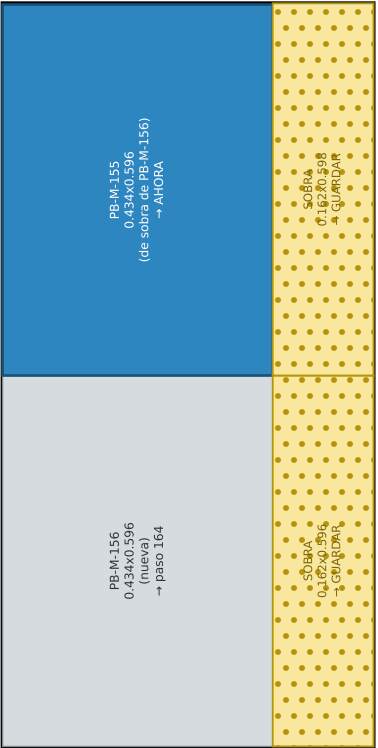

PASO 163 de 312
COLOCAR PB-M-155
0.6x0.434
sale de la SOBRA de PB-M-156

al cortar M-43 salen
también (a RESERVA):
PB-M-156 → paso 164

EN RESERVA (26):
PB-M-159 → paso 167
PB-M-160 → paso 168
PB-M-111 → paso 172
PB-M-107 → paso 173
PB-M-106 → paso 174
PB-M-105 → paso 175
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
P2 → paso 229
... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.90 m²

0.132x0.103 (de M-37, paso 85)
0.28x0.292 (de M-40, paso 125)
0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
... y 9 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 164 de 312: PB-M-156

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

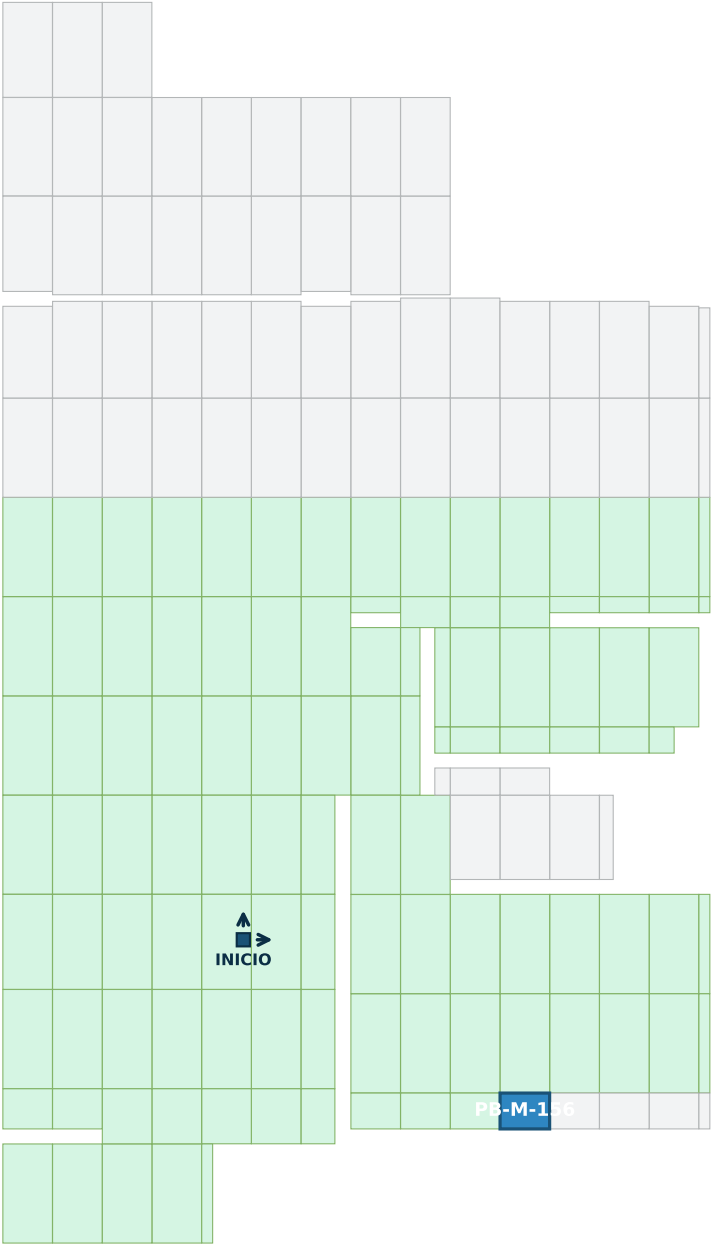

pieza M-43 (cortada antes; en reserva)

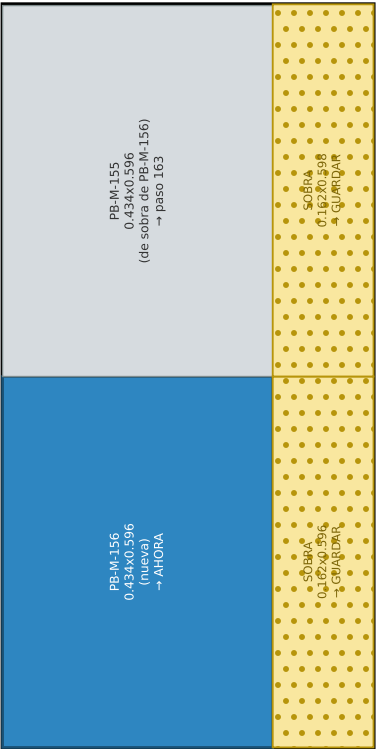

- PASO 164 de 312
- COLOCAR PB-M-156
0.6x0.434
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (27):
- PB-M-156 → paso 164
 - PB-M-159 → paso 167
 - PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 2.09 m²

0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
... y 11 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 165 de 312: PB-M-157

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

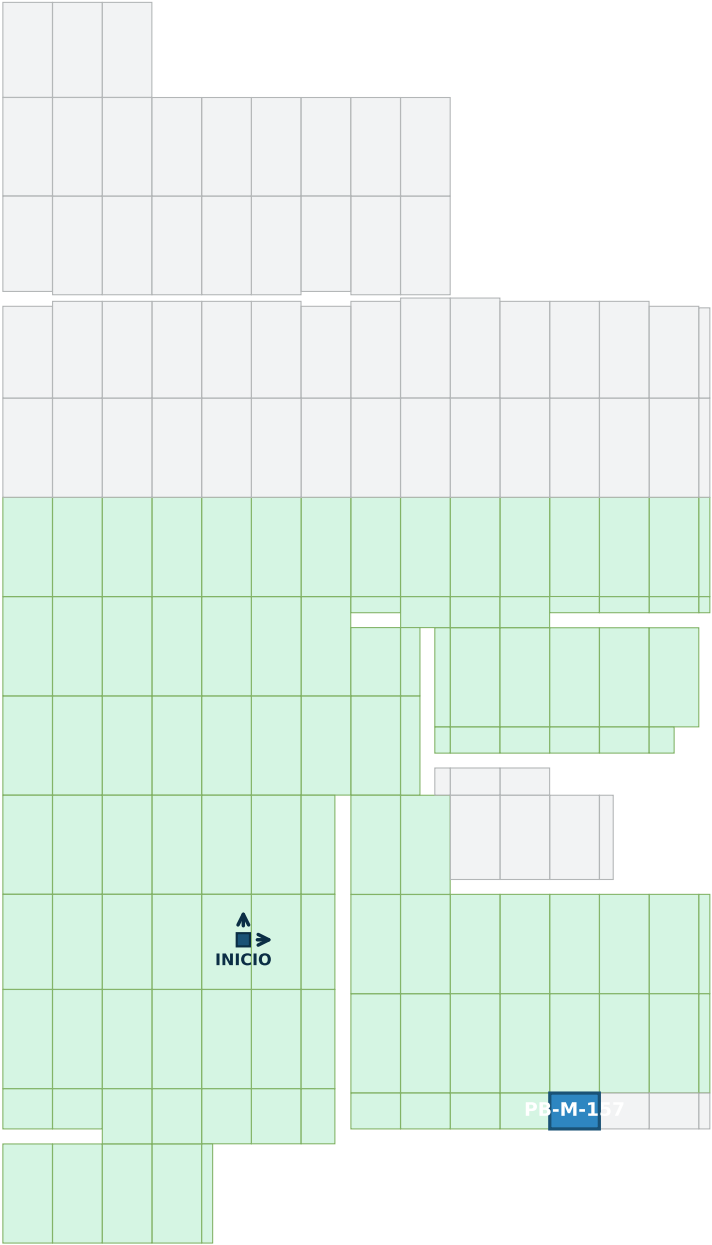

pieza M-38: SE CORTA AHORA

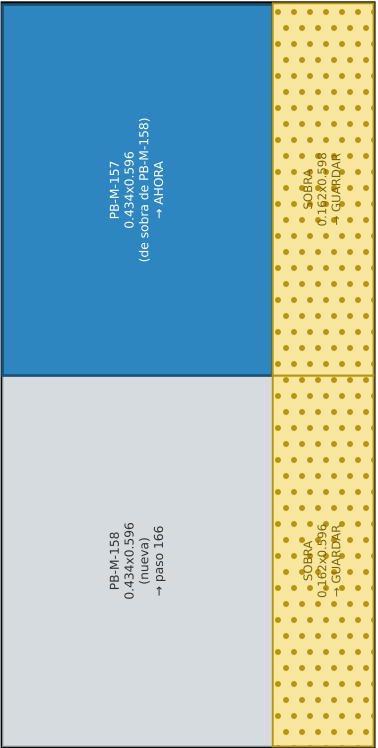

PASO 165 de 312
COLOCAR PB-M-157
0.6x0.434
sale de la SOBRA de PB-M-158

al cortar M-38 salen
también (a RESERVA):
PB-M-158 → paso 166

EN RESERVA (26):
PB-M-159 → paso 167
PB-M-160 → paso 168
PB-M-111 → paso 172
PB-M-107 → paso 173
PB-M-106 → paso 174
PB-M-105 → paso 175
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
P2 → paso 229
... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 2.09 m²

0.28x0.598 (de M-36, paso 130)
0.29x0.596 (de M-35, paso 137)
0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
... y 11 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 166 de 312: PB-M-158

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

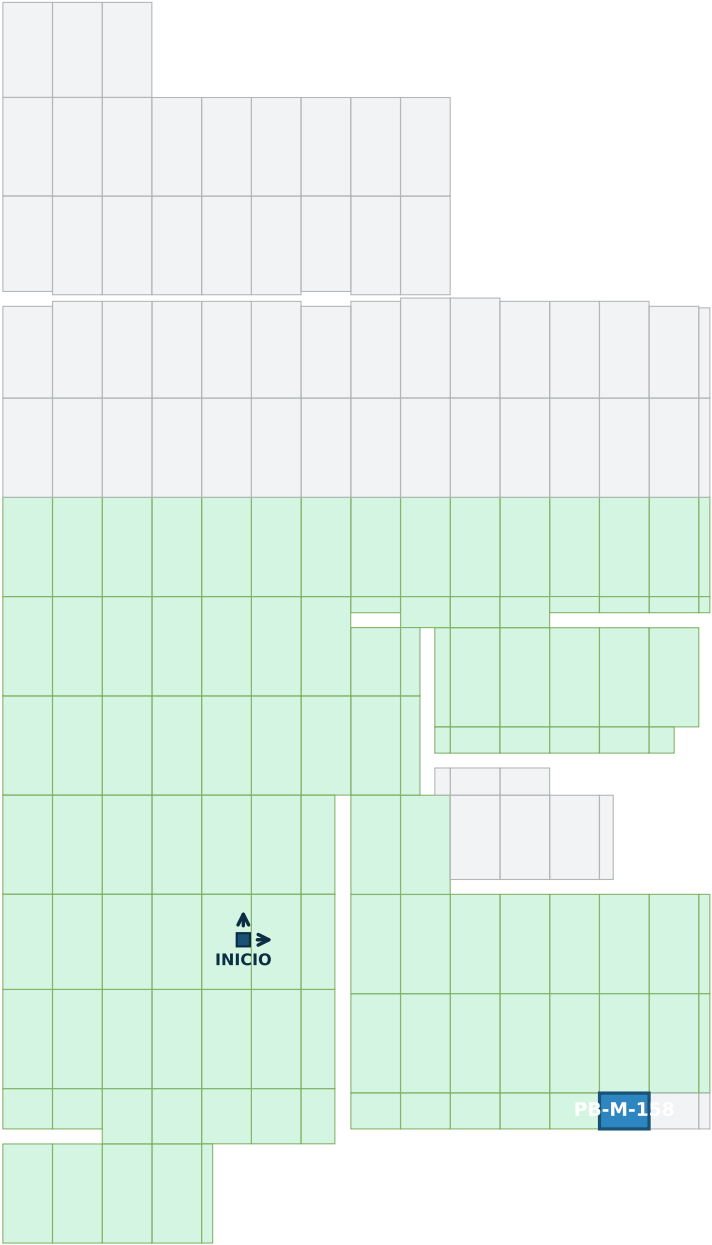

pieza M-38 (cortada antes; en reserva)

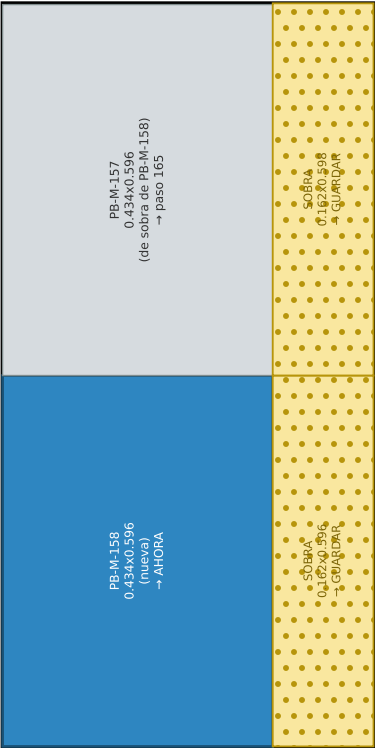

PASO 166 de 312

COLOCAR PB-M-158
0.6x0.434
corte de pieza nueva

EN RESERVA (27):

- PB-M-158 → paso 166
- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:

21 · 2.29 m²

0.294x0.598 (de M-35, paso 137)

0.302x0.282 (de M-35, paso 137)

0.162x0.596 (de M-49, paso 161)

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)

0.162x0.596 (de M-43, paso 163)

0.162x0.598 (de M-43, paso 163)

0.162x0.596 (de M-38, paso 165)


0.162x0.598 (de M-38, paso 165)

... y 13 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 167 de 312: PB-M-159

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

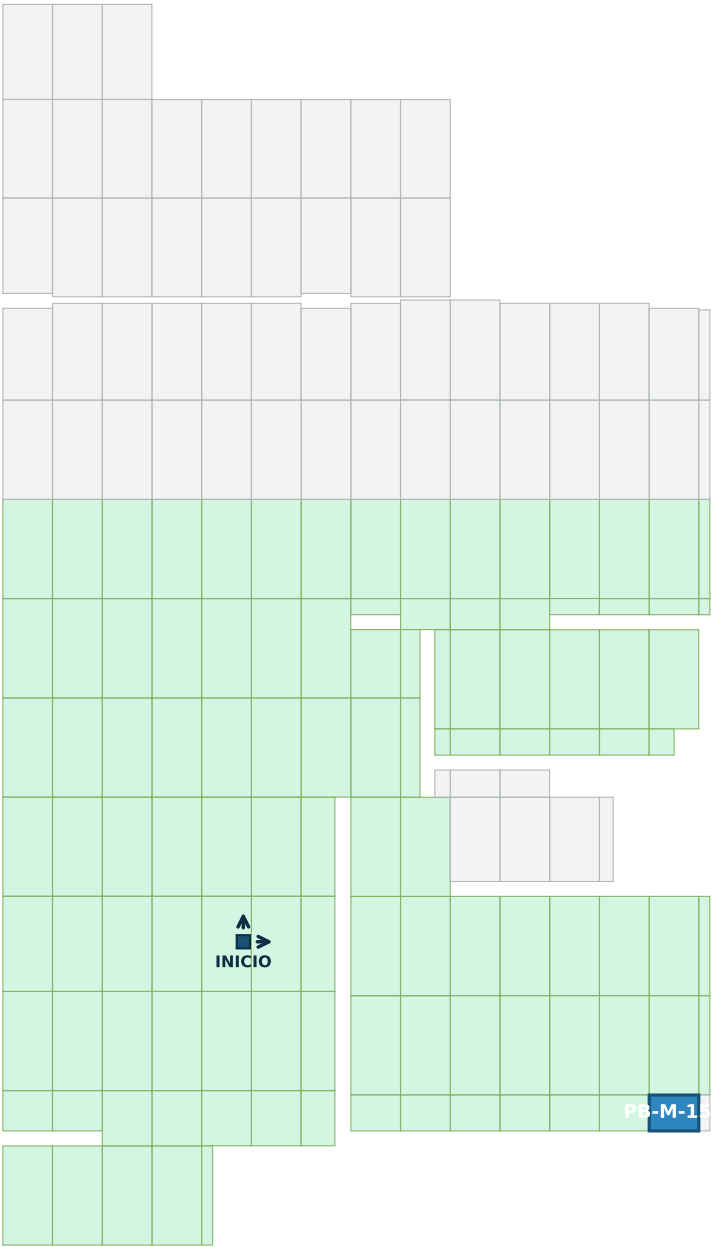

pieza M-20 (cortada antes; en reserva)

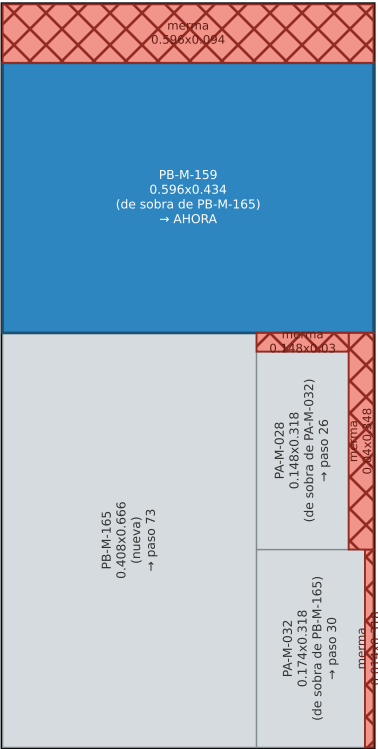

PASO 167 de 312

COLOCAR PB-M-159
0.6x0.434
sale de la SOBRA de PB-M-165

EN RESERVA (26):

- PB-M-159 → paso 167
- PB-M-160 → paso 168
- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.29 m²

- 0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
- 0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
- 0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
- 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
- 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
- ... y 13 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 168 de 312: PB-M-160

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

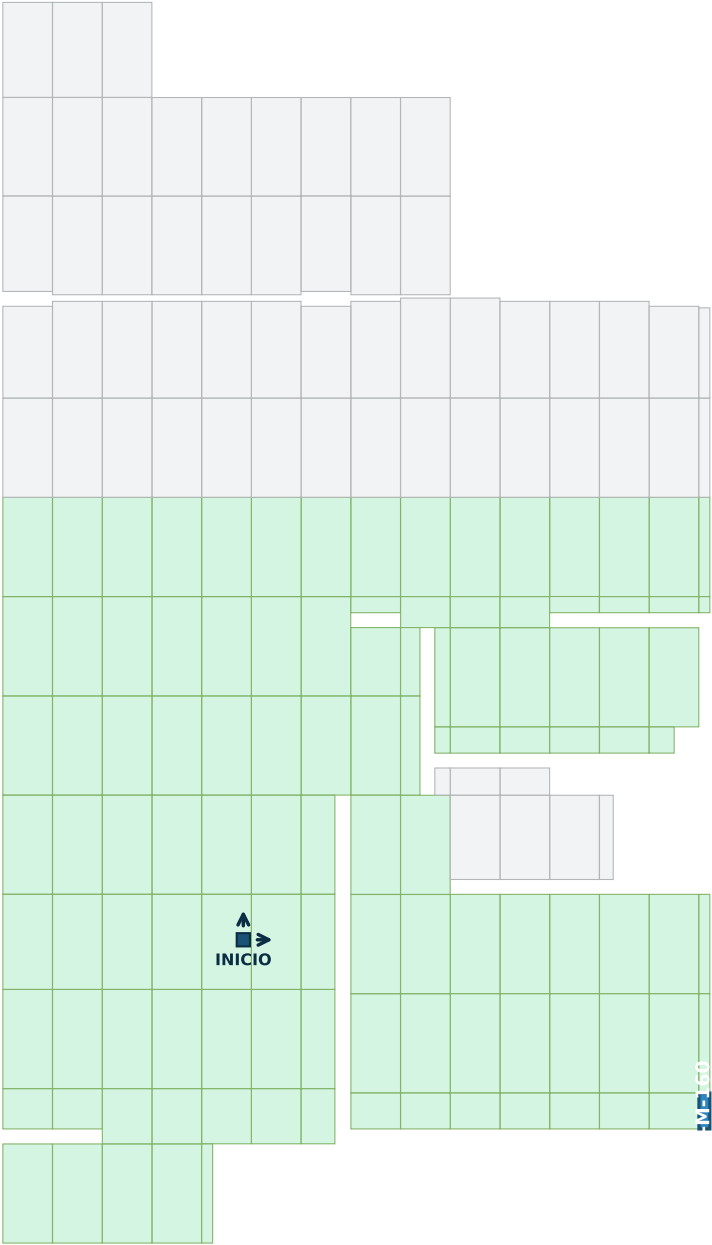

pieza M-07 (cortada antes; en reserva)

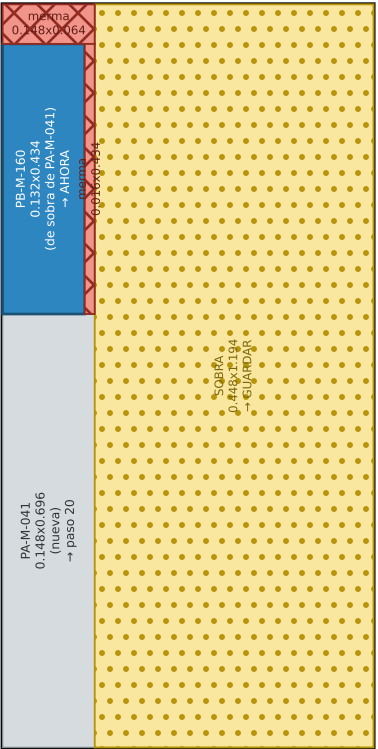

- PASO 168 de 312
- COLOCAR PB-M-160
0.132x0.434
sale de la SOBRA de PA-M-041
- EN RESERVA (25):
- PB-M-160 → paso 168
 - PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.29 m²

0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
... y 13 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 169 de 312: PB-M-108

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

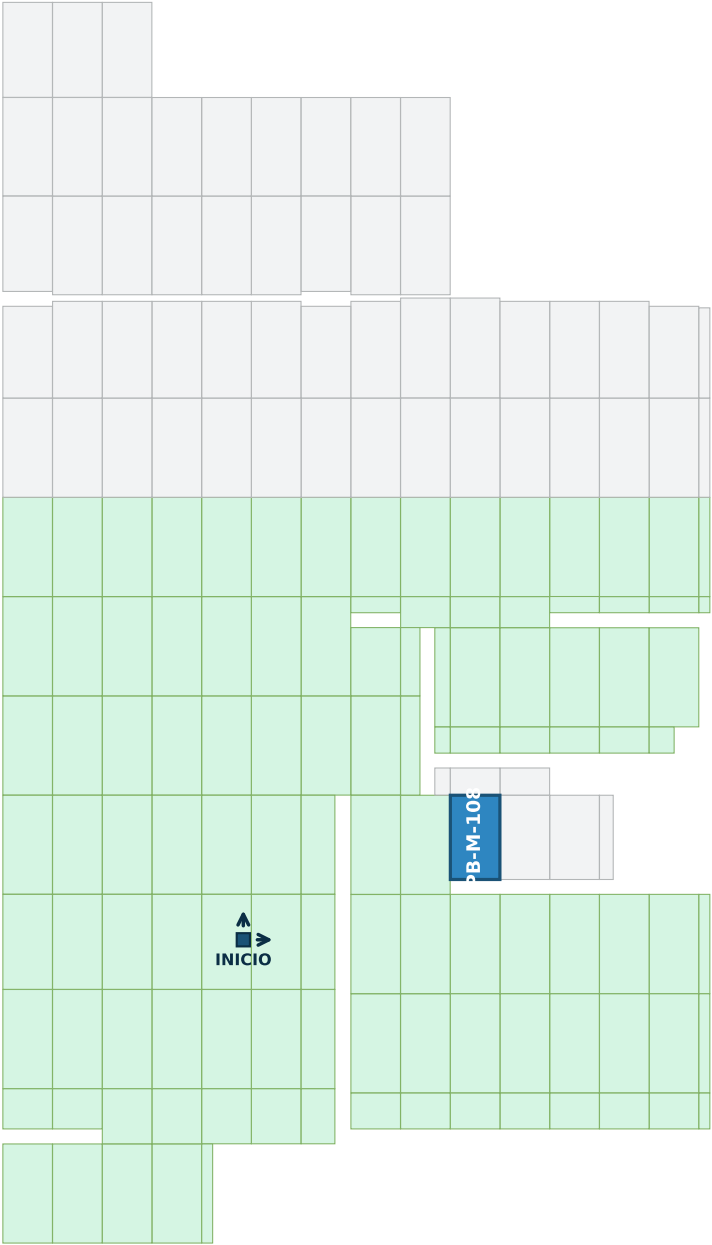

pieza M-44: SE CORTA AHORA

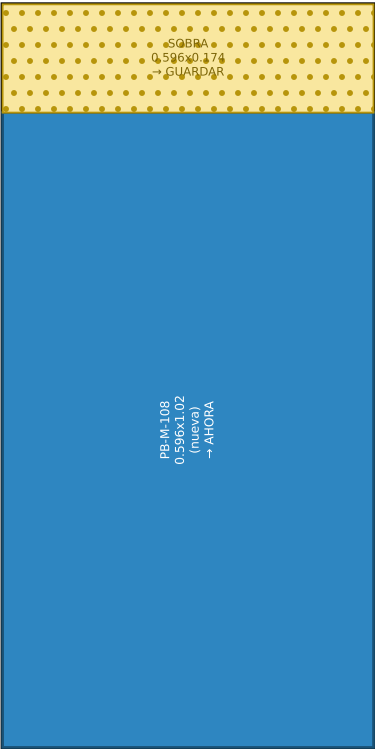

PASO 169 de 312

COLOCAR PB-M-108
0.6x1.02
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):

- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- P3 → paso 231
- P4 → paso 233
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.29 m²

0.294x0.598 (de M-35, paso 137)
0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
... y 13 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 170 de 312: PB-M-109

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

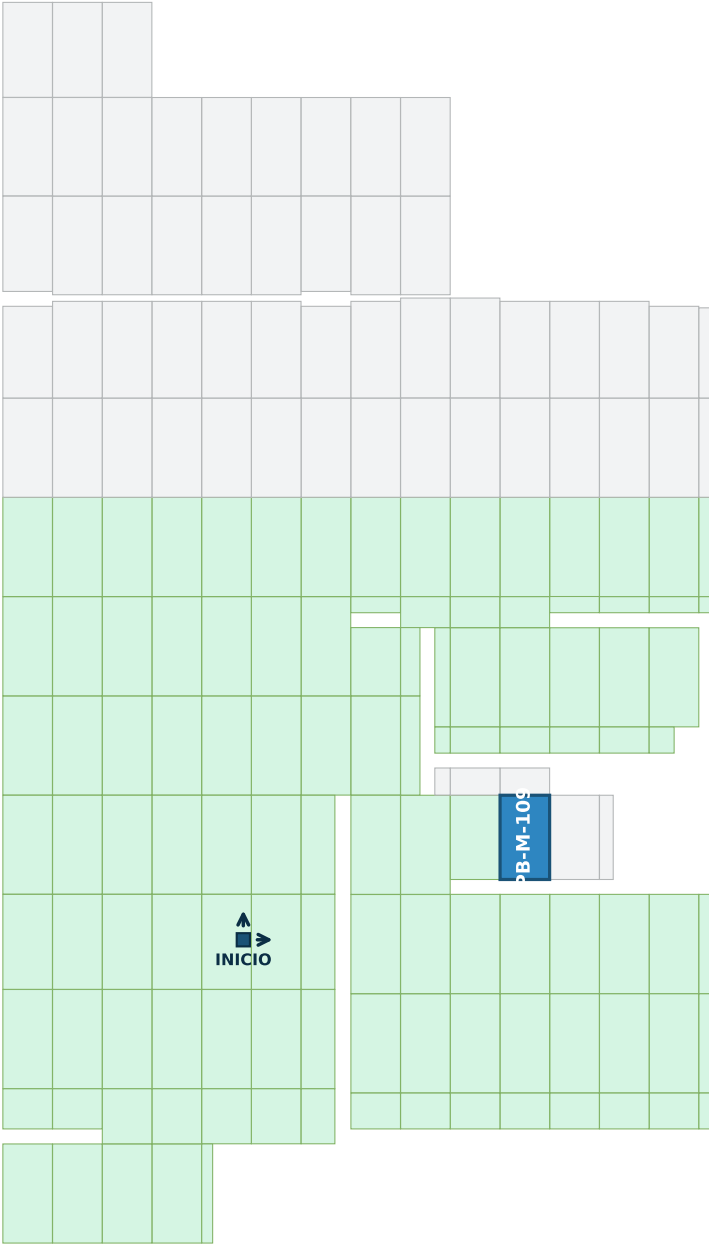

pieza M-41: SE CORTA AHORA

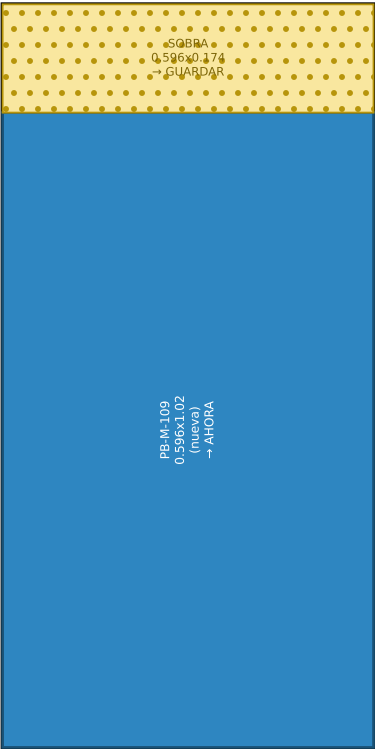

PASO 170 de 312

COLOCAR PB-M-109
0.6x1.02
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):
PB-M-111 → paso 172
PB-M-107 → paso 173
PB-M-106 → paso 174
PB-M-105 → paso 175
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.39 m²

0.302x0.282 (de M-35, paso 137)
0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
... y 14 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 171 de 312: PB-M-110

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

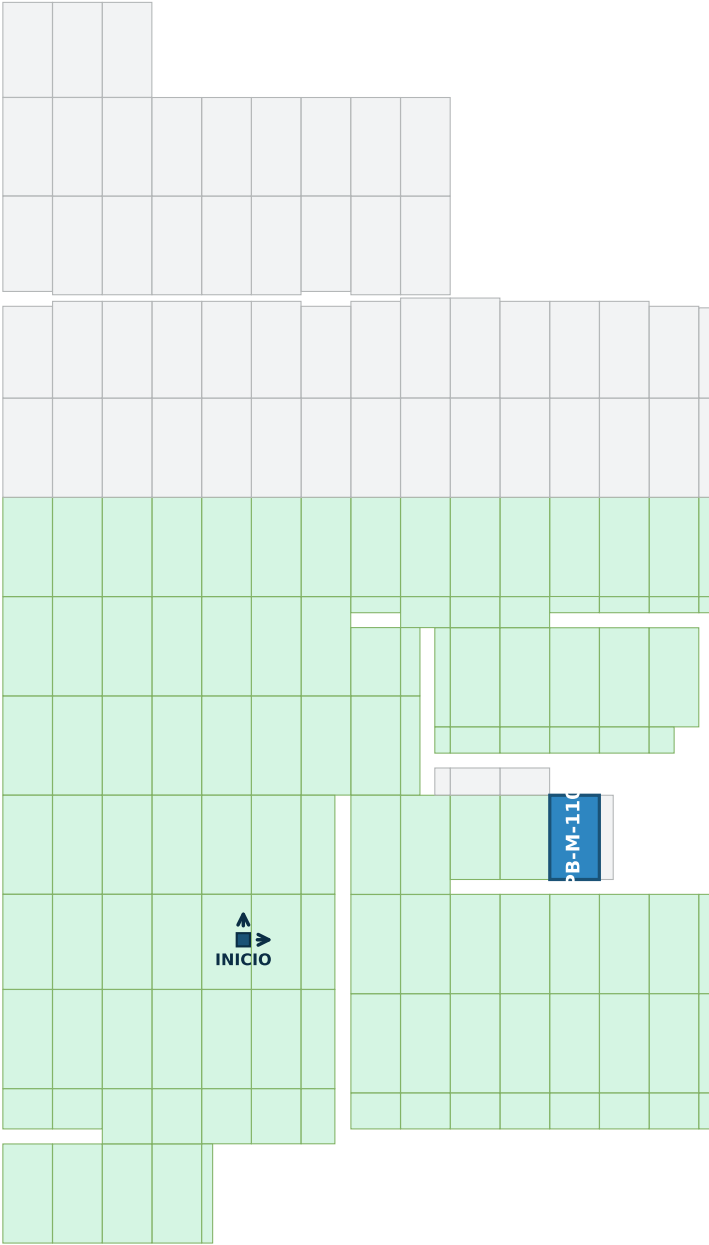

pieza M-39: SE CORTA AHORA

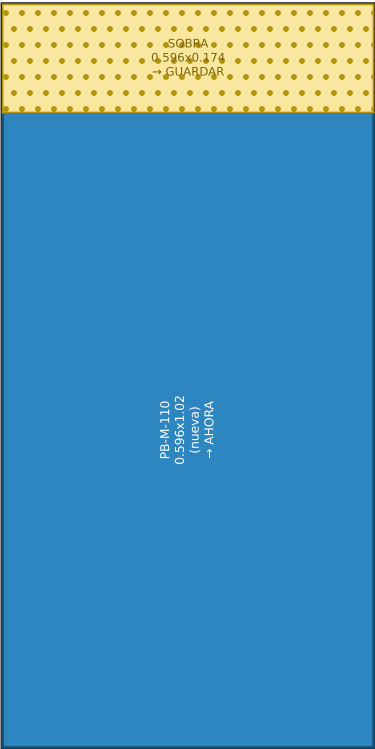

PASO 171 de 312

COLOCAR PB-M-110
0.6x1.02
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):

- PB-M-111 → paso 172
- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- P3 → paso 231
- P4 → paso 233
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


23 · 2.49 m²

0.162x0.596 (de M-49, paso 161)
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
... y 15 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 172 de 312: PB-M-111

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

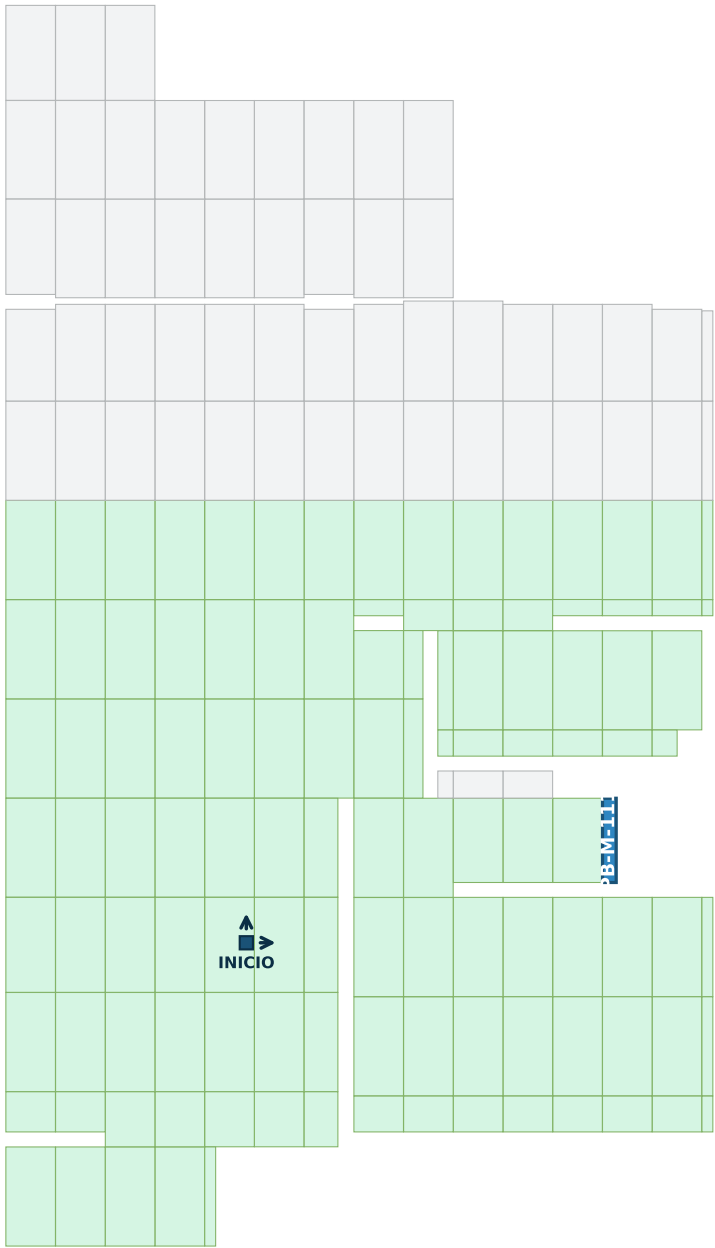

pieza M-16 (cortada antes; en reserva)

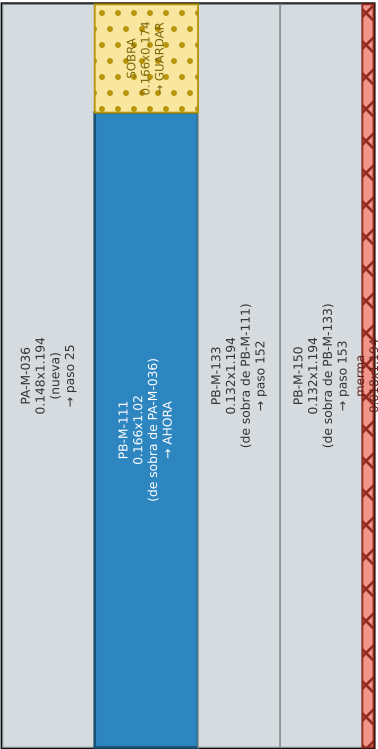

- PASO 172 de 312
- COLOCAR PB-M-111
0.166x1.02
sale de la SOBRA de PA-M-036
- EN RESERVA (24):
- PB-M-111 → paso 172
 - PB-M-107 → paso 173
 - PB-M-106 → paso 174
 - PB-M-105 → paso 175
 - PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 173 de 312: PB-M-107

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

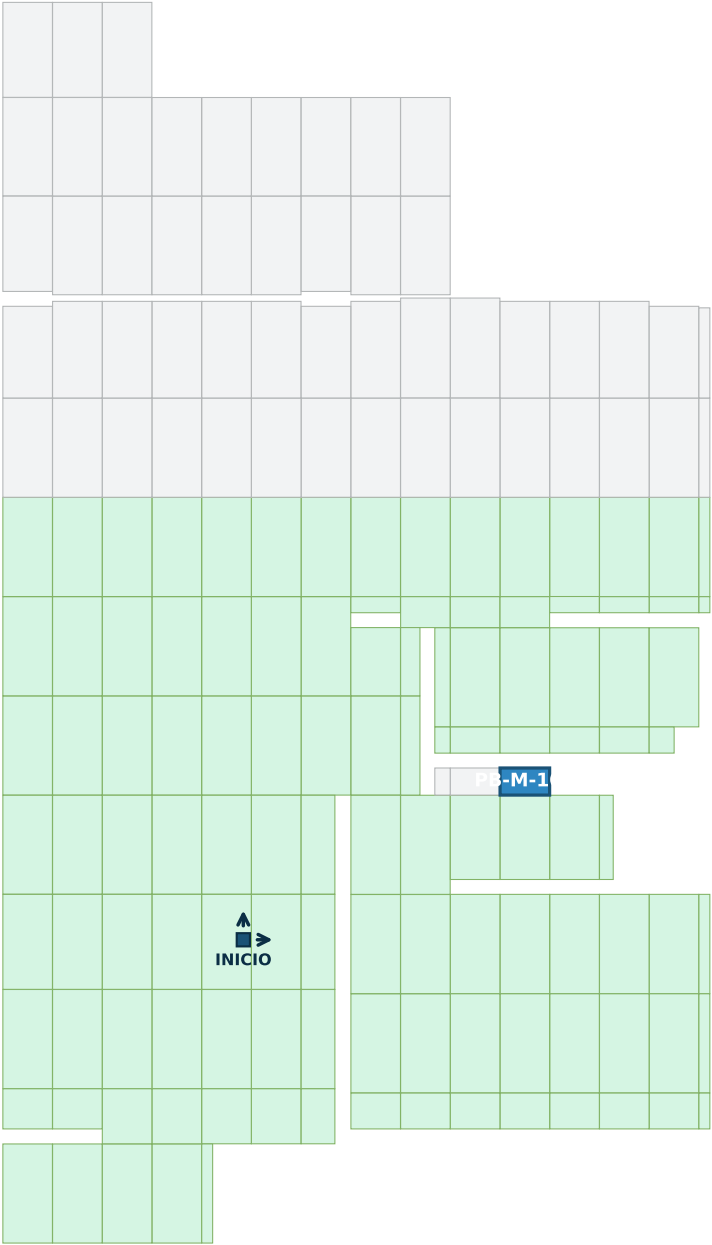

pieza M-42 (cortada antes; en reserva)



PASO 173 de 312

COLOCAR PB-M-107
0.6x0.328
sale de la SOBRA de PB-M-082

EN RESERVA (23):

- PB-M-107 → paso 173
- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- P3 → paso 231
- P4 → paso 233
- P5 → paso 235
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 174 de 312: PB-M-106

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

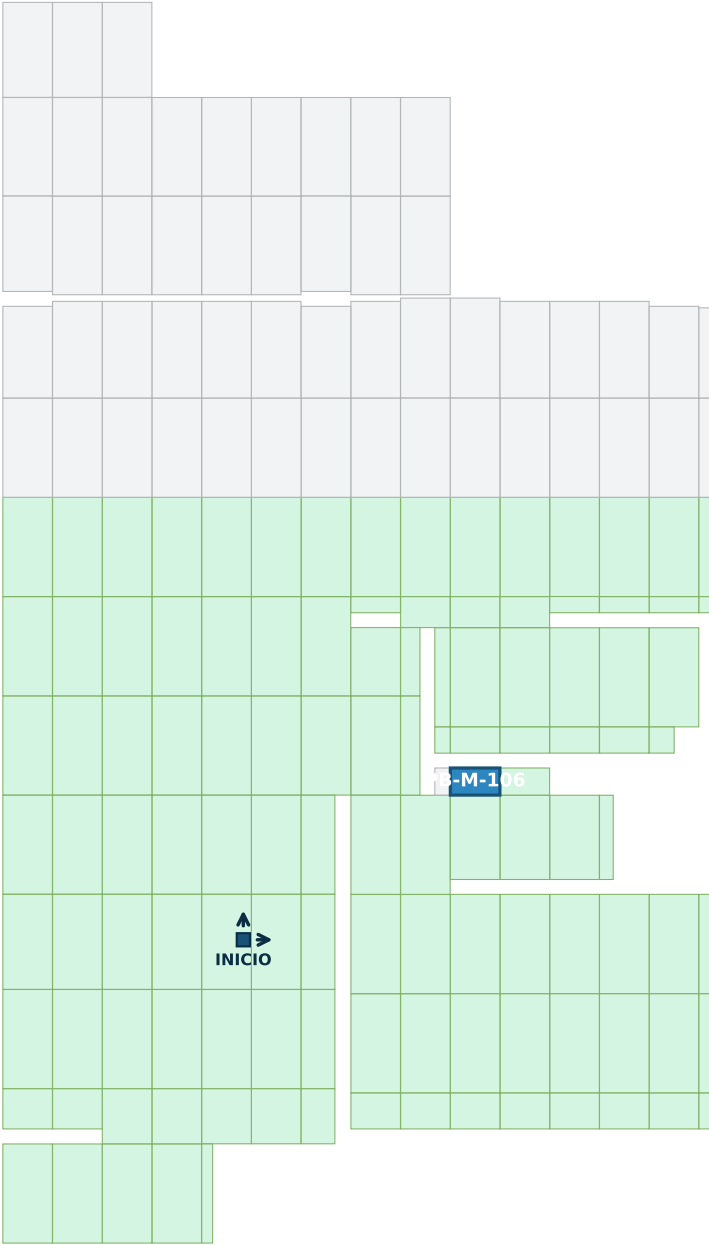

pieza M-24 (cortada antes; en reserva)

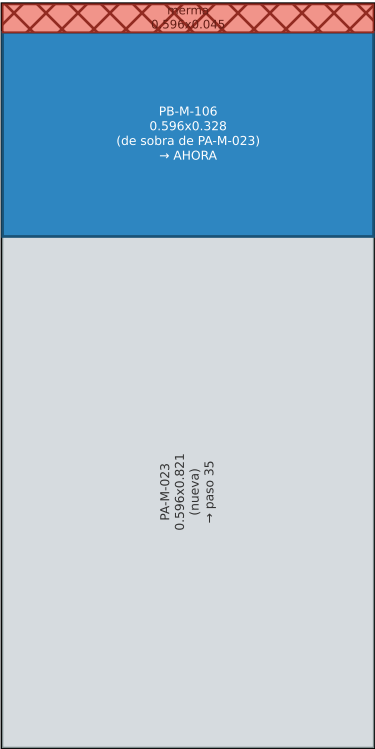

PASO 174 de 312

COLOCAR PB-M-106
0.6x0.328
sale de la SOBRA de PA-M-023

EN RESERVA (22):

- PB-M-106 → paso 174
- PB-M-105 → paso 175
- PB-M-051 → paso 182
- PB-M-036 → paso 183
- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- P3 → paso 231
- P4 → paso 233
- P5 → paso 235
- P6 → paso 237
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 175 de 312: PB-M-105

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

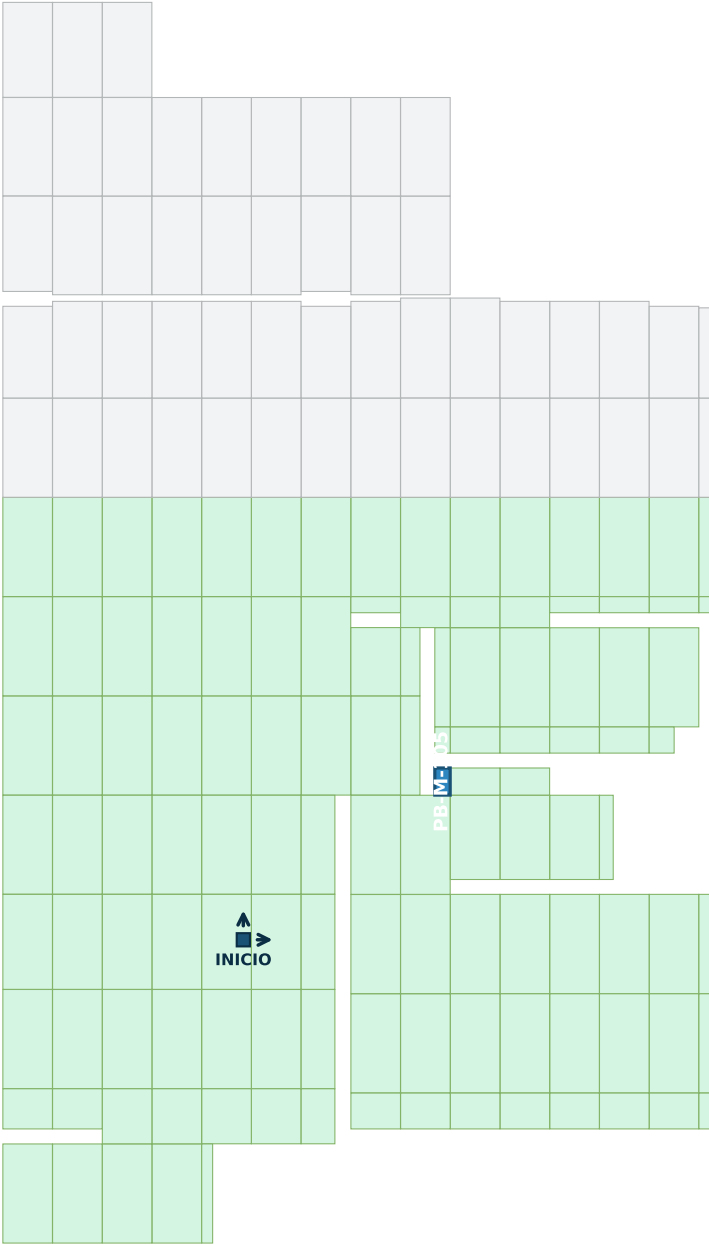

pieza M-19 (cortada antes; en reserva)

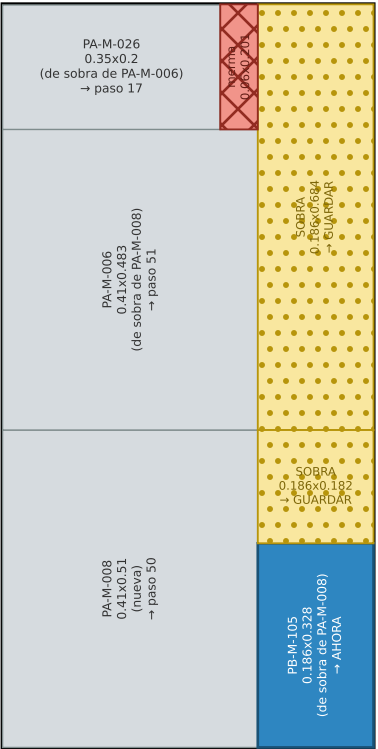

PASO 175 de 312

COLOCAR PB-M-105
0.186x0.328
sale de la SOBRA de PA-M-008

EN RESERVA (21):
PB-M-105 -> paso 175
PB-M-051 -> paso 182
PB-M-036 -> paso 183
P1 -> paso 227
P2 -> paso 229
P3 -> paso 231
P4 -> paso 233
P5 -> paso 235
P6 -> paso 237
D1-R1 -> paso 240
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 176 de 312: PB-M-045

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

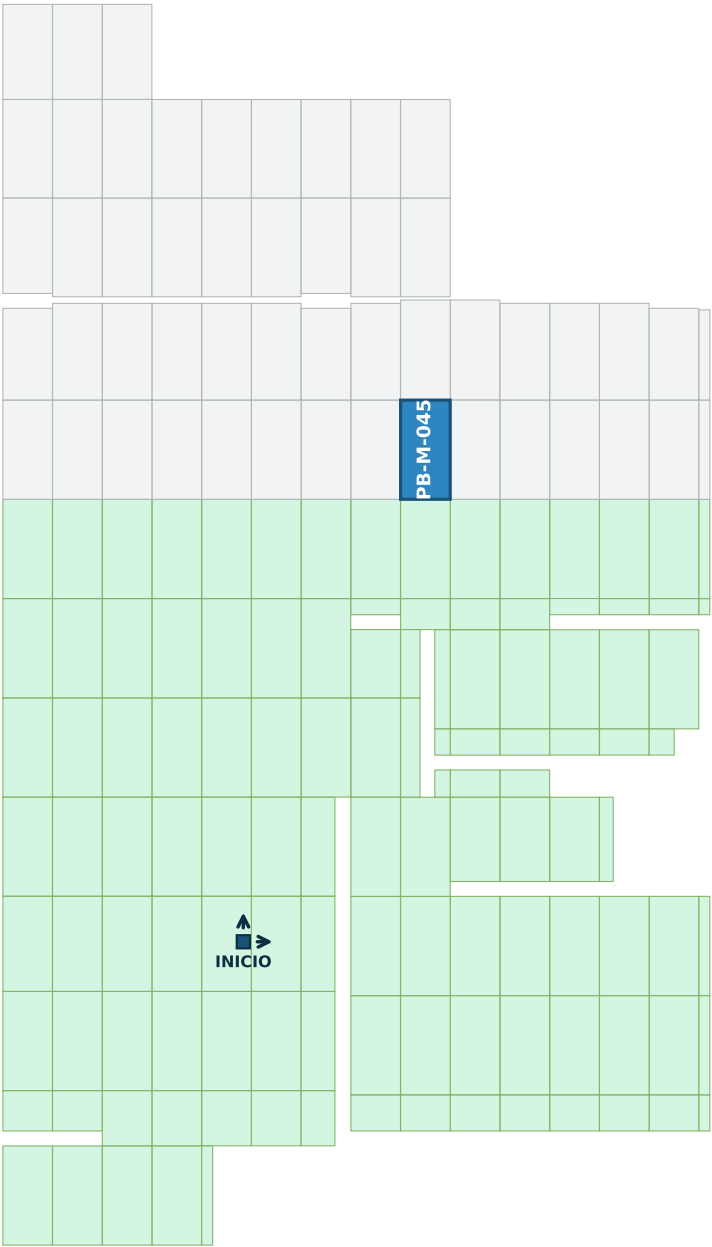

PIEZA ENTERA (sin corte)

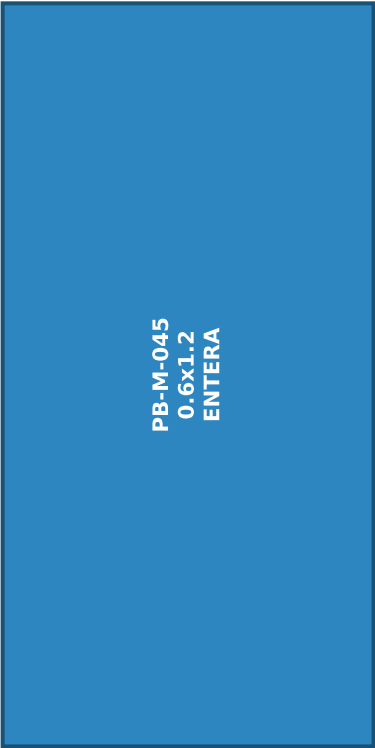


- PASO 176 de 312
- COLOCAR PB-M-045
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (20):
- PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 177 de 312: PB-M-046

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

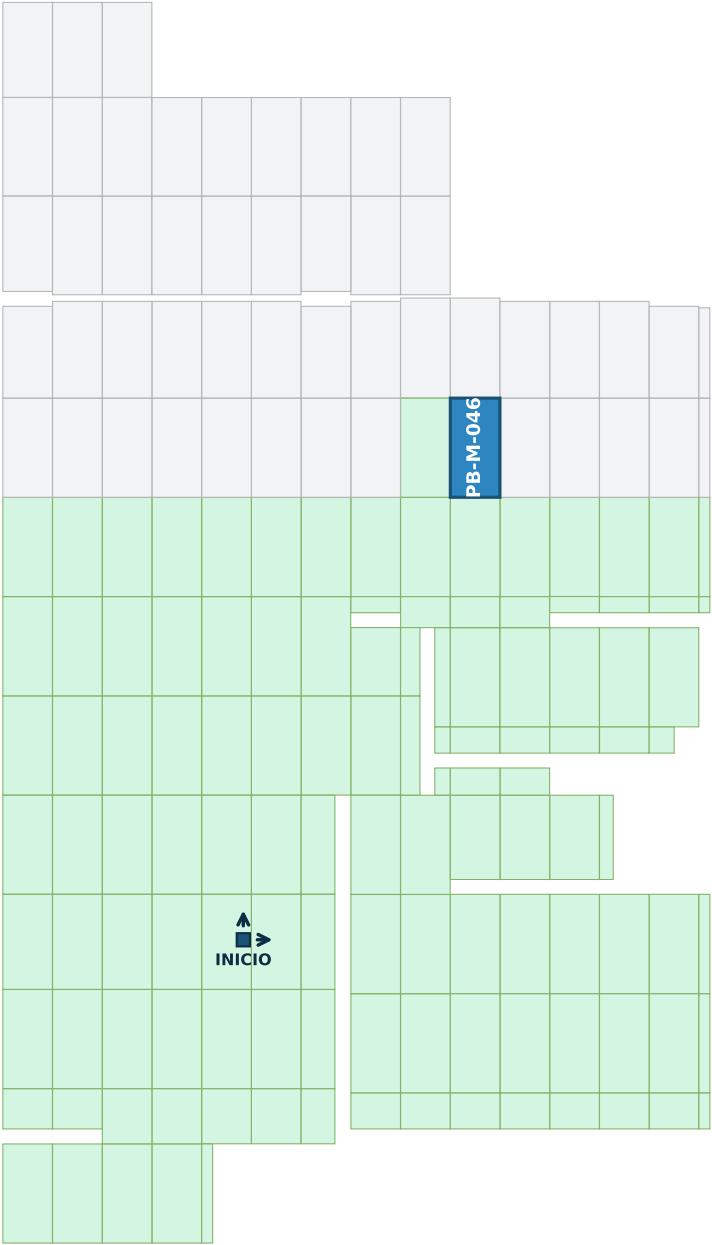

PIEZA ENTERA (sin corte)

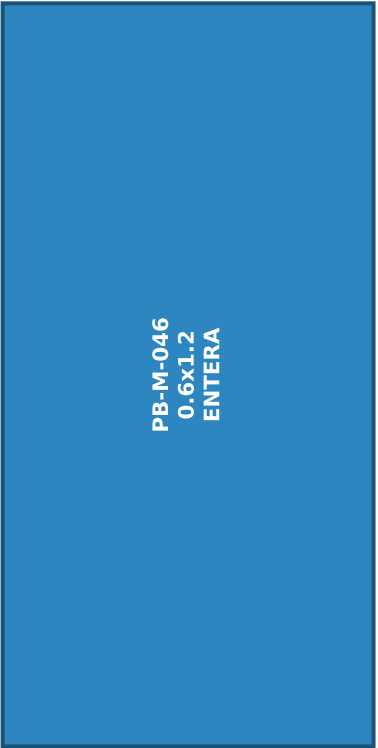


- PASO 177 de 312
- COLOCAR PB-M-046
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (20):
- PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 178 de 312: PB-M-047

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

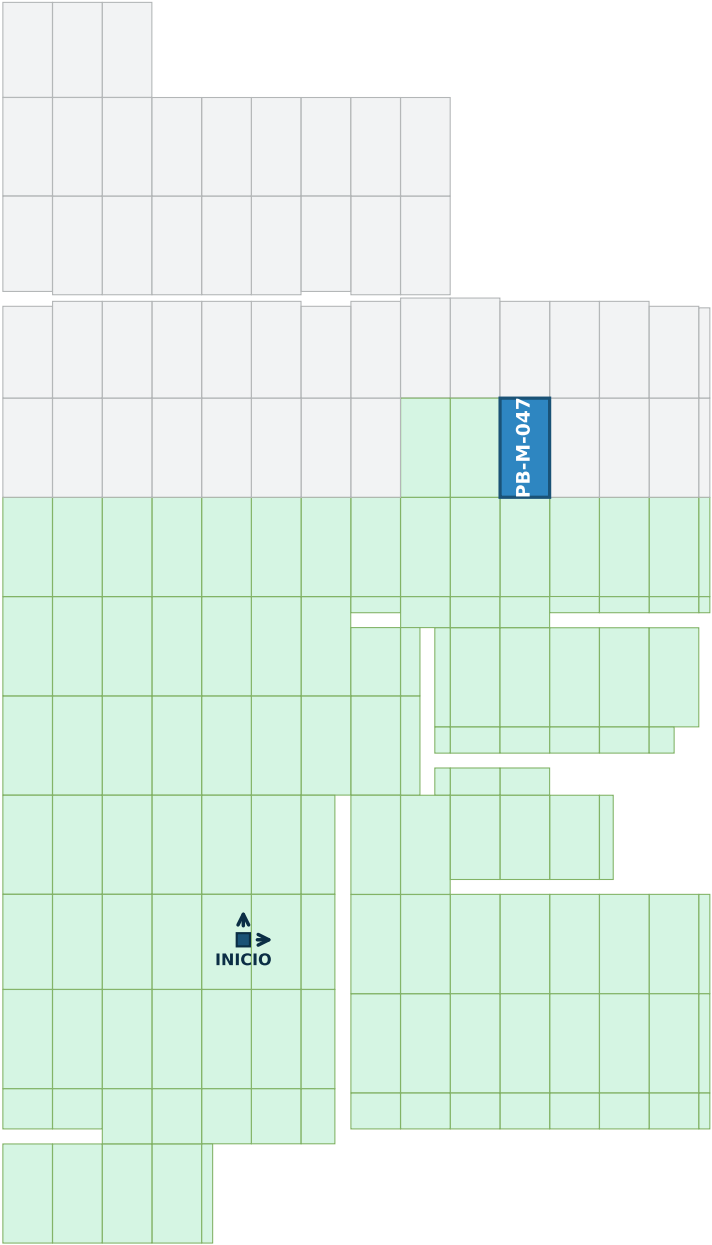

PIEZA ENTERA (sin corte)

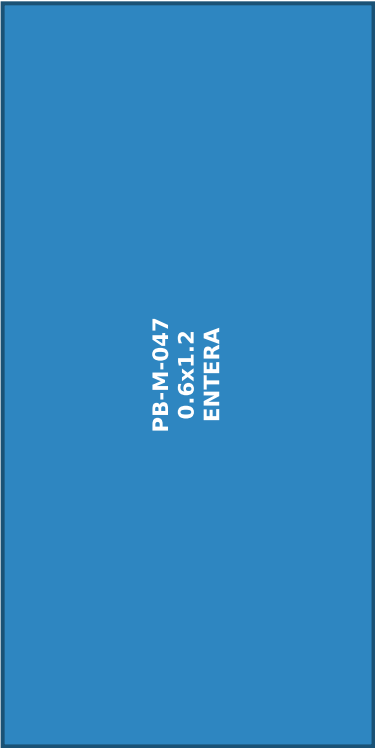


- PASO 178 de 312
- COLOCAR PB-M-047
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (20):
- PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 179 de 312: PB-M-048

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

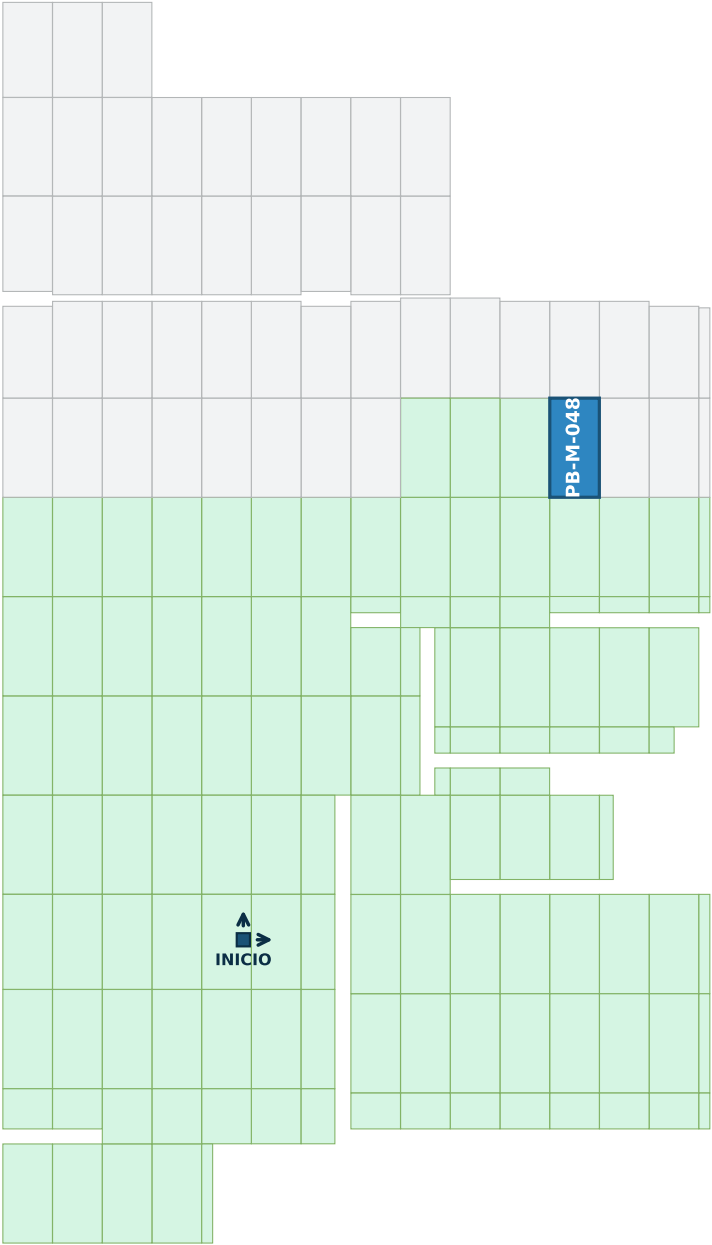

PIEZA ENTERA (sin corte)

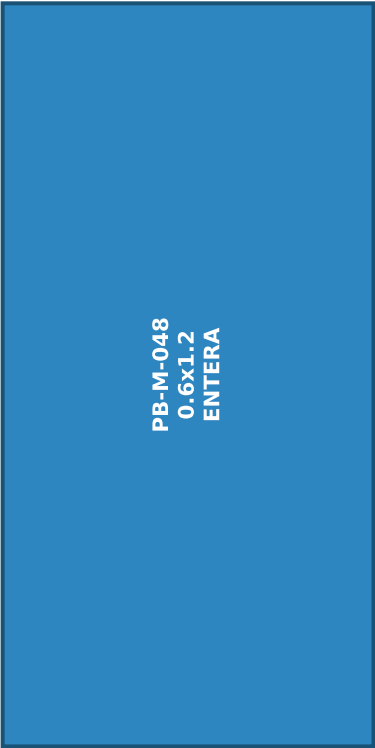


- PASO 179 de 312
- COLOCAR PB-M-048
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (20):
- PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 180 de 312: PB-M-049

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

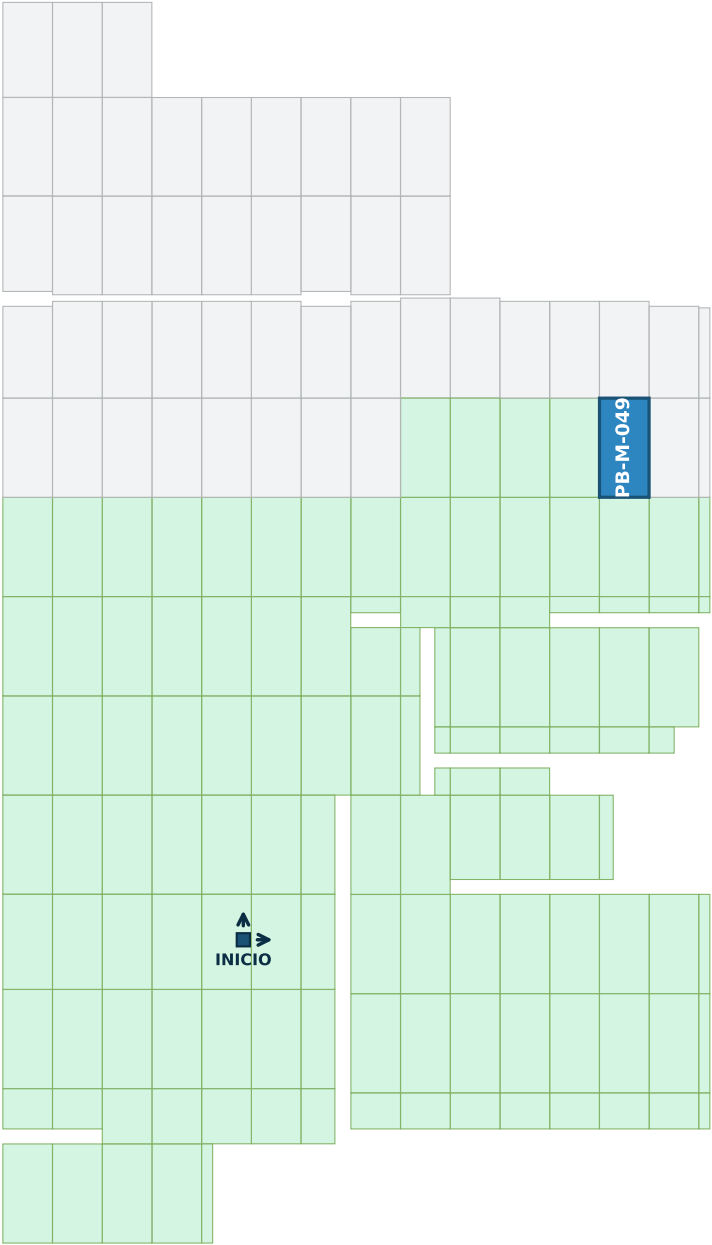

PIEZA ENTERA (sin corte)

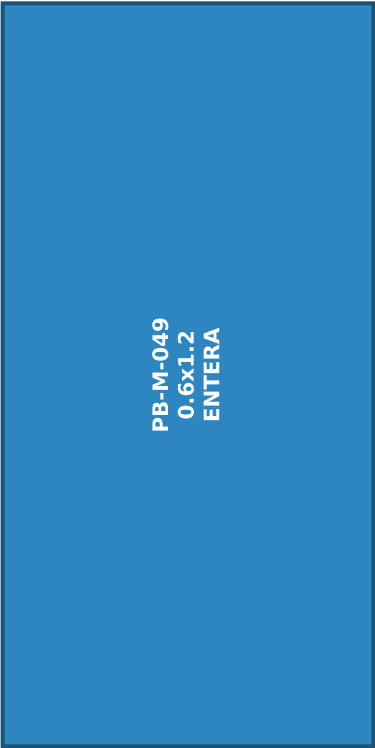


- PASO 180 de 312
- COLOCAR PB-M-049
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (20):
- PB-M-051 → paso 182
 - PB-M-036 → paso 183
 - P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 181 de 312: PB-M-050

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

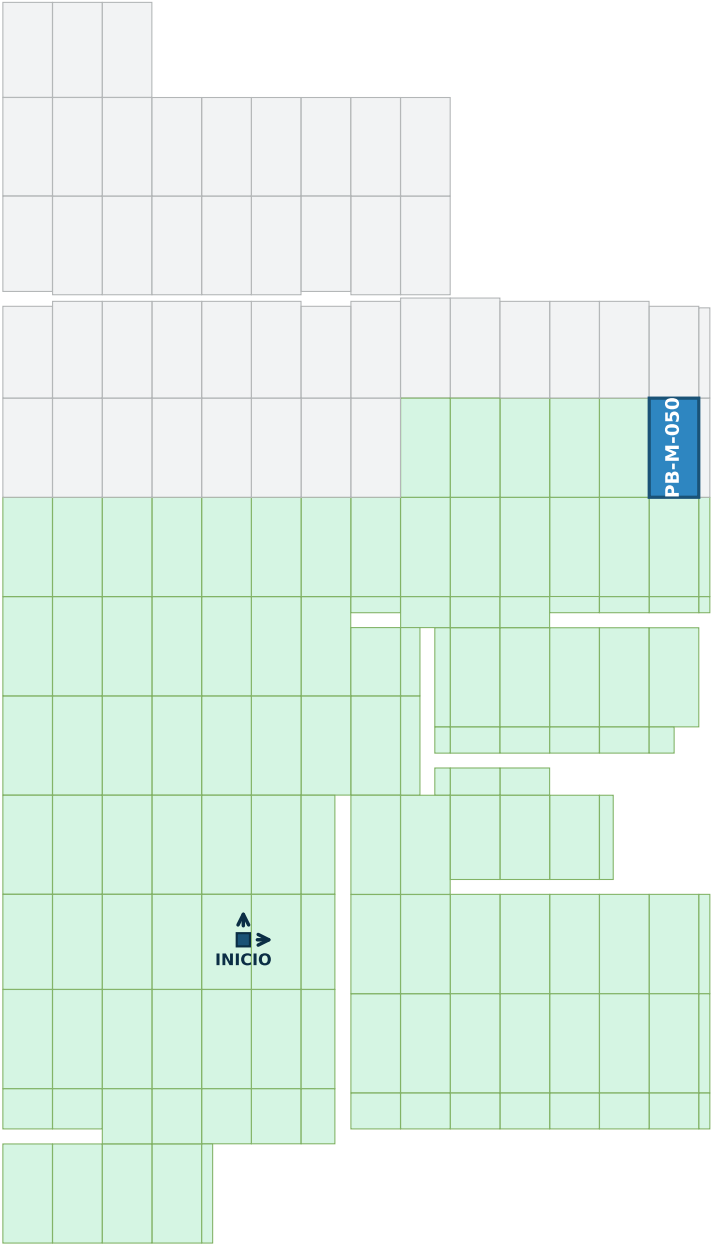

PIEZA ENTERA (sin corte)

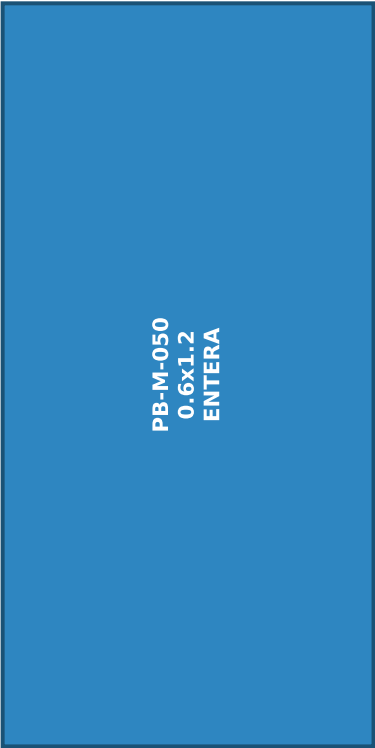

PASO 181 de 312

COLOCAR PB-M-050
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (20):
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 182 de 312: PB-M-051

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

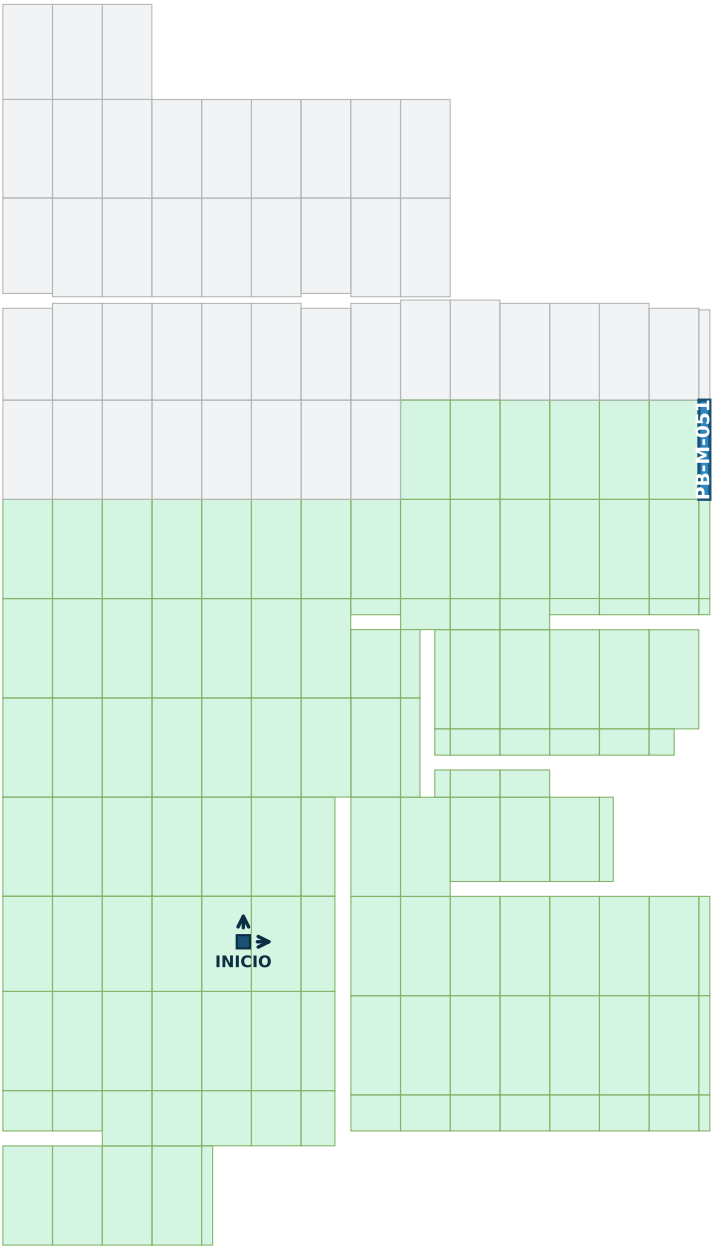

pieza M-37 (cortada antes; en reserva)

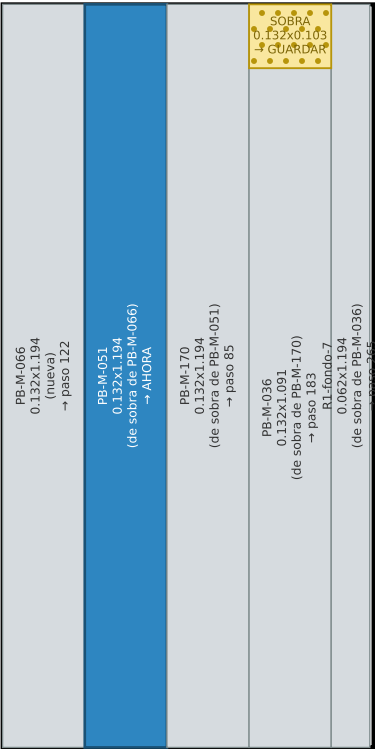

PASO 182 de 312
COLOCAR PB-M-051
0.132x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-066


EN RESERVA (20):
PB-M-051 → paso 182
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 183 de 312: PB-M-036

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

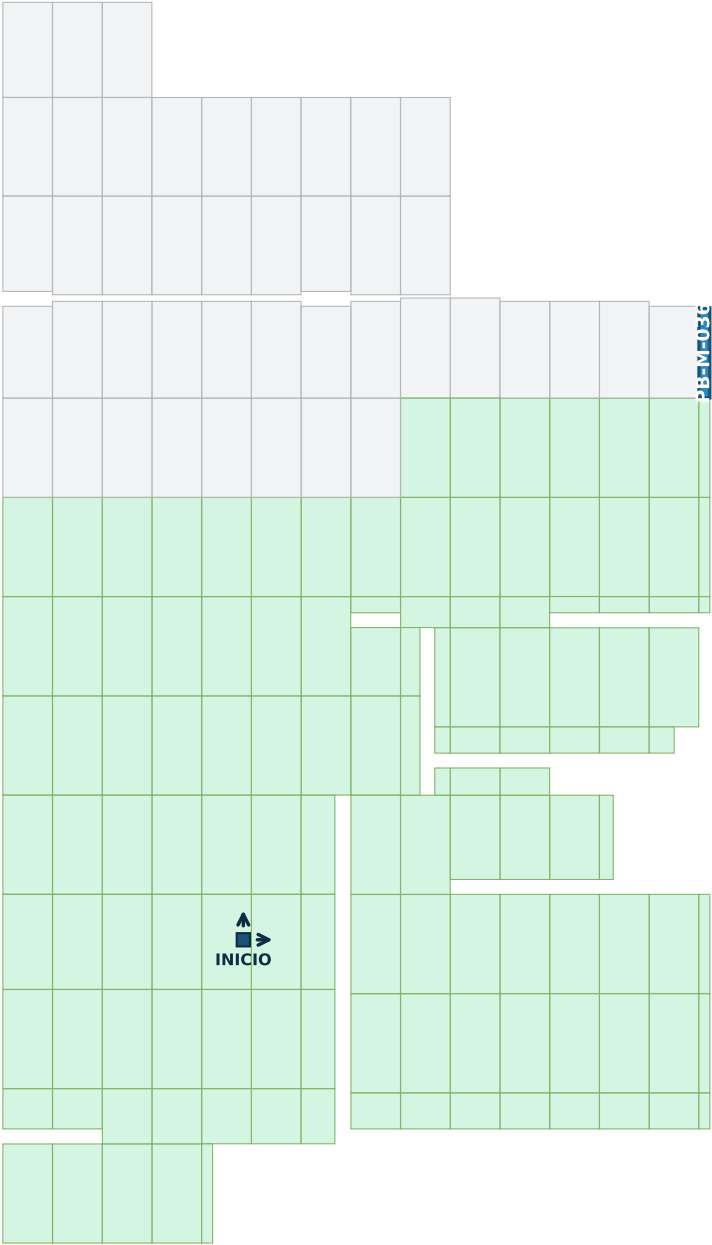

pieza M-37 (cortada antes; en reserva)

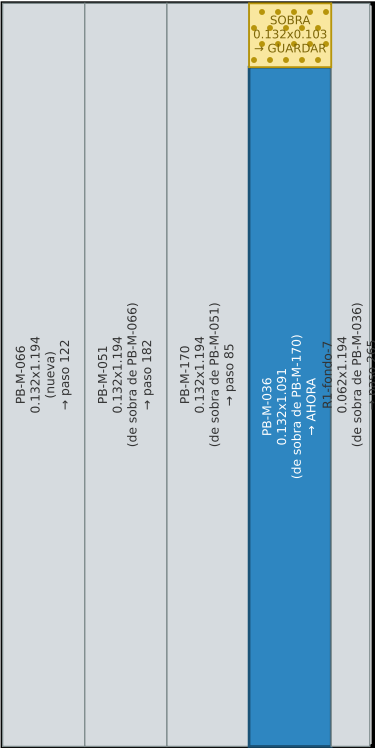

PASO 183 de 312

COLOCAR PB-M-036
0.132x1.091
sale de la SOBRA de PB-M-170

EN RESERVA (19):
PB-M-036 → paso 183
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 184 de 312: PB-M-035

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

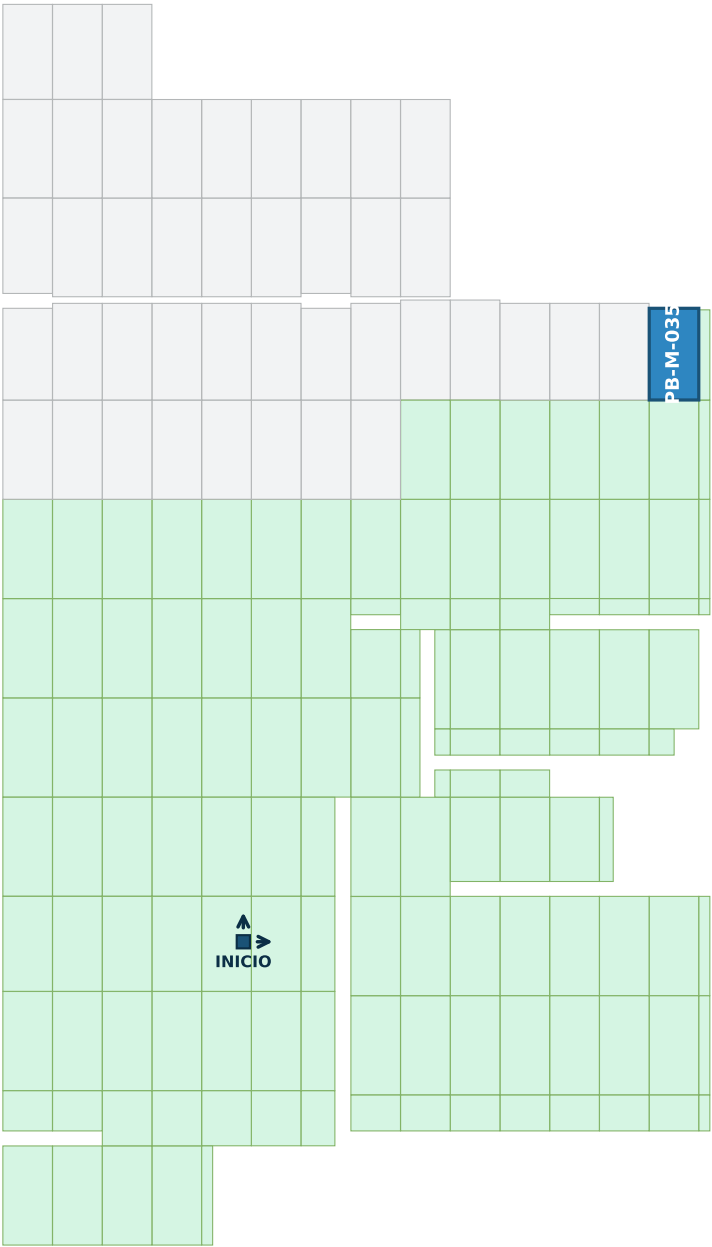

pieza M-45: SE CORTA AHORA

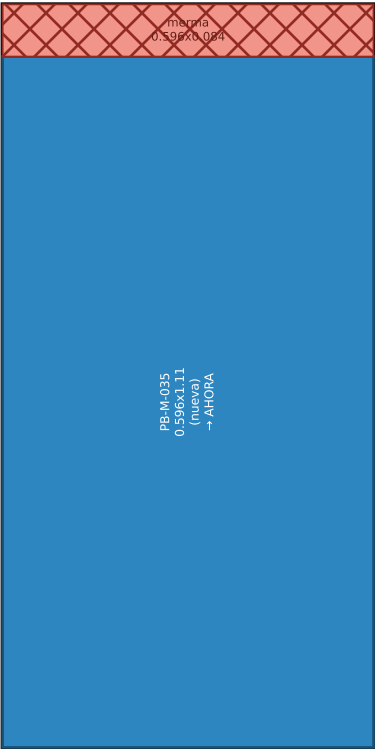

PASO 184 de 312

COLOCAR PB-M-035
0.6x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 185 de 312: PB-M-032

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

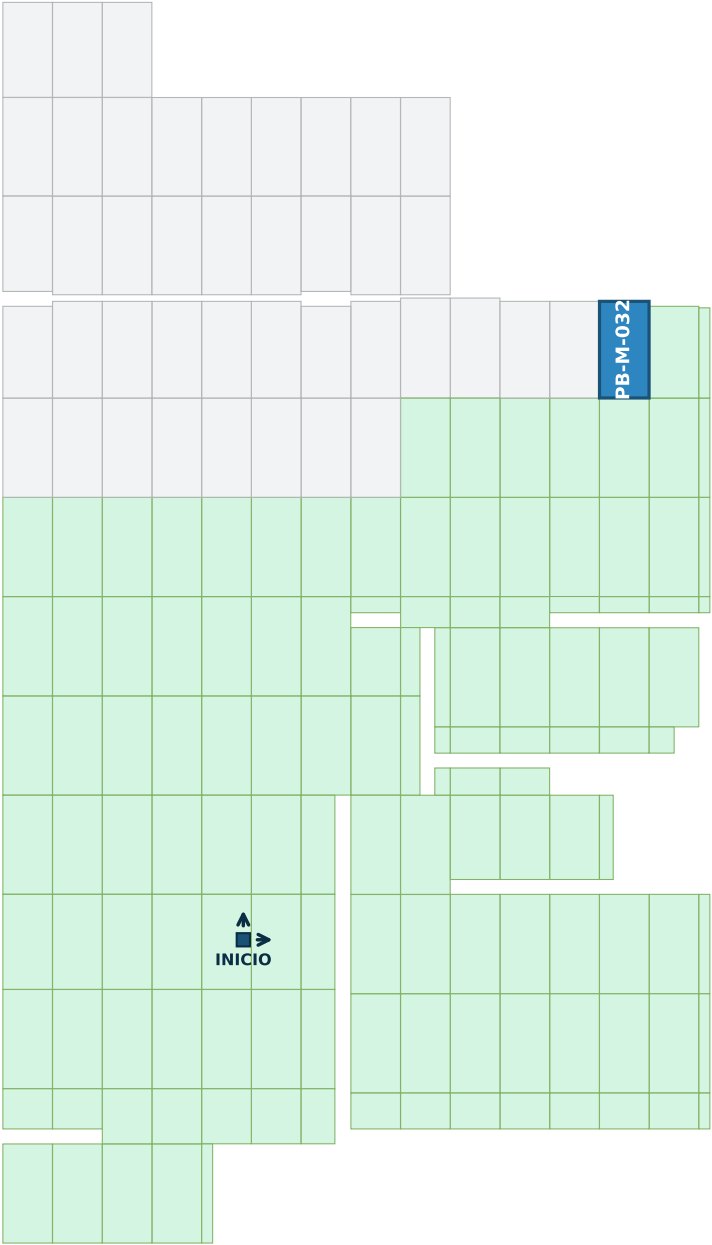

pieza M-48: SE CORTA AHORA

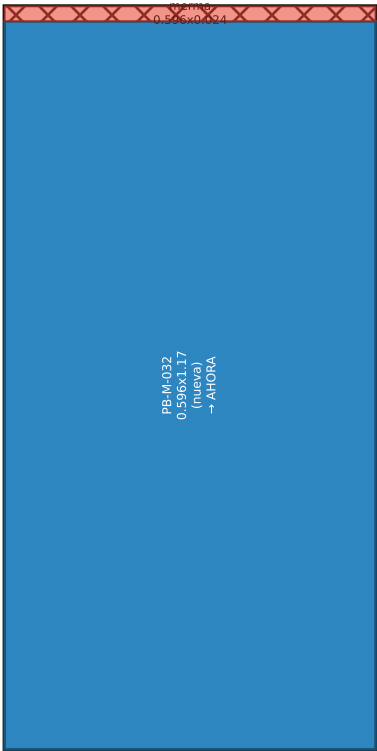

- PASO 185 de 312
- COLOCAR PB-M-032
0.6x1.17
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.04 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 186 de 312: PB-M-031

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

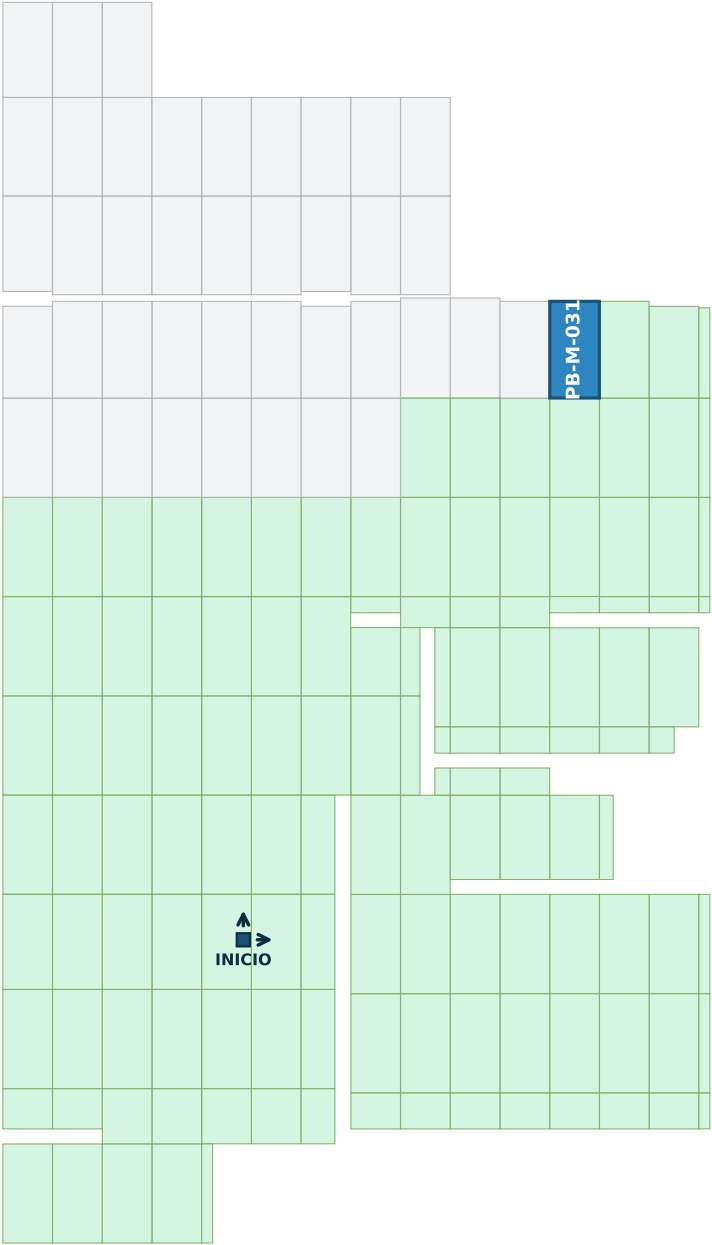

pieza M-51: SE CORTA AHORA

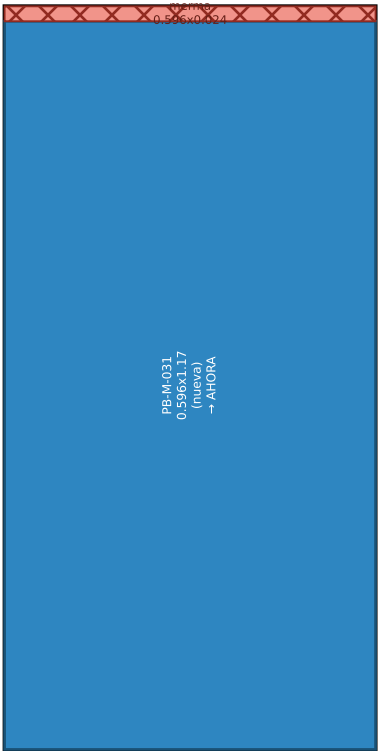

PASO 186 de 312

COLOCAR PB-M-031
0.6x1.17
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.06 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 187 de 312: PB-M-030

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

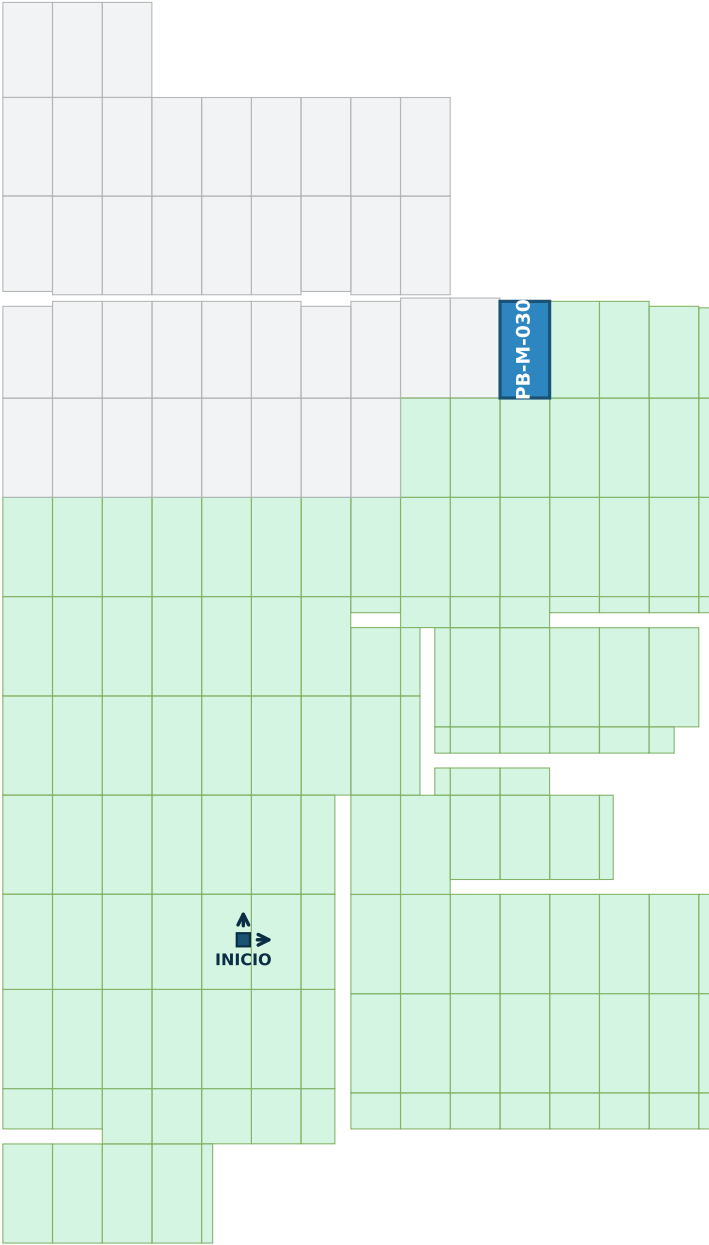

pieza M-52: SE CORTA AHORA

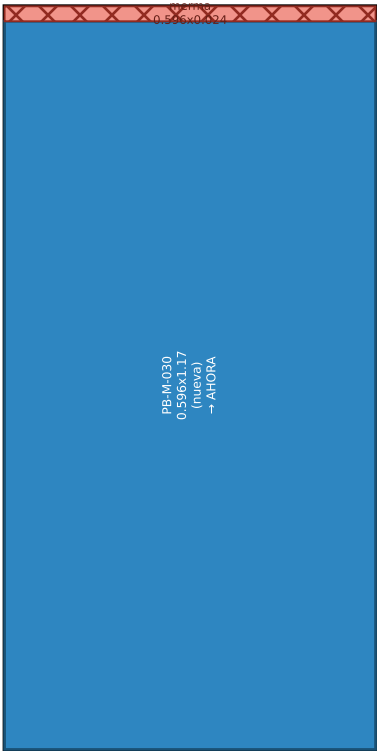

PASO 187 de 312

COLOCAR PB-M-030
0.6x1.17
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- P3 → paso 231
- P4 → paso 233
- P5 → paso 235
- P6 → paso 237
- D1-R1 → paso 240
- P7 → paso 241
- P8 → paso 243
- D2-R1 → paso 246
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.07 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 188 de 312: PB-M-023

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

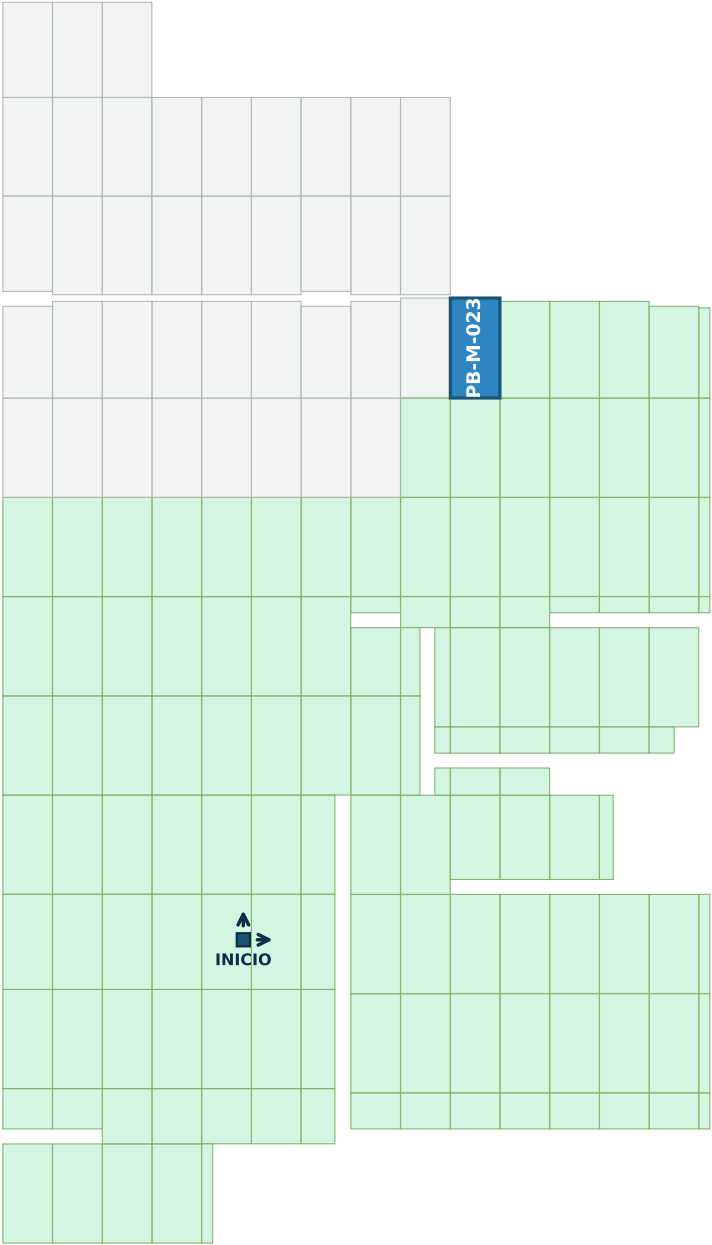

pieza M-56: SE CORTA AHORA

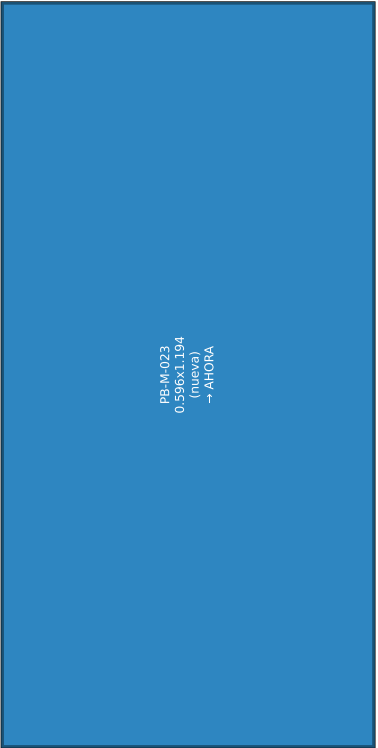


- PASO 188 de 312
- COLOCAR PB-M-023
0.6x1.21
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.08 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 189 de 312: PB-M-022

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

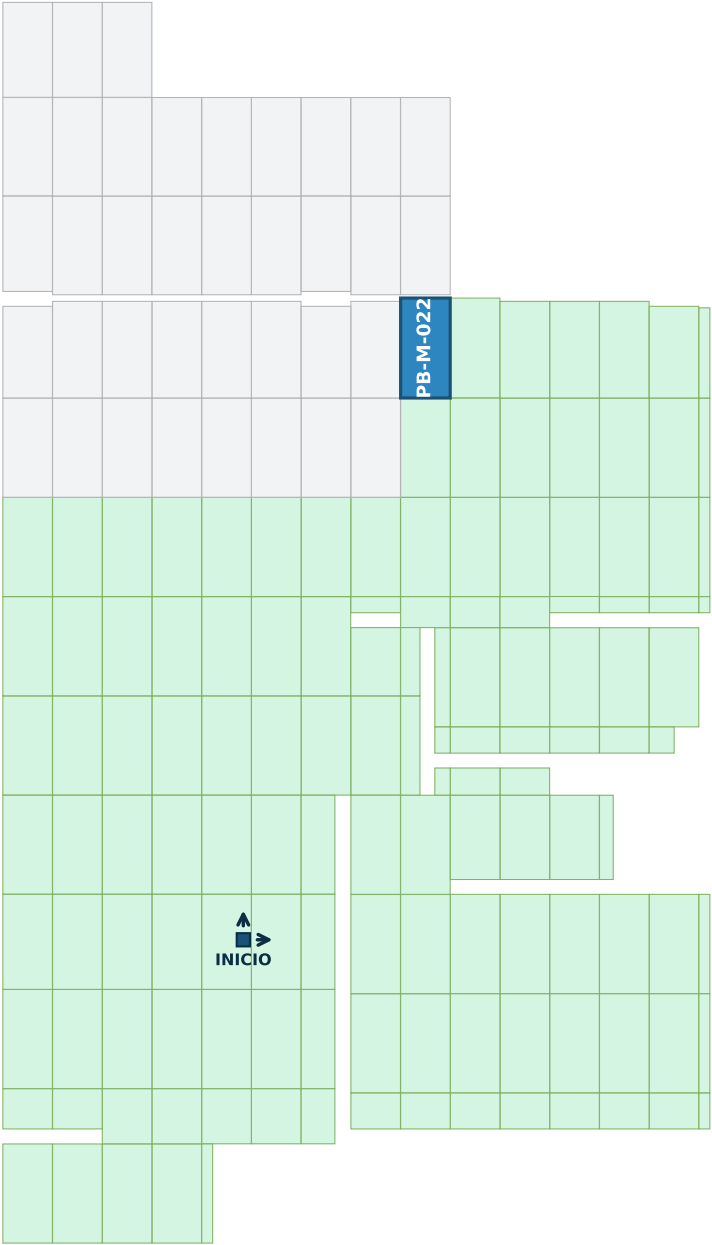

pieza M-58: SE CORTA AHORA

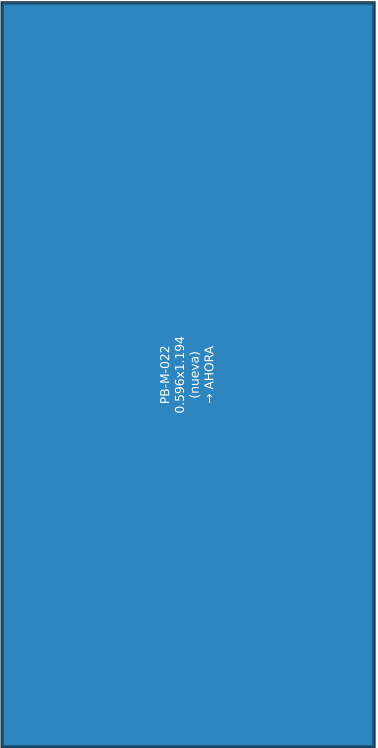


- PASO 189 de 312
- COLOCAR PB-M-022
0.6x1.21
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.08 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 190 de 312: PB-M-029

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

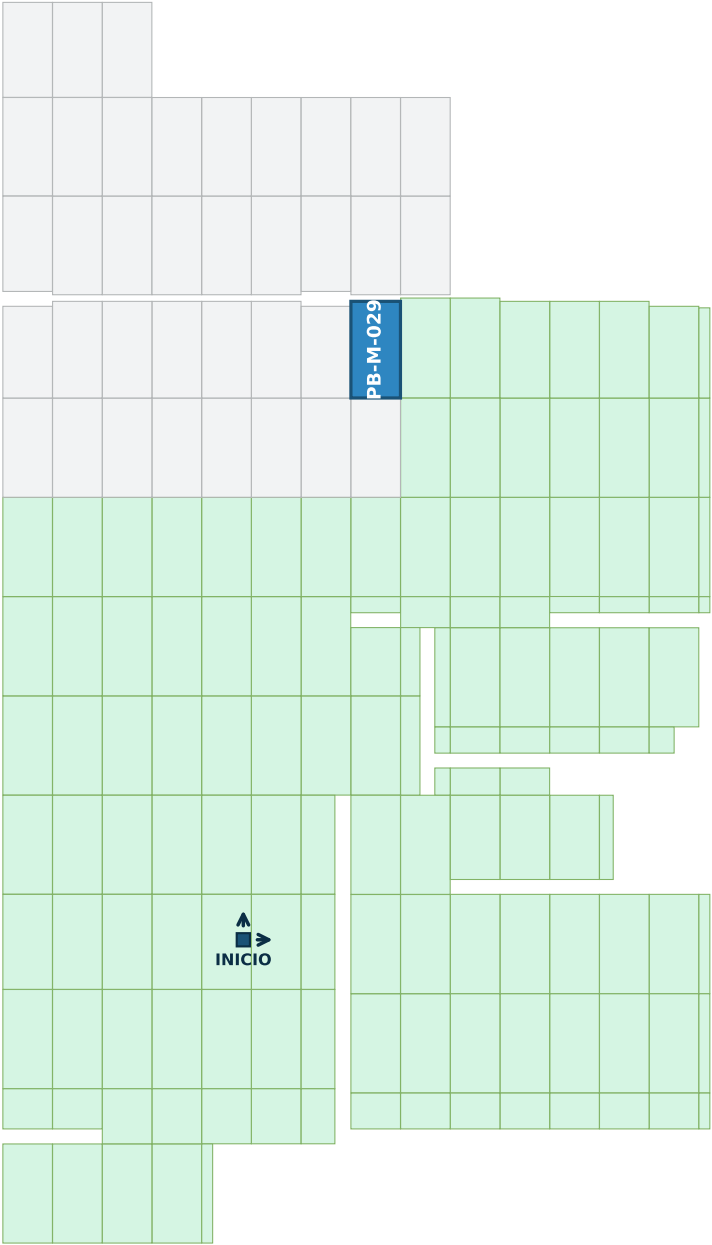

pieza M-60: SE CORTA AHORA

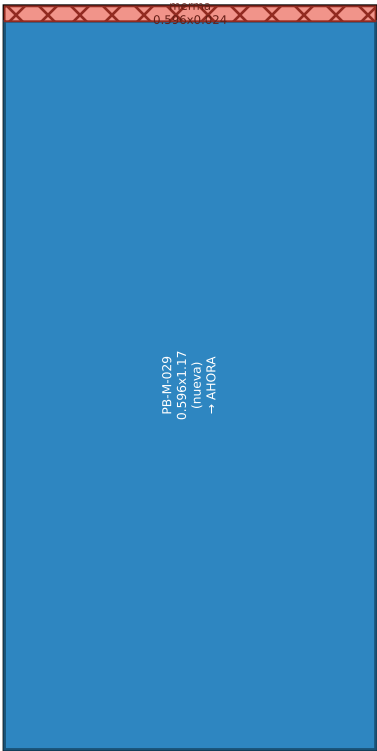

PASO 190 de 312

COLOCAR PB-M-029
0.6x1.17
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.08 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 191 de 312: PB-M-034

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

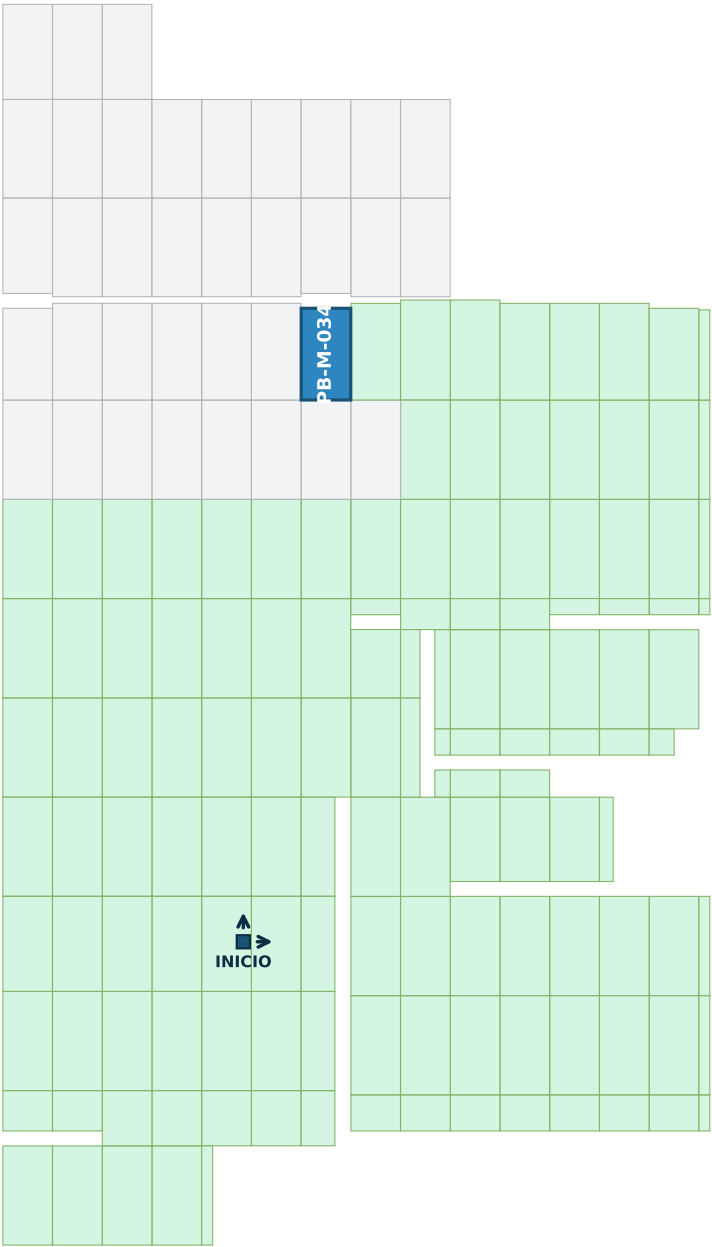

pieza M-62: SE CORTA AHORA

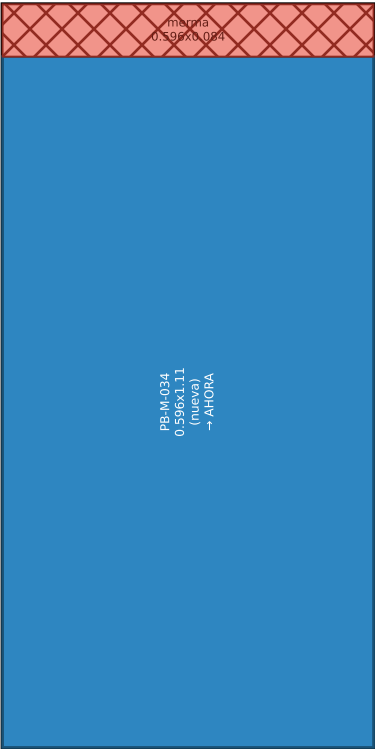

PASO 191 de 312

COLOCAR PB-M-034
0.6x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.10 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 192 de 312: PB-M-028

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

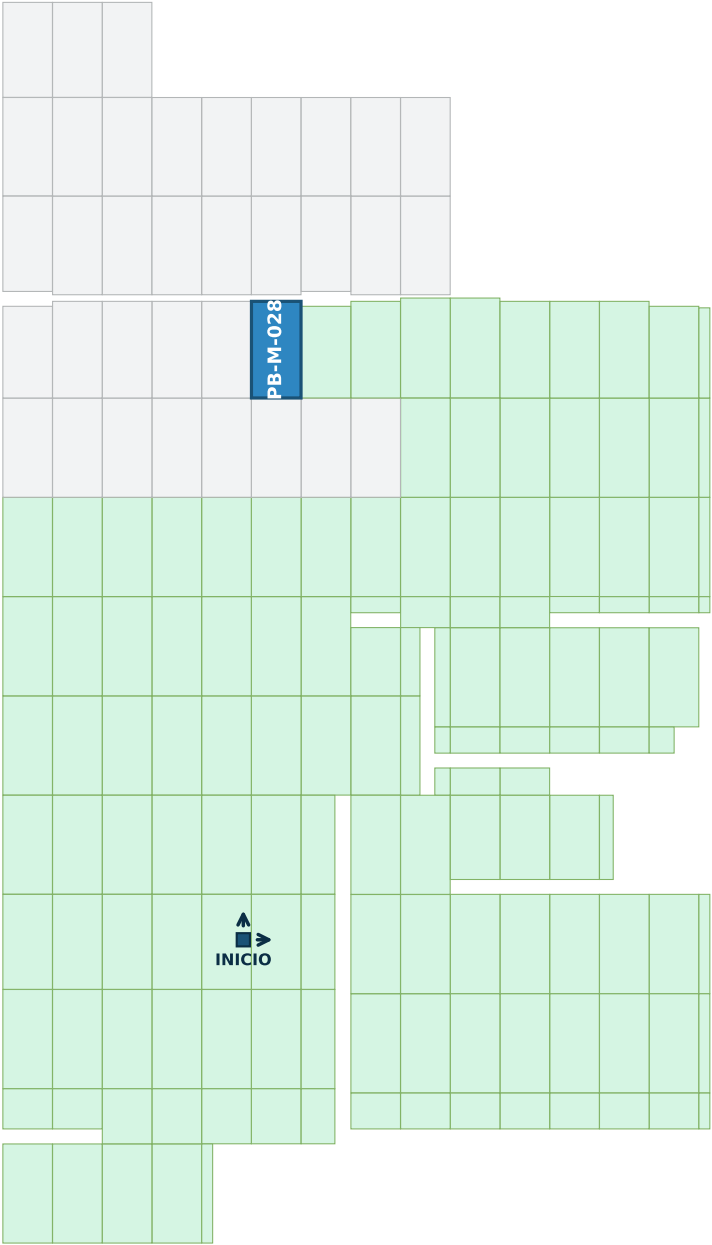

pieza M-64: SE CORTA AHORA

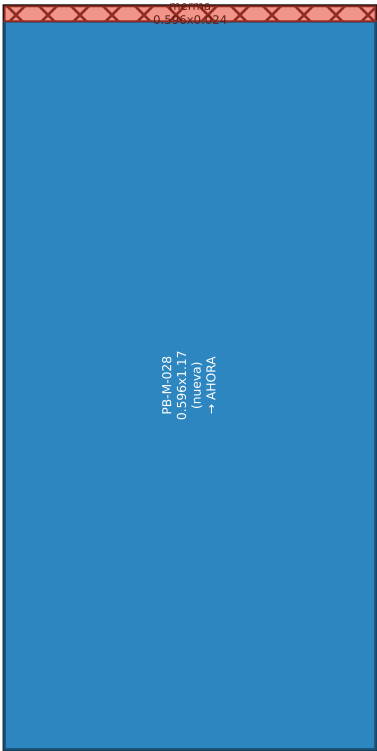

PASO 192 de 312

COLOCAR PB-M-028
0.6x1.17
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- P3 → paso 231
- P4 → paso 233
- P5 → paso 235
- P6 → paso 237
- D1-R1 → paso 240
- P7 → paso 241
- P8 → paso 243
- D2-R1 → paso 246
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.15 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 193 de 312: PB-M-027

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

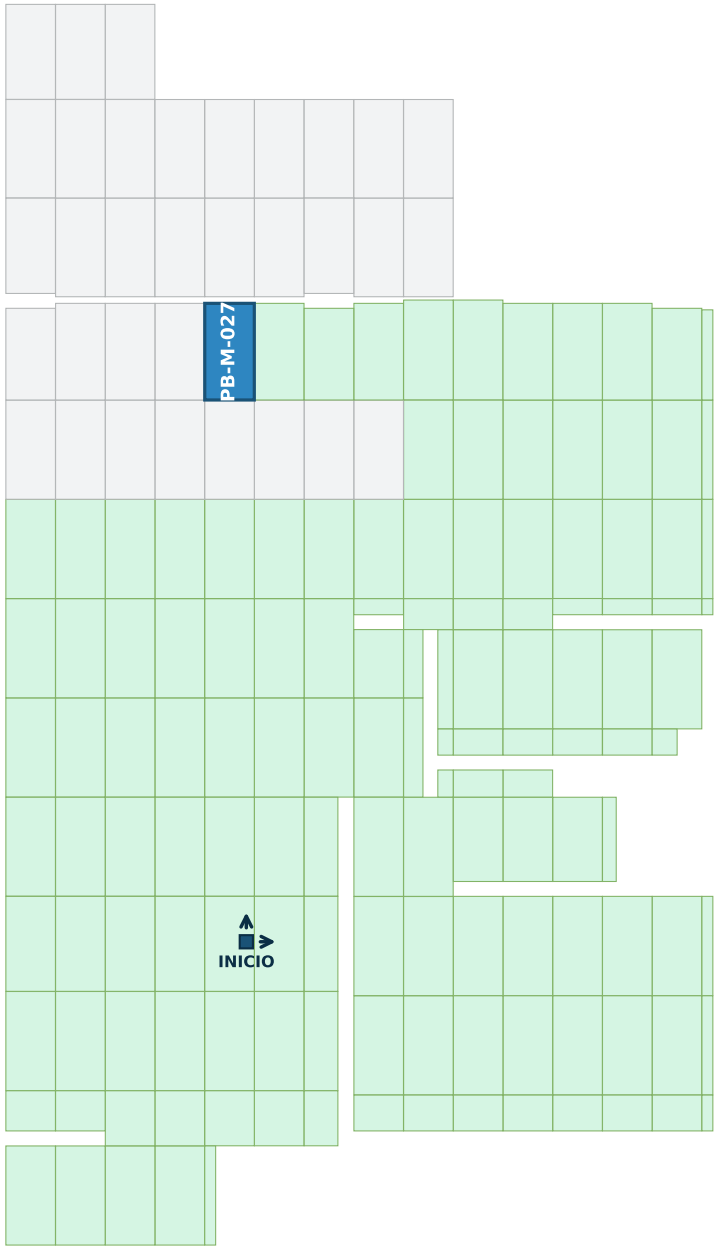

pieza M-66: SE CORTA AHORA

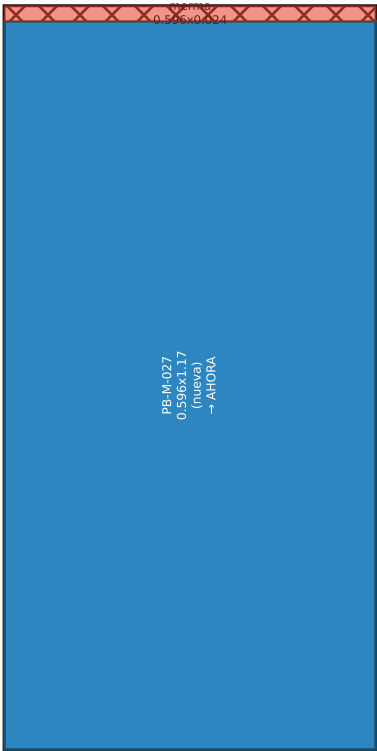

PASO 193 de 312

COLOCAR PB-M-027
0.6x1.17
corte de pieza nueva


EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²


0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.16 m²

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

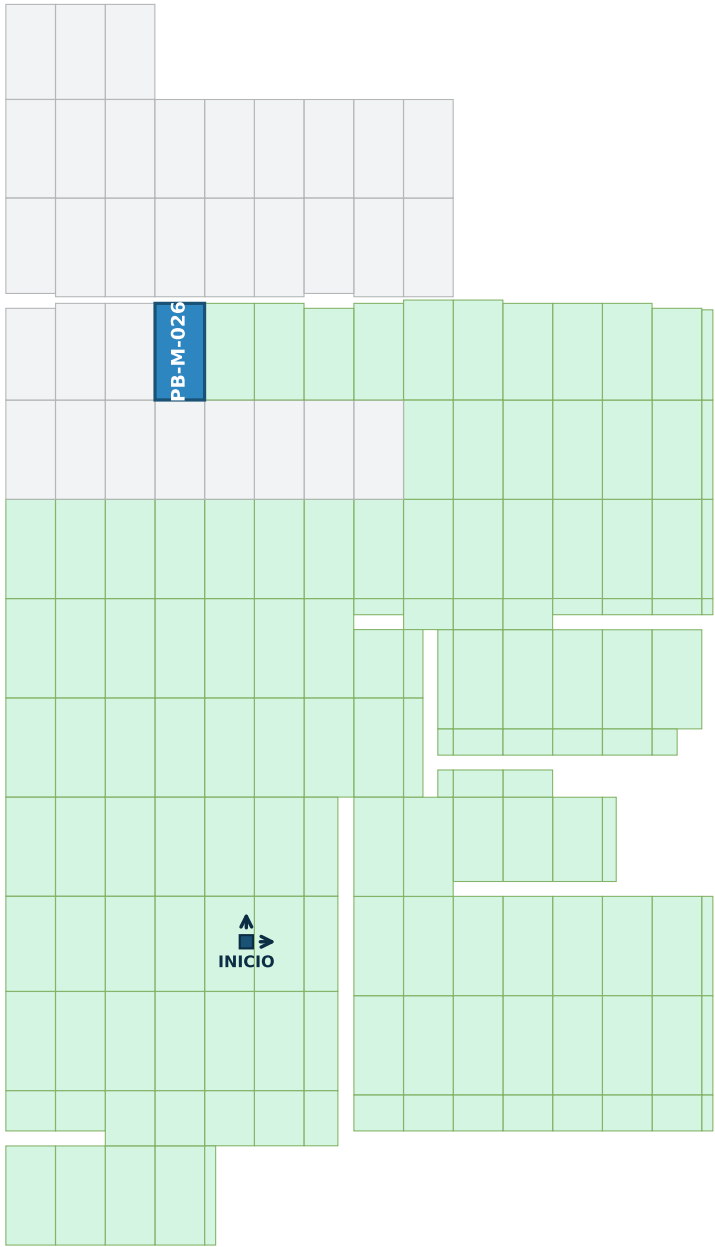

pieza M-70: SE CORTA AHORA

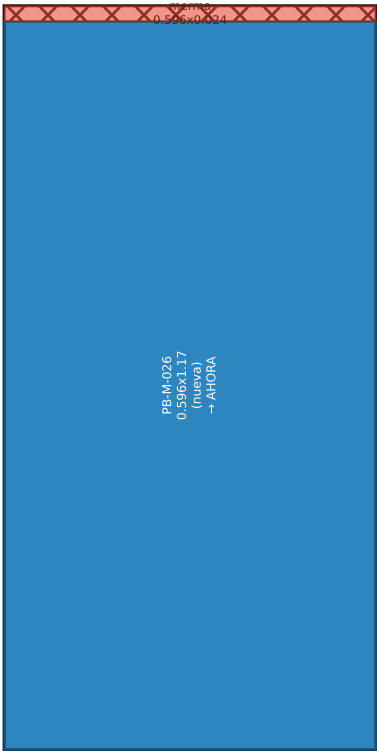

PASO 194 de 312

COLOCAR PB-M-026
0.6x1.17
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 195 de 312: PB-M-025

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

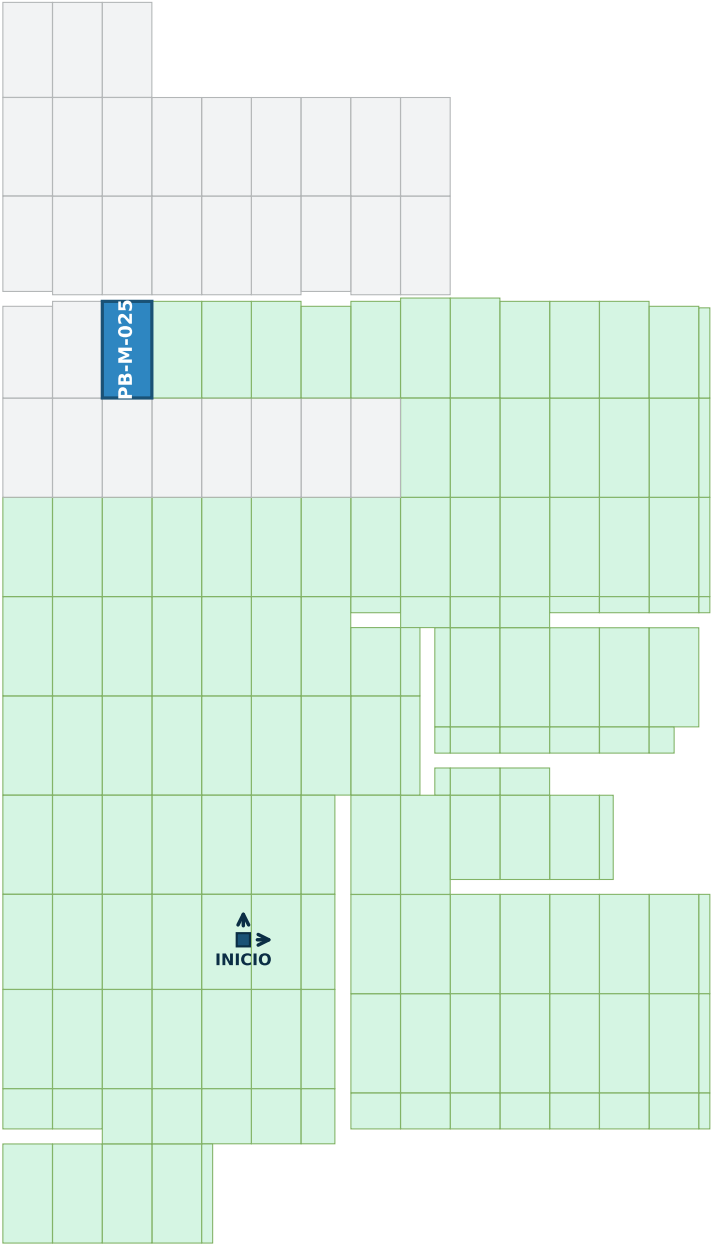

pieza M-73: SE CORTA AHORA

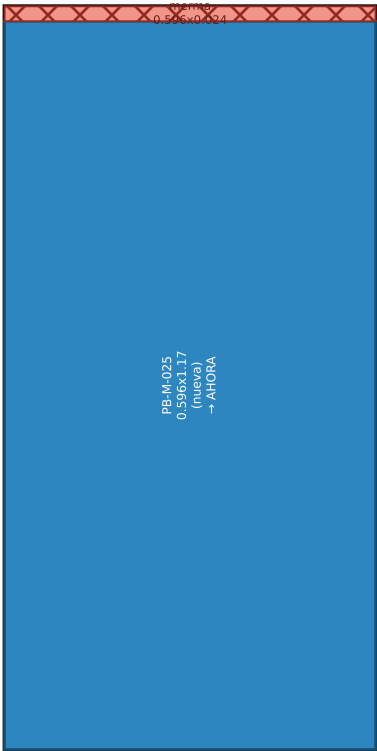


- PASO 195 de 312
- COLOCAR PB-M-025
0.6x1.17
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 196 de 312: PB-M-024

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

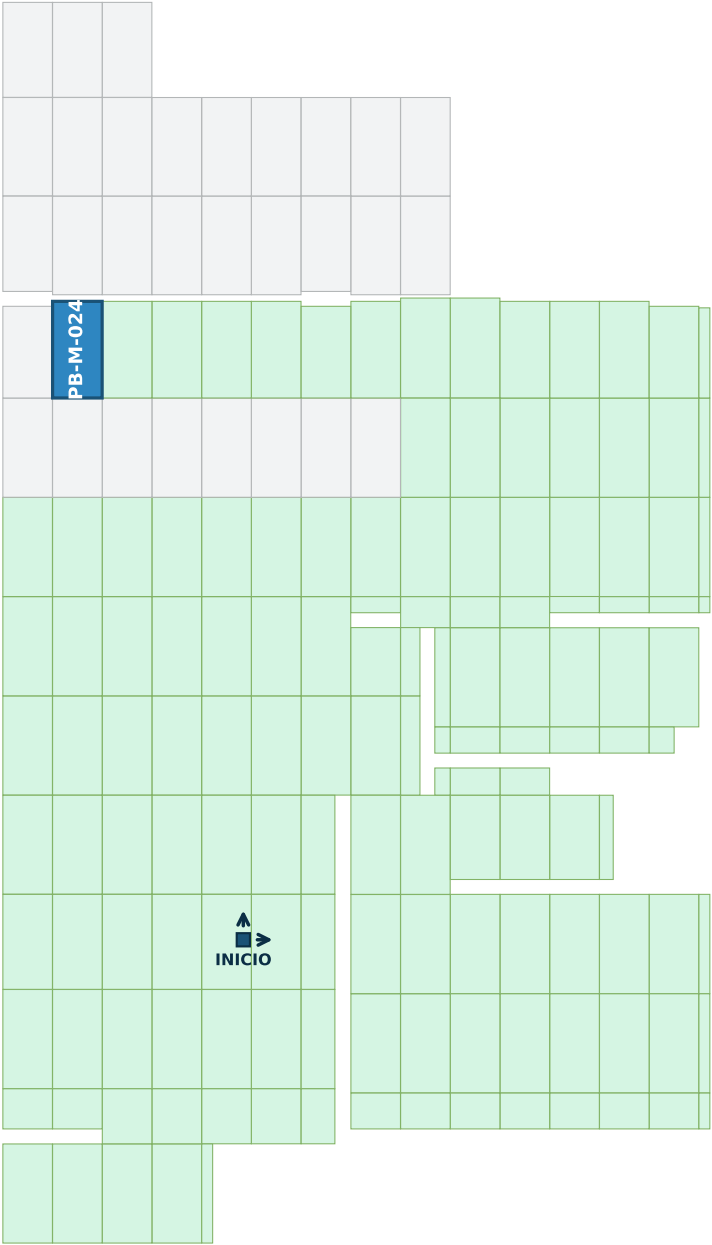

pieza M-74: SE CORTA AHORA

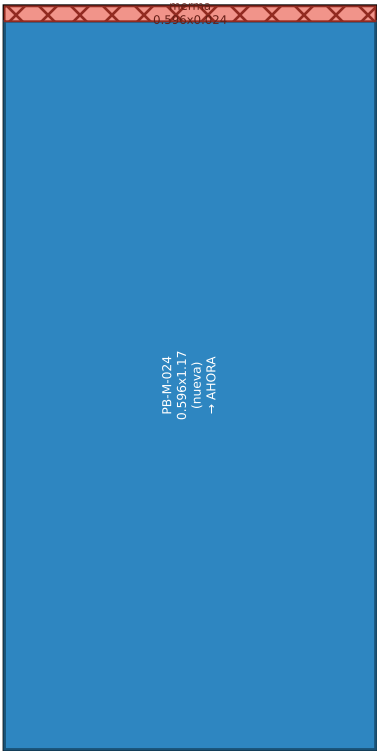

PASO 196 de 312

COLOCAR PB-M-024
0.6x1.17
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 197 de 312: PB-M-033

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

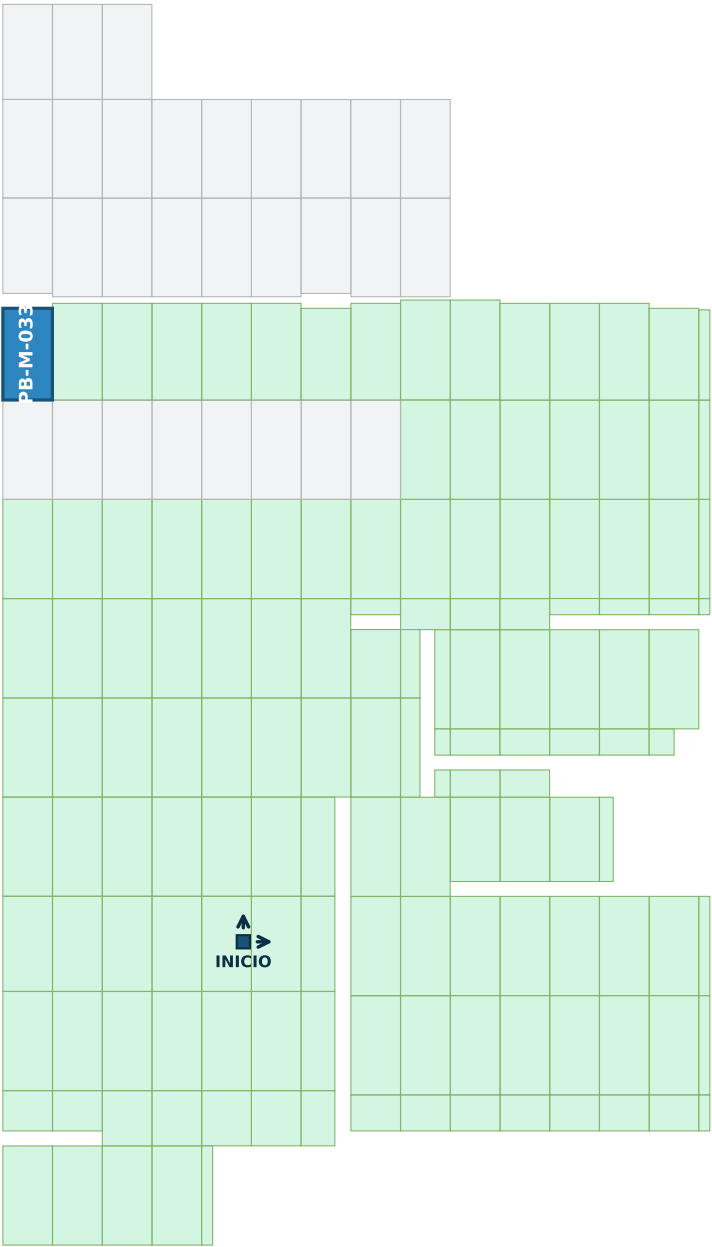

pieza M-75: SE CORTA AHORA

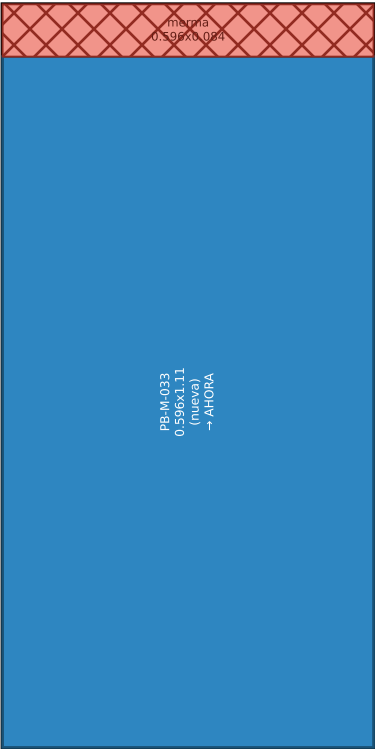


- PASO 197 de 312
- COLOCAR PB-M-033
0.6x1.11
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.22 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 198 de 312: PB-M-037

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

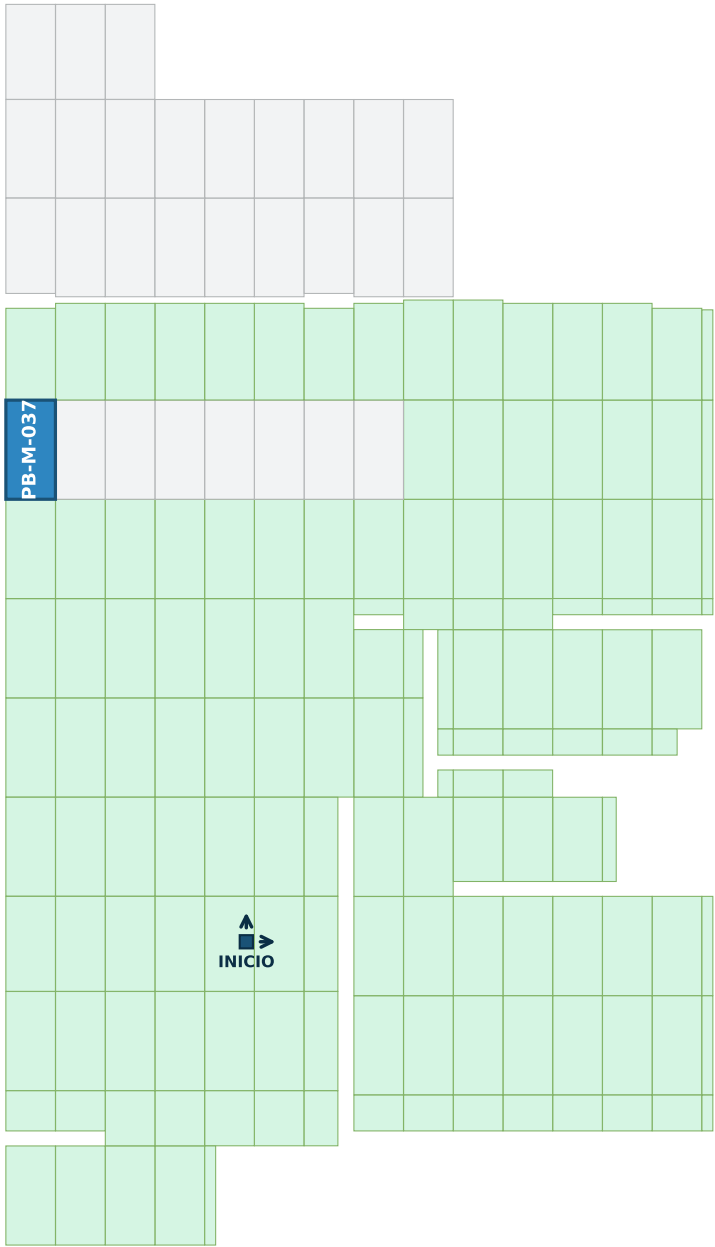

PIEZA ENTERA (sin corte)

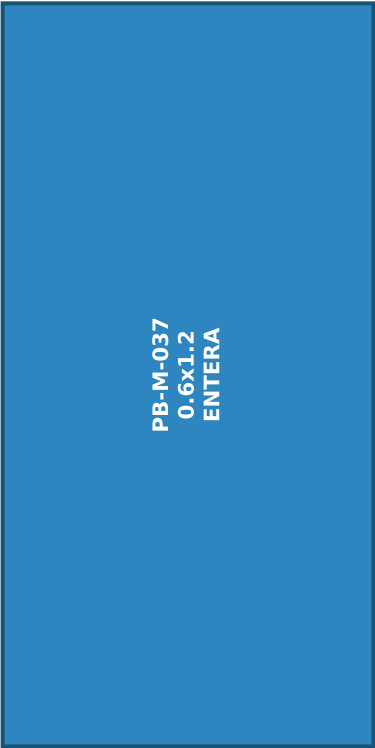

PASO 198 de 312

COLOCAR PB-M-037
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 199 de 312: PB-M-038

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

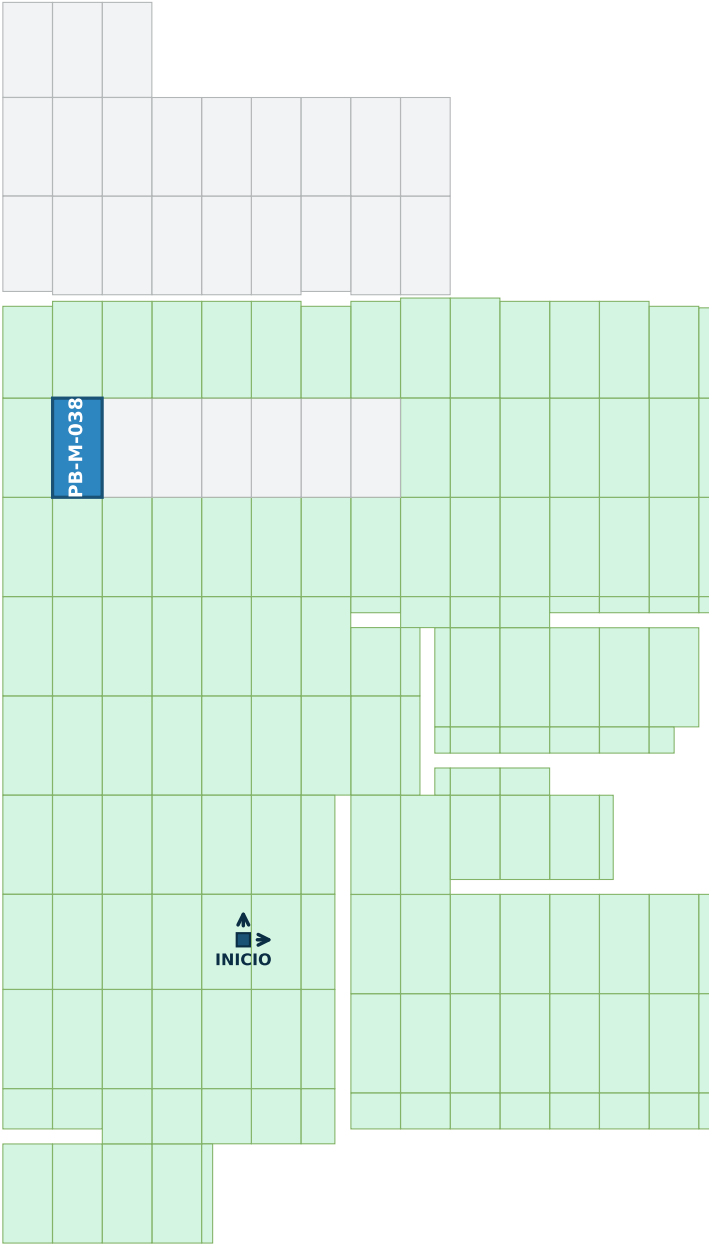

PIEZA ENTERA (sin corte)

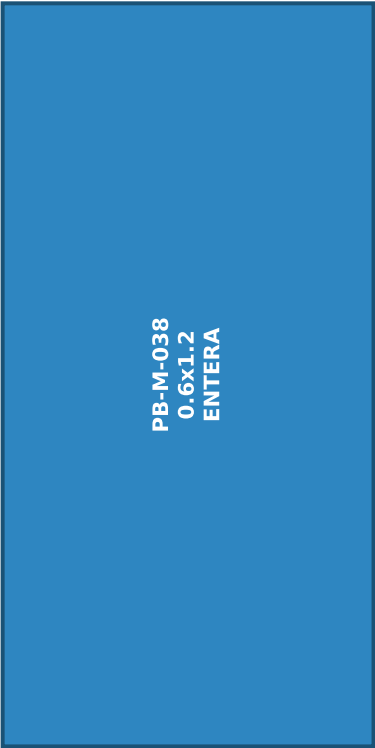


- PASO 199 de 312
- COLOCAR PB-M-038
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 200 de 312: PB-M-039

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

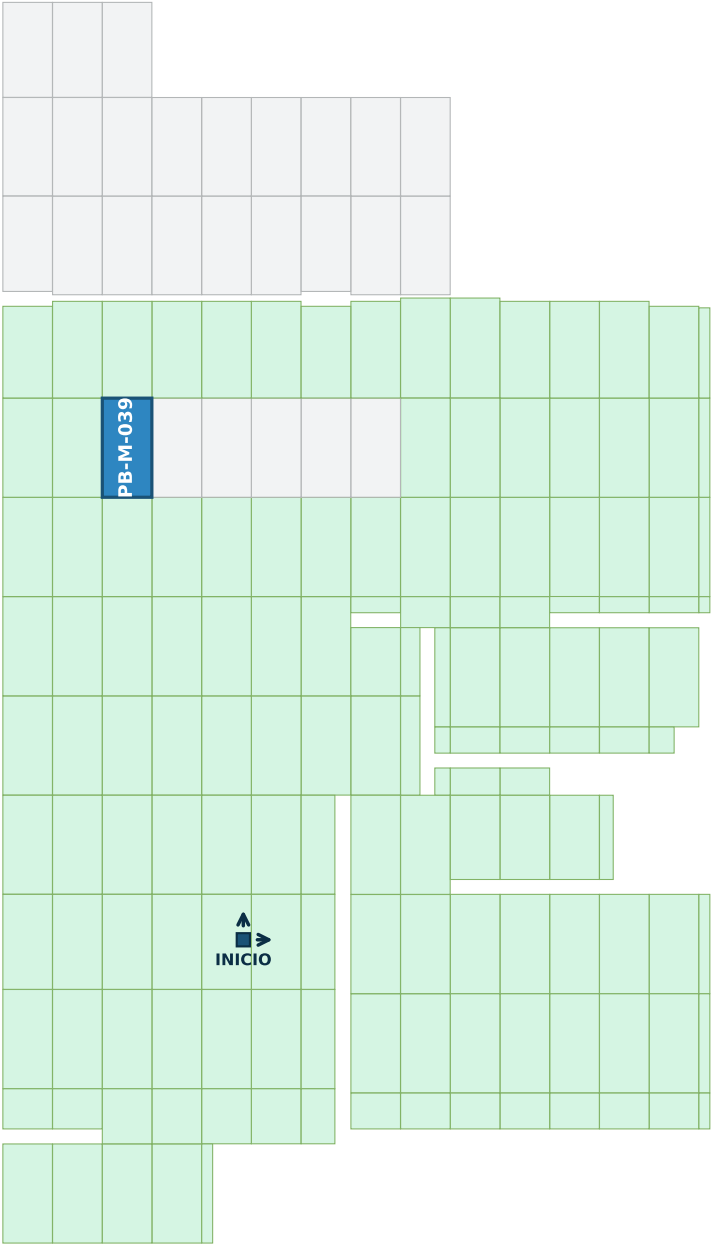

PIEZA ENTERA (sin corte)

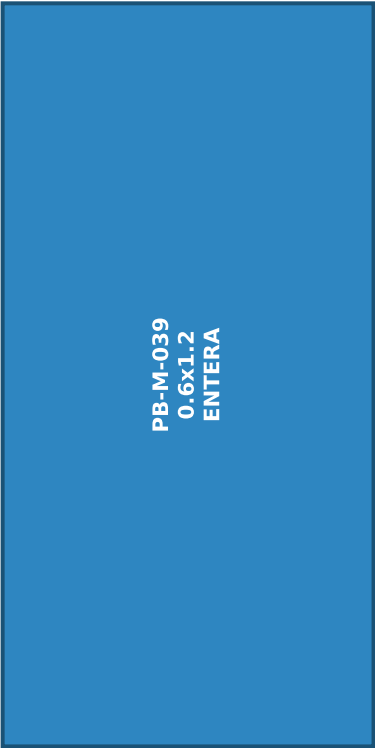

PASO 200 de 312

COLOCAR PB-M-039
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 201 de 312: PB-M-040

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

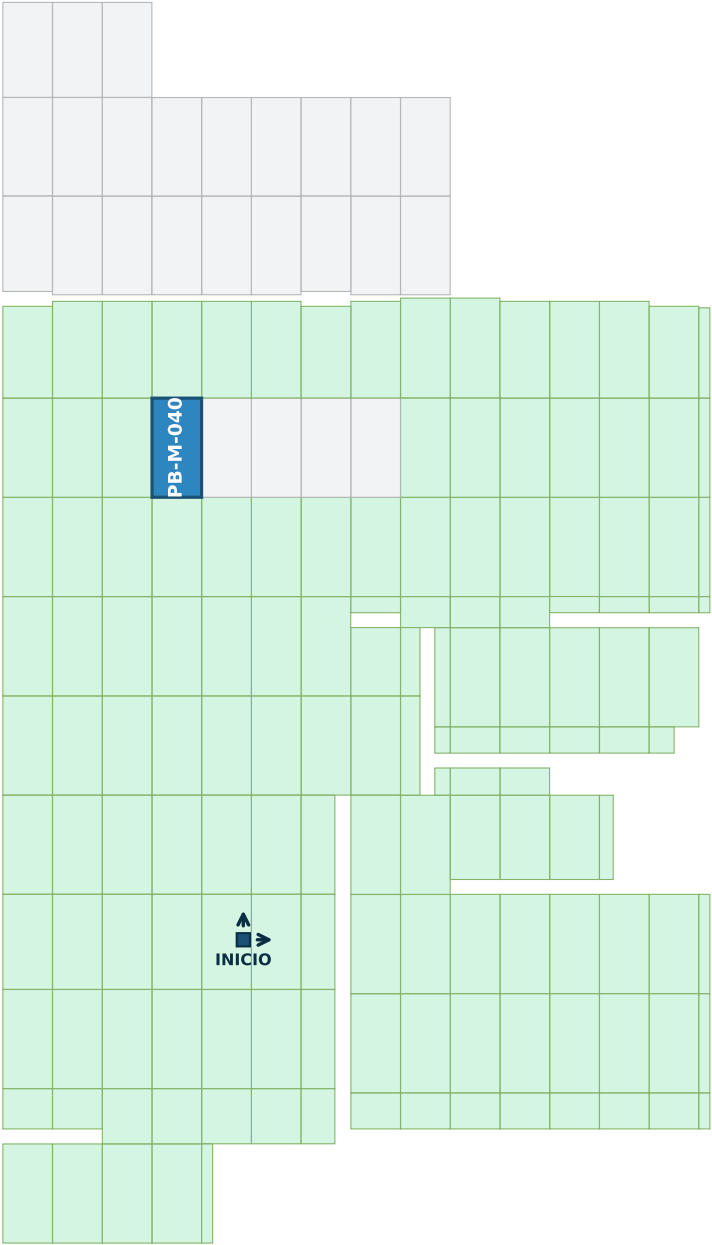

PIEZA ENTERA (sin corte)

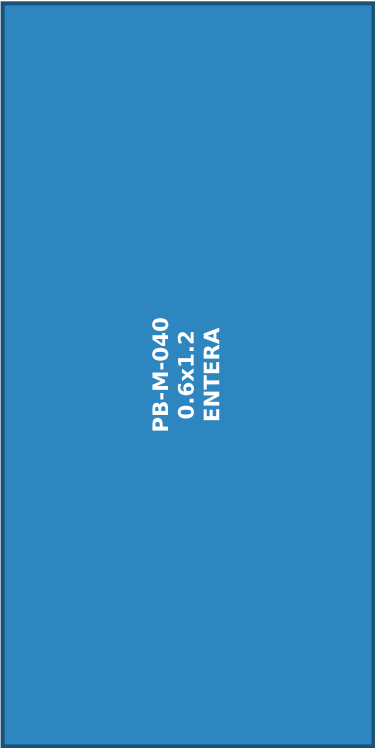


- PASO 201 de 312
- COLOCAR PB-M-040
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 202 de 312: PB-M-041

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

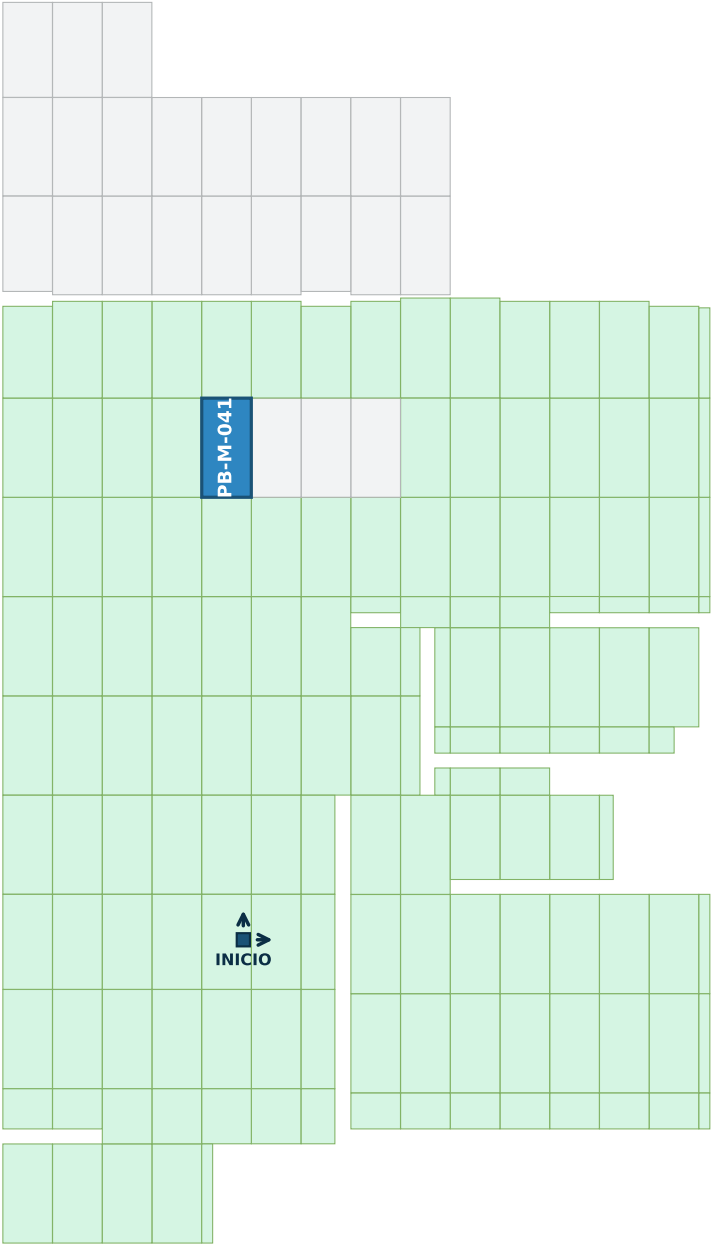

PIEZA ENTERA (sin corte)

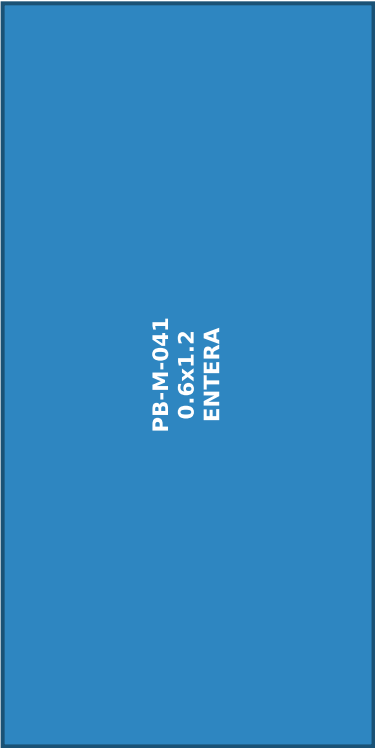


- PASO 202 de 312
- COLOCAR PB-M-041
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 203 de 312: PB-M-042

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

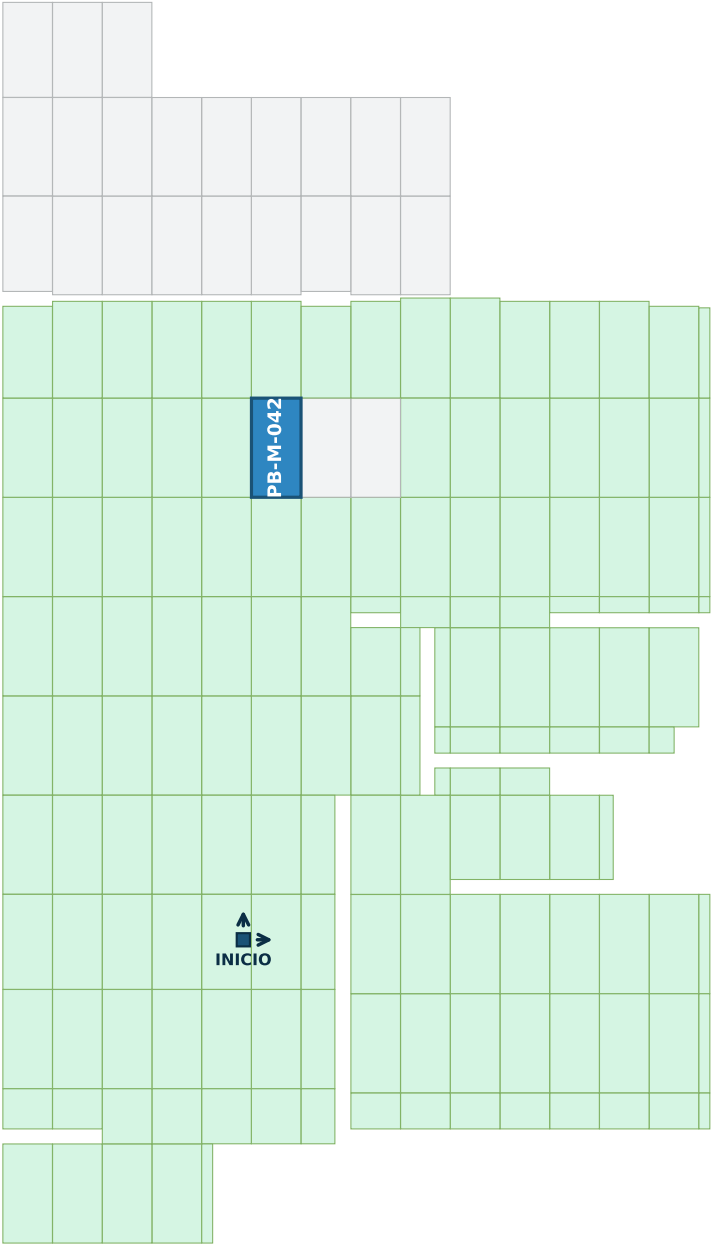

PIEZA ENTERA (sin corte)

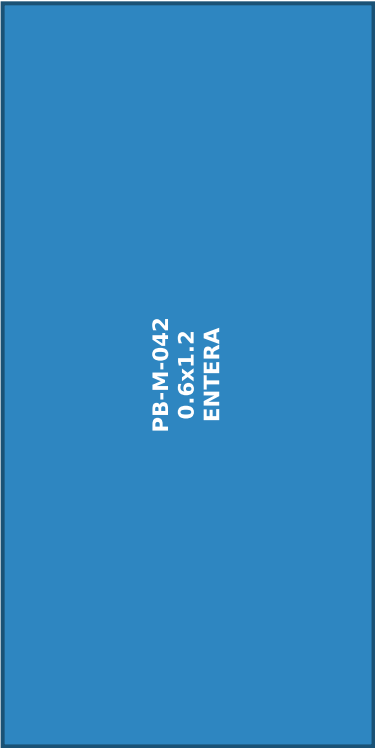

PASO 203 de 312

COLOCAR PB-M-042
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 204 de 312: PB-M-043

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

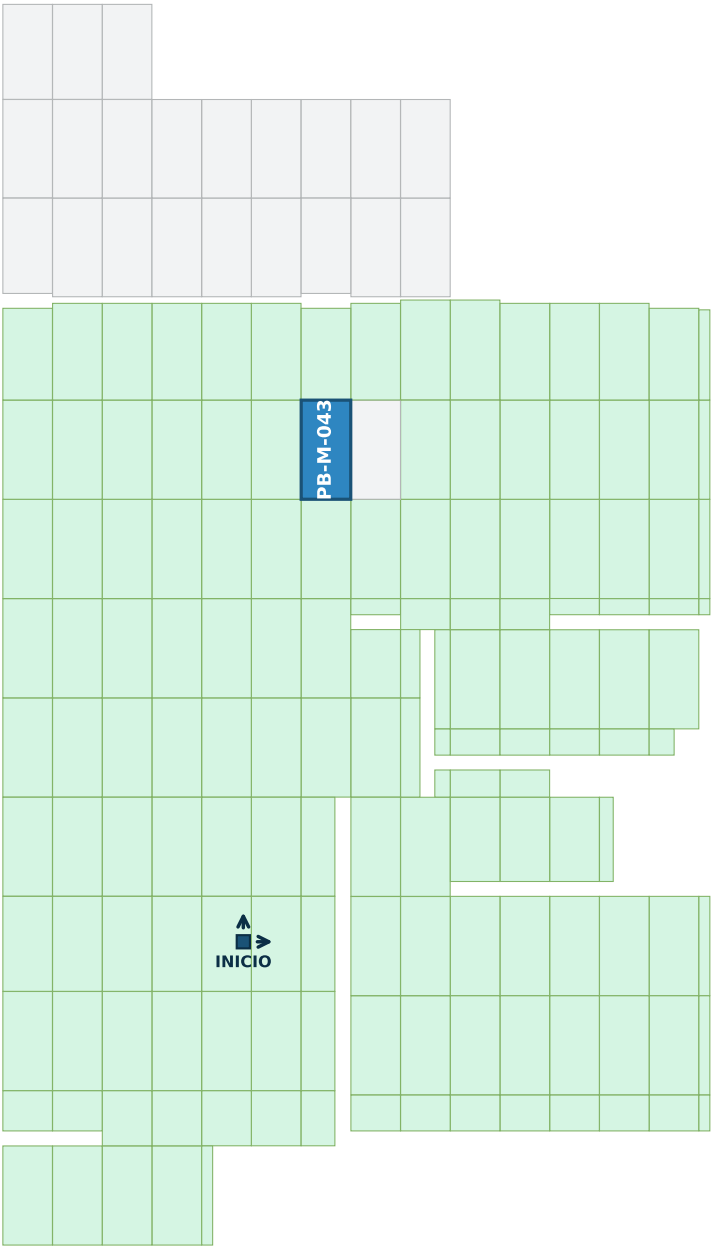

PIEZA ENTERA (sin corte)

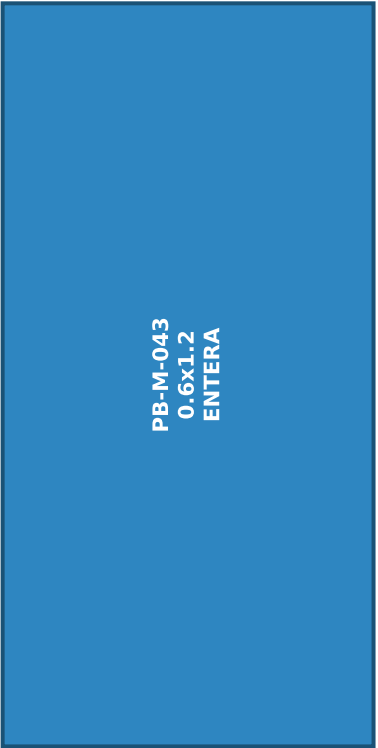

PASO 204 de 312

COLOCAR PB-M-043
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 205 de 312: PB-M-044

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

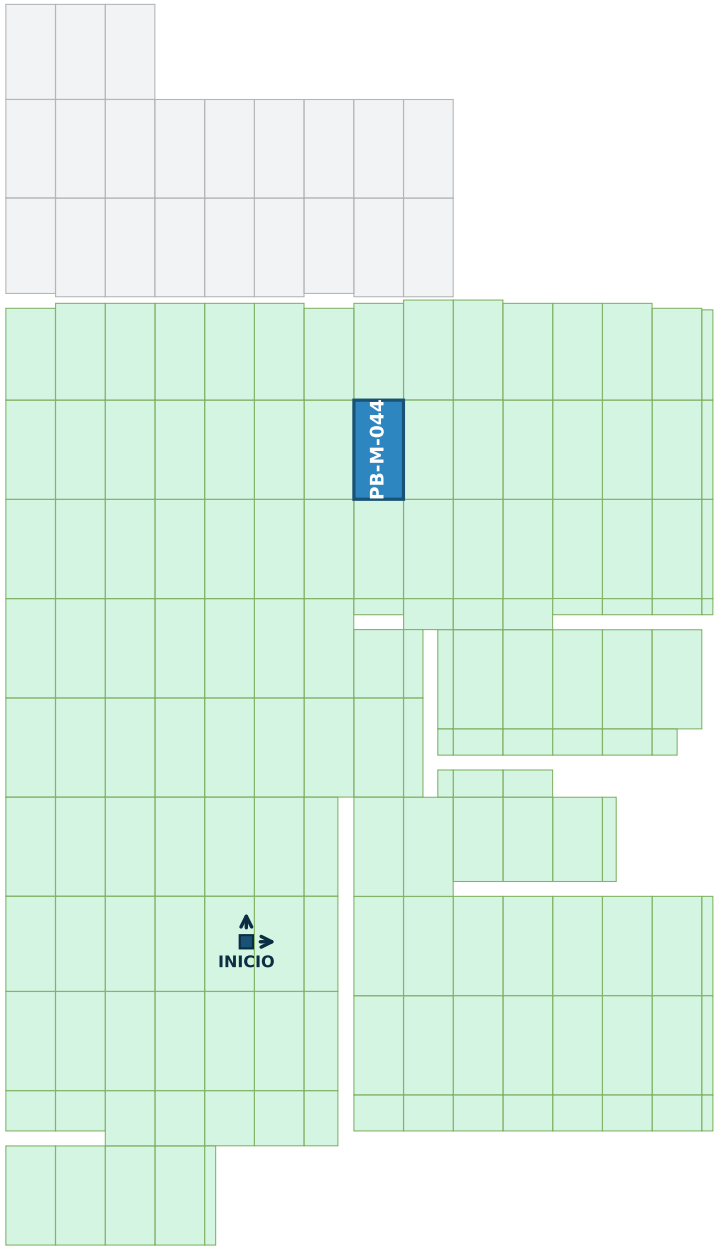

PIEZA ENTERA (sin corte)

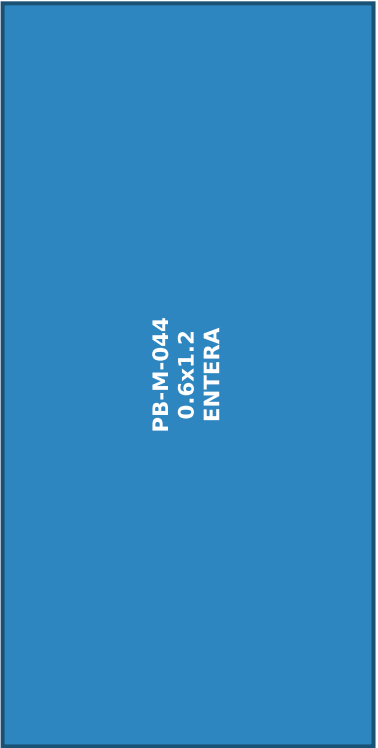

PASO 205 de 312

COLOCAR PB-M-044
0.6x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 206 de 312: PB-M-018

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

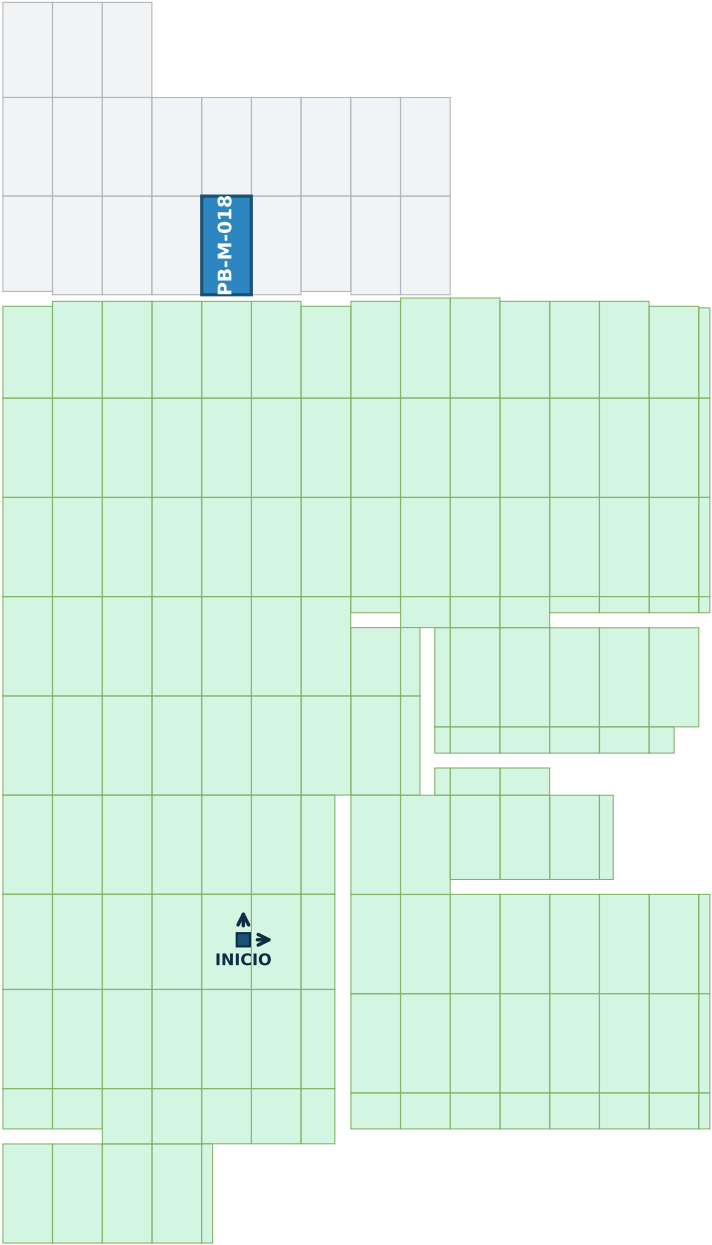

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 206 de 312
- COLOCAR PB-M-018
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 207 de 312: PB-M-017

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

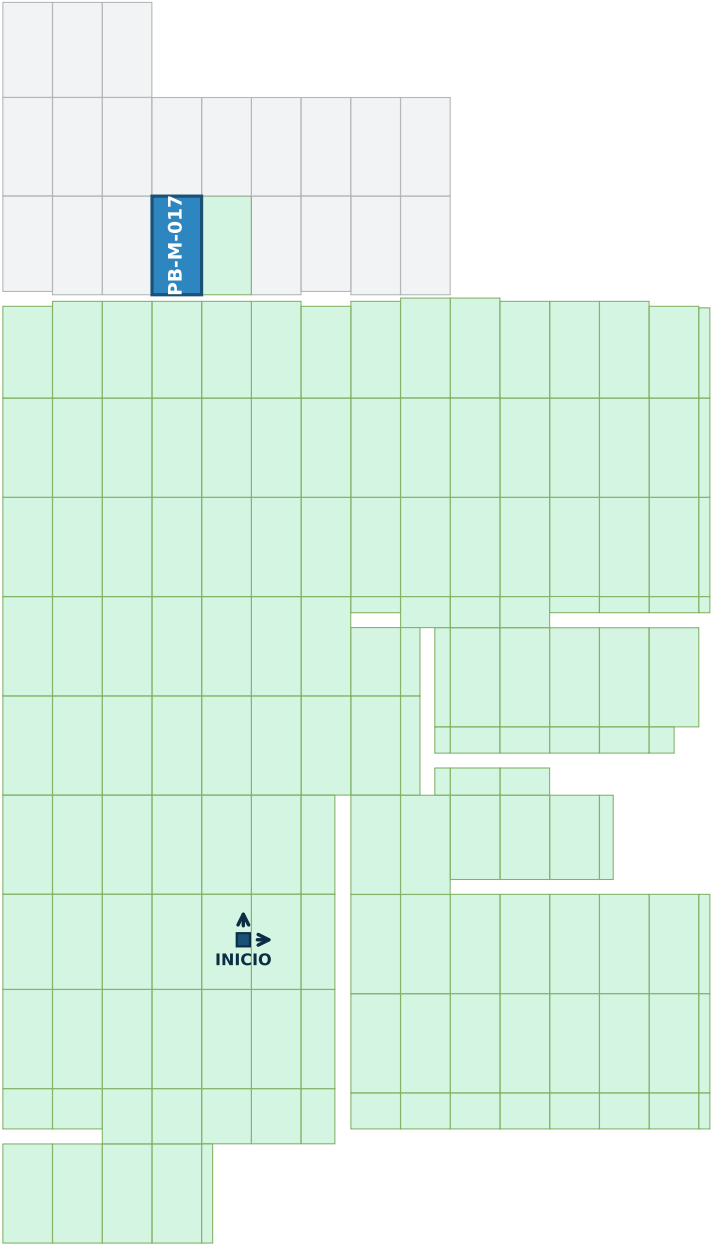

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 207 de 312
- COLOCAR PB-M-017
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 208 de 312: PB-M-016

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

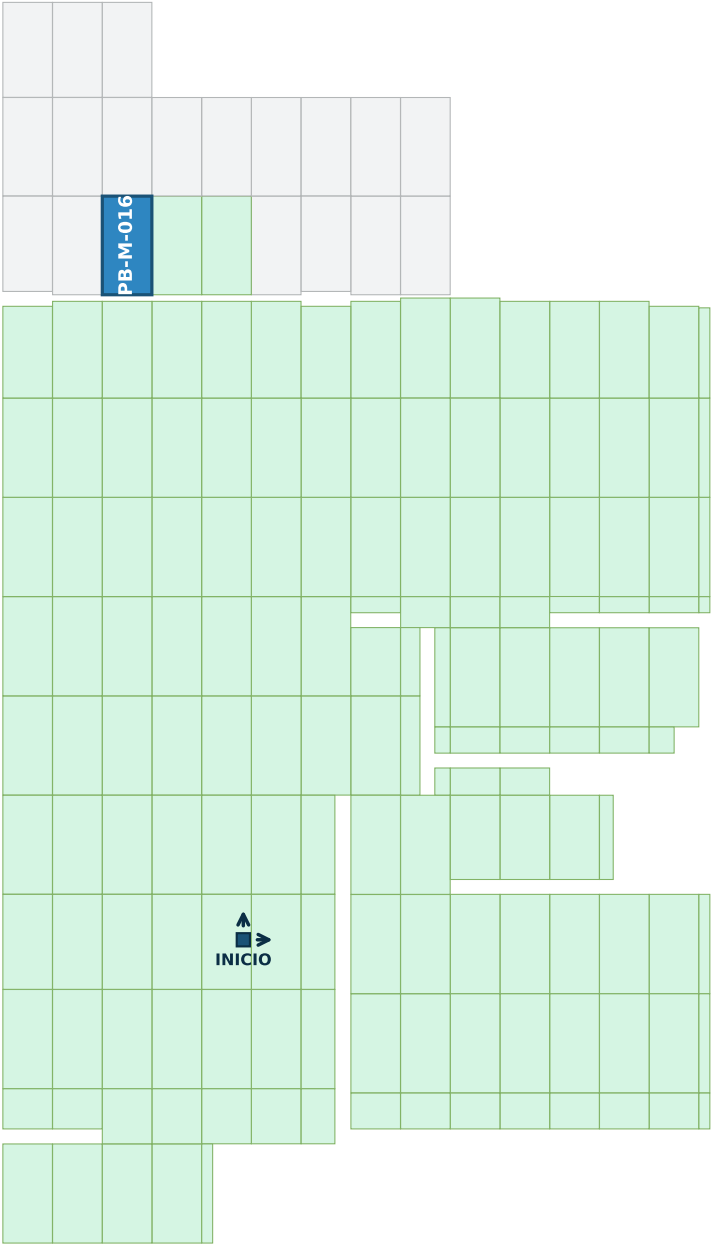

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 208 de 312
- COLOCAR PB-M-016
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 209 de 312: PB-M-015

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

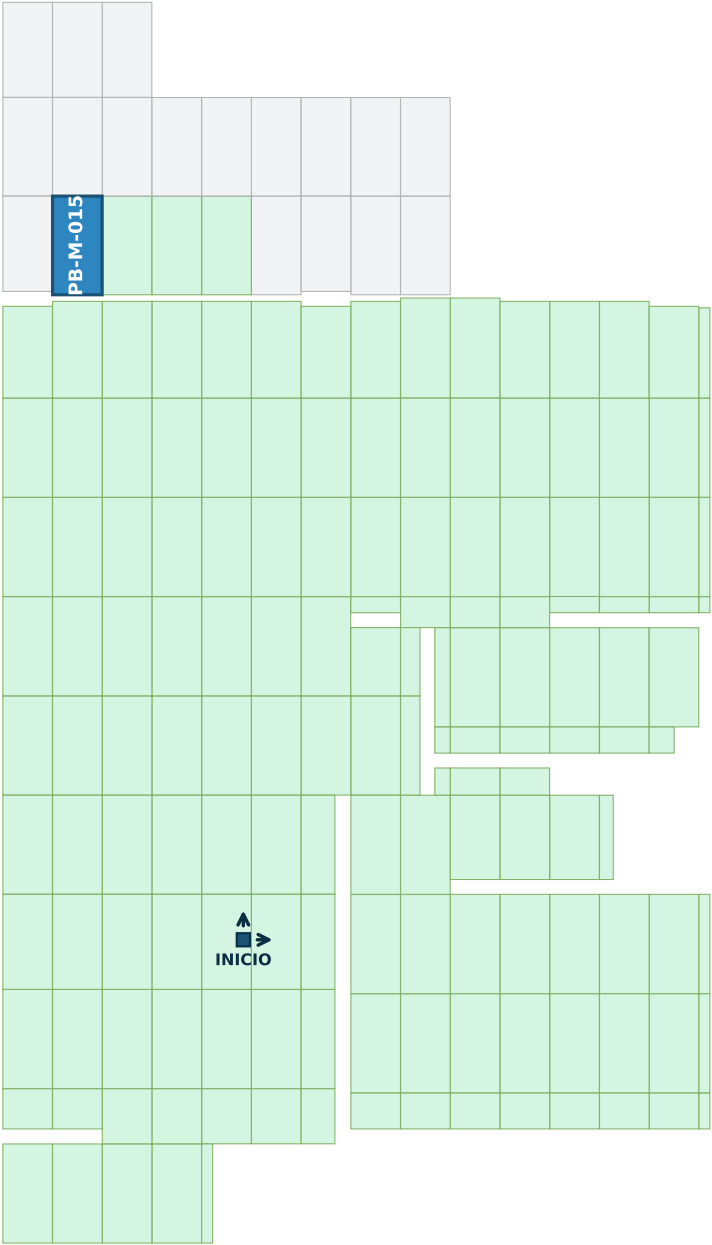

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 209 de 312
- COLOCAR PB-M-015
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 210 de 312: PB-M-013

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

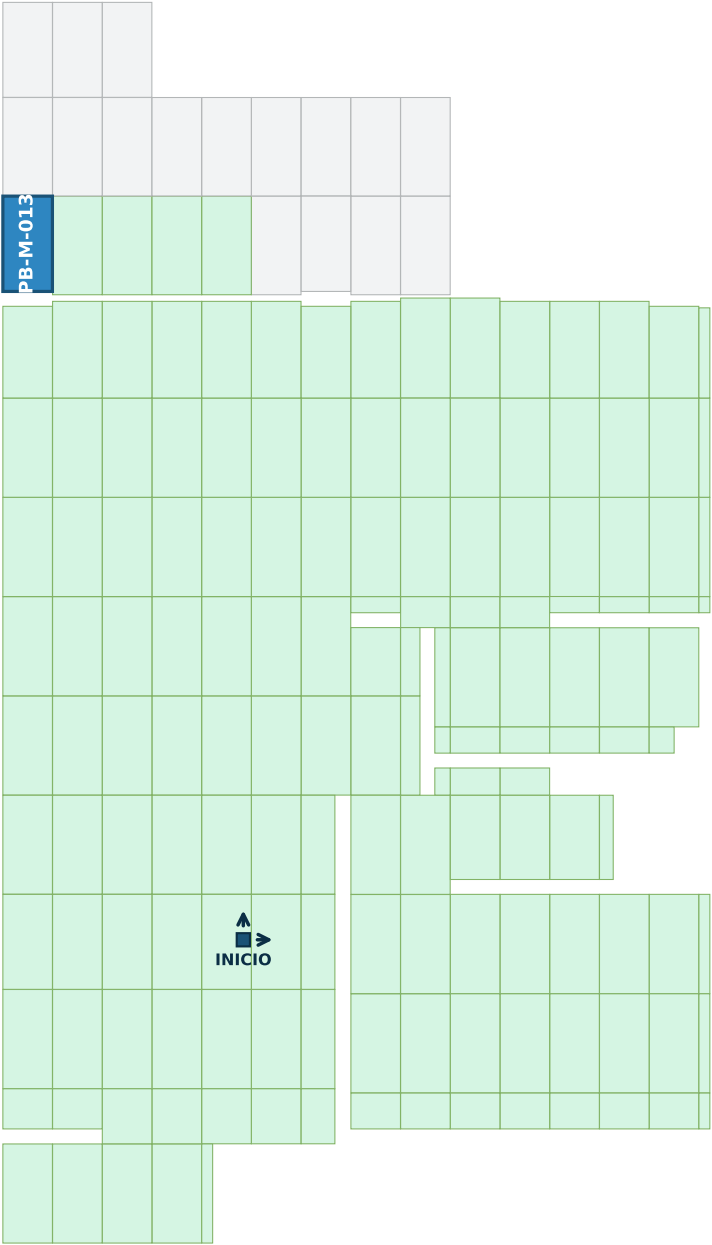

pieza M-76: SE CORTA AHORA

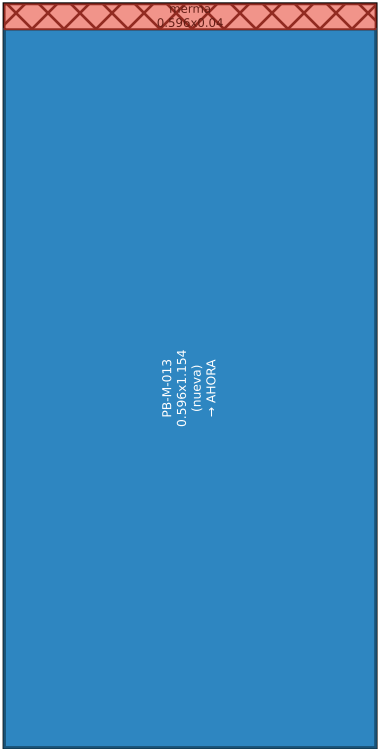


- PASO 210 de 312
- COLOCAR PB-M-013
0.6x1.154
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 211 de 312: PB-M-004

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

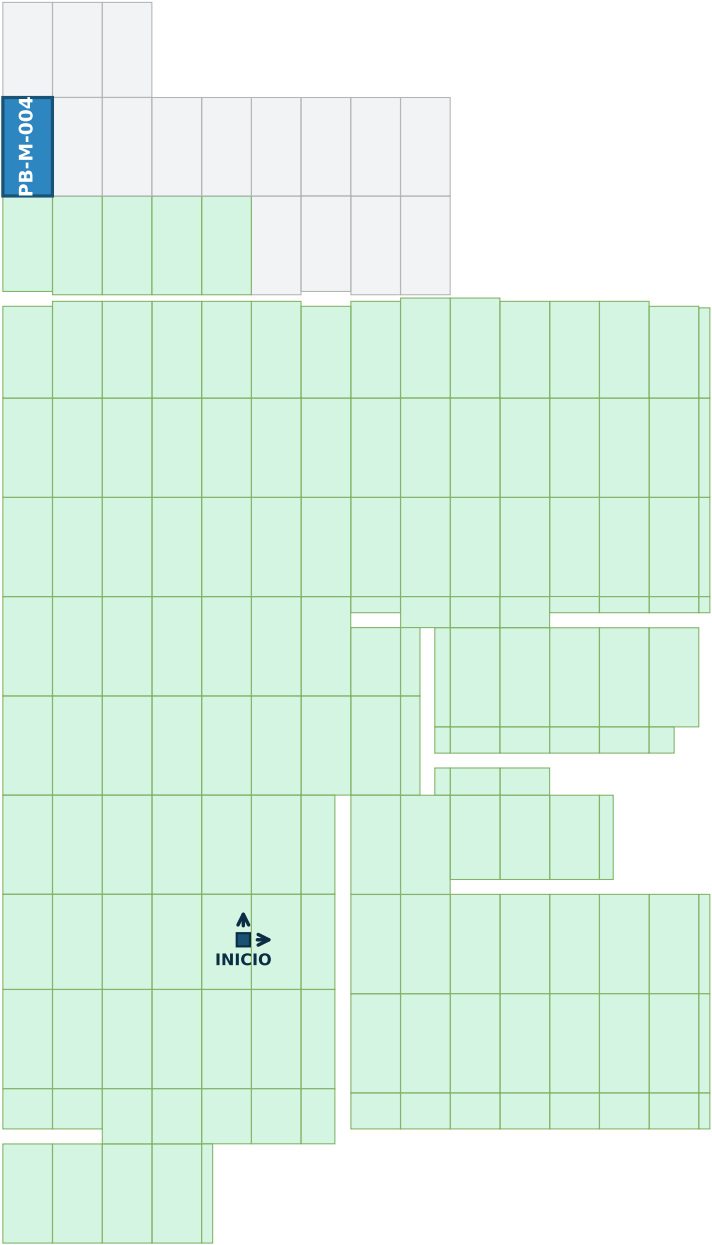

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 211 de 312

COLOCAR PB-M-004
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- P1 → paso 227
- P2 → paso 229
- P3 → paso 231
- P4 → paso 233
- P5 → paso 235
- P6 → paso 237
- D1-R1 → paso 240
- P7 → paso 241
- P8 → paso 243
- D2-R1 → paso 246
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 212 de 312: PB-M-005

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

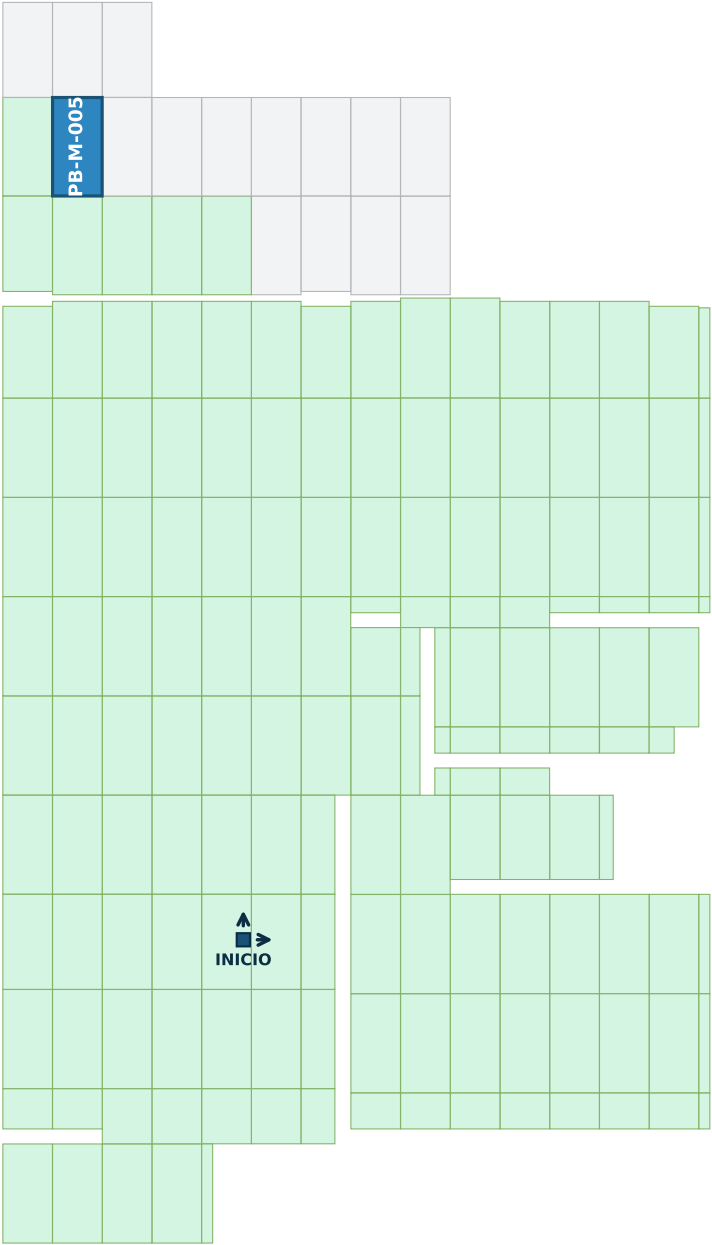

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 212 de 312
- COLOCAR PB-M-005
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 213 de 312: PB-M-006

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

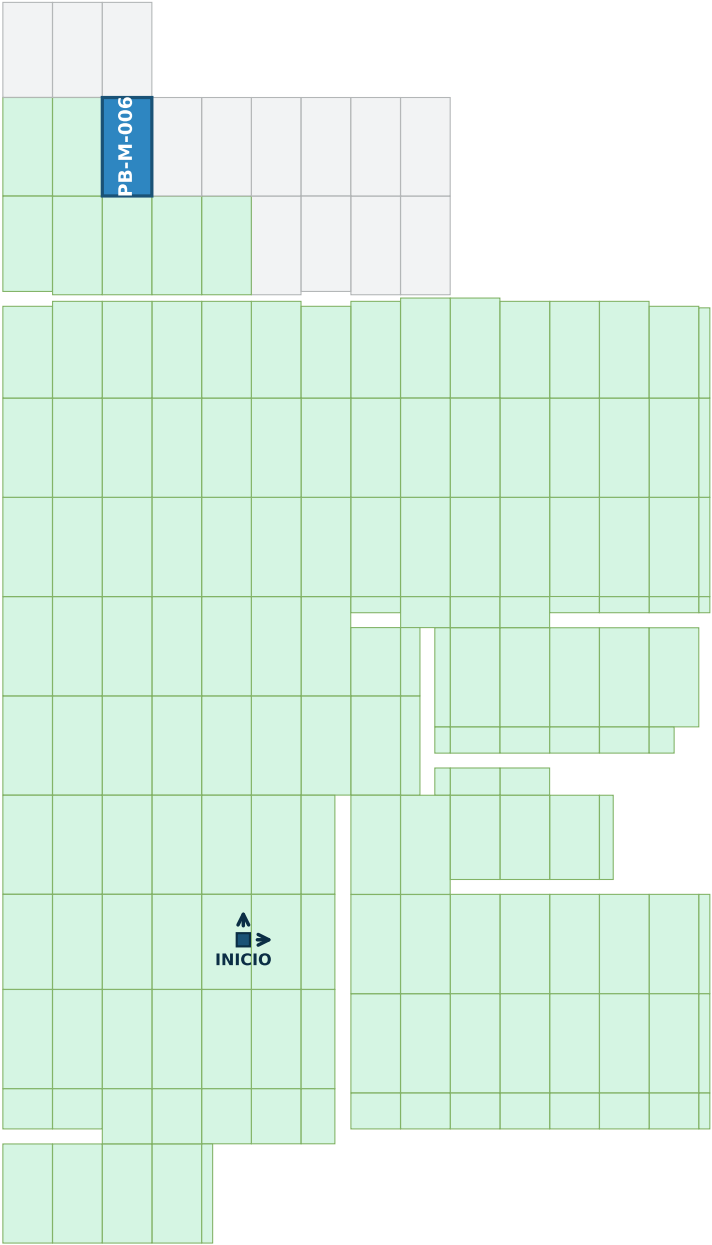

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 213 de 312
- COLOCAR PB-M-006
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 214 de 312: PB-M-007

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

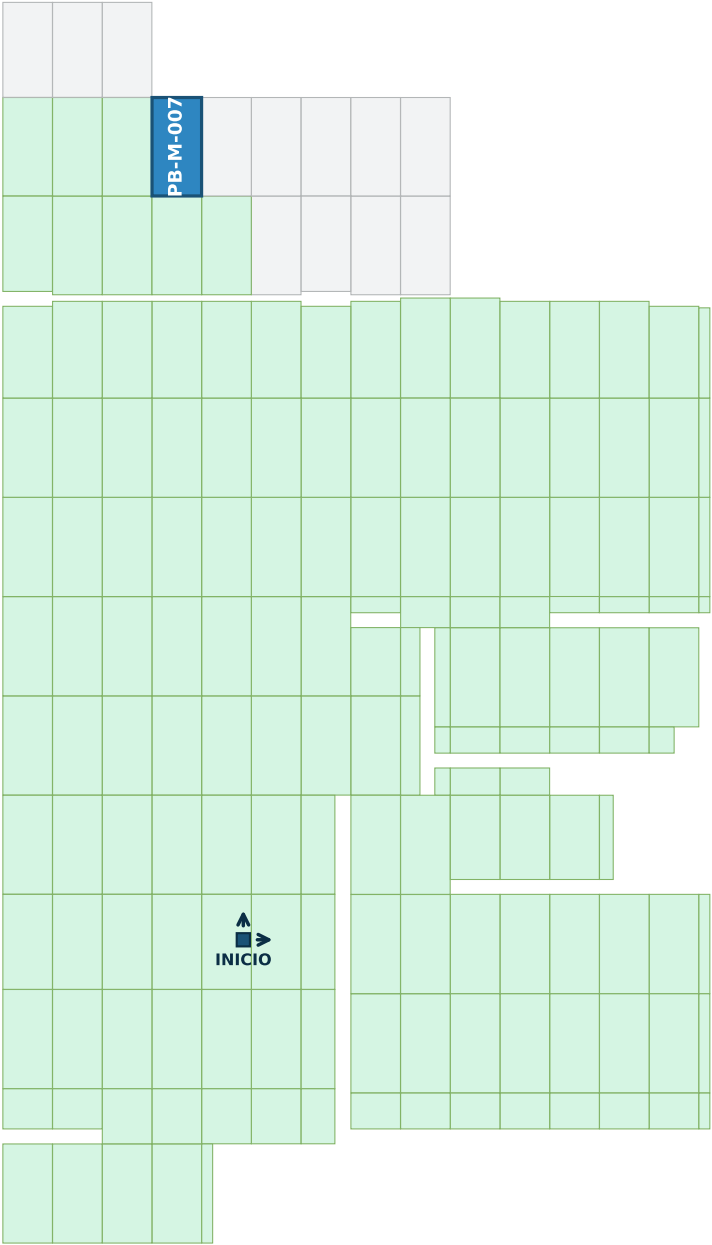

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 214 de 312
- COLOCAR PB-M-007
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 215 de 312: PB-M-008

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

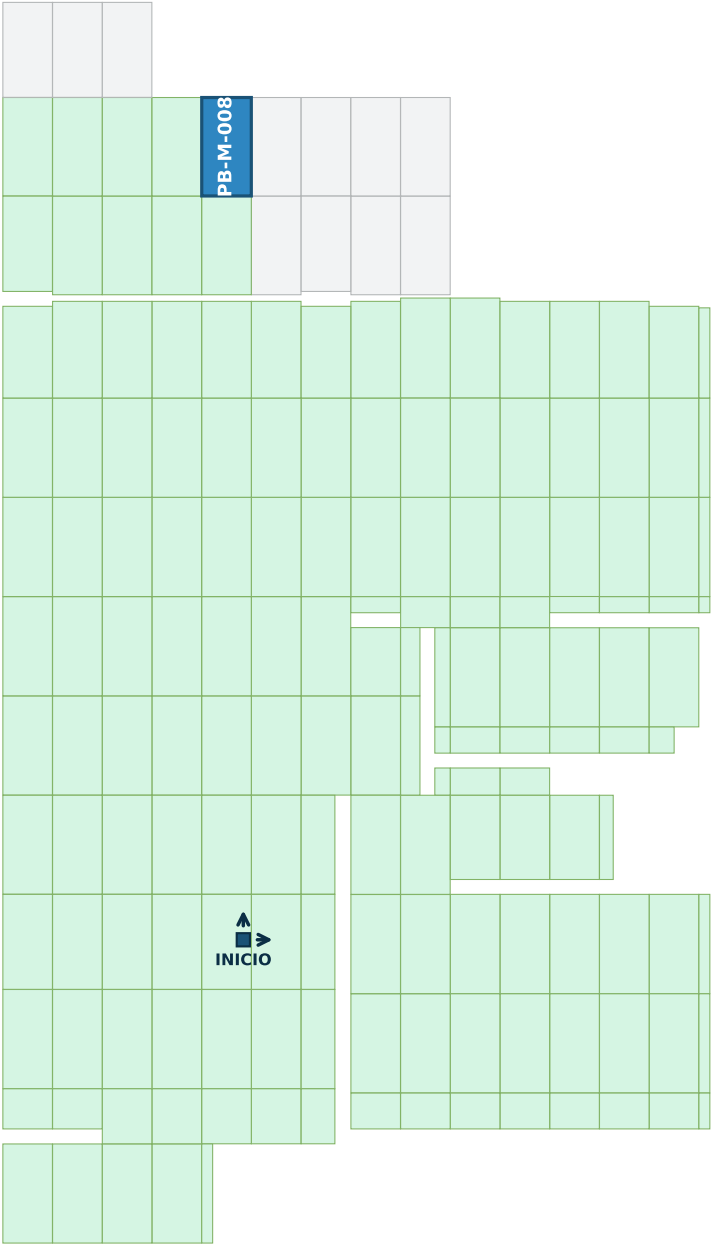

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 215 de 312
- COLOCAR PB-M-008
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 216 de 312: PB-M-009

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

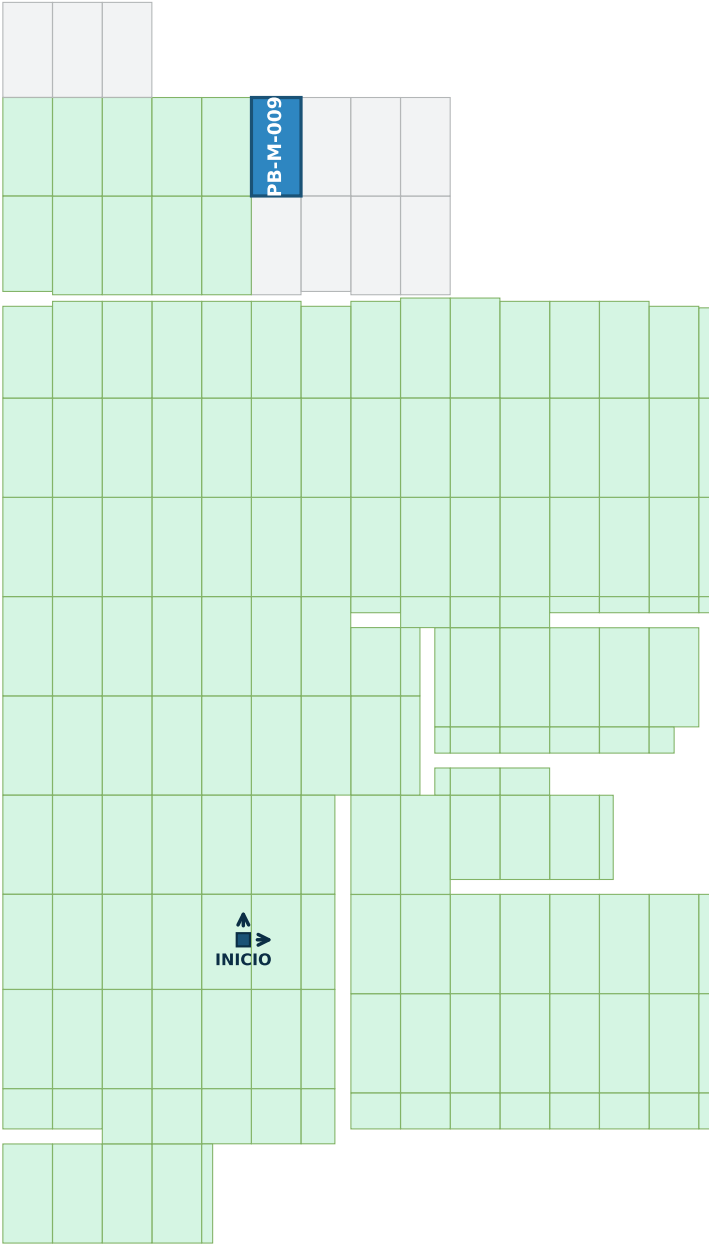

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 216 de 312
- COLOCAR PB-M-009
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 217 de 312: PB-M-010

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

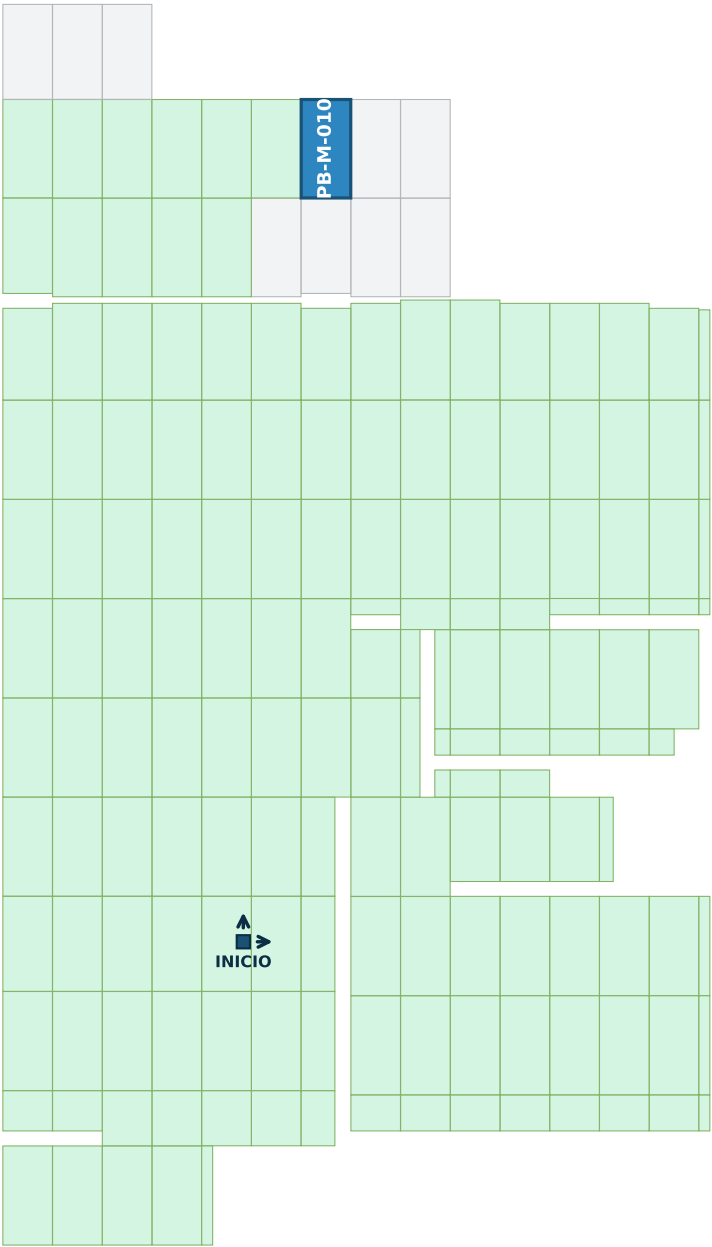

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 217 de 312
- COLOCAR PB-M-010
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 218 de 312: PB-M-011

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

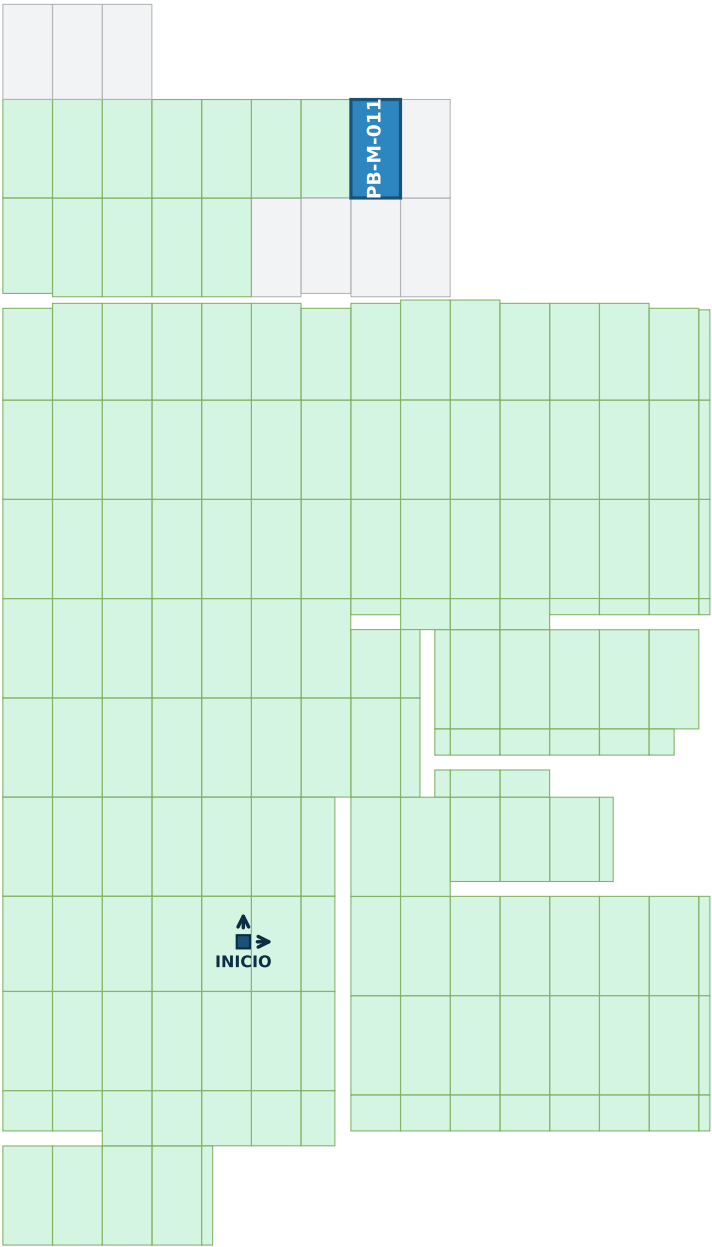

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 218 de 312
- COLOCAR PB-M-011
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 219 de 312: PB-M-012

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

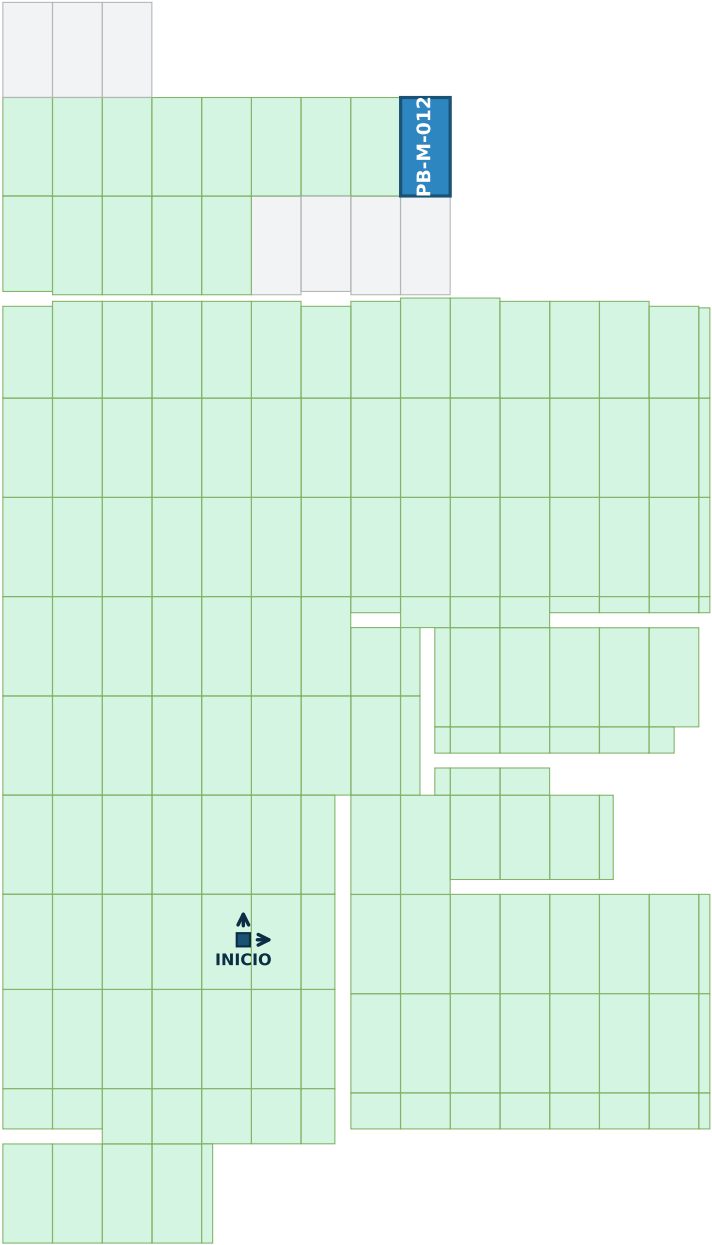

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 219 de 312
- COLOCAR PB-M-012
0.6x1.192
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 220 de 312: PB-M-021

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

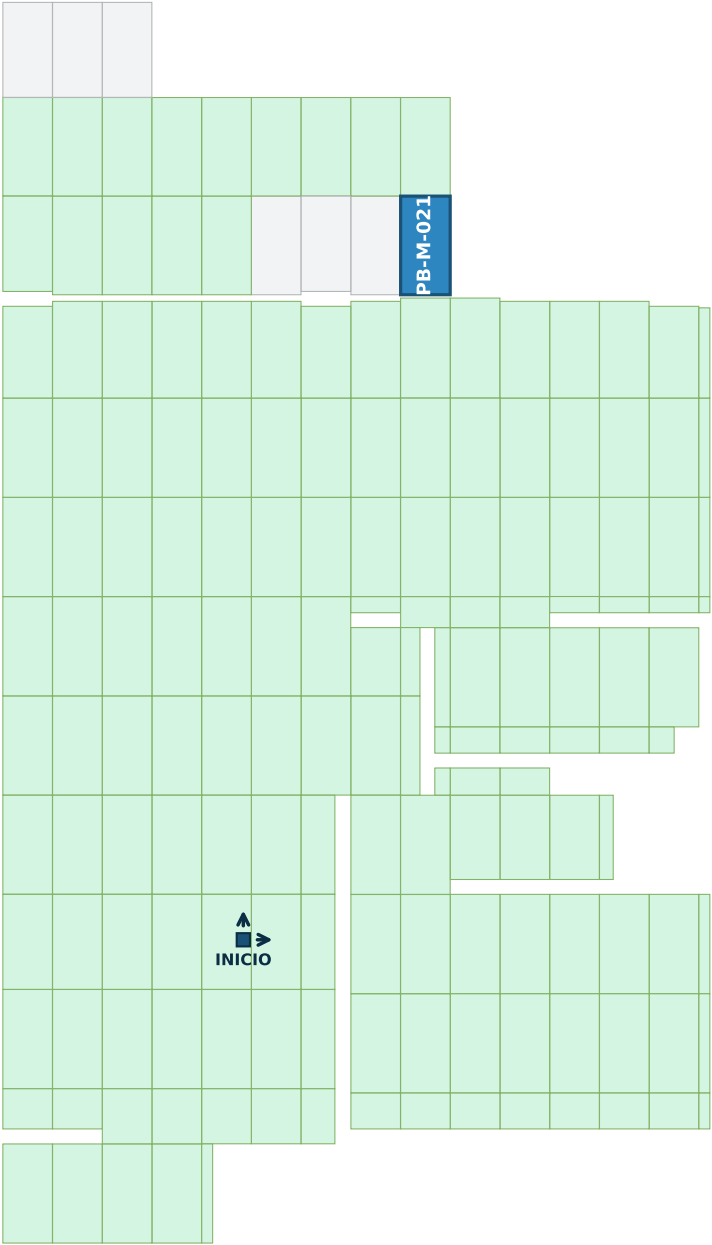

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 220 de 312
- COLOCAR PB-M-021
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 221 de 312: PB-M-020

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

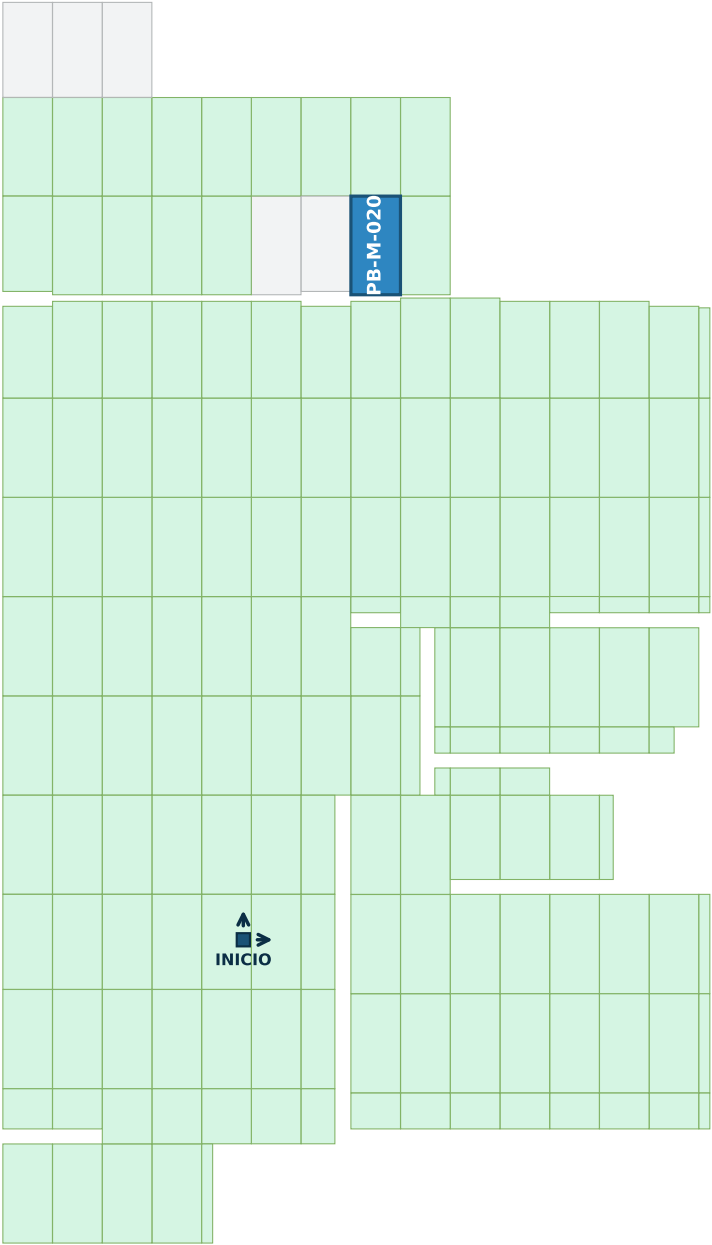

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 221 de 312

COLOCAR PB-M-020
0.6x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
P1 → paso 227
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 222 de 312: PB-M-014

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

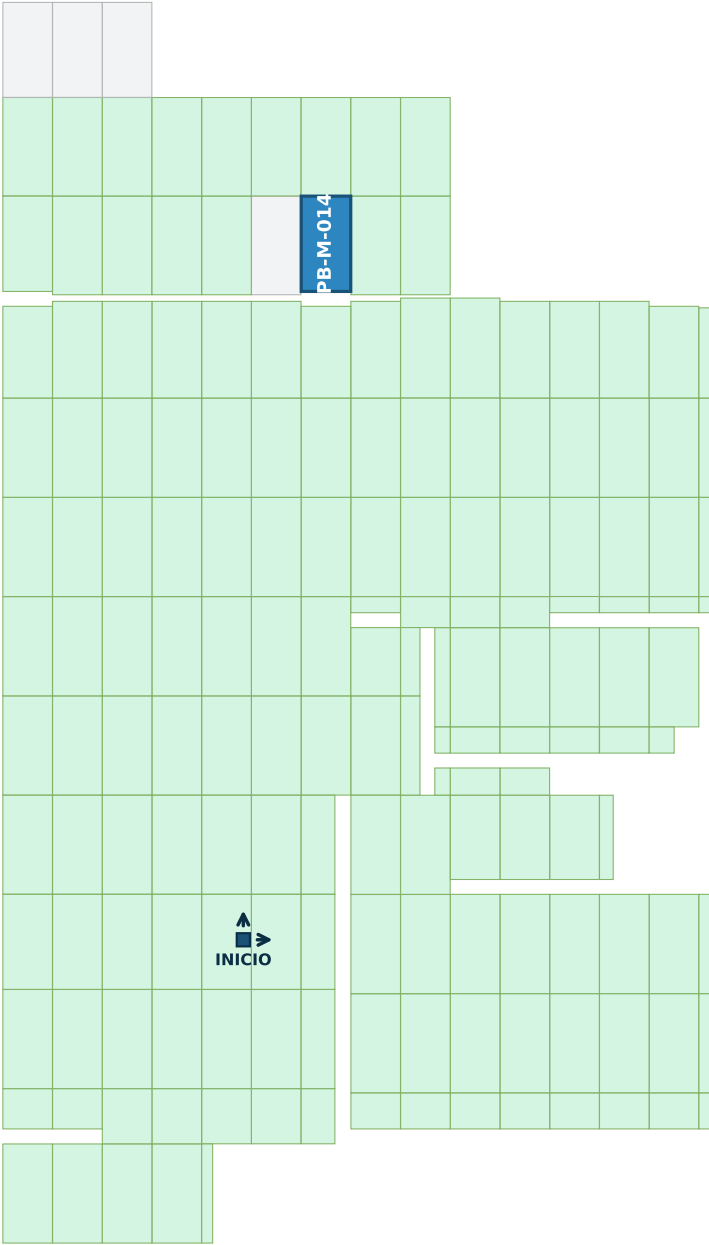

pieza M-65: SE CORTA AHORA

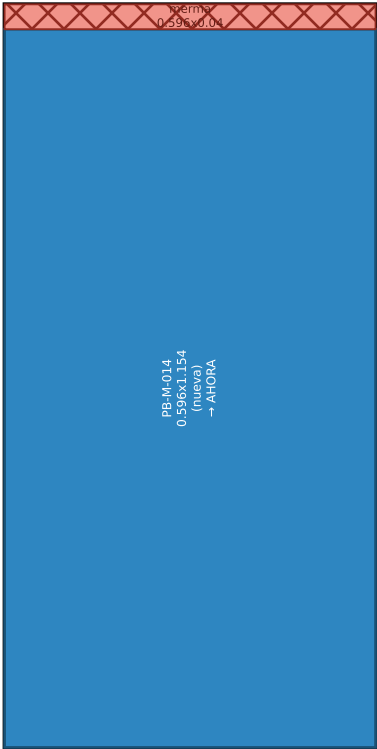


- PASO 222 de 312
- COLOCAR PB-M-014
0.6x1.154
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 223 de 312: PB-M-019

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

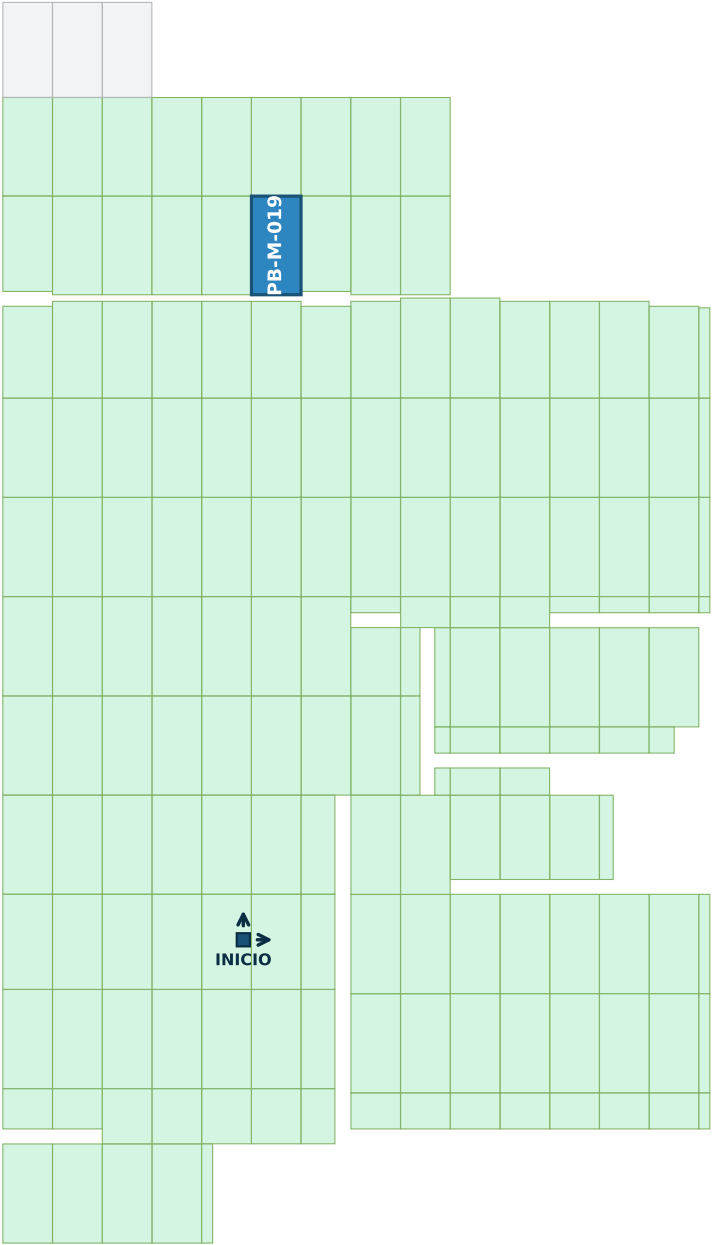

pieza M-68: SE CORTA AHORA

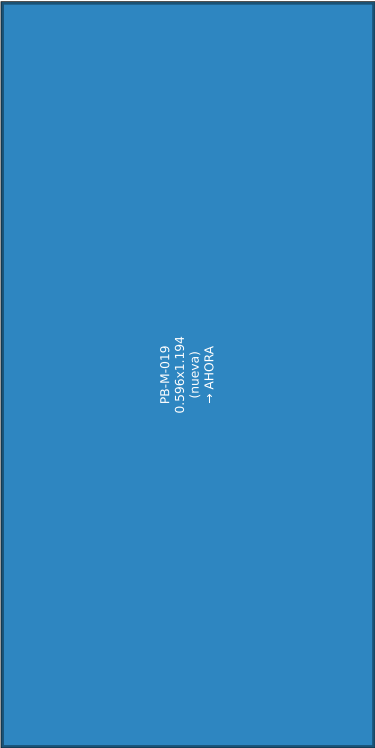


- PASO 223 de 312
- COLOCAR PB-M-019
0.6x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.32 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 224 de 312: PB-M-003

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

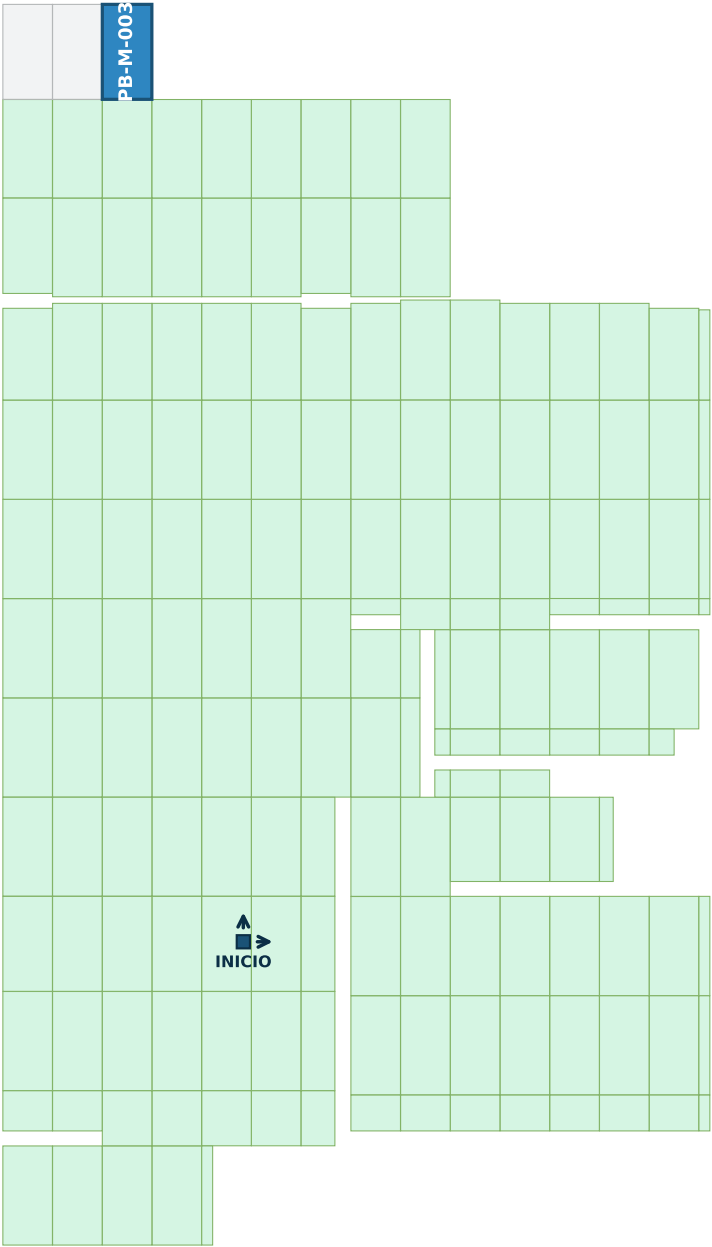

pieza M-77: SE CORTA AHORA

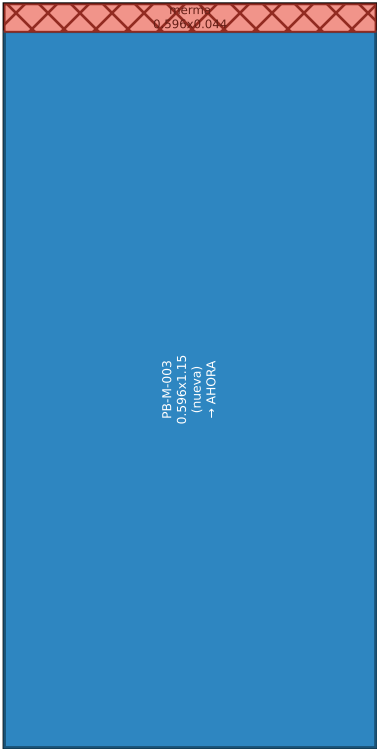


- PASO 224 de 312
- COLOCAR PB-M-003
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.32 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 225 de 312: PB-M-002

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

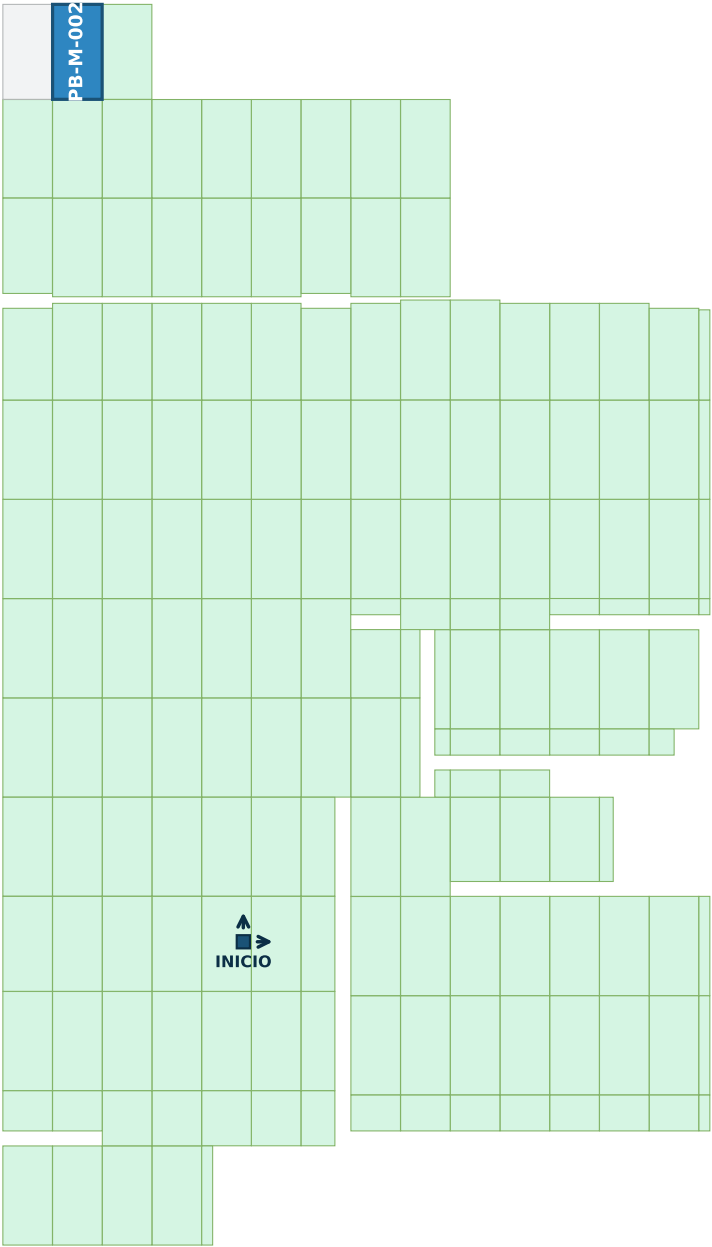

pieza M-78: SE CORTA AHORA

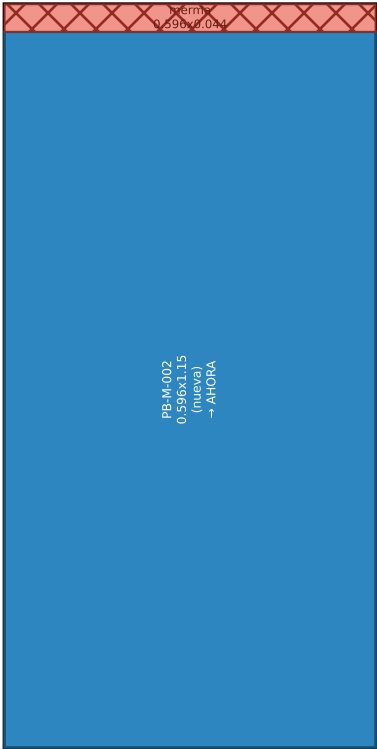


- PASO 225 de 312
- COLOCAR PB-M-002
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.34 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 226 de 312: PB-M-001

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

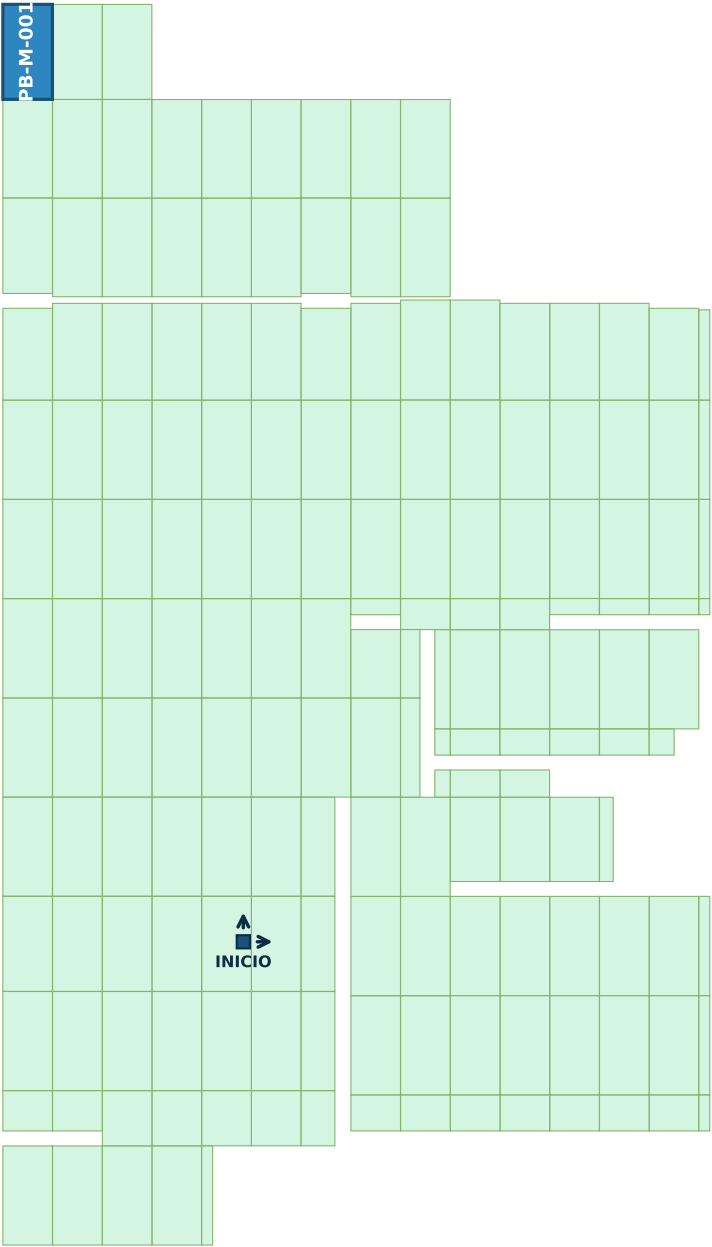

pieza M-79: SE CORTA AHORA

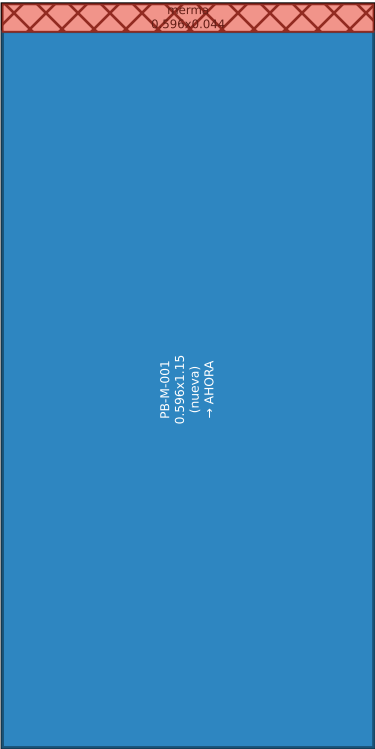

- PASO 226 de 312
- COLOCAR PB-M-001
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más


- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más

merma acum.: 2.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 227 de 312: P1



pieza M-53 (cortada antes; en reserva)

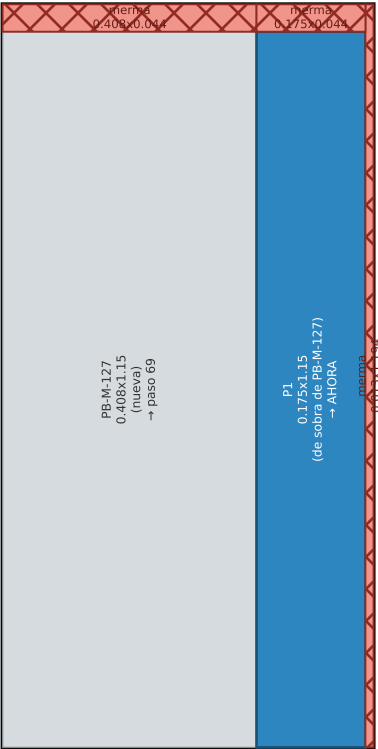


- PASO 227 de 312
- COLOCAR P1
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PB-M-127
- EN RESERVA (18):
- P1 → paso 227
 - P2 → paso 229
 - P3 → paso 231
 - P4 → paso 233
 - P5 → paso 235
 - P6 → paso 237
 - D1-R1 → paso 240
 - P7 → paso 241
 - P8 → paso 243
 - D2-R1 → paso 246
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 - ... y 16 más


merma acum.: 2.40 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 228 de 312: H1

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-86: SE CORTA AHORA

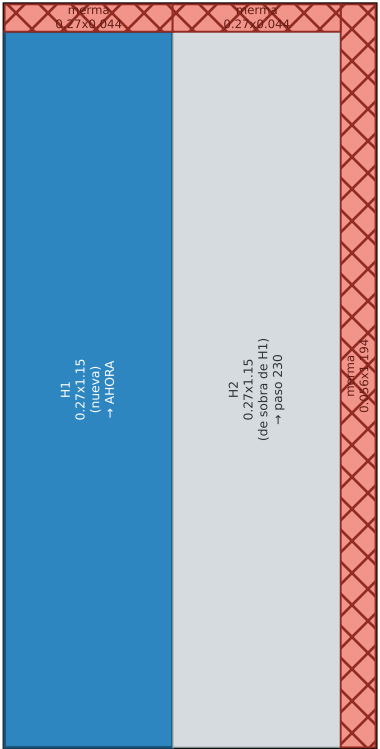

PASO 228 de 312

COLOCAR H1
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-86 salen
también (a RESERVA):
H2 → paso 230

EN RESERVA (17):
P2 → paso 229
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.40 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 229 de 312: P2

pieza M-06 (cortada antes; en reserva)


PASO 229 de 312

COLOCAR P2
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-046

EN RESERVA (18):
P2 → paso 229
H2 → paso 230
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
... y 8 más

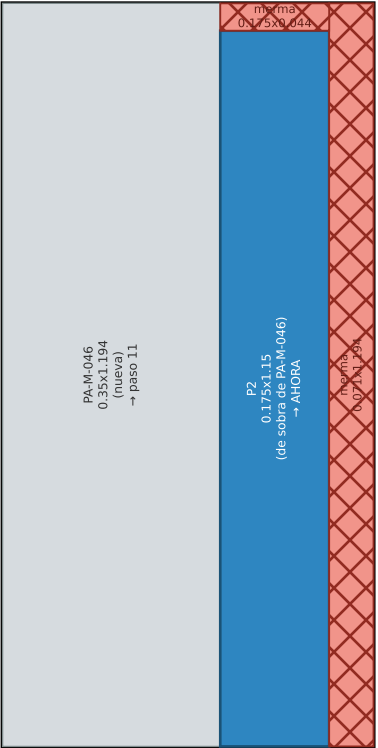

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.49 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 230 de 312: H2

pieza M-86 (cortada antes; en reserva)

PASO 230 de 312

COLOCAR H2
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H1



EN RESERVA (17):
H2 → paso 230
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.49 m²

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

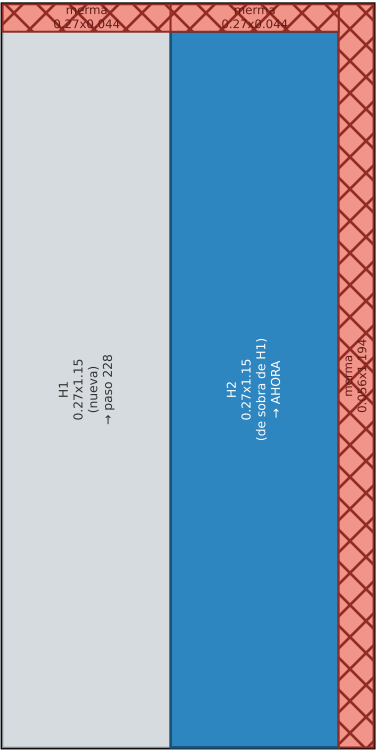


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 231 de 312: P3

pieza M-14 (cortada antes; en reserva)

PASO 231 de 312
COLOCAR P3
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-035

EN RESERVA (16):
P3 → paso 231
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
... y 6 más

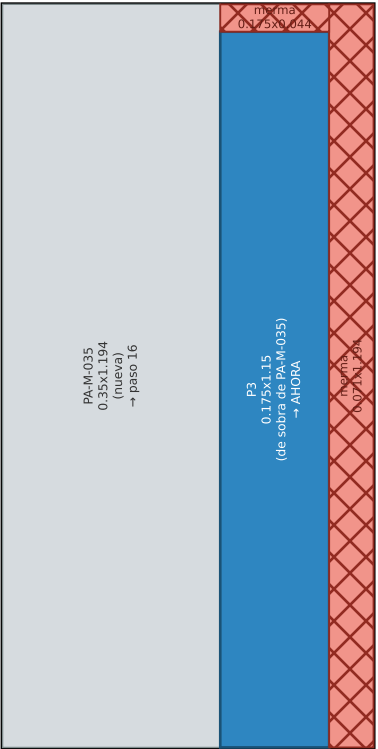


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.49 m²

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso




COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 232 de 312: H3

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-87: SE CORTA AHORA

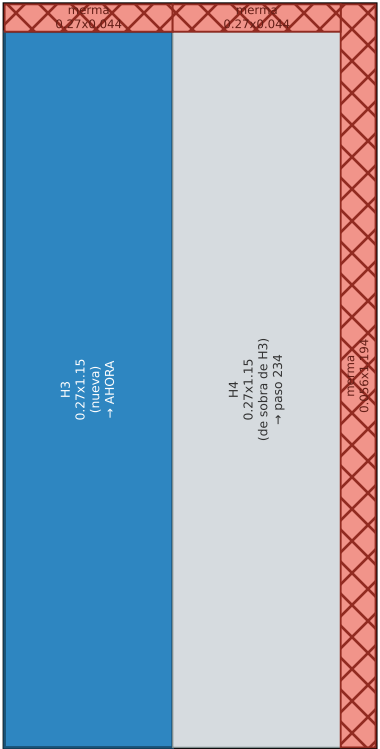

PASO 232 de 312

COLOCAR H3
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-87 salen
también (a RESERVA):
H4 → paso 234

EN RESERVA (15):
P4 → paso 233
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.49 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 233 de 312: P4

pieza M-05 (cortada antes; en reserva)

PASO 233 de 312
COLOCAR P4
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-052


EN RESERVA (16):
P4 → paso 233
H4 → paso 234
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
... y 6 más

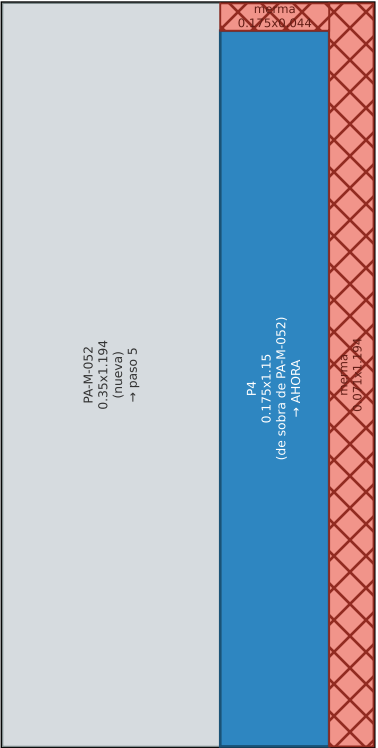

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.58 m²



ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 234 de 312: H4

pieza M-87 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

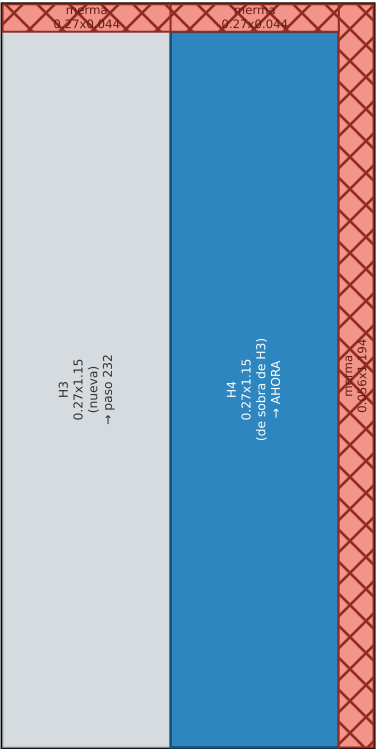

PASO 234 de 312

COLOCAR H4
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H3

EN RESERVA (15):
H4 → paso 234
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²



0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.58 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 235 de 312: P5

pieza M-01 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

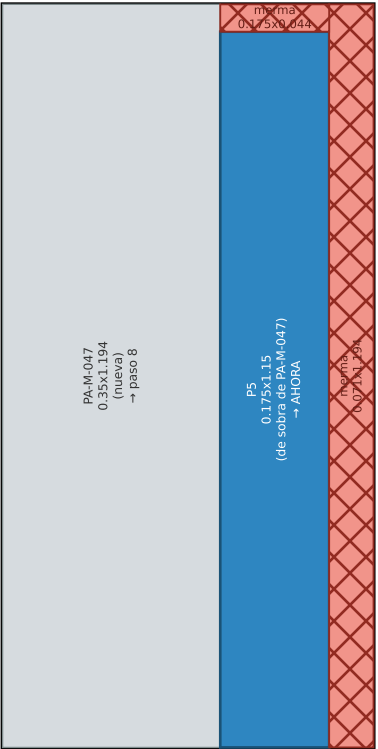

PASO 235 de 312

COLOCAR P5
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-047

EN RESERVA (14):
P5 → paso 235
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.58 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 236 de 312: H5

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-88: SE CORTA AHORA

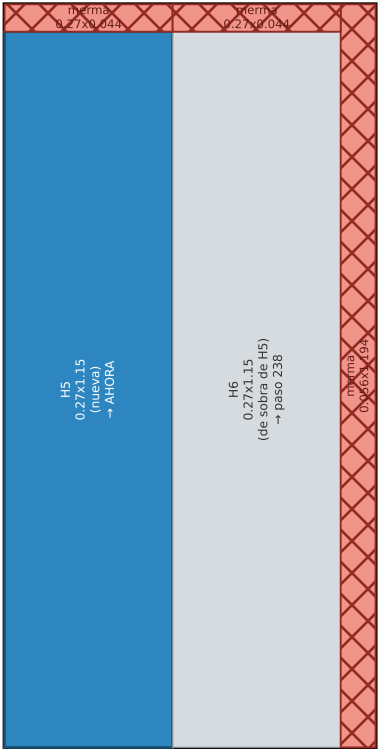

PASO 236 de 312

COLOCAR H5
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-88 salen
también (a RESERVA):
H6 → paso 238

EN RESERVA (13):
P6 → paso 237
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²



0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.58 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 237 de 312: P6

pieza M-03 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

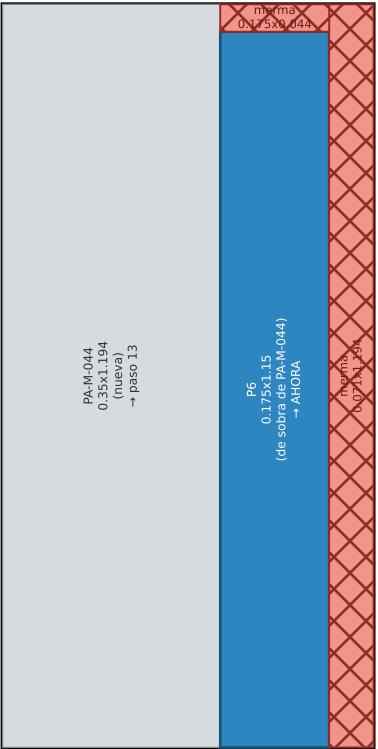

PASO 237 de 312

COLOCAR P6
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-044

EN RESERVA (14):
P6 → paso 237
H6 → paso 238
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²



0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.67 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 238 de 312: H6

pieza M-88 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

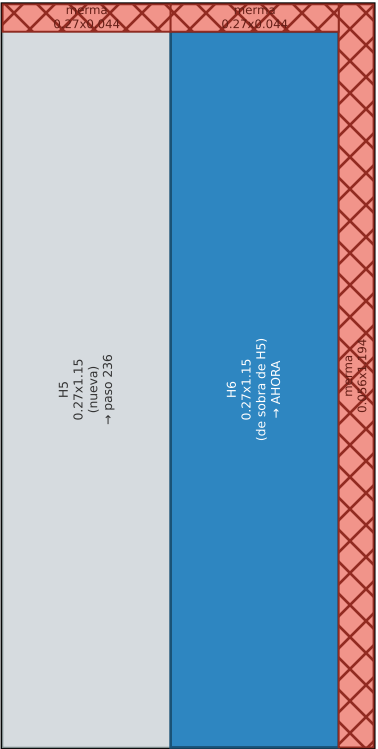

PASO 238 de 312

COLOCAR H6
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H5

EN RESERVA (13):
H6 → paso 238
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.67 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 239 de 312: D1-E1

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 239 de 312

COLOCAR D1-E1
(ESCALERA)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (12):

D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
... y 2 más

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



SOBRAS GUARDADAS:

24 · 2.60 m²



0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.67 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 240 de 312: D1-R1

pieza M-69 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

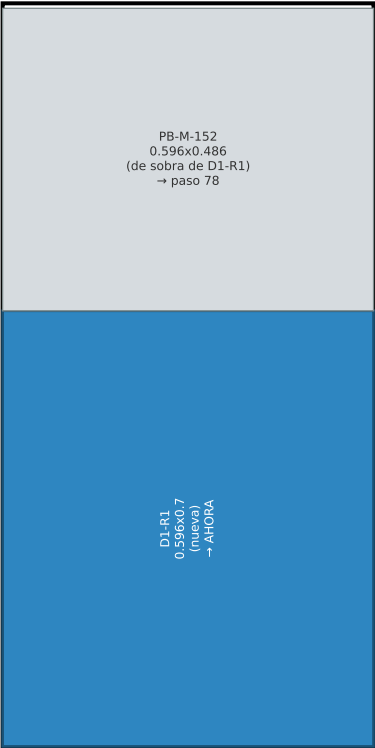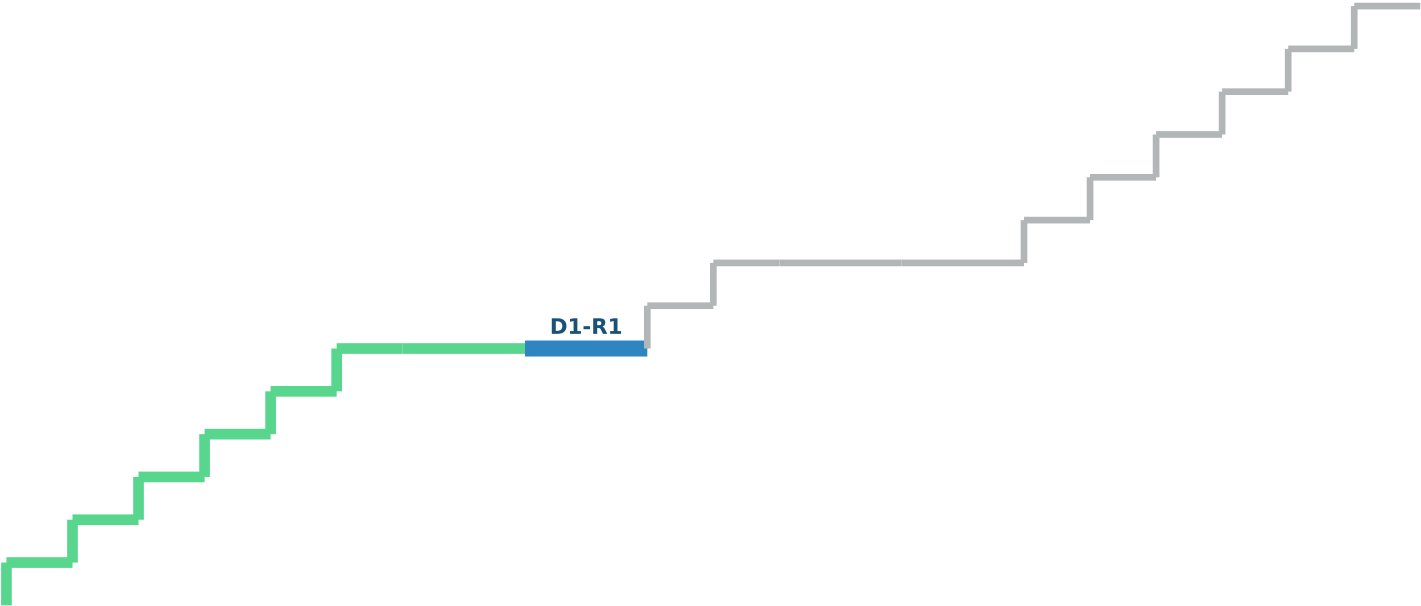

PASO 240 de 312

COLOCAR D1-R1
(ESCALERA)
0.596x0.7
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
D1-R1 → paso 240
P7 → paso 241
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²



0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.67 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 241 de 312: P7

pieza M-10 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

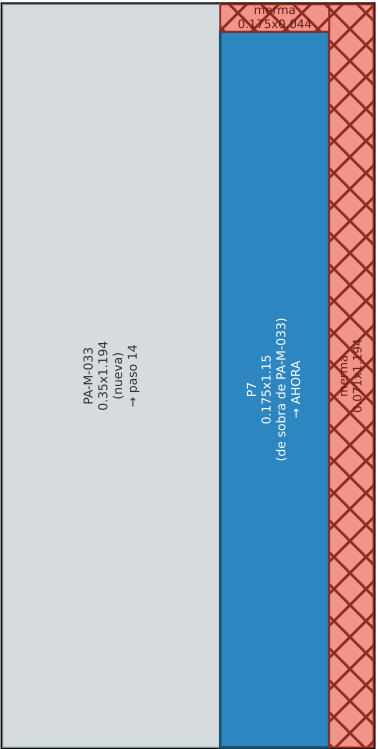

PASO 241 de 312

COLOCAR P7
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-033

EN RESERVA (11):

- P7 → paso 241
- P8 → paso 243
- D2-R1 → paso 246
- P9 → paso 247
- P13 → paso 255
- P14 → paso 257
- R1-fondo-7 → paso 265
- R1-fondo-8 → paso 266
- R2-fondo-8 → paso 284
- R3-fondo-6 → paso 300
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:

24 · 2.60 m²

- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
- 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
- 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
- 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
- 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
- 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
- ... y 16 más

merma acum.: 2.67 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 242 de 312: H7

pieza M-89: SE CORTA AHORA


PASO 242 de 312
COLOCAR H7
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-89 salen
también (a RESERVA):
H8 → paso 244

EN RESERVA (10):
P8 → paso 243
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

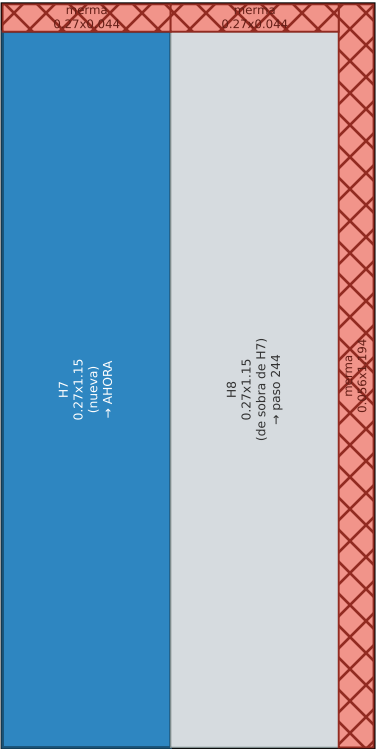

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso





SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.67 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 243 de 312: P8

pieza M-04 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

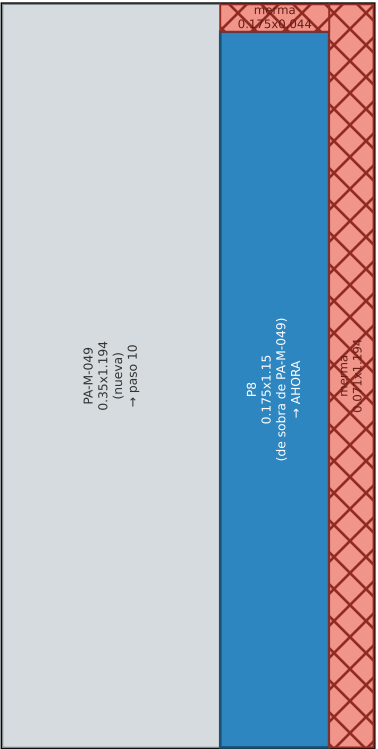

PASO 243 de 312

COLOCAR P8
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-049

EN RESERVA (11):

- P8 → paso 243
- H8 → paso 244
- D2-R1 → paso 246
- P9 → paso 247
- P13 → paso 255
- P14 → paso 257
- R1-fondo-7 → paso 265
- R1-fondo-8 → paso 266
- R2-fondo-8 → paso 284
- R3-fondo-6 → paso 300
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:

24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más


merma acum.: 2.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 244 de 312: H8

pieza M-89 (cortada antes; en reserva)


PASO 244 de 312
COLOCAR H8
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H7

EN RESERVA (10):
H8 → paso 244
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

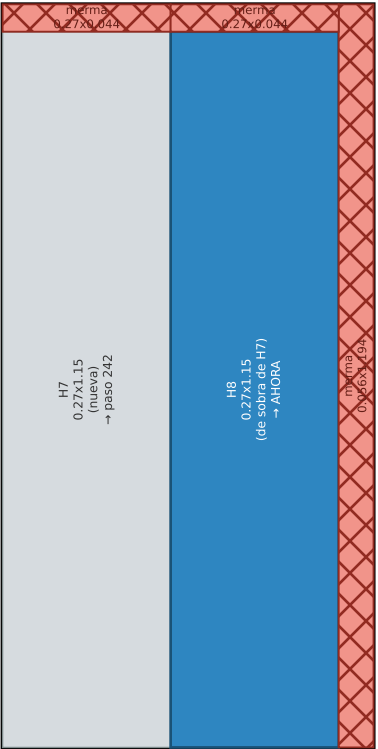

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más
merma acum.: 2.76 m²

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 245 de 312: D2-E1


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 245 de 312

COLOCAR D2-E1
(ESCALERA)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

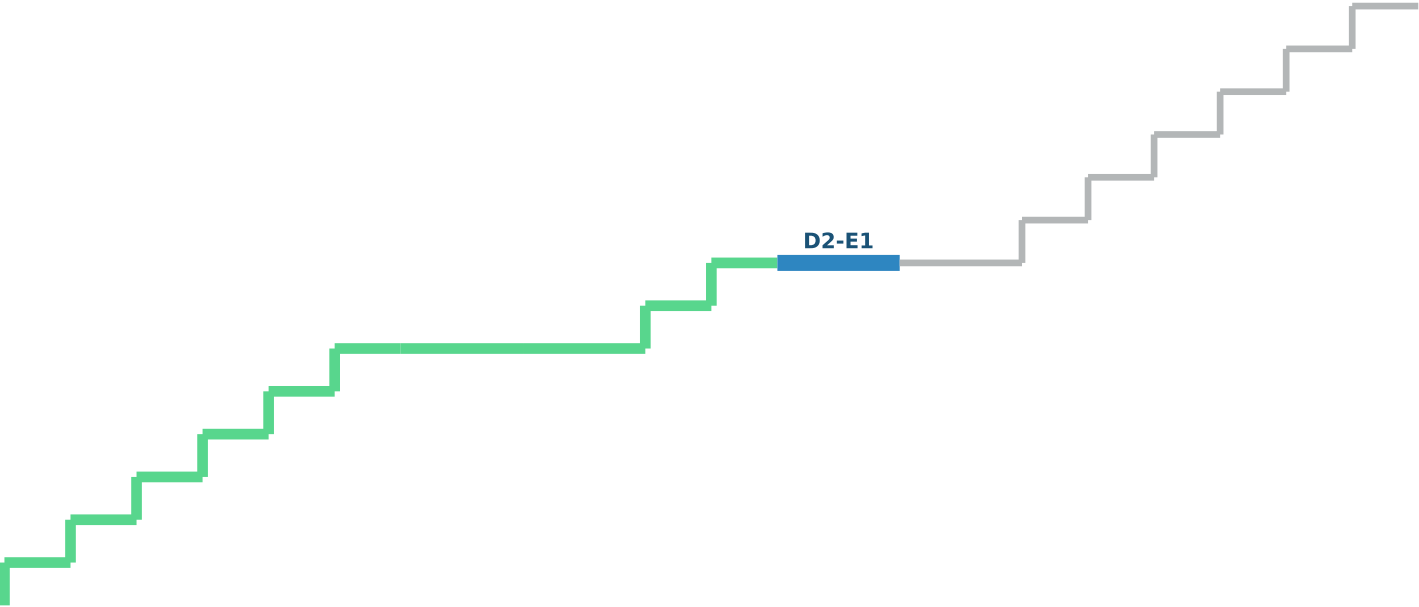

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²



0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 246 de 312: D2-R1

pieza M-72 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

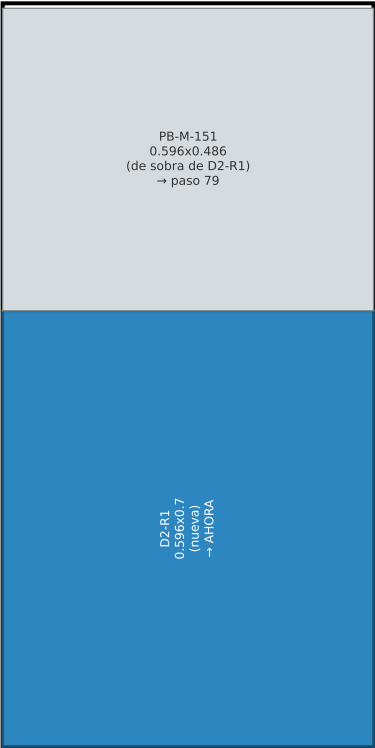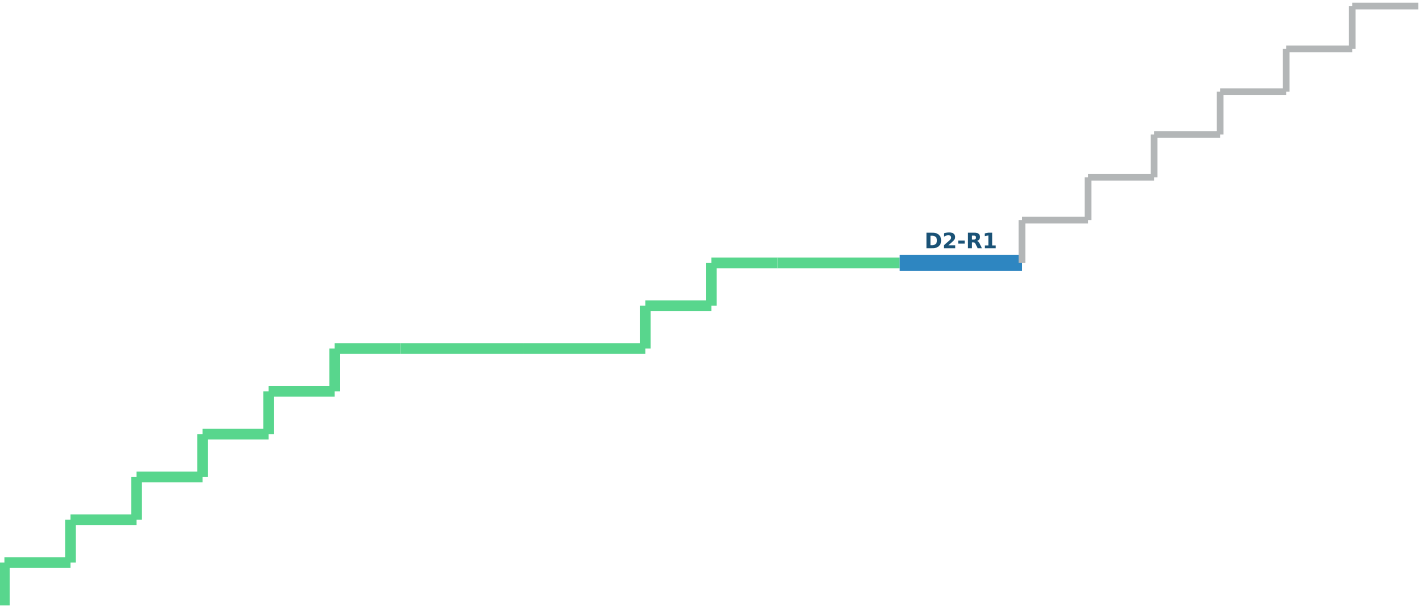

- PASO 246 de 312
- COLOCAR D2-R1
(ESCALERA)
0.596x0.7
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
D2-R1 → paso 246
P9 → paso 247
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²



0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET· ESCALERA — PASO 247 de 312: P9

pieza M-13 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

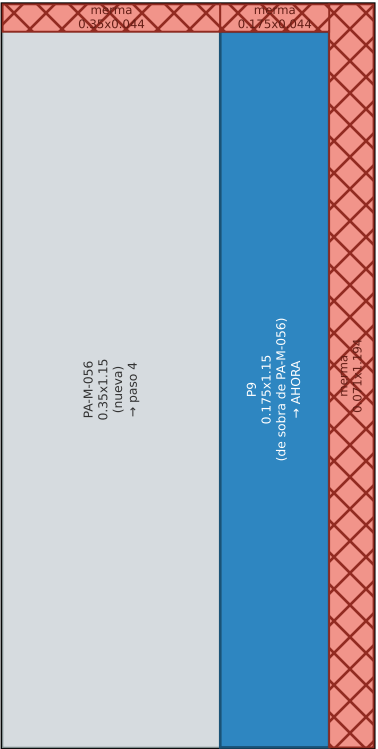


- PASO 247 de 312
- COLOCAR P9
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-056
- EN RESERVA (8):
 P9 → paso 247
 P13 → paso 255
 P14 → paso 257
 R1-fondo-7 → paso 265
 R1-fondo-8 → paso 266
 R2-fondo-8 → paso 284
 R3-fondo-6 → paso 300
 R3-fondo-8 → paso 302


- SOBRAS GUARDADAS:
 24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
 0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
 0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
 0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
 0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
 0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
 0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
 0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
 ... y 16 más
- merma acum.: 2.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 248 de 312: H9

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-90: SE CORTA AHORA

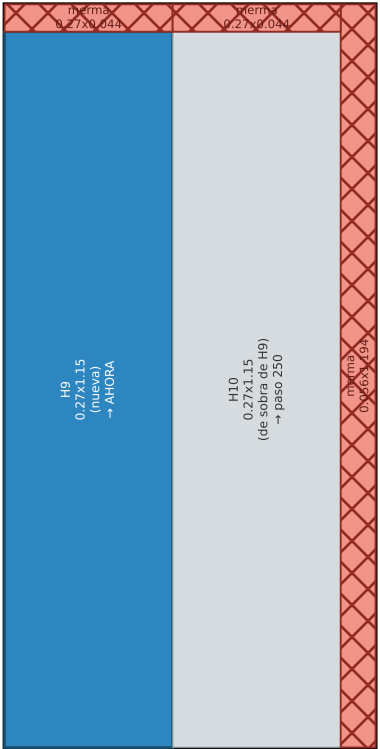

- PASO 248 de 312
- COLOCAR H9 (ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-90 salen también (a RESERVA):
H10 → paso 250
- EN RESERVA (7):
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 249 de 312: P10


pieza M-93: SE CORTA AHORA

PASO 249 de 312

COLOCAR P10
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-93 salen
también (a RESERVA):
P11 → paso 251
P12 → paso 253

EN RESERVA (8):
H10 → paso 250
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

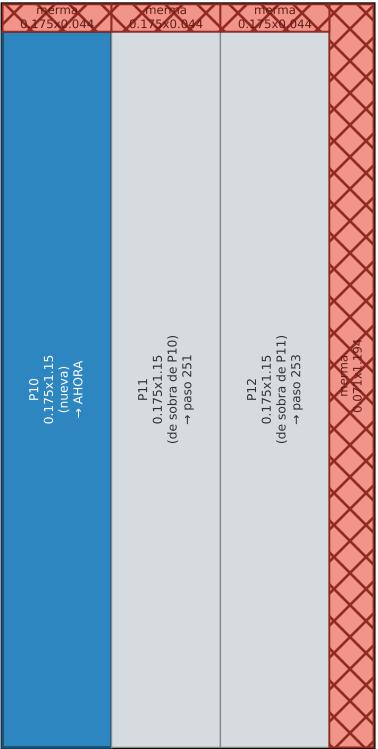


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.85 m²

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

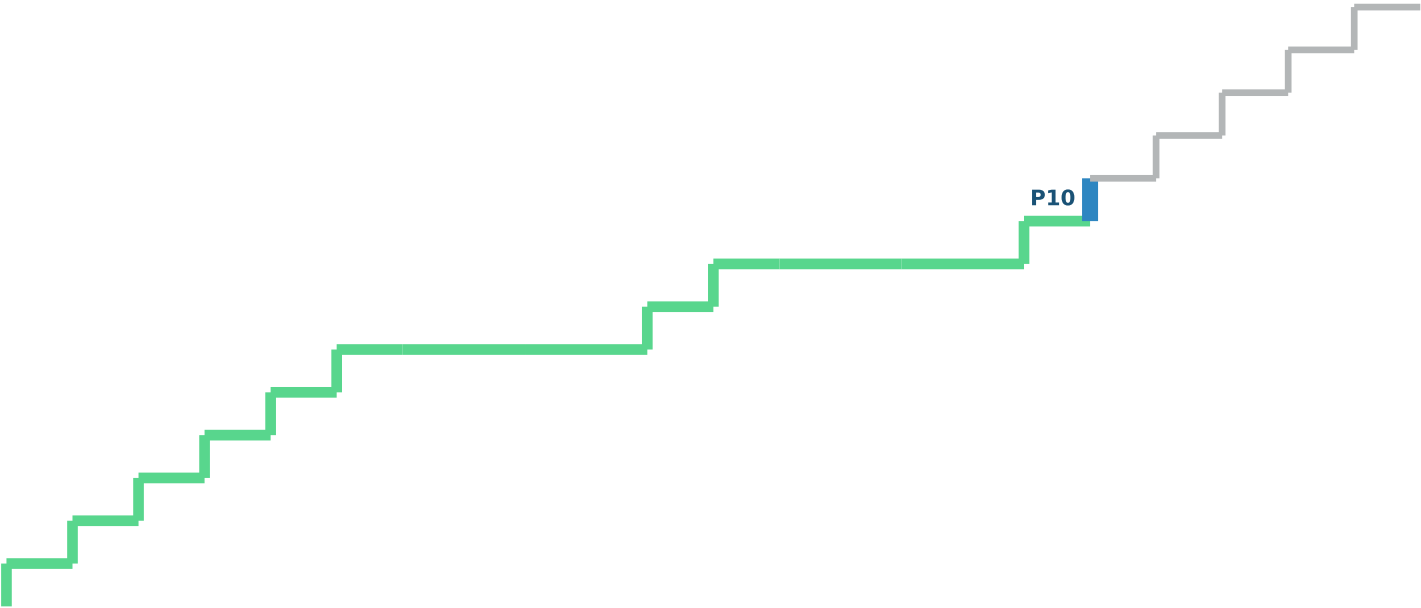

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 250 de 312: H10



pieza M-90 (cortada antes; en reserva)

PASO 250 de 312

COLOCAR H10
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H9

EN RESERVA (10):
H10 → paso 250
P11 → paso 251
P12 → paso 253
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

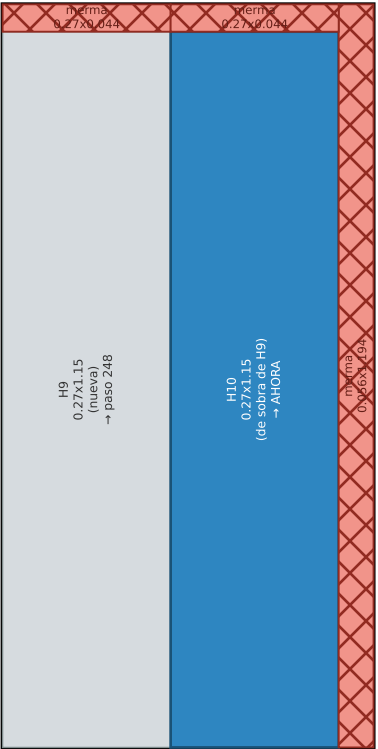

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 2.96 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 251 de 312: P11



pieza M-93 (cortada antes; en reserva)

PASO 251 de 312

COLOCAR P11
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P10

EN RESERVA (9):
P11 → paso 251
P12 → paso 253
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

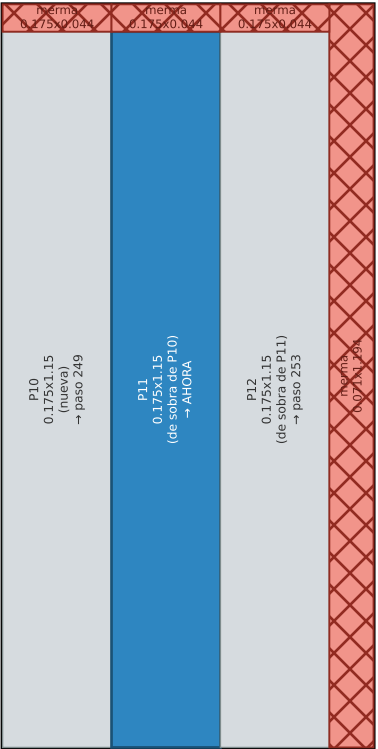

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más



merma acum.: 2.96 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 252 de 312: H11

pieza M-91: SE CORTA AHORA

- PASO 252 de 312
- COLOCAR H11
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-91 salen
también (a RESERVA):
H12 → paso 254
- EN RESERVA (8):
P12 → paso 253
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

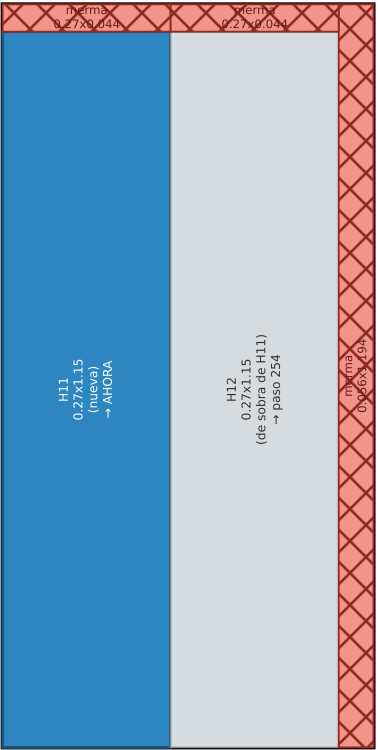

- SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más
- merma acum.: 2.96 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 253 de 312: P12



pieza M-93 (cortada antes; en reserva)

PASO 253 de 312

COLOCAR P12
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P11

EN RESERVA (9):
P12 → paso 253
H12 → paso 254
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

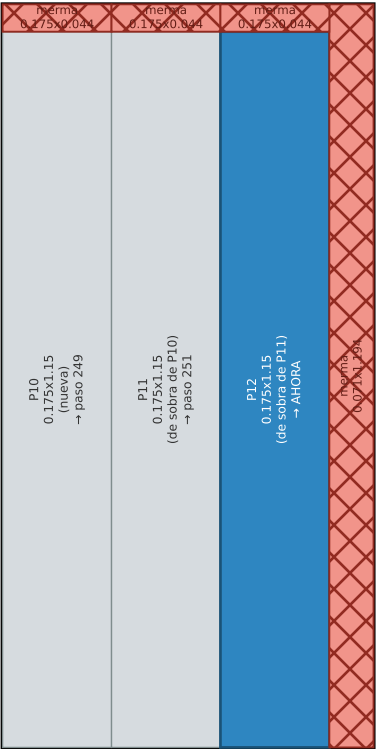

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 3.05 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 254 de 312: H12

pieza M-91 (cortada antes; en reserva)


PASO 254 de 312

COLOCAR H12
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H11

EN RESERVA (8):
H12 → paso 254
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

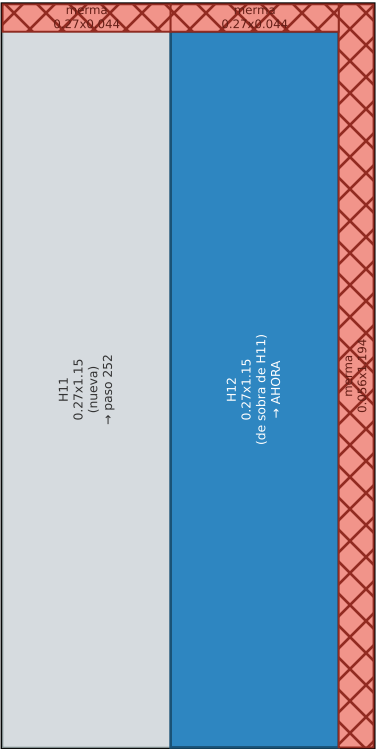

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 3.05 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 255 de 312: P13



pieza M-50 (cortada antes; en reserva)

PASO 255 de 312

COLOCAR P13
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (7):
P13 → paso 255
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

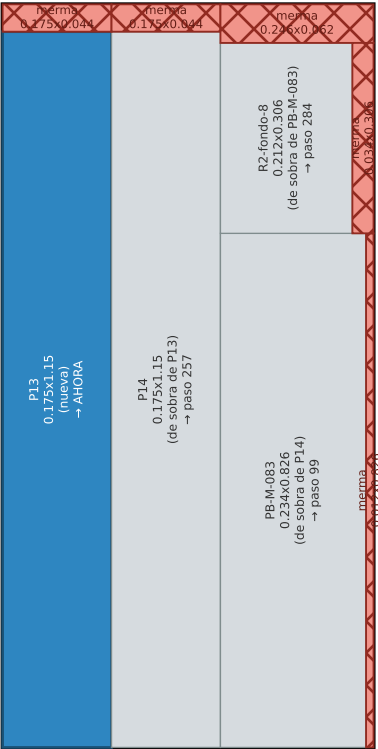

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²


0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 3.05 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 256 de 312: H13



pieza M-92: SE CORTA AHORA

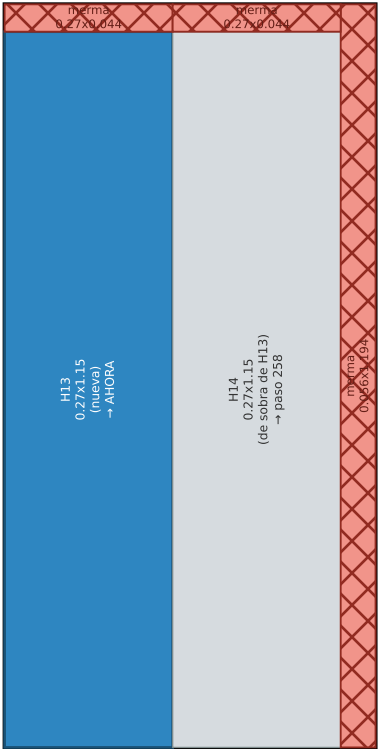

PASO 256 de 312

COLOCAR H13 (ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-92 salen también (a RESERVA):
H14 → paso 258

EN RESERVA (6):
P14 → paso 257
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 3.05 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 257 de 312: P14



pieza M-50 (cortada antes; en reserva)

PASO 257 de 312

COLOCAR P14
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P13

EN RESERVA (7):
P14 → paso 257
H14 → paso 258
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

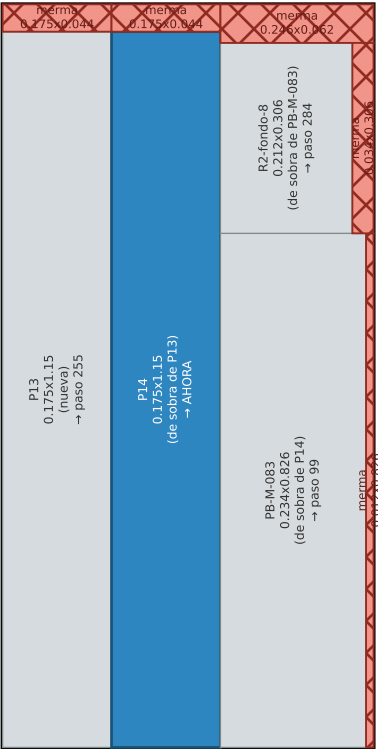

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · ESCALERA — PASO 258 de 312: H14



pieza M-92 (cortada antes; en reserva)

PASO 258 de 312

COLOCAR H14
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H13

EN RESERVA (6):
H14 → paso 258
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

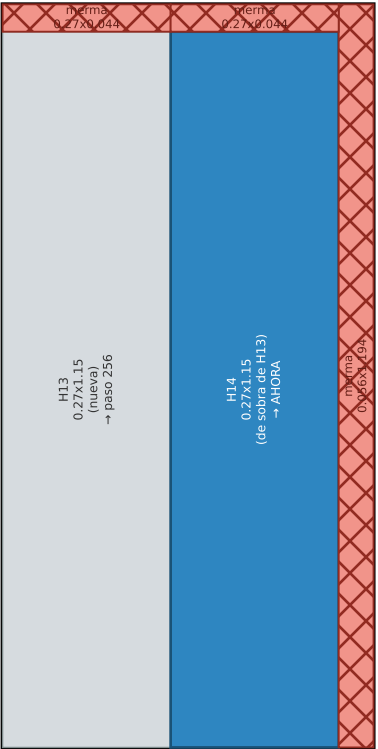

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 259 de 312: R1-fondo-1

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 259 de 312

COLOCAR R1-fondo-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302



MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

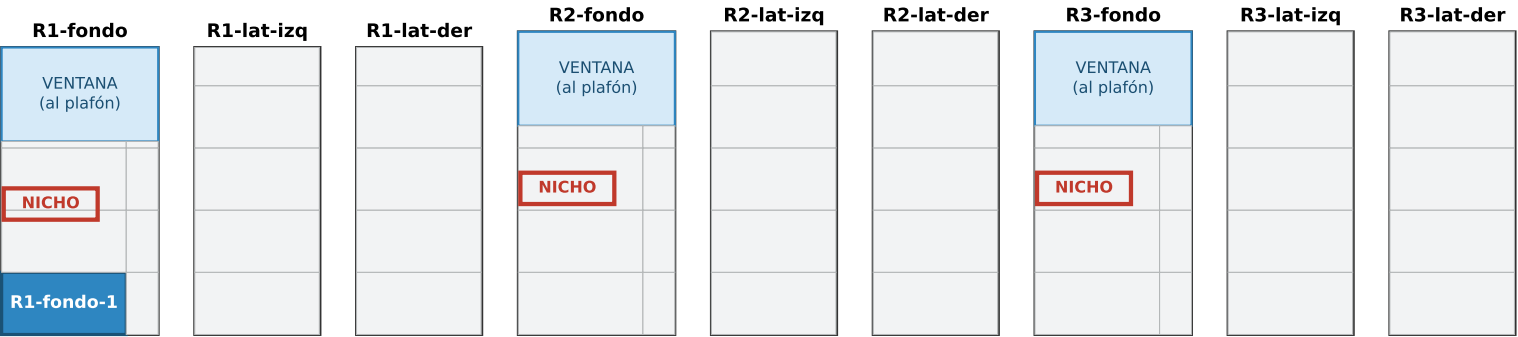



SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 260 de 312: R1-fondo-2

pieza M-94: SE CORTA AHORA

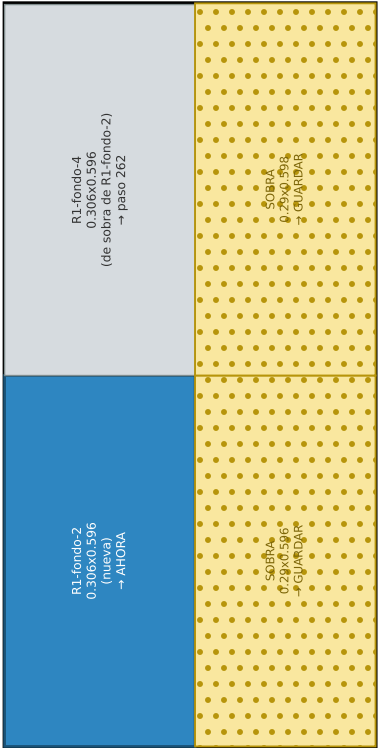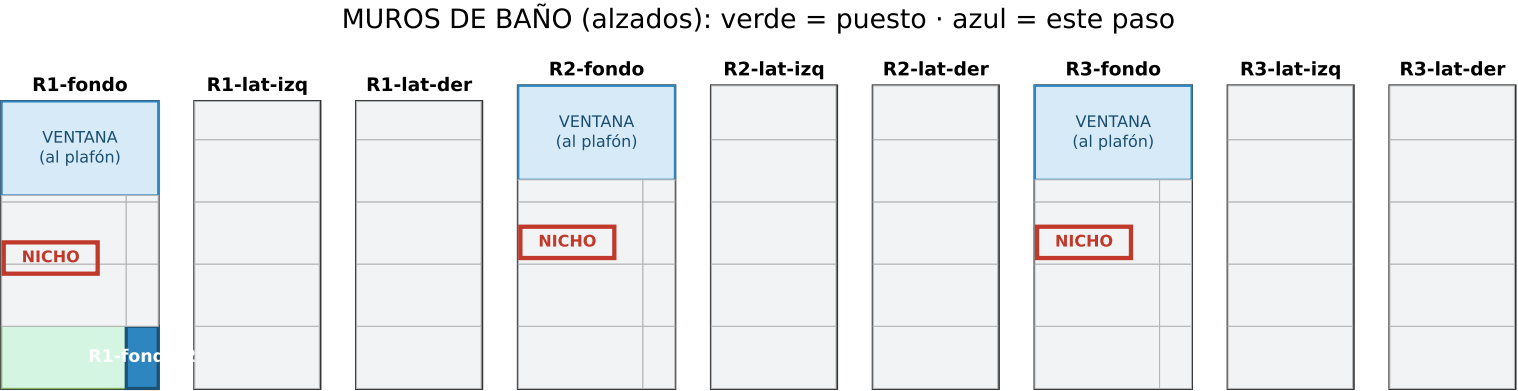

PASO 260 de 312

COLOCAR R1-fondo-2
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
corte de pieza nueva

al cortar M-94 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-4 → paso 262

EN RESERVA (5):
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 161)
0.162x0.596 (de M-43, paso 163)
0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
... y 16 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 261 de 312: R1-fondo-3

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 261 de 312

COLOCAR R1-fondo-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (6):
R1-fondo-4 → paso 262
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

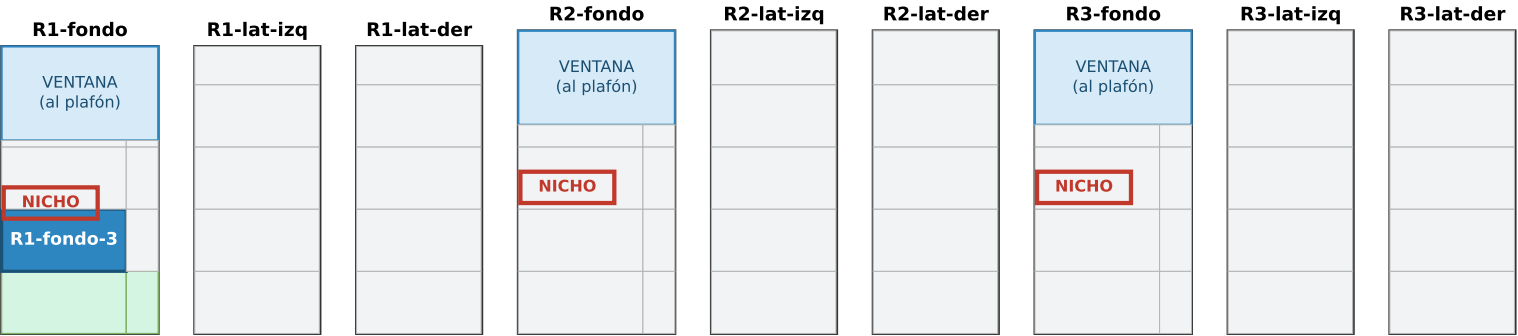



SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.94 m²

0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
... y 18 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 262 de 312: R1-fondo-4

pieza M-94 (cortada antes; en reserva)

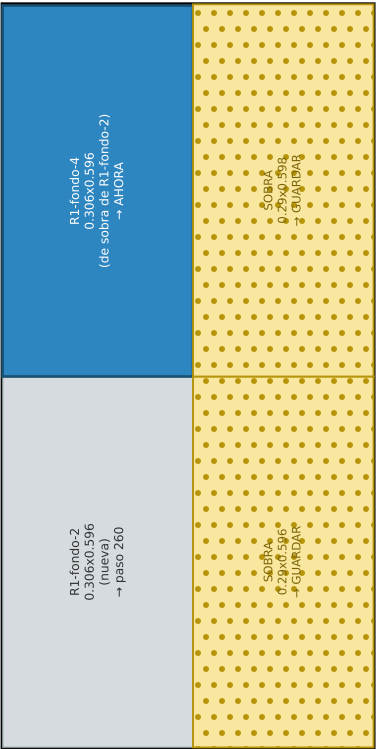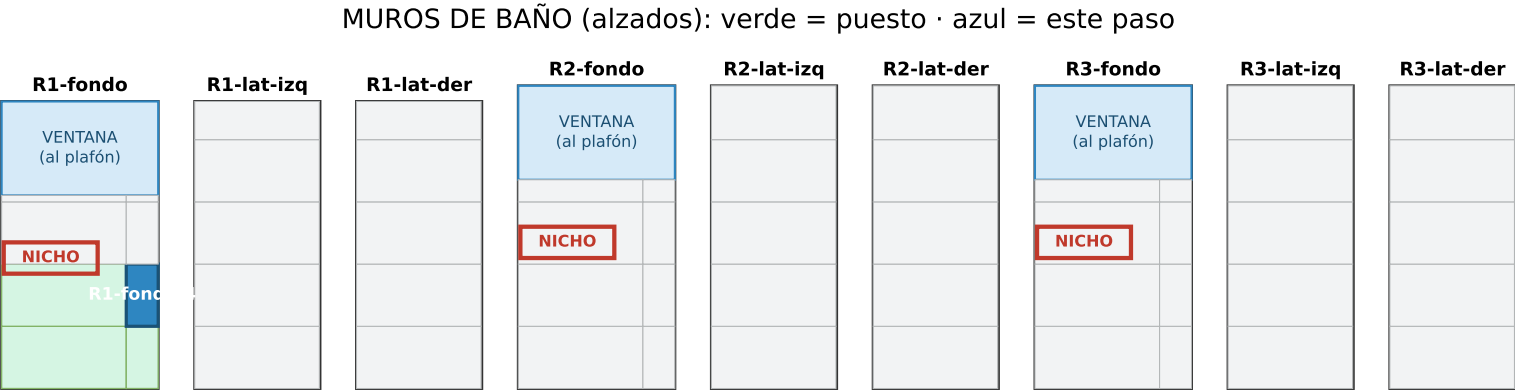

PASO 262 de 312

COLOCAR R1-fondo-4
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de R1-fondo-2

EN RESERVA (6):

- R1-fondo-4 → paso 262
- R1-fondo-7 → paso 265
- R1-fondo-8 → paso 266
- R2-fondo-8 → paso 284
- R3-fondo-6 → paso 300
- R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:

26 · 2.94 m²

0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
... y 18 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 263 de 312: R1-fondo-5

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 263 de 312

COLOCAR R1-fondo-5
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302



MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

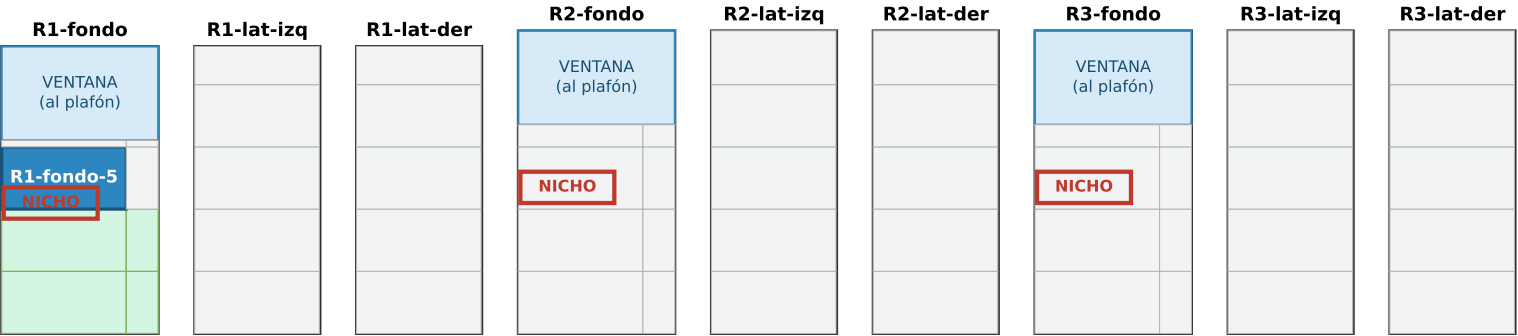

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.94 m²

0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
... y 18 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 264 de 312: R1-fondo-6

pieza M-95: SE CORTA AHORA



PASO 264 de 312

COLOCAR R1-fondo-6
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
corte de pieza nueva

al cortar M-95 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-2 → paso 278

EN RESERVA (5):
R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

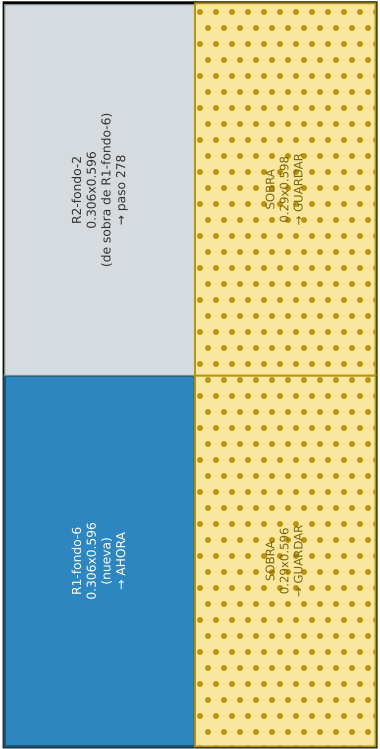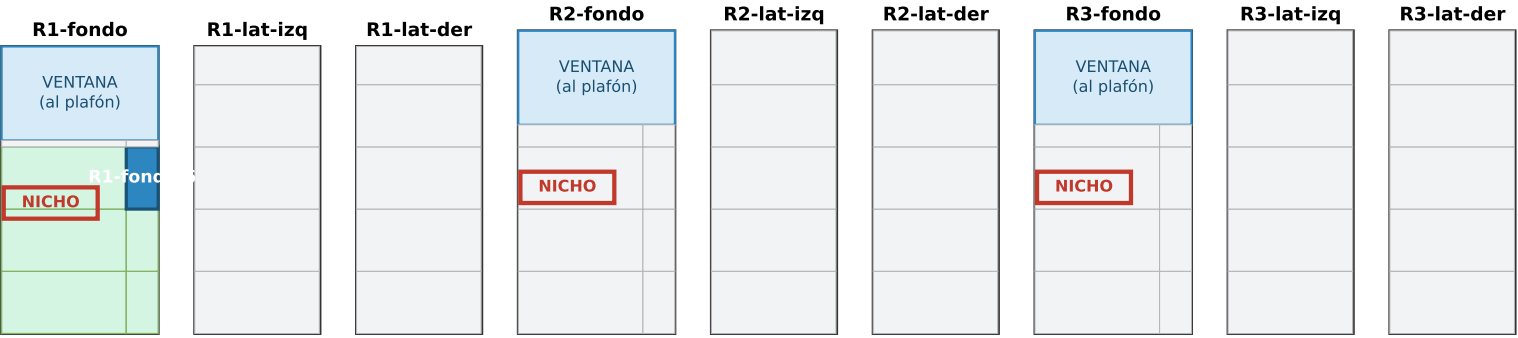

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.94 m²

0.162x0.598 (de M-43, paso 163)
0.162x0.596 (de M-38, paso 165)
0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
... y 18 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 265 de 312: R1-fondo-7


pieza M-37 (cortada antes; en reserva)

PASO 265 de 312


COLOCAR R1-fondo-7
(MURO DE BAÑO)
0.062x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-036

EN RESERVA (6):

R1-fondo-7 → paso 265
R1-fondo-8 → paso 266
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

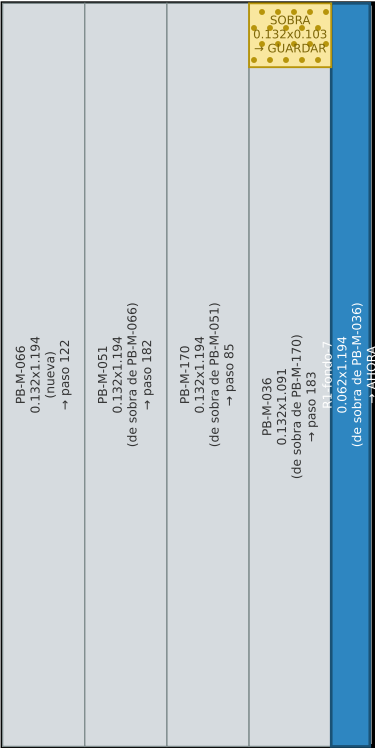

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

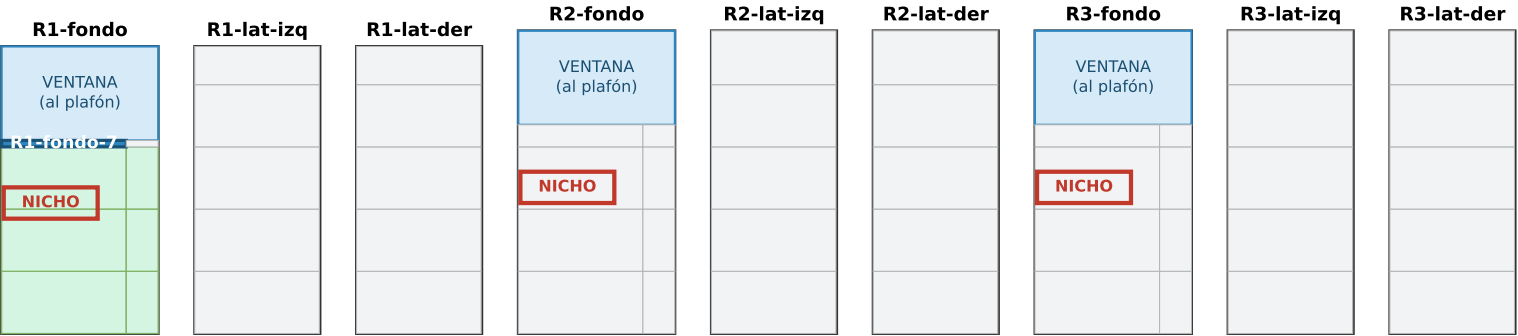

SOBRAS GUARDADAS:

28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 266 de 312: R1-fondo-8


pieza M-40 (cortada antes; en reserva)

PASO 266 de 312


COLOCAR R1-fondo-8
(MURO DE BAÑO)
0.062x0.306
sale de la SOBRA de R3-fondo-8

EN RESERVA (5):

- R1-fondo-8 → paso 266
- R2-fondo-2 → paso 278
- R2-fondo-8 → paso 284
- R3-fondo-6 → paso 300
- R3-fondo-8 → paso 302

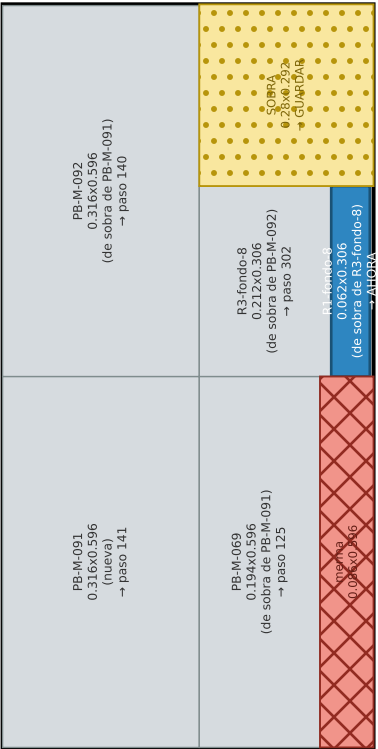

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

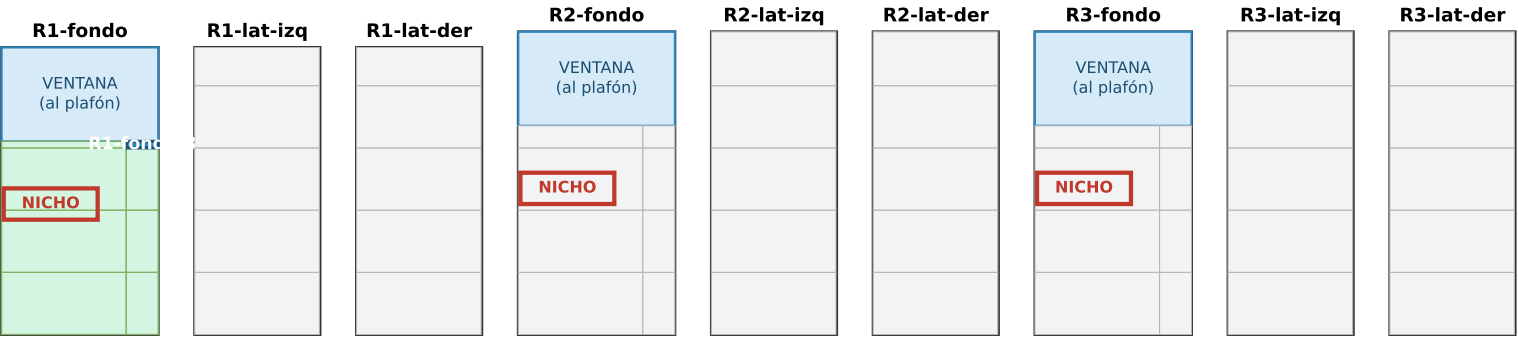


SOBRAS GUARDADAS:

28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 267 de 312: R1-lat-izq-1

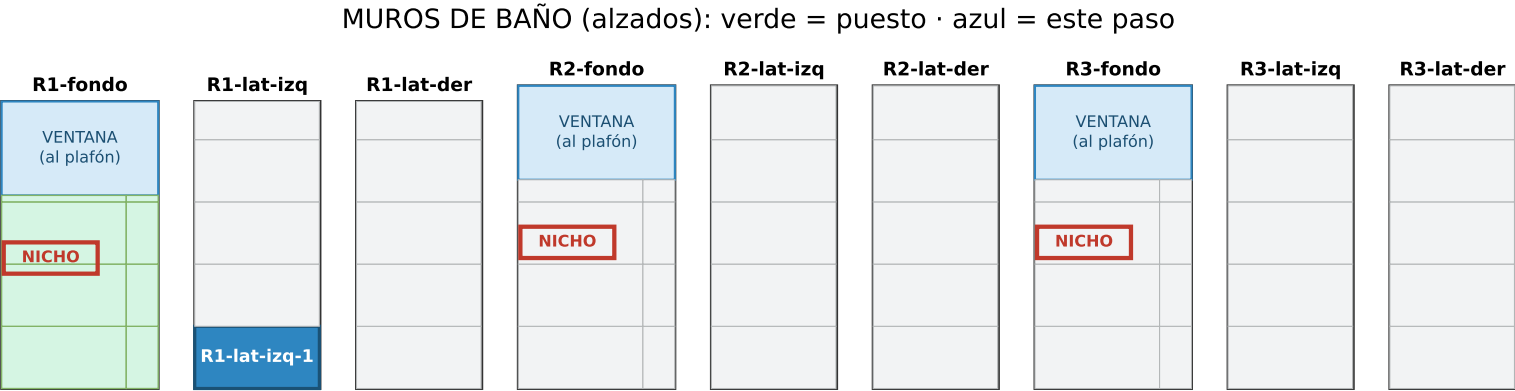

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 267 de 312

COLOCAR R1-lat-izq-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (4):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 268 de 312: R1-lat-izq-2

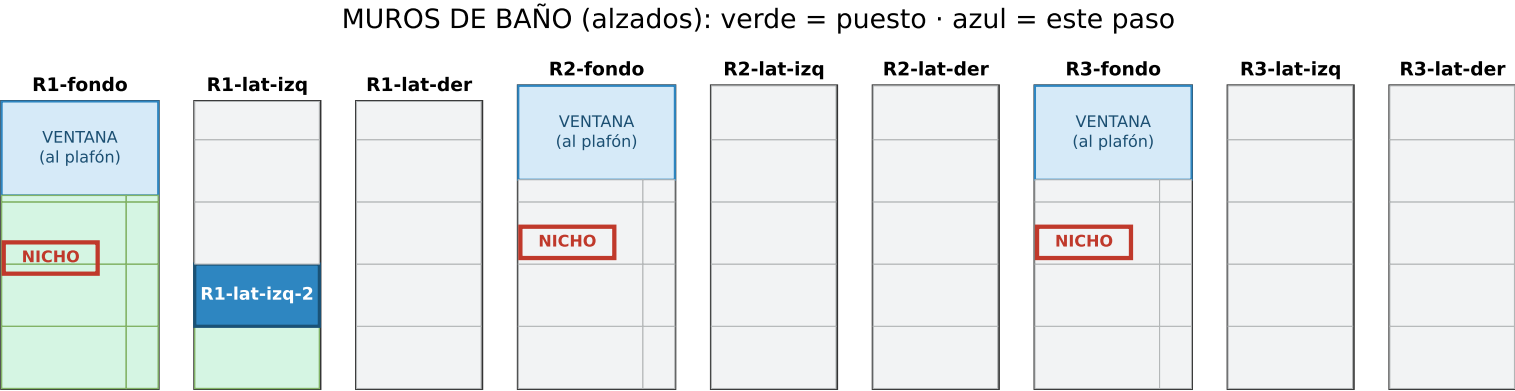

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 268 de 312

COLOCAR R1-lat-izq-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (4):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 269 de 312: R1-lat-izq-3

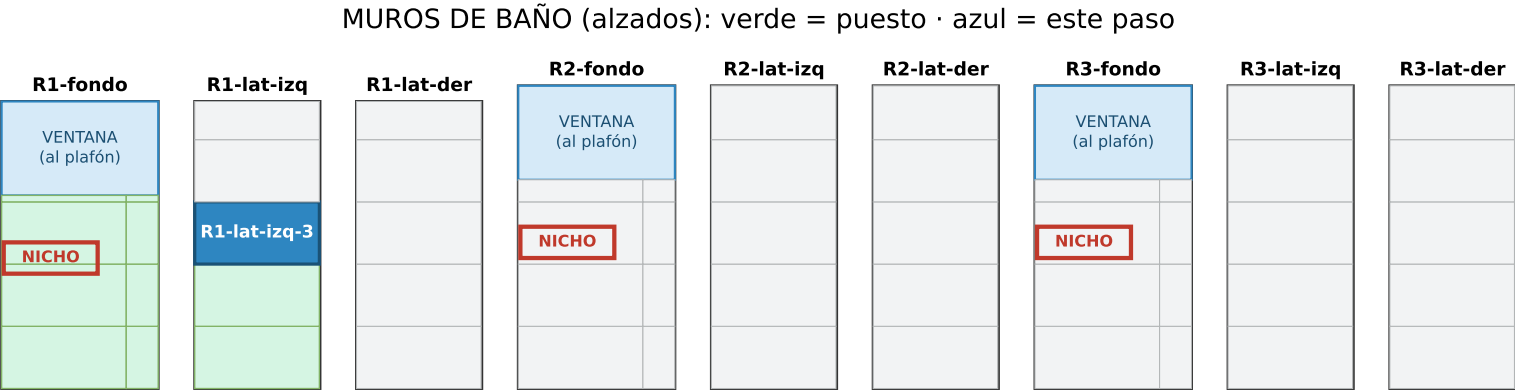

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 269 de 312

COLOCAR R1-lat-izq-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (4):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 270 de 312: R1-lat-izq-4

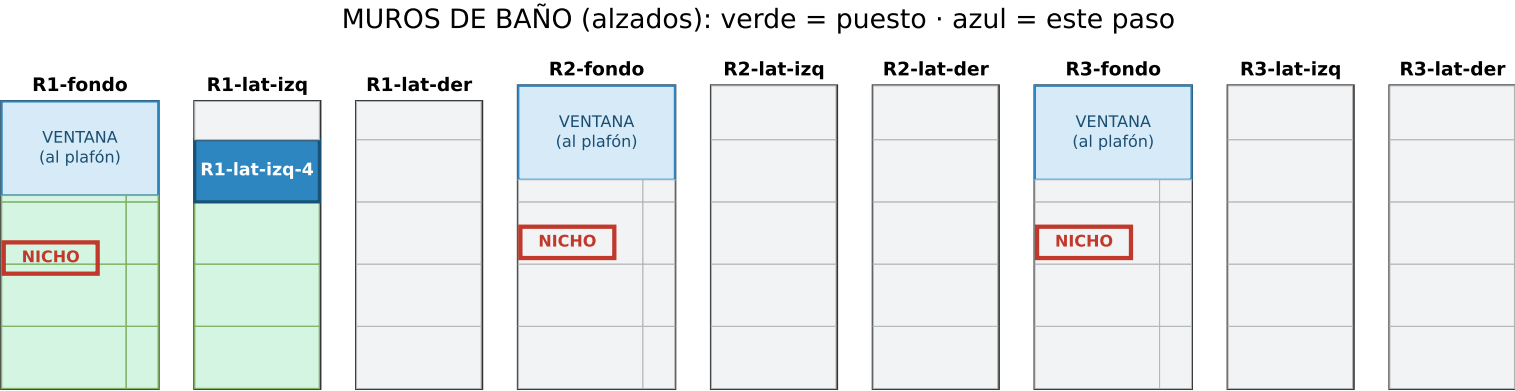

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 270 de 312

COLOCAR R1-lat-izq-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 271 de 312: R1-lat-izq-5

pieza M-84: SE CORTA AHORA

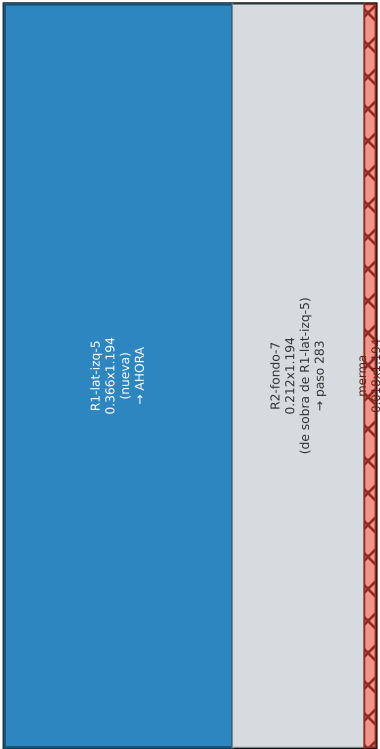


PASO 271 de 312

COLOCAR R1-lat-izq-5
(MURO DE BAÑO)
0.366x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-84 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-7 → paso 283

EN RESERVA (4):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

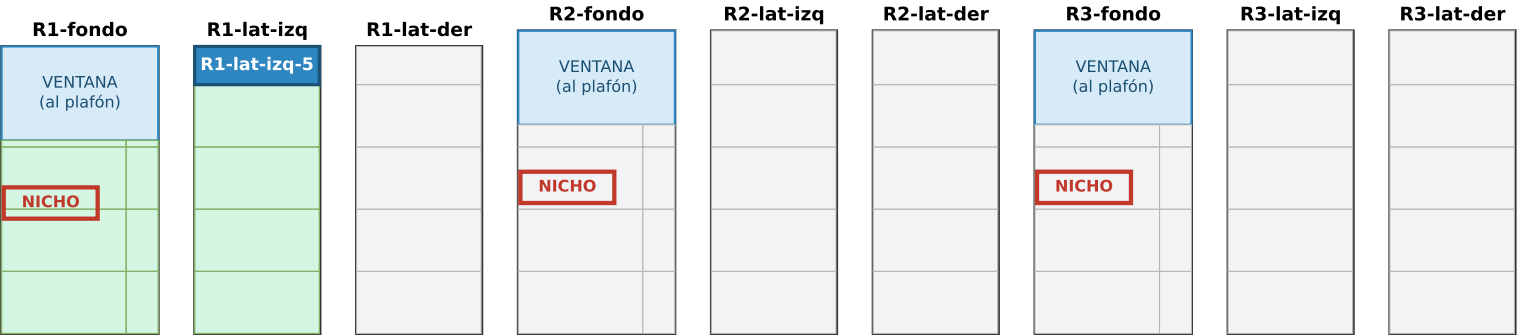


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.14 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 272 de 312: R1-lat-der-1

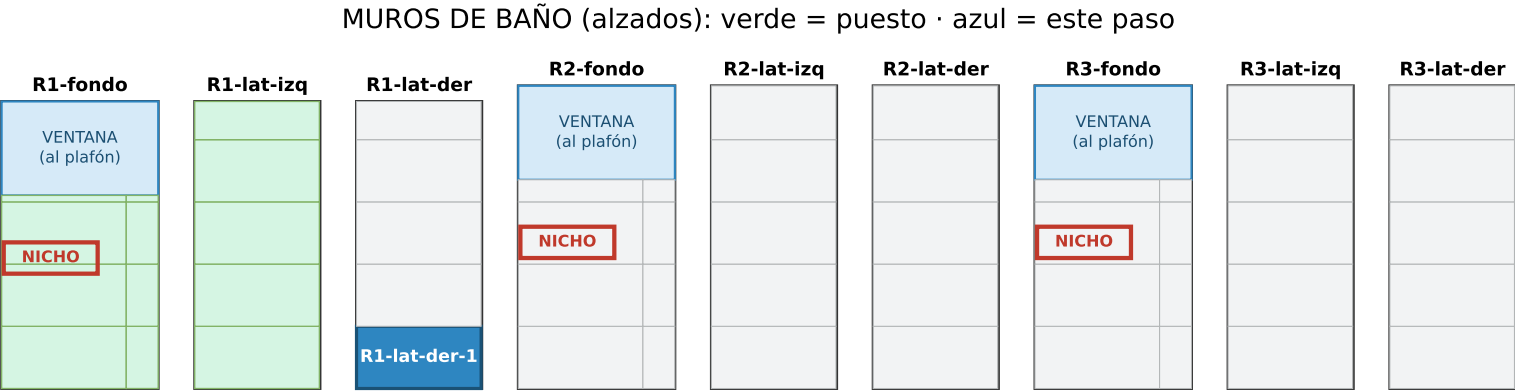

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 272 de 312

COLOCAR R1-lat-der-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.16 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 273 de 312: R1-lat-der-2

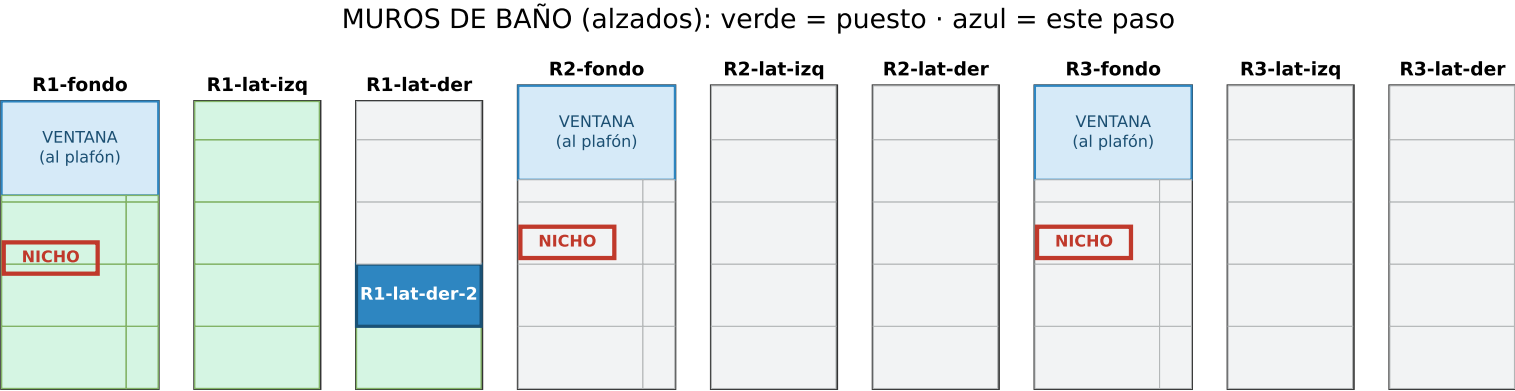

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 273 de 312

COLOCAR R1-lat-der-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.16 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 274 de 312: R1-lat-der-3

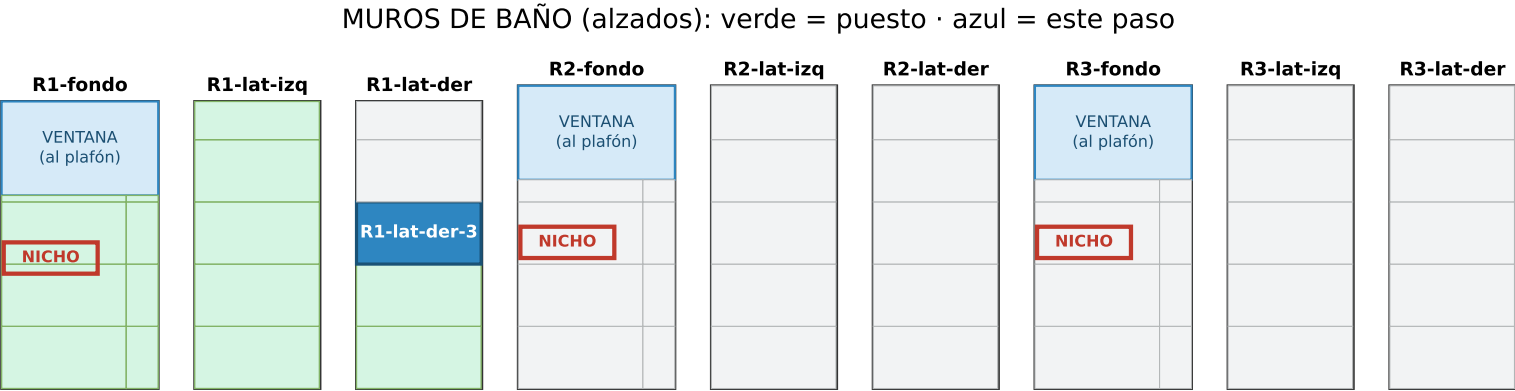

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 274 de 312

COLOCAR R1-lat-der-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.16 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 275 de 312: R1-lat-der-4

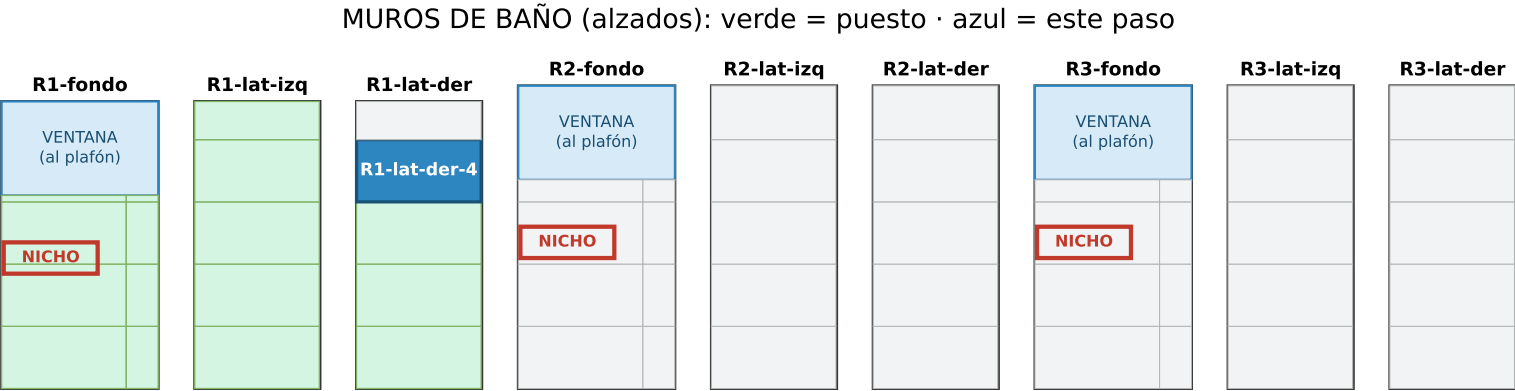

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 275 de 312

COLOCAR R1-lat-der-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.16 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 276 de 312: R1-lat-der-5


pieza M-85: SE CORTA AHORA

PASO 276 de 312


COLOCAR R1-lat-der-5
(MURO DE BAÑO)
0.366x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-85 salen
también (a RESERVA):
R3-fondo-7 → paso 301

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-8 → paso 302

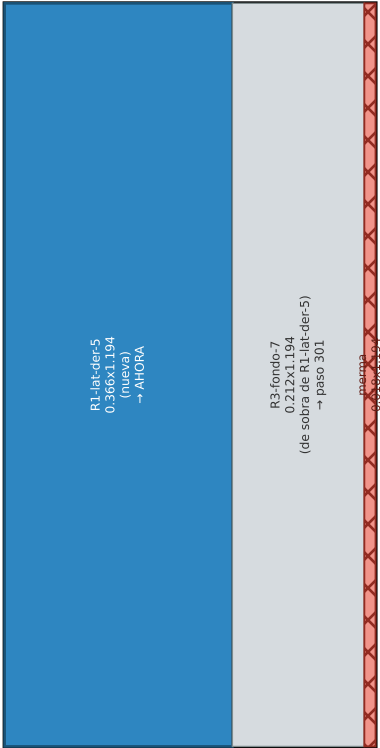

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

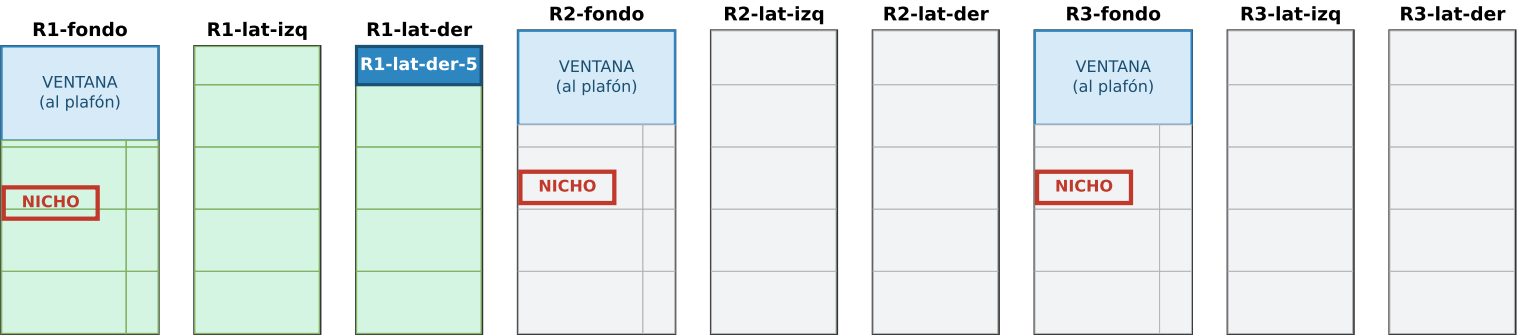


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.16 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 277 de 312: R2-fondo-1

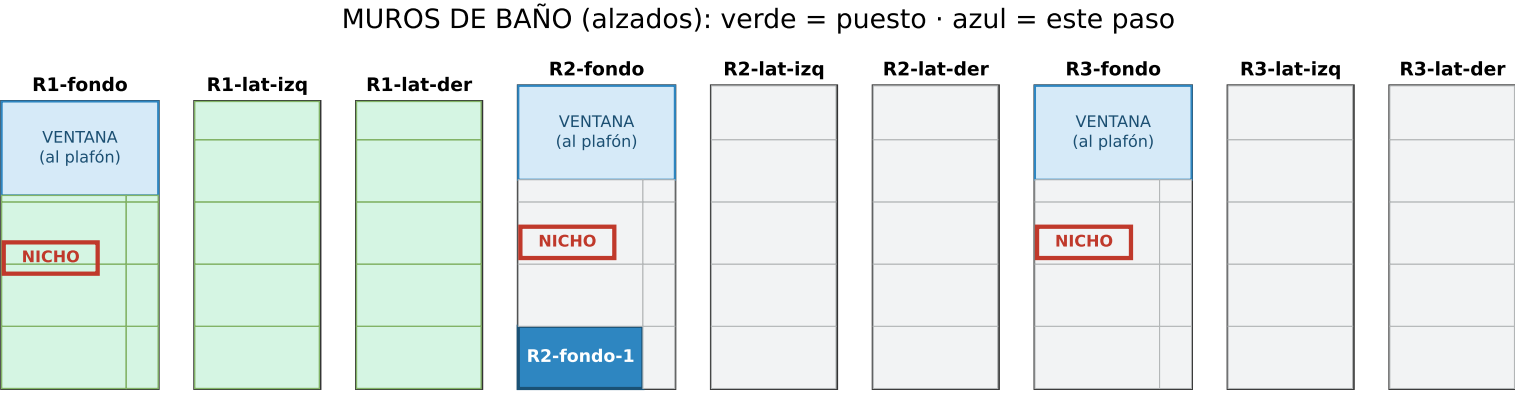

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 277 de 312

COLOCAR R2-fondo-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (6):
R2-fondo-2 → paso 278
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 278 de 312: R2-fondo-2

pieza M-95 (cortada antes; en reserva)



PASO 278 de 312

COLOCAR R2-fondo-2
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de R1-fondo-6

EN RESERVA (6):

- R2-fondo-2 → paso 278
- R2-fondo-7 → paso 283
- R2-fondo-8 → paso 284
- R3-fondo-6 → paso 300
- R3-fondo-7 → paso 301
- R3-fondo-8 → paso 302

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

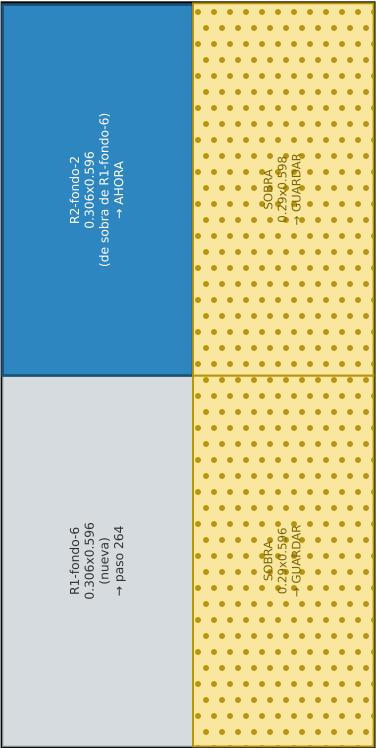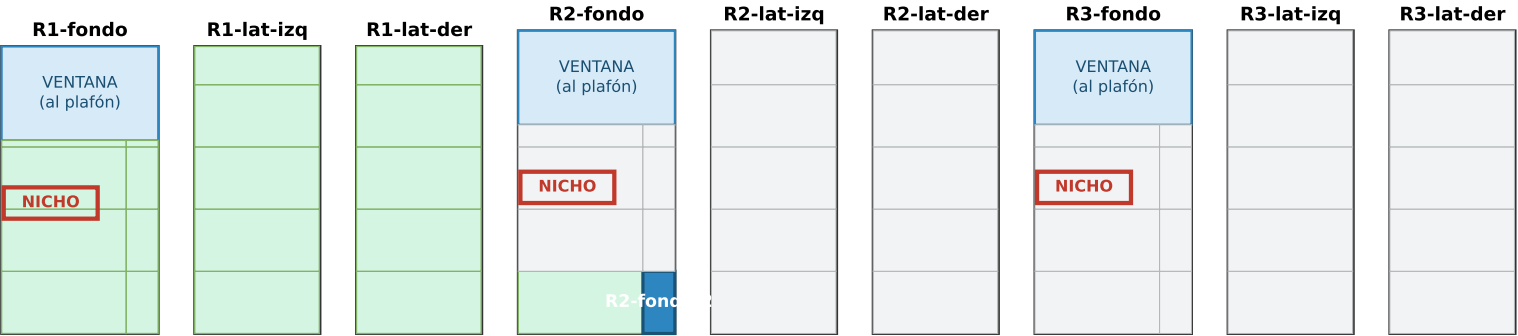


SOBRAS GUARDADAS:

28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 279 de 312: R2-fondo-3

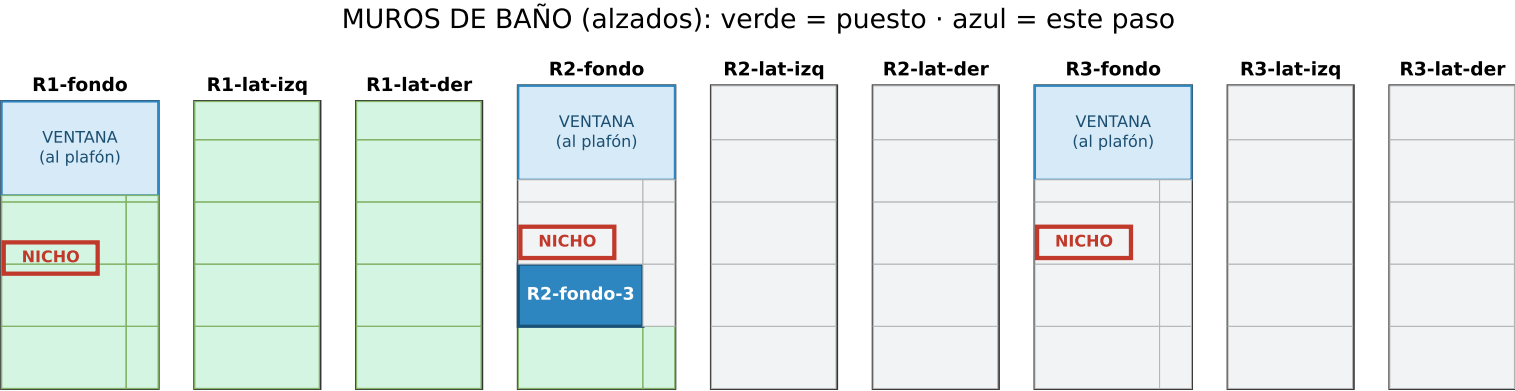

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 279 de 312

COLOCAR R2-fondo-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302



SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 280 de 312: R2-fondo-4

pieza M-96: SE CORTA AHORA

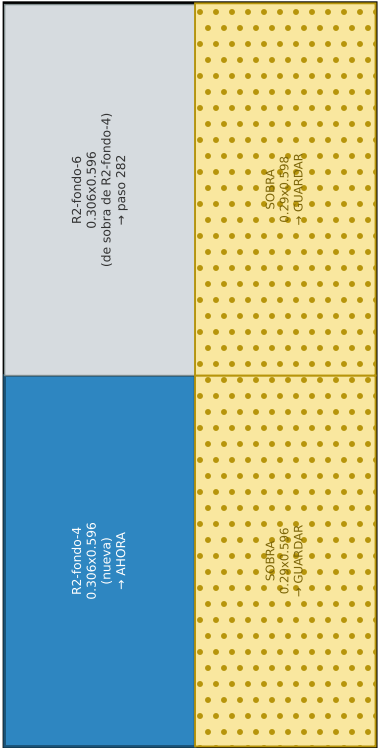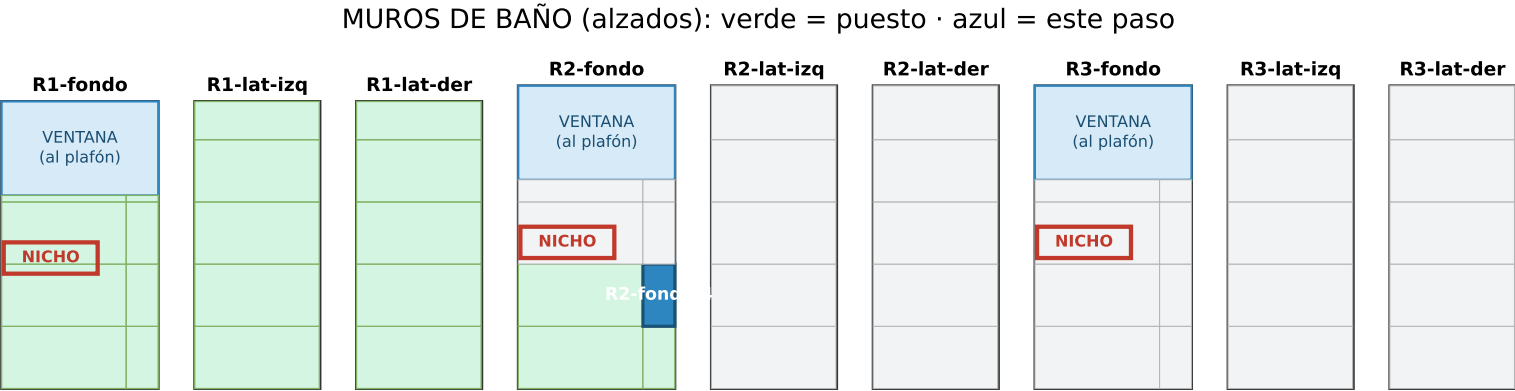

PASO 280 de 312

COLOCAR R2-fondo-4
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
corte de pieza nueva

al cortar M-96 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-6 → paso 282


EN RESERVA (5):
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 3.29 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 165)
0.596x0.174 (de M-44, paso 169)
0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
... y 20 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 281 de 312: R2-fondo-5

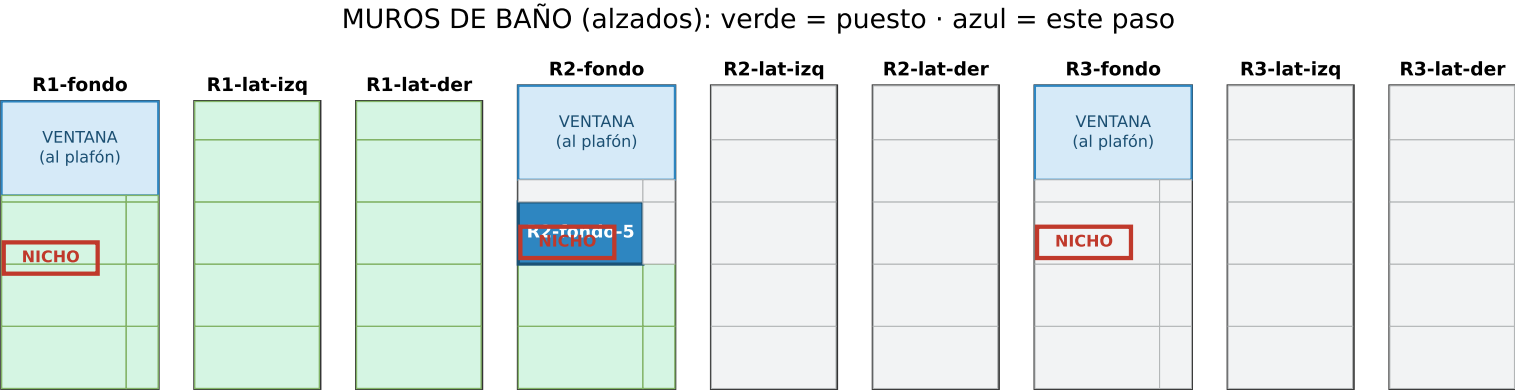

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 281 de 312

COLOCAR R2-fondo-5
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (6):
R2-fondo-6 → paso 282
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 282 de 312: R2-fondo-6



pieza M-96 (cortada antes; en reserva)

PASO 282 de 312

COLOCAR R2-fondo-6
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de R2-fondo-4

EN RESERVA (6):
R2-fondo-6 → paso 282
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

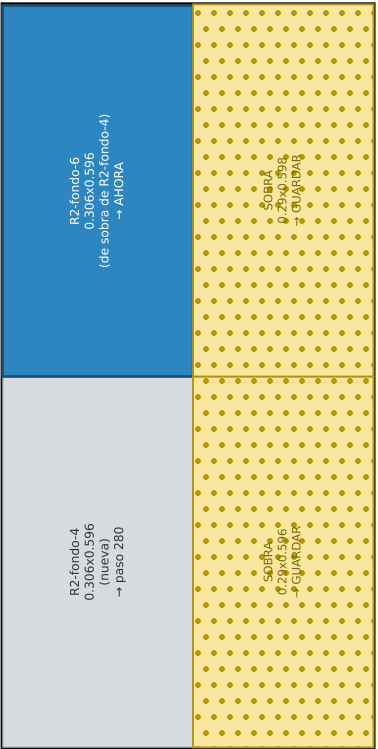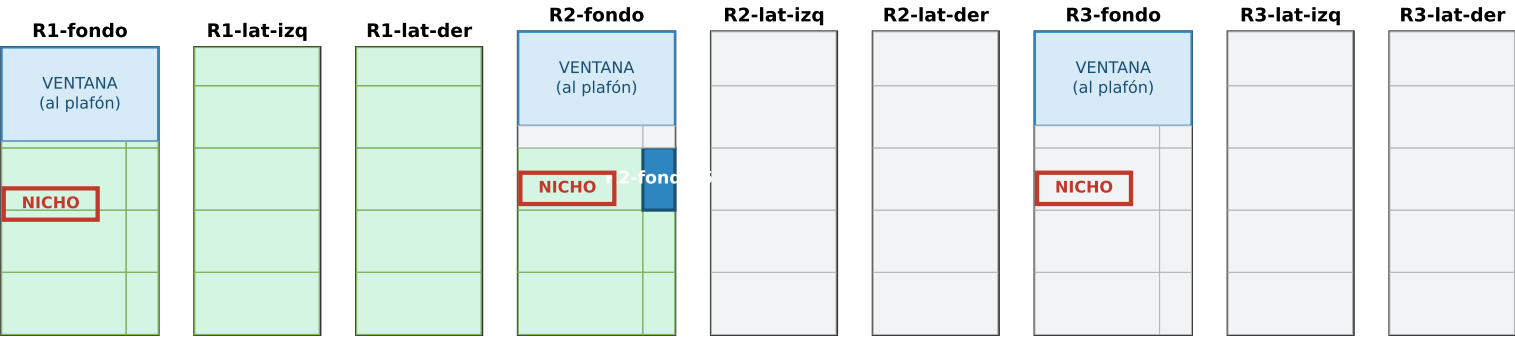

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 283 de 312: R2-fondo-7

pieza M-84 (cortada antes; en reserva)


PASO 283 de 312

COLOCAR R2-fondo-7
(MURO DE BAÑO)
0.212x1.194
sale de la SOBRA de R1-lat-izq-5

EN RESERVA (5):
R2-fondo-7 → paso 283
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

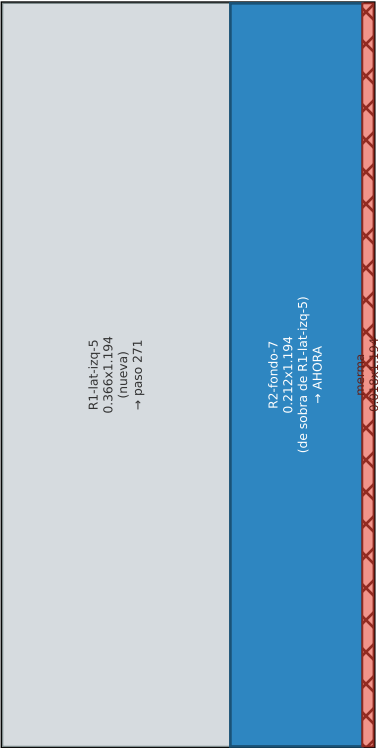

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

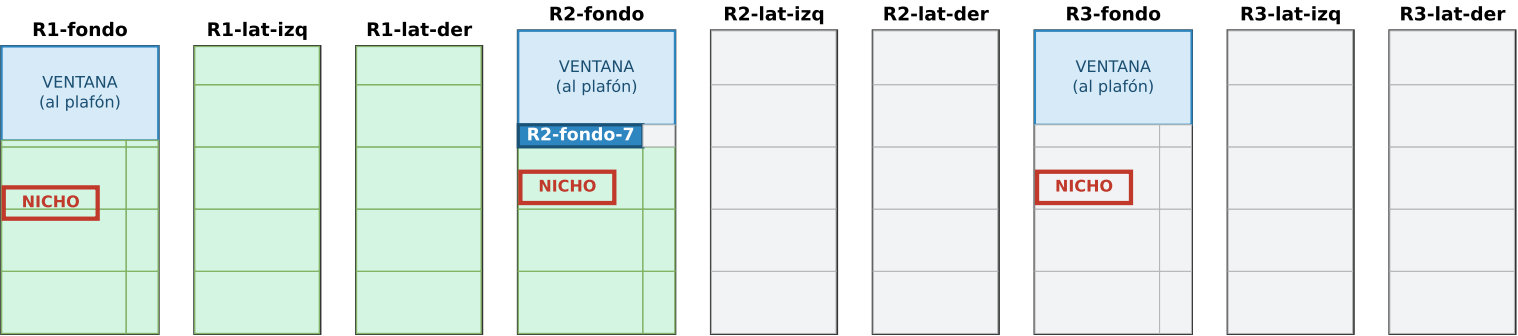

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 284 de 312: R2-fondo-8

pieza M-50 (cortada antes; en reserva)


PASO 284 de 312

COLOCAR R2-fondo-8
(MURO DE BAÑO)
0.212x0.306
sale de la SOBRA de PB-M-083

EN RESERVA (4):
R2-fondo-8 → paso 284
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

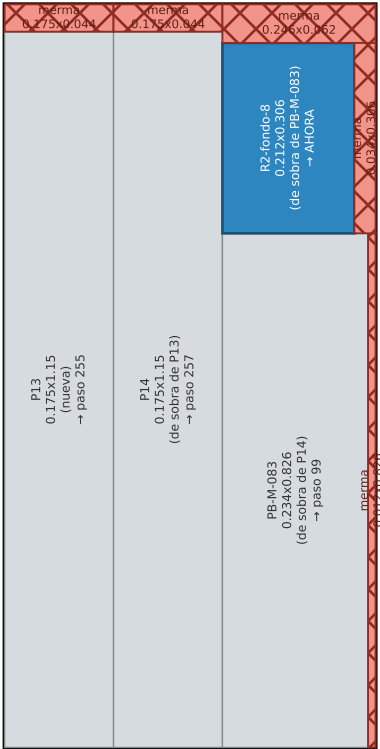

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

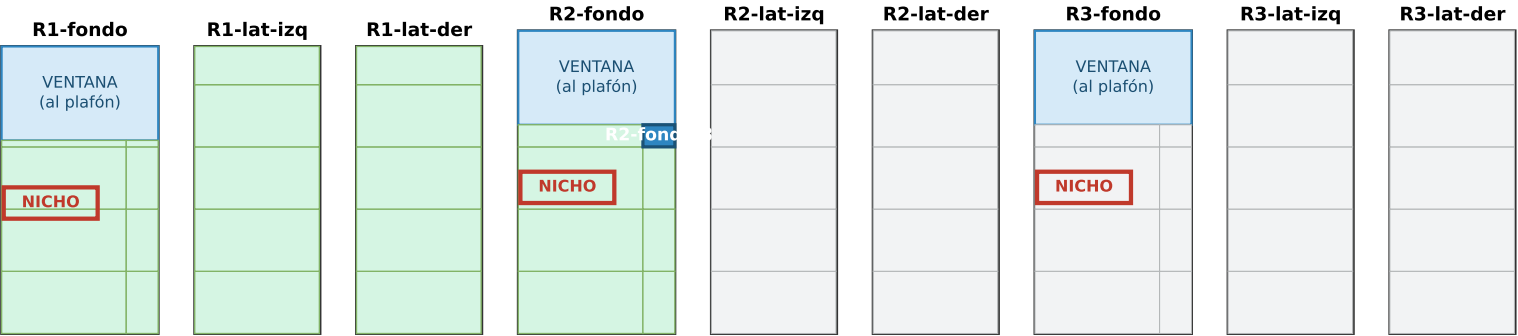


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 285 de 312: R2-lat-izq-1

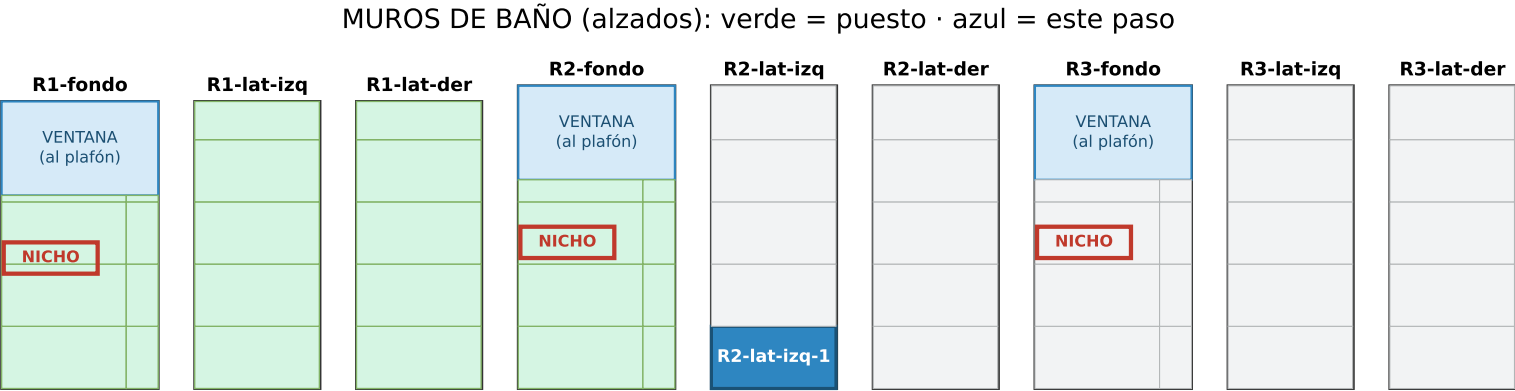

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 285 de 312

COLOCAR R2-lat-izq-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 286 de 312: R2-lat-izq-2

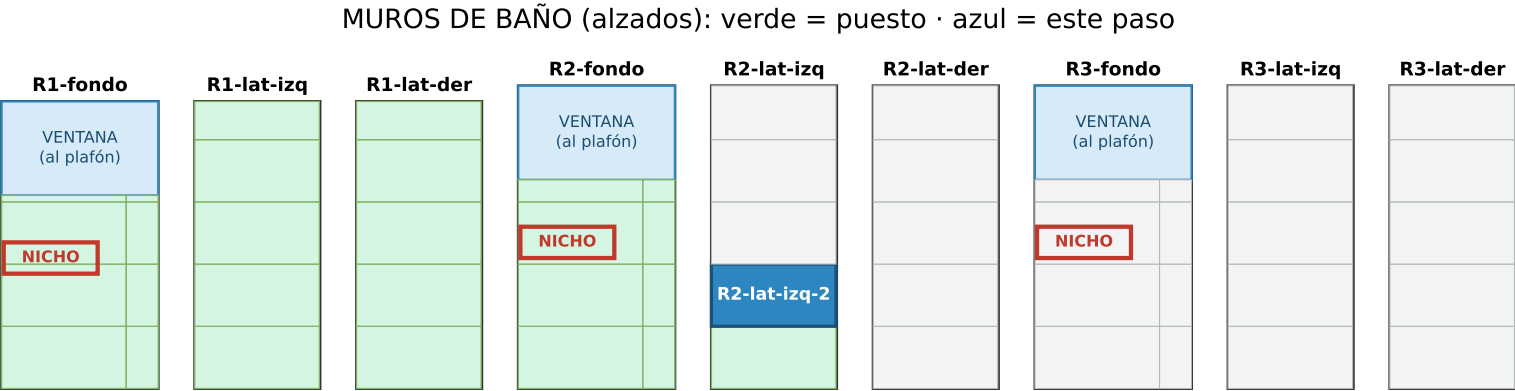

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 286 de 312

COLOCAR R2-lat-izq-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 287 de 312: R2-lat-izq-3

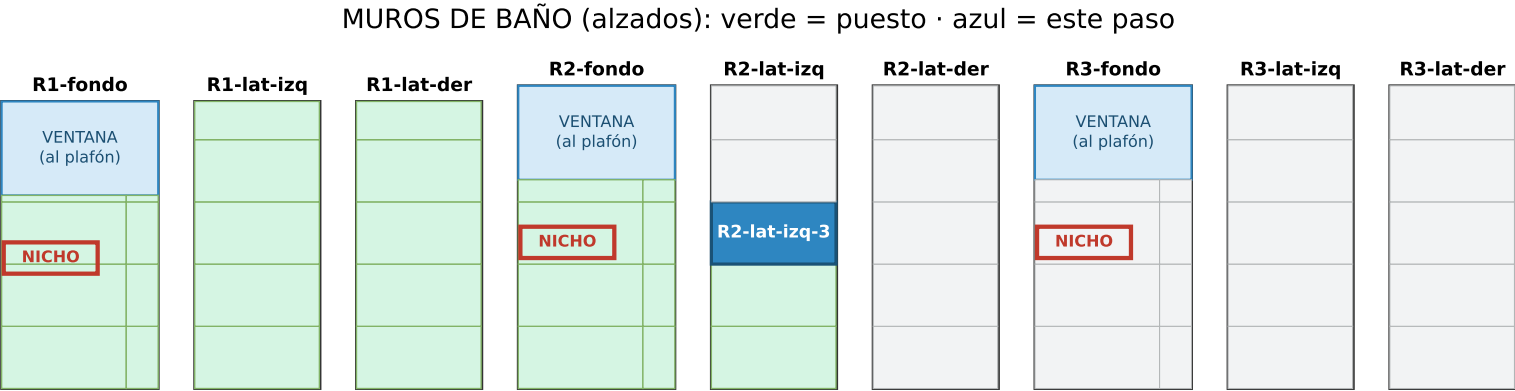

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 287 de 312

COLOCAR R2-lat-izq-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 288 de 312: R2-lat-izq-4

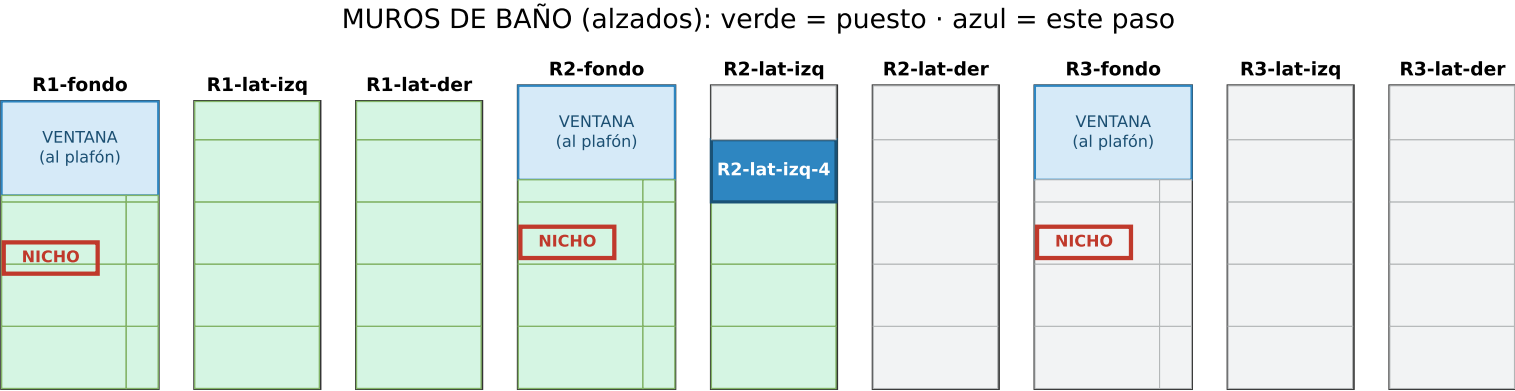

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 288 de 312

COLOCAR R2-lat-izq-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 289 de 312: R2-lat-izq-5

pieza M-80: SE CORTA AHORA


PASO 289 de 312

COLOCAR R2-lat-izq-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

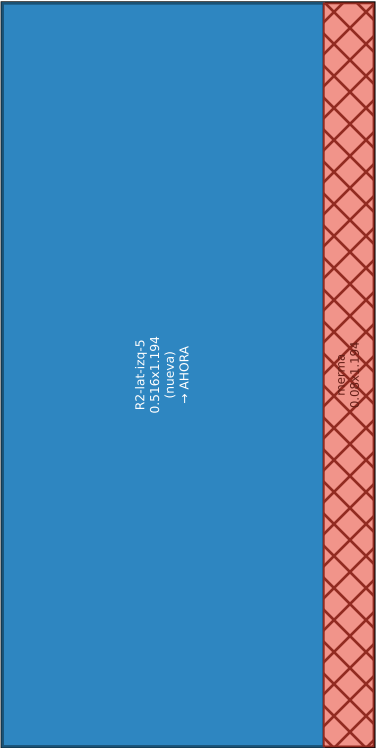

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

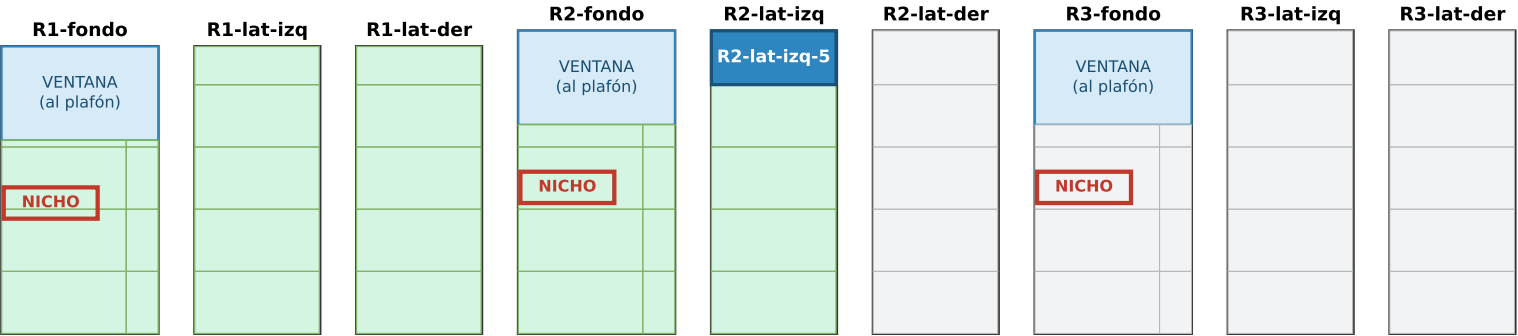


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 290 de 312: R2-lat-der-1

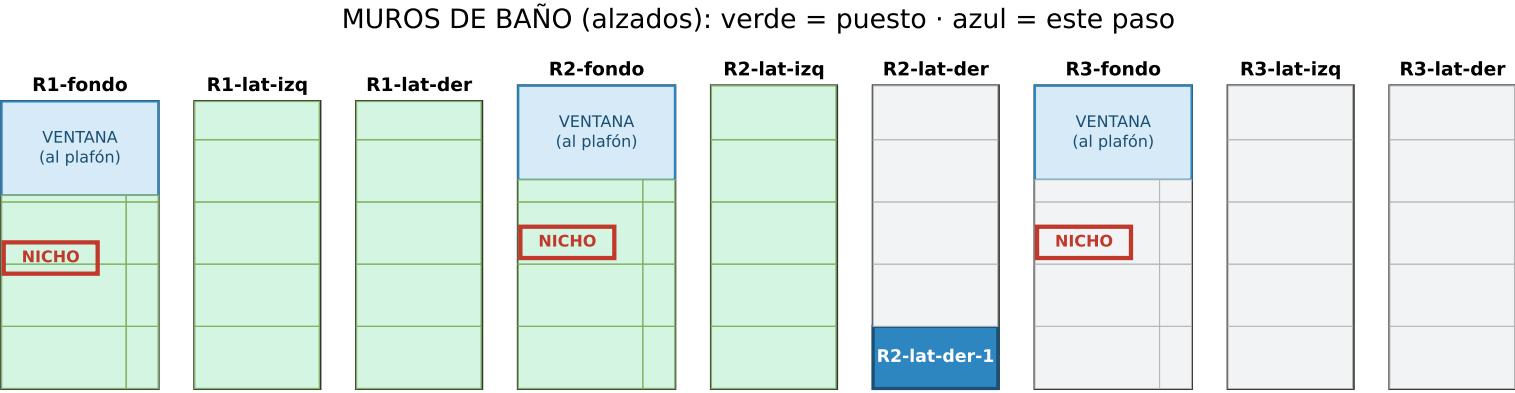

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 290 de 312

COLOCAR R2-lat-der-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²


0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.28 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 291 de 312: R2-lat-der-2

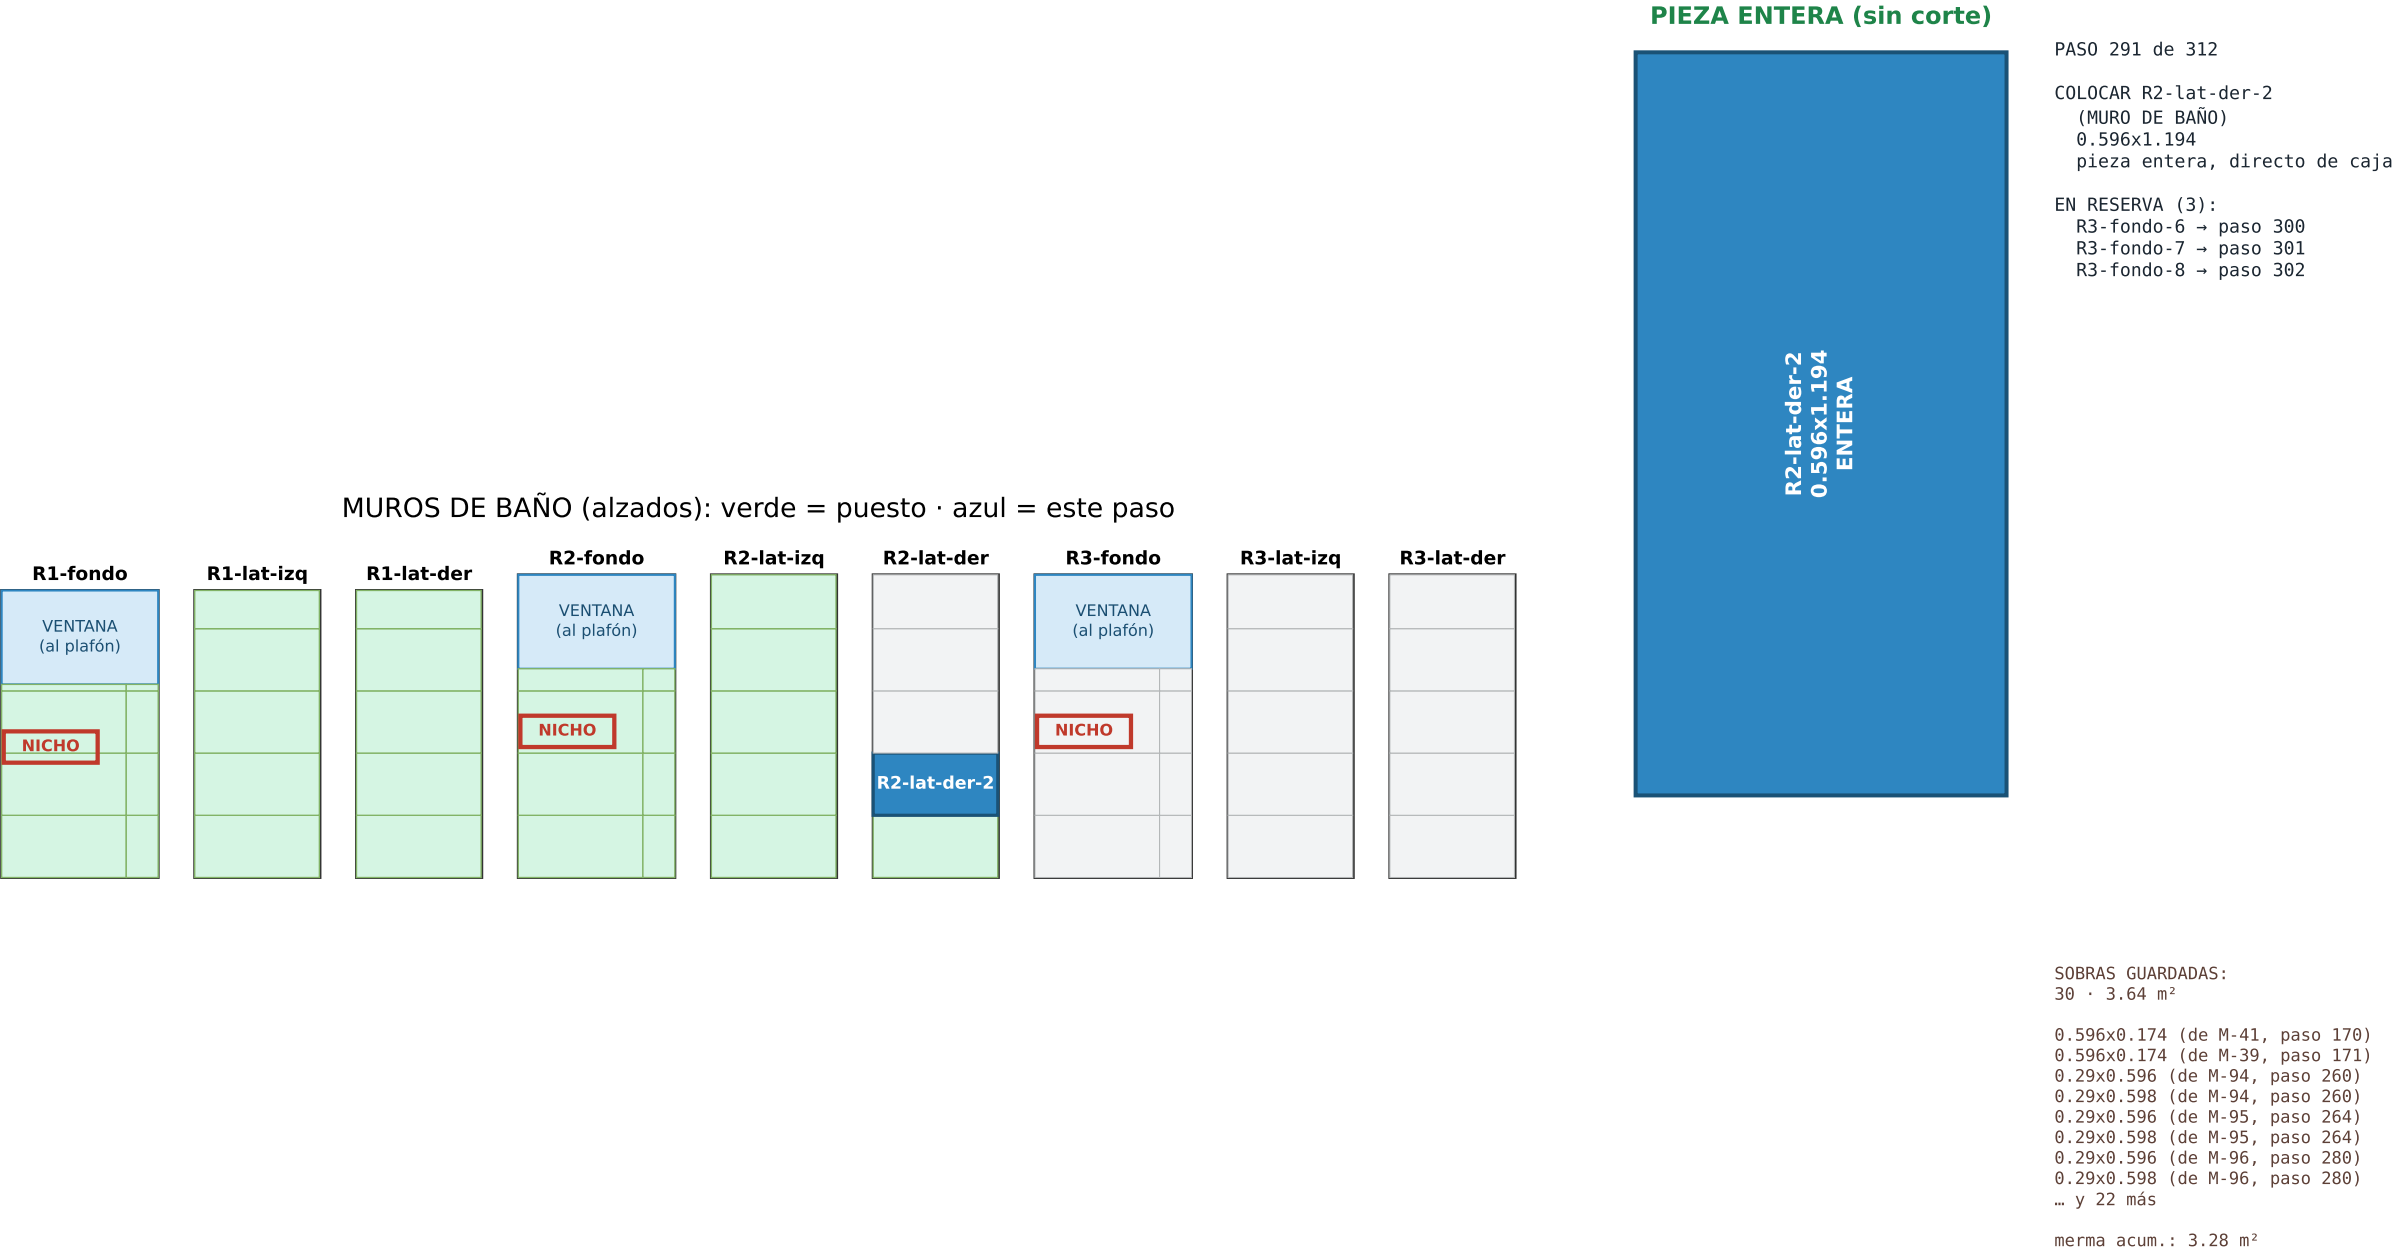

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 292 de 312: R2-lat-der-3

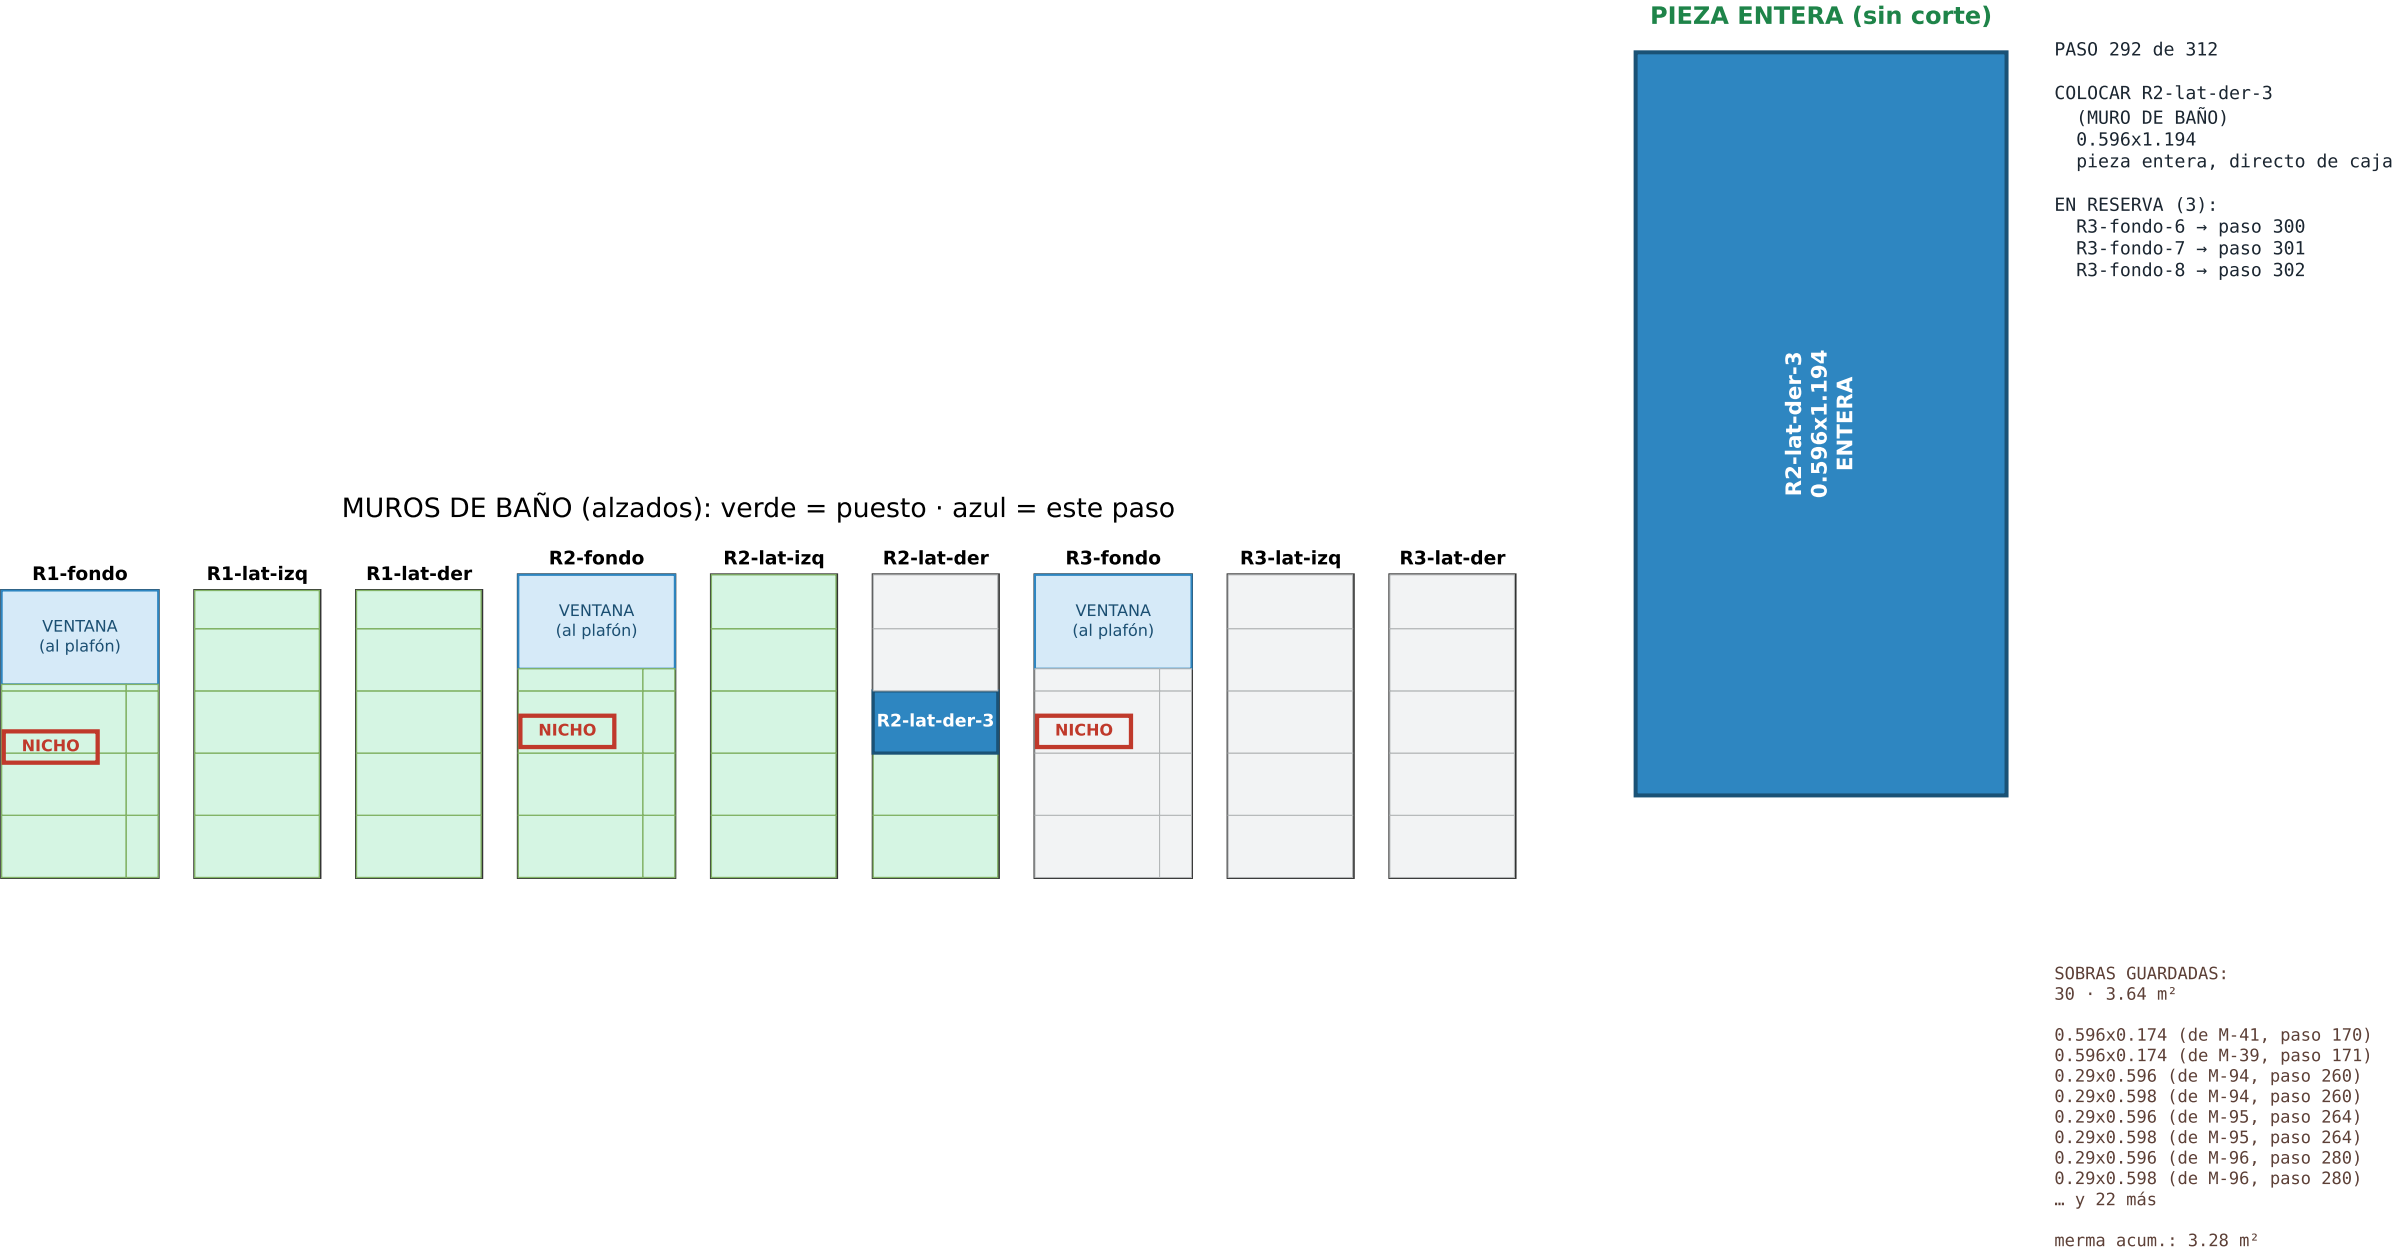

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 293 de 312: R2-lat-der-4

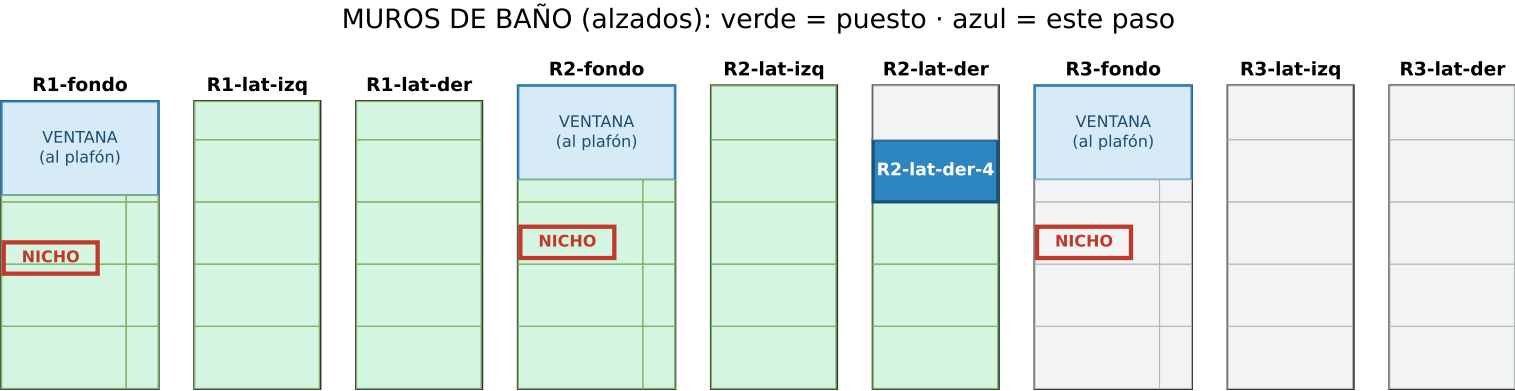

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 293 de 312

COLOCAR R2-lat-der-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.28 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 294 de 312: R2-lat-der-5

pieza M-81: SE CORTA AHORA


PASO 294 de 312

COLOCAR R2-lat-der-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

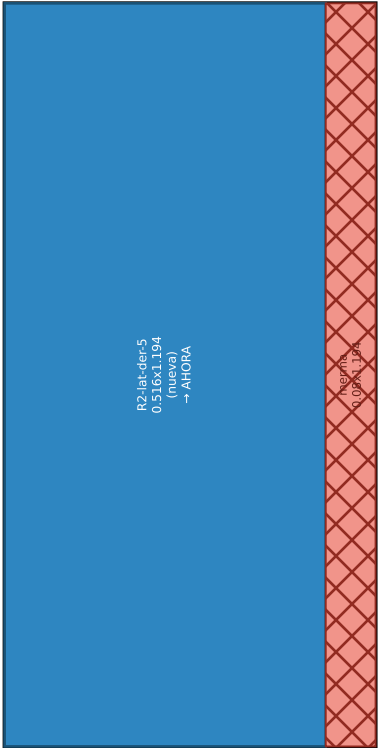

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

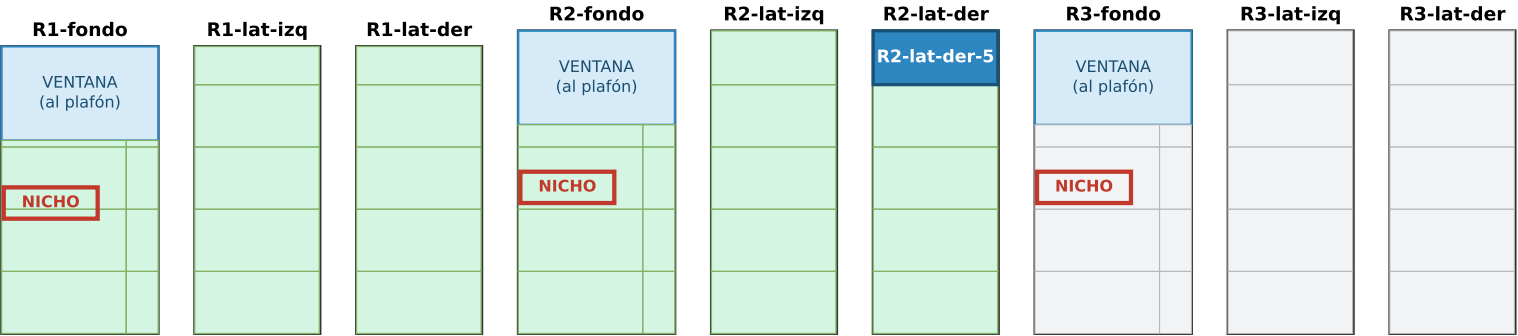


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.28 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 295 de 312: R3-fondo-1

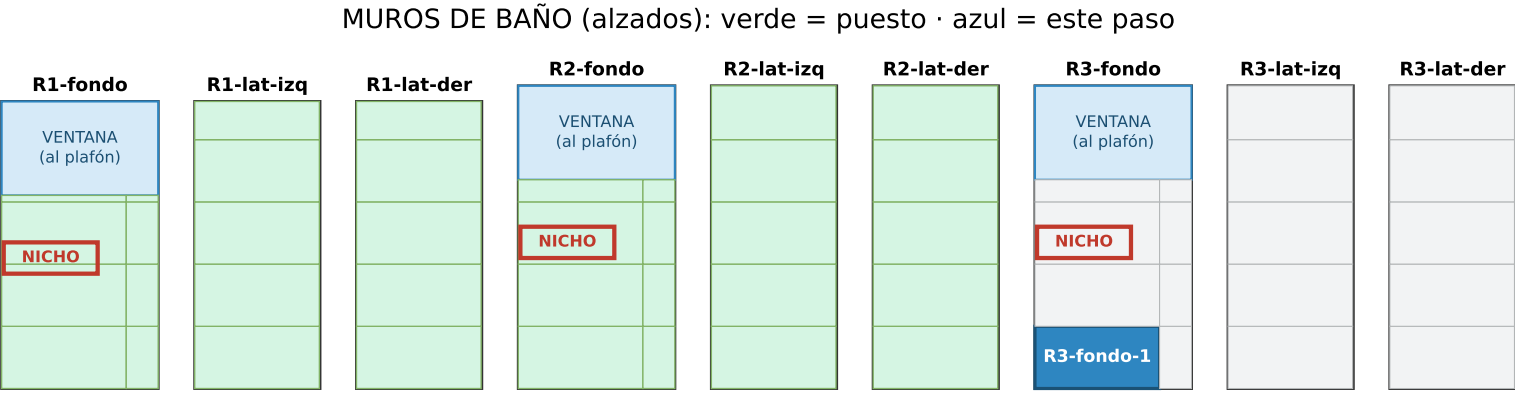

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 295 de 312

COLOCAR R3-fondo-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302



SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 296 de 312: R3-fondo-2

pieza M-97: SE CORTA AHORA

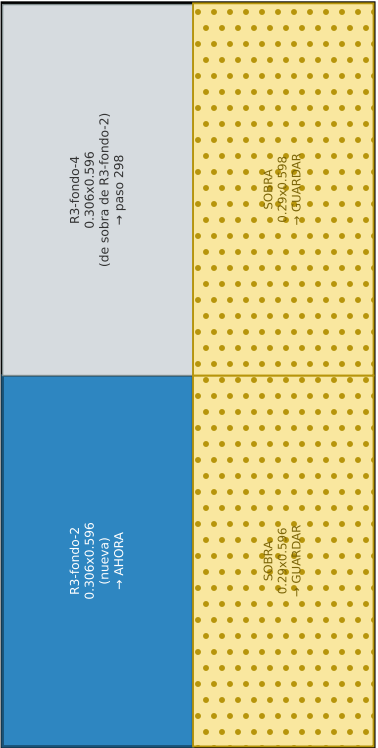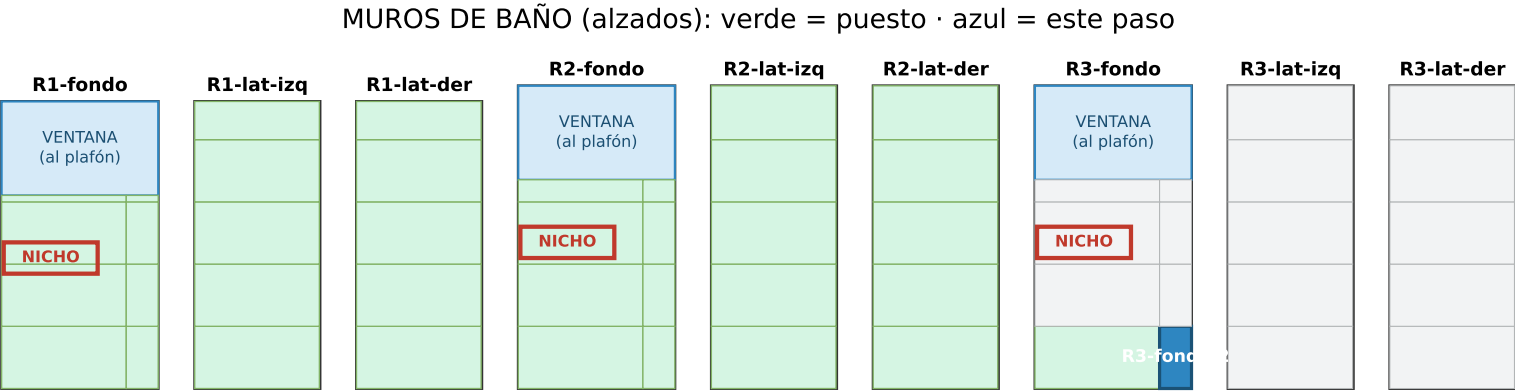

PASO 296 de 312

COLOCAR R3-fondo-2
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
corte de pieza nueva

al cortar M-97 salen
también (a RESERVA):
R3-fondo-4 → paso 298


EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 3.64 m²

0.596x0.174 (de M-41, paso 170)
0.596x0.174 (de M-39, paso 171)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
... y 22 más

merma acum.: 3.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 297 de 312: R3-fondo-3

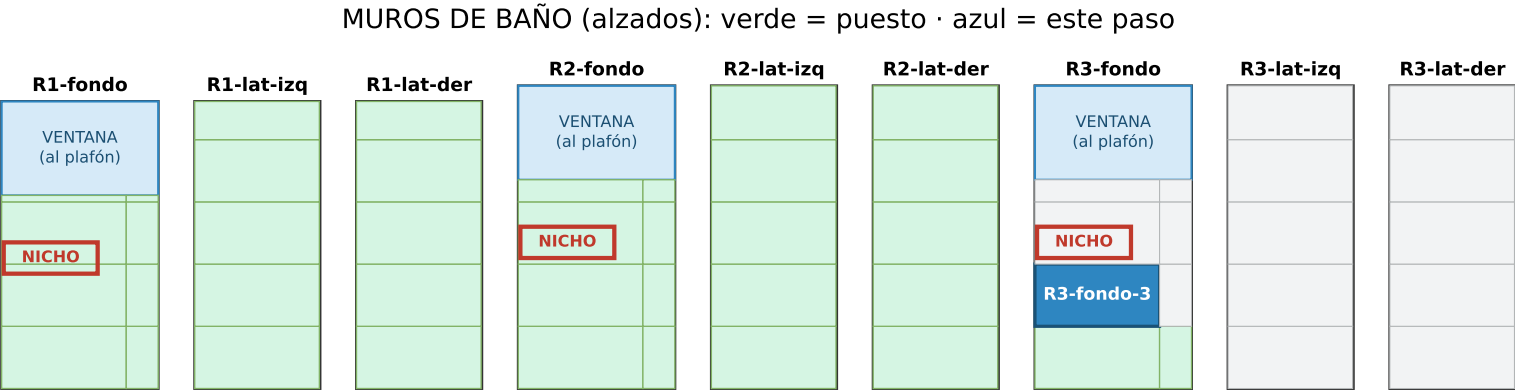

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 297 de 312

COLOCAR R3-fondo-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
R3-fondo-4 → paso 298
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 298 de 312: R3-fondo-4



pieza M-97 (cortada antes; en reserva)

PASO 298 de 312

COLOCAR R3-fondo-4
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de R3-fondo-2

EN RESERVA (4):
R3-fondo-4 → paso 298
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

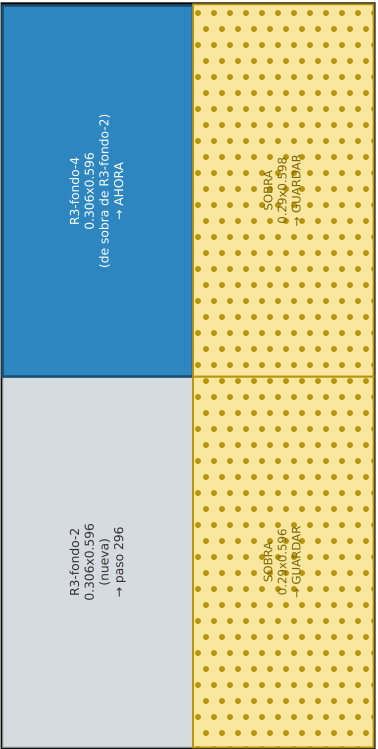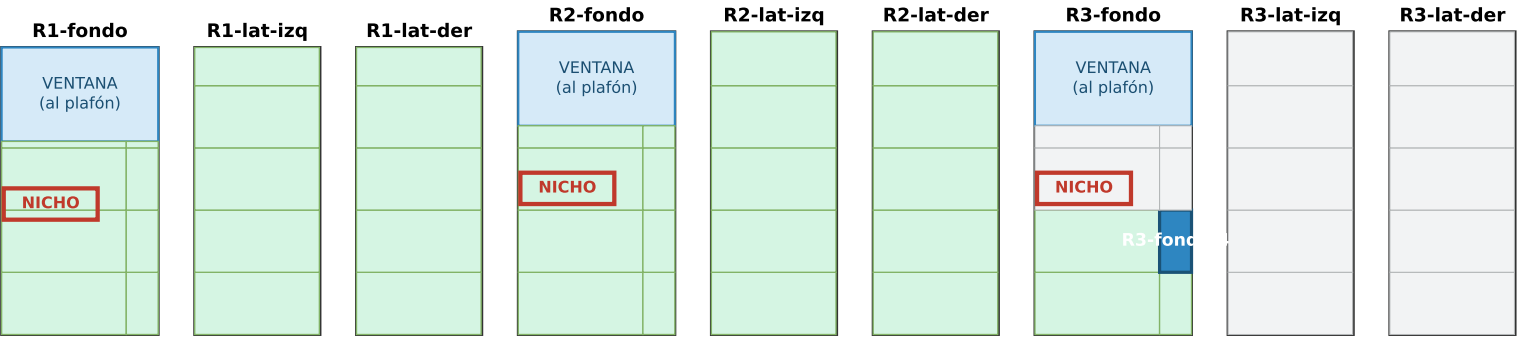


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más



merma acum.: 3.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 299 de 312: R3-fondo-5

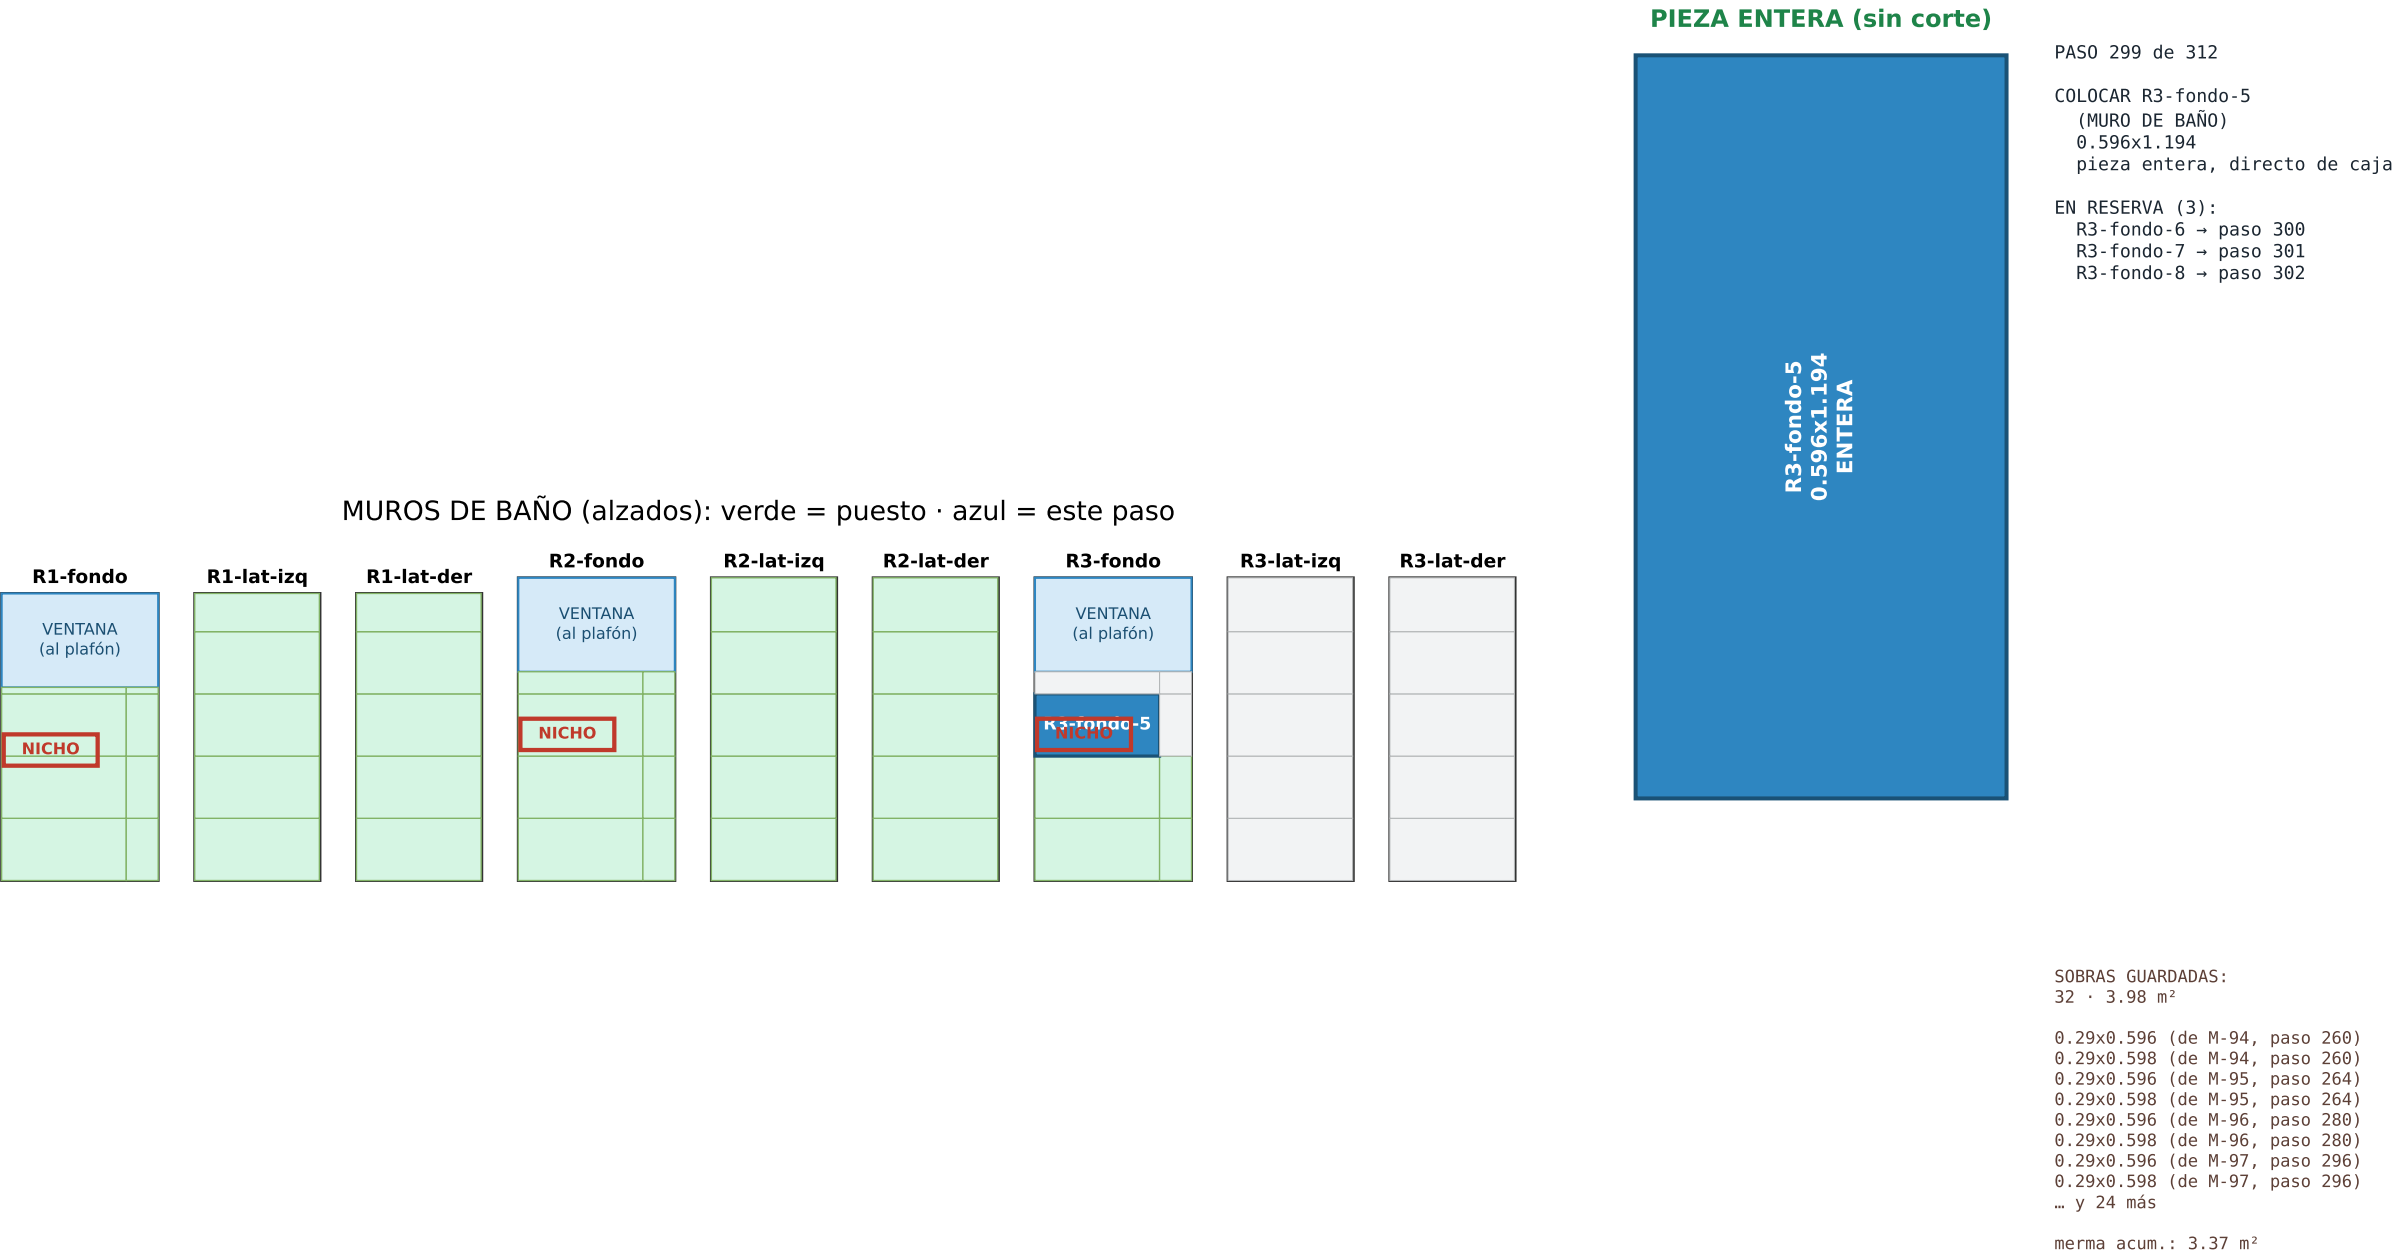

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 300 de 312: R3-fondo-6

pieza M-35 (cortada antes; en reserva)

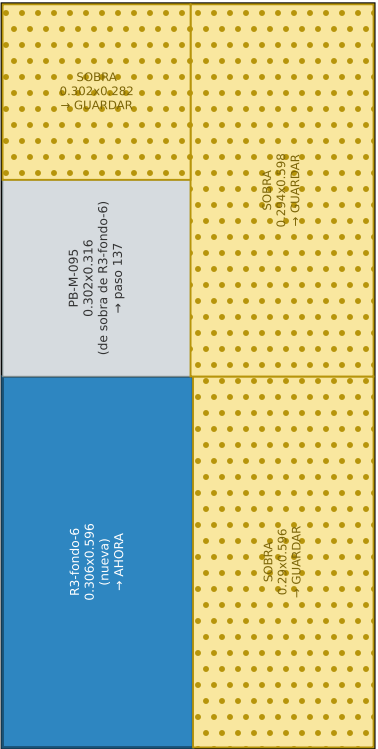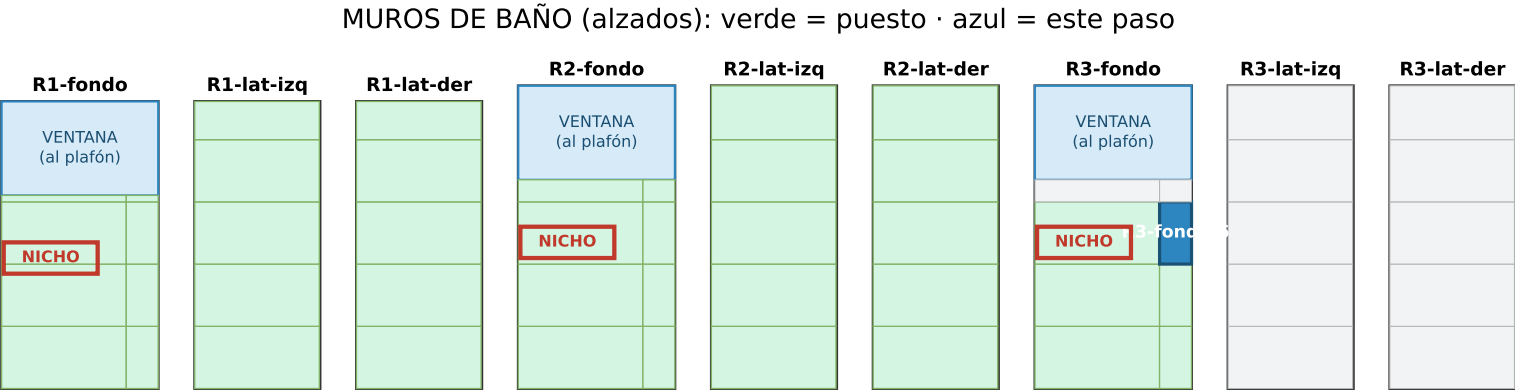

PASO 300 de 312

COLOCAR R3-fondo-6
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
R3-fondo-6 → paso 300
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 301 de 312: R3-fondo-7

pieza M-85 (cortada antes; en reserva)


PASO 301 de 312

COLOCAR R3-fondo-7
(MURO DE BAÑO)
0.212x1.194
sale de la SOBRA de R1-lat-der-5

EN RESERVA (2):
R3-fondo-7 → paso 301
R3-fondo-8 → paso 302

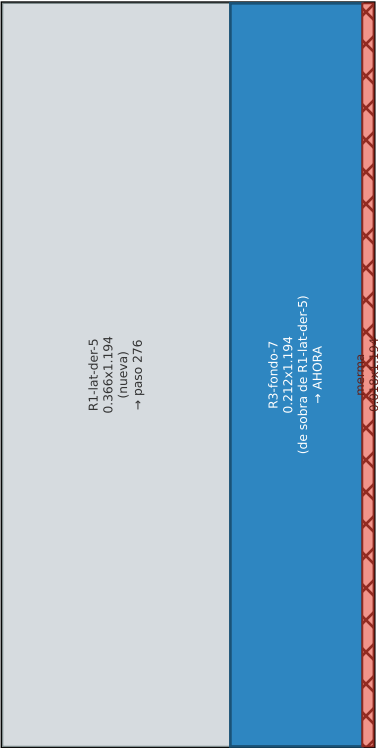

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

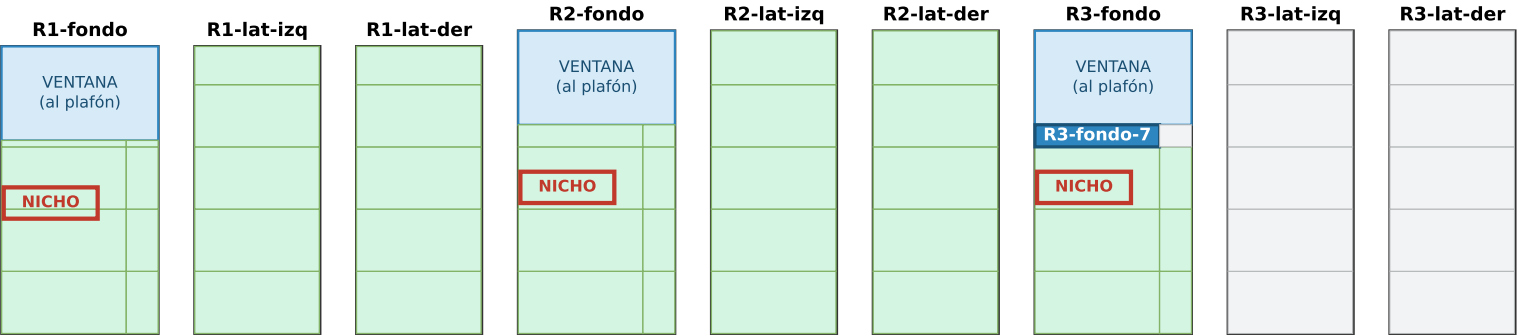

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 302 de 312: R3-fondo-8

pieza M-40 (cortada antes; en reserva)


PASO 302 de 312

COLOCAR R3-fondo-8
(MURO DE BAÑO)
0.212x0.306
sale de la SOBRA de PB-M-092

EN RESERVA (1):
R3-fondo-8 → paso 302

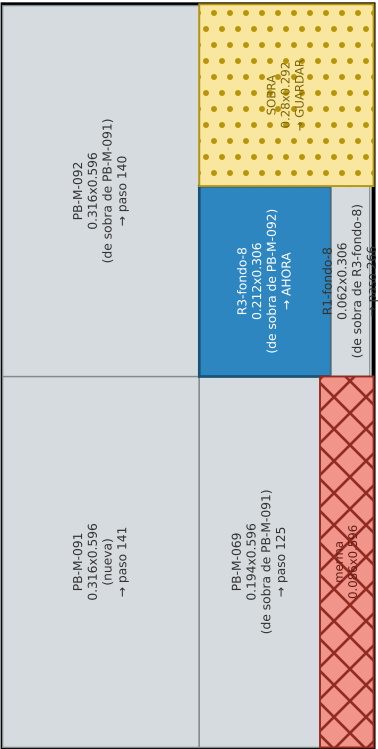

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

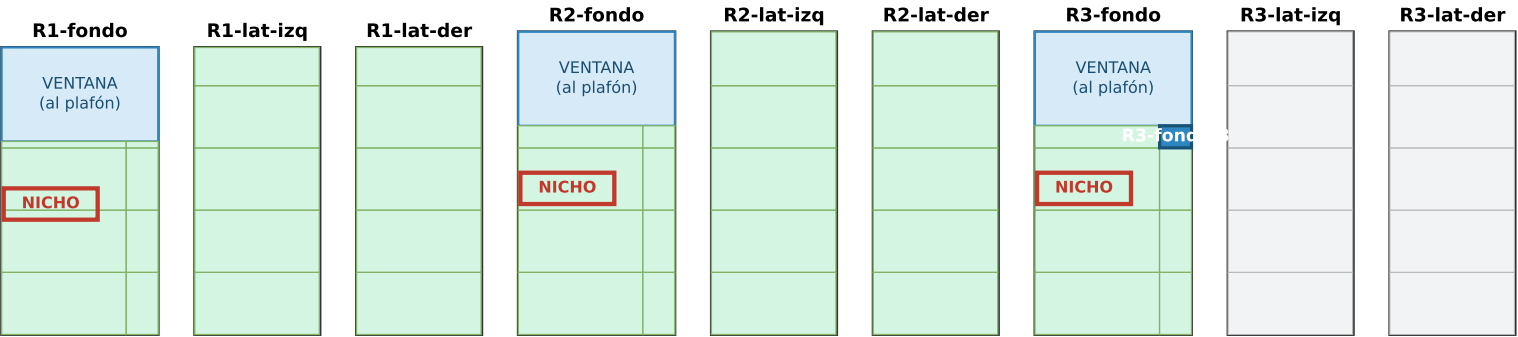

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 303 de 312: R3-lat-izq-1

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 303 de 312

COLOCAR R3-lat-izq-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

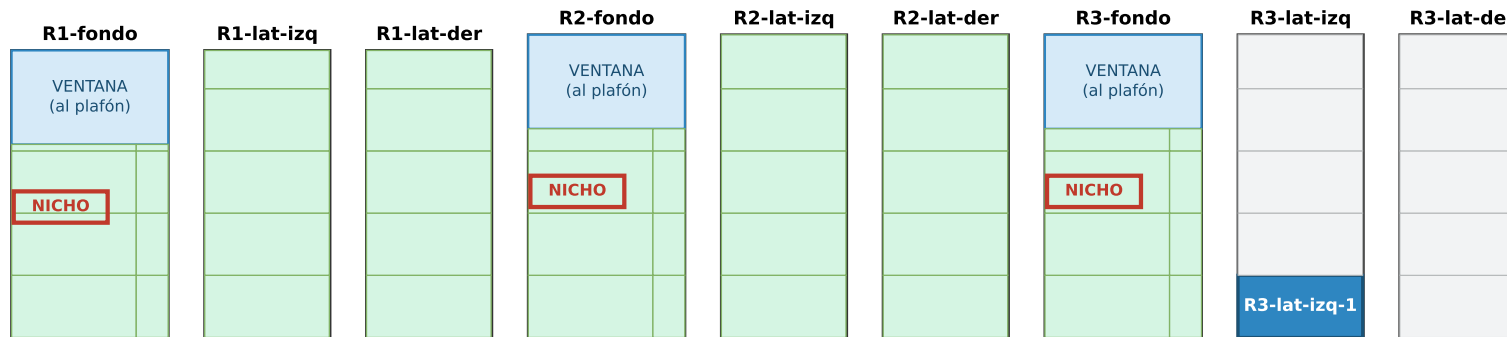


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 304 de 312: R3-lat-izq-2

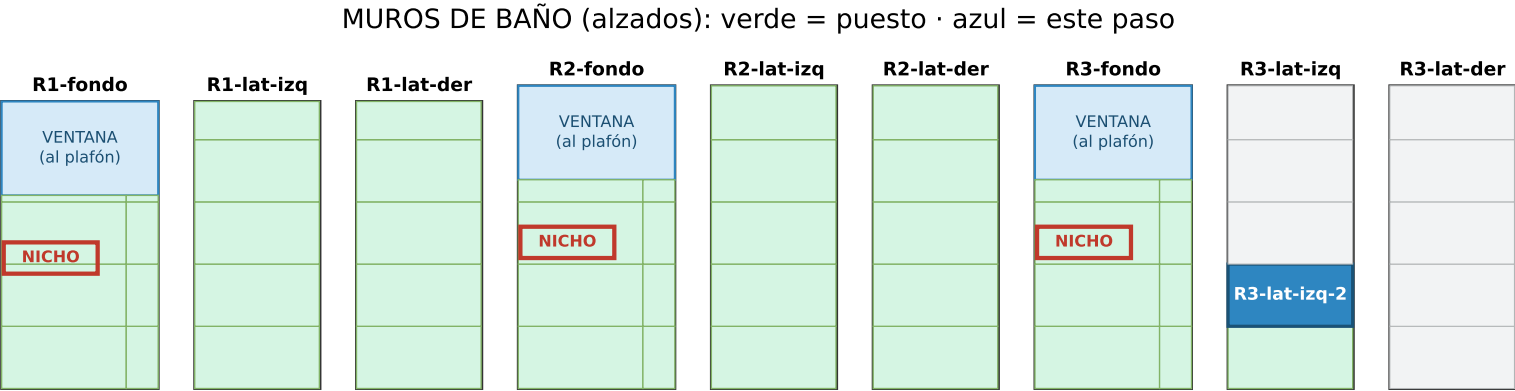

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 304 de 312


COLOCAR R3-lat-izq-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 305 de 312: R3-lat-izq-3

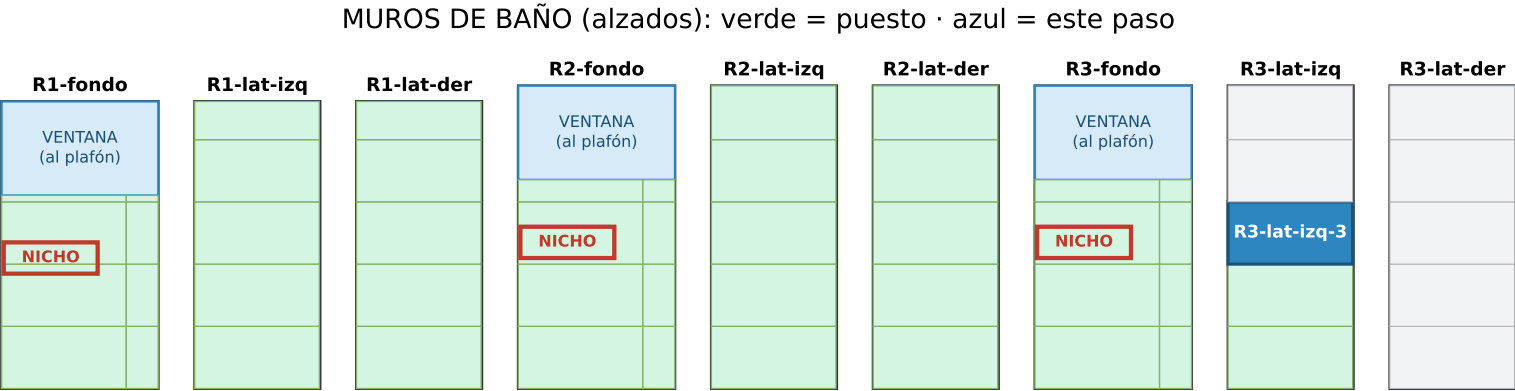

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 305 de 312


COLOCAR R3-lat-izq-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 306 de 312: R3-lat-izq-4

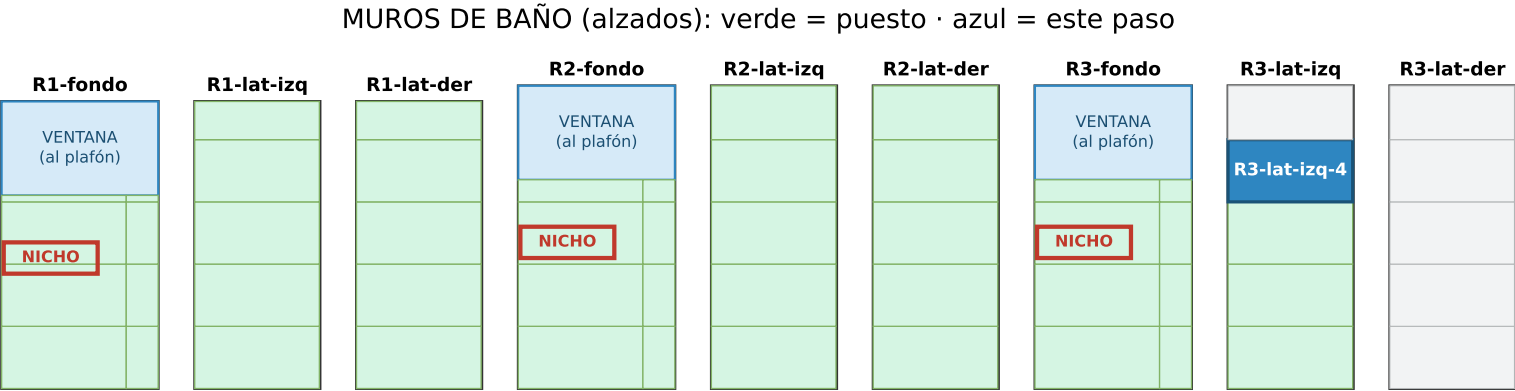

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 306 de 312

COLOCAR R3-lat-izq-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²


0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 307 de 312: R3-lat-izq-5

pieza M-82: SE CORTA AHORA

PASO 307 de 312
COLOCAR R3-lat-izq-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

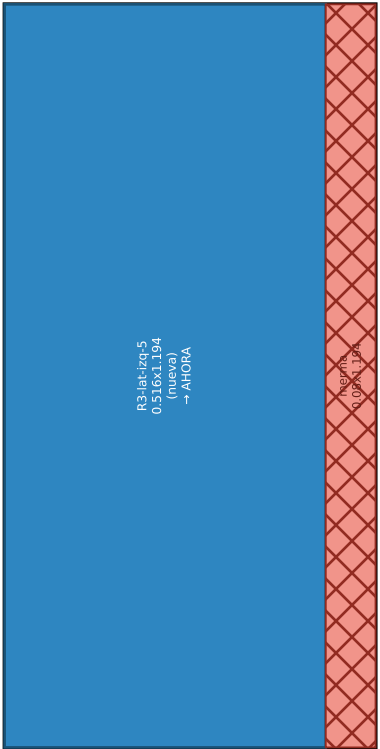

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

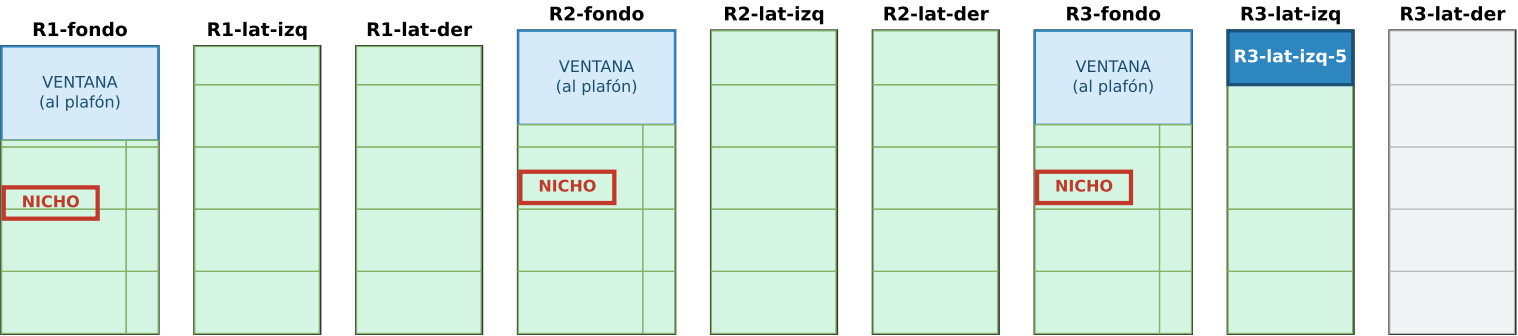


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 308 de 312: R3-lat-der-1

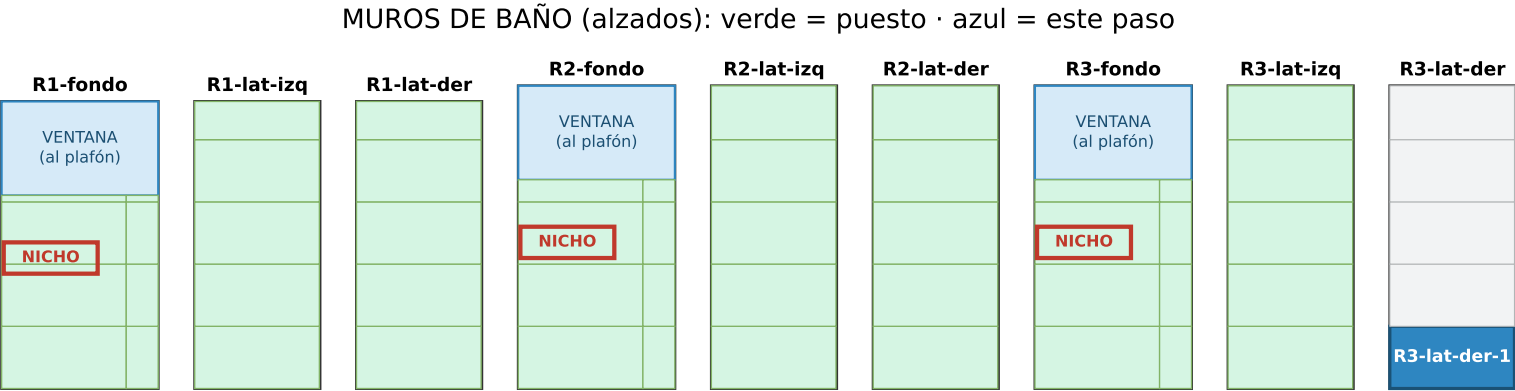

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 308 de 312


COLOCAR R3-lat-der-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.47 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 309 de 312: R3-lat-der-2

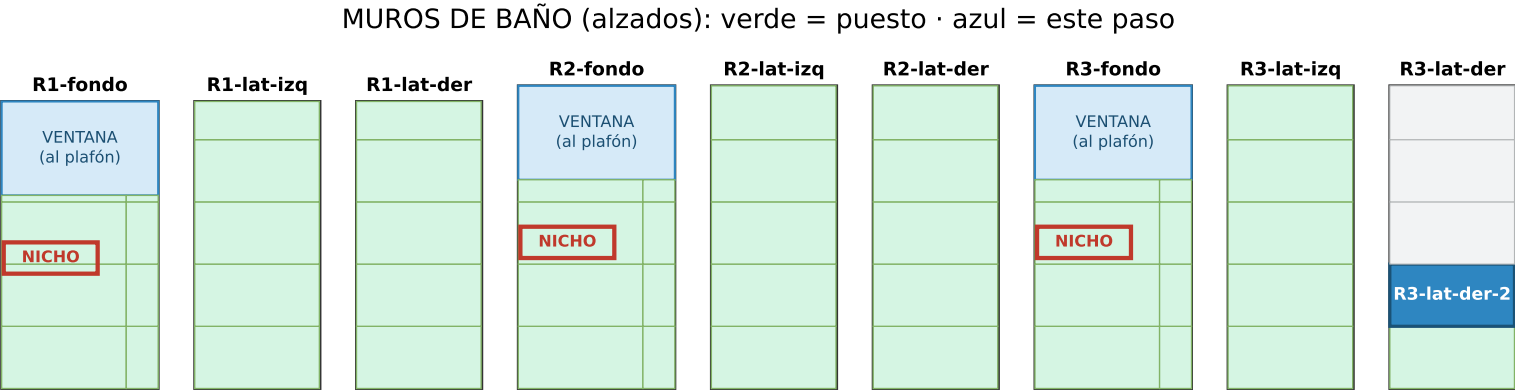

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 309 de 312


COLOCAR R3-lat-der-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²

0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.47 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 310 de 312: R3-lat-der-3

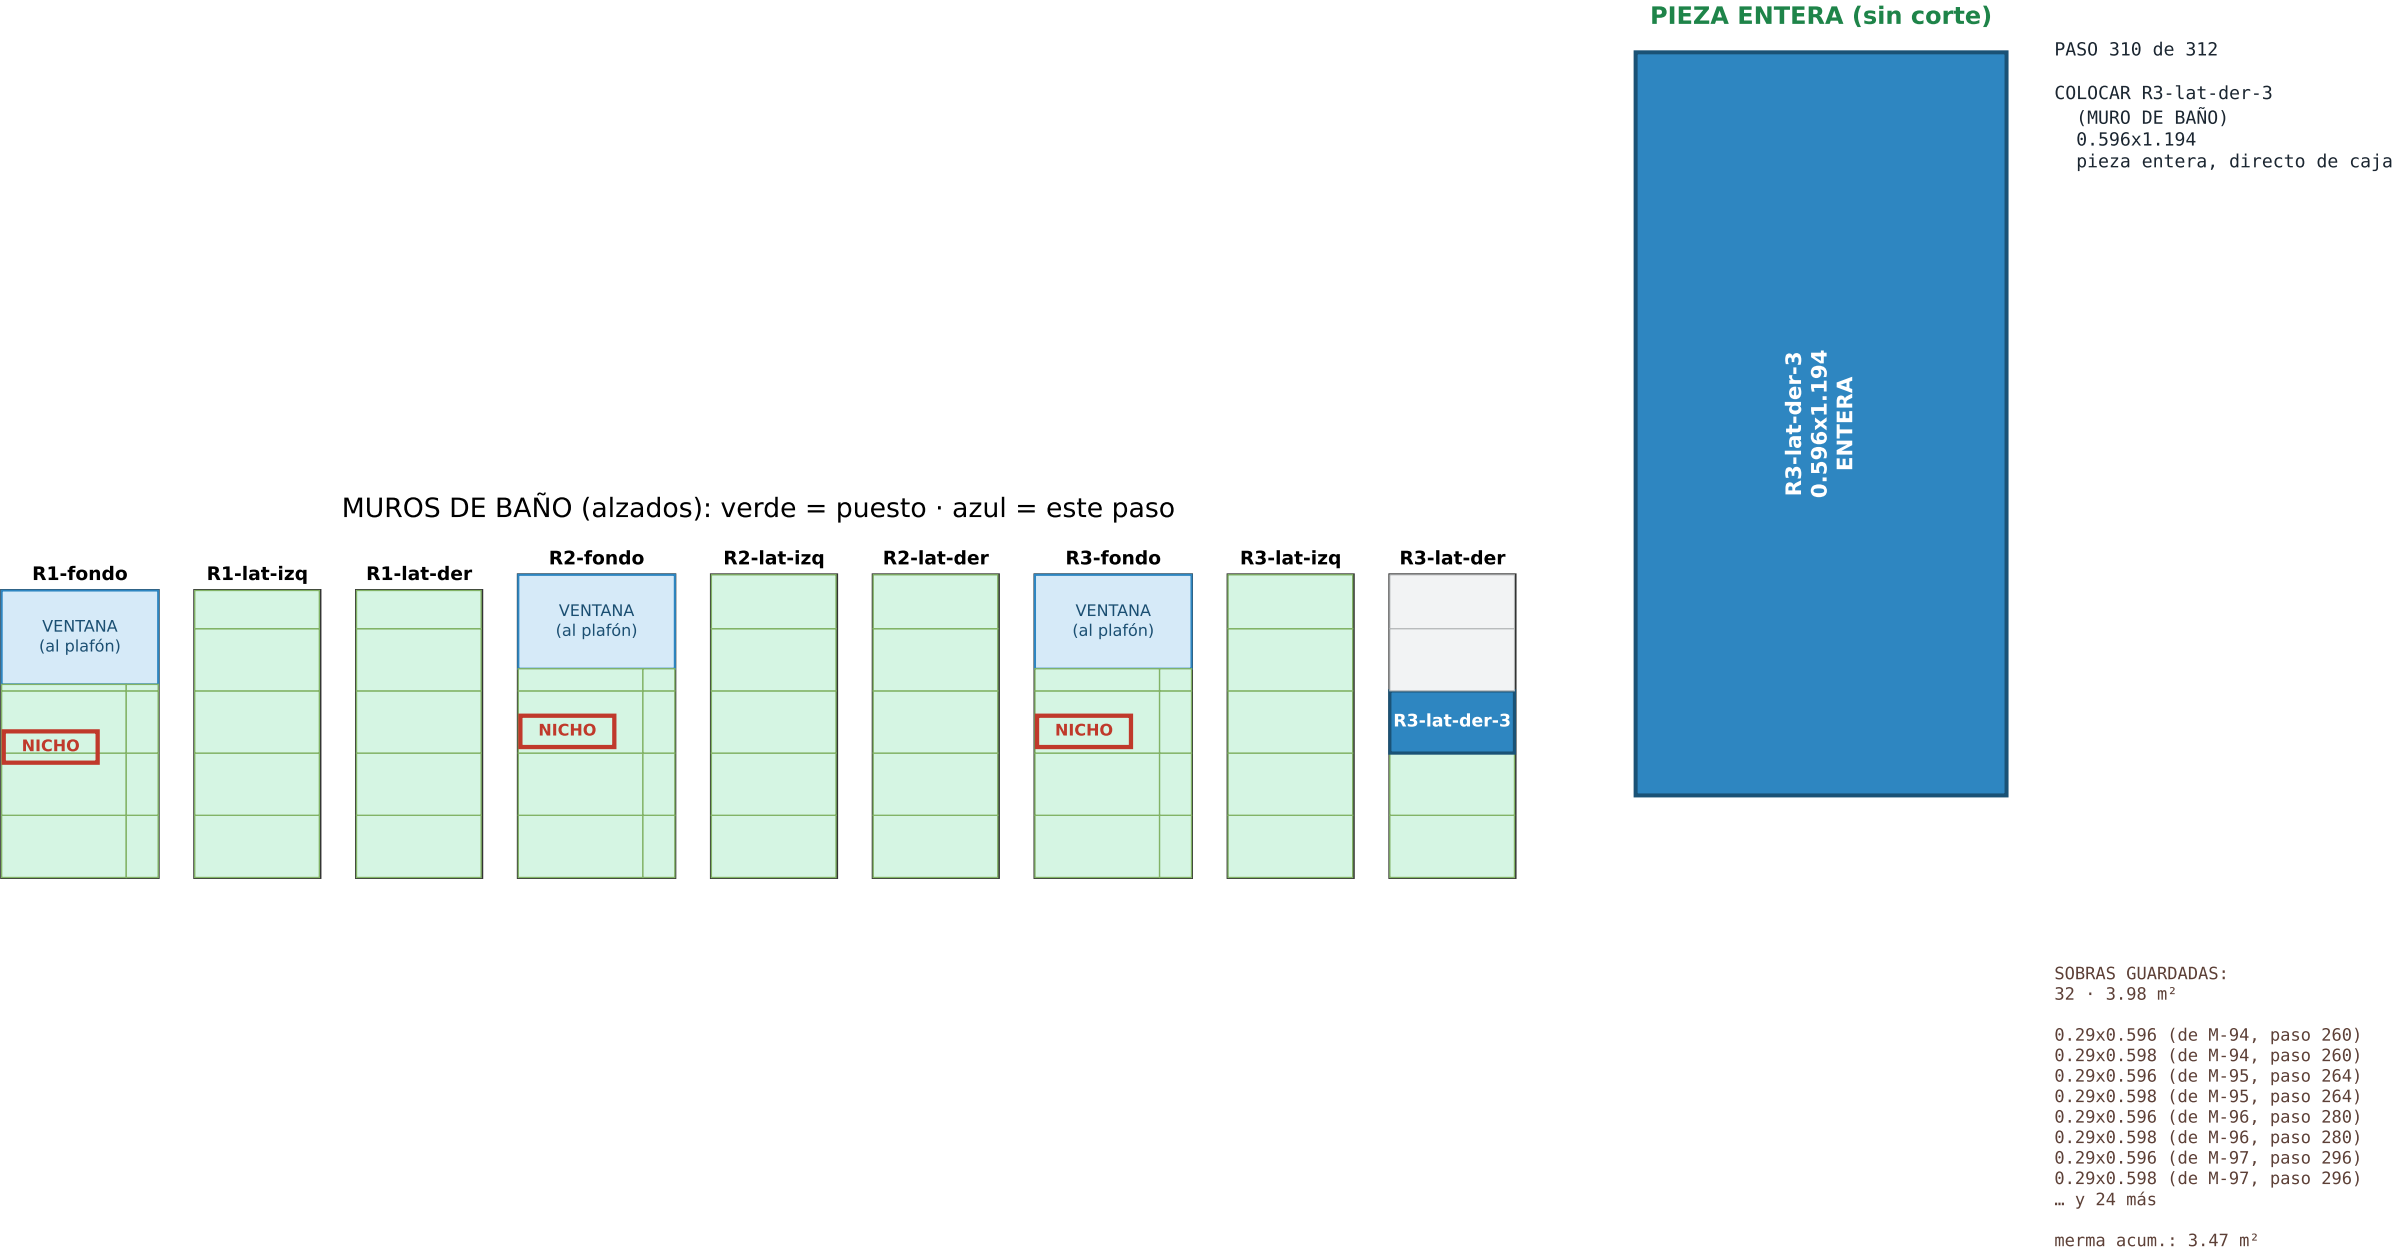


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 311 de 312: R3-lat-der-4

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 311 de 312

COLOCAR R3-lat-der-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

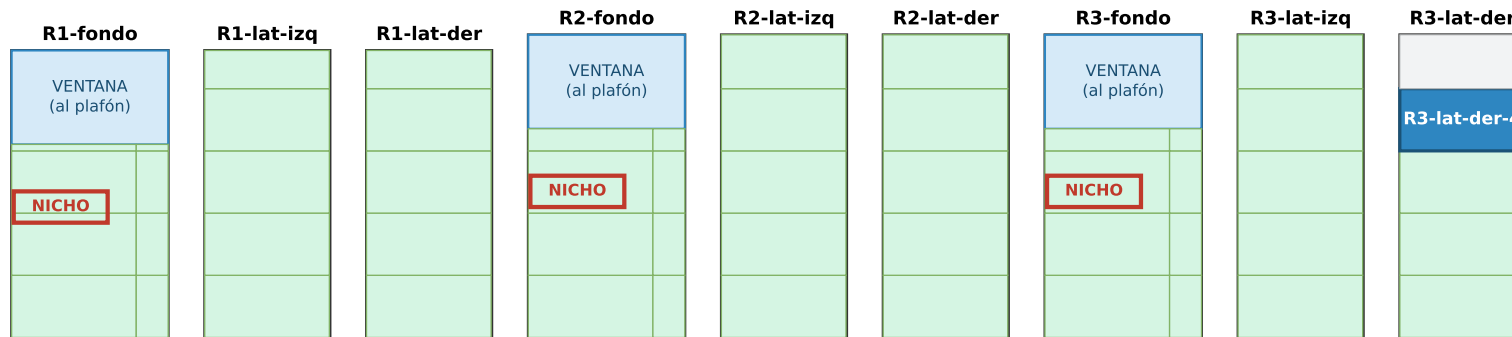

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²


0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
 0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
 0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
 0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
 0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
 0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
 0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
 0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
 ... y 24 más

merma acum.: 3.47 m²


COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 312 de 312: R3-lat-der-5

pieza M-83: SE CORTA AHORA

PASO 312 de 312
COLOCAR R3-lat-der-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

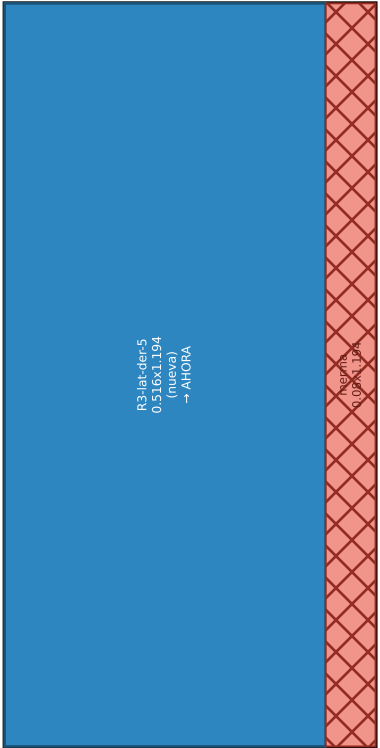

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

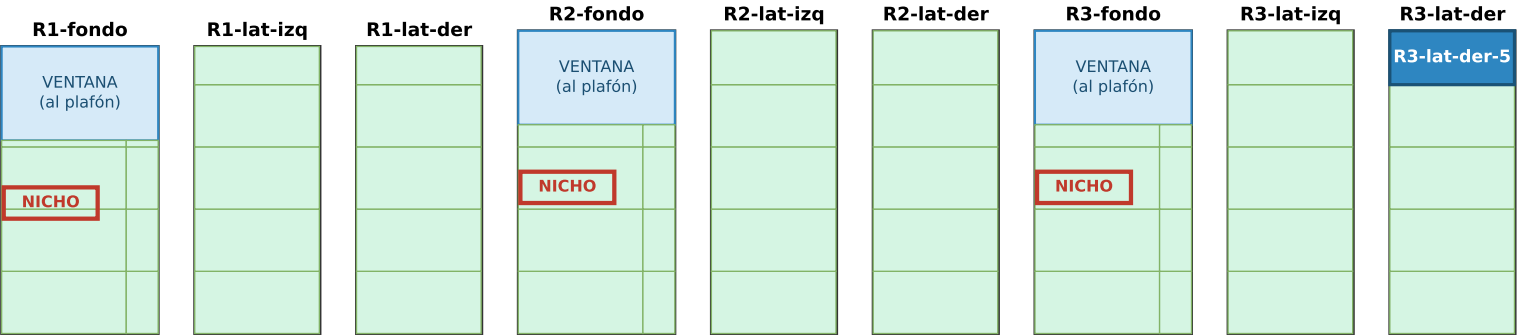

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 3.98 m²


0.29x0.596 (de M-94, paso 260)
0.29x0.598 (de M-94, paso 260)
0.29x0.596 (de M-95, paso 264)
0.29x0.598 (de M-95, paso 264)
0.29x0.596 (de M-96, paso 280)
0.29x0.598 (de M-96, paso 280)
0.29x0.596 (de M-97, paso 296)
0.29x0.598 (de M-97, paso 296)
... y 24 más

merma acum.: 3.47 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 1 de 175: PA-R-167

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-07: SE CORTA AHORA

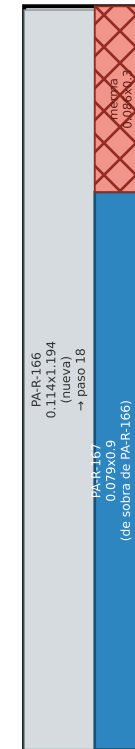

PASO 1 de 175

COLOCAR PA-R-167
0.079x0.9
sale de la SOBRA de PA-R-166


al cortar RW-07 salen
también (a RESERVA):
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 2 de 175: PA-R-158

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

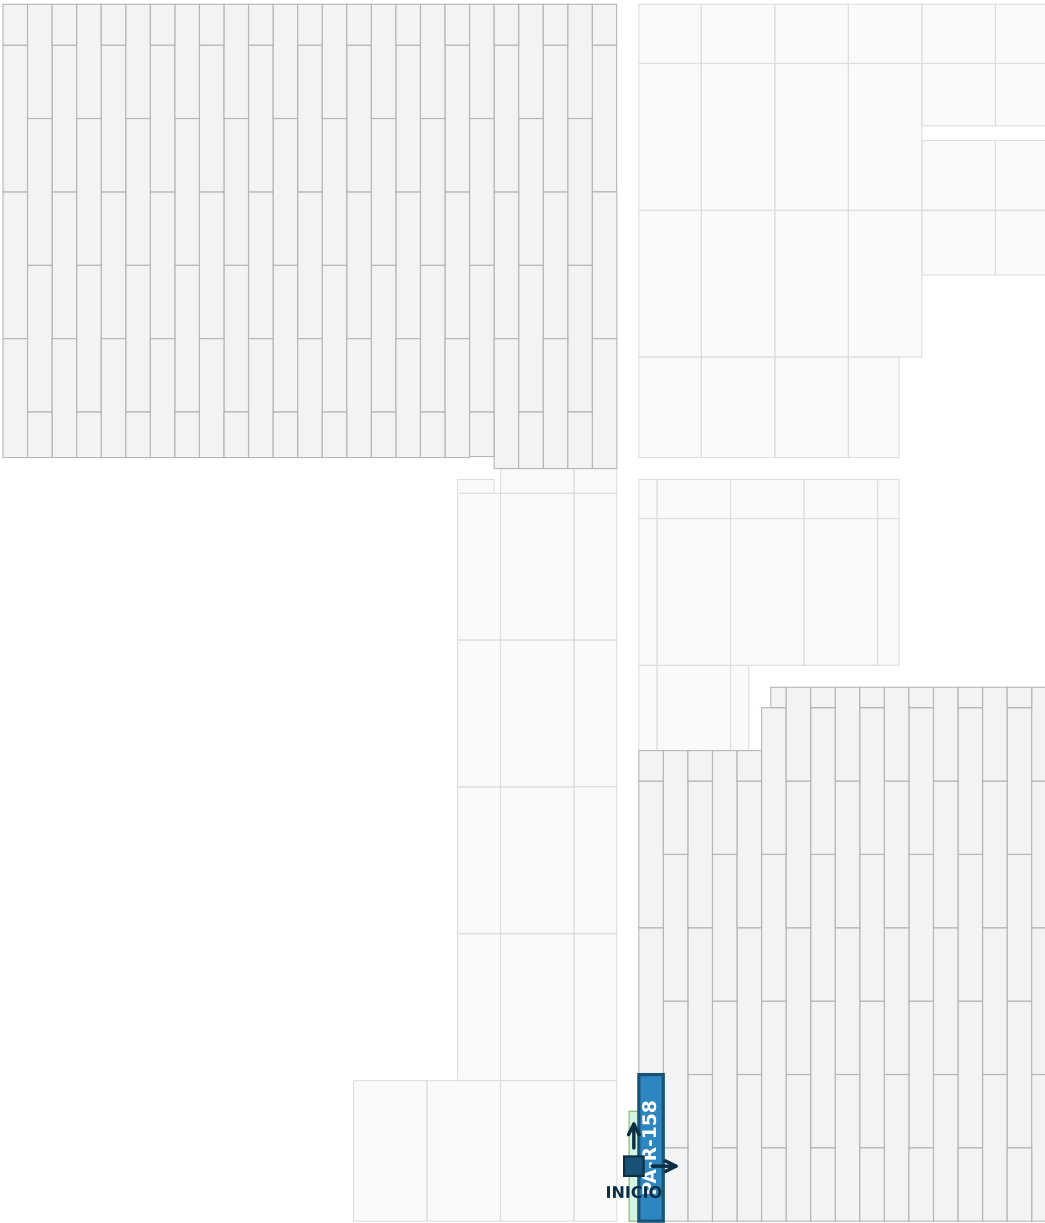

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 2 de 175
COLOCAR PA-R-158
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 3 de 175: PA-R-168

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

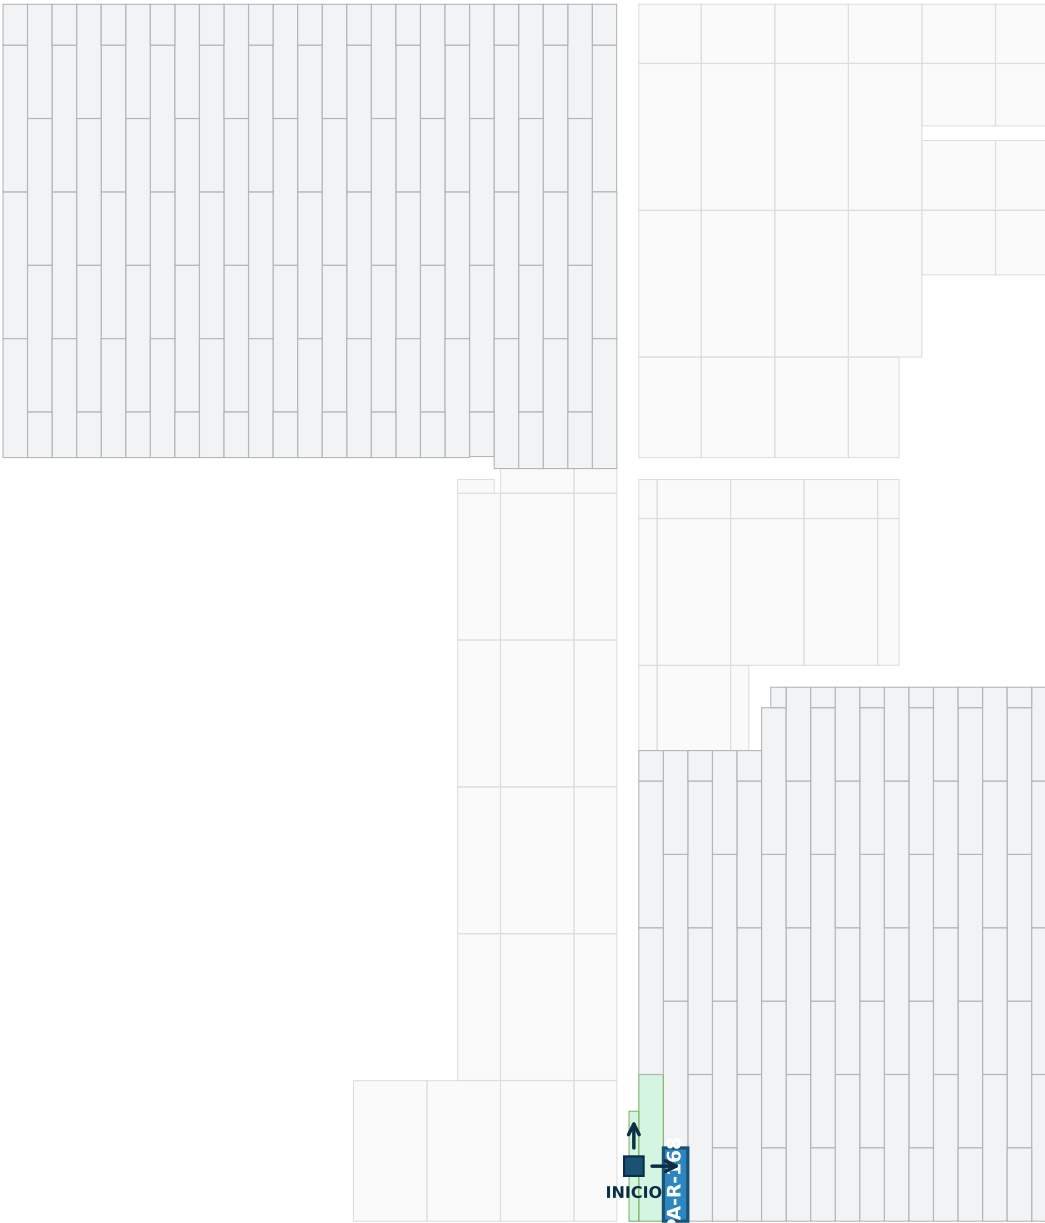

pieza RW-10: SE CORTA AHORA

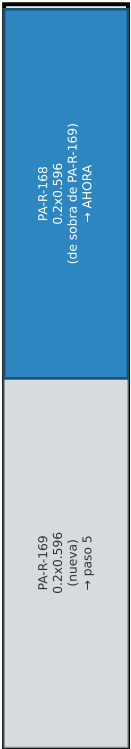

PASO 3 de 175

COLOCAR PA-R-168
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-169

al cortar RW-10 salen
también (a RESERVA):
PA-R-169 → paso 5


EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 4 de 175: PA-R-159

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

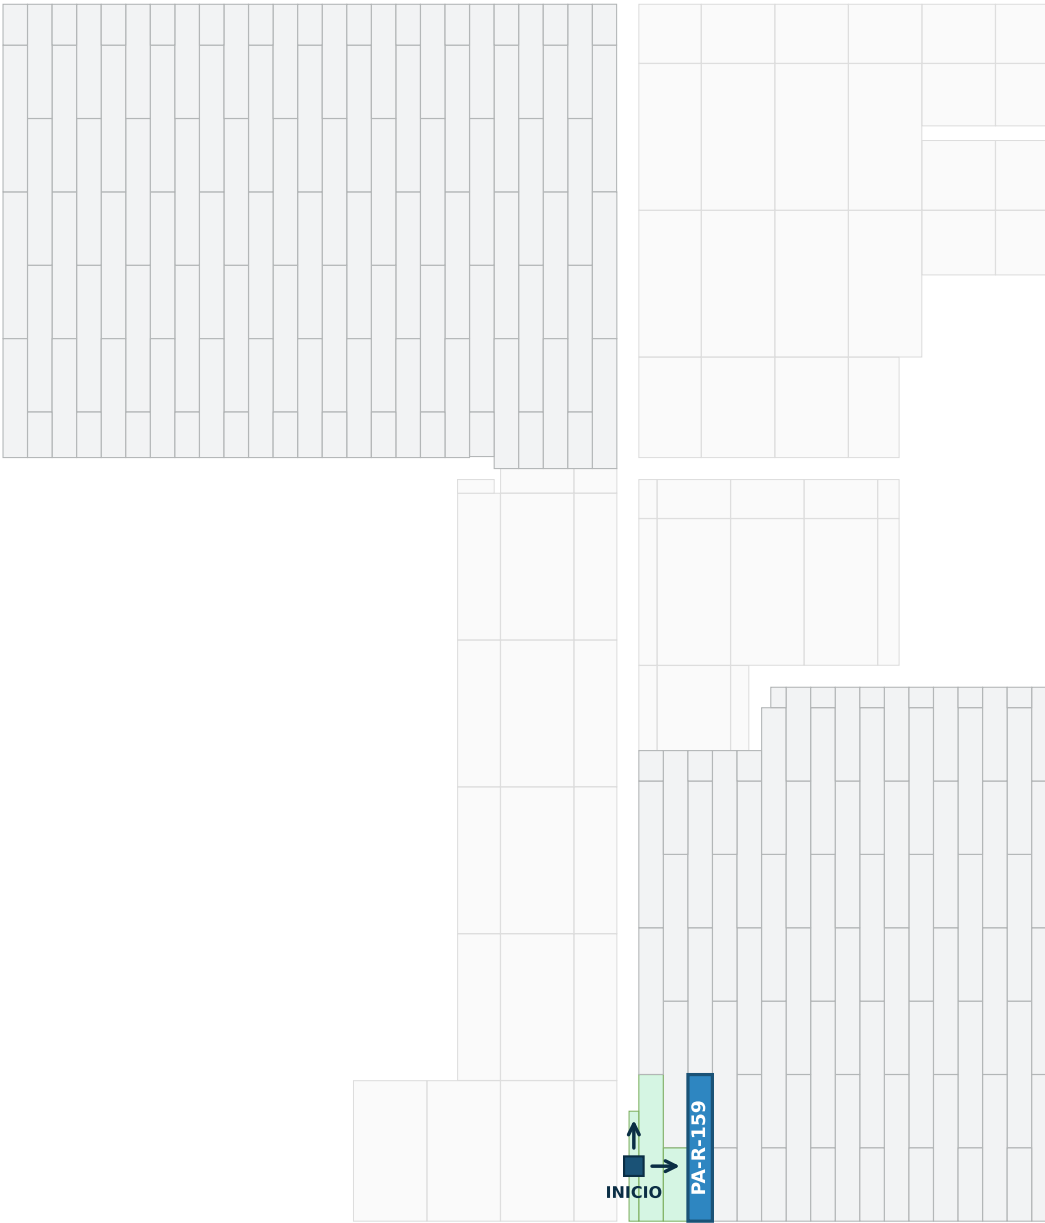

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 4 de 175

COLOCAR PA-R-159
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (2):
PA-R-169 → paso 5
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 5 de 175: PA-R-169

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

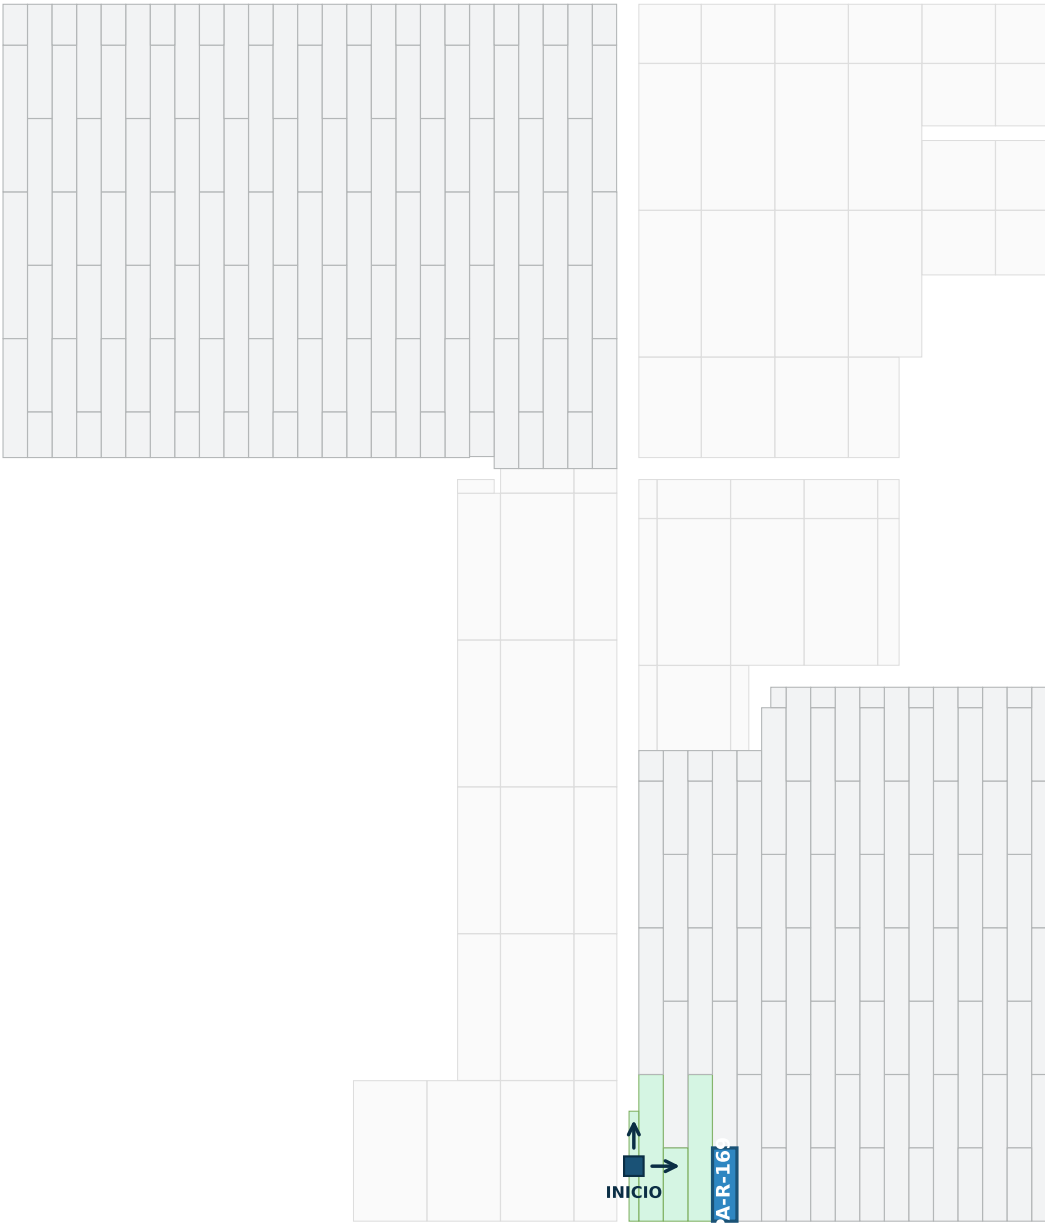

pieza RW-10 (cortada antes; en reserva)

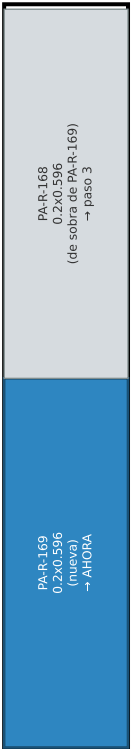

PASO 5 de 175

COLOCAR PA-R-169
0.2x0.6
corte de pieza nueva


EN RESERVA (2):
PA-R-169 -> paso 5
PA-R-166 -> paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 6 de 175: PA-R-160

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

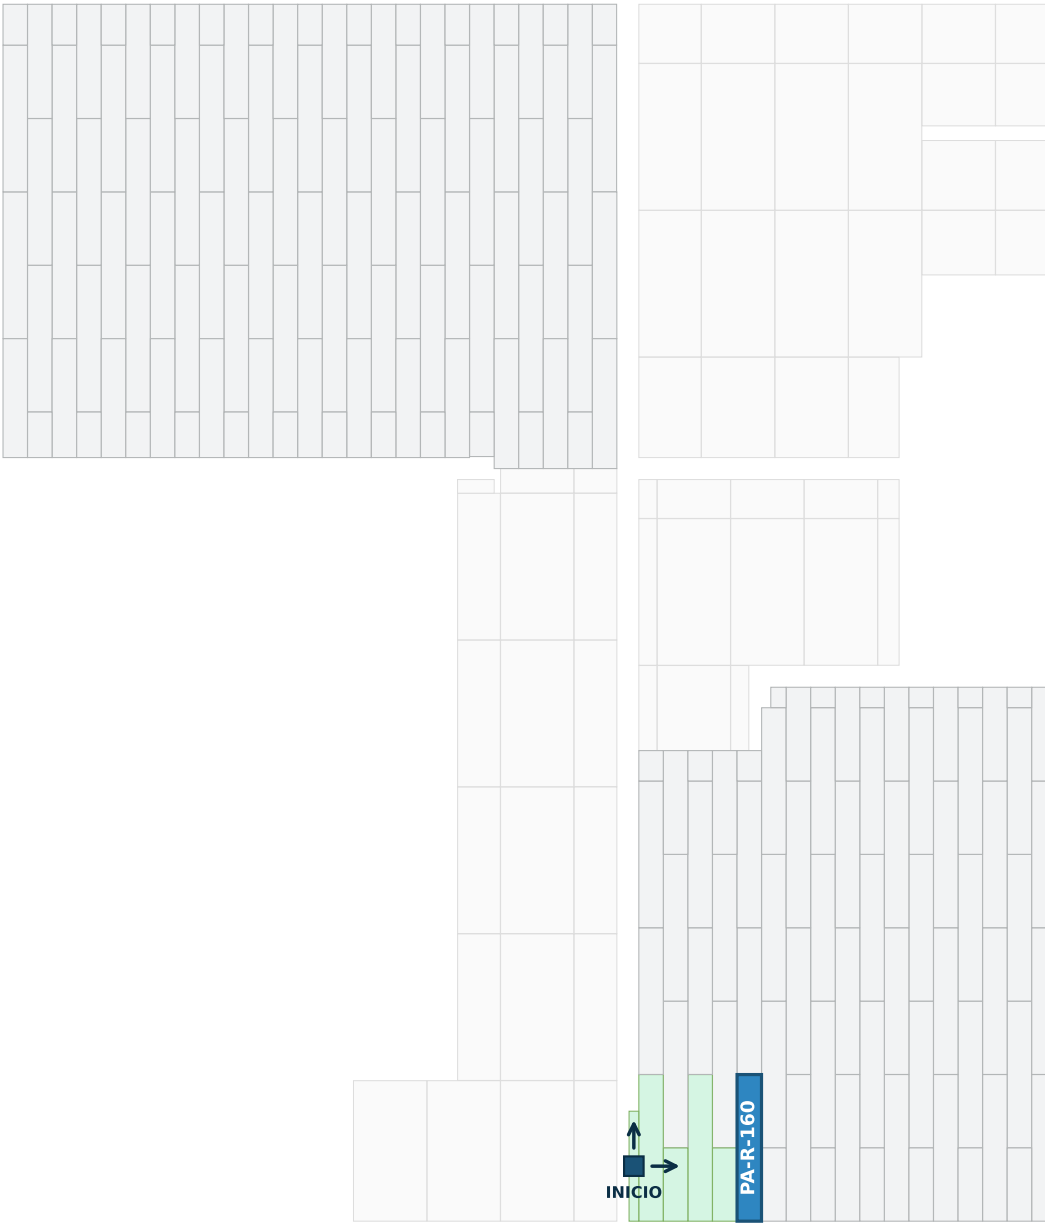

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 6 de 175

COLOCAR PA-R-160
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18


SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 7 de 175: PA-R-170

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-20: SE CORTA AHORA

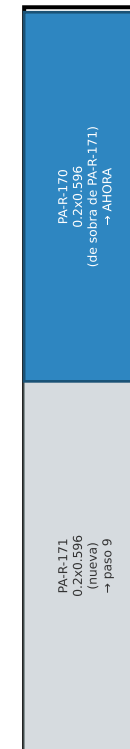

PASO 7 de 175

COLOCAR PA-R-170
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-171

al cortar RW-20 salen
también (a RESERVA):
PA-R-171 → paso 9


EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 8 de 175: PA-R-161

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

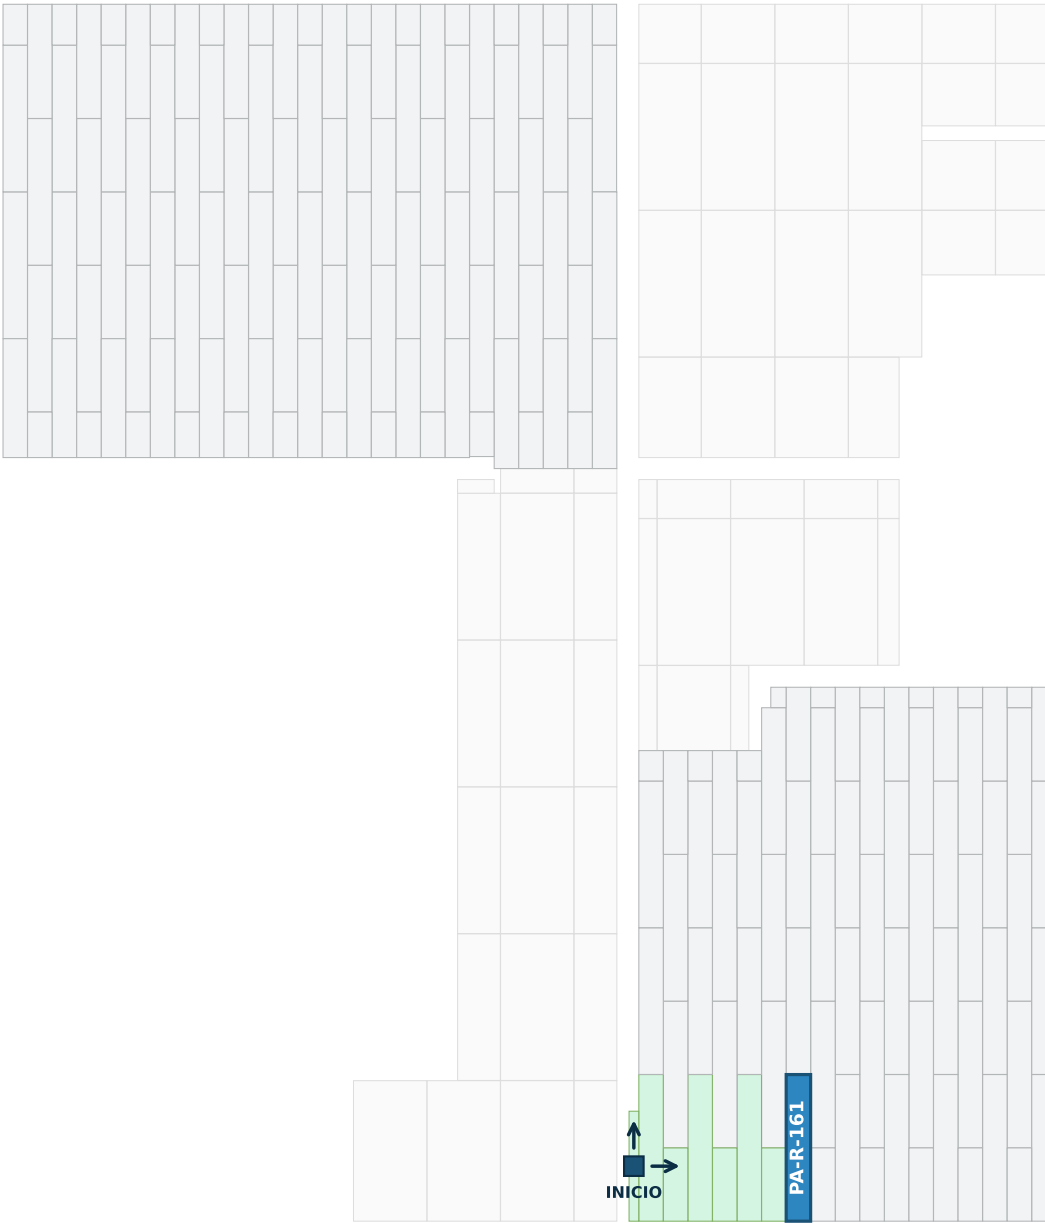

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 8 de 175
- COLOCAR PA-R-161
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (2):
PA-R-171 → paso 9
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 9 de 175: PA-R-171

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

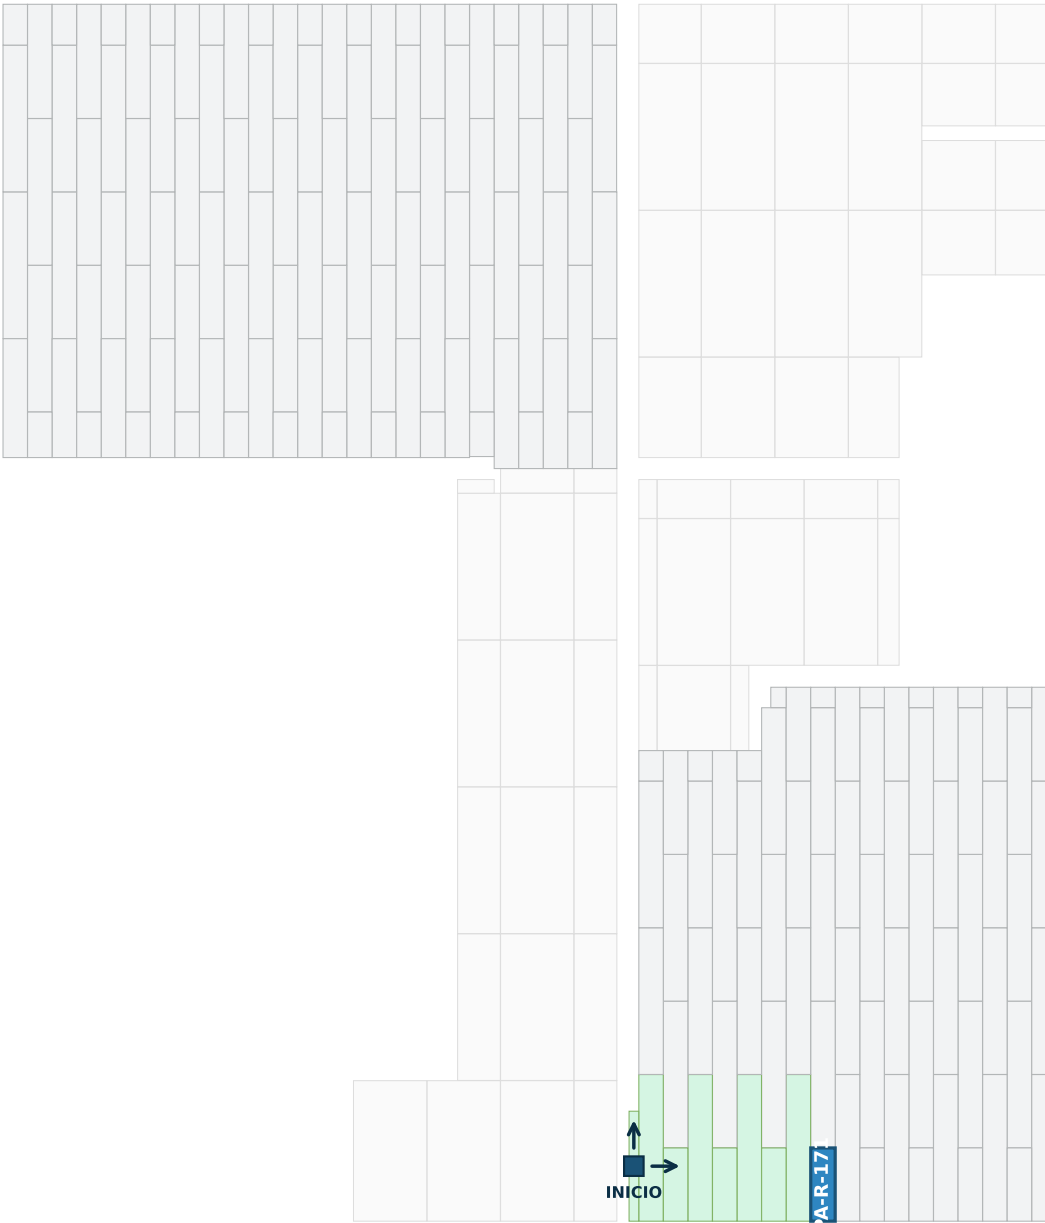

pieza RW-20 (cortada antes; en reserva)

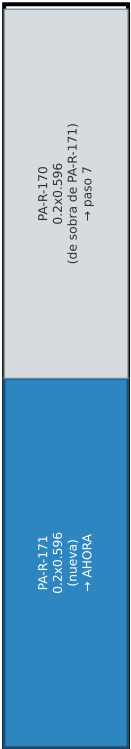

- PASO 9 de 175
- COLOCAR PA-R-171
0.2x0.6
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (2):
PA-R-171 -> paso 9
PA-R-166 -> paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 10 de 175: PA-R-162

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 10 de 175

COLOCAR PA-R-162
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18

PA-R-162
0.2x1.2
ENTERA


SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 11 de 175: PA-R-172

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-29: SE CORTA AHORA

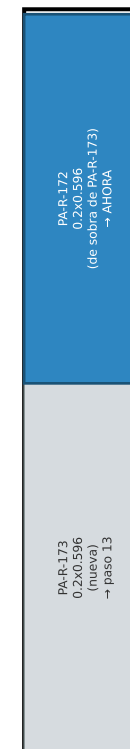

PASO 11 de 175

COLOCAR PA-R-172
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-173

al cortar RW-29 salen
también (a RESERVA):
PA-R-173 → paso 13


EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 12 de 175: PA-R-163

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

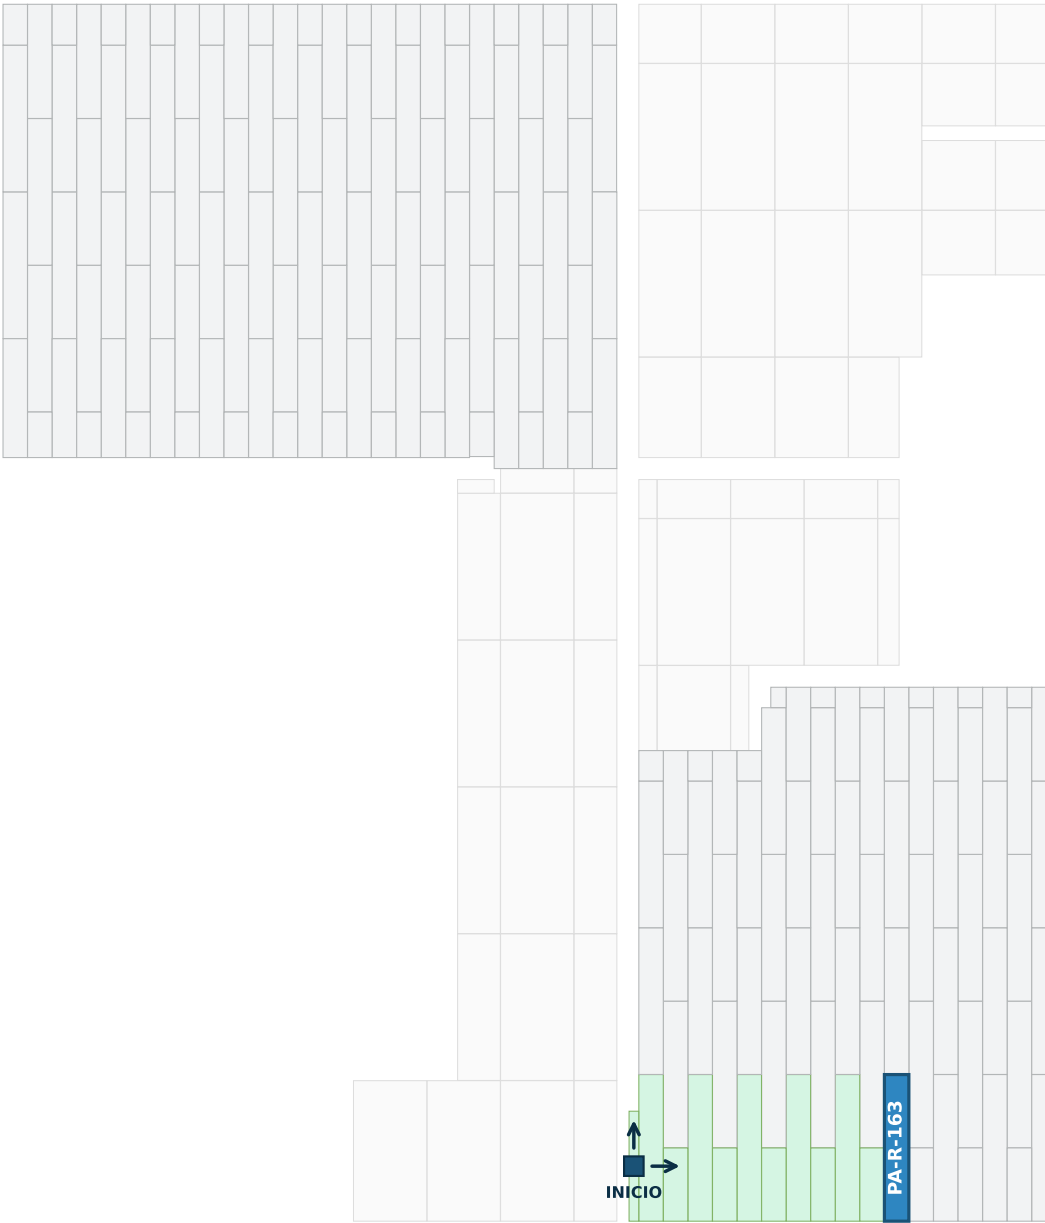

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 12 de 175
- COLOCAR PA-R-163
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (2):
PA-R-173 → paso 13
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 13 de 175: PA-R-173

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

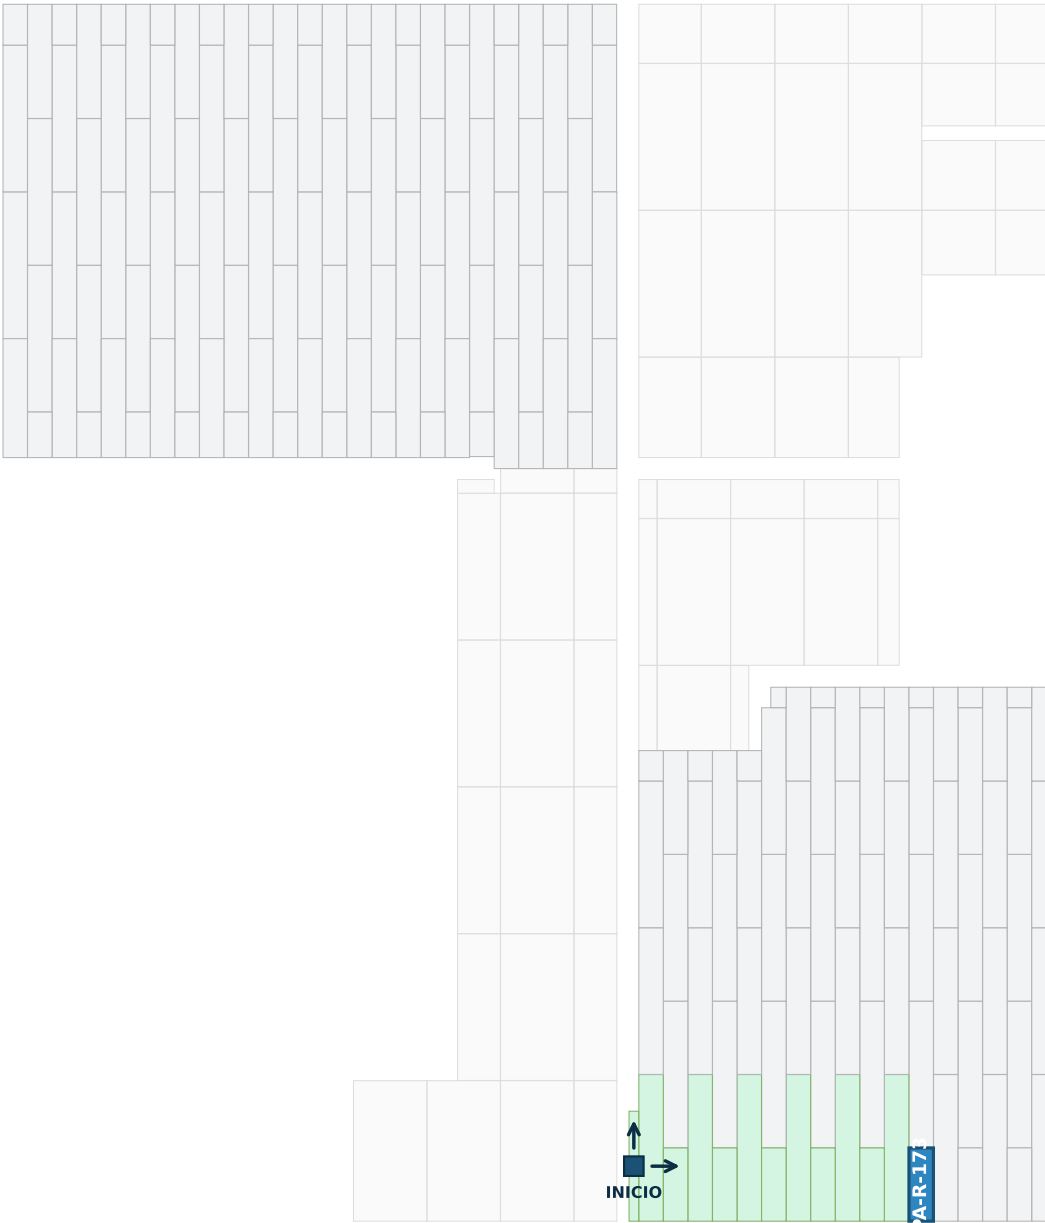

pieza RW-29 (cortada antes; en reserva)

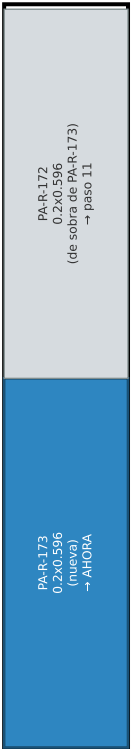

PASO 13 de 175

COLOCAR PA-R-173
0.2x0.6
corte de pieza nueva


EN RESERVA (2):
PA-R-173 → paso 13
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 14 de 175: PA-R-164

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

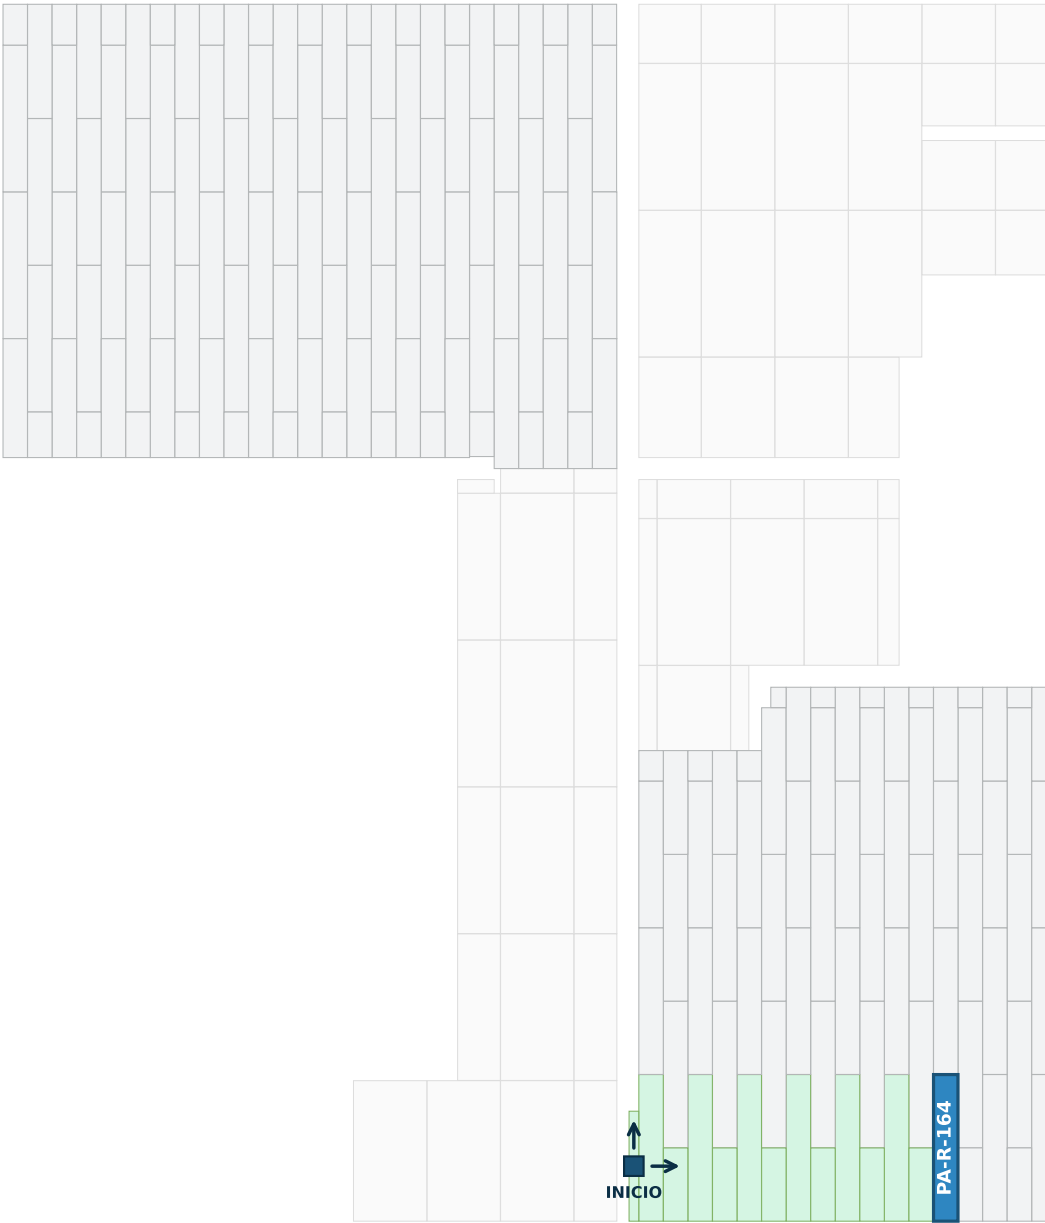

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 14 de 175

COLOCAR PA-R-164
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18


SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 15 de 175: PA-R-174

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-38: SE CORTA AHORA

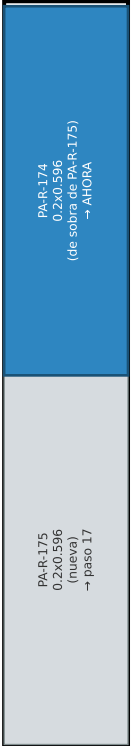

PASO 15 de 175

COLOCAR PA-R-174
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-175

al cortar RW-38 salen
también (a RESERVA):
PA-R-175 → paso 17


EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 16 de 175: PA-R-165

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

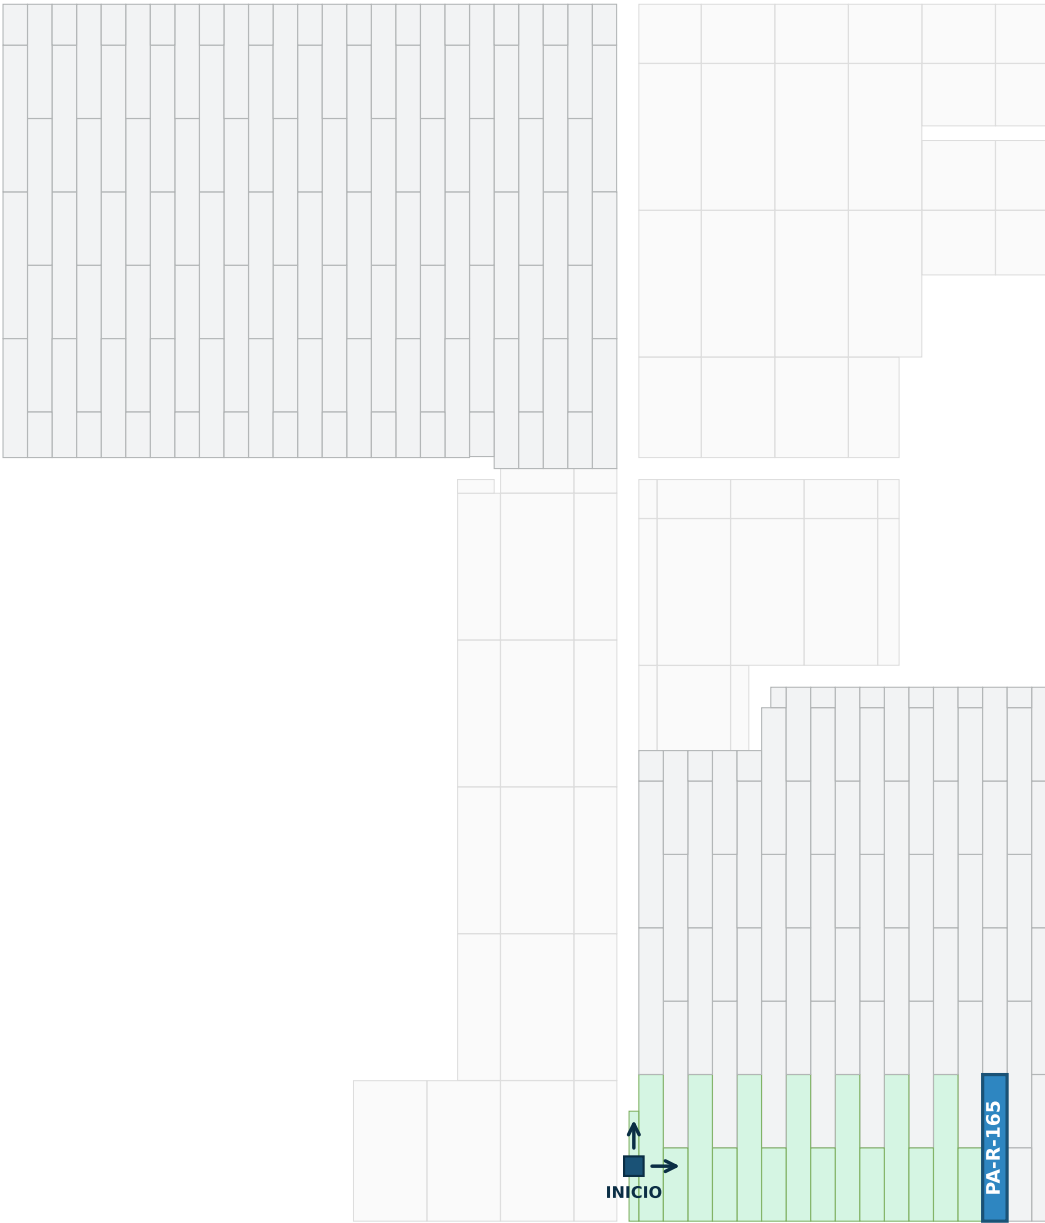

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 16 de 175

COLOCAR PA-R-165
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-175 → paso 17
PA-R-166 → paso 18


SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 17 de 175: PA-R-175

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-38 (cortada antes; en reserva)

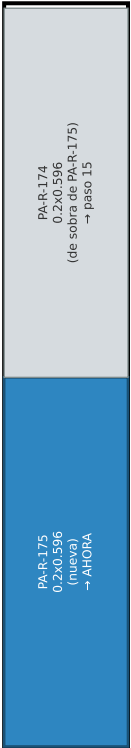

PASO 17 de 175

COLOCAR PA-R-175
0.2x0.6
corte de pieza nueva


EN RESERVA (2):
PA-R-175 → paso 17
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 18 de 175: PA-R-166

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

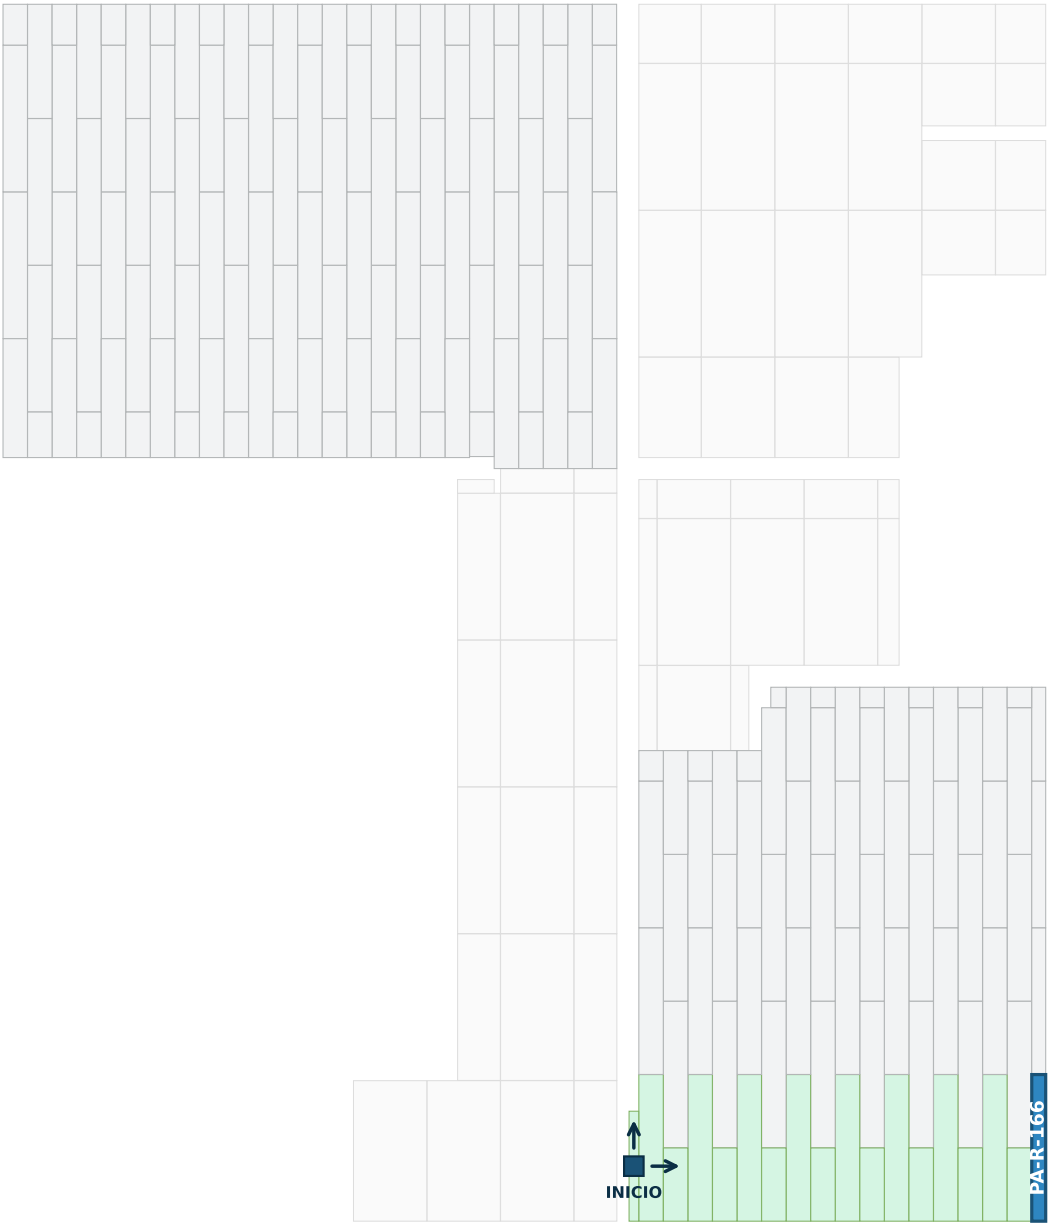

pieza RW-07 (cortada antes; en reserva)



PASO 18 de 175

COLOCAR PA-R-166
0.114x1.2
corte de pieza nueva


EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 18

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 19 de 175: PA-R-157

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

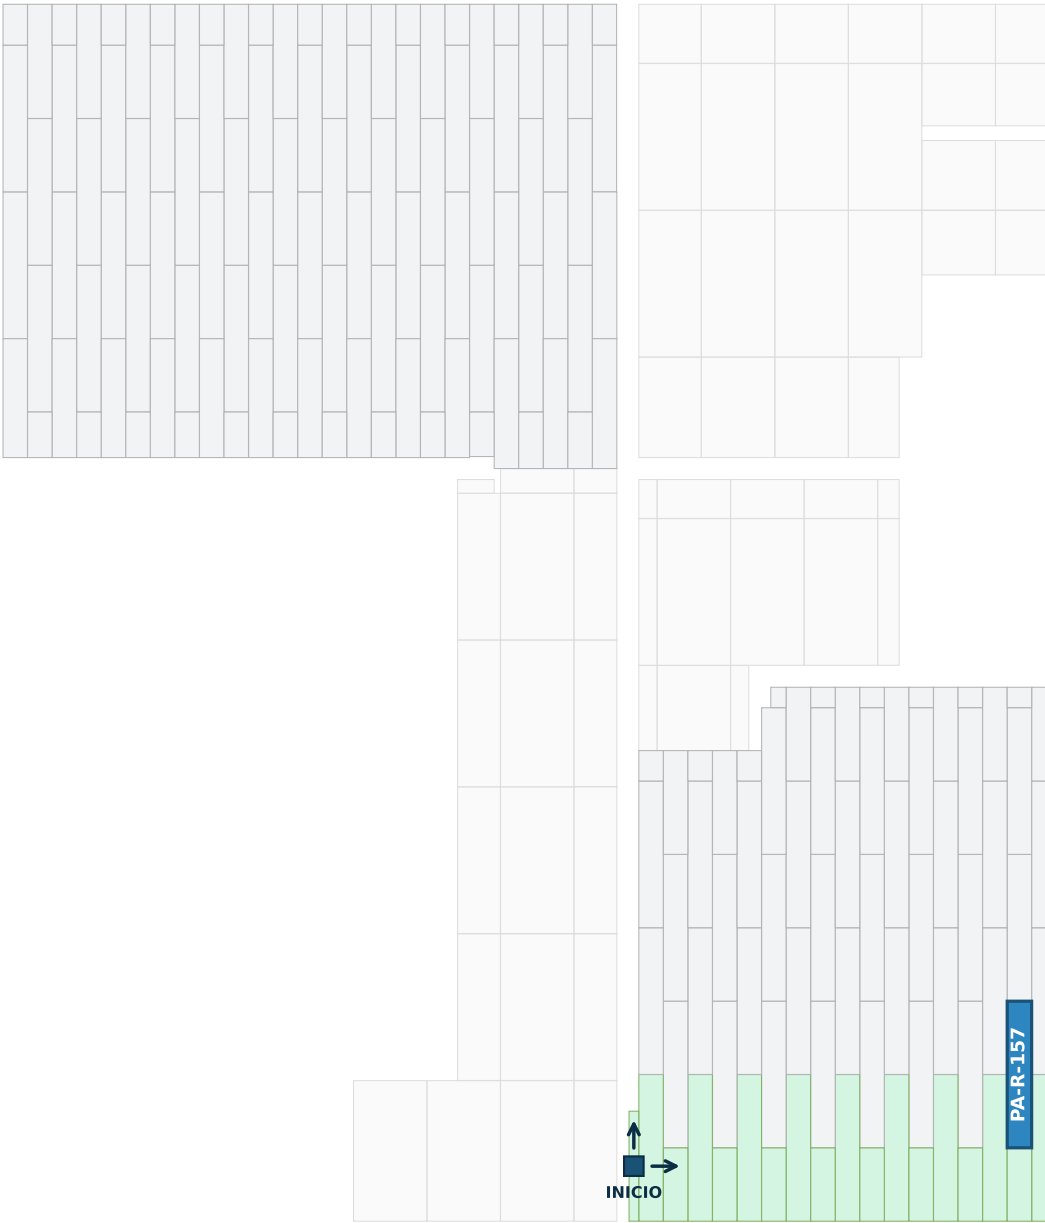

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 19 de 175
COLOCAR PA-R-157
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 20 de 175: PA-R-149

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

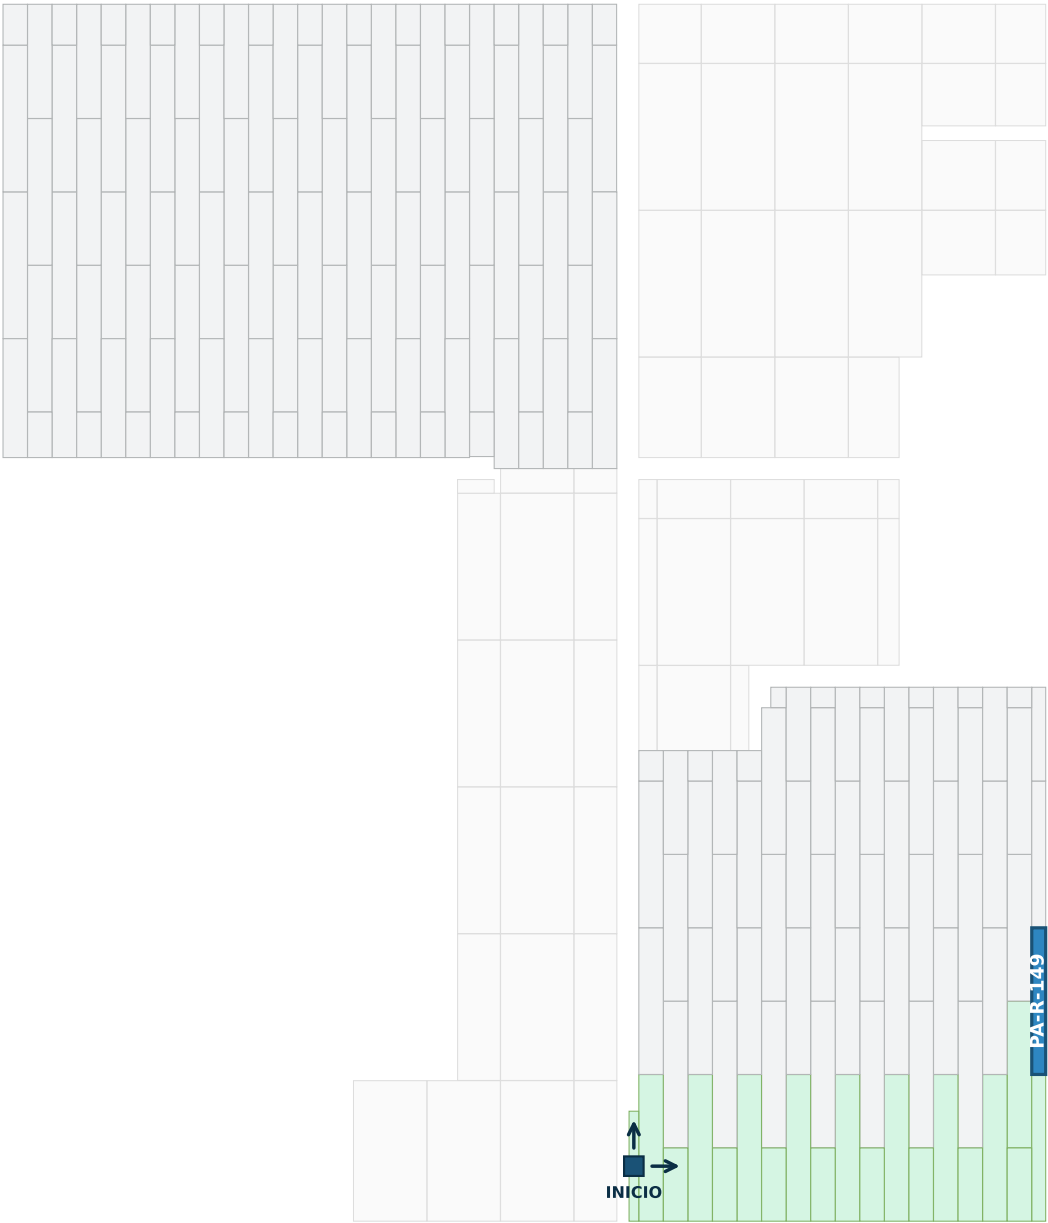

pieza RW-37: SE CORTA AHORA




PASO 20 de 175
COLOCAR PA-R-149
0.114x1.2
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 21 de 175: PA-R-140

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

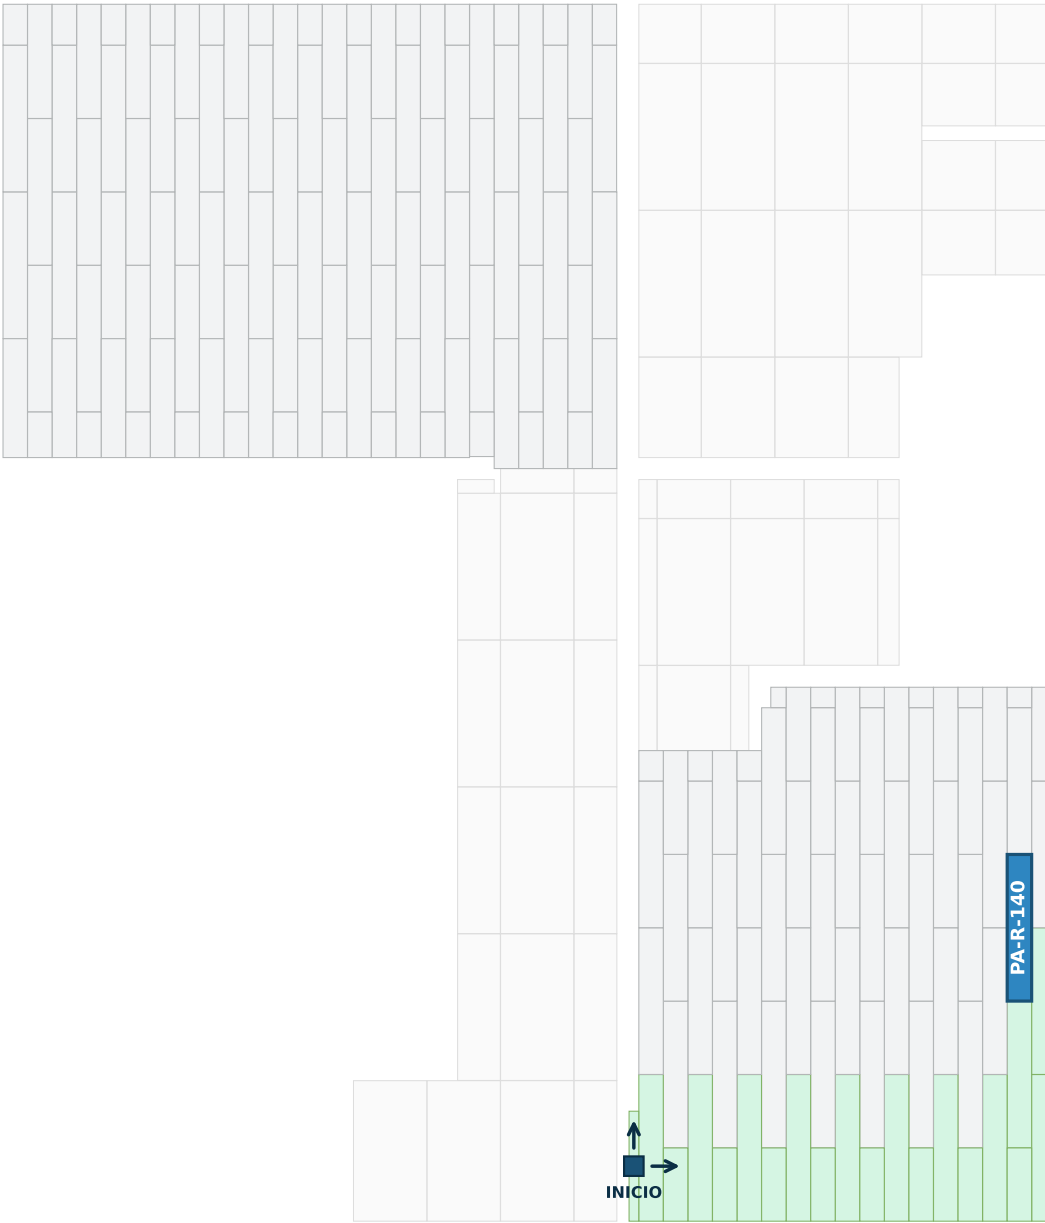

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 21 de 175
COLOCAR PA-R-140
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.13 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 22 de 175: PA-R-132

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-33: SE CORTA AHORA

PASO 22 de 175

COLOCAR PA-R-132
0.114x1.2
corte de pieza nueva




SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.13 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 23 de 175: PA-R-121

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

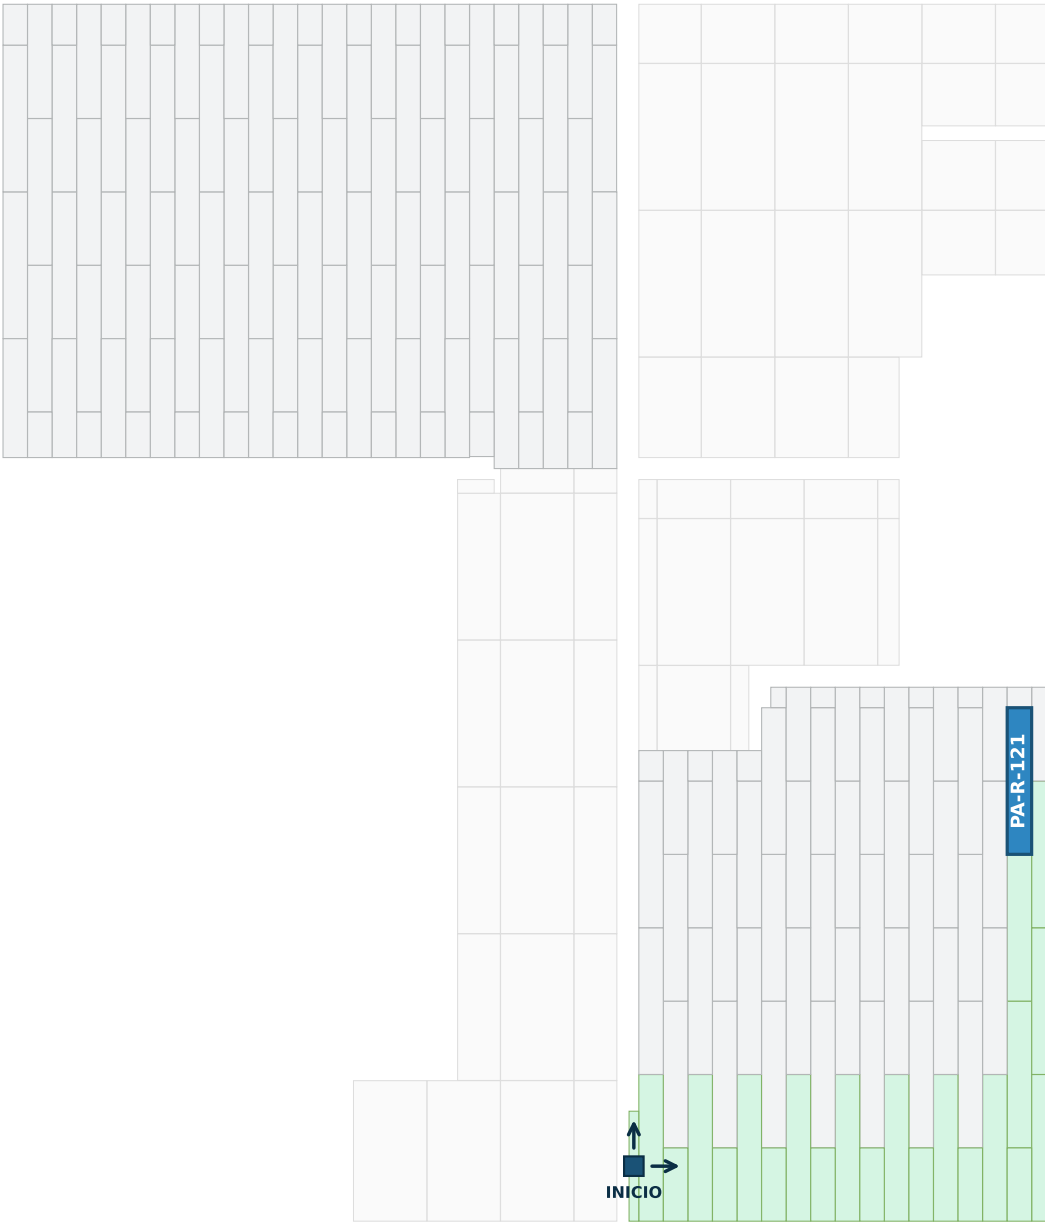

PIEZA ENTERA (sin corte)




PASO 23 de 175
COLOCAR PA-R-121
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 24 de 175: PA-R-112

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

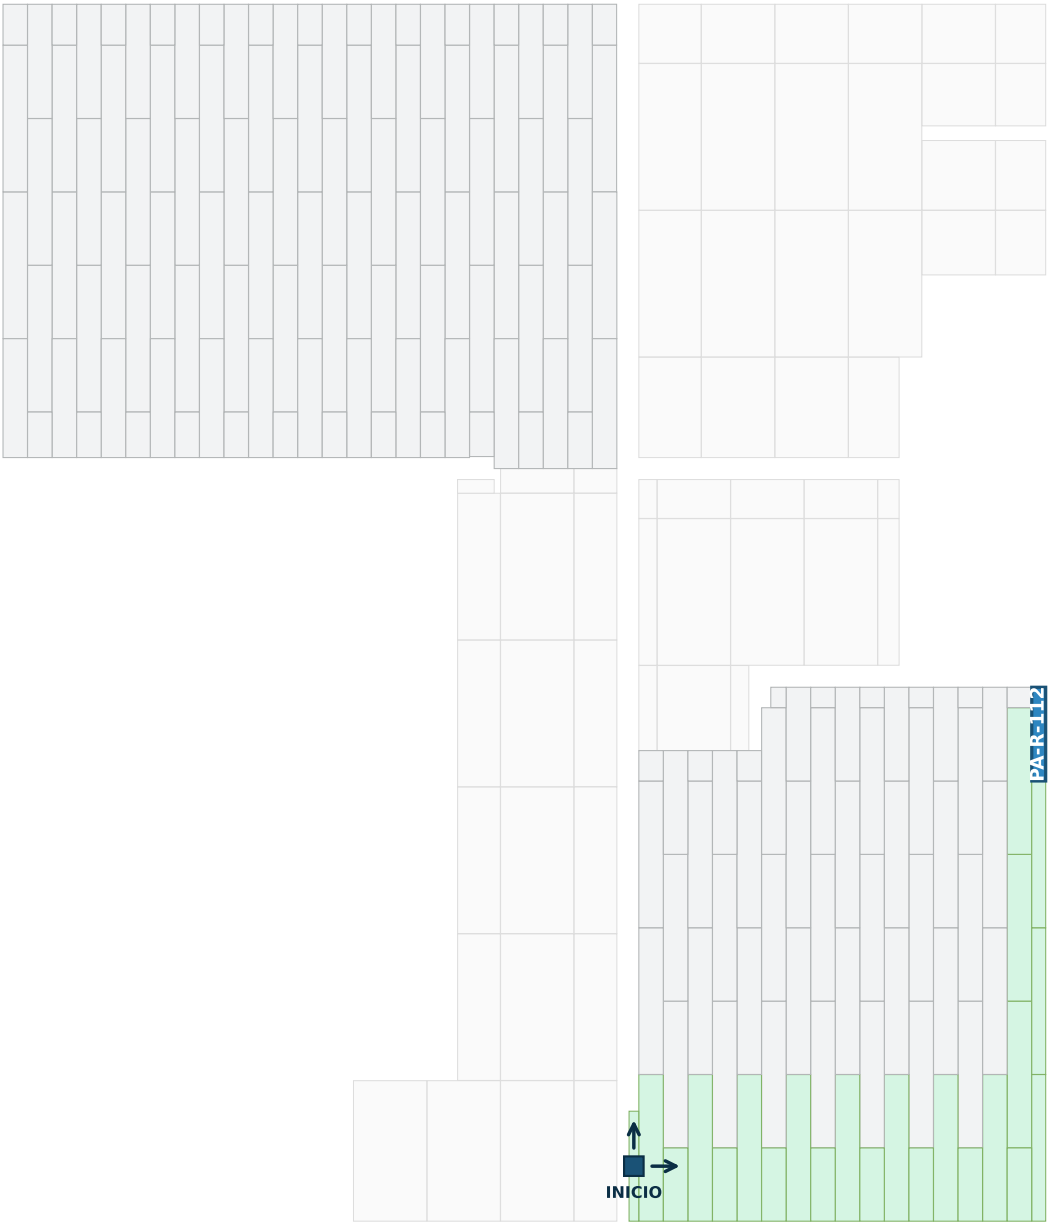

pieza RW-36: SE CORTA AHORA

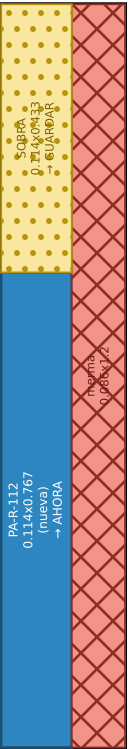


PASO 24 de 175
COLOCAR PA-R-112
0.114x0.767
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 25 de 175: PA-R-106

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

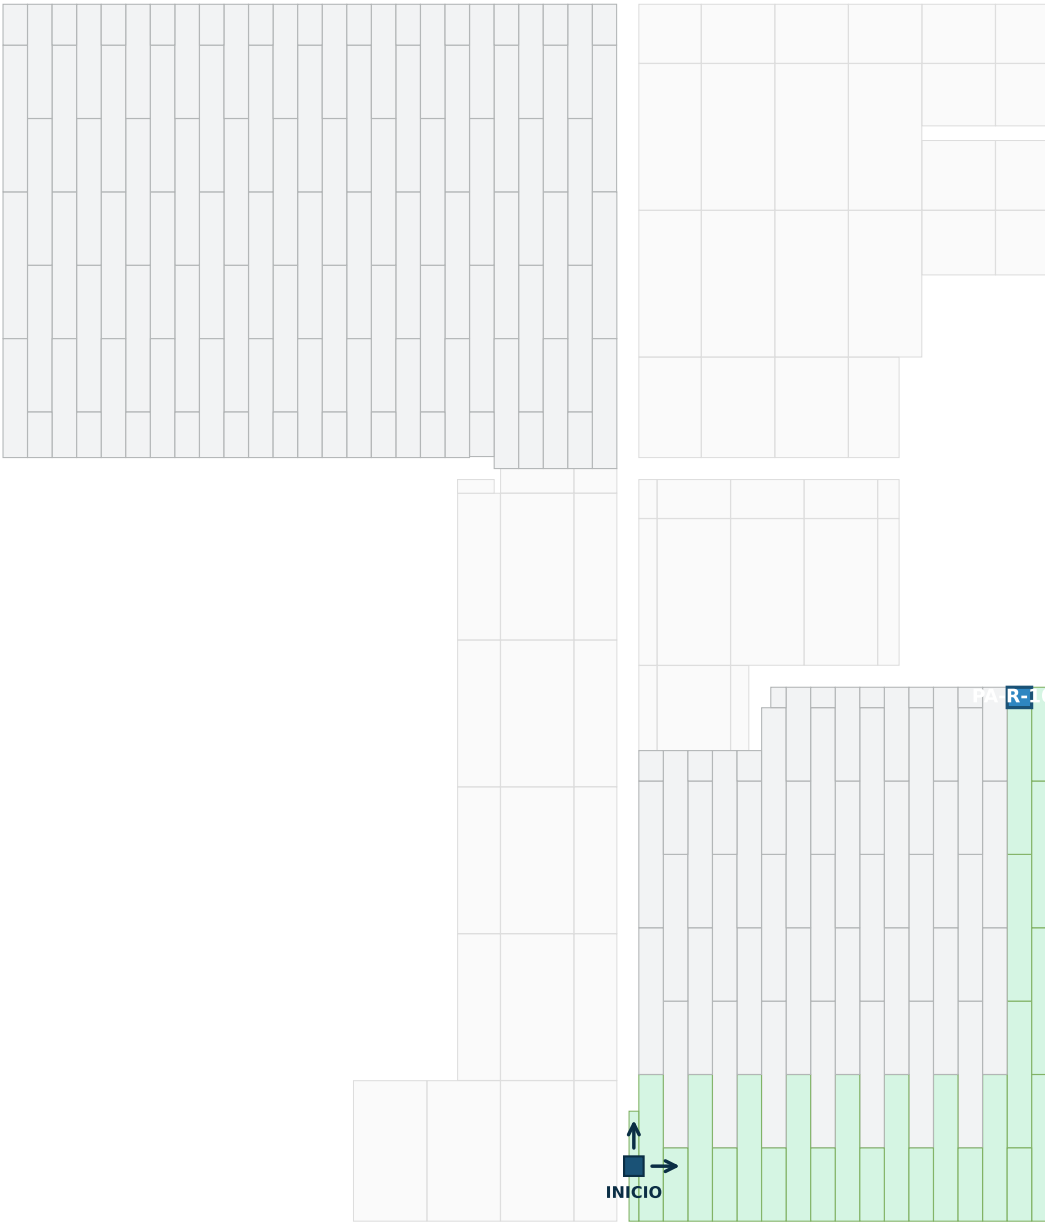

pieza RW-34: SE CORTA AHORA



PASO 25 de 175

COLOCAR PA-R-106
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-007

al cortar RW-34 salen
también (a RESERVA):
PA-R-009 → paso 156
PA-R-008 → paso 154
PA-R-007 → paso 152


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.34 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 26 de 175: PA-R-111

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

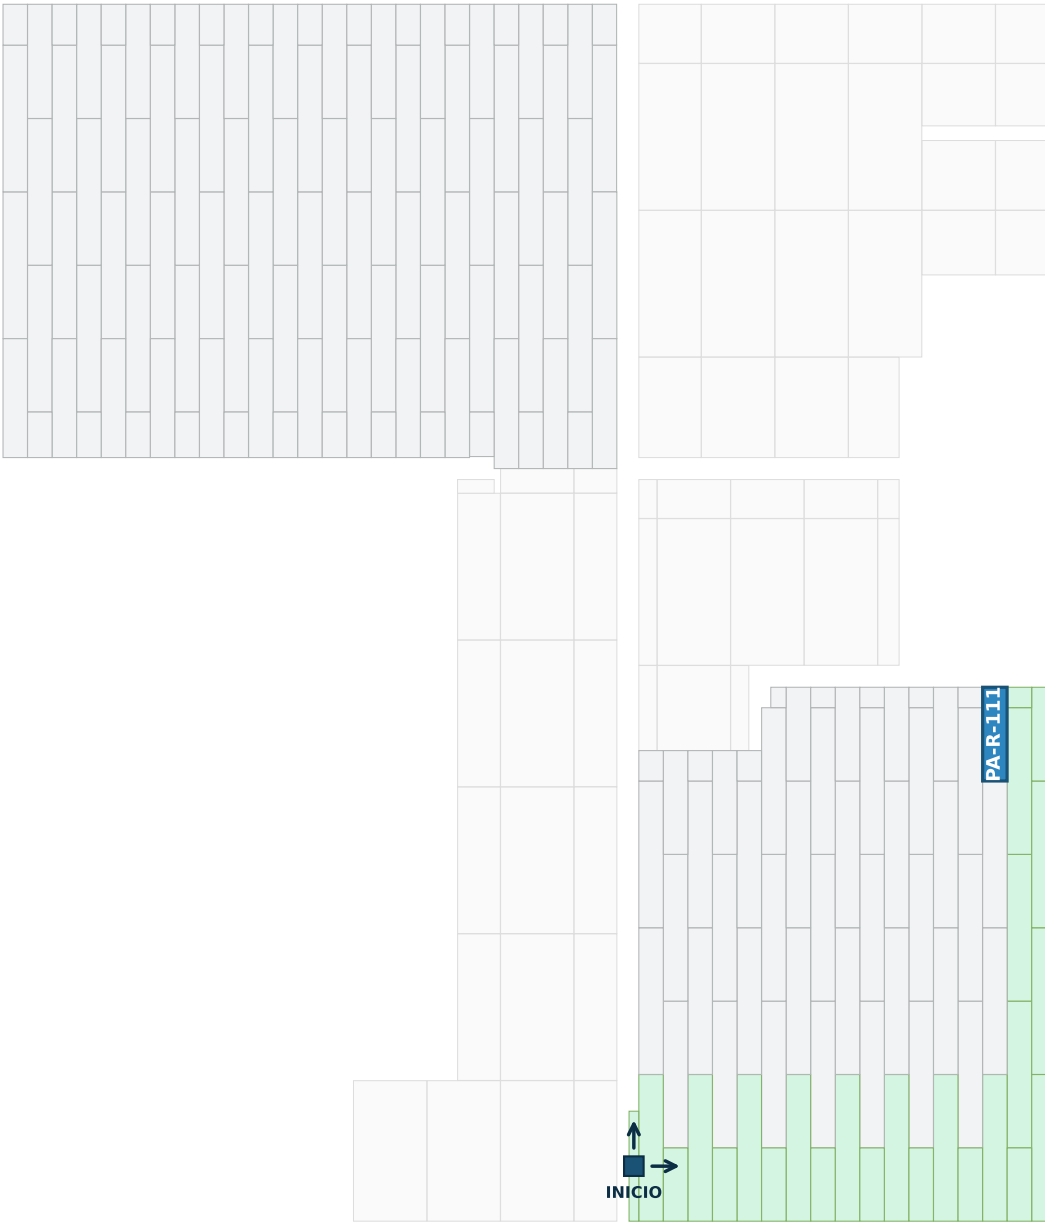

pieza RW-11: SE CORTA AHORA

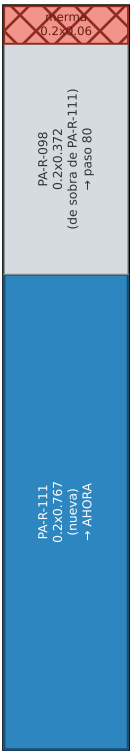

PASO 26 de 175

COLOCAR PA-R-111
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-11 salen
también (a RESERVA):
PA-R-098 -> paso 80

EN RESERVA (3):
PA-R-007 -> paso 152
PA-R-008 -> paso 154
PA-R-009 -> paso 156


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.34 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 27 de 175: PA-R-105

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

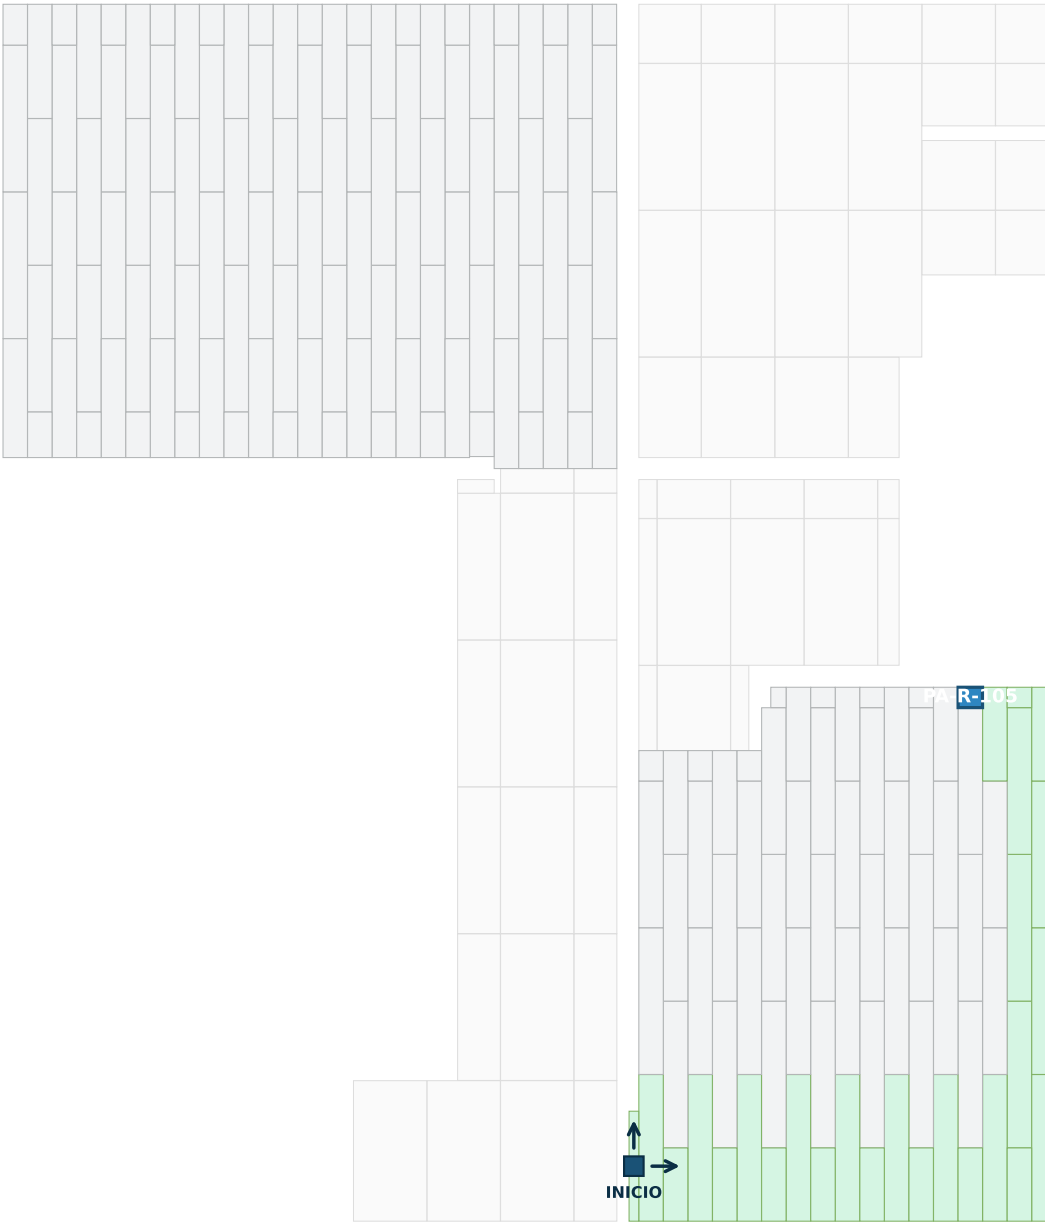

pieza RW-31: SE CORTA AHORA



PASO 27 de 175

COLOCAR PA-R-105
0.2x0.167
de sobra de PA-R-004
→ AHORA

sale de la SOBRA de PA-R-004

al cortar RW-31 salen
también (a RESERVA):
PA-R-006 → paso 150
PA-R-005 → paso 148
PA-R-004 → paso 146

EN RESERVA (4):
PA-R-098 → paso 80
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
PA-R-009 → paso 156


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 28 de 175: PA-R-110

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

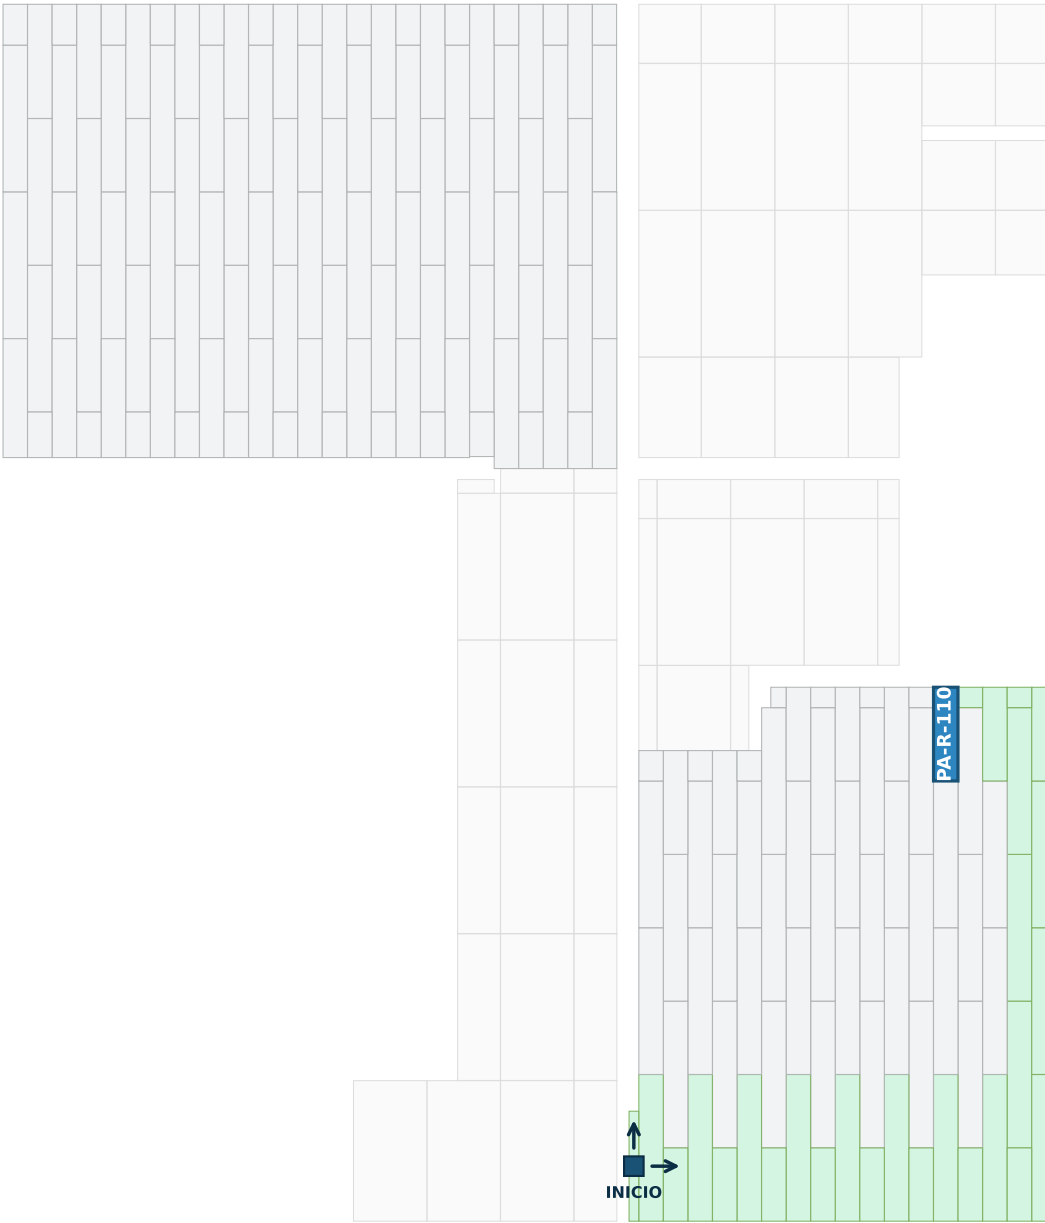

pieza RW-13: SE CORTA AHORA

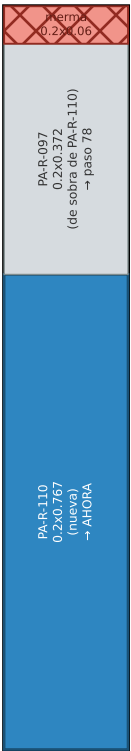


PASO 28 de 175
COLOCAR PA-R-110
0.2x0.767
corte de pieza nueva
al cortar RW-13 salen
también (a RESERVA):
PA-R-097 → paso 78

EN RESERVA (7):
PA-R-098 → paso 80
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
PA-R-009 → paso 156

SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²
0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 29 de 175: PA-R-104

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

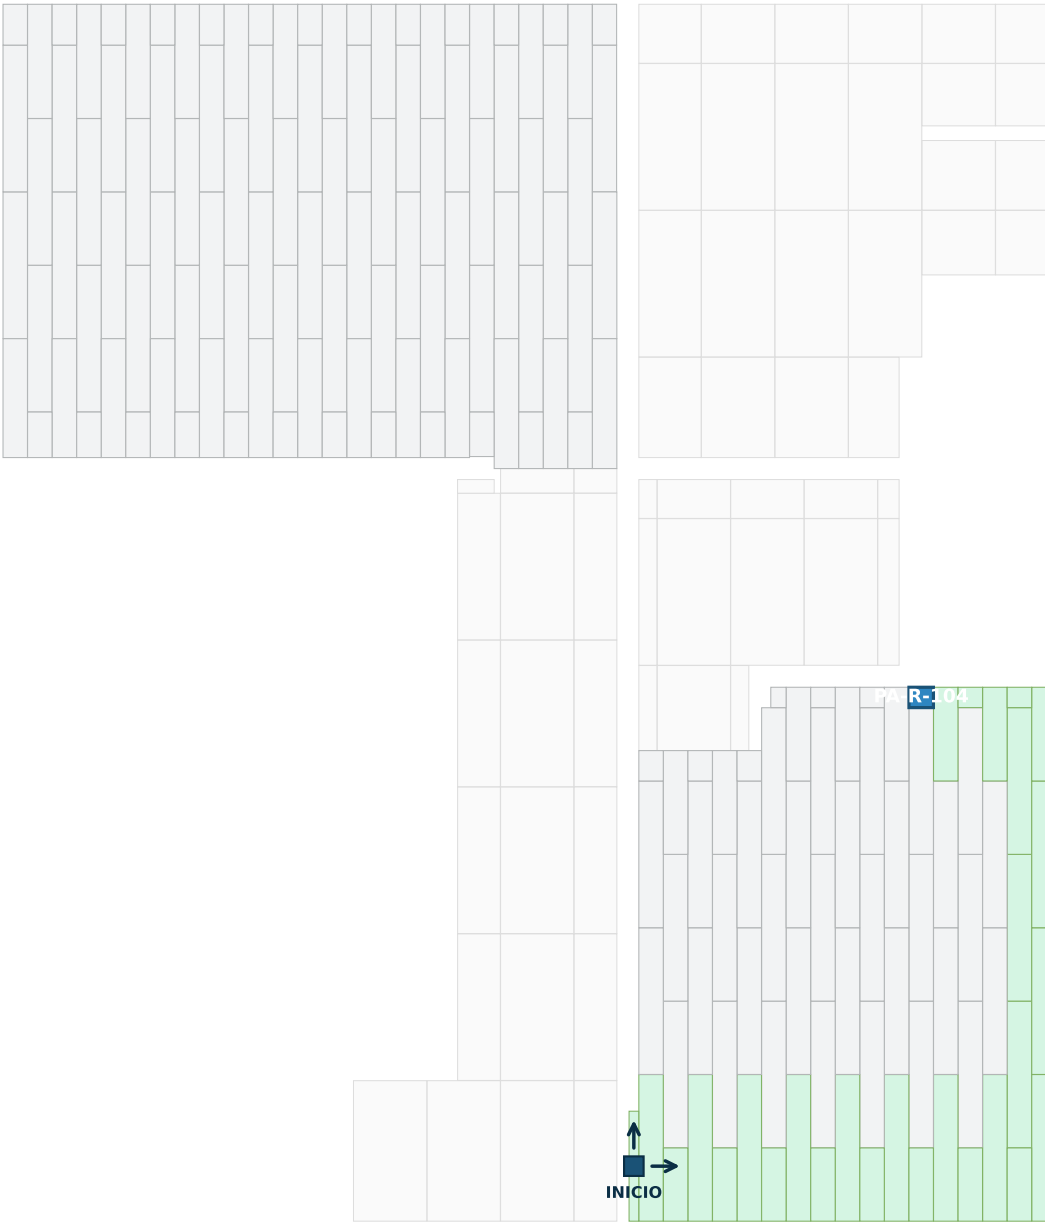

pieza RW-27: SE CORTA AHORA



- PASO 29 de 175
- COLOCAR PA-R-104
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-001
- al cortar RW-27 salen
también (a RESERVA):
PA-R-003 → paso 175
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
- EN RESERVA (8):
PA-R-097 → paso 78
PA-R-098 → paso 80
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
PA-R-009 → paso 156


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.37 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 30 de 175: PA-R-109

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

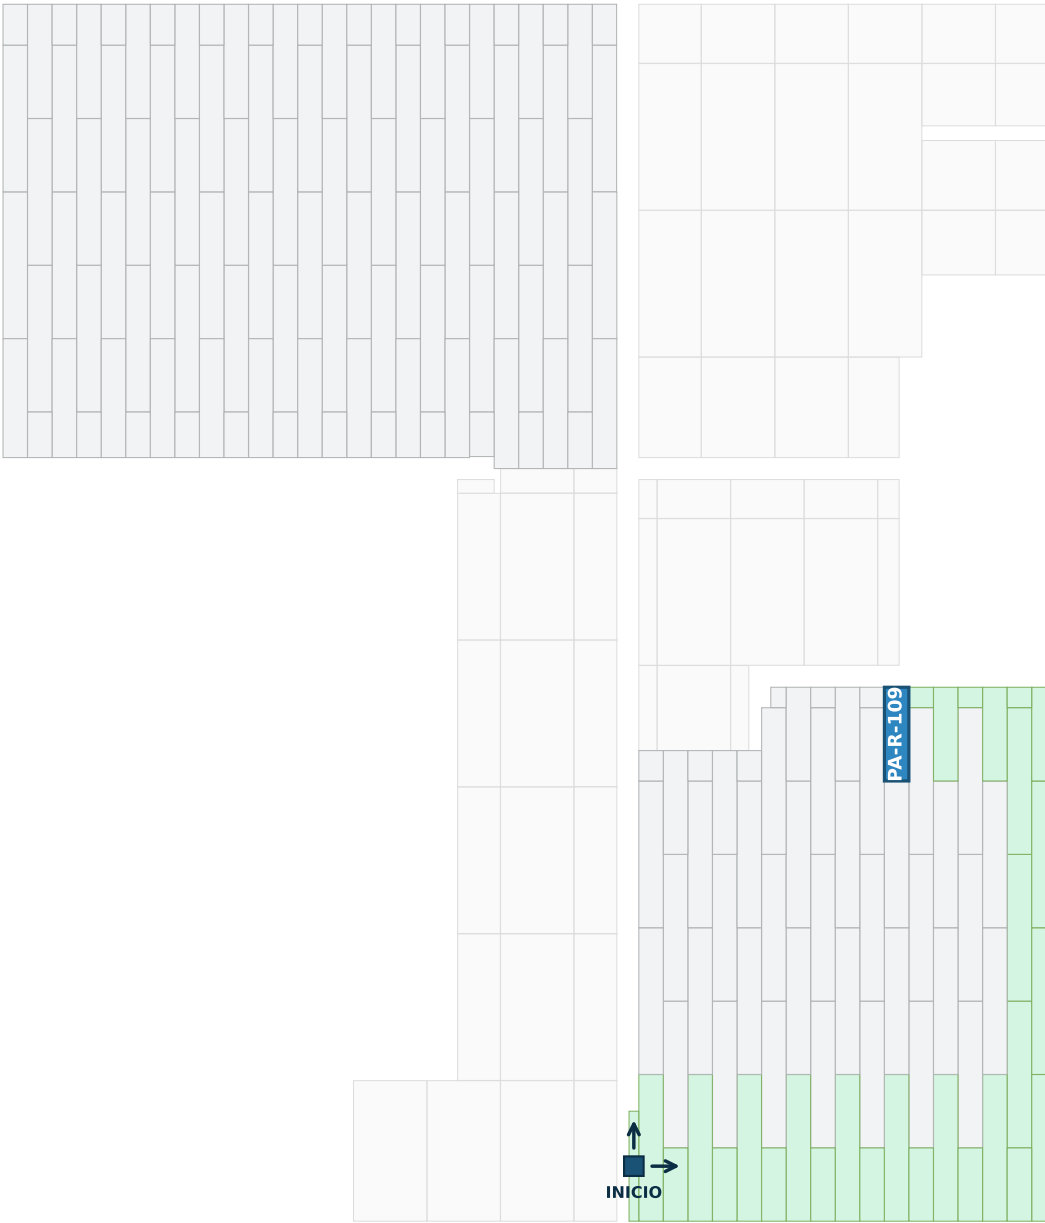

pieza RW-15: SE CORTA AHORA

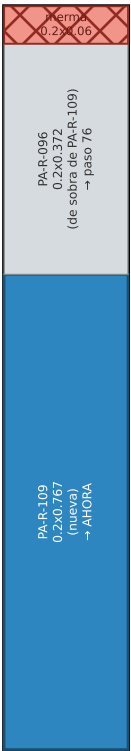

PASO 30 de 175

COLOCAR PA-R-109
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-15 salen
también (a RESERVA):
PA-R-096 → paso 76

EN RESERVA (11):

PA-R-097 → paso 78
PA-R-098 → paso 80
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
PA-R-009 → paso 156
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 31 de 175: PA-R-103

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

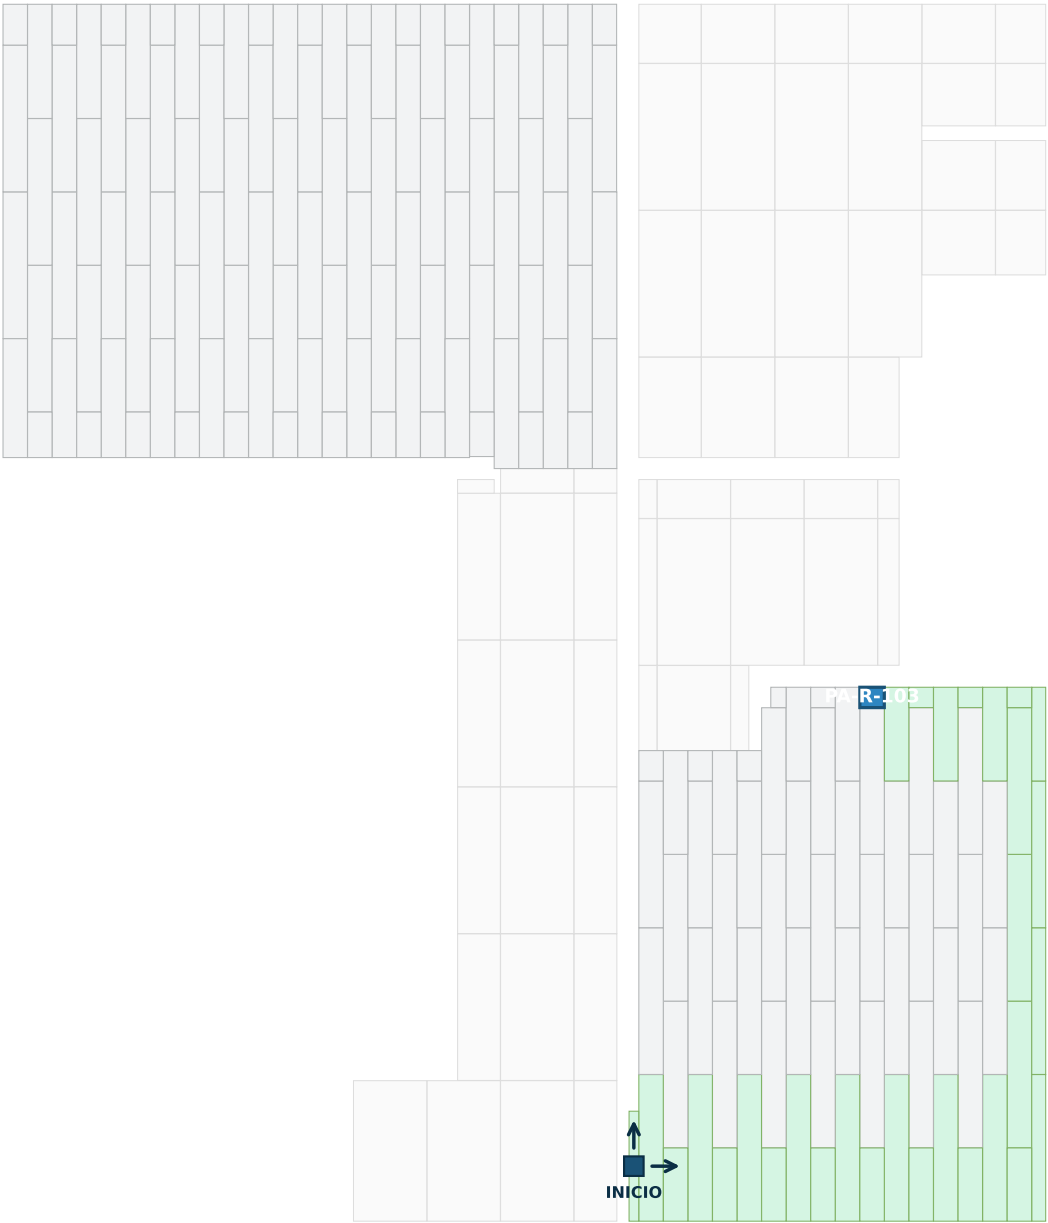

pieza RW-17: SE CORTA AHORA



PASO 31 de 175

COLOCAR PA-R-103
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-085

al cortar RW-17 salen
también (a RESERVA):
PA-R-085 → paso 81

EN RESERVA (12):

- PA-R-096 → paso 76
- PA-R-097 → paso 78
- PA-R-098 → paso 80
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 32 de 175: PA-R-108

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

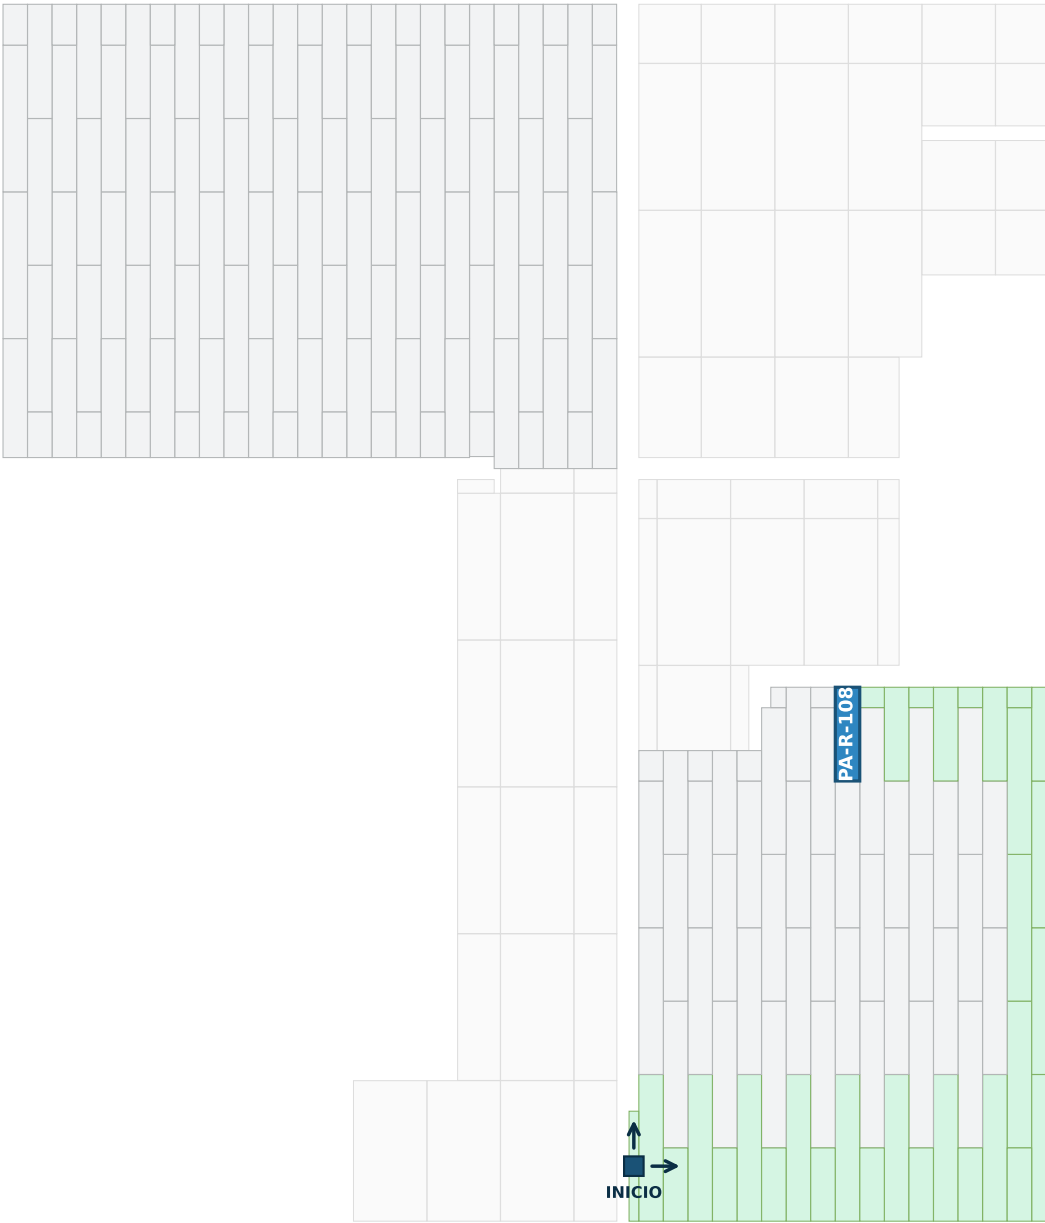

pieza RW-16: SE CORTA AHORA

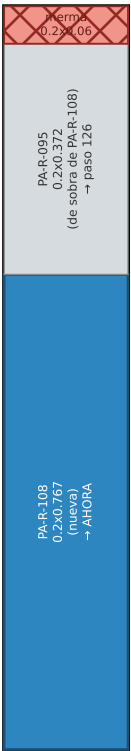

PASO 32 de 175

COLOCAR PA-R-108
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-16 salen
también (a RESERVA):
PA-R-095 → paso 126

EN RESERVA (13):

PA-R-096 → paso 76
PA-R-097 → paso 78
PA-R-098 → paso 80
PA-R-085 → paso 81
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:

1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.40 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 33 de 175: PA-R-102

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-12: SE CORTA AHORA



PASO 33 de 175

COLOCAR PA-R-102
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-084

al cortar RW-12 salen
también (a RESERVA):
PA-R-084 → paso 79

EN RESERVA (14):

PA-R-096	→	paso	76
PA-R-097	→	paso	78
PA-R-098	→	paso	80
PA-R-085	→	paso	81
PA-R-095	→	paso	126
PA-R-002	→	paso	140
PA-R-001	→	paso	142
PA-R-004	→	paso	146
PA-R-005	→	paso	148
PA-R-006	→	paso	150

... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 34 de 175: PA-R-107

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

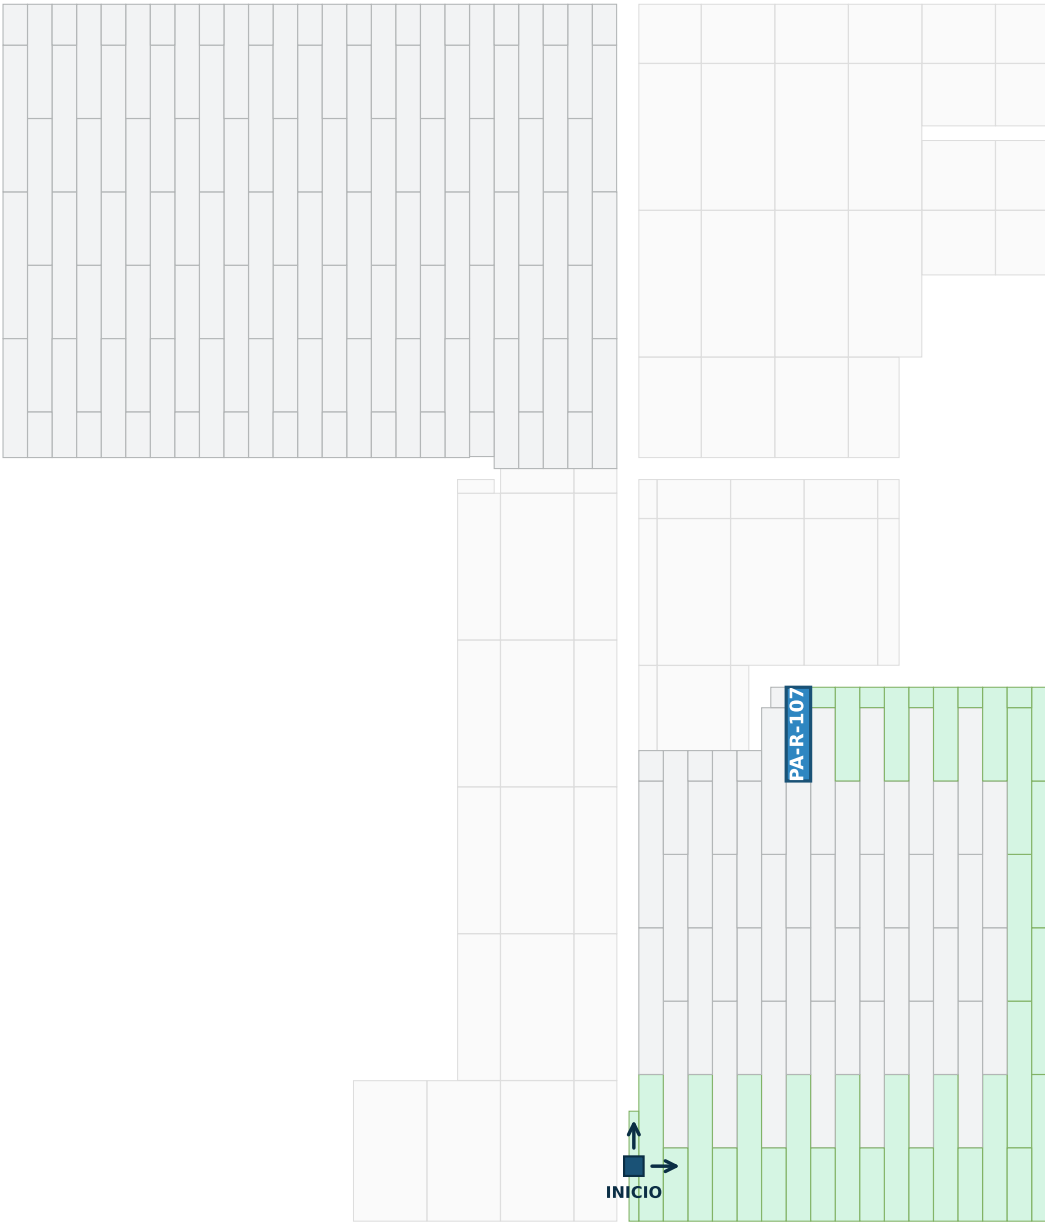

pieza RW-09: SE CORTA AHORA

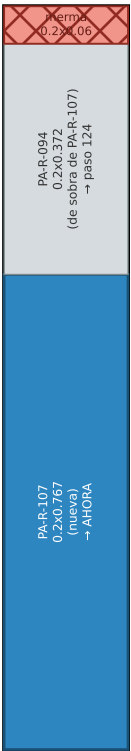

PASO 34 de 175

COLOCAR PA-R-107
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-09 salen
también (a RESERVA):
PA-R-094 → paso 124

EN RESERVA (15):

PA-R-096 → paso 76
PA-R-097 → paso 78
PA-R-084 → paso 79
PA-R-098 → paso 80
PA-R-085 → paso 81
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.43 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 35 de 175: PA-R-101

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

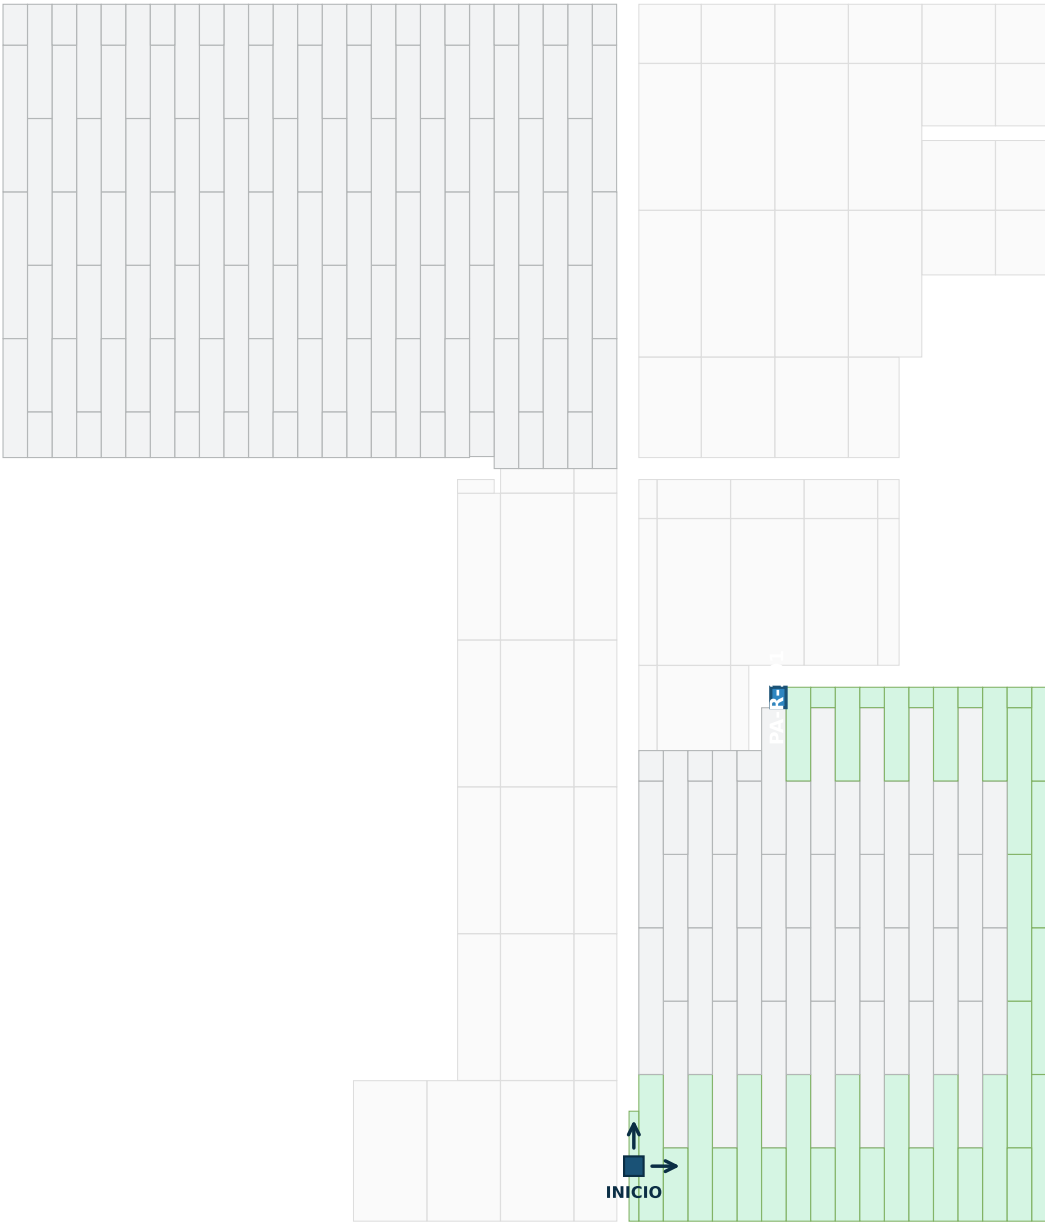

pieza RW-08: SE CORTA AHORA



PASO 35 de 175

COLOCAR PA-R-101
0.125x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-010

al cortar RW-08 salen
también (a RESERVA):
PA-R-090 → paso 116
PA-R-089 → paso 82
PA-R-010 → paso 158

EN RESERVA (16):
PA-R-096 → paso 76
PA-R-097 → paso 78
PA-R-084 → paso 79
PA-R-098 → paso 80
PA-R-085 → paso 81
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 36 de 175: PA-R-116

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

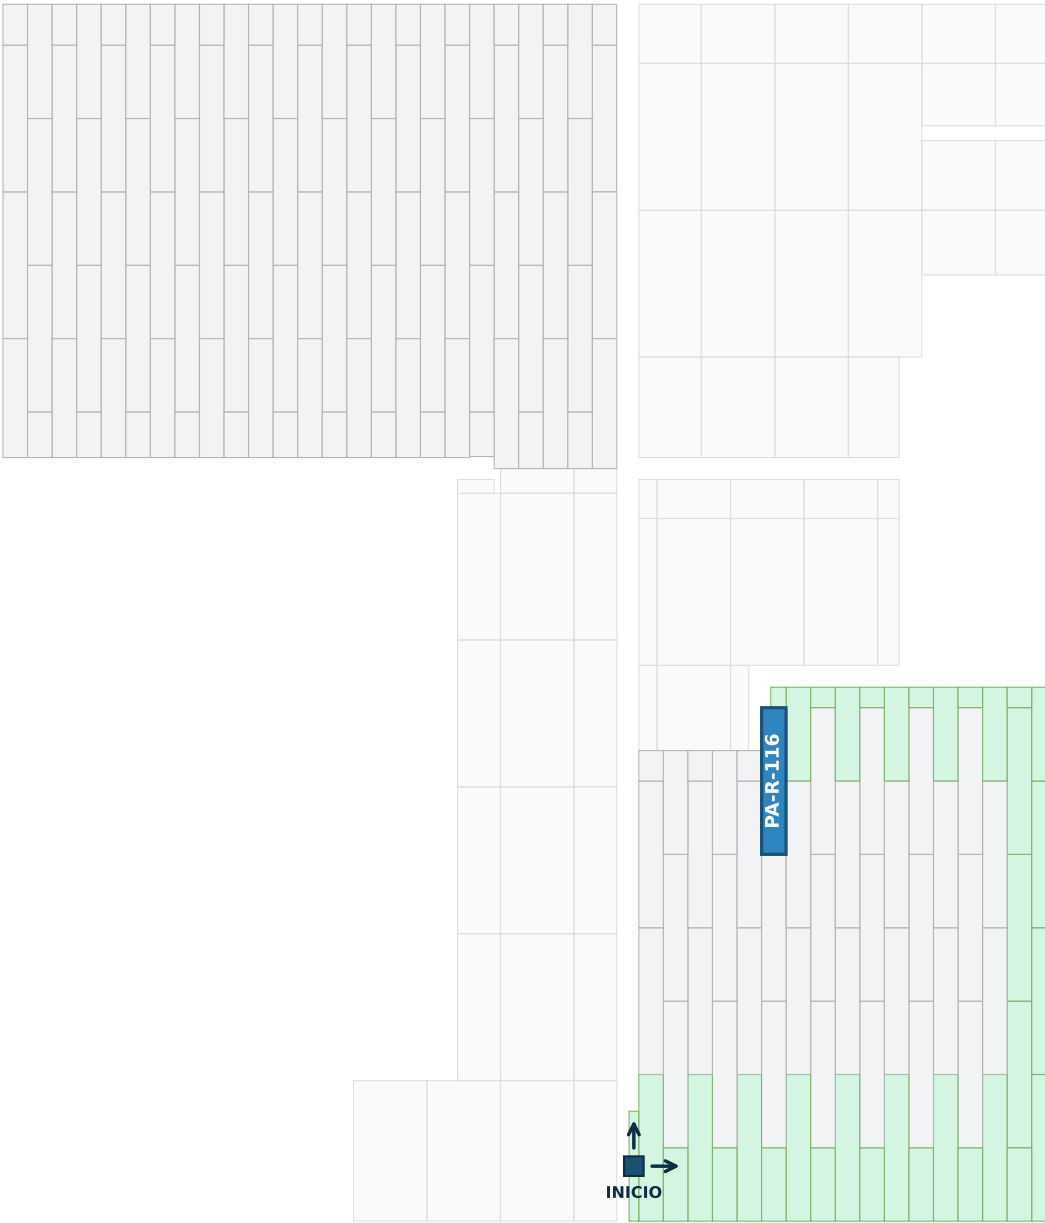

pieza RW-06: SE CORTA AHORA



- PASO 36 de 175
- COLOCAR PA-R-116
0.2x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (19):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 37 de 175: PA-R-115

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

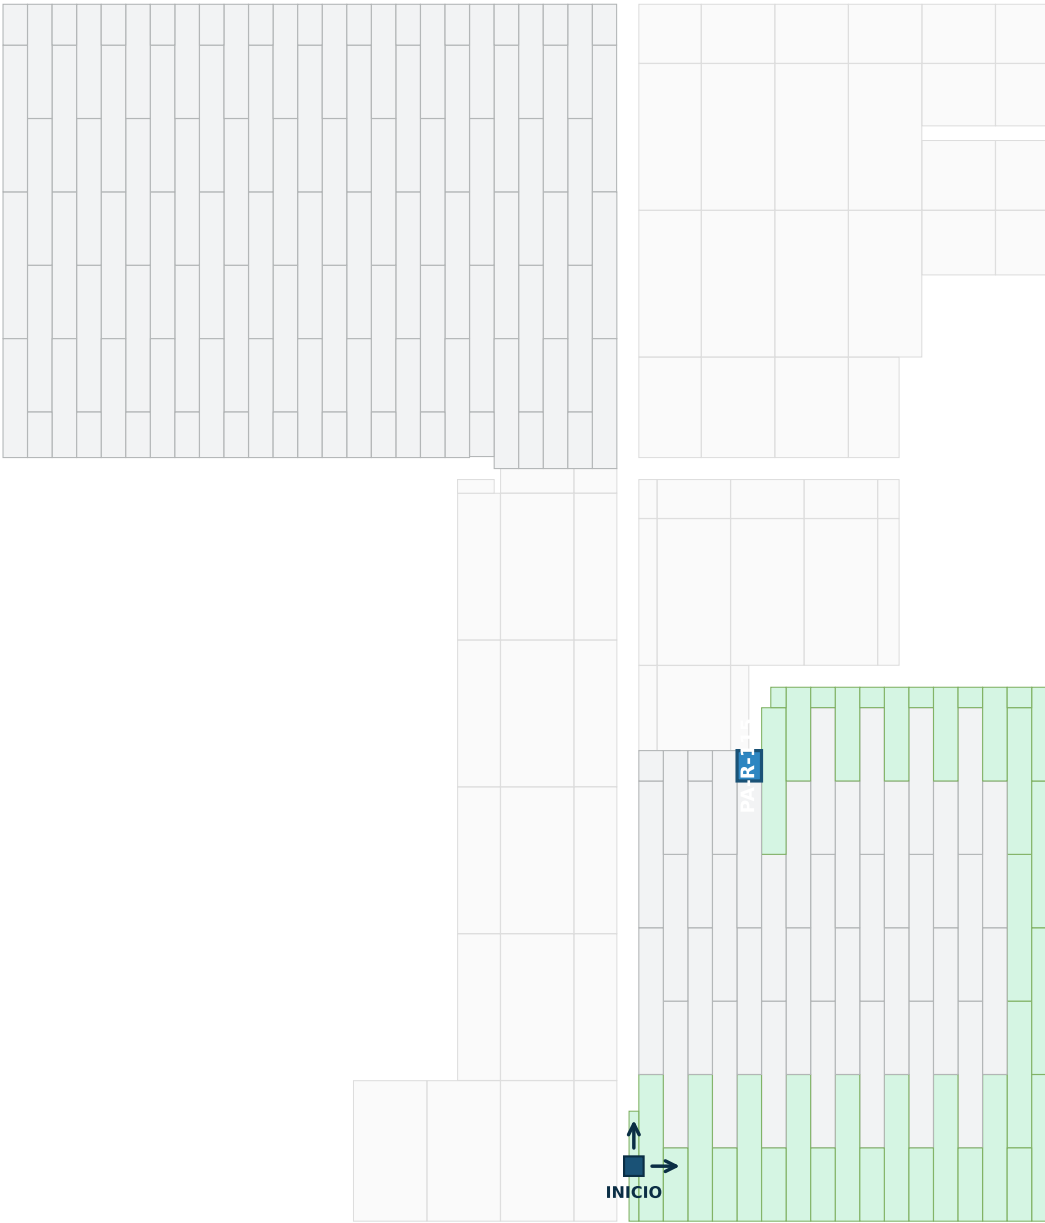

pieza RW-05: SE CORTA AHORA

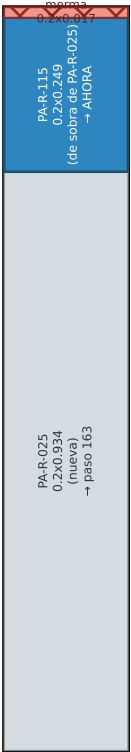

PASO 37 de 175

COLOCAR PA-R-115
0.2x0.249
sale de la SOBRA de PA-R-025

al cortar RW-05 salen
también (a RESERVA):
PA-R-025 → paso 163

EN RESERVA (19):

- PA-R-096 → paso 76
- PA-R-097 → paso 78
- PA-R-084 → paso 79
- PA-R-098 → paso 80
- PA-R-085 → paso 81
- PA-R-089 → paso 82
- PA-R-090 → paso 116
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140

... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 38 de 175: PA-R-123

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

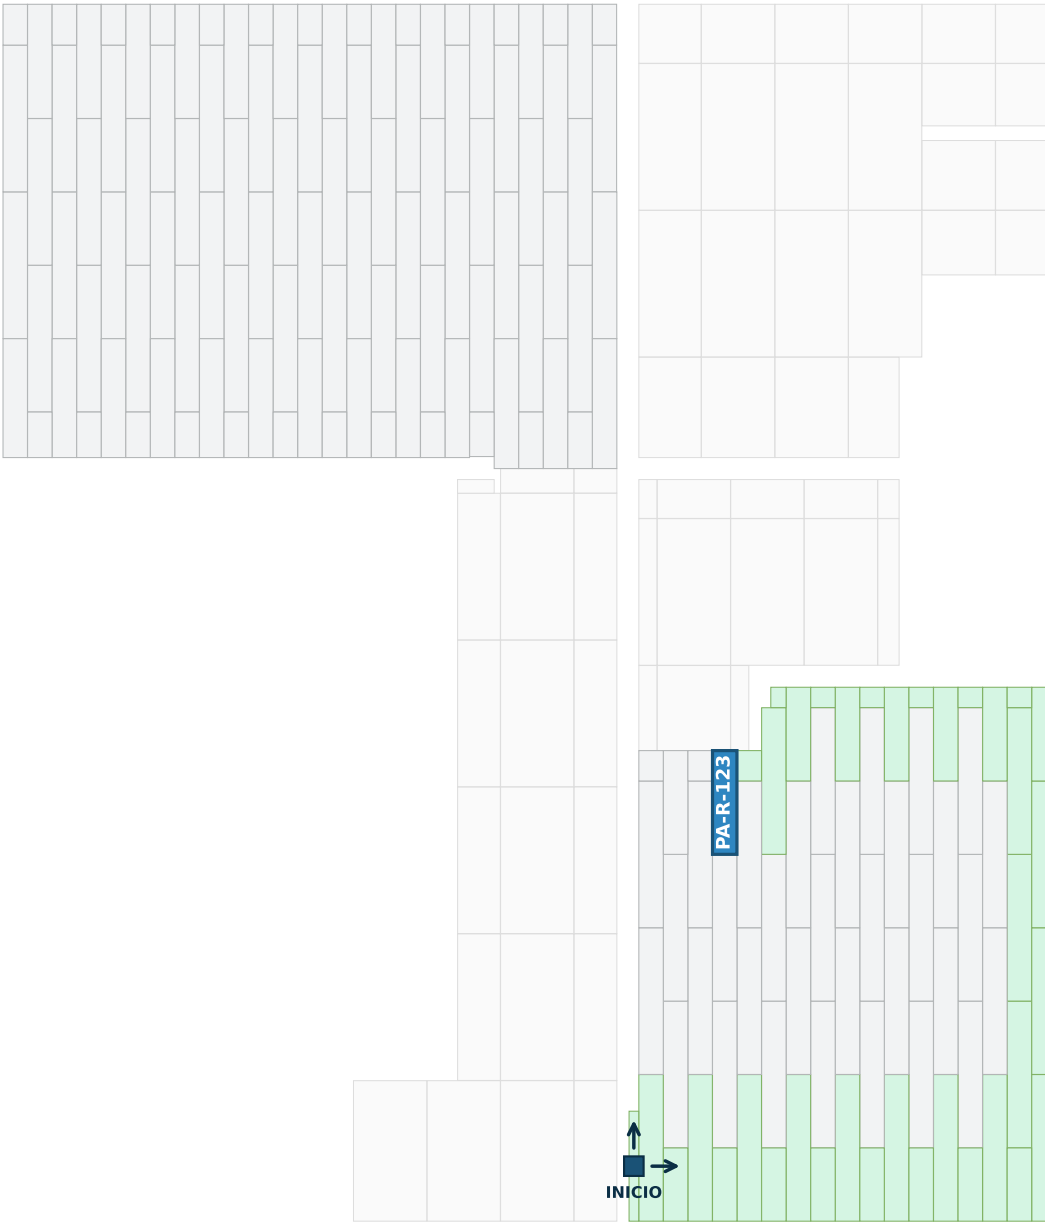

pieza RW-04: SE CORTA AHORA

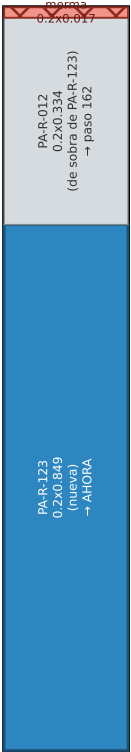

PASO 38 de 175
COLOCAR PA-R-123
0.2x0.849
corte de pieza nueva
al cortar RW-04 salen
también (a RESERVA):
PA-R-012 -> paso 162

EN RESERVA (20):
PA-R-096 -> paso 76
PA-R-097 -> paso 78
PA-R-084 -> paso 79
PA-R-098 -> paso 80
PA-R-085 -> paso 81
PA-R-089 -> paso 82
PA-R-090 -> paso 116
PA-R-094 -> paso 124
PA-R-095 -> paso 126
PA-R-002 -> paso 140
... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²
0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 39 de 175: PA-R-114

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-03: SE CORTA AHORA



PAS0 39 de 175

COLOCAR PA-R-114
0.2x0.249
sale de la SOBRA de PA-R-024

al cortar RW-03 salen
también (a RESERVA):
PA-R-024 → paso 161

EN RESERVA (21):

PA-R-096 → paso 76
PA-R-097 → paso 78
PA-R-084 → paso 79
PA-R-098 → paso 80
PA-R-085 → paso 81
PA-R-089 → paso 82
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 40 de 175: PA-R-122

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

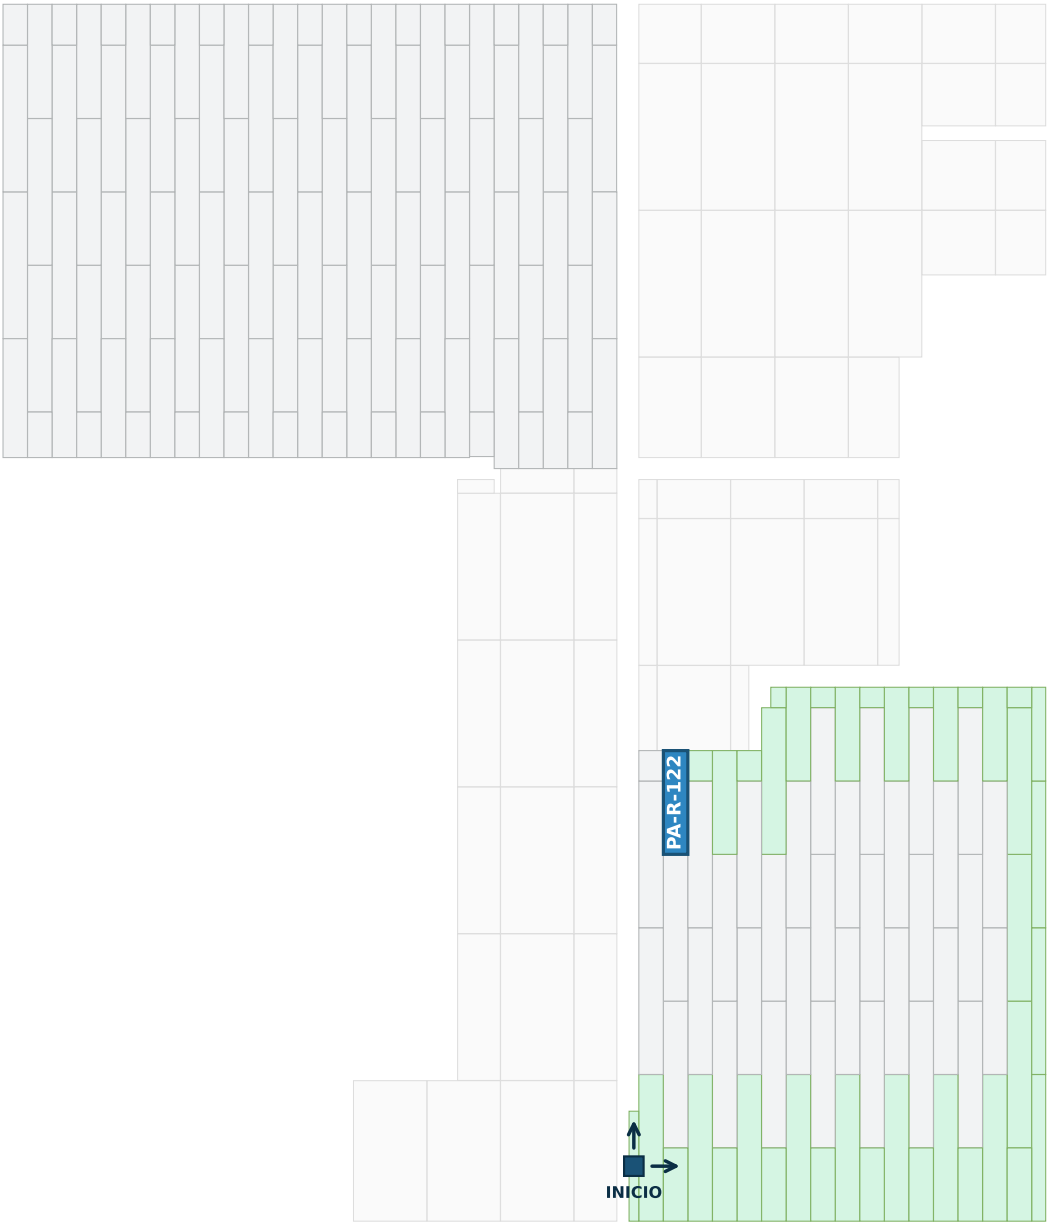

pieza RW-02: SE CORTA AHORA

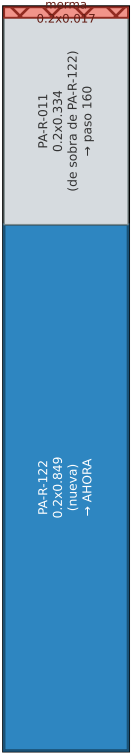

PASO 40 de 175

COLOCAR PA-R-122
0.2x0.849
corte de pieza nueva

al cortar RW-02 salen
también (a RESERVA):
PA-R-011 → paso 160

EN RESERVA (22):

PA-R-096 → paso 76
PA-R-097 → paso 78
PA-R-084 → paso 79
PA-R-098 → paso 80
PA-R-085 → paso 81
PA-R-089 → paso 82
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.45 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 41 de 175: PA-R-113

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

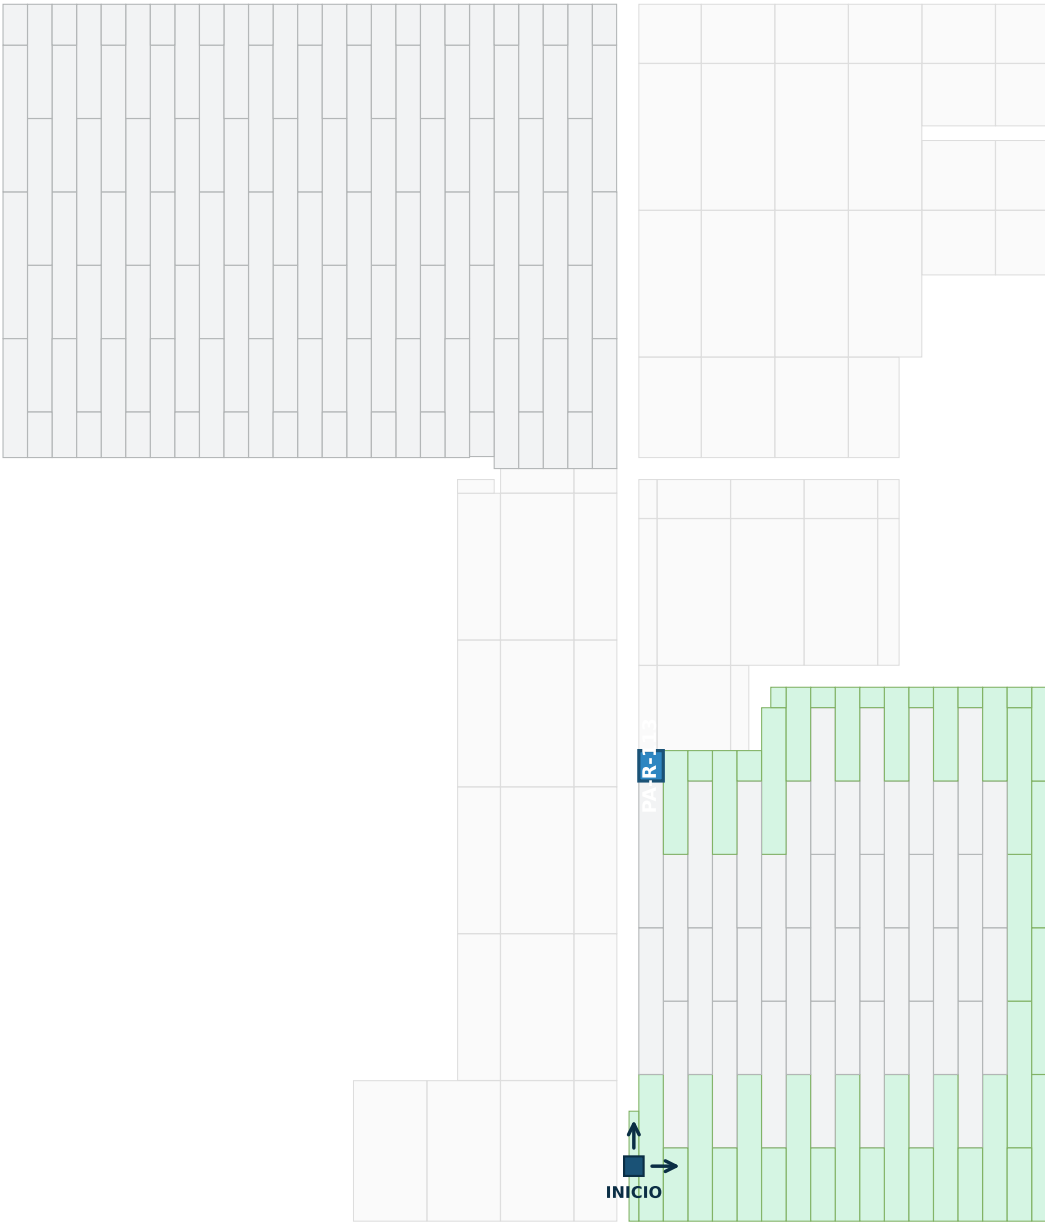

pieza RW-01: SE CORTA AHORA

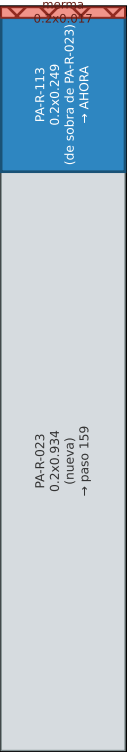

PASO 41 de 175

COLOCAR PA-R-113
0.2x0.249
sale de la SOBRA de PA-R-023

al cortar RW-01 salen
también (a RESERVA):
PA-R-023 → paso 159

EN RESERVA (23):

PA-R-096 → paso 76
PA-R-097 → paso 78
PA-R-084 → paso 79
PA-R-098 → paso 80
PA-R-085 → paso 81
PA-R-089 → paso 82
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 42 de 175: PA-R-124

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

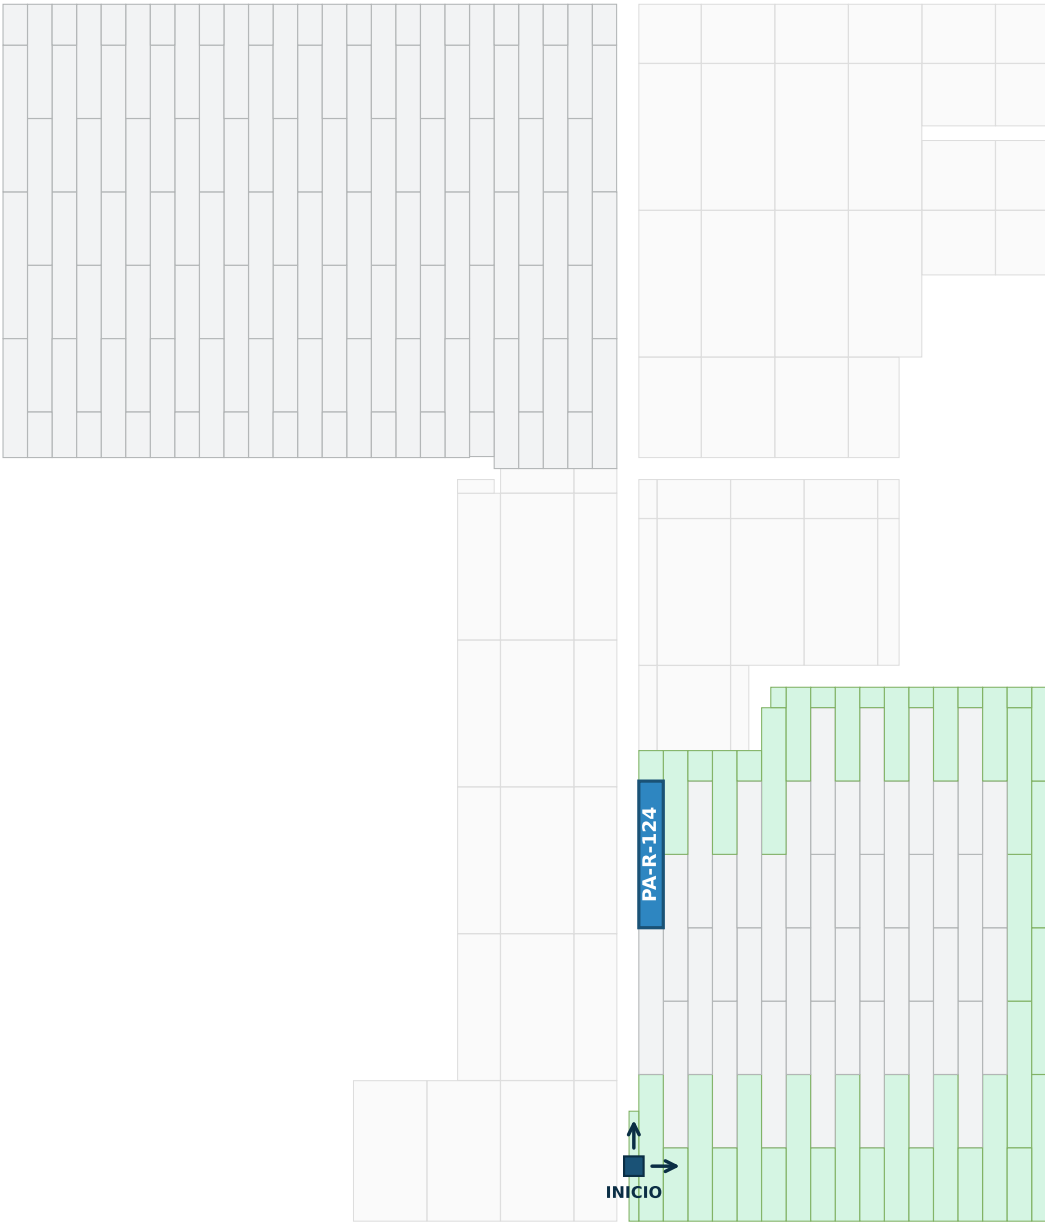

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 42 de 175
- COLOCAR PA-R-124
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 43 de 175: PA-R-133

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

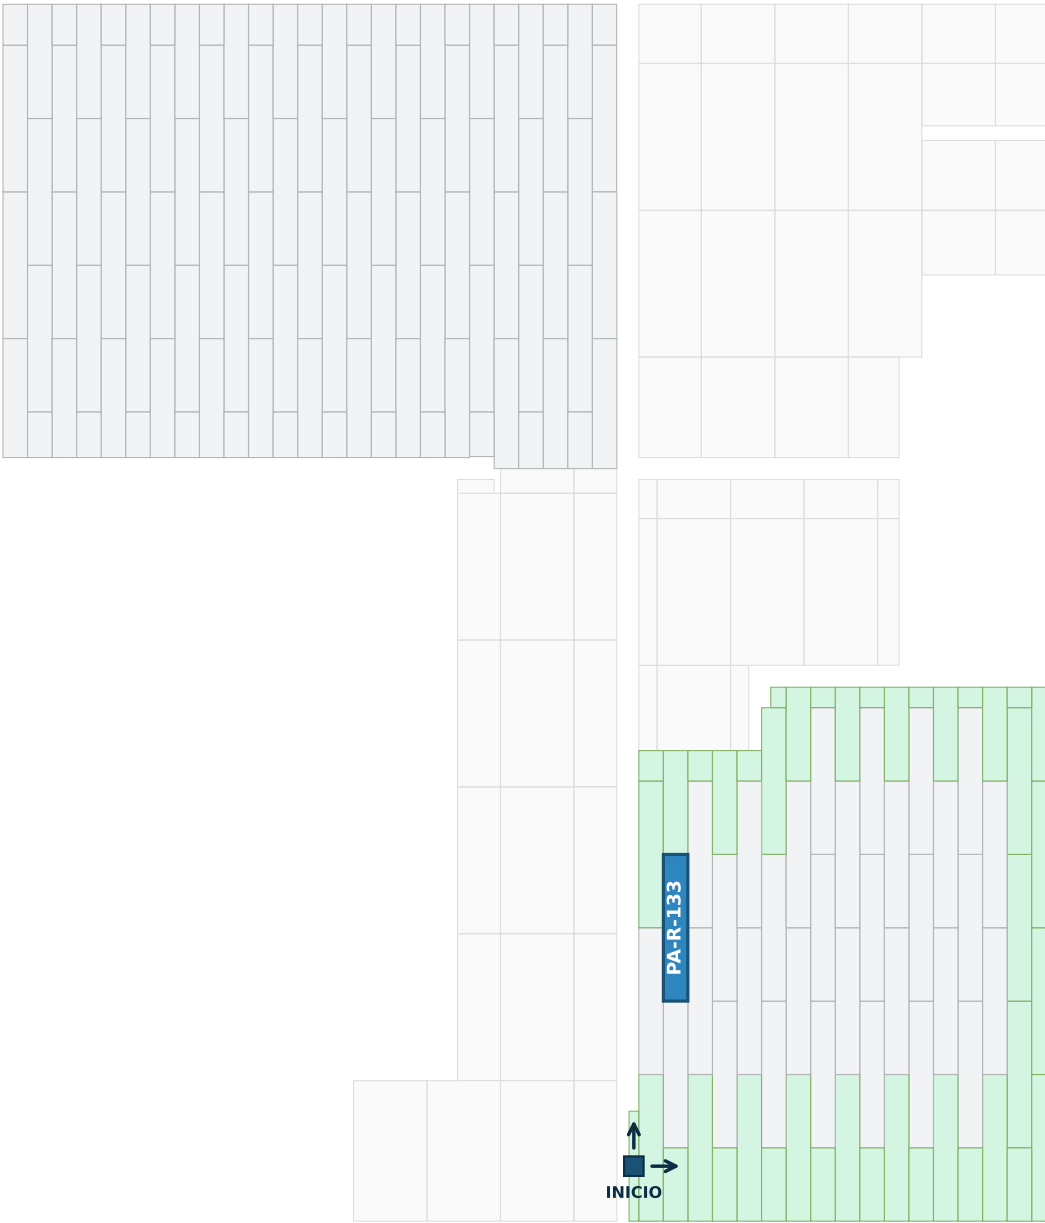

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 43 de 175
- COLOCAR PA-R-133
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 44 de 175: PA-R-142

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

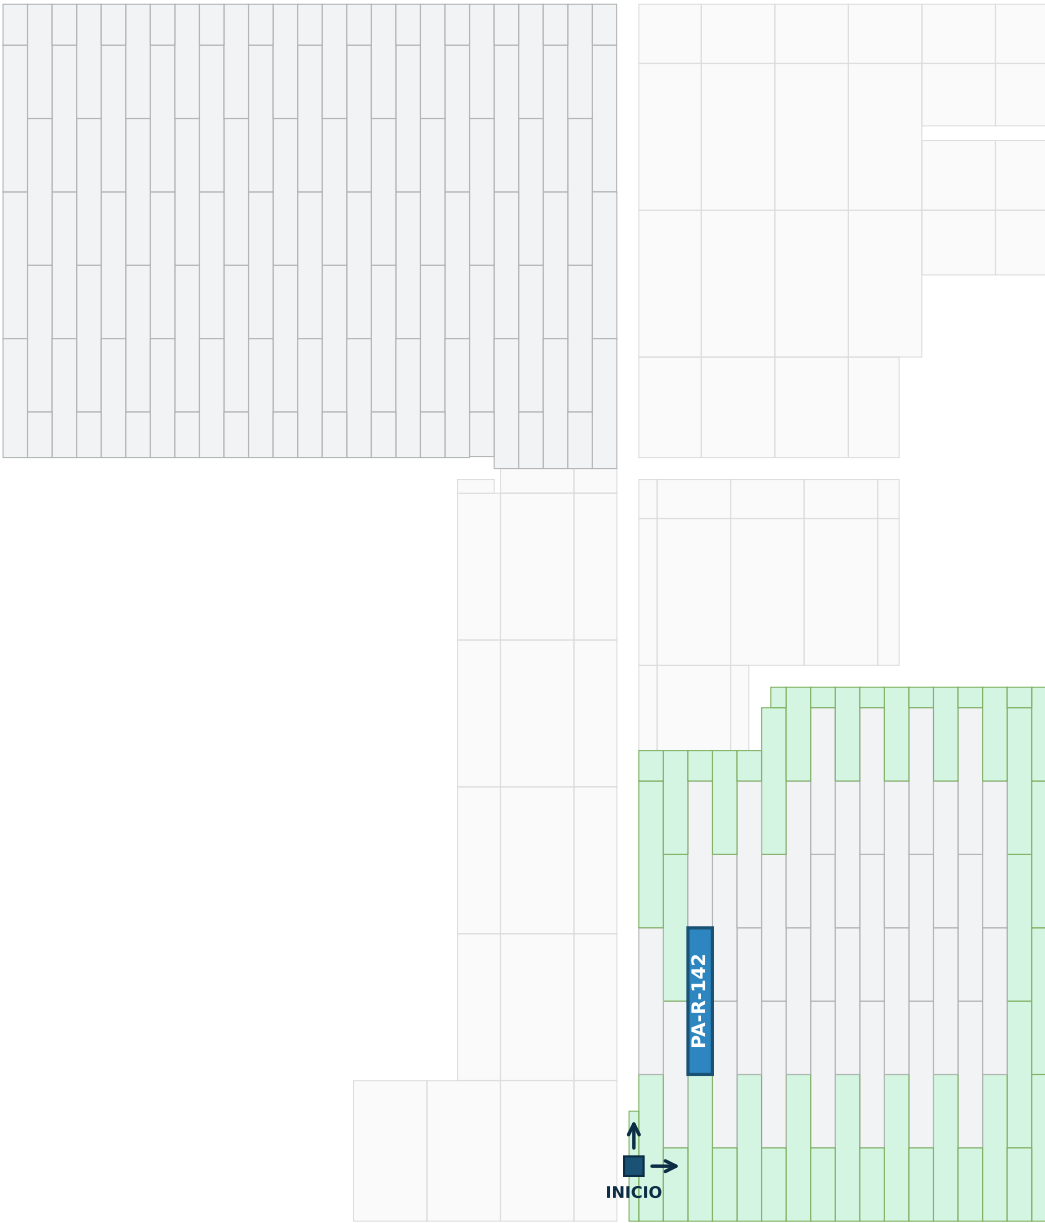

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 44 de 175
- COLOCAR PA-R-142
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 45 de 175: PA-R-134

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

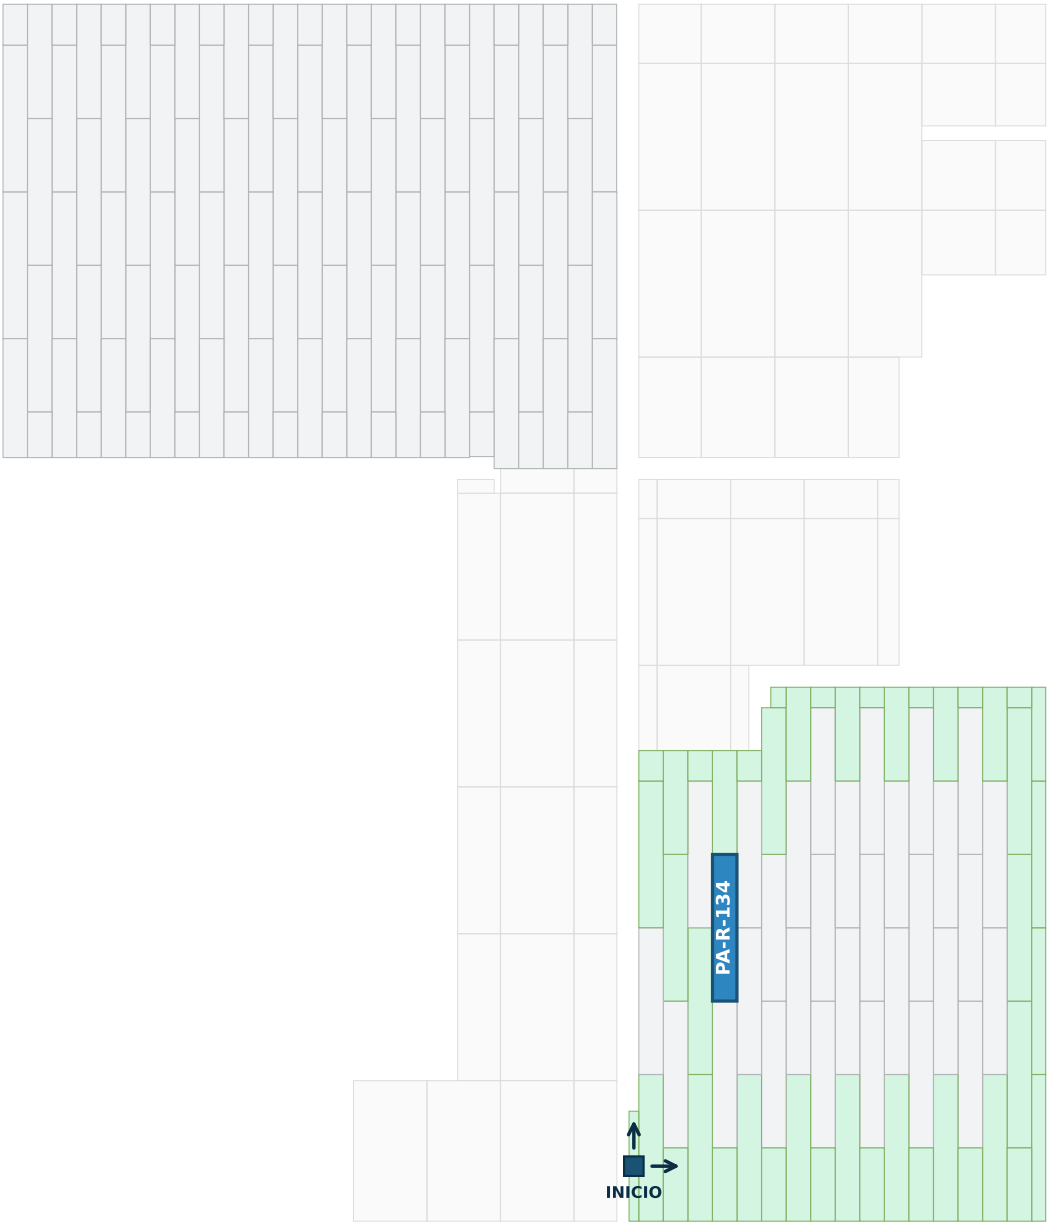

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 45 de 175
- COLOCAR PA-R-134
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
 - PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 46 de 175: PA-R-143

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

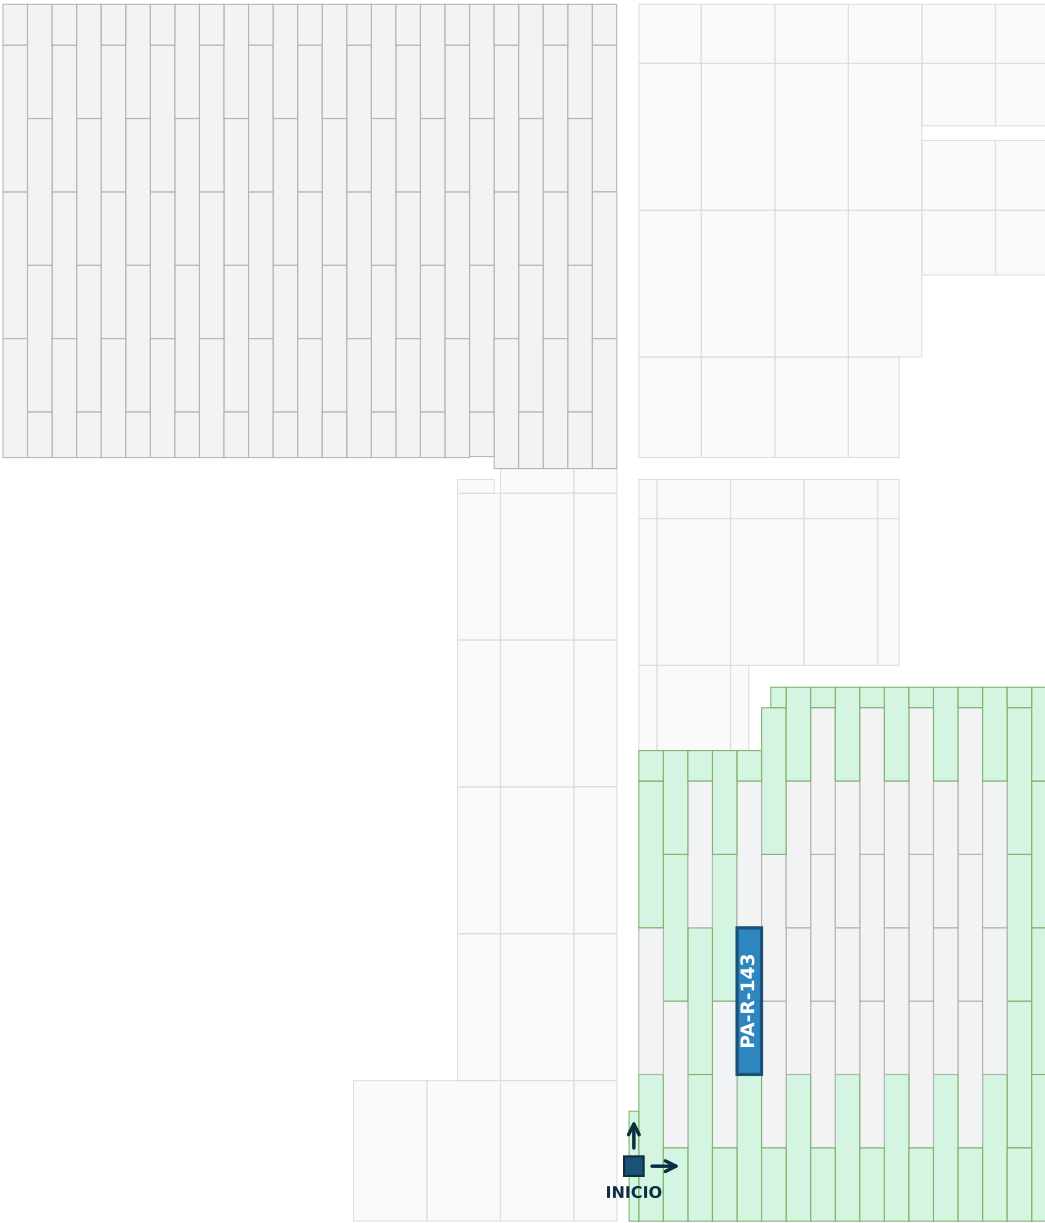

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 46 de 175
- COLOCAR PA-R-143
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 47 de 175: PA-R-135

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

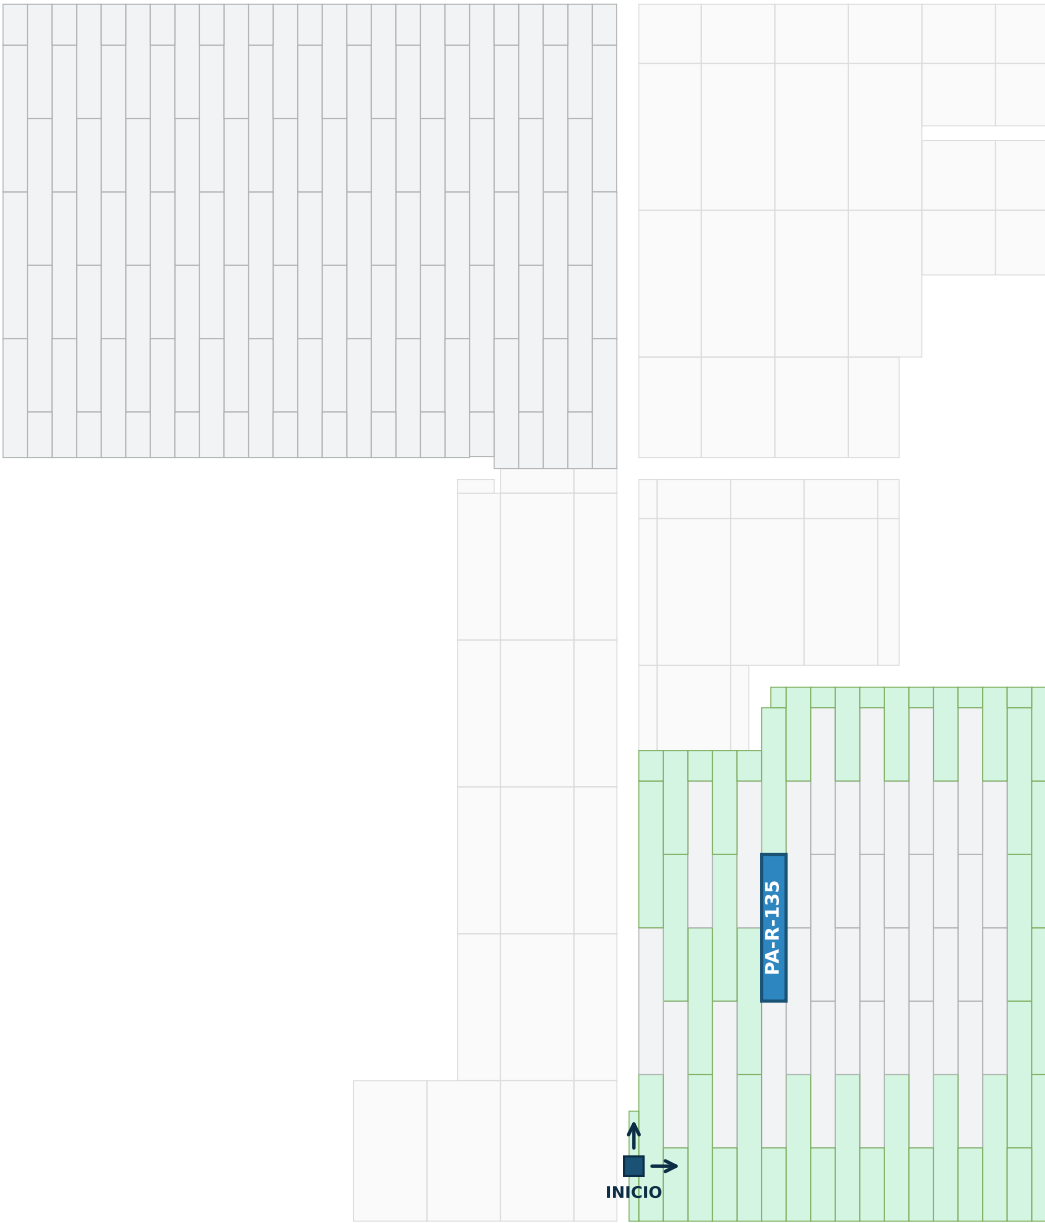

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 47 de 175
- COLOCAR PA-R-135
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 48 de 175: PA-R-144

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

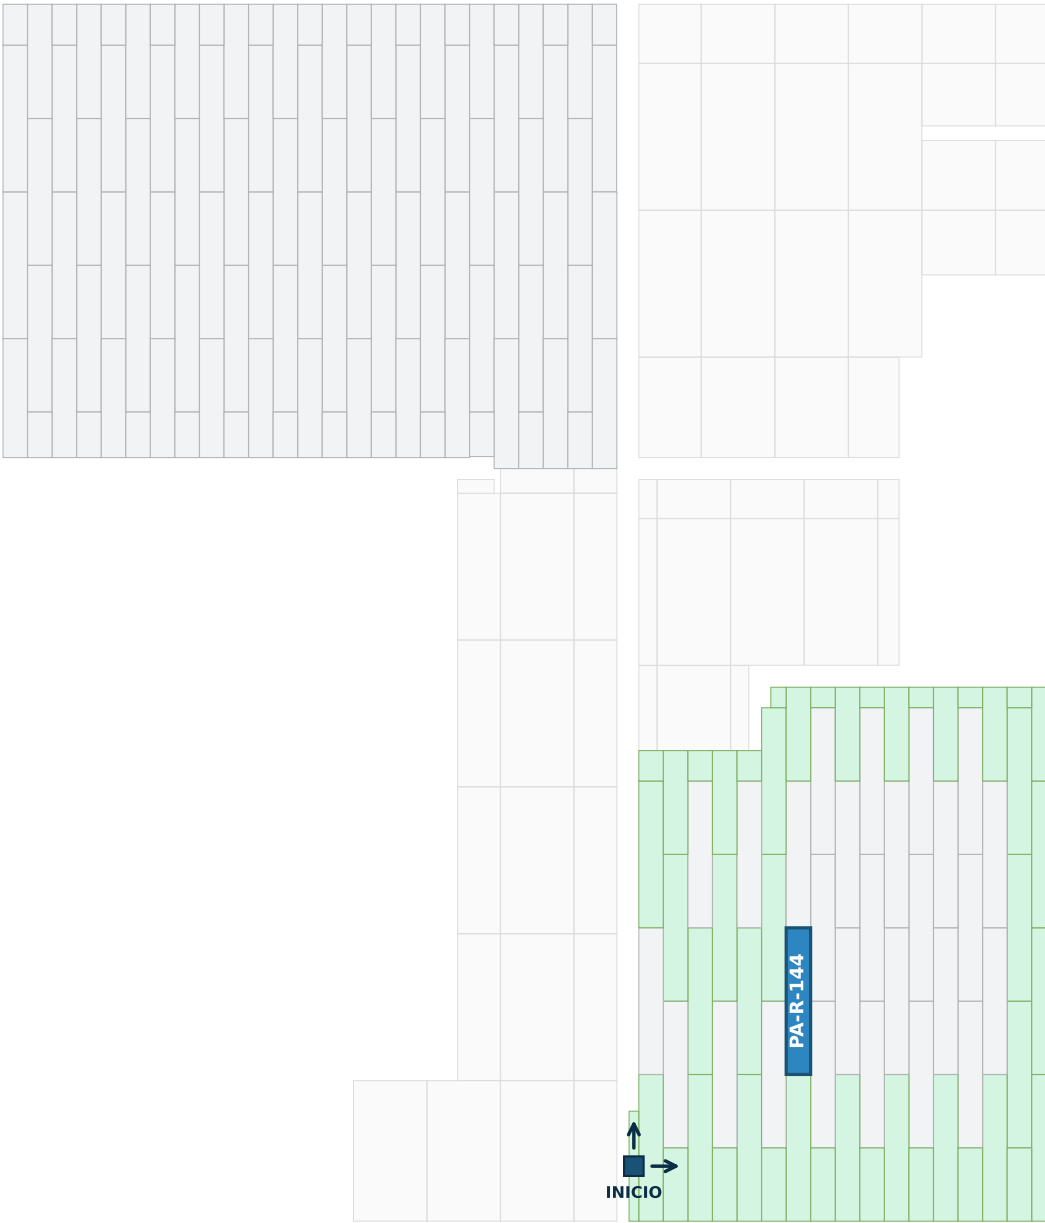

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 48 de 175
- COLOCAR PA-R-144
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 49 de 175: PA-R-136

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

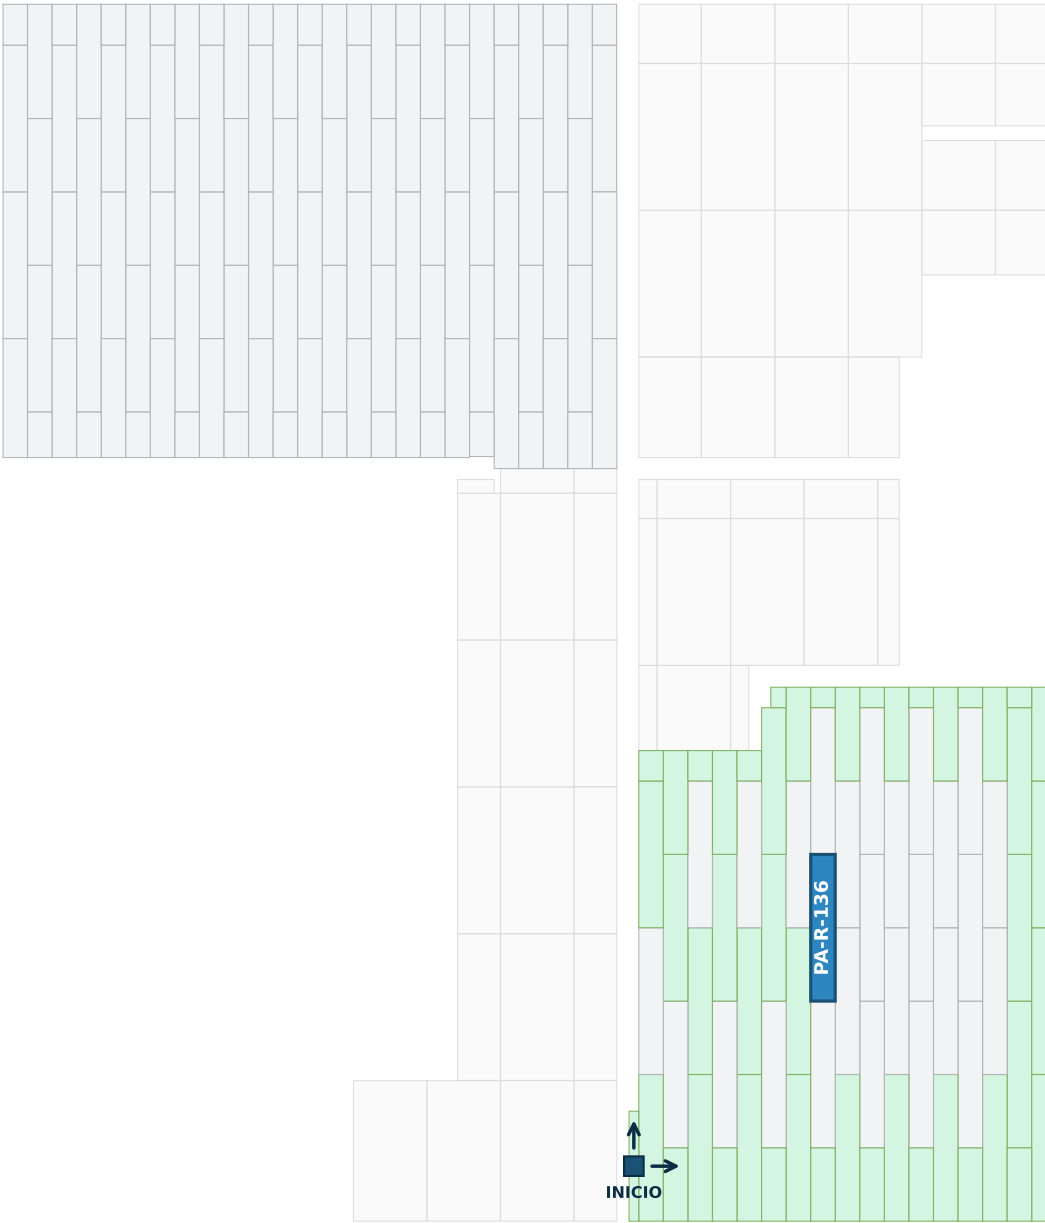

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 49 de 175
- COLOCAR PA-R-136
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 50 de 175: PA-R-145

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

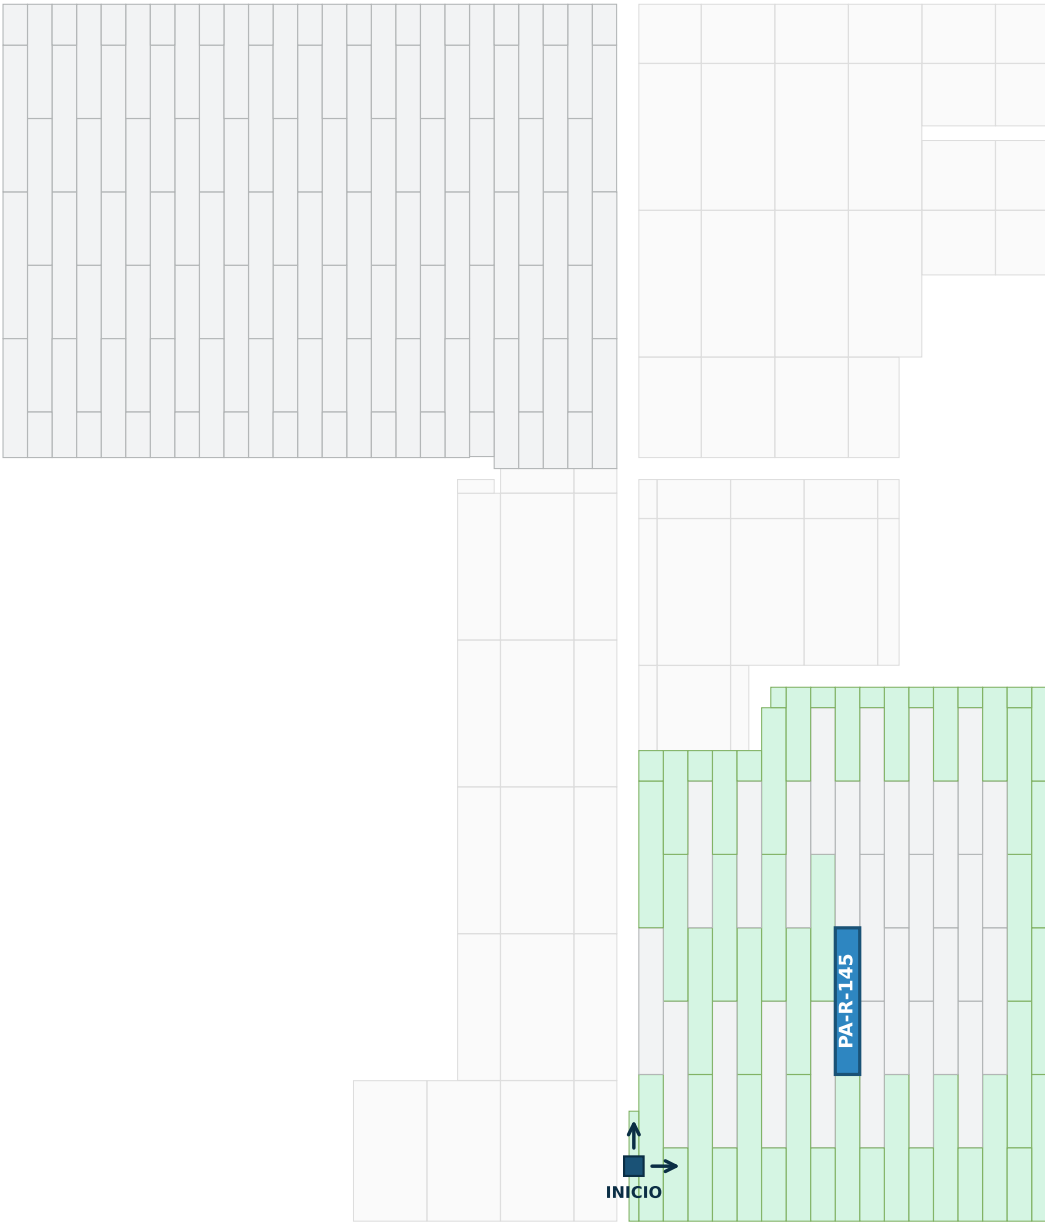

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 50 de 175
- COLOCAR PA-R-145
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 51 de 175: PA-R-137

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

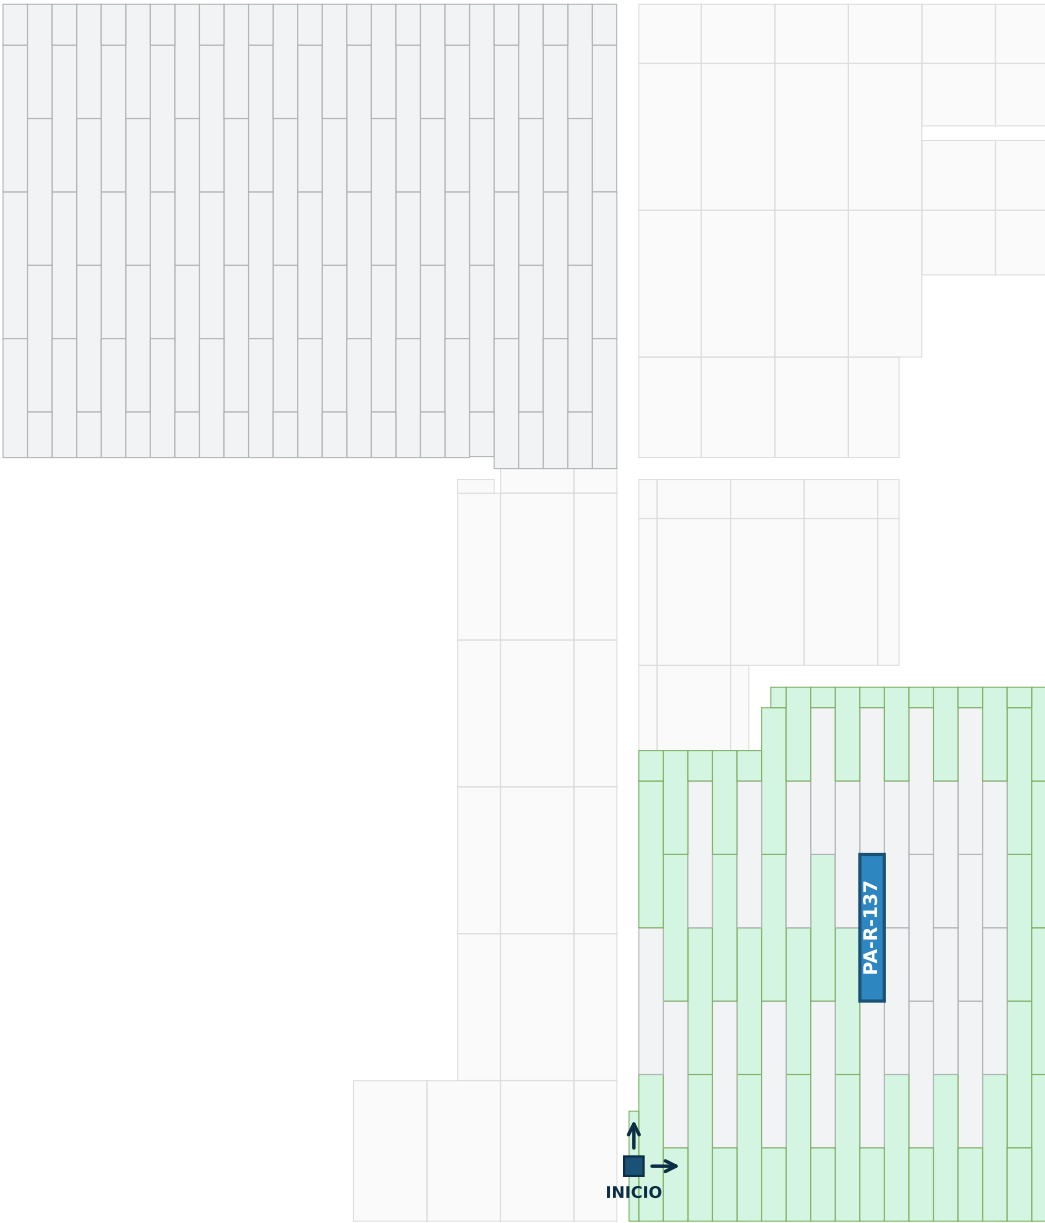

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 51 de 175
- COLOCAR PA-R-137
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 52 de 175: PA-R-146

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

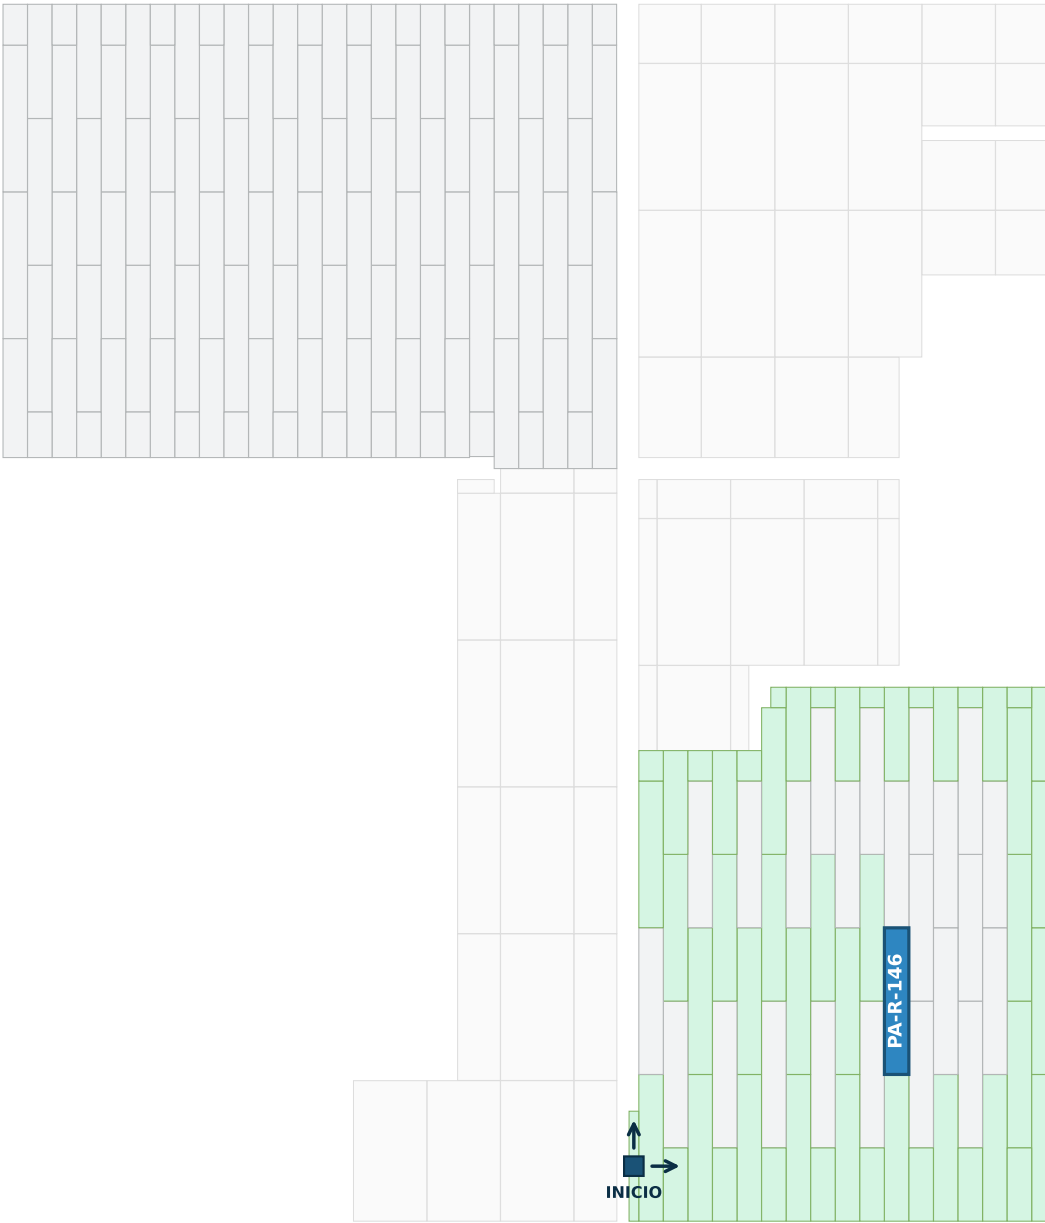

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 52 de 175
- COLOCAR PA-R-146
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 53 de 175: PA-R-138

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

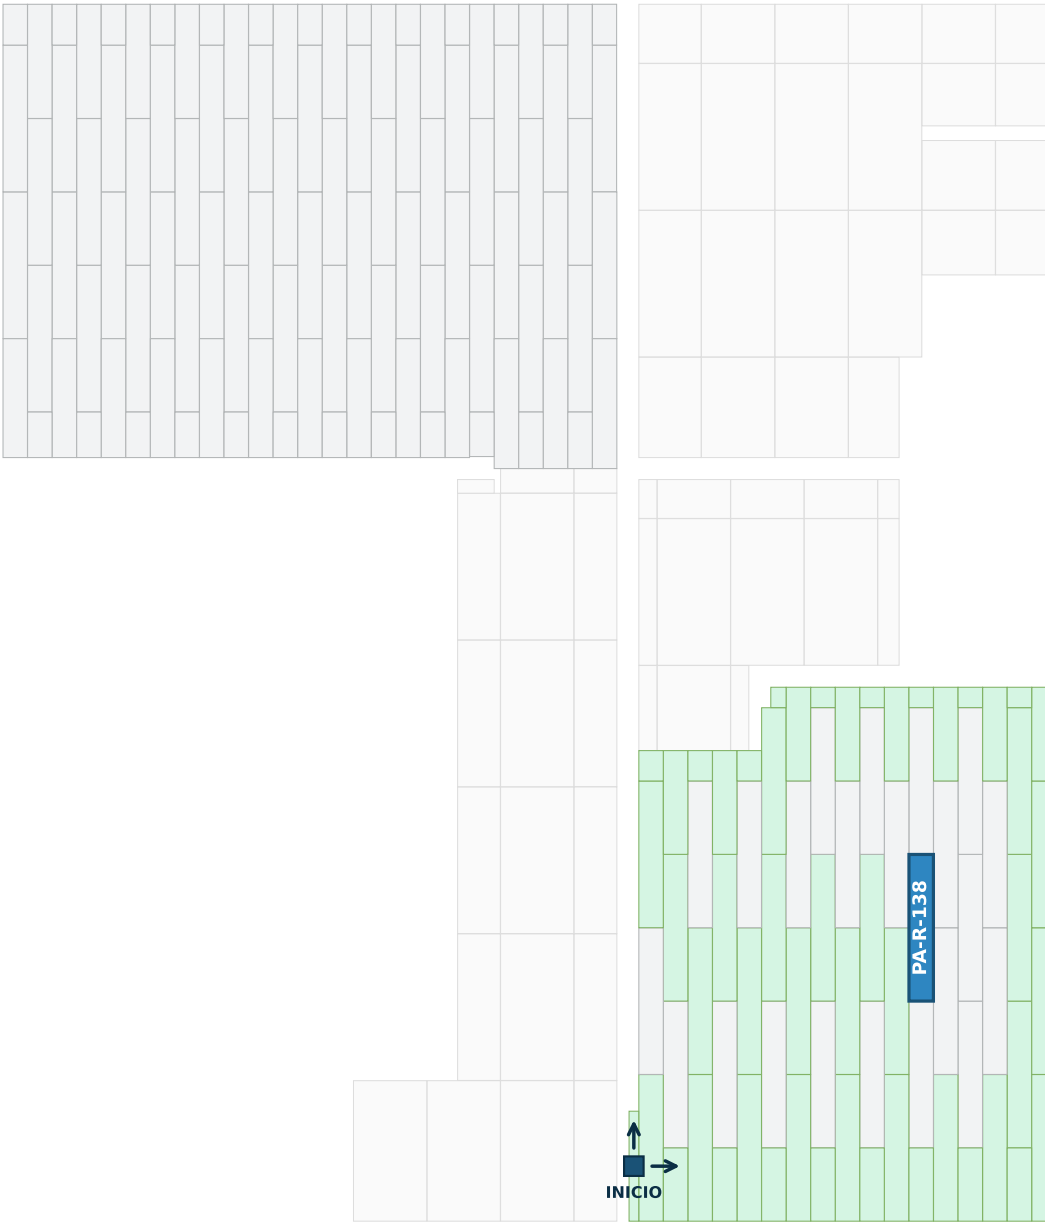

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 53 de 175

COLOCAR PA-R-138
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PA-R-096 → paso 76
- PA-R-097 → paso 78
- PA-R-084 → paso 79
- PA-R-098 → paso 80
- PA-R-085 → paso 81
- PA-R-089 → paso 82
- PA-R-090 → paso 116
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 54 de 175: PA-R-147

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

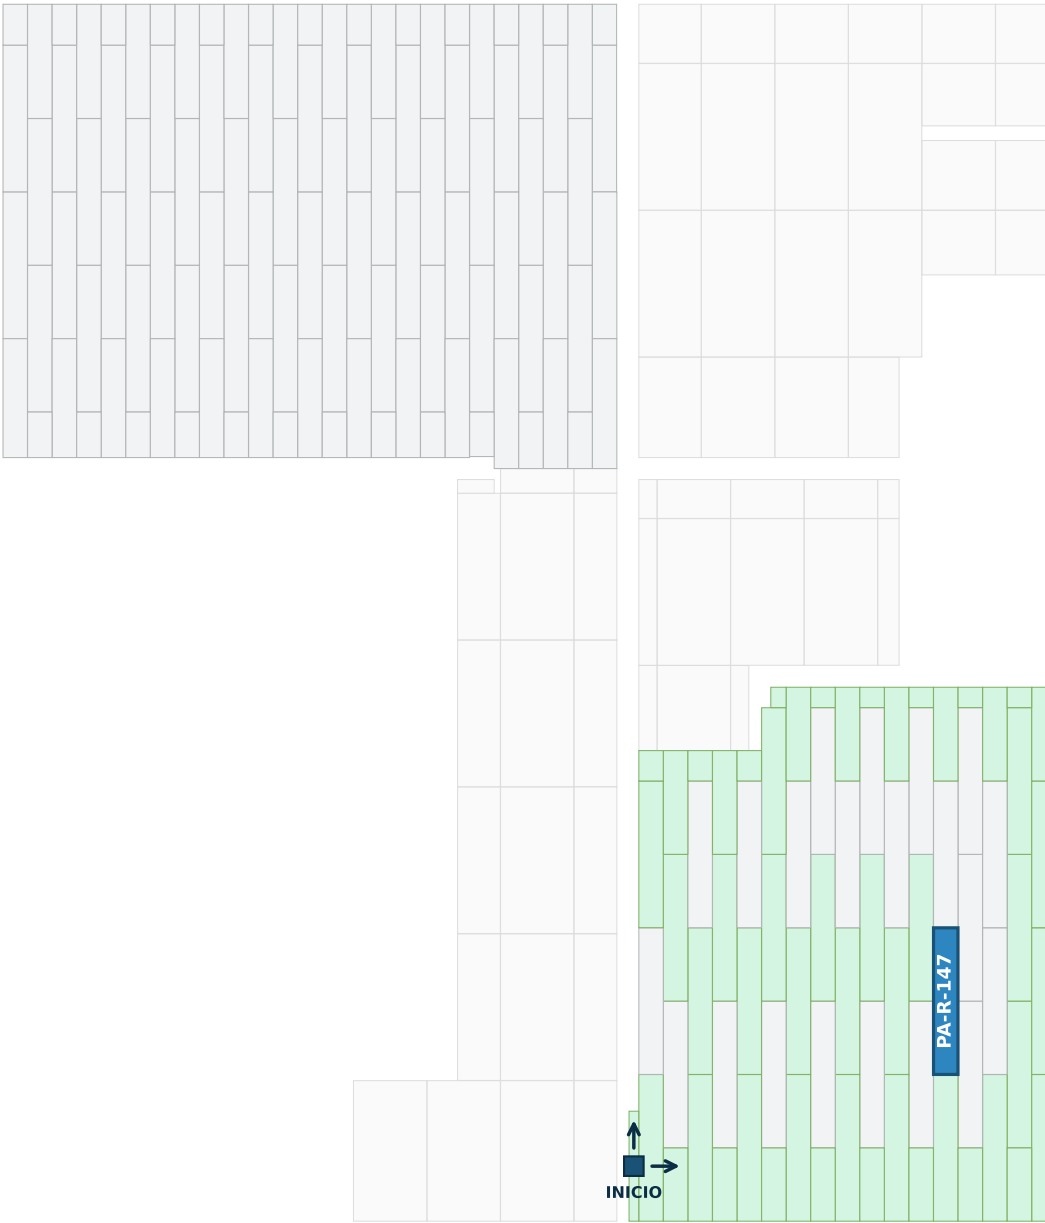

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 54 de 175

COLOCAR PA-R-147
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PA-R-096 → paso 76
- PA-R-097 → paso 78
- PA-R-084 → paso 79
- PA-R-098 → paso 80
- PA-R-085 → paso 81
- PA-R-089 → paso 82
- PA-R-090 → paso 116
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 55 de 175: PA-R-139

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

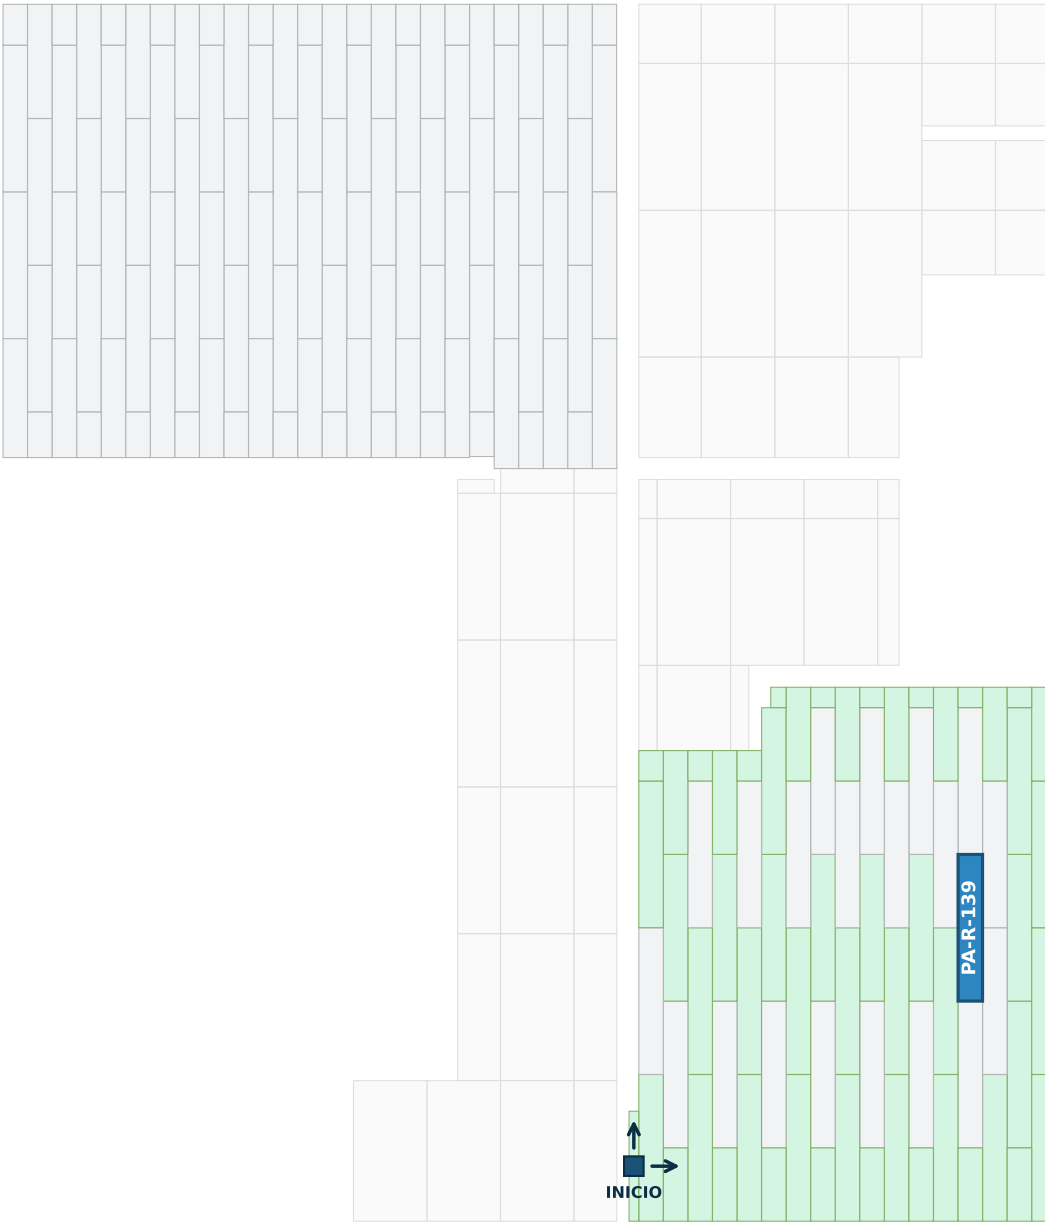

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 55 de 175
- COLOCAR PA-R-139
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 56 de 175: PA-R-148

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

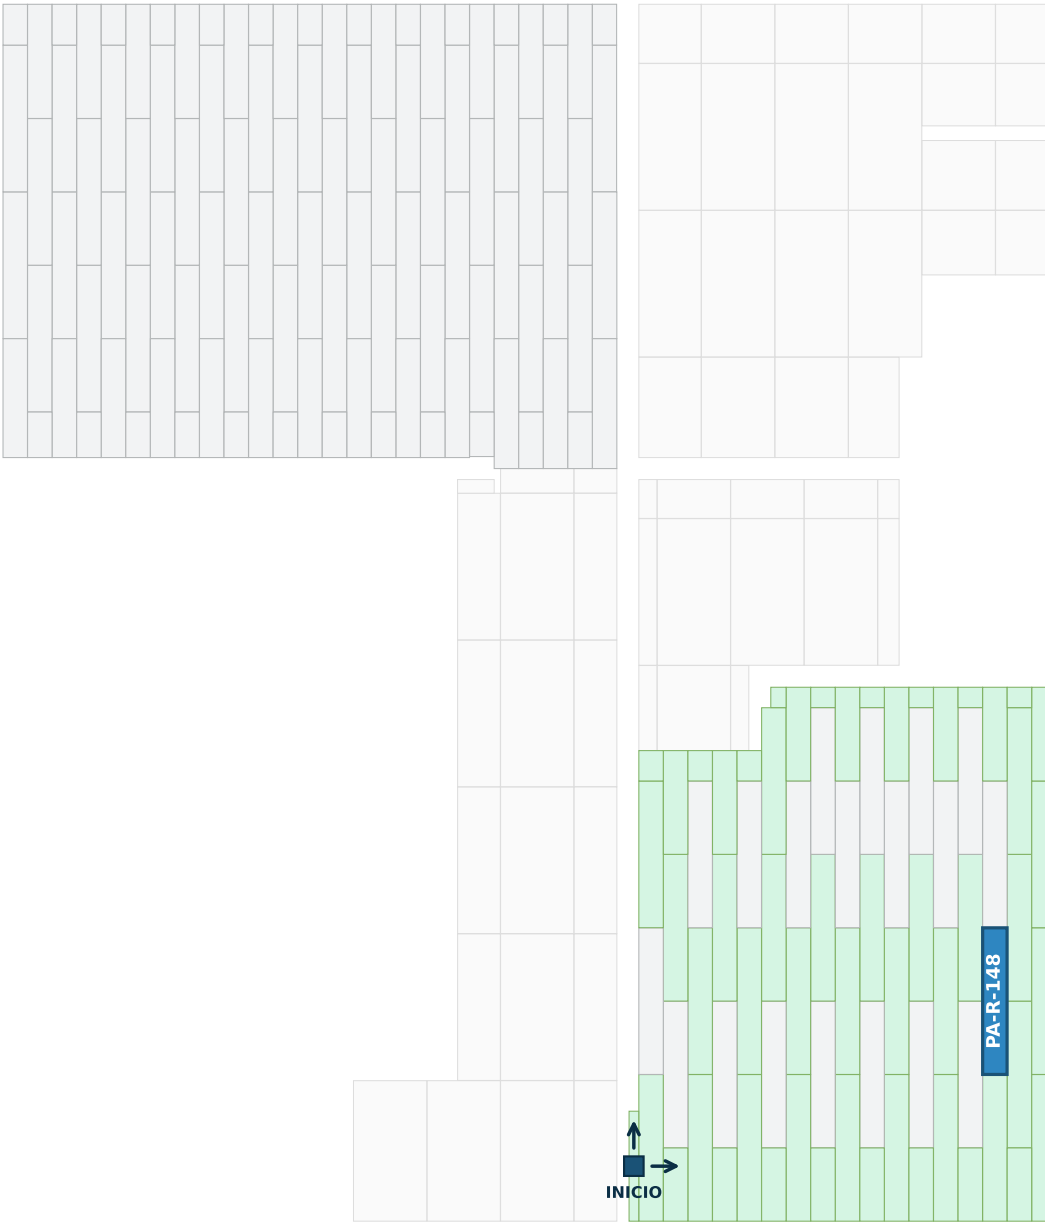

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 56 de 175
- COLOCAR PA-R-148
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 57 de 175: PA-R-156

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

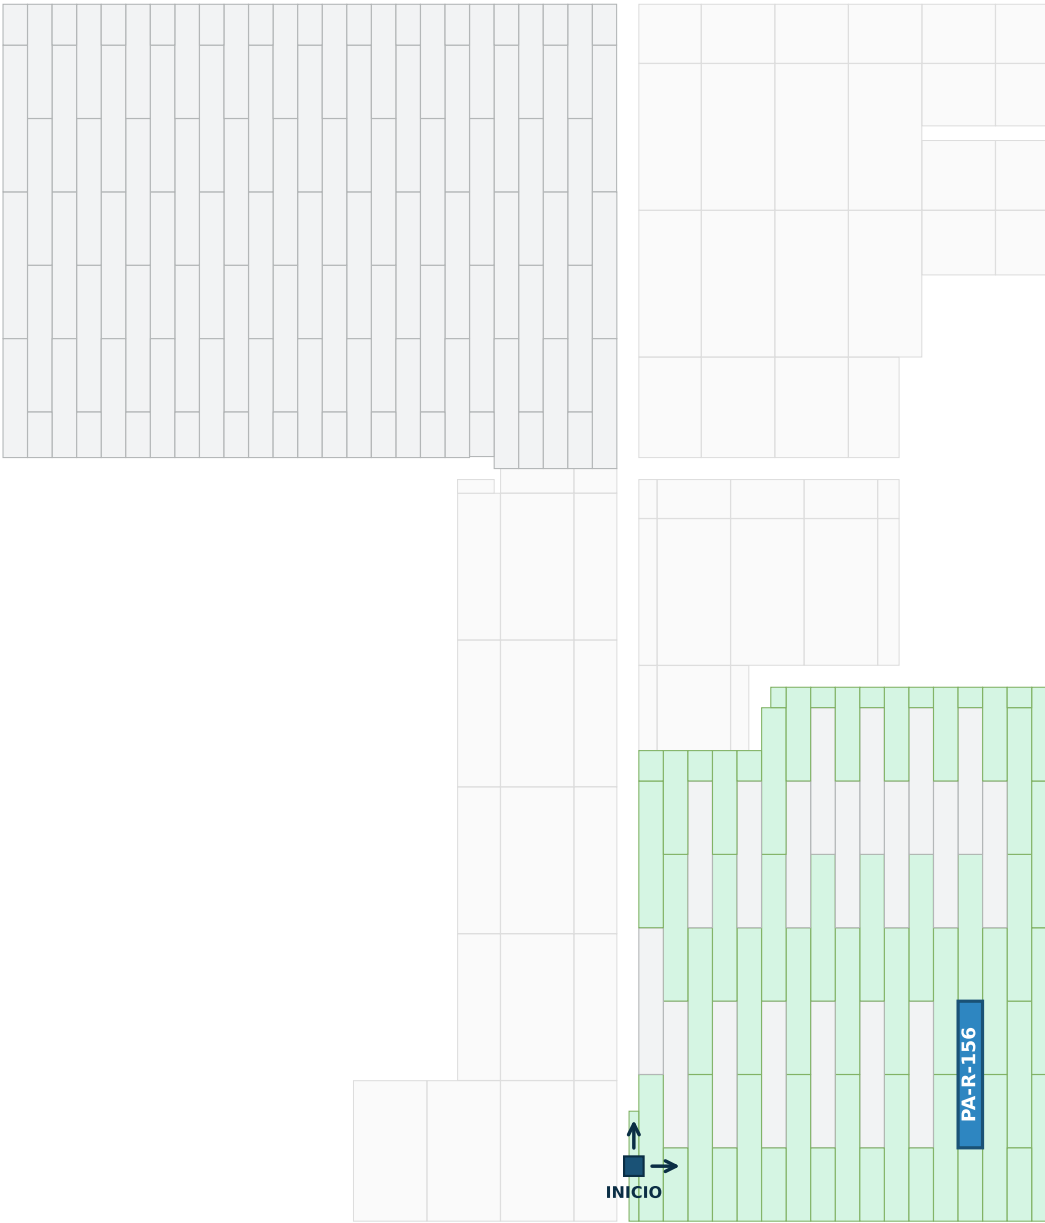

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 57 de 175
- COLOCAR PA-R-156
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 58 de 175: PA-R-155

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

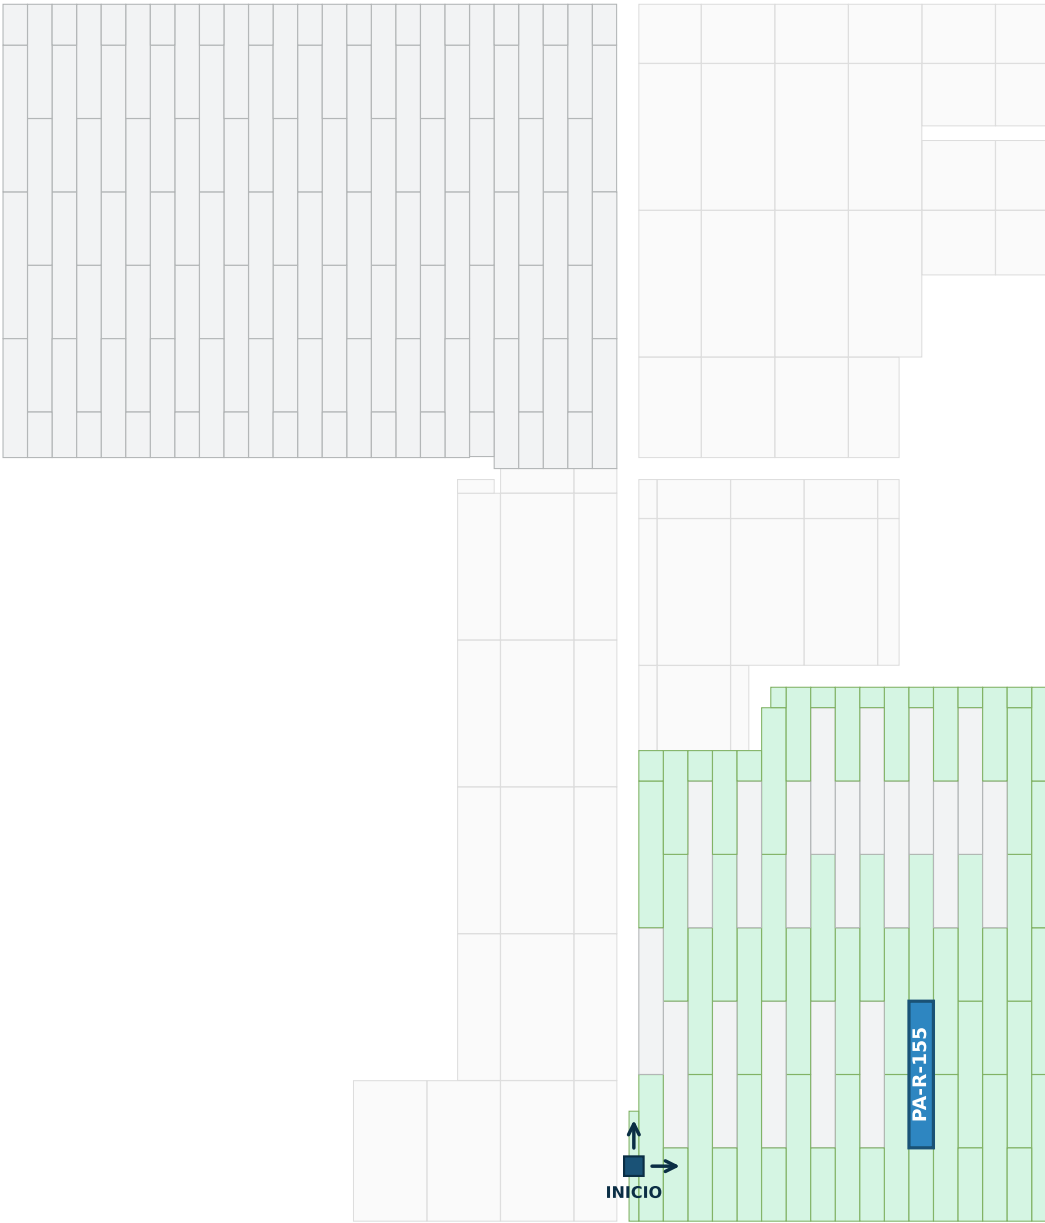

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 58 de 175
- COLOCAR PA-R-155
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
PA-R-096 → paso 76
PA-R-097 → paso 78
PA-R-084 → paso 79
PA-R-098 → paso 80
PA-R-085 → paso 81
PA-R-089 → paso 82
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 59 de 175: PA-R-154

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

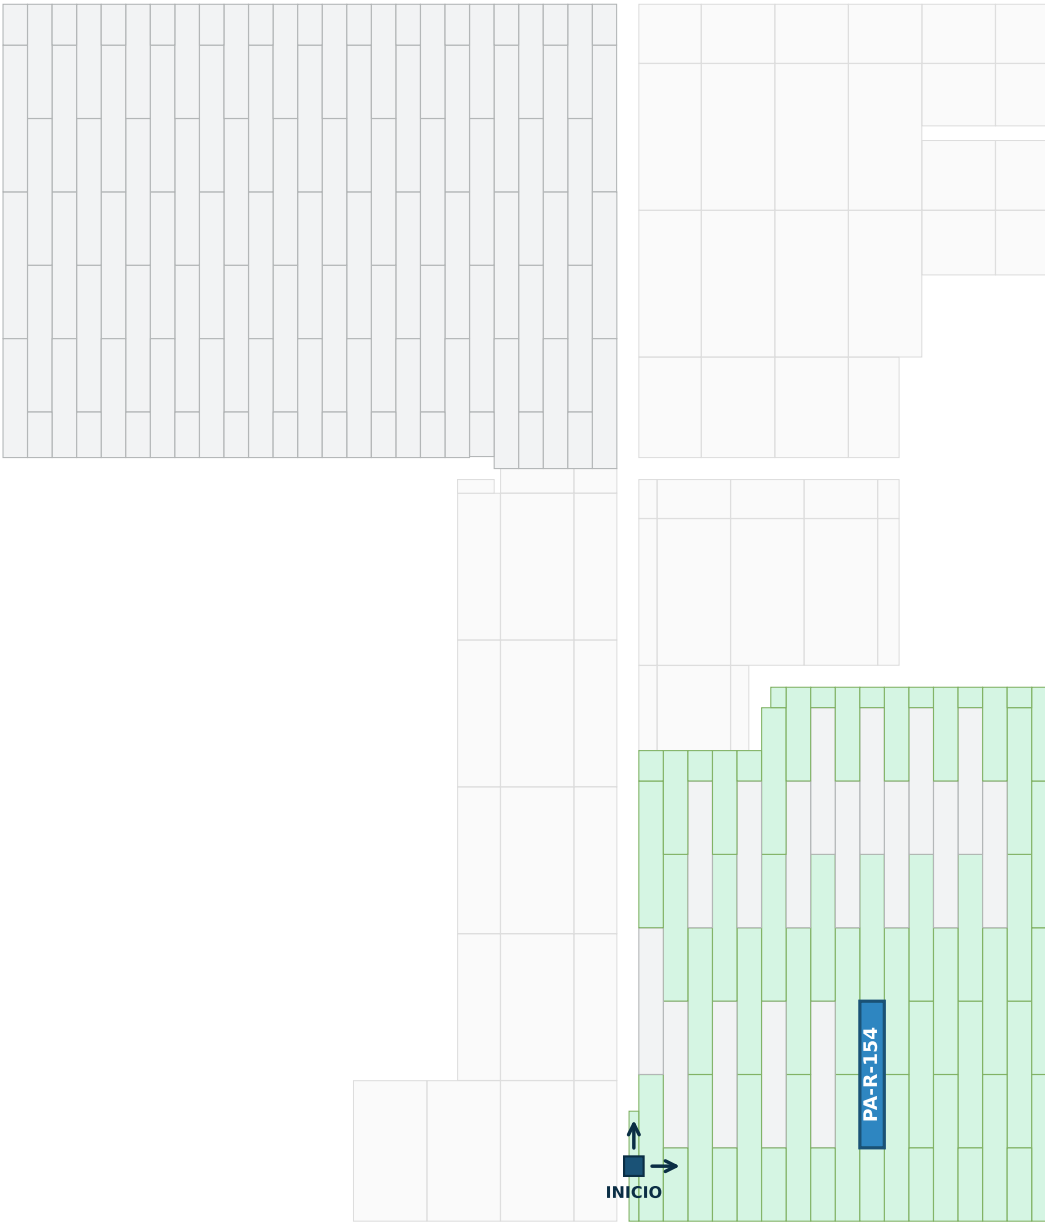

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 59 de 175
- COLOCAR PA-R-154
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 60 de 175: PA-R-153

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

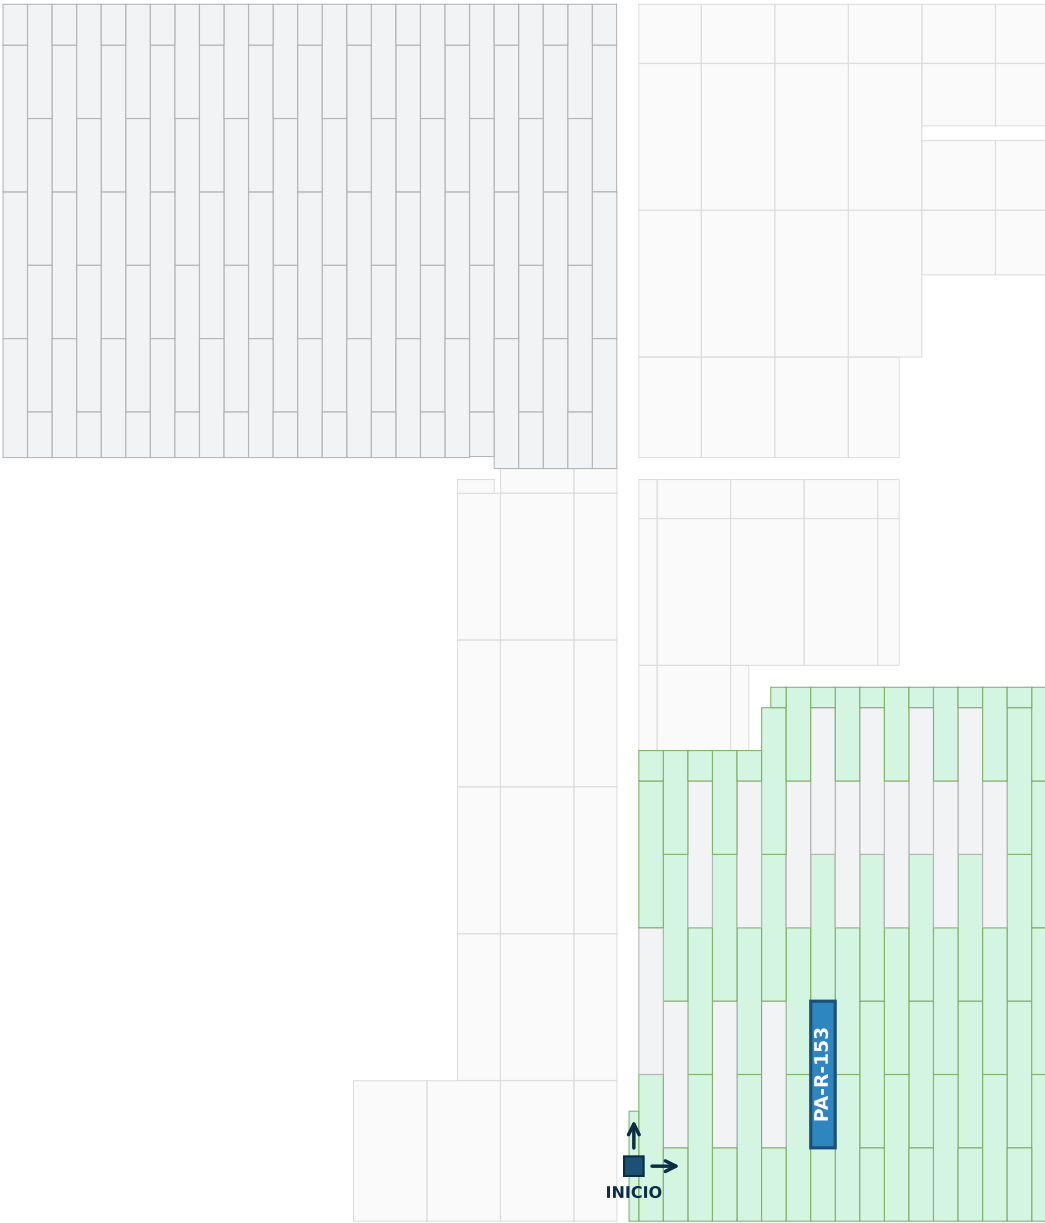

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 60 de 175
- COLOCAR PA-R-153
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 61 de 175: PA-R-152

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

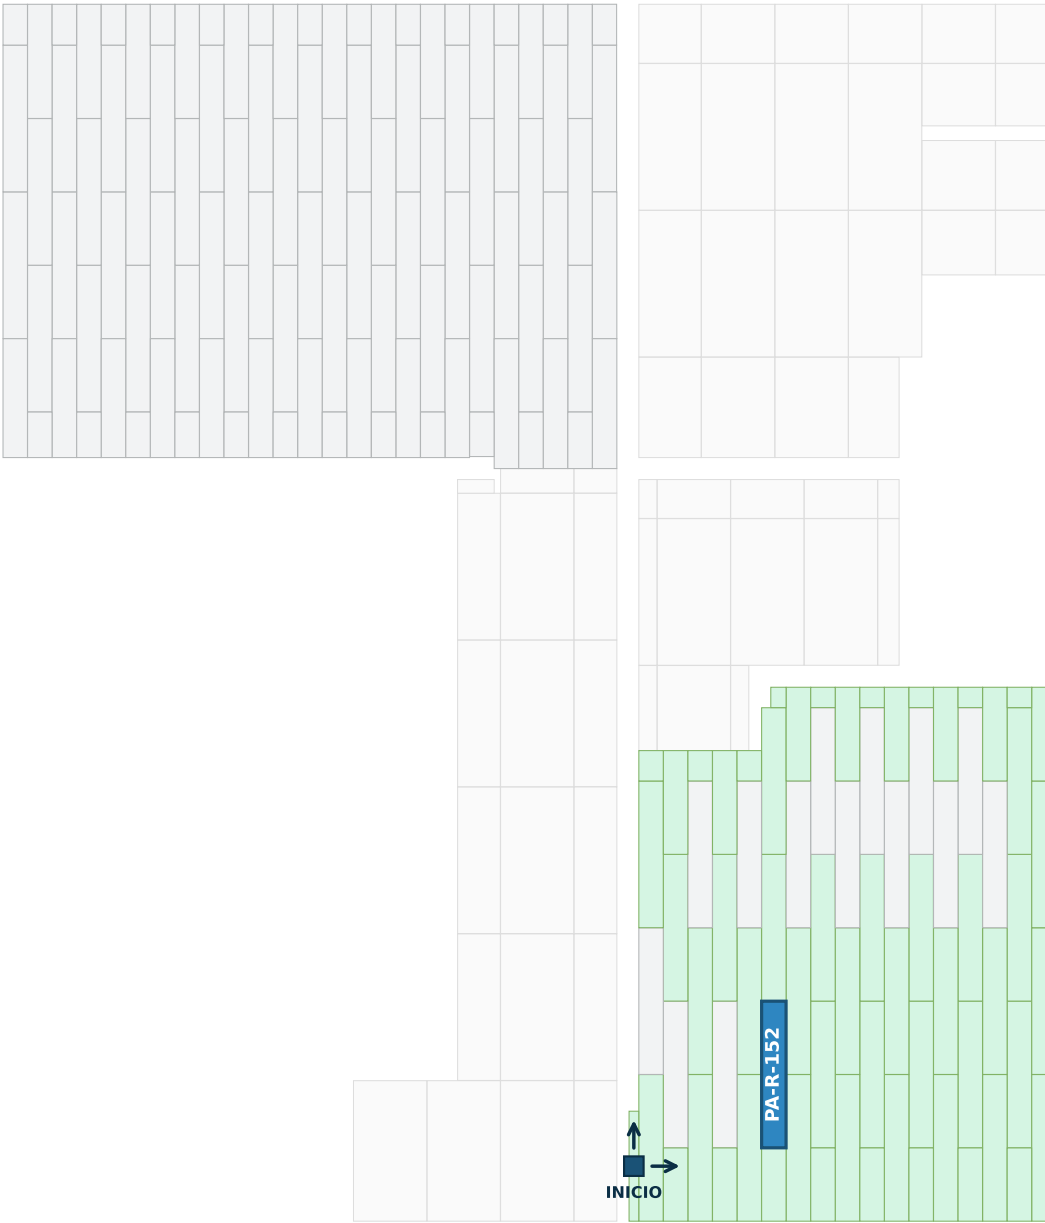

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 61 de 175
- COLOCAR PA-R-152
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 62 de 175: PA-R-151

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

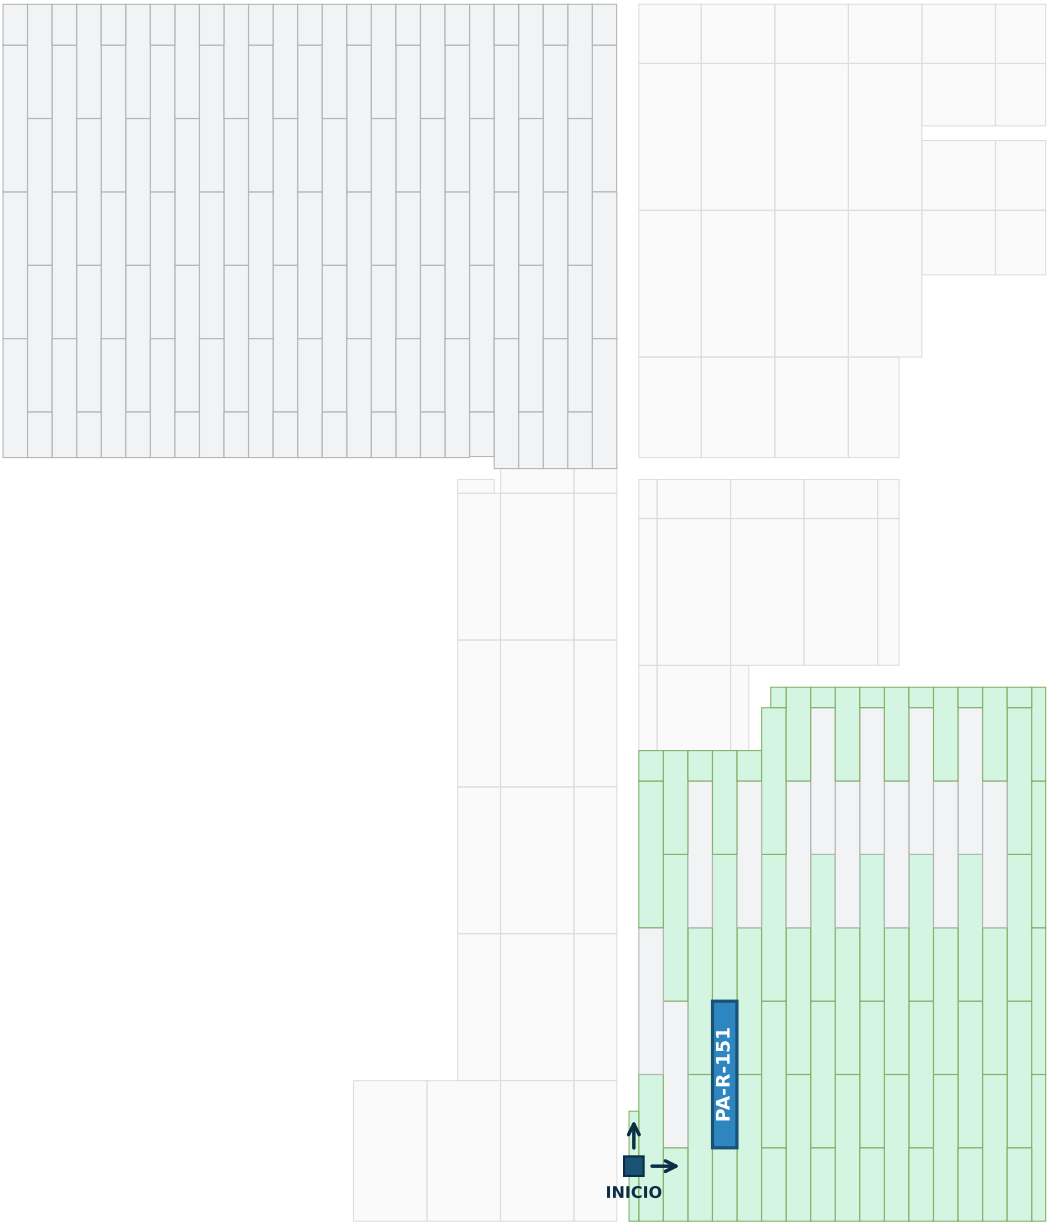

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 62 de 175
- COLOCAR PA-R-151
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 63 de 175: PA-R-150

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

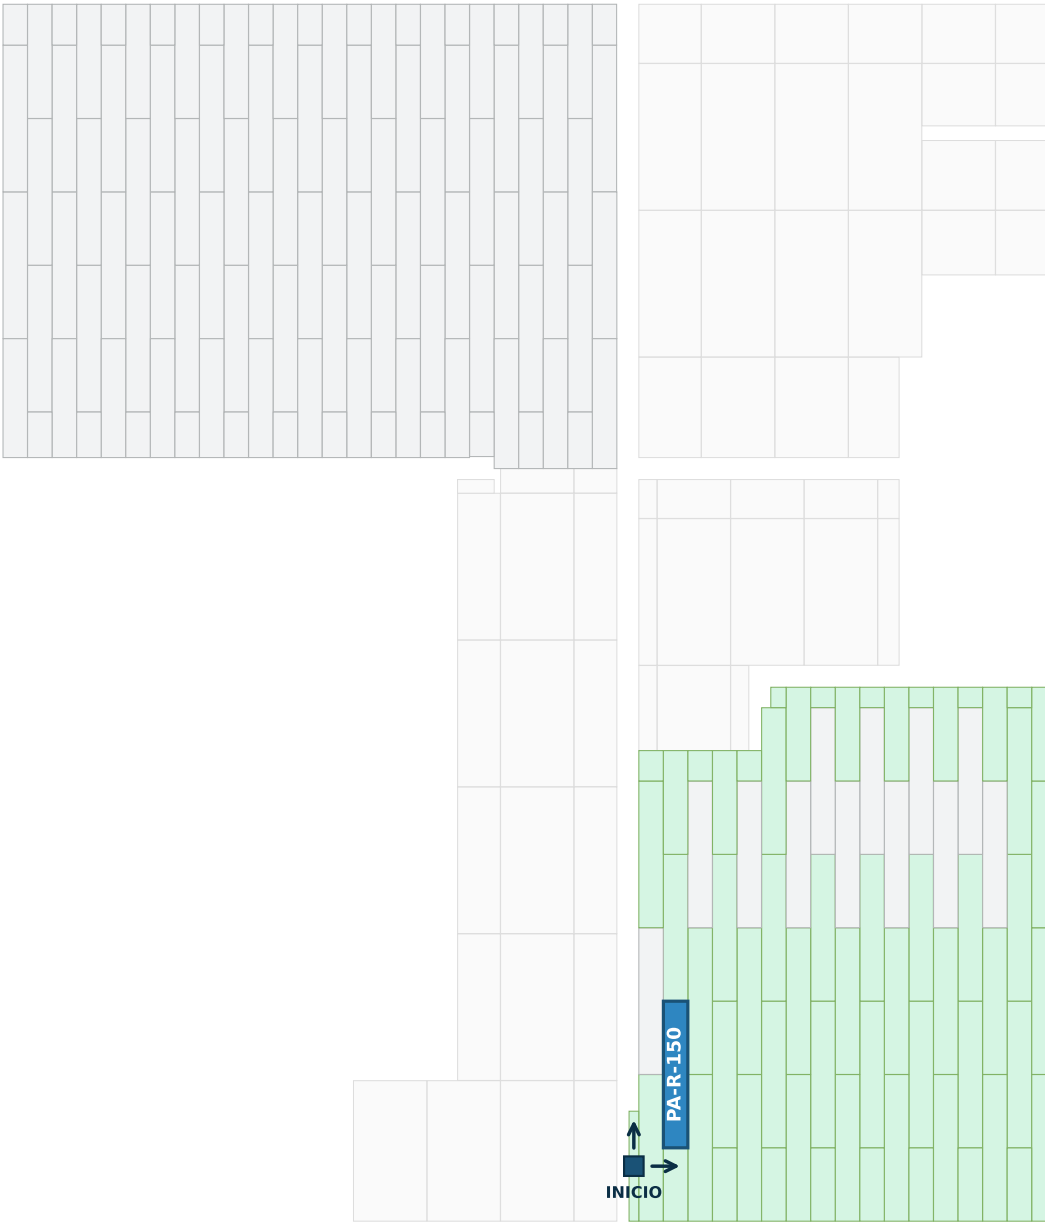

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 63 de 175
- COLOCAR PA-R-150
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 64 de 175: PA-R-141

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

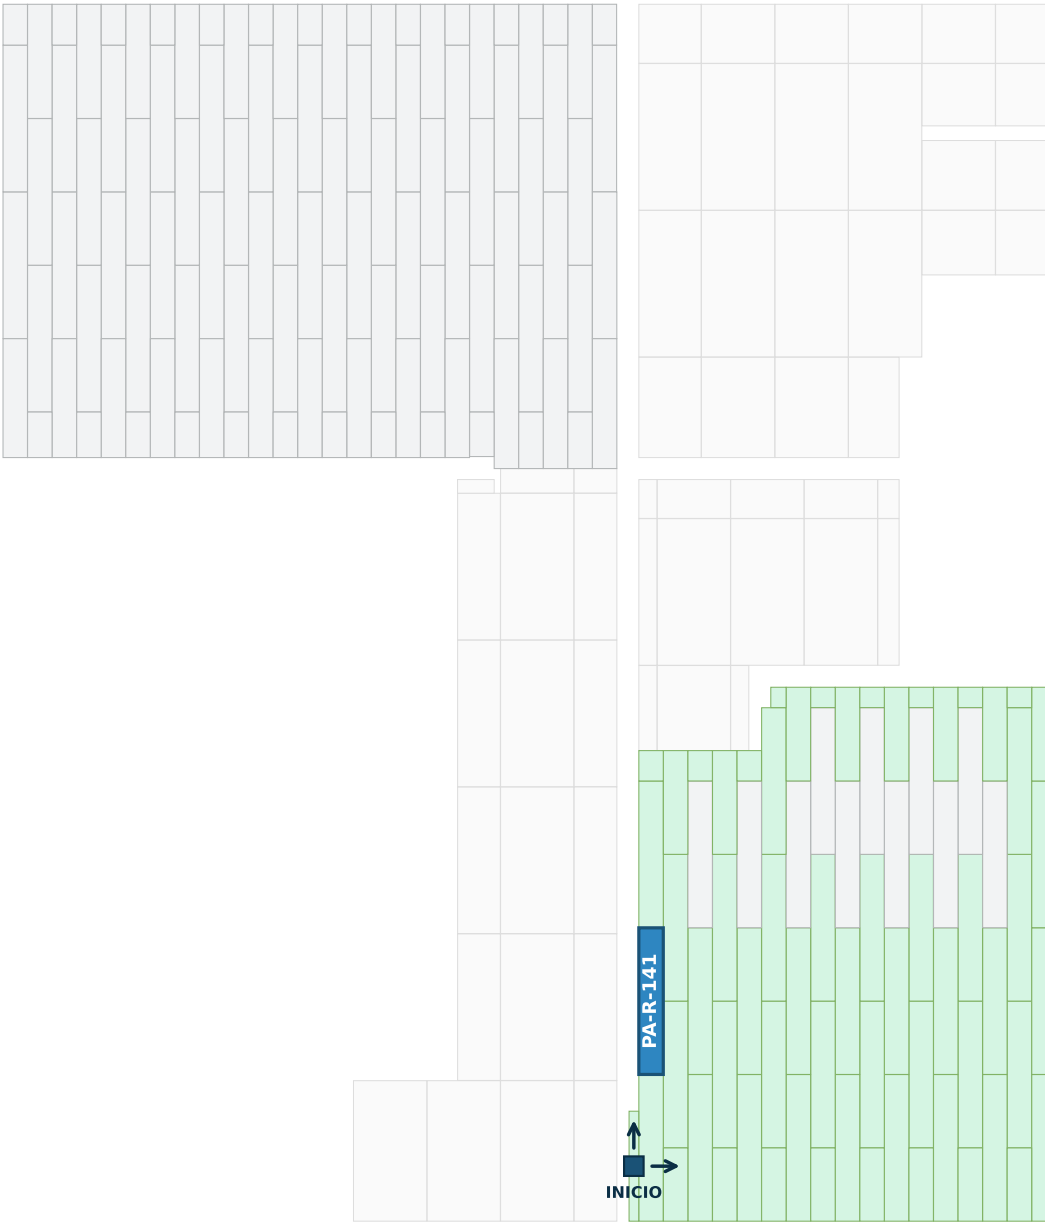

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 64 de 175
- COLOCAR PA-R-141
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 65 de 175: PA-R-125

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

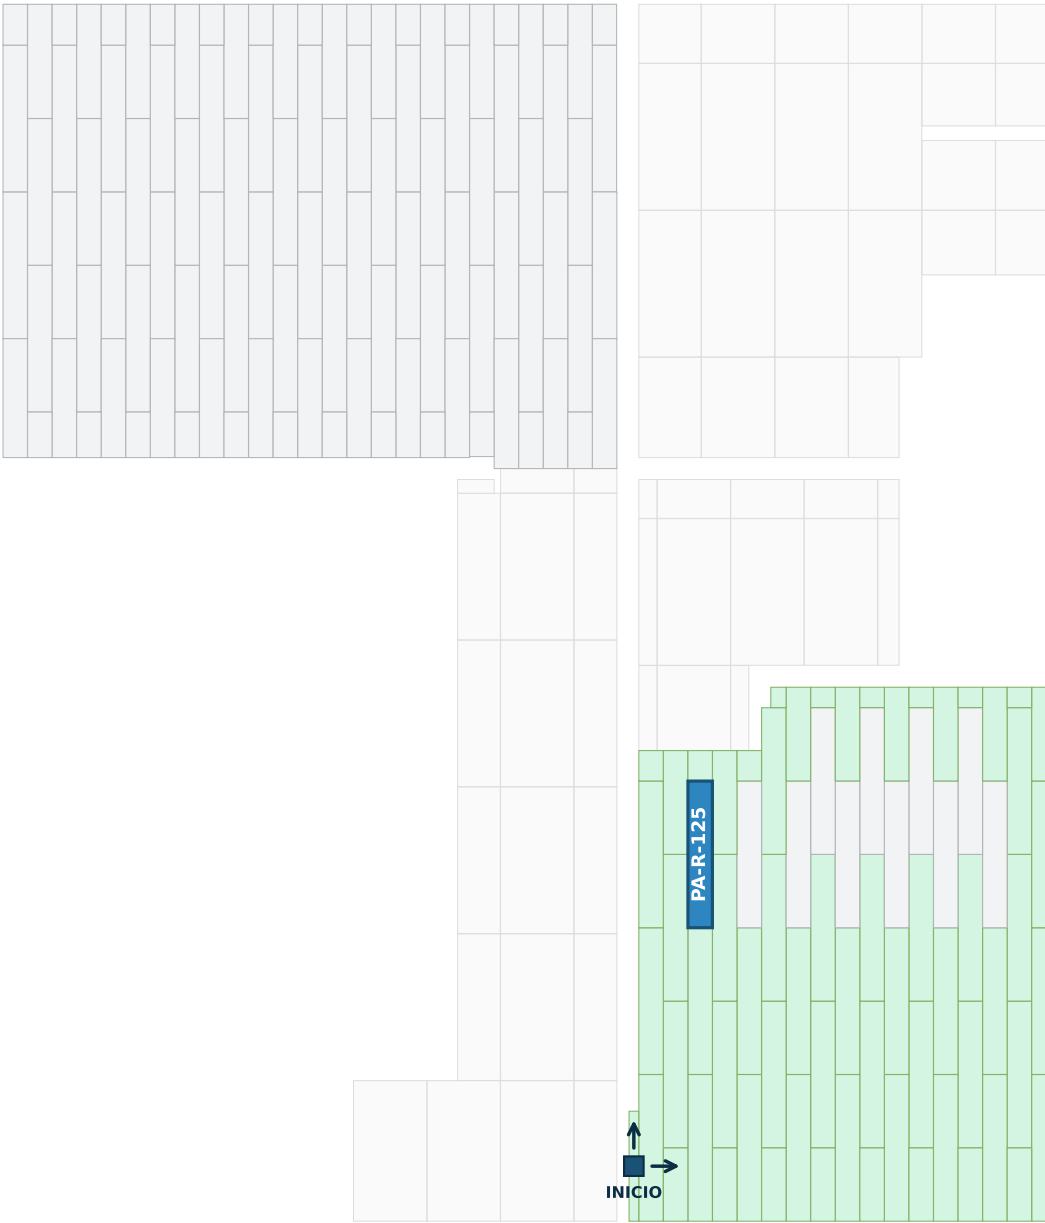

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 65 de 175
- COLOCAR PA-R-125
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 66 de 175: PA-R-126

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

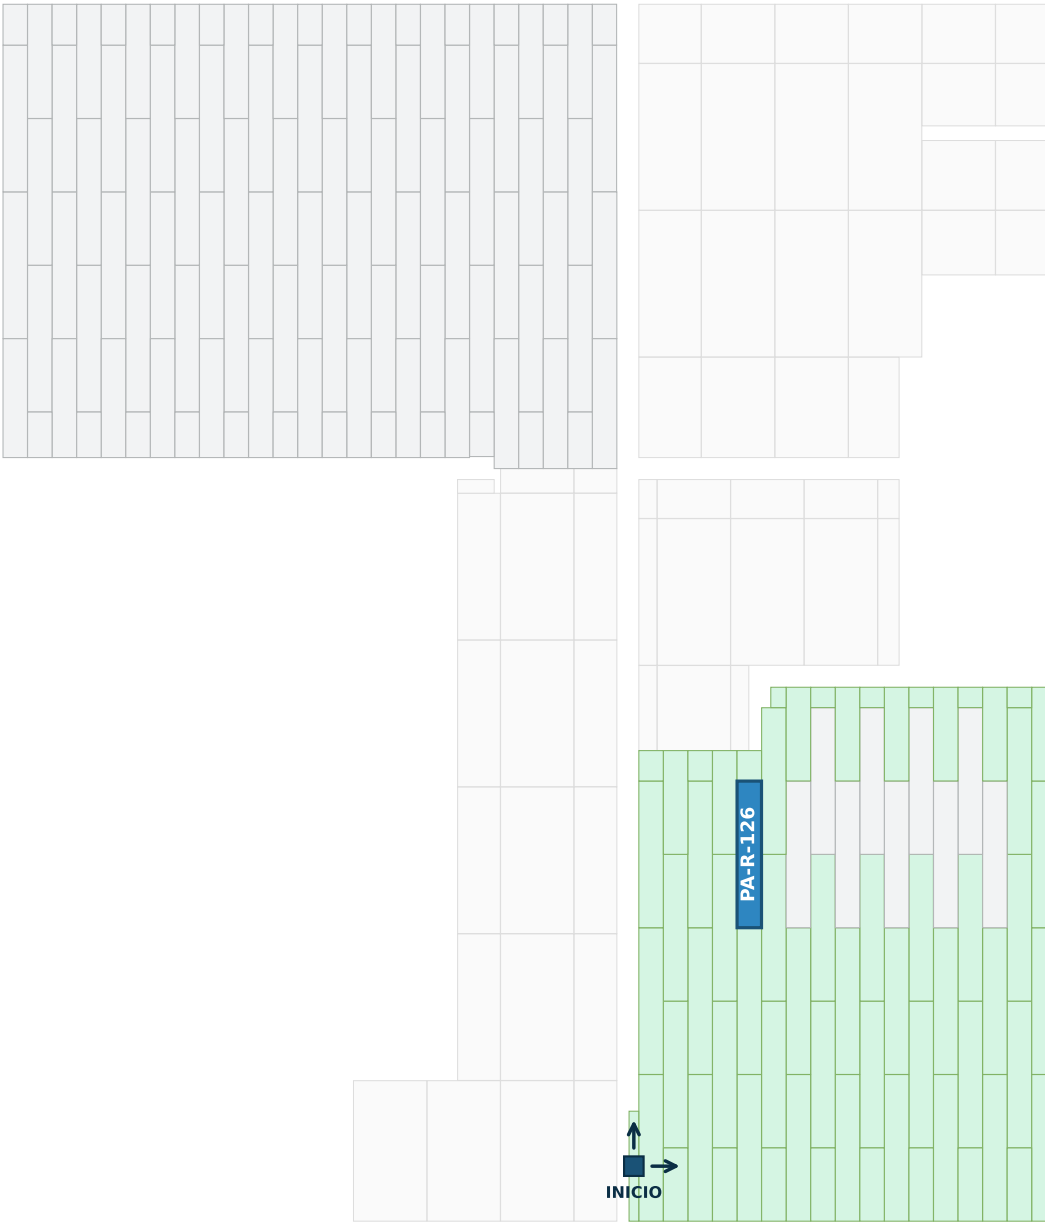

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 66 de 175
- COLOCAR PA-R-126
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 67 de 175: PA-R-127

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

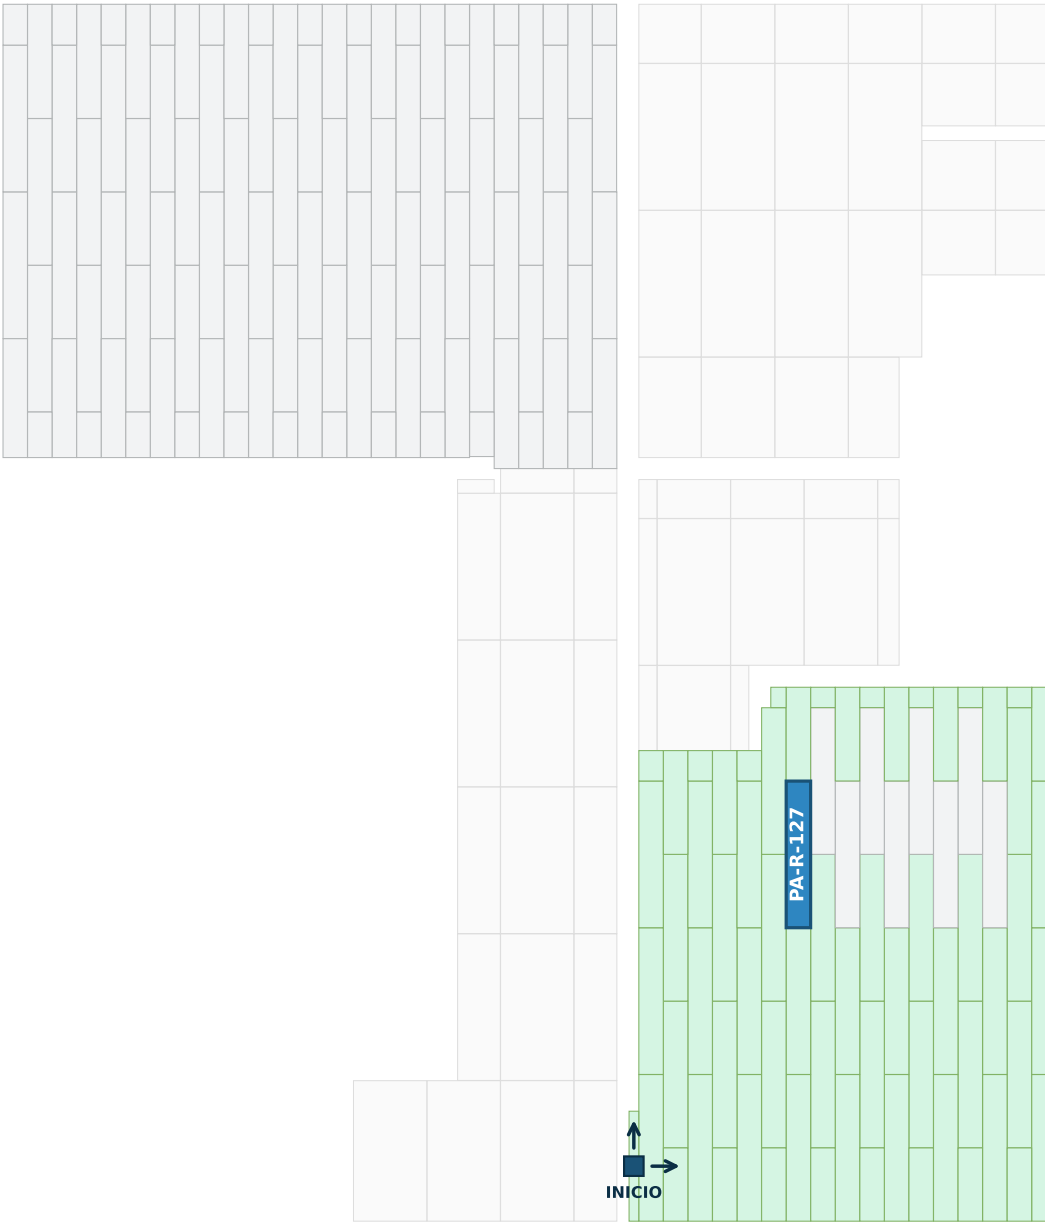

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 67 de 175
- COLOCAR PA-R-127
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 68 de 175: PA-R-117

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

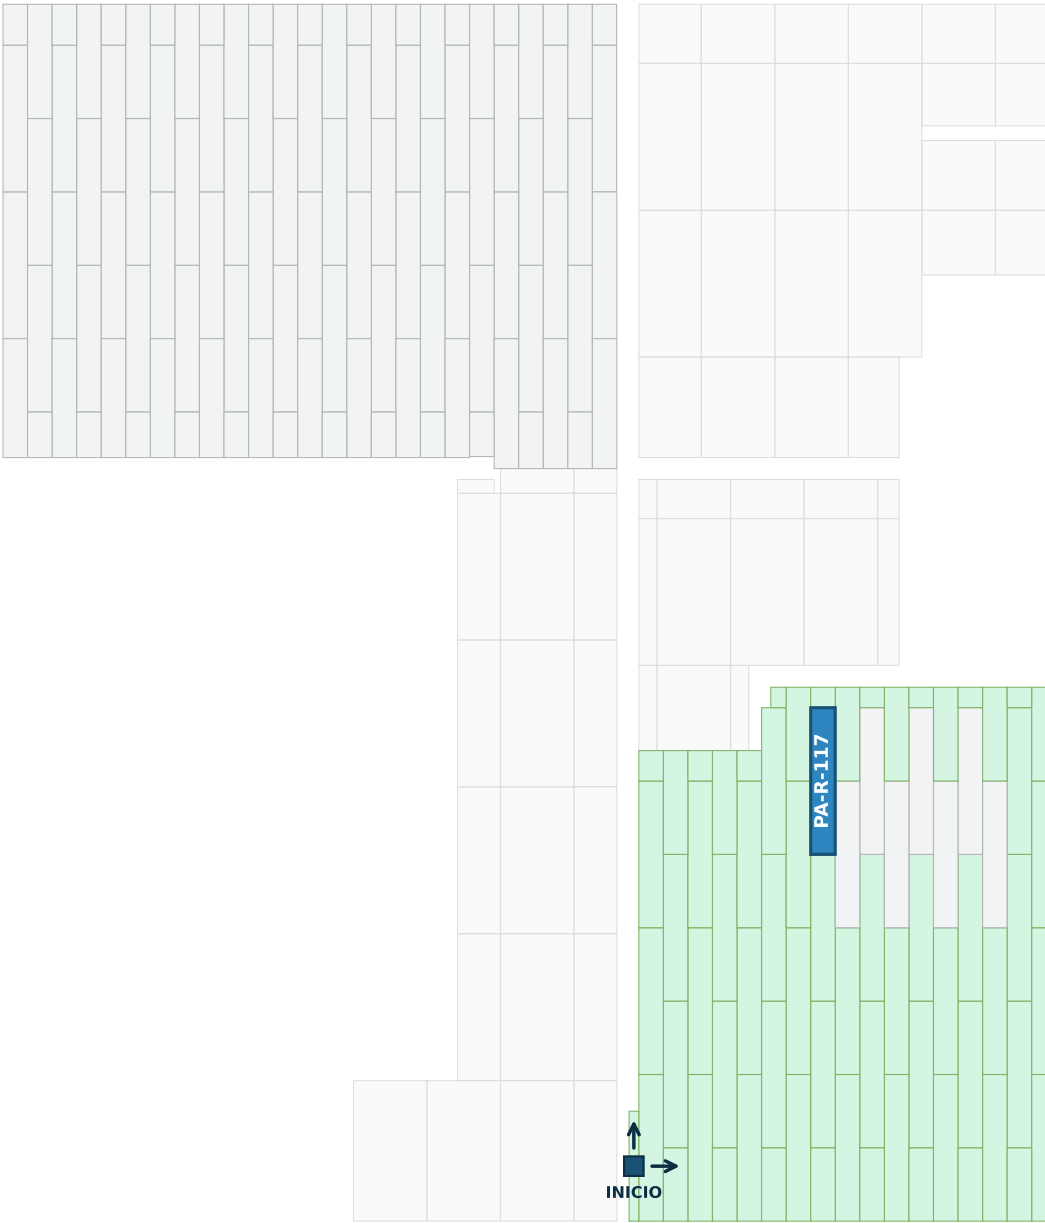

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 68 de 175
- COLOCAR PA-R-117
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 69 de 175: PA-R-128

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

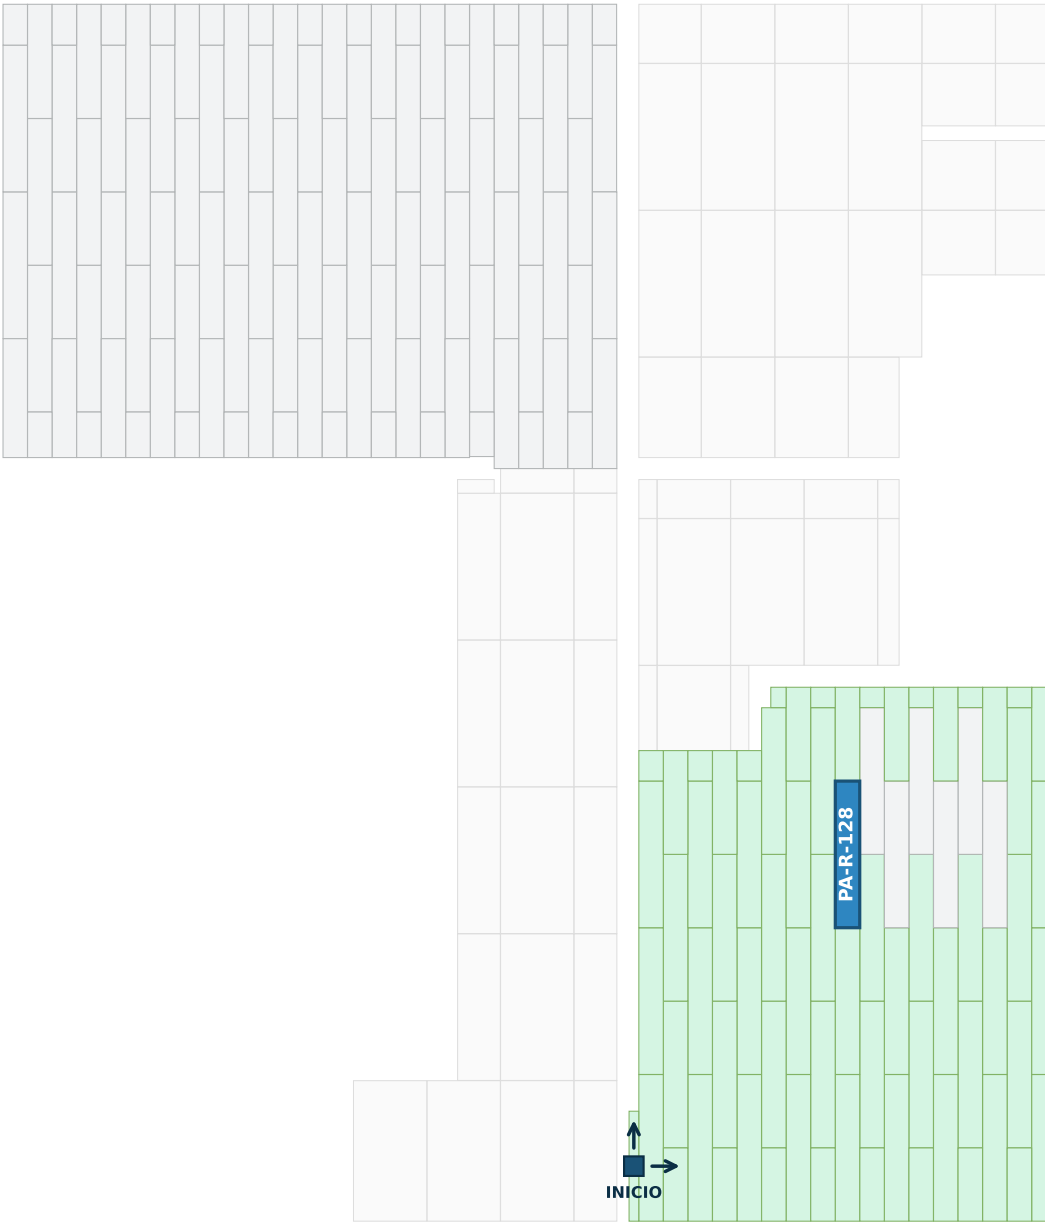

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 69 de 175

COLOCAR PA-R-128
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PA-R-096 → paso 76
- PA-R-097 → paso 78
- PA-R-084 → paso 79
- PA-R-098 → paso 80
- PA-R-085 → paso 81
- PA-R-089 → paso 82
- PA-R-090 → paso 116
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 70 de 175: PA-R-118

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

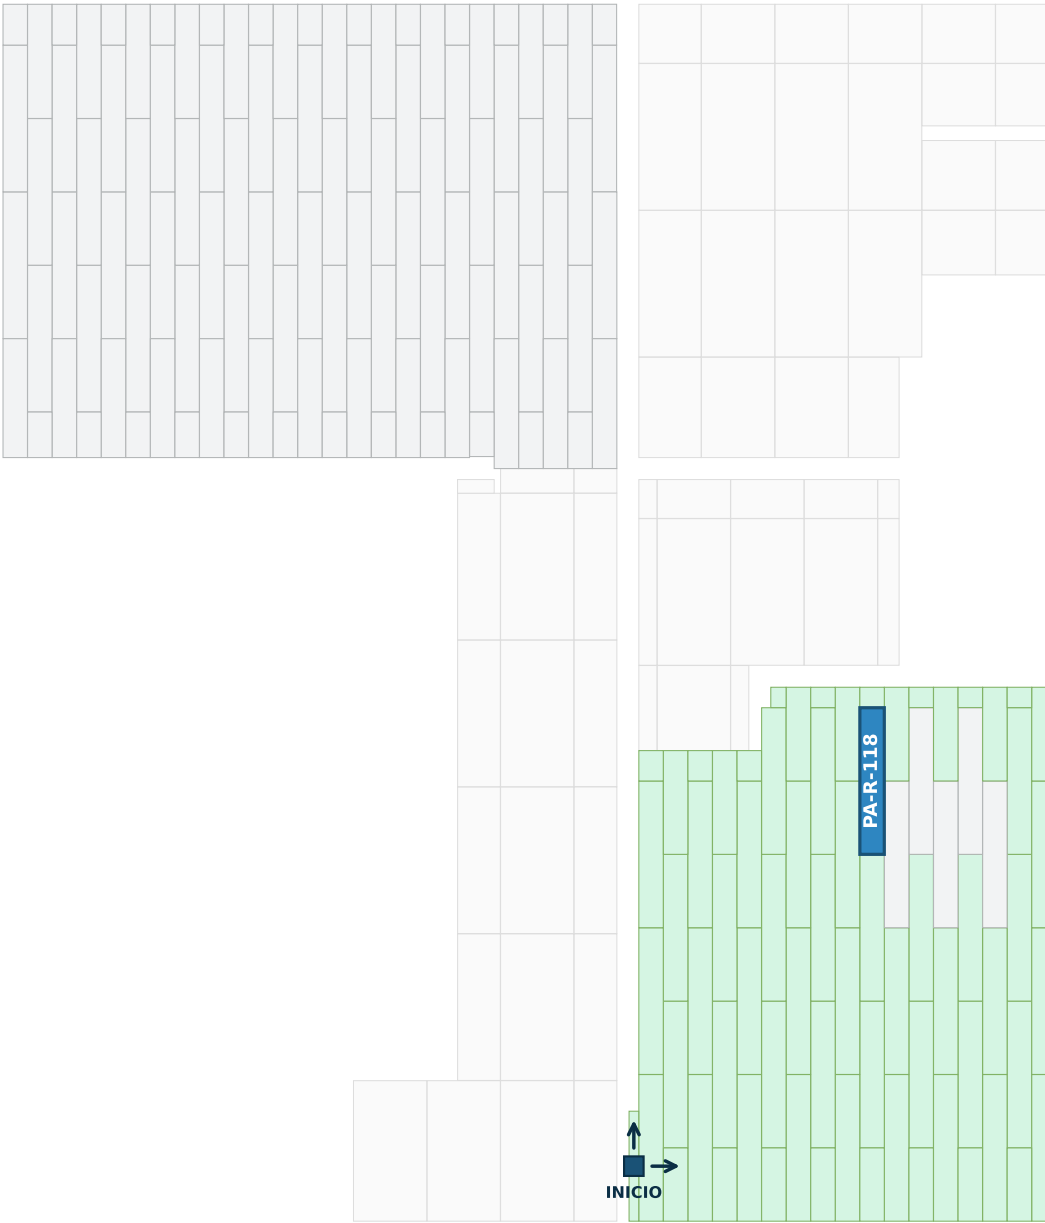

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 70 de 175
- COLOCAR PA-R-118
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 71 de 175: PA-R-129

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

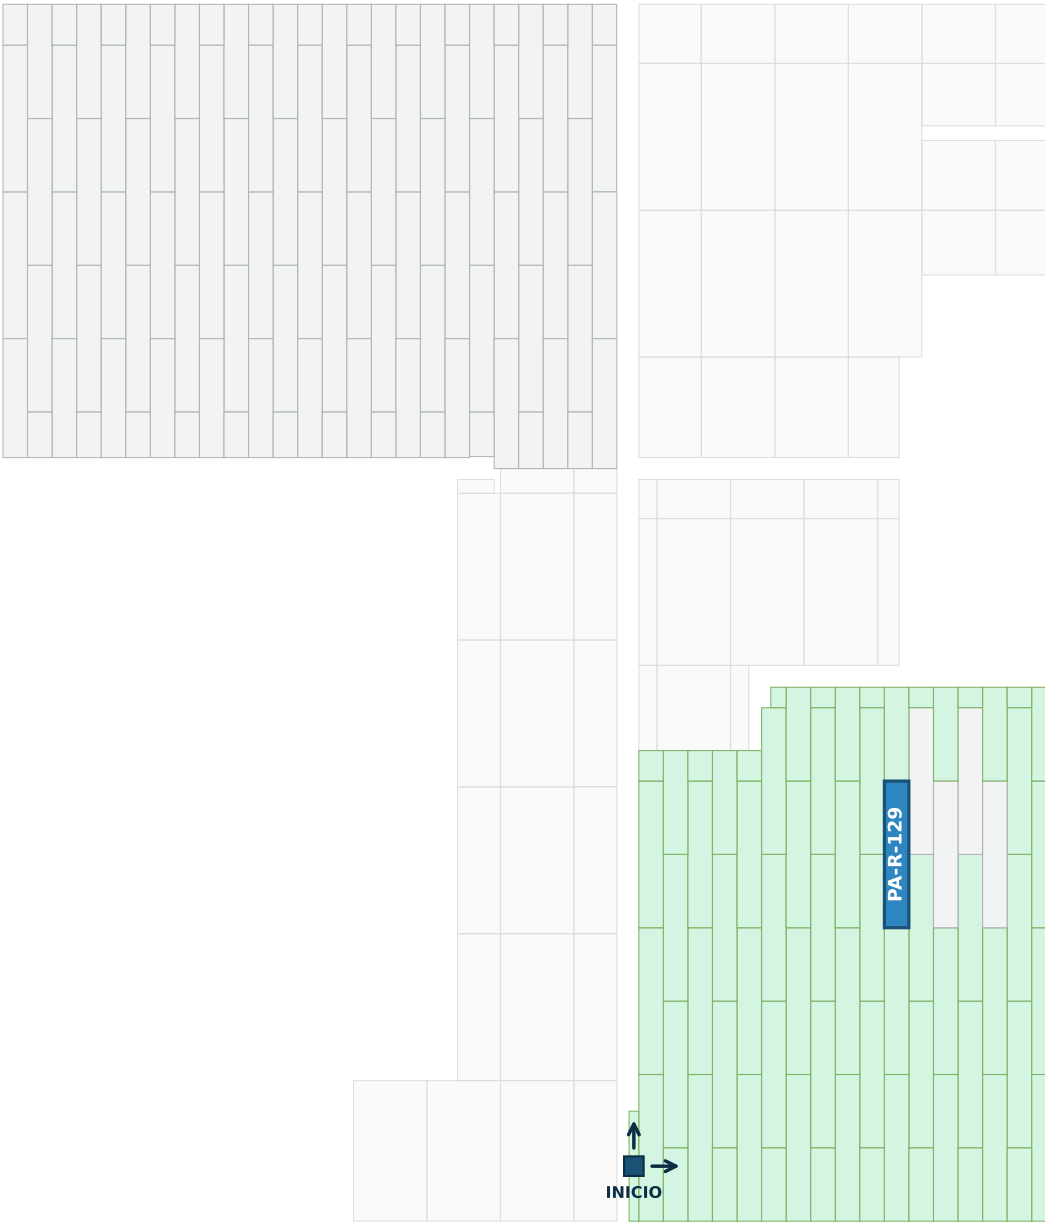

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 71 de 175
- COLOCAR PA-R-129
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 72 de 175: PA-R-119

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

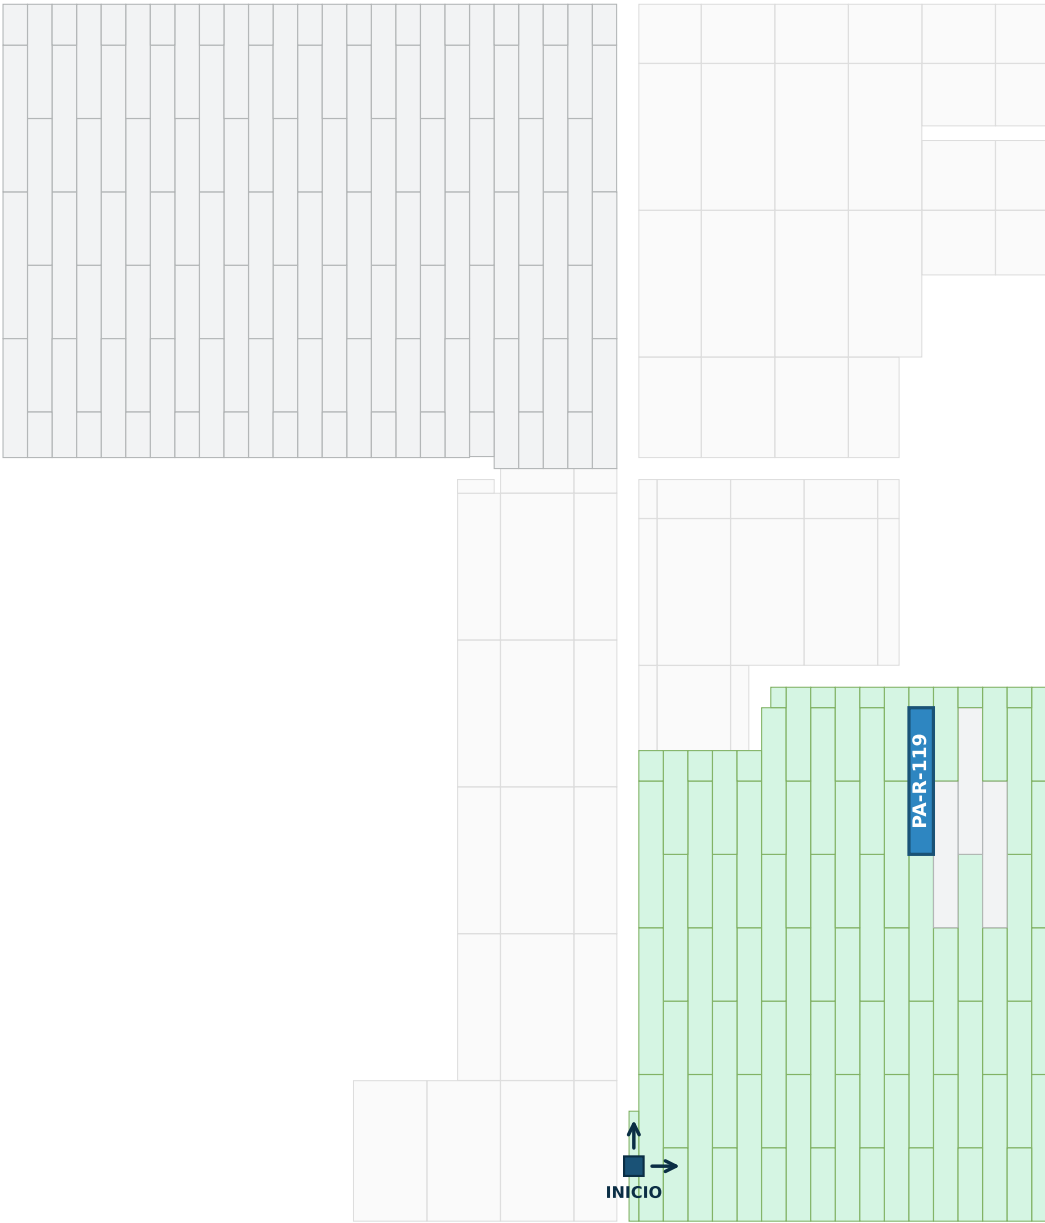

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 72 de 175
- COLOCAR PA-R-119
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 73 de 175: PA-R-130

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

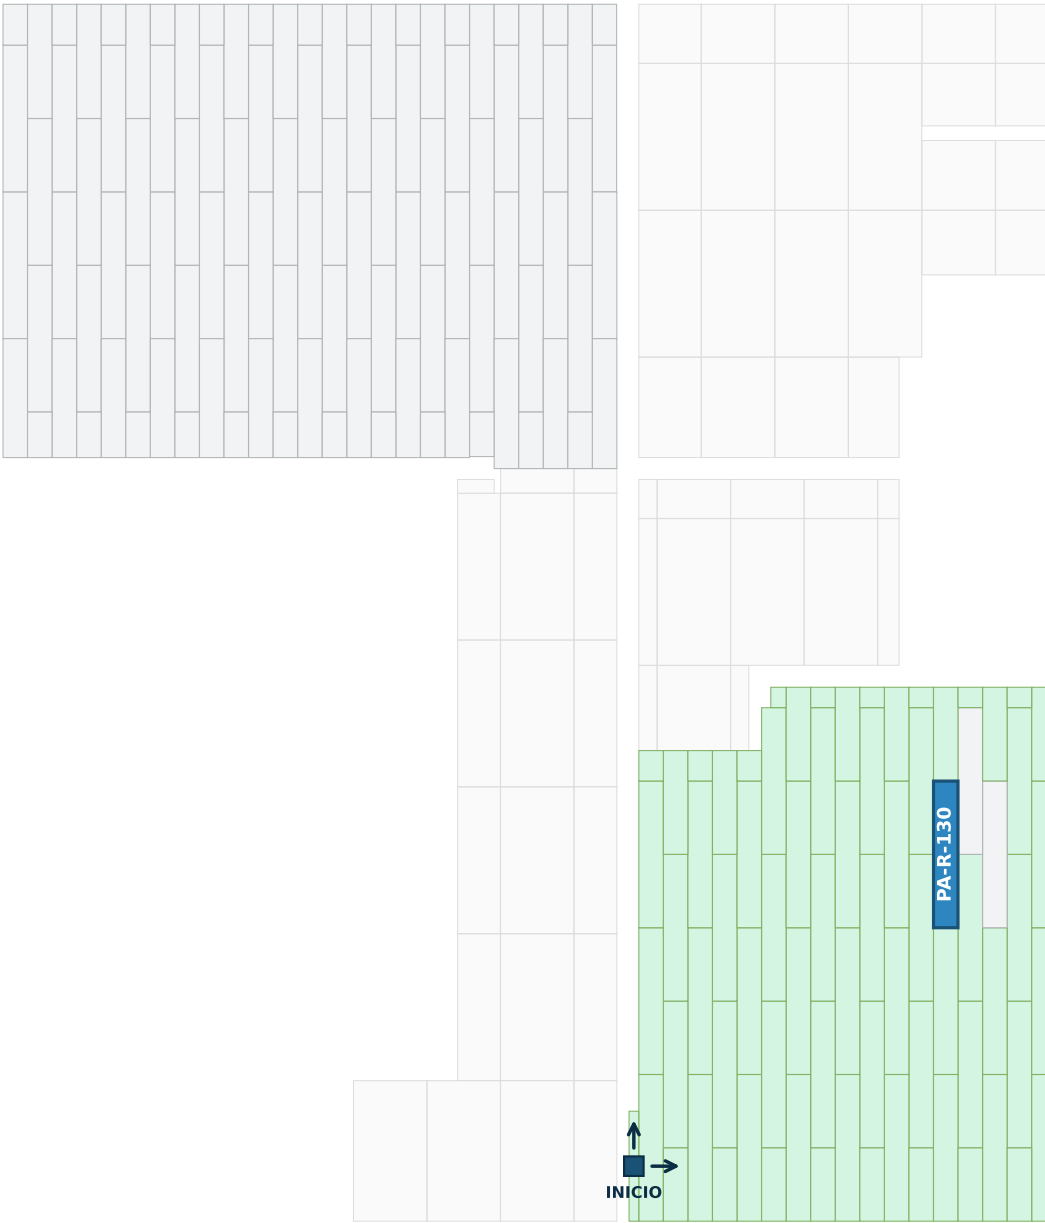

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 73 de 175
- COLOCAR PA-R-130
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 74 de 175: PA-R-120

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

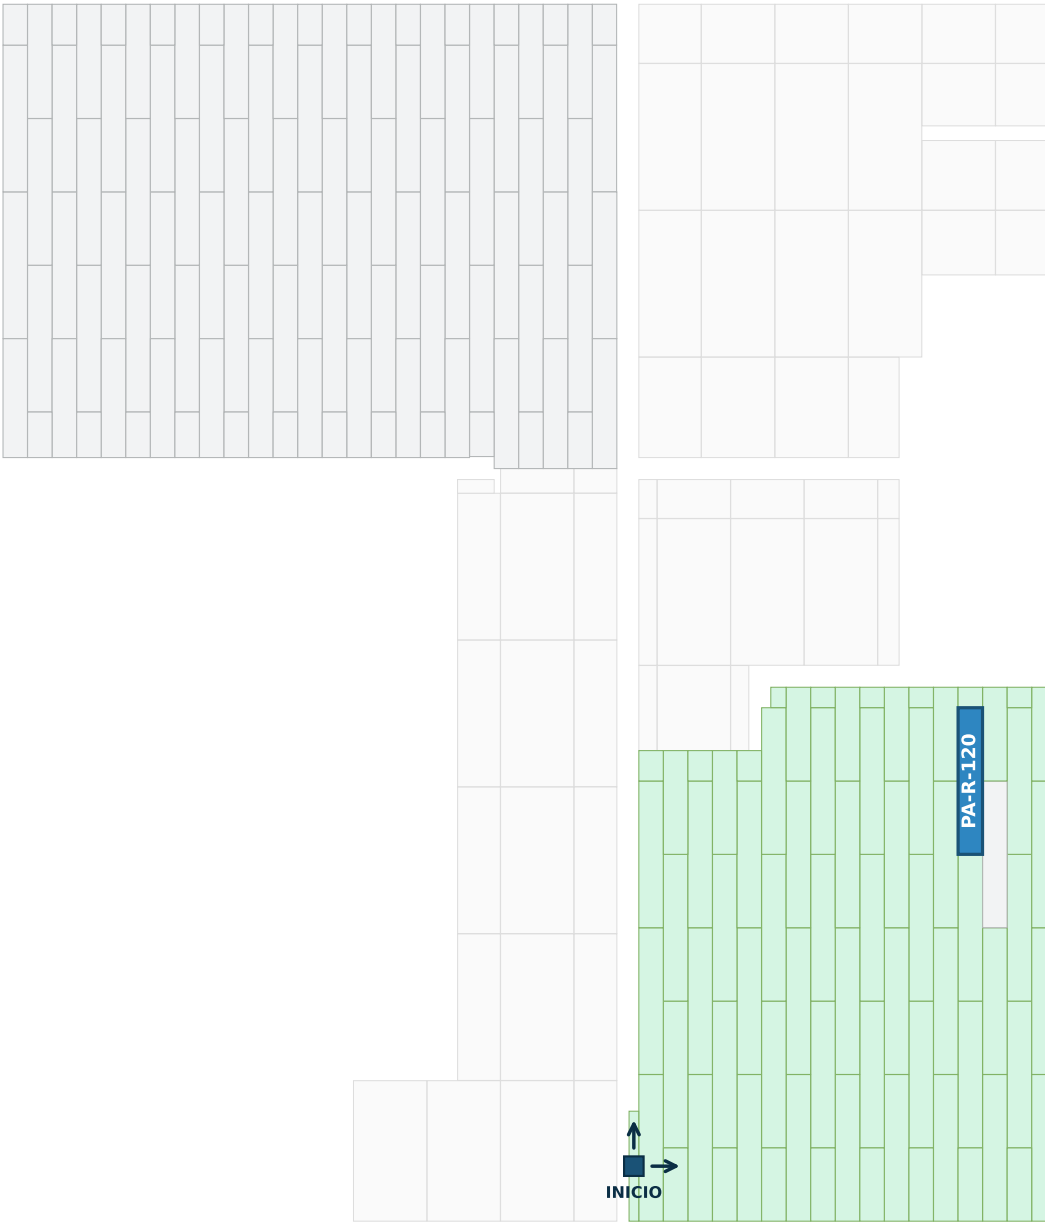

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 74 de 175
- COLOCAR PA-R-120
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 75 de 175: PA-R-131

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

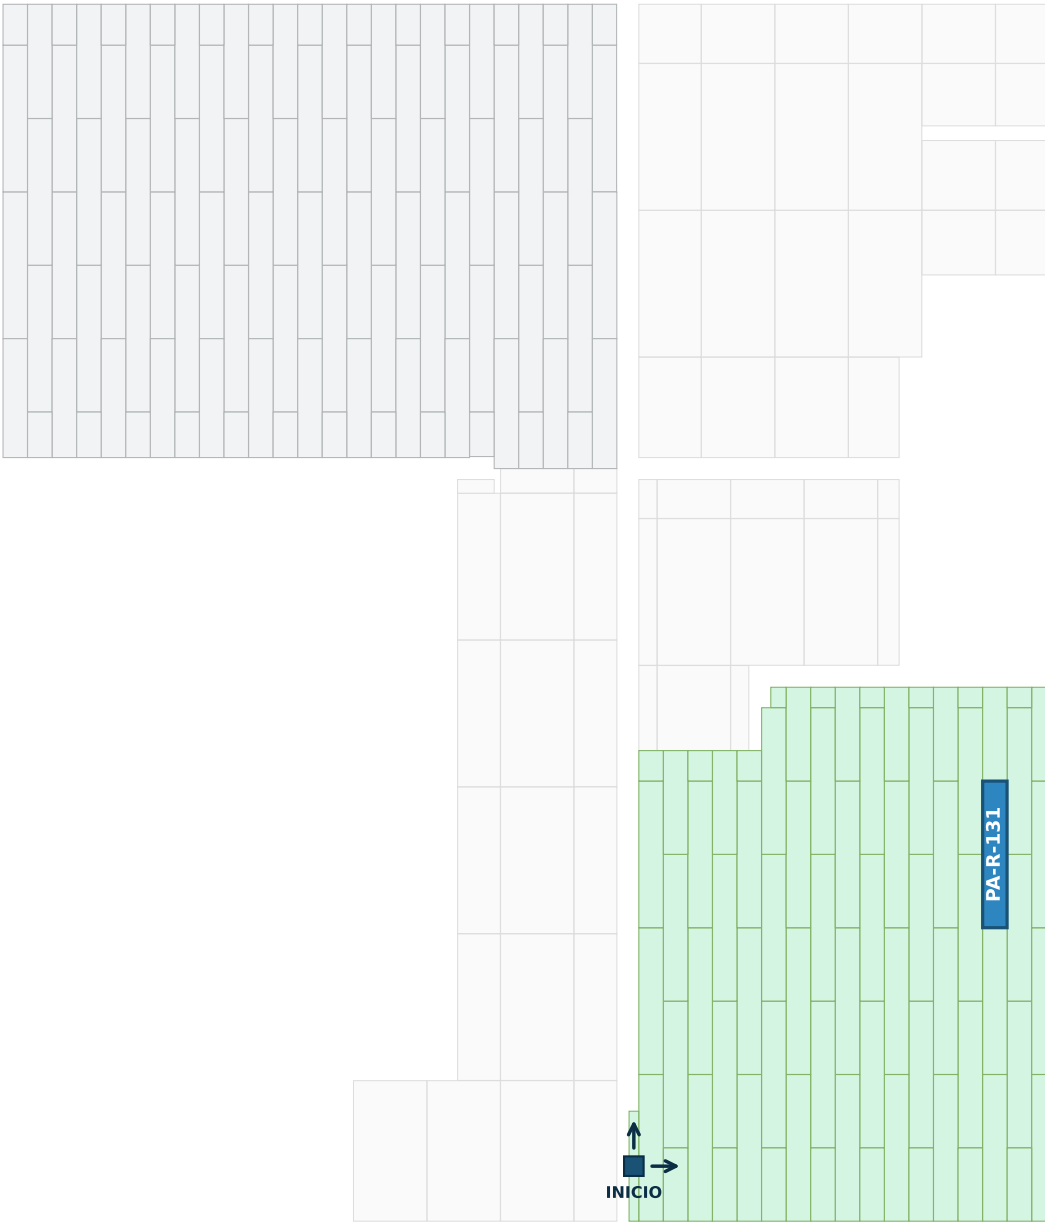

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 75 de 175
- COLOCAR PA-R-131
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 76 de 175: PA-R-096

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

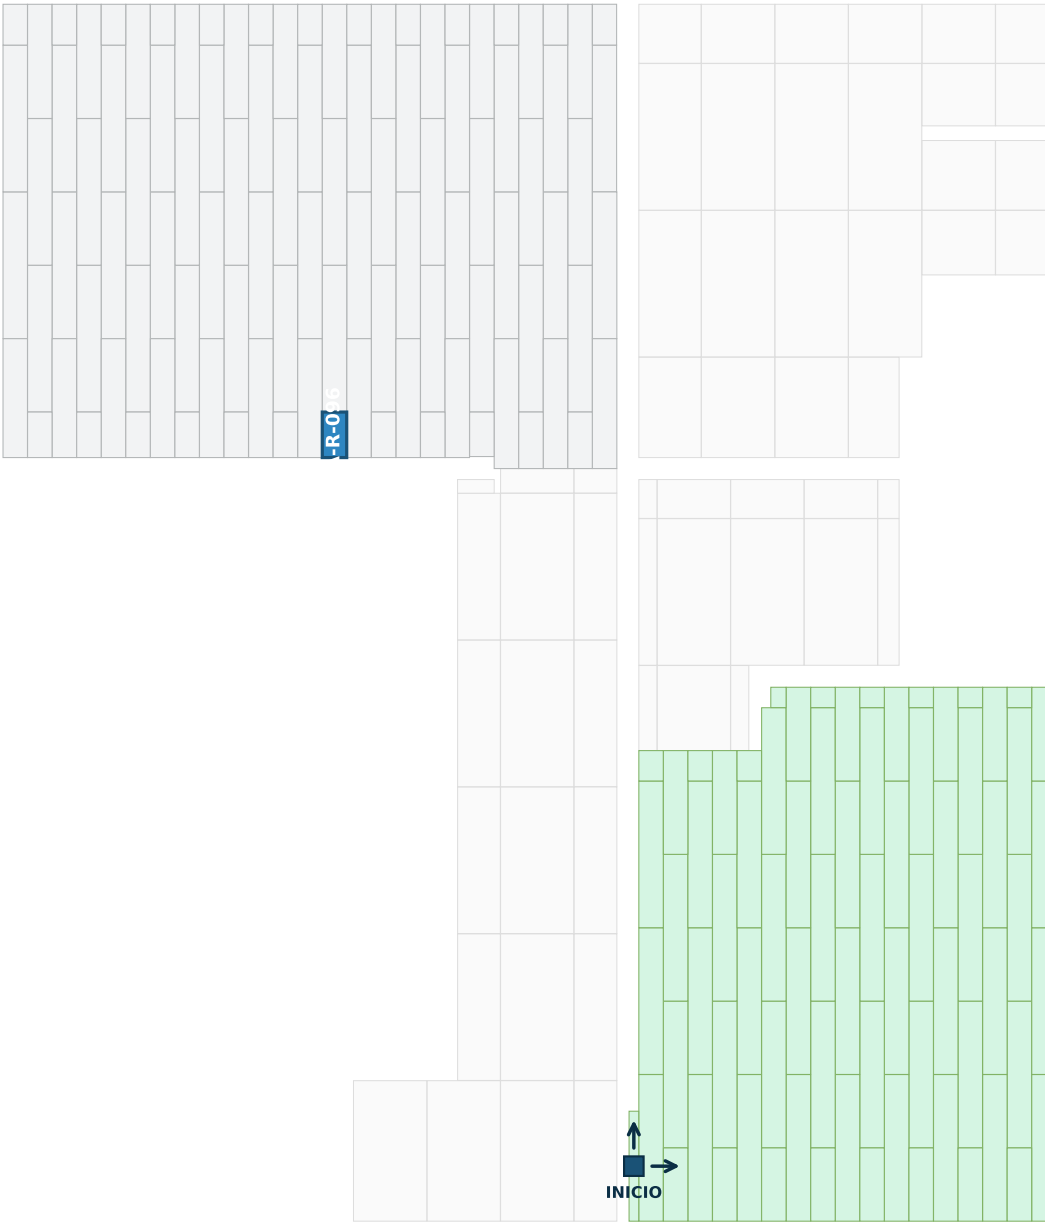

pieza RW-15 (cortada antes; en reserva)



- PASO 76 de 175
- COLOCAR PA-R-096
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-109
- EN RESERVA (24):
- PA-R-096 → paso 76
 - PA-R-097 → paso 78
 - PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 77 de 175: PA-R-083

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

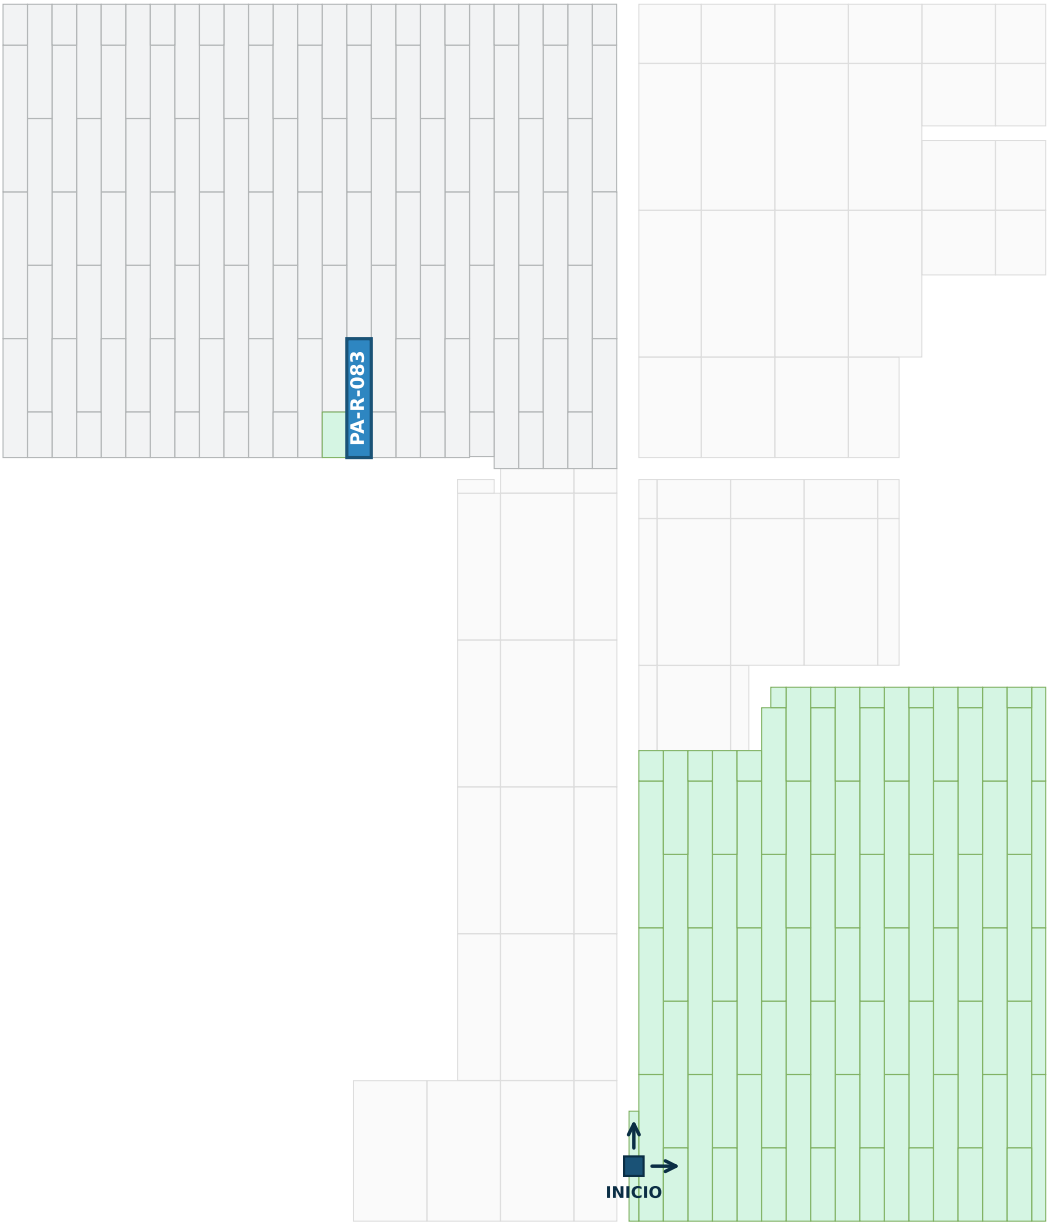

pieza RW-19: SE CORTA AHORA

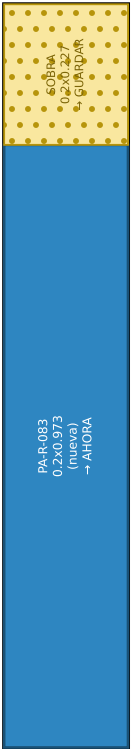

PASO 77 de 175

COLOCAR PA-R-083
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (23):
PA-R-097 → paso 78
PA-R-084 → paso 79
PA-R-098 → paso 80
PA-R-085 → paso 81
PA-R-089 → paso 82
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 78 de 175: PA-R-097

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

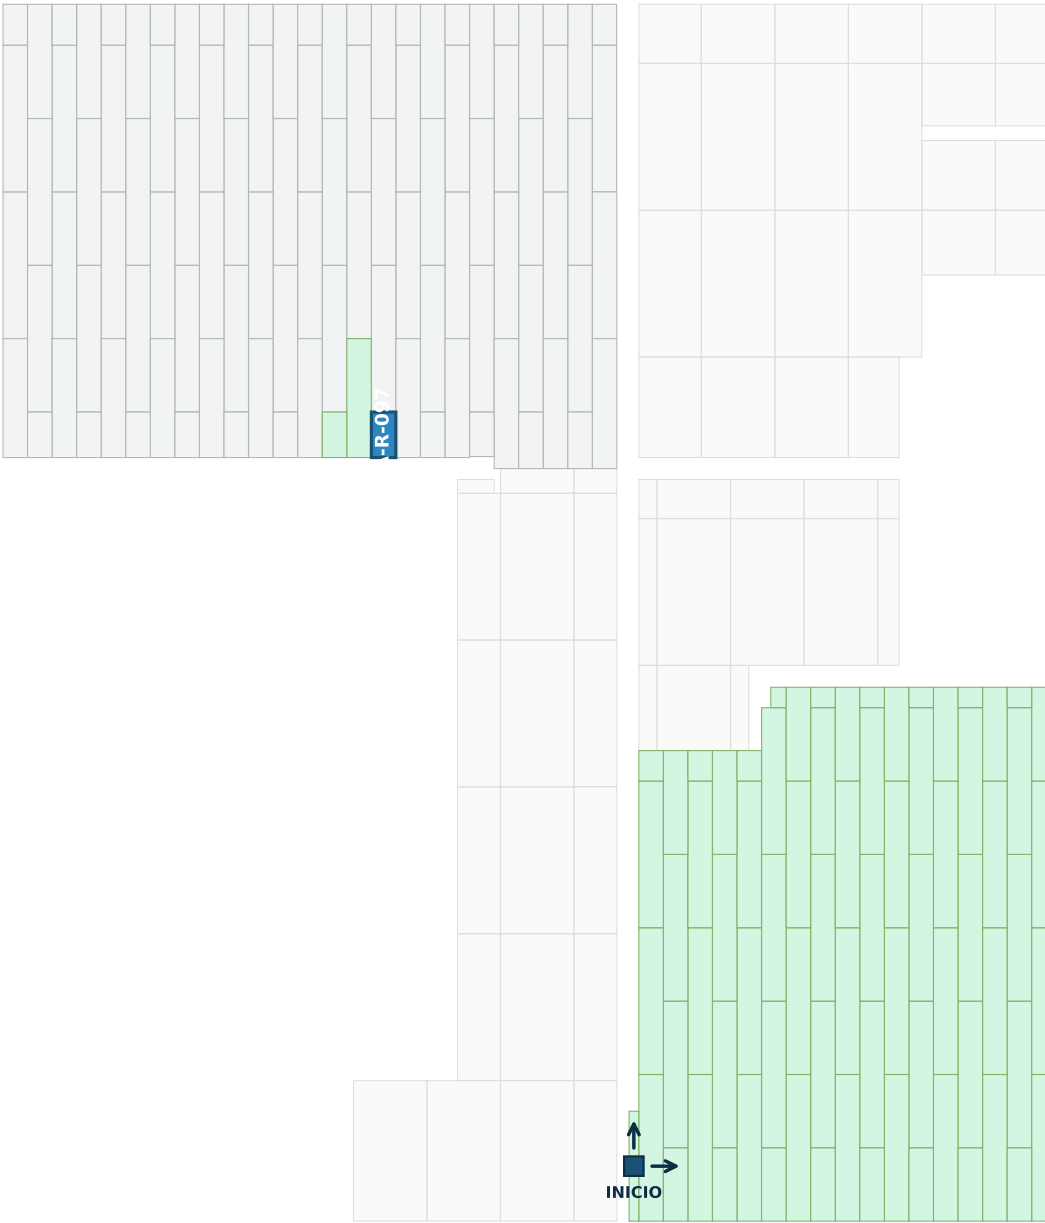

pieza RW-13 (cortada antes; en reserva)

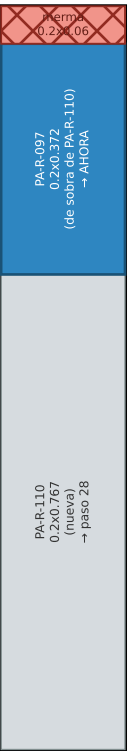

PASO 78 de 175

COLOCAR PA-R-097
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-110

EN RESERVA (23):

- PA-R-097 → paso 78
- PA-R-084 → paso 79
- PA-R-098 → paso 80
- PA-R-085 → paso 81
- PA-R-089 → paso 82
- PA-R-090 → paso 116
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


2 · 0.09 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 79 de 175: PA-R-084

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

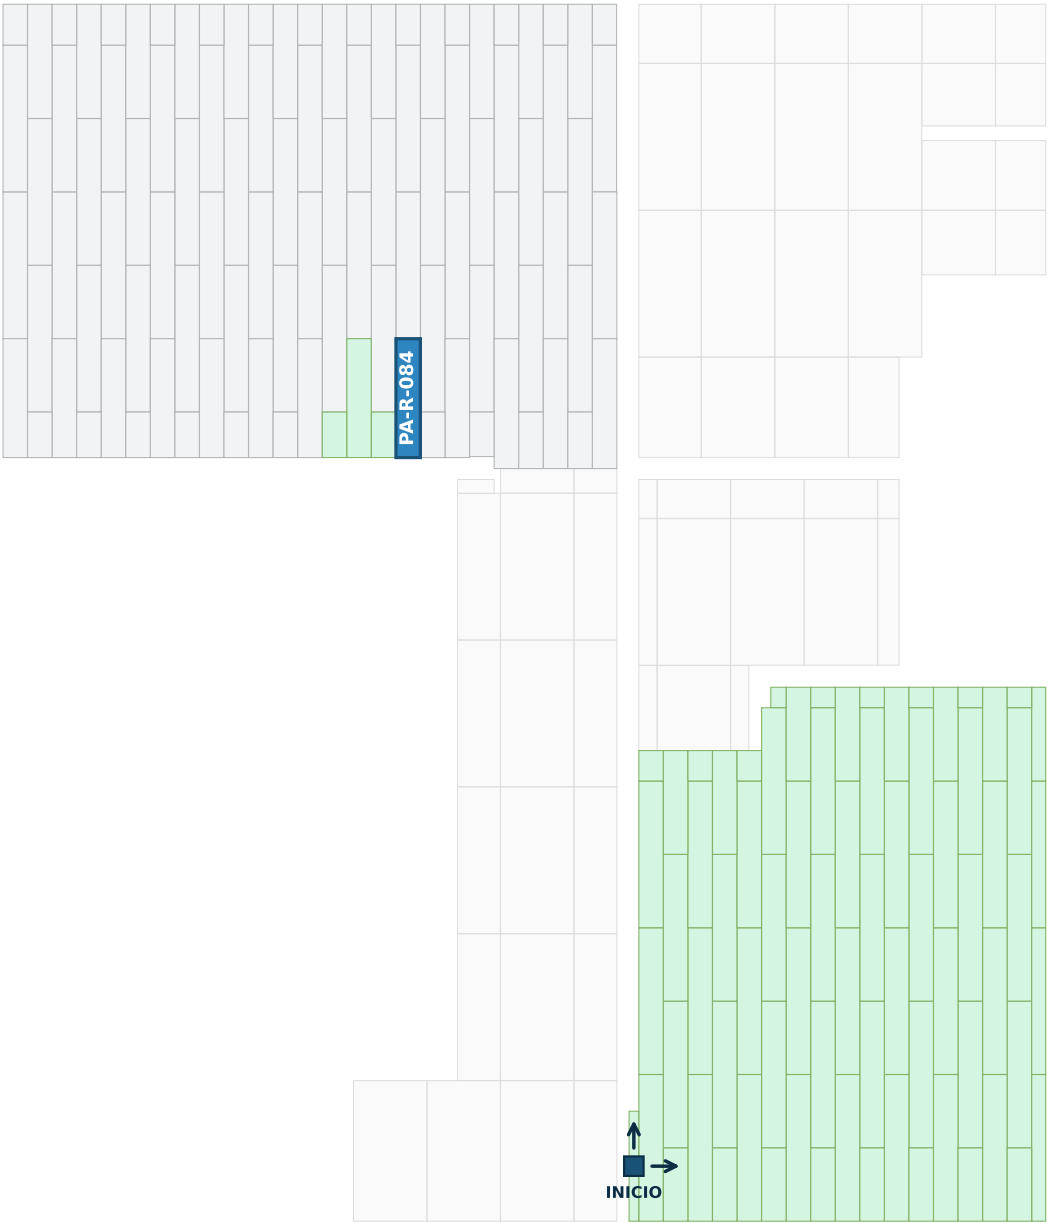

pieza RW-12 (cortada antes; en reserva)

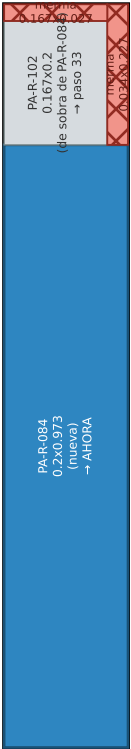

- PASO 79 de 175
- COLOCAR PA-R-084
0.2x0.973
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (22):
- PA-R-084 → paso 79
 - PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


2 · 0.09 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 80 de 175: PA-R-098

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

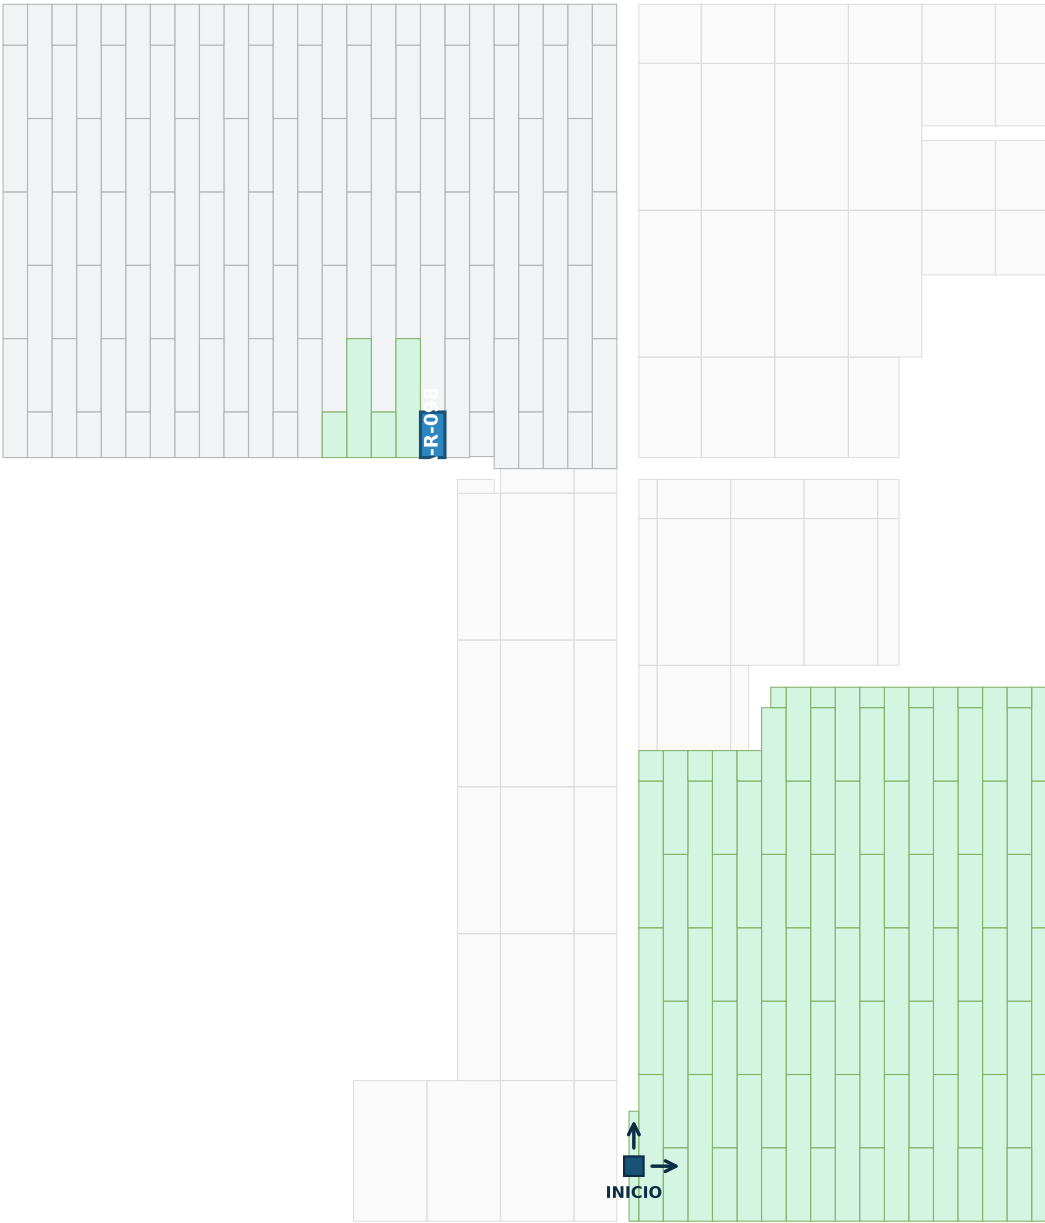

pieza RW-11 (cortada antes; en reserva)



- PASO 80 de 175
- COLOCAR PA-R-098
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-111
- EN RESERVA (21):
- PA-R-098 → paso 80
 - PA-R-085 → paso 81
 - PA-R-089 → paso 82
 - PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.09 m²


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 81 de 175: PA-R-085

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-17 (cortada antes; en reserva)

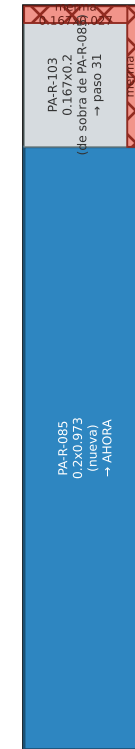

PASO 81 de 175

COLOCAR PA-R-085
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):

PA-R-085 → paso 81
PA-R-089 → paso 82
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


$$2 \cdot 0.09 \text{ m}^2$$

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 82 de 175: PA-R-089

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

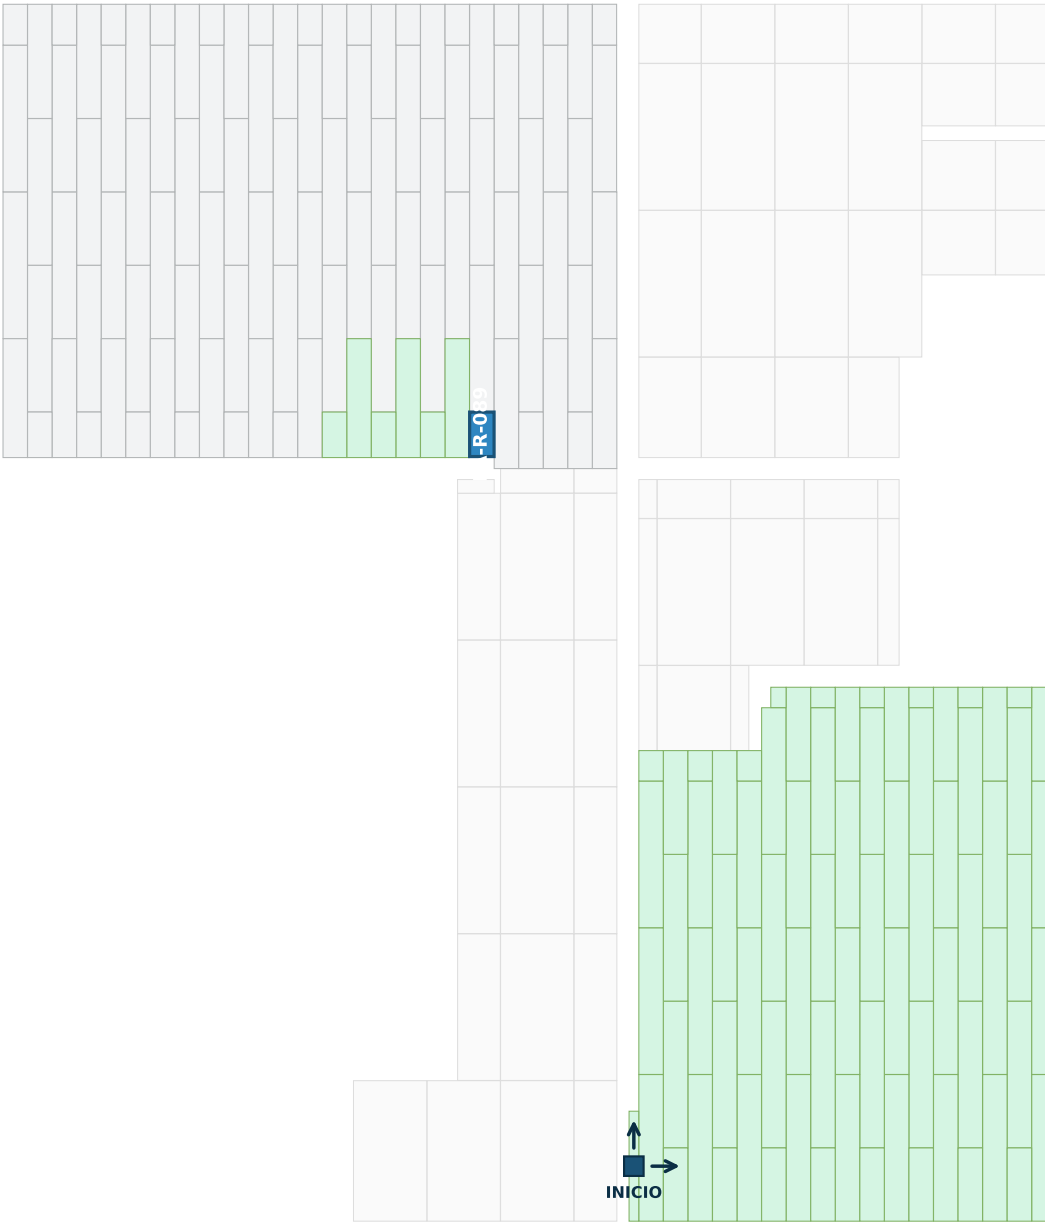

pieza RW-08 (cortada antes; en reserva)



PASO 82 de 175

COLOCAR PA-R-089
0.2x0.364
sale de la SOBRA de PA-R-090

EN RESERVA (19):
PA-R-089 → paso 82
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.09 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 83 de 175: PA-R-086

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

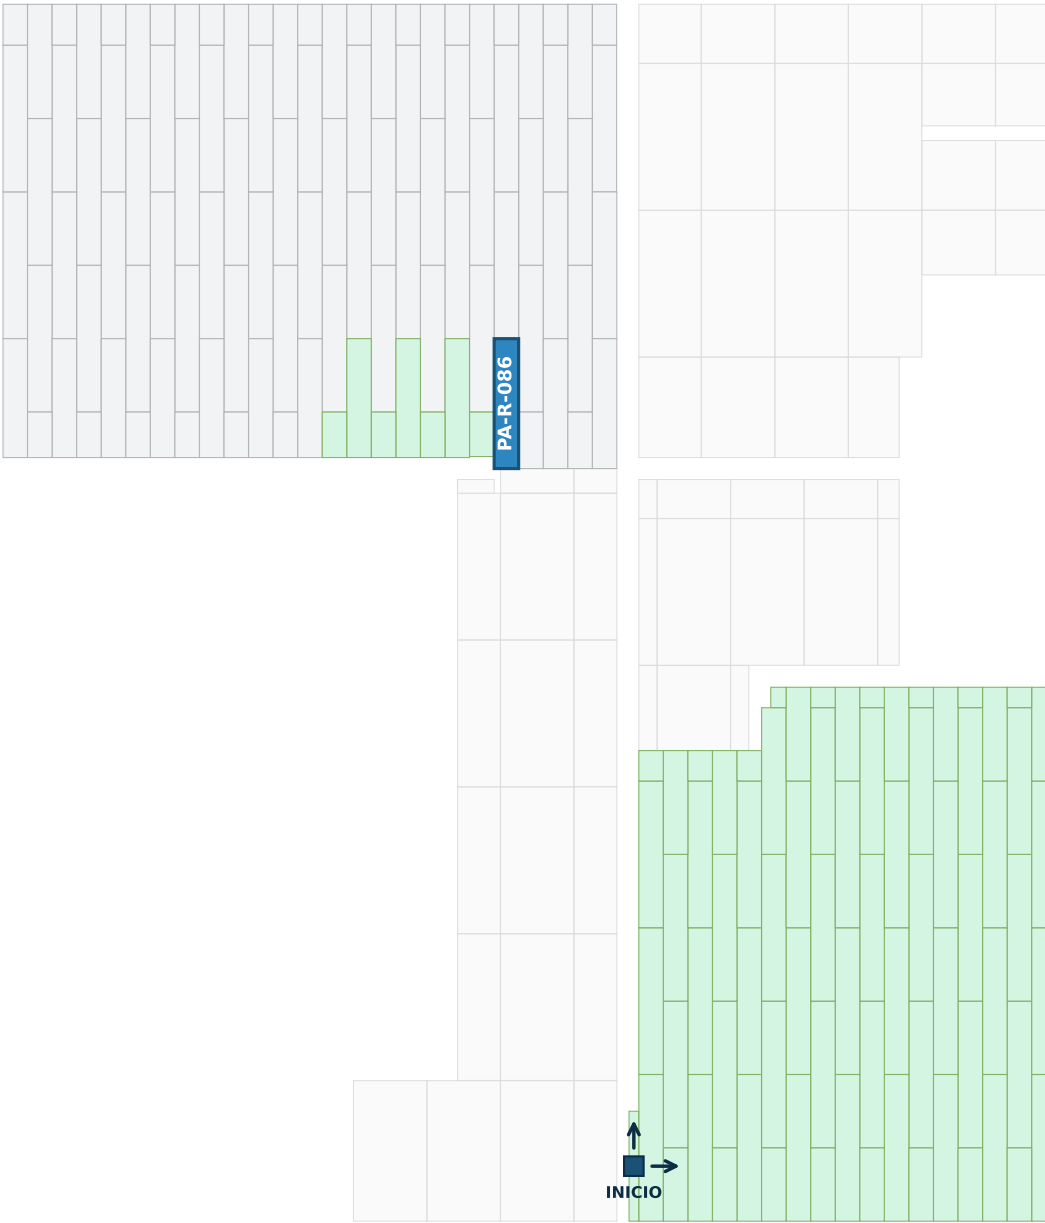

pieza RW-18: SE CORTA AHORA



- PASO 83 de 175
- COLOCAR PA-R-086
0.2x1.063
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


2 · 0.09 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 84 de 175: PA-R-099

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

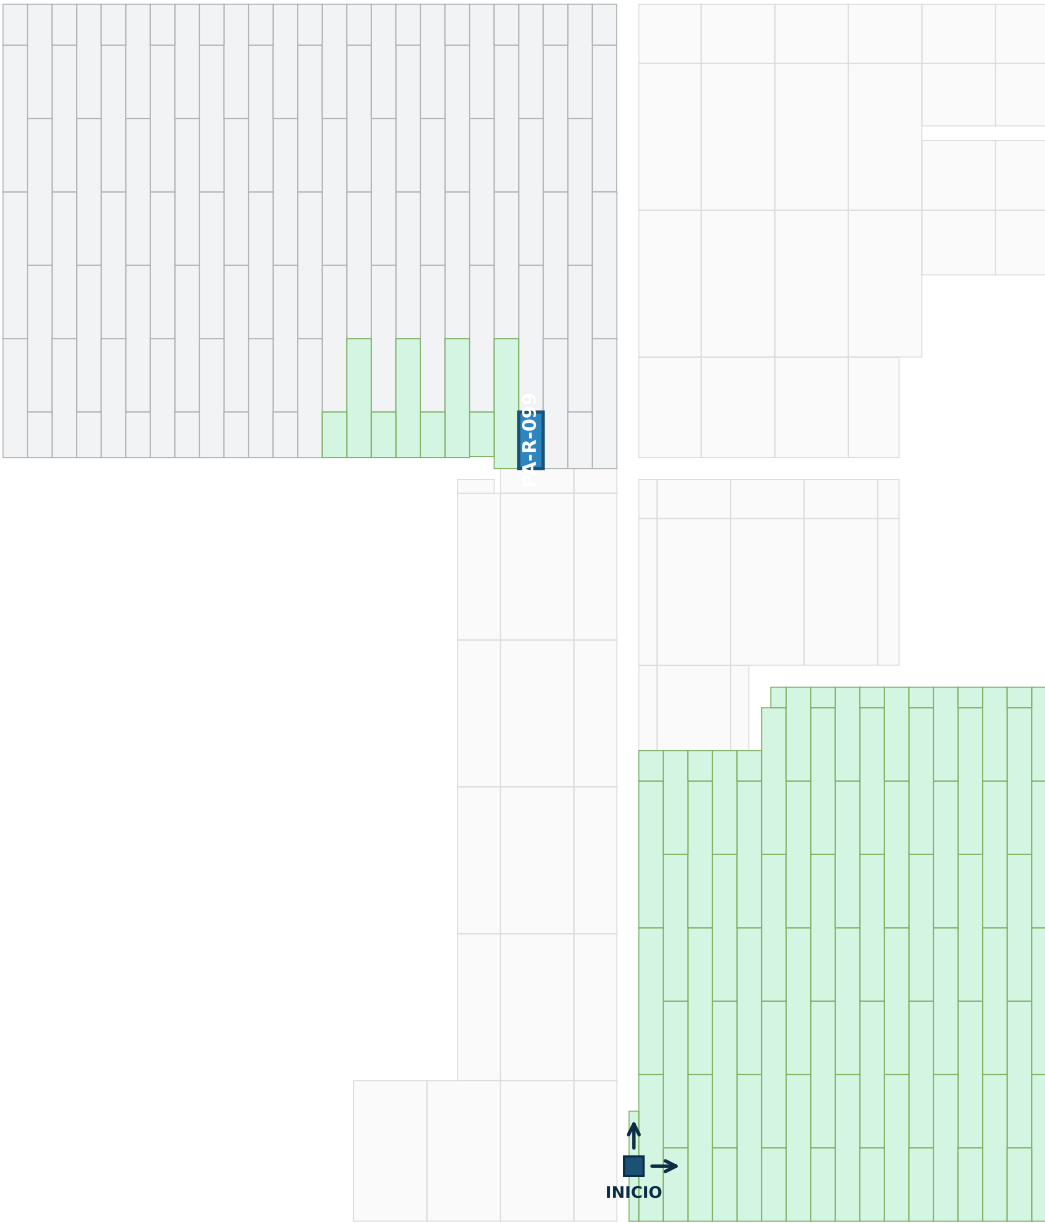

pieza RW-14: SE CORTA AHORA



PASO 84 de 175

COLOCAR PA-R-099
0.2x0.463
sale de la SOBRA de PA-R-100

al cortar RW-14 salen
también (a RESERVA):
PA-R-100 → paso 86

EN RESERVA (18):

- PA-R-090 → paso 116
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


3 · 0.12 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 85 de 175: PA-R-087

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

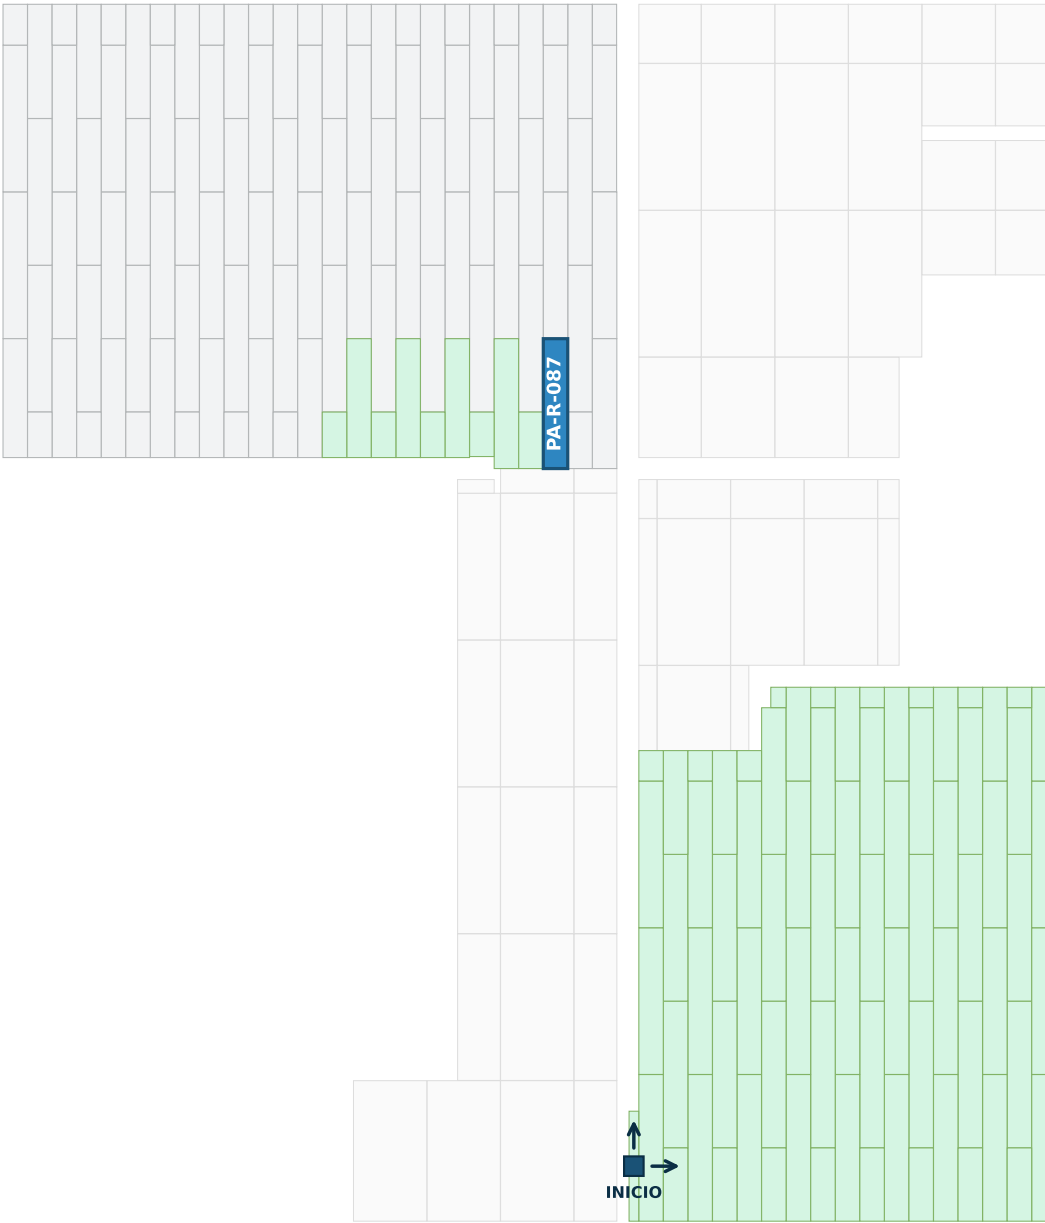

pieza RW-21: SE CORTA AHORA



PASO 85 de 175
COLOCAR PA-R-087
0.2x1.063
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PA-R-100 → paso 86
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.18 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 86 de 175: PA-R-100

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-14 (cortada antes; en reserva)



PASO 86 de 175

COLOCAR PA-R-100
0.2x0.463
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):

PA-R-100	→	paso 86
PA-R-090	→	paso 116
PA-R-094	→	paso 124
PA-R-095	→	paso 126
PA-R-002	→	paso 140
PA-R-001	→	paso 142
PA-R-004	→	paso 146
PA-R-005	→	paso 148
PA-R-006	→	paso 150
PA-R-007	→	paso 152

... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
 $5 \cdot 0.20 \text{ m}^2$

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
 0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
 0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
 0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
 0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 87 de 175: PA-R-088

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

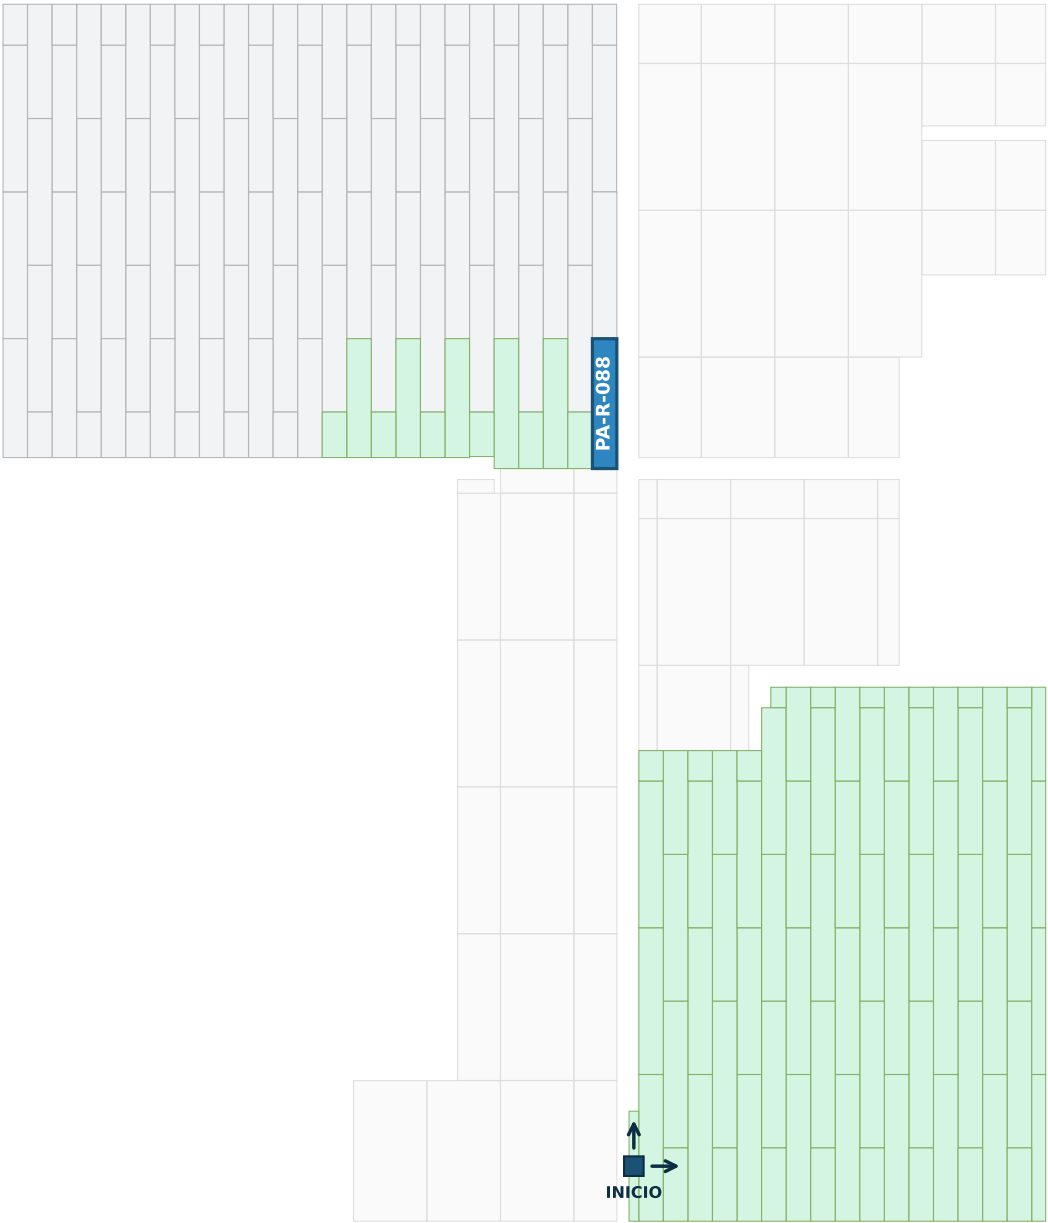

pieza RW-24: SE CORTA AHORA



PASO 87 de 175
COLOCAR PA-R-088
0.2x1.063
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.20 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 88 de 175: PA-R-075

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

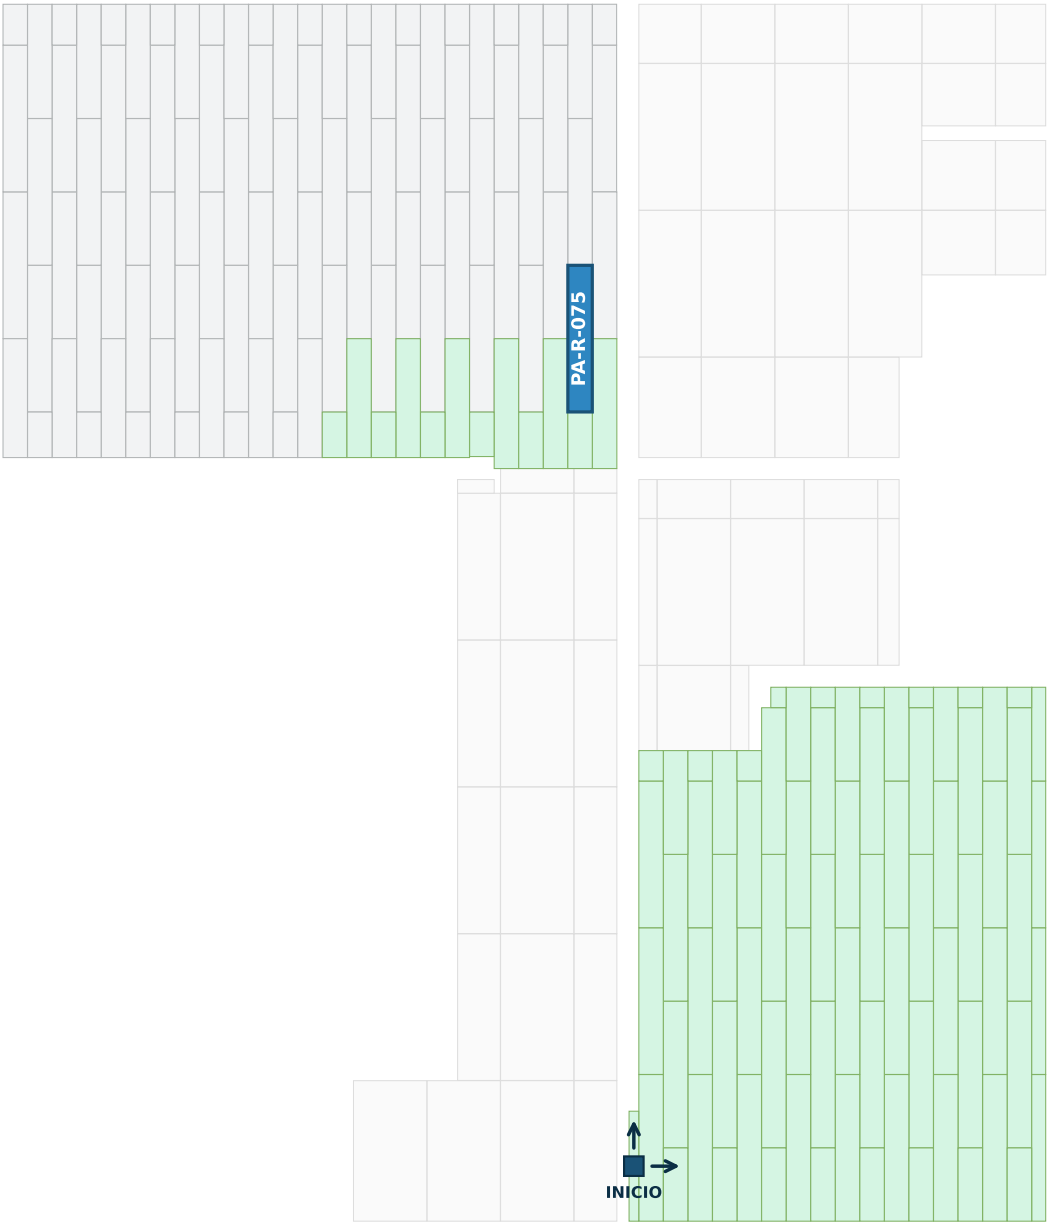

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 88 de 175

COLOCAR PA-R-075
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-090 → paso 116
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 89 de 175: PA-R-063

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

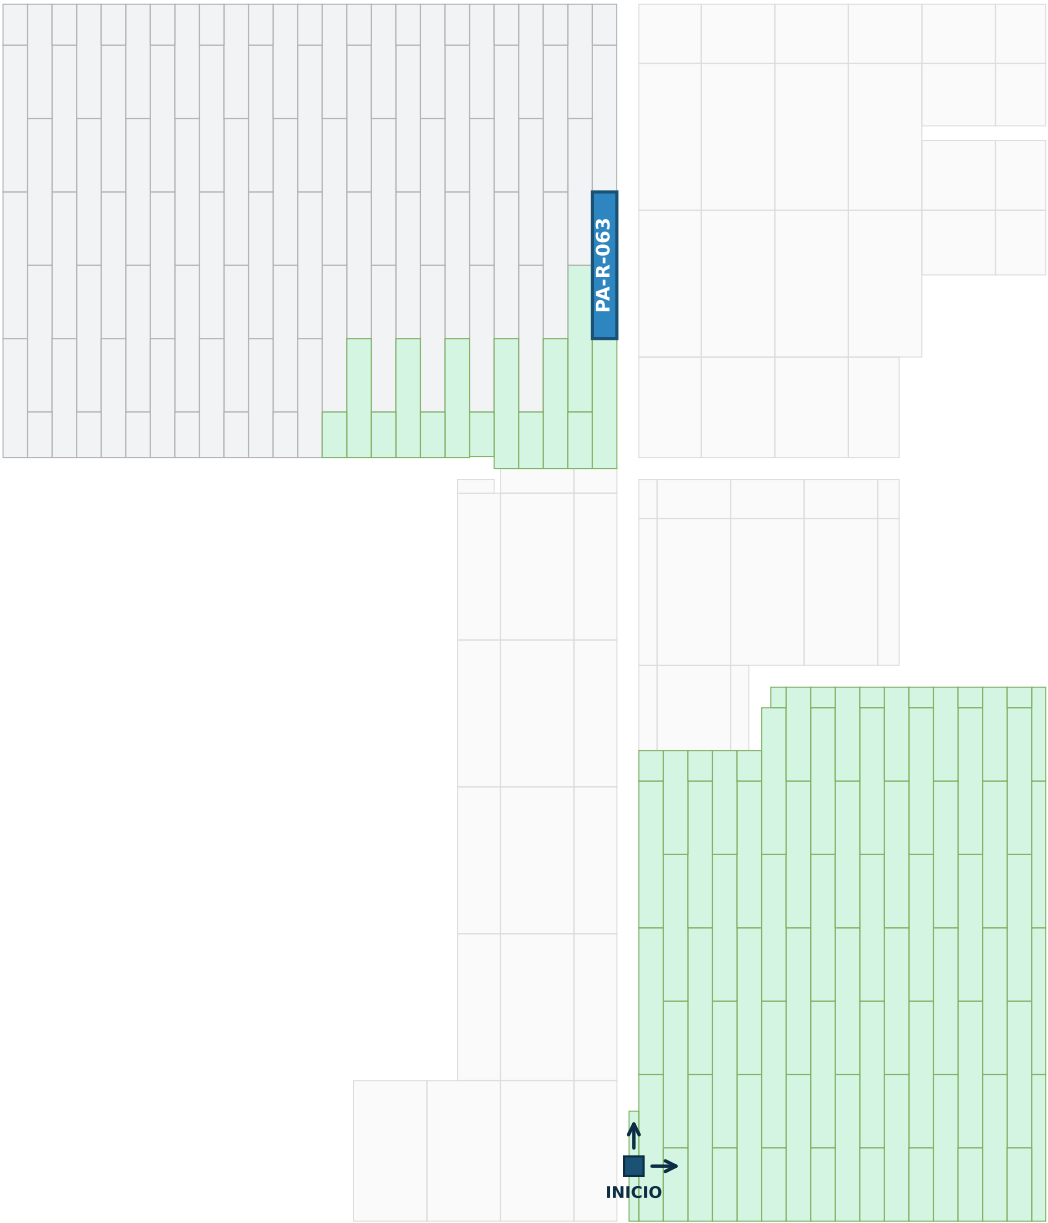

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 89 de 175
- COLOCAR PA-R-063
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 90 de 175: PA-R-050

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 90 de 175

COLOCAR PA-R-050
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

$$6 \cdot 0.23 \text{ m}^2$$


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

PA-R-050
0.2x1.2
ENTERA

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 91 de 175: PA-R-062

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

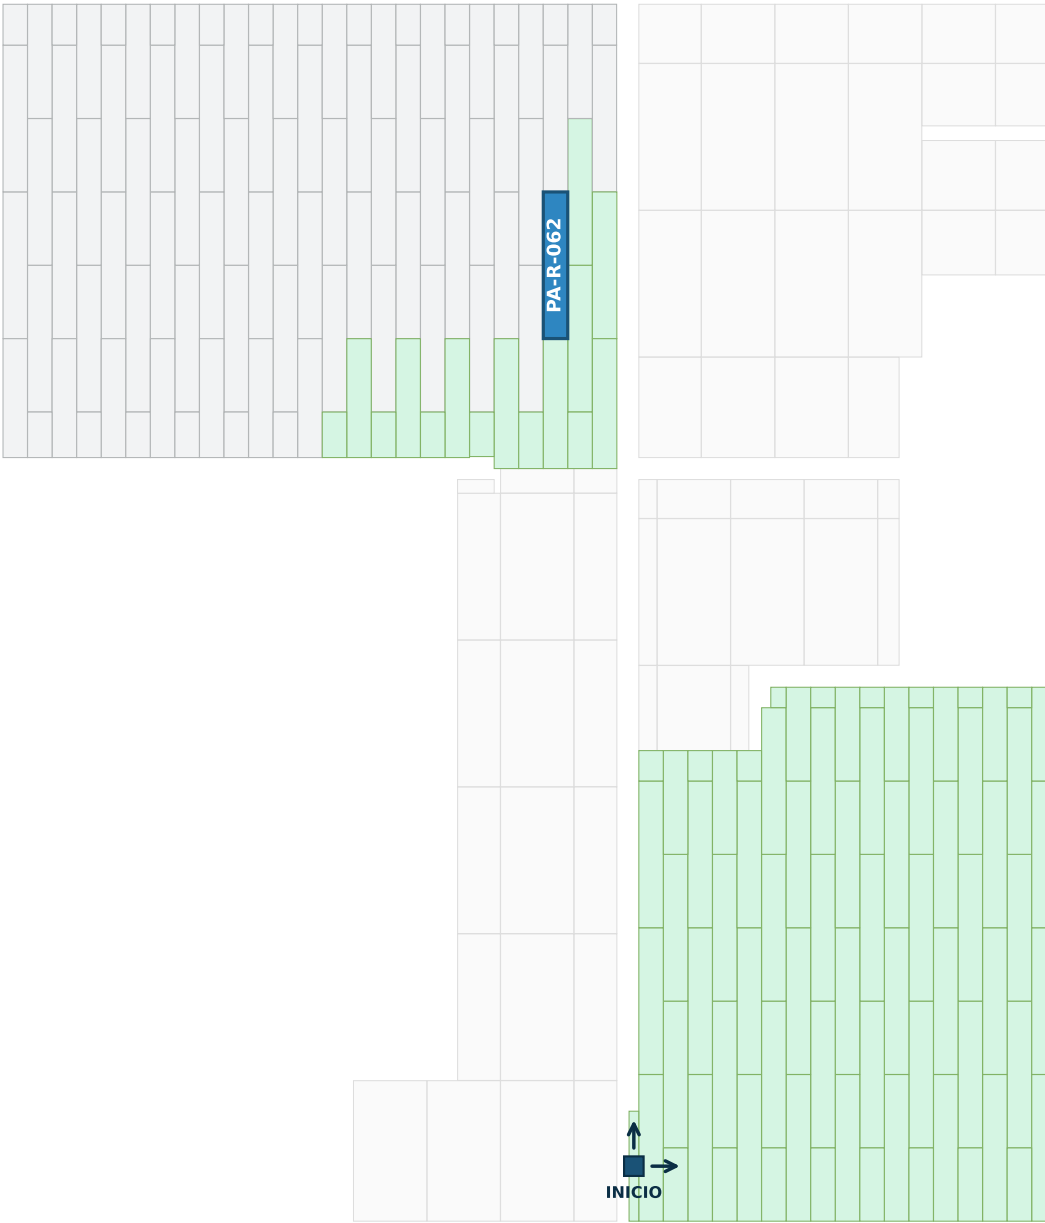

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 91 de 175
- COLOCAR PA-R-062
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 92 de 175: PA-R-049

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

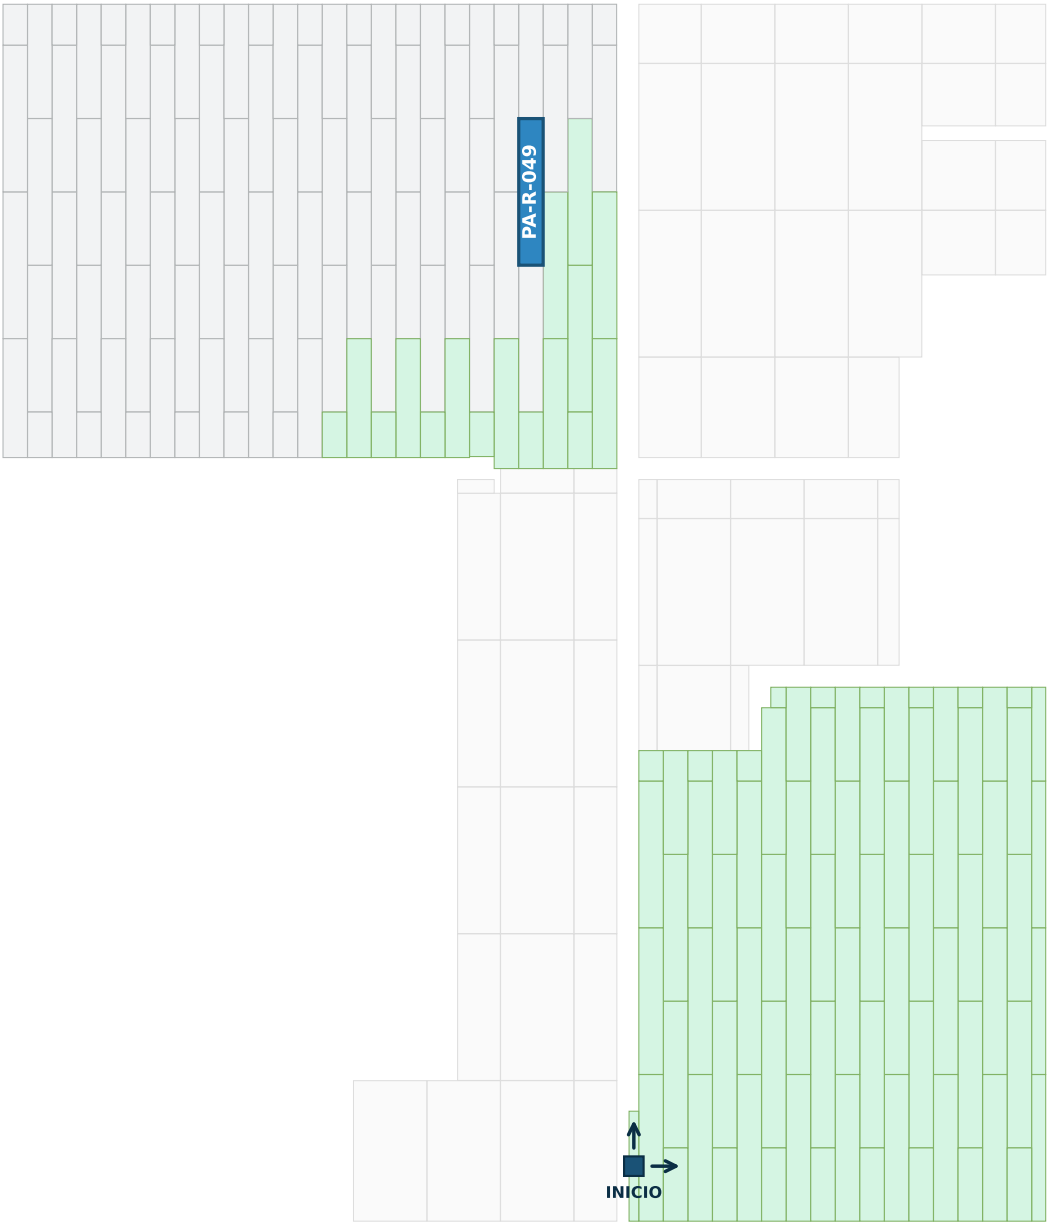

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 92 de 175
- COLOCAR PA-R-049
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 93 de 175: PA-R-061

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 93 de 175

COLOCAR PA-R-061

0.2x1.2

pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

PA-R-090 → paso 116

PA-R-094 → paso 124

PA-R-095 → paso 126

PA-R-002 → paso 140

PA-R-001 → paso 142

PA-R-004 → paso 146

PA-R-005 → paso 148

PA-R-006 → paso 150

PA-R-007 → paso 152

PA-R-008 → paso 154

... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

$$6 \cdot 0.23 \text{ m}^2$$

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)

0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)

0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)

0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

PA-R-061
0.2x1.2
ENTERA

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 94 de 175: PA-R-048

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 94 de 175

COLOCAR PA-R-048
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

PA-R-090 → paso 116

PA-R-094 → paso 124

PA-R-095 → paso 126

PA-R-002 → paso 140

PA-R-001 → paso 142

PA-R-004 → paso 146

PA-R-005 → paso 148

PA-R-006 → paso 150

PA-R-007 → paso 152

PA-R-008 → paso 154

y 8 más

PA-R-048
0.2x1.2
ENTERA

SOBRAS GUARDADAS:

$$6 \cdot 0.23 \text{ m}^2$$

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)

0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)

0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)

0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)


0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 95 de 175: PA-R-060

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

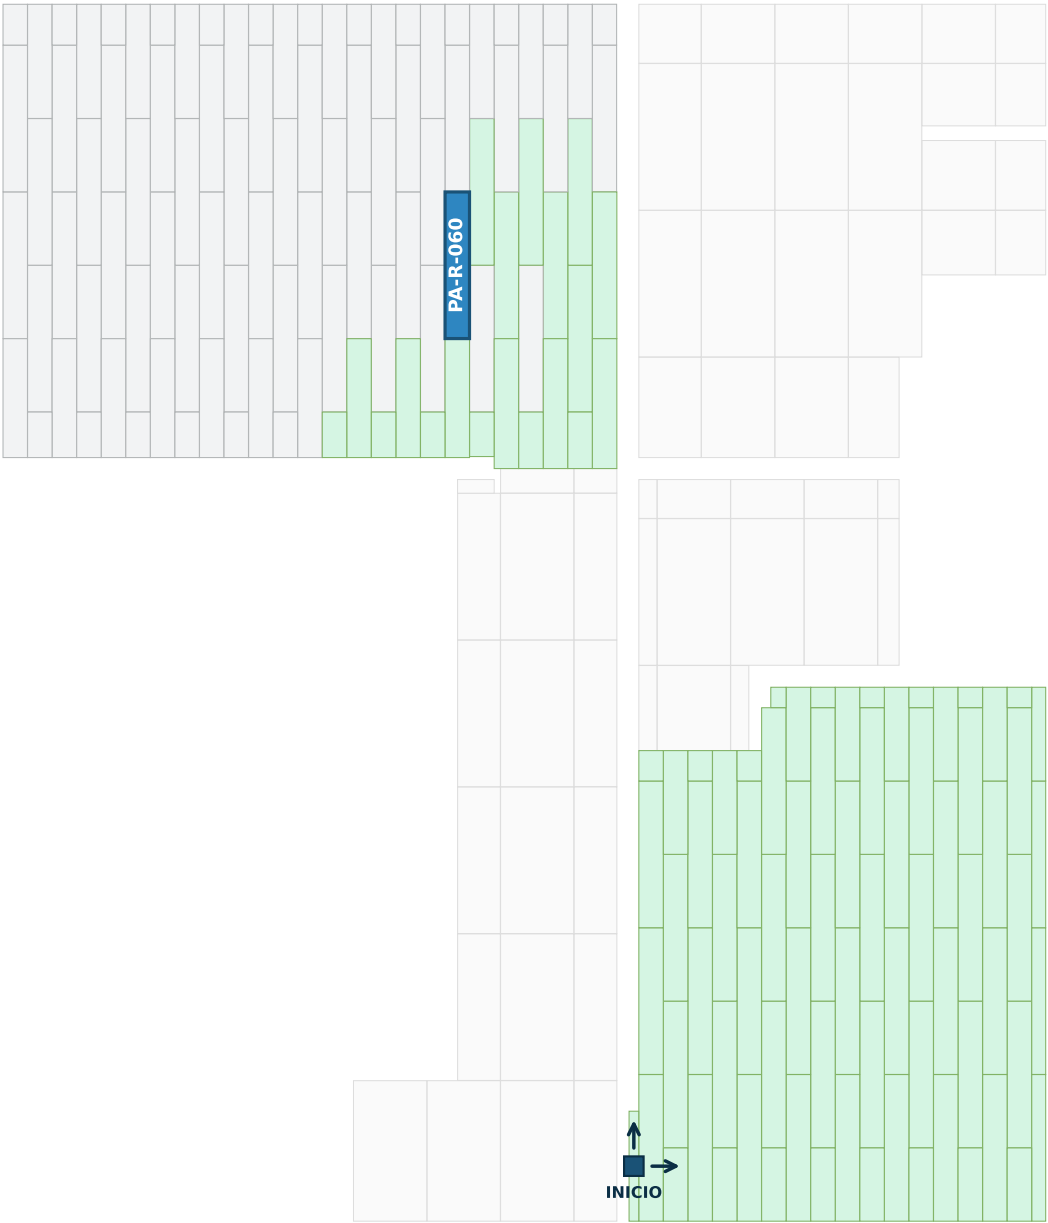

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 95 de 175
- COLOCAR PA-R-060
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 96 de 175: PA-R-047

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

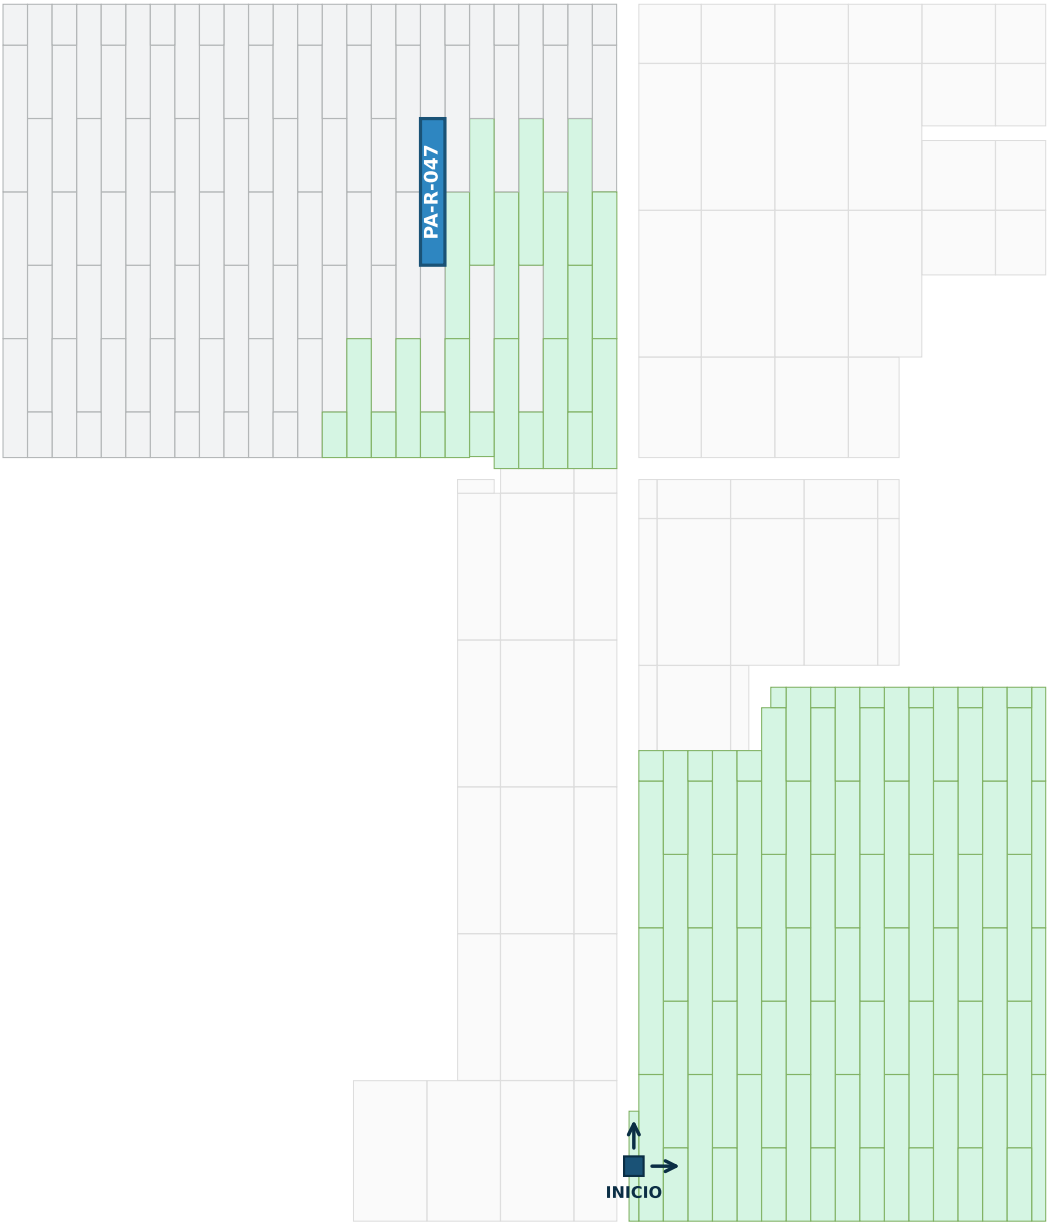

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 96 de 175
- COLOCAR PA-R-047
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 97 de 175: PA-R-059

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

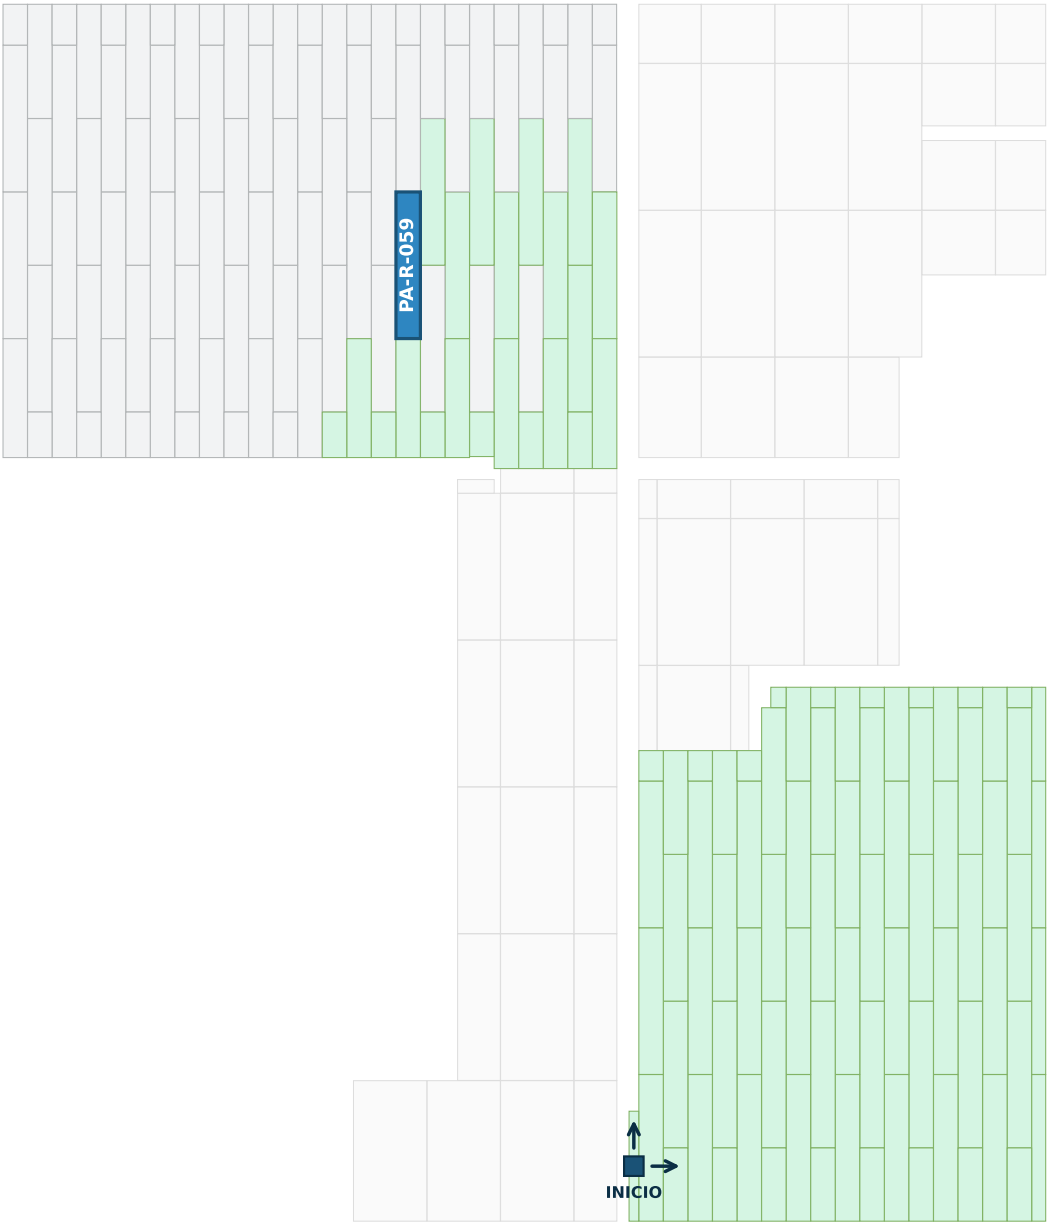

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 97 de 175
- COLOCAR PA-R-059
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 98 de 175: PA-R-046

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 98 de 175

COLOCAR PA-R-046
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

PA-R-046
0.2x1.2
ENTERA

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 99 de 175: PA-R-058

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

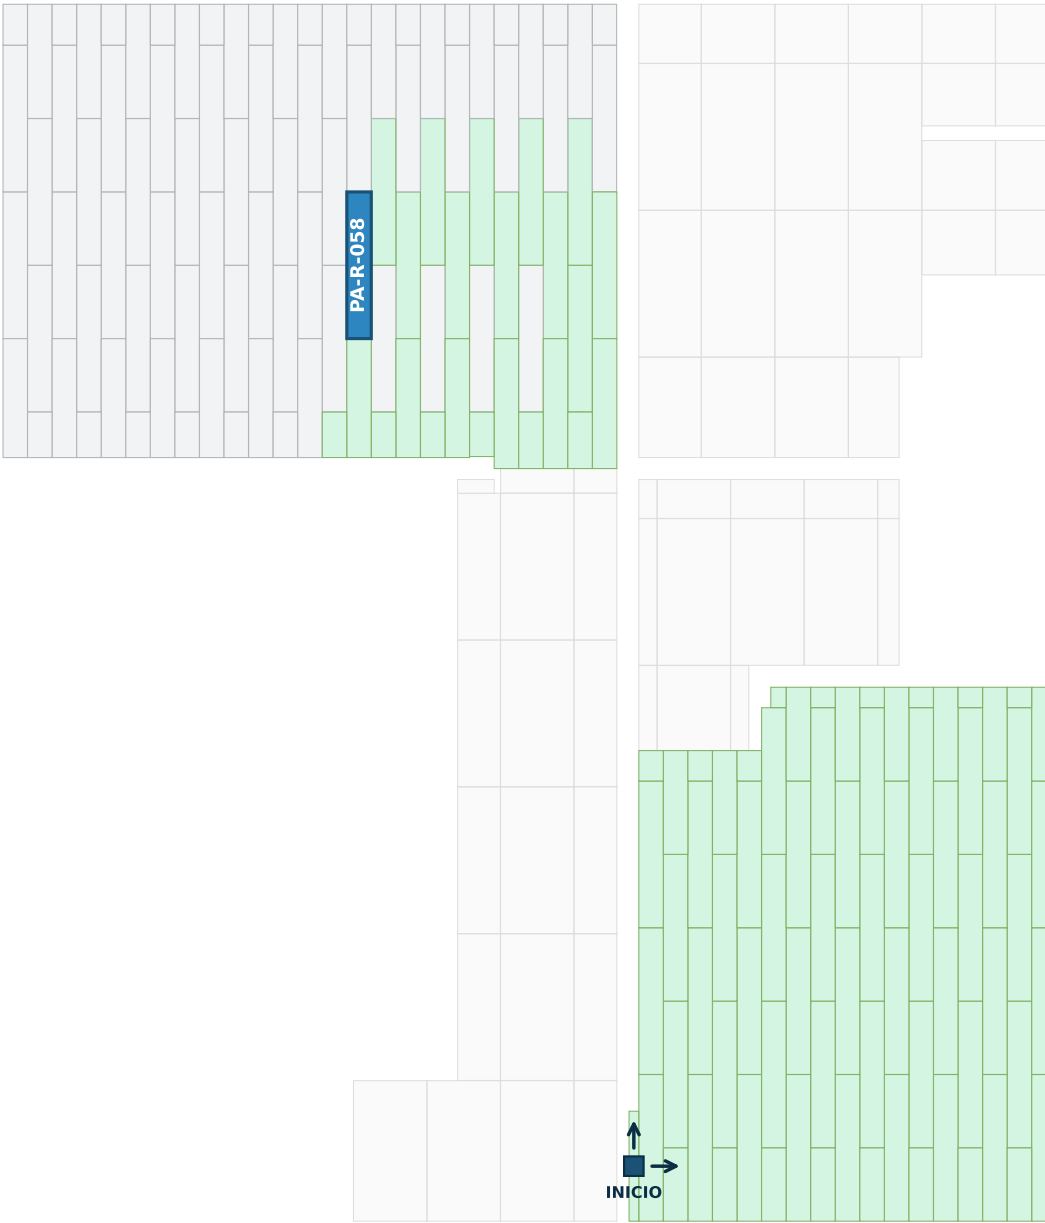

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 99 de 175
- COLOCAR PA-R-058
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 100 de 175: PA-R-045

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

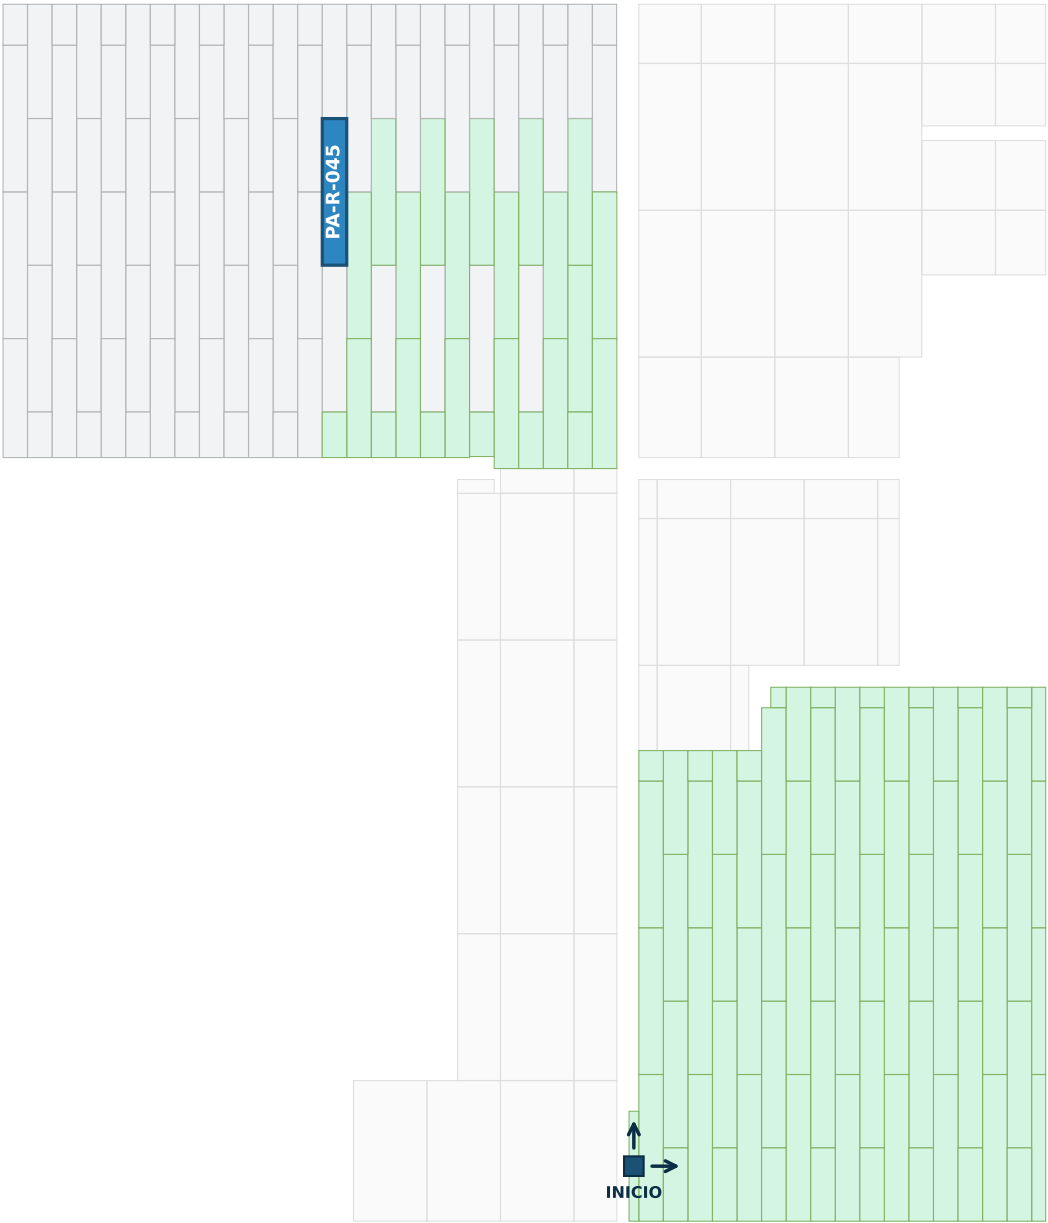

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 100 de 175
- COLOCAR PA-R-045
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 101 de 175: PA-R-057

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 101 de 175

COLOCAR PA-R-057
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

$$6 \cdot 0.23 \text{ m}^2$$


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

PA-R-057
0.2x1.2
ENTERA

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 102 de 175: PA-R-044

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

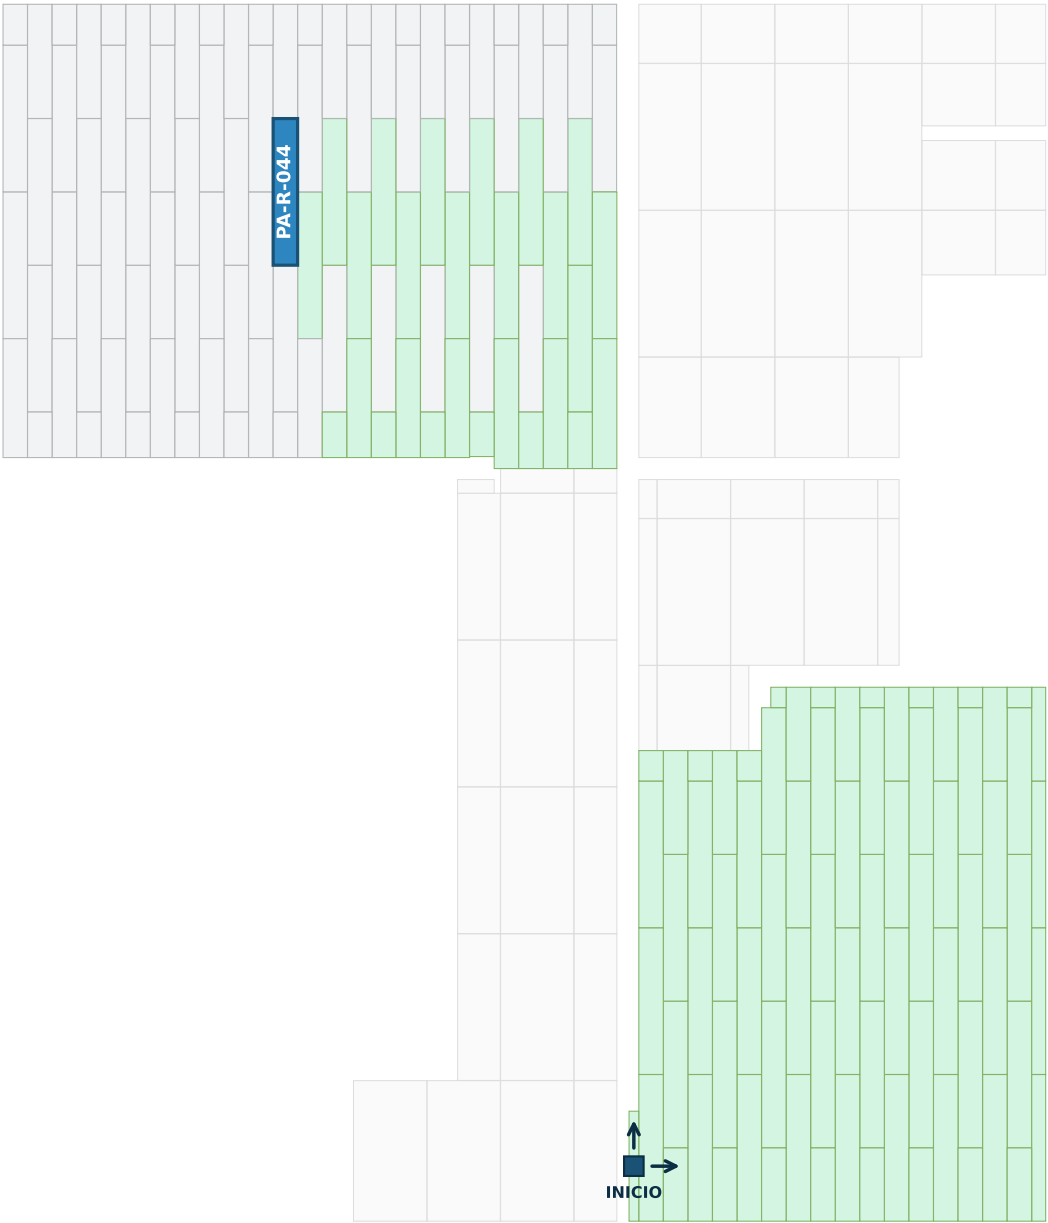

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 102 de 175
- COLOCAR PA-R-044
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 103 de 175: PA-R-056

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 103 de 175

COLOCAR PA-R-056
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

$$6 \cdot 0.23 \text{ m}^2$$


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

PA-R-056
0.2x1.2
ENTERA

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 104 de 175: PA-R-043

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

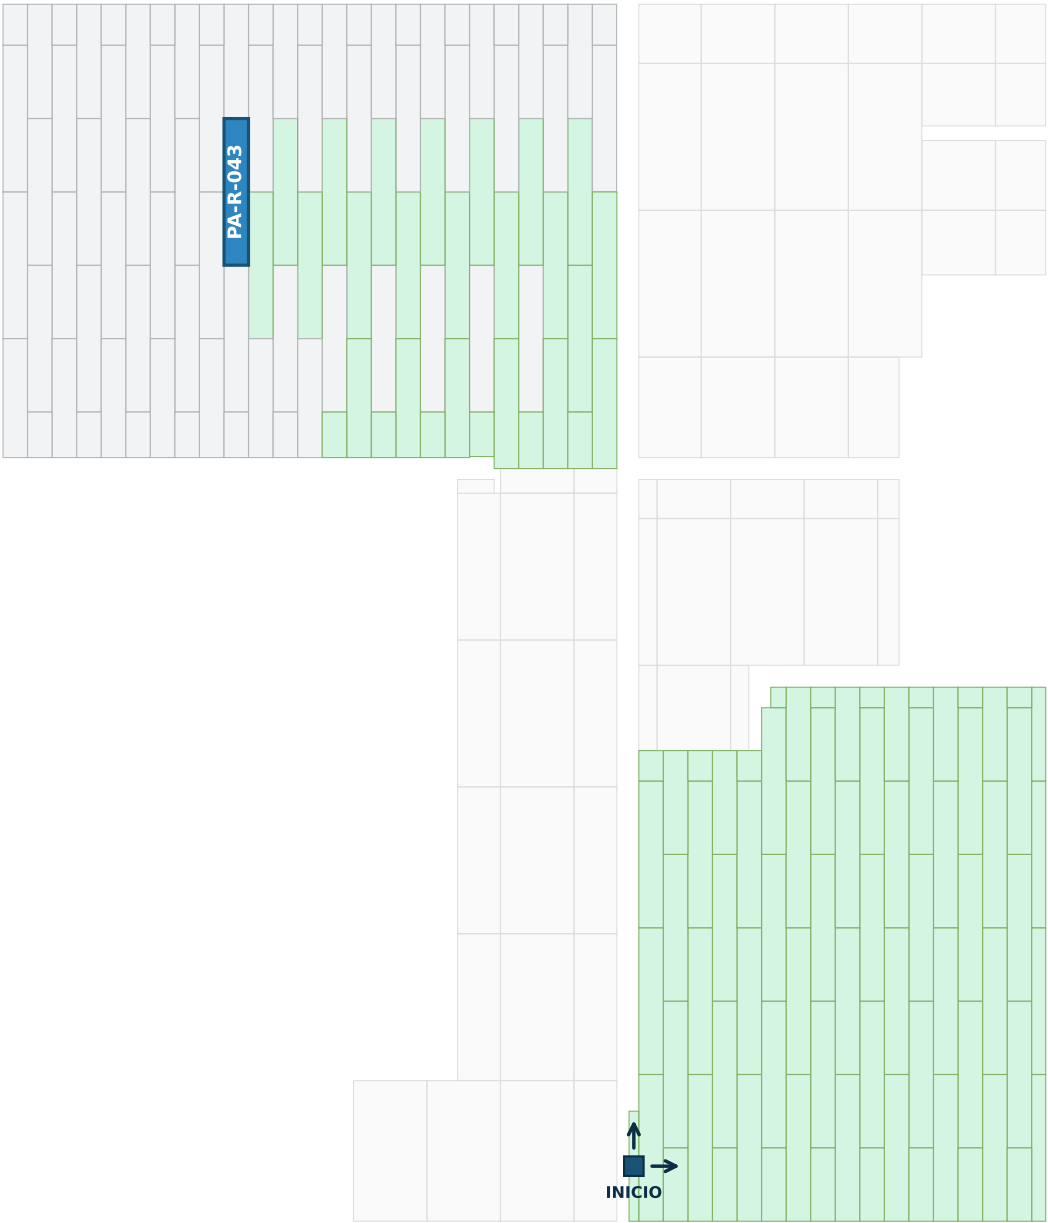

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 104 de 175
- COLOCAR PA-R-043
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 105 de 175: PA-R-055

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

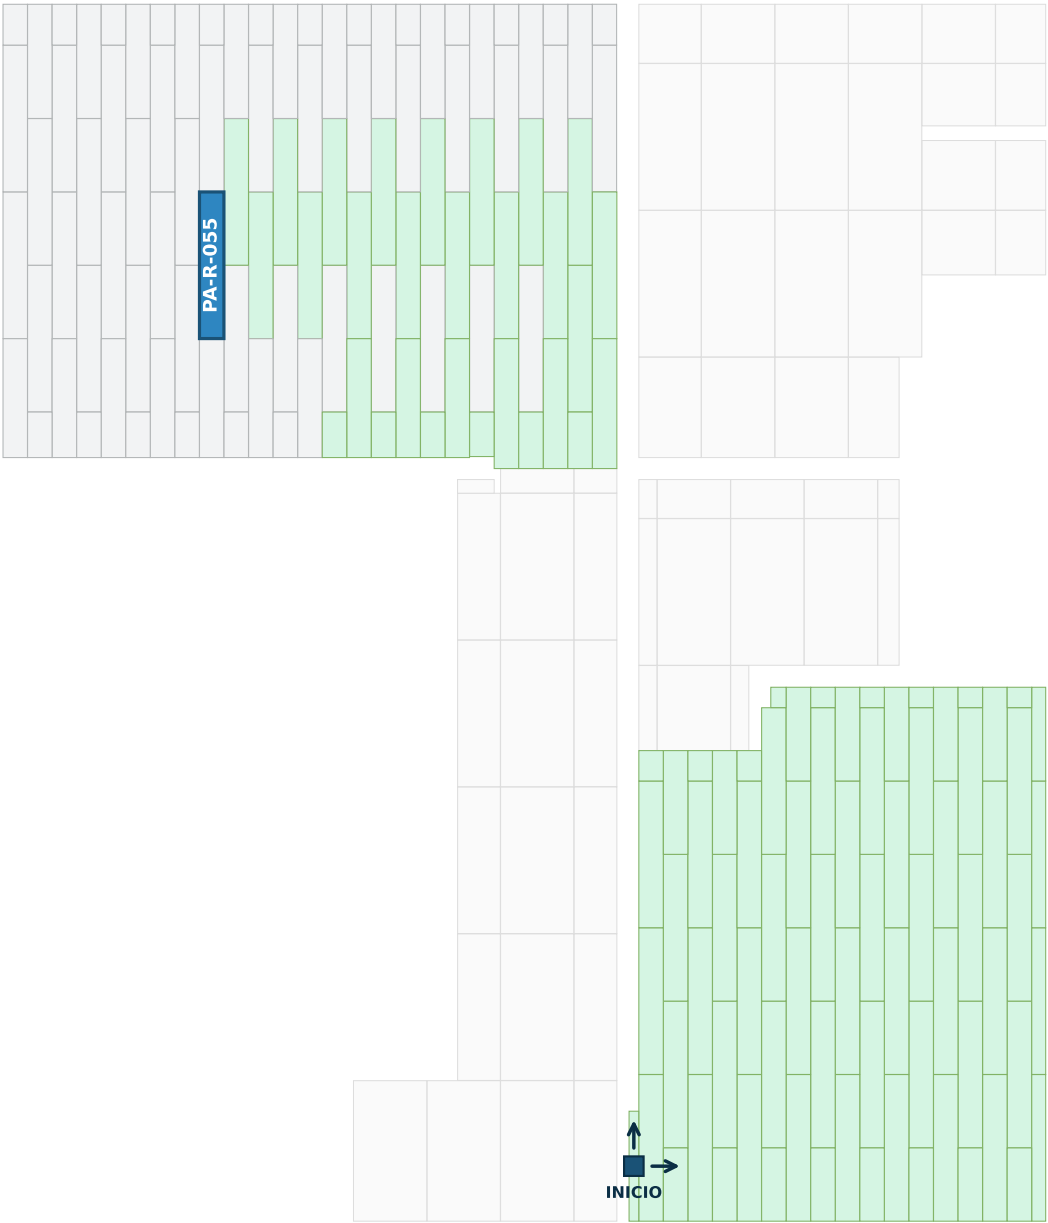

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 105 de 175

COLOCAR PA-R-055
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-090 → paso 116
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 106 de 175: PA-R-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

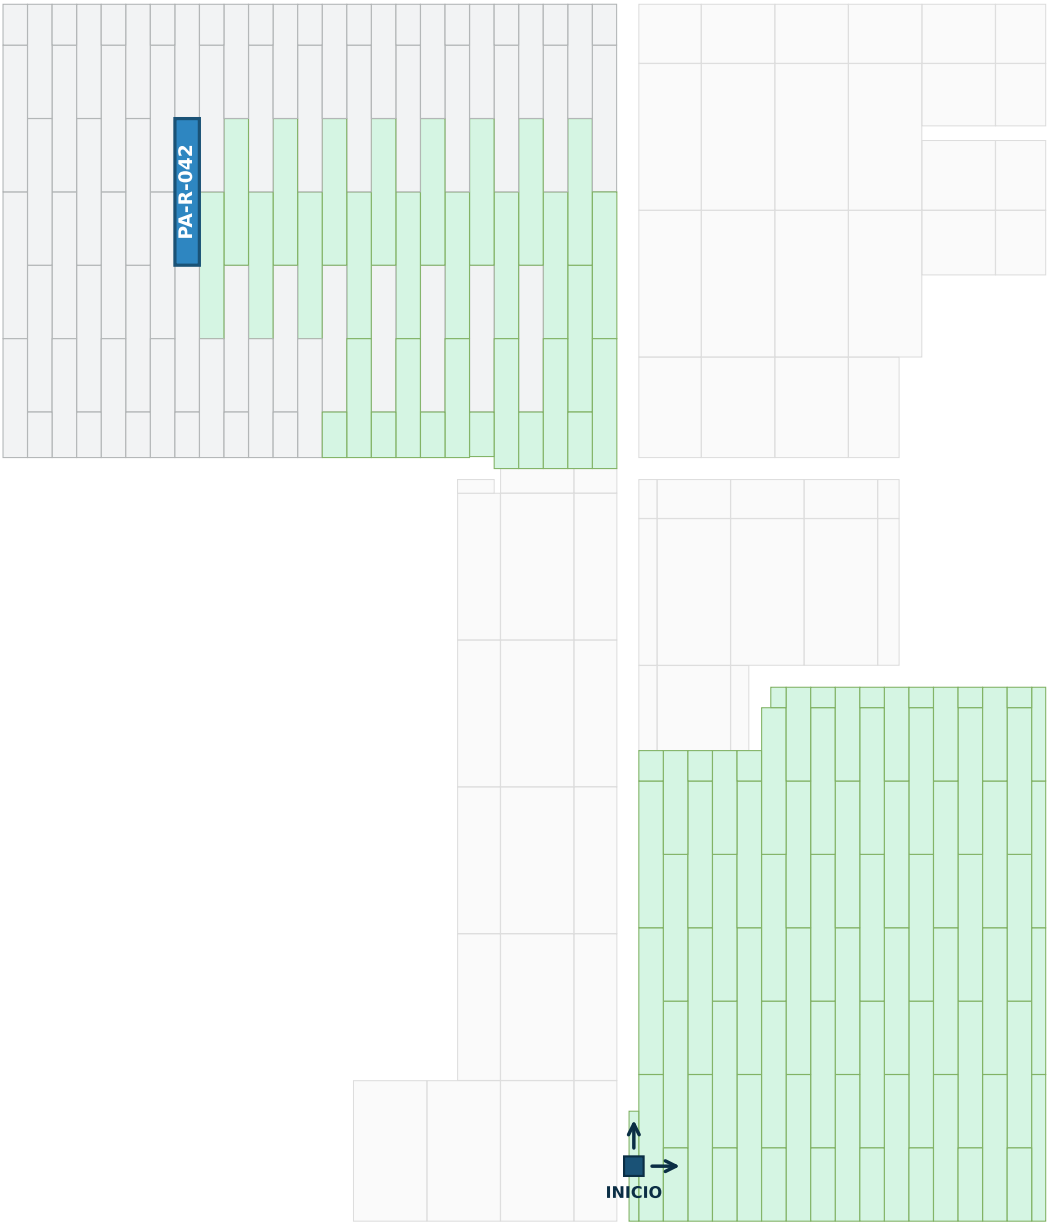

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 106 de 175
- COLOCAR PA-R-042
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 107 de 175: PA-R-054

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

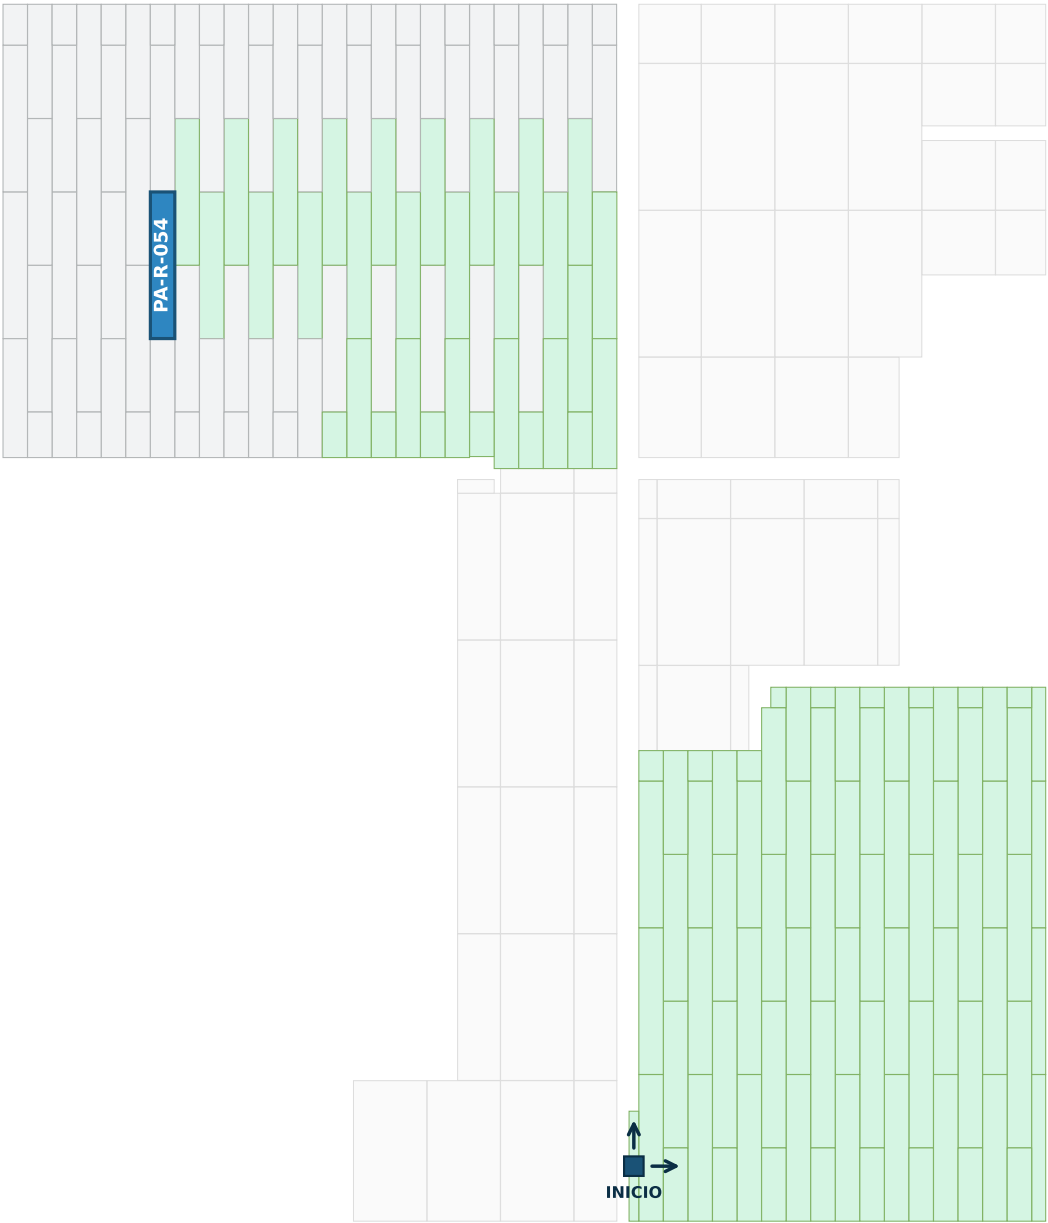

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 107 de 175

COLOCAR PA-R-054
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 108 de 175: PA-R-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

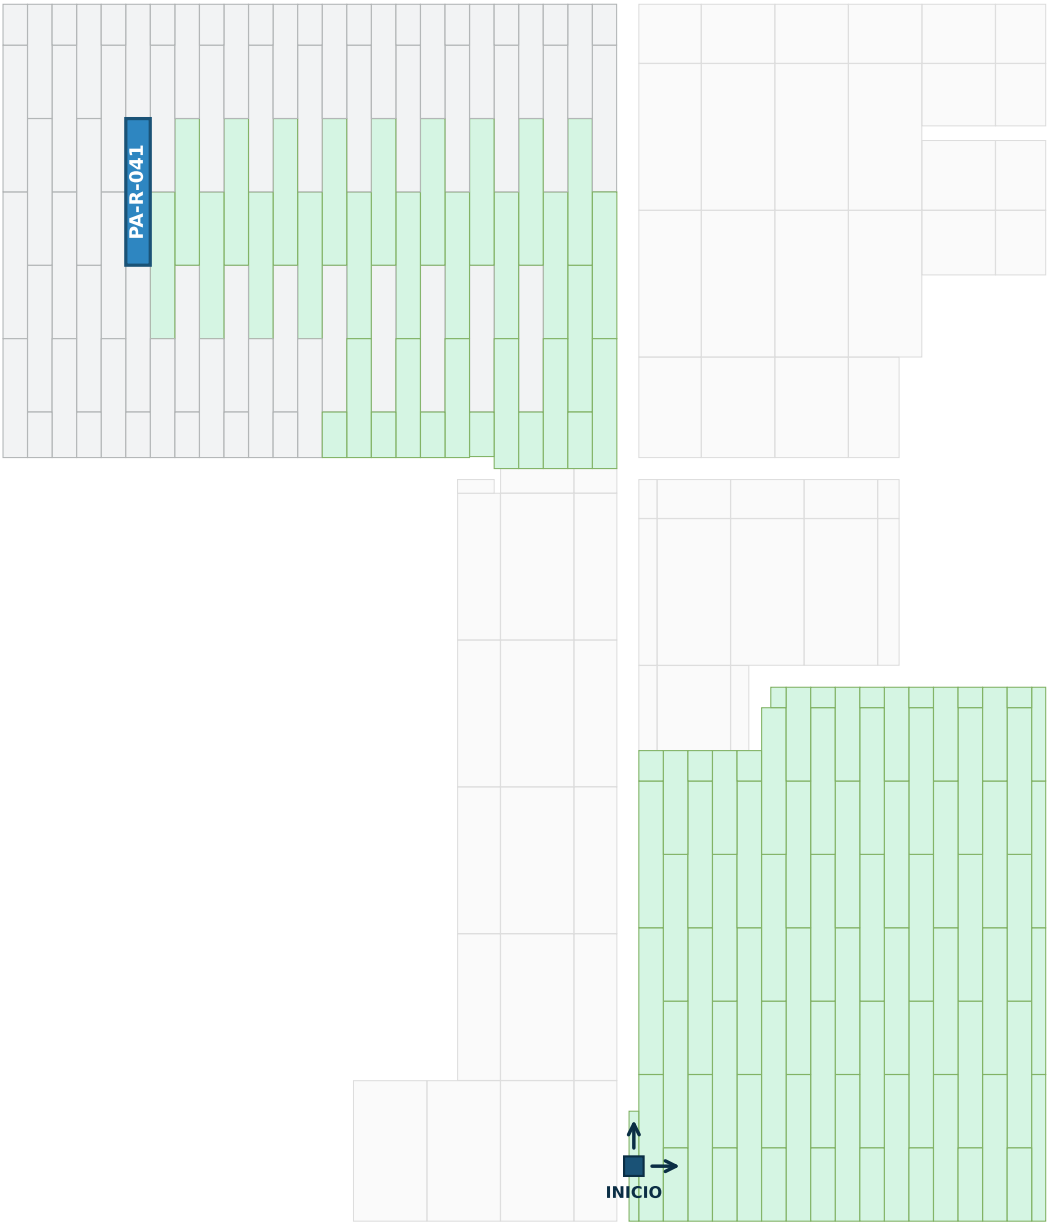

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 108 de 175
- COLOCAR PA-R-041
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 109 de 175: PA-R-053

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

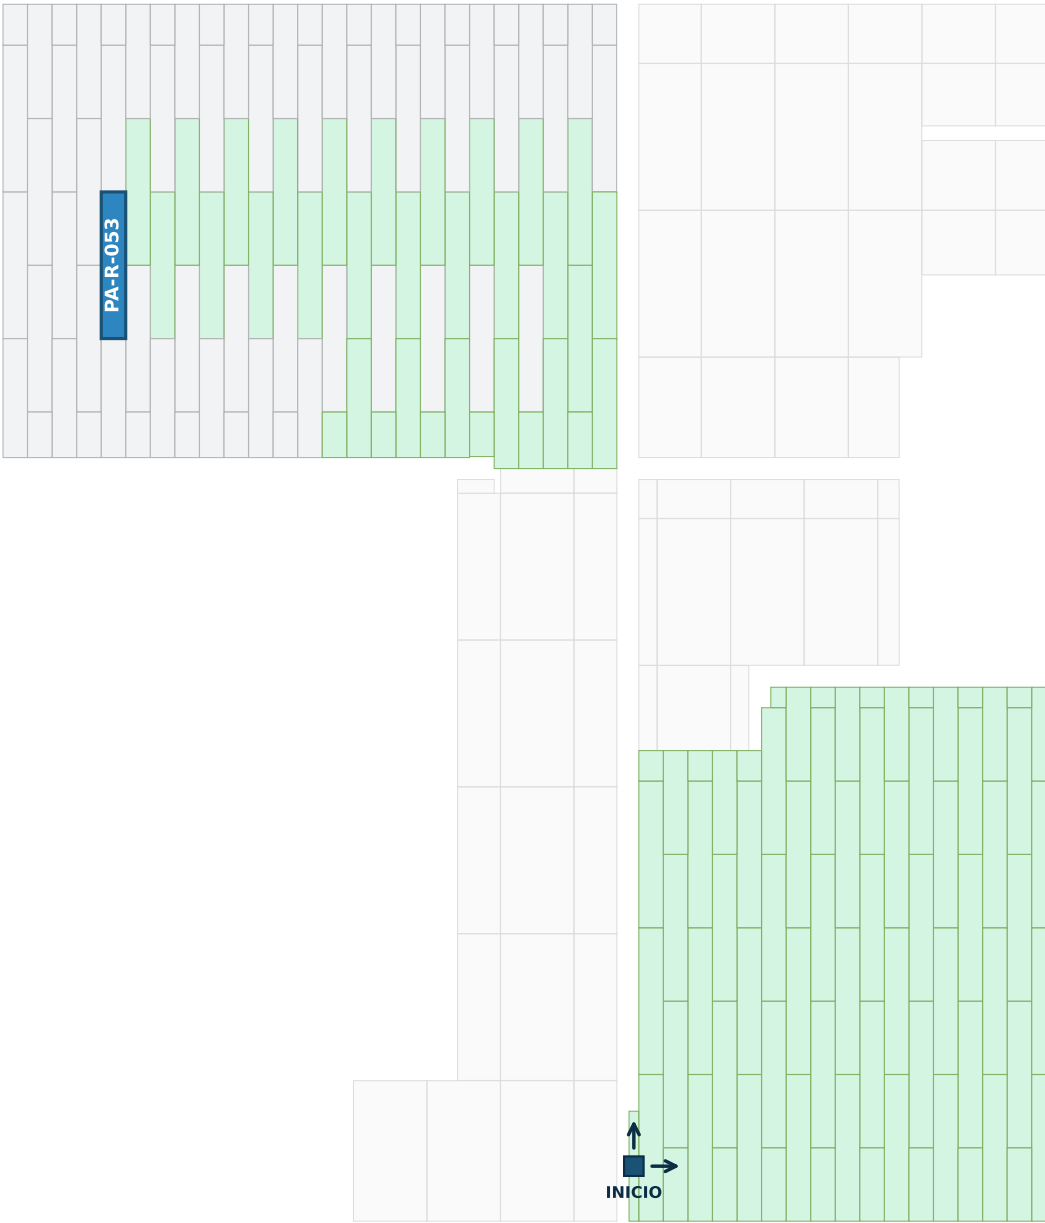

- PASO 109 de 175
- COLOCAR PA-R-053
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

6 · 0.23 m²


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 110 de 175: PA-R-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

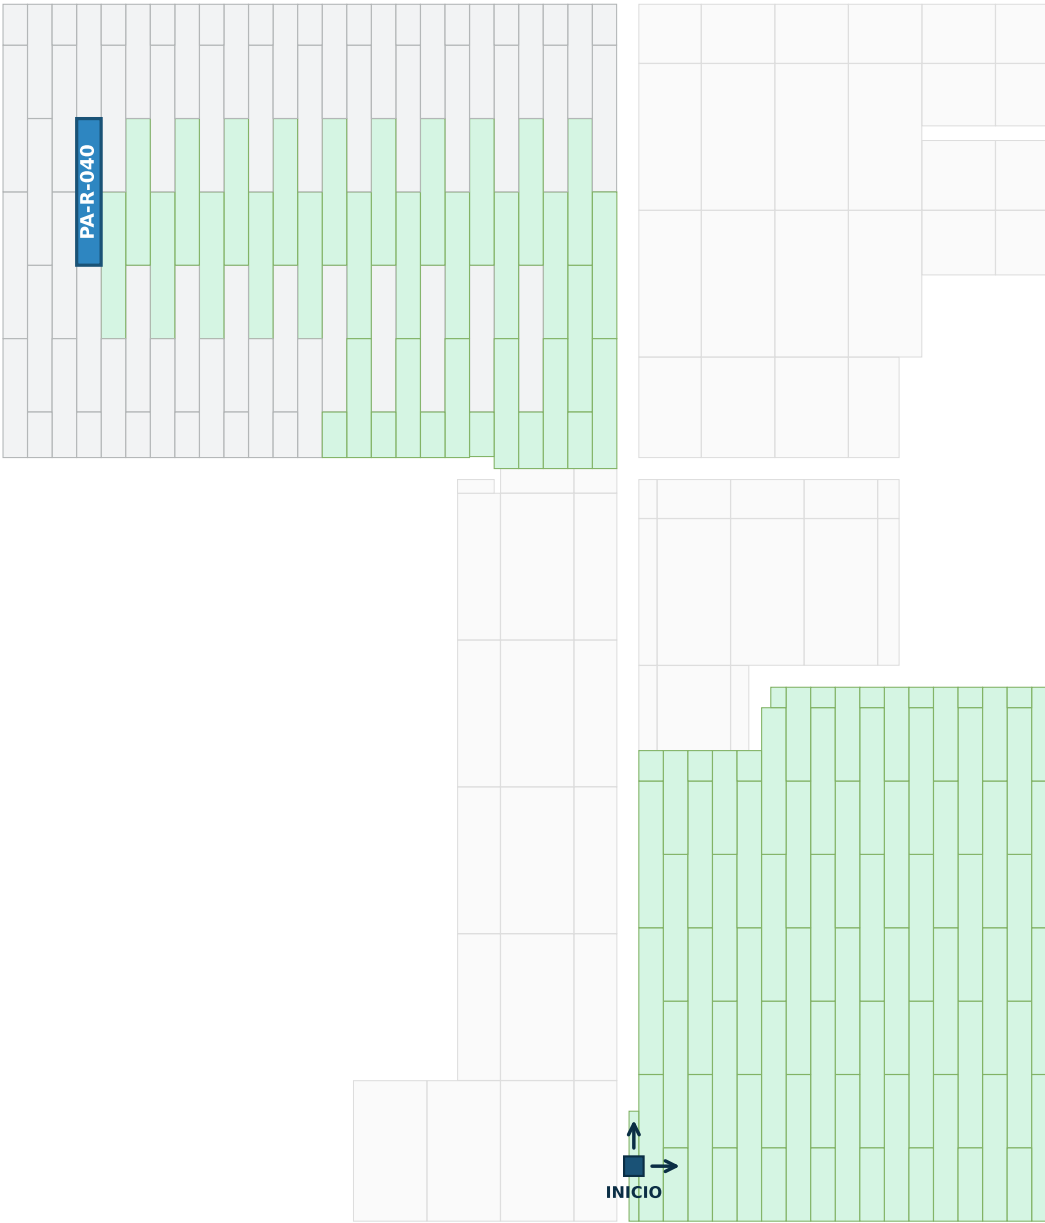

PASO 110 de 175

COLOCAR PA-R-040
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-090 → paso 116
PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 111 de 175: PA-R-052

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

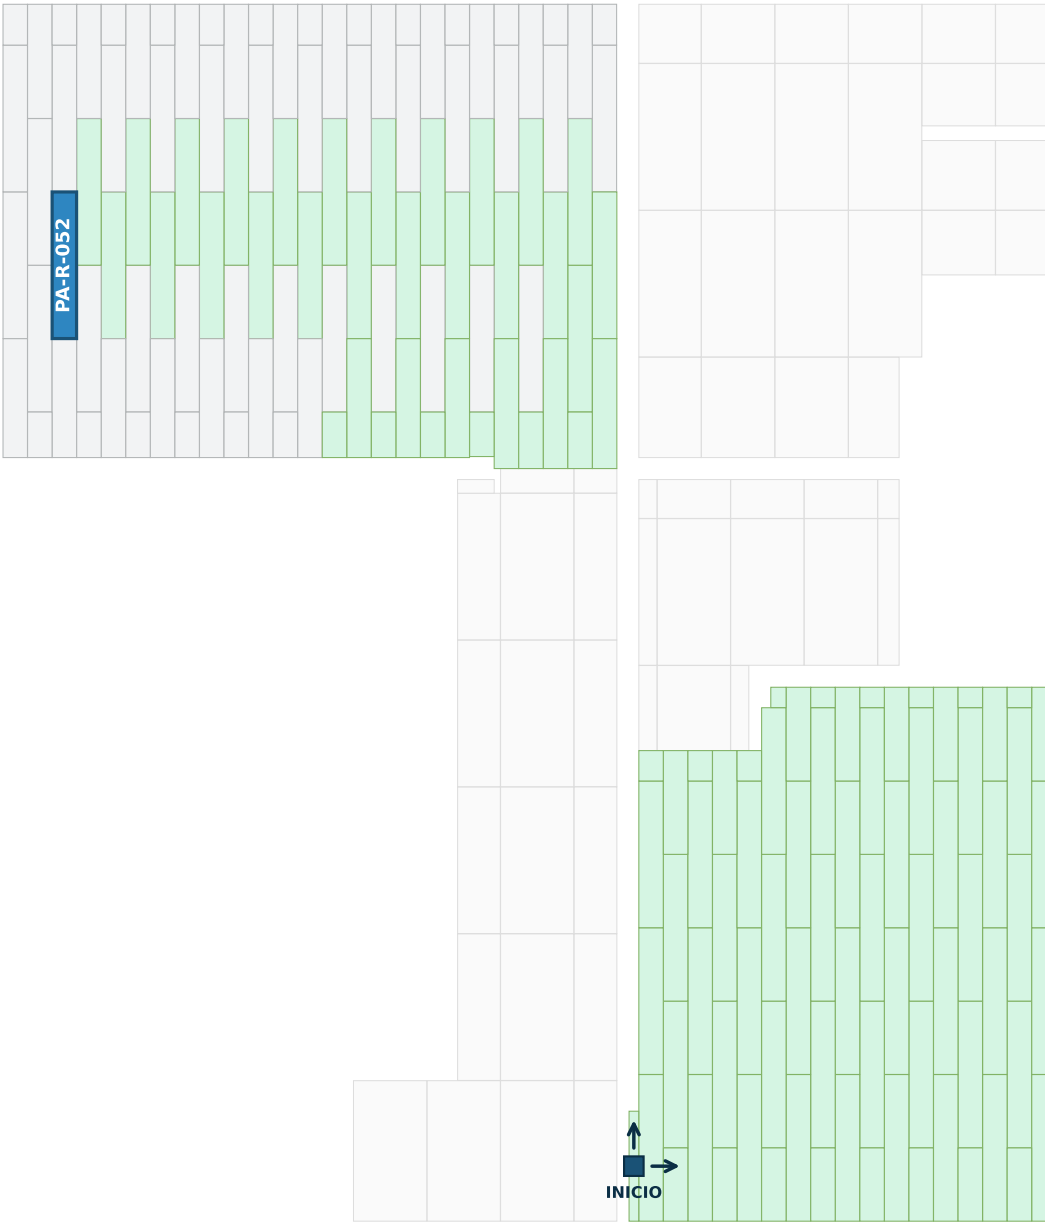

- PASO 111 de 175
- COLOCAR PA-R-052
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

6 · 0.23 m²


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 112 de 175: PA-R-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

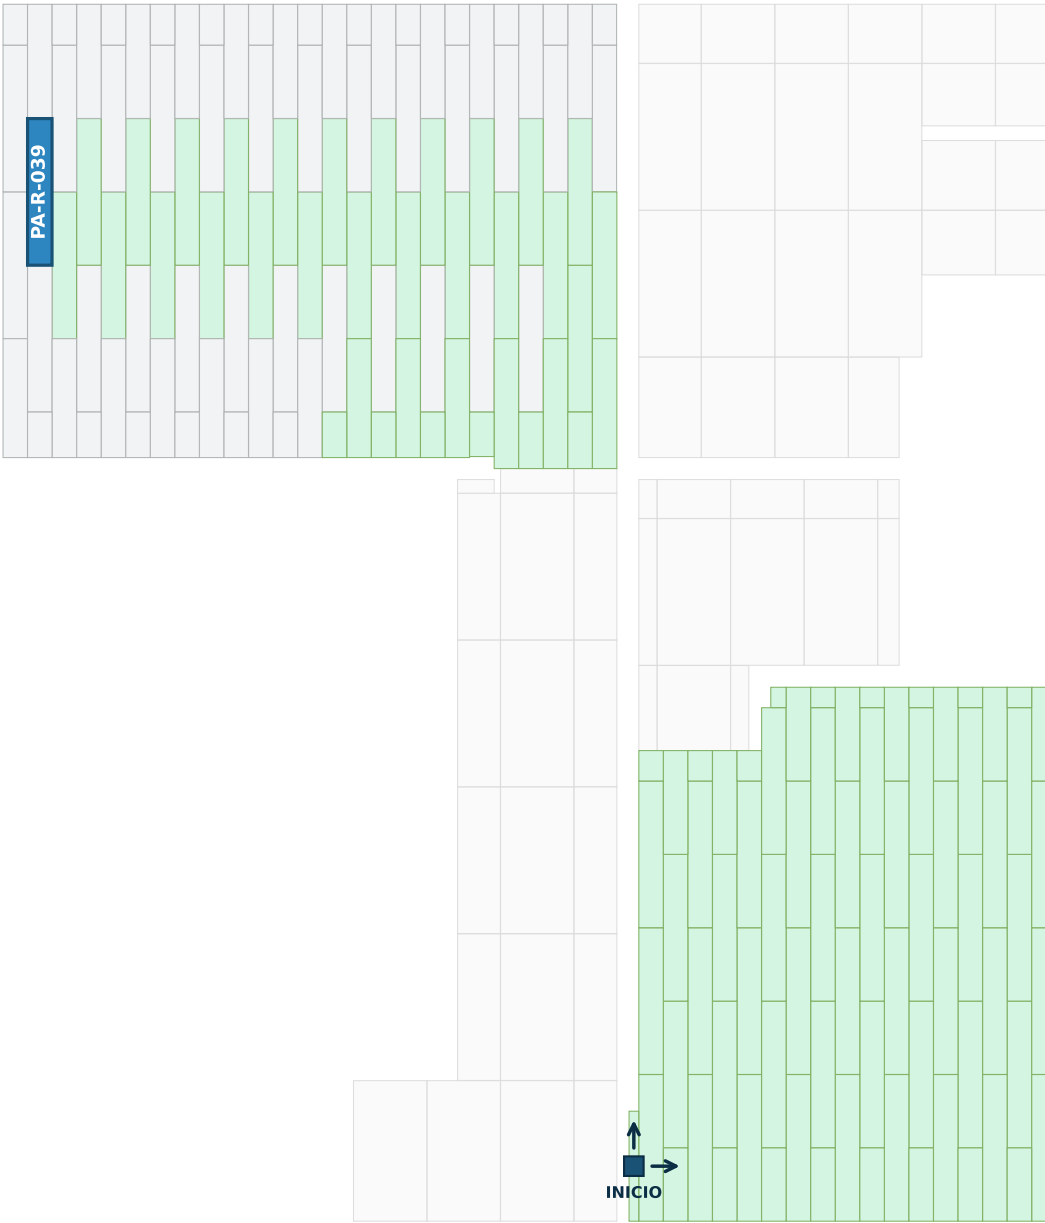

- PASO 112 de 175
- COLOCAR PA-R-039
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 113 de 175: PA-R-051

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

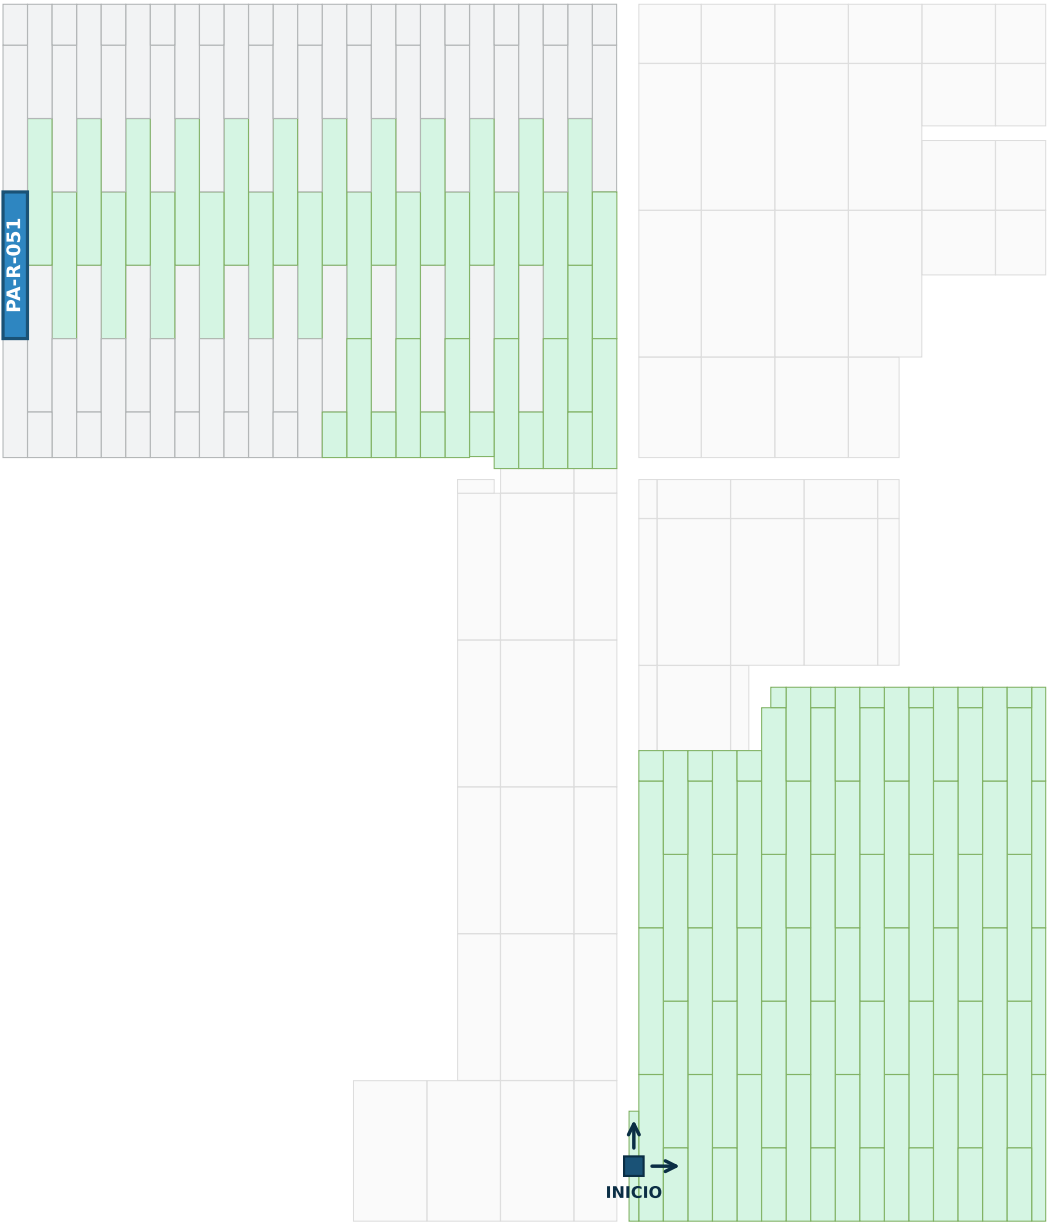

- PASO 113 de 175
- COLOCAR PA-R-051
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:

6 · 0.23 m²


0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 114 de 175: PA-R-064

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

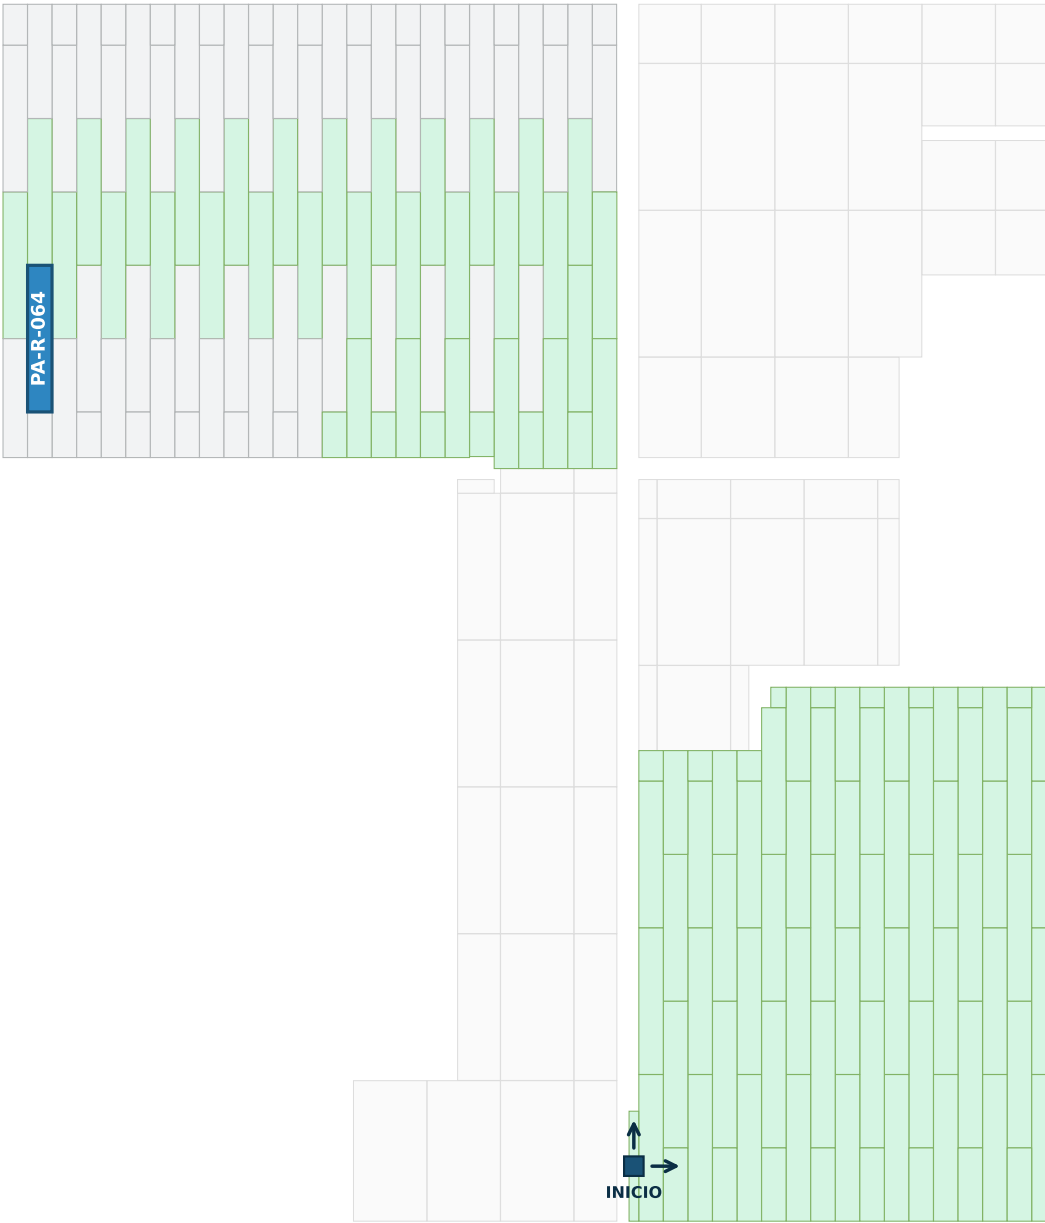

- PASO 114 de 175
- COLOCAR PA-R-064
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 115 de 175: PA-R-076

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

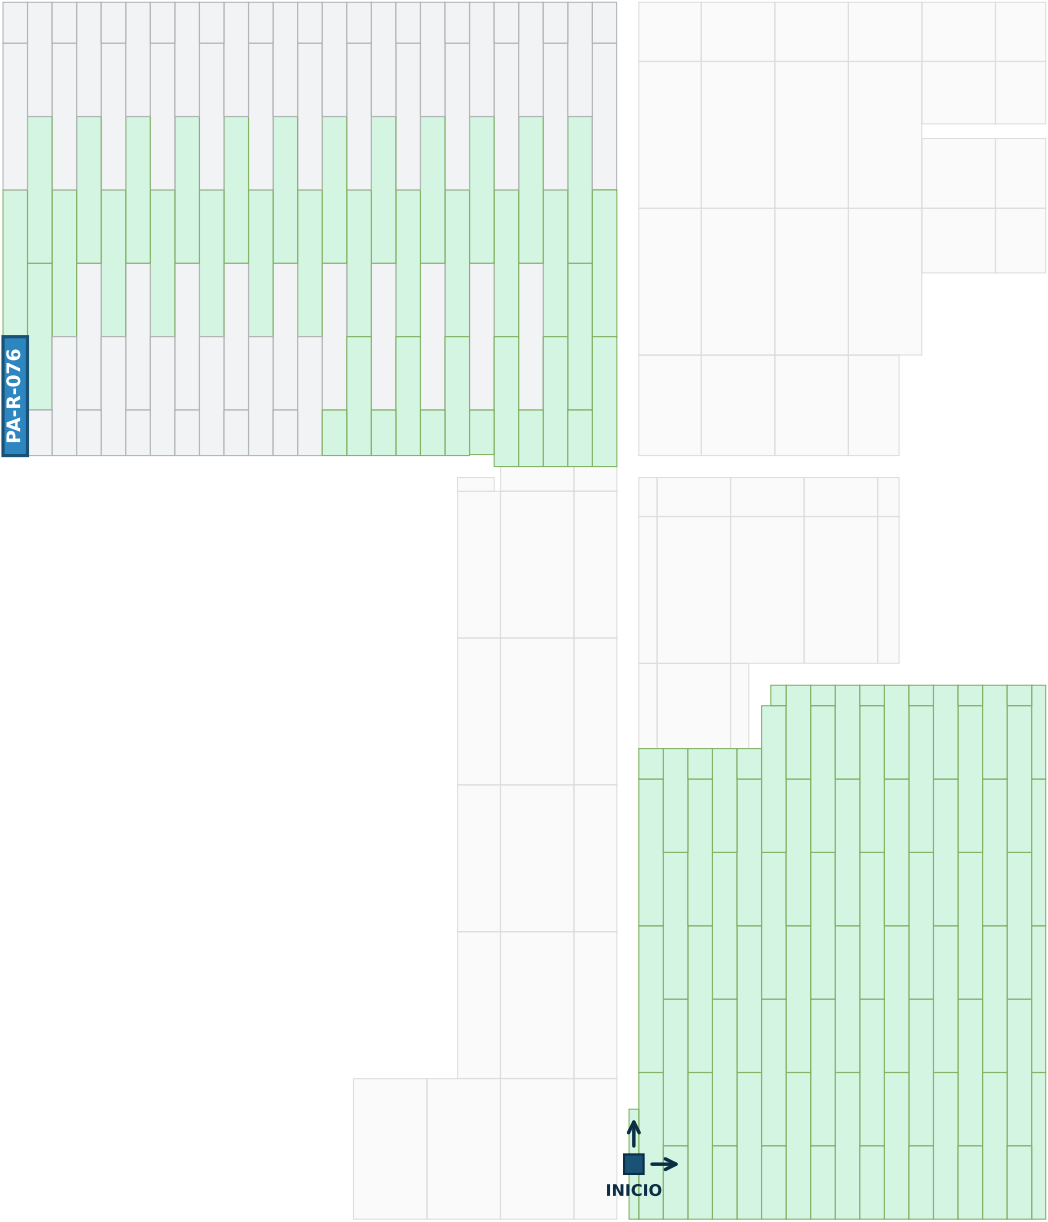

pieza RW-35: SE CORTA AHORA



- PASO 115 de 175
- COLOCAR PA-R-076
0.2x0.973
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 116
 - PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - ... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 116 de 175: PA-R-090

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

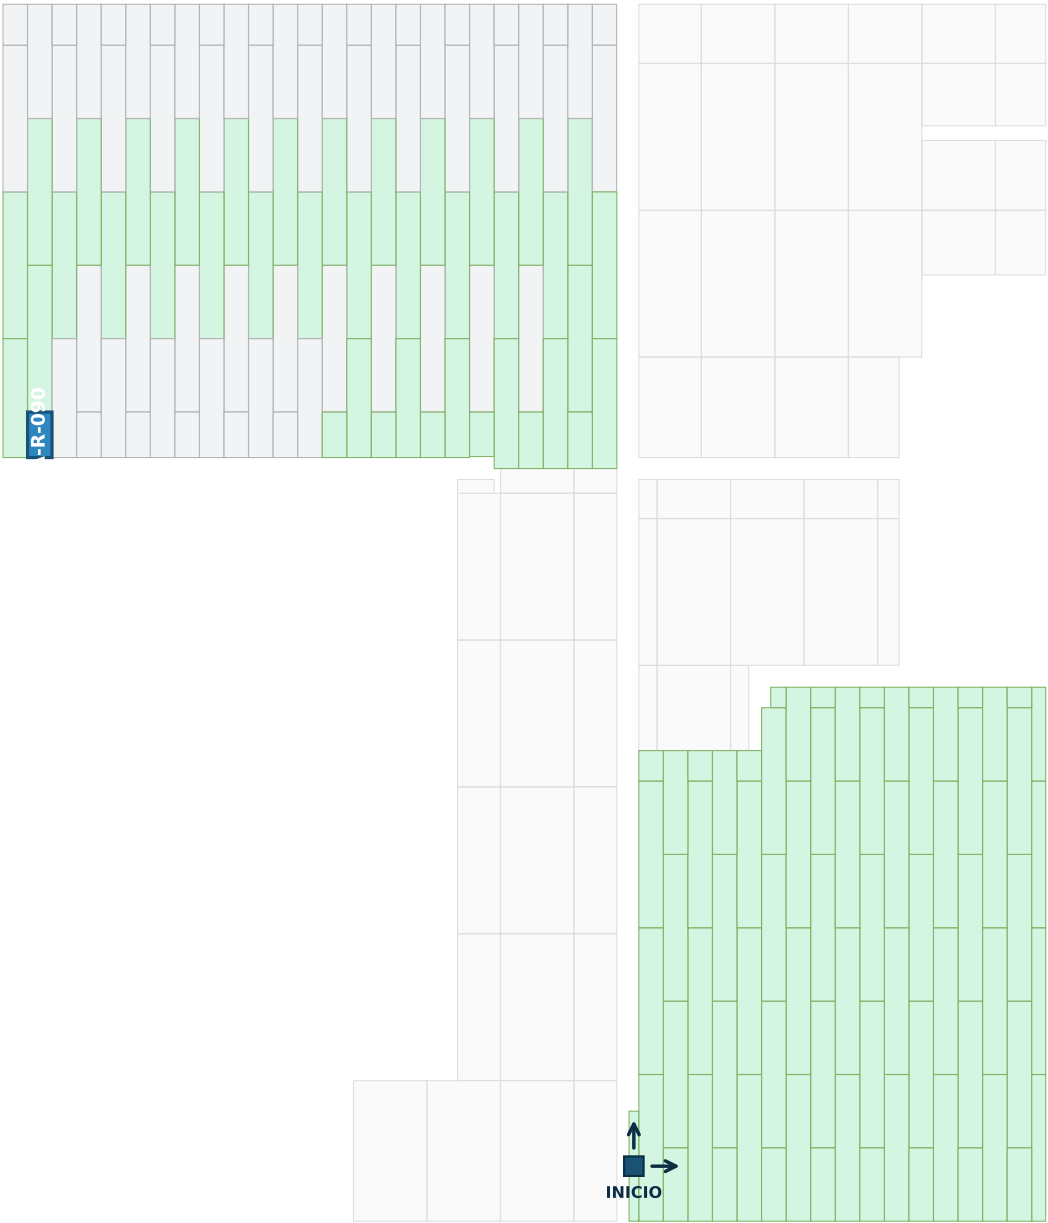

pieza RW-08 (cortada antes; en reserva)

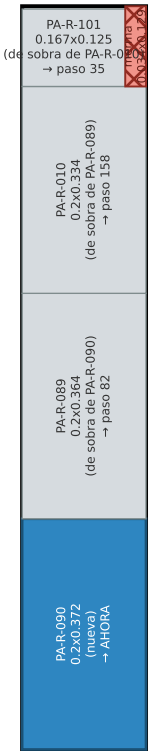

PASO 116 de 175
COLOCAR PA-R-090
0.2x0.372
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
PA-R-090 -> paso 116
PA-R-094 -> paso 124
PA-R-095 -> paso 126
PA-R-002 -> paso 140
PA-R-001 -> paso 142
PA-R-004 -> paso 146
PA-R-005 -> paso 148
PA-R-006 -> paso 150
PA-R-007 -> paso 152
PA-R-008 -> paso 154
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.28 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 117 de 175: PA-R-077

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

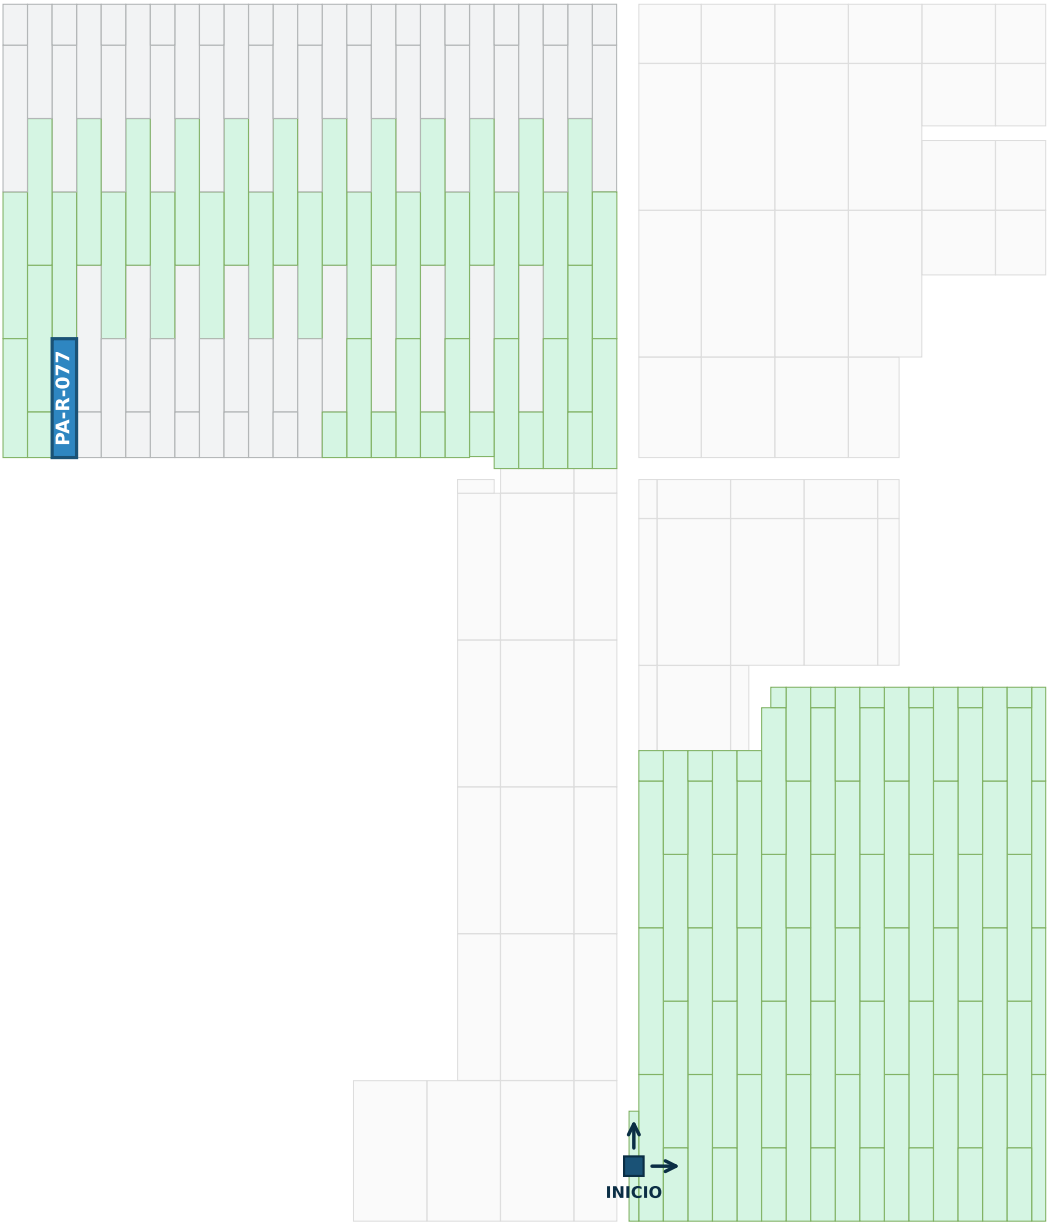

pieza RW-32: SE CORTA AHORA

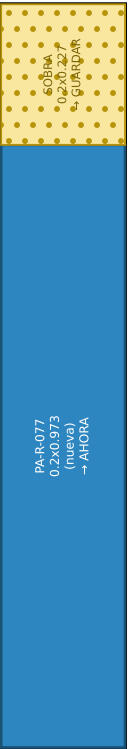

PASO 117 de 175

COLOCAR PA-R-077
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):

- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


7 · 0.28 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 118 de 175: PA-R-091

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

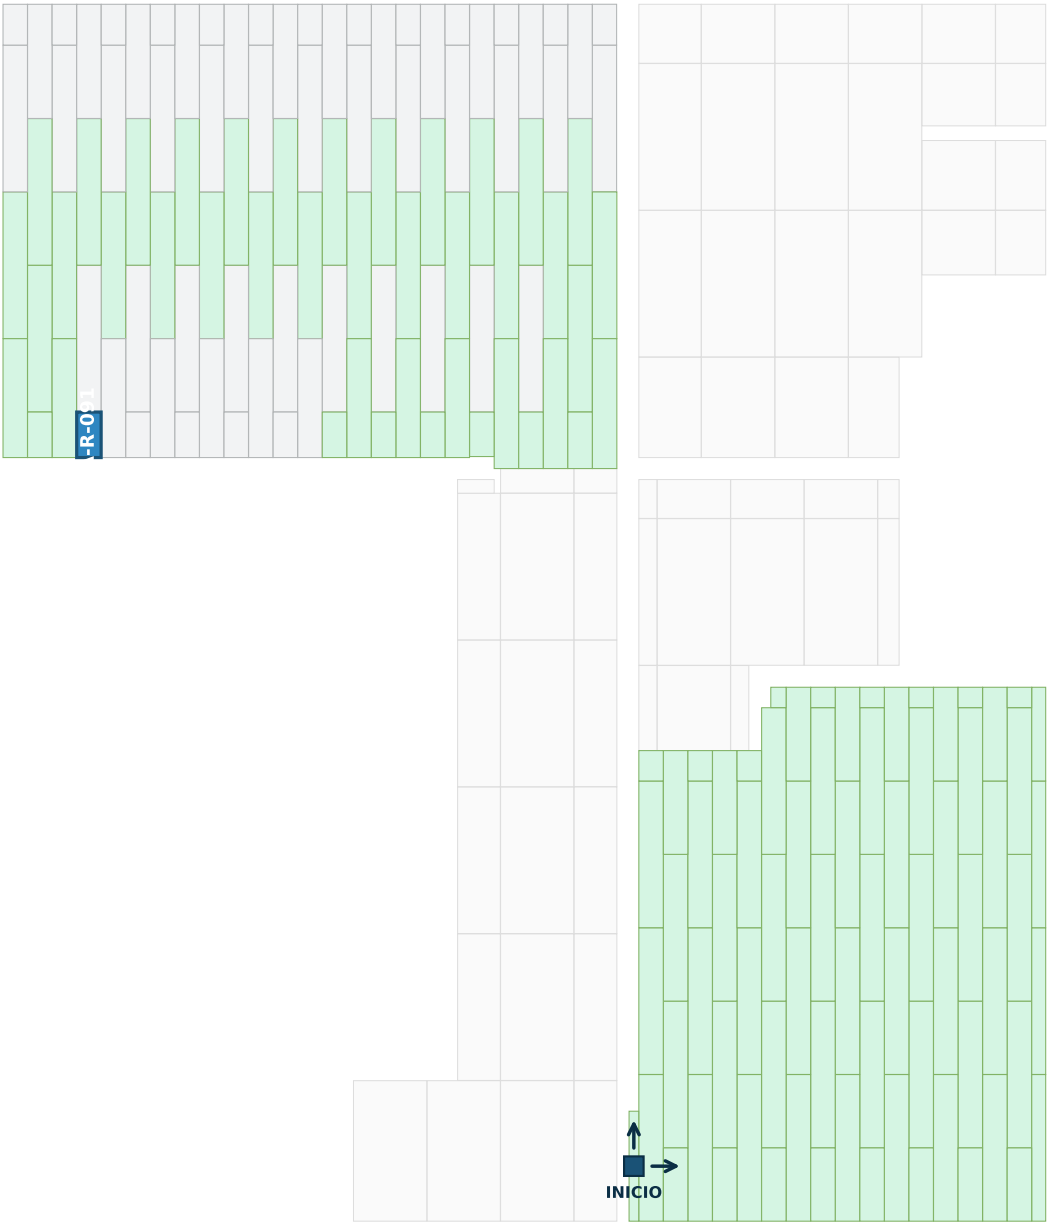

pieza RW-23: SE CORTA AHORA



PASO 118 de 175

COLOCAR PA-R-091
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-092

al cortar RW-23 salen
también (a RESERVA):
PA-R-093 → paso 122
PA-R-092 → paso 120

EN RESERVA (17):

PA-R-094 → paso 124
PA-R-095 → paso 126
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
PA-R-009 → paso 156
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.32 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 119 de 175: PA-R-078

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

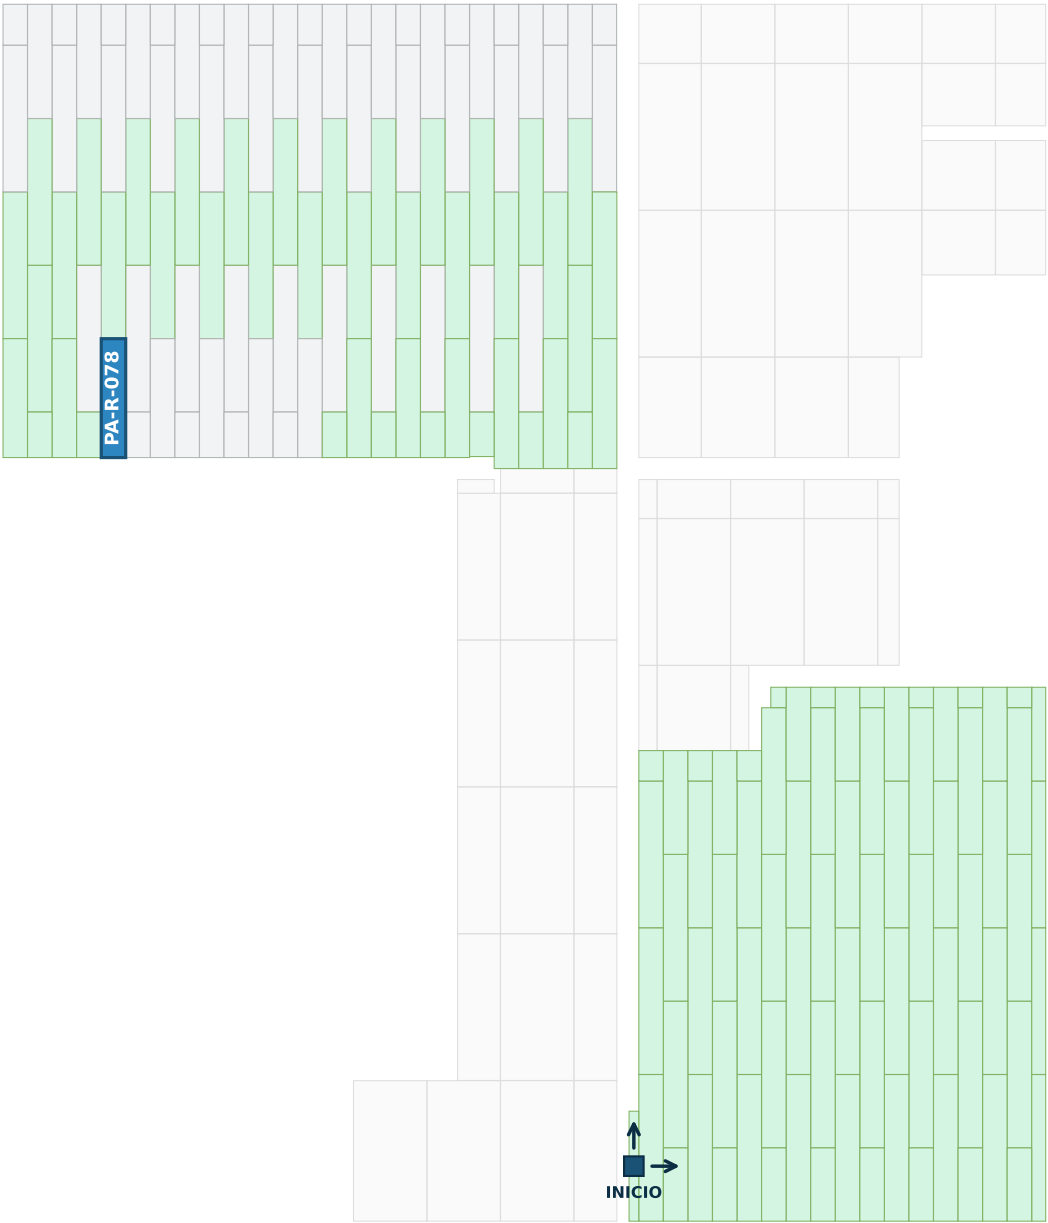

pieza RW-30: SE CORTA AHORA

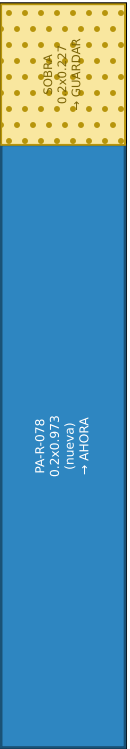

PASO 119 de 175

COLOCAR PA-R-078
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):

- PA-R-092 → paso 120
- PA-R-093 → paso 122
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.32 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 24)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 120 de 175: PA-R-092

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

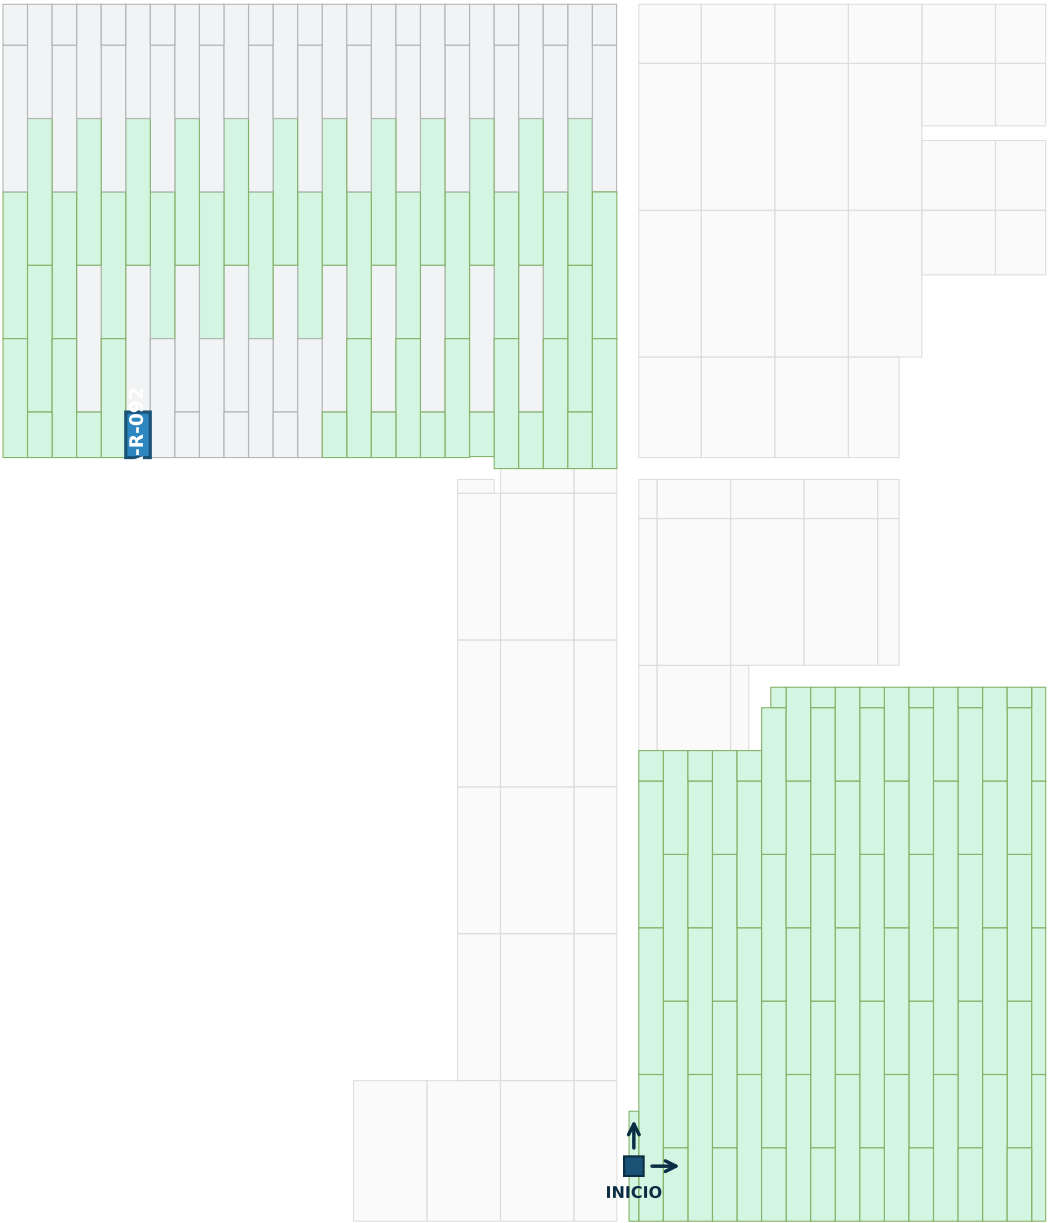

pieza RW-23 (cortada antes; en reserva)



PASO 120 de 175

COLOCAR PA-R-092
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-093

EN RESERVA (19):

- PA-R-092 → paso 120
- PA-R-093 → paso 122
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 0.37 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
... y 1 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 121 de 175: PA-R-079

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

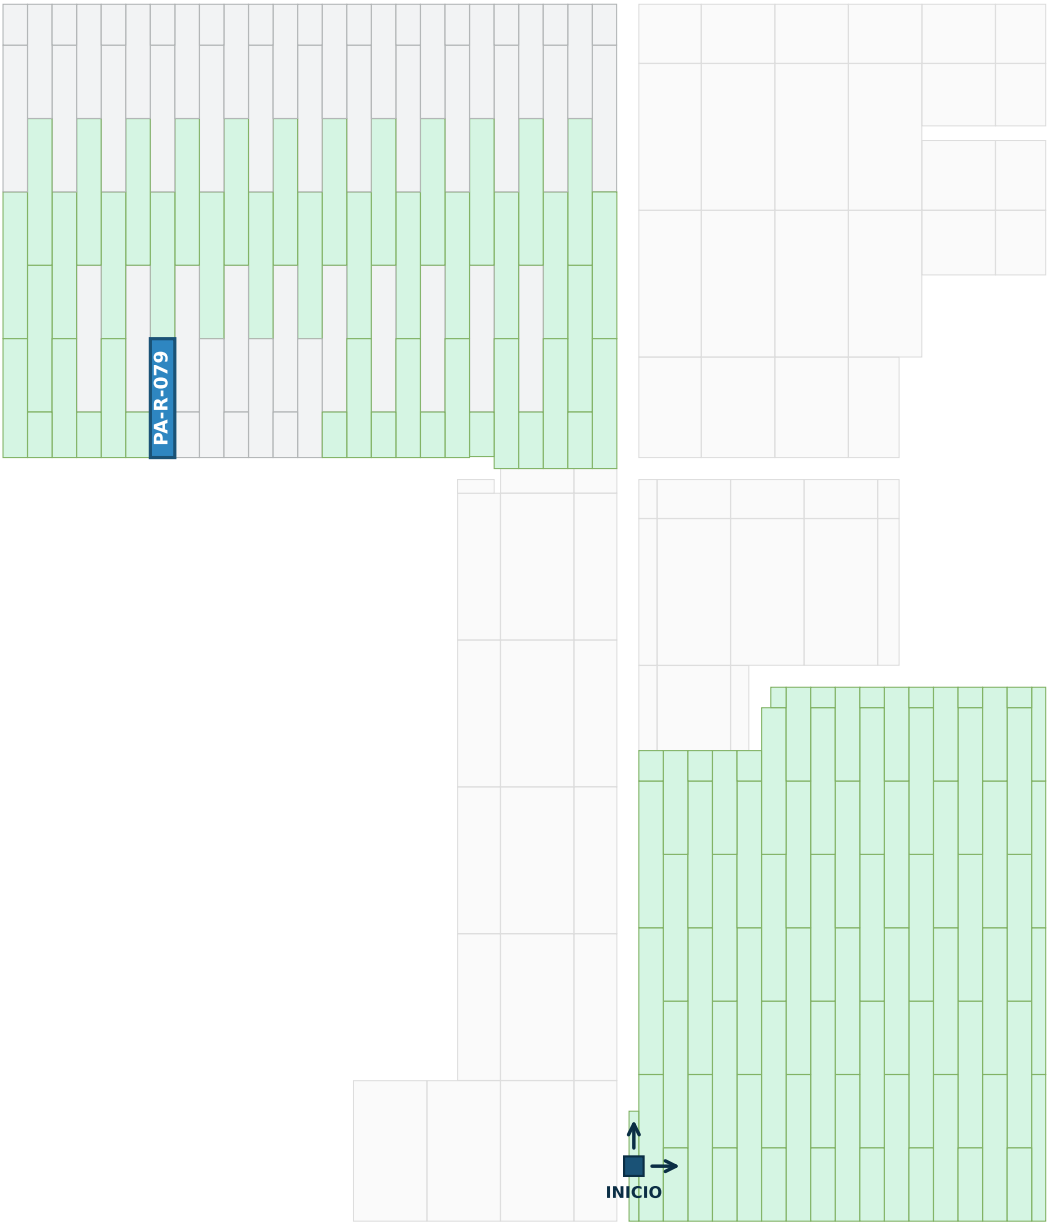

pieza RW-28: SE CORTA AHORA



PASO 121 de 175

COLOCAR PA-R-079
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- PA-R-093 → paso 122
- PA-R-094 → paso 124
- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 0.37 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 77)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
... y 1 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 122 de 175: PA-R-093

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

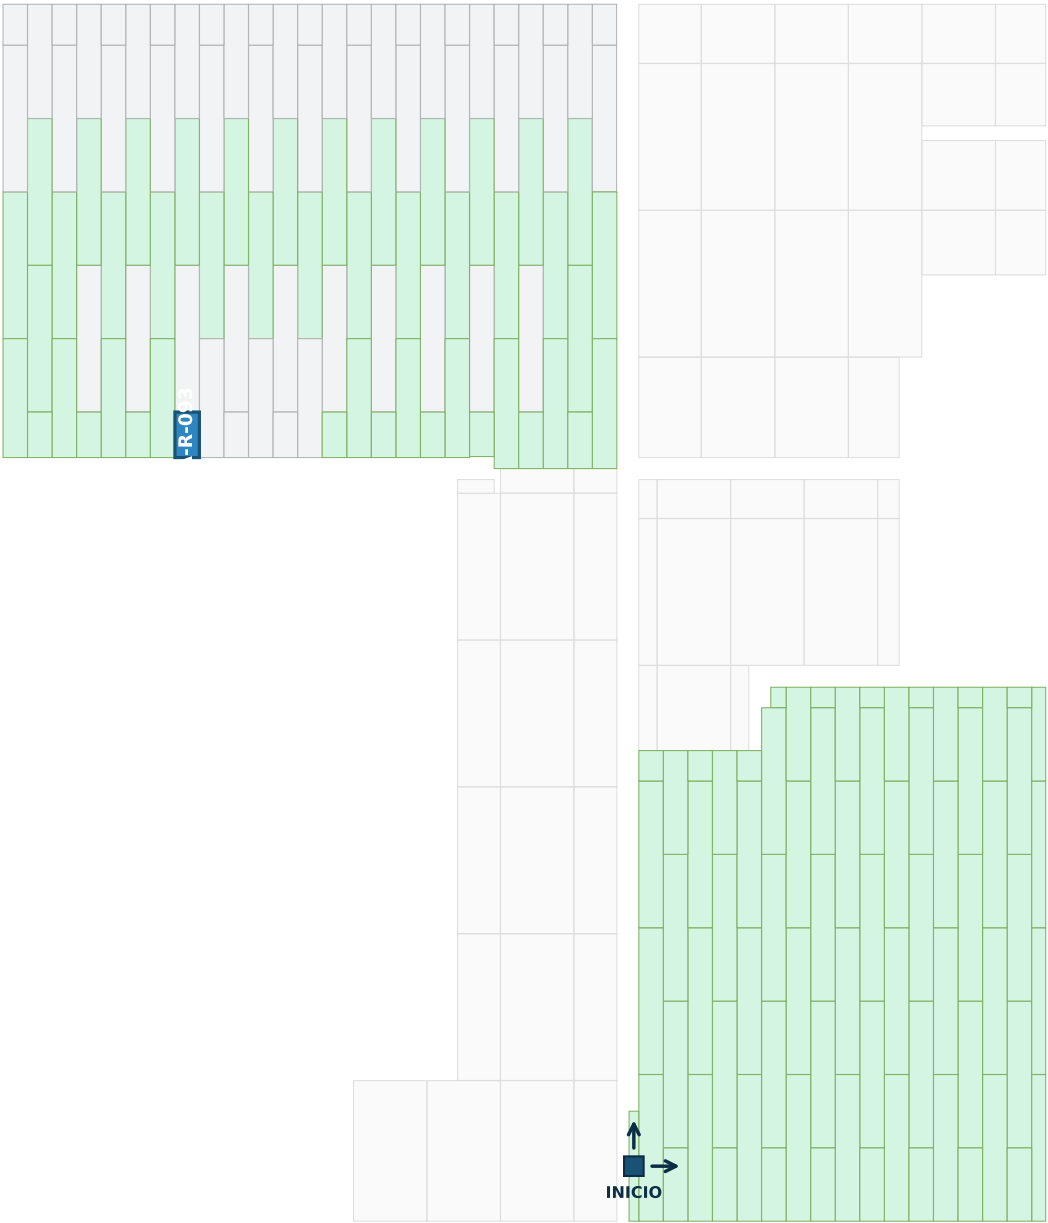

pieza RW-23 (cortada antes; en reserva)

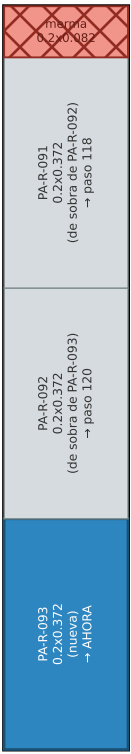

PASO 122 de 175

COLOCAR PA-R-093
0.2x0.372
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- PA-R-093 -> paso 122
- PA-R-094 -> paso 124
- PA-R-095 -> paso 126
- PA-R-002 -> paso 140
- PA-R-001 -> paso 142
- PA-R-004 -> paso 146
- PA-R-005 -> paso 148
- PA-R-006 -> paso 150
- PA-R-007 -> paso 152
- PA-R-008 -> paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.41 m²

- 0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
- 0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
- 0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
- 0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
- 0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
- 0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
- 0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
- 0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
- ... y 2 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 123 de 175: PA-R-080

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

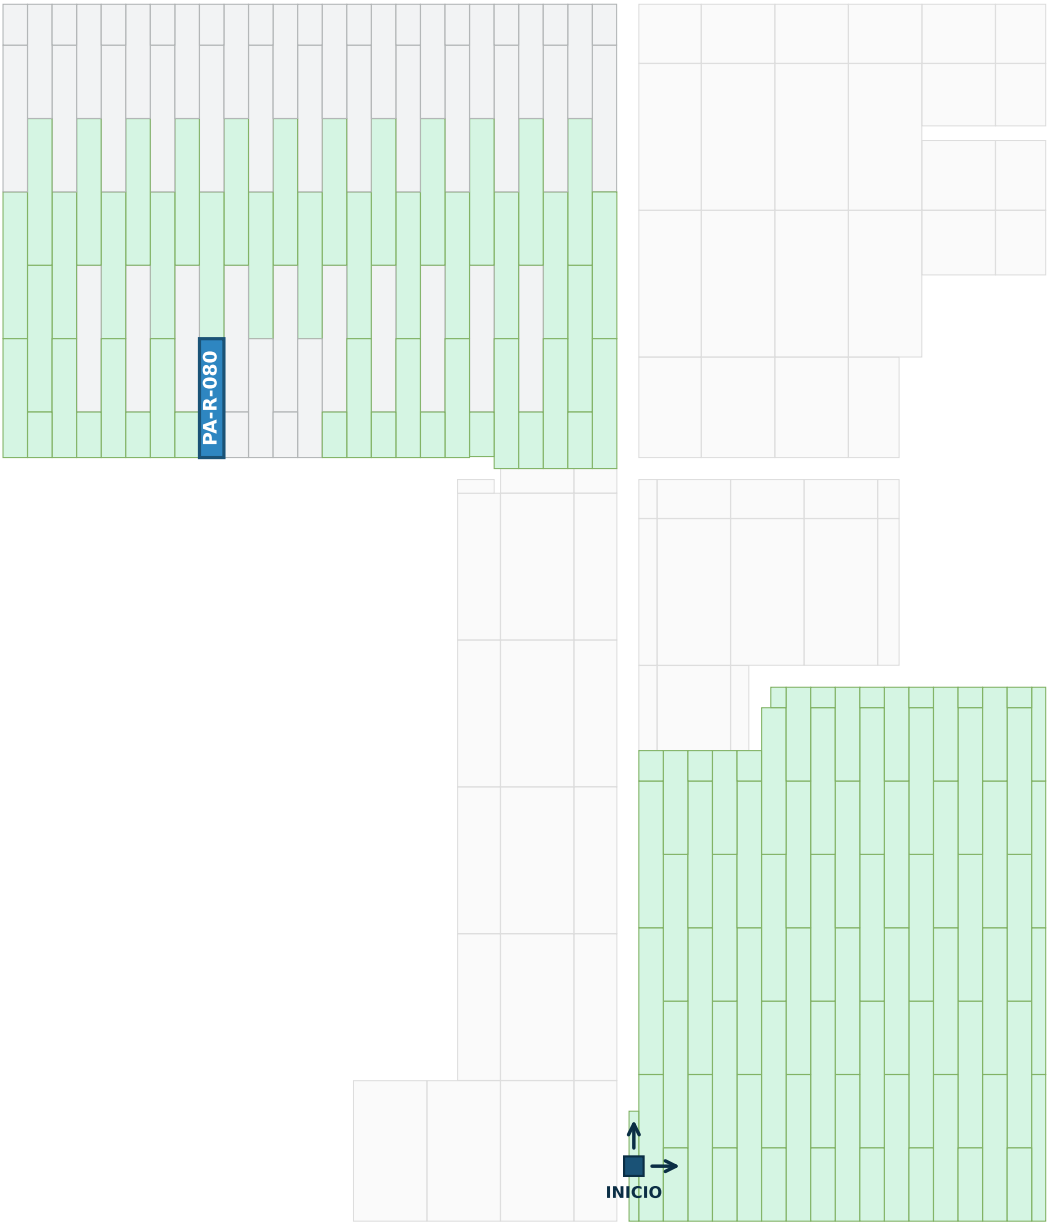

pieza RW-26: SE CORTA AHORA

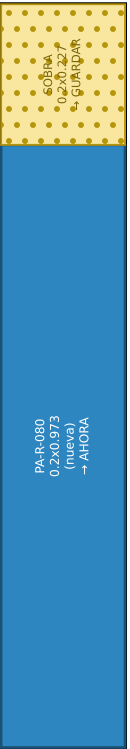

- PASO 123 de 175
- COLOCAR PA-R-080
0.2x0.973
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - ... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.41 m²

0.2x0.137 (de RW-18, paso 83)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
... y 2 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 124 de 175: PA-R-094

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

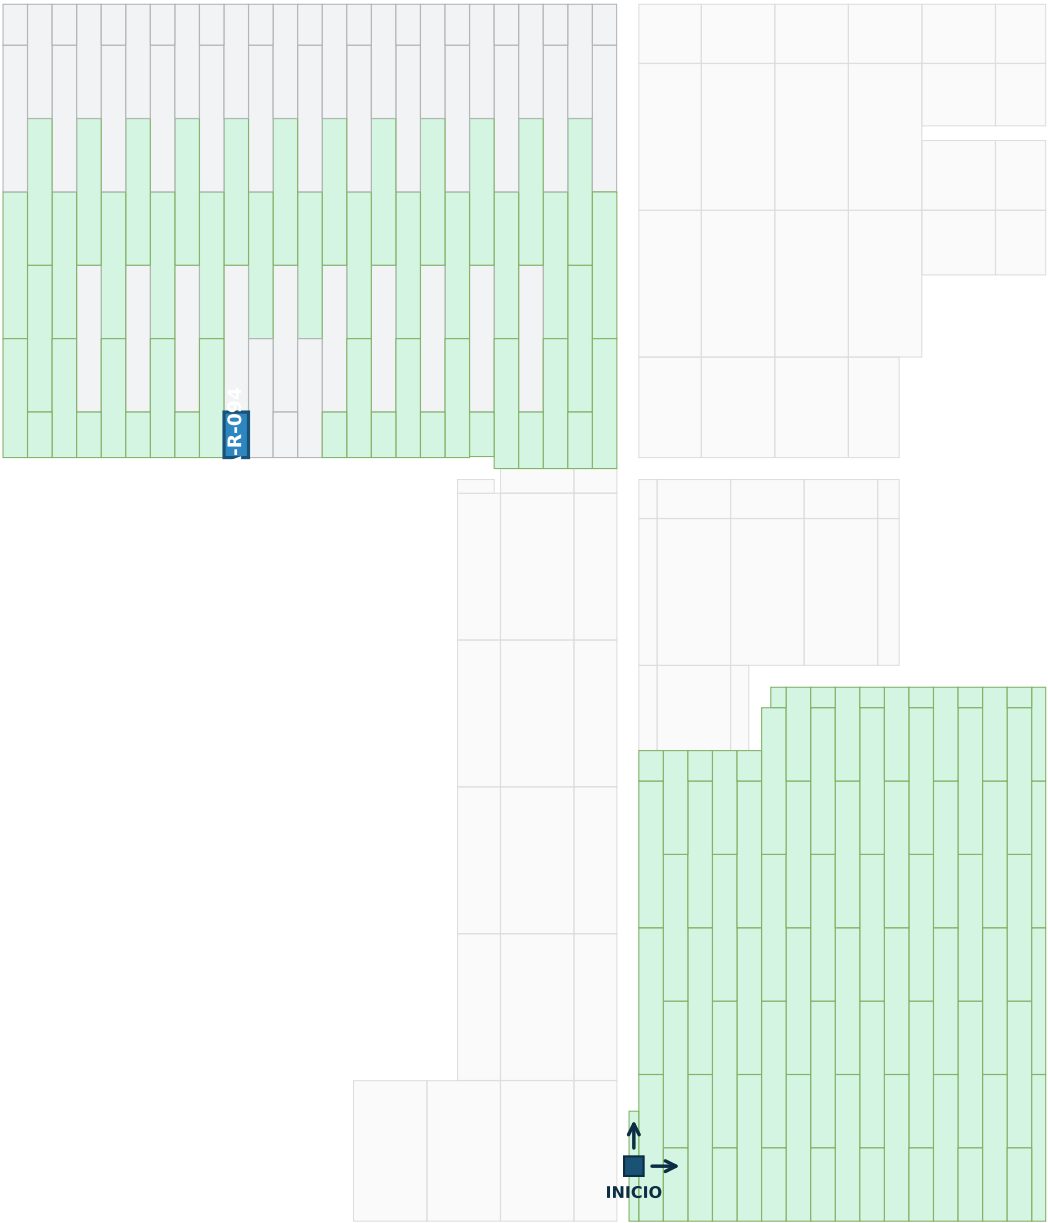

pieza RW-09 (cortada antes; en reserva)

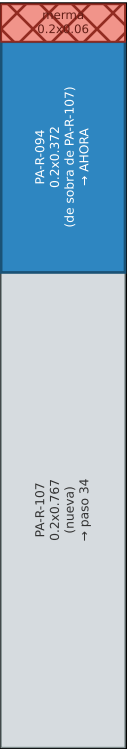

- PASO 124 de 175
- COLOCAR PA-R-094
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-107
- EN RESERVA (17):
- PA-R-094 → paso 124
 - PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


11 · 0.46 m²

0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
... y 3 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 125 de 175: PA-R-081

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

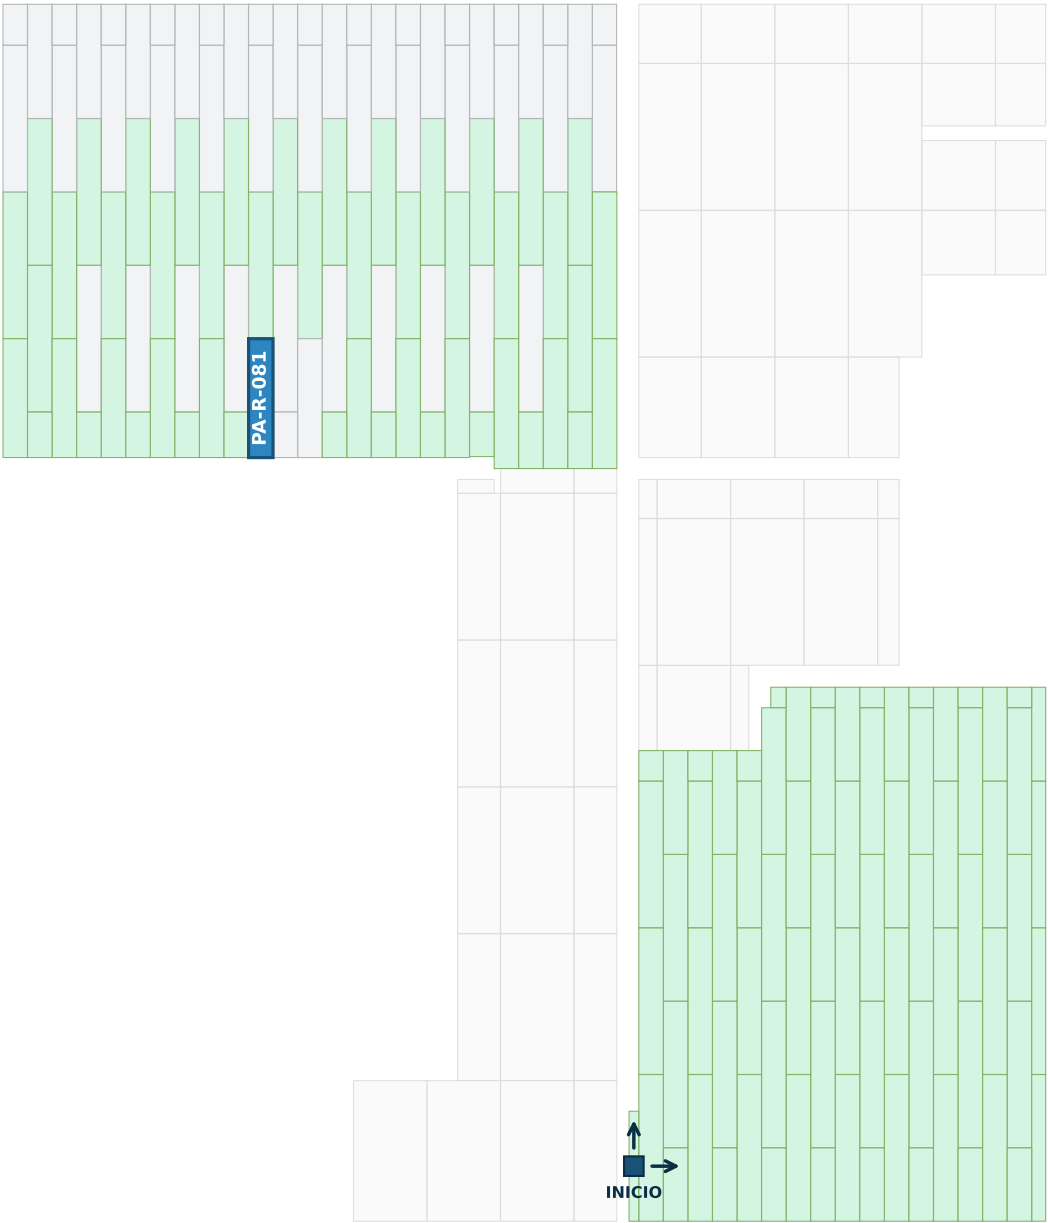

pieza RW-25: SE CORTA AHORA



PASO 125 de 175

COLOCAR PA-R-081
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):

- PA-R-095 → paso 126
- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


11 · 0.46 m²

0.2x0.275 (de RW-14, paso 84)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
... y 3 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 126 de 175: PA-R-095

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

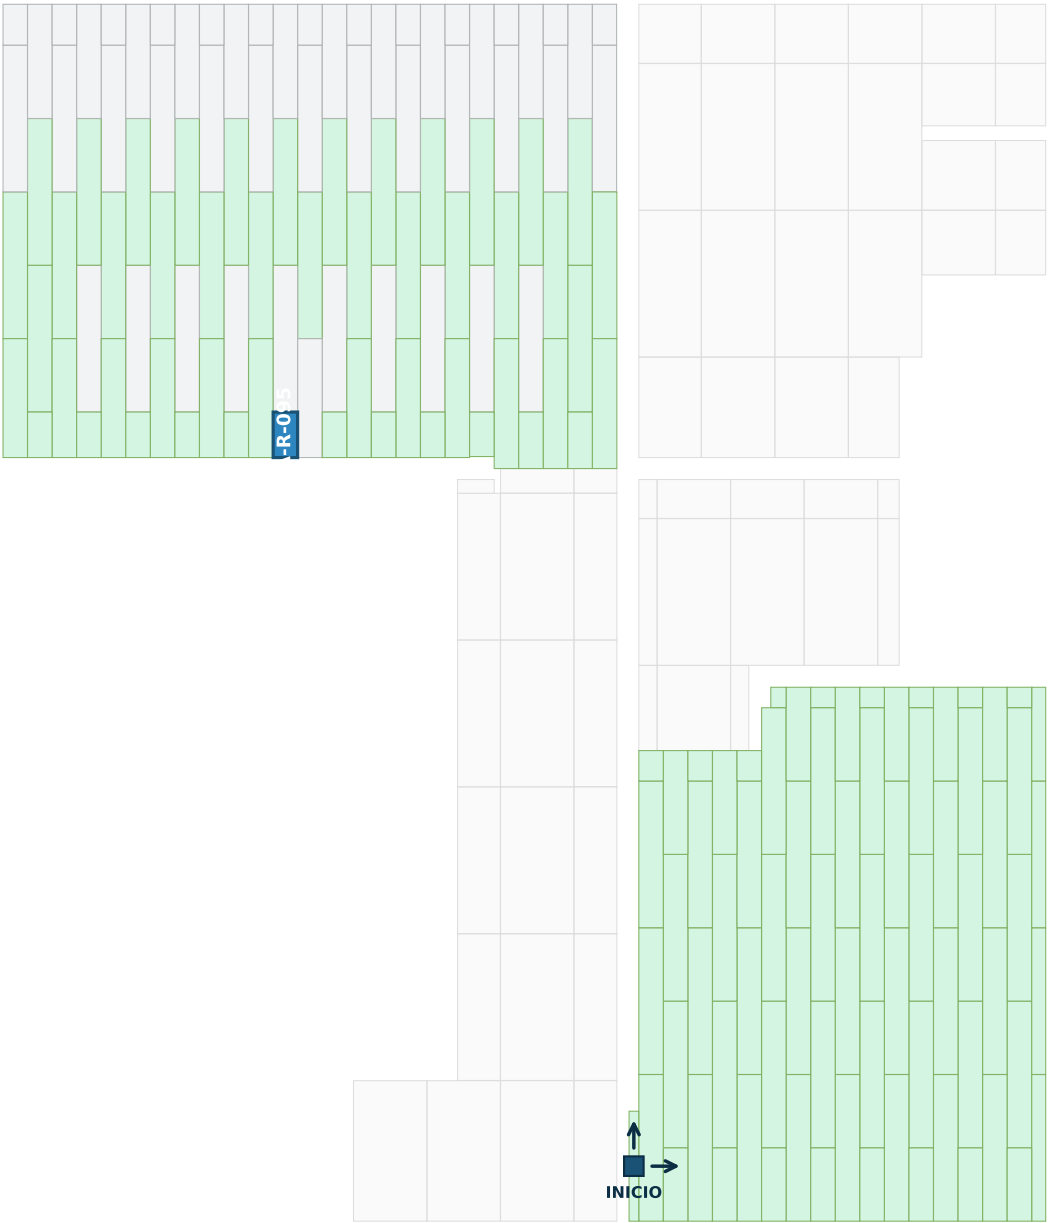

pieza RW-16 (cortada antes; en reserva)

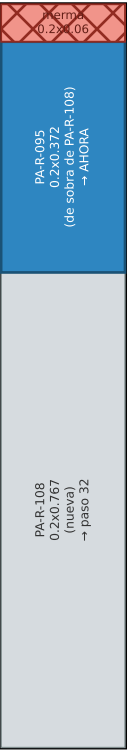


- PASO 126 de 175
- COLOCAR PA-R-095
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-108
- EN RESERVA (16):
- PA-R-095 → paso 126
 - PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - ... y 6 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 12 · 0.50 m²
- 0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
 - 0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
 - 0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
 - 0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
 - 0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
 - 0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
 - 0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
 - 0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
 - ... y 4 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 127 de 175: PA-R-082

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

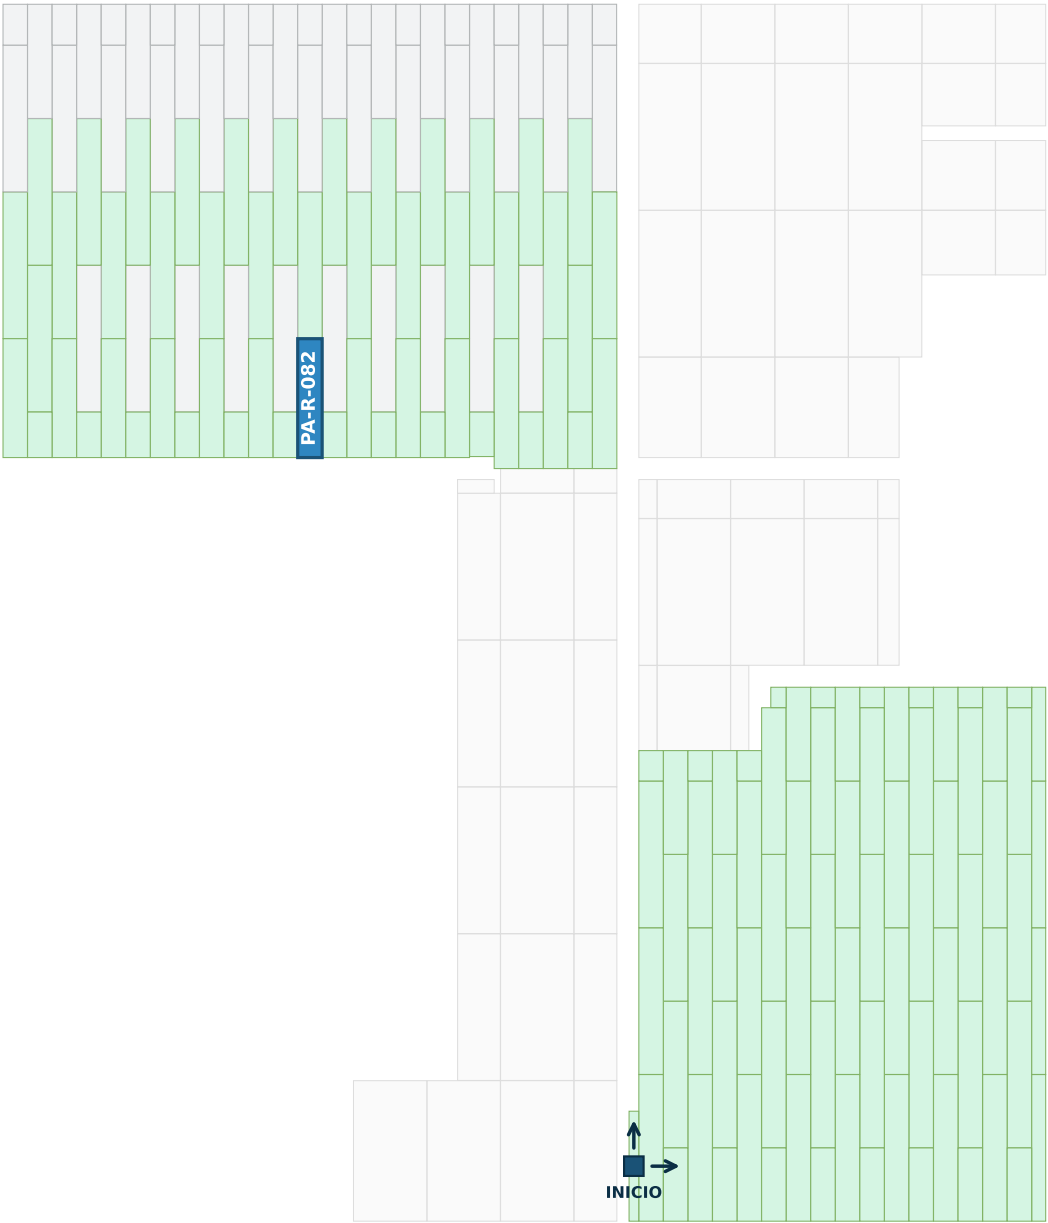

pieza RW-22: SE CORTA AHORA



PASO 127 de 175

COLOCAR PA-R-082
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 0.50 m²

0.2x0.137 (de RW-21, paso 85)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
... y 4 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 128 de 175: PA-R-070

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

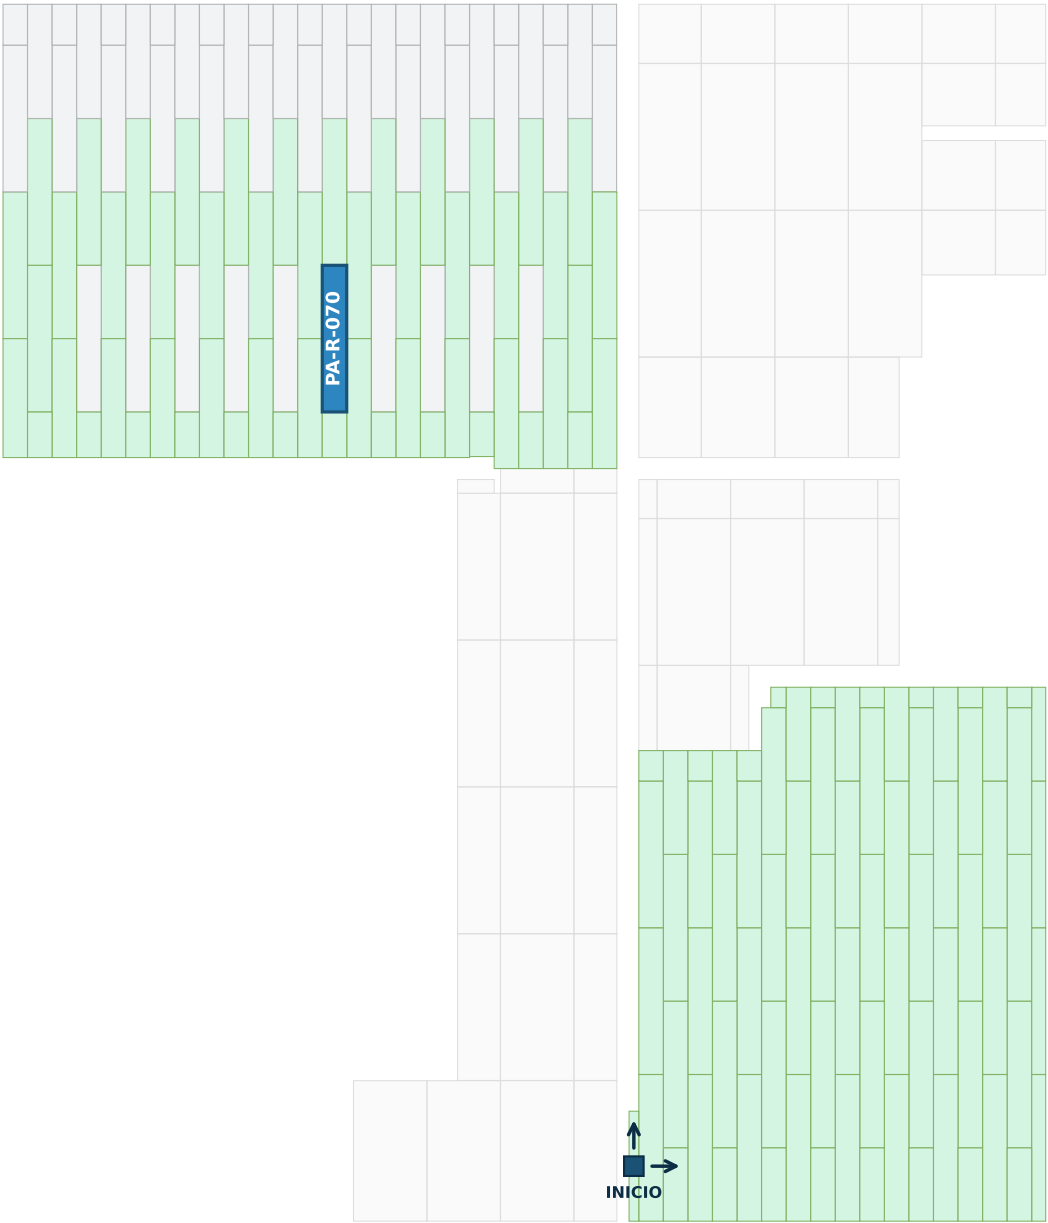

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 128 de 175

COLOCAR PA-R-070
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 129 de 175: PA-R-071

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

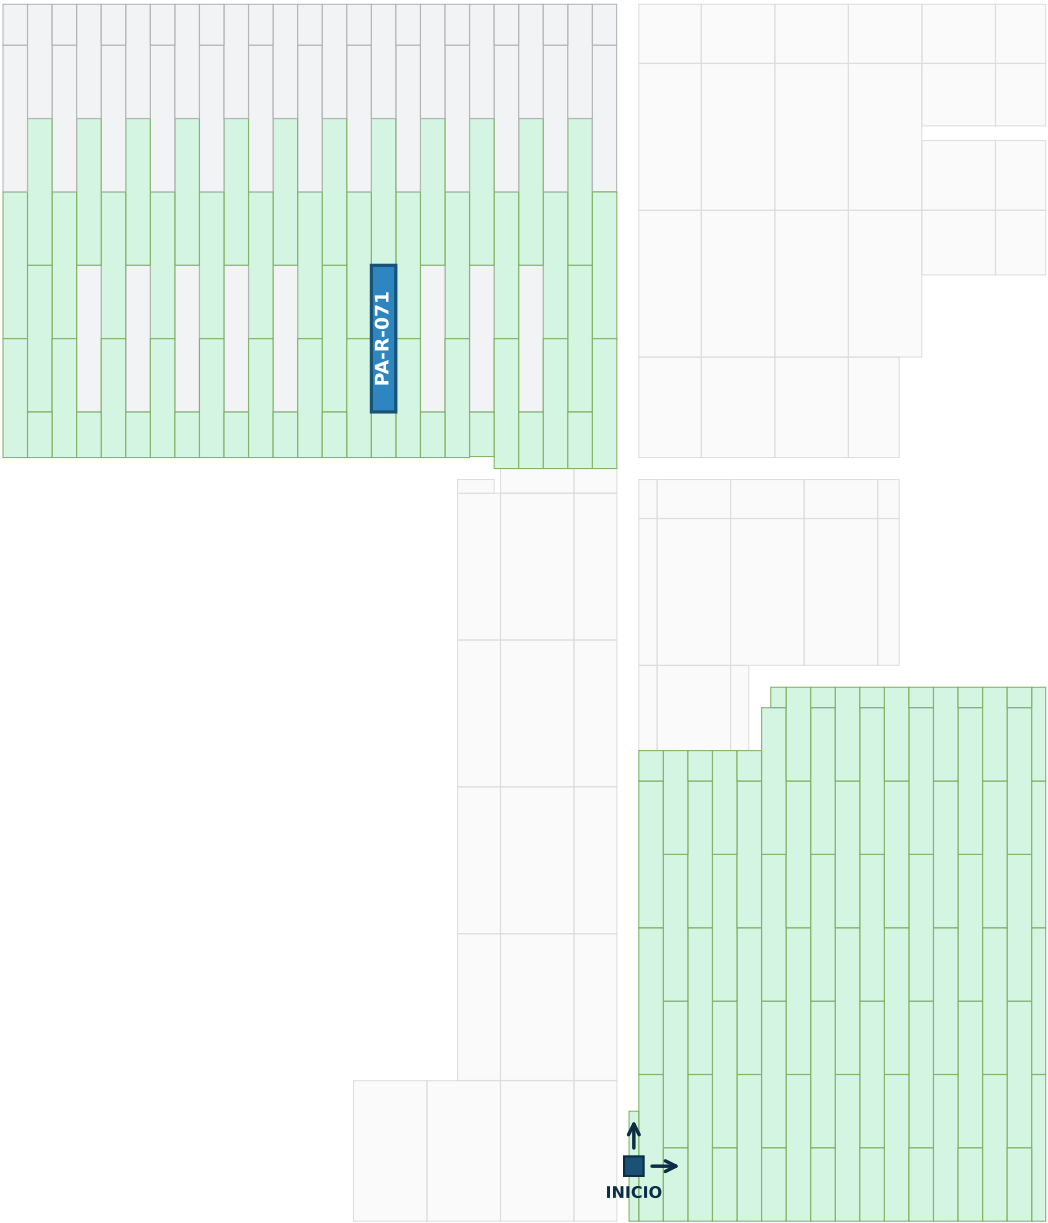

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 129 de 175

COLOCAR PA-R-071
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:

13 · 0.55 m²


0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 130 de 175: PA-R-072

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

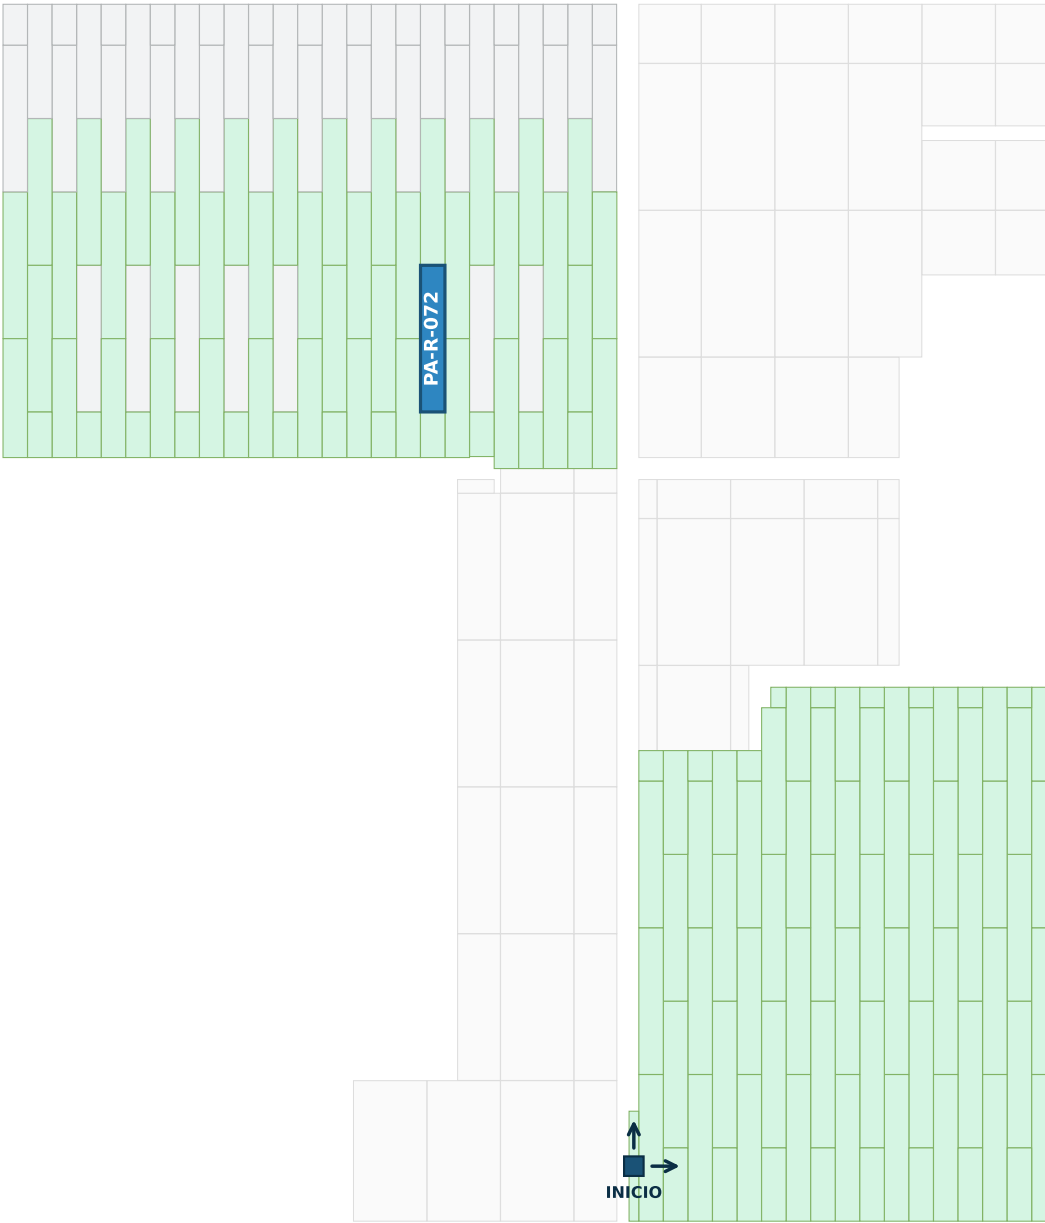

PASO 130 de 175

COLOCAR PA-R-072
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 131 de 175: PA-R-073

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

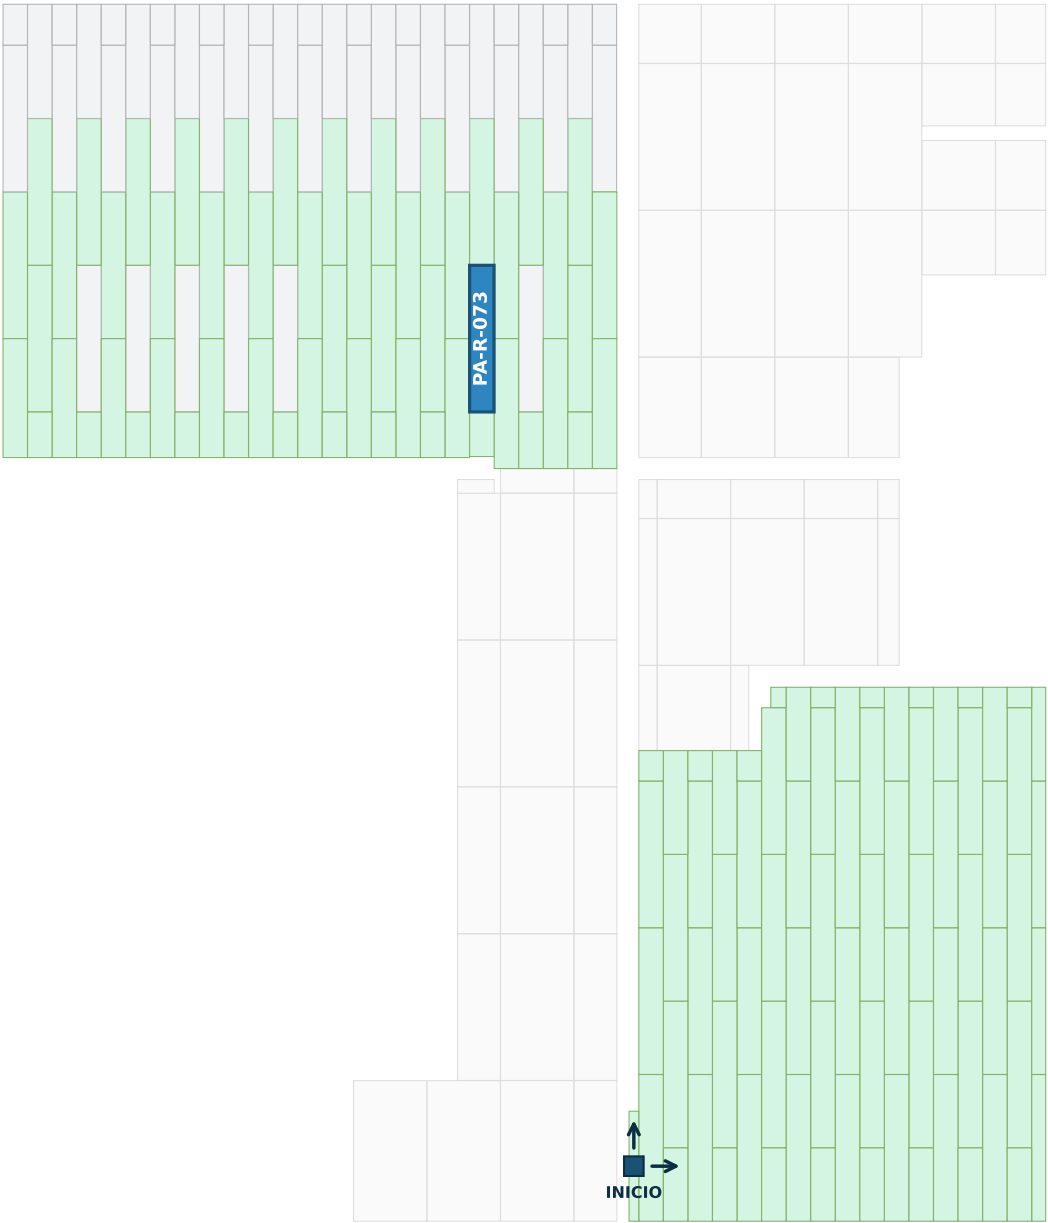

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 131 de 175

COLOCAR PA-R-073
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 132 de 175: PA-R-074

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

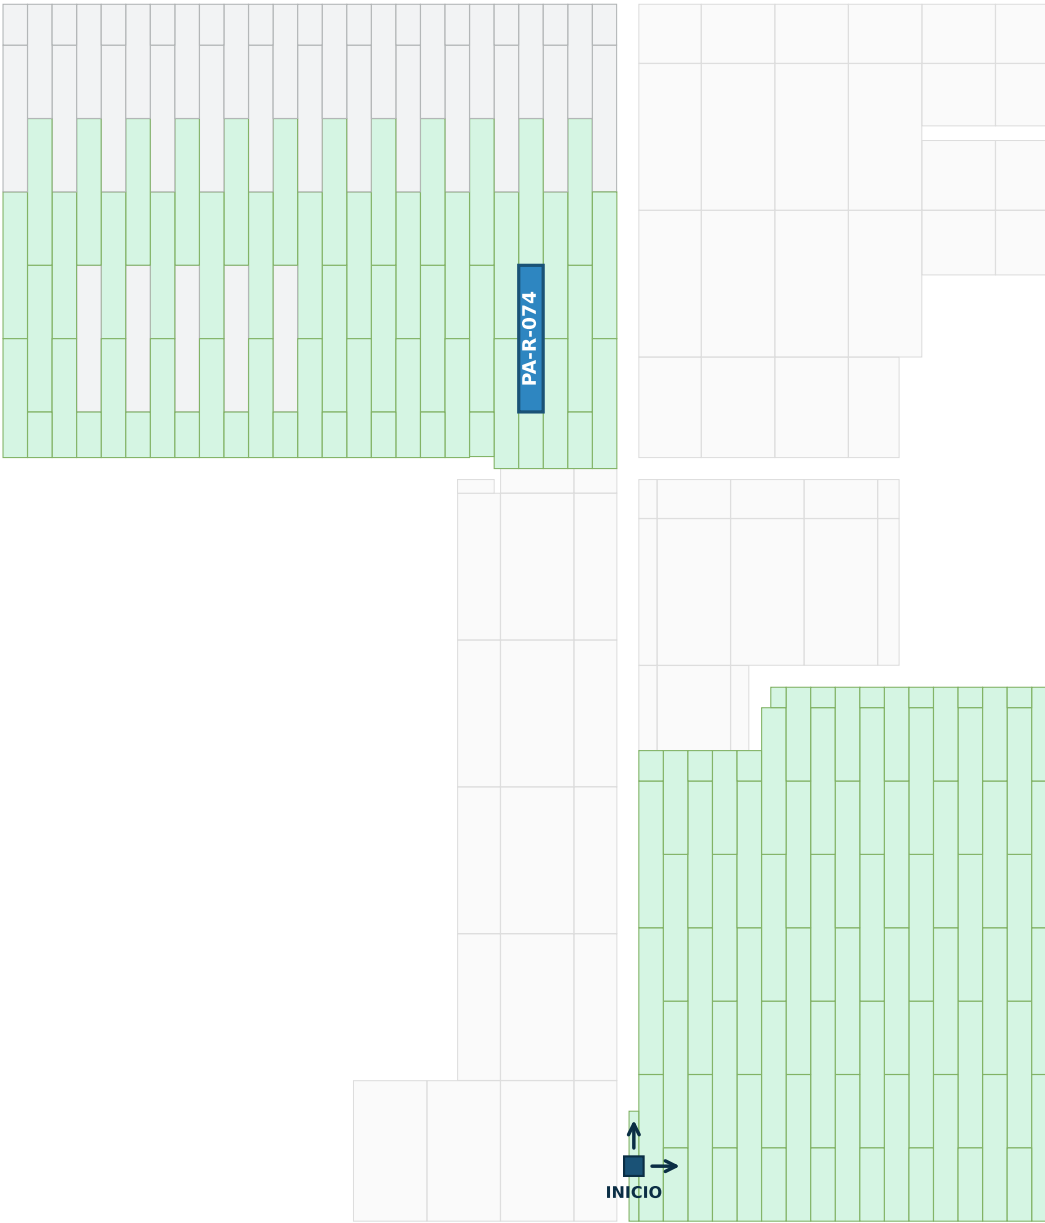

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 132 de 175

COLOCAR PA-R-074
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 133 de 175: PA-R-069

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

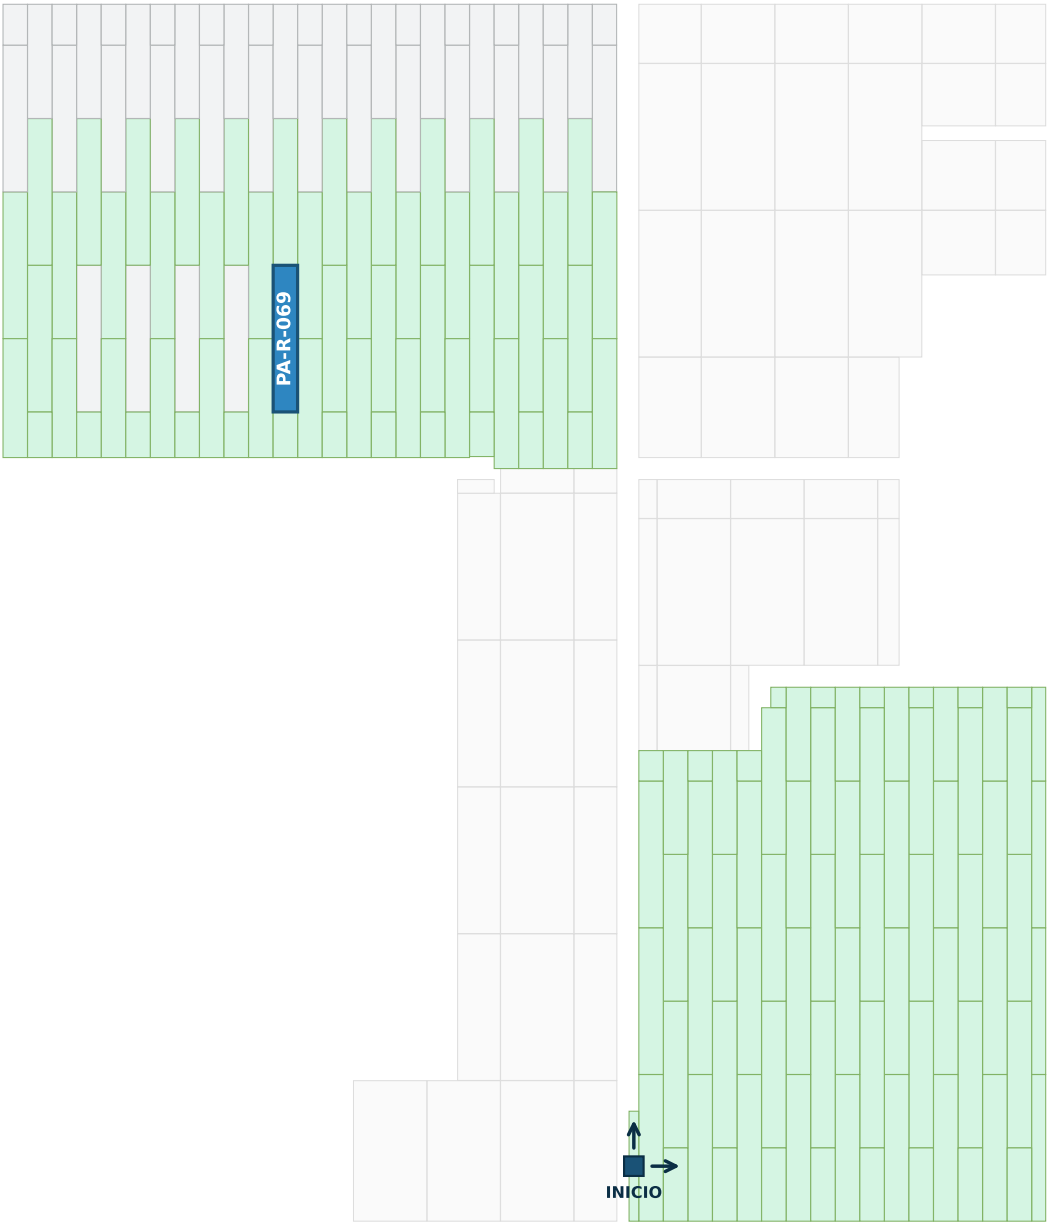

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 133 de 175

COLOCAR PA-R-069
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 134 de 175: PA-R-068

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

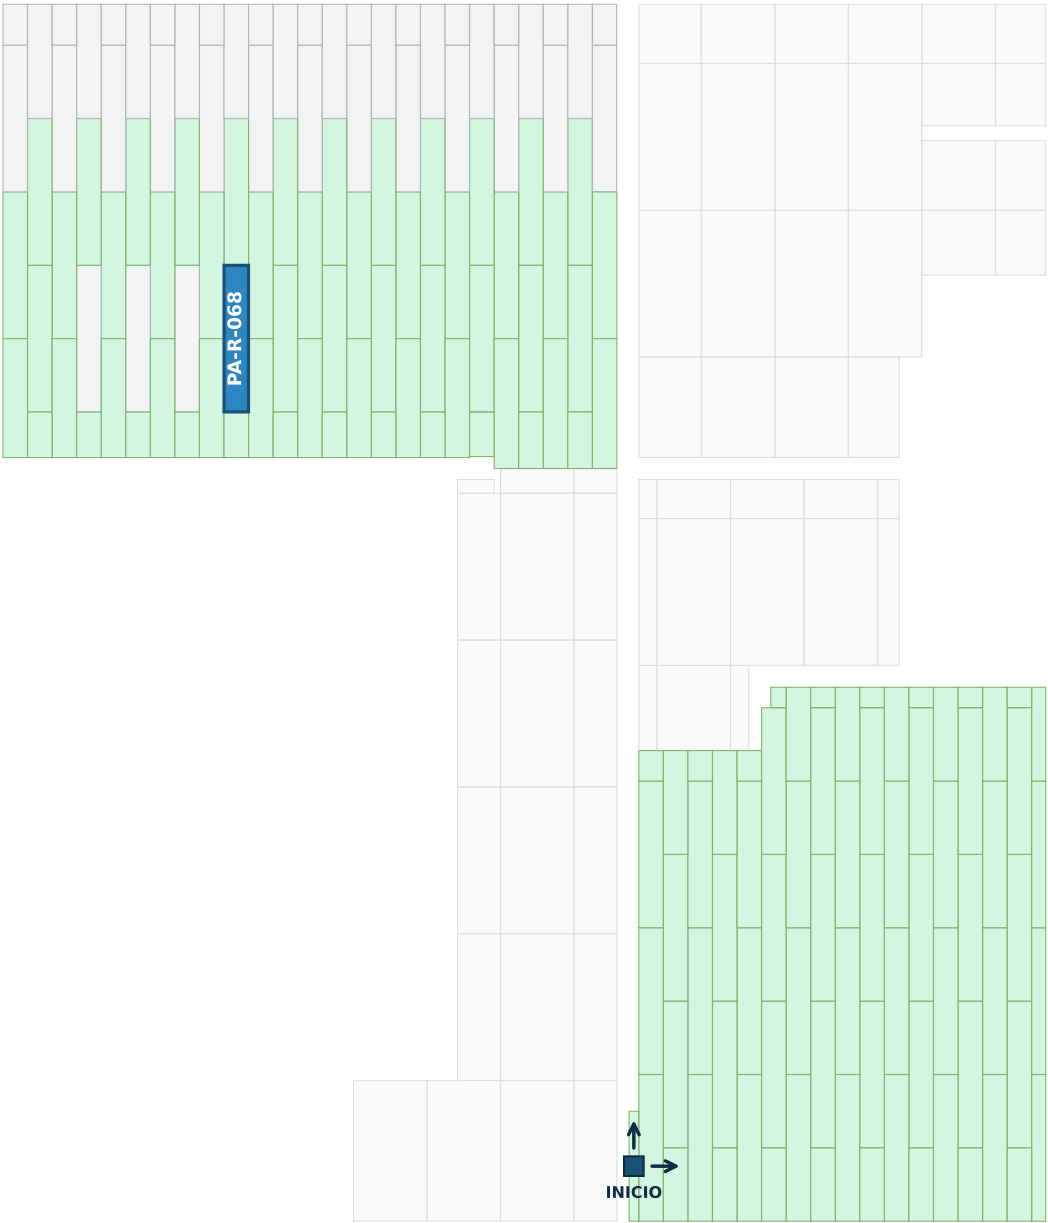

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 134 de 175

COLOCAR PA-R-068
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 135 de 175: PA-R-067

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

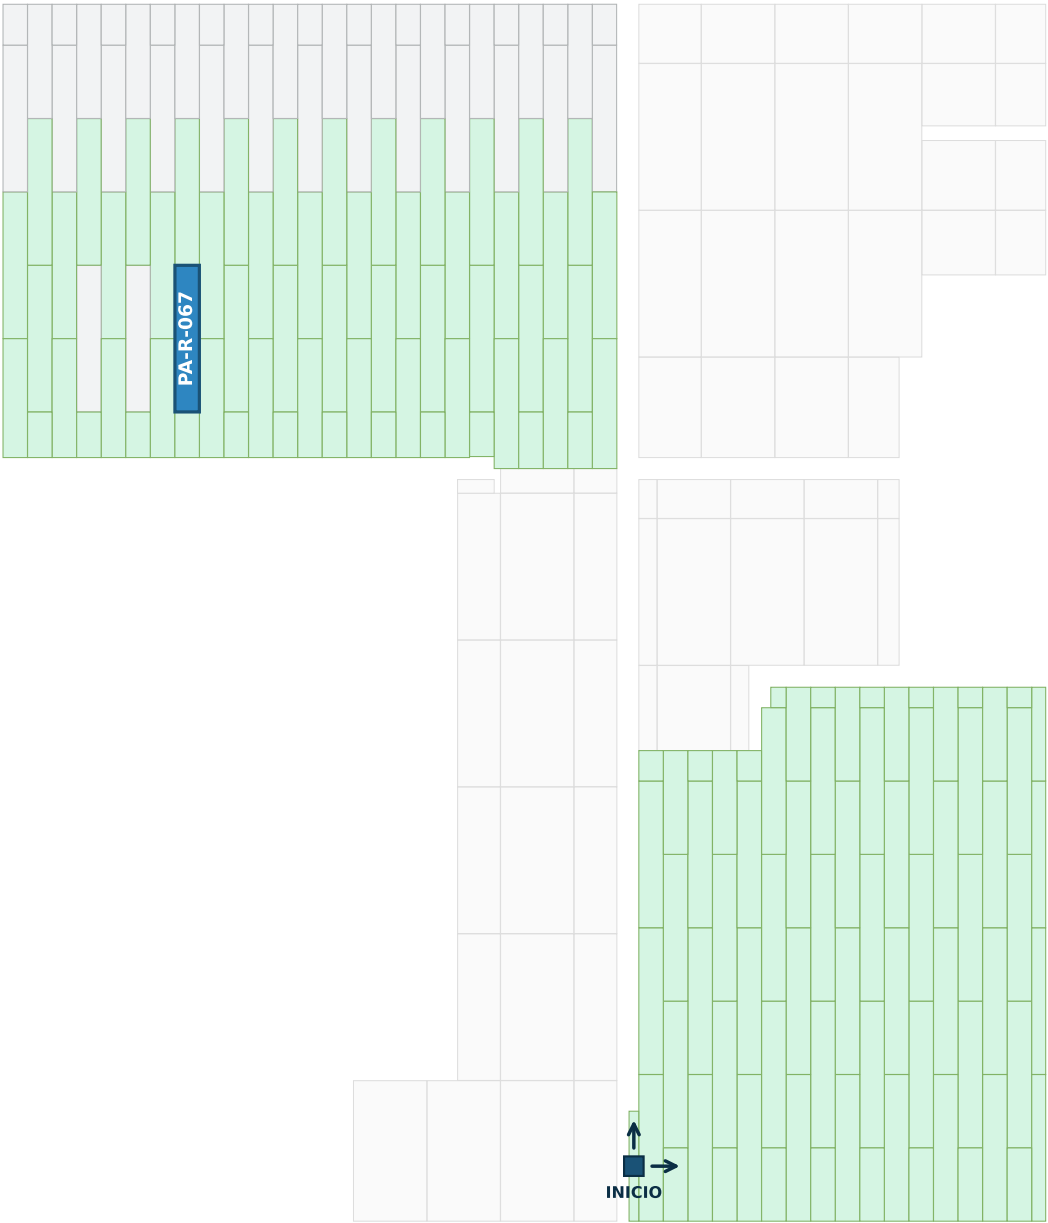

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 135 de 175

COLOCAR PA-R-067
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 136 de 175: PA-R-066

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

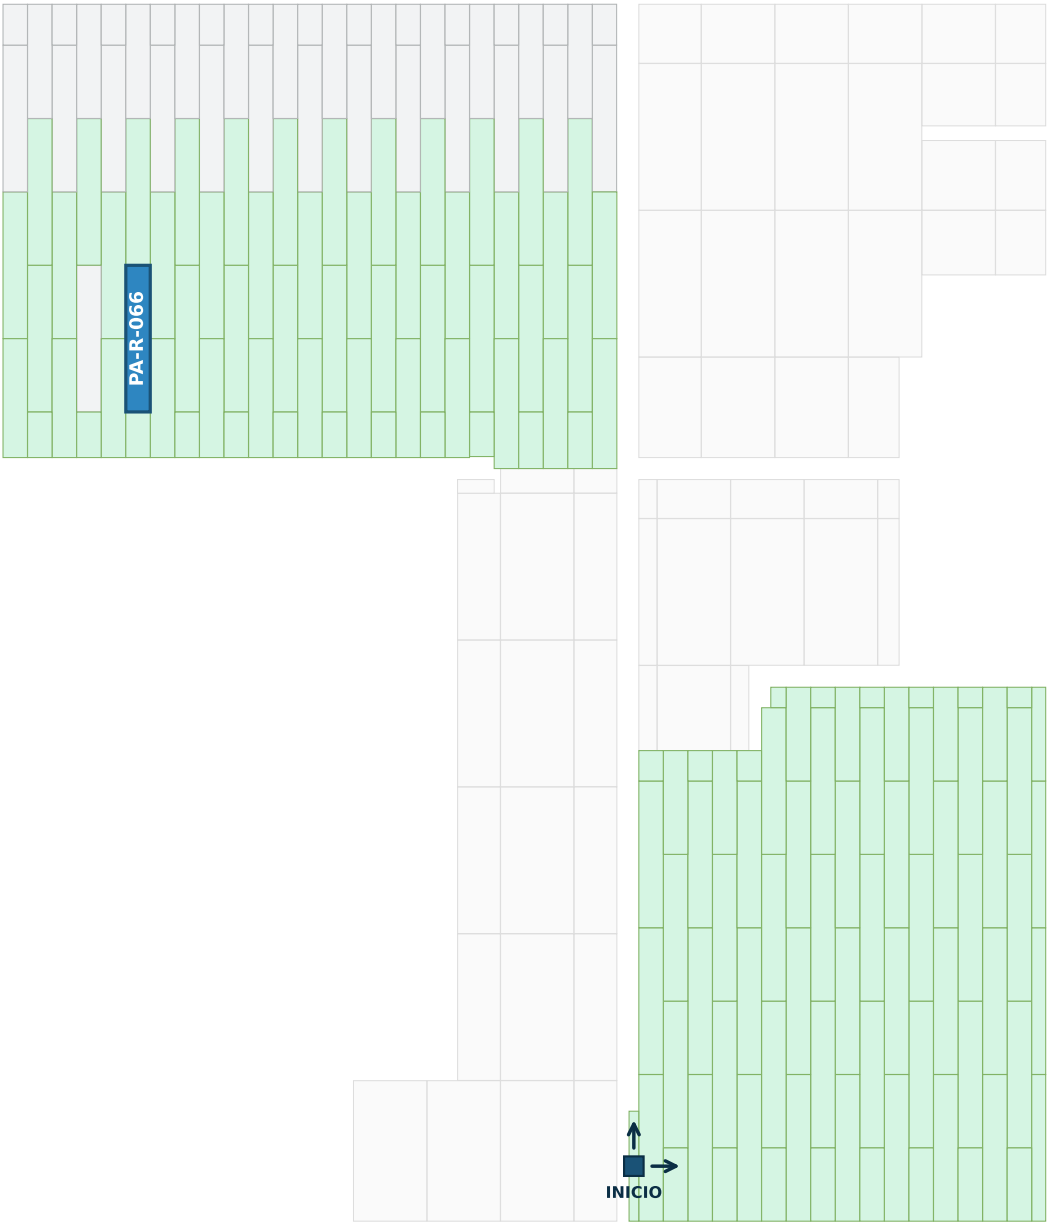

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 136 de 175

COLOCAR PA-R-066
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 137 de 175: PA-R-065

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

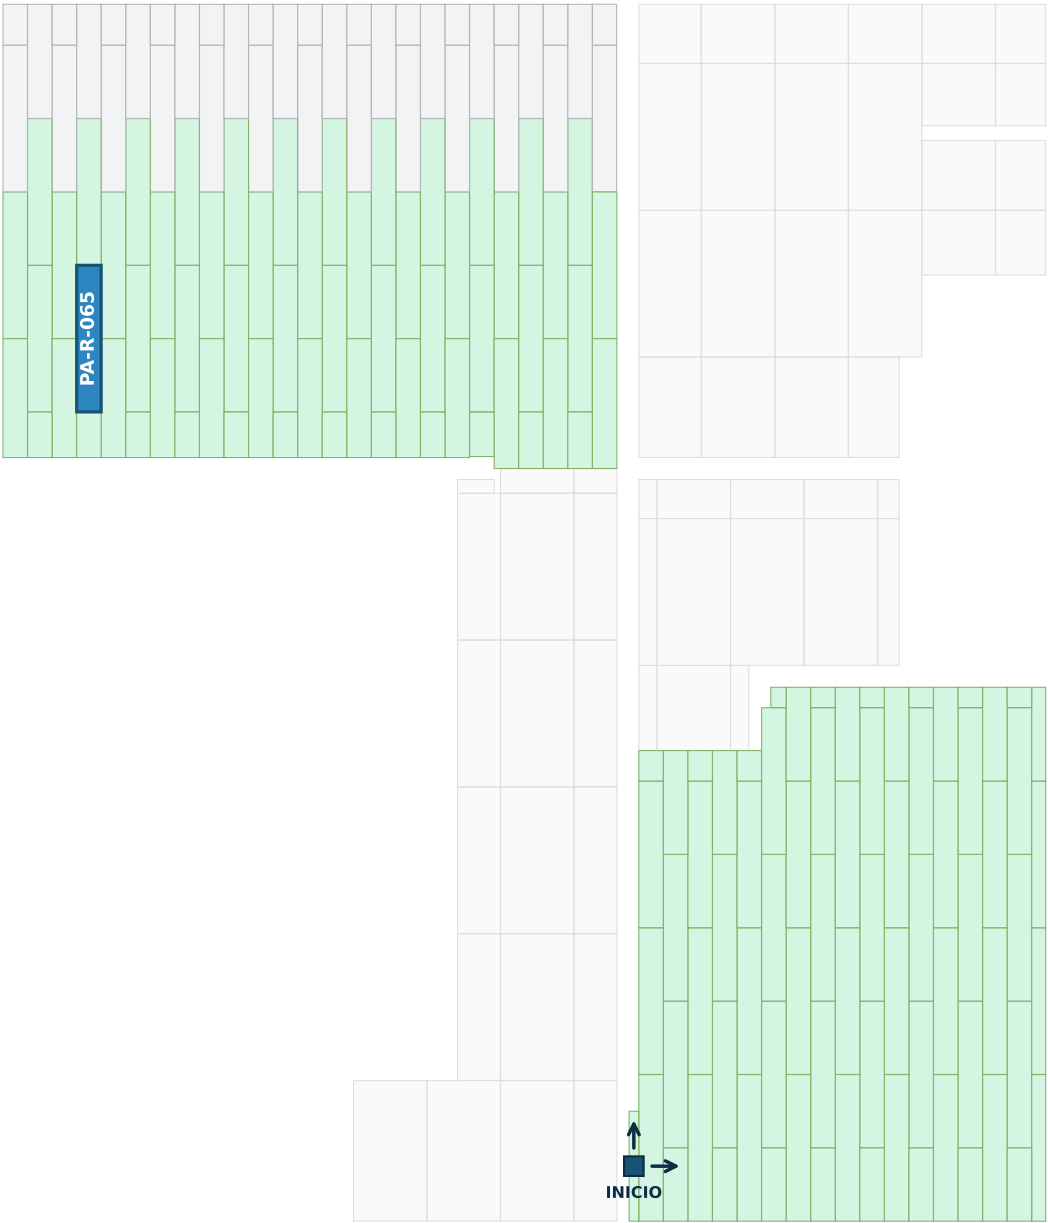

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 137 de 175

COLOCAR PA-R-065
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 138 de 175: PA-R-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

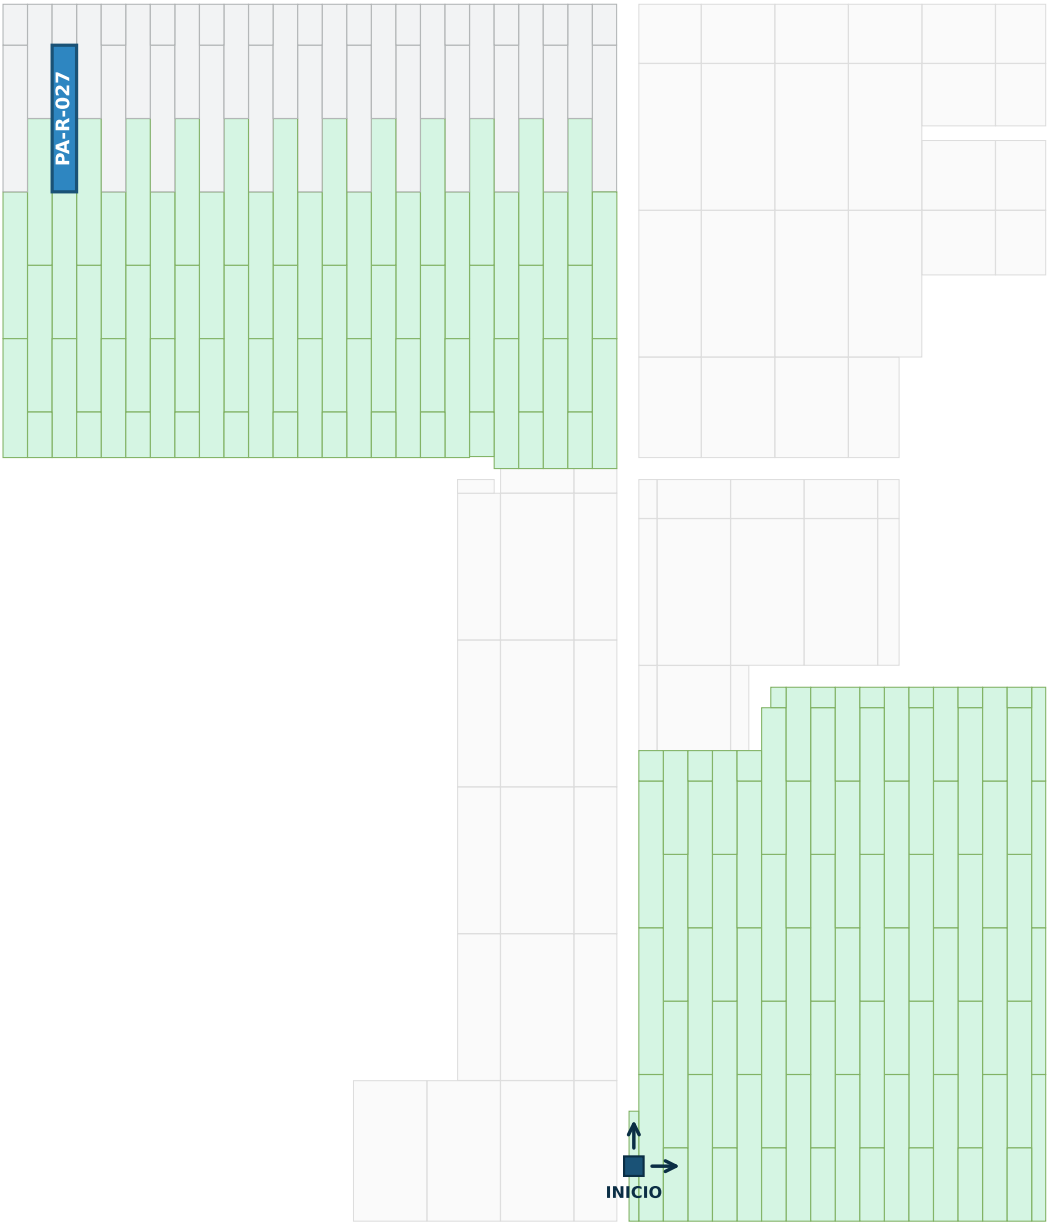

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 138 de 175

COLOCAR PA-R-027
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PA-R-002 → paso 140
PA-R-001 → paso 142
PA-R-004 → paso 146
PA-R-005 → paso 148
PA-R-006 → paso 150
PA-R-007 → paso 152
PA-R-008 → paso 154
PA-R-009 → paso 156
PA-R-010 → paso 158
PA-R-023 → paso 159
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 139 de 175: PA-R-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

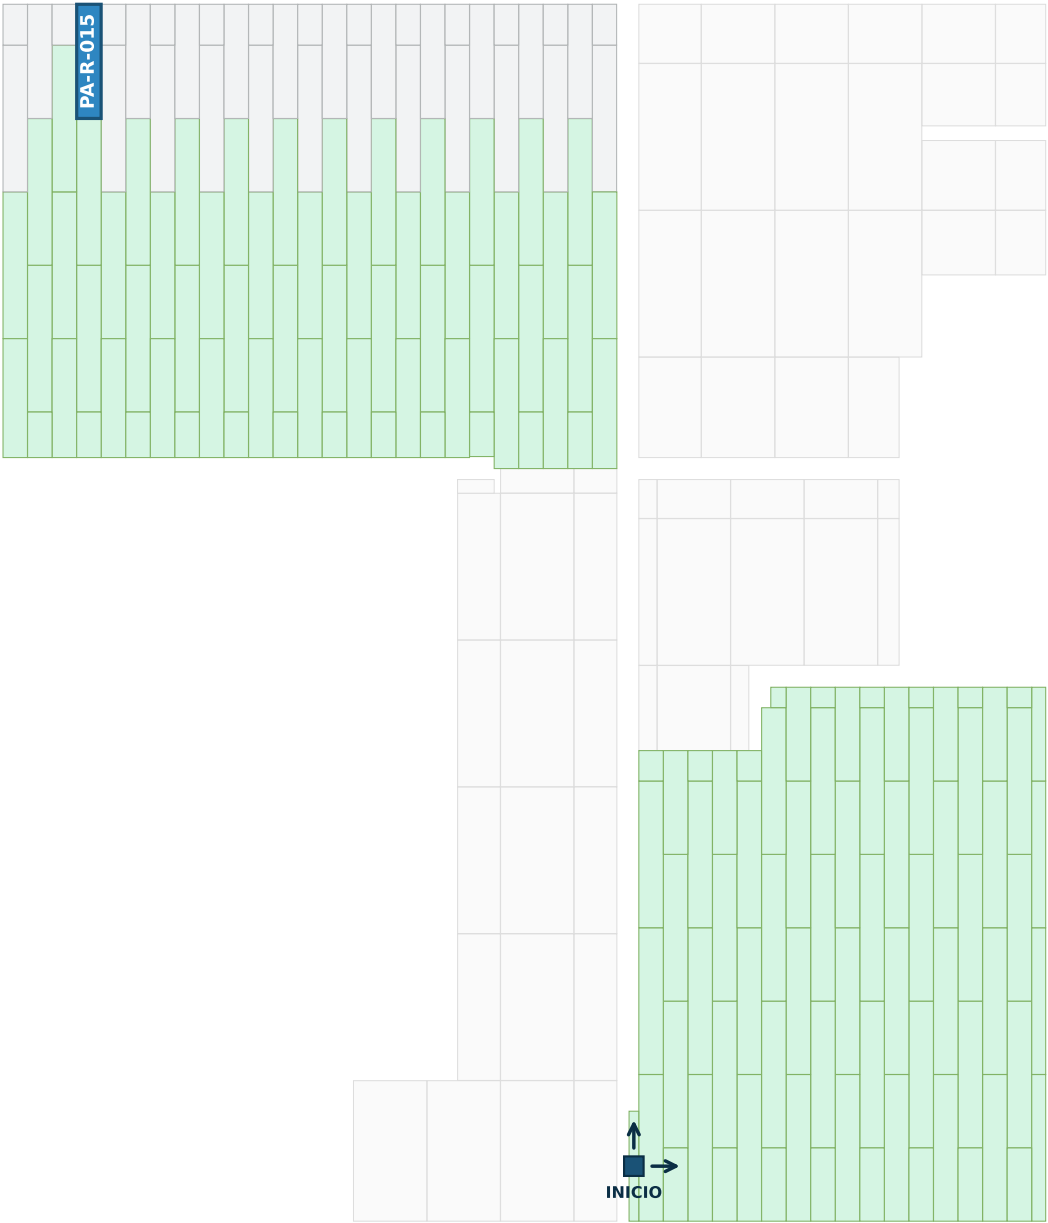

pieza RW-47: SE CORTA AHORA



- PASO 139 de 175
- COLOCAR PA-R-015
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
- PA-R-002 → paso 140
 - PA-R-001 → paso 142
 - PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 87)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 140 de 175: PA-R-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

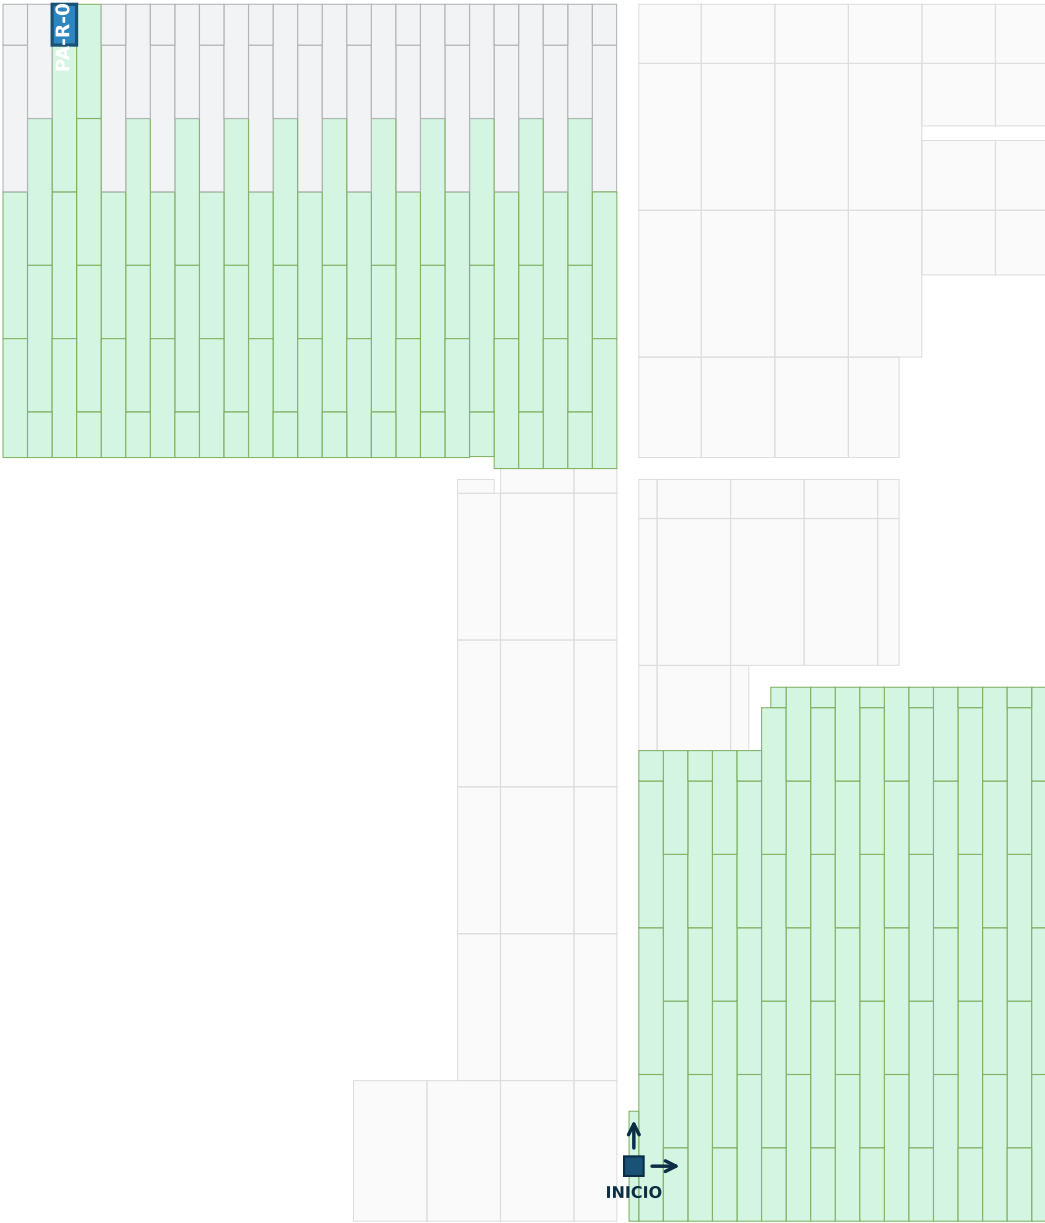

pieza RW-27 (cortada antes; en reserva)



PASO 140 de 175

COLOCAR PA-R-002
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-003

EN RESERVA (15):

- PA-R-002 → paso 140
- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


14 · 0.60 m²

0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
... y 6 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 141 de 175: PA-R-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

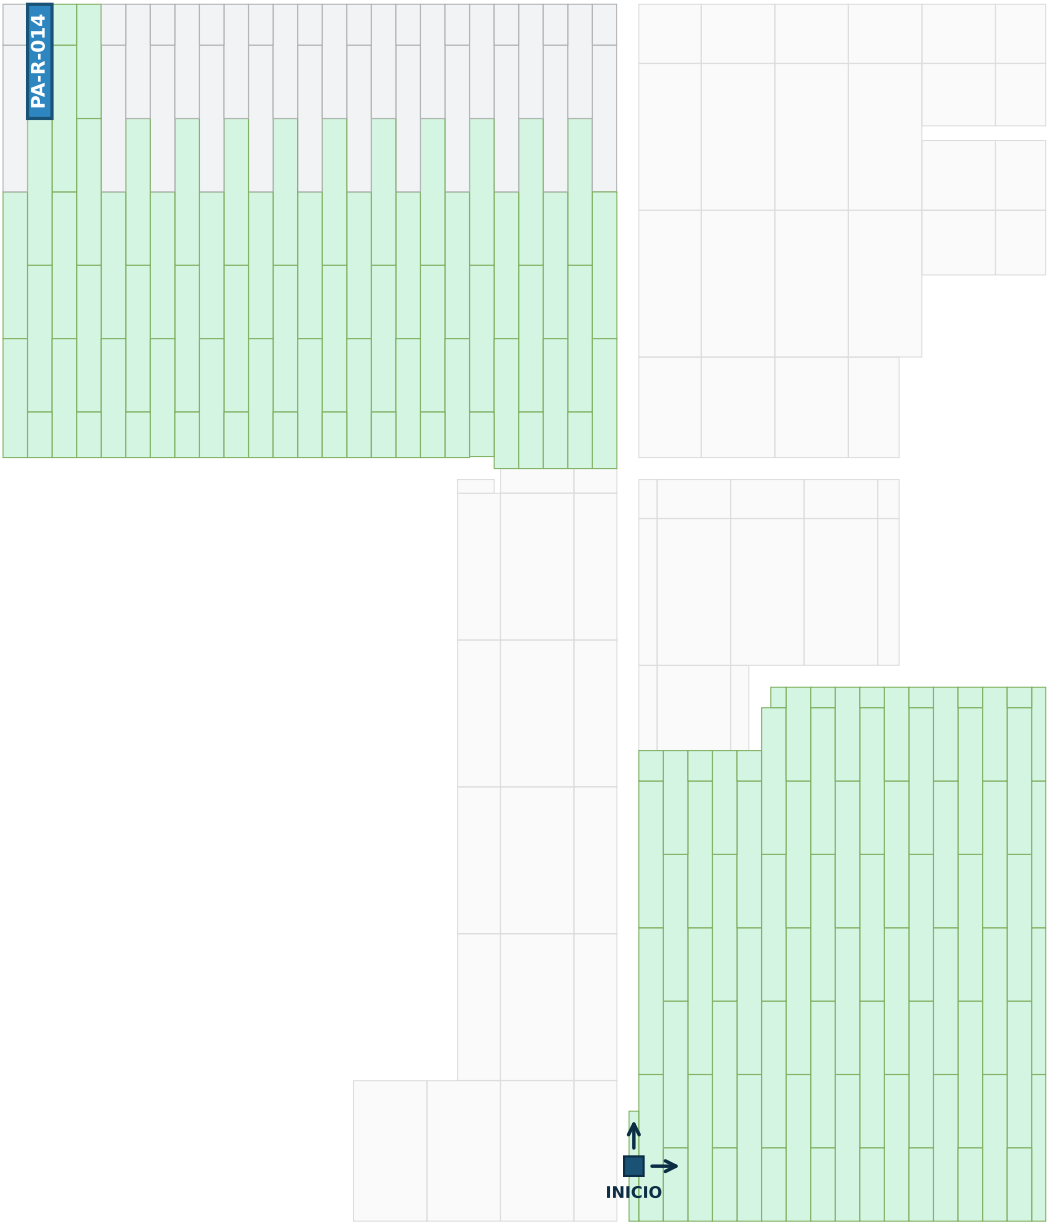

pieza RW-48: SE CORTA AHORA

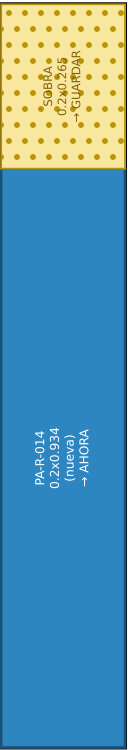

PASO 141 de 175

COLOCAR PA-R-014
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):

- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- PA-R-011 → paso 160
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


14 · 0.60 m²

0.2x0.227 (de RW-35, paso 115)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
... y 6 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 142 de 175: PA-R-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

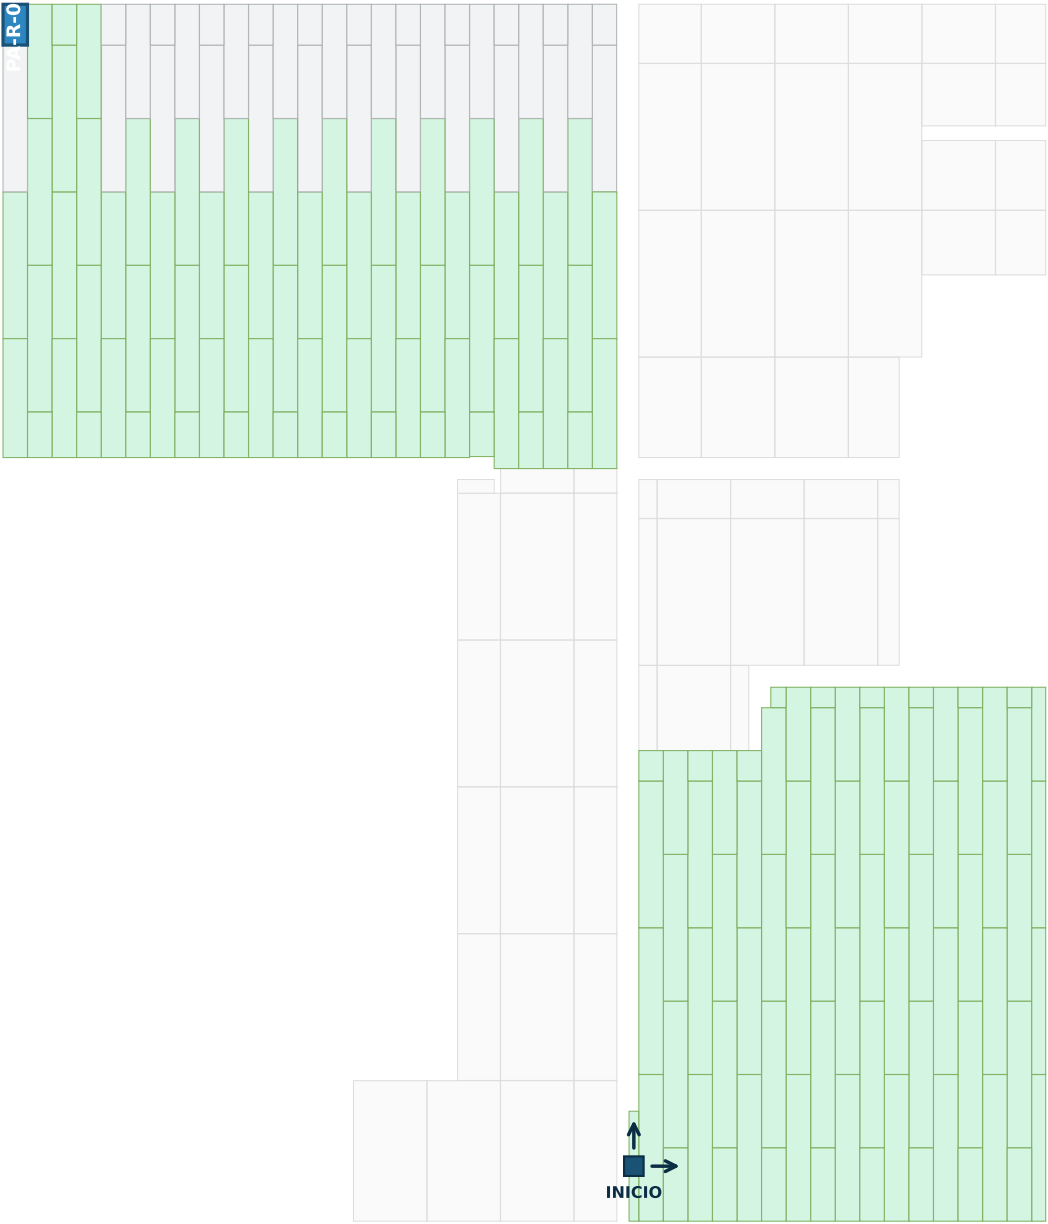

pieza RW-27 (cortada antes; en reserva)



PASO 142 de 175

COLOCAR PA-R-001
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-002

EN RESERVA (14):

- PA-R-001 → paso 142
- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- PA-R-011 → paso 160
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:

15 · 0.66 m²


0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
... y 7 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 143 de 175: PA-R-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

PIEZA ENTERA (sin corte)

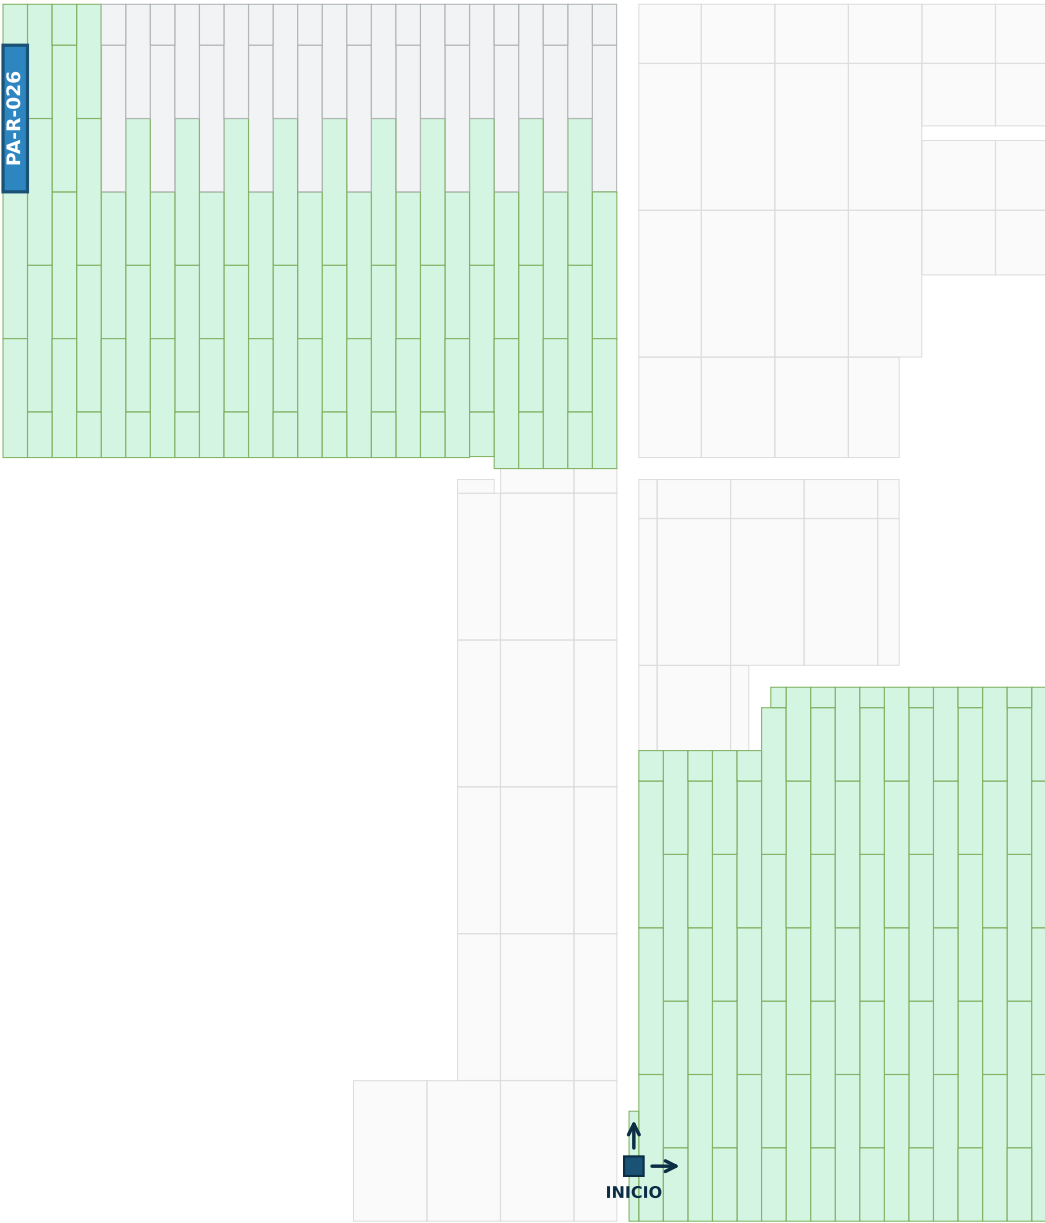


- PASO 143 de 175
- COLOCAR PA-R-026
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (13):
- PA-R-004 → paso 146
 - PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 0.66 m²
- 0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
... y 7 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 144 de 175: PA-R-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

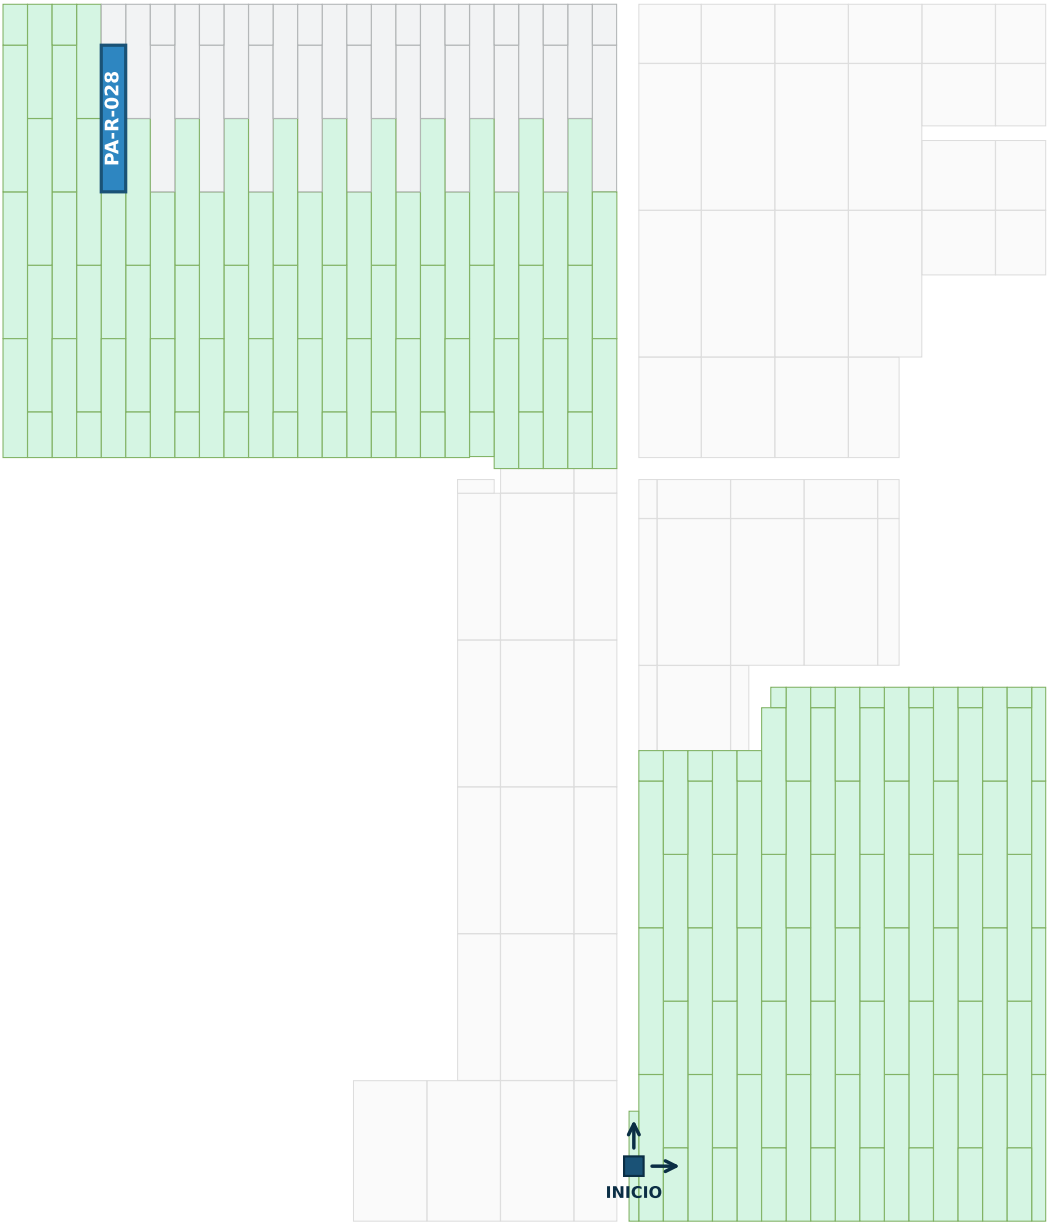

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 144 de 175

COLOCAR PA-R-028
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):

- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- PA-R-011 → paso 160
- PA-R-024 → paso 161
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 0.66 m²

0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
... y 7 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 145 de 175: PA-R-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

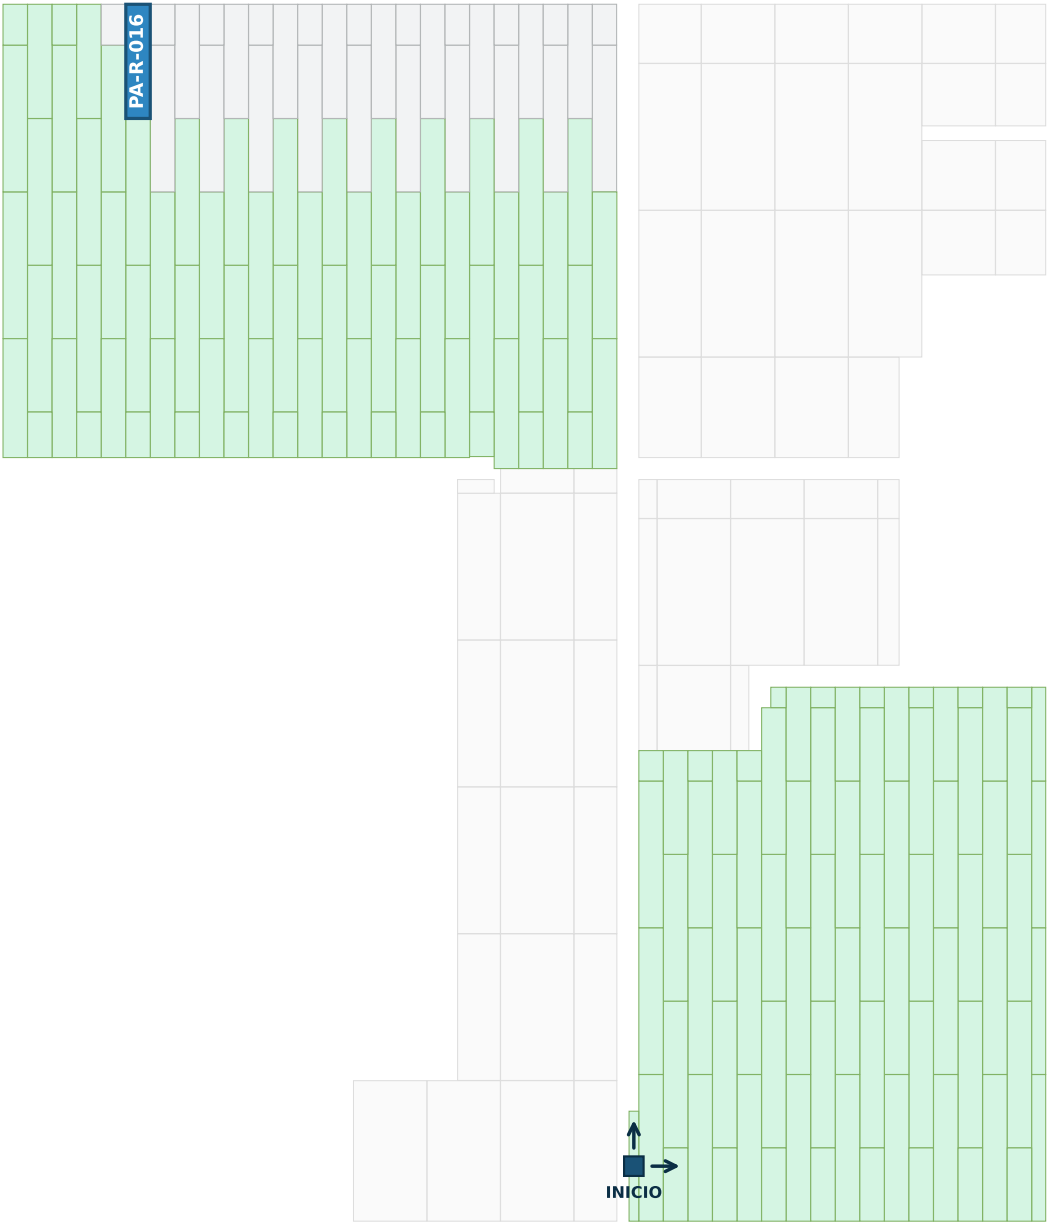

pieza RW-45: SE CORTA AHORA



PASO 145 de 175

COLOCAR PA-R-016
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):

- PA-R-004 → paso 146
- PA-R-005 → paso 148
- PA-R-006 → paso 150
- PA-R-007 → paso 152
- PA-R-008 → paso 154
- PA-R-009 → paso 156
- PA-R-010 → paso 158
- PA-R-023 → paso 159
- PA-R-011 → paso 160
- PA-R-024 → paso 161
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 0.66 m²

0.2x0.227 (de RW-32, paso 117)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
... y 7 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 146 de 175: PA-R-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

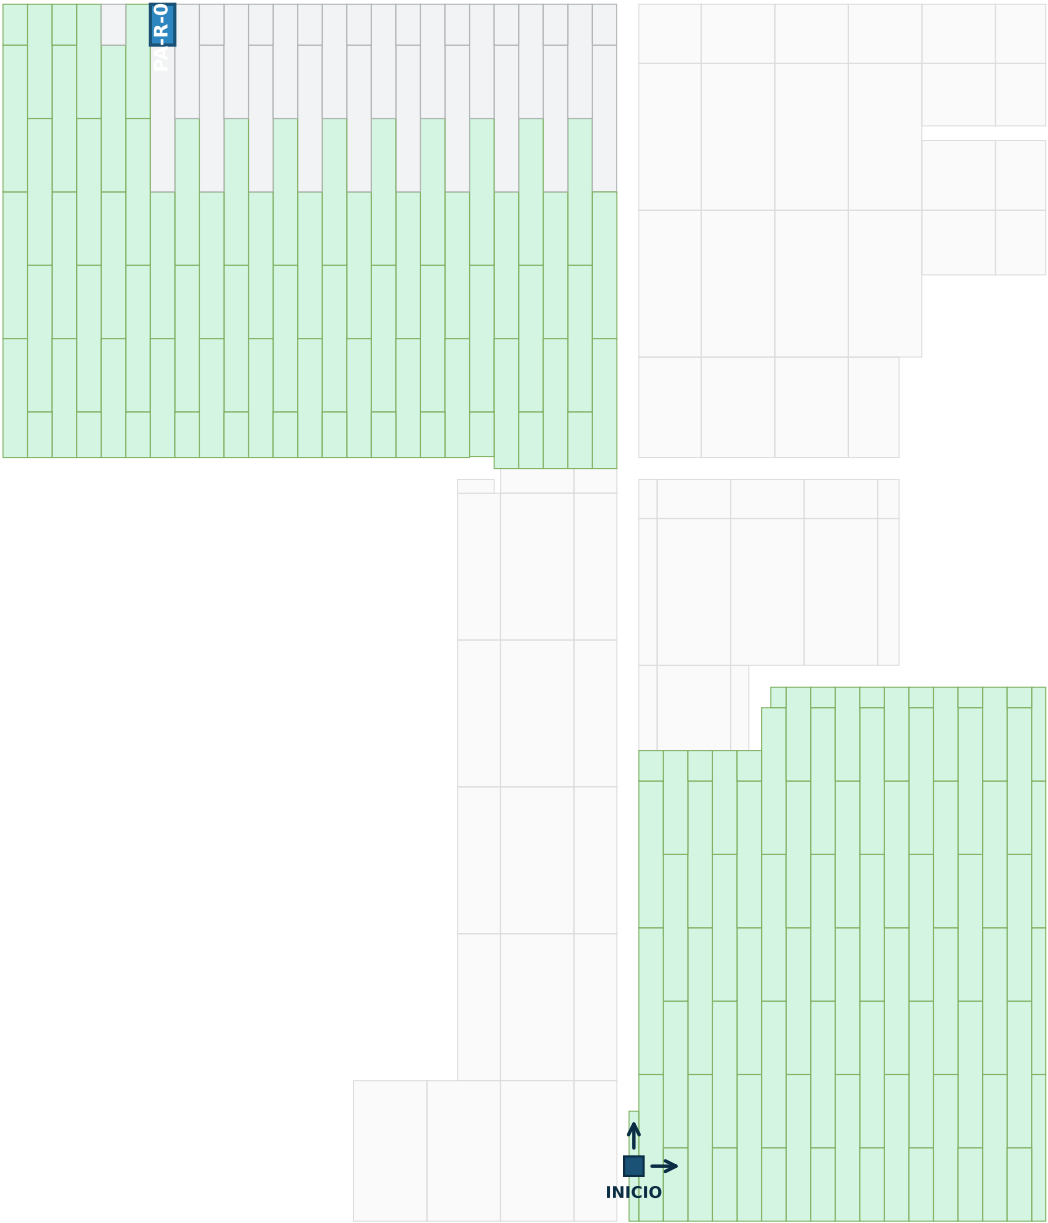

pieza RW-31 (cortada antes; en reserva)



PASO 146 de 175

COLOCAR PA-R-004
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-005

EN RESERVA (13):
PA-R-004 -> paso 146
PA-R-005 -> paso 148
PA-R-006 -> paso 150
PA-R-007 -> paso 152
PA-R-008 -> paso 154
PA-R-009 -> paso 156
PA-R-010 -> paso 158
PA-R-023 -> paso 159
PA-R-011 -> paso 160
PA-R-024 -> paso 161
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.71 m²

0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
... y 8 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 147 de 175: PA-R-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

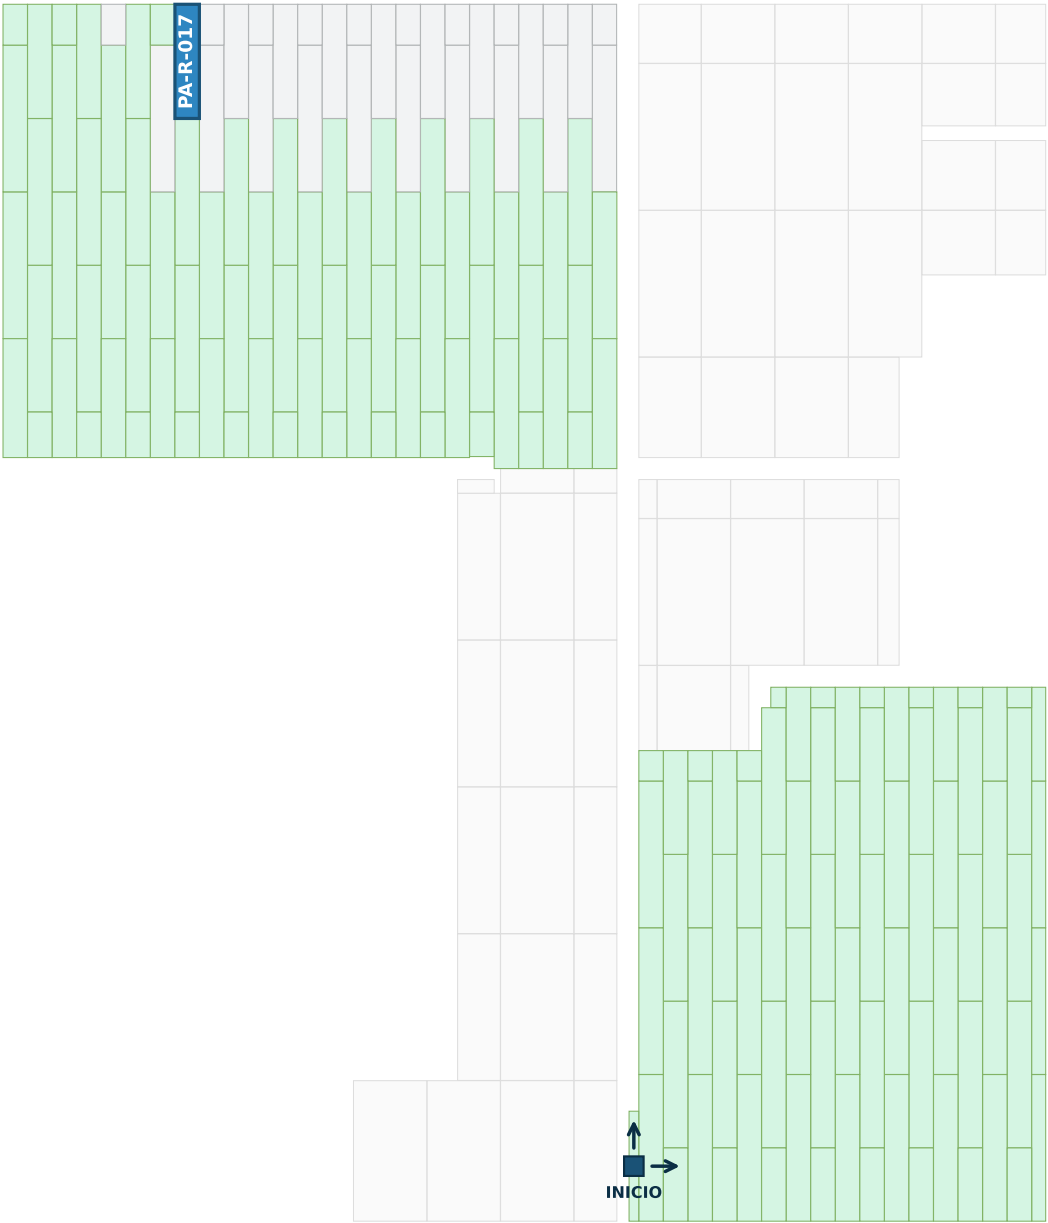

pieza RW-44: SE CORTA AHORA

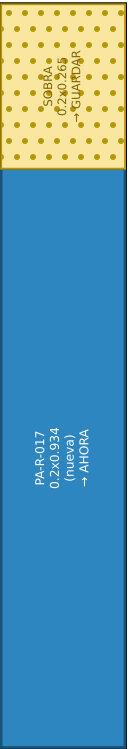


- PASO 147 de 175
- COLOCAR PA-R-017
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PA-R-005 → paso 148
 - PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - ... y 2 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 0.71 m²
- 0.2x0.227 (de RW-30, paso 119)
 - 0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
 - 0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
 - 0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
 - 0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
 - 0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
 - 0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
 - 0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
 - ... y 8 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 148 de 175: PA-R-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

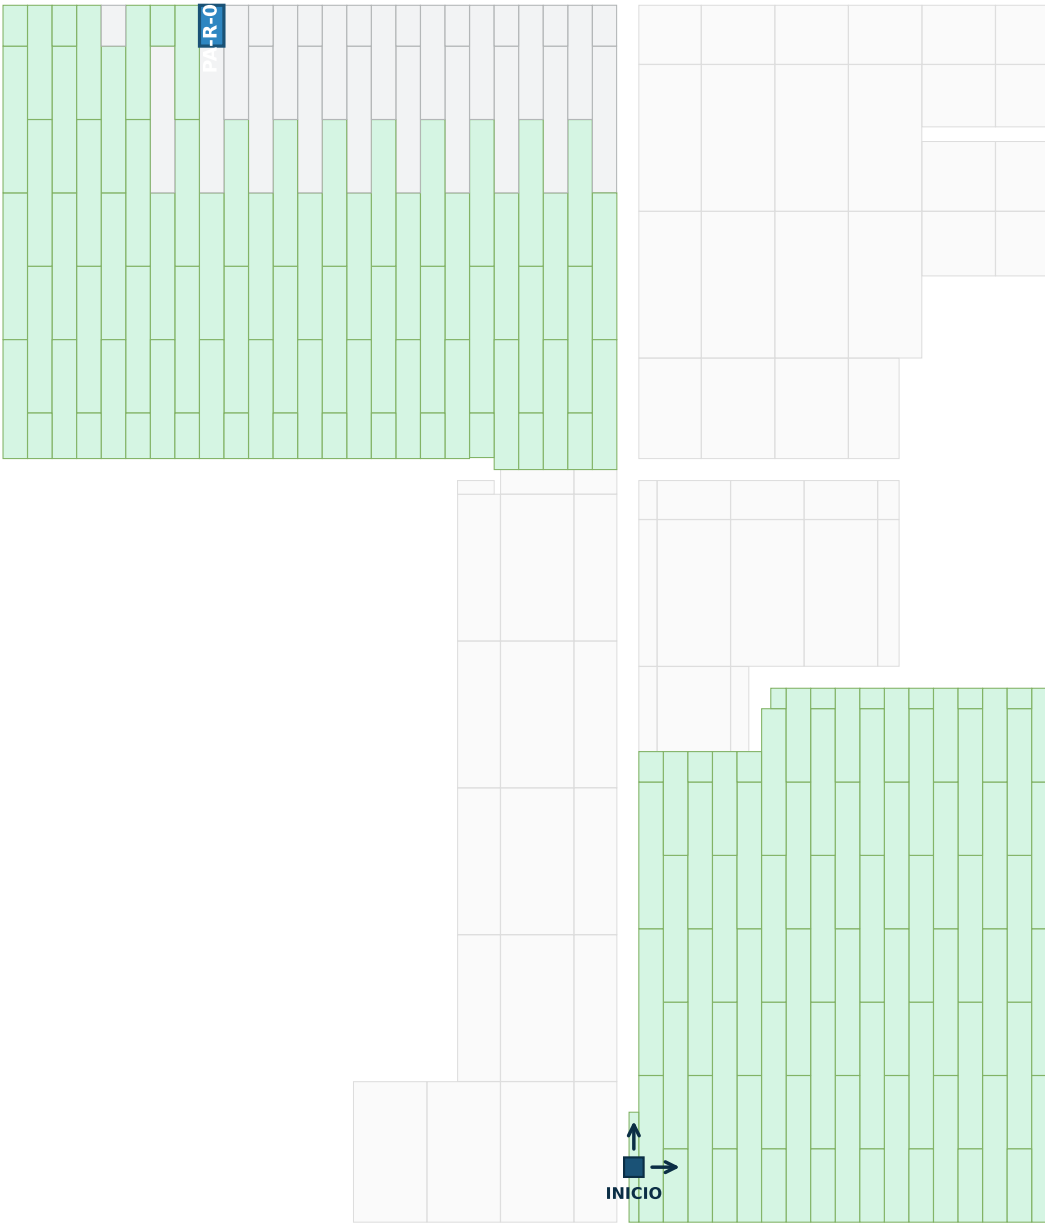

pieza RW-31 (cortada antes; en reserva)

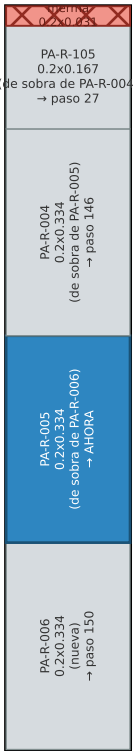

PASO 148 de 175

COLOCAR PA-R-005
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-006

EN RESERVA (12):

- PA-R-005 -> paso 148
- PA-R-006 -> paso 150
- PA-R-007 -> paso 152
- PA-R-008 -> paso 154
- PA-R-009 -> paso 156
- PA-R-010 -> paso 158
- PA-R-023 -> paso 159
- PA-R-011 -> paso 160
- PA-R-024 -> paso 161
- PA-R-012 -> paso 162
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


17 · 0.76 m²

0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
... y 9 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 149 de 175: PA-R-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

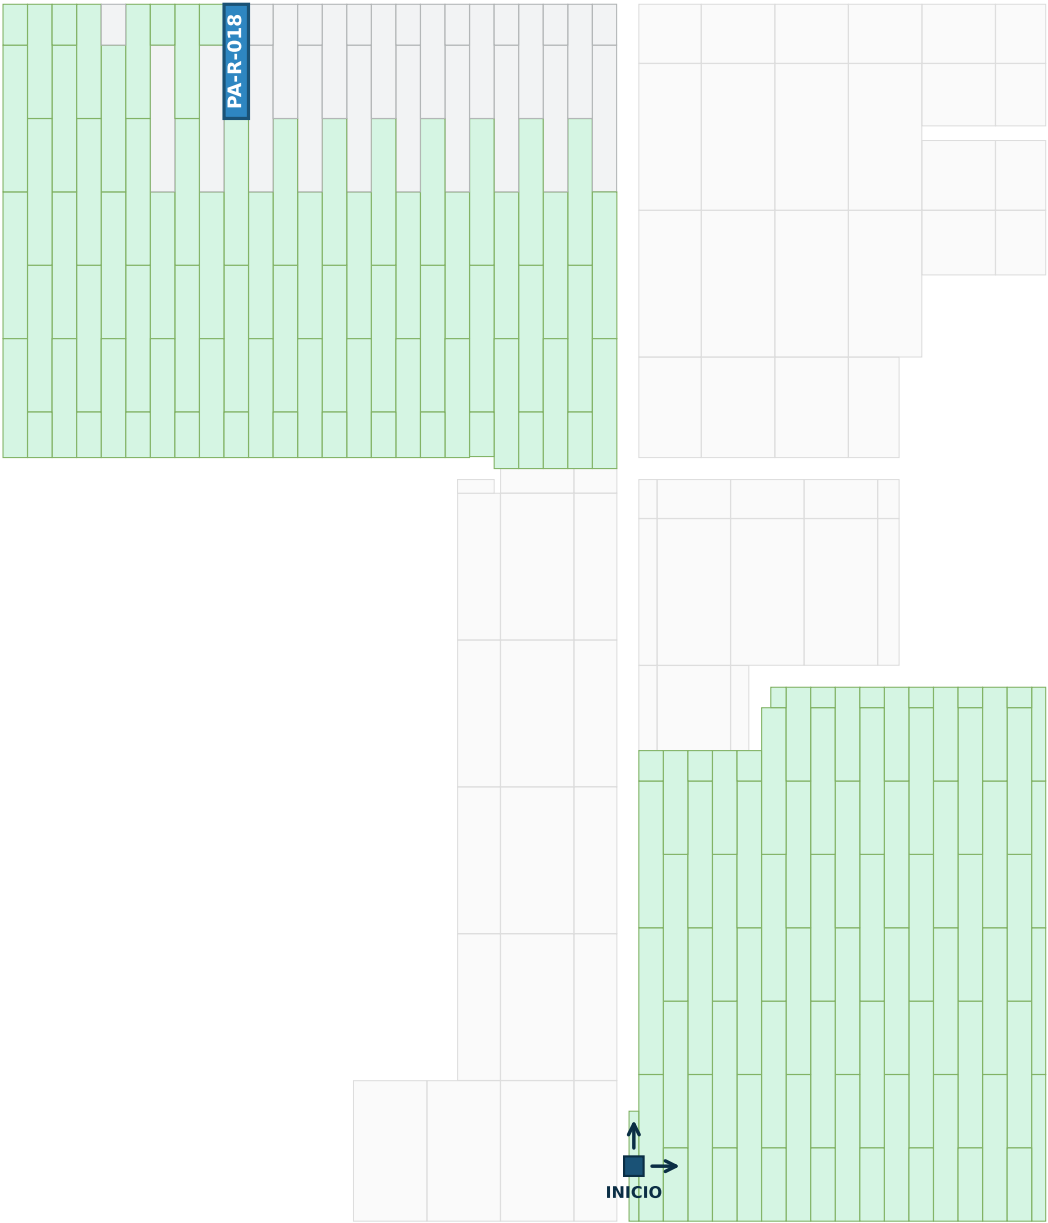

pieza RW-43: SE CORTA AHORA




- PASO 149 de 175
- COLOCAR PA-R-018
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PA-R-006 → paso 150
 - PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 17 · 0.76 m²
- 0.2x0.227 (de RW-28, paso 121)
 - 0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
 - 0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
 - 0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
 - 0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
 - 0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
 - 0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
 - 0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
 - ... y 9 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 150 de 175: PA-R-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

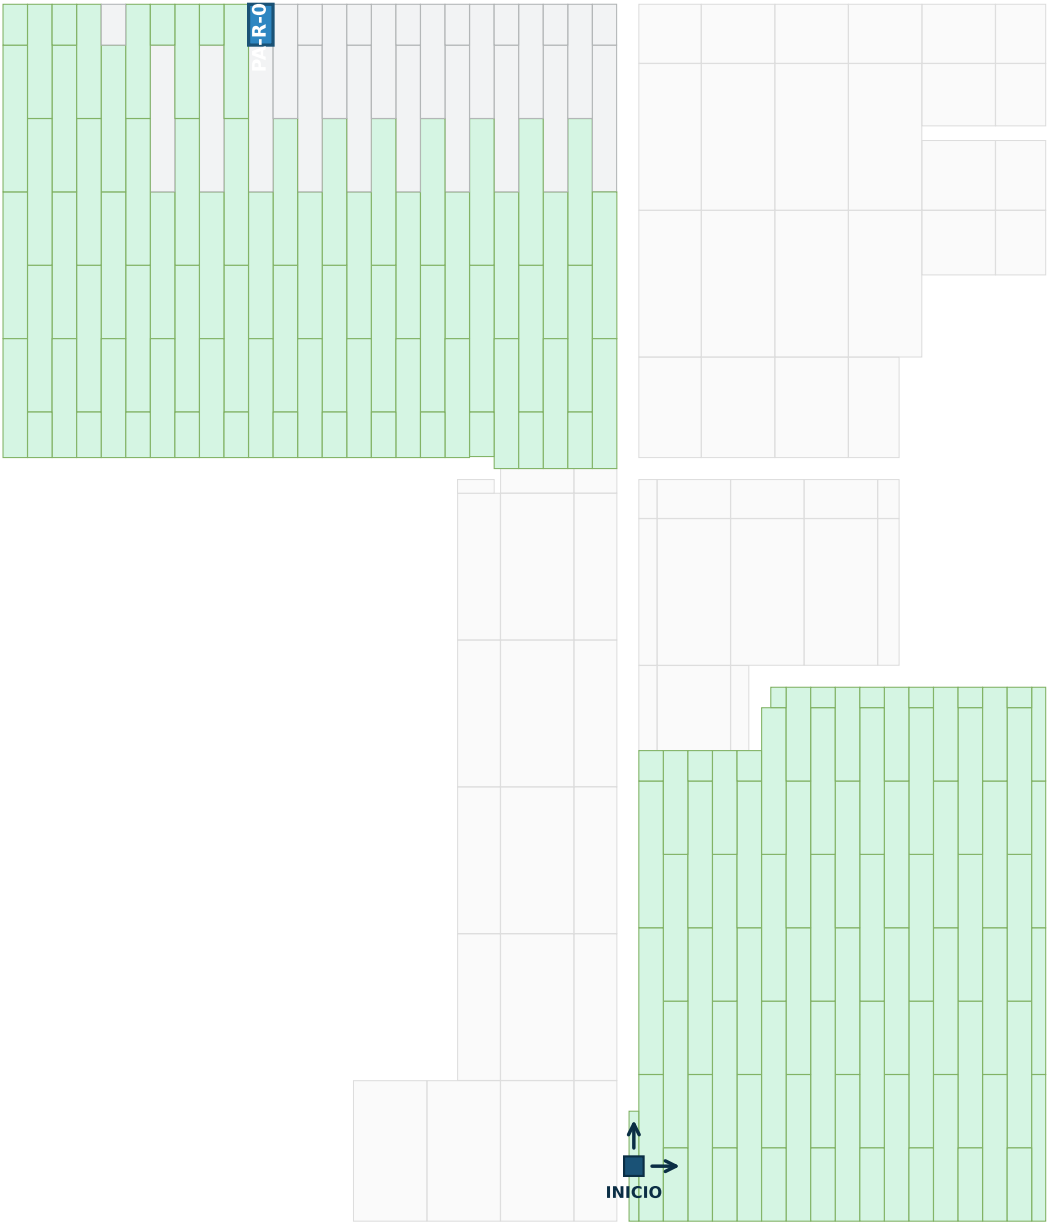

pieza RW-31 (cortada antes; en reserva)



PASO 150 de 175
COLOCAR PA-R-006
0.2x0.334
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PA-R-006 -> paso 150
PA-R-007 -> paso 152
PA-R-008 -> paso 154
PA-R-009 -> paso 156
PA-R-010 -> paso 158
PA-R-023 -> paso 159
PA-R-011 -> paso 160
PA-R-024 -> paso 161
PA-R-012 -> paso 162
PA-R-025 -> paso 163
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.82 m²

0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
... y 10 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 151 de 175: PA-R-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

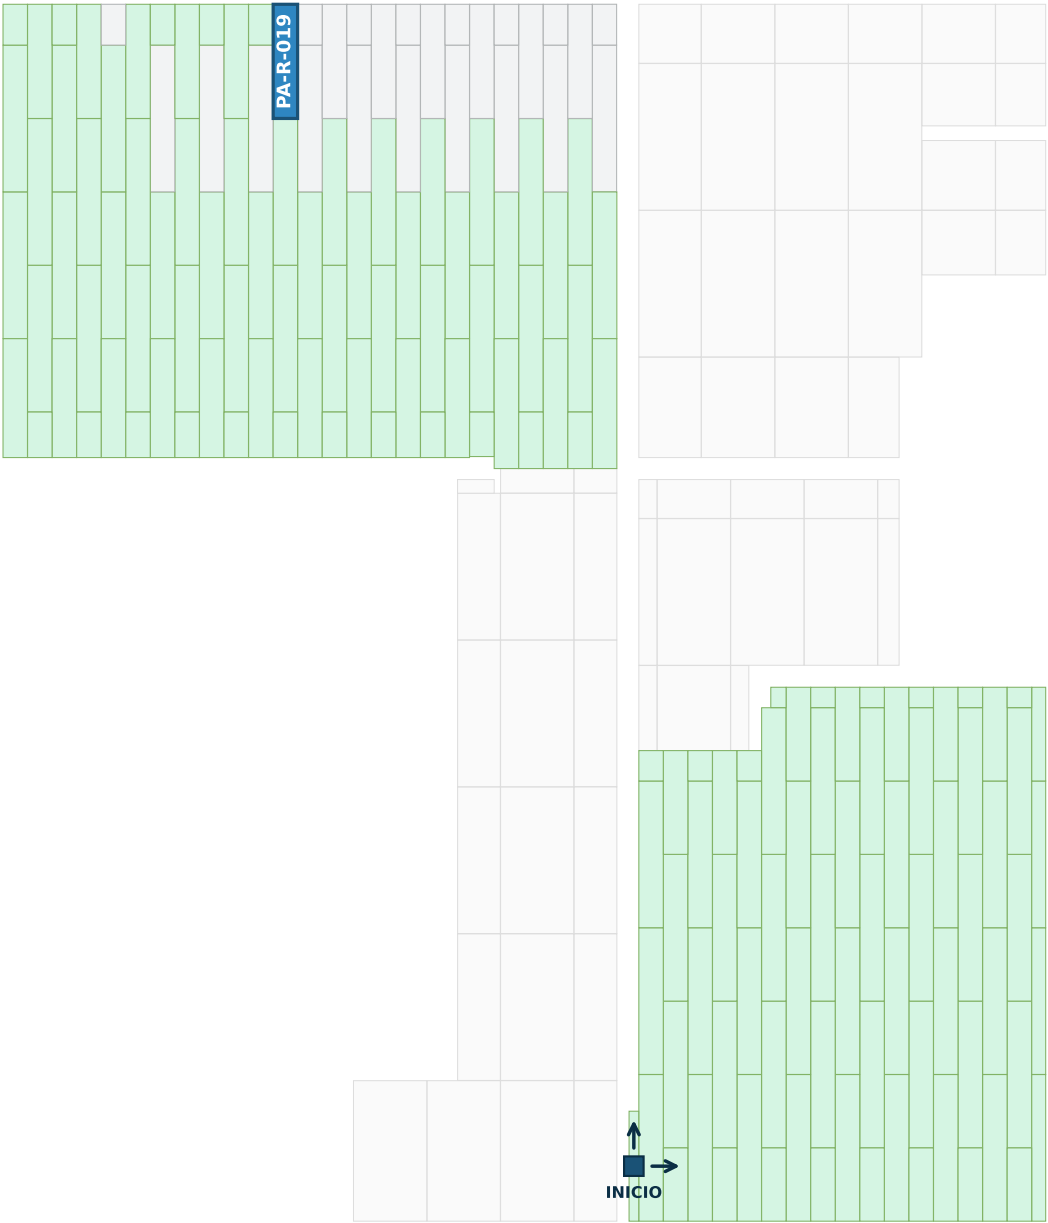

pieza RW-42: SE CORTA AHORA



- PASO 151 de 175
- COLOCAR PA-R-019
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.82 m²

0.2x0.227 (de RW-26, paso 123)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
... y 10 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 152 de 175: PA-R-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

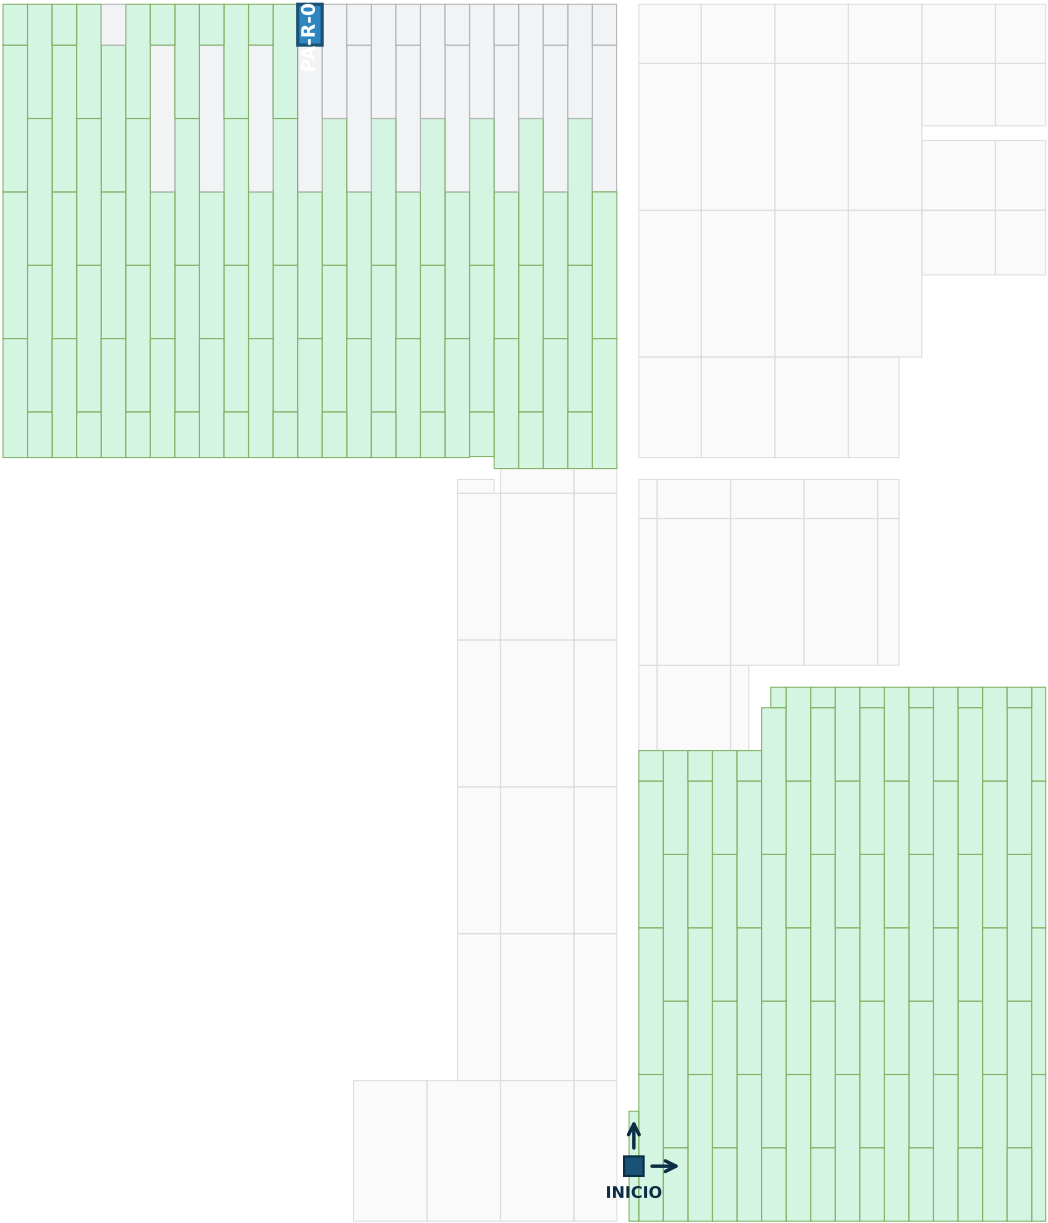

pieza RW-34 (cortada antes; en reserva)

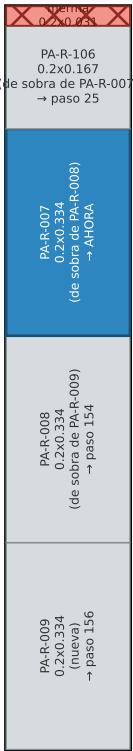

- PASO 152 de 175
- COLOCAR PA-R-007
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-008
- EN RESERVA (10):
- PA-R-007 → paso 152
 - PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.87 m²

0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
... y 11 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 153 de 175: PA-R-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

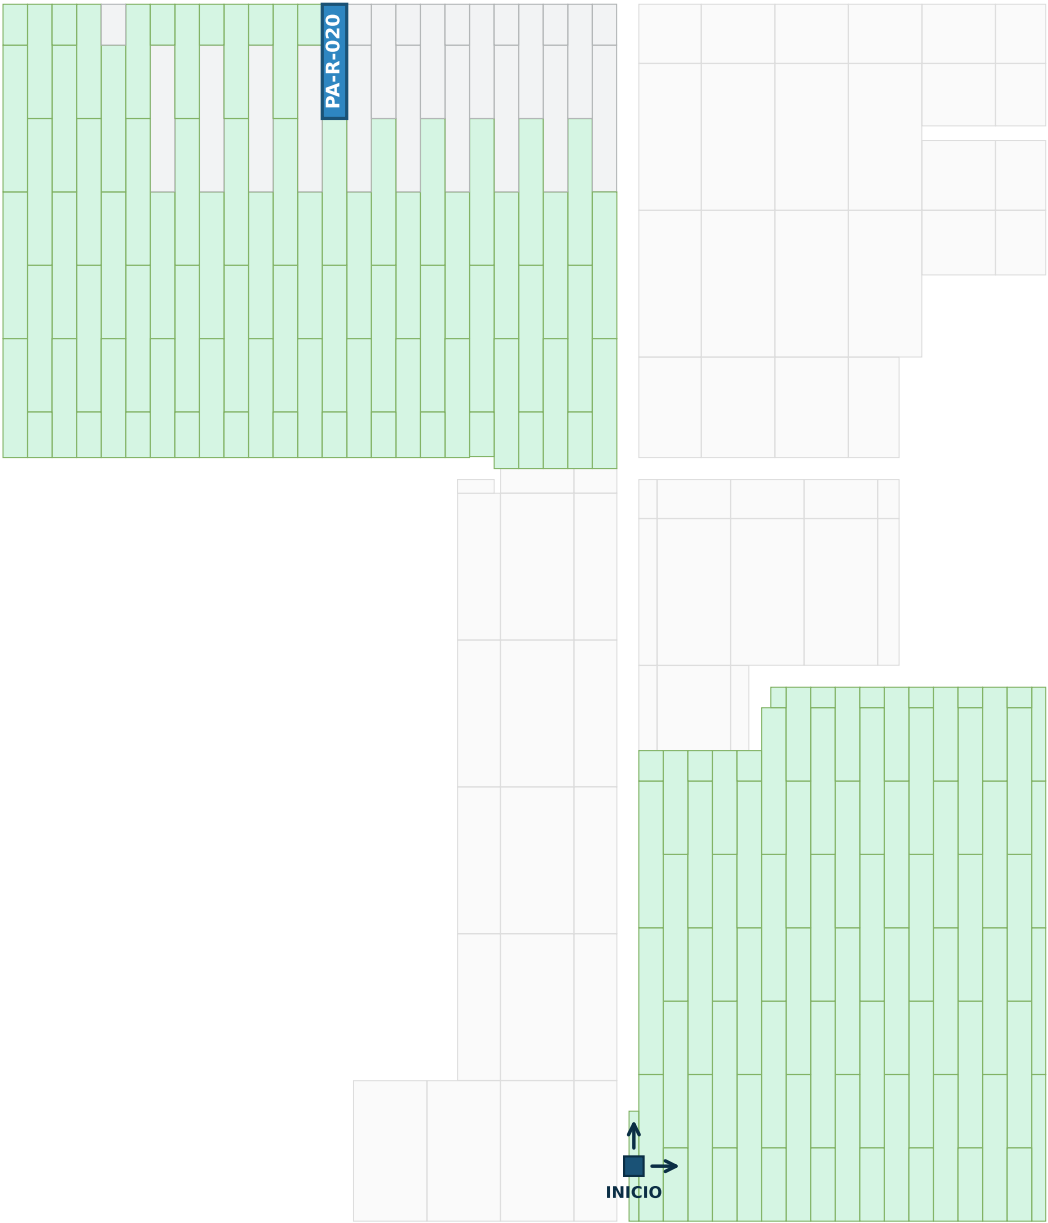

pieza RW-41: SE CORTA AHORA



PASO 153 de 175

COLOCAR PA-R-020
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):
PA-R-008 → paso 154
PA-R-009 → paso 156
PA-R-010 → paso 158
PA-R-023 → paso 159
PA-R-011 → paso 160
PA-R-024 → paso 161
PA-R-012 → paso 162
PA-R-025 → paso 163
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.87 m²

0.2x0.227 (de RW-25, paso 125)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
... y 11 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 154 de 175: PA-R-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

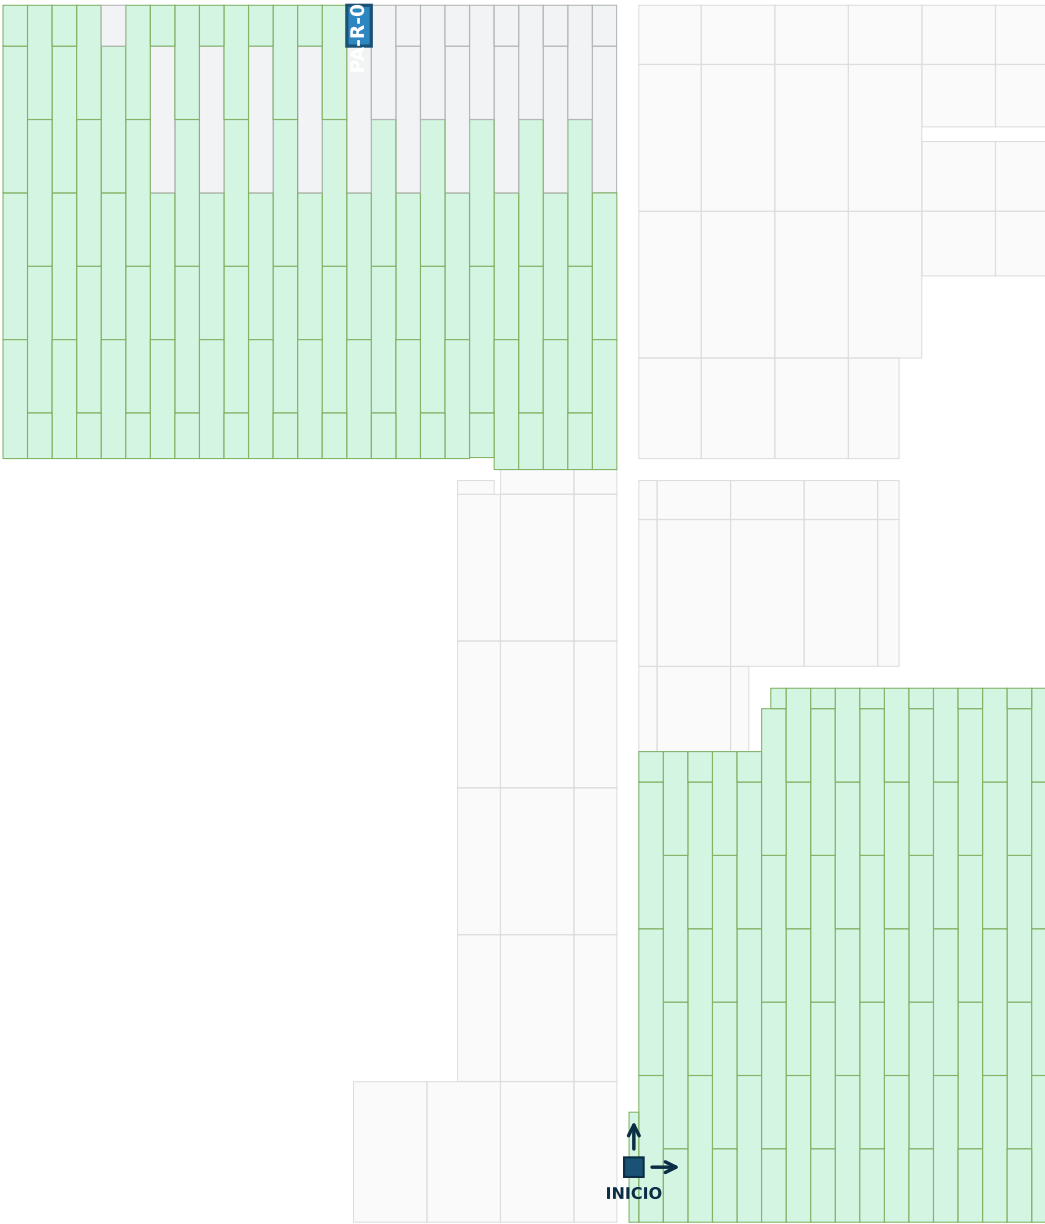

pieza RW-34 (cortada antes; en reserva)

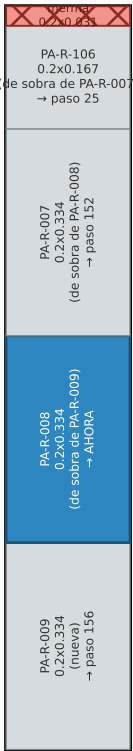

- PASO 154 de 175
- COLOCAR PA-R-008
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-009
- EN RESERVA (9):
- PA-R-008 → paso 154
 - PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 0.92 m²

0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
... y 12 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 155 de 175: PA-R-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

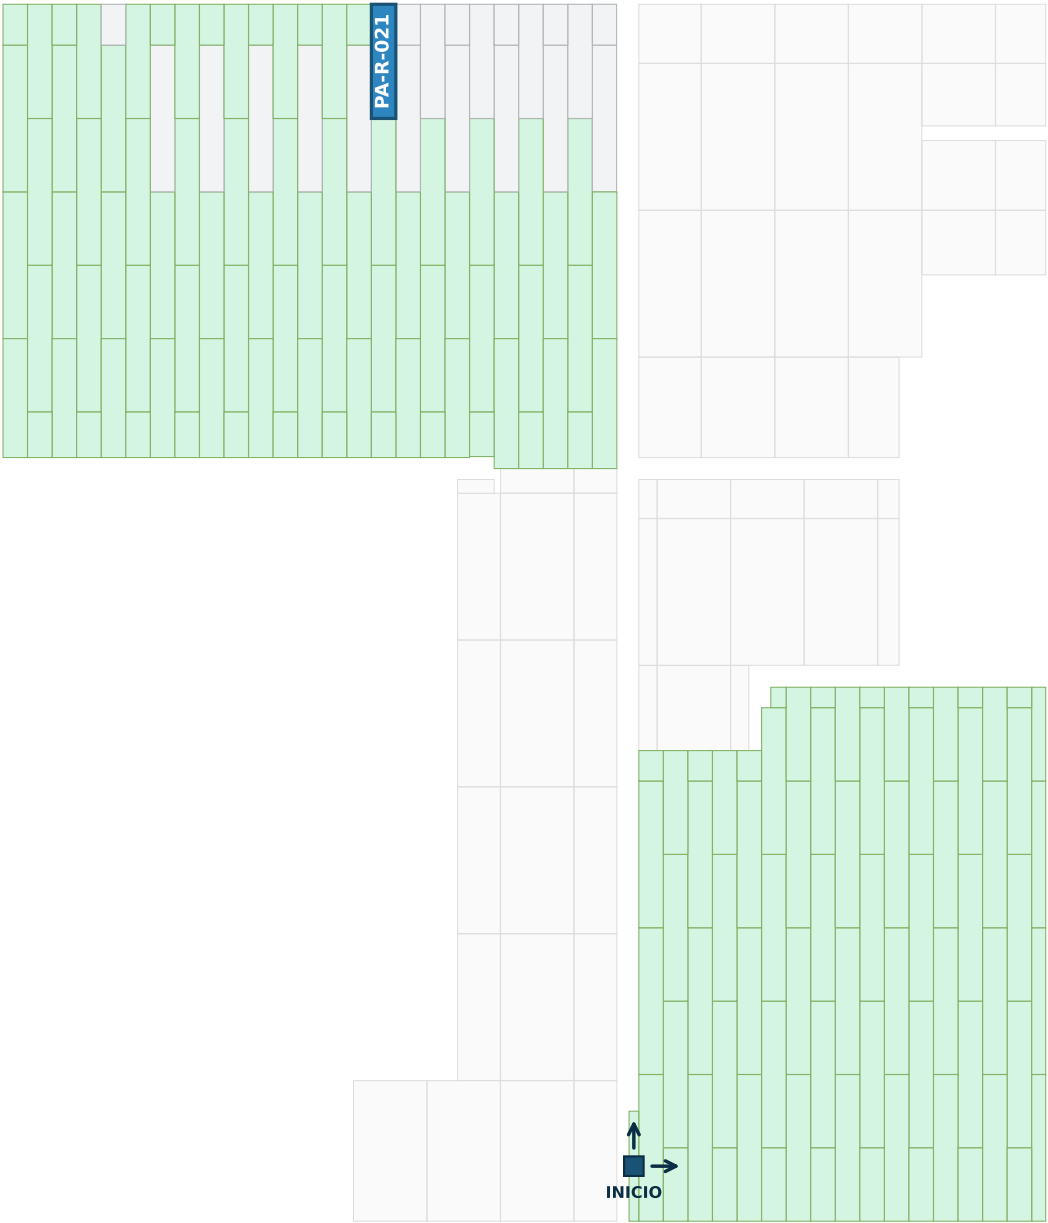

pieza RW-40: SE CORTA AHORA



- PASO 155 de 175
- COLOCAR PA-R-021
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - PA-R-003 → paso 175

SOBRAS GUARDADAS:


20 · 0.92 m²

0.2x0.227 (de RW-22, paso 127)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
... y 12 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 156 de 175: PA-R-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

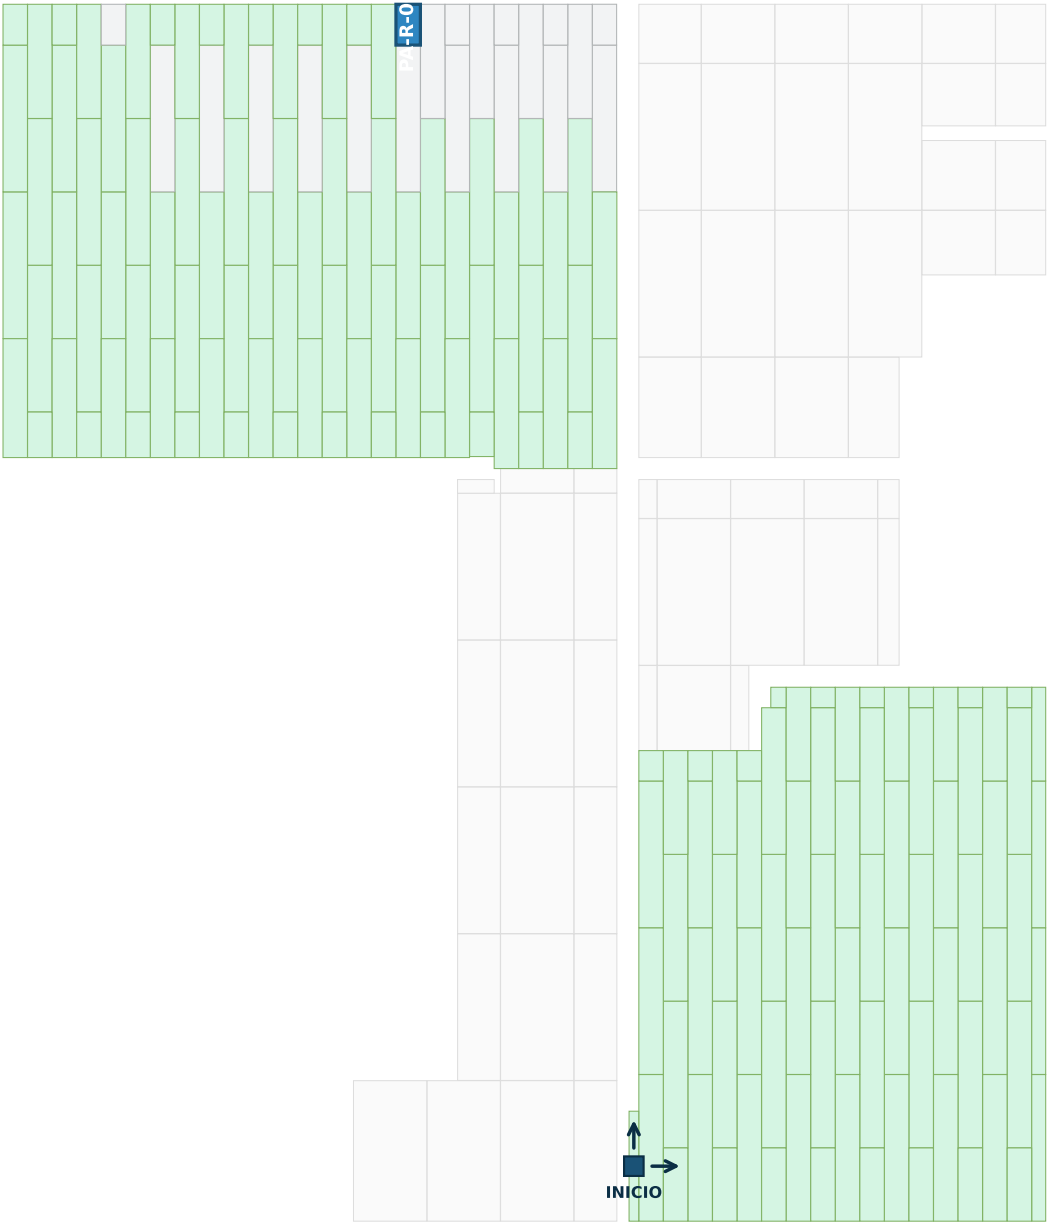

pieza RW-34 (cortada antes; en reserva)



- PASO 156 de 175
- COLOCAR PA-R-009
0.2x0.334
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PA-R-009 → paso 156
 - PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 0.97 m²

0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
... y 13 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 157 de 175: PA-R-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

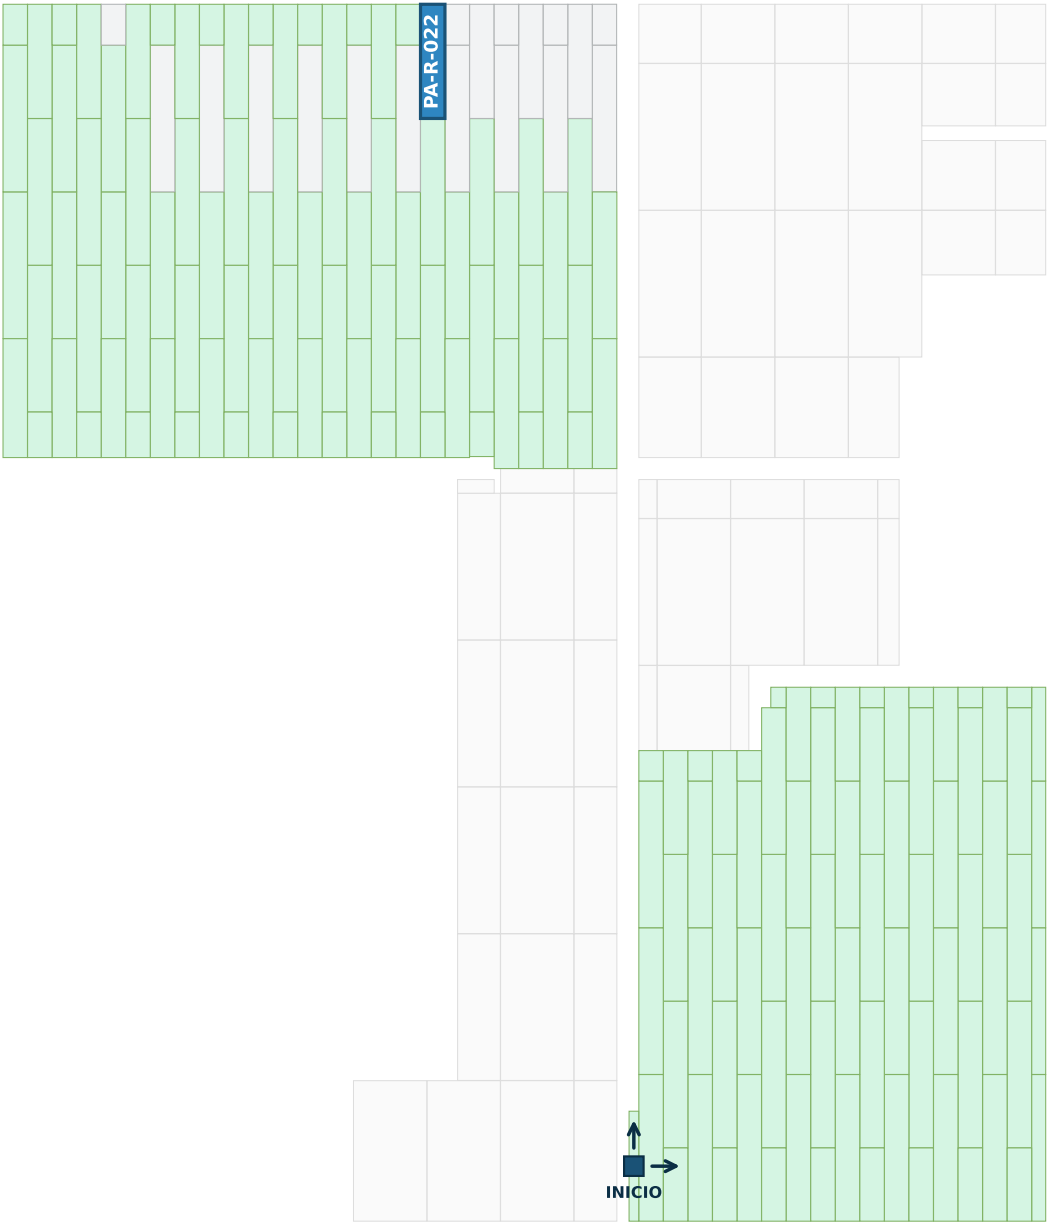

pieza RW-39: SE CORTA AHORA



- PASO 157 de 175
- COLOCAR PA-R-022
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (7):
- PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 0.97 m²

0.2x0.265 (de RW-47, paso 139)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
... y 13 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 158 de 175: PA-R-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

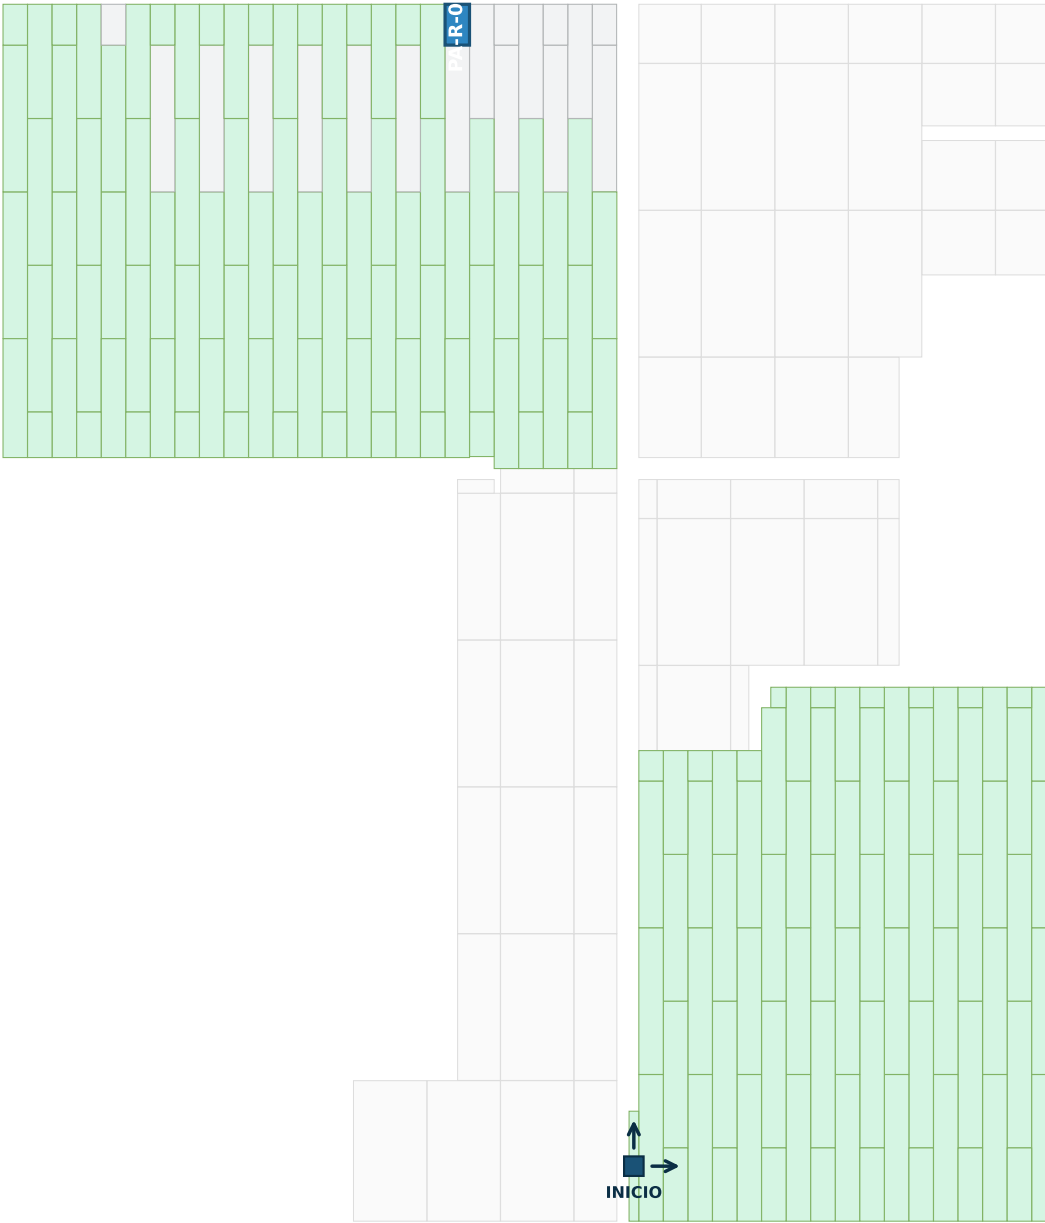

pieza RW-08 (cortada antes; en reserva)

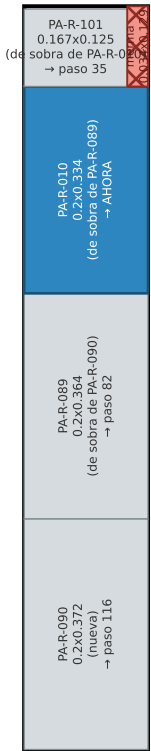

- PASO 158 de 175
- COLOCAR PA-R-010
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-089
- EN RESERVA (7):
- PA-R-010 → paso 158
 - PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 159 de 175: PA-R-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

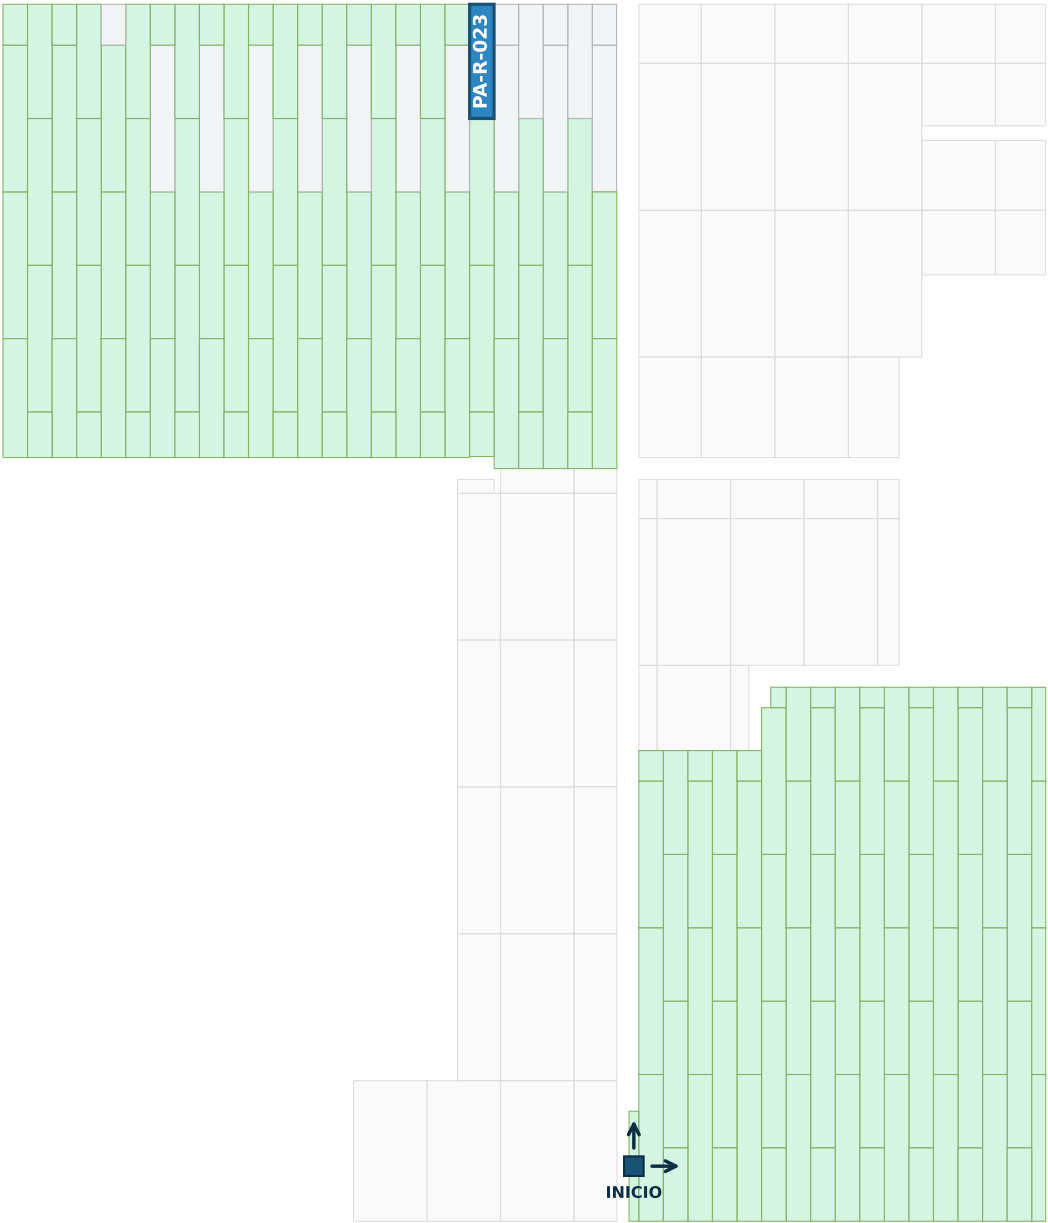

pieza RW-01 (cortada antes; en reserva)

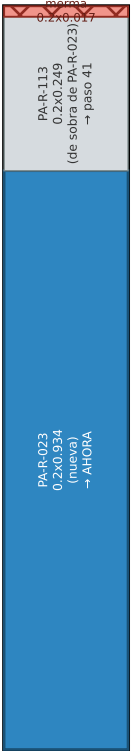

- PASO 159 de 175
- COLOCAR PA-R-023
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-023 → paso 159
 - PA-R-011 → paso 160
 - PA-R-024 → paso 161
 - PA-R-012 → paso 162
 - PA-R-025 → paso 163
 - PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 160 de 175: PA-R-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

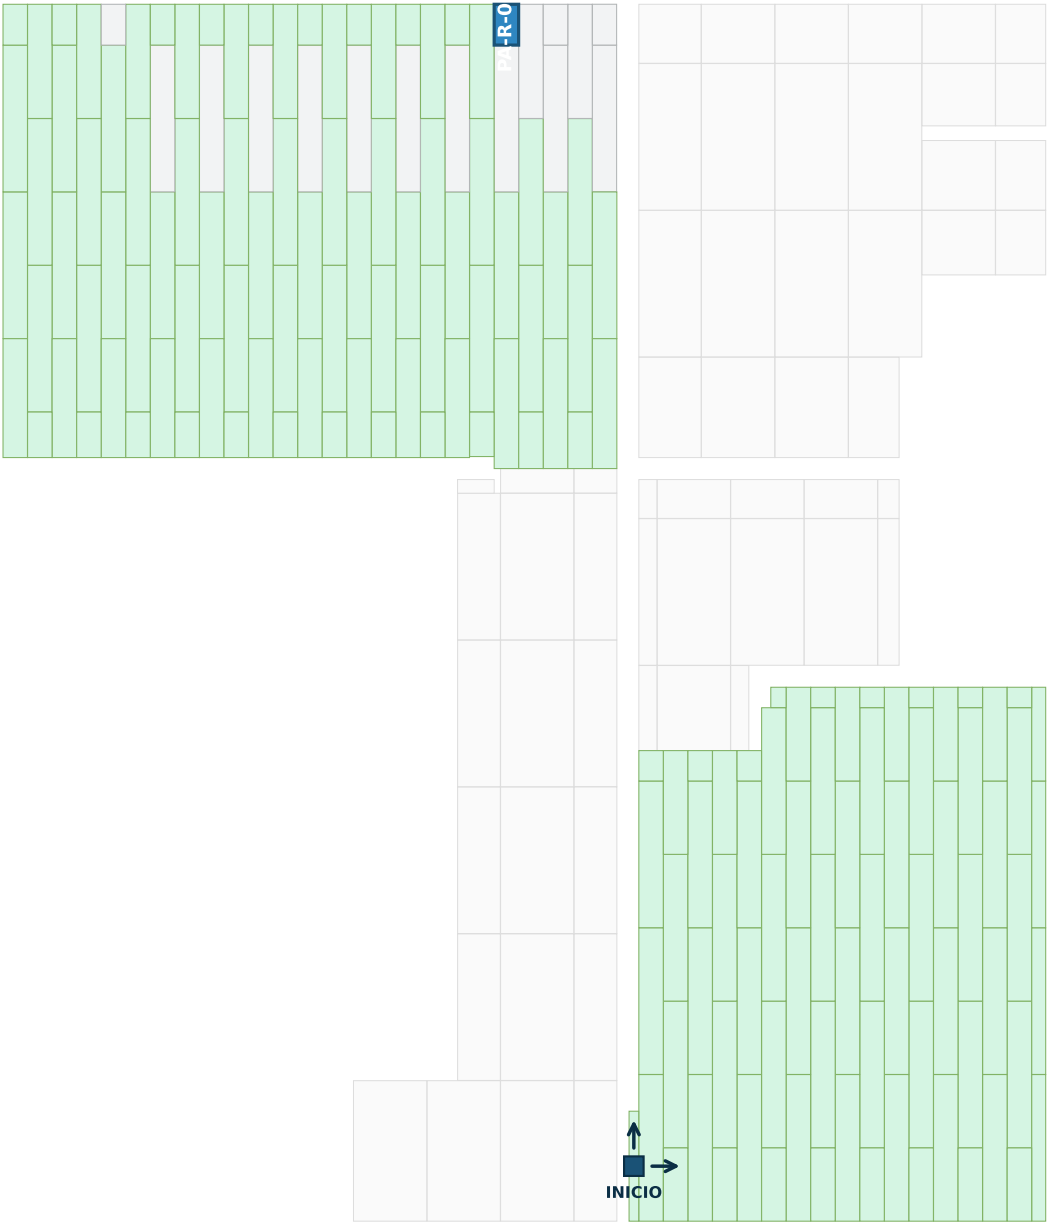

pieza RW-02 (cortada antes; en reserva)



PASO 160 de 175

COLOCAR PA-R-011
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-122

EN RESERVA (5):
PA-R-011 -> paso 160
PA-R-024 -> paso 161
PA-R-012 -> paso 162
PA-R-025 -> paso 163
PA-R-003 -> paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 161 de 175: PA-R-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

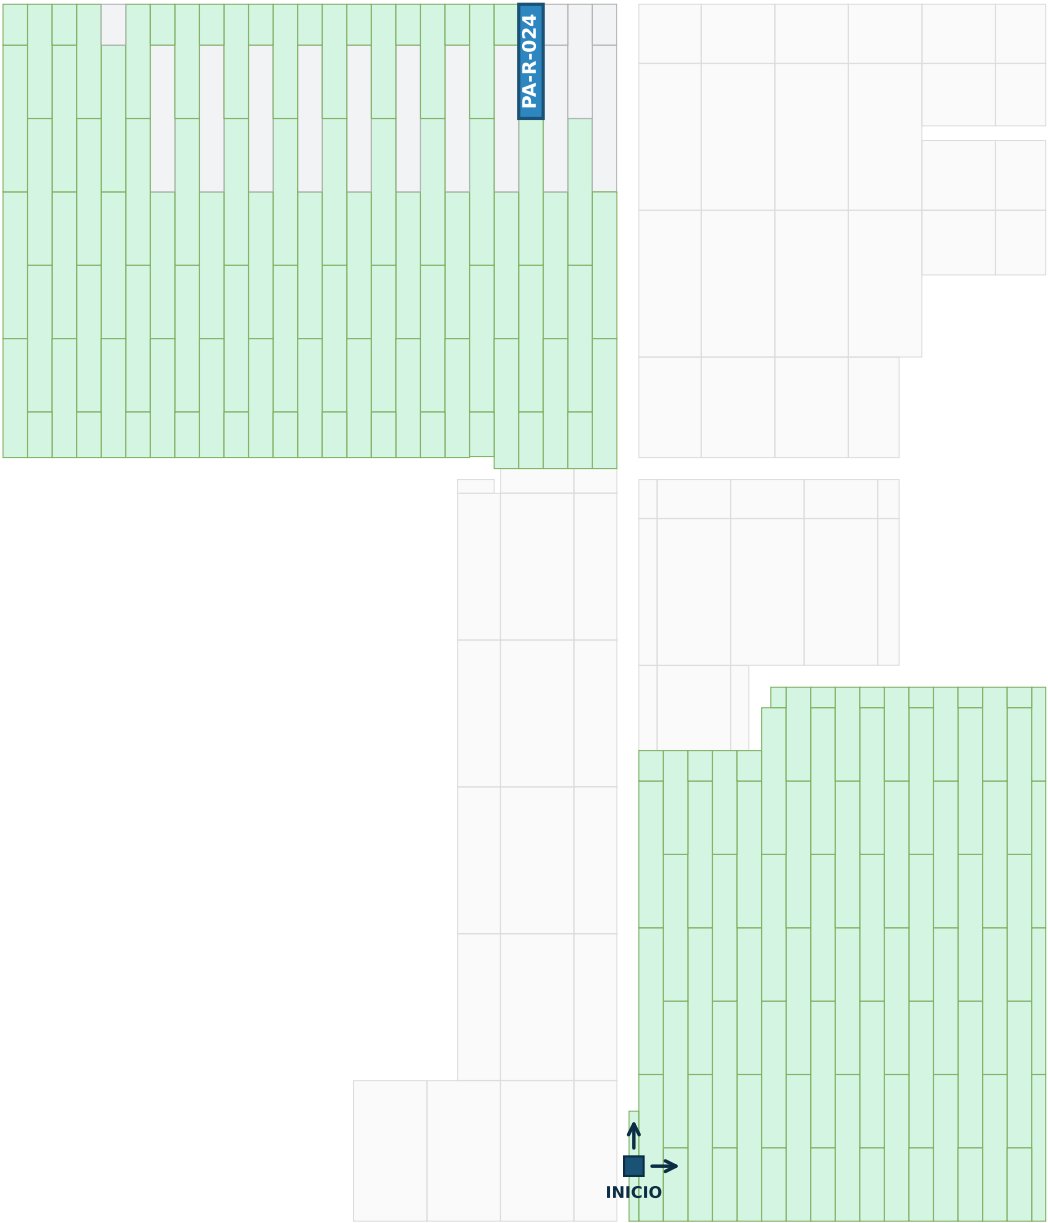

pieza RW-03 (cortada antes; en reserva)

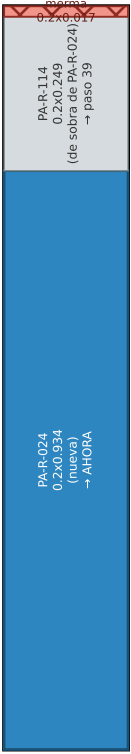

- PASO 161 de 175
- COLOCAR PA-R-024
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
 - PA-R-024 -> paso 161
 - PA-R-012 -> paso 162
 - PA-R-025 -> paso 163
 - PA-R-003 -> paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 162 de 175: PA-R-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

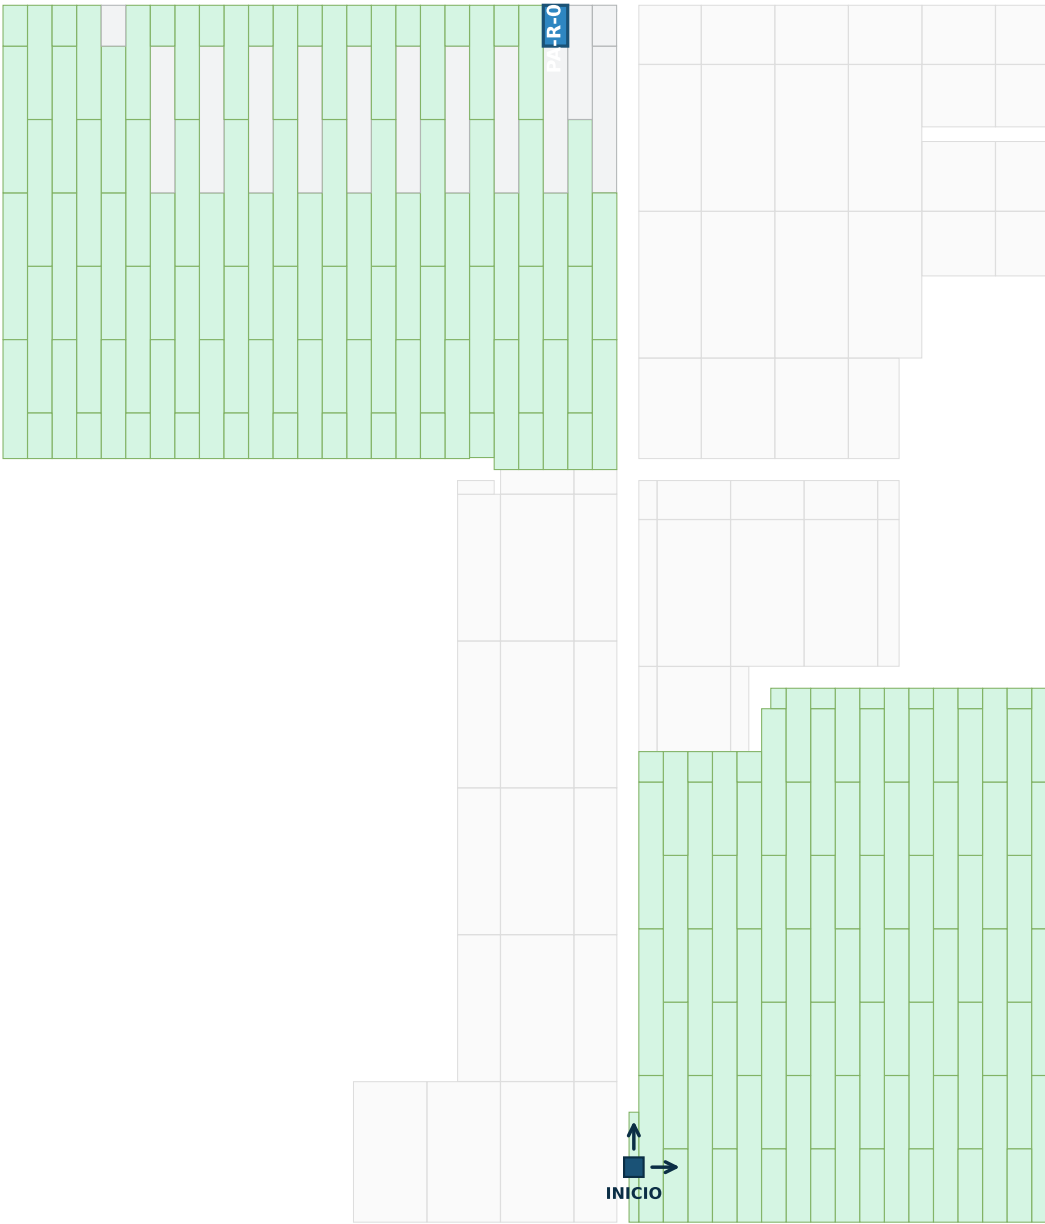

pieza RW-04 (cortada antes; en reserva)



PASO 162 de 175

COLOCAR PA-R-012
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-123

EN RESERVA (3):
PA-R-012 → paso 162
PA-R-025 → paso 163
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 163 de 175: PA-R-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

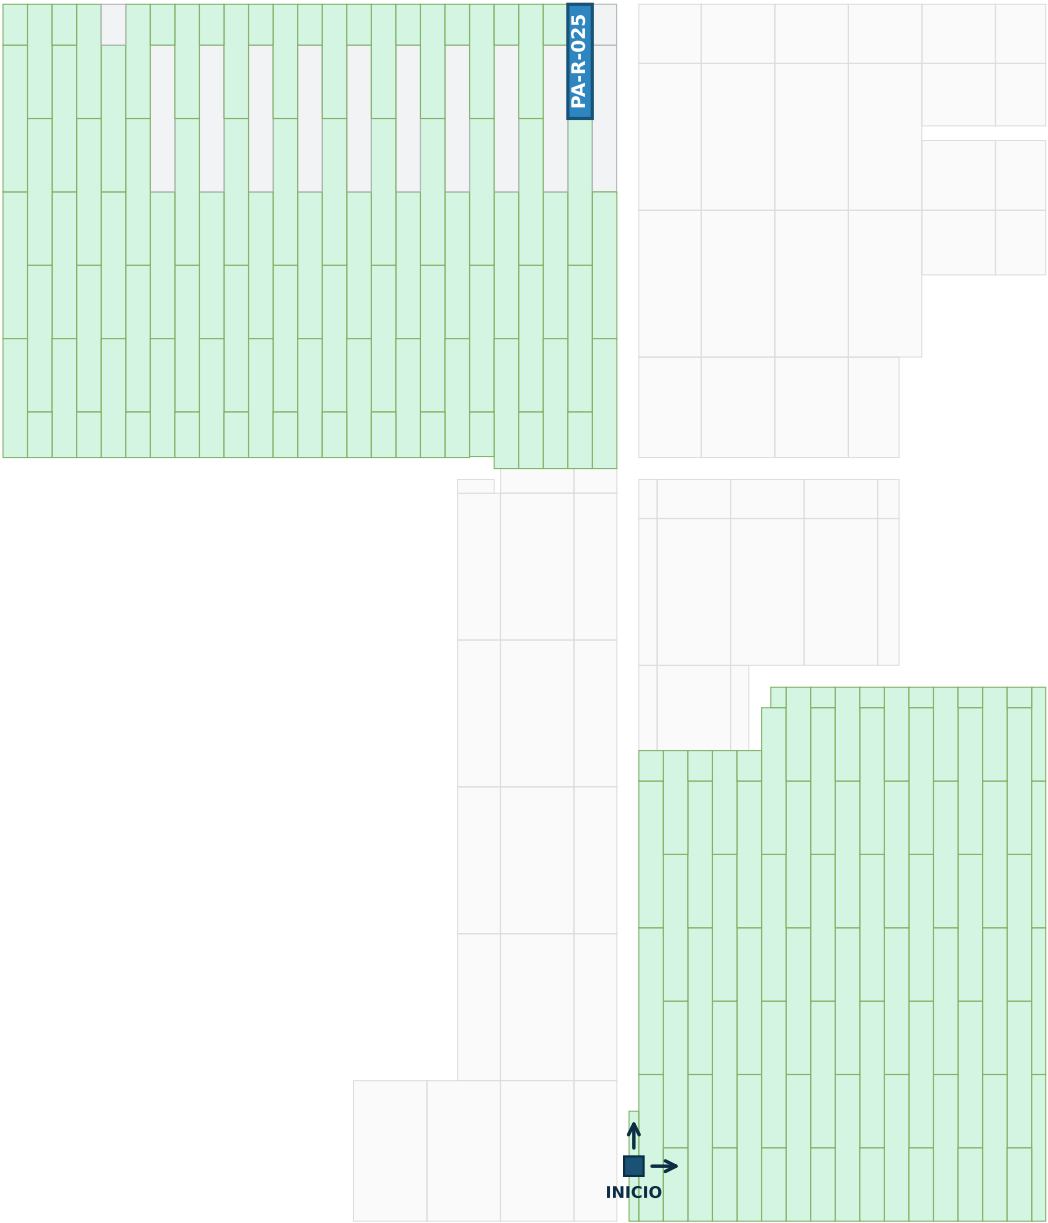

pieza RW-05 (cortada antes; en reserva)

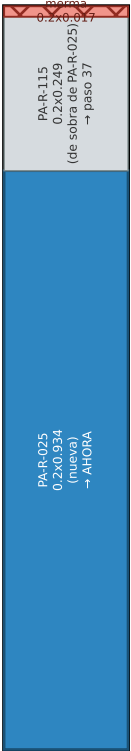

PASO 163 de 175

COLOCAR PA-R-025
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-025 → paso 163
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 164 de 175: PA-R-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

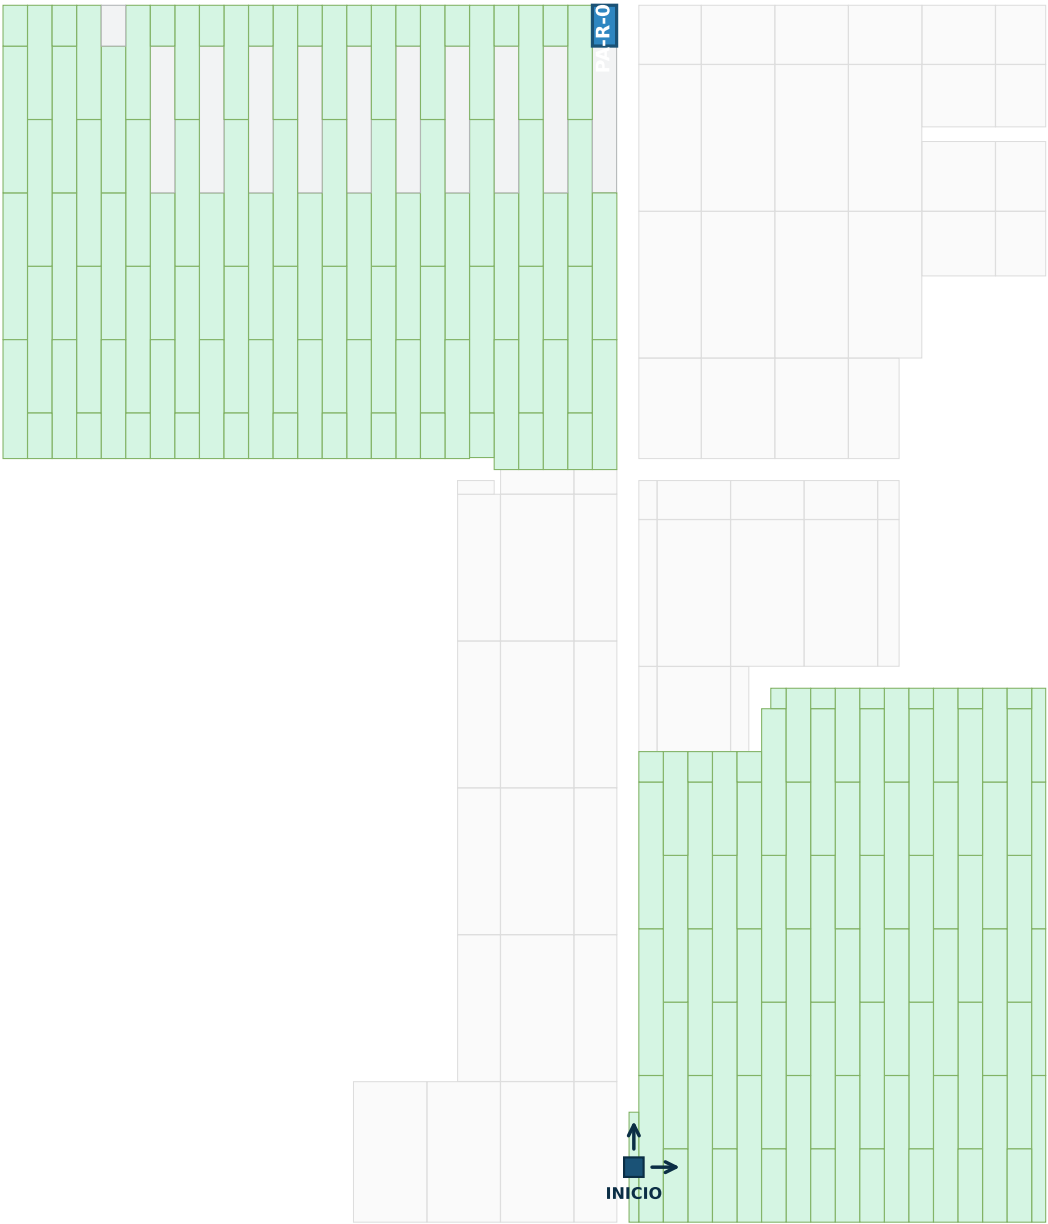

pieza RW-46: SE CORTA AHORA

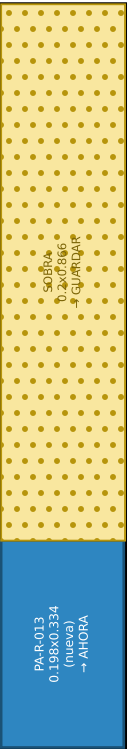


PASO 164 de 175
COLOCAR PA-R-013
0.198x0.334
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²
0.2x0.265 (de RW-48, paso 141)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 165 de 175: PA-R-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

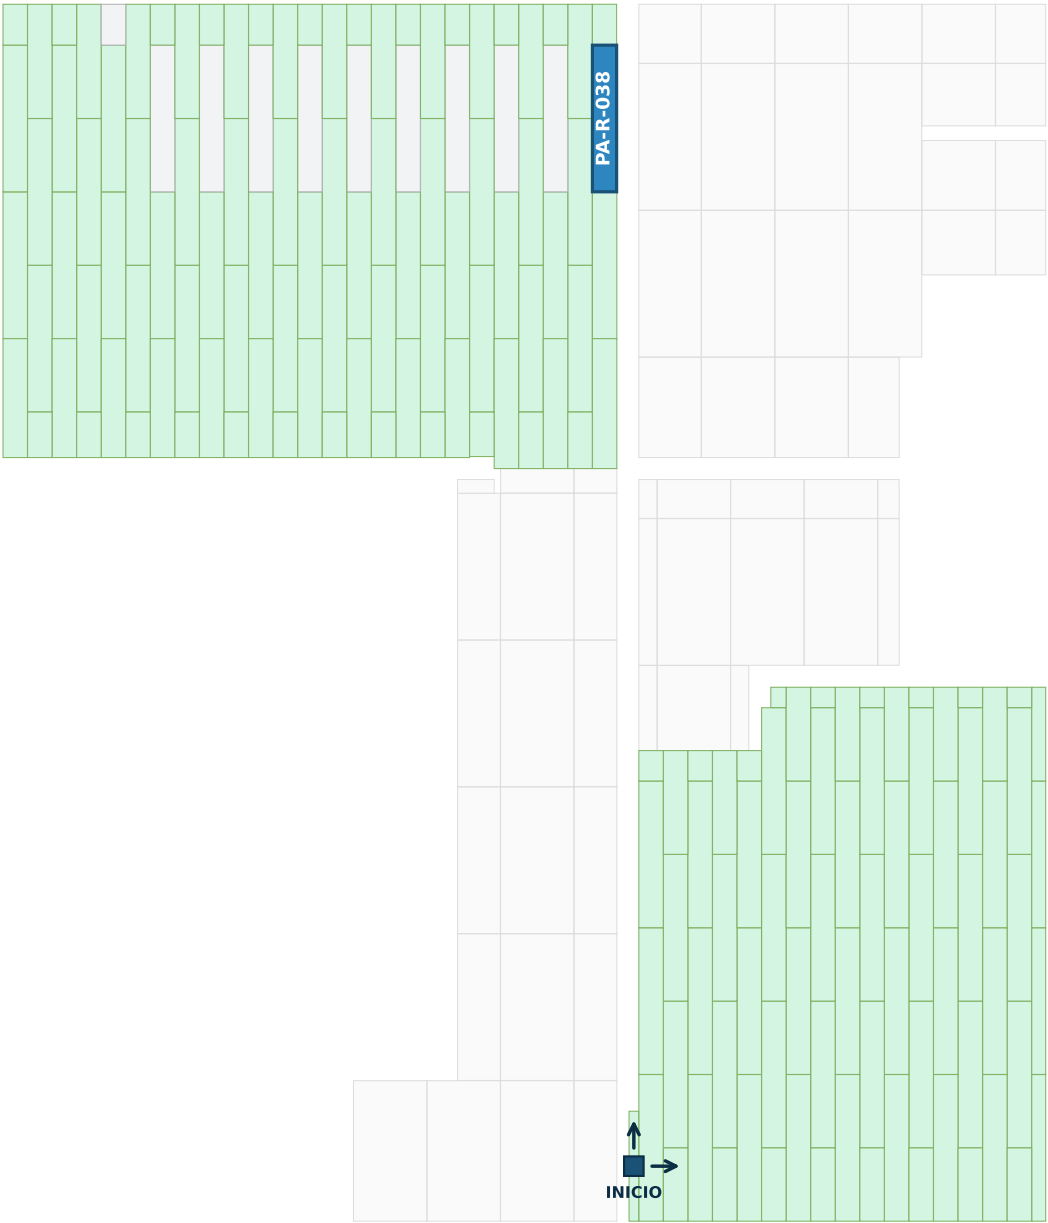

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 165 de 175

COLOCAR PA-R-038
0.198x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 166 de 175: PA-R-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

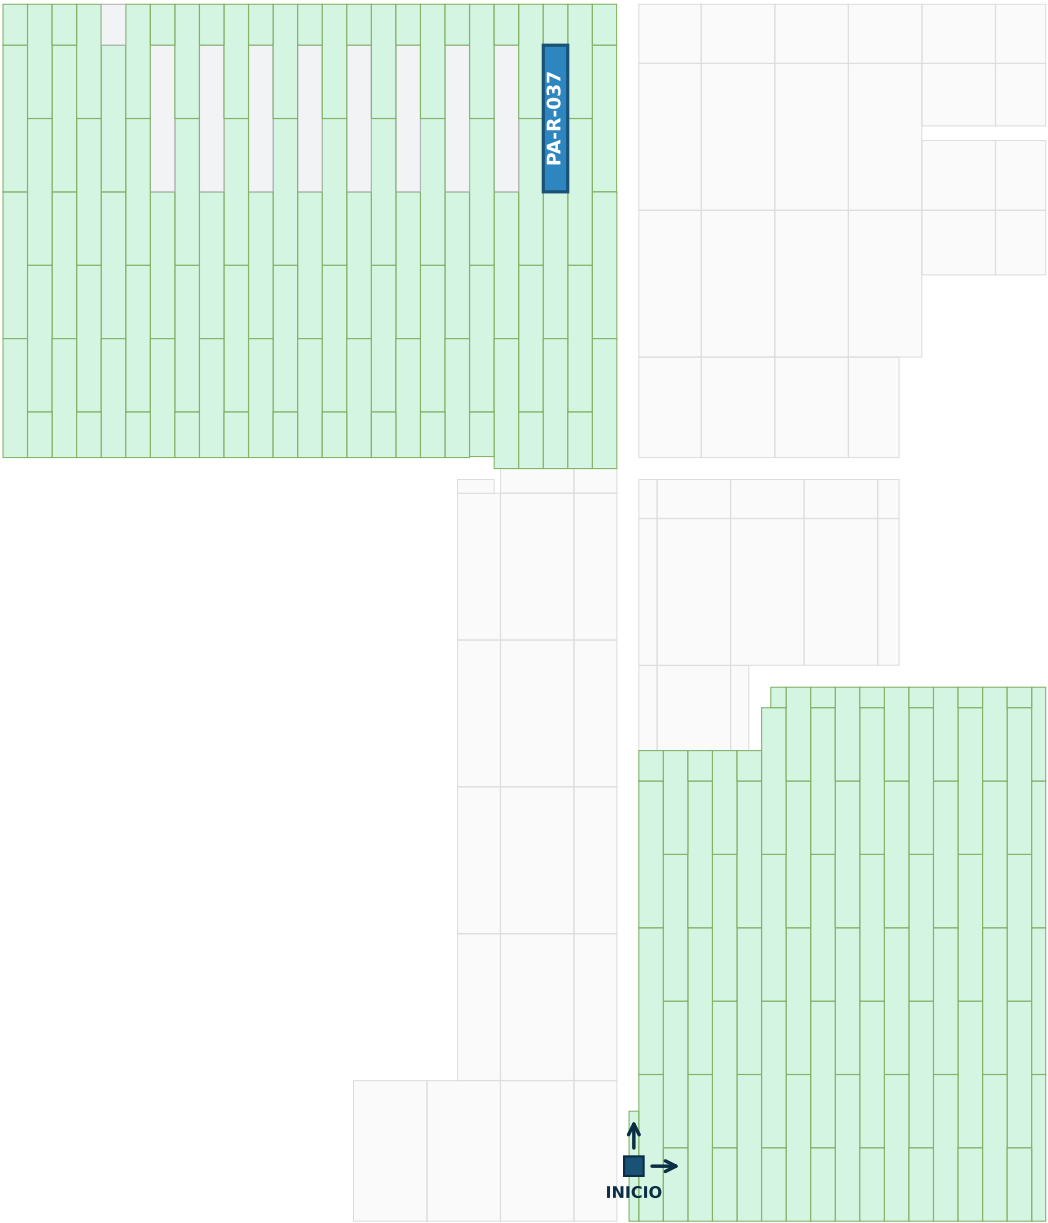

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 166 de 175

COLOCAR PA-R-037
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 167 de 175: PA-R-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

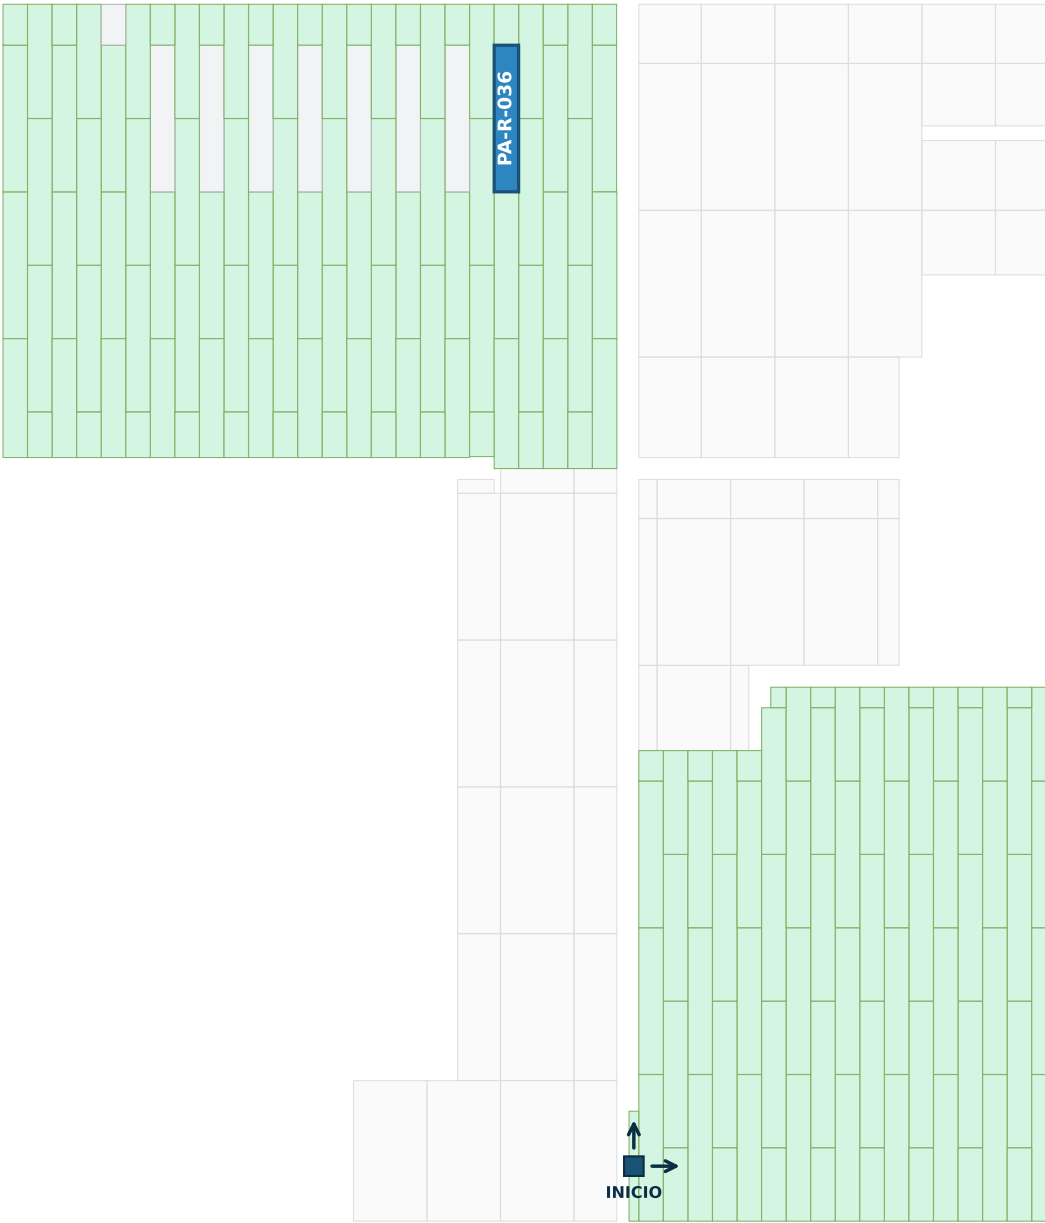

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 167 de 175

COLOCAR PA-R-036
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 168 de 175: PA-R-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

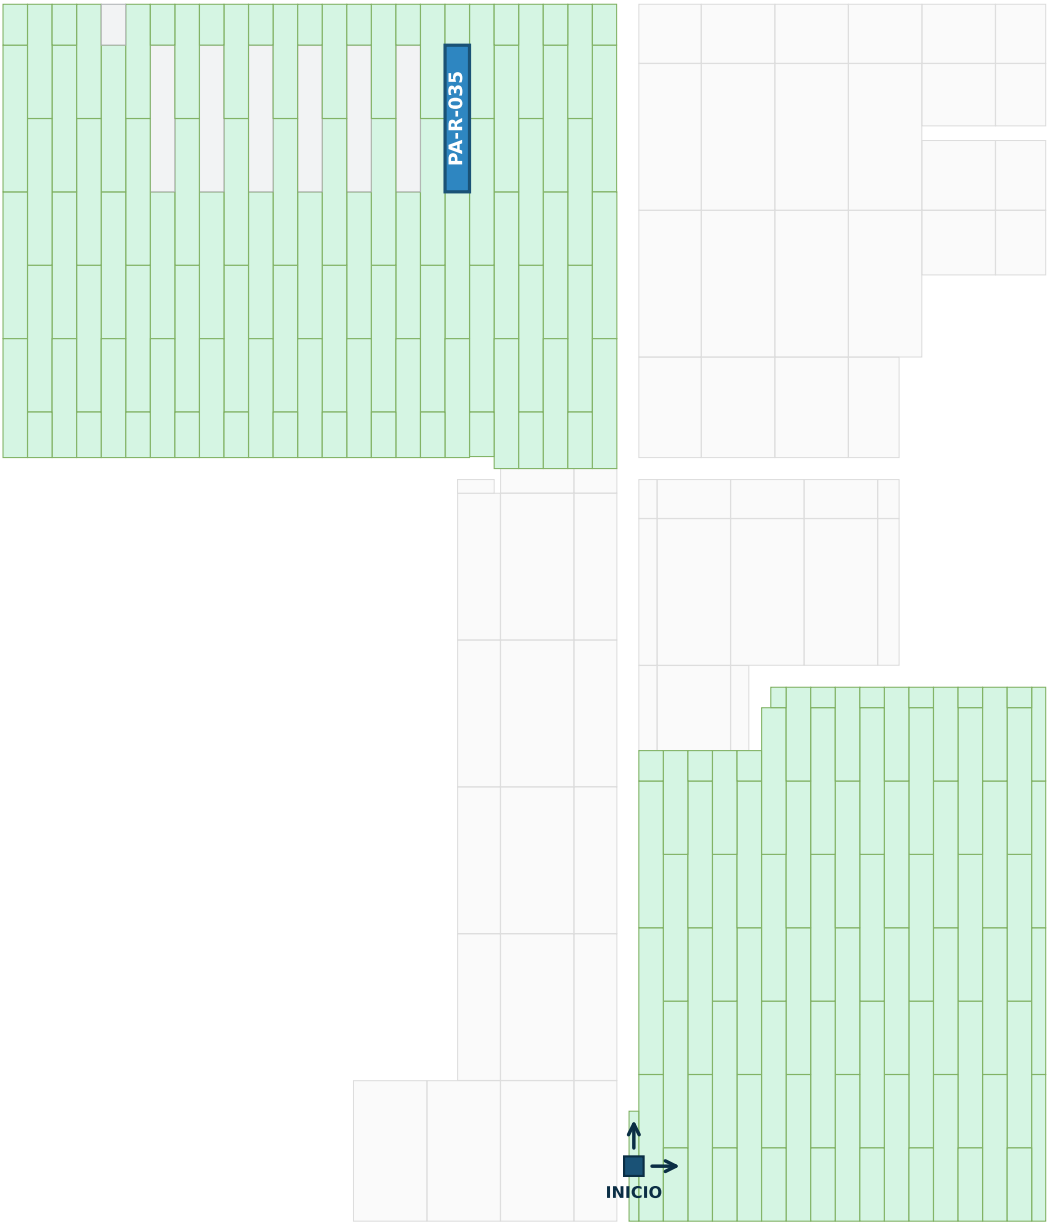

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 168 de 175

COLOCAR PA-R-035
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 169 de 175: PA-R-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

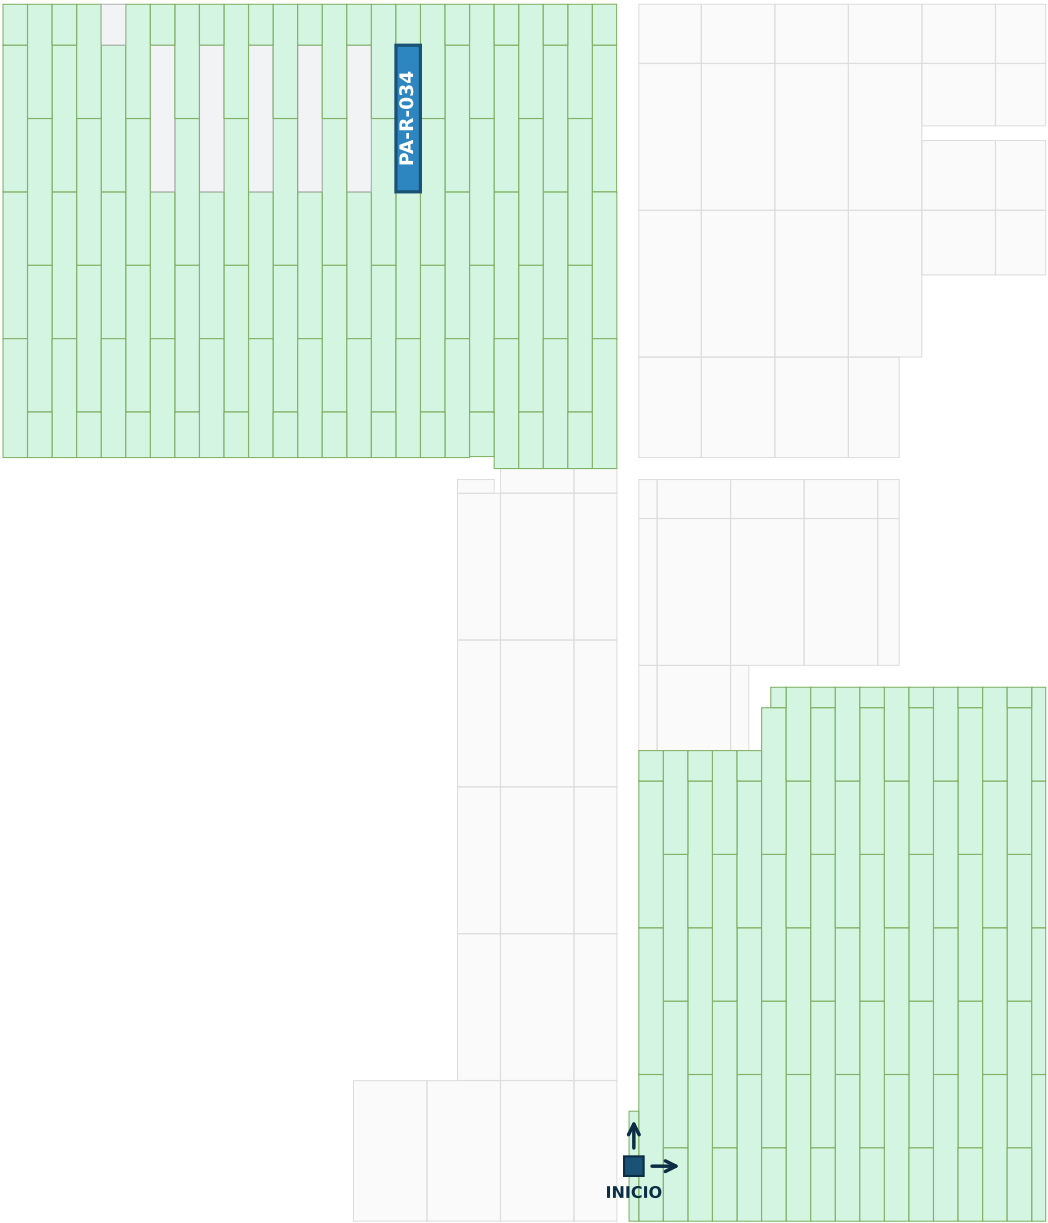

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 169 de 175

COLOCAR PA-R-034
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 170 de 175: PA-R-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

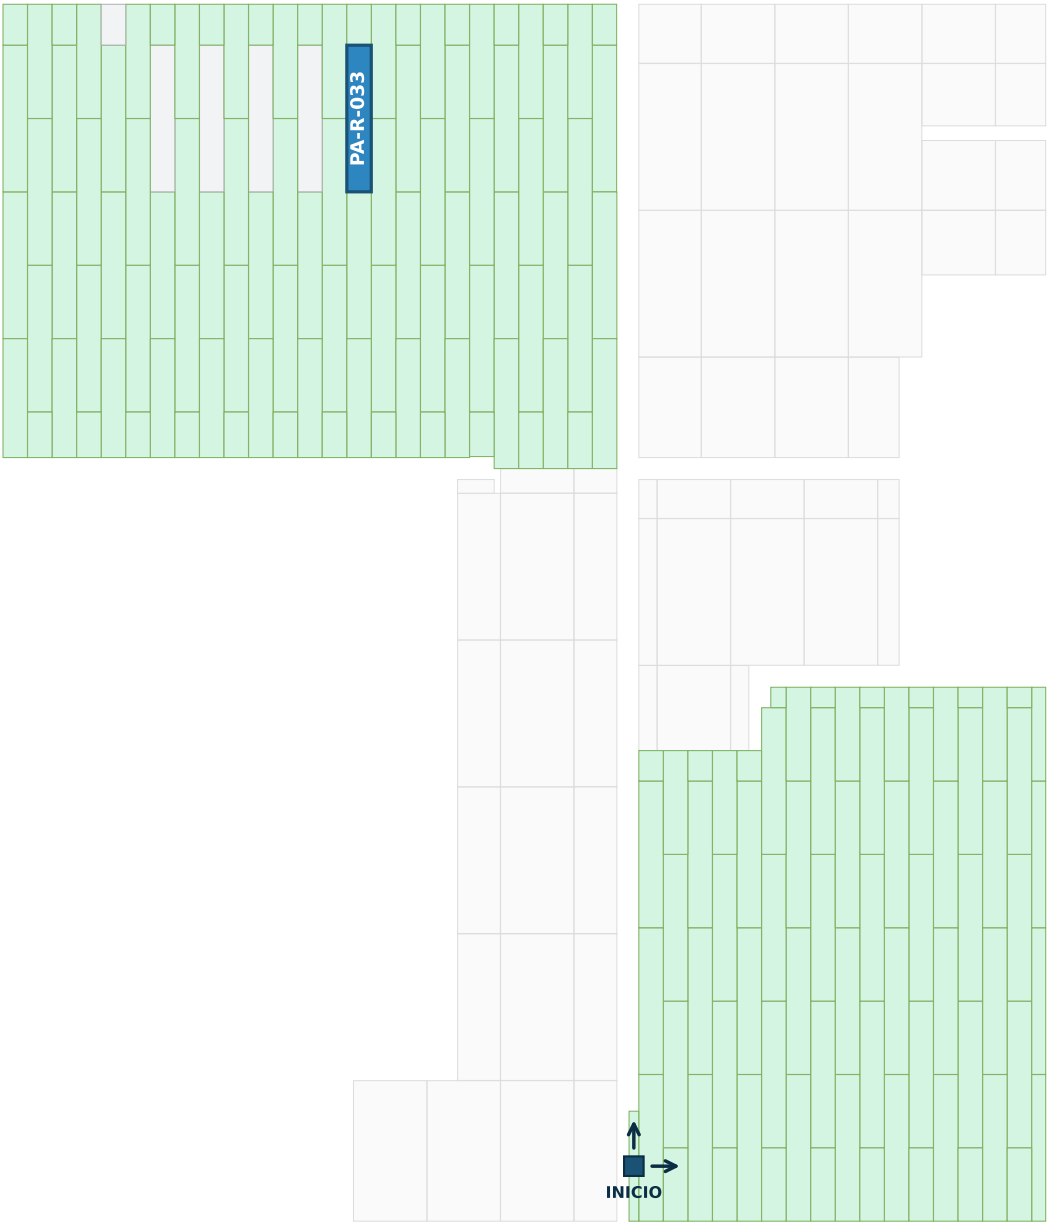

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 170 de 175

COLOCAR PA-R-033
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 171 de 175: PA-R-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

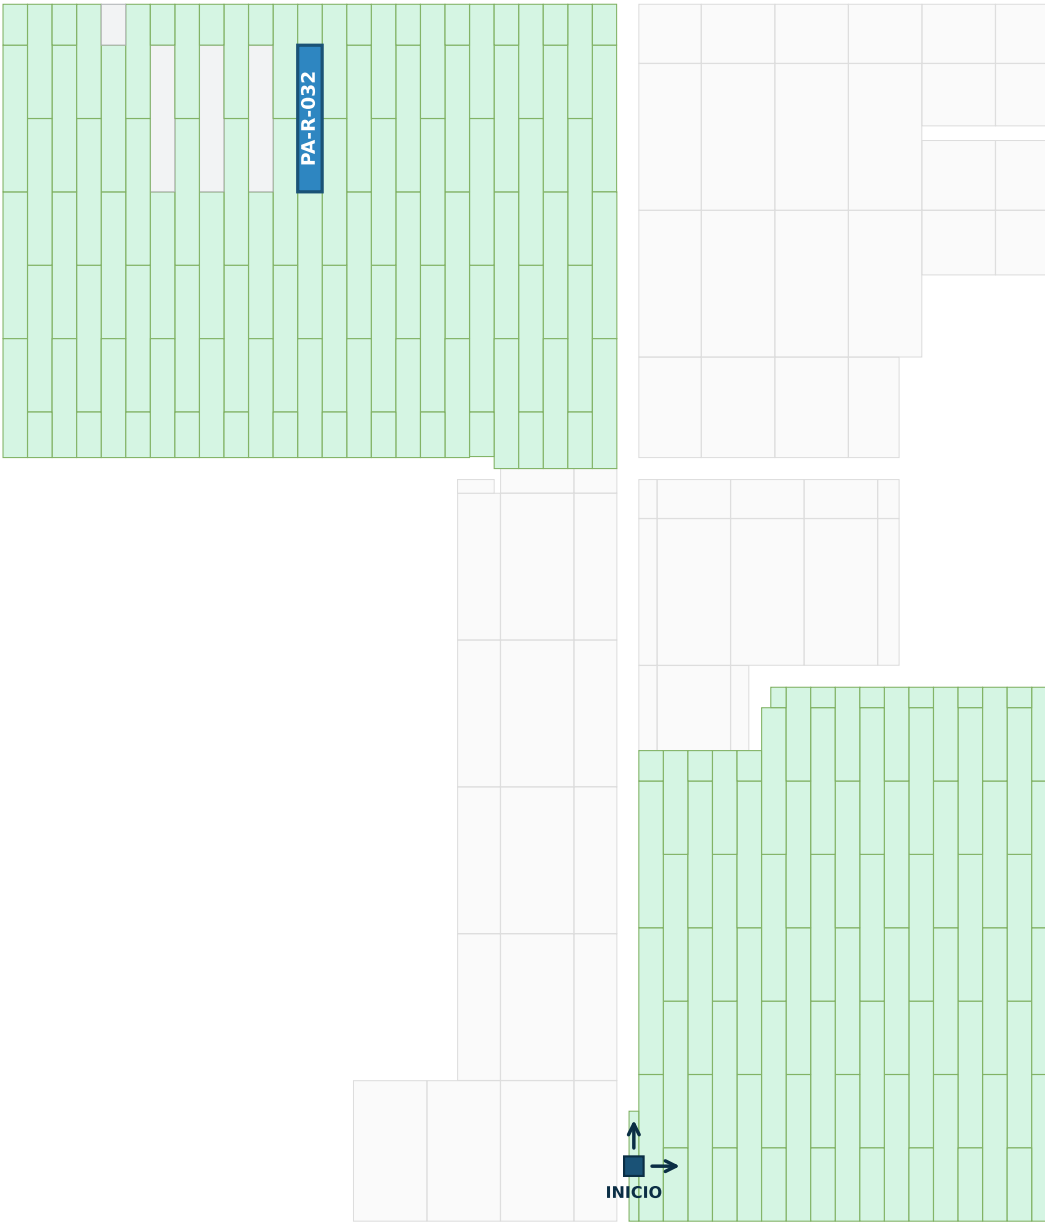

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 171 de 175

COLOCAR PA-R-032
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 172 de 175: PA-R-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

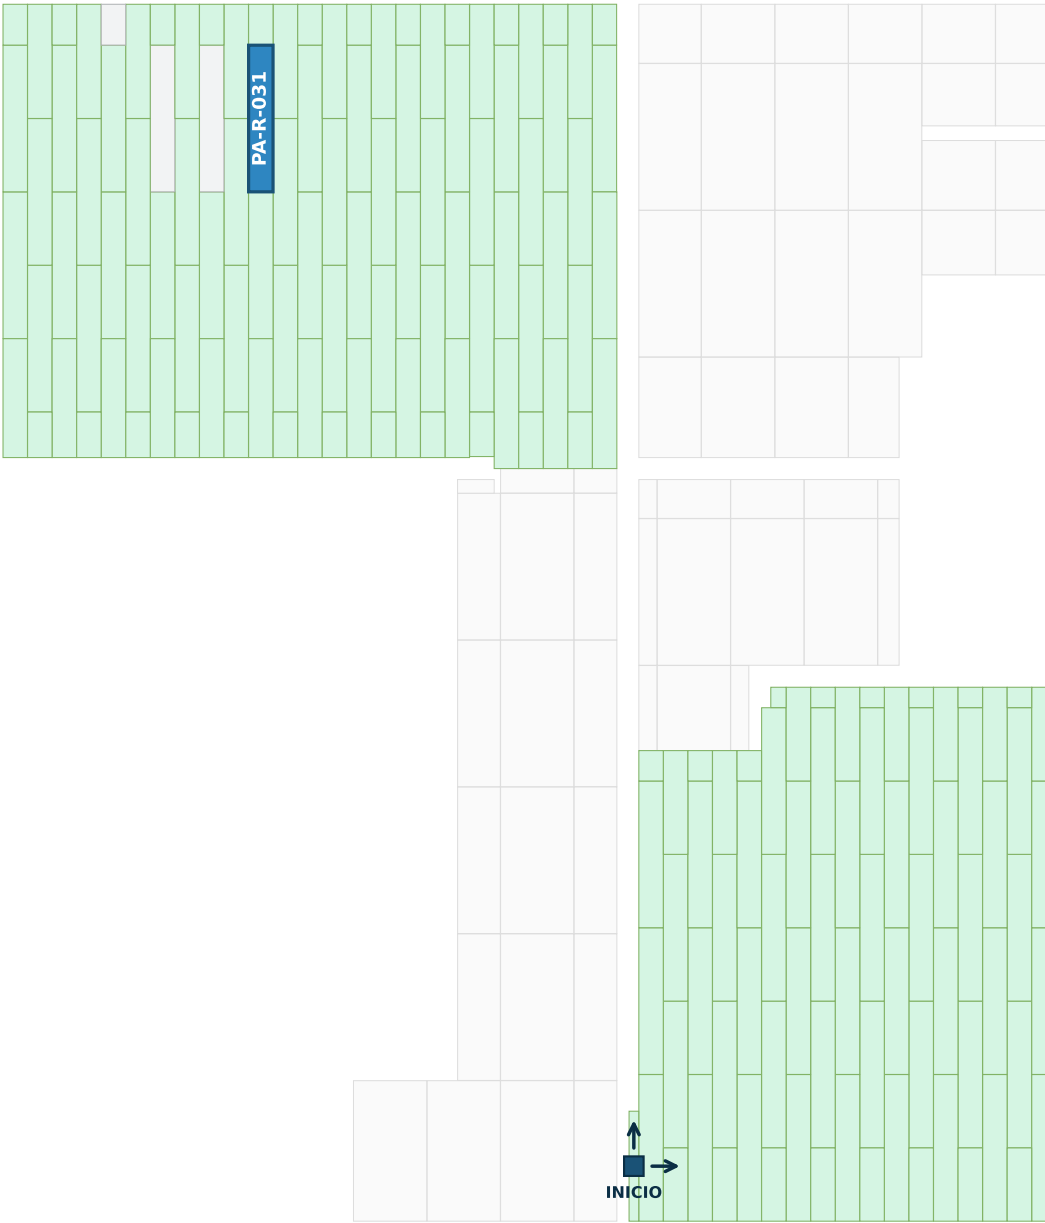

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 172 de 175

COLOCAR PA-R-031
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 173 de 175: PA-R-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

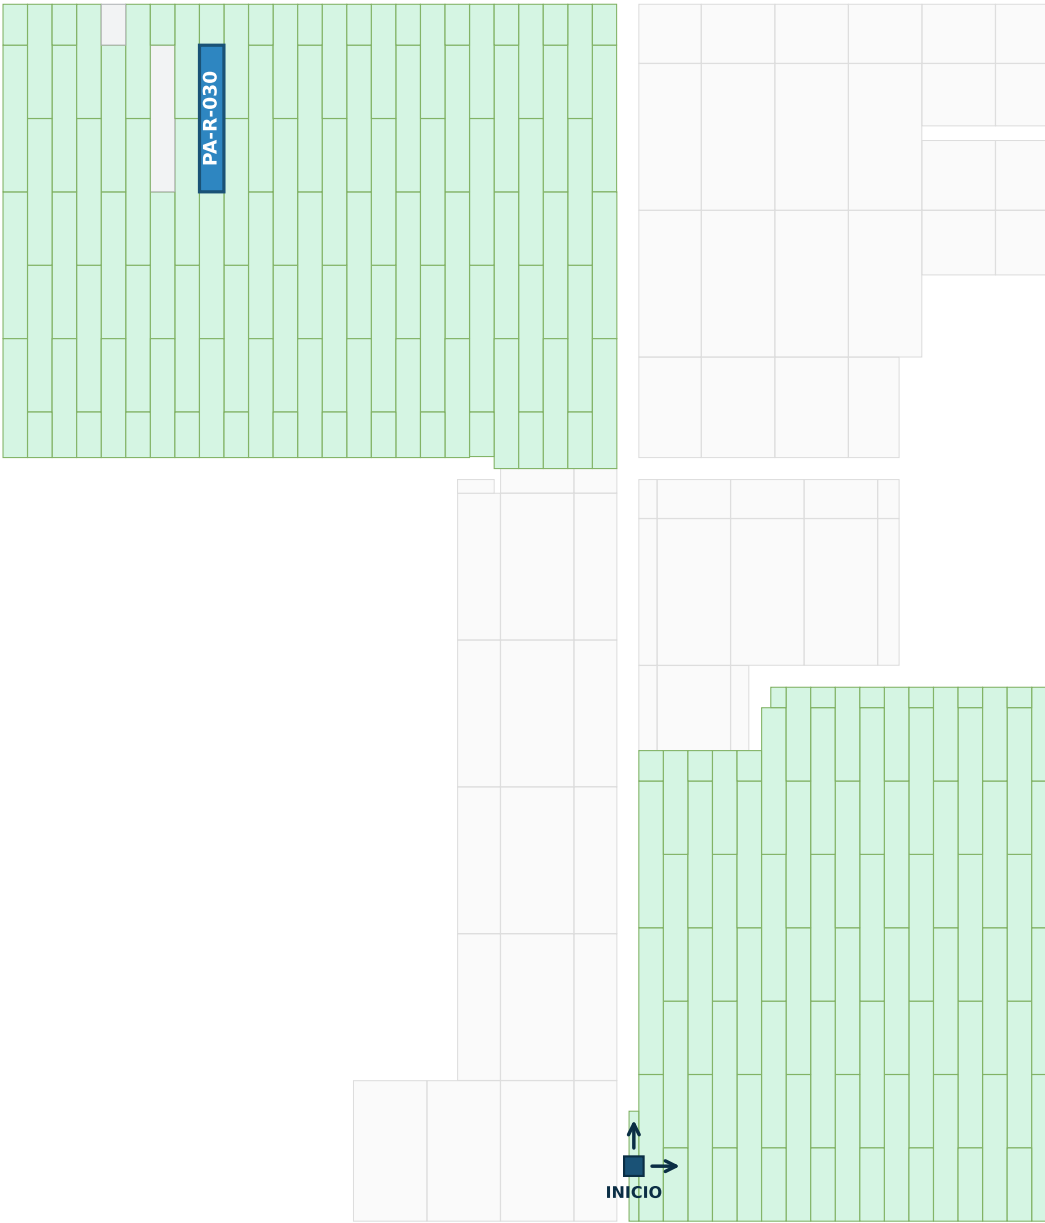

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 173 de 175

COLOCAR PA-R-030
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 174 de 175: PA-R-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

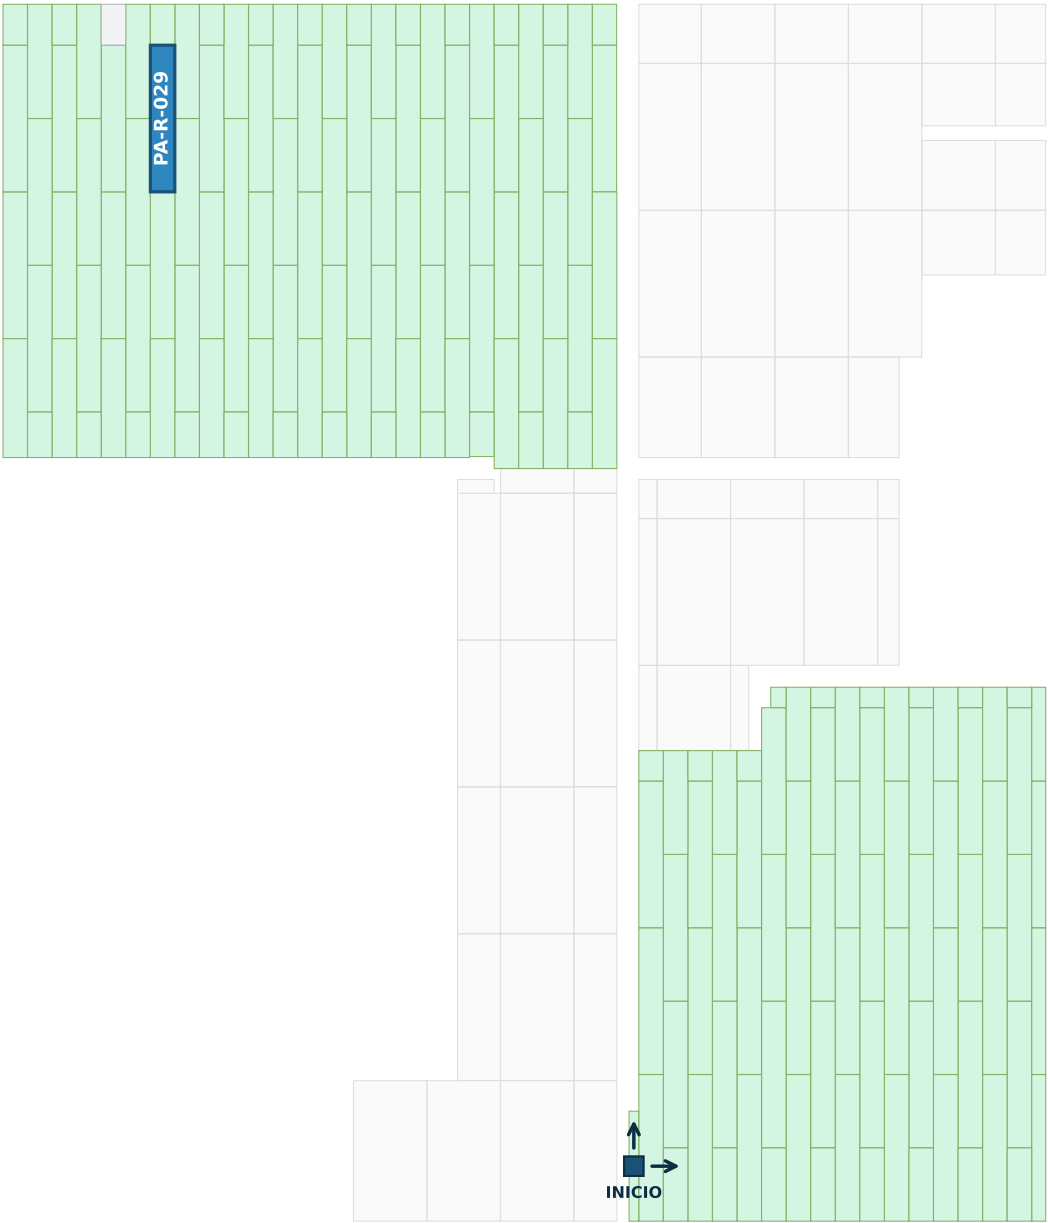

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 174 de 175

COLOCAR PA-R-029
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-003 → paso 175


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 175 de 175: PA-R-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

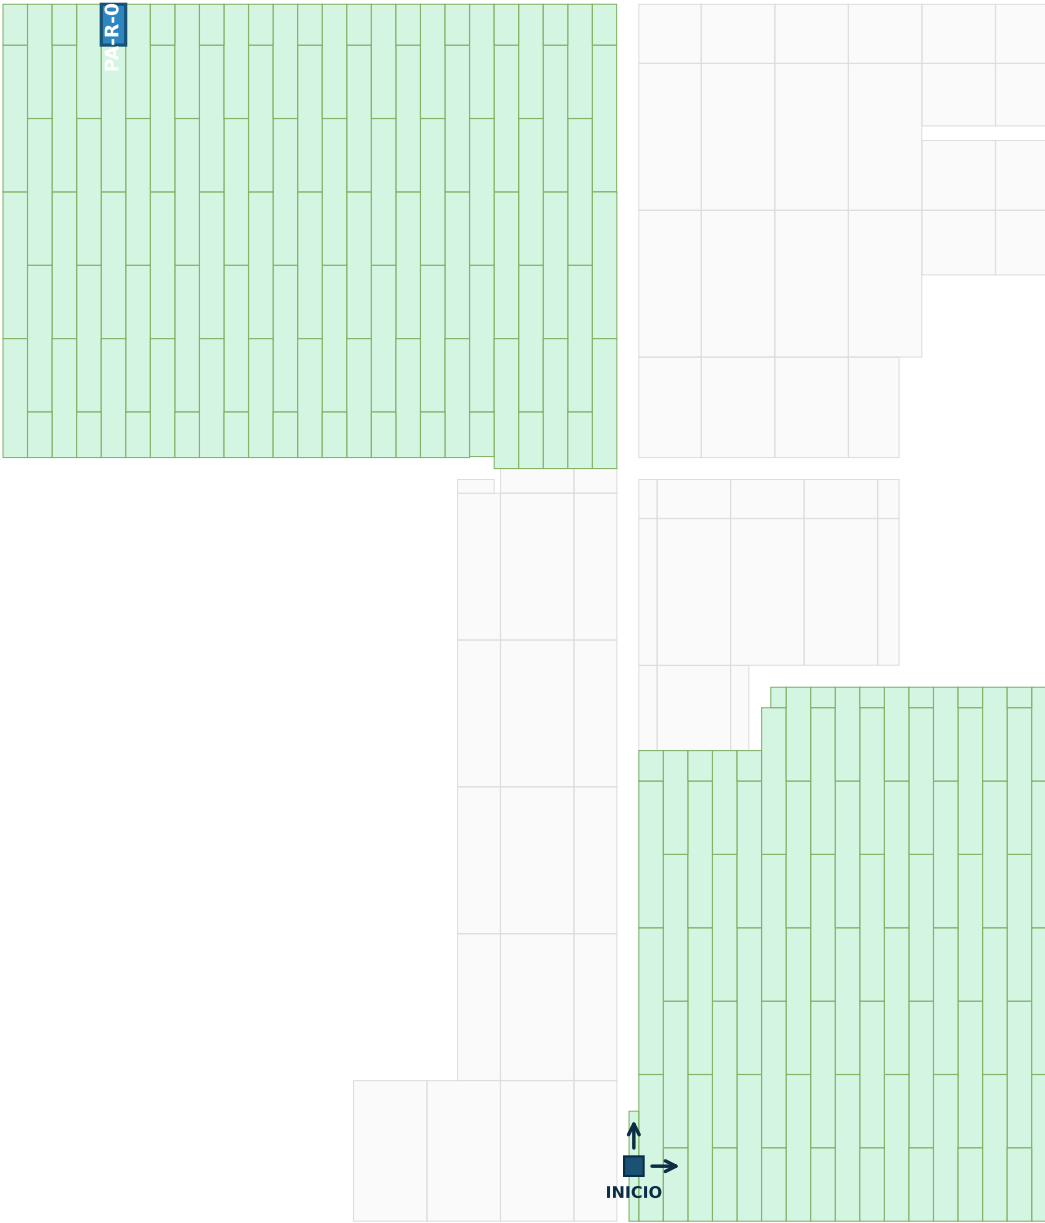

pieza RW-27 (cortada antes; en reserva)



PASO 175 de 175

COLOCAR PA-R-003
0.2x0.334
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-003 -> paso 175

SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.20 m²

0.2x0.265 (de RW-45, paso 145)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 147)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 149)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 151)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 153)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 155)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 157)
0.2x0.866 (de RW-46, paso 164)
... y 15 más

merma acum.: 0.48 m²