

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

Una página por CADA PIEZA COLGADA (enteras y recortes) 247 de Moret y 209 de Royal Walnut.


REGLA DE OBRA: cada pieza que se pone queda JUNTO a una ya puesta (comparten boquilla).
Se ARRANCA donde lo marca el plano (el cuadrado azul con flechitas junto a la escalera, bloque FLCH):
el recorte de 1.15 m que coincide con la escalera, siempre con Moret; se avanza pegado, fila por fila
por las boquillas, y solo se cambia de frente al agotar una región (cambio de planta o isla separada).

La pieza madre se CORTA cuando se necesita su primer recorte (dice 'M-xx SE CORTA AHORA');
los demás recortes de esa pieza quedan en RESERVA con el paso en que se colocan,
y los que salen de una SOBRA siempre tienen su sobra ya cortada.


GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = la pieza de este paso.

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 1 de 247: PA-M-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

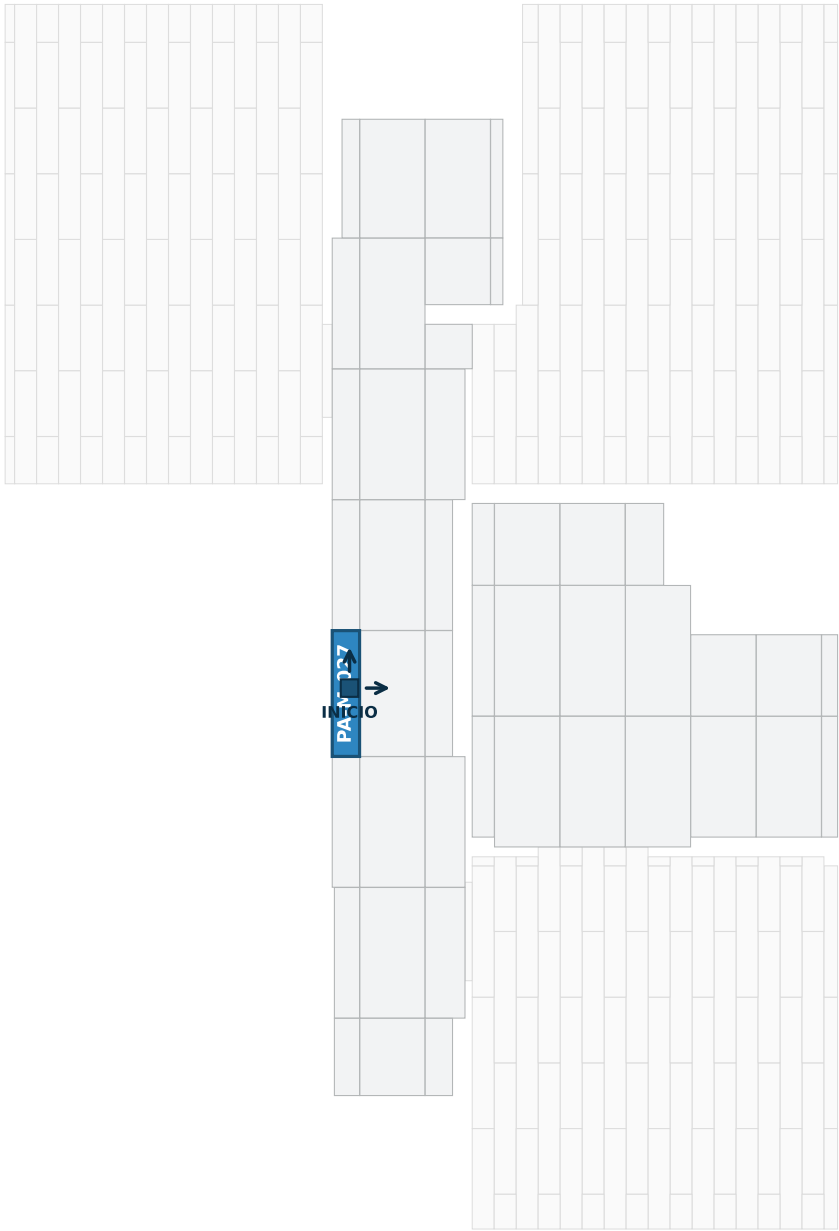

pieza M-03: SE CORTA AHORA

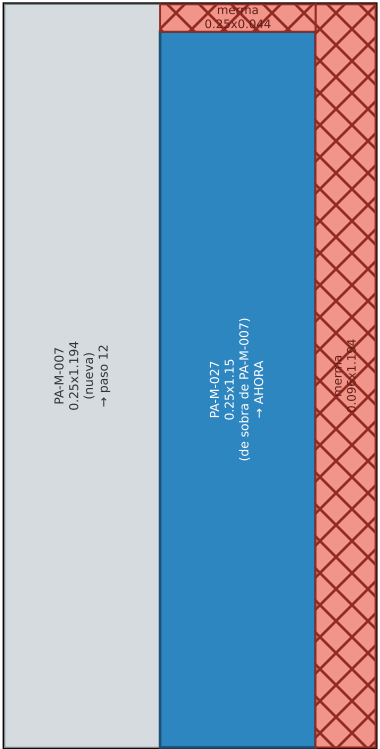

PASO 1 de 247

COLOCAR PA-M-027
0.25x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-007


al cortar M-03 salen
también (a RESERVA):
PA-M-007 → paso 12

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 2 de 247: PA-M-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

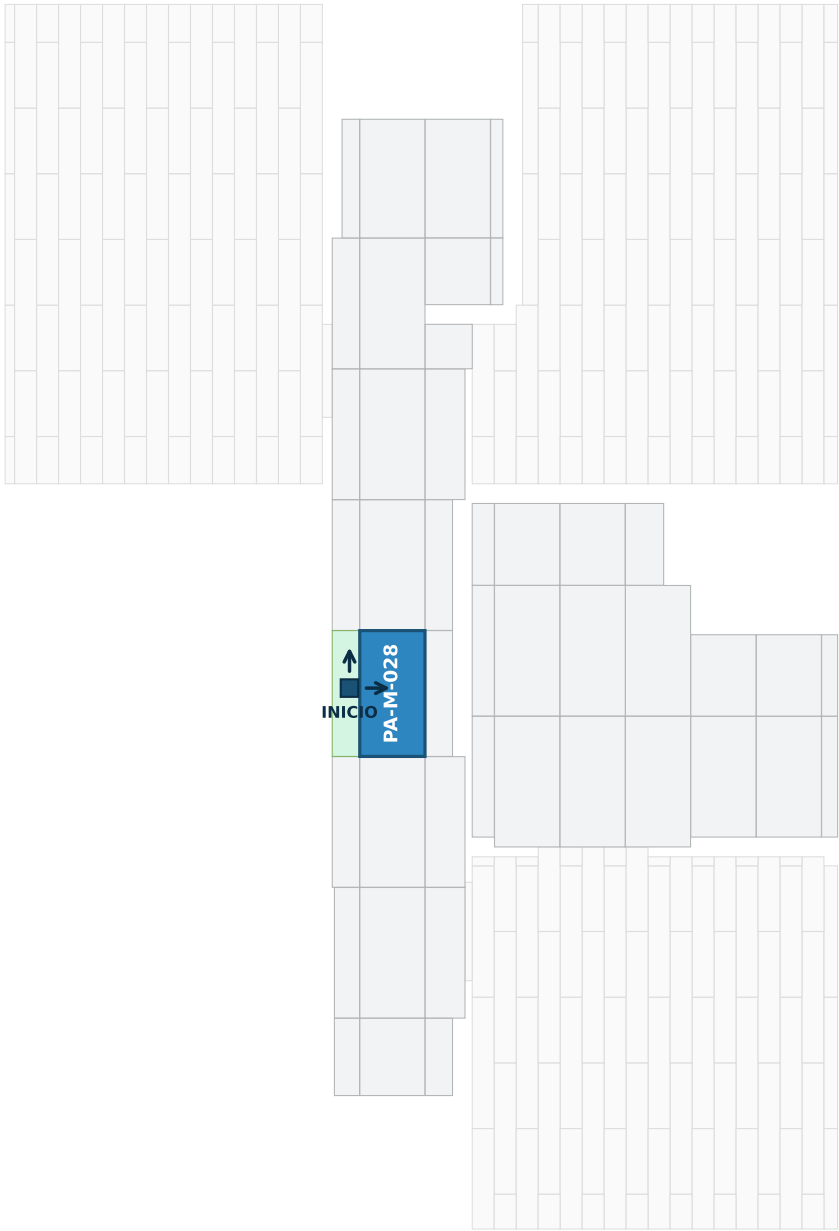

pieza M-06: SE CORTA AHORA

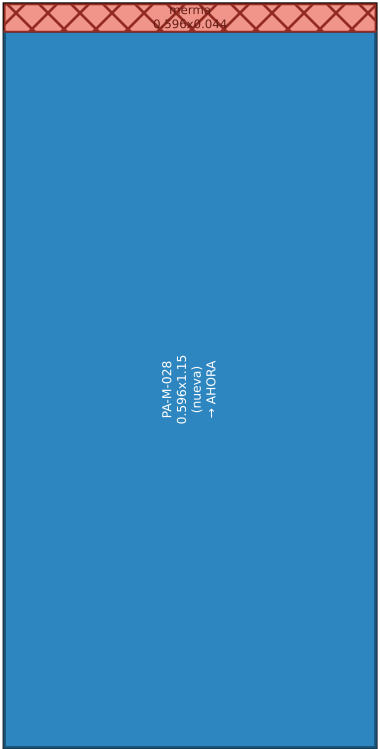


PASO 2 de 247
COLOCAR PA-M-028
0.596x1.15
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-M-007 → paso 12

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.13 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 3 de 247: PA-M-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

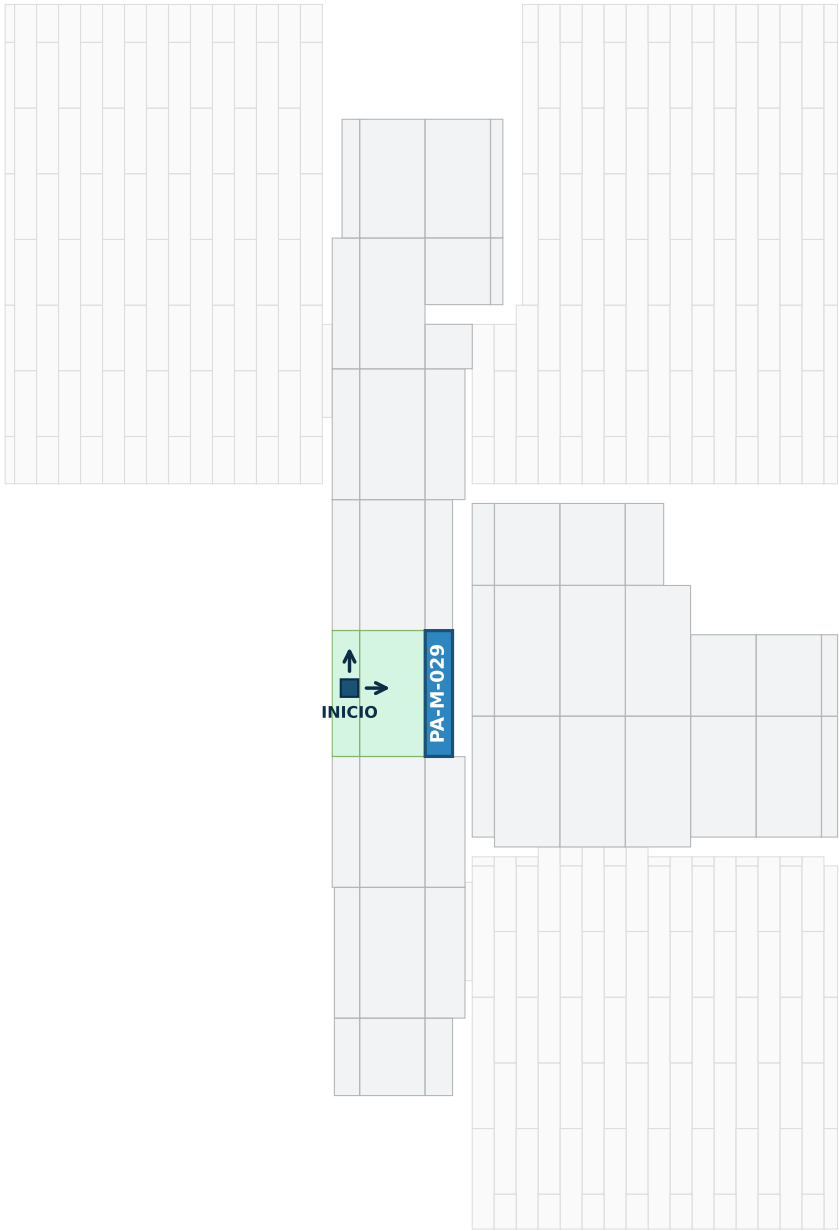

pieza M-07: SE CORTA AHORA

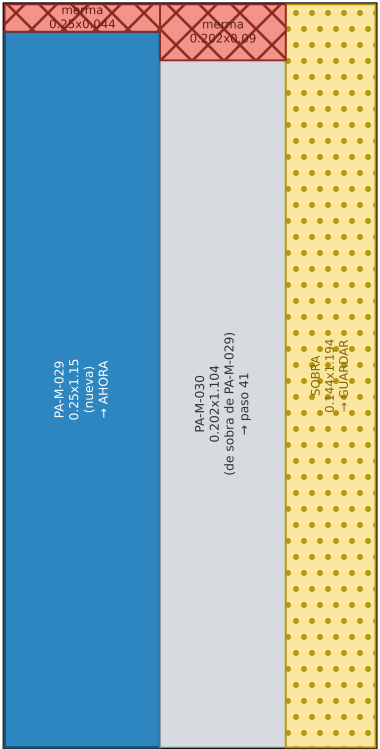

PASO 3 de 247

COLOCAR PA-M-029
0.25x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-07 salen
también (a RESERVA):
PA-M-030 → paso 41


EN RESERVA (1):
PA-M-007 → paso 12

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.15 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 4 de 247: PA-M-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

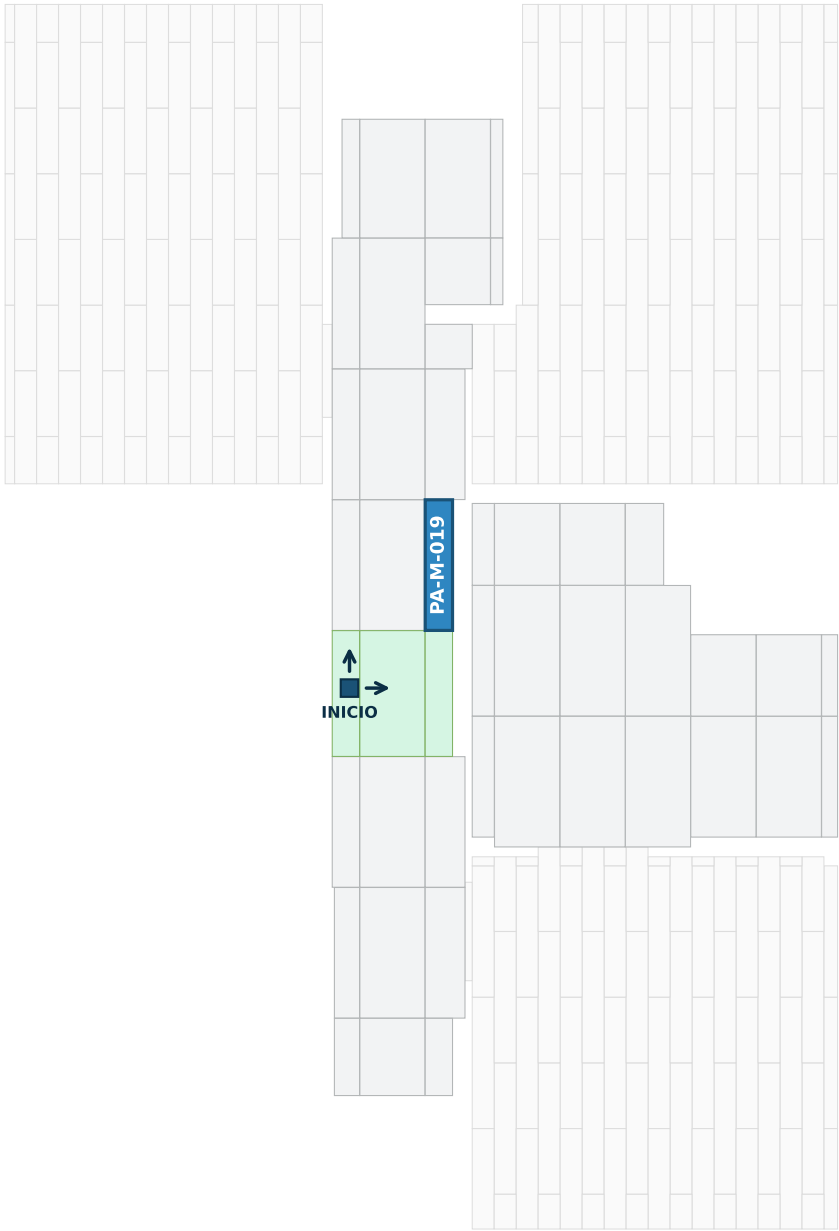

pieza M-02: SE CORTA AHORA

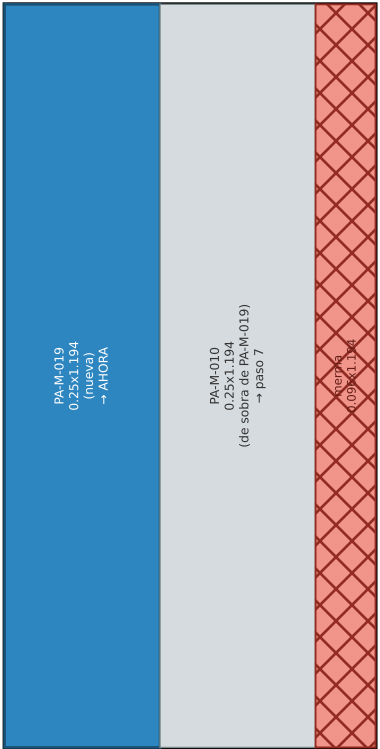

PASO 4 de 247

COLOCAR PA-M-019
0.25x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-02 salen
también (a RESERVA):
PA-M-010 → paso 7

EN RESERVA (2):
PA-M-007 → paso 12
PA-M-030 → paso 41


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)


merma acum.: 0.18 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 5 de 247: PA-M-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

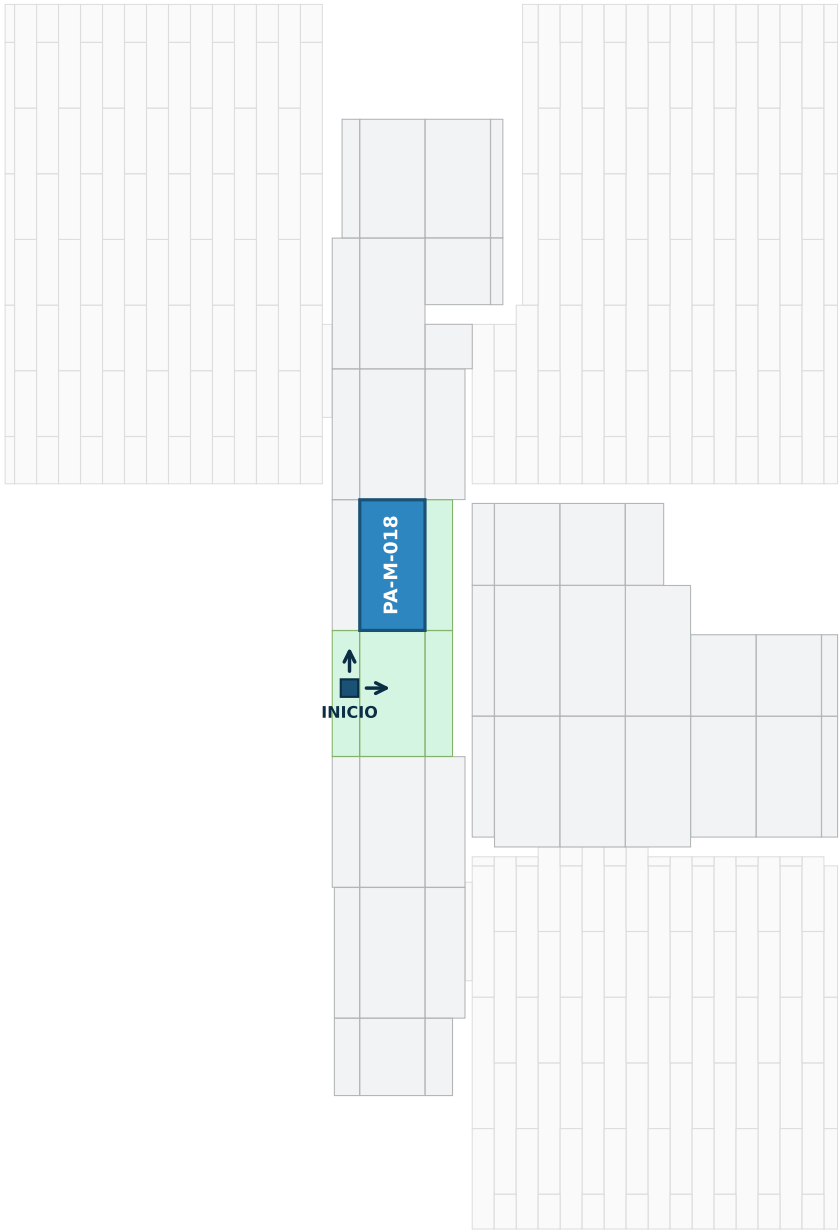

PIEZA ENTERA (sin corte)

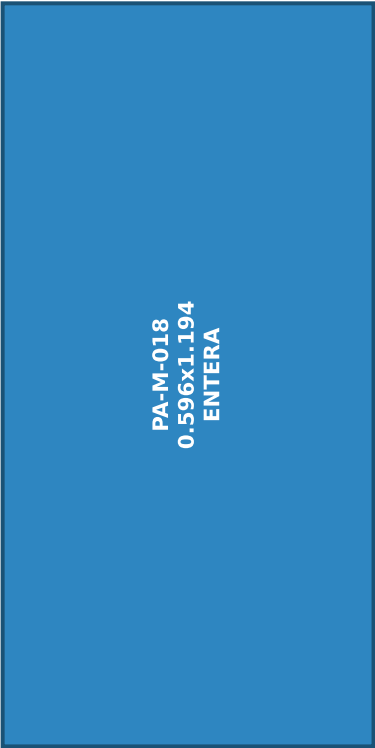

PASO 5 de 247

COLOCAR PA-M-018
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-M-010 → paso 7
PA-M-007 → paso 12
PA-M-030 → paso 41


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)


merma acum.: 0.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 6 de 247: PA-M-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

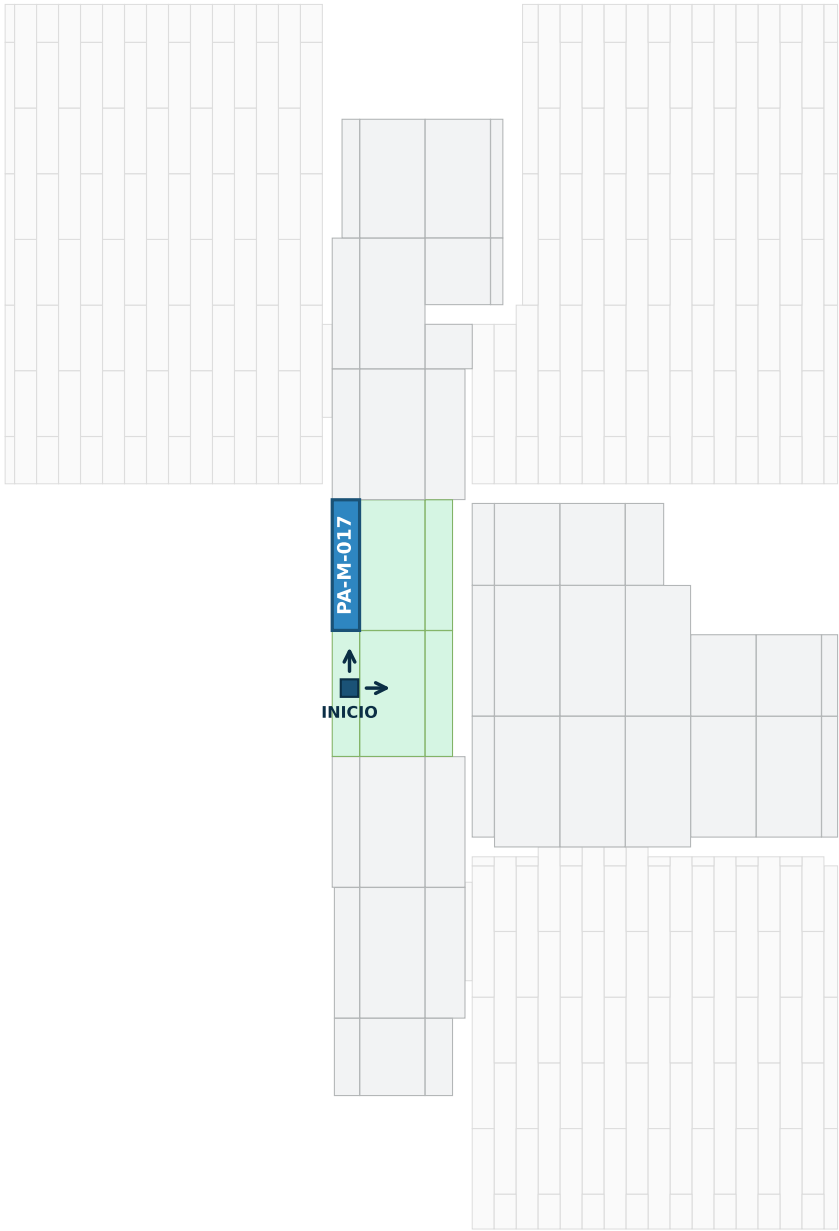

pieza M-01: SE CORTA AHORA

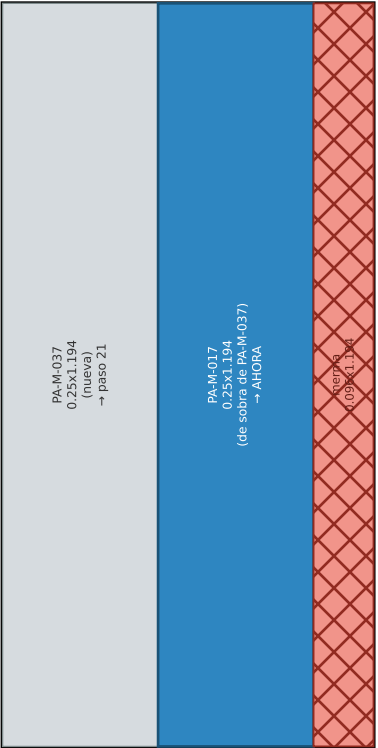

PASO 6 de 247

COLOCAR PA-M-017
0.25x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-037

al cortar M-01 salen
también (a RESERVA):
PA-M-037 → paso 21

EN RESERVA (3):
PA-M-010 → paso 7
PA-M-007 → paso 12
PA-M-030 → paso 41


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)


merma acum.: 0.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 7 de 247: PA-M-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

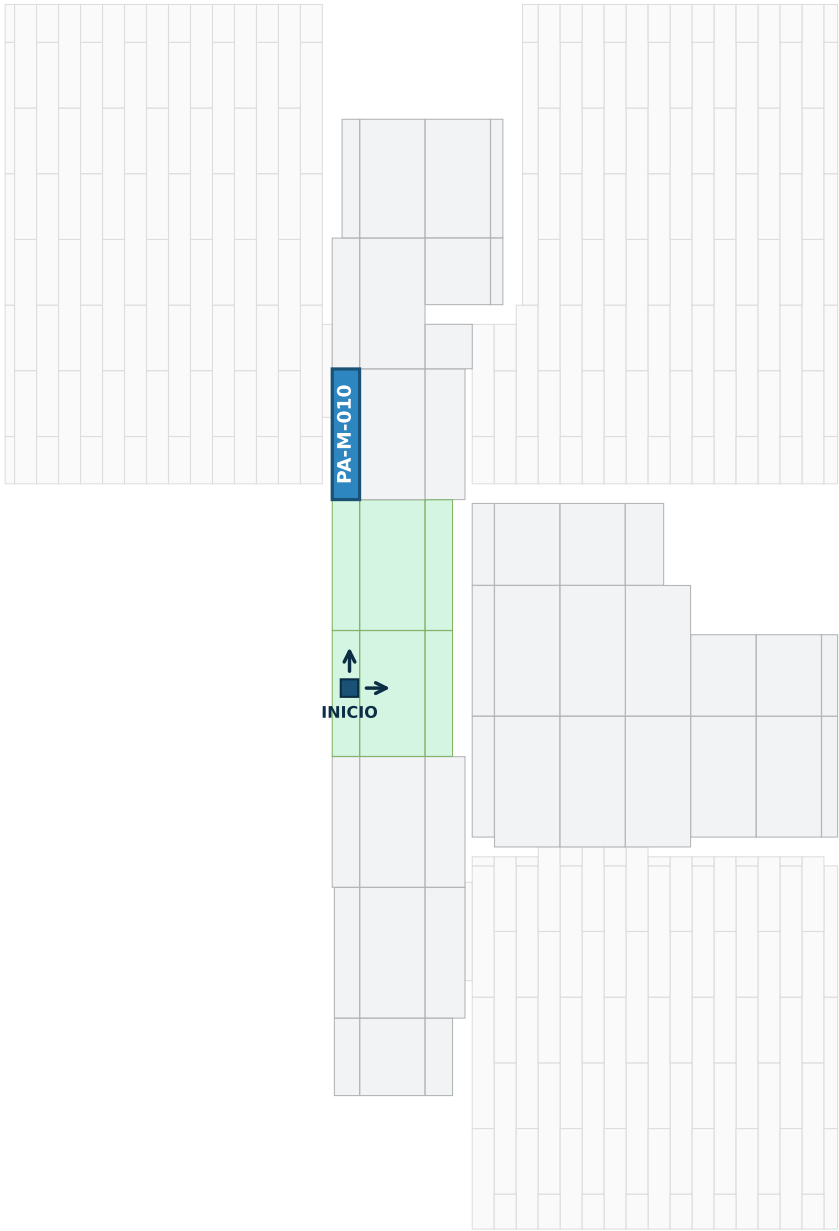

pieza M-02 (cortada antes; en reserva)

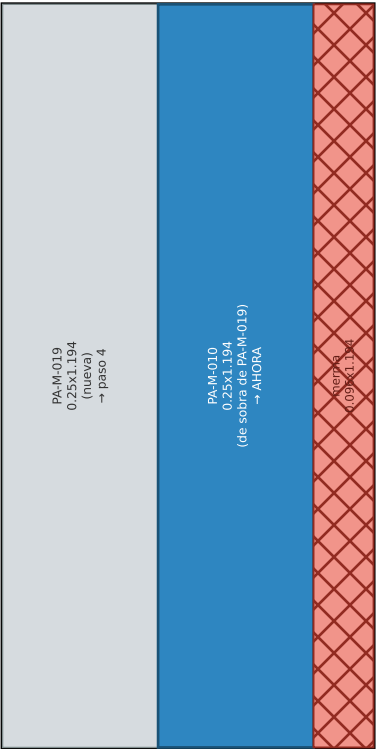

PASO 7 de 247

COLOCAR PA-M-010
0.25x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-019

EN RESERVA (4):
PA-M-010 → paso 7
PA-M-007 → paso 12
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)

merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 8 de 247: PA-M-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

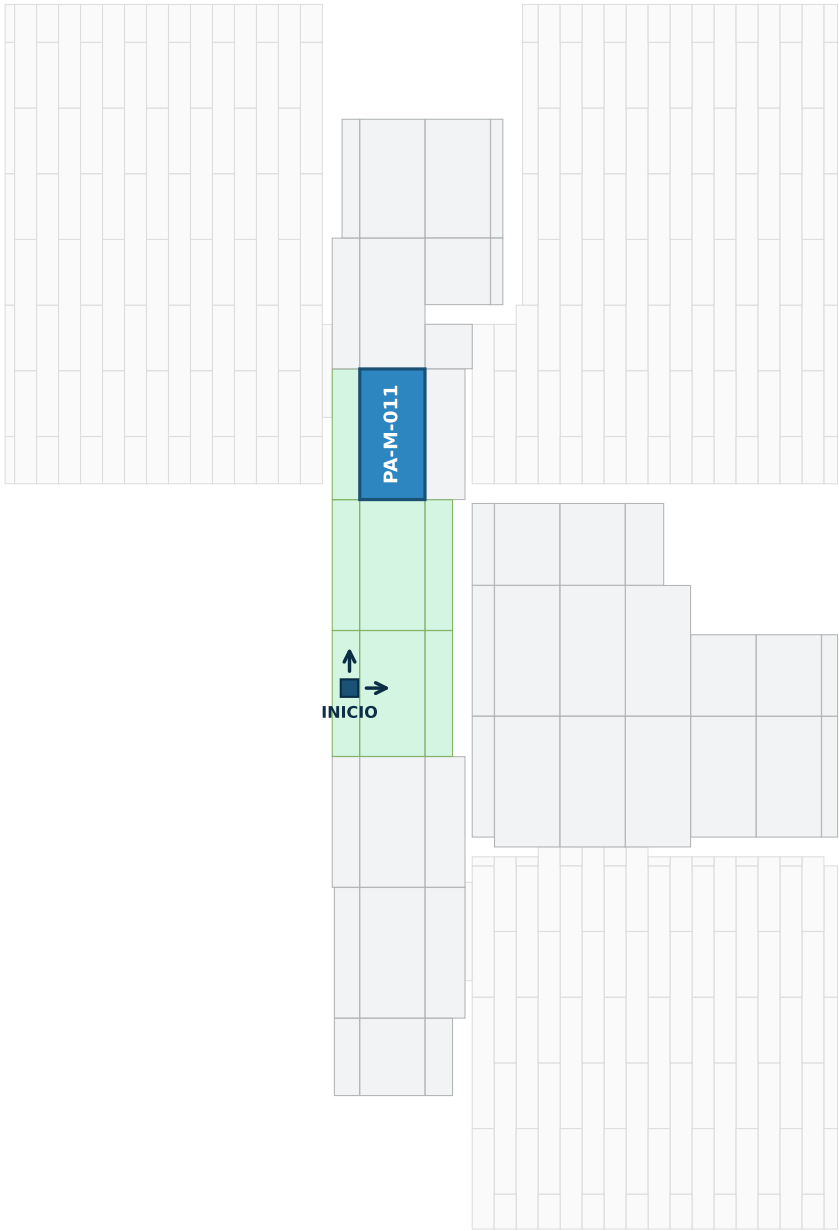

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 8 de 247

COLOCAR PA-M-011
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
PA-M-007 → paso 12
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)


merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 9 de 247: PA-M-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

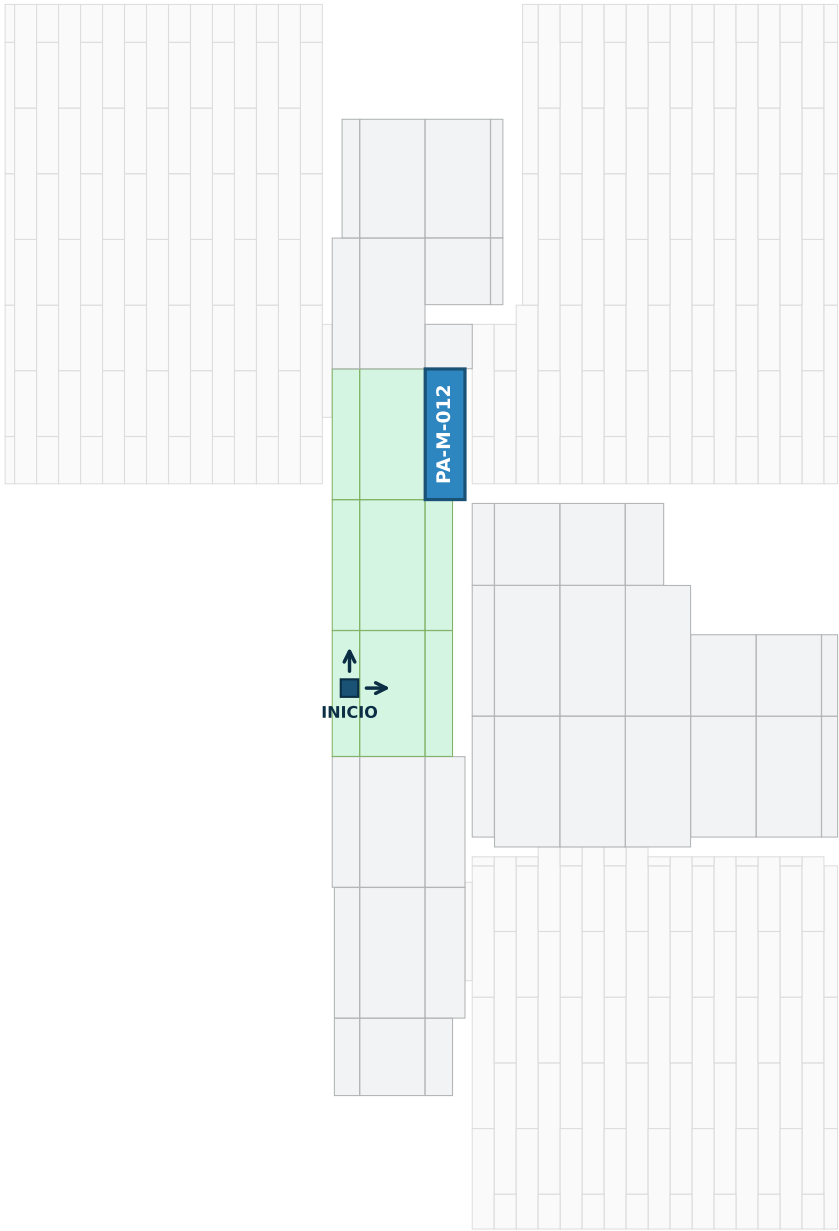

pieza M-04: SE CORTA AHORA

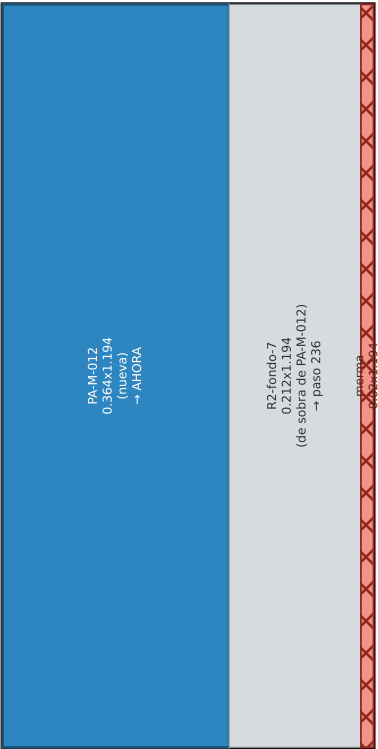

PASO 9 de 247

COLOCAR PA-M-012
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-04 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-7 → paso 236

EN RESERVA (3):
PA-M-007 → paso 12
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)


merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 10 de 247: PA-M-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

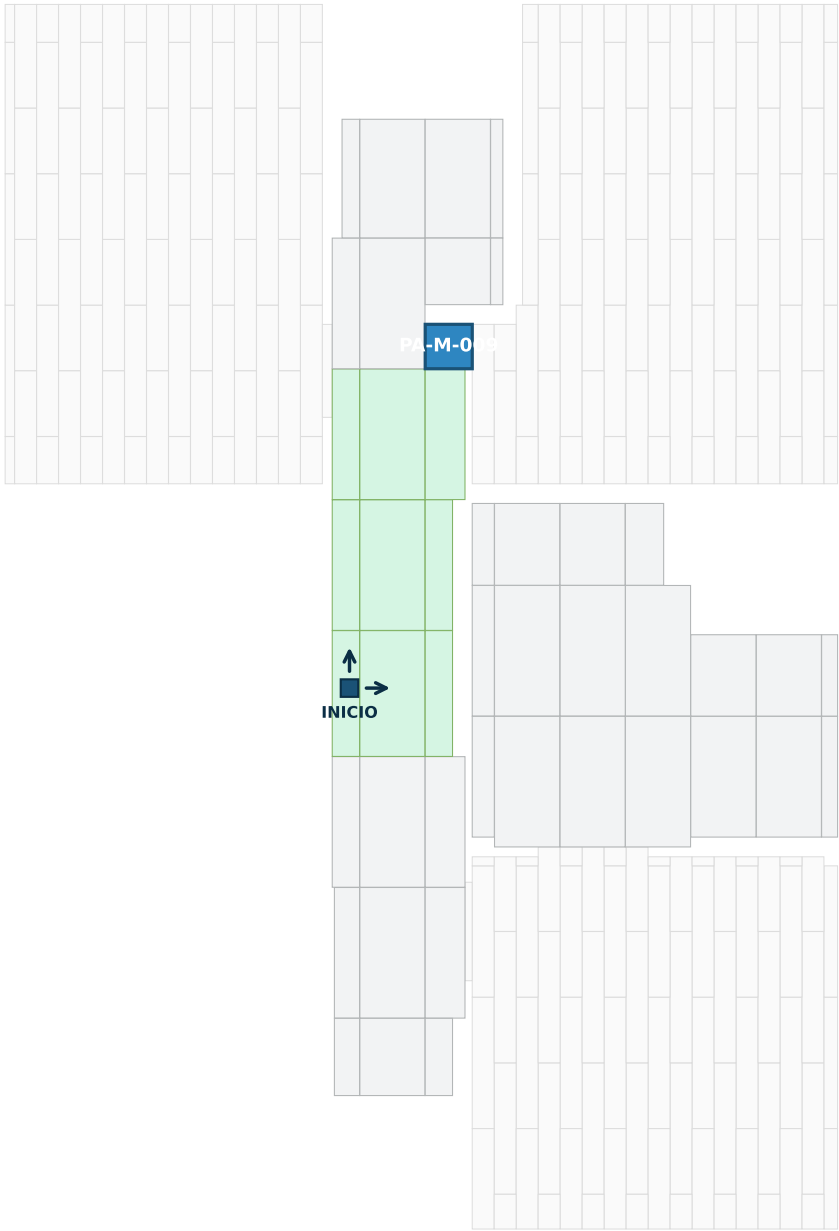

pieza M-10: SE CORTA AHORA

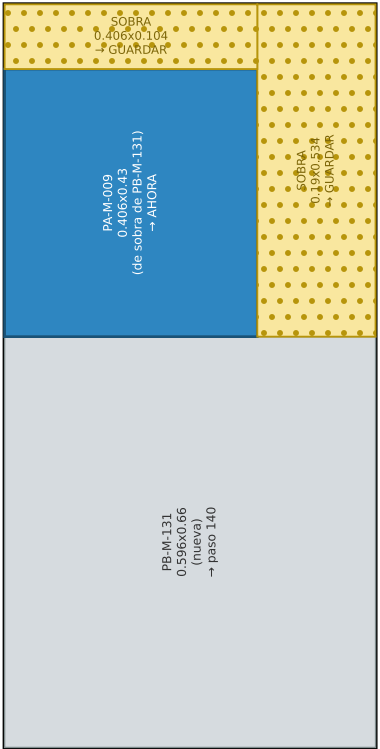

PASO 10 de 247

COLOCAR PA-M-009
0.43x0.406
sale de la SOBRA de PB-M-131

al cortar M-10 salen
también (a RESERVA):
PB-M-131 → paso 140

EN RESERVA (4):
PA-M-007 → paso 12
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.17 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 11 de 247: PA-M-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

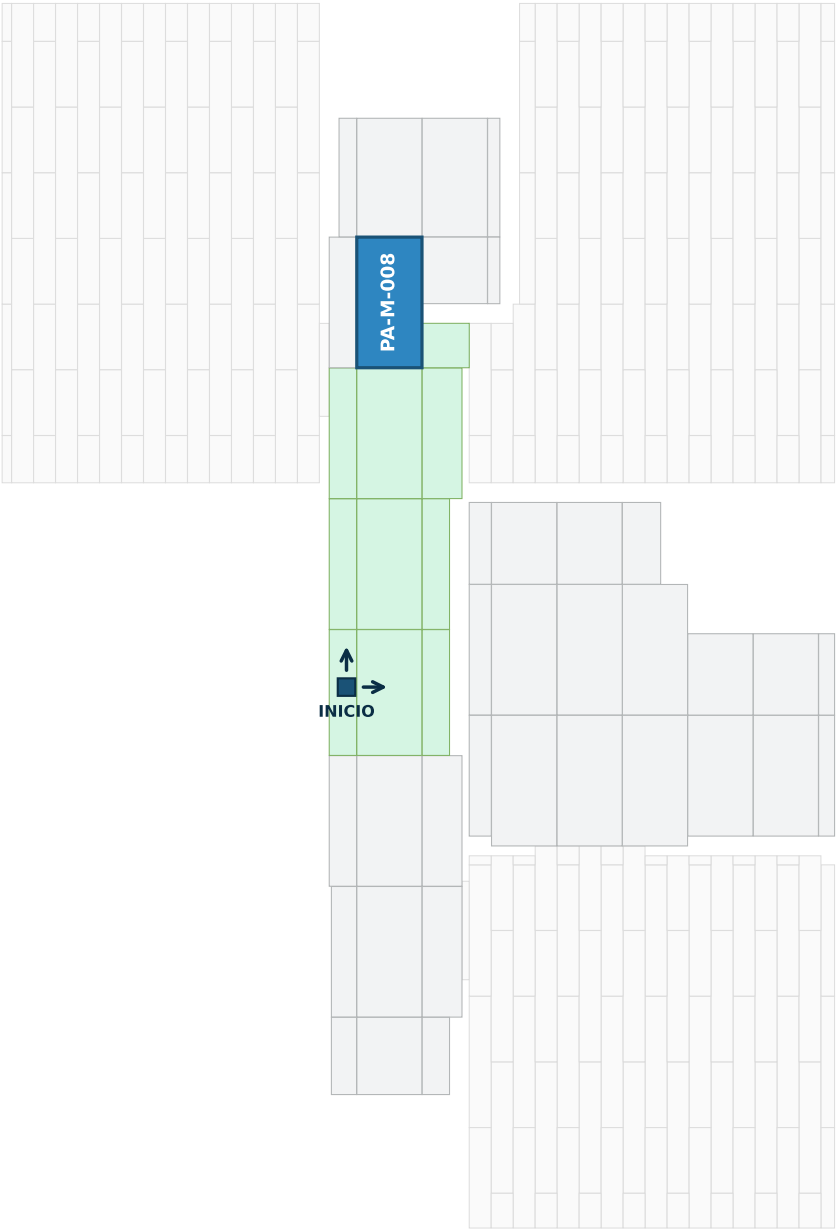

PIEZA ENTERA (sin corte)

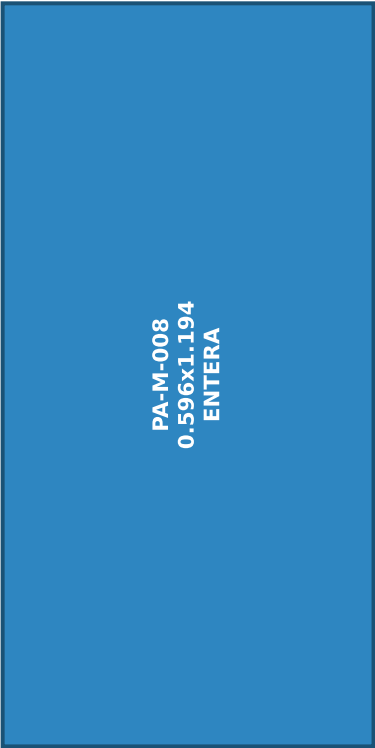

- PASO 11 de 247
- COLOCAR PA-M-008
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (5):
PA-M-007 → paso 12
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41
PB-M-131 → paso 140
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.32 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)
0.19x0.534 (de M-10, paso 10)
0.406x0.104 (de M-10, paso 10)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 12 de 247: PA-M-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

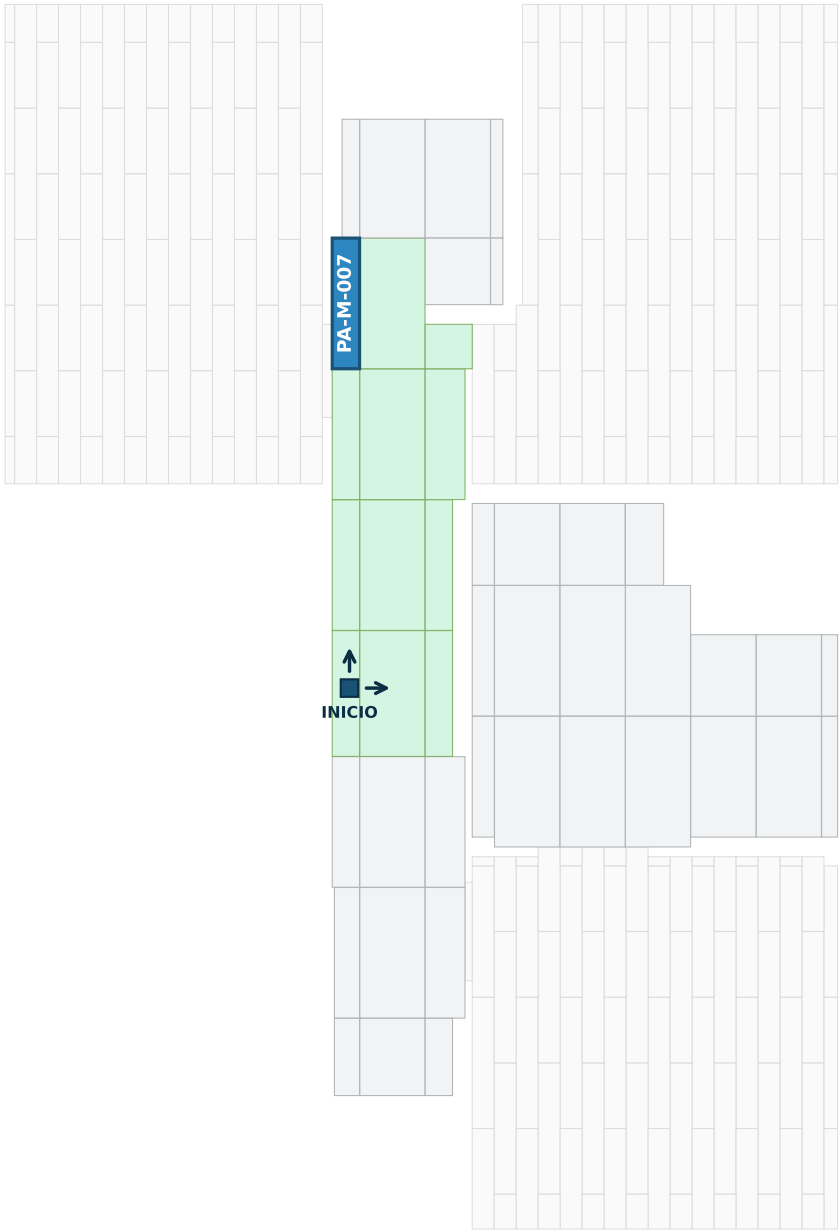

pieza M-03 (cortada antes; en reserva)

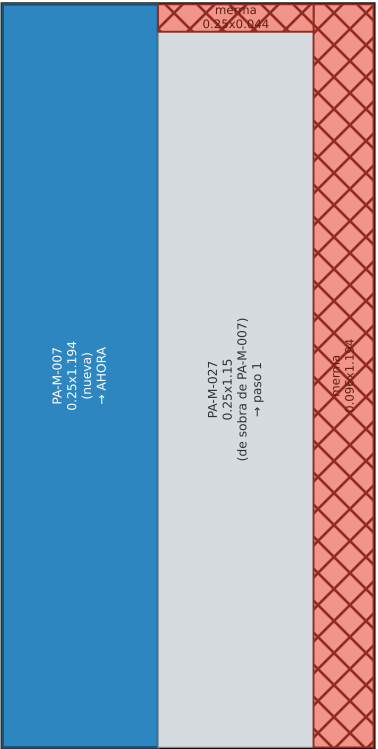

PASO 12 de 247

COLOCAR PA-M-007
0.25x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PA-M-007 → paso 12
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41
PB-M-131 → paso 140
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.32 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)
0.19x0.534 (de M-10, paso 10)
0.406x0.104 (de M-10, paso 10)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 13 de 247: PA-M-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

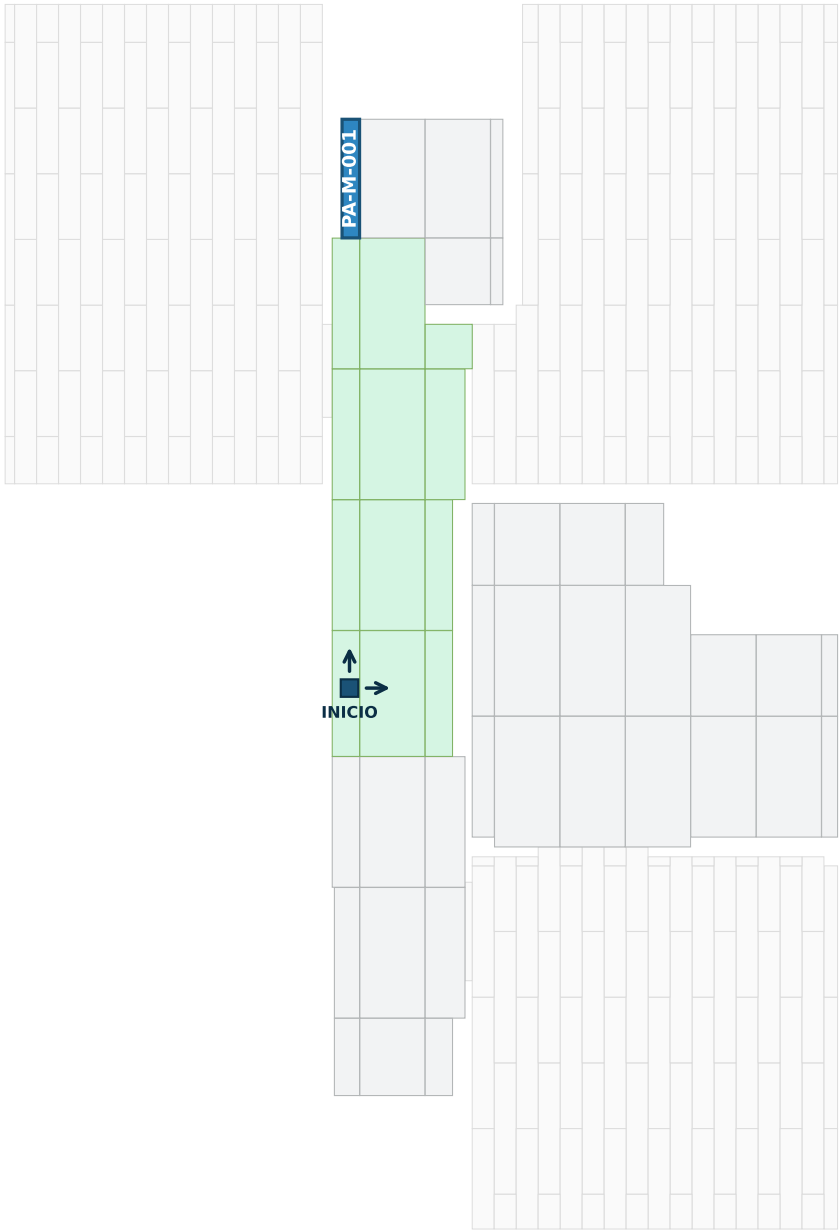

pieza M-16: SE CORTA AHORA

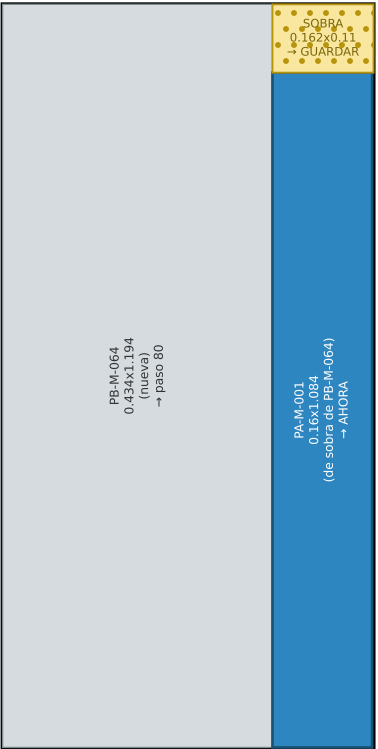

PASO 13 de 247

COLOCAR PA-M-001
0.16x1.084
sale de la SOBRA de PB-M-064

al cortar M-16 salen
también (a RESERVA):
PB-M-064 → paso 80

EN RESERVA (4):
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41
PB-M-131 → paso 140
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.32 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)
0.19x0.534 (de M-10, paso 10)
0.406x0.104 (de M-10, paso 10)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 14 de 247: PA-M-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

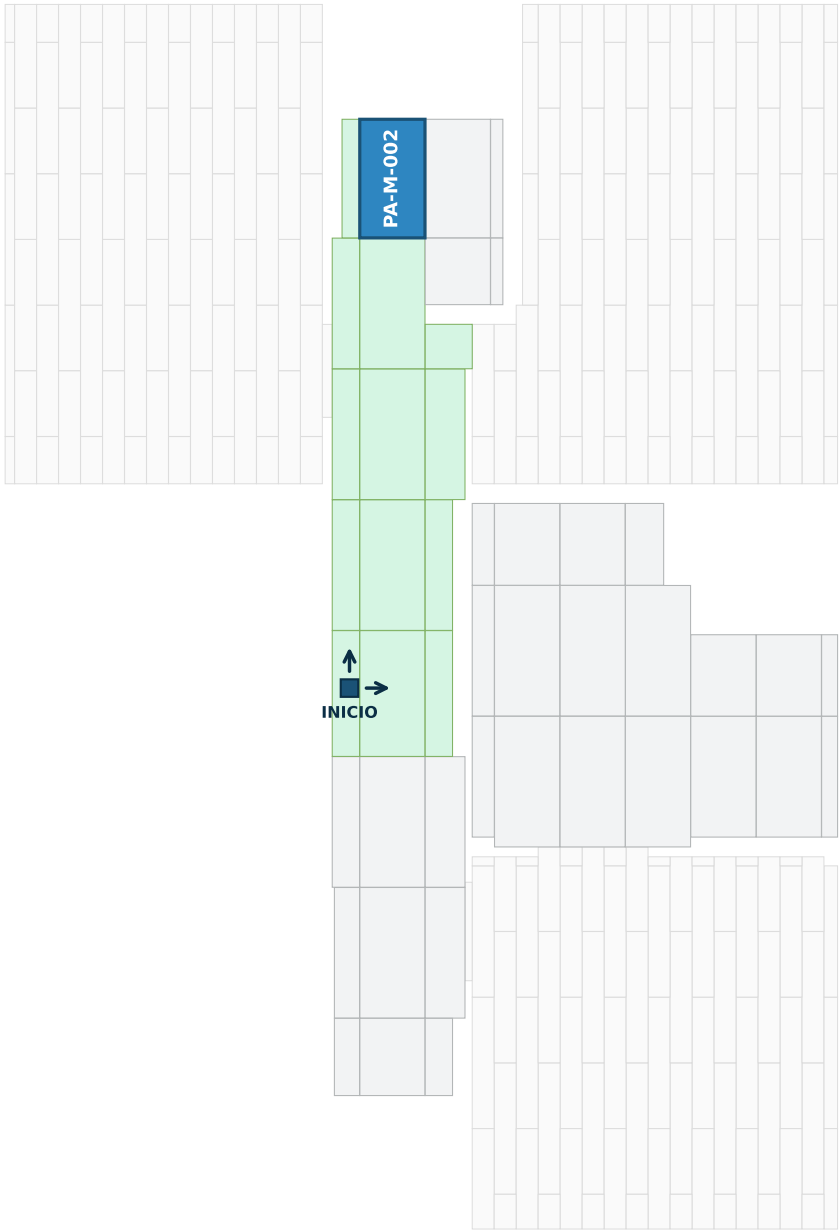

pieza M-17: SE CORTA AHORA

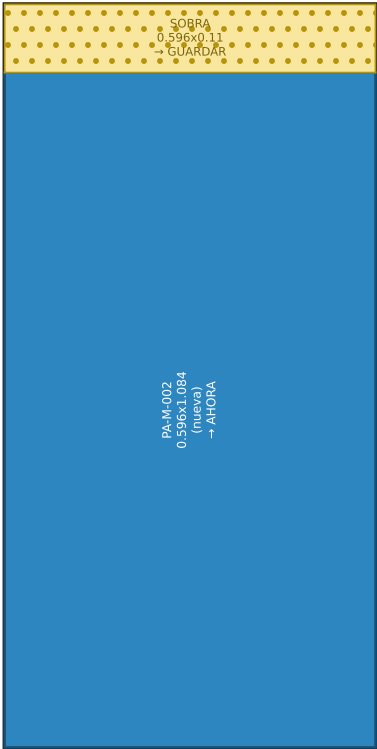

- PASO 14 de 247
- COLOCAR PA-M-002
0.596x1.084
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41
PB-M-064 → paso 80
PB-M-131 → paso 140
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.33 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)
0.19x0.534 (de M-10, paso 10)
0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)

merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 15 de 247: PA-M-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

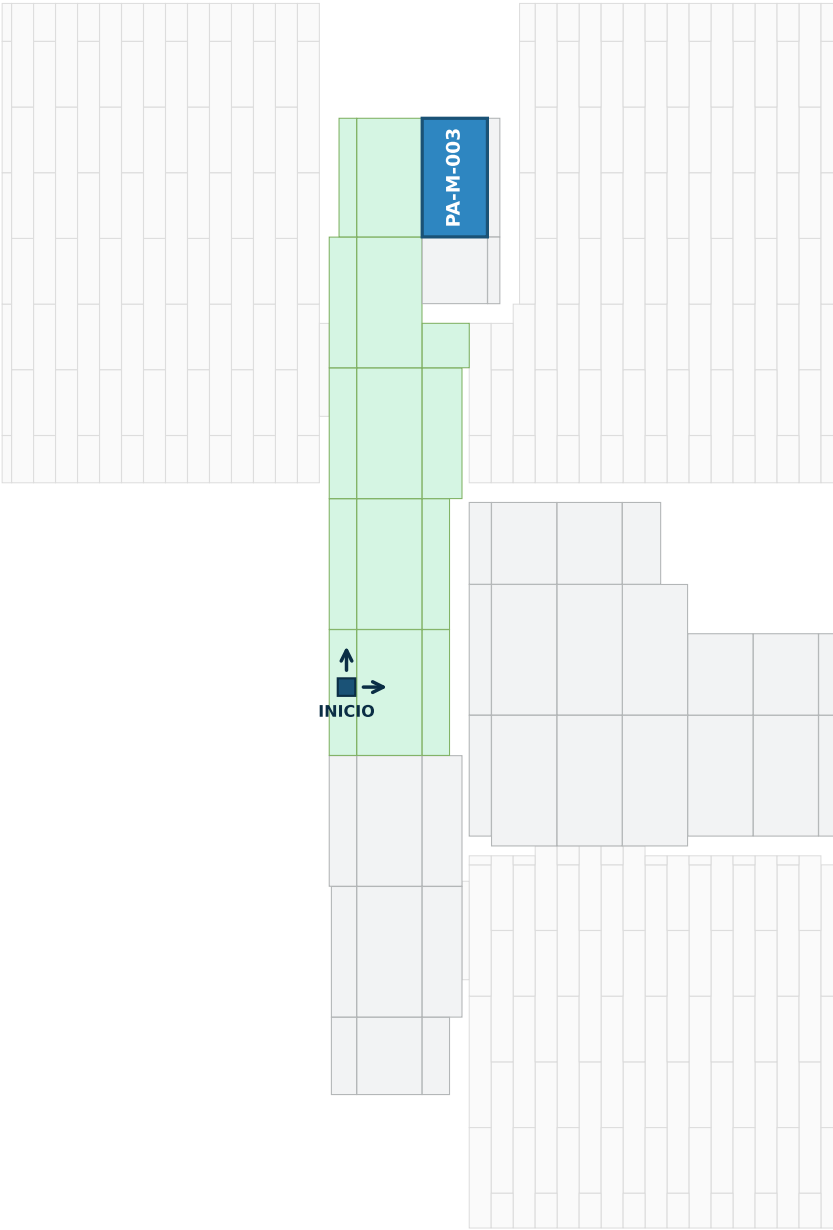

pieza M-19: SE CORTA AHORA



- PASO 15 de 247
- COLOCAR PA-M-003
0.596x1.084
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41
PB-M-064 → paso 80
PB-M-131 → paso 140
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.40 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)
0.19x0.534 (de M-10, paso 10)
0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 16 de 247: PA-M-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

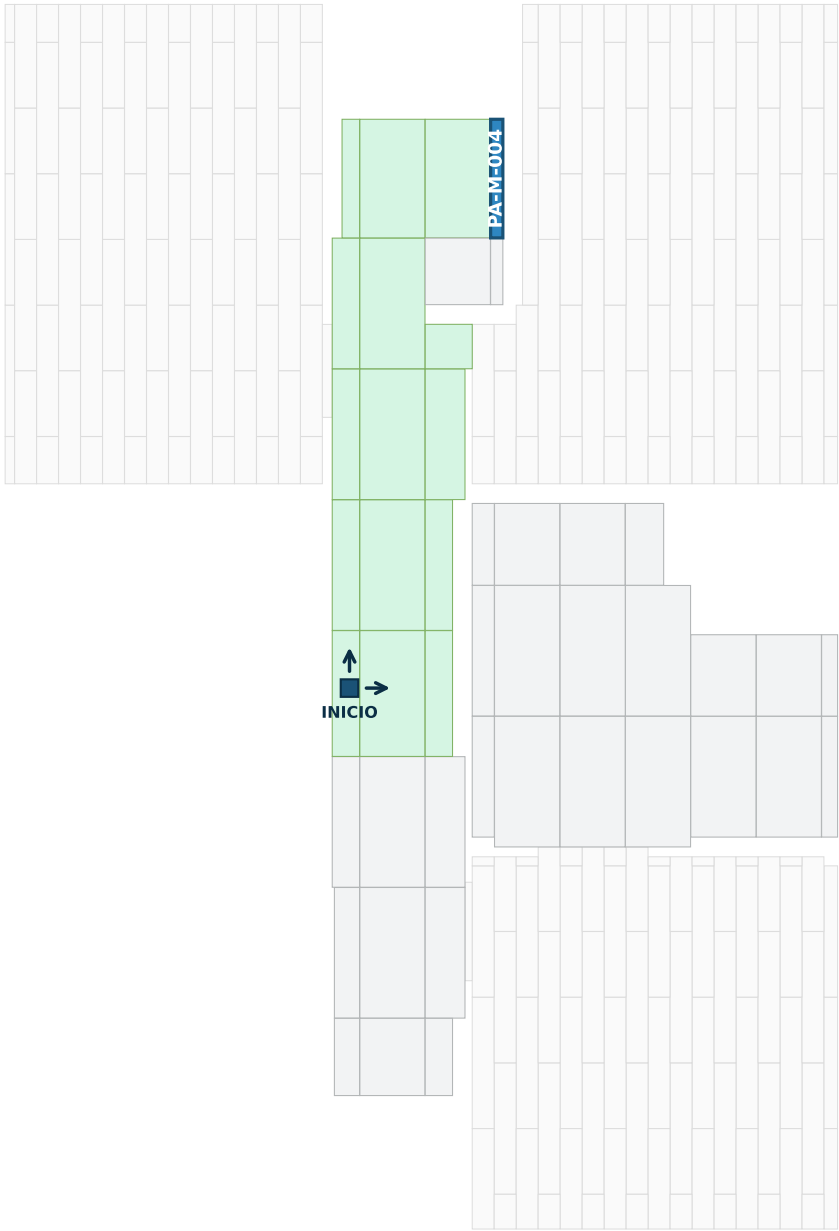

pieza M-20: SE CORTA AHORA

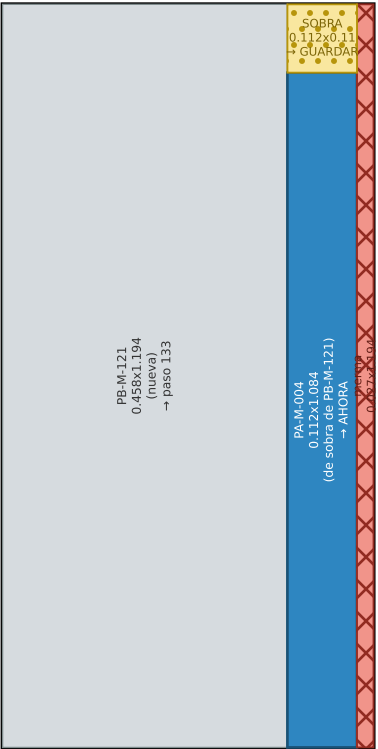

PASO 16 de 247

COLOCAR PA-M-004
0.112x1.084
sale de la SOBRA de PB-M-121

al cortar M-20 salen
también (a RESERVA):
PB-M-121 -> paso 133

EN RESERVA (5):
PA-M-037 -> paso 21
PA-M-030 -> paso 41
PB-M-064 -> paso 80
PB-M-131 -> paso 140
R2-fondo-7 -> paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.46 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)
0.19x0.534 (de M-10, paso 10)
0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 17 de 247: PA-M-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

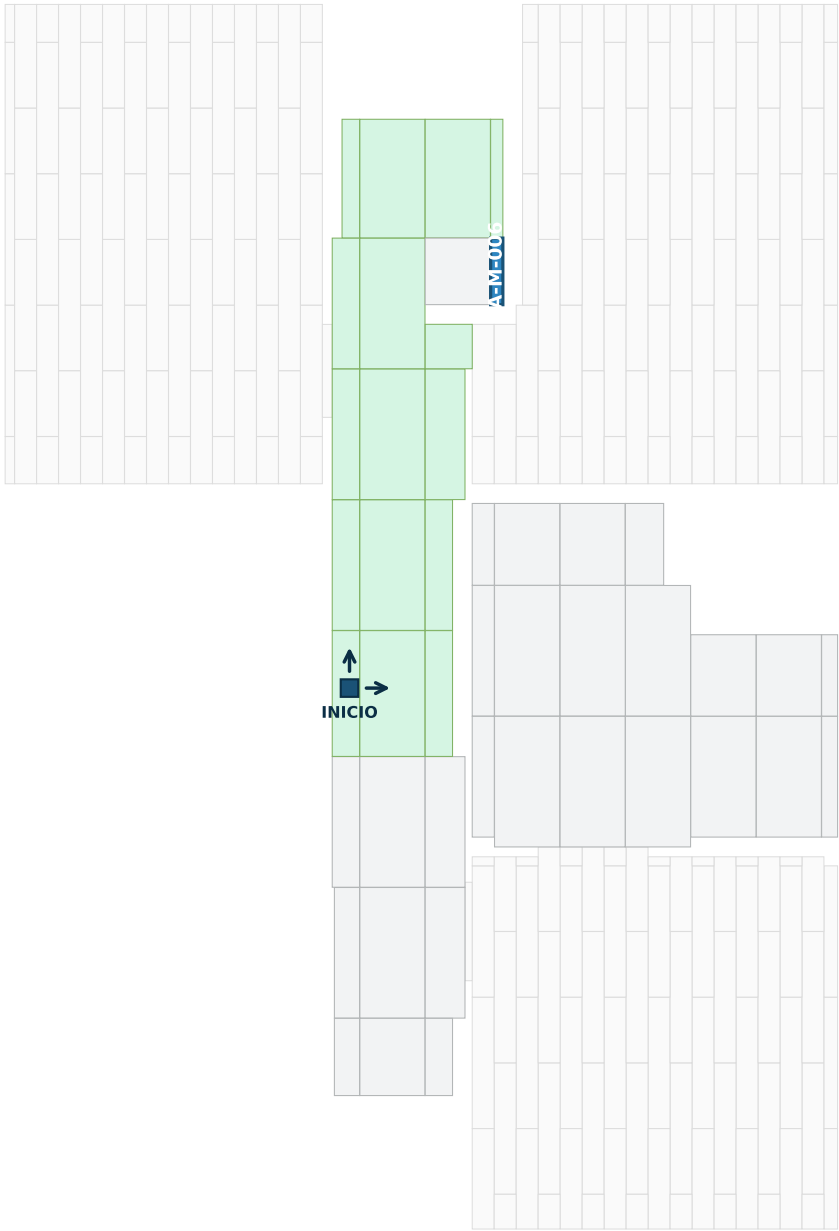

pieza M-14: SE CORTA AHORA

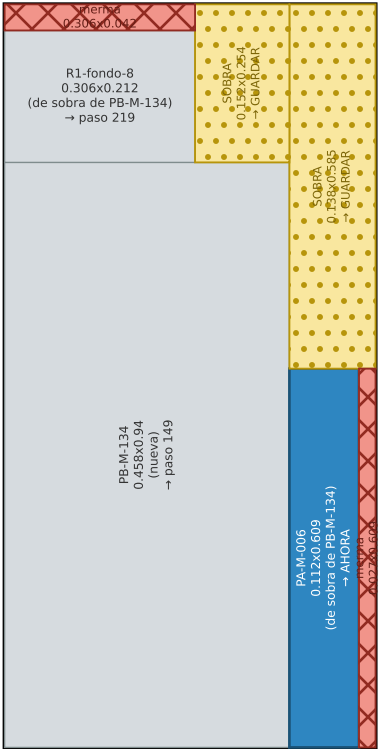

PASO 17 de 247

COLOCAR PA-M-006
0.112x0.609
sale de la SOBRA de PB-M-134

al cortar M-14 salen
también (a RESERVA):
PB-M-134 → paso 149
R1-fondo-8 → paso 219

EN RESERVA (6):
PA-M-037 → paso 21
PA-M-030 → paso 41
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.48 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 3)
0.19x0.534 (de M-10, paso 10)
0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)


merma acum.: 0.47 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 18 de 247: PA-M-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

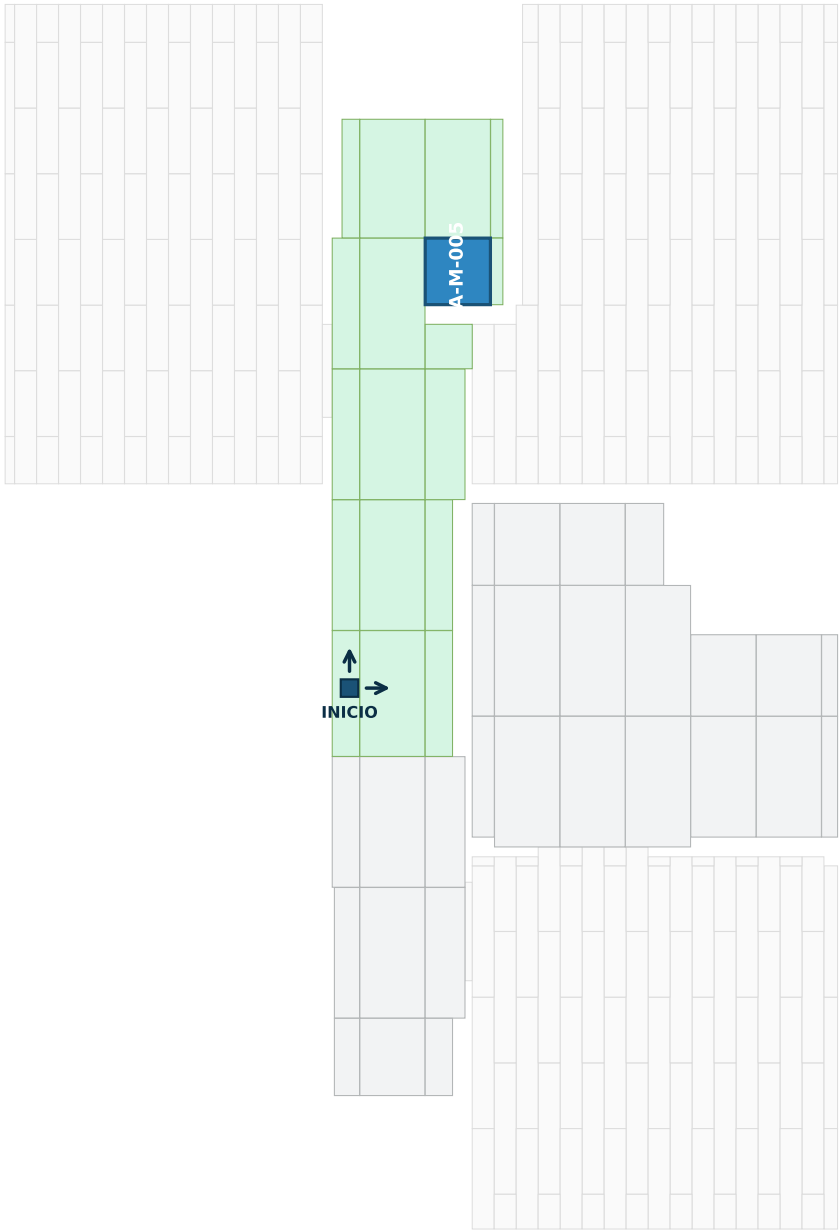

pieza M-12: SE CORTA AHORA

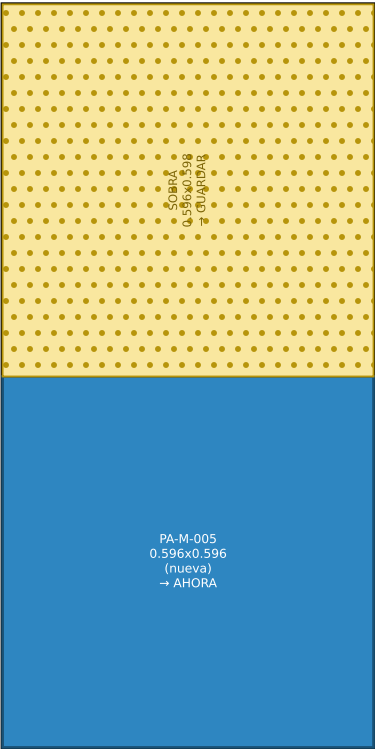

- PASO 18 de 247
- COLOCAR PA-M-005
0.596x0.608
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PA-M-037 → paso 21
 - PA-M-030 → paso 41
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - R2-fondo-7 → paso 236

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 0.60 m²

0.19x0.534 (de M-10, paso 10)
0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
... y 1 más


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 19 de 247: PA-M-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

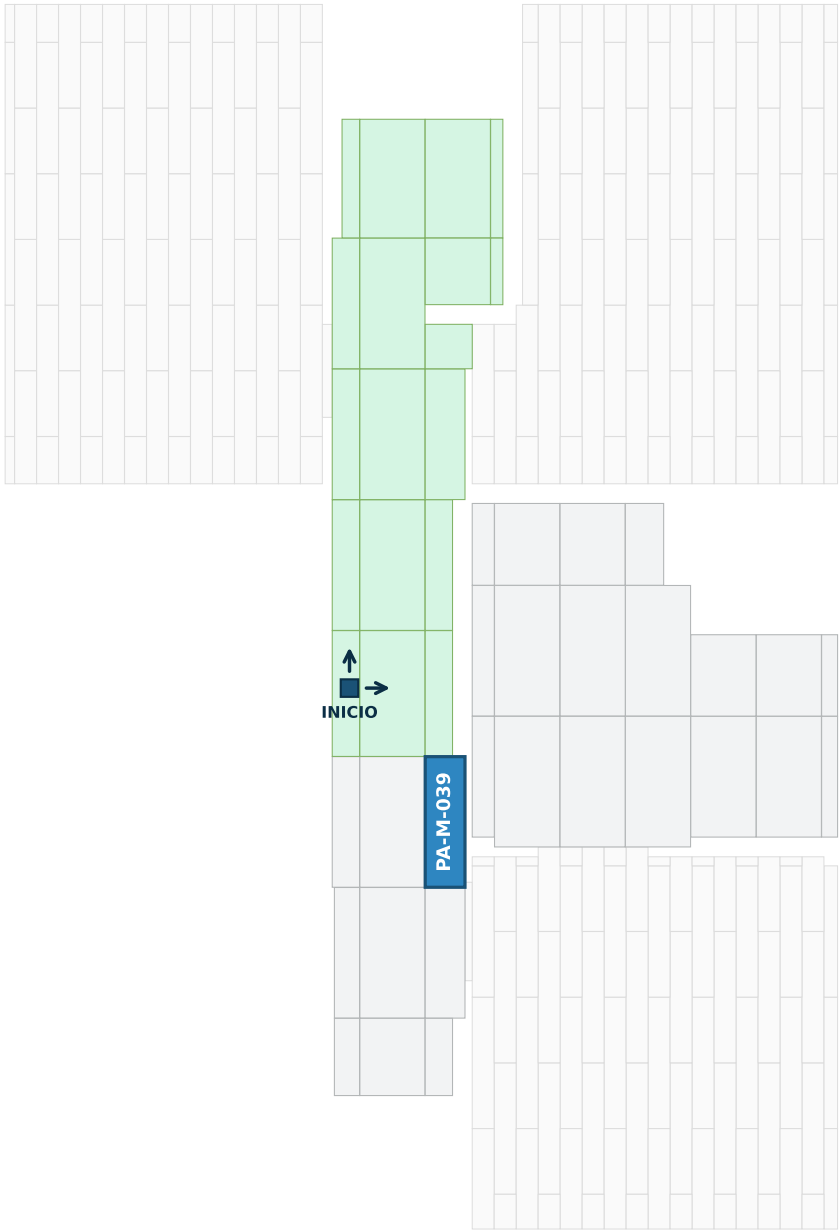

pieza M-13: SE CORTA AHORA

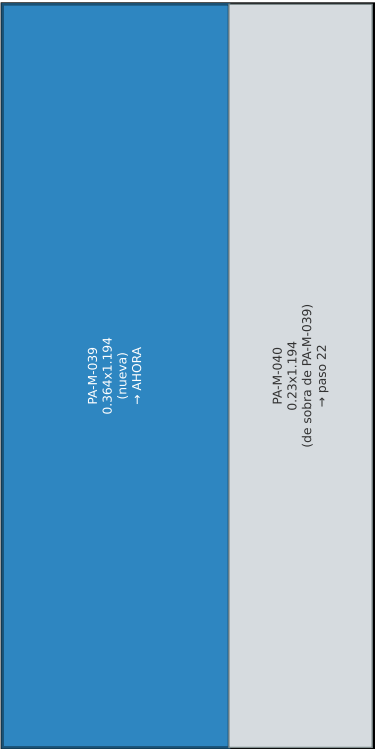

PASO 19 de 247

COLOCAR PA-M-039
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-13 salen
también (a RESERVA):
PA-M-040 → paso 22

EN RESERVA (8):

- PA-M-037 → paso 21
- PA-M-030 → paso 41
- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- R1-fondo-8 → paso 219
- R2-fondo-7 → paso 236

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.95 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
... y 2 más

merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 20 de 247: PA-M-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

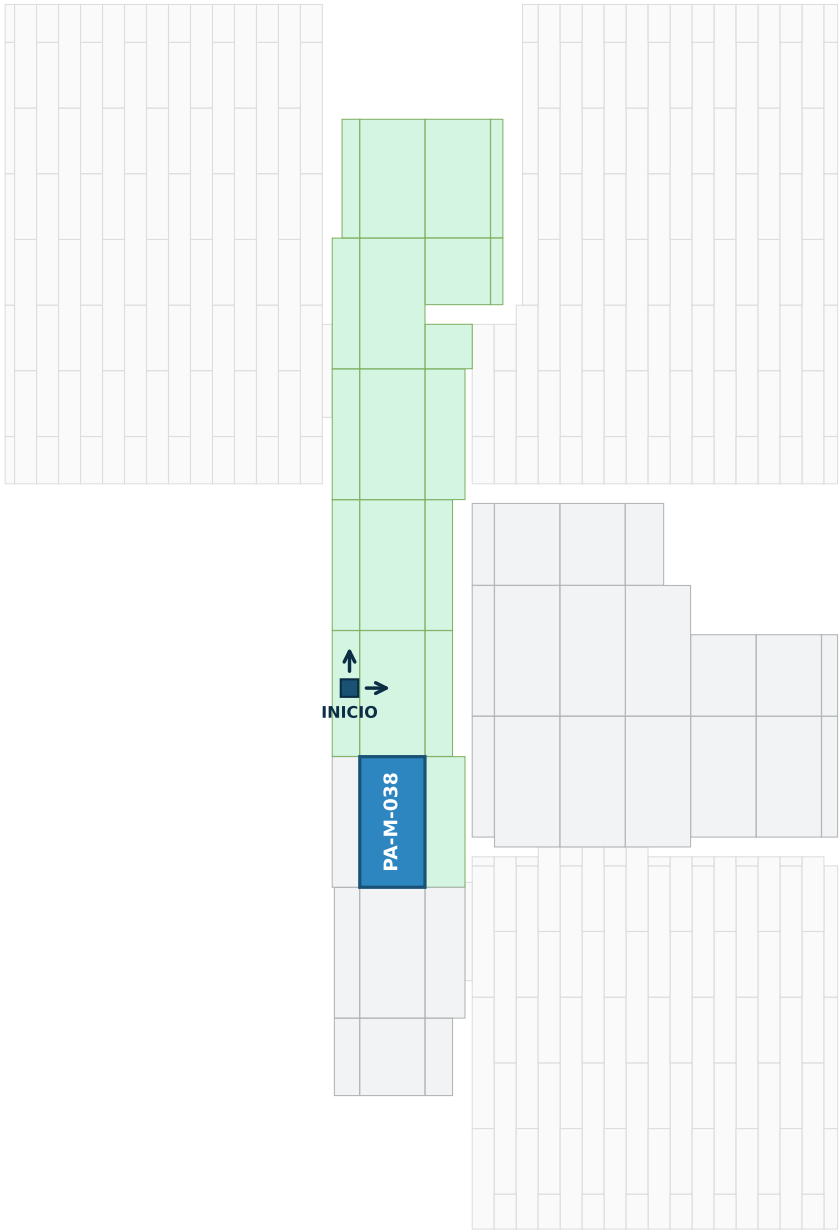

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 20 de 247

COLOCAR PA-M-038
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):
PA-M-037 → paso 21
PA-M-040 → paso 22
PA-M-030 → paso 41
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.95 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
... y 2 más


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 21 de 247: PA-M-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

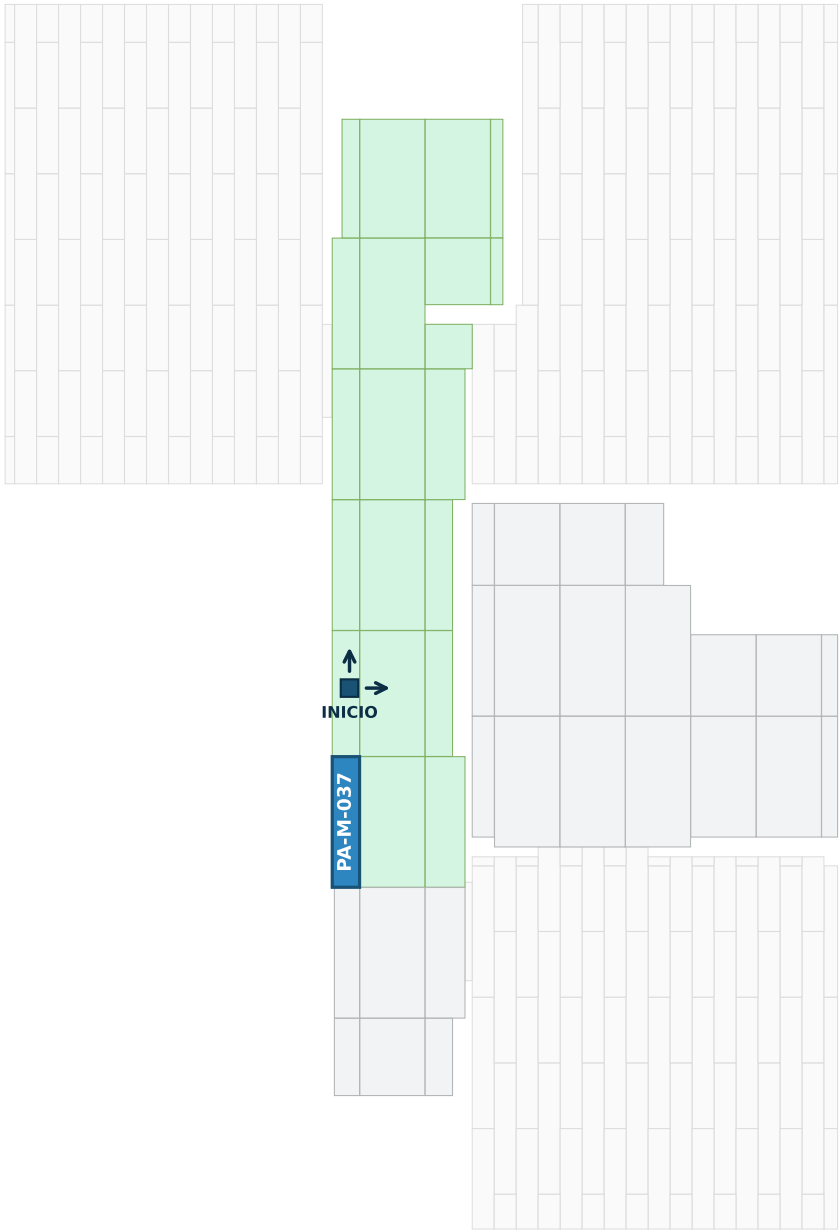

pieza M-01 (cortada antes; en reserva)

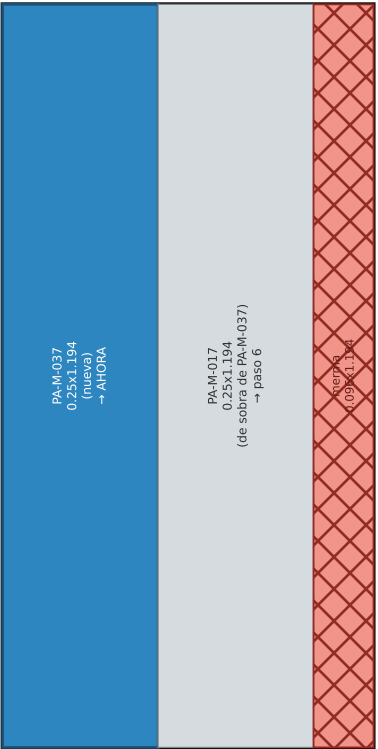

PASO 21 de 247

COLOCAR PA-M-037
0.25x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (9):
PA-M-037 → paso 21
PA-M-040 → paso 22
PA-M-030 → paso 41
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.95 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
... y 2 más


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 22 de 247: PA-M-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

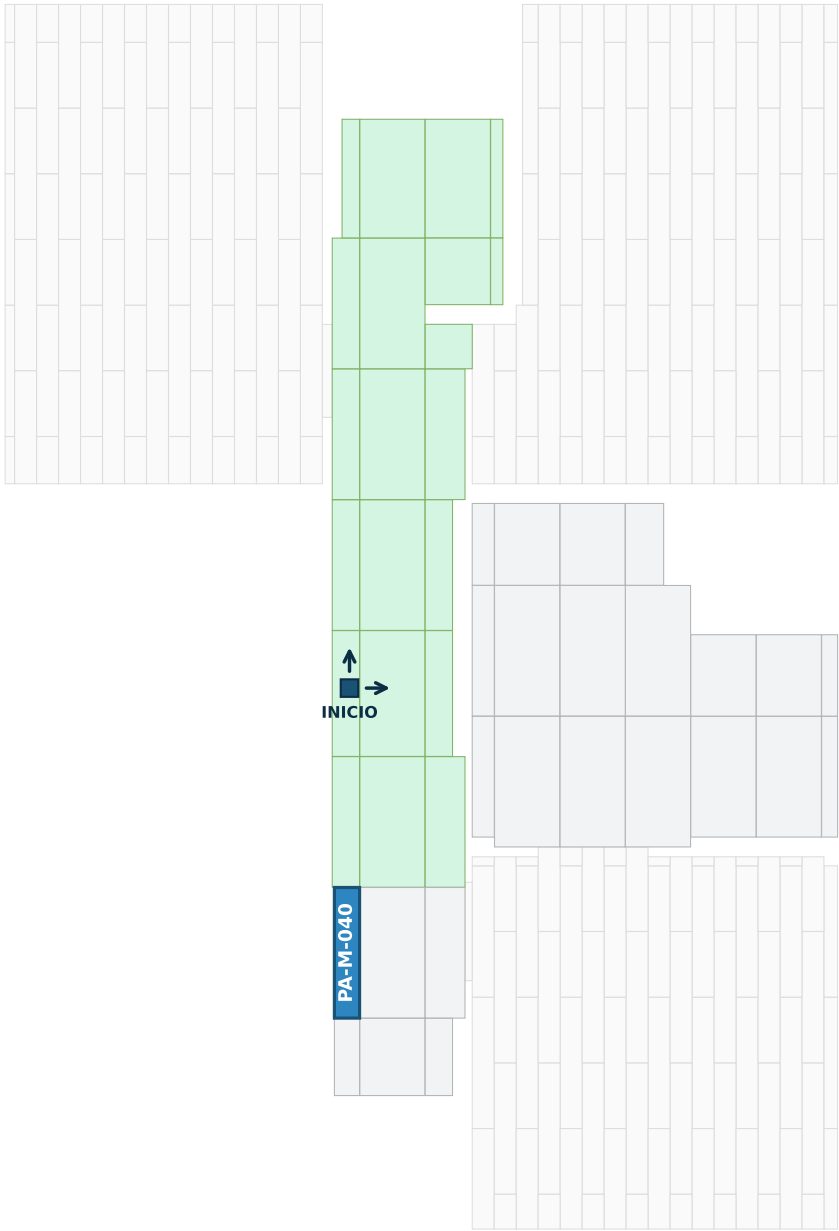

pieza M-13 (cortada antes; en reserva)

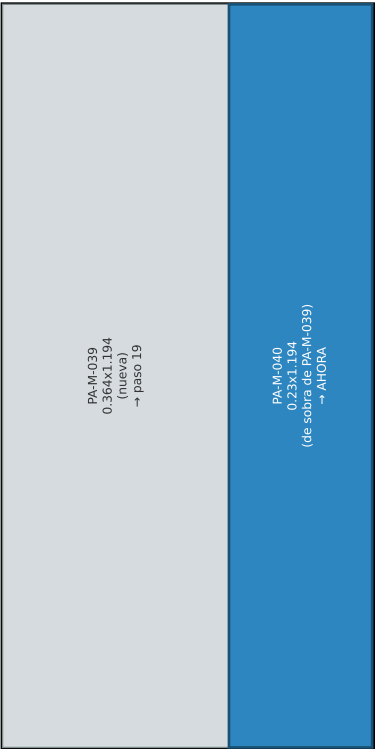


- PASO 22 de 247
- COLOCAR PA-M-040
0.23x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-039
- EN RESERVA (8):
- PA-M-040 → paso 22
 - PA-M-030 → paso 41
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - R2-fondo-7 → paso 236

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.95 m²
- 0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
 - 0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
 - 0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
 - 0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
 - 0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
 - 0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
 - 0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
 - 0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 23 de 247: PA-M-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

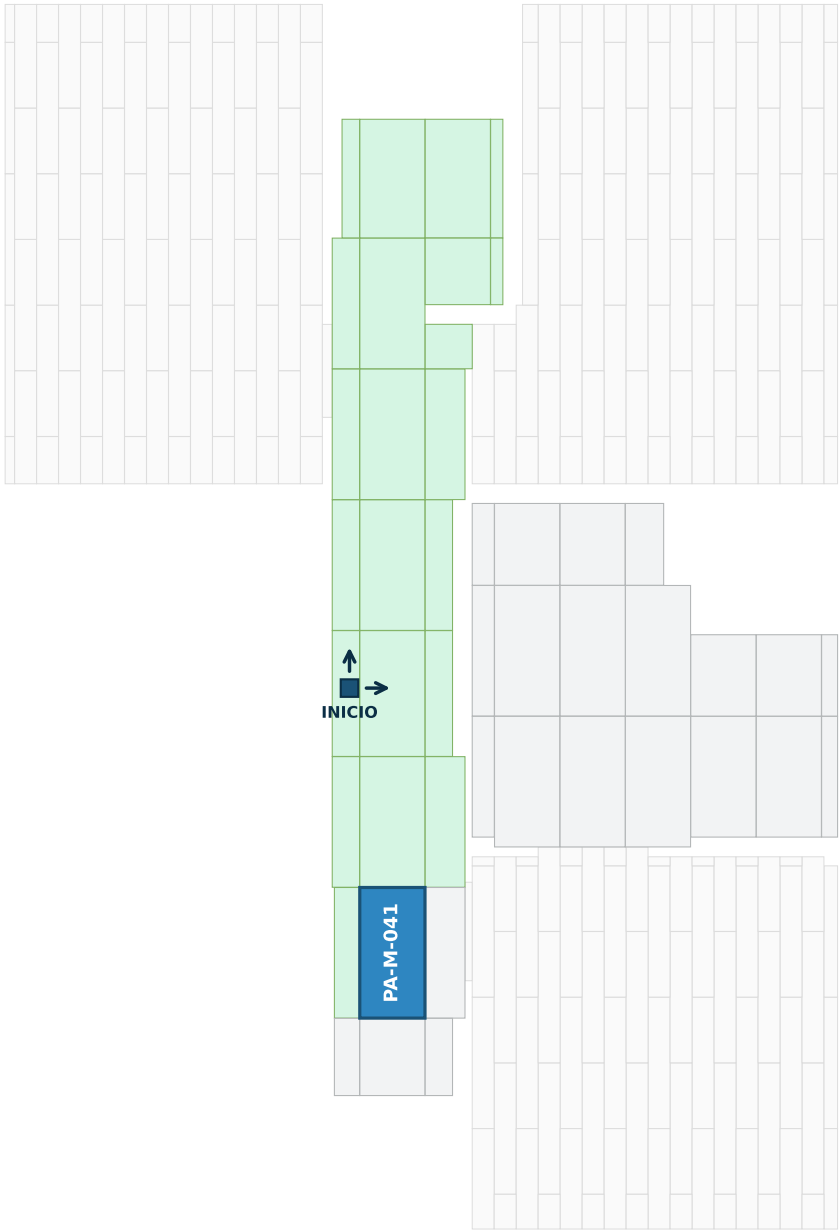

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 23 de 247

COLOCAR PA-M-041
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (7):
PA-M-030 → paso 41
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.95 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
... y 2 más


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 24 de 247: PA-M-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

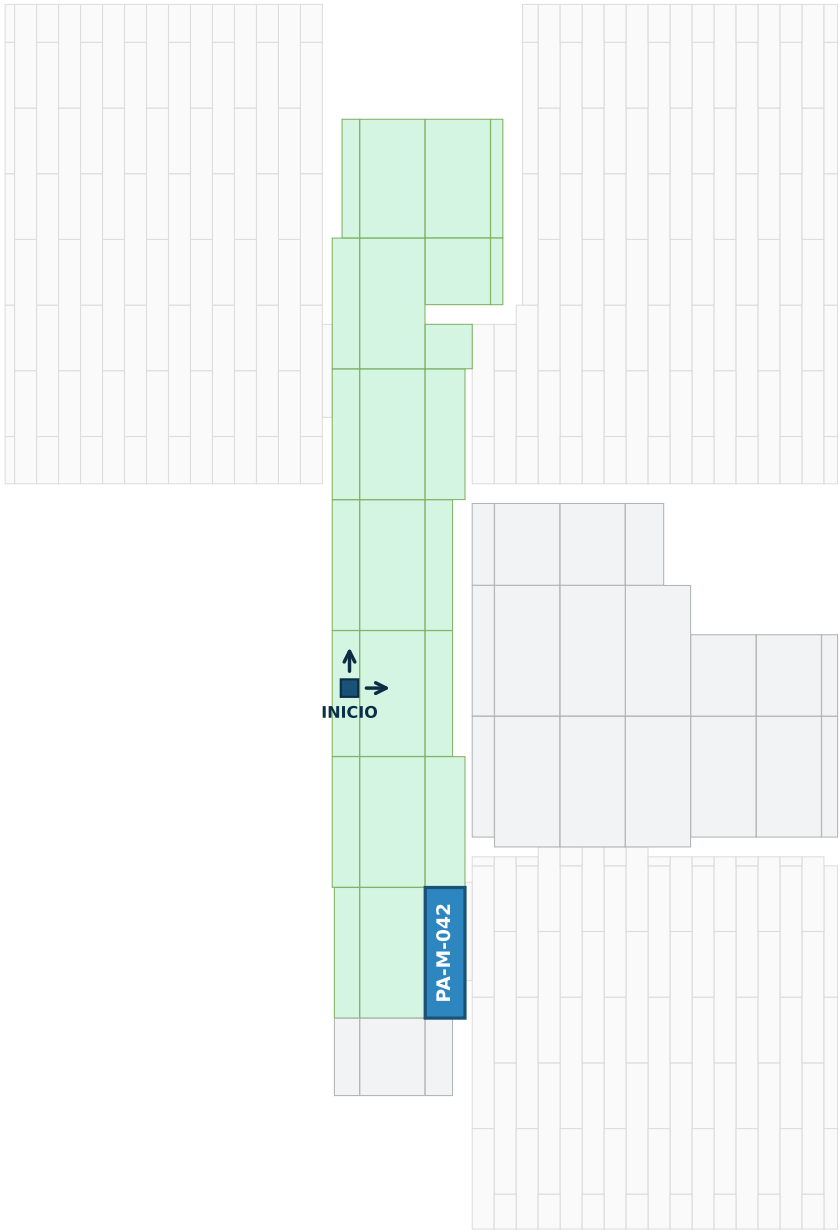

pieza M-23: SE CORTA AHORA

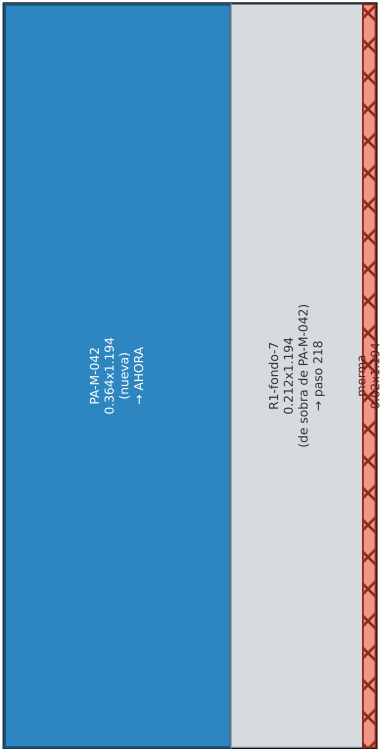

PASO 24 de 247

COLOCAR PA-M-042
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-23 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-7 → paso 218

EN RESERVA (7):

- PA-M-030 → paso 41
- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- R1-fondo-8 → paso 219
- R2-fondo-7 → paso 236

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.95 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
... y 2 más


merma acum.: 0.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 25 de 247: PA-M-045

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

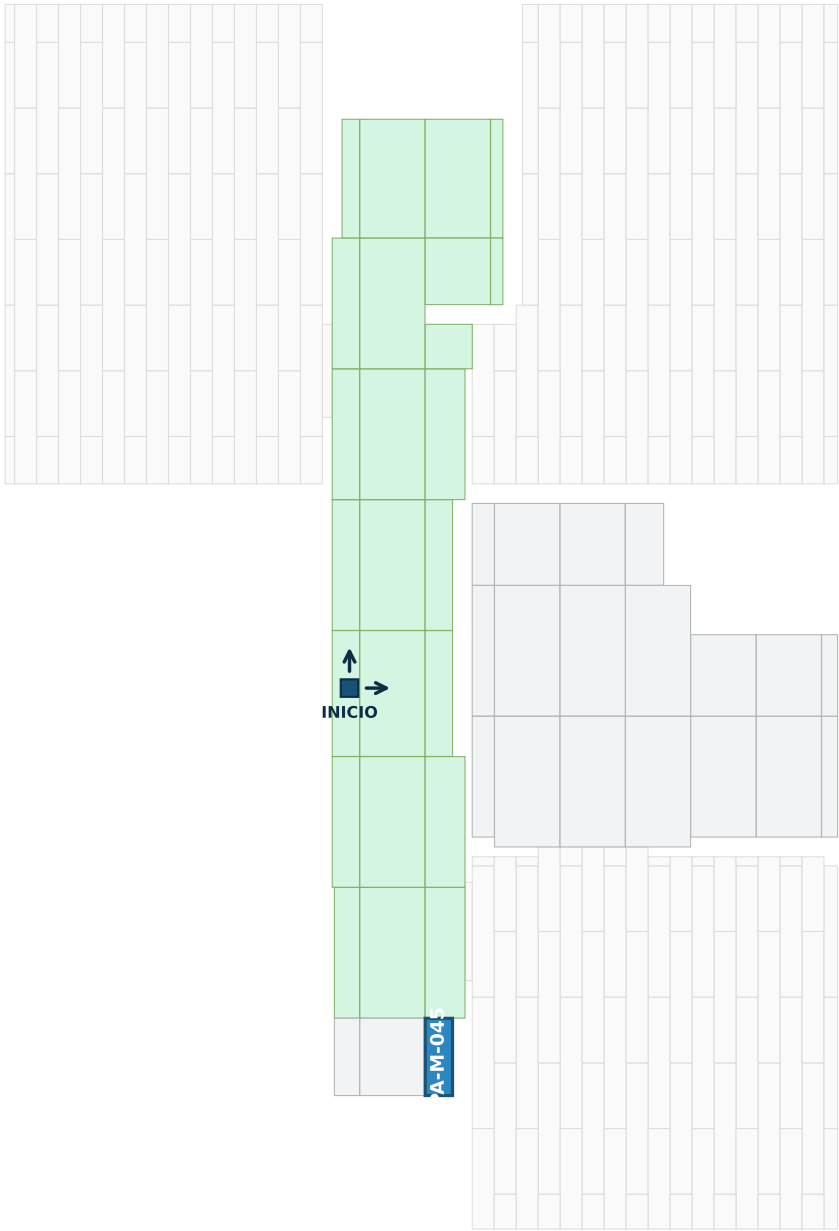

pieza M-05: SE CORTA AHORA

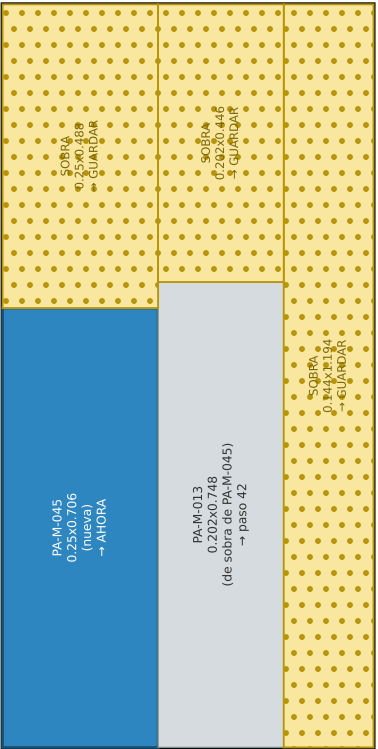

PASO 25 de 247

COLOCAR PA-M-045
0.25x0.706
corte de pieza nueva

al cortar M-05 salen
también (a RESERVA):
PA-M-013 → paso 42

EN RESERVA (8):
PA-M-030 → paso 41
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.95 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 10)
0.162x0.11 (de M-16, paso 13)
0.596x0.11 (de M-17, paso 14)
0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
... y 2 más

merma acum.: 0.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 26 de 247: PA-M-044

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

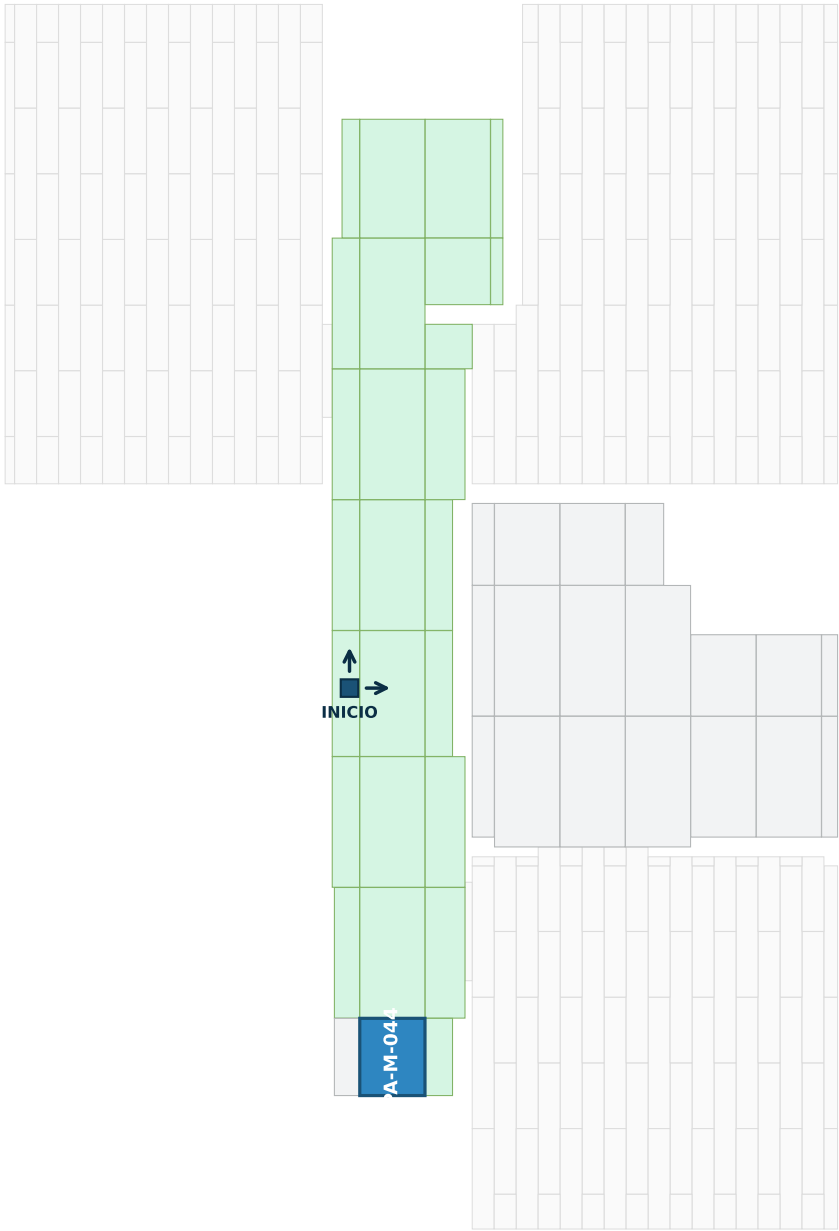

pieza M-27: SE CORTA AHORA



PASO 26 de 247

COLOCAR PA-M-044
0.596x0.706
corte de pieza nueva

al cortar M-27 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-2 → paso 231

EN RESERVA (9):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 1.34 m²

0.596x0.11 (de M-19, paso 15)
0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
... y 5 más


merma acum.: 0.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 27 de 247: PA-M-043

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

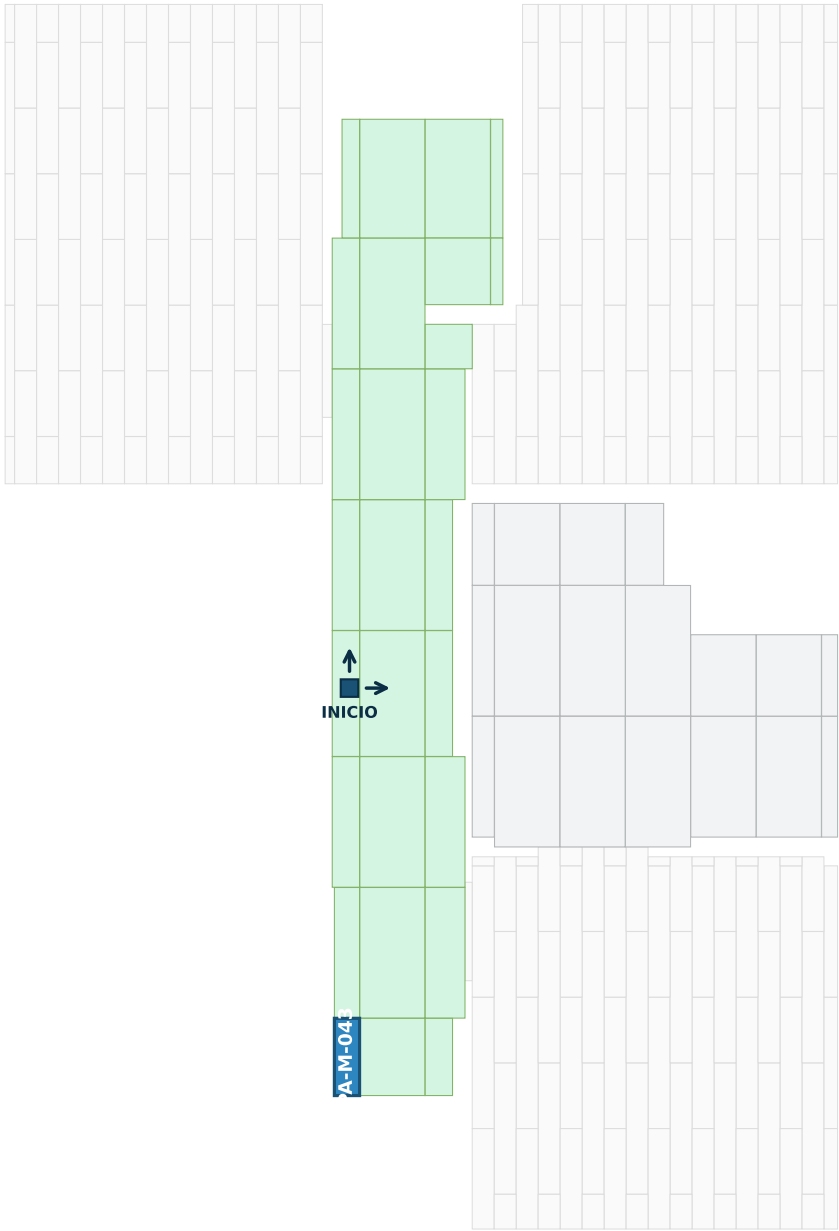

pieza M-26: SE CORTA AHORA

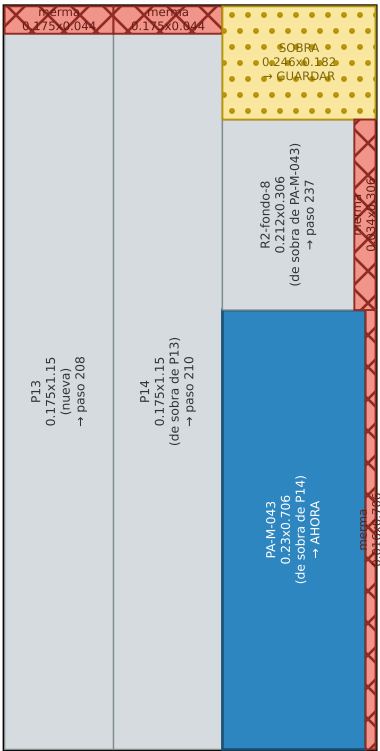

PASO 27 de 247

COLOCAR PA-M-043
0.23x0.706
sale de la SOBRA de P14

al cortar M-26 salen
también (a RESERVA):
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R2-fondo-8 → paso 237

EN RESERVA (10):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-7 → paso 236


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.45 m²

0.112x0.11 (de M-20, paso 16)
0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
... y 6 más


merma acum.: 0.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 28 de 247: PA-M-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

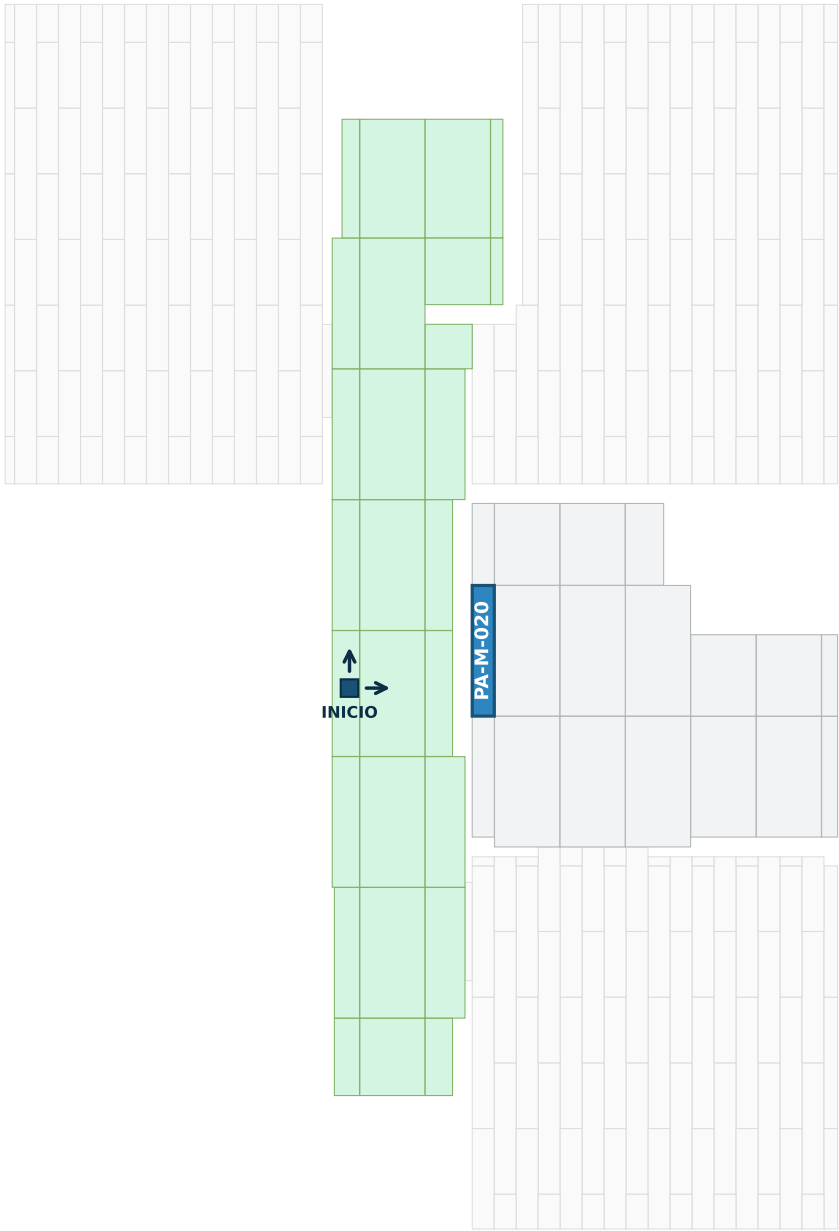

pieza M-08: SE CORTA AHORA

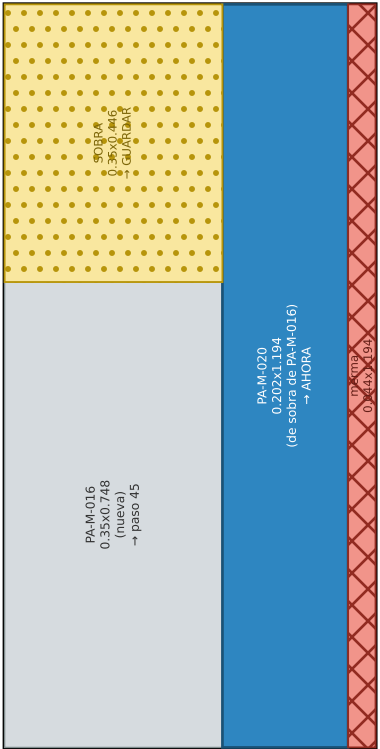

PASO 28 de 247

COLOCAR PA-M-020
0.202x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-016

al cortar M-08 salen
también (a RESERVA):
PA-M-016 → paso 45

EN RESERVA (13):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.49 m²

0.138x0.585 (de M-14, paso 17)
0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
... y 7 más


merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 29 de 247: PA-M-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

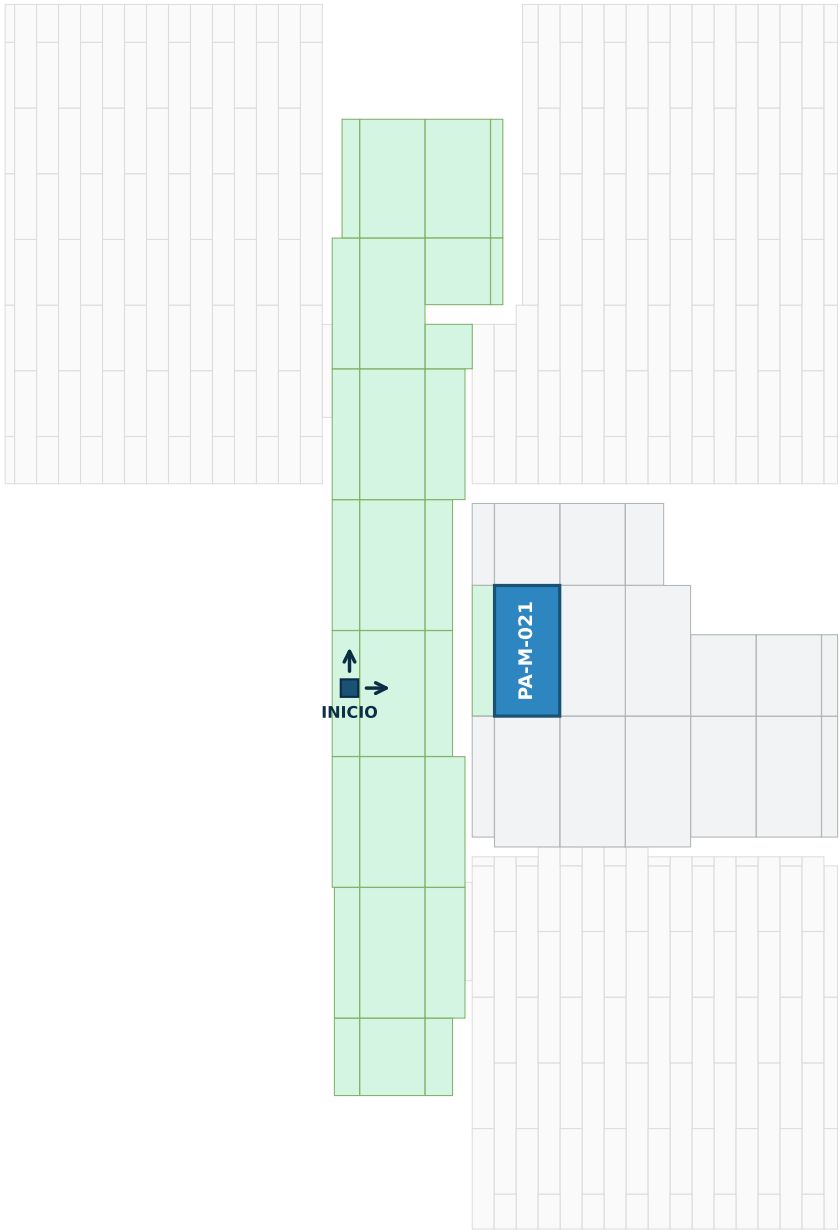

PIEZA ENTERA (sin corte)

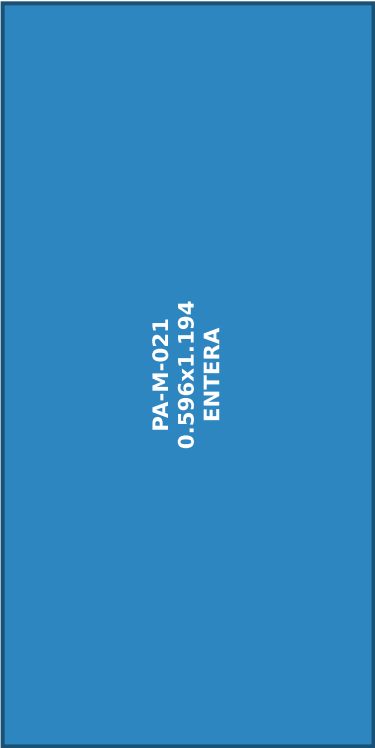

PASO 29 de 247

COLOCAR PA-M-021
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PA-M-016 → paso 45
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-7 → paso 218
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.65 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
... y 8 más

merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 30 de 247: PA-M-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

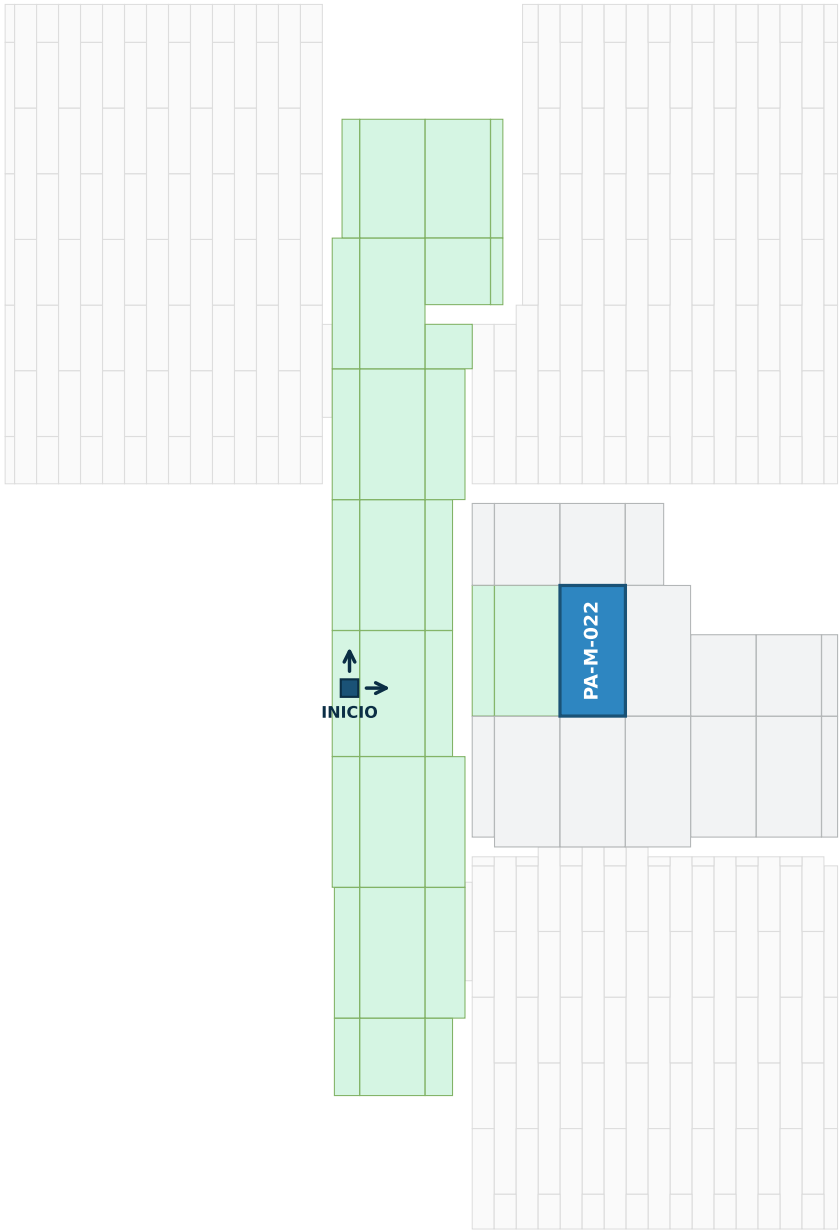

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 30 de 247

COLOCAR PA-M-022
0.598x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (14):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PA-M-016 → paso 45
PB-M-064 → paso 80
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-7 → paso 218
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.65 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
... y 8 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 31 de 247: PA-M-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

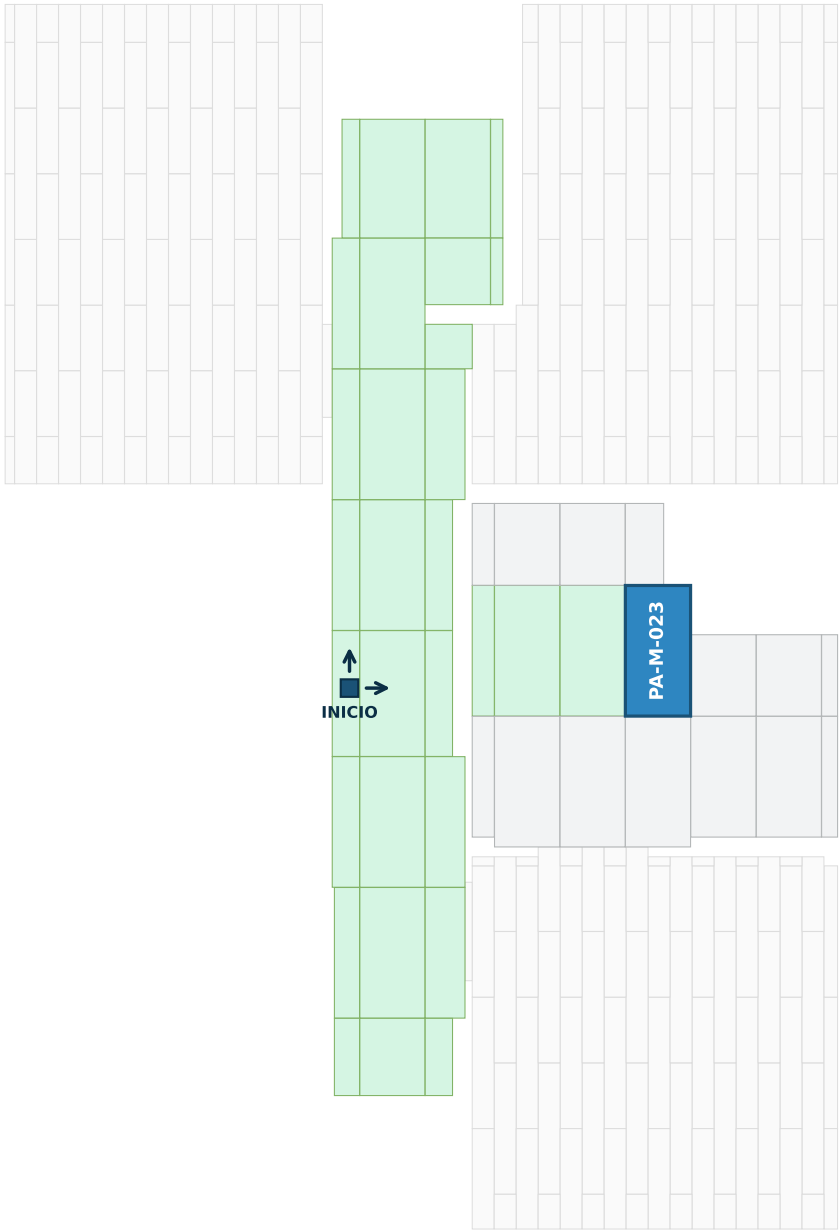

pieza M-18: SE CORTA AHORA

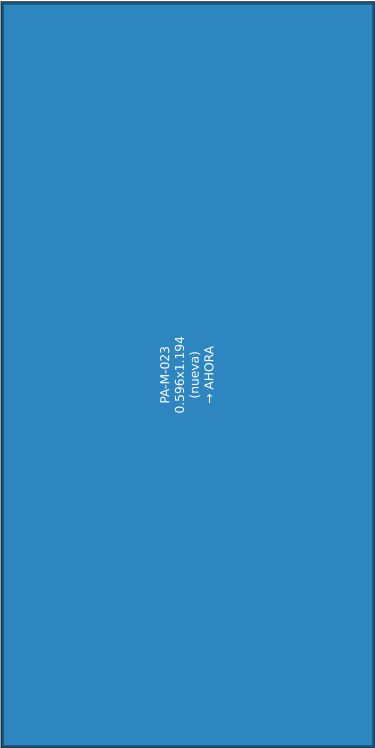

- PASO 31 de 247
- COLOCAR PA-M-023
0.596x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PA-M-030 → paso 41
 - PA-M-013 → paso 42
 - PA-M-016 → paso 45
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.65 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
... y 8 más

merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 32 de 247: PA-M-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

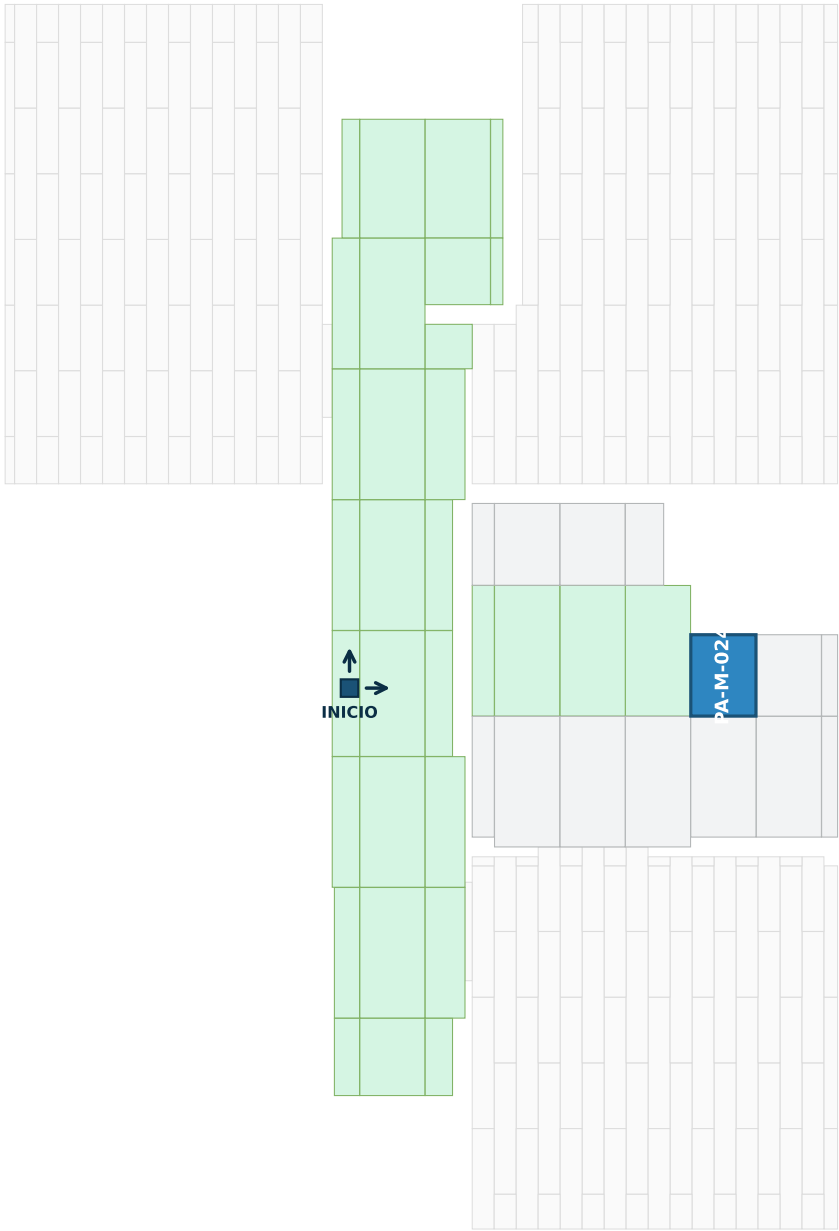

pieza M-22: SE CORTA AHORA



PASO 32 de 247

COLOCAR PA-M-024
0.596x0.744
corte de pieza nueva

al cortar M-22 salen
también (a RESERVA):
PB-M-036 → paso 105

EN RESERVA (14):

- PA-M-030 → paso 41
- PA-M-013 → paso 42
- PA-M-016 → paso 45
- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-7 → paso 218
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.65 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 17)
0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
... y 8 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 33 de 247: PA-M-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

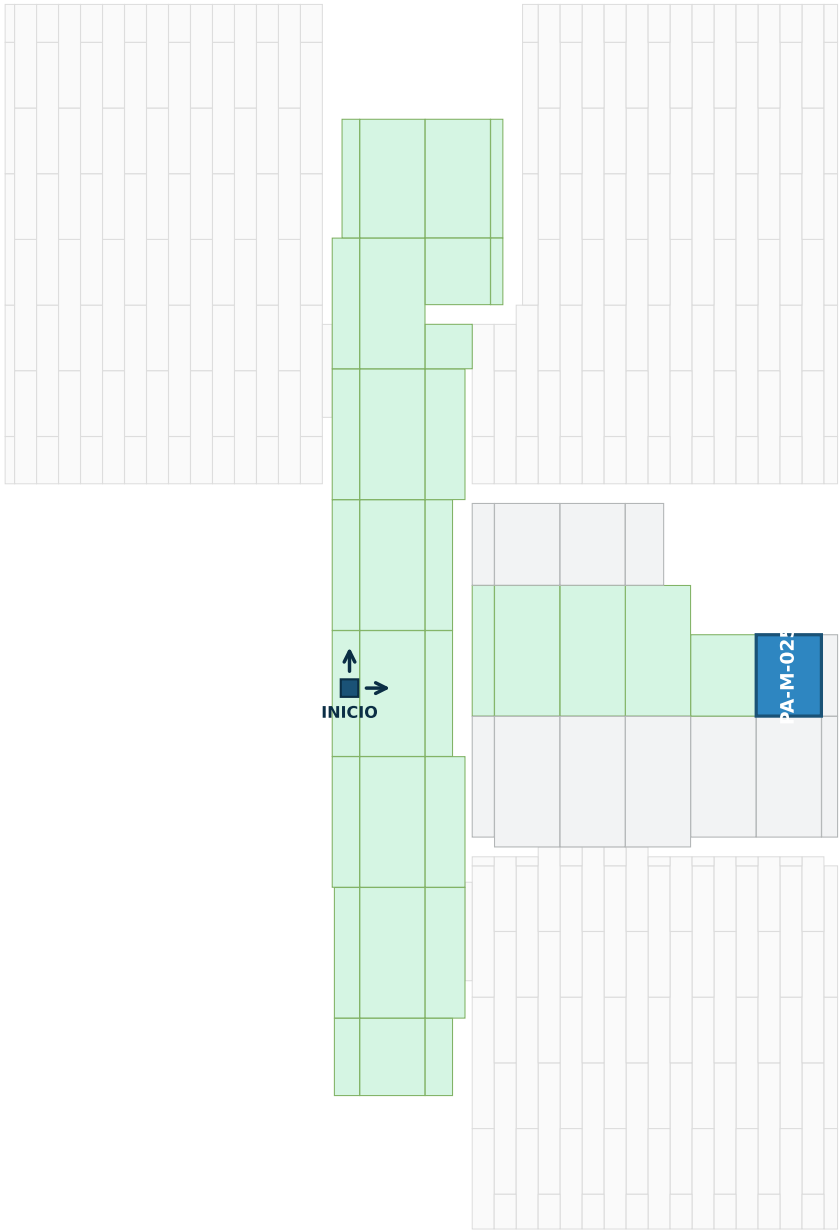

pieza M-25: SE CORTA AHORA

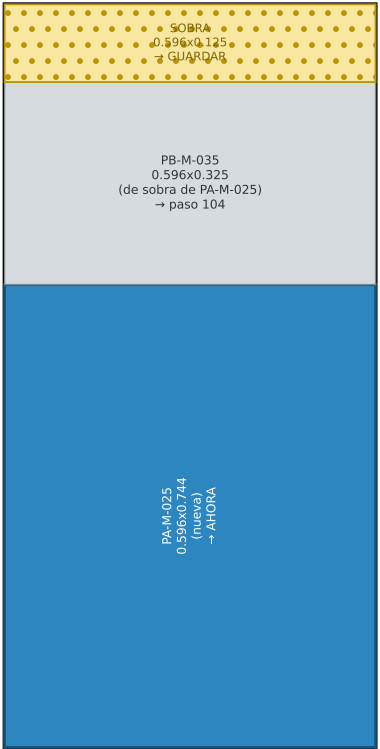

PASO 33 de 247

COLOCAR PA-M-025
0.596x0.744
corte de pieza nueva

al cortar M-25 salen
también (a RESERVA):
PB-M-035 → paso 104

EN RESERVA (15):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PA-M-016 → paso 45
PB-M-064 → paso 80
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
P13 → paso 208
P14 → paso 210
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.72 m²

0.596x0.598 (de M-12, paso 18)
0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
... y 9 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 34 de 247: PA-M-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

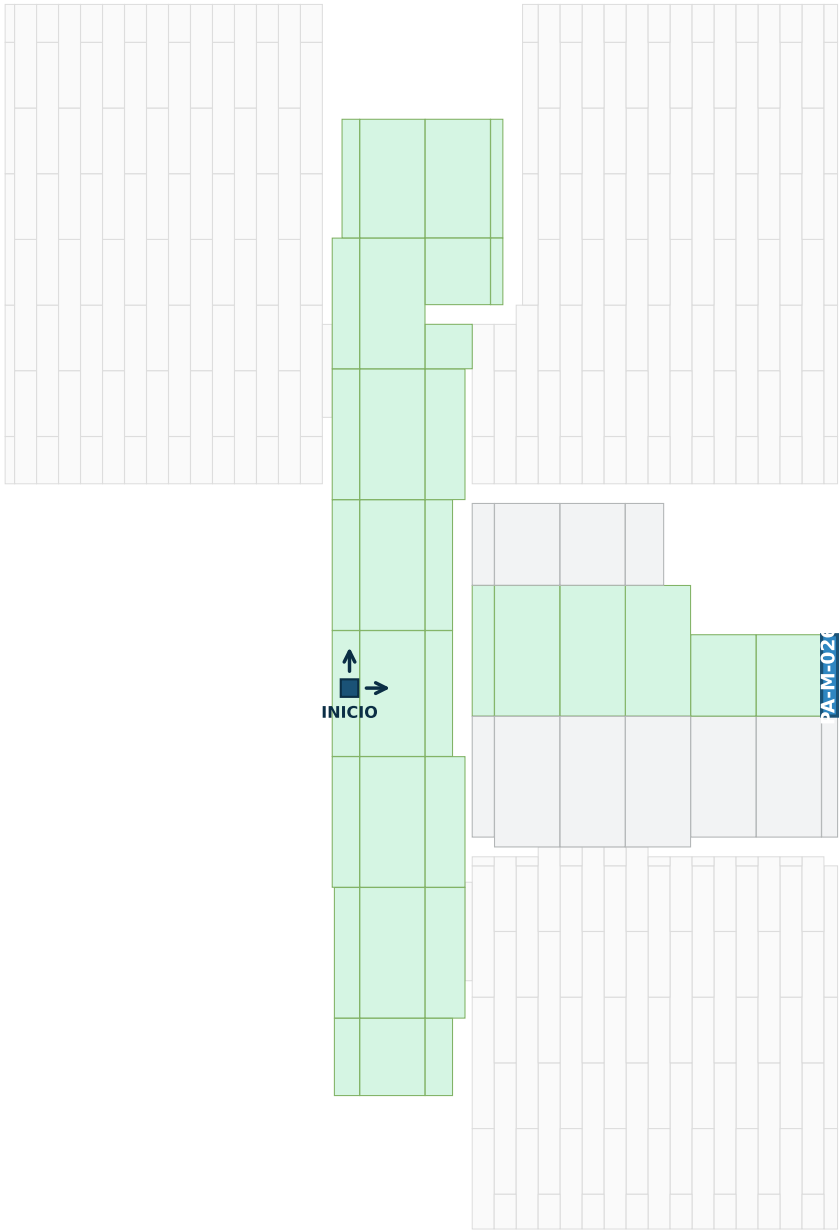

pieza M-29: SE CORTA AHORA

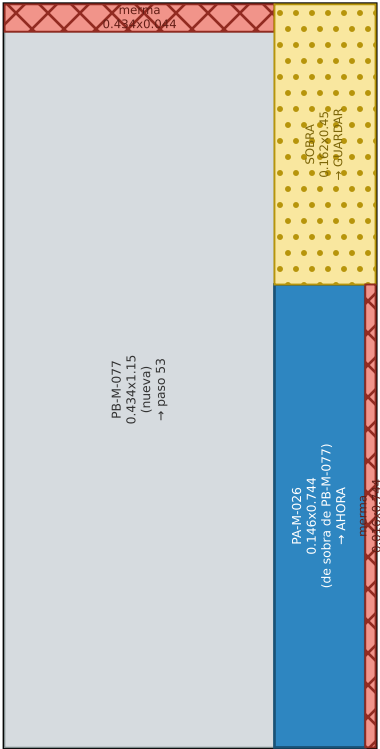

PASO 34 de 247

COLOCAR PA-M-026
0.146x0.744
sale de la SOBRA de PB-M-077

al cortar M-29 salen
también (a RESERVA):
PB-M-077 → paso 53

EN RESERVA (16):

- PA-M-030 → paso 41
- PA-M-013 → paso 42
- PA-M-016 → paso 45
- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- P13 → paso 208
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.80 m²

0.25x0.488 (de M-05, paso 25)
0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
... y 10 más


merma acum.: 0.61 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 35 de 247: PA-M-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

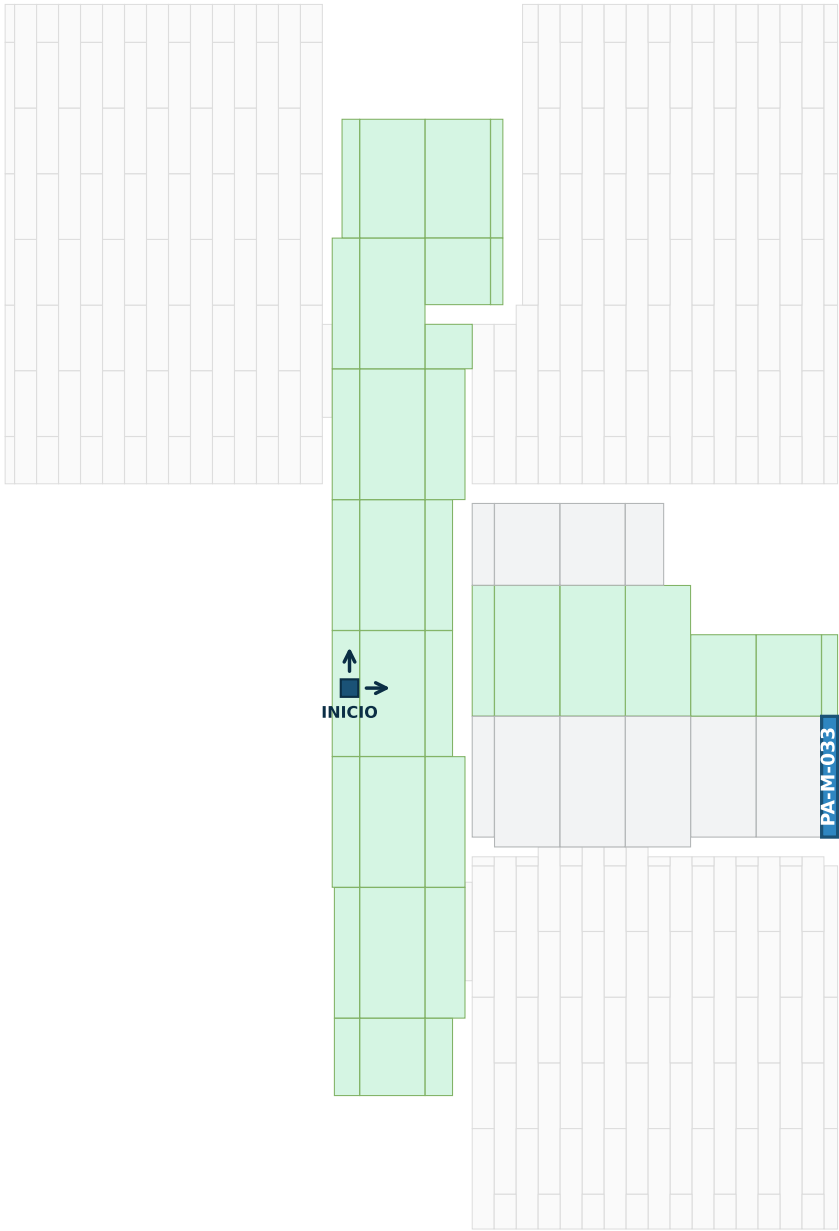

pieza M-30: SE CORTA AHORA

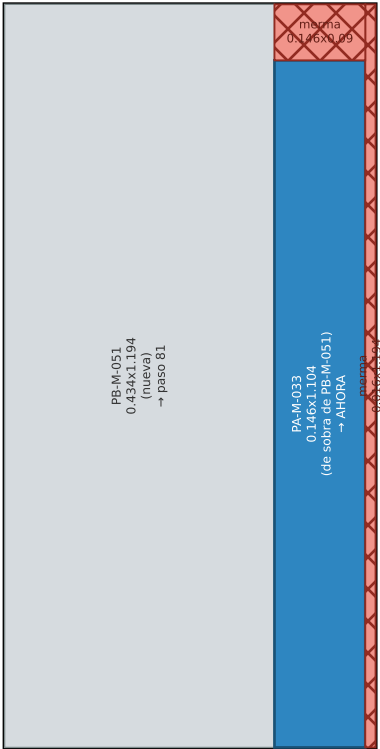

PASO 35 de 247

COLOCAR PA-M-033
0.146x1.104
sale de la SOBRA de PB-M-051

al cortar M-30 salen
también (a RESERVA):
PB-M-051 -> paso 81

EN RESERVA (17):

- PA-M-030 -> paso 41
- PA-M-013 -> paso 42
- PA-M-016 -> paso 45
- PB-M-077 -> paso 53
- PB-M-064 -> paso 80
- PB-M-035 -> paso 104
- PB-M-036 -> paso 105
- PB-M-121 -> paso 133
- PB-M-131 -> paso 140
- PB-M-134 -> paso 149
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 1.87 m²

- 0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
- 0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
- 0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
- 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
- 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
- 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
- 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
- 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
- ... y 11 más

merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 36 de 247: PA-M-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

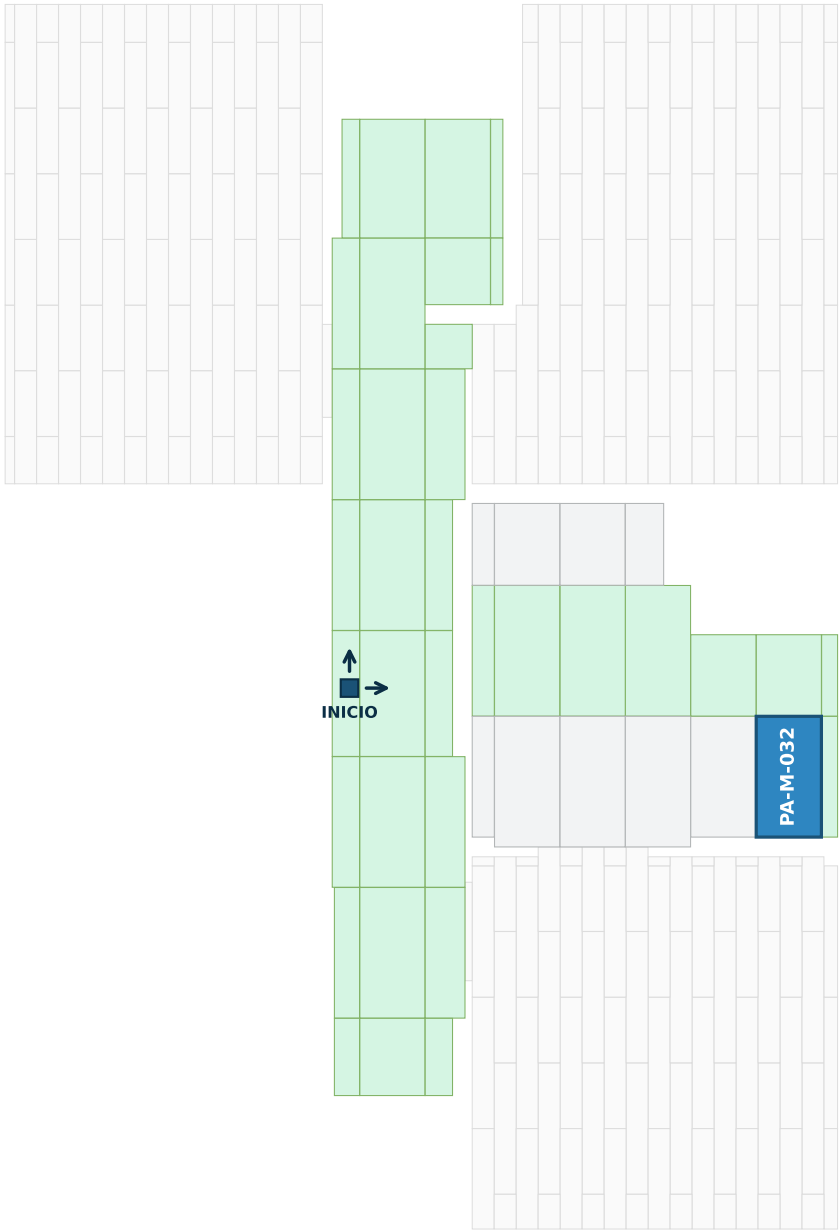

pieza M-28: SE CORTA AHORA



PASO 36 de 247

COLOCAR PA-M-032
0.596x1.104
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PA-M-016 → paso 45
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.87 m²

0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
... y 11 más


merma acum.: 0.67 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 37 de 247: PA-M-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

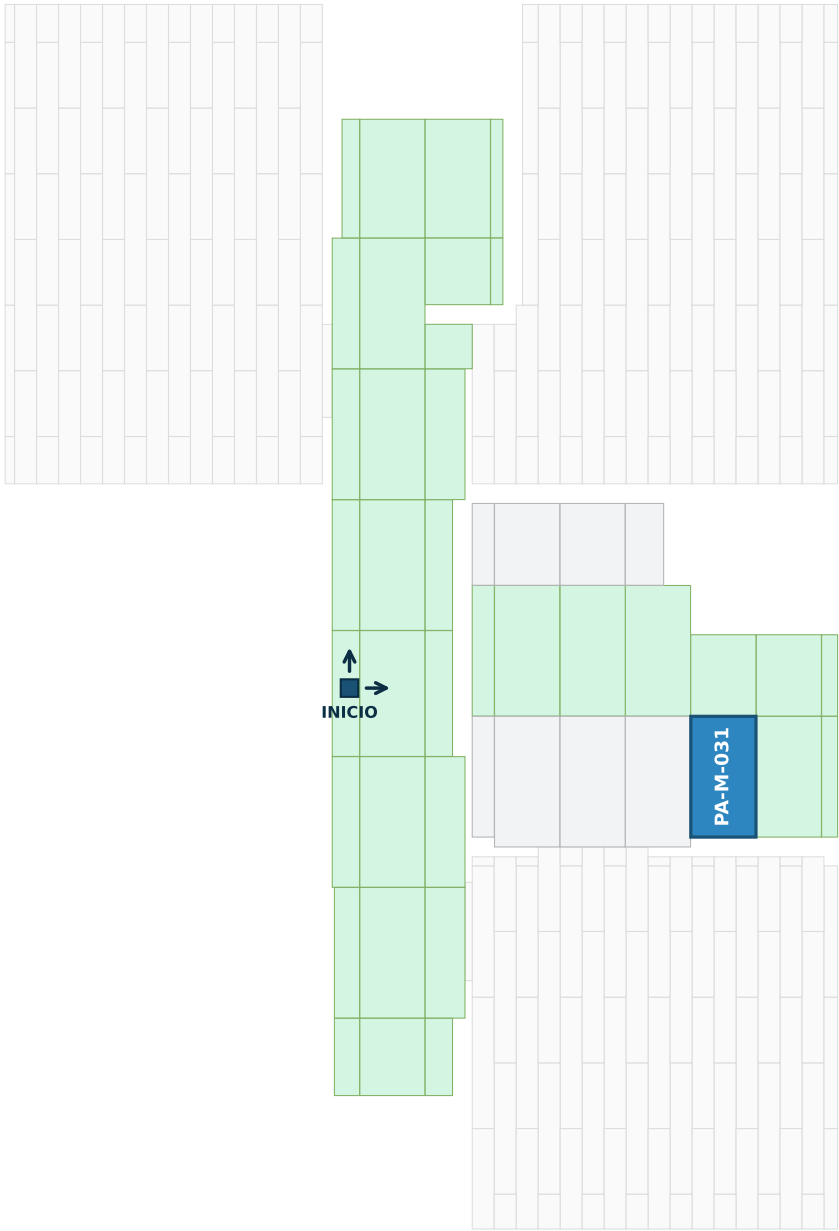

pieza M-24: SE CORTA AHORA

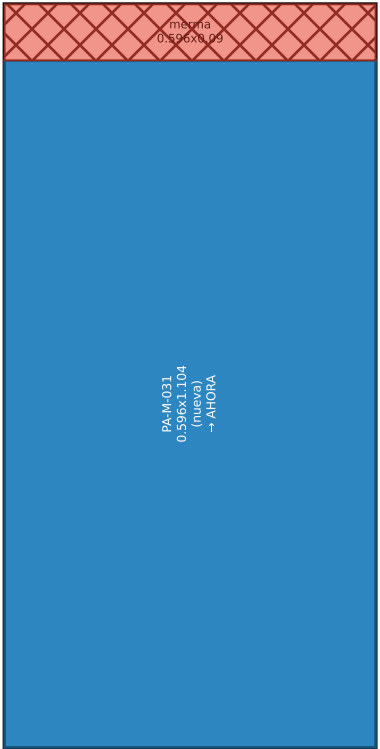

PASO 37 de 247

COLOCAR PA-M-031
0.596x1.104
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- PA-M-030 → paso 41
- PA-M-013 → paso 42
- PA-M-016 → paso 45
- PB-M-077 → paso 53
- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 1.87 m²

0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
... y 11 más

merma acum.: 0.73 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 38 de 247: PA-M-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

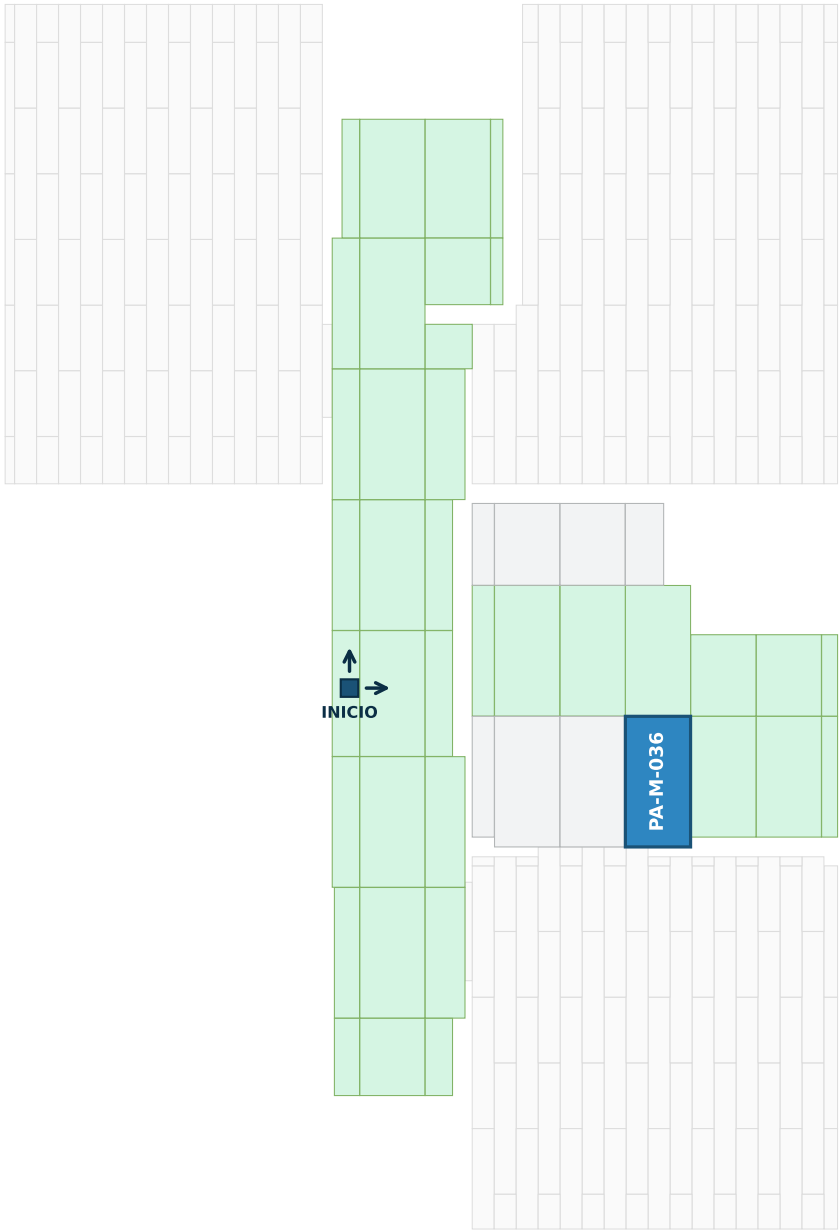

pieza M-21: SE CORTA AHORA



PASO 38 de 247

COLOCAR PA-M-036
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PA-M-016 → paso 45
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.87 m²

0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
... y 11 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 39 de 247: PA-M-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

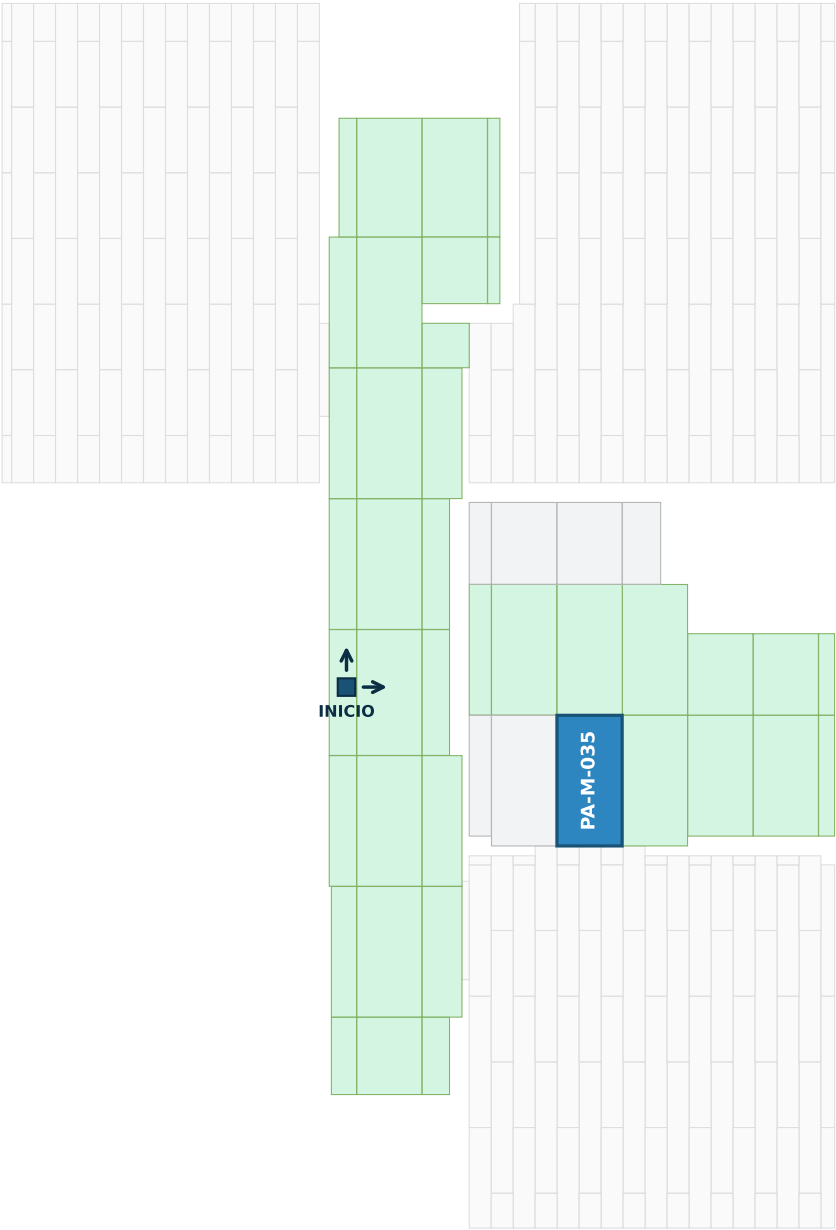

PIEZA ENTERA (sin corte)

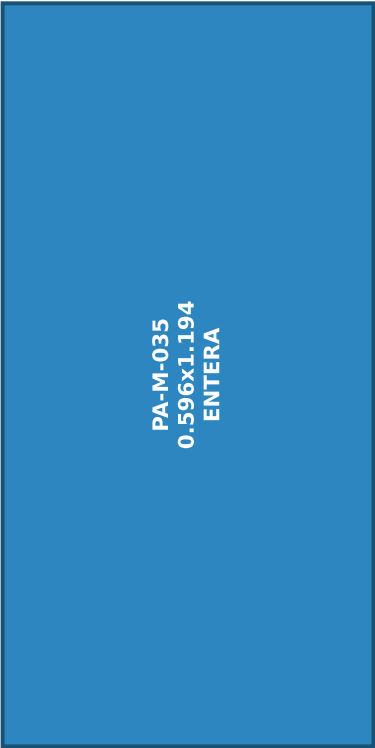


- PASO 39 de 247
- COLOCAR PA-M-035
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-M-030 → paso 41
 - PA-M-013 → paso 42
 - PA-M-016 → paso 45
 - PB-M-077 → paso 53
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 1.87 m²
- 0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
 - 0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
 - 0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
 - 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
 - ... y 11 más

merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 40 de 247: PA-M-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

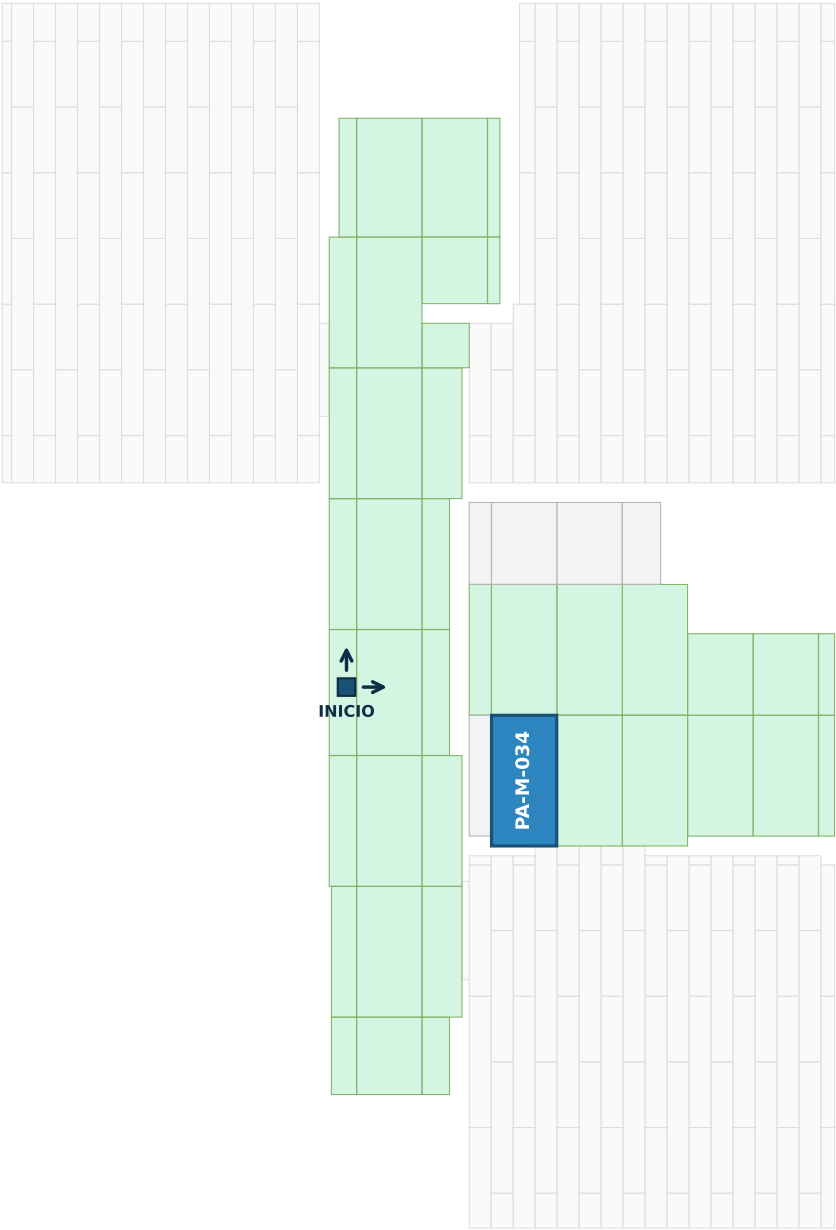

pieza M-15: SE CORTA AHORA



PASO 40 de 247

COLOCAR PA-M-034
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PA-M-016 → paso 45
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.87 m²

0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
... y 11 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 41 de 247: PA-M-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

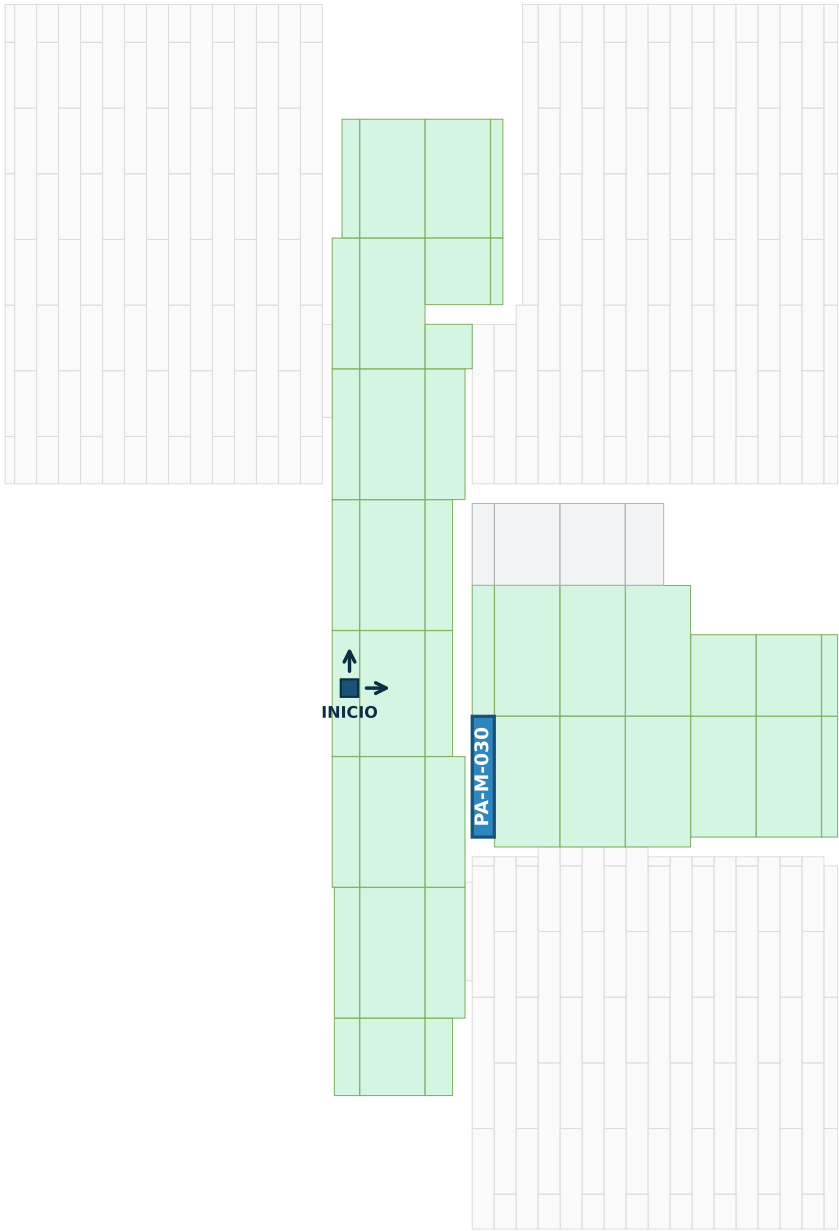

pieza M-07 (cortada antes; en reserva)

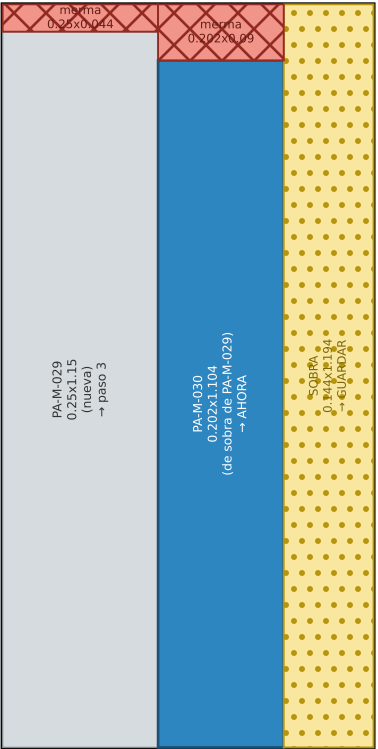

PASO 41 de 247

COLOCAR PA-M-030
0.202x1.104
sale de la SOBRA de PA-M-029

EN RESERVA (18):
PA-M-030 → paso 41
PA-M-013 → paso 42
PA-M-016 → paso 45
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.87 m²

0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
... y 11 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 42 de 247: PA-M-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

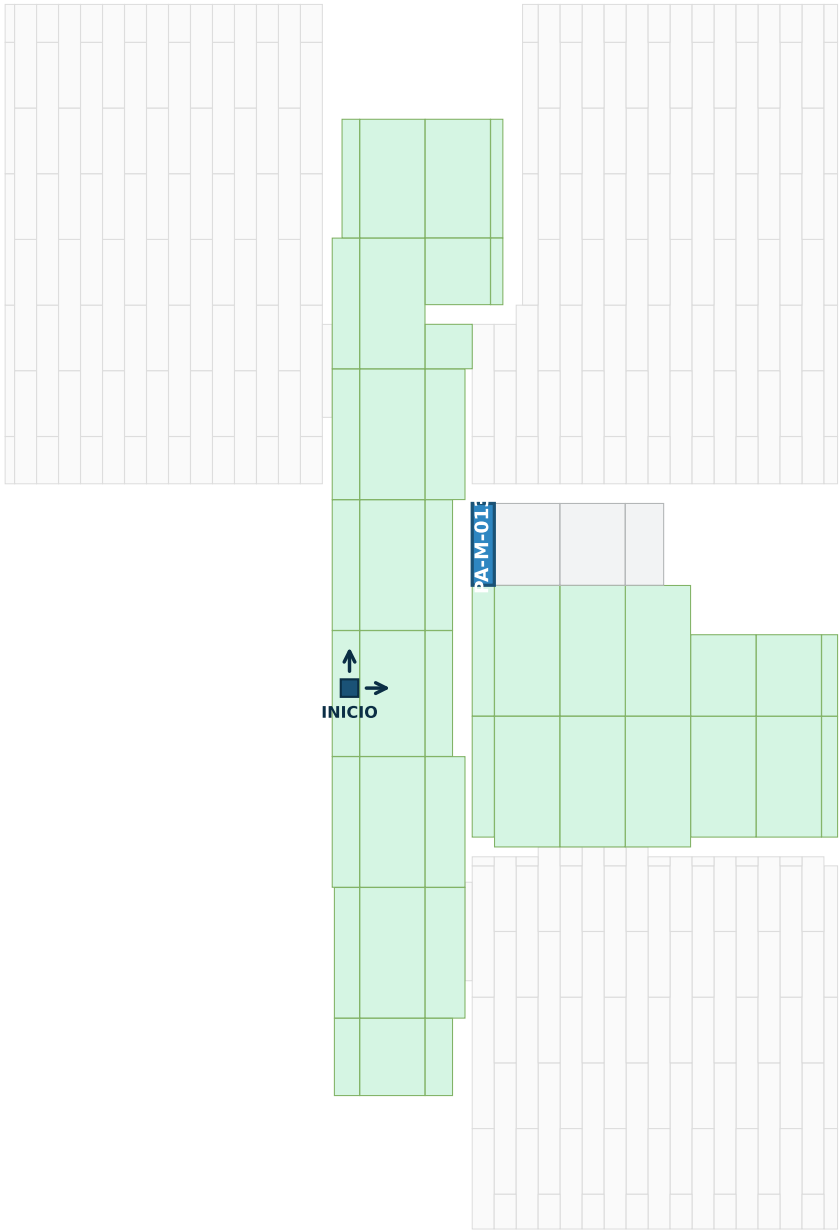

pieza M-05 (cortada antes; en reserva)

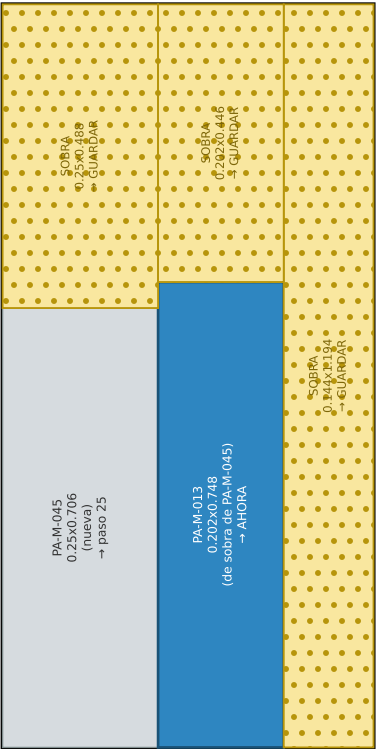

PASO 42 de 247

COLOCAR PA-M-013
0.202x0.748
sale de la SOBRA de PA-M-045

EN RESERVA (17):
PA-M-013 → paso 42
PA-M-016 → paso 45
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.87 m²

0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
... y 11 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 43 de 247: PA-M-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

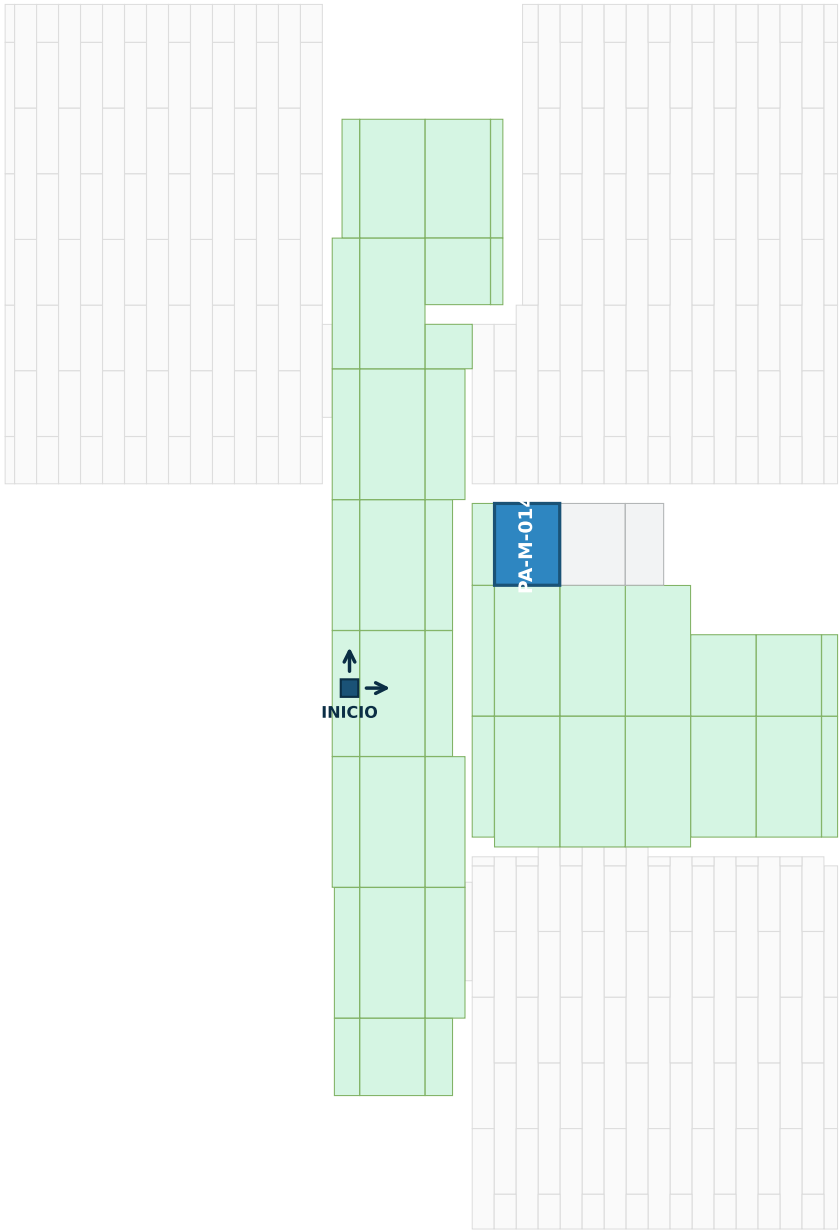

pieza M-09: SE CORTA AHORA

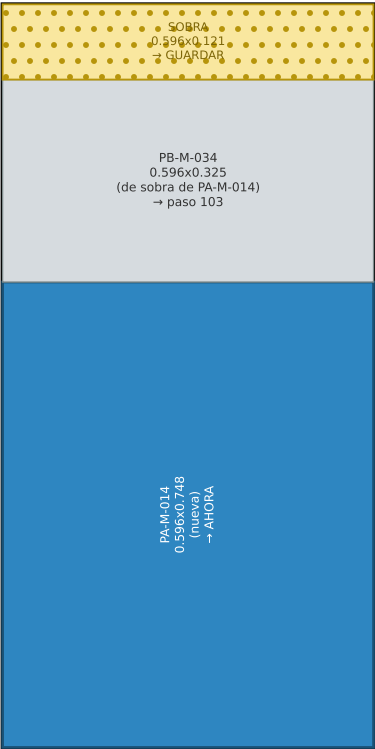

PASO 43 de 247

COLOCAR PA-M-014
0.596x0.748
corte de pieza nueva

al cortar M-09 salen
también (a RESERVA):
PB-M-034 → paso 103

EN RESERVA (16):

- PA-M-016 → paso 45
- PB-M-077 → paso 53
- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- P13 → paso 208
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 1.87 m²

- 0.144x1.194 (de M-05, paso 25)
- 0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
- 0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
- 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
- 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
- 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
- 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
- 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
- ... y 11 más

merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 44 de 247: PA-M-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

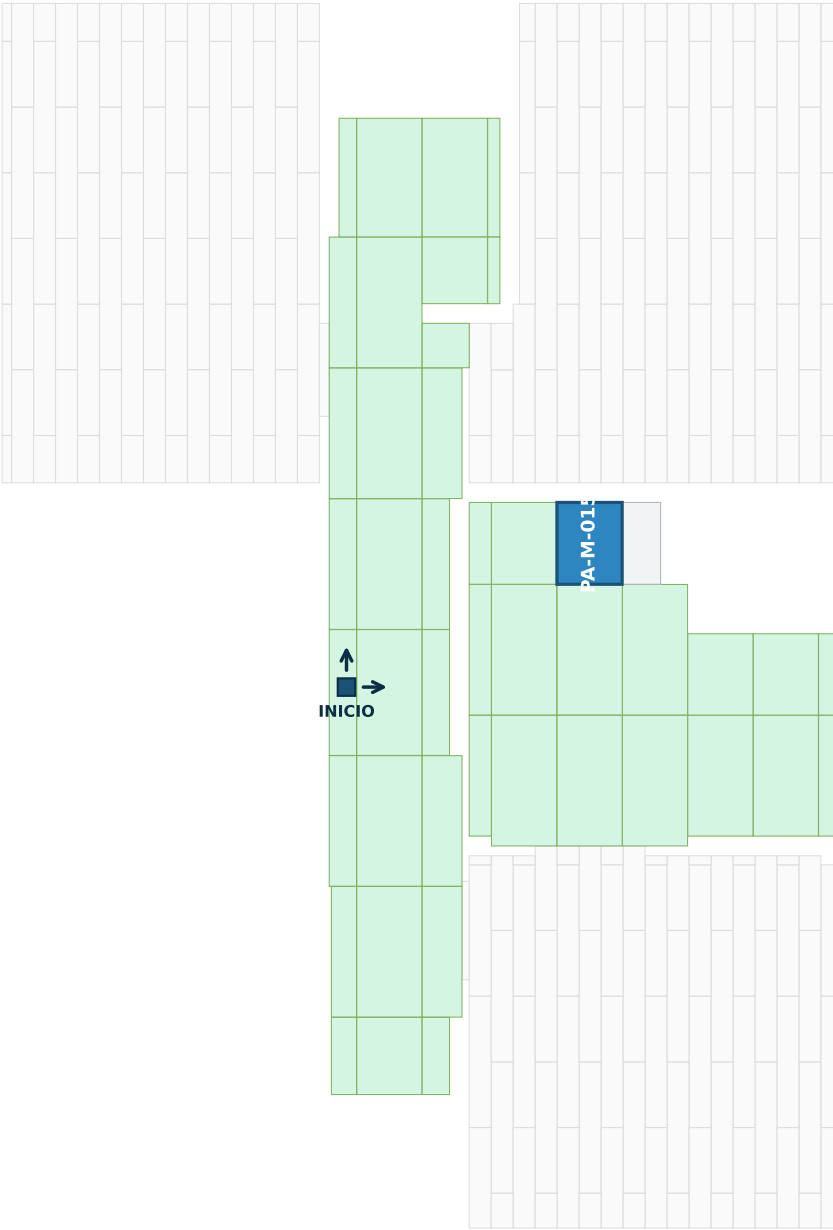

pieza M-11: SE CORTA AHORA



PASO 44 de 247

COLOCAR PA-M-015
0.596x0.748
corte de pieza nueva

al cortar M-11 salen
también (a RESERVA):
PB-M-033 -> paso 102

EN RESERVA (17):

- PA-M-016 -> paso 45
- PB-M-077 -> paso 53
- PB-M-064 -> paso 80
- PB-M-051 -> paso 81
- PB-M-034 -> paso 103
- PB-M-035 -> paso 104
- PB-M-036 -> paso 105
- PB-M-121 -> paso 133
- PB-M-131 -> paso 140
- PB-M-134 -> paso 149
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


20 · 1.94 m²

- 0.202x0.446 (de M-05, paso 25)
- 0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
- 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
- 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
- 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
- 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
- 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
- 0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
- ... y 12 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 45 de 247: PA-M-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

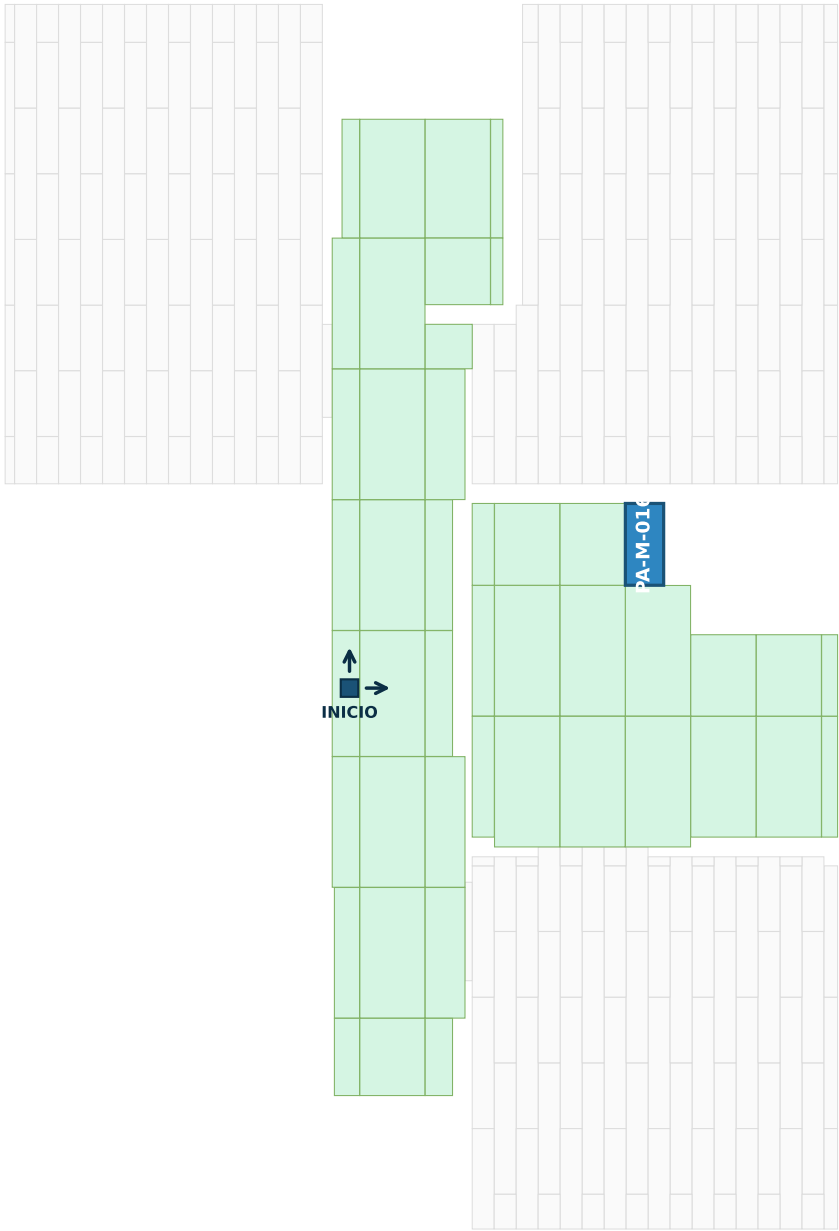

pieza M-08 (cortada antes; en reserva)

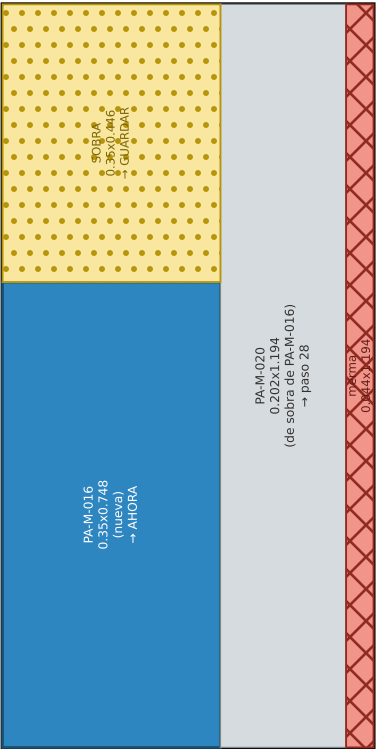


- PASO 45 de 247
- COLOCAR PA-M-016
0.35x0.748
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- PA-M-016 → paso 45
 - PB-M-077 → paso 53
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-033 → paso 102
 - PB-M-034 → paso 103
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 21 · 2.01 m²
- 0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
 - 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
 - ... y 13 más

merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 46 de 247: PB-M-070

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

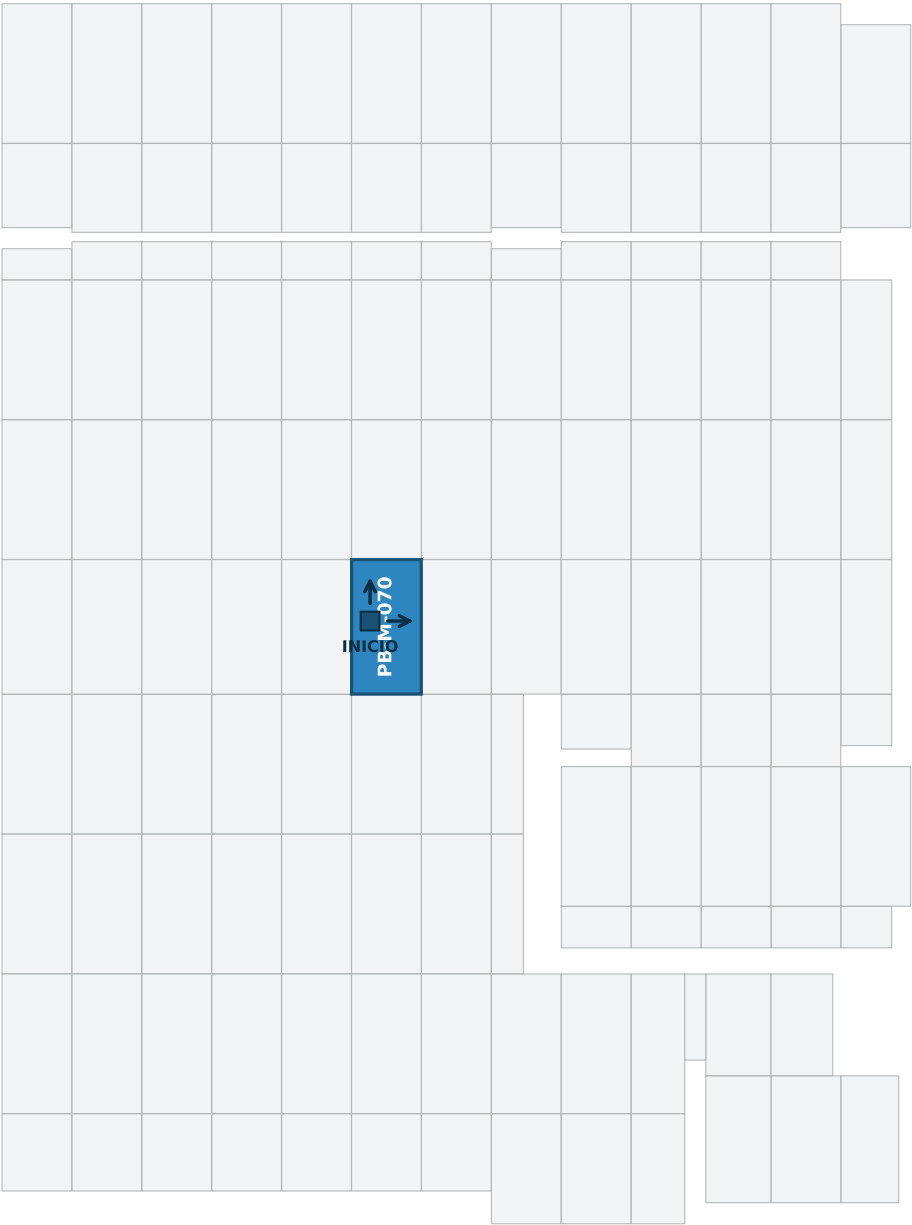

pieza M-64: SE CORTA AHORA



PASO 46 de 247

COLOCAR PB-M-070
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
... y 13 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 47 de 247: PB-M-071

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

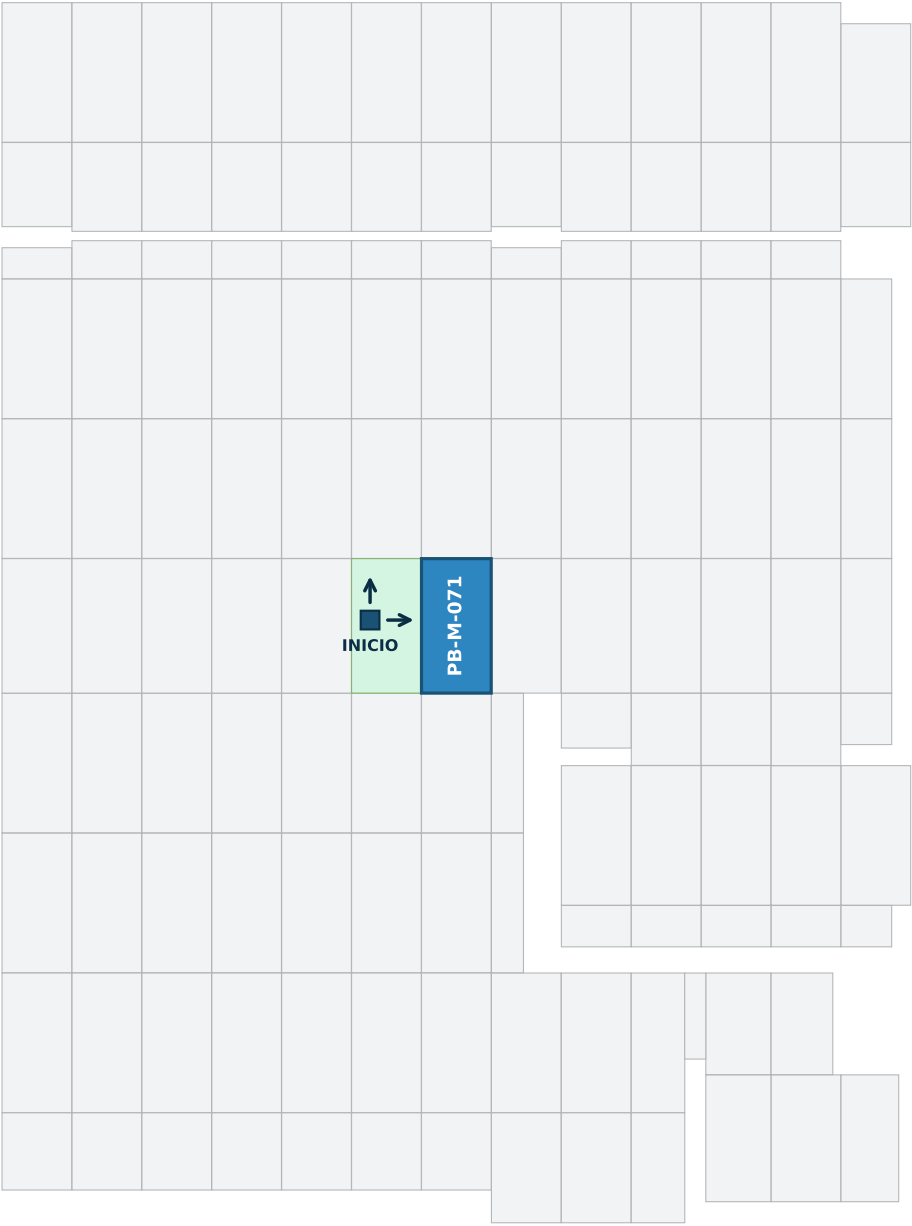

pieza M-62: SE CORTA AHORA

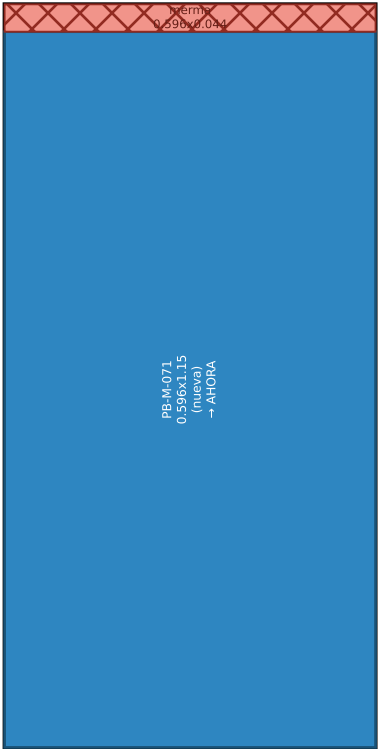

- PASO 47 de 247
- COLOCAR PB-M-071
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PB-M-077 → paso 53
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-033 → paso 102
 - PB-M-034 → paso 103
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - ... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
... y 13 más


merma acum.: 0.81 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 48 de 247: PB-M-072

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

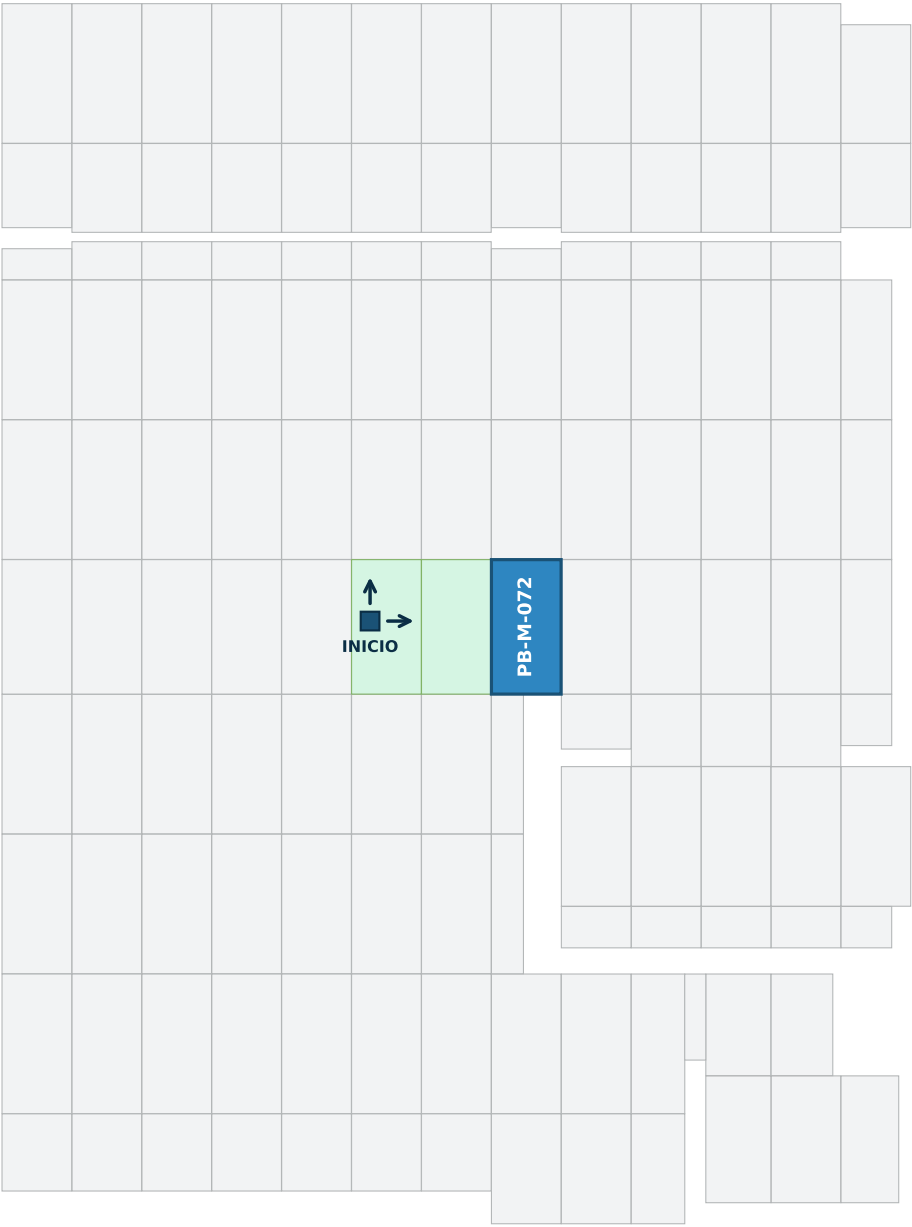

pieza M-58: SE CORTA AHORA

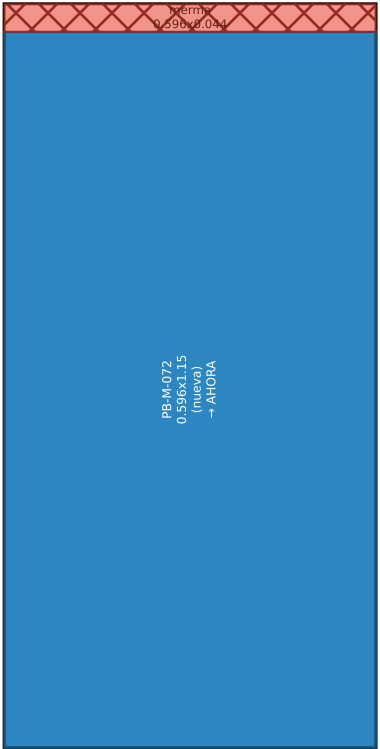

PASO 48 de 247

COLOCAR PB-M-072
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
... y 13 más


merma acum.: 0.83 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 49 de 247: PB-M-073

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

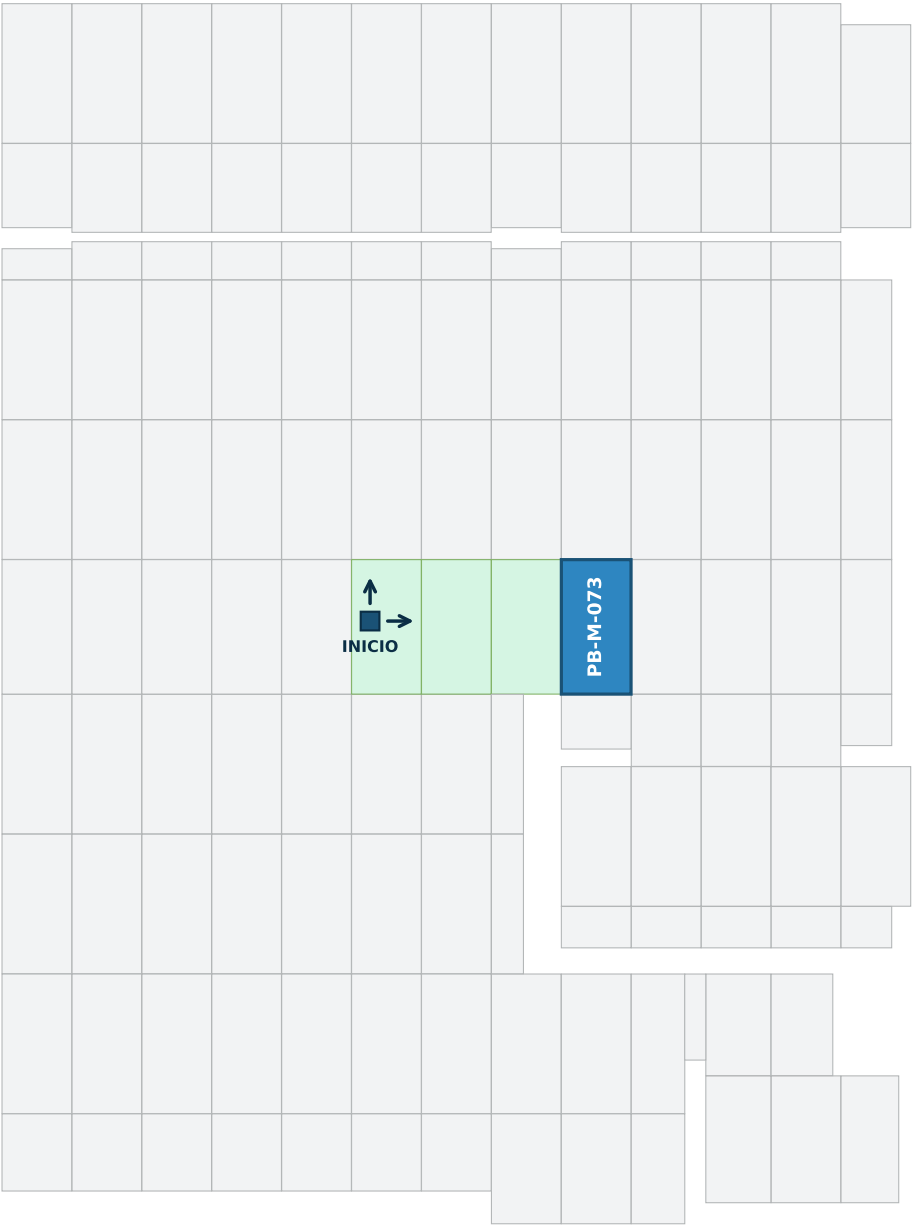

pieza M-52: SE CORTA AHORA

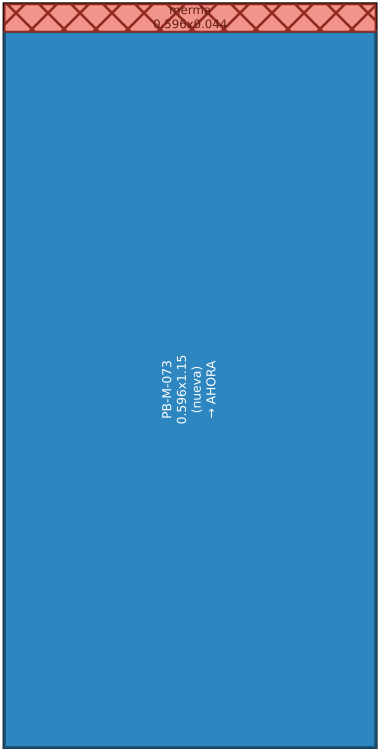

PASO 49 de 247

COLOCAR PB-M-073
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
... y 13 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 50 de 247: PB-M-074

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

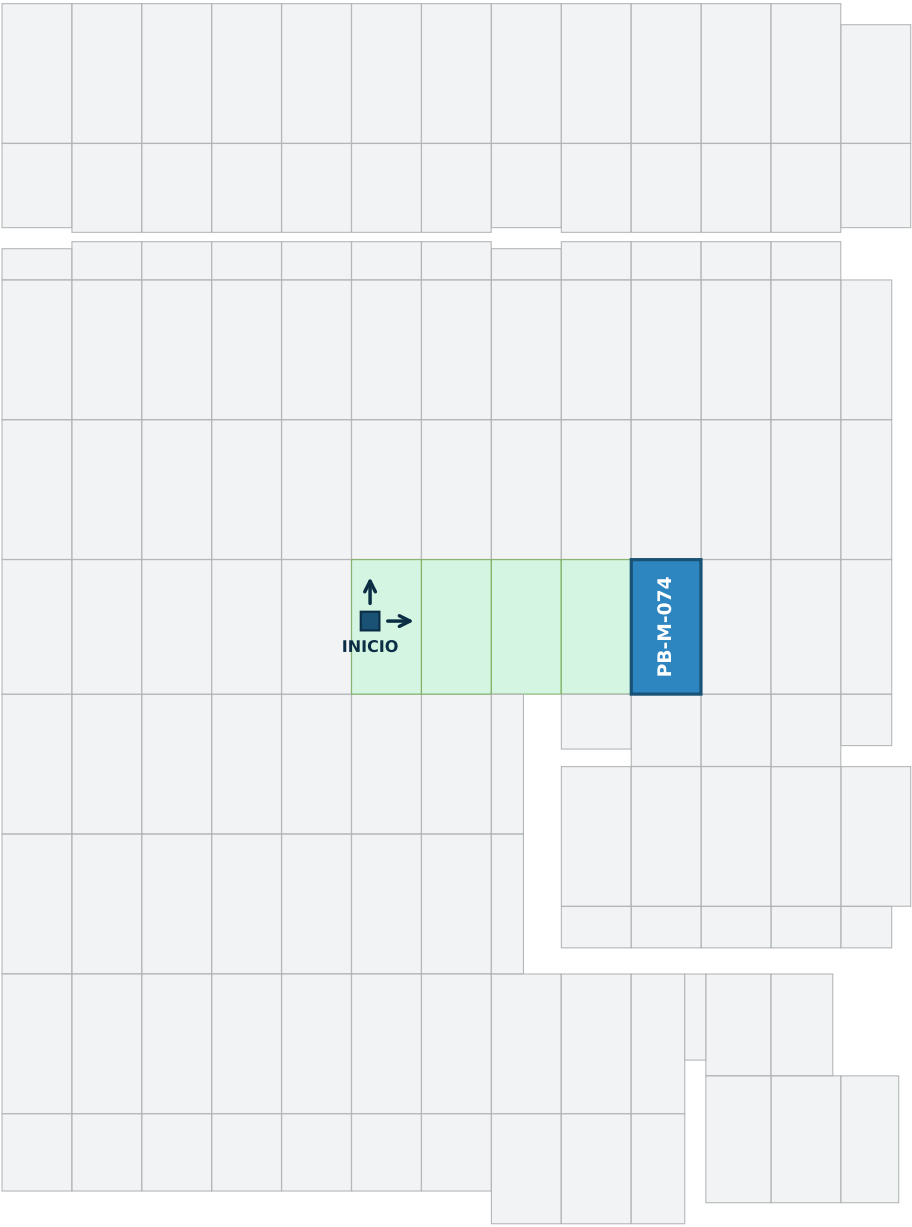

pieza M-43: SE CORTA AHORA

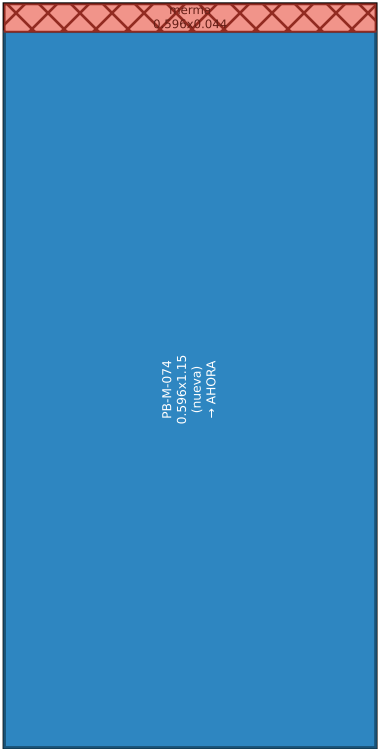


- PASO 50 de 247
- COLOCAR PB-M-074
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PB-M-077 → paso 53
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-033 → paso 102
 - PB-M-034 → paso 103
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 21 · 2.01 m²
- 0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
 - 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
 - ... y 13 más


merma acum.: 0.89 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 51 de 247: PB-M-075

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

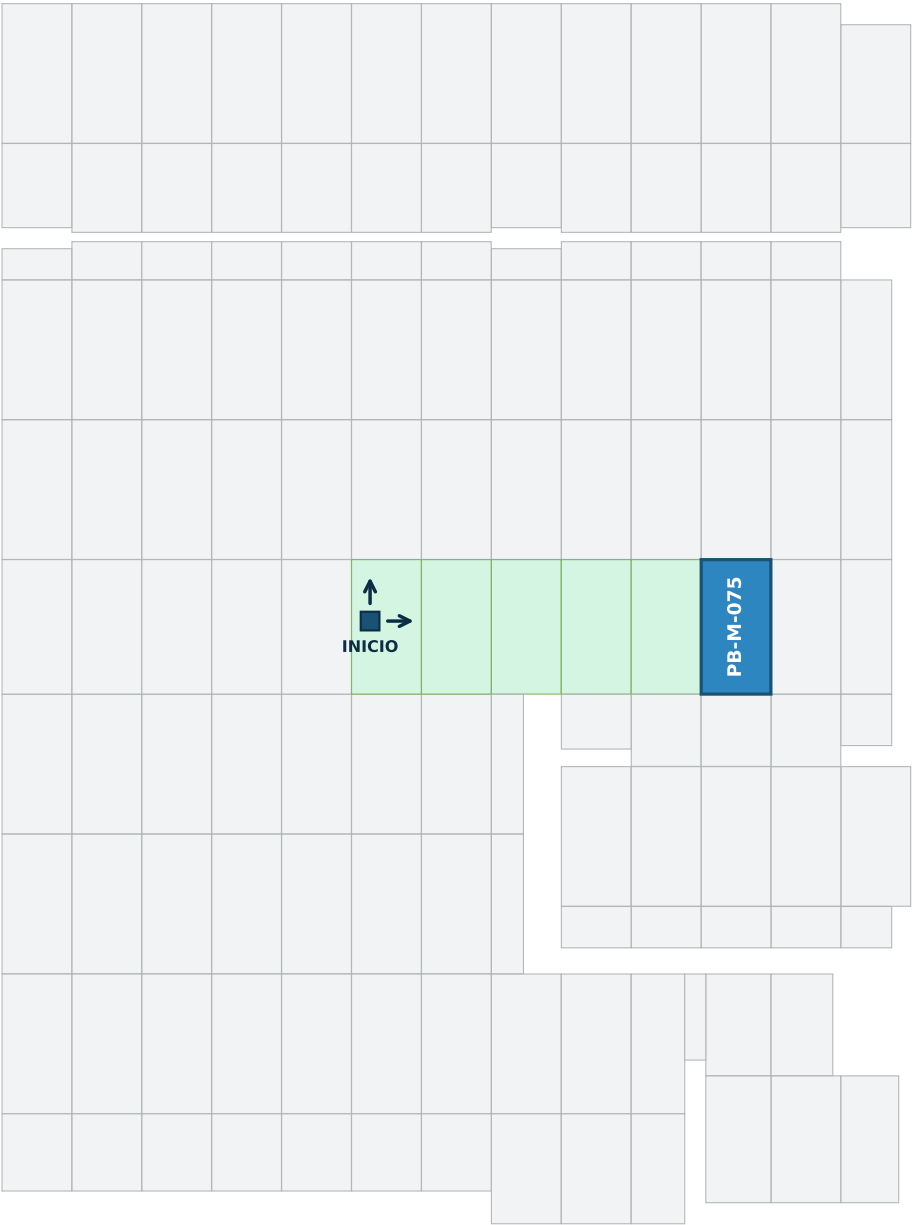

pieza M-37: SE CORTA AHORA

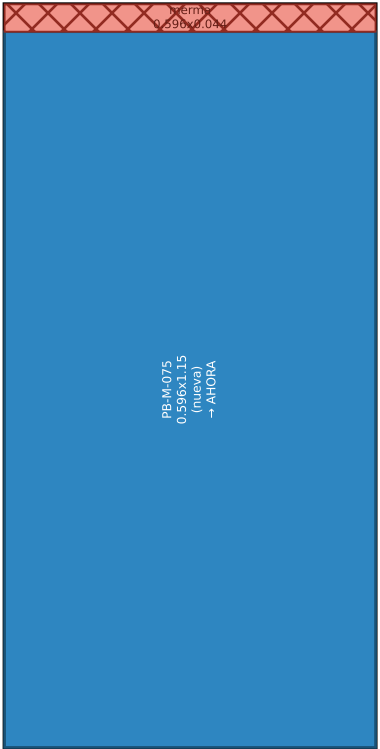


- PASO 51 de 247
- COLOCAR PB-M-075
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PB-M-077 → paso 53
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-033 → paso 102
 - PB-M-034 → paso 103
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 21 · 2.01 m²
- 0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
 - 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
 - ... y 13 más


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 52 de 247: PB-M-076

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

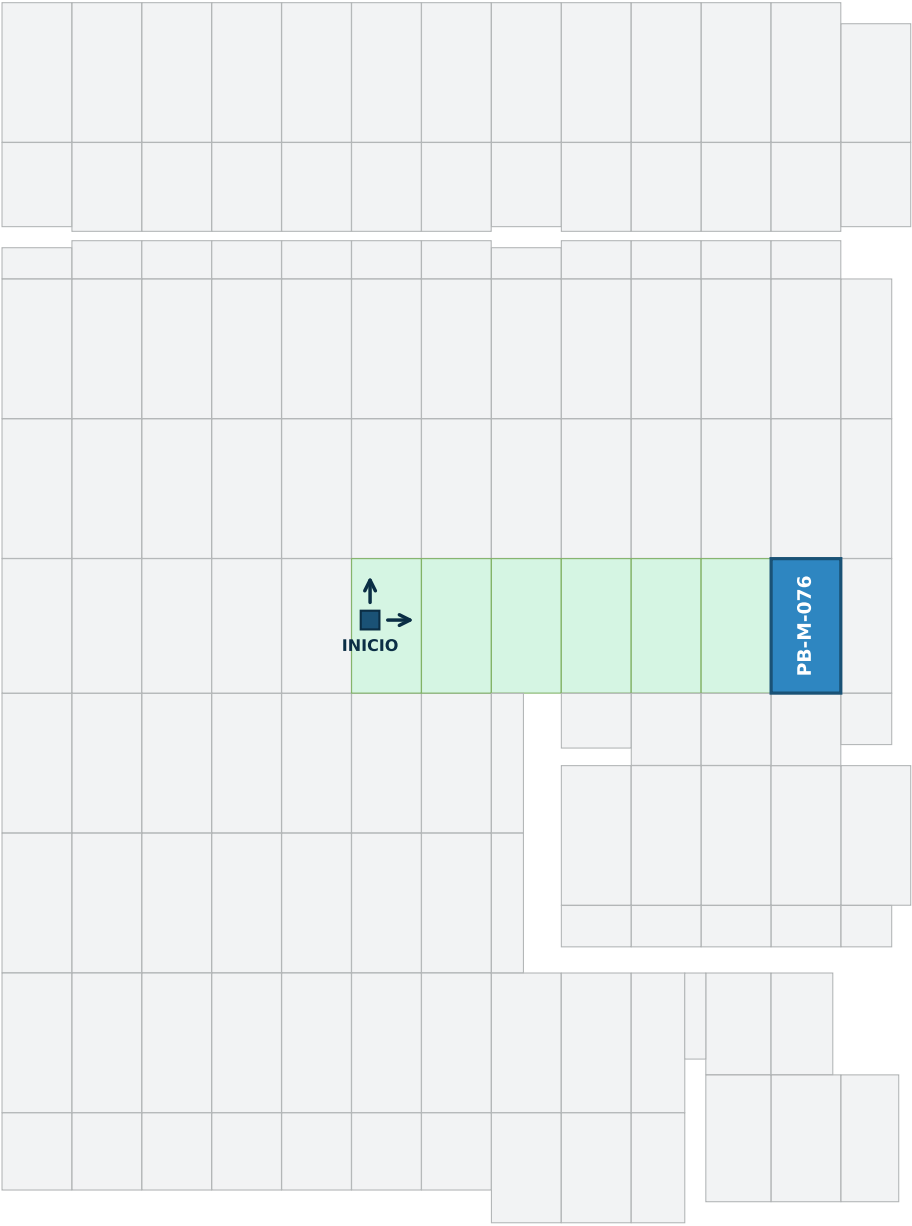

pieza M-33: SE CORTA AHORA

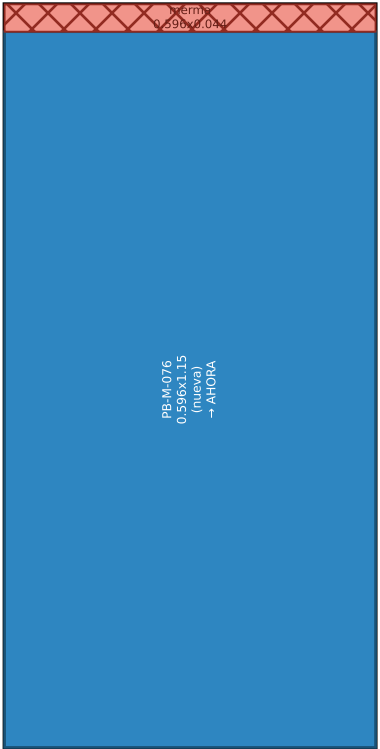


- PASO 52 de 247
- COLOCAR PB-M-076
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PB-M-077 → paso 53
 - PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-033 → paso 102
 - PB-M-034 → paso 103
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 21 · 2.01 m²
- 0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
 - 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
 - ... y 13 más


merma acum.: 0.94 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 53 de 247: PB-M-077

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

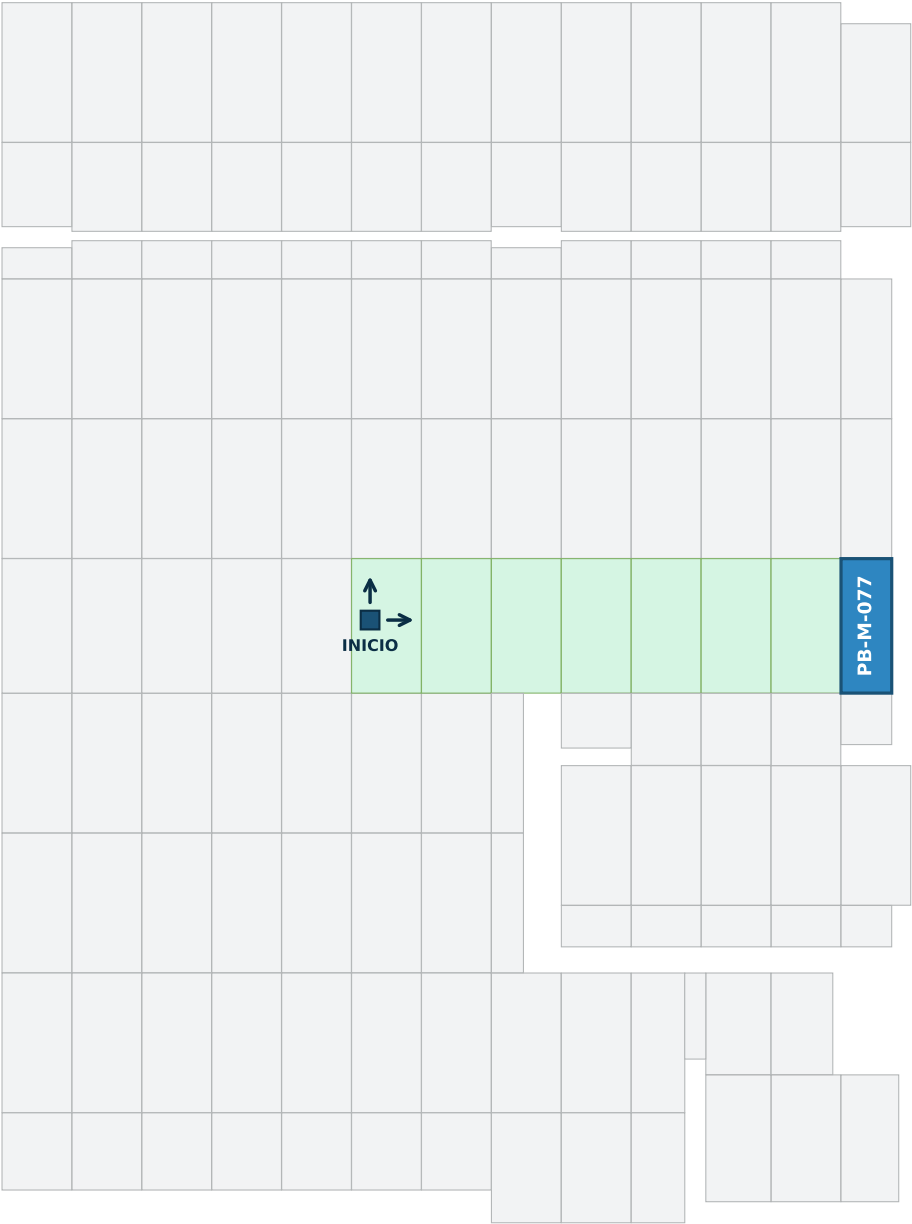

pieza M-29 (cortada antes; en reserva)

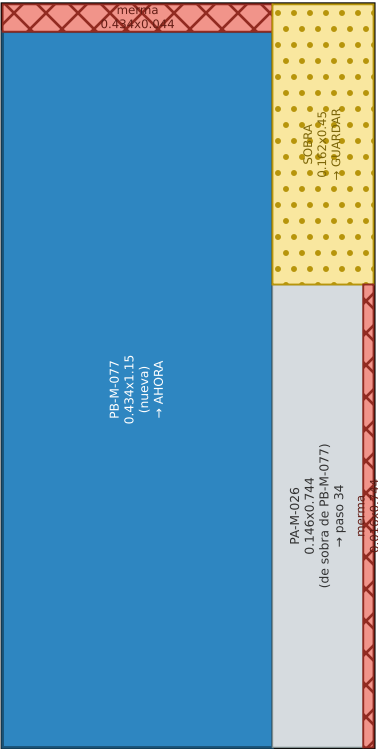

PASO 53 de 247

COLOCAR PB-M-077
0.434x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):
PB-M-077 → paso 53
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 2.01 m²

0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
... y 13 más


merma acum.: 0.97 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 54 de 247: PB-M-078

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

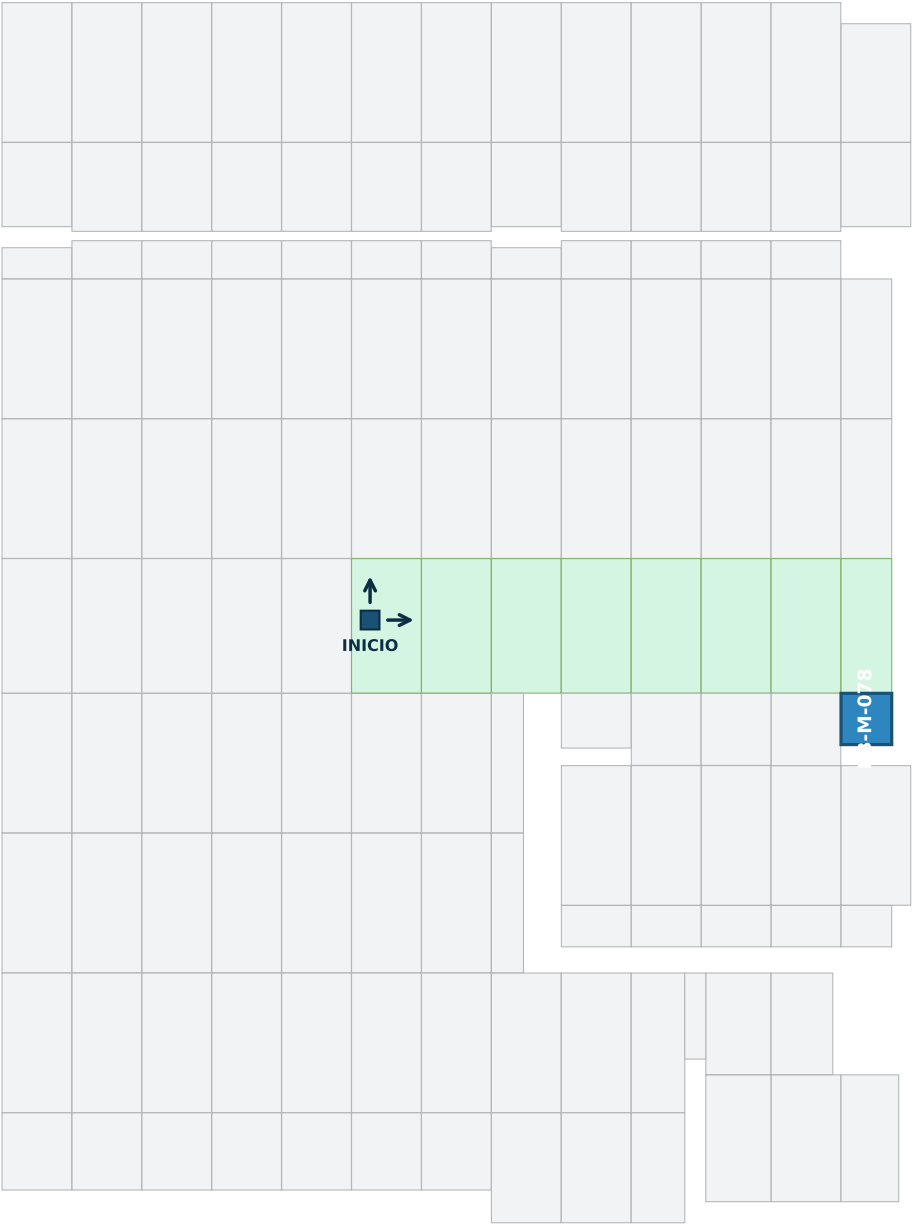

pieza M-31: SE CORTA AHORA

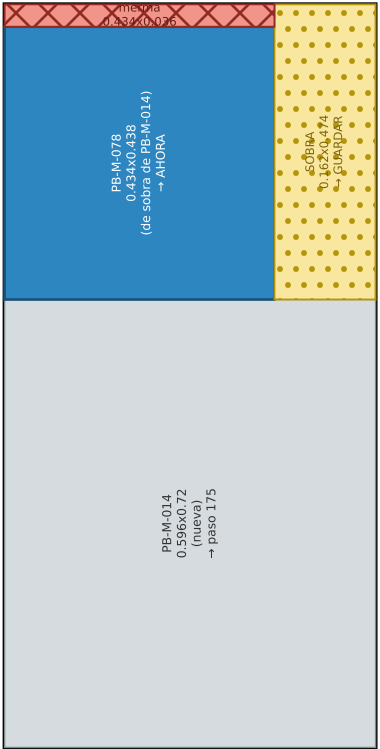

PASO 54 de 247

COLOCAR PB-M-078
0.434x0.438
sale de la SOBRA de PB-M-014

al cortar M-31 salen
también (a RESERVA):
PB-M-014 → paso 175

EN RESERVA (16):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- P13 → paso 208
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.182 (de M-27, paso 26)
0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
... y 13 más


merma acum.: 0.97 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 55 de 247: PB-M-082

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

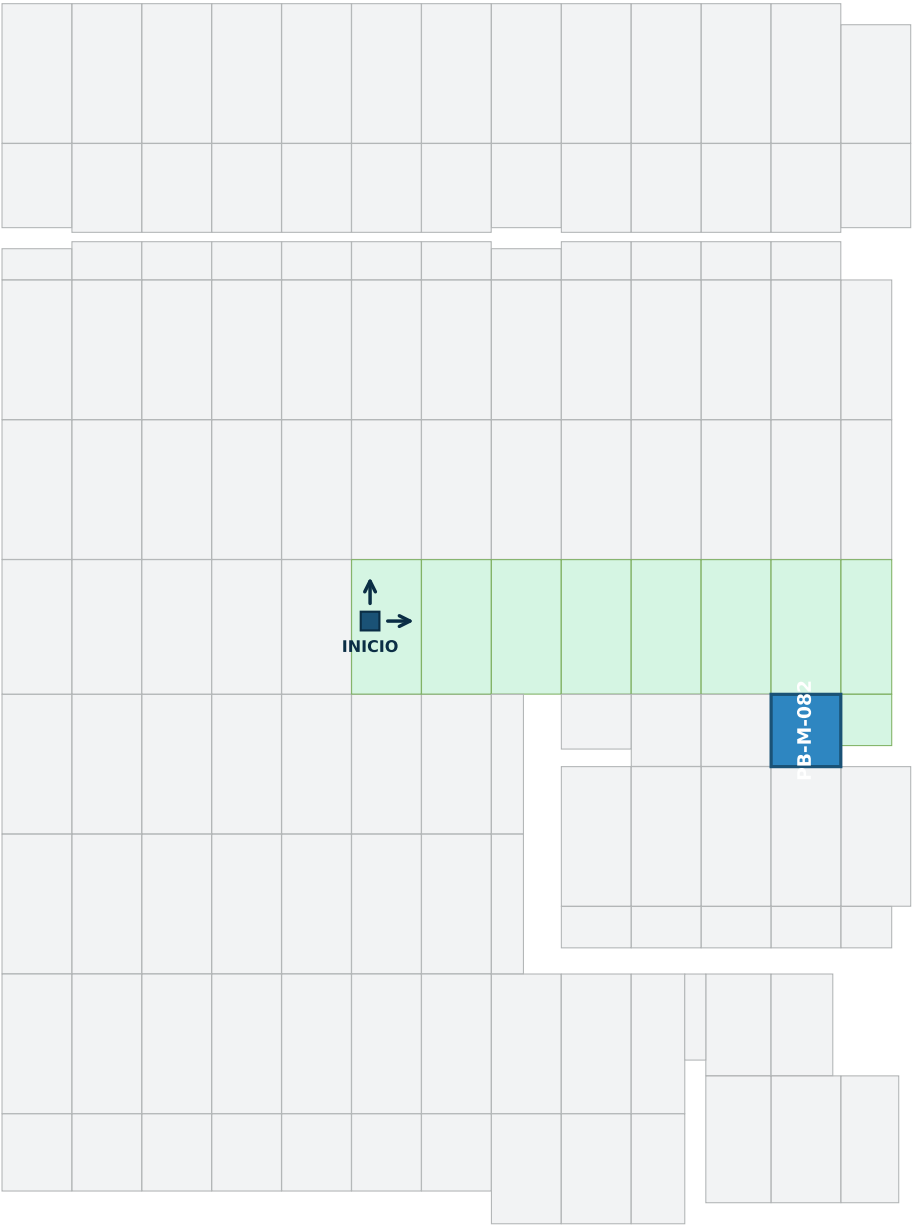

pieza M-34: SE CORTA AHORA

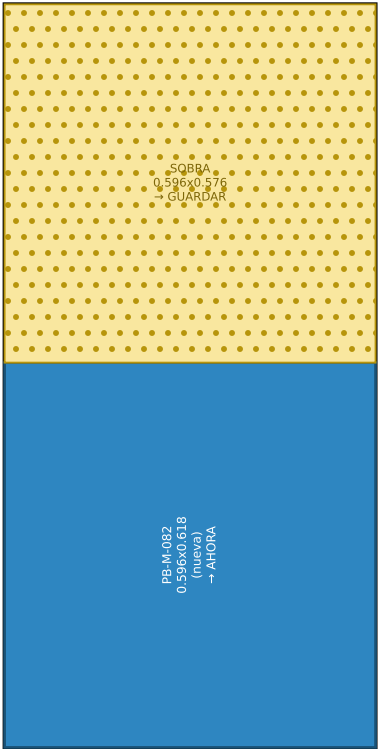


- PASO 55 de 247
- COLOCAR PB-M-082
0.596x0.618
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-033 → paso 102
 - PB-M-034 → paso 103
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - PB-M-014 → paso 175
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 22 · 2.09 m²
- 0.246x0.182 (de M-26, paso 27)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
 - 0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
 - ... y 14 más


merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 56 de 247: PB-M-081

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

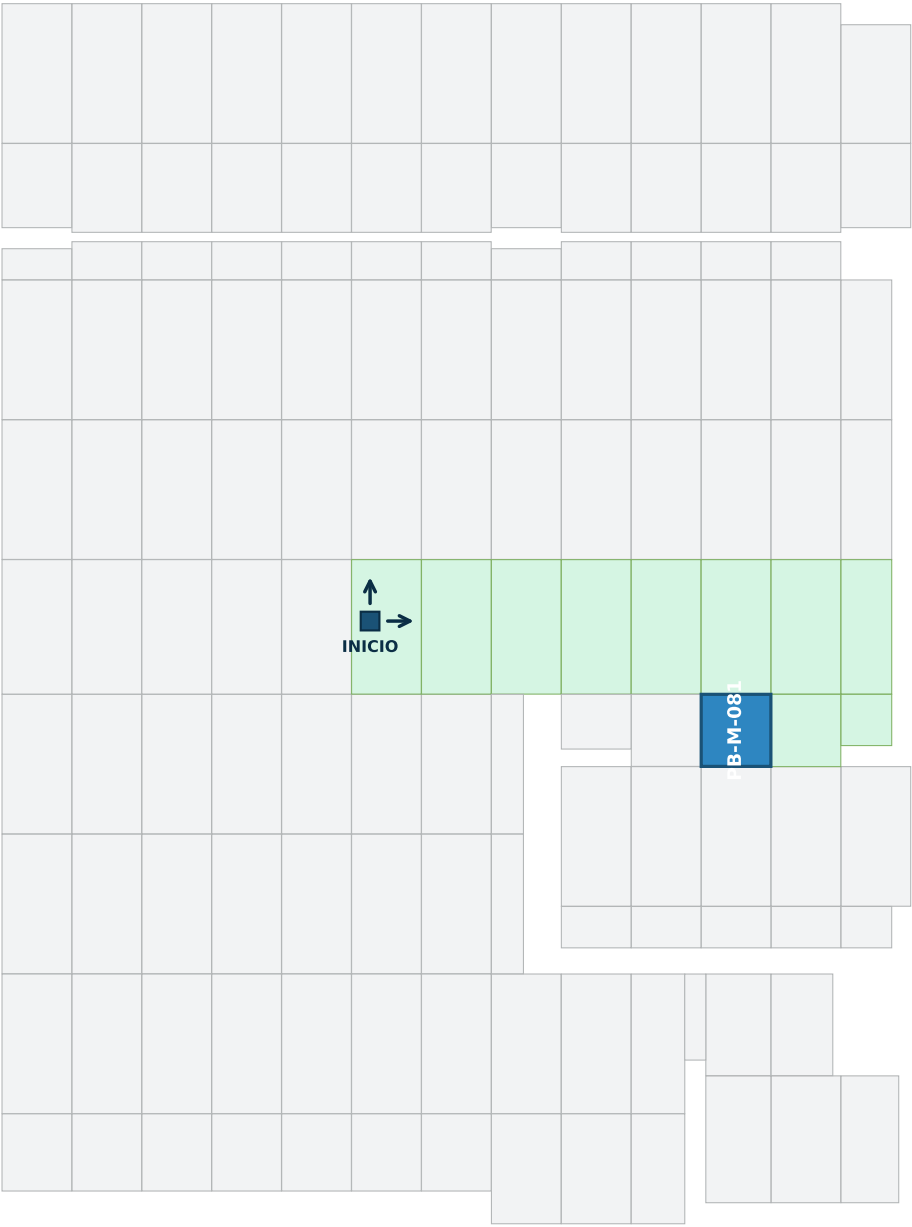

pieza M-39: SE CORTA AHORA

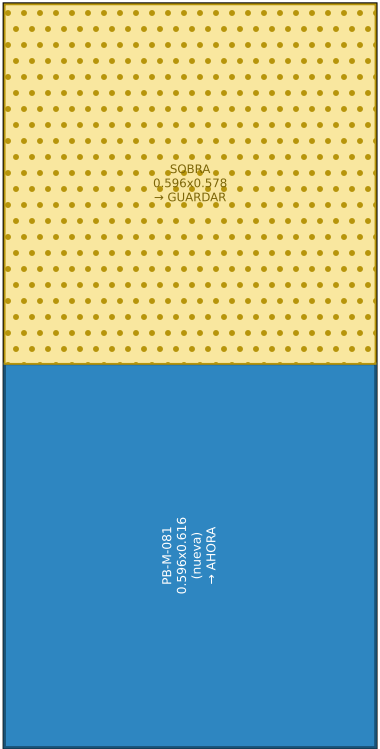

- PASO 56 de 247
- COLOCAR PB-M-081
0.596x0.616
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-033 → paso 102
 - PB-M-034 → paso 103
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - PB-M-014 → paso 175
 - ... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 2.43 m²

0.35x0.446 (de M-08, paso 28)
0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
... y 15 más


merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 57 de 247: PB-M-080

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

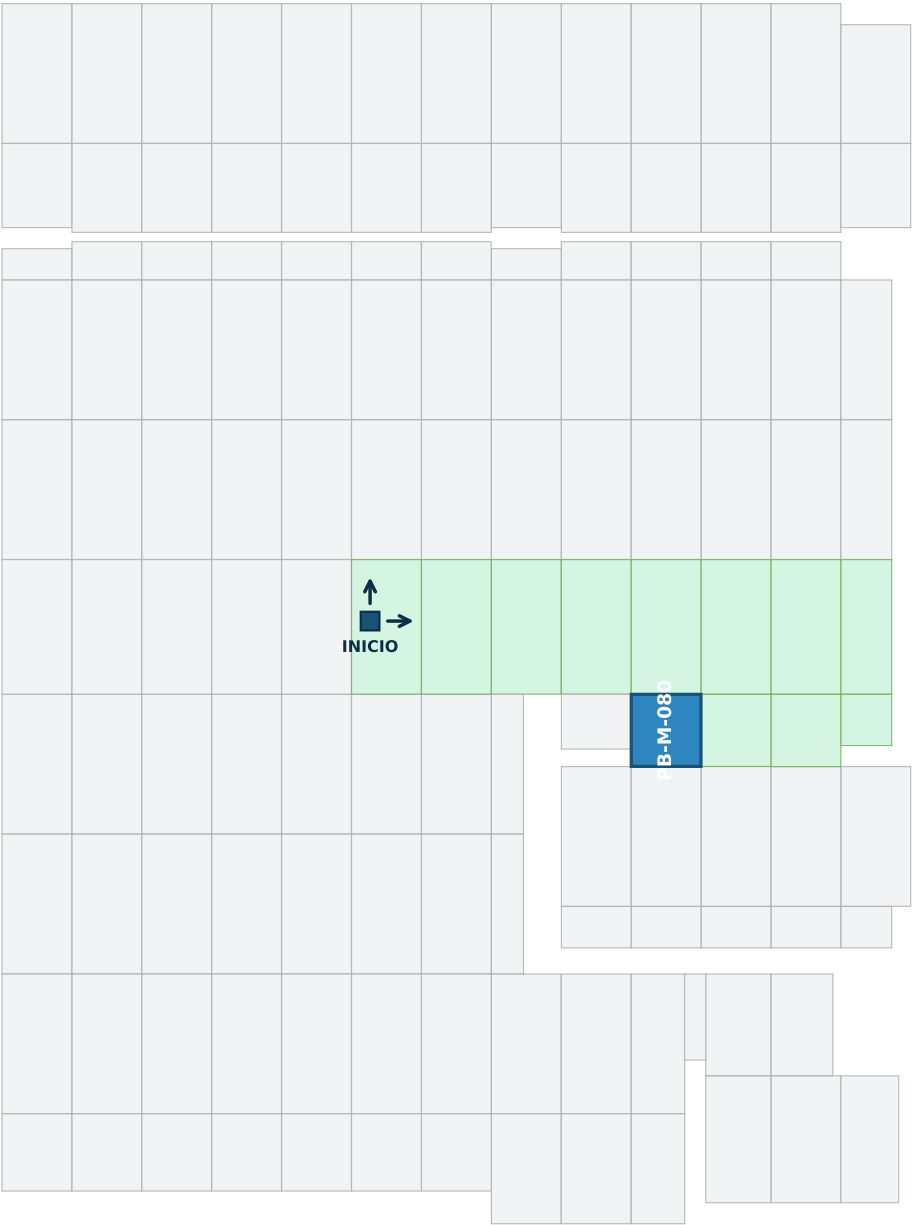

pieza M-45: SE CORTA AHORA

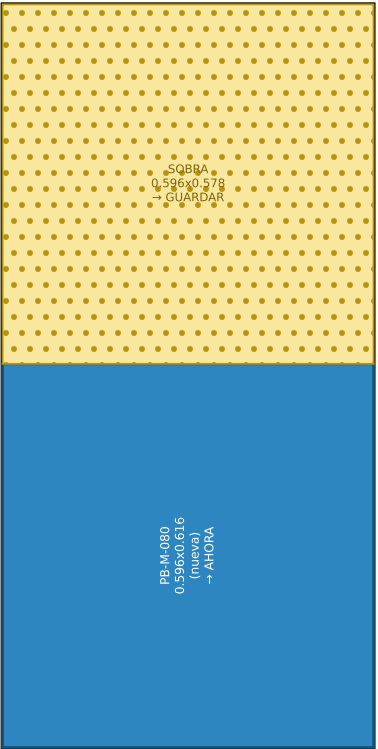

PASO 57 de 247

COLOCAR PB-M-080
0.596x0.616
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.78 m²

0.596x0.125 (de M-22, paso 32)
0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
... y 16 más


merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 58 de 247: PB-M-079

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

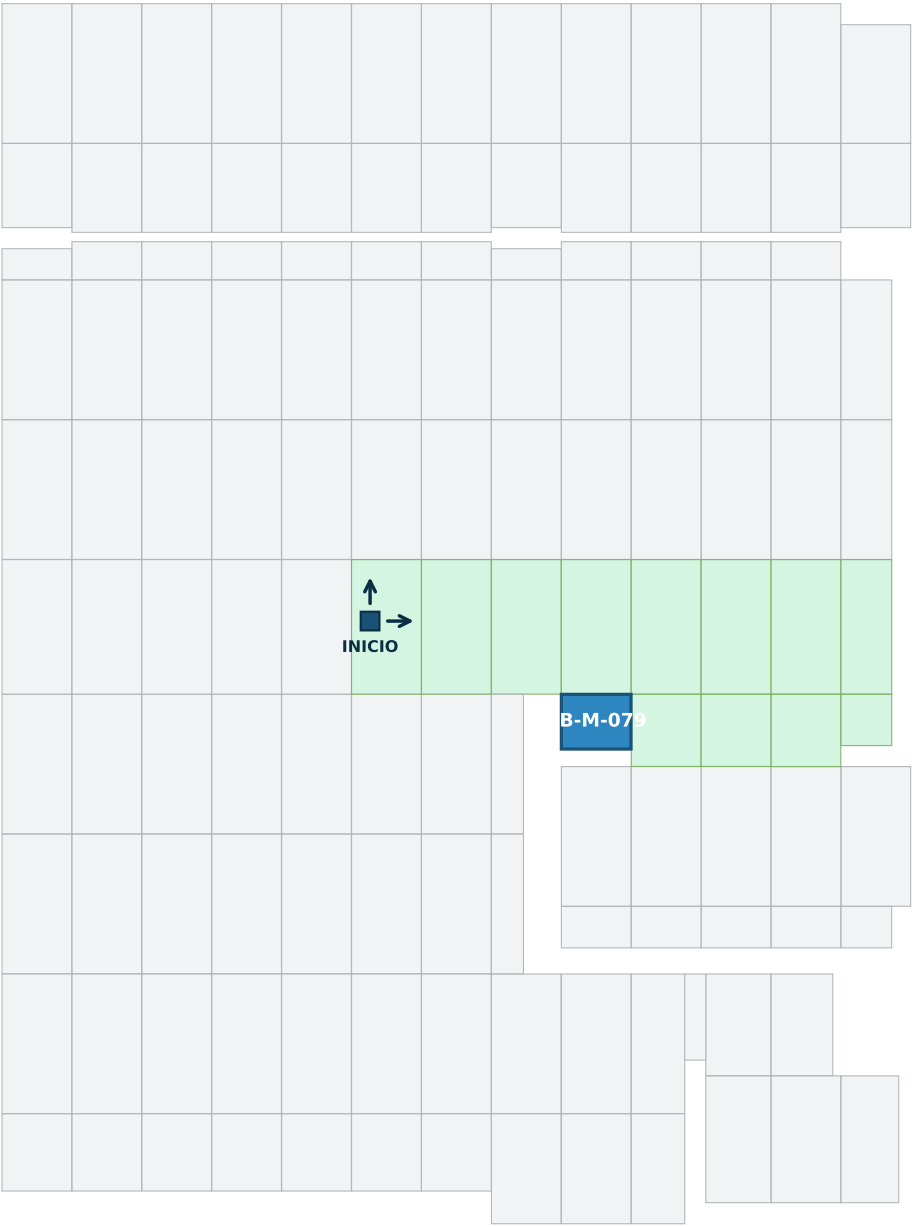

pieza M-53: SE CORTA AHORA

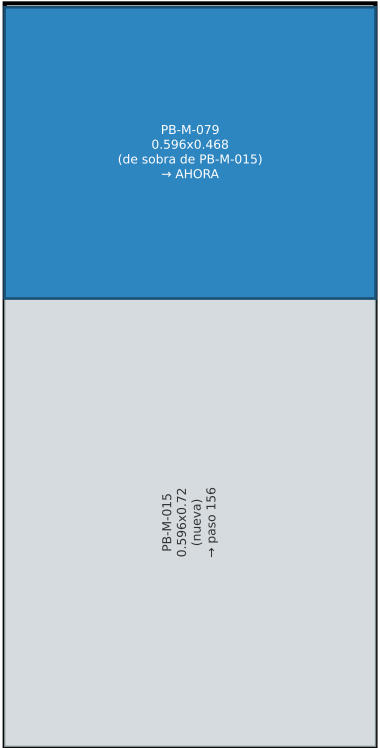

PASO 58 de 247

COLOCAR PB-M-079
0.596x0.468
sale de la SOBRA de PB-M-015

al cortar M-53 salen
también (a RESERVA):
PB-M-015 → paso 156

EN RESERVA (17):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 59 de 247: PB-M-090

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

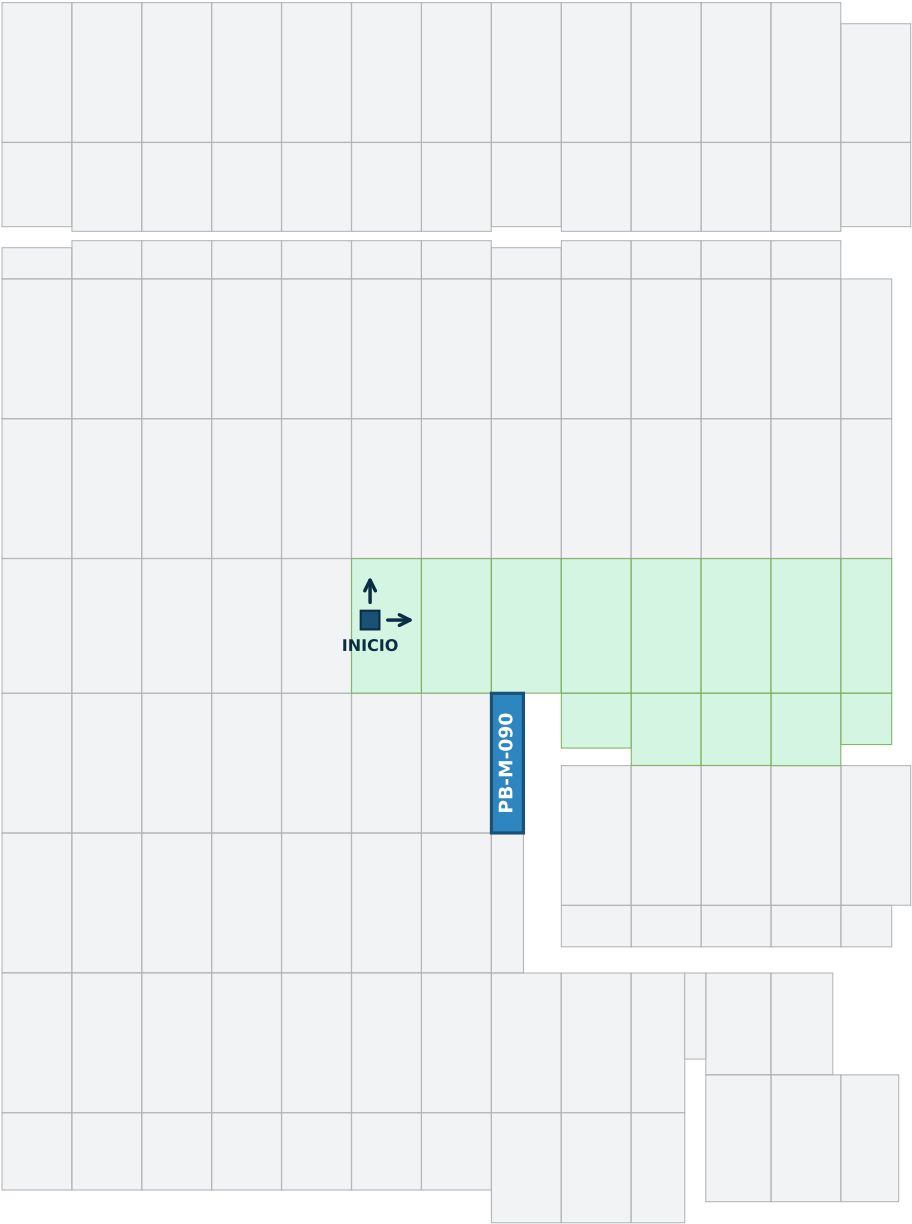

pieza M-60: SE CORTA AHORA

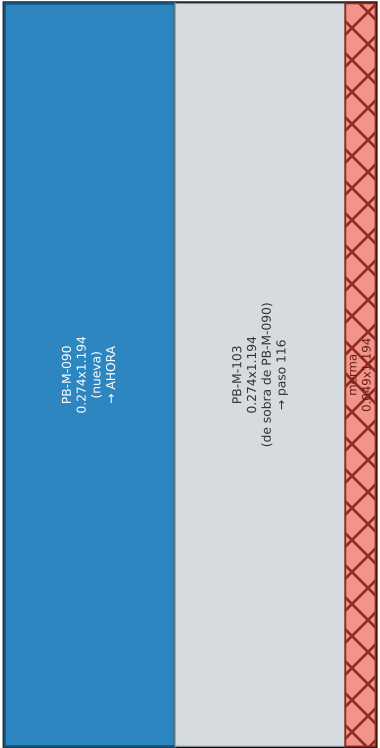

PASO 59 de 247

COLOCAR PB-M-090
0.274x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-60 salen
también (a RESERVA):
PB-M-103 → paso 116

EN RESERVA (18):

PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
PB-M-015 → paso 156
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 60 de 247: PB-M-089

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

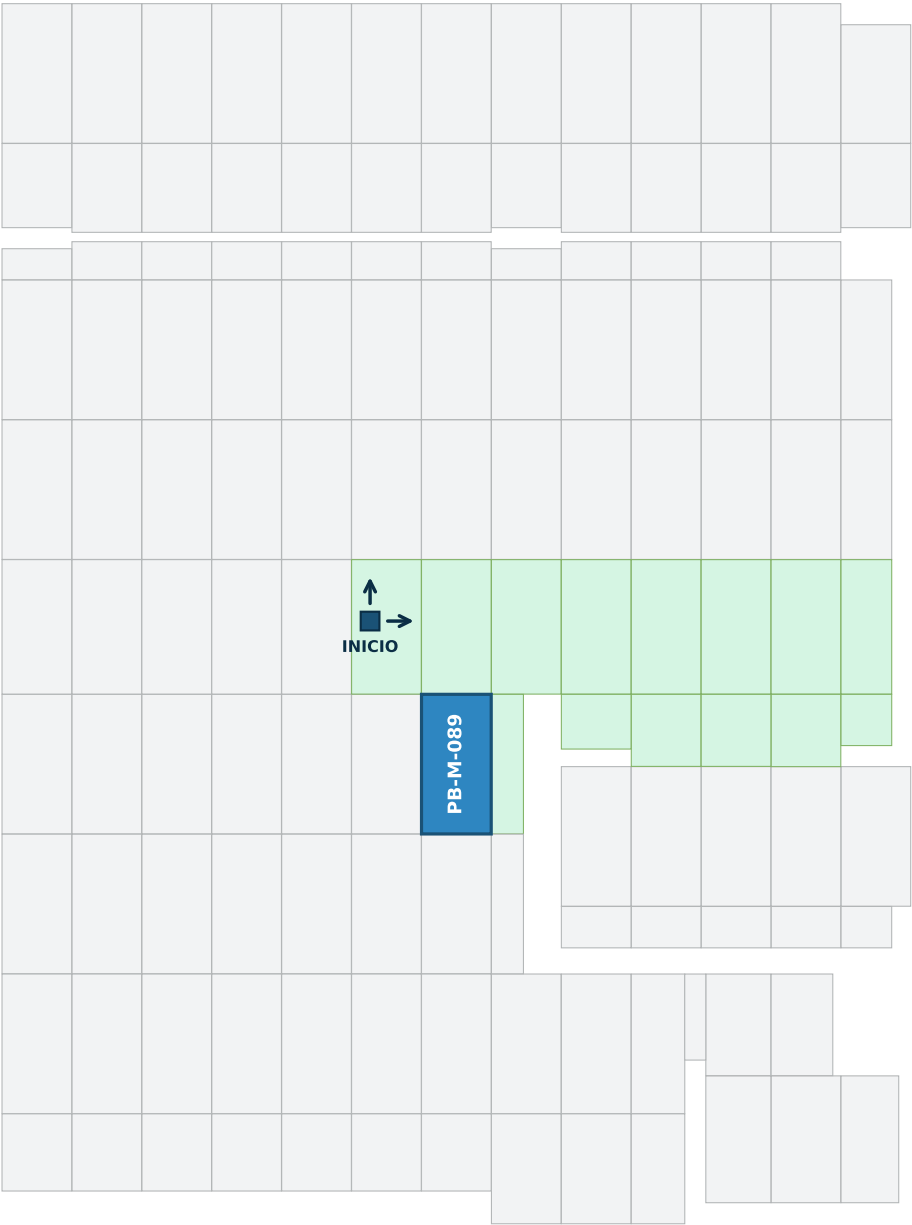

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 60 de 247

COLOCAR PB-M-089
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 61 de 247: PB-M-088

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

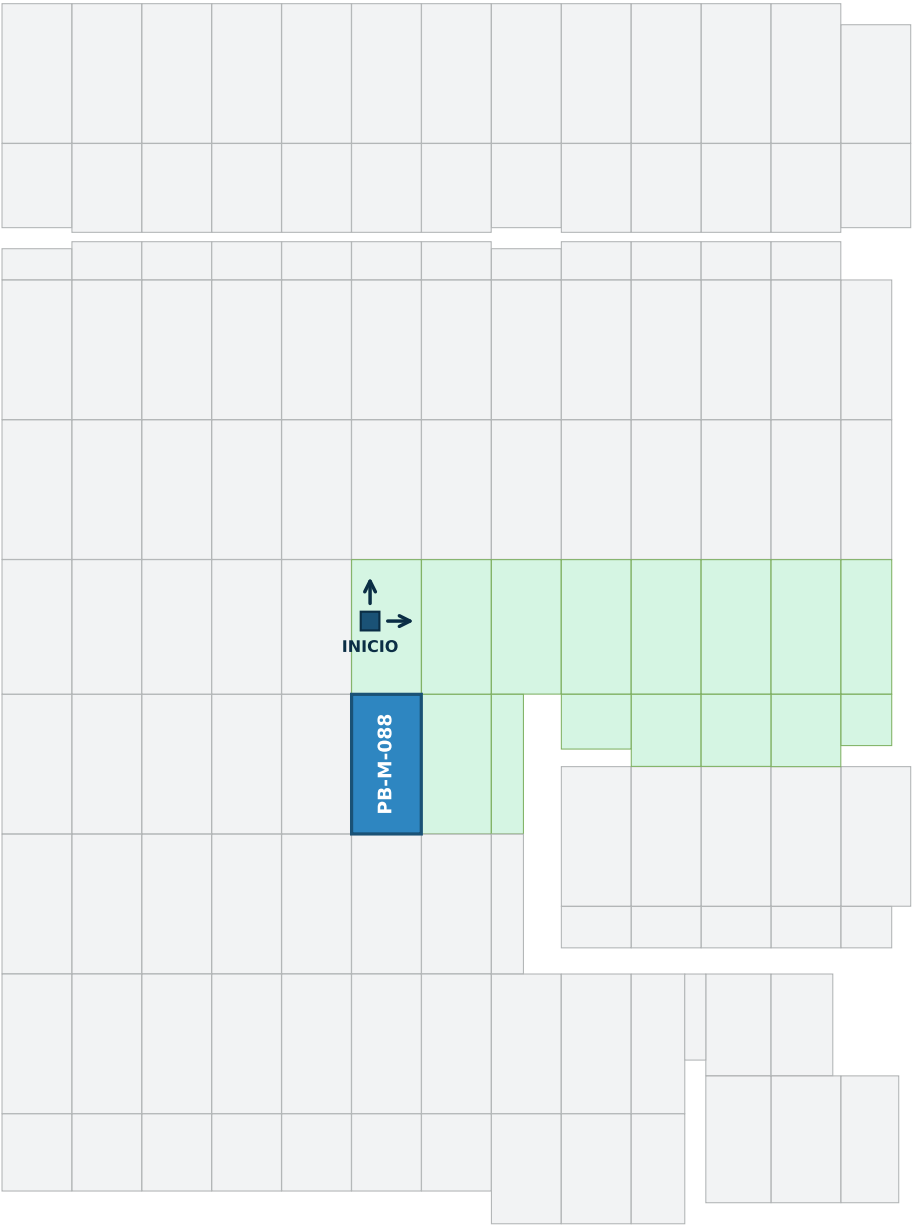

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 61 de 247

COLOCAR PB-M-088
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 62 de 247: PB-M-087

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

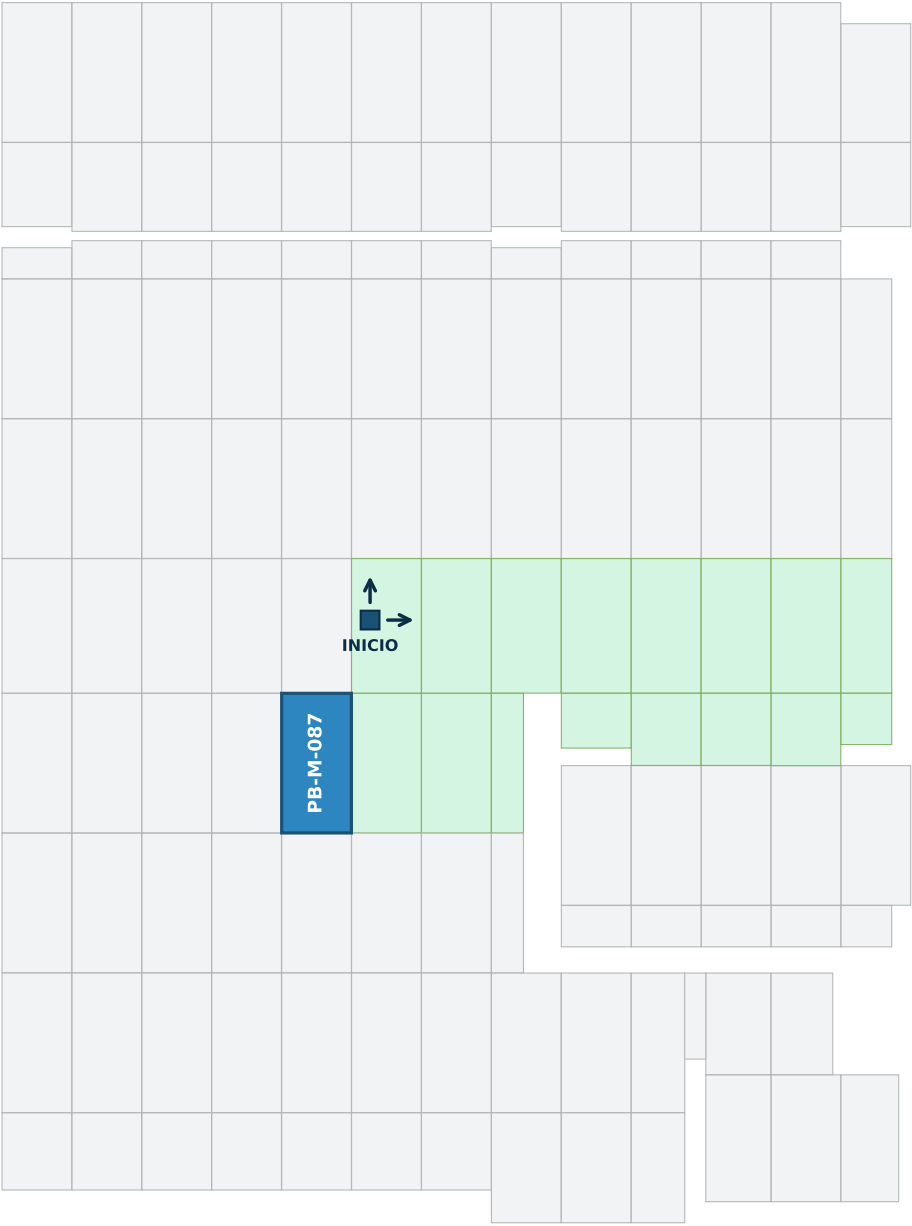

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 62 de 247

COLOCAR PB-M-087
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 63 de 247: PB-M-086

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

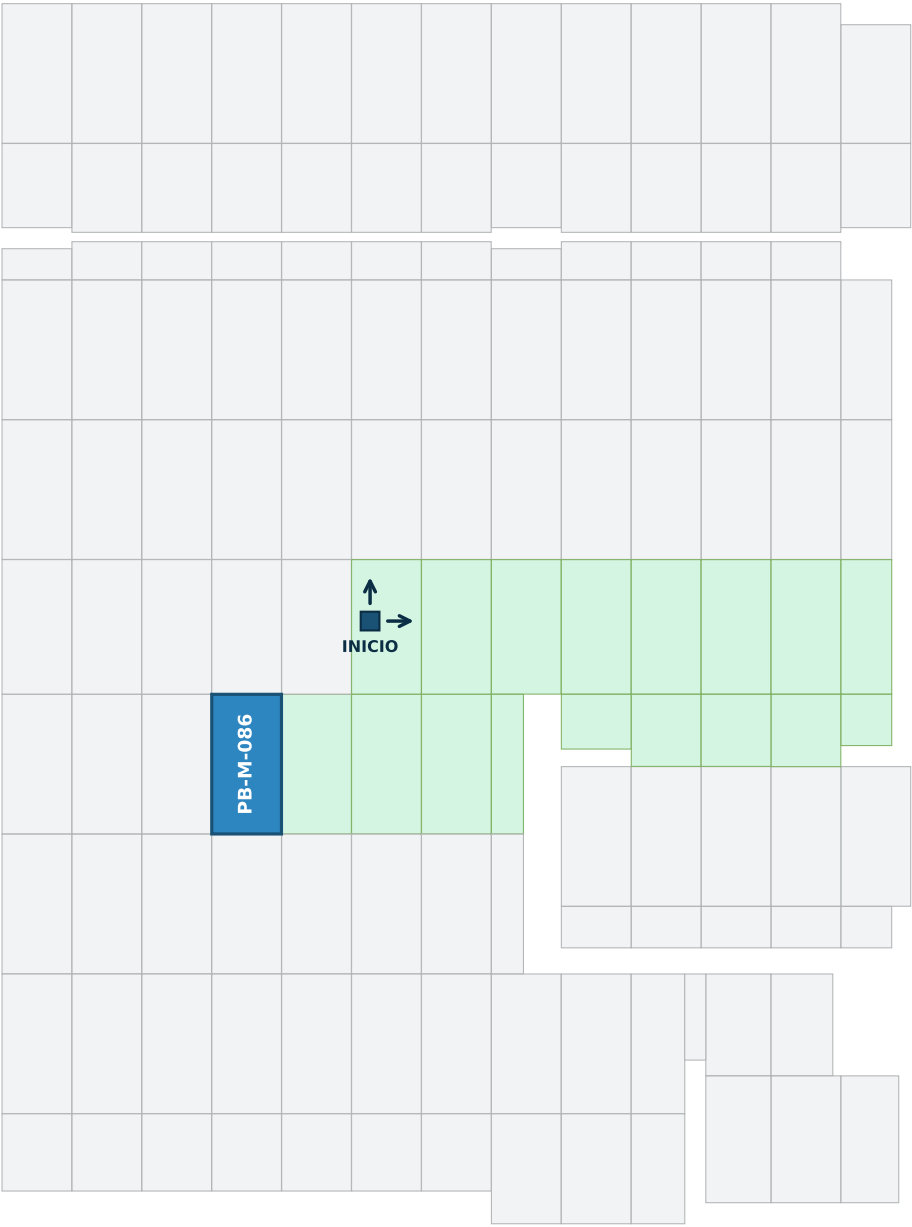

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 63 de 247

COLOCAR PB-M-086
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 64 de 247: PB-M-085

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

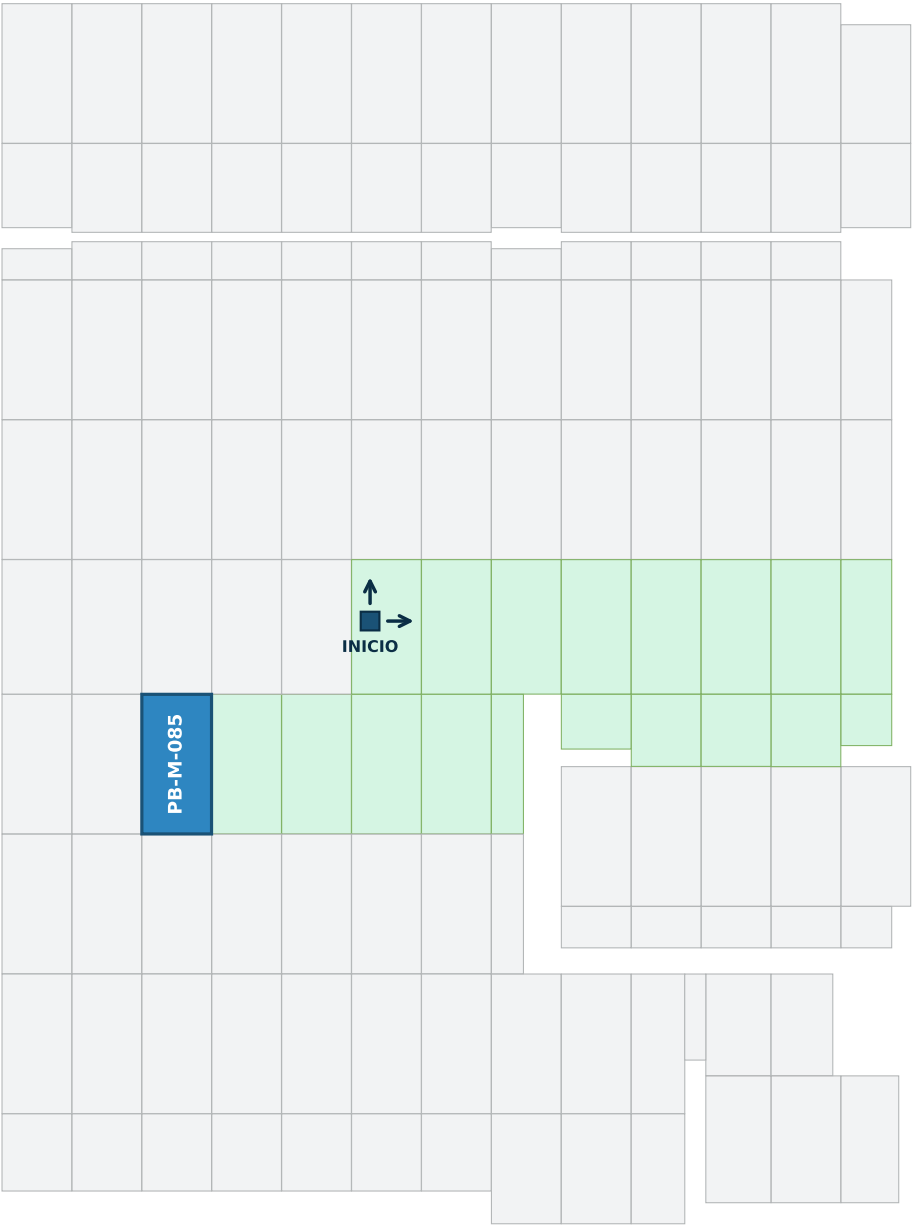

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 64 de 247

COLOCAR PB-M-085
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 65 de 247: PB-M-084

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

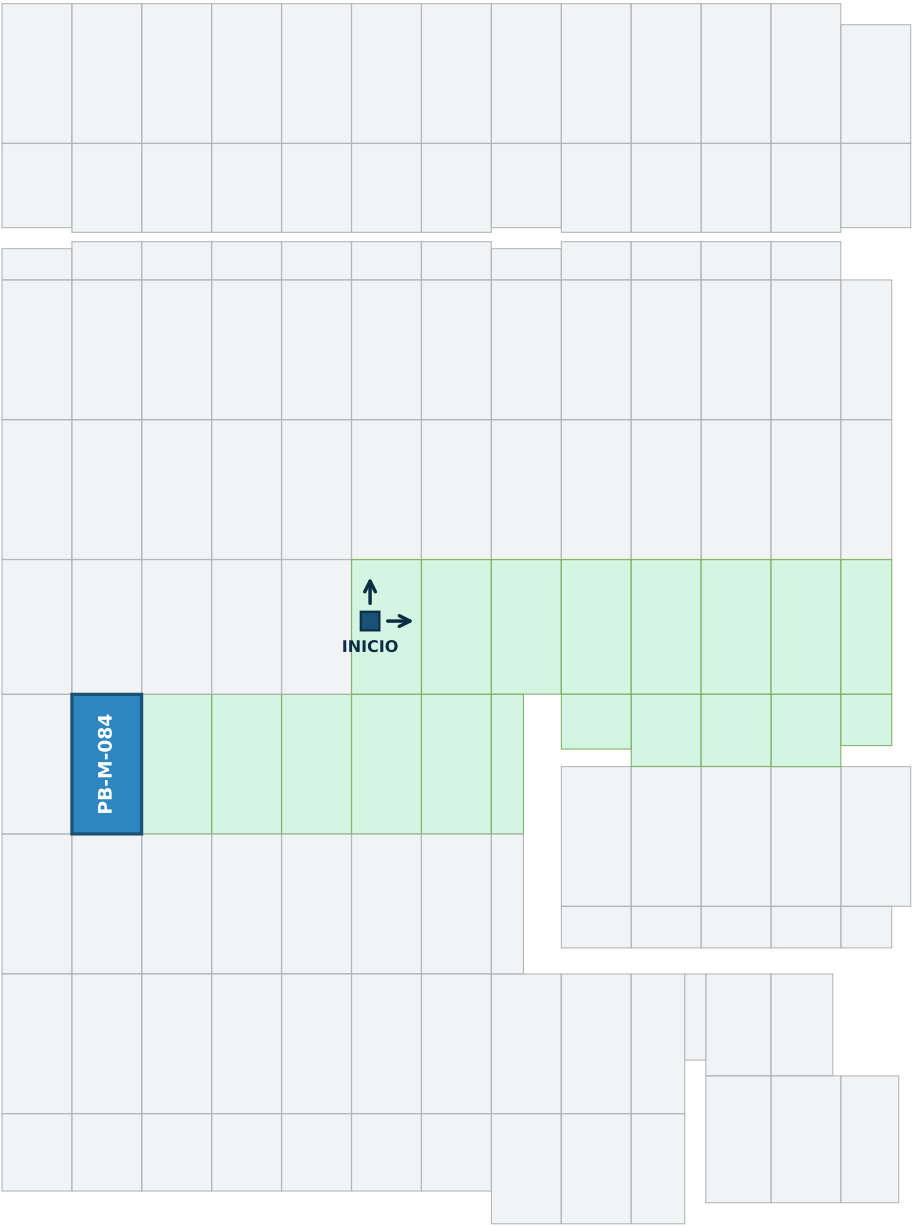

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 65 de 247

COLOCAR PB-M-084
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 66 de 247: PB-M-083

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

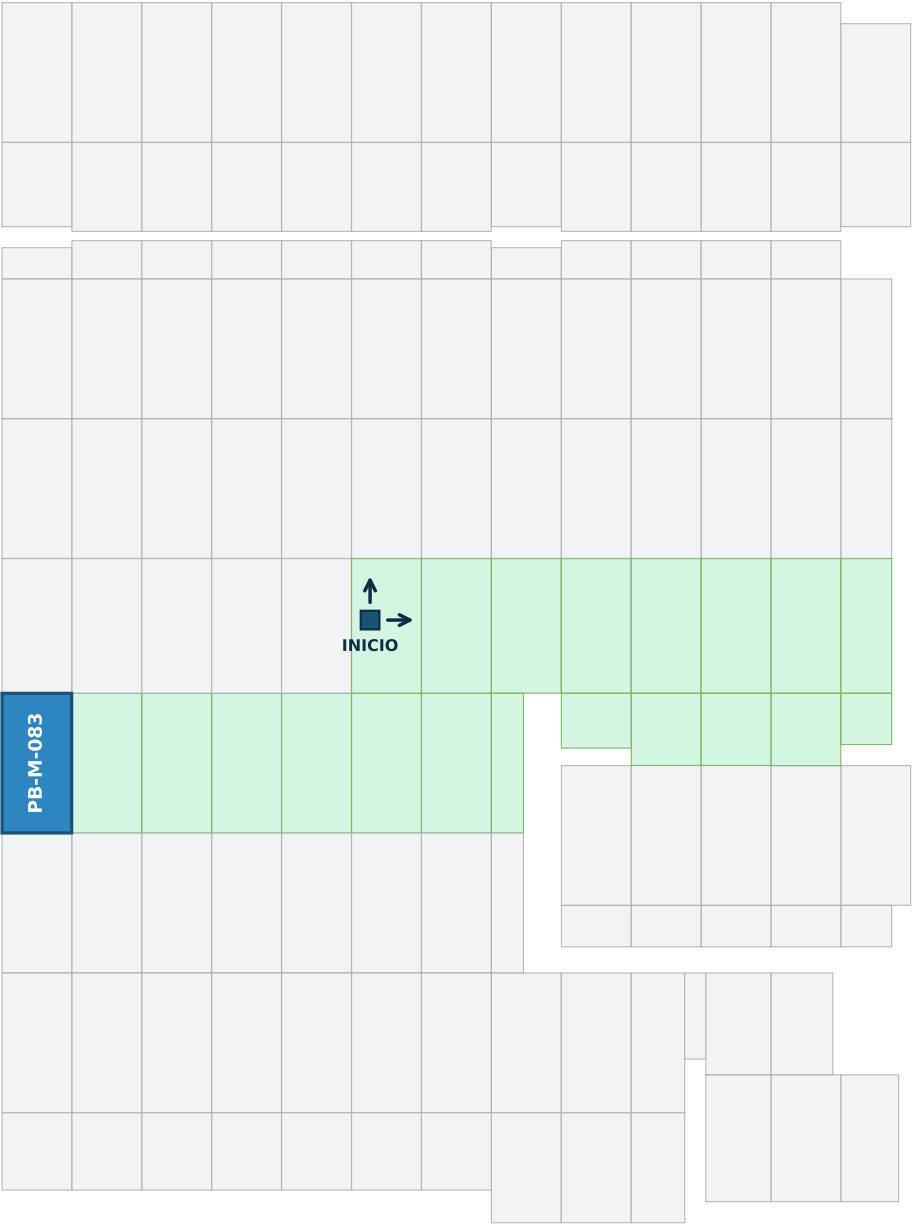

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 66 de 247

COLOCAR PB-M-083
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 67 de 247: PB-M-065

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

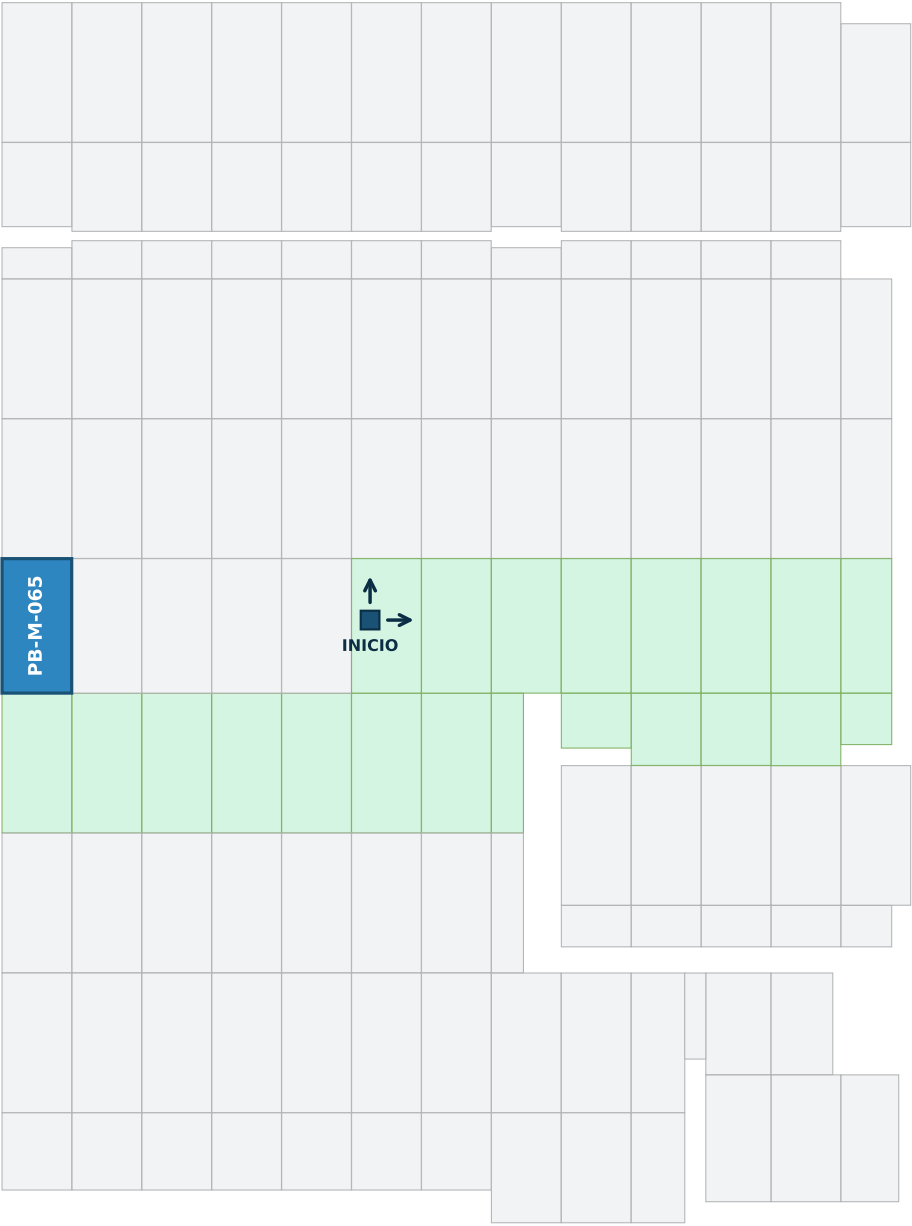

pieza M-74: SE CORTA AHORA

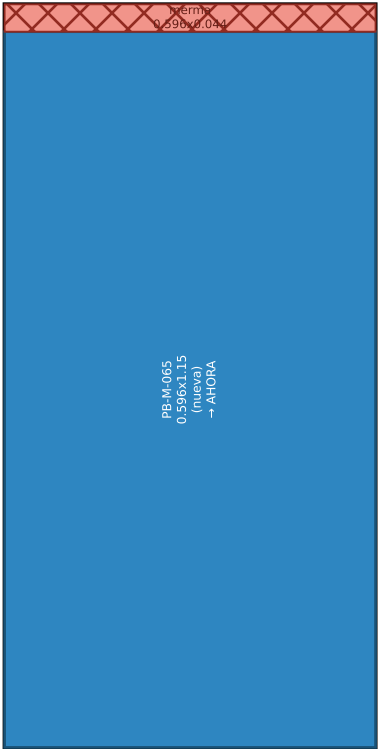

PASO 67 de 247

COLOCAR PB-M-065
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 68 de 247: PB-M-066

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

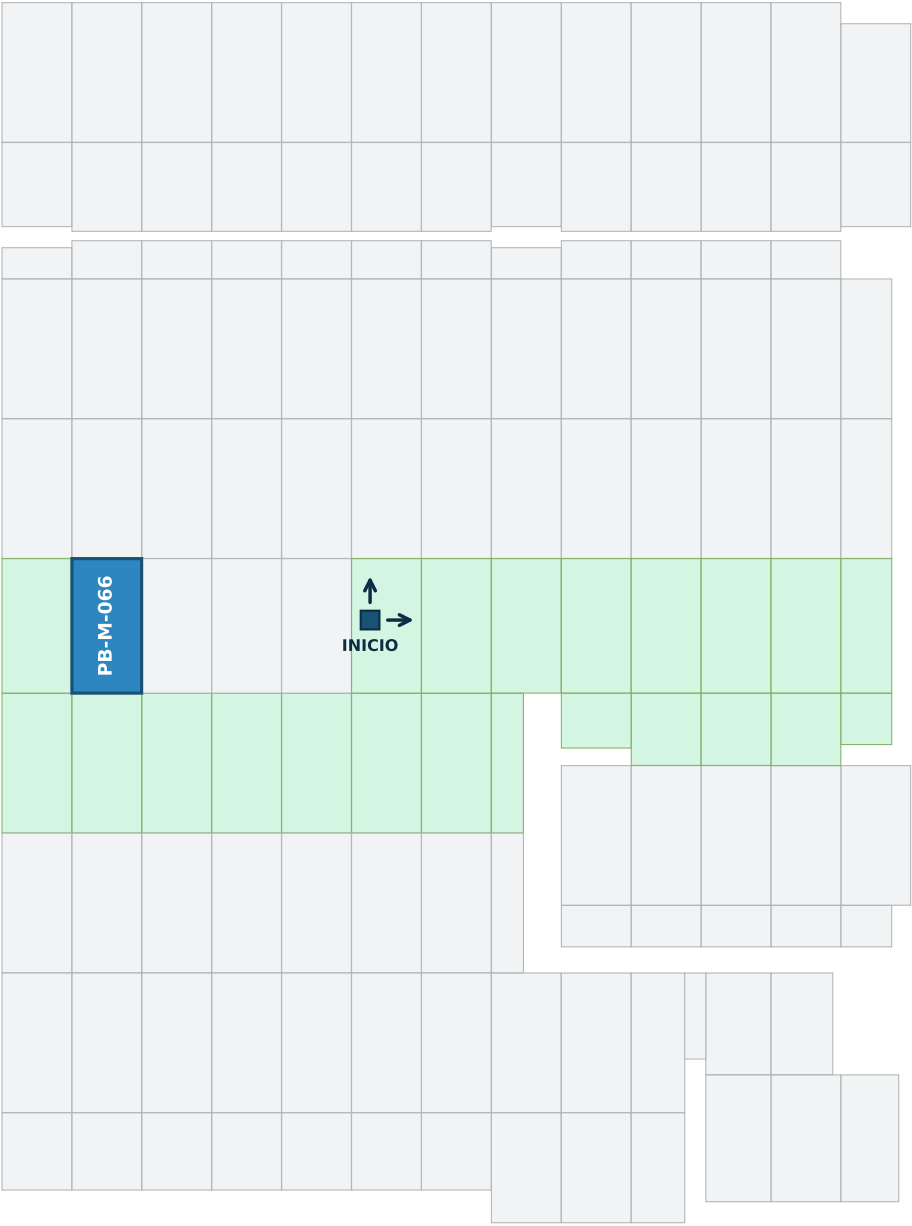

pieza M-72: SE CORTA AHORA

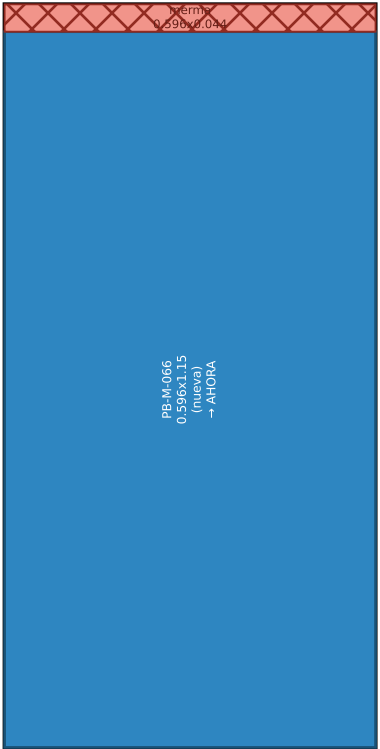

PASO 68 de 247

COLOCAR PB-M-066
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.07 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 69 de 247: PB-M-067

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

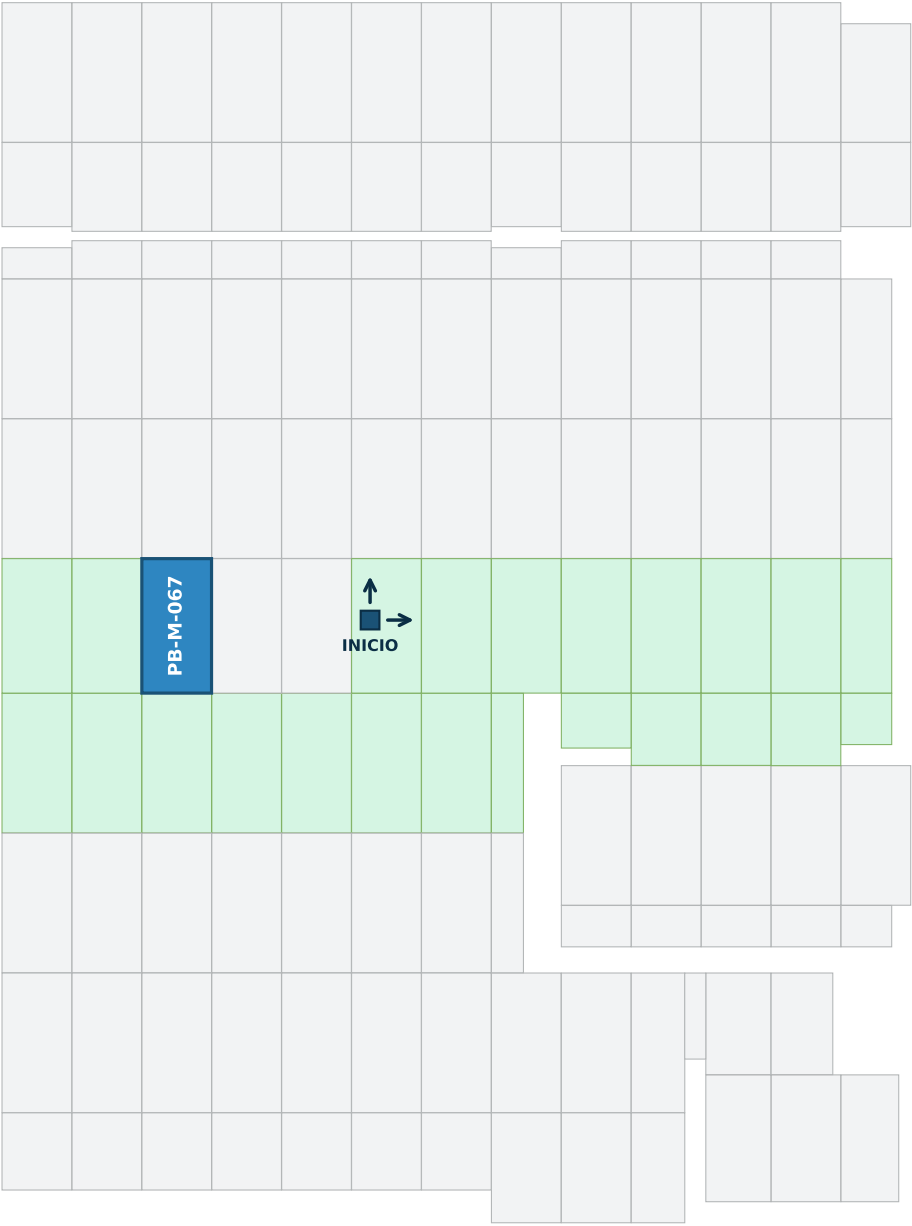

pieza M-68: SE CORTA AHORA

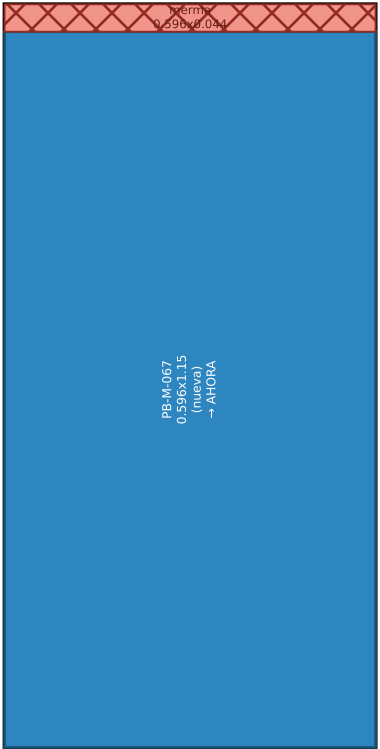

PASO 69 de 247

COLOCAR PB-M-067
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.09 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 70 de 247: PB-M-068

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

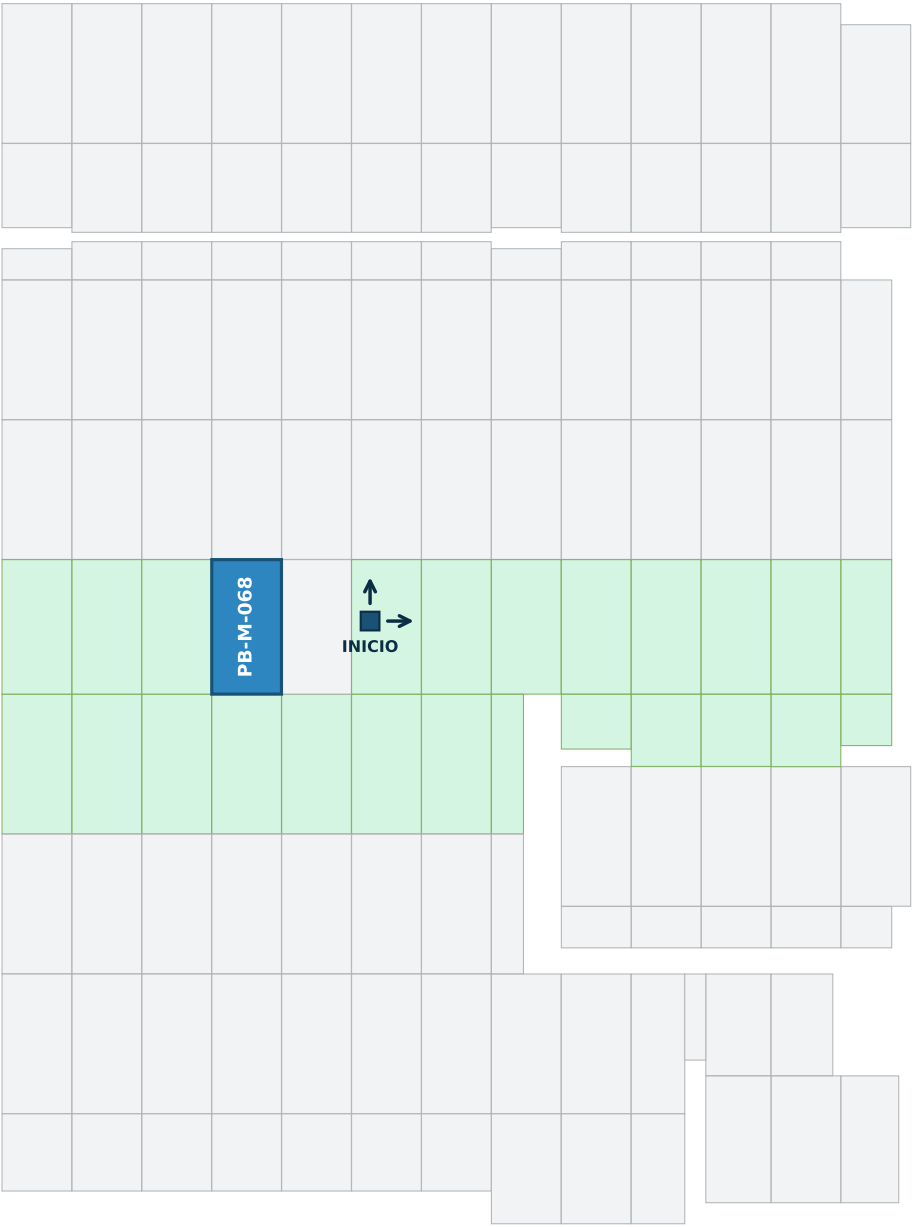

pieza M-67: SE CORTA AHORA

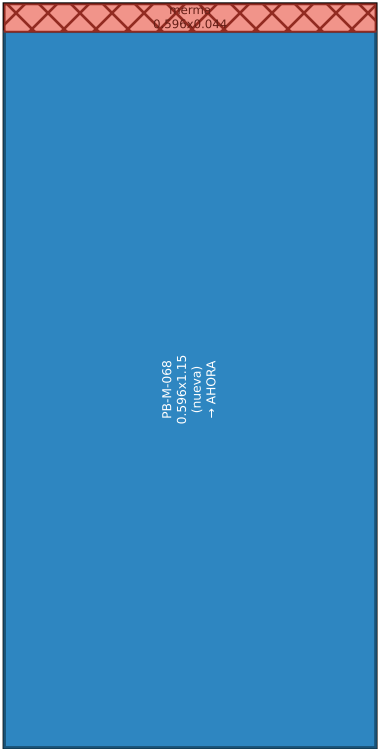

PASO 70 de 247

COLOCAR PB-M-068
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 71 de 247: PB-M-069

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

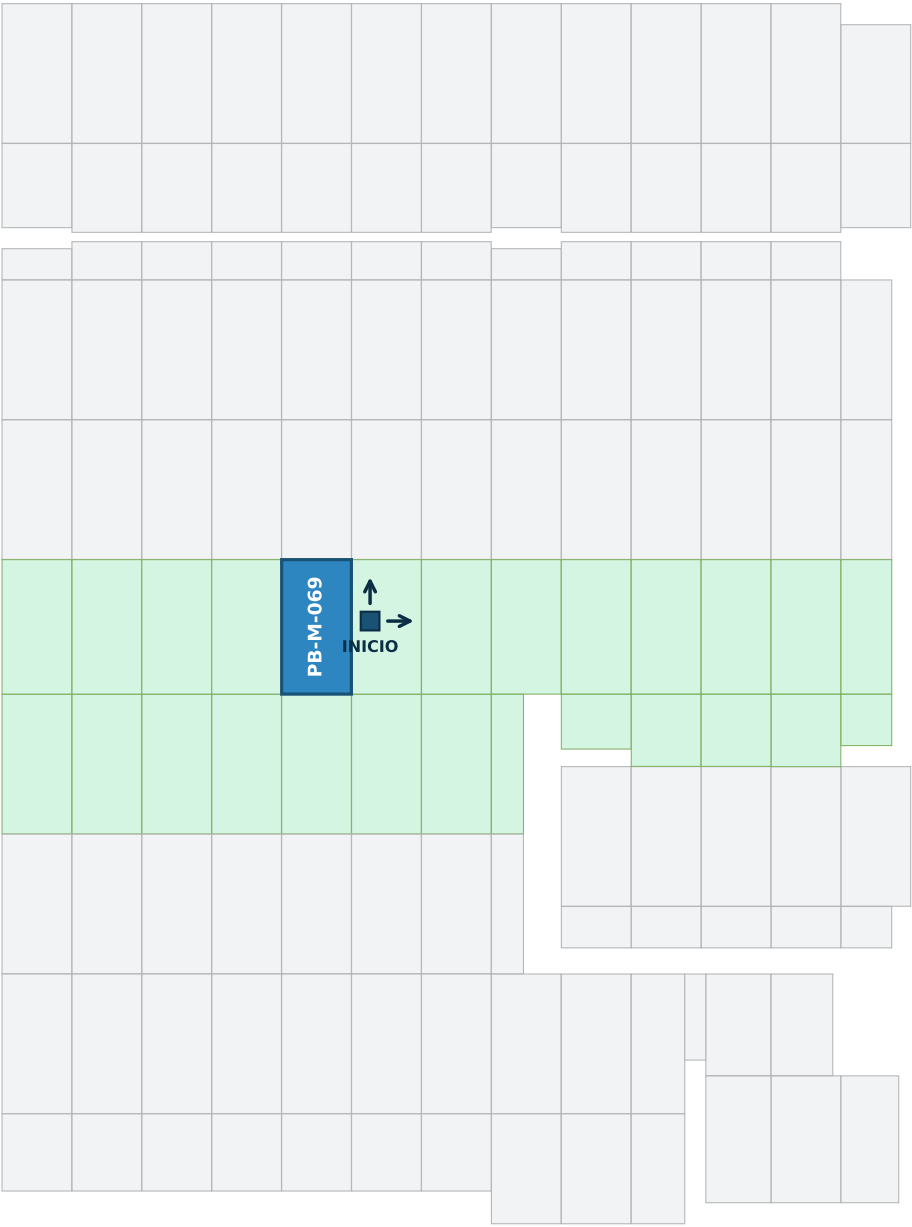

pieza M-66: SE CORTA AHORA

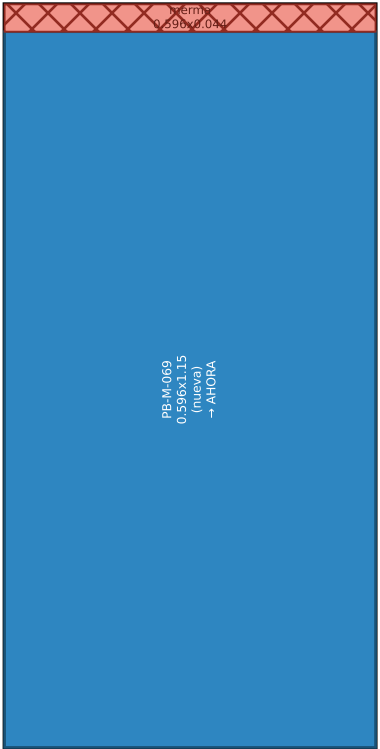


- PASO 71 de 247
- COLOCAR PB-M-069
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (19):
- PB-M-064 → paso 80
 - PB-M-051 → paso 81
 - PB-M-033 → paso 102
 - PB-M-034 → paso 103
 - PB-M-035 → paso 104
 - PB-M-036 → paso 105
 - PB-M-103 → paso 116
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-134 → paso 149
 - ... y 9 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 25 · 3.12 m²
- 0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
 - 0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
 - 0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
 - 0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
 - 0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
 - ... y 17 más

merma acum.: 1.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 72 de 247: PB-M-056

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

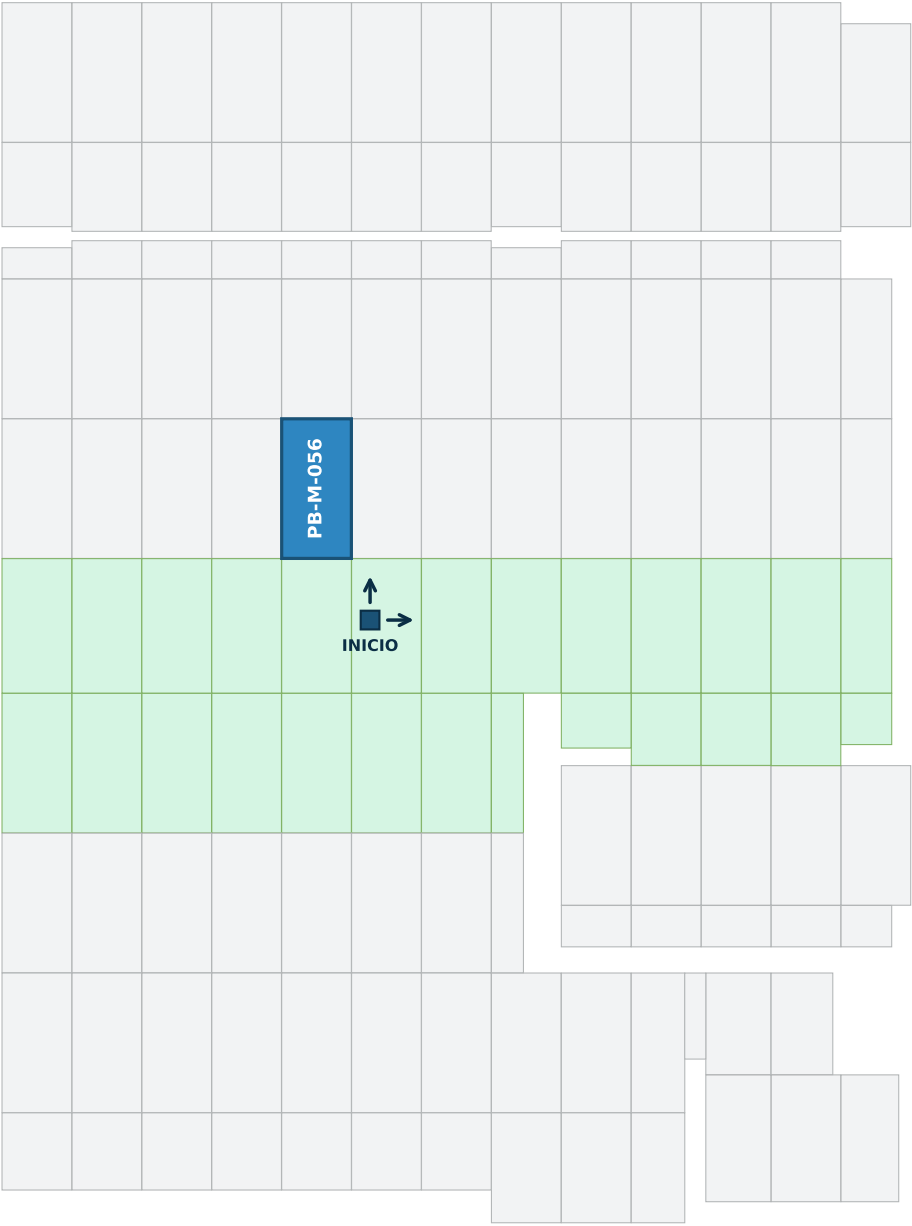

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 72 de 247

COLOCAR PB-M-056
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 73 de 247: PB-M-057

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

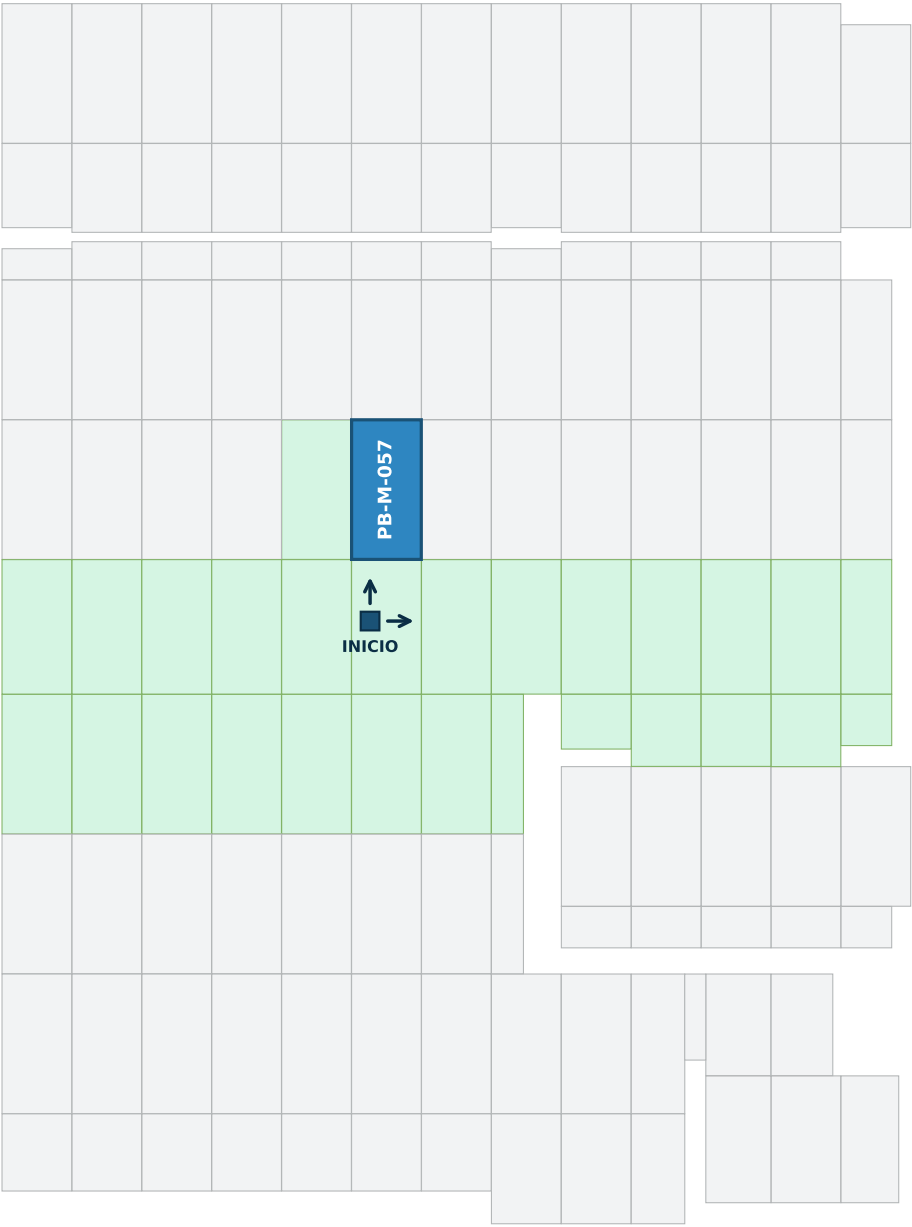

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 73 de 247

COLOCAR PB-M-057
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 74 de 247: PB-M-058

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

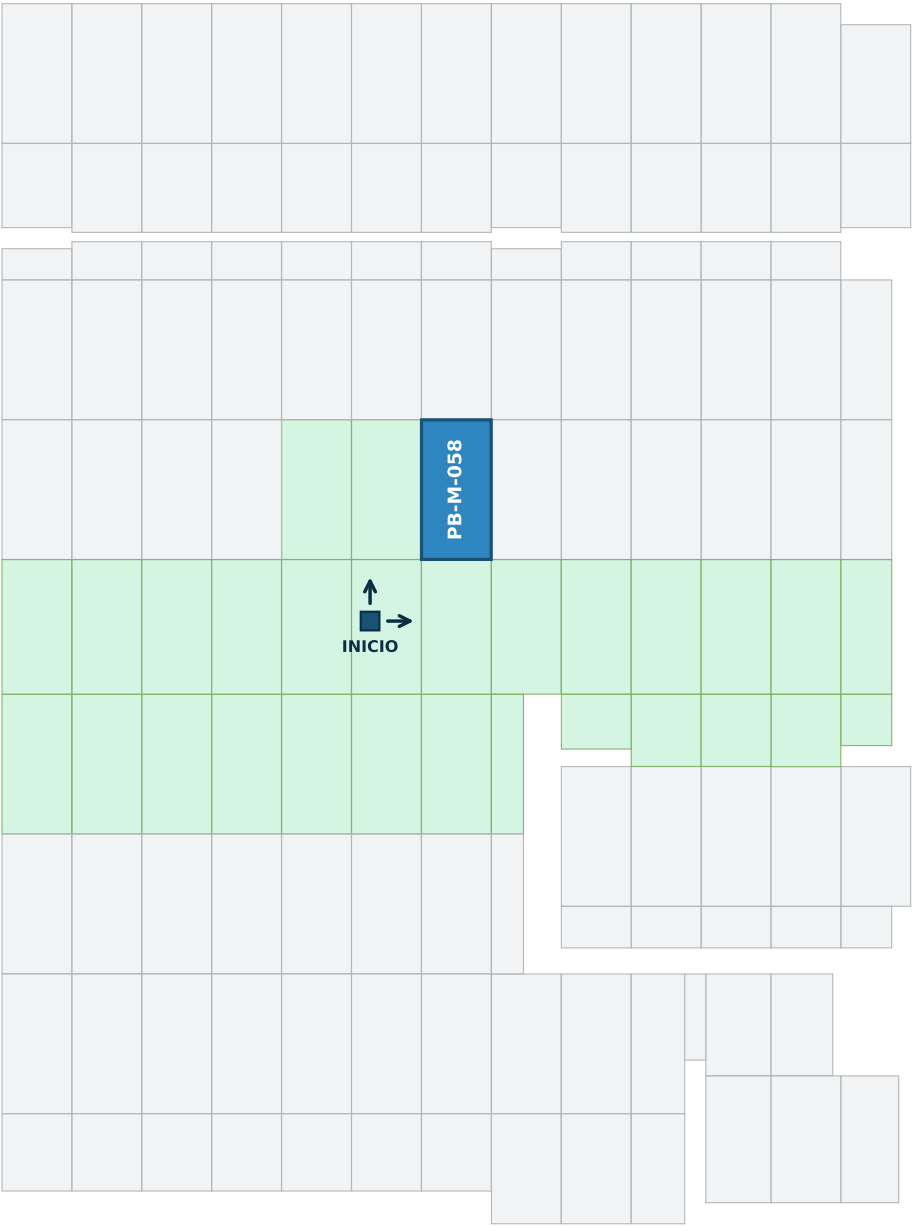

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 74 de 247

COLOCAR PB-M-058
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 75 de 247: PB-M-059

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

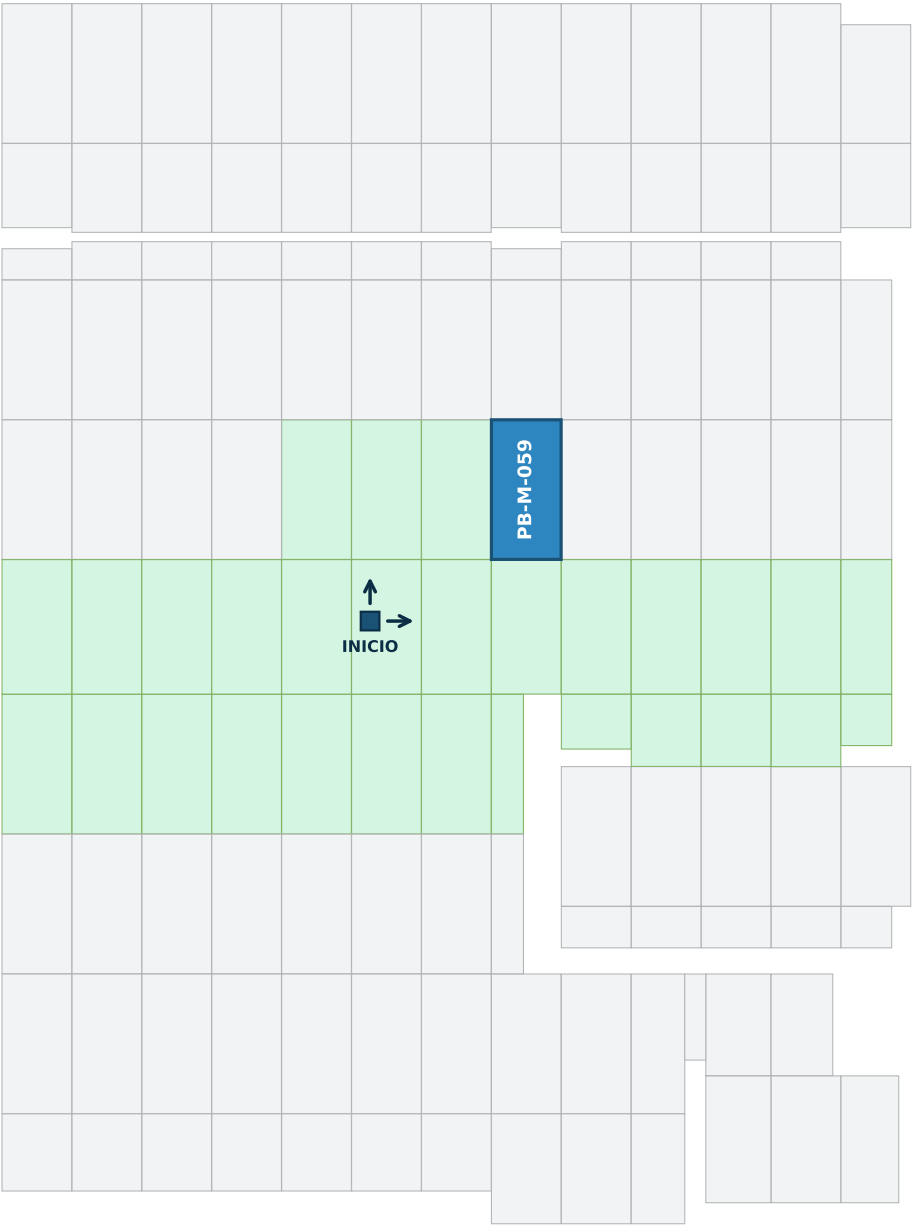

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 75 de 247

COLOCAR PB-M-059
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 76 de 247: PB-M-060

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

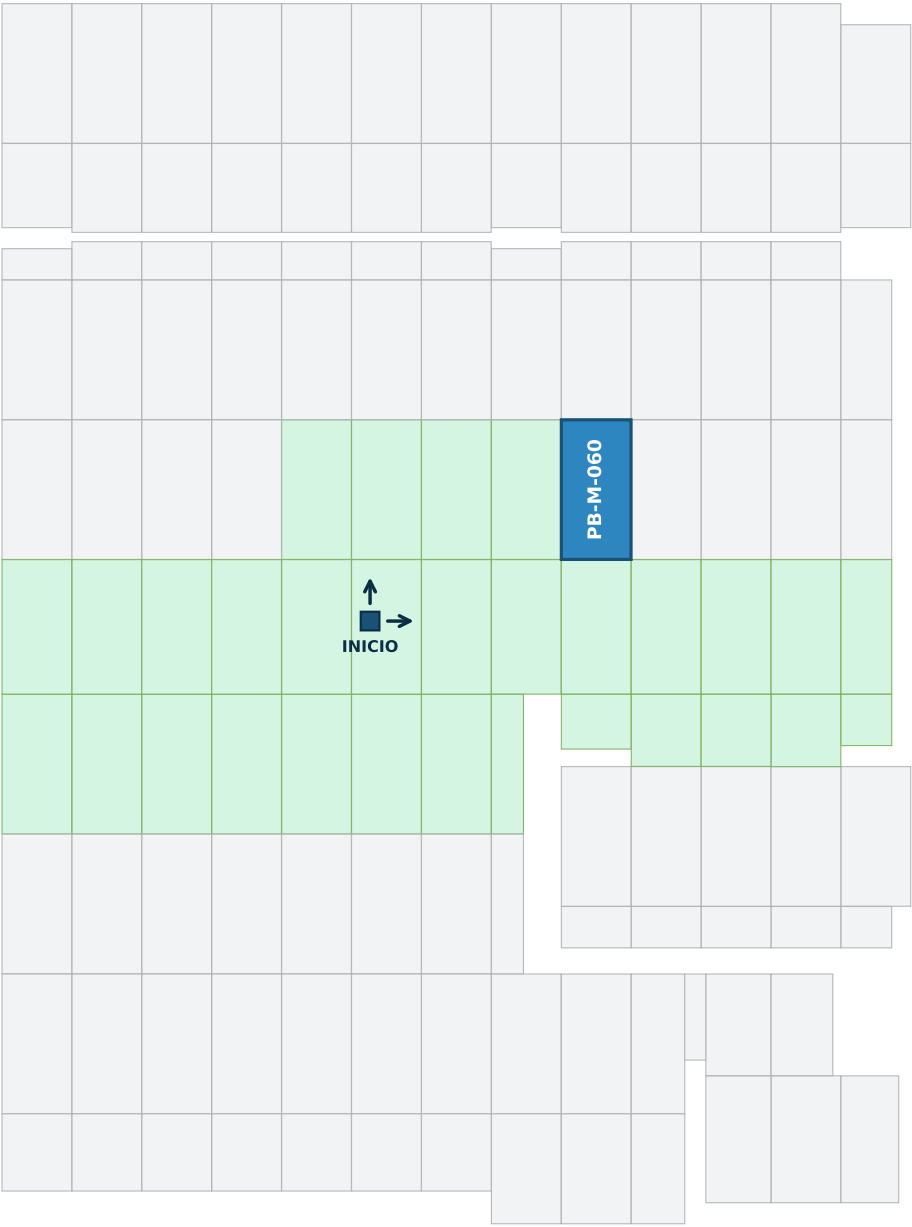

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 76 de 247

COLOCAR PB-M-060
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 77 de 247: PB-M-061

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

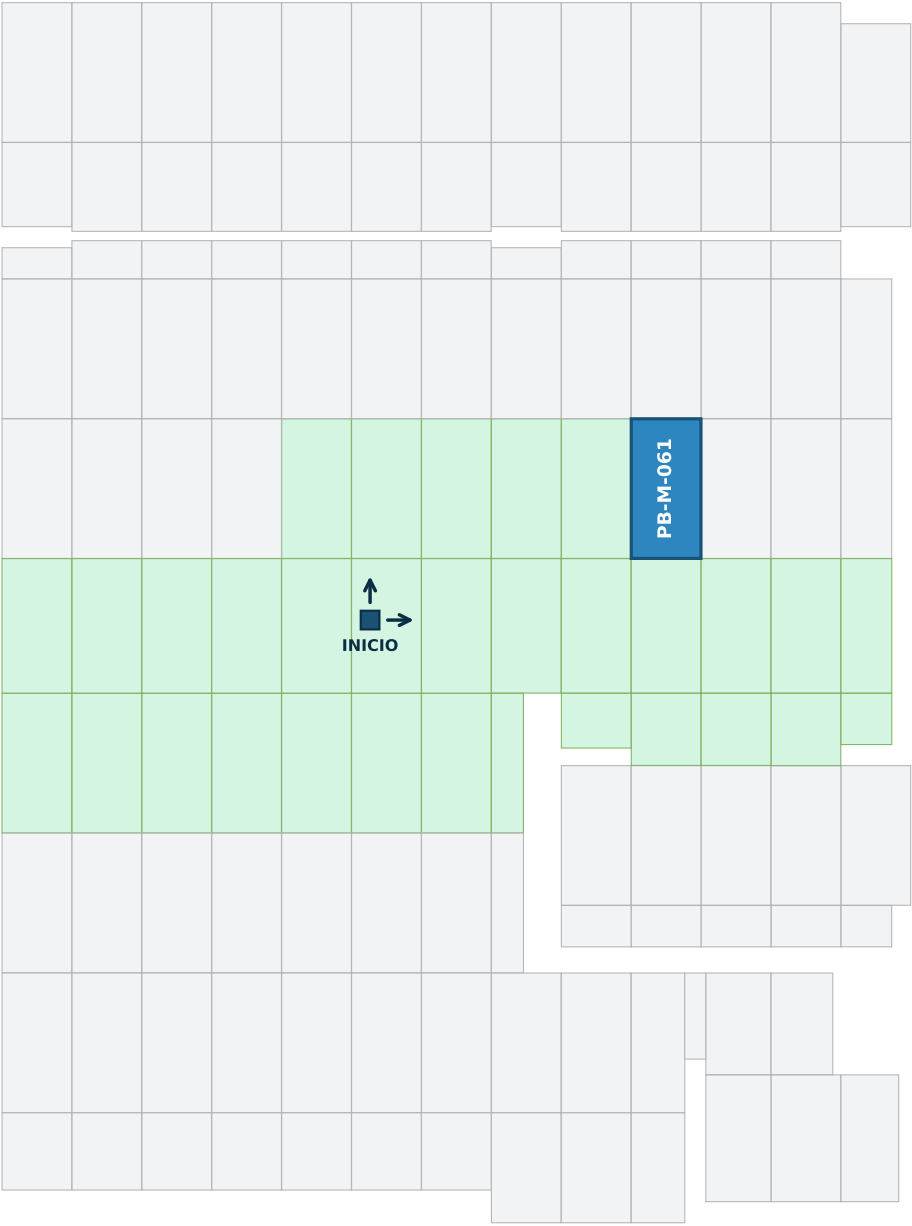

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 77 de 247

COLOCAR PB-M-061
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 78 de 247: PB-M-062

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

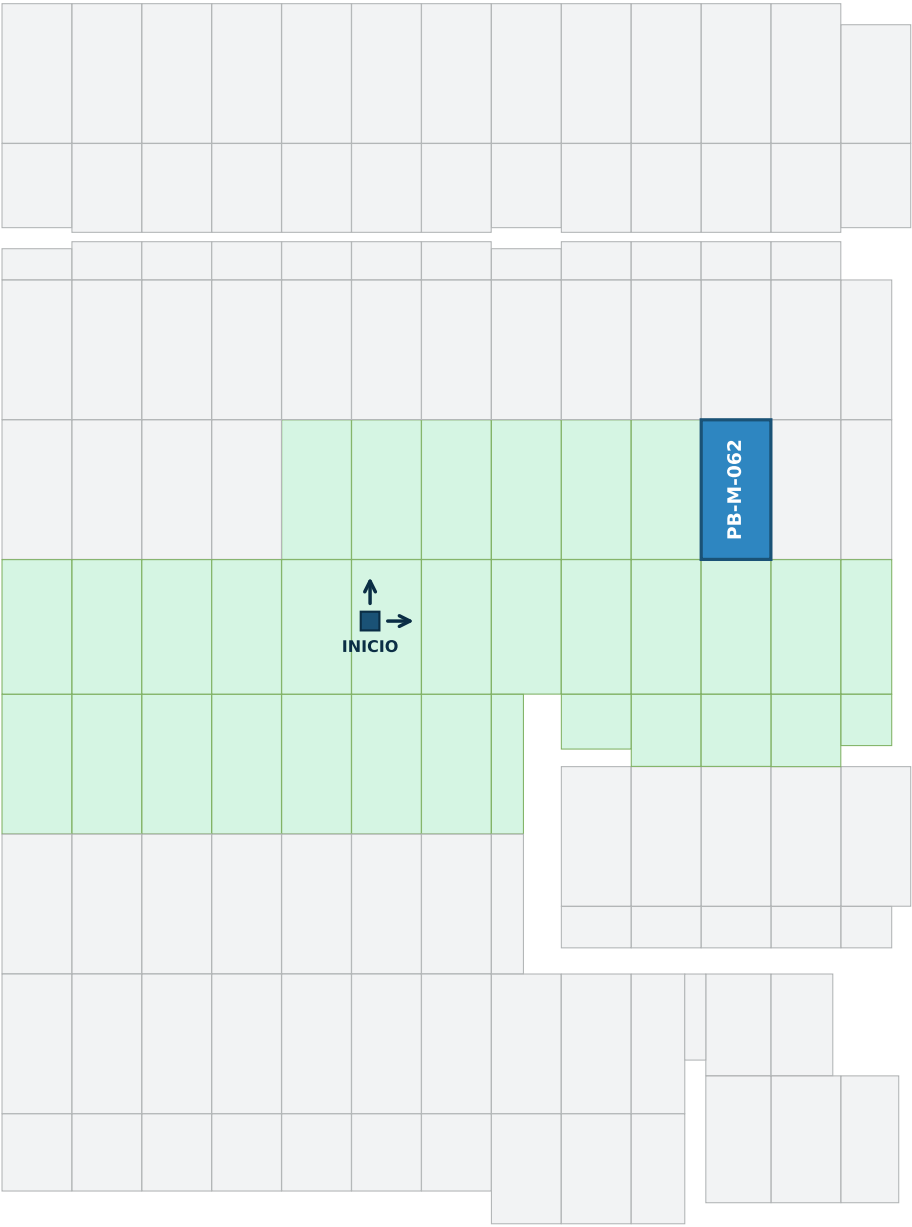

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 78 de 247

COLOCAR PB-M-062
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 79 de 247: PB-M-063

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

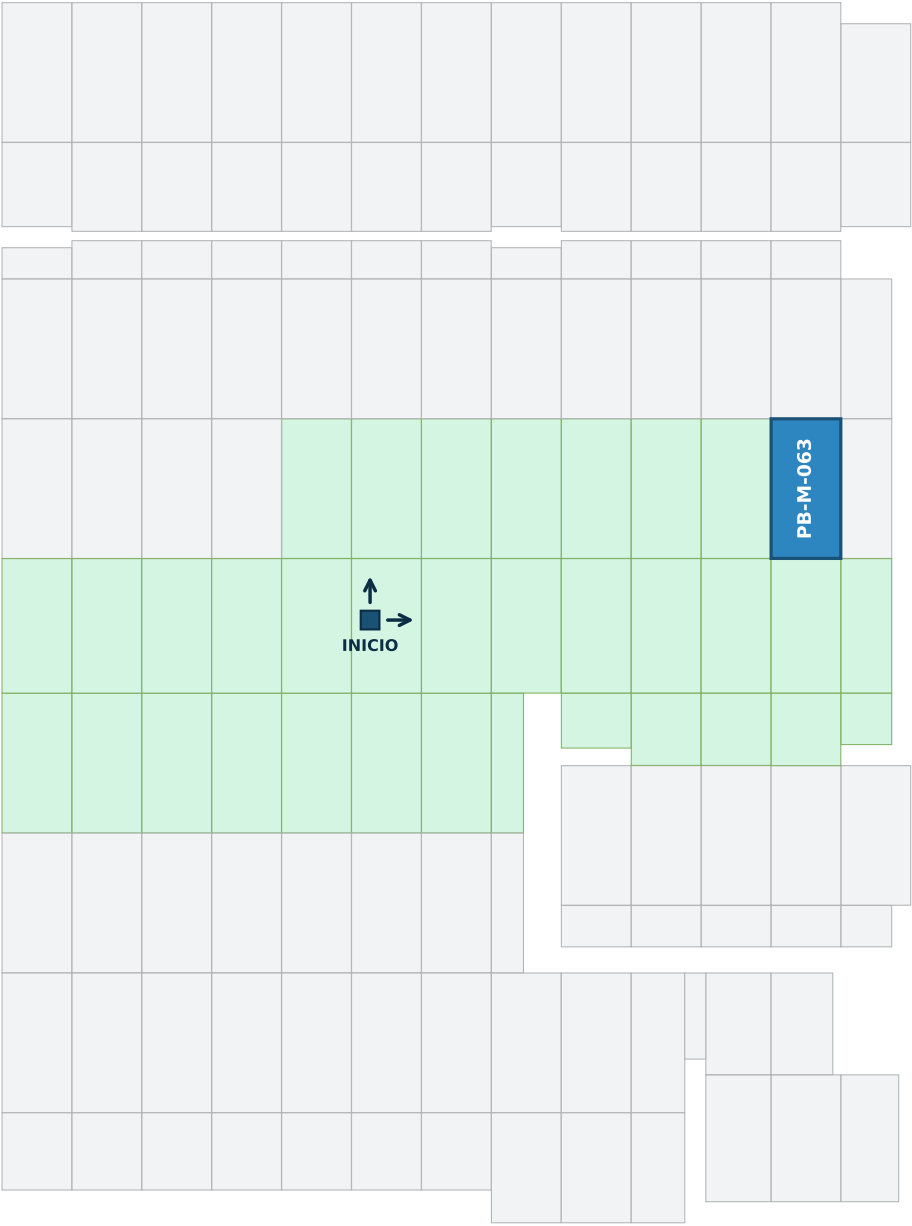

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 79 de 247

COLOCAR PB-M-063
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (19):

- PB-M-064 → paso 80
- PB-M-051 → paso 81
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 80 de 247: PB-M-064

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

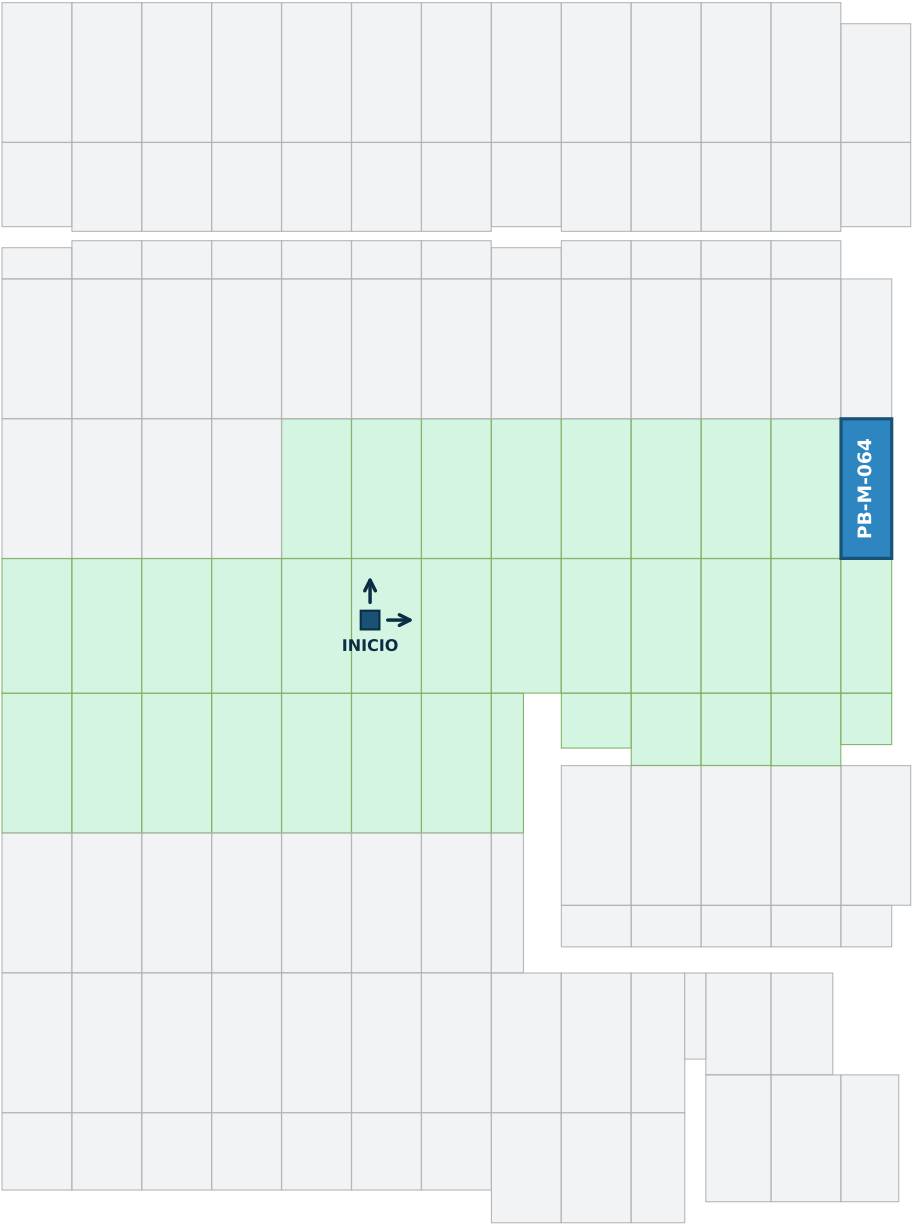

pieza M-16 (cortada antes; en reserva)

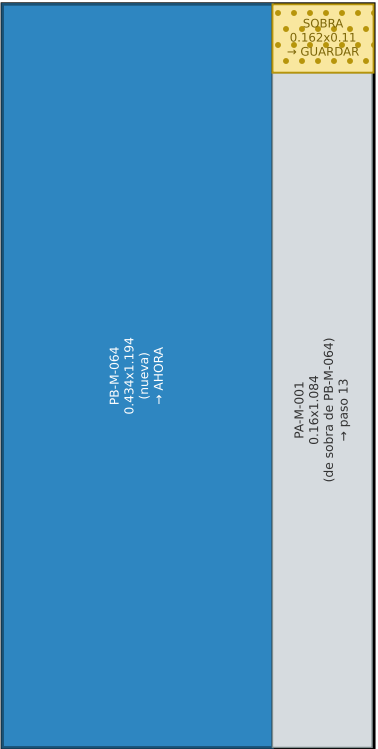

PASO 80 de 247

COLOCAR PB-M-064
0.434x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PB-M-064 → paso 80
PB-M-051 → paso 81
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 81 de 247: PB-M-051

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

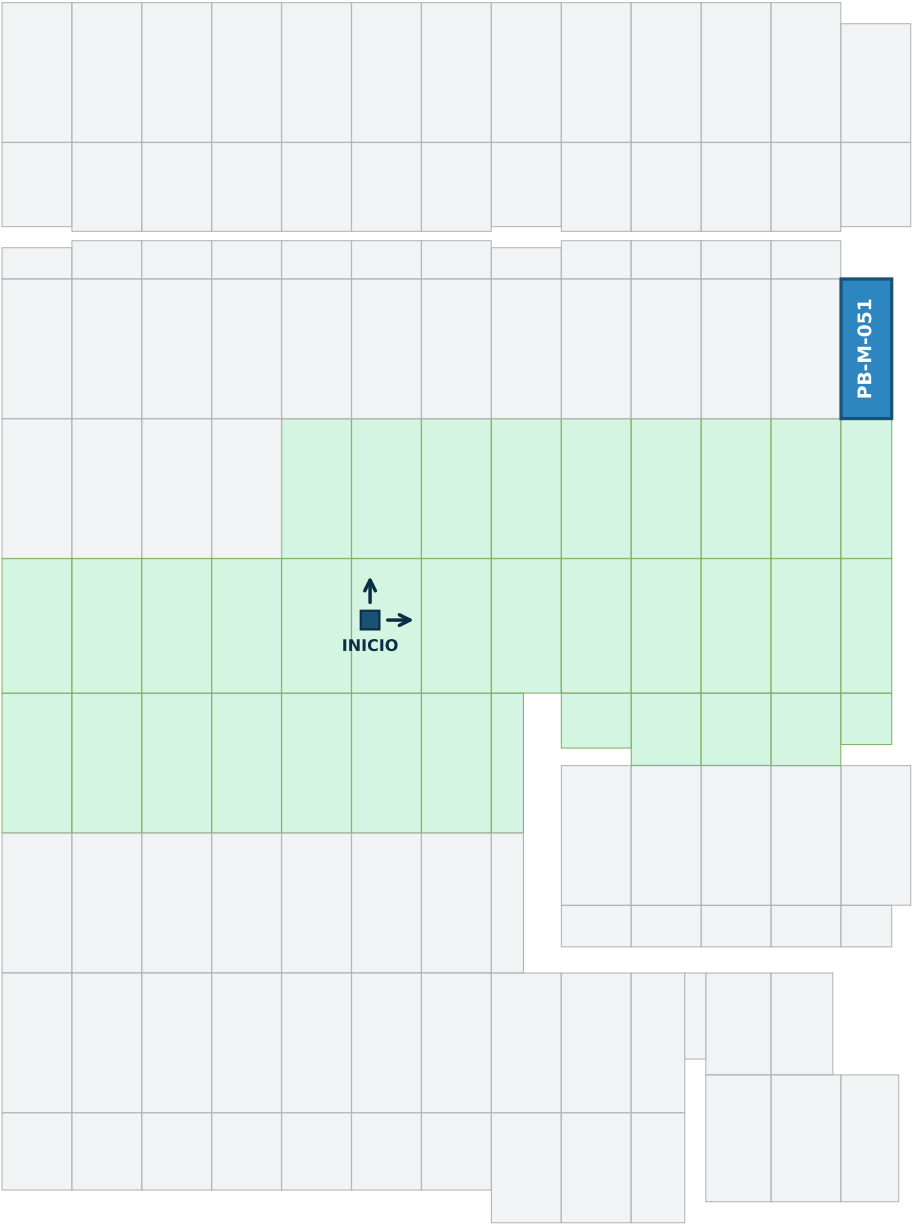

pieza M-30 (cortada antes; en reserva)

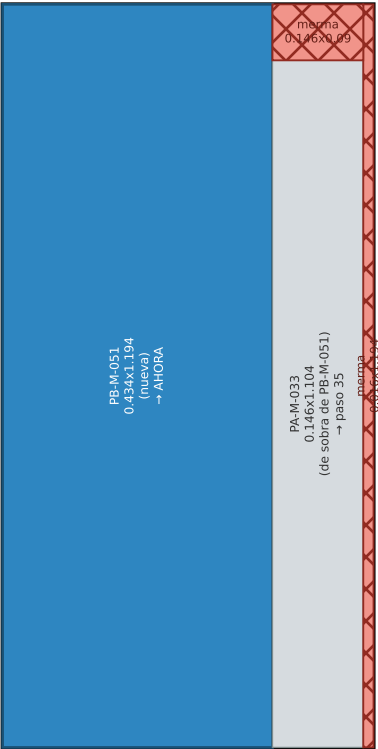

PASO 81 de 247

COLOCAR PB-M-051
0.434x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
PB-M-051 -> paso 81
PB-M-033 -> paso 102
PB-M-034 -> paso 103
PB-M-035 -> paso 104
PB-M-036 -> paso 105
PB-M-103 -> paso 116
PB-M-121 -> paso 133
PB-M-131 -> paso 140
PB-M-134 -> paso 149
PB-M-015 -> paso 156
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 82 de 247: PB-M-050

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

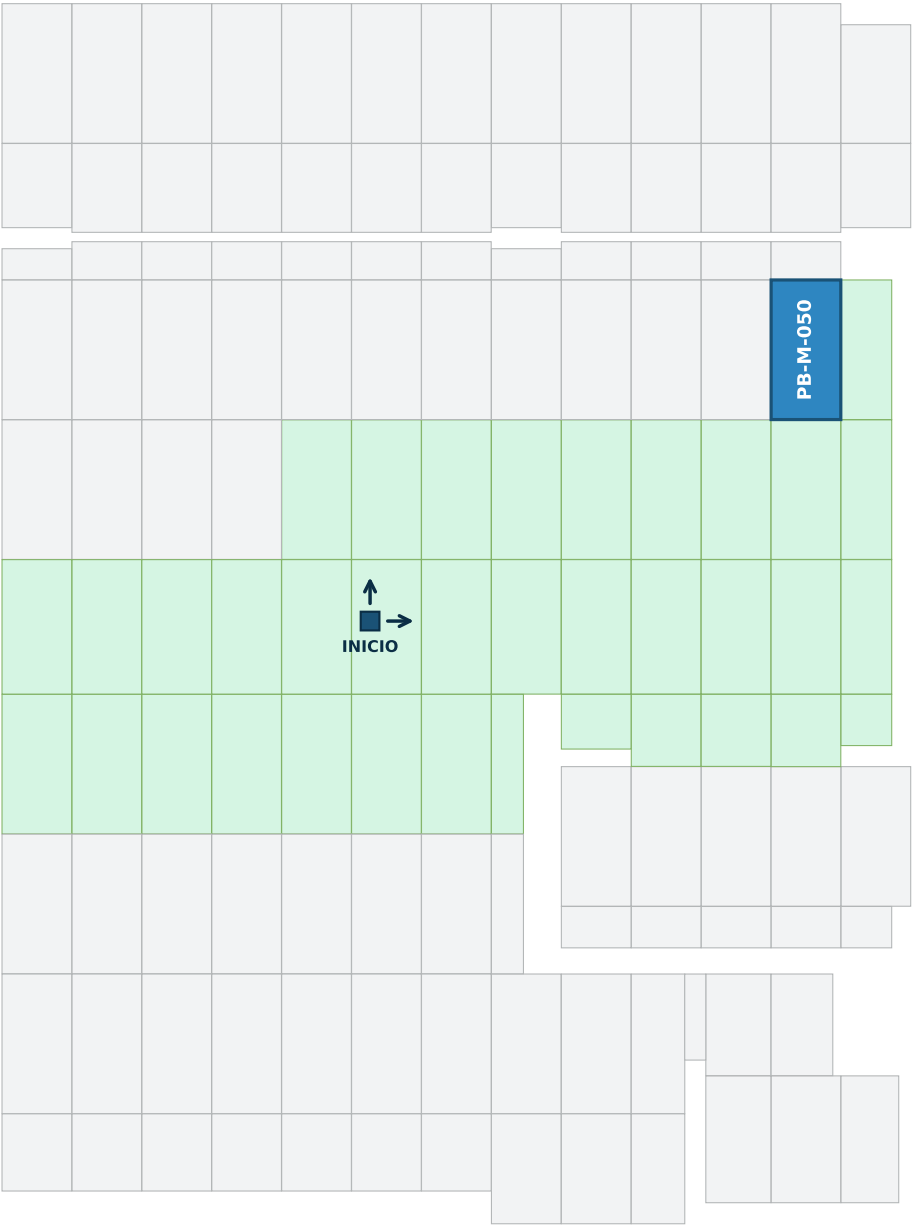

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 82 de 247

COLOCAR PB-M-050
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 83 de 247: PB-M-049

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

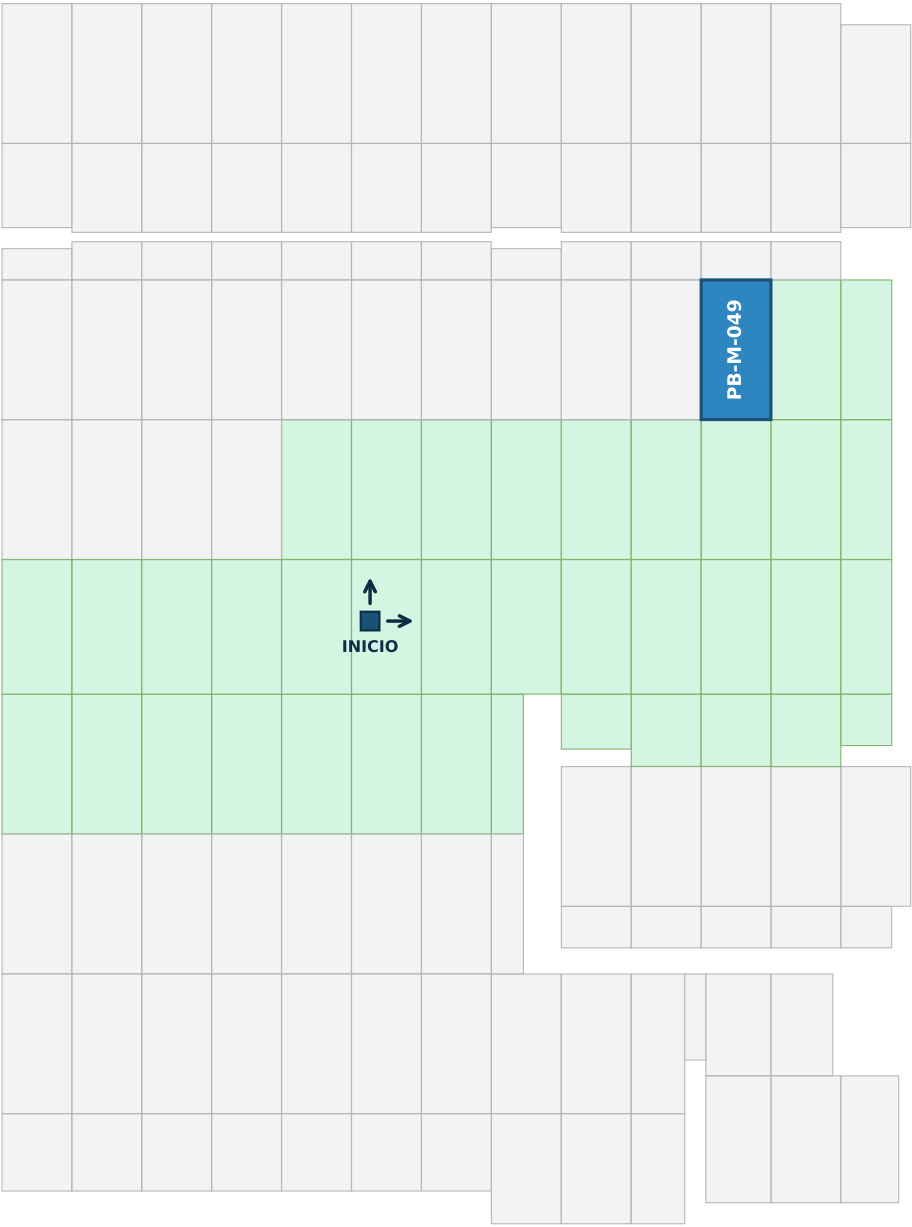

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 83 de 247

COLOCAR PB-M-049
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 84 de 247: PB-M-048

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

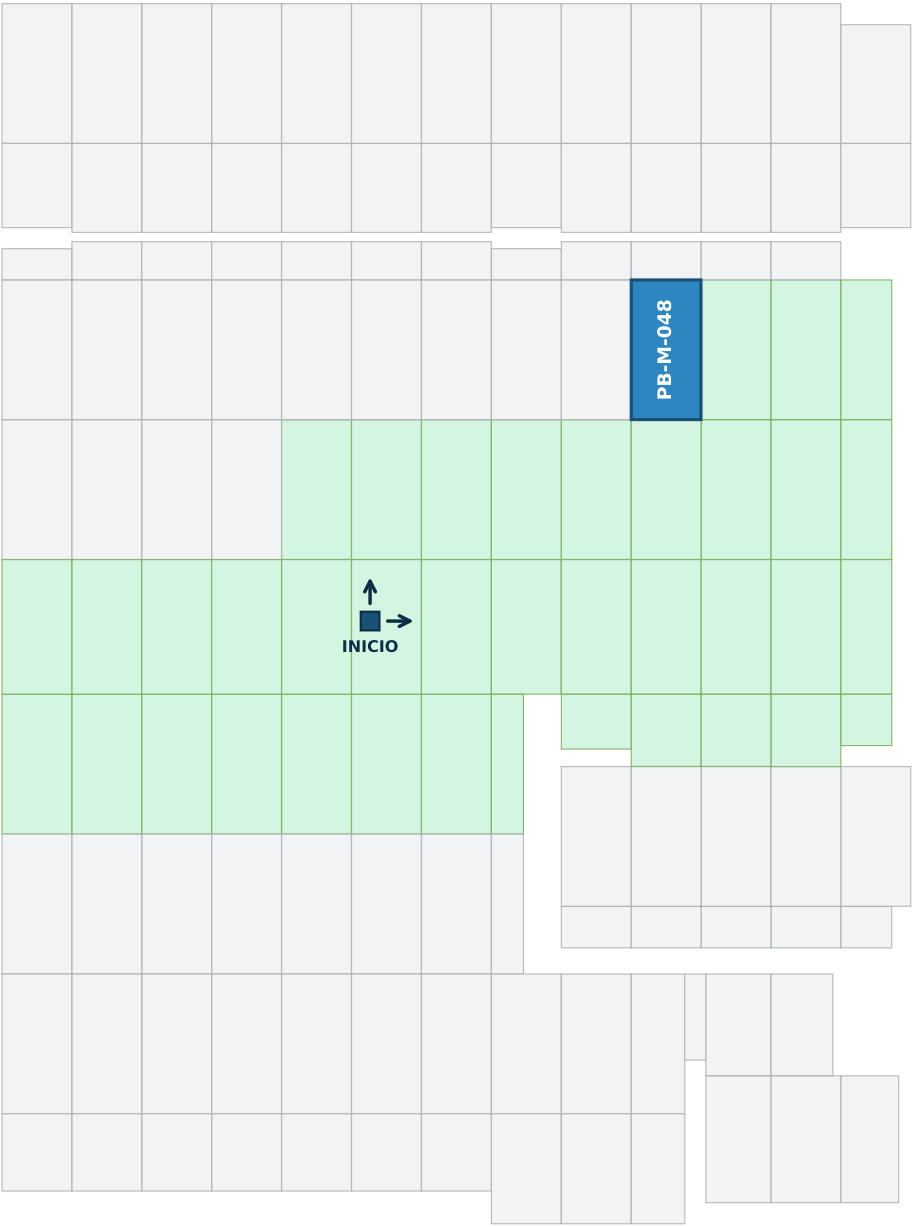

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 84 de 247

COLOCAR PB-M-048
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 85 de 247: PB-M-047

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

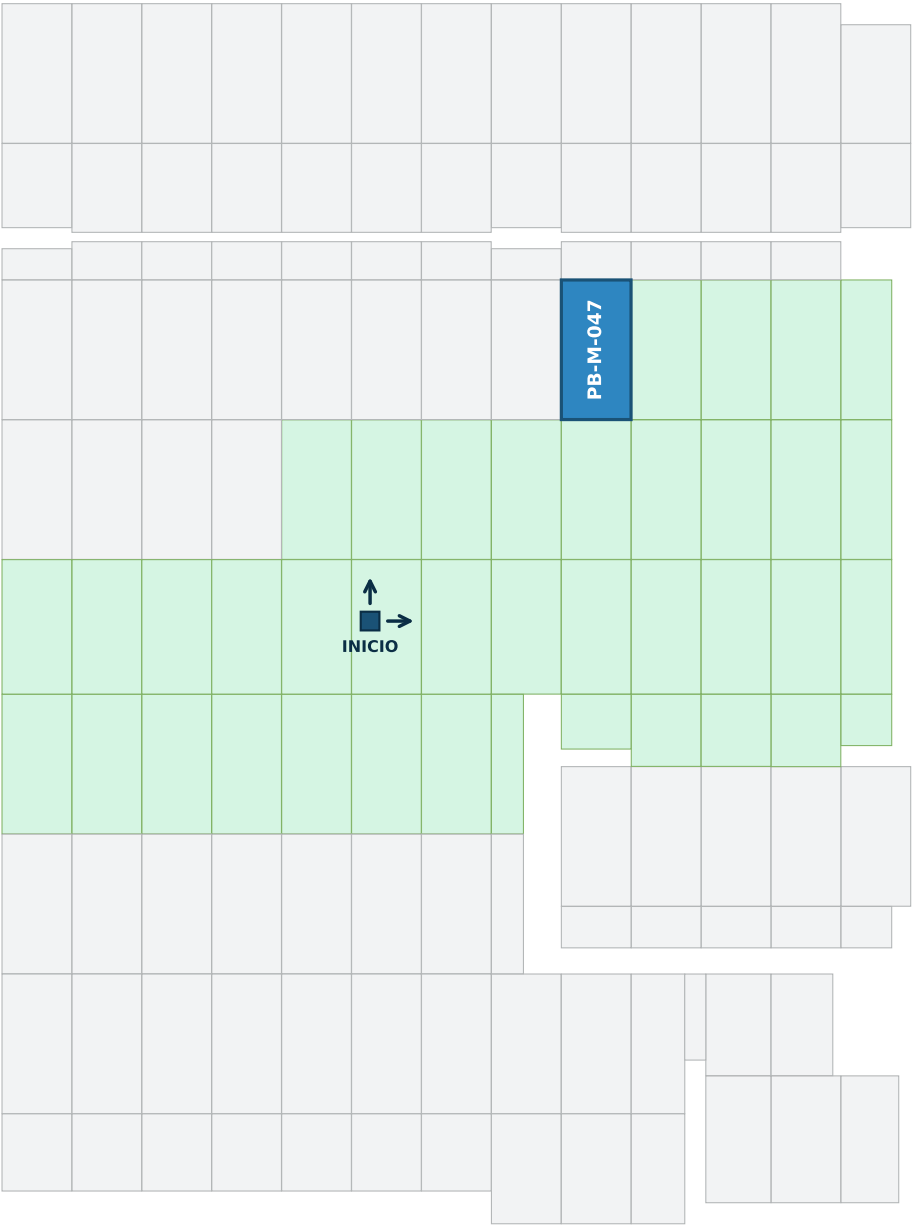

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 85 de 247

COLOCAR PB-M-047
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 86 de 247: PB-M-046

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

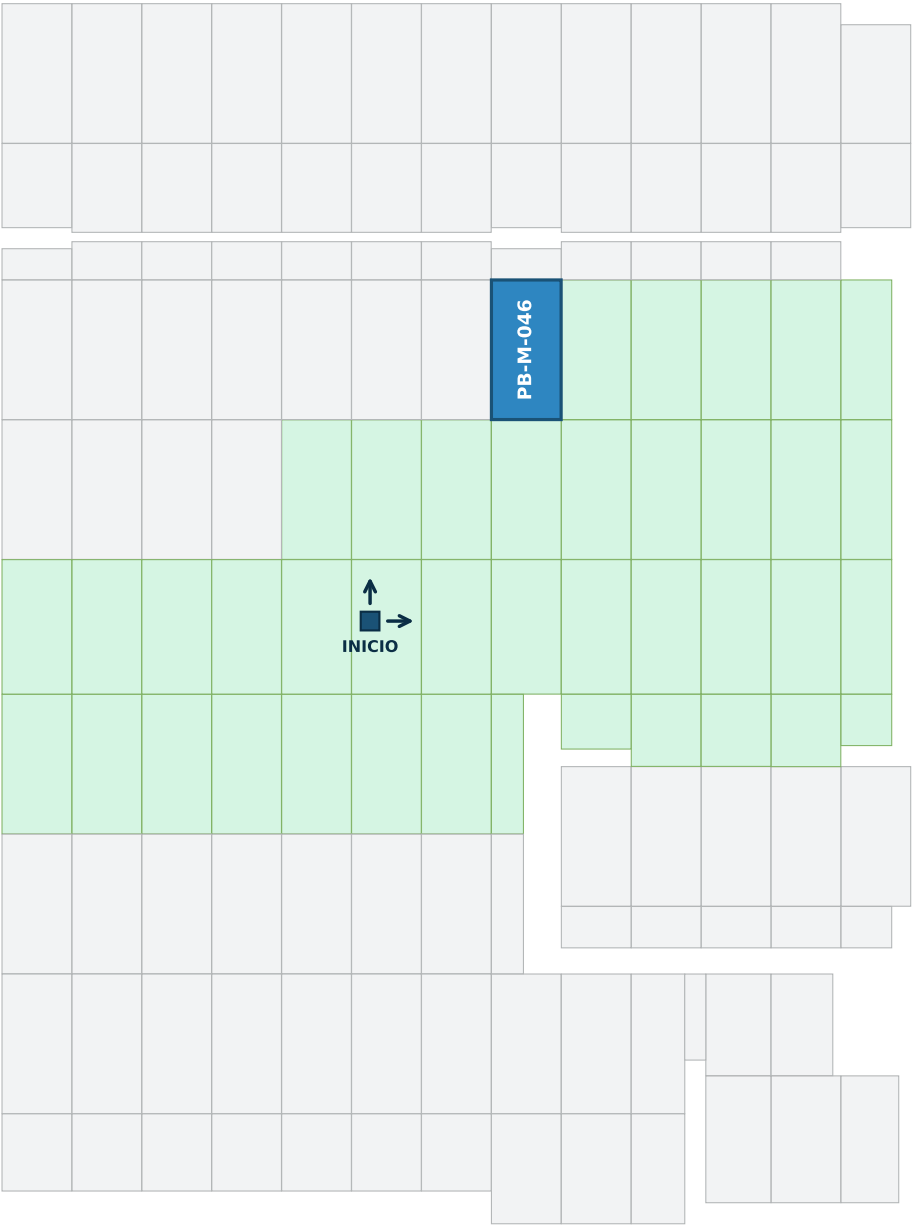

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 86 de 247

COLOCAR PB-M-046
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 87 de 247: PB-M-045

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

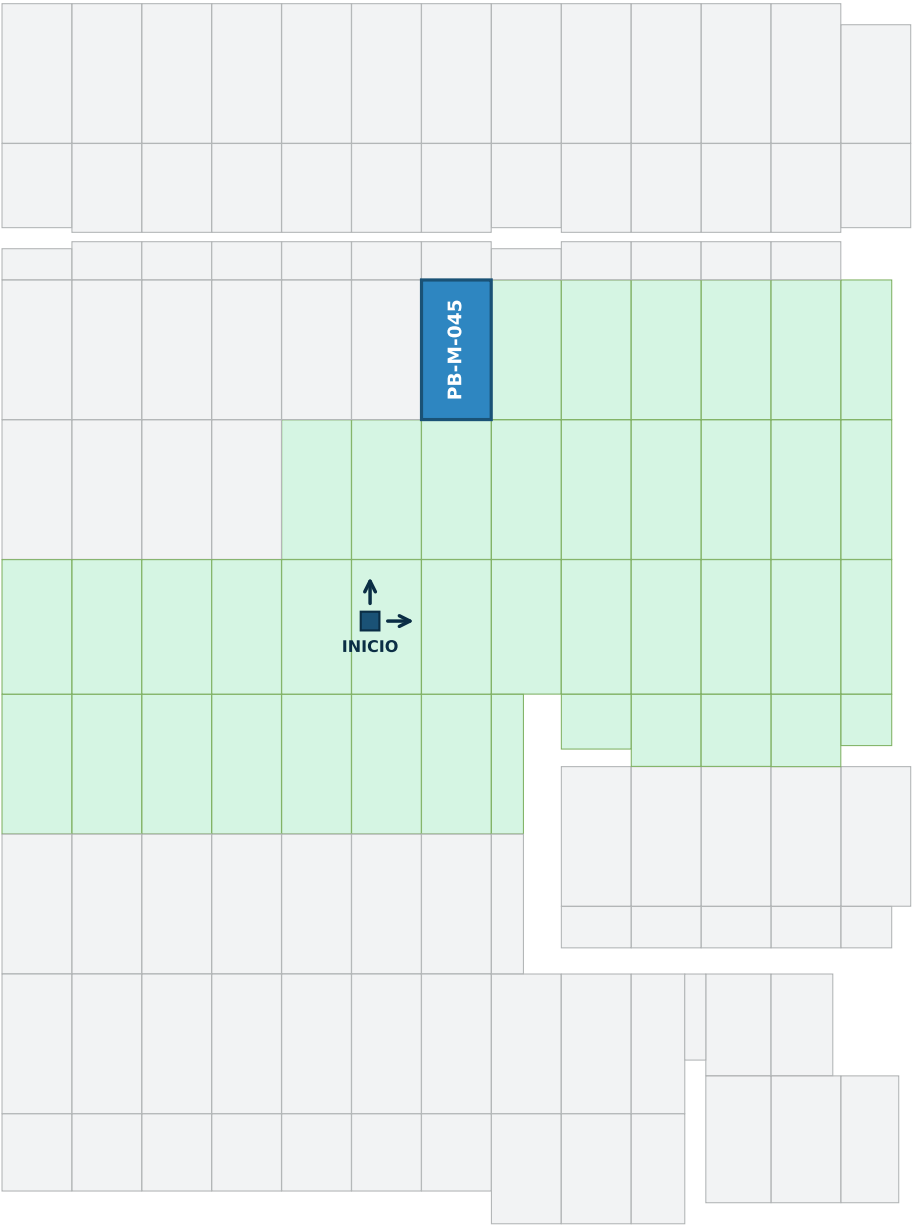

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 87 de 247

COLOCAR PB-M-045
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 88 de 247: PB-M-044

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

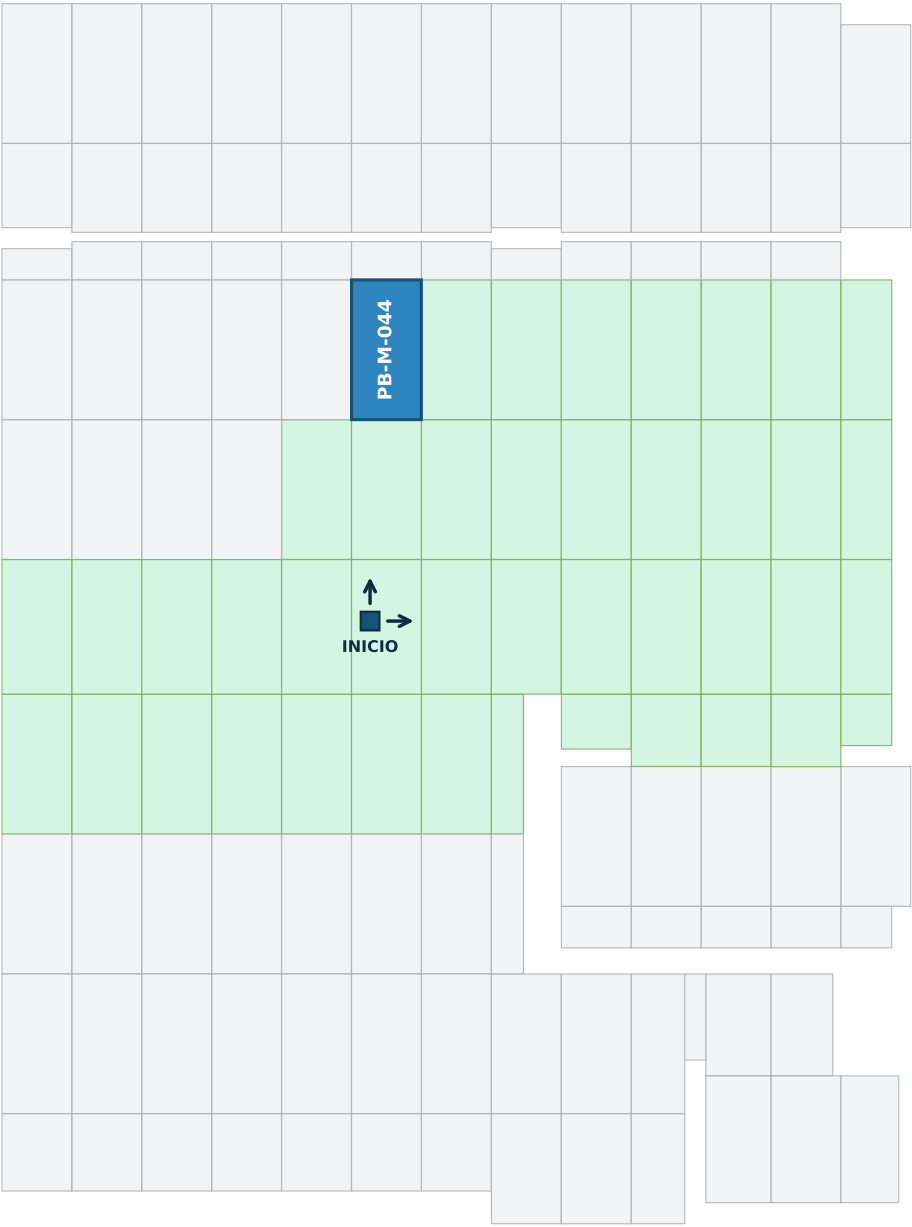

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 88 de 247

COLOCAR PB-M-044
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 89 de 247: PB-M-043

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

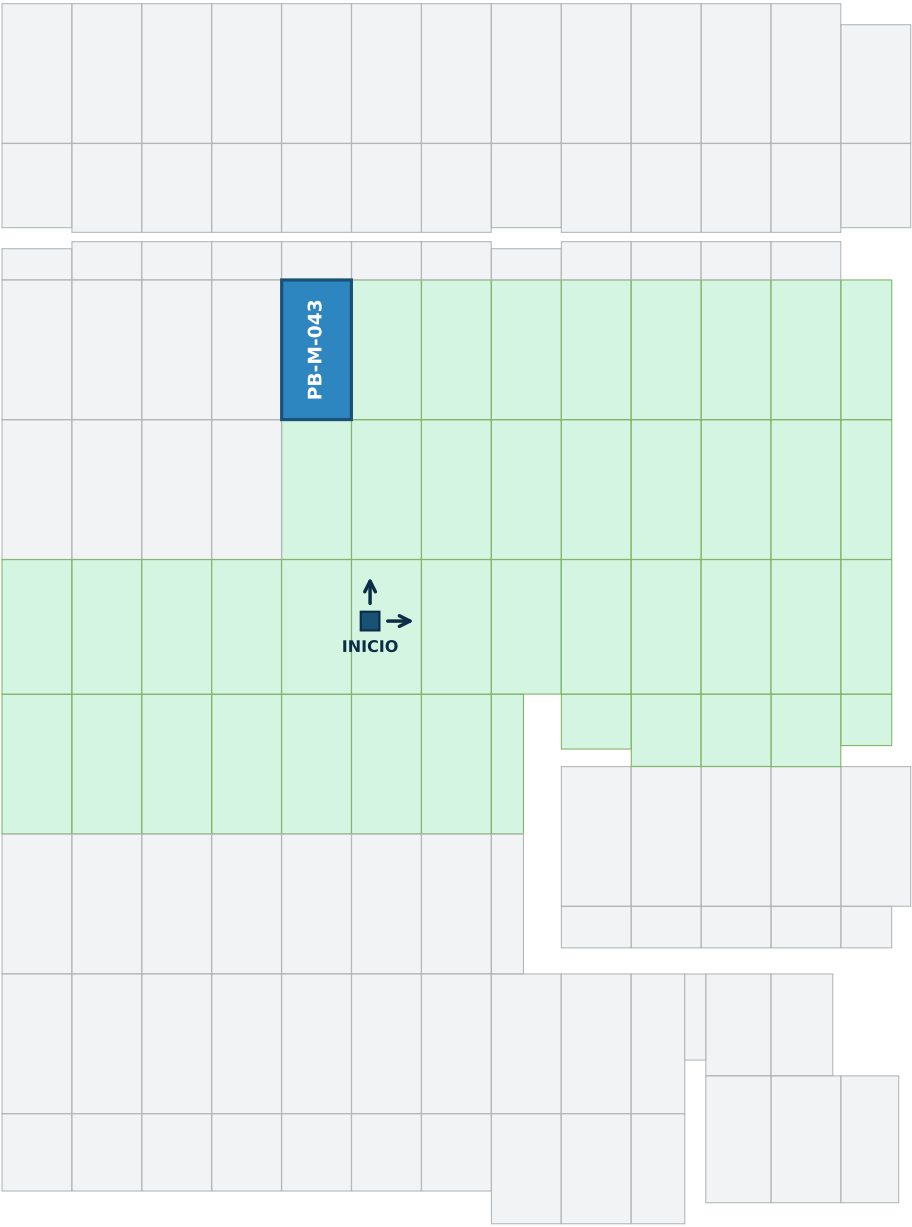

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 89 de 247

COLOCAR PB-M-043
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 90 de 247: PB-M-042

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

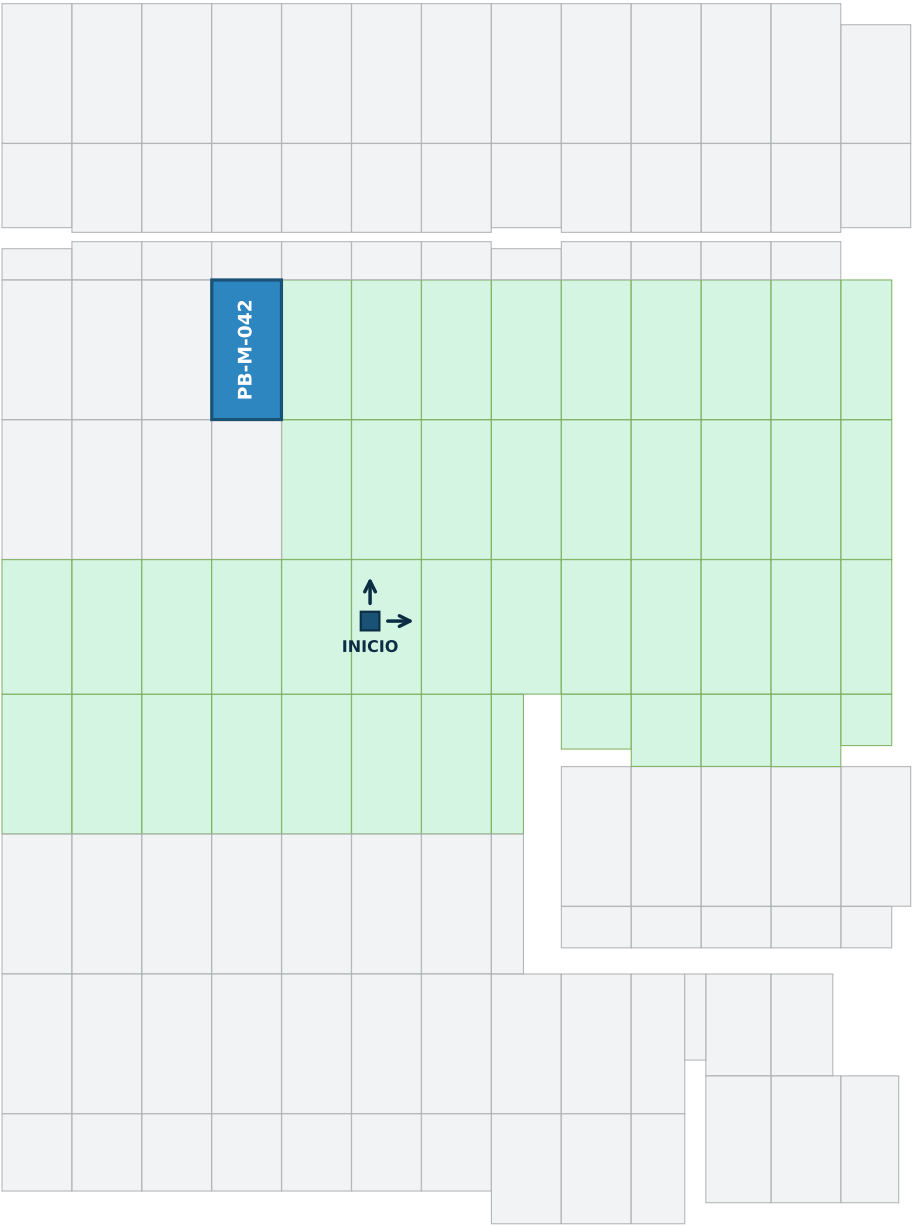

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 90 de 247

COLOCAR PB-M-042
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 91 de 247: PB-M-041

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

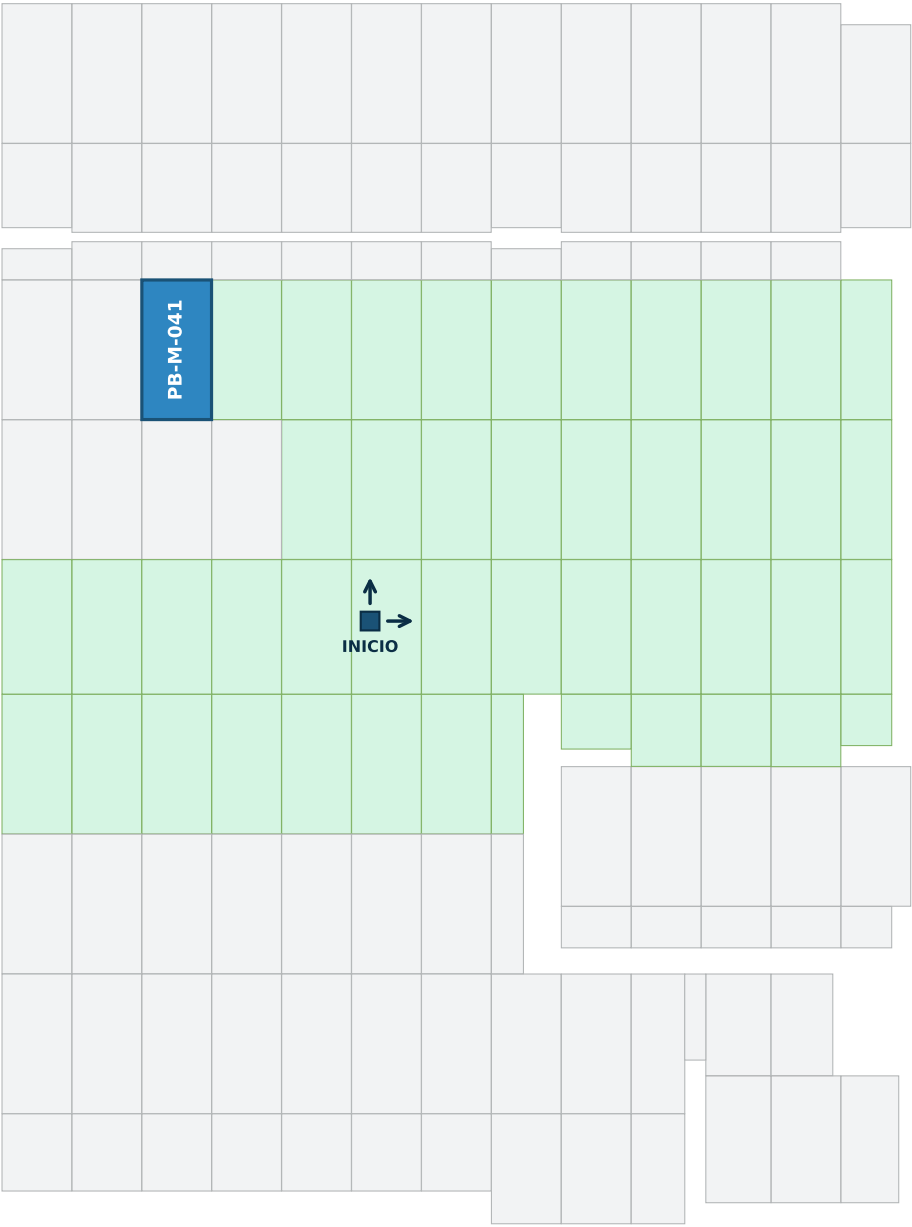

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 91 de 247

COLOCAR PB-M-041
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 92 de 247: PB-M-040

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

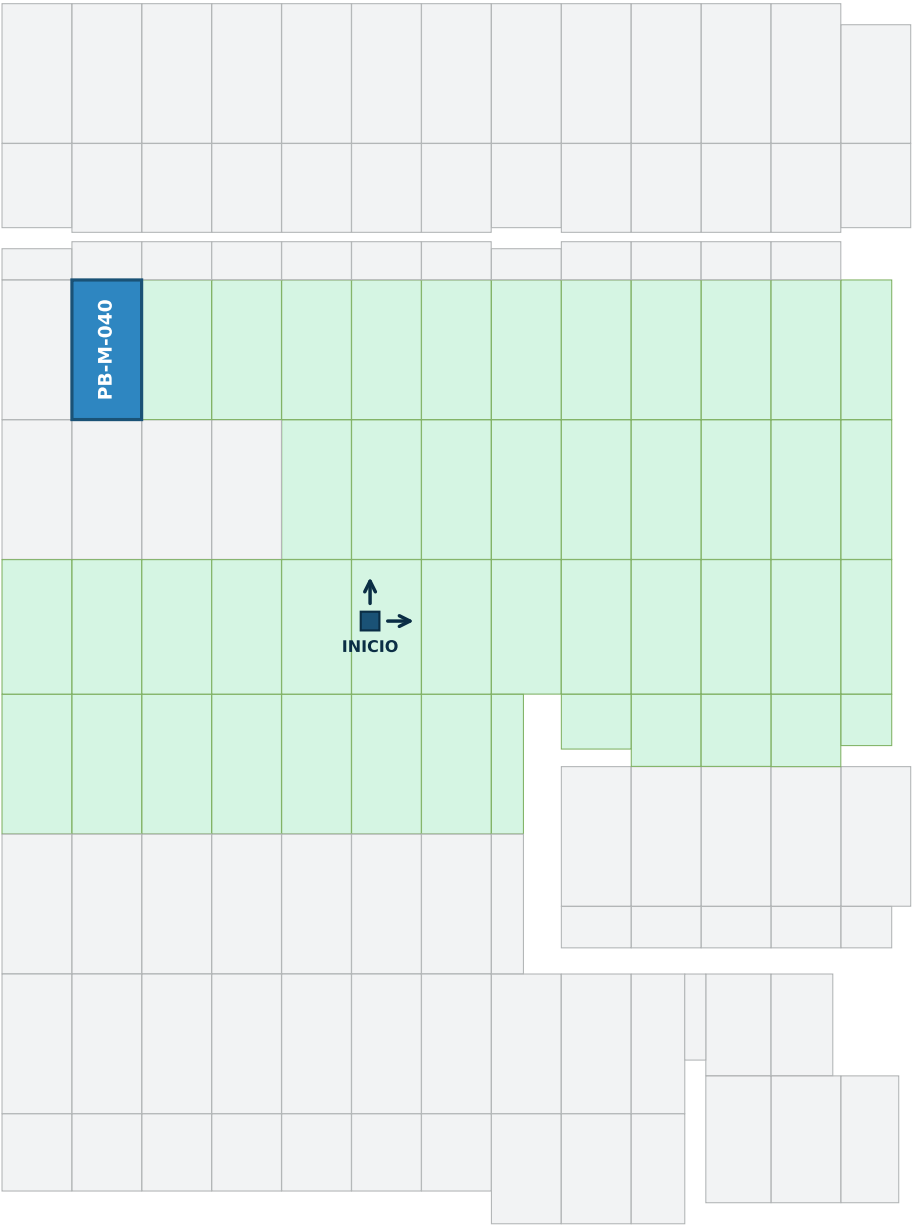

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 92 de 247

COLOCAR PB-M-040
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 93 de 247: PB-M-039

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

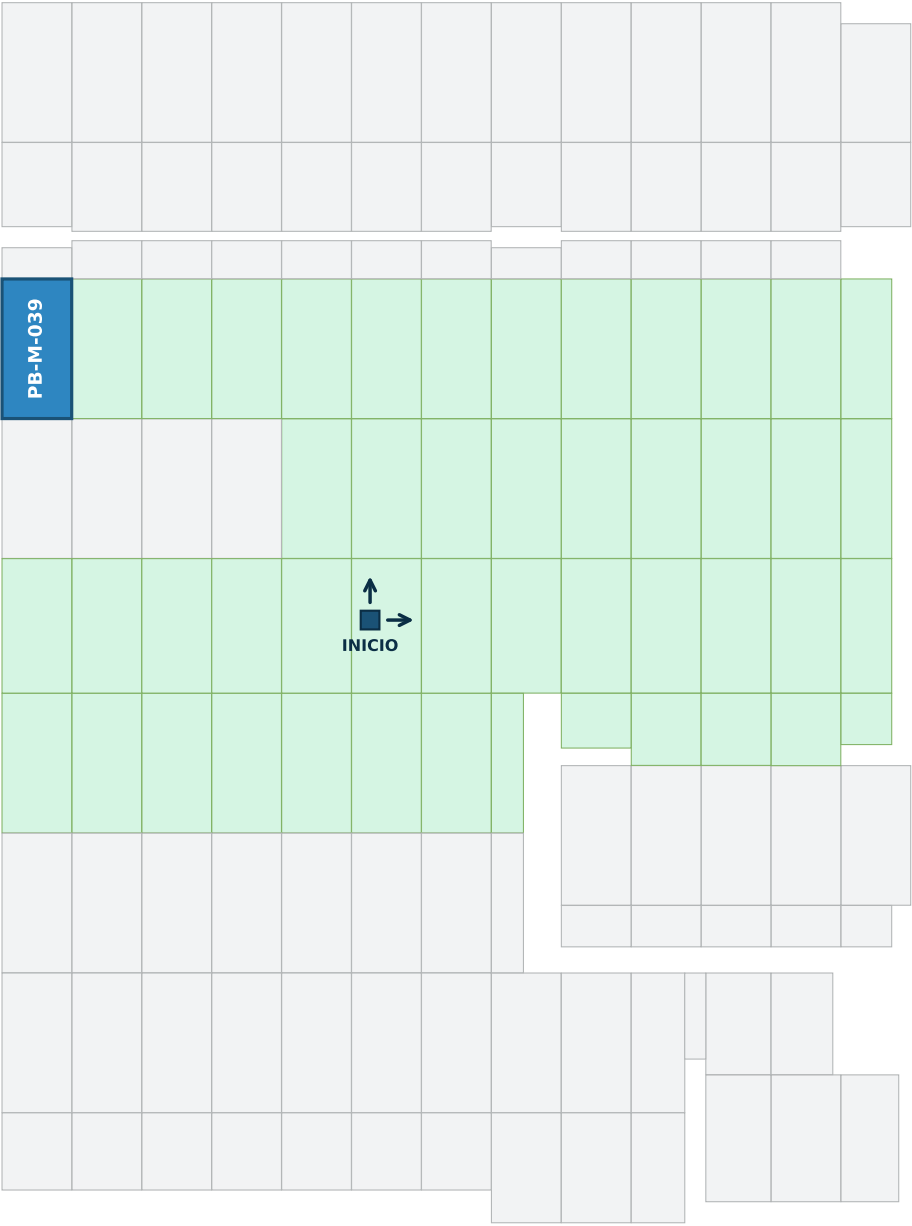

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 93 de 247

COLOCAR PB-M-039
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 94 de 247: PB-M-037

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

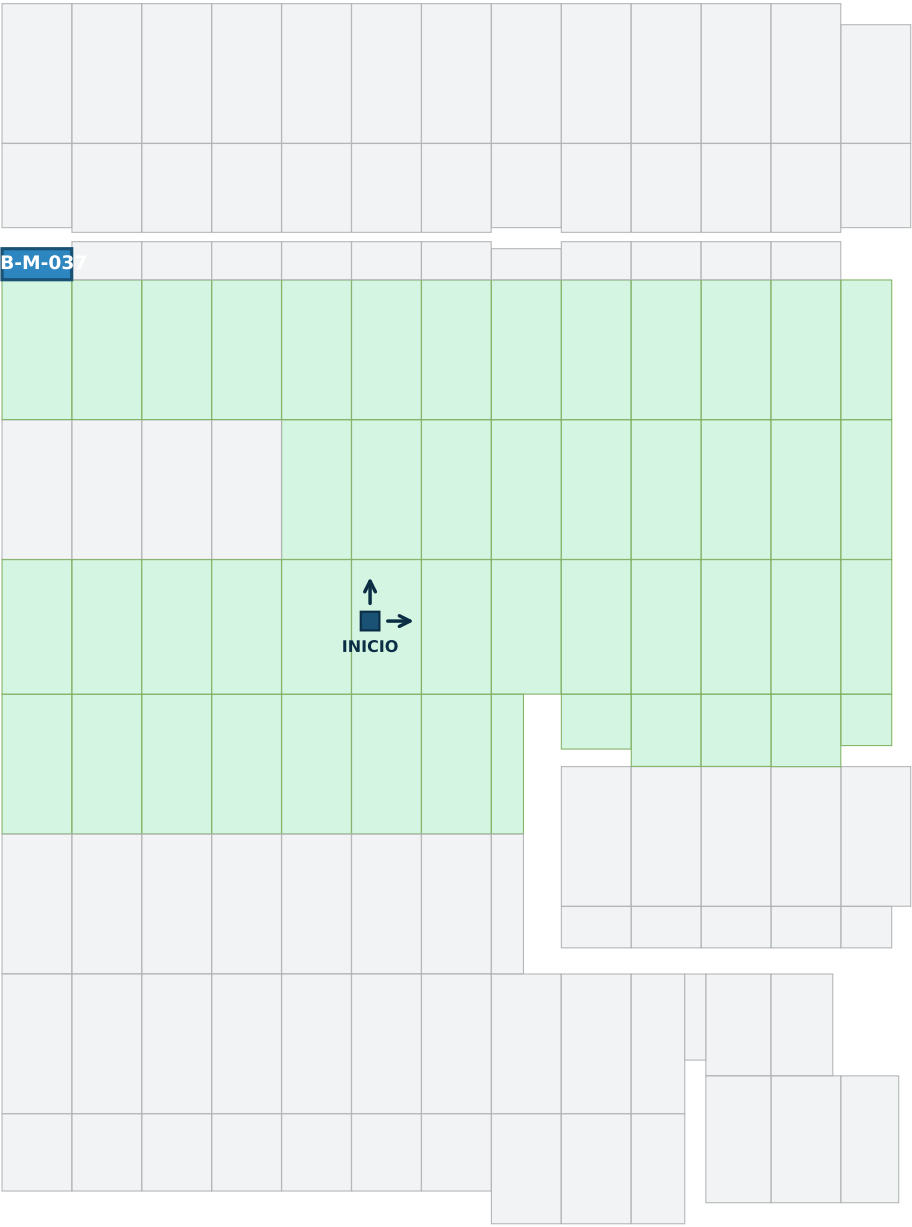

pieza M-61: SE CORTA AHORA



PASO 94 de 247

COLOCAR PB-M-037
0.596x0.265
sale de la SOBRA de PB-M-038

al cortar M-61 salen
también (a RESERVA):
PB-M-130 → paso 141
PB-M-038 → paso 101

EN RESERVA (17):
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-134 → paso 149
PB-M-015 → paso 156
PB-M-014 → paso 175
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 95 de 247: PB-M-027

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

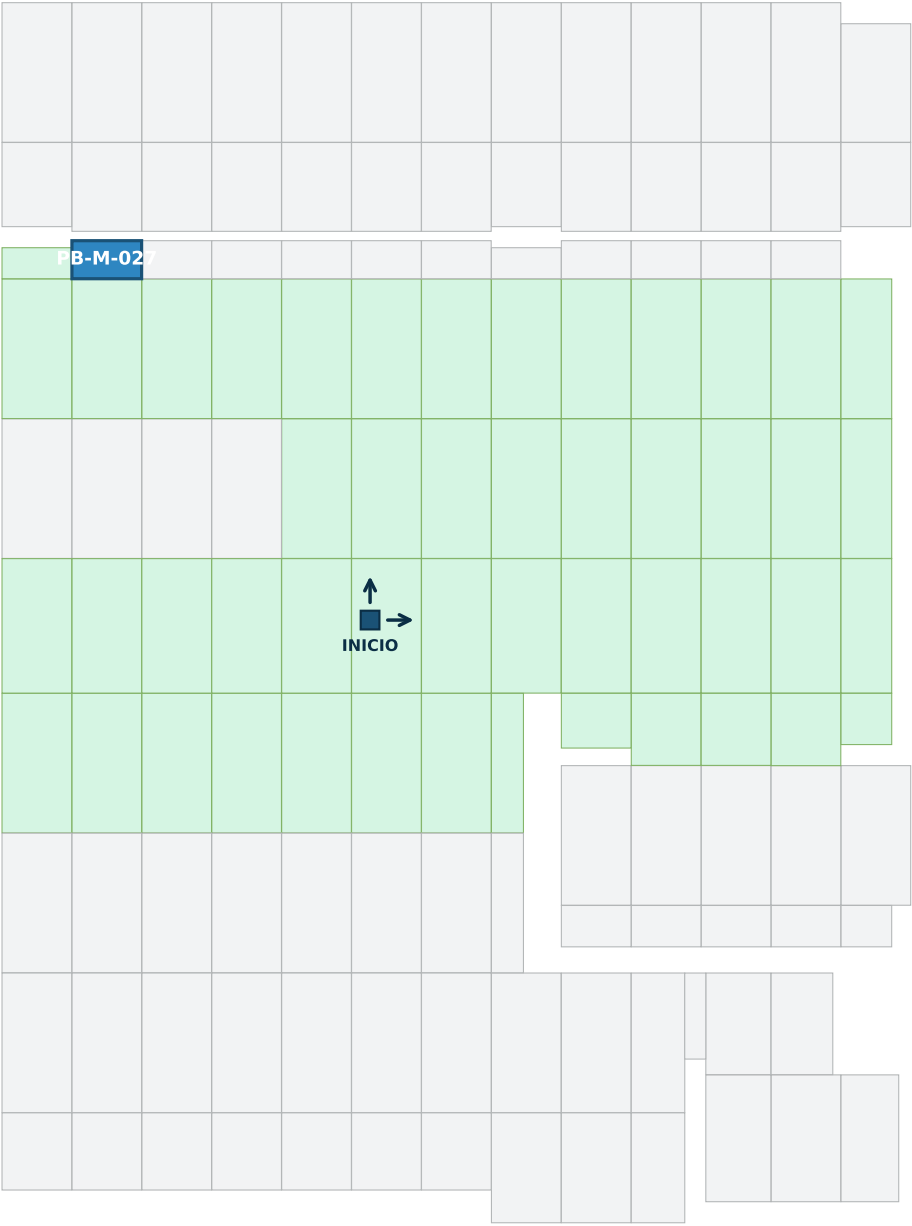

pieza M-71: SE CORTA AHORA

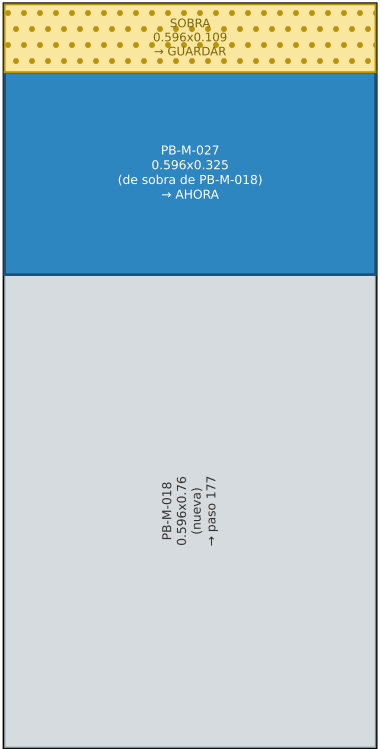

PASO 95 de 247

COLOCAR PB-M-027
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-018

al cortar M-71 salen
también (a RESERVA):
PB-M-018 → paso 177

EN RESERVA (19):

- PB-M-038 → paso 101
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 3.12 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 33)
0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
... y 17 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 96 de 247: PB-M-028

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

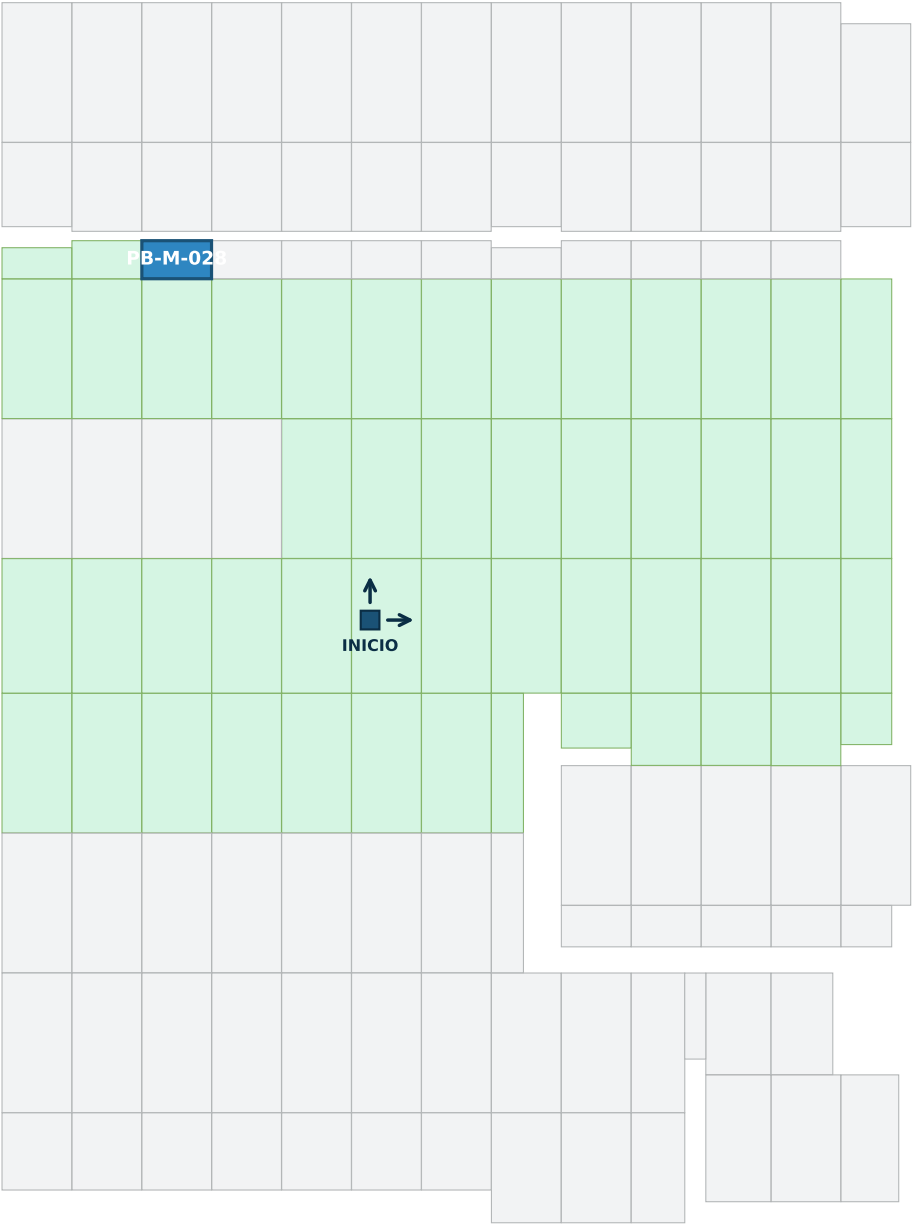

pieza M-69: SE CORTA AHORA

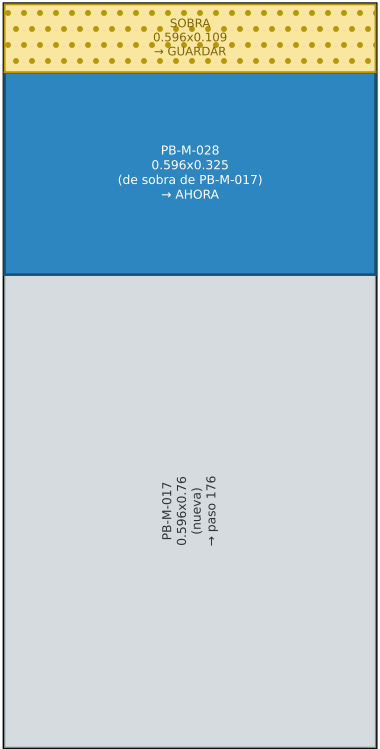

PASO 96 de 247

COLOCAR PB-M-028
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-017

al cortar M-69 salen
también (a RESERVA):
PB-M-017 → paso 176

EN RESERVA (20):
PB-M-038 → paso 101
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-134 → paso 149
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 3.19 m²

0.162x0.45 (de M-29, paso 34)
0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
... y 18 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 97 de 247: PB-M-029

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

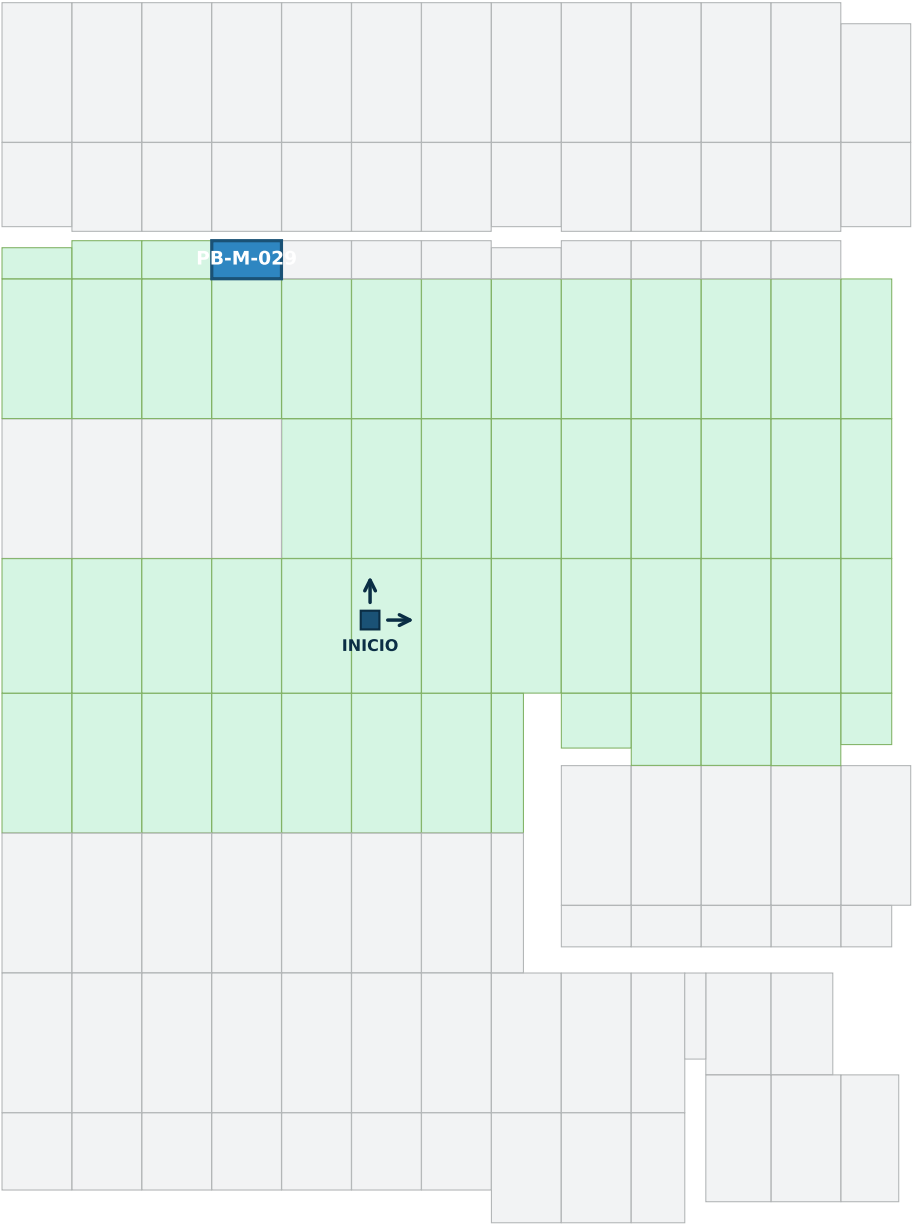

pieza M-59: SE CORTA AHORA

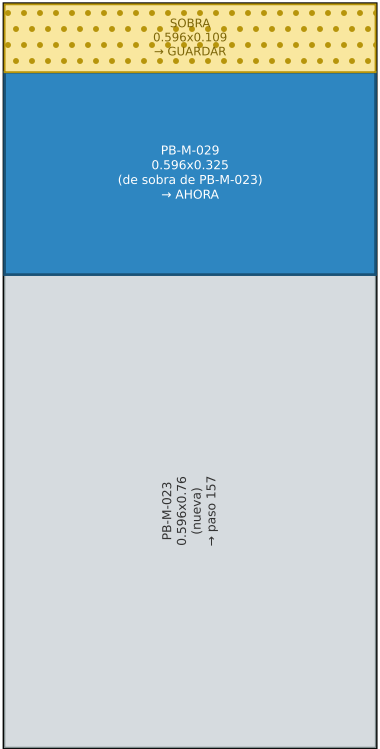

PASO 97 de 247

COLOCAR PB-M-029
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-023

al cortar M-59 salen
también (a RESERVA):
PB-M-023 → paso 157

EN RESERVA (21):
PB-M-038 → paso 101
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-134 → paso 149
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 3.25 m²

0.596x0.121 (de M-09, paso 43)
0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
... y 19 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 98 de 247: PB-M-030

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

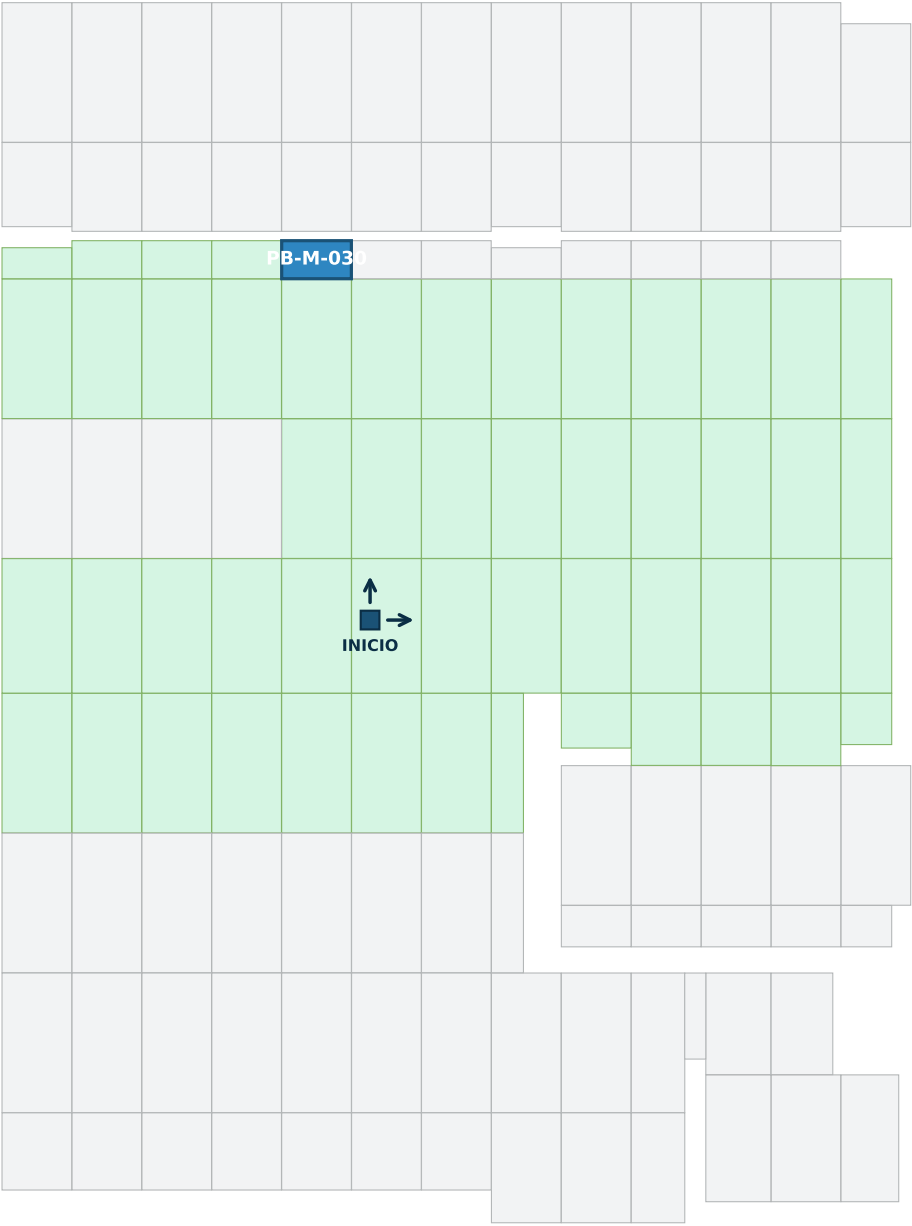

pieza M-47: SE CORTA AHORA

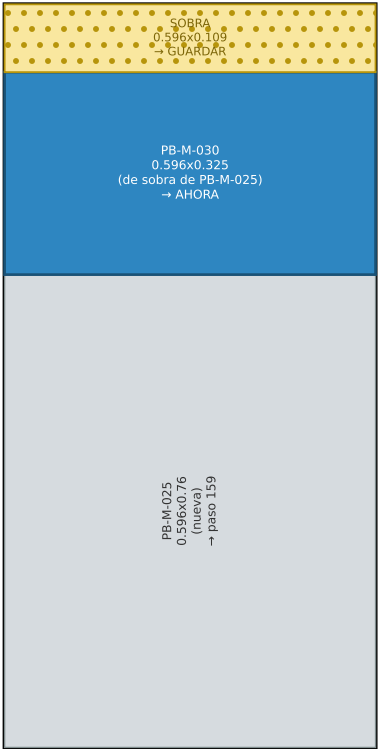

PASO 98 de 247

COLOCAR PB-M-030
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-025

al cortar M-47 salen
también (a RESERVA):
PB-M-025 → paso 159

EN RESERVA (22):

- PB-M-038 → paso 101
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


28 · 3.32 m²

- 0.596x0.121 (de M-11, paso 44)
- 0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
- 0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
- 0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
- 0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
- 0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
- 0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
- 0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
- ... y 20 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 99 de 247: PB-M-031

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

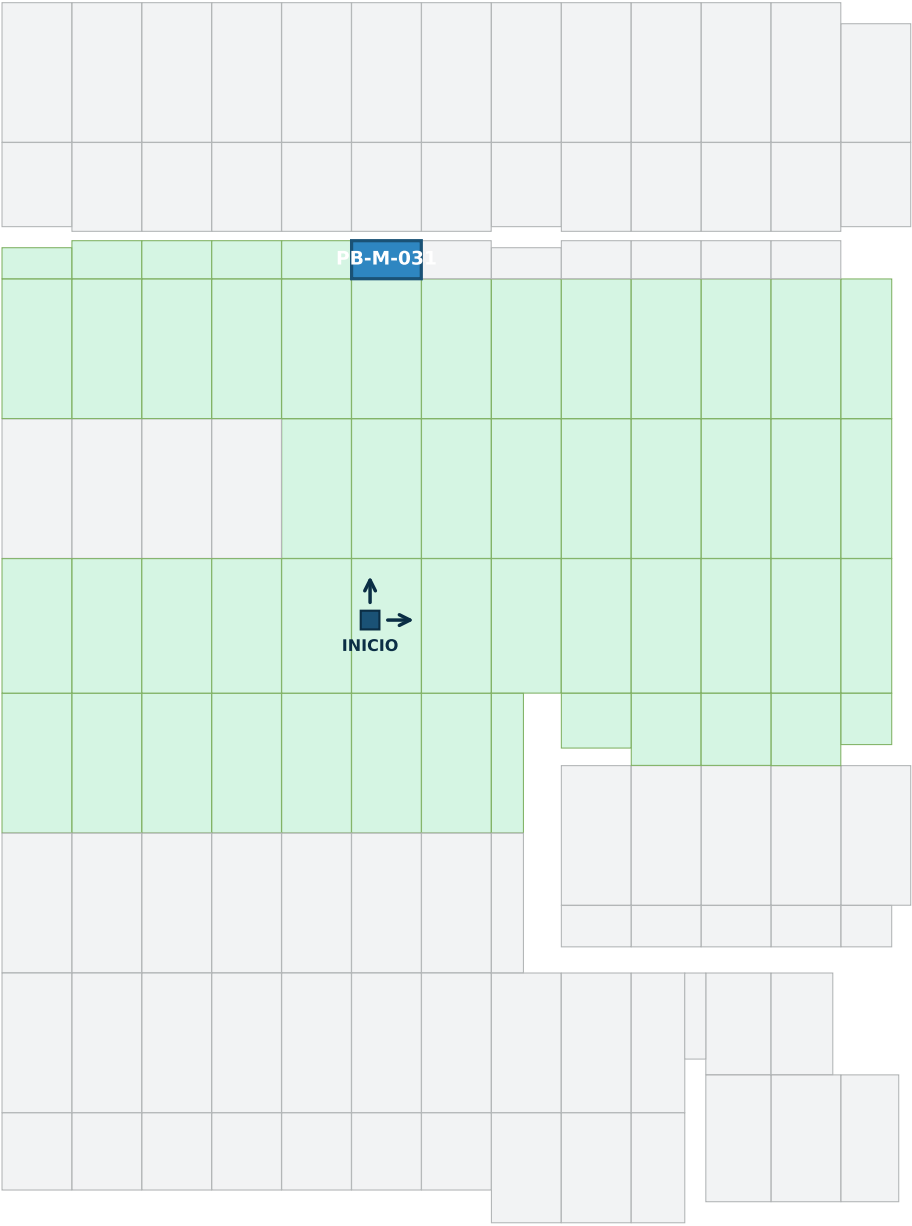

pieza M-55: SE CORTA AHORA

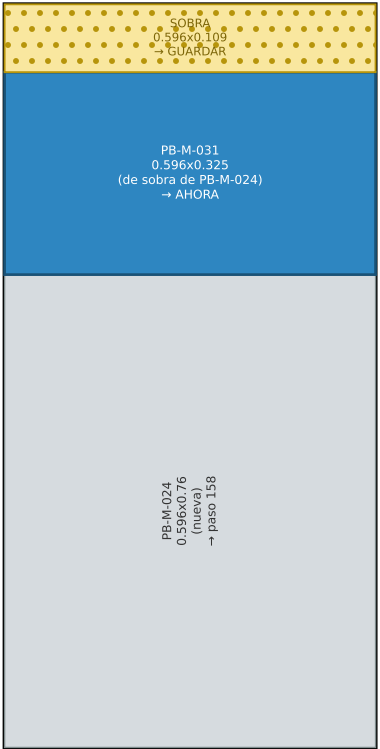

PASO 99 de 247

COLOCAR PB-M-031
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-024

al cortar M-55 salen
también (a RESERVA):
PB-M-024 → paso 158

EN RESERVA (23):

- PB-M-038 → paso 101
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


29 · 3.38 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 54)
0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
... y 21 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 100 de 247: PB-M-032

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

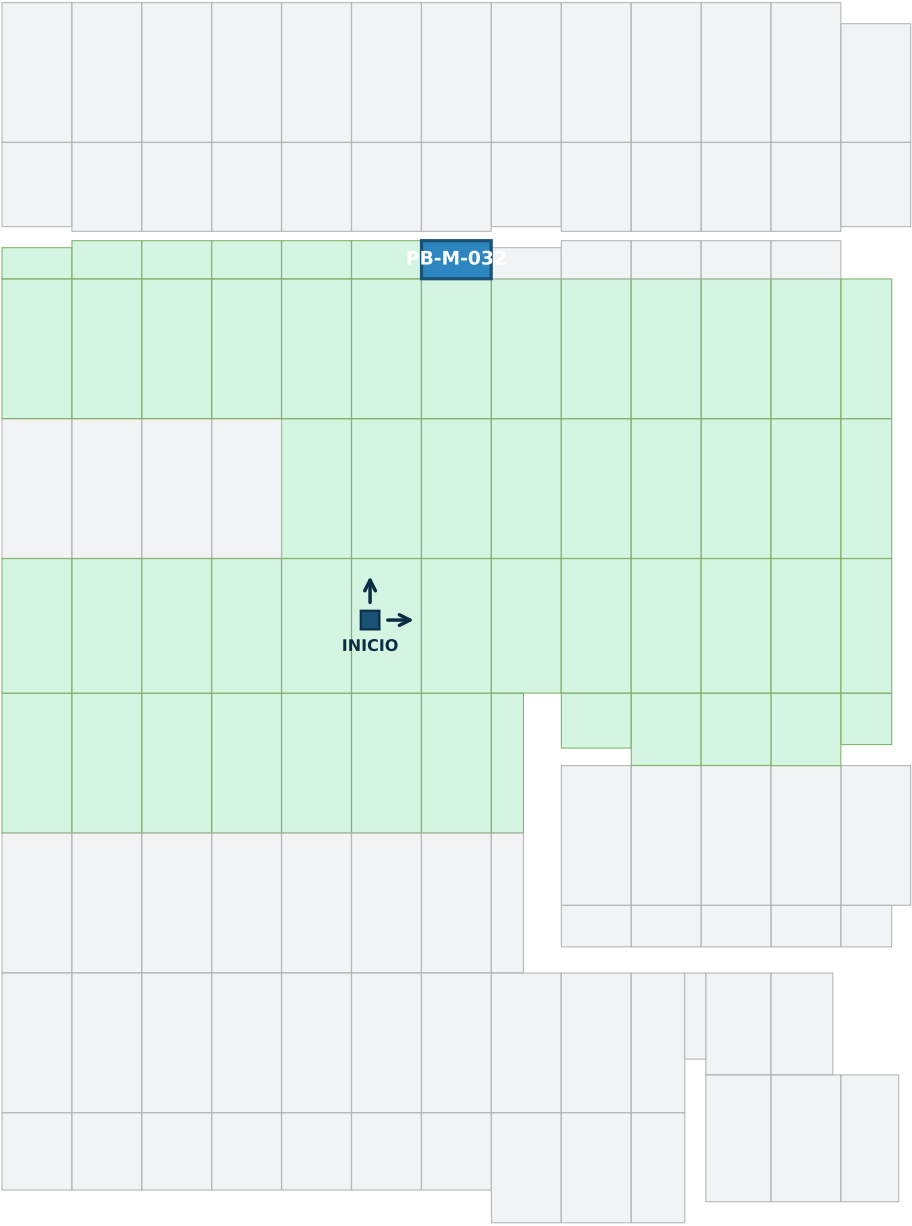

pieza M-40: SE CORTA AHORA

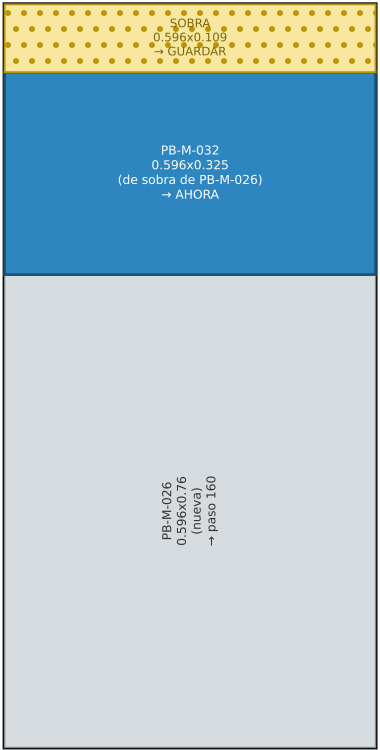

PASO 100 de 247

COLOCAR PB-M-032
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-026

al cortar M-40 salen
también (a RESERVA):
PB-M-026 → paso 160

EN RESERVA (24):

- PB-M-038 → paso 101
- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 3.45 m²

0.596x0.576 (de M-34, paso 55)
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
... y 22 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 101 de 247: PB-M-038

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

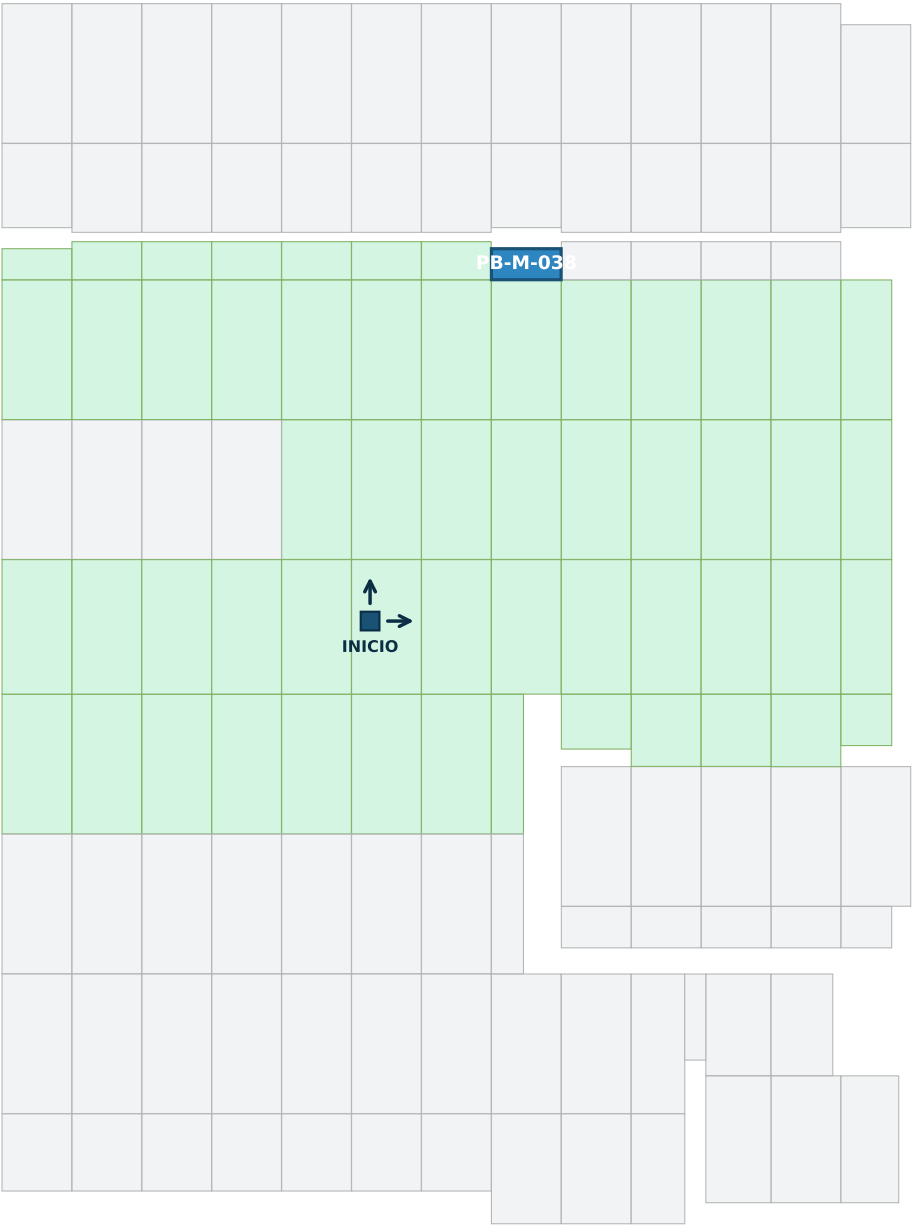

pieza M-61 (cortada antes; en reserva)

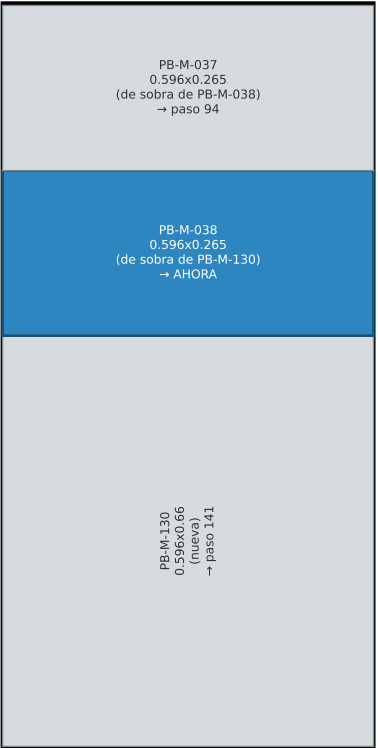

PASO 101 de 247

COLOCAR PB-M-038
0.596x0.265
sale de la SOBRA de PB-M-130

EN RESERVA (25):
PB-M-038 → paso 101
PB-M-033 → paso 102
PB-M-034 → paso 103
PB-M-035 → paso 104
PB-M-036 → paso 105
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-134 → paso 149
... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 102 de 247: PB-M-033

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

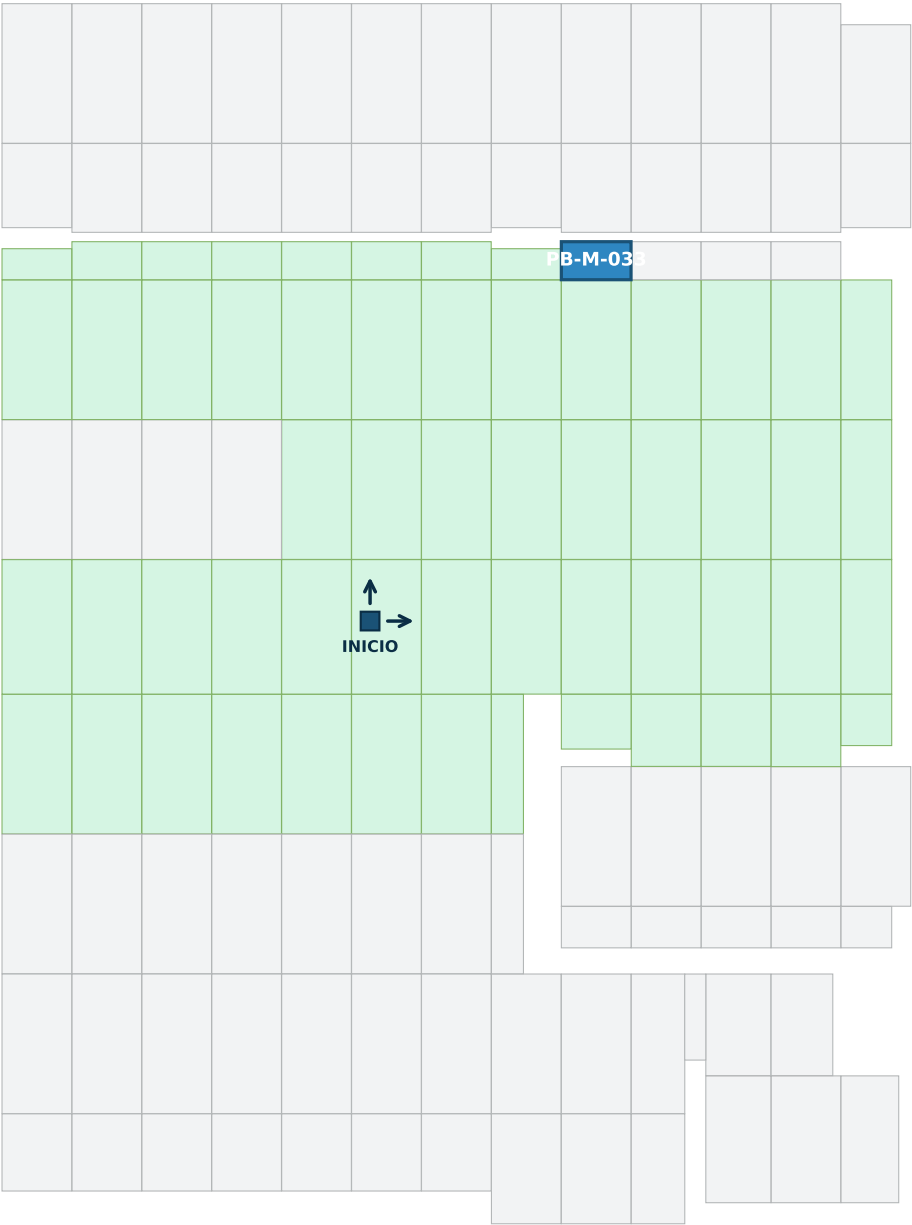

pieza M-11 (cortada antes; en reserva)

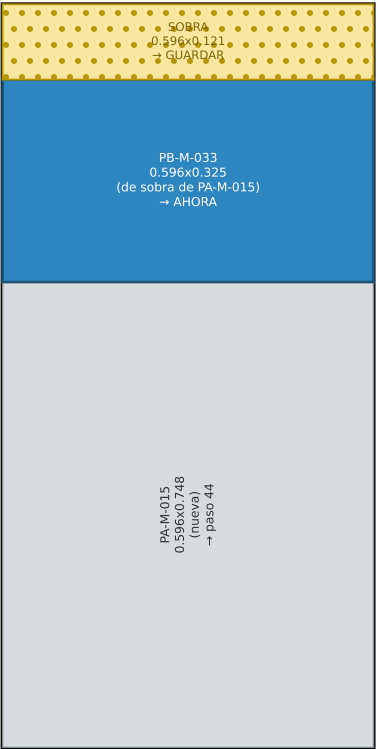

PASO 102 de 247

COLOCAR PB-M-033
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-015

EN RESERVA (24):

- PB-M-033 → paso 102
- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 103 de 247: PB-M-034

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

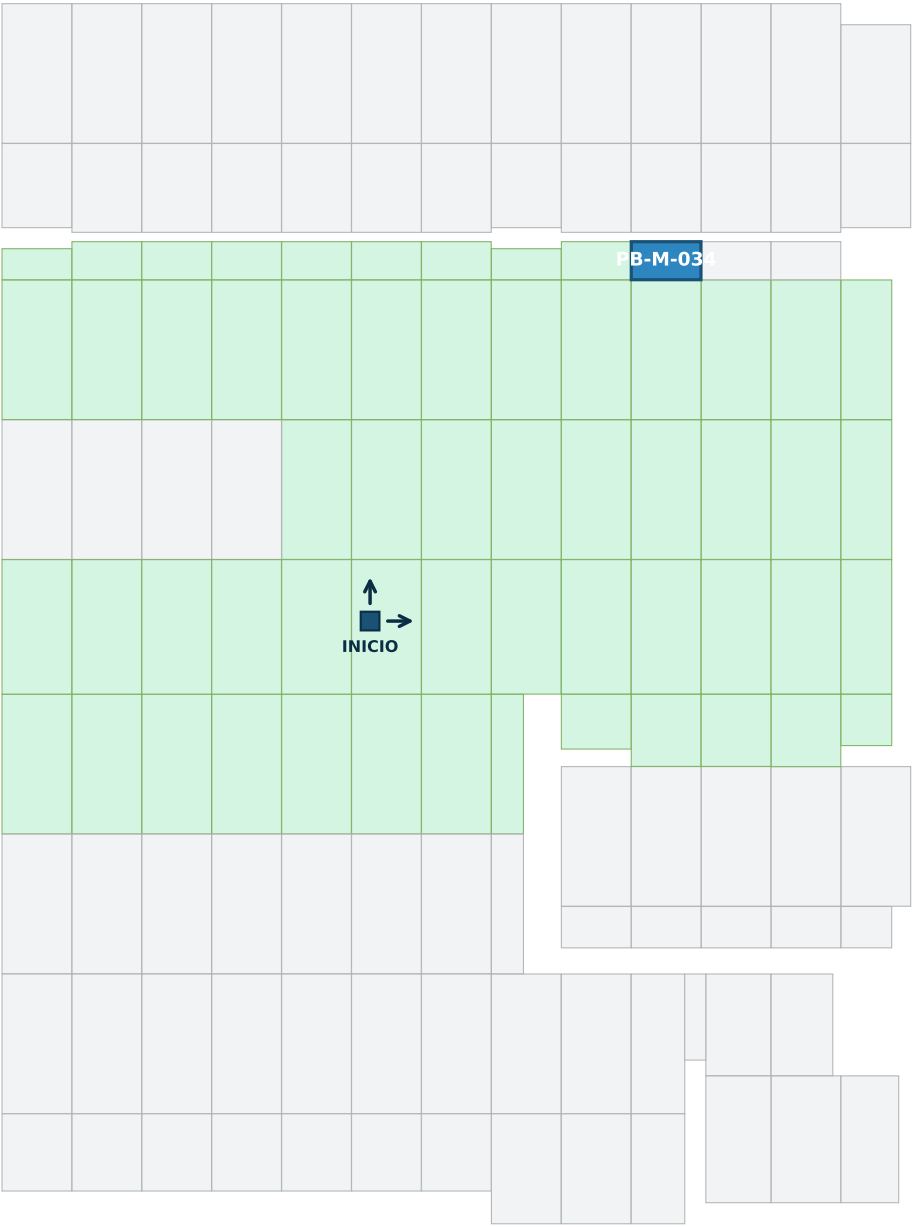

pieza M-09 (cortada antes; en reserva)

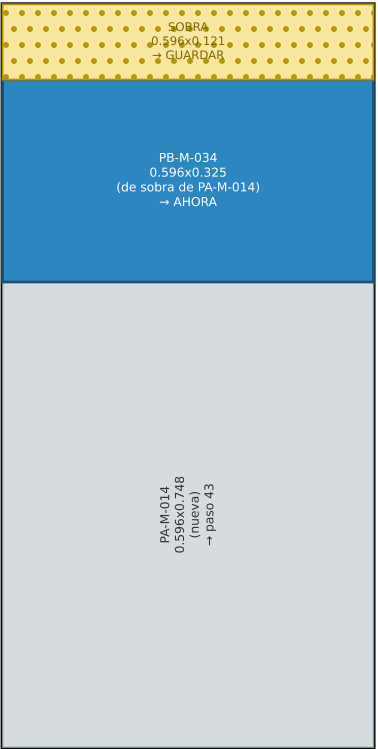

PASO 103 de 247

COLOCAR PB-M-034
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-014

EN RESERVA (23):

- PB-M-034 → paso 103
- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

- 0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
- 0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
- 0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
- 0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
- 0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
- 0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
- 0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
- 0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
- ... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 104 de 247: PB-M-035

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

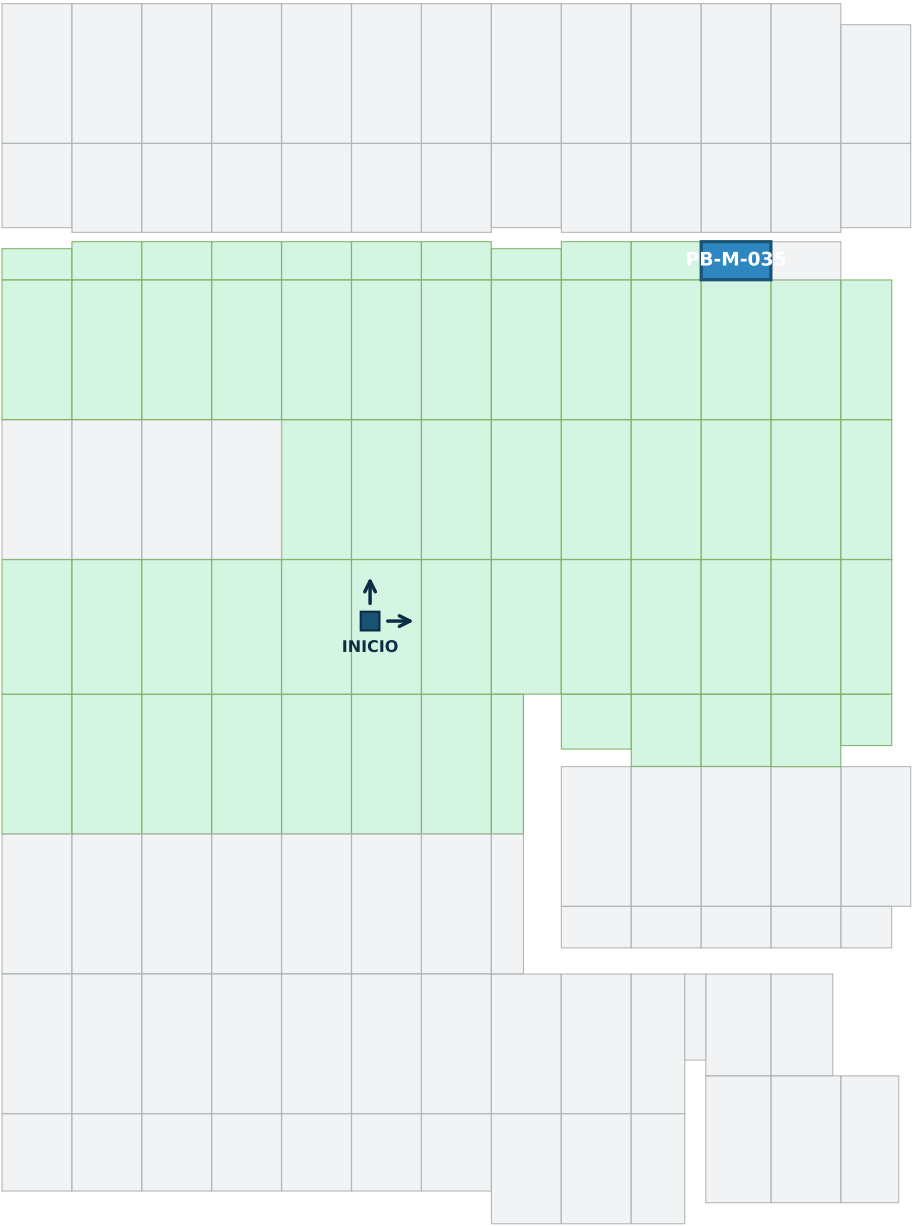

pieza M-25 (cortada antes; en reserva)

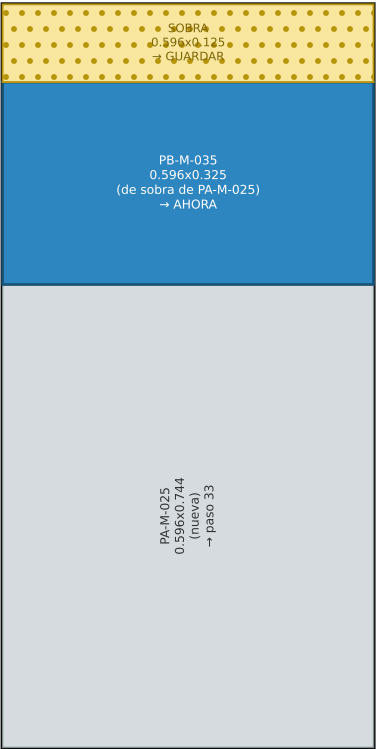

PASO 104 de 247

COLOCAR PB-M-035
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-025

EN RESERVA (22):

- PB-M-035 → paso 104
- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 105 de 247: PB-M-036

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

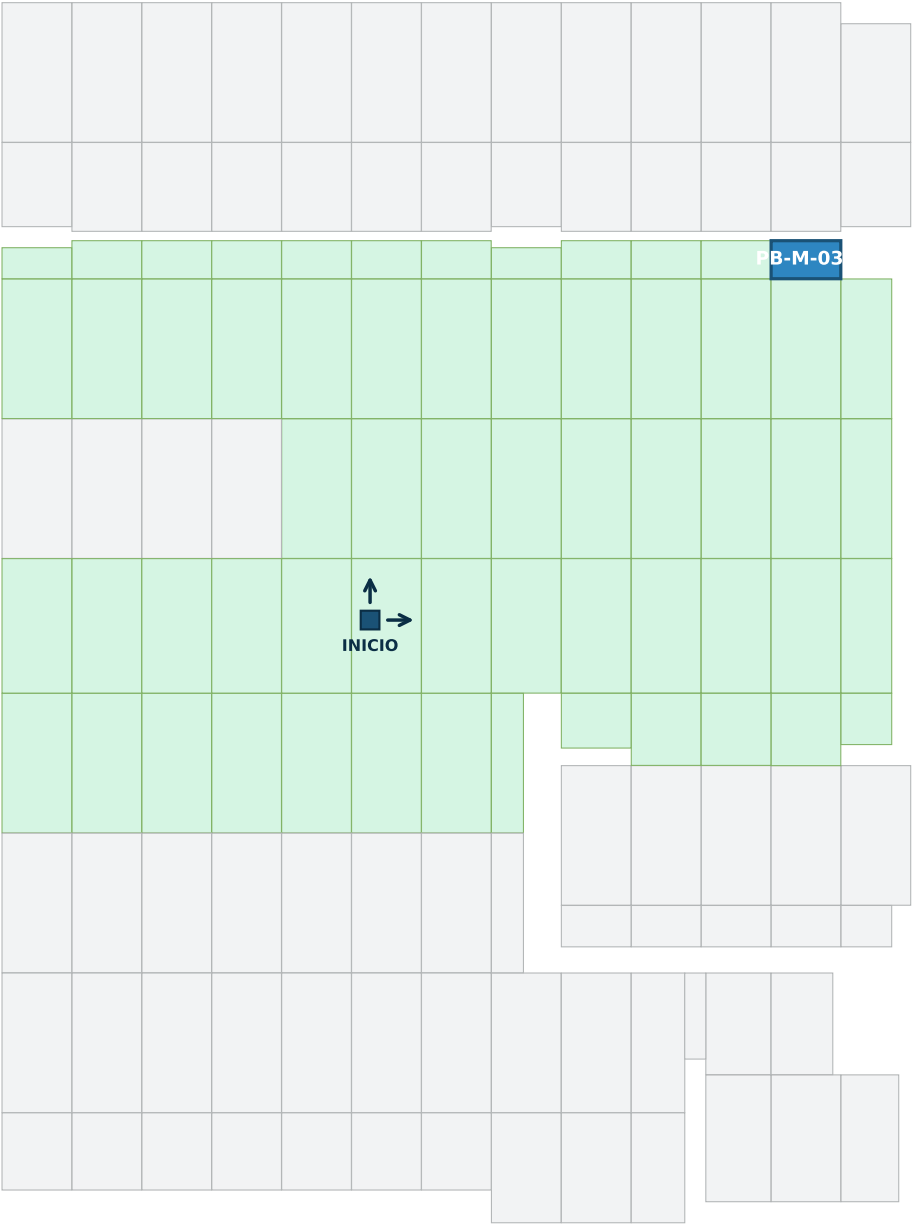

pieza M-22 (cortada antes; en reserva)

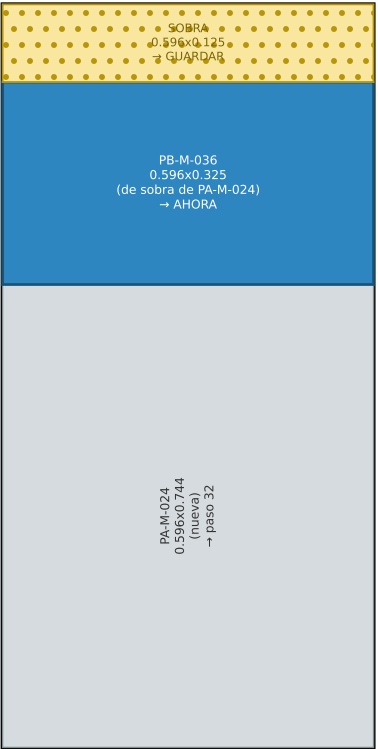

PASO 105 de 247

COLOCAR PB-M-036
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-024

EN RESERVA (21):

- PB-M-036 → paso 105
- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 106 de 247: PB-M-094

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

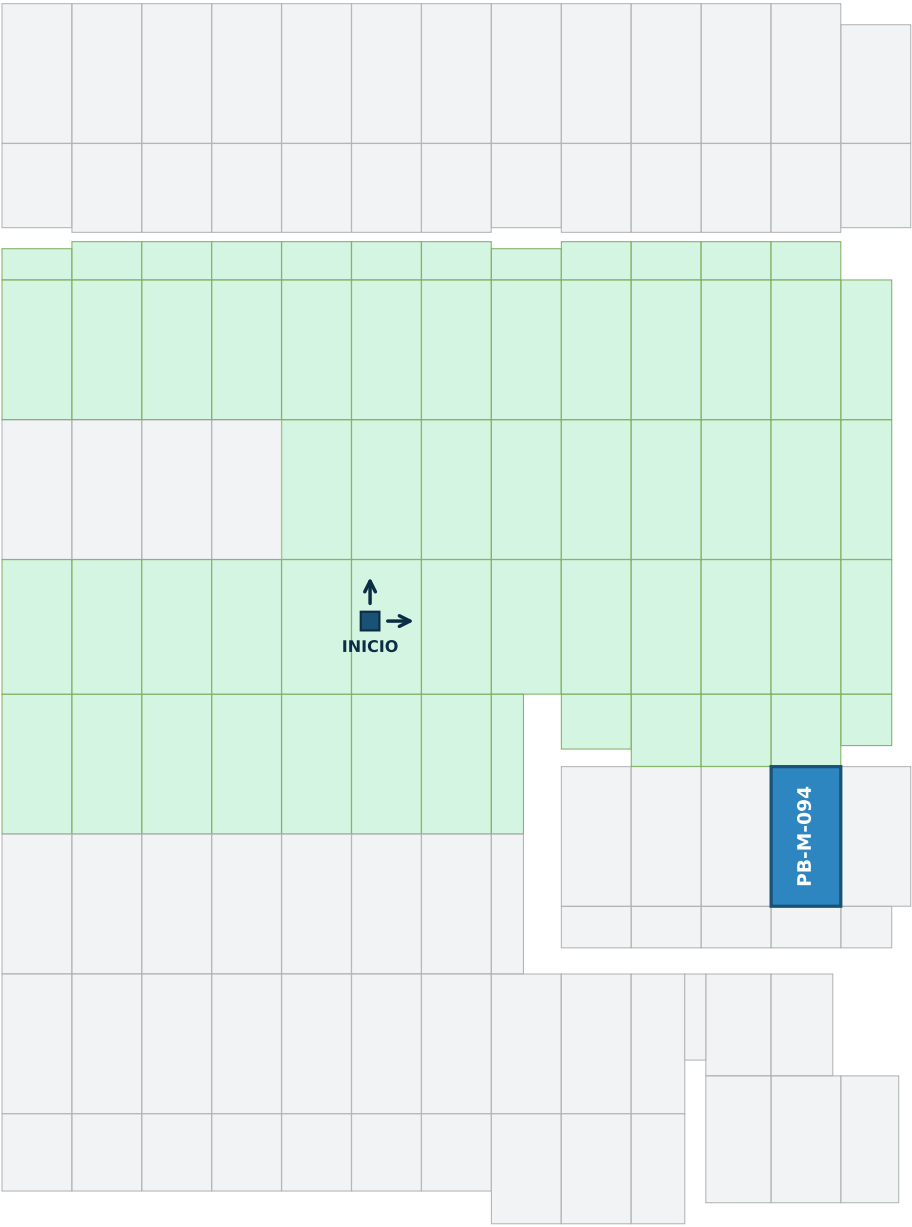

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 106 de 247

COLOCAR PB-M-094
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (20):

- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 107 de 247: PB-M-093

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

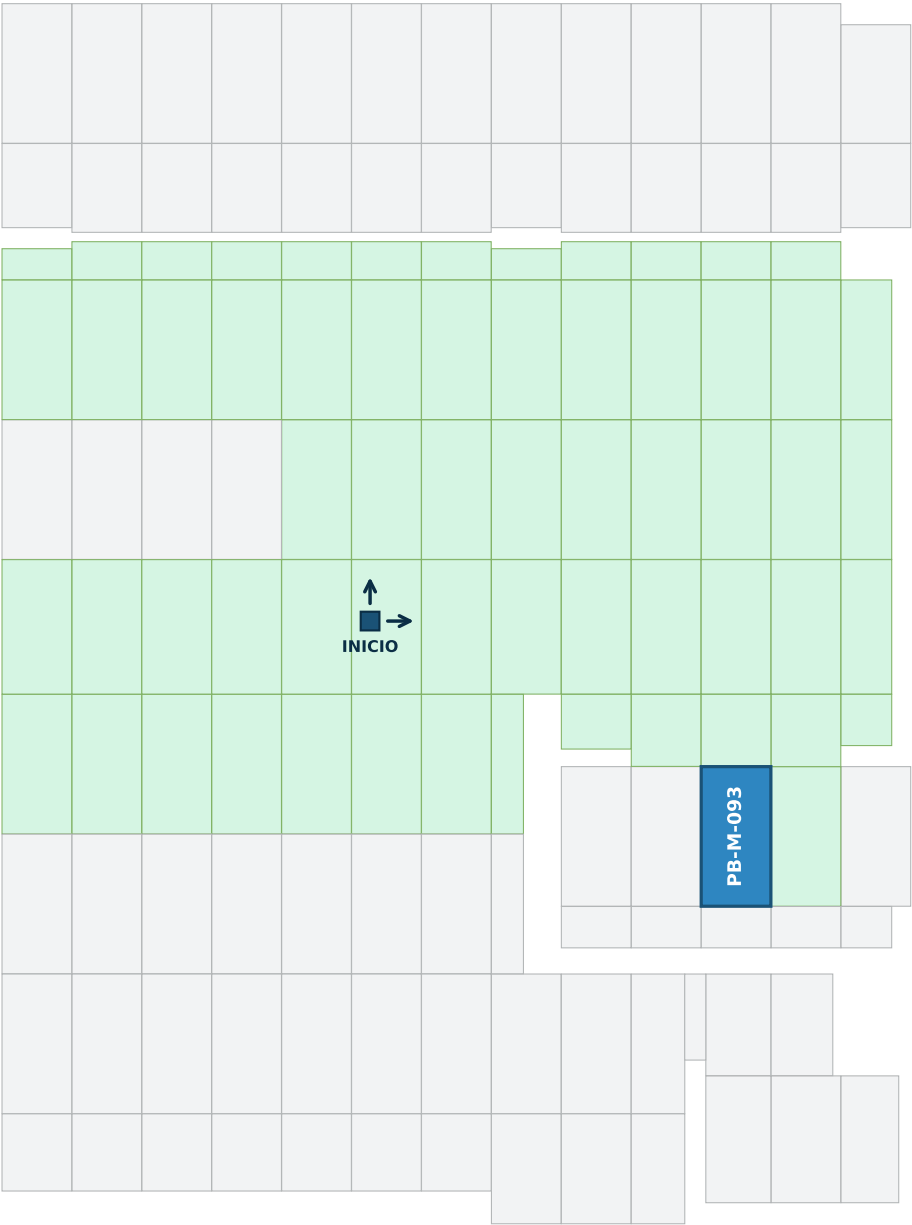

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 107 de 247

COLOCAR PB-M-093
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (20):

- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 108 de 247: PB-M-092

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

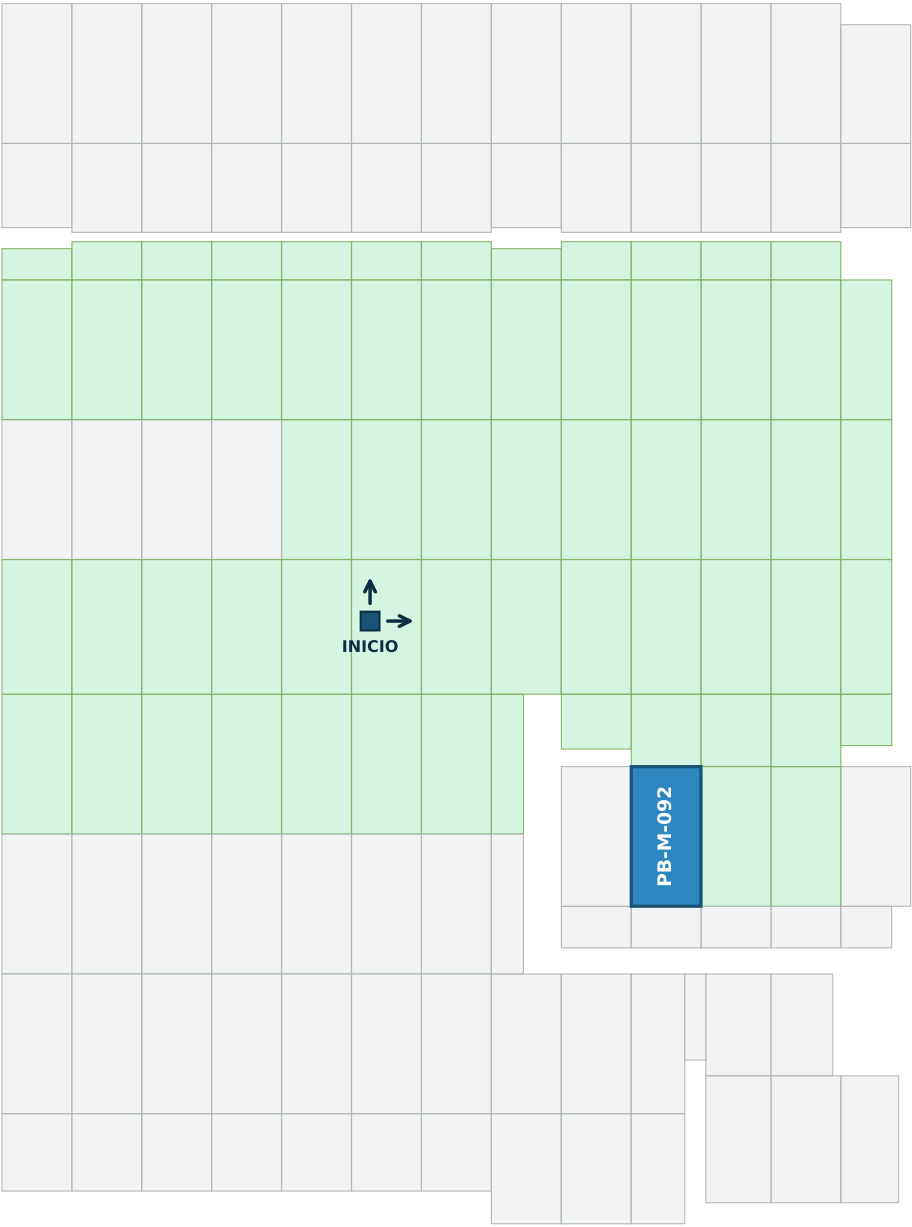

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 108 de 247

COLOCAR PB-M-092
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (20):

- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 109 de 247: PB-M-091

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

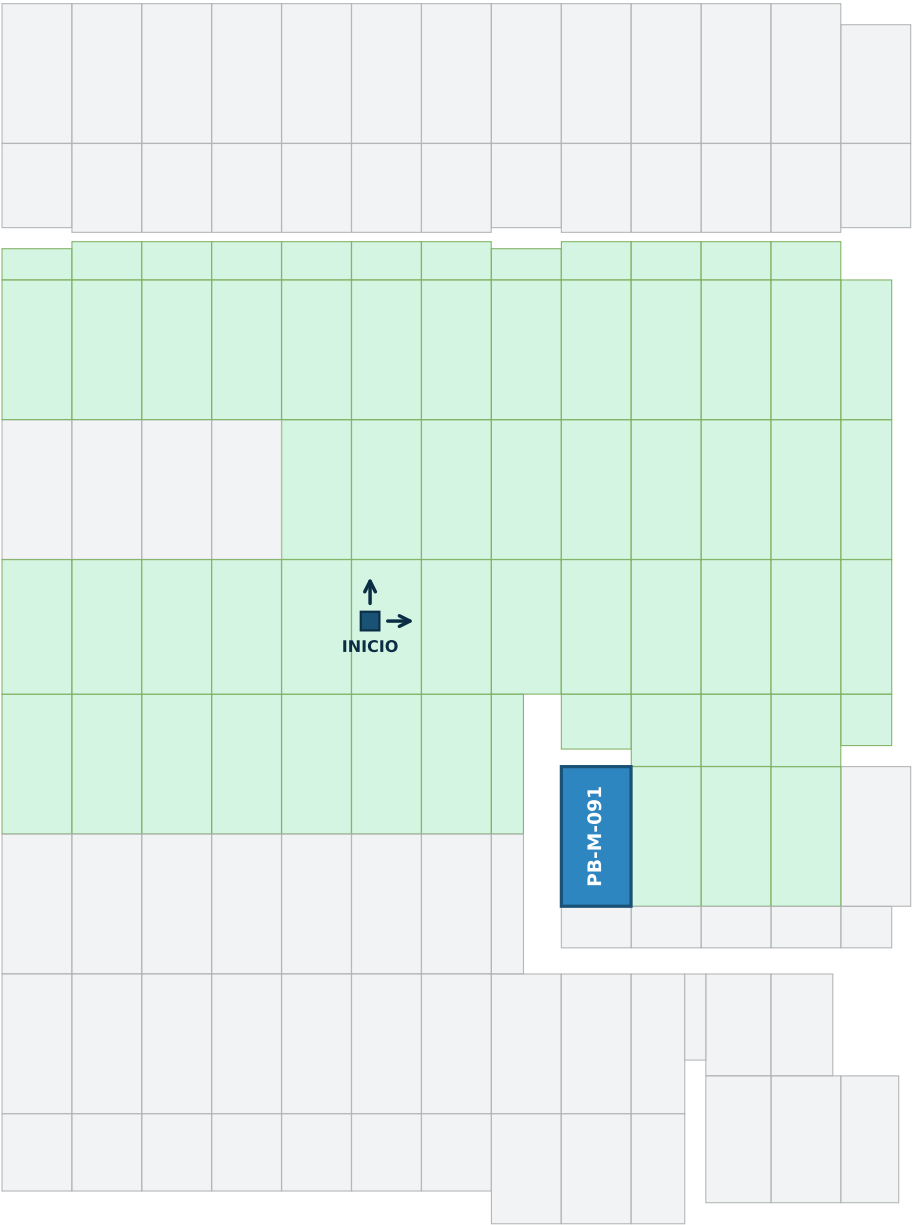

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 109 de 247

COLOCAR PB-M-091
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (20):

- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 110 de 247: PB-M-104

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

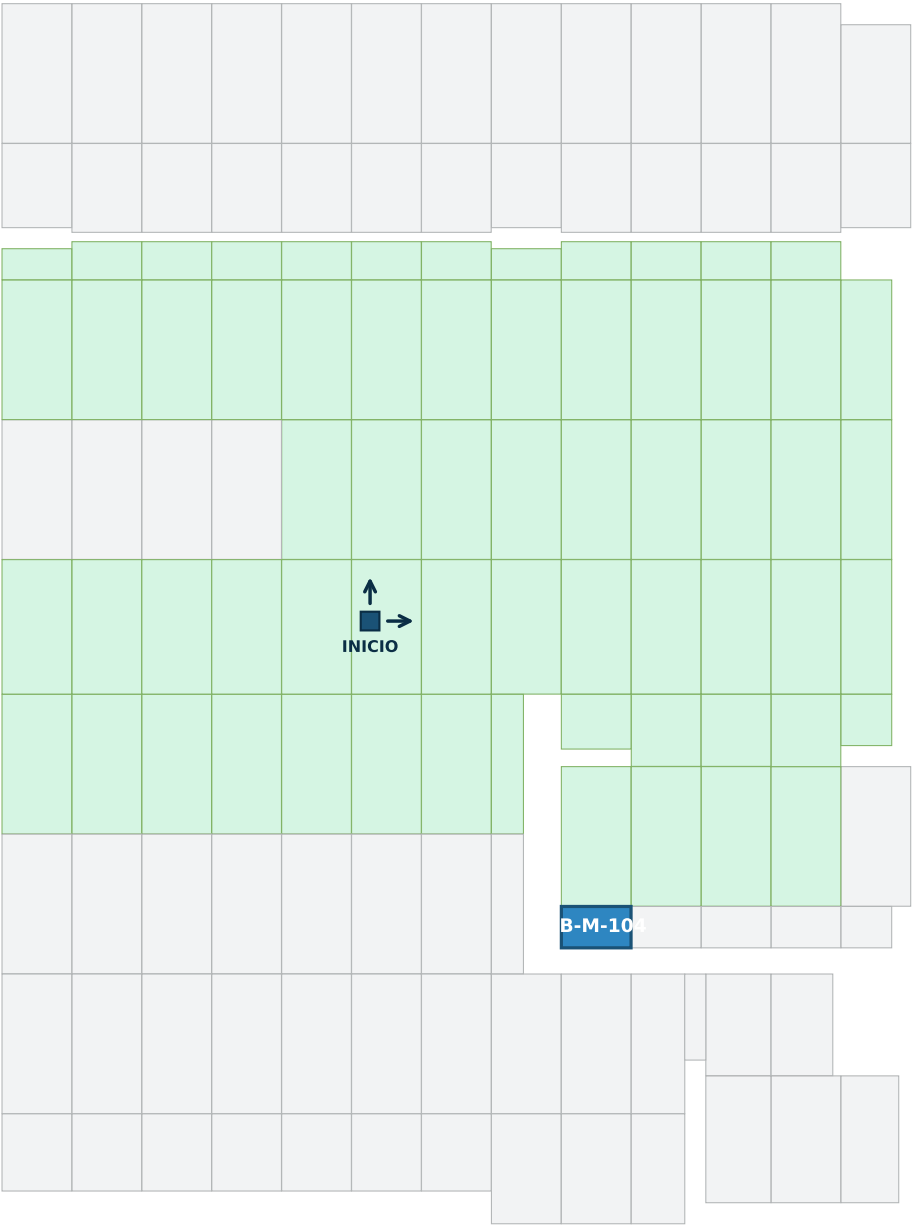

pieza M-57: SE CORTA AHORA

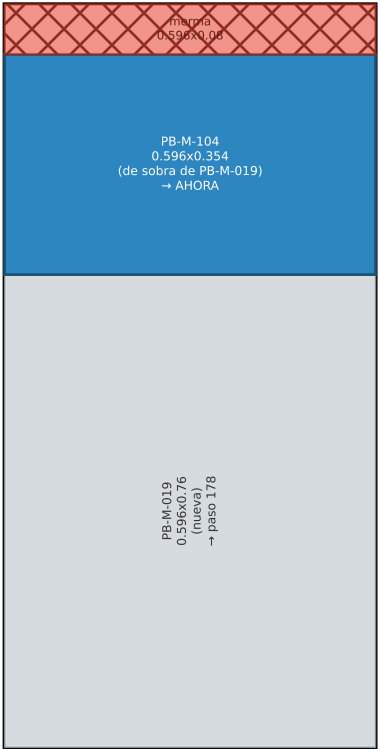

PASO 110 de 247

COLOCAR PB-M-104
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-019

al cortar M-57 salen
también (a RESERVA):
PB-M-019 → paso 178

EN RESERVA (20):

- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- ... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 111 de 247: PB-M-105

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

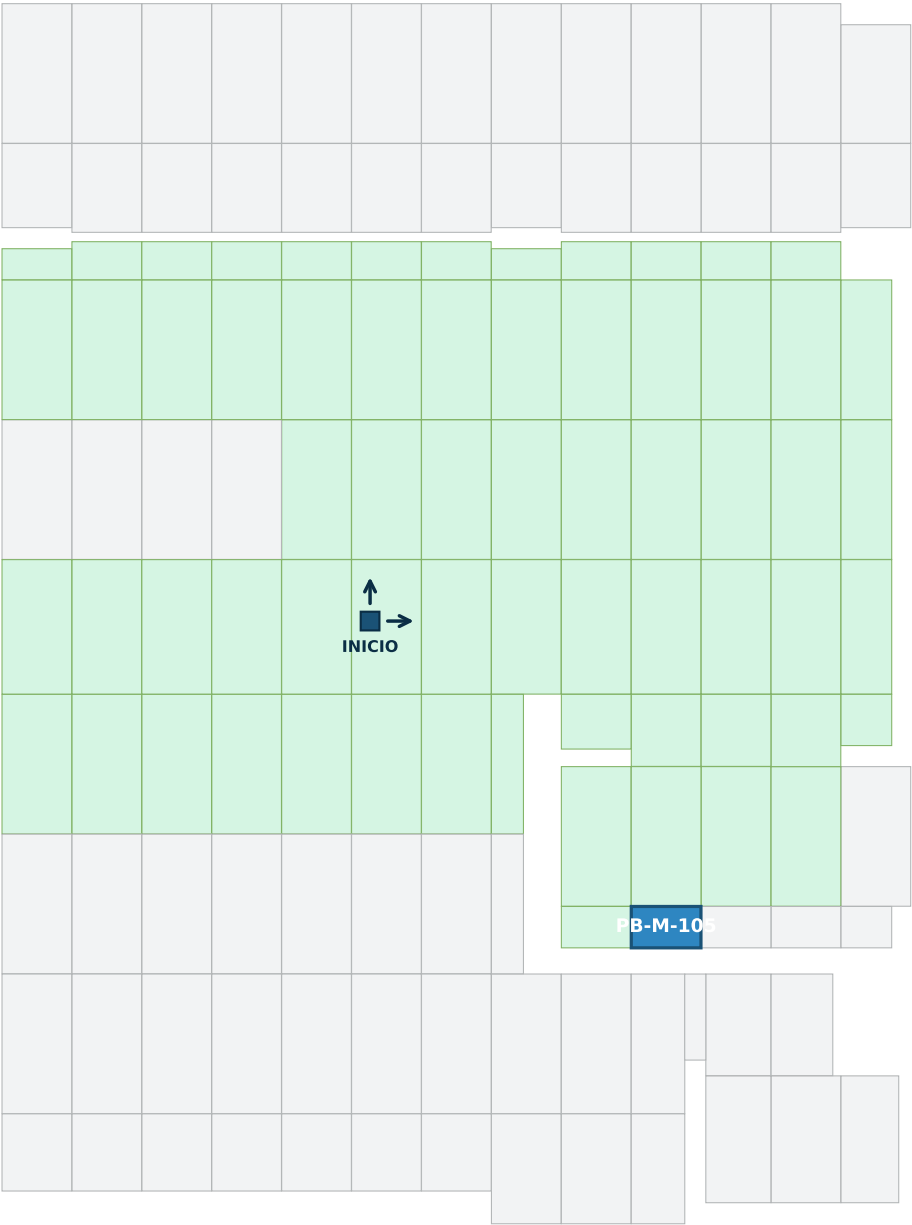

pieza M-51: SE CORTA AHORA

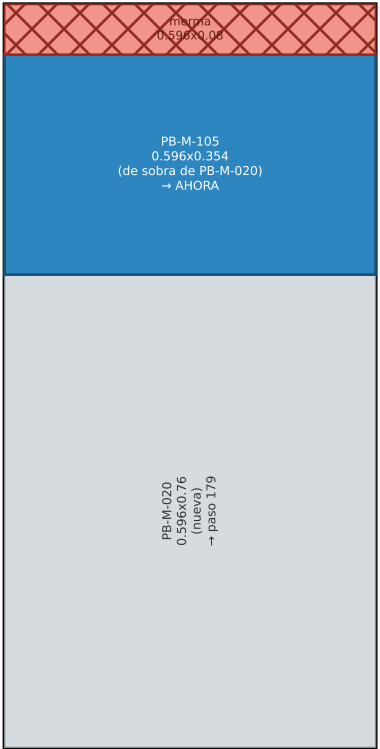

PASO 111 de 247
COLOCAR PB-M-105
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-020
al cortar M-51 salen
también (a RESERVA):
PB-M-020 → paso 179


EN RESERVA (21):
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-134 → paso 149
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
PB-M-025 → paso 159
PB-M-026 → paso 160
... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²
0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.22 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 112 de 247: PB-M-106

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

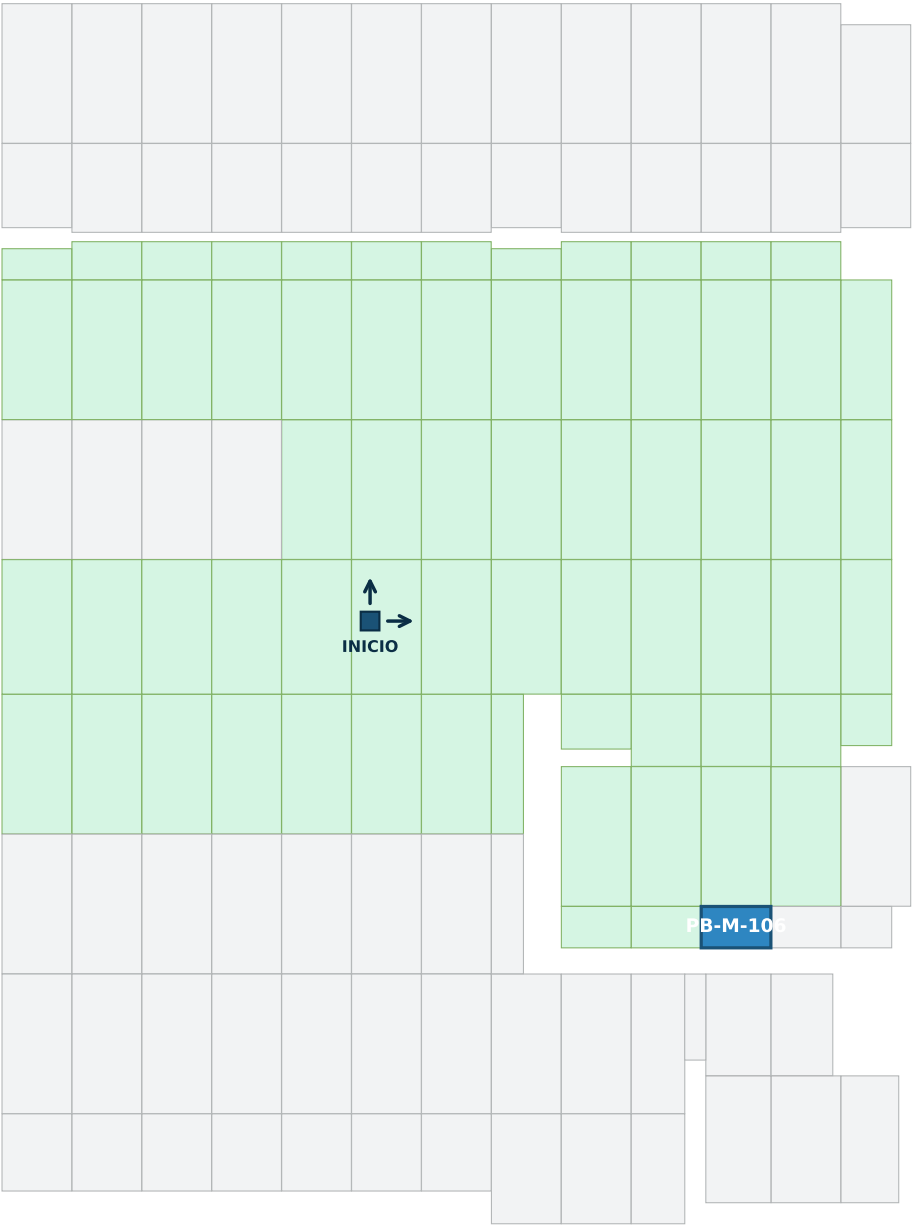

pieza M-44: SE CORTA AHORA

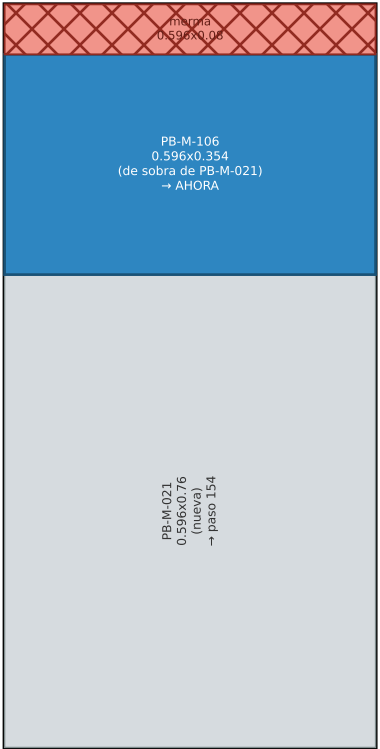

PASO 112 de 247

COLOCAR PB-M-106
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-021

al cortar M-44 salen
también (a RESERVA):
PB-M-021 → paso 154

EN RESERVA (22):

- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- ... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.27 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 113 de 247: PB-M-107

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

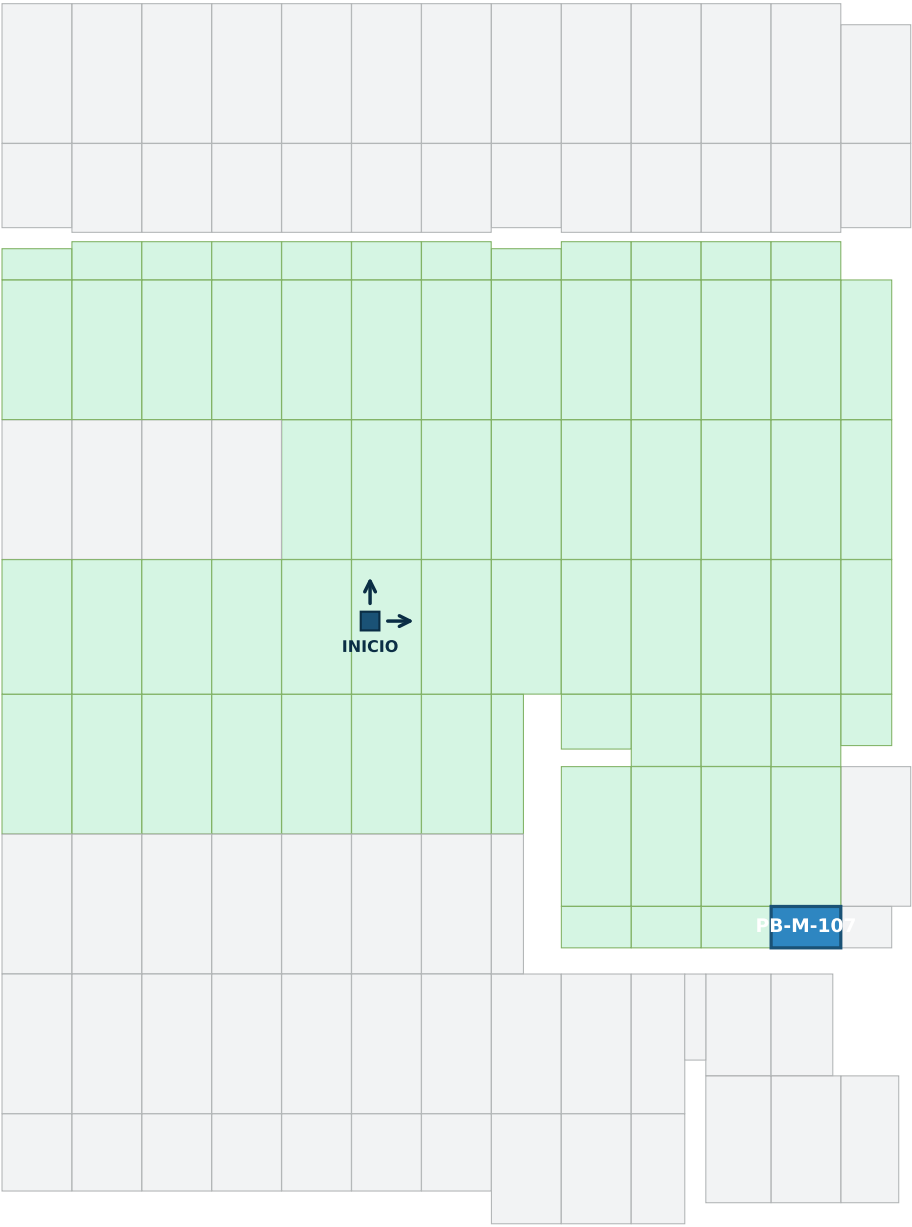

pieza M-38: SE CORTA AHORA

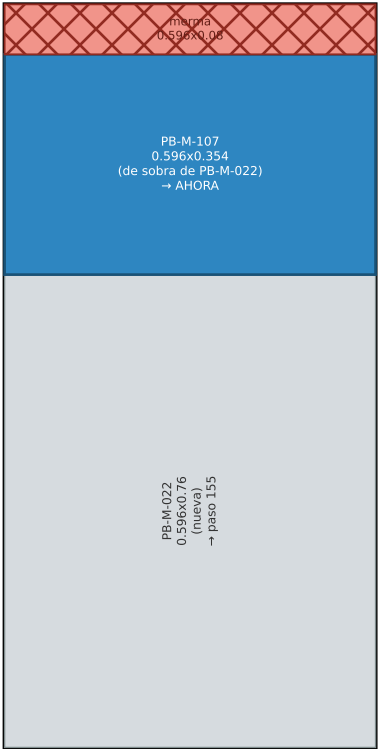

PASO 113 de 247

COLOCAR PB-M-107
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-022

al cortar M-38 salen
también (a RESERVA):
PB-M-022 → paso 155

EN RESERVA (23):
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-134 → paso 149
PB-M-021 → paso 154
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
PB-M-025 → paso 159
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más


merma acum.: 1.31 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 114 de 247: PB-M-108

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

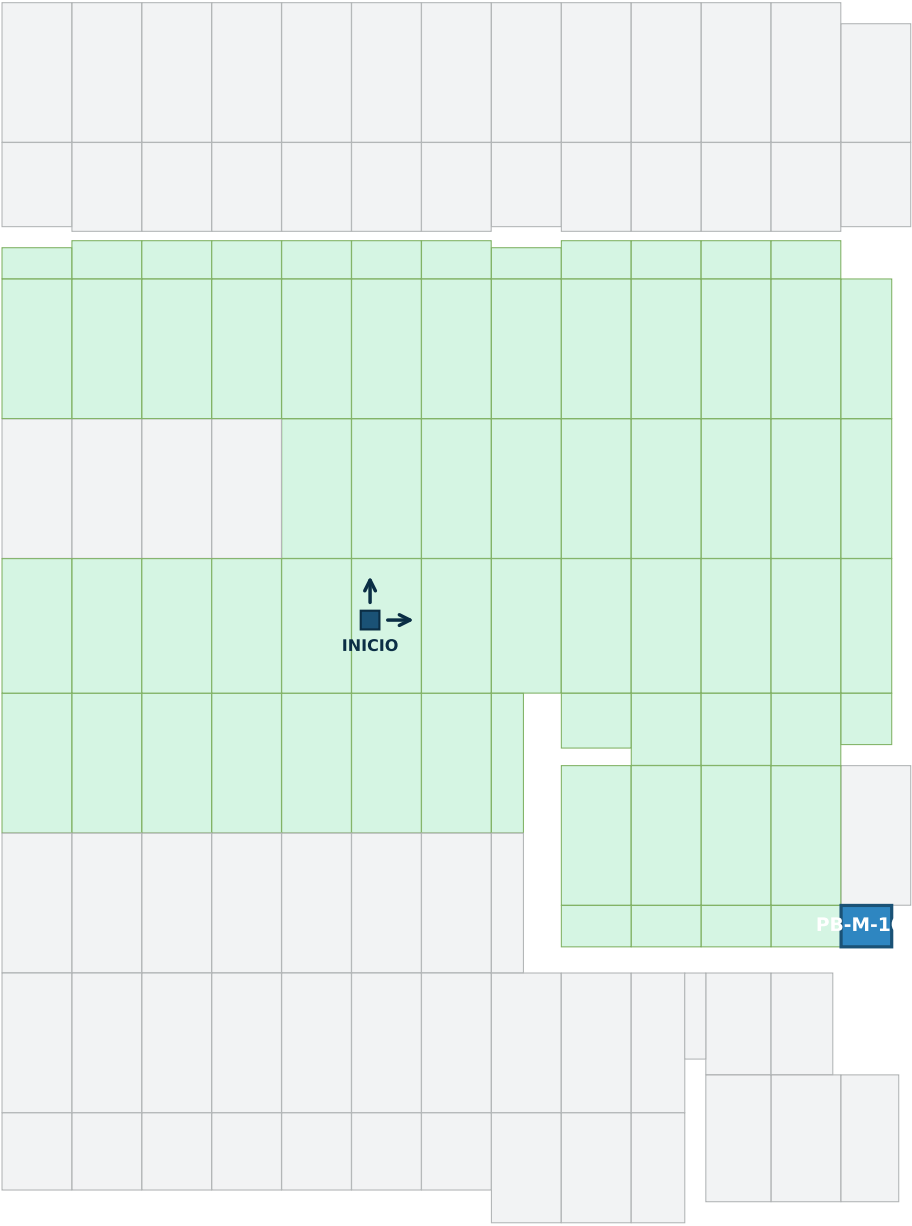

pieza M-35: SE CORTA AHORA

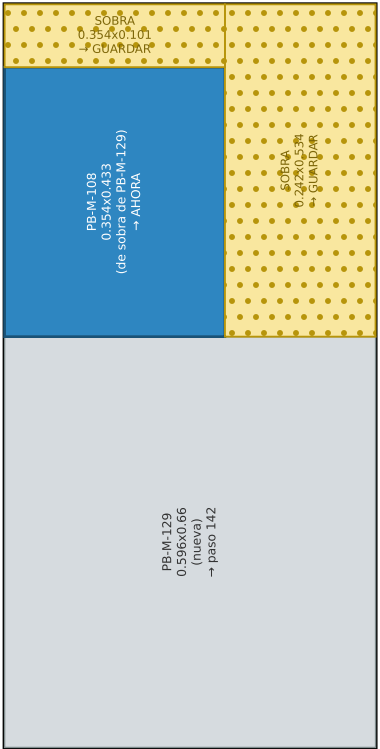

PASO 114 de 247

COLOCAR PB-M-108
0.433x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-129

al cortar M-35 salen
también (a RESERVA):
PB-M-129 → paso 142

EN RESERVA (24):
PB-M-103 → paso 116
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-134 → paso 149
PB-M-021 → paso 154
PB-M-022 → paso 155
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 3.51 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 56)
0.596x0.578 (de M-45, paso 57)
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
... y 23 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 115 de 247: PB-M-095

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

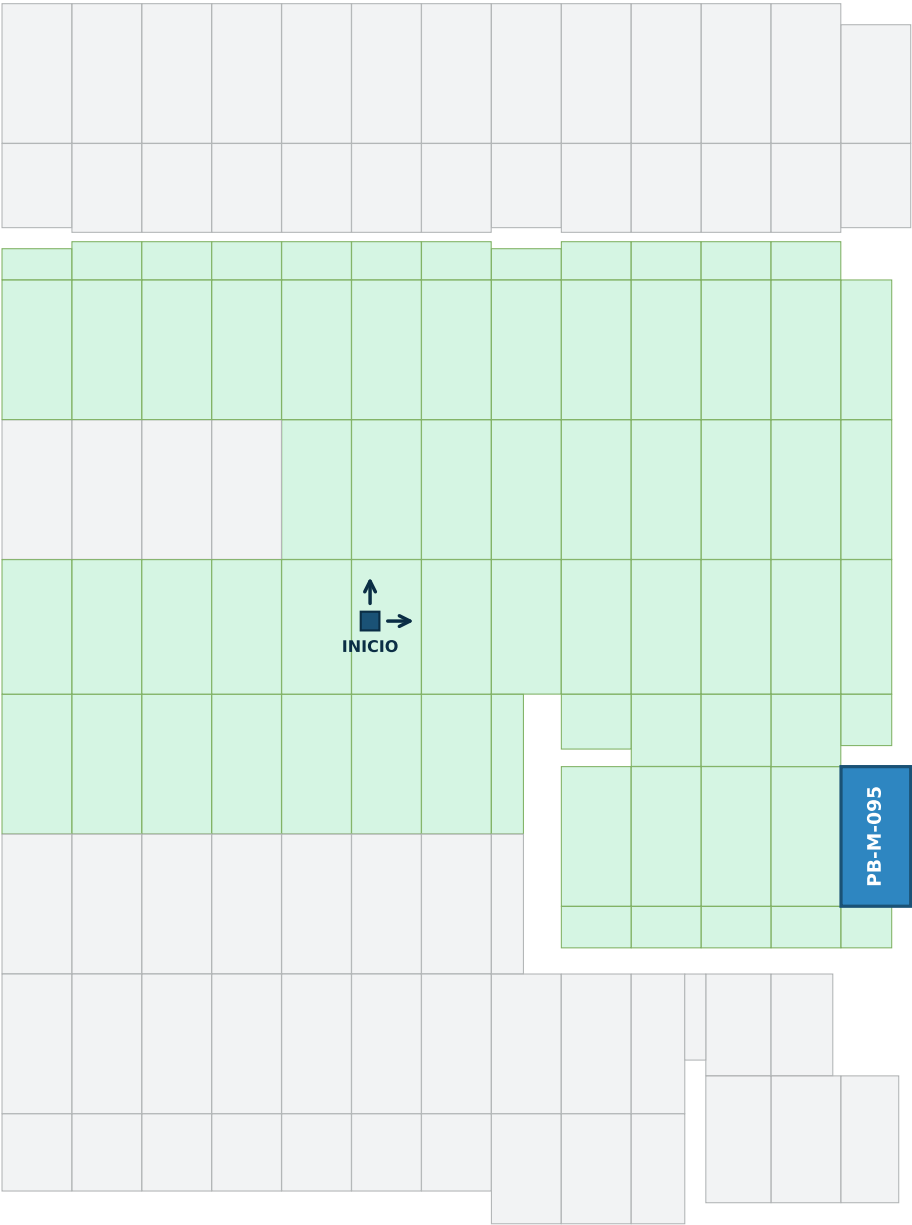

pieza M-32: SE CORTA AHORA



PASO 115 de 247

COLOCAR PB-M-095
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):

- PB-M-103 → paso 116
- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 116 de 247: PB-M-103

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

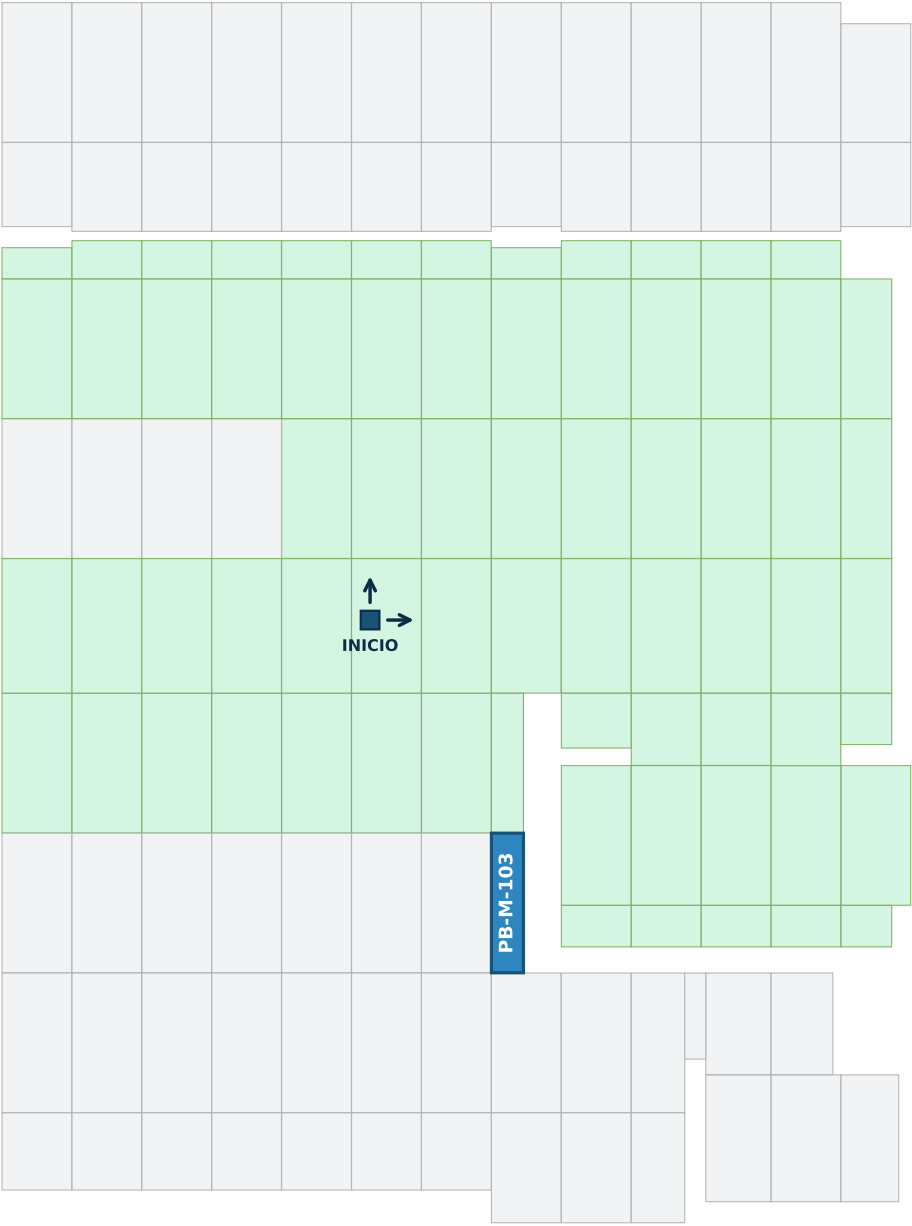

pieza M-60 (cortada antes; en reserva)

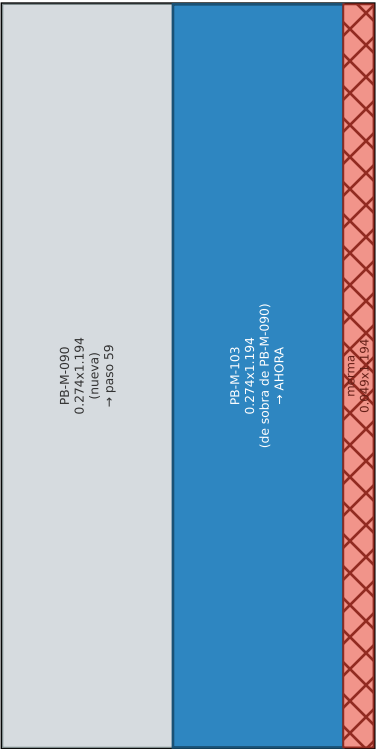


- PASO 116 de 247
- COLOCAR PB-M-103
0.274x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-090
- EN RESERVA (25):
- PB-M-103 → paso 116
 - PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-130 → paso 141
 - PB-M-129 → paso 142
 - PB-M-134 → paso 149
 - PB-M-021 → paso 154
 - PB-M-022 → paso 155
 - PB-M-015 → paso 156
 - PB-M-023 → paso 157
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 3.68 m²
- 0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
 - 0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
 - 0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
 - 0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
 - 0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
 - 0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
 - 0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
 - 0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
 - ... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 117 de 247: PB-M-102

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

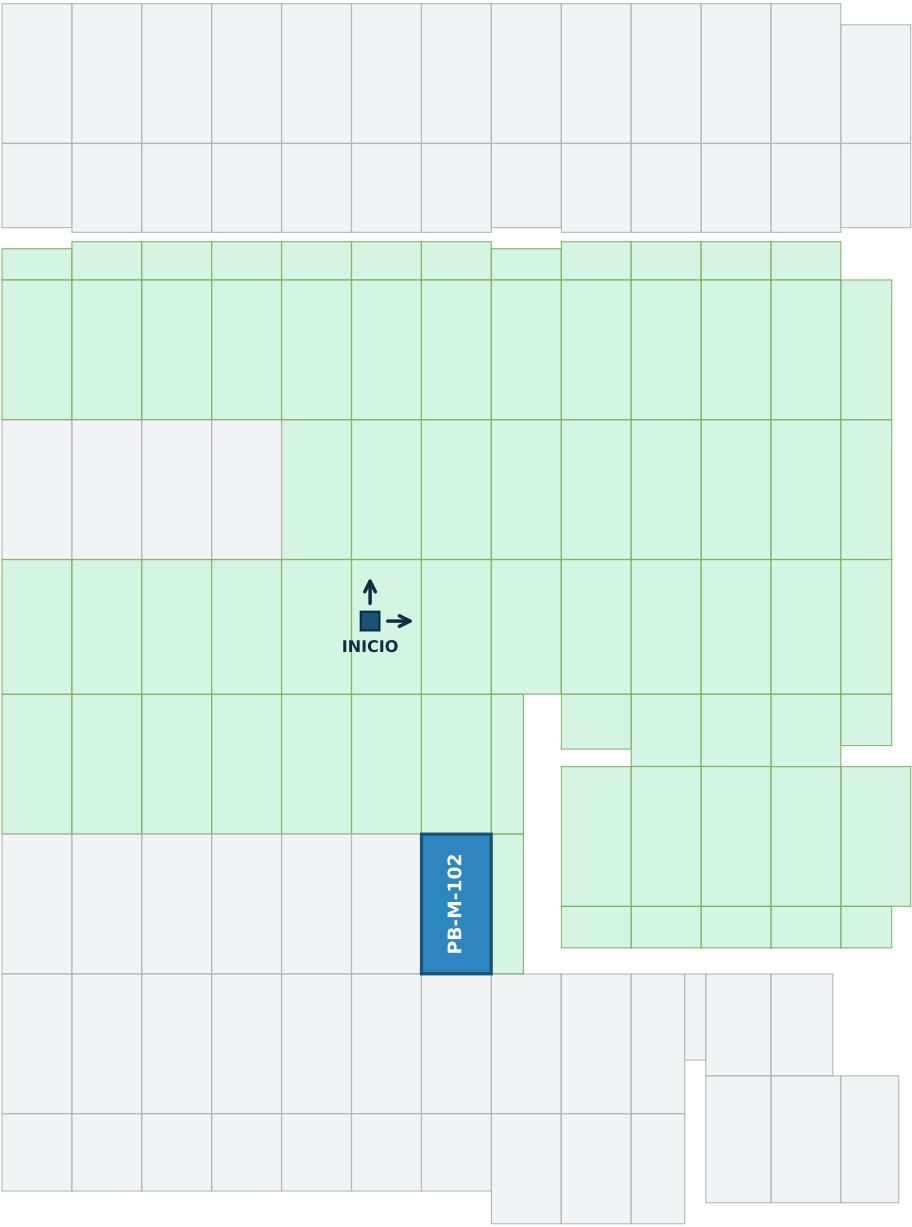

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 117 de 247

COLOCAR PB-M-102
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 118 de 247: PB-M-101

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

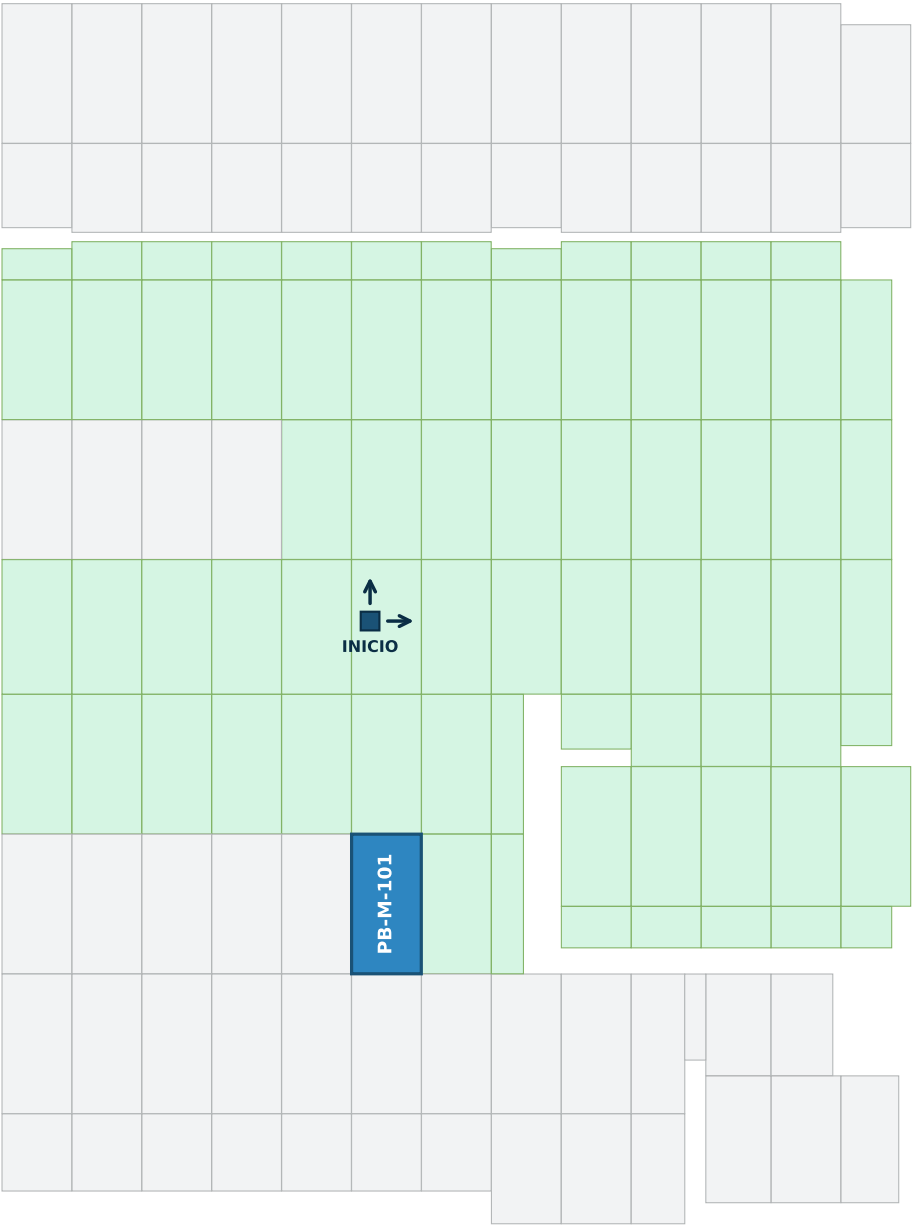

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 118 de 247

COLOCAR PB-M-101
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 119 de 247: PB-M-100

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

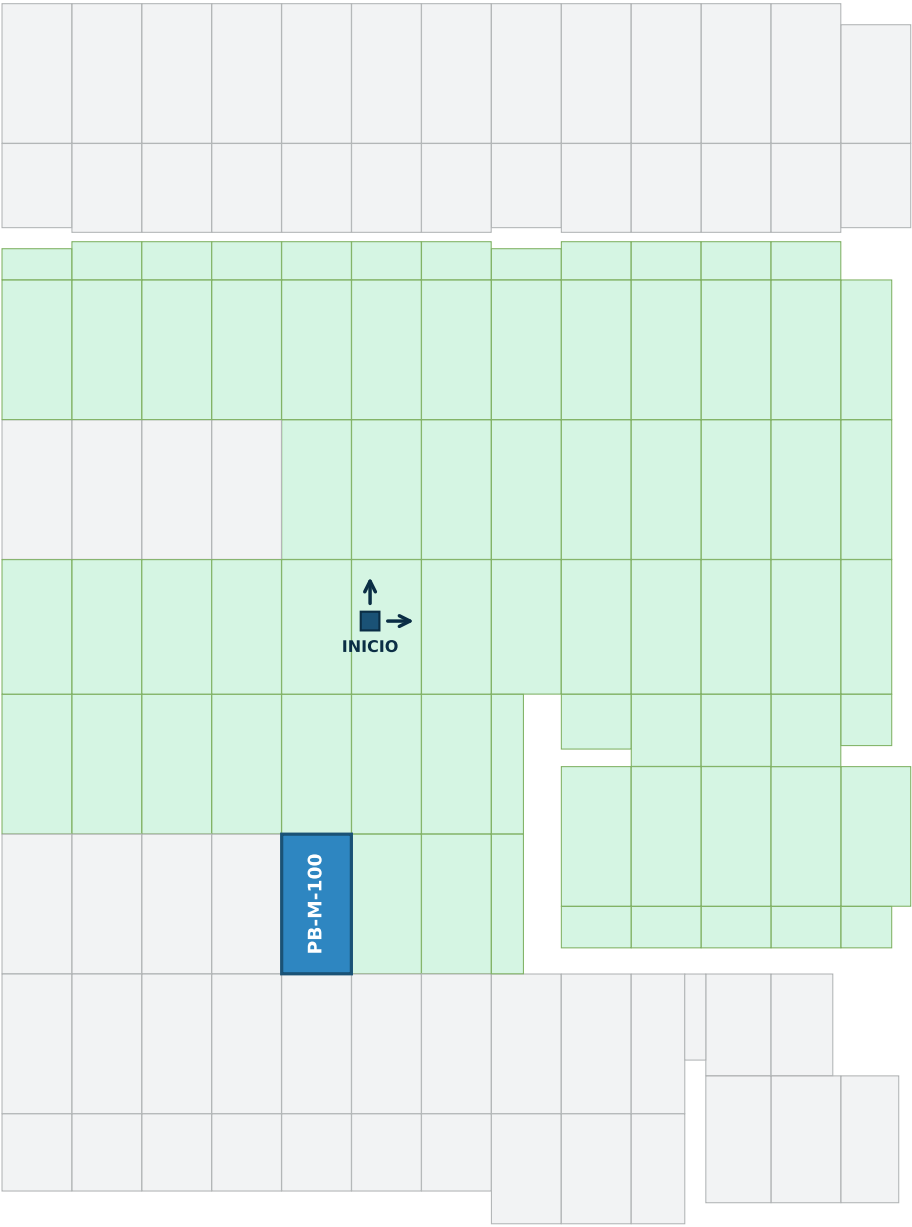

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 119 de 247

COLOCAR PB-M-100
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 120 de 247: PB-M-099

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

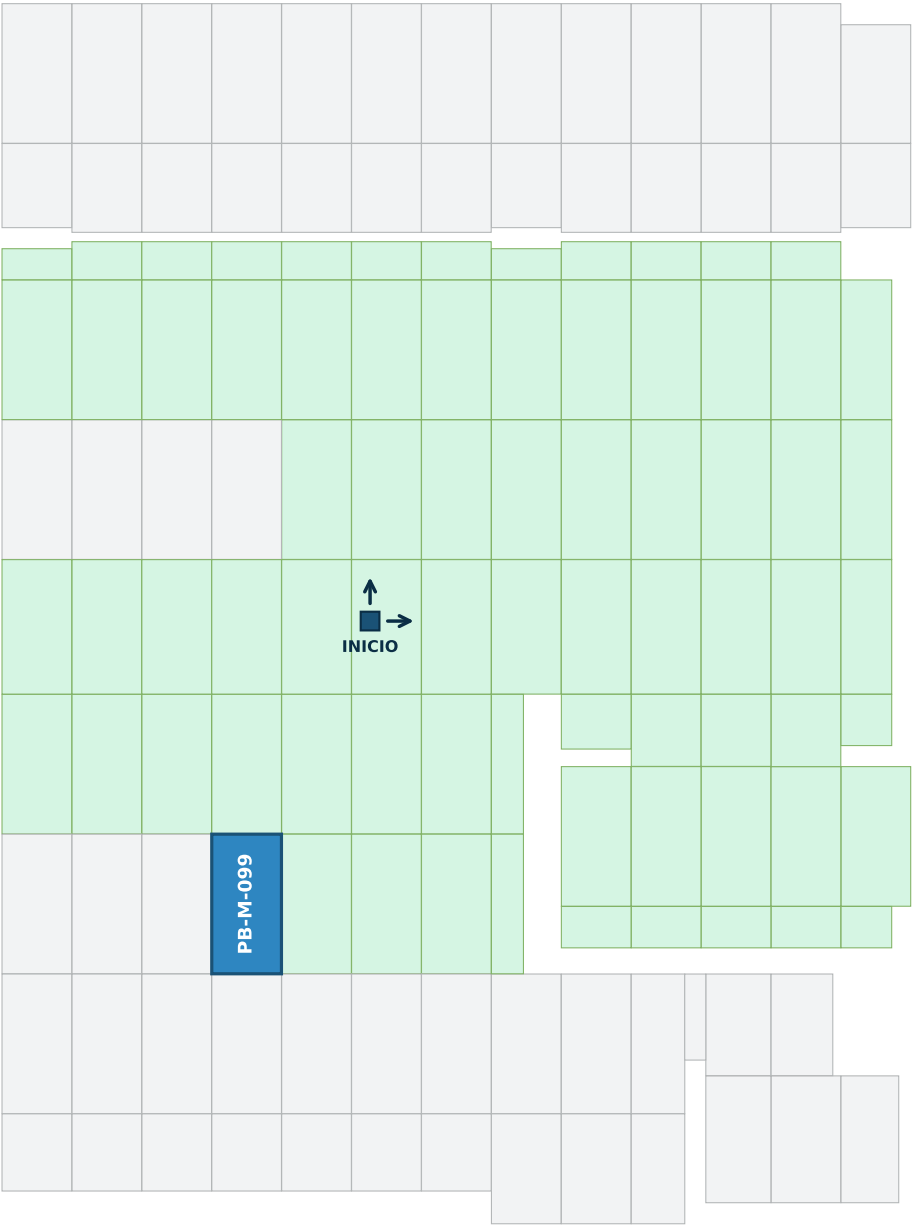

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 120 de 247

COLOCAR PB-M-099
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 121 de 247: PB-M-098

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

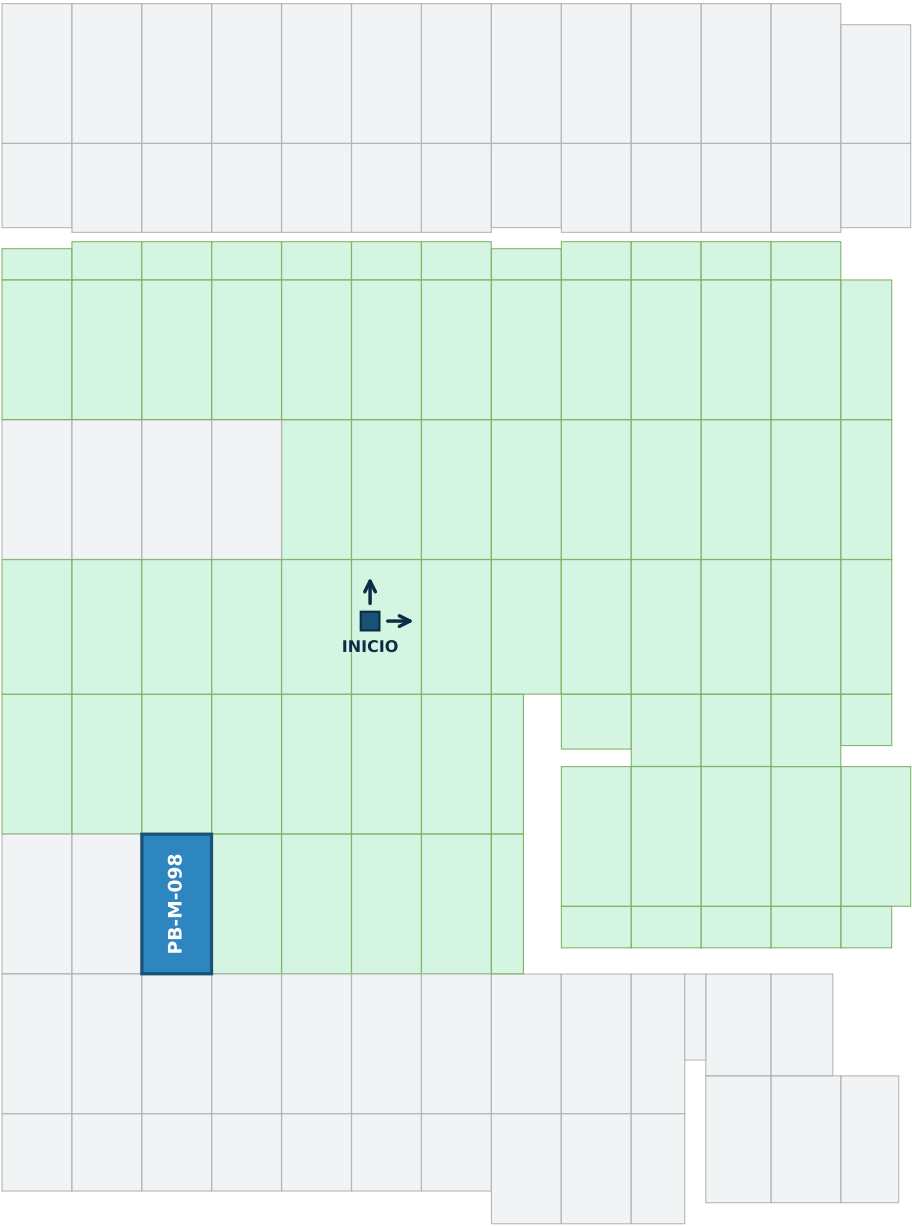

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 121 de 247

COLOCAR PB-M-098
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 122 de 247: PB-M-097

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

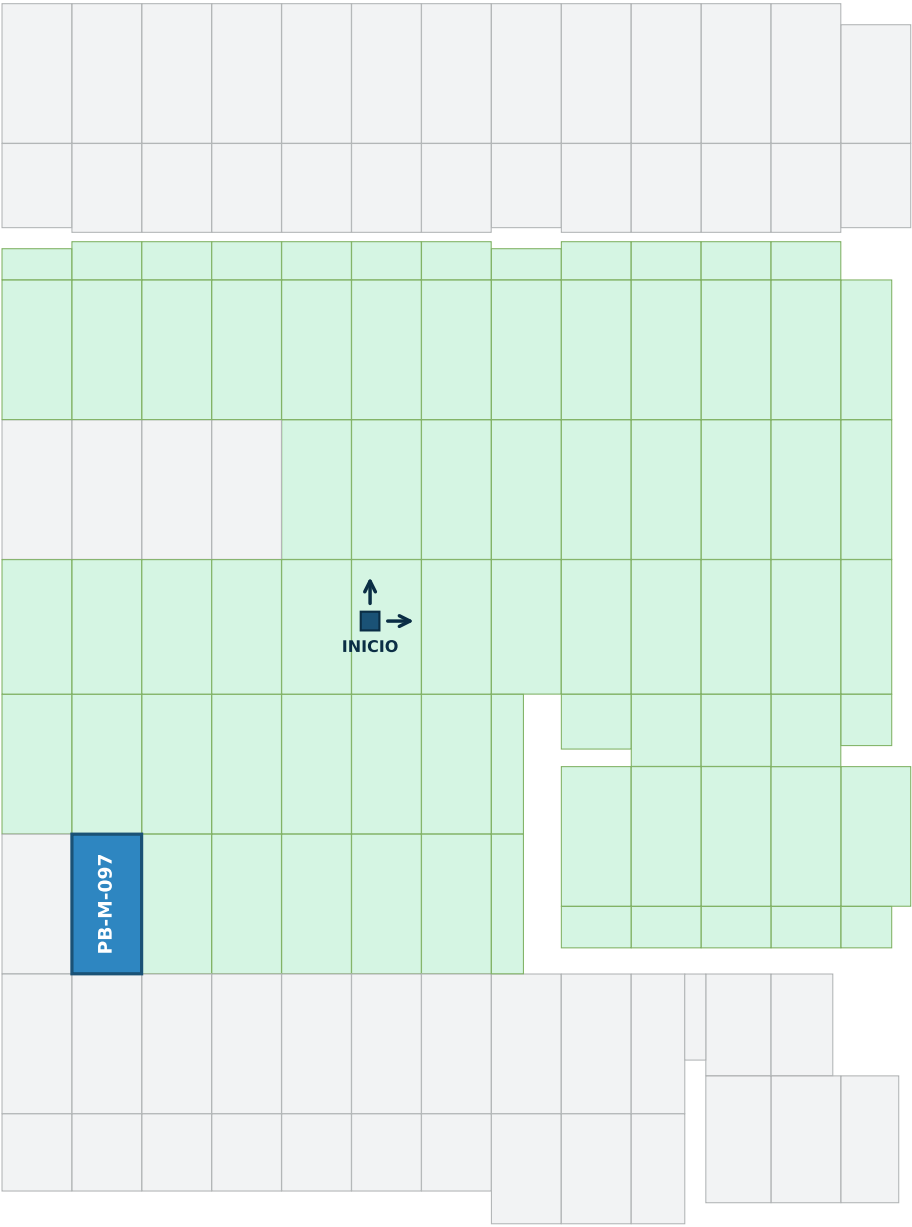

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 122 de 247

COLOCAR PB-M-097
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 123 de 247: PB-M-096

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

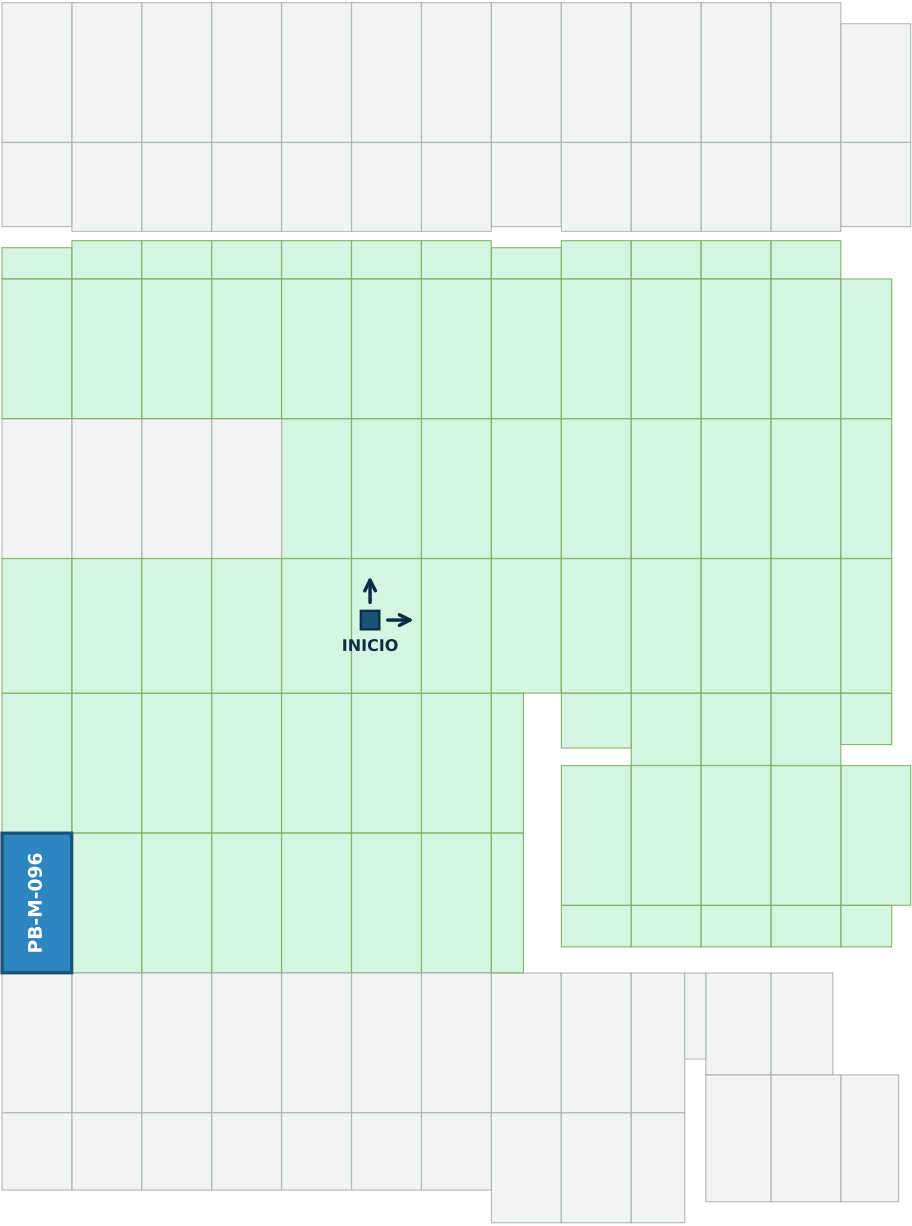

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 123 de 247

COLOCAR PB-M-096
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja


EN RESERVA (24):
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-129 → paso 142
PB-M-134 → paso 149
PB-M-021 → paso 154
PB-M-022 → paso 155
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:
33 · 3.68 m²
0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 124 de 247: PB-M-112

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

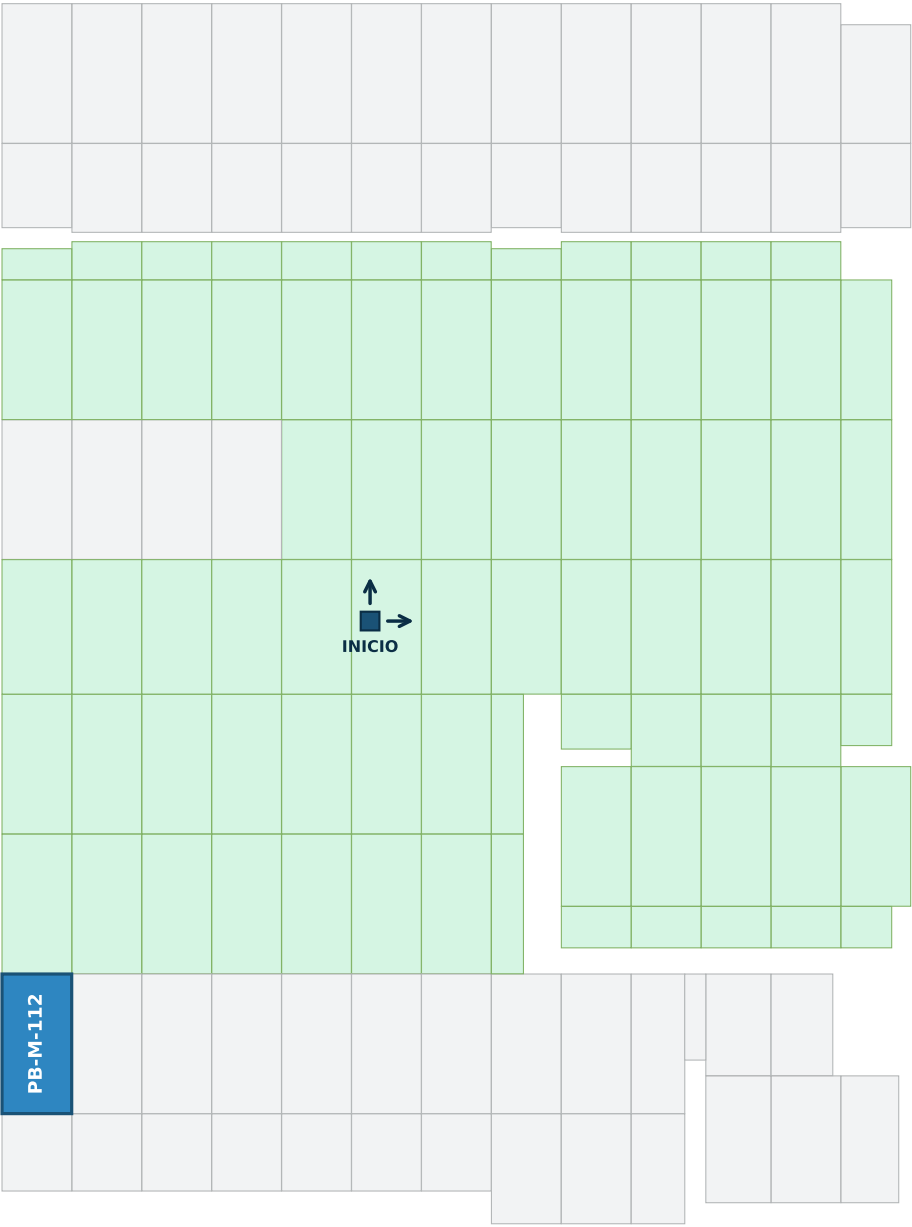

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 124 de 247

COLOCAR PB-M-112
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 125 de 247: PB-M-113

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

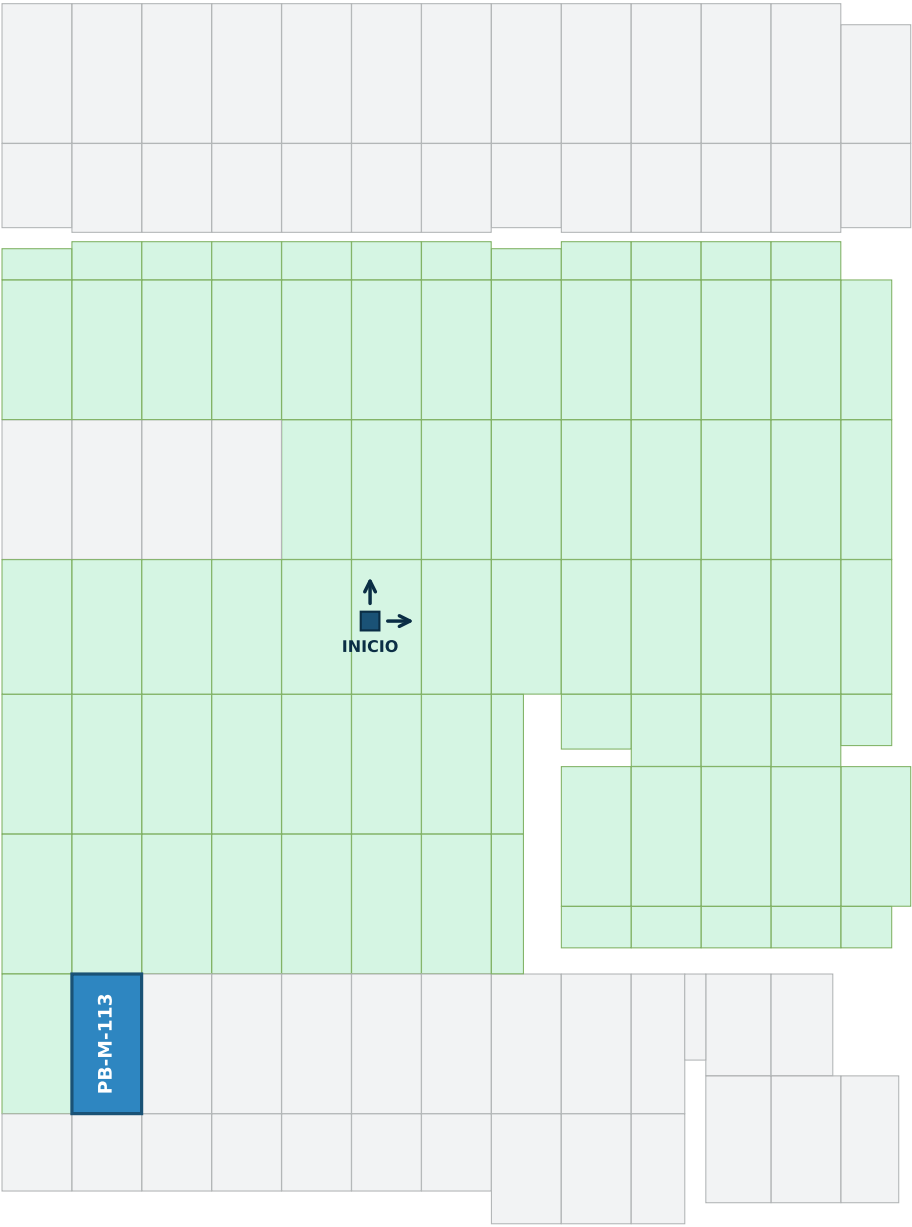

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 125 de 247

COLOCAR PB-M-113
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 126 de 247: PB-M-114

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

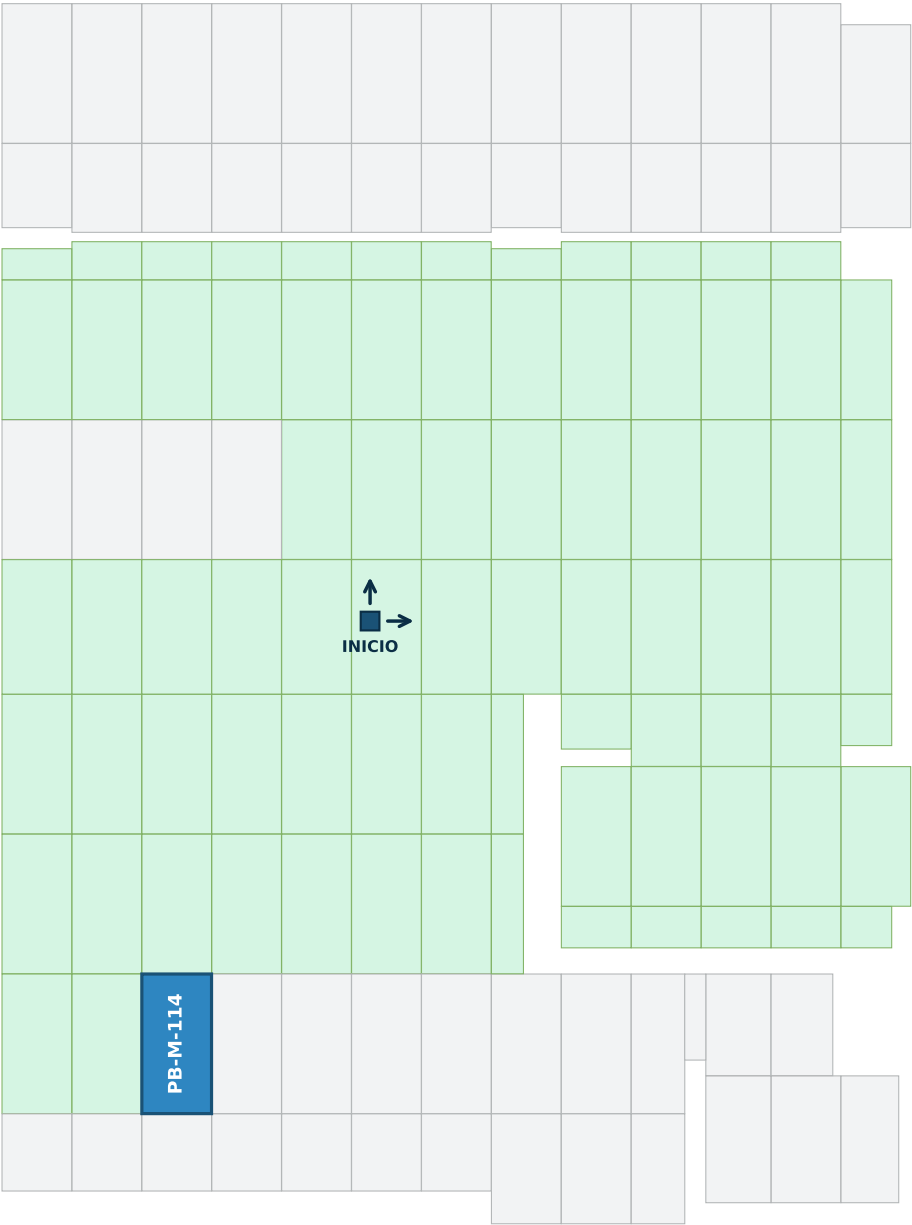

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 126 de 247

COLOCAR PB-M-114
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 127 de 247: PB-M-115

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

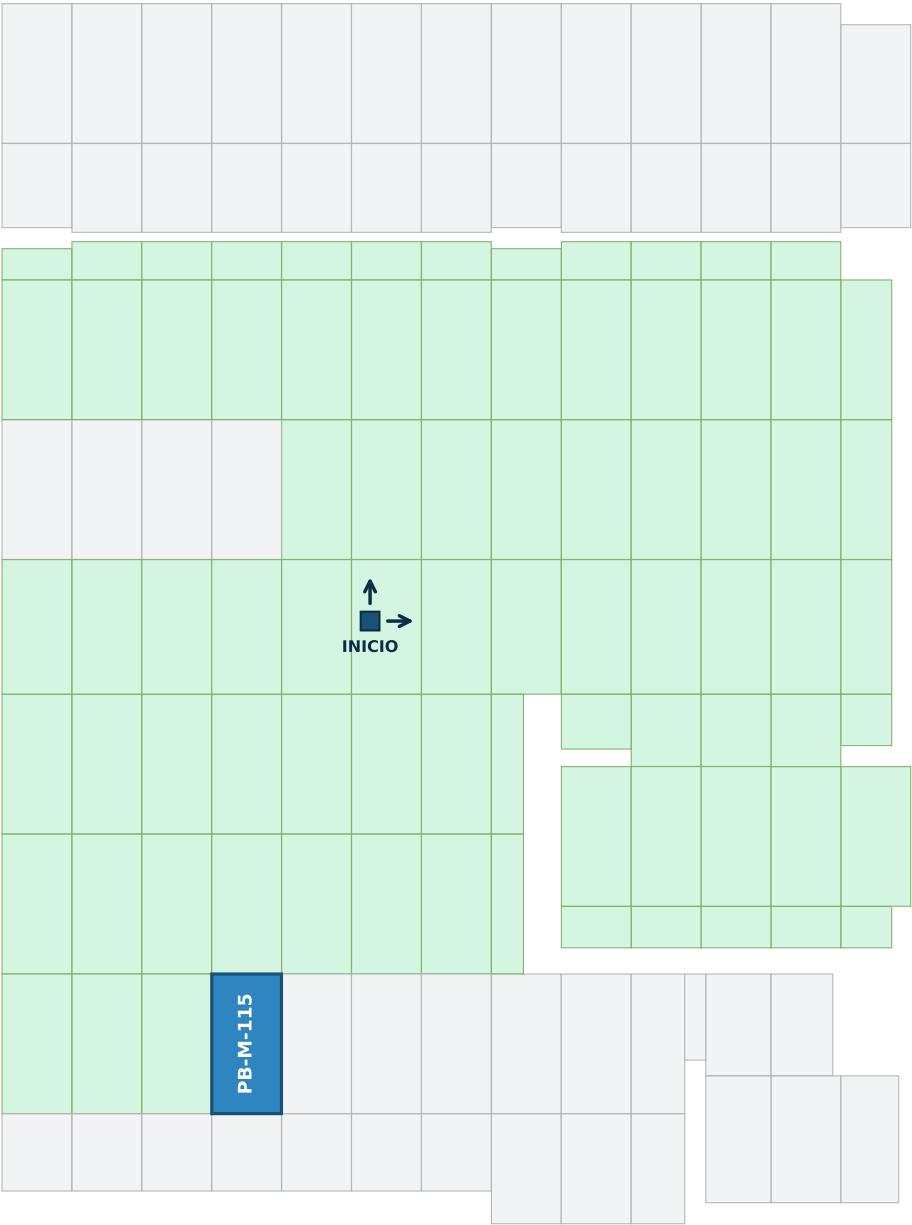

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 127 de 247

COLOCAR PB-M-115
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 128 de 247: PB-M-116

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

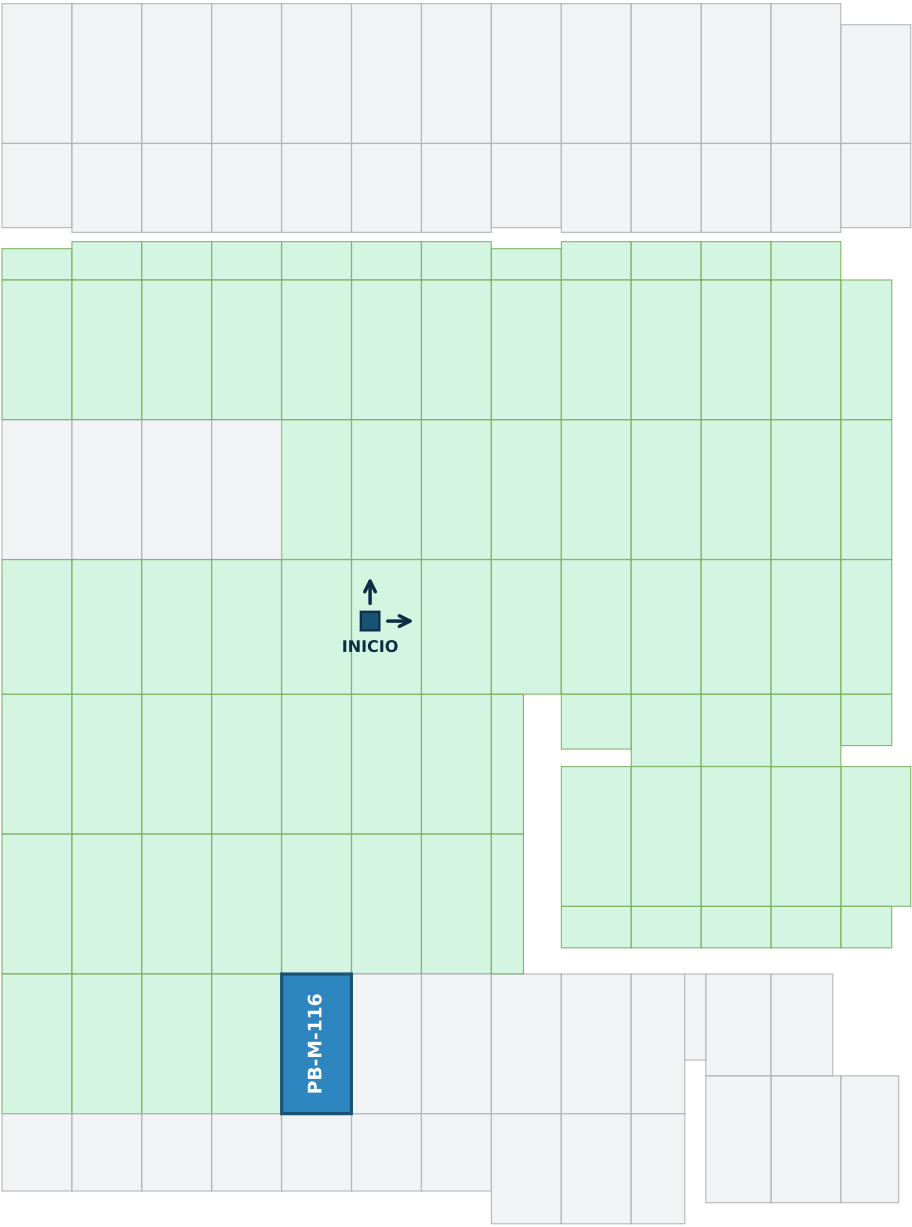

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 128 de 247

COLOCAR PB-M-116
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 129 de 247: PB-M-117

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

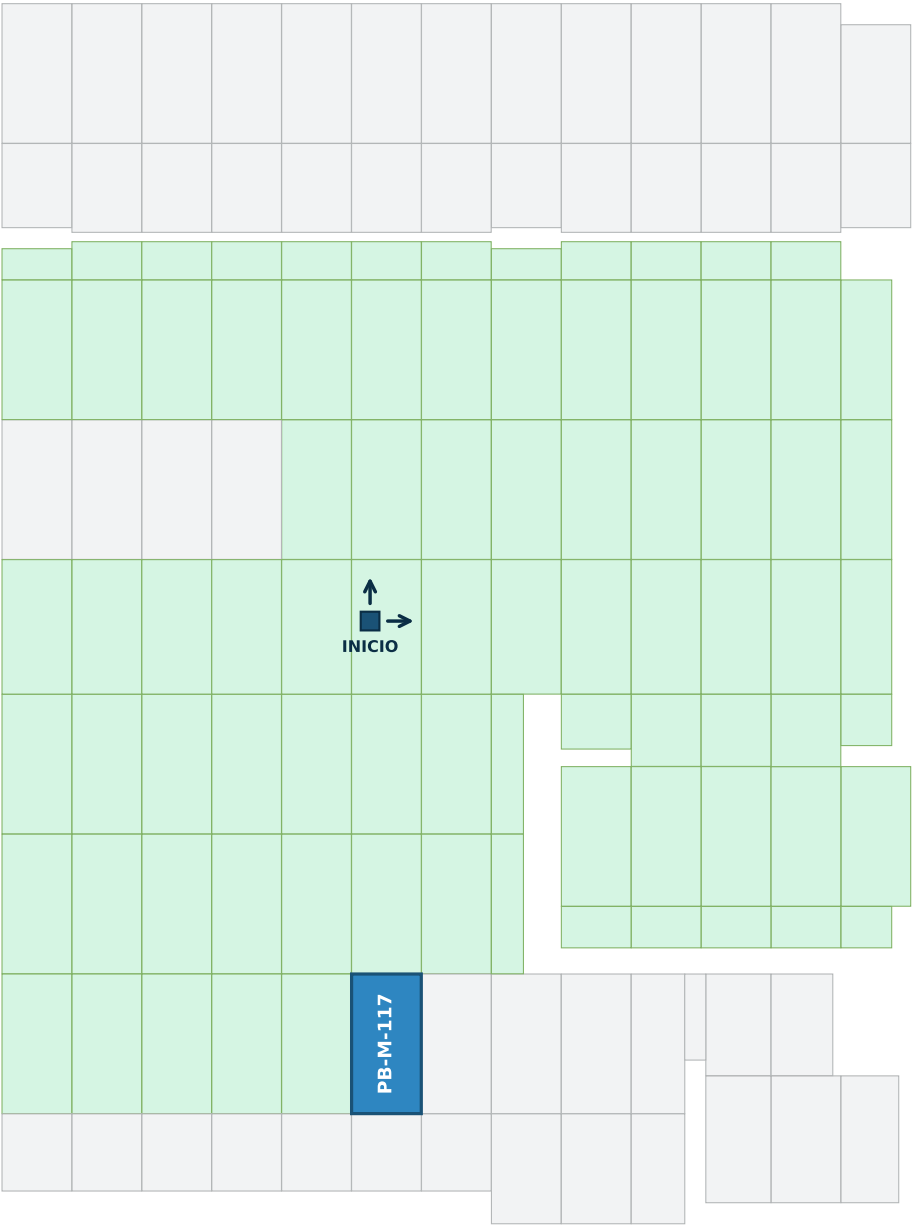

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 129 de 247

COLOCAR PB-M-117
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 130 de 247: PB-M-118

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

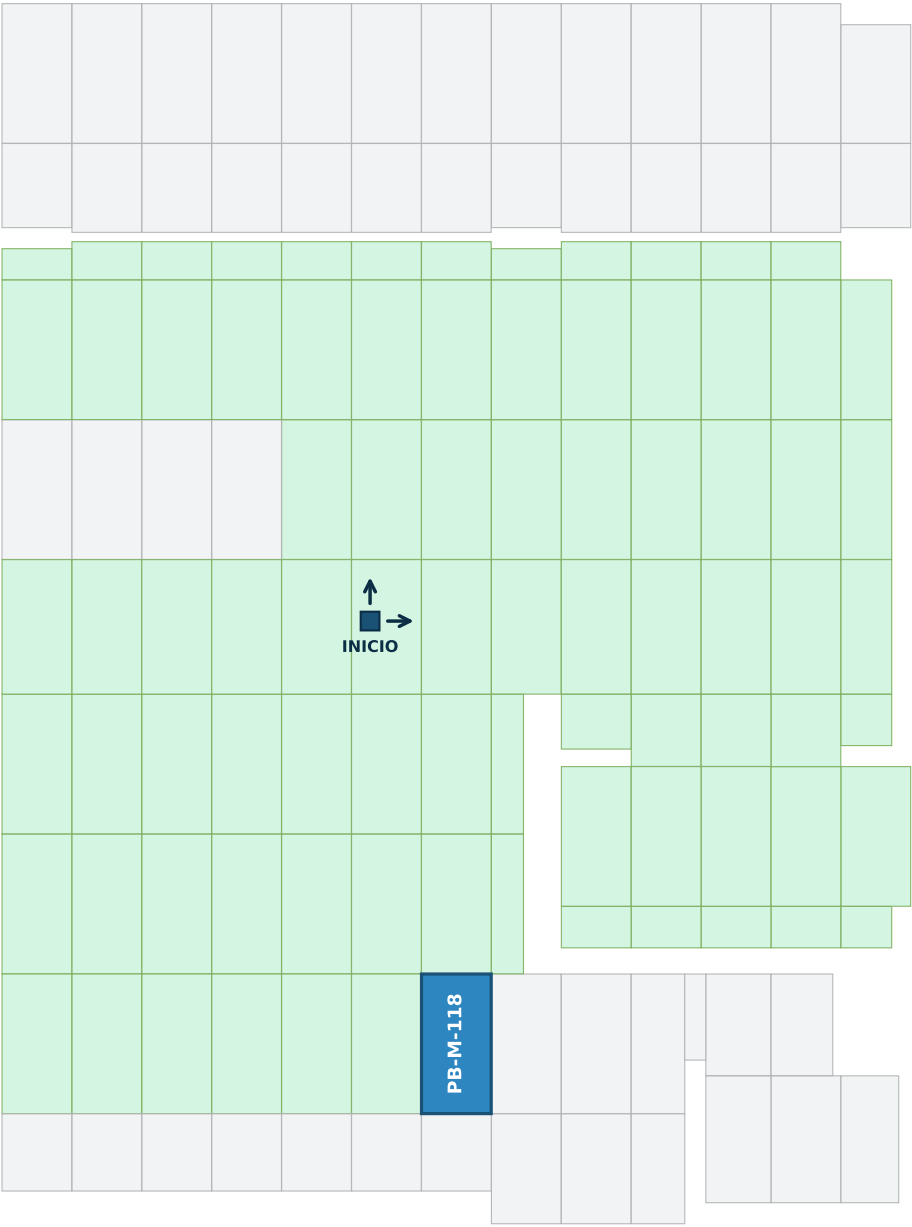

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 130 de 247
- COLOCAR PB-M-118
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (24):
- PB-M-121 → paso 133
 - PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-130 → paso 141
 - PB-M-129 → paso 142
 - PB-M-134 → paso 149
 - PB-M-021 → paso 154
 - PB-M-022 → paso 155
 - PB-M-015 → paso 156
 - PB-M-023 → paso 157
 - PB-M-024 → paso 158
 - ... y 14 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 3.68 m²
- 0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
 - 0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
 - 0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
 - 0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
 - 0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
 - 0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
 - 0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
 - 0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
 - ... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 131 de 247: PB-M-119

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

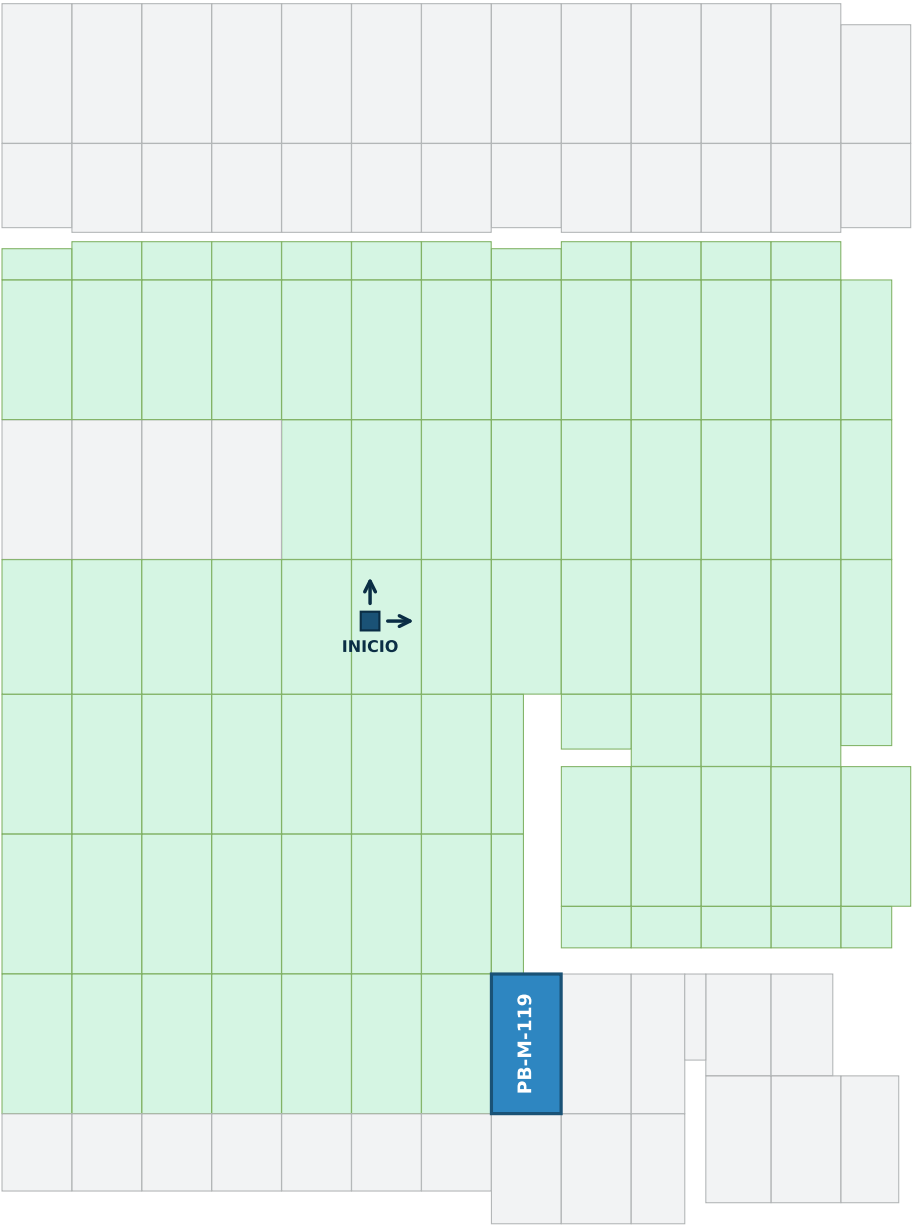

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 131 de 247

COLOCAR PB-M-119
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más

merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 132 de 247: PB-M-120

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

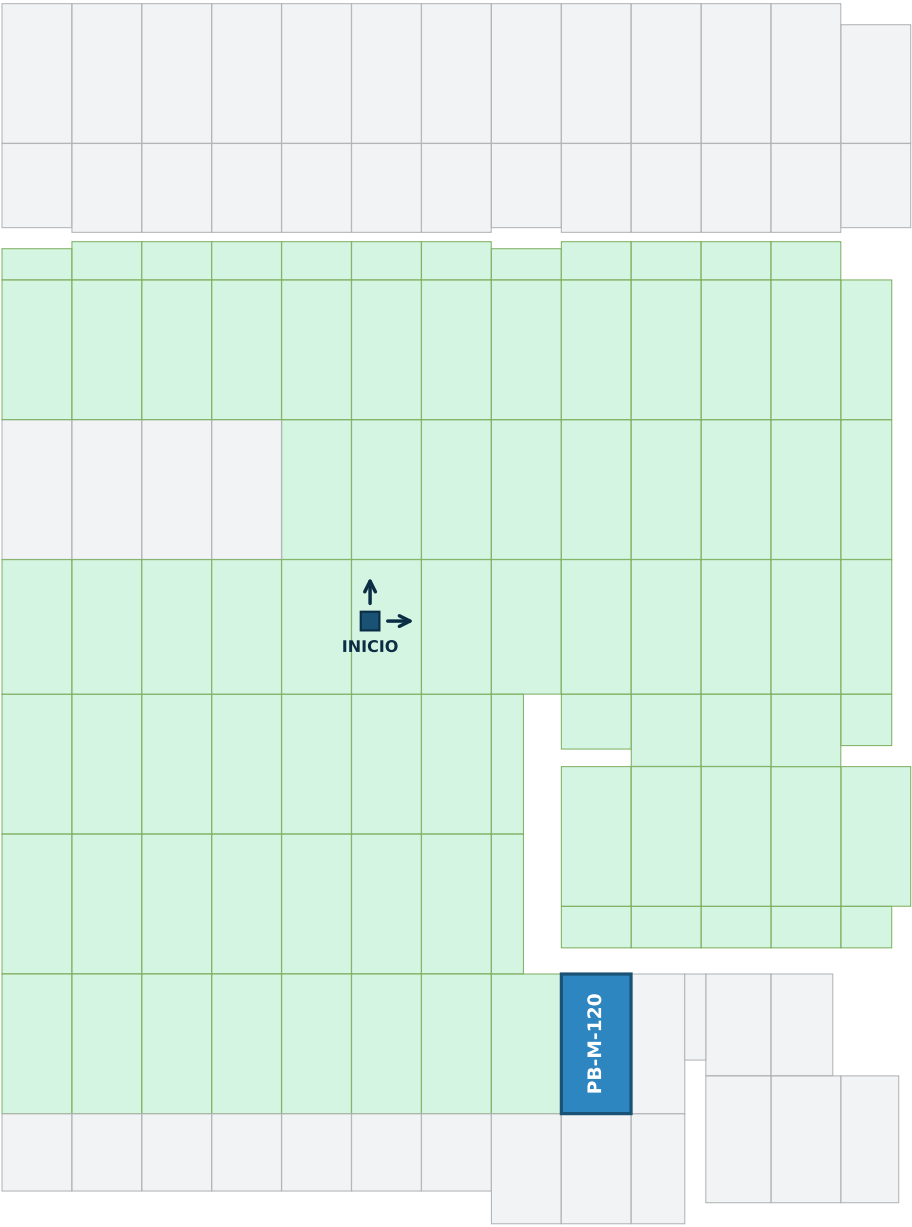

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 132 de 247

COLOCAR PB-M-120
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (24):

- PB-M-121 → paso 133
- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 133 de 247: PB-M-121

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

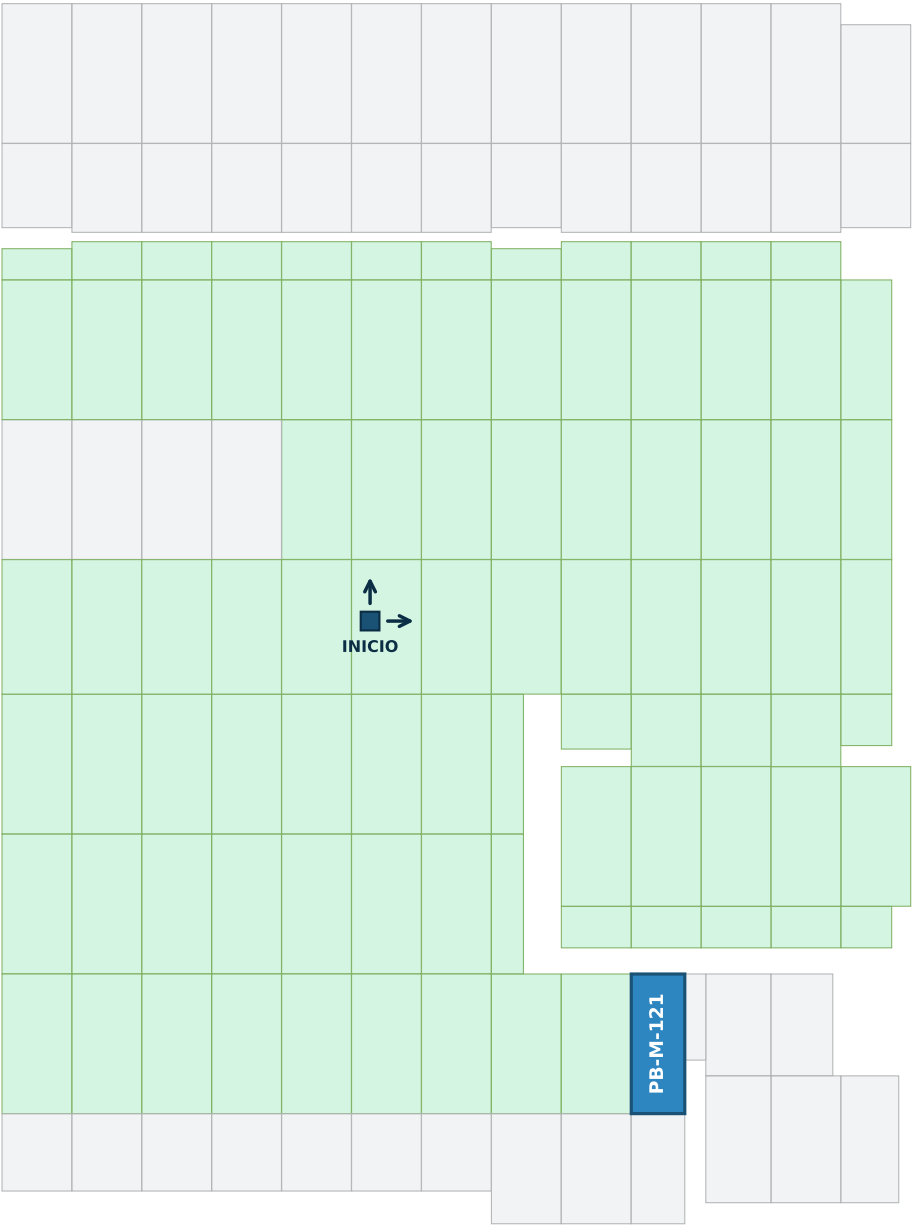

pieza M-20 (cortada antes; en reserva)

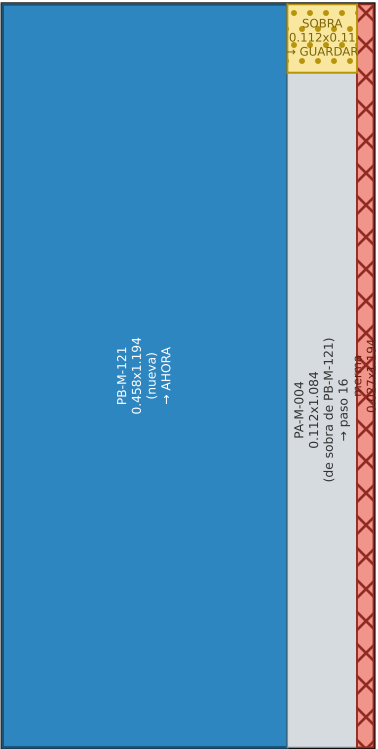

PASO 133 de 247

COLOCAR PB-M-121
0.458x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):
PB-M-121 → paso 133
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-129 → paso 142
PB-M-134 → paso 149
PB-M-021 → paso 154
PB-M-022 → paso 155
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 3.68 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
... y 25 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 134 de 247: PB-M-109

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

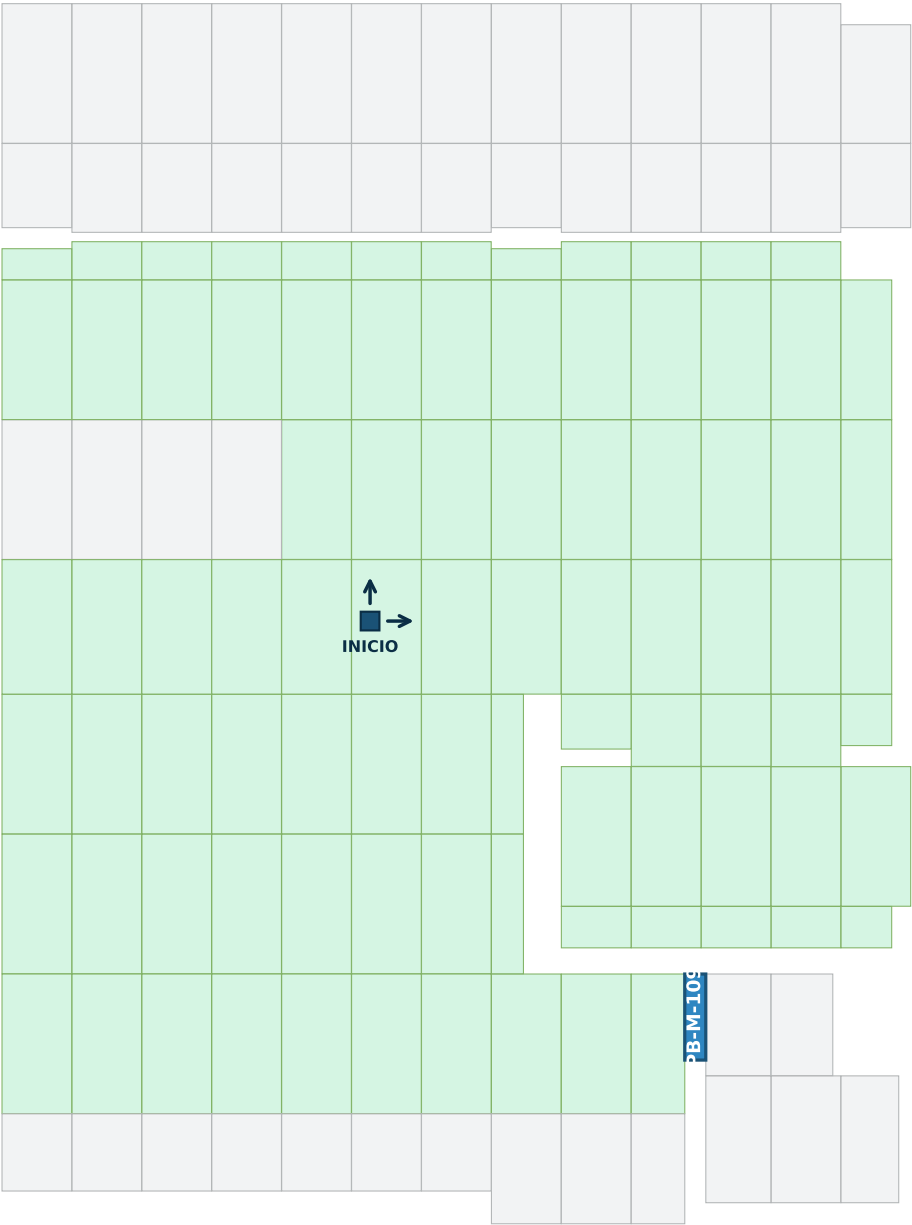

pieza M-54: SE CORTA AHORA

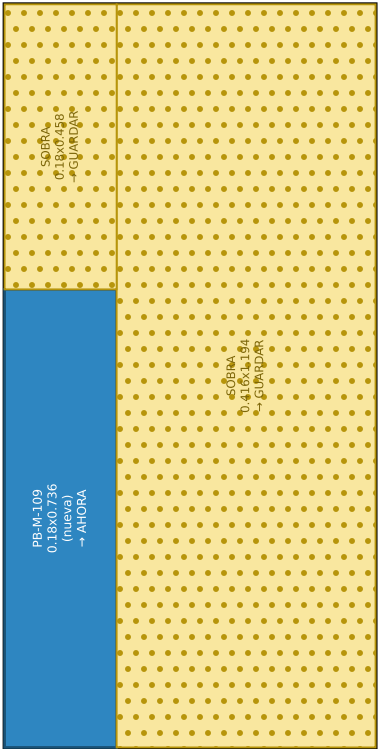


- PASO 134 de 247
- COLOCAR PB-M-109
0.18x0.736
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (23):
- PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-130 → paso 141
 - PB-M-129 → paso 142
 - PB-M-134 → paso 149
 - PB-M-021 → paso 154
 - PB-M-022 → paso 155
 - PB-M-015 → paso 156
 - PB-M-023 → paso 157
 - PB-M-024 → paso 158
 - PB-M-025 → paso 159
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 3.68 m²
- 0.596x0.109 (de M-71, paso 95)
 - 0.596x0.109 (de M-69, paso 96)
 - 0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
 - 0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
 - 0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
 - 0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
 - 0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
 - 0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
 - ... y 25 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 135 de 247: PB-M-110

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

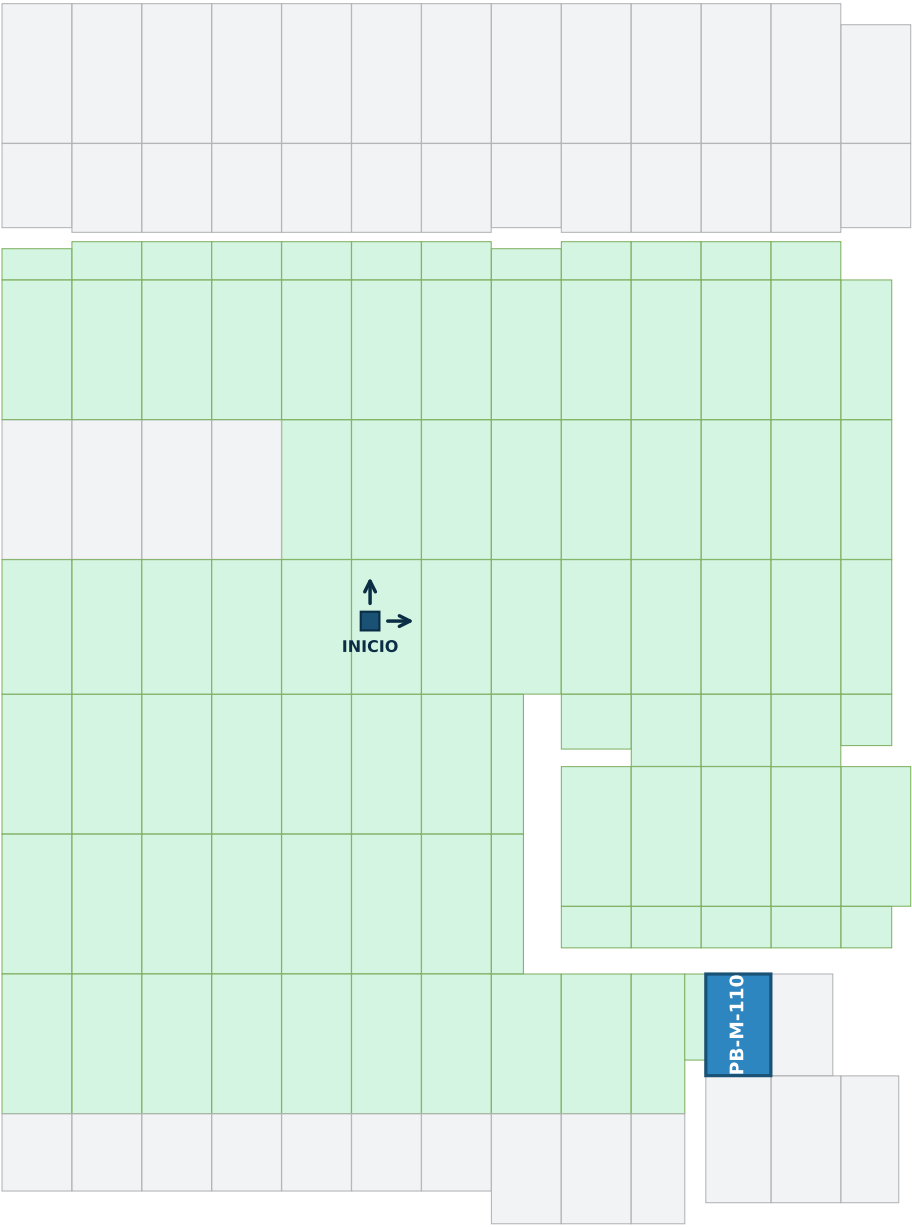

pieza M-49: SE CORTA AHORA

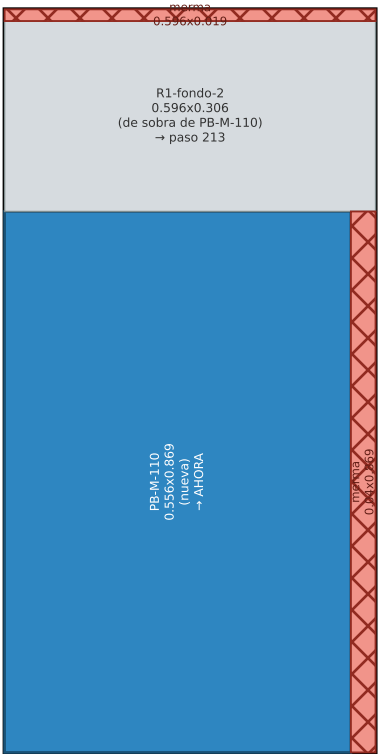

PASO 135 de 247
COLOCAR PB-M-110
0.556x0.869
corte de pieza nueva
al cortar M-49 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-2 -> paso 213


EN RESERVA (23):
PB-M-131 -> paso 140
PB-M-130 -> paso 141
PB-M-129 -> paso 142
PB-M-134 -> paso 149
PB-M-021 -> paso 154
PB-M-022 -> paso 155
PB-M-015 -> paso 156
PB-M-023 -> paso 157
PB-M-024 -> paso 158
PB-M-025 -> paso 159
... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:
35 · 4.26 m²
0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
... y 27 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 136 de 247: PB-M-111

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

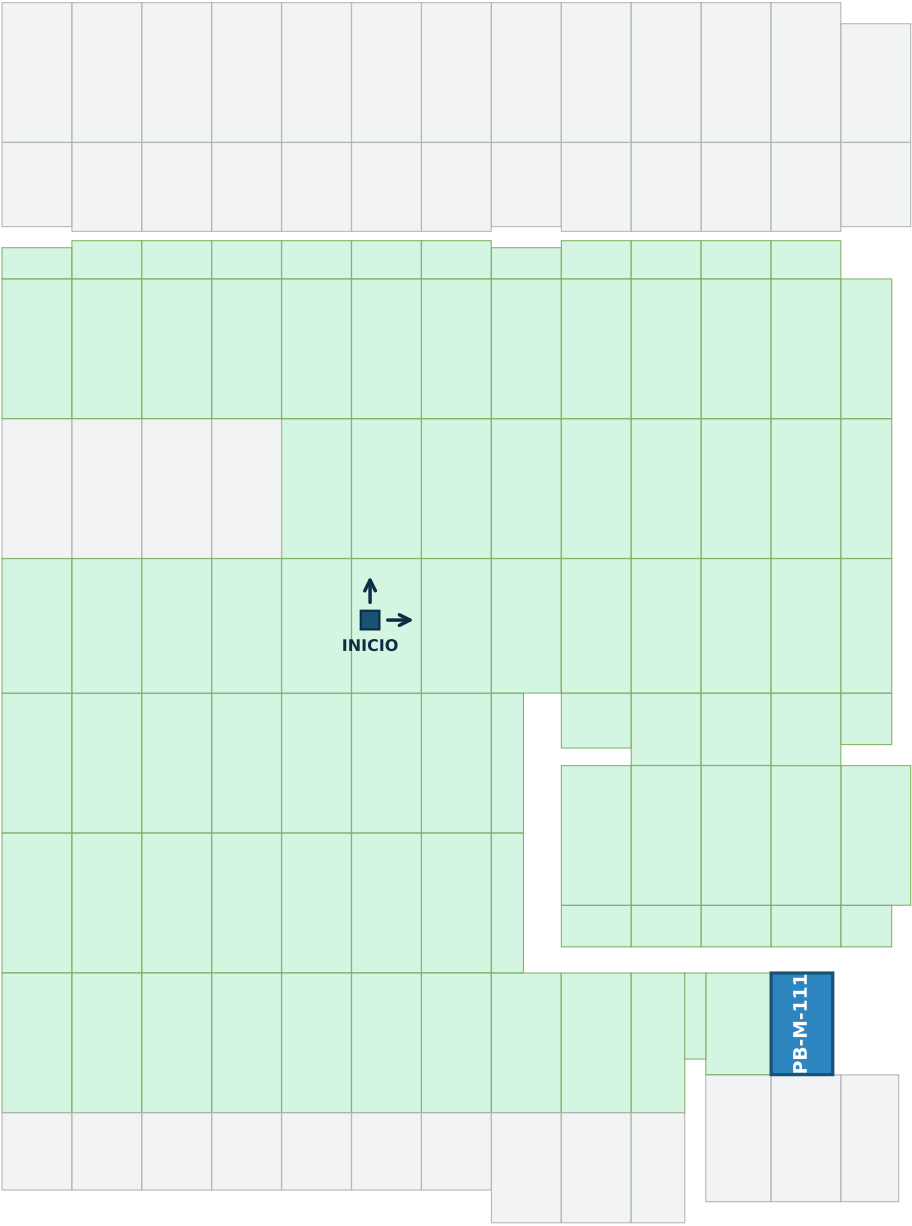

pieza M-42: SE CORTA AHORA

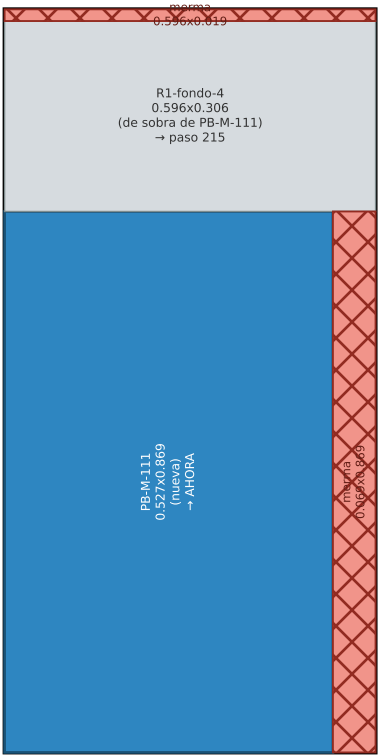

PASO 136 de 247

COLOCAR PB-M-111
0.527x0.869
corte de pieza nueva

al cortar M-42 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-4 → paso 215

EN RESERVA (24):
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-129 → paso 142
PB-M-134 → paso 149
PB-M-021 → paso 154
PB-M-022 → paso 155
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
PB-M-025 → paso 159
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 4.26 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
... y 27 más

merma acum.: 1.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 137 de 247: PB-M-123

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

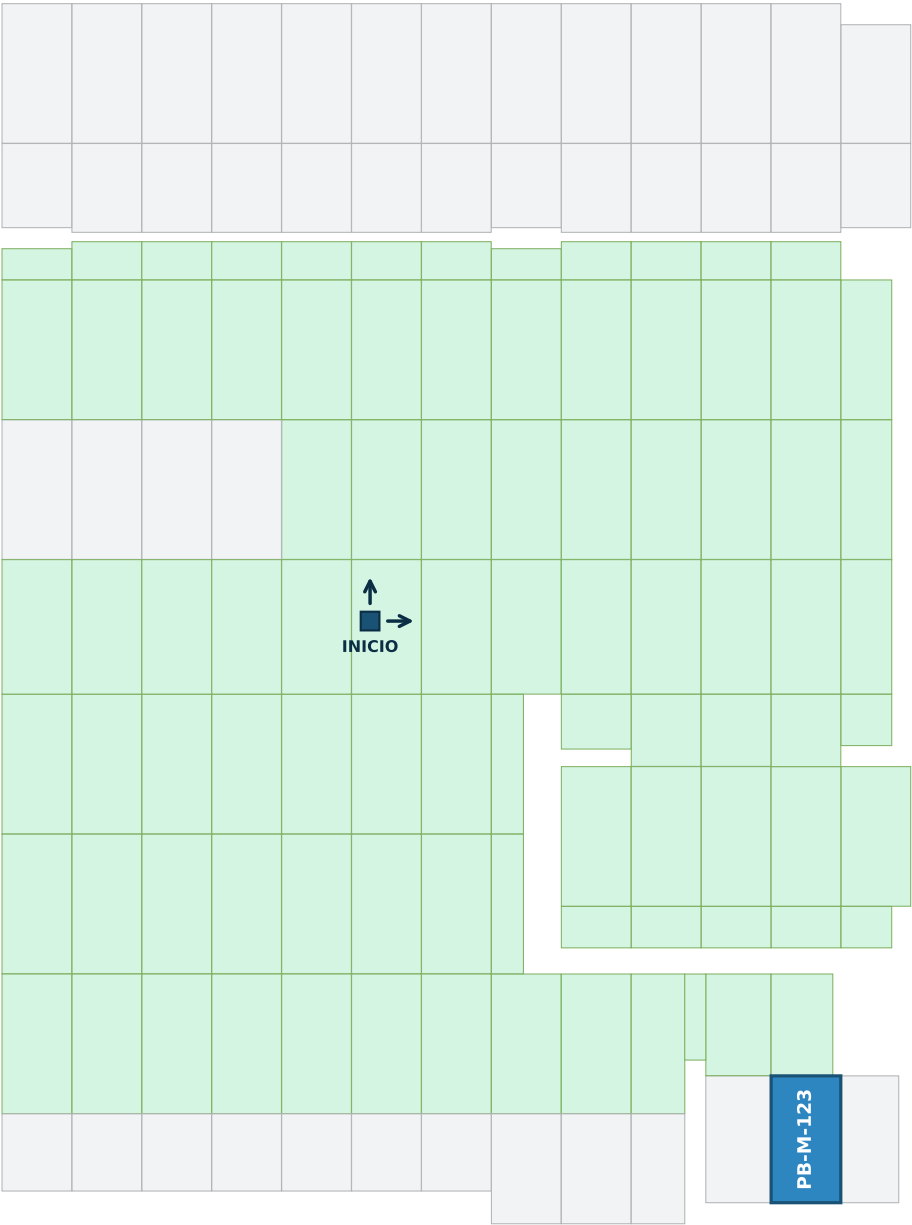

pieza M-50: SE CORTA AHORA



- PASO 137 de 247
- COLOCAR PB-M-123
0.596x1.085
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PB-M-131 → paso 140
 - PB-M-130 → paso 141
 - PB-M-129 → paso 142
 - PB-M-134 → paso 149
 - PB-M-021 → paso 154
 - PB-M-022 → paso 155
 - PB-M-015 → paso 156
 - PB-M-023 → paso 157
 - PB-M-024 → paso 158
 - PB-M-025 → paso 159
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


35 · 4.26 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 97)
0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
... y 27 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 138 de 247: PB-M-124

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

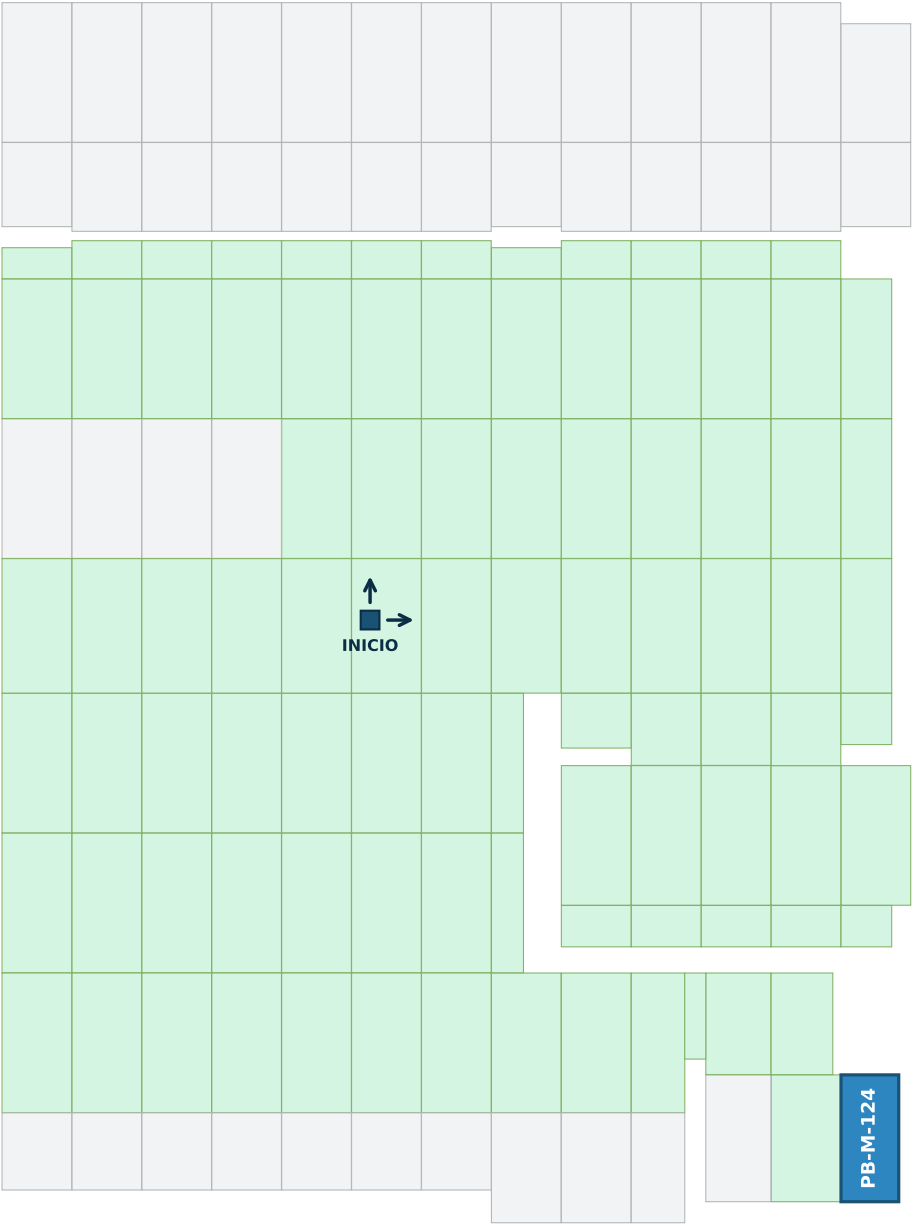

pieza M-46: SE CORTA AHORA

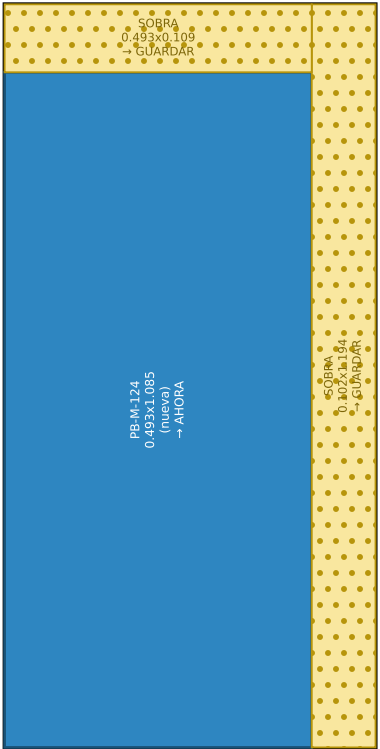

PASO 138 de 247

COLOCAR PB-M-124
0.493x1.085
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):

- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


36 · 4.32 m²

0.596x0.109 (de M-47, paso 98)
0.596x0.109 (de M-55, paso 99)
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
... y 28 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 139 de 247: PB-M-122

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

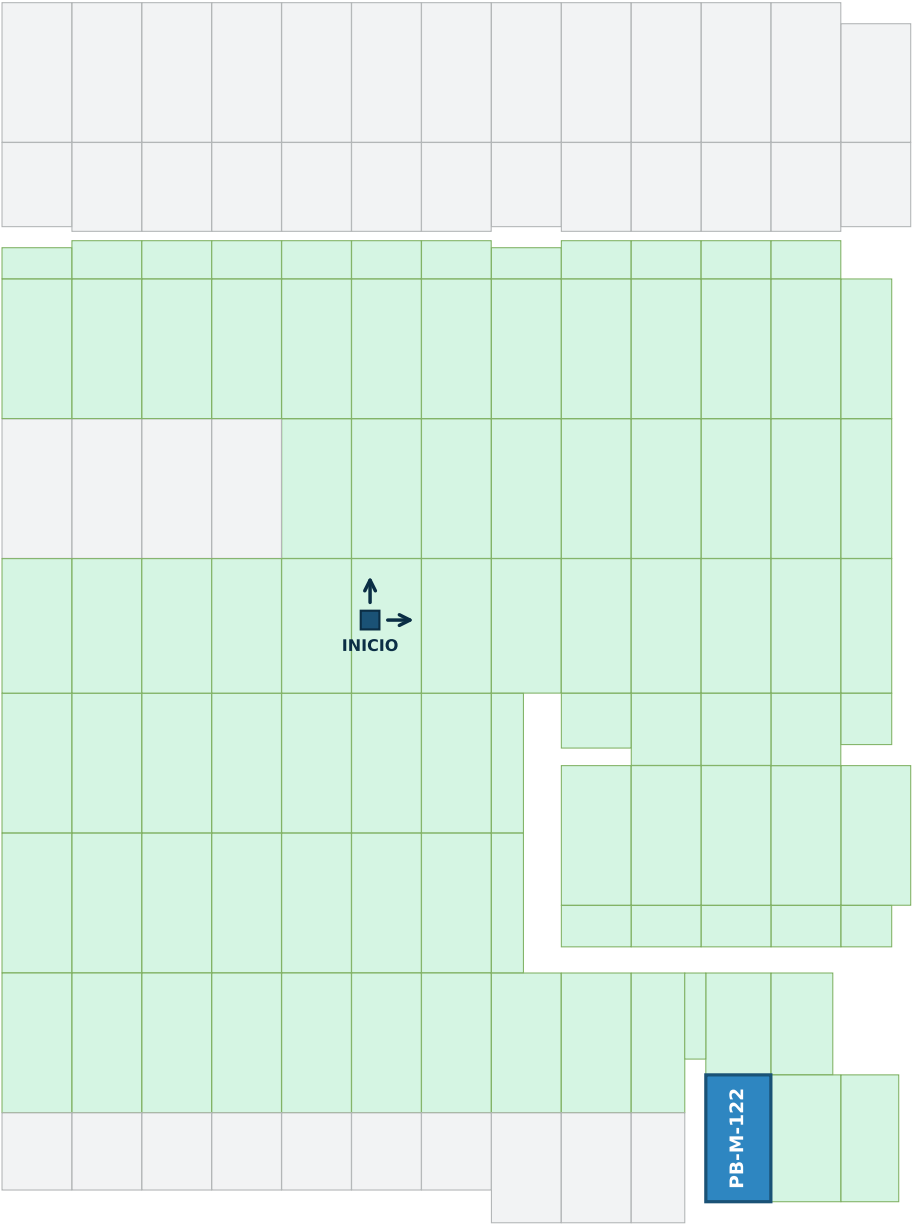

pieza M-56: SE CORTA AHORA

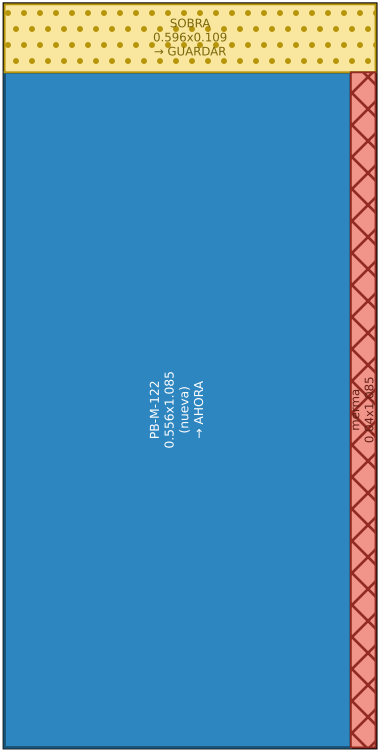

PASO 139 de 247

COLOCAR PB-M-122
0.556x1.085
corte de pieza nueva


EN RESERVA (25):
PB-M-131 → paso 140
PB-M-130 → paso 141
PB-M-129 → paso 142
PB-M-134 → paso 149
PB-M-021 → paso 154
PB-M-022 → paso 155
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
PB-M-025 → paso 159
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
38 · 4.50 m²
0.596x0.109 (de M-40, paso 100)
0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
... y 30 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 140 de 247: PB-M-131

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

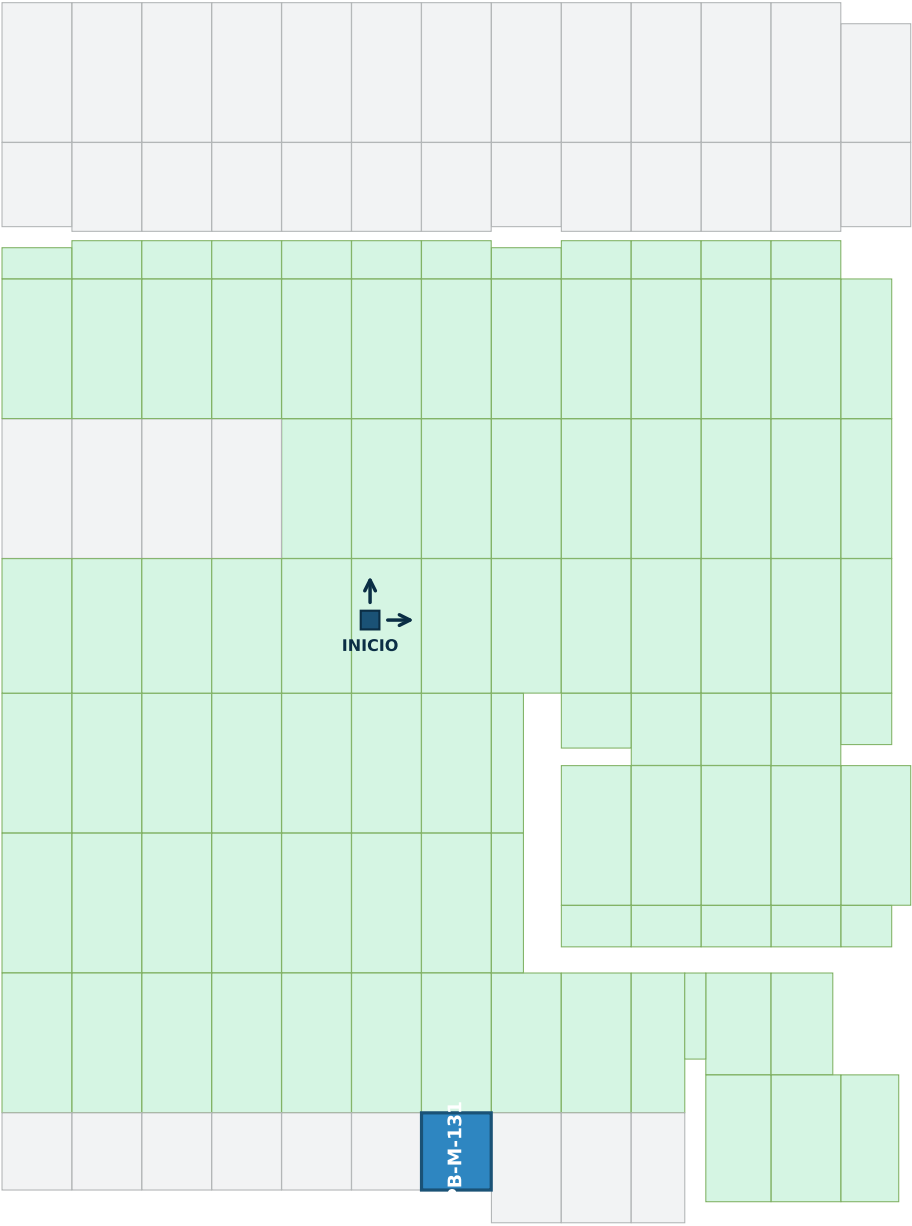

pieza M-10 (cortada antes; en reserva)

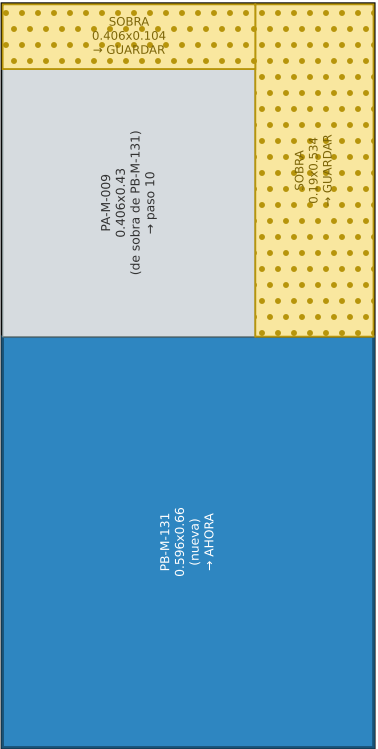

PASO 140 de 247

COLOCAR PB-M-131
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):

- PB-M-131 → paso 140
- PB-M-130 → paso 141
- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


39 · 4.56 m²

0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
... y 31 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 141 de 247: PB-M-130

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

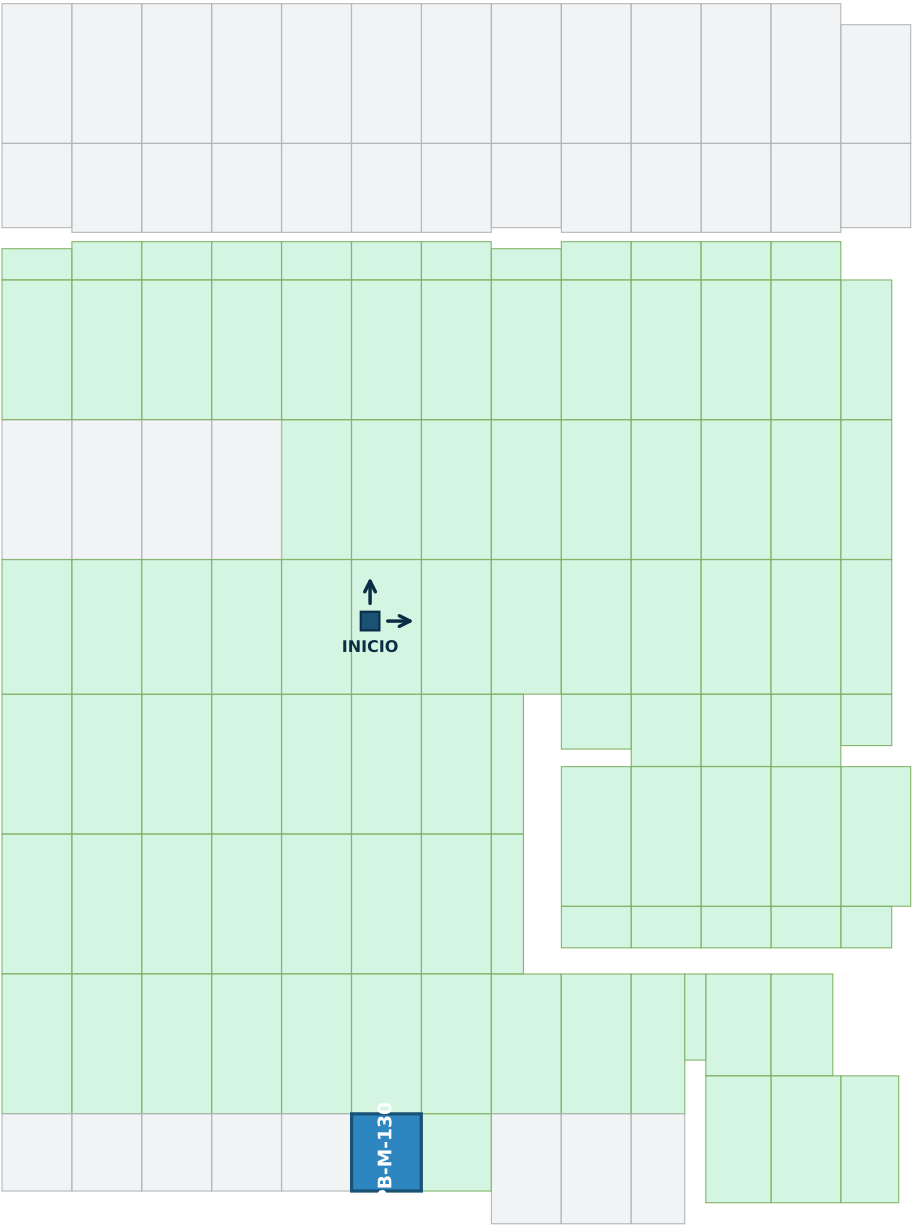

pieza M-61 (cortada antes; en reserva)

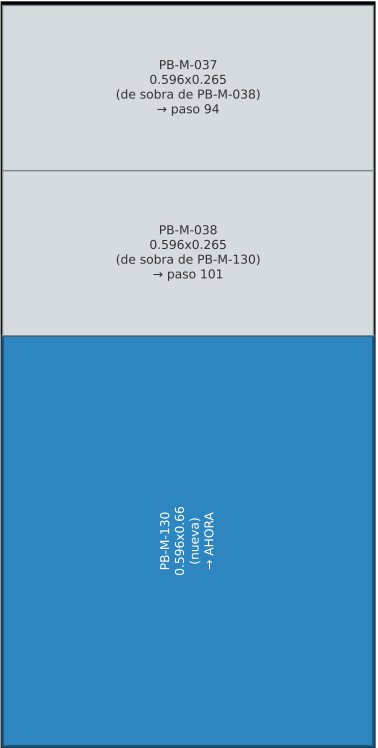

PASO 141 de 247

COLOCAR PB-M-130
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):
PB-M-130 → paso 141
PB-M-129 → paso 142
PB-M-134 → paso 149
PB-M-021 → paso 154
PB-M-022 → paso 155
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
PB-M-025 → paso 159
PB-M-026 → paso 160
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
39 · 4.56 m²

0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
... y 31 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 142 de 247: PB-M-129

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

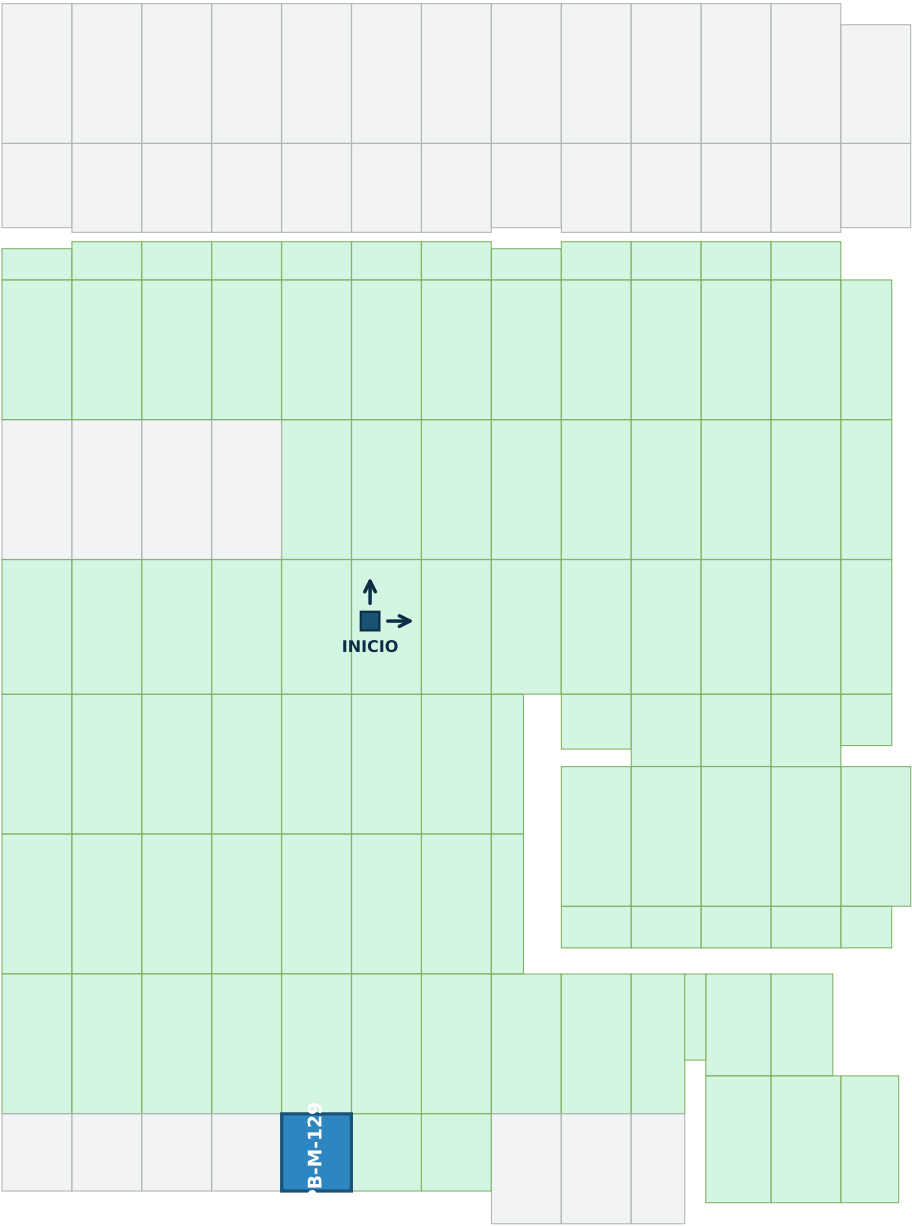

pieza M-35 (cortada antes; en reserva)

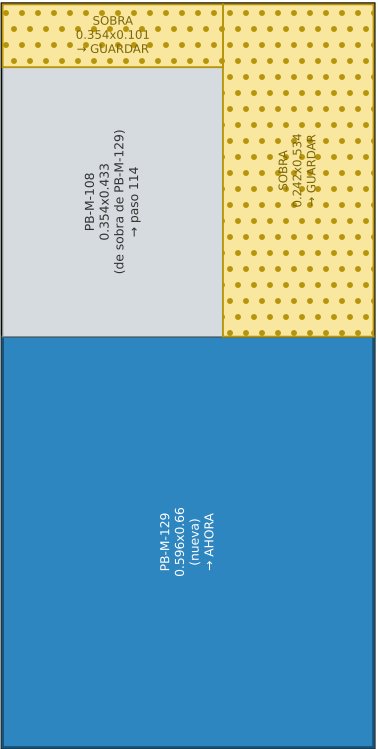

PASO 142 de 247

COLOCAR PB-M-129
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (23):

- PB-M-129 → paso 142
- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


39 · 4.56 m²

0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
... y 31 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 143 de 247: PB-M-128

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

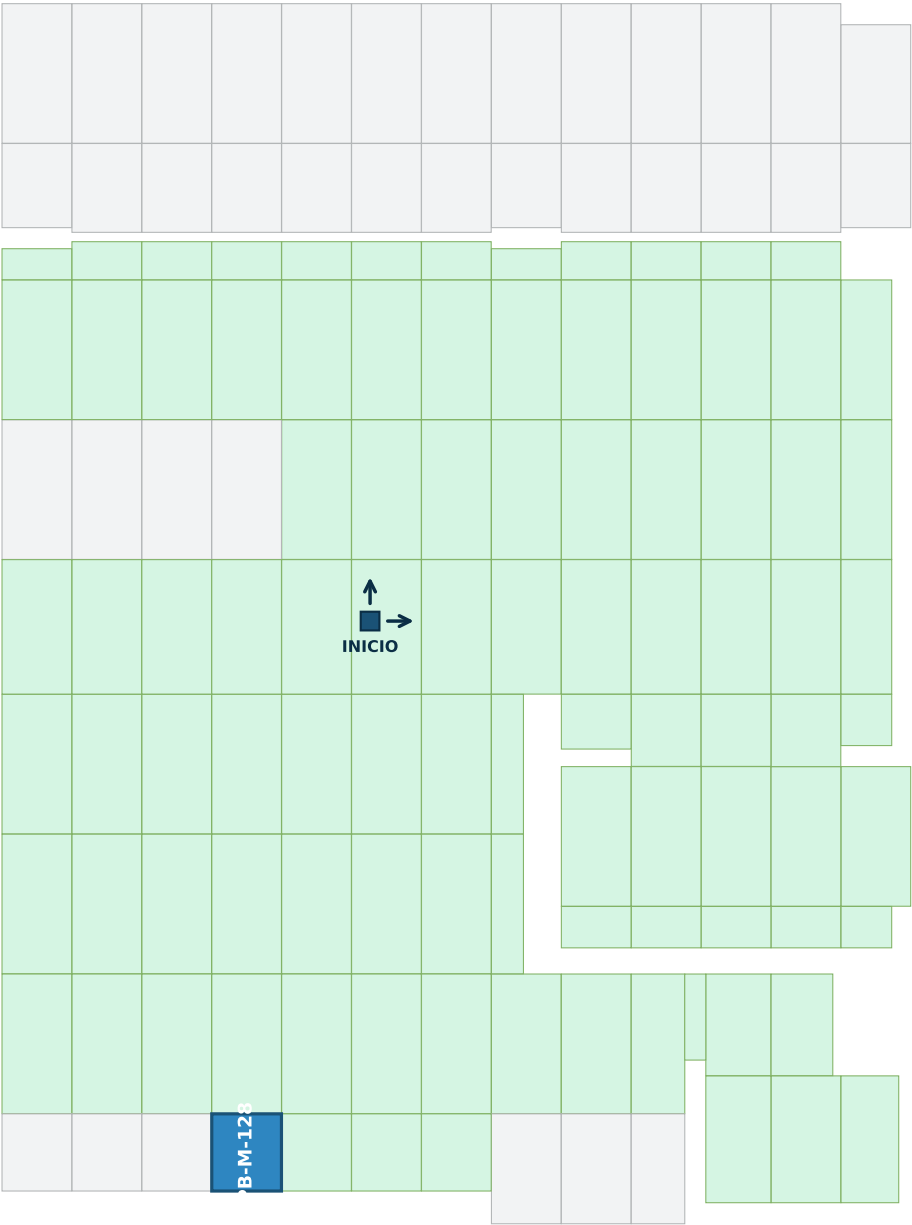

pieza M-70: SE CORTA AHORA

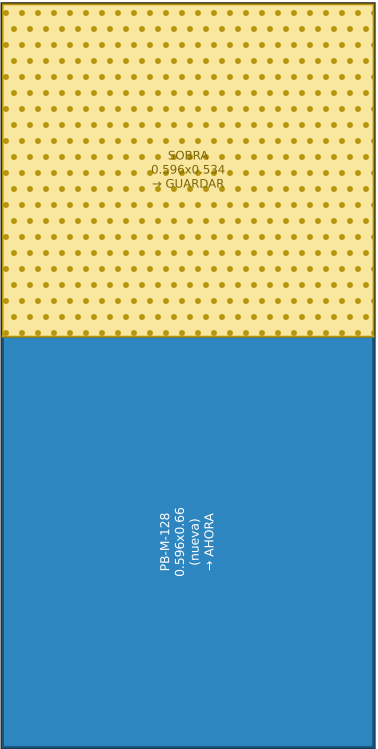

PASO 143 de 247

COLOCAR PB-M-128
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):

- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


39 · 4.56 m²

0.242x0.534 (de M-35, paso 114)
0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
... y 31 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 144 de 247: PB-M-127

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

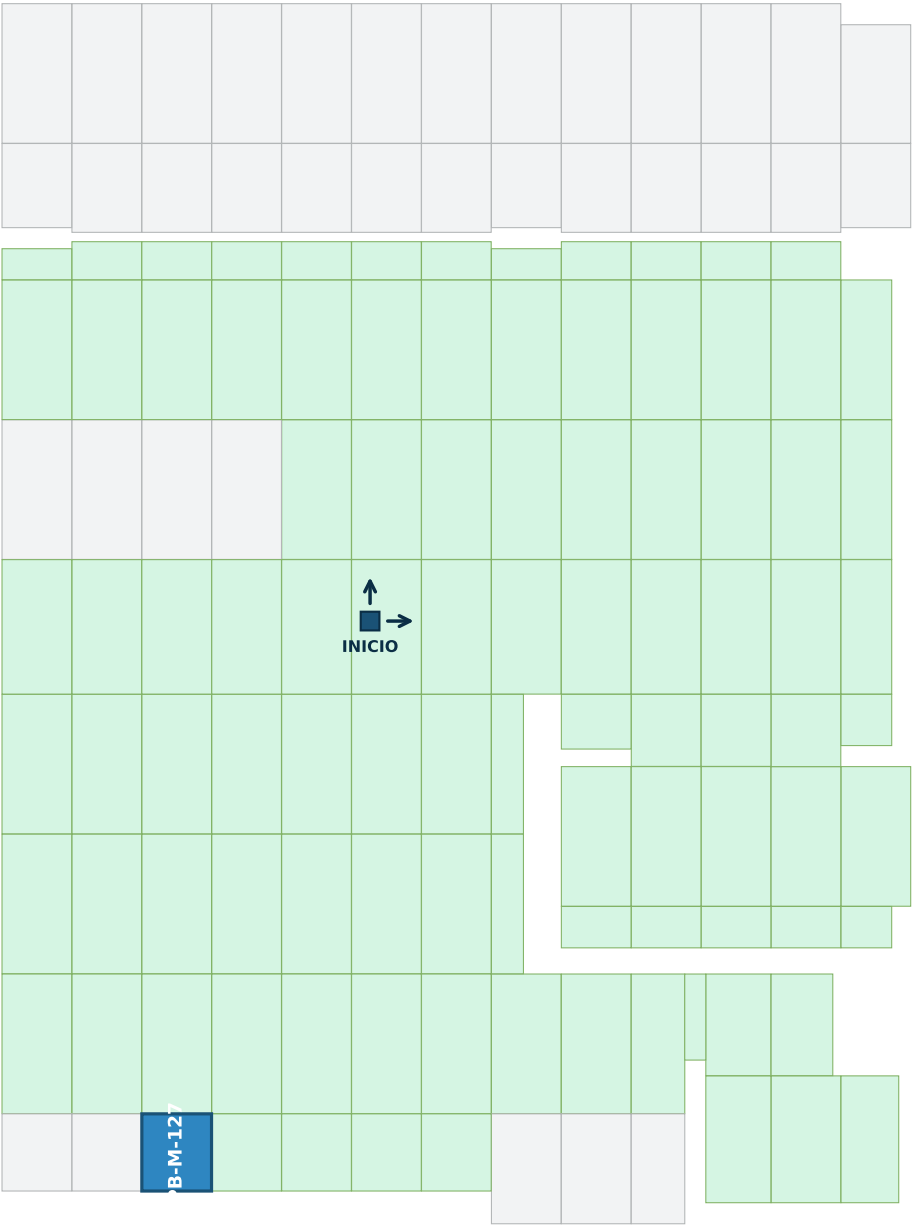

pieza M-73: SE CORTA AHORA

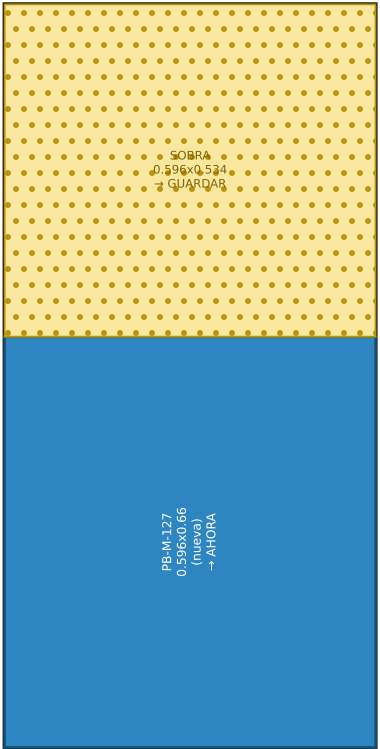

PASO 144 de 247

COLOCAR PB-M-127
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):

- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


40 · 4.88 m²

0.354x0.101 (de M-35, paso 114)
0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
... y 32 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 145 de 247: PB-M-126

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

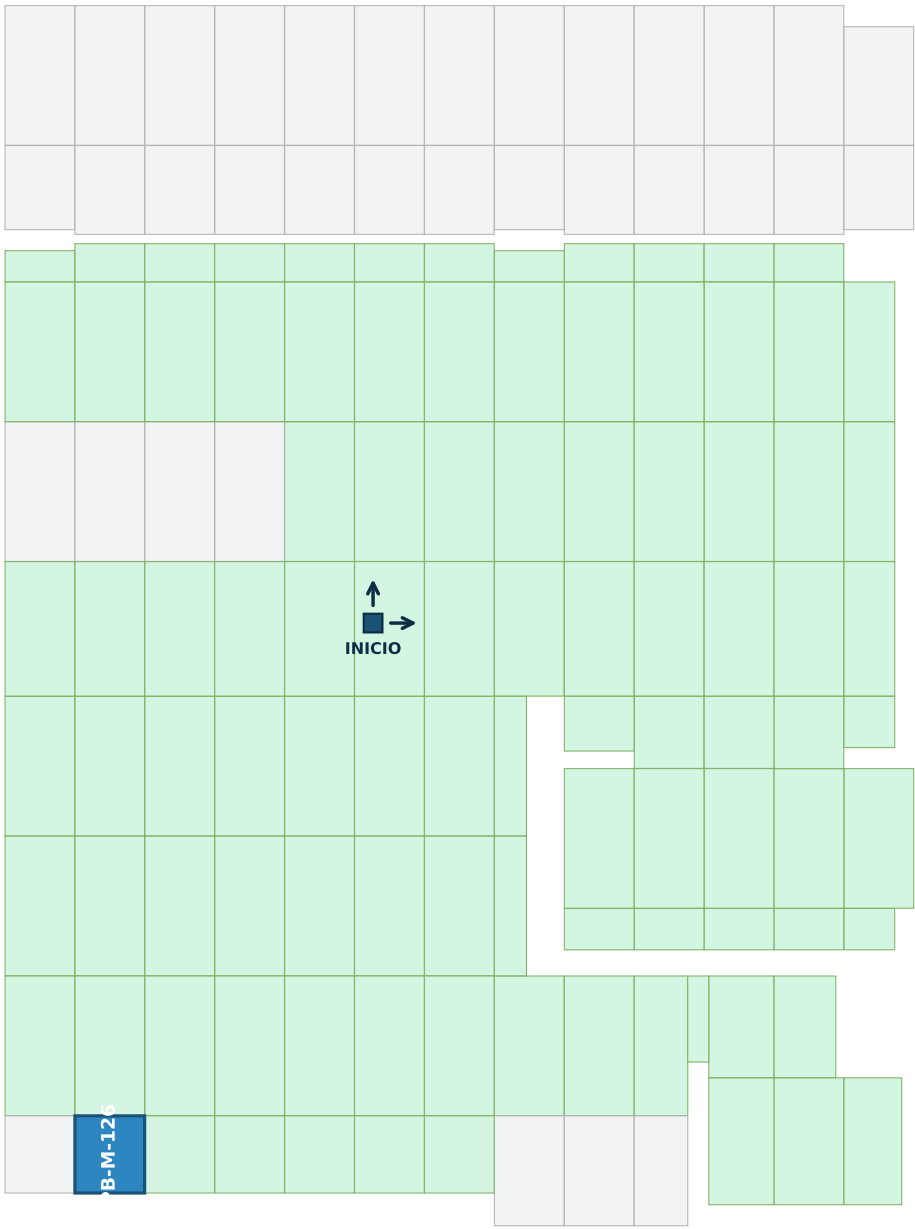

pieza M-75: SE CORTA AHORA

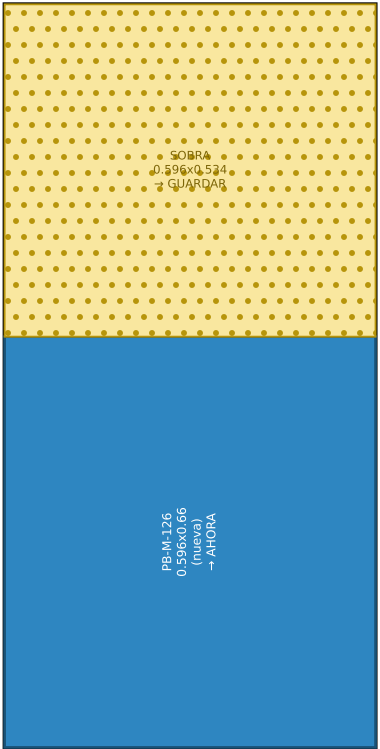

PASO 145 de 247

COLOCAR PB-M-126
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):

- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


41 · 5.20 m²

0.416x1.194 (de M-54, paso 134)
0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
... y 33 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 146 de 247: PB-M-125

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

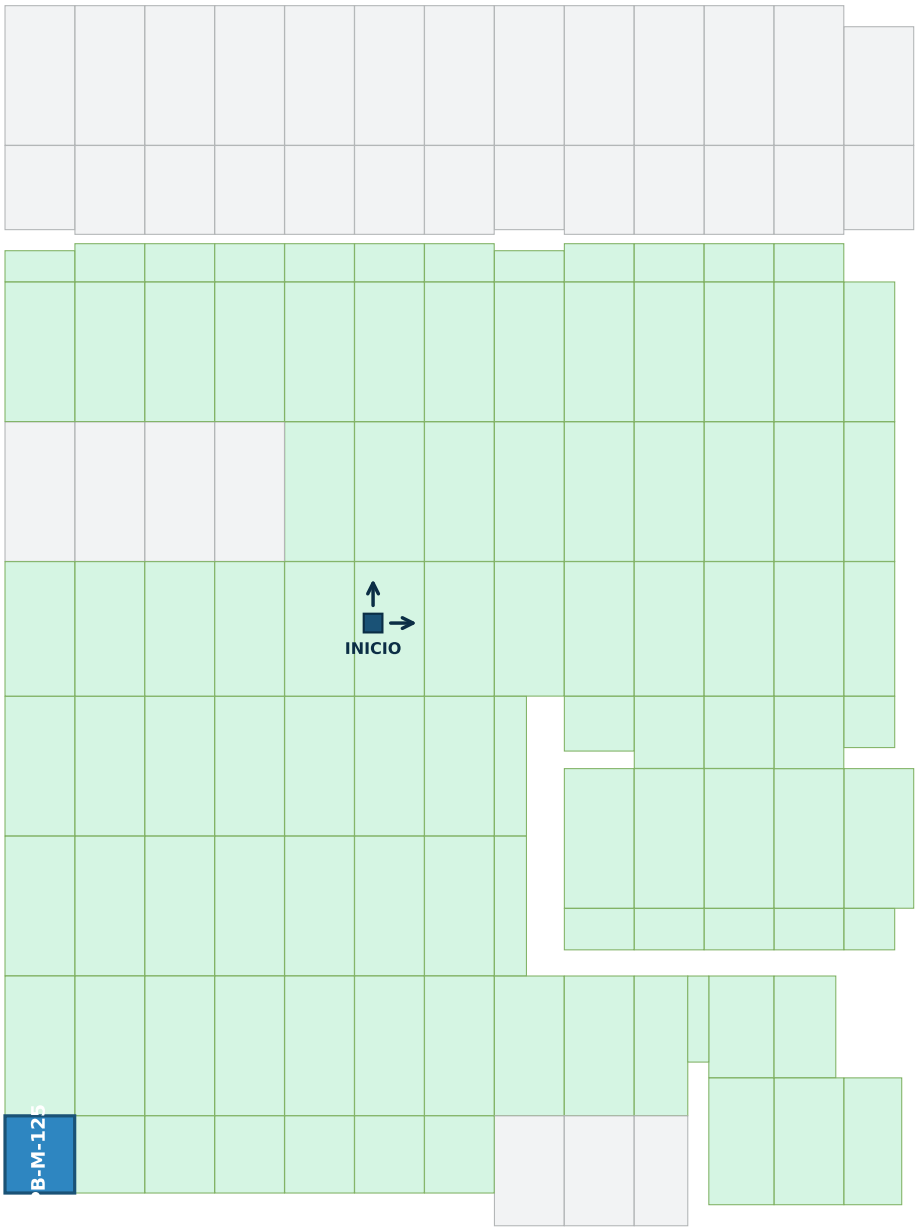

pieza M-76: SE CORTA AHORA

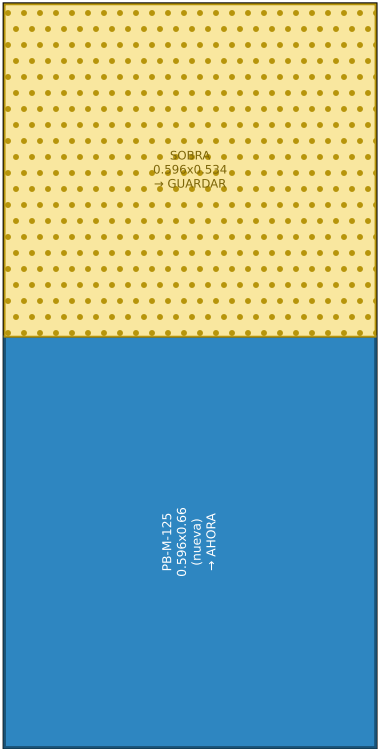

PASO 146 de 247

COLOCAR PB-M-125
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):

- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


42 · 5.52 m²

0.18x0.458 (de M-54, paso 134)
0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
... y 34 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 147 de 247: PB-M-132

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

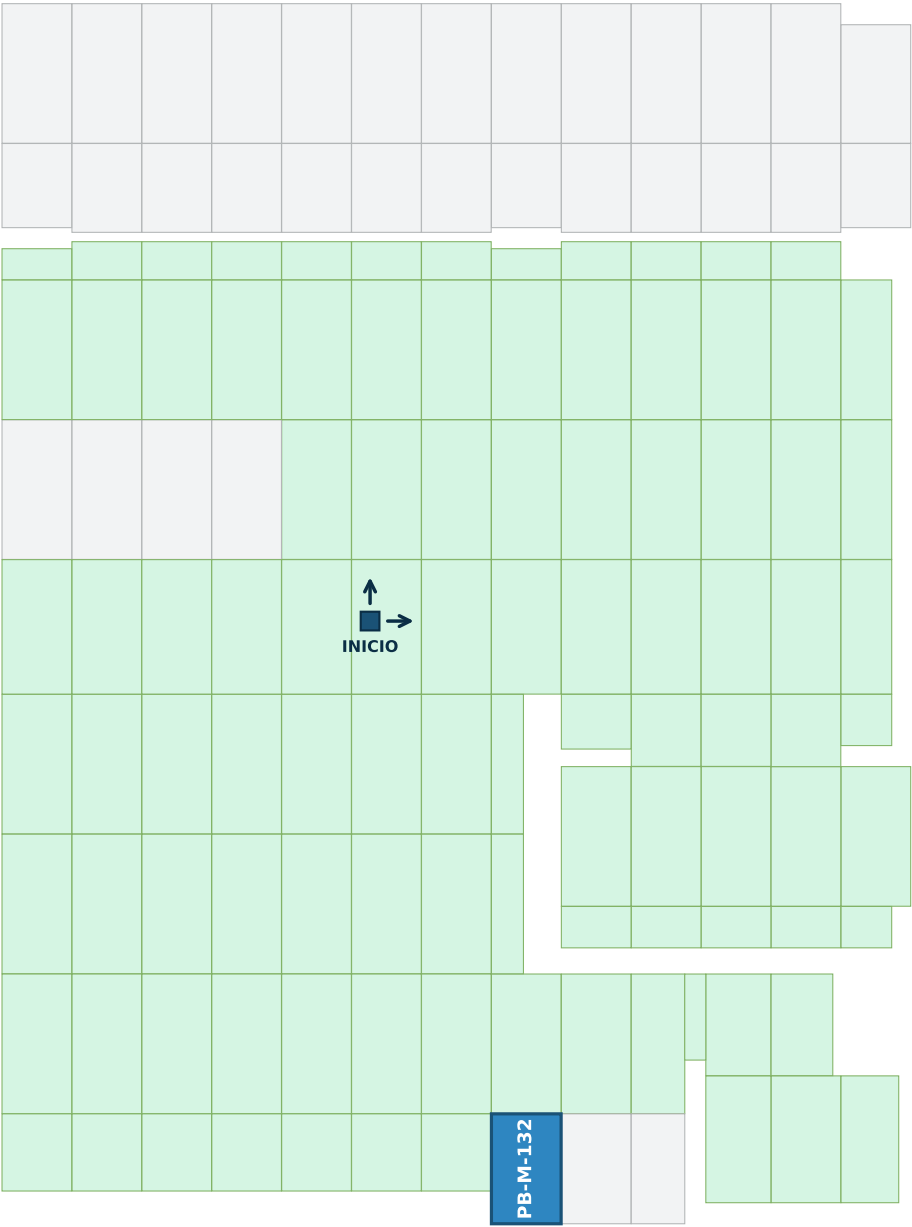

pieza M-65: SE CORTA AHORA

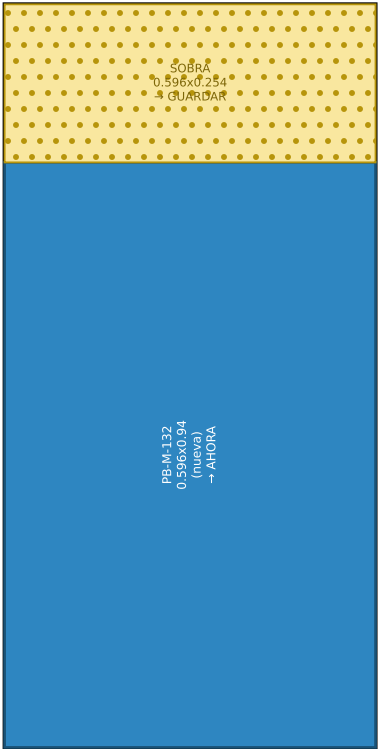

PASO 147 de 247

COLOCAR PB-M-132
0.596x0.94
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):

- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


43 · 5.83 m²

0.596x0.109 (de M-50, paso 137)
0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
... y 35 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 148 de 247: PB-M-133

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

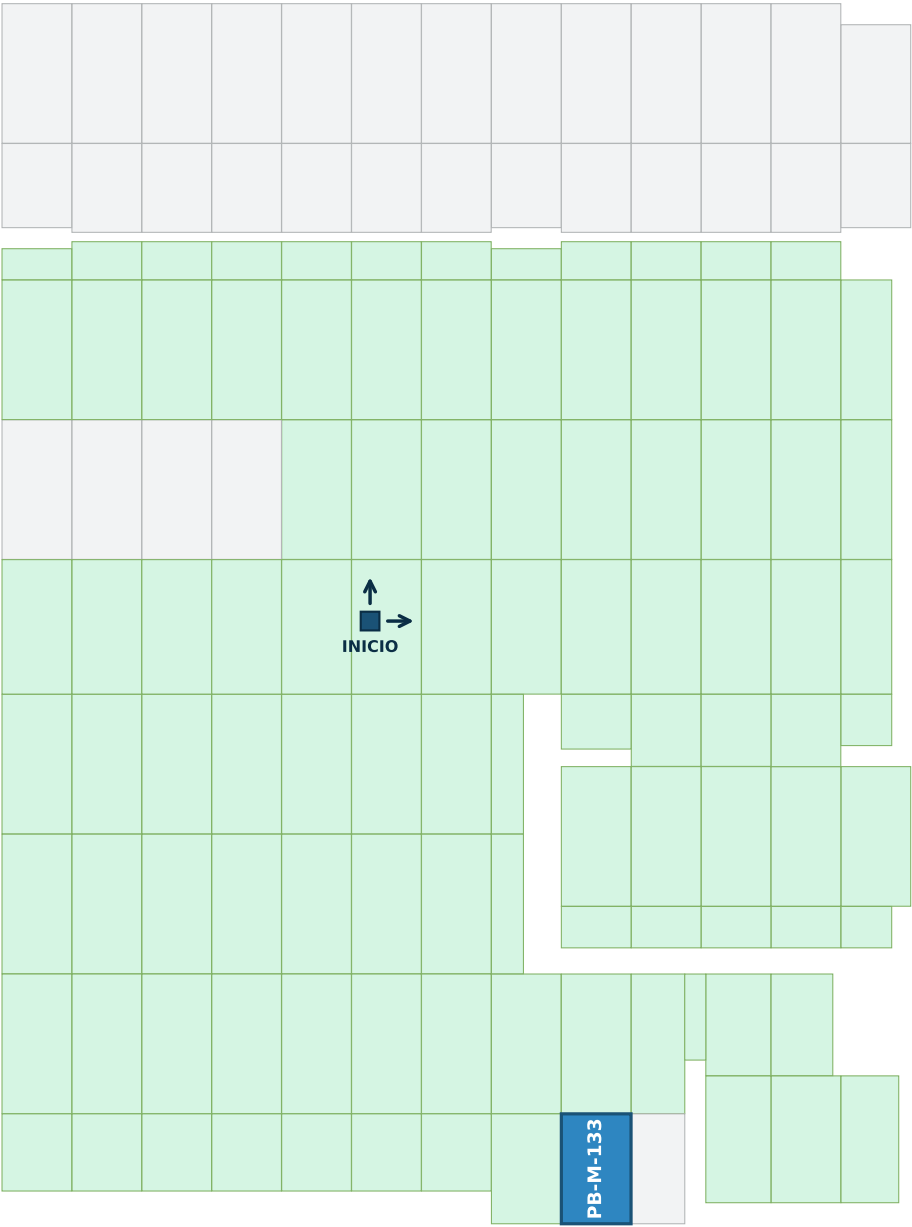

pieza M-63: SE CORTA AHORA

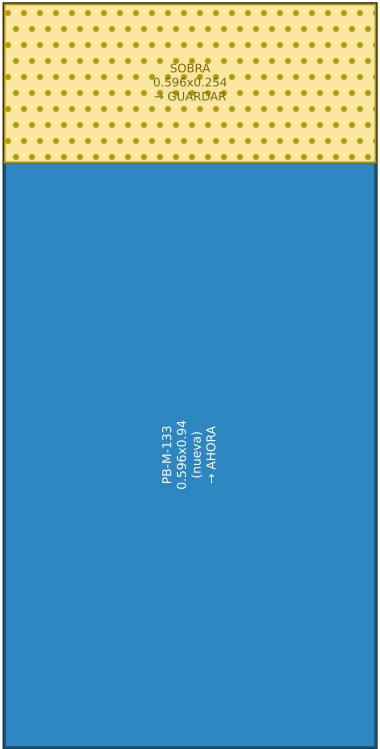

PASO 148 de 247

COLOCAR PB-M-133
0.596x0.94
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):

- PB-M-134 → paso 149
- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


44 · 5.99 m²

0.102x1.194 (de M-46, paso 138)
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
... y 36 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 149 de 247: PB-M-134

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

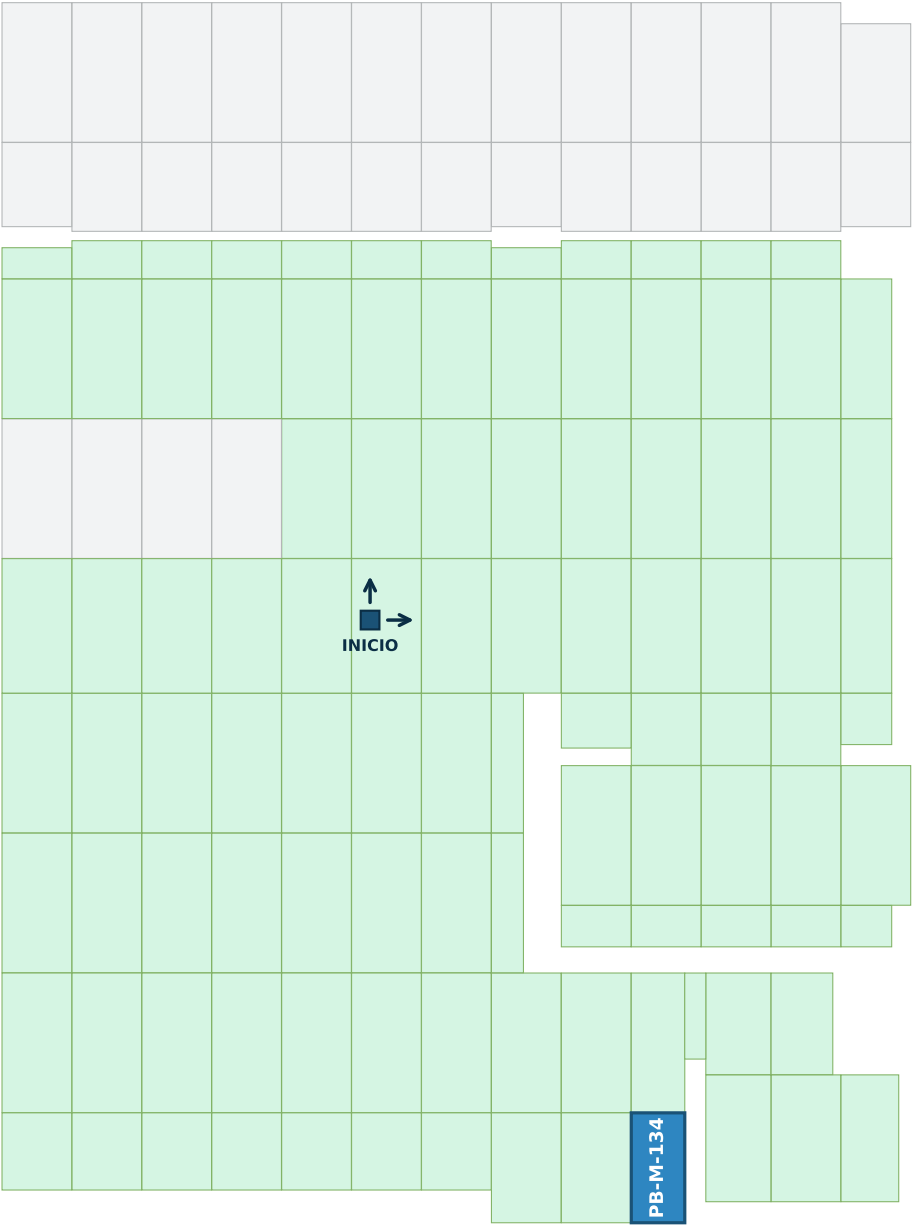

pieza M-14 (cortada antes; en reserva)

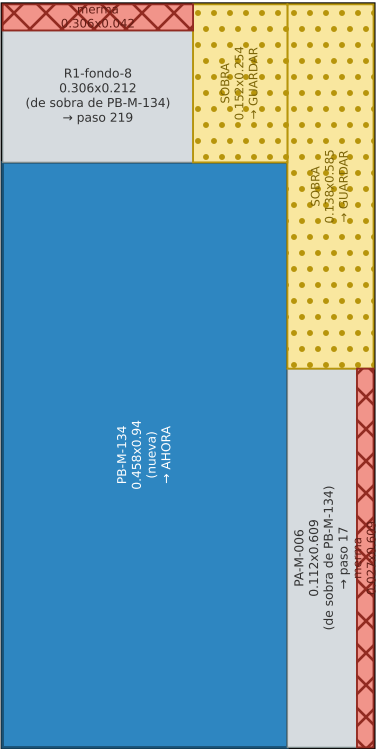

PASO 149 de 247

COLOCAR PB-M-134
0.458x0.94
corte de pieza nueva


EN RESERVA (22):
PB-M-134 → paso 149
PB-M-021 → paso 154
PB-M-022 → paso 155
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
PB-M-025 → paso 159
PB-M-026 → paso 160
PB-M-014 → paso 175
PB-M-017 → paso 176
... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:
45 · 6.14 m²
0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 150 de 247: PB-M-055

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

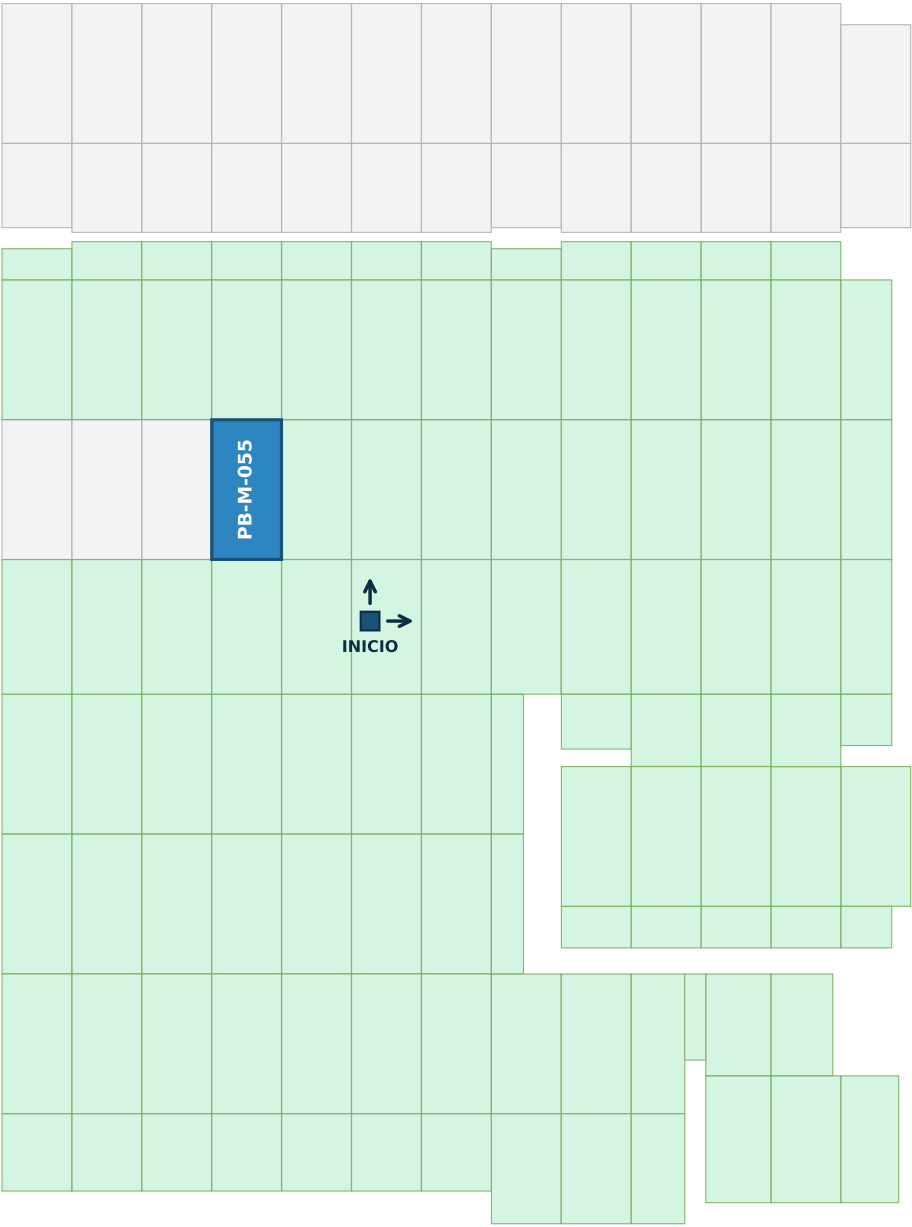

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 150 de 247

COLOCAR PB-M-055
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (21):

- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 151 de 247: PB-M-054

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

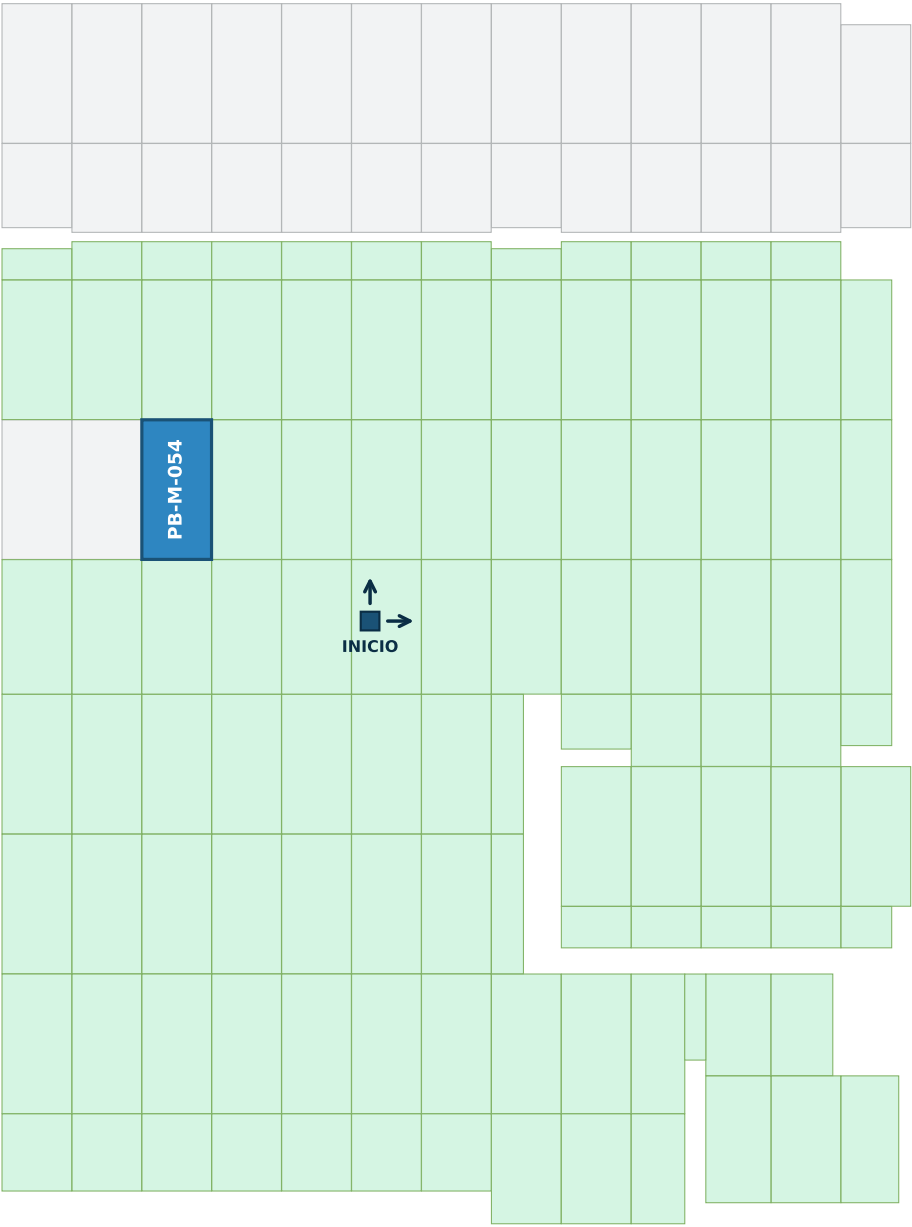

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 151 de 247

COLOCAR PB-M-054
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (21):

- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 152 de 247: PB-M-053

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

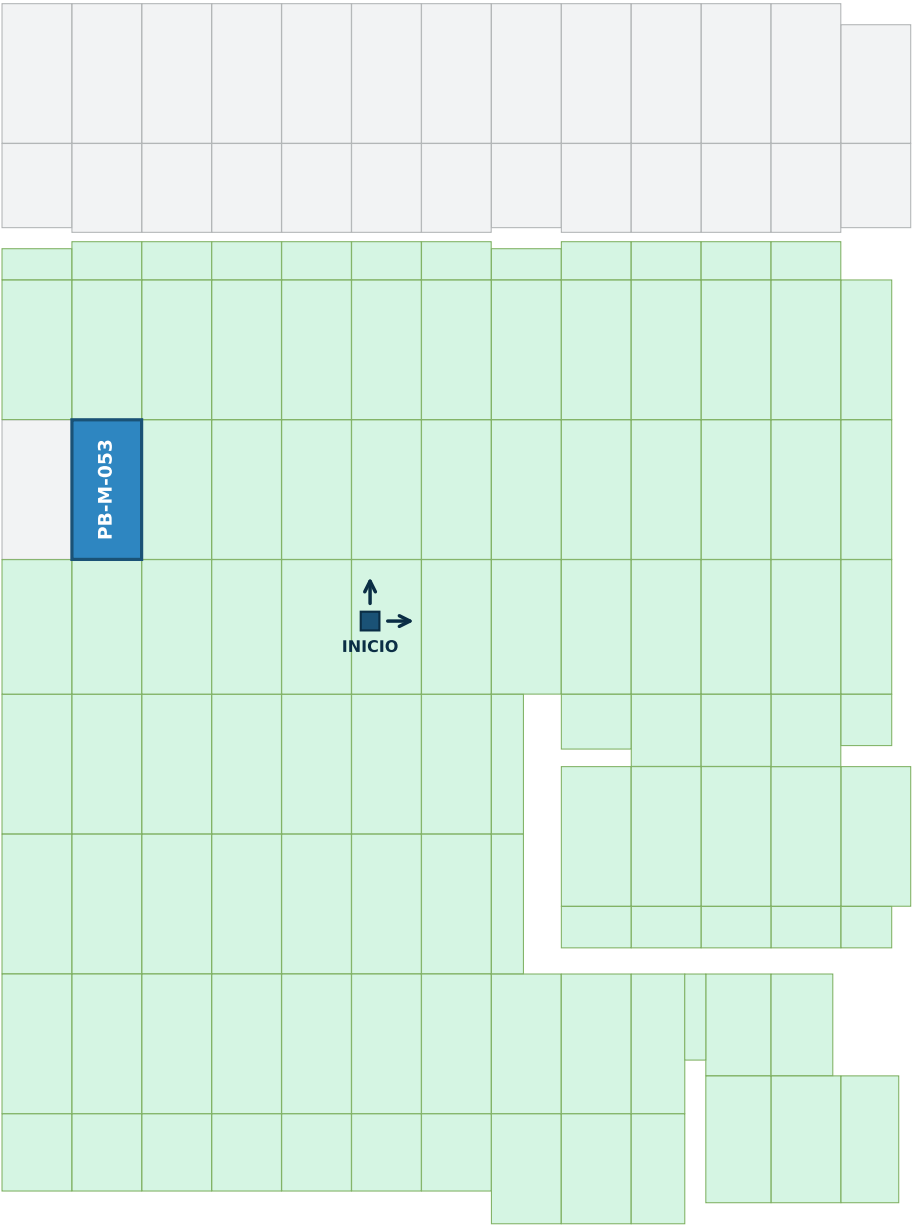

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 152 de 247

COLOCAR PB-M-053
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (21):

- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 153 de 247: PB-M-052

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

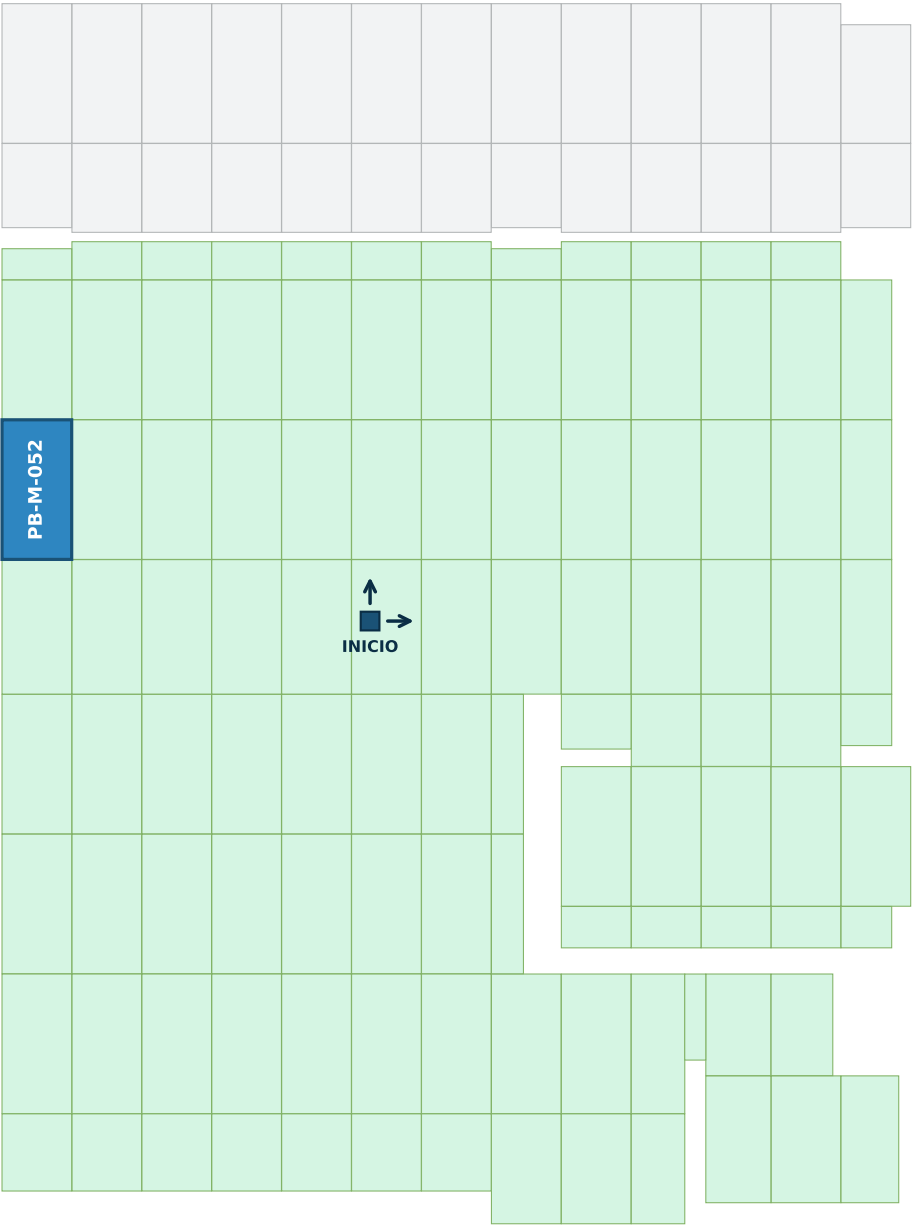

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 153 de 247

COLOCAR PB-M-052
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (21):

- PB-M-021 → paso 154
- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 154 de 247: PB-M-021

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

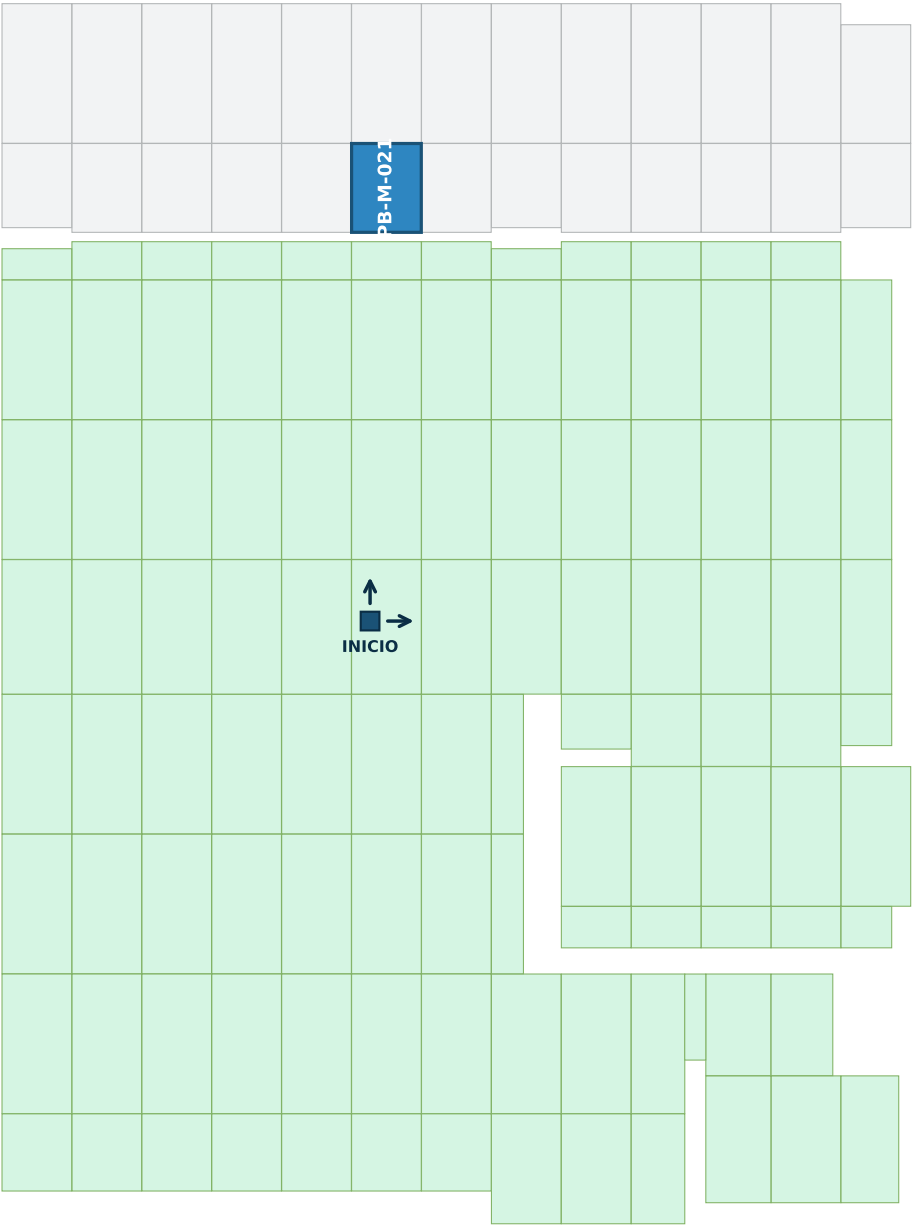

pieza M-44 (cortada antes; en reserva)

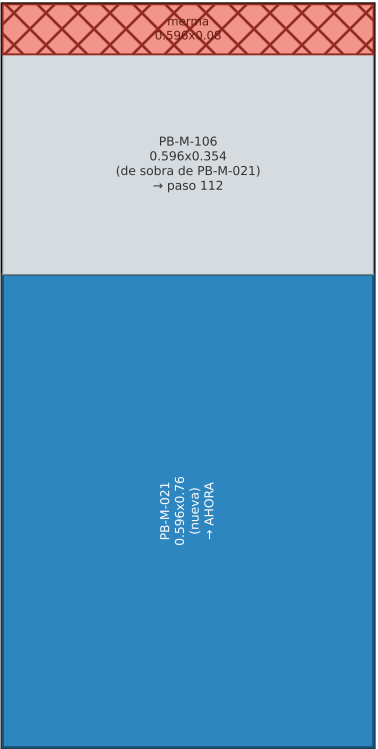

PASO 154 de 247

COLOCAR PB-M-021
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (21):
PB-M-021 → paso 154
PB-M-022 → paso 155
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
PB-M-025 → paso 159
PB-M-026 → paso 160
PB-M-014 → paso 175
PB-M-017 → paso 176
PB-M-018 → paso 177
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 155 de 247: PB-M-022

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

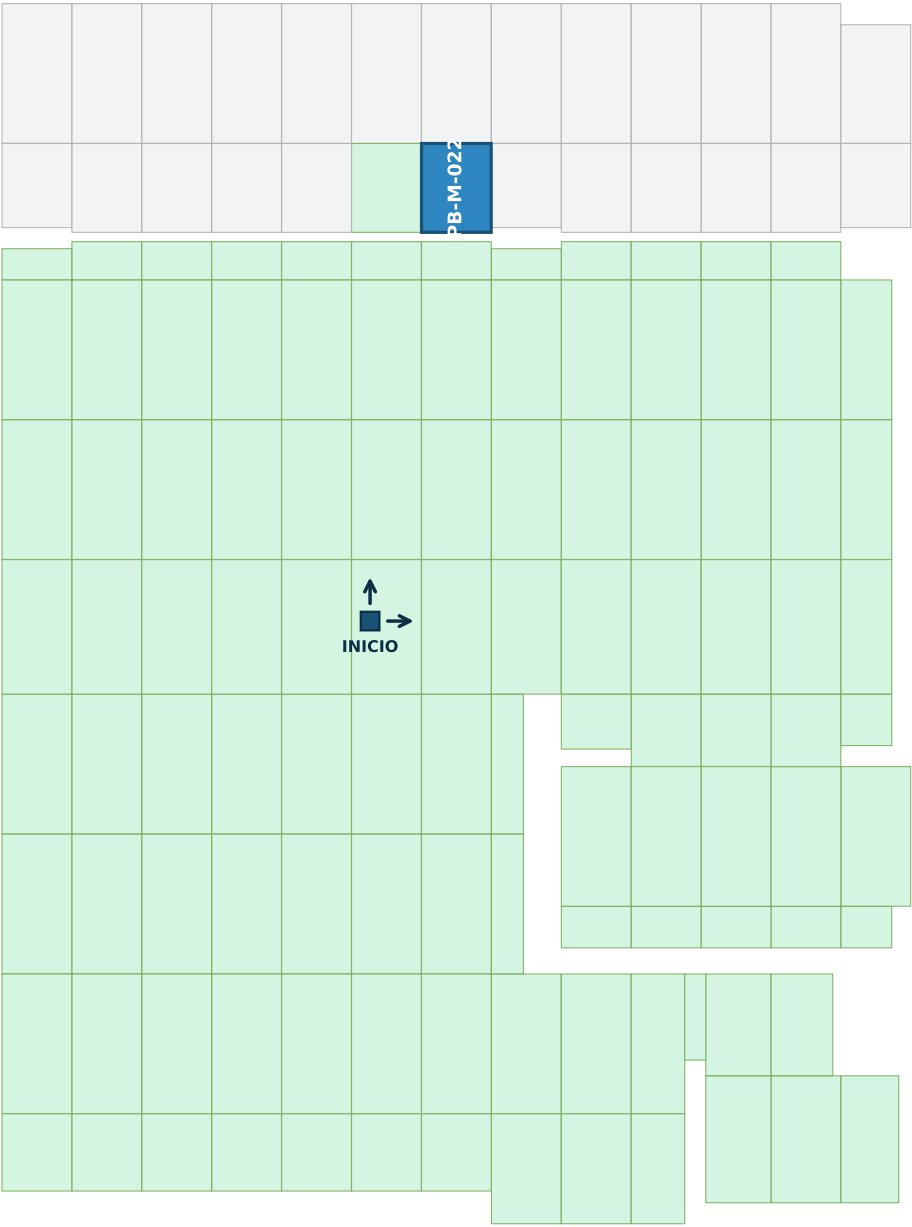

pieza M-38 (cortada antes; en reserva)

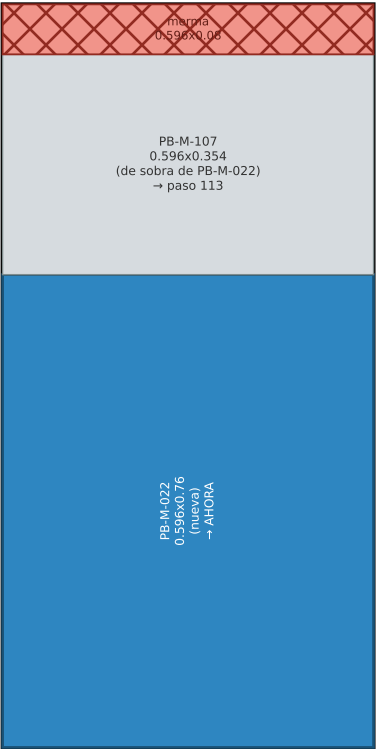

PASO 155 de 247

COLOCAR PB-M-022
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):

- PB-M-022 → paso 155
- PB-M-015 → paso 156
- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 156 de 247: PB-M-015

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

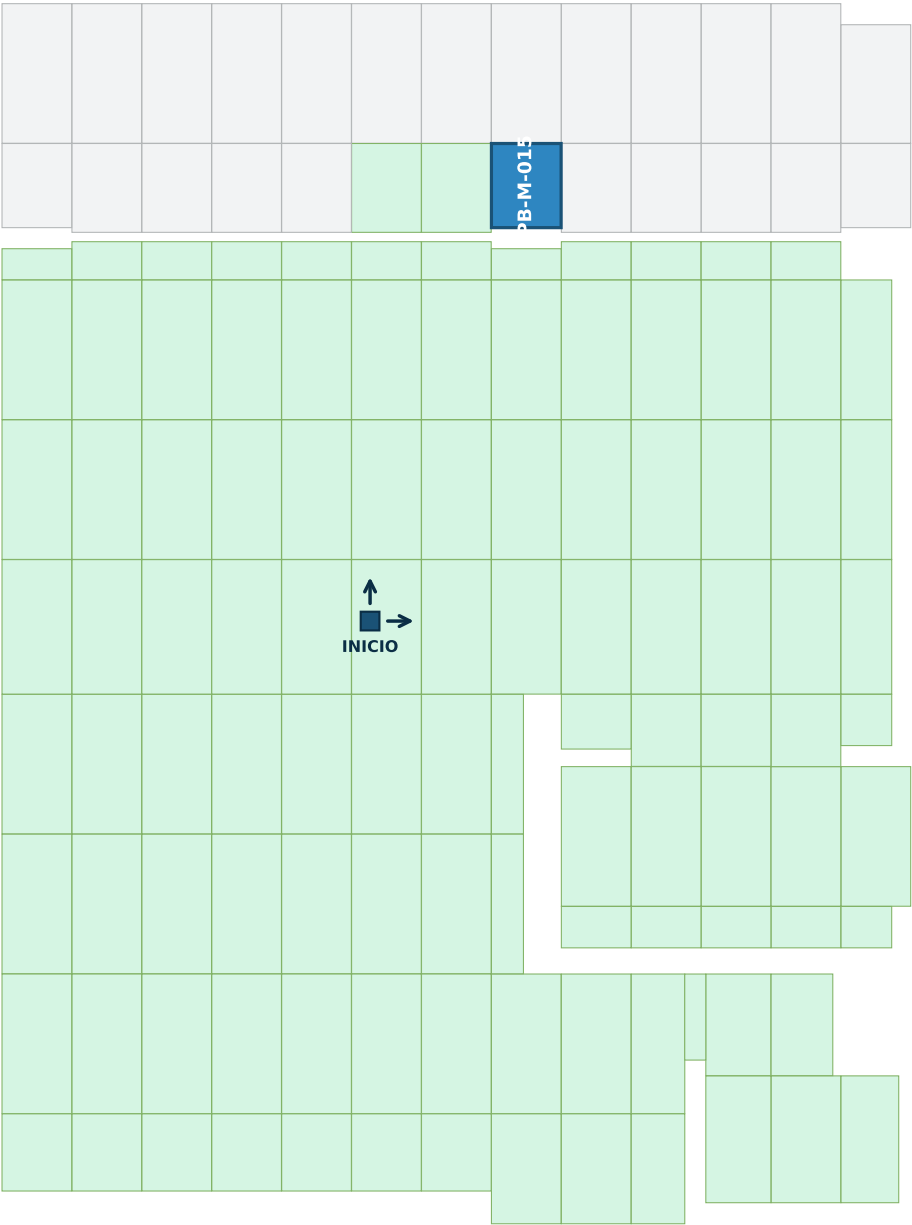

pieza M-53 (cortada antes; en reserva)

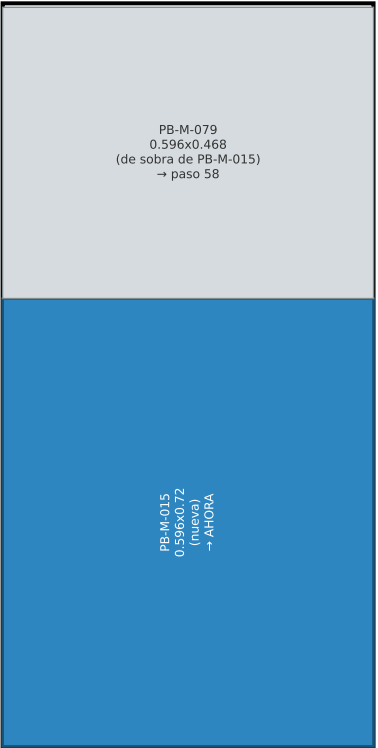

PASO 156 de 247

COLOCAR PB-M-015
0.596x0.72
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PB-M-015 → paso 156
PB-M-023 → paso 157
PB-M-024 → paso 158
PB-M-025 → paso 159
PB-M-026 → paso 160
PB-M-014 → paso 175
PB-M-017 → paso 176
PB-M-018 → paso 177
PB-M-019 → paso 178
PB-M-020 → paso 179
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 157 de 247: PB-M-023

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

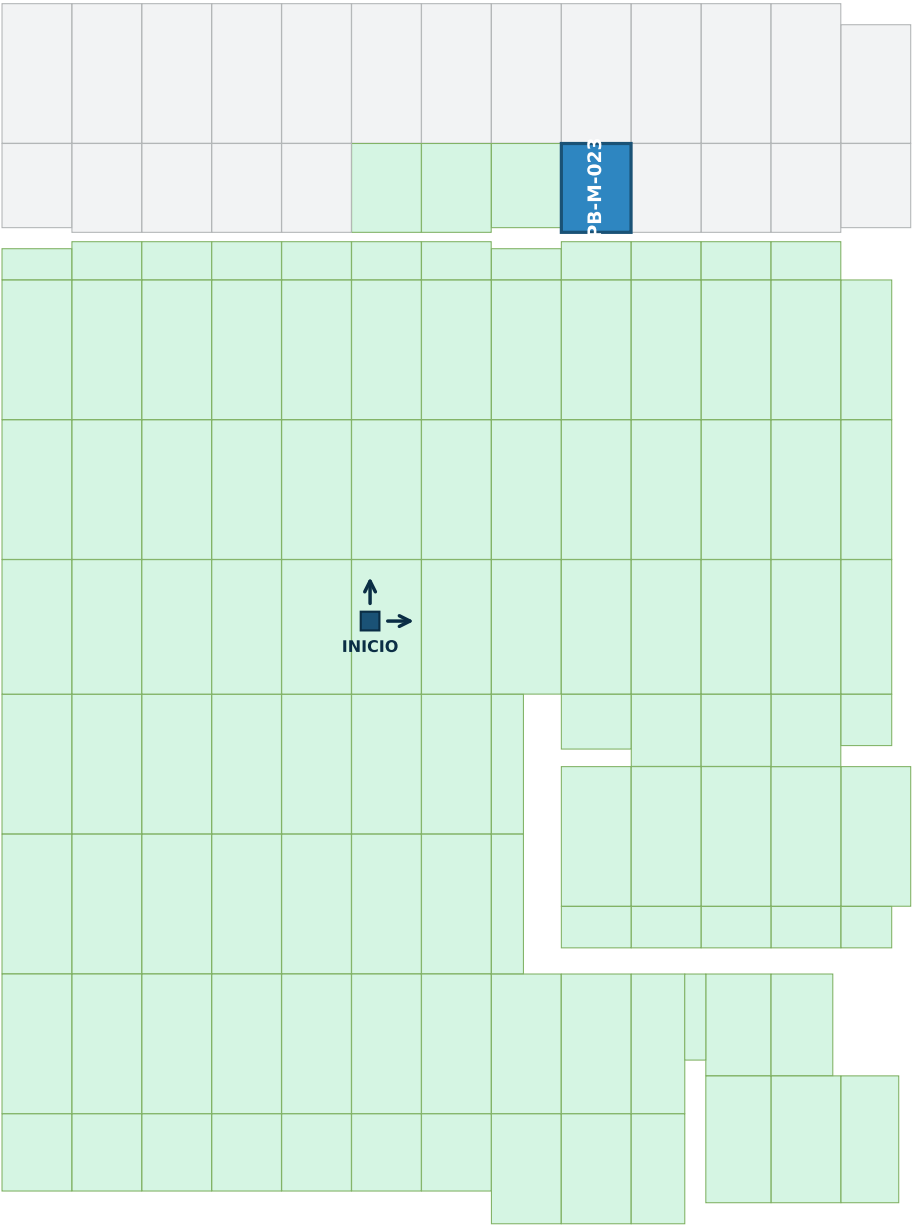

pieza M-59 (cortada antes; en reserva)

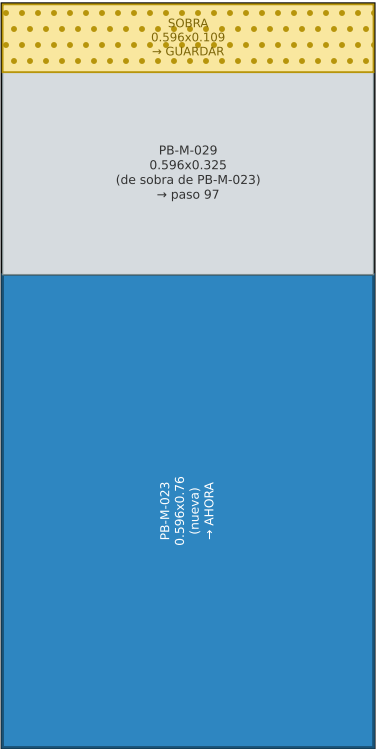

PASO 157 de 247

COLOCAR PB-M-023
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- PB-M-023 → paso 157
- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

- 0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
- 0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
- 0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
- 0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
- 0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
- 0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
- 0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
- 0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
- ... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 158 de 247: PB-M-024

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

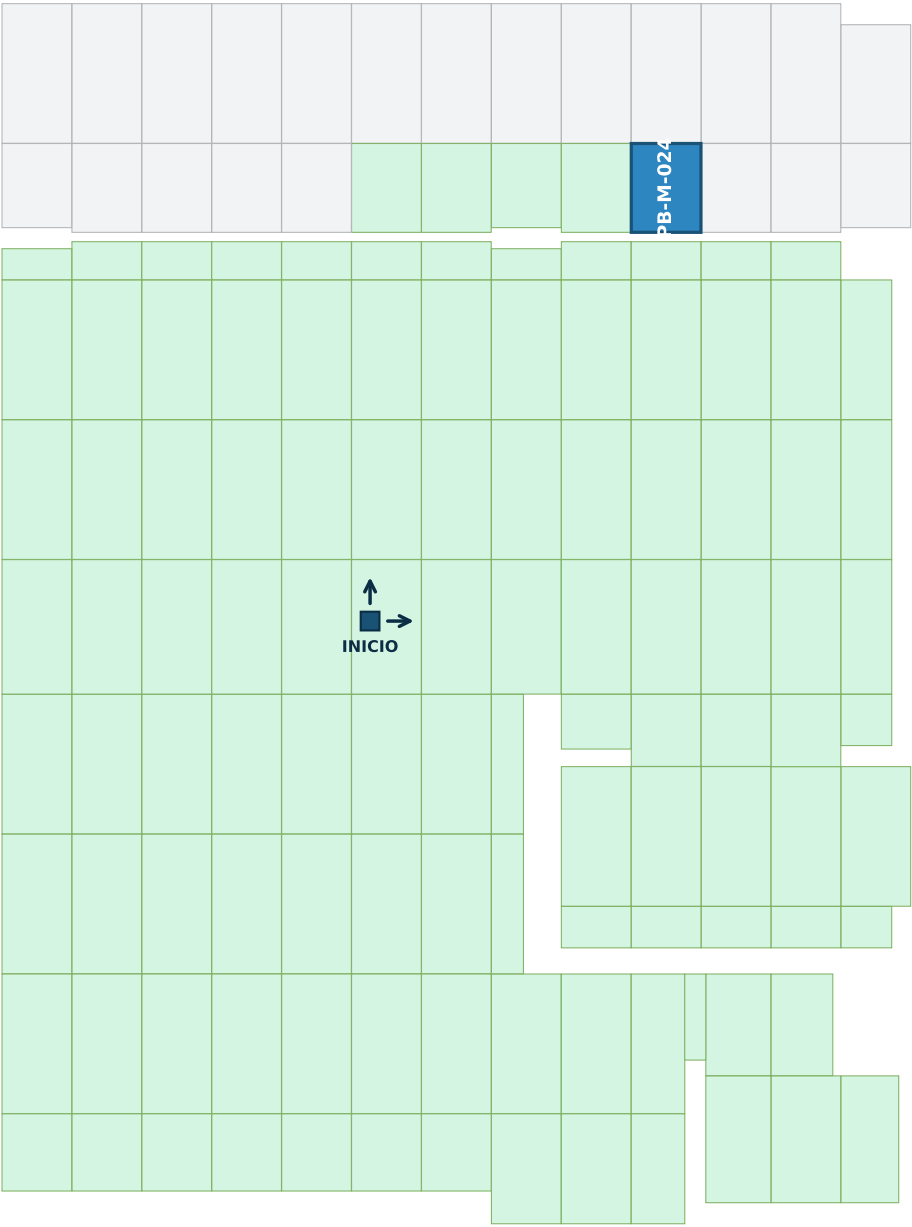

pieza M-55 (cortada antes; en reserva)

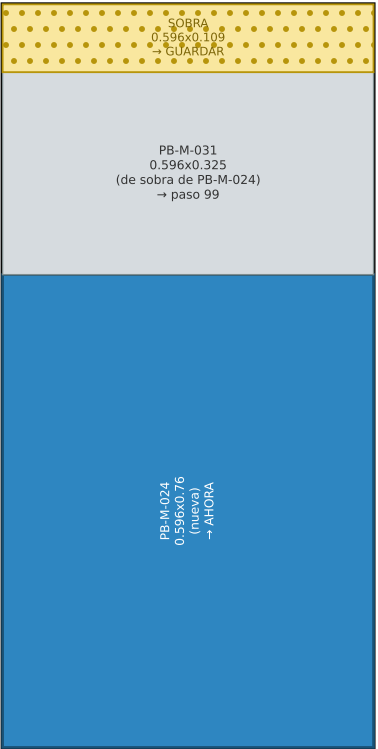

PASO 158 de 247

COLOCAR PB-M-024
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):

- PB-M-024 → paso 158
- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 159 de 247: PB-M-025

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

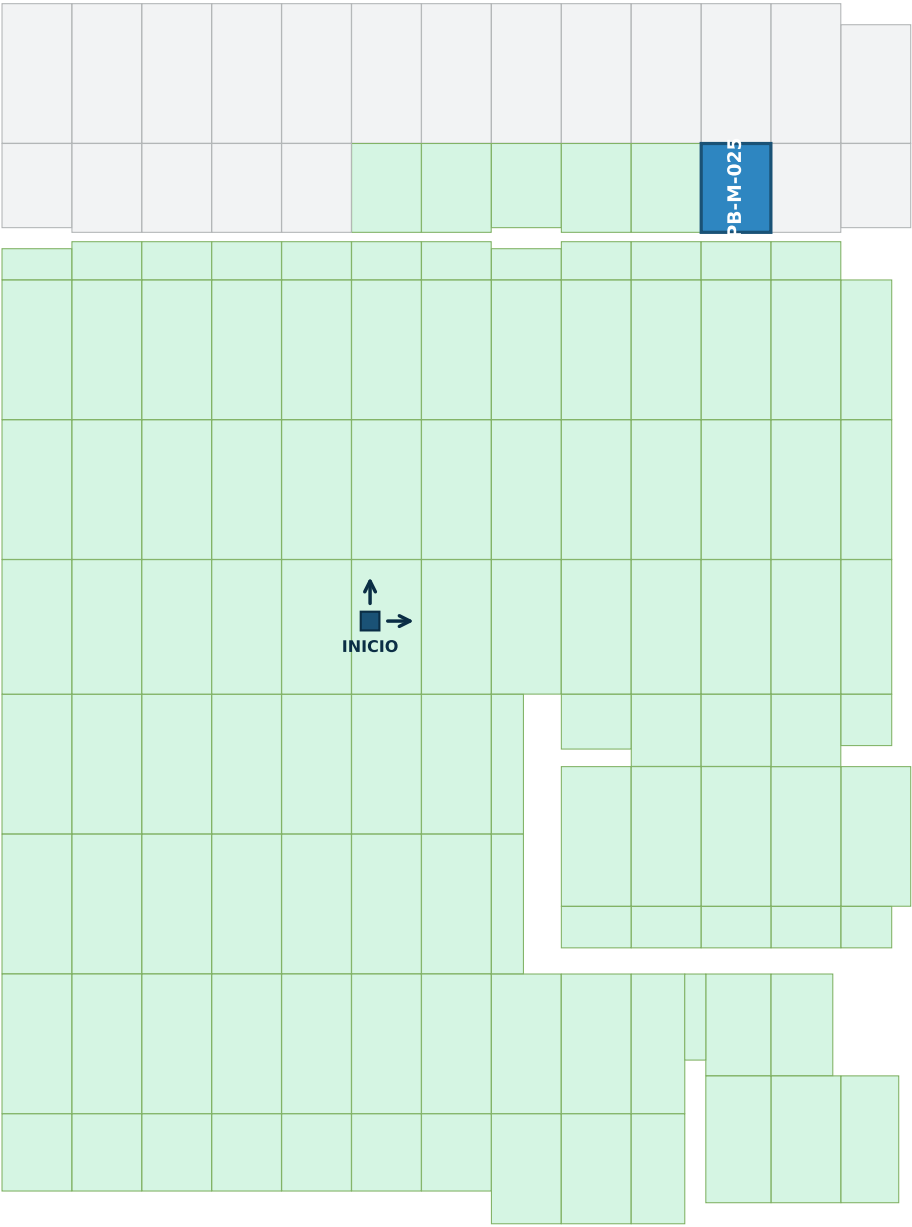

pieza M-47 (cortada antes; en reserva)

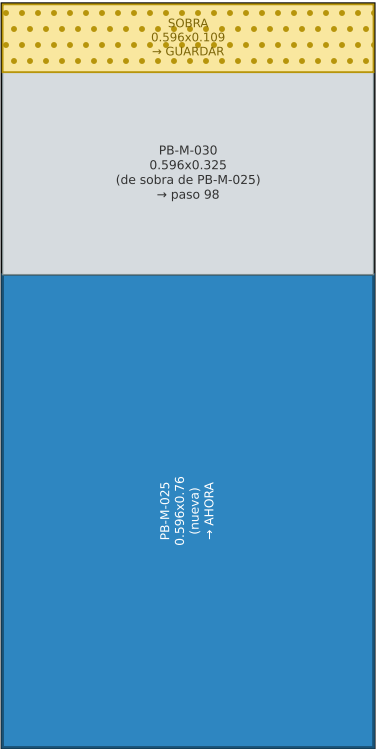

PASO 159 de 247

COLOCAR PB-M-025
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):

- PB-M-025 → paso 159
- PB-M-026 → paso 160
- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

- 0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
- 0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
- 0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
- 0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
- 0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
- 0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
- 0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
- 0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
- ... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 160 de 247: PB-M-026

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

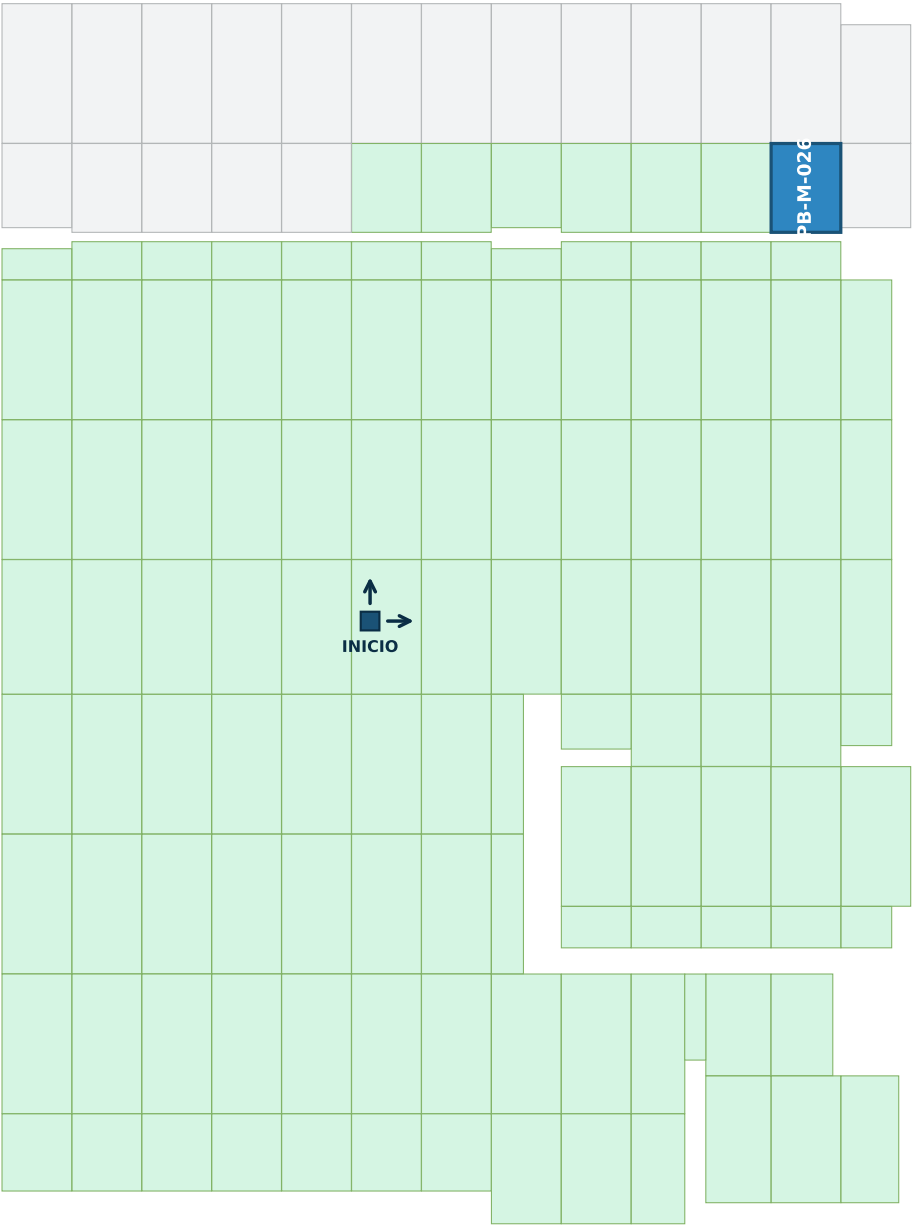

pieza M-40 (cortada antes; en reserva)

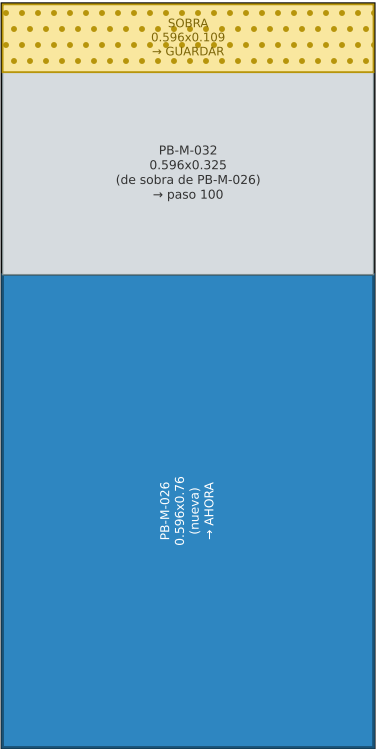

- PASO 160 de 247
- COLOCAR PB-M-026
0.596x0.76
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
- PB-M-026 → paso 160
 - PB-M-014 → paso 175
 - PB-M-017 → paso 176
 - PB-M-018 → paso 177
 - PB-M-019 → paso 178
 - PB-M-020 → paso 179
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 161 de 247: PB-M-016

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

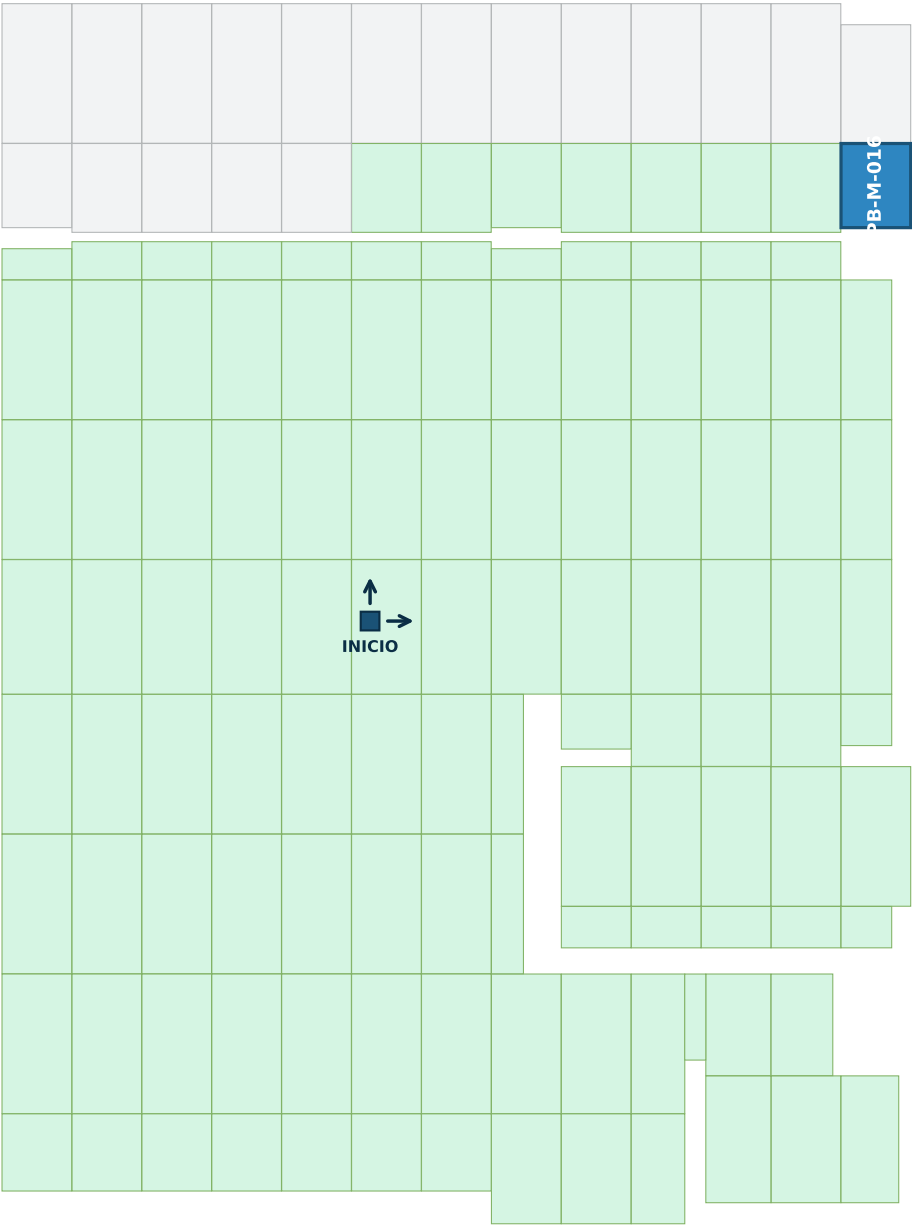

pieza M-36: SE CORTA AHORA

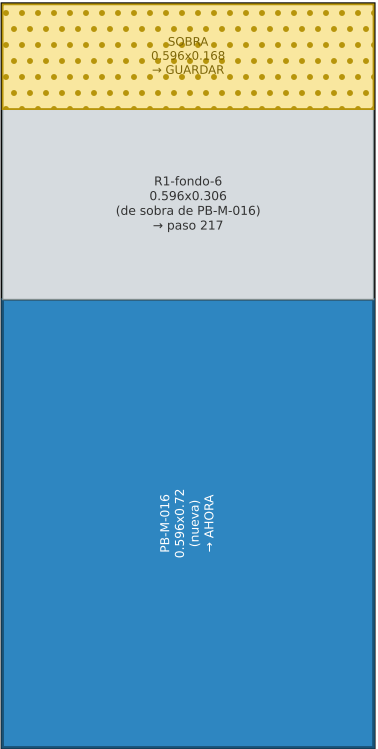

PASO 161 de 247

COLOCAR PB-M-016
0.596x0.72
corte de pieza nueva

al cortar M-36 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-6 → paso 217

EN RESERVA (14):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-7 → paso 218
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


45 · 6.14 m²

0.493x0.109 (de M-46, paso 138)
0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
... y 37 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 162 de 247: PB-M-013

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

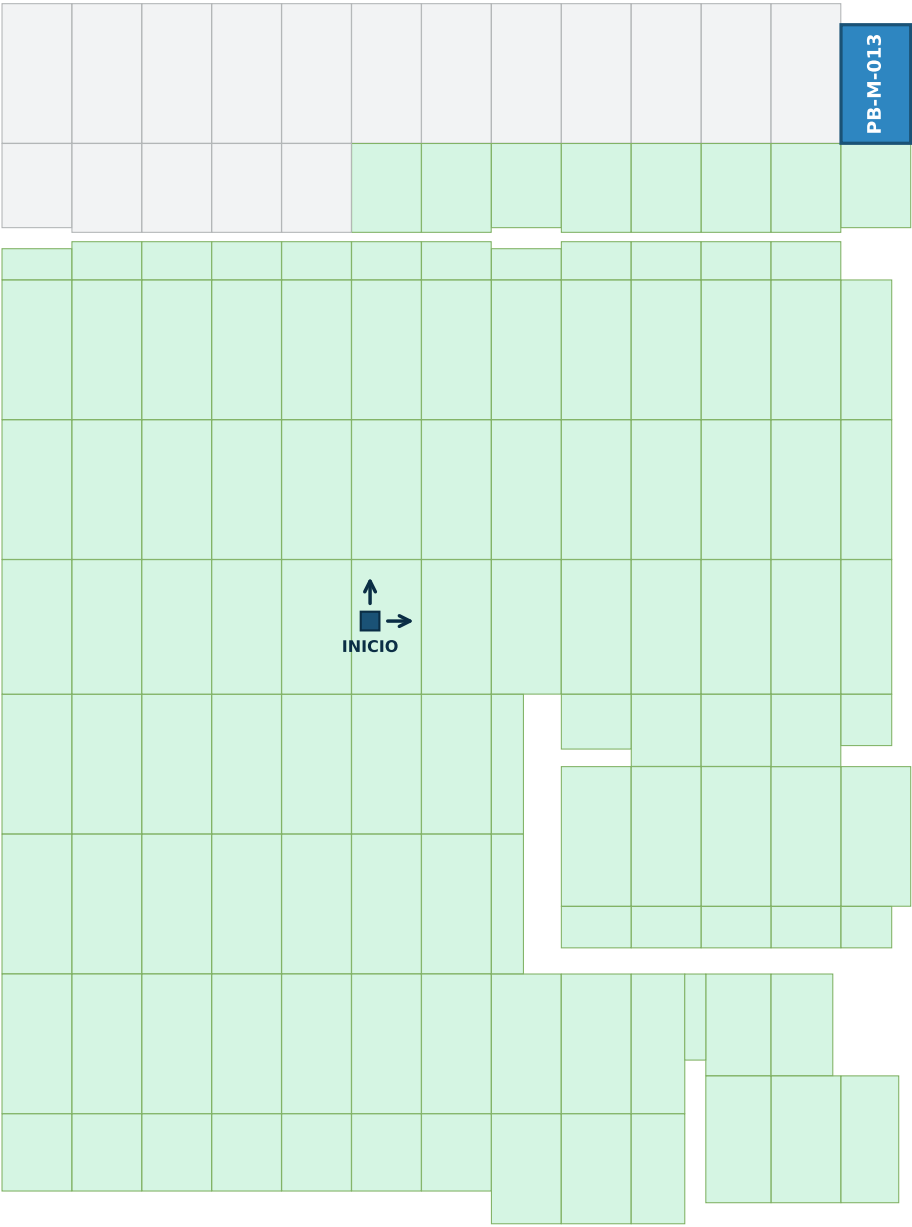

pieza M-41: SE CORTA AHORA

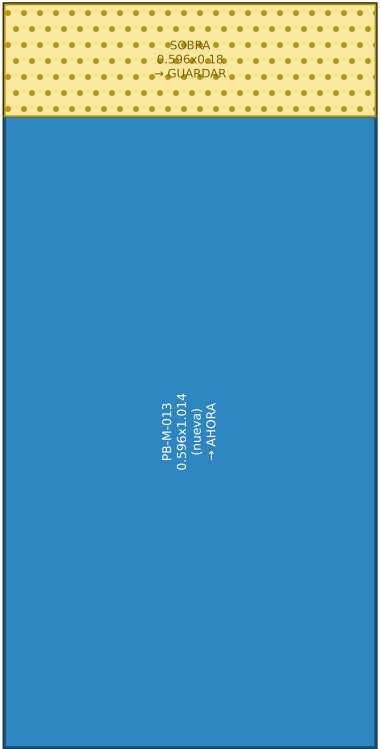

PASO 162 de 247

COLOCAR PB-M-013
0.596x1.014
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):
PB-M-014 → paso 175
PB-M-017 → paso 176
PB-M-018 → paso 177
PB-M-019 → paso 178
PB-M-020 → paso 179
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.24 m²

0.596x0.109 (de M-56, paso 139)
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
... y 38 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 163 de 247: PB-M-012

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

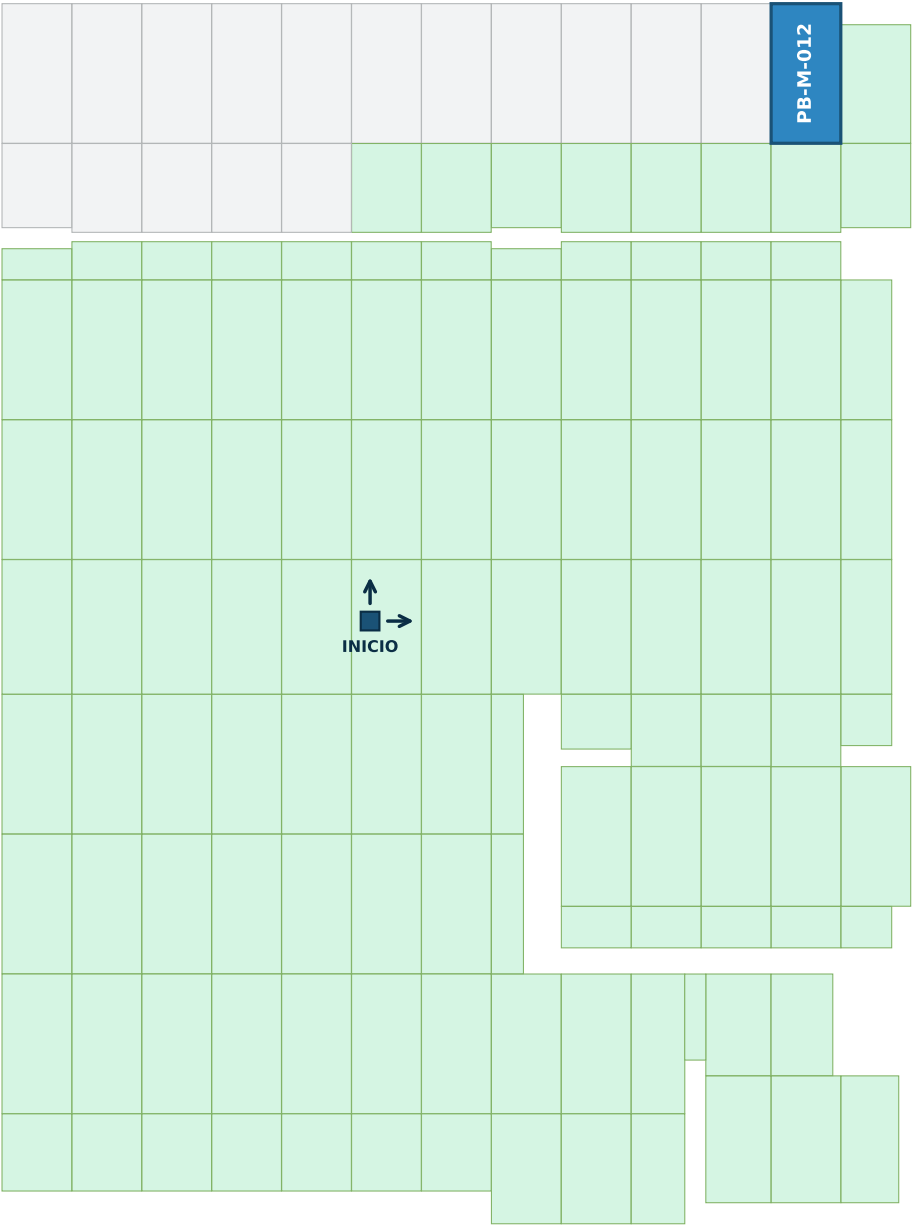

pieza M-48: SE CORTA AHORA

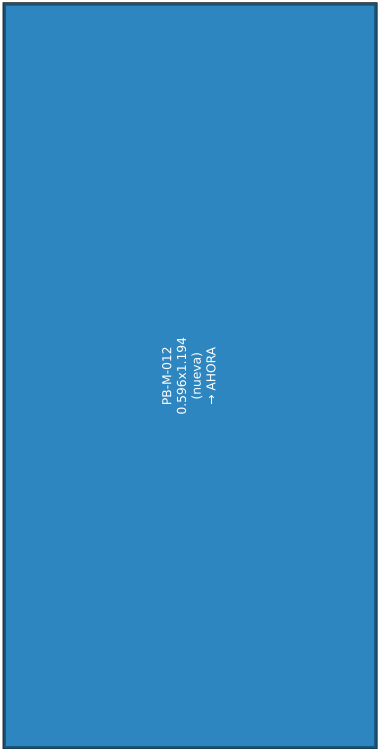

PASO 163 de 247

COLOCAR PB-M-012
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 164 de 247: PB-M-011

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

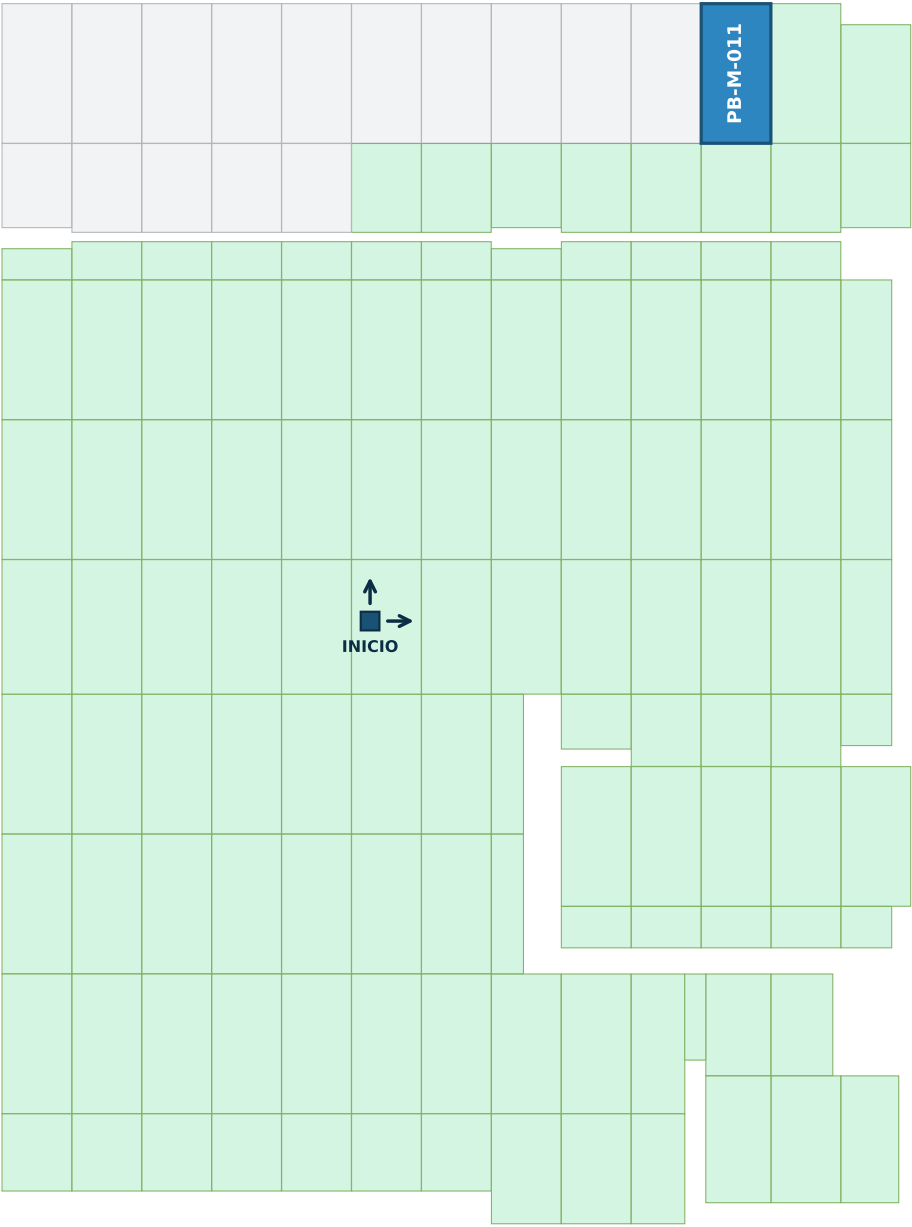

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 164 de 247

COLOCAR PB-M-011
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-014 → paso 175
PB-M-017 → paso 176
PB-M-018 → paso 177
PB-M-019 → paso 178
PB-M-020 → paso 179
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 165 de 247: PB-M-010

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

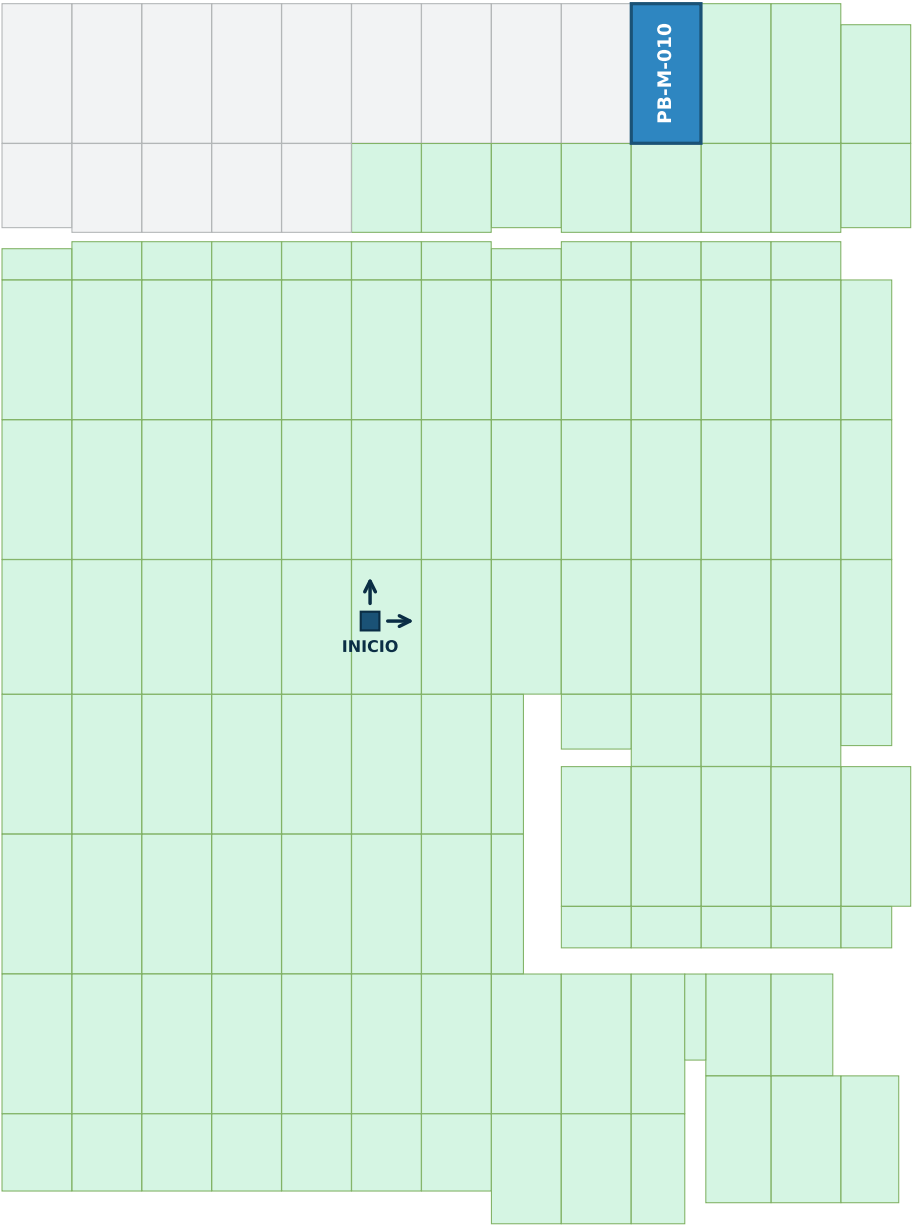

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 165 de 247

COLOCAR PB-M-010
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 166 de 247: PB-M-009

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

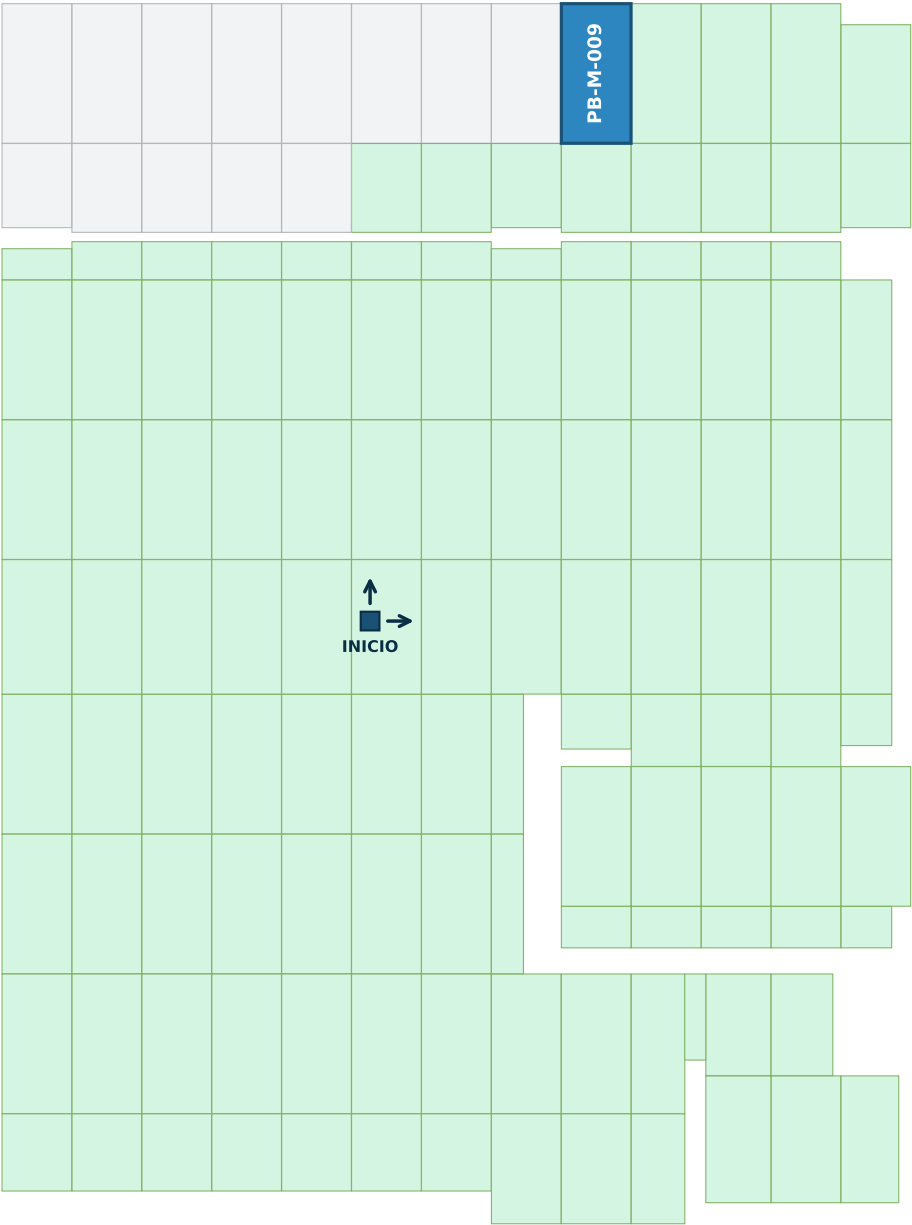

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 166 de 247

COLOCAR PB-M-009
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 167 de 247: PB-M-008

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

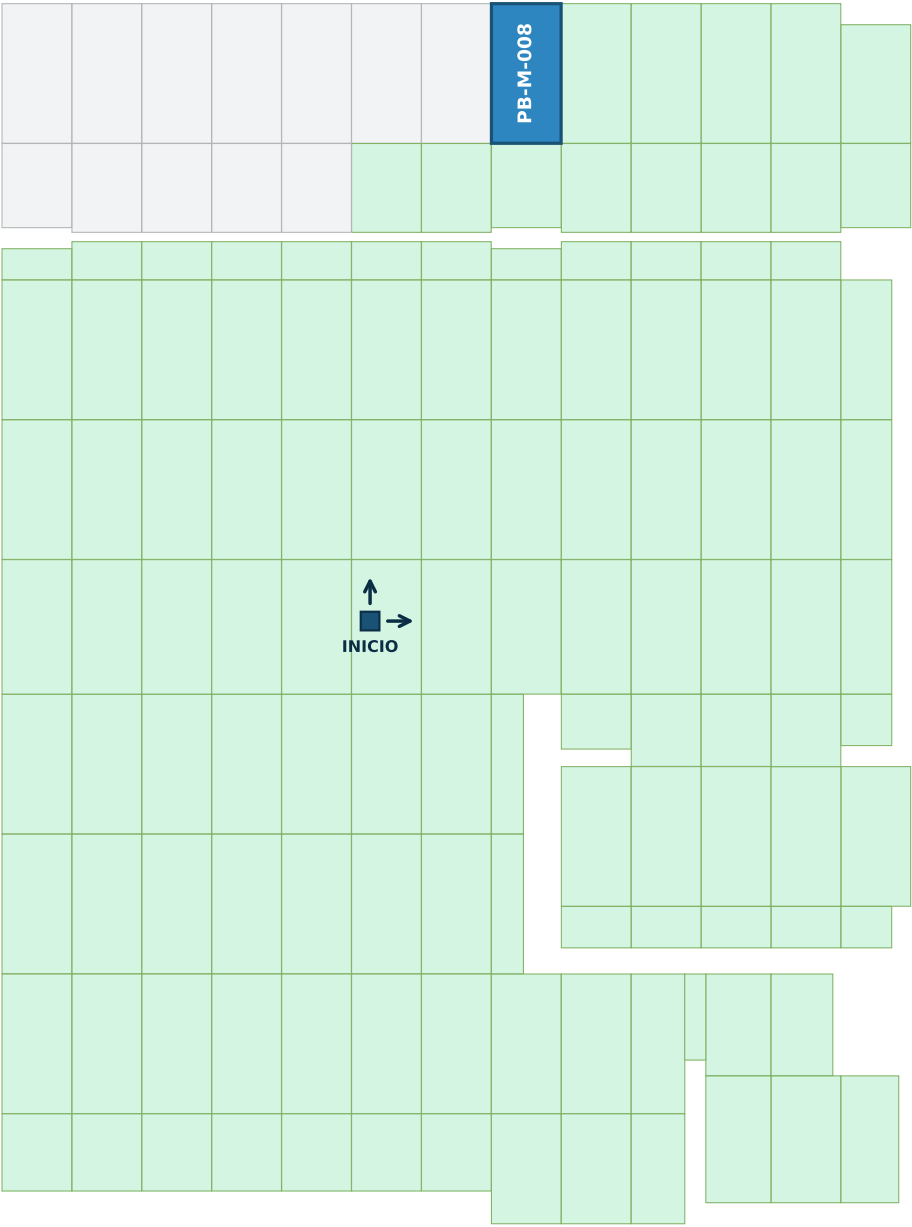

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 167 de 247

COLOCAR PB-M-008
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 168 de 247: PB-M-007

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

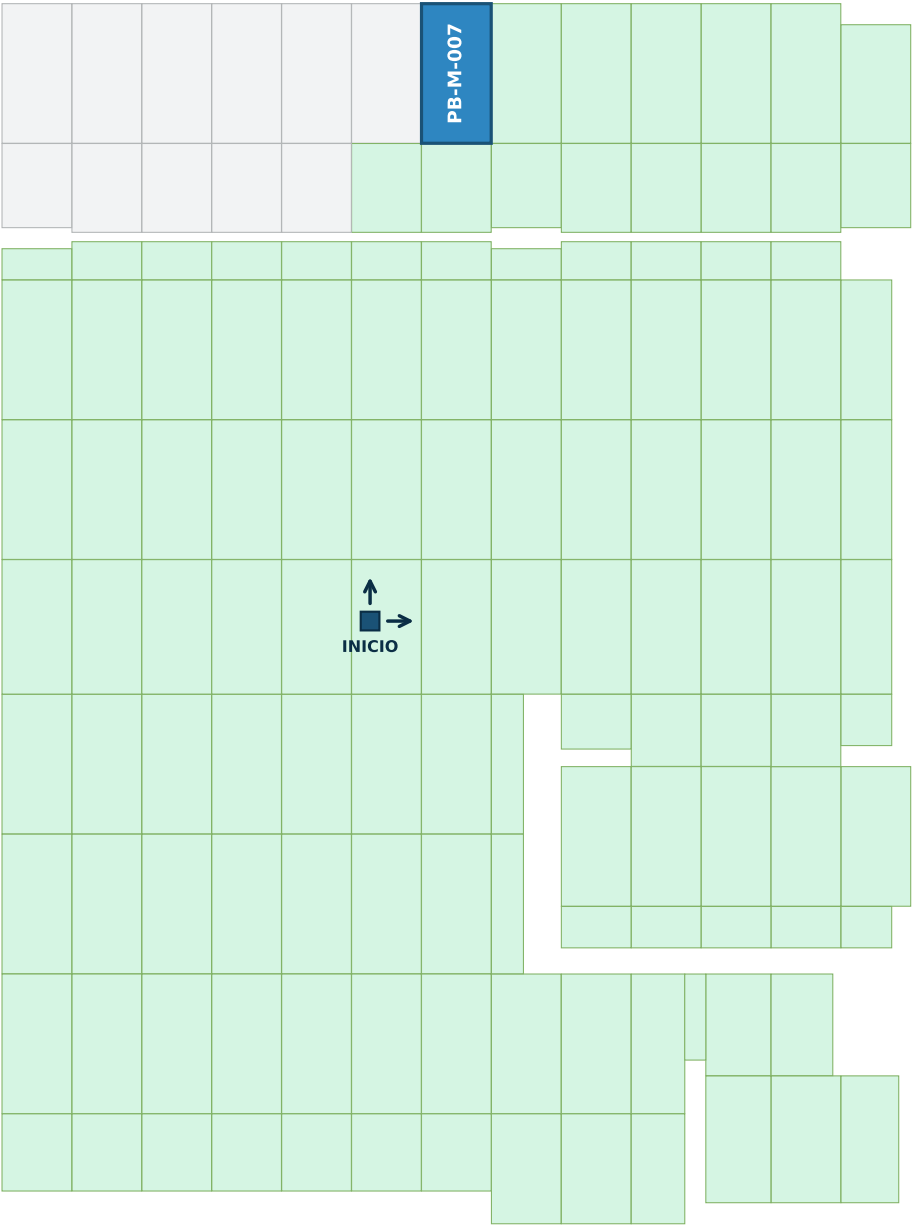

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 168 de 247

COLOCAR PB-M-007
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 169 de 247: PB-M-006

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

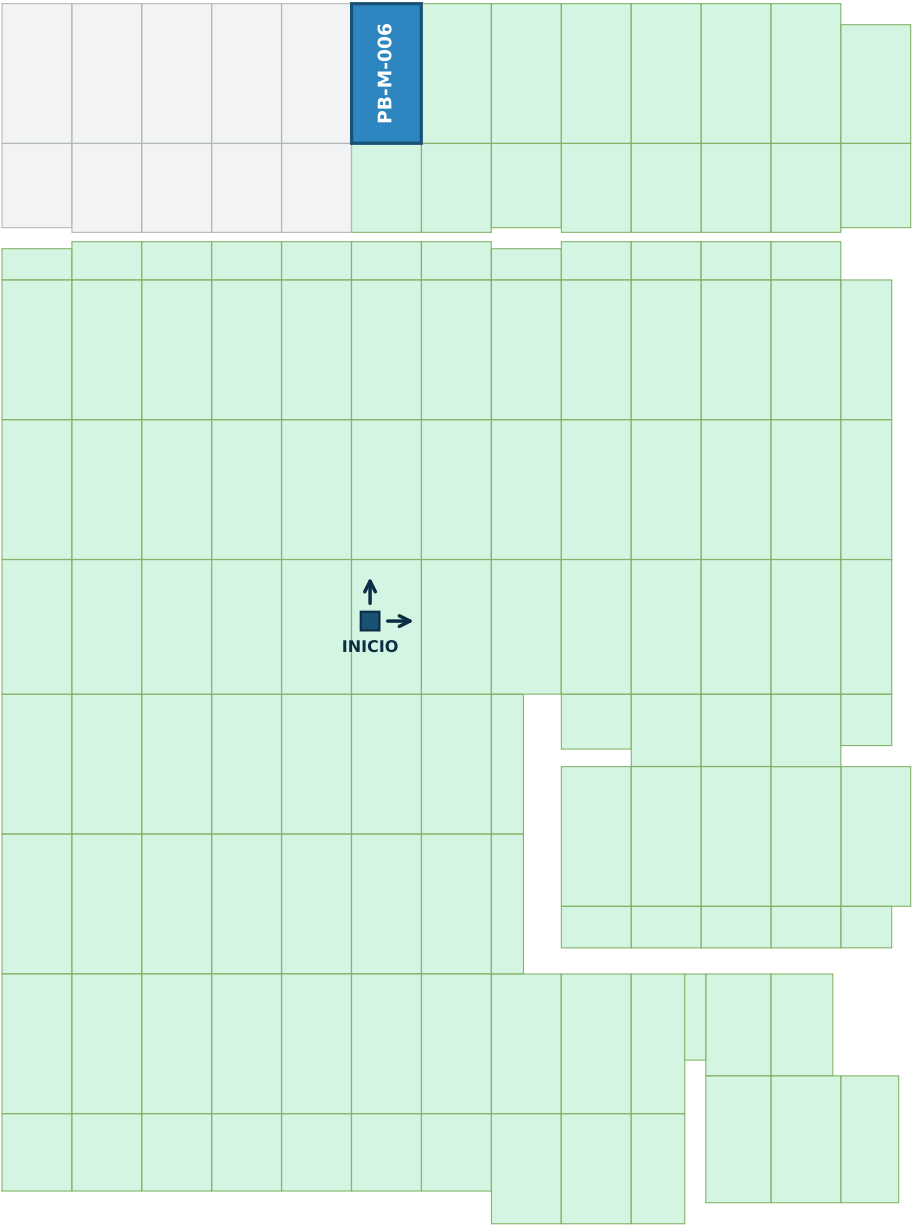

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 169 de 247

COLOCAR PB-M-006
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 170 de 247: PB-M-005

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

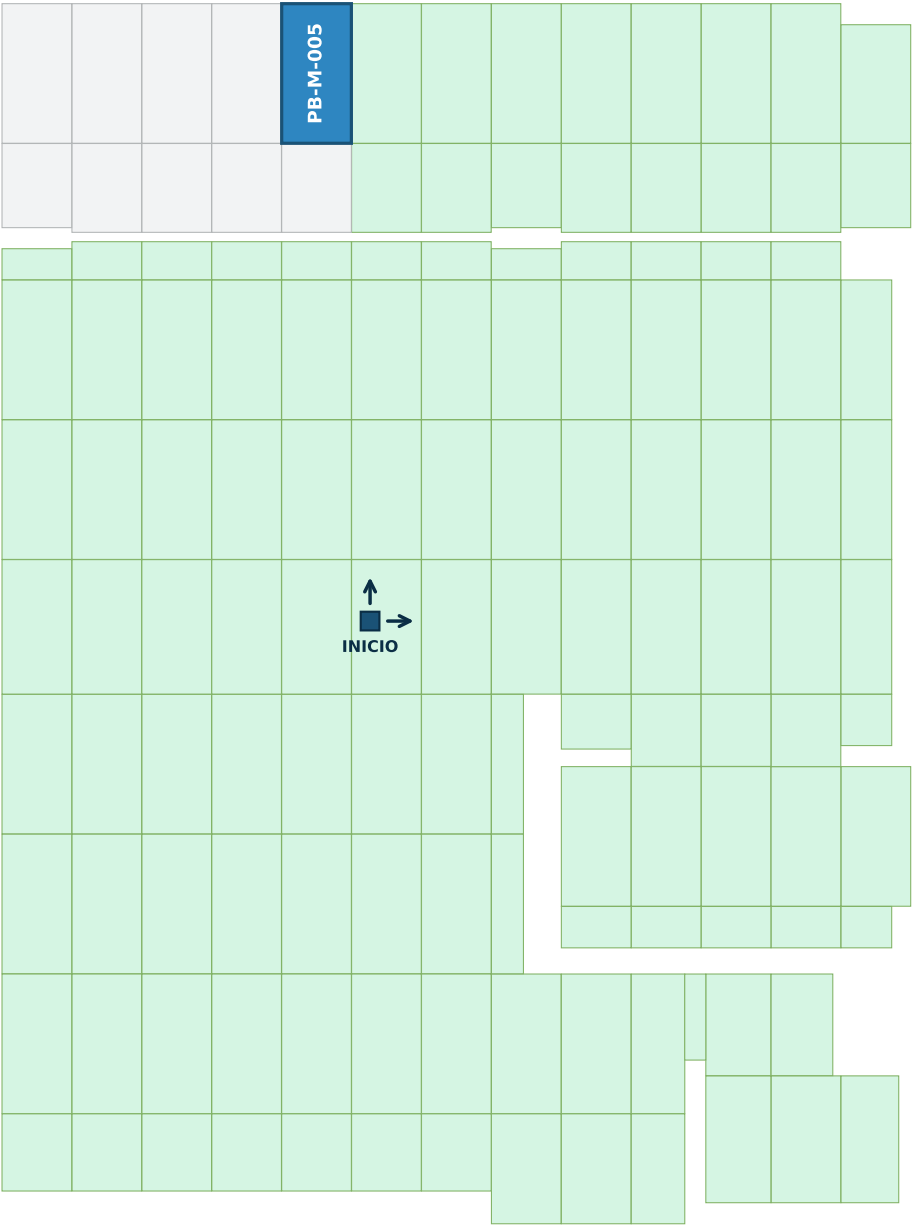

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 170 de 247

COLOCAR PB-M-005
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):
PB-M-014 → paso 175
PB-M-017 → paso 176
PB-M-018 → paso 177
PB-M-019 → paso 178
PB-M-020 → paso 179
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 171 de 247: PB-M-004

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

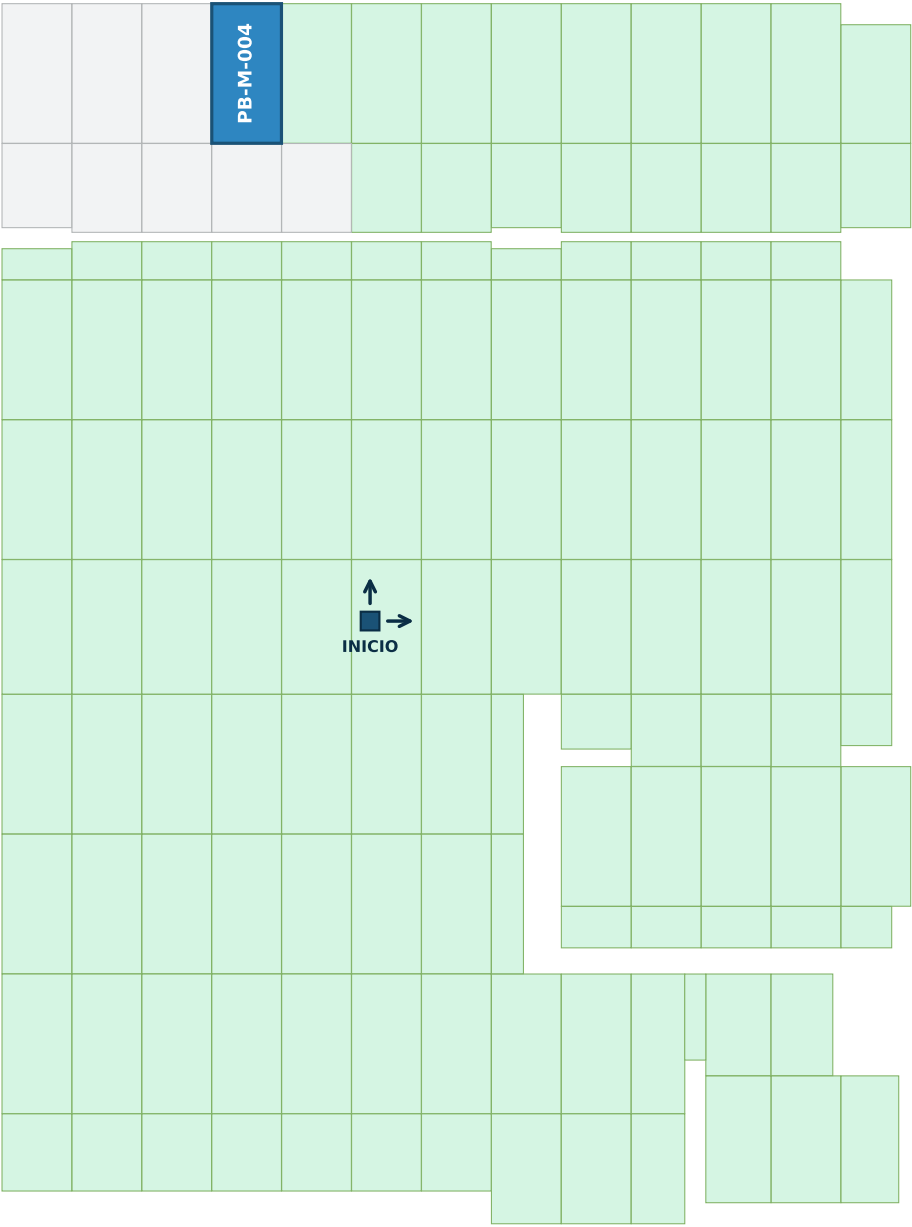

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 171 de 247

COLOCAR PB-M-004
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 172 de 247: PB-M-003

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

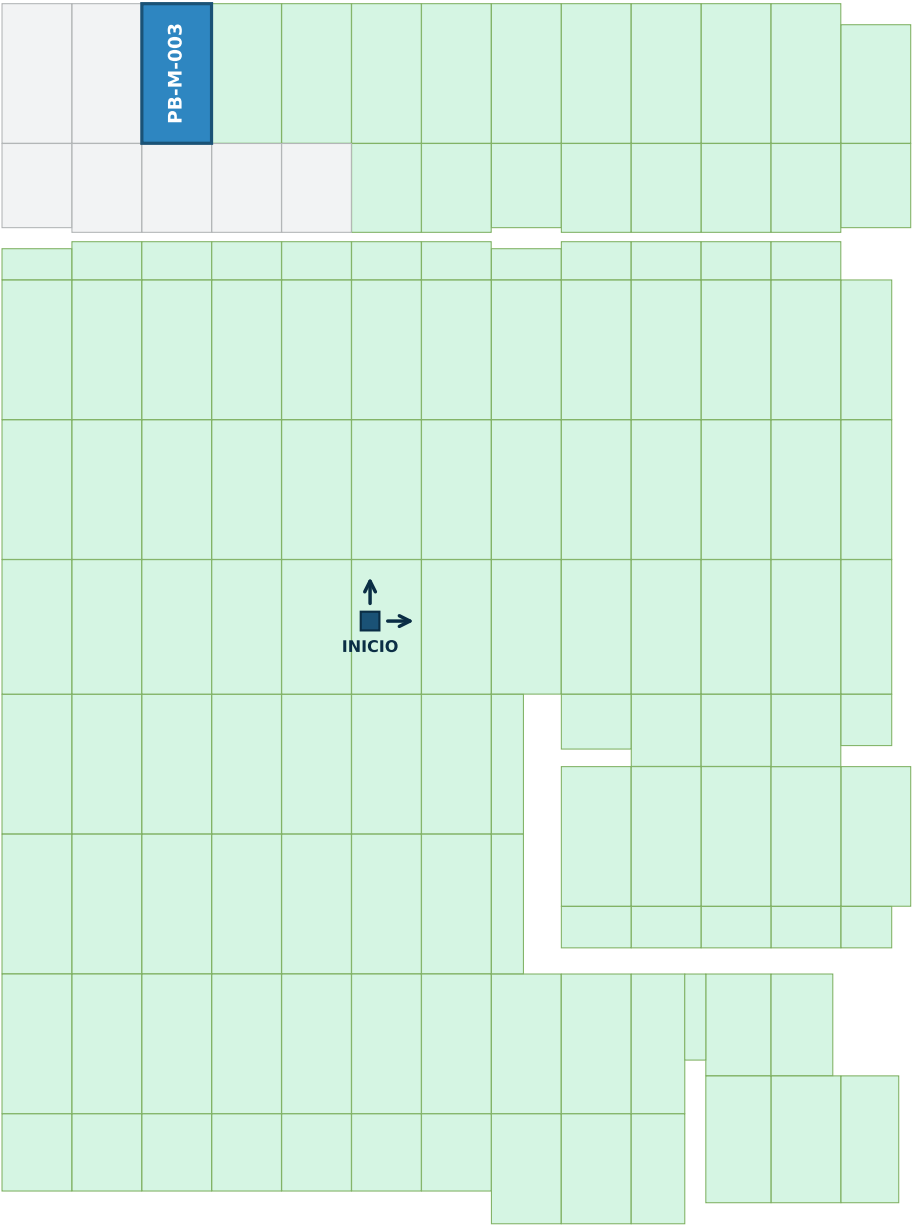

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 172 de 247

COLOCAR PB-M-003
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 173 de 247: PB-M-002

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

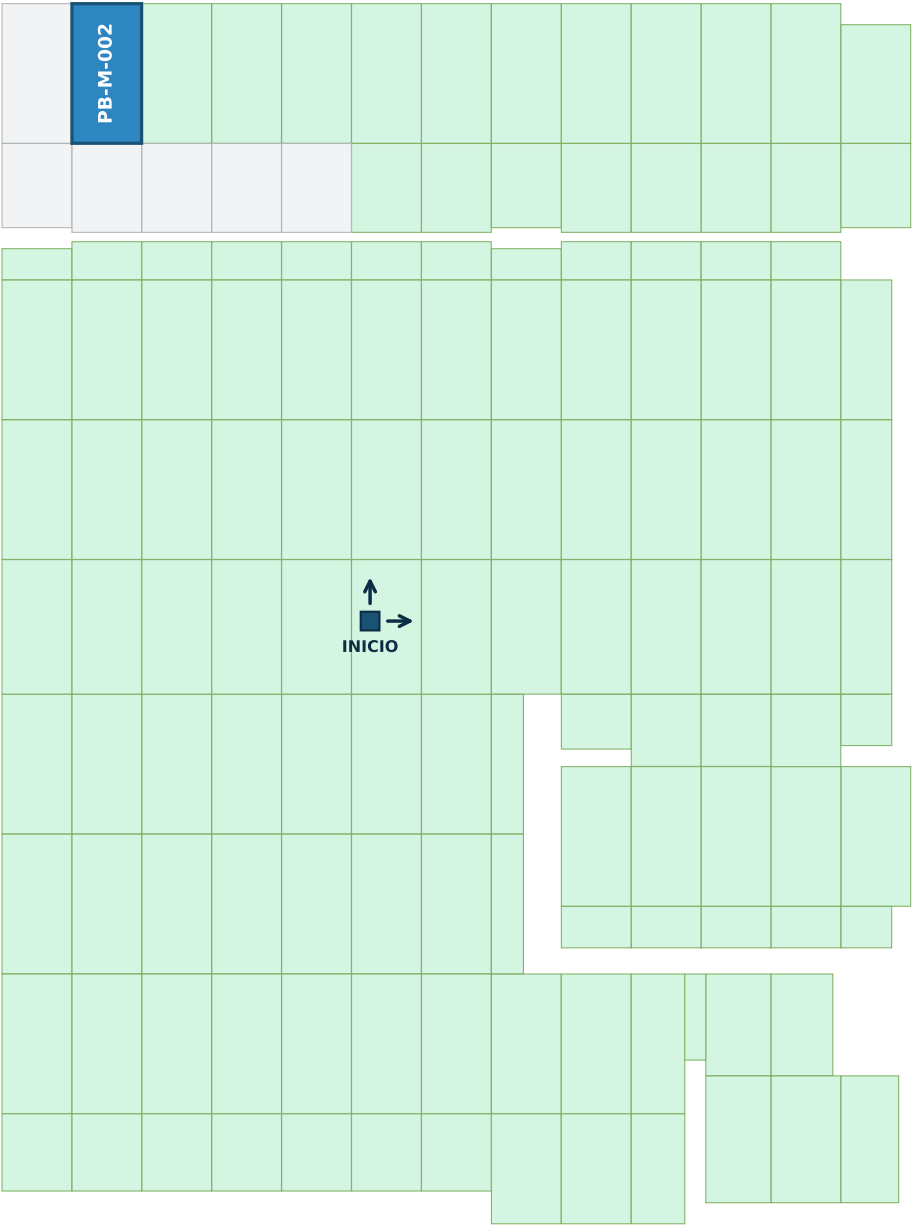

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 173 de 247

COLOCAR PB-M-002
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 174 de 247: PB-M-001

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

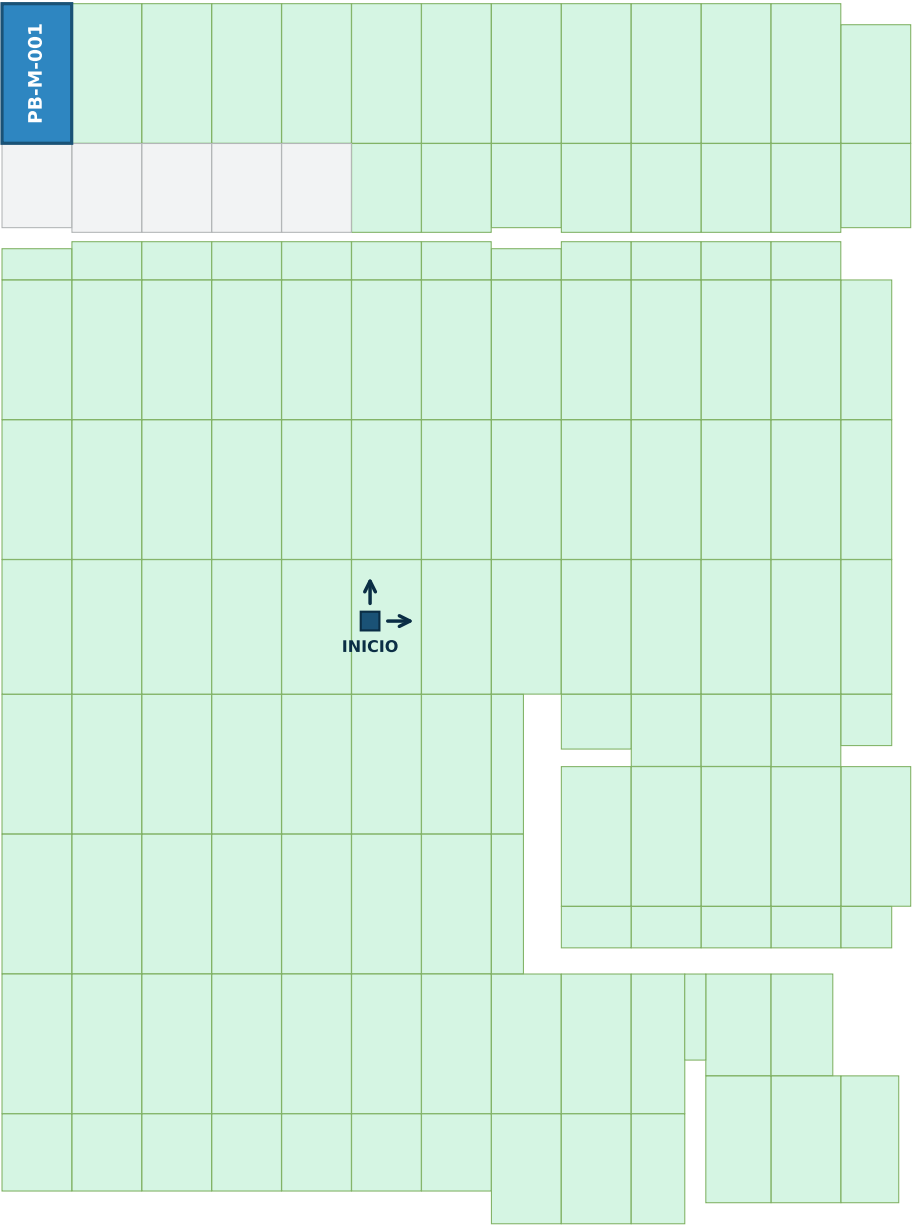

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 174 de 247

COLOCAR PB-M-001
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (15):

- PB-M-014 → paso 175
- PB-M-017 → paso 176
- PB-M-018 → paso 177
- PB-M-019 → paso 178
- PB-M-020 → paso 179
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 175 de 247: PB-M-014

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

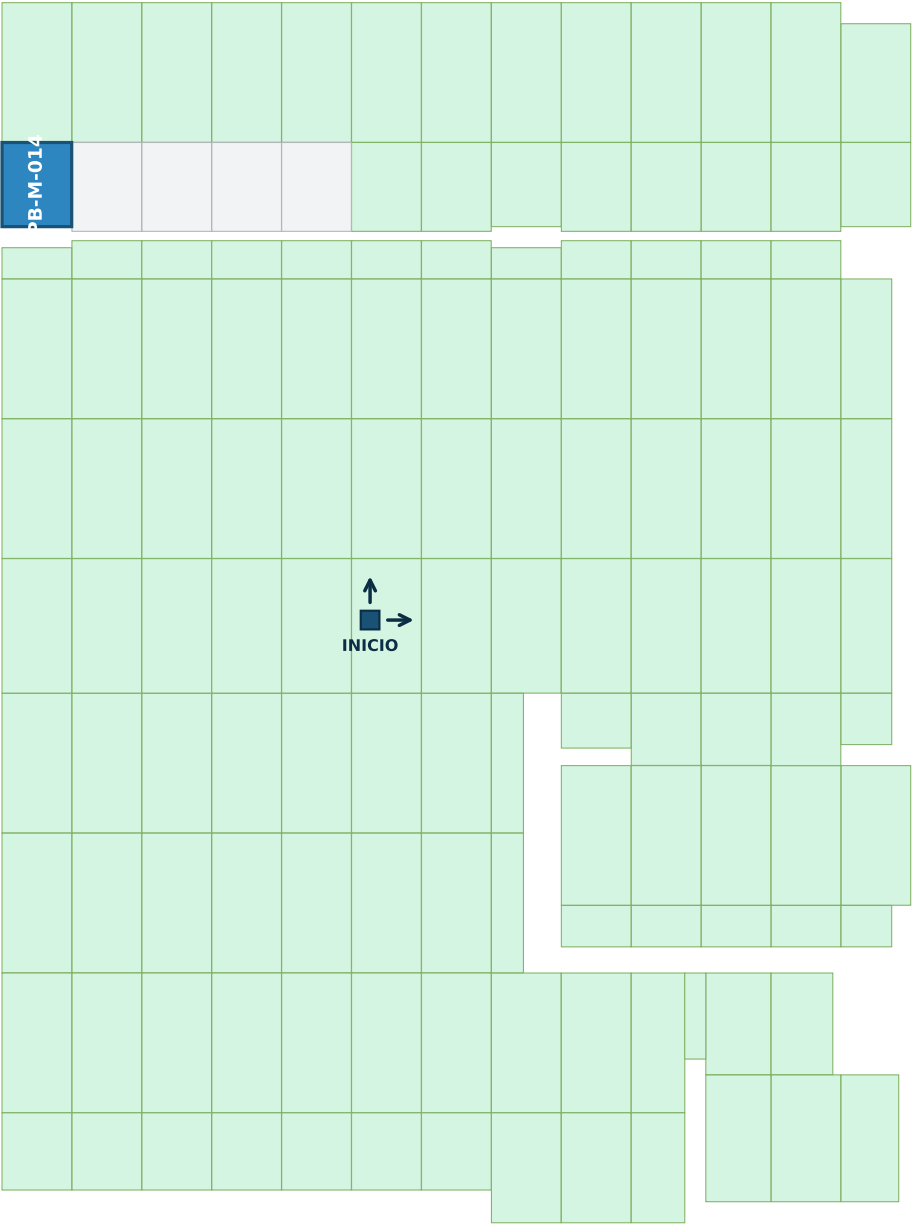

pieza M-31 (cortada antes; en reserva)

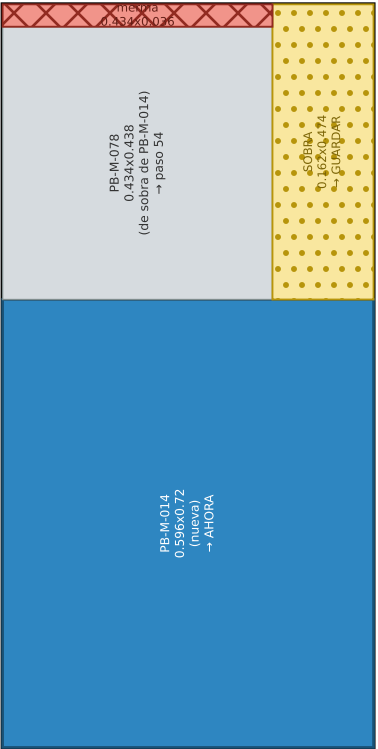

PASO 175 de 247

COLOCAR PB-M-014
0.596x0.72
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):
PB-M-014 → paso 175
PB-M-017 → paso 176
PB-M-018 → paso 177
PB-M-019 → paso 178
PB-M-020 → paso 179
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 176 de 247: PB-M-017

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

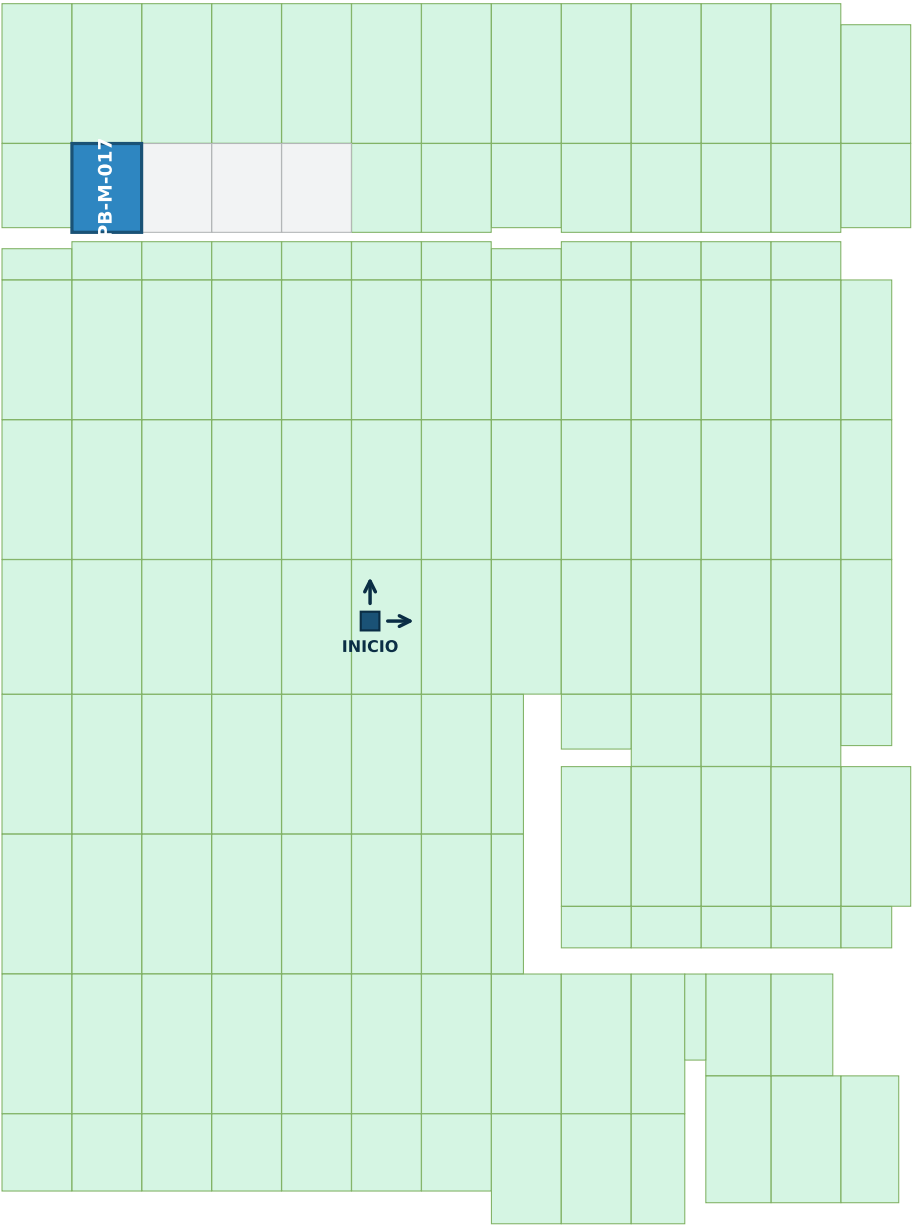

pieza M-69 (cortada antes; en reserva)

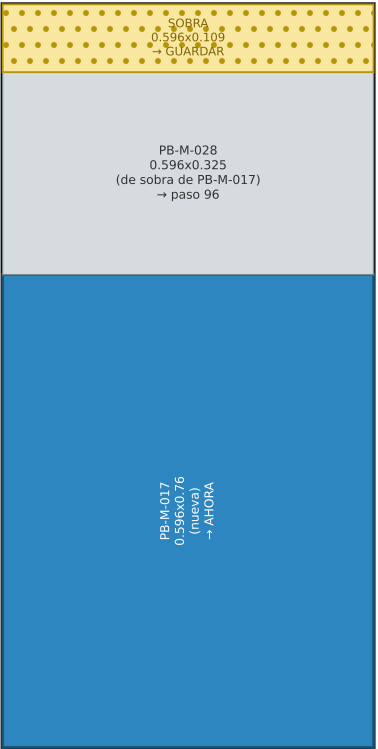

PASO 176 de 247

COLOCAR PB-M-017
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-017 → paso 176
PB-M-018 → paso 177
PB-M-019 → paso 178
PB-M-020 → paso 179
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 177 de 247: PB-M-018

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

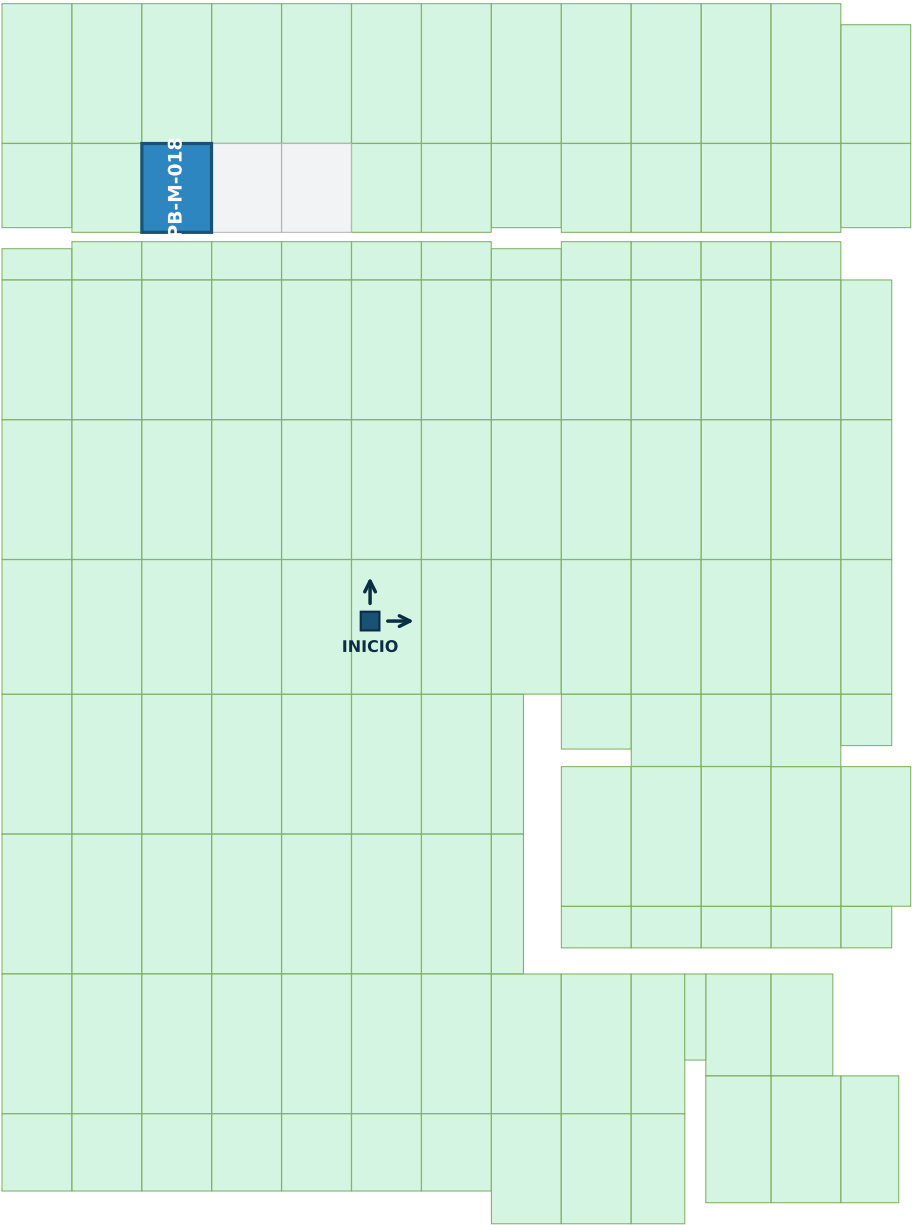

pieza M-71 (cortada antes; en reserva)

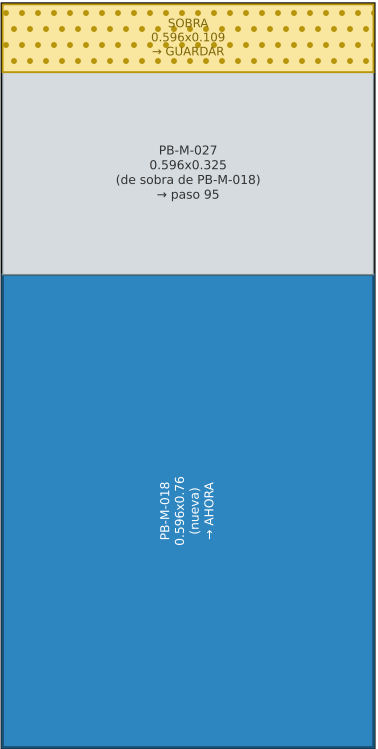

- PASO 177 de 247
- COLOCAR PB-M-018
0.596x0.76
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PB-M-018 → paso 177
 - PB-M-019 → paso 178
 - PB-M-020 → paso 179
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - R1-fondo-6 → paso 217
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 178 de 247: PB-M-019

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

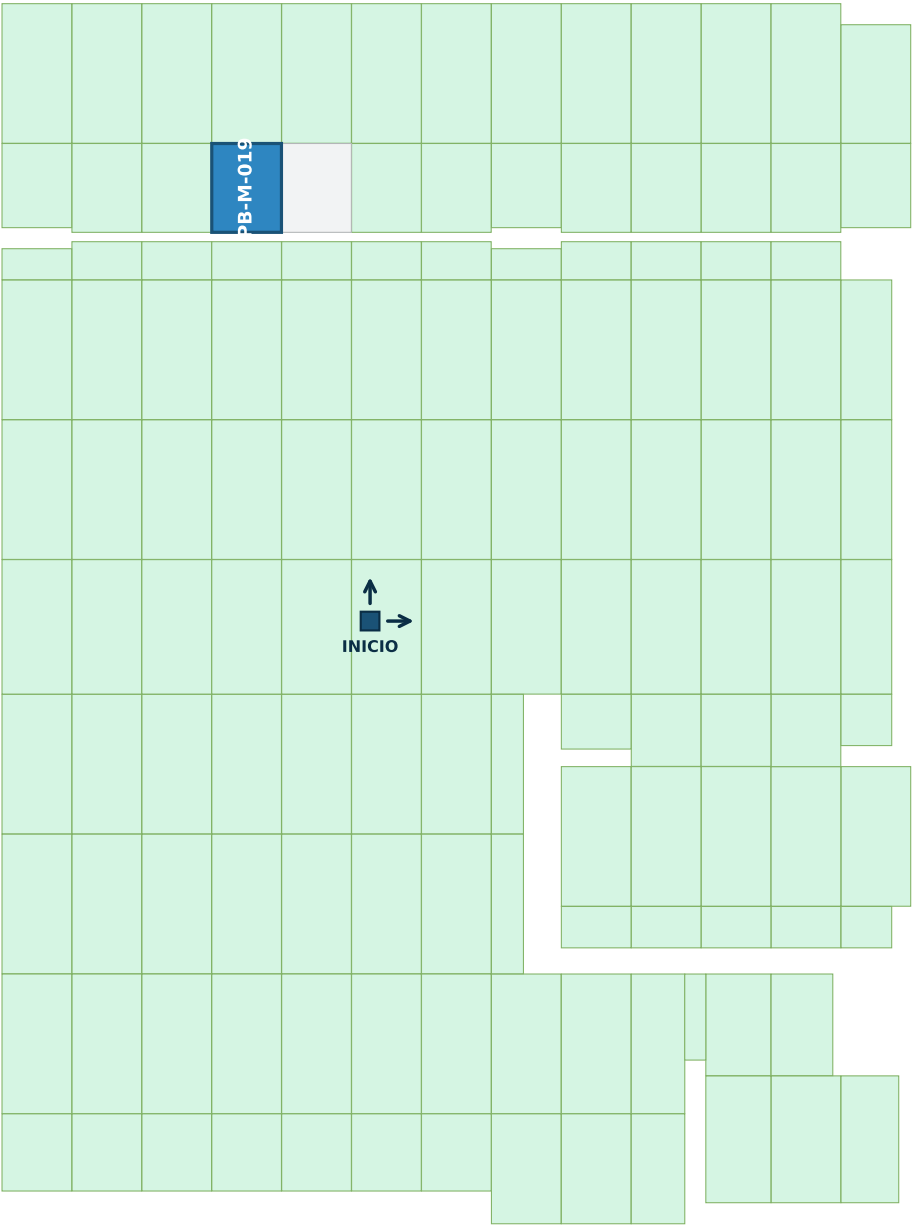

pieza M-57 (cortada antes; en reserva)

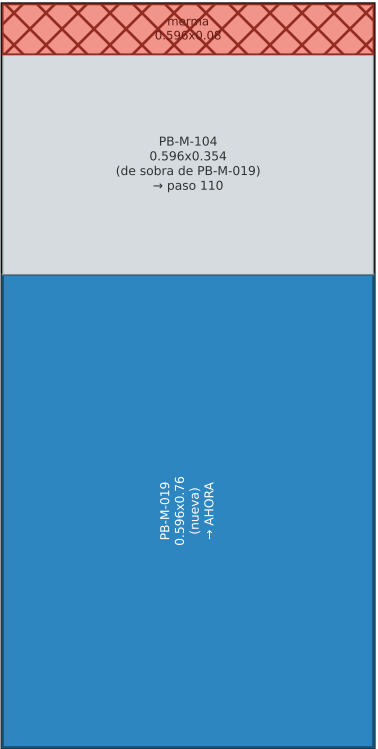

PASO 178 de 247

COLOCAR PB-M-019
0.596x0.76
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
PB-M-019 → paso 178
PB-M-020 → paso 179
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 179 de 247: PB-M-020

PLANTA BAJA — en AZUL la pieza de este paso

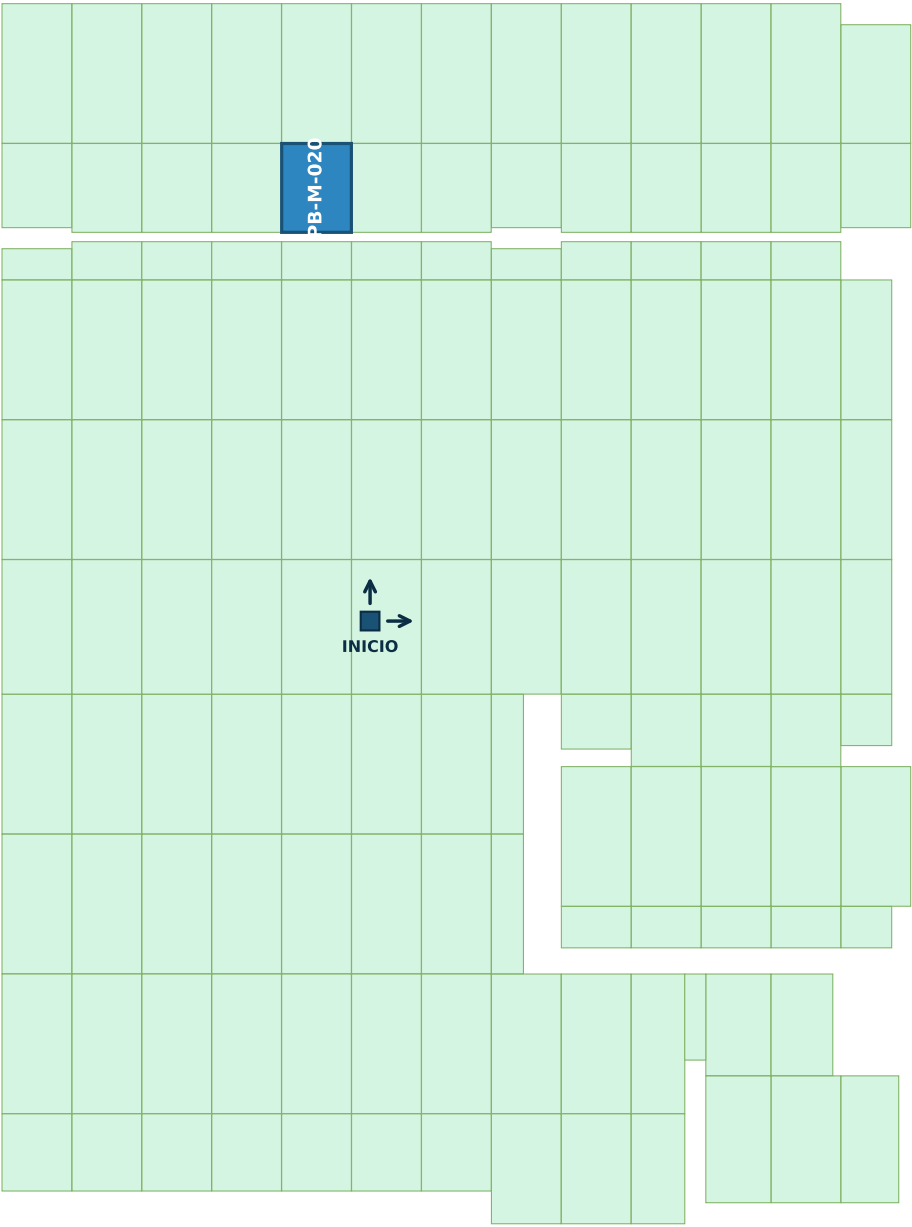

pieza M-51 (cortada antes; en reserva)

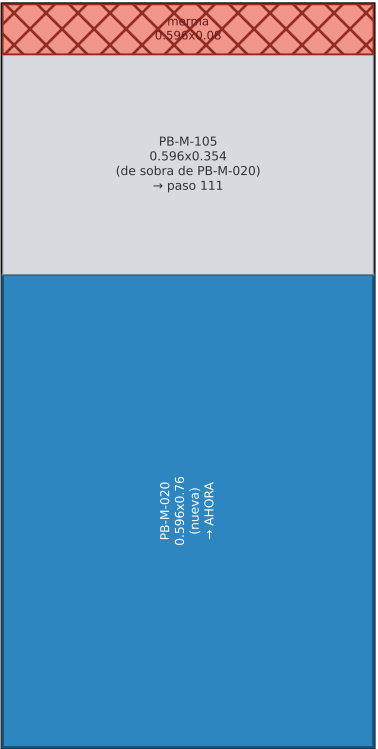

PASO 179 de 247

COLOCAR PB-M-020
0.596x0.76
corte de pieza nueva


EN RESERVA (11):
PB-M-020 -> paso 179
P13 -> paso 208
P14 -> paso 210
R1-fondo-2 -> paso 213
R1-fondo-4 -> paso 215
R1-fondo-6 -> paso 217
R1-fondo-7 -> paso 218
R1-fondo-8 -> paso 219
R2-fondo-2 -> paso 231
R2-fondo-7 -> paso 236
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²


0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 180 de 247: P1

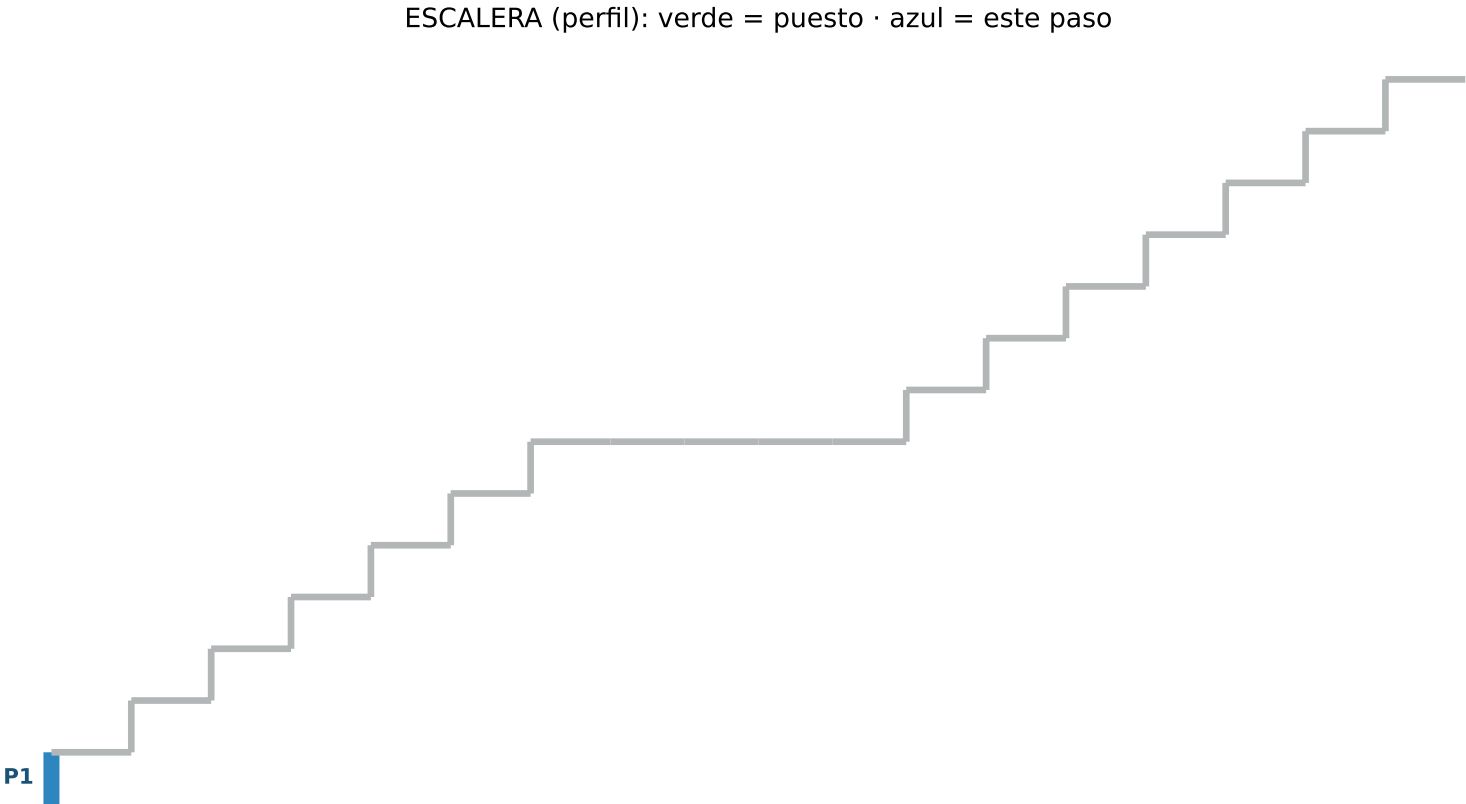

pieza M-90: SE CORTA AHORA

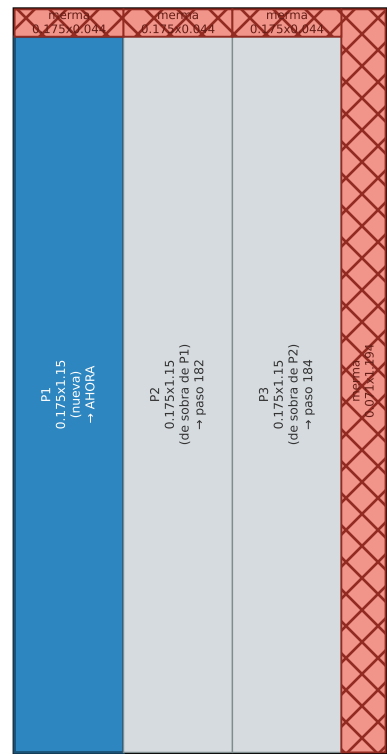

- PASO 180 de 247
- COLOCAR P1
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-90 salen
también (a RESERVA):
P2 → paso 182
P3 → paso 184
- EN RESERVA (10):
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²


0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 181 de 247: H1



pieza M-83: SE CORTA AHORA

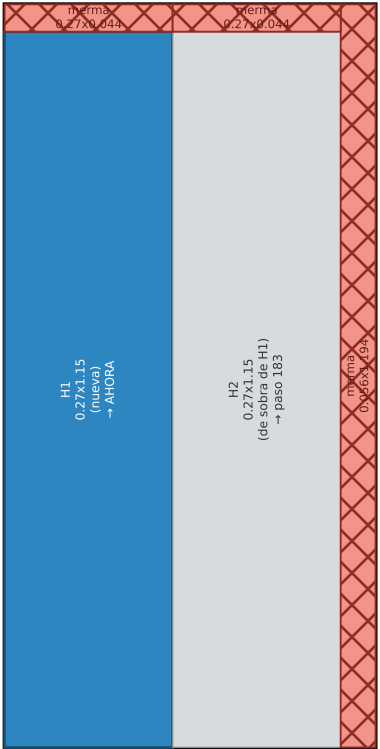

- PASO 181 de 247
- COLOCAR H1
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-83 salen
también (a RESERVA):
H2 → paso 183
- EN RESERVA (12):
P2 → paso 182
P3 → paso 184
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
... y 2 más



- SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²
- 0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.63 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 182 de 247: P2

pieza M-90 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

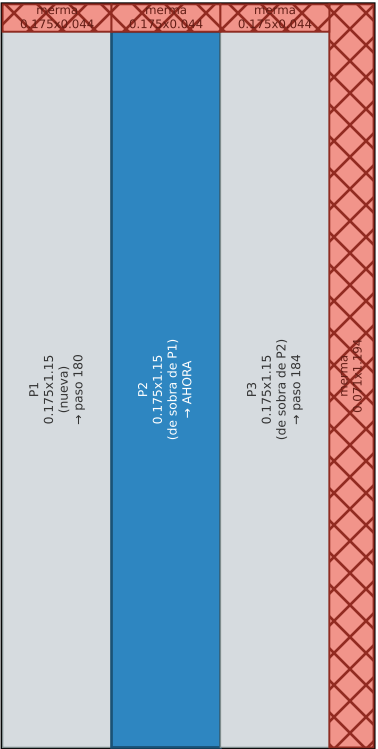

PASO 182 de 247

COLOCAR P2
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P1

EN RESERVA (13):
P2 → paso 182
H2 → paso 183
P3 → paso 184
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²



0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 183 de 247: H2

pieza M-83 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

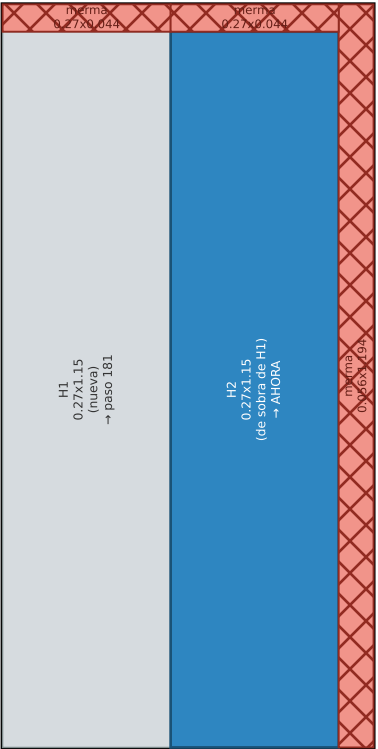

- PASO 183 de 247
- COLOCAR H2 (ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H1
- EN RESERVA (12):
- H2 → paso 183
 - P3 → paso 184
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - R1-fondo-6 → paso 217
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - R2-fondo-2 → paso 231
 - ... y 2 más



- SOBRAS GUARDADAS:
- 47 · 6.35 m²
- 0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
 - 0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
 - 0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
 - 0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
 - 0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
 - 0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
 - 0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
 - ... y 39 más

merma acum.: 1.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 184 de 247: P3

pieza M-90 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

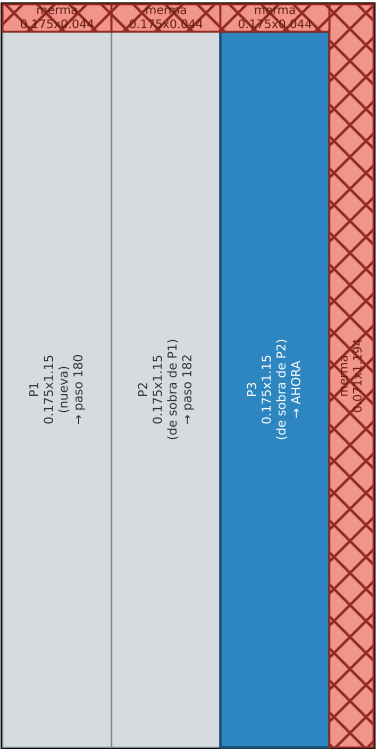

PASO 184 de 247

COLOCAR P3
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P2

EN RESERVA (11):
P3 → paso 184
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-7 → paso 236
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 1.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 185 de 247: H3

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-84: SE CORTA AHORA

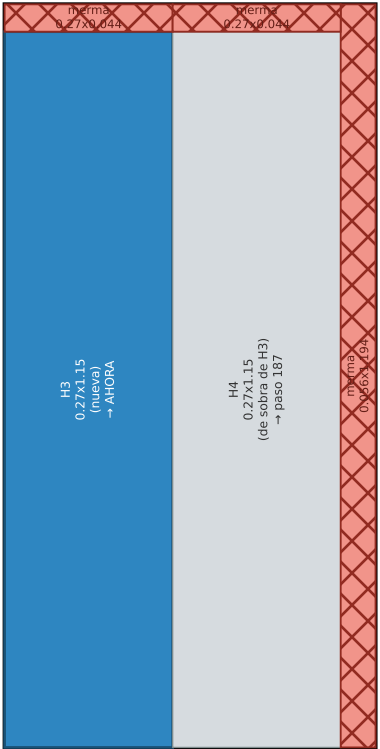

- PASO 185 de 247
- COLOCAR H3 (ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-84 salen también (a RESERVA):
H4 → paso 187
- EN RESERVA (10):
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 1.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 186 de 247: P4

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-91: SE CORTA AHORA

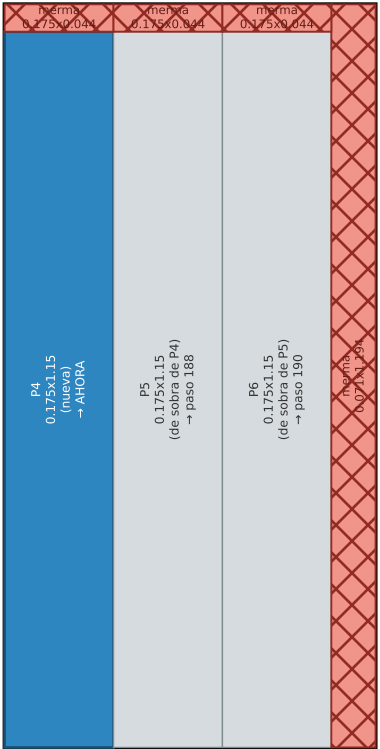

PASO 186 de 247
COLOCAR P4
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-91 salen
también (a RESERVA):
P5 → paso 188
P6 → paso 190


EN RESERVA (11):
H4 → paso 187
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-7 → paso 236
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²
0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 187 de 247: H4

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-84 (cortada antes; en reserva)

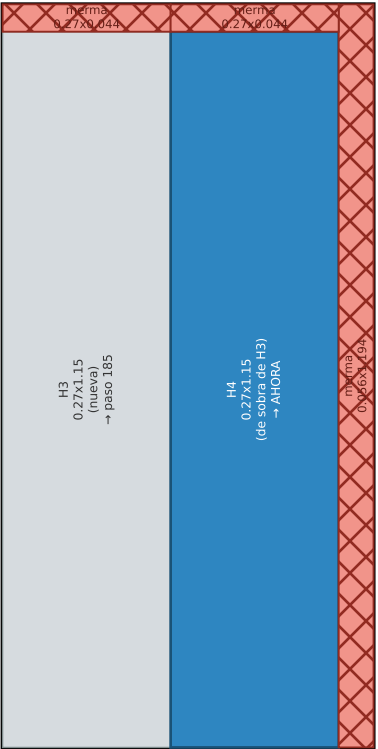



- PASO 187 de 247
- COLOCAR H4
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H3
- EN RESERVA (13):
- H4 → paso 187
 - P5 → paso 188
 - P6 → paso 190
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - R1-fondo-6 → paso 217
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 47 · 6.35 m²
- 0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
 - 0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
 - 0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
 - 0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
 - 0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
 - 0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
 - 0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
 - ... y 39 más
- merma acum.: 1.92 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 188 de 247: P5

pieza M-91 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

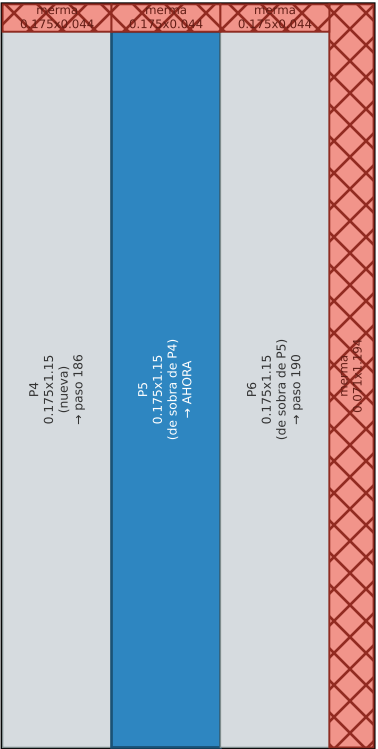

- PASO 188 de 247
- COLOCAR P5
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P4
- EN RESERVA (12):
- P5 → paso 188
 - P6 → paso 190
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - R1-fondo-6 → paso 217
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - R2-fondo-2 → paso 231
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:

47 · 6.35 m²


0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.92 m²

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-85: SE CORTA AHORA

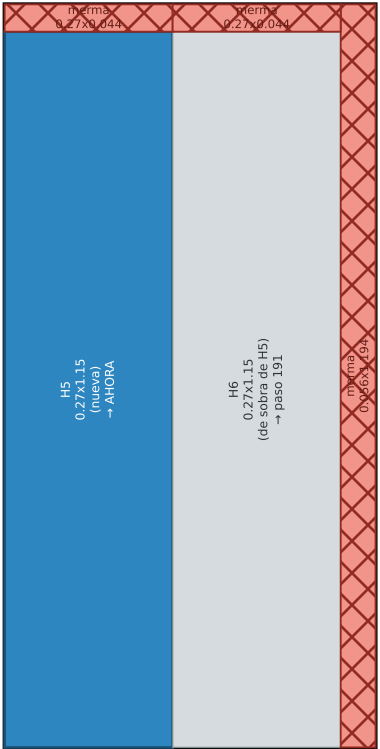

- PASO 189 de 247
- COLOCAR H5
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-85 salen
también (a RESERVA):
H6 → paso 191
- EN RESERVA (11):
P6 → paso 190
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-7 → paso 236
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²



0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 1.92 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 190 de 247: P6

pieza M-91 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

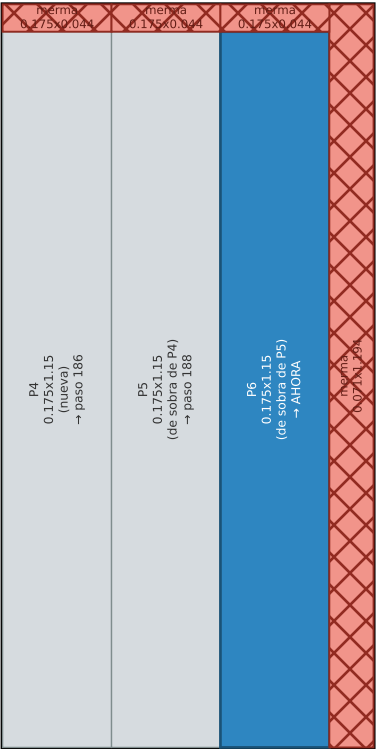

PASO 190 de 247

COLOCAR P6
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P5

EN RESERVA (12):
P6 → paso 190
H6 → paso 191
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²



0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 2.01 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 191 de 247: H6

pieza M-85 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

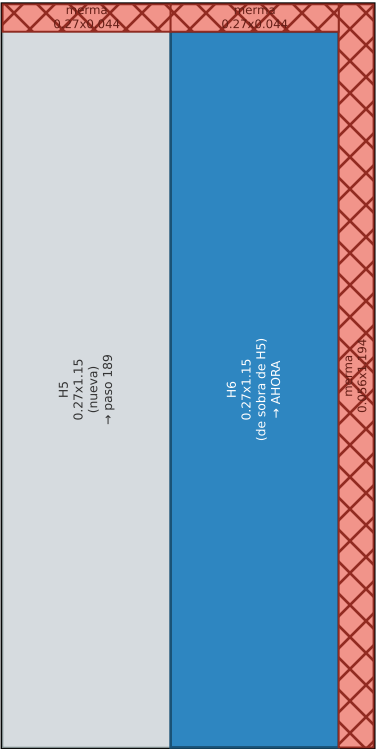

- PASO 191 de 247
- COLOCAR H6
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H5
- EN RESERVA (11):
- H6 → paso 191
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - R1-fondo-6 → paso 217
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - R2-fondo-2 → paso 231
 - R2-fondo-7 → paso 236
 - ... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 2.01 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 192 de 247: P7

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-92: SE CORTA AHORA

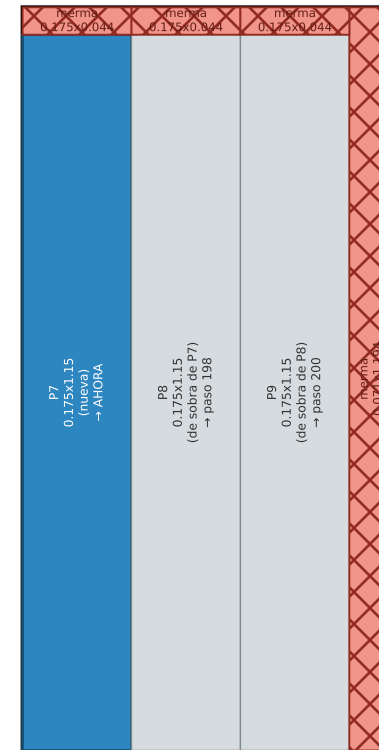

PASO 192 de 247

COLOCAR P7
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-92 salen
también (a RESERVA):
P8 → paso 198
P9 → paso 200

```

EN RESERVA (10):
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237


```

SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²


0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 2.01 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 193 de 247: H7

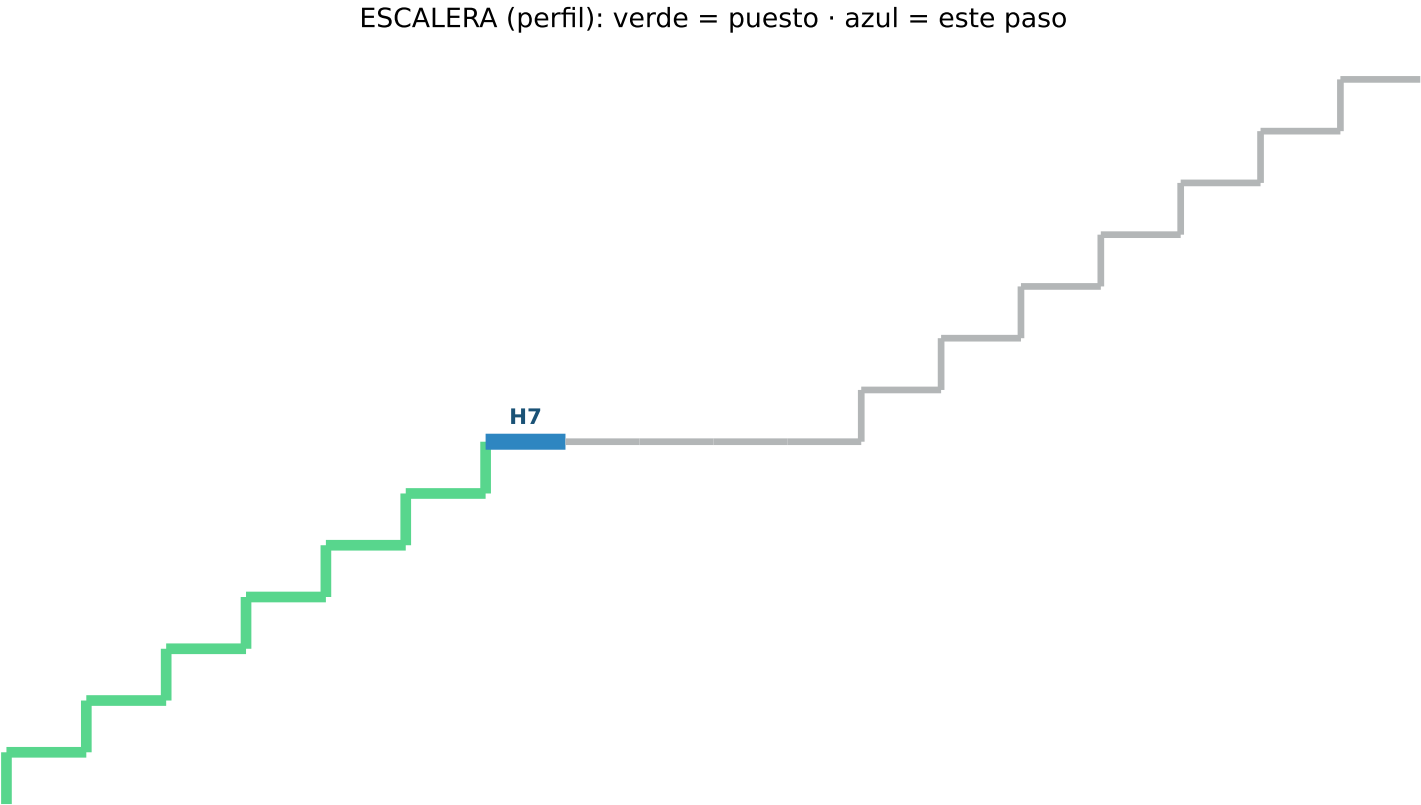

pieza M-86: SE CORTA AHORA

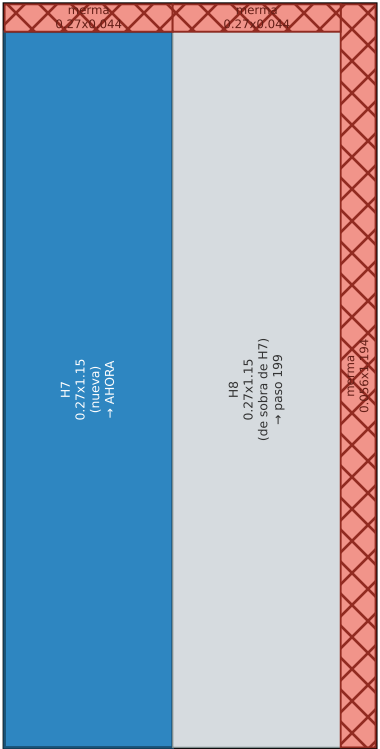


- PASO 193 de 247
- COLOCAR H7
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-86 salen
también (a RESERVA):
H8 → paso 199
- EN RESERVA (12):
P8 → paso 198
P9 → paso 200
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
... y 2 más

- SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²
- 0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 2.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 194 de 247: D1-E1

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 194 de 247

COLOCAR D1-E1
(ESCALERA)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):
P8 → paso 198
H8 → paso 199
P9 → paso 200
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 195 de 247: D1-E2

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)

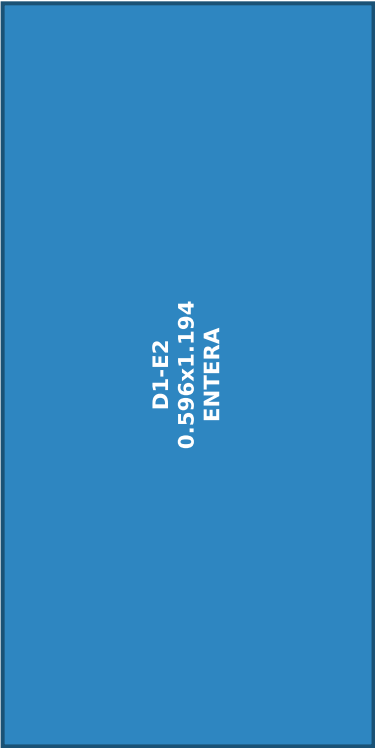

PASO 195 de 247

COLOCAR D1-E2 (ESCALERA)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (13):
P8 → paso 198
H8 → paso 199
P9 → paso 200
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más

merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 196 de 247: D1-R1

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-81: SE CORTA AHORA



PASO 196 de 247

COLOCAR D1-R1
(ESCALERA)
0.596x0.7
corte de pieza nueva

al cortar M-81 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-4 → paso 233

EN RESERVA (13):

- P8 → paso 198
- H8 → paso 199
- P9 → paso 200
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- R1-fondo-7 → paso 218
- R1-fondo-8 → paso 219
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


47 · 6.35 m²

0.596x0.534 (de M-70, paso 143)
0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
... y 39 más


merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 197 de 247: D1-R2

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-82: SE CORTA AHORA

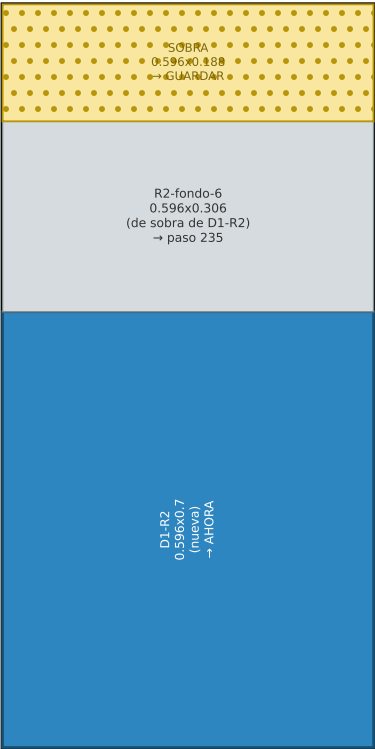

PASO 197 de 247

COLOCAR D1-R2
(ESCALERA)
0.596x0.7
corte de pieza nueva

al cortar M-82 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-6 → paso 235

EN RESERVA (14):

- P8 → paso 198
- H8 → paso 199
- P9 → paso 200
- P13 → paso 208
- P14 → paso 210
- R1-fondo-2 → paso 213
- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- R1-fondo-7 → paso 218
- R1-fondo-8 → paso 219
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:

48 · 6.46 m²



0.596x0.534 (de M-73, paso 144)
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
... y 40 más

merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 198 de 247: P8

pieza M-92 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

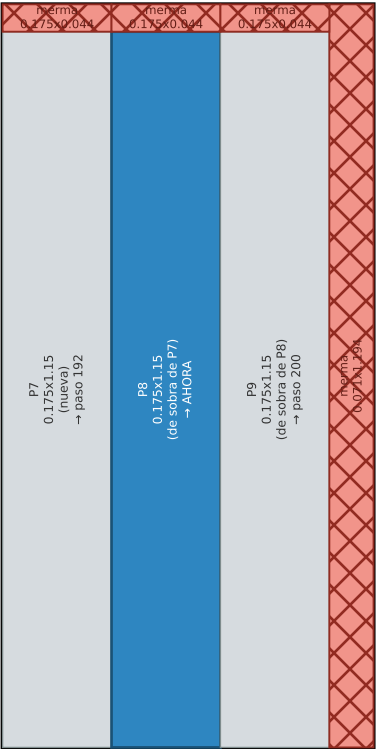

PASO 198 de 247

COLOCAR P8
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P7

EN RESERVA (15):
P8 → paso 198
H8 → paso 199
P9 → paso 200
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²



0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 199 de 247: H8

pieza M-86 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

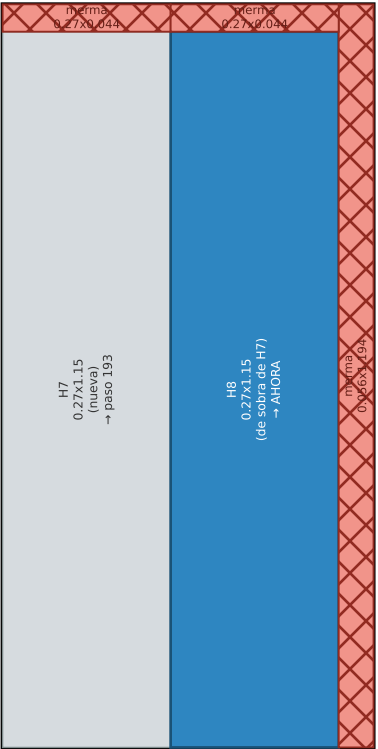

- PASO 199 de 247
- COLOCAR H8
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H7
- EN RESERVA (14):
- H8 → paso 199
 - P9 → paso 200
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - R1-fondo-6 → paso 217
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - R2-fondo-2 → paso 231
 - ... y 4 más



- SOBRAS GUARDADAS:
- 49 · 6.57 m²
- 0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
 - 0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
 - 0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
 - 0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
 - 0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
 - 0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
 - 0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
 - ... y 41 más

merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 200 de 247: P9

pieza M-92 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

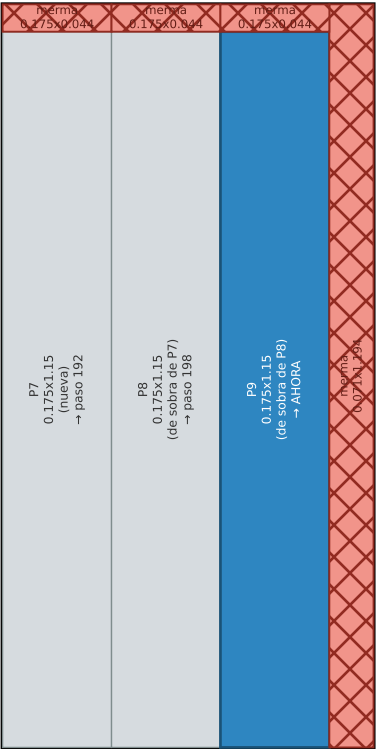

PASO 200 de 247

COLOCAR P9
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P8

EN RESERVA (13):
P9 → paso 200
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 201 de 247: H9

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso



pieza M-87: SE CORTA AHORA

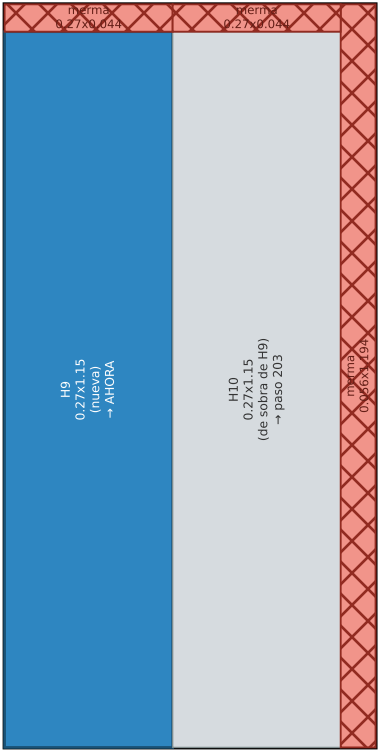


- PASO 201 de 247
- COLOCAR H9
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva
- al cortar M-87 salen
también (a RESERVA):
H10 → paso 203
- EN RESERVA (12):
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
... y 2 más

- SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²
- 0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 202 de 247: P10

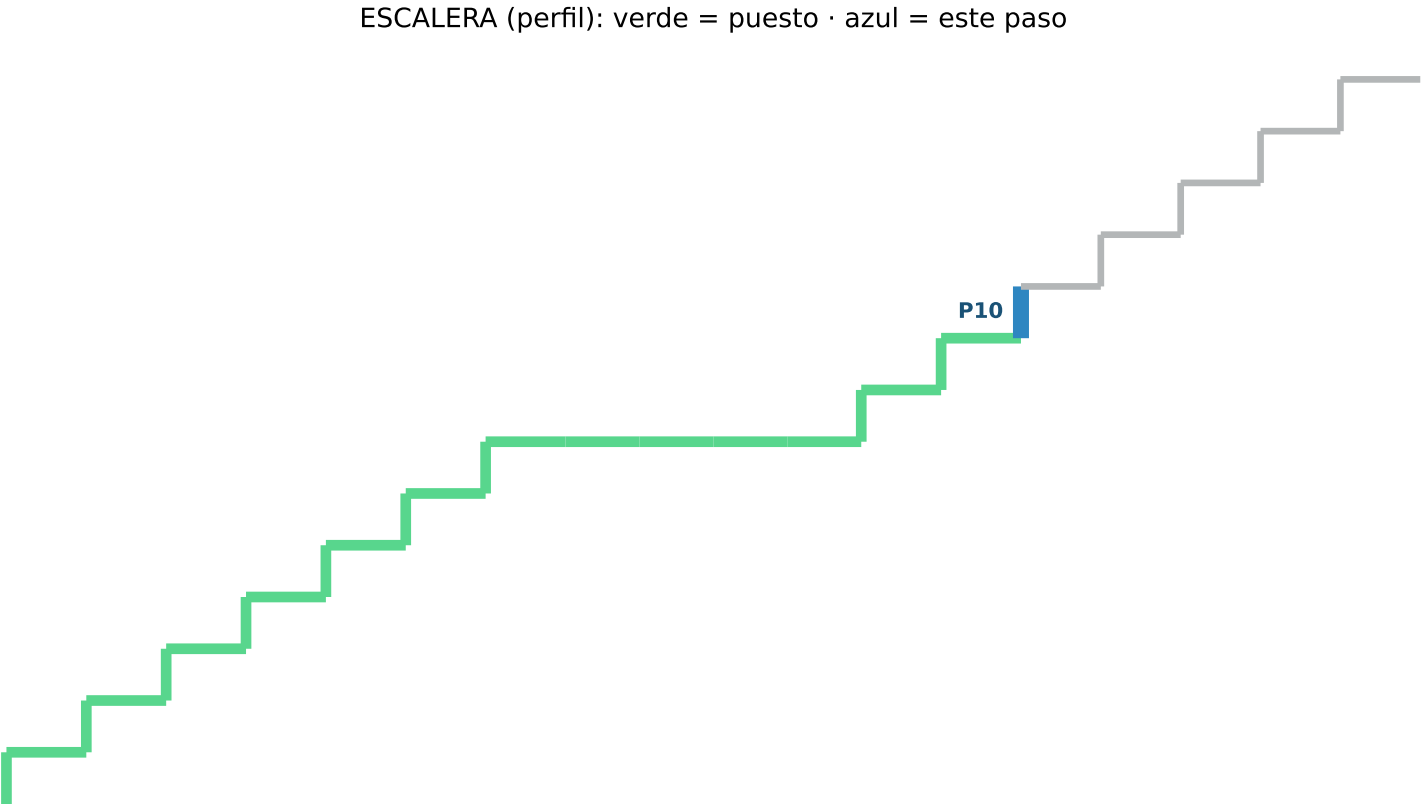

pieza M-93: SE CORTA AHORA



PASO 202 de 247

COLOCAR P10
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-93 salen
también (a RESERVA):
P11 → paso 204
P12 → paso 206

EN RESERVA (13):
H10 → paso 203
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²



0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 203 de 247: H10

pieza M-87 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

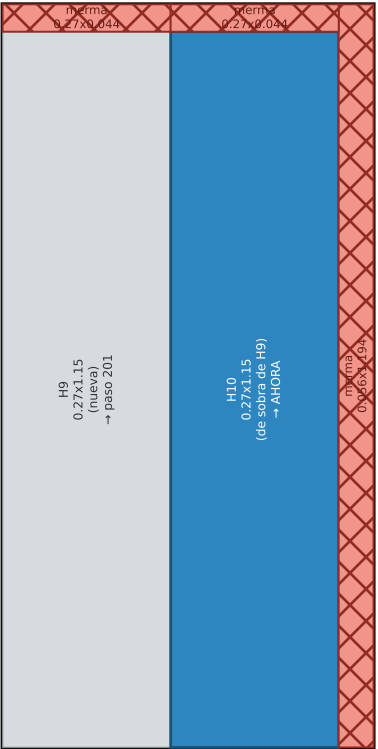

- PASO 203 de 247
- COLOCAR H10 (ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H9
- EN RESERVA (15):
- H10 → paso 203
 - P11 → paso 204
 - P12 → paso 206
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - R1-fondo-6 → paso 217
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - ... y 5 más



- SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²
- 0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
 - 0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
 - 0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
 - 0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
 - 0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
 - 0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
 - 0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
 - ... y 41 más

merma acum.: 2.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 204 de 247: P11

pieza M-93 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

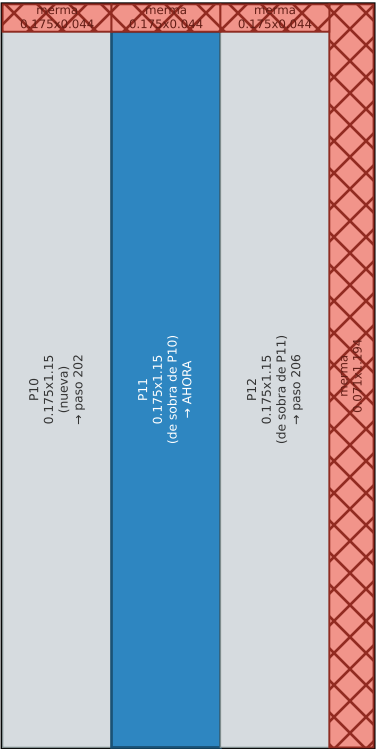


- PASO 204 de 247
- COLOCAR P11
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P10
- EN RESERVA (14):
- P11 → paso 204
 - P12 → paso 206
 - P13 → paso 208
 - P14 → paso 210
 - R1-fondo-2 → paso 213
 - R1-fondo-4 → paso 215
 - R1-fondo-6 → paso 217
 - R1-fondo-7 → paso 218
 - R1-fondo-8 → paso 219
 - R2-fondo-2 → paso 231
 - ... y 4 más


- SOBRAS GUARDADAS:
- 49 · 6.57 m²
- 0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
 - 0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
 - 0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
 - 0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
 - 0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
 - 0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
 - 0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
 - ... y 41 más

merma acum.: 2.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 205 de 247: H11

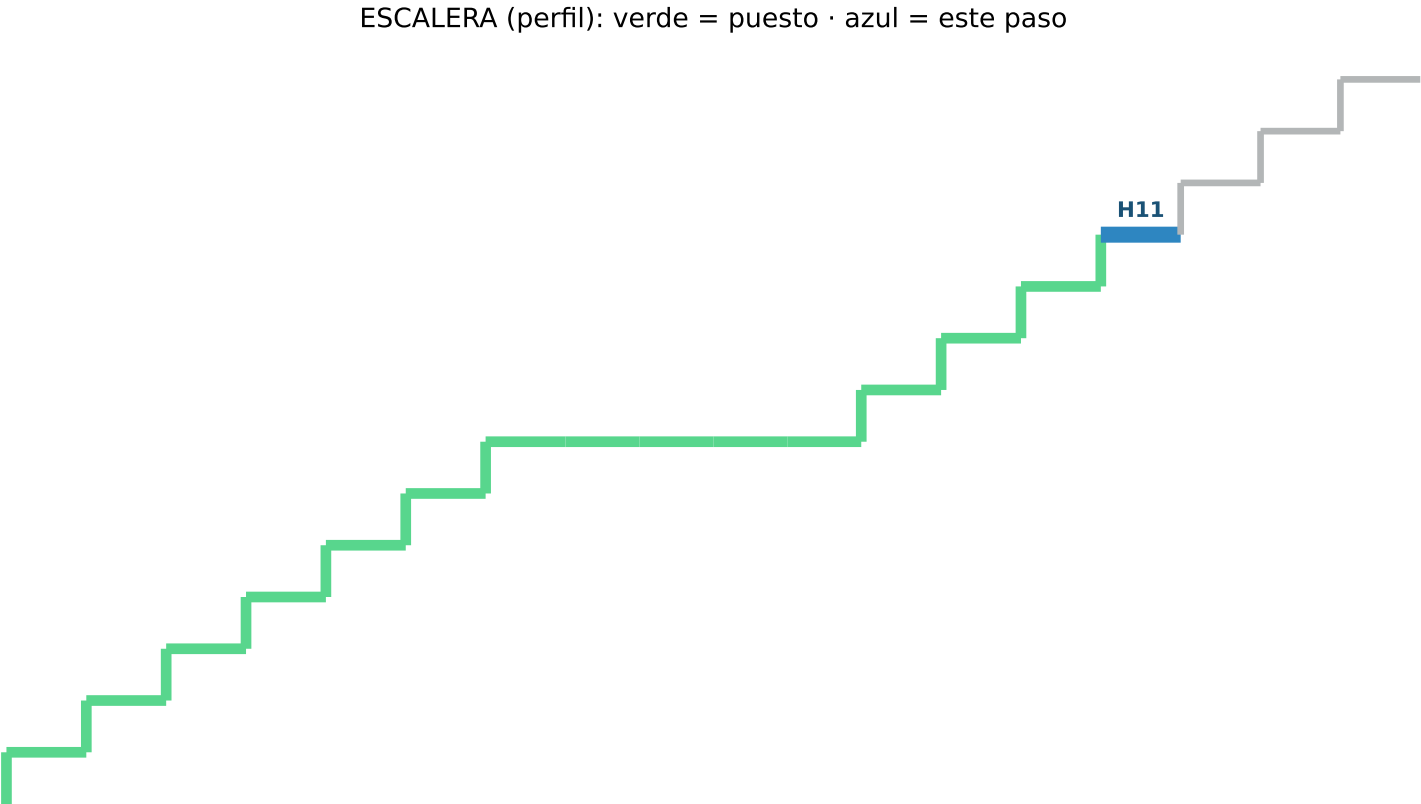

pieza M-88: SE CORTA AHORA

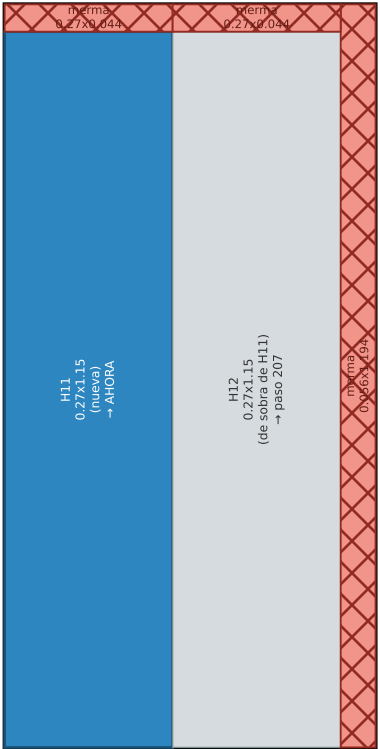

PASO 205 de 247

COLOCAR H11 (ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-88 salen también (a RESERVA):
H12 → paso 207

EN RESERVA (13):
P12 → paso 206
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²



0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 206 de 247: P12

pieza M-93 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

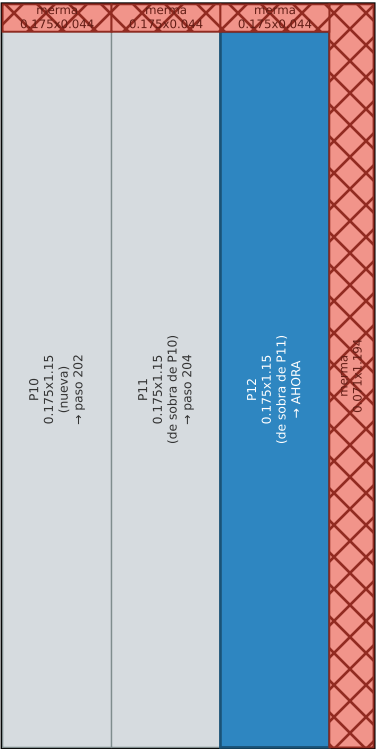

PASO 206 de 247

COLOCAR P12
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P11

EN RESERVA (14):
P12 → paso 206
H12 → paso 207
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²



0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 207 de 247: H12

pieza M-88 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

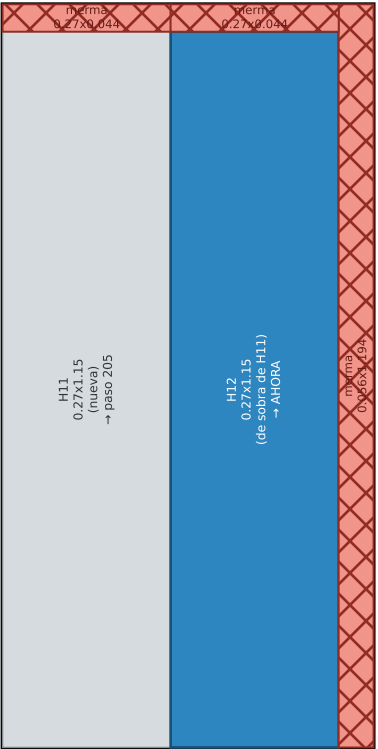

PASO 207 de 247

COLOCAR H12 (ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H11

EN RESERVA (13):
H12 → paso 207
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²



0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 208 de 247: P13

pieza M-26 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

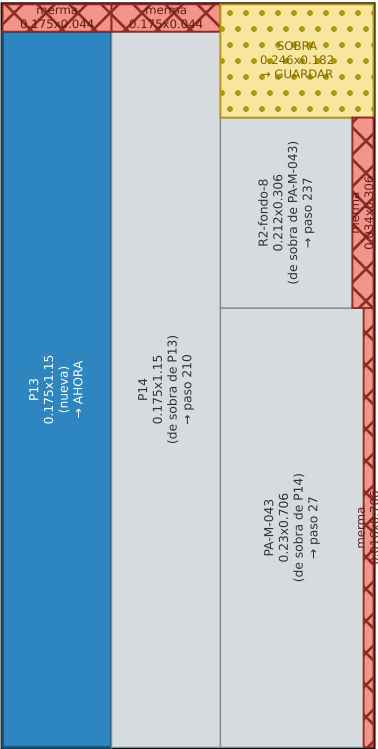


PASO 208 de 247
COLOCAR P13
(ESCALERA)
0.175x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
P13 → paso 208
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²
0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 209 de 247: H13

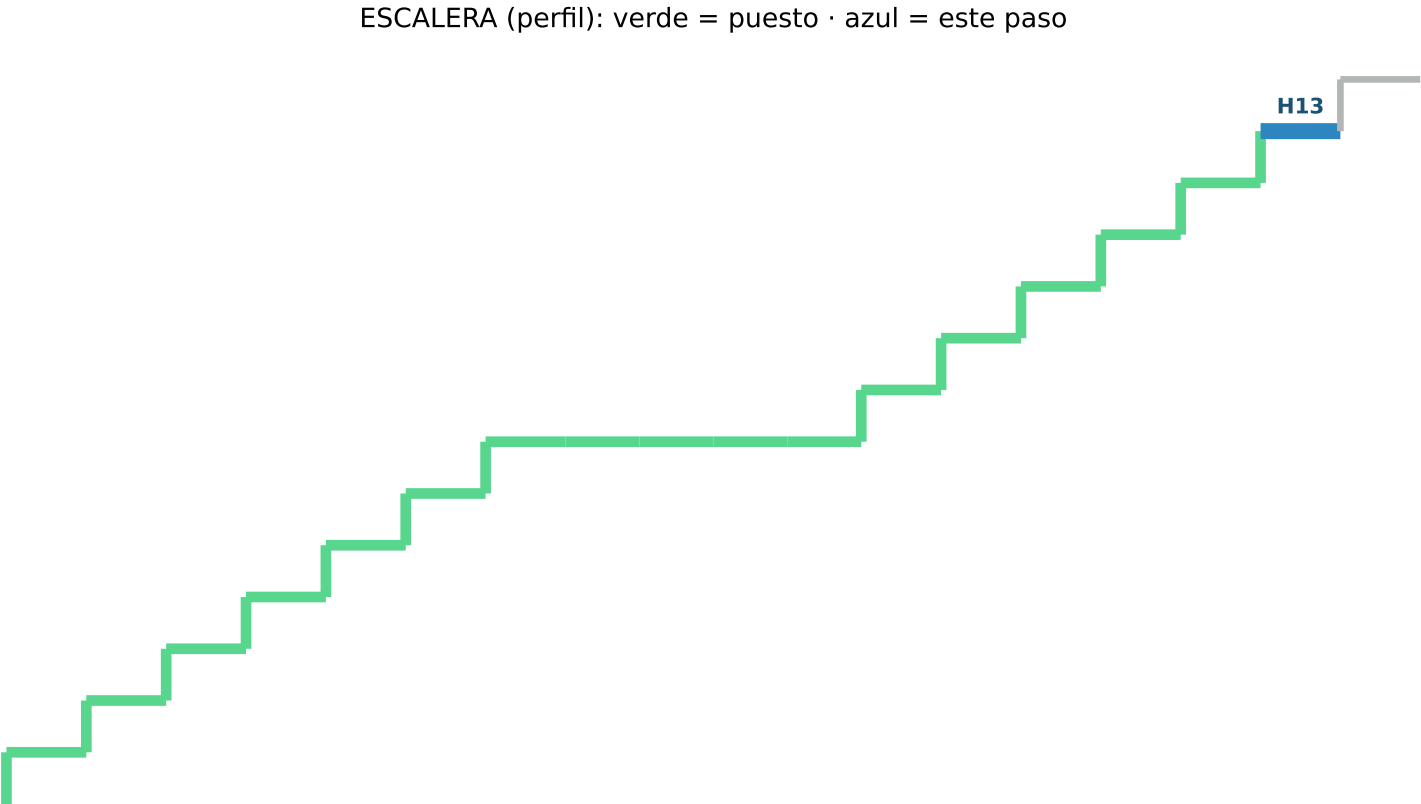

pieza M-89: SE CORTA AHORA

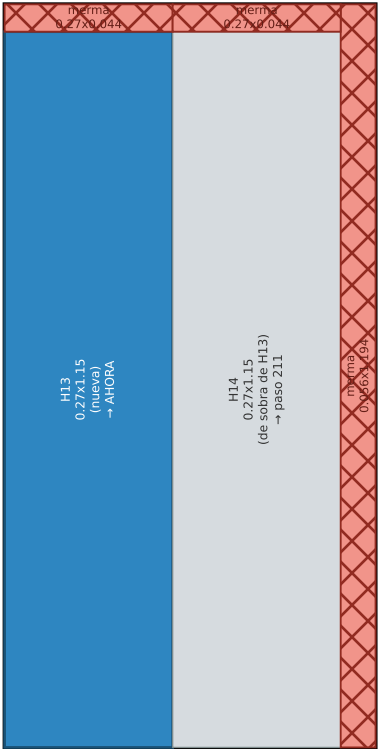

PASO 209 de 247

COLOCAR H13
(ESCALERA)
0.27x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-89 salen
también (a RESERVA):
H14 → paso 211

EN RESERVA (11):
P14 → paso 210
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²



0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.50 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 210 de 247: P14

pieza M-26 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

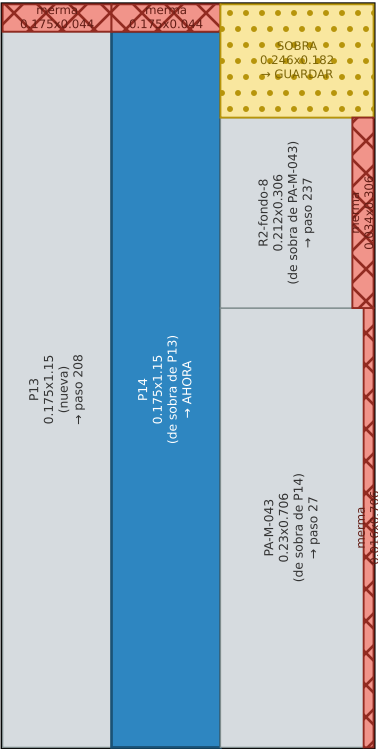

PASO 210 de 247

COLOCAR P14
(ESCALERA)
0.175x1.15
sale de la SOBRA de P13

EN RESERVA (12):
P14 → paso 210
H14 → paso 211
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²



0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · ESCALERA — PASO 211 de 247: H14

pieza M-89 (cortada antes; en reserva)

ESCALERA (perfil): verde = puesto · azul = este paso

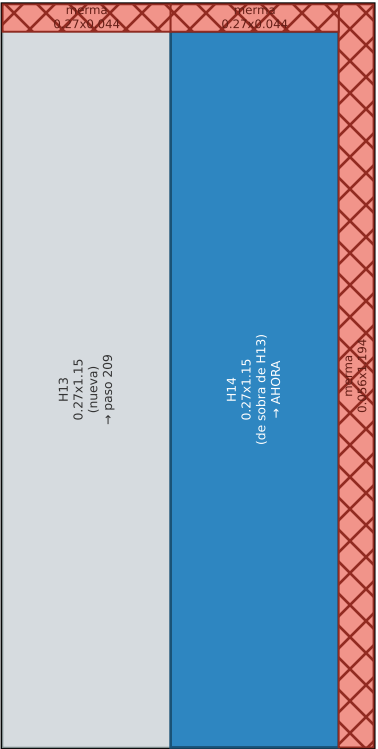

PASO 211 de 247

COLOCAR H14
(ESCALERA)
0.27x1.15
sale de la SOBRA de H13

EN RESERVA (11):
H14 → paso 211
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 212 de 247: R1-fondo-1

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 212 de 247

COLOCAR R1-fondo-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (10):

R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

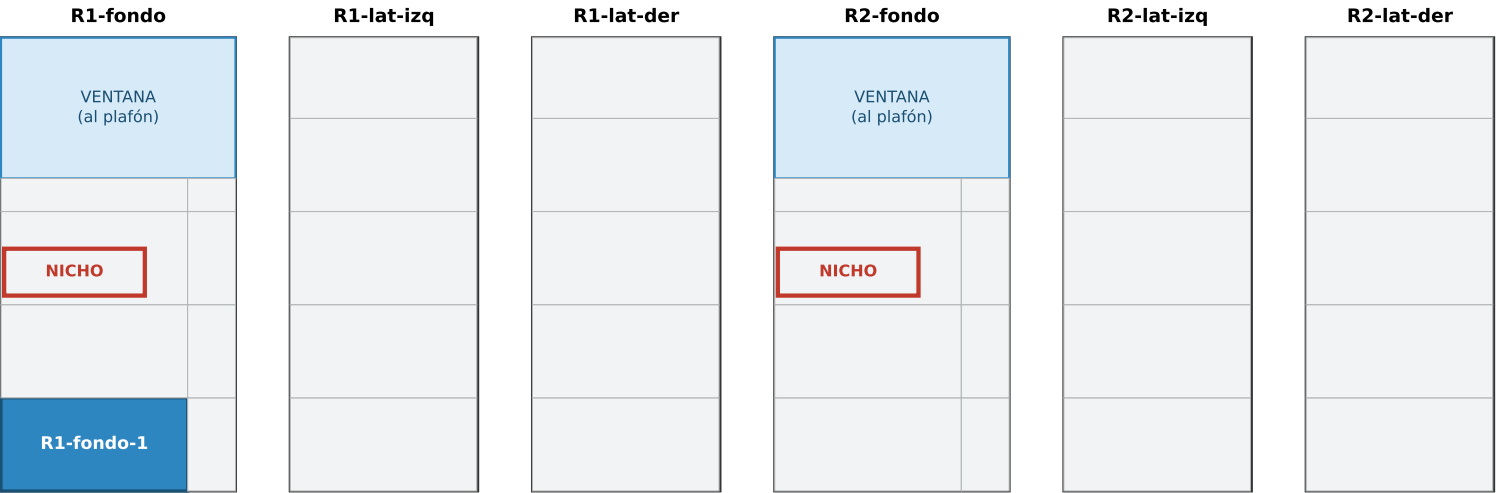

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²



COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 213 de 247: R1-fondo-2

pieza M-49 (cortada antes; en reserva)

PASO 213 de 247
COLOCAR R1-fondo-2
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de PB-M-110

EN RESERVA (10):
R1-fondo-2 → paso 213
R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

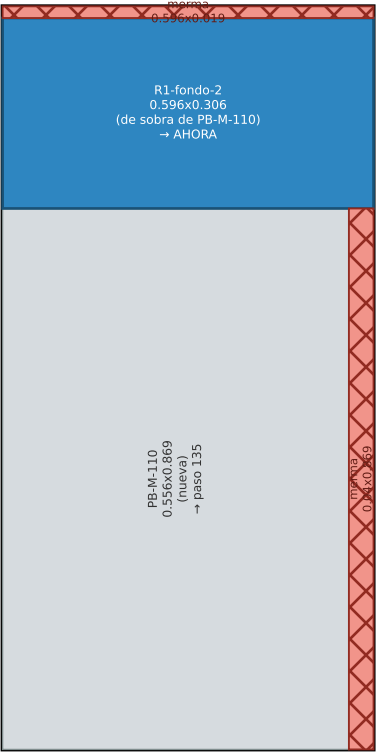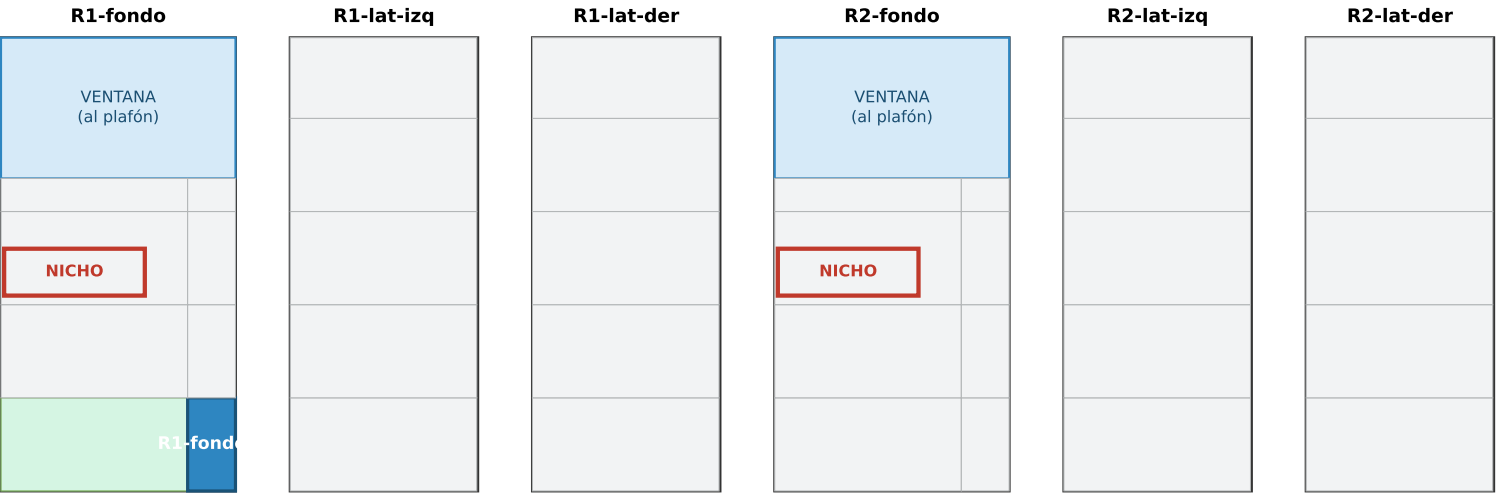

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 214 de 247: R1-fondo-3

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 214 de 247

COLOCAR R1-fondo-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (9):

R1-fondo-4 → paso 215
R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

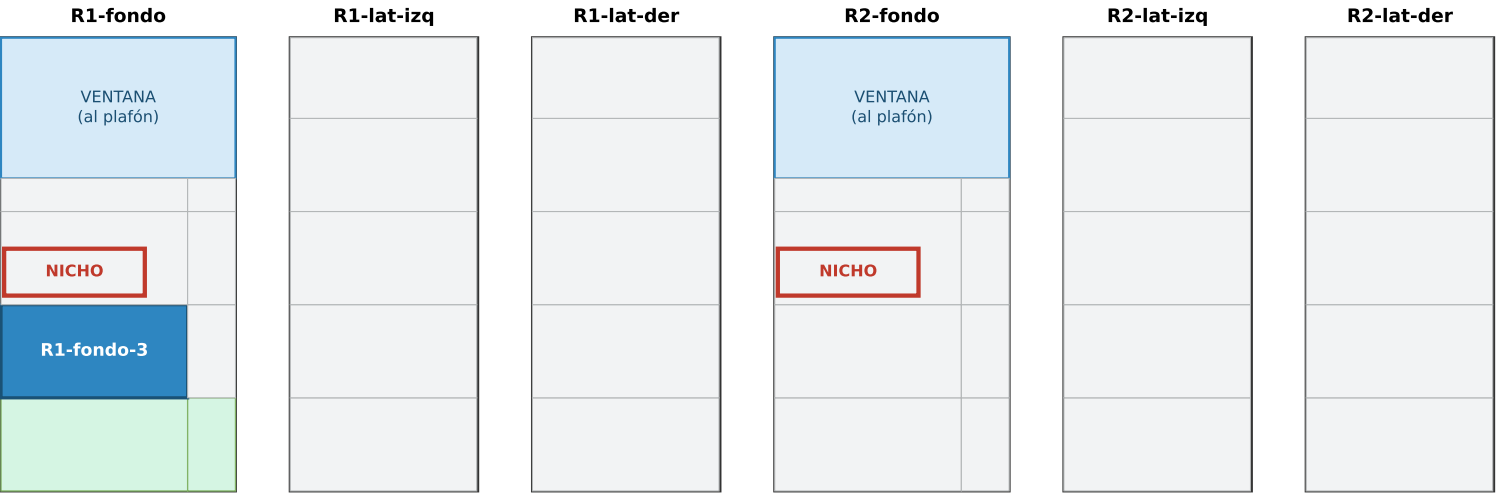

SOBRAS GUARDADAS:

49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 215 de 247: R1-fondo-4

pieza M-42 (cortada antes; en reserva)



PASO 215 de 247

COLOCAR R1-fondo-4
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de PB-M-111

EN RESERVA (9):

- R1-fondo-4 → paso 215
- R1-fondo-6 → paso 217
- R1-fondo-7 → paso 218
- R1-fondo-8 → paso 219
- R2-fondo-2 → paso 231
- R2-fondo-4 → paso 233
- R2-fondo-6 → paso 235
- R2-fondo-7 → paso 236
- R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

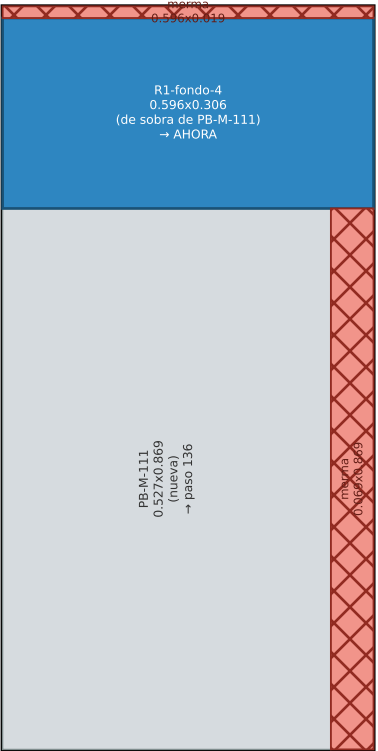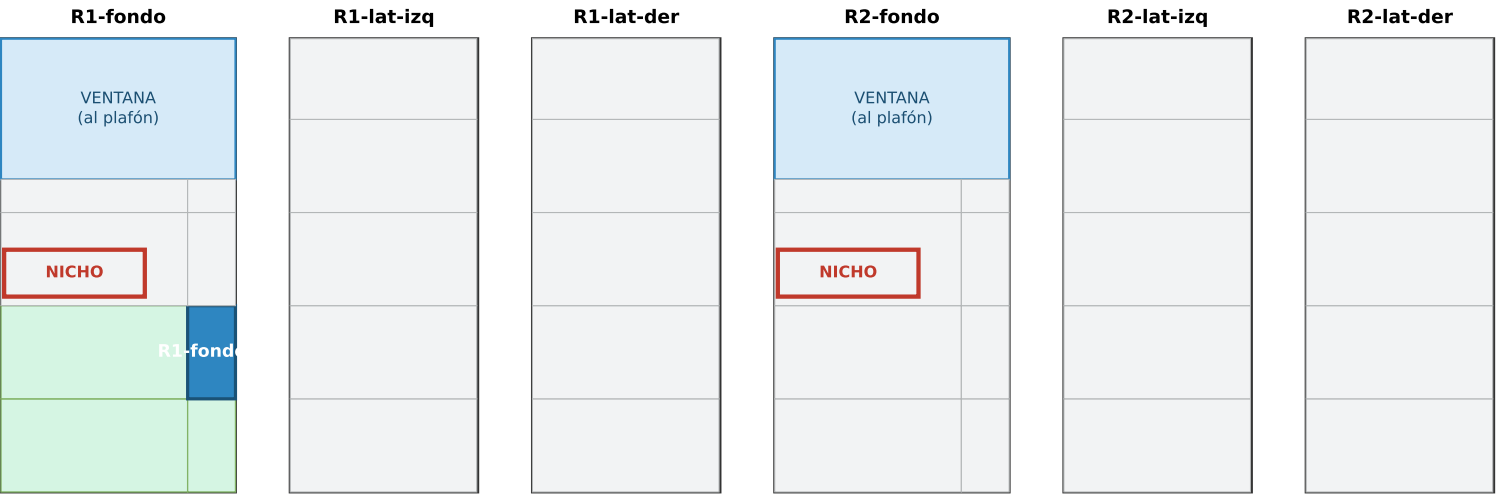

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 216 de 247: R1-fondo-5

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 216 de 247

COLLOCAR R1-fondo-5
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (8):

- R1-fondo-6 → paso 217
- R1-fondo-7 → paso 218
- R1-fondo-8 → paso 219
- R2-fondo-2 → paso 231
- R2-fondo-4 → paso 233
- R2-fondo-6 → paso 235
- R2-fondo-7 → paso 236
- R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

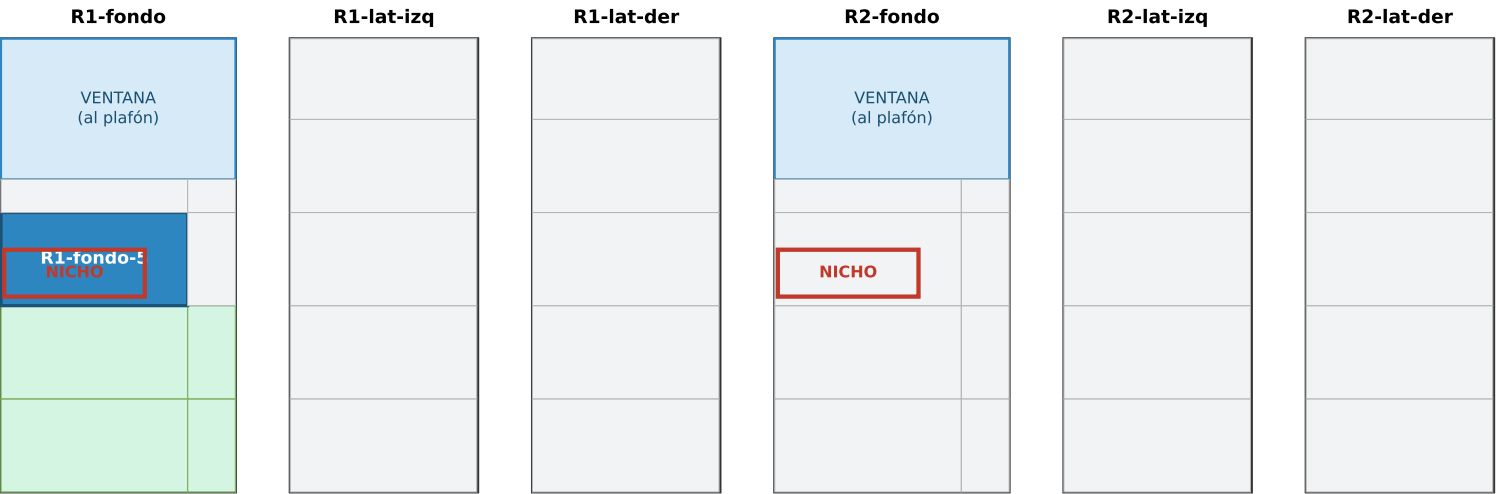

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 217 de 247: R1-fondo-6

pieza M-36 (cortada antes; en reserva)


PASO 217 de 247

COLOCAR R1-fondo-6
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de PB-M-016

EN RESERVA (8):

R1-fondo-6 → paso 217
R1-fondo-7 → paso 218
R1-fondo-8 → paso 219
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

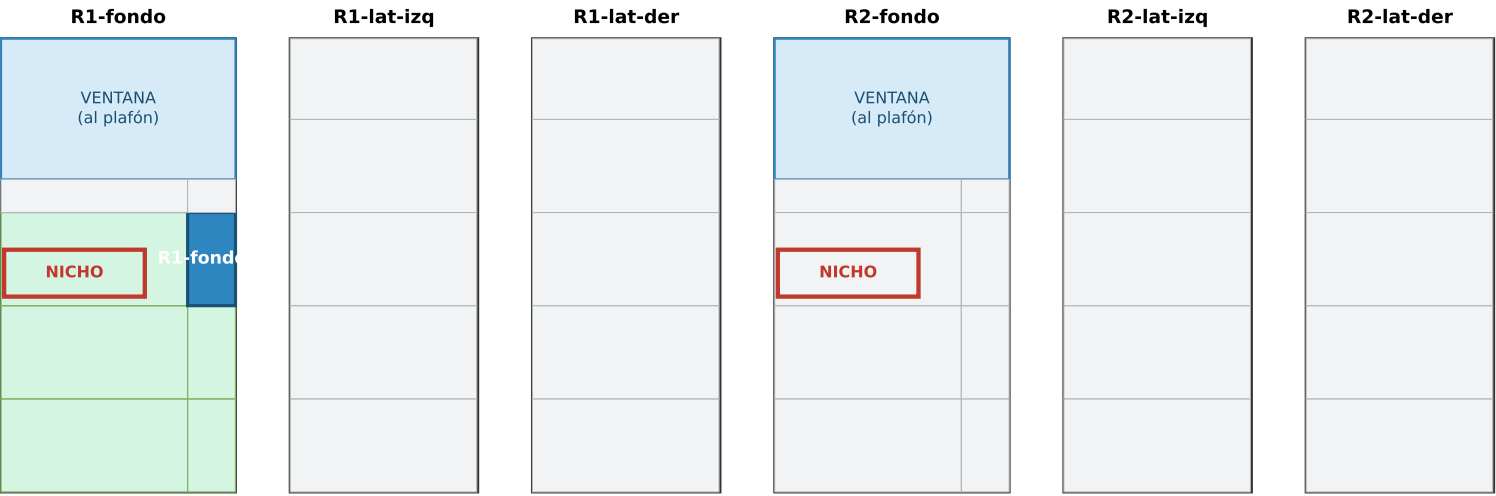

SOBRAS GUARDADAS:

49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 218 de 247: R1-fondo-7

pieza M-23 (cortada antes; en reserva)



PASO 218 de 247

COLOCAR R1-fondo-7
(MURO DE BAÑO)
0.212x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-042

EN RESERVA (7):

- R1-fondo-7 → paso 218
- R1-fondo-8 → paso 219
- R2-fondo-2 → paso 231
- R2-fondo-4 → paso 233
- R2-fondo-6 → paso 235
- R2-fondo-7 → paso 236
- R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

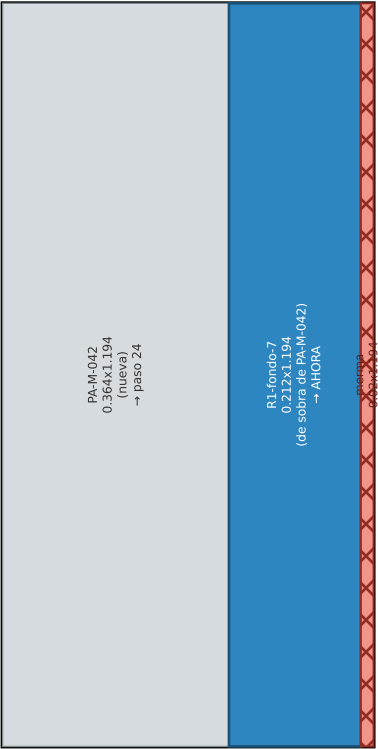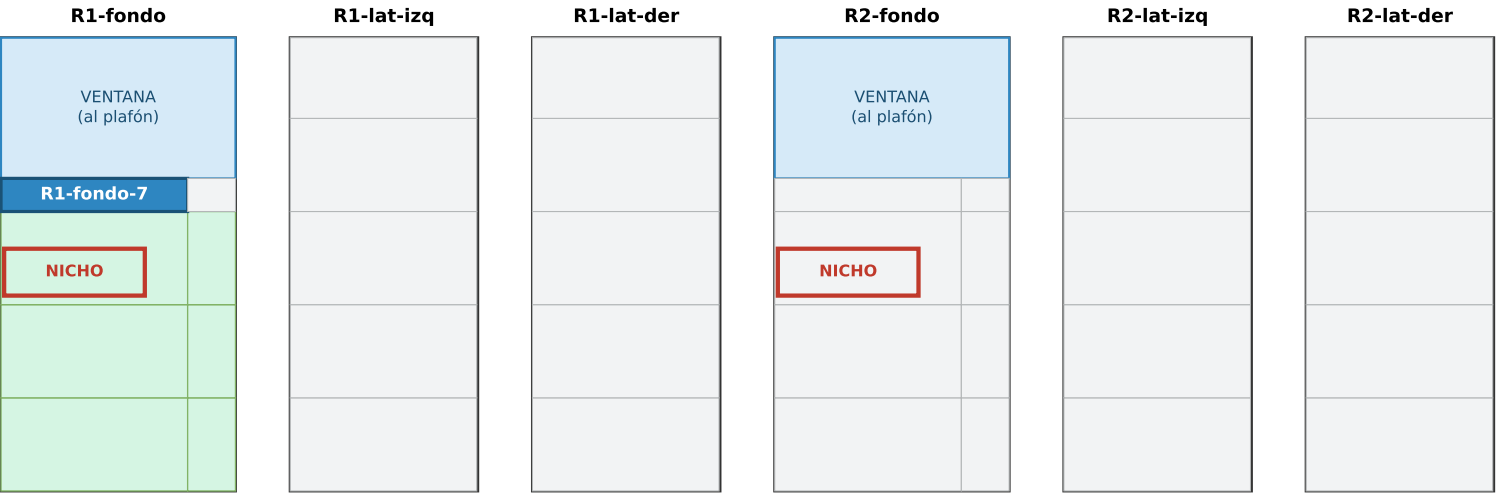

SOBRAS GUARDADAS:

49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

pieza M-14 (cortada antes; en reserva)

COLOCAR R1-fondo-8
(MURO DE BAÑO)
0.212x0.306
sale de la SOBRA de PB-M-134

EN RESERVA (6):

R1-fondo-8	→	paso	219
R2-fondo-2	→	paso	231
R2-fondo-4	→	paso	233
R2-fondo-6	→	paso	235
R2-fondo-7	→	paso	236
R2-fondo-8	→	paso	237



SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534	(de M-75, paso 145)
0.596x0.534	(de M-76, paso 146)
0.596x0.254	(de M-65, paso 147)
0.596x0.254	(de M-63, paso 148)
0.596x0.168	(de M-36, paso 161)
0.596x0.18	(de M-41, paso 162)
0.596x0.188	(de M-81, paso 196)
0.596x0.188	(de M-82, paso 197)

... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

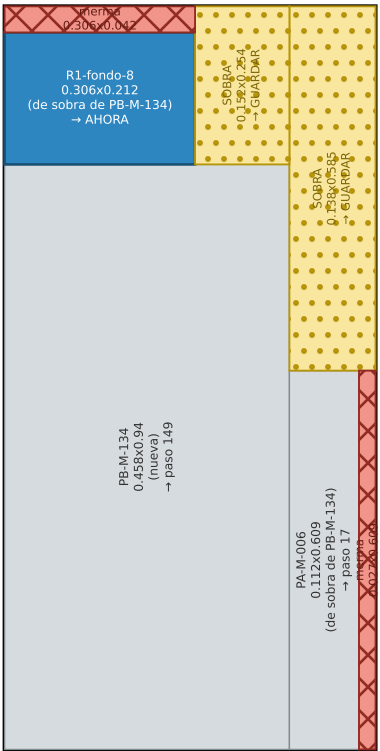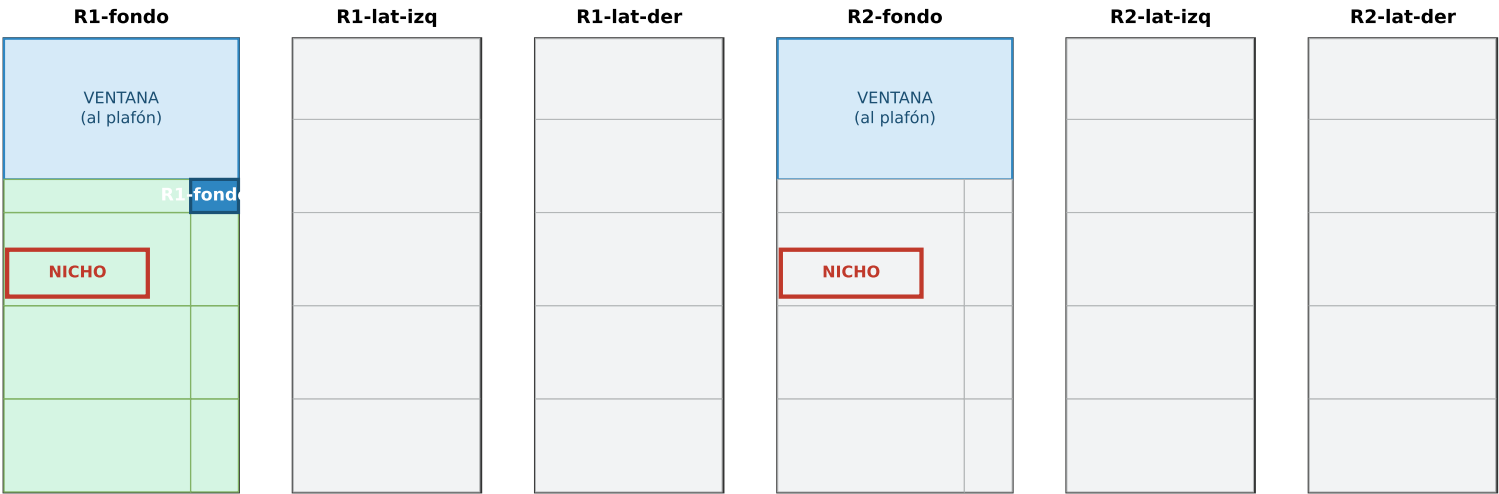

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 220 de 247: R1-lat-izq-1


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 220 de 247

COLOCAR R1-lat-izq-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

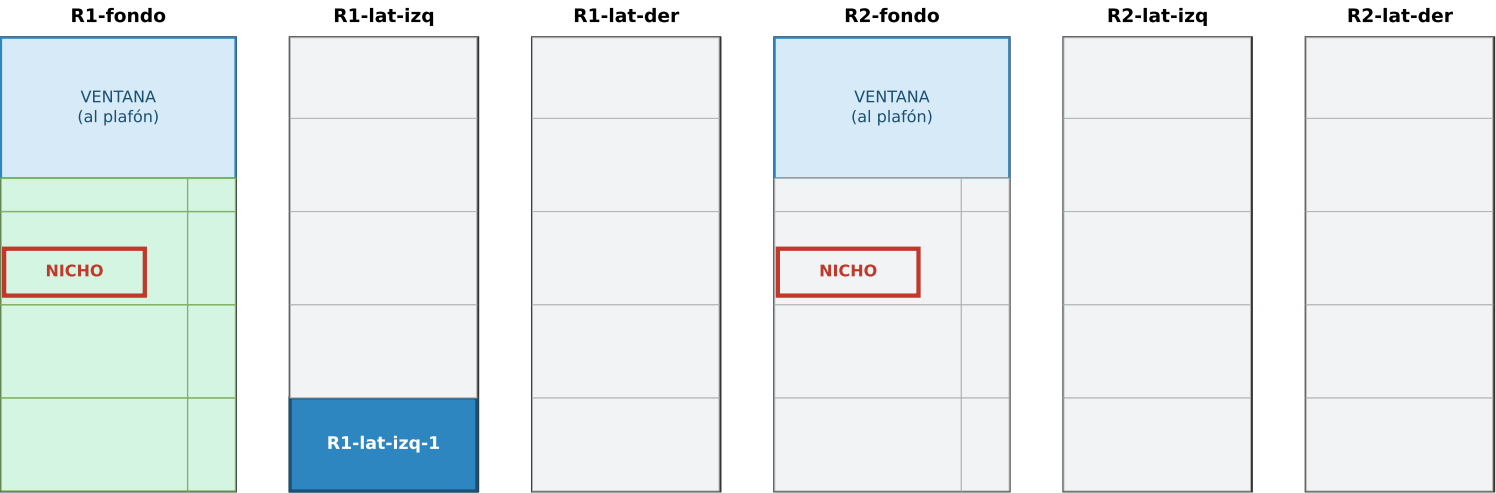

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 221 de 247: R1-lat-izq-2


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 221 de 247

COLOCAR R1-lat-izq-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

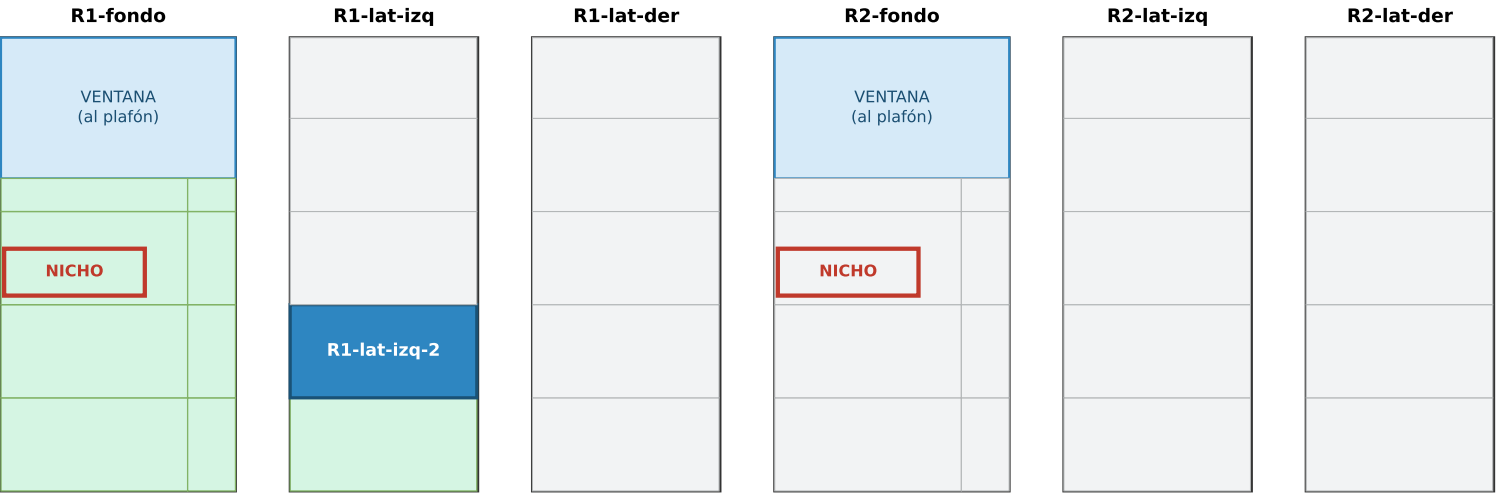

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 222 de 247: R1-lat-izq-3


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 222 de 247

COLOCAR R1-lat-izq-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

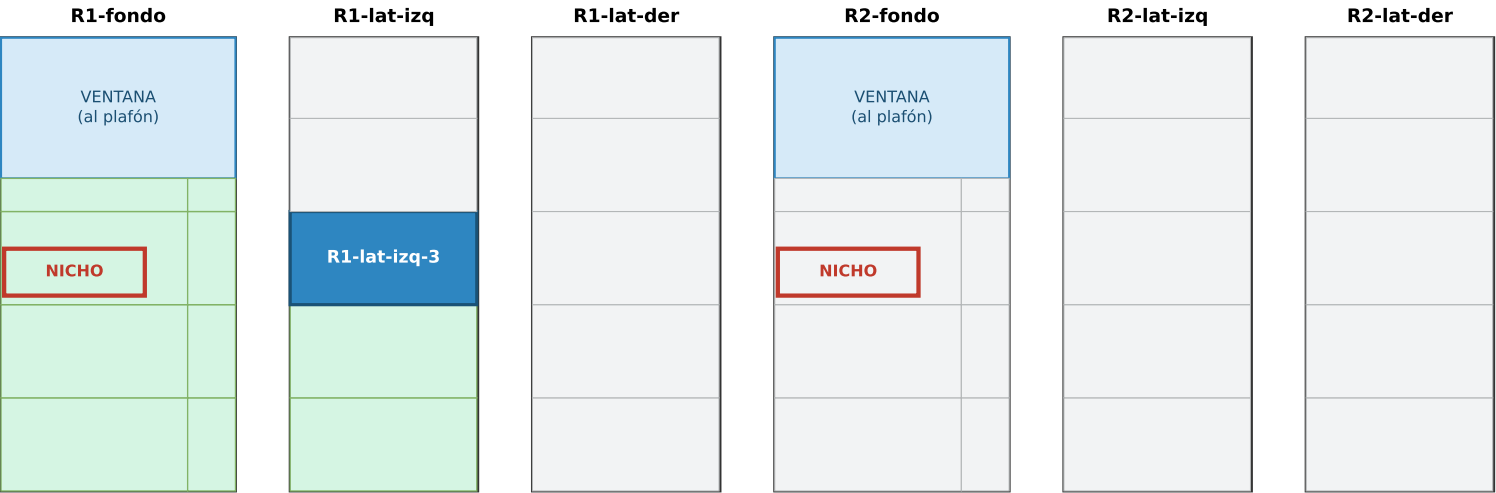

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 223 de 247: R1-lat-izq-4


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 223 de 247

COLOCAR R1-lat-izq-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

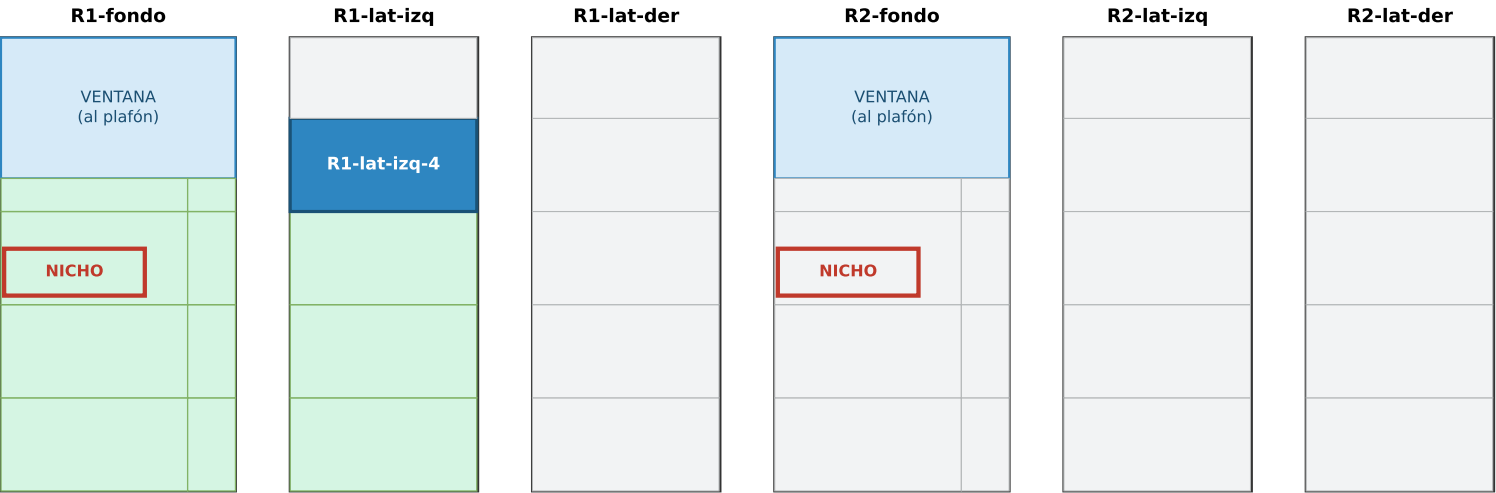

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 224 de 247: R1-lat-izq-5



pieza M-77: SE CORTA AHORA

PASO 224 de 247

COLOCAR R1-lat-izq-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

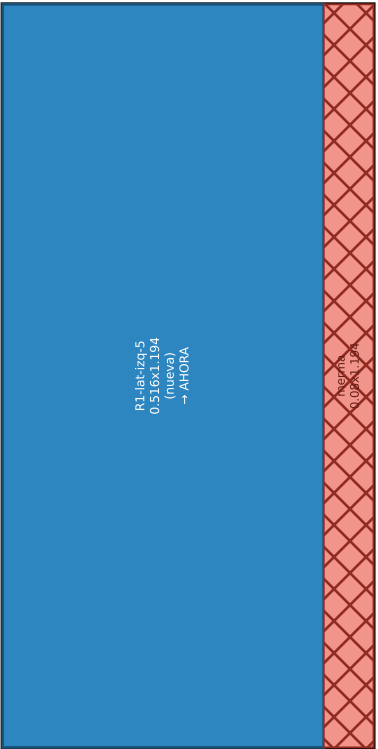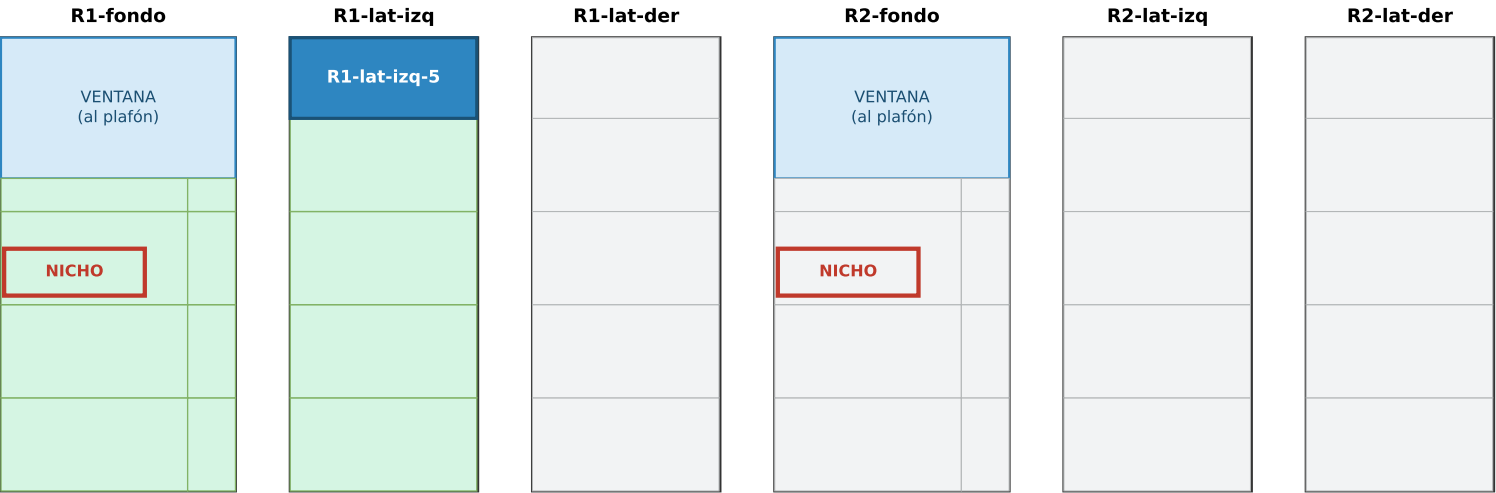

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 225 de 247: R1-lat-der-1


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 225 de 247

COLOCAR R1-lat-der-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

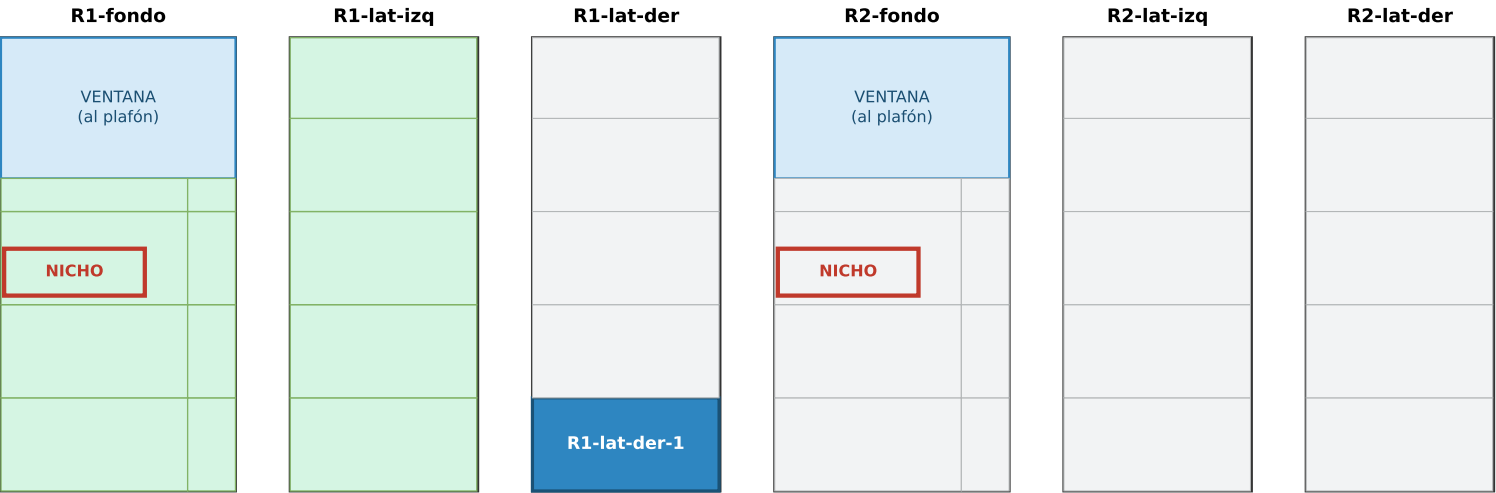

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.68 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 226 de 247: R1-lat-der-2

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 226 de 247

COLOCAR R1-lat-der-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):

R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

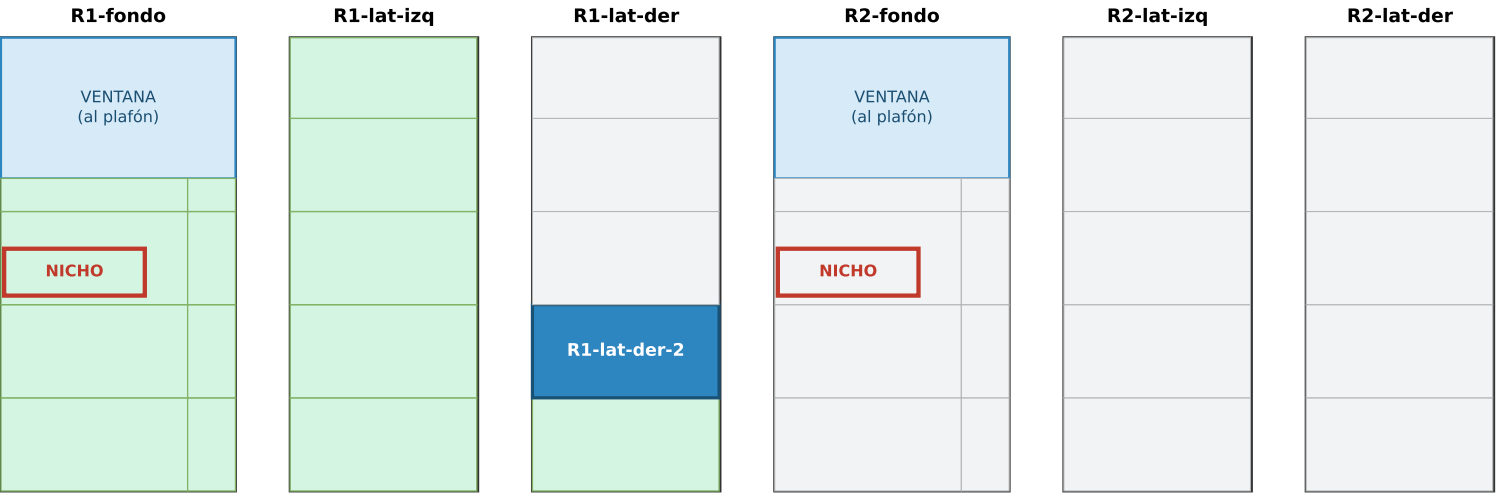

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.68 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 227 de 247: R1-lat-der-3

PIEZA ENTERA (sin corte)


PASO 227 de 247

COLOCAR R1-lat-der-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):

R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

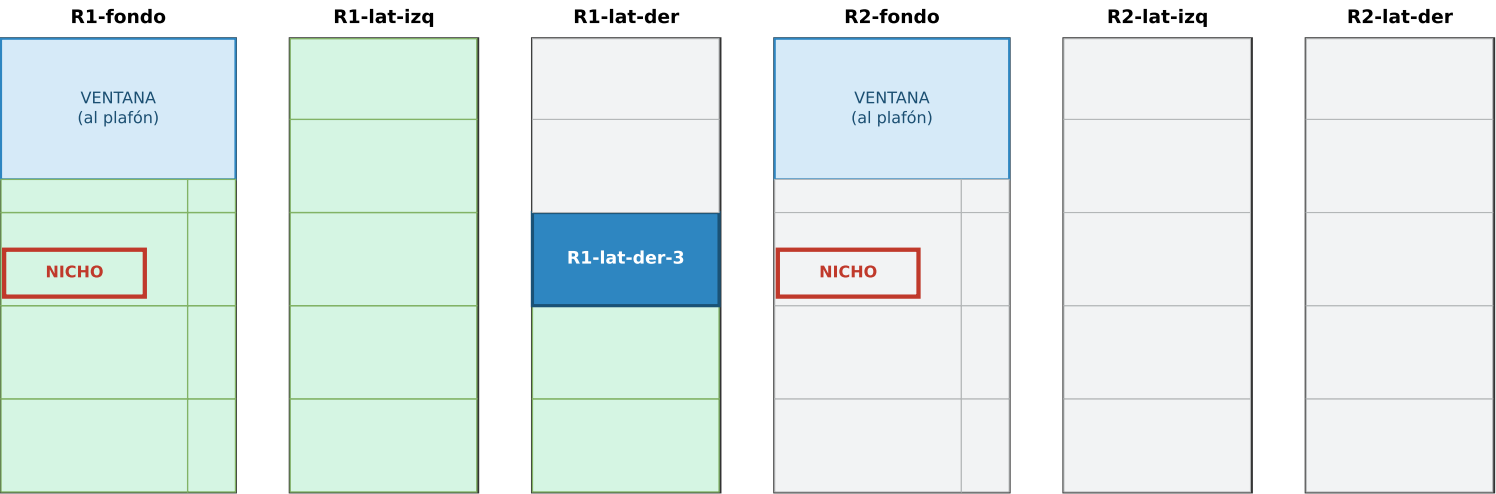

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.68 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 228 de 247: R1-lat-der-4


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 228 de 247

COLOCAR R1-lat-der-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

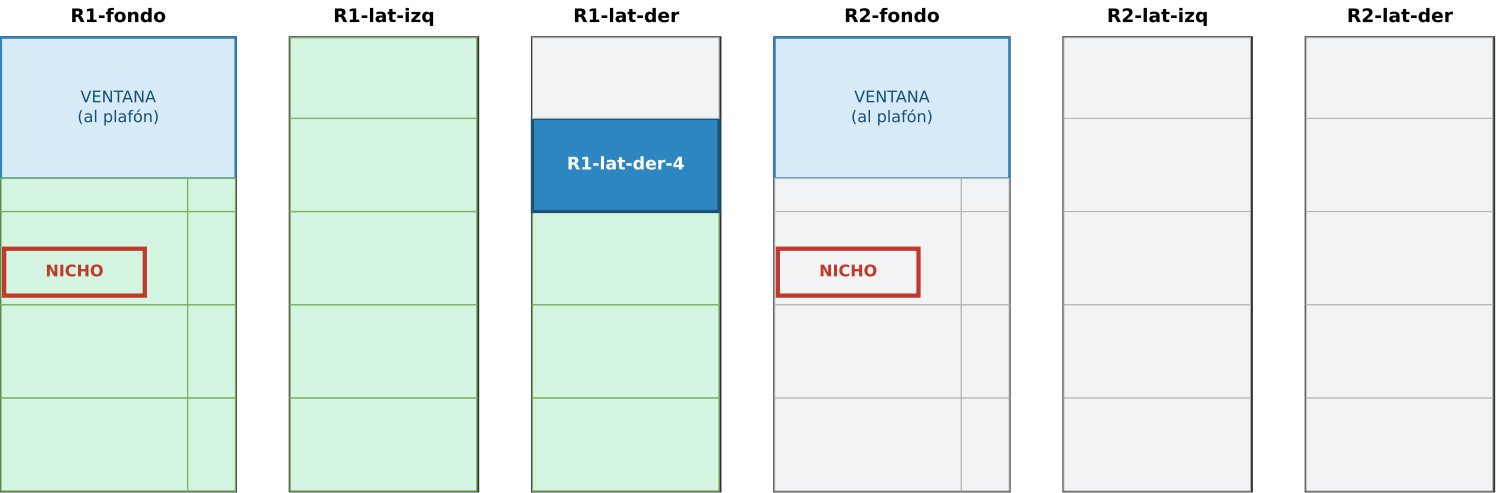

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.68 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 229 de 247: R1-lat-der-5



pieza M-78: SE CORTA AHORA

PASO 229 de 247

COLOCAR R1-lat-der-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

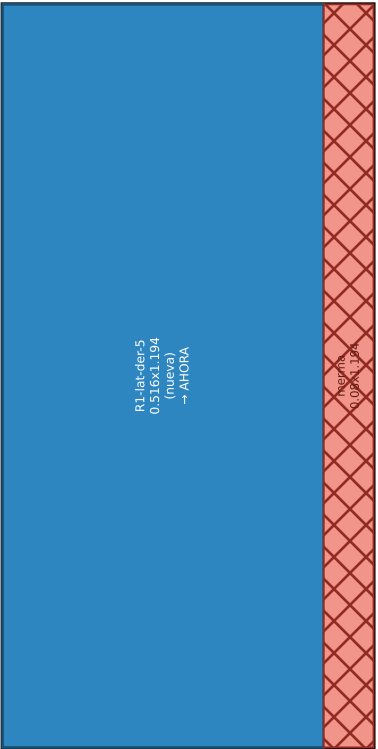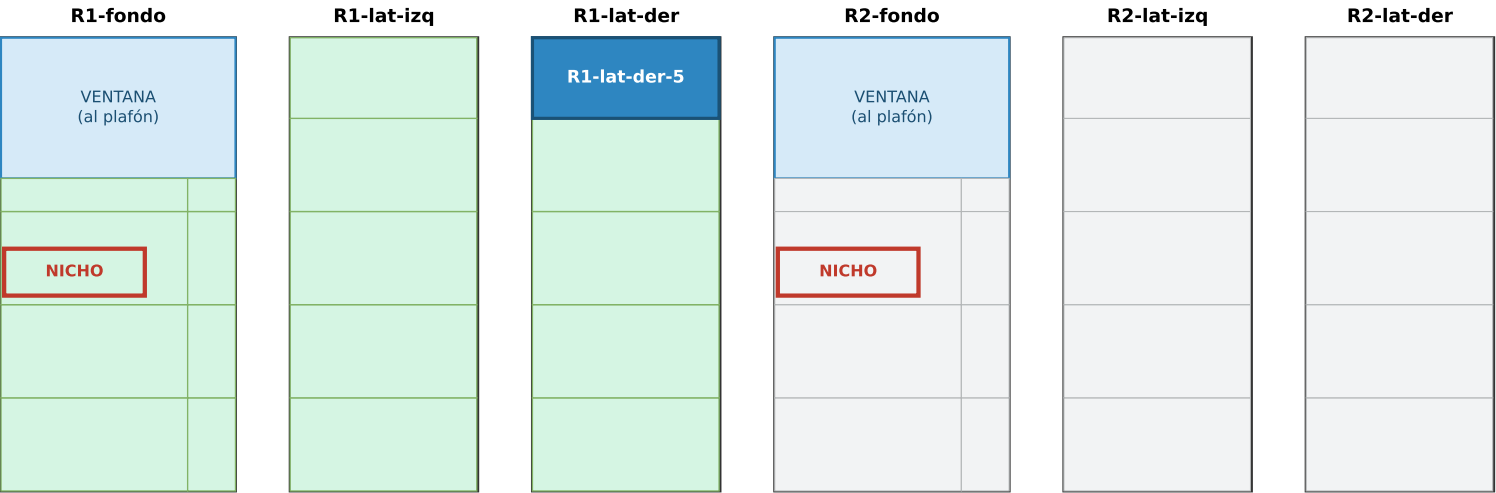

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.68 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 230 de 247: R2-fondo-1


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 230 de 247

COLOCAR R2-fondo-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

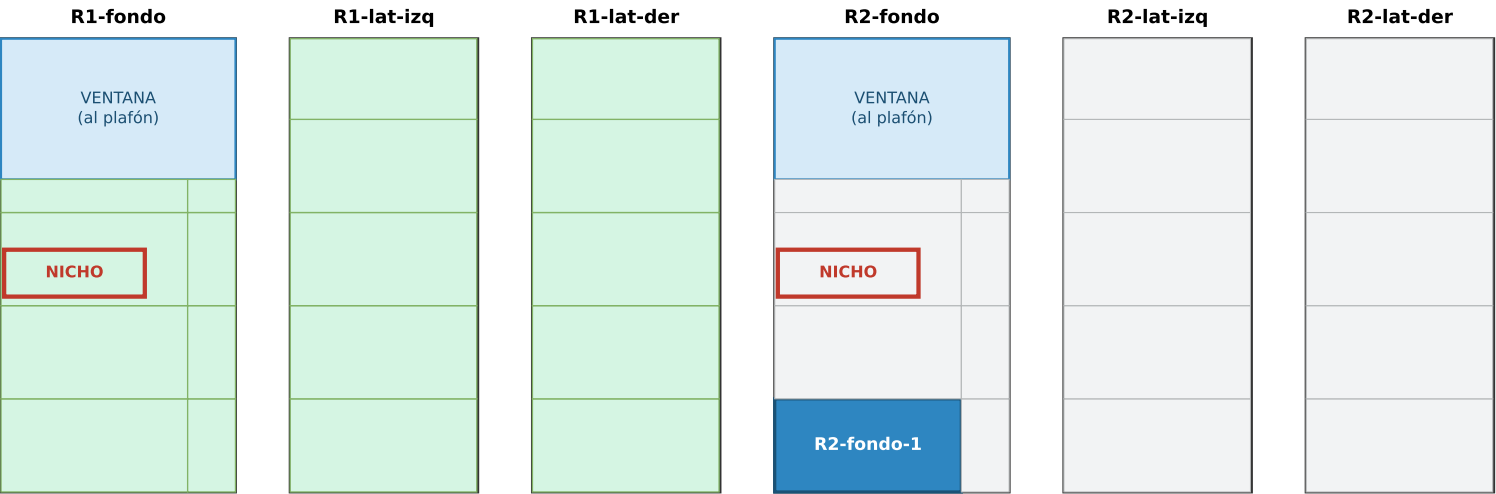

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.78 m²


COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 231 de 247: R2-fondo-2

pieza M-27 (cortada antes; en reserva)


PASO 231 de 247

COLOCAR R2-fondo-2
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de PA-M-044

EN RESERVA (5):
R2-fondo-2 → paso 231
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

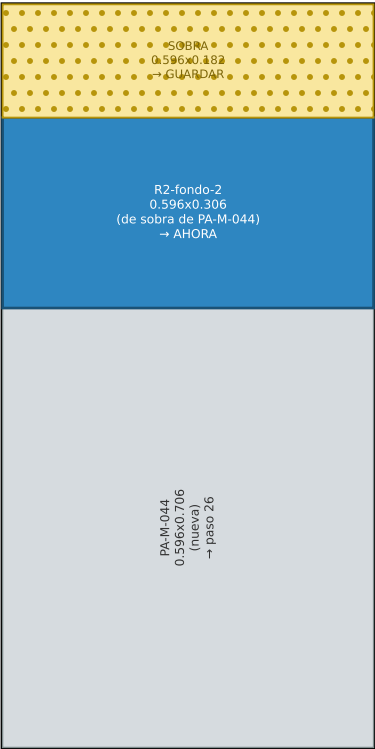

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

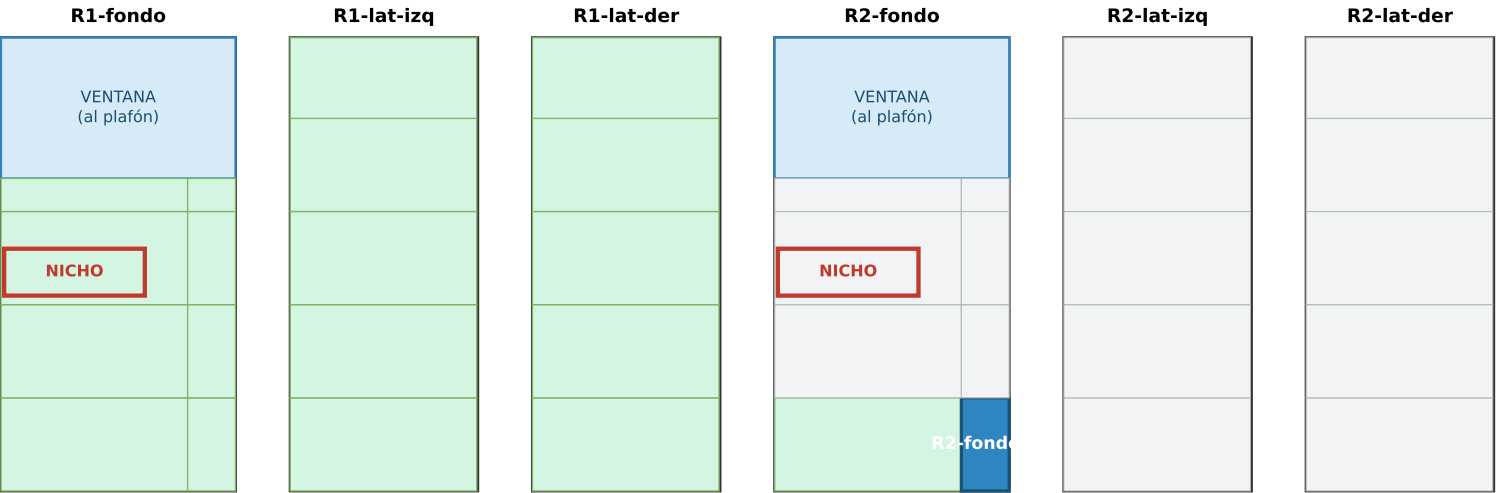

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 232 de 247: R2-fondo-3


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 232 de 247

COLOCAR R2-fondo-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (4):
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

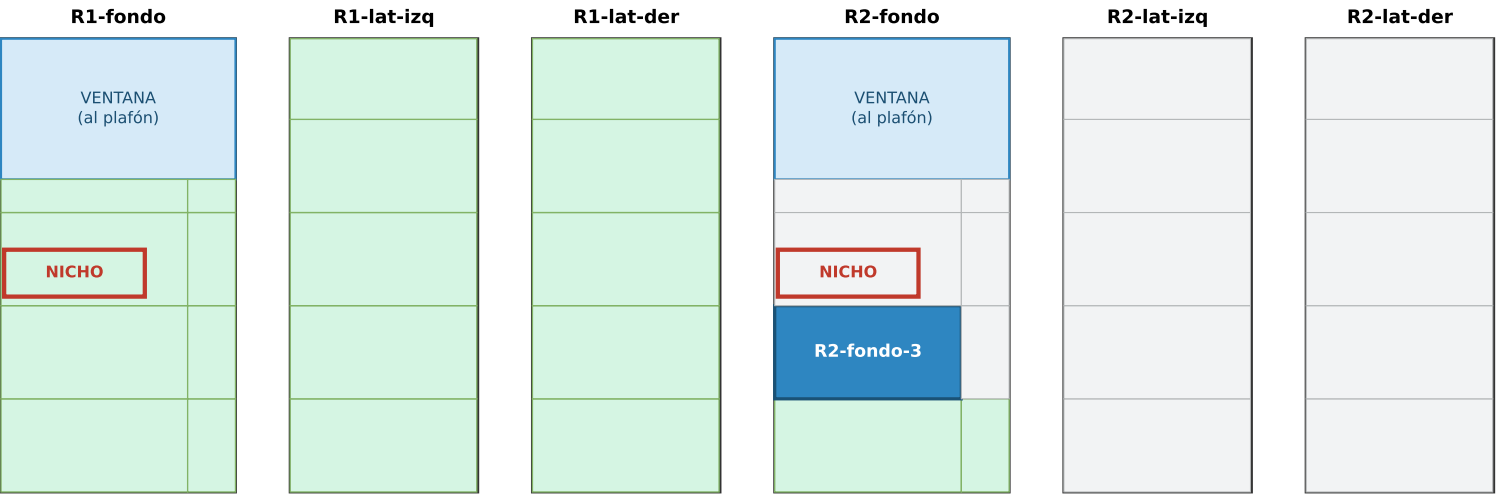

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 233 de 247: R2-fondo-4


pieza M-81 (cortada antes; en reserva)

PASO 233 de 247

COLOCAR R2-fondo-4
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de D1-R1

EN RESERVA (4):
R2-fondo-4 → paso 233
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

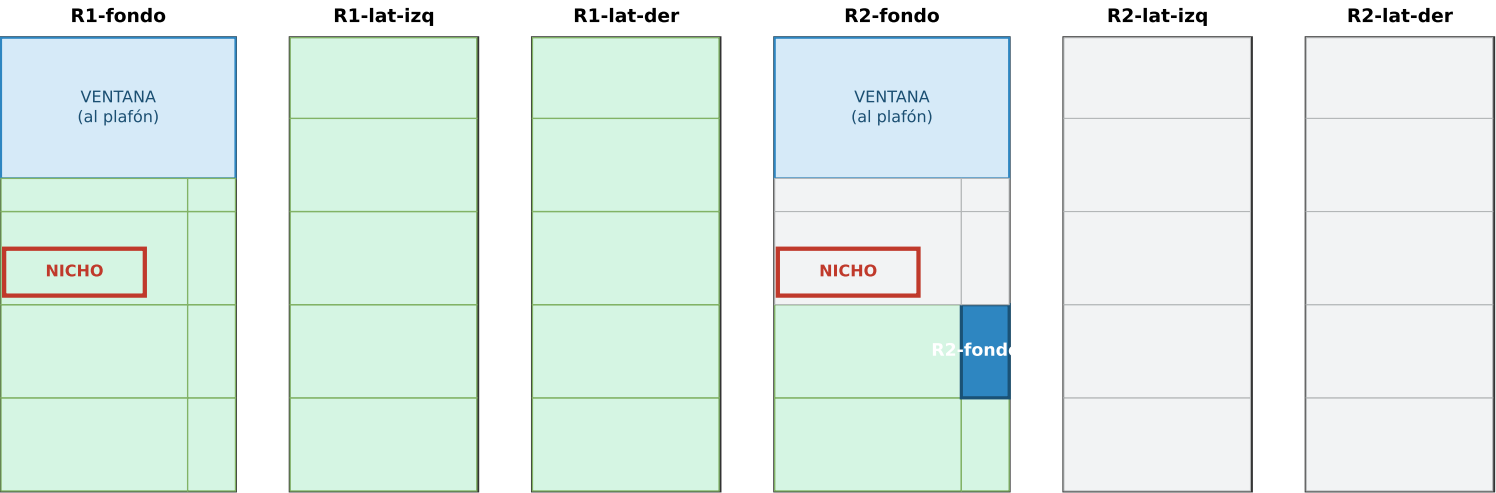

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 234 de 247: R2-fondo-5


PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 234 de 247

COLOCAR R2-fondo-5
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (3):
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

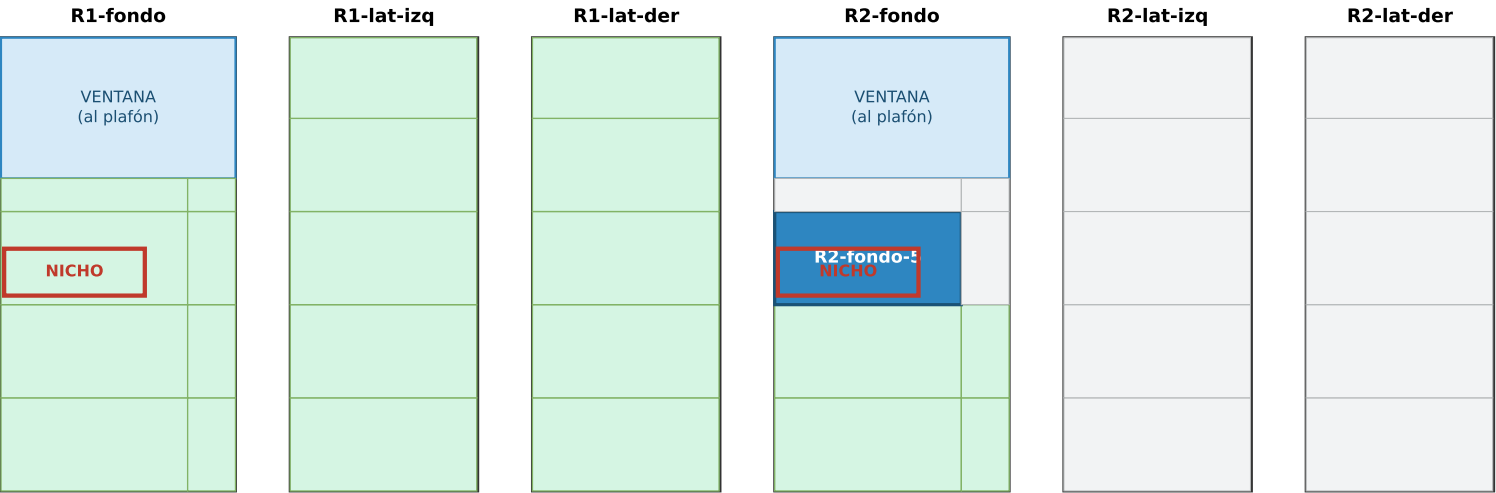

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.78 m²


COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 235 de 247: R2-fondo-6

pieza M-82 (cortada antes; en reserva)


PASO 235 de 247

COLOCAR R2-fondo-6
(MURO DE BAÑO)
0.306x0.596
sale de la SOBRA de D1-R2

EN RESERVA (3):
R2-fondo-6 → paso 235
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

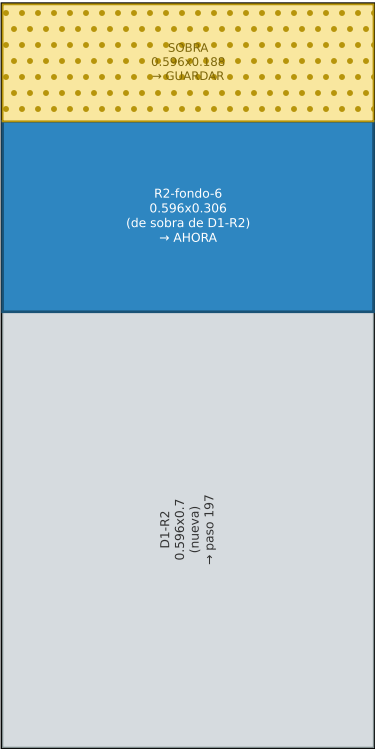

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

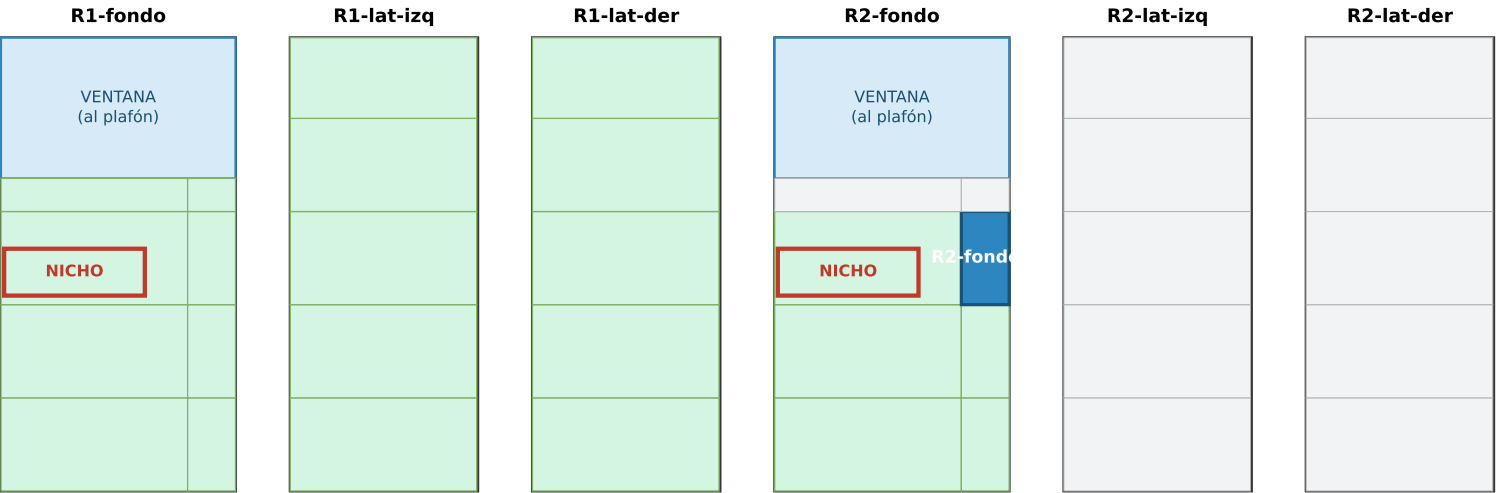

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.78 m²


COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 236 de 247: R2-fondo-7

pieza M-04 (cortada antes; en reserva)


PASO 236 de 247

COLOCAR R2-fondo-7
(MURO DE BAÑO)
0.212x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-012

EN RESERVA (2):
R2-fondo-7 → paso 236
R2-fondo-8 → paso 237

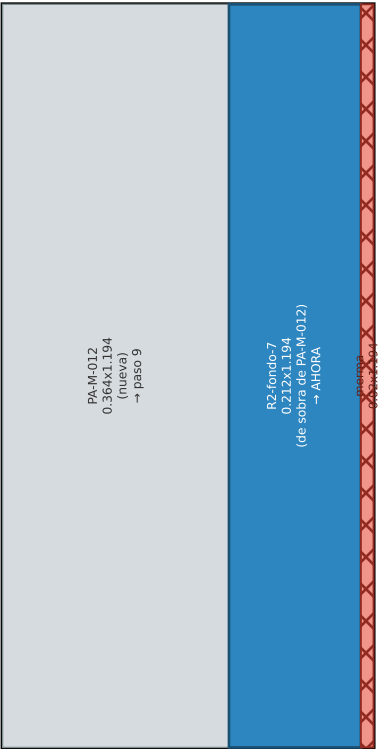

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

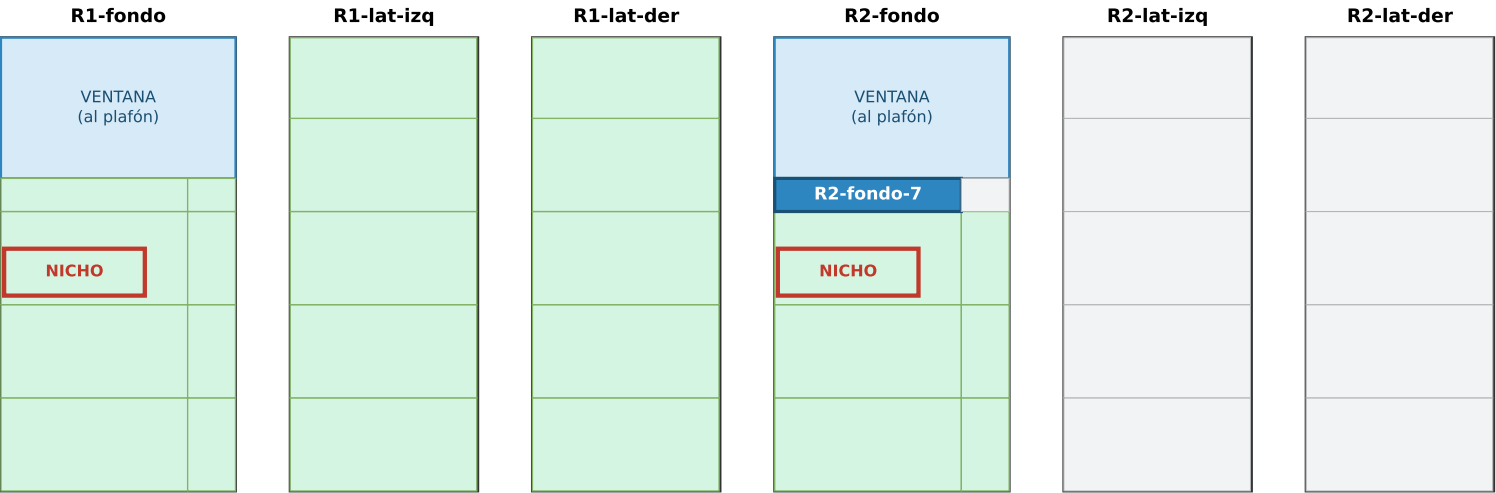

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más

merma acum.: 2.78 m²


COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 237 de 247: R2-fondo-8

pieza M-26 (cortada antes; en reserva)


PASO 237 de 247

COLOCAR R2-fondo-8
(MURO DE BAÑO)
0.212x0.306
sale de la SOBRA de PA-M-043

EN RESERVA (1):
R2-fondo-8 → paso 237

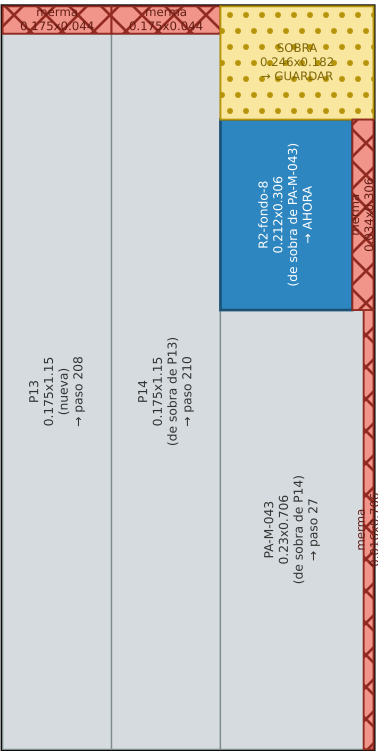

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

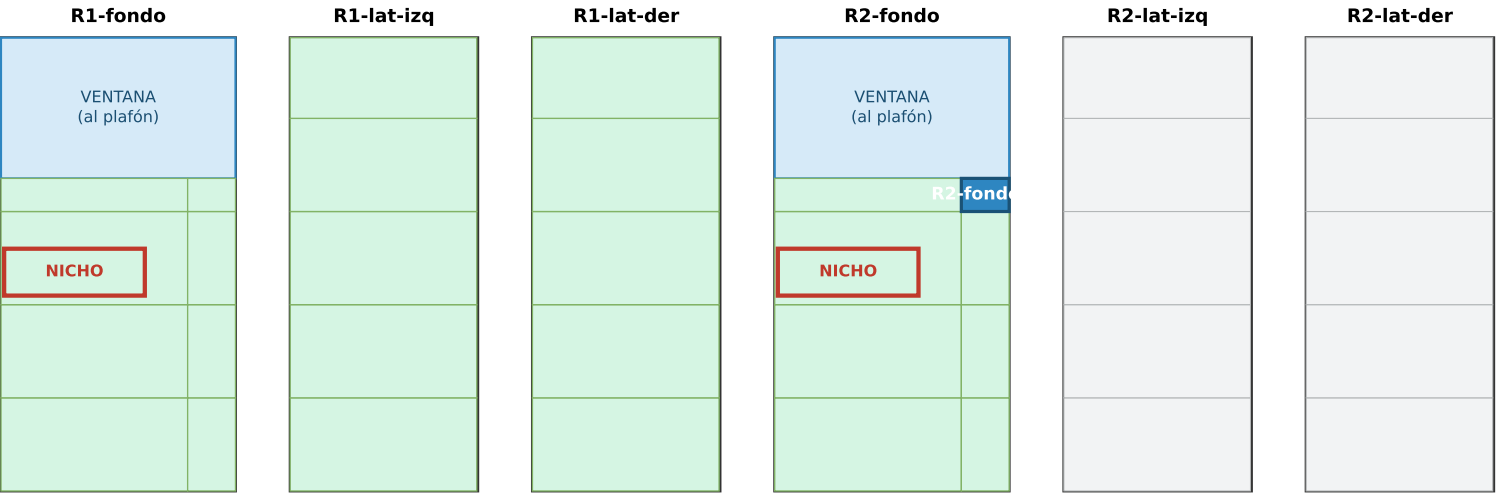

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 238 de 247: R2-lat-izq-1

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 238 de 247
COLOCAR R2-lat-izq-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

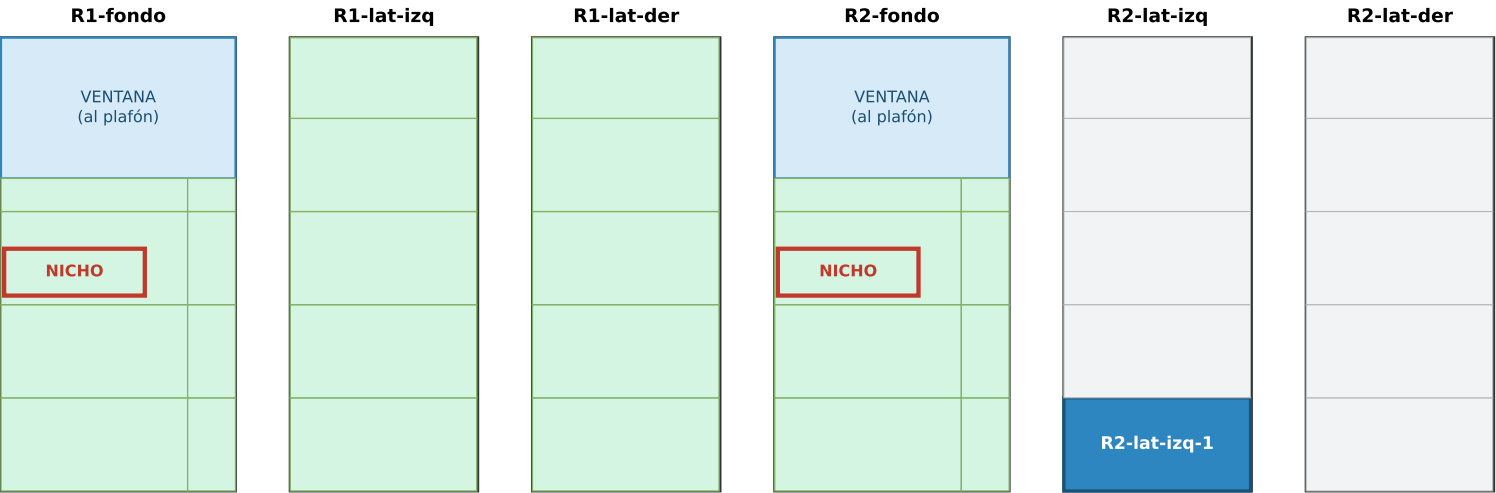

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 239 de 247: R2-lat-izq-2

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 239 de 247
COLOCAR R2-lat-izq-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

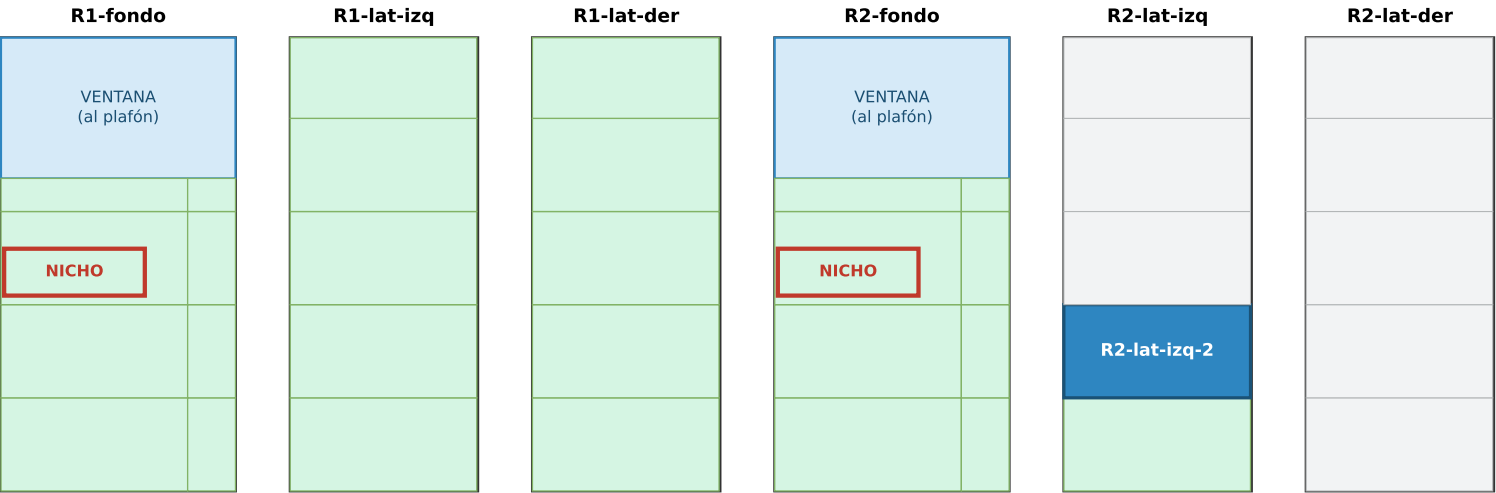

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 240 de 247: R2-lat-izq-3

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 240 de 247
COLOCAR R2-lat-izq-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

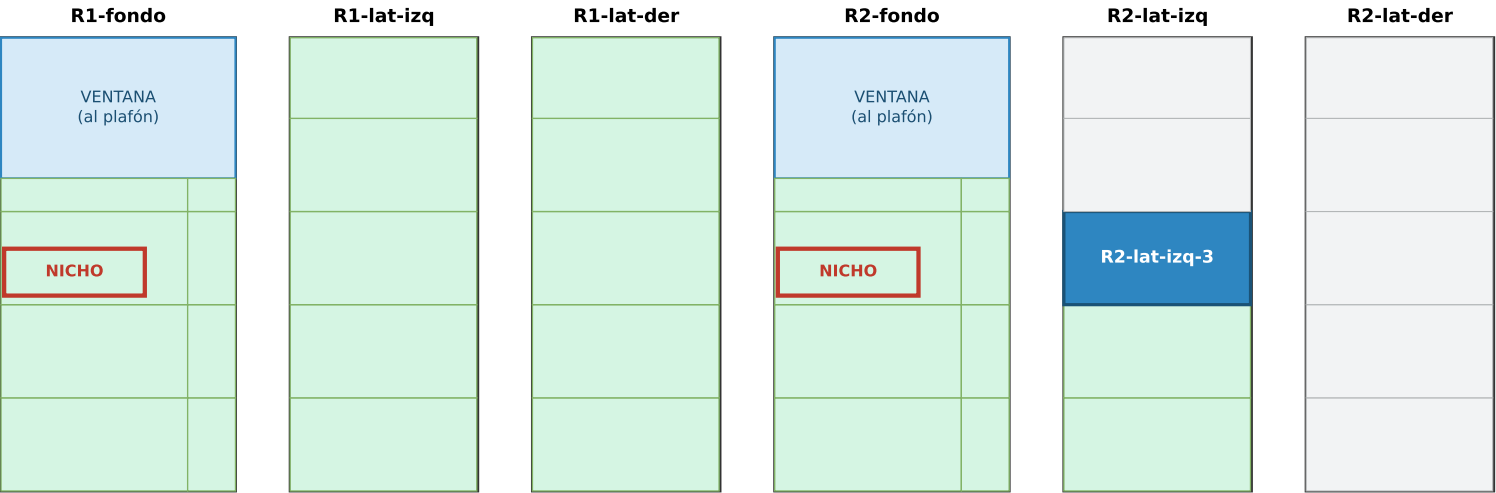

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 241 de 247: R2-lat-izq-4

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 241 de 247
COLOCAR R2-lat-izq-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

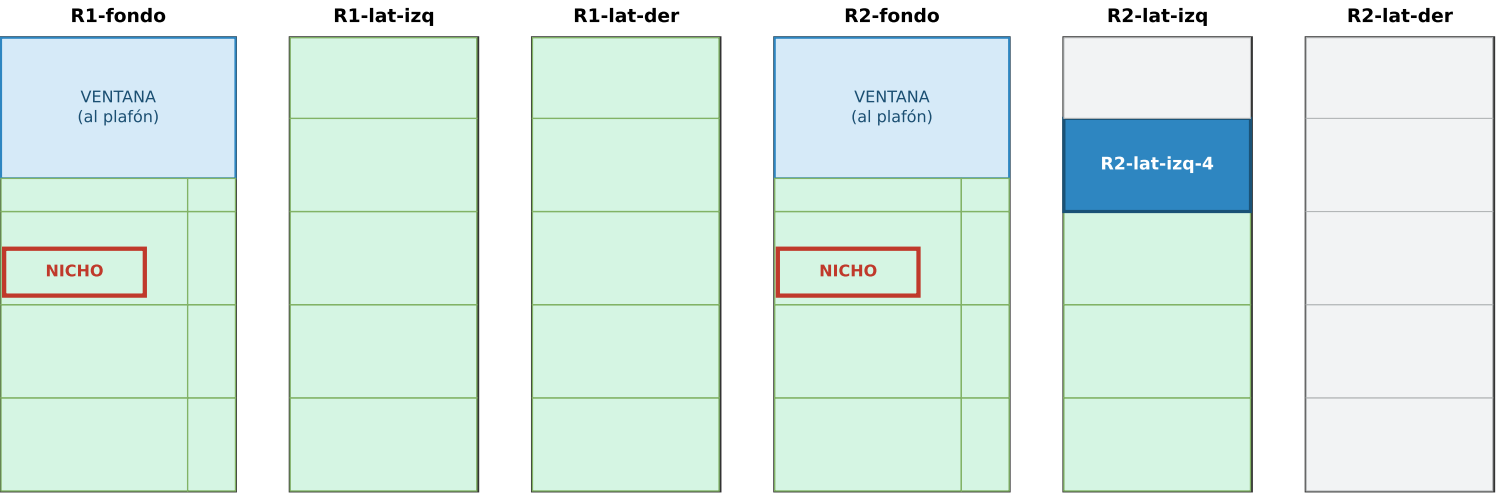

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más



merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 242 de 247: R2-lat-izq-5

pieza M-79: SE CORTA AHORA

PASO 242 de 247
COLOCAR R2-lat-izq-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

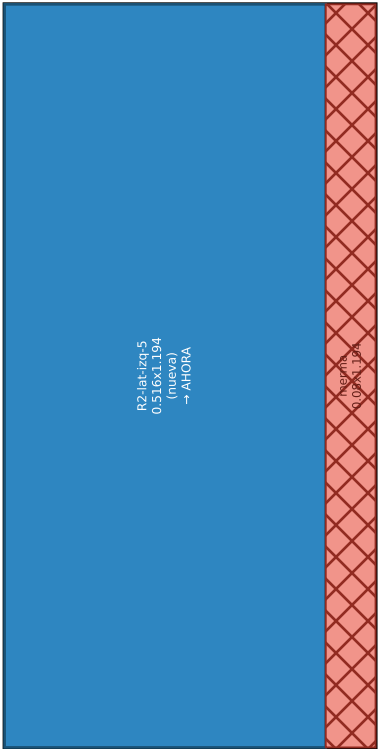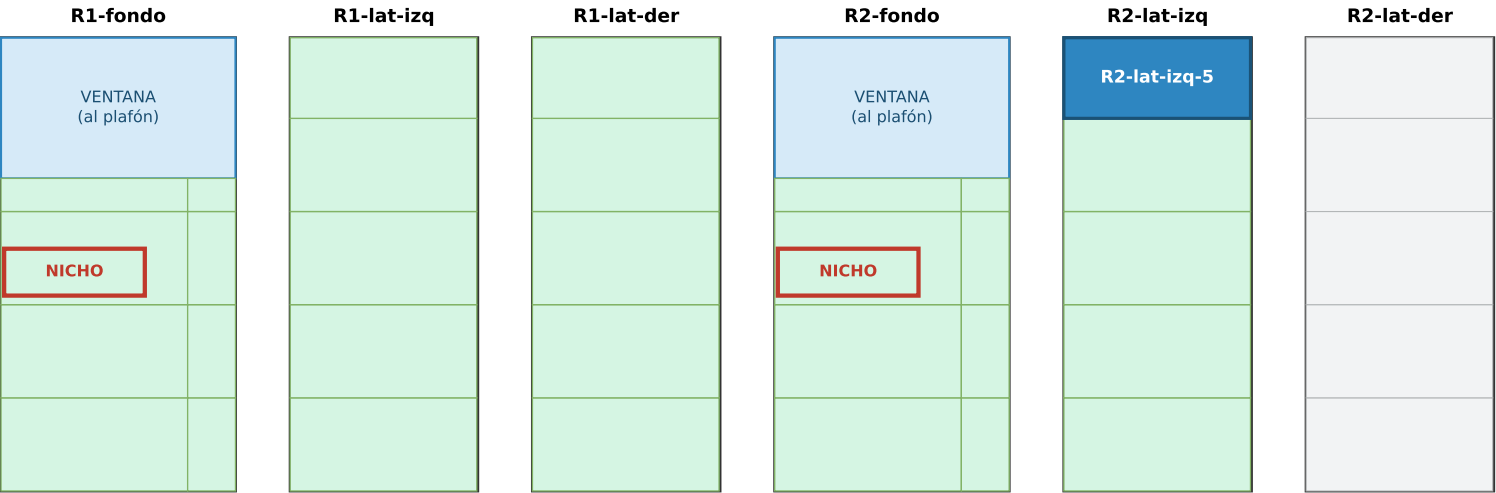

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 243 de 247: R2-lat-der-1

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 243 de 247
COLOCAR R2-lat-der-1
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

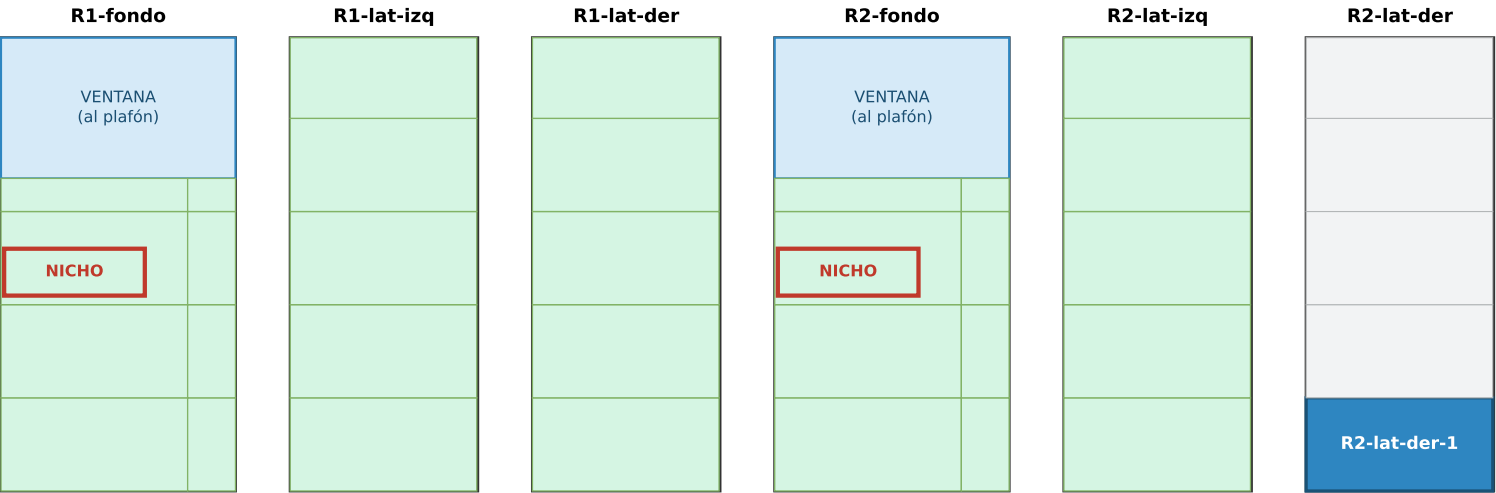

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.87 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 244 de 247: R2-lat-der-2

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 244 de 247
COLOCAR R2-lat-der-2
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

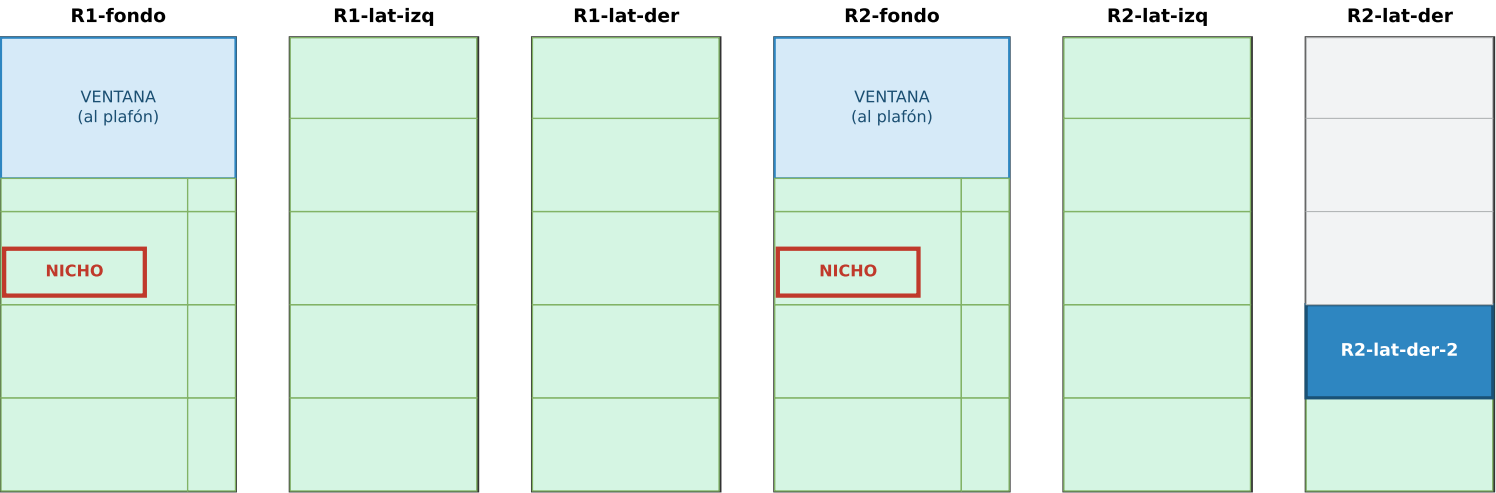

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.87 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 245 de 247: R2-lat-der-3

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 245 de 247
COLOCAR R2-lat-der-3
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

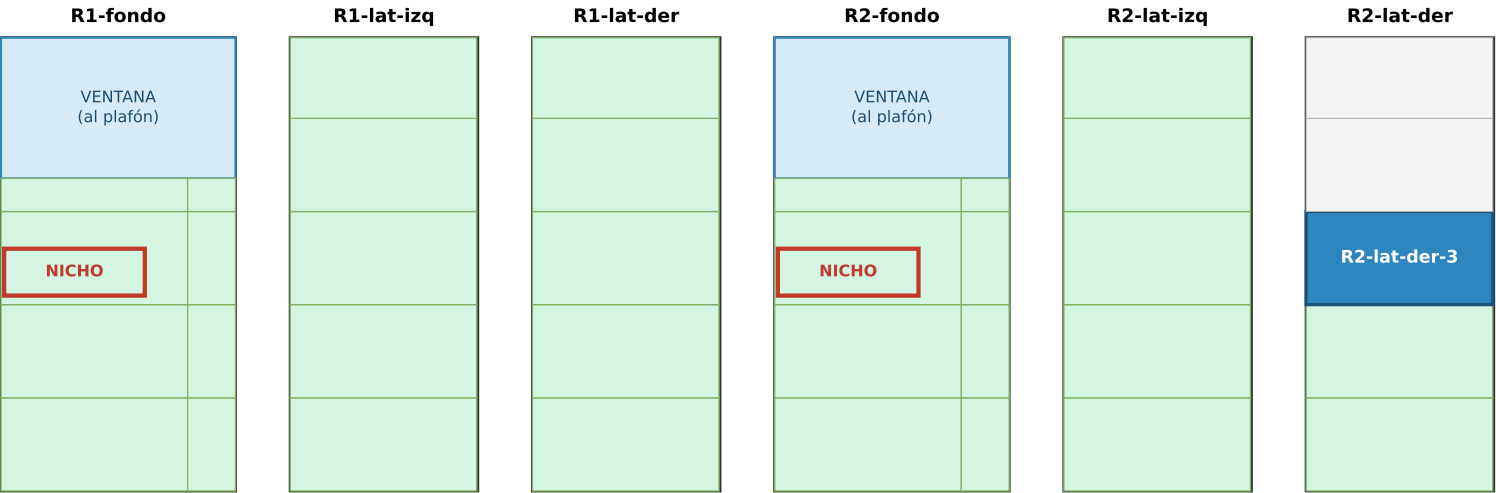

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.87 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 246 de 247: R2-lat-der-4

PIEZA ENTERA (sin corte)

PASO 246 de 247
COLOCAR R2-lat-der-4
(MURO DE BAÑO)
0.596x1.194
pieza entera, directo de caja

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

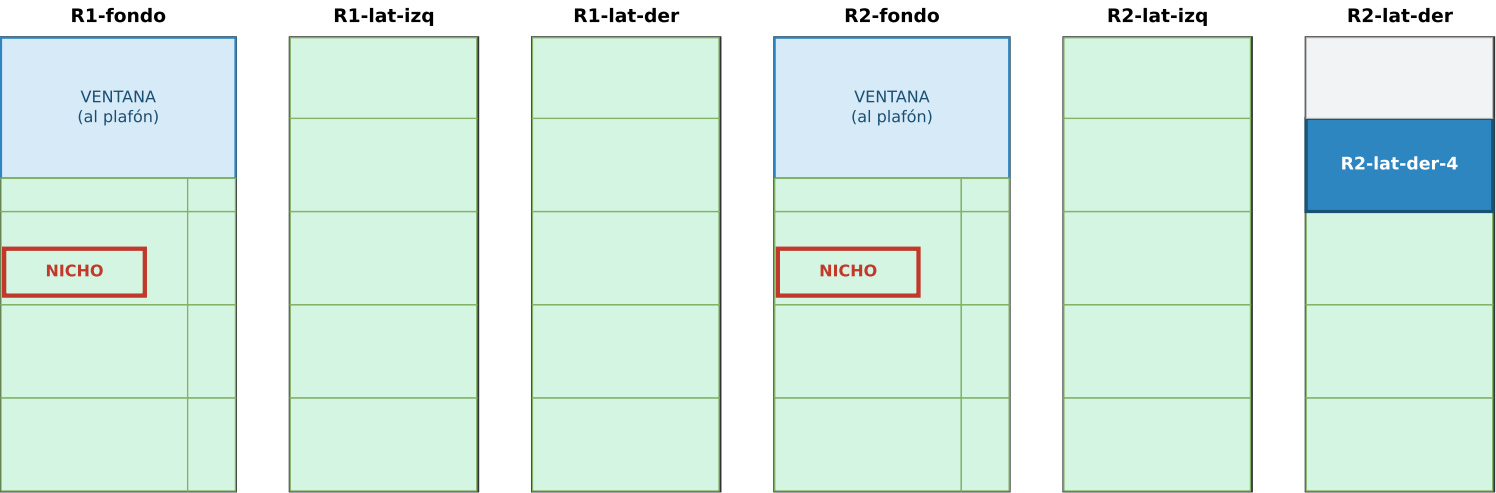

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 6.57 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 145)
0.596x0.534 (de M-76, paso 146)
0.596x0.254 (de M-65, paso 147)
0.596x0.254 (de M-63, paso 148)
0.596x0.168 (de M-36, paso 161)
0.596x0.18 (de M-41, paso 162)
0.596x0.188 (de M-81, paso 196)
0.596x0.188 (de M-82, paso 197)
... y 41 más


merma acum.: 2.87 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET · MUROS DE BAÑO — PASO 247 de 247: R2-lat-der-5

pieza M-80: SE CORTA AHORA


PASO 247 de 247
COLOCAR R2-lat-der-5
(MURO DE BAÑO)
0.516x1.194
corte de pieza nueva

MUROS DE BAÑO (alzados): verde = puesto · azul = este paso

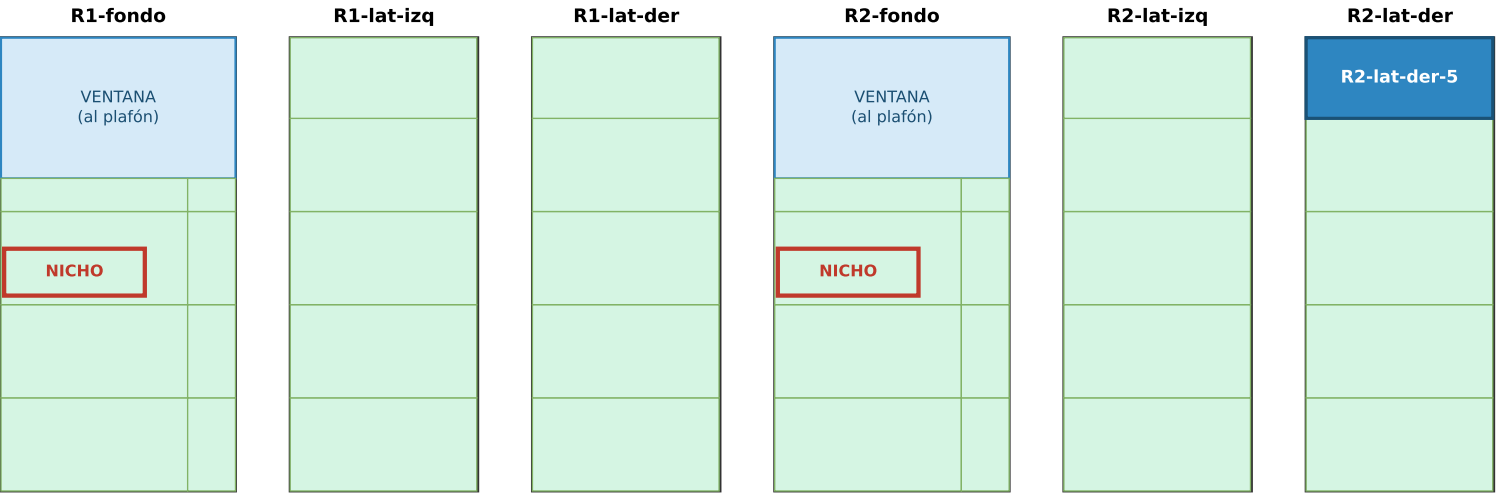

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 1 de 209: PA-R-144

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

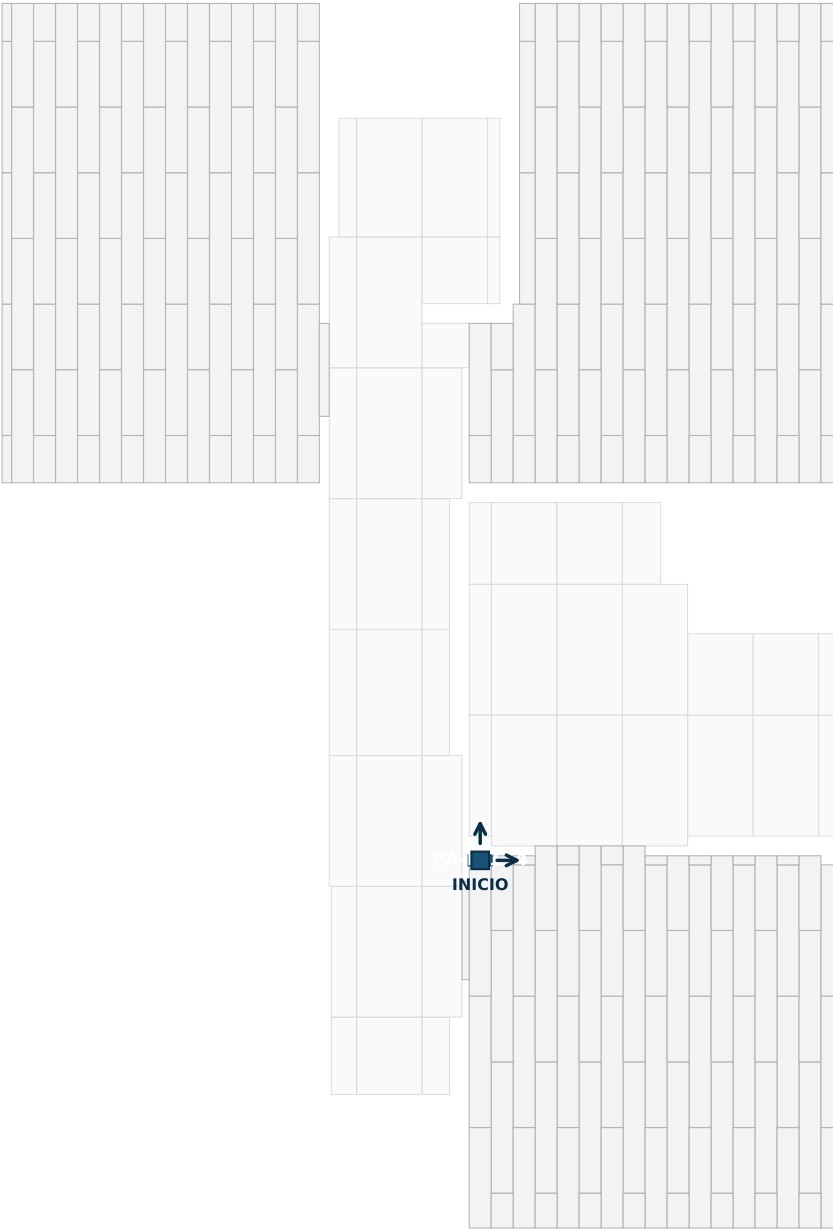

pieza RW-28: SE CORTA AHORA



PASO 1 de 209

COLOCAR PA-R-144
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-004


al cortar RW-28 salen
también (a RESERVA):
PA-R-006 → paso 99
PA-R-005 → paso 97
PA-R-004 → paso 95

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 2 de 209: PA-R-153

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

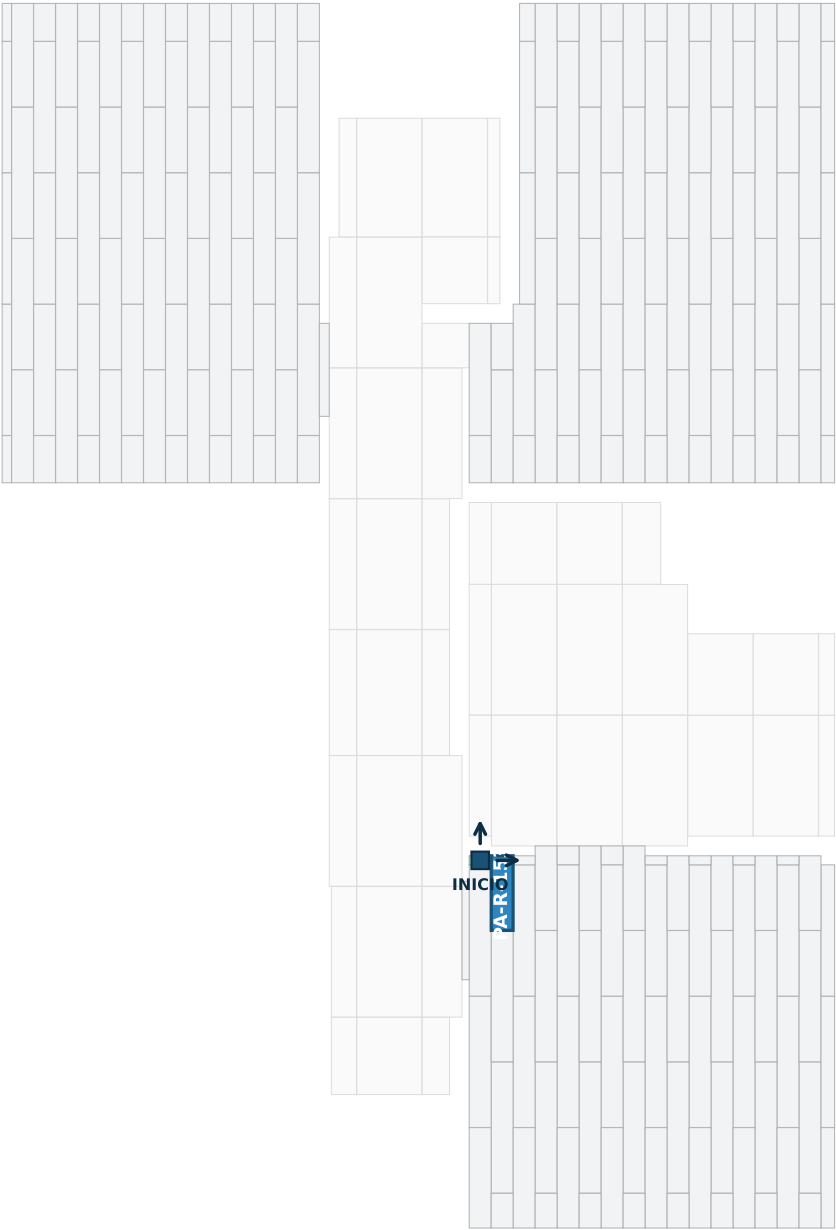

pieza RW-10: SE CORTA AHORA

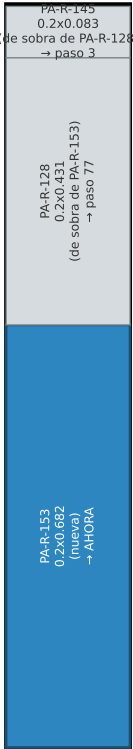


- PASO 2 de 209
- COLOCAR PA-R-153
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- al cortar RW-10 salen
también (a RESERVA):
PA-R-128 -> paso 77
PA-R-145 -> paso 3
- EN RESERVA (3):
PA-R-004 -> paso 95
PA-R-005 -> paso 97
PA-R-006 -> paso 99

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.02 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 3 de 209: PA-R-145

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

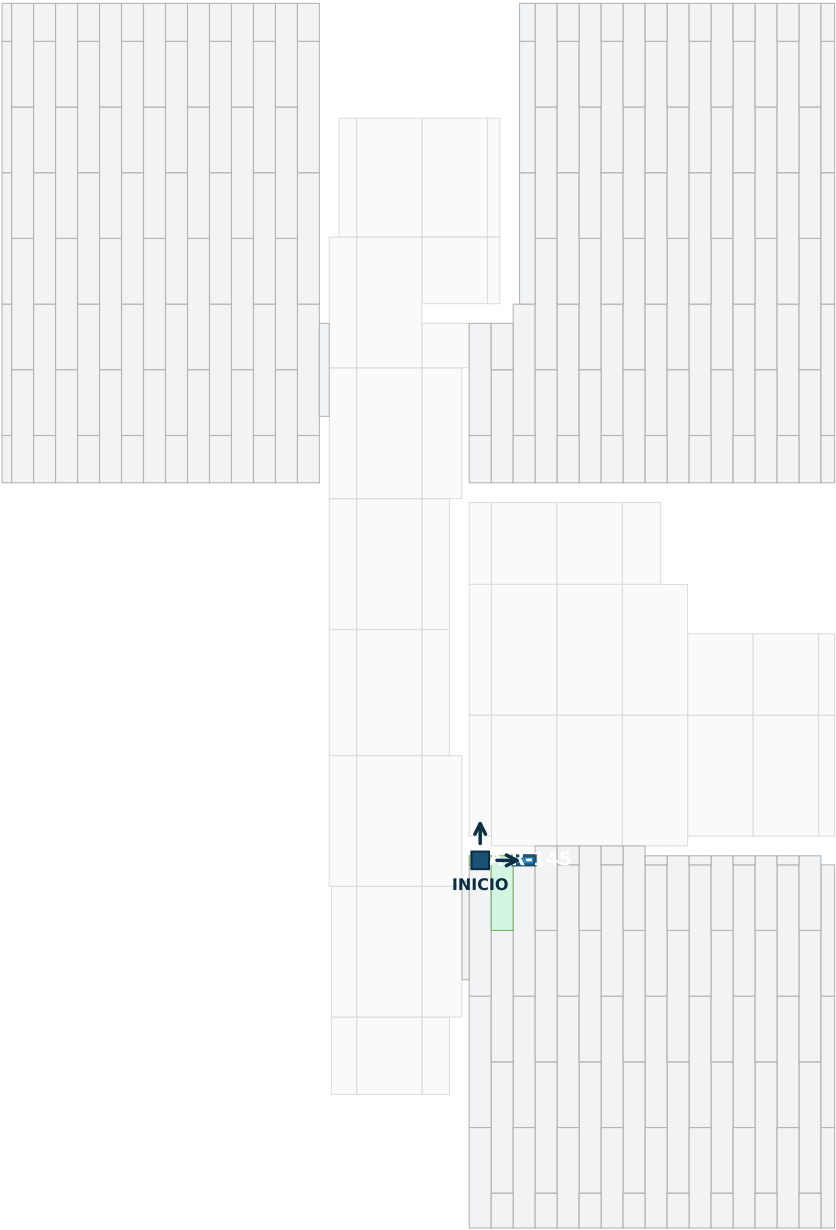

pieza RW-10 (cortada antes; en reserva)




- PASO 3 de 209
- COLOCAR PA-R-145
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-128
- EN RESERVA (5):
PA-R-145 → paso 3
PA-R-128 → paso 77
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.02 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 4 de 209: PA-R-150

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

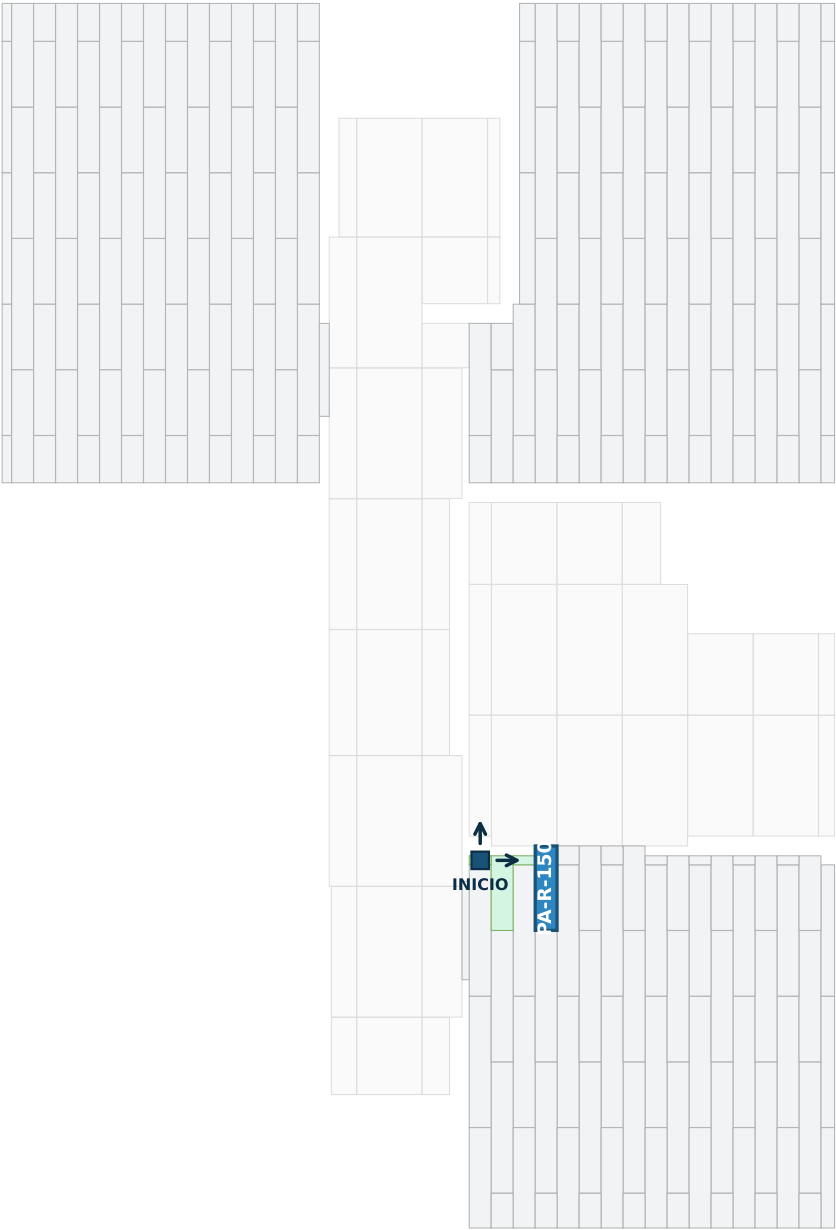

pieza RW-32: SE CORTA AHORA



PASO 4 de 209

COLOCAR PA-R-150
0.2x0.772
corte de pieza nueva

al cortar RW-32 salen
también (a RESERVA):
PA-R-007 -> paso 101


EN RESERVA (4):
PA-R-128 -> paso 77
PA-R-004 -> paso 95
PA-R-005 -> paso 97
PA-R-006 -> paso 99

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.02 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 5 de 209: PA-R-142

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

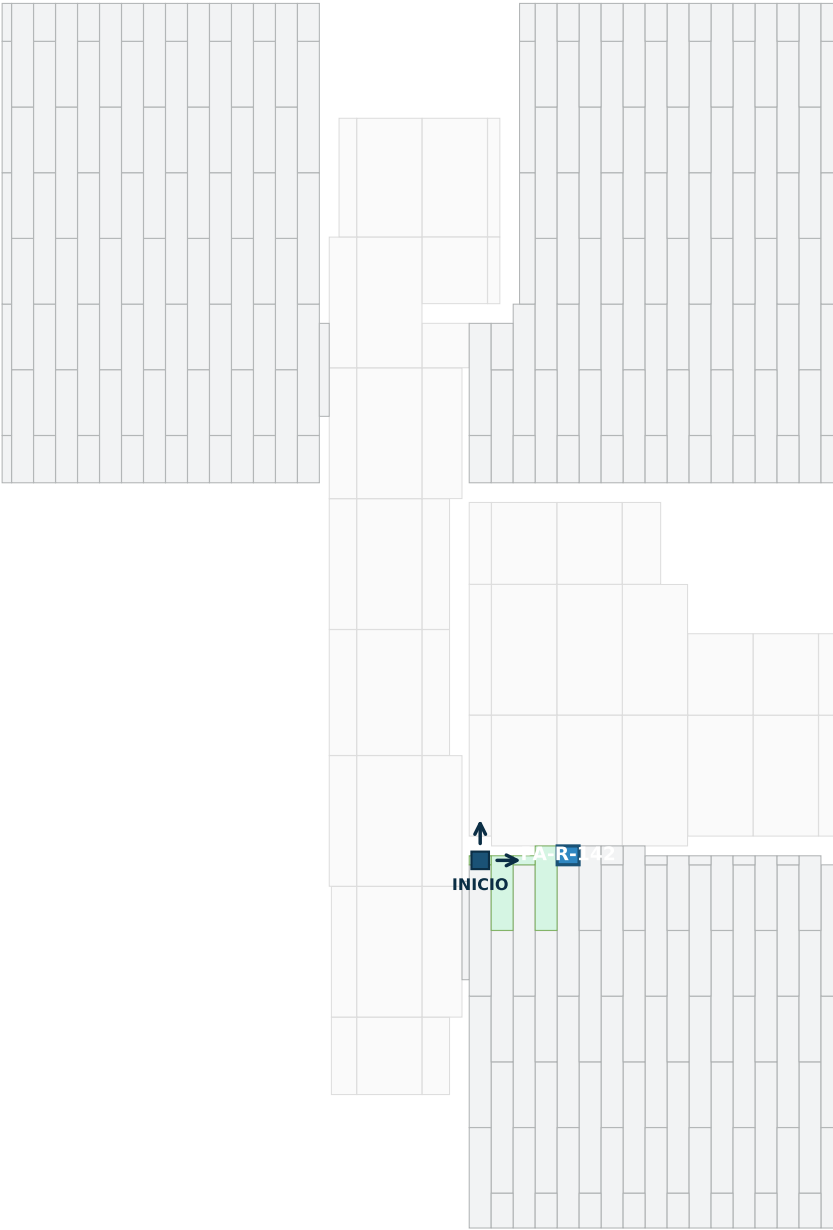

pieza RW-30: SE CORTA AHORA



PASO 5 de 209

COLOCAR PA-R-142
0.2x0.172
sale de la SOBRA de PA-R-204

al cortar RW-30 salen
también (a RESERVA):
PA-R-014 → paso 164
PA-R-015 → paso 162
PA-R-204 → paso 32


EN RESERVA (5):
PA-R-128 → paso 77
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 6 de 209: PA-R-151

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

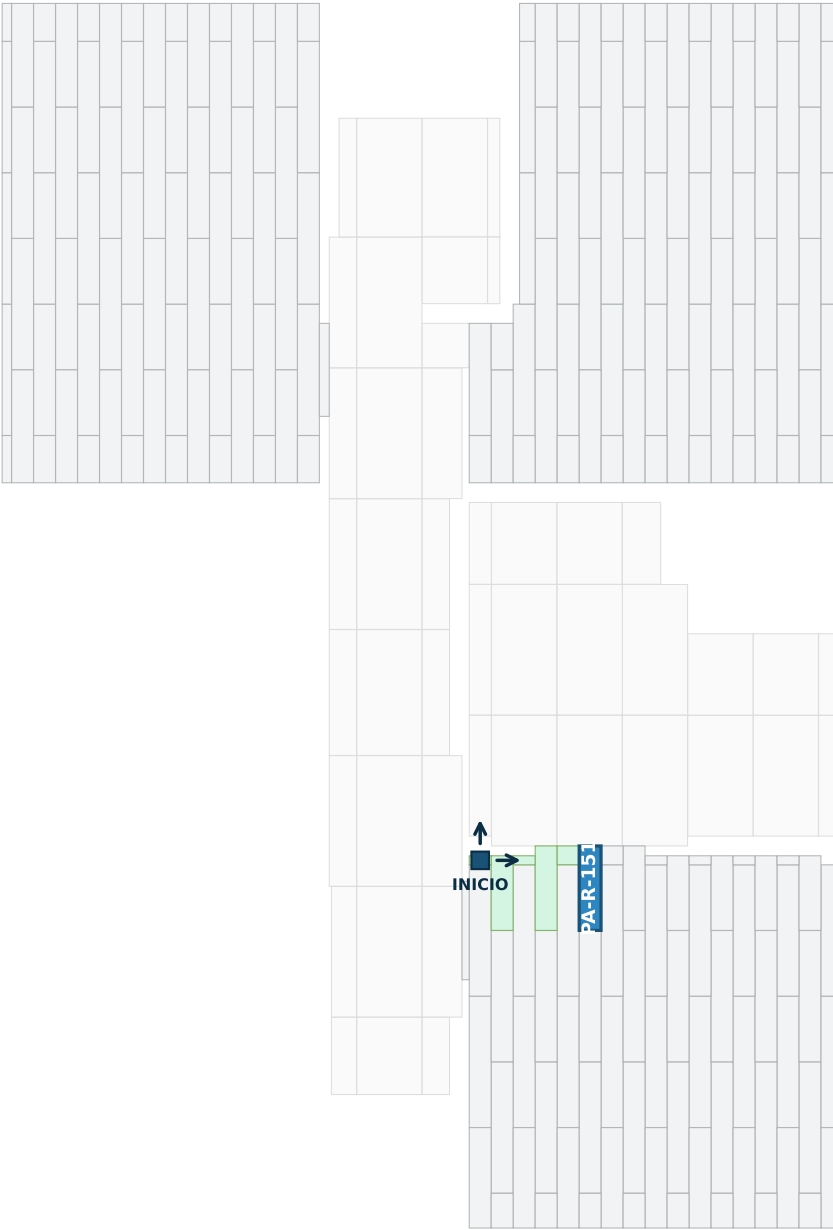

pieza RW-35: SE CORTA AHORA

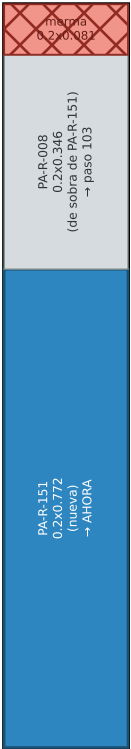

PASO 6 de 209

COLOCAR PA-R-151
0.2x0.772
corte de pieza nueva

al cortar RW-35 salen
también (a RESERVA):
PA-R-008 → paso 103

EN RESERVA (8):


- PA-R-204 → paso 32
- PA-R-128 → paso 77
- PA-R-004 → paso 95
- PA-R-005 → paso 97
- PA-R-006 → paso 99
- PA-R-007 → paso 101
- PA-R-015 → paso 162
- PA-R-014 → paso 164

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 7 de 209: PA-R-143

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

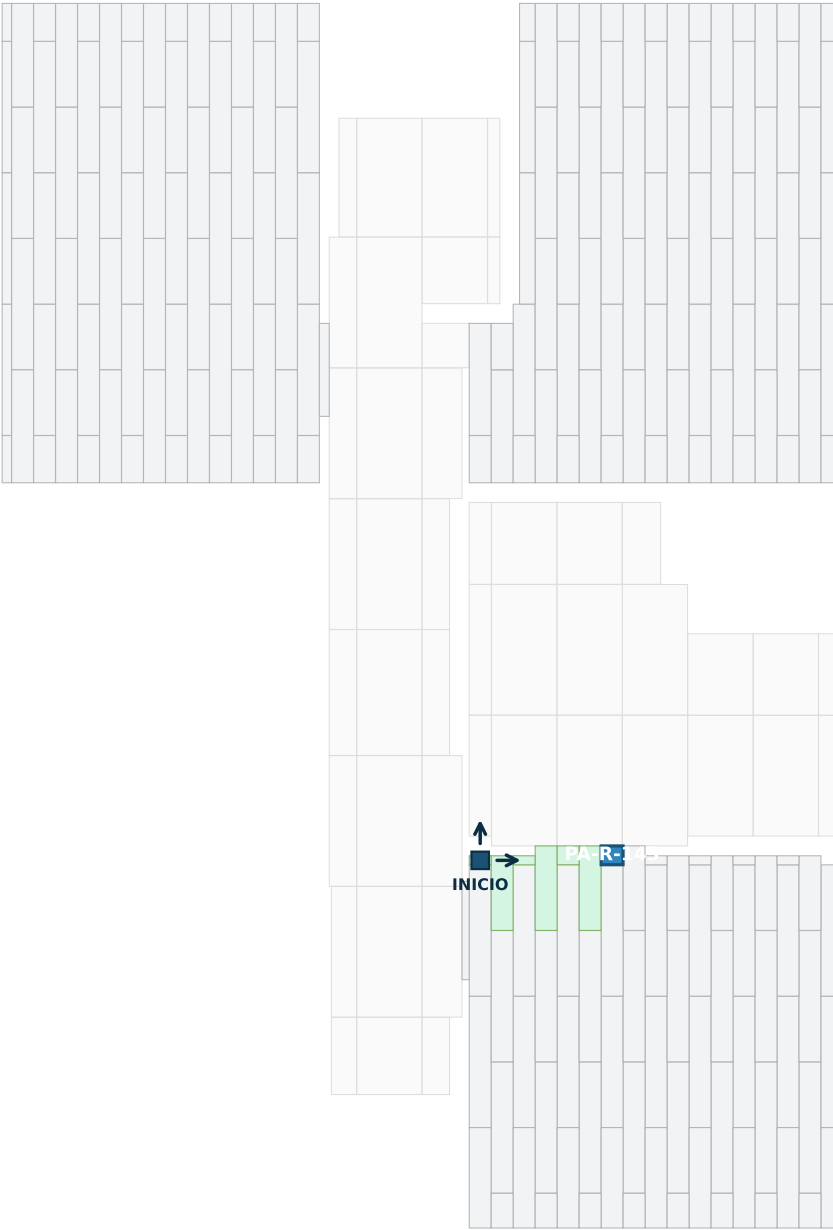

pieza RW-15: SE CORTA AHORA




- PASO 7 de 209
- COLOCAR PA-R-143
0.2x0.172
sale de la SOBRA de PA-R-109
→ AHORA
- al cortar RW-15 salen
también (a RESERVA):
PA-R-109 → paso 209
- EN RESERVA (9):
PA-R-204 → paso 32
PA-R-128 → paso 77
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-015 → paso 162
PA-R-014 → paso 164

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 8 de 209: PA-R-152

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

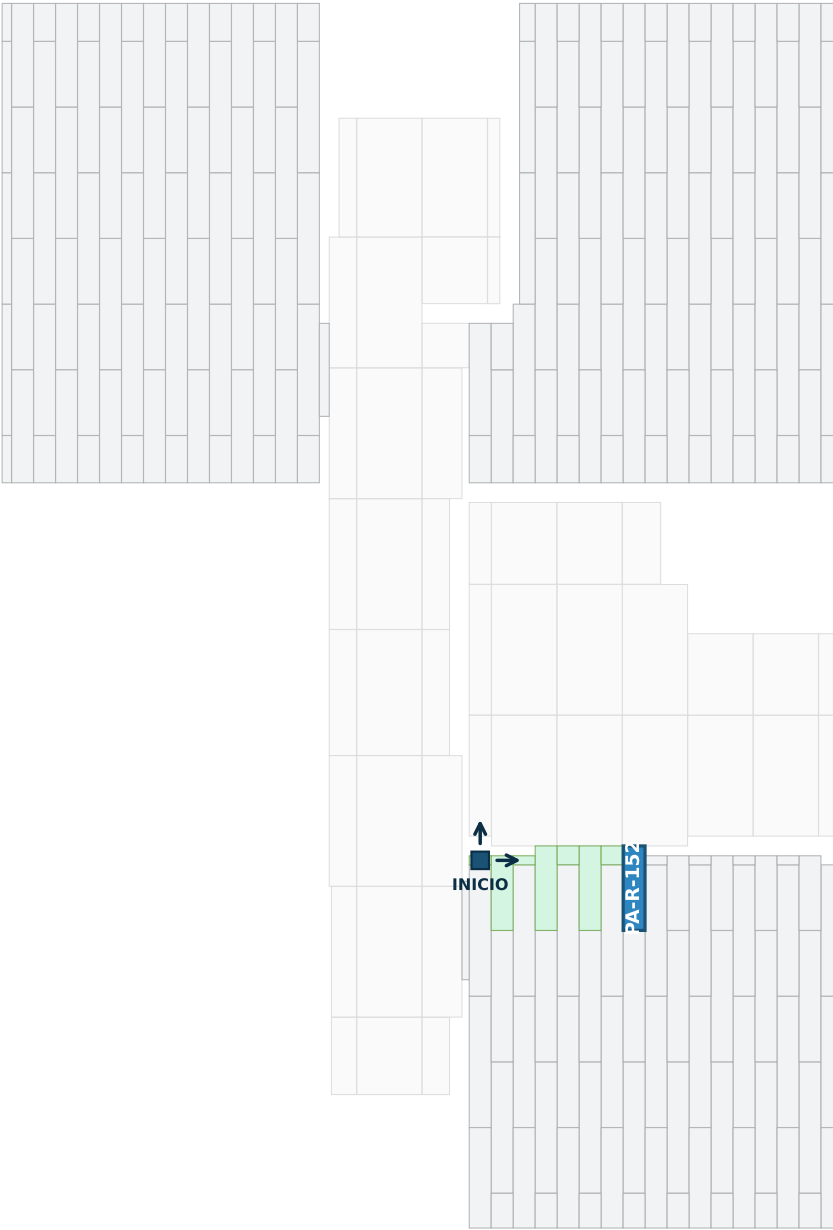

pieza RW-18: SE CORTA AHORA

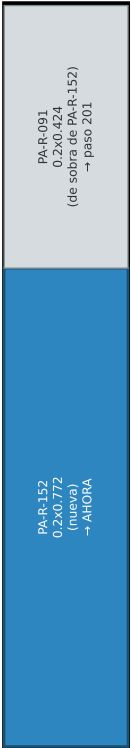

PASO 8 de 209

COLOCAR PA-R-152
0.2x0.772
corte de pieza nueva

al cortar RW-18 salen
también (a RESERVA):
PA-R-091 -> paso 201


- EN RESERVA (10):
- PA-R-204 -> paso 32
 - PA-R-128 -> paso 77
 - PA-R-004 -> paso 95
 - PA-R-005 -> paso 97
 - PA-R-006 -> paso 99
 - PA-R-007 -> paso 101
 - PA-R-008 -> paso 103
 - PA-R-015 -> paso 162
 - PA-R-014 -> paso 164
 - PA-R-109 -> paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 9 de 209: PA-R-146

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

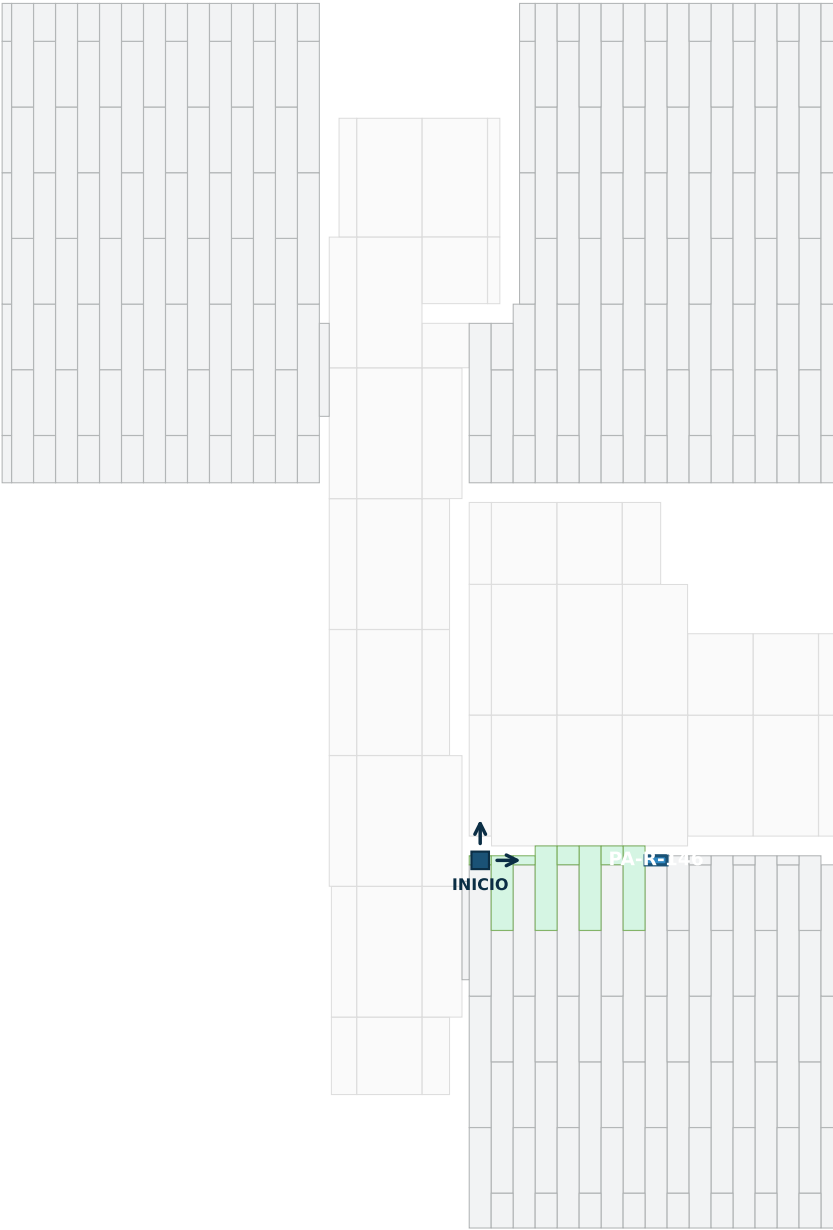

pieza RW-06: SE CORTA AHORA

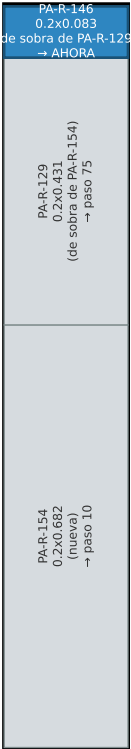


- PASO 9 de 209
- COLOCAR PA-R-146
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-129
- al cortar RW-06 salen
también (a RESERVA):
PA-R-154 → paso 10
PA-R-129 → paso 75
- EN RESERVA (11):
PA-R-204 → paso 32
PA-R-128 → paso 77
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-015 → paso 162
PA-R-014 → paso 164
PA-R-091 → paso 201
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 10 de 209: PA-R-154

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

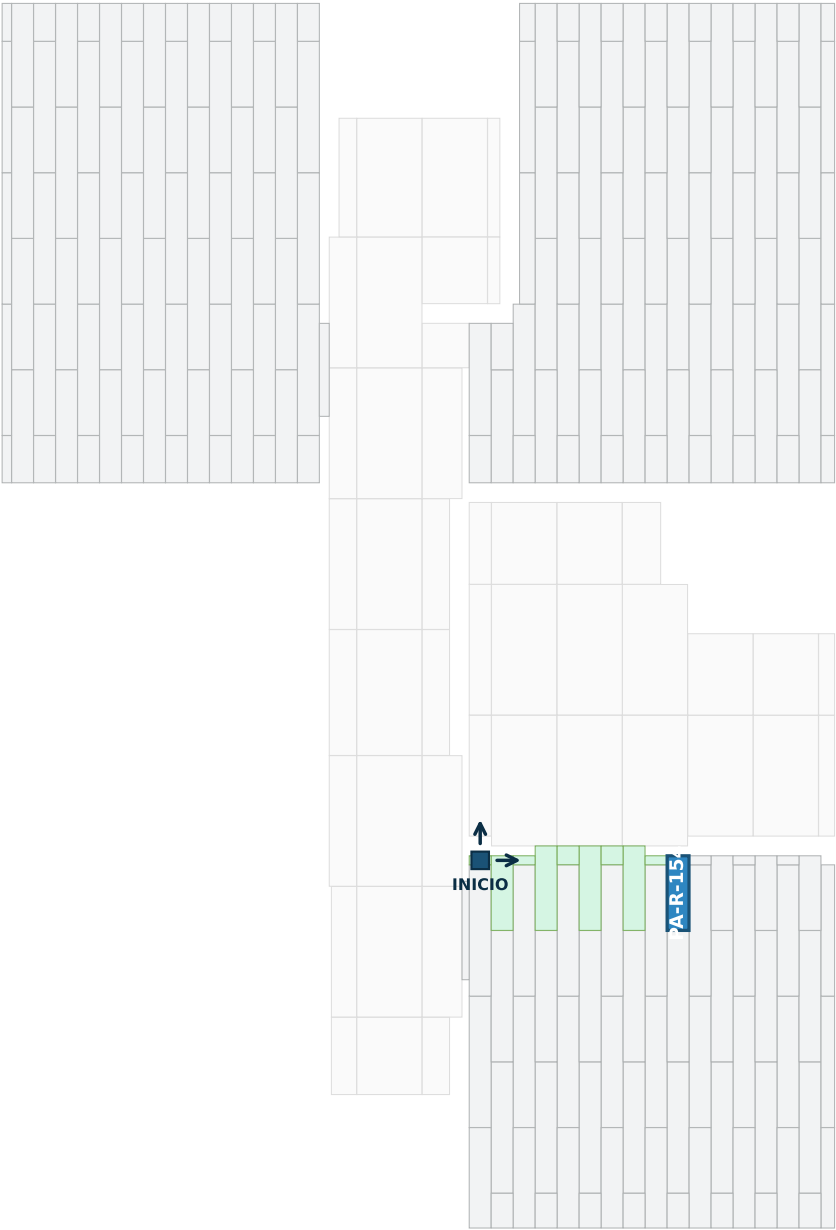

pieza RW-06 (cortada antes; en reserva)

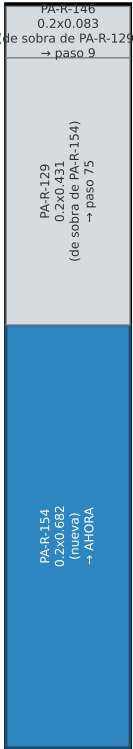


- PASO 10 de 209
- COLOCAR PA-R-154
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PA-R-154 → paso 10
 - PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-015 → paso 162
 - ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 11 de 209: PA-R-147

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

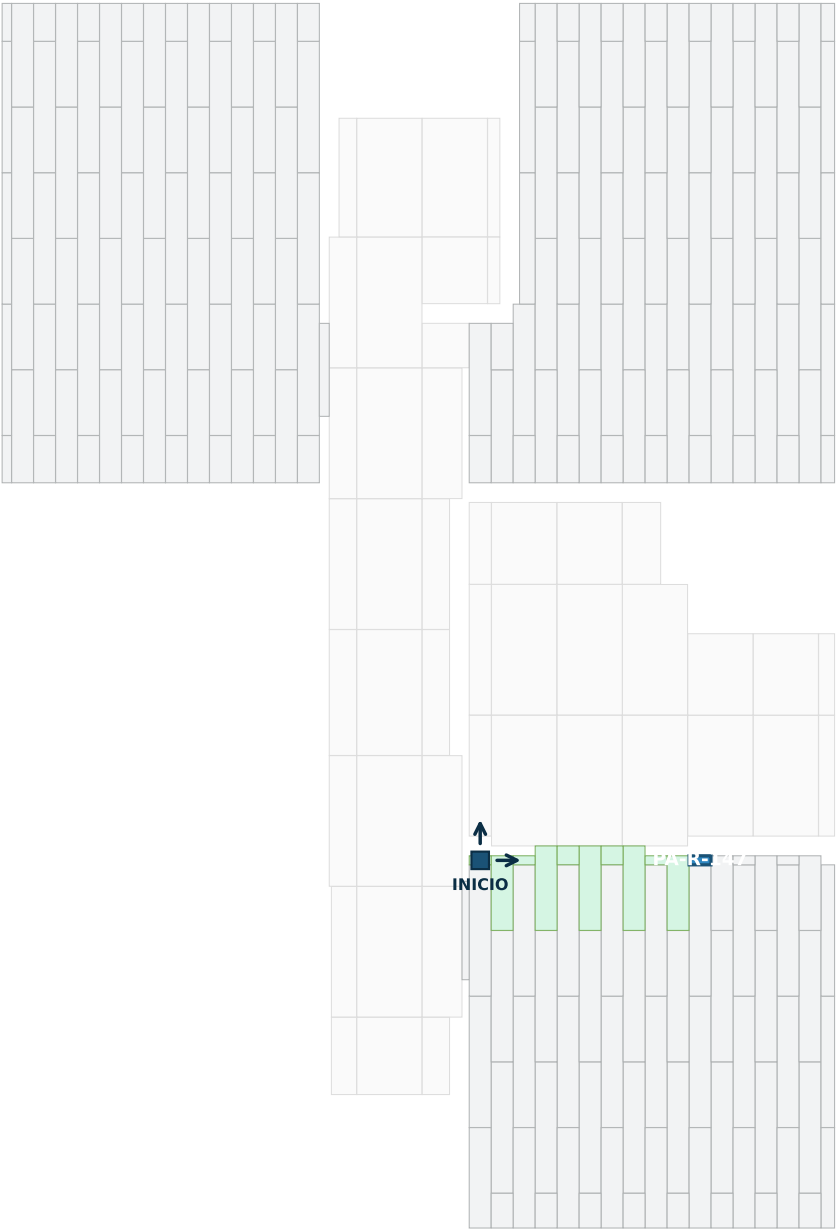

pieza RW-04: SE CORTA AHORA



PASO 11 de 209

COLOCAR PA-R-147
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-130

al cortar RW-04 salen
también (a RESERVA):
PA-R-155 → paso 12
PA-R-130 → paso 73


EN RESERVA (12):
PA-R-204 → paso 32
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-015 → paso 162
PA-R-014 → paso 164
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 12 de 209: PA-R-155

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

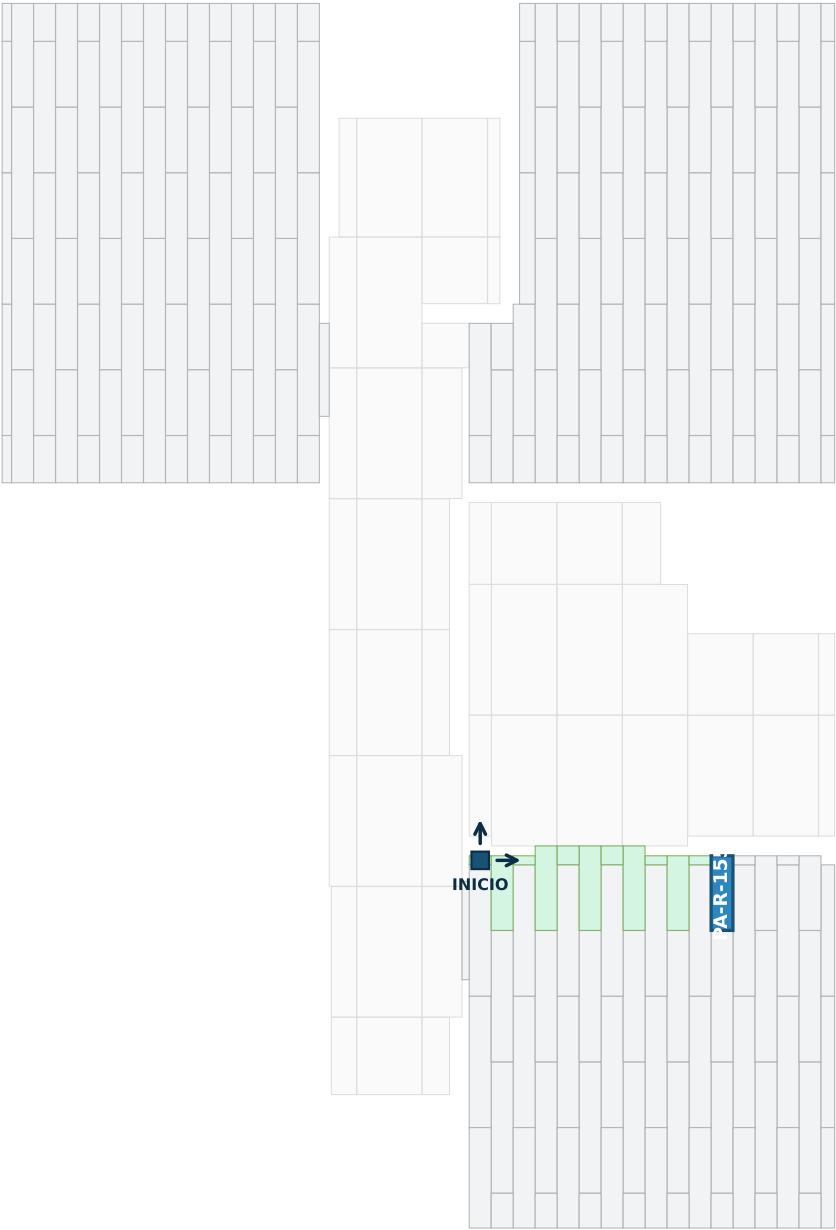

pieza RW-04 (cortada antes; en reserva)




- PASO 12 de 209
- COLOCAR PA-R-155
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PA-R-155 → paso 12
 - PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 13 de 209: PA-R-148

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

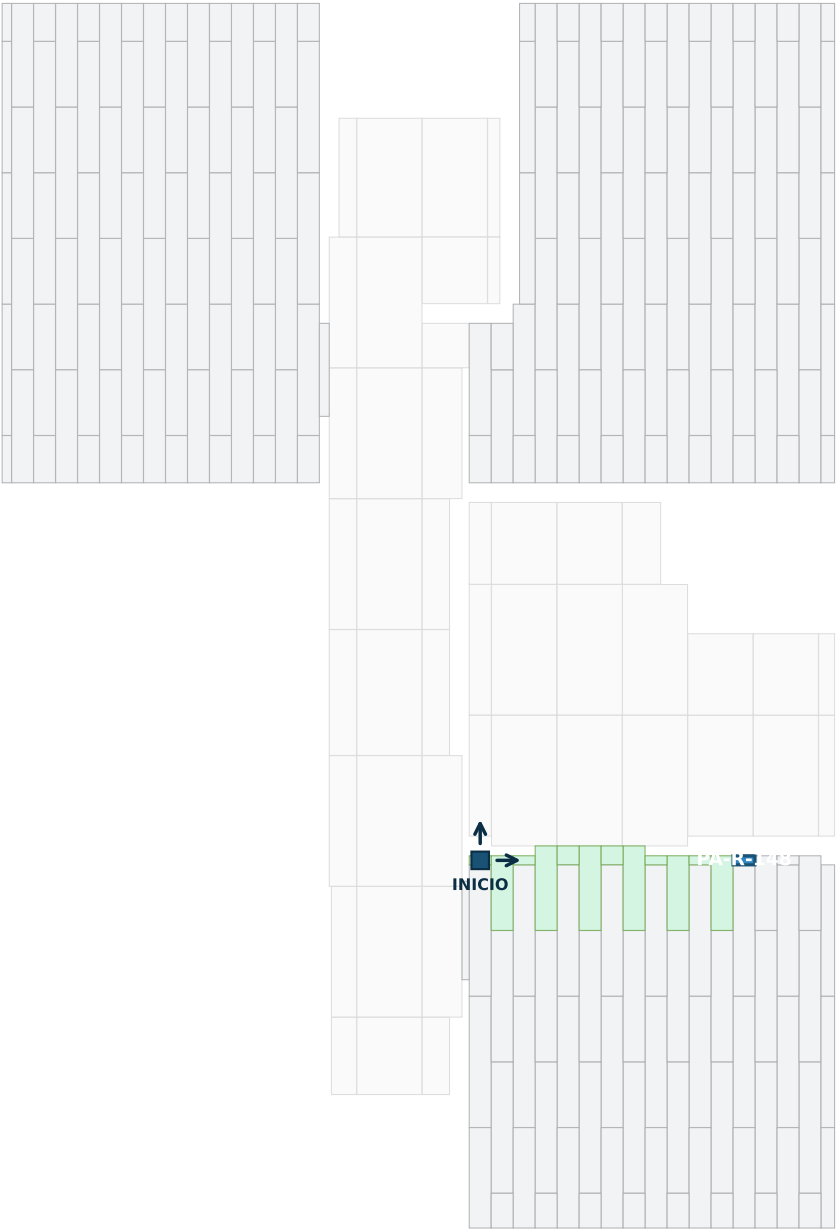

pieza RW-02: SE CORTA AHORA



PASO 13 de 209

COLOCAR PA-R-148
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-131

al cortar RW-02 salen
también (a RESERVA):
PA-R-156 → paso 14
PA-R-131 → paso 71


EN RESERVA (13):
PA-R-204 → paso 32
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-015 → paso 162
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 14 de 209: PA-R-156

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

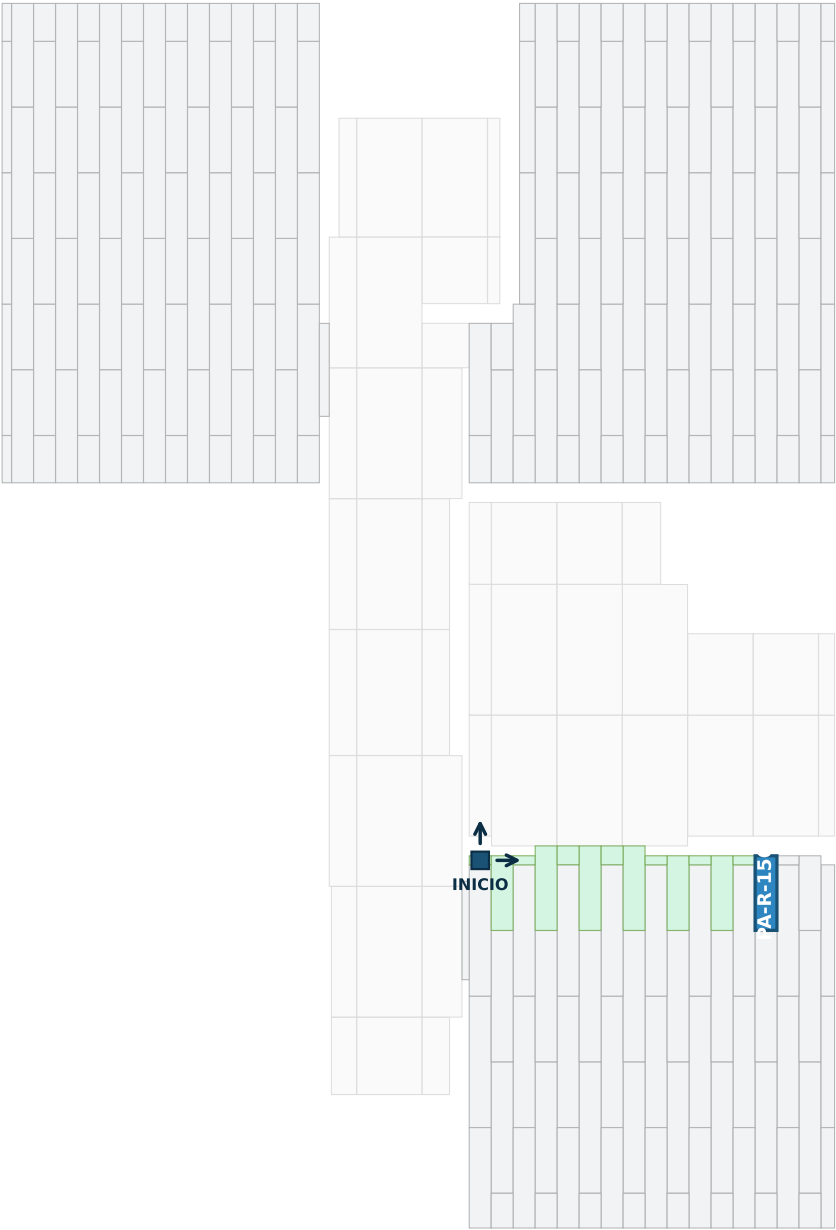

pieza RW-02 (cortada antes; en reserva)




- PASO 14 de 209
- COLOCAR PA-R-156
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
- PA-R-156 → paso 14
 - PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 15 de 209: PA-R-149

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

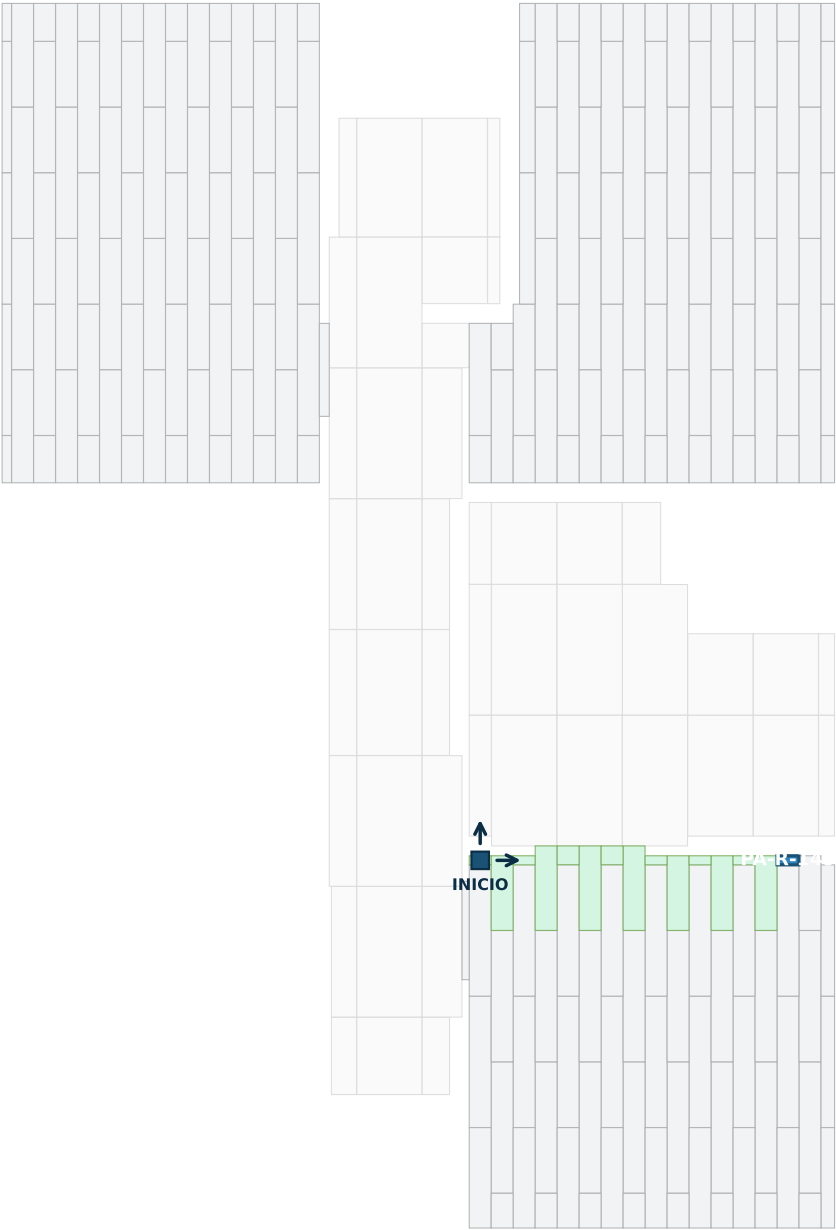

pieza RW-01: SE CORTA AHORA

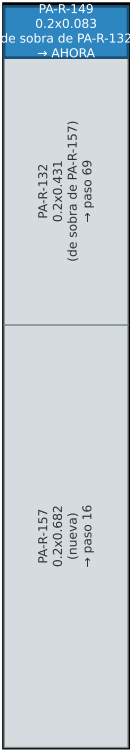


- PASO 15 de 209
- COLOCAR PA-R-149
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-132
- al cortar RW-01 salen
también (a RESERVA):
PA-R-157 → paso 16
PA-R-132 → paso 69
- EN RESERVA (14):
PA-R-204 → paso 32
PA-R-131 → paso 71
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 16 de 209: PA-R-157

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

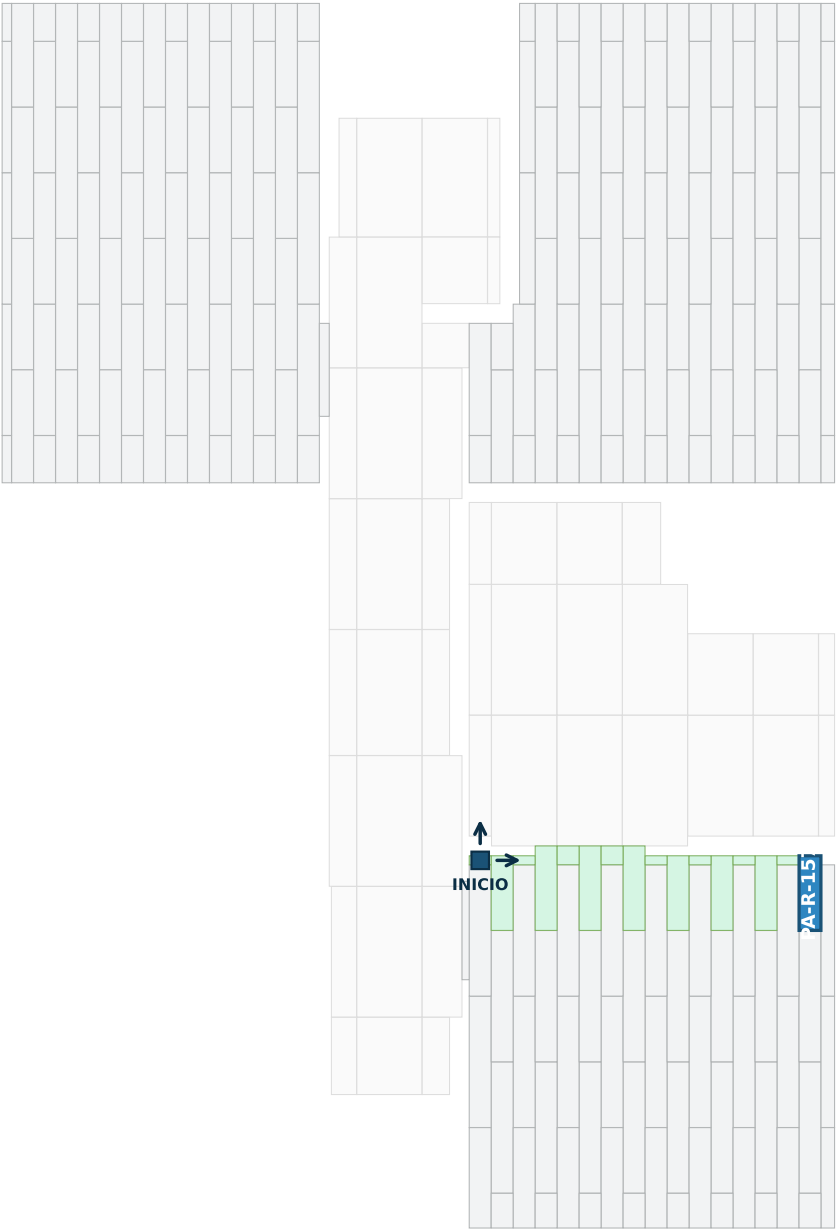

pieza RW-01 (cortada antes; en reserva)

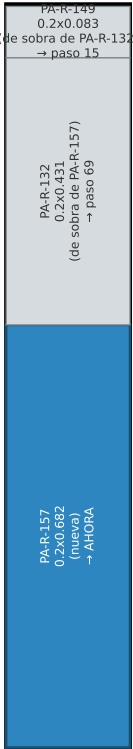


- PASO 16 de 209
- COLOCAR PA-R-157
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (16):
- PA-R-157 → paso 16
 - PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 17 de 209: PA-R-167

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

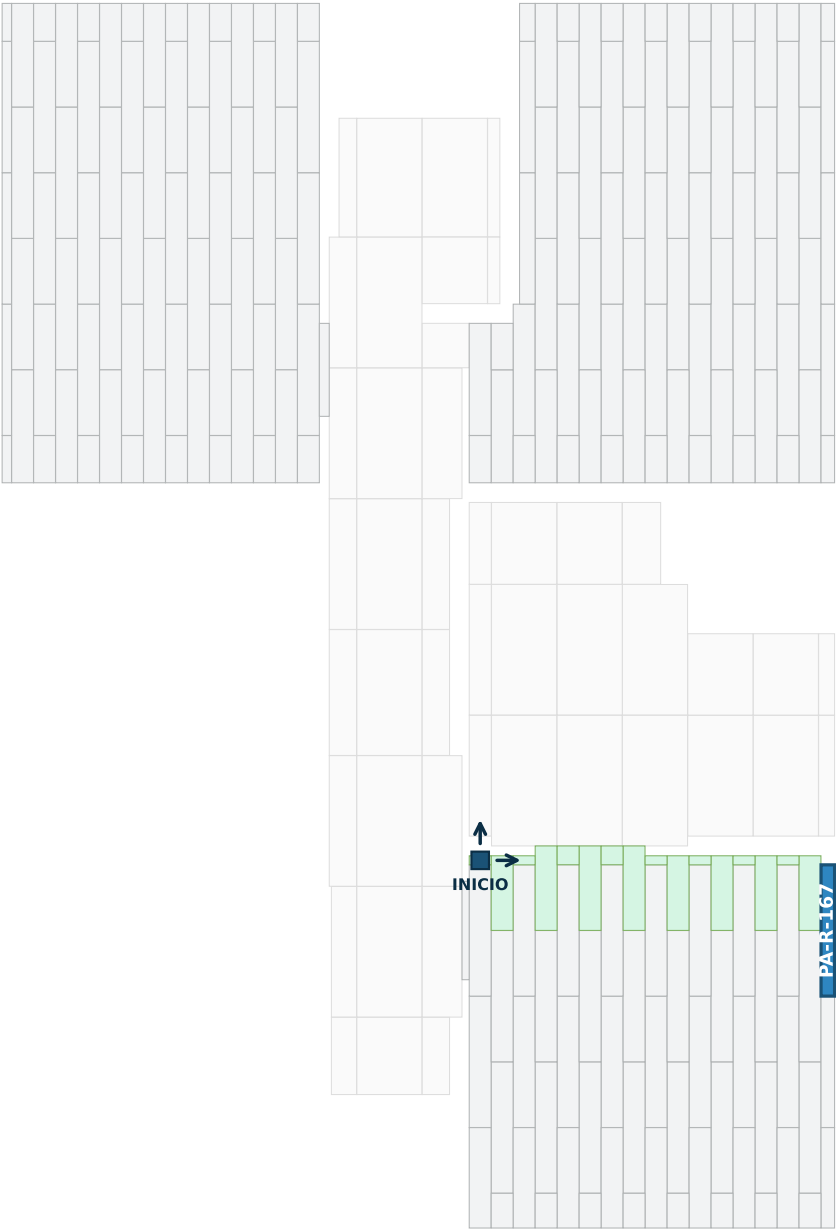

pieza RW-55: SE CORTA AHORA




- PASO 17 de 209
- COLOCAR PA-R-167
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 18 de 209: PA-R-175

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

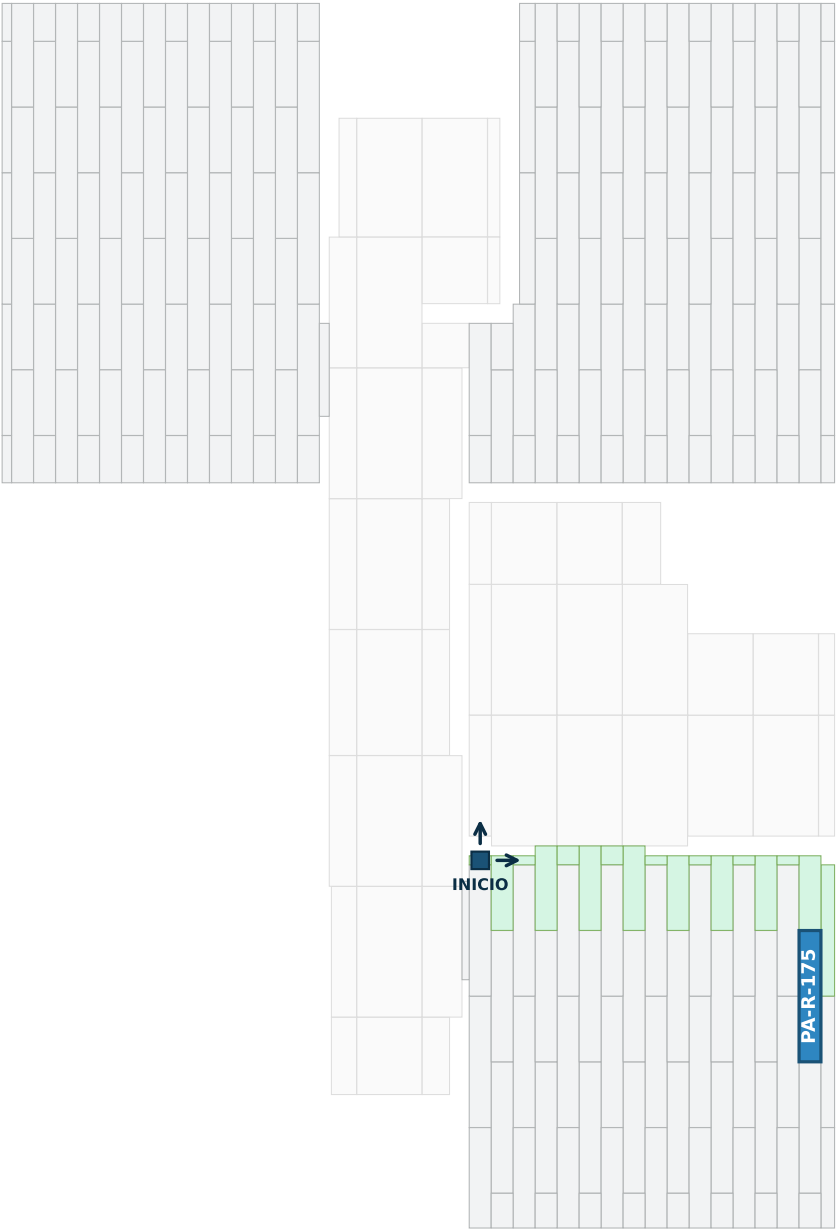

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 18 de 209
- COLOCAR PA-R-175
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (15):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 19 de 209: PA-R-184

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

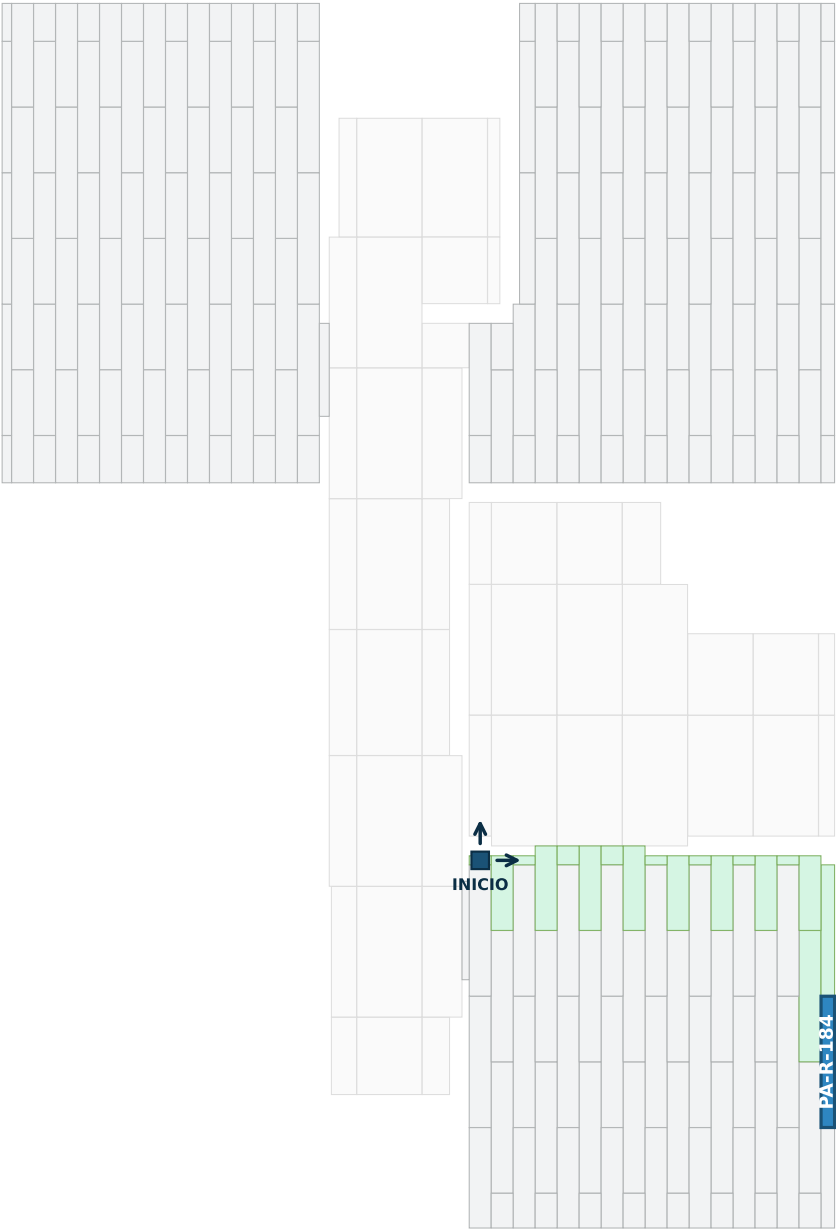

pieza RW-64: SE CORTA AHORA




- PASO 19 de 209
- COLOCAR PA-R-184
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 20 de 209: PA-R-192

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

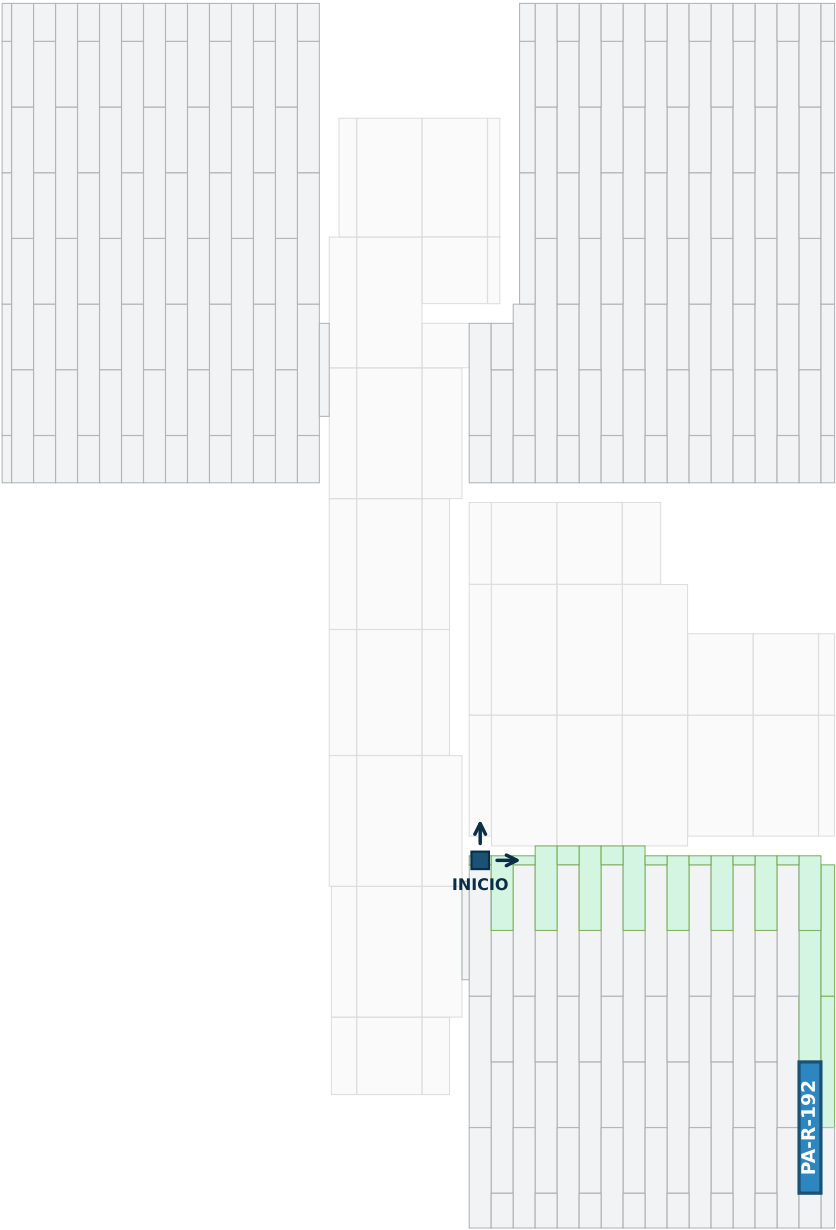

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 20 de 209
- COLOCAR PA-R-192
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (15):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 21 de 209: PA-R-201

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

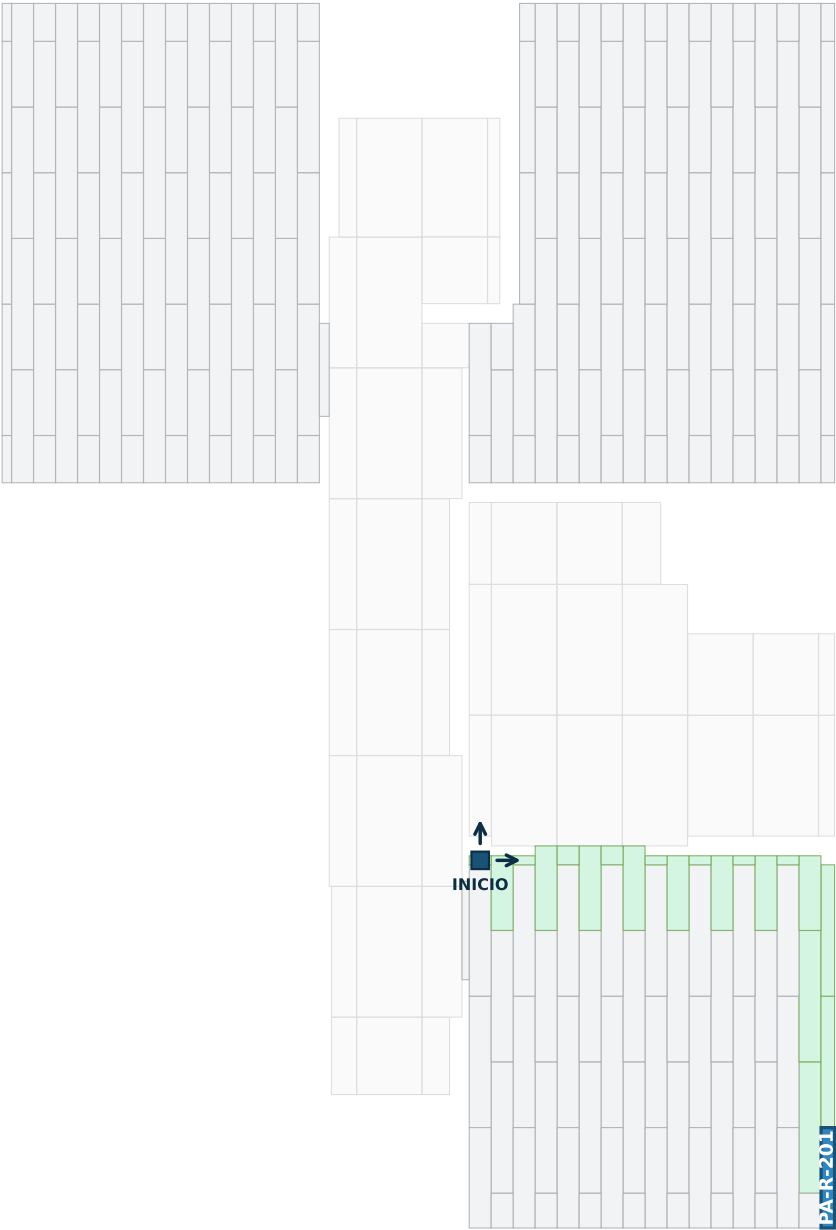

pieza RW-68: SE CORTA AHORA

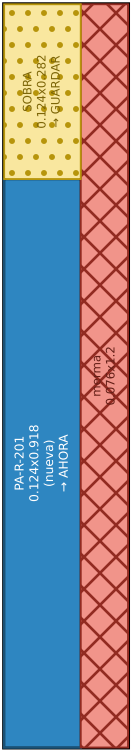

PASO 21 de 209

COLOCAR PA-R-201
0.124x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):


- PA-R-204 → paso 32
- PA-R-132 → paso 69
- PA-R-131 → paso 71
- PA-R-130 → paso 73
- PA-R-129 → paso 75
- PA-R-128 → paso 77
- PA-R-004 → paso 95
- PA-R-005 → paso 97
- PA-R-006 → paso 99
- PA-R-007 → paso 101
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 22 de 209: PA-R-209

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

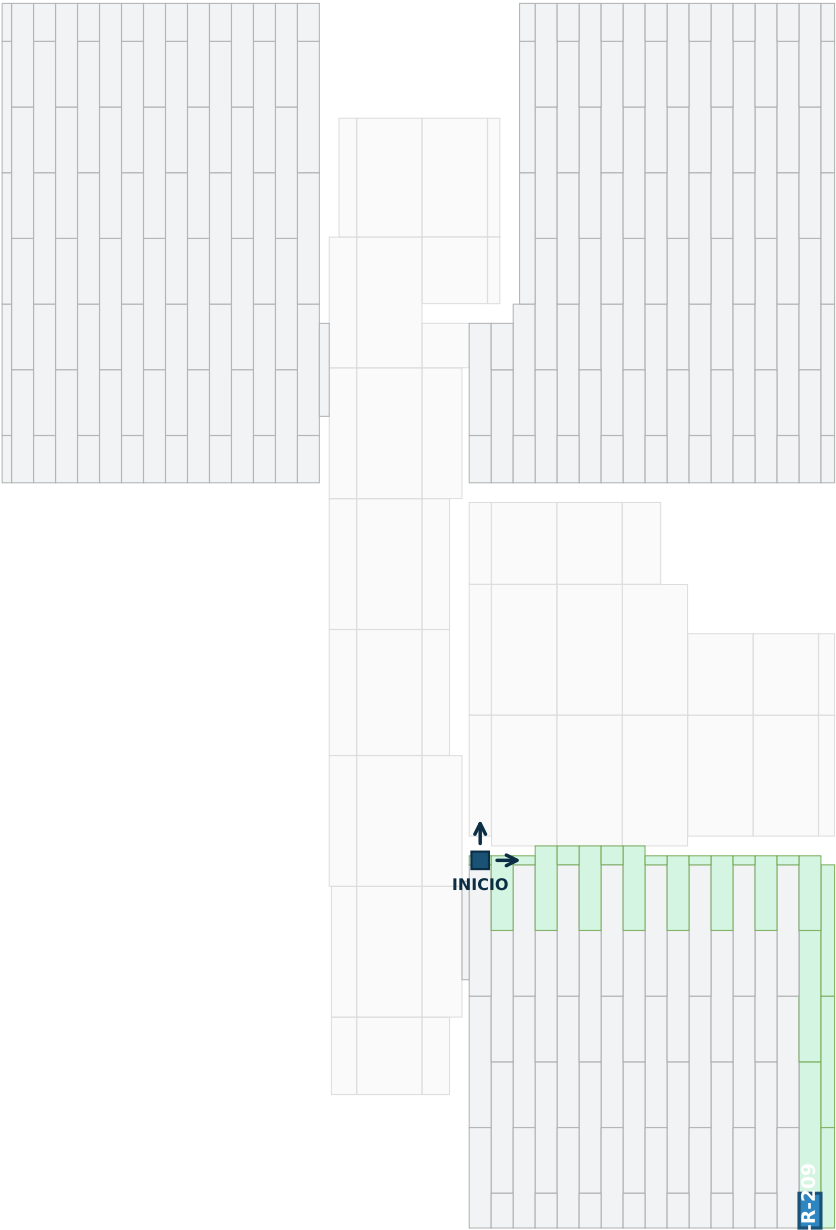

pieza RW-14: SE CORTA AHORA



PASO 22 de 209

COLOCAR PA-R-209
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-126

al cortar RW-14 salen
también (a RESERVA):
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81

EN RESERVA (15):
PA-R-204 → paso 32
PA-R-132 → paso 69
PA-R-131 → paso 71
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.03 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)

merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 23 de 209: PA-R-200

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

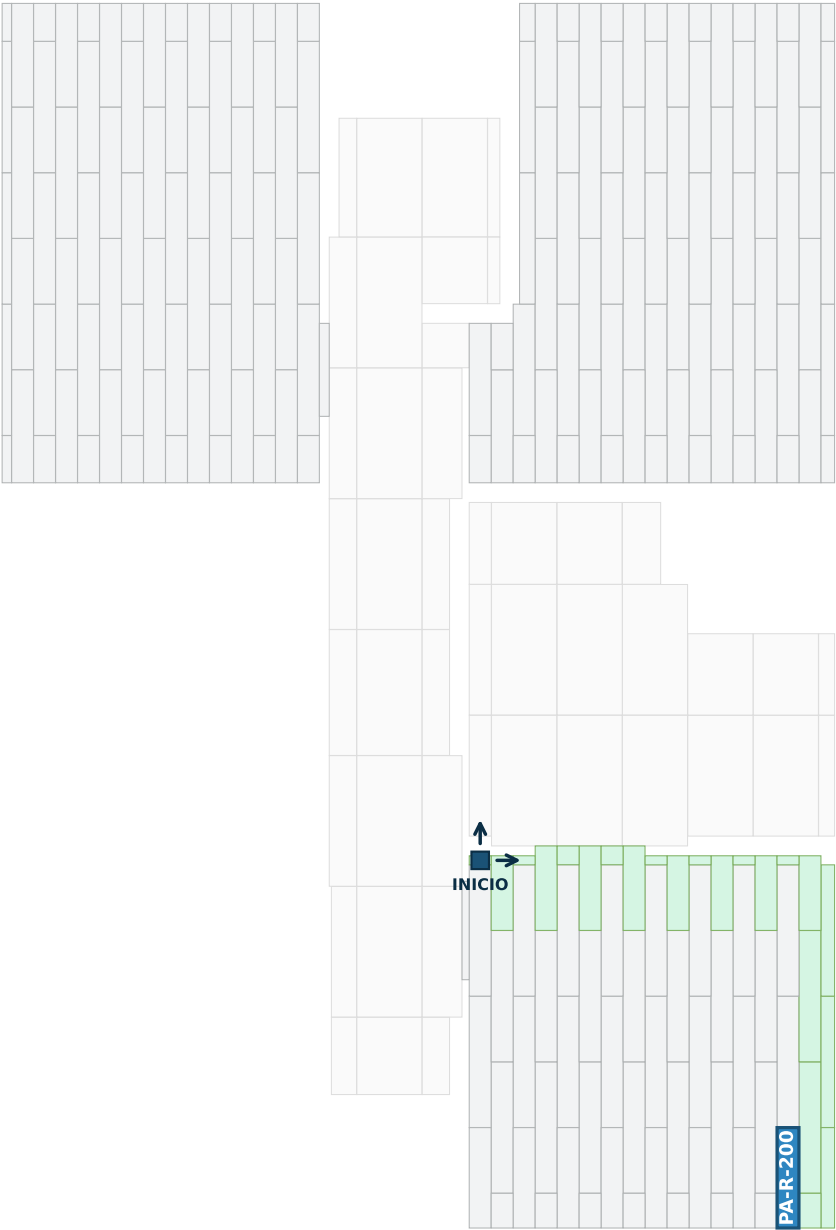

pieza RW-67: SE CORTA AHORA



- PASO 23 de 209
- COLOCAR PA-R-200
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - ... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.03 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)


merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 24 de 209: PA-R-208

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

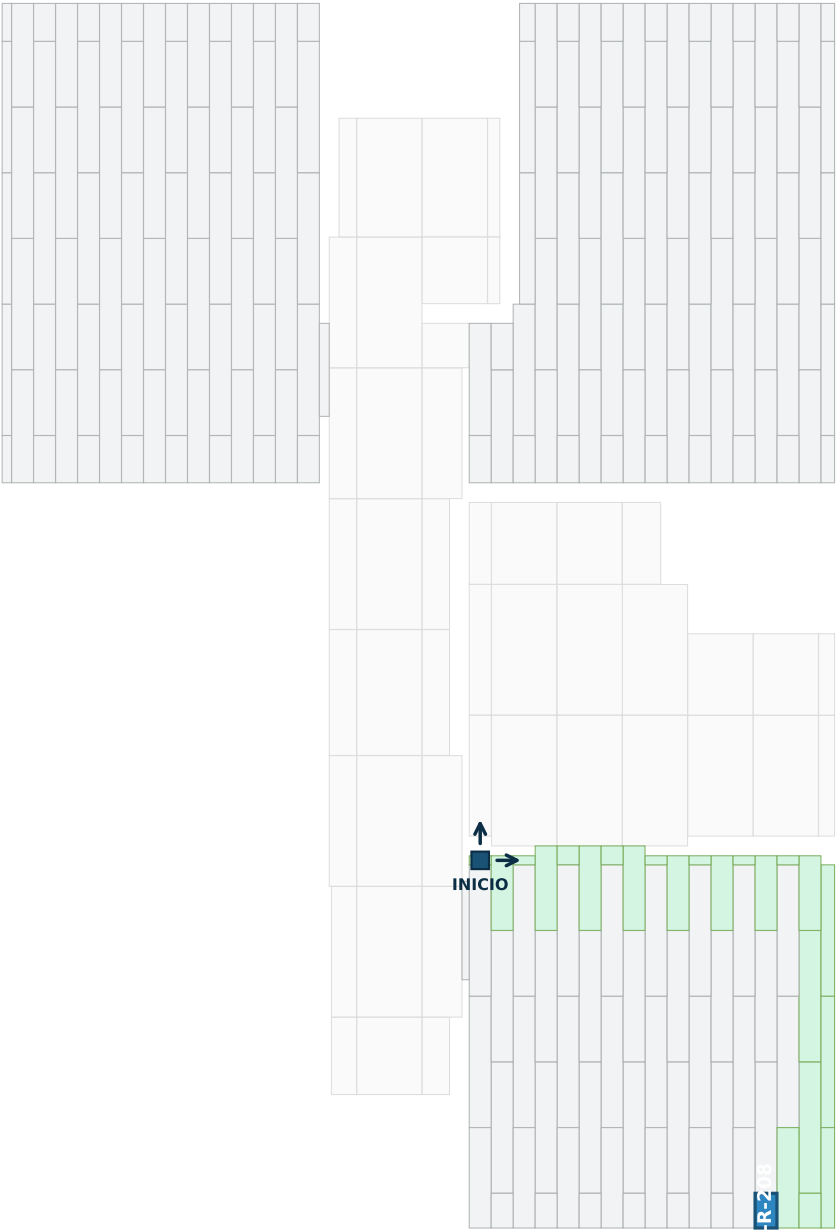

pieza RW-11: SE CORTA AHORA

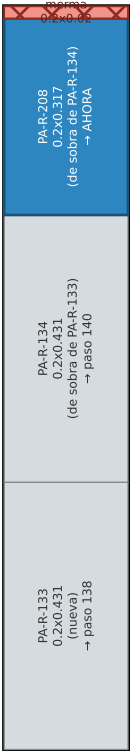

PASO 24 de 209

COLOCAR PA-R-208
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-134

al cortar RW-11 salen
también (a RESERVA):
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140

EN RESERVA (17):

PA-R-204 → paso 32
PA-R-132 → paso 69
PA-R-131 → paso 71
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


2 · 0.09 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)

merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 25 de 209: PA-R-199

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

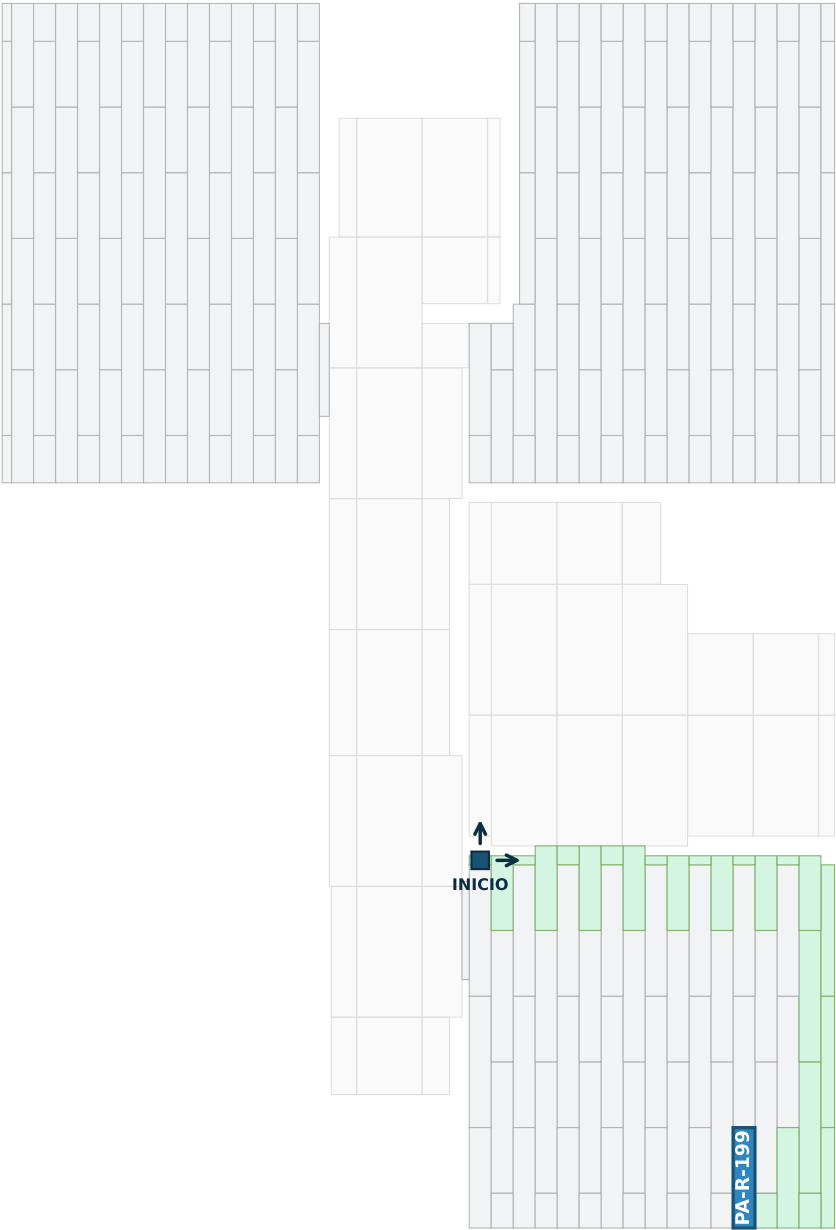

pieza RW-66: SE CORTA AHORA



- PASO 25 de 209
- COLOCAR PA-R-199
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (19):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - ... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.09 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)


merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 26 de 209: PA-R-207

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

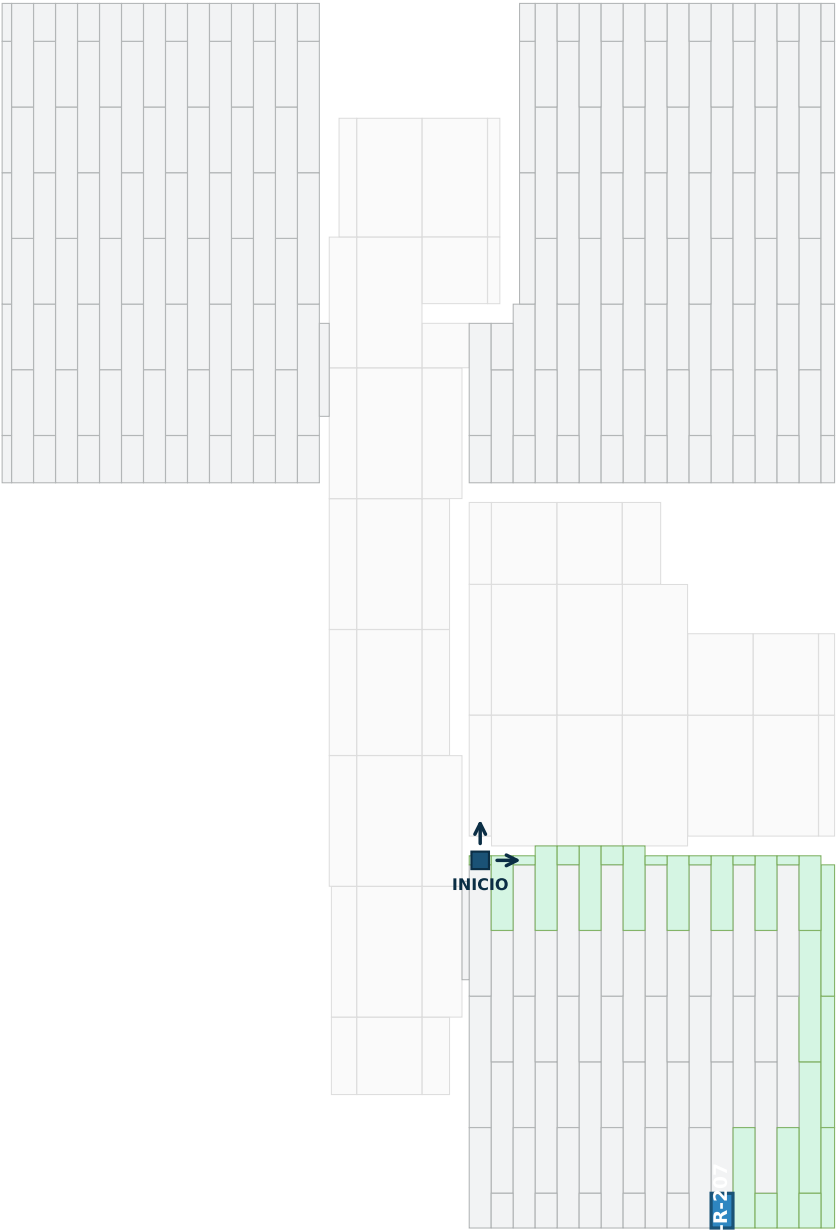

pieza RW-19: SE CORTA AHORA

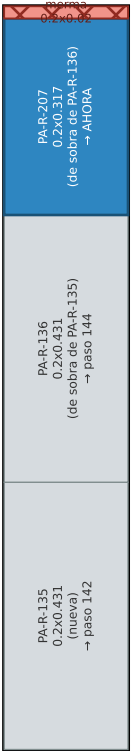

PASO 26 de 209

COLOCAR PA-R-207
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-136

al cortar RW-19 salen
también (a RESERVA):
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144

EN RESERVA (19):

PA-R-204 → paso 32
PA-R-132 → paso 69
PA-R-131 → paso 71
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.15 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)


merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 27 de 209: PA-R-198

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

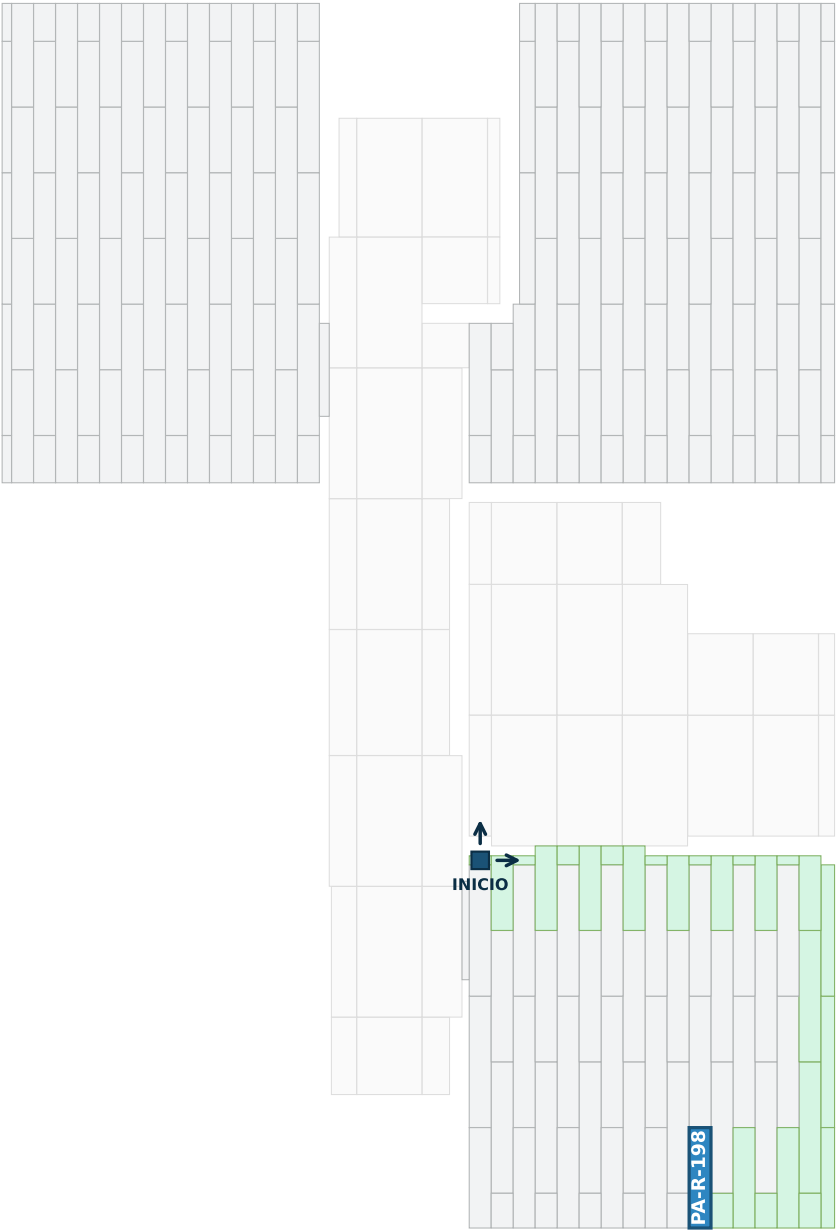

pieza RW-65: SE CORTA AHORA

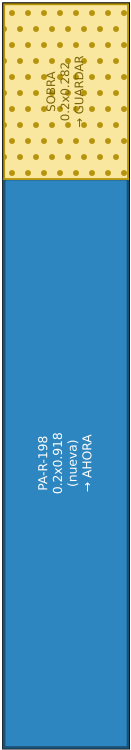

- PASO 27 de 209
- COLOCAR PA-R-198
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (21):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - ... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.15 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)


merma acum.: 0.34 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 28 de 209: PA-R-206

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

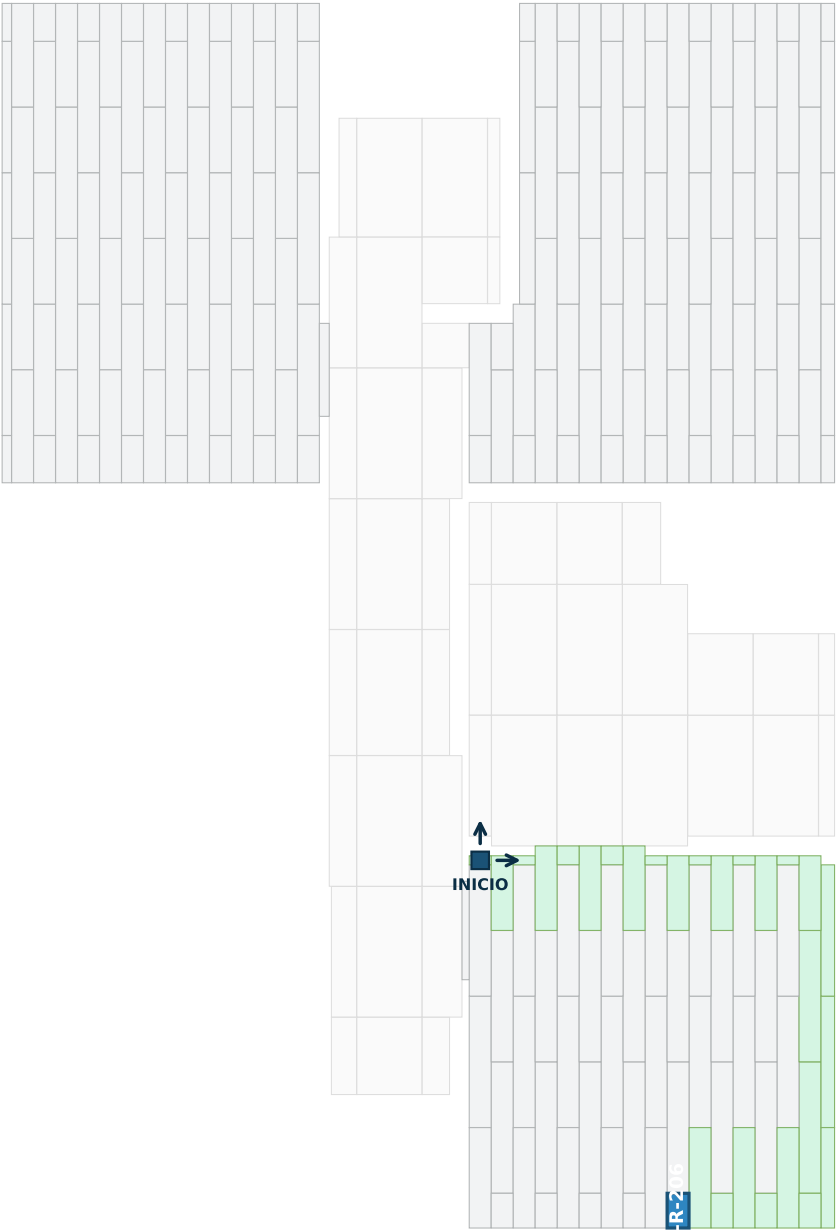

pieza RW-26: SE CORTA AHORA

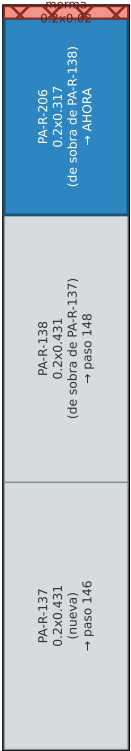

PASO 28 de 209

COLOCAR PA-R-206
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-138

al cortar RW-26 salen
también (a RESERVA):
PA-R-137 → paso 146
PA-R-138 → paso 148

EN RESERVA (21):

PA-R-204 → paso 32
PA-R-132 → paso 69
PA-R-131 → paso 71
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


4 · 0.20 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)

merma acum.: 0.34 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 29 de 209: PA-R-197

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

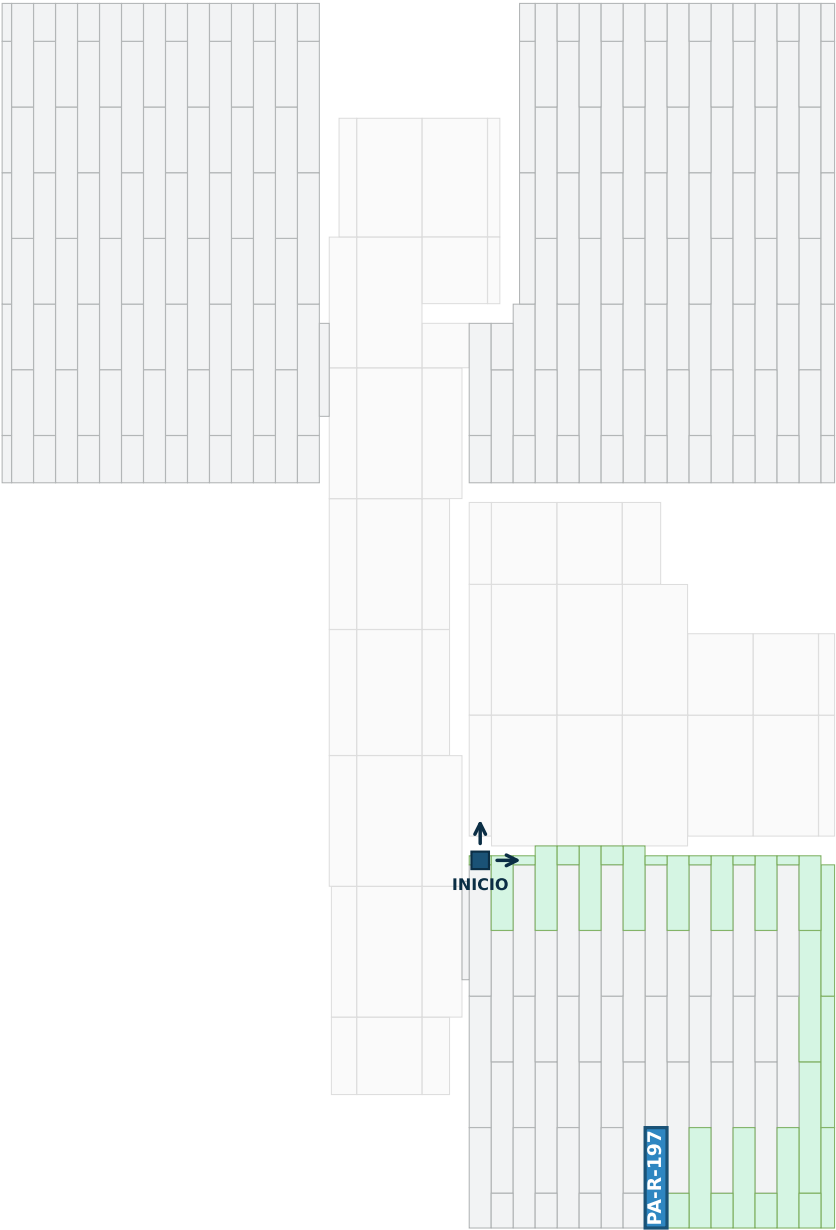

pieza RW-63: SE CORTA AHORA



PASO 29 de 209

COLOCAR PA-R-197
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (23):

- PA-R-204 → paso 32
- PA-R-132 → paso 69
- PA-R-131 → paso 71
- PA-R-130 → paso 73
- PA-R-129 → paso 75
- PA-R-128 → paso 77
- PA-R-127 → paso 79
- PA-R-126 → paso 81
- PA-R-004 → paso 95
- PA-R-005 → paso 97
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


4 · 0.20 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)


merma acum.: 0.34 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 30 de 209: PA-R-205

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

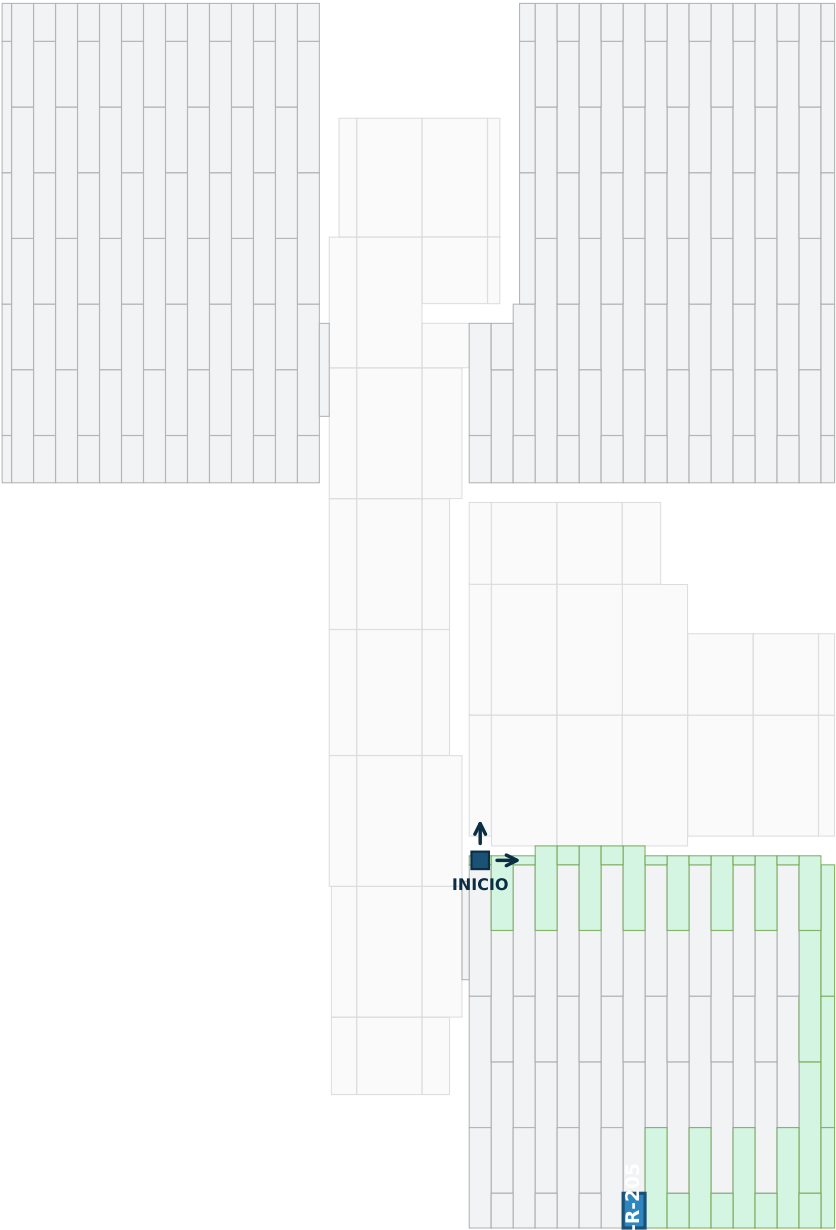

pieza RW-34: SE CORTA AHORA

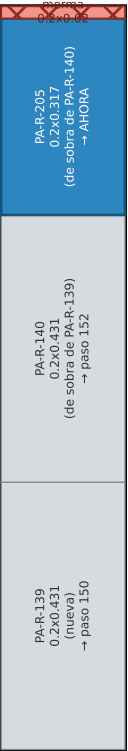

PASO 30 de 209

COLOCAR PA-R-205
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-140

al cortar RW-34 salen
también (a RESERVA):
PA-R-139 → paso 150
PA-R-140 → paso 152

EN RESERVA (23):

PA-R-204 → paso 32
PA-R-132 → paso 69
PA-R-131 → paso 71
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


5 · 0.26 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)

merma acum.: 0.34 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 31 de 209: PA-R-196

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

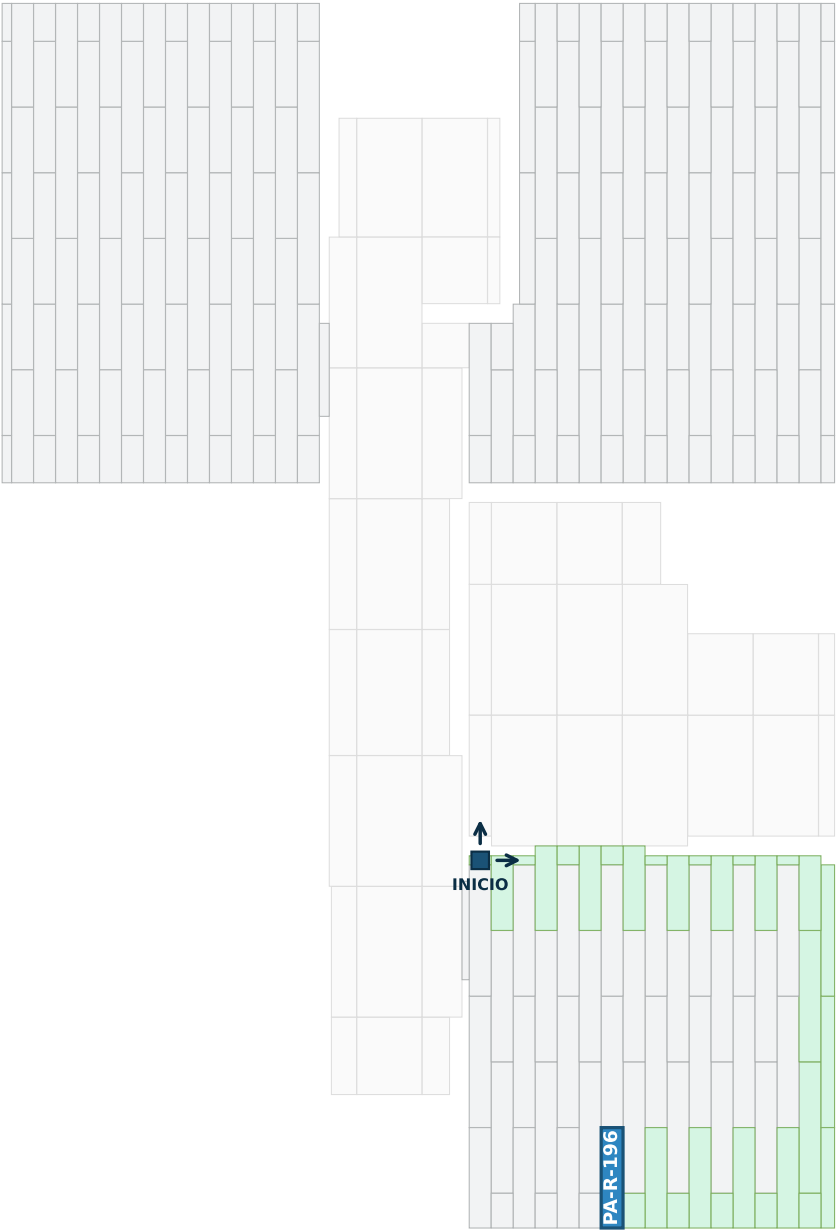

pieza RW-62: SE CORTA AHORA



- PASO 31 de 209
- COLOCAR PA-R-196
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.26 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)

merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 32 de 209: PA-R-204

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

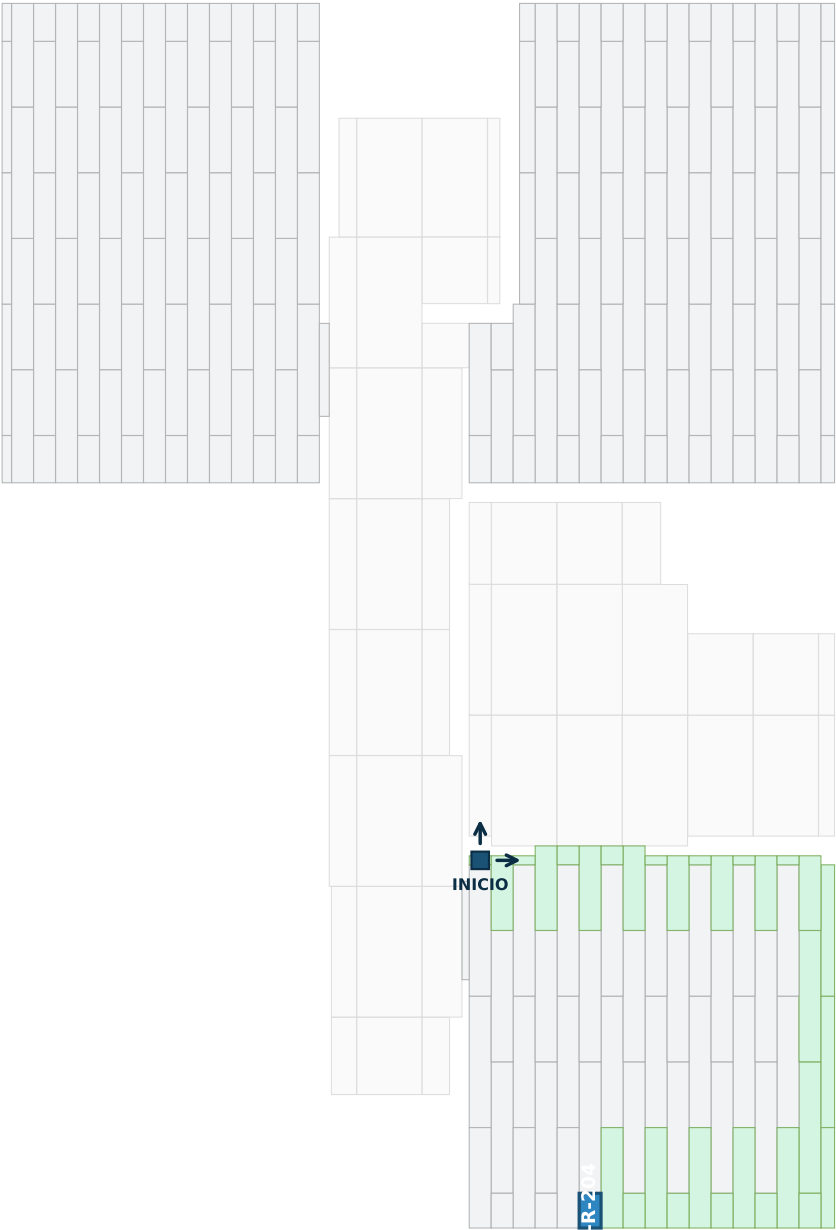

pieza RW-30 (cortada antes; en reserva)



- PASO 32 de 209
- COLOCAR PA-R-204
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-015
- EN RESERVA (25):
- PA-R-204 → paso 32
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.32 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)

merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 33 de 209: PA-R-195

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

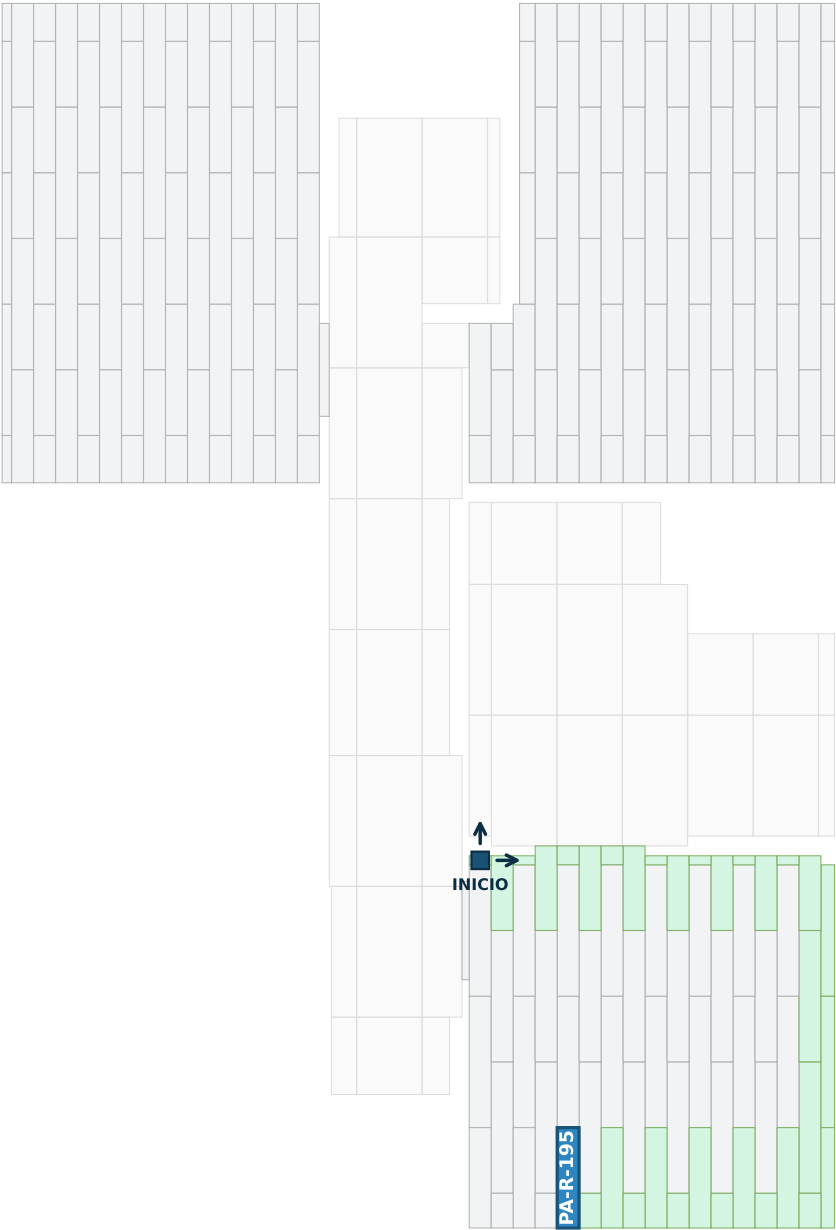

pieza RW-61: SE CORTA AHORA



- PASO 33 de 209
- COLOCAR PA-R-195
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (24):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.32 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)

merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 34 de 209: PA-R-203

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

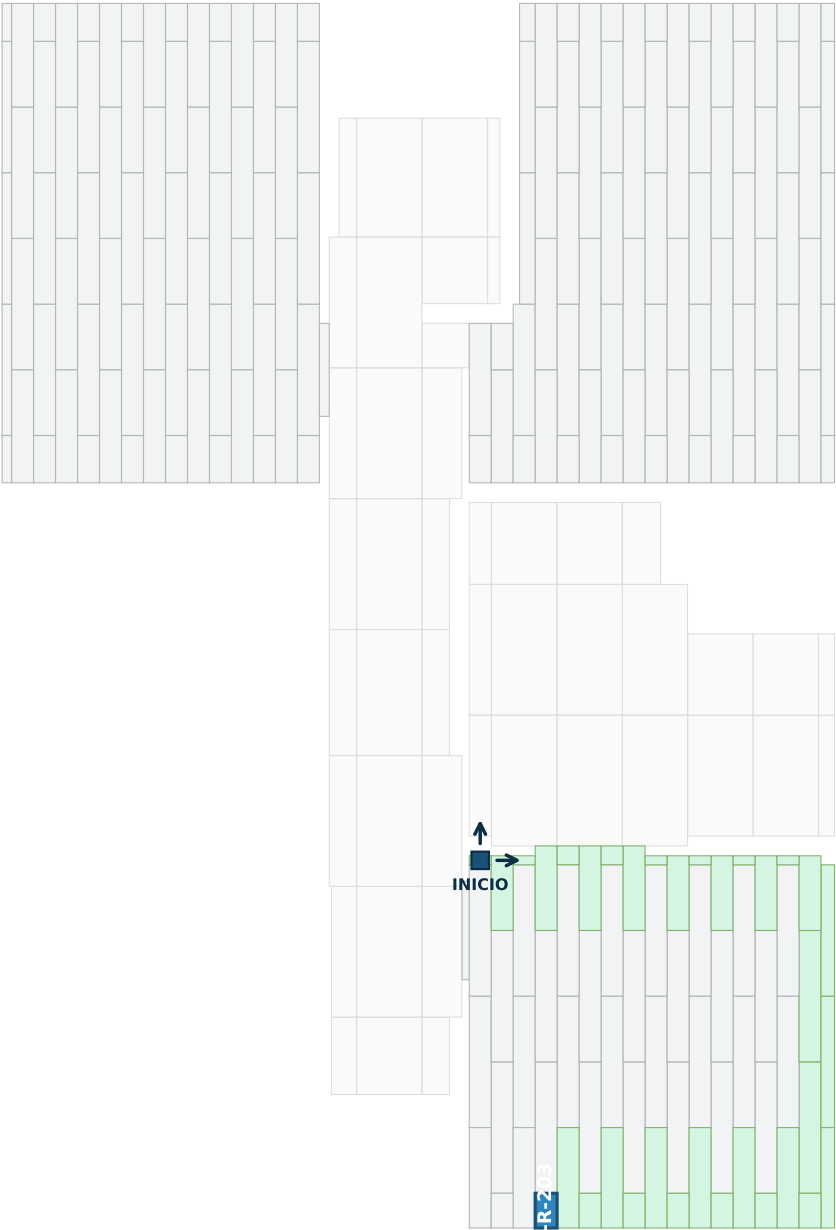

pieza RW-44: SE CORTA AHORA



PASO 34 de 209

COLOCAR PA-R-203
0.2x0.317
corte de pieza nueva

al cortar RW-44 salen
también (a RESERVA):
PA-R-202 → paso 36
PA-R-141 → paso 154

EN RESERVA (24):

PA-R-132 → paso 69
PA-R-131 → paso 71
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.37 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)


merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 35 de 209: PA-R-194

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

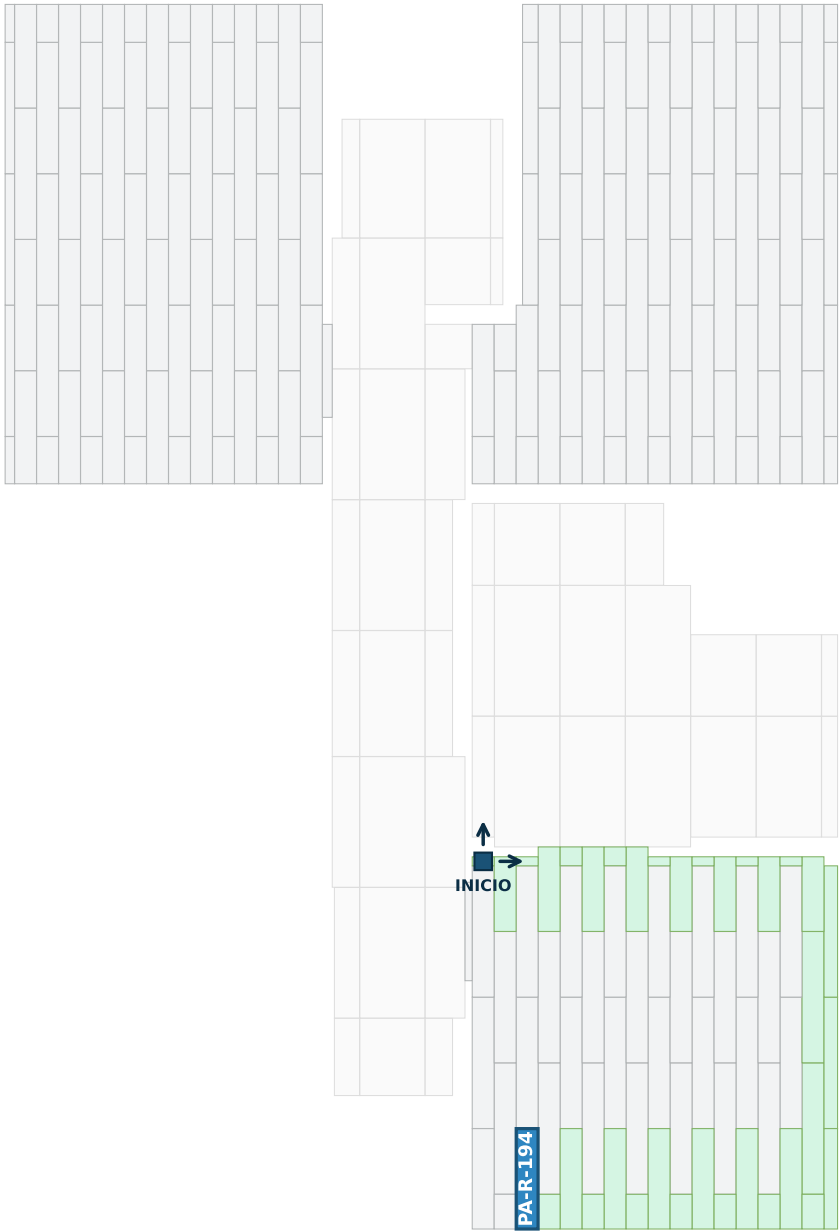

pieza RW-59: SE CORTA AHORA

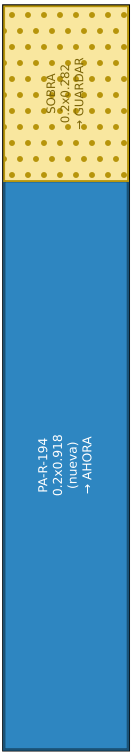

- PASO 35 de 209
- COLOCAR PA-R-194
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (26):
- PA-R-202 → paso 36
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - ... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.39 m²

0.124x0.282 (de RW-68, paso 21)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 36 de 209: PA-R-202

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

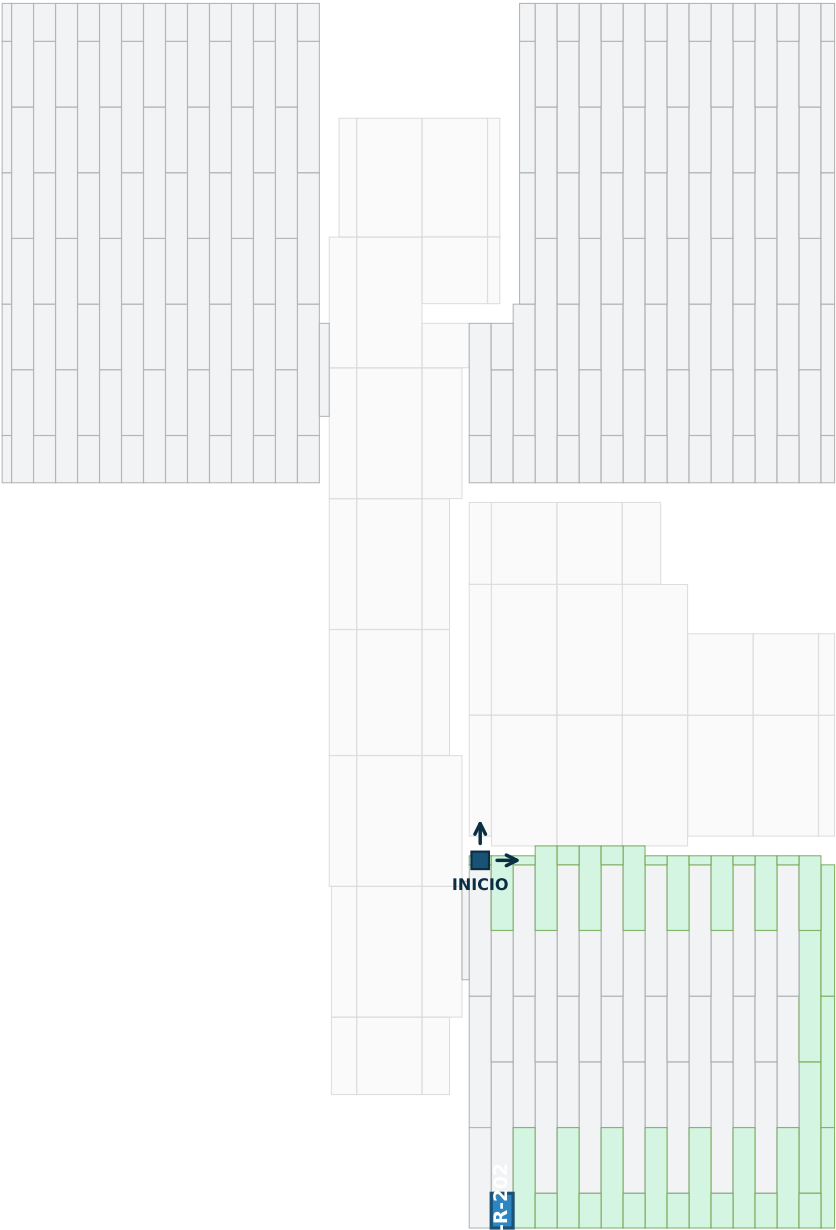

pieza RW-44 (cortada antes; en reserva)

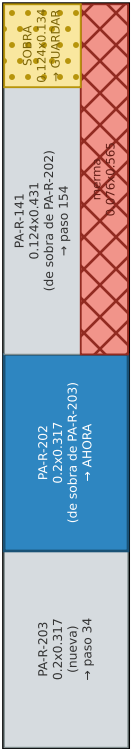

- PASO 36 de 209
- COLOCAR PA-R-202
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-203
- EN RESERVA (26):
- PA-R-202 → paso 36
 - PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - ... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.45 m²

0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 37 de 209: PA-R-193

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

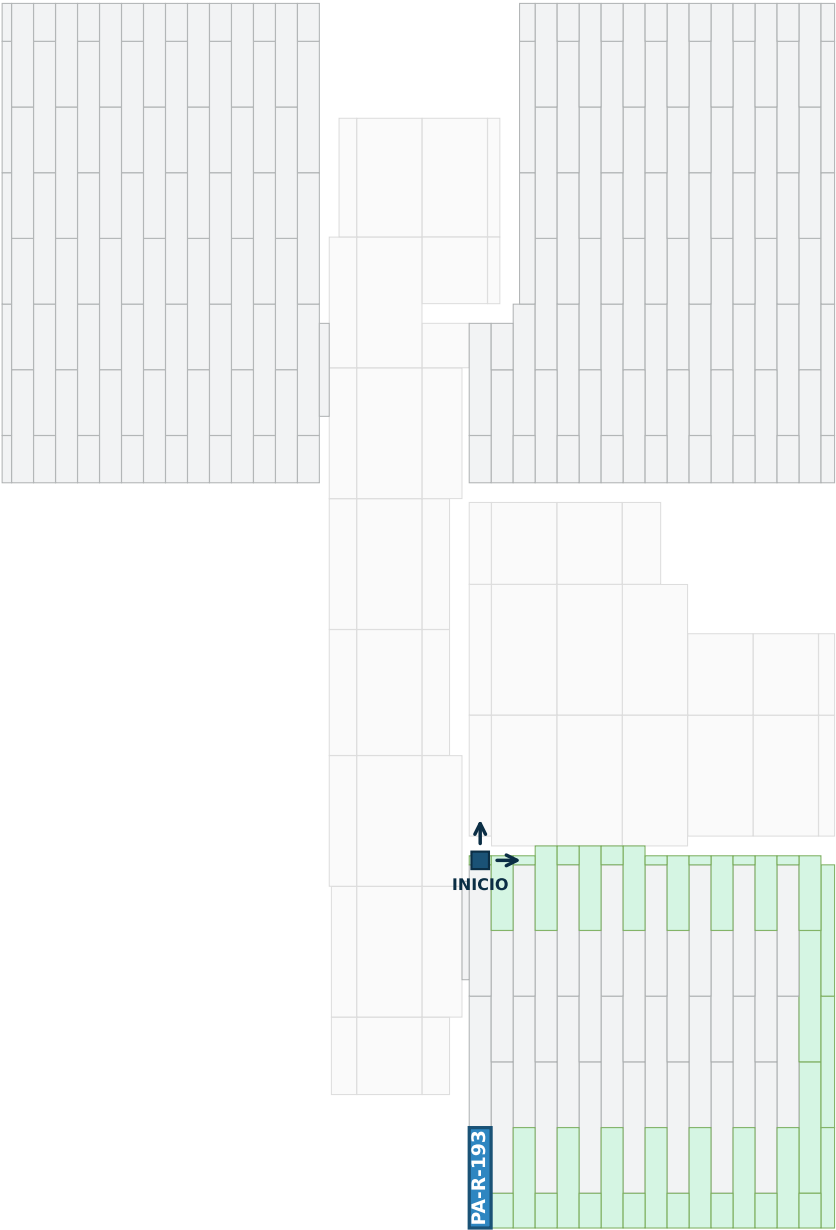

pieza RW-57: SE CORTA AHORA

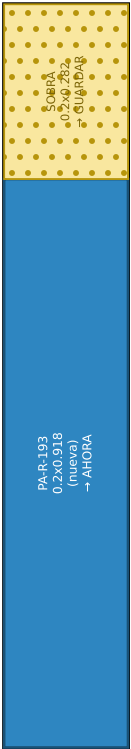


- PASO 37 de 209
- COLOCAR PA-R-193
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 0.45 m²
- 0.2x0.282 (de RW-67, paso 23)
 - 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - ... y 1 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 38 de 209: PA-R-185

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

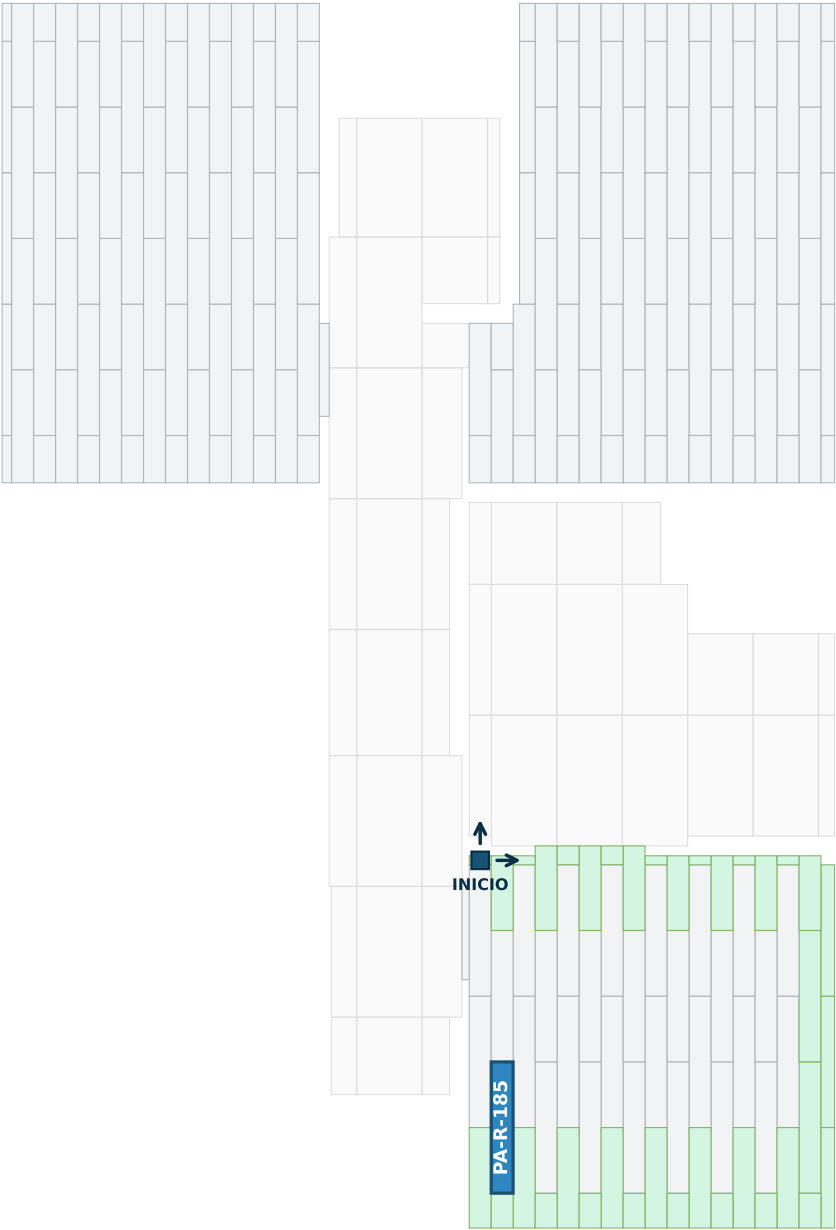

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 38 de 209
- COLOCAR PA-R-185
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 39 de 209: PA-R-176

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

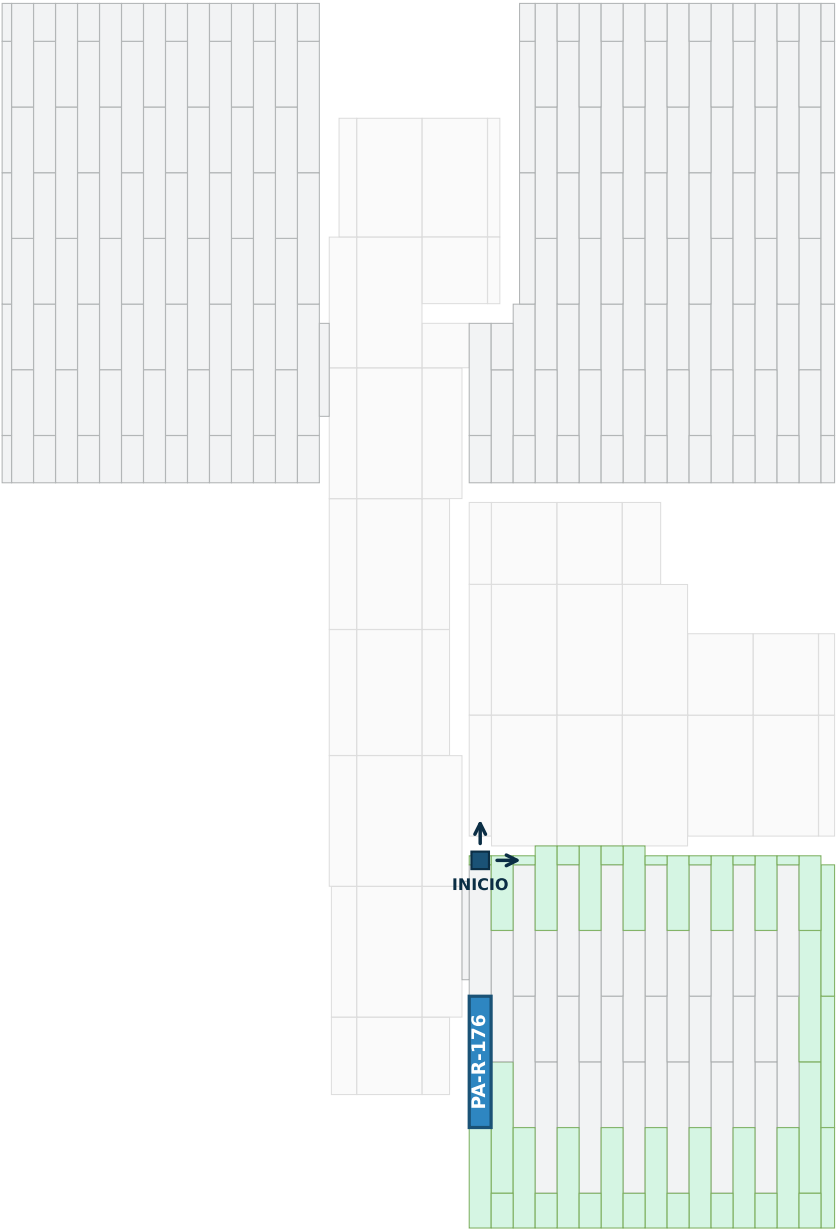

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 39 de 209
- COLOCAR PA-R-176
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 40 de 209: PA-R-168

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

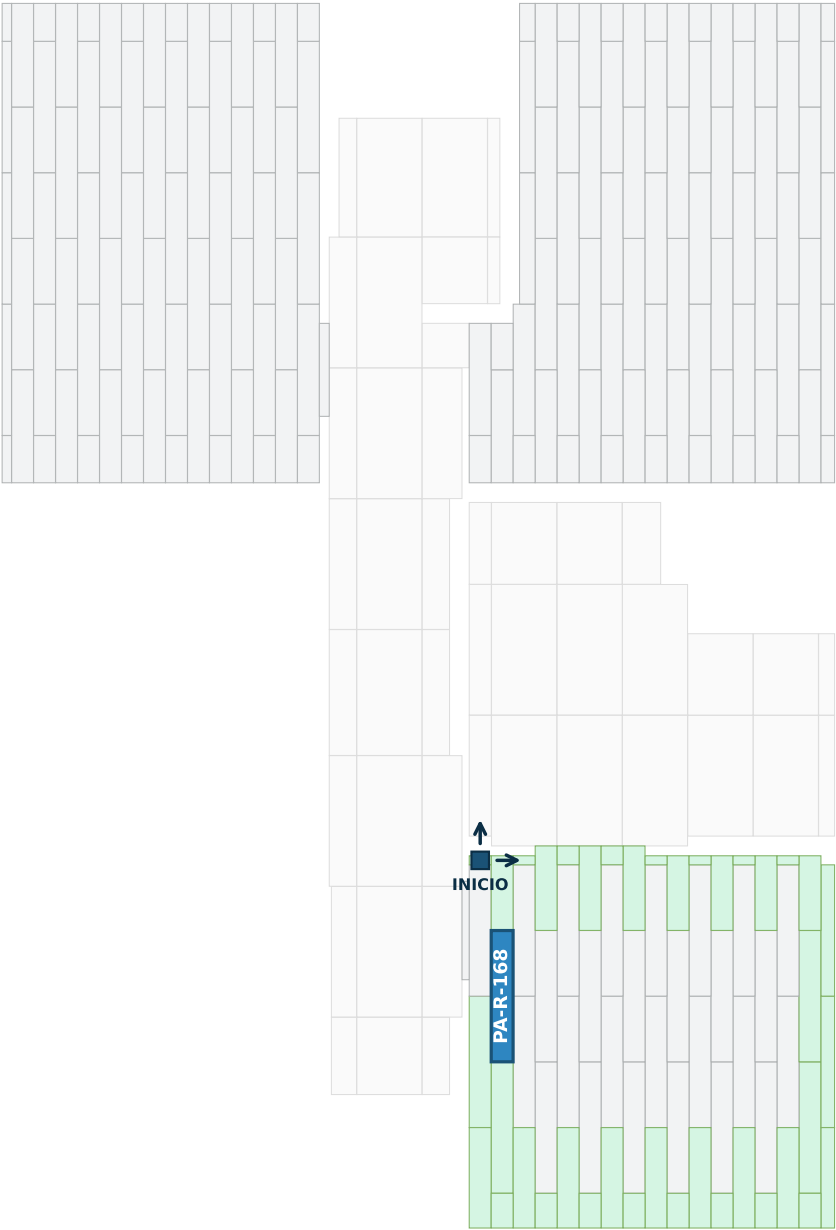

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 40 de 209
- COLOCAR PA-R-168
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 41 de 209: PA-R-177

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

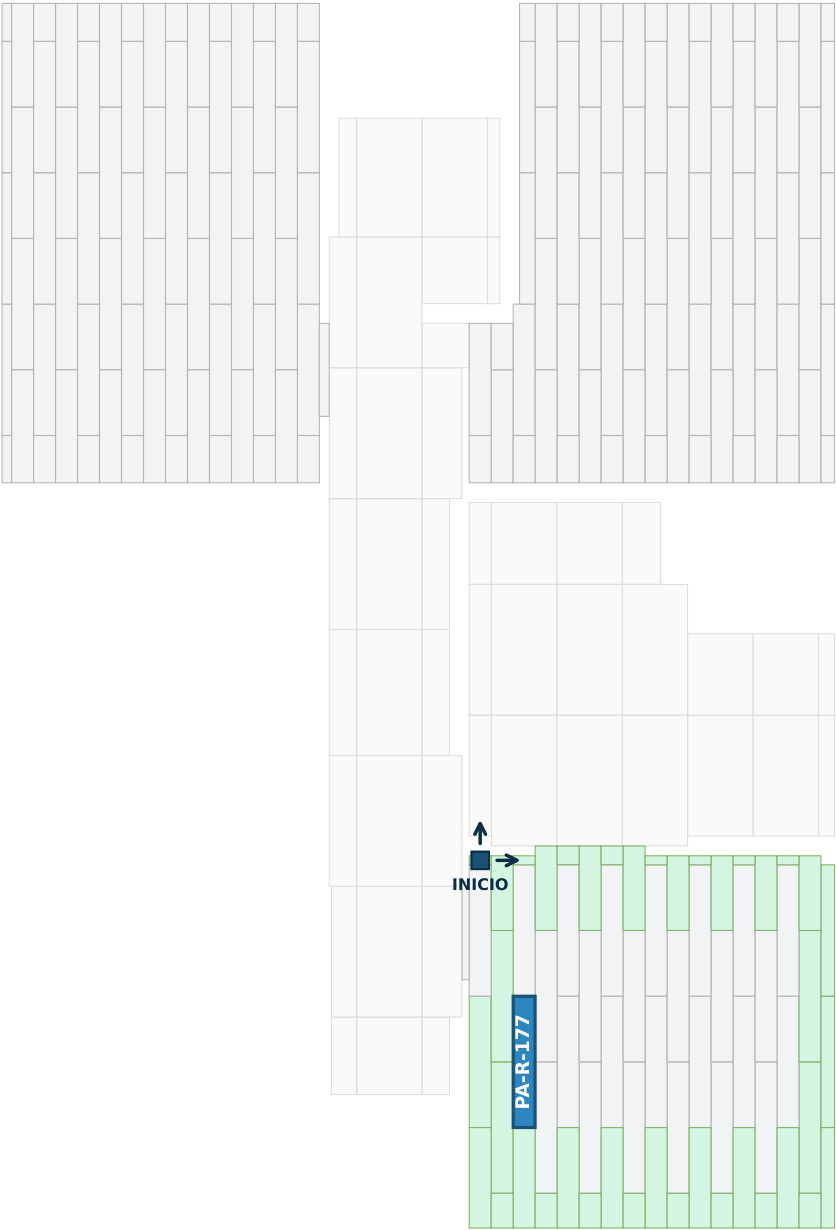

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 41 de 209
- COLOCAR PA-R-177
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 42 de 209: PA-R-169

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

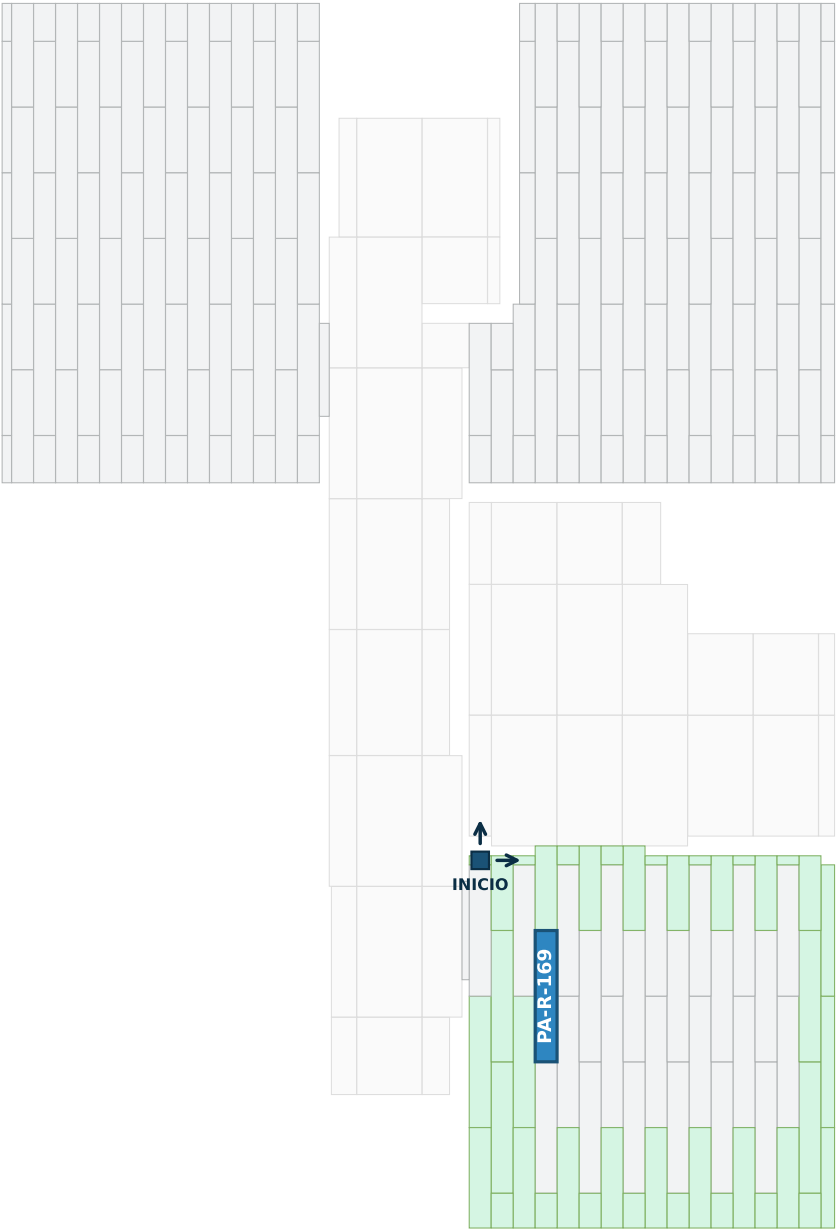

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 42 de 209
- COLOCAR PA-R-169
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 43 de 209: PA-R-178

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

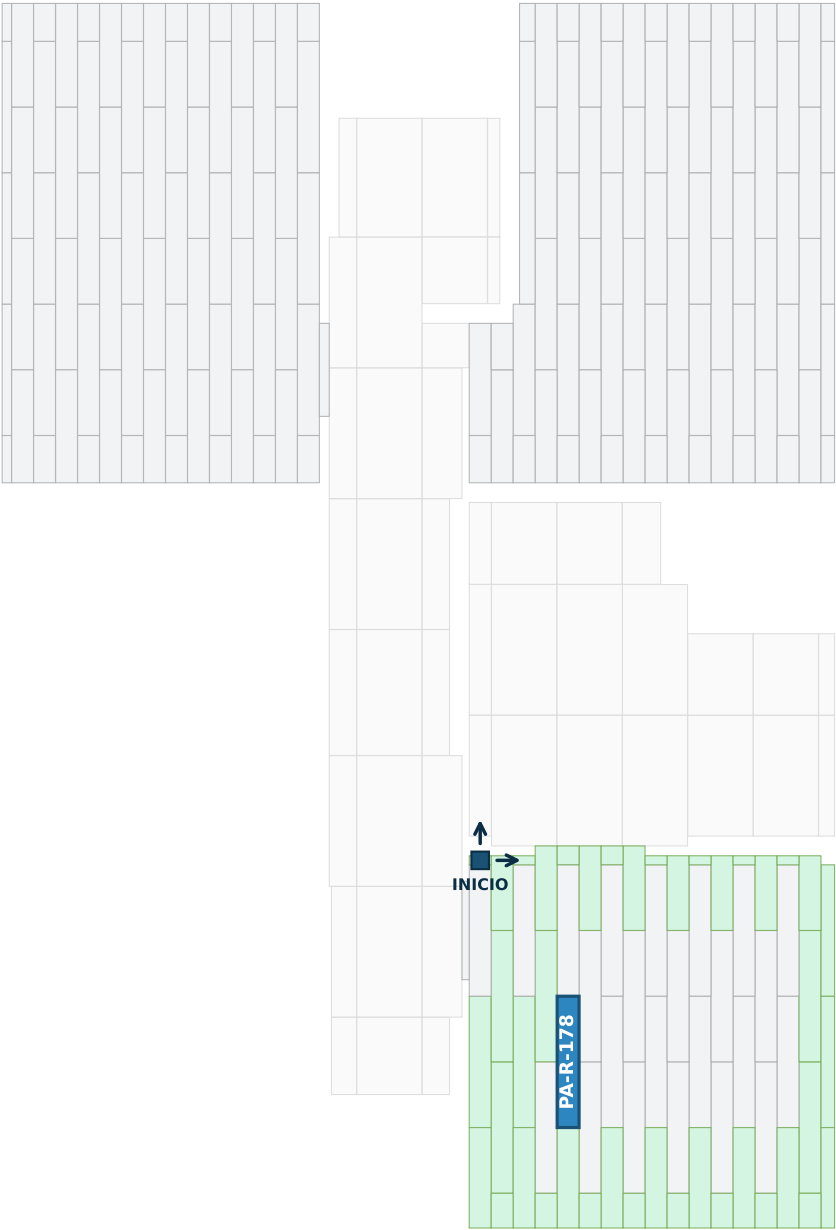

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 43 de 209
- COLOCAR PA-R-178
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 44 de 209: PA-R-170

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

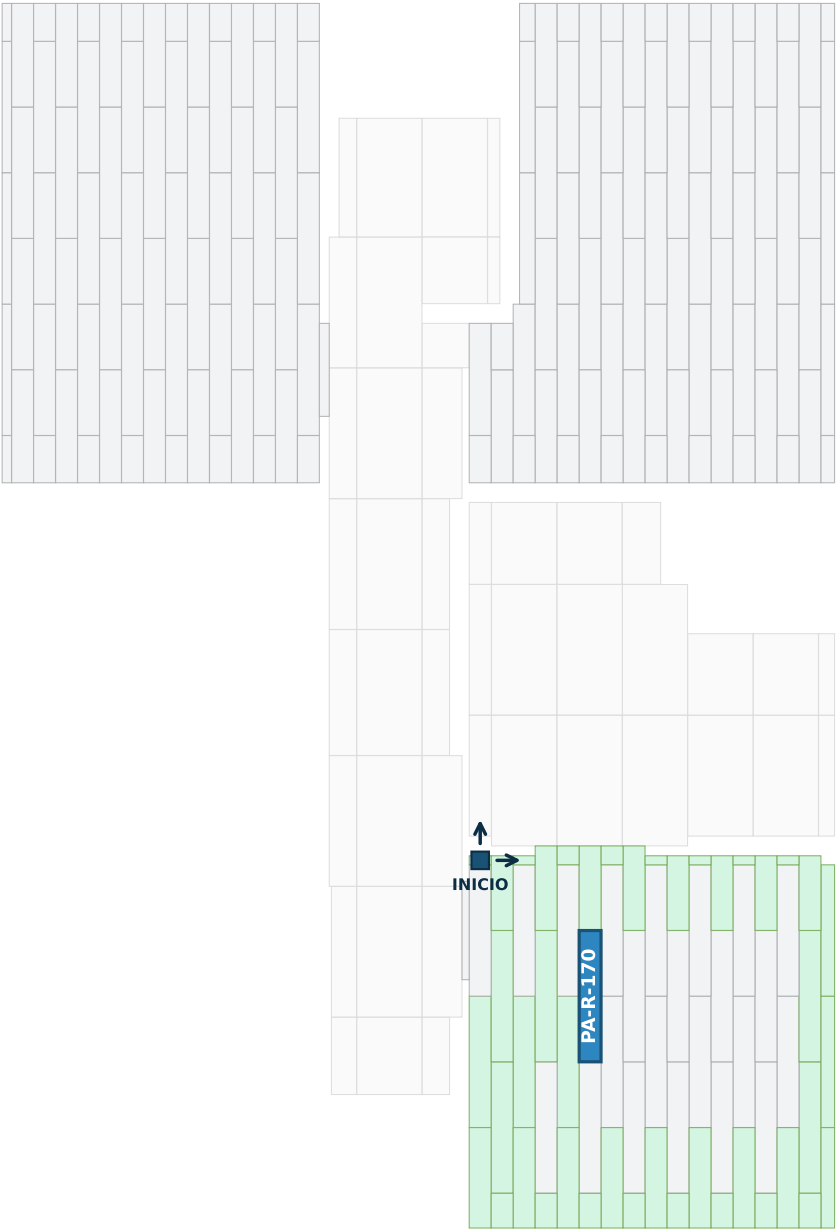

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 44 de 209
- COLOCAR PA-R-170
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 45 de 209: PA-R-179

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

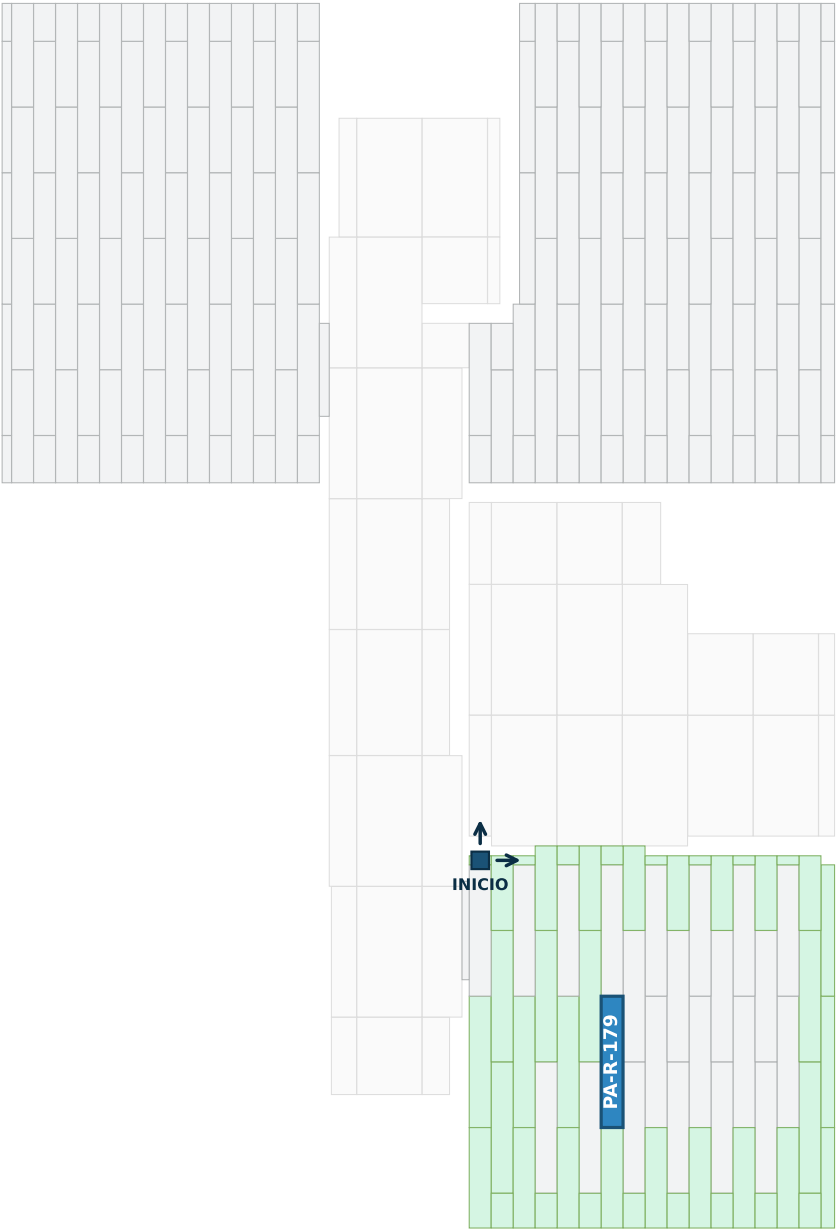

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 45 de 209
- COLOCAR PA-R-179
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 46 de 209: PA-R-171

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

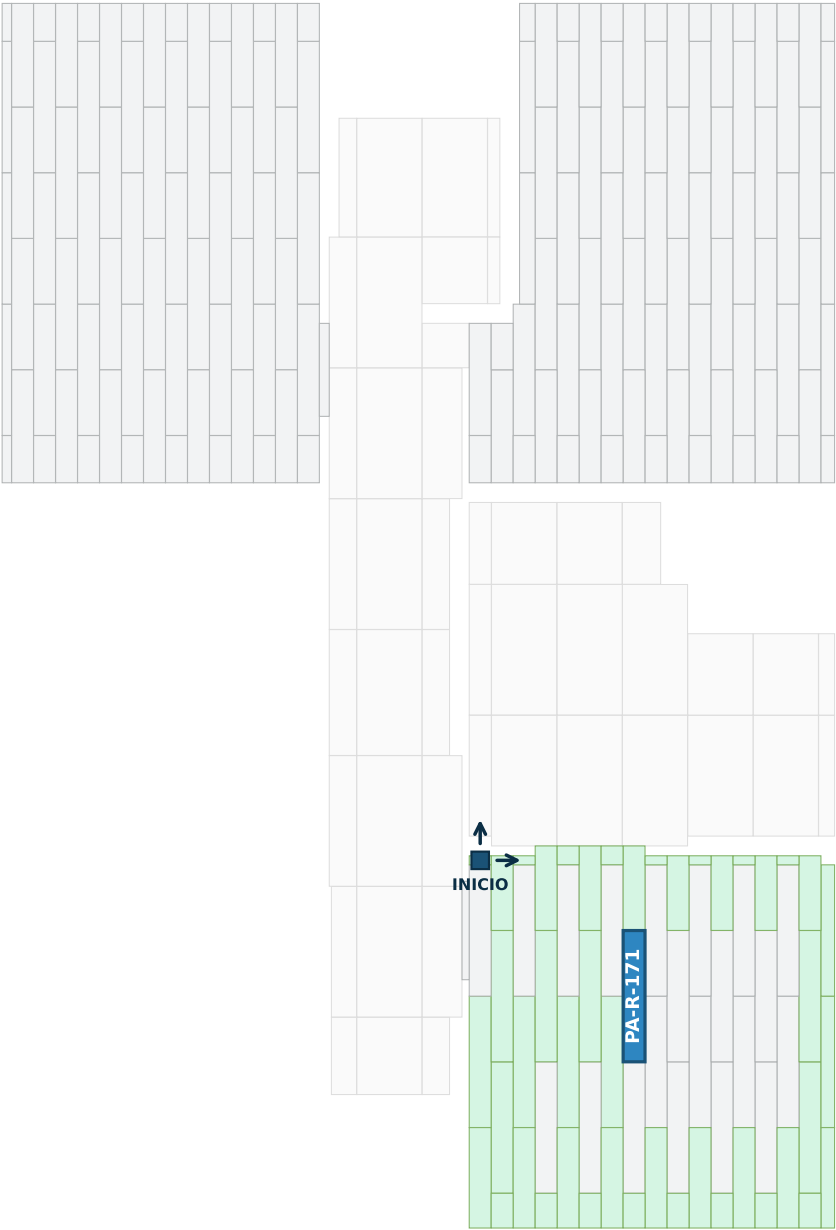

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 46 de 209
- COLOCAR PA-R-171
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 47 de 209: PA-R-180

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

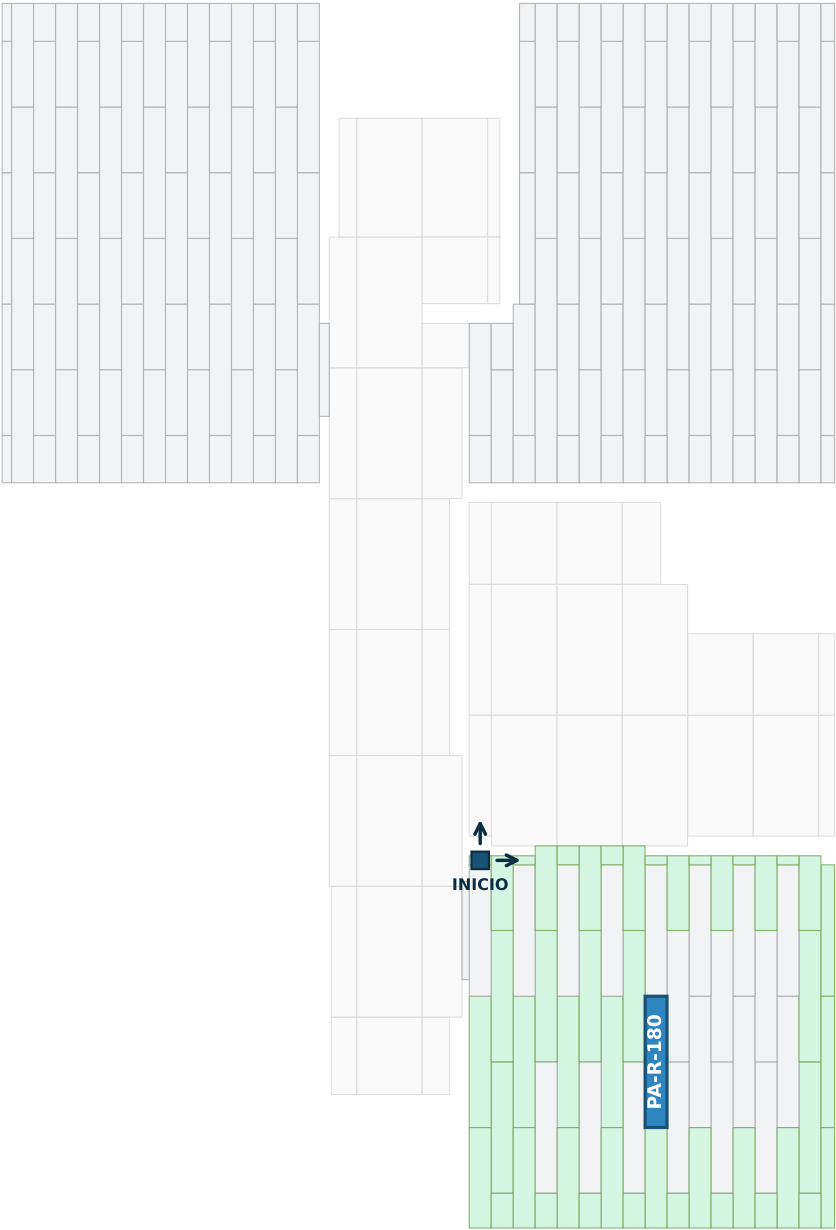

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 47 de 209
- COLOCAR PA-R-180
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 48 de 209: PA-R-172

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

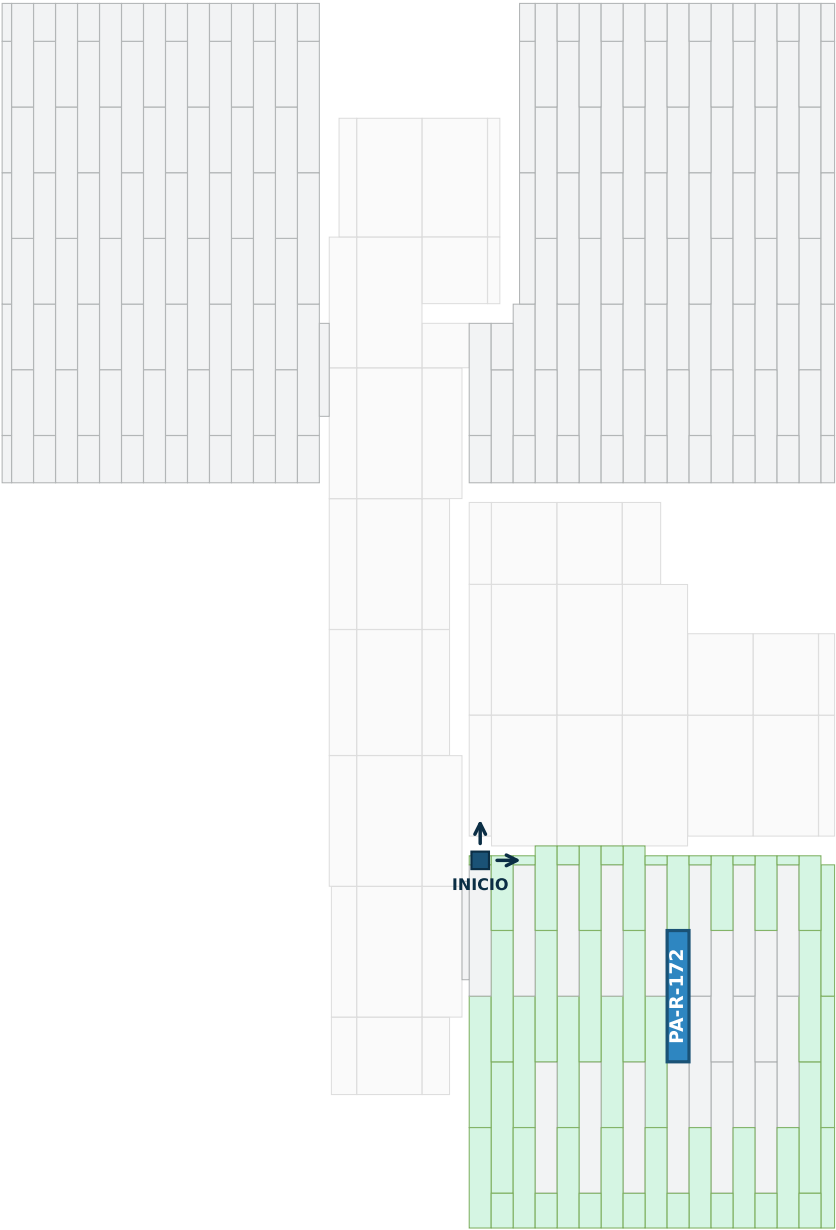

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 48 de 209
- COLOCAR PA-R-172
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 49 de 209: PA-R-181

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

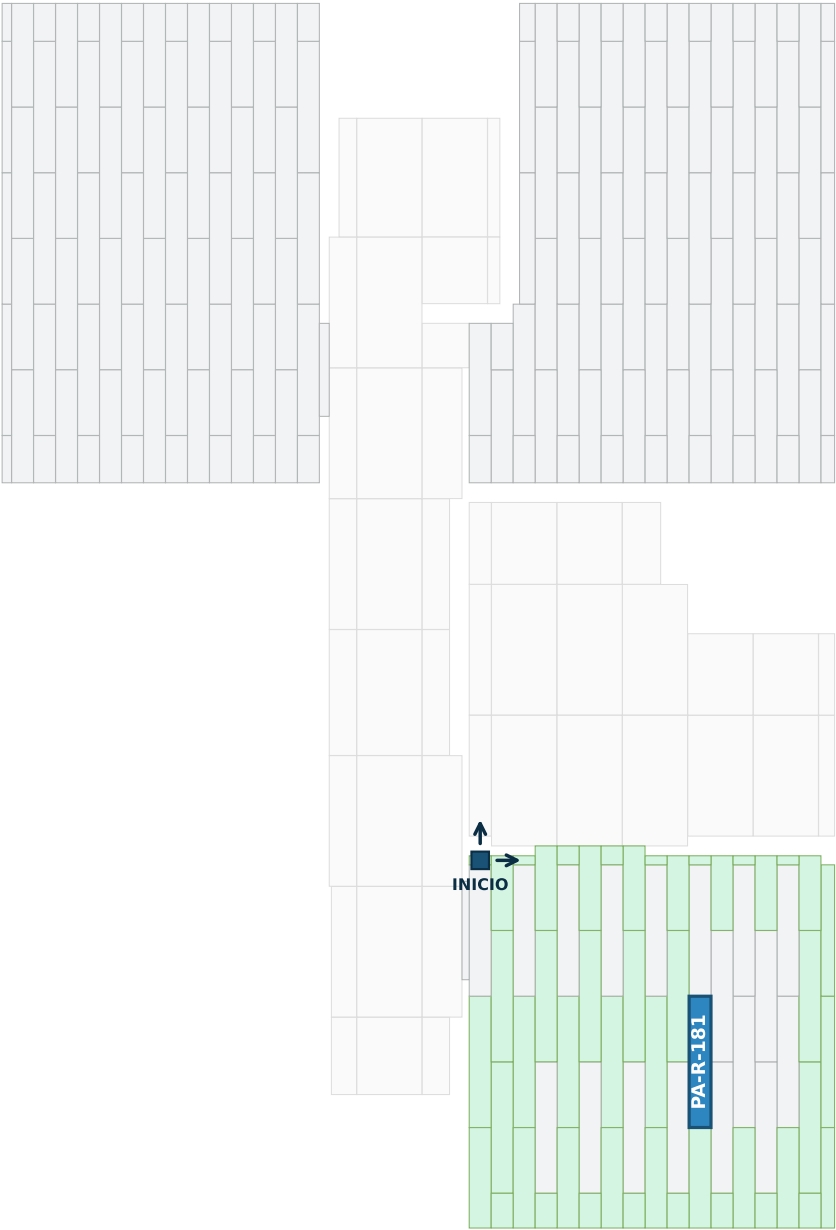

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 49 de 209

COLOCAR PA-R-181
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (25):

- PA-R-132 → paso 69
- PA-R-131 → paso 71
- PA-R-130 → paso 73
- PA-R-129 → paso 75
- PA-R-128 → paso 77
- PA-R-127 → paso 79
- PA-R-126 → paso 81
- PA-R-004 → paso 95
- PA-R-005 → paso 97
- PA-R-006 → paso 99
- ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 50 de 209: PA-R-173

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

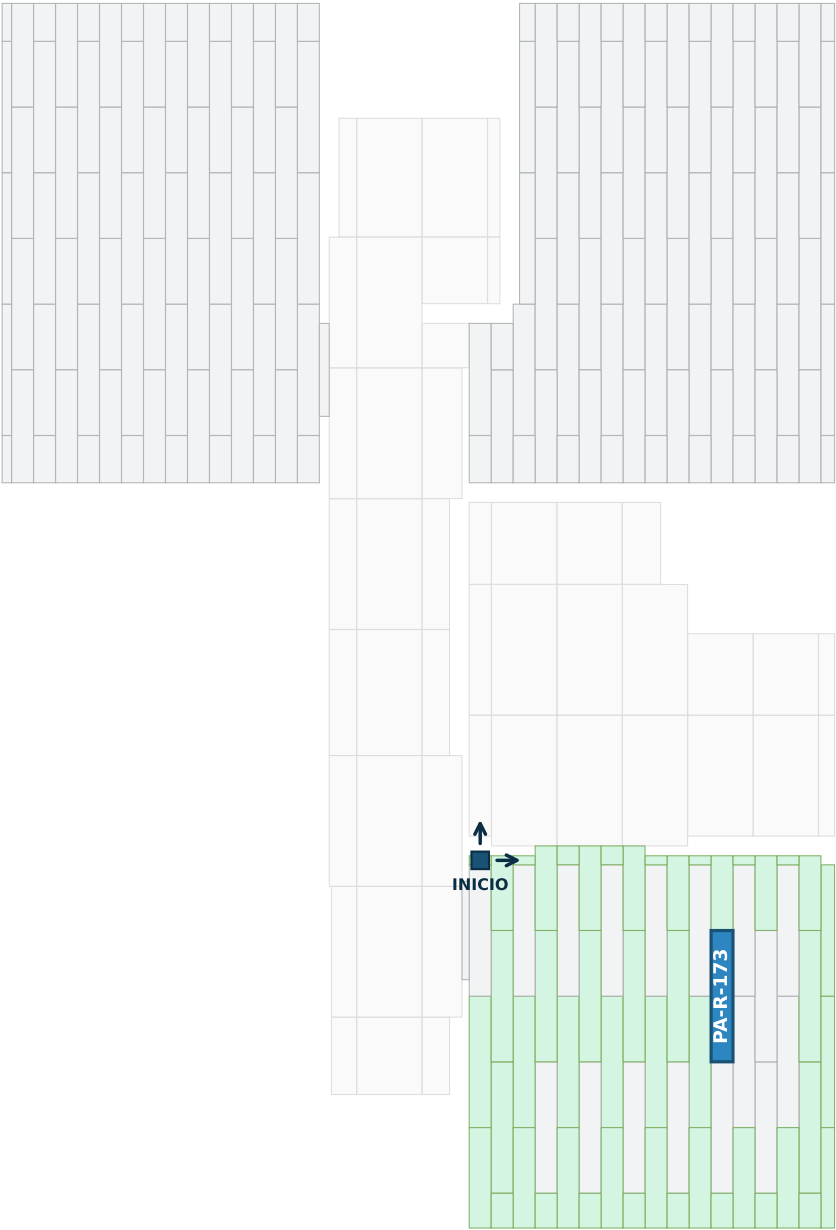

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 50 de 209
- COLOCAR PA-R-173
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 51 de 209: PA-R-182

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

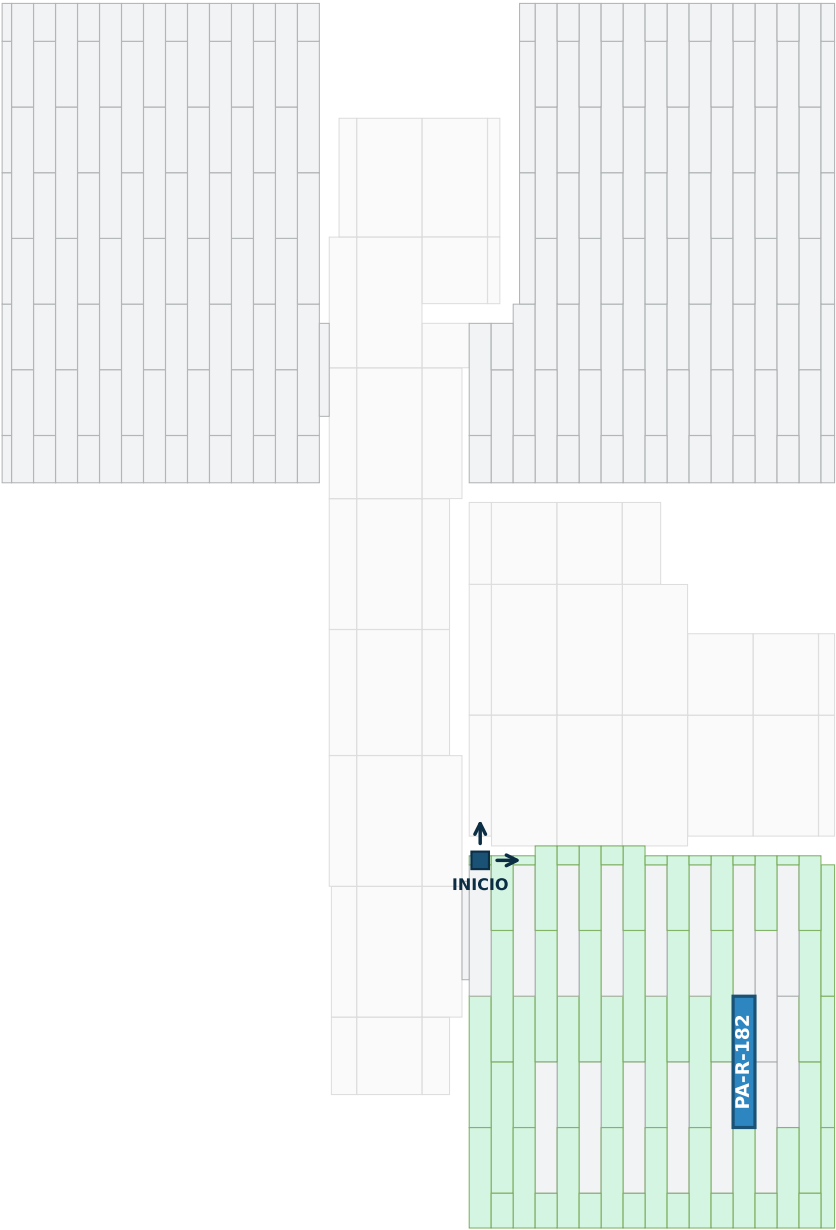

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 51 de 209
- COLOCAR PA-R-182
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 52 de 209: PA-R-174

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

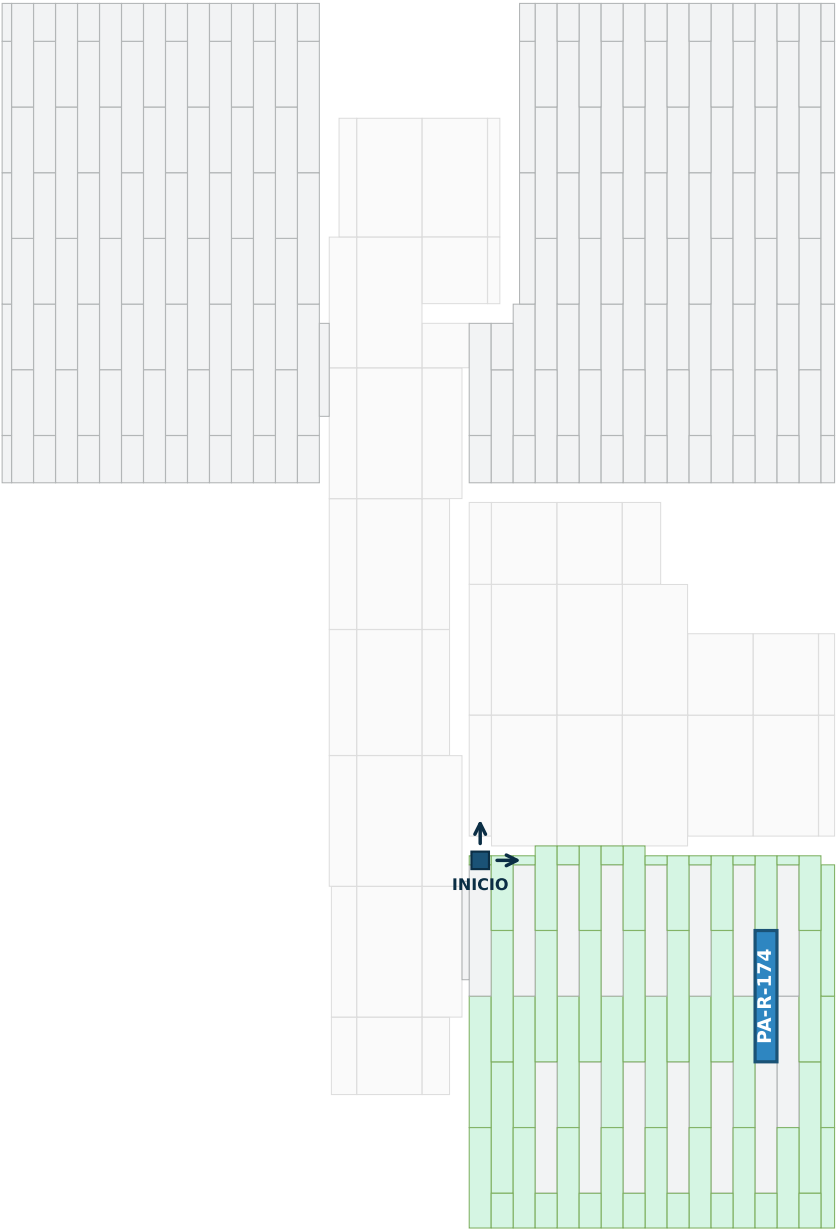

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 52 de 209
- COLOCAR PA-R-174
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 53 de 209: PA-R-183

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

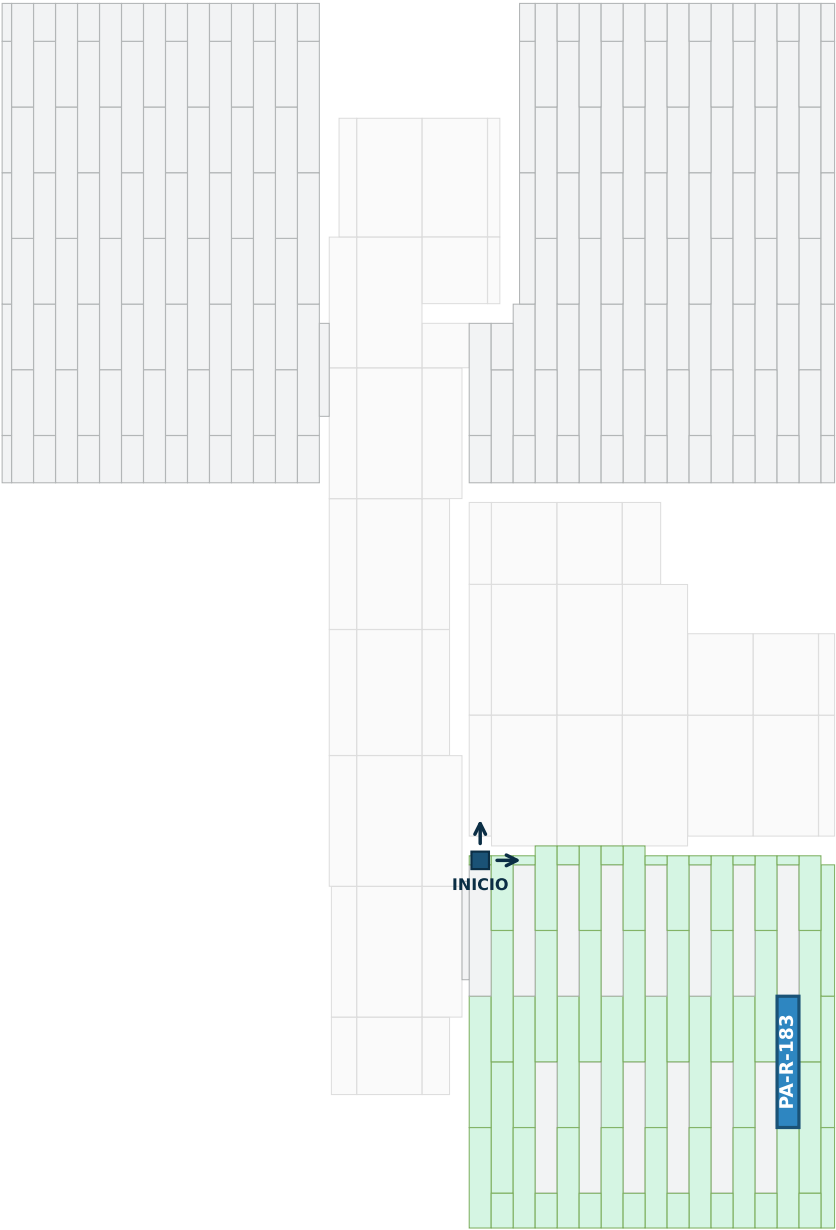

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 53 de 209
- COLOCAR PA-R-183
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 54 de 209: PA-R-191

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

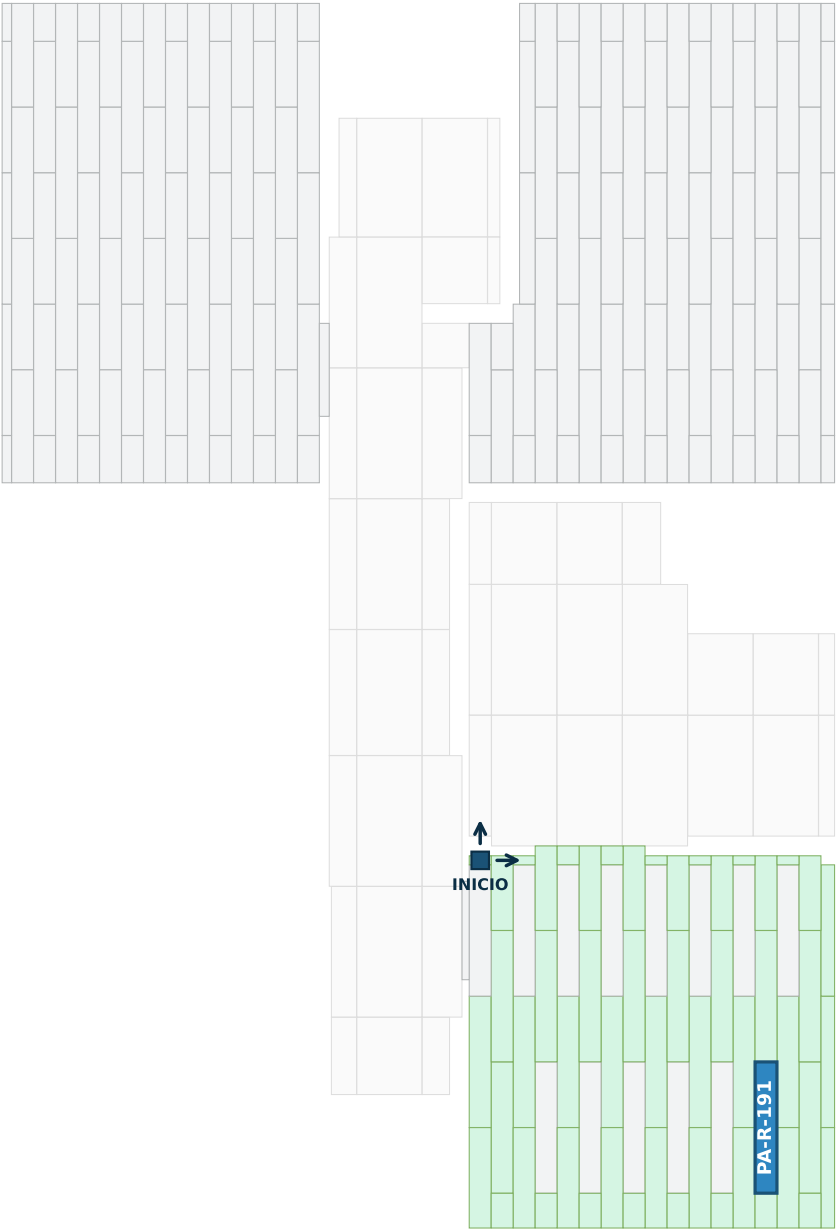

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 54 de 209
- COLOCAR PA-R-191
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 55 de 209: PA-R-190

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

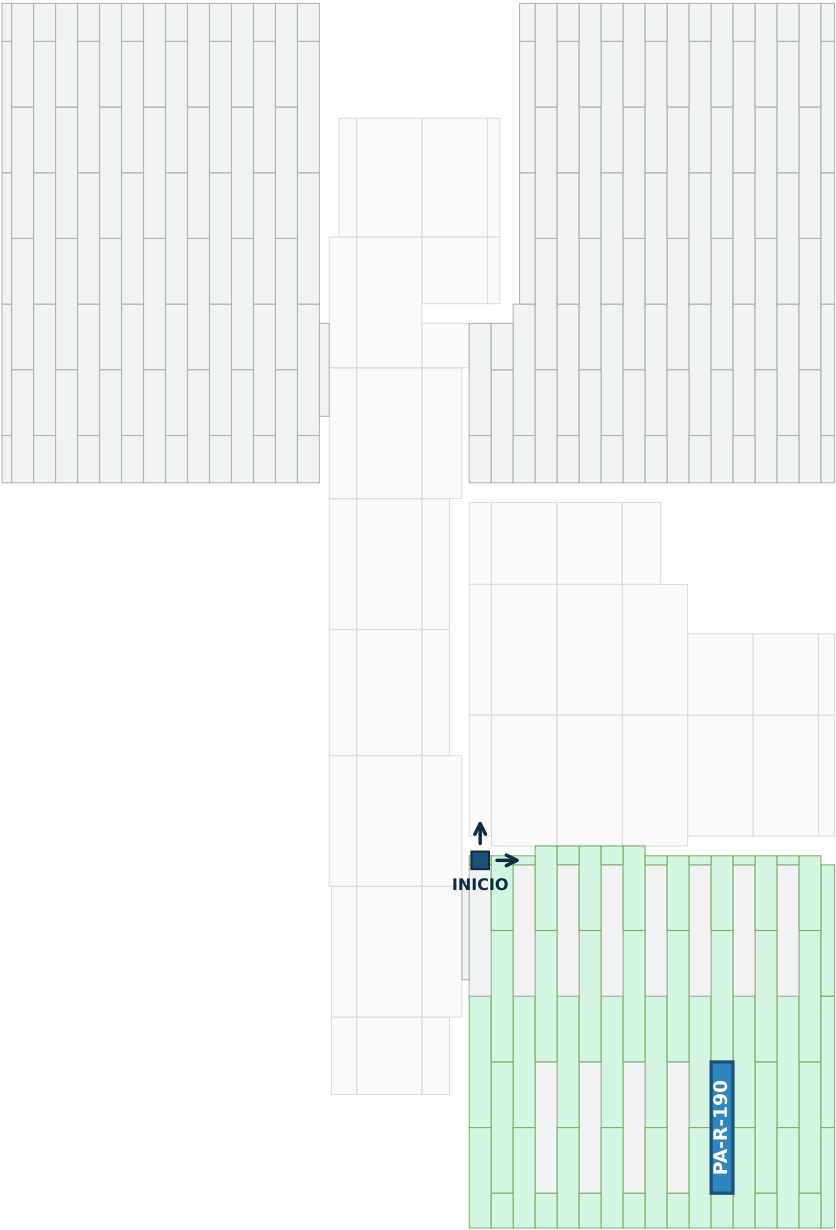

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 55 de 209
- COLOCAR PA-R-190
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 56 de 209: PA-R-189

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

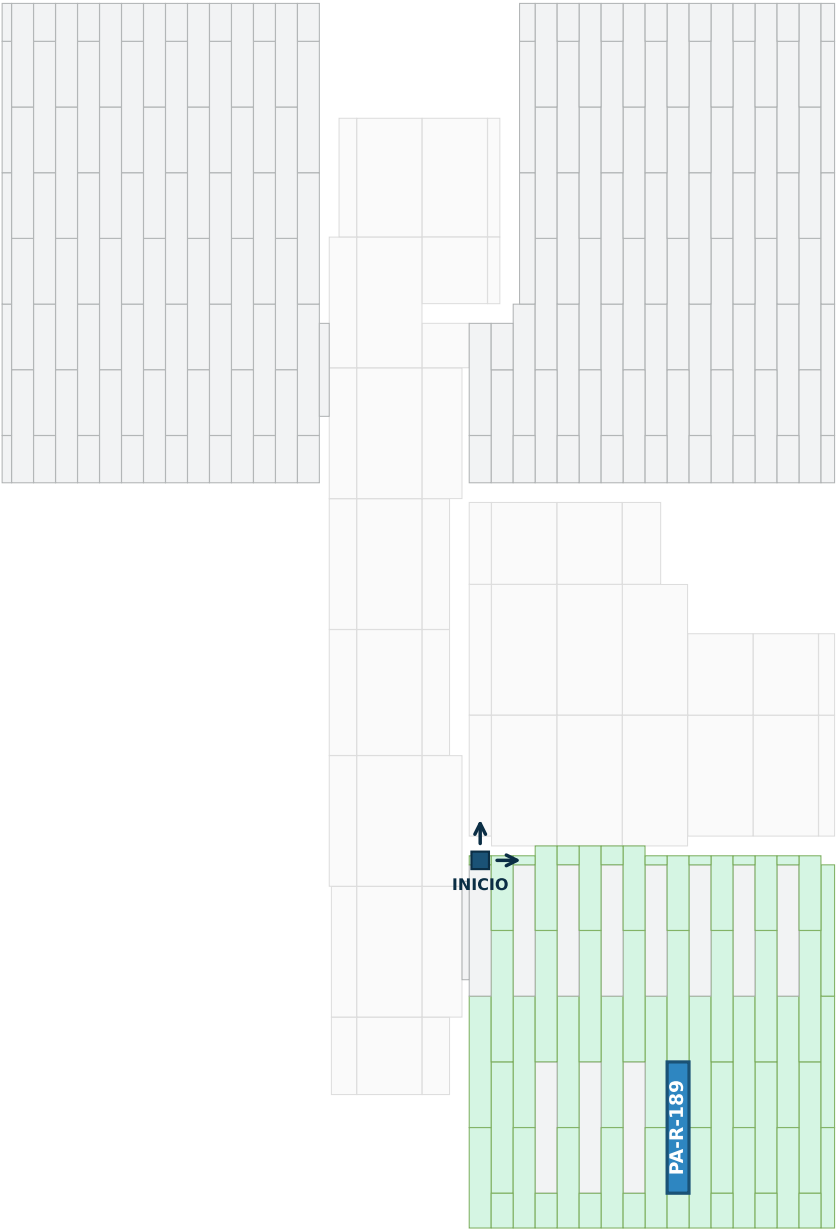

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 56 de 209
- COLOCAR PA-R-189
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 57 de 209: PA-R-188

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

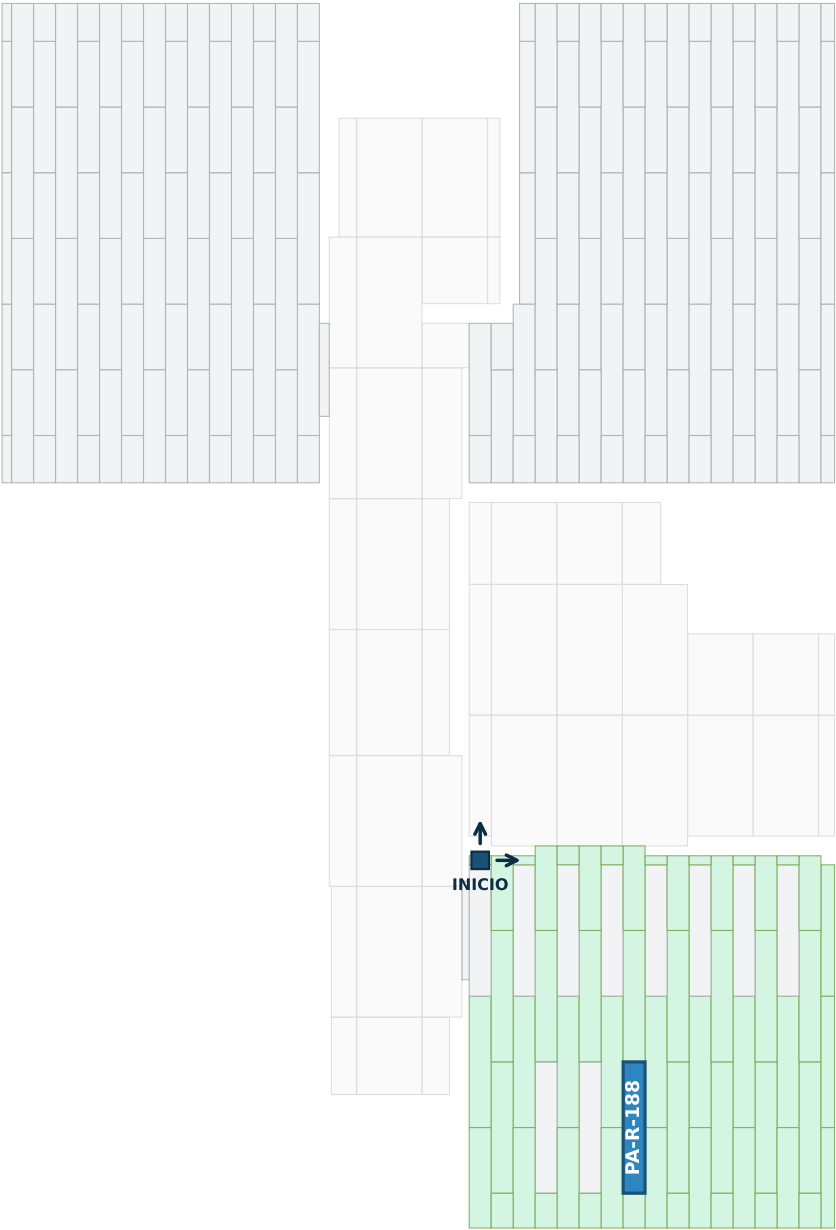

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 57 de 209
- COLOCAR PA-R-188
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 58 de 209: PA-R-187

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

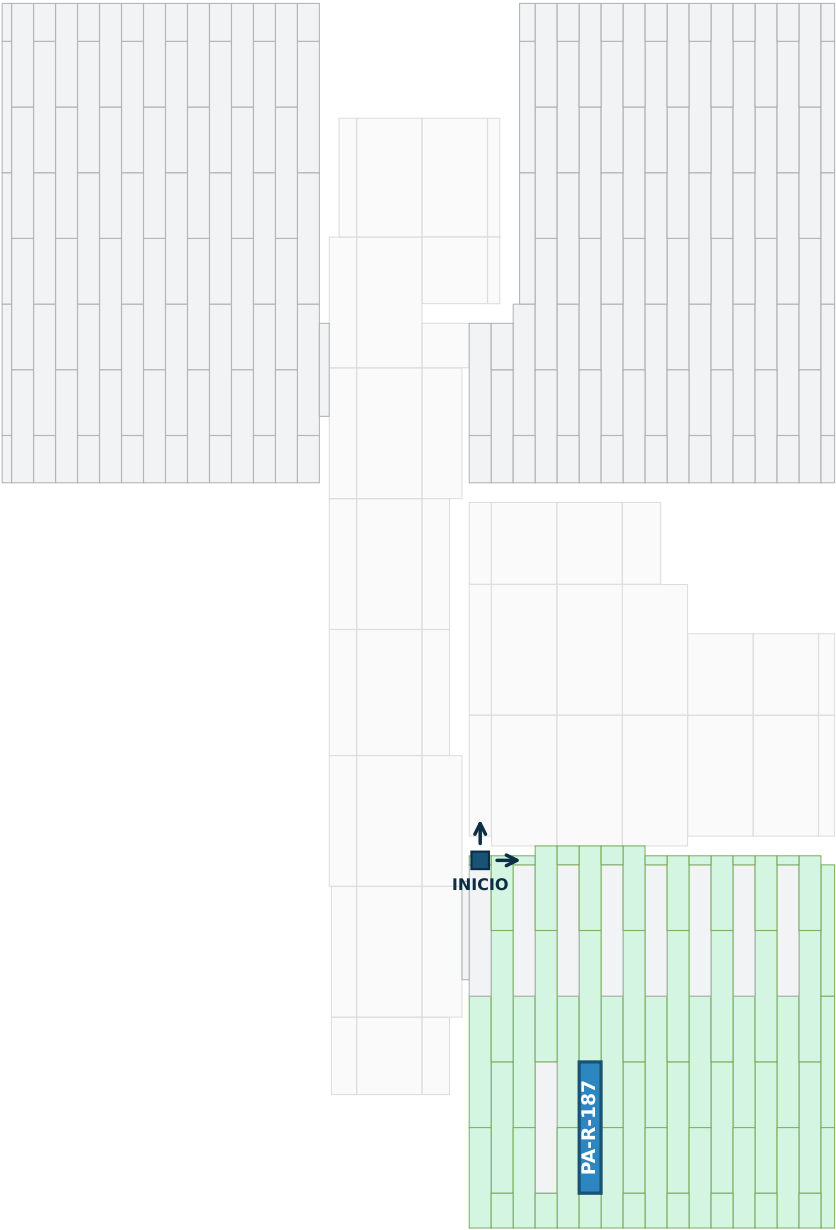

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 58 de 209
- COLOCAR PA-R-187
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 59 de 209: PA-R-186

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

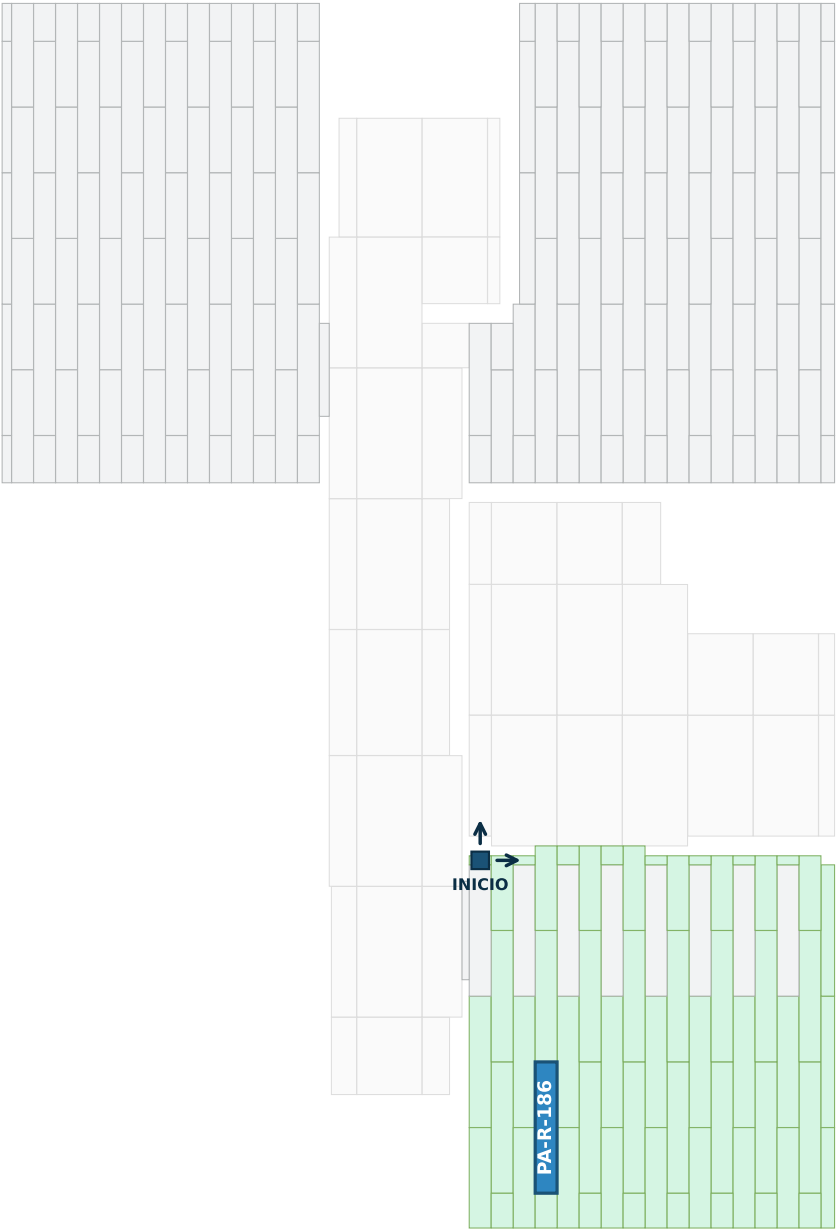

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 59 de 209
- COLOCAR PA-R-186
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 60 de 209: PA-R-161

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

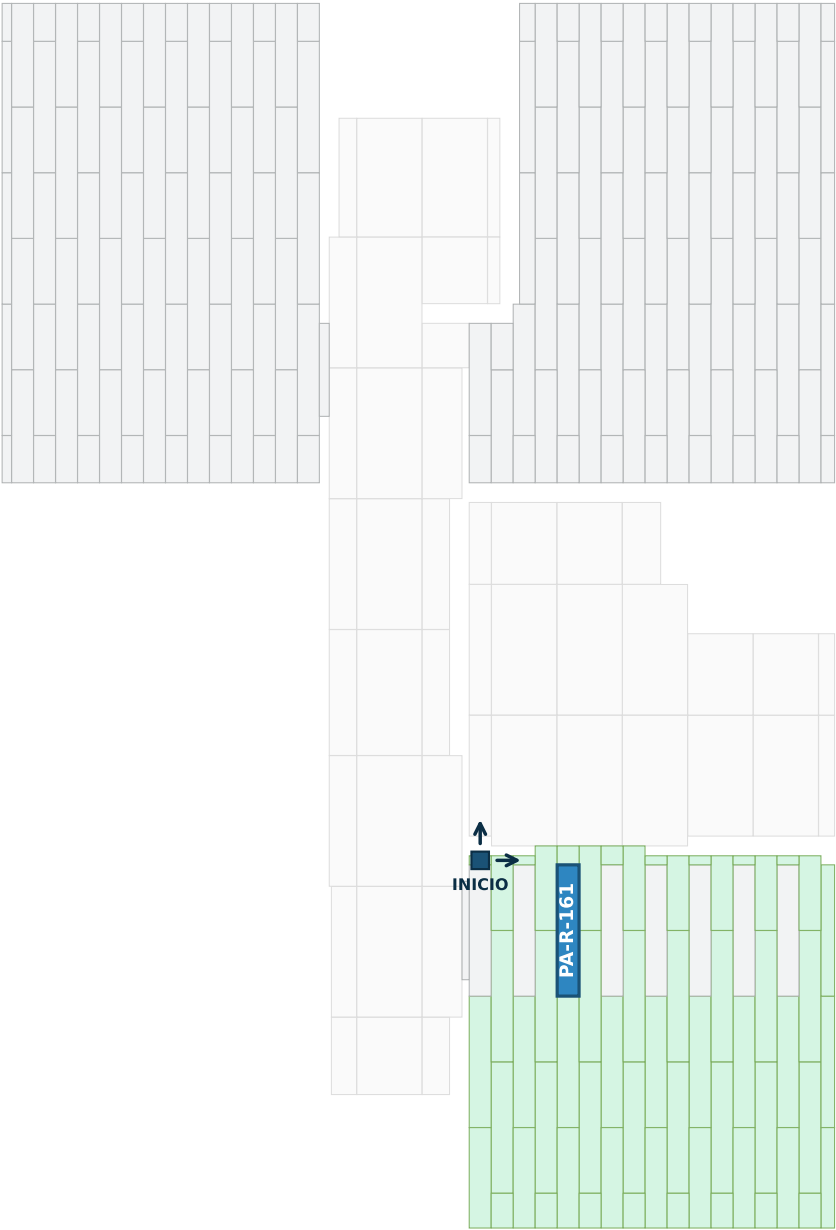

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 60 de 209
- COLOCAR PA-R-161
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 61 de 209: PA-R-160

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

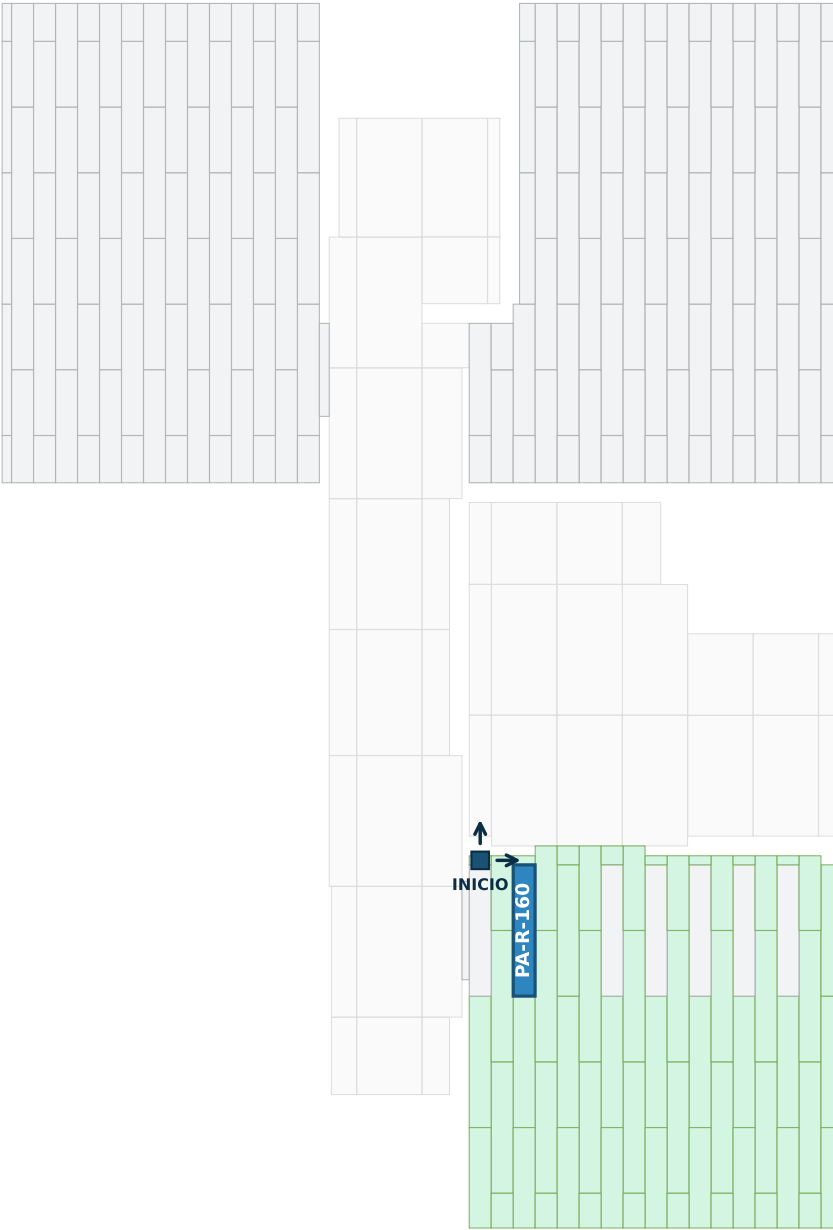

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 61 de 209
- COLOCAR PA-R-160
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 62 de 209: PA-R-159

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

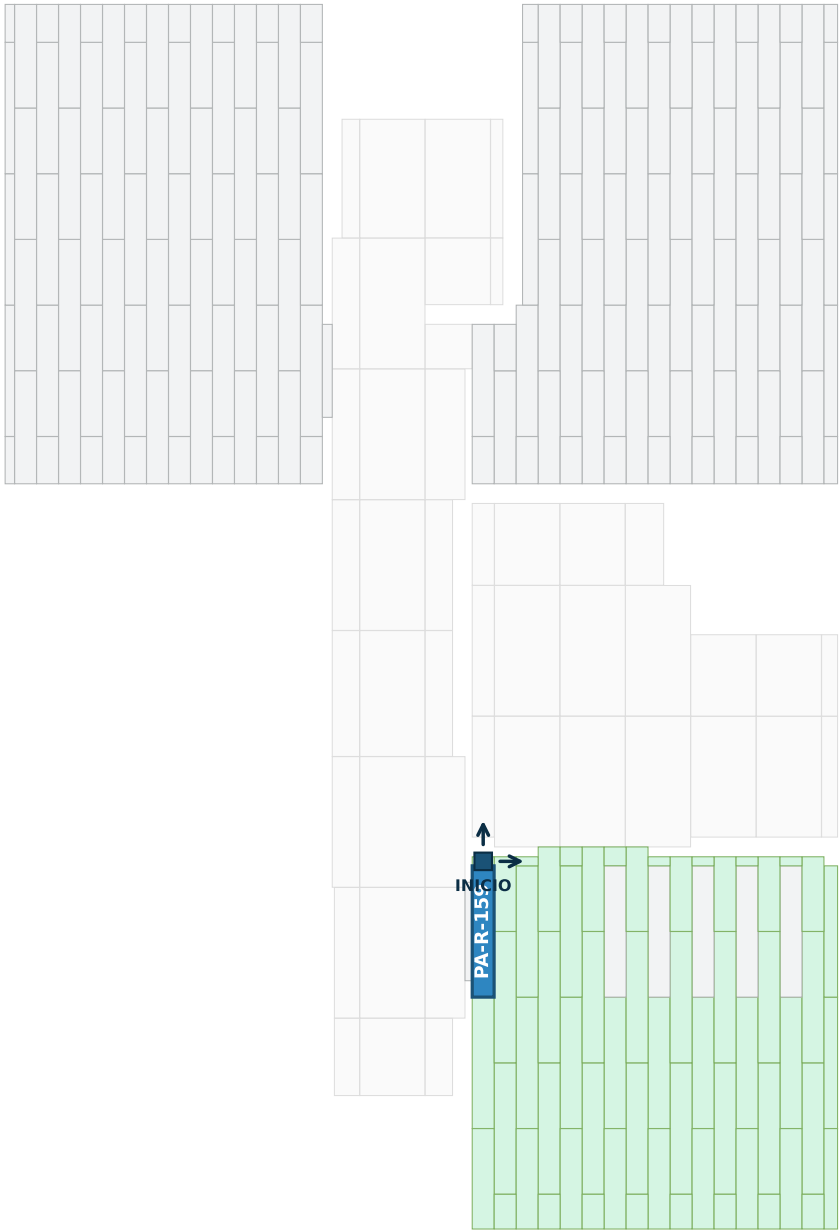

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 62 de 209
- COLOCAR PA-R-159
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (25):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 63 de 209: PA-R-158

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

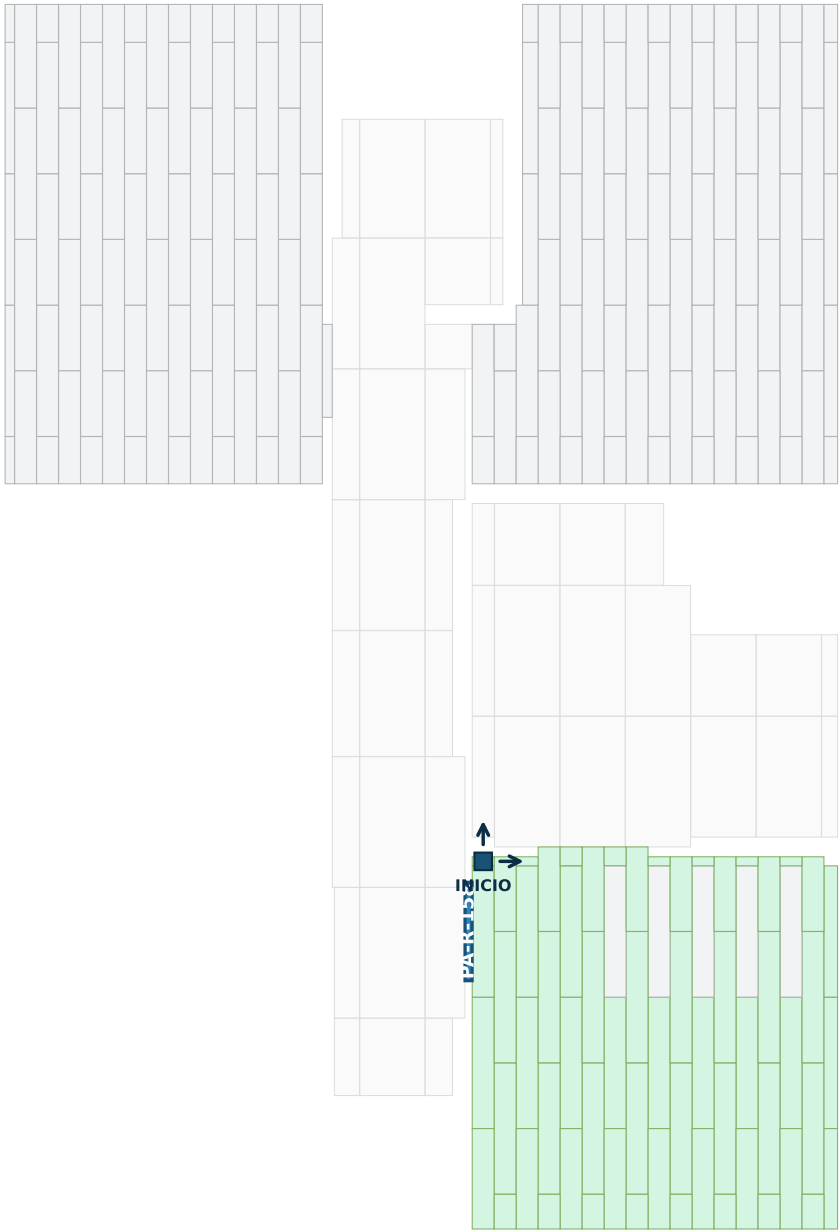

pieza RW-31: SE CORTA AHORA



PASO 63 de 209

COLOCAR PA-R-158
0.065x0.9
sale de la SOBRA de PA-R-108

al cortar RW-31 salen
también (a RESERVA):
PA-R-108 -> paso 155

EN RESERVA (25):

- PA-R-132 -> paso 69
- PA-R-131 -> paso 71
- PA-R-130 -> paso 73
- PA-R-129 -> paso 75
- PA-R-128 -> paso 77
- PA-R-127 -> paso 79
- PA-R-126 -> paso 81
- PA-R-004 -> paso 95
- PA-R-005 -> paso 97
- PA-R-006 -> paso 99
- ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 64 de 209: PA-R-162

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

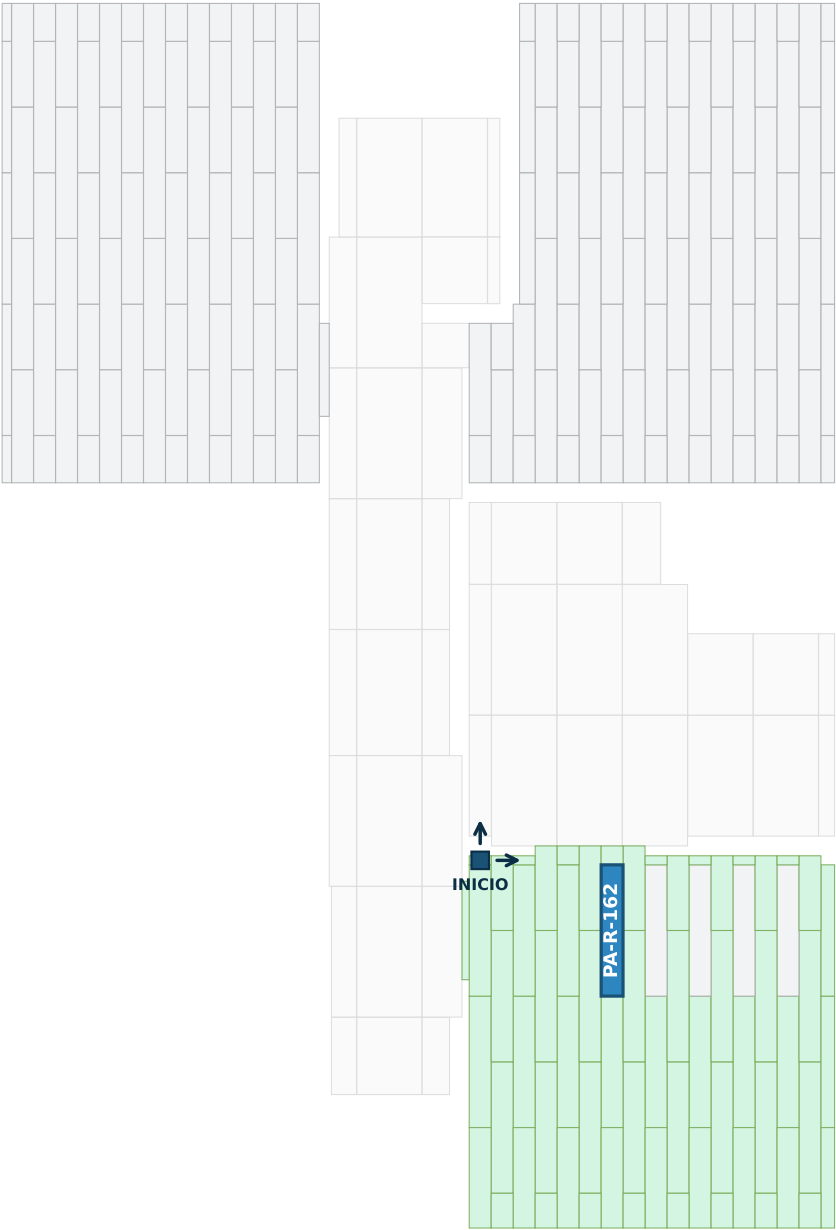

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 64 de 209
- COLOCAR PA-R-162
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 16 más

- SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 65 de 209: PA-R-163

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

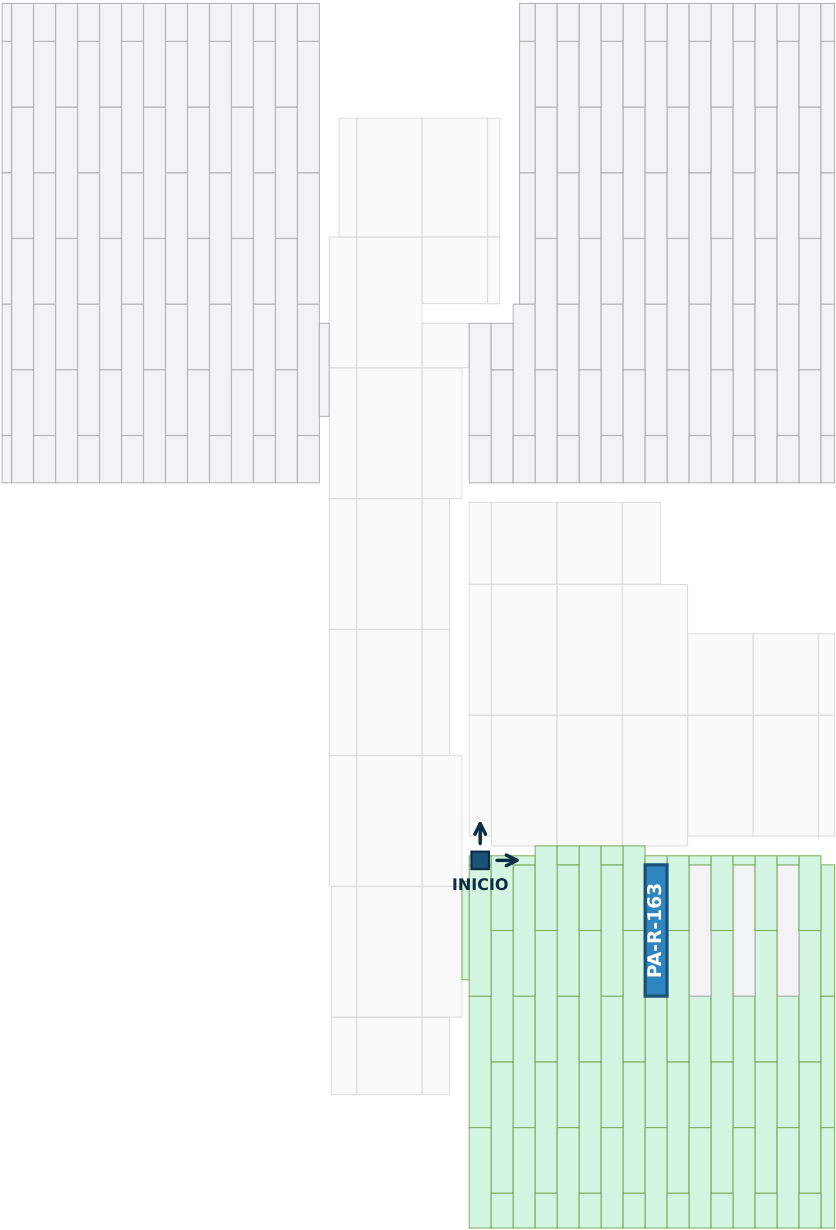

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 65 de 209

COLOCAR PA-R-163
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (26):
PA-R-132 → paso 69
PA-R-131 → paso 71
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 66 de 209: PA-R-164

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

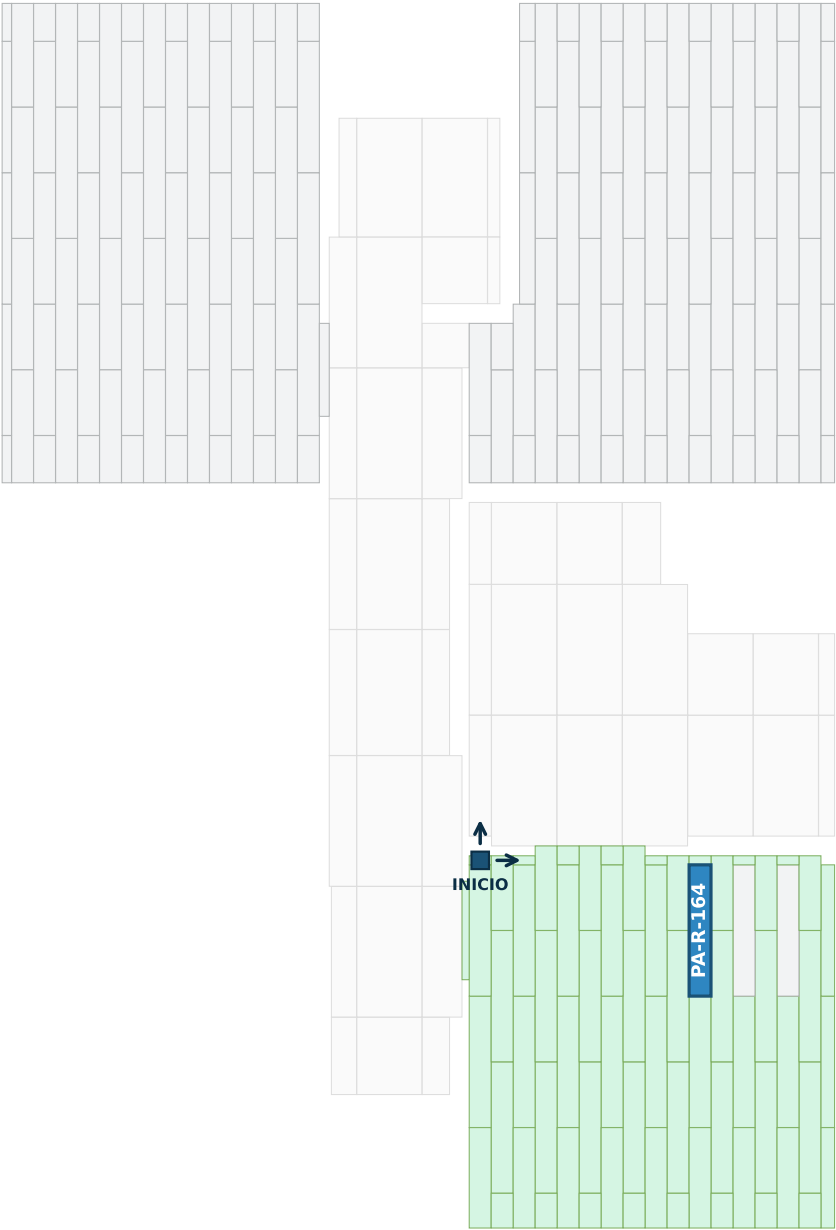

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 66 de 209
- COLOCAR PA-R-164
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 16 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 67 de 209: PA-R-165

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

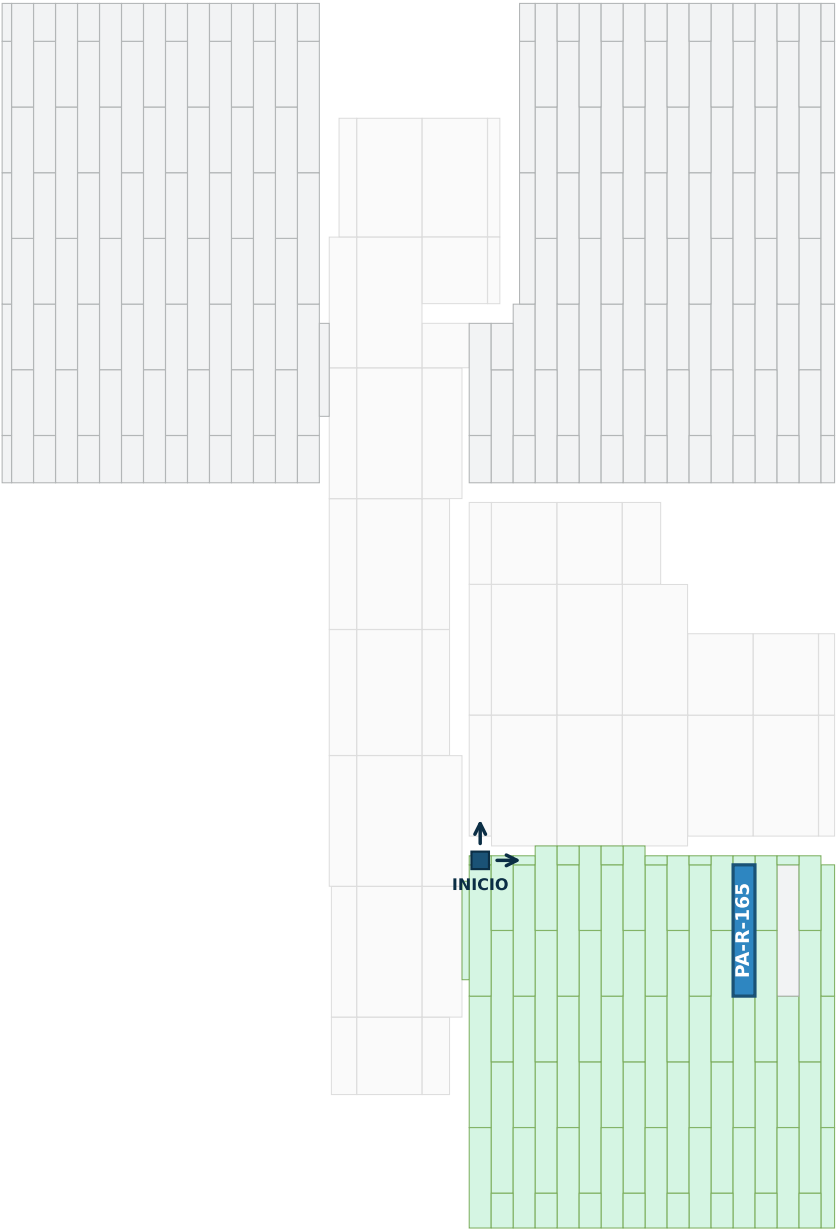

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 67 de 209
- COLOCAR PA-R-165
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 16 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 68 de 209: PA-R-166

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

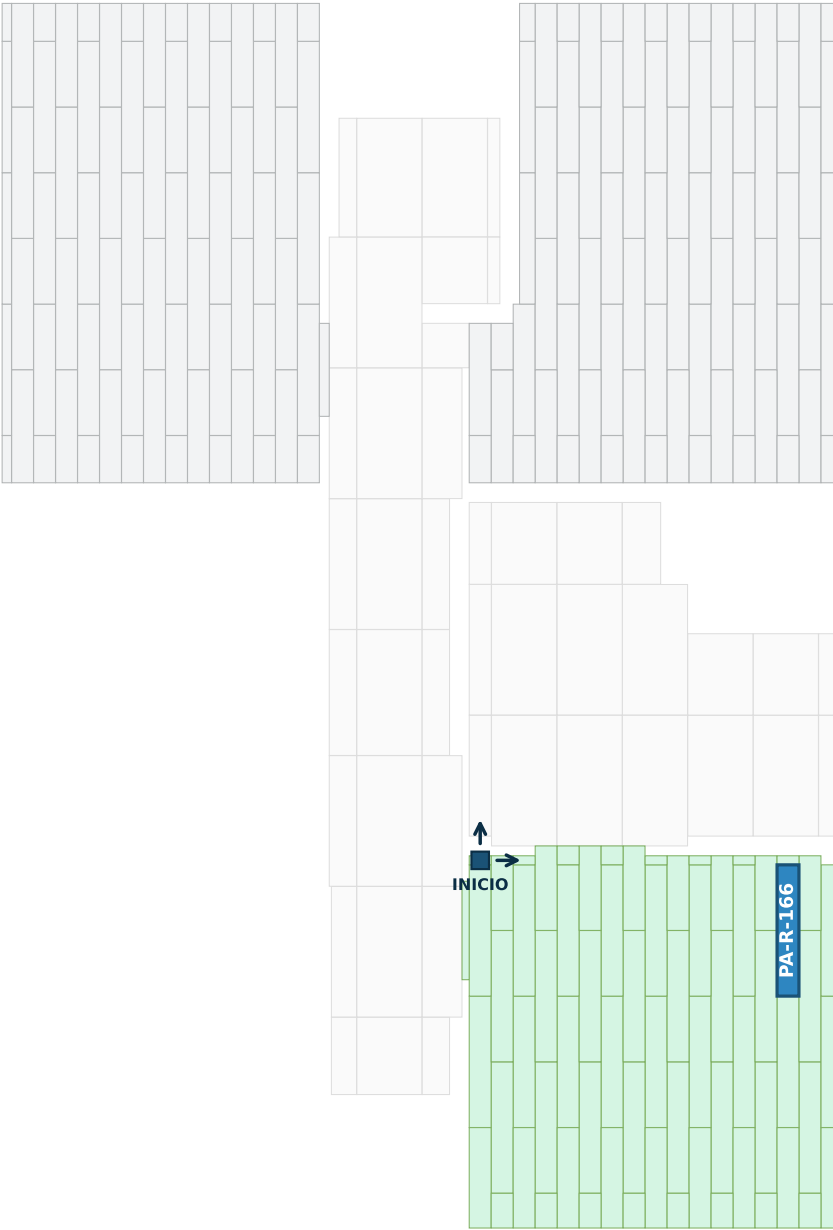

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 68 de 209
- COLOCAR PA-R-166
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (26):
- PA-R-132 → paso 69
 - PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - ... y 16 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 10 · 0.50 m²
- 0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
 - 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - ... y 2 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 69 de 209: PA-R-132

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

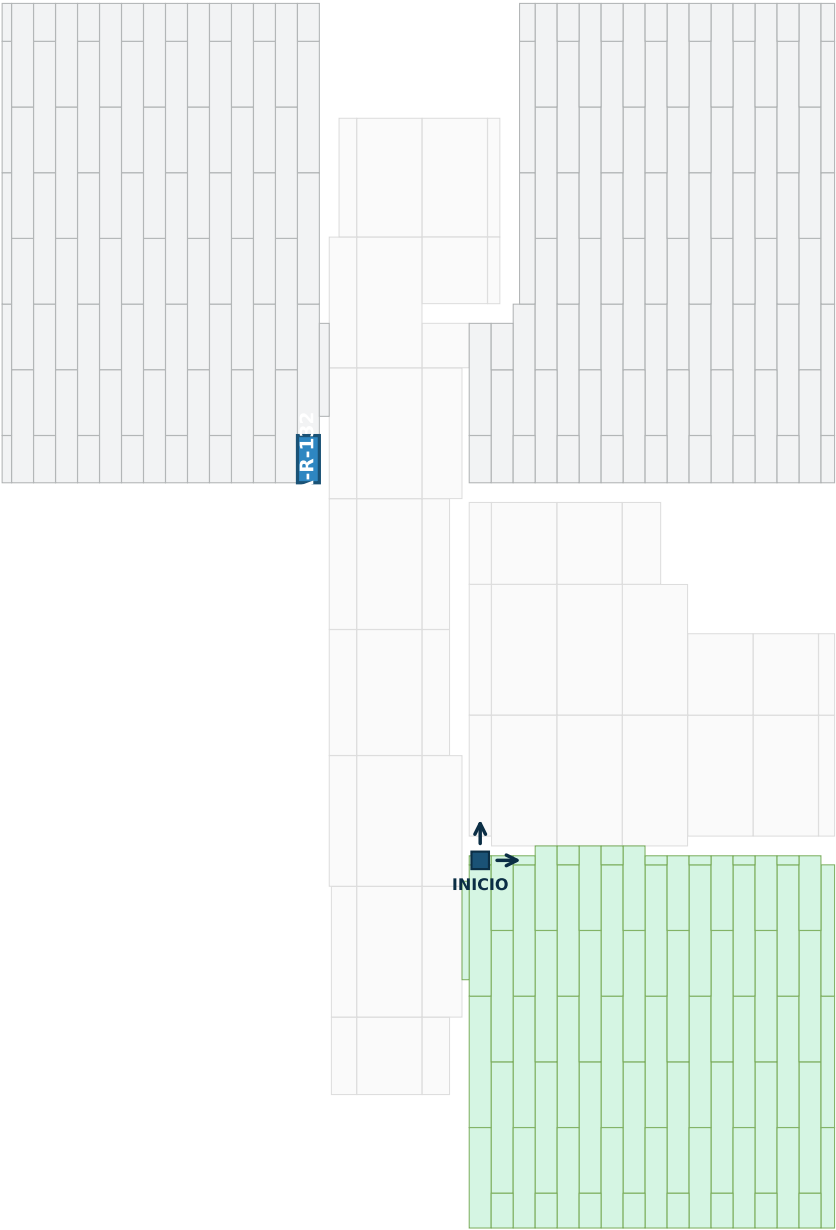

pieza RW-01 (cortada antes; en reserva)



- PASO 69 de 209
- COLOCAR PA-R-132
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-157
- EN RESERVA (26):
- PA-R-132 → pasó 69
 - PA-R-131 → pasó 71
 - PA-R-130 → pasó 73
 - PA-R-129 → pasó 75
 - PA-R-128 → pasó 77
 - PA-R-127 → pasó 79
 - PA-R-126 → pasó 81
 - PA-R-004 → pasó 95
 - PA-R-005 → pasó 97
 - PA-R-006 → pasó 99
 - ... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, pasó 25)
0.2x0.282 (de RW-65, pasó 27)
0.2x0.282 (de RW-63, pasó 29)
0.2x0.282 (de RW-62, pasó 31)
0.2x0.282 (de RW-61, pasó 33)
0.124x0.134 (de RW-44, pasó 34)
0.2x0.282 (de RW-59, pasó 35)
0.2x0.282 (de RW-57, pasó 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 70 de 209: PA-R-116

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

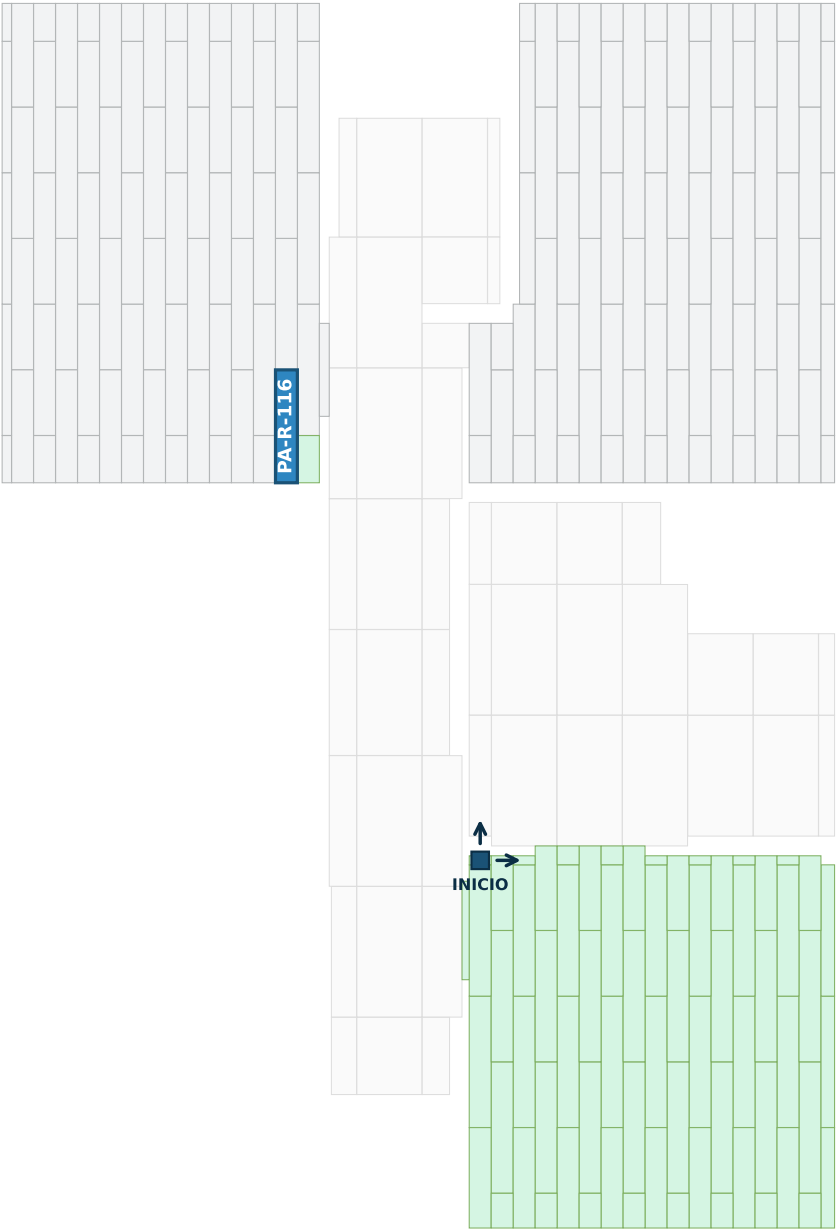

pieza RW-03: SE CORTA AHORA



PASO 70 de 209

COLOCAR PA-R-116
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):

- PA-R-131 → paso 71
- PA-R-130 → paso 73
- PA-R-129 → paso 75
- PA-R-128 → paso 77
- PA-R-127 → paso 79
- PA-R-126 → paso 81
- PA-R-004 → paso 95
- PA-R-005 → paso 97
- PA-R-006 → paso 99
- PA-R-007 → paso 101
- ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.50 m²

0.2x0.282 (de RW-66, paso 25)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
... y 2 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 71 de 209: PA-R-131

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

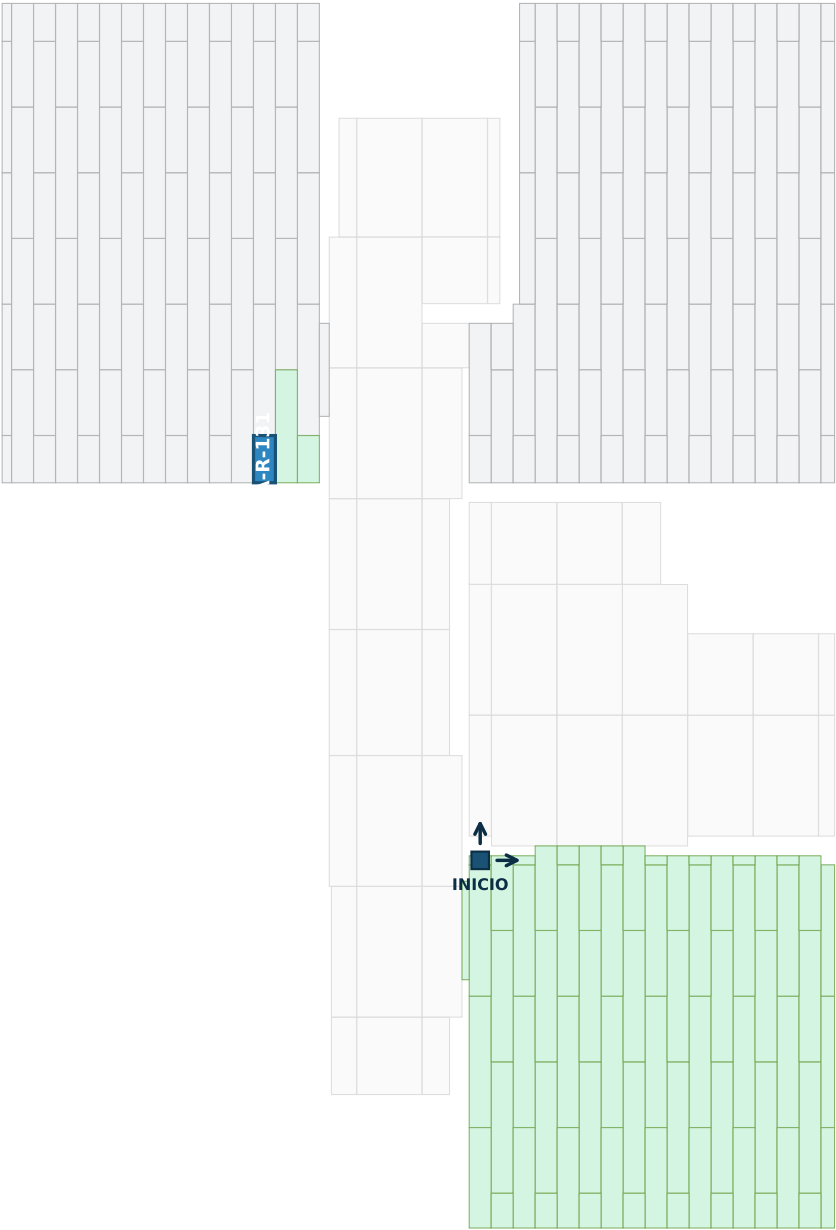

pieza RW-02 (cortada antes; en reserva)




- PASO 71 de 209
- COLOCAR PA-R-131
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-156
- EN RESERVA (25):
- PA-R-131 → paso 71
 - PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.54 m²
- 0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
 - 0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
 - 0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
 - 0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
 - 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
 - 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
 - 0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
 - ... y 3 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 72 de 209: PA-R-115

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

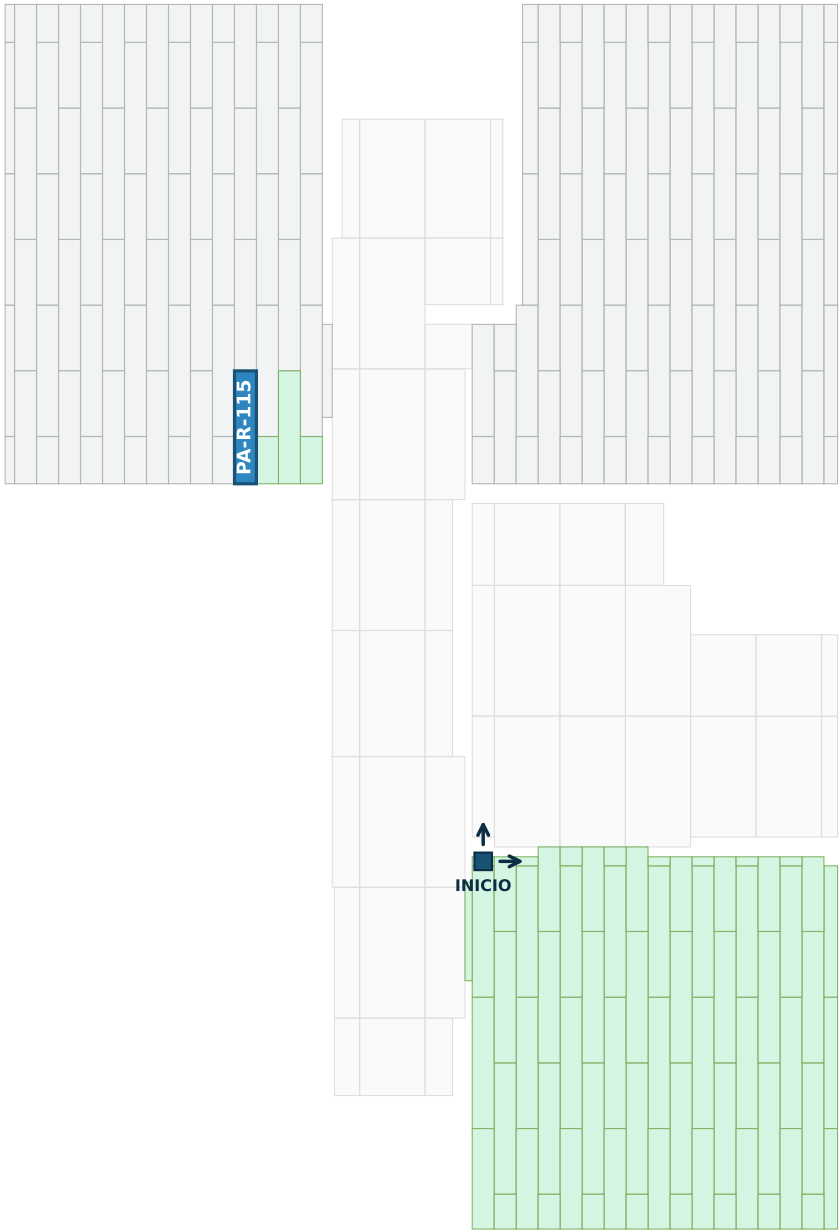

pieza RW-05: SE CORTA AHORA



PASO 72 de 209
COLOCAR PA-R-115
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):
PA-R-130 → paso 73
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.54 m²

0.2x0.282 (de RW-65, paso 27)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
... y 3 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 73 de 209: PA-R-130

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

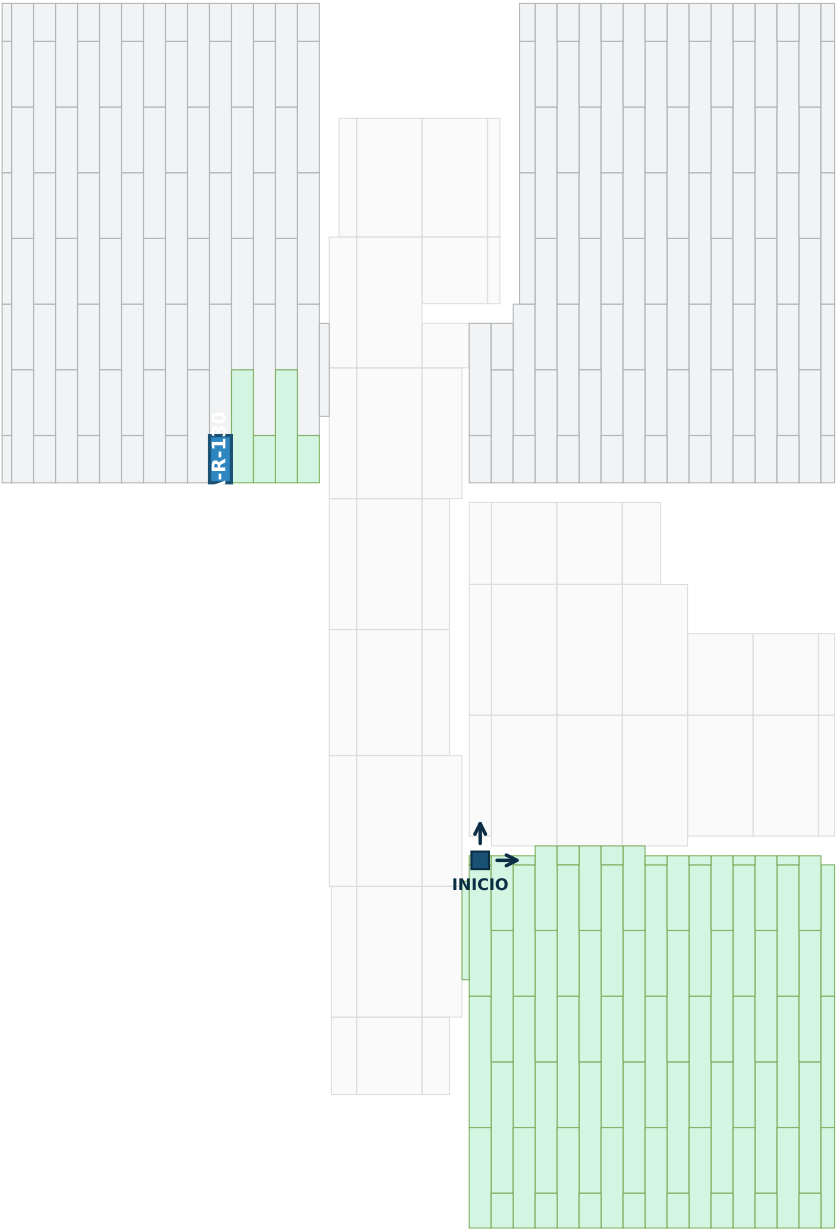

pieza RW-04 (cortada antes; en reserva)



- PASO 73 de 209
- COLOCAR PA-R-130
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-155
- EN RESERVA (24):
- PA-R-130 → paso 73
 - PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 0.57 m²

0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
... y 4 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 74 de 209: PA-R-114

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

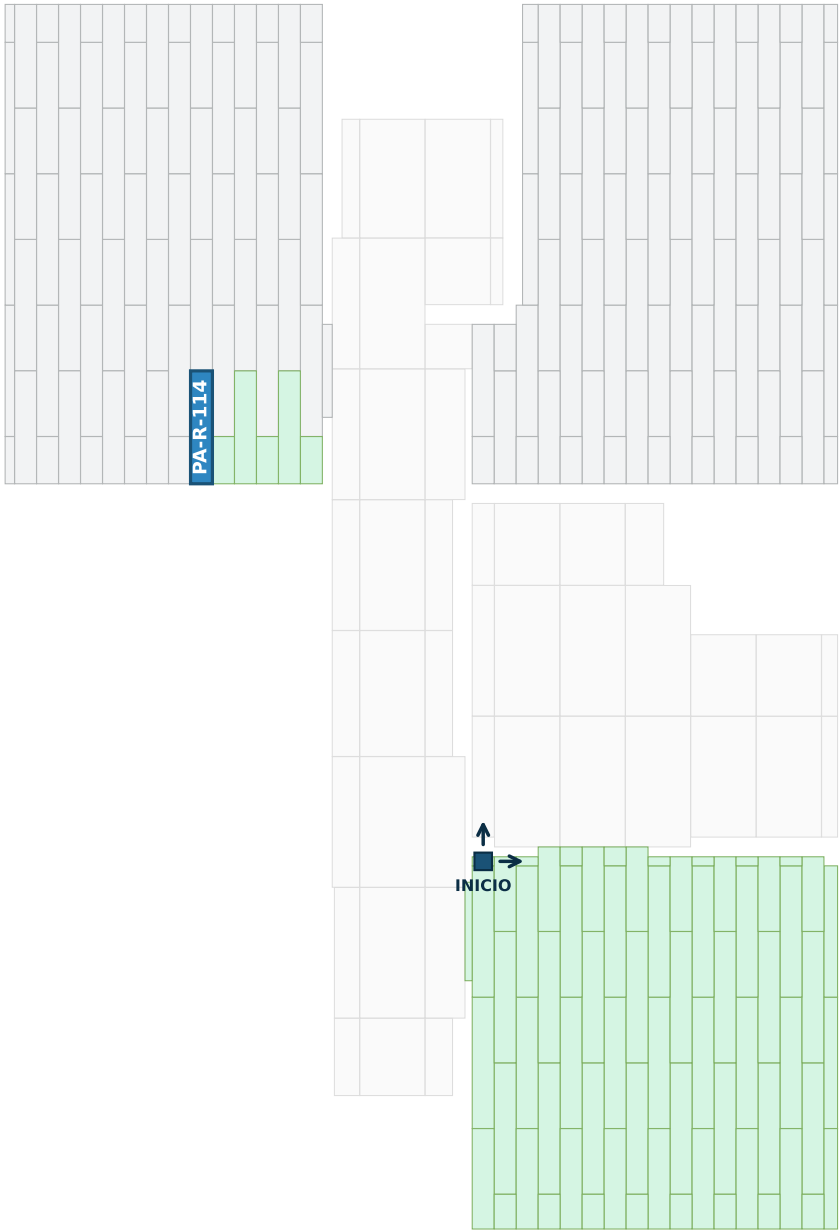

pieza RW-07: SE CORTA AHORA



PASO 74 de 209
COLOCAR PA-R-114
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (23):
PA-R-129 → paso 75
PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-133 → paso 138
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 0.57 m²

0.2x0.282 (de RW-63, paso 29)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
... y 4 más


merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 75 de 209: PA-R-129

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

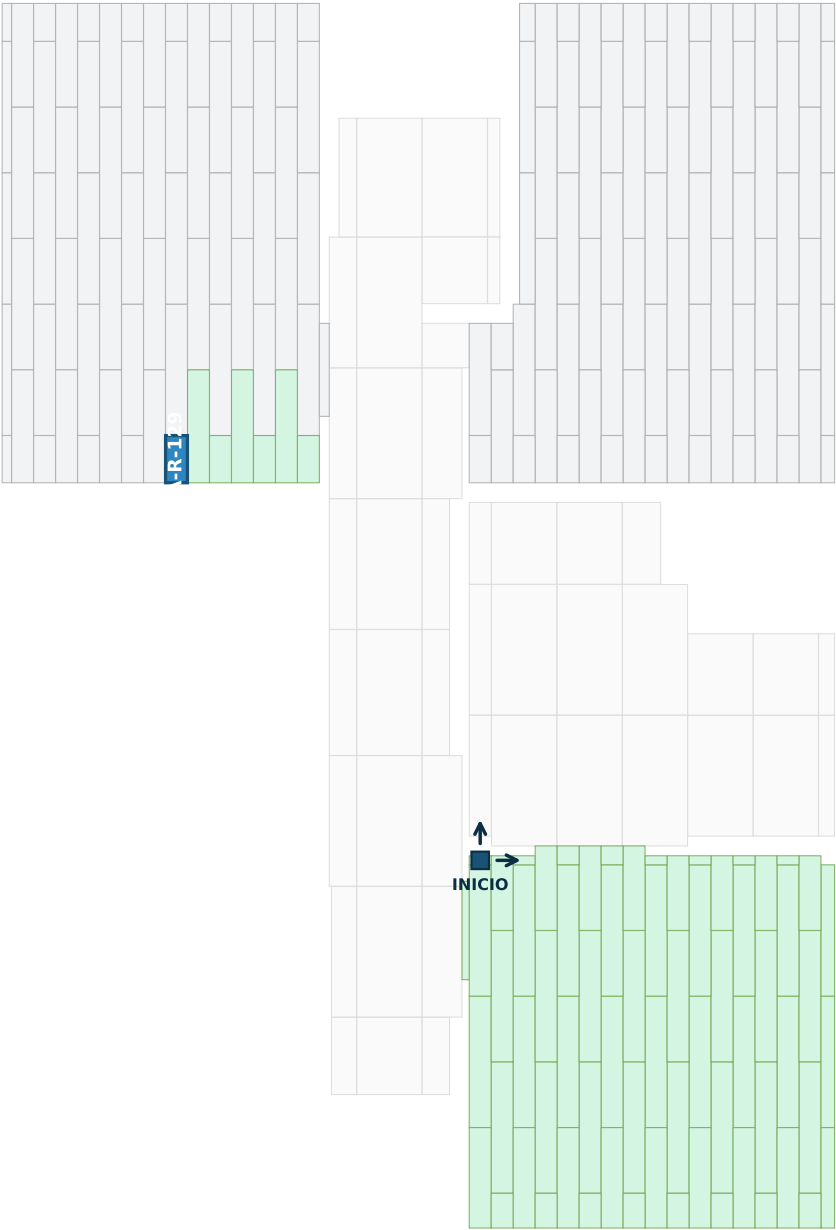

pieza RW-06 (cortada antes; en reserva)

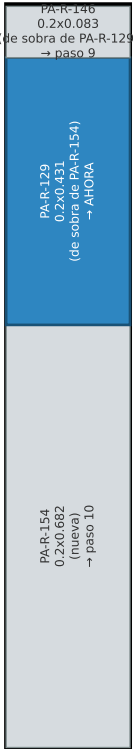

- PASO 75 de 209
- COLOCAR PA-R-129
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-154
- EN RESERVA (23):
- PA-R-129 → paso 75
 - PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - ... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.60 m²

0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
... y 5 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 76 de 209: PA-R-113

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

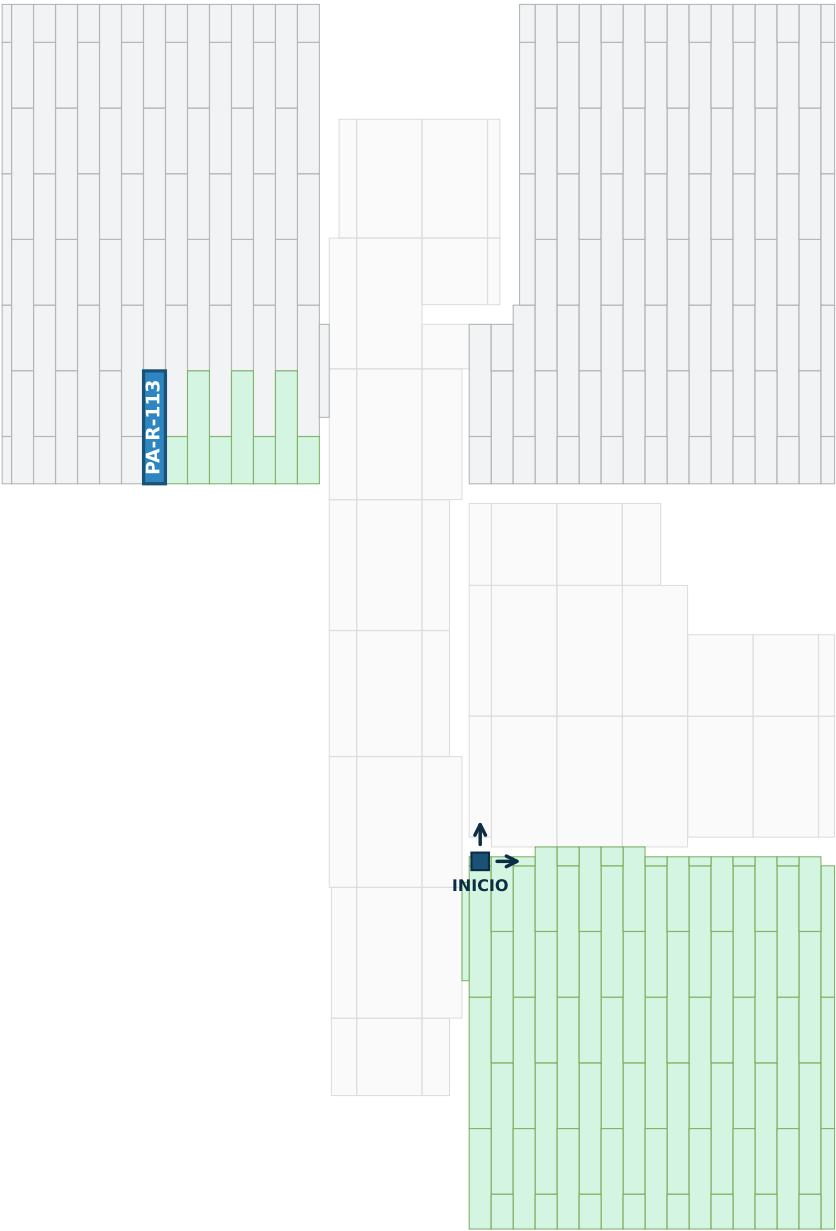

pieza RW-09: SE CORTA AHORA



PASO 76 de 209

COLOCAR PA-R-113
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):

PA-R-128 → paso 77
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.60 m²

0.2x0.282 (de RW-62, paso 31)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
... y 5 más


merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 77 de 209: PA-R-128

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

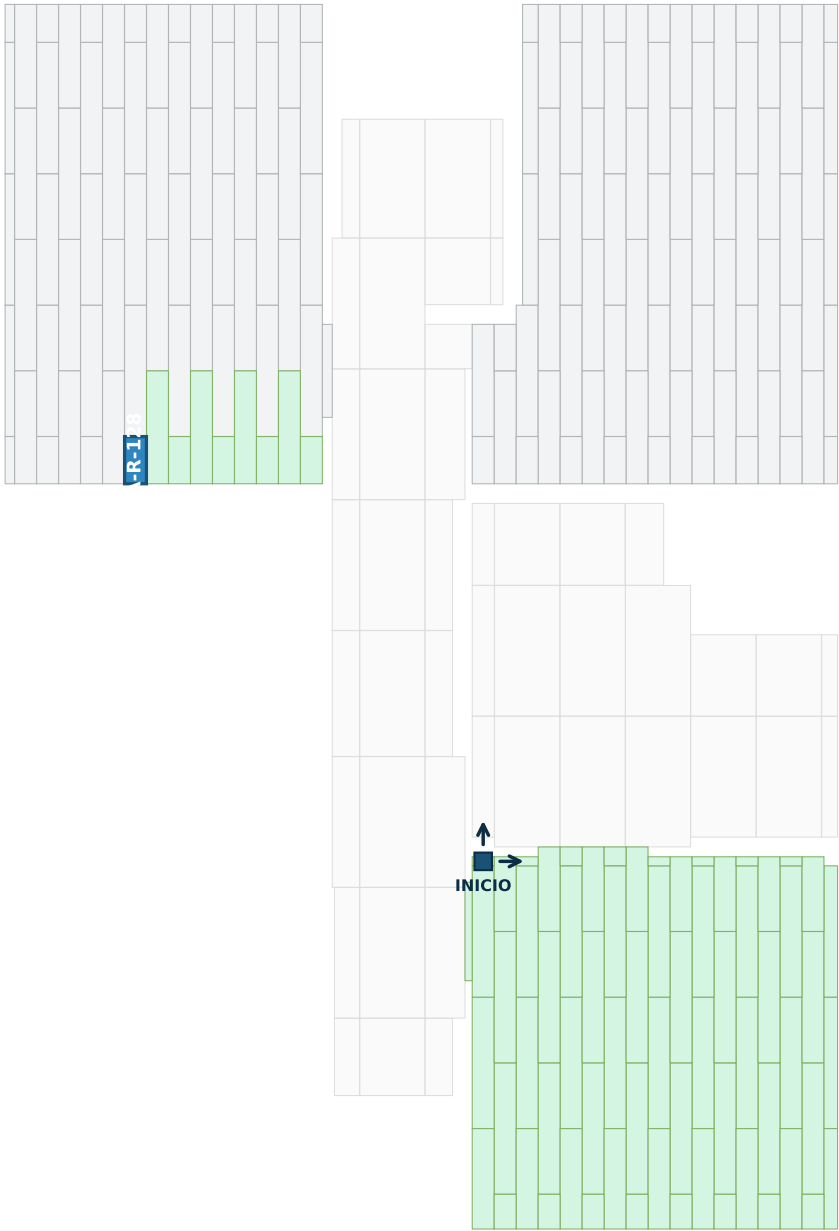

pieza RW-10 (cortada antes; en reserva)

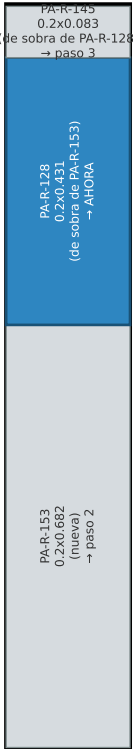

- PASO 77 de 209
- COLOCAR PA-R-128
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-153
- EN RESERVA (22):
- PA-R-128 → paso 77
 - PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - ... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.64 m²

0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
... y 6 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 78 de 209: PA-R-112

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

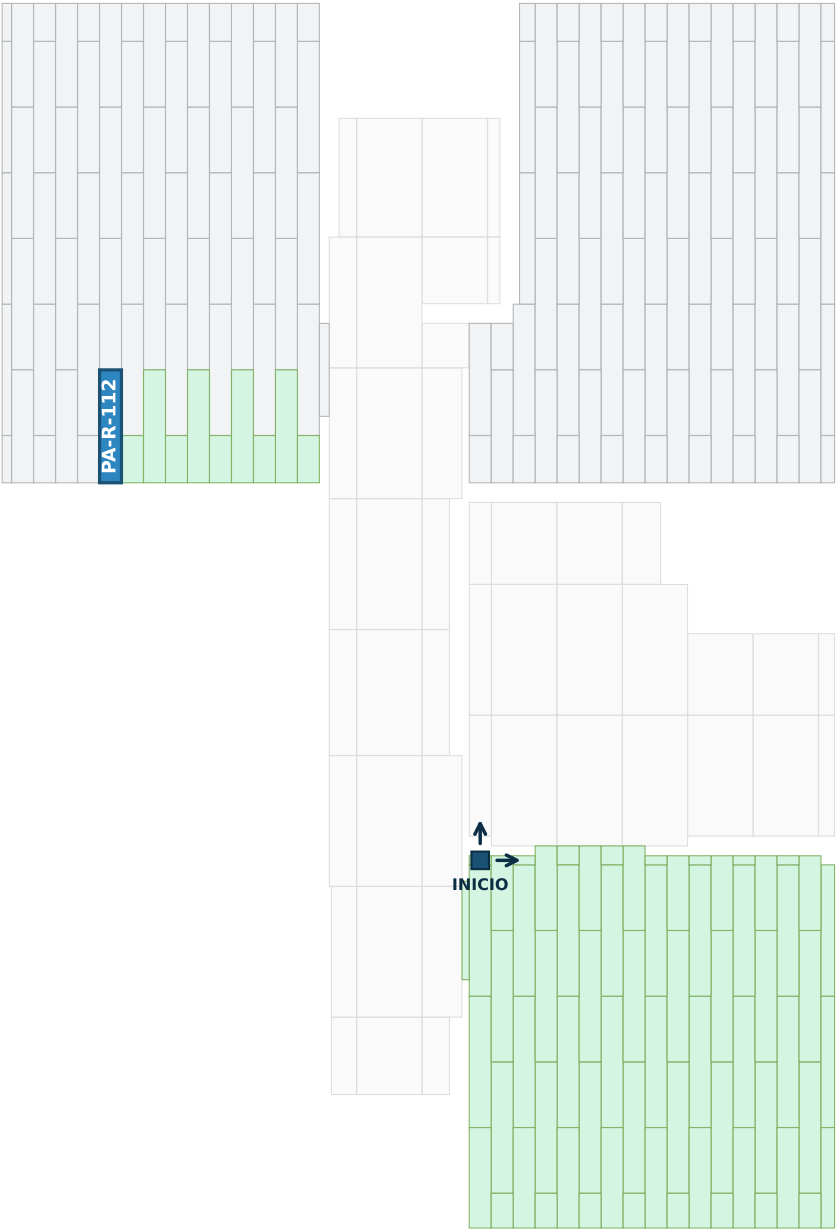

pieza RW-12: SE CORTA AHORA



PASO 78 de 209
COLOCAR PA-R-112
0.2x1.032
corte de pieza nueva


EN RESERVA (21):
PA-R-127 → paso 79
PA-R-126 → paso 81
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.64 m²
0.2x0.282 (de RW-61, paso 33)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
... y 6 más


merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 79 de 209: PA-R-127

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

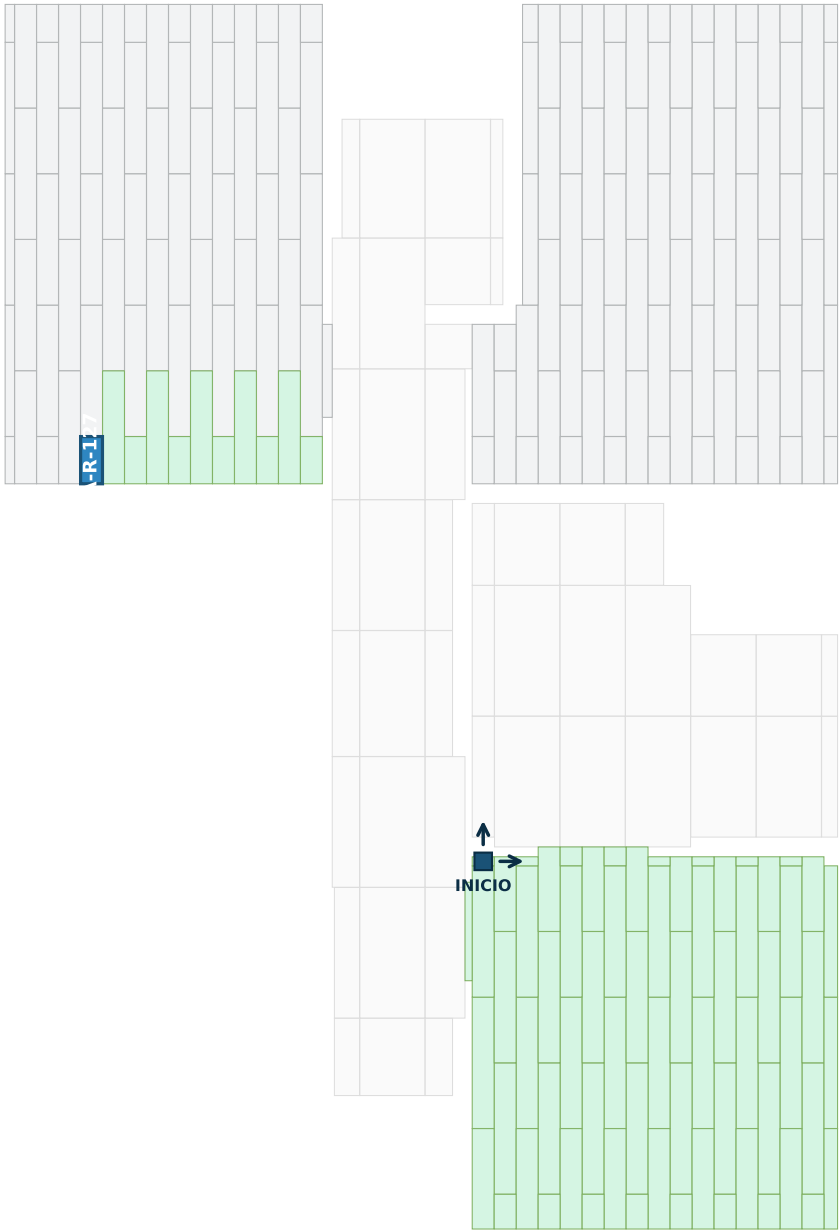

pieza RW-14 (cortada antes; en reserva)

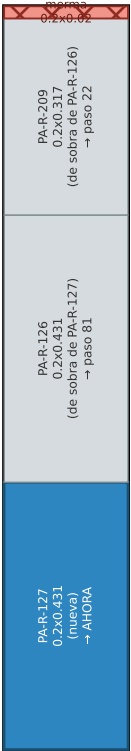

- PASO 79 de 209
- COLOCAR PA-R-127
0.2x0.431
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (21):
- PA-R-127 → paso 79
 - PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - ... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.67 m²

0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
... y 7 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 80 de 209: PA-R-111

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

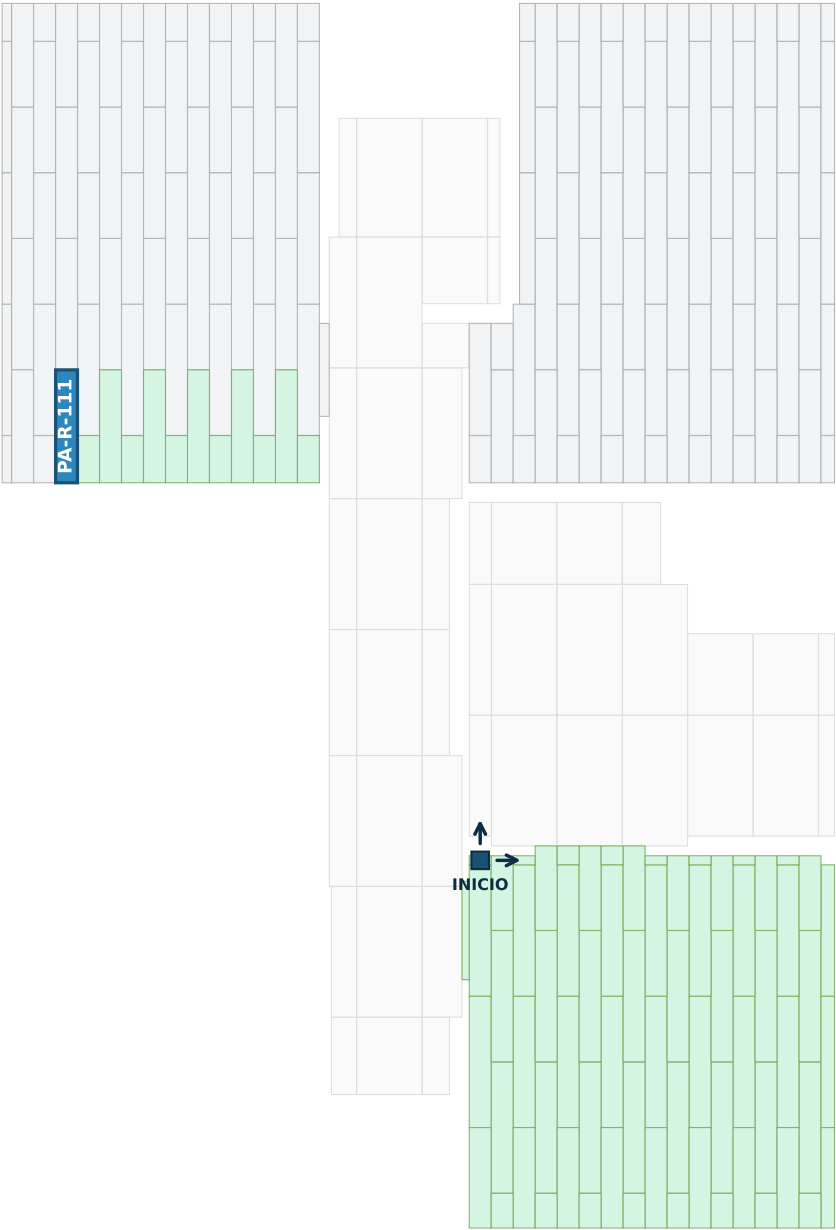

pieza RW-16: SE CORTA AHORA




- PASO 80 de 209
- COLOCAR PA-R-111
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (20):
- PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 15 · 0.67 m²
- 0.124x0.134 (de RW-44, paso 34)
- 0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
- 0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
- 0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
- 0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
- 0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
- 0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
- 0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
- ... y 7 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 81 de 209: PA-R-126

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

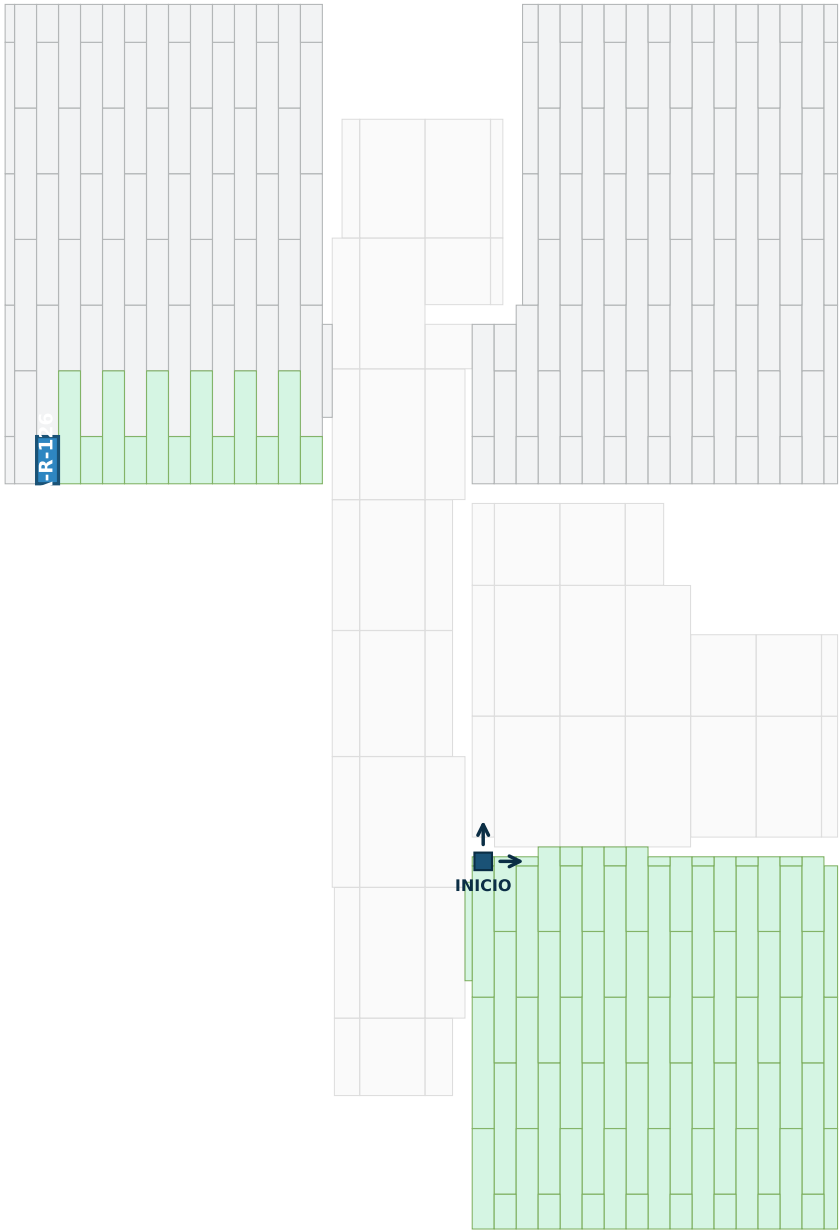

pieza RW-14 (cortada antes; en reserva)



- PASO 81 de 209
- COLOCAR PA-R-126
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-127
- EN RESERVA (20):
- PA-R-126 → paso 81
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.70 m²

0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
... y 8 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 82 de 209: PA-R-110

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

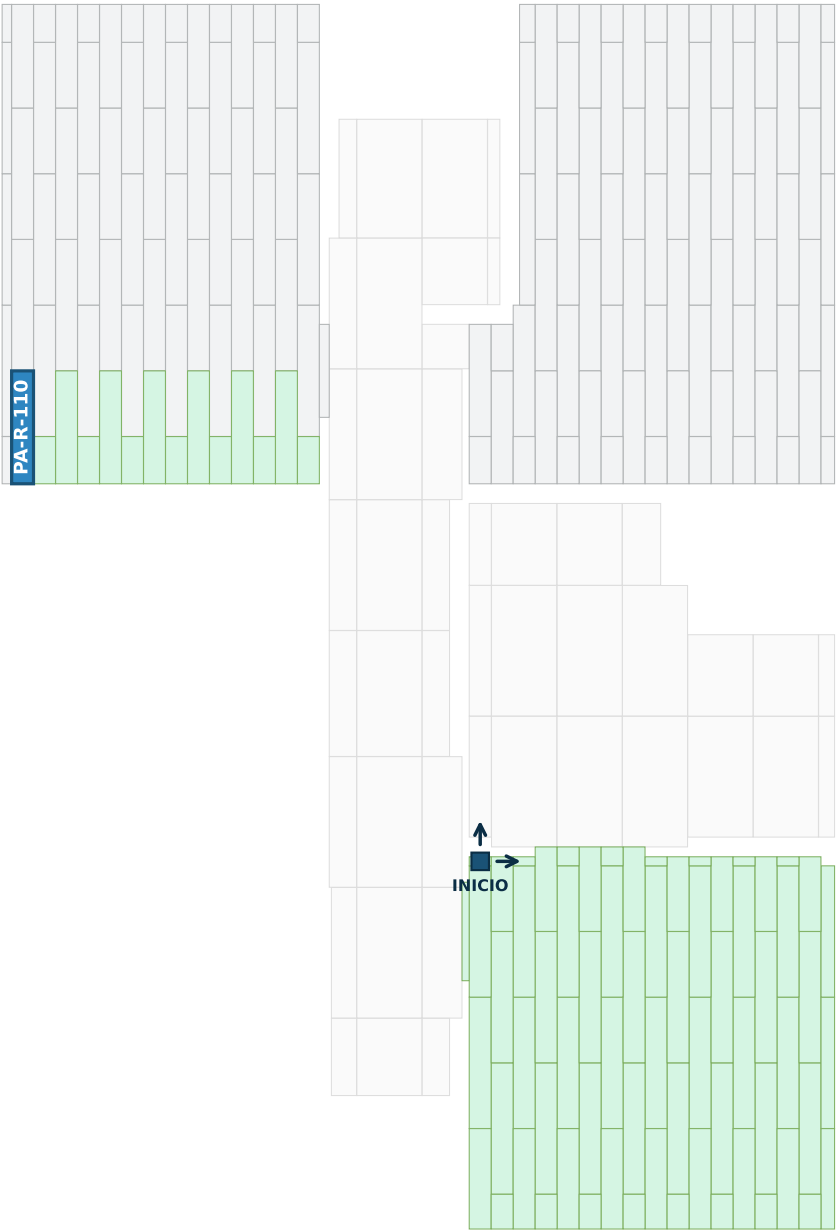

pieza RW-21: SE CORTA AHORA



- PASO 82 de 209
- COLOCAR PA-R-110
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (19):
- PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - ... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.70 m²

0.2x0.282 (de RW-59, paso 35)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
... y 8 más


merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 83 de 209: PA-R-125

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

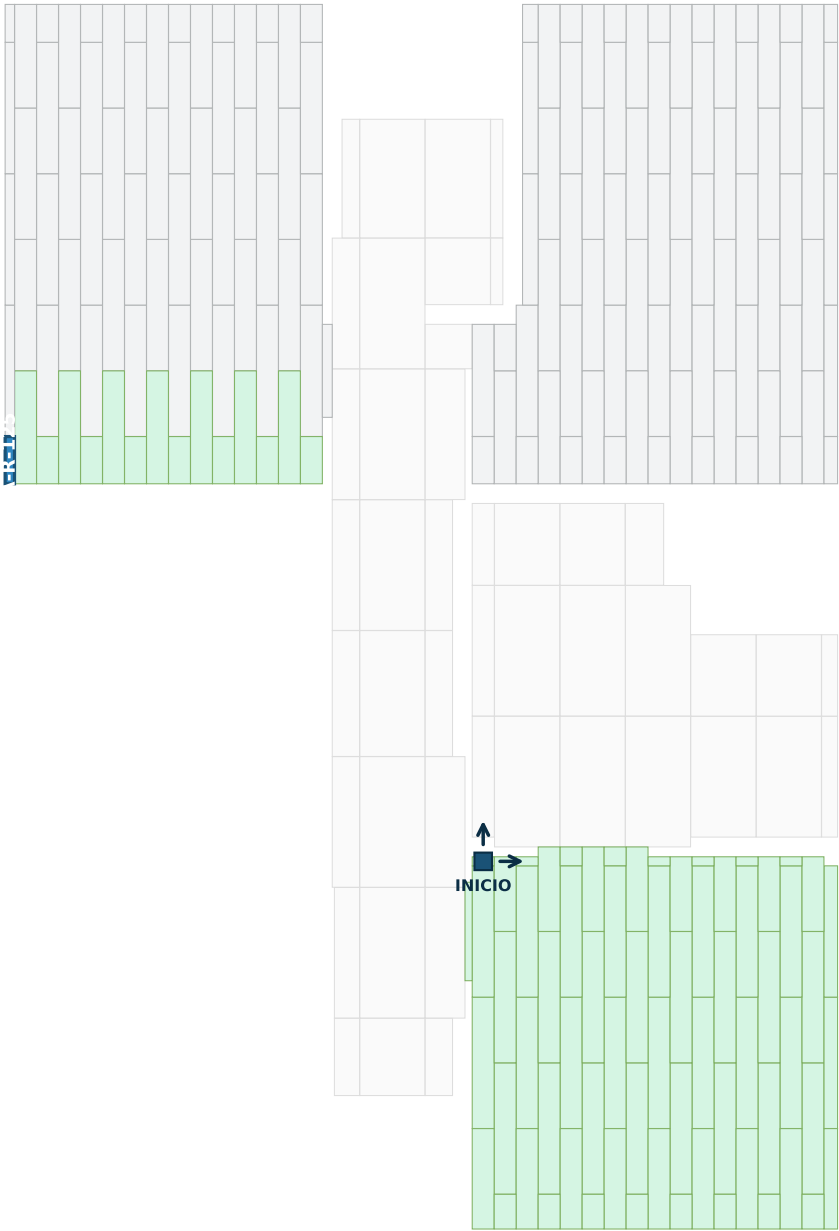

pieza RW-23: SE CORTA AHORA

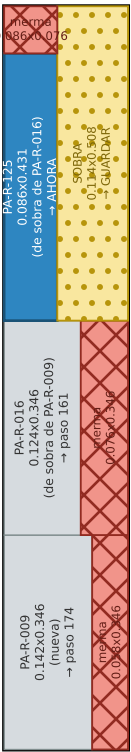

PASO 83 de 209

COLOCAR PA-R-125
0.086x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-016

al cortar RW-23 salen
también (a RESERVA):
PA-R-009 → paso 174
PA-R-016 → paso 161

EN RESERVA (19):

PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144
PA-R-137 → paso 146
... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


17 · 0.74 m²

0.2x0.282 (de RW-57, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
... y 9 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 84 de 209: PA-R-092

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

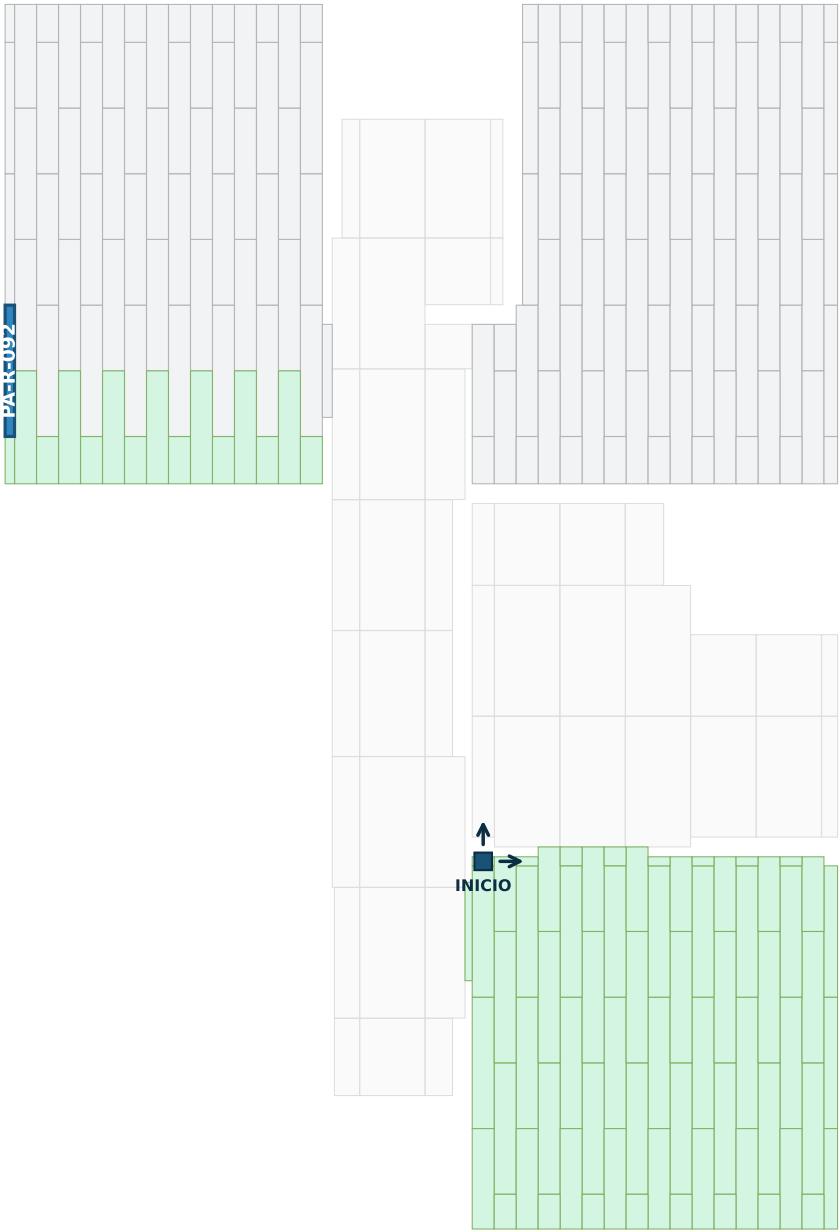

pieza RW-24: SE CORTA AHORA



PASO 84 de 209

COLOCAR PA-R-092
0.086x1.2
corte de pieza nueva

al cortar RW-24 salen
también (a RESERVA):
PA-R-061 → paso 86

EN RESERVA (21):

- PA-R-004 → paso 95
- PA-R-005 → paso 97
- PA-R-006 → paso 99
- PA-R-007 → paso 101
- PA-R-008 → paso 103
- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 0.80 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
... y 10 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 85 de 209: PA-R-077

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

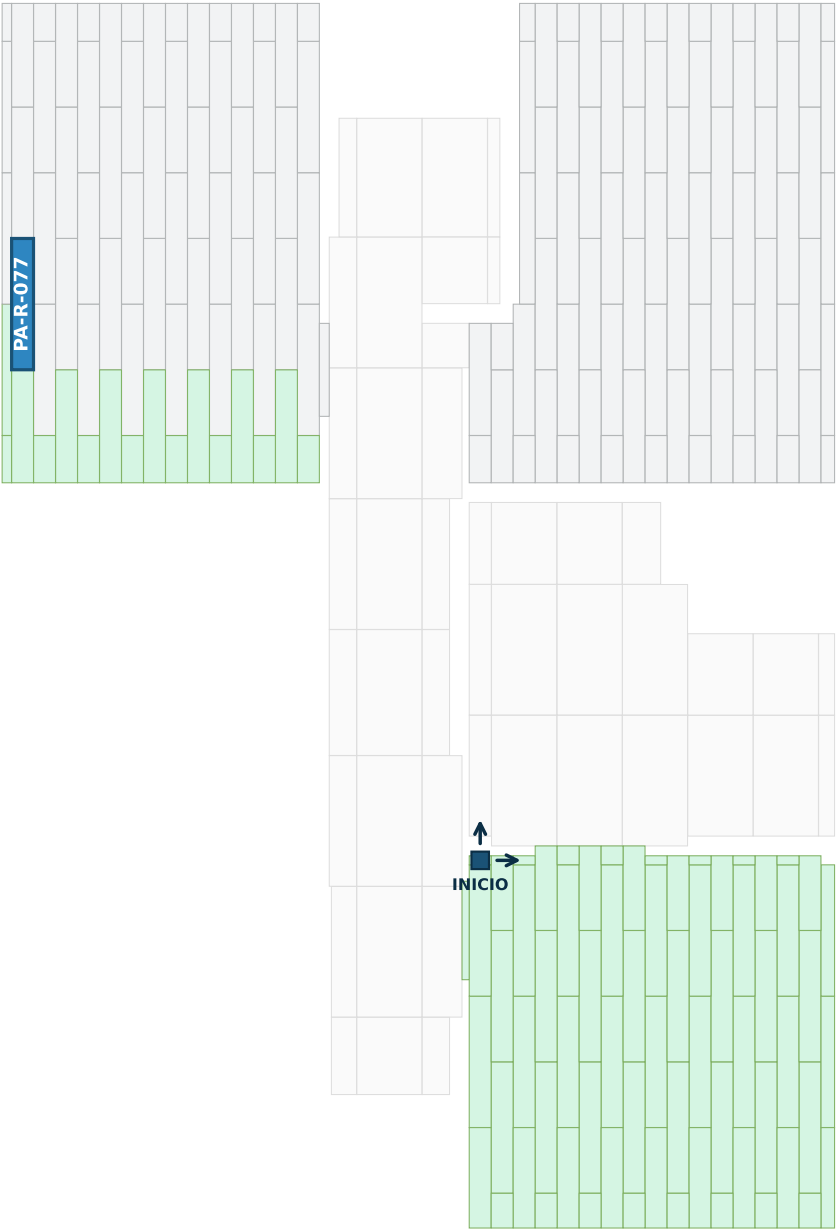

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 85 de 209
- COLOCAR PA-R-077
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (22):
- PA-R-061 → paso 86
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - ... y 12 más

- SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.80 m²
- 0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
 - 0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
 - 0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
 - 0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
 - 0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
 - 0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
 - 0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
 - 0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
 - ... y 10 más

merma acum.: 0.51 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 86 de 209: PA-R-061

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

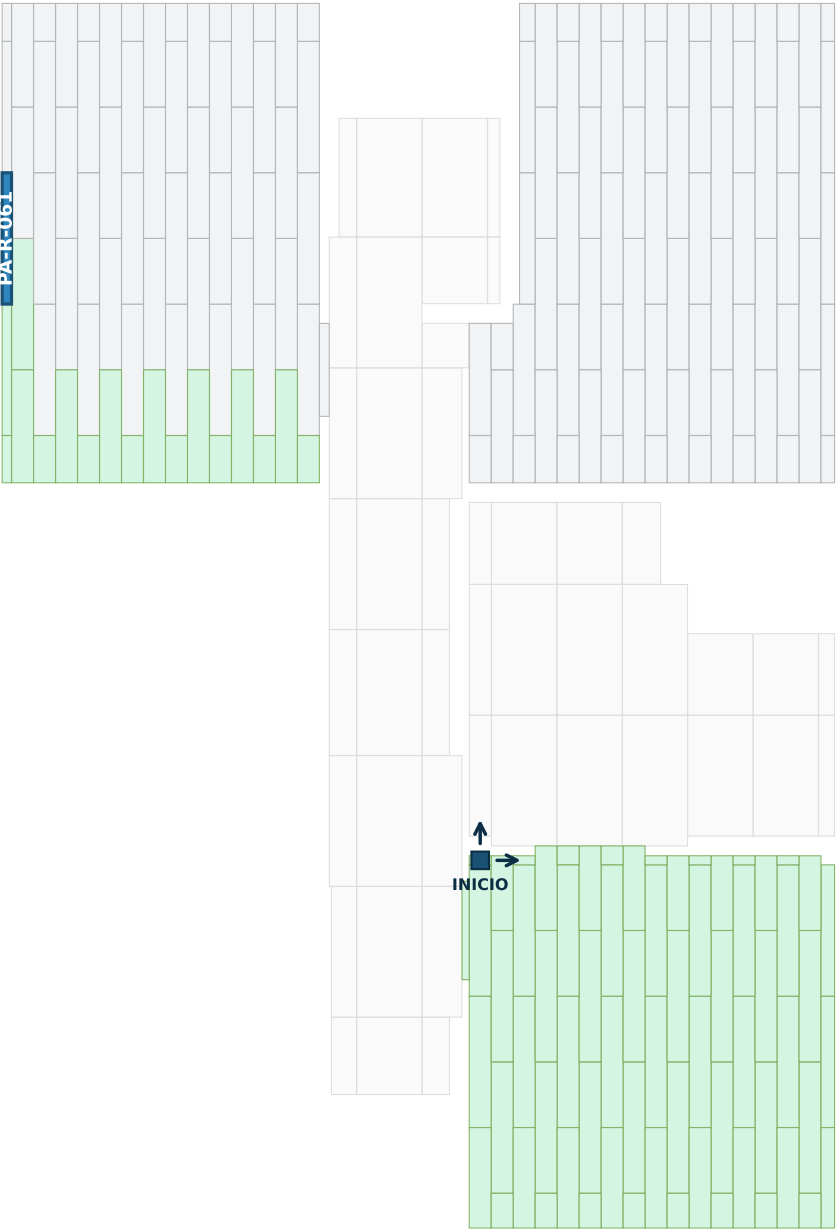

pieza RW-24 (cortada antes; en reserva)



- PASO 86 de 209
- COLOCAR PA-R-061
0.086x1.2
sale de la SOBRA de PA-R-092
- EN RESERVA (22):
- PA-R-061 → paso 86
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - ... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.80 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
... y 10 más

merma acum.: 0.51 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 87 de 209: PA-R-047

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

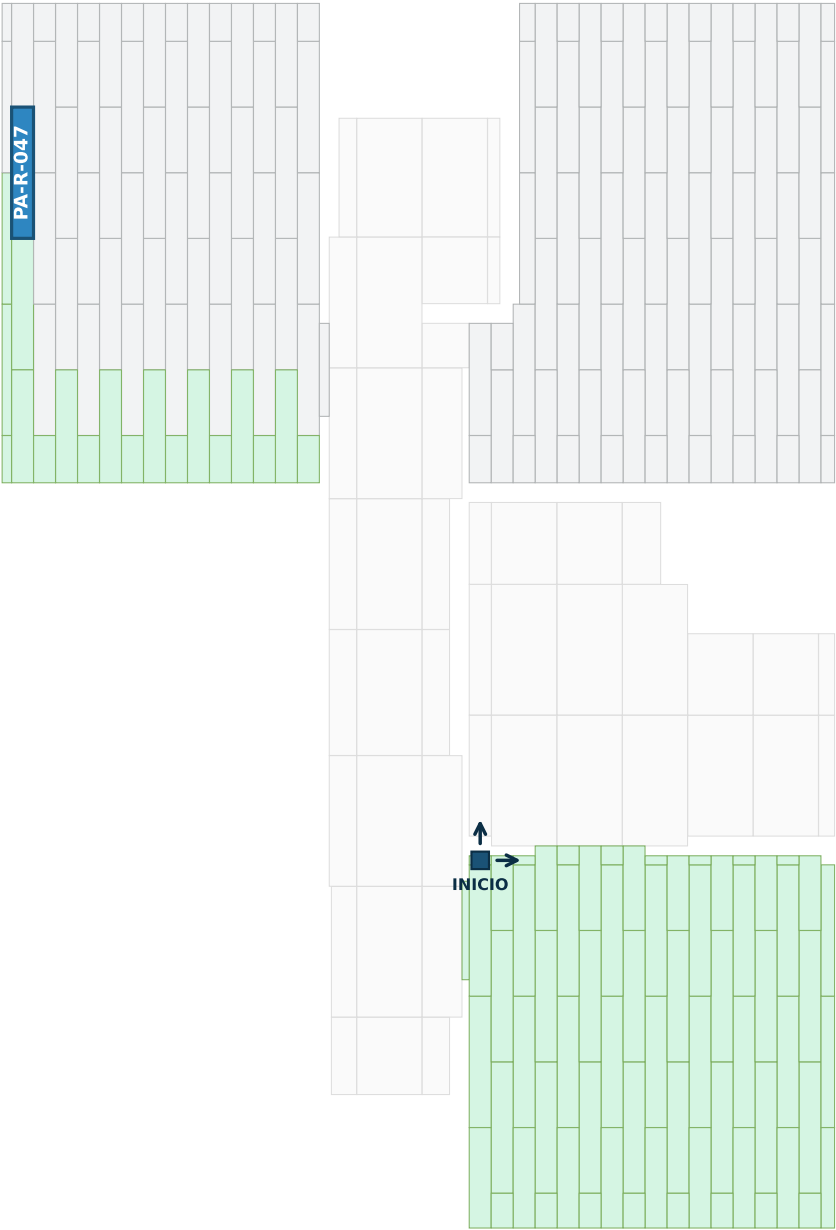

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 87 de 209
- COLOCAR PA-R-047
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (21):
- PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - ... y 11 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 18 · 0.80 m²
- 0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
 - 0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
 - 0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
 - 0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
 - 0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
 - 0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
 - 0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
 - 0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
 - ... y 10 más


merma acum.: 0.51 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 88 de 209: PA-R-031

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

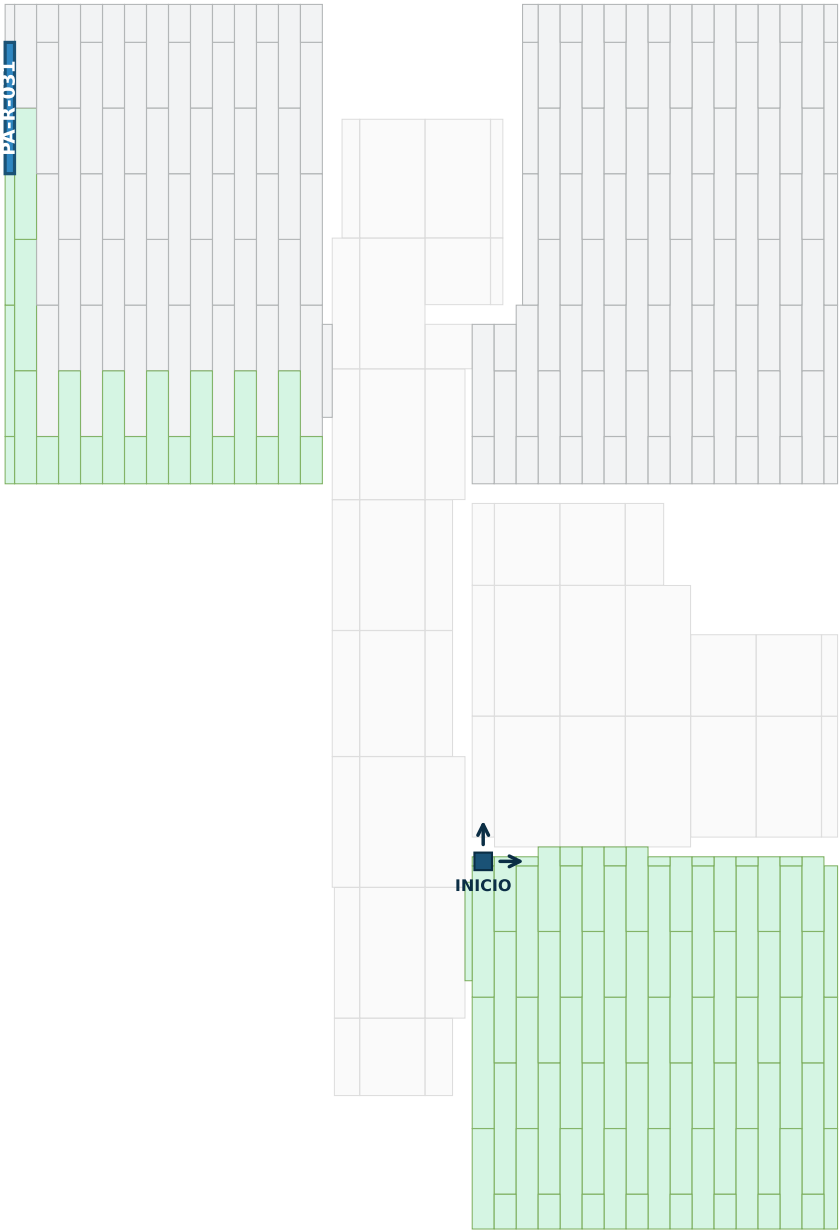

pieza RW-08: SE CORTA AHORA

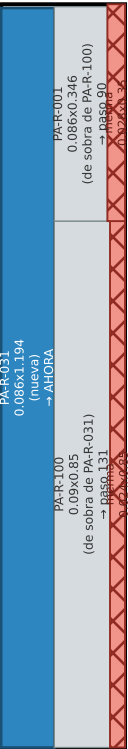

PASO 88 de 209

COLOCAR PA-R-031
0.086x1.2
corte de pieza nueva

al cortar RW-08 salen
también (a RESERVA):
PA-R-100 → paso 131
PA-R-001 → paso 90

EN RESERVA (21):

PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144
PA-R-137 → paso 146
... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 0.80 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
... y 10 más


merma acum.: 0.51 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 89 de 209: PA-R-017

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

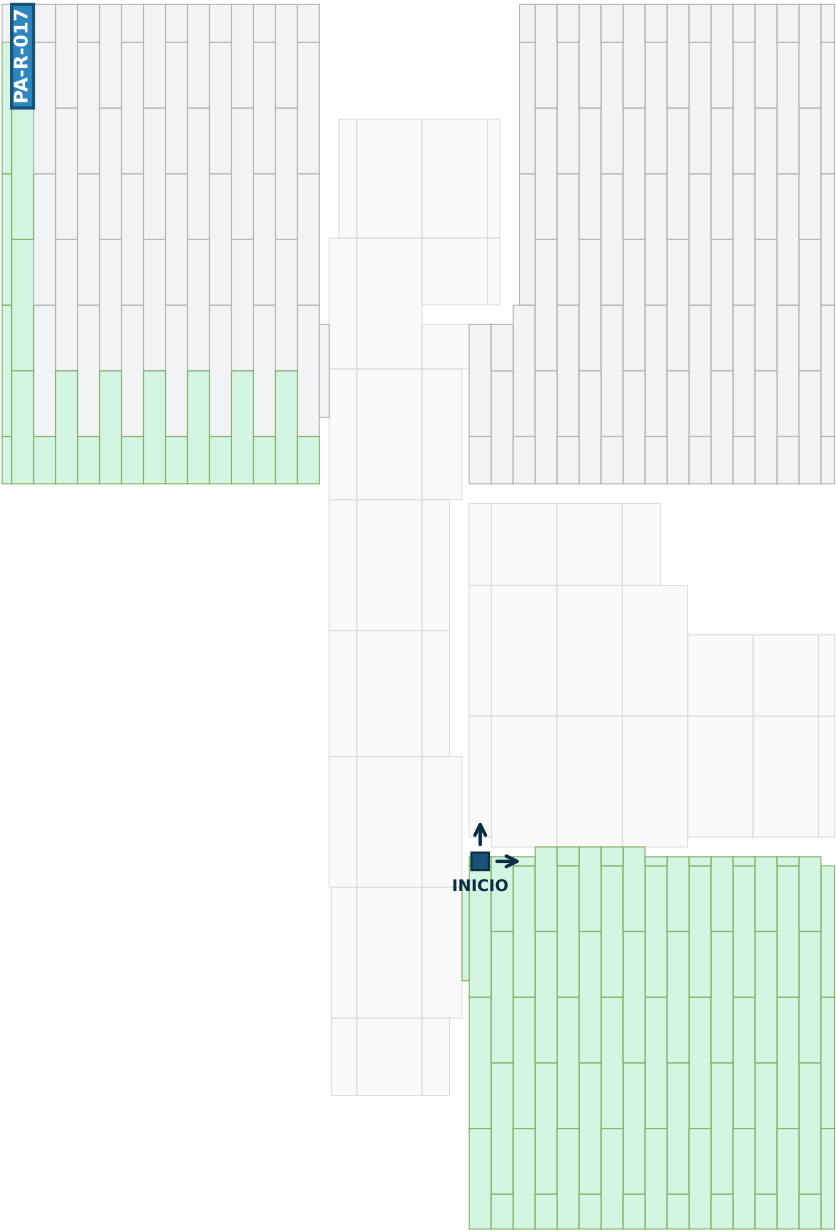

pieza RW-48: SE CORTA AHORA

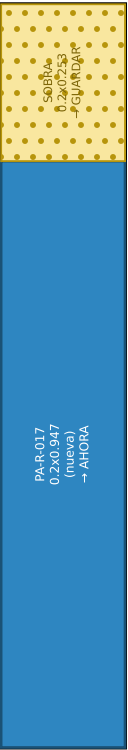

- PASO 89 de 209
- COLOCAR PA-R-017
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (23):
- PA-R-001 → paso 90
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - ... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.80 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 70)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
... y 10 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 90 de 209: PA-R-001

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

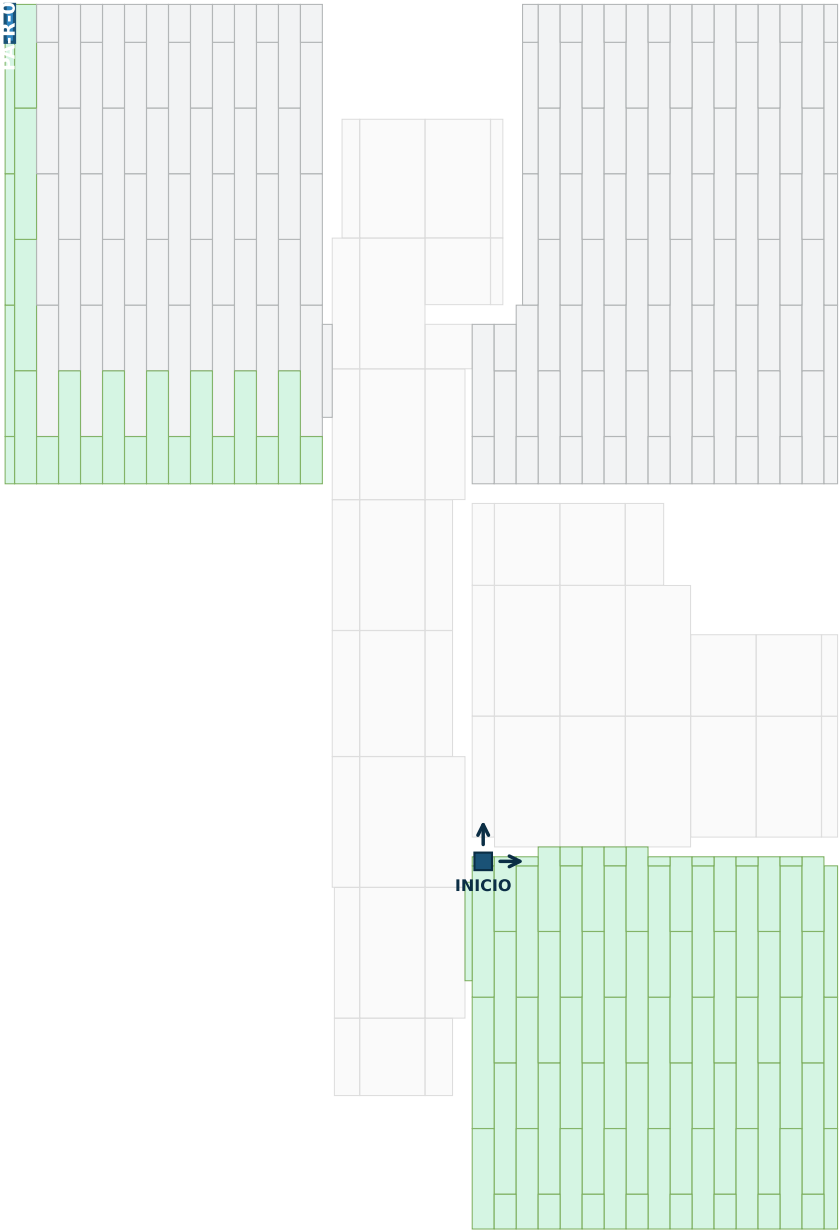

pieza RW-08 (cortada antes; en reserva)



- PASO 90 de 209
- COLOCAR PA-R-001
0.086x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-100
- EN RESERVA (23):
- PA-R-001 → paso 90
 - PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - ... y 13 más


- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 0.85 m²
- 0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
 - 0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
 - 0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
 - 0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
 - 0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
 - 0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
 - 0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
 - 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - ... y 11 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 91 de 209: PA-R-002

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

pieza RW-47: SE CORTA AHORA

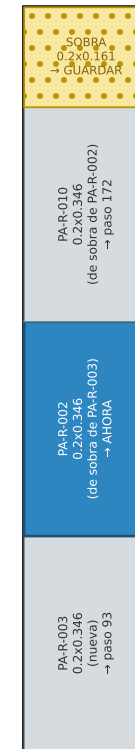

PASO 91 de 209

COLOCAR PA-R-002
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-003

al cortar RW-47 salen
también (a RESERVA):
PA-R-003 → paso 93
PA-R-010 → paso 172

EN RESERVA (22):

PA-R-004	→	paso	95
PA-R-005	→	paso	97
PA-R-006	→	paso	99
PA-R-007	→	paso	101
PA-R-008	→	paso	103
PA-R-100	→	paso	131
PA-R-133	→	paso	138
PA-R-134	→	paso	140
PA-R-135	→	paso	142
PA-R-136	→	paso	144

... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.85 m²

0.2x0.168 (de RW-05, paso 72)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
... y 11 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 92 de 209: PA-R-018

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

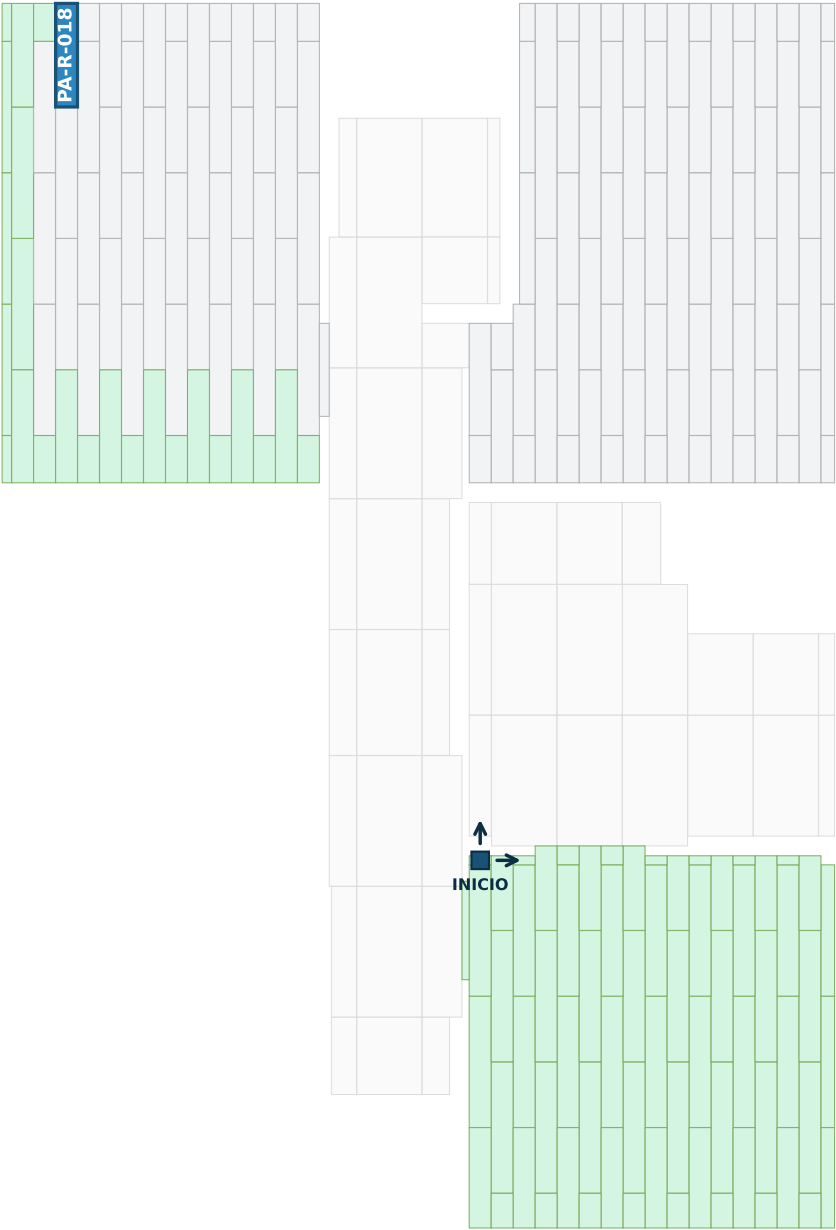

pieza RW-45: SE CORTA AHORA



PASO 92 de 209
COLOCAR PA-R-018
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):
PA-R-003 → paso 93
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-100 → paso 131
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 0.88 m²

0.2x0.168 (de RW-07, paso 74)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
... y 12 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 93 de 209: PA-R-003

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

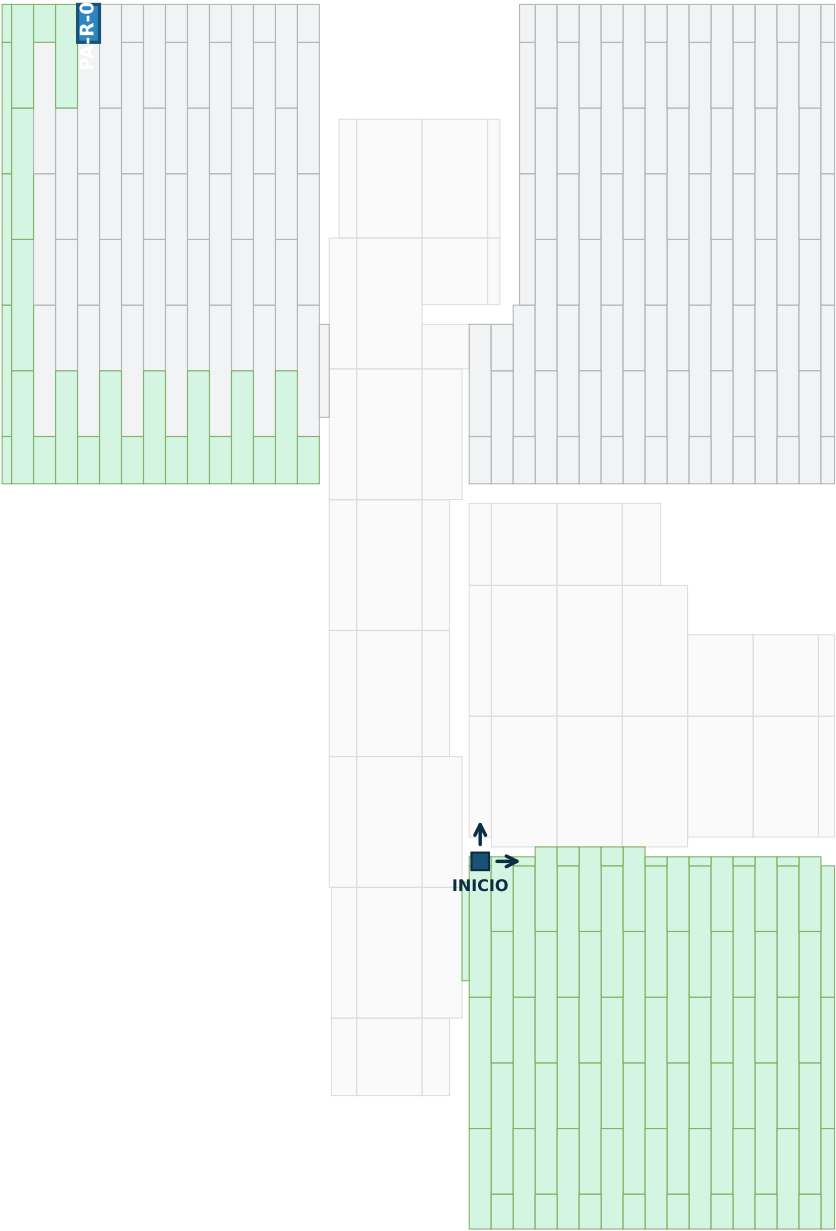

pieza RW-47 (cortada antes; en reserva)



PASO 93 de 209
COLOCAR PA-R-003
0.2x0.346
corte de pieza nueva

EN RESERVA (24):
PA-R-003 → paso 93
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-100 → paso 131
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 0.93 m²

0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
... y 13 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 94 de 209: PA-R-019

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

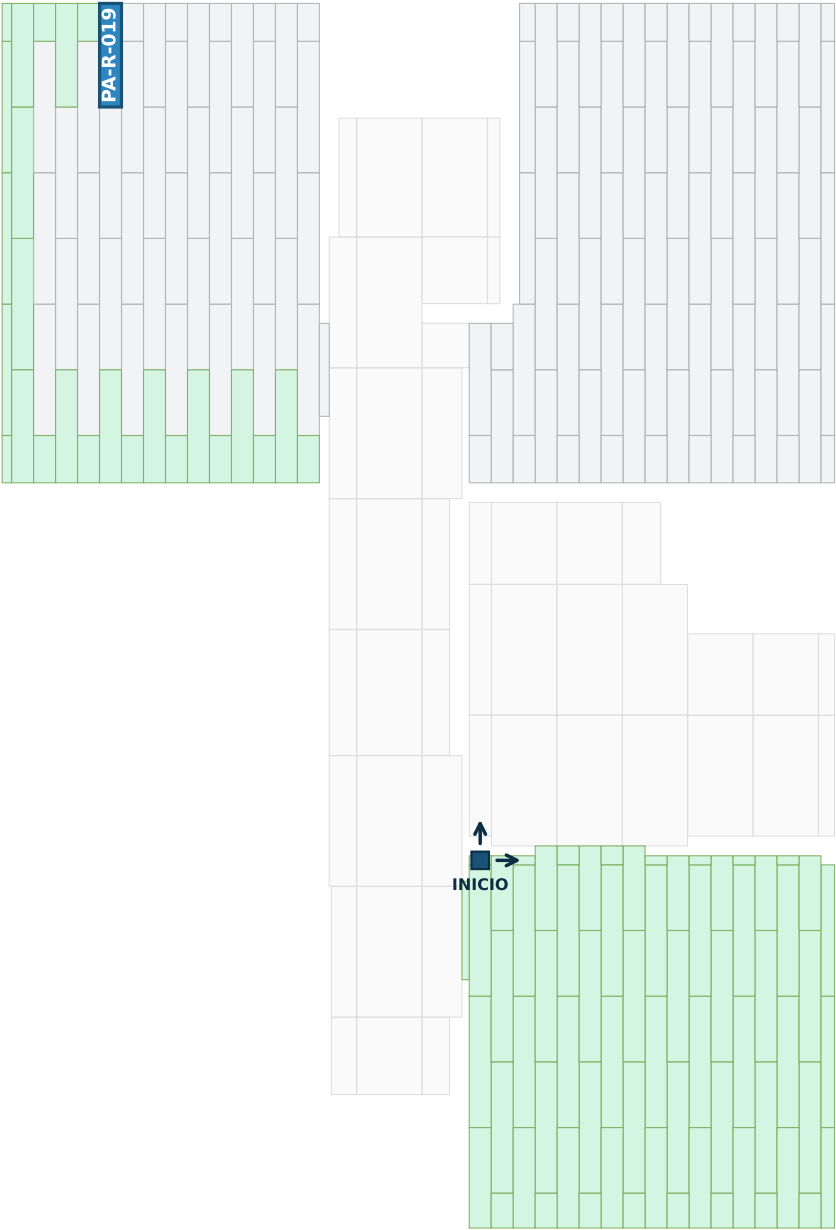

pieza RW-43: SE CORTA AHORA

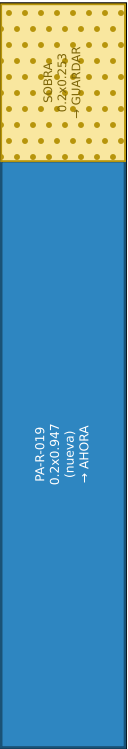

PASO 94 de 209
COLOCAR PA-R-019
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (23):
PA-R-004 → paso 95
PA-R-005 → paso 97
PA-R-006 → paso 99
PA-R-007 → paso 101
PA-R-008 → paso 103
PA-R-100 → paso 131
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 0.93 m²

0.2x0.168 (de RW-09, paso 76)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
... y 13 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 95 de 209: PA-R-004

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

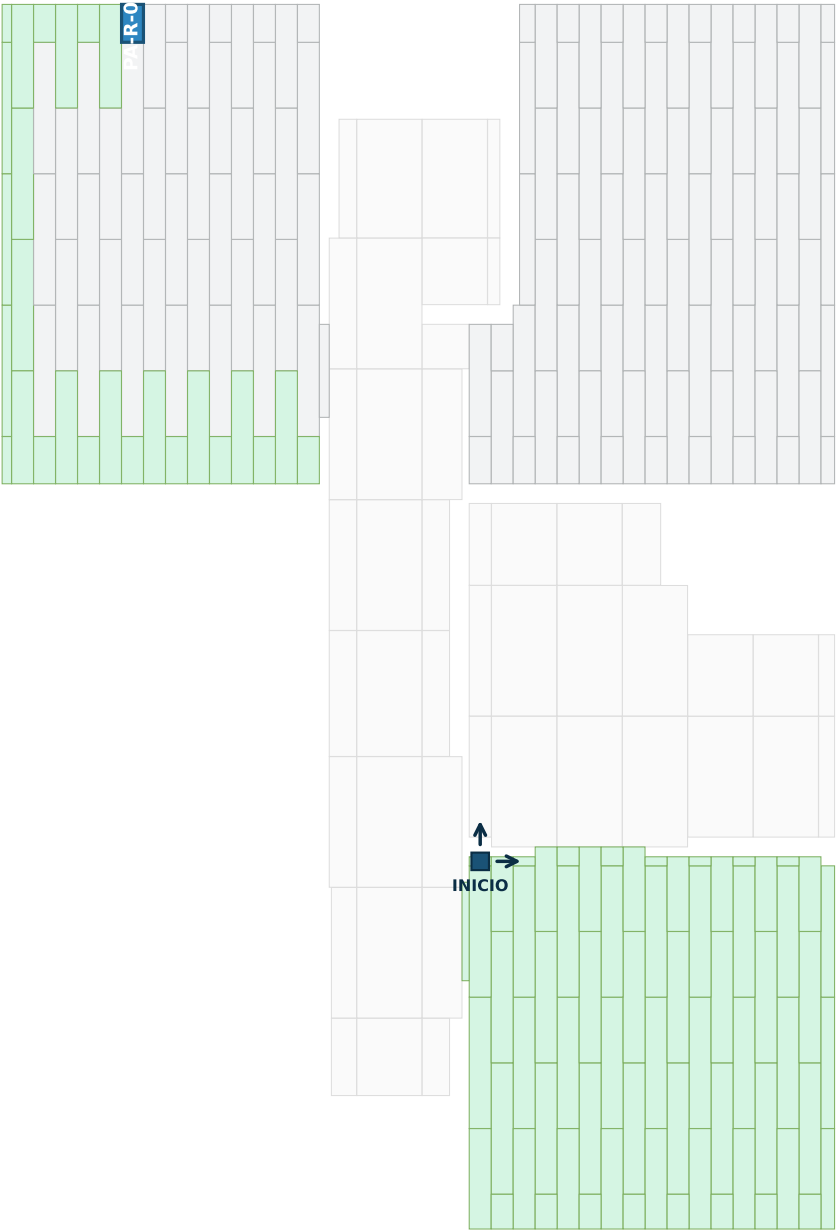

pieza RW-28 (cortada antes; en reserva)




- PASO 95 de 209
- COLOCAR PA-R-004
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-005
- EN RESERVA (23):
- PA-R-004 → paso 95
 - PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 22 · 0.98 m²
- 0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
 - 0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
 - 0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
 - 0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
 - 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - ... y 14 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 96 de 209: PA-R-020

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

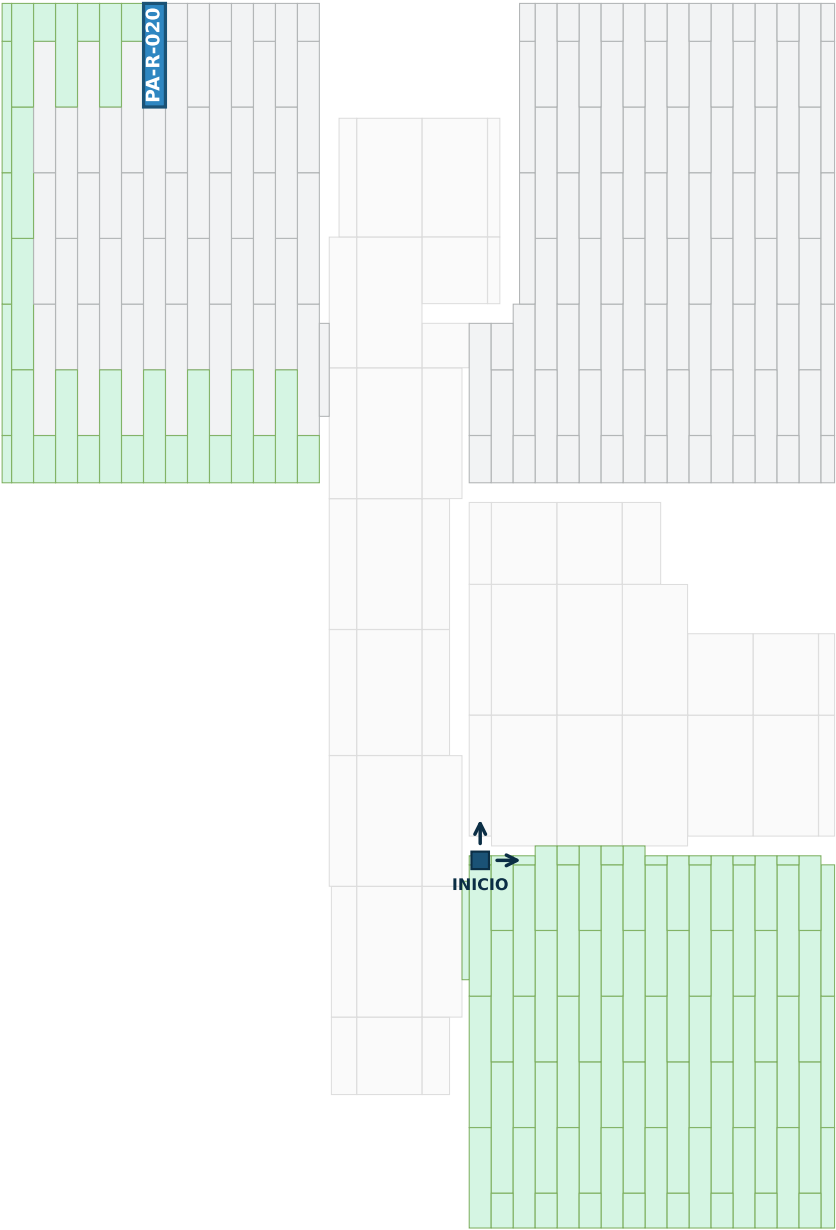

pieza RW-41: SE CORTA AHORA

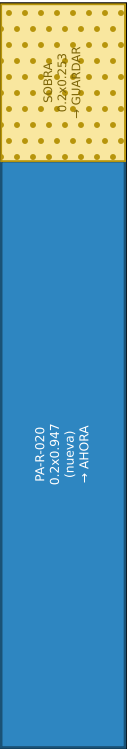

PASO 96 de 209

COLOCAR PA-R-020
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):

- PA-R-005 → paso 97
- PA-R-006 → paso 99
- PA-R-007 → paso 101
- PA-R-008 → paso 103
- PA-R-100 → paso 131
- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 0.98 m²

0.2x0.168 (de RW-12, paso 78)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
... y 14 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 97 de 209: PA-R-005

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

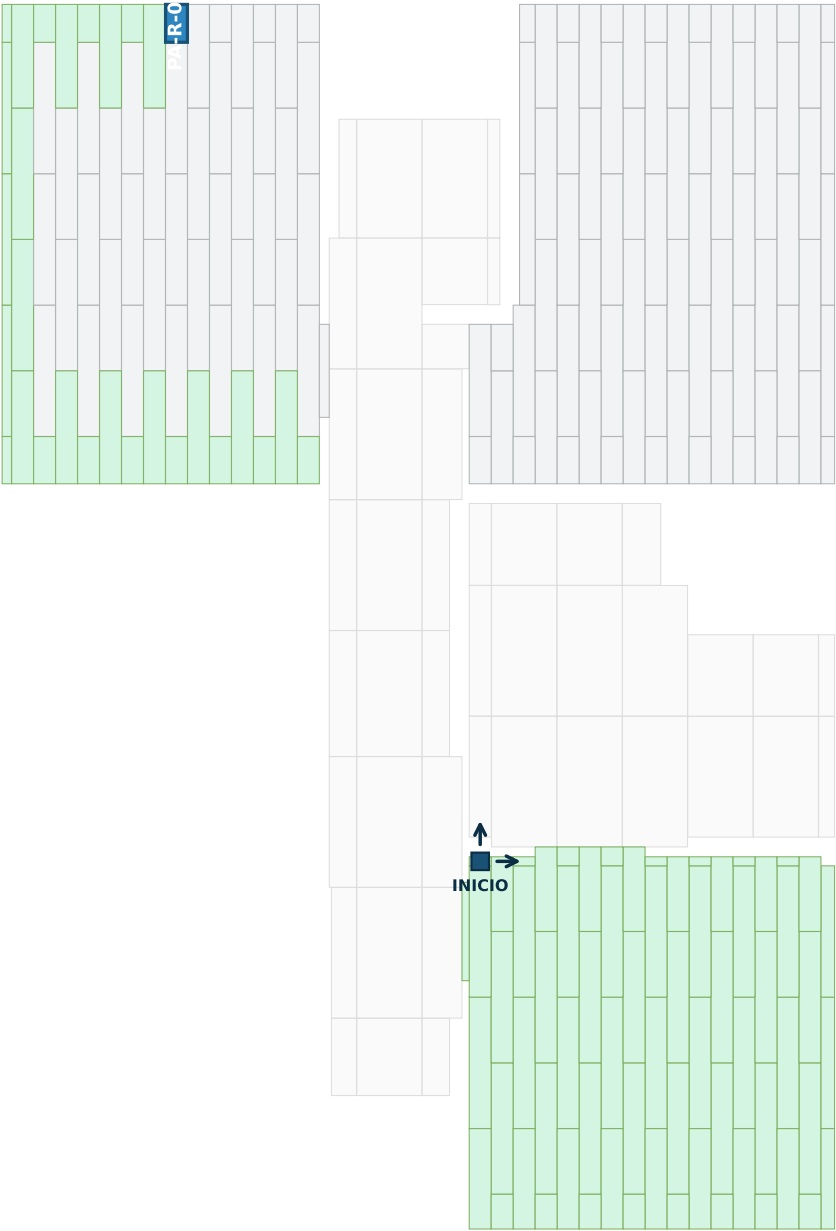

pieza RW-28 (cortada antes; en reserva)



- PASO 97 de 209
- COLOCAR PA-R-005
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-006
- EN RESERVA (22):
- PA-R-005 → paso 97
 - PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - ... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.03 m²

0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
... y 15 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 98 de 209: PA-R-021

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

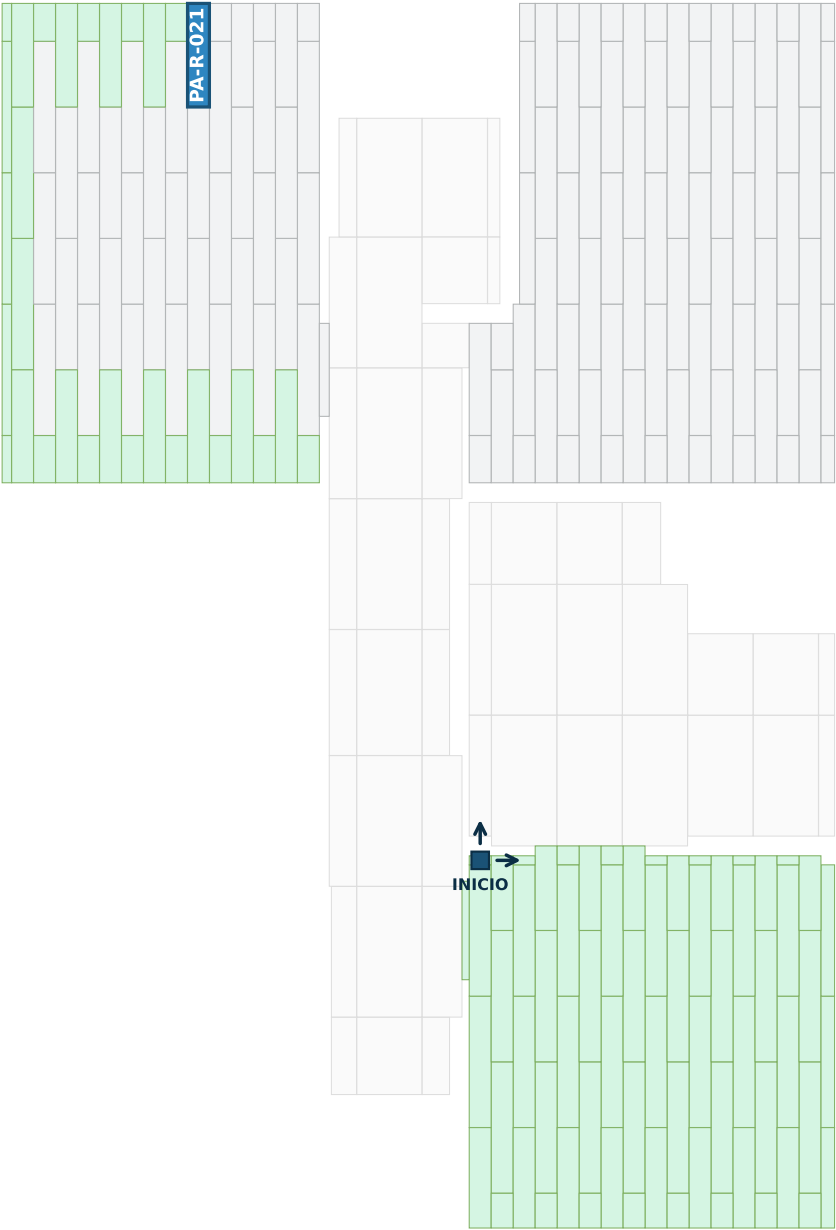

pieza RW-40: SE CORTA AHORA



- PASO 98 de 209
- COLOCAR PA-R-021
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (21):
- PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - ... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 1.03 m²

0.2x0.168 (de RW-16, paso 80)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
... y 15 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 99 de 209: PA-R-006

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

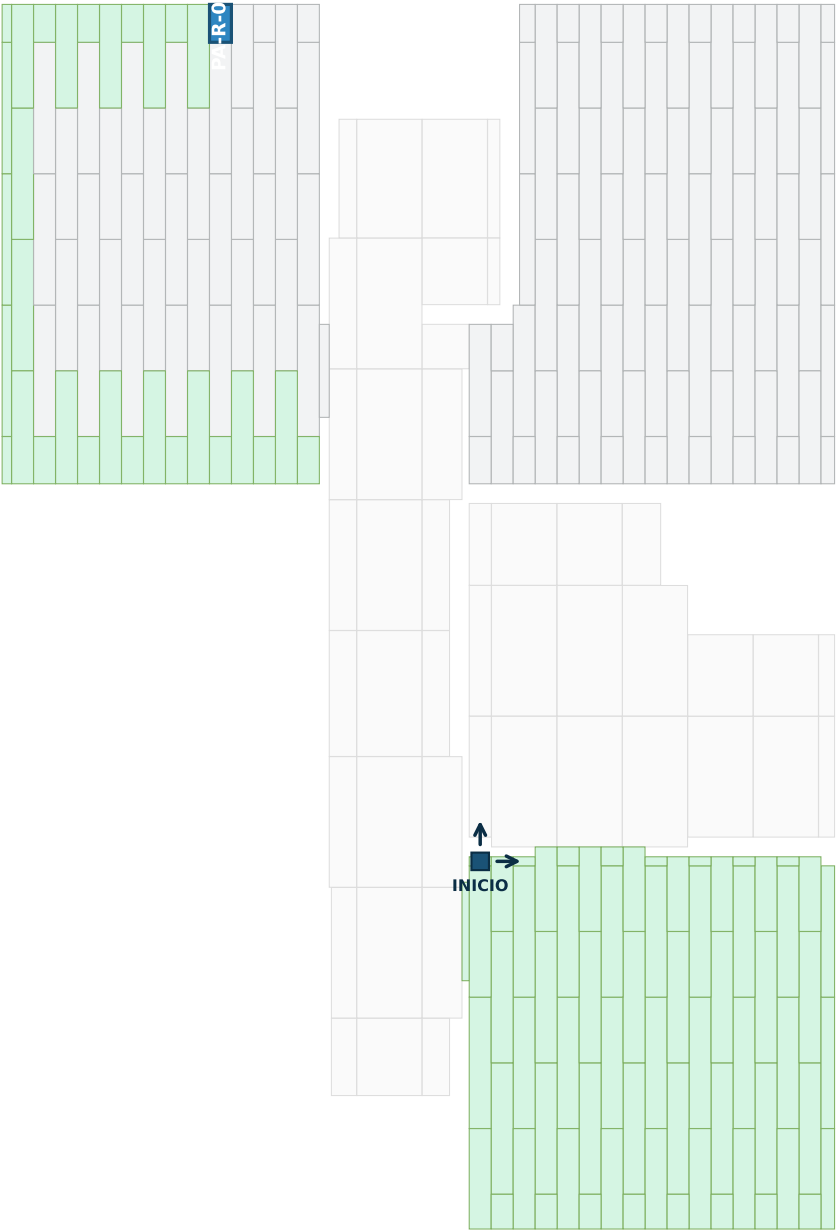

pieza RW-28 (cortada antes; en reserva)



- PASO 99 de 209
- COLOCAR PA-R-006
0.2x0.346
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (21):
- PA-R-006 → paso 99
 - PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 1.08 m²

0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
... y 16 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 100 de 209: PA-R-022

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

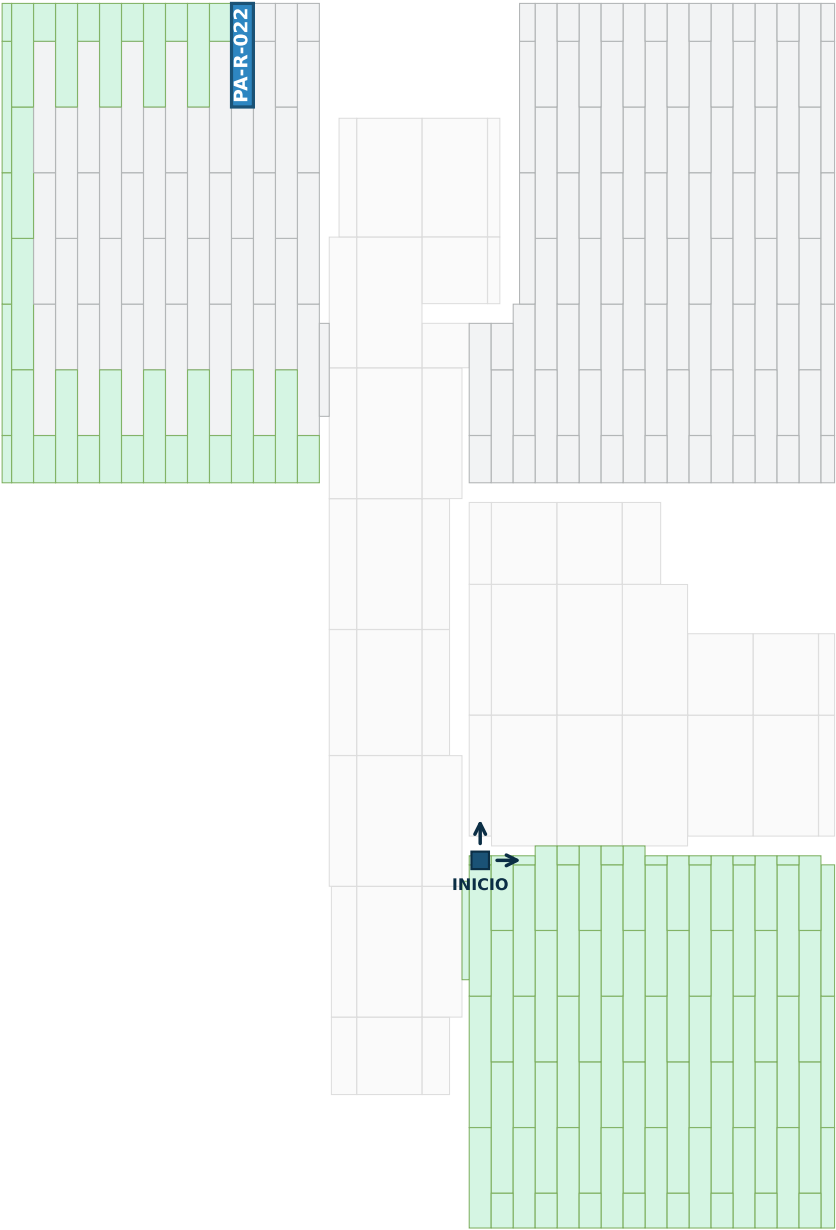

pieza RW-39: SE CORTA AHORA



PASO 100 de 209

COLOCAR PA-R-022
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):

- PA-R-007 → paso 101
- PA-R-008 → paso 103
- PA-R-100 → paso 131
- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- PA-R-138 → paso 148
- PA-R-139 → paso 150
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 1.08 m²

0.2x0.168 (de RW-21, paso 82)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
... y 16 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 101 de 209: PA-R-007

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

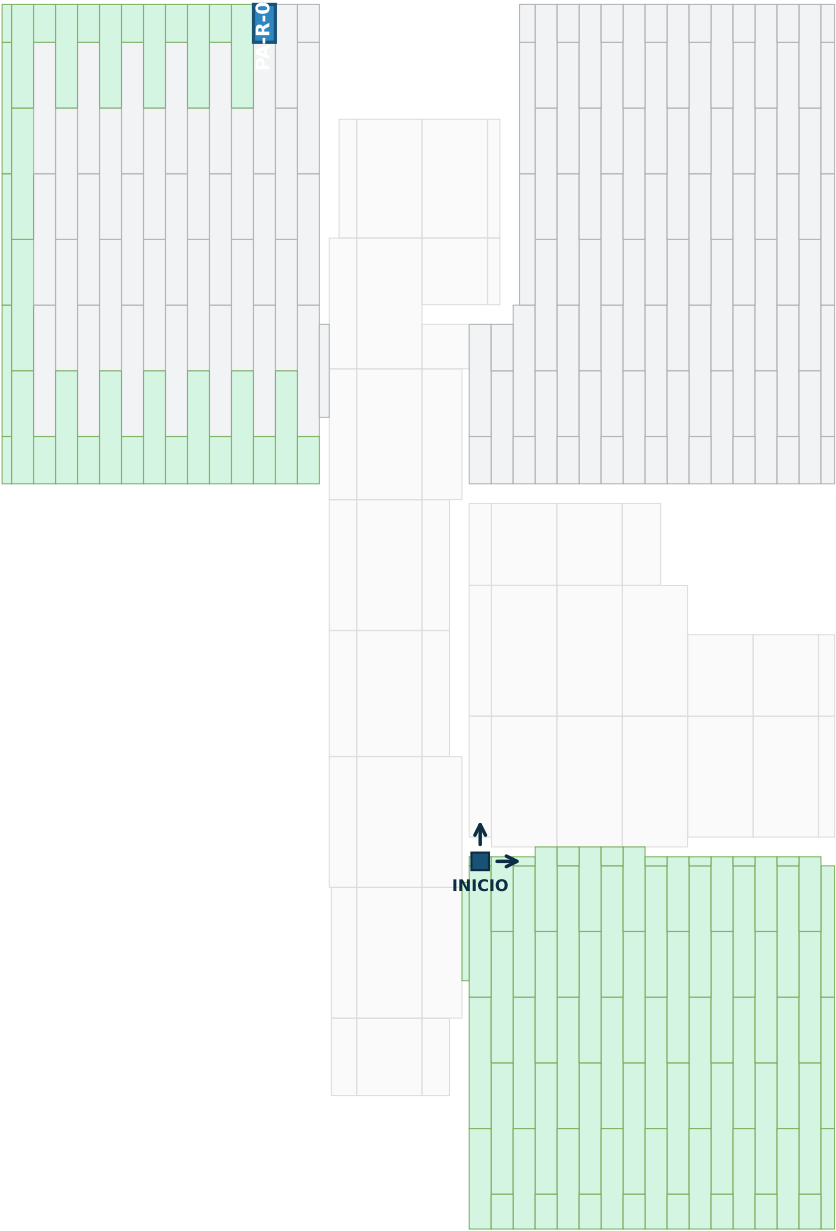

pieza RW-32 (cortada antes; en reserva)



- PASO 101 de 209
- COLOCAR PA-R-007
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-150
- EN RESERVA (20):
- PA-R-007 → paso 101
 - PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - ... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.13 m²

0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
... y 17 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 102 de 209: PA-R-023

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

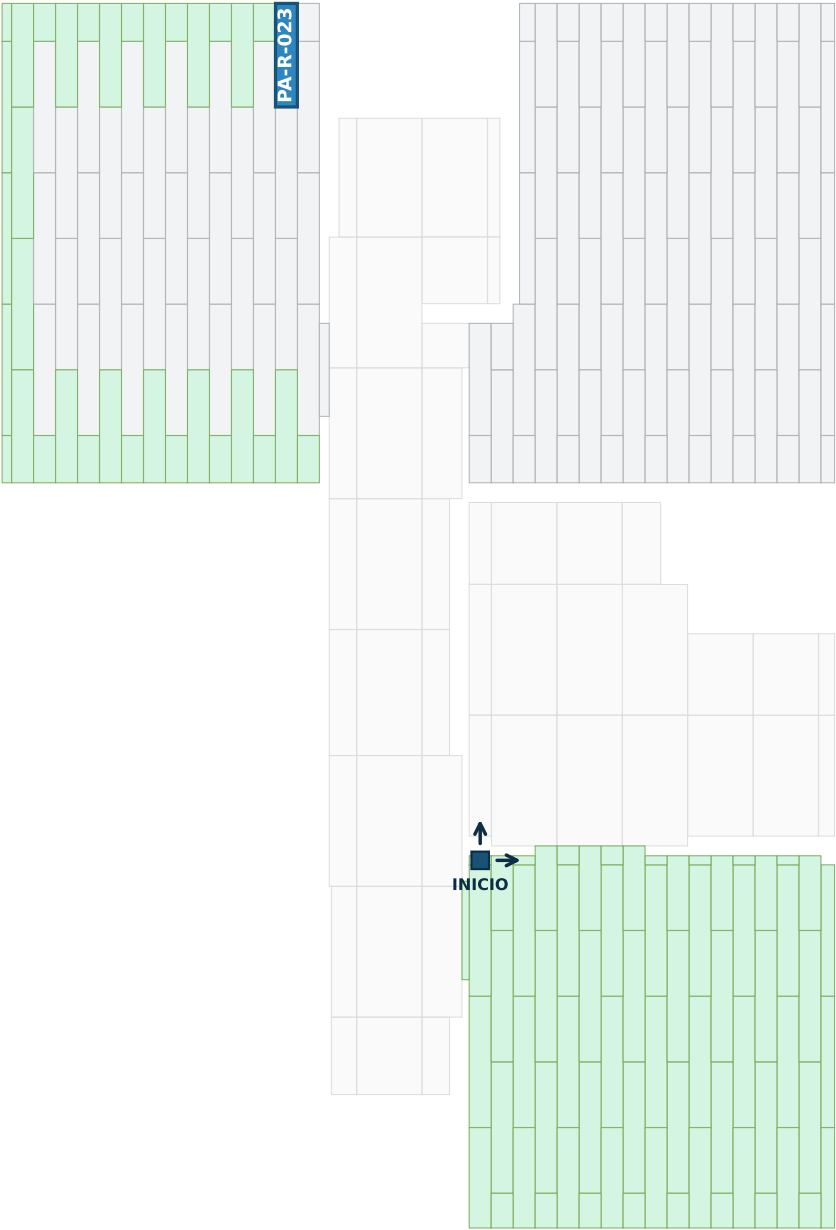

pieza RW-37: SE CORTA AHORA



- PASO 102 de 209
- COLOCAR PA-R-023
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (19):
- PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - ... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 1.13 m²

0.114x0.508 (de RW-23, paso 83)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
... y 17 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 103 de 209: PA-R-008

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

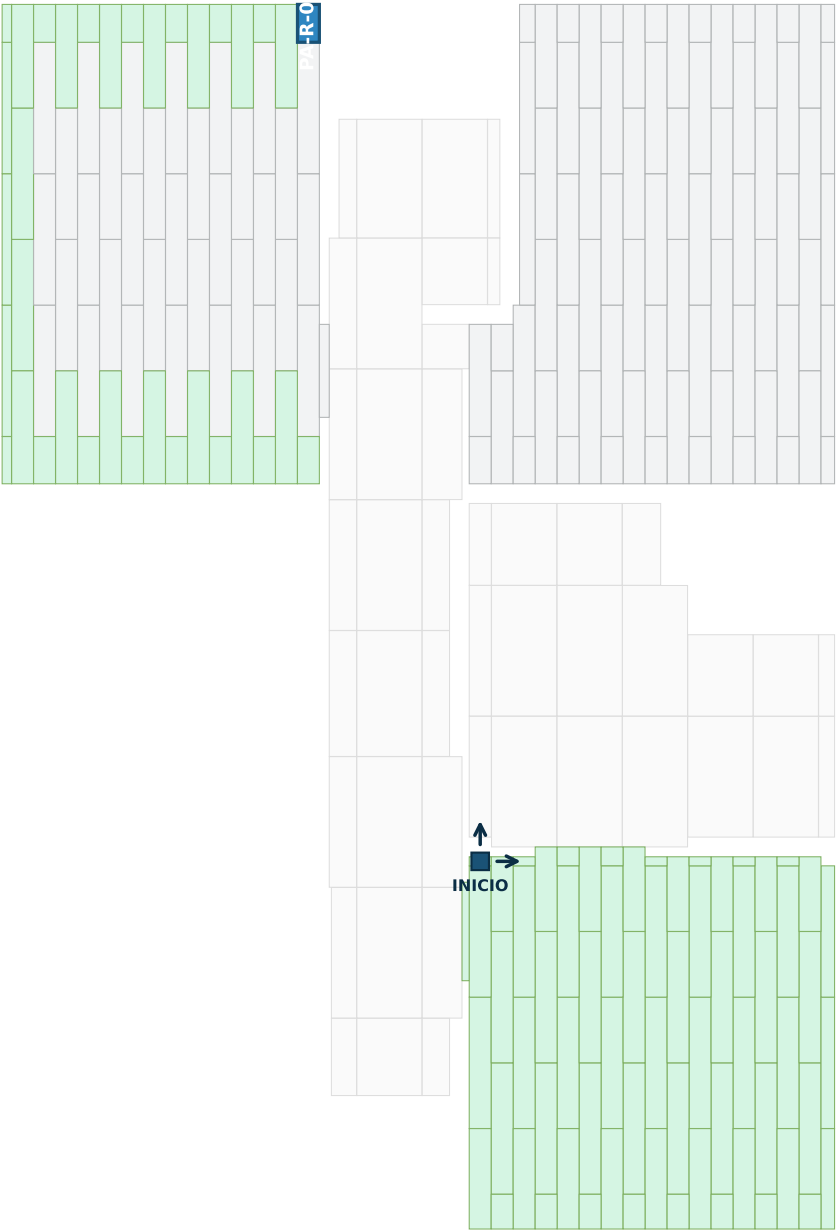

pieza RW-35 (cortada antes; en reserva)



- PASO 103 de 209
- COLOCAR PA-R-008
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-151
- EN RESERVA (19):
- PA-R-008 → paso 103
 - PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - ... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 104 de 209: PA-R-038

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

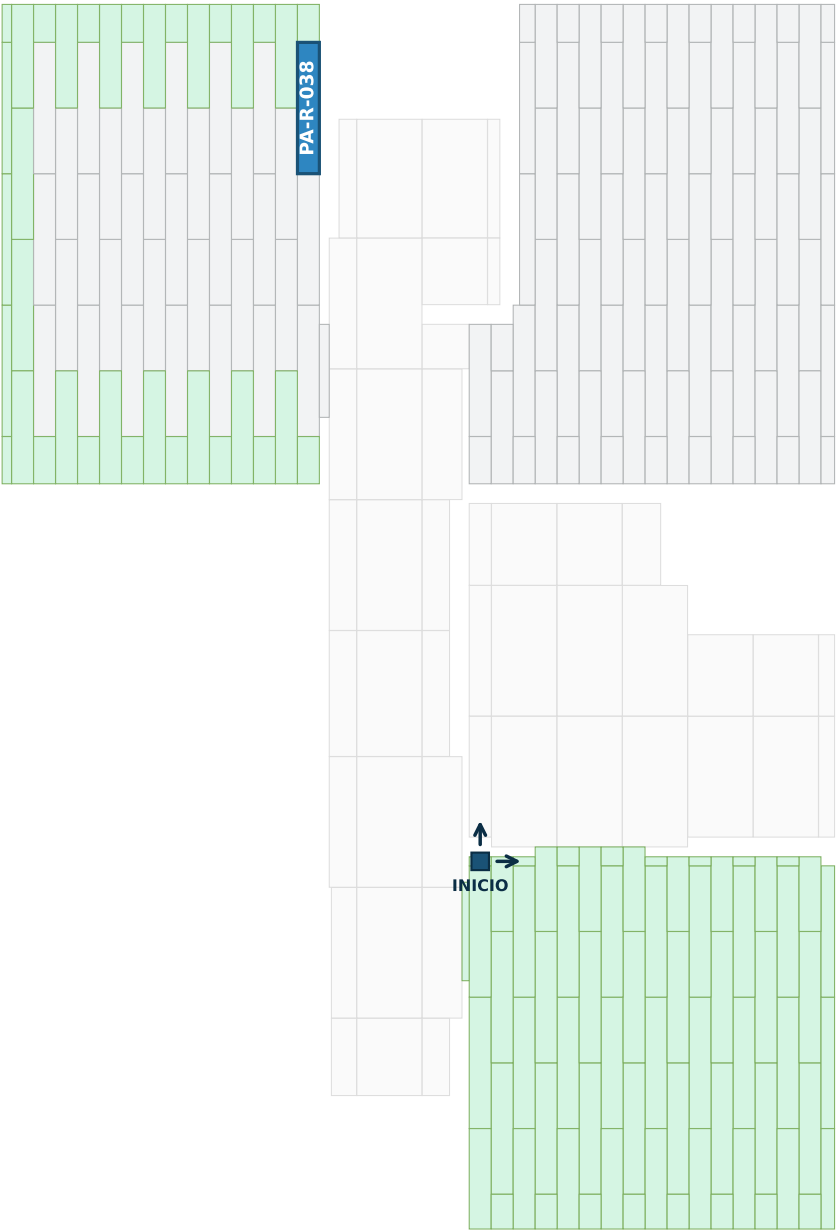

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 104 de 209
- COLOCAR PA-R-038
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 105 de 209: PA-R-053

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

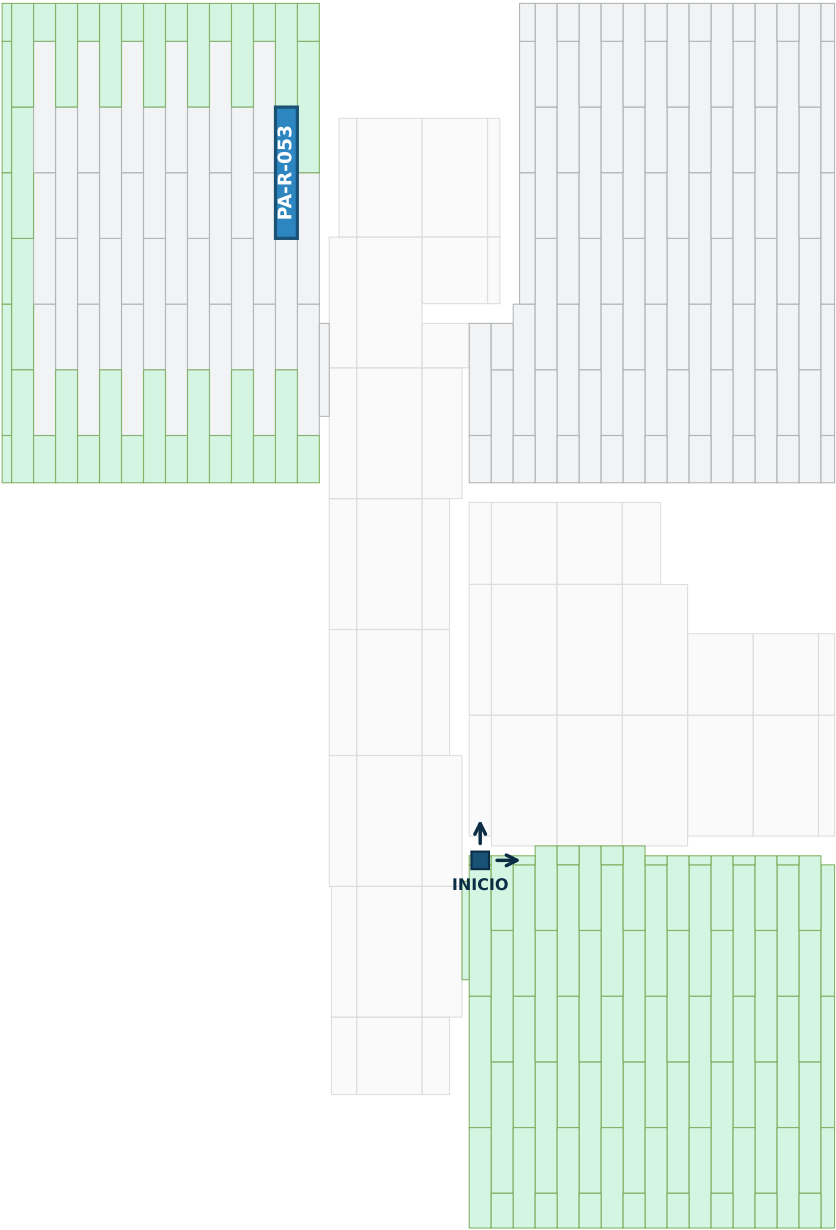

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 105 de 209
- COLOCAR PA-R-053
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 106 de 209: PA-R-037

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

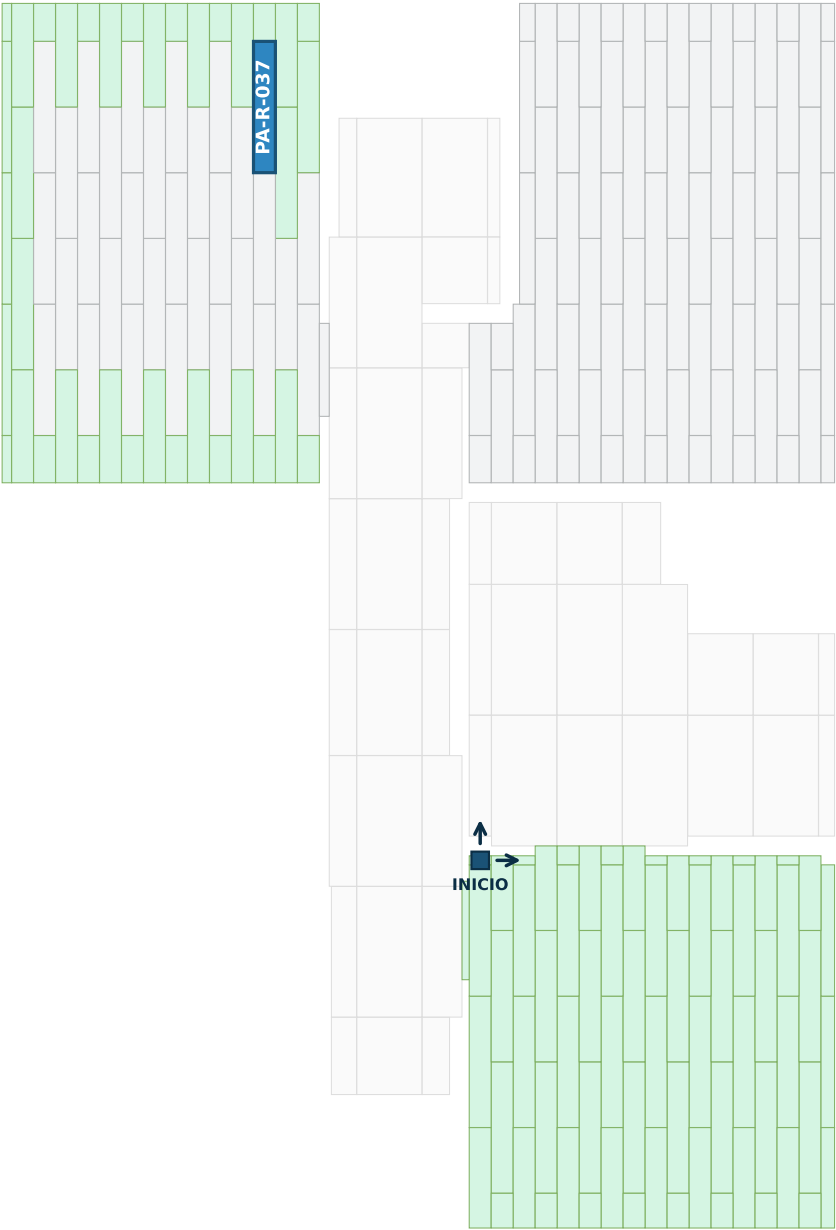

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 106 de 209

COLOCAR PA-R-037
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 131
- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- PA-R-138 → paso 148
- PA-R-139 → paso 150
- PA-R-140 → paso 152
- PA-R-141 → paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 107 de 209: PA-R-052

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

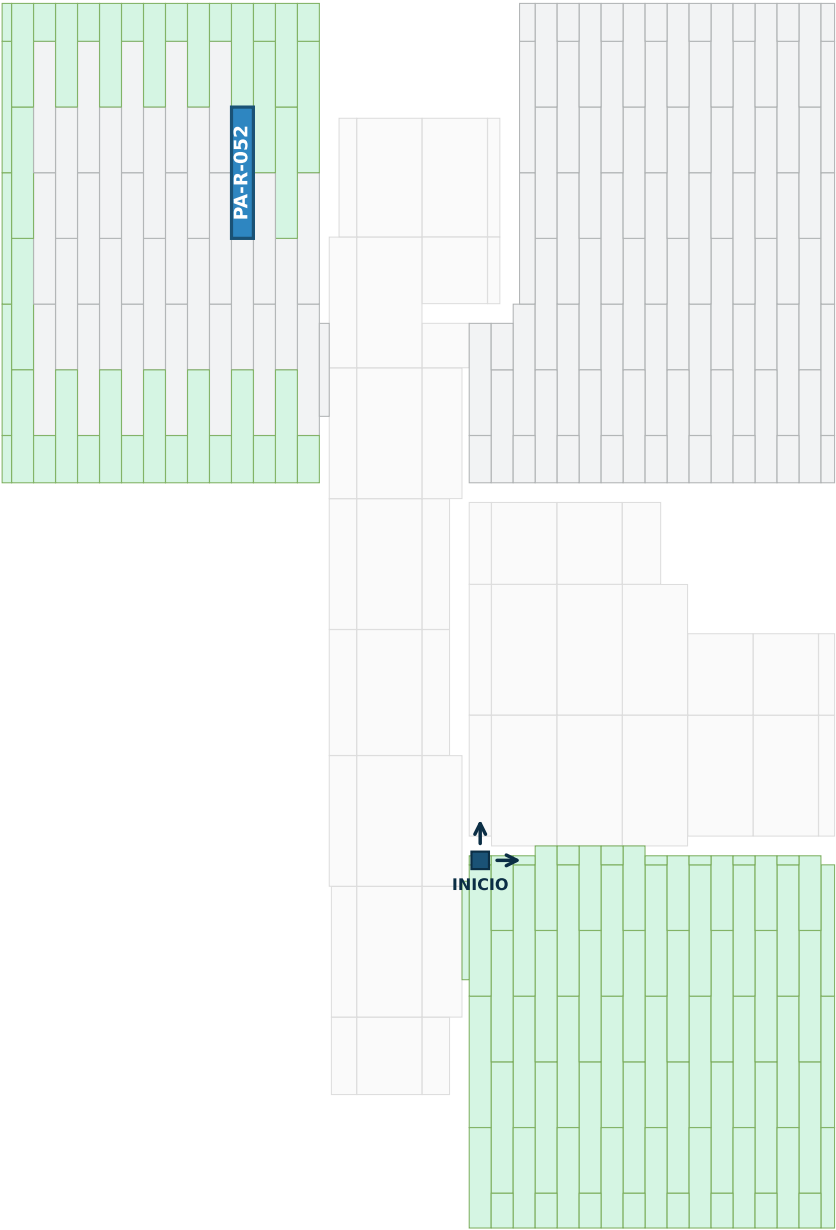

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 107 de 209
- COLOCAR PA-R-052
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 108 de 209: PA-R-036

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

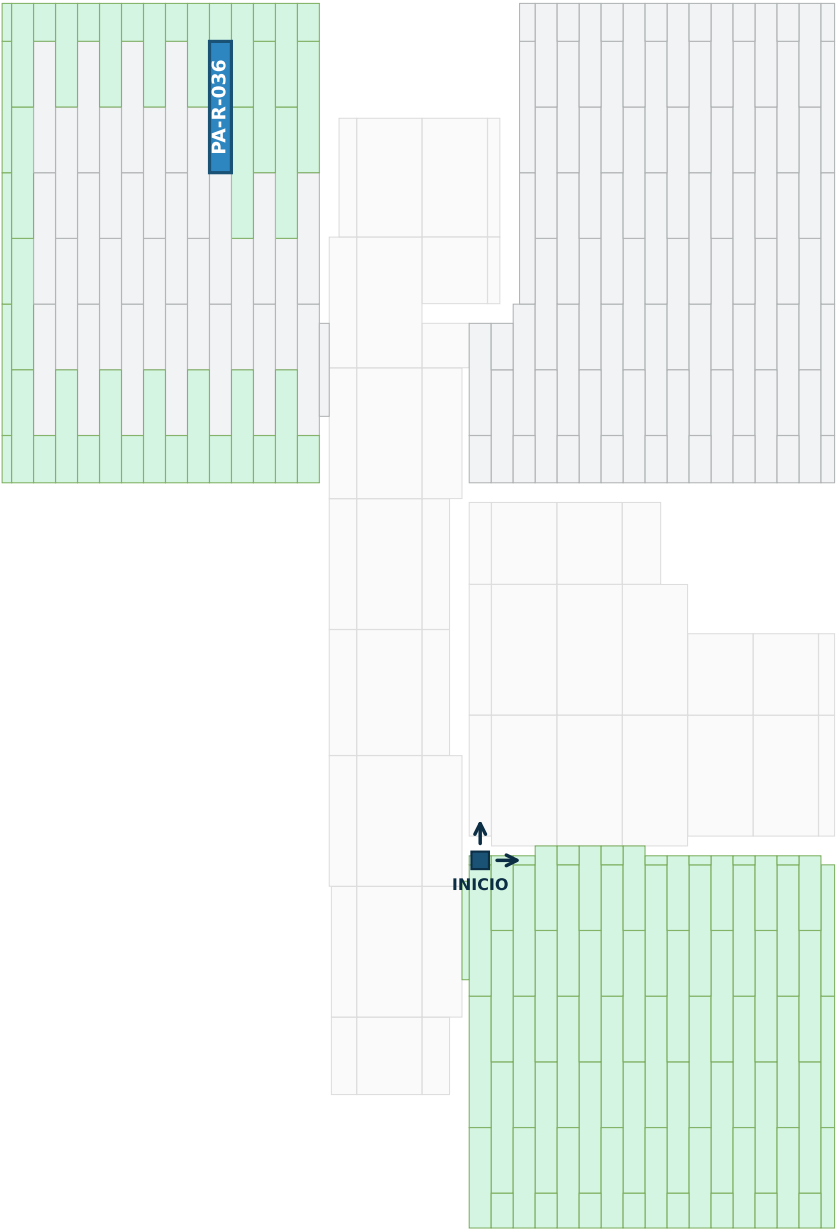

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 108 de 209
- COLOCAR PA-R-036
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 109 de 209: PA-R-051

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

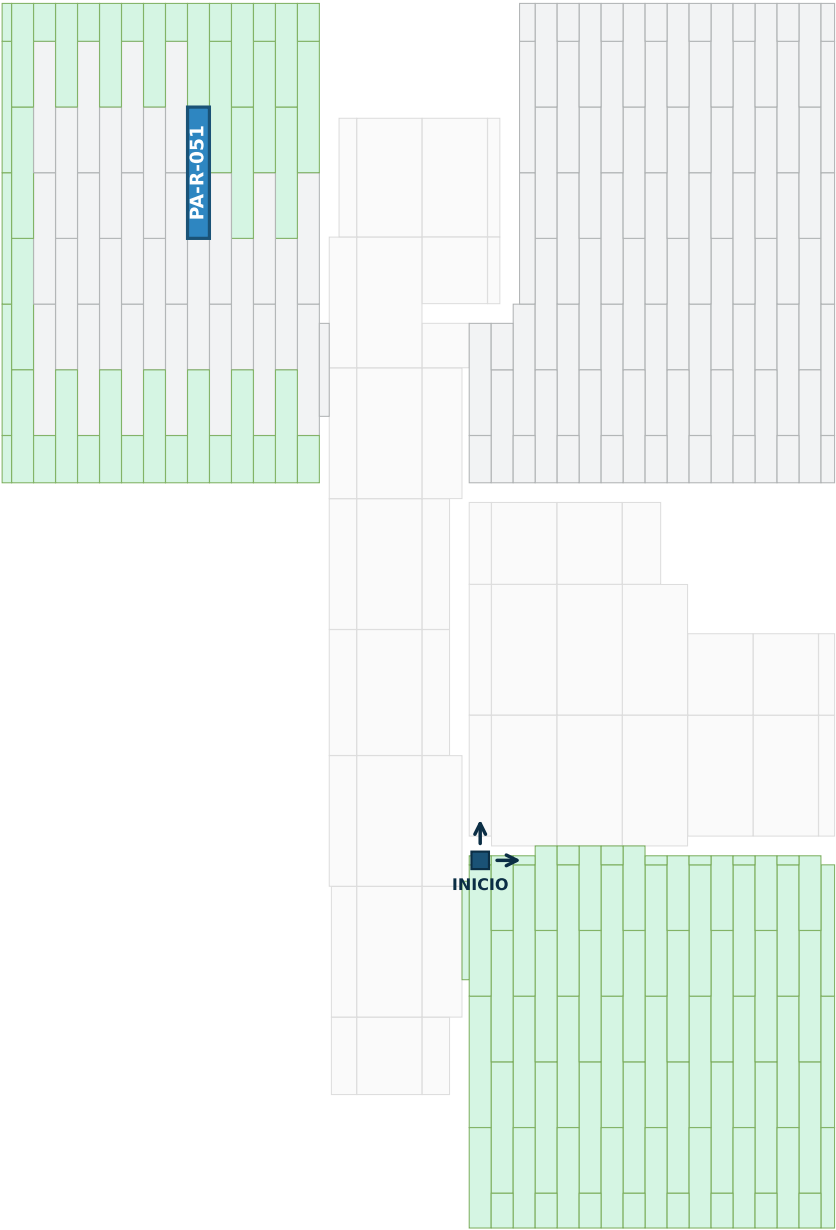

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 109 de 209
- COLOCAR PA-R-051
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 110 de 209: PA-R-035

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

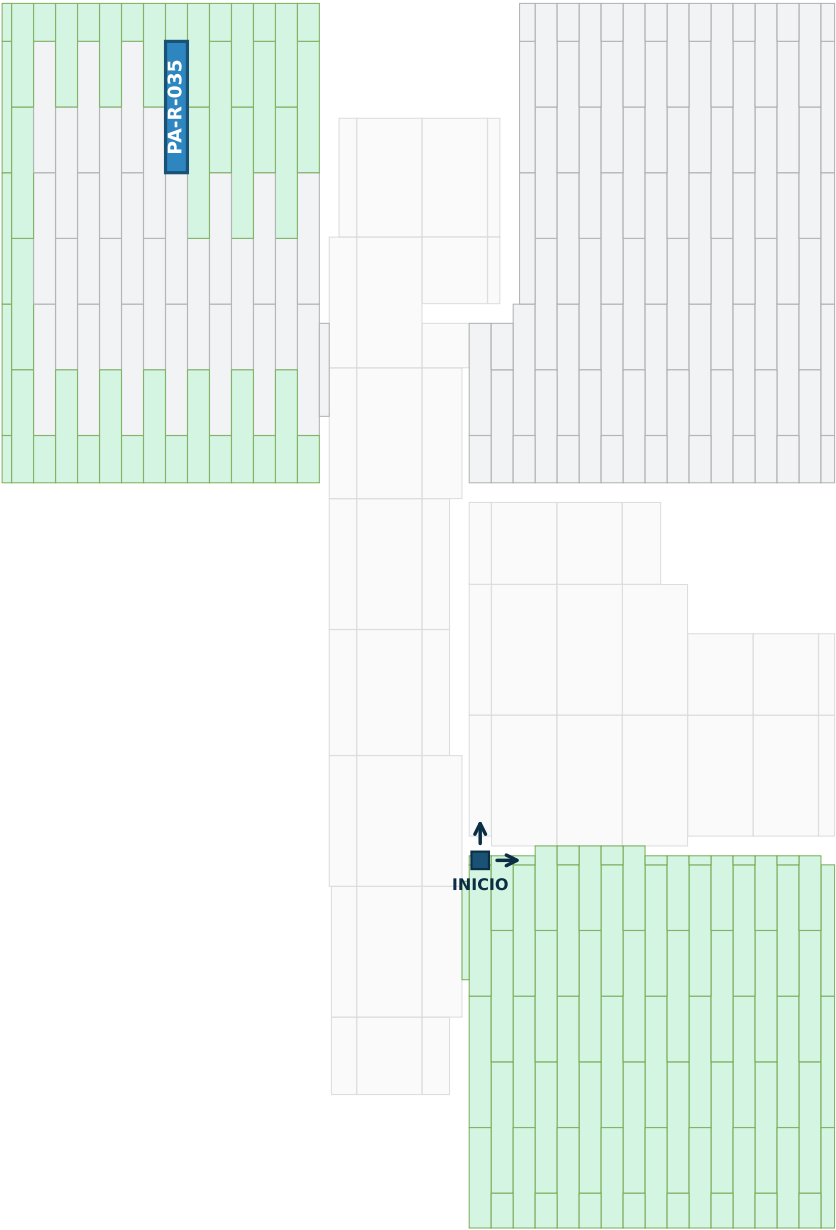

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 110 de 209
- COLOCAR PA-R-035
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 111 de 209: PA-R-050

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

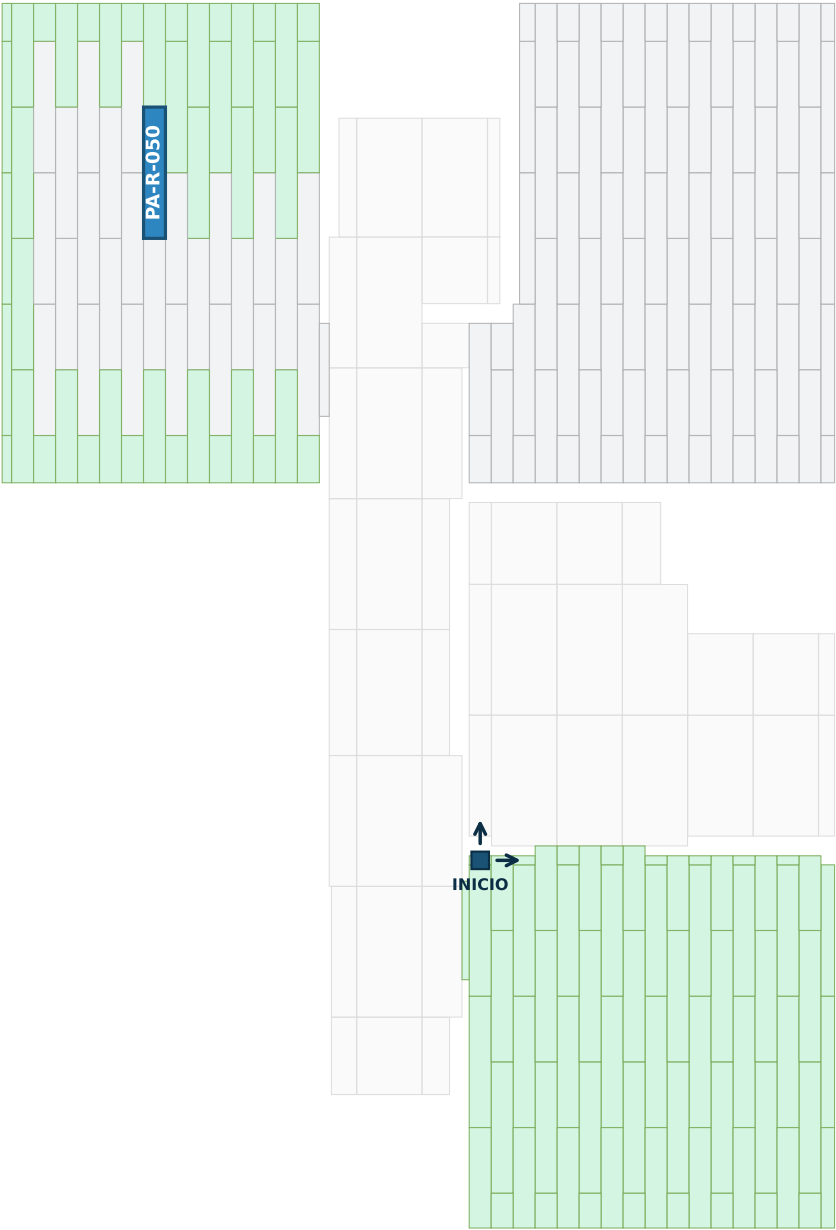

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 111 de 209
- COLOCAR PA-R-050
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 112 de 209: PA-R-034

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

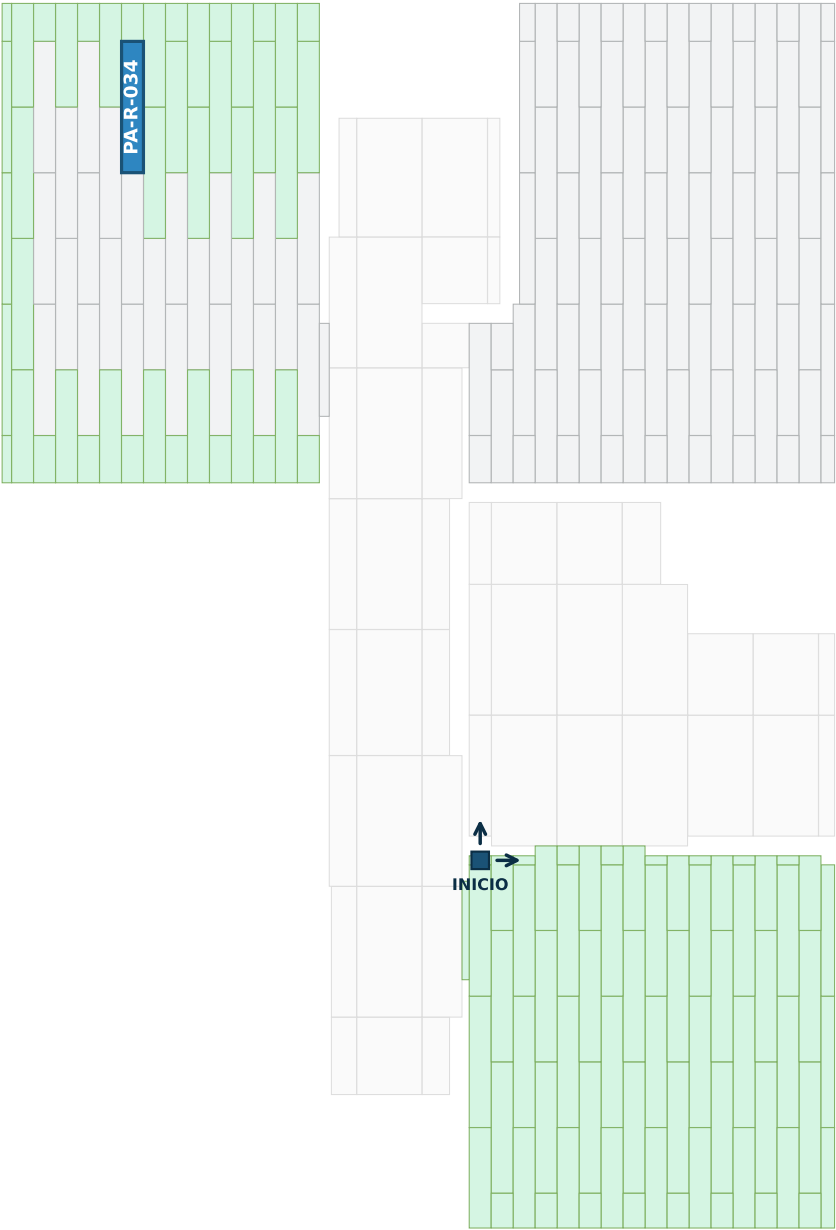

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 112 de 209
- COLOCAR PA-R-034
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 113 de 209: PA-R-049

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

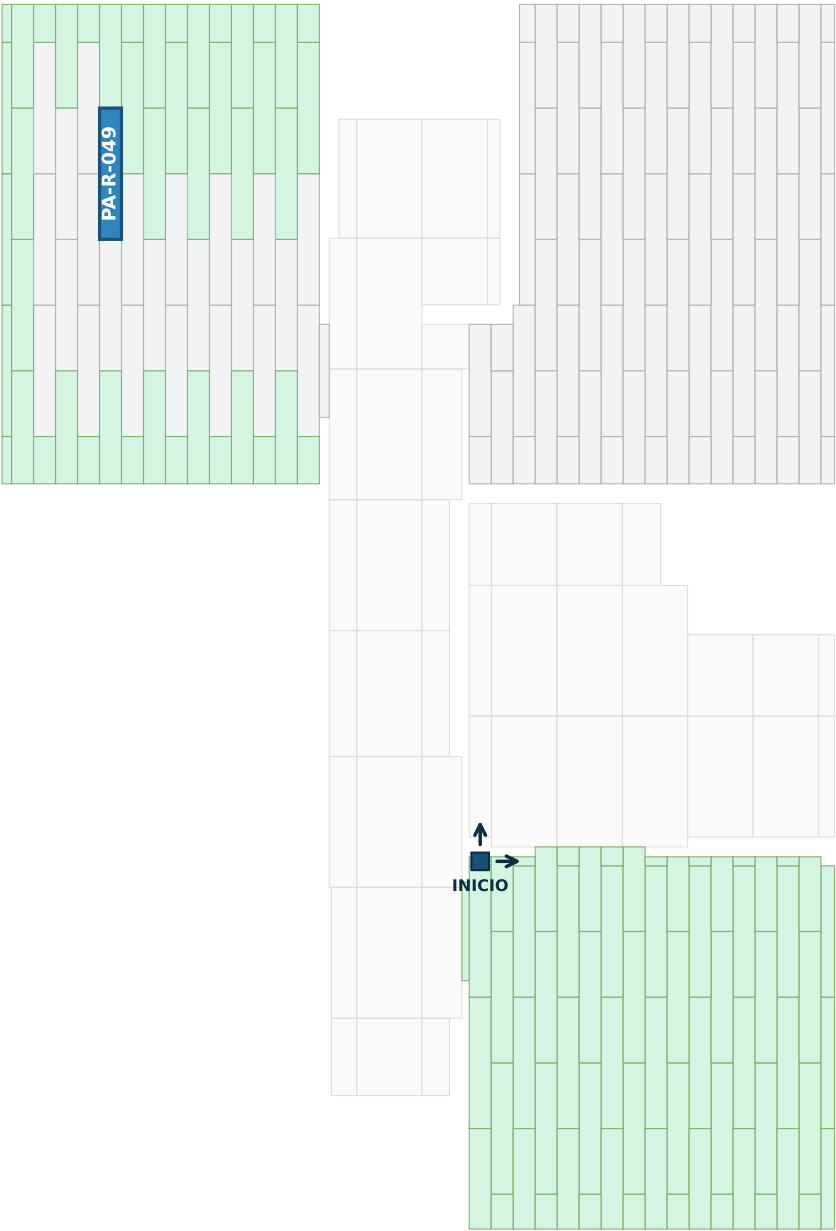

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 113 de 209
- COLOCAR PA-R-049
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 114 de 209: PA-R-033

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

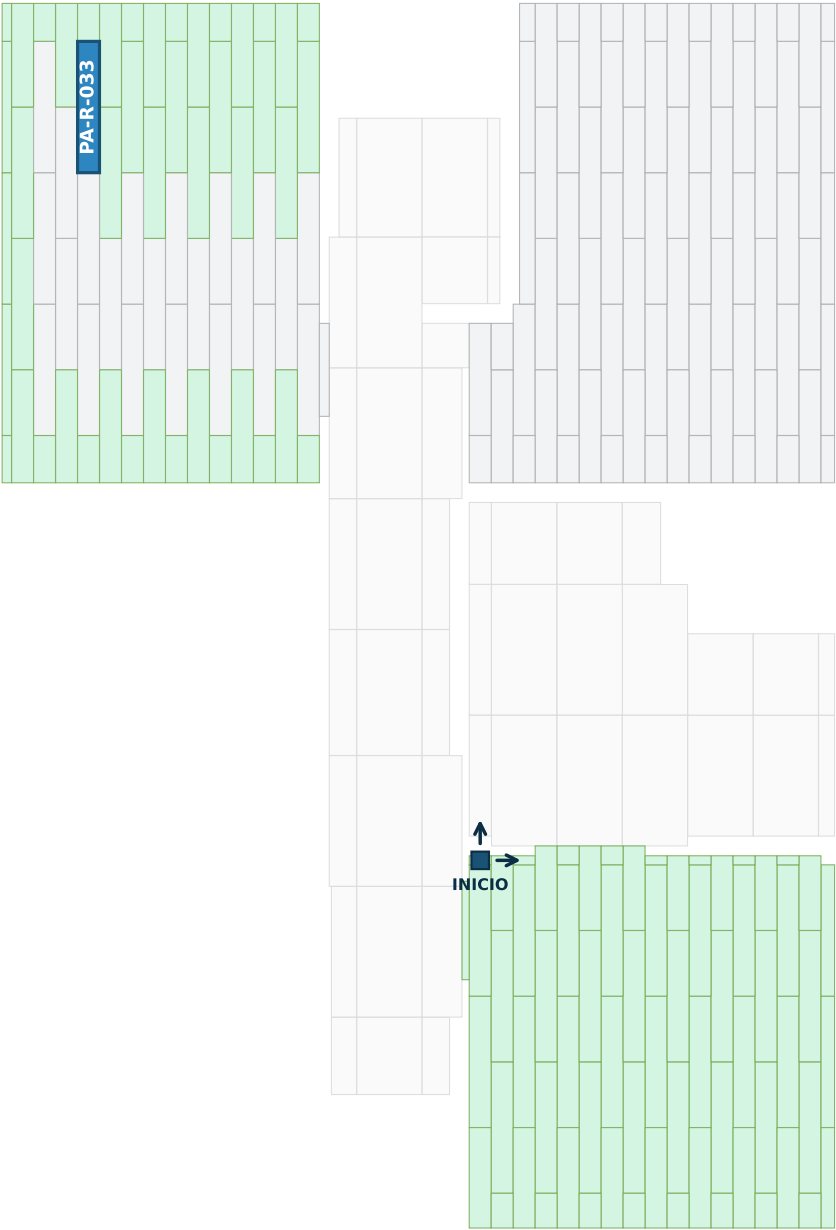

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 114 de 209
- COLOCAR PA-R-033
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 115 de 209: PA-R-048

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

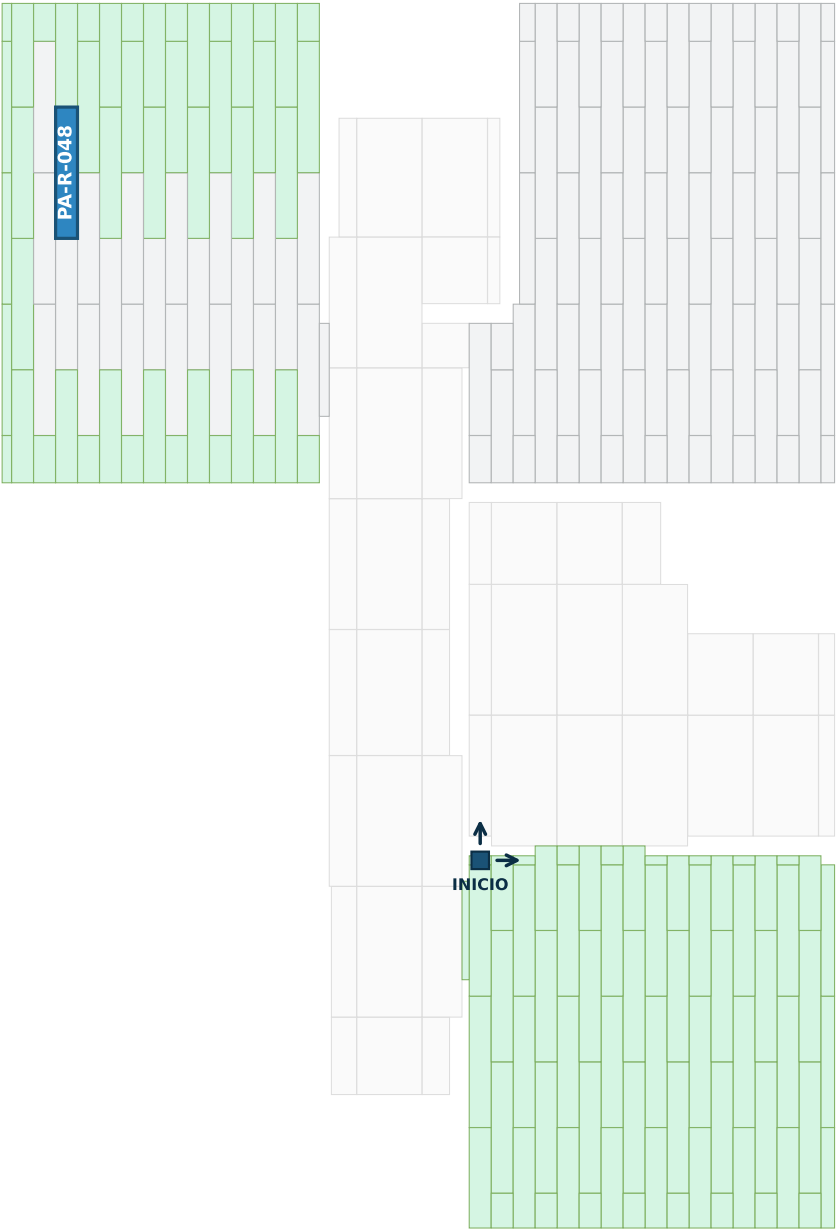

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 115 de 209

COLOCAR PA-R-048
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 131
- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- PA-R-138 → paso 148
- PA-R-139 → paso 150
- PA-R-140 → paso 152
- PA-R-141 → paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 116 de 209: PA-R-032

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

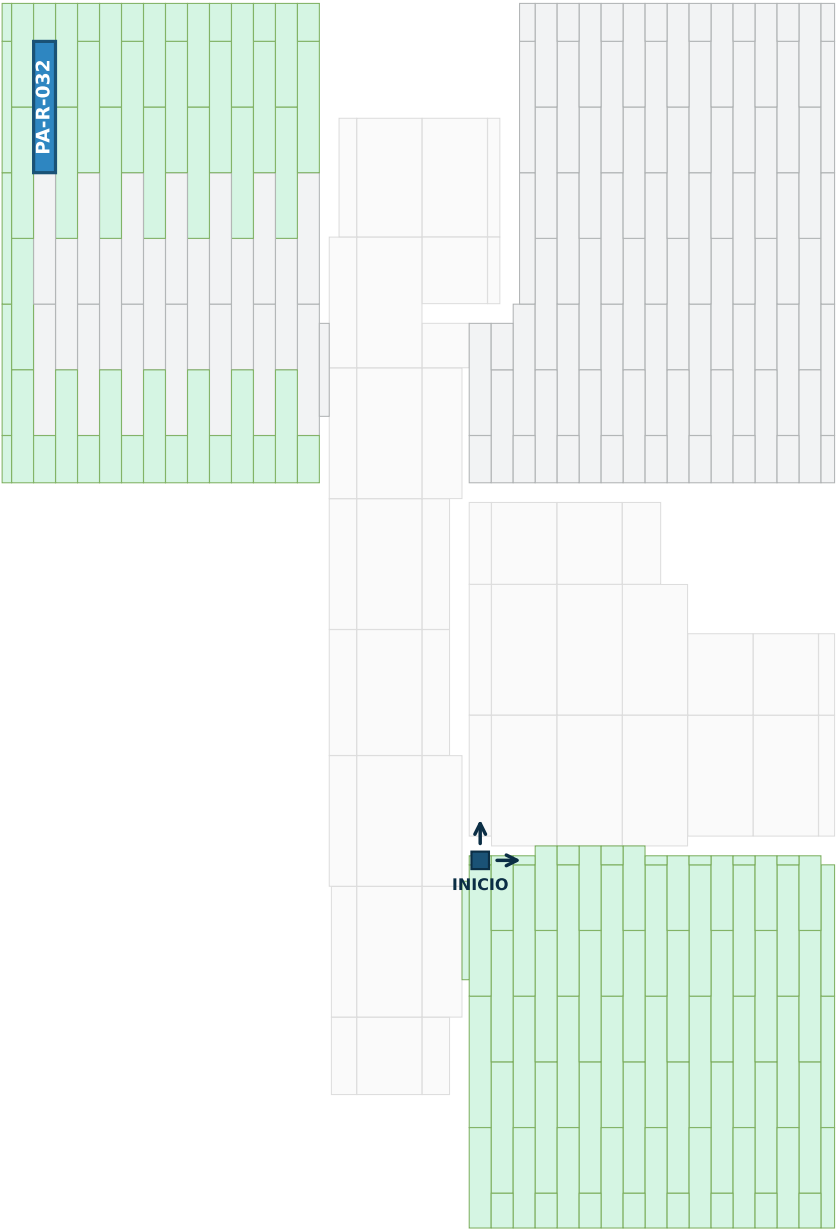

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 116 de 209
- COLOCAR PA-R-032
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 117 de 209: PA-R-062

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

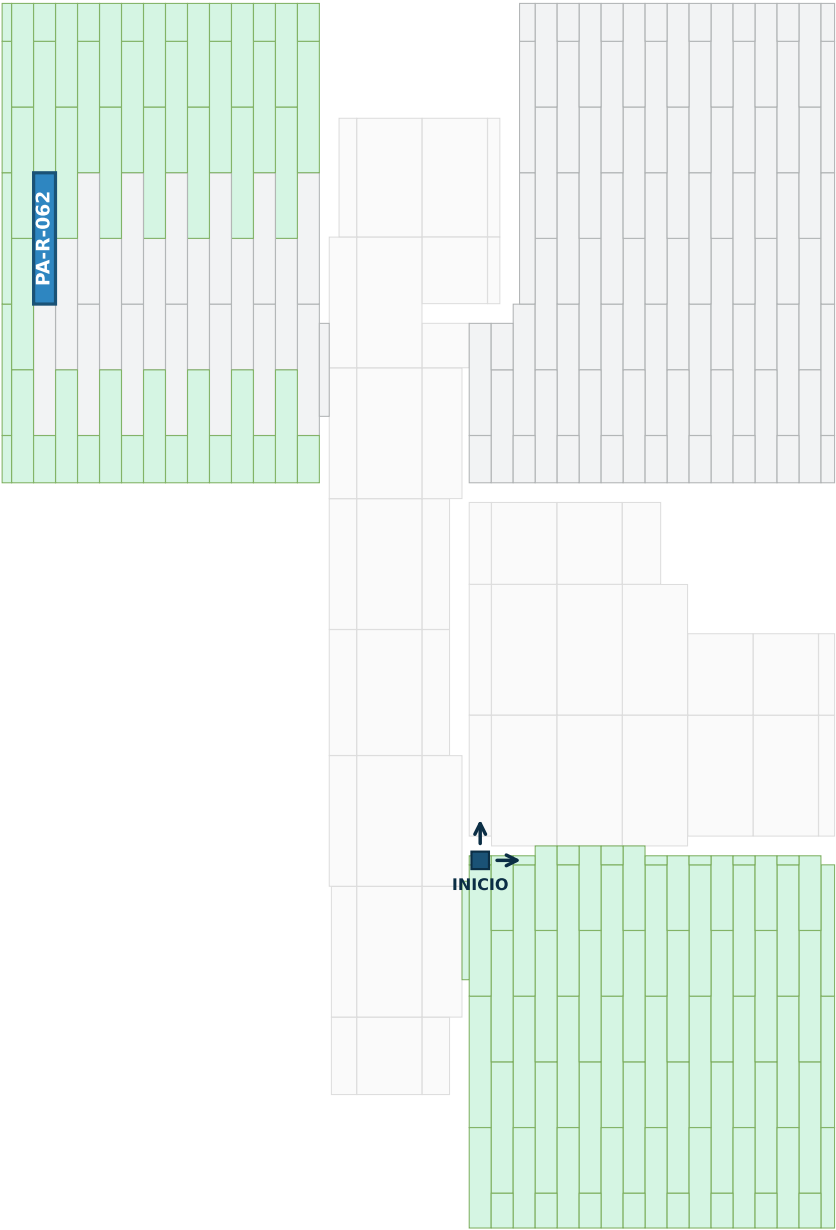

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 117 de 209
- COLOCAR PA-R-062
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 118 de 209: PA-R-078

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

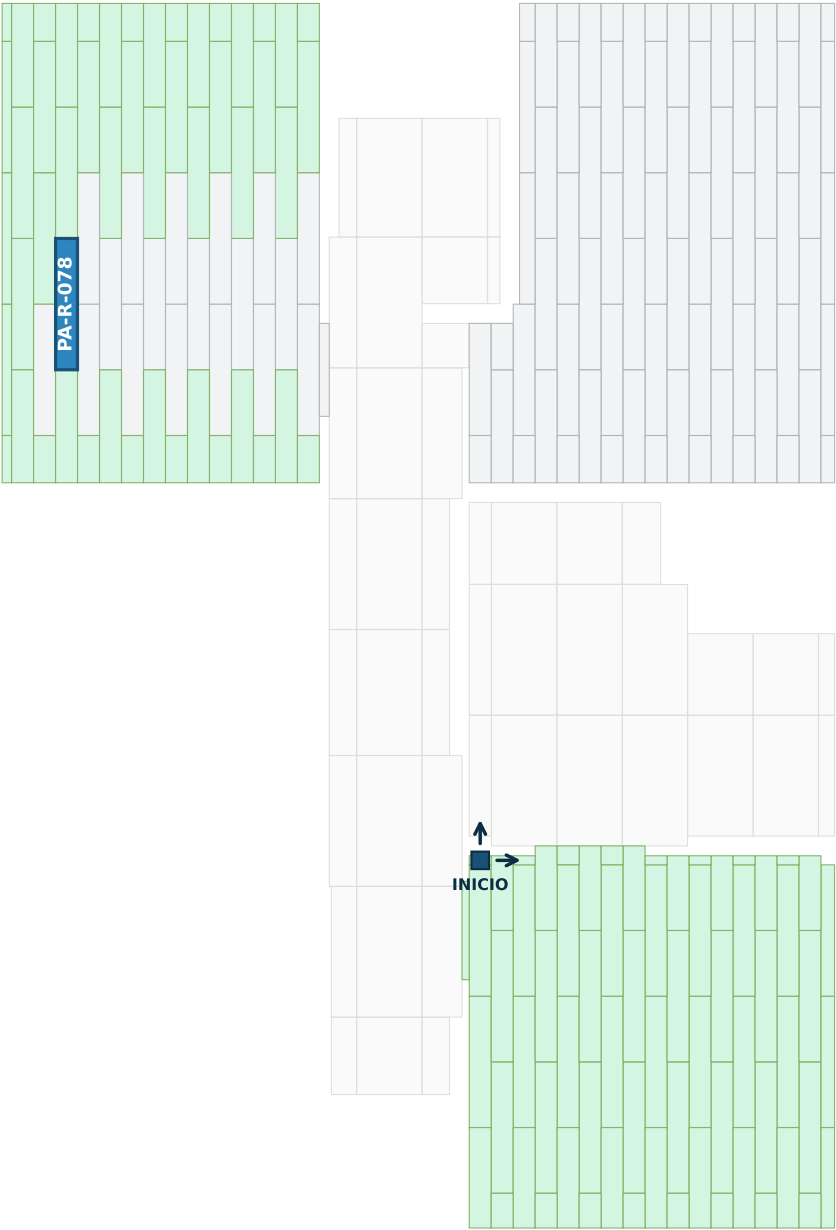

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 118 de 209
- COLOCAR PA-R-078
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 119 de 209: PA-R-063

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

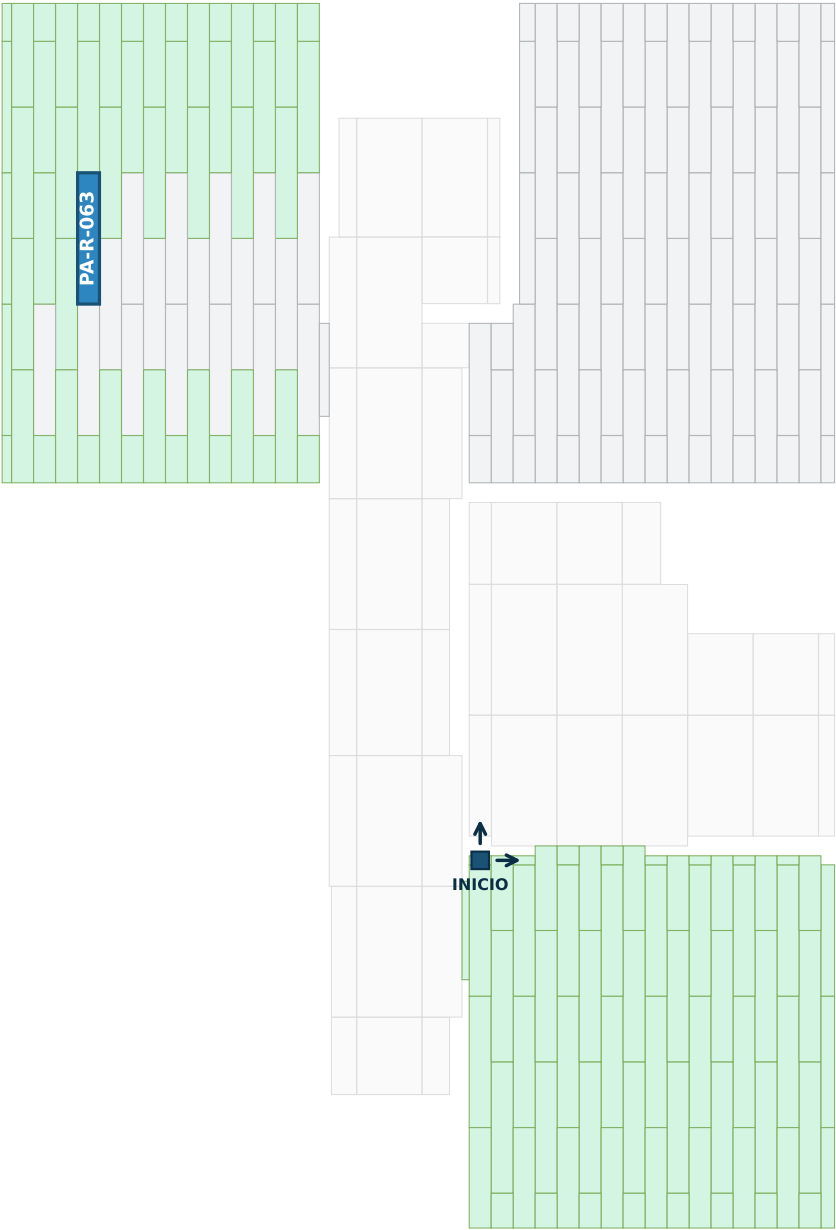

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 119 de 209
- COLOCAR PA-R-063
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 120 de 209: PA-R-079

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

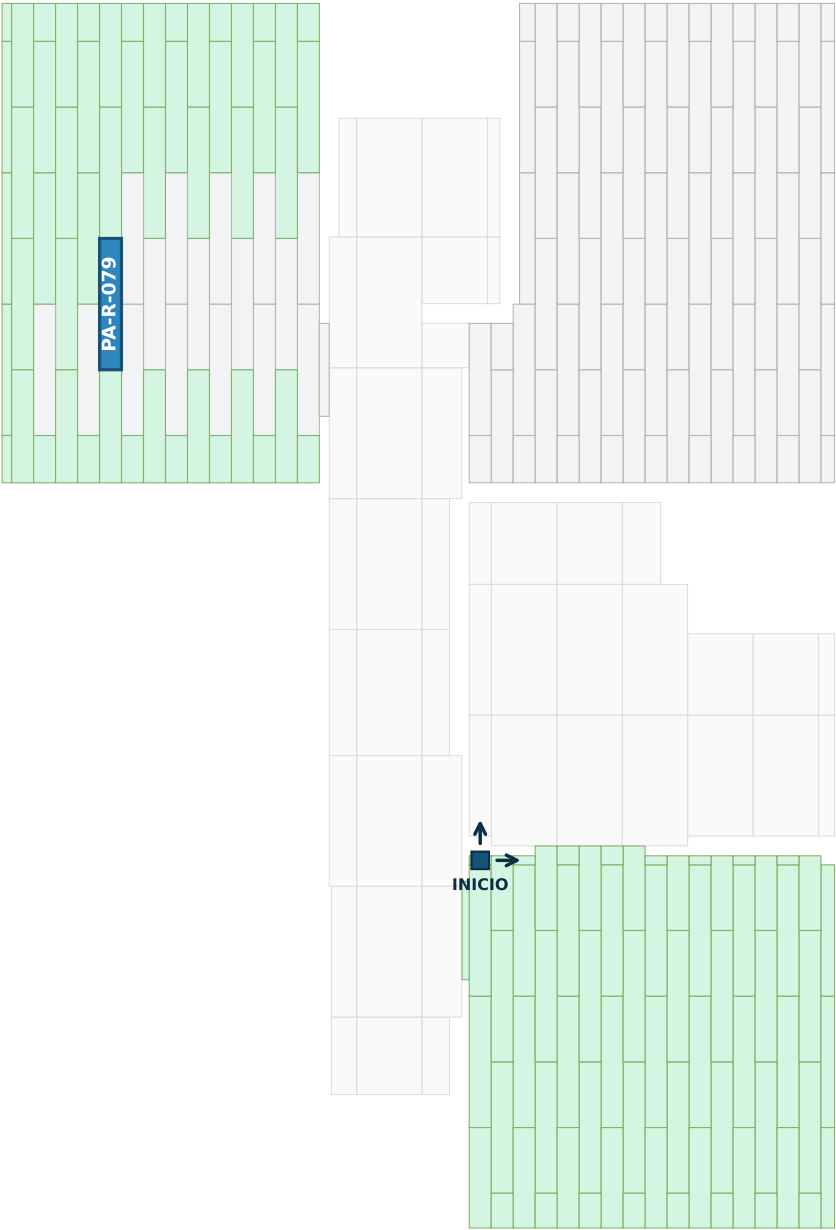

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 120 de 209
- COLOCAR PA-R-079
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 121 de 209: PA-R-064

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

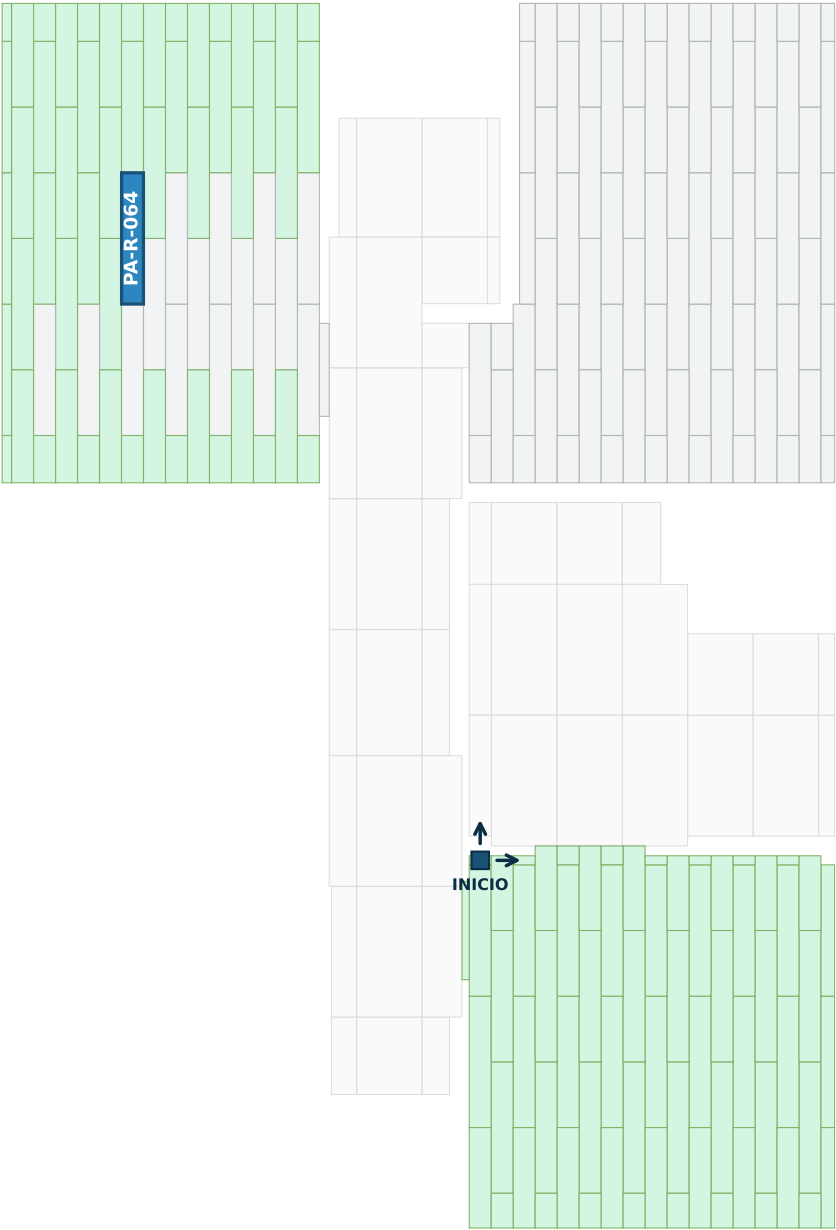

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 121 de 209

COLOCAR PA-R-064
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 131
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144
PA-R-137 → paso 146
PA-R-138 → paso 148
PA-R-139 → paso 150
PA-R-140 → paso 152
PA-R-141 → paso 154
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 122 de 209: PA-R-080

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

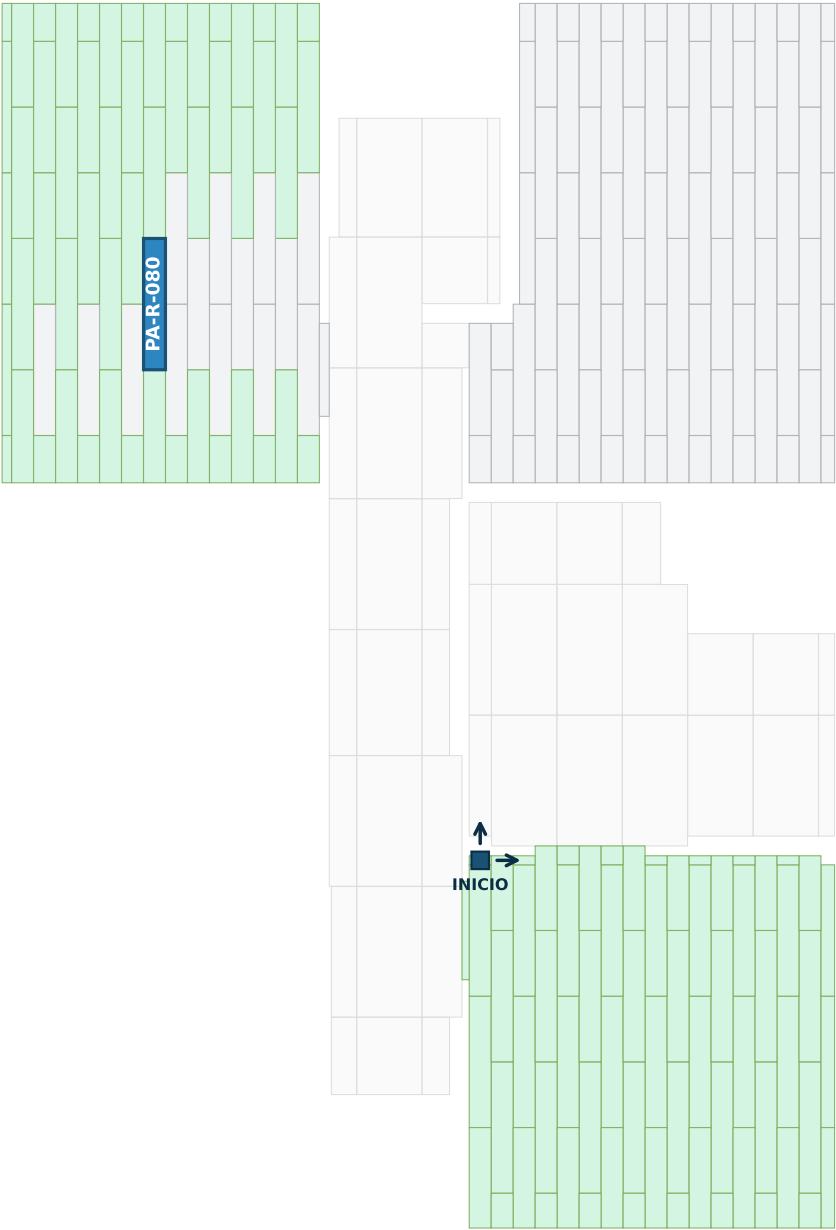

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 122 de 209

COLOCAR PA-R-080
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 131
- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- PA-R-138 → paso 148
- PA-R-139 → paso 150
- PA-R-140 → paso 152
- PA-R-141 → paso 154
- ... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 123 de 209: PA-R-065

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

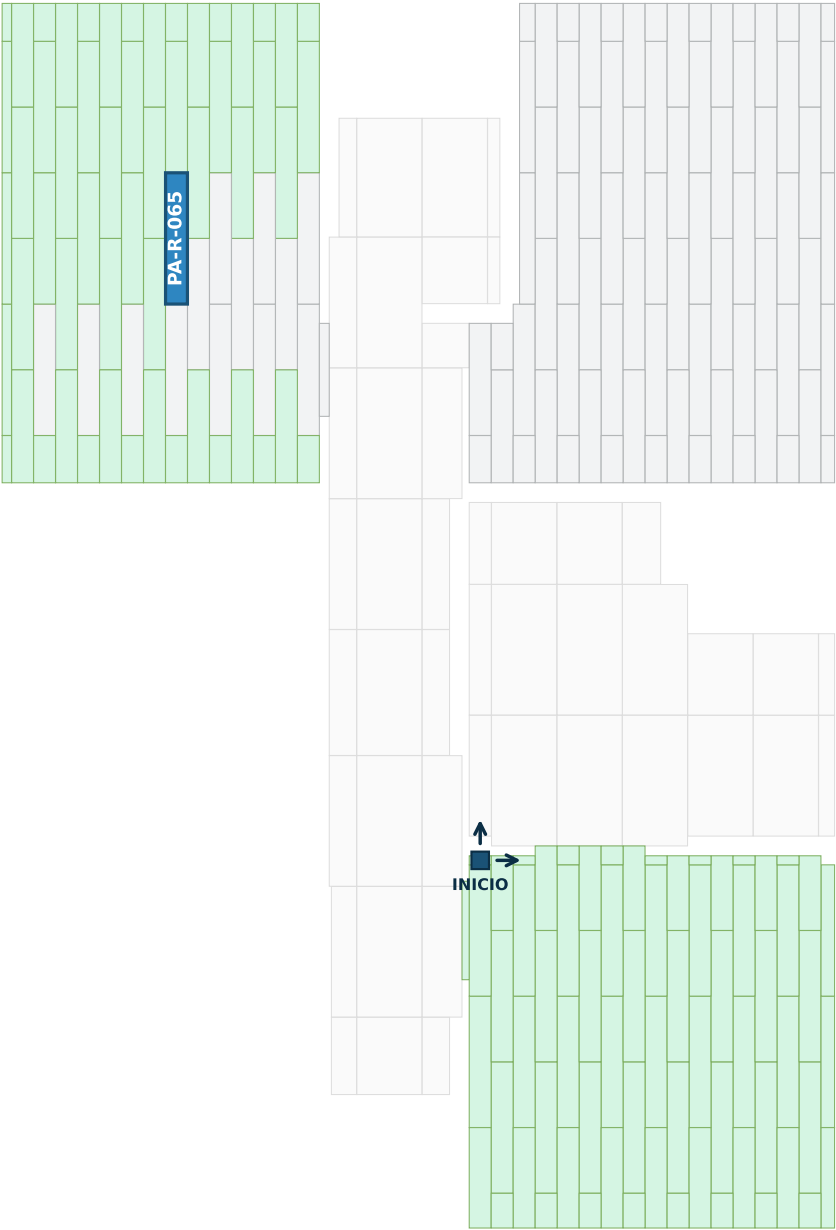

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 123 de 209
- COLOCAR PA-R-065
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 124 de 209: PA-R-081

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

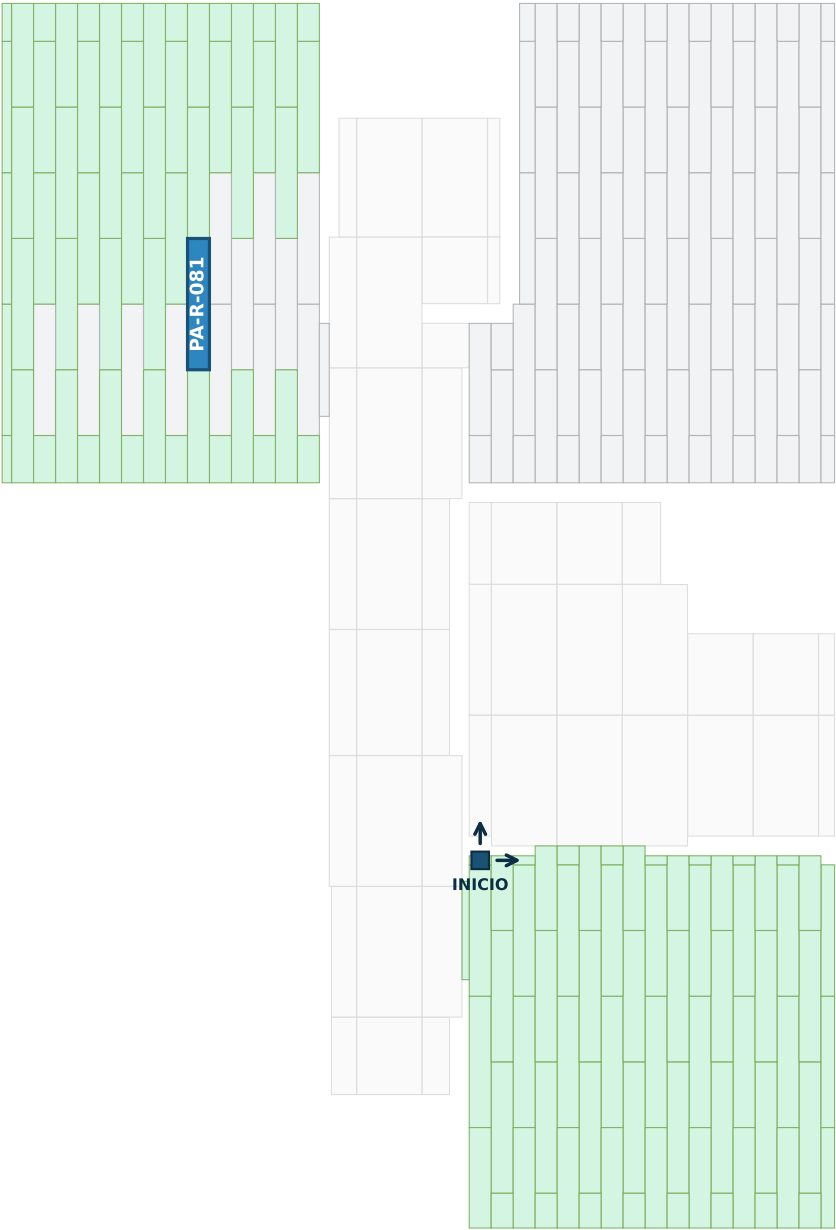

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 124 de 209
- COLOCAR PA-R-081
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 125 de 209: PA-R-066

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

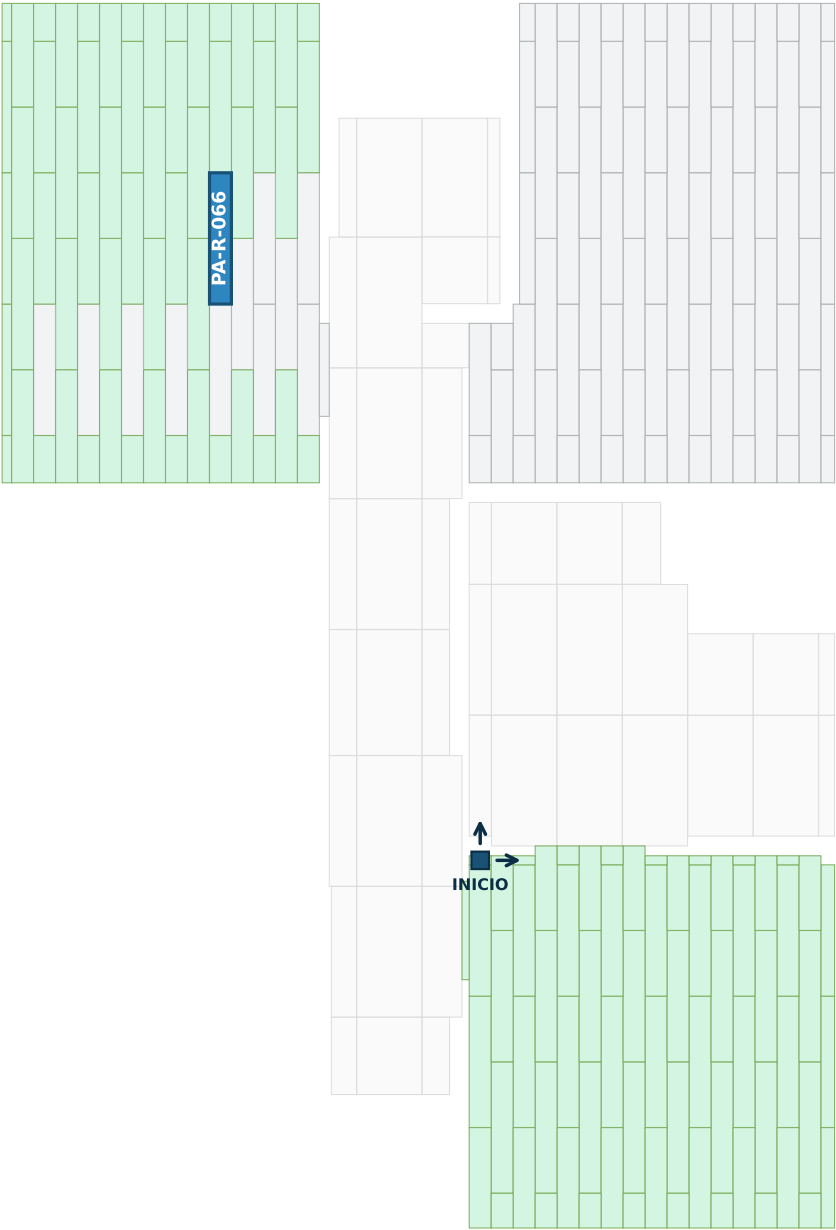

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 125 de 209
- COLOCAR PA-R-066
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 126 de 209: PA-R-082

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

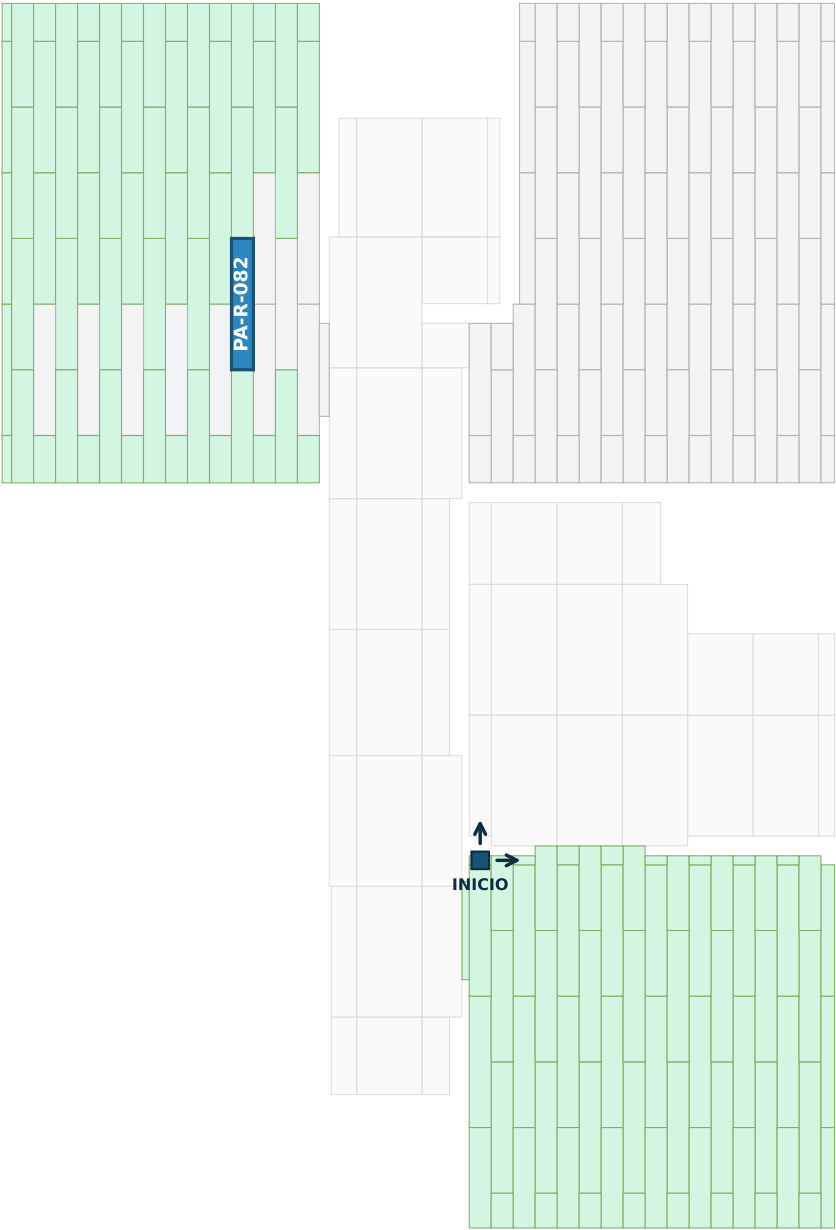

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 126 de 209

COLOCAR PA-R-082
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 131
- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- PA-R-138 → paso 148
- PA-R-139 → paso 150
- PA-R-140 → paso 152
- PA-R-141 → paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 127 de 209

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

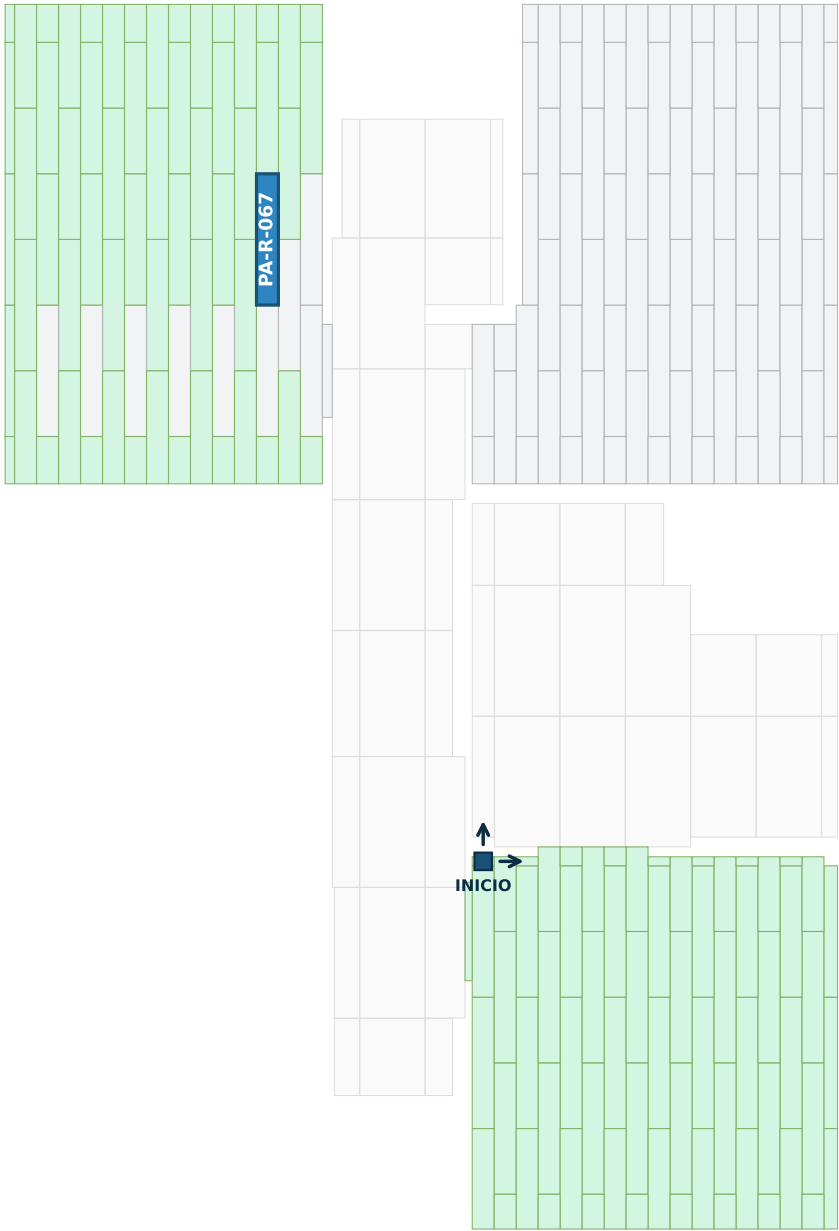

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 127 de 209
- COLOCAR PA-R-067
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 128 de 209: PA-R-083

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 128 de 209

COLOCAR PA-R-083
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):

- PA-R-100 → paso 131
- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- PA-R-138 → paso 148
- PA-R-139 → paso 150
- PA-R-140 → paso 152
- PA-R-141 → paso 154
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 129 de 209: PA-R-068

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

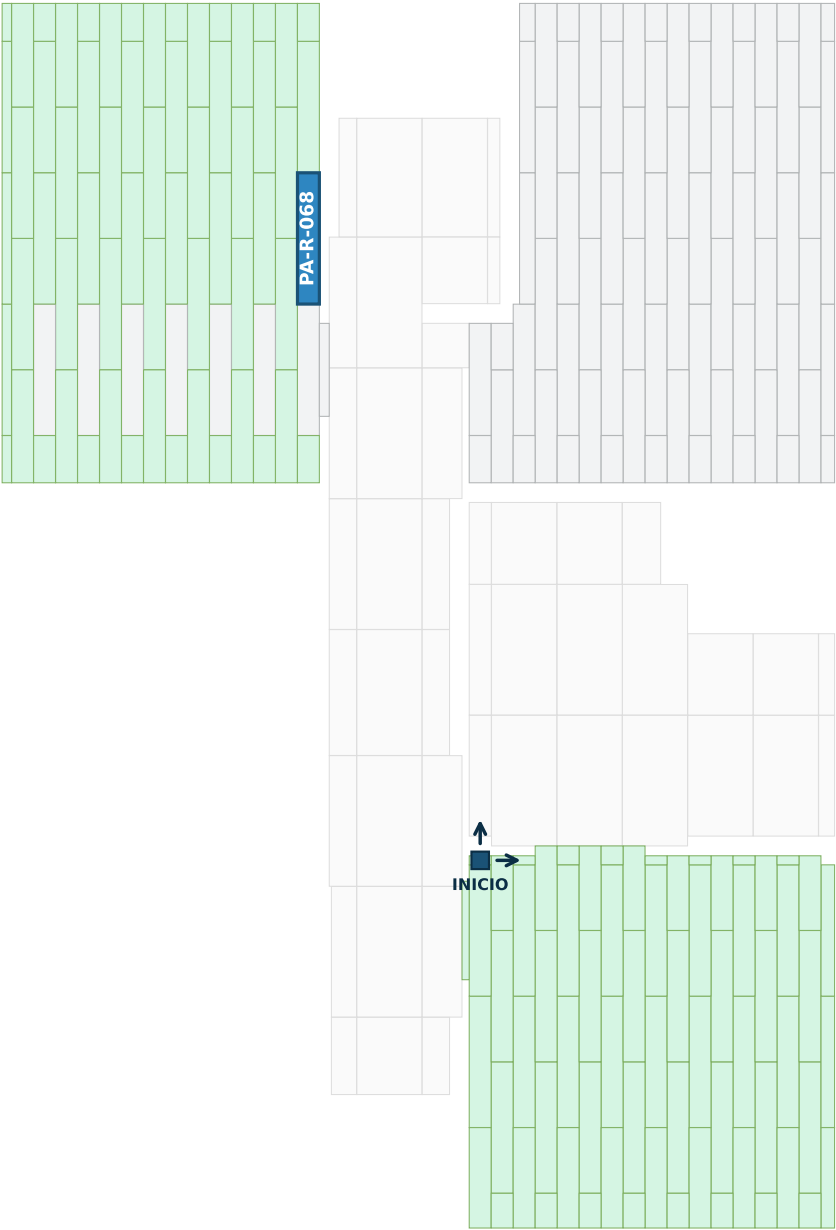

PIEZA ENTERA (sin corte)




- PASO 129 de 209
- COLOCAR PA-R-068
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 130 de 209: PA-R-099

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

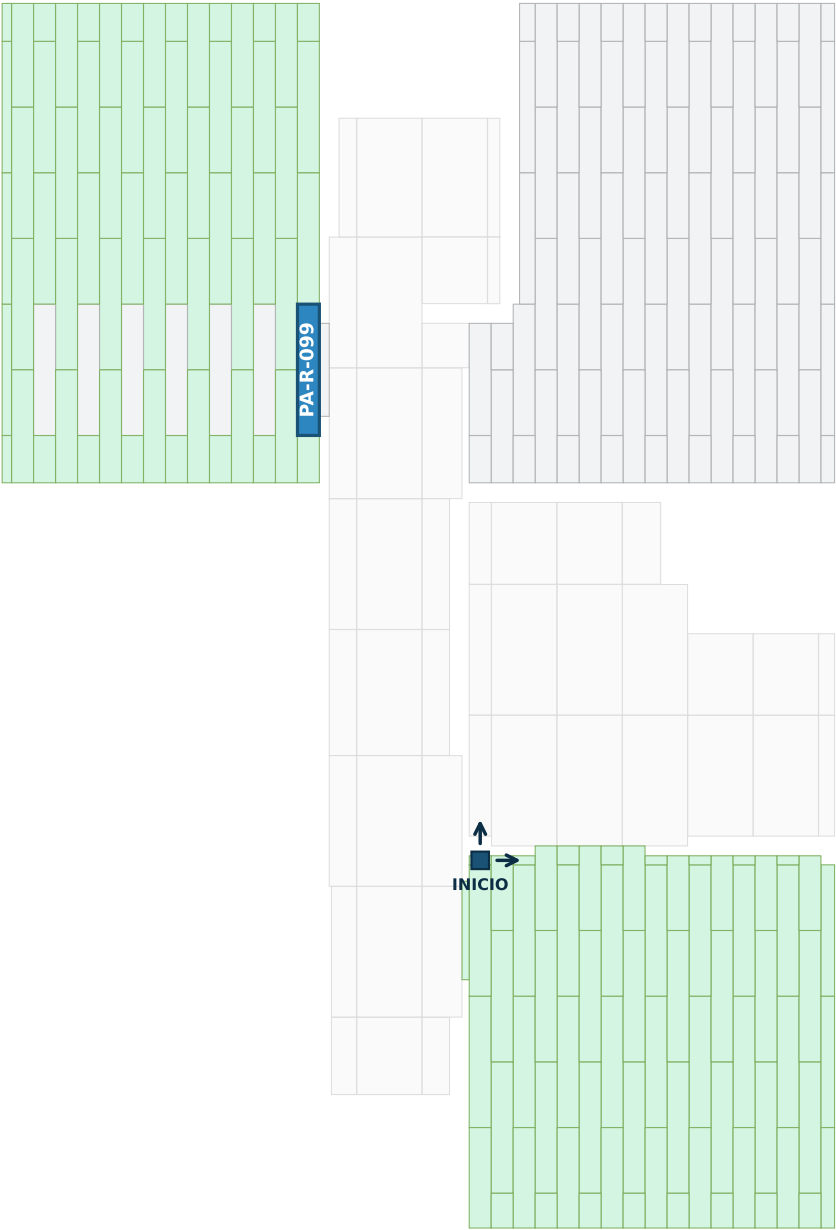

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 130 de 209

COLOCAR PA-R-099
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (18):
PA-R-100 → paso 131
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144
PA-R-137 → paso 146
PA-R-138 → paso 148
PA-R-139 → paso 150
PA-R-140 → paso 152
PA-R-141 → paso 154
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 131 de 209: PA-R-100

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-08 (cortada antes; en reserva)

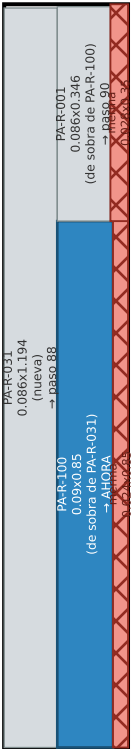


- PASO 131 de 209
- COLOCAR PA-R-100
0.09x0.85
sale de la SOBRA de PA-R-031
- EN RESERVA (18):
- PA-R-100 → paso 131
 - PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 132 de 209: PA-R-098

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

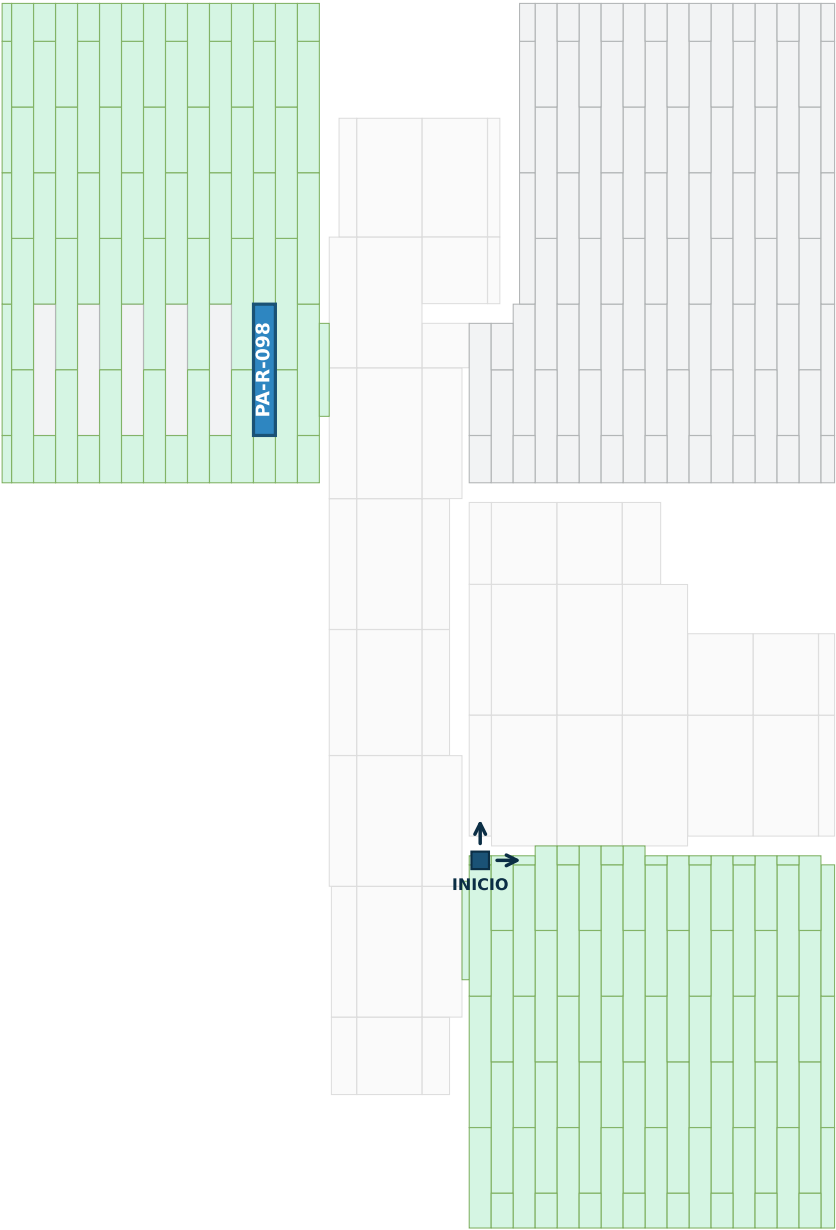

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 132 de 209

COLOCAR PA-R-098
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- PA-R-138 → paso 148
- PA-R-139 → paso 150
- PA-R-140 → paso 152
- PA-R-141 → paso 154
- PA-R-108 → paso 155
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 133 de 209: PA-R-097

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

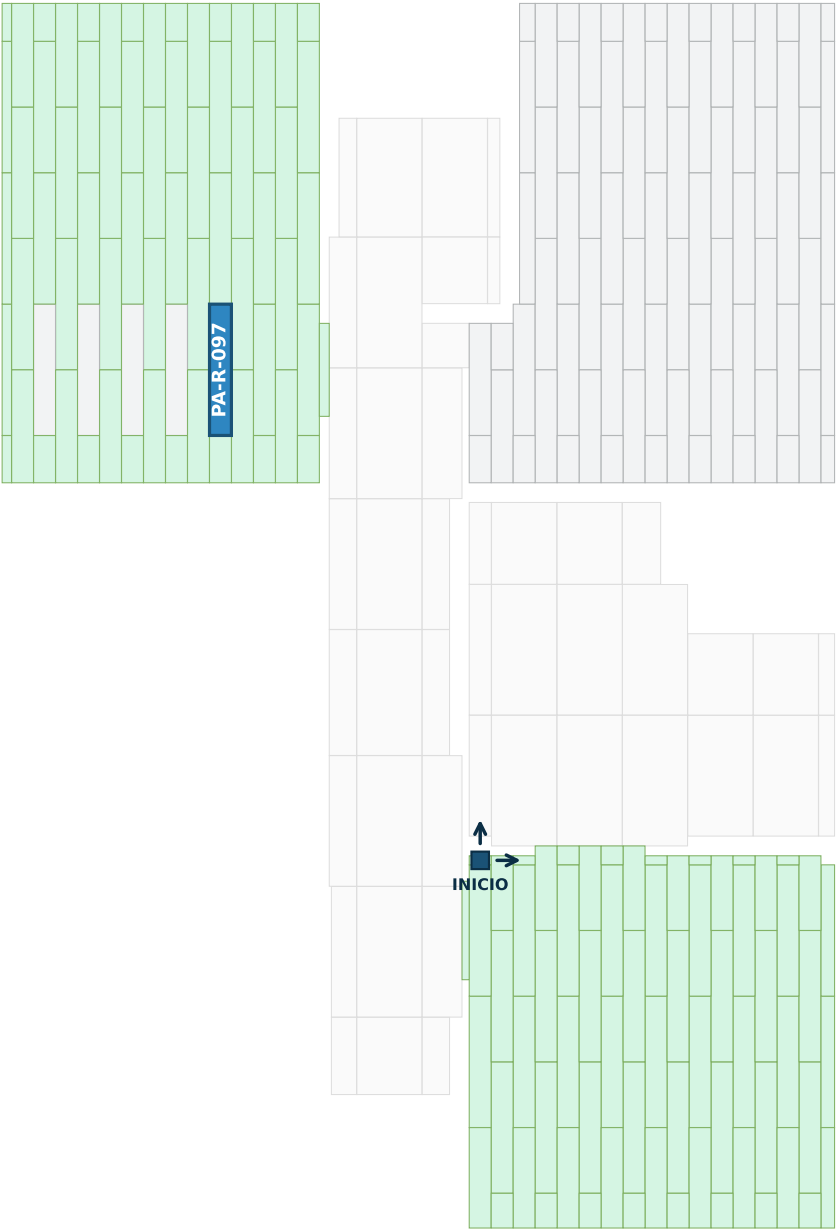

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 133 de 209

COLOCAR PA-R-097
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):

- PA-R-133 → paso 138
- PA-R-134 → paso 140
- PA-R-135 → paso 142
- PA-R-136 → paso 144
- PA-R-137 → paso 146
- PA-R-138 → paso 148
- PA-R-139 → paso 150
- PA-R-140 → paso 152
- PA-R-141 → paso 154
- PA-R-108 → paso 155
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 134 de 209: PA-R-096

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

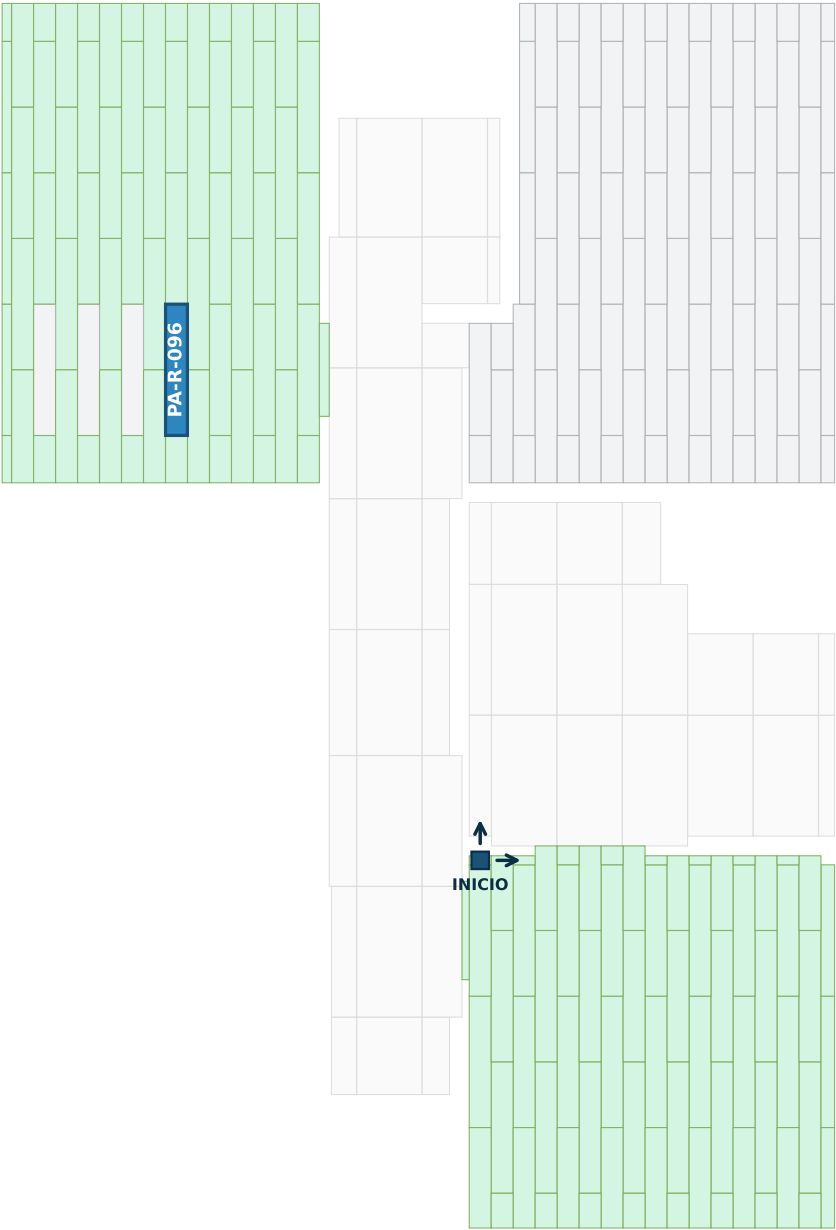

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 134 de 209
- COLOCAR PA-R-096
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (17):
- PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 135 de 209: PA-R-095

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 135 de 209
- COLOCAR PA-R-095
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (17):
- PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 136 de 209: PA-R-094

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 136 de 209
- COLOCAR PA-R-094
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (17):
- PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 137 de 209: PA-R-093

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 137 de 209

COLOCAR PA-R-093
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (17):
PA-R-133 → paso 138
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144
PA-R-137 → paso 146
PA-R-138 → paso 148
PA-R-139 → paso 150
PA-R-140 → paso 152
PA-R-141 → paso 154
PA-R-108 → paso 155
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 138 de 209: PA-R-133

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-11 (cortada antes; en reserva)

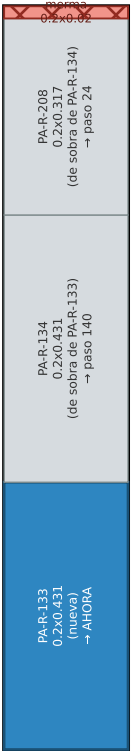

- PASO 138 de 209
- COLOCAR PA-R-133
0.2x0.431
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PA-R-133 → paso 138
 - PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²
- 0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
 - 0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
 - 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
 - 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - ... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 139 de 209: PA-R-117

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-13: SE CORTA AHORA



PASO 139 de 209
COLOCAR PA-R-117
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):
PA-R-134 → paso 140
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144
PA-R-137 → paso 146
PA-R-138 → paso 148
PA-R-139 → paso 150
PA-R-140 → paso 152
PA-R-141 → paso 154
PA-R-108 → paso 155
PA-R-016 → paso 161
... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.18 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 89)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
... y 18 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 140 de 209: PA-R-134

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

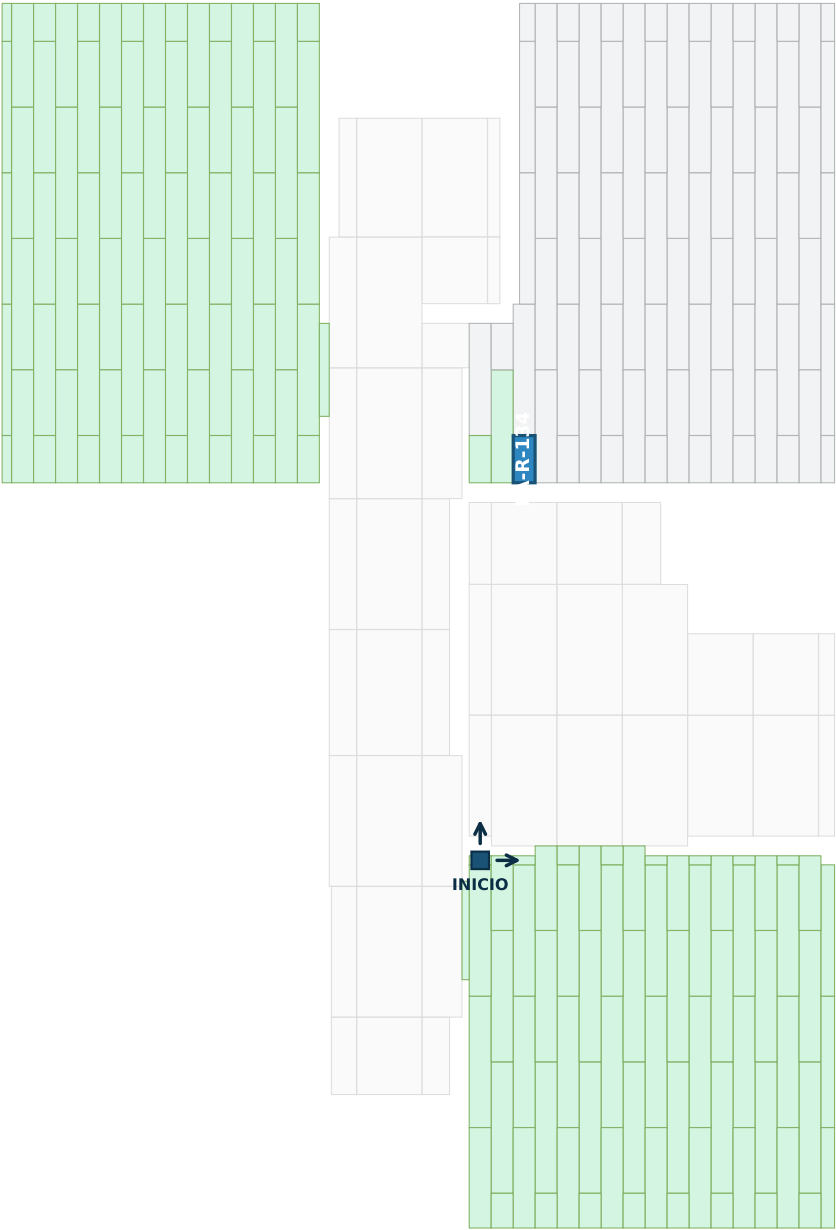

pieza RW-11 (cortada antes; en reserva)



- PASO 140 de 209
- COLOCAR PA-R-134
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-133
- EN RESERVA (16):
- PA-R-134 → paso 140
 - PA-R-135 → paso 142
 - PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - PA-R-016 → paso 161
 - ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.22 m²

0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
... y 19 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 141 de 209: PA-R-118

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-17: SE CORTA AHORA



PASO 141 de 209
COLOCAR PA-R-118
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):
PA-R-135 → paso 142
PA-R-136 → paso 144
PA-R-137 → paso 146
PA-R-138 → paso 148
PA-R-139 → paso 150
PA-R-140 → paso 152
PA-R-141 → paso 154
PA-R-108 → paso 155
PA-R-016 → paso 161
PA-R-015 → paso 162
... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.22 m²
0.2x0.161 (de RW-47, paso 91)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
... y 19 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 142 de 209: PA-R-135

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-19 (cortada antes; en reserva)

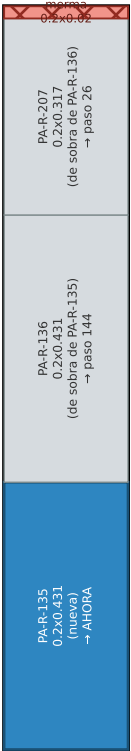

PASO 142 de 209
COLOCAR PA-R-135
0.2x0.431
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (15):
- PA-R-135 -> paso 142
 - PA-R-136 -> paso 144
 - PA-R-137 -> paso 146
 - PA-R-138 -> paso 148
 - PA-R-139 -> paso 150
 - PA-R-140 -> paso 152
 - PA-R-141 -> paso 154
 - PA-R-108 -> paso 155
 - PA-R-016 -> paso 161
 - PA-R-015 -> paso 162
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.25 m²

0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
... y 20 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 143 de 209: PA-R-119

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-22: SE CORTA AHORA




- PASO 143 de 209
- COLOCAR PA-R-119
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PA-R-136 → paso 144
 - PA-R-137 → paso 146
 - PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.25 m²
- 0.2x0.253 (de RW-45, paso 92)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
... y 20 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 144 de 209: PA-R-136

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

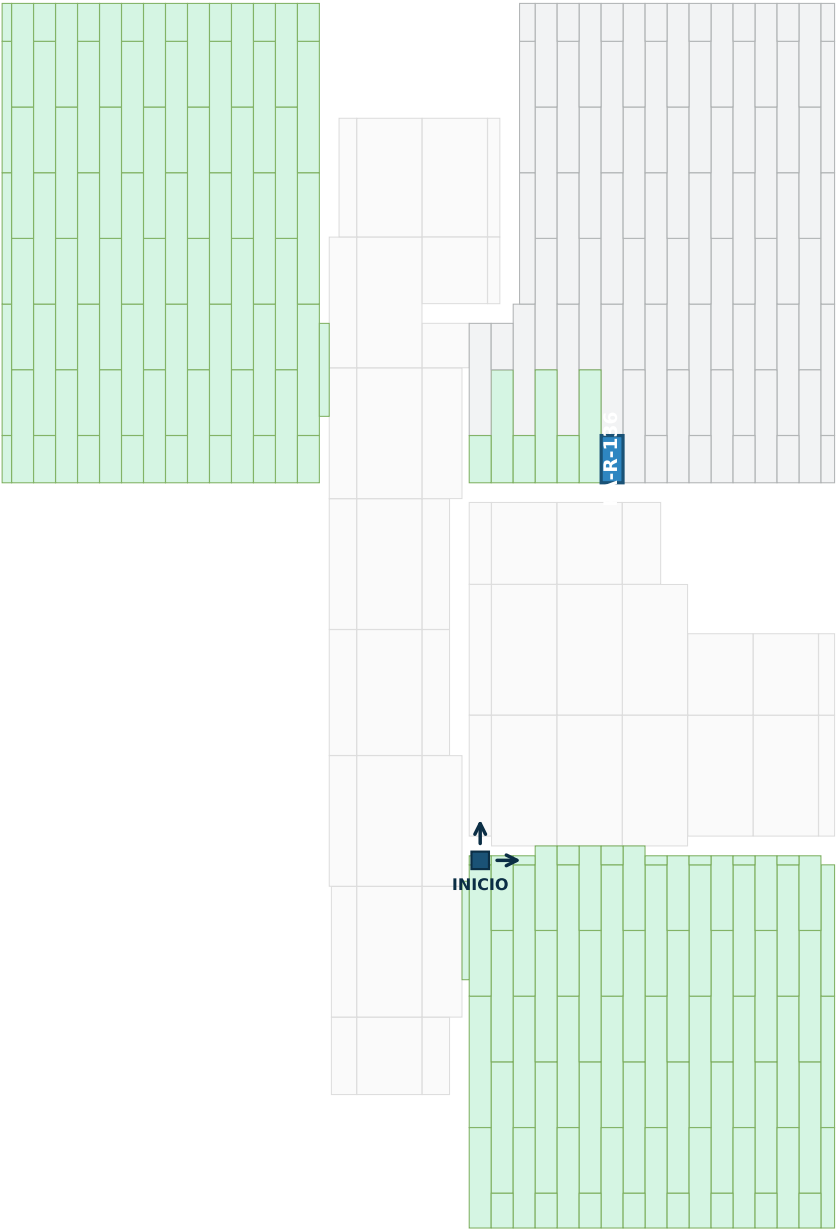

pieza RW-19 (cortada antes; en reserva)



- PASO 144 de 209
- COLOCAR PA-R-136
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-135
- EN RESERVA (14):
- PA-R-136 -> paso 144
 - PA-R-137 -> paso 146
 - PA-R-138 -> paso 148
 - PA-R-139 -> paso 150
 - PA-R-140 -> paso 152
 - PA-R-141 -> paso 154
 - PA-R-108 -> paso 155
 - PA-R-016 -> paso 161
 - PA-R-015 -> paso 162
 - PA-R-014 -> paso 164
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.28 m²
- 0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
 - 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - 0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
 - 0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
 - 0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
 - ... y 21 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 145 de 209: PA-R-120

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-25: SE CORTA AHORA



PASO 145 de 209
COLOCAR PA-R-120
0.2x1.032
corte de pieza nueva


EN RESERVA (13):
PA-R-137 → paso 146
PA-R-138 → paso 148
PA-R-139 → paso 150
PA-R-140 → paso 152
PA-R-141 → paso 154
PA-R-108 → paso 155
PA-R-016 → paso 161
PA-R-015 → paso 162
PA-R-014 → paso 164
PA-R-010 → paso 172
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.28 m²
0.2x0.253 (de RW-43, paso 94)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
... y 21 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 146 de 209: PA-R-137

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

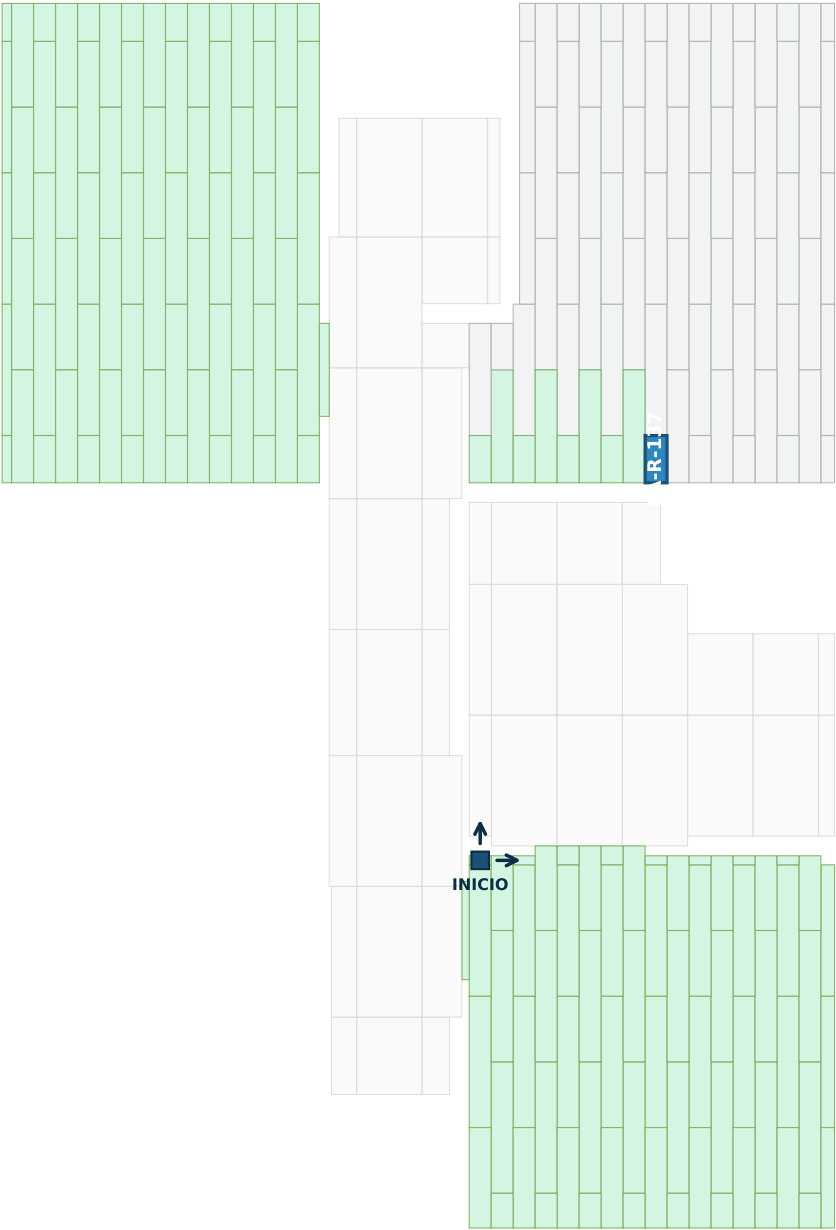

pieza RW-26 (cortada antes; en reserva)

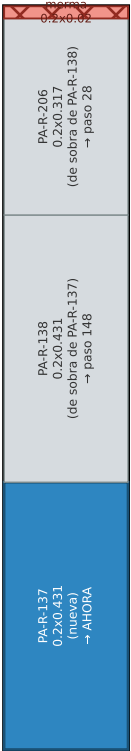


- PASO 146 de 209
- COLOCAR PA-R-137
0.2x0.431
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PA-R-137 -> paso 146
 - PA-R-138 -> paso 148
 - PA-R-139 -> paso 150
 - PA-R-140 -> paso 152
 - PA-R-141 -> paso 154
 - PA-R-108 -> paso 155
 - PA-R-016 -> paso 161
 - PA-R-015 -> paso 162
 - PA-R-014 -> paso 164
 - PA-R-010 -> paso 172
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.32 m²
- 0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
 - 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - 0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
 - 0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
 - 0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
 - 0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
 - ... y 22 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 147 de 209: PA-R-121

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

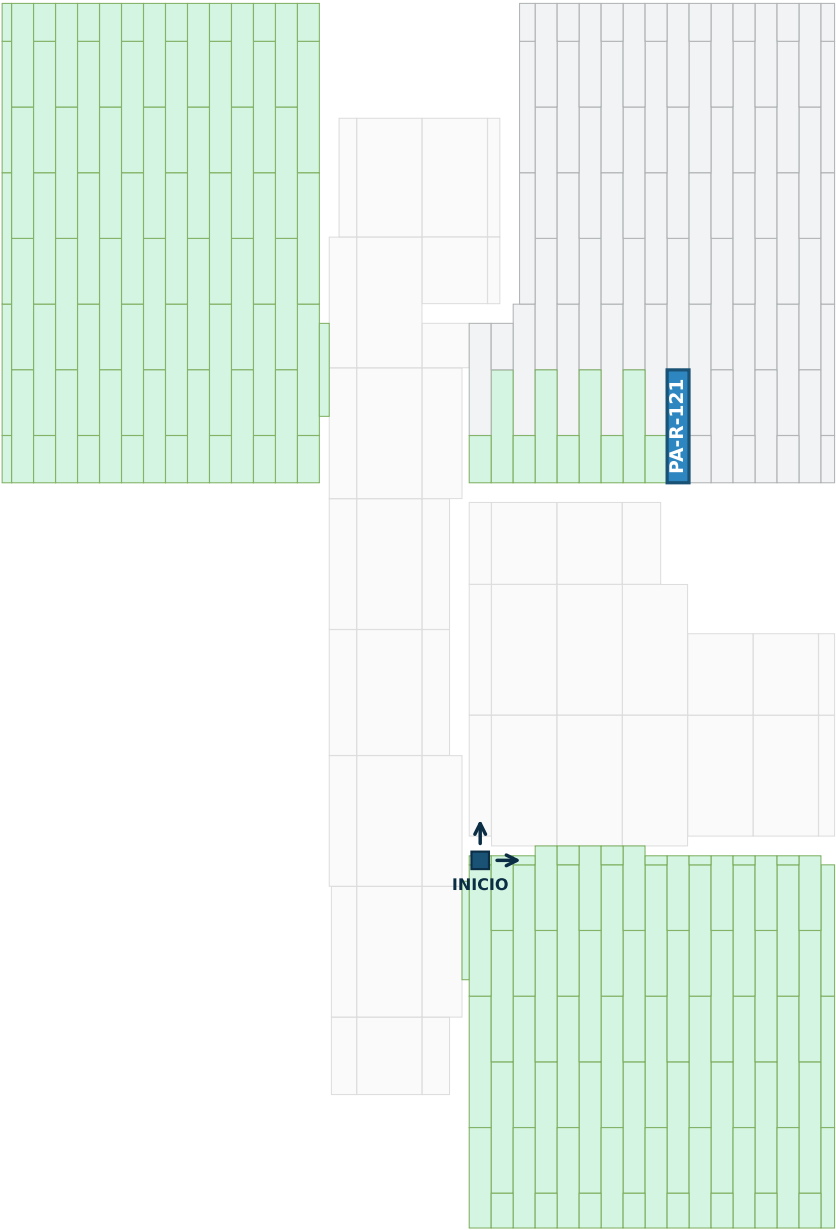

pieza RW-29: SE CORTA AHORA



- PASO 147 de 209
- COLOCAR PA-R-121
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PA-R-138 → paso 148
 - PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.32 m²

0.2x0.253 (de RW-41, paso 96)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
... y 22 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 148 de 209: PA-R-138

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

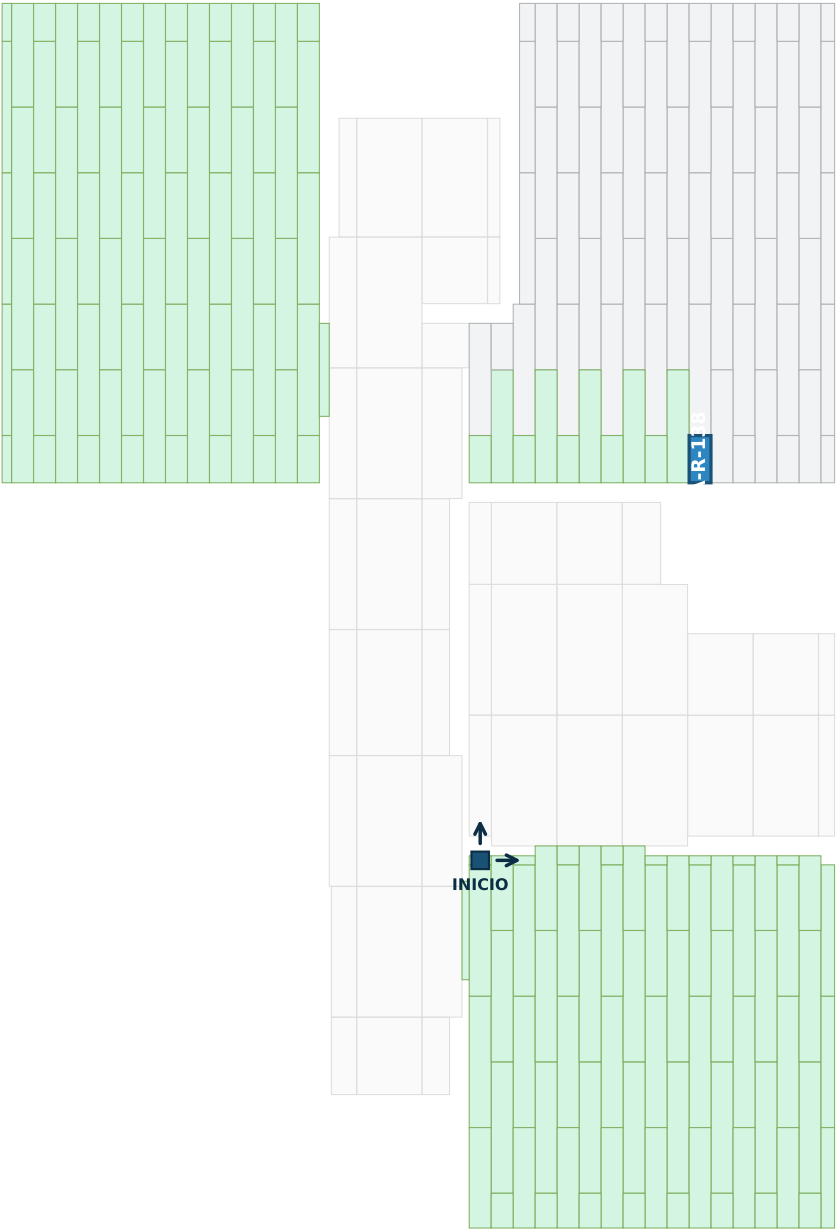

pieza RW-26 (cortada antes; en reserva)




- PASO 148 de 209
- COLOCAR PA-R-138
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-137
- EN RESERVA (12):
- PA-R-138 -> paso 148
 - PA-R-139 -> paso 150
 - PA-R-140 -> paso 152
 - PA-R-141 -> paso 154
 - PA-R-108 -> paso 155
 - PA-R-016 -> paso 161
 - PA-R-015 -> paso 162
 - PA-R-014 -> paso 164
 - PA-R-010 -> paso 172
 - PA-R-009 -> paso 174
 - ... y 2 más

- SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
 - 0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
 - 0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
 - 0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
 - 0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
 - 0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
 - 0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
 - 0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
 - ... y 23 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 149 de 209: PA-R-122

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

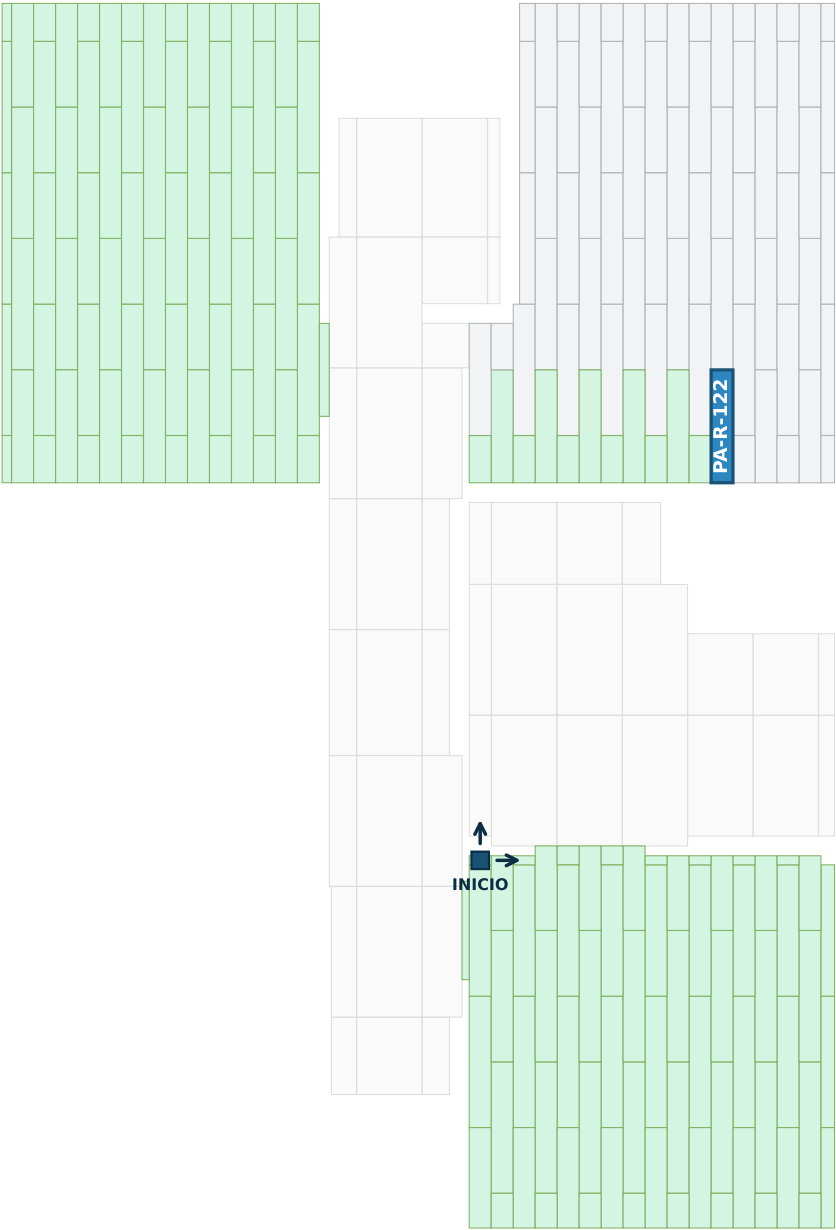

pieza RW-33: SE CORTA AHORA



PASO 149 de 209
COLOCAR PA-R-122
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PA-R-139 → paso 150
PA-R-140 → paso 152
PA-R-141 → paso 154
PA-R-108 → paso 155
PA-R-016 → paso 161
PA-R-015 → paso 162
PA-R-014 → paso 164
PA-R-010 → paso 172
PA-R-009 → paso 174
PA-R-091 → paso 201
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-40, paso 98)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
... y 23 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 150 de 209: PA-R-139

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

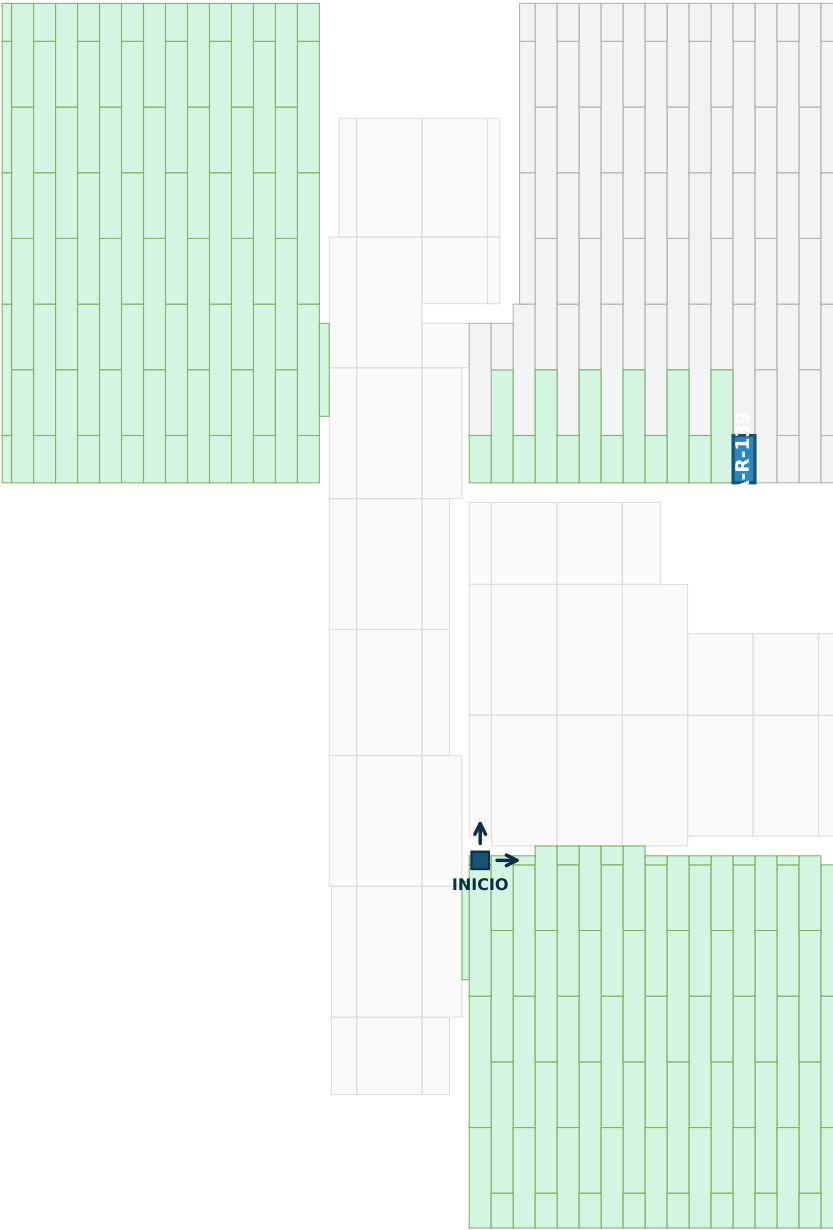

pieza RW-34 (cortada antes; en reserva)

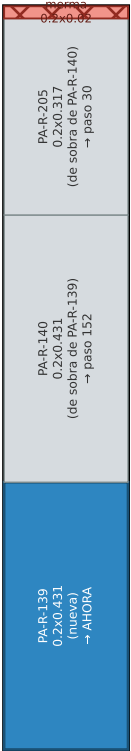

- PASO 150 de 209
- COLOCAR PA-R-139
0.2x0.431
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PA-R-139 → paso 150
 - PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - ... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.38 m²

0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
... y 24 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 151 de 209: PA-R-123

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

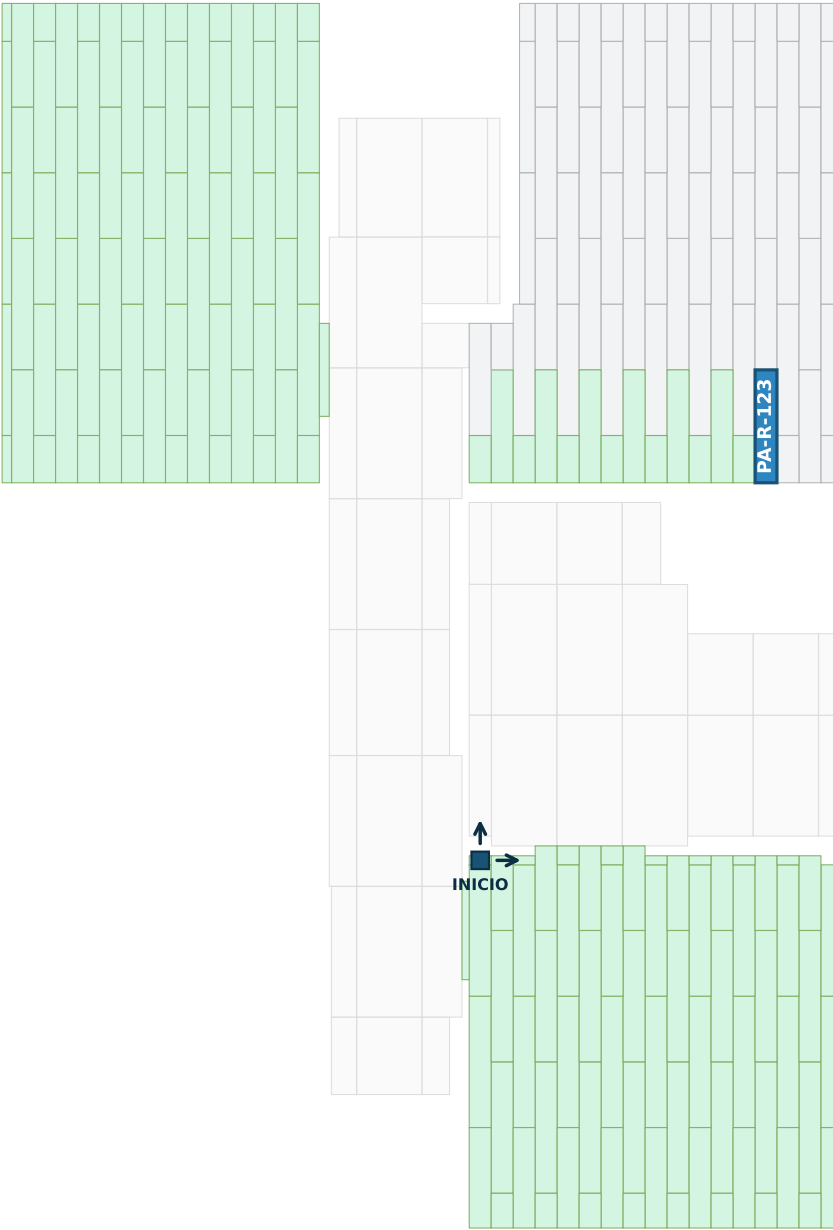

pieza RW-36: SE CORTA AHORA



- PASO 151 de 209
- COLOCAR PA-R-123
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PA-R-140 → paso 152
 - PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.38 m²

0.2x0.253 (de RW-39, paso 100)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
... y 24 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 152 de 209: PA-R-140

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

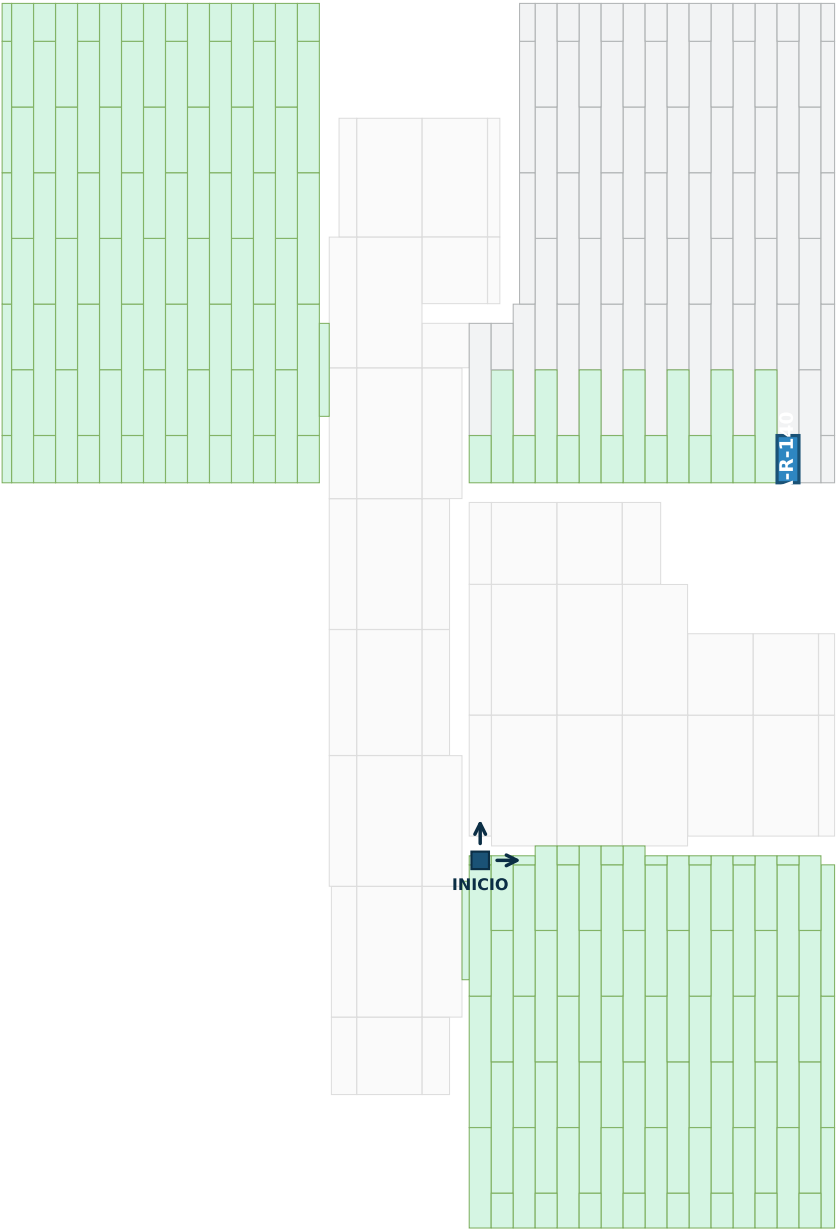

pieza RW-34 (cortada antes; en reserva)



- PASO 152 de 209
- COLOCAR PA-R-140
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-139
- EN RESERVA (10):
- PA-R-140 -> paso 152
 - PA-R-141 -> paso 154
 - PA-R-108 -> paso 155
 - PA-R-016 -> paso 161
 - PA-R-015 -> paso 162
 - PA-R-014 -> paso 164
 - PA-R-010 -> paso 172
 - PA-R-009 -> paso 174
 - PA-R-091 -> paso 201
 - PA-R-109 -> paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.42 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
... y 25 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 153 de 209: PA-R-124

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

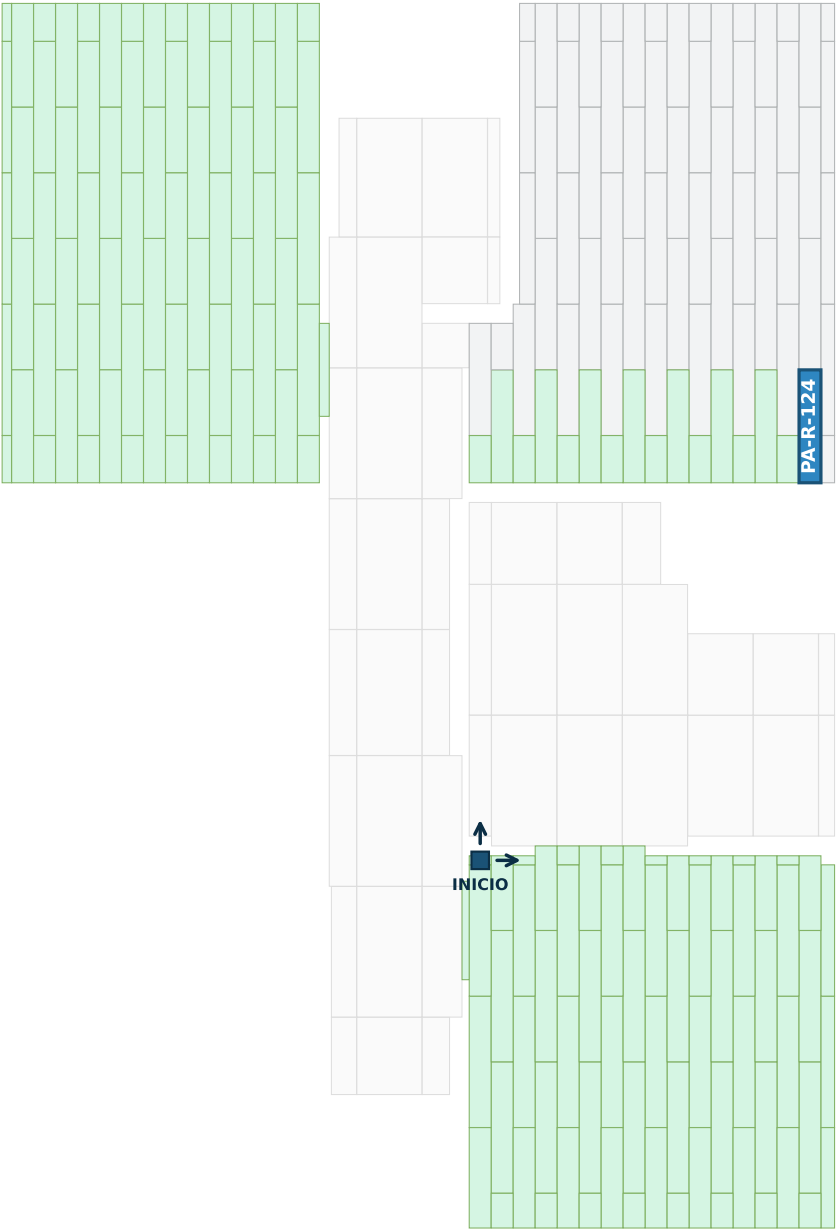

pieza RW-42: SE CORTA AHORA



- PASO 153 de 209
- COLOCAR PA-R-124
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.42 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 102)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
... y 25 más


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 154 de 209: PA-R-141

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

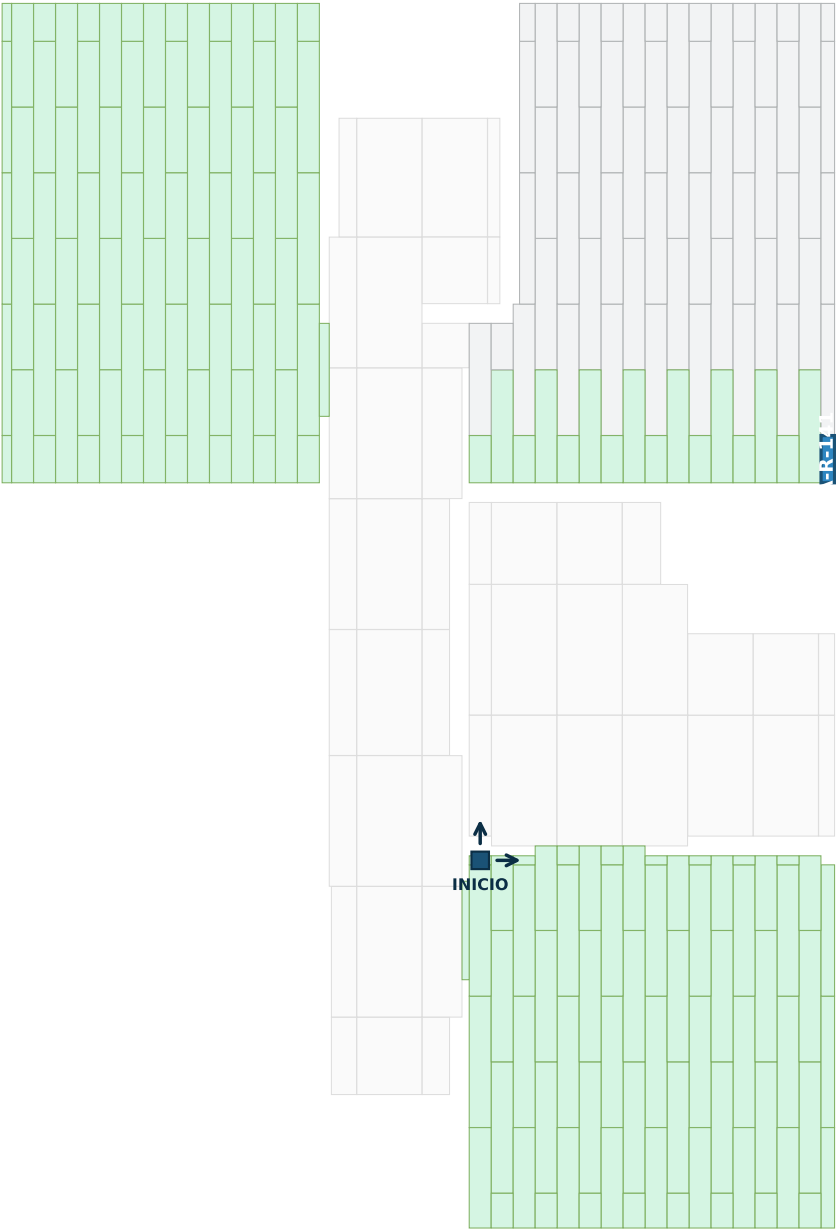

pieza RW-44 (cortada antes; en reserva)

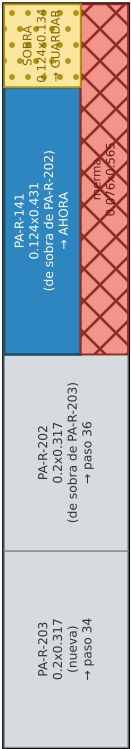

- PASO 154 de 209
- COLOCAR PA-R-141
0.124x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-202
- EN RESERVA (9):
- PA-R-141 → paso 154
 - PA-R-108 → paso 155
 - PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.45 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
... y 26 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 155 de 209: PA-R-108

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

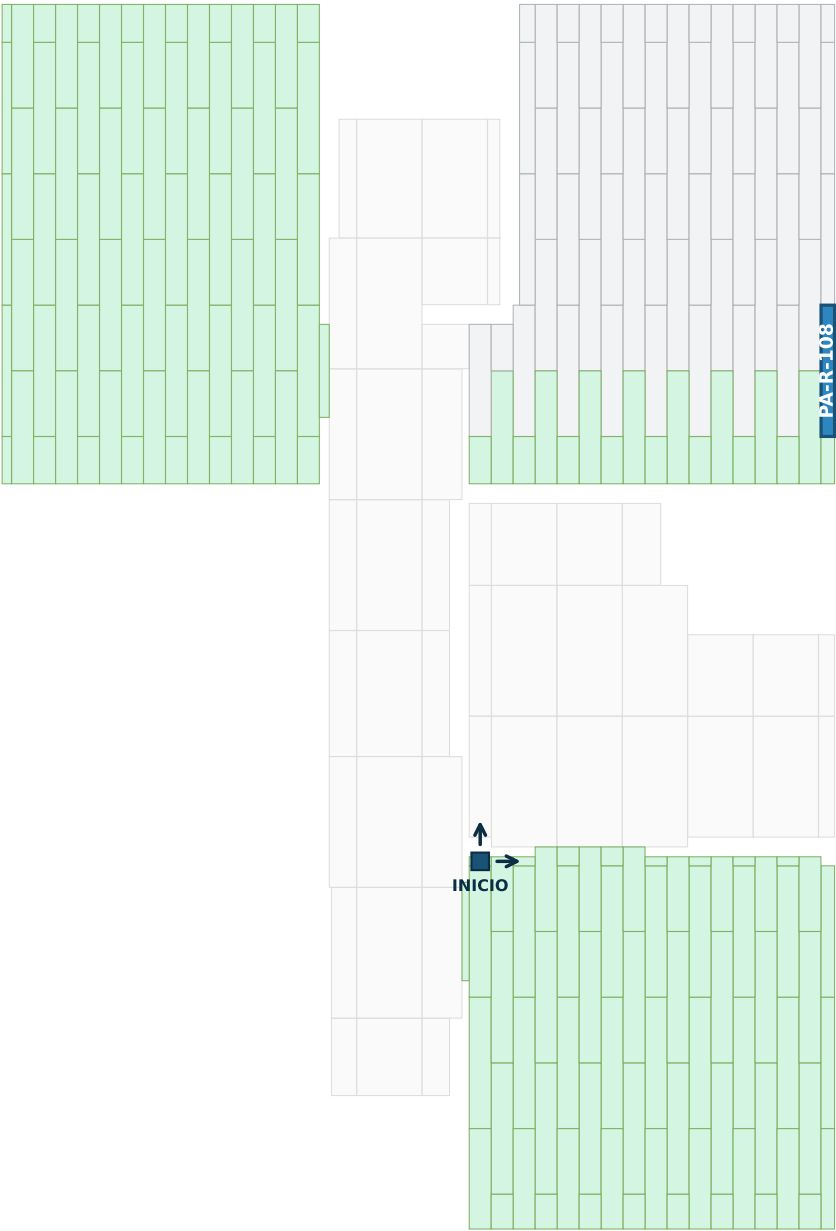

pieza RW-31 (cortada antes; en reserva)



- PASO 155 de 209
- COLOCAR PA-R-108
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PA-R-108 → paso 155
 - PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.45 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
... y 26 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 156 de 209: PA-R-090

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

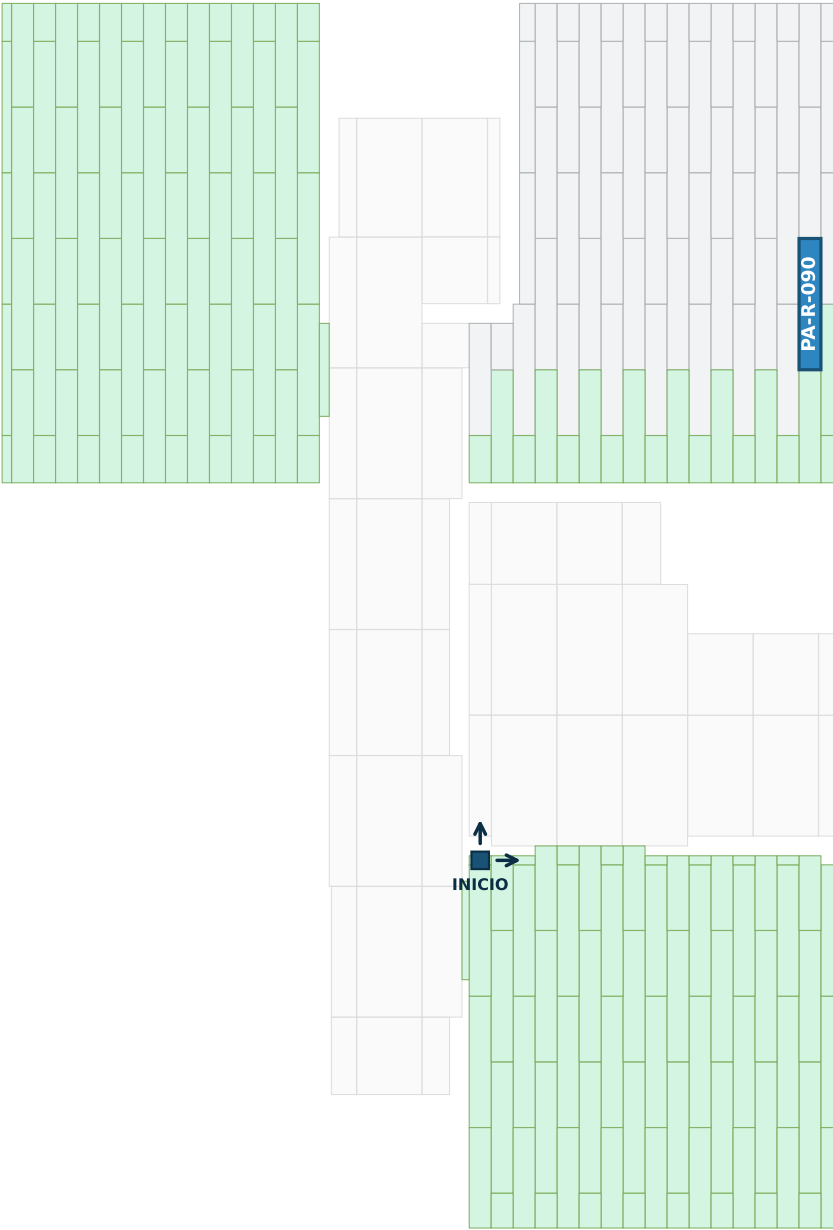

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 156 de 209
- COLOCAR PA-R-090
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (7):
- PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.45 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
... y 26 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 157 de 209: PA-R-076

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

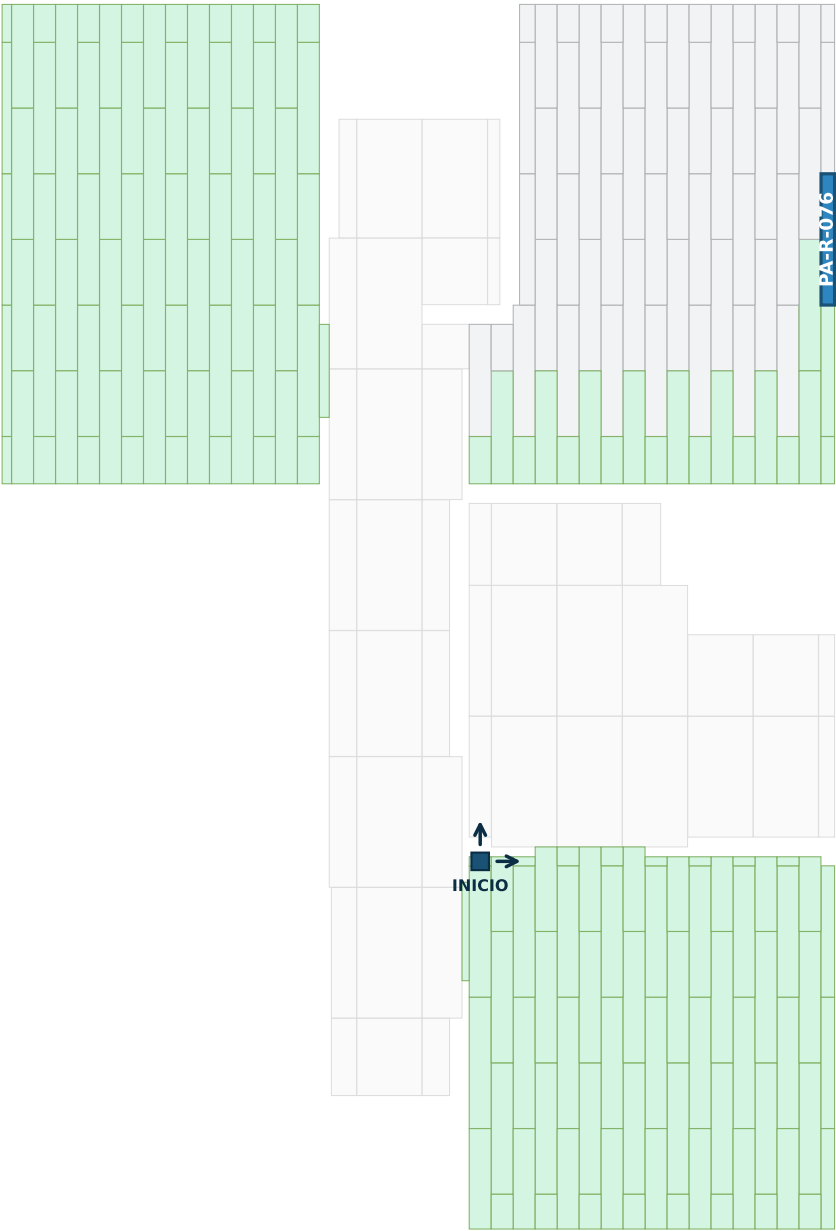

pieza RW-52: SE CORTA AHORA



- PASO 157 de 209
- COLOCAR PA-R-076
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (7):
- PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.45 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
... y 26 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 158 de 209: PA-R-060

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

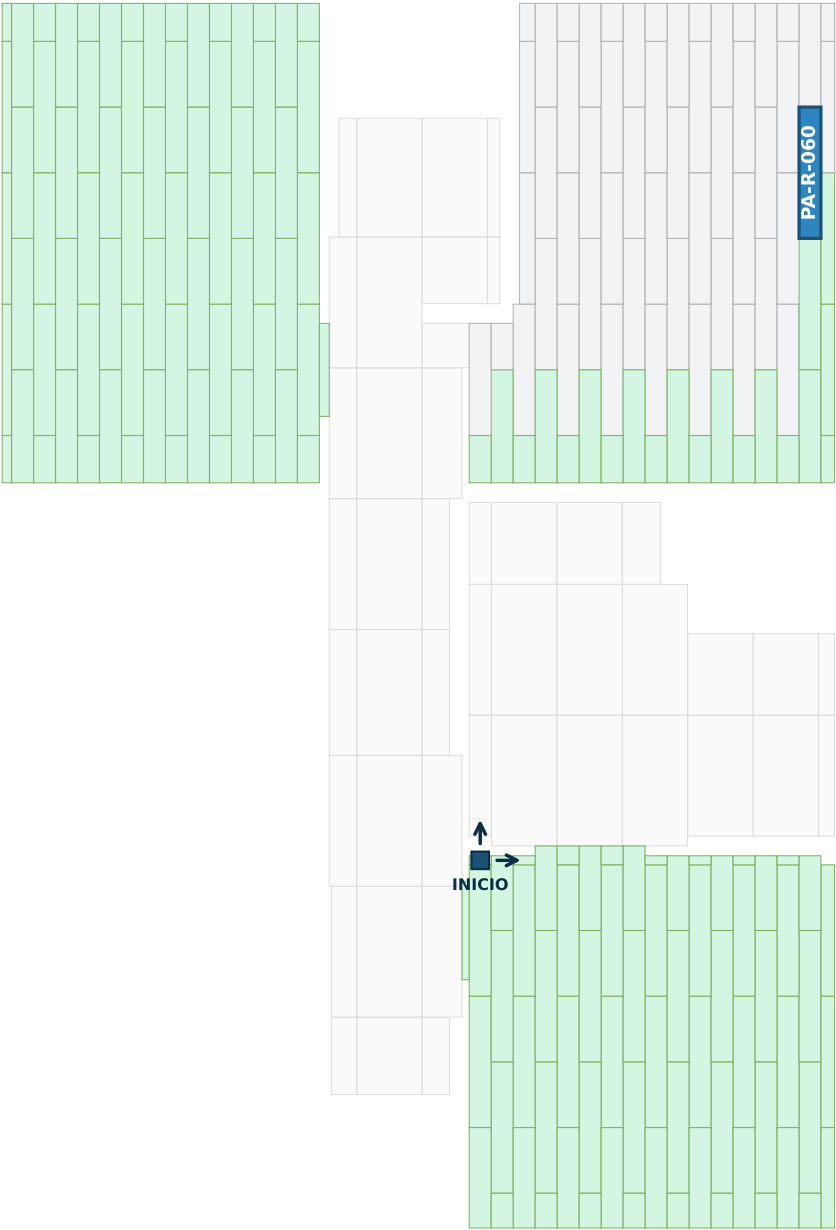

PIEZA ENTERA (sin corte)



- PASO 158 de 209
- COLOCAR PA-R-060
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja
- EN RESERVA (7):
- PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.45 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
... y 26 más

merma acum.: 0.63 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 159 de 209: PA-R-046

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-58: SE CORTA AHORA



- PASO 159 de 209
- COLOCAR PA-R-046
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (7):
- PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.45 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
... y 26 más


merma acum.: 0.63 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 160 de 209: PA-R-030

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-60: SE CORTA AHORA

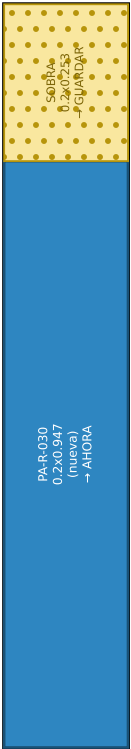

PASO 160 de 209

COLOCAR PA-R-030
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (7):

- PA-R-016 → paso 161
- PA-R-015 → paso 162
- PA-R-014 → paso 164
- PA-R-010 → paso 172
- PA-R-009 → paso 174
- PA-R-091 → paso 201
- PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:

34 · 1.45 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 139)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
... y 26 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 161 de 209: PA-R-016

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-23 (cortada antes; en reserva)

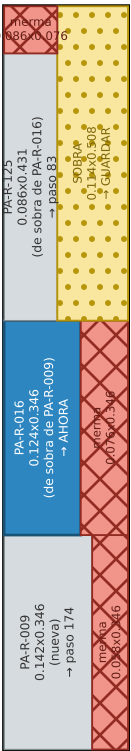

- PASO 161 de 209
- COLOCAR PA-R-016
0.124x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-009
- EN RESERVA (7):
- PA-R-016 → paso 161
 - PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.50 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
... y 27 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 162 de 209: PA-R-015

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

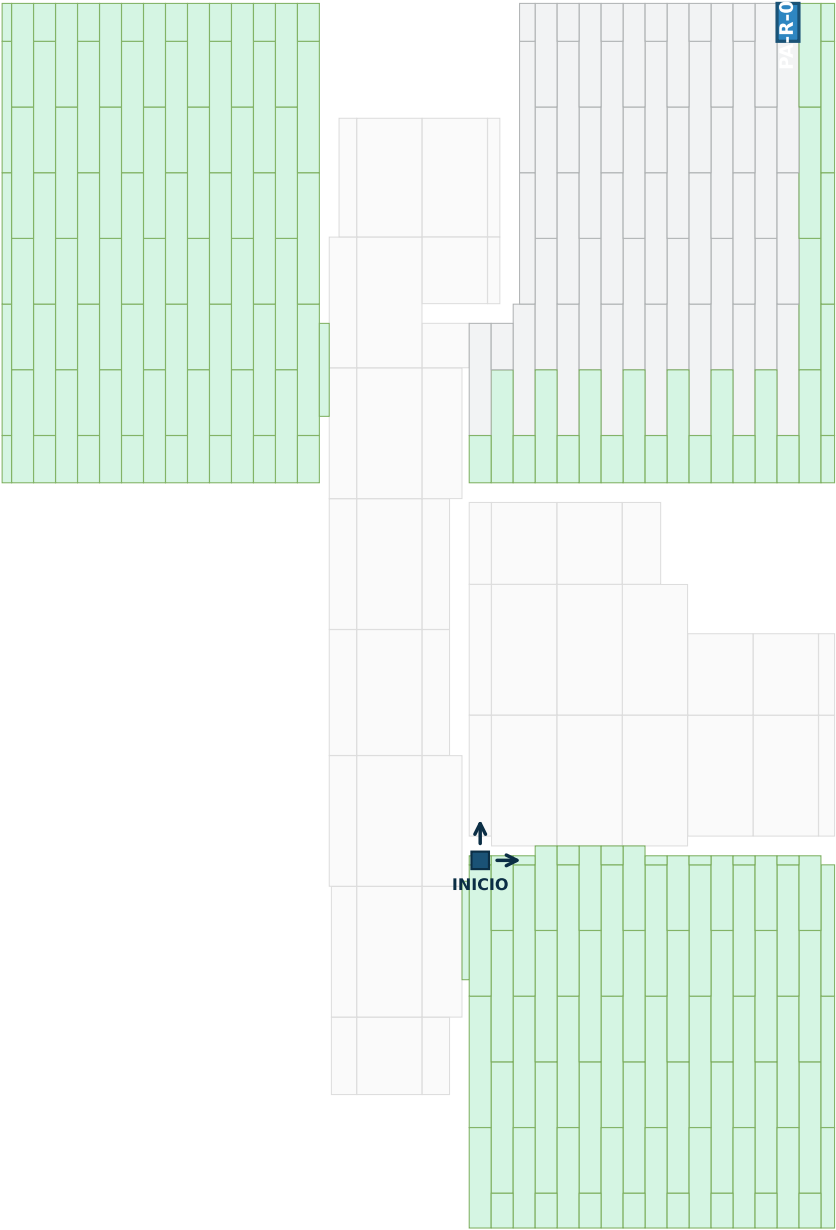

pieza RW-30 (cortada antes; en reserva)



- PASO 162 de 209
- COLOCAR PA-R-015
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-014
- EN RESERVA (6):
- PA-R-015 → paso 162
 - PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.50 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
... y 27 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 163 de 209: PA-R-029

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

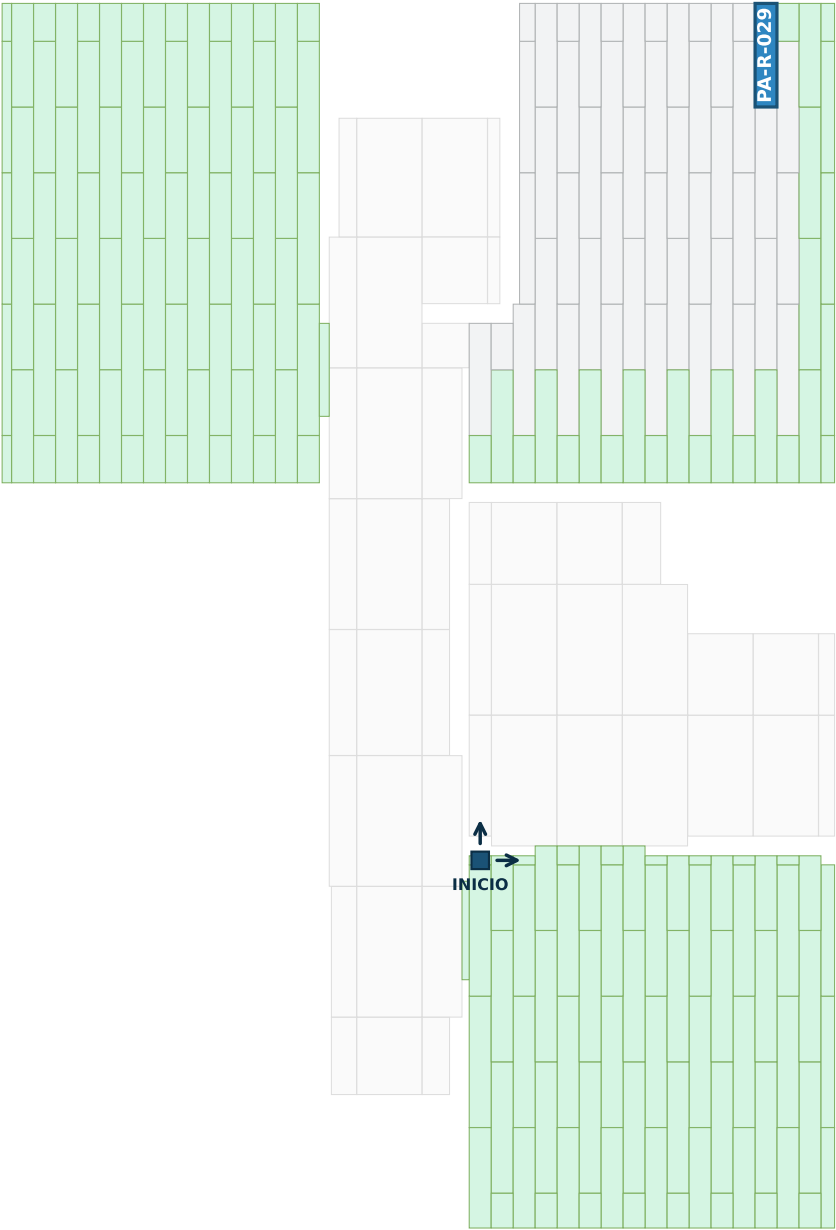

pieza RW-56: SE CORTA AHORA



- PASO 163 de 209
- COLOCAR PA-R-029
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.50 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 141)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
... y 27 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 164 de 209: PA-R-014

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-30 (cortada antes; en reserva)



- PASO 164 de 209
- COLOCAR PA-R-014
0.2x0.346
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-014 → paso 164
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:


36 · 1.55 m²

0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
... y 28 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 165 de 209: PA-R-028

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

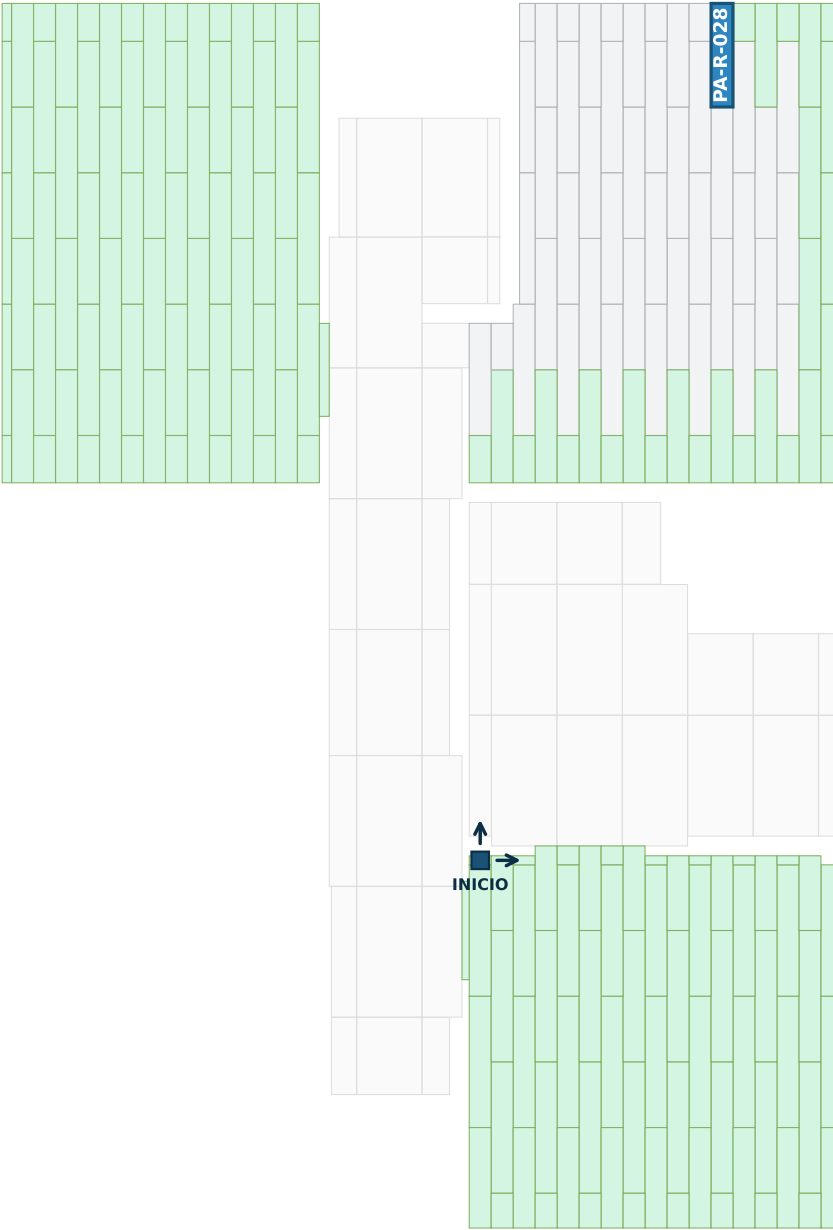

pieza RW-54: SE CORTA AHORA



PASO 165 de 209

COLOCAR PA-R-028
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-010 → paso 172
PA-R-009 → paso 174
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.55 m²

0.2x0.168 (de RW-22, paso 143)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
... y 28 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 166 de 209: PA-R-013

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-51: SE CORTA AHORA



PASO 166 de 209

COLOCAR PA-R-013
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-012

al cortar RW-51 salen
también (a RESERVA):
PA-R-011 → paso 170
PA-R-012 → paso 168

EN RESERVA (4):
PA-R-010 → paso 172
PA-R-009 → paso 174
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.60 m²

0.2x0.168 (de RW-25, paso 145)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
... y 29 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 167 de 209: PA-R-027

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

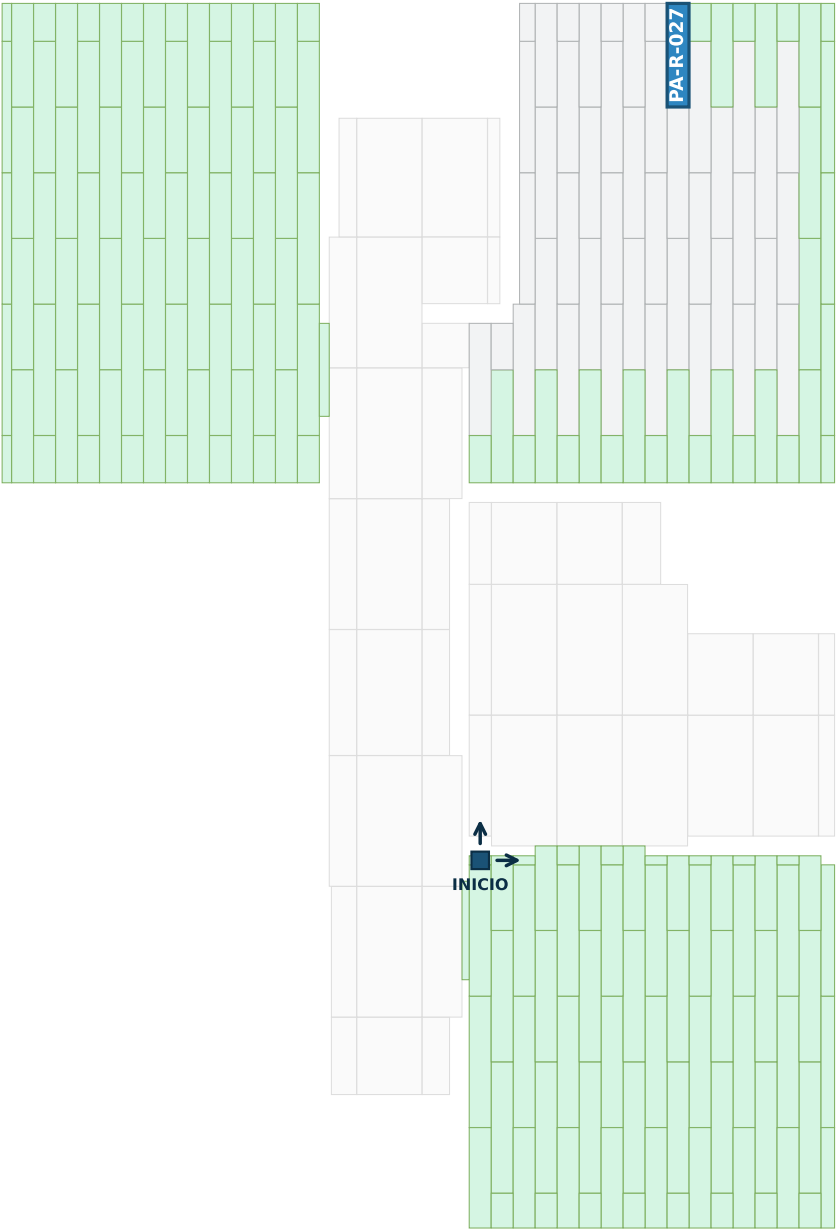

pieza RW-53: SE CORTA AHORA



- PASO 167 de 209
- COLOCAR PA-R-027
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-012 → paso 168
 - PA-R-011 → paso 170
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.64 m²

0.2x0.168 (de RW-29, paso 147)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
... y 30 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 168 de 209: PA-R-012

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-51 (cortada antes; en reserva)



PASO 168 de 209

COLOCAR PA-R-012
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-011

EN RESERVA (6):

- PA-R-012 → paso 168
- PA-R-011 → paso 170
- PA-R-010 → paso 172
- PA-R-009 → paso 174
- PA-R-091 → paso 201
- PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:


39 · 1.69 m²

0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
... y 31 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 169 de 209: PA-R-026

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

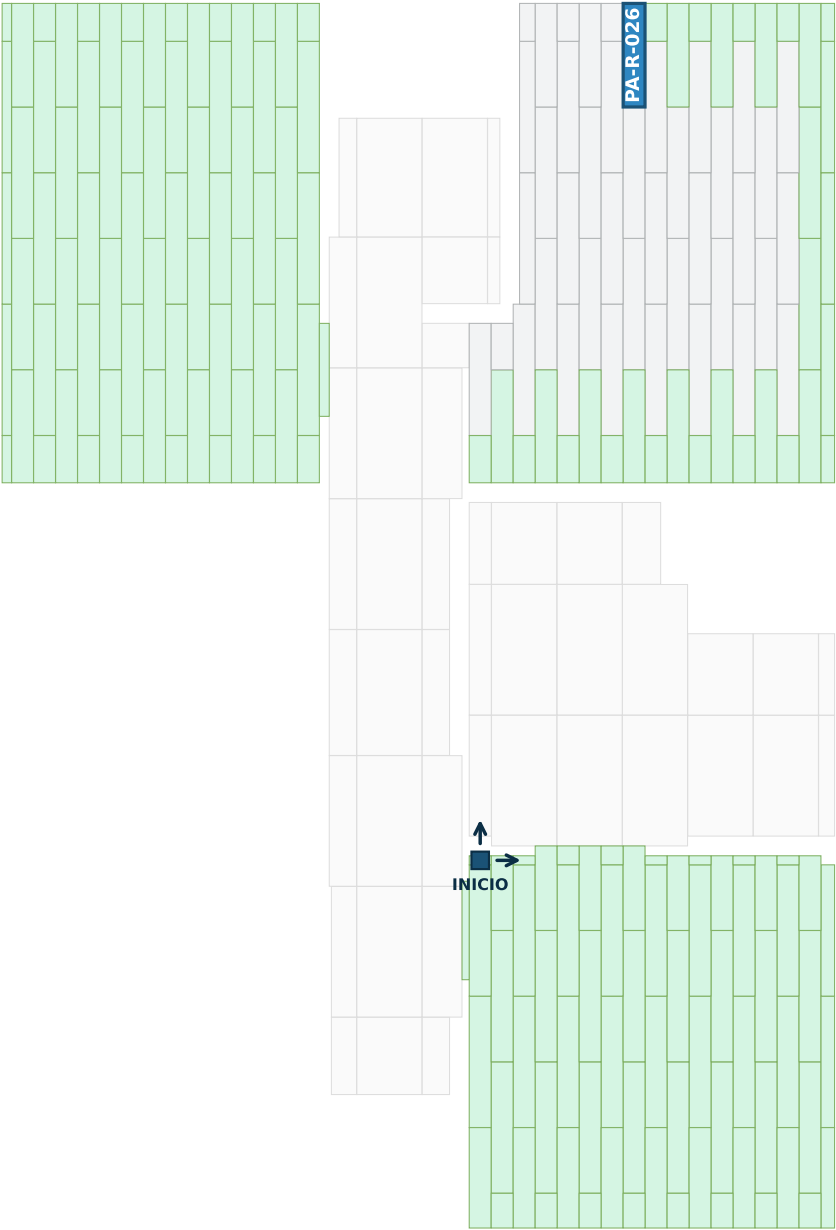

pieza RW-50: SE CORTA AHORA

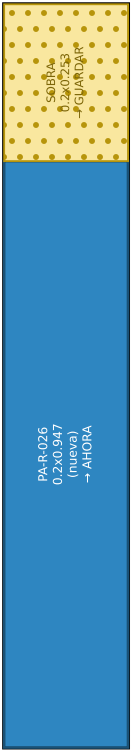

- PASO 169 de 209
- COLOCAR PA-R-026
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-011 → paso 170
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:


39 · 1.69 m²

0.2x0.168 (de RW-33, paso 149)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
... y 31 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 170 de 209: PA-R-011

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

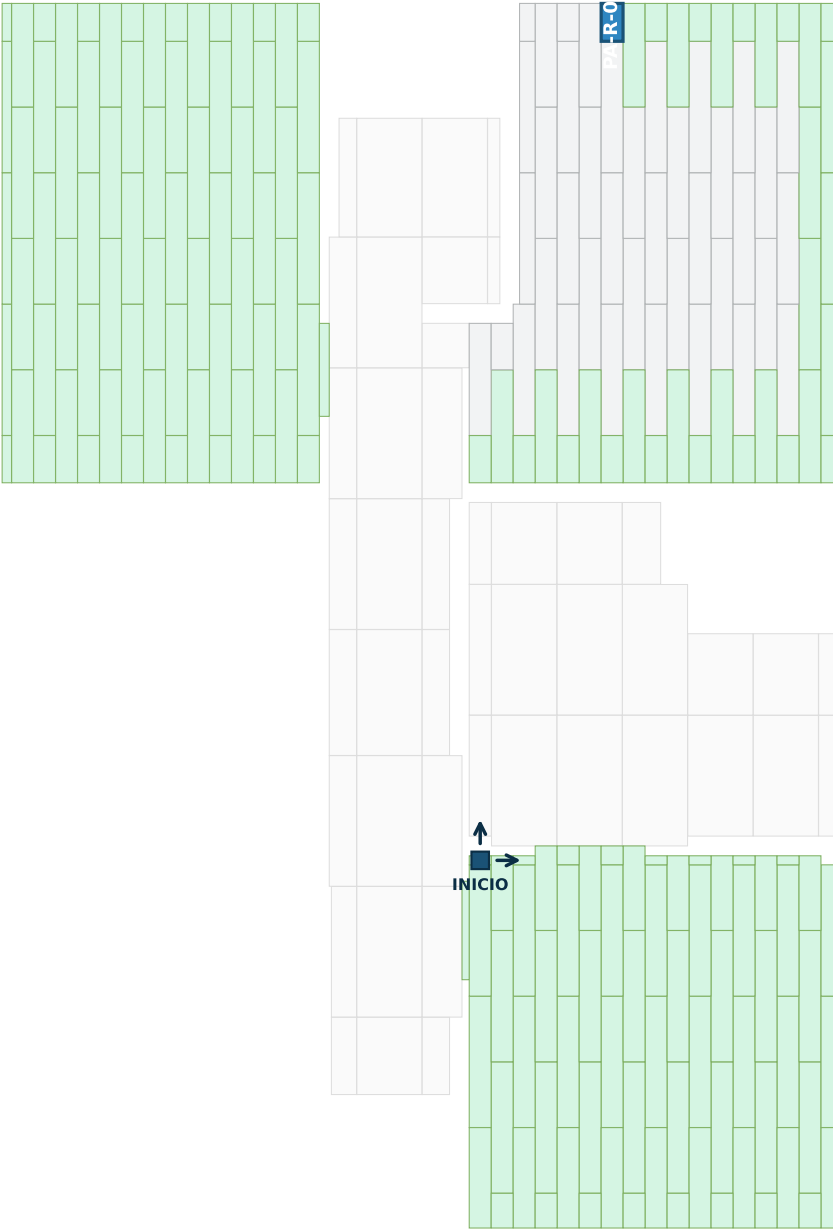

pieza RW-51 (cortada antes; en reserva)



- PASO 170 de 209
- COLOCAR PA-R-011
0.2x0.346
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-011 → paso 170
 - PA-R-010 → paso 172
 - PA-R-009 → paso 174
 - PA-R-091 → paso 201
 - PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:


40 · 1.74 m²

0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
... y 32 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 171 de 209: PA-R-025

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

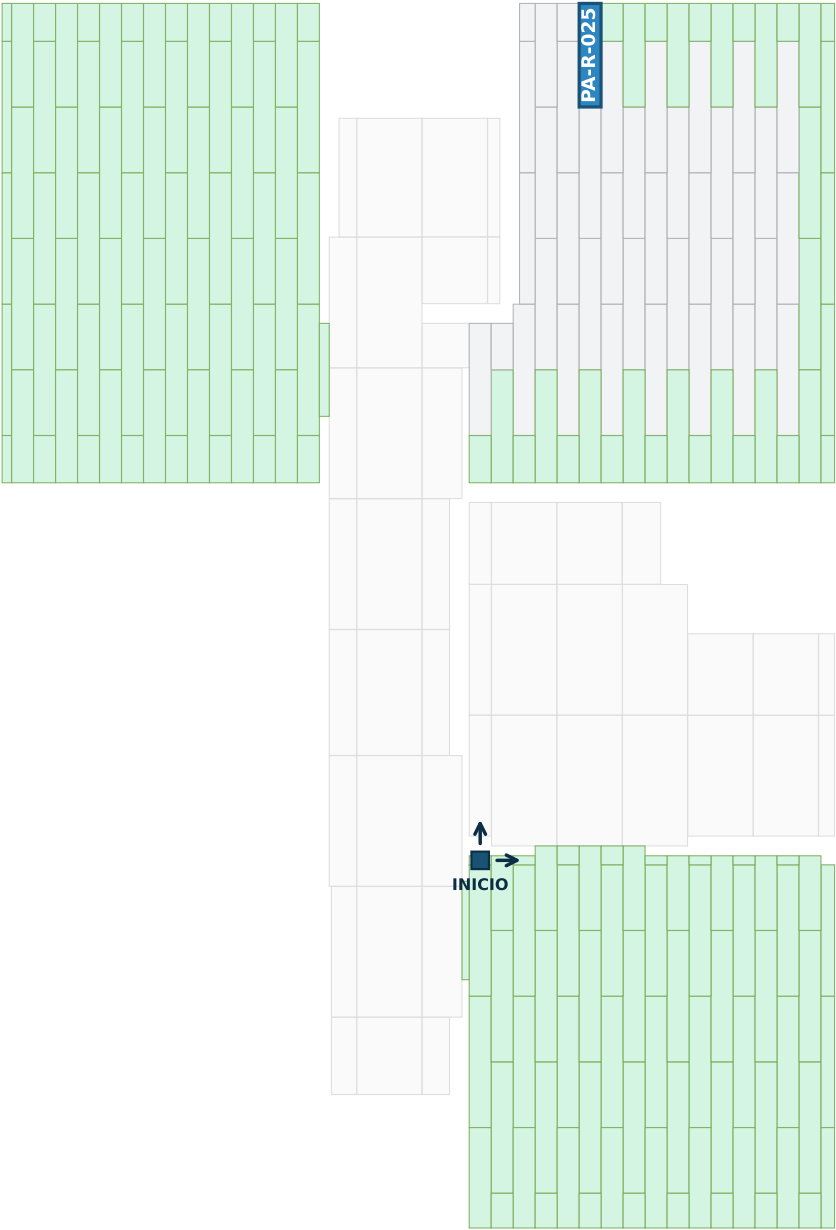

pieza RW-49: SE CORTA AHORA



PASO 171 de 209

COLOCAR PA-R-025
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-010 → paso 172
PA-R-009 → paso 174
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.74 m²

0.2x0.168 (de RW-36, paso 151)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
... y 32 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 172 de 209: PA-R-010

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-47 (cortada antes; en reserva)



PASO 172 de 209

COLOCAR PA-R-010
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-002

EN RESERVA (4):
PA-R-010 → paso 172
PA-R-009 → paso 174
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.79 m²

0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
... y 33 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 173 de 209: PA-R-024

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

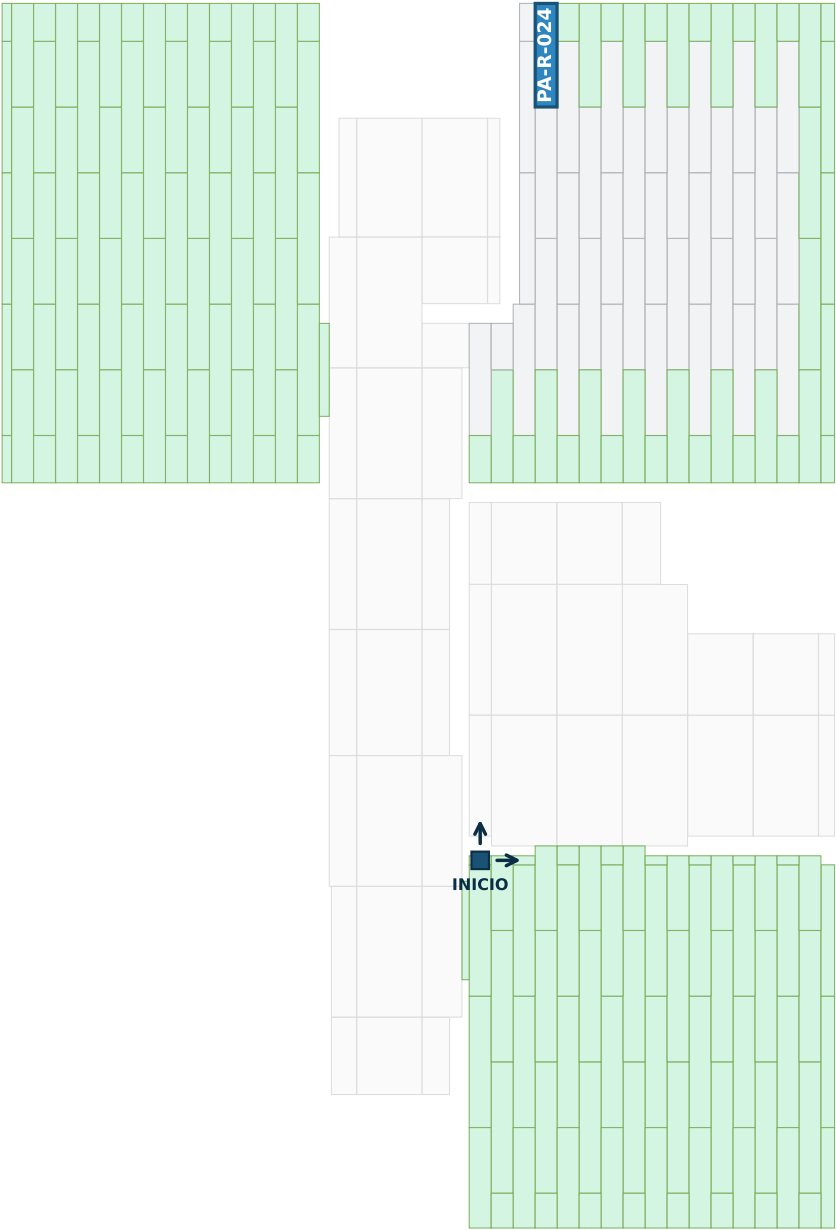

pieza RW-46: SE CORTA AHORA



PASO 173 de 209

COLOCAR PA-R-024
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-009 → paso 174
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.79 m²

0.2x0.168 (de RW-42, paso 153)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
... y 33 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 174 de 209: PA-R-009

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-23 (cortada antes; en reserva)

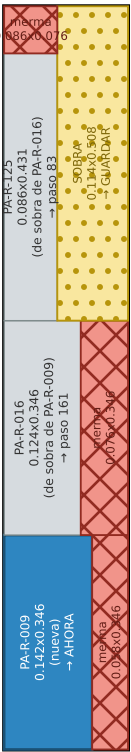

PASO 174 de 209

COLOCAR PA-R-009
0.142x0.346
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-009 → paso 174
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 175 de 209: PA-R-039

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

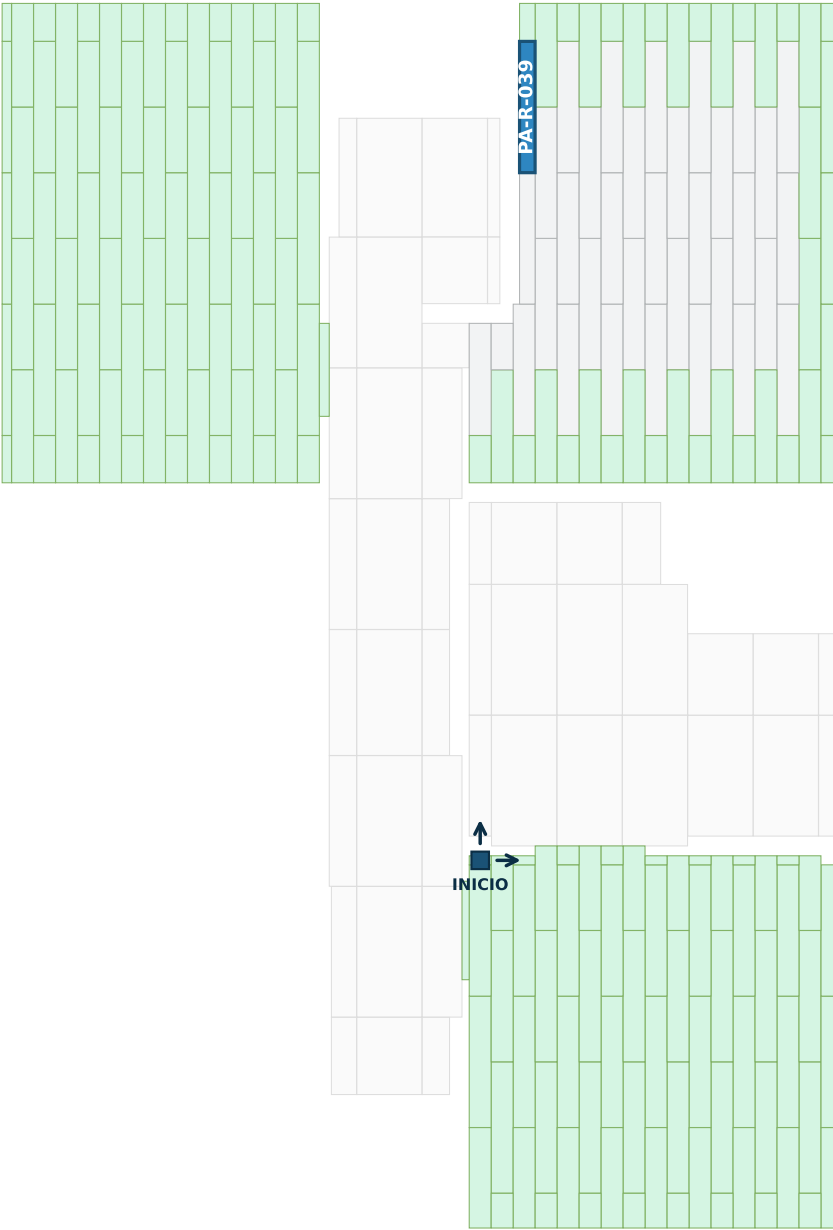

pieza RW-38: SE CORTA AHORA

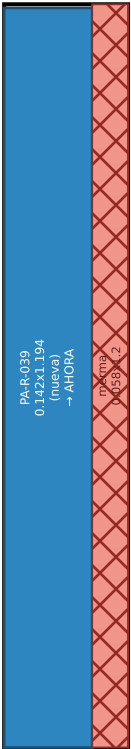

PASO 175 de 209

COLOCAR PA-R-039
0.142x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 176 de 209: PA-R-054

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

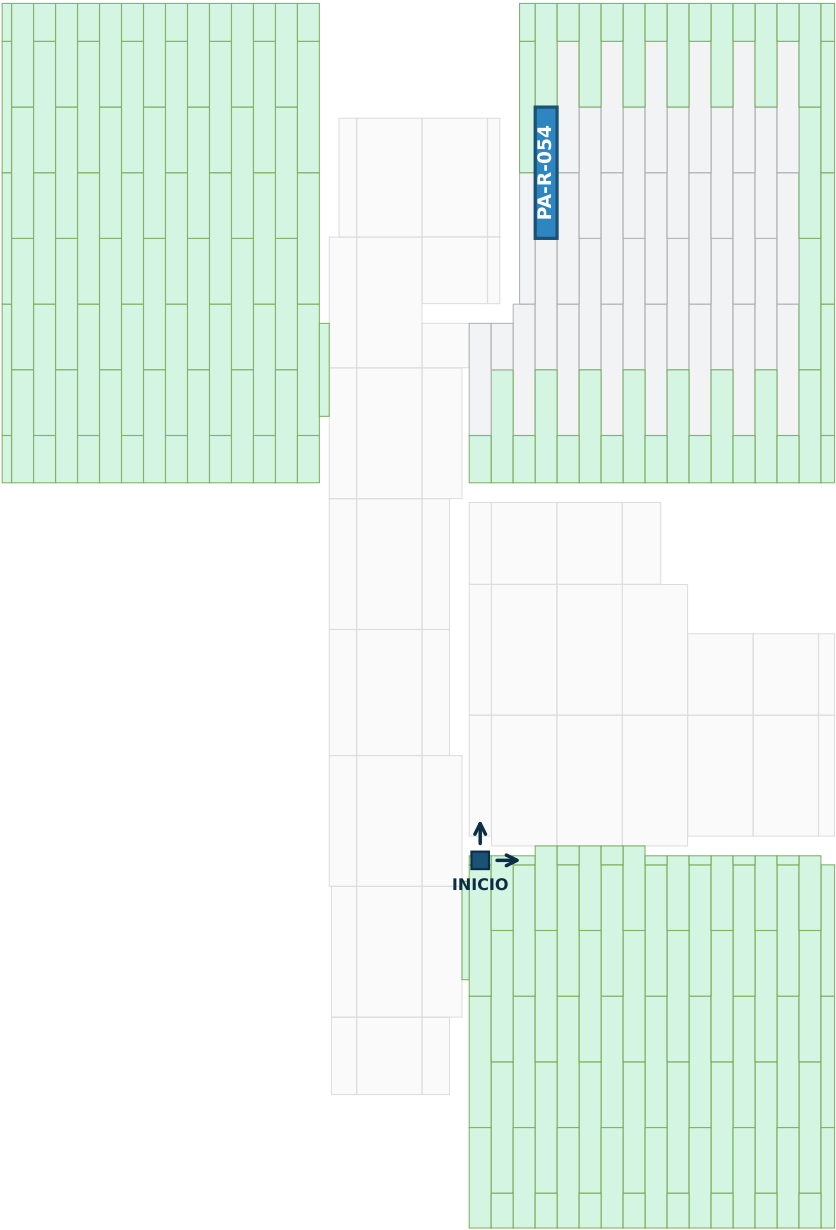

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 176 de 209

COLOCAR PA-R-054
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más


merma acum.: 0.79 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 177 de 209: PA-R-069

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

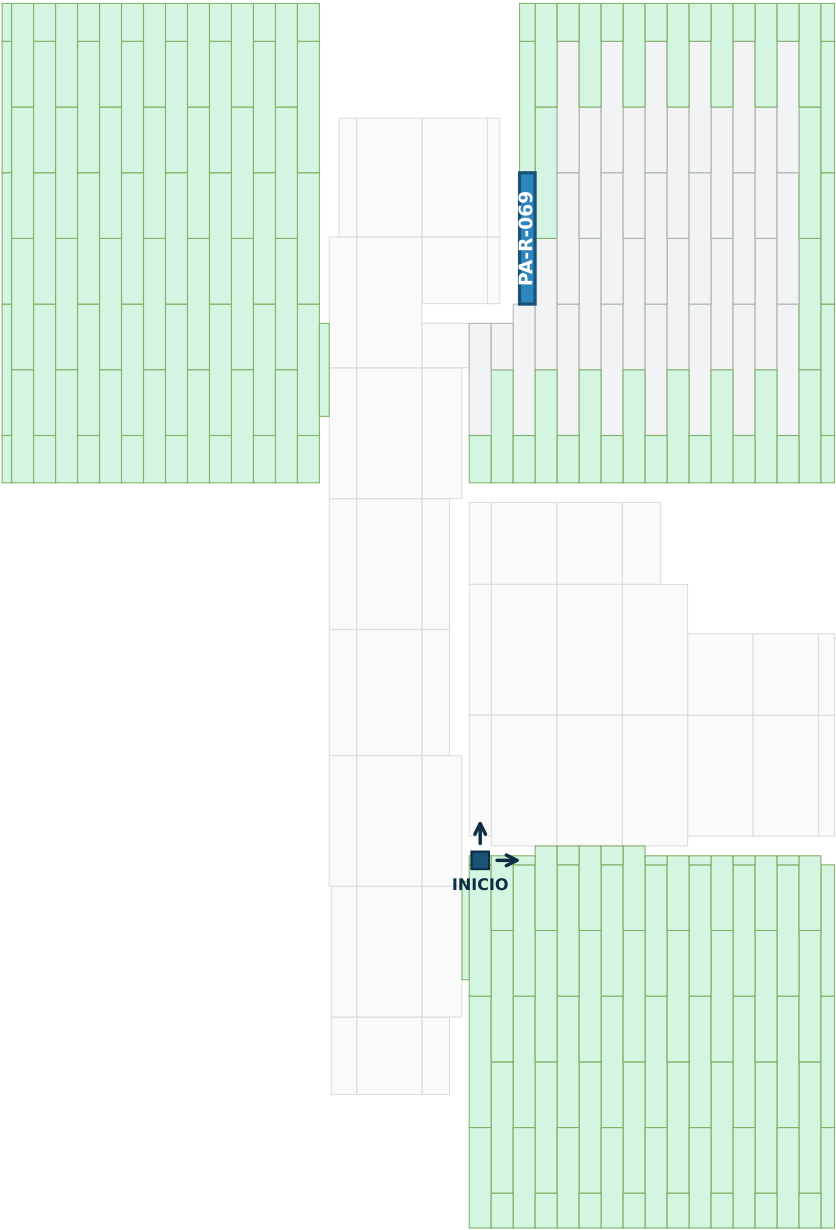

pieza RW-27: SE CORTA AHORA

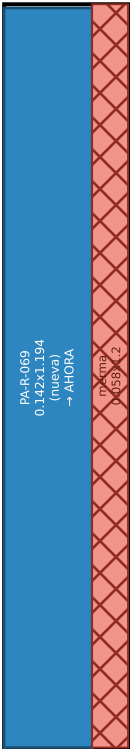

PASO 177 de 209

COLOCAR PA-R-069
0.142x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.79 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 178 de 209: PA-R-084

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 178 de 209

COLOCAR PA-R-084
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 179 de 209: PA-R-070

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

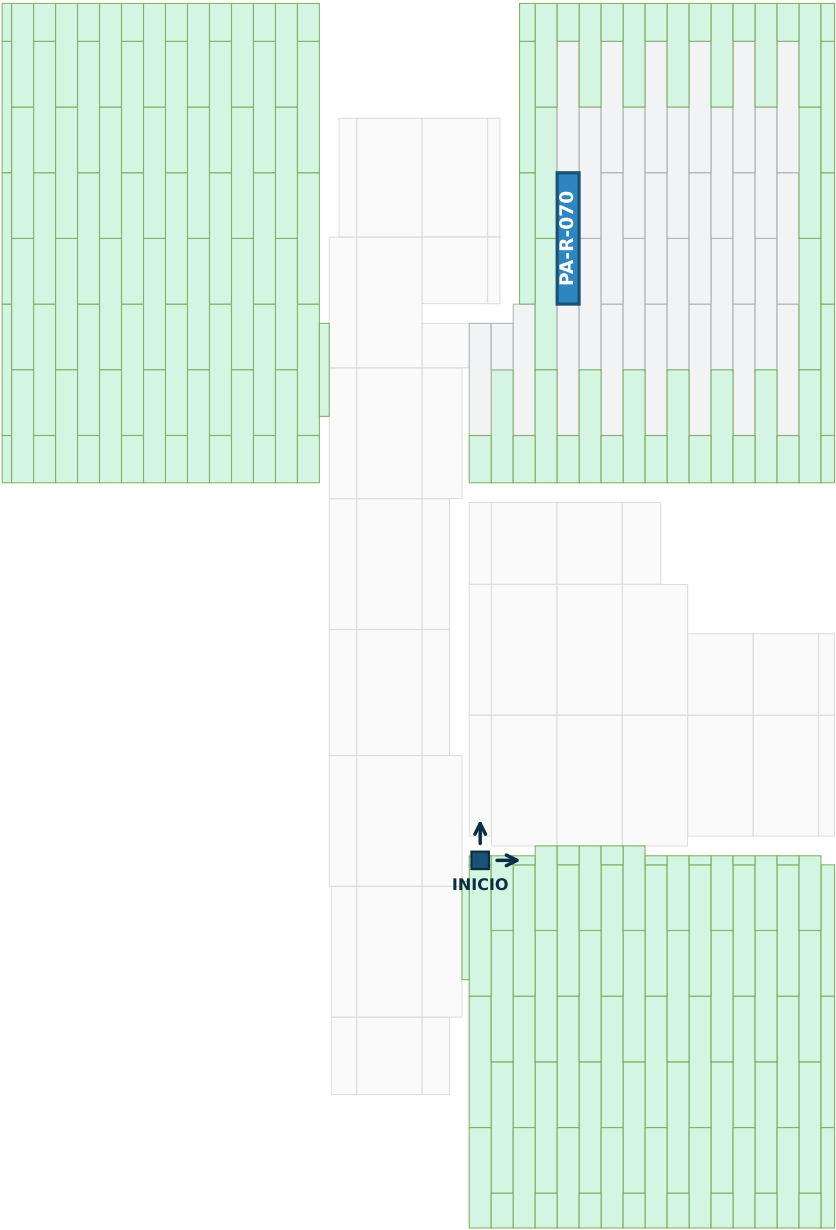

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 179 de 209

COLOCAR PA-R-070
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 180 de 209: PA-R-085

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

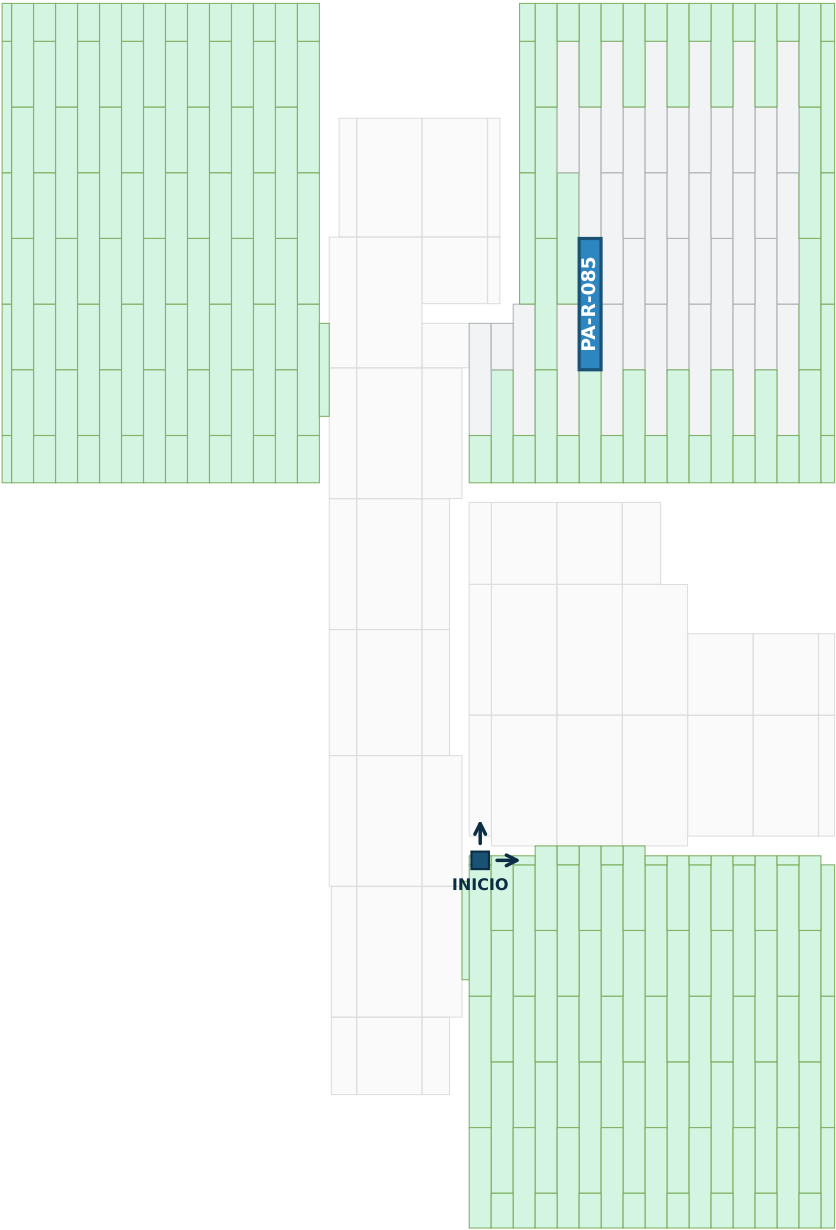

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 180 de 209

COLOCAR PA-R-085
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 181 de 209: PA-R-071

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

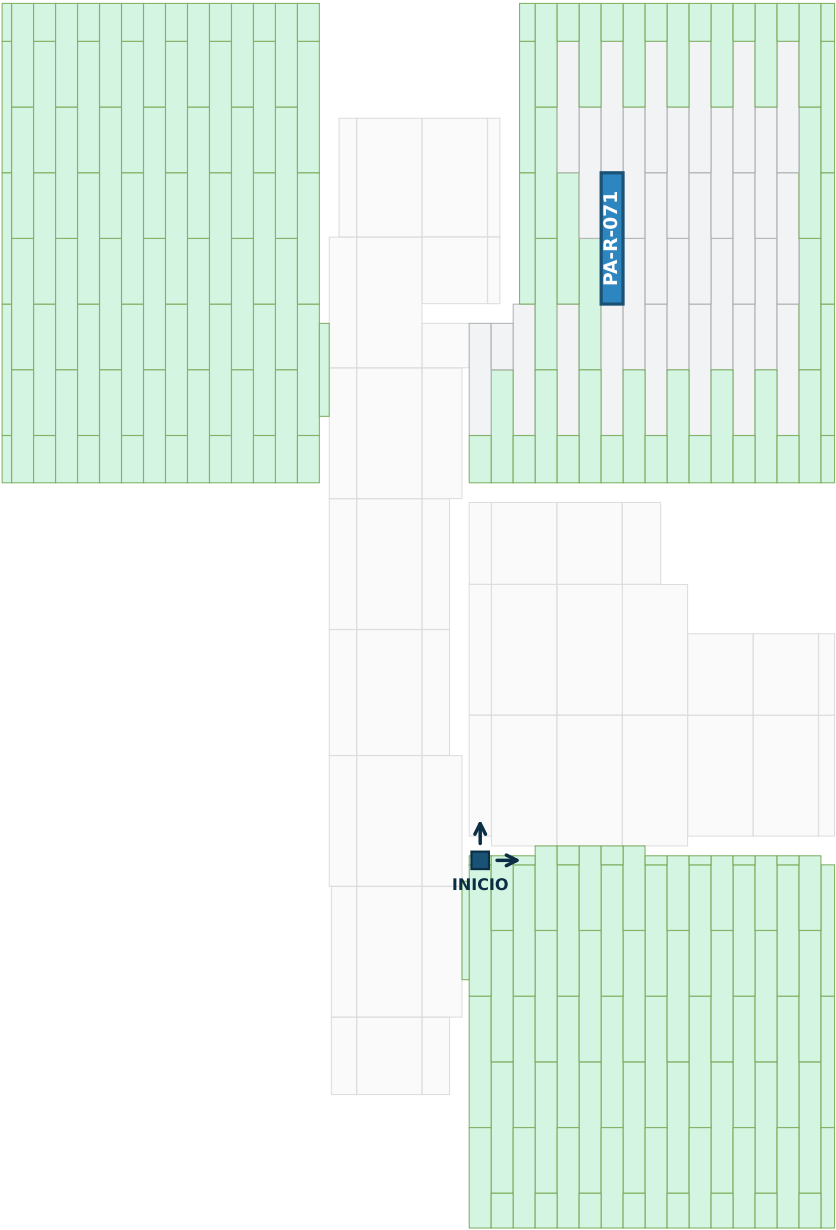

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 181 de 209

COLOCAR PA-R-071
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 182 de 209: PA-R-086

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 182 de 209

COLOCAR PA-R-086
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 183 de 209: PA-R-072

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

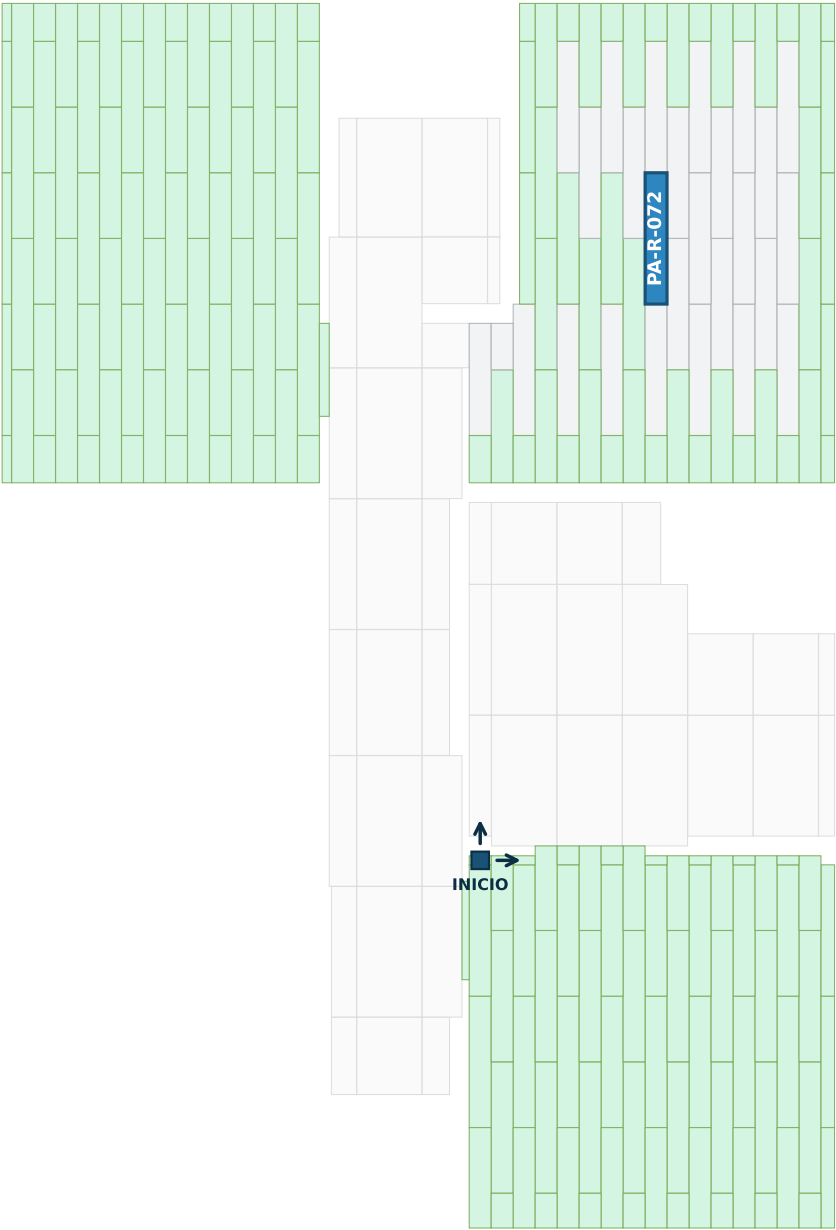

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 183 de 209

COLOCAR PA-R-072
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 184 de 209: PA-R-087

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 184 de 209

COLOCAR PA-R-087
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 185 de 209: PA-R-073

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

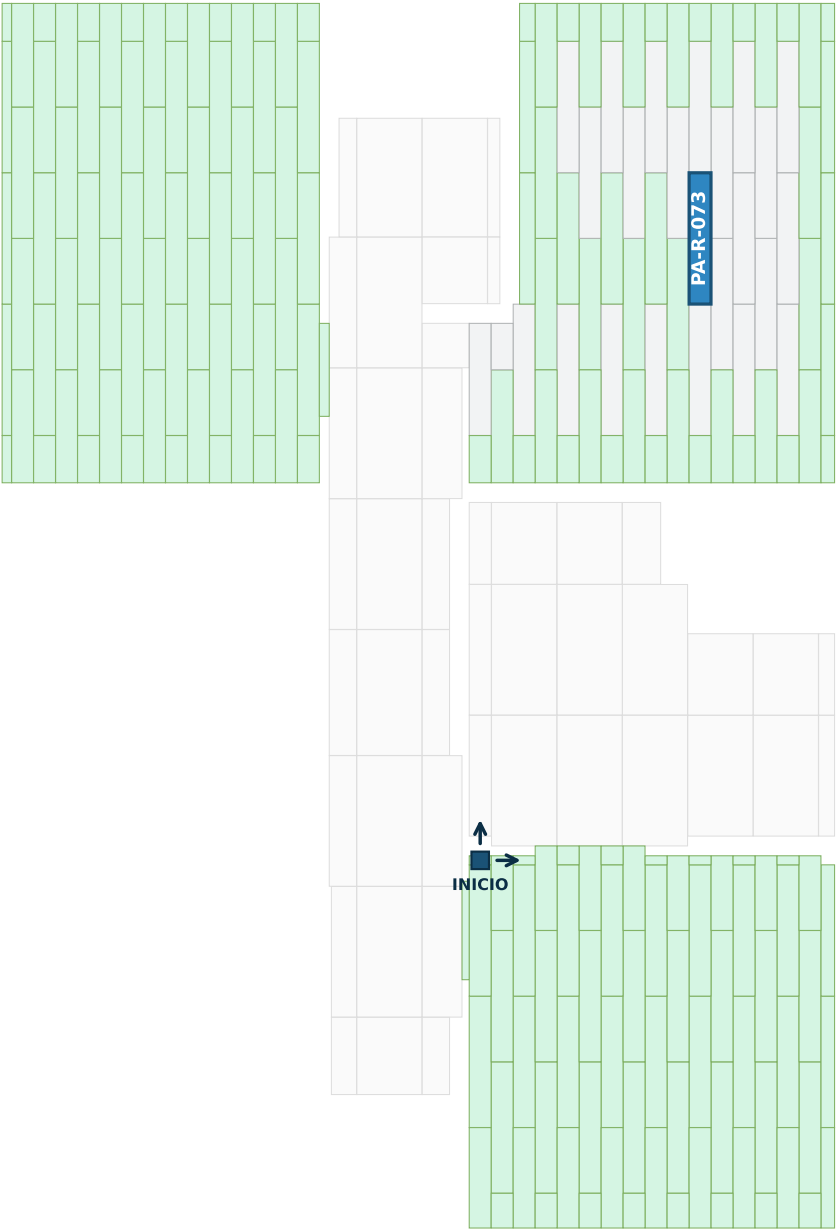

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 185 de 209

COLOCAR PA-R-073
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 186 de 209: PA-R-088

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

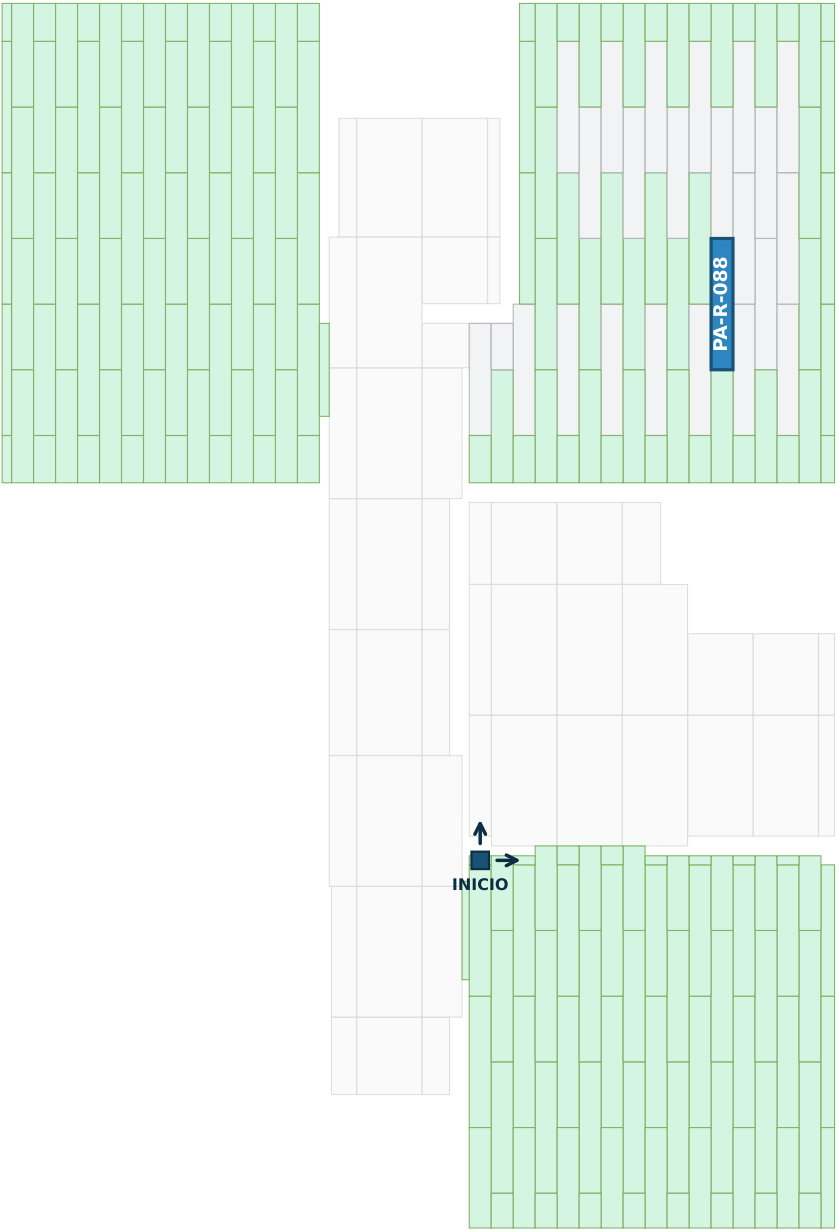

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 186 de 209

COLOCAR PA-R-088
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 187 de 209: PA-R-074

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

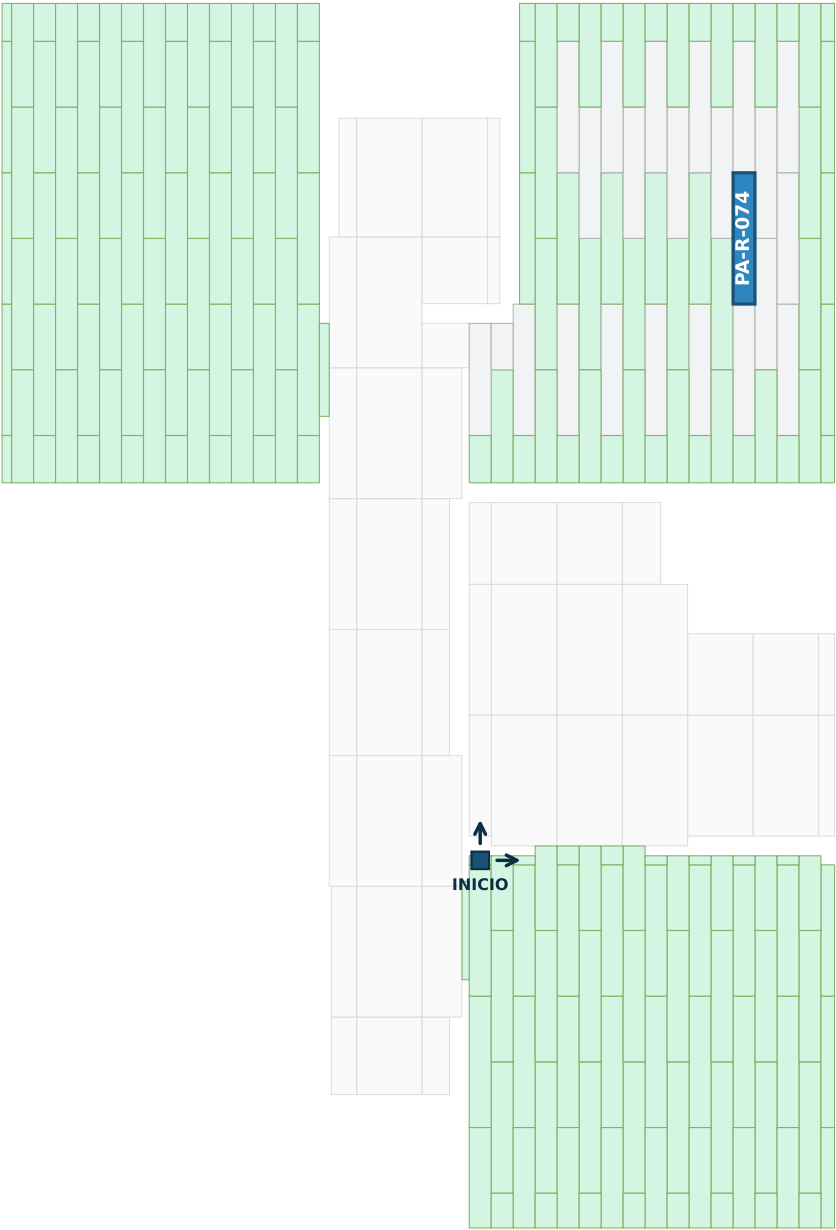

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 187 de 209

COLOCAR PA-R-074
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 188 de 209: PA-R-089

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

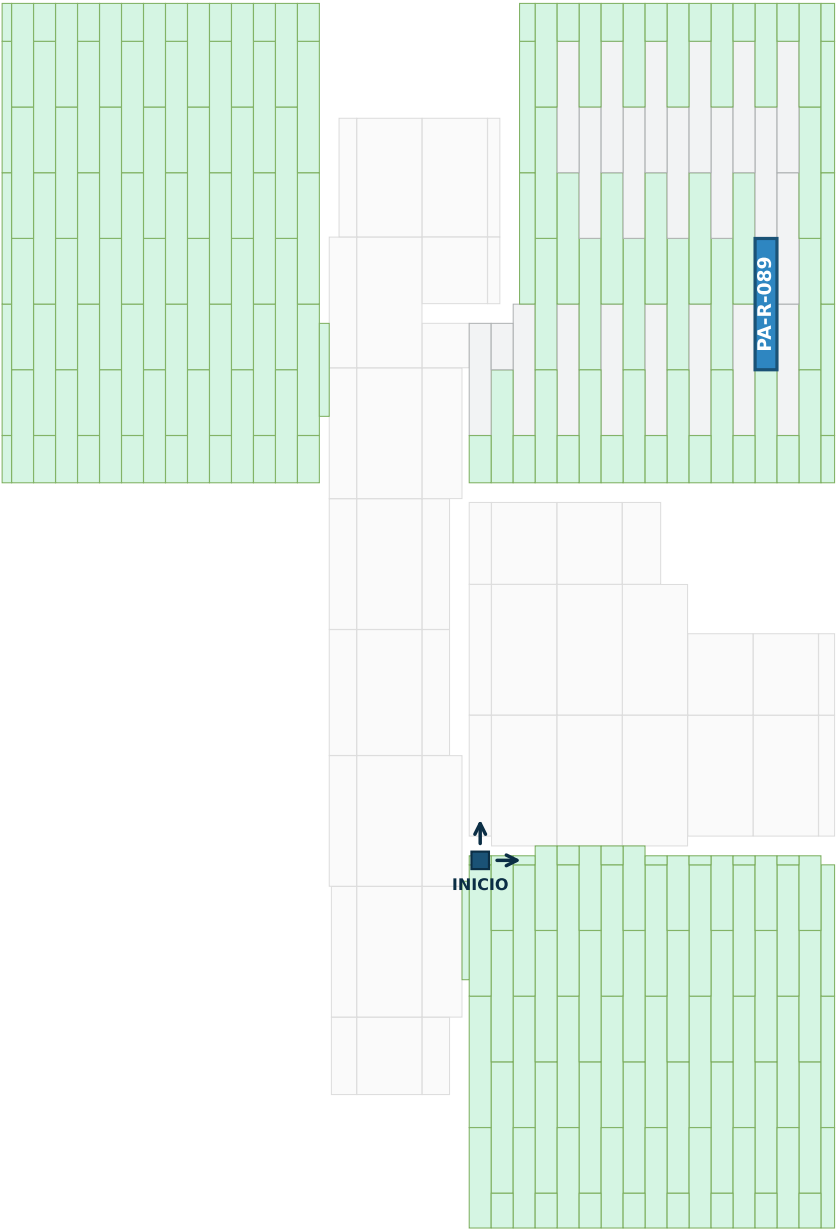

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 188 de 209

COLOCAR PA-R-089
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 189 de 209: PA-R-075

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

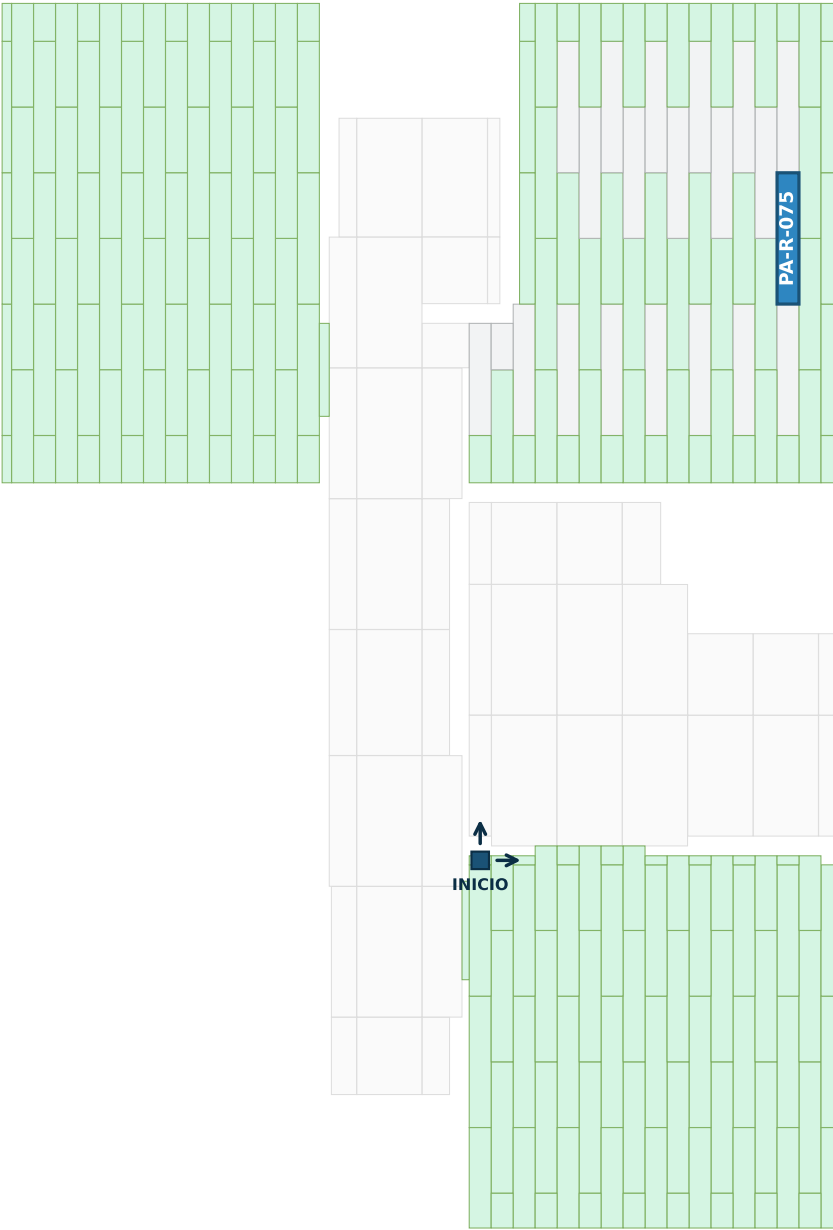

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 189 de 209

COLOCAR PA-R-075
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 190 de 209: PA-R-059

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

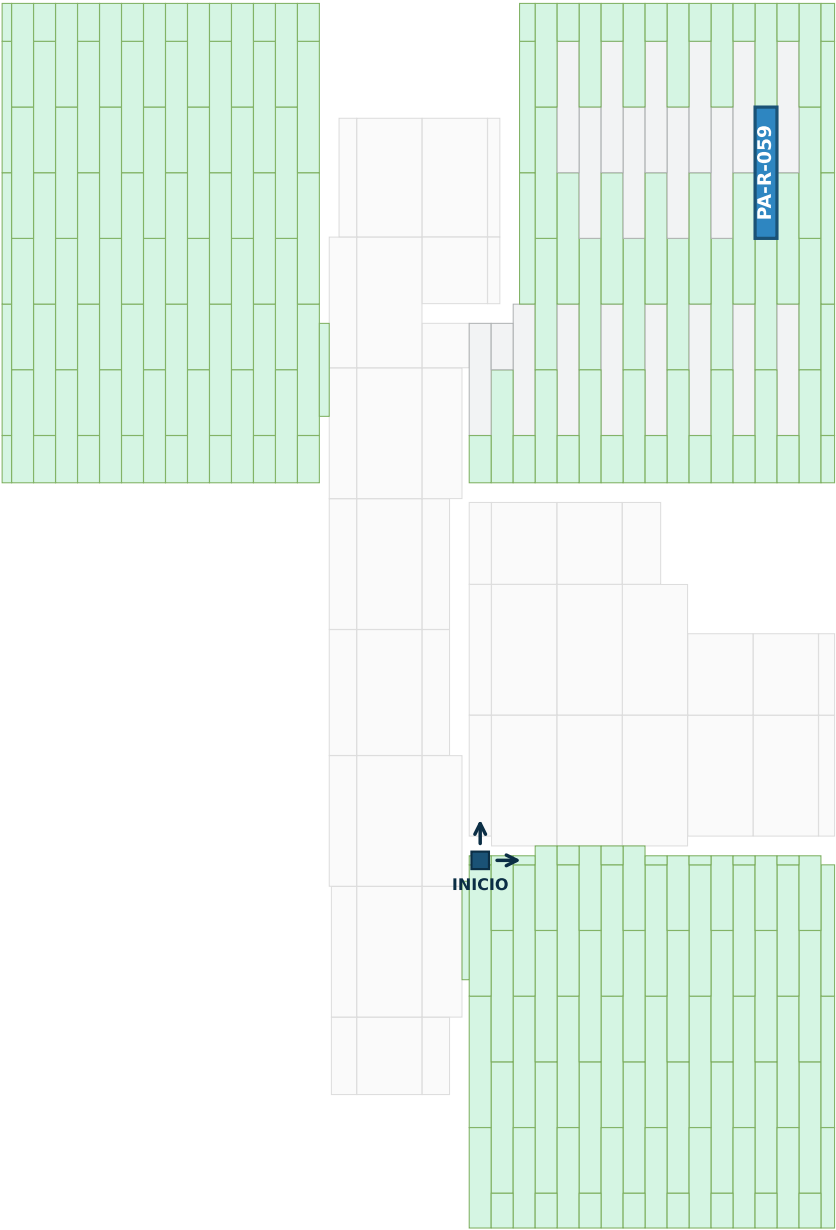

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 190 de 209

COLOCAR PA-R-059
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 191 de 209: PA-R-045

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

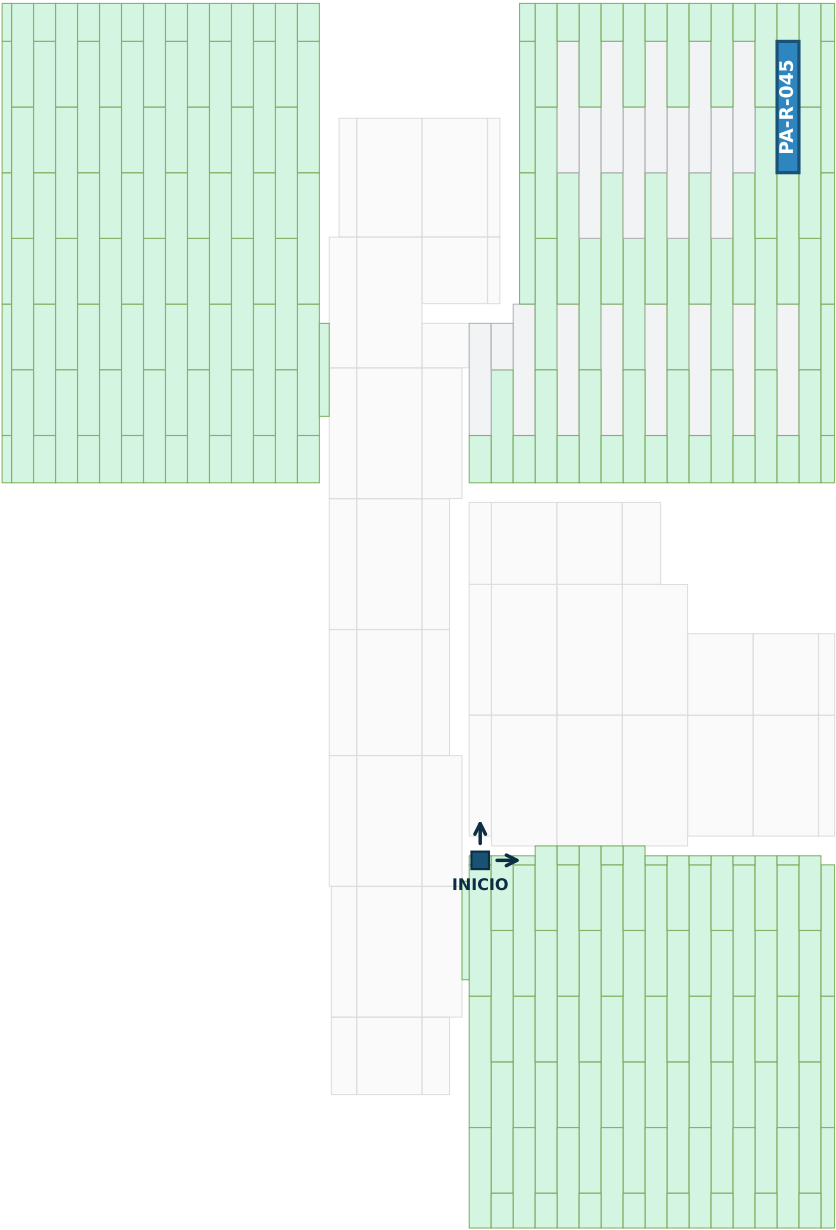

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 191 de 209

COLOCAR PA-R-045
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 192 de 209: PA-R-044

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

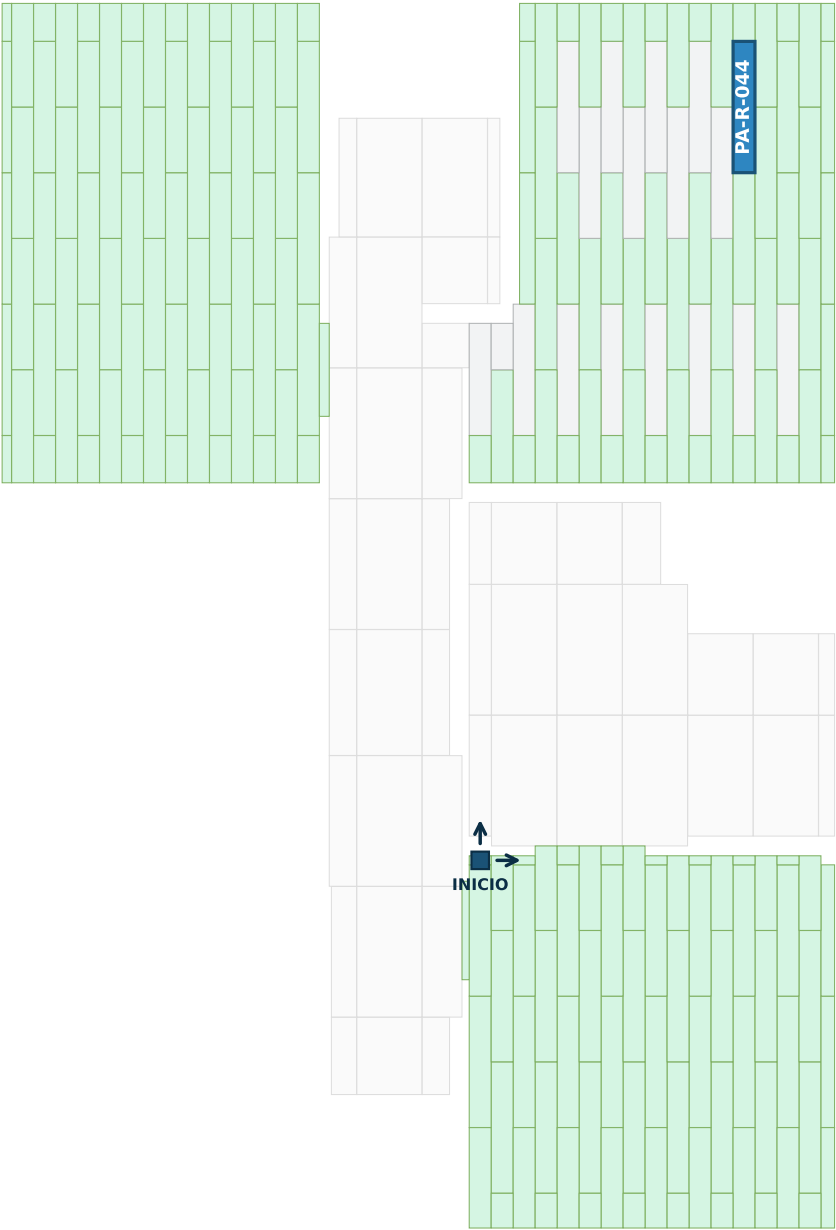

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 192 de 209

COLOCAR PA-R-044
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 193 de 209: PA-R-058

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

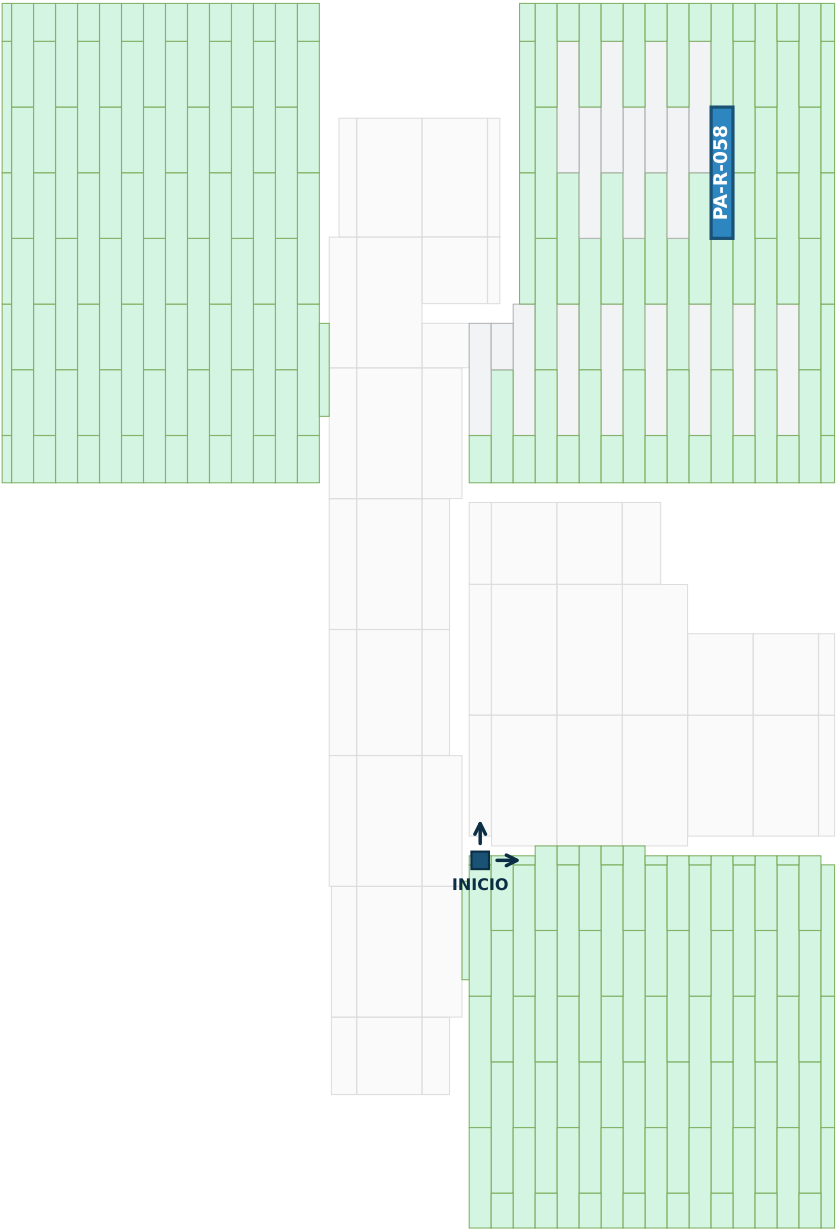

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 193 de 209

COLOCAR PA-R-058
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 194 de 209: PA-R-043

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

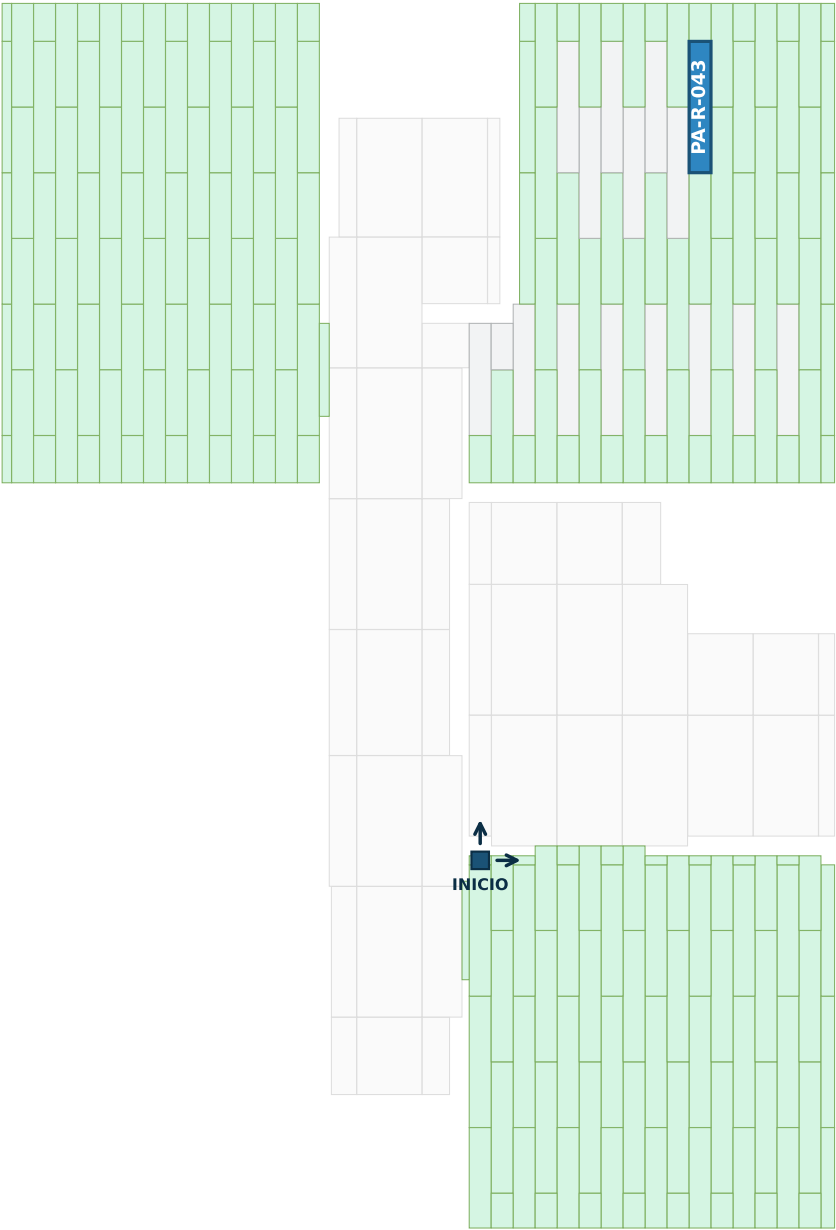

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 194 de 209

COLOCAR PA-R-043
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 195 de 209: PA-R-057

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

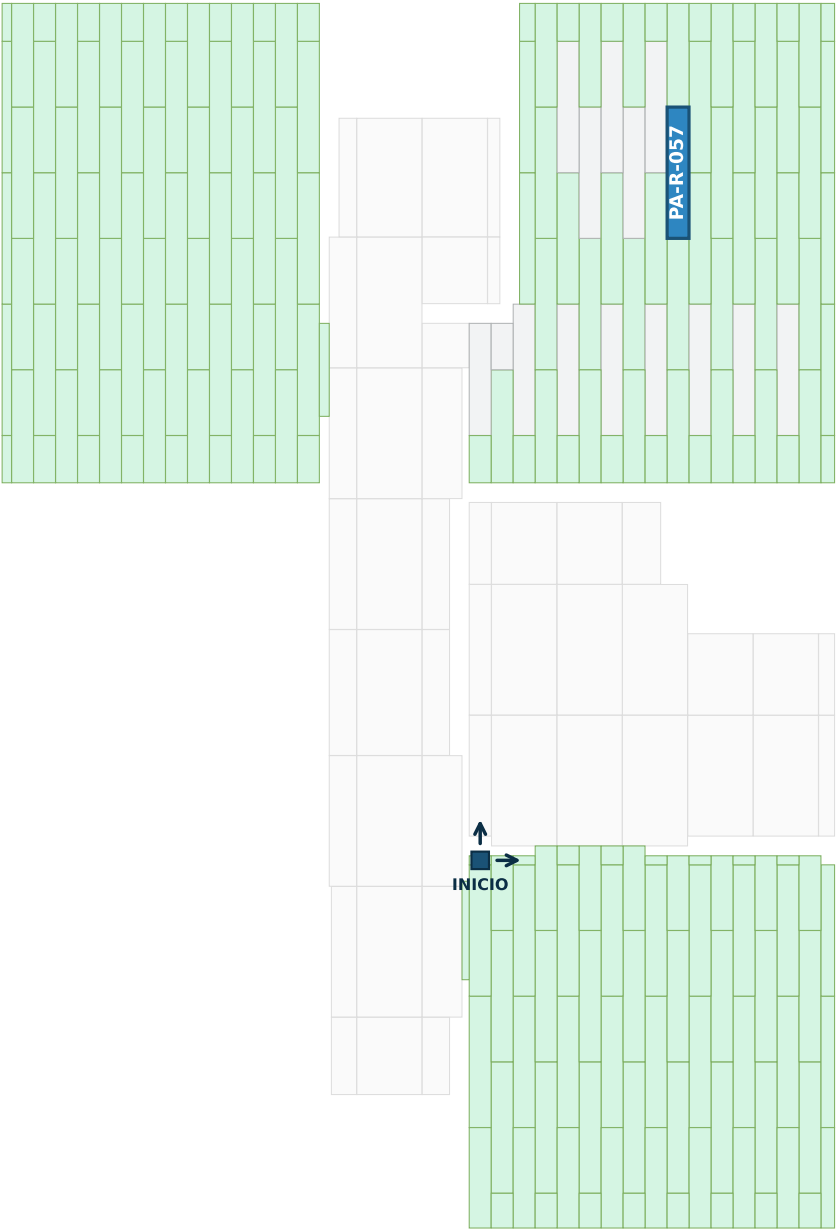

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 195 de 209

COLOCAR PA-R-057
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 196 de 209: PA-R-042

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

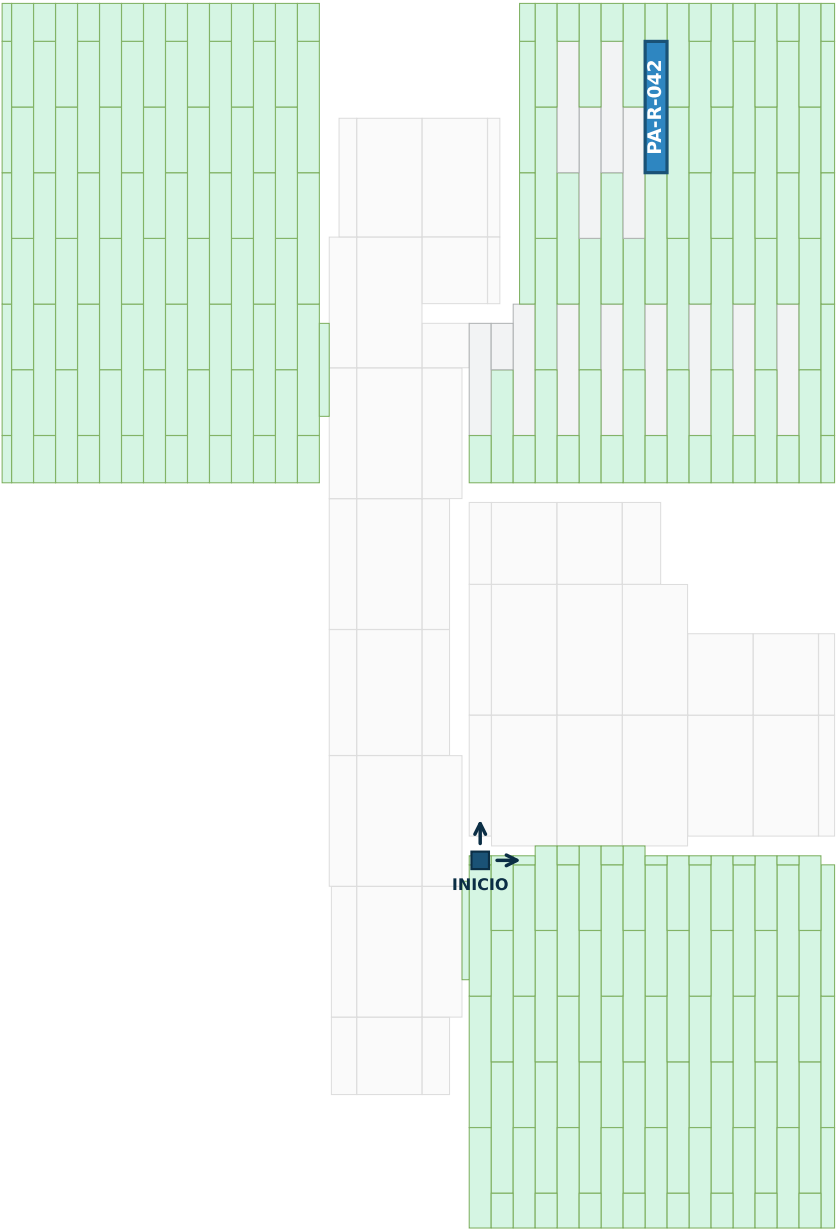

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 196 de 209

COLOCAR PA-R-042
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 197 de 209: PA-R-056

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

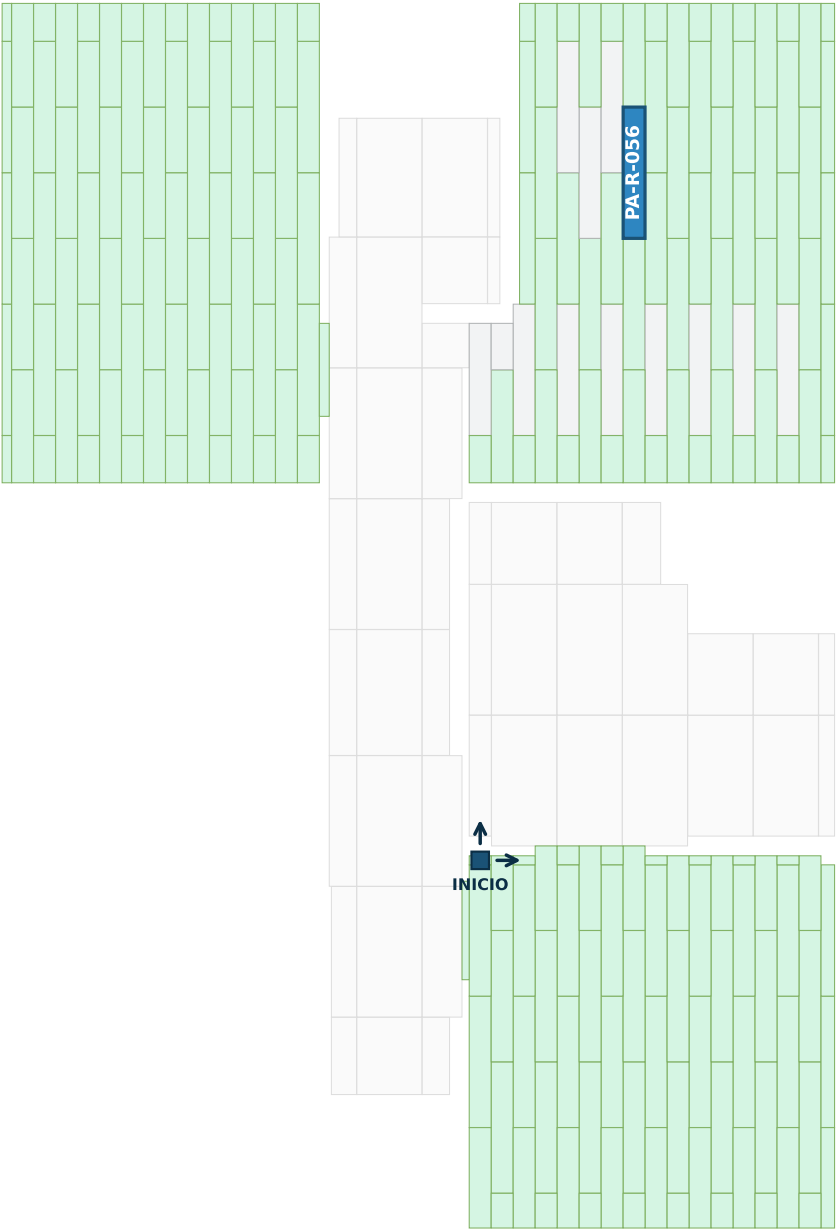

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 197 de 209

COLOCAR PA-R-056
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 198 de 209: PA-R-041

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

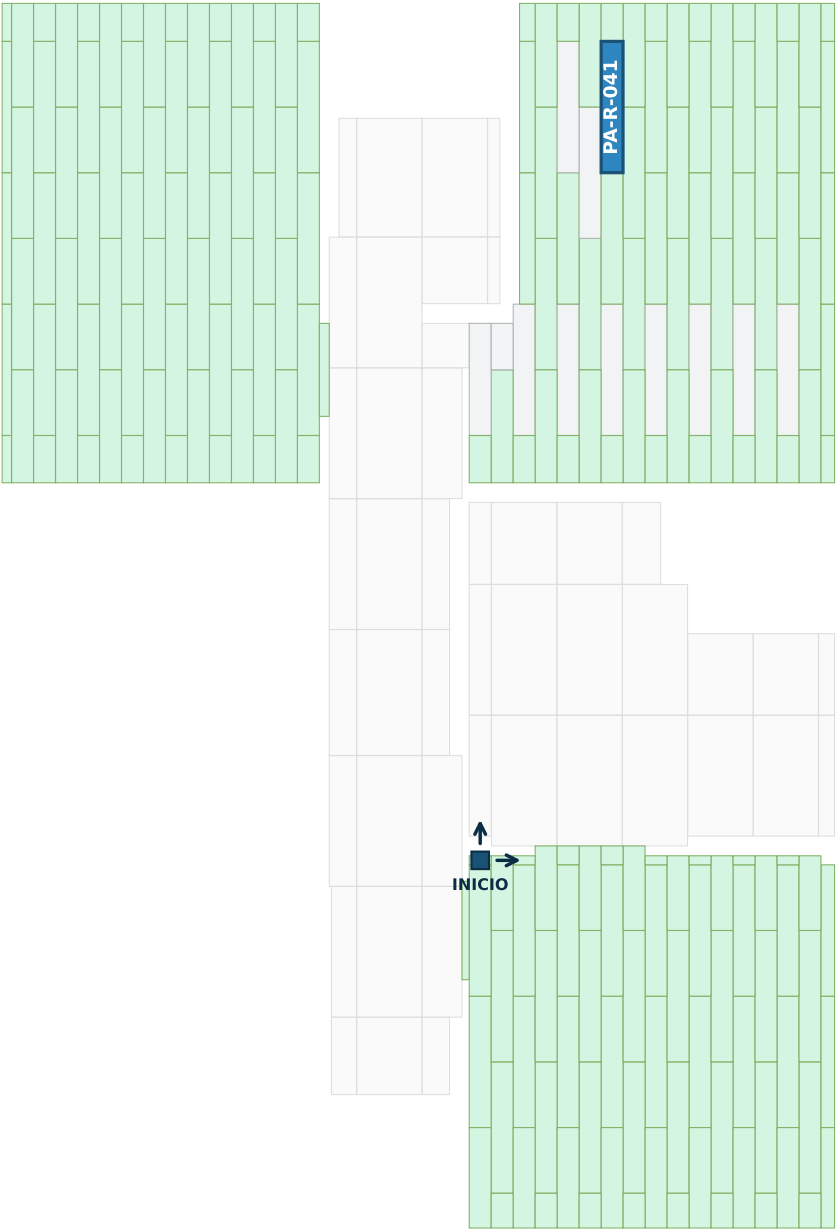

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 198 de 209

COLOCAR PA-R-041
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 199 de 209: PA-R-055

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

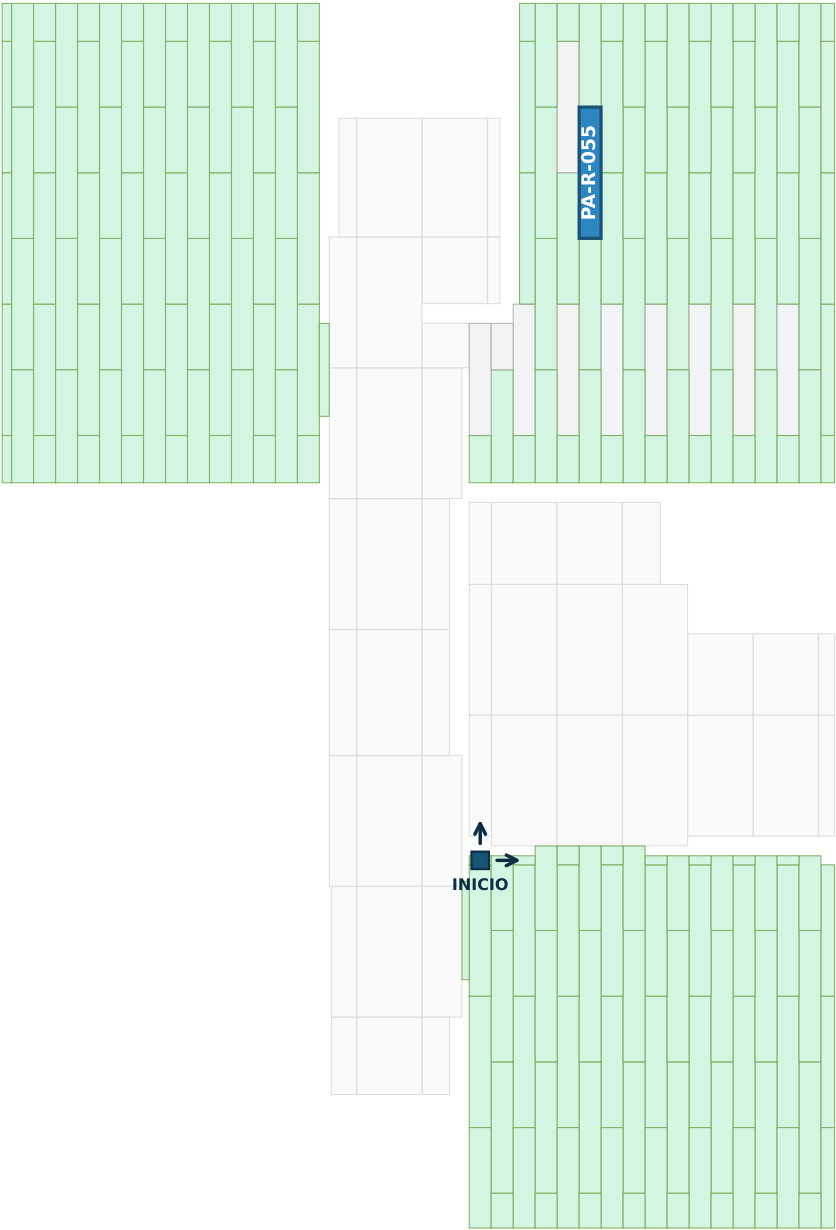

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 199 de 209

COLOCAR PA-R-055
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 200 de 209: PA-R-040

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

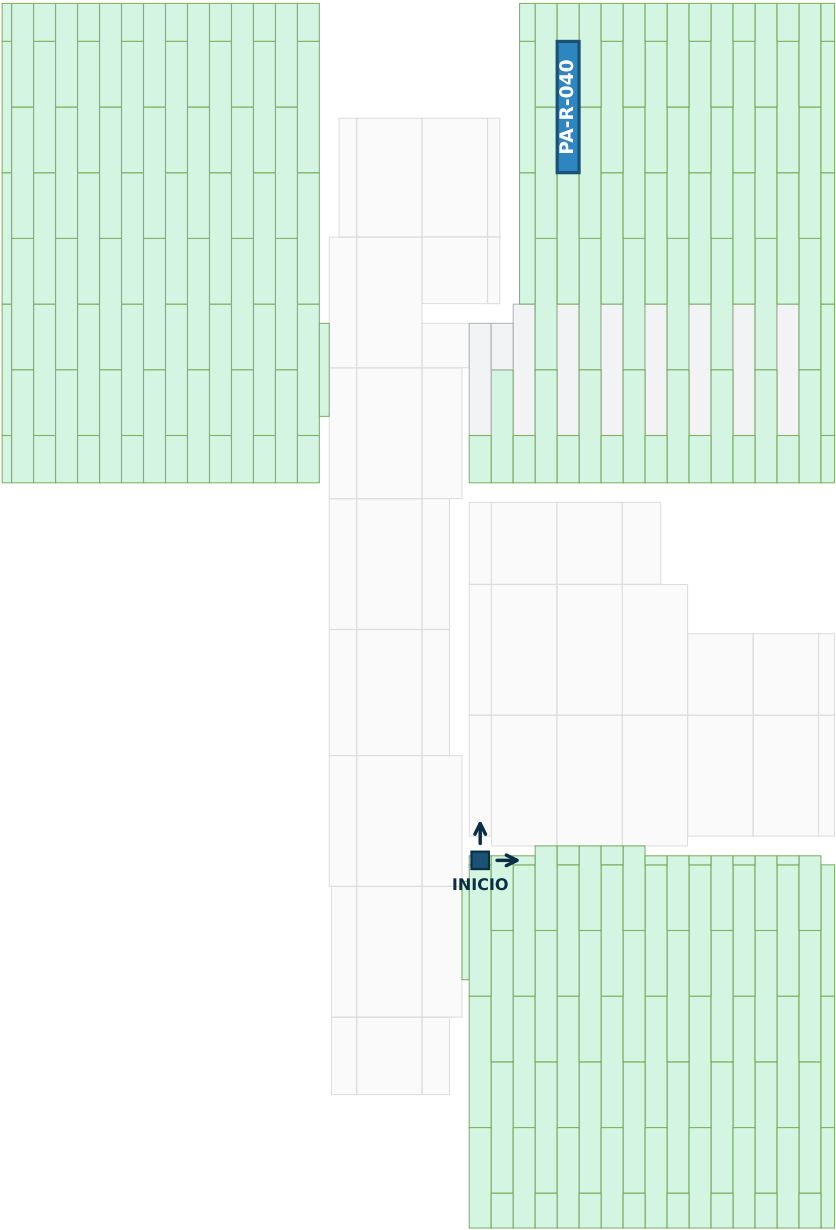

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 200 de 209

COLOCAR PA-R-040
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 201 de 209: PA-R-091

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-18 (cortada antes; en reserva)



PASO 201 de 209

COLOCAR PA-R-091
0.2x0.424
sale de la SOBRA de PA-R-152

EN RESERVA (2):
PA-R-091 → paso 201
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 202 de 209: PA-R-101

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-20: SE CORTA AHORA




PASO 202 de 209
COLOCAR PA-R-101
0.2x1.2
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más
merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 203 de 209: PA-R-102

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

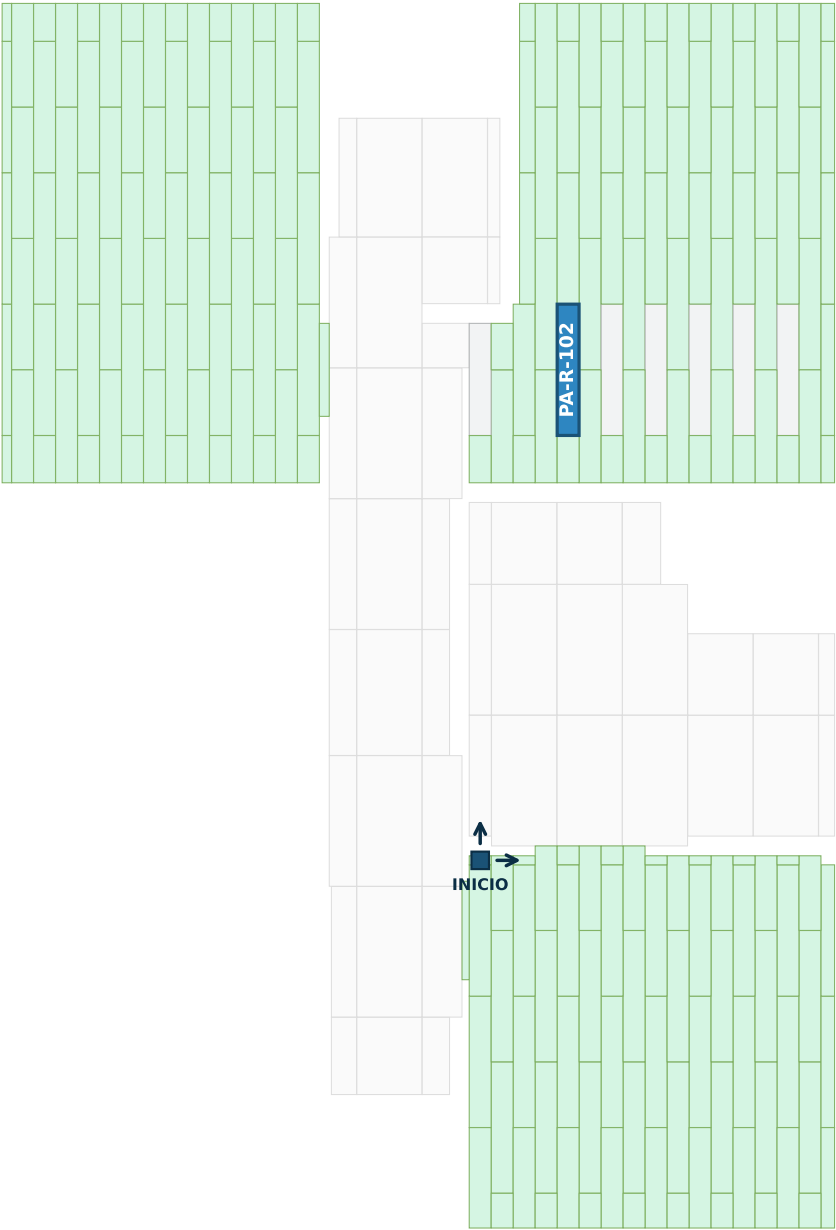

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 203 de 209

COLOCAR PA-R-102
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 204 de 209: PA-R-103

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 204 de 209

COLOCAR PA-R-103
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 205 de 209: PA-R-104

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 205 de 209

COLOCAR PA-R-104
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 206 de 209: PA-R-105

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 206 de 209

COLOCAR PA-R-105
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 207 de 209: PA-R-106

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 207 de 209

COLOCAR PA-R-106
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-109 → paso 209


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 208 de 209: PA-R-107

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso

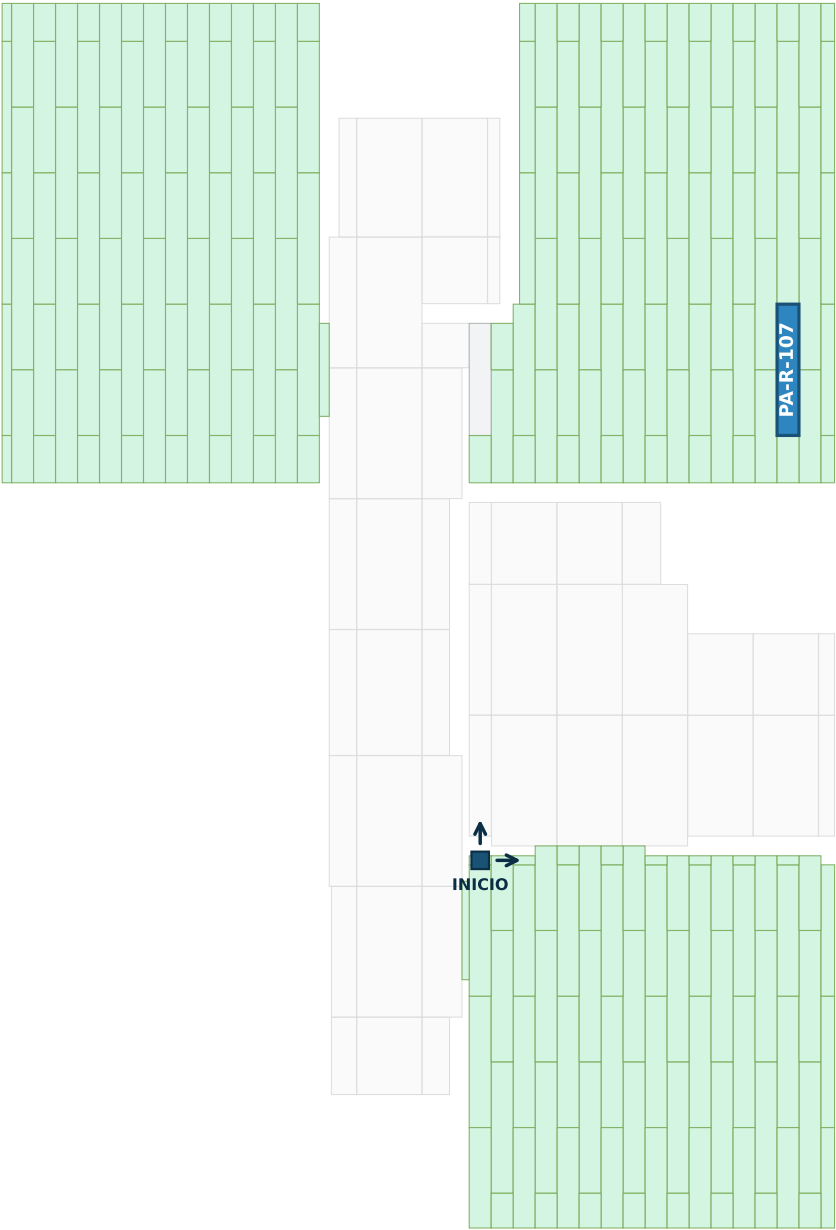

PIEZA ENTERA (sin corte)



PASO 208 de 209

COLOCAR PA-R-107
0.2x1.2
pieza entera, directo de caja

EN RESERVA (1):
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más

merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 209 de 209: PA-R-109

PLANTA ALTA — en AZUL la pieza de este paso



pieza RW-15 (cortada antes; en reserva)



PASO 209 de 209
COLOCAR PA-R-109
0.2x1.024
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-109 → paso 209

SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.84 m²
0.2x0.253 (de RW-60, paso 160)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 163)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 165)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 166)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 167)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 169)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 171)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 173)
... y 34 más
merma acum.: 0.86 m²