

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

CABERNET · Viñas Norte


Una página por cada RECORTE COLOCADO: 100 de Moret y 117 de Royal Walnut, en ORDEN DE COLOCACIÓN REAL:
se empieza en PLANTA ALTA junto a la ESCALERA, cuarto por cuarto (del más cercano al más lejano)
y dentro del cuarto FILA POR FILA siguiendo las boquillas, serpenteando; al terminar P.A. se sigue con P.B.

La pieza madre se CORTA cuando se necesita su primer recorte (dice 'M-xx SE CORTA AHORA');
los demás recortes de esa pieza quedan en RESERVA con el paso en que se colocan,
y los que salen de una SOBRA siempre tienen su sobra ya cortada.


GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = el recorte de este paso.
Las piezas ENTERAS se tienden de corrido en su cuarto (no llevan página): esta guía ordena los CORTES.

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 1 de 100: PA-M-029

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

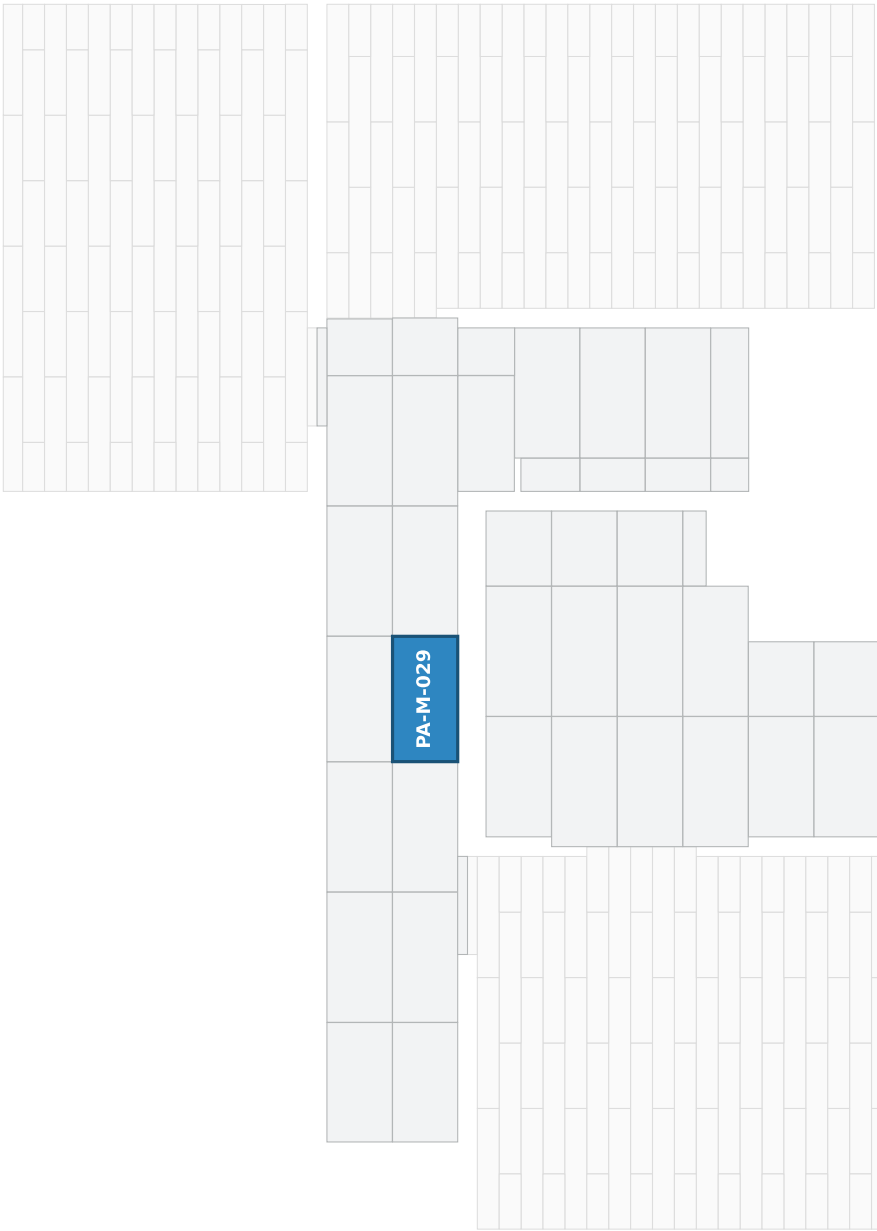

pieza M-01: SE CORTA AHORA

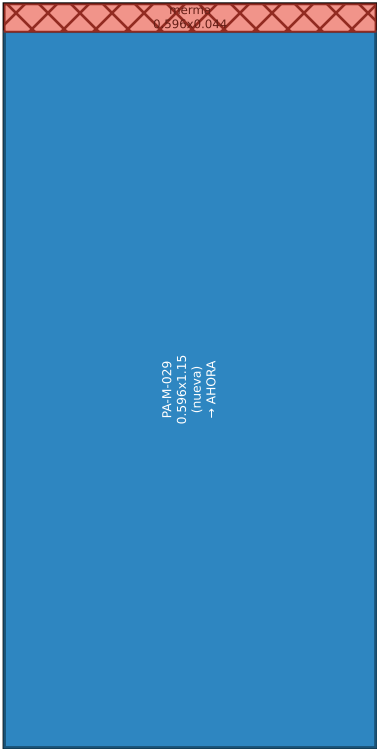


PASO 1 de 100
COLOCAR PA-M-029
0.598x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 2 de 100: PA-M-028

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

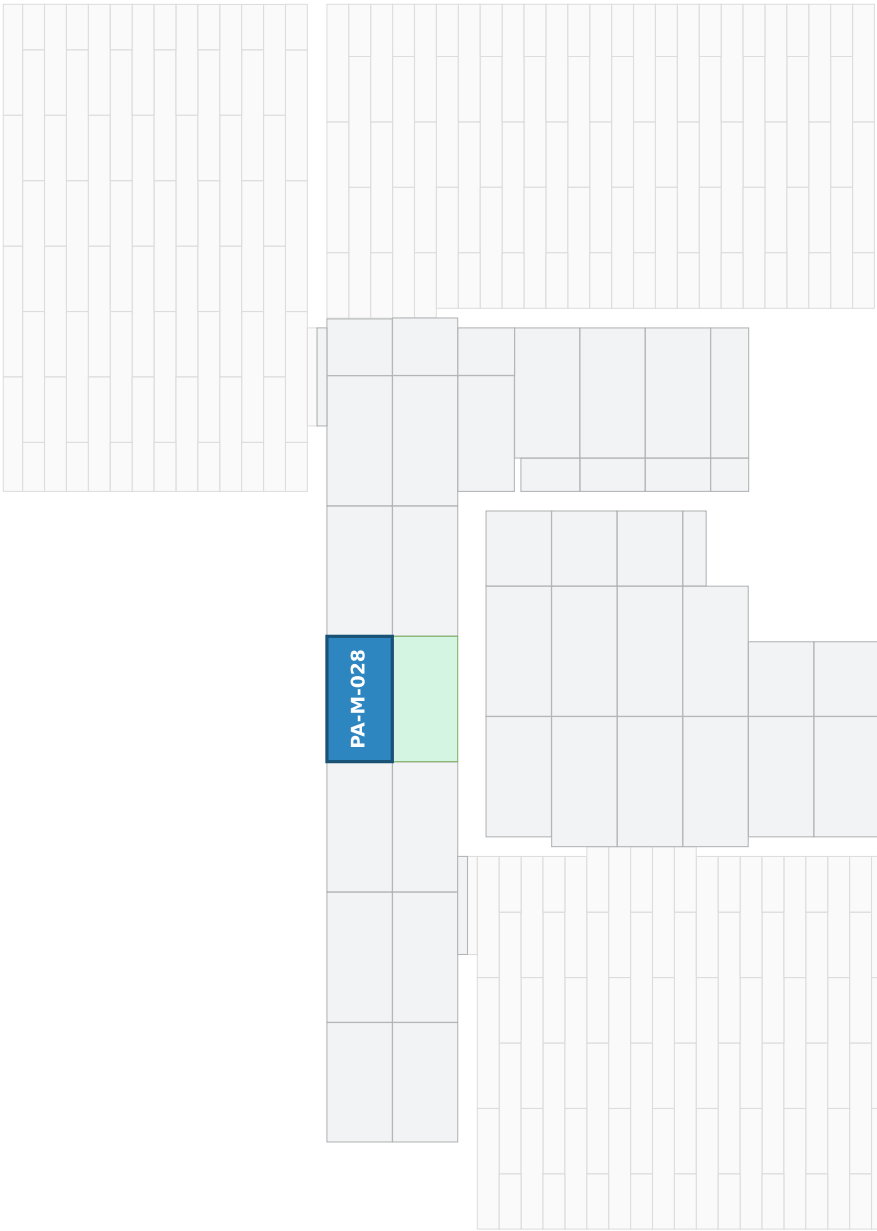

pieza M-02: SE CORTA AHORA

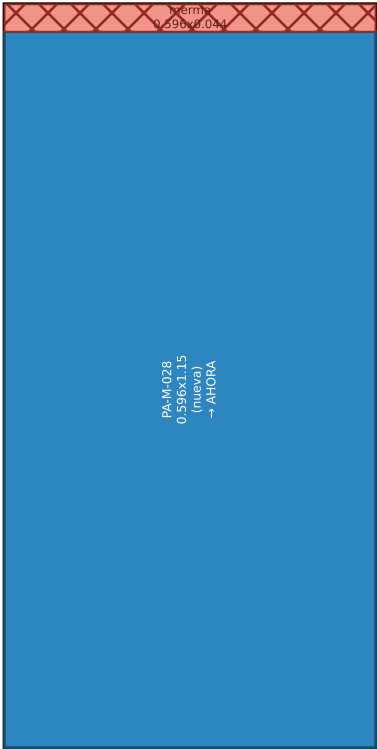


PASO 2 de 100
COLOCAR PA-M-028
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 3 de 100: PA-M-009

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

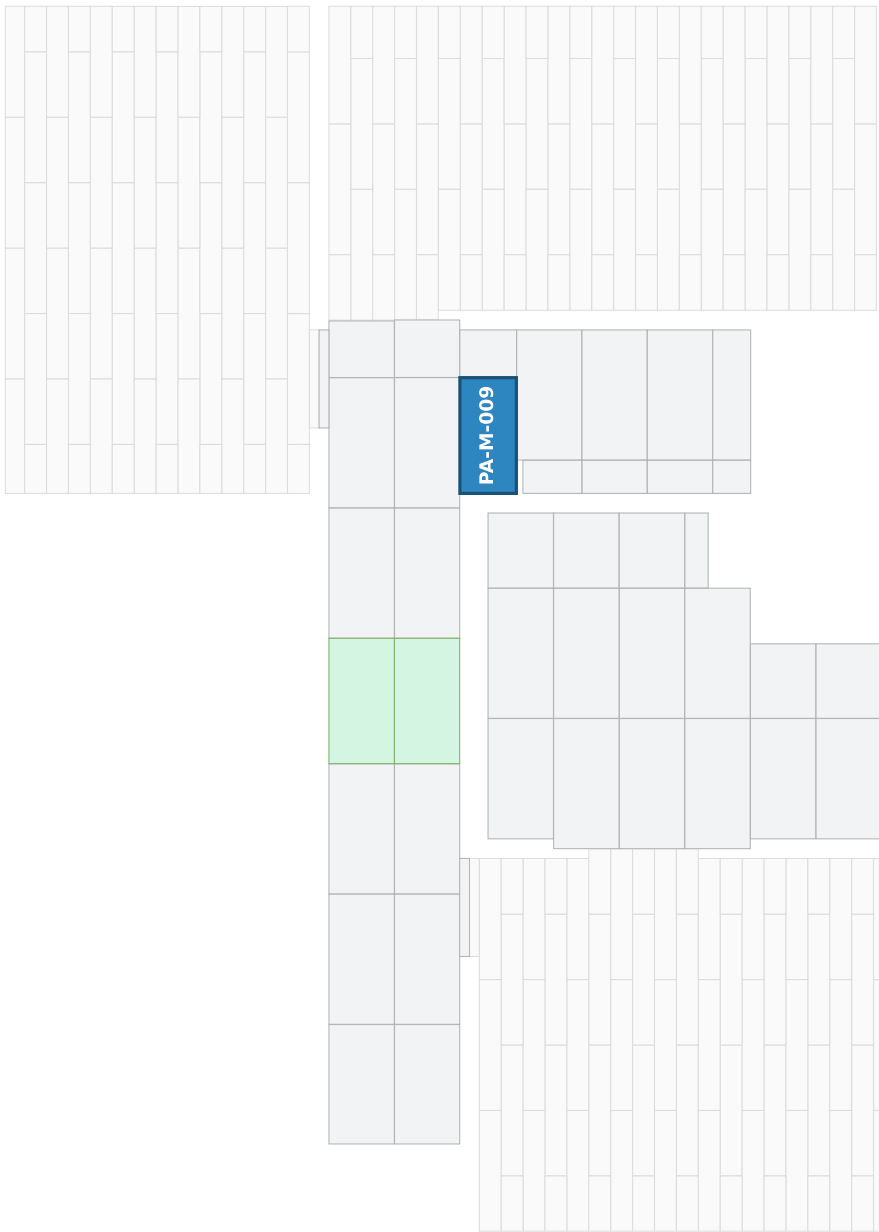

pieza M-04: SE CORTA AHORA

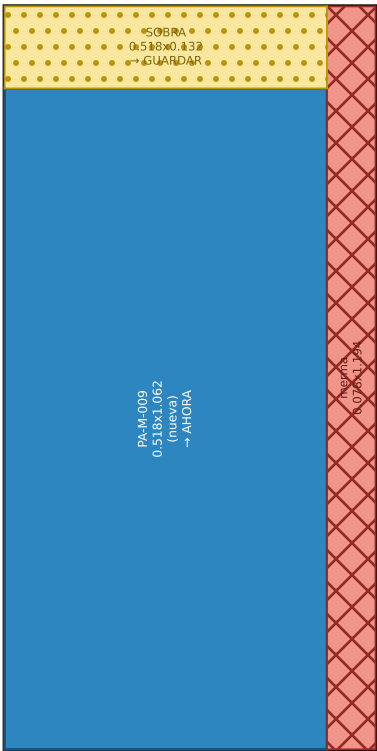


PASO 3 de 100
COLOCAR PA-M-009
0.518x1.062
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 4 de 100: PA-M-012

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

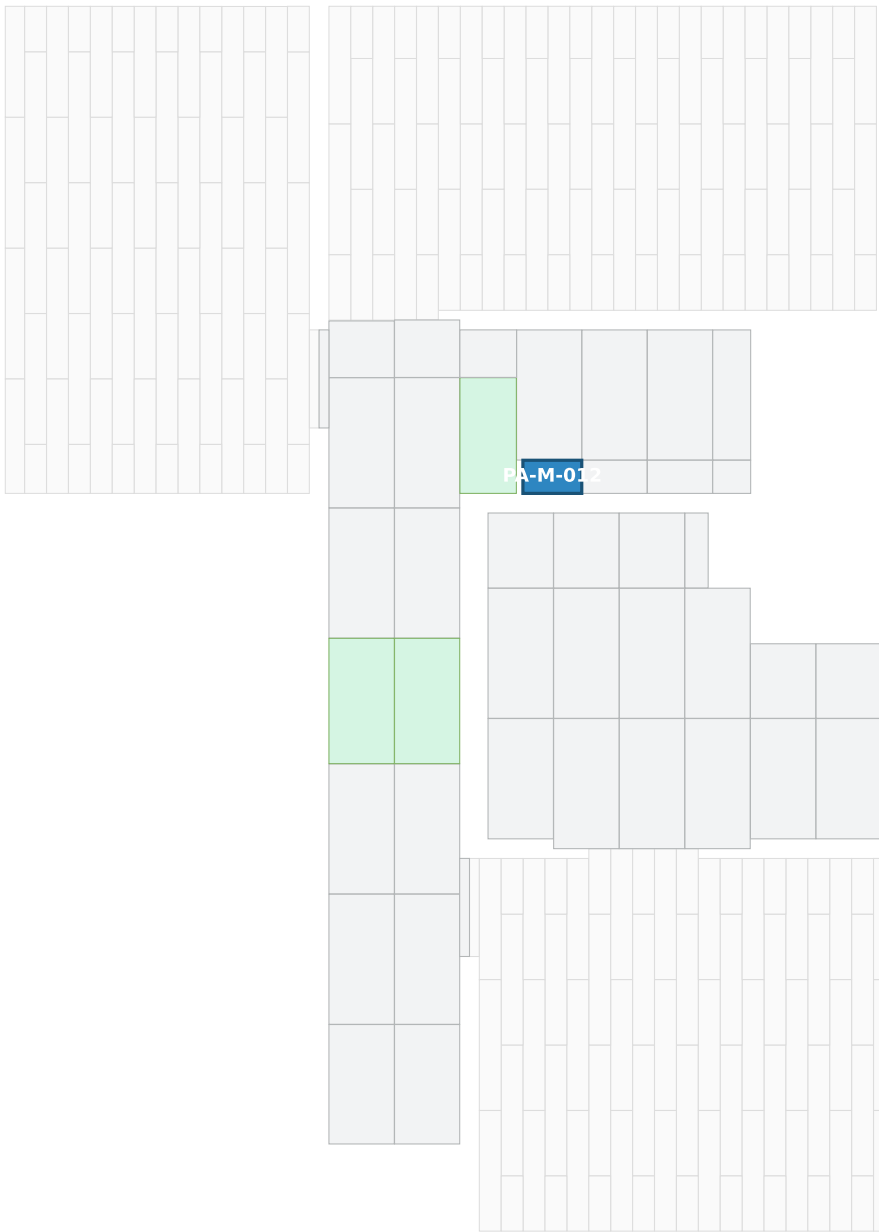

pieza M-05: SE CORTA AHORA

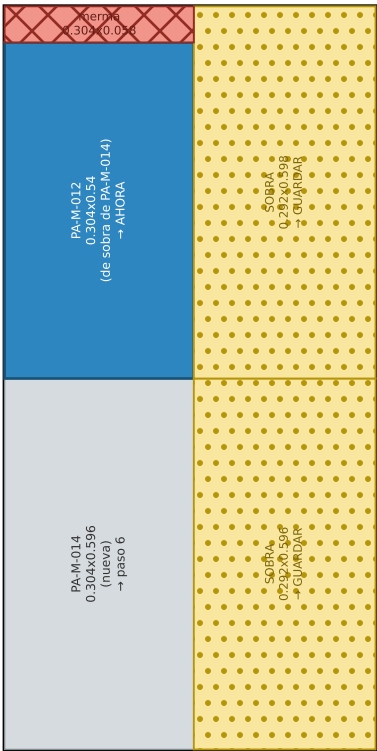

PASO 4 de 100

COLOCAR PA-M-012
0.54x0.304
sale de la SOBRA de PA-M-014

al cortar M-05 salen
también (a RESERVA):
PA-M-014 → paso 6


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.07 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)


merma acum.: 0.15 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 5 de 100: PA-M-013

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

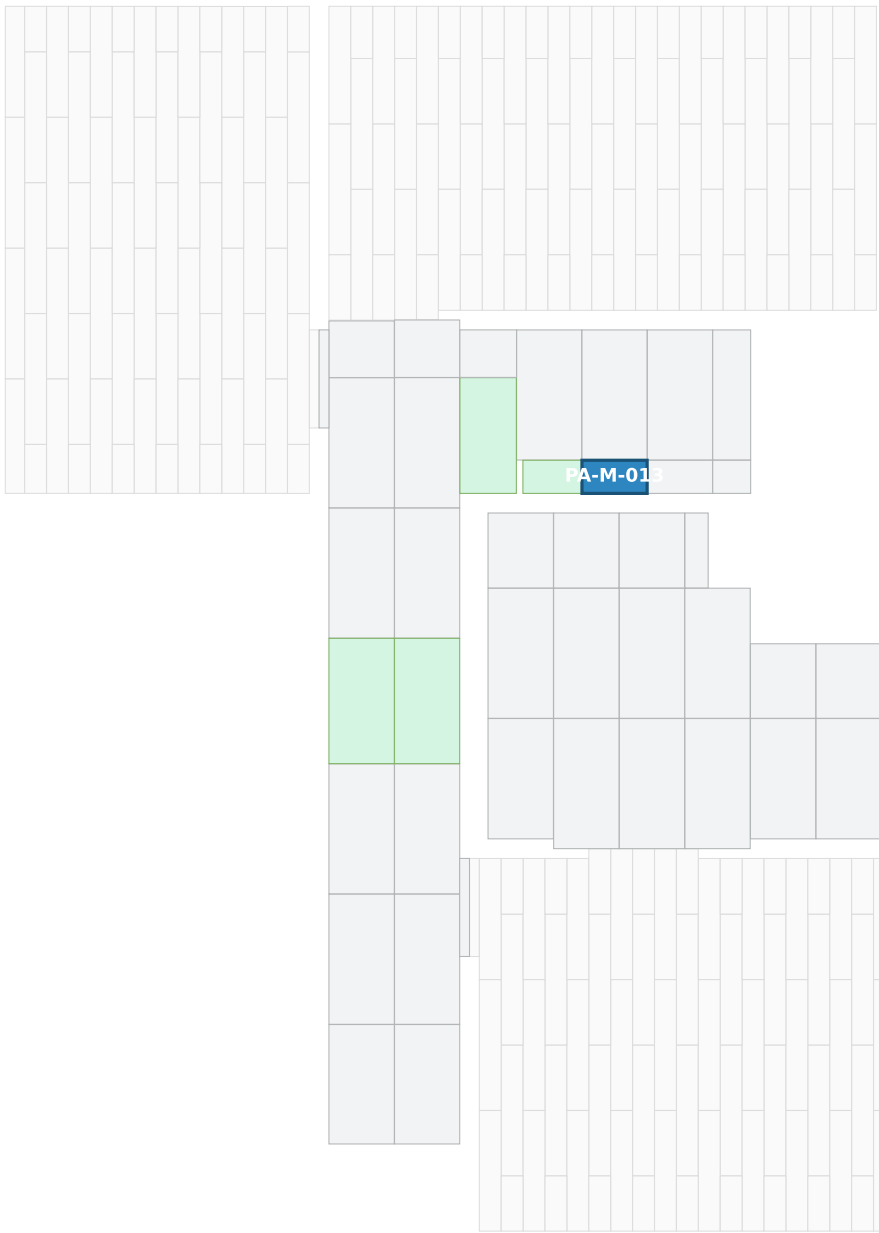

pieza M-11: SE CORTA AHORA

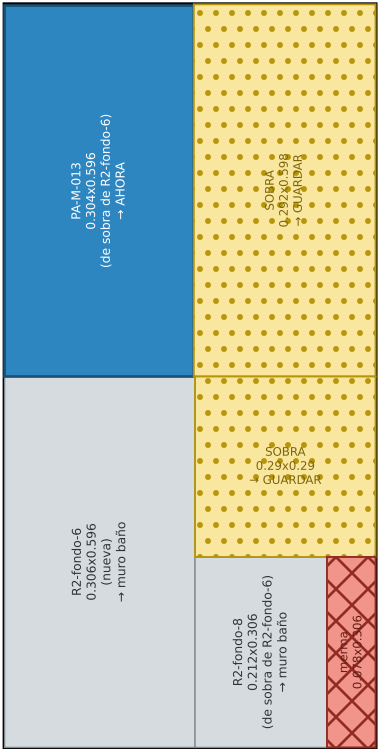

PASO 5 de 100

COLOCAR PA-M-013
0.598x0.304
sale de la SOBRA de R2-fondo-6

al cortar M-11 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-6 → muro de baño
R2-fondo-8 → muro de baño

EN RESERVA (1):
PA-M-014 → paso 6


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.42 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)


merma acum.: 0.16 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 6 de 100: PA-M-014

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

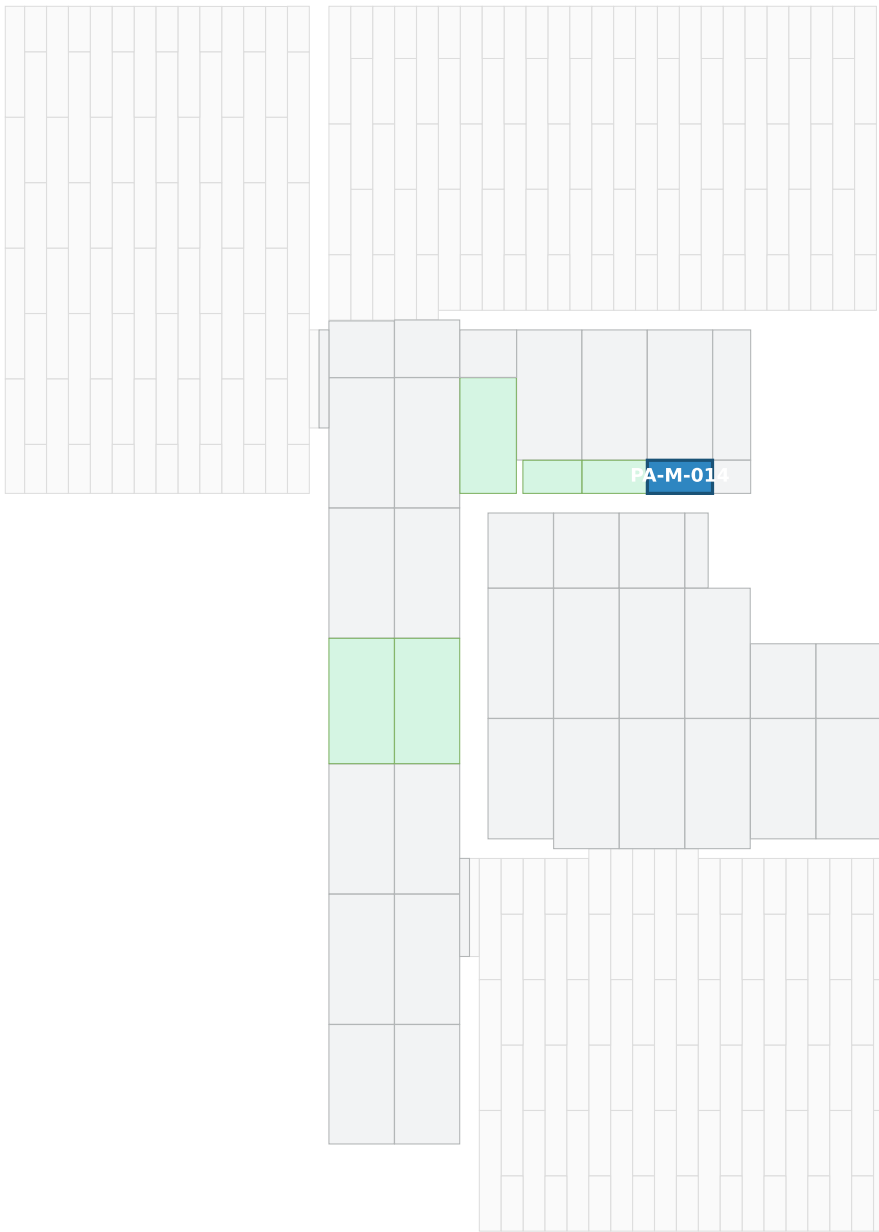

pieza M-05 (cortada antes; estaba en reserva)

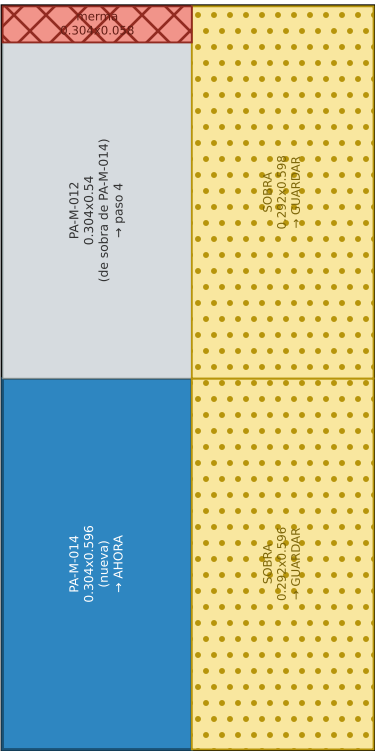


PASO 6 de 100
COLOCAR PA-M-014
0.598x0.304
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-M-014 -> paso 6


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.68 m²
0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 7 de 100: PA-M-015

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

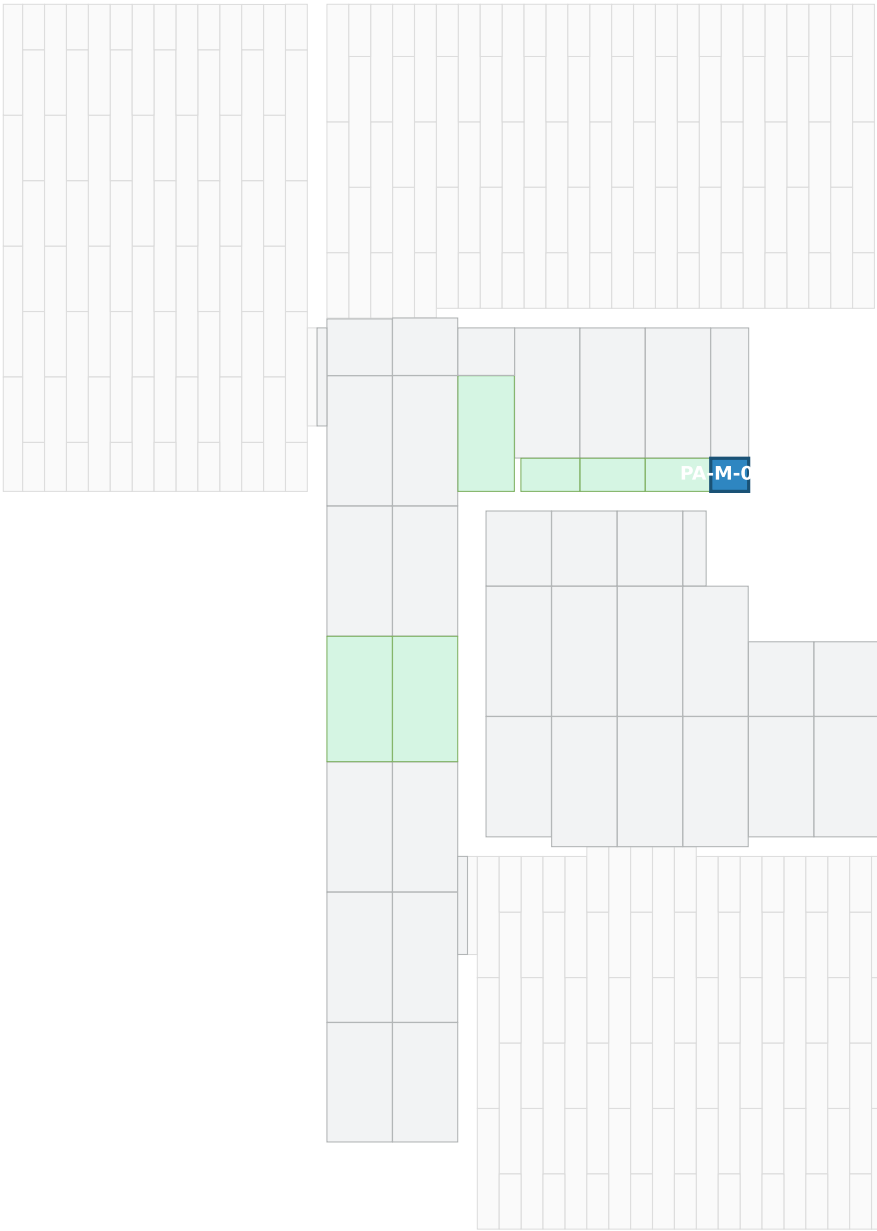

pieza M-16: SE CORTA AHORA

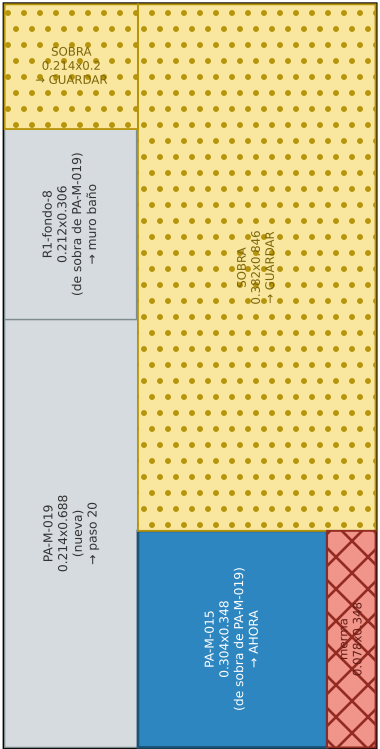

PASO 7 de 100

COLOCAR PA-M-015
0.348x0.304
sale de la SOBRA de PA-M-019

al cortar M-16 salen
también (a RESERVA):
PA-M-019 → paso 20
R1-fondo-8 → muro de baño


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.68 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 8 de 100: PA-M-008

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

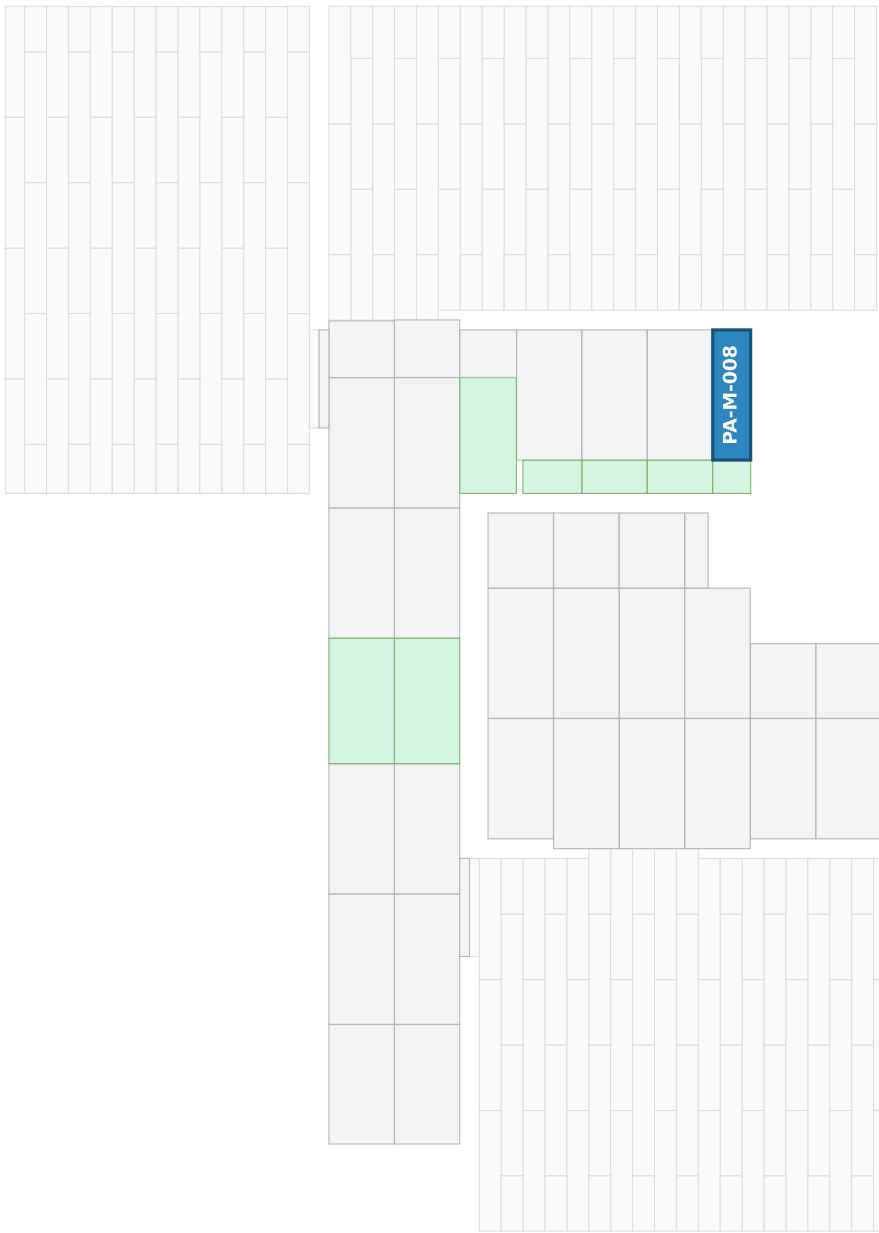

pieza M-20: SE CORTA AHORA

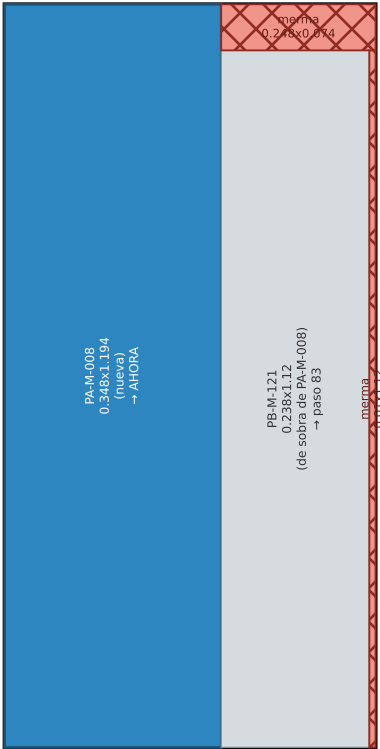

PASO 8 de 100

COLOCAR PA-M-008
0.348x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-20 salen
también (a RESERVA):
PB-M-121 → paso 83

EN RESERVA (1):
PA-M-019 → paso 20


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)


merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 9 de 100: PA-M-005

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

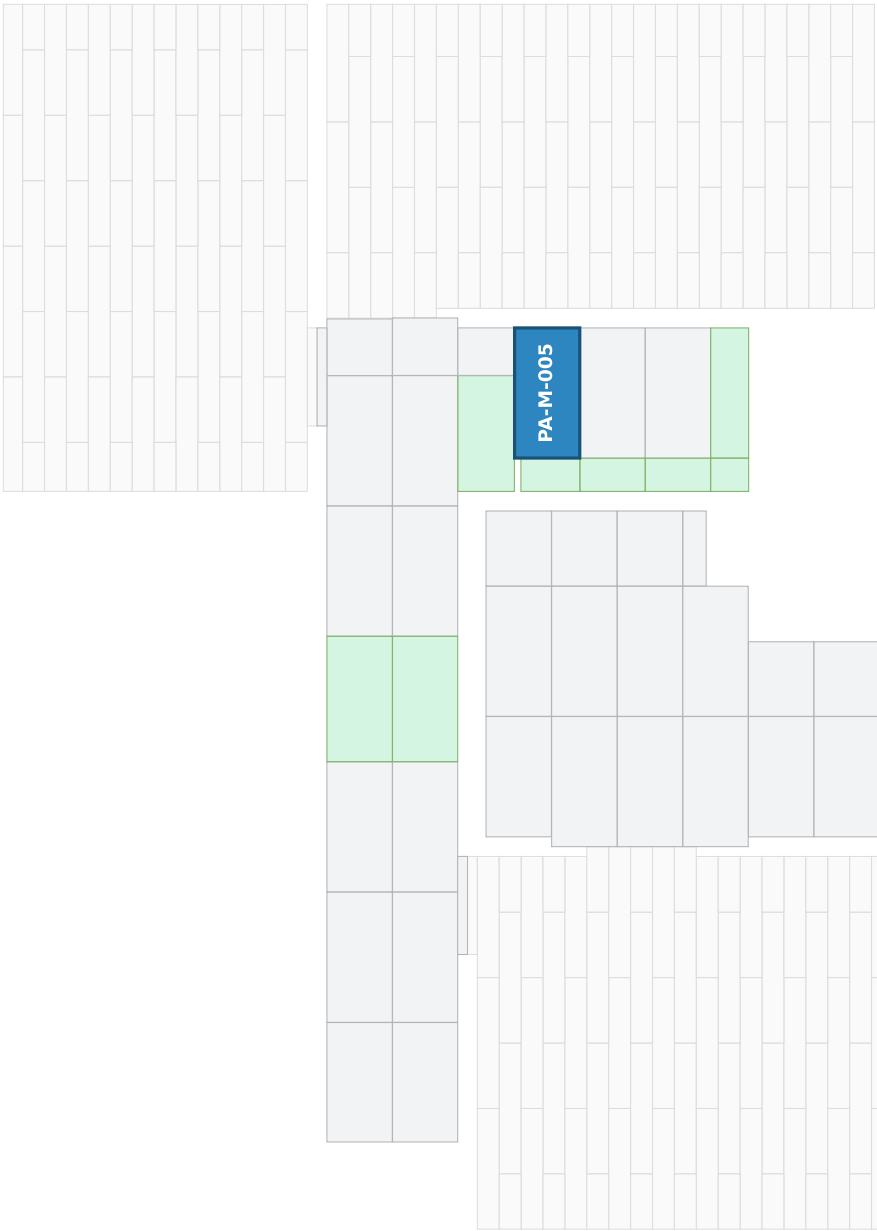

pieza M-12: SE CORTA AHORA

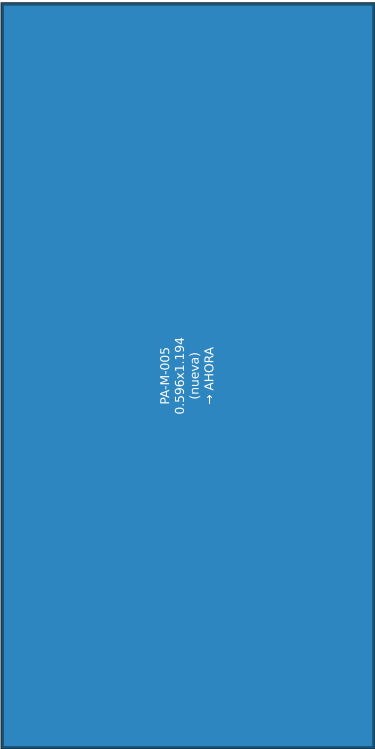

PASO 9 de 100

COLOCAR PA-M-005
0.598x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-M-019 → paso 20
PB-M-121 → paso 83


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)


merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 10 de 100: PA-M-004

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

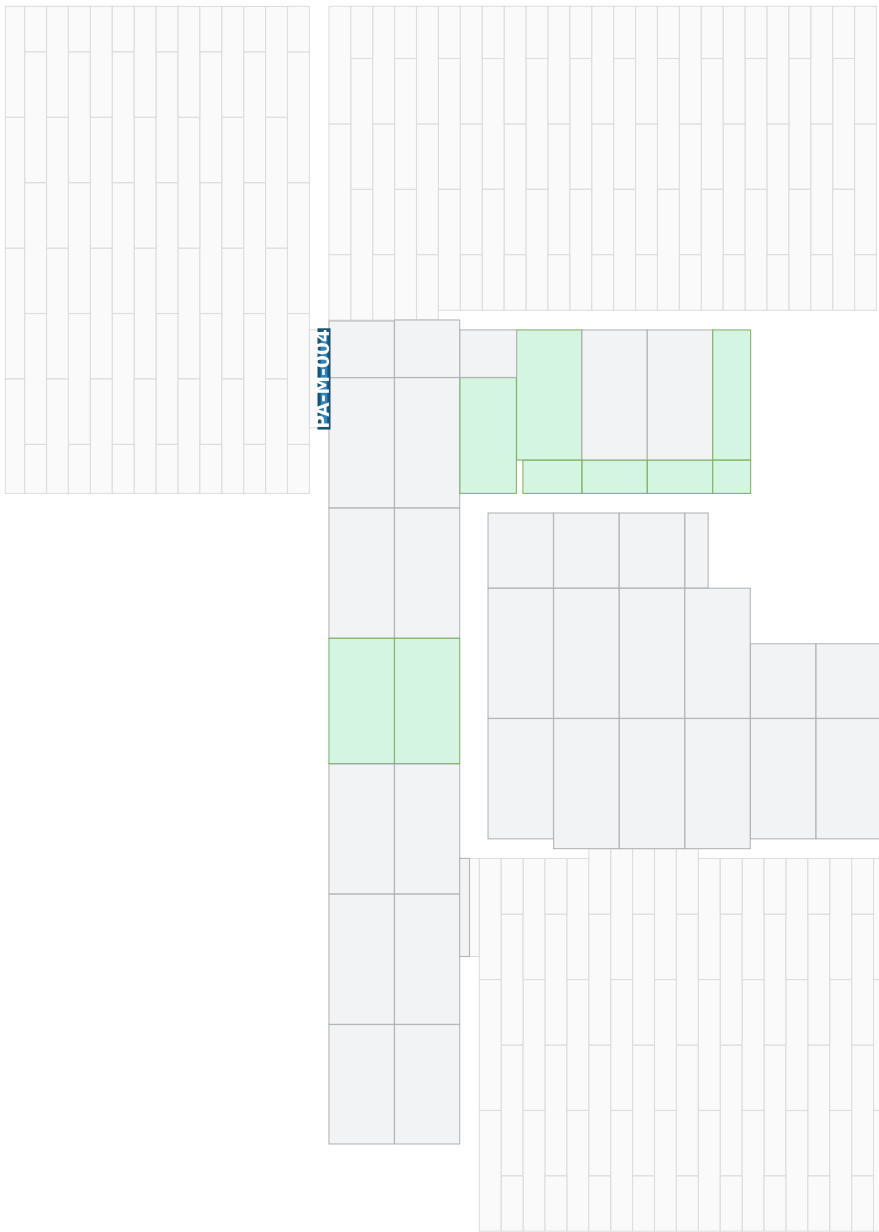

pieza M-07: SE CORTA AHORA

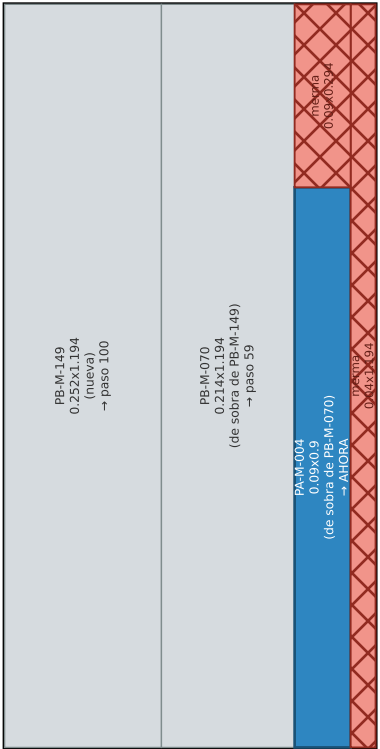

PASO 10 de 100

COLOCAR PA-M-004
0.09x0.9
sale de la SOBRA de PB-M-070

al cortar M-07 salen
también (a RESERVA):
PB-M-149 → paso 100
PB-M-070 → paso 59

EN RESERVA (2):
PA-M-019 → paso 20
PB-M-121 → paso 83


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)


merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 11 de 100: PA-M-003

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

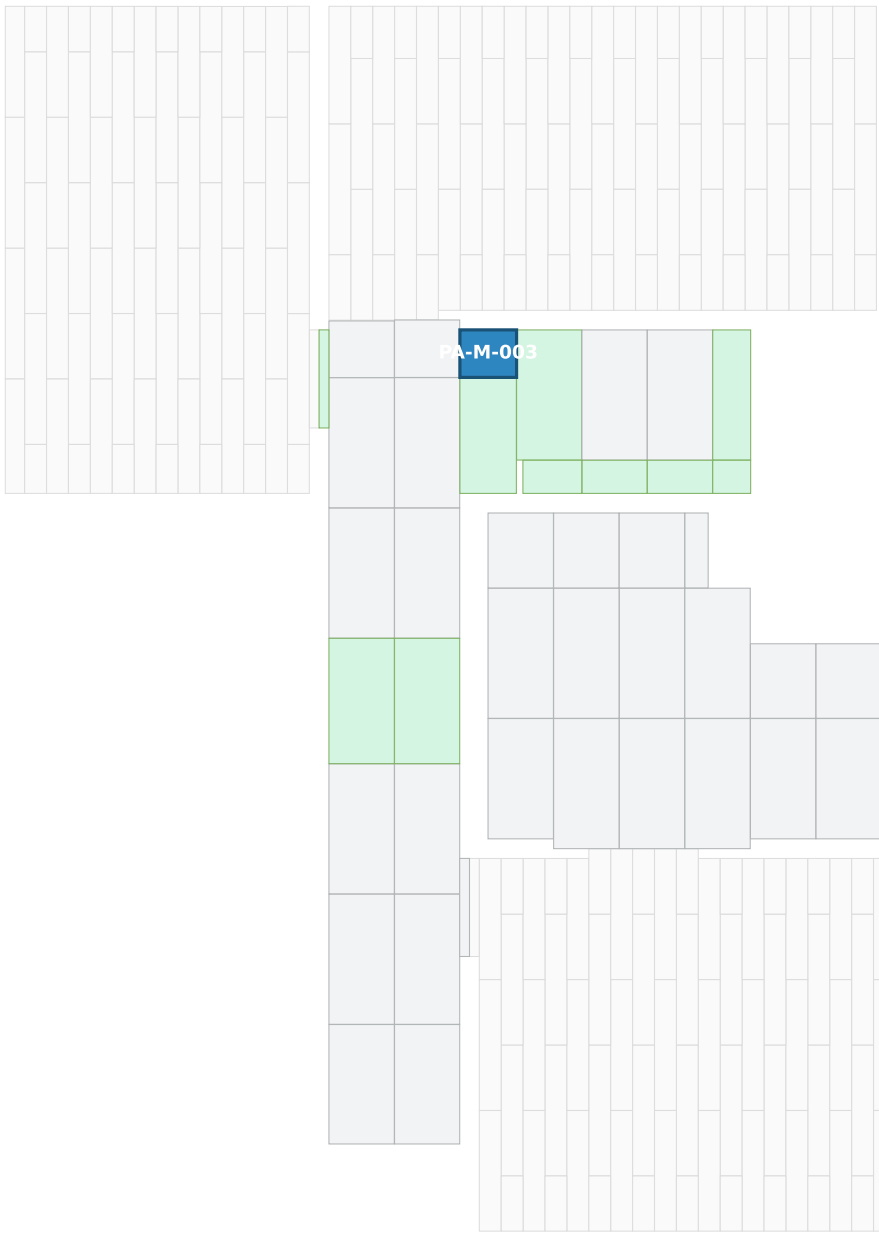

pieza M-13: SE CORTA AHORA

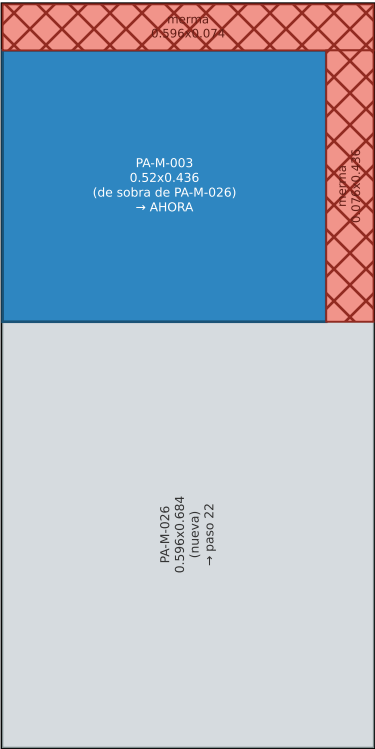

PASO 11 de 100

COLOCAR PA-M-003
0.52x0.436
sale de la SOBRA de PA-M-026

al cortar M-13 salen
también (a RESERVA):
PA-M-026 → paso 22

EN RESERVA (4):
PA-M-019 → paso 20
PB-M-070 → paso 59
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)


merma acum.: 0.32 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 12 de 100: PA-M-001

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

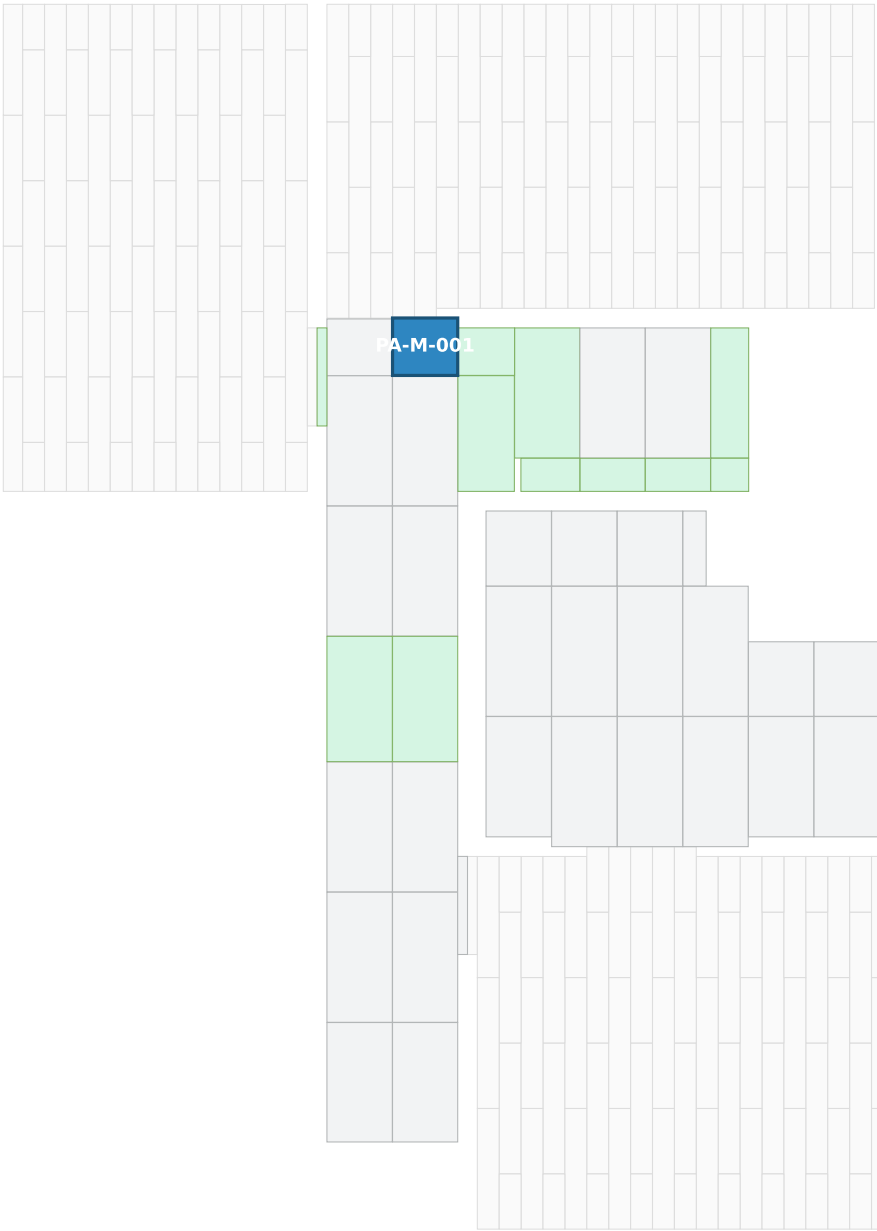

pieza M-09: SE CORTA AHORA

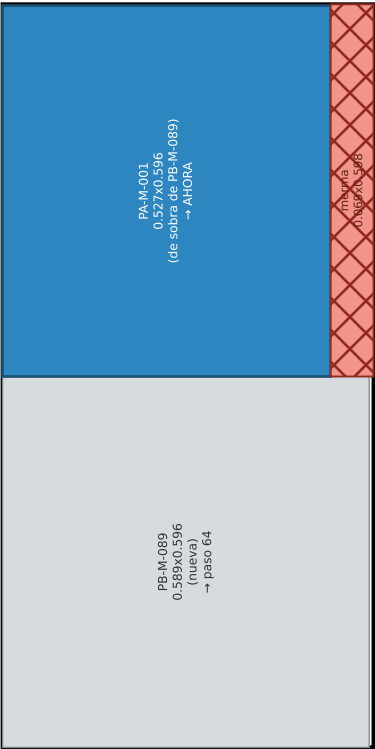

PASO 12 de 100

COLOCAR PA-M-001
0.598x0.527
sale de la SOBRA de PB-M-089

al cortar M-09 salen
también (a RESERVA):
PB-M-089 → paso 64

EN RESERVA (5):
PA-M-019 → paso 20
PA-M-026 → paso 22
PB-M-070 → paso 59
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)


merma acum.: 0.40 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 13 de 100: PA-M-002

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

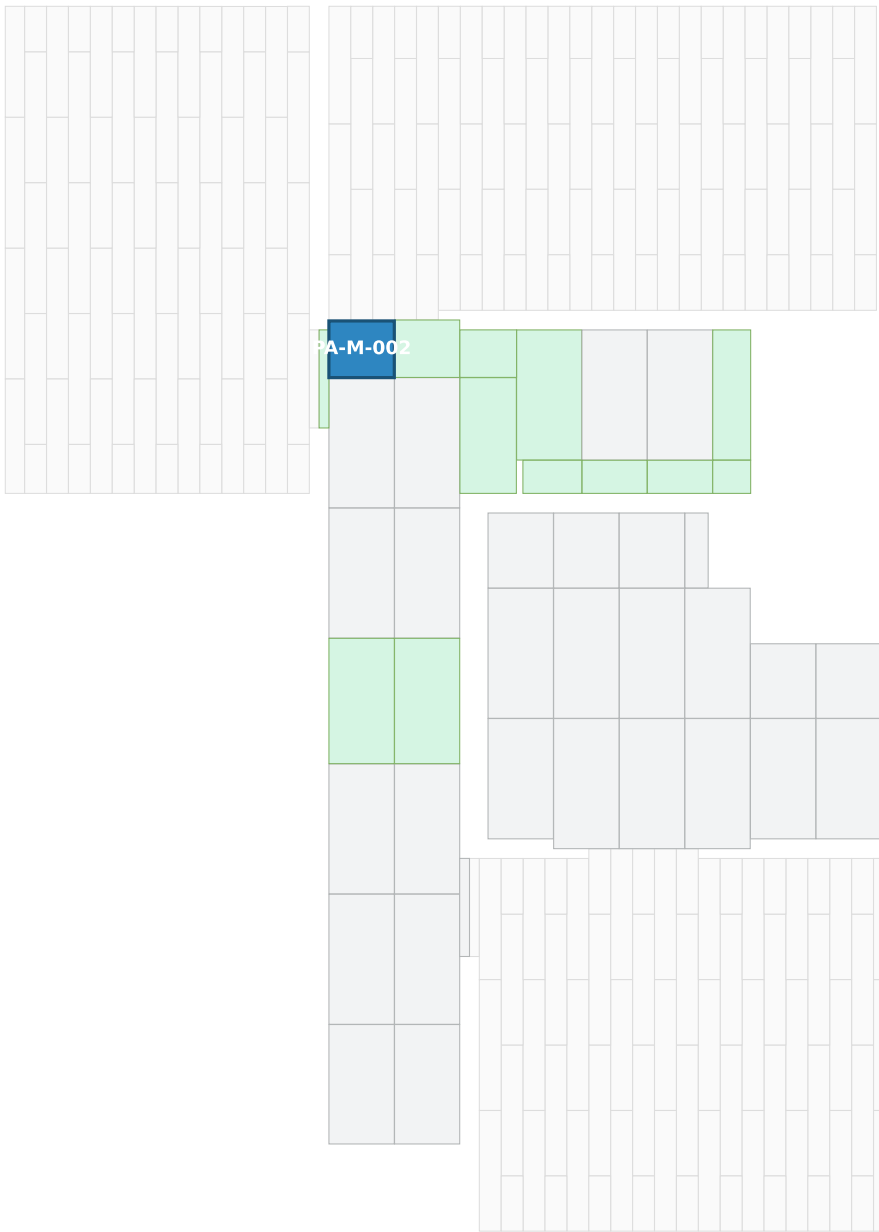

pieza M-10: SE CORTA AHORA

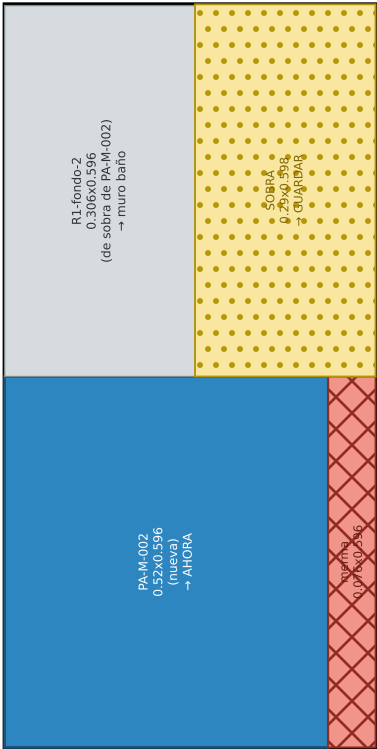

PASO 13 de 100

COLOCAR PA-M-002
0.6x0.52
corte de pieza nueva

al cortar M-10 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-2 → muro de baño

EN RESERVA (6):
PA-M-019 → paso 20
PA-M-026 → paso 22
PB-M-070 → paso 59
PB-M-089 → paso 64
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 1.04 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 14 de 100: PA-M-030

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

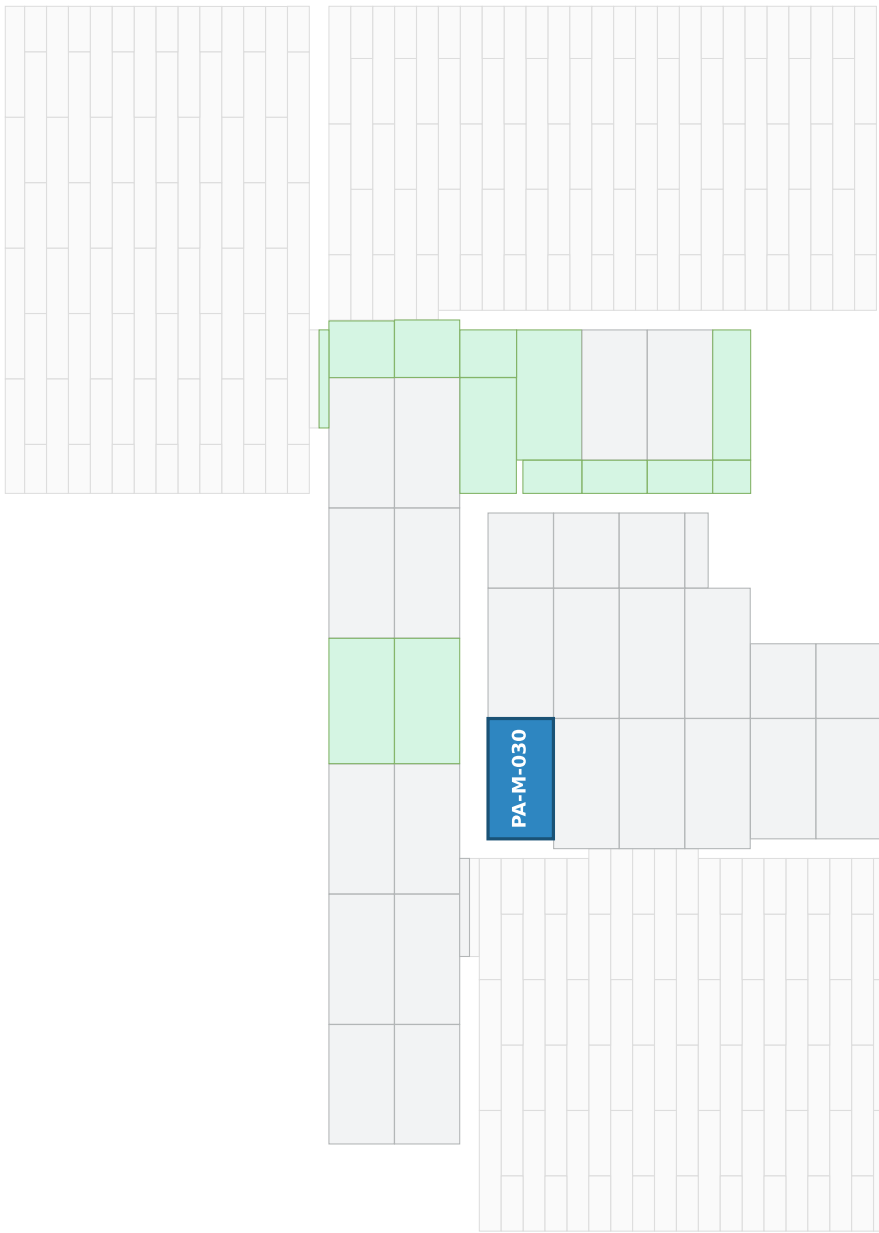

pieza M-08: SE CORTA AHORA

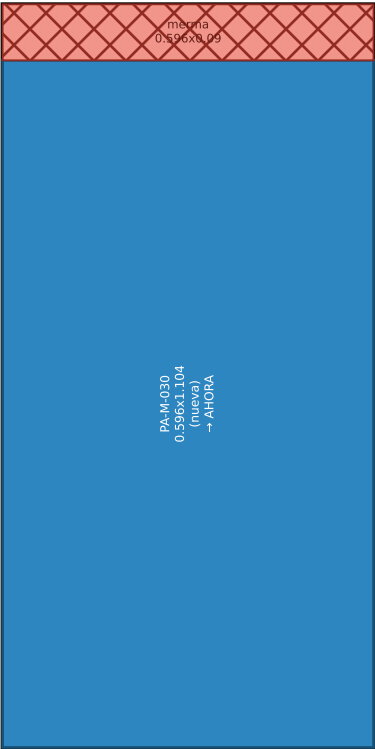

PASO 14 de 100

COLOCAR PA-M-030
0.6x1.104
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):
PA-M-019 → paso 20
PA-M-026 → paso 22
PB-M-070 → paso 59
PB-M-089 → paso 64
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 15 de 100: PA-M-033

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

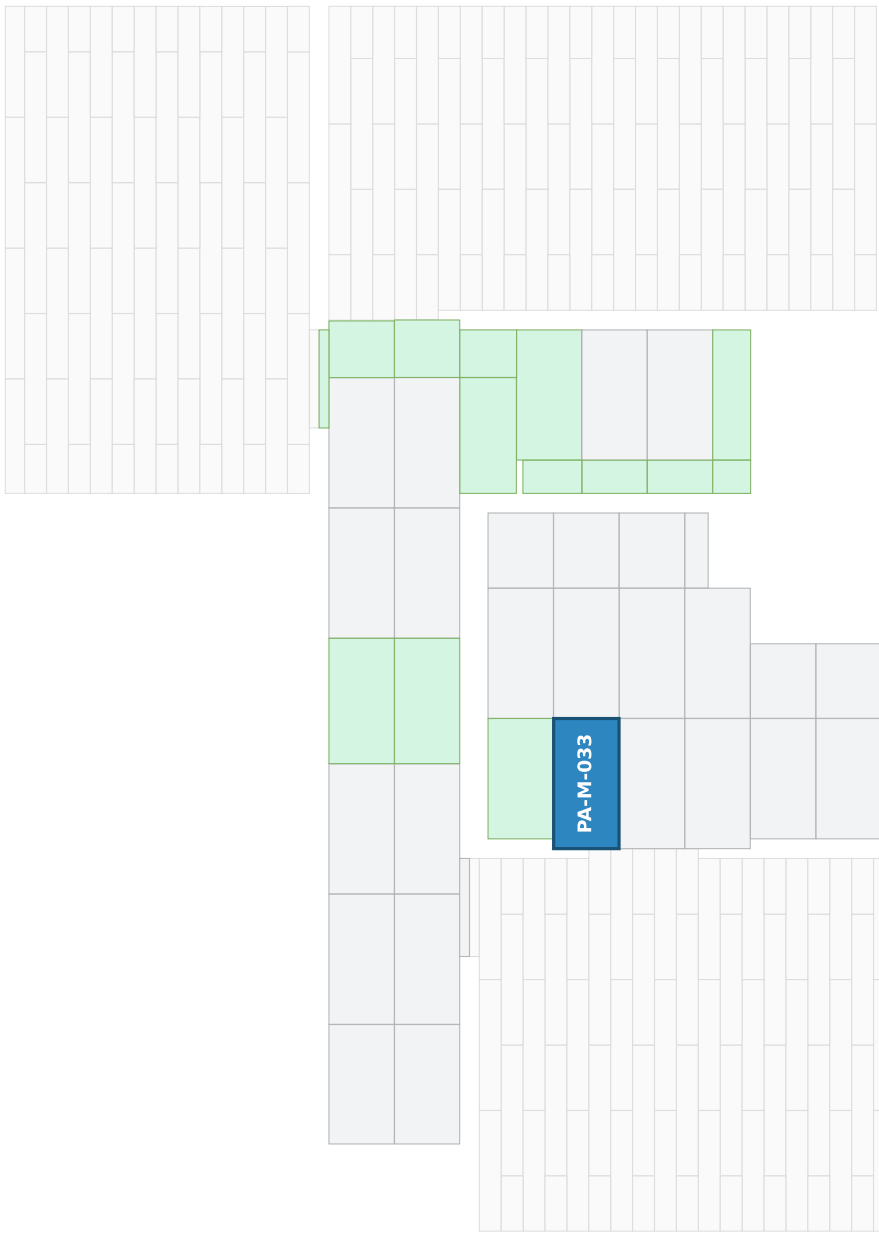

pieza M-15: SE CORTA AHORA

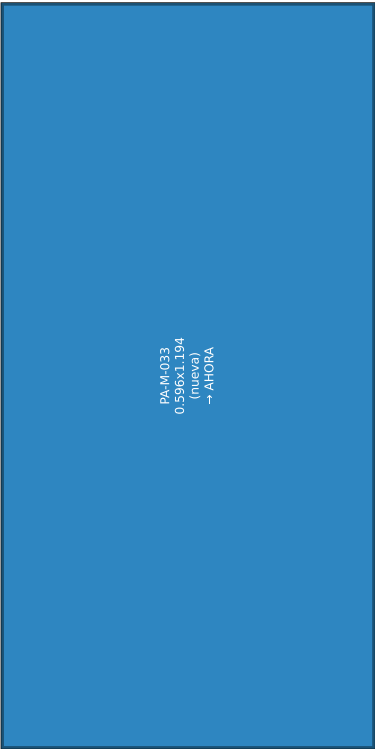

PASO 15 de 100

COLOCAR PA-M-033
0.6x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (6):
PA-M-019 → paso 20
PA-M-026 → paso 22
PB-M-070 → paso 59
PB-M-089 → paso 64
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 16 de 100: PA-M-038

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

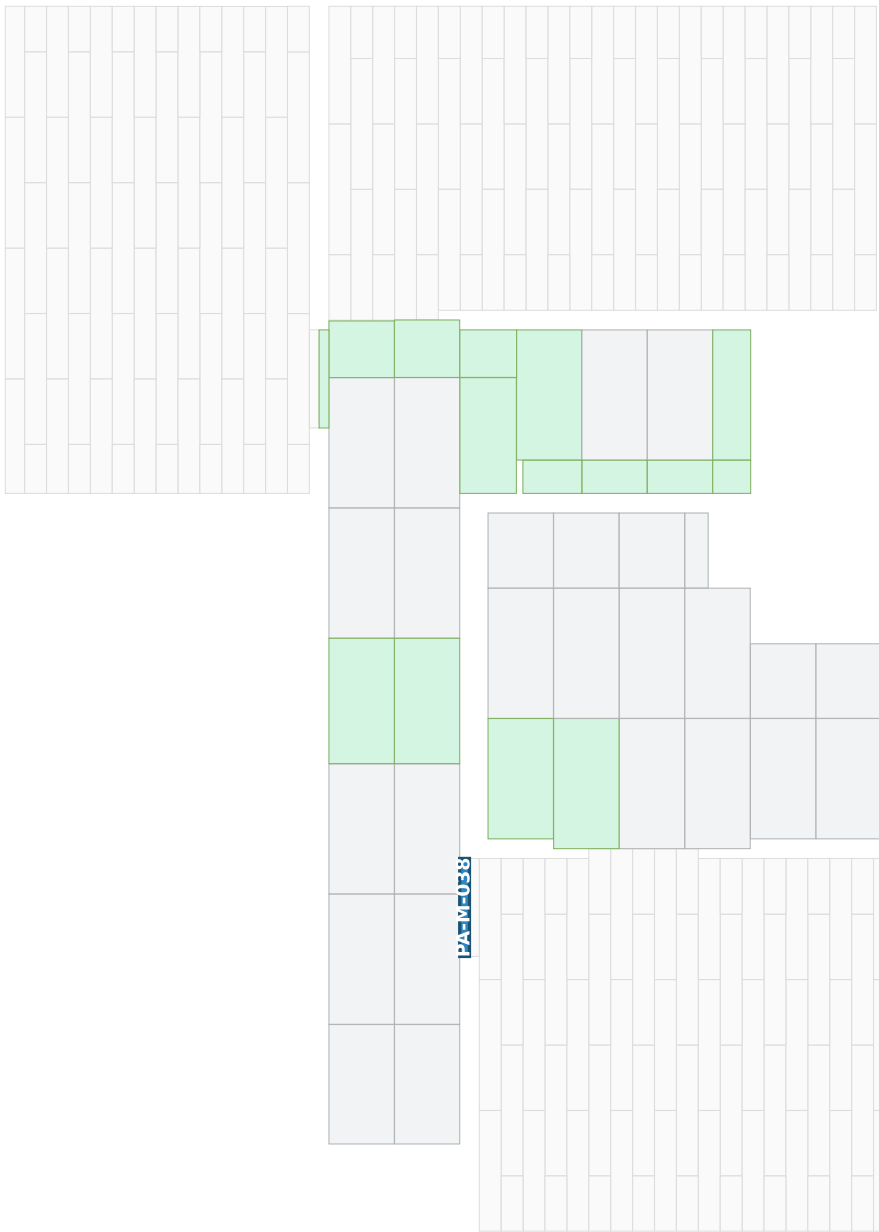

pieza M-18: SE CORTA AHORA

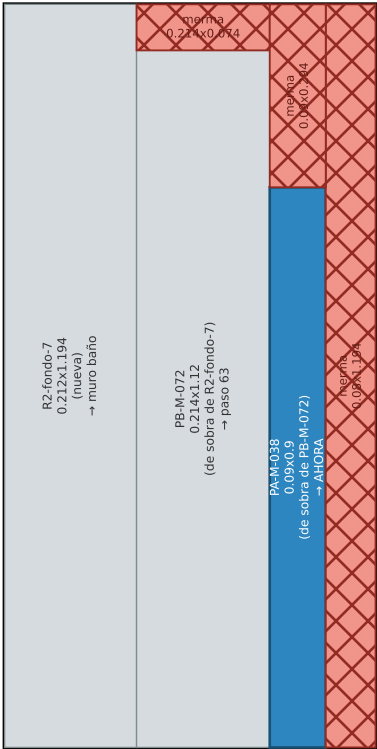

PASO 16 de 100

COLOCAR PA-M-038
0.09x0.9
sale de la SOBRA de PB-M-072

al cortar M-18 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-7 → muro de baño
PB-M-072 → paso 63

EN RESERVA (6):

- PA-M-019 → paso 20
- PA-M-026 → paso 22
- PB-M-070 → paso 59
- PB-M-089 → paso 64
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)


merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 17 de 100: PA-M-016

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

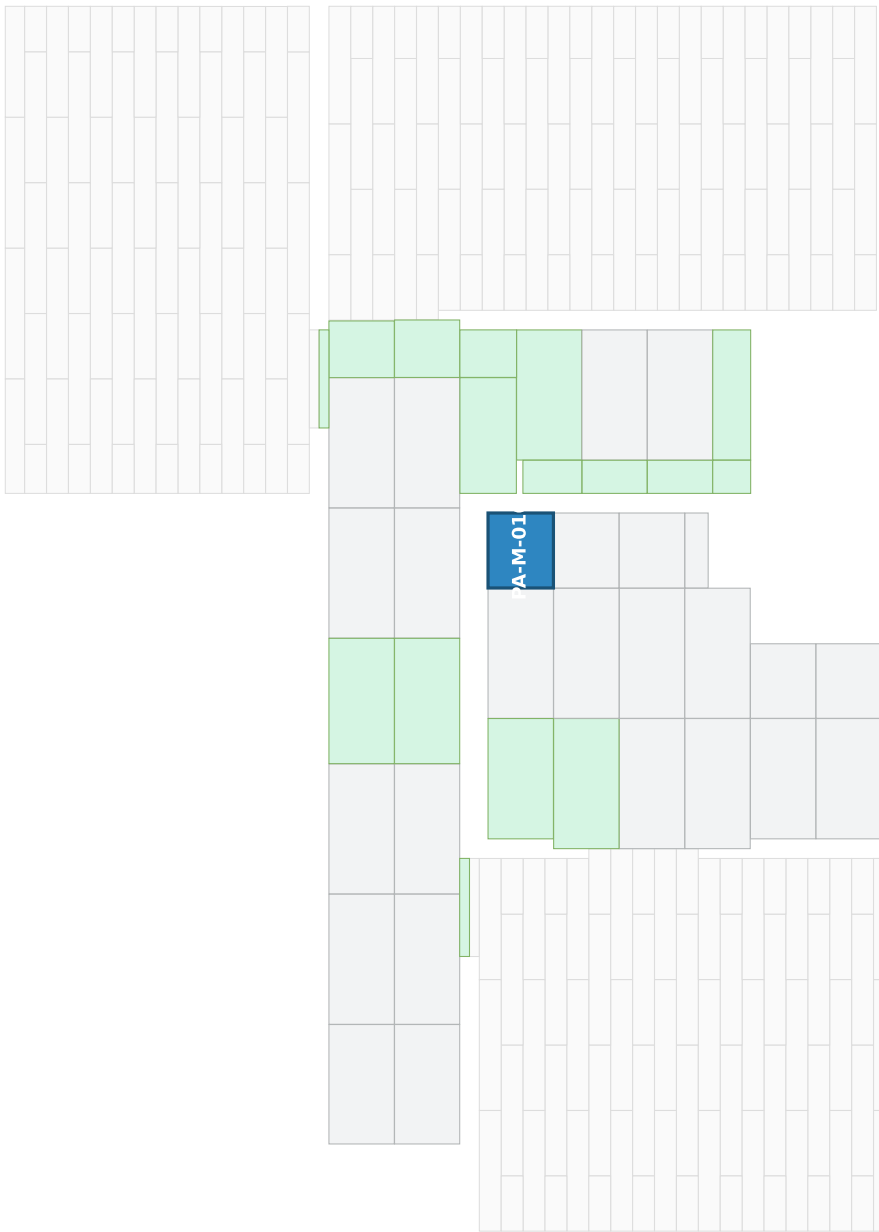

pieza M-03: SE CORTA AHORA

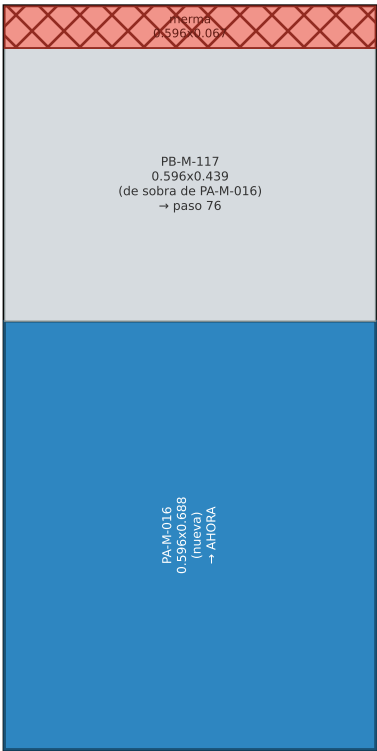

PASO 17 de 100

COLOCAR PA-M-016
0.6x0.688
corte de pieza nueva

al cortar M-03 salen
también (a RESERVA):
PB-M-117 → paso 76

EN RESERVA (7):
PA-M-019 → paso 20
PA-M-026 → paso 22
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)

merma acum.: 0.67 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 18 de 100: PA-M-017

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

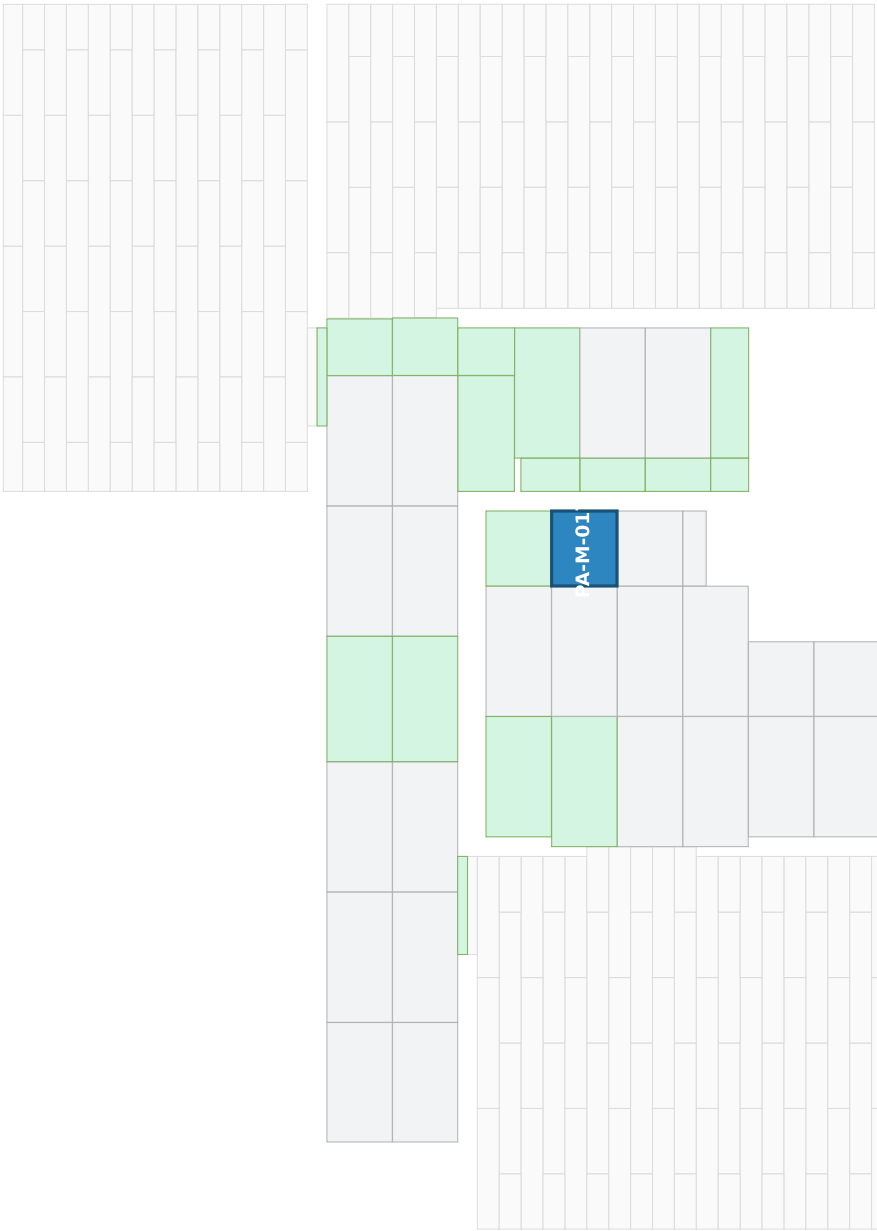

pieza M-06: SE CORTA AHORA



PASO 18 de 100

COLOCAR PA-M-017
0.6x0.688
corte de pieza nueva

al cortar M-06 salen
también (a RESERVA):
PB-M-116 → paso 75

EN RESERVA (8):
PA-M-019 → paso 20
PA-M-026 → paso 22
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)


merma acum.: 0.71 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 19 de 100: PA-M-018

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

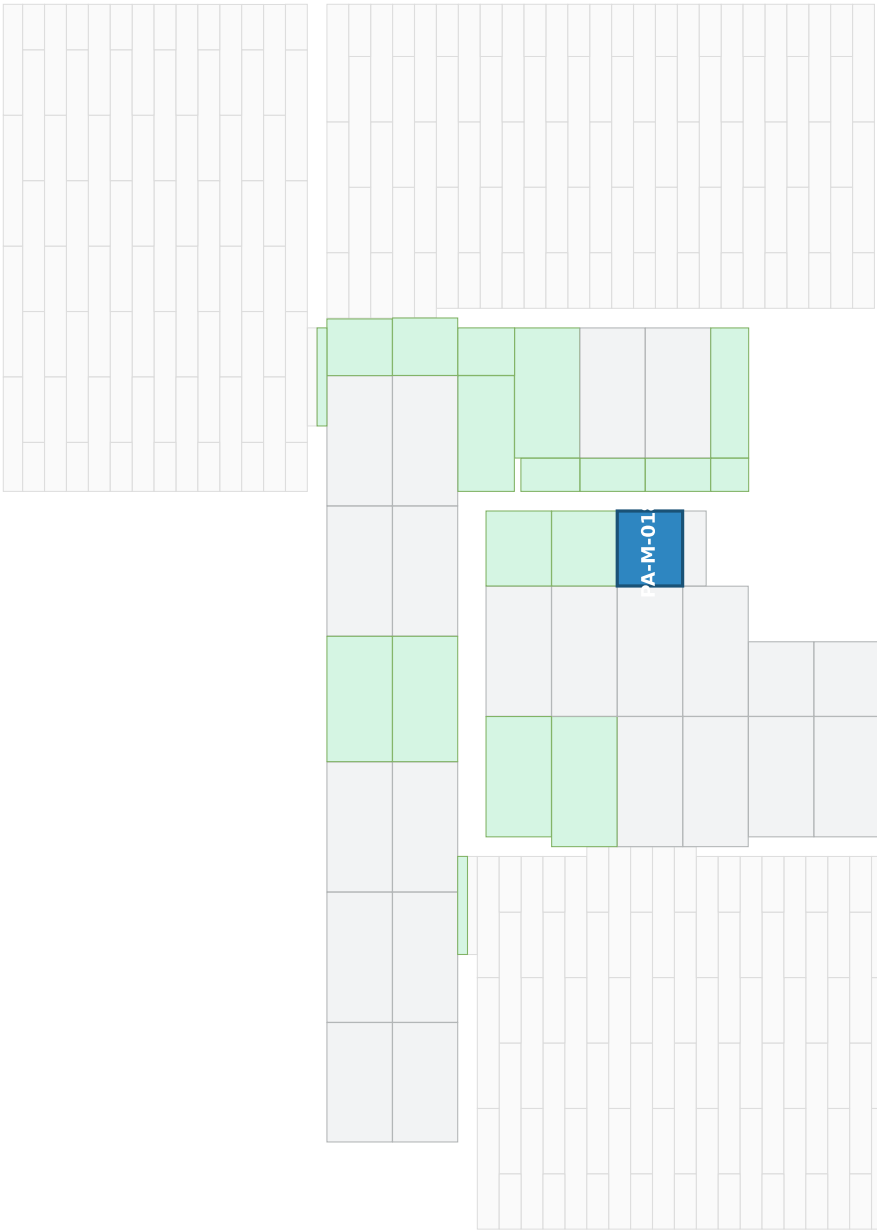

pieza M-14: SE CORTA AHORA

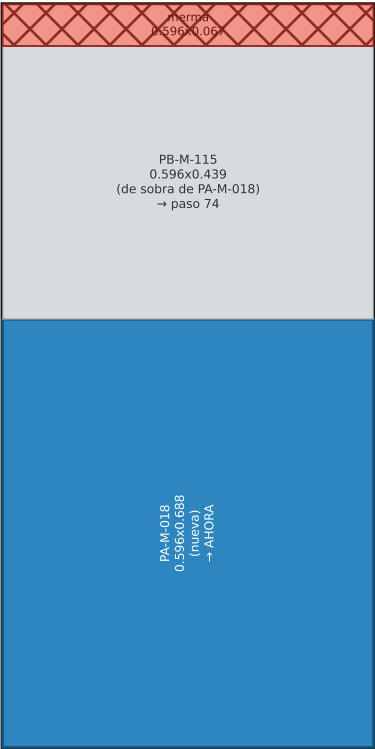

- PASO 19 de 100
- COLOCAR PA-M-018
0.6x0.688
corte de pieza nueva
- al cortar M-14 salen
también (a RESERVA):
PB-M-115 → paso 74
- EN RESERVA (9):
PA-M-019 → paso 20
PA-M-026 → paso 22
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)


merma acum.: 0.75 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 20 de 100: PA-M-019

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

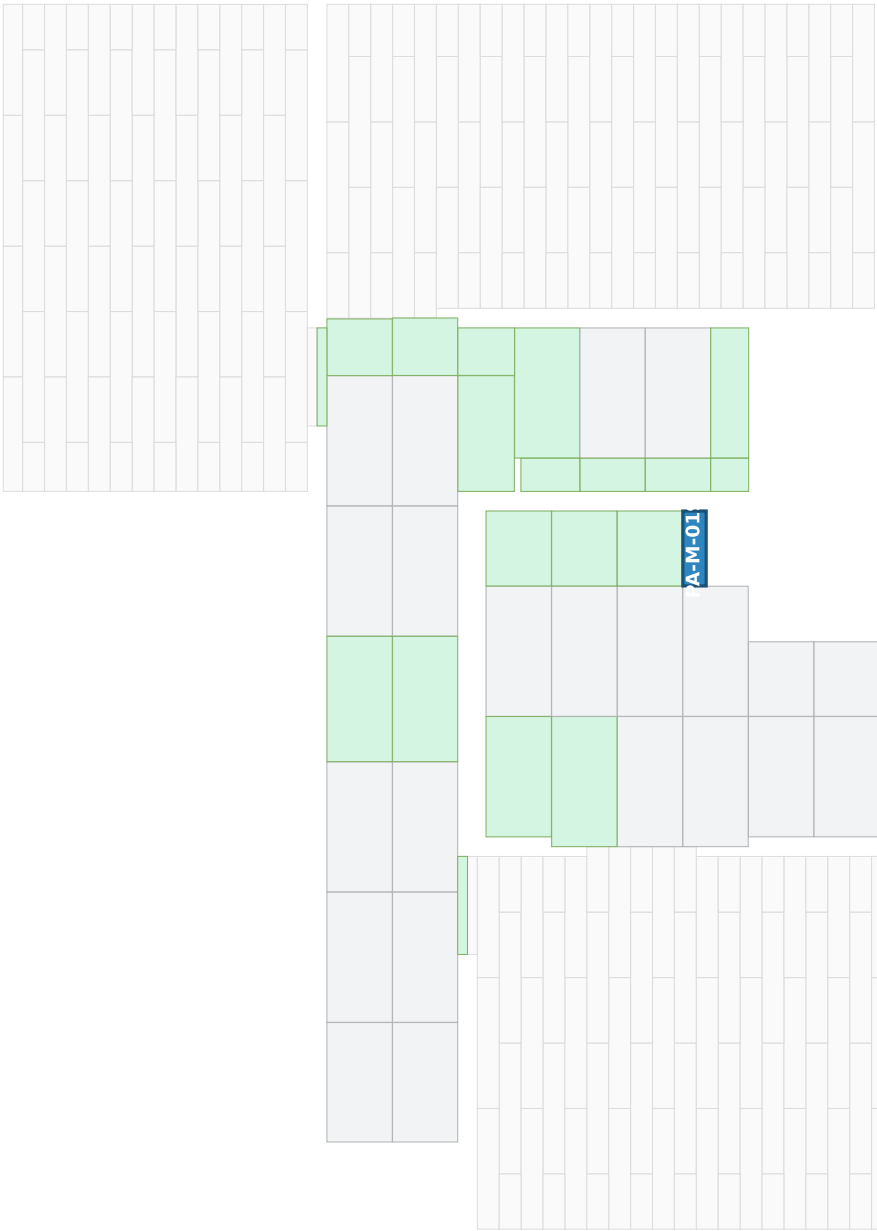

pieza M-16 (cortada antes; estaba en reserva)

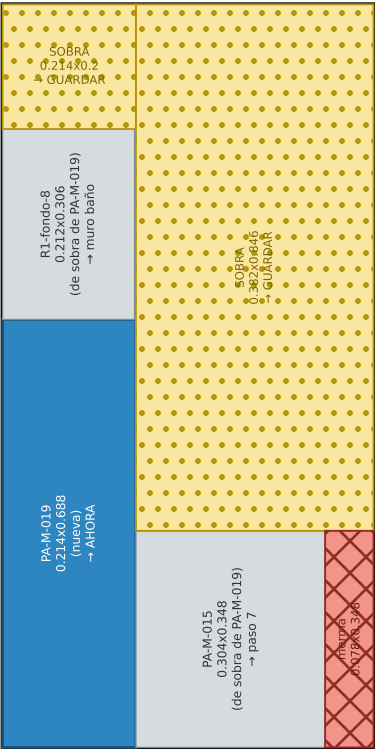

- PASO 20 de 100
- COLOCAR PA-M-019
0.214x0.688
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PA-M-019 → paso 20
 - PA-M-026 → paso 22
 - PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)


merma acum.: 0.79 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 21 de 100: PA-M-027

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

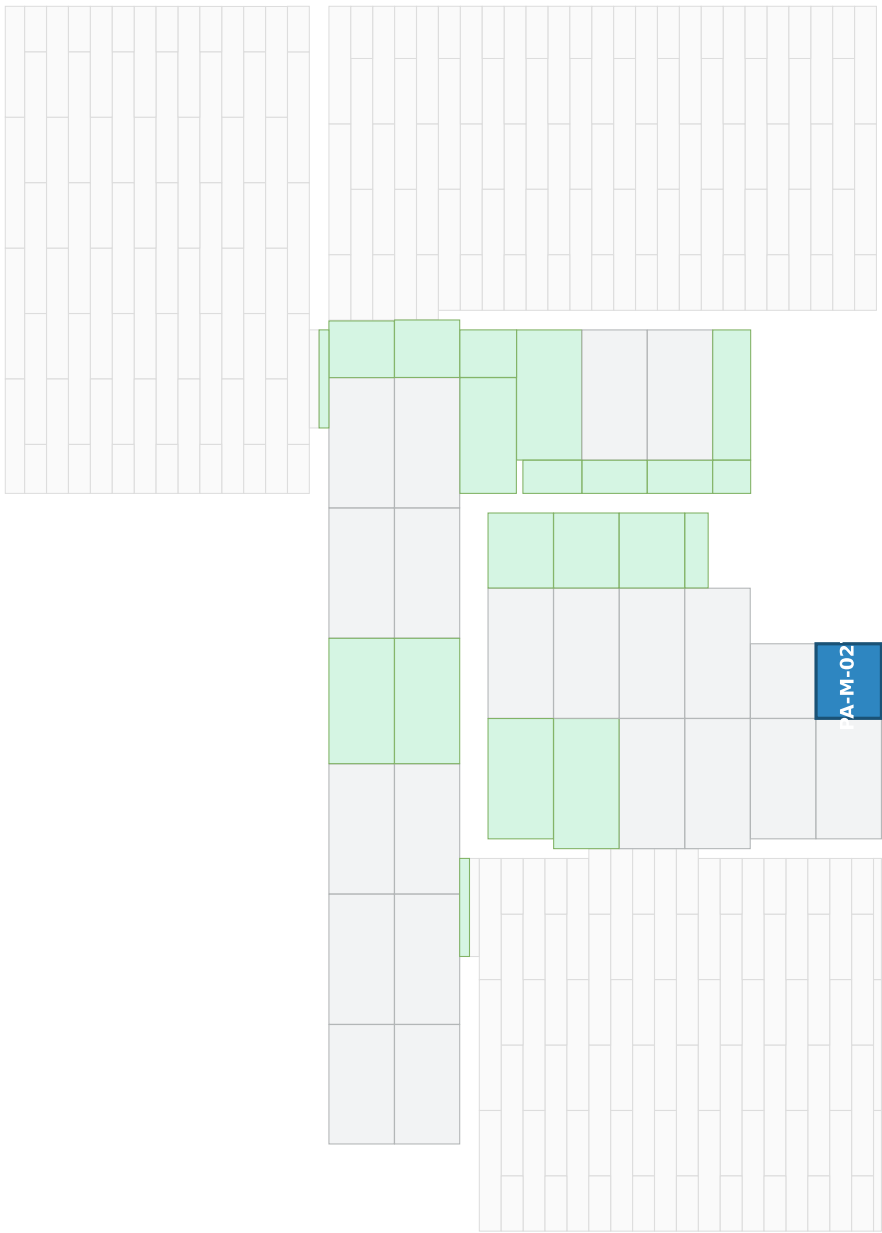

pieza M-22: SE CORTA AHORA

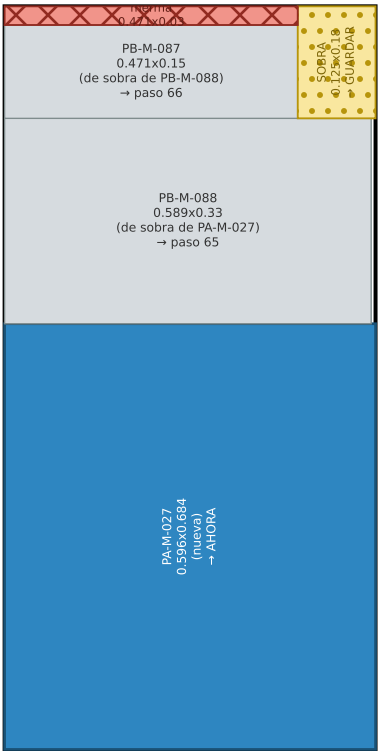

PASO 21 de 100
COLOCAR PA-M-027
0.6x0.684
corte de pieza nueva

al cortar M-22 salen
también (a RESERVA):
PB-M-088 -> paso 65
PB-M-087 -> paso 66

EN RESERVA (9):
PA-M-026 -> paso 22
PB-M-070 -> paso 59
PB-M-072 -> paso 63
PB-M-089 -> paso 64
PB-M-115 -> paso 74
PB-M-116 -> paso 75
PB-M-117 -> paso 76
PB-M-121 -> paso 83
PB-M-149 -> paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 1.22 m²

0.518x0.132 (de M-04, paso 3)
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)


merma acum.: 0.79 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 22 de 100: PA-M-026

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

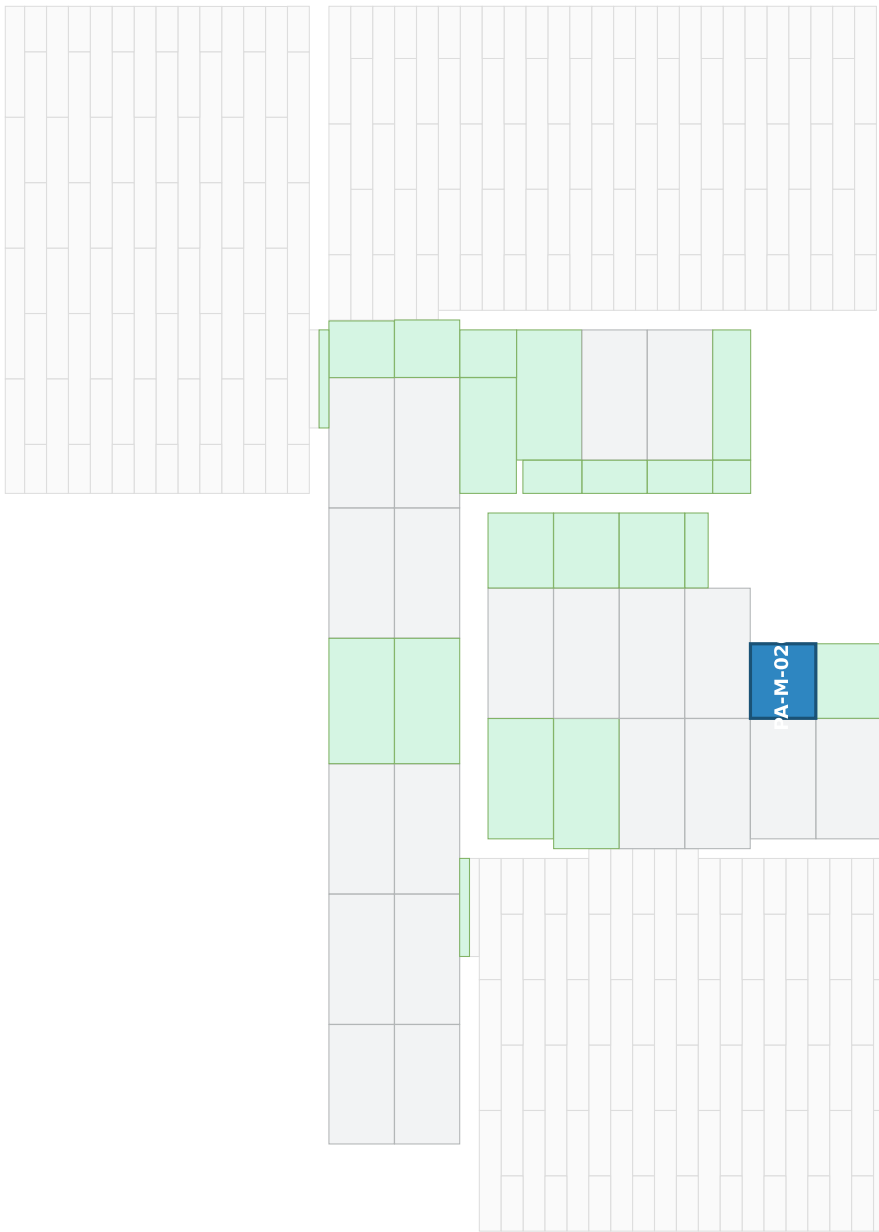

pieza M-13 (cortada antes; estaba en reserva)

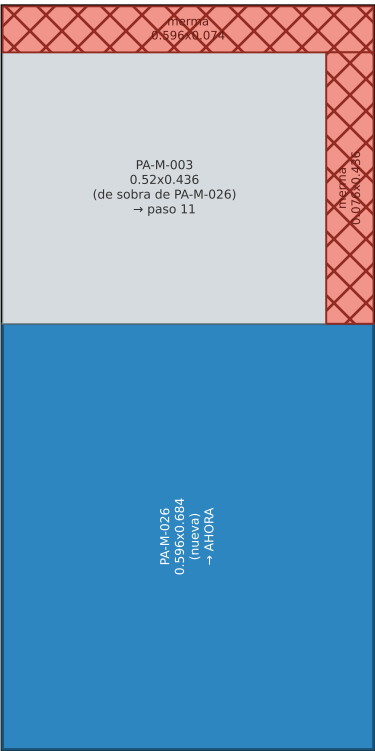

PASO 22 de 100

COLOCAR PA-M-026
0.6x0.684
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PA-M-026 → paso 22
- PB-M-070 → paso 59
- PB-M-072 → paso 63
- PB-M-089 → paso 64
- PB-M-088 → paso 65
- PB-M-087 → paso 66
- PB-M-115 → paso 74
- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-121 → paso 83
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 0.81 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 23 de 100: PA-M-025

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

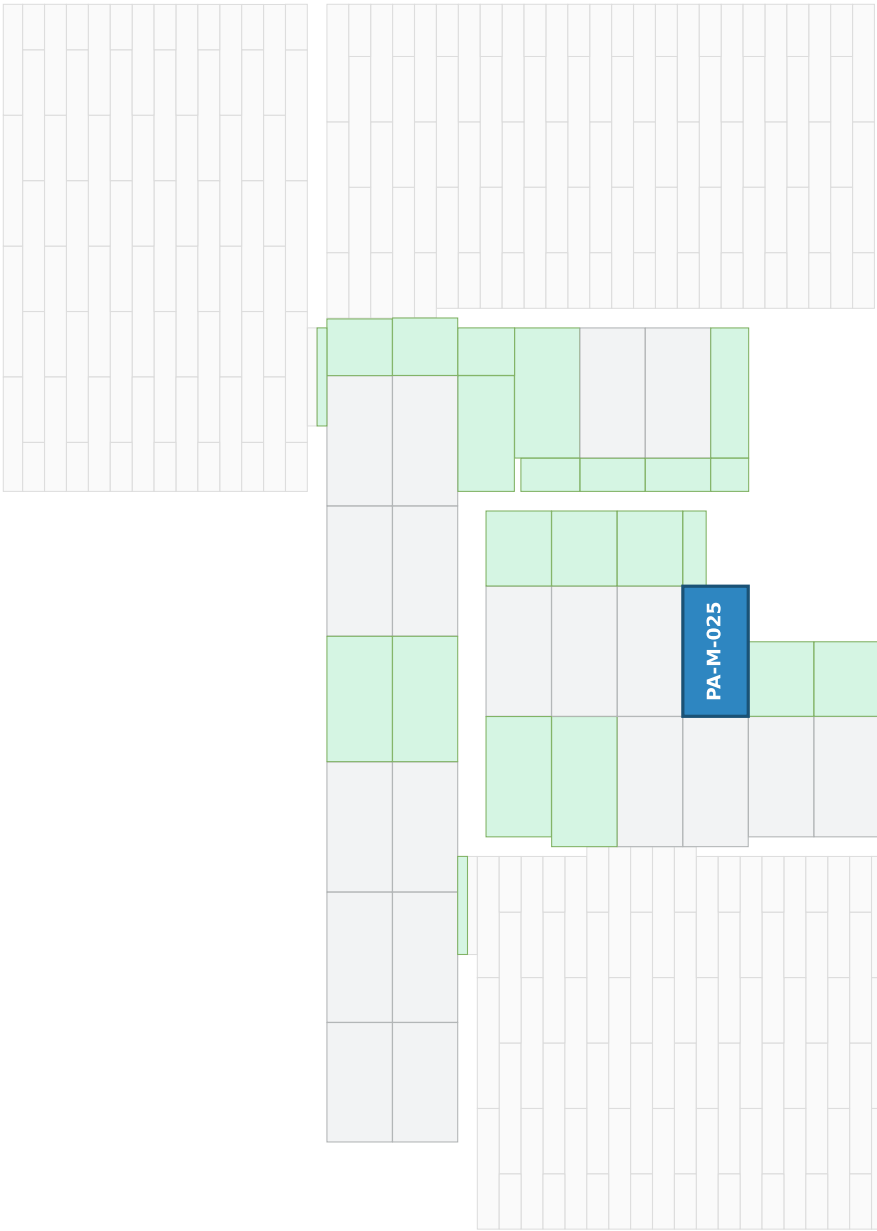

pieza M-17: SE CORTA AHORA

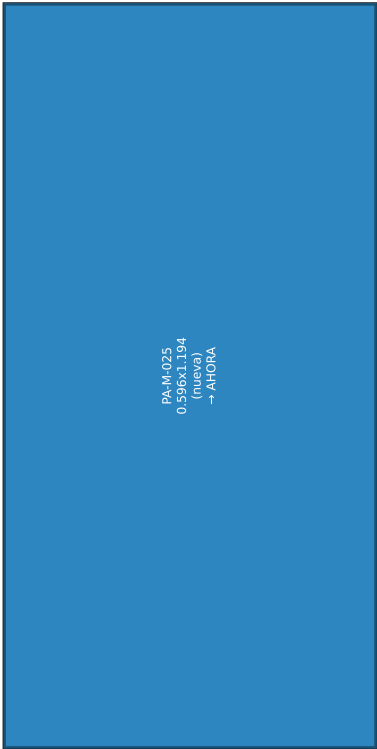

- PASO 23 de 100
- COLOCAR PA-M-025
0.6x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 0.81 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 24 de 100: PA-M-035

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

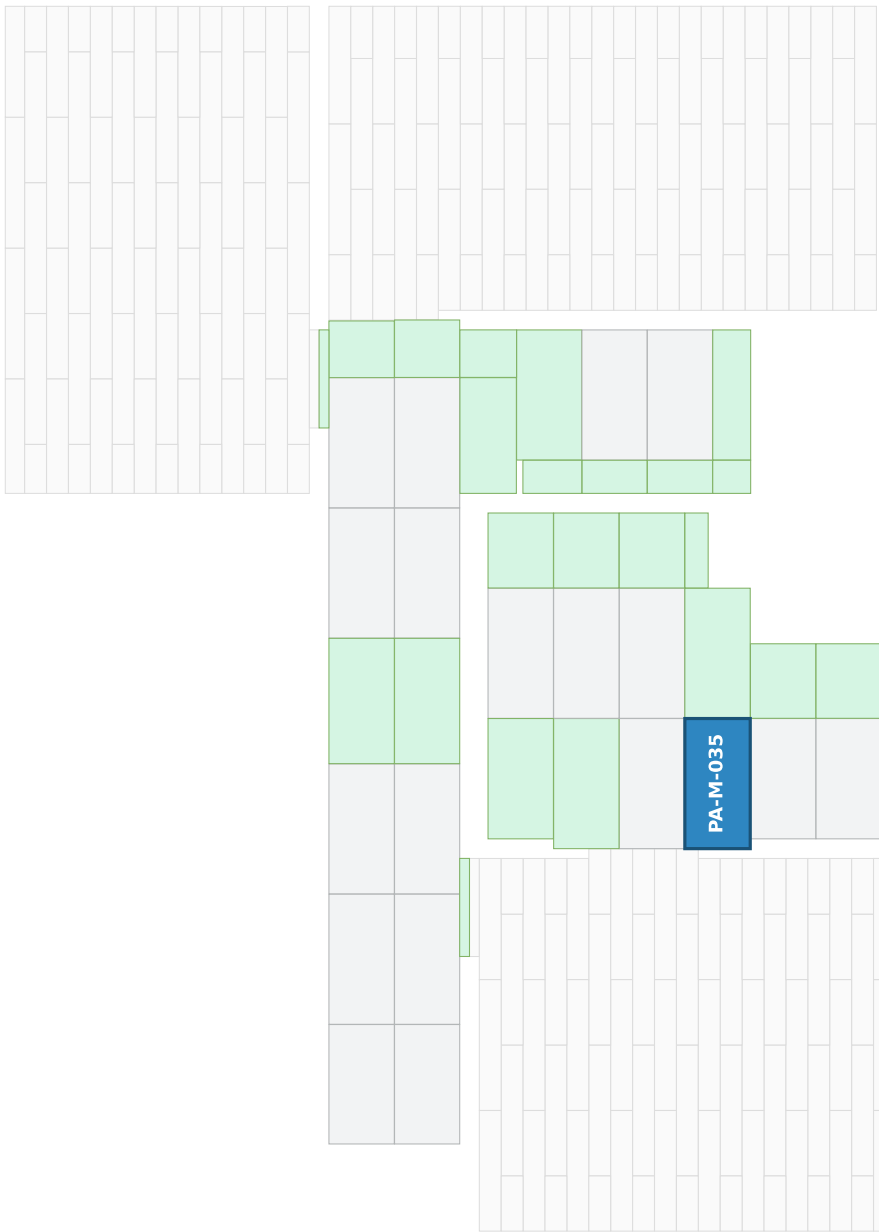

pieza M-19: SE CORTA AHORA

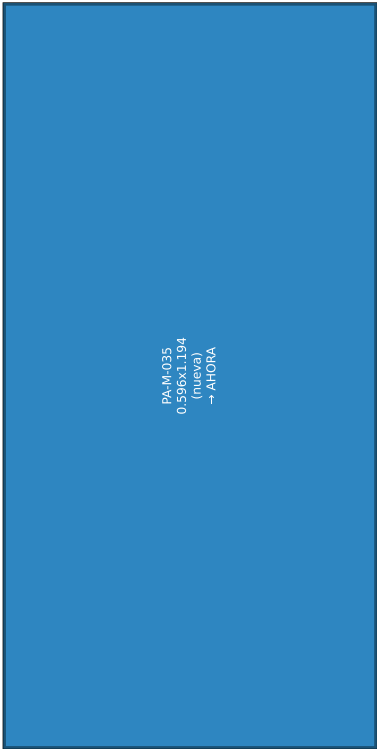

- PASO 24 de 100
- COLOCAR PA-M-035
0.6x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 0.81 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 25 de 100: PA-M-031

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

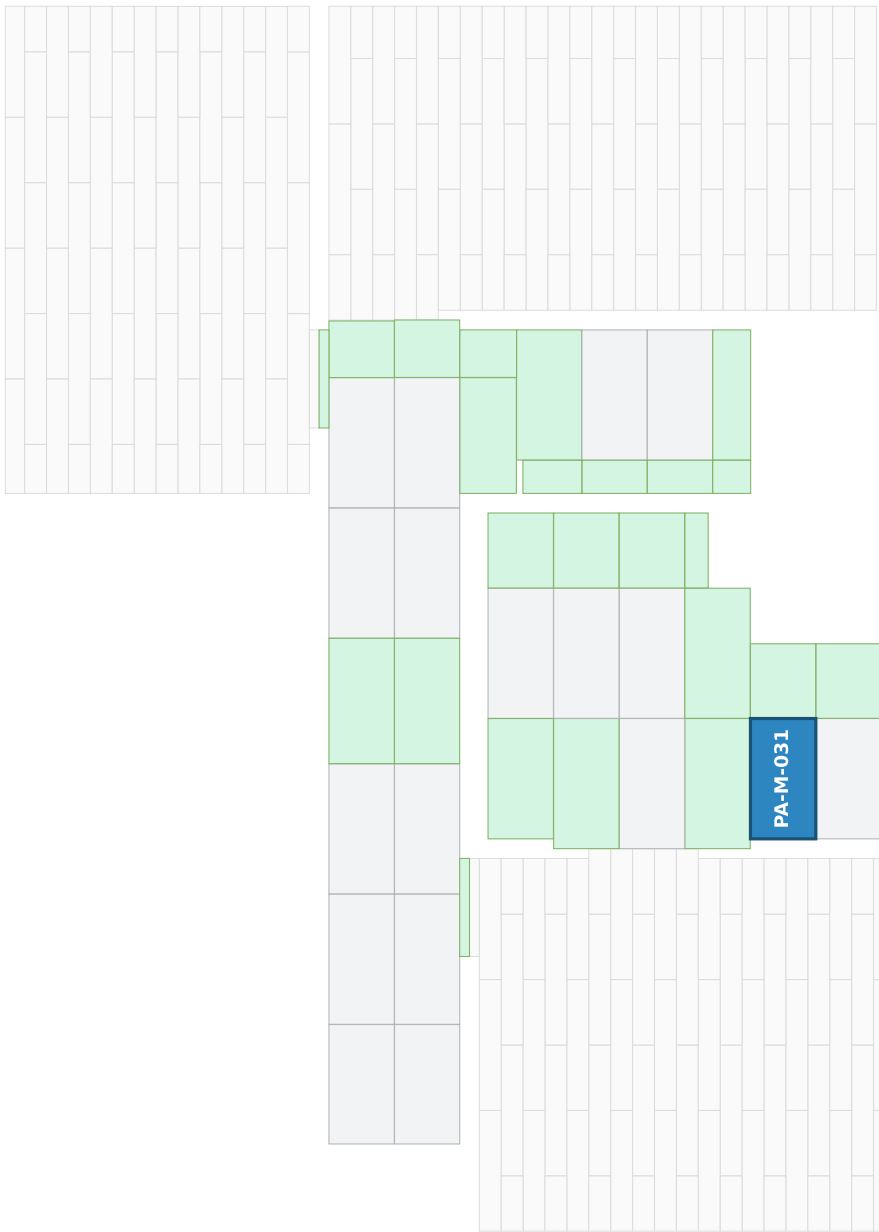

pieza M-21: SE CORTA AHORA

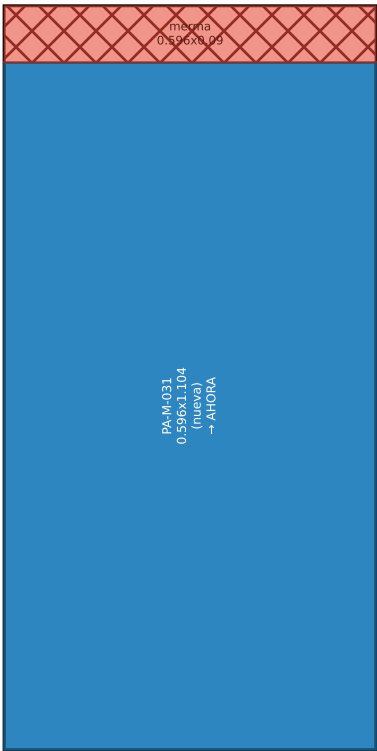

- PASO 25 de 100
- COLOCAR PA-M-031
0.6x1.104
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 0.81 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 26 de 100: PA-M-032

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

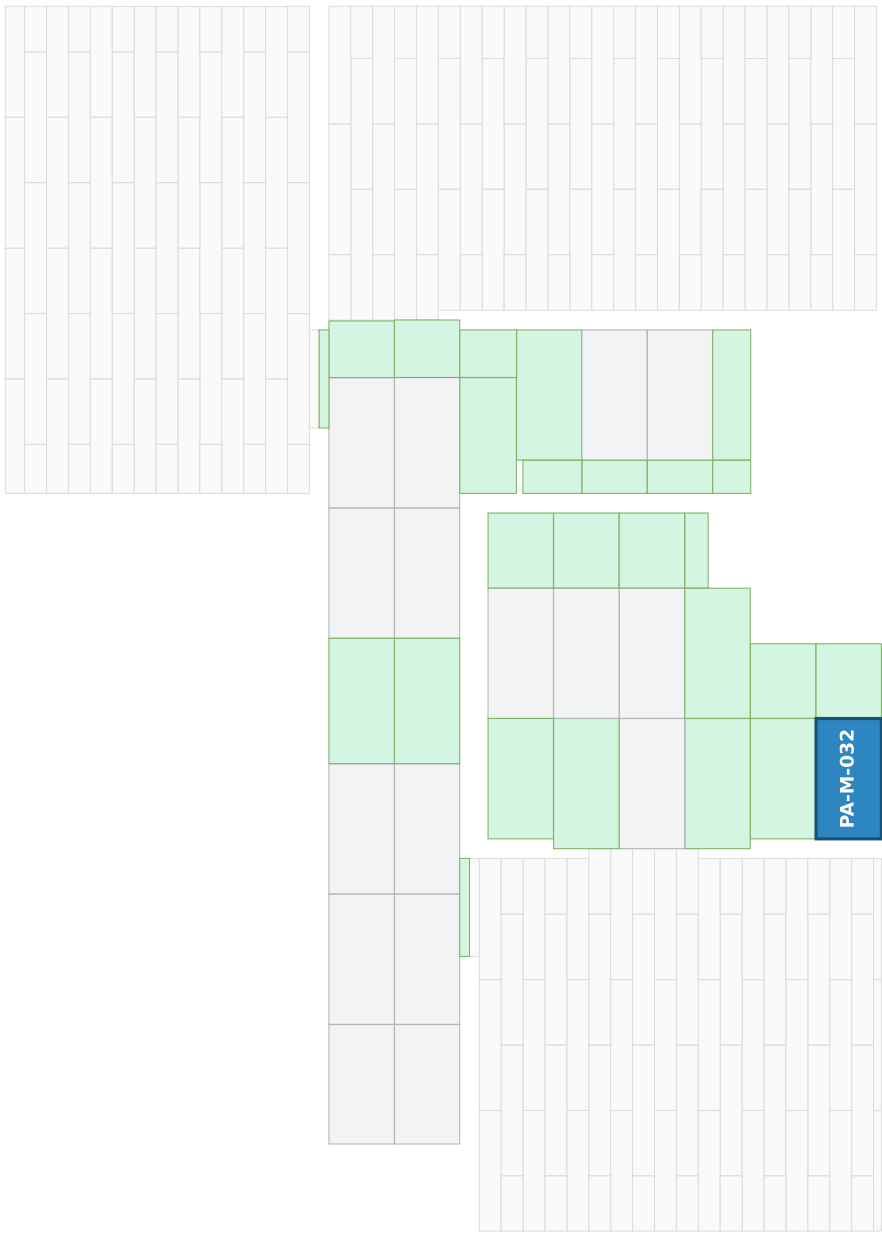

pieza M-23: SE CORTA AHORA

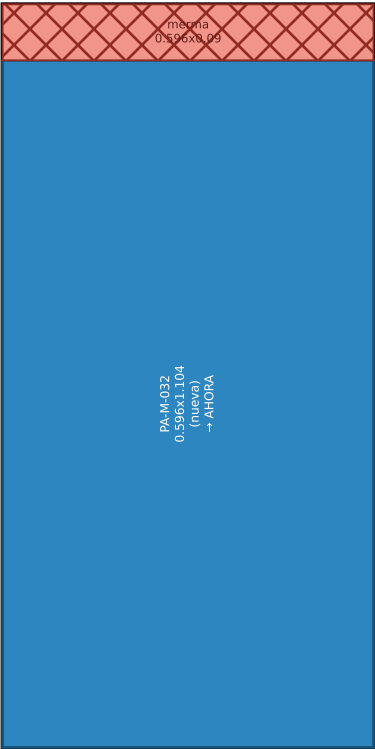


- PASO 26 de 100
- COLOCAR PA-M-032
0.6x1.104
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-149 → paso 100

- SOBRAS GUARDADAS:
- 9 · 1.24 m²
- 0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
 - 0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
 - 0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
 - 0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
 - 0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
 - 0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
 - 0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
 - 0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
 - ... y 1 más


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 27 de 100: PA-M-042

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

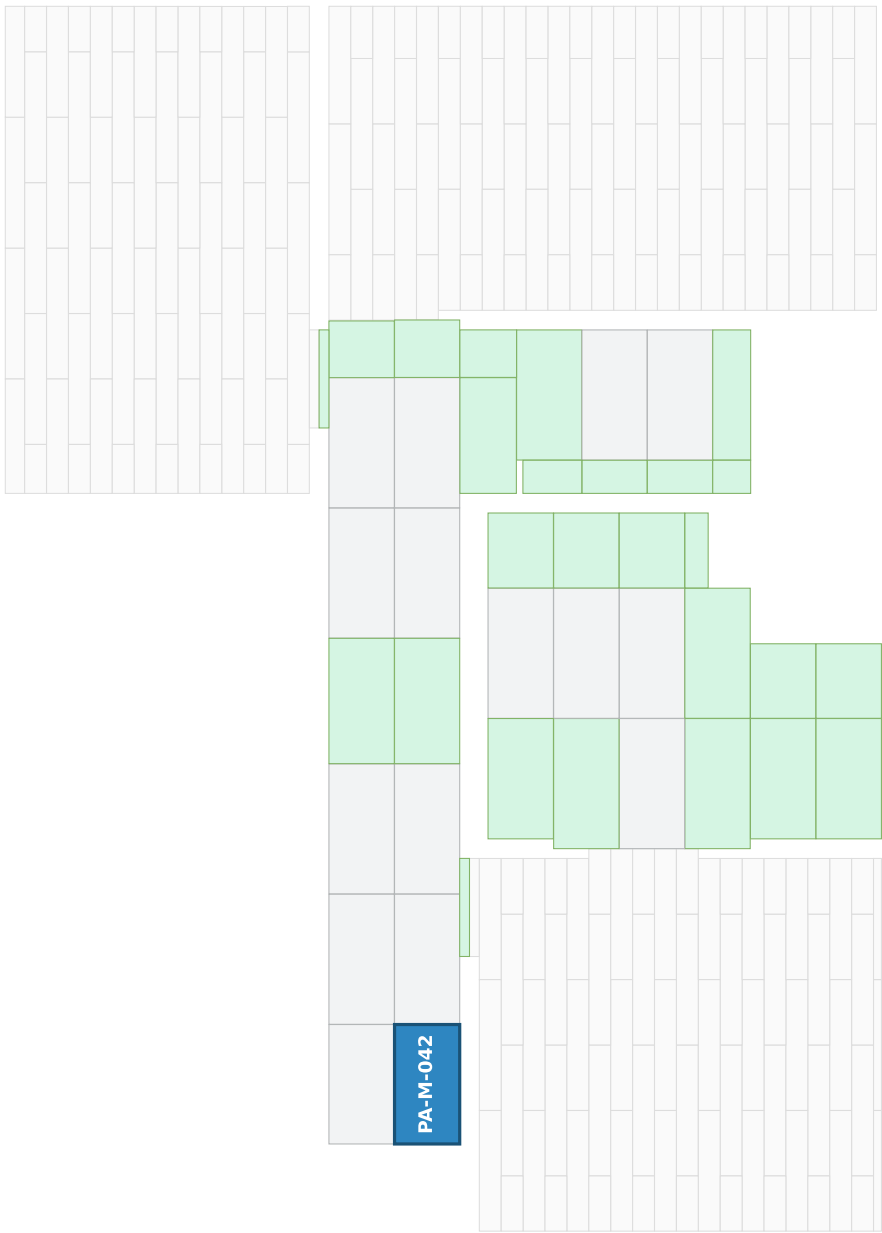

pieza M-24: SE CORTA AHORA

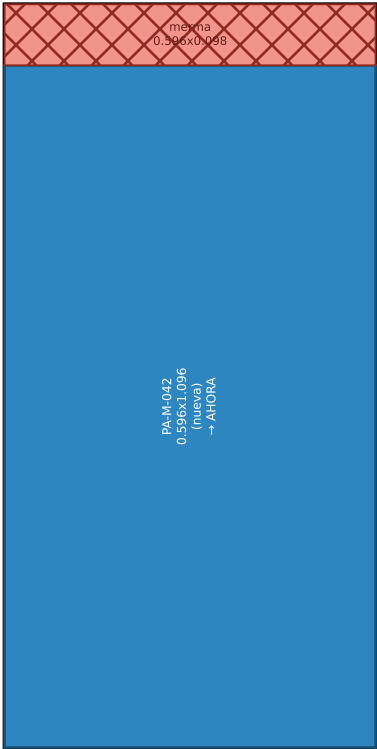

- PASO 27 de 100
- COLOCAR PA-M-042
0.598x1.096
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 28 de 100: PA-M-041

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

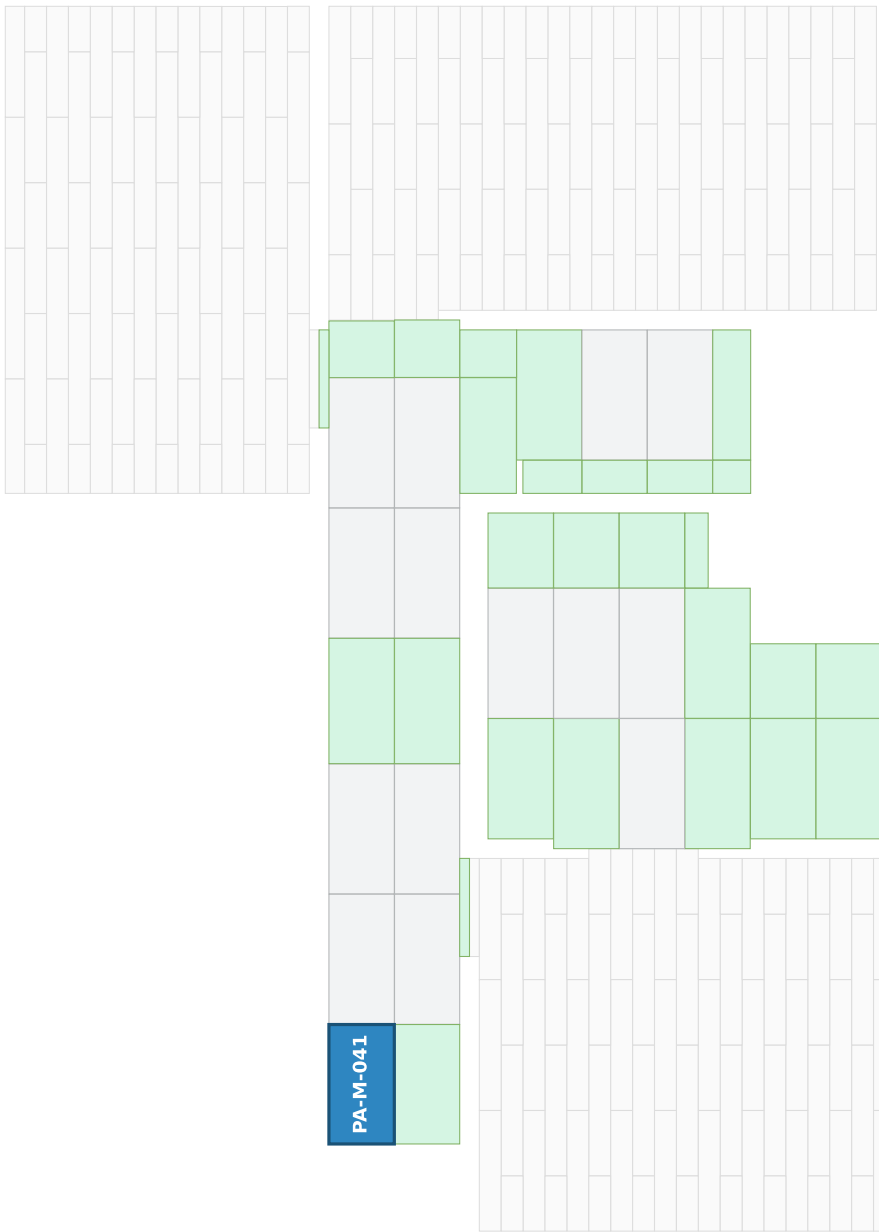

pieza M-25: SE CORTA AHORA

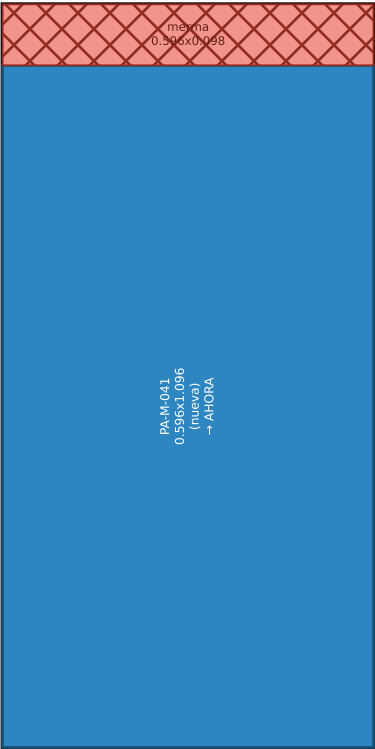

- PASO 28 de 100
- COLOCAR PA-M-041
0.6x1.096
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 0.97 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 29 de 100: PB-M-014

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

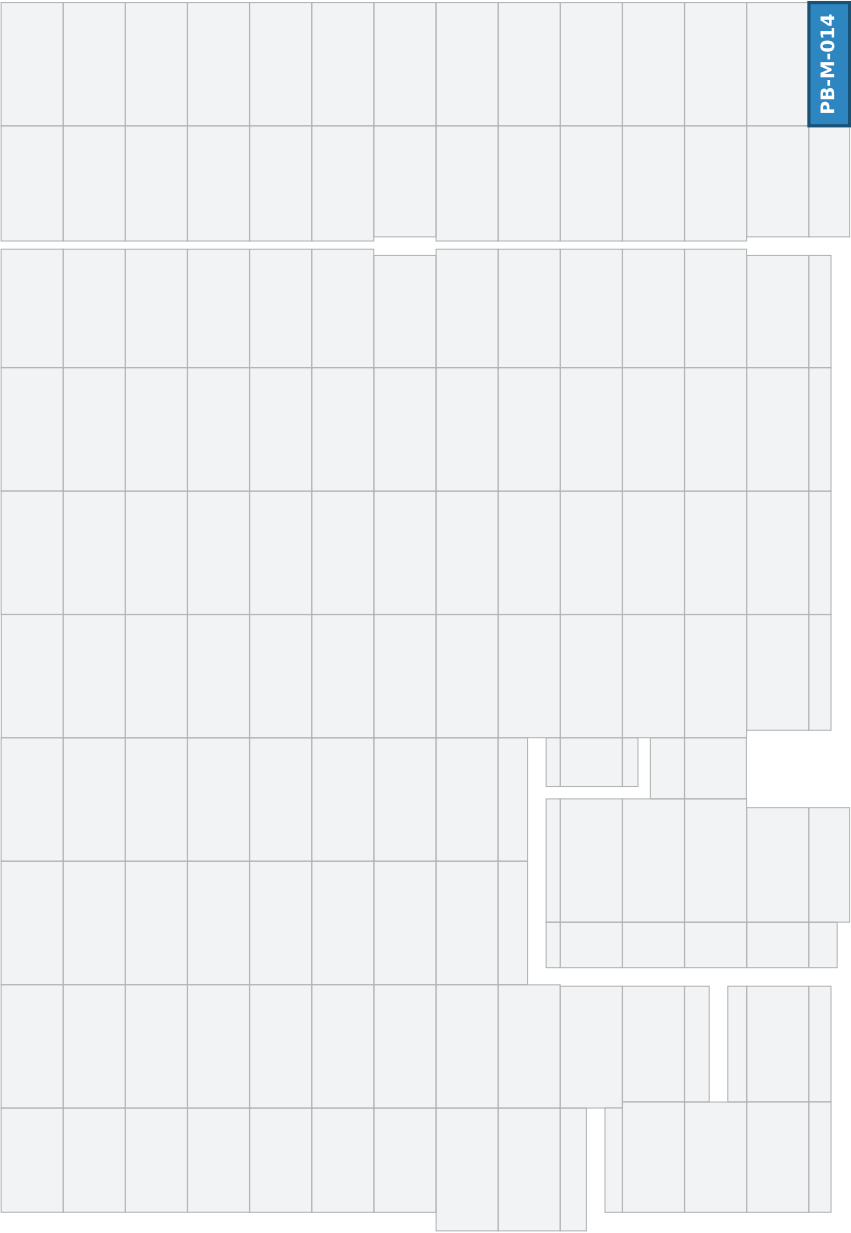

pieza M-37: SE CORTA AHORA

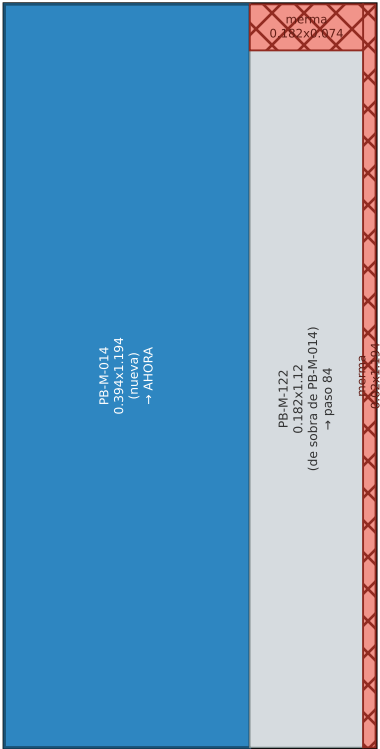

PASO 29 de 100

COLOCAR PB-M-014
0.394x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-37 salen
también (a RESERVA):
PB-M-122 → paso 84

EN RESERVA (10):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 1.03 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 30 de 100: PB-M-018

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

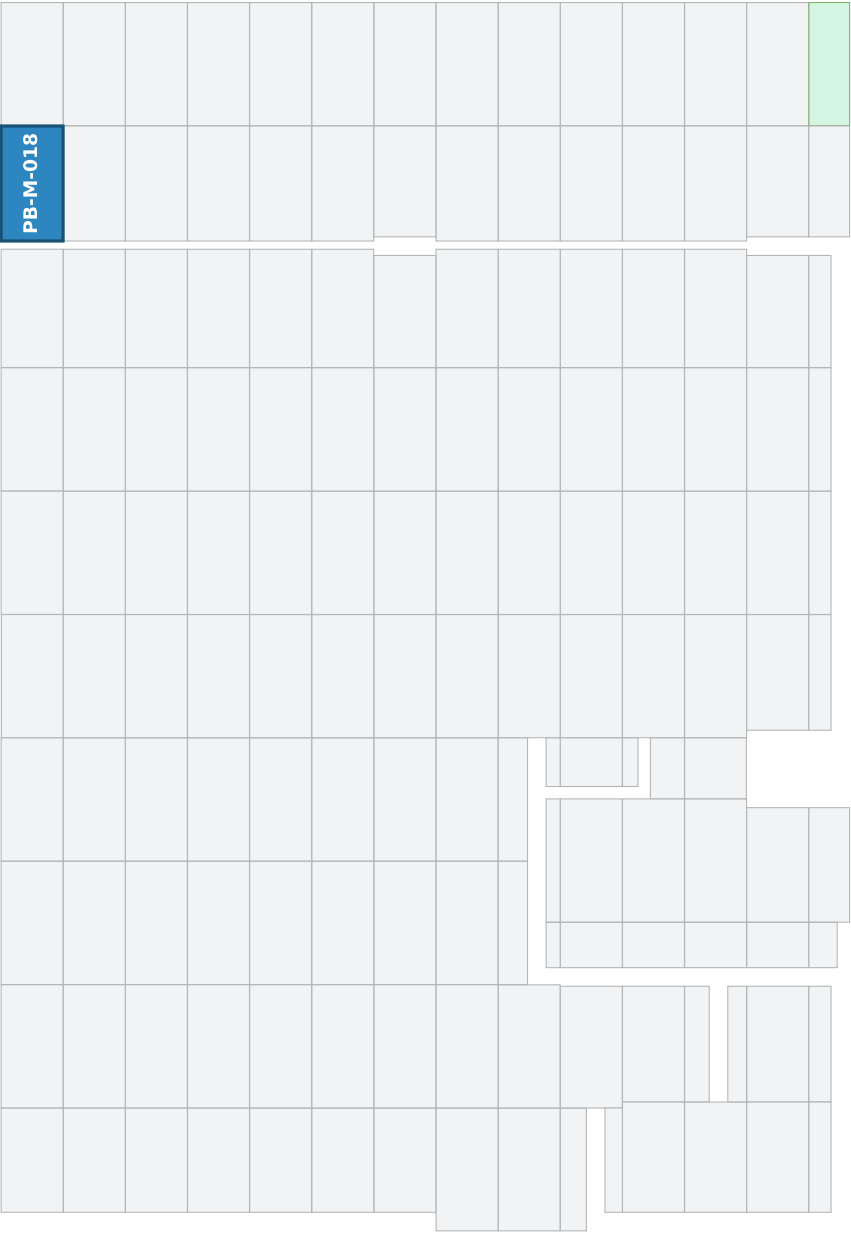

pieza M-80: SE CORTA AHORA

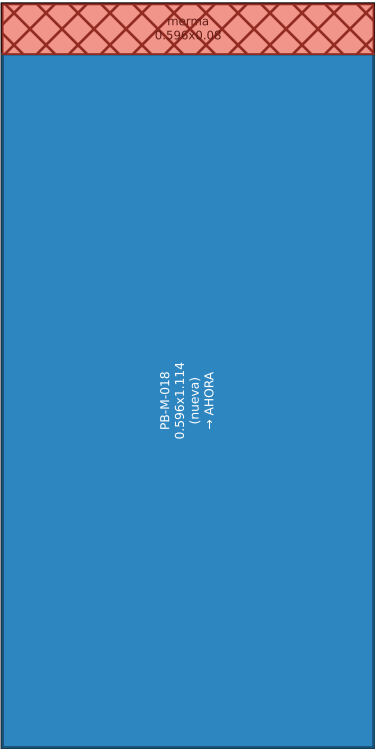

PASO 30 de 100

COLOCAR PB-M-018
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 1.07 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 31 de 100: PB-M-019

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

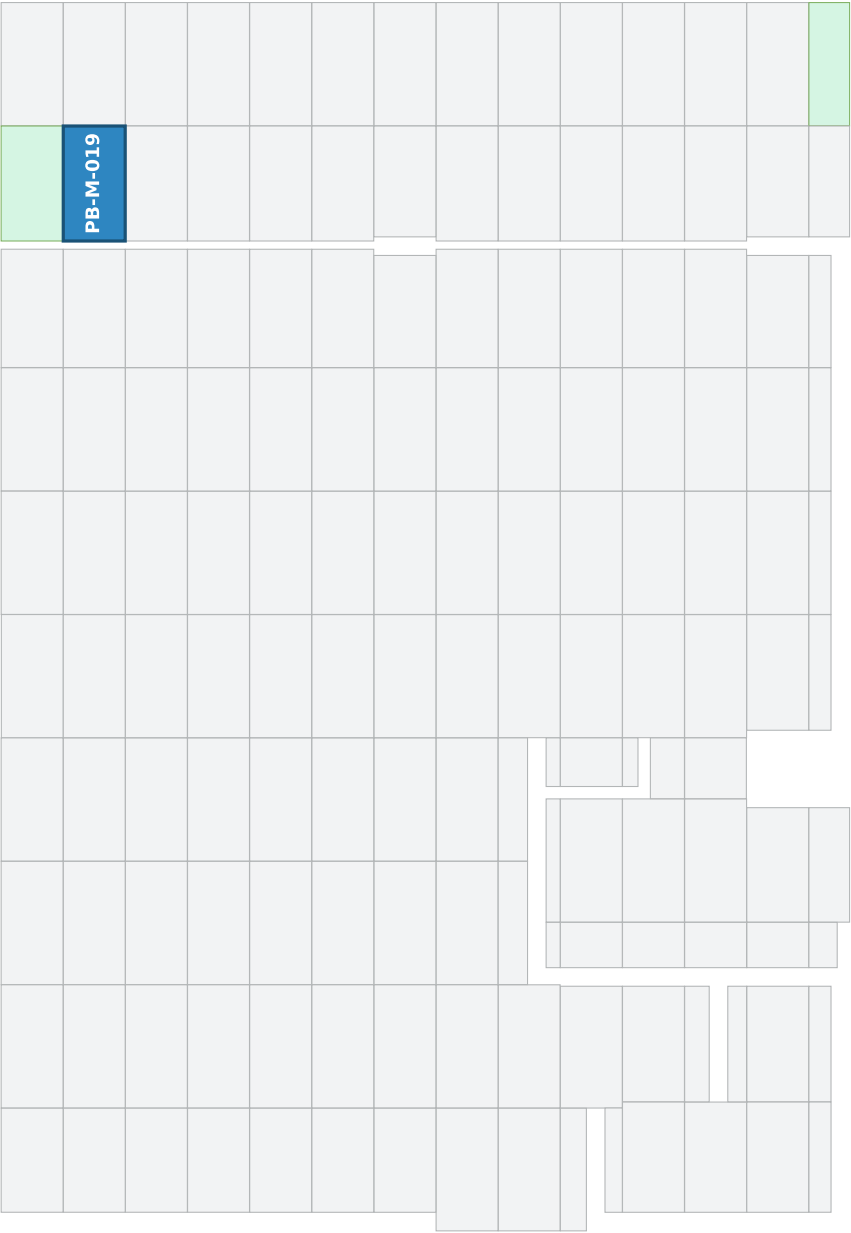

pieza M-77: SE CORTA AHORA

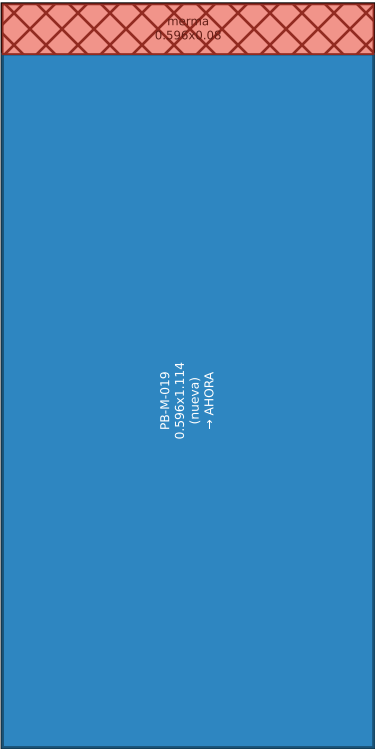

PASO 31 de 100

COLOCAR PB-M-019
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más

merma acum.: 1.12 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 32 de 100: PB-M-020

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

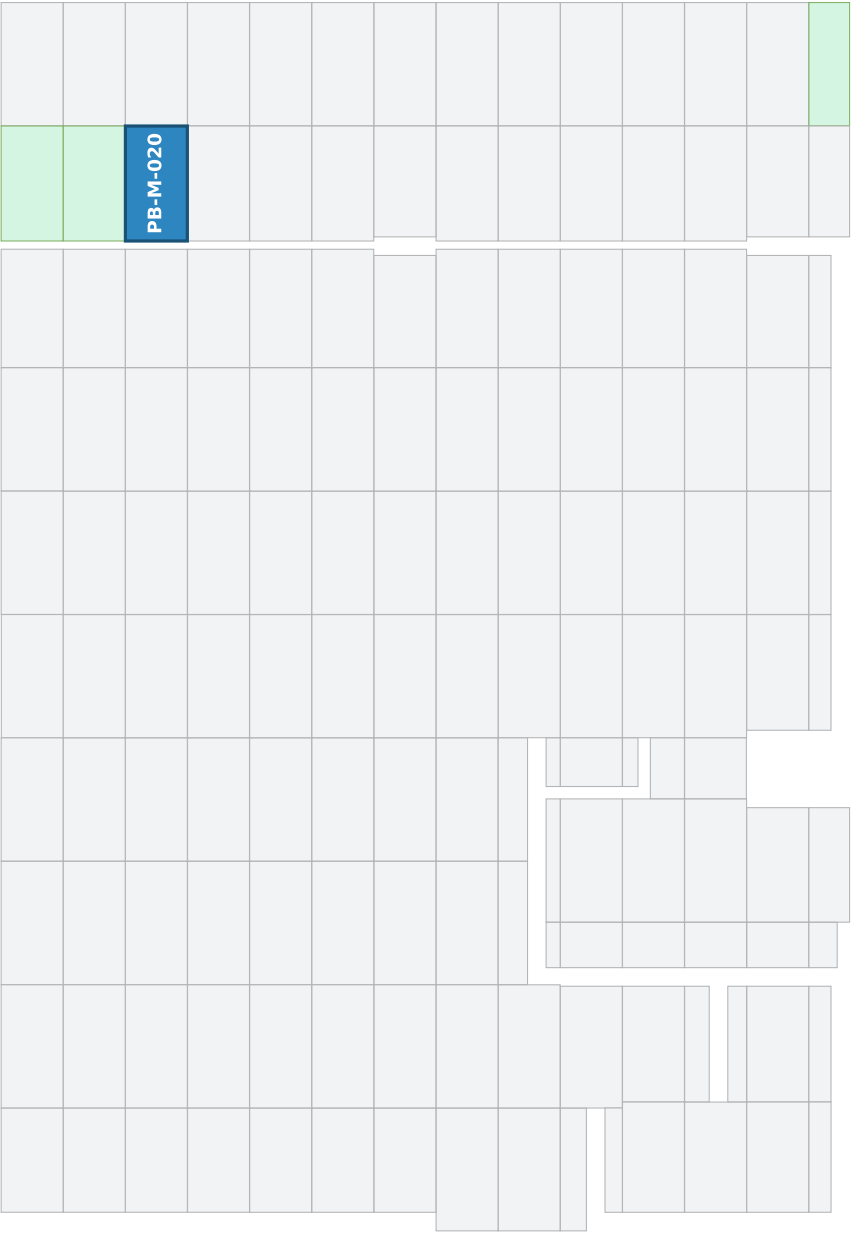

pieza M-74: SE CORTA AHORA



- PASO 32 de 100
- COLOCAR PB-M-020
0.6x1.114
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 1.16 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 33 de 100: PB-M-021

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

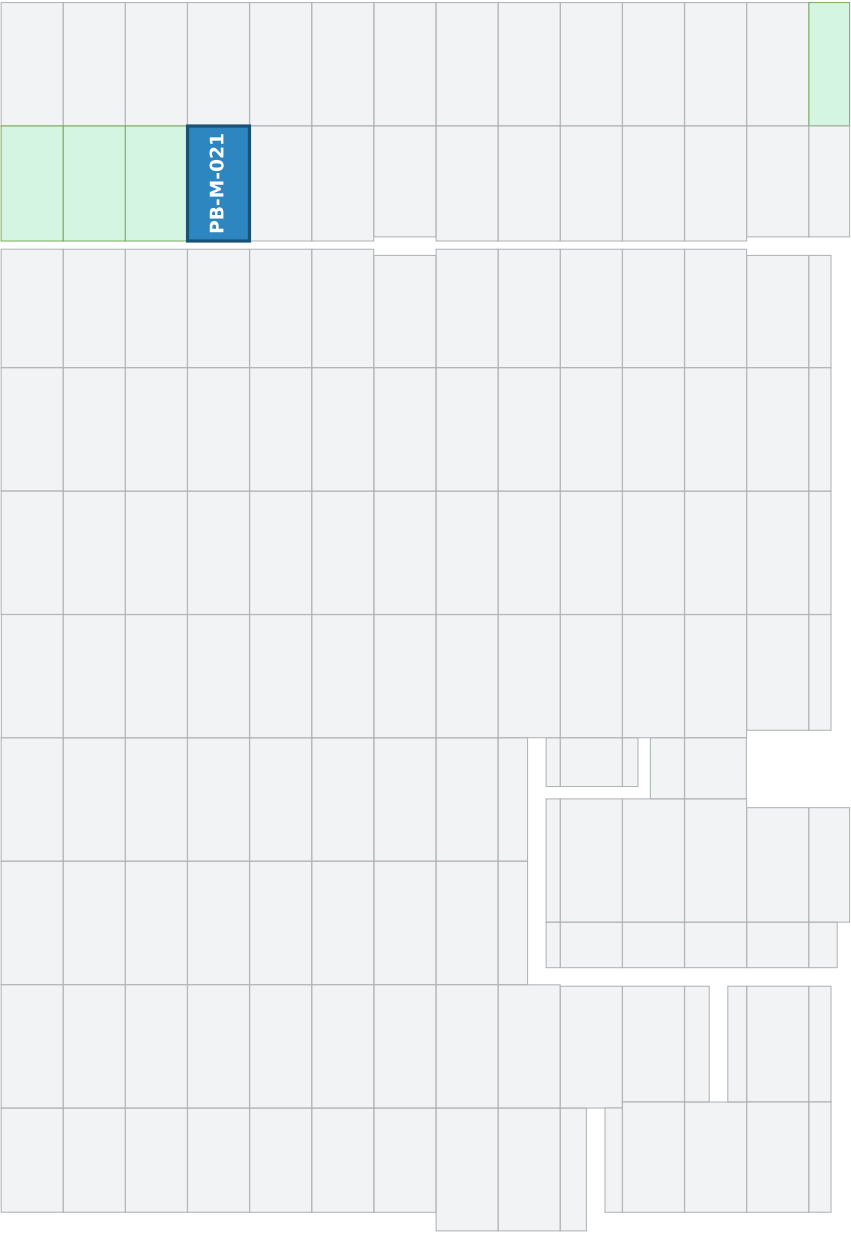

pieza M-71: SE CORTA AHORA

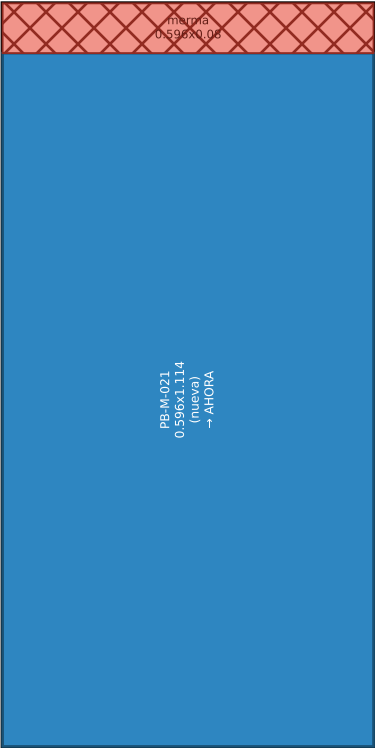

PASO 33 de 100

COLOCAR PB-M-021
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 1.21 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 34 de 100: PB-M-022

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

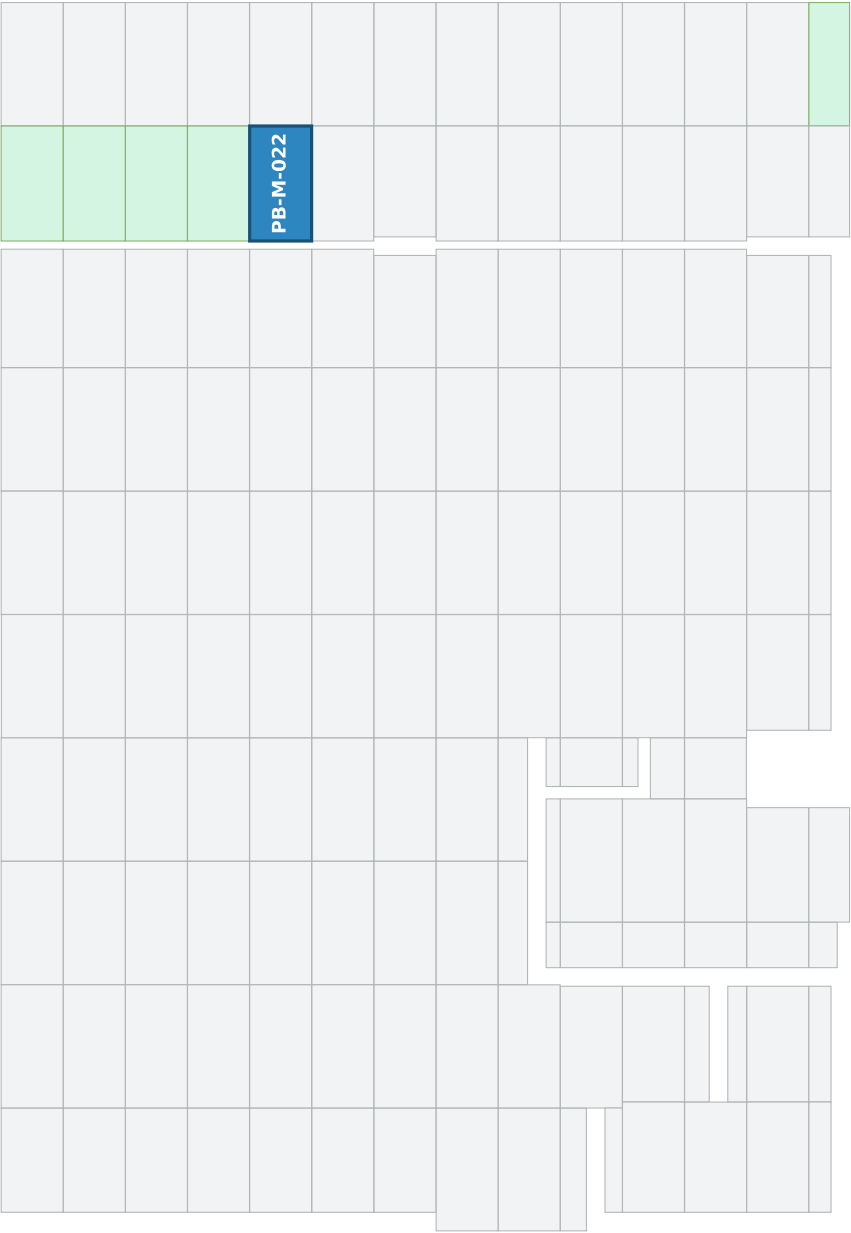

pieza M-68: SE CORTA AHORA

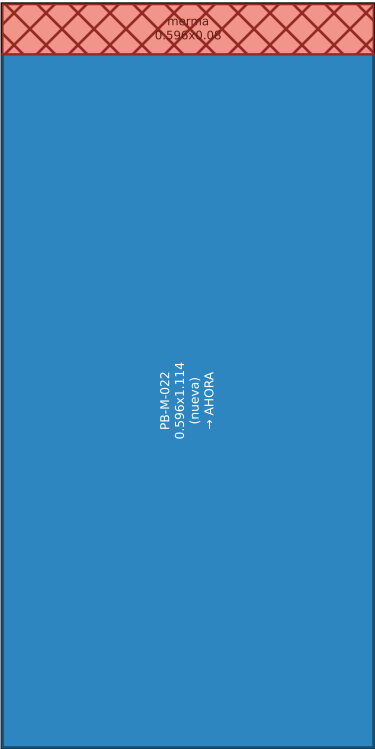

PASO 34 de 100

COLOCAR PB-M-022
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 35 de 100: PB-M-023

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

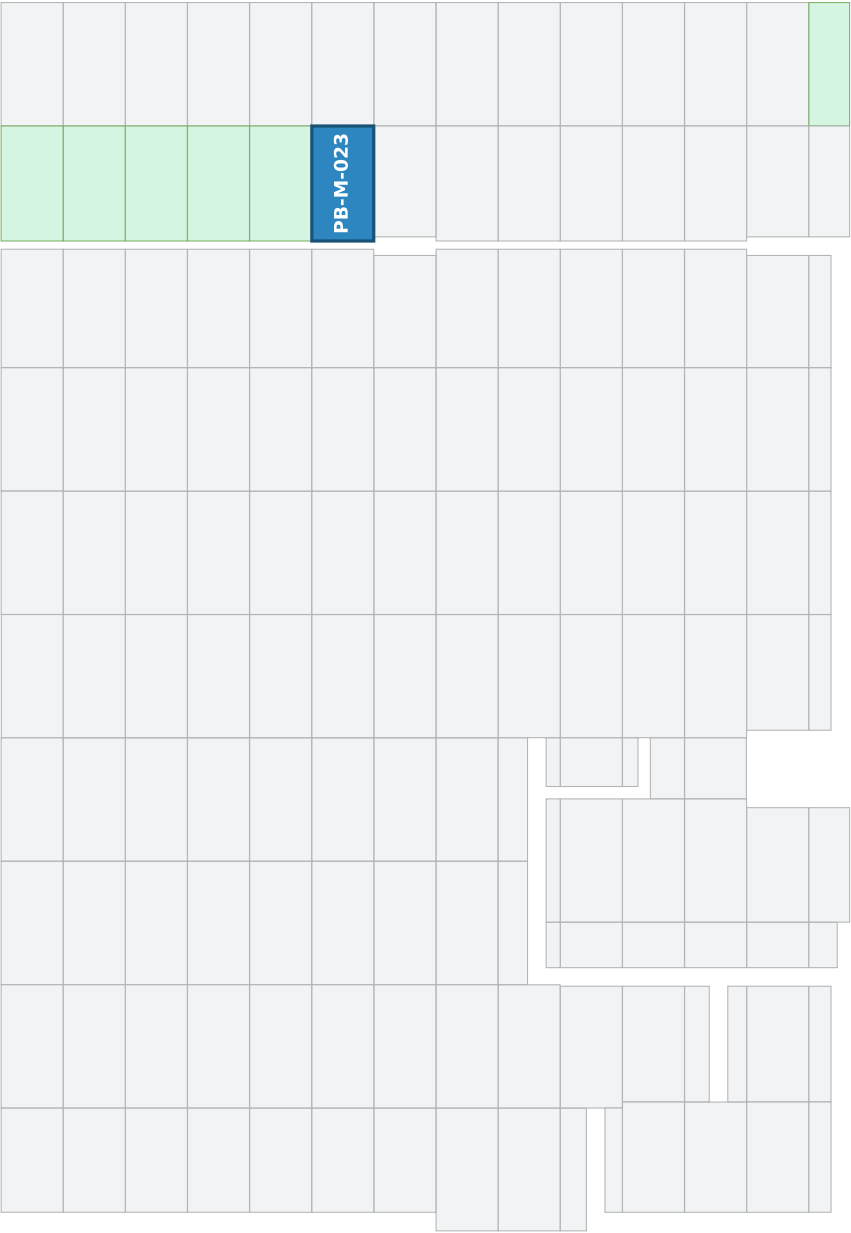

pieza M-65: SE CORTA AHORA

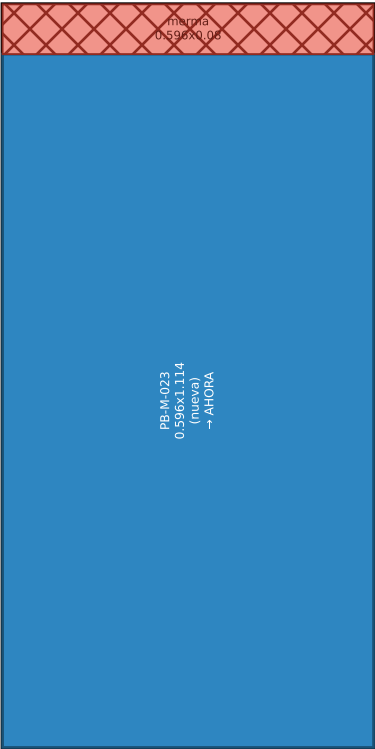

PASO 35 de 100

COLOCAR PB-M-023
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²

0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 1.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 36 de 100: PB-M-015

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

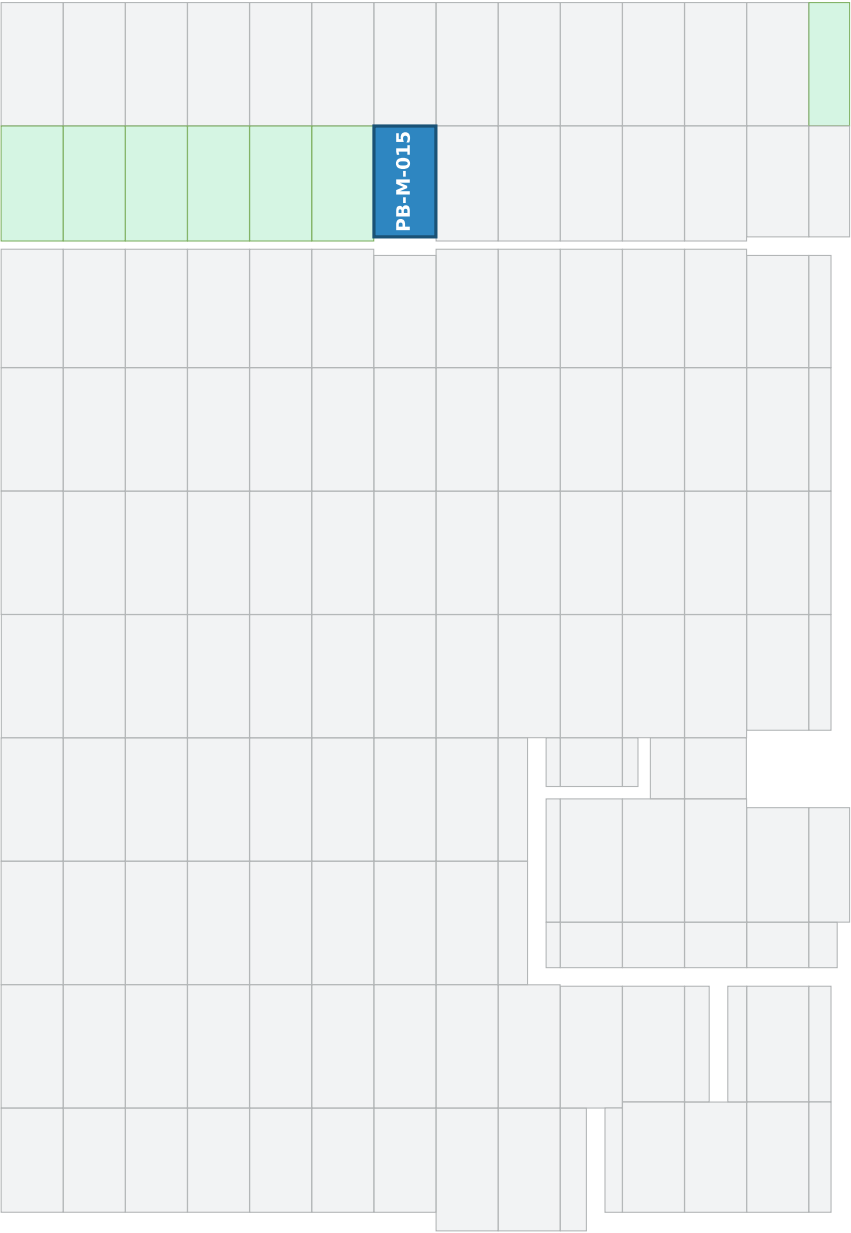

pieza M-63: SE CORTA AHORA

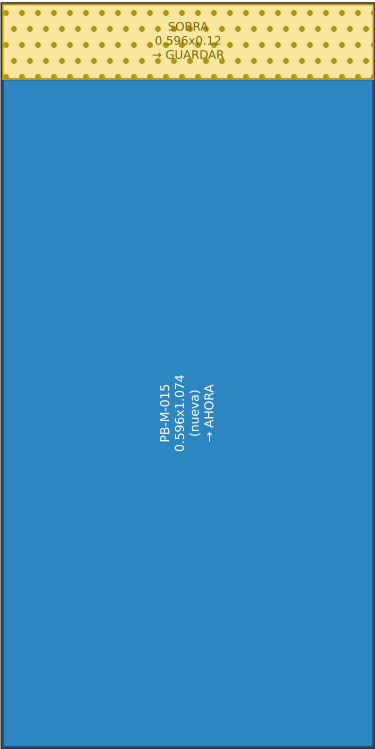

PASO 36 de 100
COLOCAR PB-M-015
0.6x1.074
corte de pieza nueva


EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.24 m²
0.292x0.596 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
... y 1 más


merma acum.: 1.35 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 37 de 100: PB-M-024

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

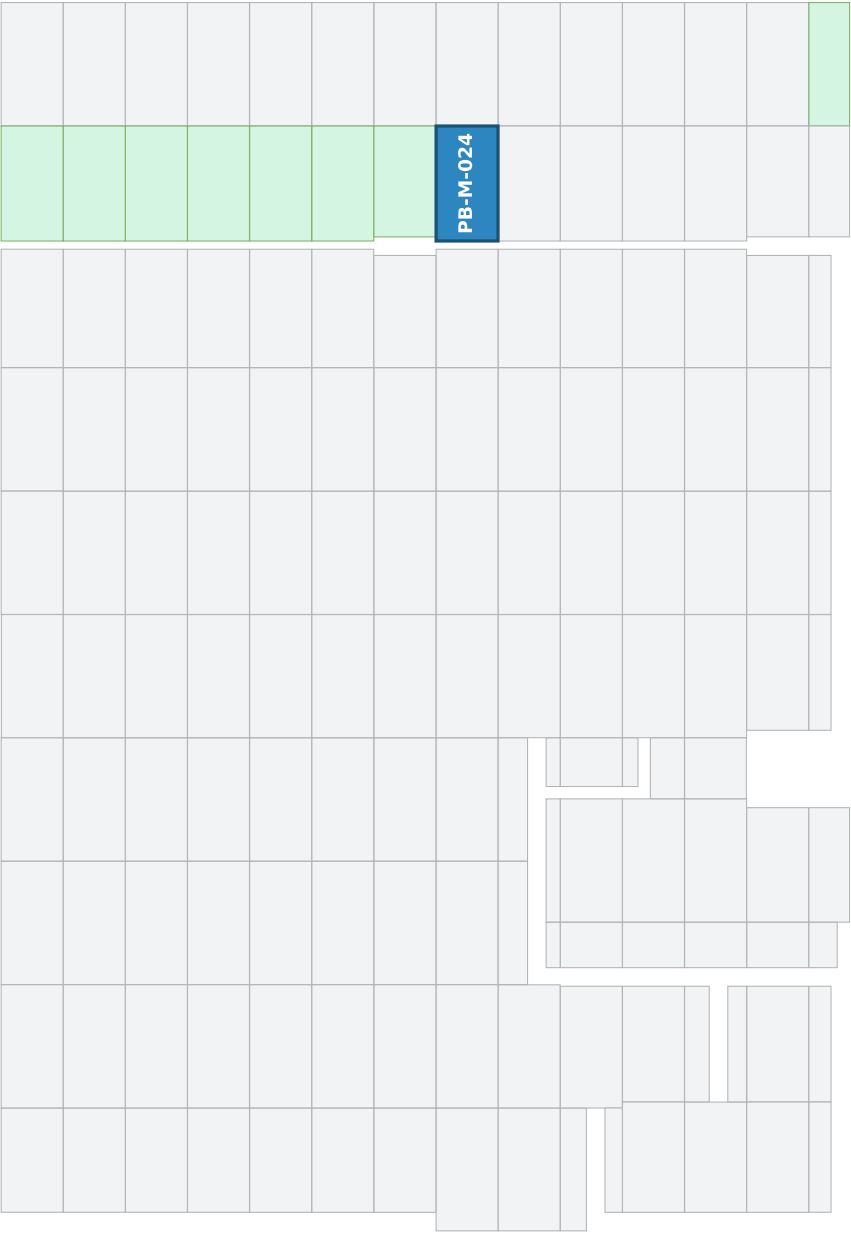

pieza M-61: SE CORTA AHORA

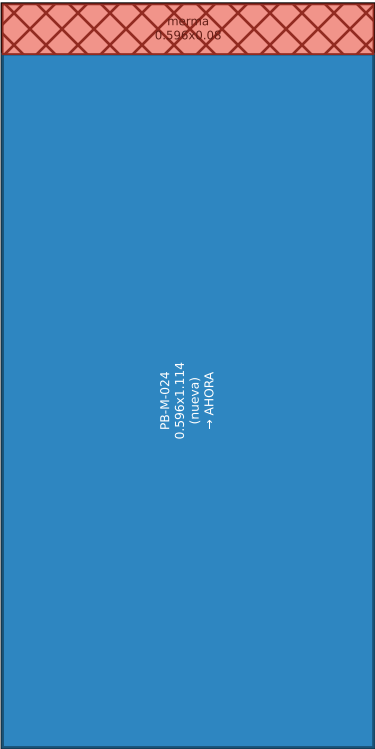

PASO 37 de 100

COLOCAR PB-M-024
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-070 → paso 59
- PB-M-072 → paso 63
- PB-M-089 → paso 64
- PB-M-088 → paso 65
- PB-M-087 → paso 66
- PB-M-115 → paso 74
- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.31 m²

0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
... y 2 más


merma acum.: 1.35 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 38 de 100: PB-M-025

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

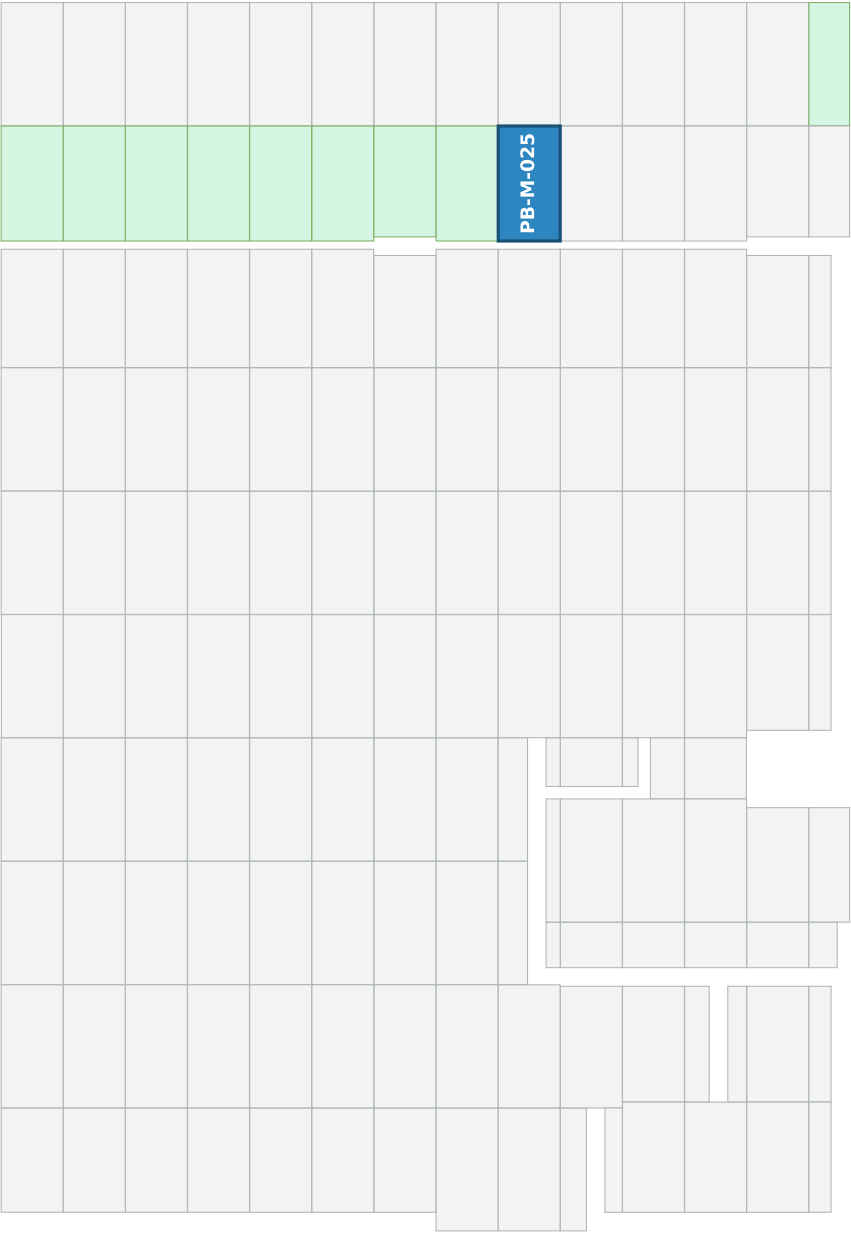

pieza M-58: SE CORTA AHORA

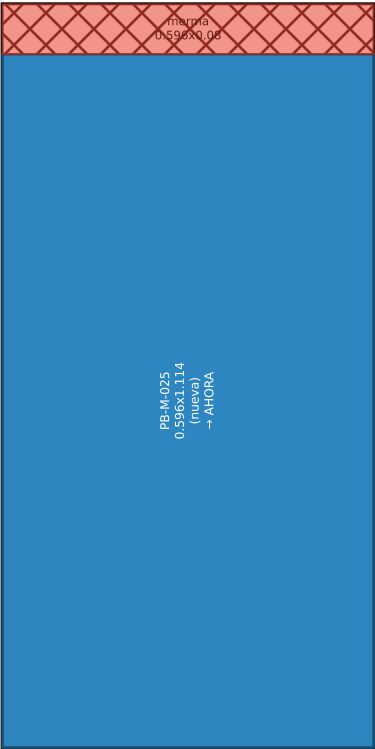

PASO 38 de 100

COLOCAR PB-M-025
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.31 m²

0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
... y 2 más

merma acum.: 1.40 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 39 de 100: PB-M-026

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

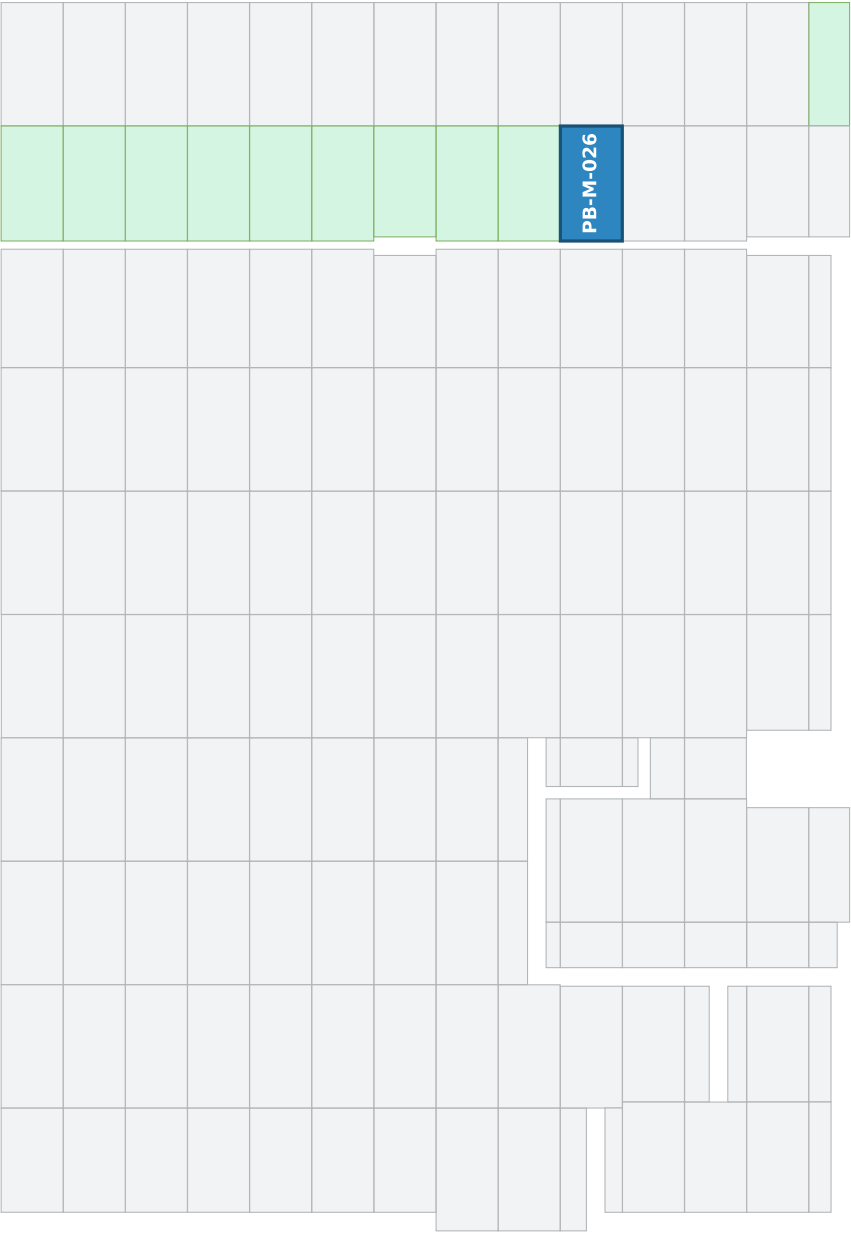

pieza M-57: SE CORTA AHORA



PASO 39 de 100

COLOCAR PB-M-026
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.31 m²

0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
... y 2 más

merma acum.: 1.45 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 40 de 100: PB-M-027

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

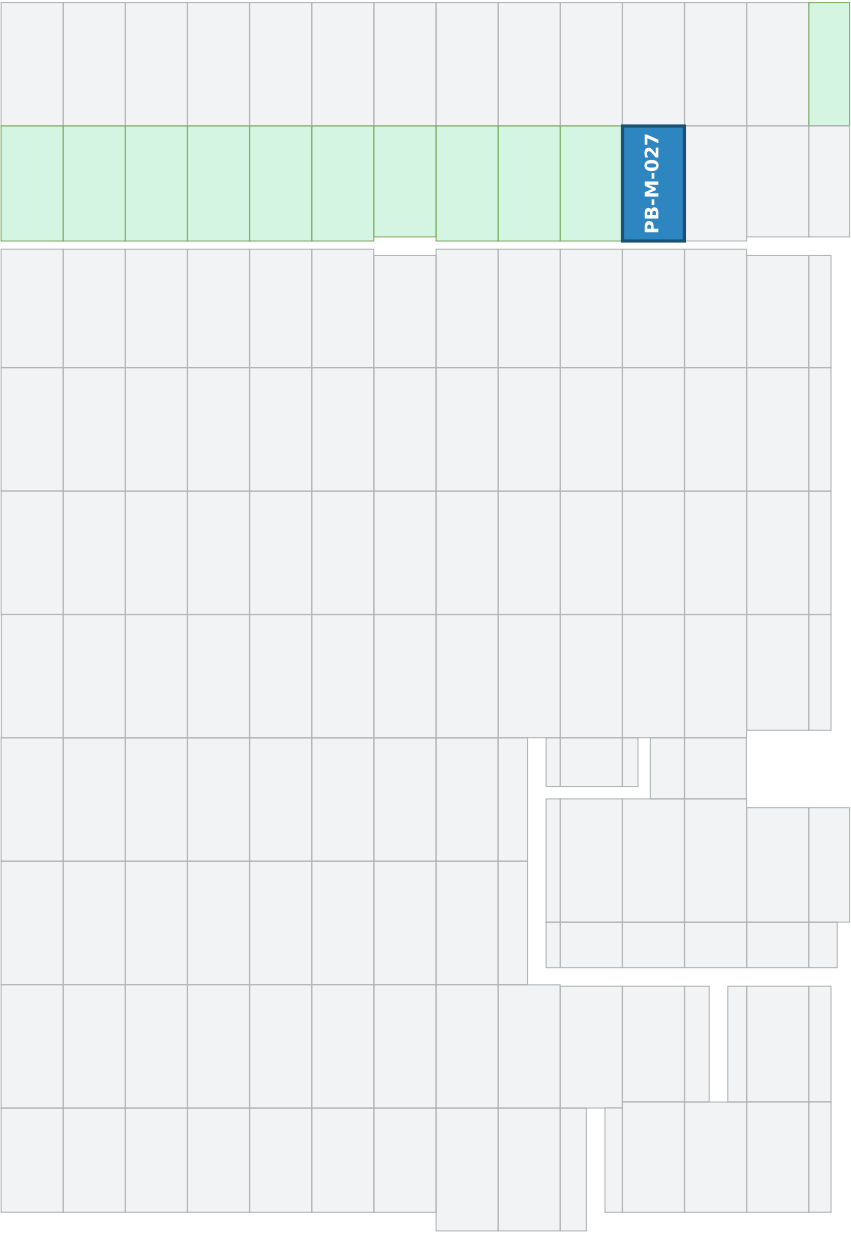

pieza M-54: SE CORTA AHORA



PASO 40 de 100

COLOCAR PB-M-027
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-070 → paso 59
- PB-M-072 → paso 63
- PB-M-089 → paso 64
- PB-M-088 → paso 65
- PB-M-087 → paso 66
- PB-M-115 → paso 74
- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 1.31 m²

0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
... y 2 más


merma acum.: 1.50 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 41 de 100: PB-M-028

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

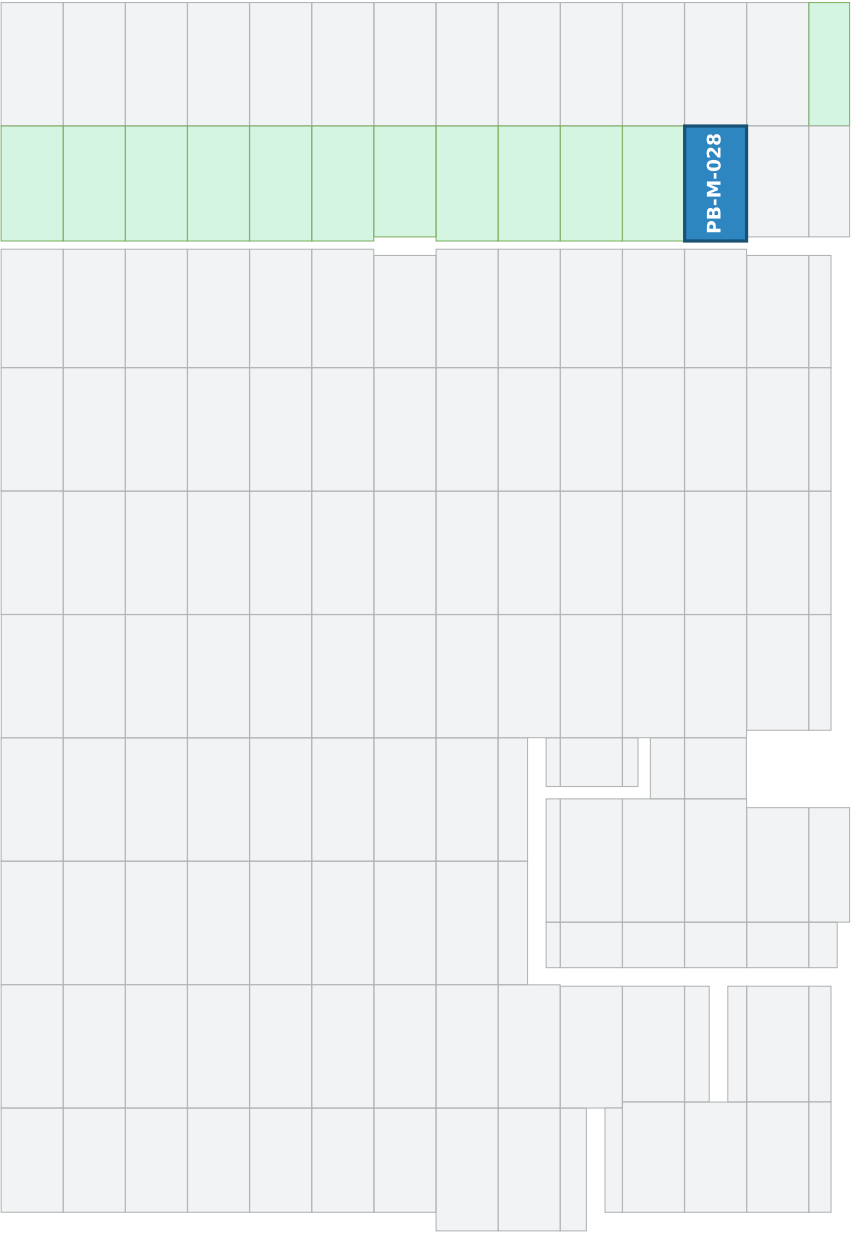

pieza M-46: SE CORTA AHORA

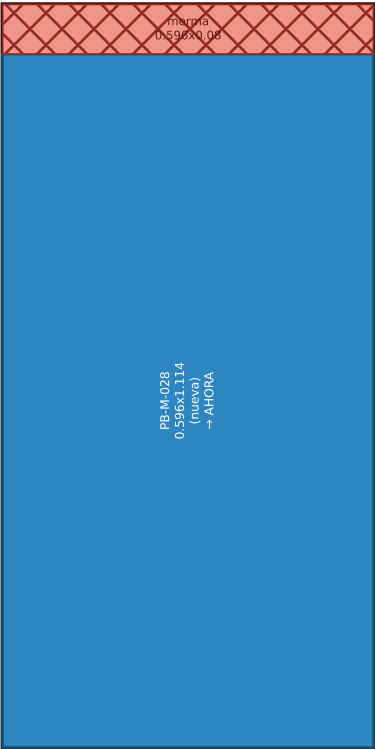

PASO 41 de 100

COLOCAR PB-M-028
0.6x1.114
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.31 m²

0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
... y 2 más


merma acum.: 1.55 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 42 de 100: PB-M-016

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

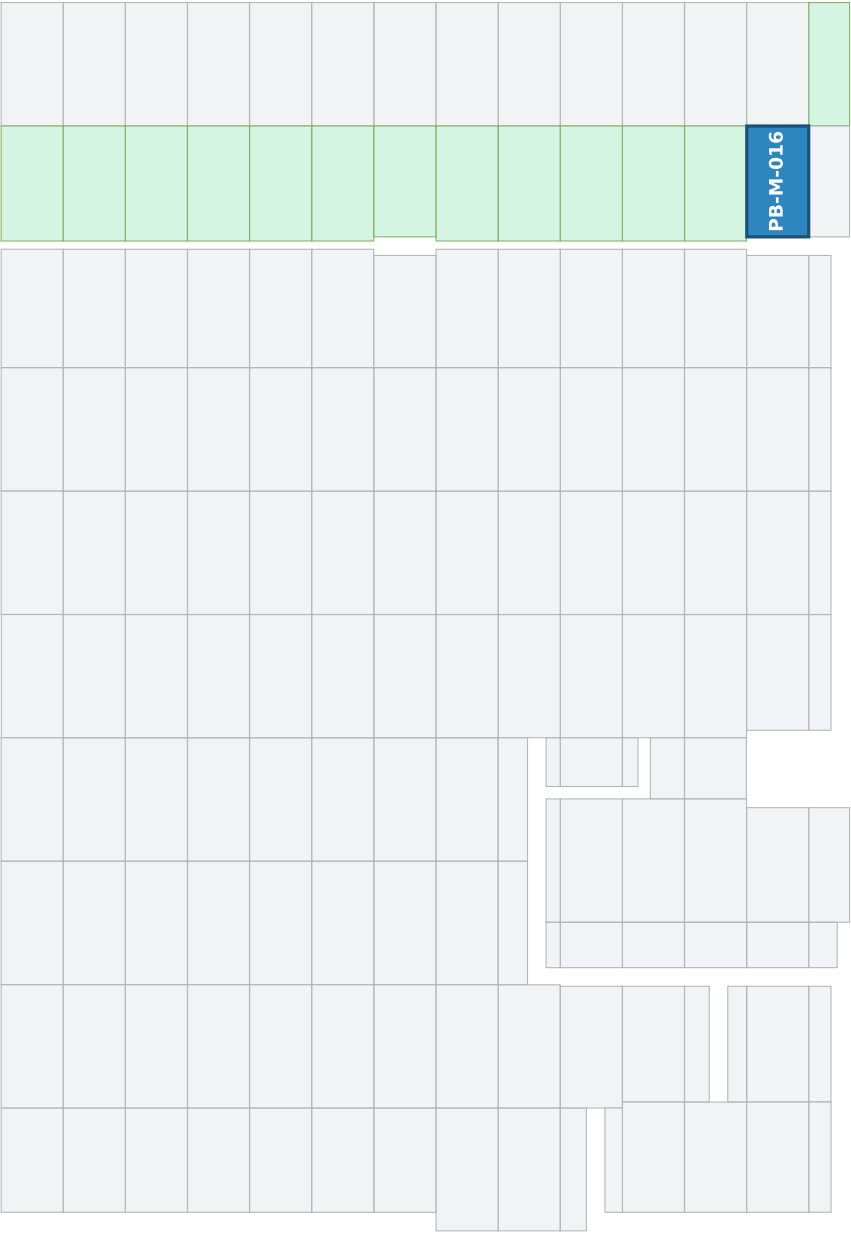

pieza M-41: SE CORTA AHORA

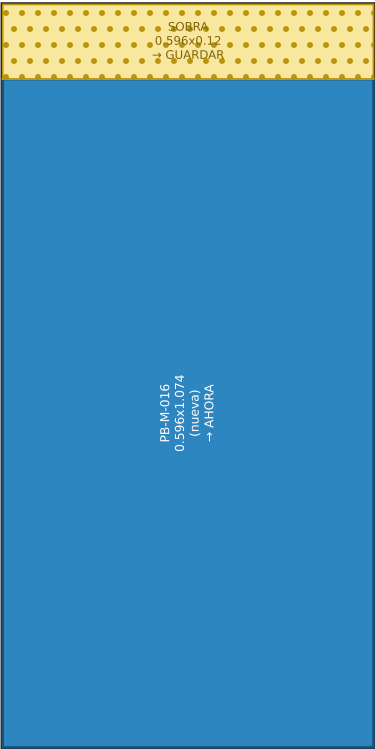

PASO 42 de 100
COLOCAR PB-M-016
0.6x1.074
corte de pieza nueva


EN RESERVA (11):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
10 · 1.31 m²
0.292x0.598 (de M-05, paso 4)
0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
... y 2 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 43 de 100: PB-M-017

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

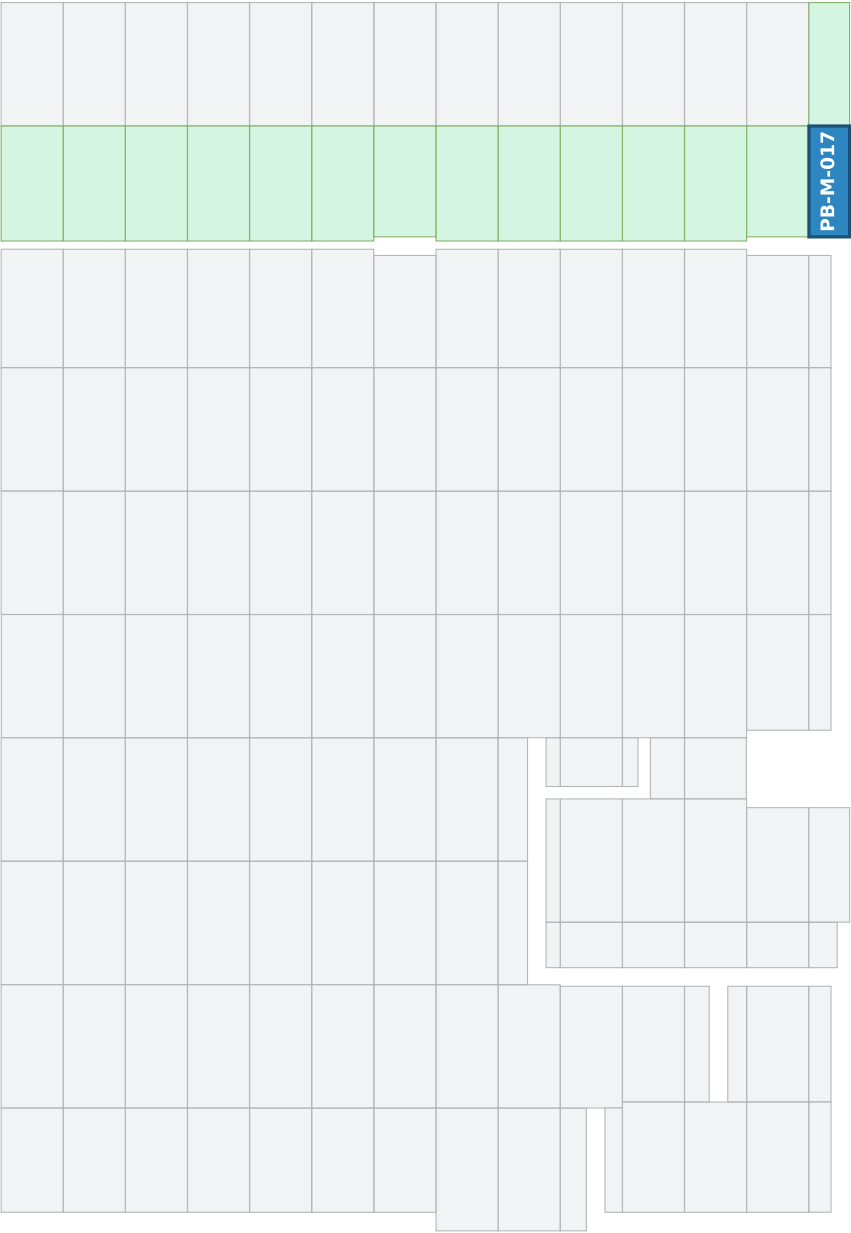

pieza M-38: SE CORTA AHORA

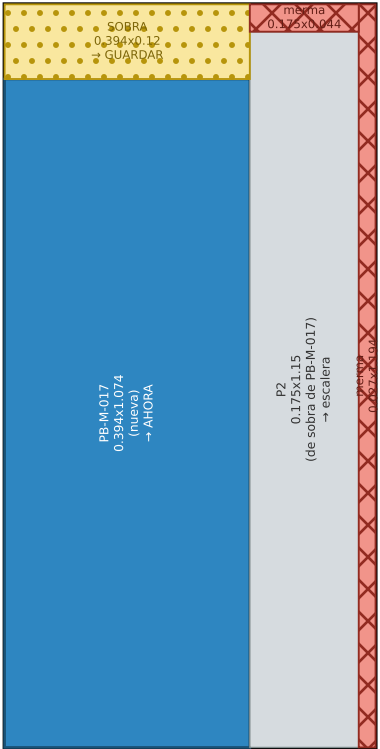

PASO 43 de 100

COLOCAR PB-M-017
0.394x1.074
corte de pieza nueva

al cortar M-38 salen
también (a RESERVA):
P2 -> escalera

- EN RESERVA (11):
- PB-M-070 -> paso 59
 - PB-M-072 -> paso 63
 - PB-M-089 -> paso 64
 - PB-M-088 -> paso 65
 - PB-M-087 -> paso 66
 - PB-M-115 -> paso 74
 - PB-M-116 -> paso 75
 - PB-M-117 -> paso 76
 - PB-M-121 -> paso 83
 - PB-M-122 -> paso 84
 - ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


11 · 1.38 m²

0.292x0.598 (de M-11, paso 5)
0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
... y 3 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 44 de 100: PB-M-042

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

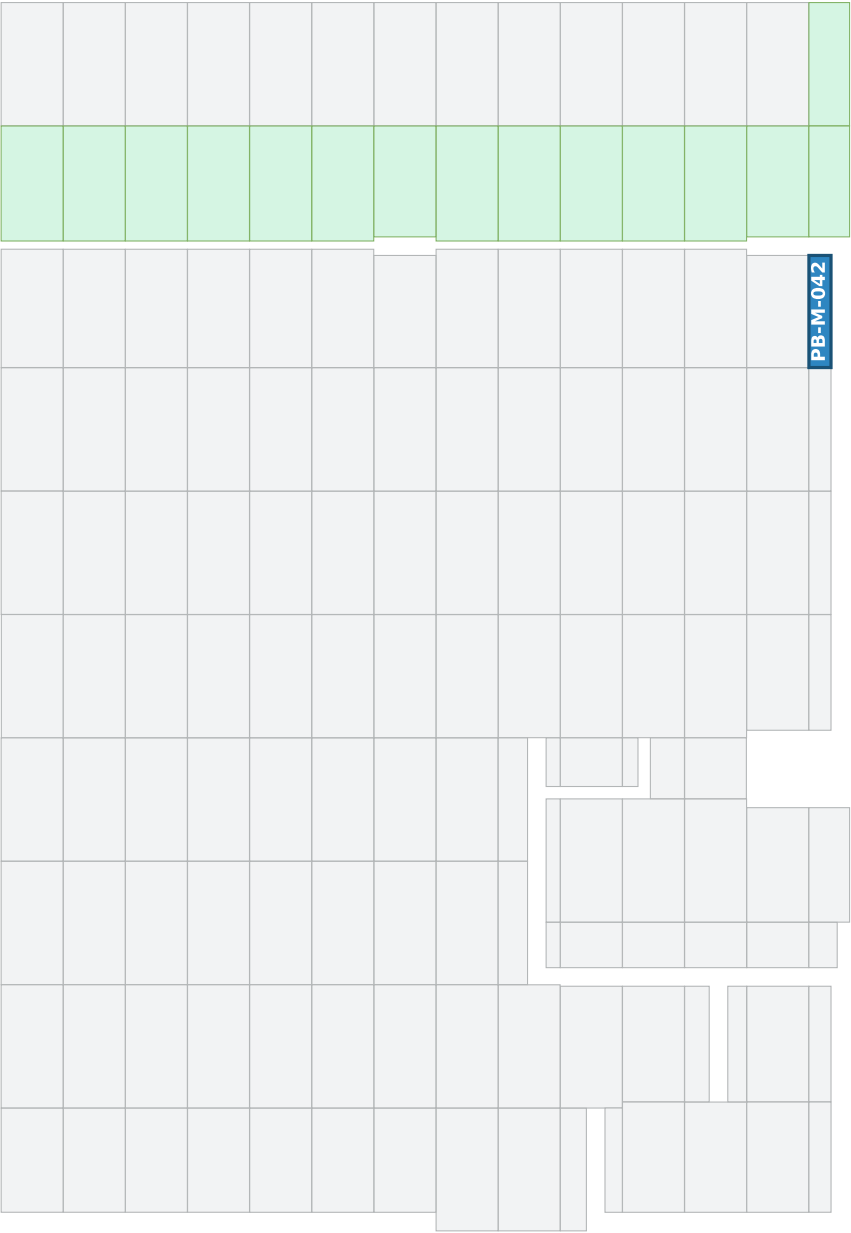

pieza M-32: SE CORTA AHORA

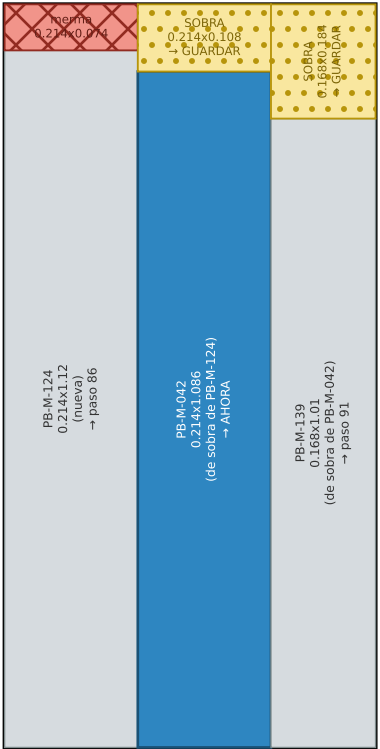

PASO 44 de 100

COLOCAR PB-M-042
0.214x1.086
sale de la SOBRA de PB-M-124

al cortar M-32 salen
también (a RESERVA):
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91

EN RESERVA (11):

- PB-M-070 → paso 59
- PB-M-072 → paso 63
- PB-M-089 → paso 64
- PB-M-088 → paso 65
- PB-M-087 → paso 66
- PB-M-115 → paso 74
- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 1.43 m²

0.29x0.29 (de M-11, paso 5)
0.382x0.846 (de M-16, paso 7)
0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
... y 4 más


merma acum.: 1.63 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 45 de 100: PB-M-041

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

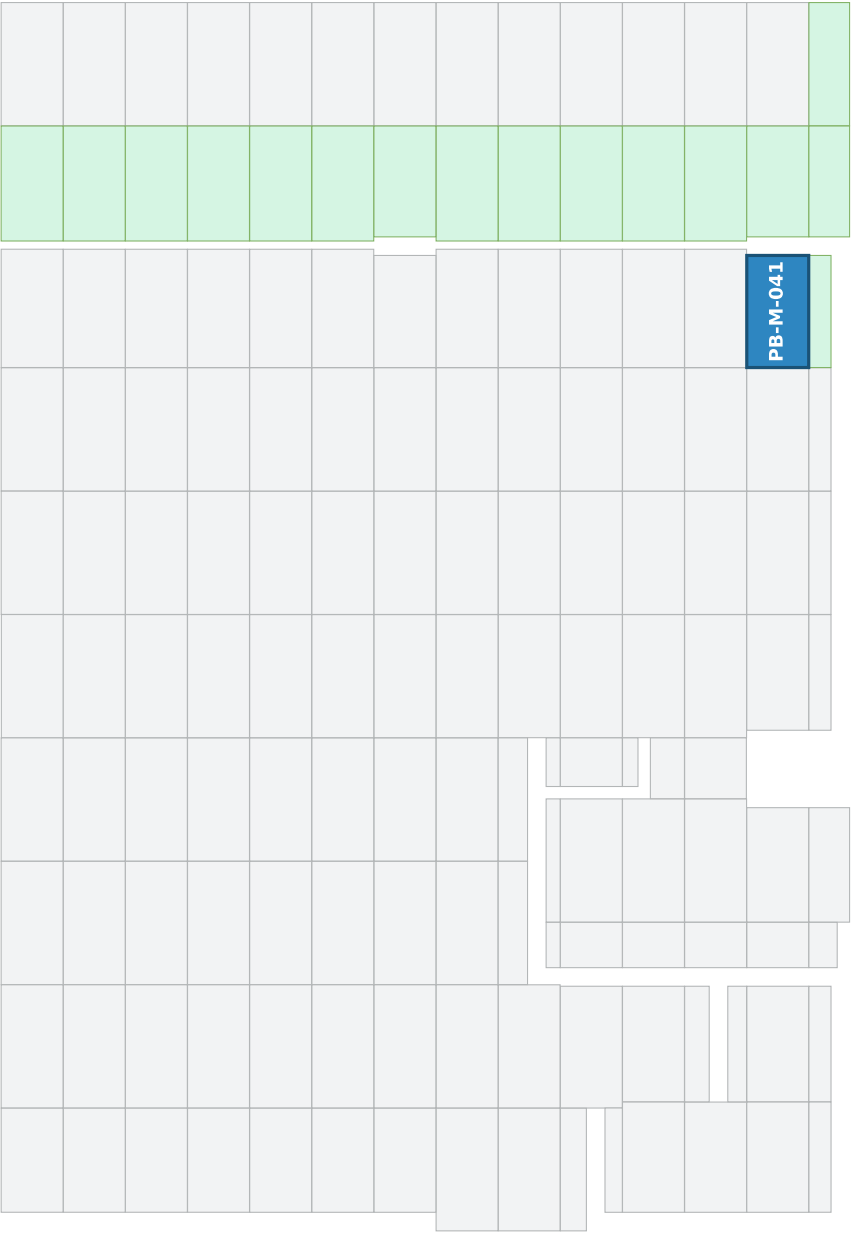

pieza M-34: SE CORTA AHORA

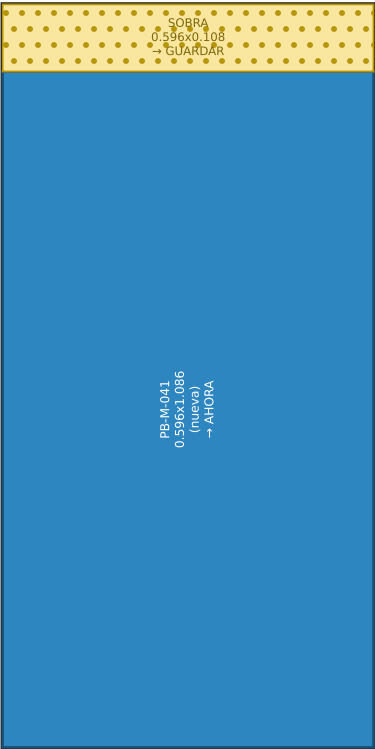

- PASO 45 de 100
- COLOCAR PB-M-041
0.6x1.086
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.48 m²

0.214x0.2 (de M-16, paso 7)
0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
... y 6 más


merma acum.: 1.65 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 46 de 100: PB-M-039

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

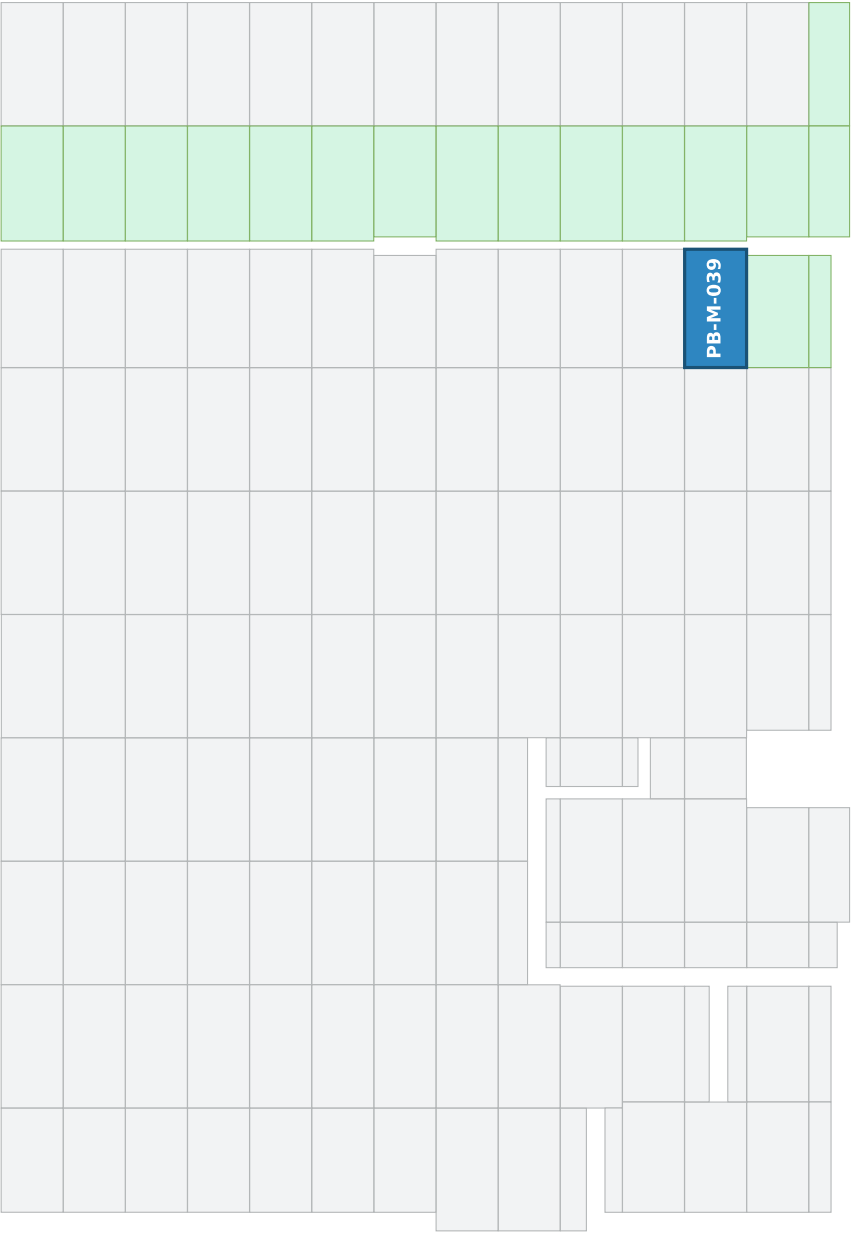

pieza M-40: SE CORTA AHORA

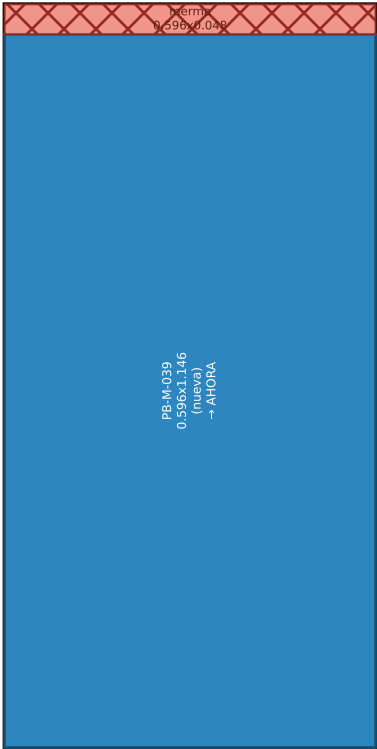

PASO 46 de 100

COLOCAR PB-M-039
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):

- PB-M-070 → paso 59
- PB-M-072 → paso 63
- PB-M-089 → paso 64
- PB-M-088 → paso 65
- PB-M-087 → paso 66
- PB-M-115 → paso 74
- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.55 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
... y 7 más


merma acum.: 1.65 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 47 de 100: PB-M-038

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

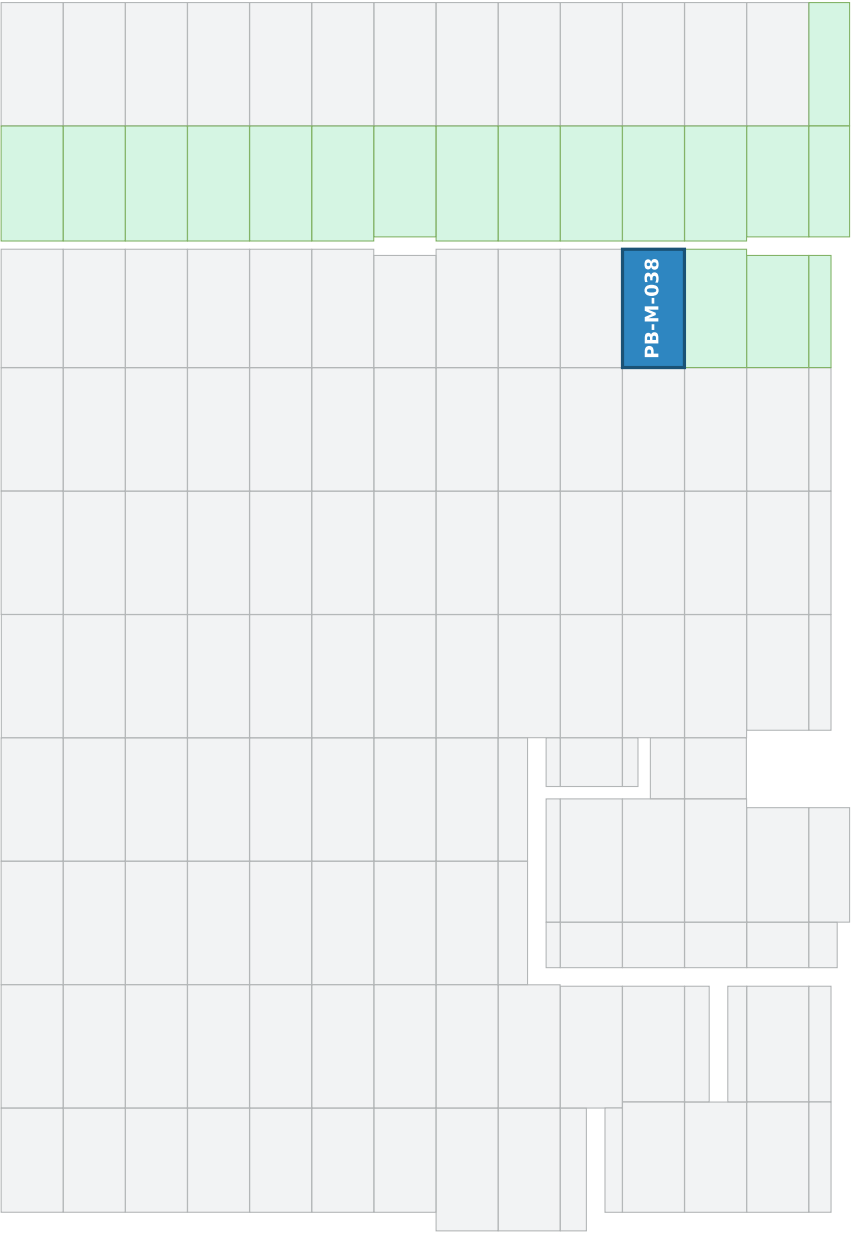

pieza M-45: SE CORTA AHORA

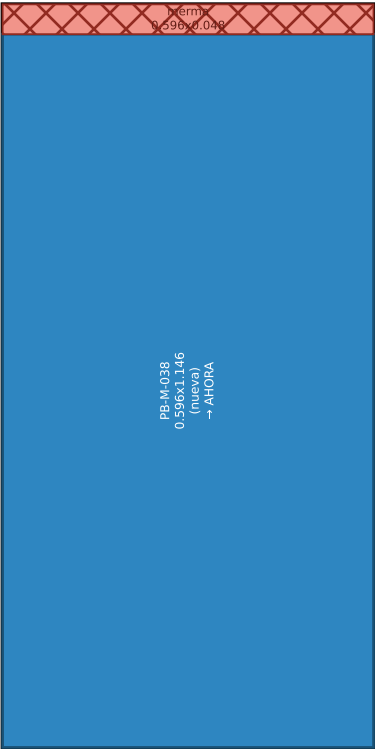

- PASO 47 de 100
- COLOCAR PB-M-038
0.6x1.146
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.55 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
... y 7 más


merma acum.: 1.68 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 48 de 100: PB-M-037

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

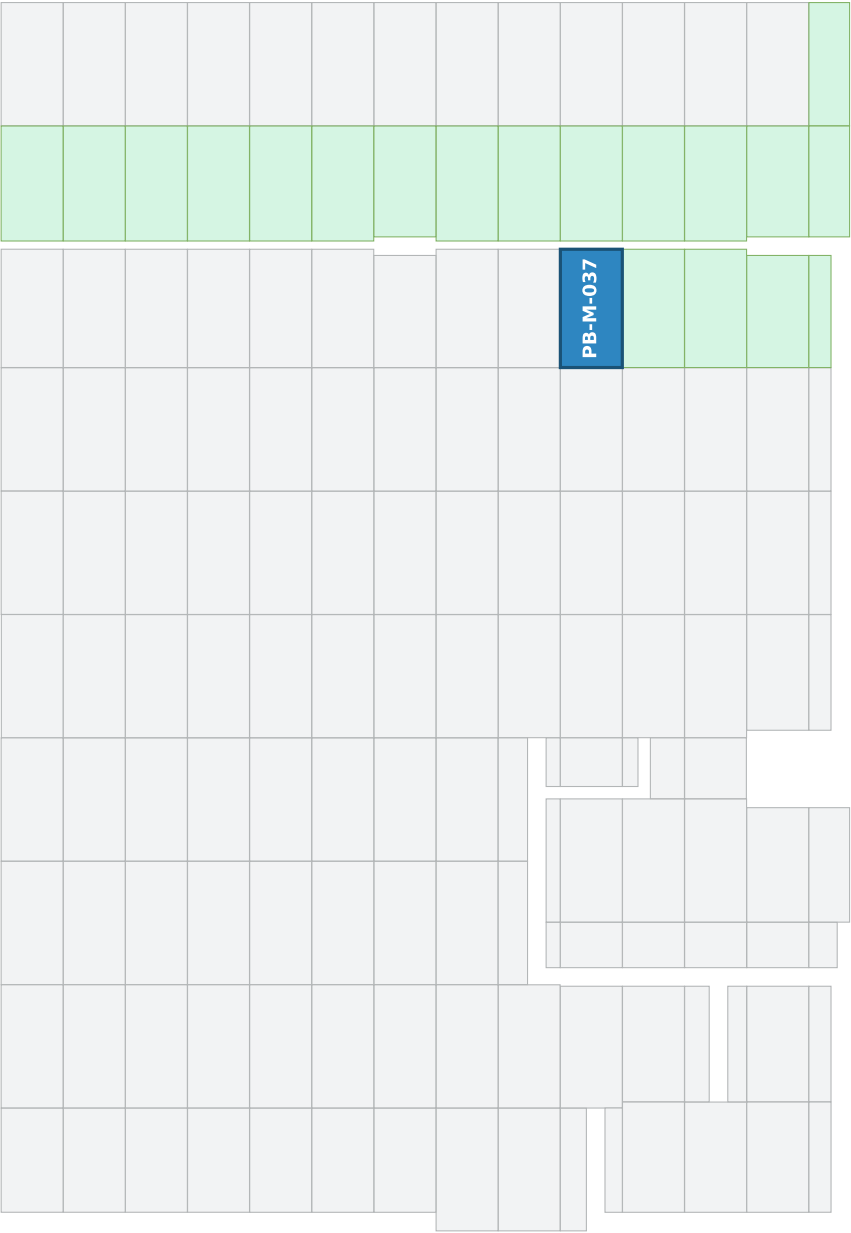

pieza M-52: SE CORTA AHORA

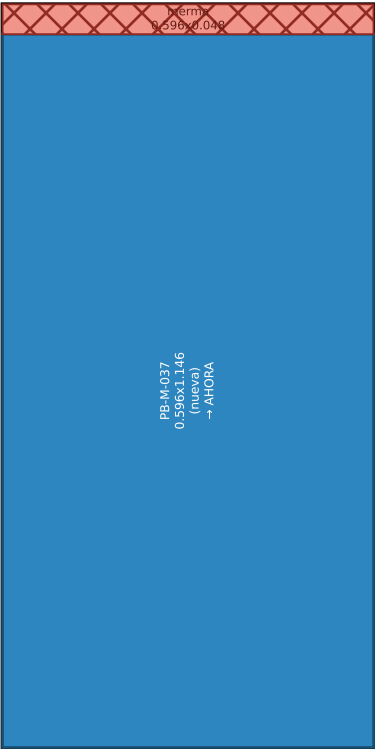

PASO 48 de 100

COLOCAR PB-M-037
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.55 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
... y 7 más


merma acum.: 1.71 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 49 de 100: PB-M-036

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

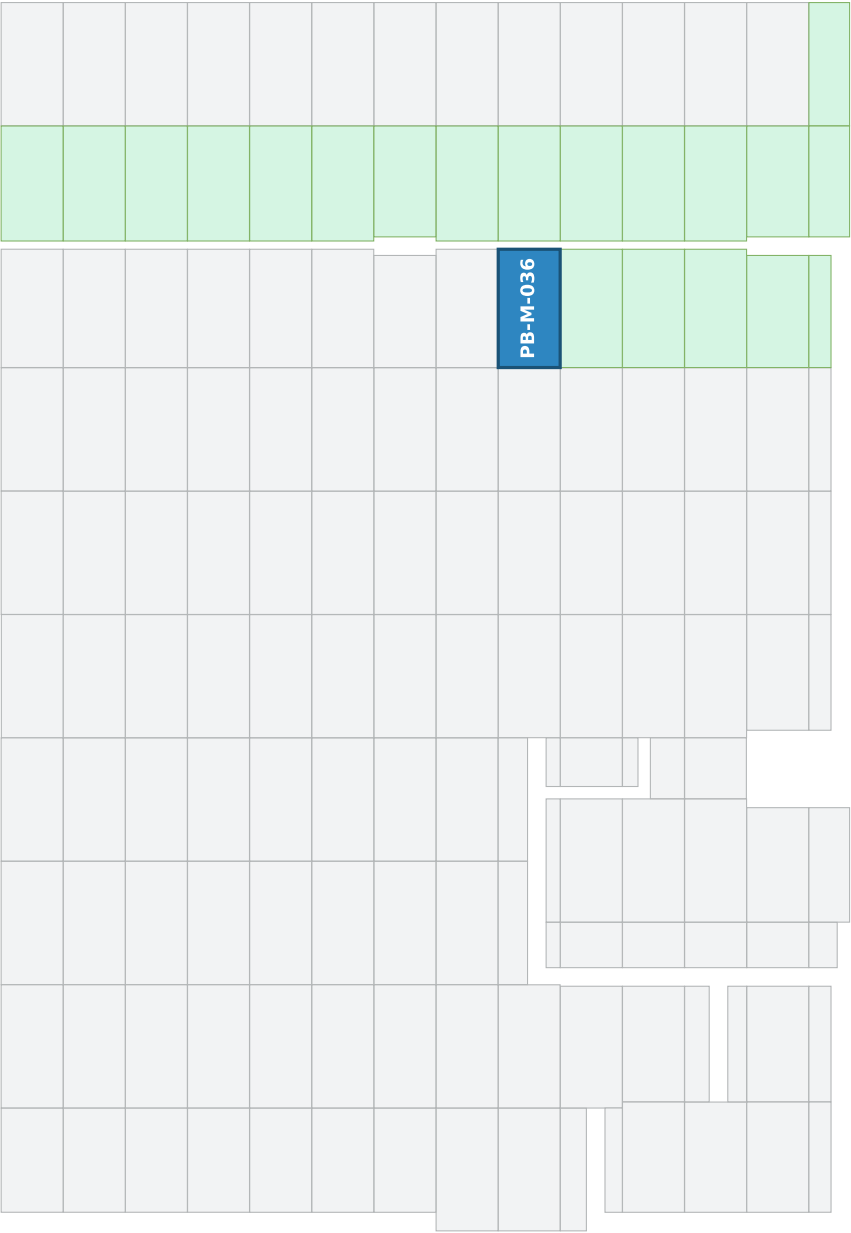

pieza M-56: SE CORTA AHORA

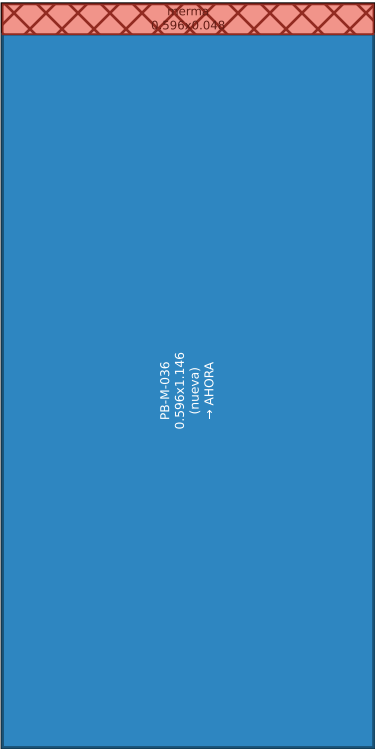

PASO 49 de 100

COLOCAR PB-M-036
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.55 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
... y 7 más


merma acum.: 1.73 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 50 de 100: PB-M-035

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

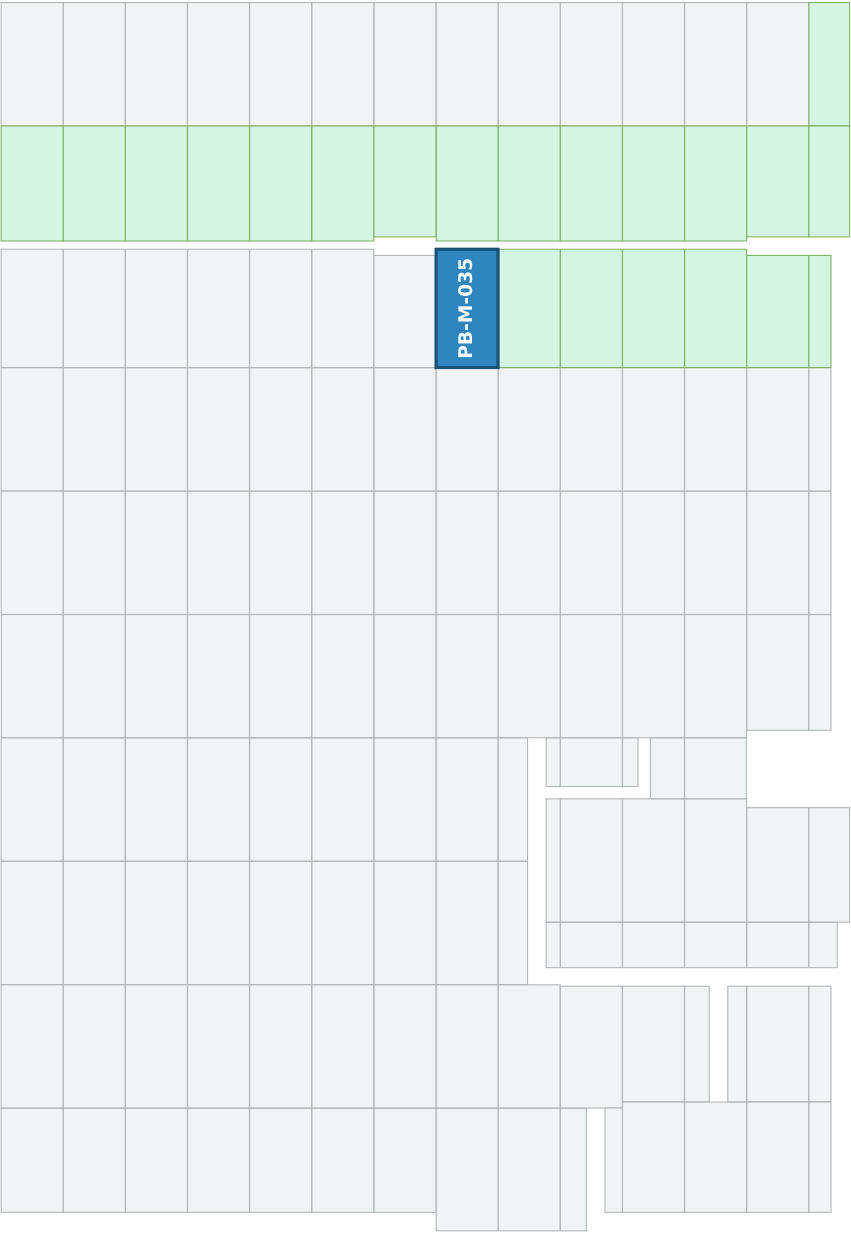

pieza M-59: SE CORTA AHORA

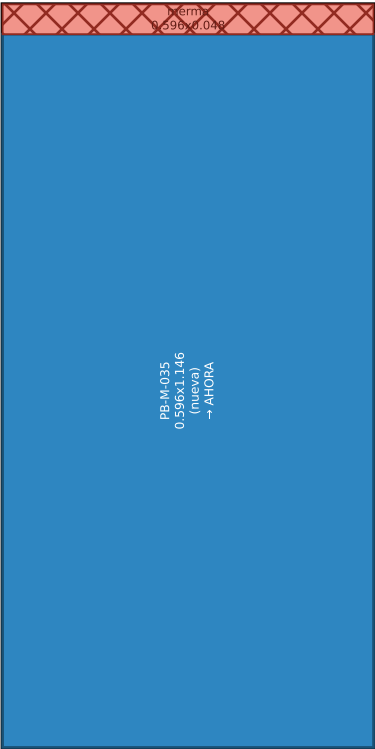

PASO 50 de 100

COLOCAR PB-M-035
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.55 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
... y 7 más


merma acum.: 1.76 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 51 de 100: PB-M-040

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

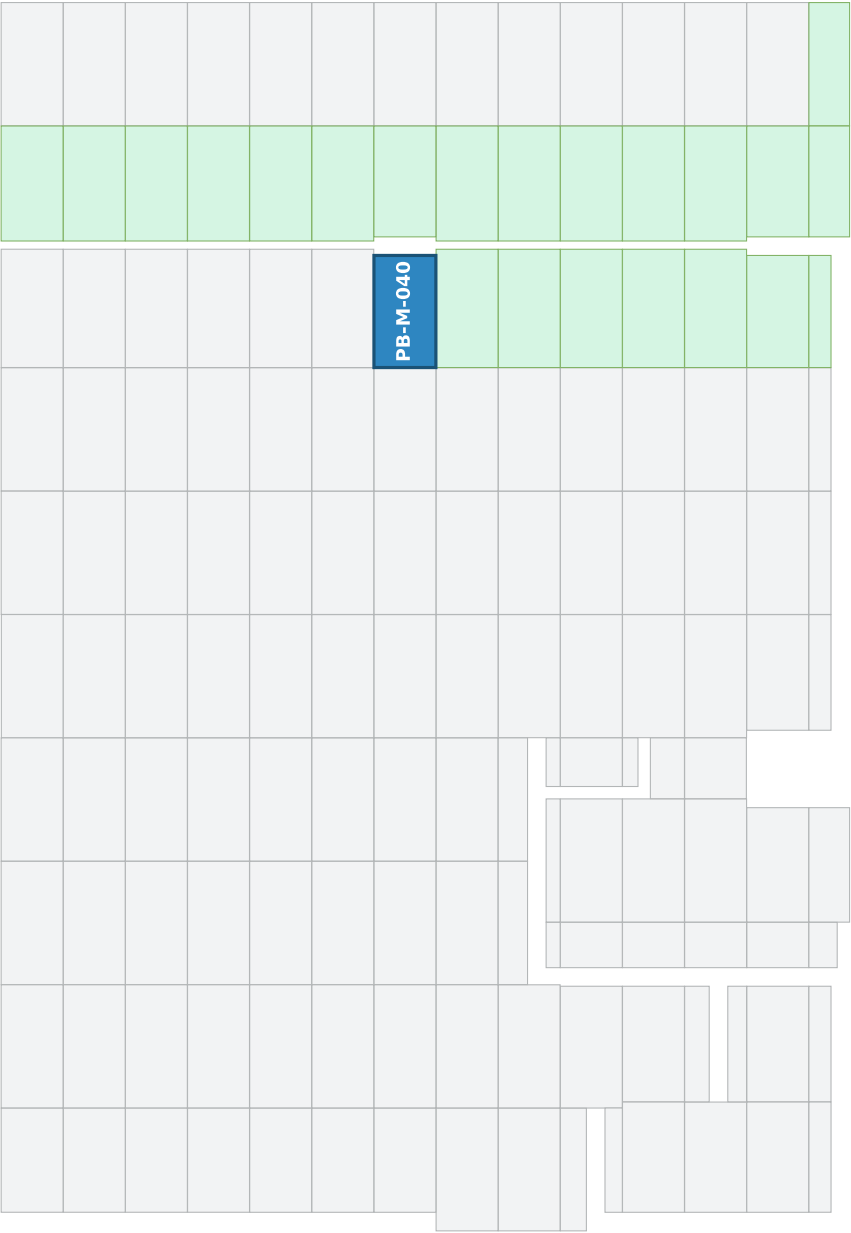

pieza M-62: SE CORTA AHORA

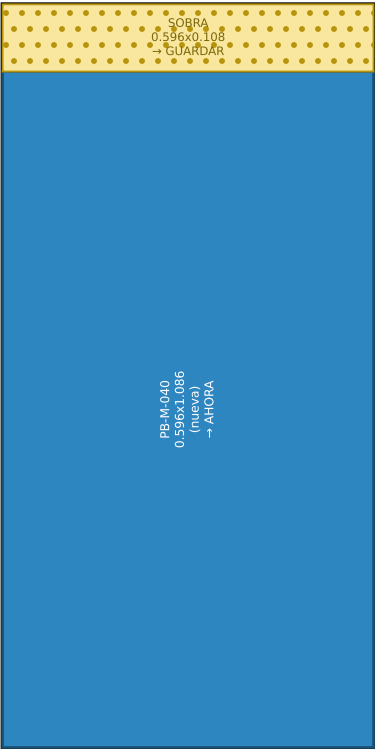

- PASO 51 de 100
- COLOCAR PB-M-040
0.6x1.086
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.55 m²

0.29x0.598 (de M-10, paso 13)
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
... y 7 más


merma acum.: 1.79 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 52 de 100: PB-M-034

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

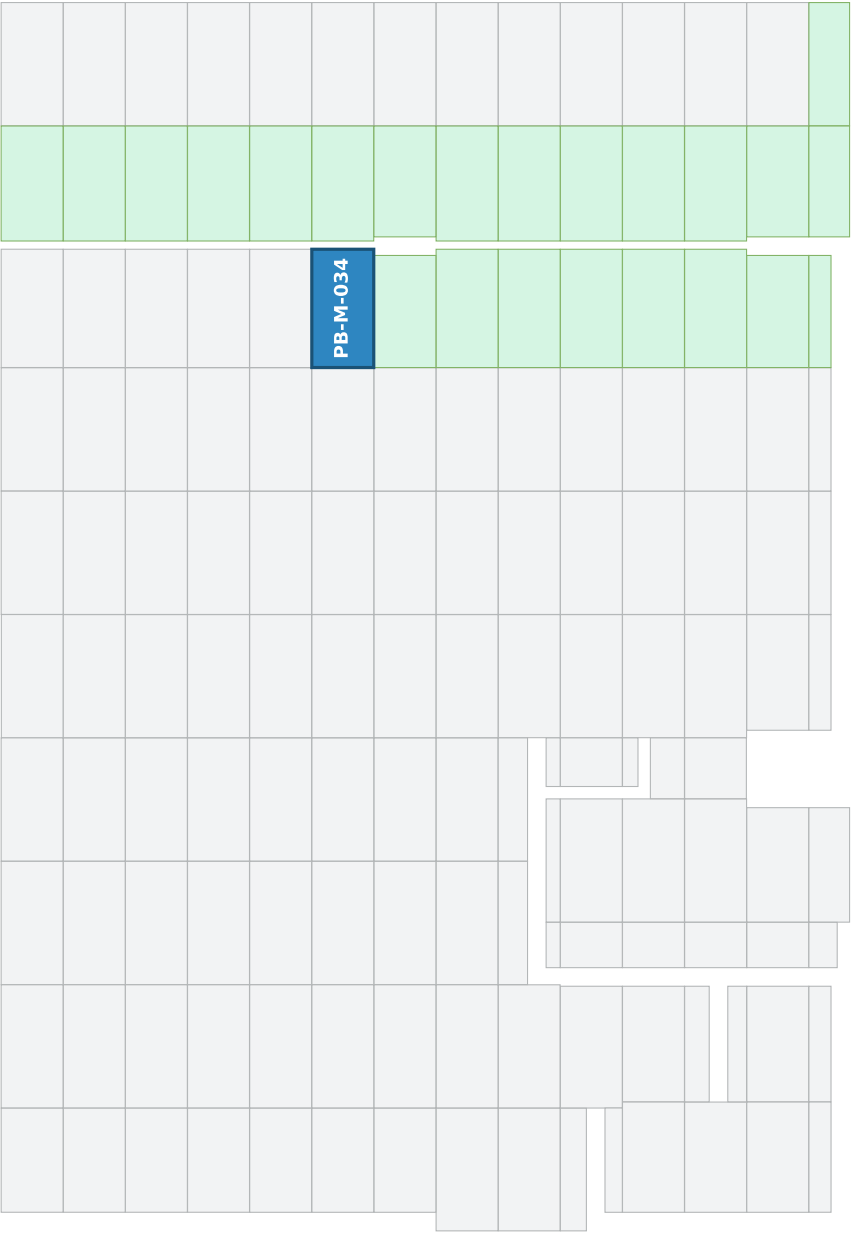

pieza M-64: SE CORTA AHORA

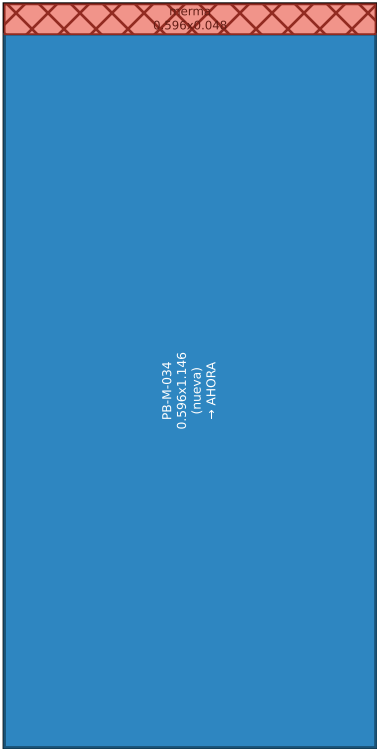

PASO 52 de 100

COLOCAR PB-M-034
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 1.79 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 53 de 100: PB-M-033

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

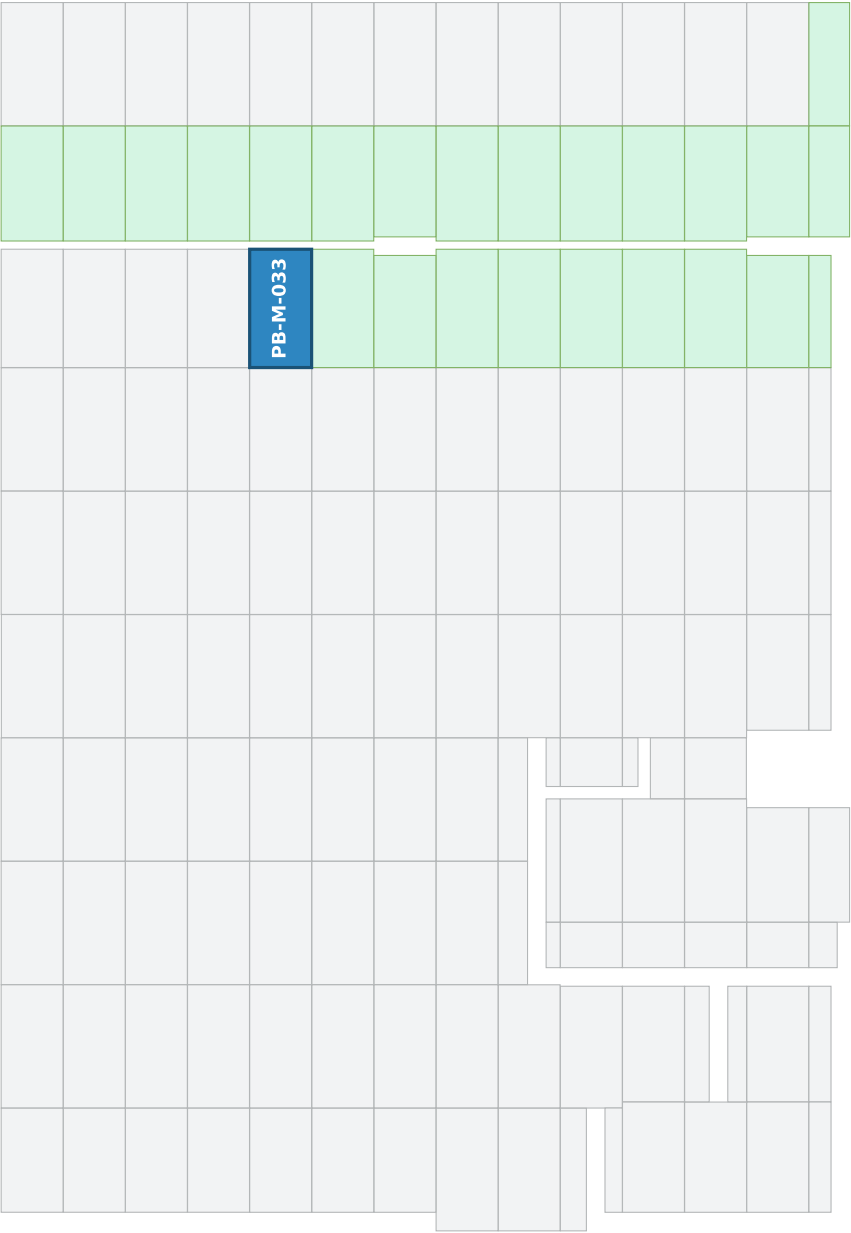

pieza M-66: SE CORTA AHORA

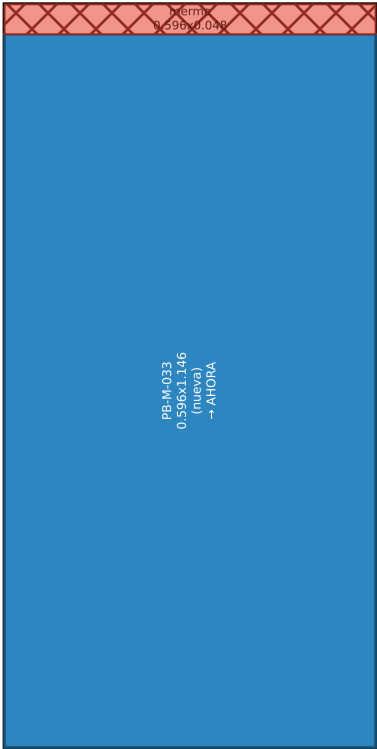

PASO 53 de 100

COLOCAR PB-M-033
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):

- PB-M-070 → paso 59
- PB-M-072 → paso 63
- PB-M-089 → paso 64
- PB-M-088 → paso 65
- PB-M-087 → paso 66
- PB-M-115 → paso 74
- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 1.82 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 54 de 100: PB-M-032

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

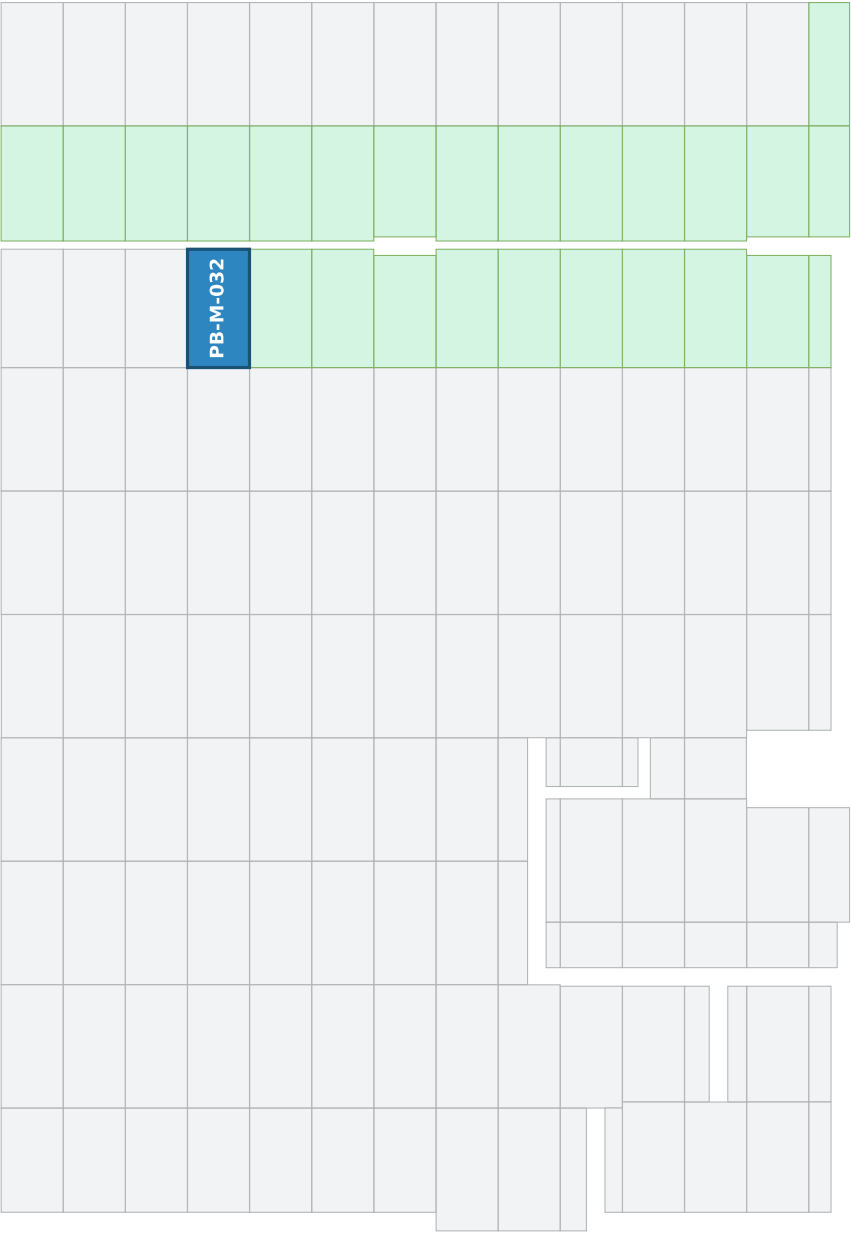

pieza M-69: SE CORTA AHORA

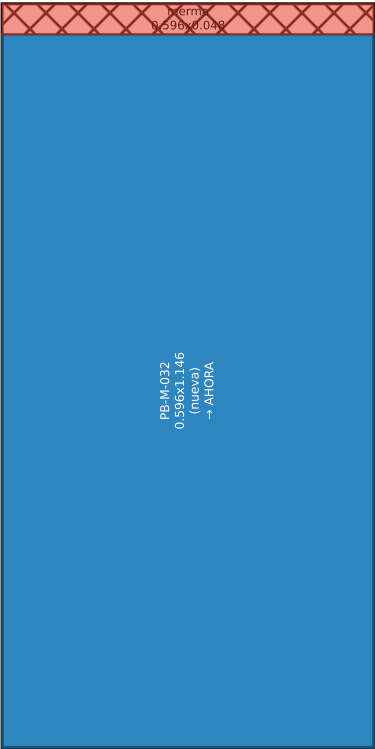

PASO 54 de 100

COLOCAR PB-M-032
0.6x1.146
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 1.85 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 55 de 100: PB-M-031

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

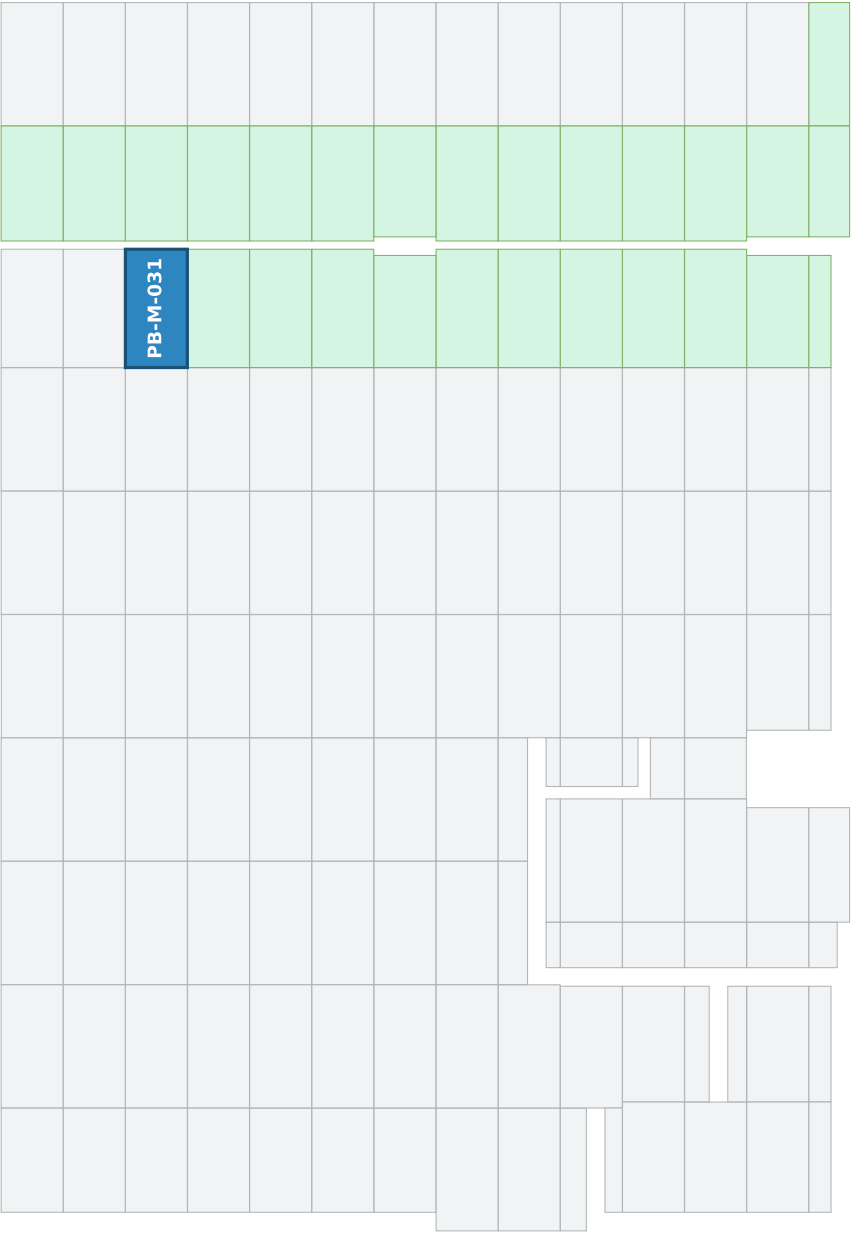

pieza M-72: SE CORTA AHORA

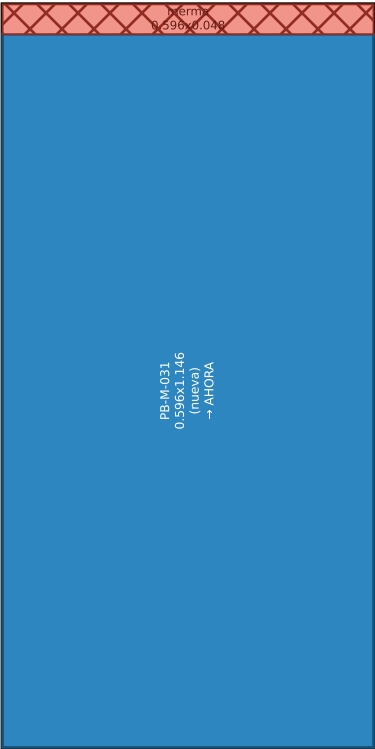


- PASO 55 de 100
- COLOCAR PB-M-031
0.6x1.146
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 1.61 m²
- 0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
 - 0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
 - 0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
 - 0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
 - 0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
 - 0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
 - ... y 8 más


merma acum.: 1.88 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 56 de 100: PB-M-030

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

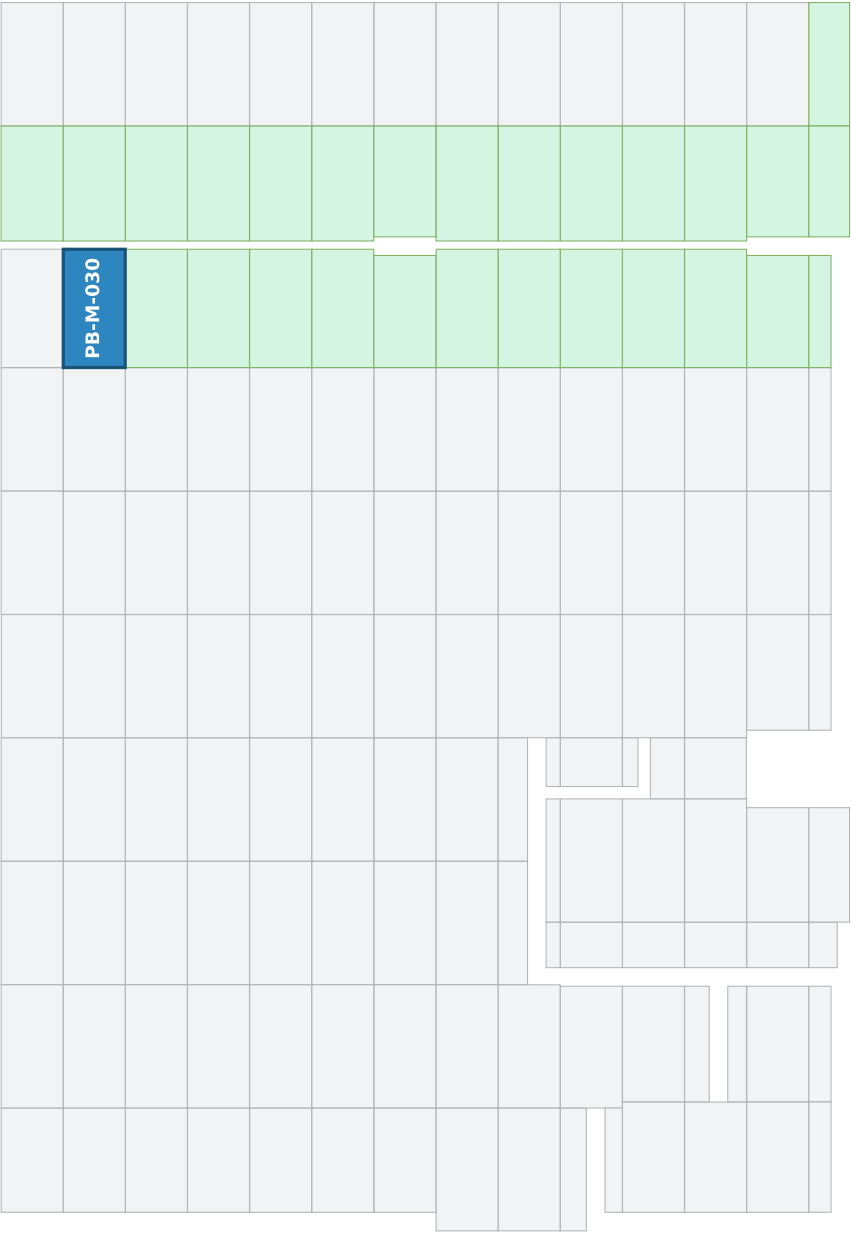

pieza M-75: SE CORTA AHORA

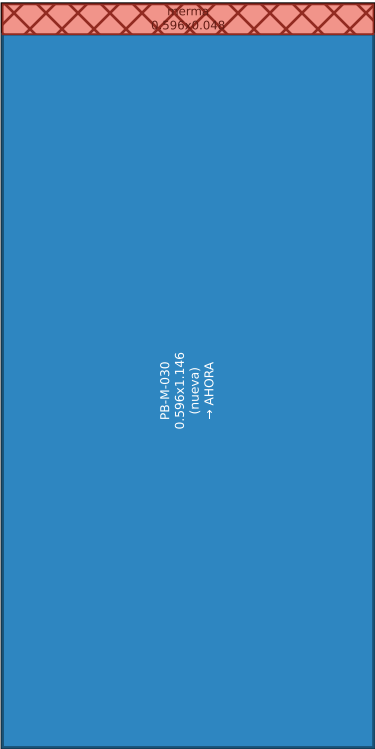


- PASO 56 de 100
- COLOCAR PB-M-030
0.6x1.146
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 1.61 m²
- 0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
 - 0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
 - 0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
 - 0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
 - 0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
 - 0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
 - ... y 8 más


merma acum.: 1.91 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 57 de 100: PB-M-029

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

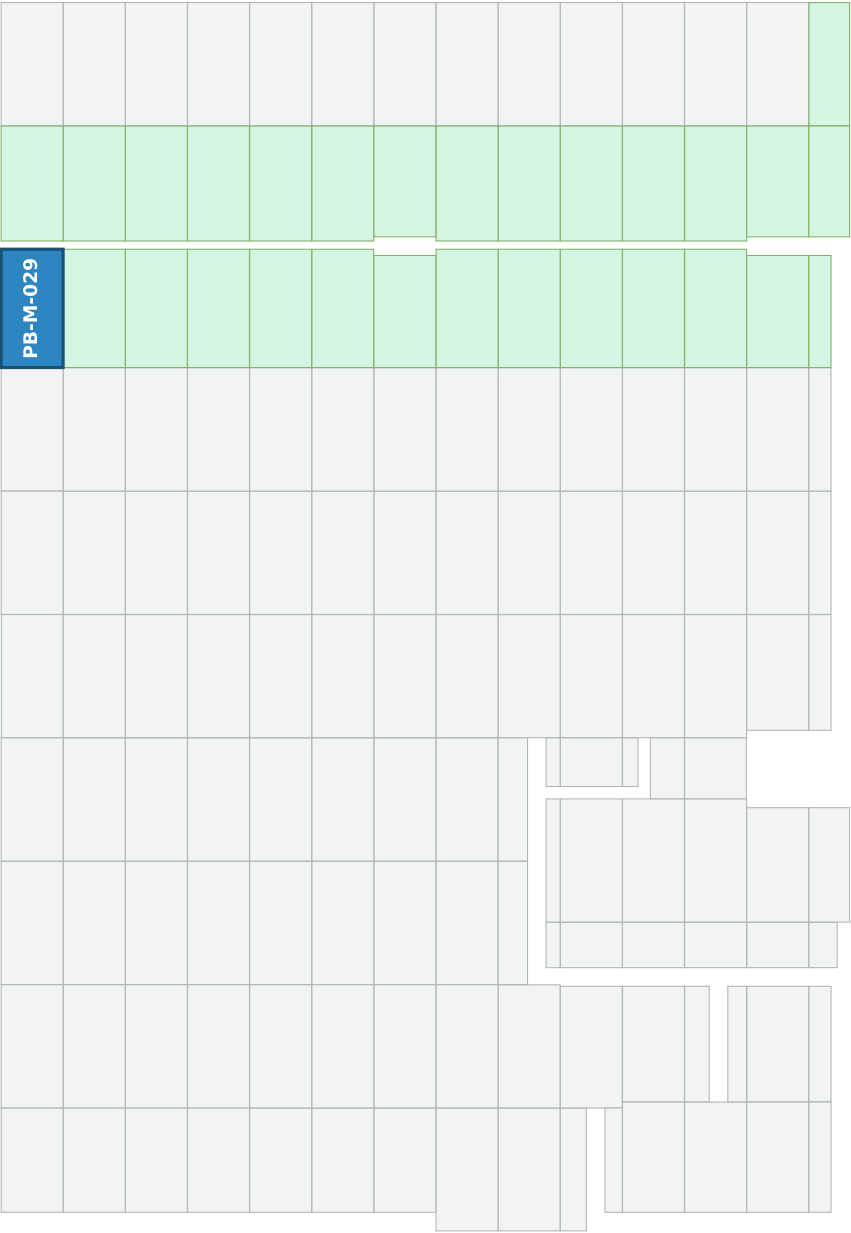

pieza M-78: SE CORTA AHORA

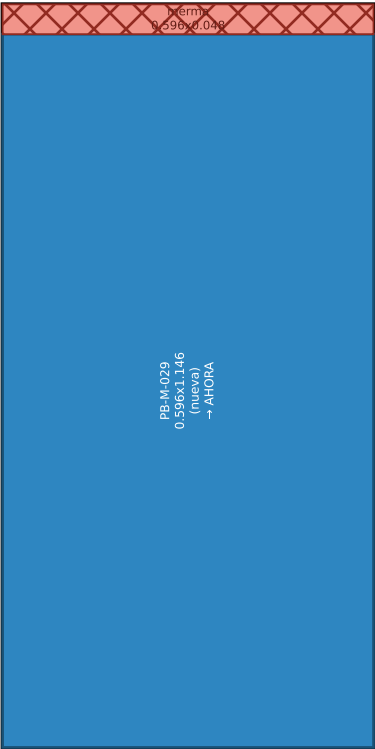


- PASO 57 de 100
- COLOCAR PB-M-029
0.6x1.146
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PB-M-070 → paso 59
 - PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 1.61 m²
- 0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
 - 0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
 - 0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
 - 0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
 - 0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
 - 0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
 - ... y 8 más


merma acum.: 1.93 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 58 de 100: PB-M-056

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

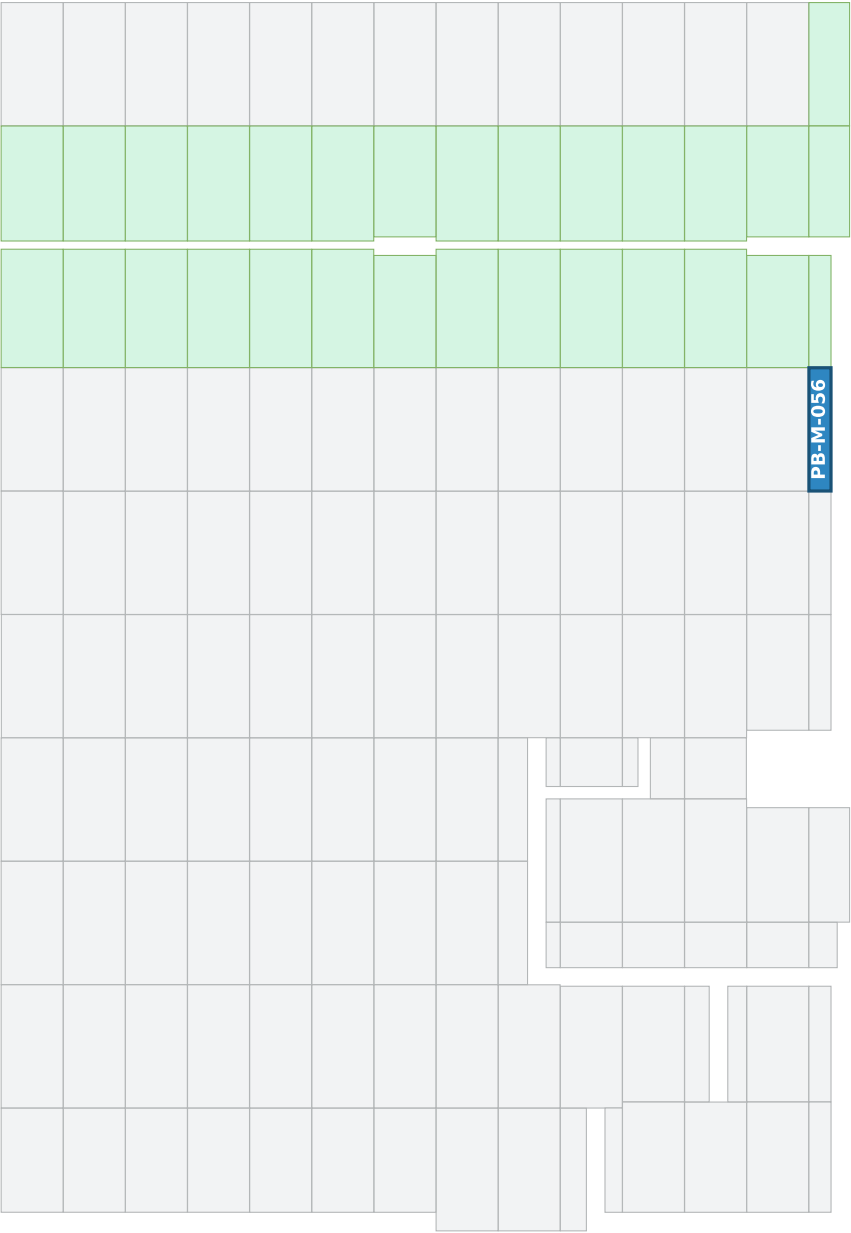

pieza M-29: SE CORTA AHORA

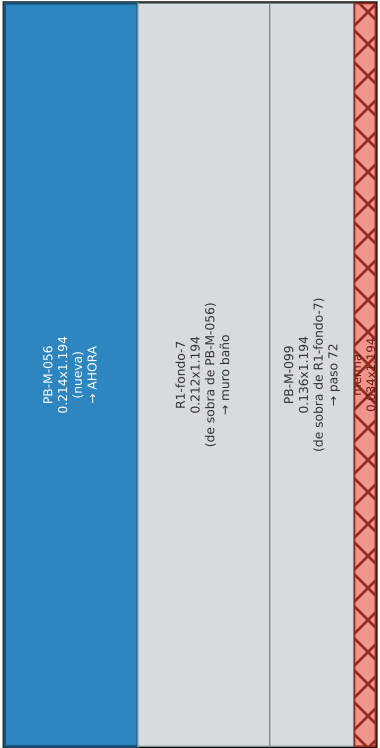

PASO 58 de 100

COLOCAR PB-M-056
0.214x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-29 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-7 → muro de baño
PB-M-099 → paso 72

EN RESERVA (13):
PB-M-070 → paso 59
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 1.96 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 59 de 100: PB-M-070

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

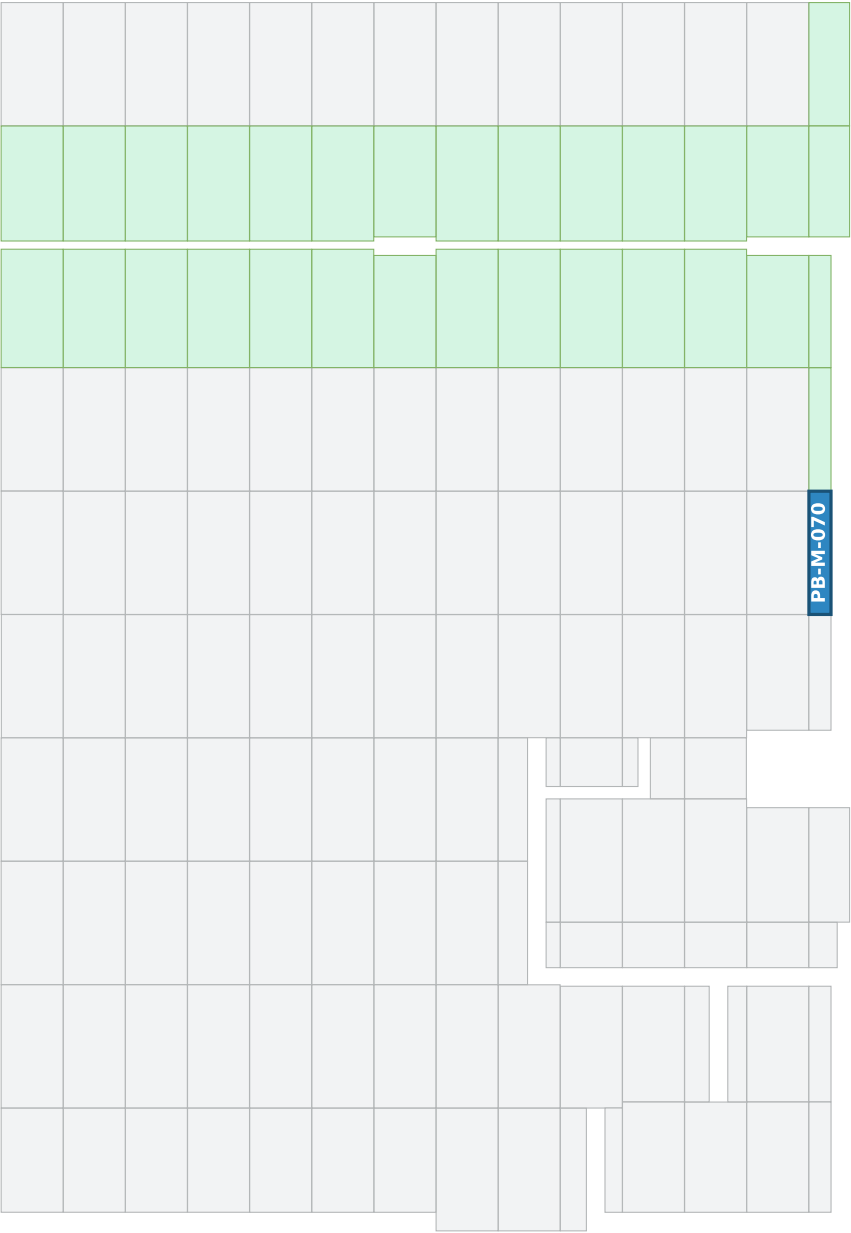

pieza M-07 (cortada antes; estaba en reserva)

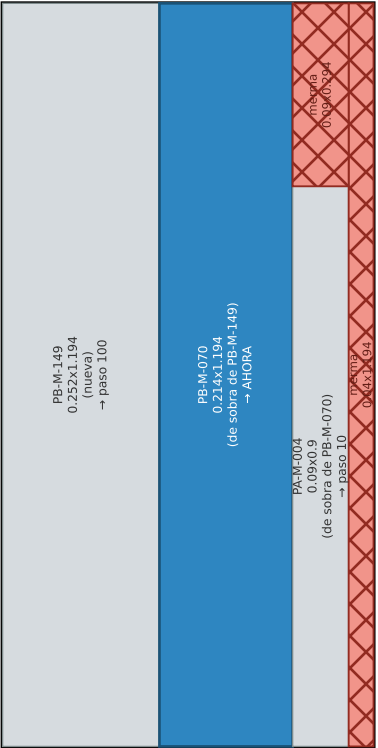

PASO 59 de 100

COLOCAR PB-M-070
0.214x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-149

EN RESERVA (14):
PB-M-070 -> paso 59
PB-M-072 -> paso 63
PB-M-089 -> paso 64
PB-M-088 -> paso 65
PB-M-087 -> paso 66
PB-M-099 -> paso 72
PB-M-115 -> paso 74
PB-M-116 -> paso 75
PB-M-117 -> paso 76
PB-M-121 -> paso 83
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 2.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 60 de 100: PB-M-081

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

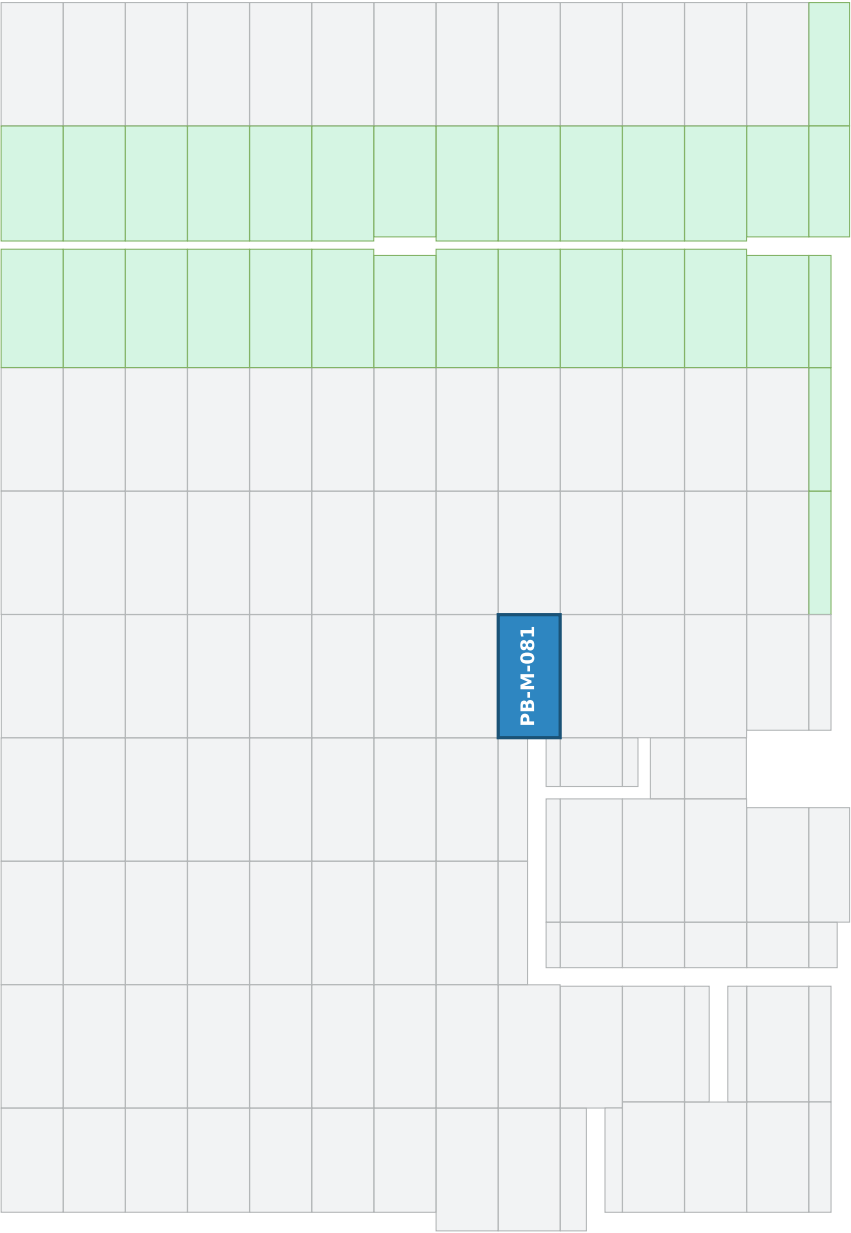

pieza M-48: SE CORTA AHORA

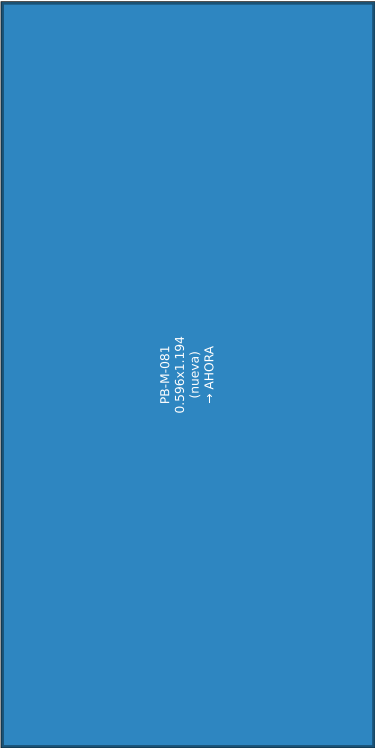


- PASO 60 de 100
- COLOCAR PB-M-081
0.6x1.192
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-099 → paso 72
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²
- 0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 2.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 61 de 100: PB-M-083

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

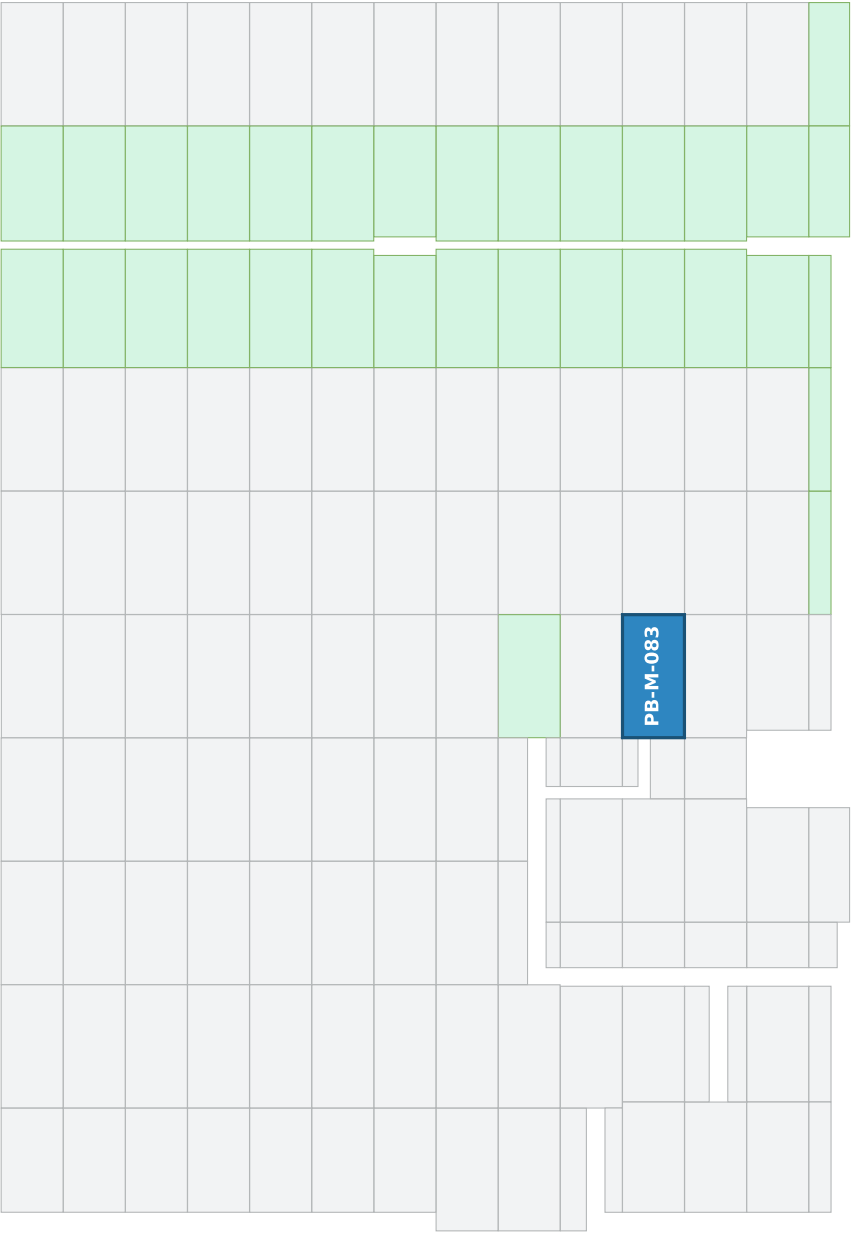

pieza M-36: SE CORTA AHORA

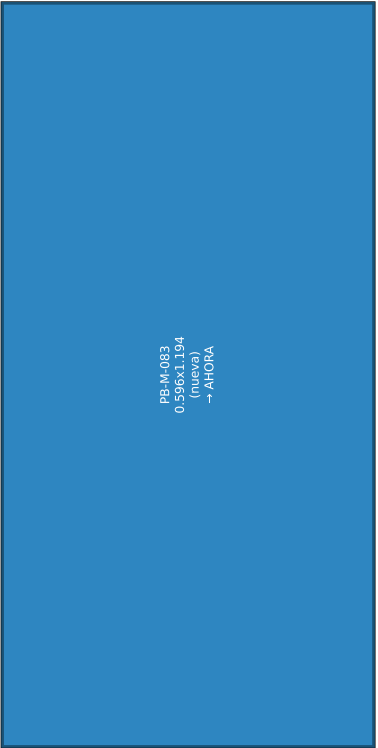

PASO 61 de 100

COLOCAR PB-M-083
0.6x1.192
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-099 → paso 72
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 2.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 62 de 100: PB-M-071

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

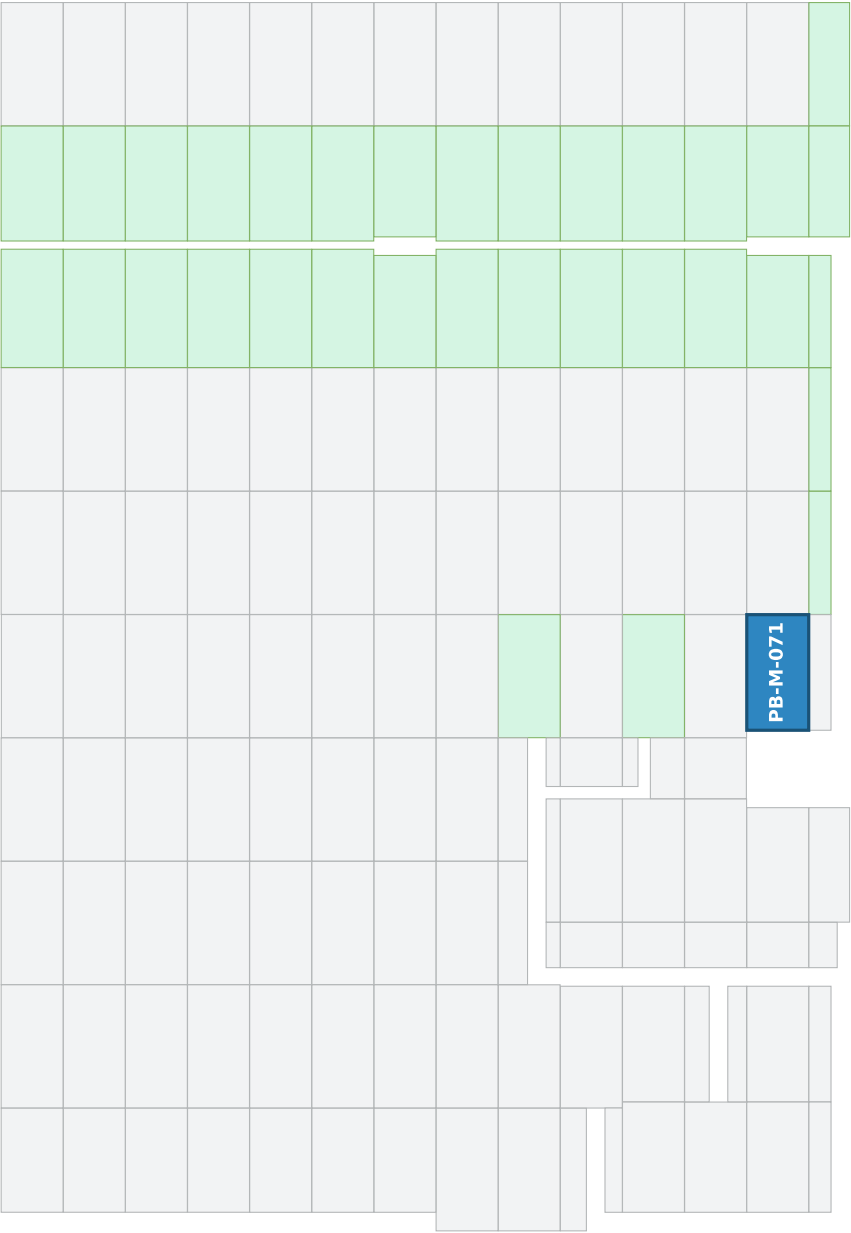

pieza M-27: SE CORTA AHORA

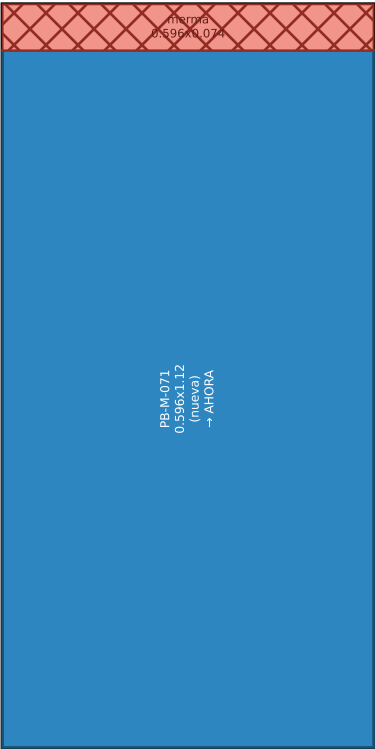

PASO 62 de 100

COLOCAR PB-M-071
0.6x1.12
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-072 → paso 63
PB-M-089 → paso 64
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-099 → paso 72
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 2.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 63 de 100: PB-M-072

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

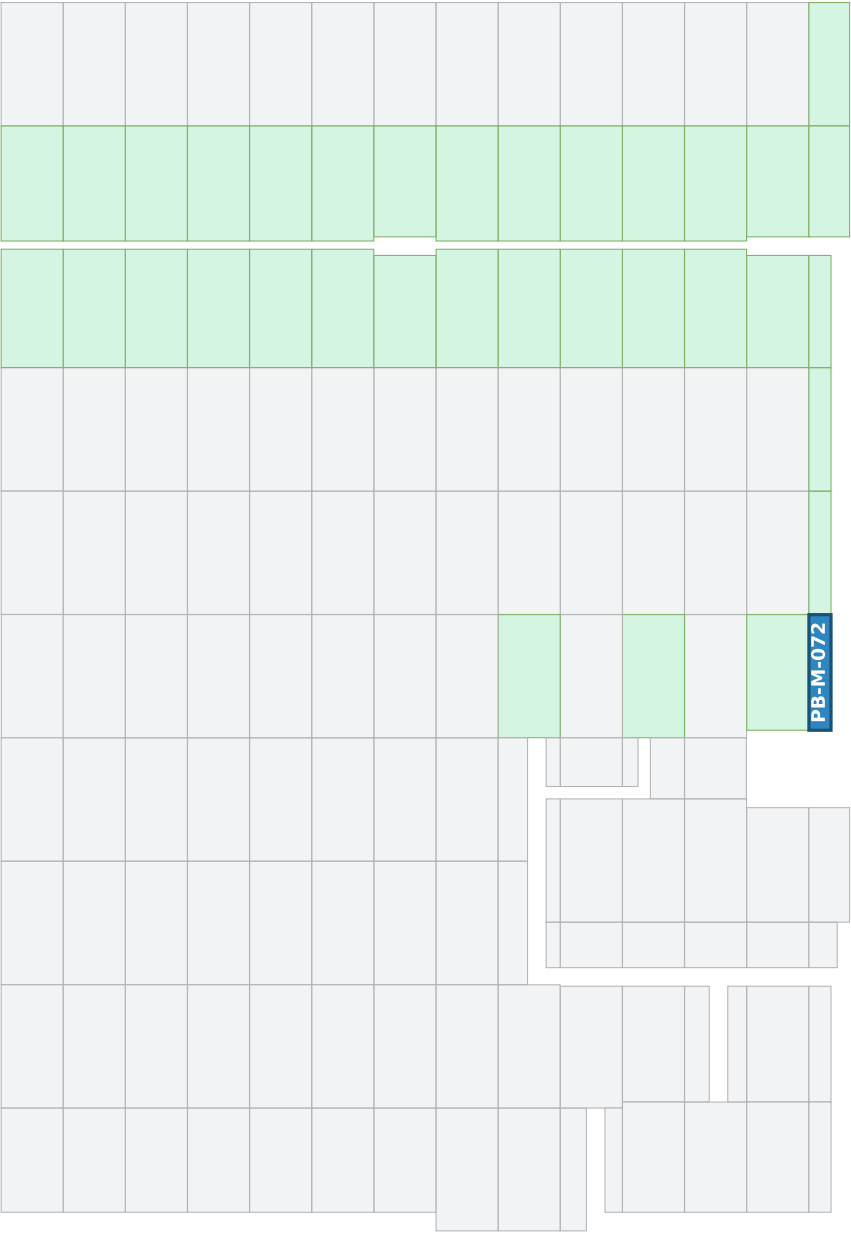

pieza M-18 (cortada antes; estaba en reserva)

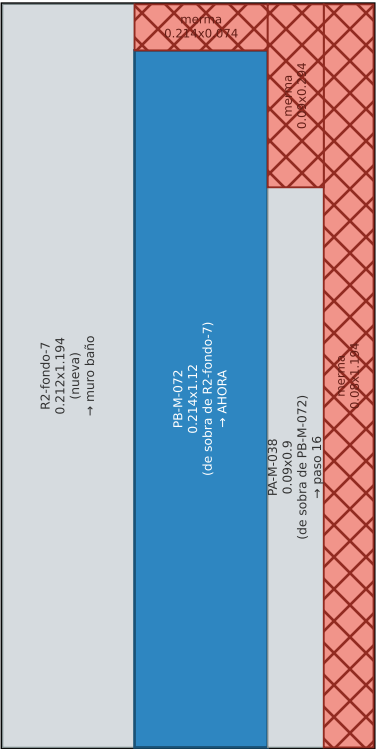


- PASO 63 de 100
- COLOCAR PB-M-072
0.214x1.12
sale de la SOBRA de R2-fondo-7
- EN RESERVA (13):
- PB-M-072 → paso 63
 - PB-M-089 → paso 64
 - PB-M-088 → paso 65
 - PB-M-087 → paso 66
 - PB-M-099 → paso 72
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²
- 0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
 - 0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
 - 0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
 - 0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
 - 0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
 - 0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
 - ... y 8 más


merma acum.: 2.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 64 de 100: PB-M-089

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

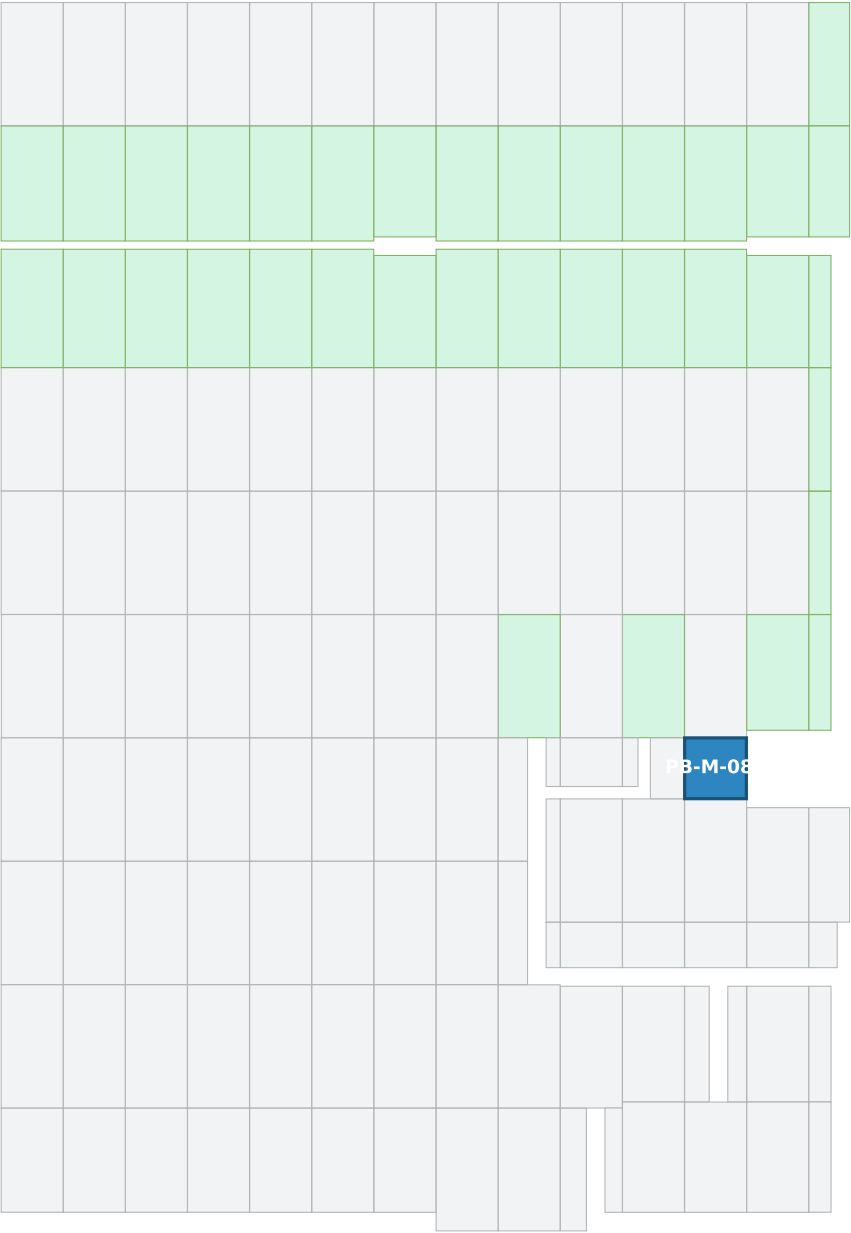

pieza M-09 (cortada antes; estaba en reserva)

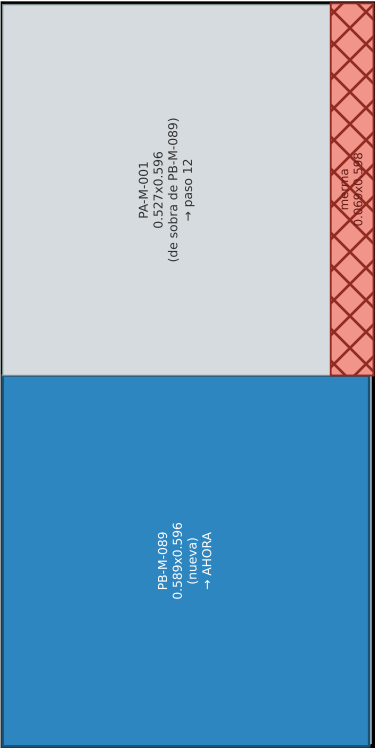

PASO 64 de 100

COLOCAR PB-M-089
0.598x0.589
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-089 → paso 64
- PB-M-088 → paso 65
- PB-M-087 → paso 66
- PB-M-099 → paso 72
- PB-M-115 → paso 74
- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- PB-M-124 → paso 86
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 2.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 65 de 100: PB-M-088

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

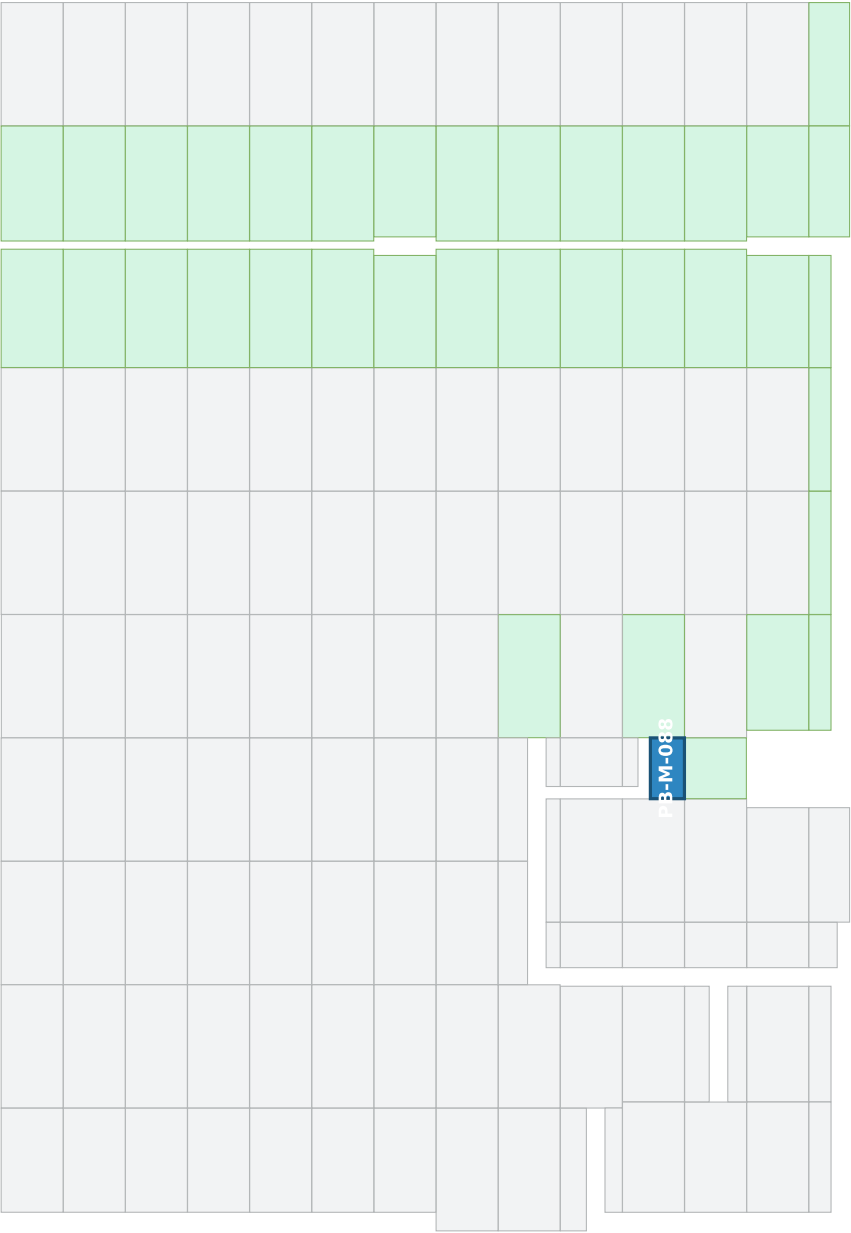

pieza M-22 (cortada antes; estaba en reserva)

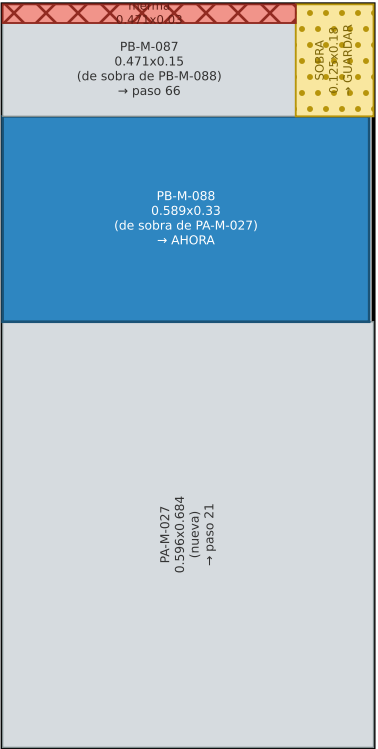

PASO 65 de 100

COLOCAR PB-M-088
0.33x0.589
sale de la SOBRA de PA-M-027

EN RESERVA (11):
PB-M-088 → paso 65
PB-M-087 → paso 66
PB-M-099 → paso 72
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más

merma acum.: 2.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 66 de 100: PB-M-087

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

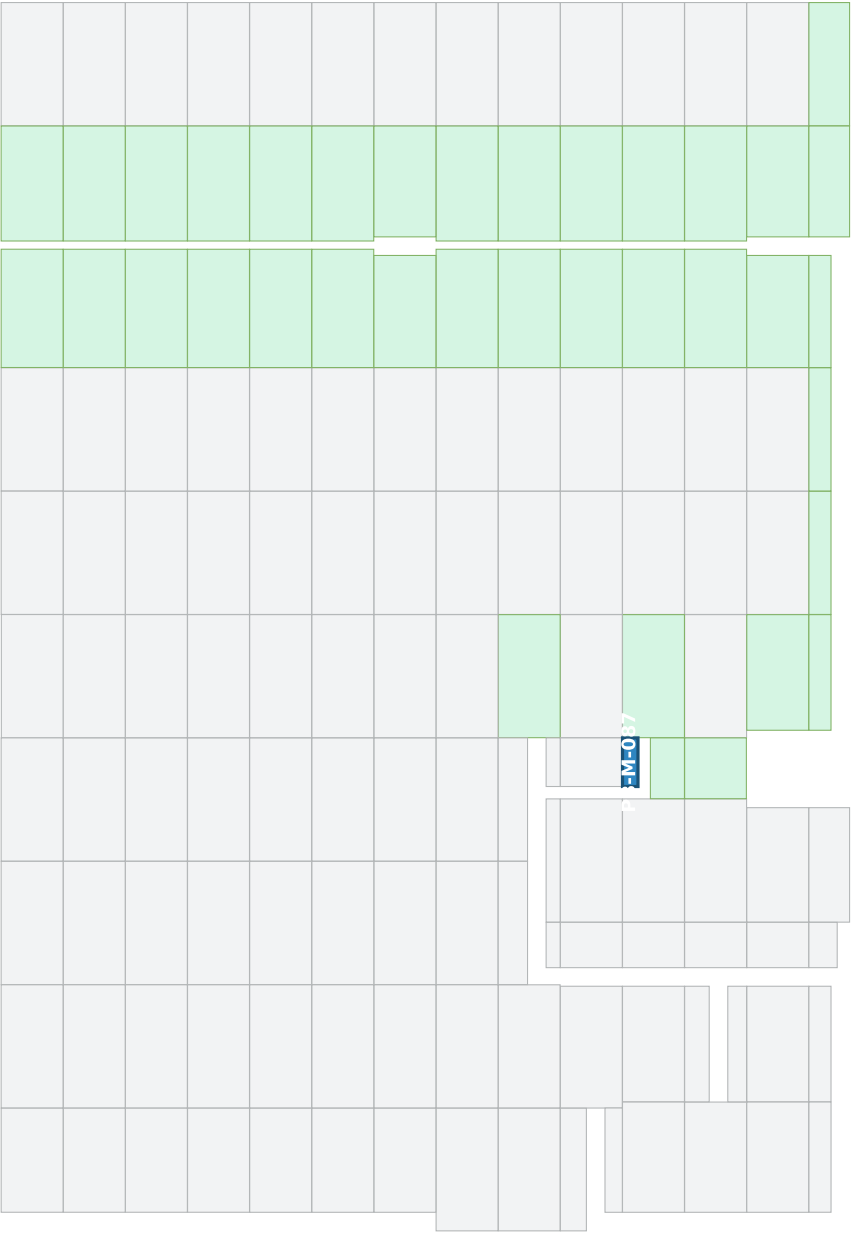

pieza M-22 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 66 de 100
COLOCAR PB-M-087
0.15x0.471
sale de la SOBRA de PB-M-088


EN RESERVA (10):
PB-M-087 → paso 66
PB-M-099 → paso 72
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²
0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 2.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 67 de 100: PB-M-086

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

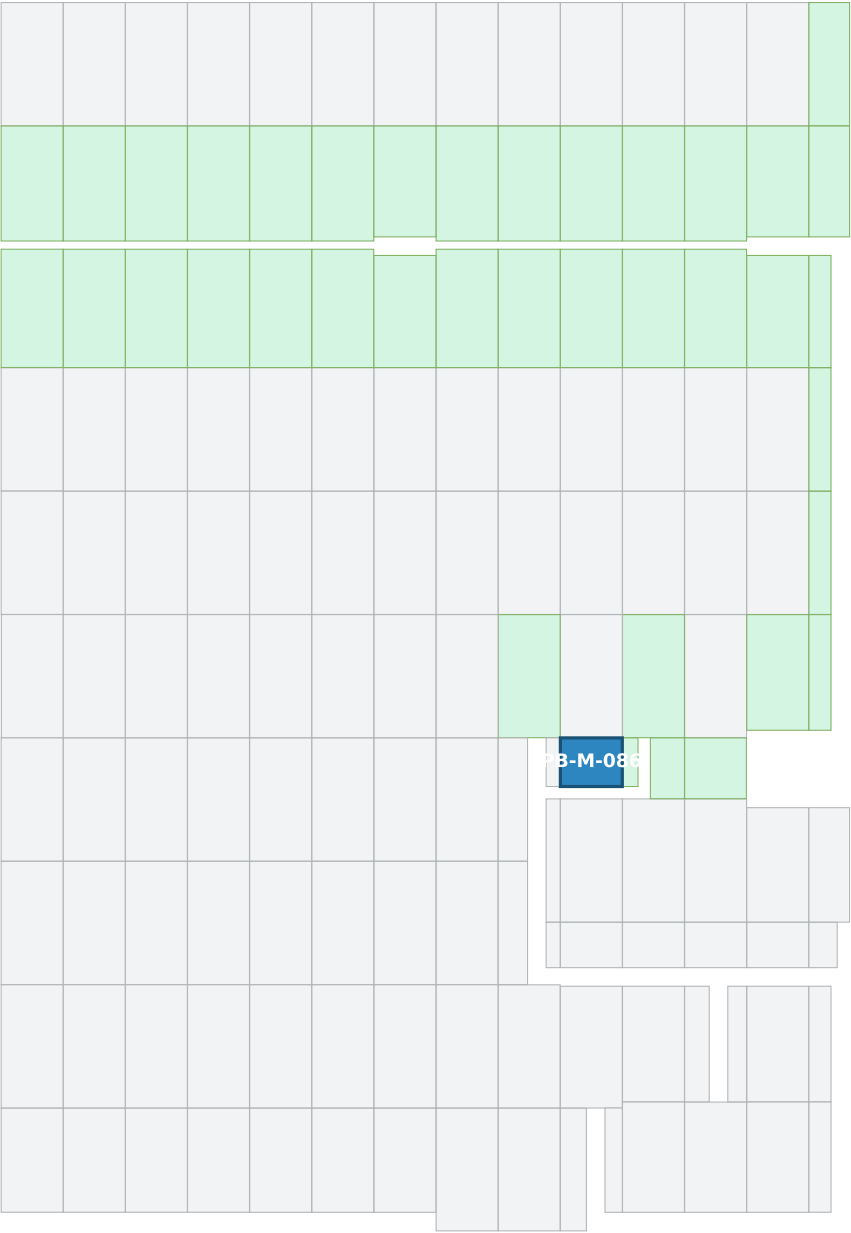

pieza M-42: SE CORTA AHORA

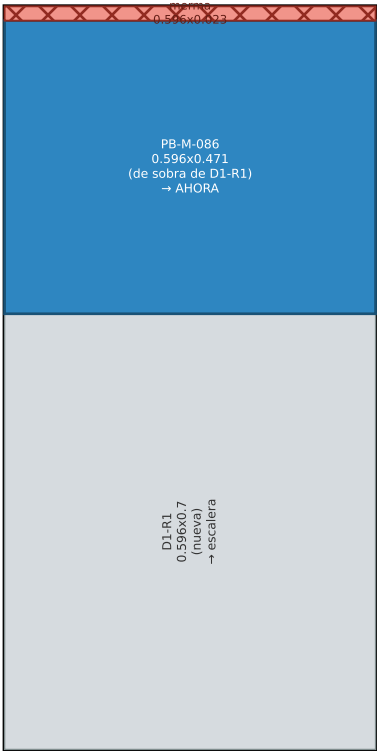

PASO 67 de 100

COLOCAR PB-M-086
0.6x0.471
sale de la SOBRA de D1-R1

al cortar M-42 salen
también (a RESERVA):
D1-R1 → escalera

- EN RESERVA (9):
- PB-M-099 → paso 72
 - PB-M-115 → paso 74
 - PB-M-116 → paso 75
 - PB-M-117 → paso 76
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - PB-M-124 → paso 86
 - PB-M-139 → paso 91
 - PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más

merma acum.: 2.05 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 68 de 100: PB-M-085

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

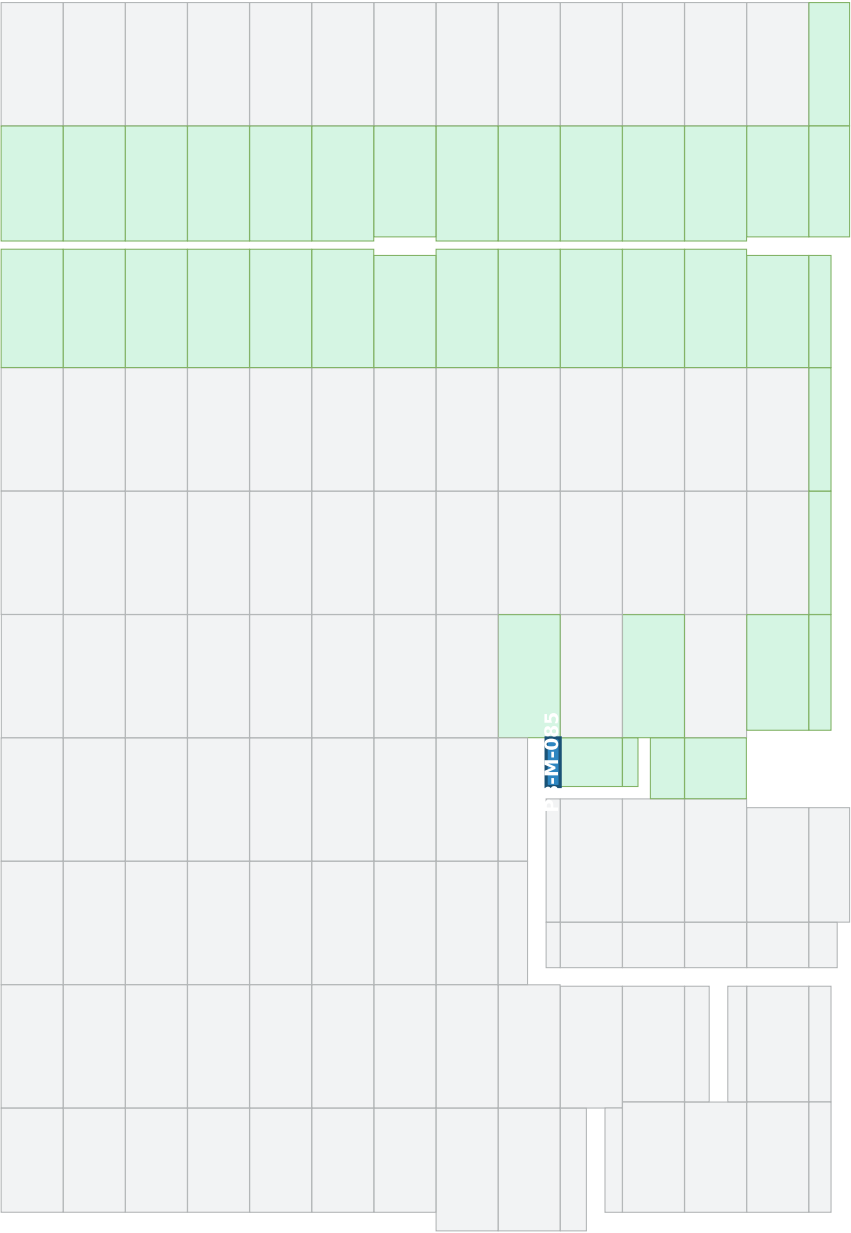

pieza M-47: SE CORTA AHORA



PASO 68 de 100

COLOCAR PB-M-085
0.136x0.471
sale de la SOBRA de PB-M-146

al cortar M-47 salen
también (a RESERVA):
PB-M-146 → paso 92

EN RESERVA (9):
PB-M-099 → paso 72
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.61 m²

0.125x0.18 (de M-22, paso 21)
0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
... y 8 más


merma acum.: 2.06 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 69 de 100: PB-M-098

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

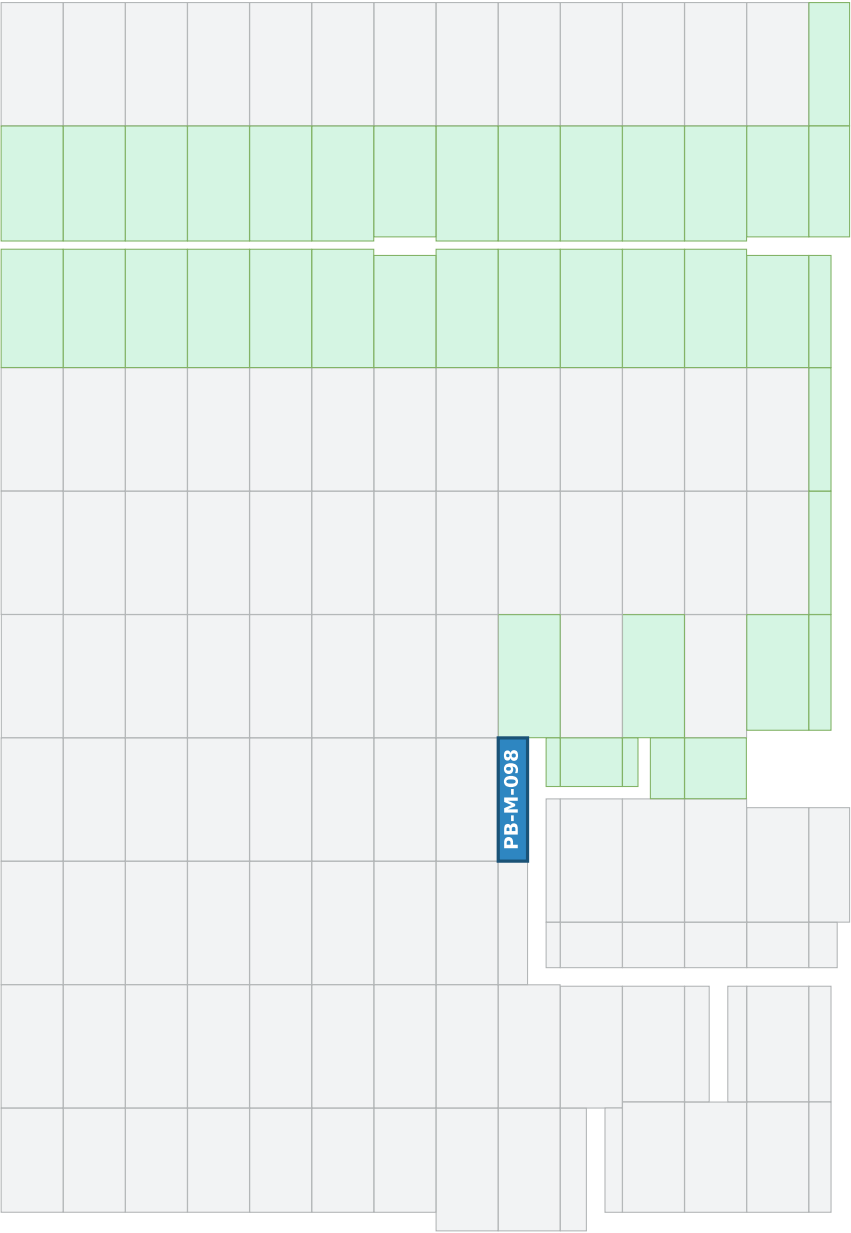

pieza M-53: SE CORTA AHORA

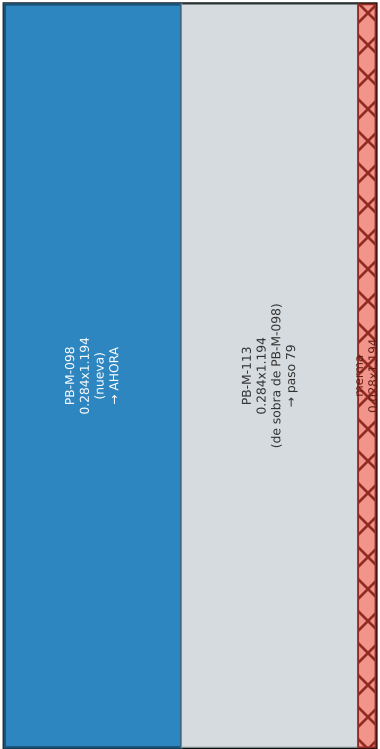

PASO 69 de 100

COLOCAR PB-M-098
0.284x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-53 salen
también (a RESERVA):
PB-M-113 → paso 79

EN RESERVA (10):
PB-M-099 → paso 72
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.63 m²

0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
... y 9 más


merma acum.: 2.09 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 70 de 100: PB-M-104

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

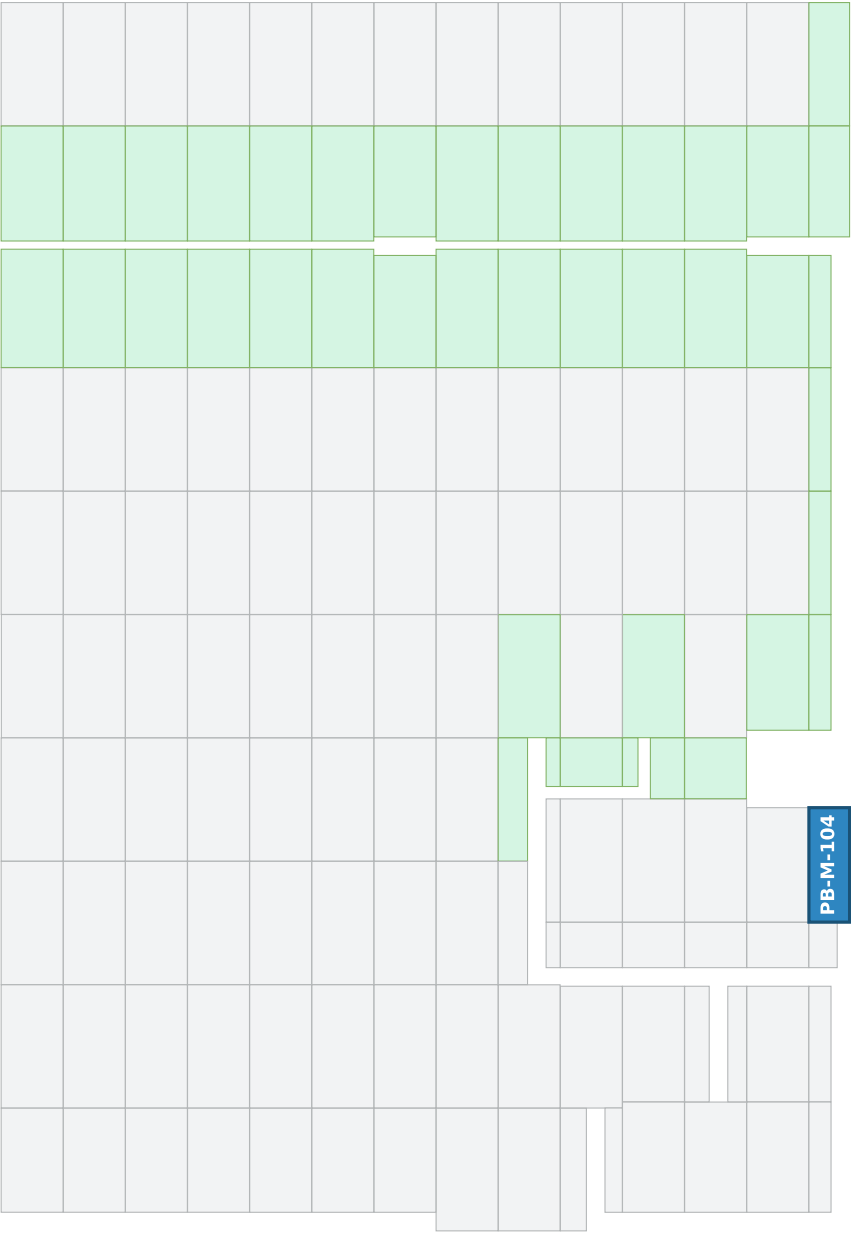

pieza M-26: SE CORTA AHORA

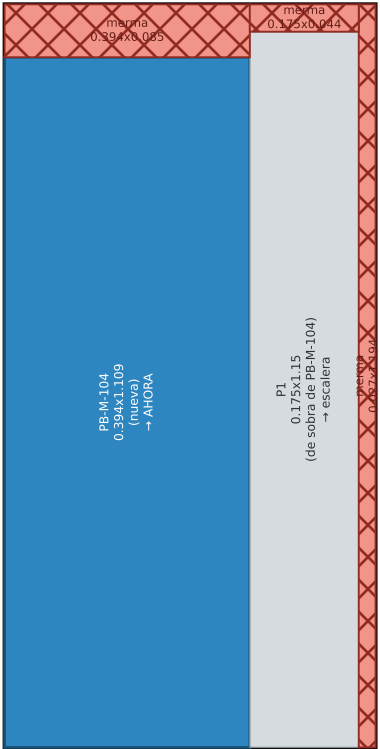

PASO 70 de 100

COLOCAR PB-M-104
0.394x1.109
corte de pieza nueva

al cortar M-26 salen
también (a RESERVA):
P1 → escalera

EN RESERVA (11):
PB-M-099 → paso 72
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-113 → paso 79
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.63 m²

0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
... y 9 más


merma acum.: 2.13 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 71 de 100: PB-M-103

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

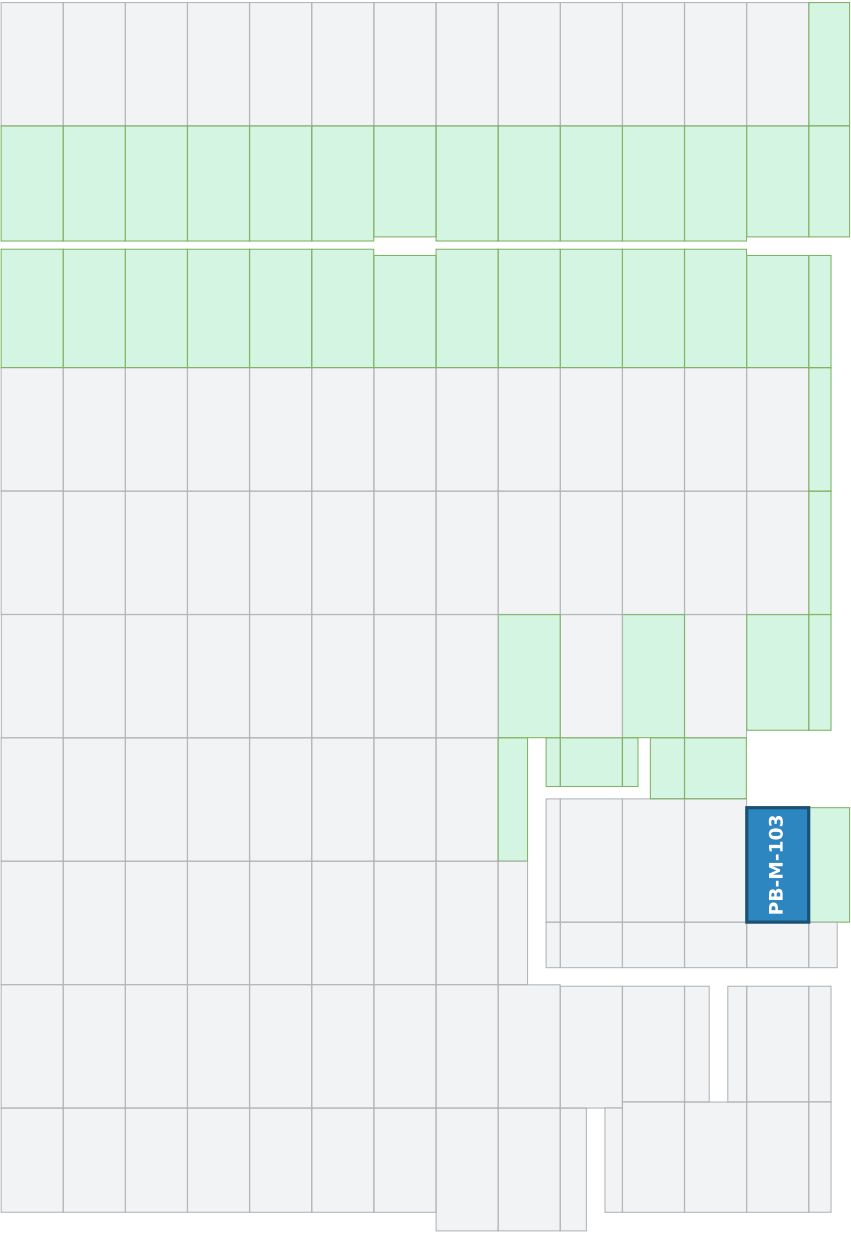

pieza M-30: SE CORTA AHORA

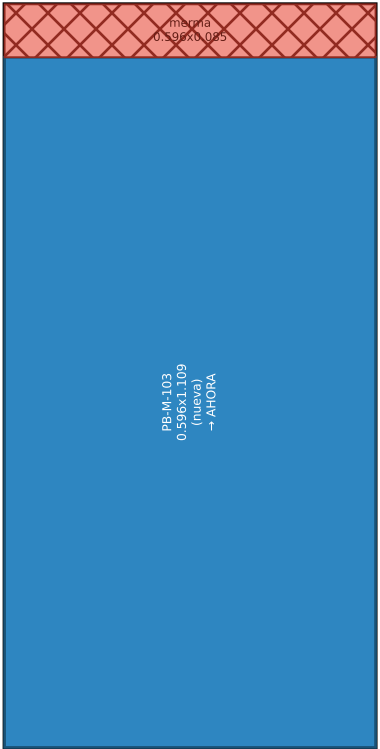

PASO 71 de 100

COLOCAR PB-M-103
0.6x1.109
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-099 → paso 72
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-113 → paso 79
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.63 m²

0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
... y 9 más

merma acum.: 2.20 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 72 de 100: PB-M-099

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

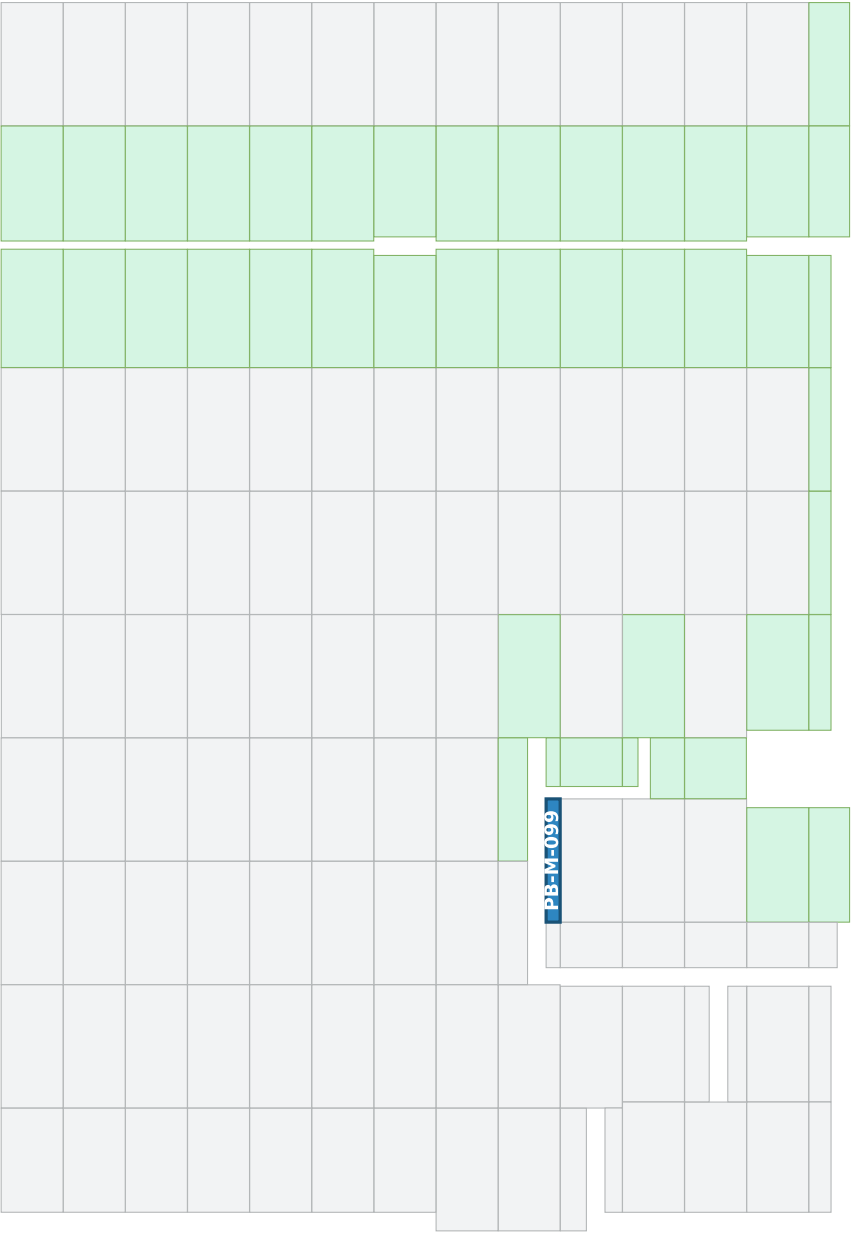

pieza M-29 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 72 de 100

COLOCAR PB-M-099
0.136x1.194
sale de la SOBRA de R1-fondo-7

EN RESERVA (11):
PB-M-099 -> paso 72
PB-M-115 -> paso 74
PB-M-116 -> paso 75
PB-M-117 -> paso 76
PB-M-113 -> paso 79
PB-M-121 -> paso 83
PB-M-122 -> paso 84
PB-M-124 -> paso 86
PB-M-139 -> paso 91
PB-M-146 -> paso 92
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.63 m²

0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
... y 9 más

merma acum.: 2.25 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 73 de 100: PB-M-114

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

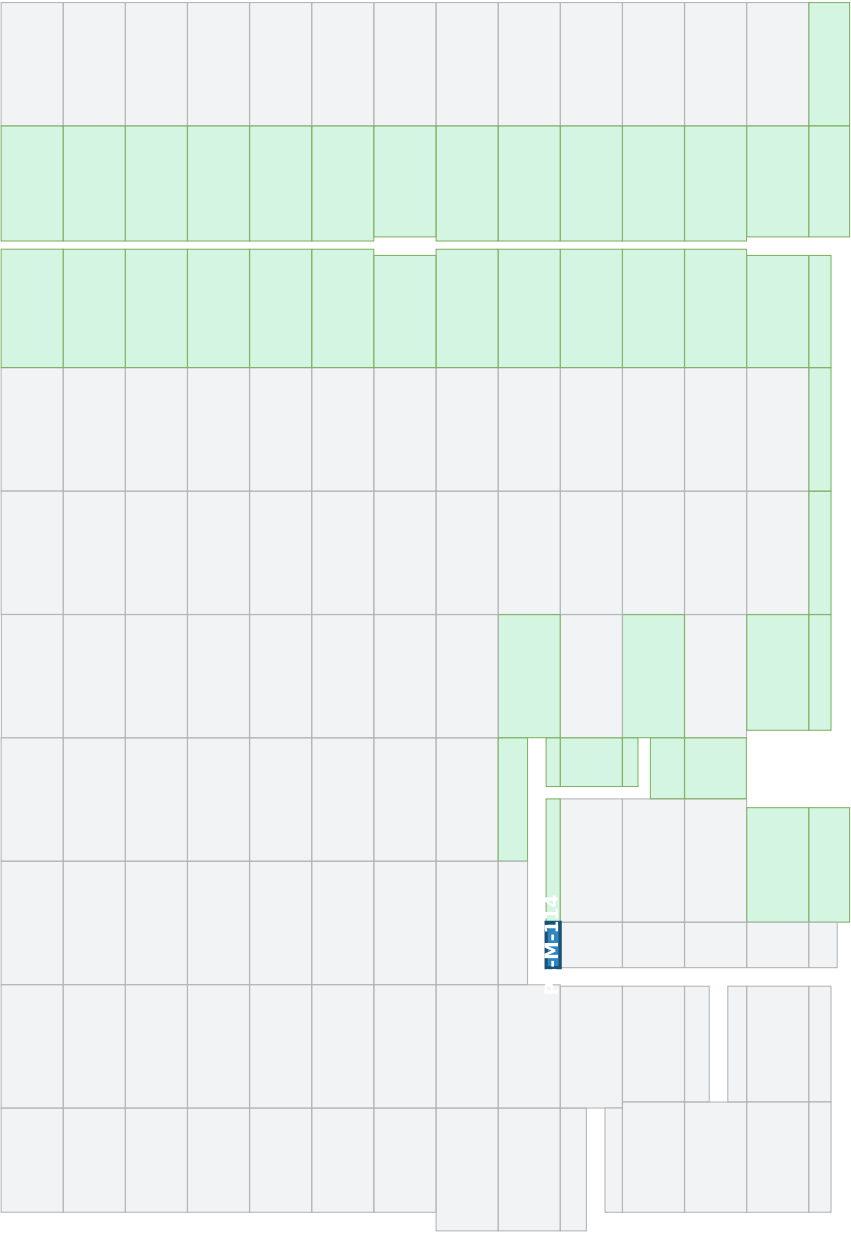

pieza M-51: SE CORTA AHORA



PASO 73 de 100

COLOCAR PB-M-114
0.136x0.439
sale de la SOBRA de PB-M-145

al cortar M-51 salen
también (a RESERVA):
PB-M-145 → paso 93

EN RESERVA (10):
PB-M-115 → paso 74
PB-M-116 → paso 75
PB-M-117 → paso 76
PB-M-113 → paso 79
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.63 m²

0.596x0.12 (de M-63, paso 36)
0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
... y 9 más


merma acum.: 2.25 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 74 de 100: PB-M-115

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

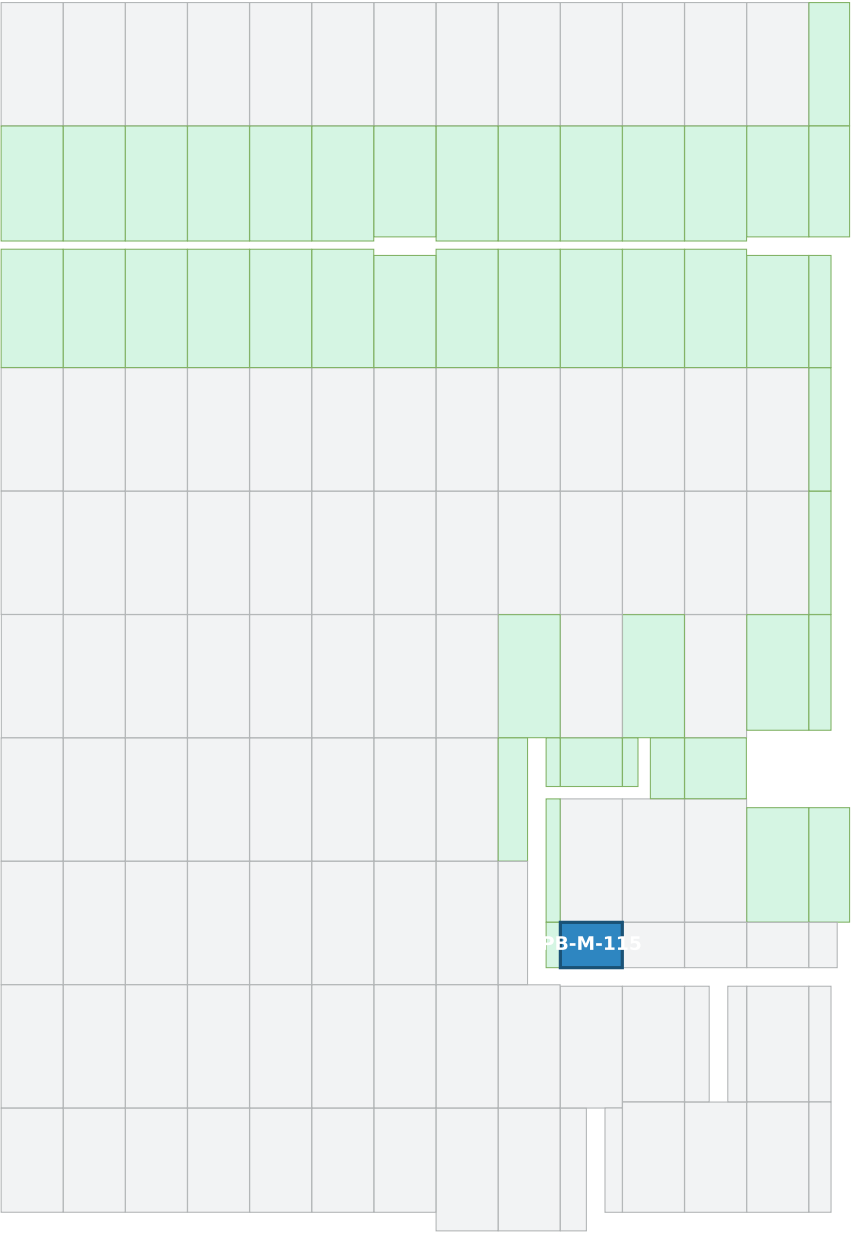

pieza M-14 (cortada antes; estaba en reserva)

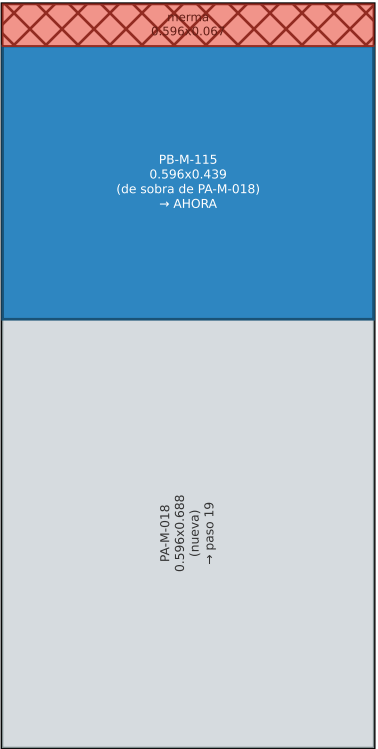

PASO 74 de 100

COLOCAR PB-M-115
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-018

EN RESERVA (11):

- PB-M-115 → paso 74
- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-113 → paso 79
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- PB-M-124 → paso 86
- PB-M-139 → paso 91
- PB-M-146 → paso 92
- PB-M-145 → paso 93
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.65 m²

0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
... y 10 más


merma acum.: 2.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 75 de 100: PB-M-116

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

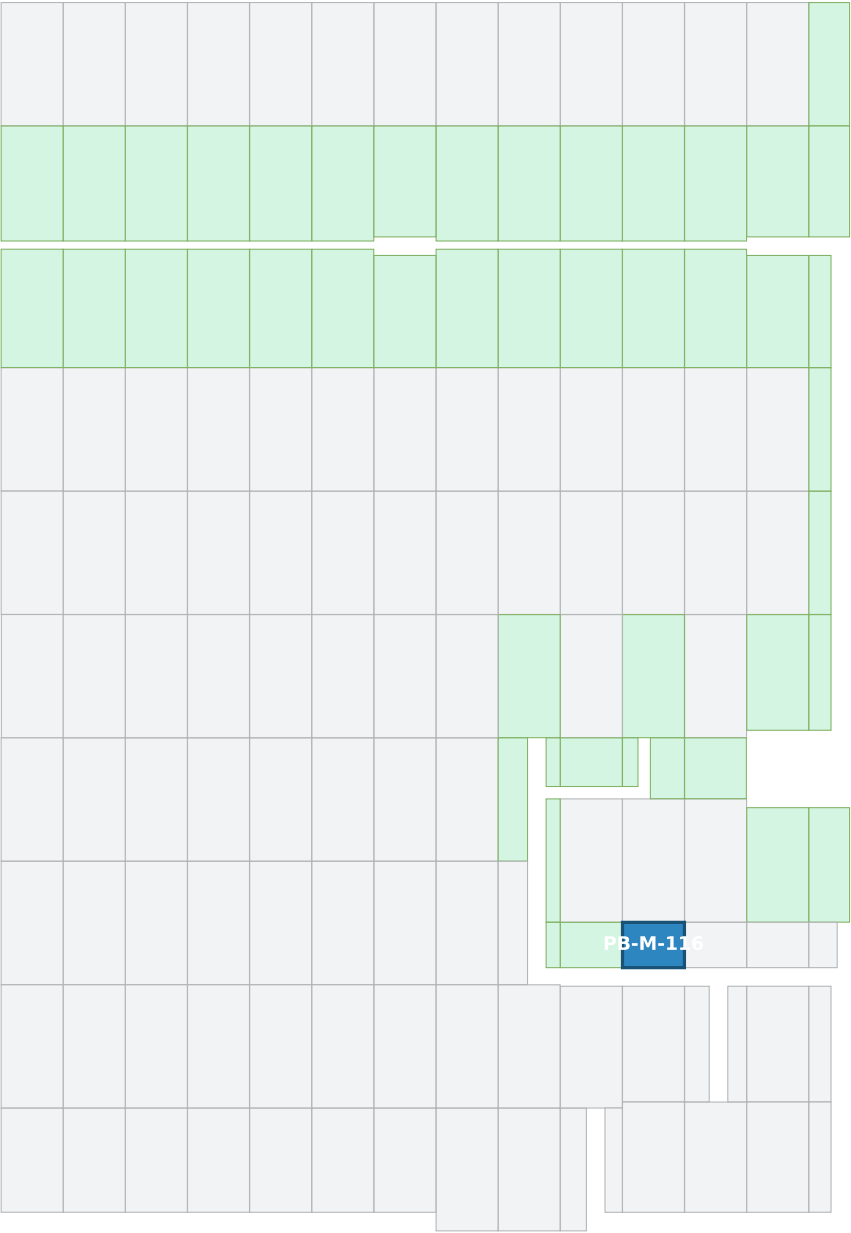

pieza M-06 (cortada antes; estaba en reserva)

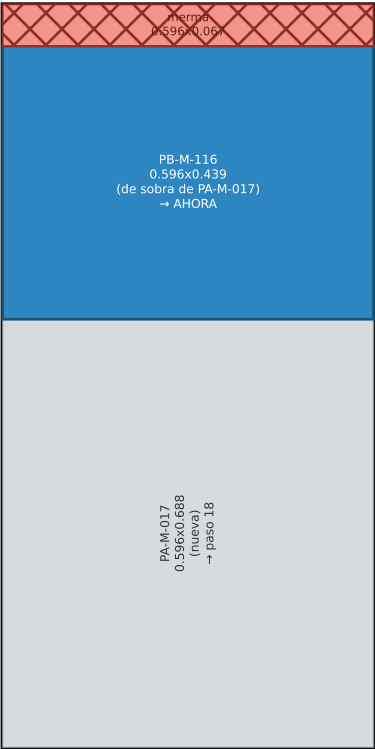

PASO 75 de 100

COLOCAR PB-M-116
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-017

EN RESERVA (10):

- PB-M-116 → paso 75
- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-113 → paso 79
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- PB-M-124 → paso 86
- PB-M-139 → paso 91
- PB-M-146 → paso 92
- PB-M-145 → paso 93
- PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.65 m²

0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
... y 10 más


merma acum.: 2.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 76 de 100: PB-M-117

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

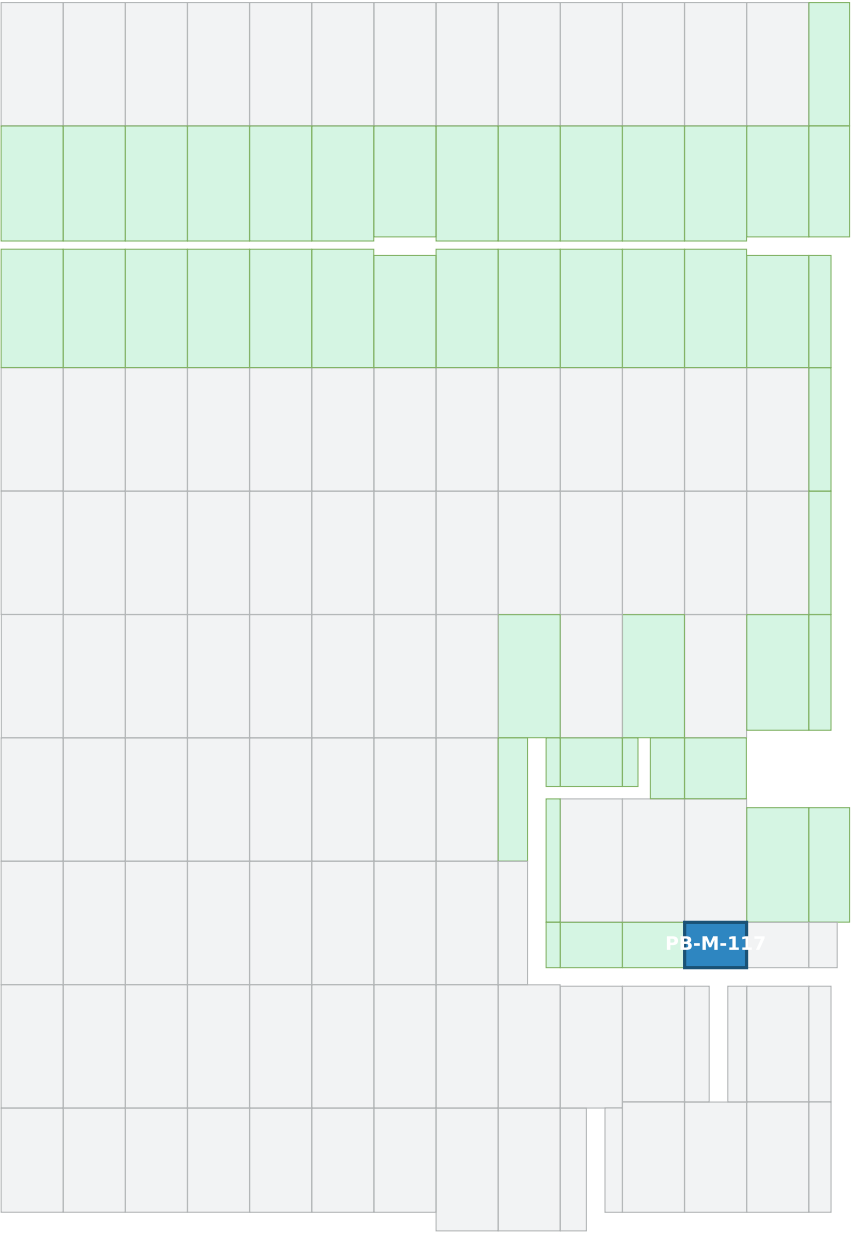

pieza M-03 (cortada antes; estaba en reserva)

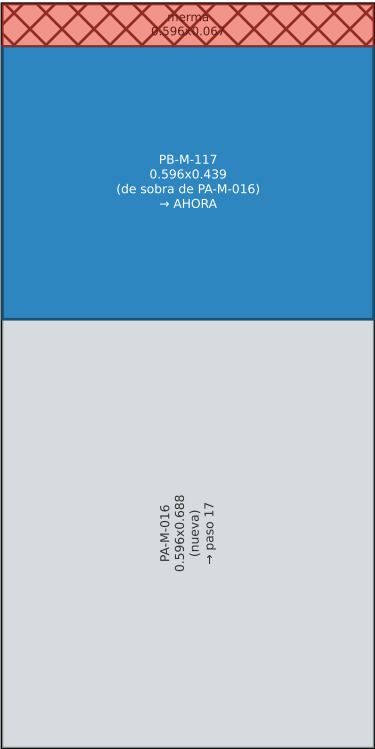

PASO 76 de 100

COLOCAR PB-M-117
0.6x0.439
sale de la SOBRA de PA-M-016

EN RESERVA (9):

- PB-M-117 → paso 76
- PB-M-113 → paso 79
- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- PB-M-124 → paso 86
- PB-M-139 → paso 91
- PB-M-146 → paso 92
- PB-M-145 → paso 93
- PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.65 m²


0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
... y 10 más

merma acum.: 2.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 77 de 100: PB-M-118

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

pieza M-31: SE CORTA AHORA

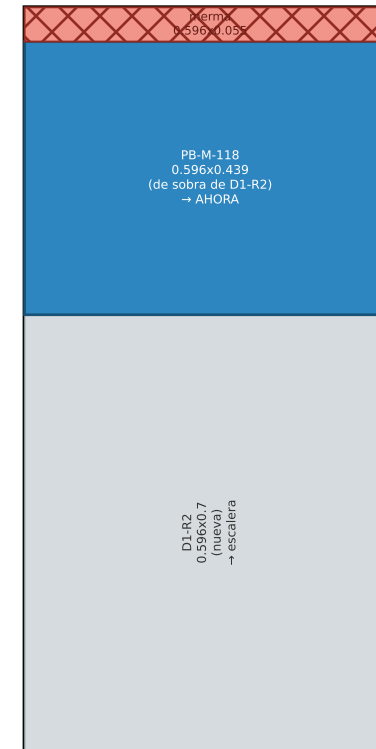

PASO 77 de 100

COLOCAR PB-M-118
0.6x0.439
sale de la SOBRA de D1-R2

al cortar M-31 salen
también (a RESERVA):
D1-R2 → escalera

EN RESERVA (8):

PB-M-113	→	paso	79
PB-M-121	→	paso	83
PB-M-122	→	paso	84
PB-M-124	→	paso	86
PB-M-139	→	paso	91
PB-M-146	→	paso	92
PB-M-145	→	paso	93
PB-M-149	→	paso	100


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.65 m²

0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
... y 10 más


merma acum.: 2.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 78 de 100: PB-M-119

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

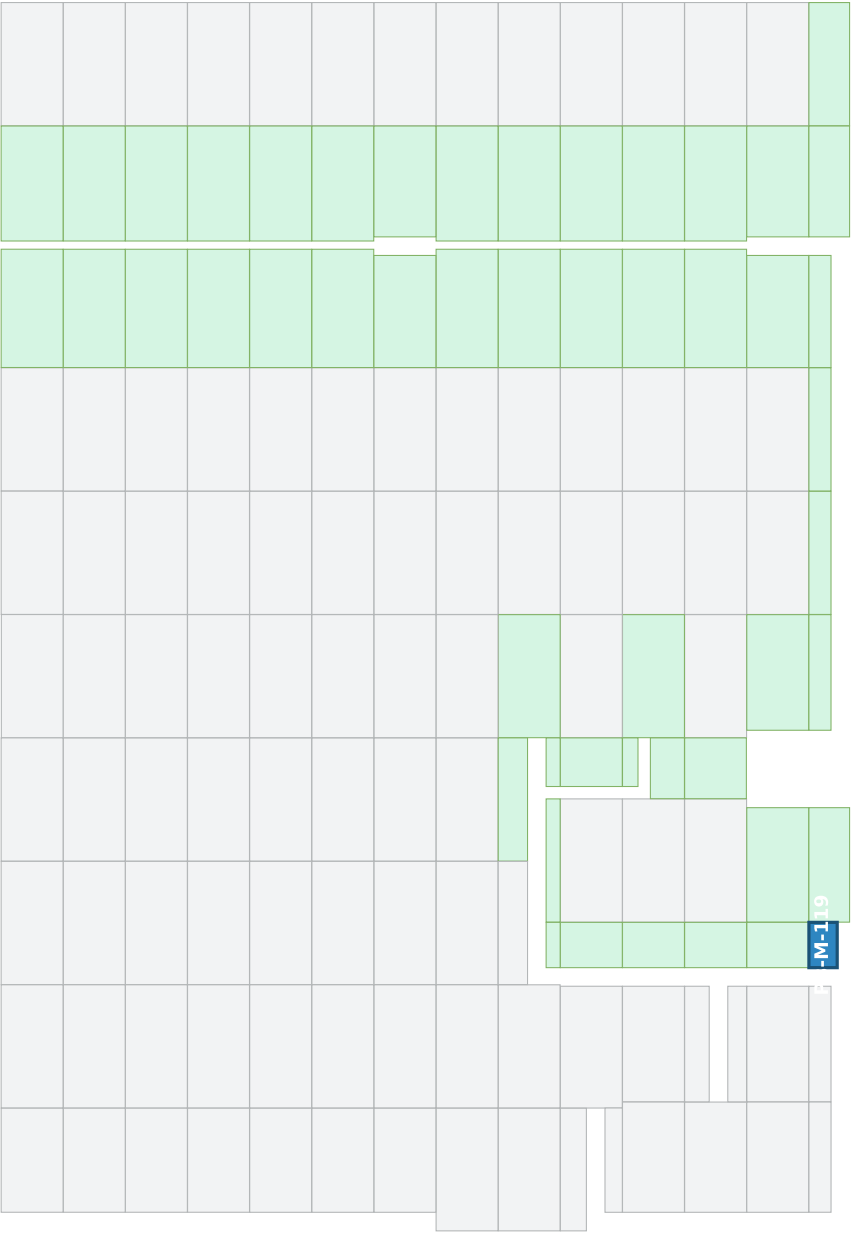

pieza M-28: SE CORTA AHORA

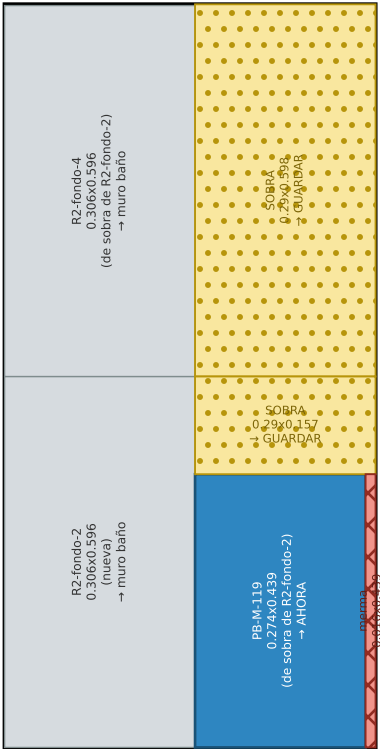

PASO 78 de 100

COLOCAR PB-M-119
0.274x0.439
sale de la SOBRA de R2-fondo-2

al cortar M-28 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-2 -> muro de baño
R2-fondo-4 -> muro de baño

EN RESERVA (8):
PB-M-113 -> paso 79
PB-M-121 -> paso 83
PB-M-122 -> paso 84
PB-M-124 -> paso 86
PB-M-139 -> paso 91
PB-M-146 -> paso 92
PB-M-145 -> paso 93
PB-M-149 -> paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 1.65 m²

0.596x0.12 (de M-41, paso 42)
0.394x0.12 (de M-38, paso 43)
0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
... y 10 más


merma acum.: 2.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 79 de 100: PB-M-113

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

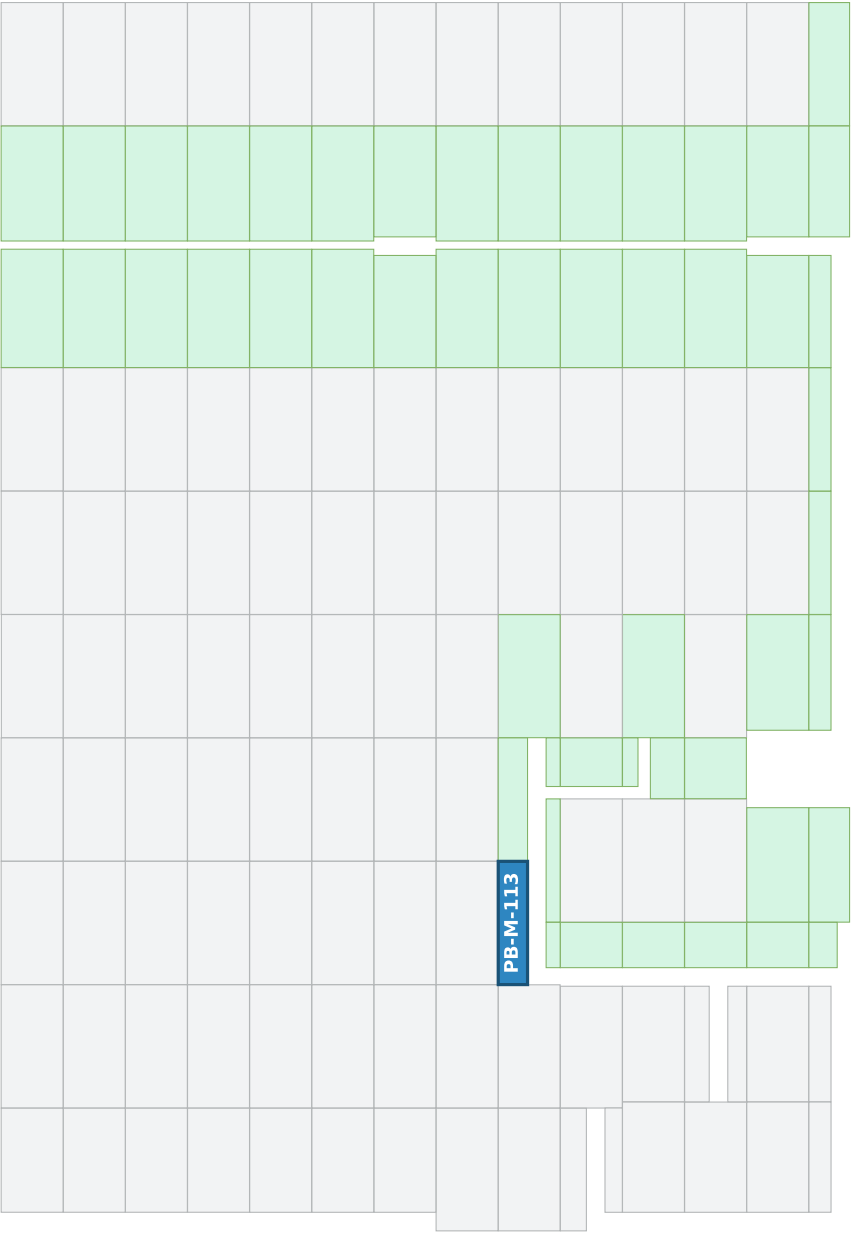

pieza M-53 (cortada antes; estaba en reserva)

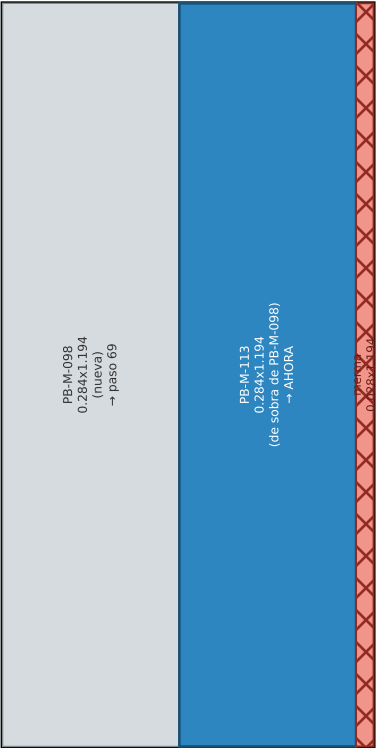

- PASO 79 de 100
- COLOCAR PB-M-113
0.284x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-098
- EN RESERVA (8):
- PB-M-113 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - PB-M-124 → paso 86
 - PB-M-139 → paso 91
 - PB-M-146 → paso 92
 - PB-M-145 → paso 93
 - PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.87 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
... y 12 más


merma acum.: 2.32 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 80 de 100: PB-M-133

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

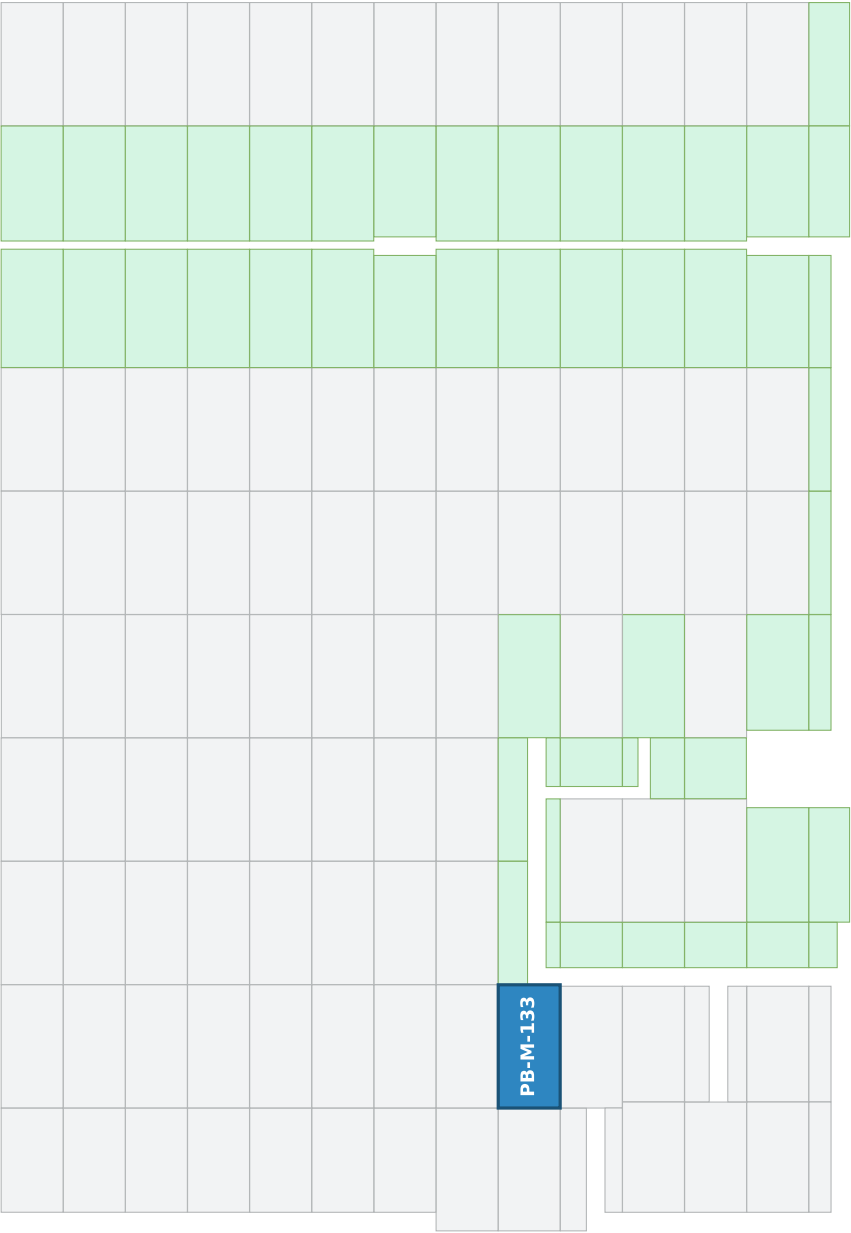

pieza M-55: SE CORTA AHORA

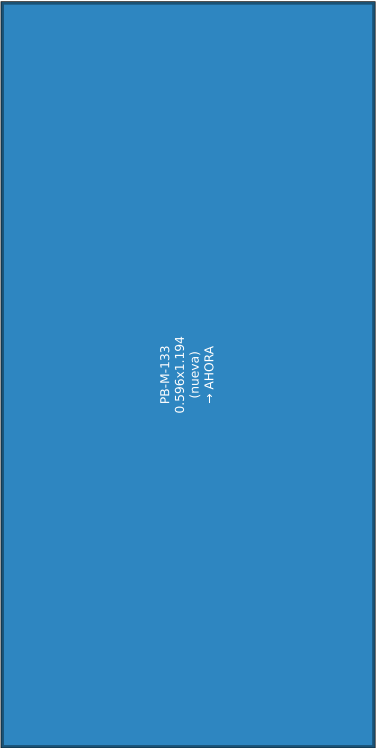


- PASO 80 de 100
- COLOCAR PB-M-133
0.6x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (7):
- PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - PB-M-124 → paso 86
 - PB-M-139 → paso 91
 - PB-M-146 → paso 92
 - PB-M-145 → paso 93
 - PB-M-149 → paso 100

- SOBRAS GUARDADAS:
- 20 · 1.87 m²
- 0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
 - 0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
 - 0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
 - 0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
 - 0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
 - 0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
 - 0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
 - 0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
 - ... y 12 más


merma acum.: 2.32 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 81 de 100: PB-M-134

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

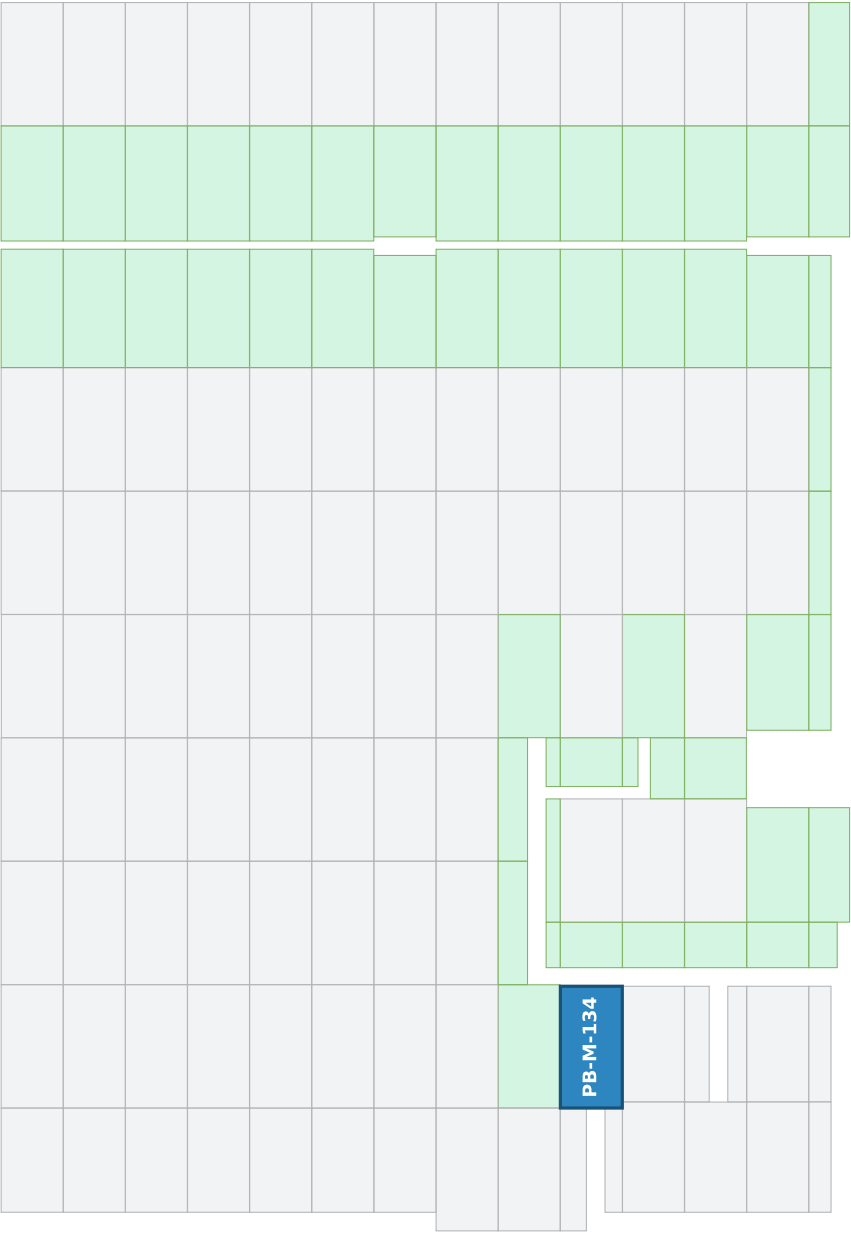

pieza M-50: SE CORTA AHORA

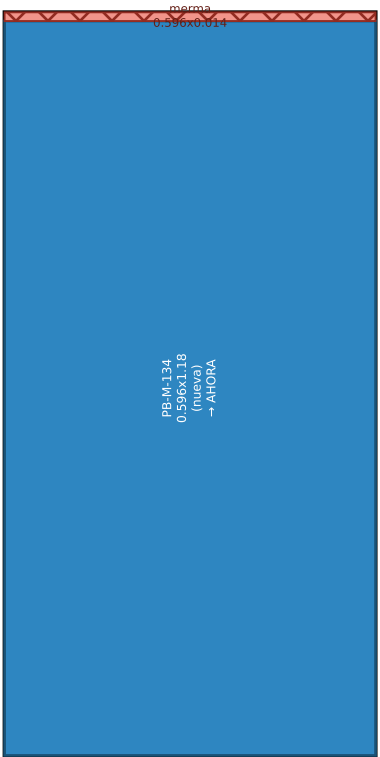

PASO 81 de 100

COLOCAR PB-M-134
0.6x1.18
corte de pieza nueva

EN RESERVA (7):
PB-M-121 → paso 83
PB-M-122 → paso 84
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.87 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
... y 12 más


merma acum.: 2.32 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 82 de 100: PB-M-120

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

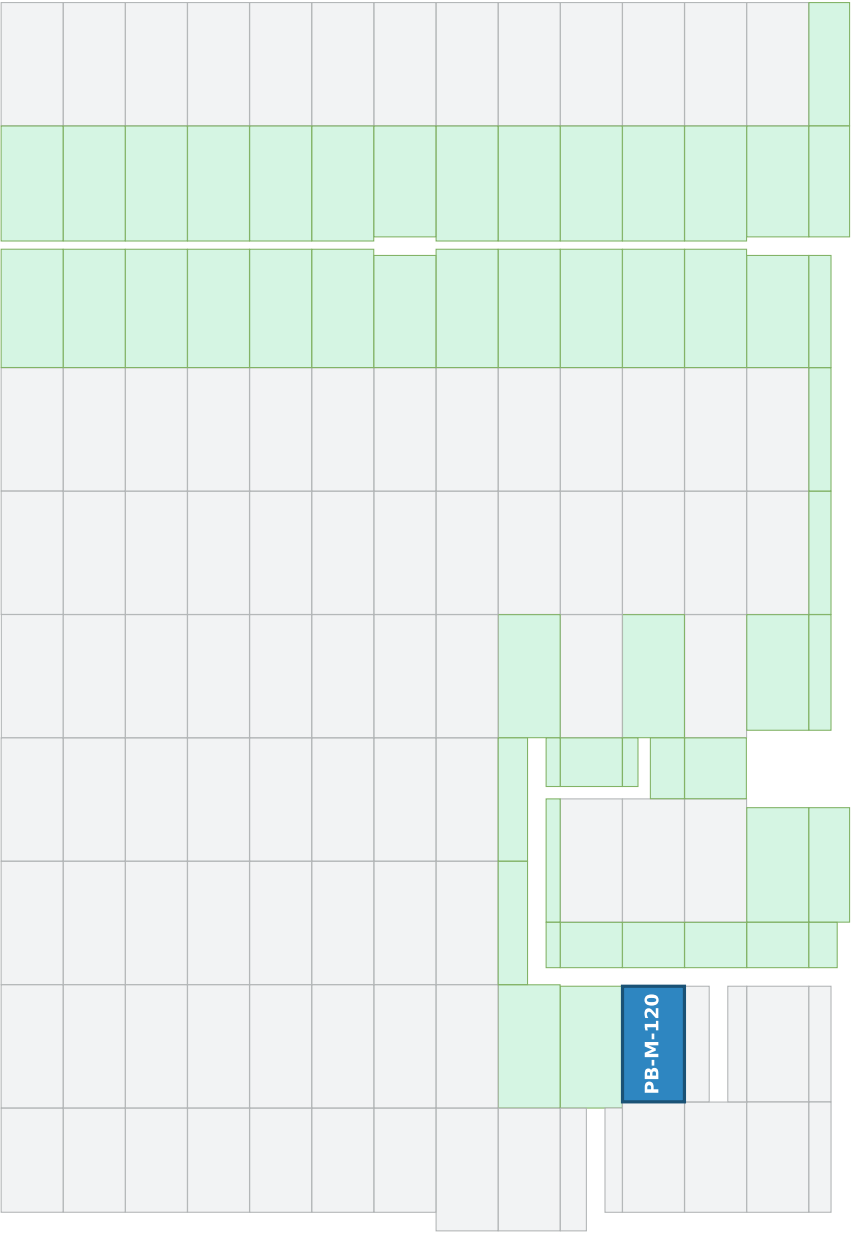

pieza M-43: SE CORTA AHORA

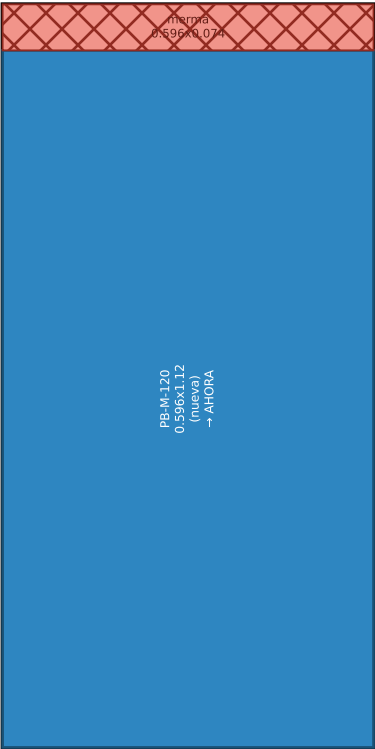

- PASO 82 de 100
- COLOCAR PB-M-120
0.6x1.12
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (7):
- PB-M-121 → paso 83
 - PB-M-122 → paso 84
 - PB-M-124 → paso 86
 - PB-M-139 → paso 91
 - PB-M-146 → paso 92
 - PB-M-145 → paso 93
 - PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.87 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
... y 12 más


merma acum.: 2.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 83 de 100: PB-M-121

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

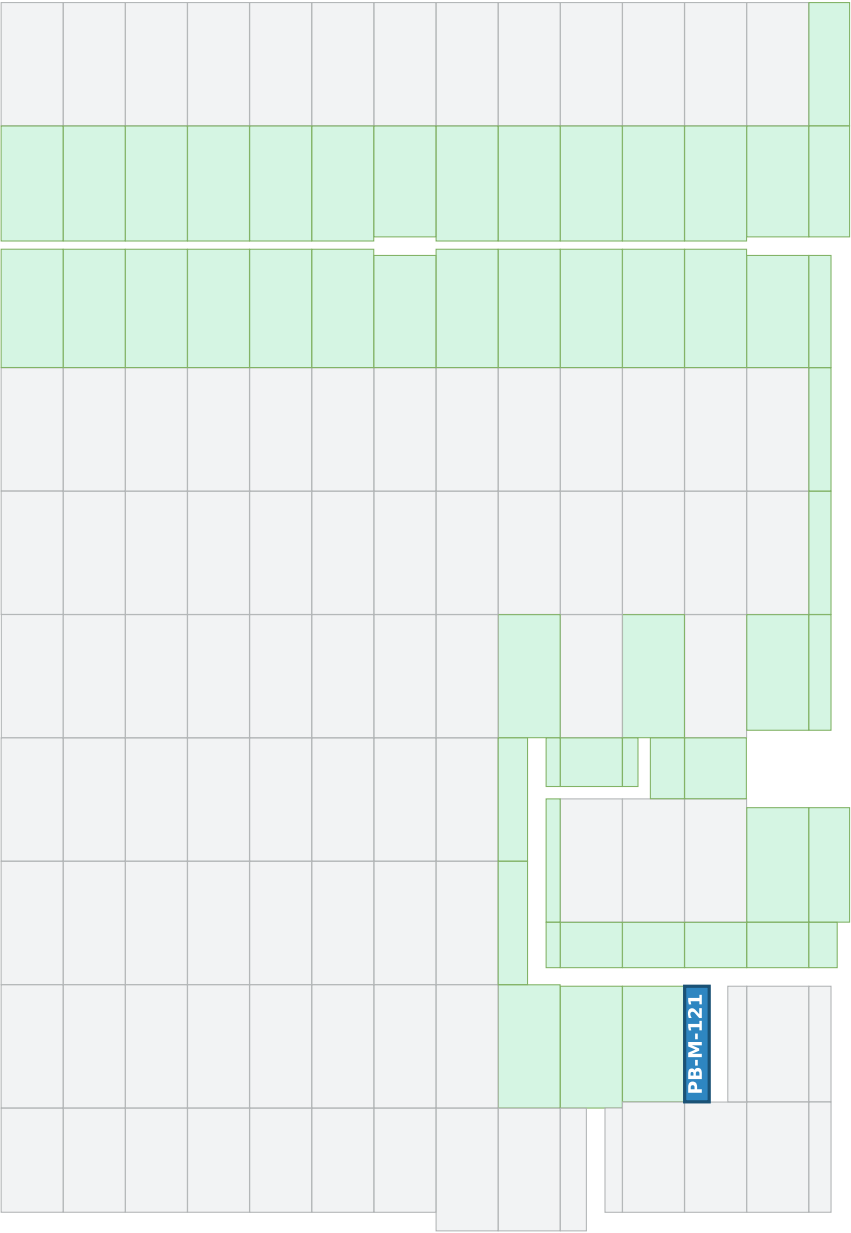

pieza M-20 (cortada antes; estaba en reserva)

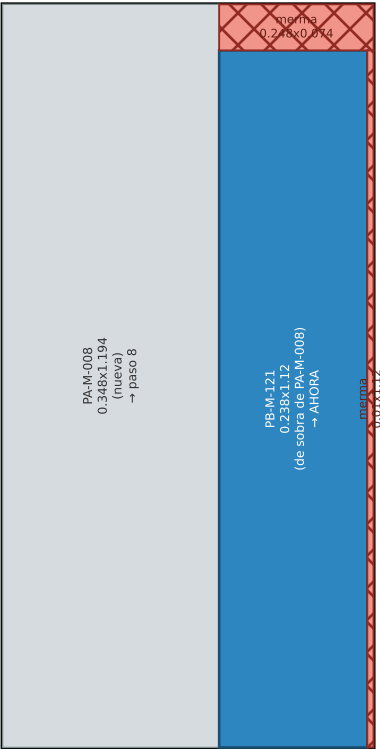

PASO 83 de 100

COLOCAR PB-M-121
0.238x1.12
sale de la SOBRA de PA-M-008

EN RESERVA (7):

- PB-M-121 → paso 83
- PB-M-122 → paso 84
- PB-M-124 → paso 86
- PB-M-139 → paso 91
- PB-M-146 → paso 92
- PB-M-145 → paso 93
- PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:


20 · 1.87 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
... y 12 más


merma acum.: 2.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 84 de 100: PB-M-122

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

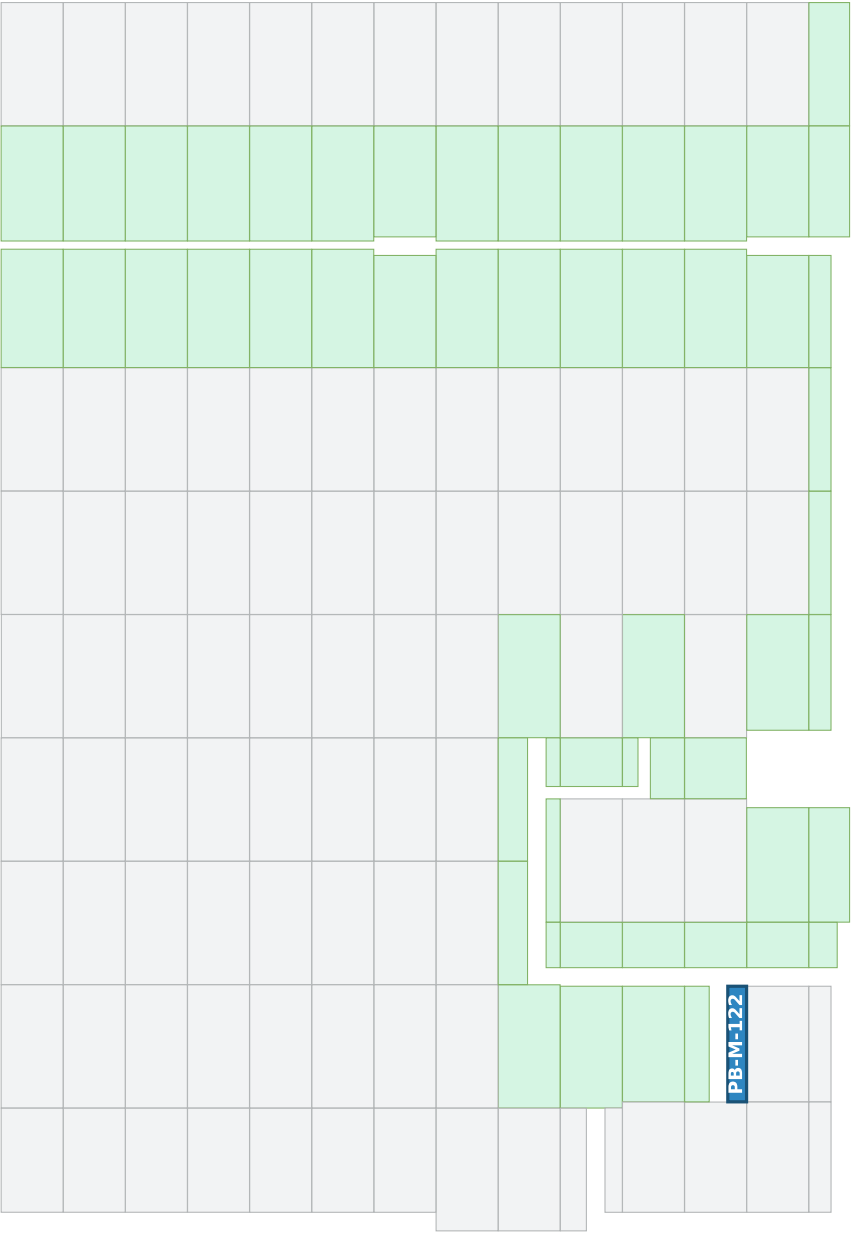

pieza M-37 (cortada antes; estaba en reserva)

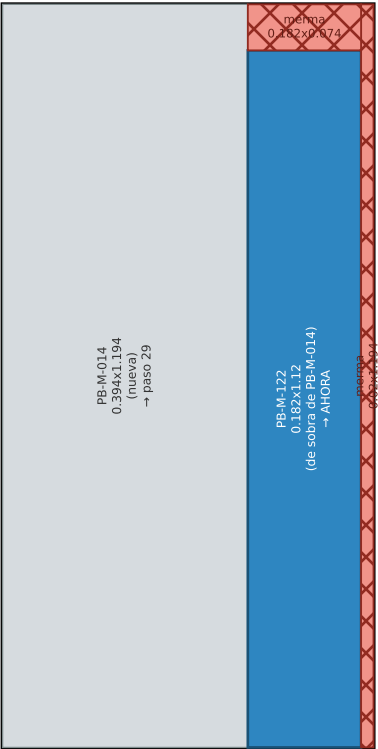

- PASO 84 de 100
- COLOCAR PB-M-122
0.182x1.12
sale de la SOBRA de PB-M-014
- EN RESERVA (6):
- PB-M-122 → paso 84
 - PB-M-124 → paso 86
 - PB-M-139 → paso 91
 - PB-M-146 → paso 92
 - PB-M-145 → paso 93
 - PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.87 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
... y 12 más


merma acum.: 2.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 85 de 100: PB-M-123

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

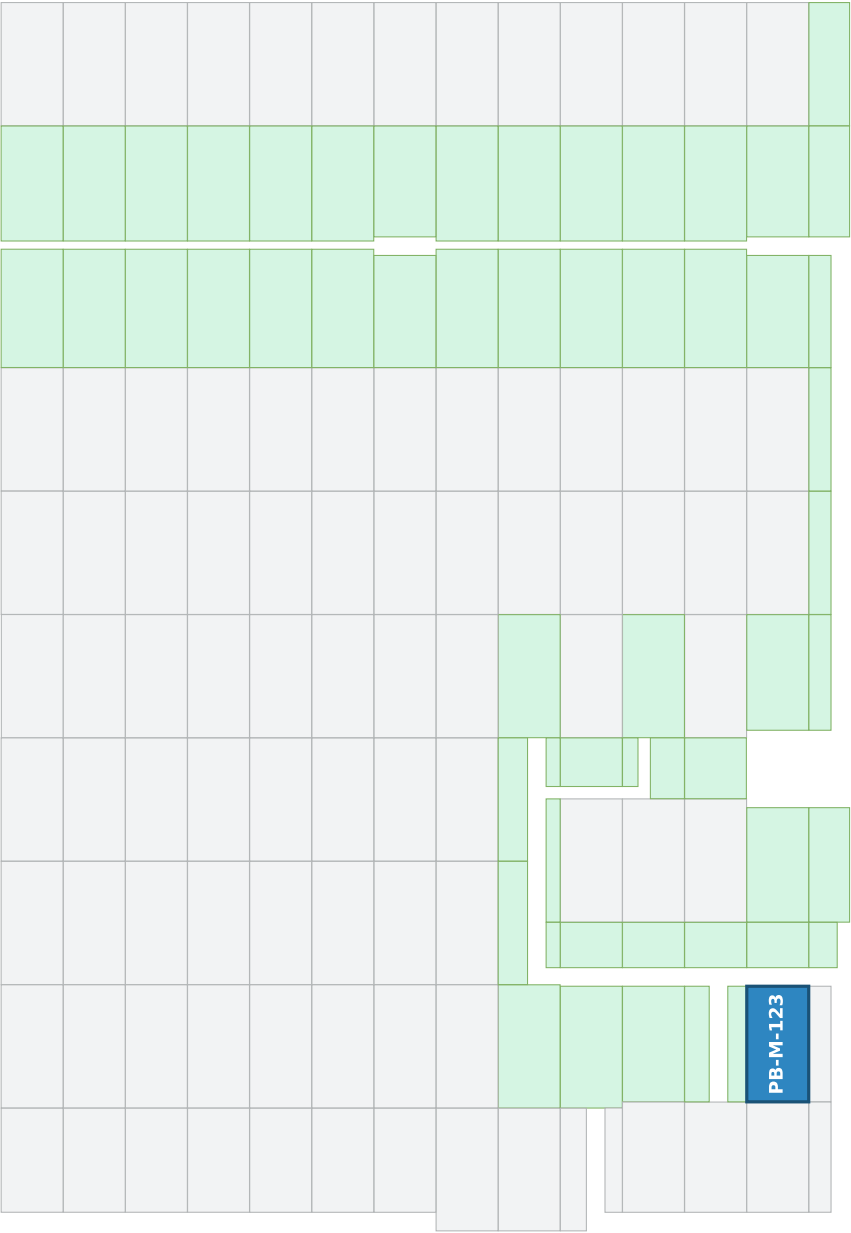

pieza M-33: SE CORTA AHORA

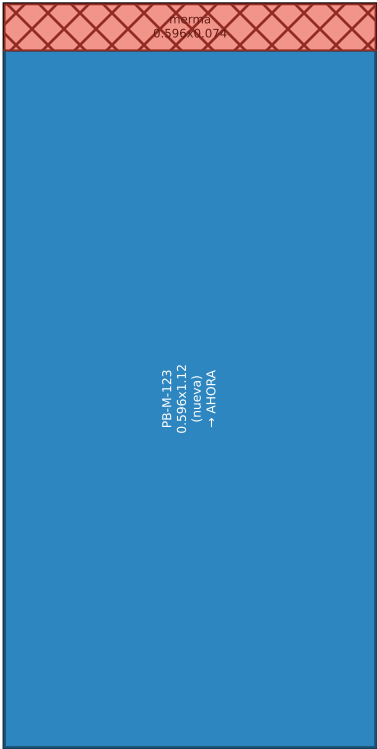

PASO 85 de 100

COLOCAR PB-M-123
0.6x1.12
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.87 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
... y 12 más


merma acum.: 2.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 86 de 100: PB-M-124

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

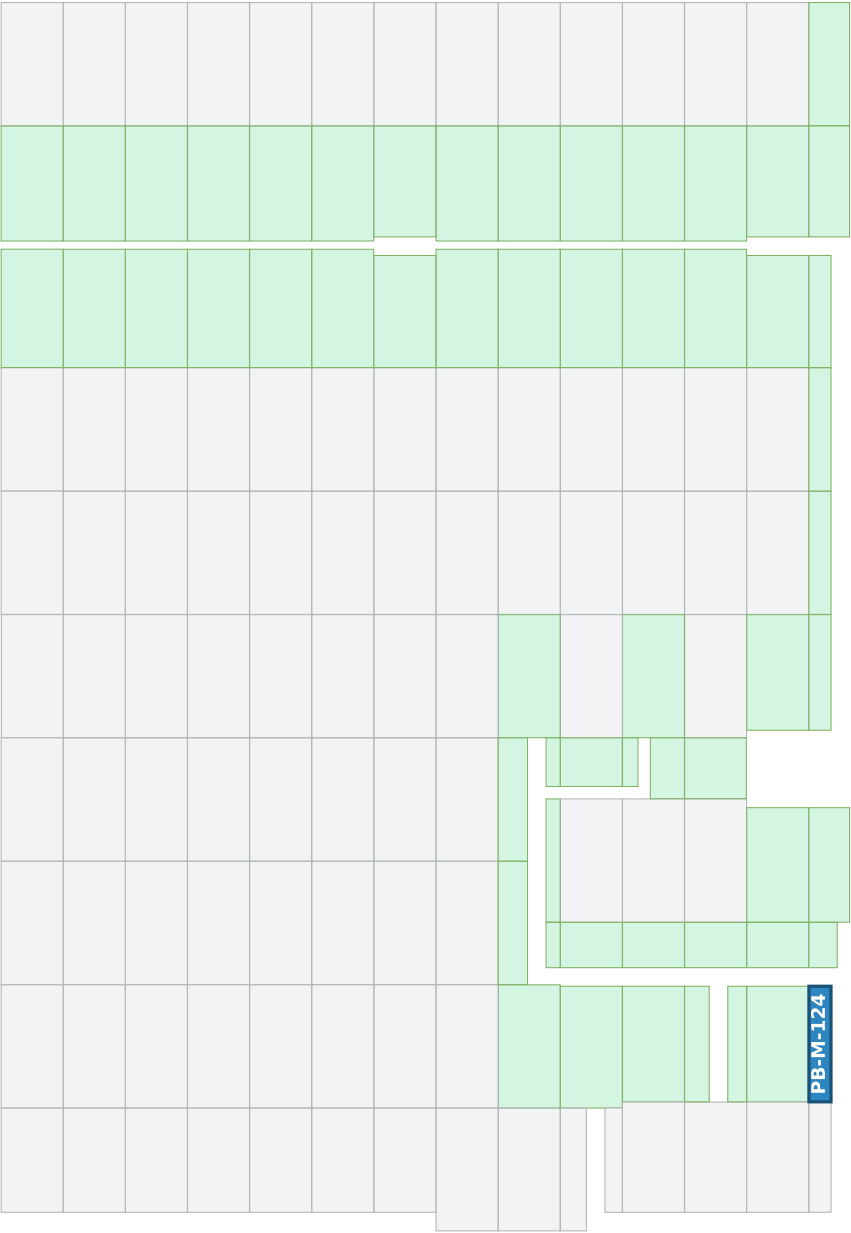

pieza M-32 (cortada antes; estaba en reserva)

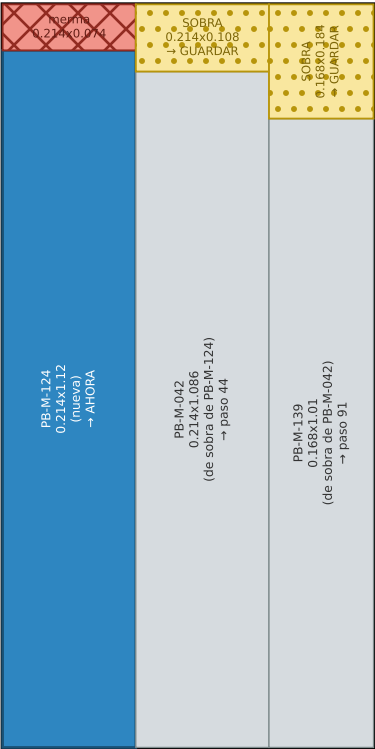

PASO 86 de 100

COLOCAR PB-M-124
0.214x1.12
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PB-M-124 → paso 86
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.87 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
... y 12 más


merma acum.: 2.42 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 87 de 100: PB-M-138

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

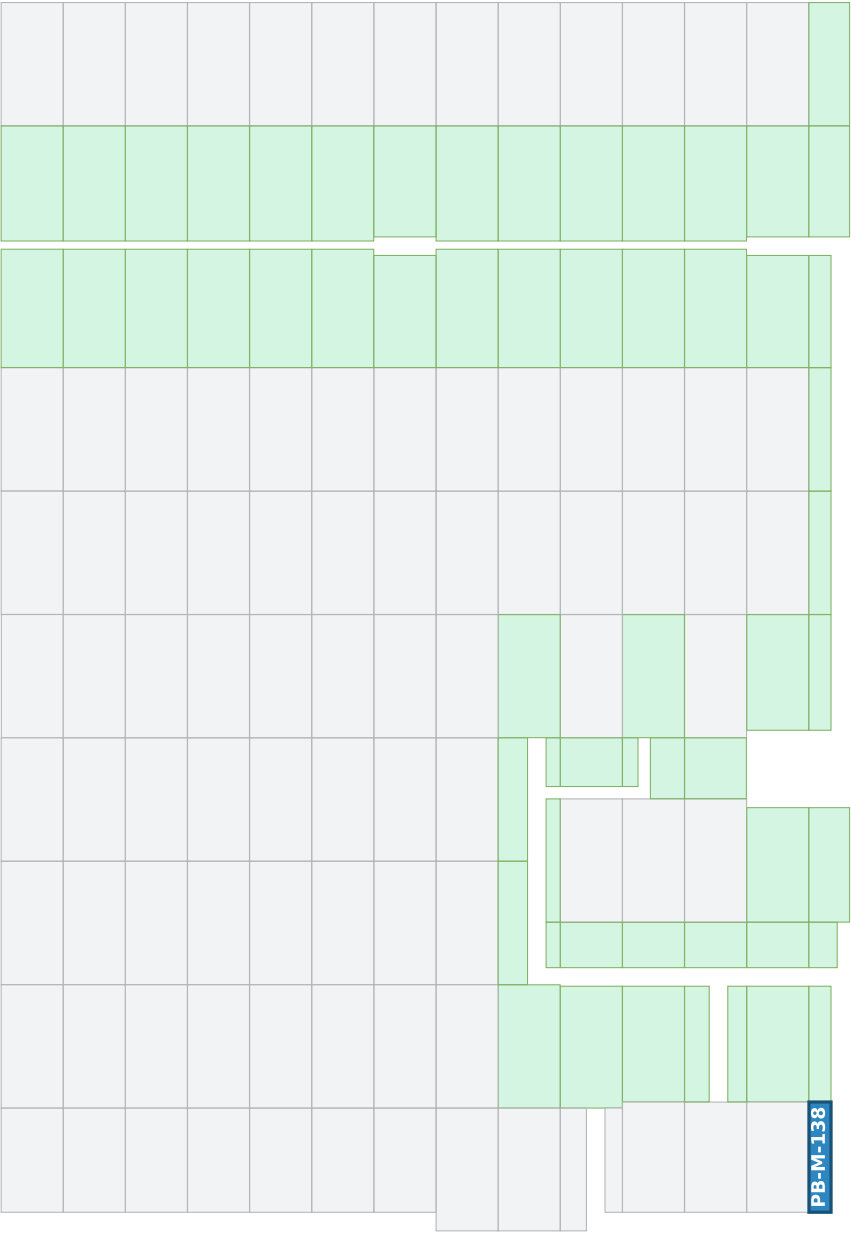

pieza M-35: SE CORTA AHORA

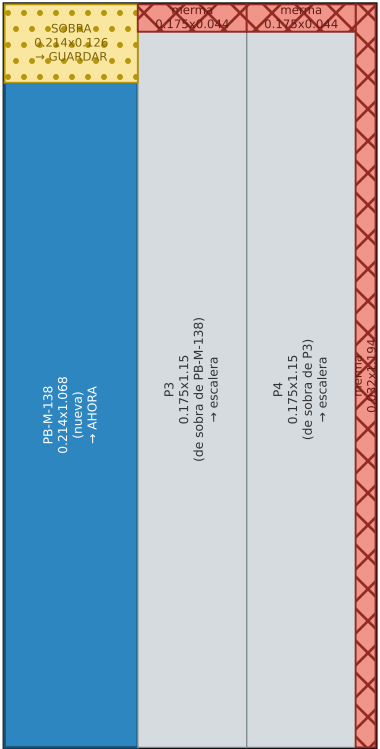

PASO 87 de 100

COLOCAR PB-M-138
0.214x1.068
corte de pieza nueva

al cortar M-35 salen
también (a RESERVA):
P3 → escalera
P4 → escalera

EN RESERVA (4):
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.87 m²

0.214x0.108 (de M-32, paso 44)
0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
... y 12 más

merma acum.: 2.42 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 88 de 100: PB-M-137

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

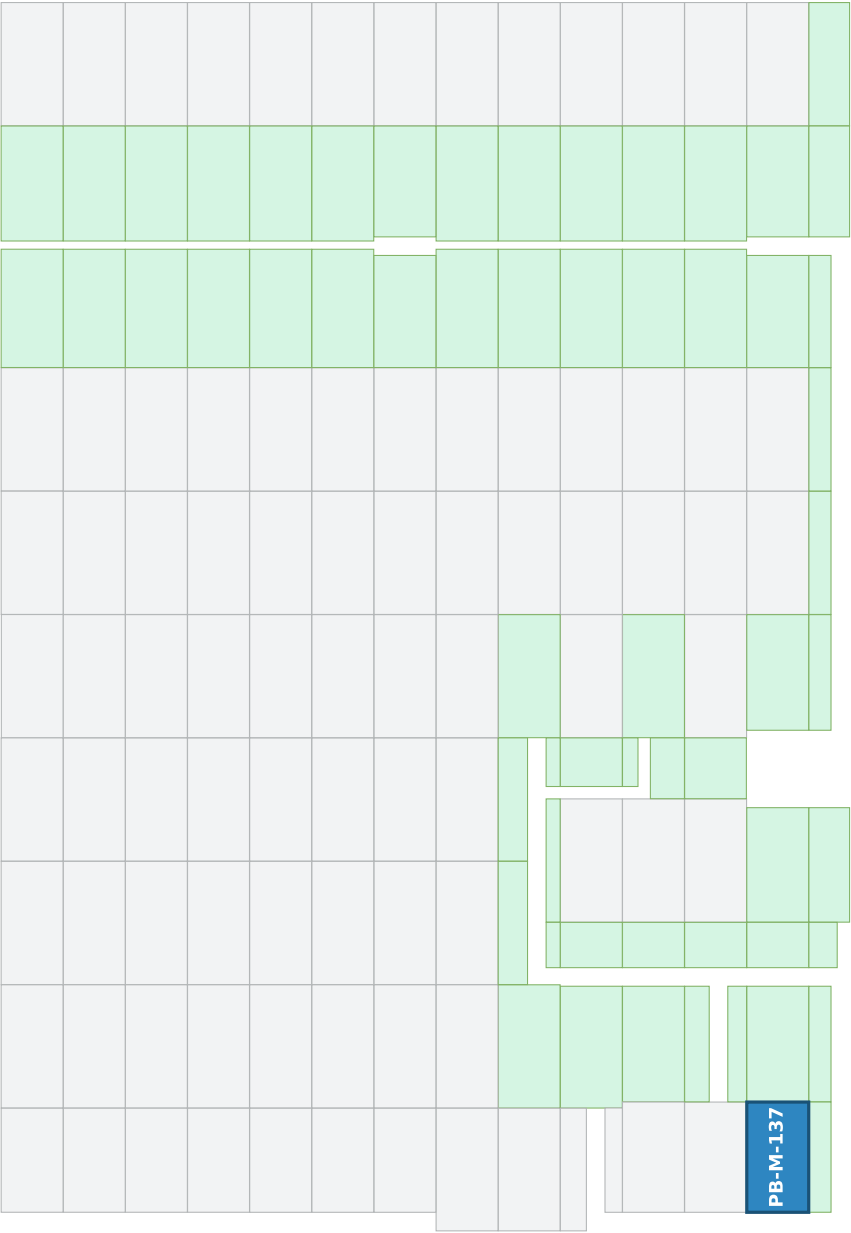

pieza M-39: SE CORTA AHORA



PASO 88 de 100

COLOCAR PB-M-137
0.6x1.068
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 1.89 m²

0.168x0.184 (de M-32, paso 44)
0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
... y 13 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 89 de 100: PB-M-136

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

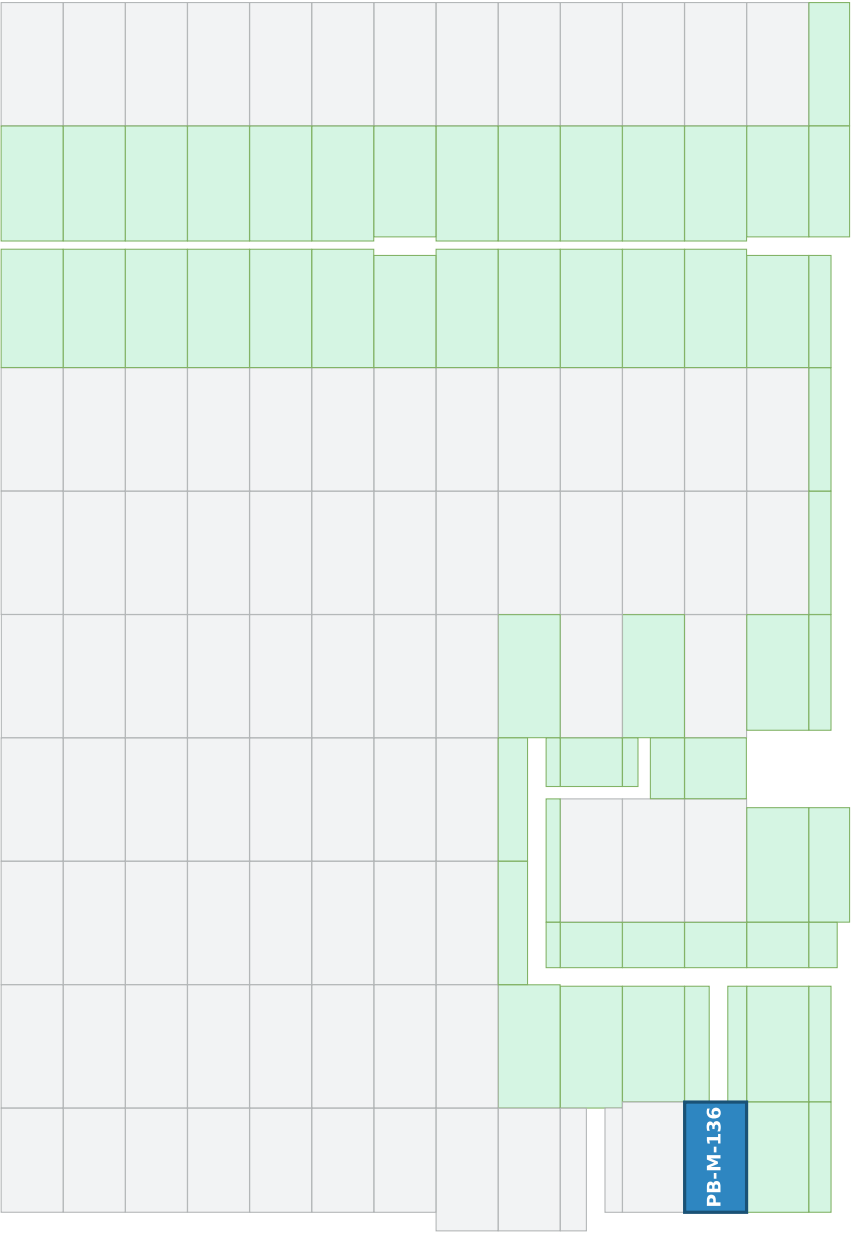

pieza M-44: SE CORTA AHORA

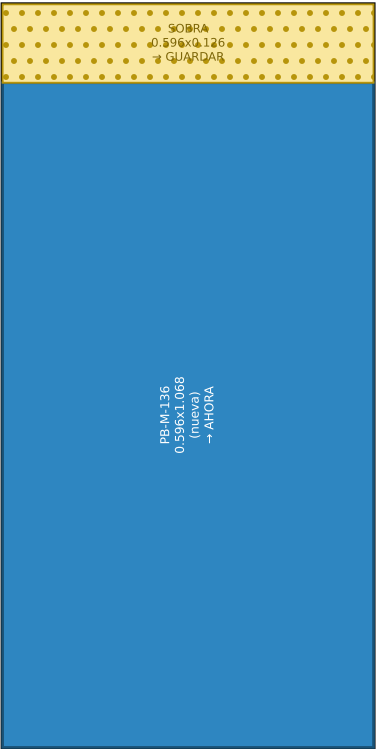

PASO 89 de 100

COLOCAR PB-M-136
0.6x1.068
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.97 m²

0.596x0.108 (de M-34, paso 45)
0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
... y 14 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 90 de 100: PB-M-135

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

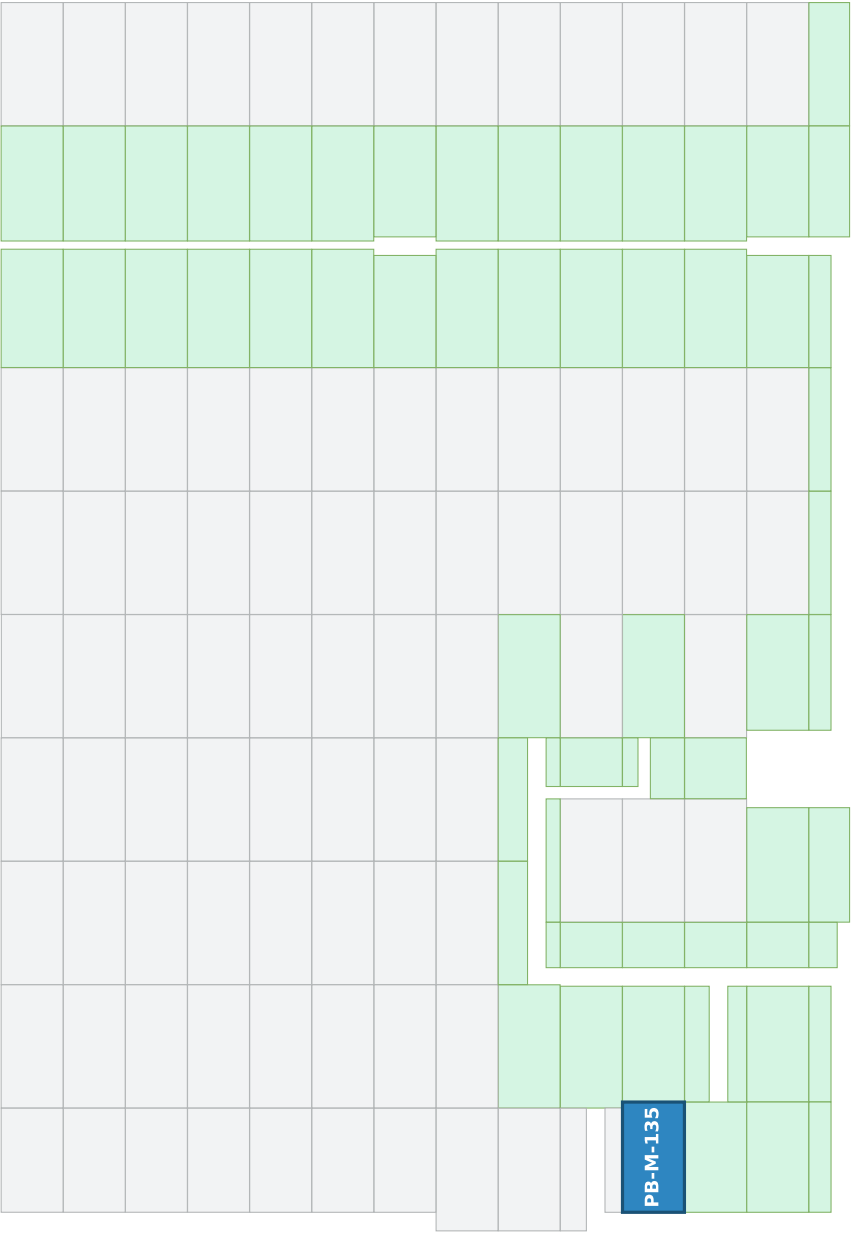

pieza M-49: SE CORTA AHORA

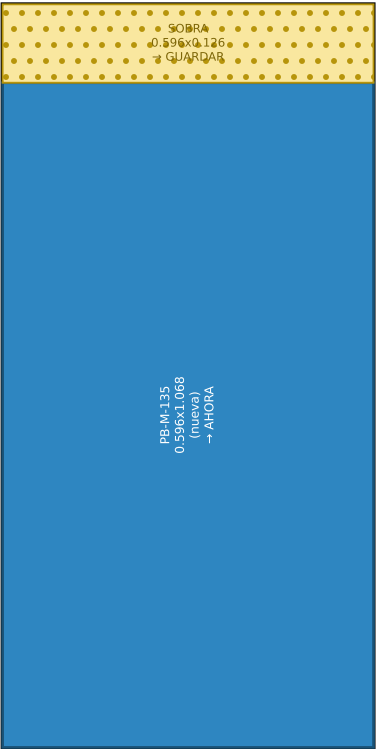

PASO 90 de 100

COLOCAR PB-M-135
0.6x1.068
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 2.05 m²

0.596x0.108 (de M-62, paso 51)
0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
... y 15 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 91 de 100: PB-M-139

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

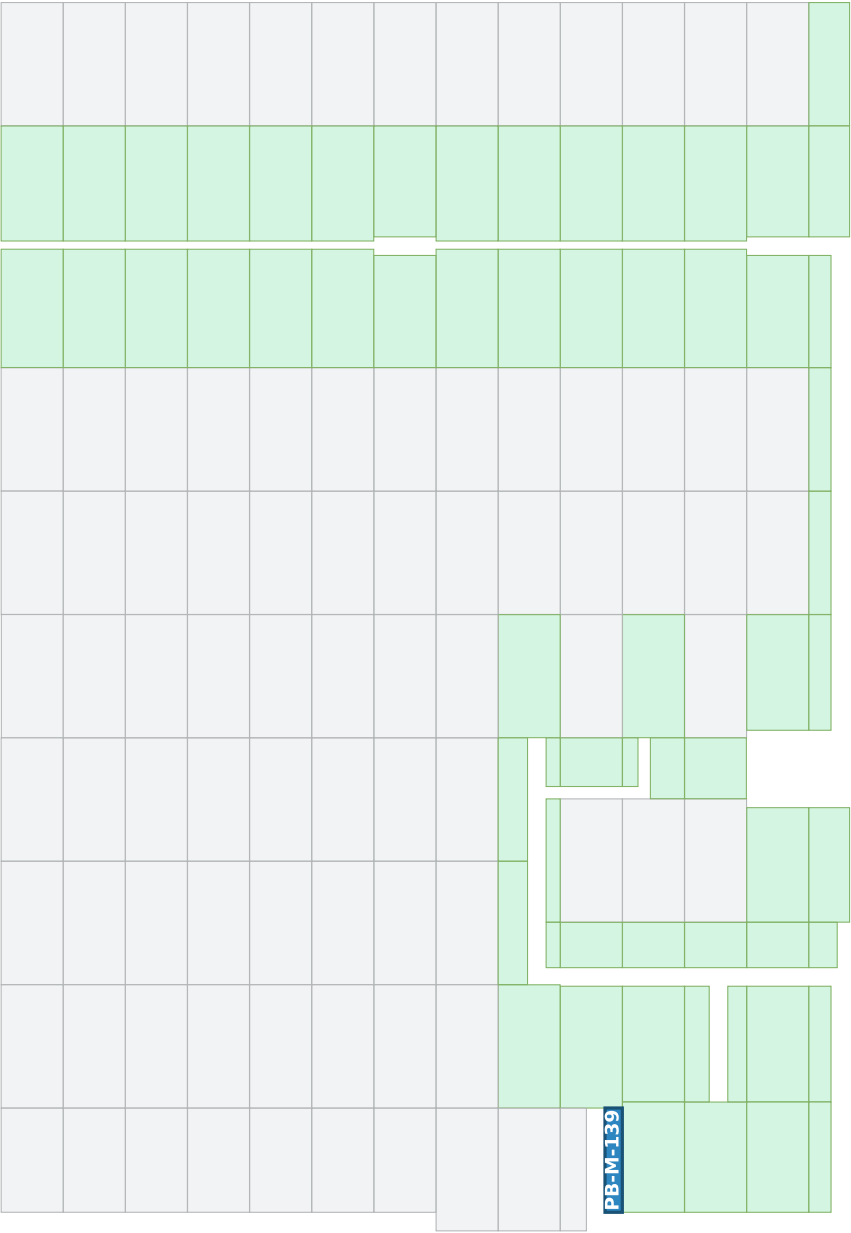

pieza M-32 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 91 de 100

COLOCAR PB-M-139
0.168x1.01
sale de la SOBRA de PB-M-042

EN RESERVA (4):
PB-M-139 → paso 91
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.12 m²

0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
... y 16 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 92 de 100: PB-M-146

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

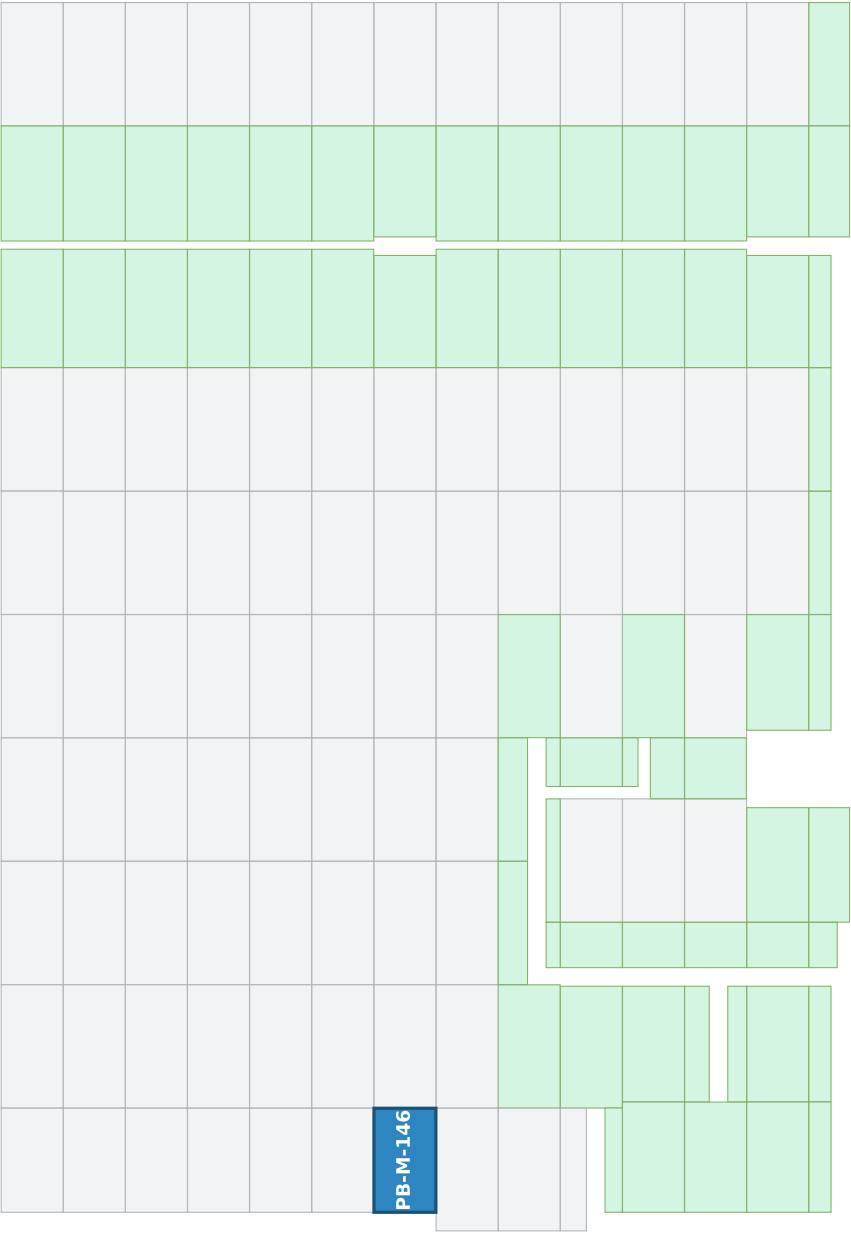

pieza M-47 (cortada antes; estaba en reserva)

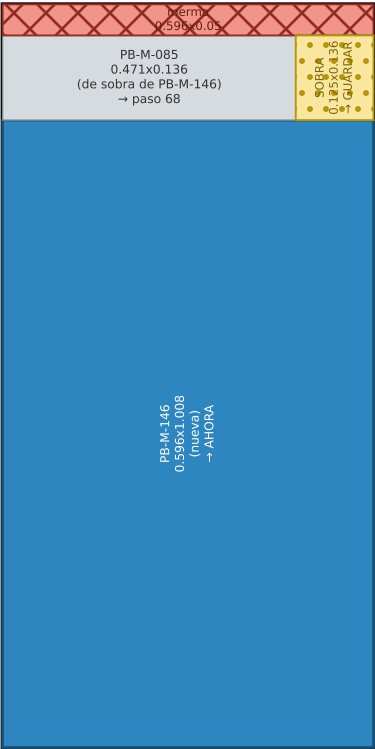

PASO 92 de 100

COLOCAR PB-M-146
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PB-M-146 → paso 92
PB-M-145 → paso 93
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.12 m²

0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
... y 16 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 93 de 100: PB-M-145

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

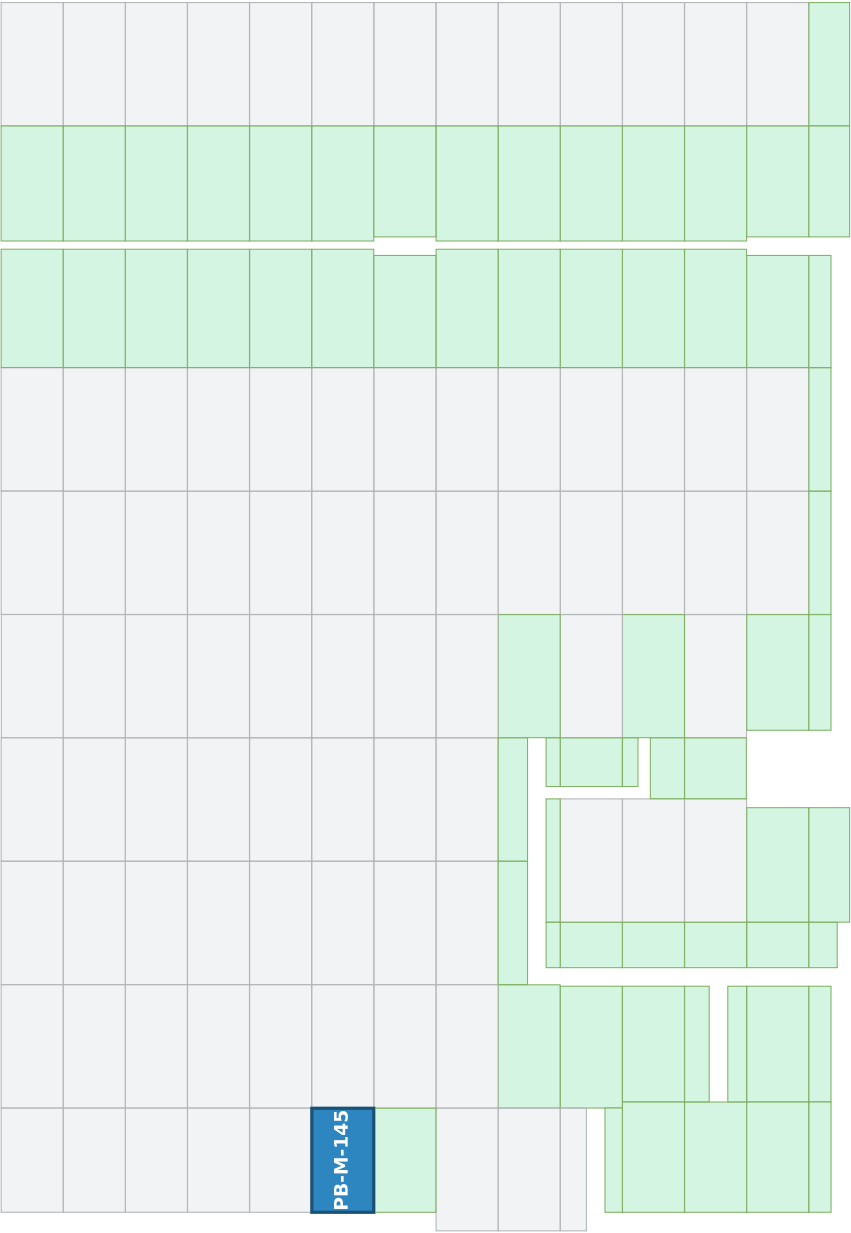

pieza M-51 (cortada antes; estaba en reserva)

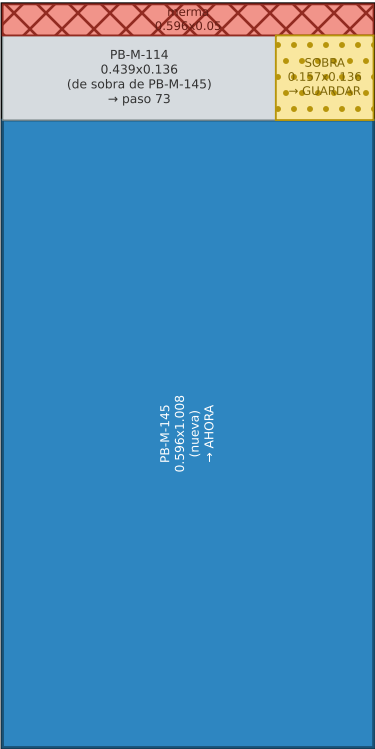

PASO 93 de 100

COLOCAR PB-M-145
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-145 -> paso 93
PB-M-149 -> paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.12 m²

0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
... y 16 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 94 de 100: PB-M-144

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

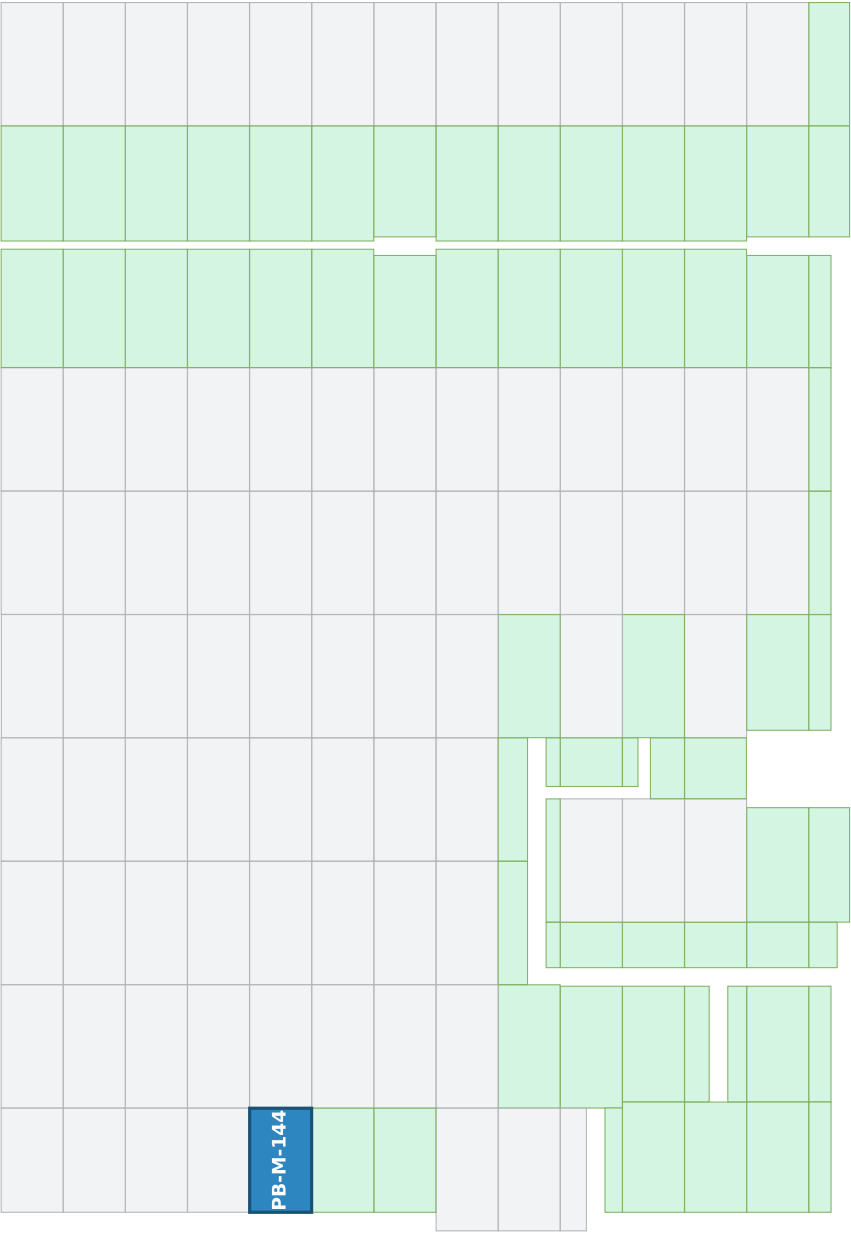

pieza M-67: SE CORTA AHORA

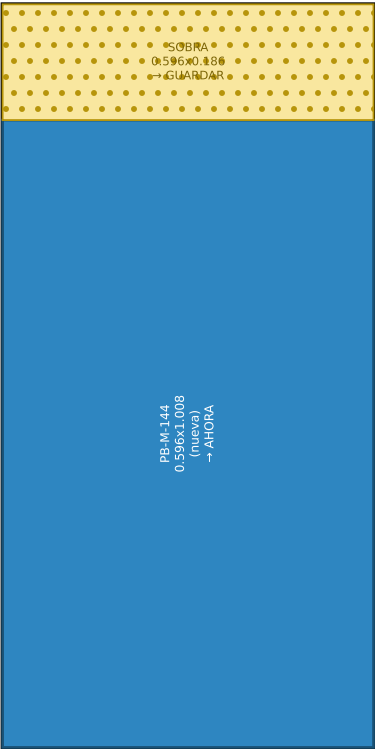

PASO 94 de 100

COLOCAR PB-M-144
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.12 m²

0.125x0.136 (de M-47, paso 68)
0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
... y 16 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 95 de 100: PB-M-143

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

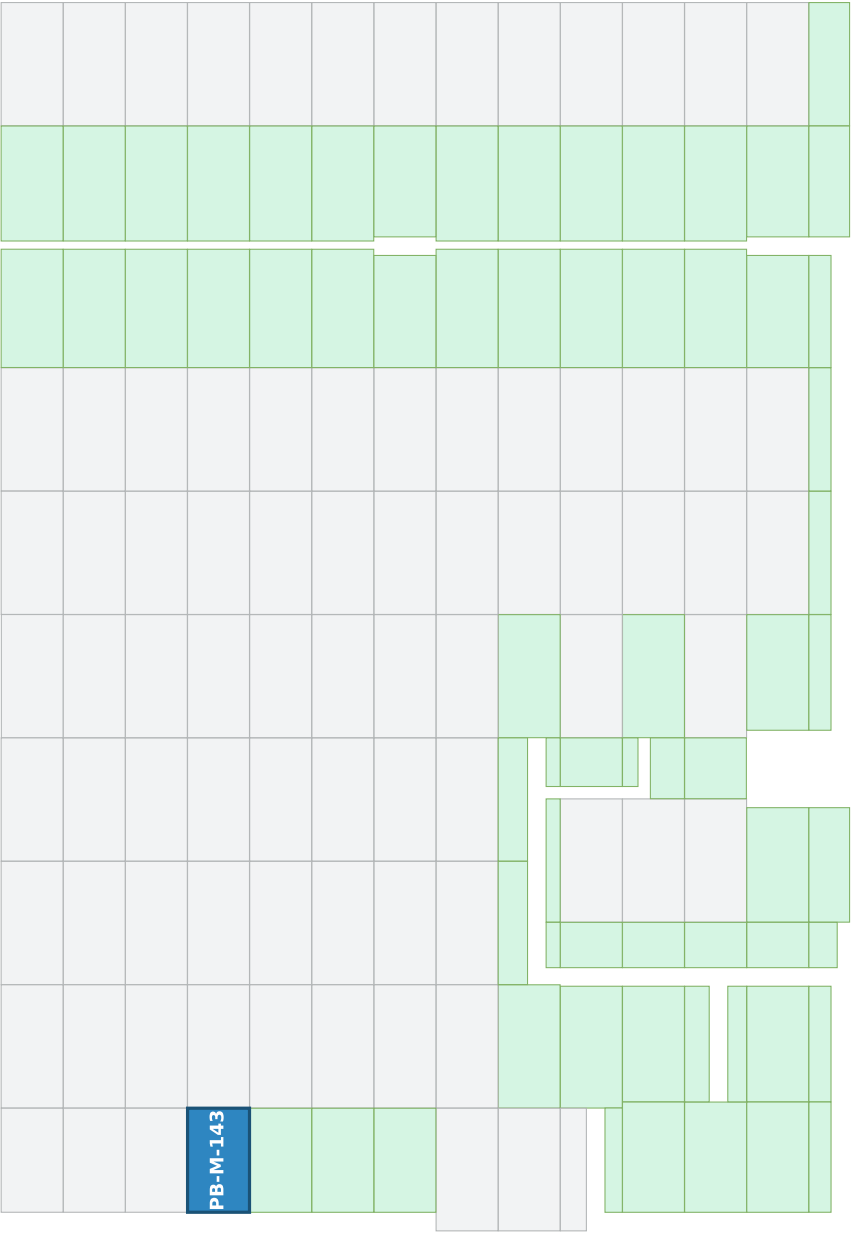

pieza M-70: SE CORTA AHORA



PASO 95 de 100

COLOCAR PB-M-143
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 2.23 m²

0.157x0.136 (de M-51, paso 73)
0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
0.596x0.186 (de M-67, paso 94)
... y 17 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 96 de 100: PB-M-142

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

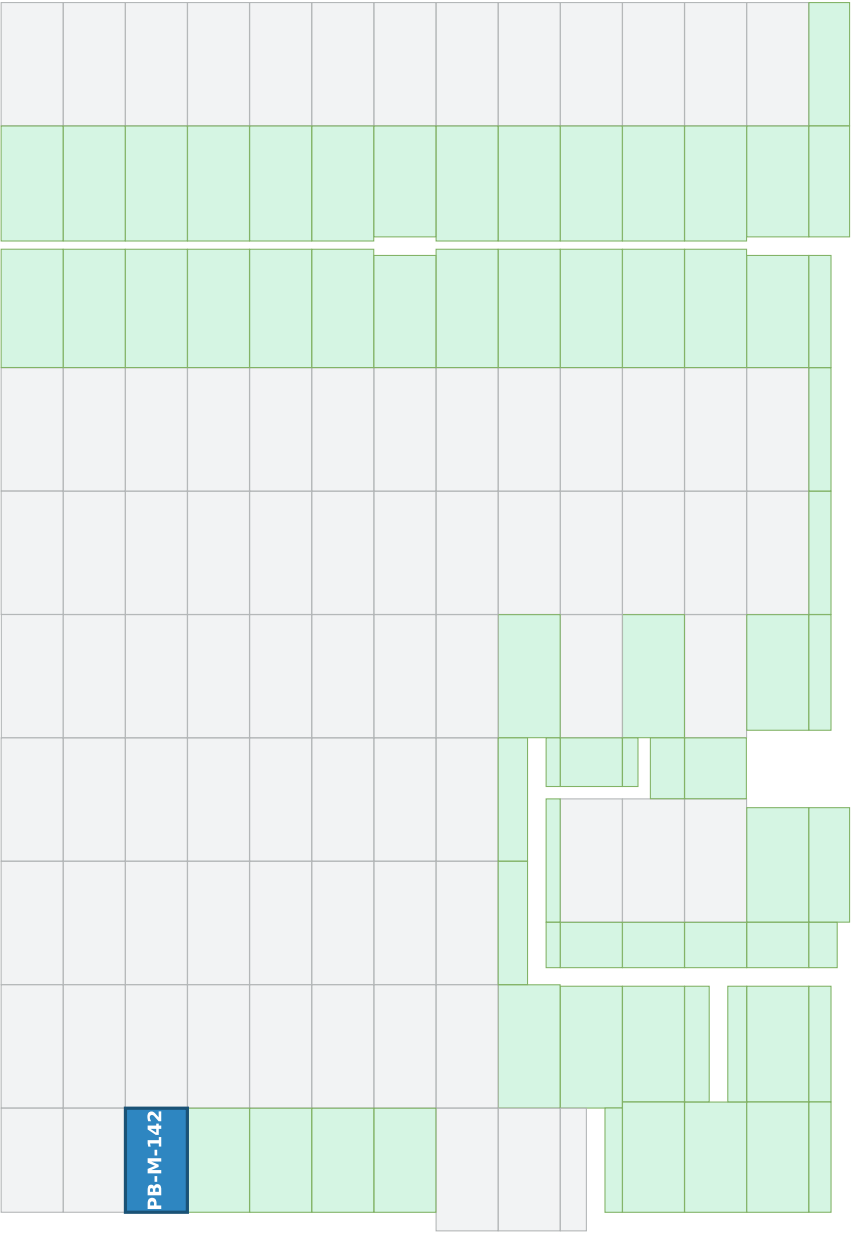

pieza M-73: SE CORTA AHORA

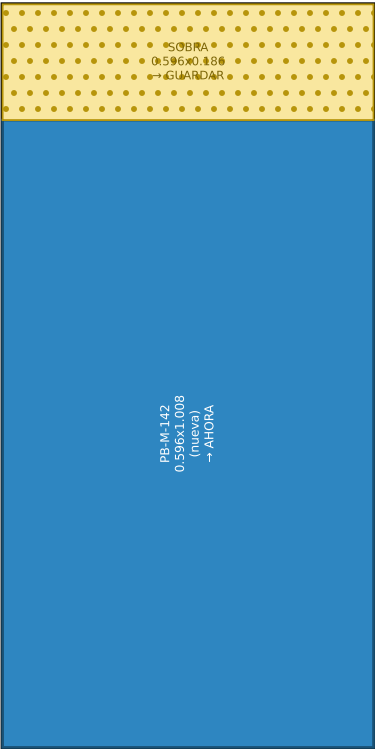

PASO 96 de 100

COLOCAR PB-M-142
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 2.34 m²

0.29x0.598 (de M-28, paso 78)
0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
0.596x0.186 (de M-67, paso 94)
0.596x0.186 (de M-70, paso 95)
... y 18 más

merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 97 de 100: PB-M-141

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

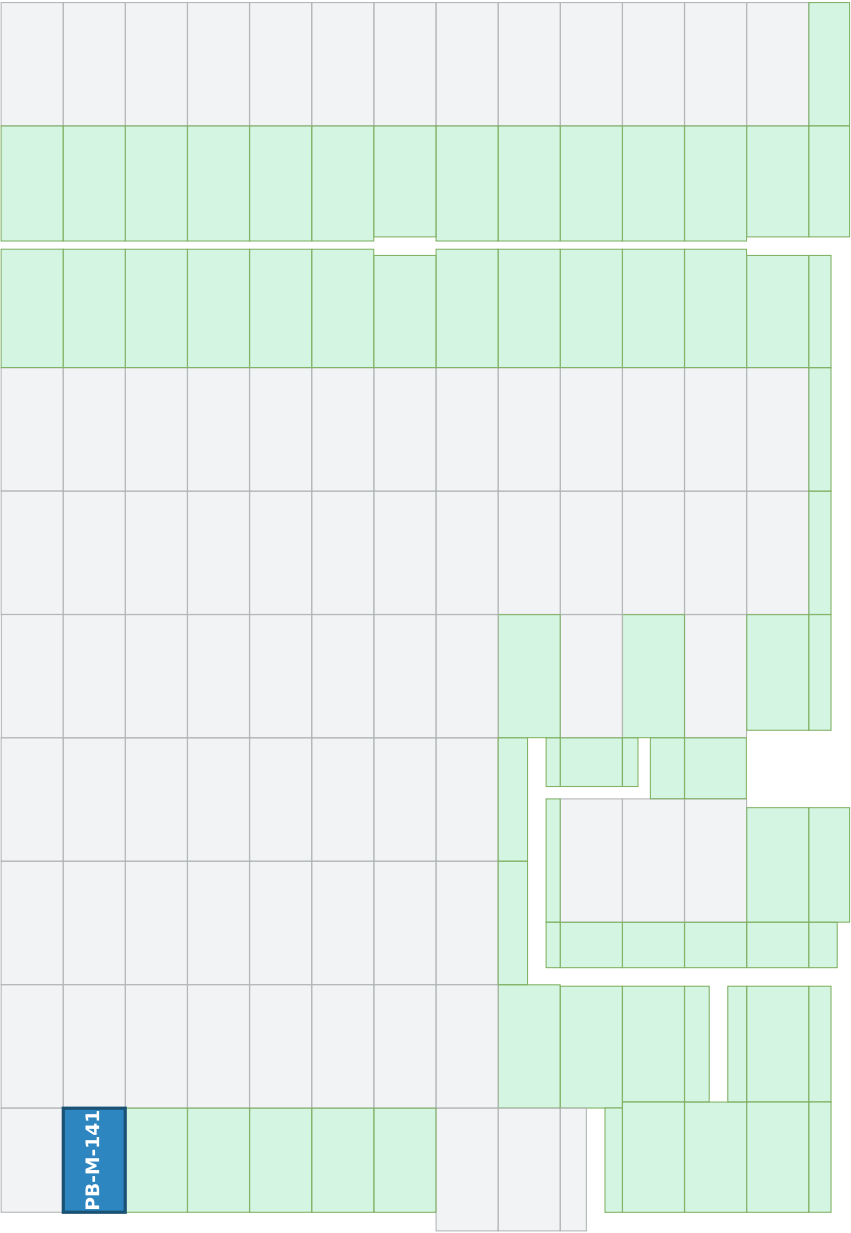

pieza M-76: SE CORTA AHORA



PASO 97 de 100

COLOCAR PB-M-141
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
27 · 2.45 m²

0.29x0.157 (de M-28, paso 78)
0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
0.596x0.186 (de M-67, paso 94)
0.596x0.186 (de M-70, paso 95)
0.596x0.186 (de M-73, paso 96)
... y 19 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 98 de 100: PB-M-140

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

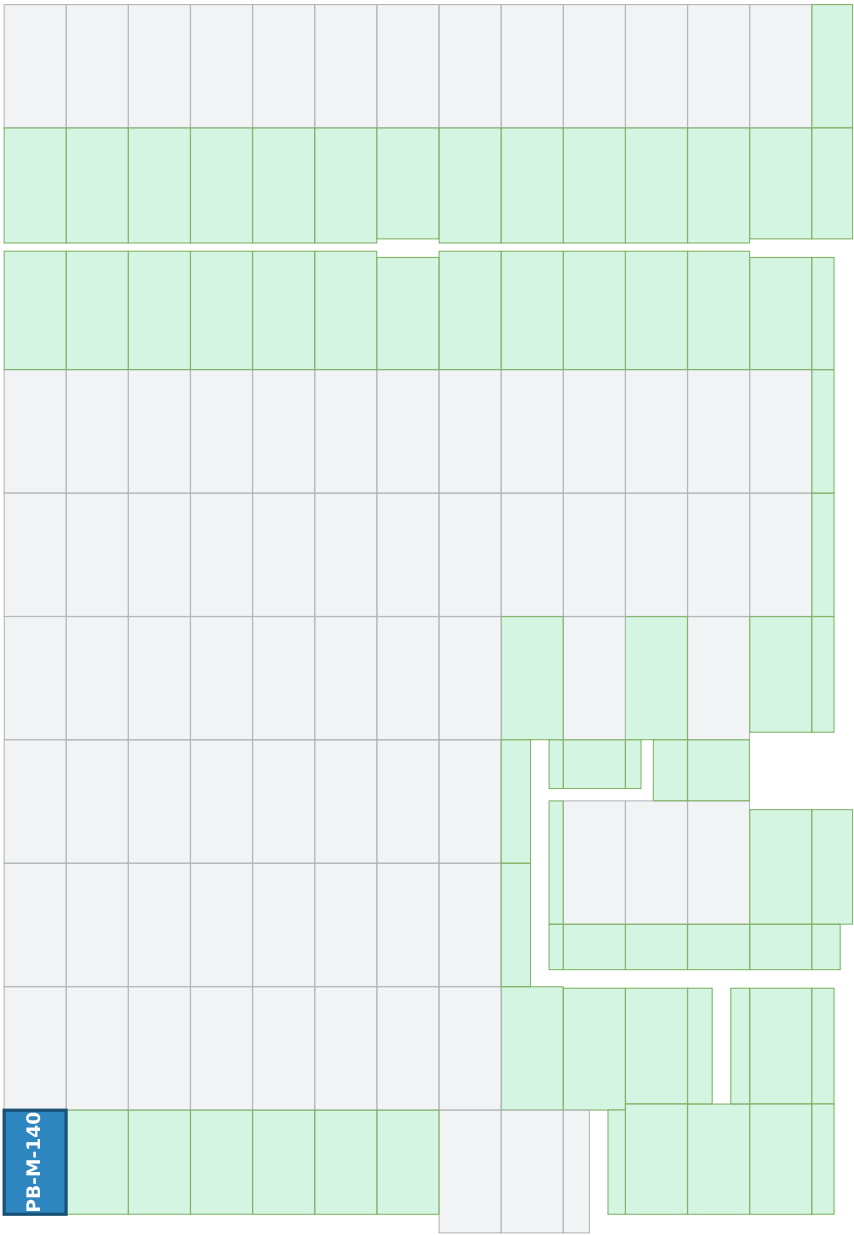

pieza M-79: SE CORTA AHORA

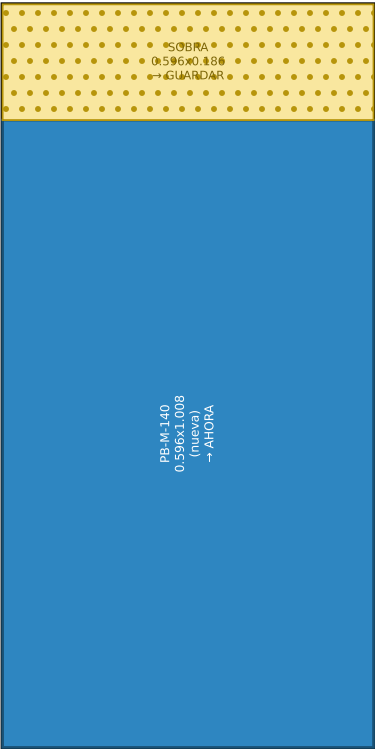

PASO 98 de 100

COLOCAR PB-M-140
0.6x1.008
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 2.56 m²

0.214x0.126 (de M-35, paso 87)
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
0.596x0.186 (de M-67, paso 94)
0.596x0.186 (de M-70, paso 95)
0.596x0.186 (de M-73, paso 96)
0.596x0.186 (de M-76, paso 97)
... y 20 más


merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 99 de 100: PB-M-147

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

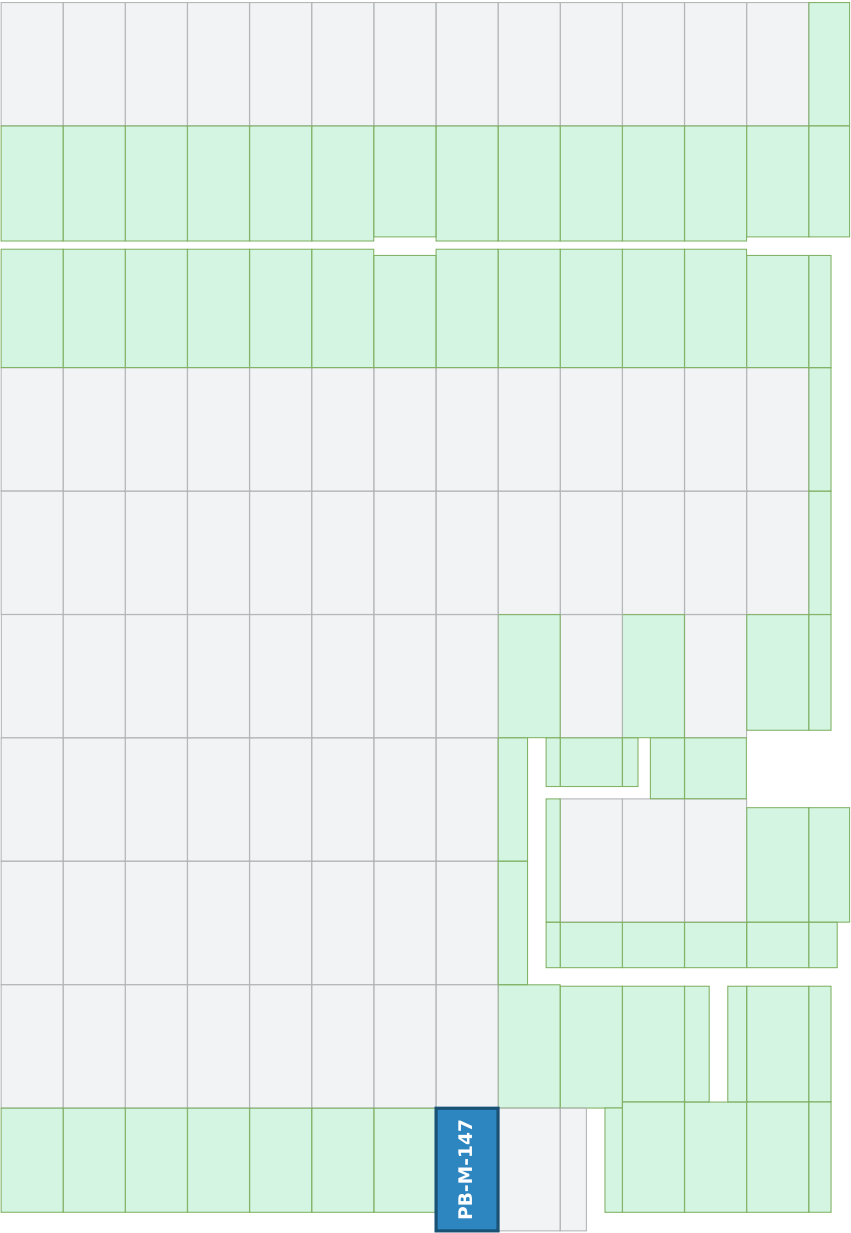

pieza M-60: SE CORTA AHORA

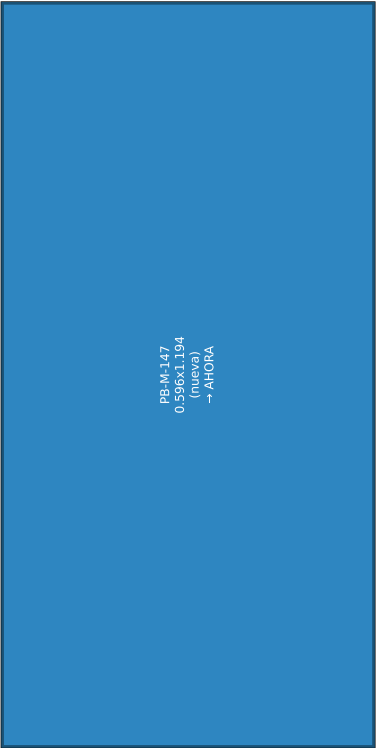


PASO 99 de 100
COLOCAR PB-M-147
0.6x1.188
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-149 → paso 100


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
0.596x0.186 (de M-67, paso 94)
0.596x0.186 (de M-70, paso 95)
0.596x0.186 (de M-73, paso 96)
0.596x0.186 (de M-76, paso 97)
0.596x0.186 (de M-79, paso 98)
... y 21 más
merma acum.: 2.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · MORET — PASO 100 de 100: PB-M-149

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

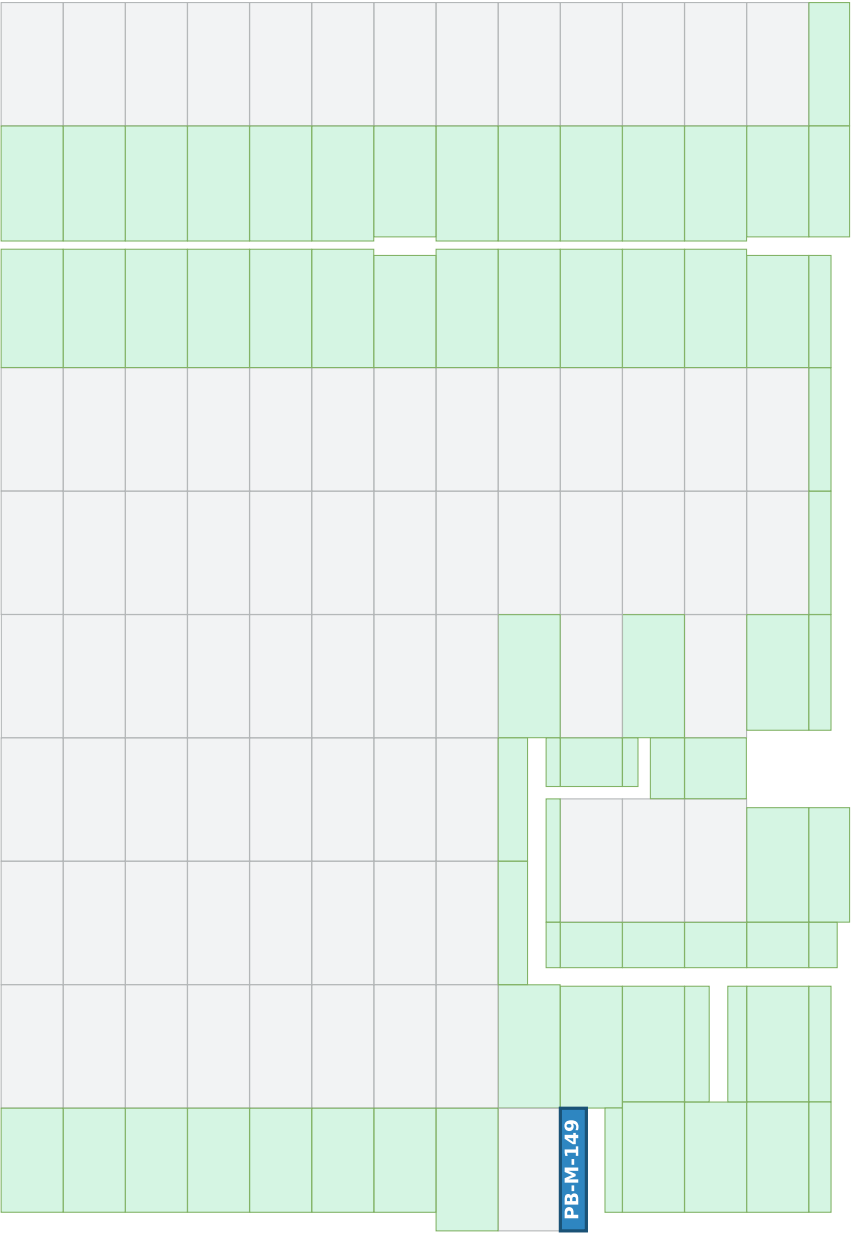

pieza M-07 (cortada antes; estaba en reserva)

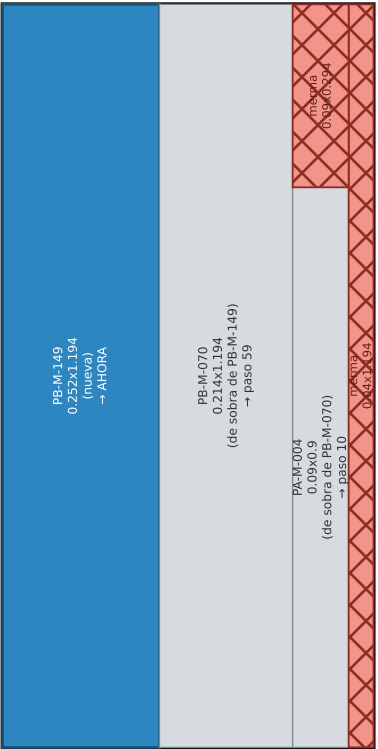

PASO 100 de 100
COLOCAR PB-M-149
0.252x1.188
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-149 → paso 100

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.67 m²
0.596x0.126 (de M-39, paso 88)
0.596x0.126 (de M-44, paso 89)
0.596x0.126 (de M-49, paso 90)
0.596x0.186 (de M-67, paso 94)
0.596x0.186 (de M-70, paso 95)
0.596x0.186 (de M-73, paso 96)
0.596x0.186 (de M-76, paso 97)
0.596x0.186 (de M-79, paso 98)
... y 21 más
merma acum.: 2.47 m²

CORTES FINALES · CABERNET · MORET — piezas solo de ESCALERA / MUROS DE BAÑO

M-87

pieza	pieza	pieza
272x0.042	0.27x0.044	0.06x1.194
H5 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H6 0.27x1.15 (de sobra de H5) → escalera	

M-88

pieza	pieza	pieza
272x0.042	0.27x0.044	0.06x1.194
H7 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H8 0.27x1.15 (de sobra de H7) → escalera	

M-89

pieza	pieza	pieza
272x0.042	0.27x0.044	0.06x1.194
H9 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H10 0.27x1.15 (de sobra de H9) → escalera	

M-90

pieza	pieza	pieza
272x0.042	0.27x0.044	0.06x1.194
H11 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H12 0.27x1.15 (de sobra de H11) → escalera	

M-91

pieza	pieza	pieza
272x0.042	0.27x0.044	0.06x1.194
H13 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H14 0.27x1.15 (de sobra de H13) → escalera	

M-92

pieza	pieza	pieza
172x0.040	0.175x0.042	0.075x0.044
P5 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P6 0.175x1.15 (de sobra de P5) → escalera	P7 0.175x1.15 (de sobra de P6) → escalera

M-93

pieza	pieza	pieza
172x0.040	0.175x0.042	0.075x0.044
P8 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P9 0.175x1.15 (de sobra de P8) → escalera	P10 0.175x1.15 (de sobra de P9) → escalera

M-94

pieza	pieza	pieza
172x0.040	0.175x0.042	0.075x0.044
P11 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P12 0.175x1.15 (de sobra de P11) → escalera	P13 0.175x1.15 (de sobra de P12) → escalera


M-95

pieza	pieza	pieza
172x0.040	0.175x0.042	0.075x0.044
P14 0.175x1.15 (nueva) → escalera	R1-fondo-6 0.306x0.596 (de sobra de R1-fondo-4) → muro baño	
	S066A 0.15x0.596 → GUARDAR	

Estas piezas son para la escalera y los muros de baño (ver su despiece); se pueden cortar al final o cuando toque ese frente.

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 1 de 117: PA-R-124

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

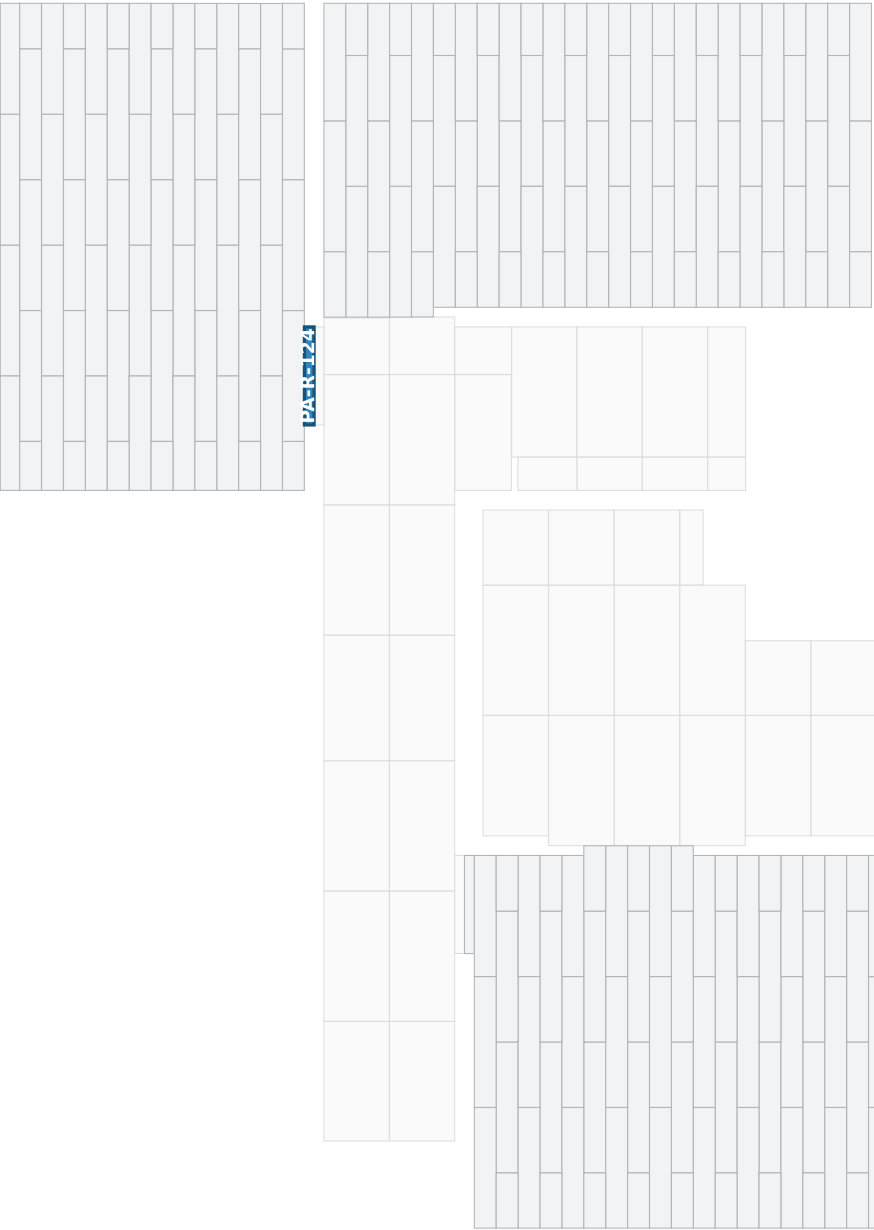

pieza RW-06: SE CORTA AHORA




PASO 1 de 117
COLOCAR PA-R-124
0.089x0.9
sale de la SOBRA de PA-R-178
al cortar RW-06 salen
también (a RESERVA):
PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 2 de 117: PA-R-109

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

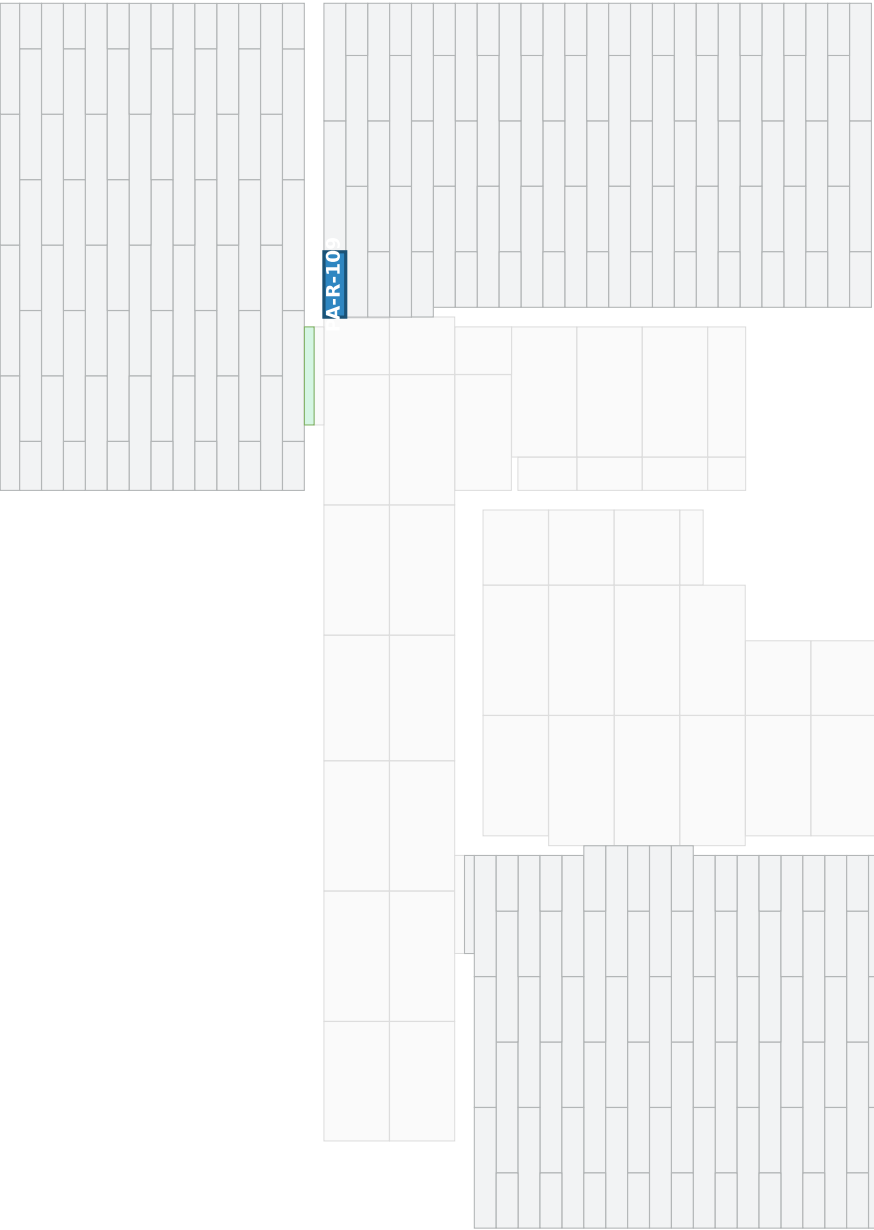

pieza RW-11: SE CORTA AHORA

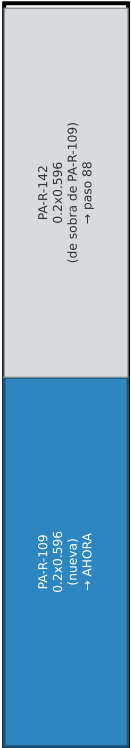

PASO 2 de 117

COLOCAR PA-R-109
0.2x0.6
corte de pieza nueva

al cortar RW-11 salen
también (a RESERVA):
PA-R-142 → paso 88


EN RESERVA (1):
PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.07 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 3 de 117: PA-R-110

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

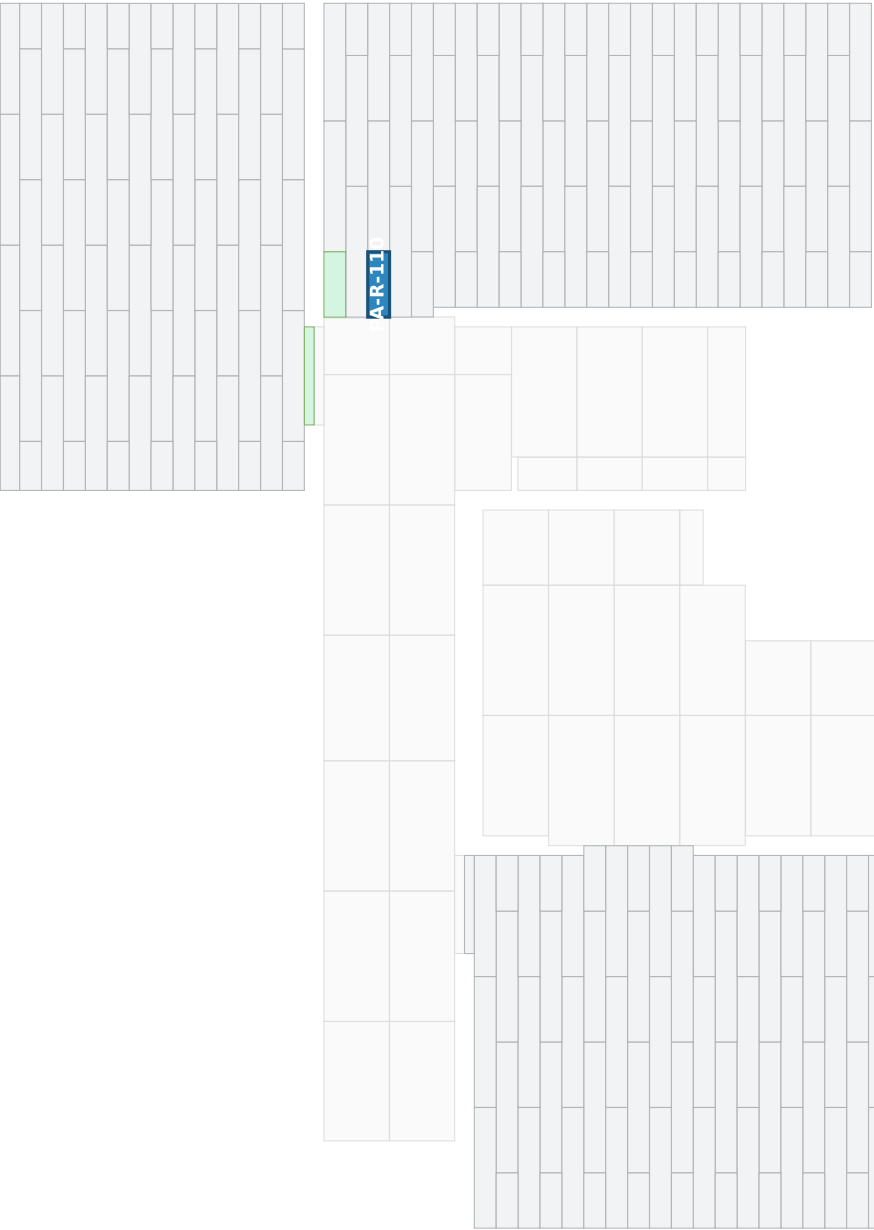

pieza RW-10: SE CORTA AHORA

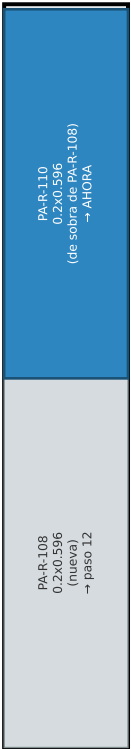

PASO 3 de 117

COLOCAR PA-R-110
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-108

al cortar RW-10 salen
también (a RESERVA):
PA-R-108 → paso 12


EN RESERVA (2):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.07 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 4 de 117: PA-R-143

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

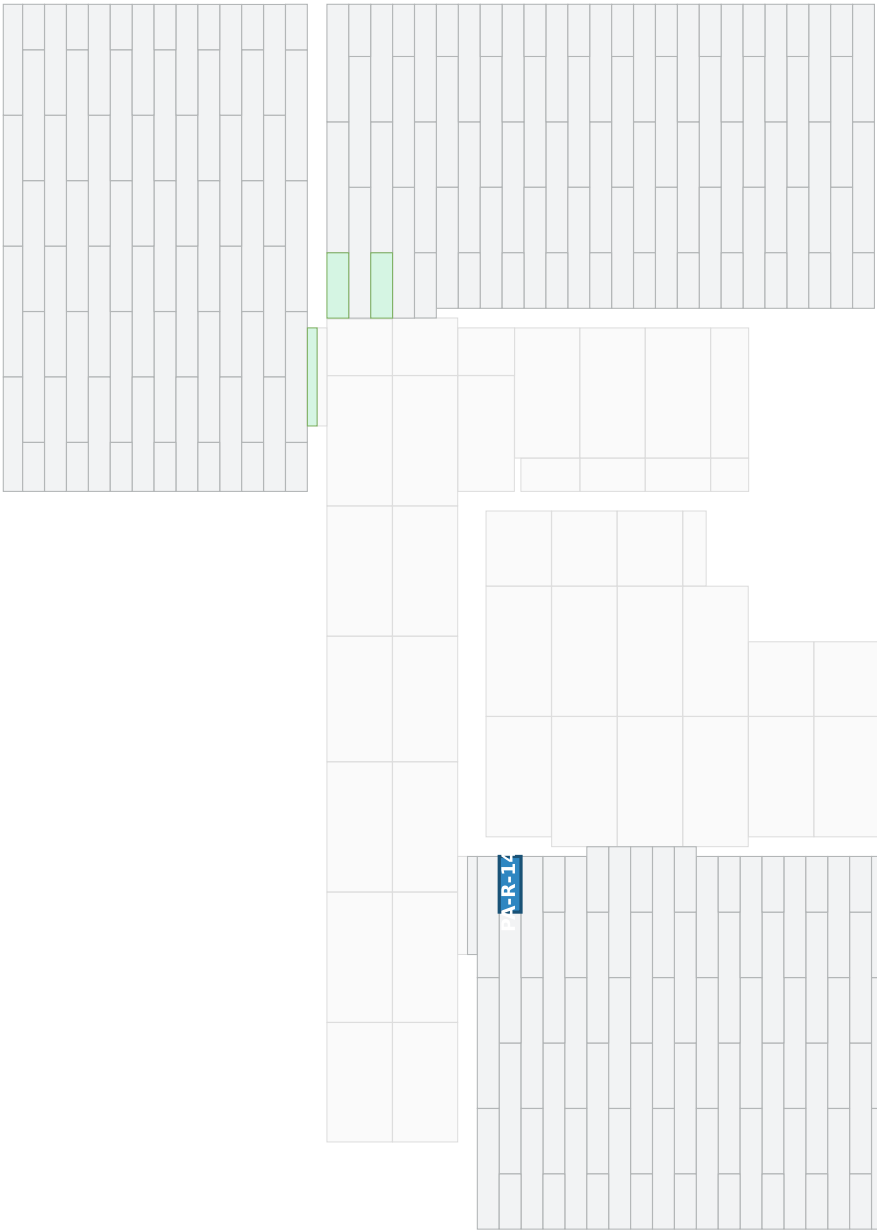

pieza RW-13: SE CORTA AHORA



PASO 4 de 117

COLOCAR PA-R-143
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-144

al cortar RW-13 salen
también (a RESERVA):
PA-R-144 → paso 5


EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 12
PA-R-142 → paso 88
PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.07 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 5 de 117: PA-R-144

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

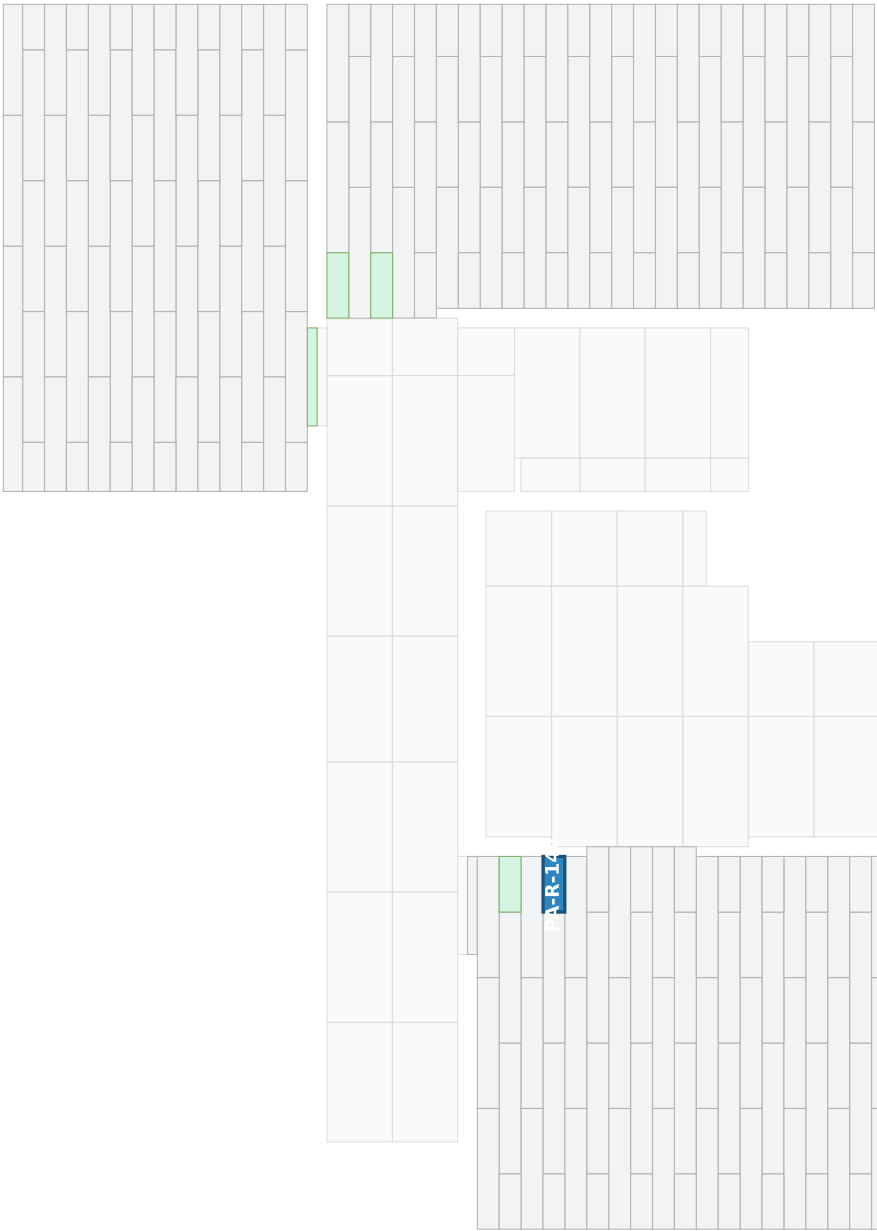

pieza RW-13 (cortada antes; estaba en reserva)




- PASO 5 de 117
- COLOCAR PA-R-144 0.2x0.51 corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
 - PA-R-144 → paso 5
 - PA-R-108 → paso 12
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²
0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
merma acum.: 0.07 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 6 de 117: PA-R-140

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

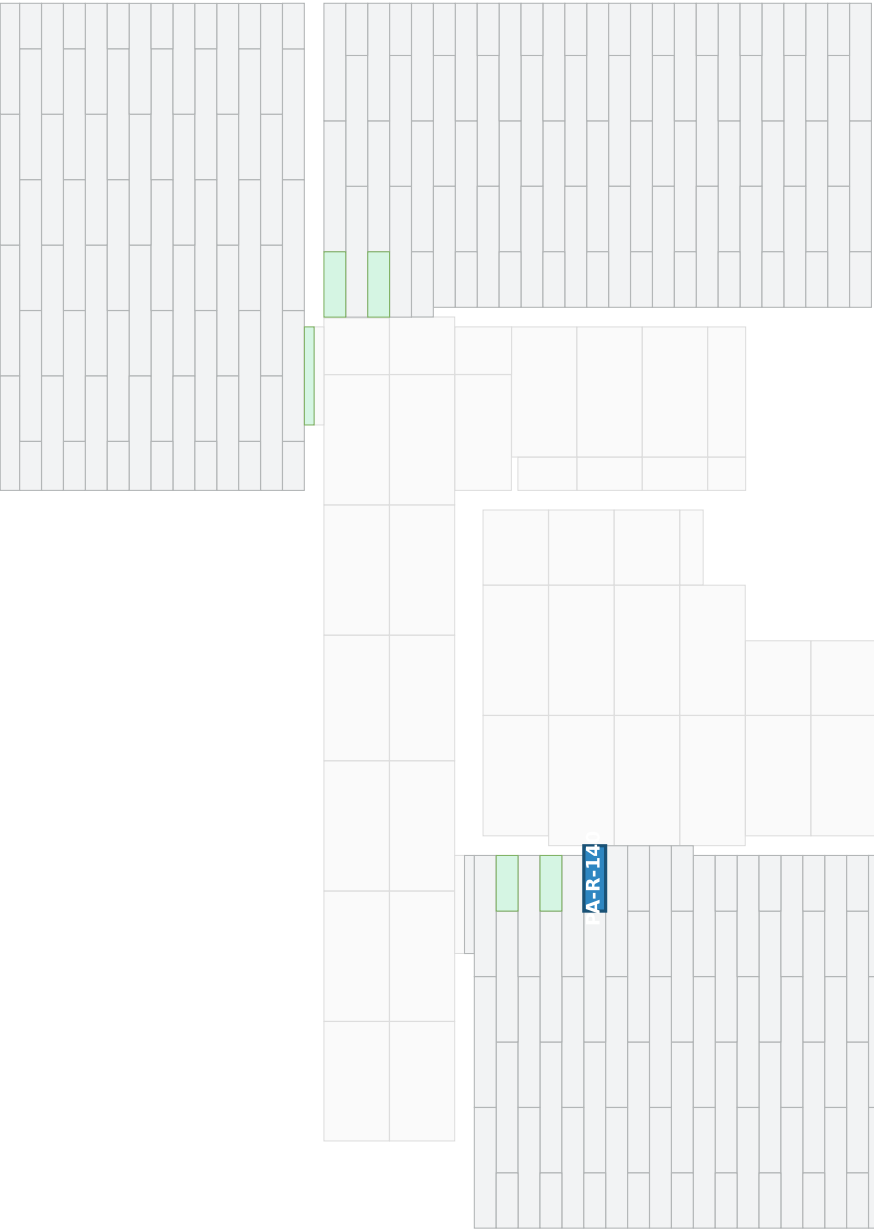

pieza RW-20: SE CORTA AHORA



PASO 6 de 117

COLOCAR PA-R-140
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-141

al cortar RW-20 salen
también (a RESERVA):
PA-R-141 → paso 11

EN RESERVA (3):
PA-R-108 → paso 12
PA-R-142 → paso 88
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)

merma acum.: 0.07 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 7 de 117: PA-R-149

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

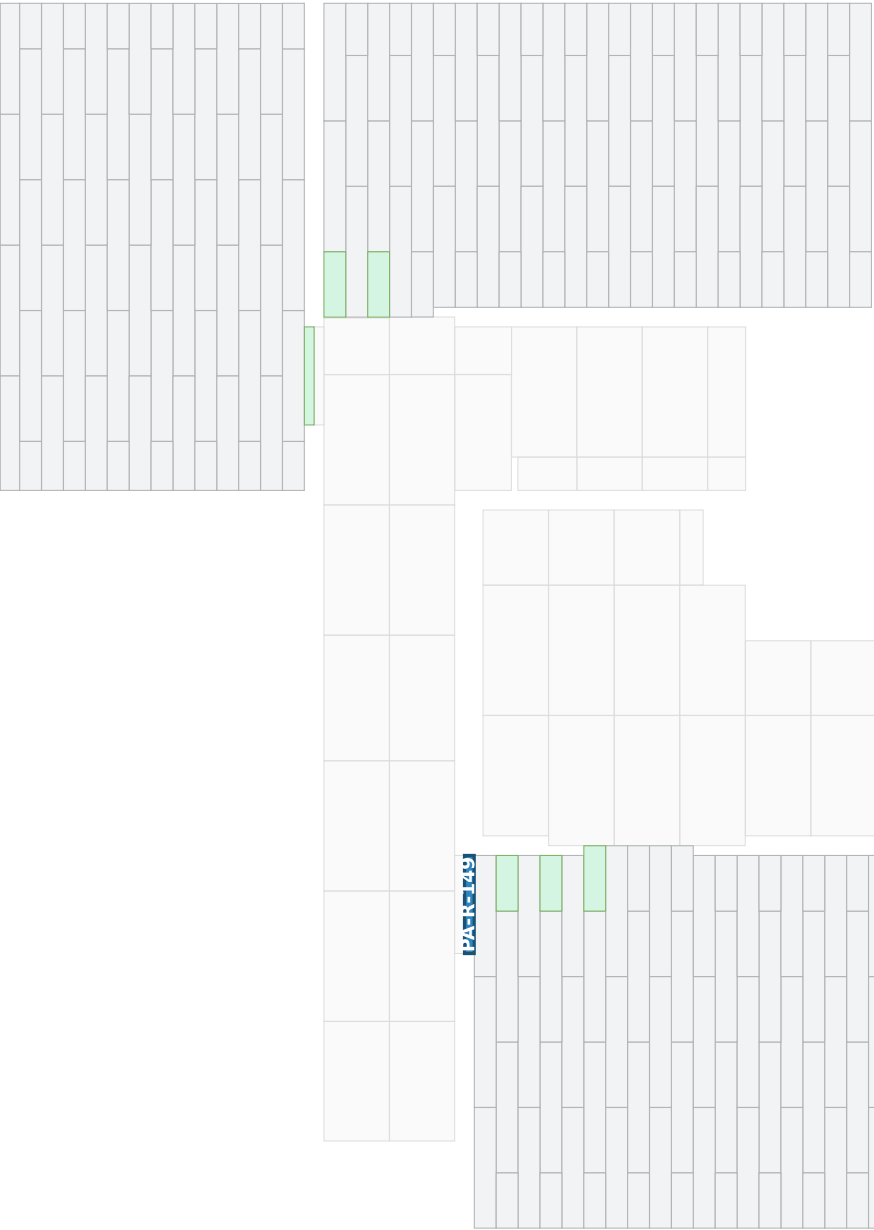

pieza RW-14: SE CORTA AHORA



PASO 7 de 117

COLOCAR PA-R-149
0.089x0.9
corte de pieza nueva

al cortar RW-14 salen
también (a RESERVA):
PA-R-159 → paso 93

EN RESERVA (4):
PA-R-141 → paso 11
PA-R-108 → paso 12
PA-R-142 → paso 88
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)

merma acum.: 0.07 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 8 de 117: PA-R-152

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

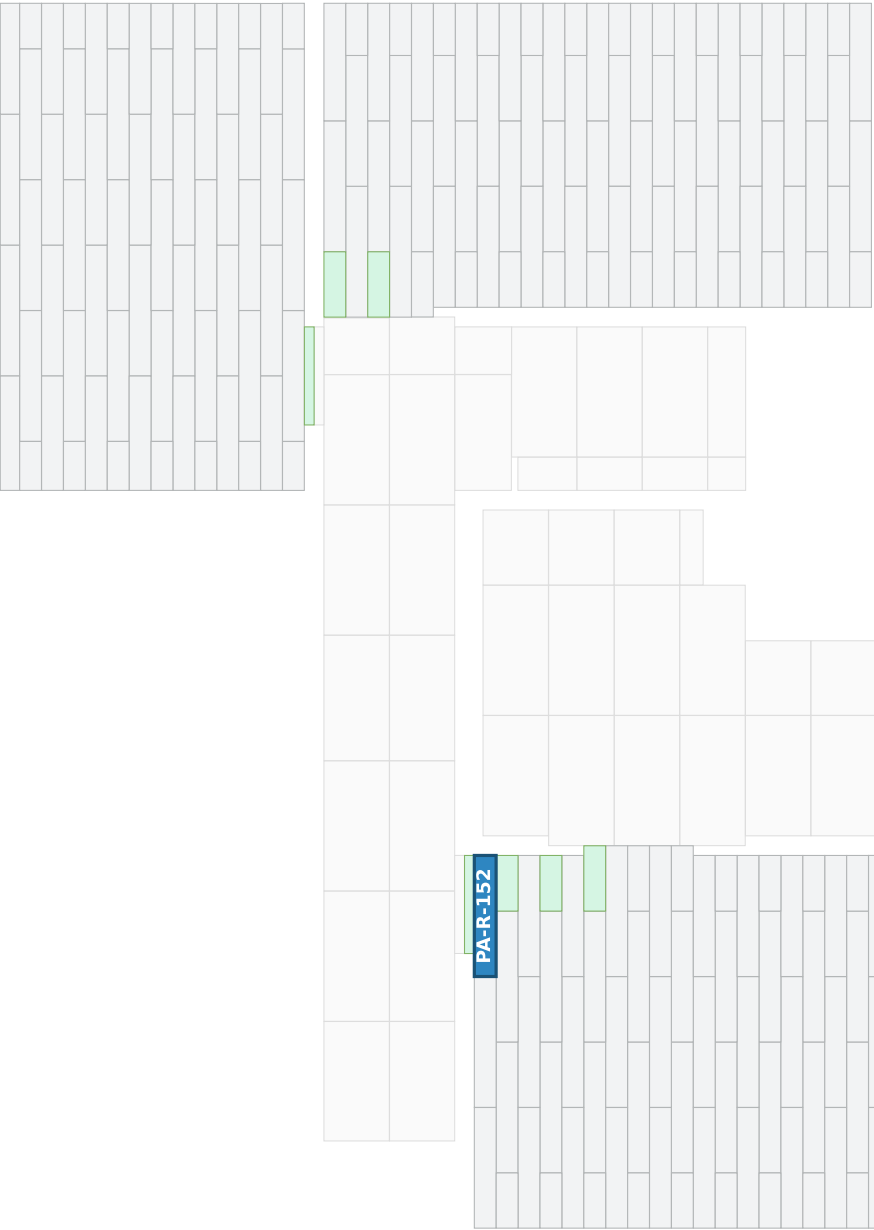

pieza RW-18: SE CORTA AHORA



- PASO 8 de 117
- COLOCAR PA-R-152
0.2x1.111
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-141 → paso 11
 - PA-R-108 → paso 12
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)

merma acum.: 0.15 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 9 de 117: PA-R-153

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

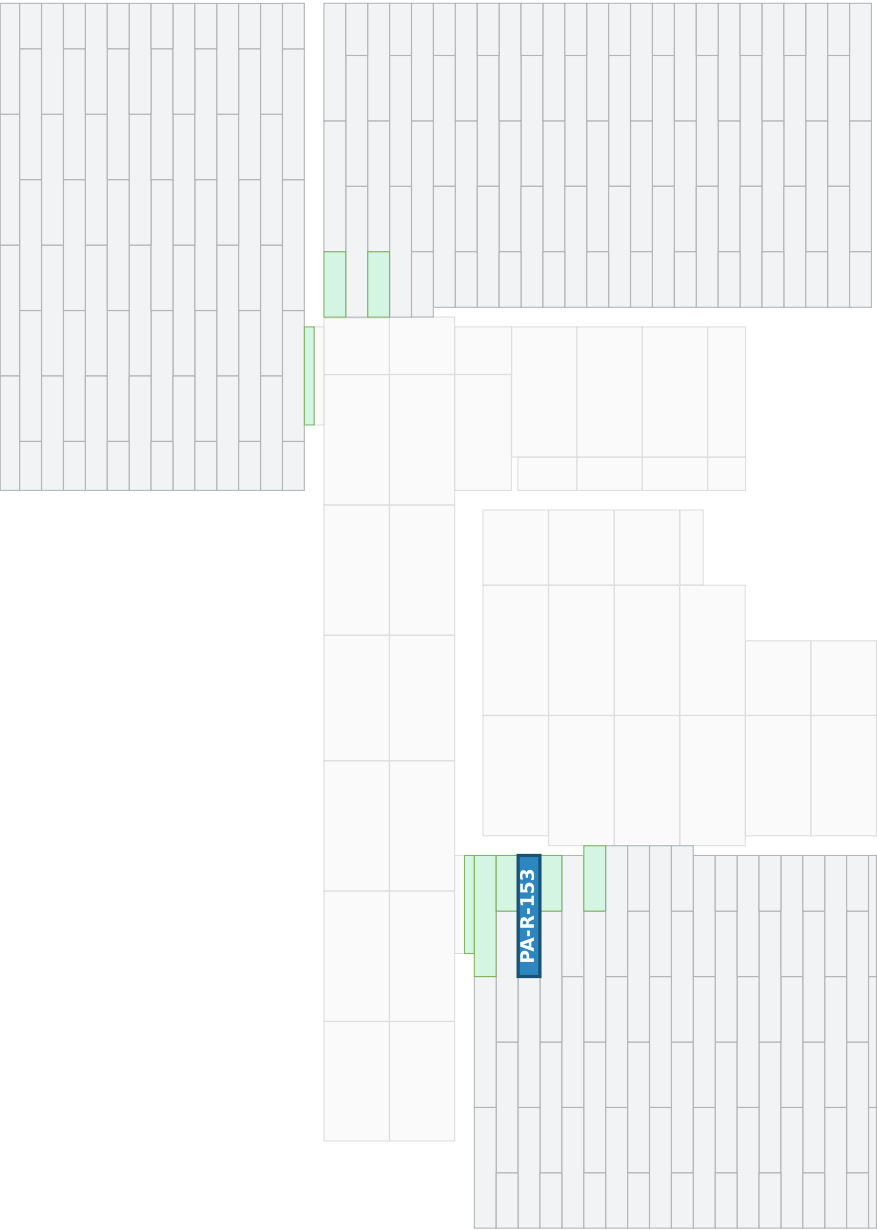

pieza RW-21: SE CORTA AHORA



- PASO 9 de 117
- COLOCAR PA-R-153
0.2x1.111
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-141 → paso 11
 - PA-R-108 → paso 12
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)

merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 10 de 117: PA-R-154

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

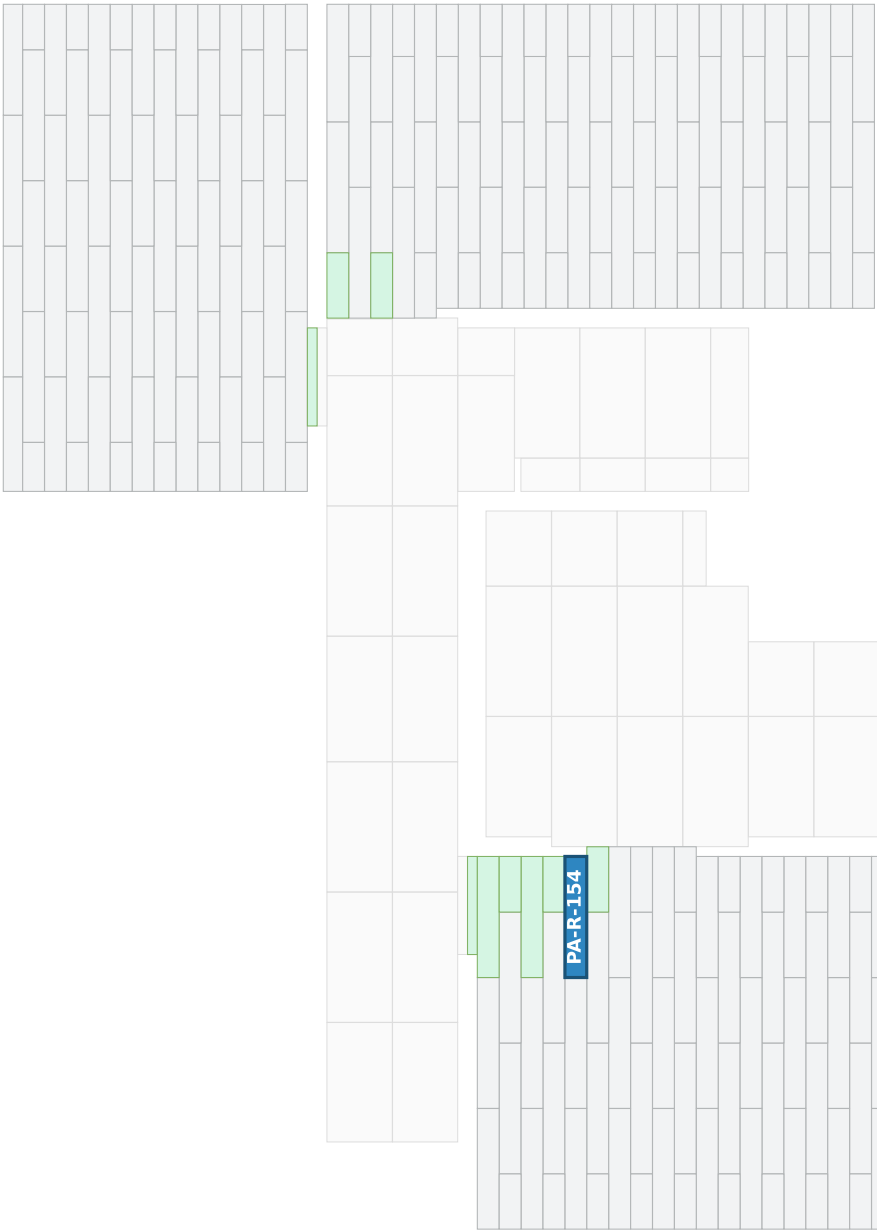

pieza RW-24: SE CORTA AHORA



- PASO 10 de 117
- COLOCAR PA-R-154
0.2x1.111
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-141 → paso 11
 - PA-R-108 → paso 12
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 11 de 117: PA-R-141

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

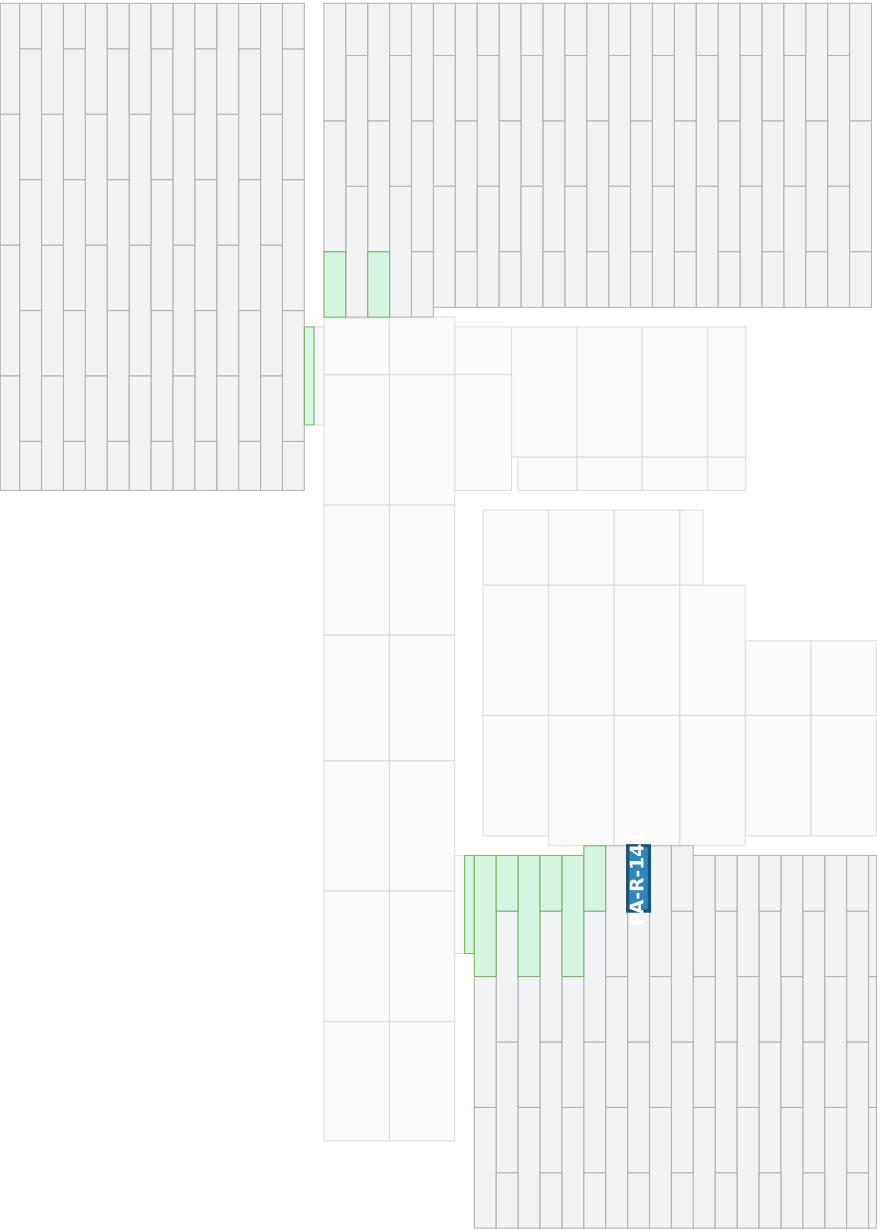

pieza RW-20 (cortada antes; estaba en reserva)

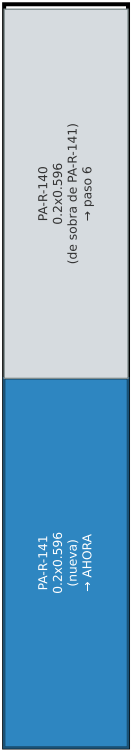

- PASO 11 de 117
- COLOCAR PA-R-141
0.2x0.6
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-141 → paso 11
 - PA-R-108 → paso 12
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)


merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 12 de 117: PA-R-108

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

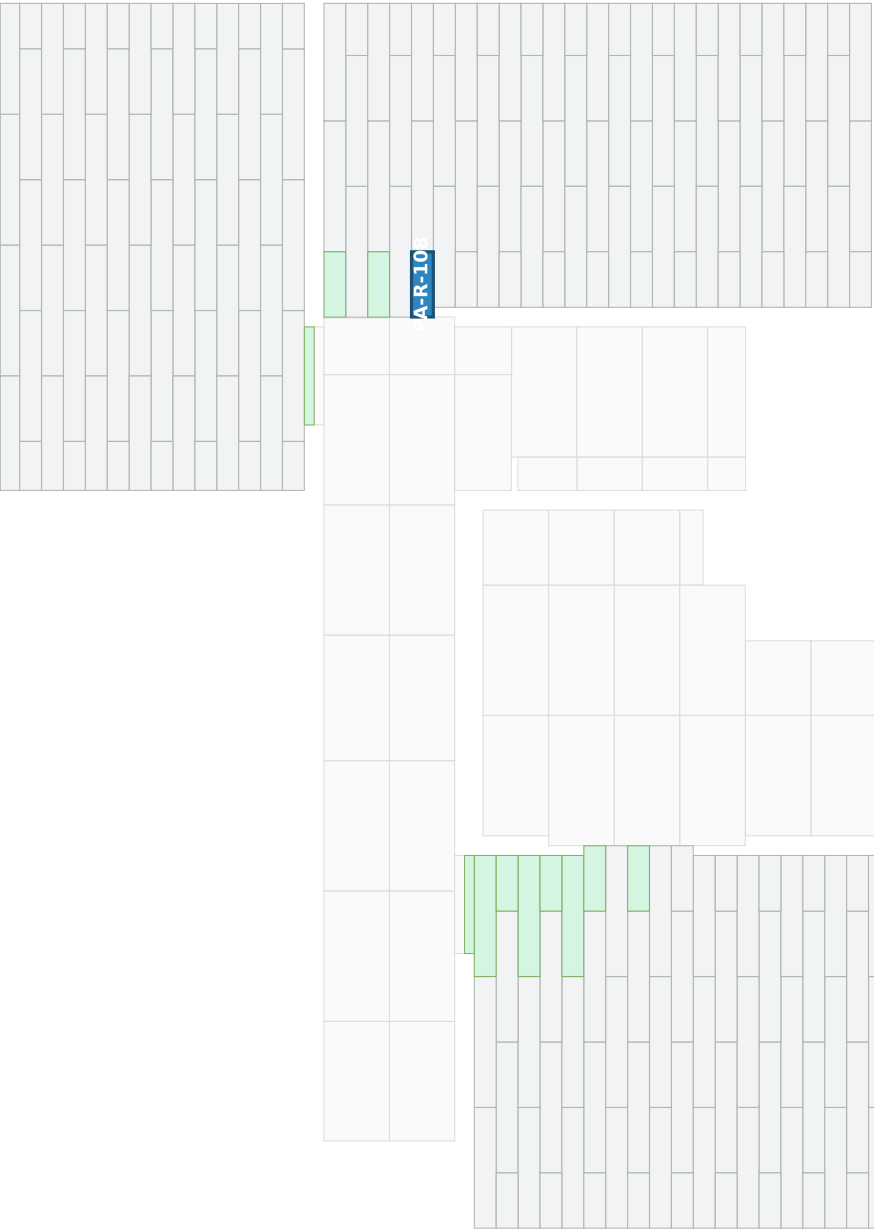

pieza RW-10 (cortada antes; estaba en reserva)

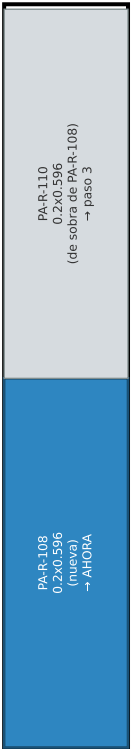


- PASO 12 de 117
- COLOCAR PA-R-108 0.2x0.598 corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
 - PA-R-108 → paso 12
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²
0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 13 de 117: PA-R-086

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

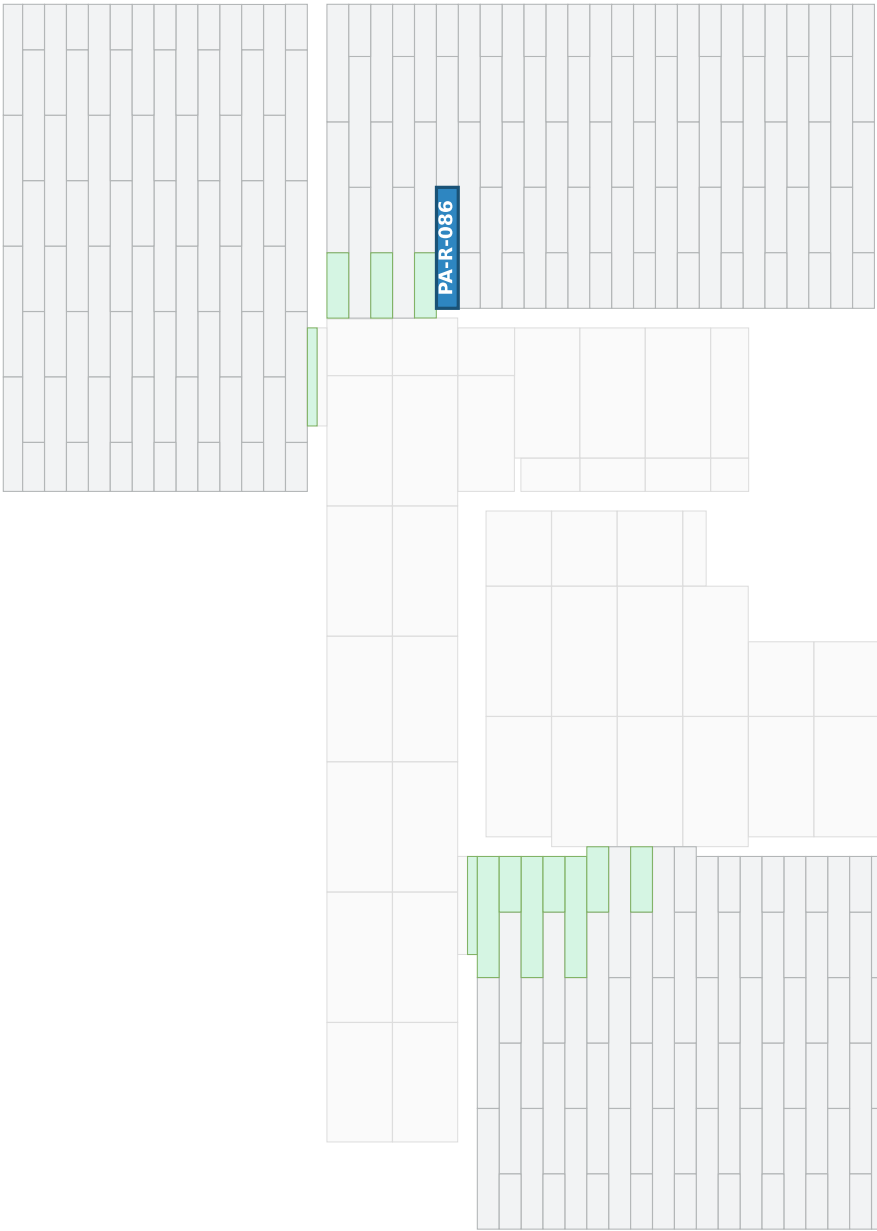

pieza RW-16: SE CORTA AHORA



PASO 13 de 117

COLOCAR PA-R-086
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 14 de 117: PA-R-098

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

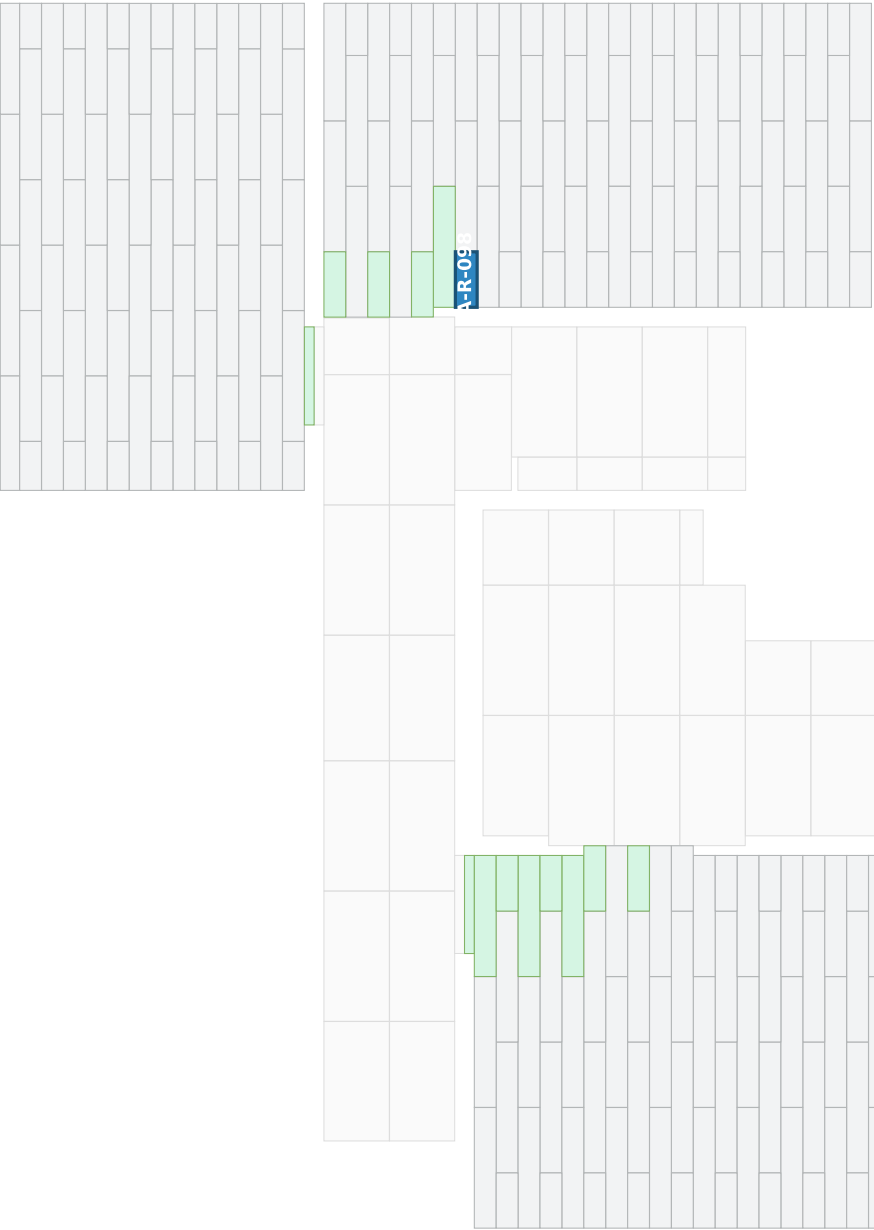

pieza RW-12: SE CORTA AHORA



PASO 14 de 117

COLOCAR PA-R-098
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-099

al cortar RW-12 salen
también (a RESERVA):
PA-R-099 → paso 16

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.04 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)

merma acum.: 0.22 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 15 de 117: PA-R-087

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

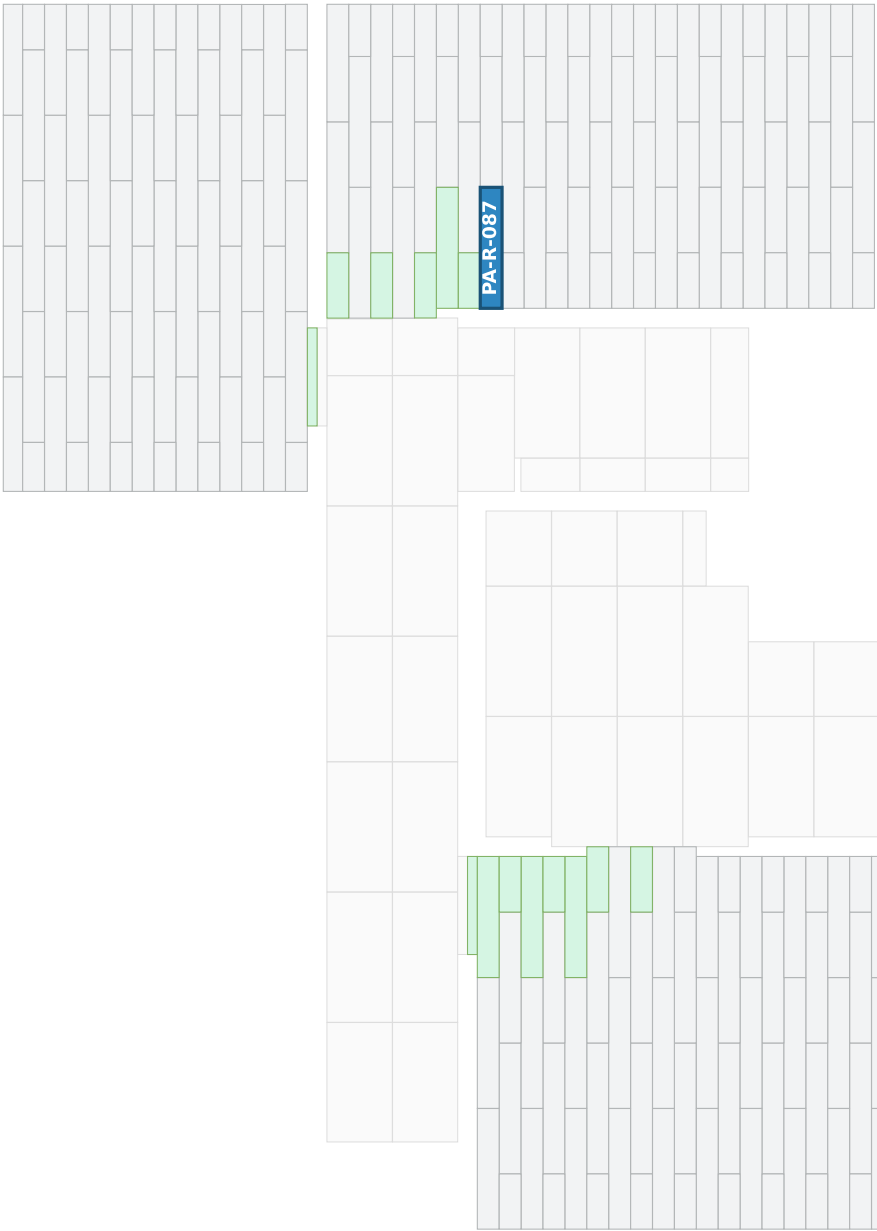

pieza RW-19: SE CORTA AHORA



PASO 15 de 117

COLOCAR PA-R-087
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-099 → paso 16
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.07 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)

merma acum.: 0.22 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 16 de 117: PA-R-099

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

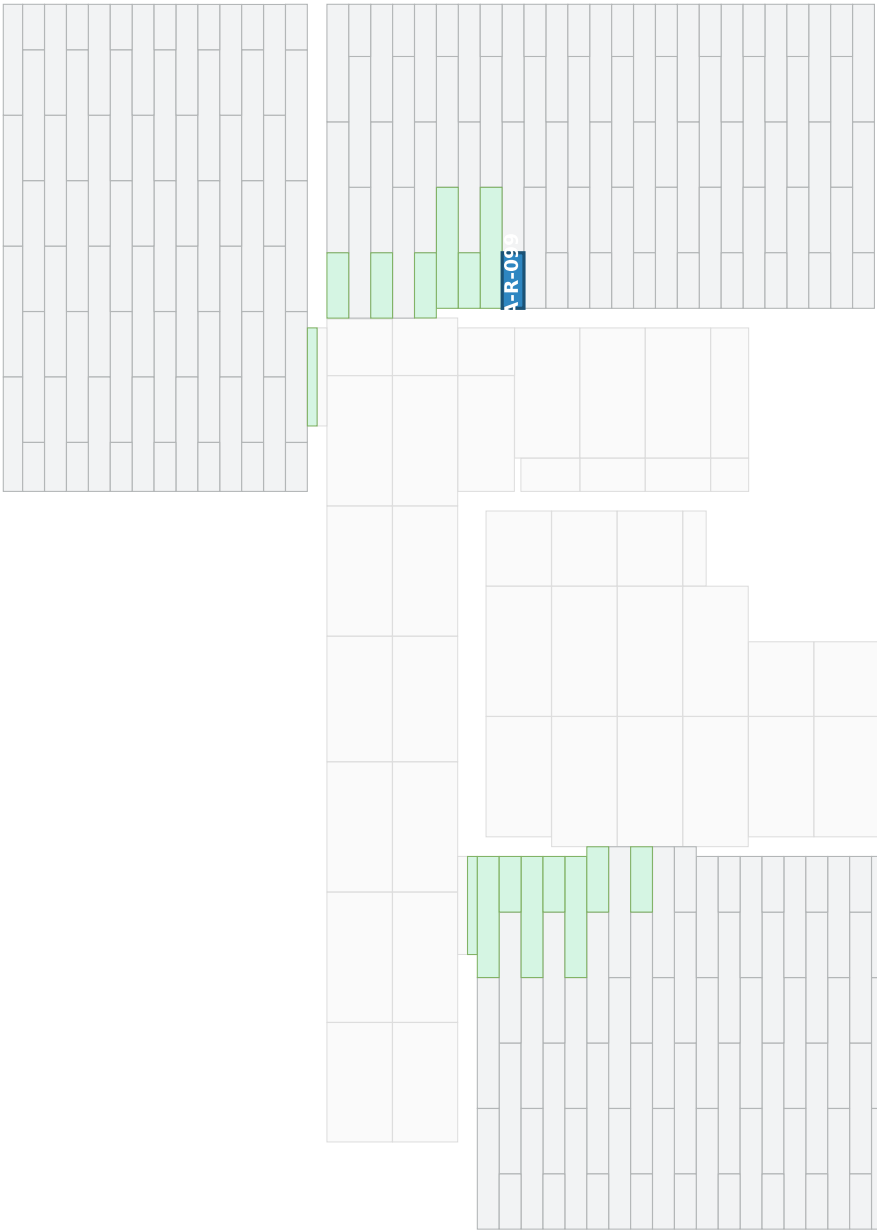

pieza RW-12 (cortada antes; estaba en reserva)




PASO 16 de 117
COLOCAR PA-R-099
0.2x0.51
corte de pieza nueva
EN RESERVA (4):
PA-R-099 → paso 16
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.07 m²
0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 17 de 117: PA-R-088

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

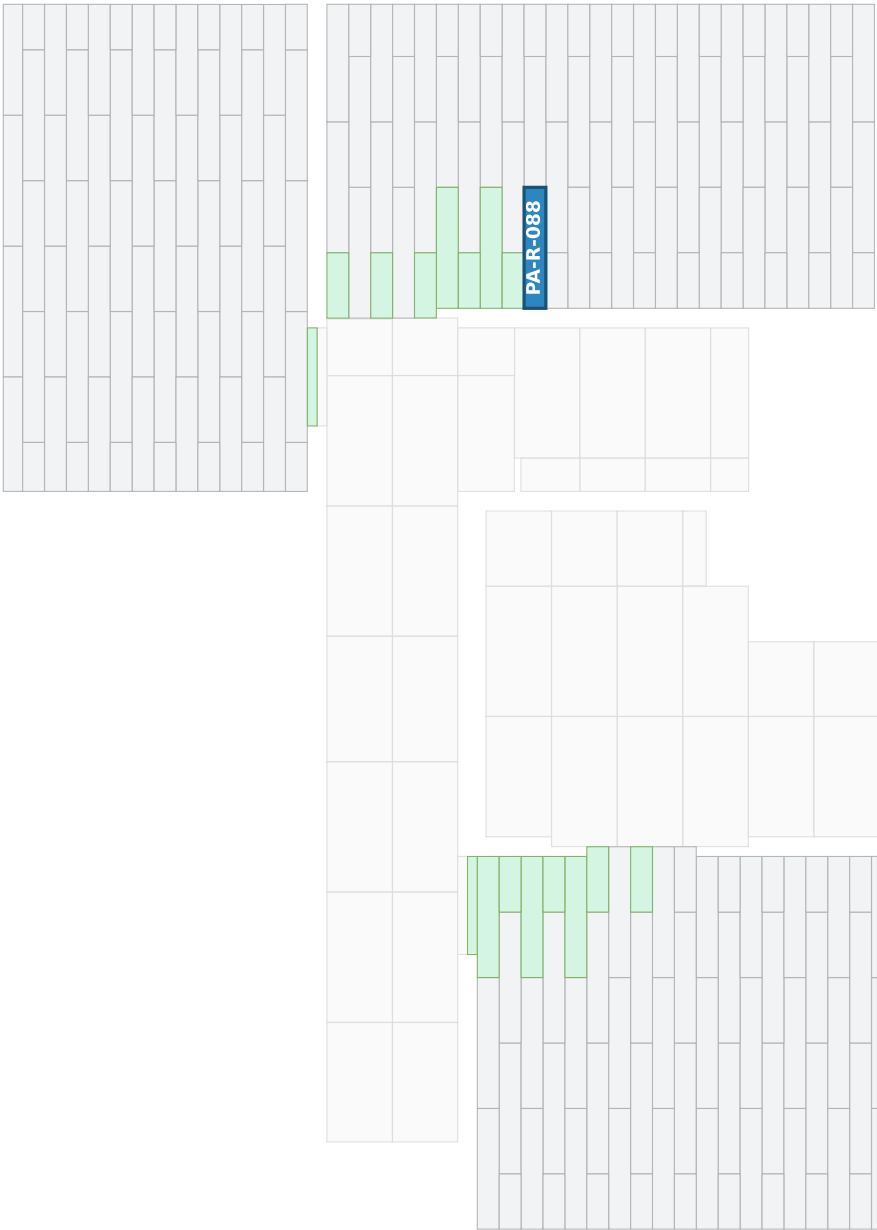

pieza RW-22: SE CORTA AHORA



PASO 17 de 117

COLOCAR PA-R-088
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.07 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)

merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 18 de 117: PA-R-100

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

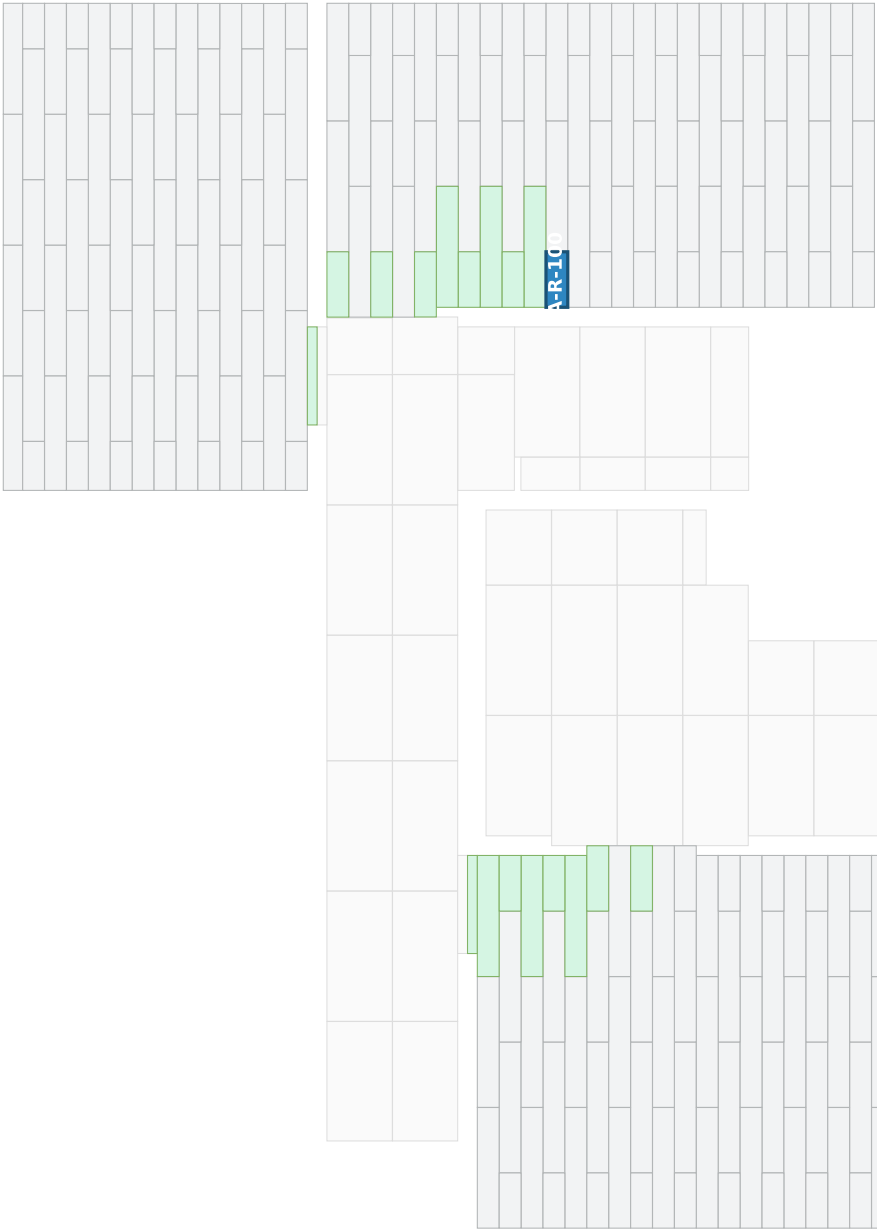

pieza RW-17: SE CORTA AHORA



PASO 18 de 117

COLOCAR PA-R-100
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-101

al cortar RW-17 salen
también (a RESERVA):
PA-R-101 → paso 20

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.07 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 19 de 117: PA-R-089

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

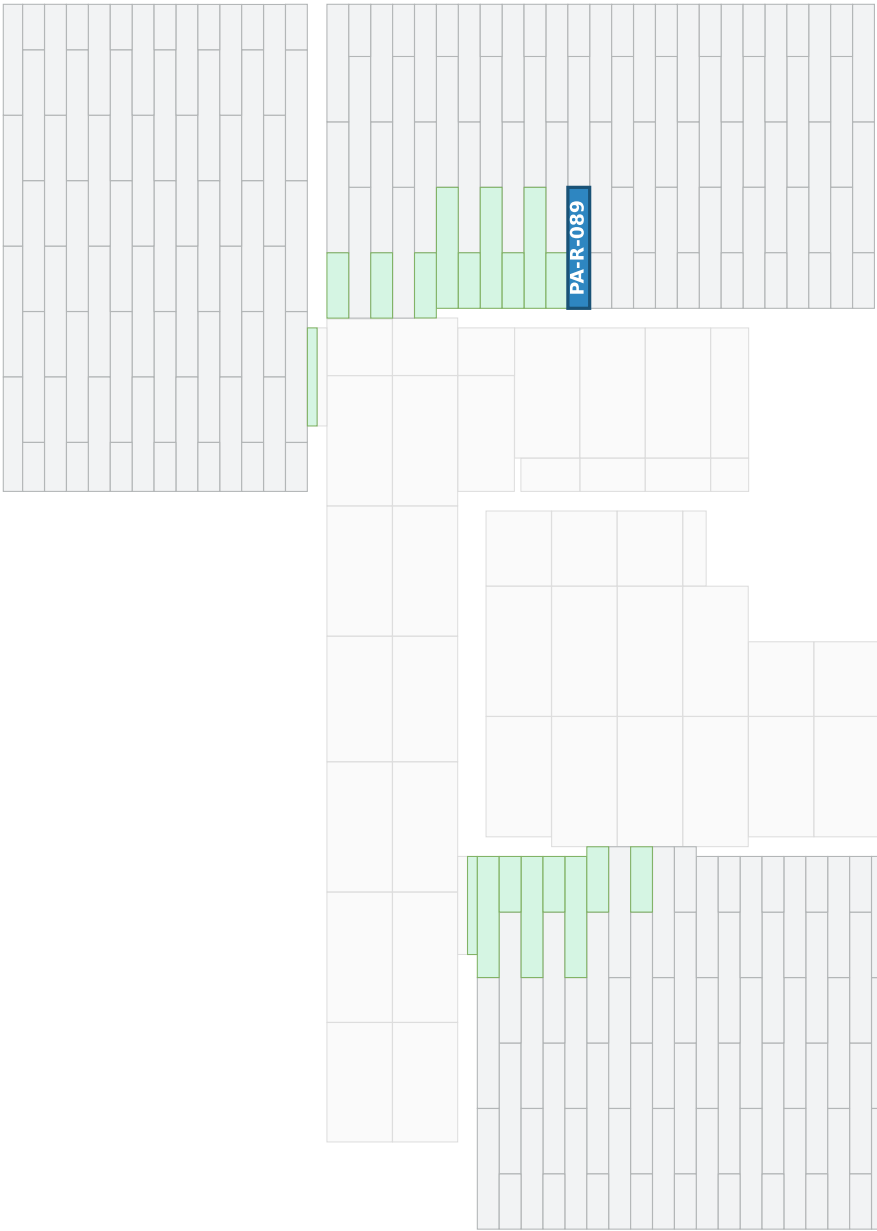

pieza RW-25: SE CORTA AHORA



- PASO 19 de 117
- COLOCAR PA-R-089
0.2x1.11
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-101 → paso 20
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.11 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 20 de 117: PA-R-101

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

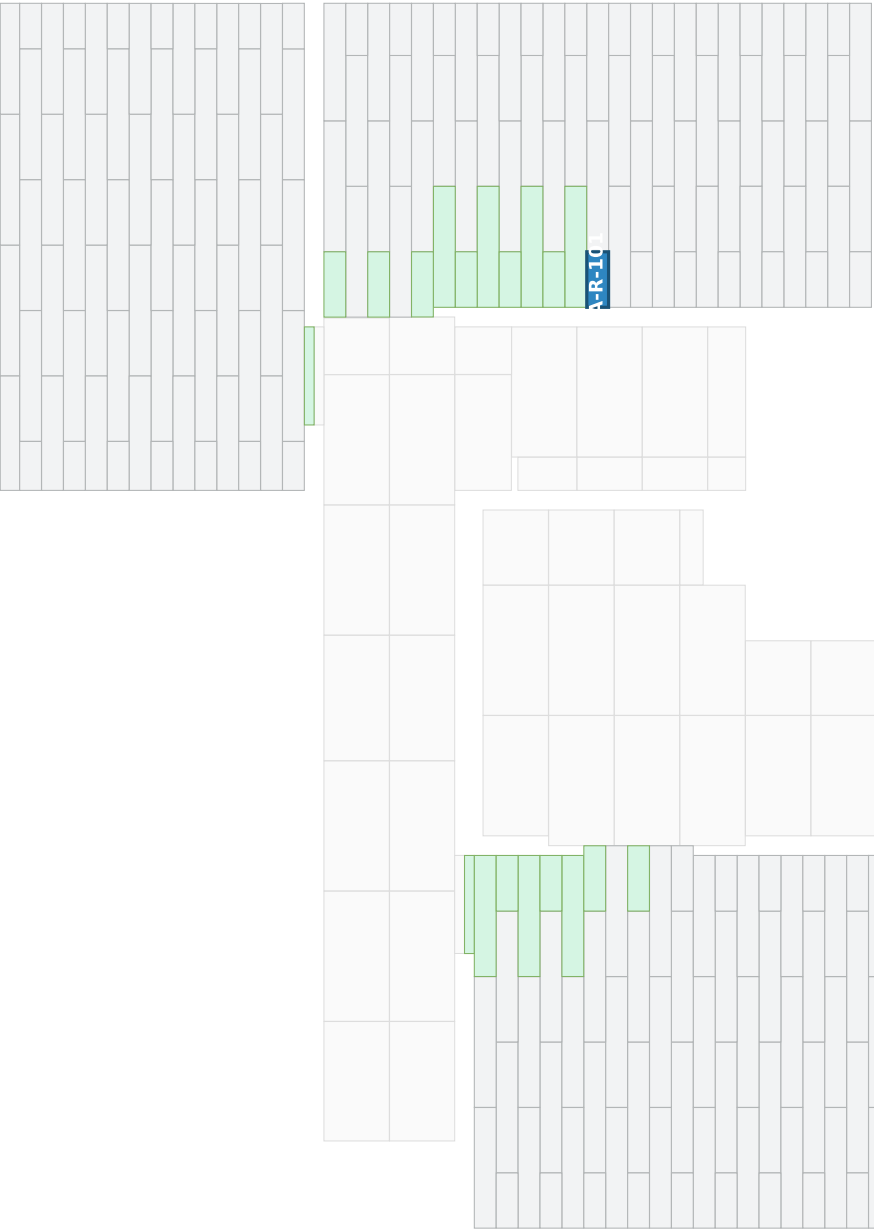

pieza RW-17 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 20 de 117
COLOCAR PA-R-101
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-101 -> paso 20
PA-R-142 -> paso 88
PA-R-159 -> paso 93
PA-R-178 -> paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.11 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)

merma acum.: 0.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 21 de 117: PA-R-090

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

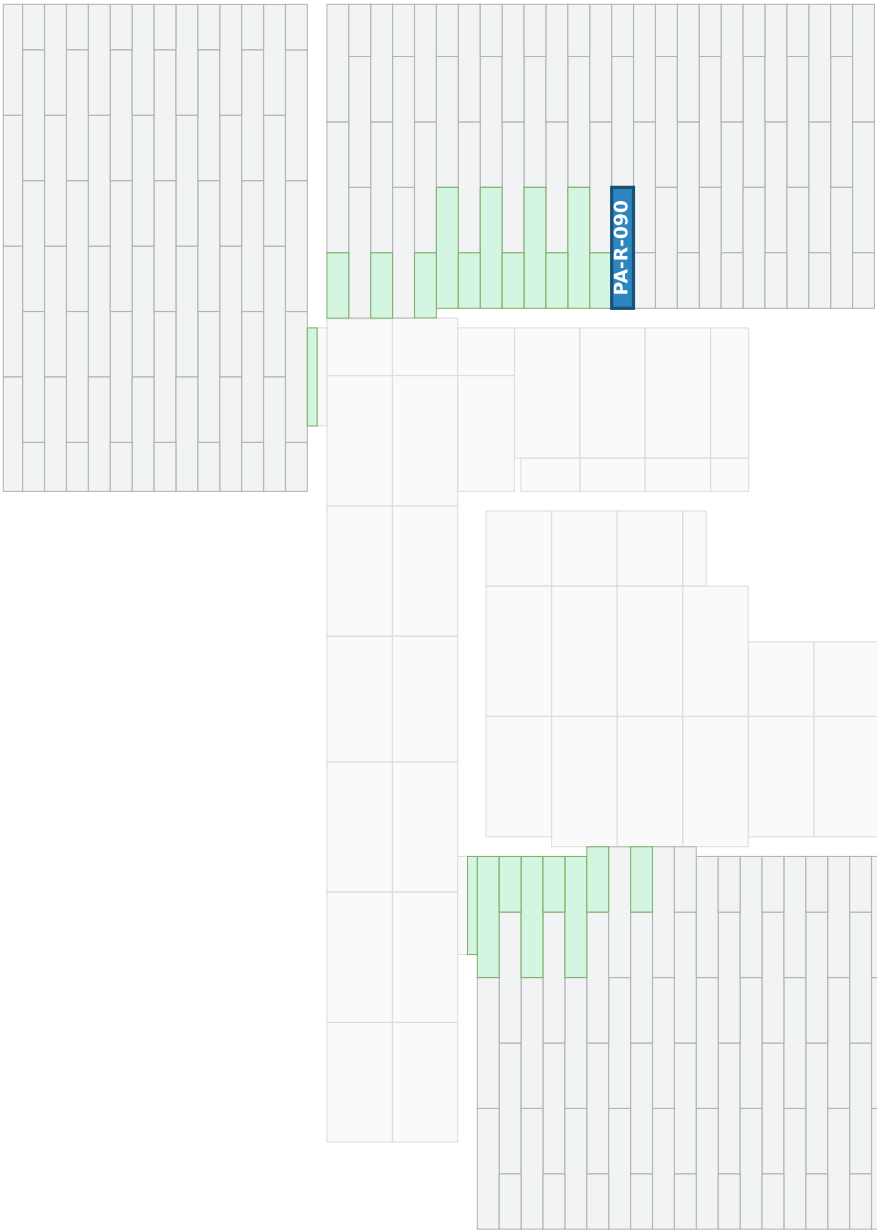

pieza RW-27: SE CORTA AHORA



PASO 21 de 117

COLOCAR PA-R-090
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.11 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)

merma acum.: 0.28 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 22 de 117: PA-R-102

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

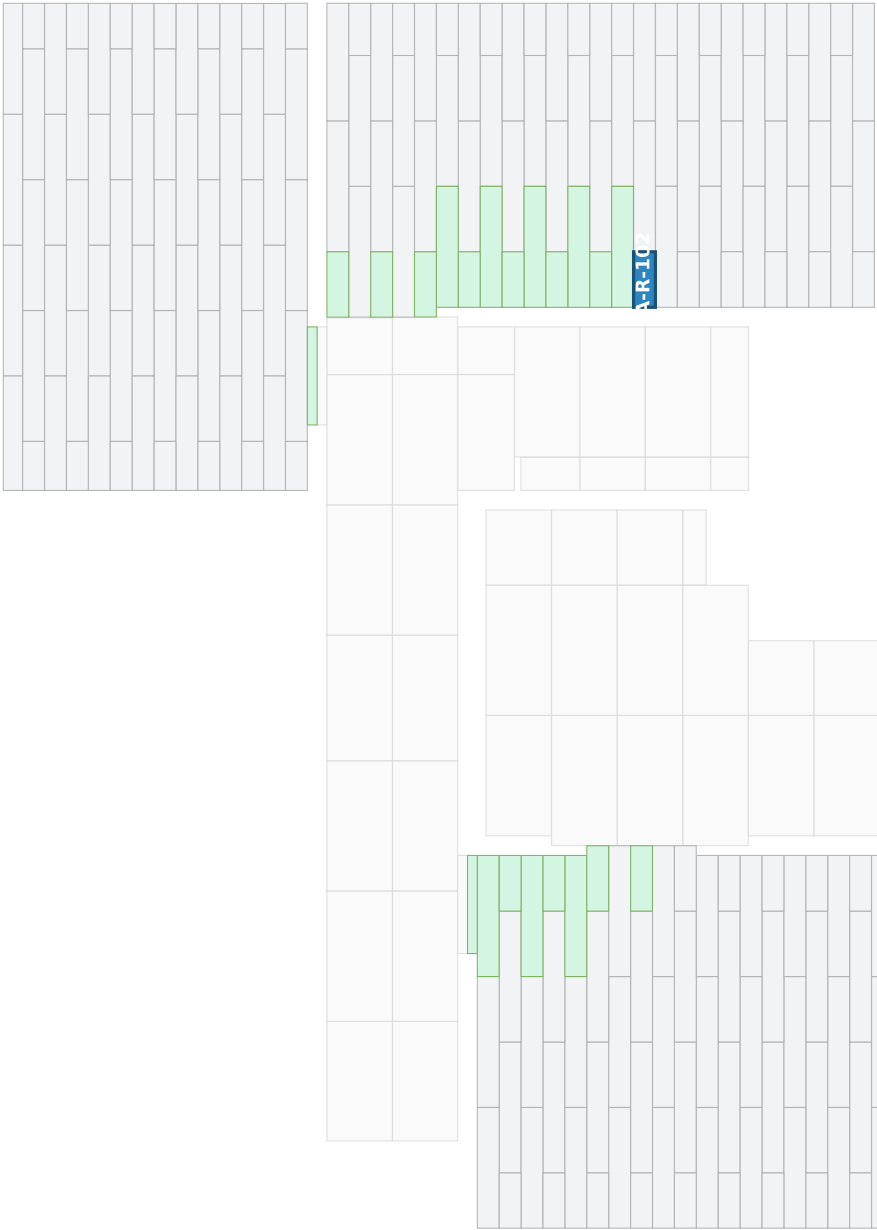

pieza RW-26: SE CORTA AHORA



PASO 22 de 117

COLOCAR PA-R-102
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-103

al cortar RW-26 salen
también (a RESERVA):
PA-R-103 → paso 24

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.11 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)

merma acum.: 0.30 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 23 de 117: PA-R-091

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

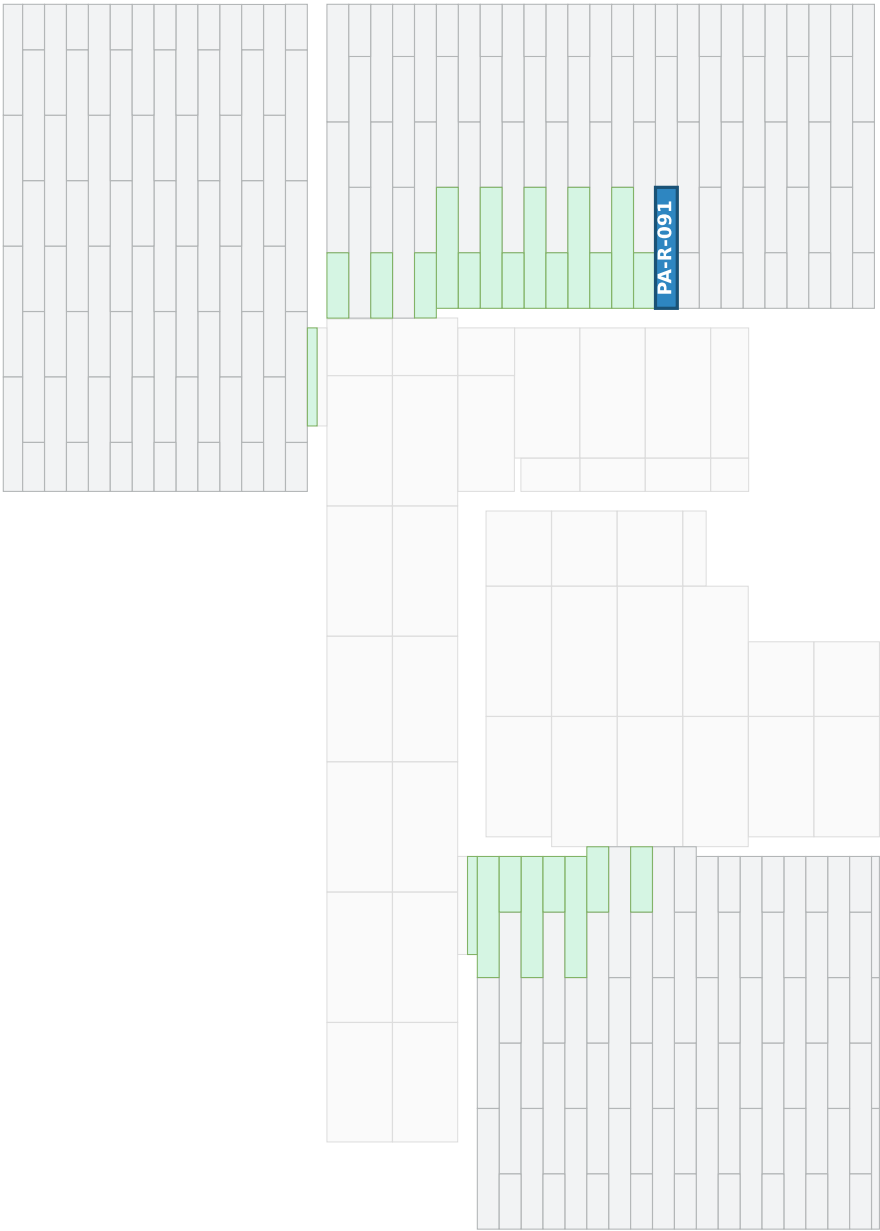

pieza RW-29: SE CORTA AHORA



PASO 23 de 117

COLOCAR PA-R-091
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-103 → paso 24
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.14 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)

merma acum.: 0.30 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 24 de 117: PA-R-103

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

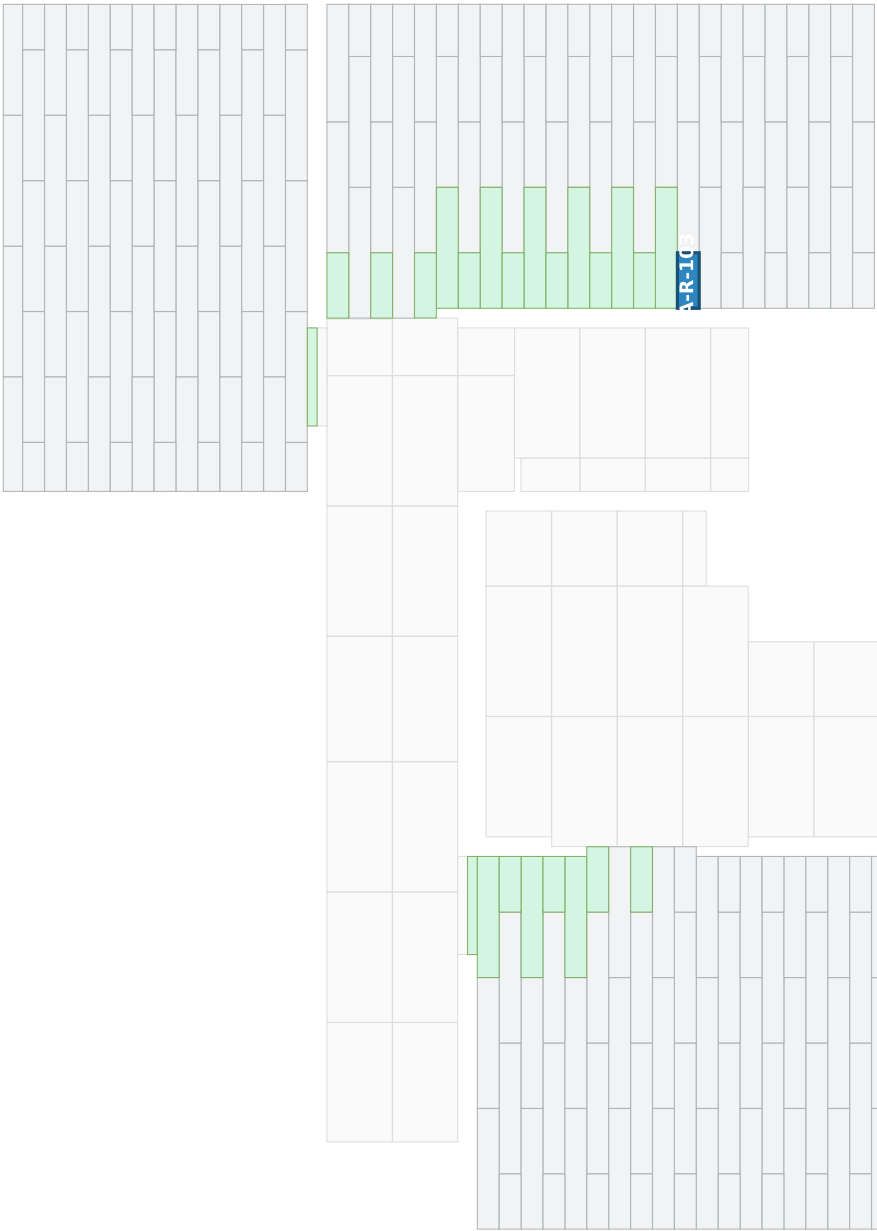

pieza RW-26 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 24 de 117

COLOCAR PA-R-103
0.2x0.51
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-103 → paso 24
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.14 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 25 de 117: PA-R-092

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

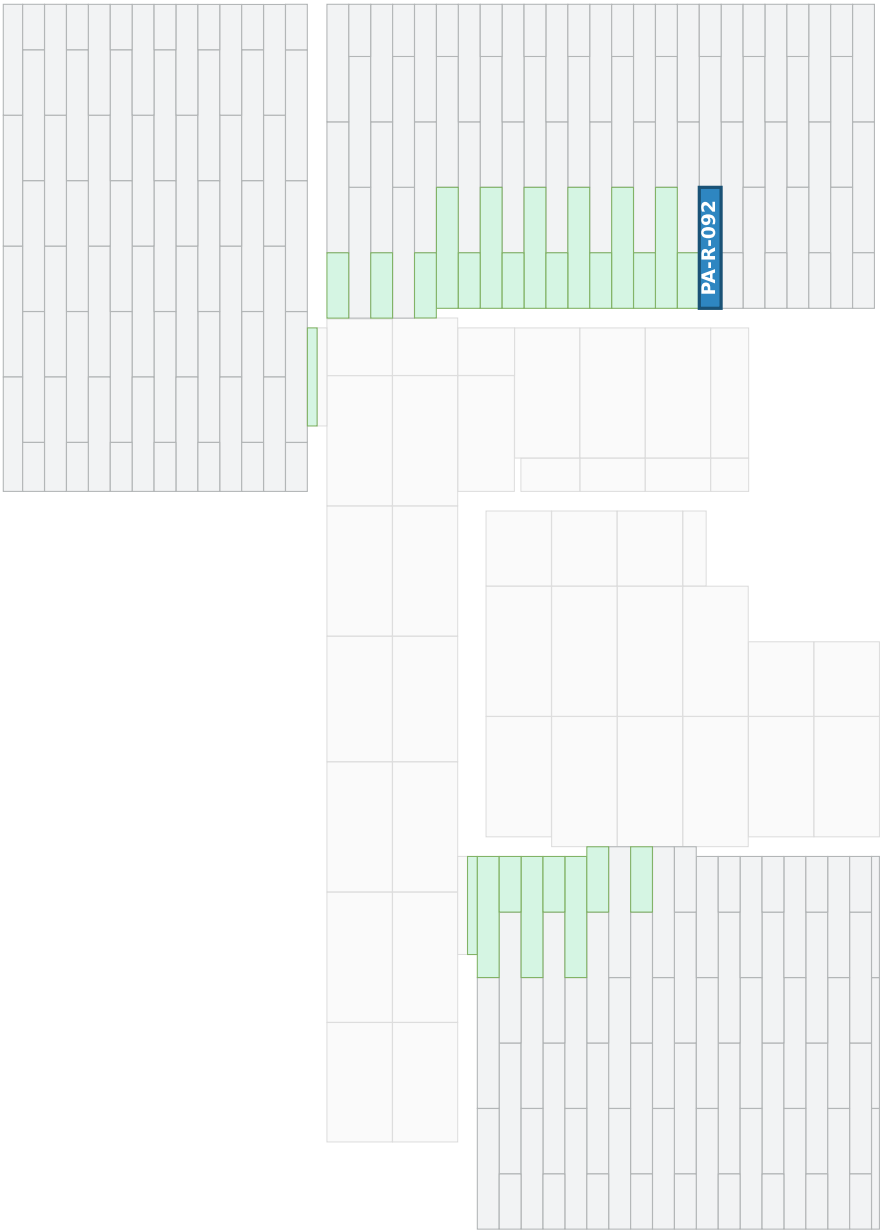

pieza RW-33: SE CORTA AHORA



PASO 25 de 117

COLOCAR PA-R-092
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.14 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)

merma acum.: 0.31 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 26 de 117: PA-R-104

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

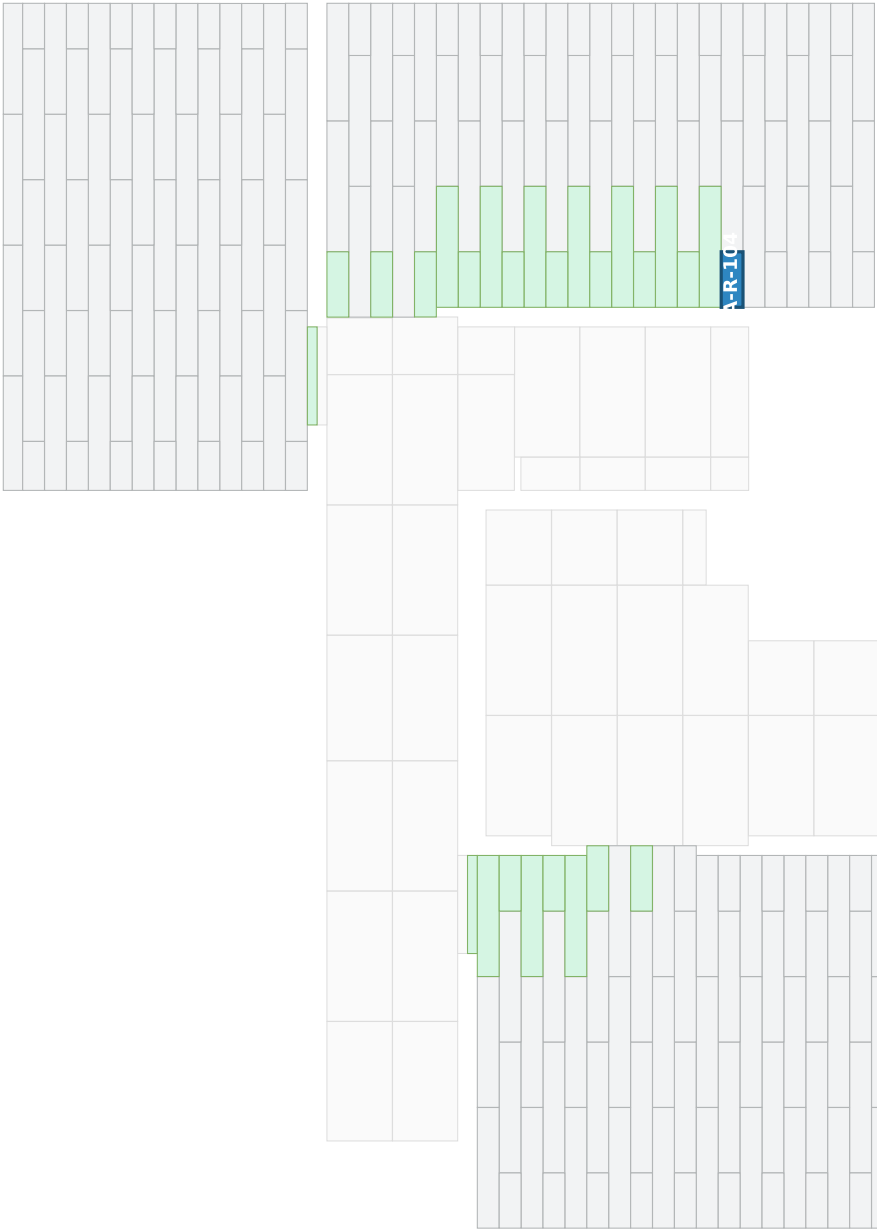

pieza RW-31: SE CORTA AHORA



PASO 26 de 117

COLOCAR PA-R-104
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-105

al cortar RW-31 salen
también (a RESERVA):
PA-R-105 → paso 28

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.14 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)

merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 27 de 117: PA-R-093

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

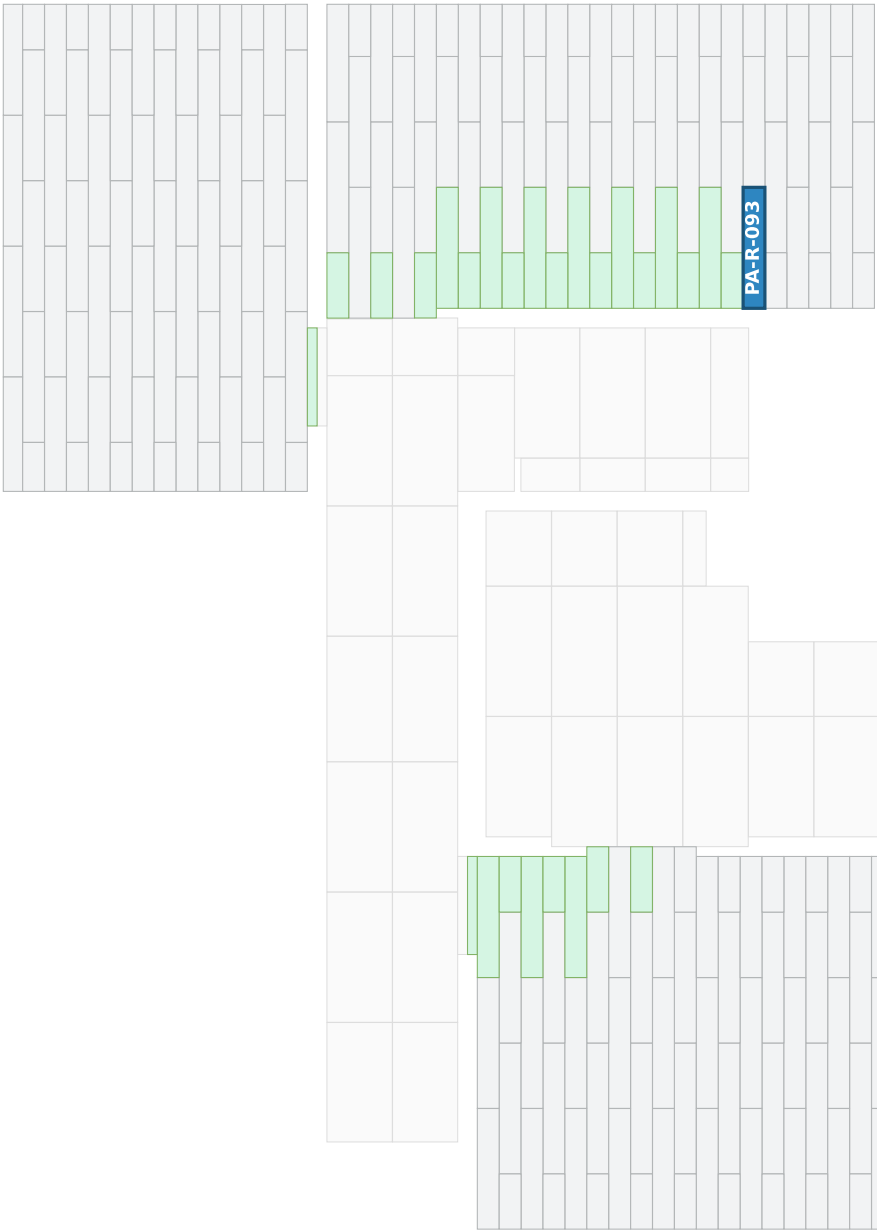

pieza RW-36: SE CORTA AHORA



PASO 27 de 117

COLOCAR PA-R-093
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-105 → paso 28
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.18 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)

merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 28 de 117: PA-R-105

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

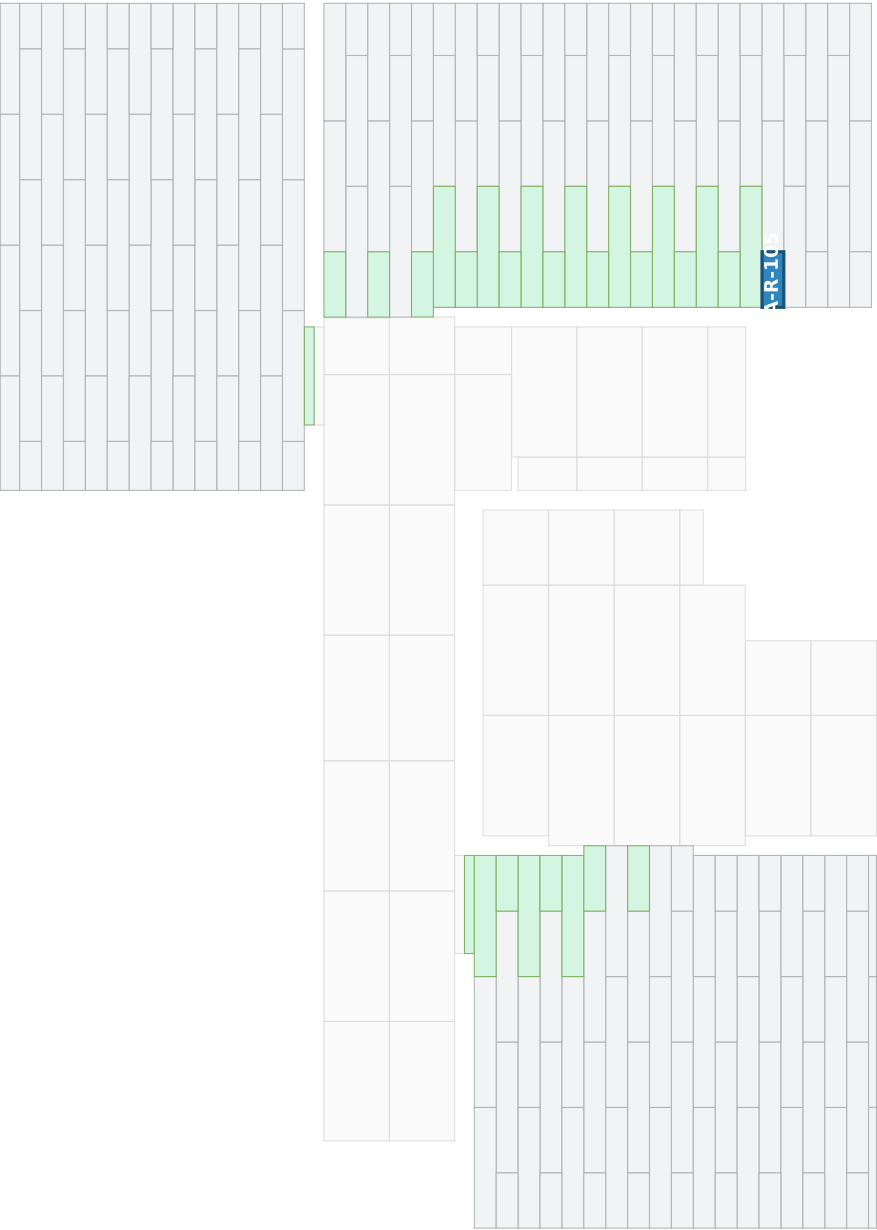

pieza RW-31 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 28 de 117
- COLOCAR PA-R-105 0.2x0.51 corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
 - PA-R-105 → paso 28
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.18 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)

merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 29 de 117: PA-R-094

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

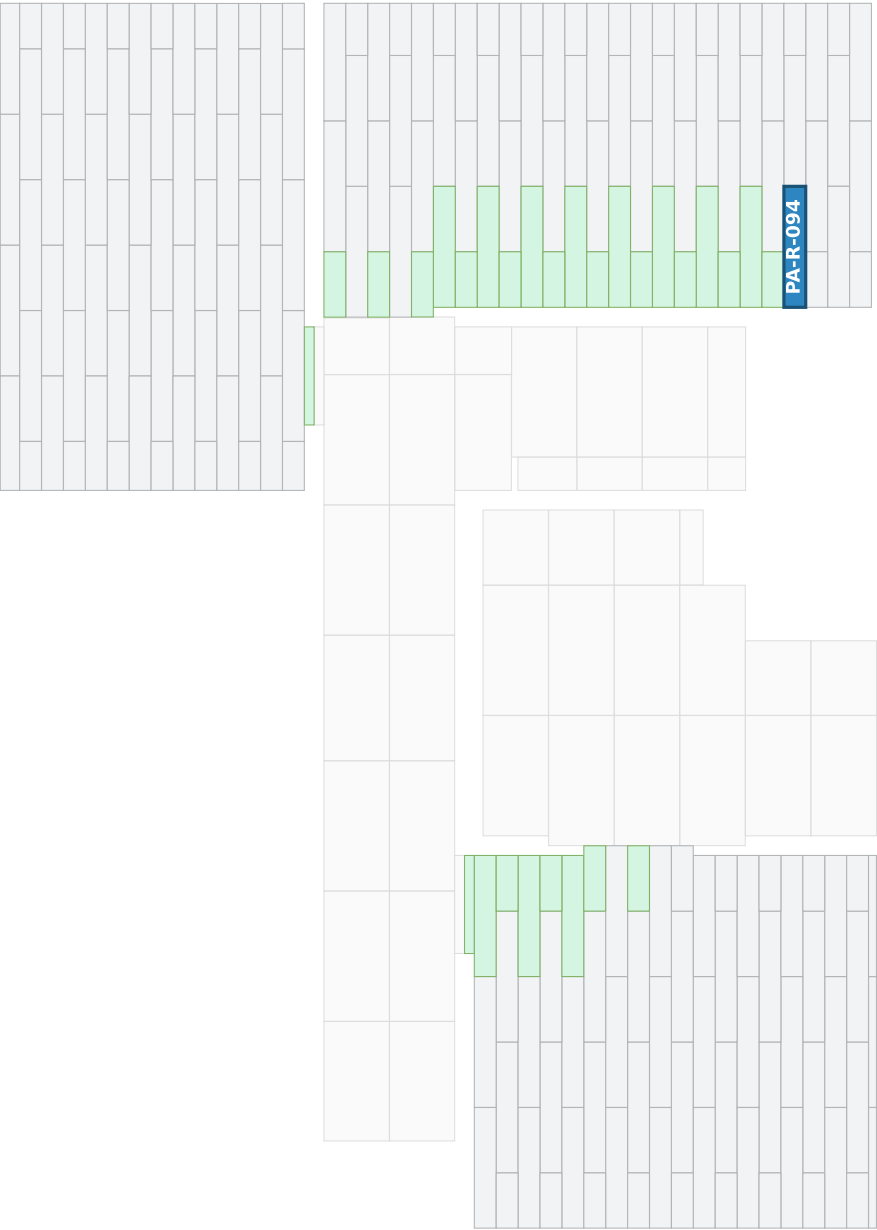

pieza RW-43: SE CORTA AHORA



PASO 29 de 117

COLOCAR PA-R-094
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.18 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)

merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 30 de 117: PA-R-106

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

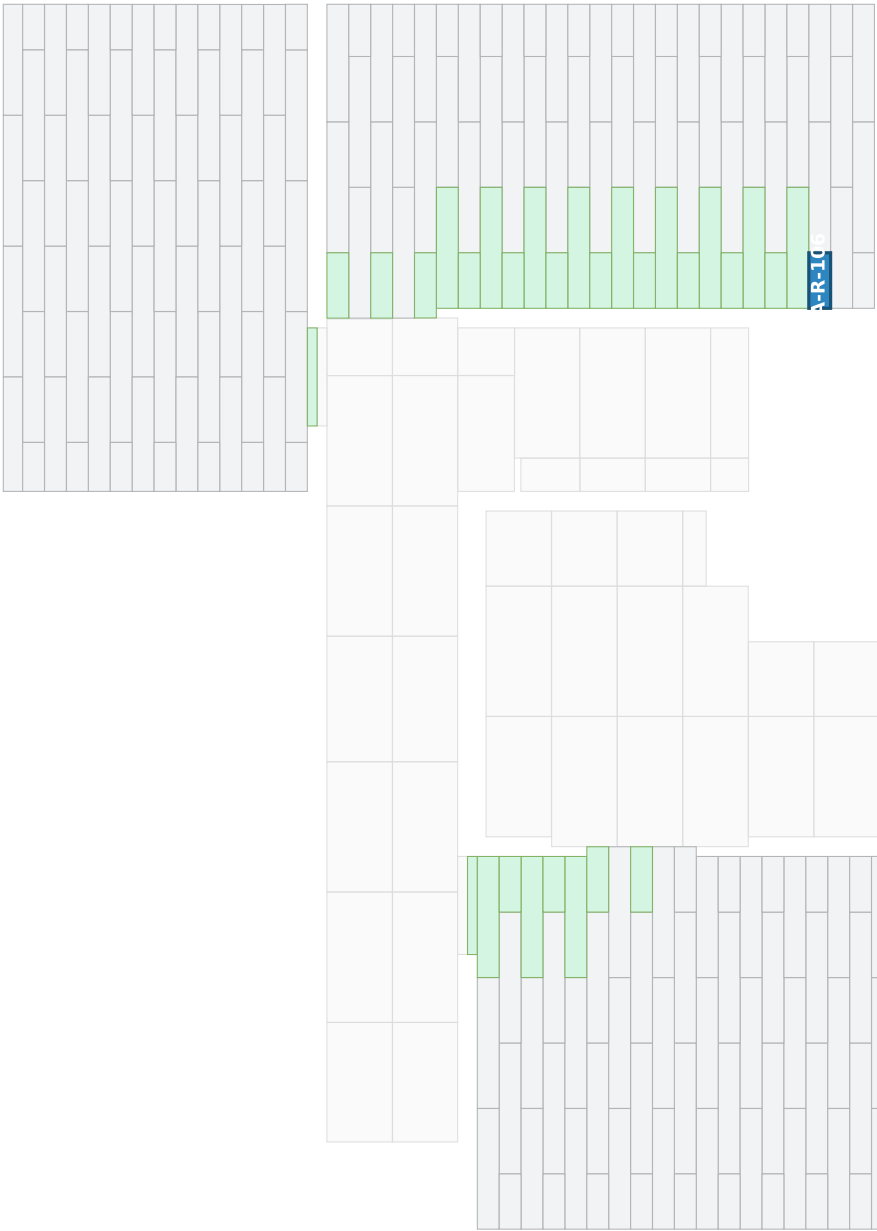

pieza RW-40: SE CORTA AHORA



PASO 30 de 117

COLOCAR PA-R-106
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-107

al cortar RW-40 salen
también (a RESERVA):
PA-R-107 → paso 32

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.18 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)

merma acum.: 0.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 31 de 117: PA-R-095

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

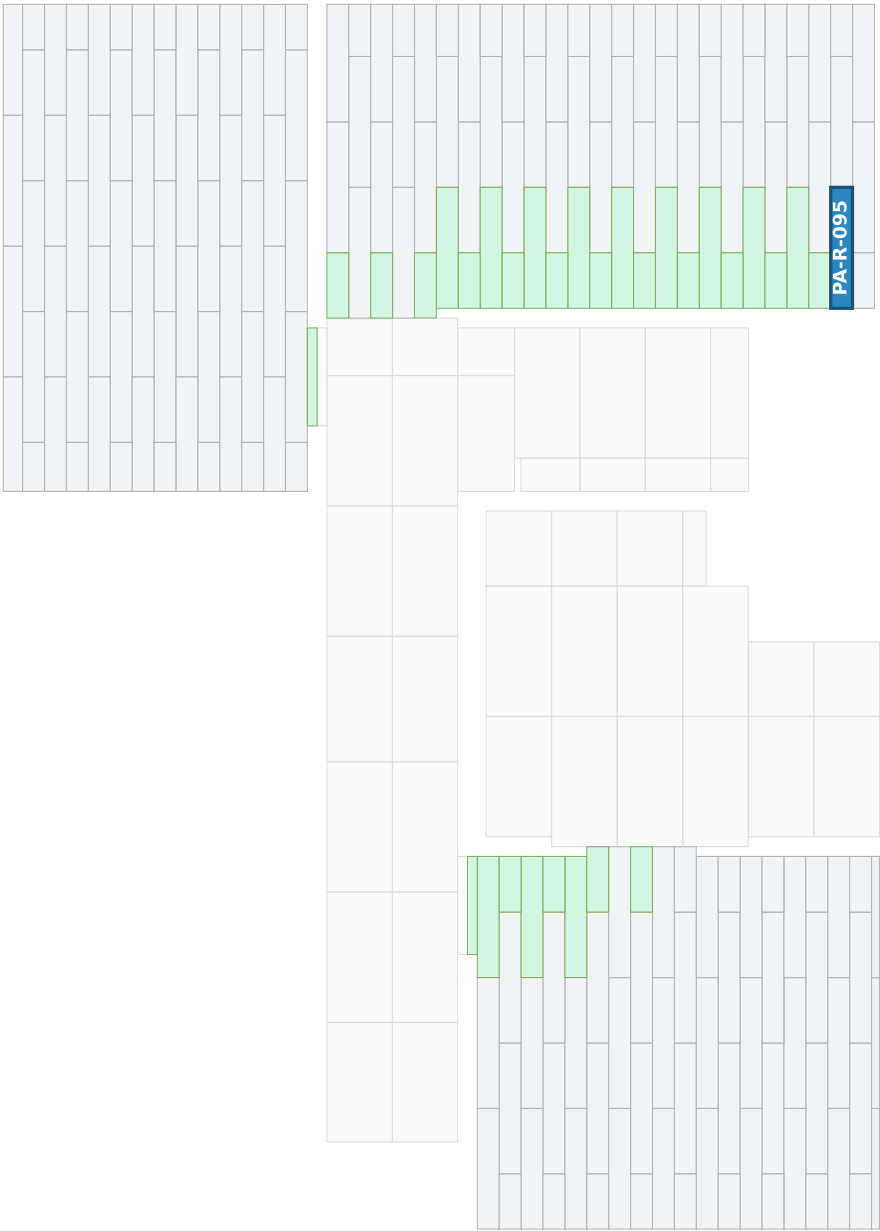

pieza RW-52: SE CORTA AHORA



PASO 31 de 117

COLOCAR PA-R-095
0.2x1.11
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-107 → paso 32
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.22 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)

merma acum.: 0.37 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 32 de 117: PA-R-107

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

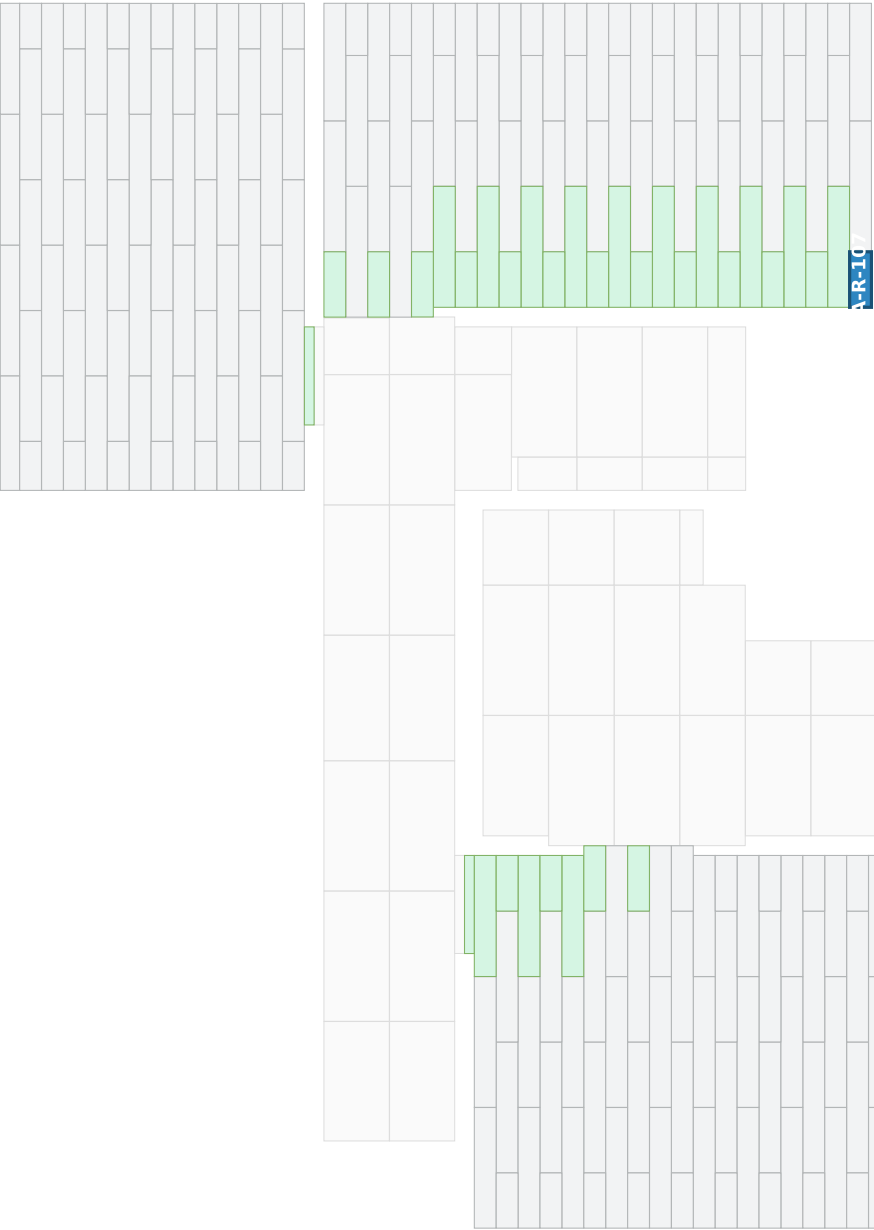

pieza RW-40 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 32 de 117
- COLOCAR PA-R-107
0.2x0.51
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-107 -> paso 32
PA-R-142 -> paso 88
PA-R-159 -> paso 93
PA-R-178 -> paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.22 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 33 de 117: PA-R-139

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

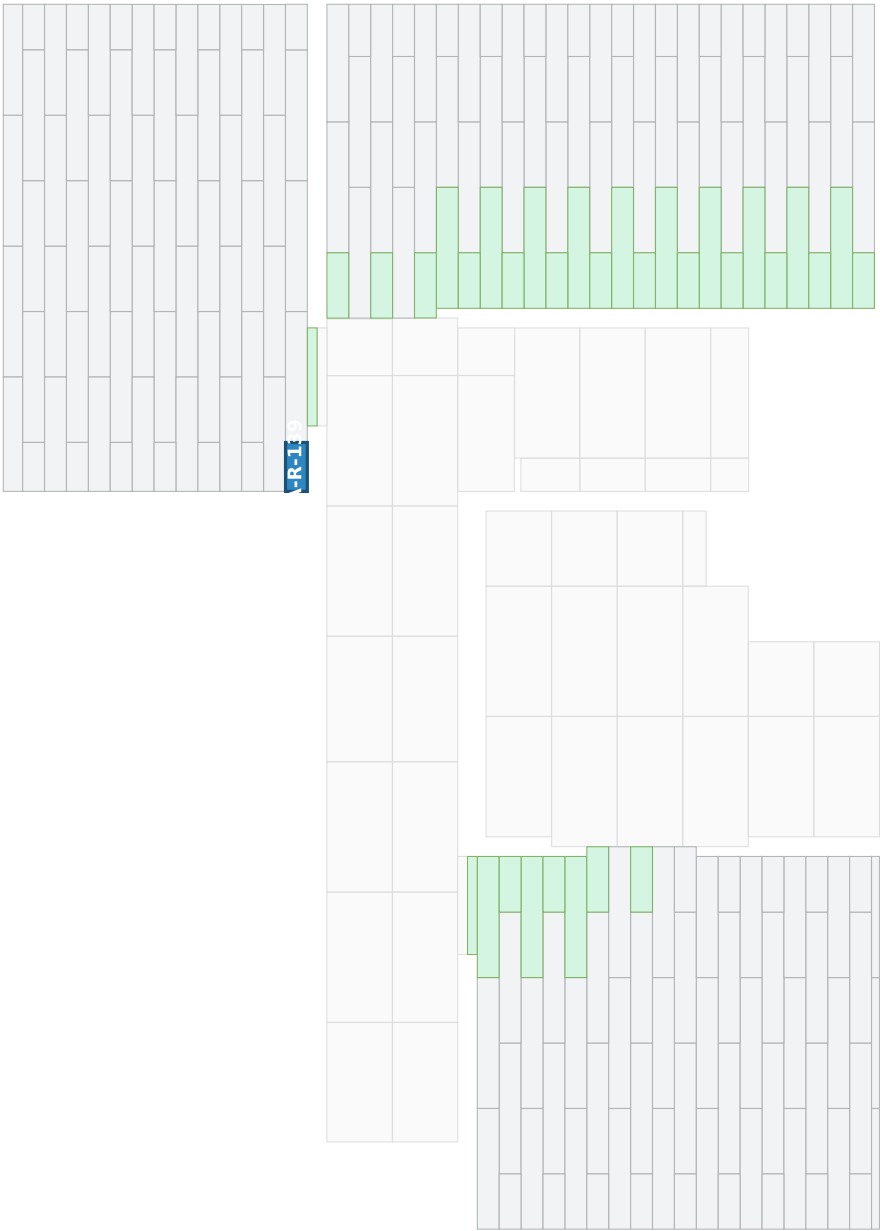

pieza RW-01: SE CORTA AHORA



PASO 33 de 117

COLOCAR PA-R-139
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-133

al cortar RW-01 salen
también (a RESERVA):
PA-R-133 → paso 45

EN RESERVA (3):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.22 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 34 de 117: PA-R-132

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

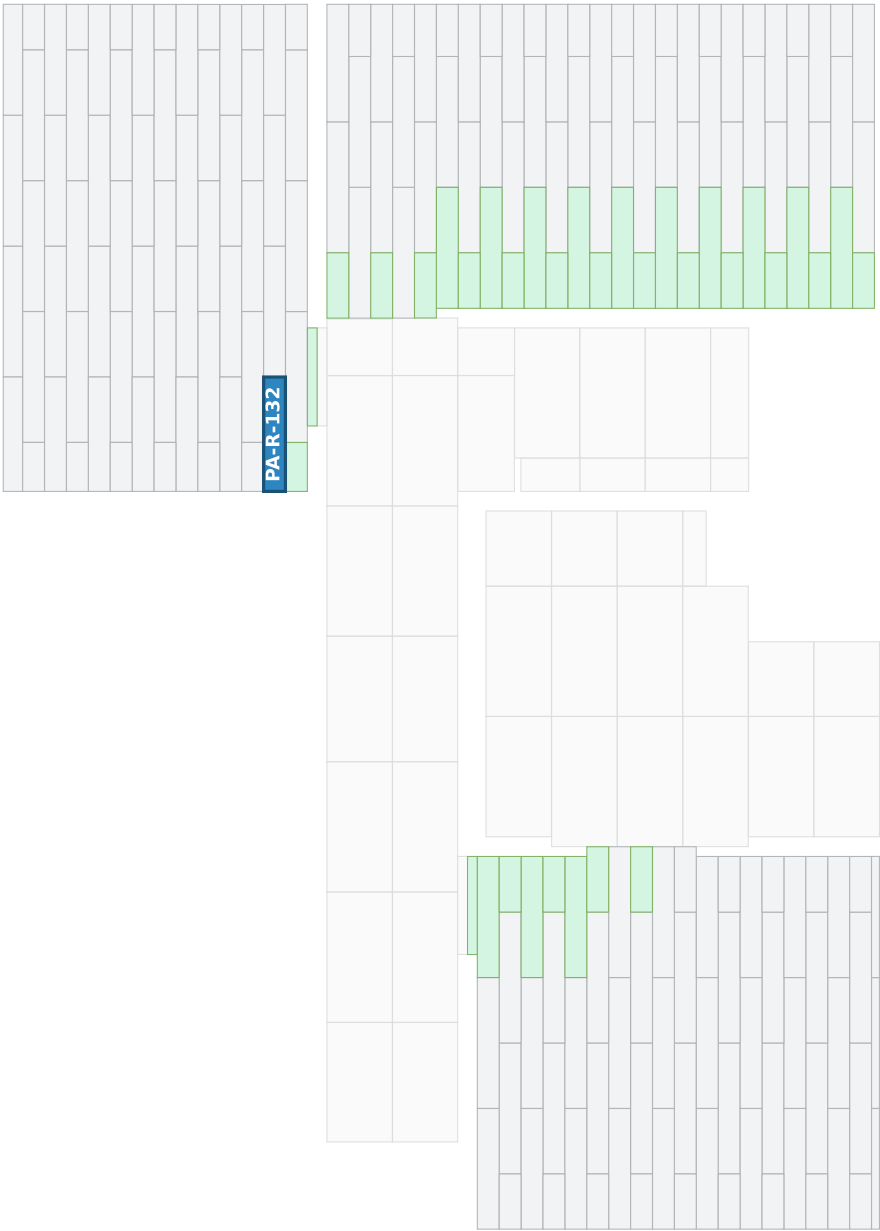

pieza RW-03: SE CORTA AHORA




- PASO 34 de 117
- COLOCAR PA-R-132
0.2x1.05
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-133 → paso 45
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98

- SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.28 m²
- 0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 35 de 117: PA-R-138

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

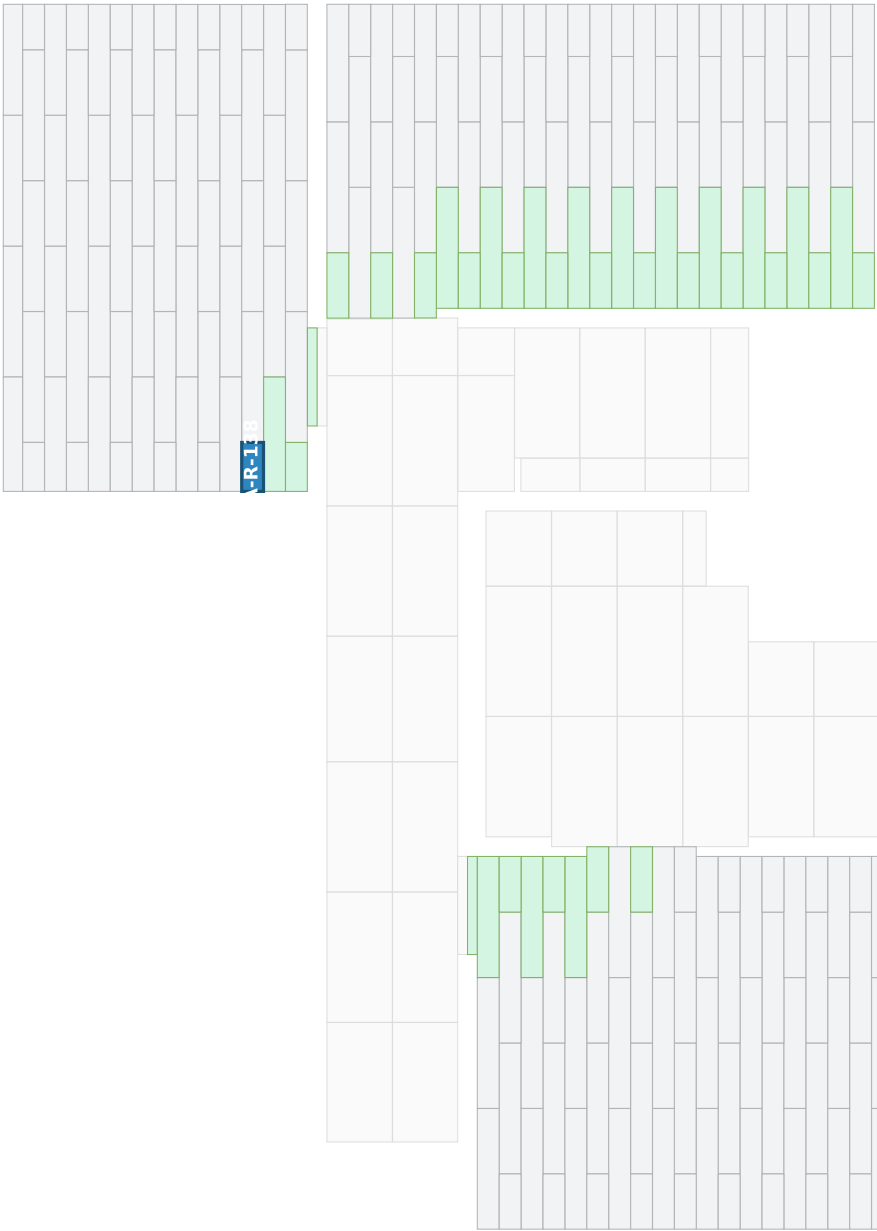

pieza RW-02: SE CORTA AHORA



PASO 35 de 117

COLOCAR PA-R-138
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-008

al cortar RW-02 salen
también (a RESERVA):
PA-R-008 → paso 87

EN RESERVA (4):
PA-R-133 → paso 45
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.31 m²

0.2x0.179 (de RW-13, paso 4)
0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 36 de 117: PA-R-131

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

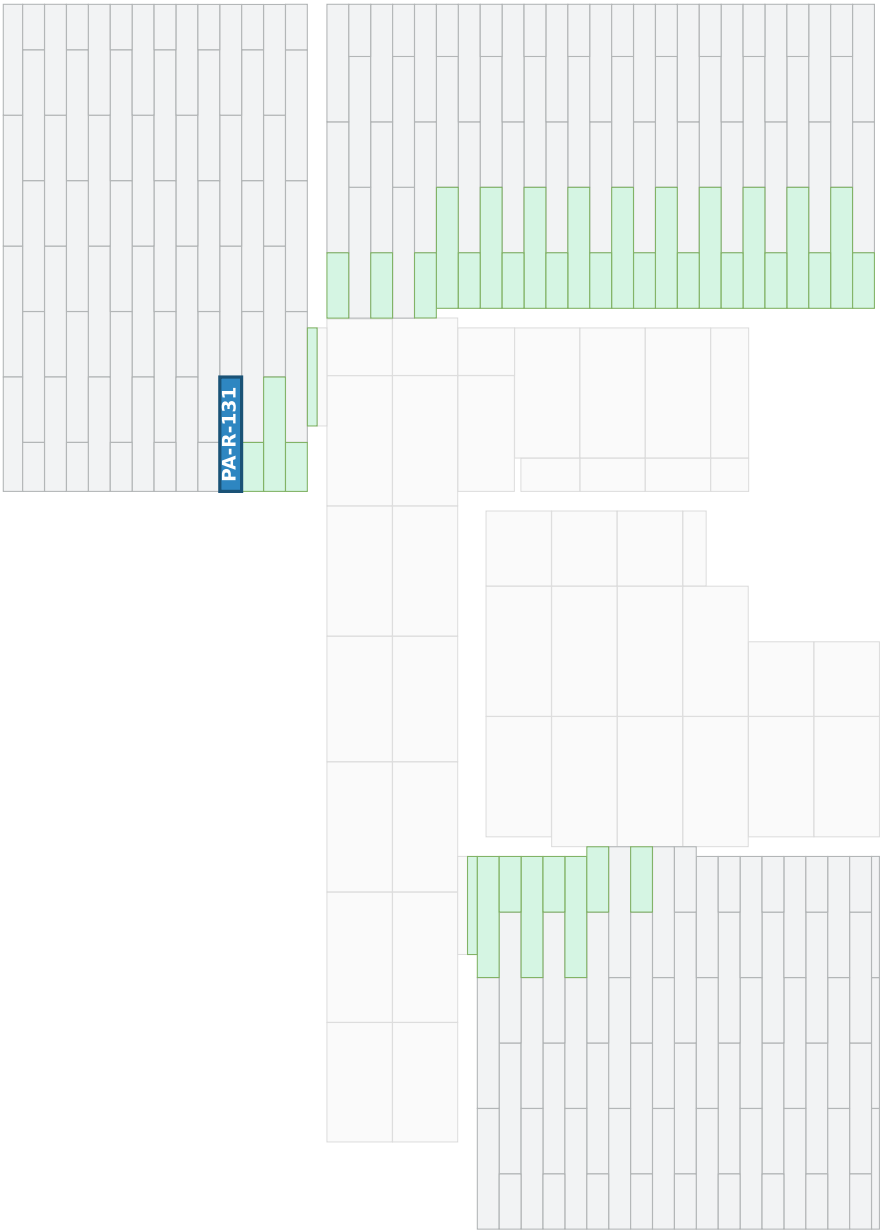

pieza RW-05: SE CORTA AHORA



- PASO 36 de 117
- COLOCAR PA-R-131
0.2x1.05
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-133 → paso 45
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 0.36 m²

0.2x0.181 (de RW-12, paso 14)
0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 37 de 117: PA-R-137

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

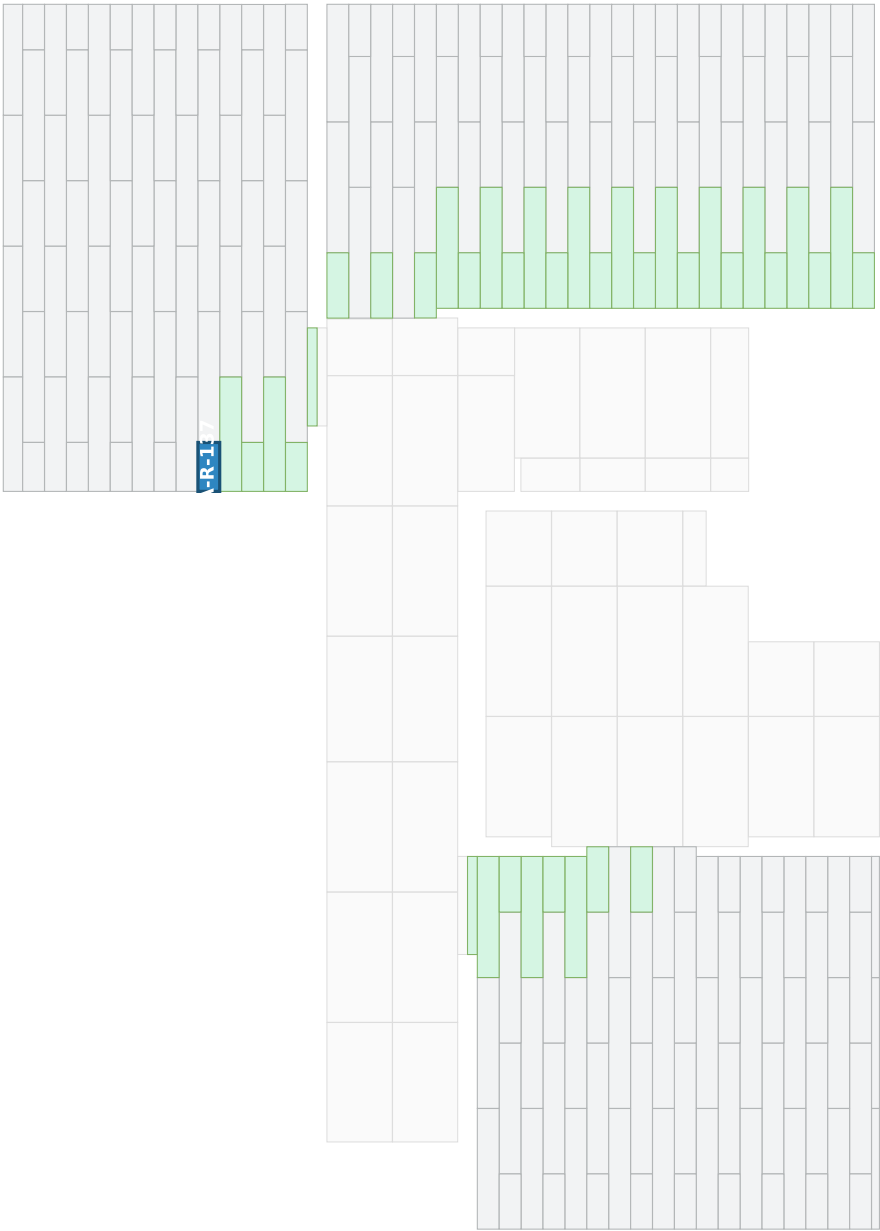

pieza RW-04: SE CORTA AHORA

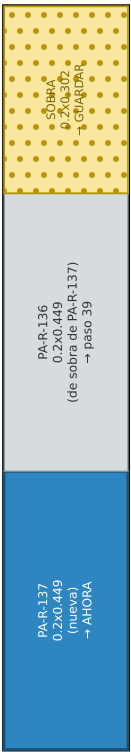

PASO 37 de 117

COLOCAR PA-R-137
0.2x0.449
corte de pieza nueva

al cortar RW-04 salen
también (a RESERVA):
PA-R-136 → paso 39

EN RESERVA (5):
PA-R-133 → paso 45
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.39 m²

0.2x0.181 (de RW-17, paso 18)
0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
... y 2 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 38 de 117: PA-R-130

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

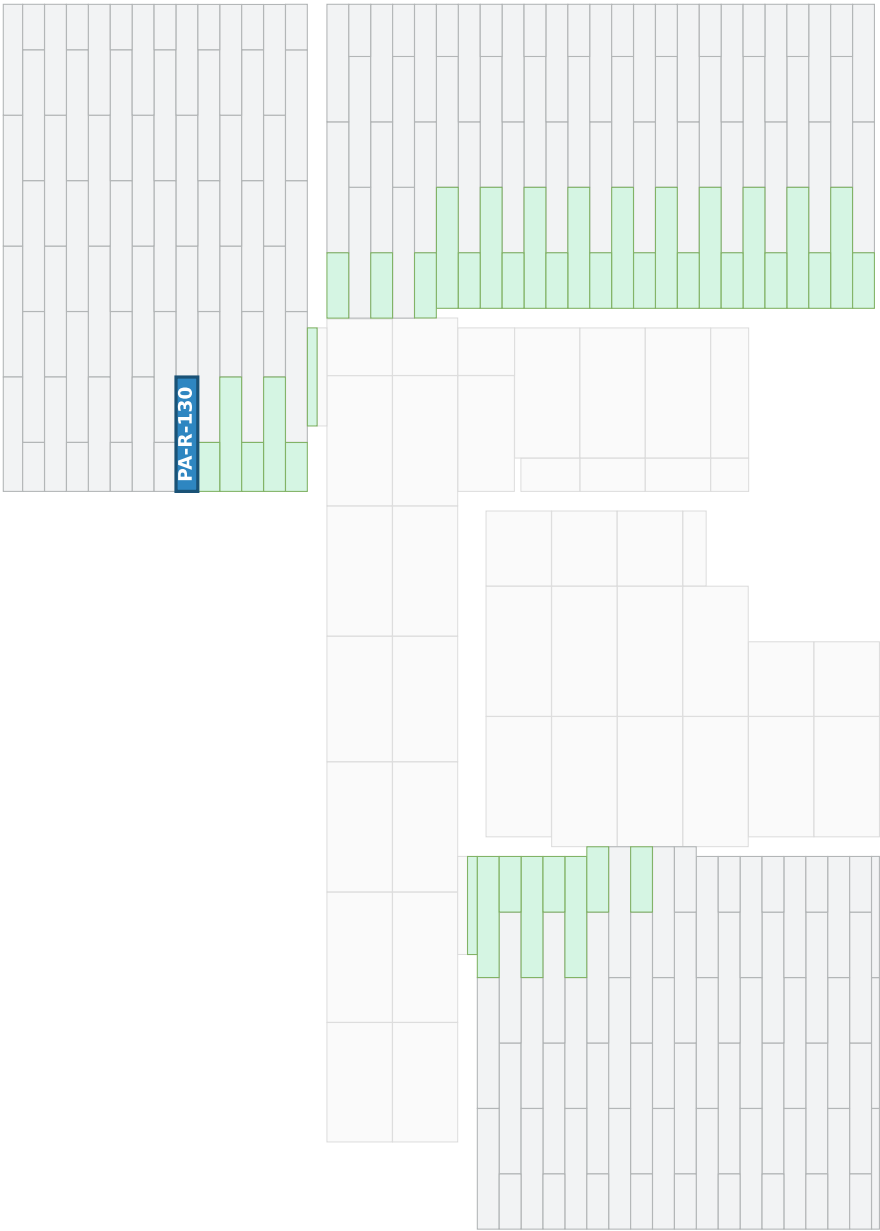

pieza RW-07: SE CORTA AHORA



- PASO 38 de 117
- COLOCAR PA-R-130
0.2x1.05
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-136 → paso 39
 - PA-R-133 → paso 45
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.181 (de RW-26, paso 22)
0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
... y 3 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 39 de 117: PA-R-136

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

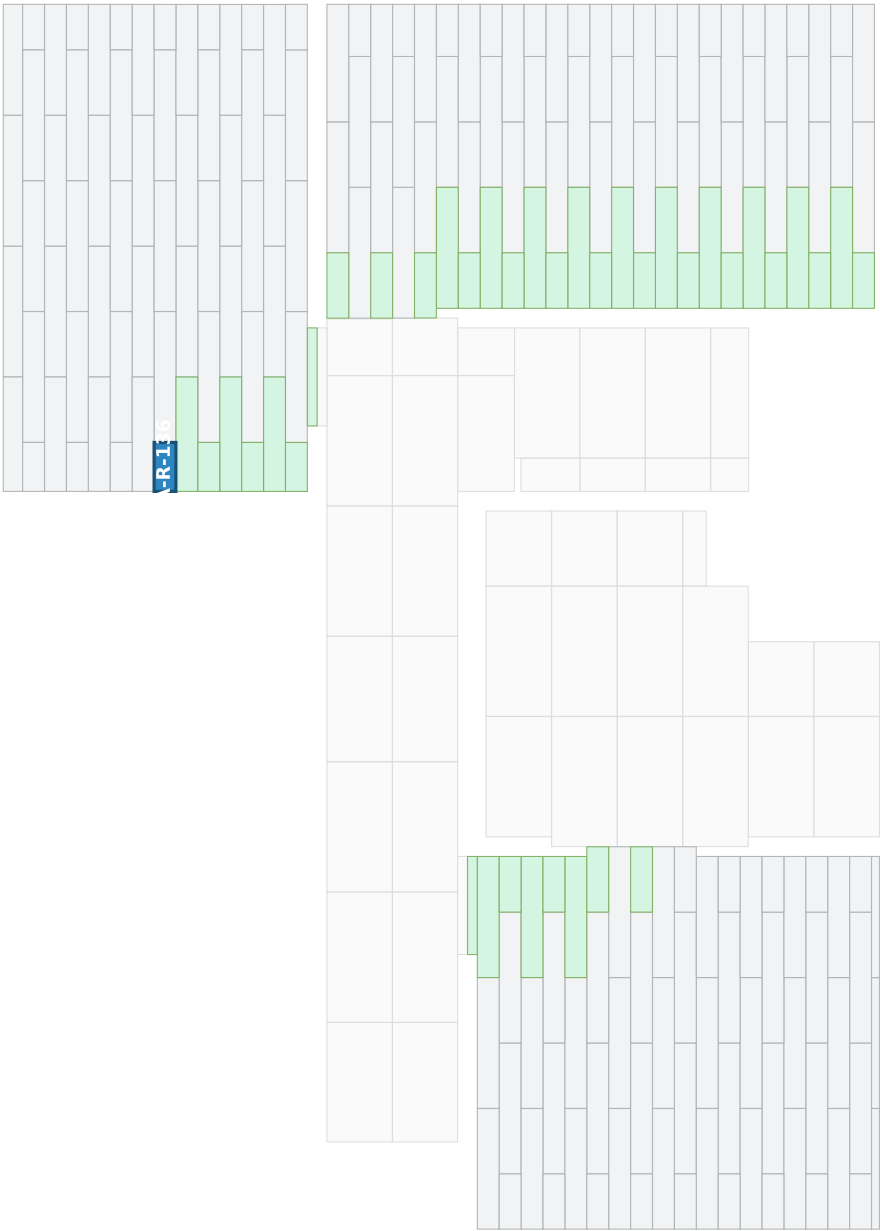

pieza RW-04 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 39 de 117
- COLOCAR PA-R-136
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-137
- EN RESERVA (6):
- PA-R-136 → paso 39
 - PA-R-133 → paso 45
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 0.48 m²

0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
... y 4 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 40 de 117: PA-R-129

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

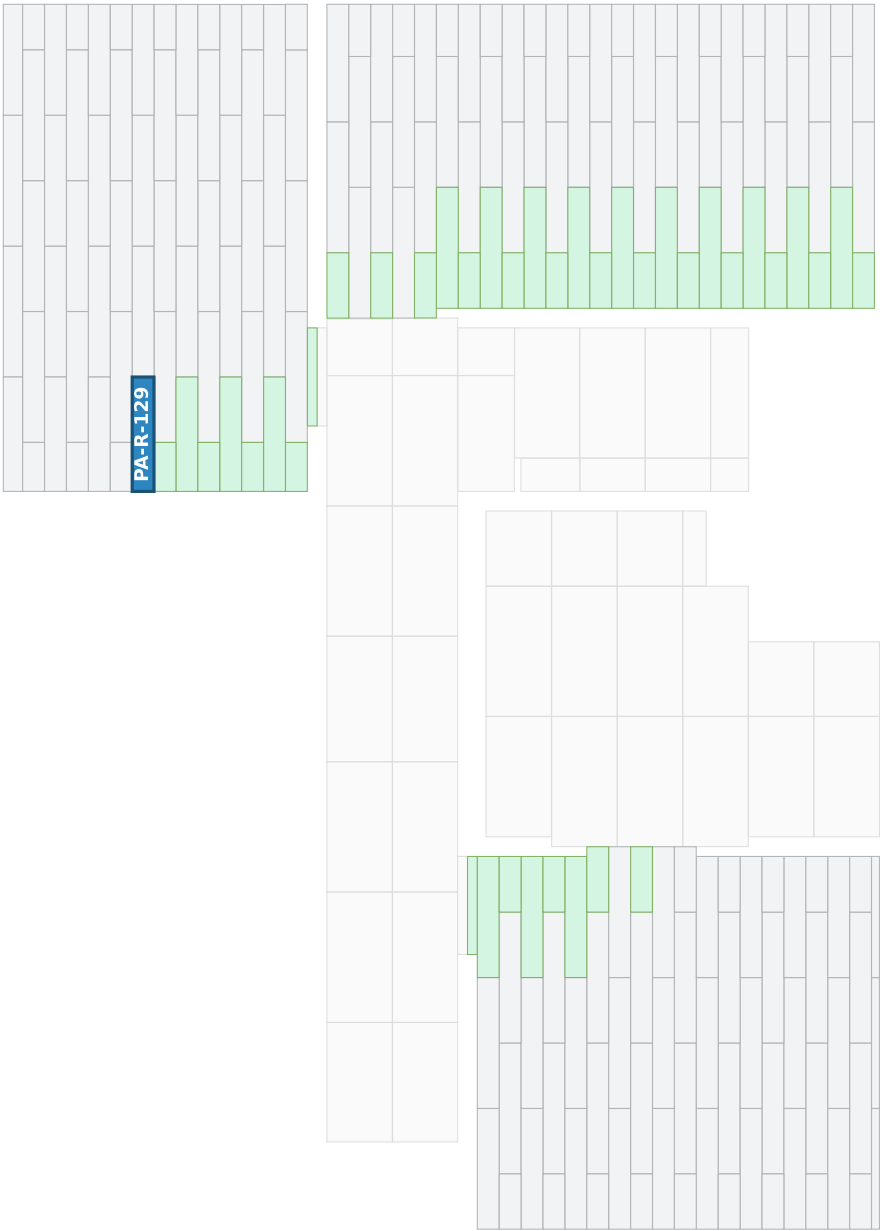

pieza RW-08: SE CORTA AHORA



- PASO 40 de 117
- COLOCAR PA-R-129
0.2x1.05
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
PA-R-133 → paso 45
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 0.48 m²

0.2x0.181 (de RW-31, paso 26)
0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
... y 4 más


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 41 de 117: PA-R-135

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

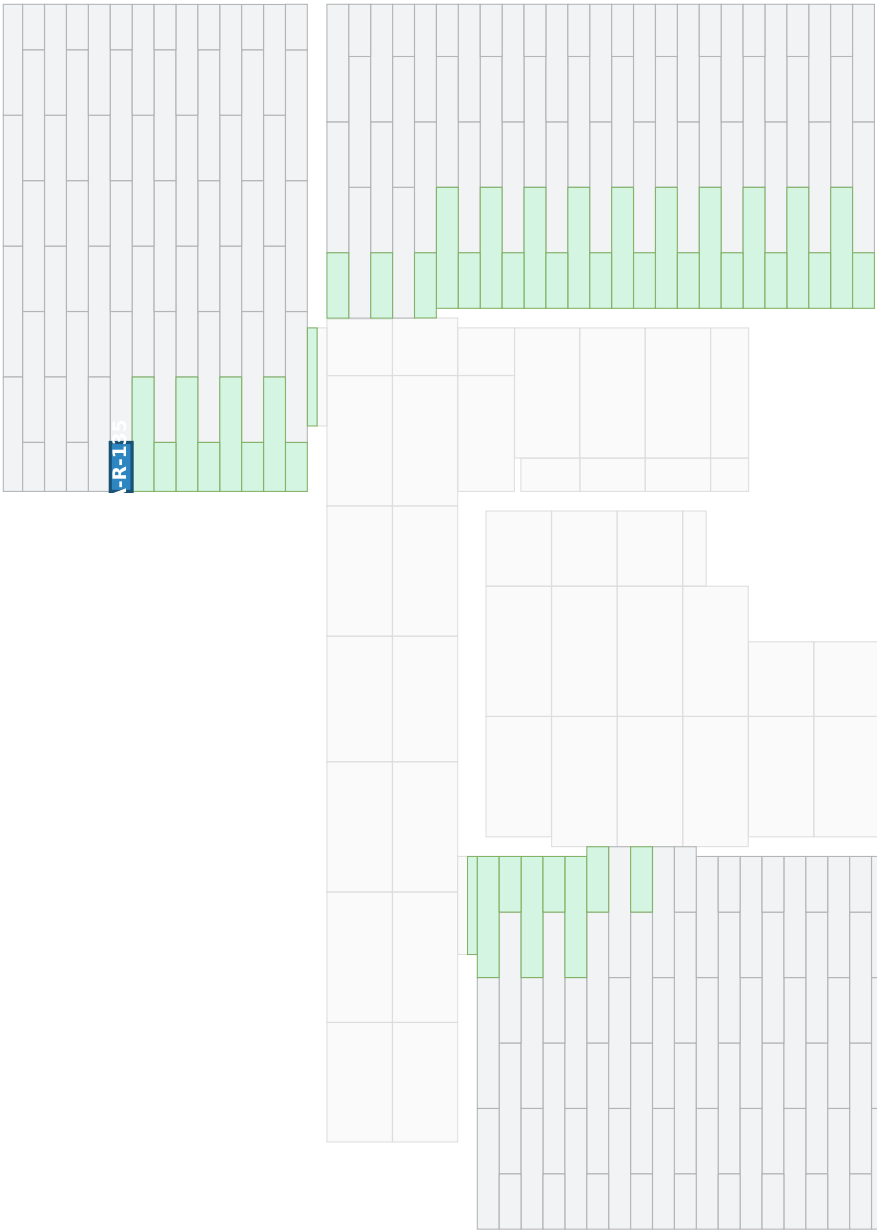

pieza RW-09: SE CORTA AHORA

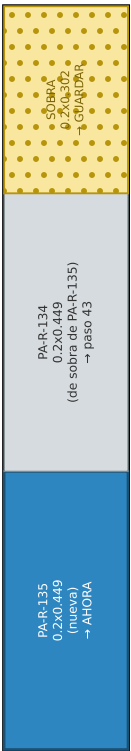

PASO 41 de 117

COLOCAR PA-R-135
0.2x0.449
corte de pieza nueva

al cortar RW-09 salen
también (a RESERVA):
PA-R-134 → paso 43

EN RESERVA (5):
PA-R-133 → paso 45
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.51 m²

0.2x0.181 (de RW-40, paso 30)
0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
... y 5 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 42 de 117: PA-R-128

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

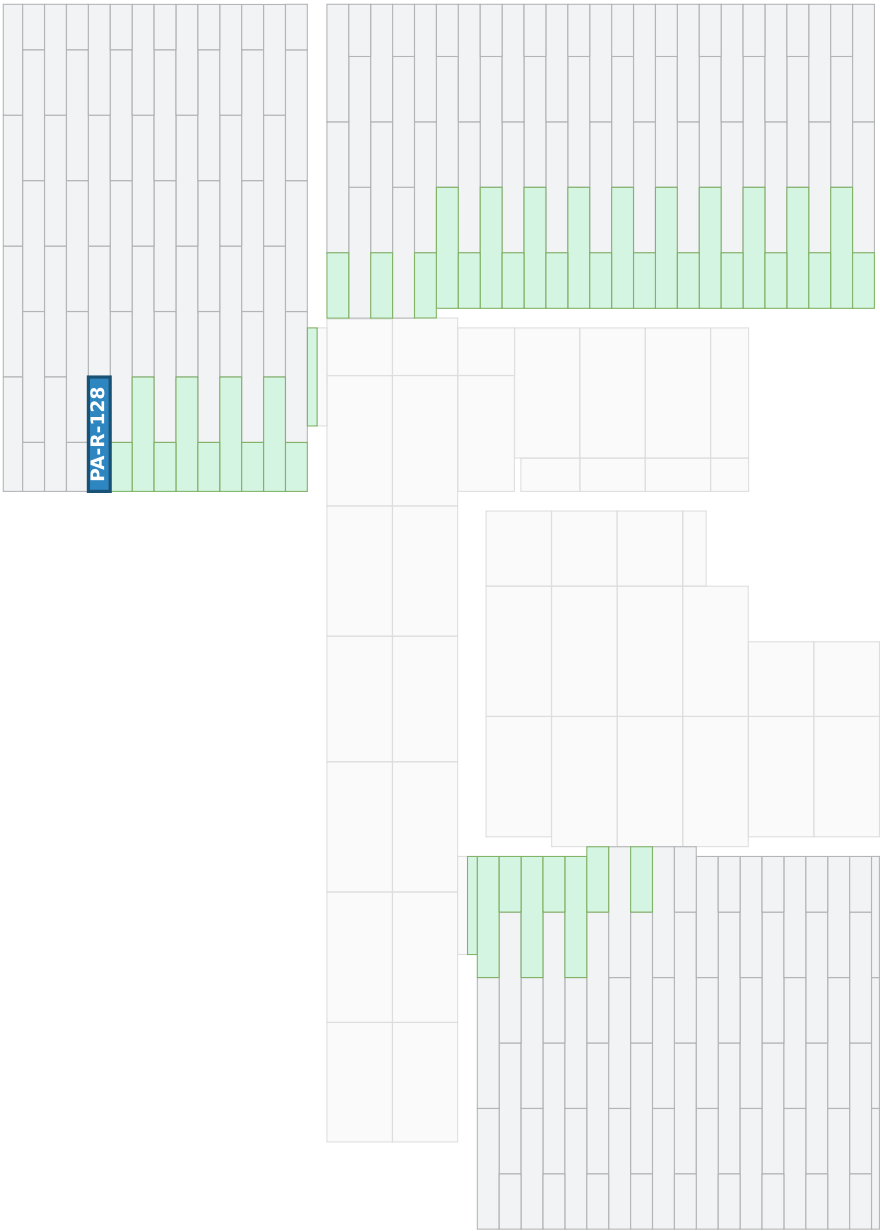

pieza RW-15: SE CORTA AHORA



- PASO 42 de 117
- COLOCAR PA-R-128
0.2x1.05
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-134 → paso 43
 - PA-R-133 → paso 45
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.57 m²

0.2x0.302 (de RW-01, paso 33)
0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
... y 6 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 43 de 117: PA-R-134

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

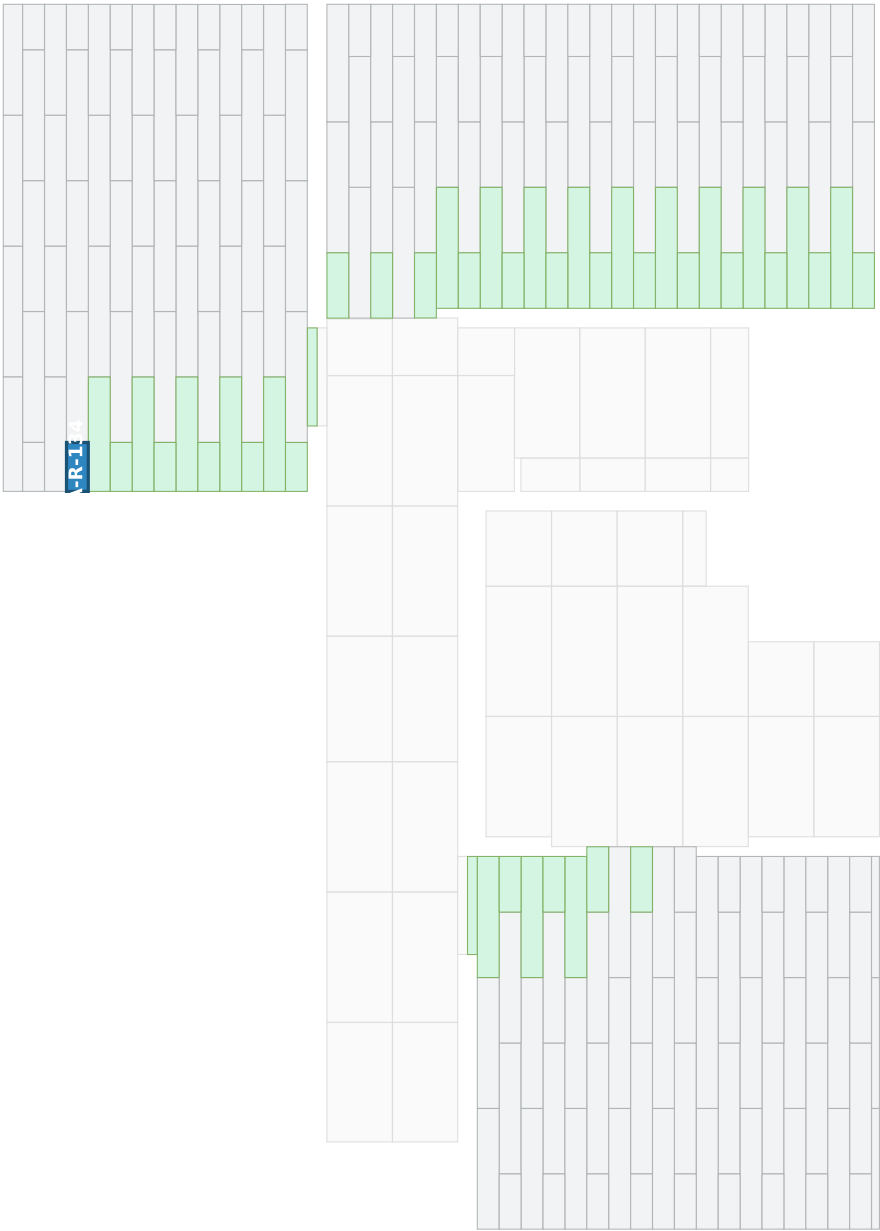

pieza RW-09 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 43 de 117
- COLOCAR PA-R-134
0.2x0.449
sale de la SOBRA de PA-R-135
- EN RESERVA (6):
- PA-R-134 → paso 43
 - PA-R-133 → paso 45
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.60 m²

0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
... y 7 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 44 de 117: PA-R-127

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

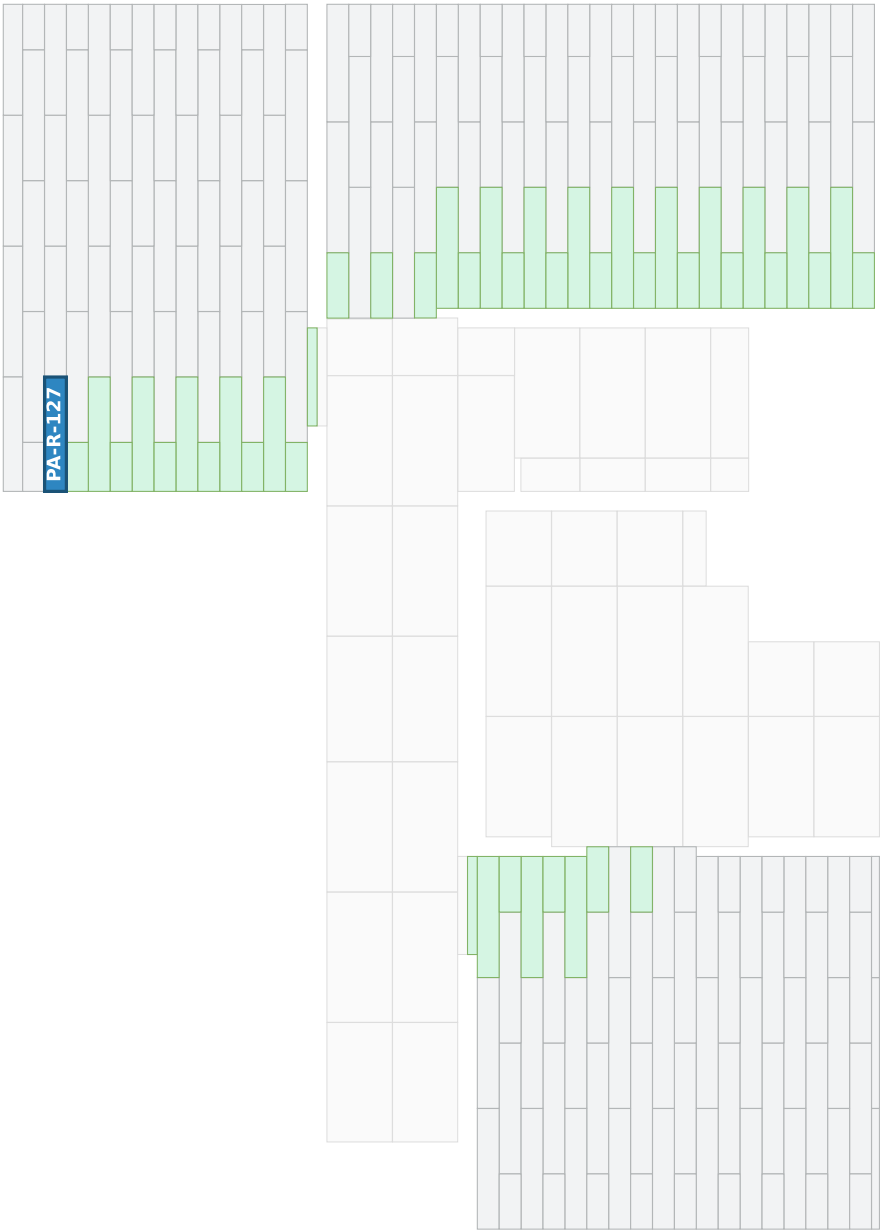

pieza RW-23: SE CORTA AHORA



- PASO 44 de 117
- COLOCAR PA-R-127
0.2x1.05
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-133 → paso 45
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.60 m²

0.2x0.15 (de RW-03, paso 34)
0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
... y 7 más

merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 45 de 117: PA-R-133

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

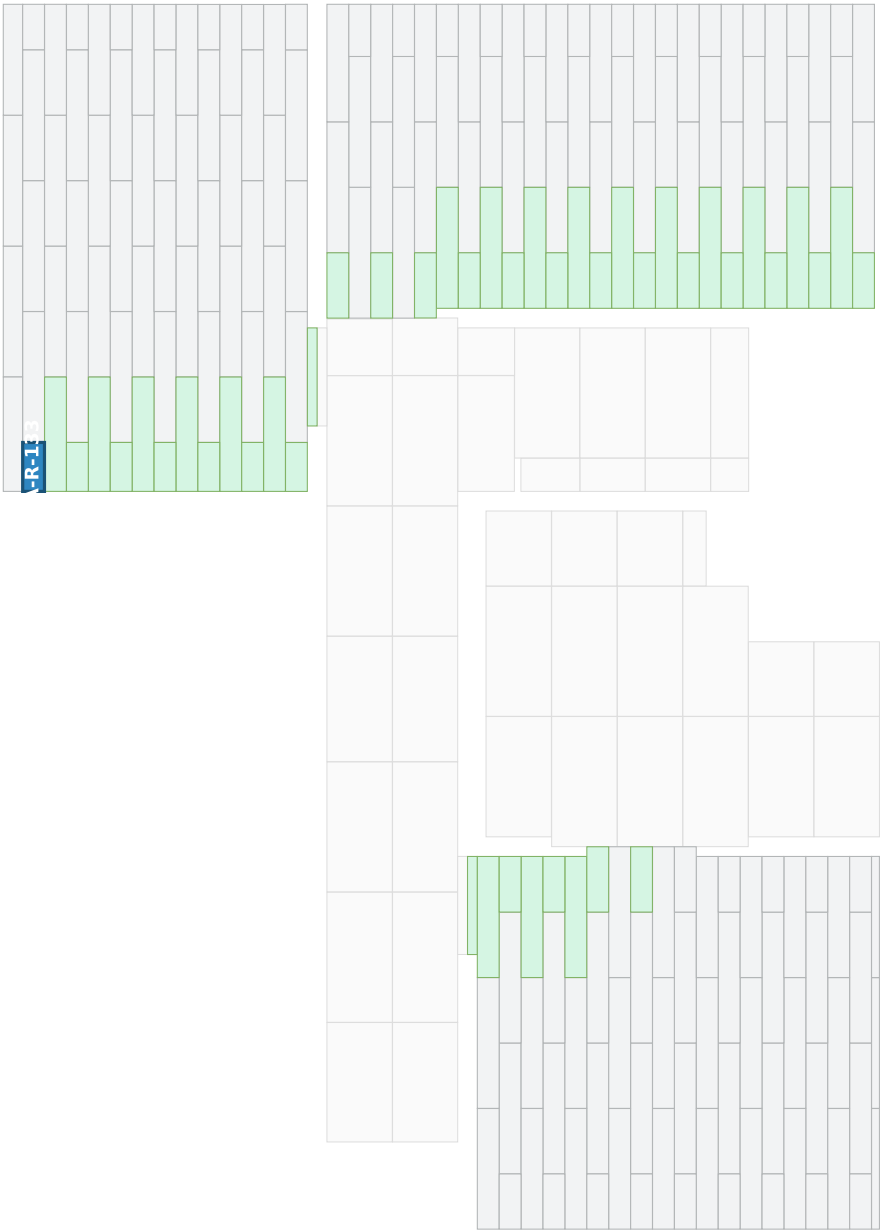

pieza RW-01 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 45 de 117

COLOCAR PA-R-133
0.2x0.449
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PA-R-133 -> paso 45
PA-R-008 -> paso 87
PA-R-142 -> paso 88
PA-R-159 -> paso 93
PA-R-178 -> paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.63 m²

0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
... y 8 más


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 46 de 117: PA-R-126

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

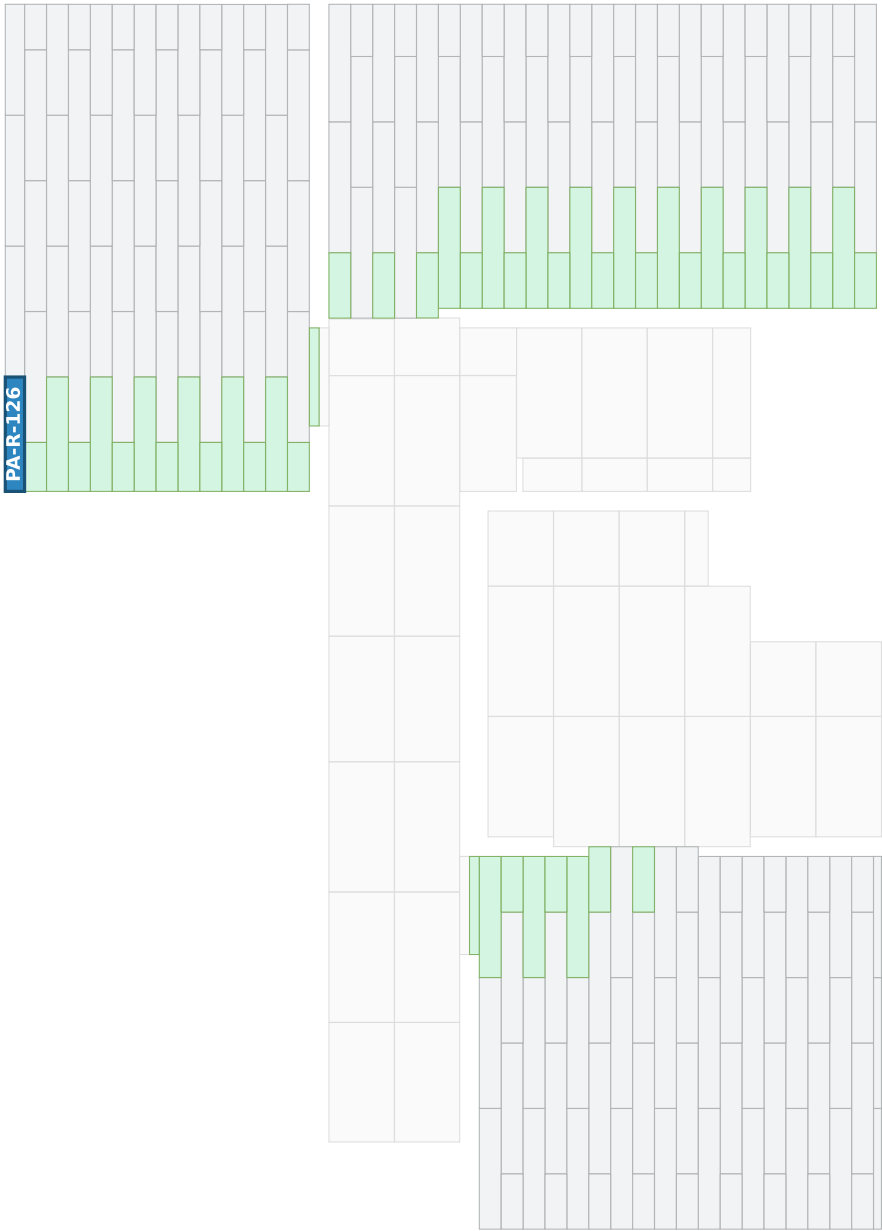

pieza RW-28: SE CORTA AHORA

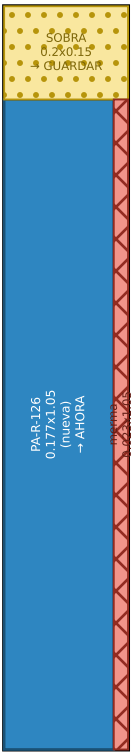

PASO 46 de 117

COLOCAR PA-R-126
0.177x1.05
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.63 m²

0.2x0.272 (de RW-02, paso 35)
0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
... y 8 más


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 47 de 117: PA-R-111

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

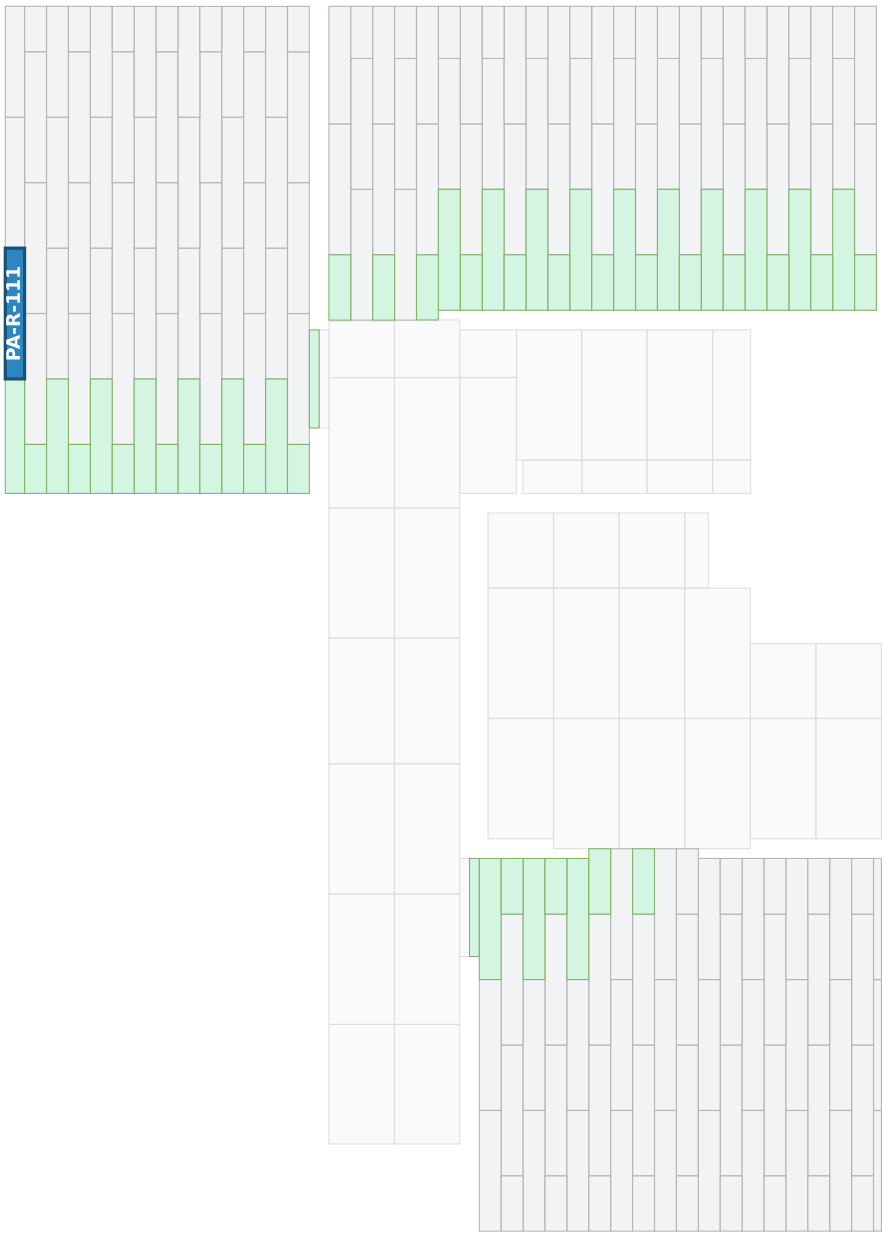

pieza RW-34: SE CORTA AHORA

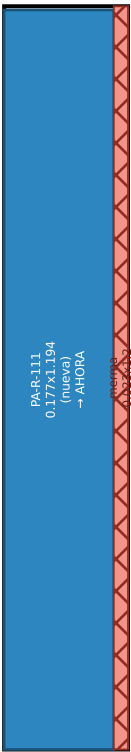

PASO 47 de 117

COLOCAR PA-R-111
0.177x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 0.66 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
... y 9 más


merma acum.: 0.41 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 48 de 117: PA-R-059

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

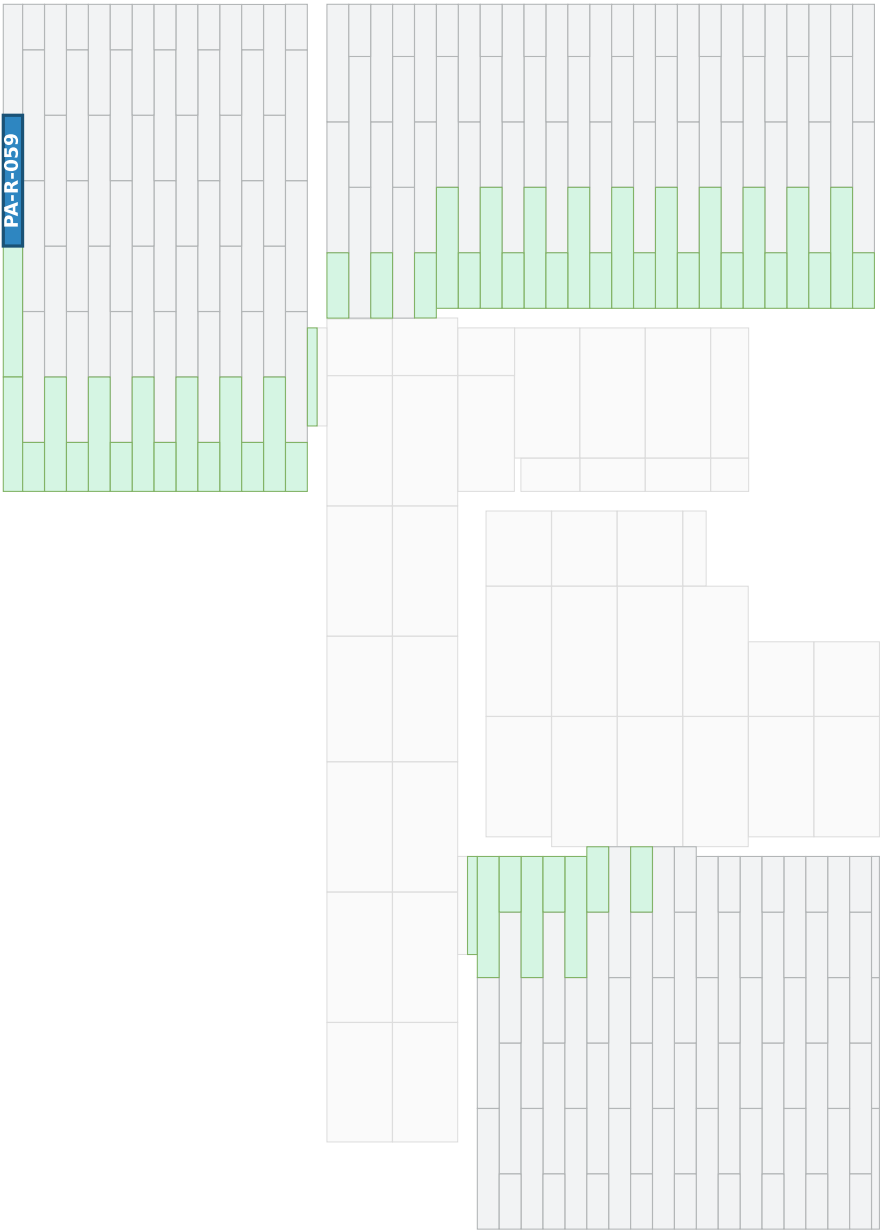

pieza RW-51: SE CORTA AHORA

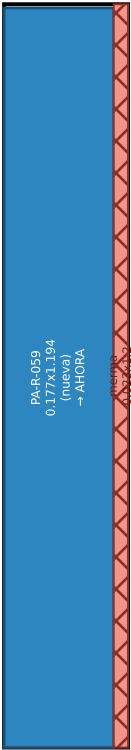


- PASO 48 de 117
- COLOCAR PA-R-059
0.177x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98

- SOBRAS GUARDADAS:
17 · 0.66 m²
- 0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
... y 9 más


merma acum.: 0.44 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 49 de 117: PA-R-020

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

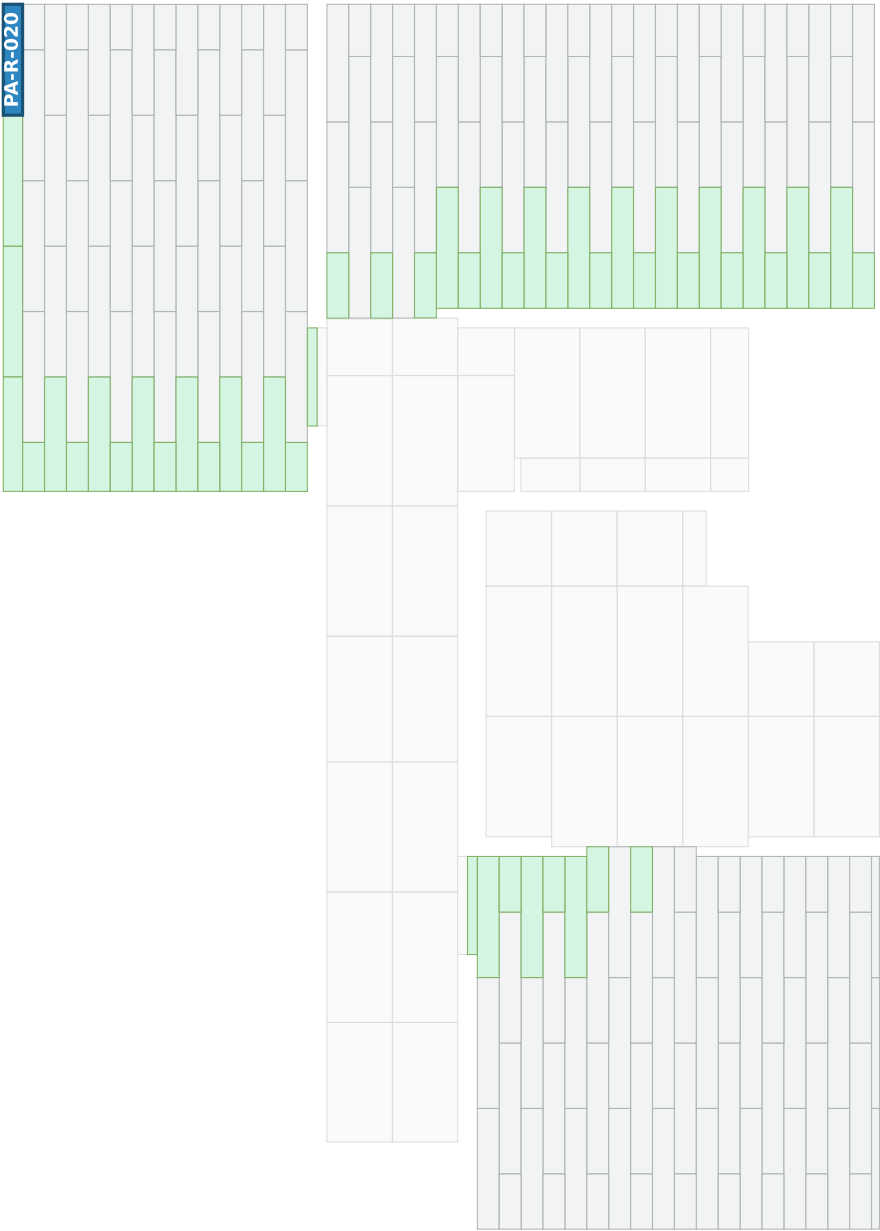

pieza RW-76: SE CORTA AHORA

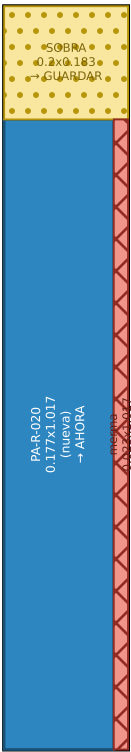

PASO 49 de 117

COLOCAR PA-R-020
0.177x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 0.66 m²

0.2x0.15 (de RW-05, paso 36)
0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
... y 9 más

merma acum.: 0.47 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 50 de 117: PA-R-021

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

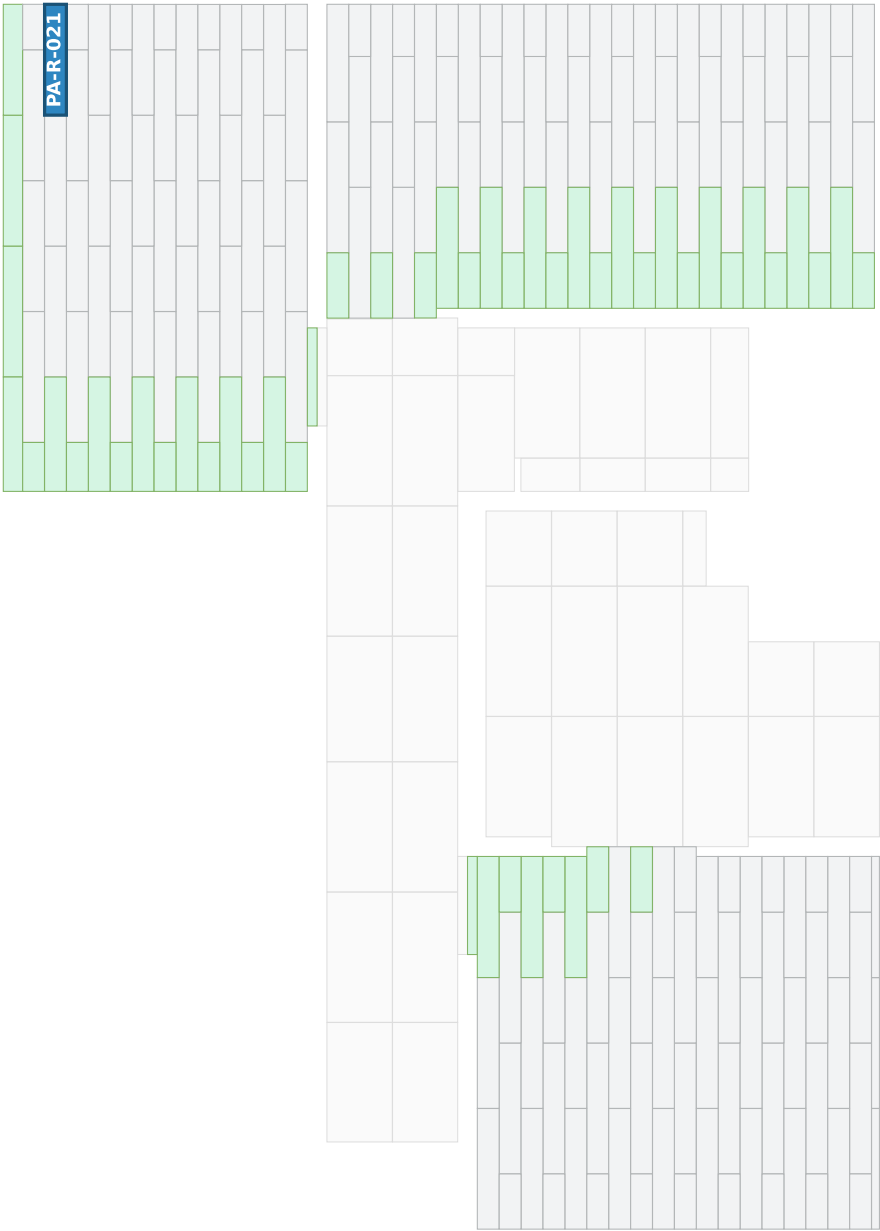

pieza RW-70: SE CORTA AHORA



PASO 50 de 117

COLOCAR PA-R-021
0.2x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.70 m²

0.2x0.302 (de RW-04, paso 37)
0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 49)
... y 10 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 51 de 117: PA-R-022

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

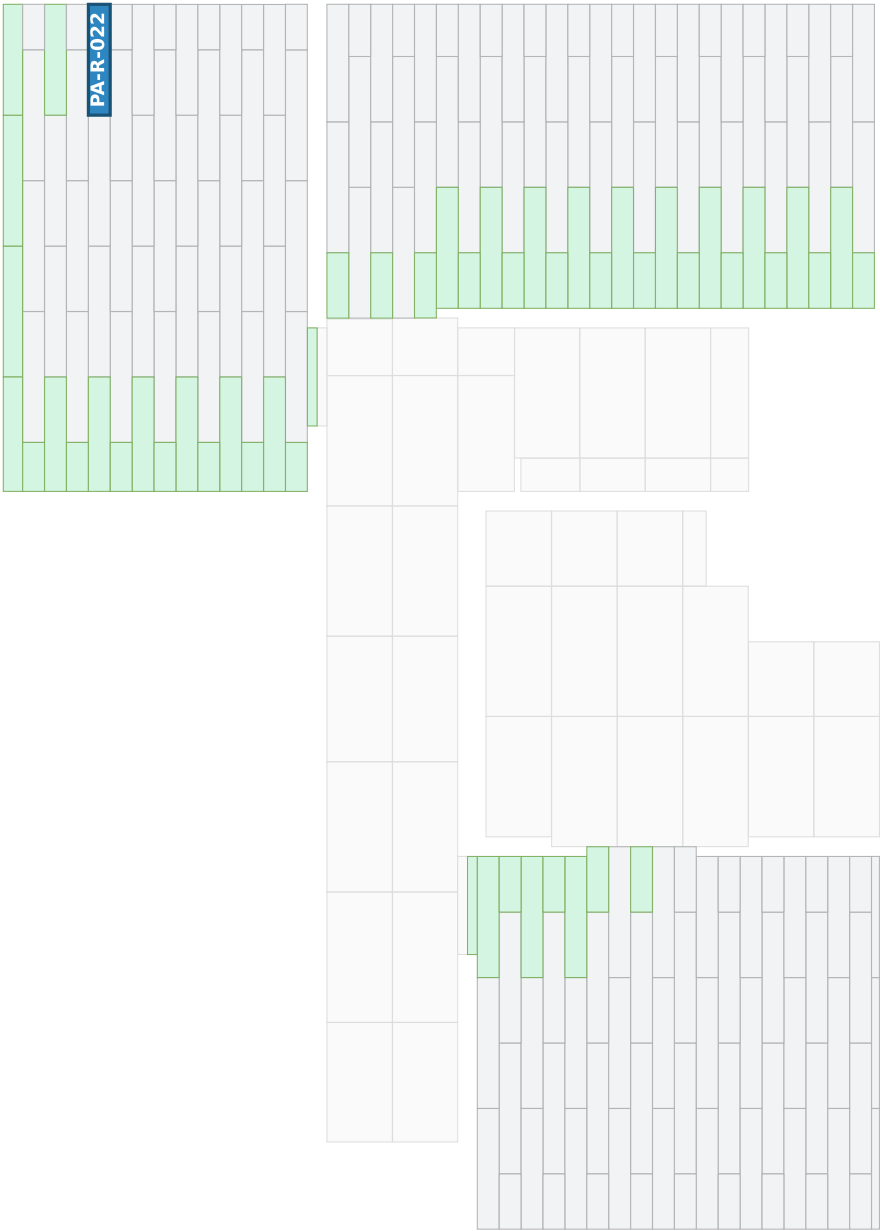

pieza RW-65: SE CORTA AHORA



PASO 51 de 117

COLOCAR PA-R-022
0.2x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.74 m²

0.2x0.15 (de RW-07, paso 38)
0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 49)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 50)
... y 11 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 52 de 117: PA-R-023

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

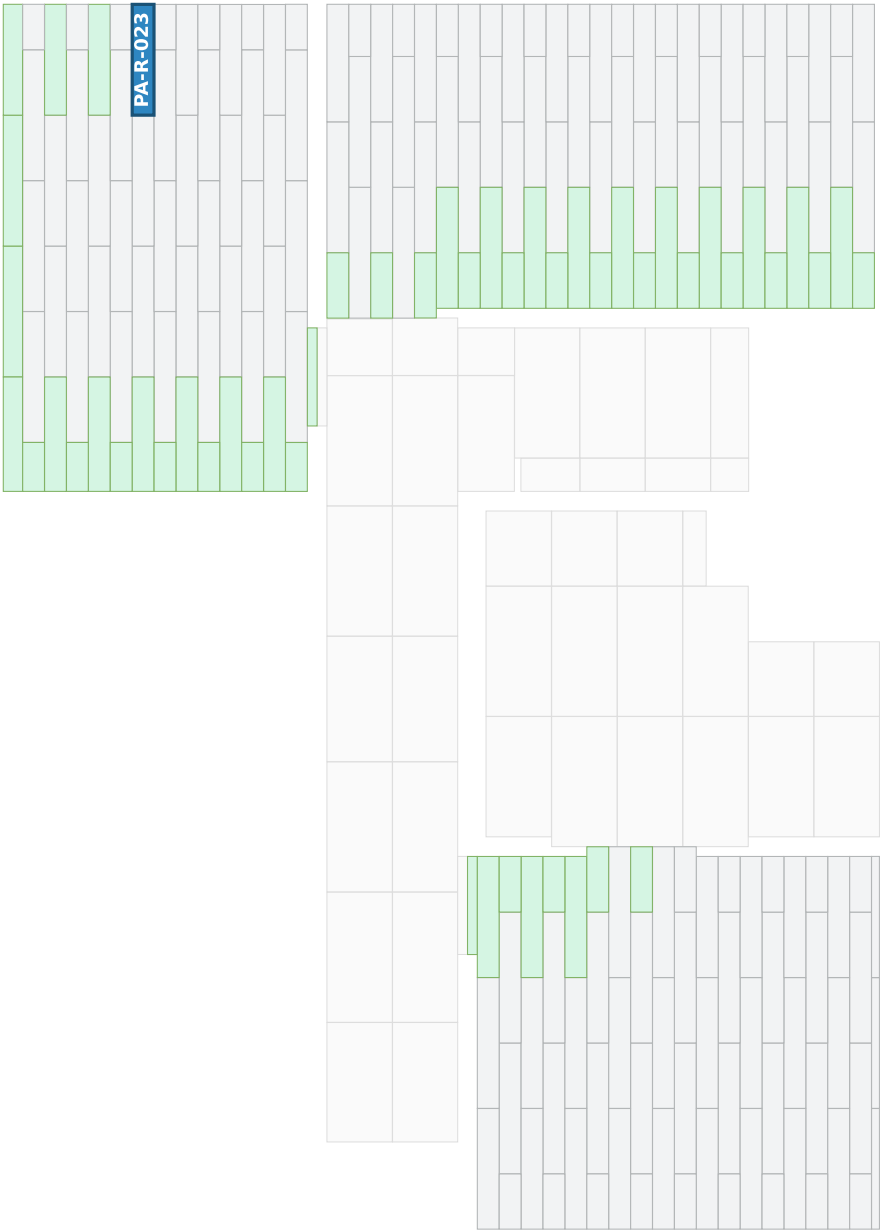

pieza RW-59: SE CORTA AHORA



PASO 52 de 117

COLOCAR PA-R-023
0.2x1.017
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 0.77 m²

0.2x0.15 (de RW-08, paso 40)
0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 49)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 50)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
... y 12 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 53 de 117: PA-R-024

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

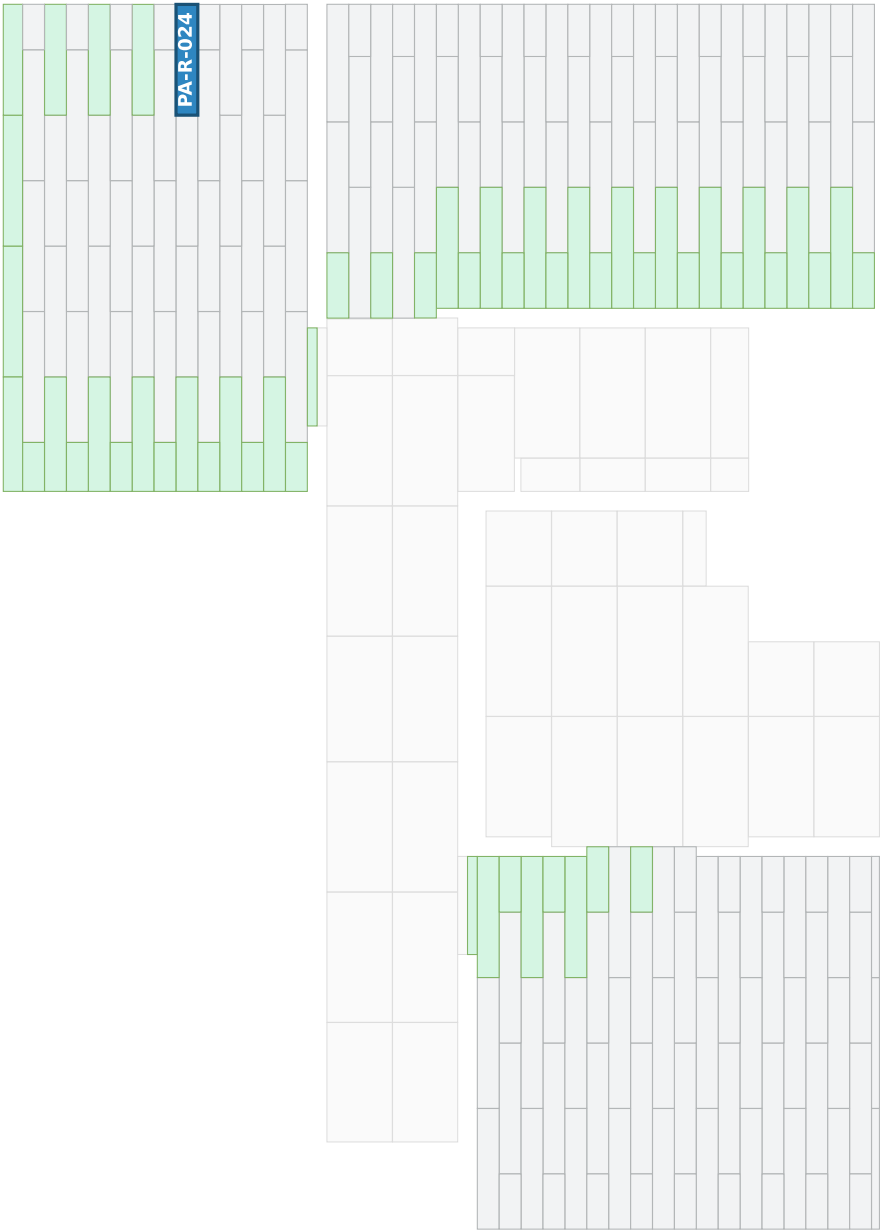

pieza RW-55: SE CORTA AHORA



PASO 53 de 117

COLOCAR PA-R-024
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 0.81 m²

0.2x0.302 (de RW-09, paso 41)
0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 49)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 50)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
... y 13 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 54 de 117: PA-R-025

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

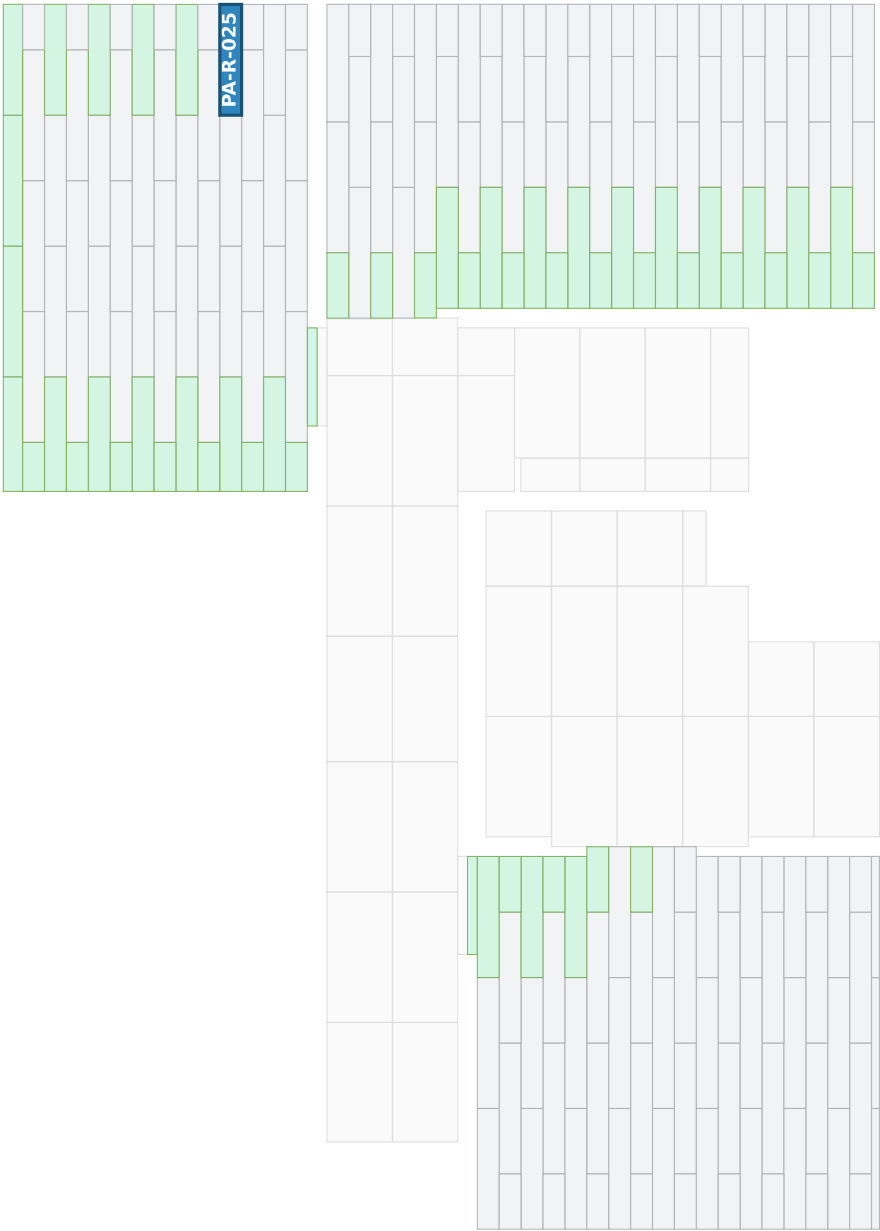

pieza RW-48: SE CORTA AHORA



PASO 54 de 117

COLOCAR PA-R-025
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 0.85 m²

0.2x0.15 (de RW-15, paso 42)
0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 49)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 50)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
... y 14 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 55 de 117: PA-R-026

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

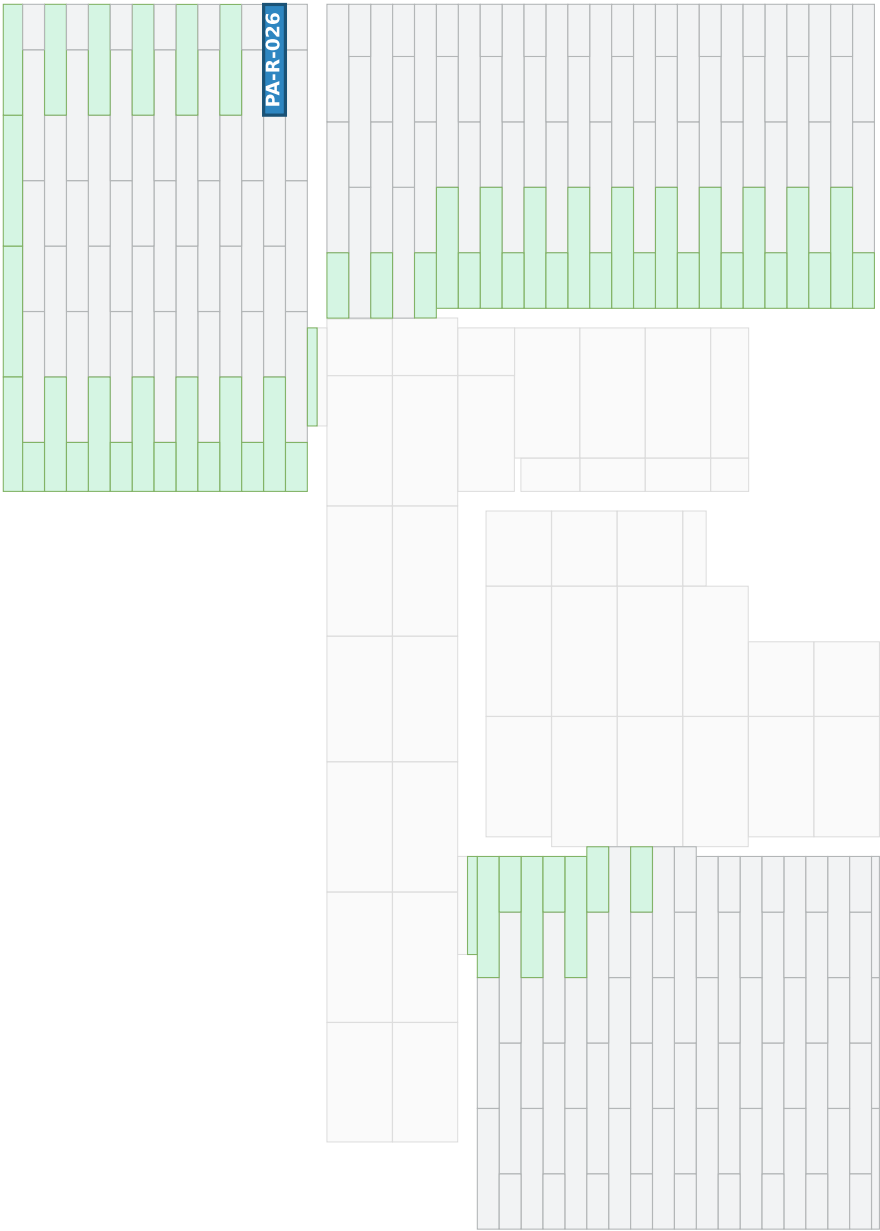

pieza RW-46: SE CORTA AHORA



PASO 55 de 117

COLOCAR PA-R-026
0.2x1.016
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 0.88 m²

0.2x0.15 (de RW-23, paso 44)
0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 49)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 50)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
... y 15 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 56 de 117: PA-R-007

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

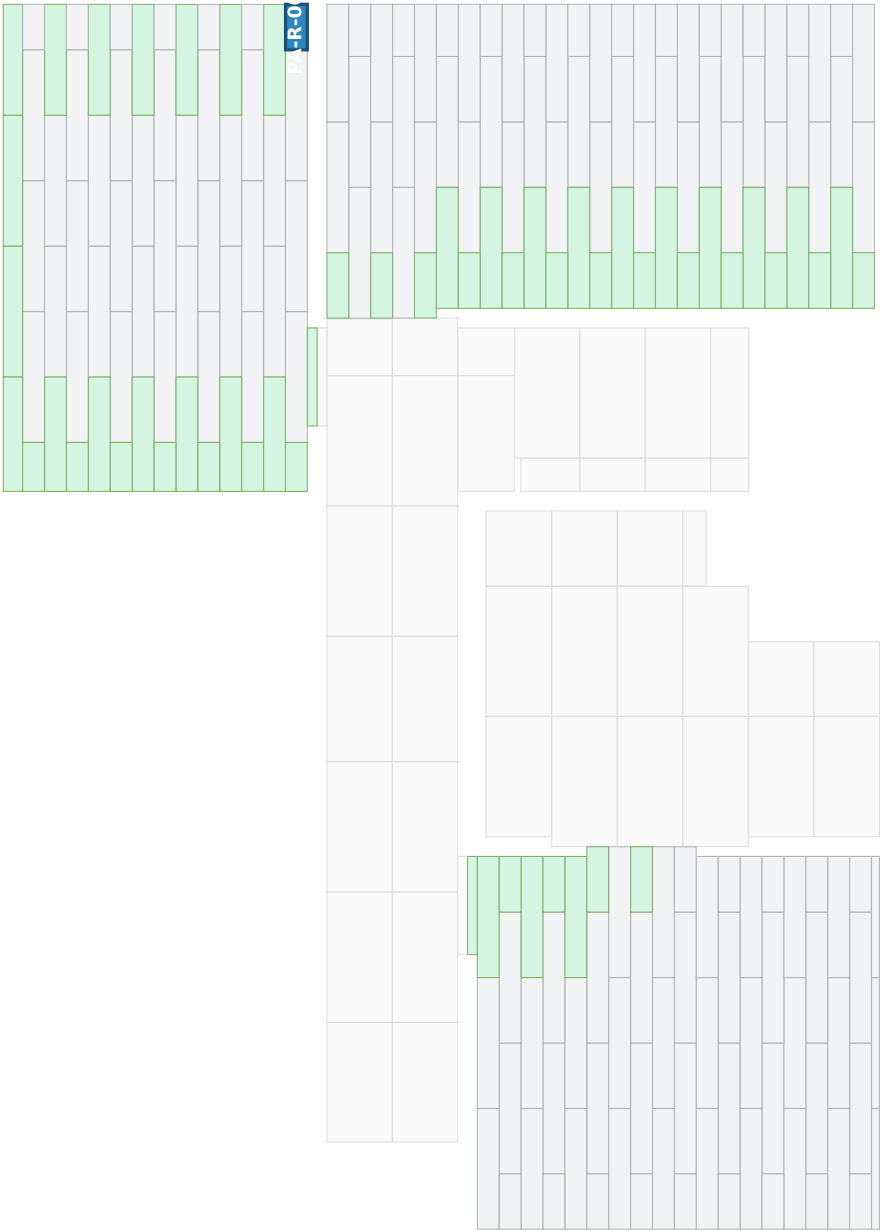

pieza RW-56: SE CORTA AHORA

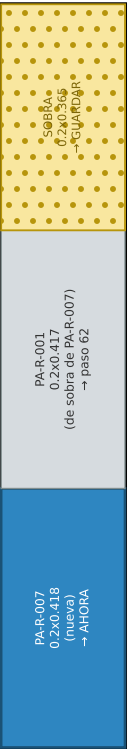

PASO 56 de 117

COLOCAR PA-R-007
0.2x0.418
corte de pieza nueva

al cortar RW-56 salen
también (a RESERVA):
PA-R-001 → paso 62

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 0.92 m²

0.2x0.15 (de RW-28, paso 46)
0.2x0.183 (de RW-76, paso 49)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 50)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
... y 16 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 57 de 117: PA-R-006

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

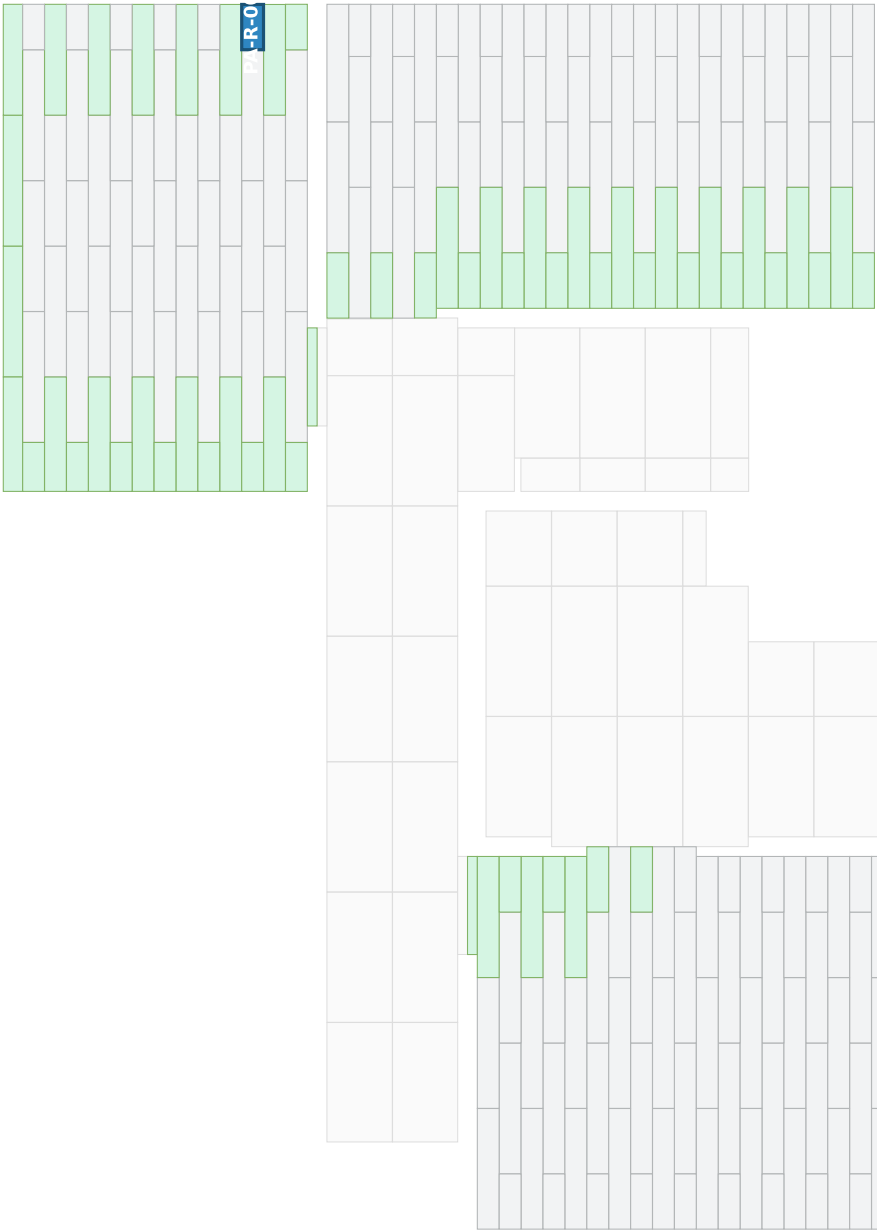

pieza RW-57: SE CORTA AHORA

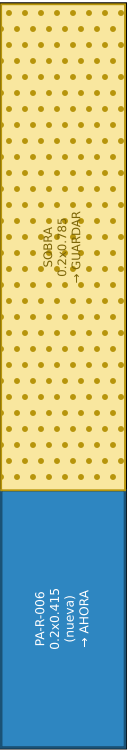

- PASO 57 de 117
- COLOCAR PA-R-006
0.2x0.415
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-001 → paso 62
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.99 m²

0.2x0.183 (de RW-76, paso 49)
0.2x0.183 (de RW-70, paso 50)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
... y 17 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 58 de 117: PA-R-005

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

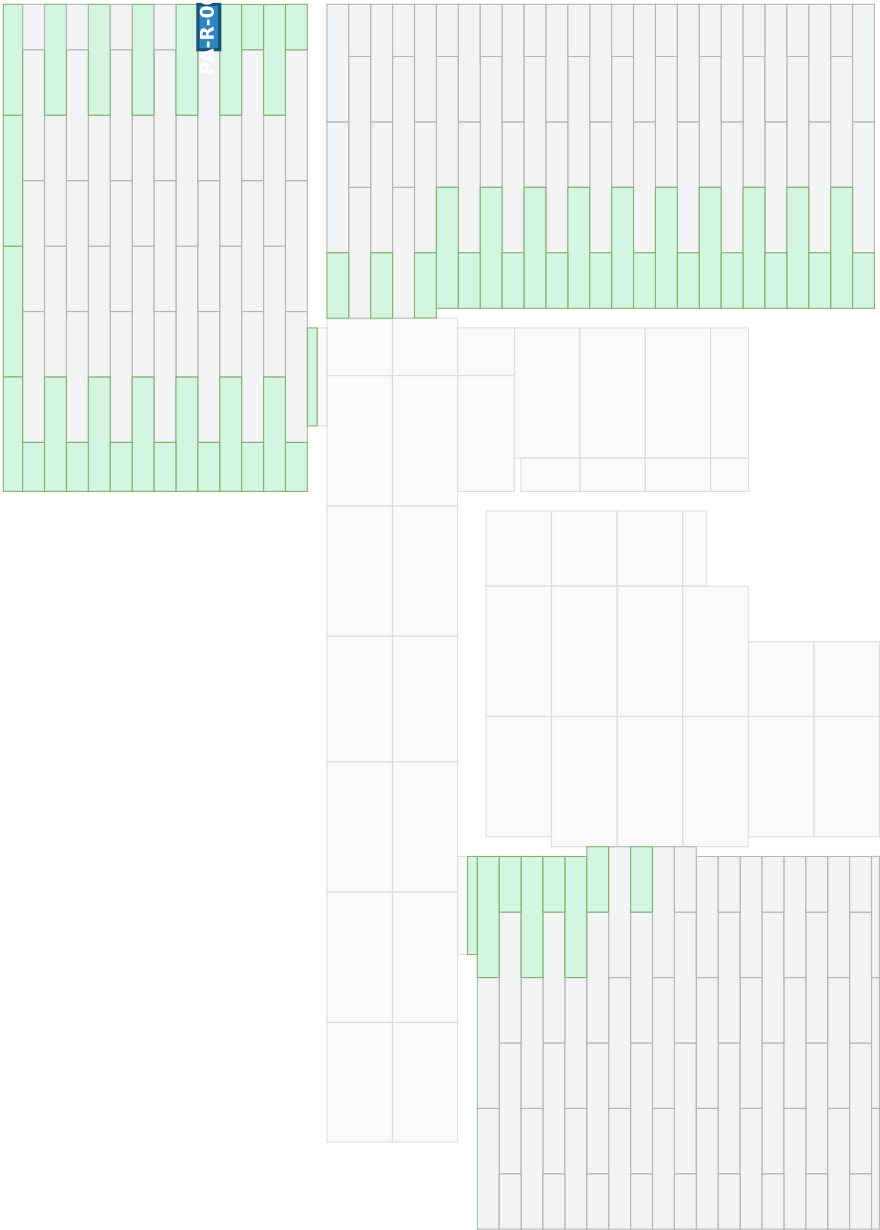

pieza RW-61: SE CORTA AHORA



PASO 58 de 117

COLOCAR PA-R-005
0.2x0.416
sale de la SOBRA de PA-R-004

al cortar RW-61 salen
también (a RESERVA):
PA-R-004 → paso 59

EN RESERVA (5):
PA-R-001 → paso 62
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.15 m²

0.2x0.183 (de RW-70, paso 50)
0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
... y 18 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 59 de 117: PA-R-004

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

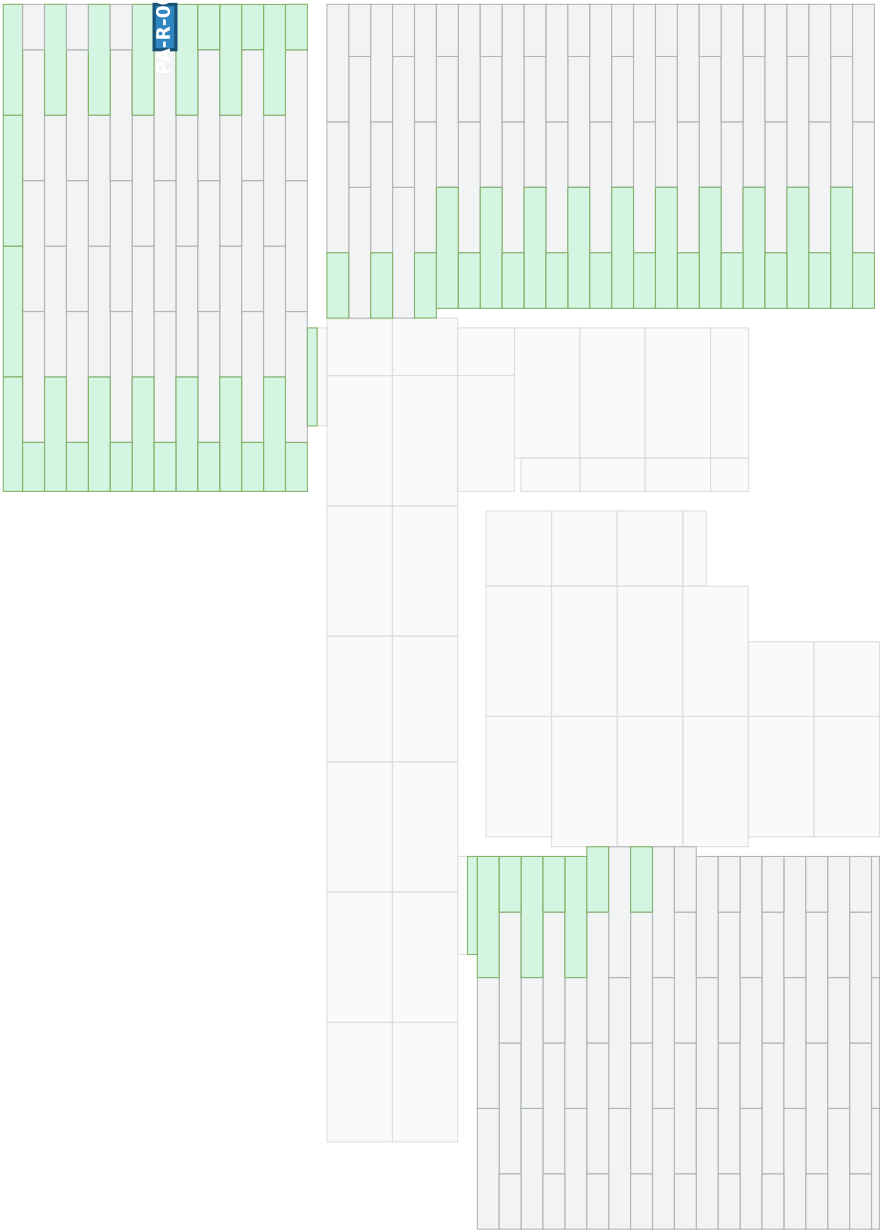

pieza RW-61 (cortada antes; estaba en reserva)

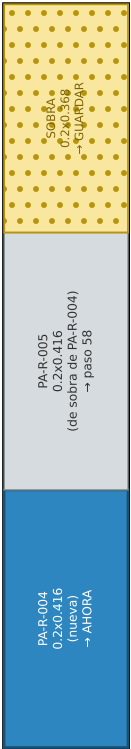

- PASO 59 de 117
- COLOCAR PA-R-004
0.2x0.416
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-004 → paso 59
 - PA-R-001 → paso 62
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:


27 · 1.22 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
... y 19 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 60 de 117: PA-R-003

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

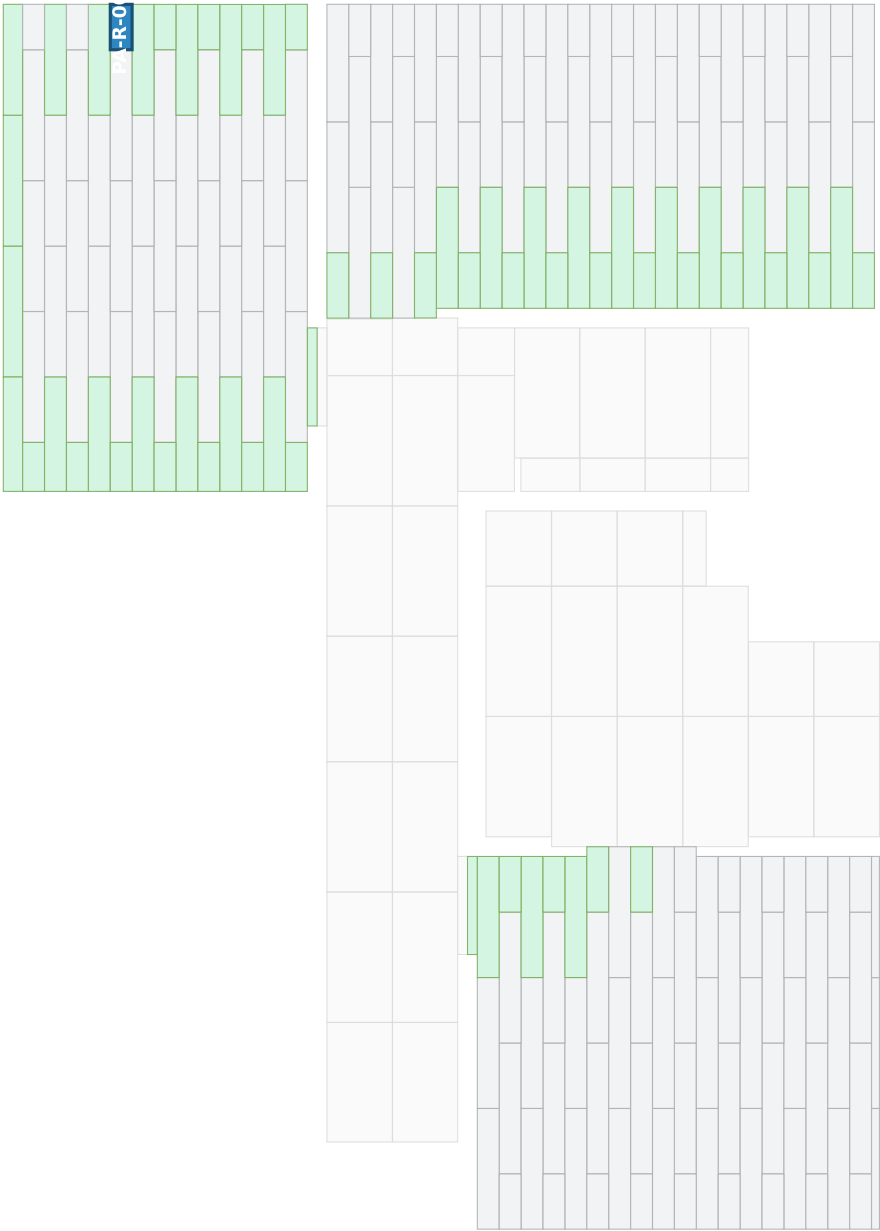

pieza RW-69: SE CORTA AHORA



PASO 60 de 117

COLOCAR PA-R-003
0.2x0.416
sale de la SOBRA de PA-R-002

al cortar RW-69 salen
también (a RESERVA):
PA-R-002 → paso 61

EN RESERVA (5):

PA-R-001 → paso 62
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:


27 · 1.22 m²

0.2x0.183 (de RW-65, paso 51)
0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
... y 19 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 61 de 117: PA-R-002

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

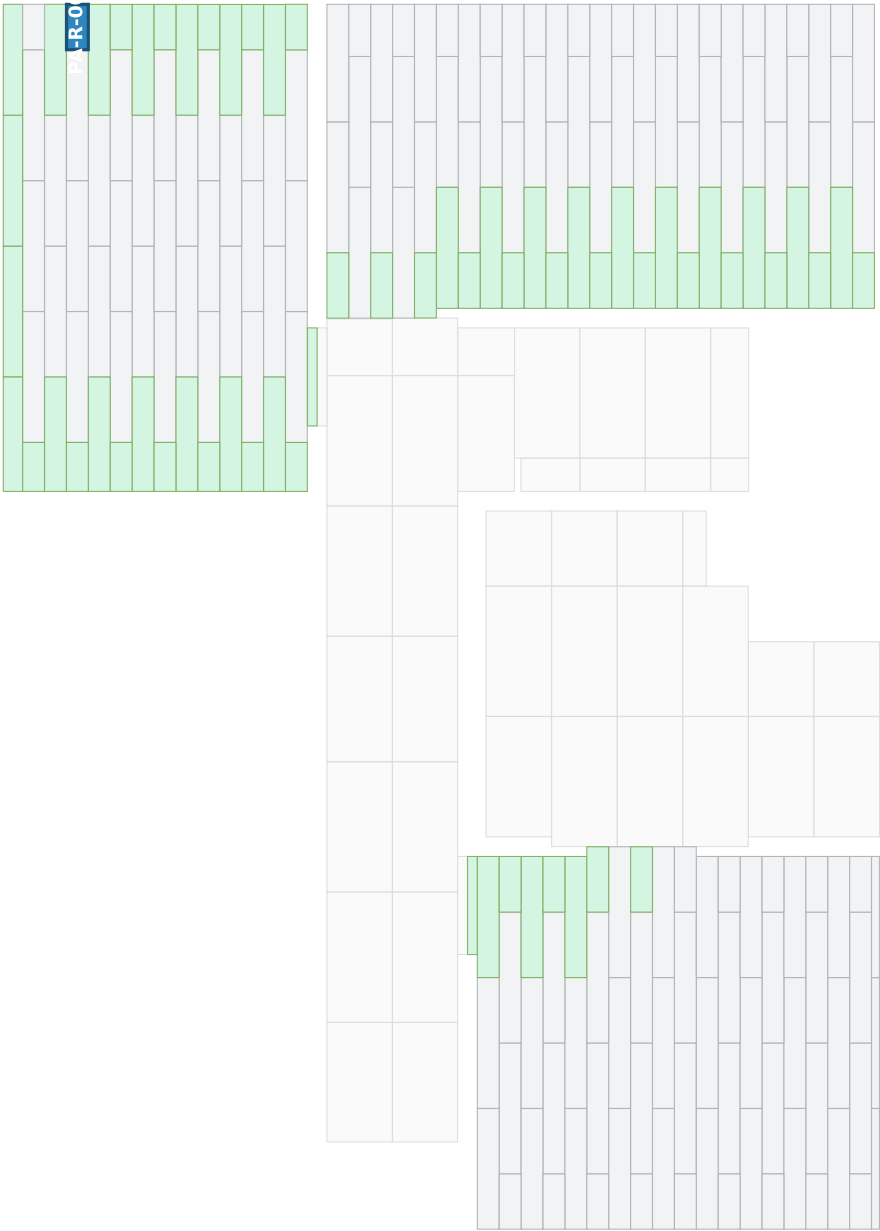

pieza RW-69 (cortada antes; estaba en reserva)

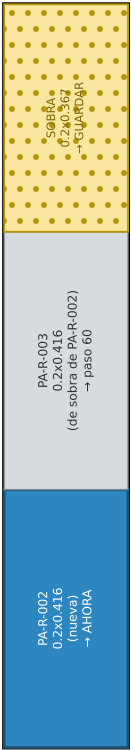

- PASO 61 de 117
- COLOCAR PA-R-002
0.2x0.416
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-002 → paso 61
 - PA-R-001 → paso 62
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:

28 · 1.30 m²

0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
... y 20 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 62 de 117: PA-R-001

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-56 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 62 de 117

COLOCAR PA-R-001
0.2x0.417
sale de la SOBRA de PA-R-007

EN RESERVA (5):

- PA-R-001 → paso 62
- PA-R-008 → paso 87
- PA-R-142 → paso 88
- PA-R-159 → paso 93
- PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.30 m²

0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
... y 20 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 63 de 117: PA-R-027

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

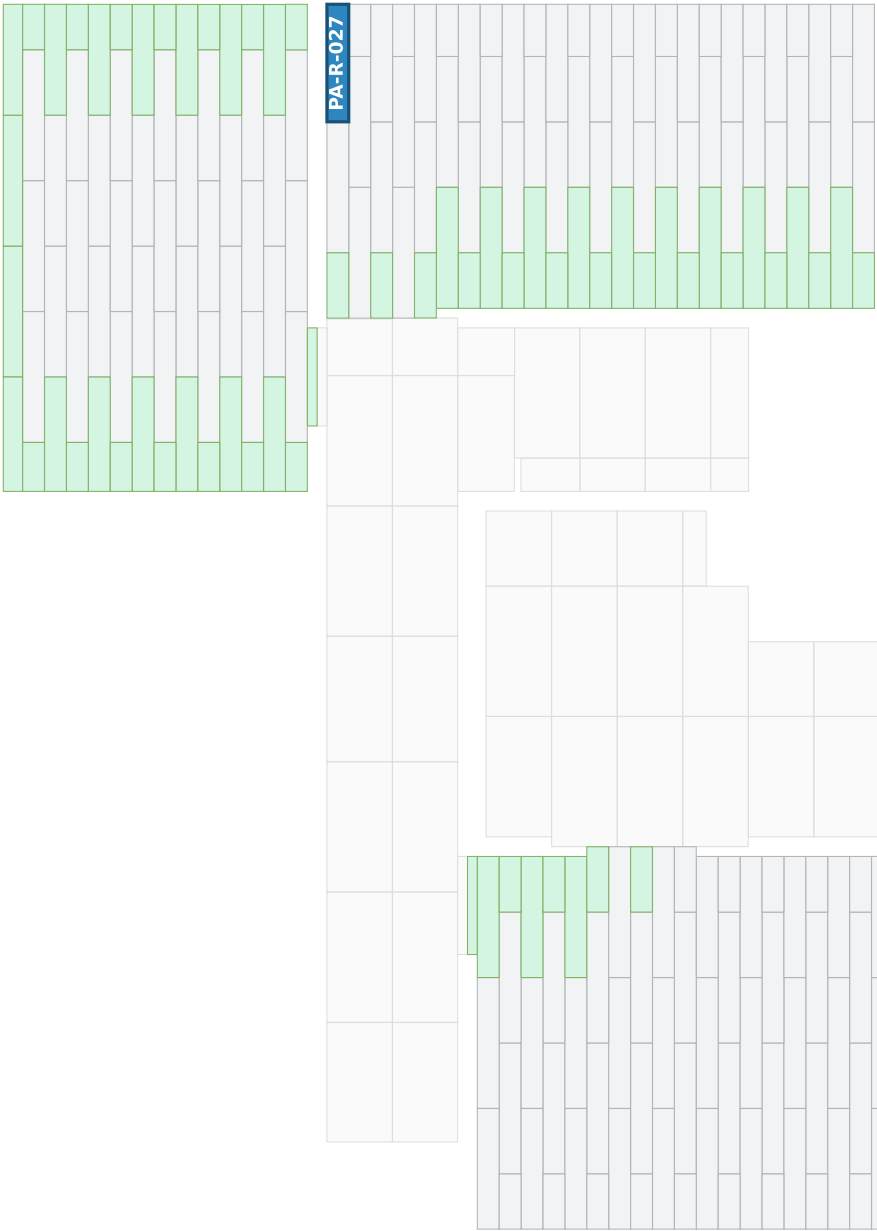

pieza RW-42: SE CORTA AHORA



PASO 63 de 117

COLOCAR PA-R-027
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
28 · 1.30 m²

0.2x0.183 (de RW-59, paso 52)
0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
... y 20 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 64 de 117: PA-R-028

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

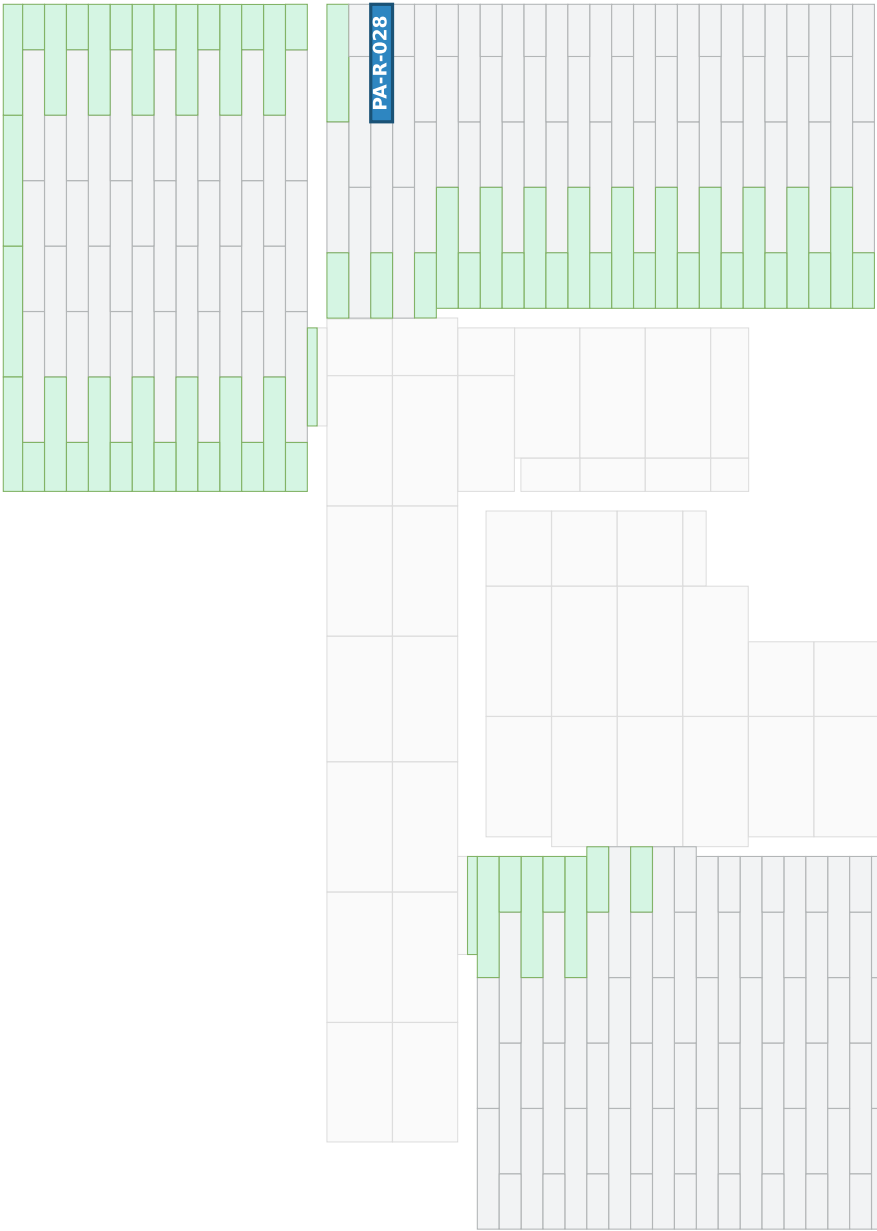

pieza RW-39: SE CORTA AHORA



PASO 64 de 117

COLOCAR PA-R-028
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98

SOBRAS GUARDADAS:
29 · 1.32 m²

0.2x0.184 (de RW-55, paso 53)
0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 63)
... y 21 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 65 de 117: PA-R-029

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-41: SE CORTA AHORA

PASO 65 de 117

COLOCAR PA-R-029
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):

PA-R-008	→	paso	87
PA-R-142	→	paso	88
PA-R-159	→	paso	93
PA-R-178	→	paso	98




SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.35 m²

0.2x0.184 (de RW-48, paso 54)
0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 63)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 64)
... y 22 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 66 de 117: PA-R-030

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

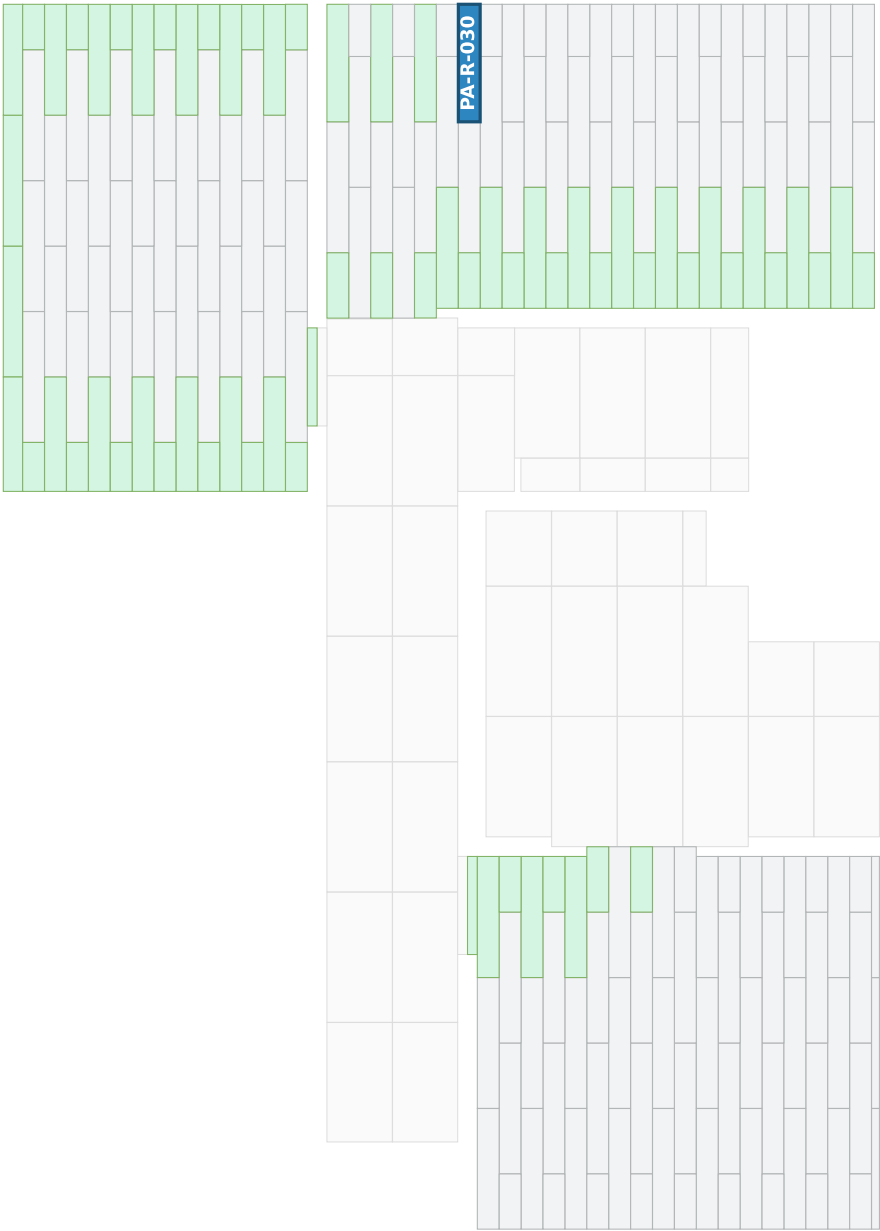

pieza RW-44: SE CORTA AHORA



PASO 66 de 117

COLOCAR PA-R-030
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.37 m²

0.2x0.184 (de RW-46, paso 55)
0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 63)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 64)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 65)
... y 23 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 67 de 117: PA-R-031

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

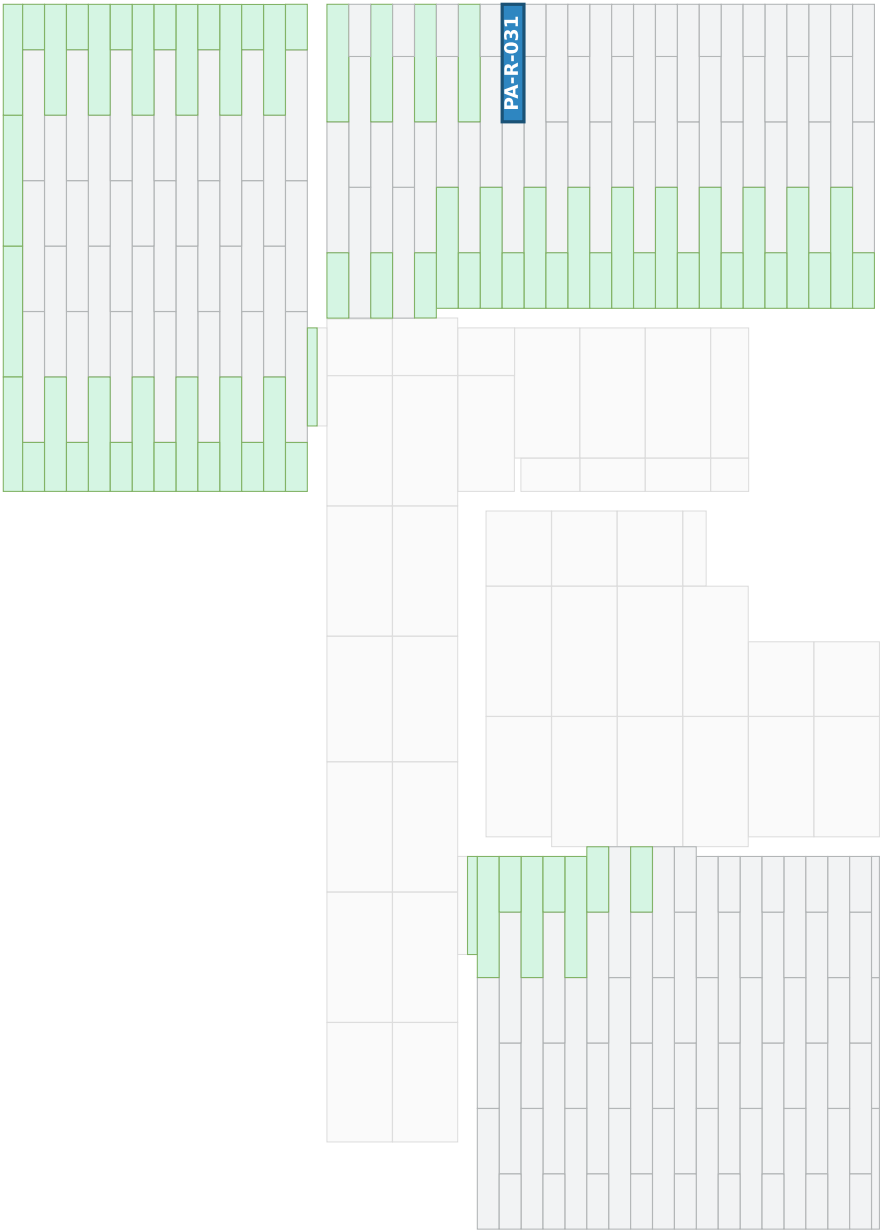

pieza RW-45: SE CORTA AHORA



PASO 67 de 117

COLOCAR PA-R-031
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.39 m²

0.2x0.365 (de RW-56, paso 56)
0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 63)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 64)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 65)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 66)
... y 24 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 68 de 117: PA-R-032

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

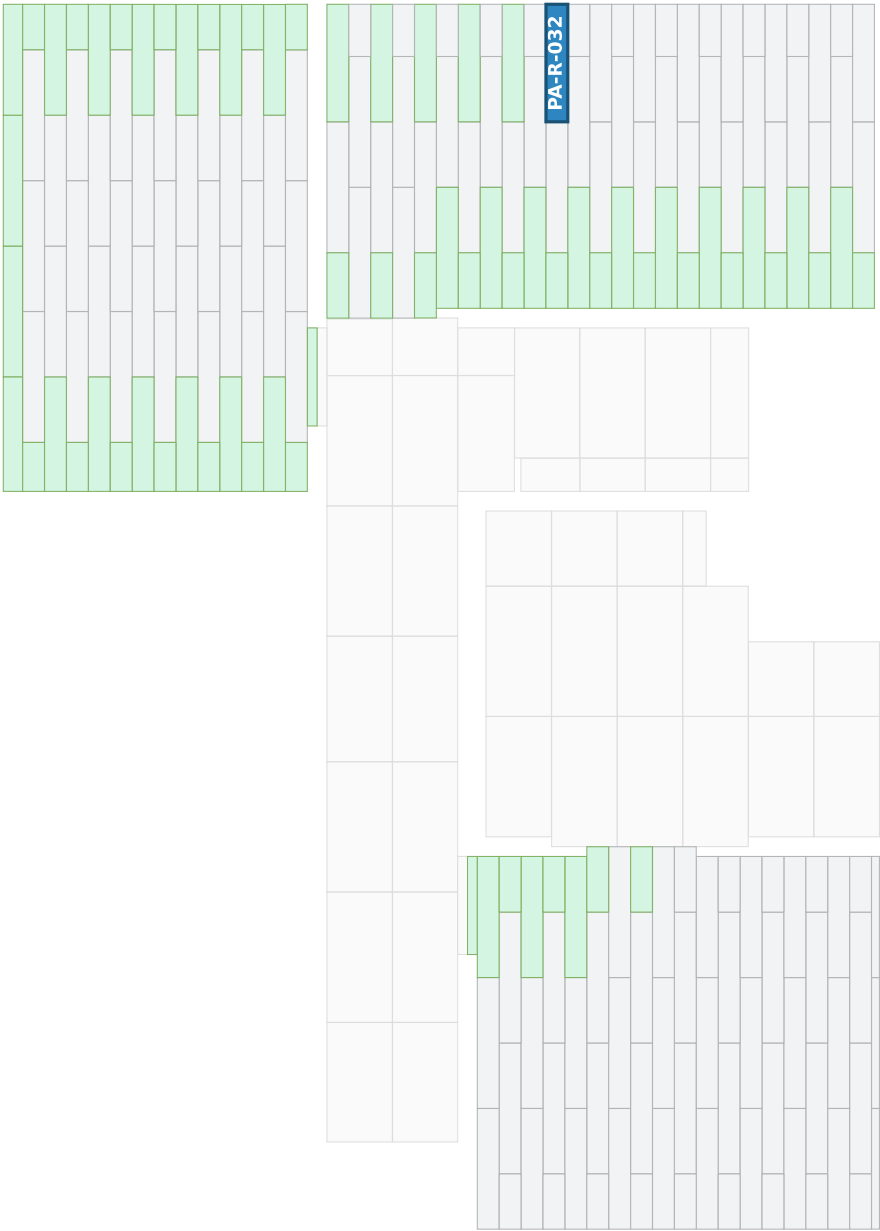

pieza RW-47: SE CORTA AHORA



PASO 68 de 117

COLOCAR PA-R-032
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.42 m²

0.2x0.785 (de RW-57, paso 57)
0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 63)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 64)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 65)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 66)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 67)
... y 25 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 69 de 117: PA-R-033

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

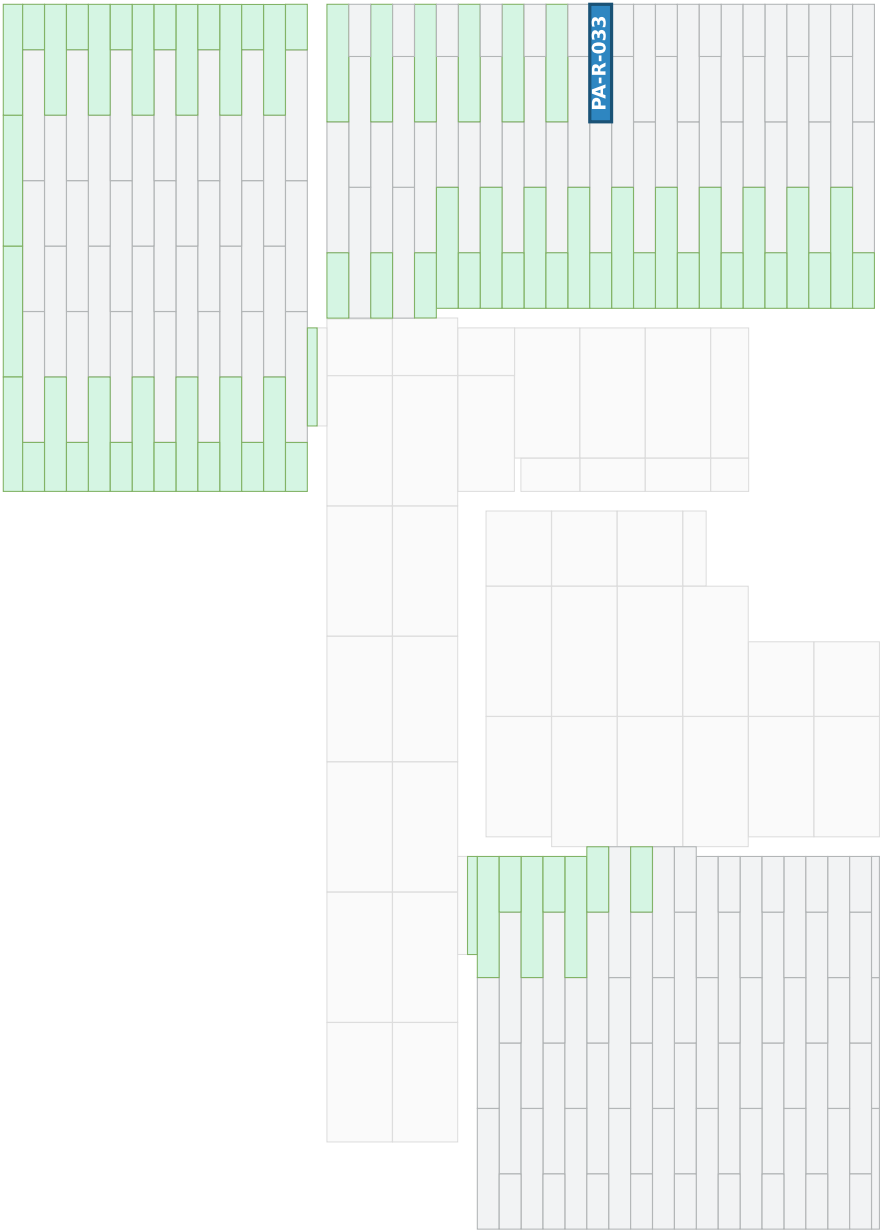

pieza RW-53: SE CORTA AHORA



PASO 69 de 117

COLOCAR PA-R-033
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.44 m²

0.2x0.368 (de RW-61, paso 58)
0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 63)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 64)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 65)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 66)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 67)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 68)
... y 26 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 70 de 117: PA-R-034

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

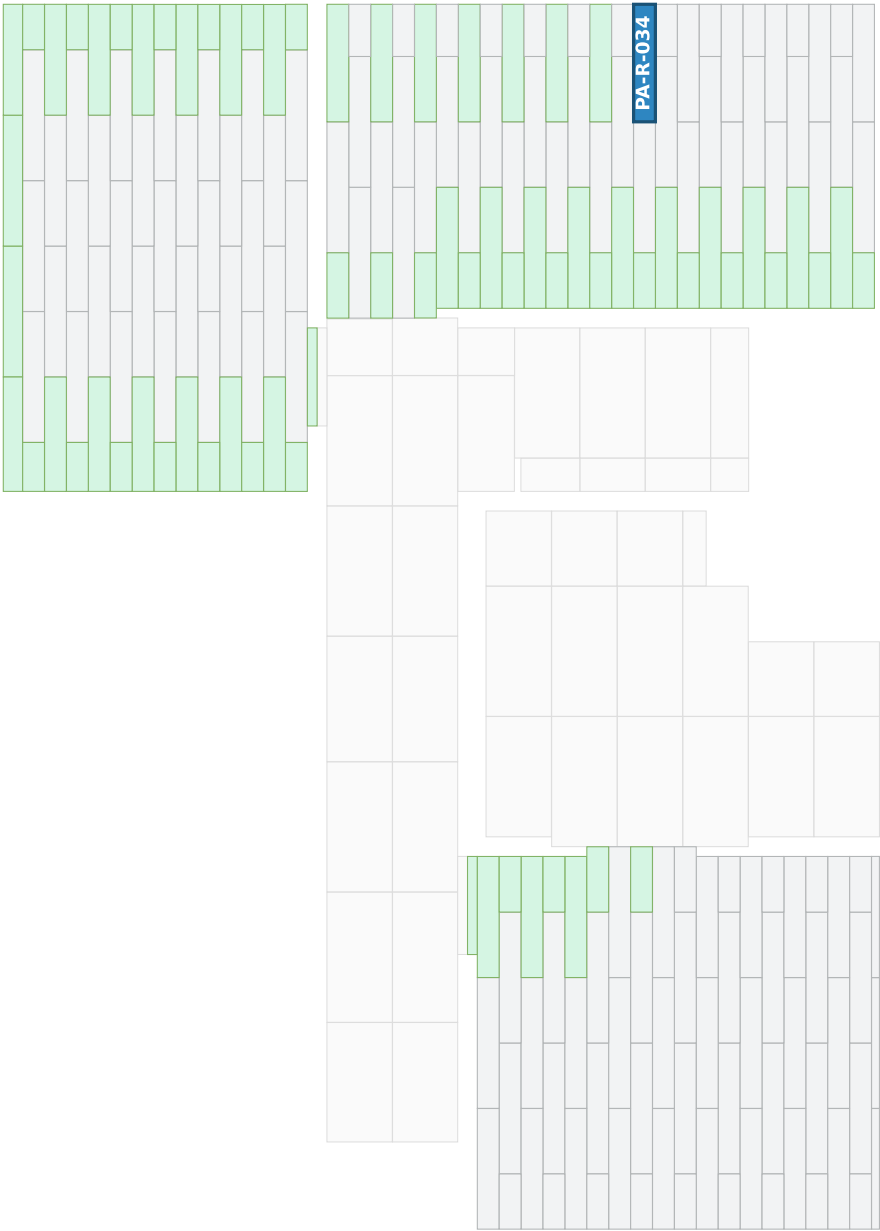

pieza RW-58: SE CORTA AHORA



PASO 70 de 117

COLOCAR PA-R-034
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.47 m²

0.2x0.367 (de RW-69, paso 60)
0.2x0.122 (de RW-42, paso 63)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 64)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 65)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 66)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 67)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 68)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 69)
... y 27 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 71 de 117: PA-R-035

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

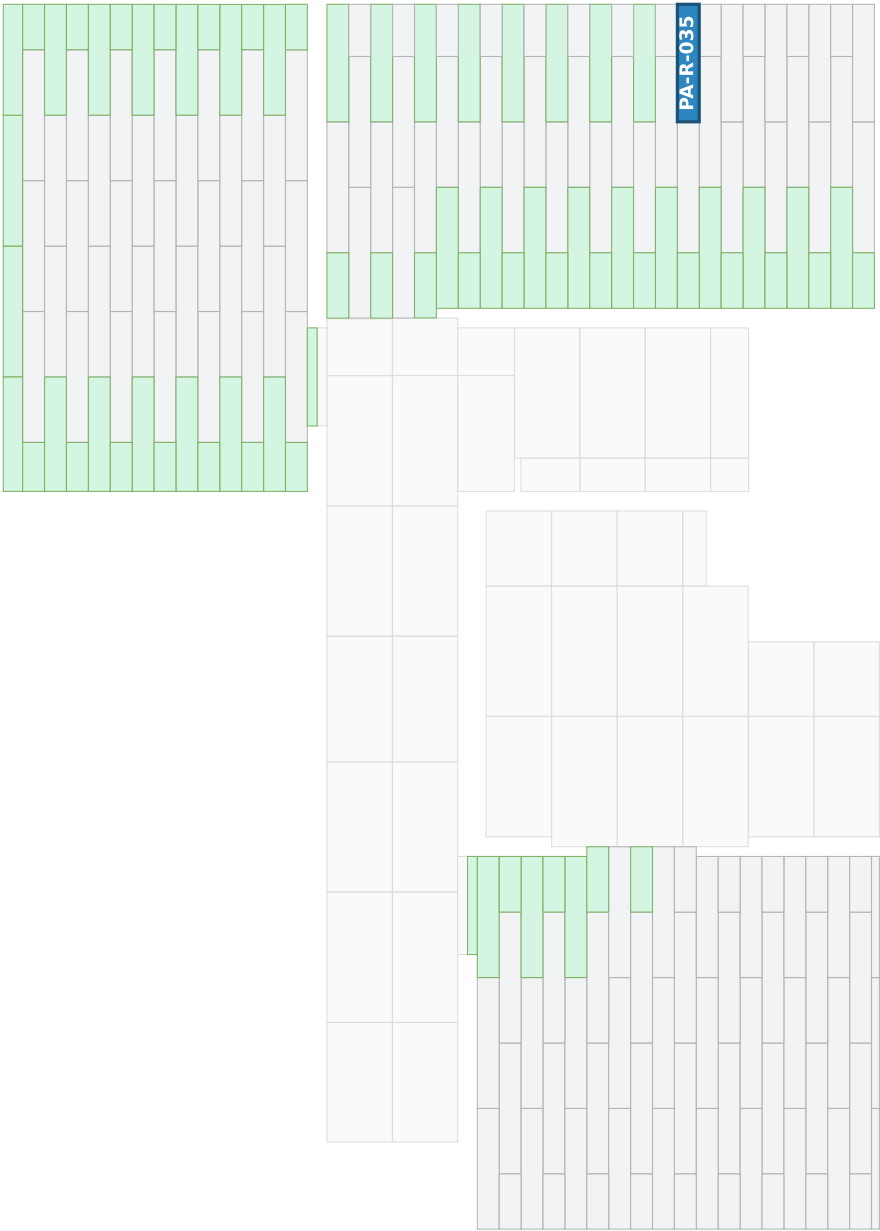

pieza RW-63: SE CORTA AHORA



PASO 71 de 117

COLOCAR PA-R-035
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
36 · 1.49 m²

0.2x0.122 (de RW-42, paso 63)
0.2x0.122 (de RW-39, paso 64)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 65)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 66)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 67)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 68)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 69)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
... y 28 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 72 de 117: PA-R-036

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

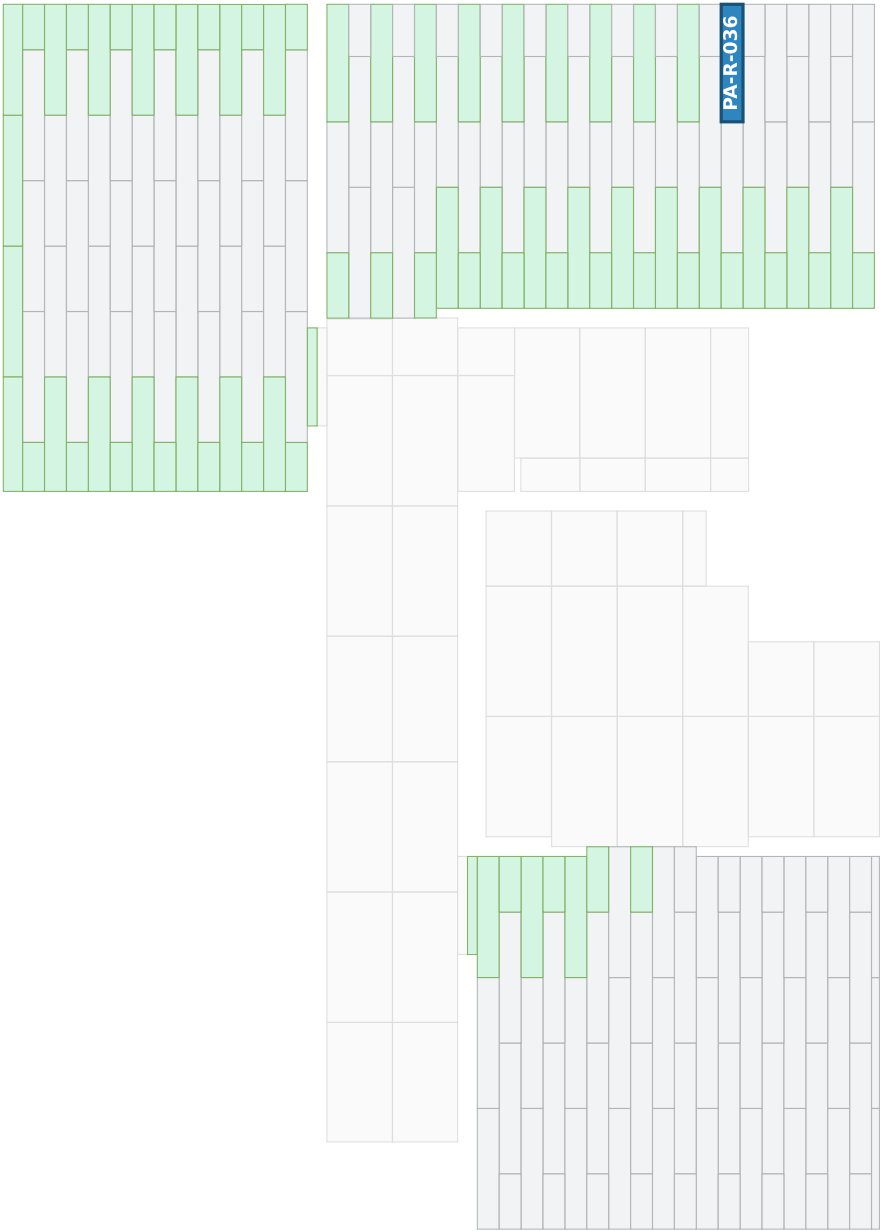

pieza RW-68: SE CORTA AHORA



- PASO 72 de 117
- COLOCAR PA-R-036
0.2x1.078
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.52 m²

0.2x0.122 (de RW-39, paso 64)
0.2x0.122 (de RW-41, paso 65)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 66)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 67)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 68)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 69)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
... y 29 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 73 de 117: PA-R-037

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

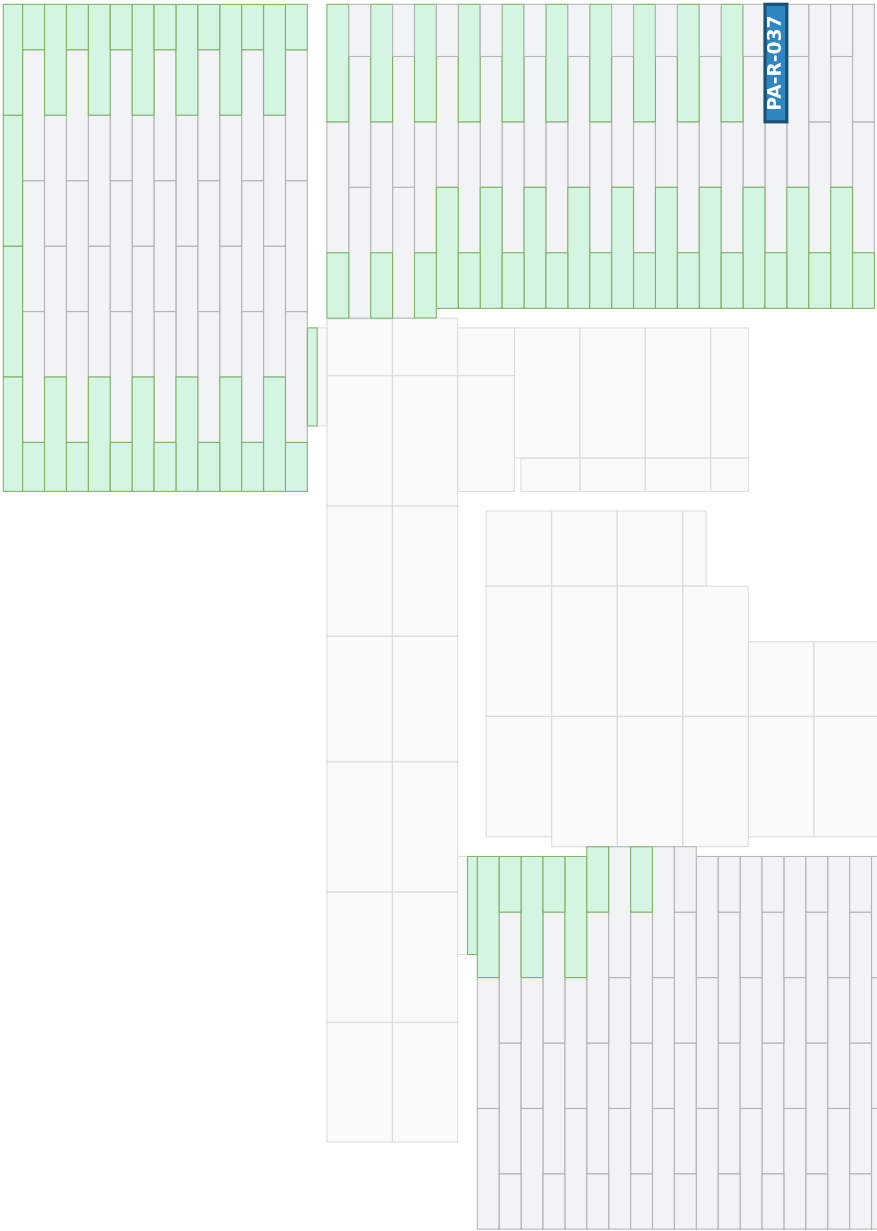

pieza RW-75: SE CORTA AHORA



PASO 73 de 117

COLOCAR PA-R-037
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.54 m²

0.2x0.122 (de RW-41, paso 65)
0.2x0.122 (de RW-44, paso 66)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 67)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 68)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 69)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
... y 30 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 74 de 117: PA-R-038

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

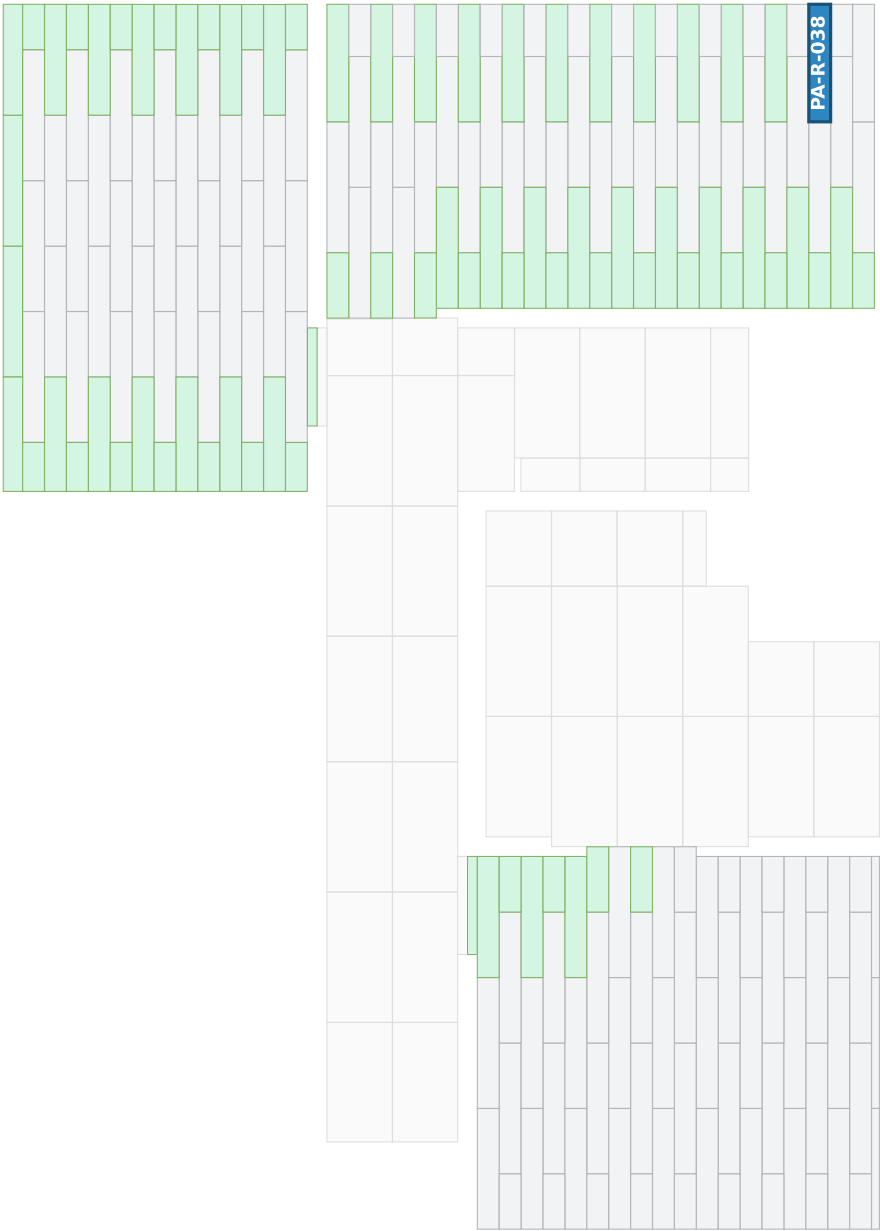

pieza RW-80: SE CORTA AHORA



PASO 74 de 117

COLOCAR PA-R-038
0.2x1.078
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
39 · 1.56 m²

0.2x0.122 (de RW-44, paso 66)
0.2x0.122 (de RW-45, paso 67)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 68)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 69)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
... y 31 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 75 de 117: PA-R-039

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

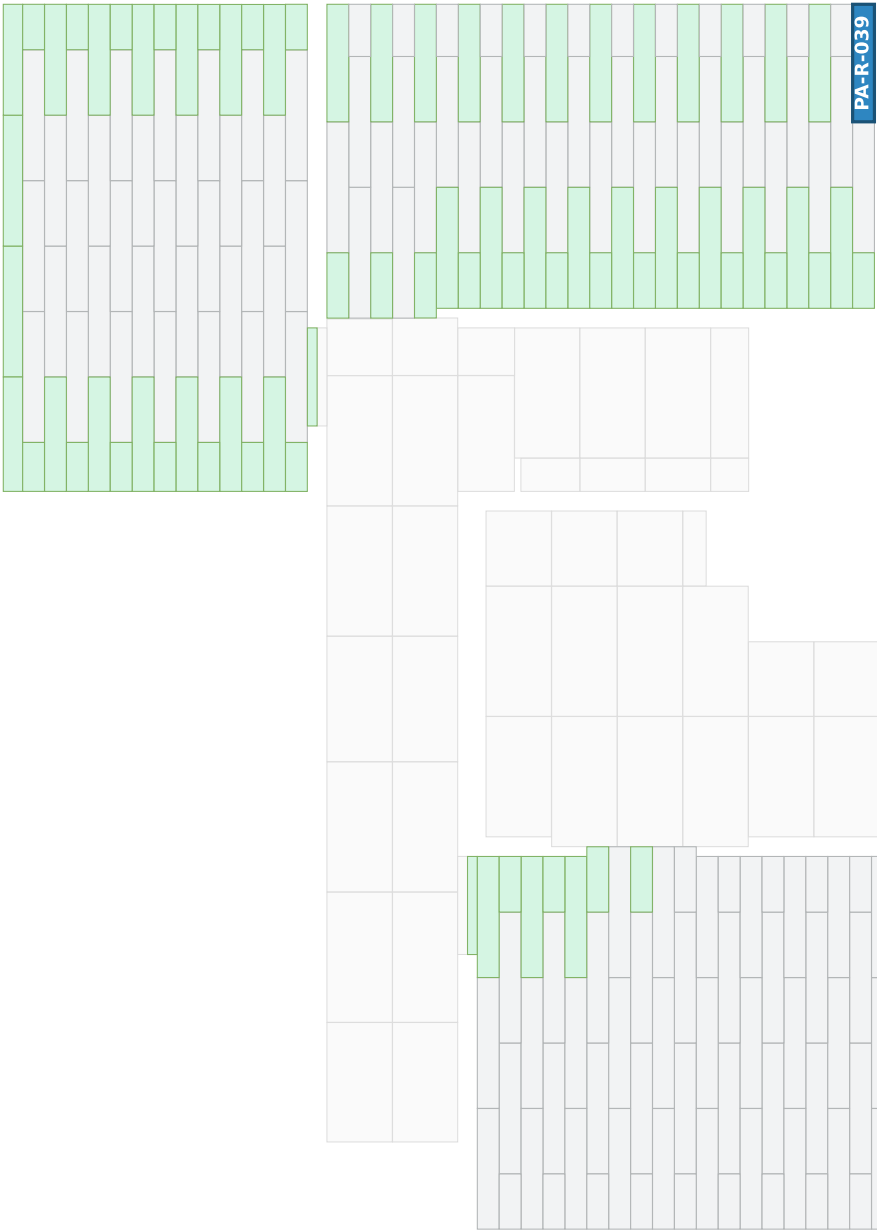

pieza RW-82: SE CORTA AHORA



- PASO 75 de 117
- COLOCAR PA-R-039
0.2x1.078
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.59 m²

0.2x0.122 (de RW-45, paso 67)
0.2x0.122 (de RW-47, paso 68)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 69)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
... y 32 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 76 de 117: PA-R-019

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

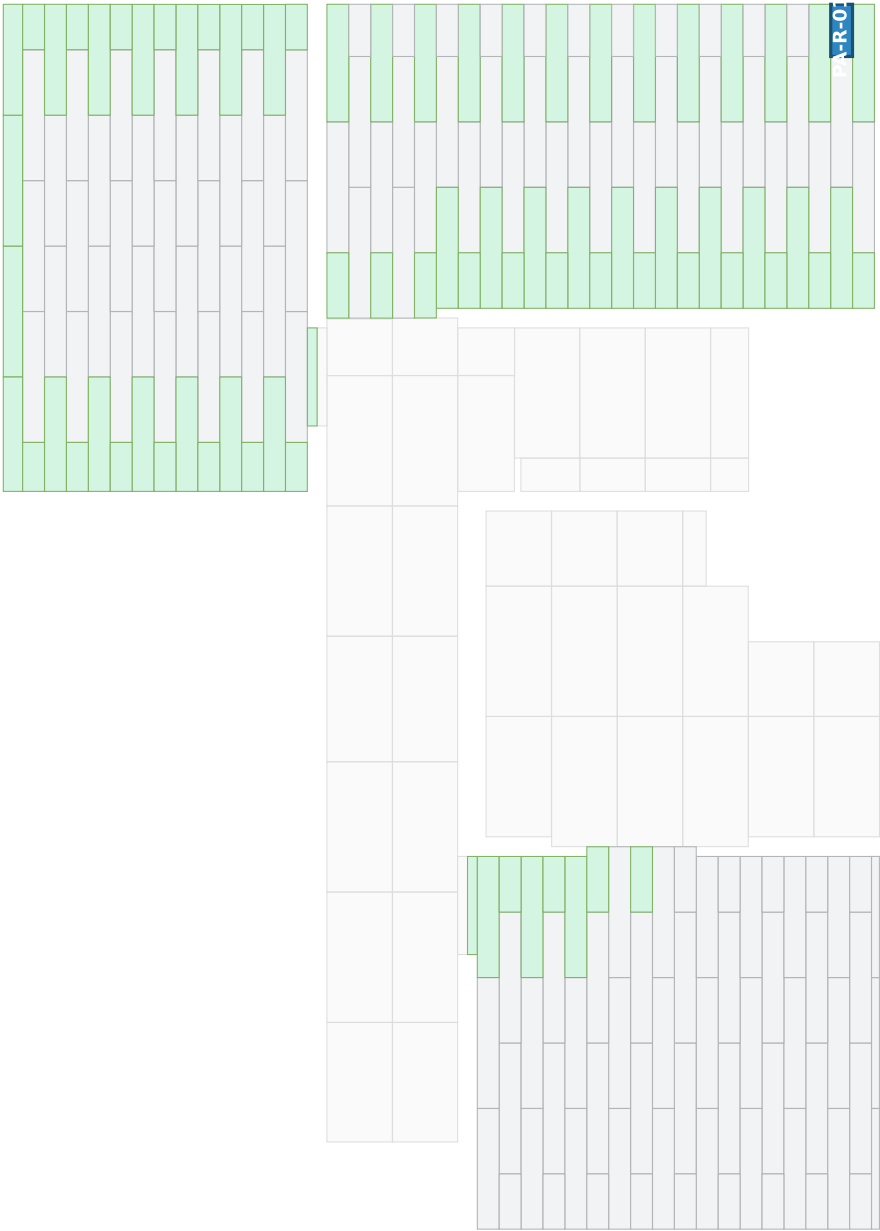

pieza RW-72: SE CORTA AHORA



PASO 76 de 117

COLOCAR PA-R-019
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-198

al cortar RW-72 salen
también (a RESERVA):
PA-R-198 → paso 116

EN RESERVA (4):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.61 m²

0.2x0.122 (de RW-47, paso 68)
0.2x0.122 (de RW-53, paso 69)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
... y 33 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 77 de 117: PA-R-018

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

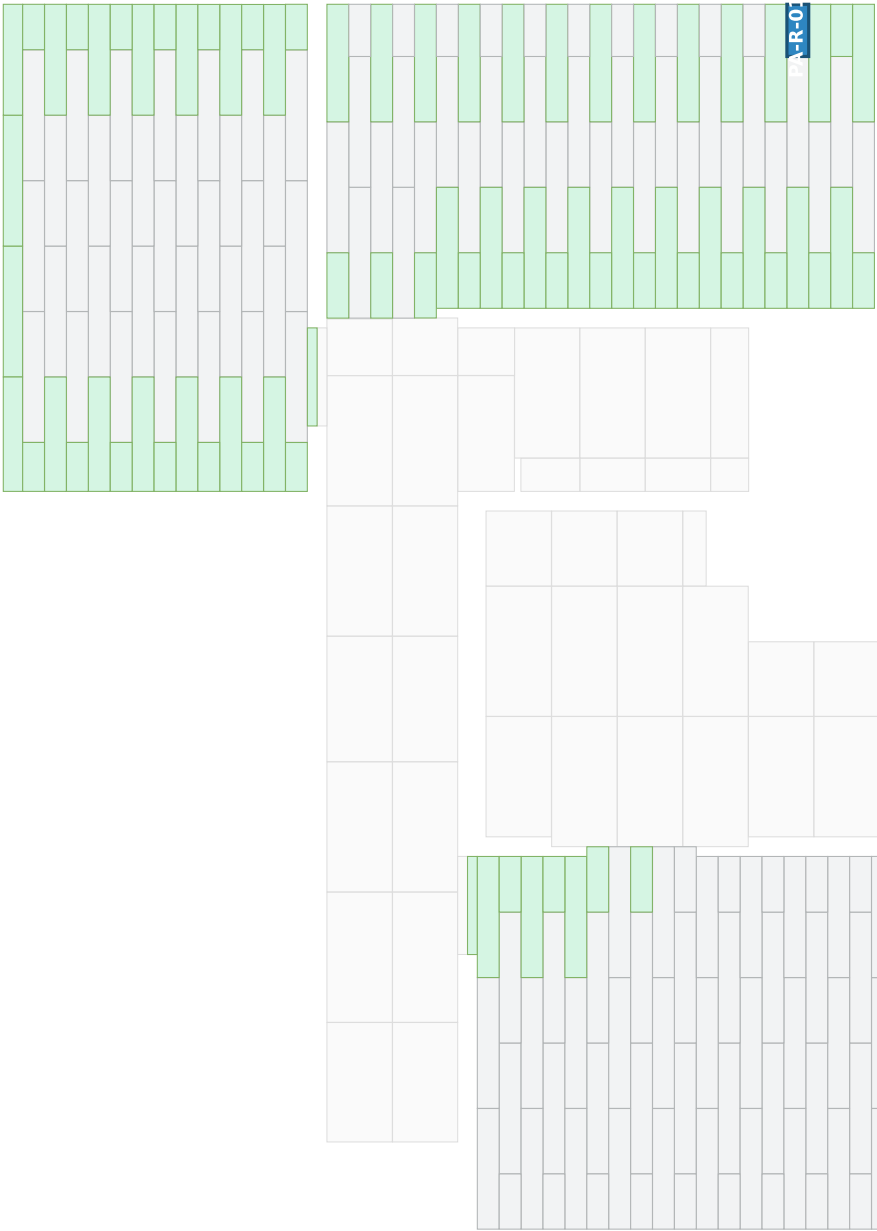

pieza RW-77: SE CORTA AHORA



PASO 77 de 117

COLOCAR PA-R-018
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-77 salen
también (a RESERVA):
PA-R-017 → paso 78

EN RESERVA (5):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 1.66 m²

0.2x0.122 (de RW-53, paso 69)
0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
... y 34 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 78 de 117: PA-R-017

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

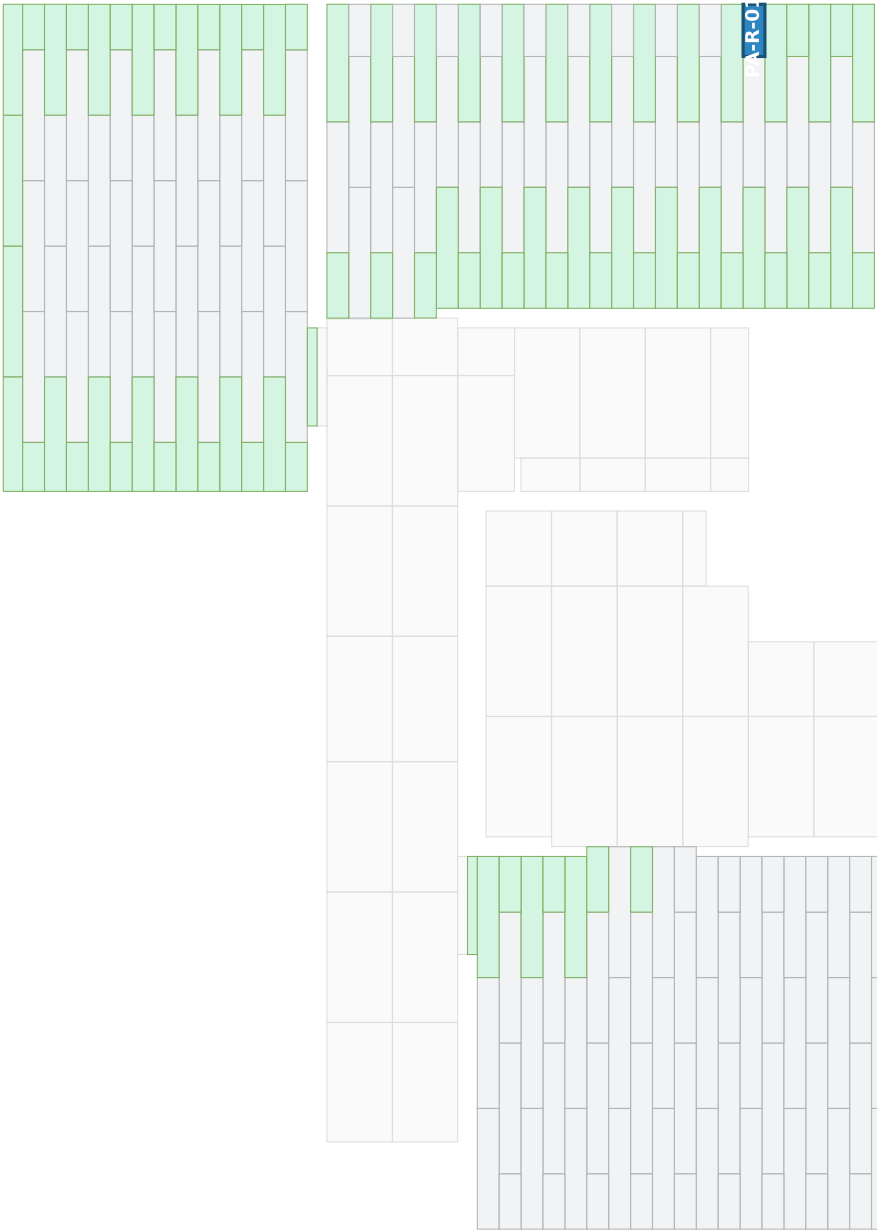

pieza RW-77 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 78 de 117
- COLOCAR PA-R-017
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-018
- EN RESERVA (6):
- PA-R-017 → paso 78
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98
 - PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
43 · 1.70 m²

0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
... y 35 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 79 de 117: PA-R-016

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

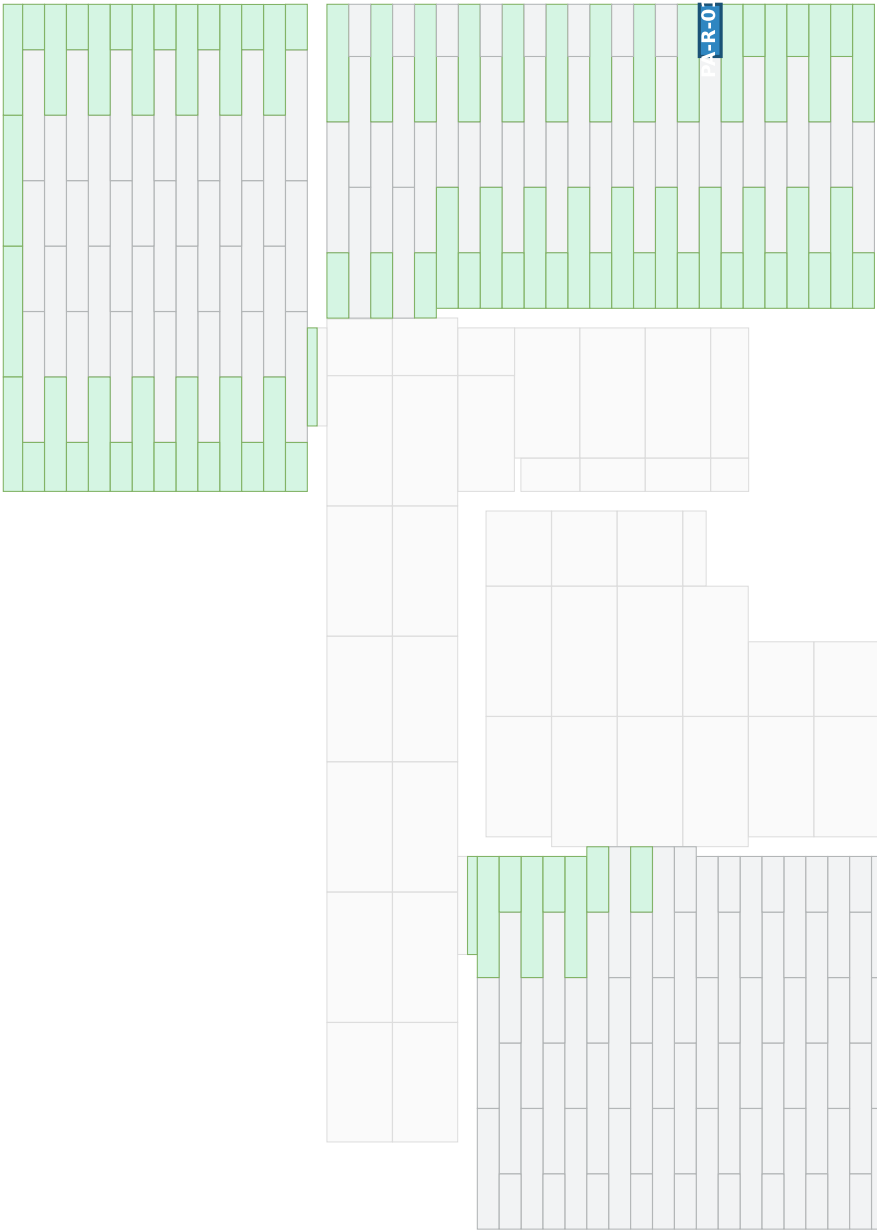

pieza RW-67: SE CORTA AHORA



PASO 79 de 117

COLLOCAR PA-R-016
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-67 salen
también (a RESERVA):
PA-R-015 → paso 80

EN RESERVA (5):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
43 · 1.70 m²

0.2x0.122 (de RW-58, paso 70)
0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
... y 35 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 80 de 117: PA-R-015

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

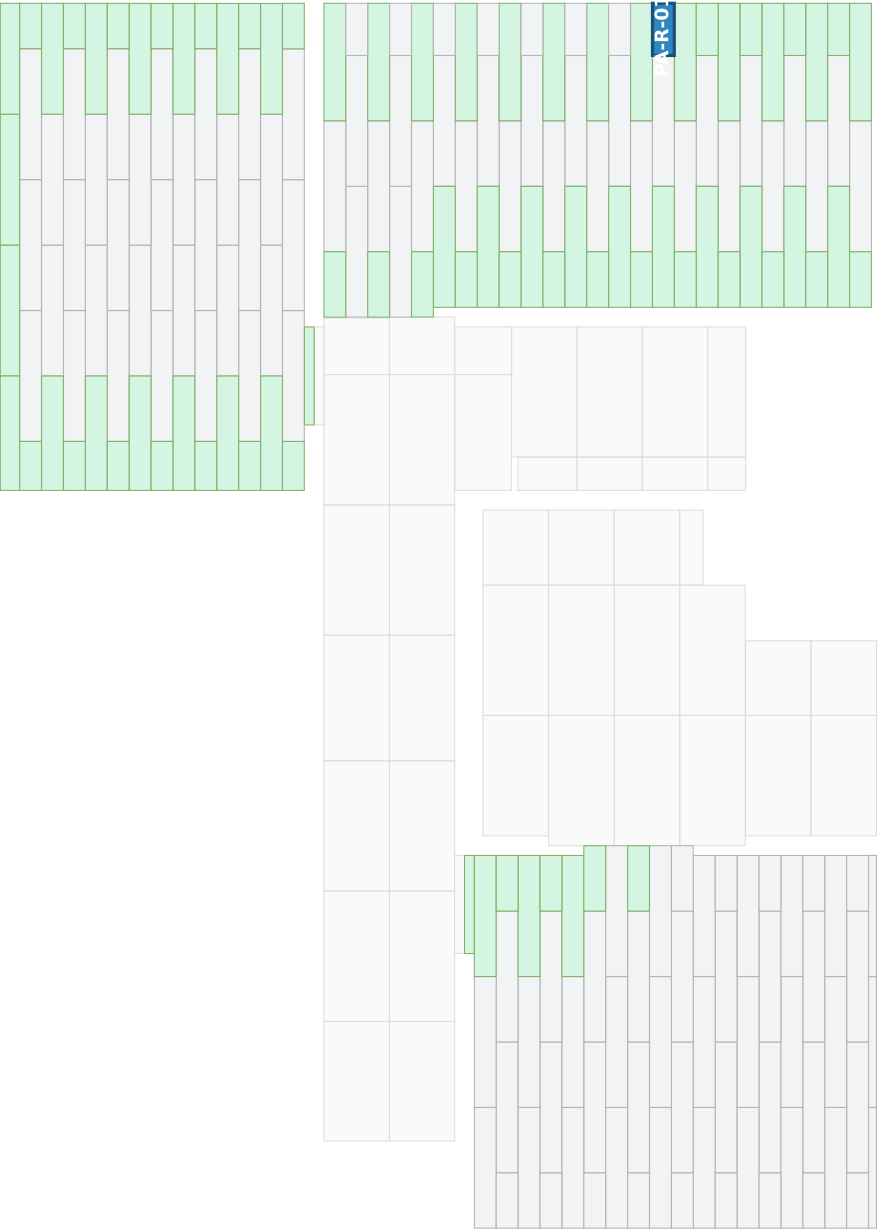

pieza RW-67 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 80 de 117
- COLOCAR PA-R-015
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-016
- EN RESERVA (6):
- PA-R-015 → paso 80
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98
 - PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
44 · 1.75 m²

0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
... y 36 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 81 de 117: PA-R-014

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

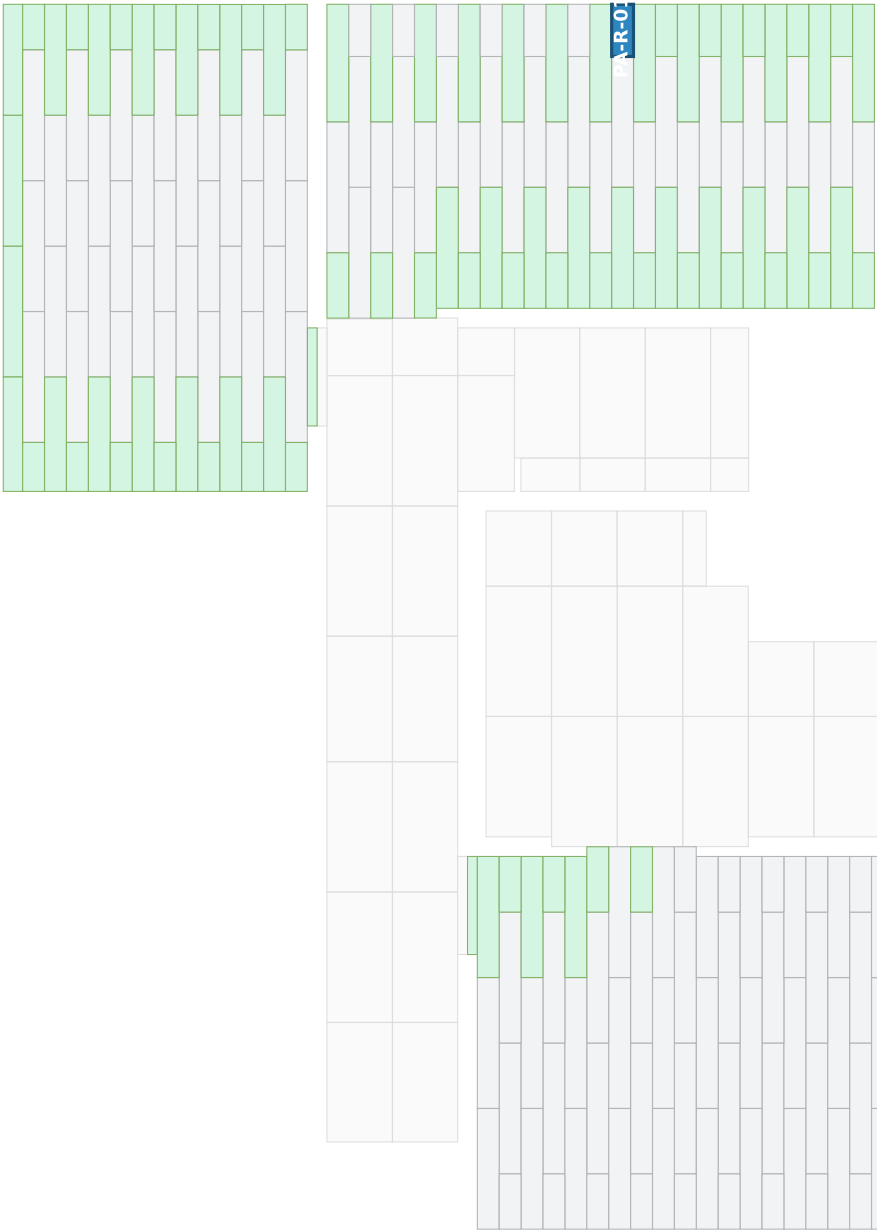

pieza RW-60: SE CORTA AHORA



PASO 81 de 117

COLOCAR PA-R-014
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-60 salen
también (a RESERVA):
PA-R-013 → paso 82

EN RESERVA (5):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
44 · 1.75 m²

0.2x0.122 (de RW-63, paso 71)
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
... y 36 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 82 de 117: PA-R-013

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

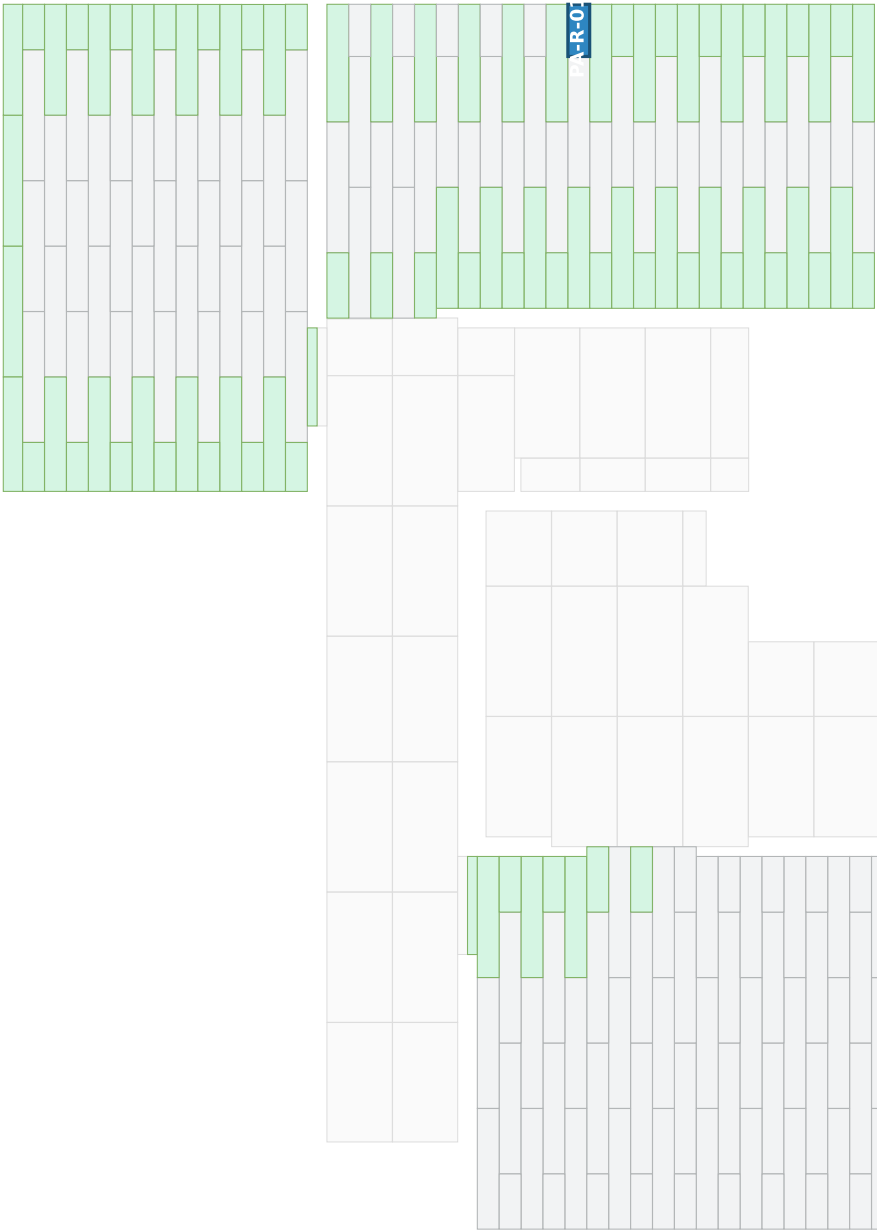

pieza RW-60 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 82 de 117

COLOCAR PA-R-013
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-014

EN RESERVA (6):
PA-R-013 → paso 82
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 1.80 m²

0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
... y 37 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 83 de 117: PA-R-012

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

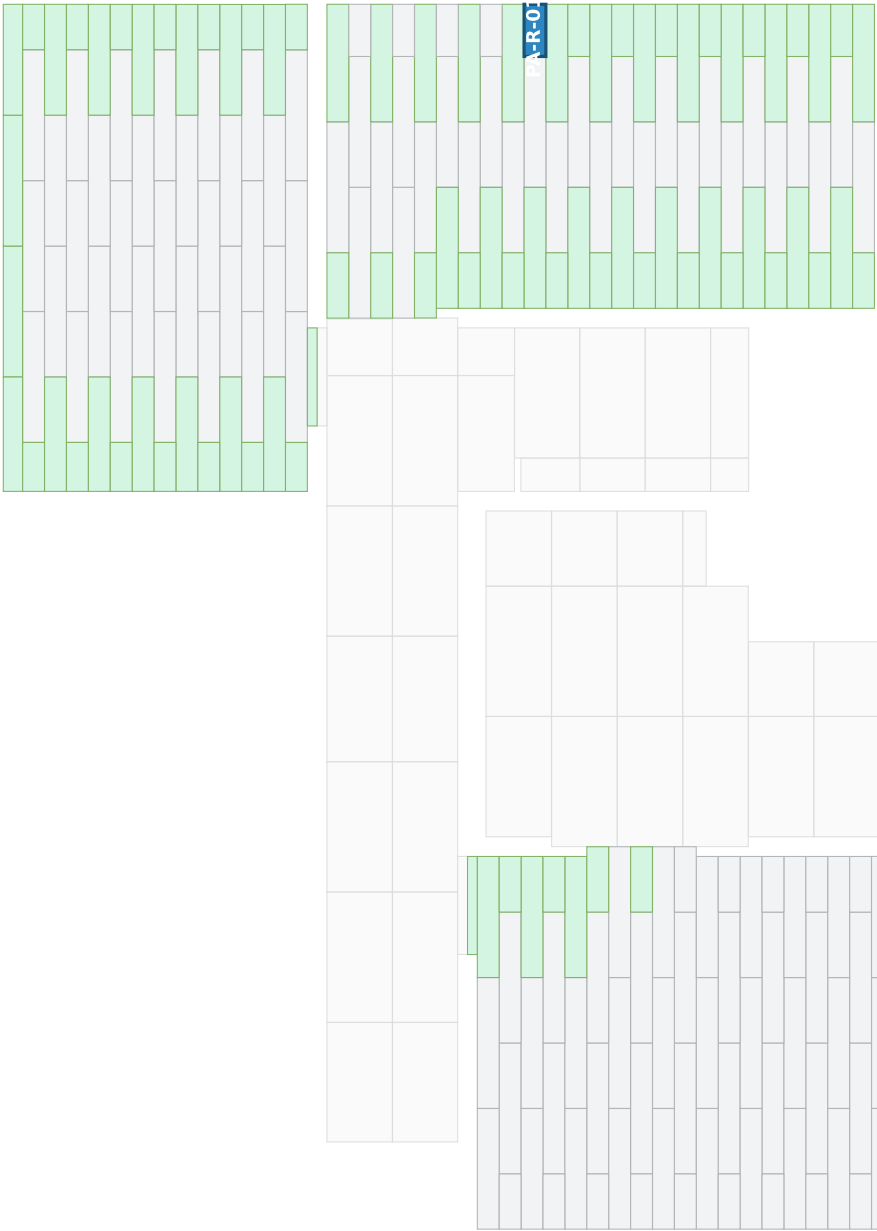

pieza RW-54: SE CORTA AHORA




PASO 83 de 117
COLOCAR PA-R-012
0.2x0.479
corte de pieza nueva
al cortar RW-54 salen
también (a RESERVA):
PA-R-011 → paso 84
EN RESERVA (5):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116

SOBRAS GUARDADAS:
45 · 1.80 m²
0.2x0.122 (de RW-68, paso 72)
0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
... y 37 más
merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 84 de 117: PA-R-011

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

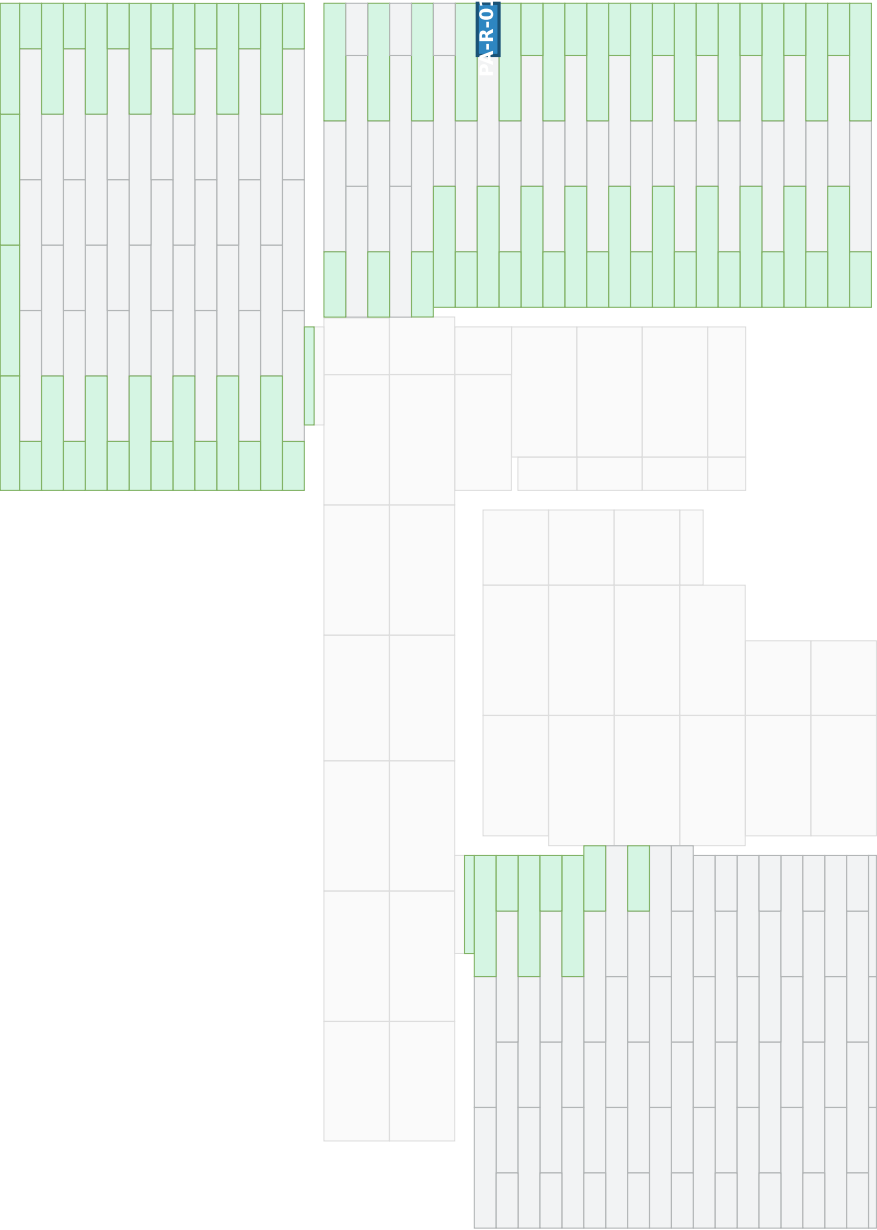

pieza RW-54 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 84 de 117
- COLOCAR PA-R-011
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-012
- EN RESERVA (6):
- PA-R-011 → paso 84
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98
 - PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.85 m²

0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
... y 38 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 85 de 117: PA-R-010

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

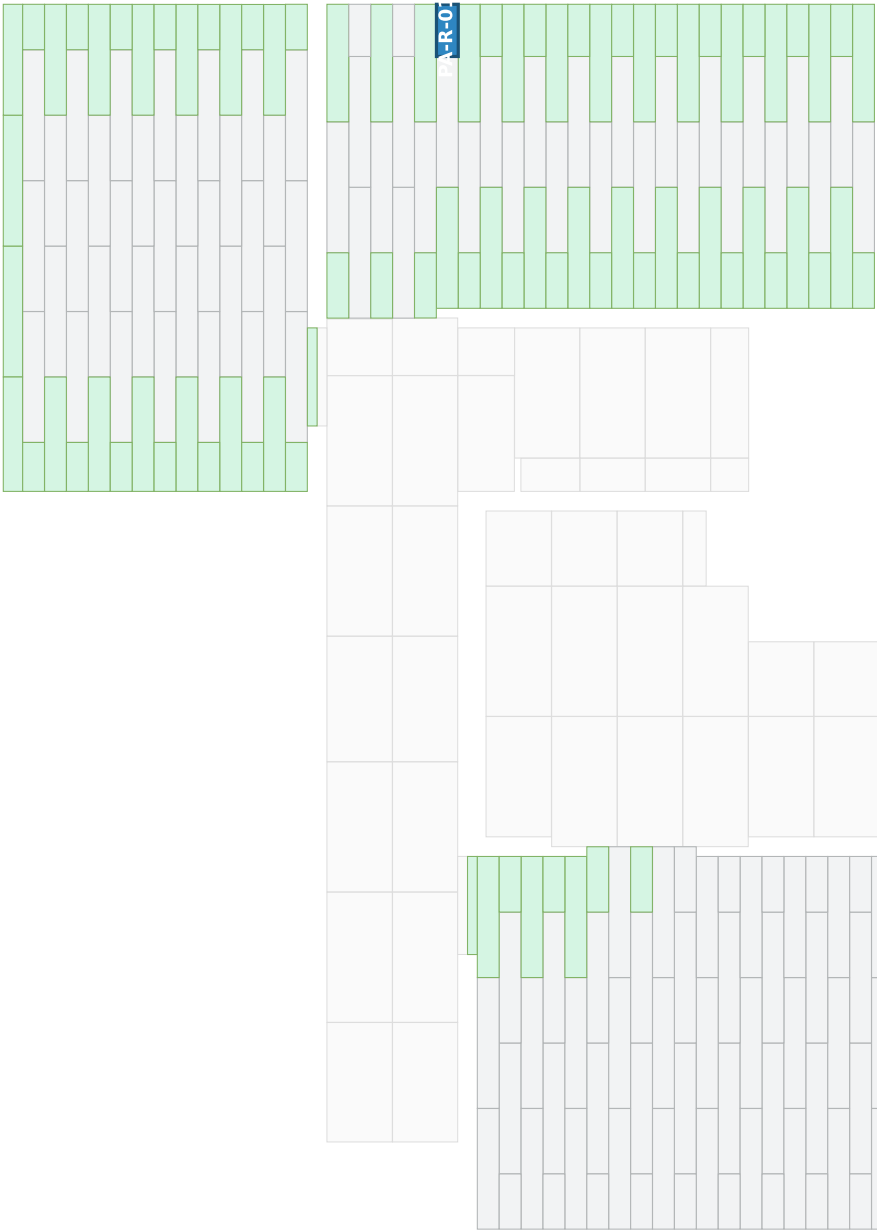

pieza RW-50: SE CORTA AHORA



PASO 85 de 117

COLOCAR PA-R-010
0.2x0.479
corte de pieza nueva

al cortar RW-50 salen
también (a RESERVA):
PA-R-009 → paso 86

EN RESERVA (5):
PA-R-008 → paso 87
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
46 · 1.85 m²

0.2x0.122 (de RW-75, paso 73)
0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
... y 38 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 86 de 117: PA-R-009

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

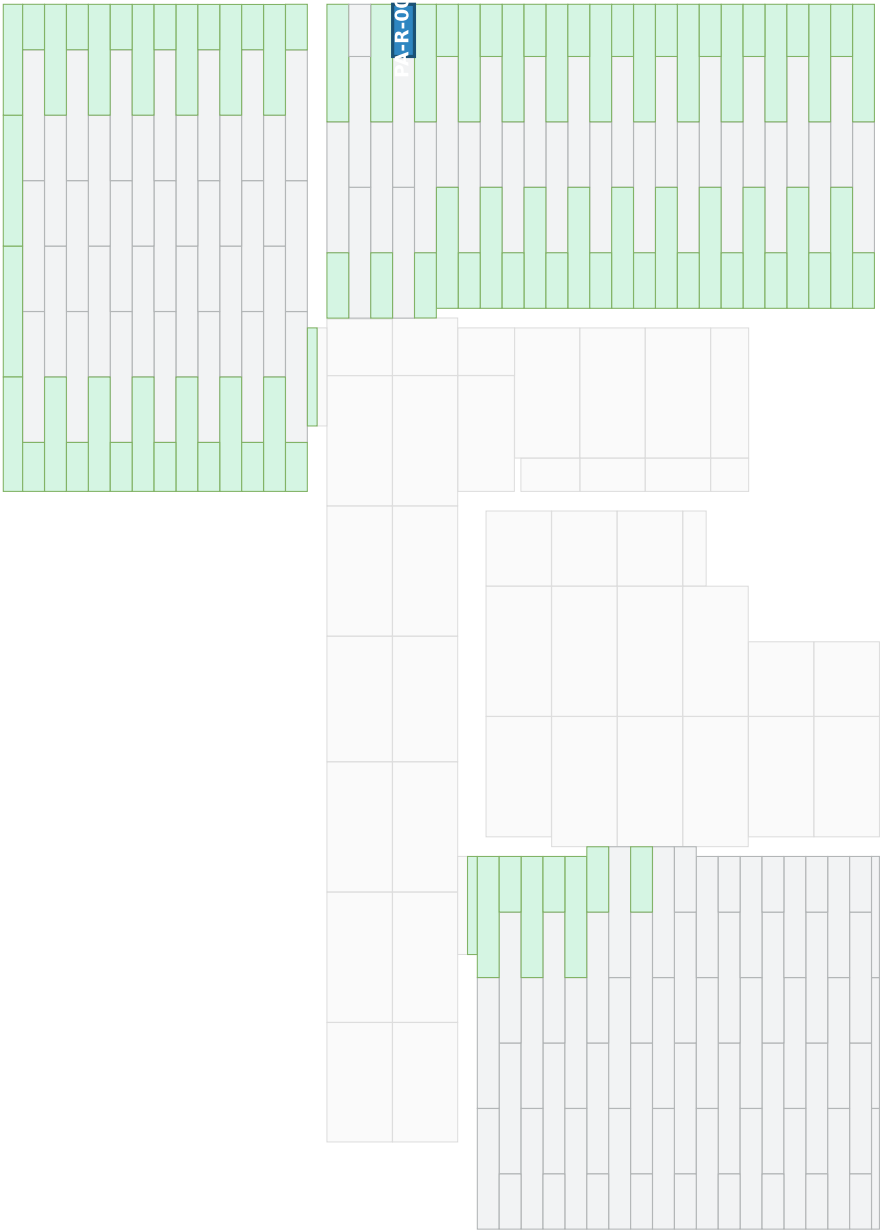

pieza RW-50 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 86 de 117
- COLOCAR PA-R-009
0.2x0.479
sale de la SOBRA de PA-R-010
- EN RESERVA (6):
- PA-R-009 → paso 86
 - PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98
 - PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
... y 39 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 87 de 117: PA-R-008

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

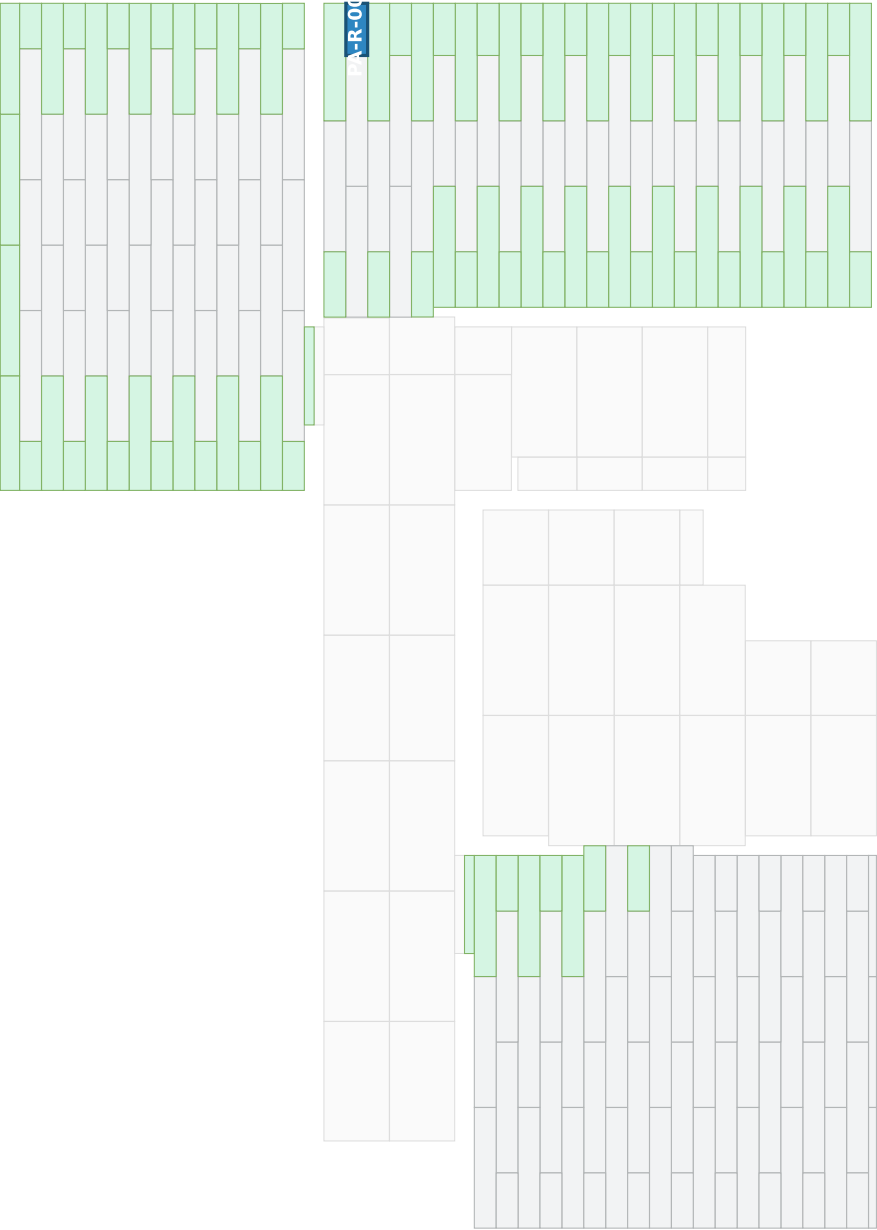

pieza RW-02 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 87 de 117
- COLOCAR PA-R-008
0.2x0.479
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (5):
- PA-R-008 → paso 87
 - PA-R-142 → paso 88
 - PA-R-159 → paso 93
 - PA-R-178 → paso 98
 - PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
... y 39 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 88 de 117: PA-R-142

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

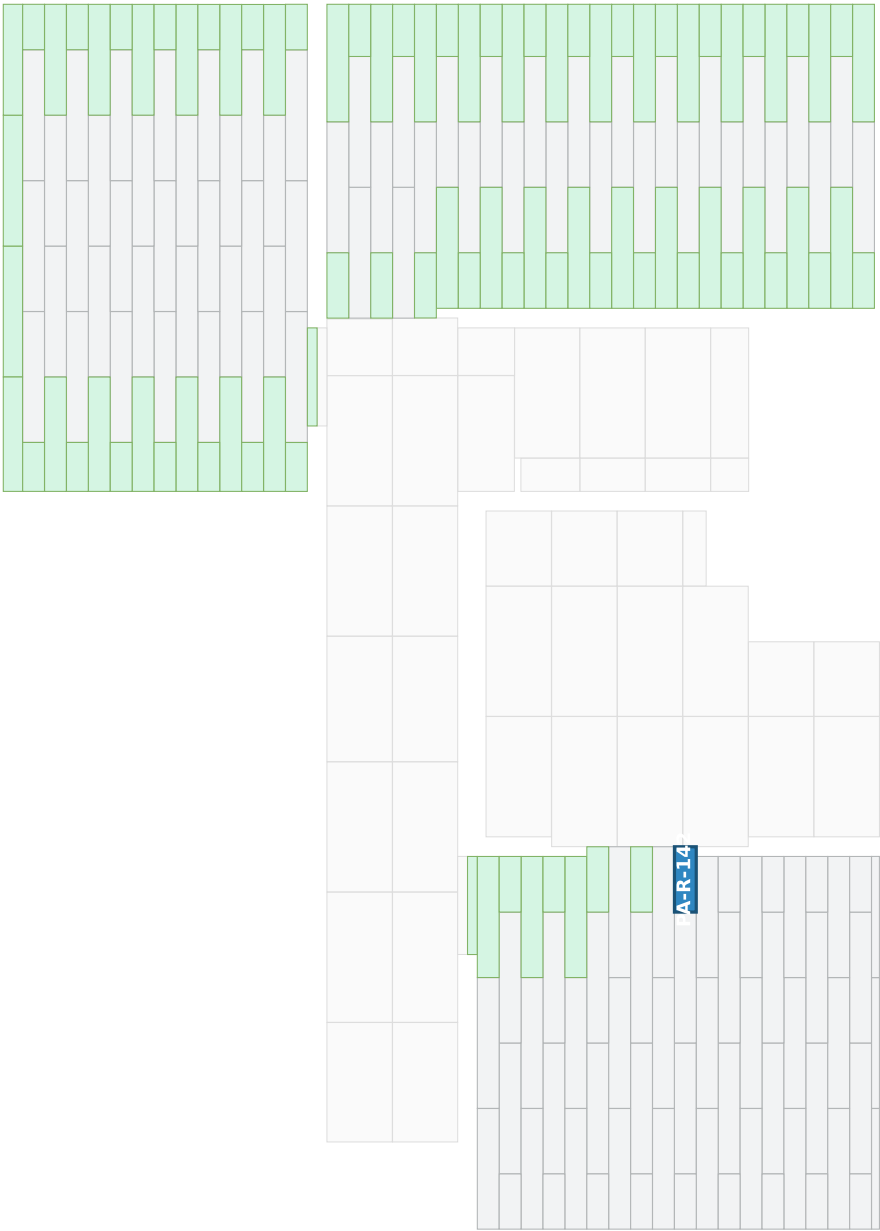

pieza RW-11 (cortada antes; estaba en reserva)

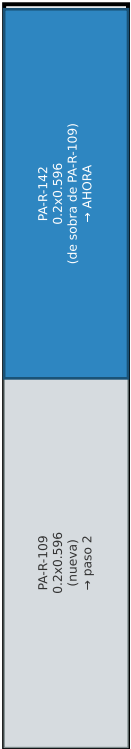

PASO 88 de 117

COLOCAR PA-R-142
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-109

EN RESERVA (4):
PA-R-142 → paso 88
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
... y 39 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 89 de 117: PA-R-145

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

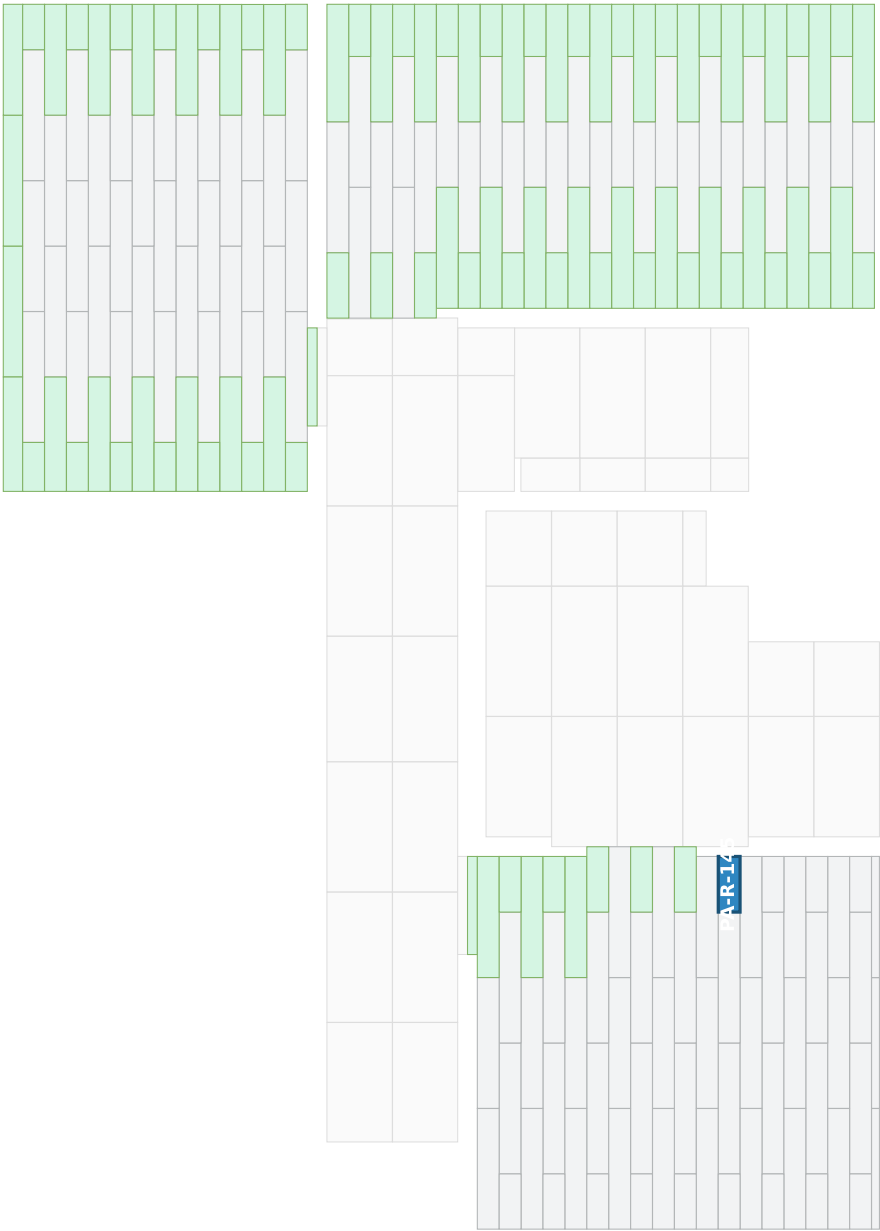

pieza RW-30: SE CORTA AHORA



PASO 89 de 117

COLOCAR PA-R-145
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-146

al cortar RW-30 salen
también (a RESERVA):
PA-R-146 → paso 90

EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
47 · 1.90 m²

0.2x0.122 (de RW-80, paso 74)
0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
... y 39 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 90 de 117: PA-R-146

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

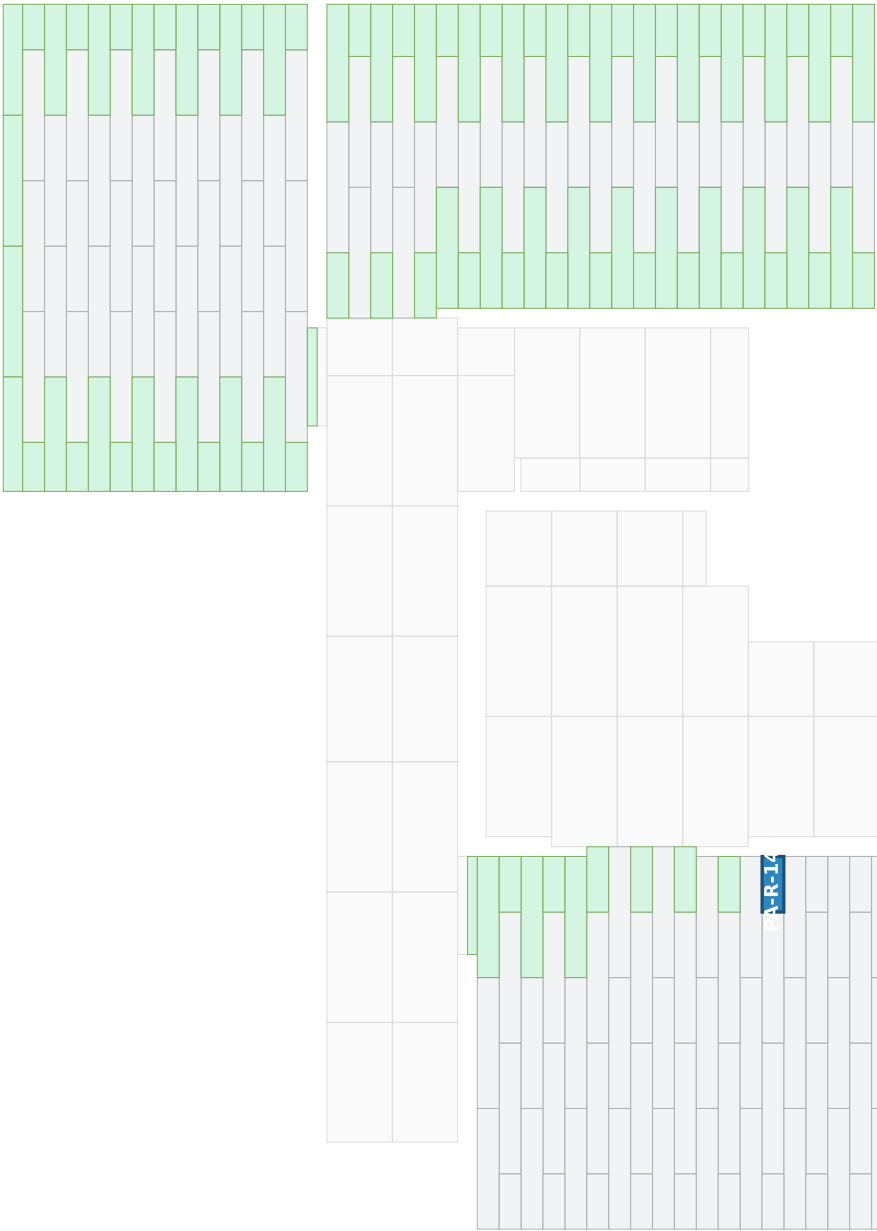

pieza RW-30 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 90 de 117
- COLOCAR PA-R-146
0.2x0.51
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-146 → paso 90
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
48 · 1.93 m²

0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
... y 40 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 91 de 117: PA-R-147

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

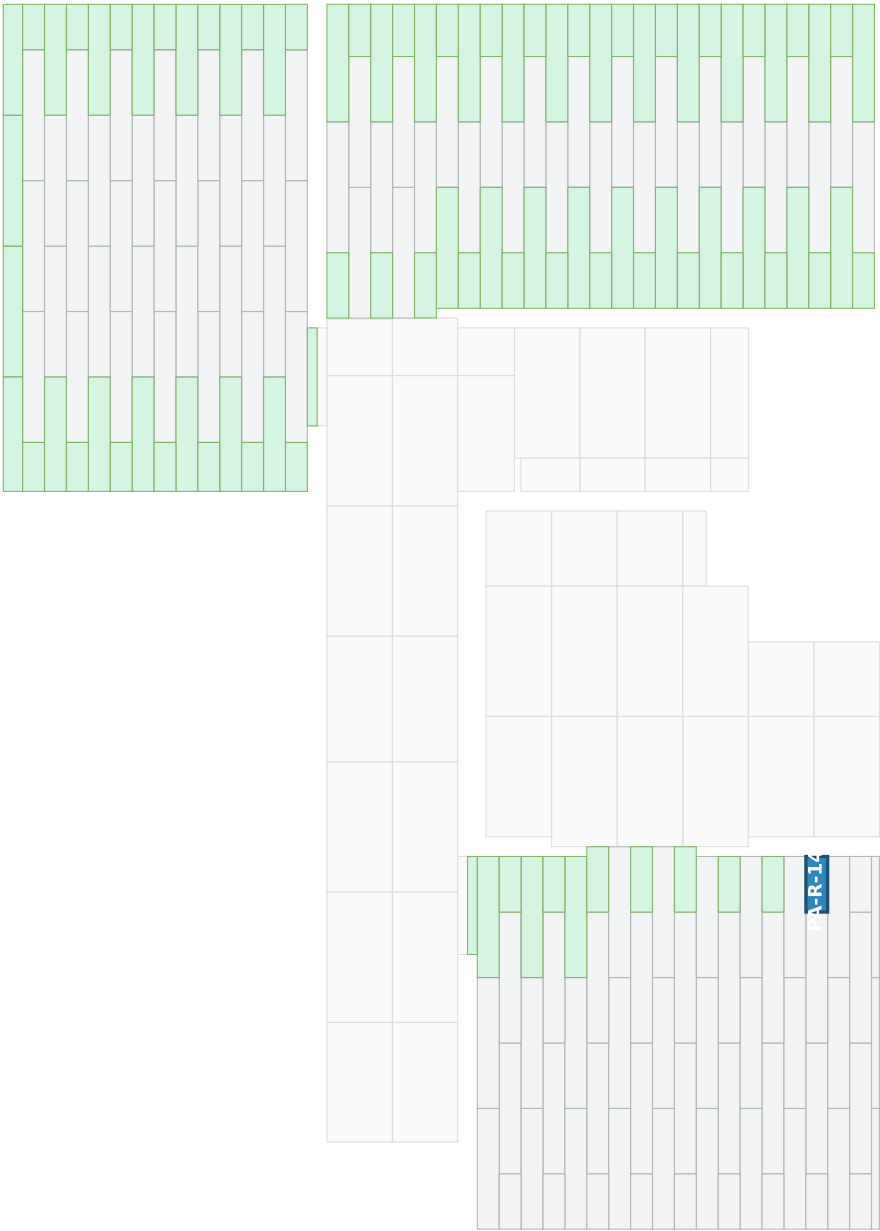

pieza RW-37: SE CORTA AHORA



PASO 91 de 117

COLOCAR PA-R-147
0.2x0.51
sale de la SOBRA de PA-R-148

al cortar RW-37 salen
también (a RESERVA):
PA-R-148 → paso 92

EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
48 · 1.93 m²

0.2x0.122 (de RW-82, paso 75)
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
... y 40 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 92 de 117: PA-R-148

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

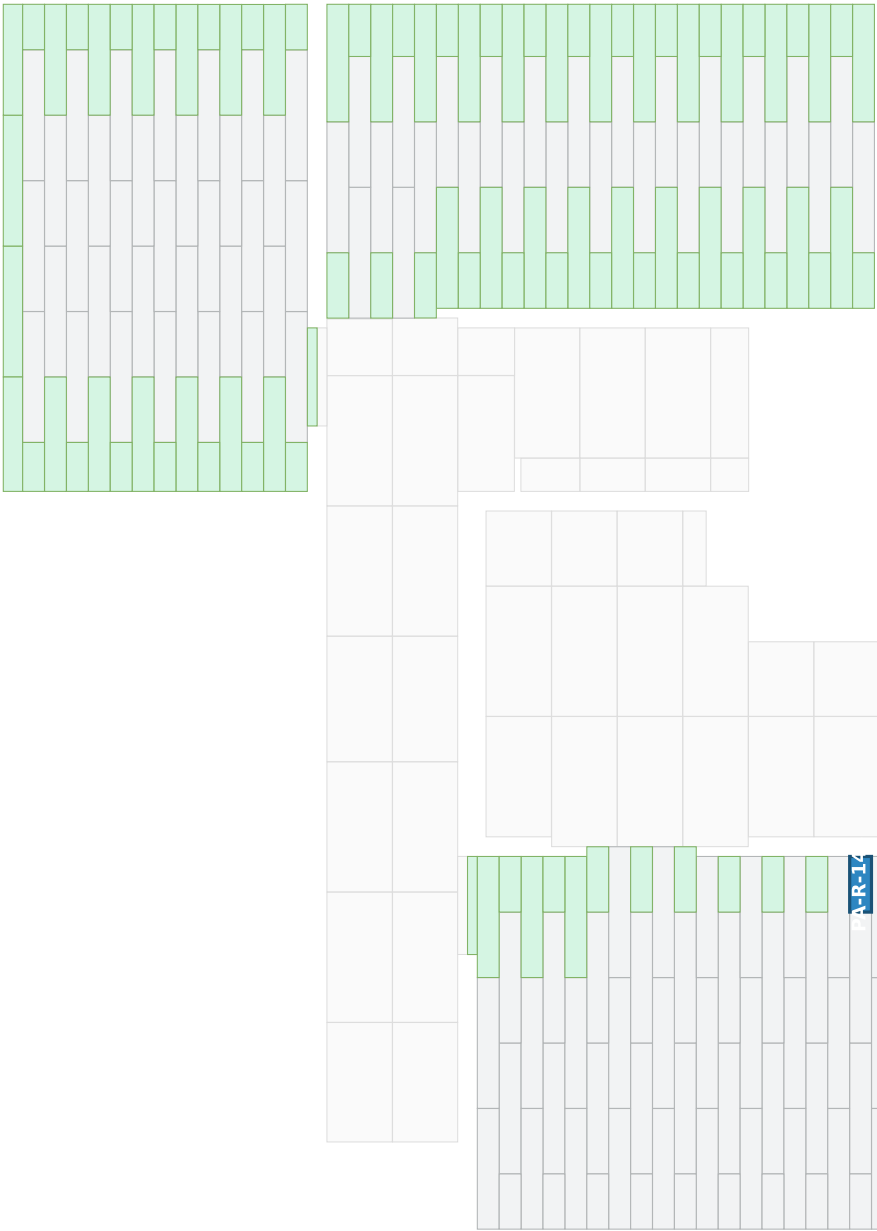

pieza RW-37 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 92 de 117
- COLOCAR PA-R-148
0.2x0.51
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
PA-R-148 → paso 92
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
... y 41 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 93 de 117: PA-R-159

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

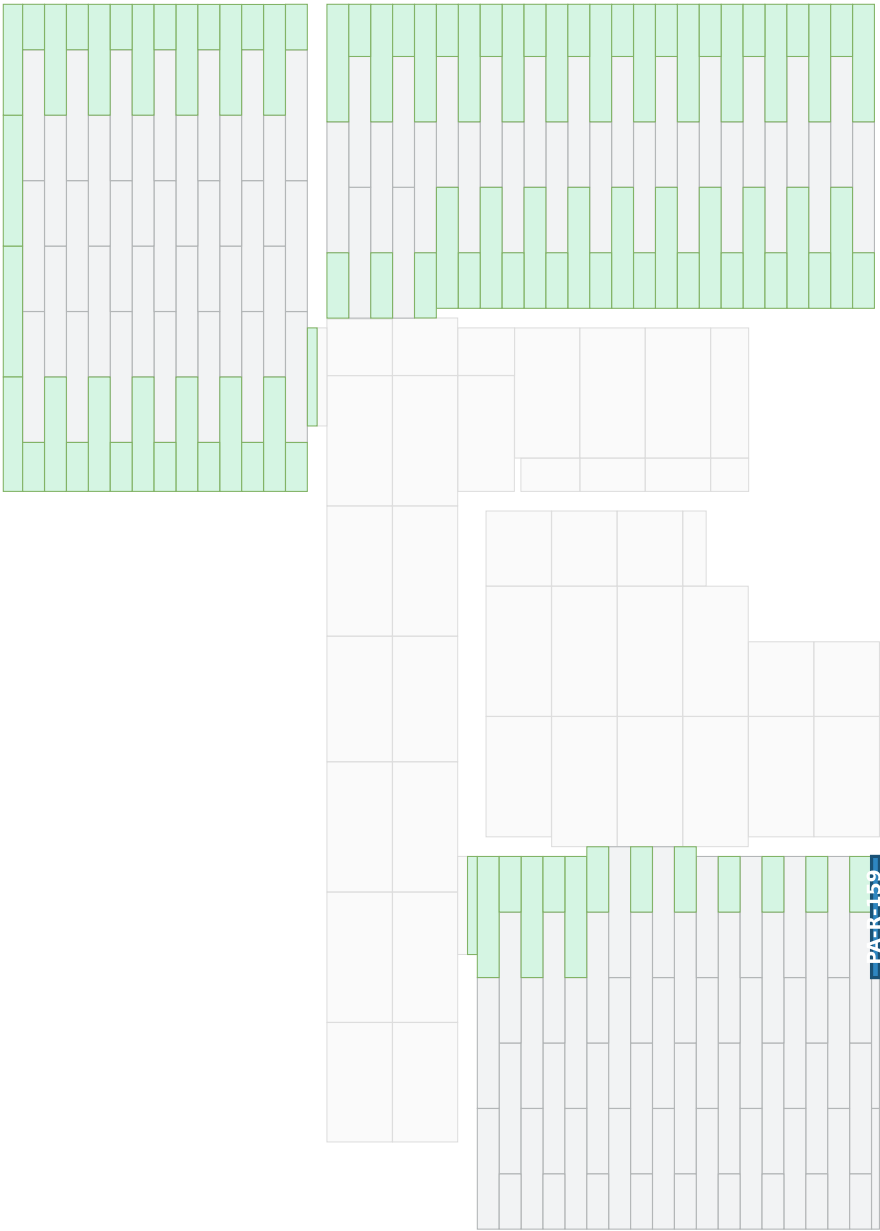

pieza RW-14 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 93 de 117

COLOCAR PA-R-159
0.072x1.112
sale de la SOBRA de PA-R-149

EN RESERVA (3):
PA-R-159 → paso 93
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
... y 41 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 94 de 117: PA-R-158

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

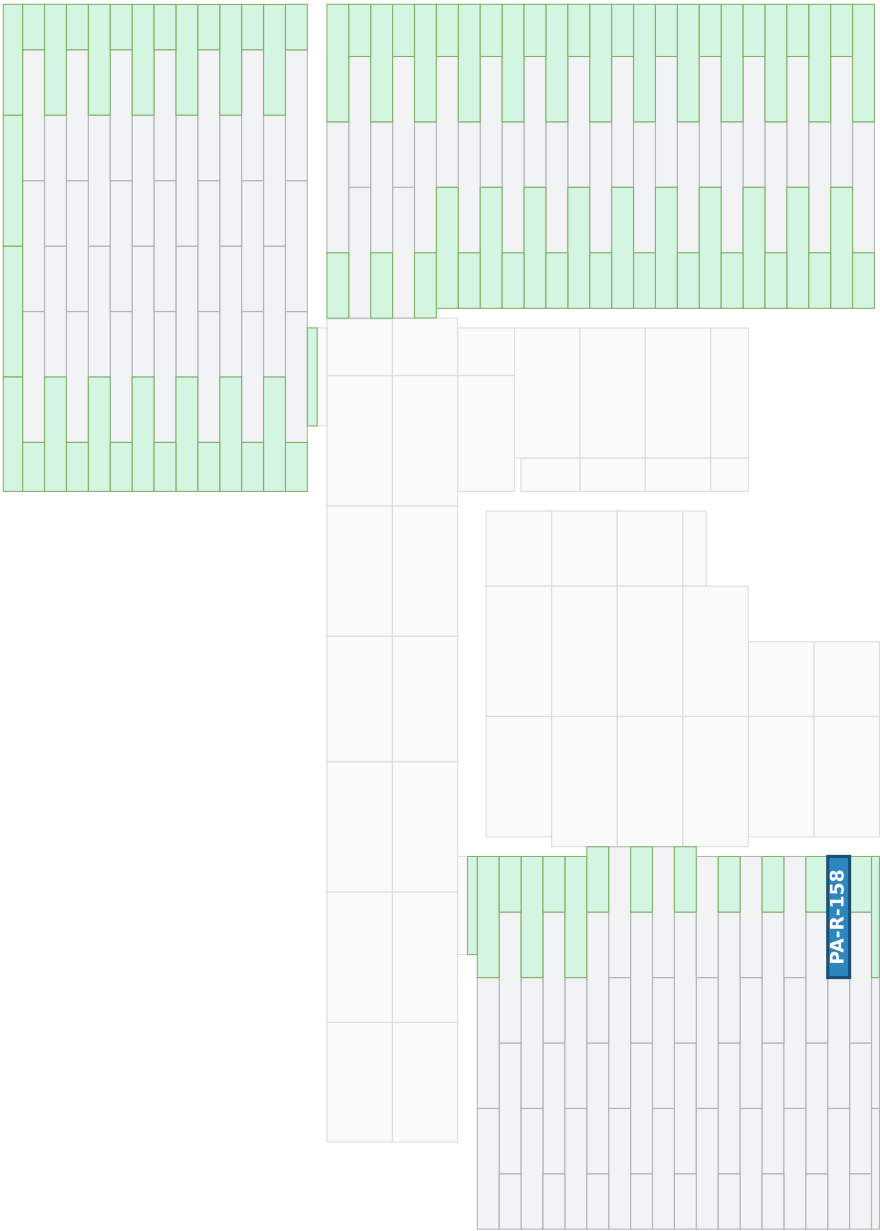

pieza RW-49: SE CORTA AHORA



PASO 94 de 117

COLOCAR PA-R-158
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
... y 41 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 95 de 117: PA-R-157

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

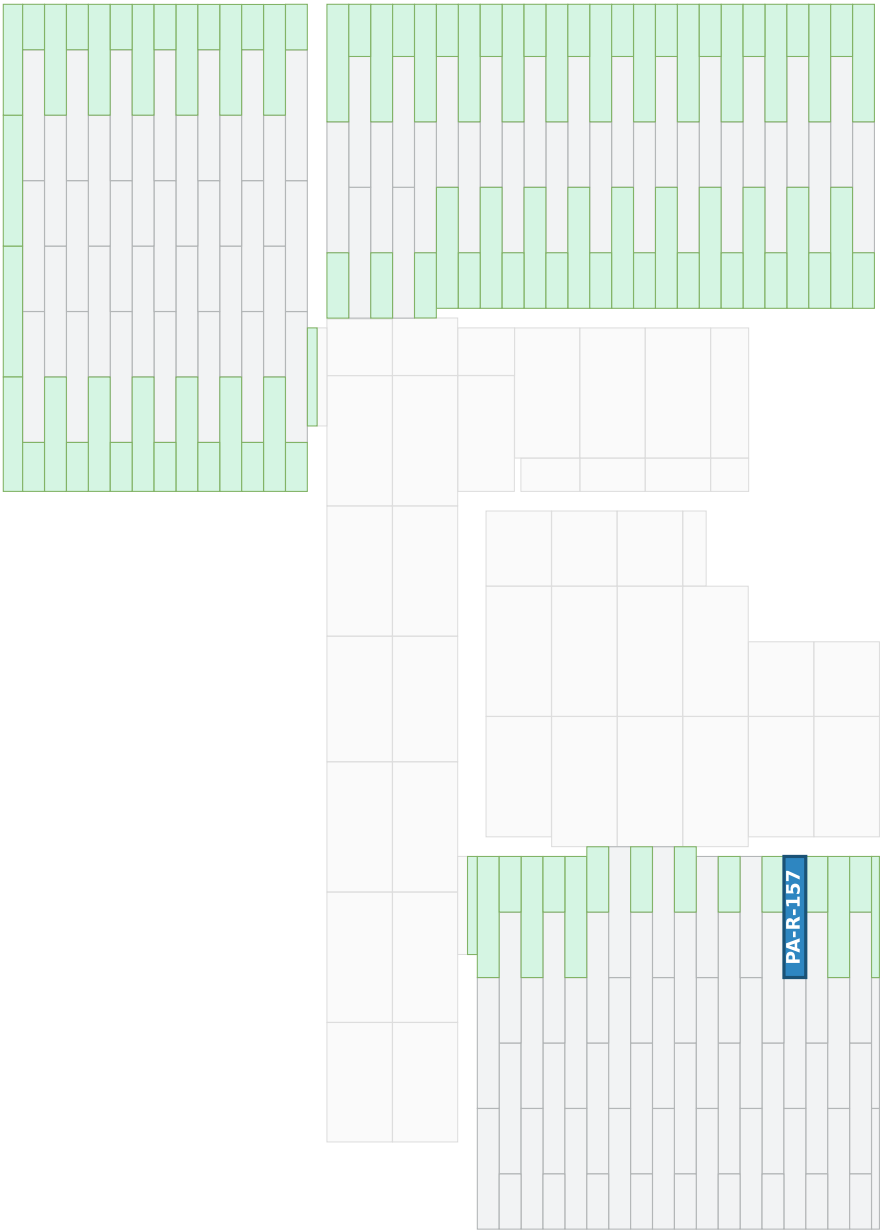

pieza RW-38: SE CORTA AHORA



PASO 95 de 117

COLOCAR PA-R-157
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
... y 41 más

merma acum.: 0.51 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 96 de 117: PA-R-156

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

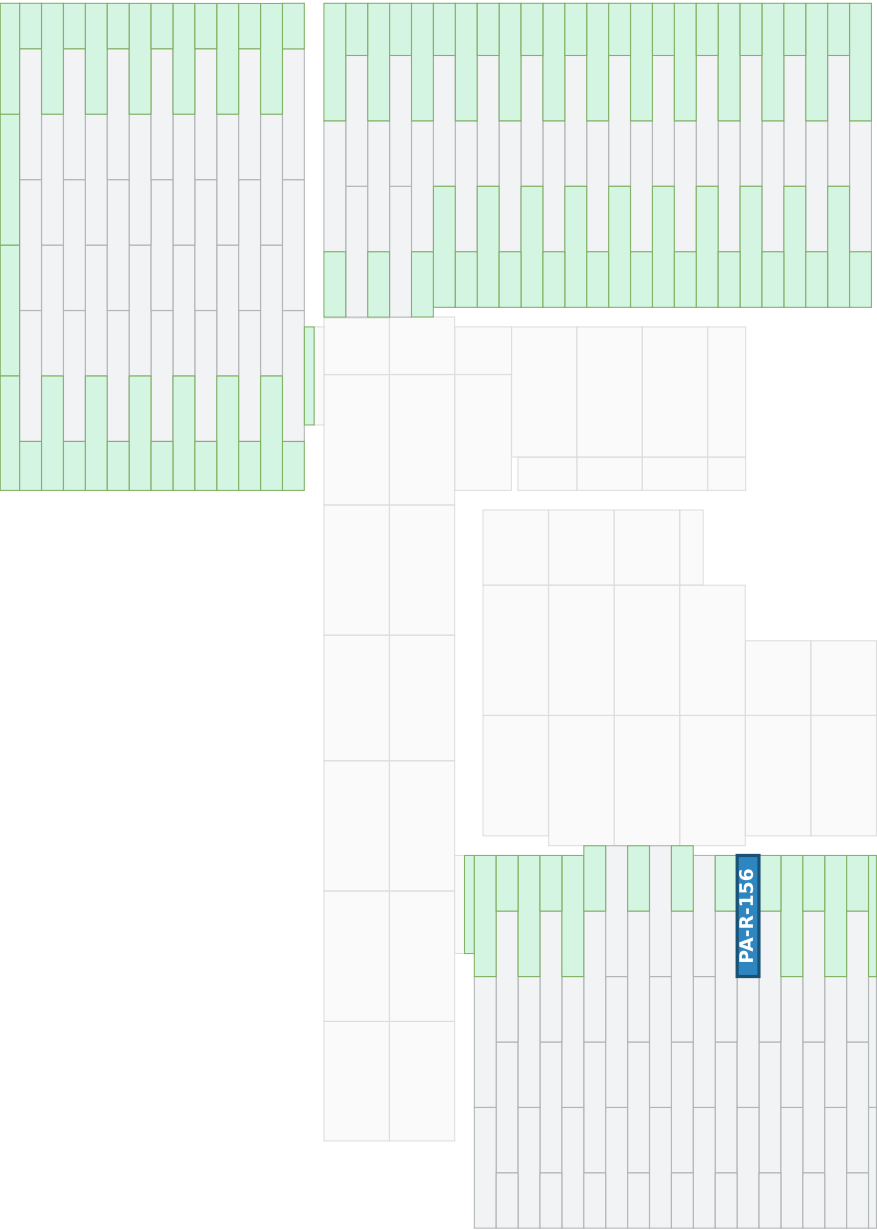

pieza RW-35: SE CORTA AHORA



PASO 96 de 117

COLOCAR PA-R-156
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
... y 41 más

merma acum.: 0.52 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 97 de 117: PA-R-155

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

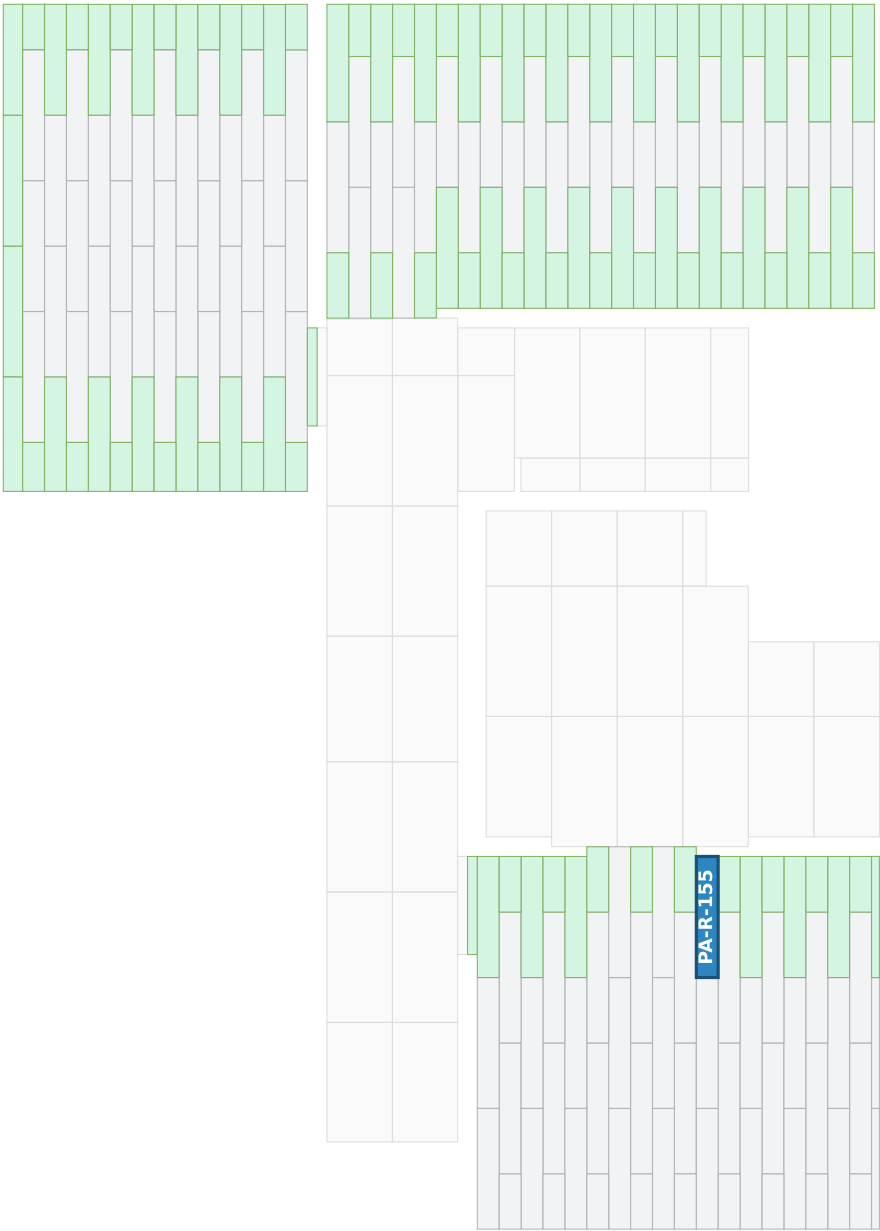

pieza RW-32: SE CORTA AHORA



PASO 97 de 117

COLOCAR PA-R-155
0.2x1.111
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²

0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
... y 41 más

merma acum.: 0.54 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 98 de 117: PA-R-178

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

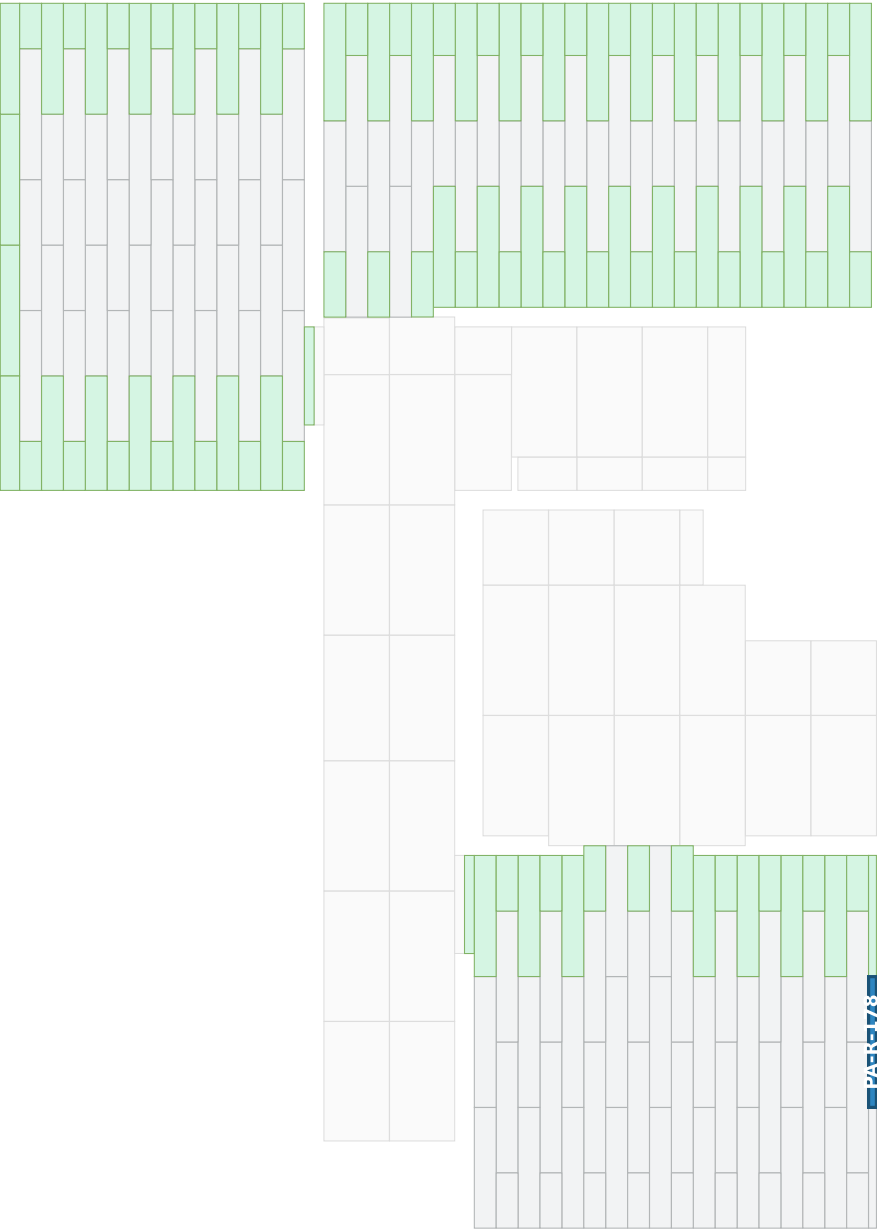

pieza RW-06 (cortada antes; estaba en reserva)




PASO 98 de 117
COLOCAR PA-R-178
0.072x1.2
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PA-R-178 → paso 98
PA-R-198 → paso 116

SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
... y 41 más


merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 99 de 117: PA-R-197

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

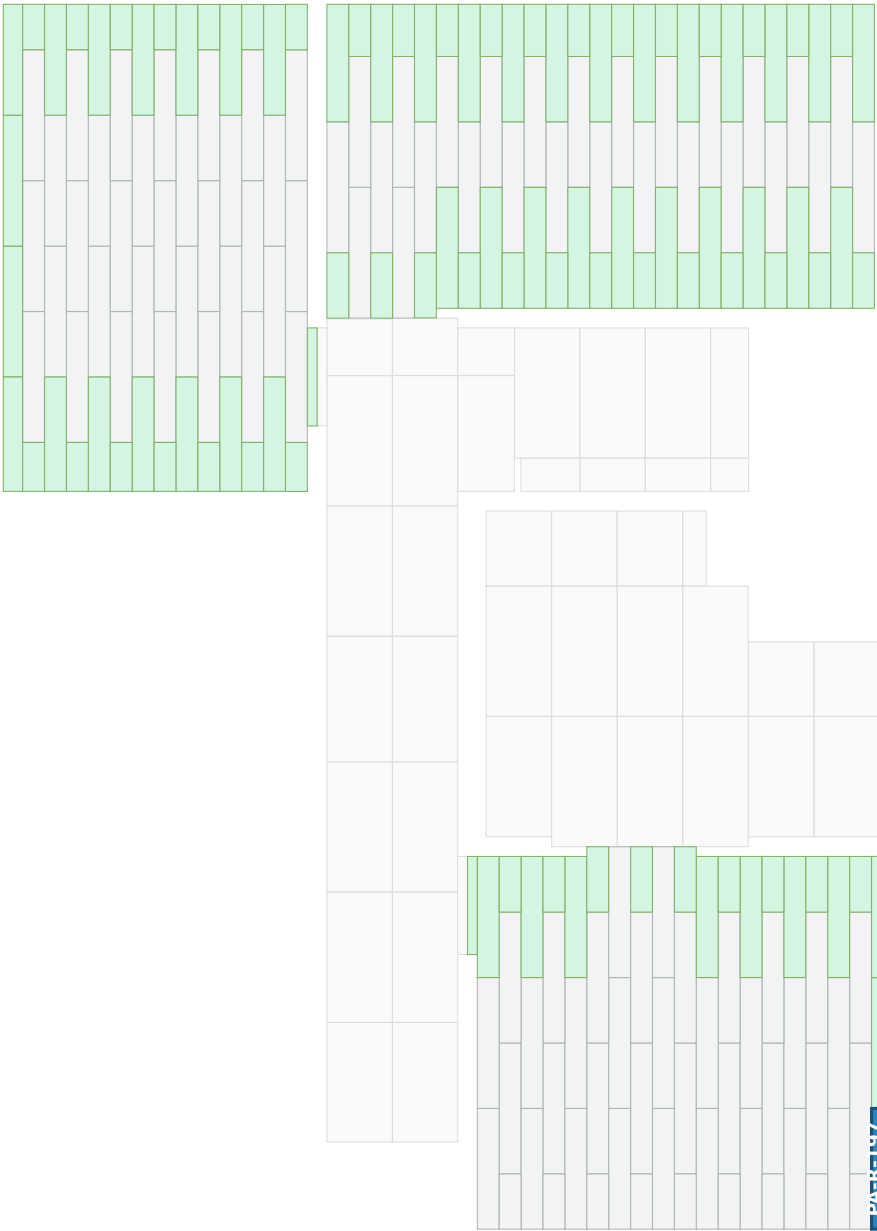

pieza RW-87: SE CORTA AHORA

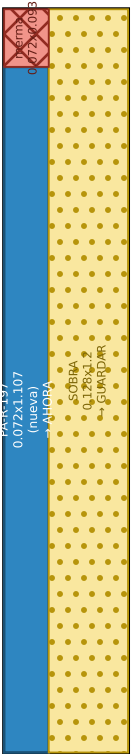


PASO 99 de 117
COLOCAR PA-R-197
0.072x1.107
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
49 · 1.97 m²
0.2x0.215 (de RW-72, paso 76)
0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
... y 41 más
merma acum.: 0.56 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 100 de 117: PA-R-206

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

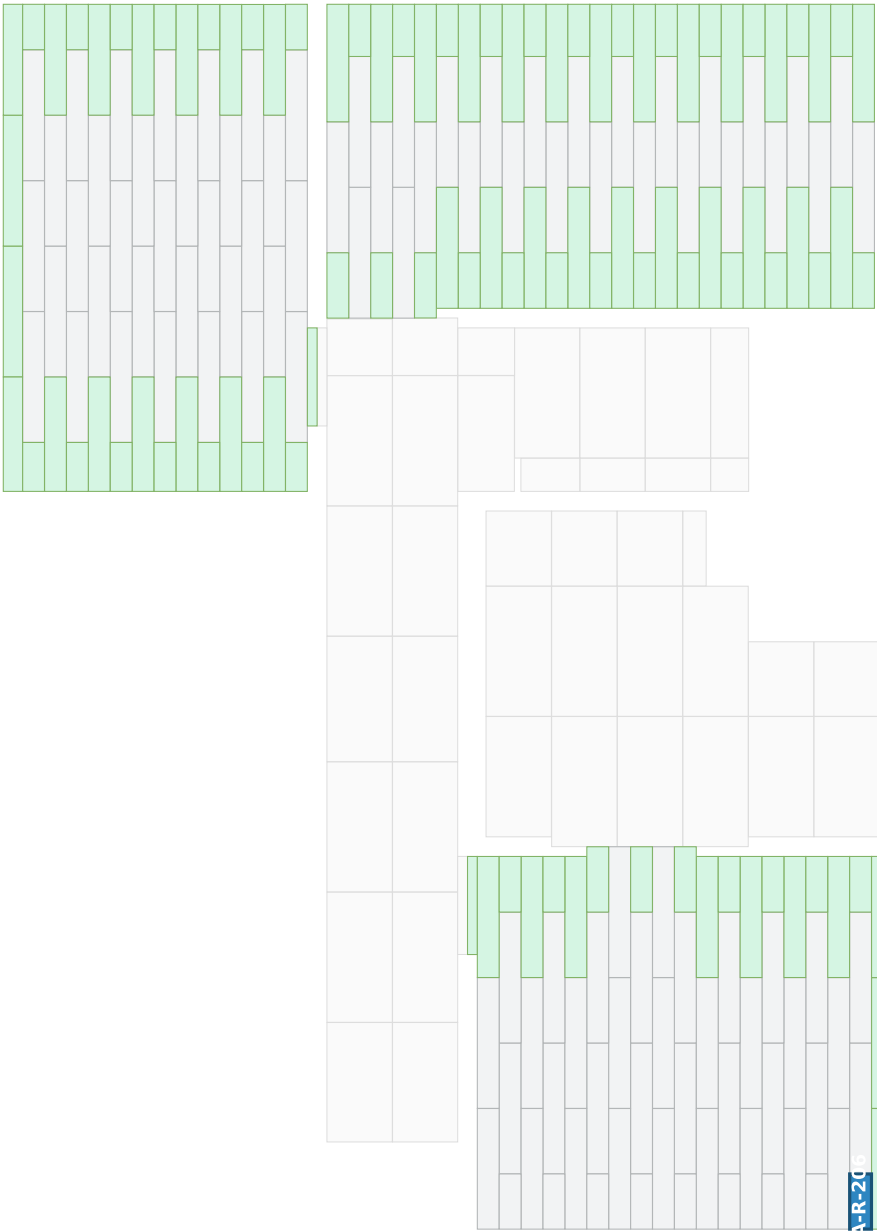

pieza RW-86: SE CORTA AHORA

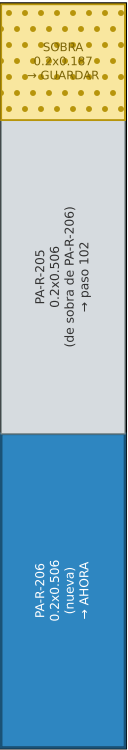

PASO 100 de 117

COLOCAR PA-R-206
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-86 salen
también (a RESERVA):
PA-R-205 → paso 102

EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
50 · 2.12 m²

0.2x0.242 (de RW-77, paso 77)
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
... y 42 más

merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 101 de 117: PA-R-196

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

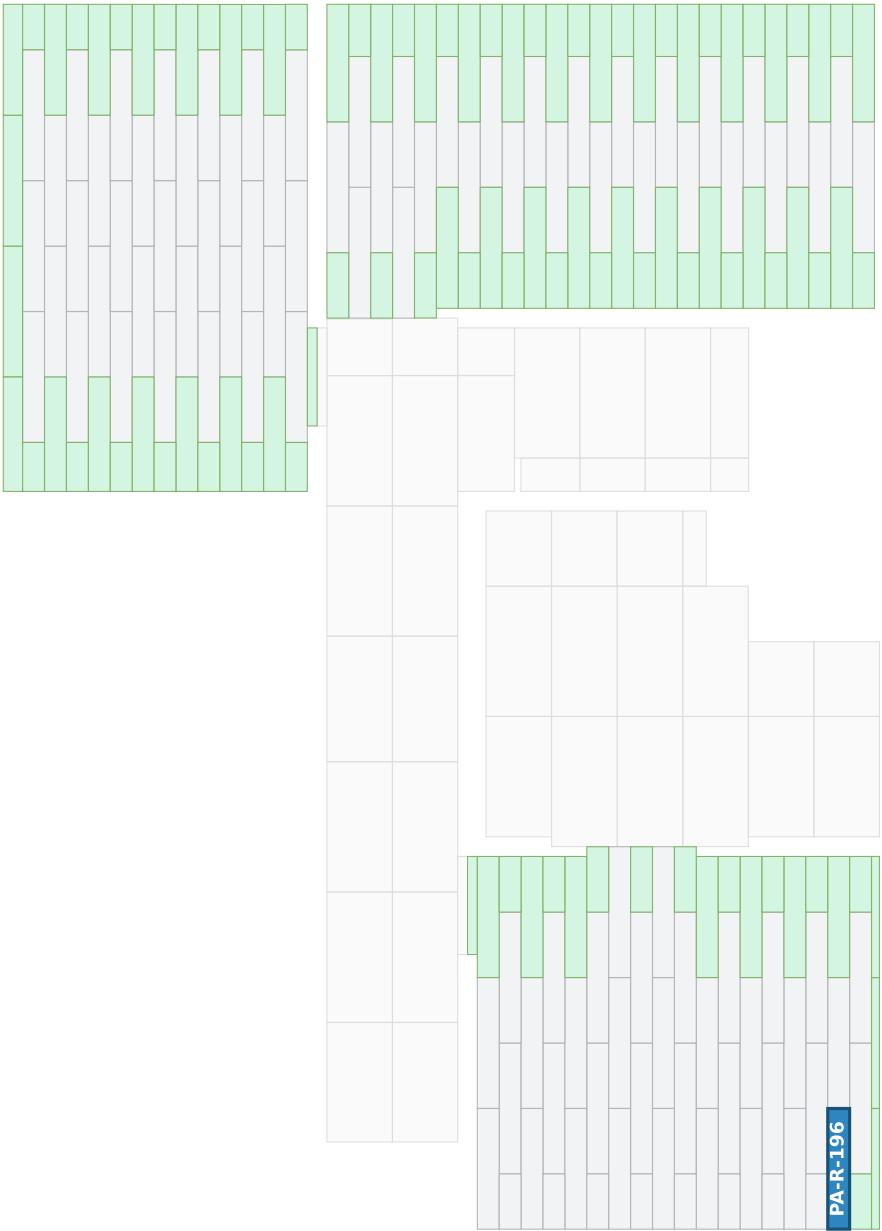

pieza RW-85: SE CORTA AHORA



PASO 101 de 117

COLOCAR PA-R-196
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-205 → paso 102
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.16 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
... y 43 más


merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 102 de 117: PA-R-205

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

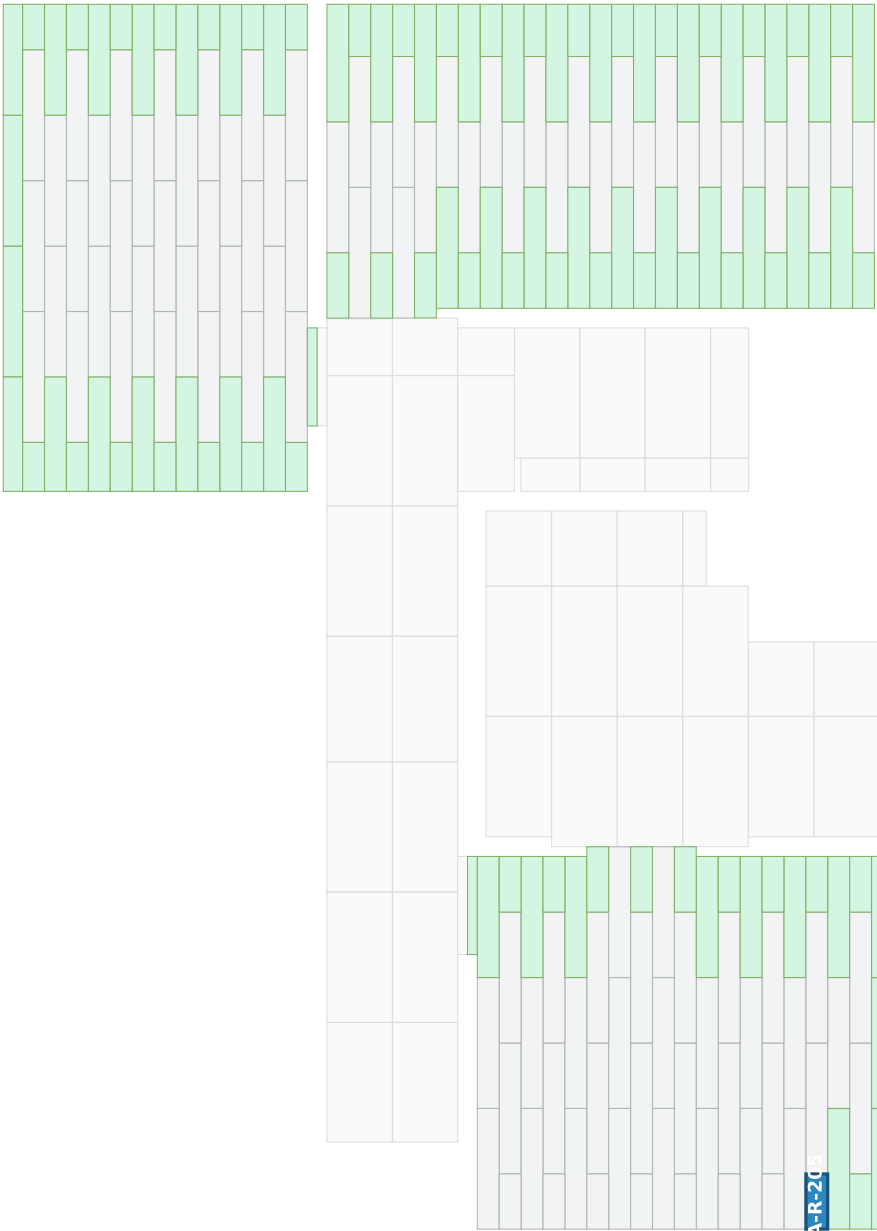

pieza RW-86 (cortada antes; estaba en reserva)

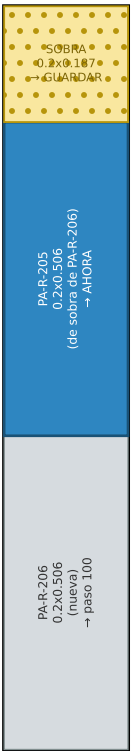

PASO 102 de 117

COLOCAR PA-R-205
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-206

EN RESERVA (2):
PA-R-205 → paso 102
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.16 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
... y 43 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 103 de 117: PA-R-195

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

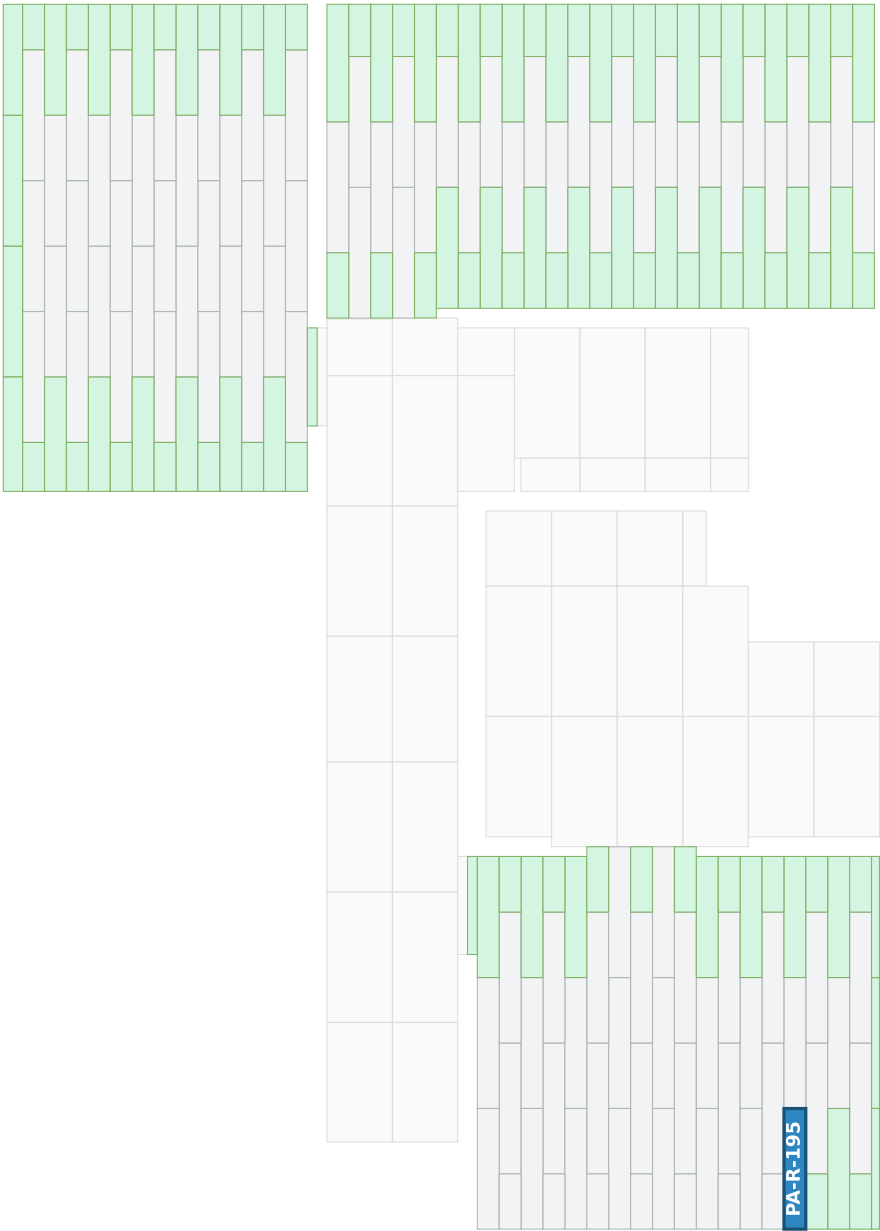

pieza RW-84: SE CORTA AHORA




PASO 103 de 117
COLOCAR PA-R-195
0.2x1.107
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116

SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.16 m²
0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
... y 43 más
merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 104 de 117: PA-R-204

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

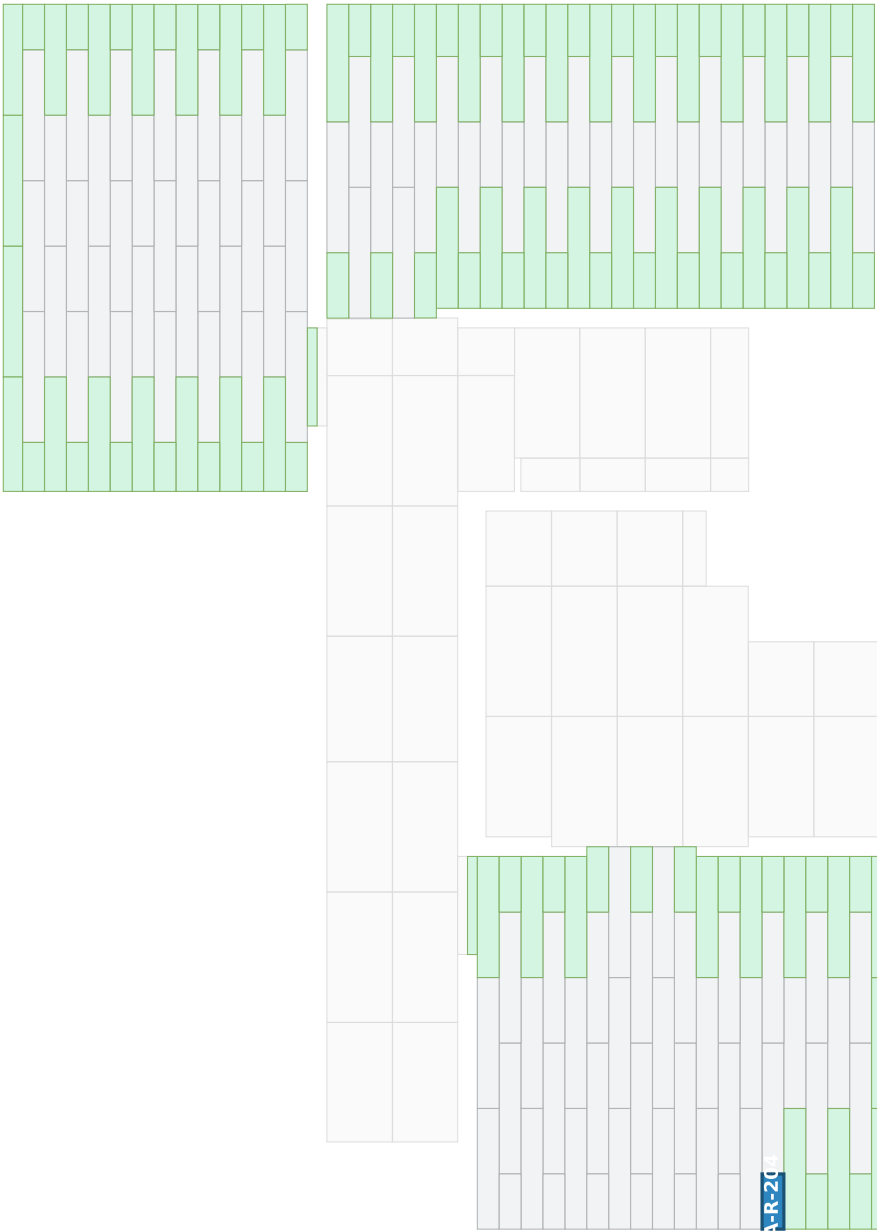

pieza RW-83: SE CORTA AHORA



PASO 104 de 117

COLOCAR PA-R-204
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-83 salen
también (a RESERVA):
PA-R-203 → paso 106

EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
51 · 2.16 m²

0.2x0.242 (de RW-67, paso 79)
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
... y 43 más

merma acum.: 0.60 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 105 de 117: PA-R-194

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

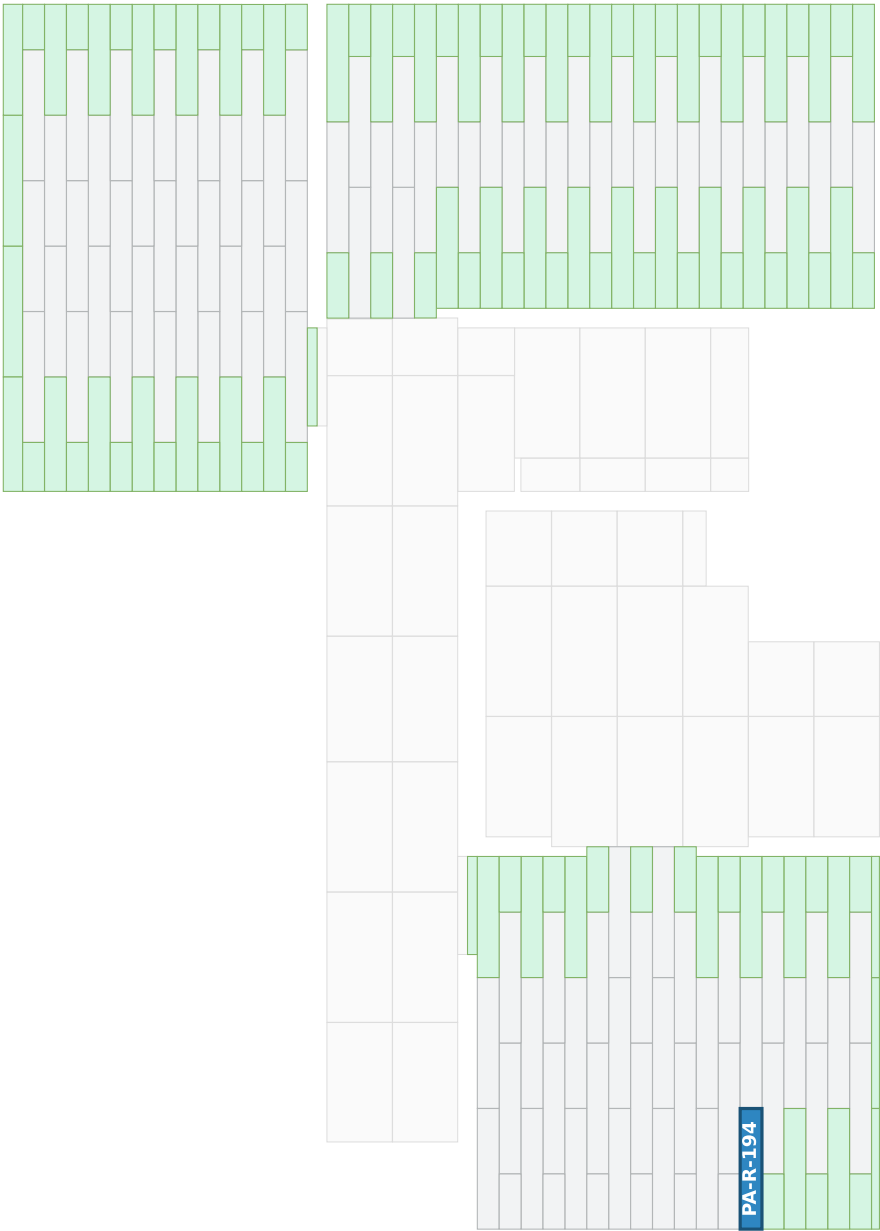

pieza RW-81: SE CORTA AHORA



PASO 105 de 117

COLOCAR PA-R-194
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-203 → paso 106
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.20 m²

0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
... y 44 más

merma acum.: 0.60 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 106 de 117: PA-R-203

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

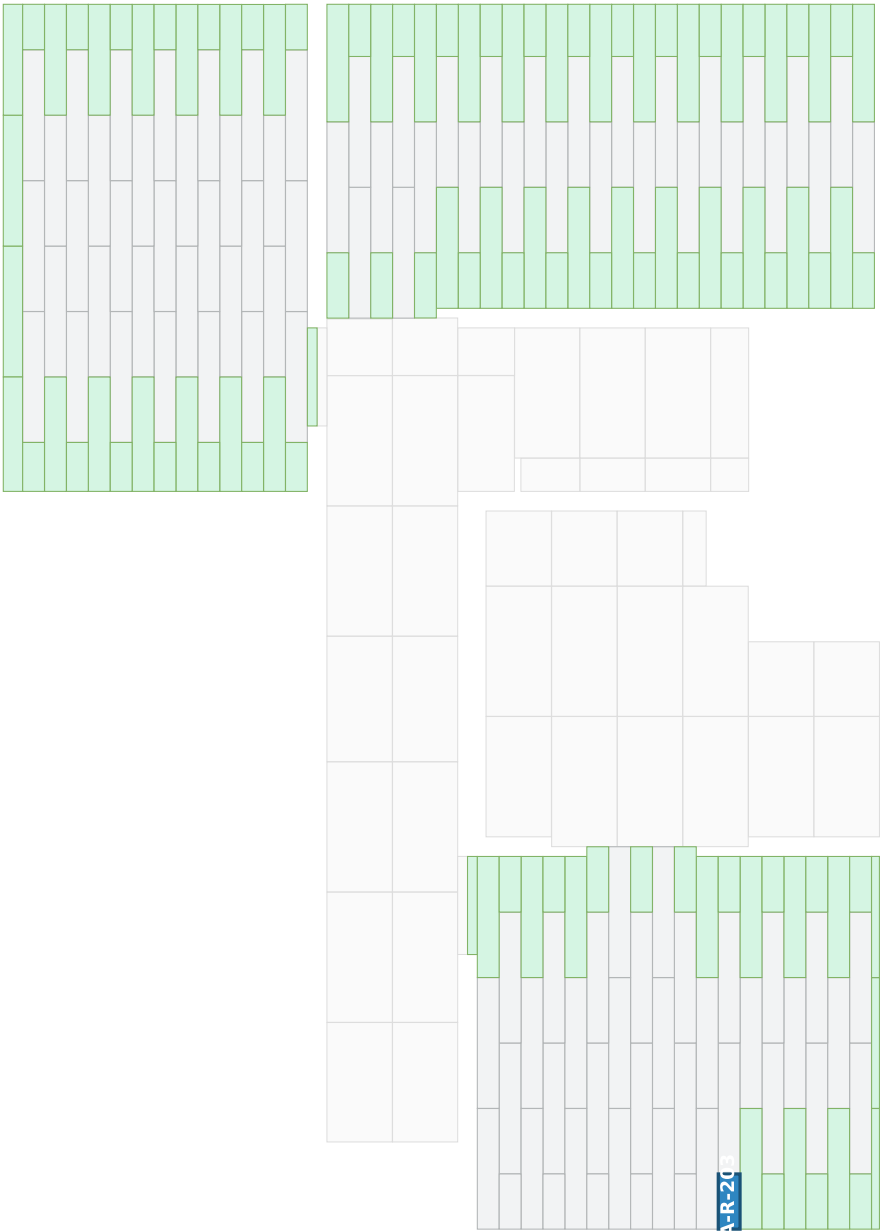

pieza RW-83 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 106 de 117

COLOCAR PA-R-203
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-204

EN RESERVA (2):
PA-R-203 → paso 106
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.20 m²

0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
... y 44 más

merma acum.: 0.62 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 107 de 117: PA-R-193

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

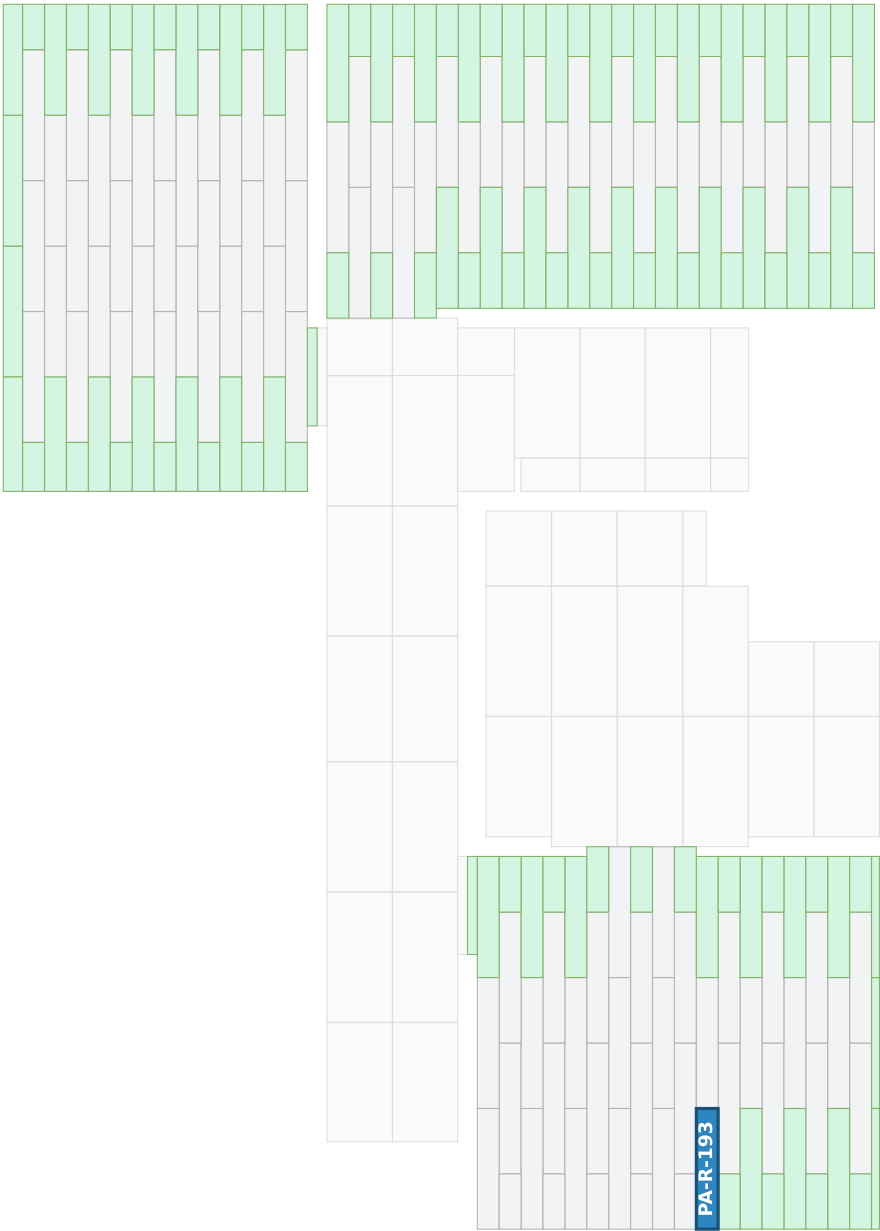

pieza RW-78: SE CORTA AHORA




PASO 107 de 117
COLOCAR PA-R-193
0.2x1.107
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116

SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.20 m²
0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
... y 44 más
merma acum.: 0.62 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 108 de 117: PA-R-202

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

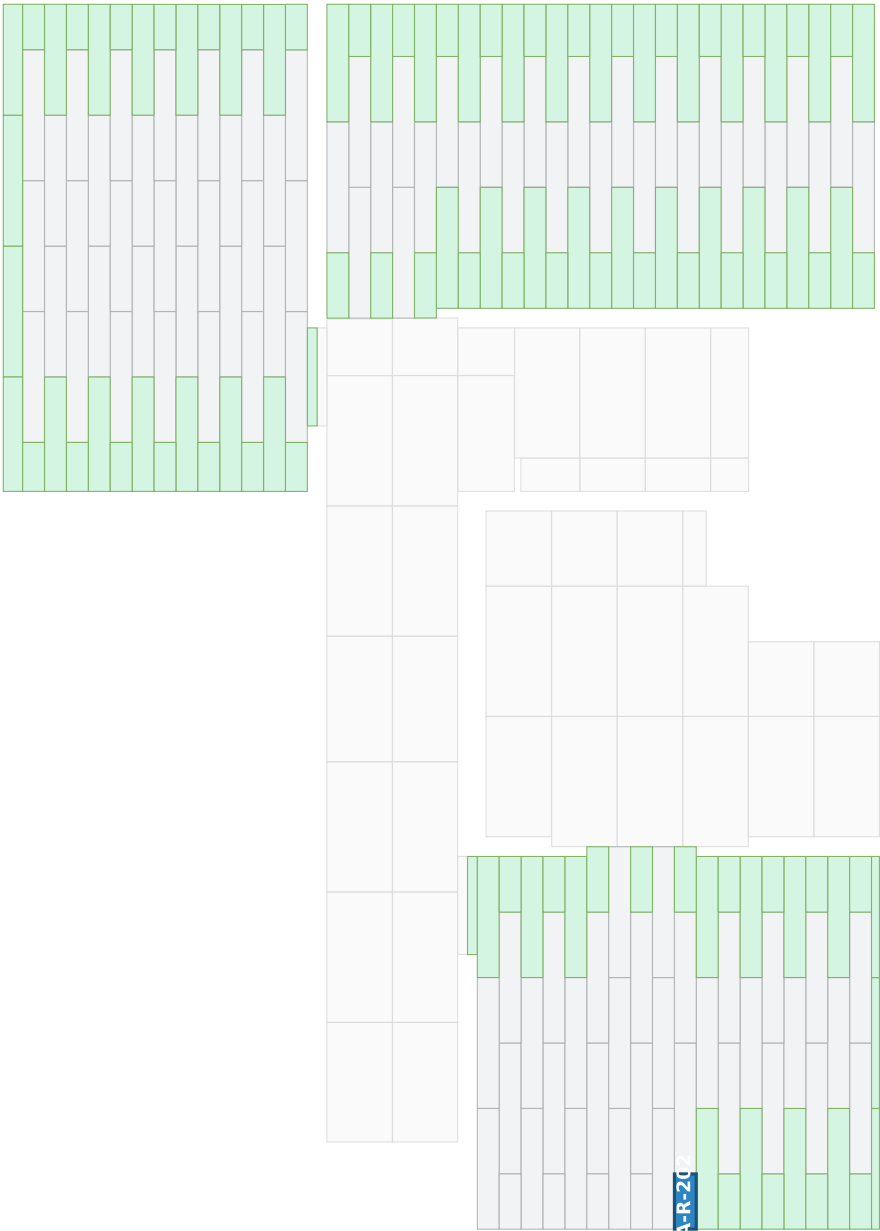

pieza RW-79: SE CORTA AHORA



PASO 108 de 117

COLOCAR PA-R-202
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-79 salen
también (a RESERVA):
PA-R-201 → paso 110

EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
52 · 2.20 m²

0.2x0.242 (de RW-60, paso 81)
0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
... y 44 más

merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 109 de 117: PA-R-192

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

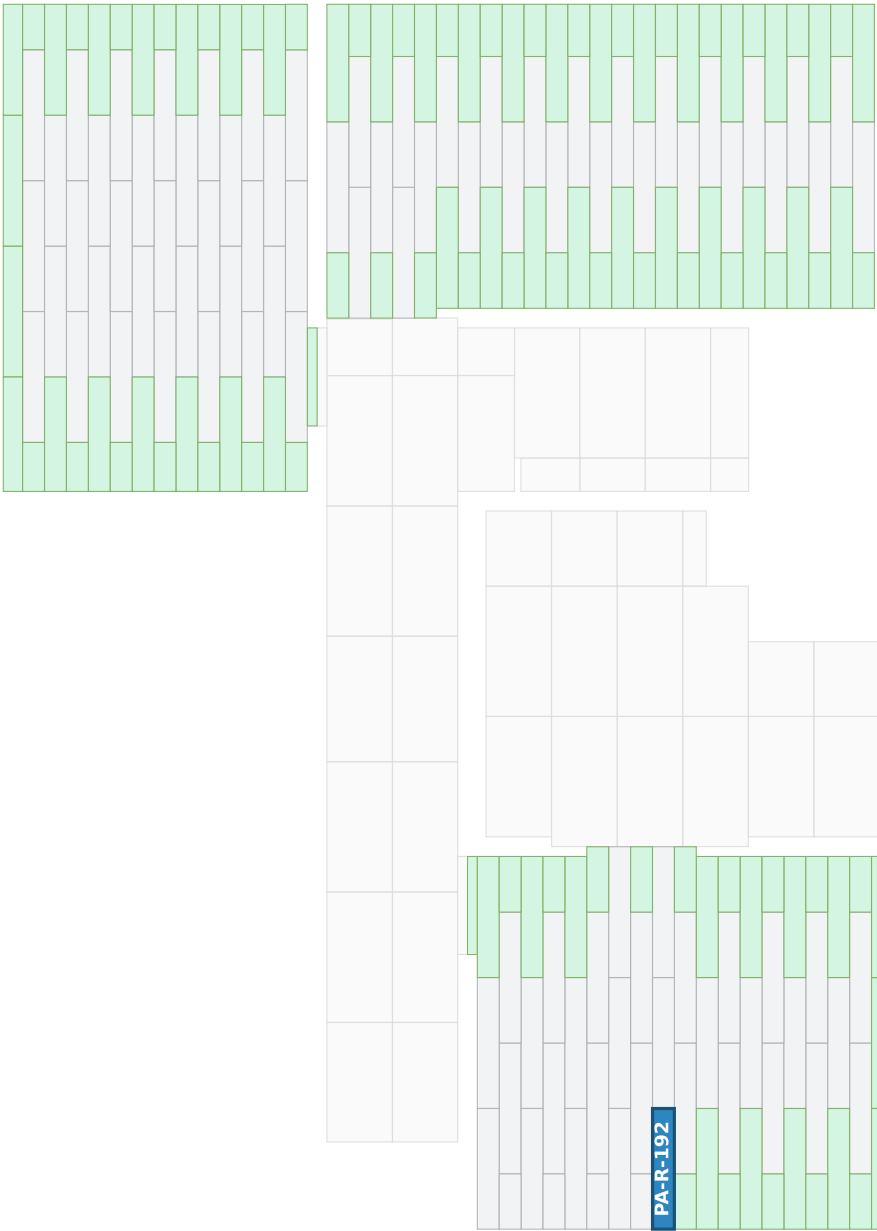

pieza RW-74: SE CORTA AHORA



PASO 109 de 117

COLOCAR PA-R-192
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-201 → paso 110
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.24 m²

0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
... y 45 más


merma acum.: 0.64 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 110 de 117: PA-R-201

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

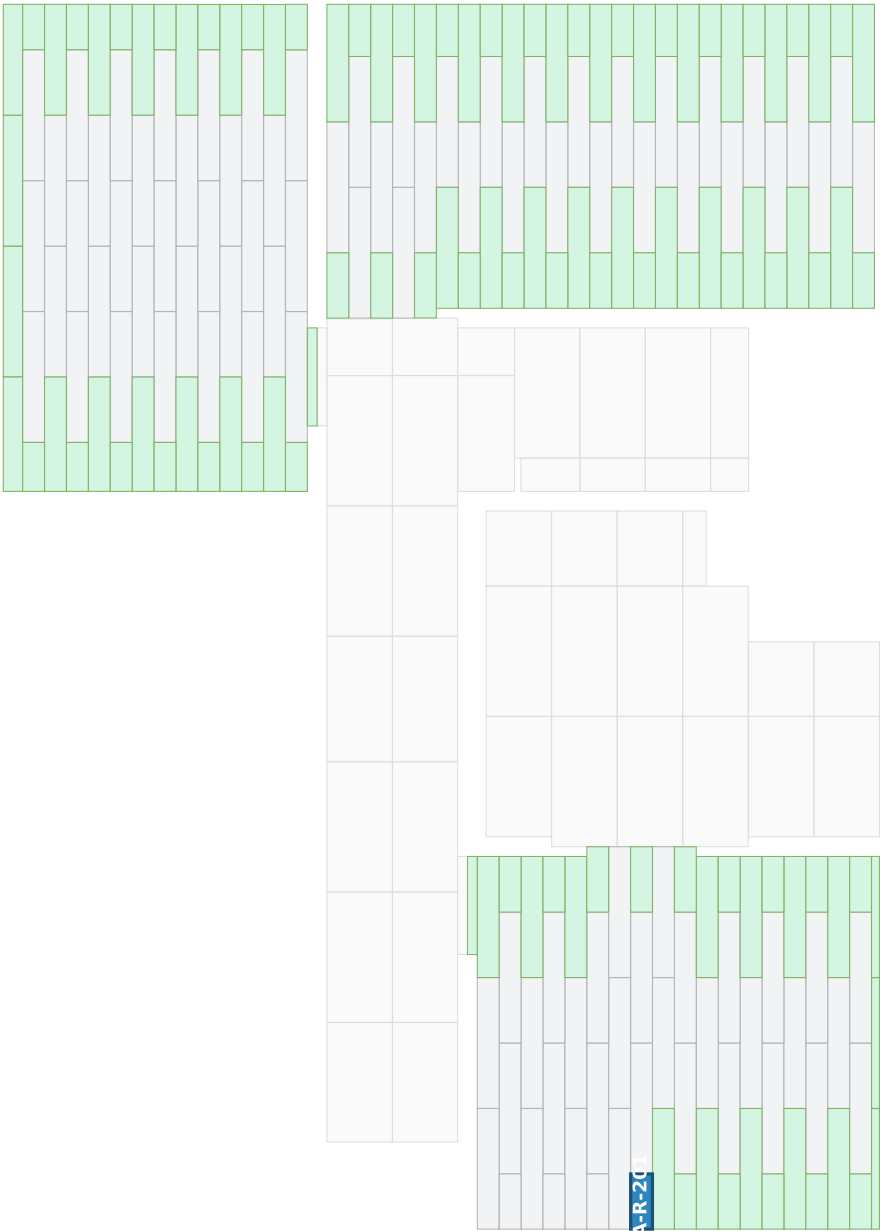

pieza RW-79 (cortada antes; estaba en reserva)

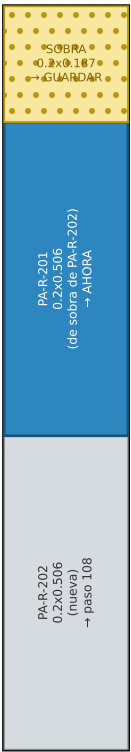

PASO 110 de 117

COLOCAR PA-R-201
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-202

EN RESERVA (2):
PA-R-201 → paso 110
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.24 m²

0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
... y 45 más

merma acum.: 0.66 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 111 de 117: PA-R-191

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

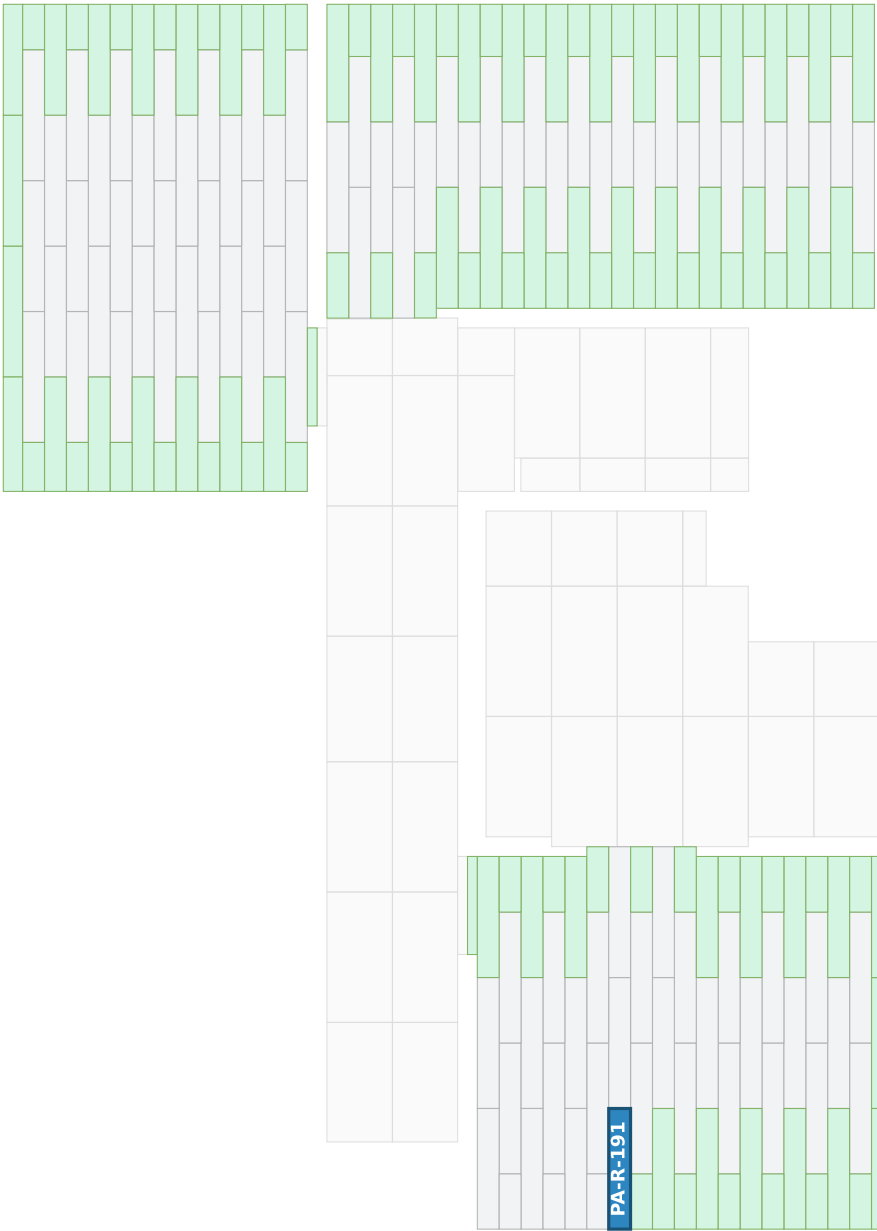

pieza RW-71: SE CORTA AHORA



PASO 111 de 117

COLOCAR PA-R-191
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.24 m²

0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
... y 45 más


merma acum.: 0.66 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 112 de 117: PA-R-200

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

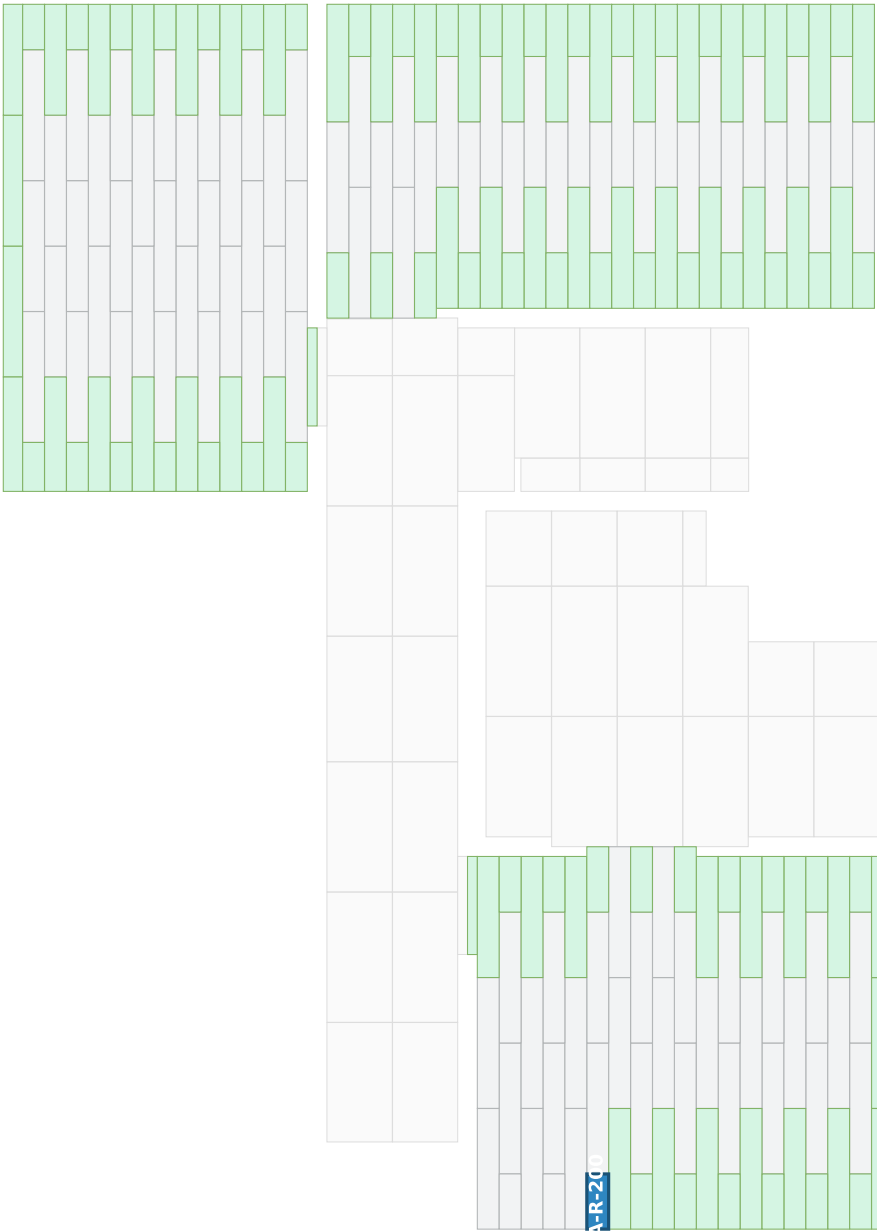

pieza RW-73: SE CORTA AHORA

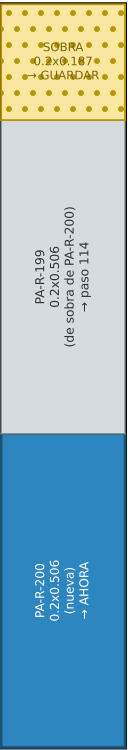

PASO 112 de 117

COLOCAR PA-R-200
0.2x0.506
corte de pieza nueva

al cortar RW-73 salen
también (a RESERVA):
PA-R-199 → paso 114

EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
53 · 2.24 m²

0.2x0.242 (de RW-54, paso 83)
0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
... y 45 más

merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 113 de 117: PA-R-190

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

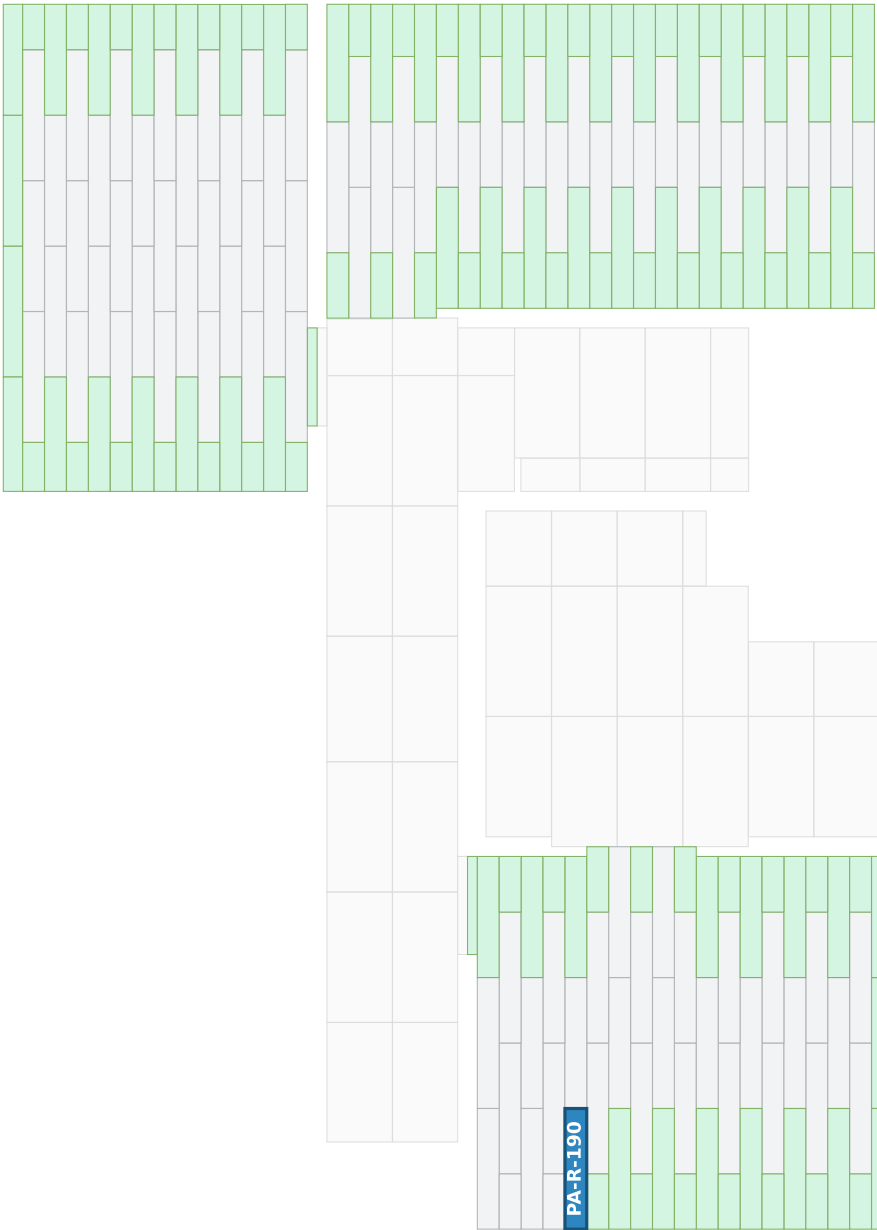

pieza RW-66: SE CORTA AHORA



PASO 113 de 117

COLOCAR PA-R-190
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-199 → paso 114
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 112)
... y 46 más


merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 114 de 117: PA-R-199

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

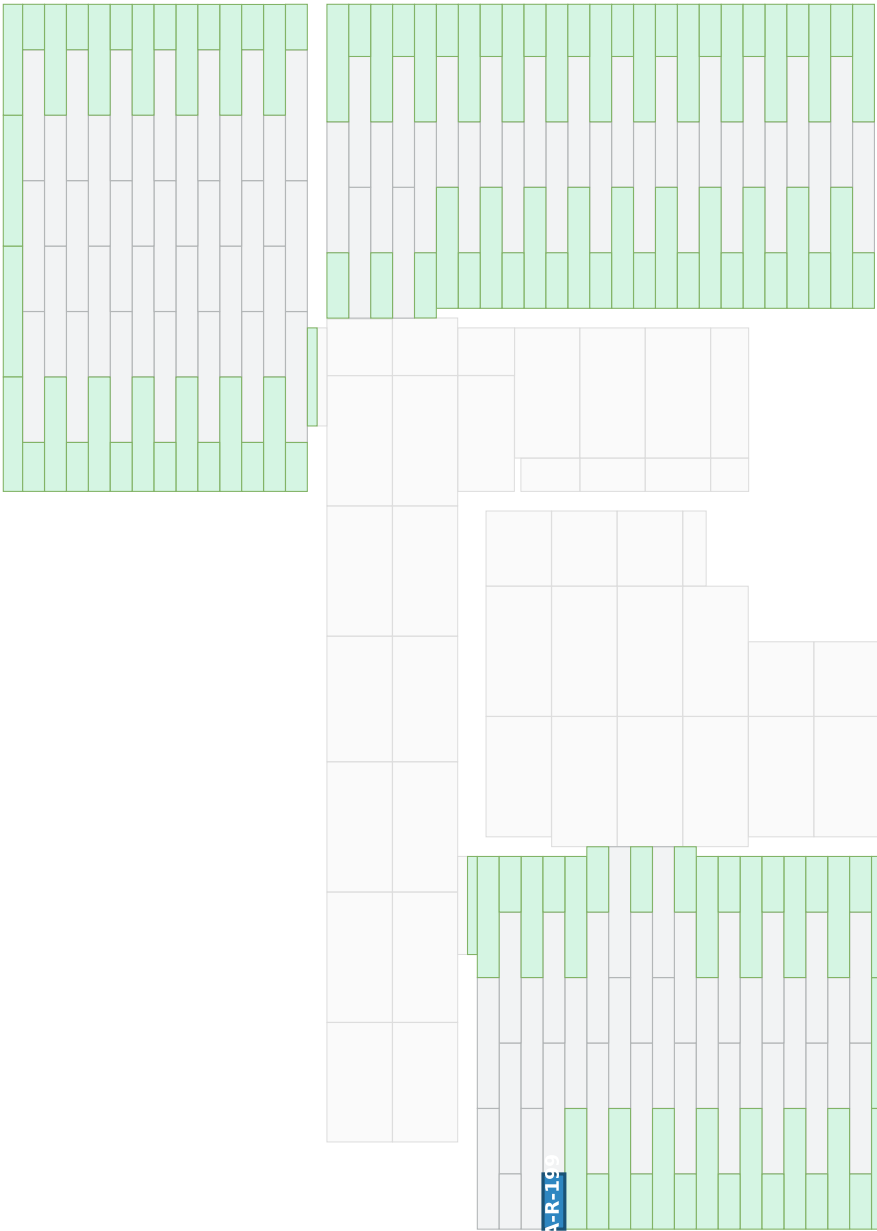

pieza RW-73 (cortada antes; estaba en reserva)

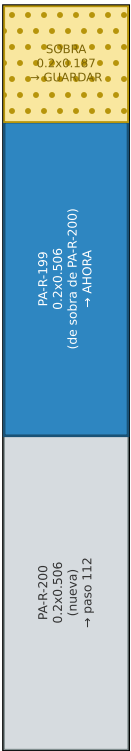

PASO 114 de 117

COLOCAR PA-R-199
0.2x0.506
sale de la SOBRA de PA-R-200

EN RESERVA (2):
PA-R-199 → paso 114
PA-R-198 → paso 116


SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 112)
... y 46 más

merma acum.: 0.70 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 115 de 117: PA-R-189

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

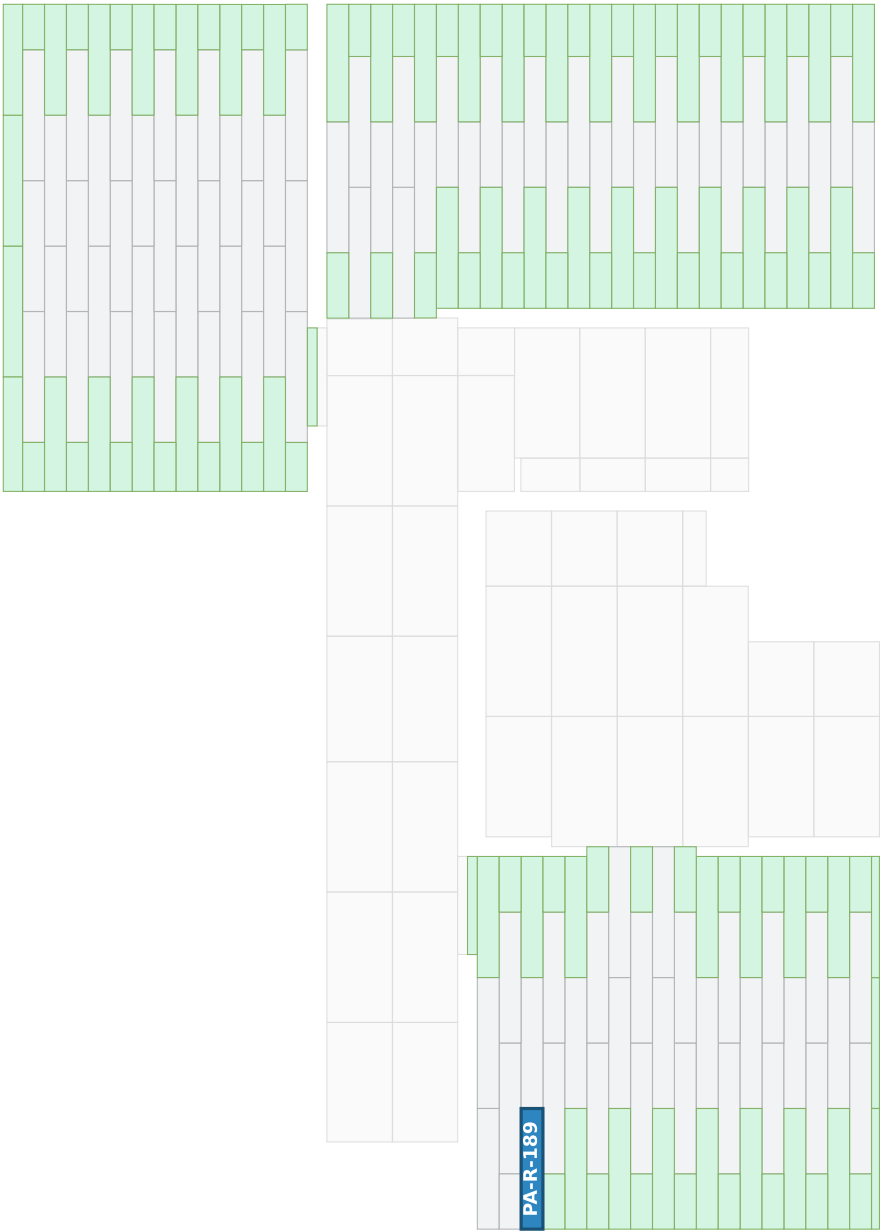

pieza RW-64: SE CORTA AHORA



PASO 115 de 117

COLOCAR PA-R-189
0.2x1.107
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116

SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 112)
... y 46 más

merma acum.: 0.70 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 116 de 117: PA-R-198

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-72 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 116 de 117

COLOCAR PA-R-198
0.2x0.506
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PA-R-198 → paso 116

SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

```


0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 112)
... y 46 más

```

merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · CABERNET · ROYAL WALNUT — PASO 117 de 117: PA-R-188

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

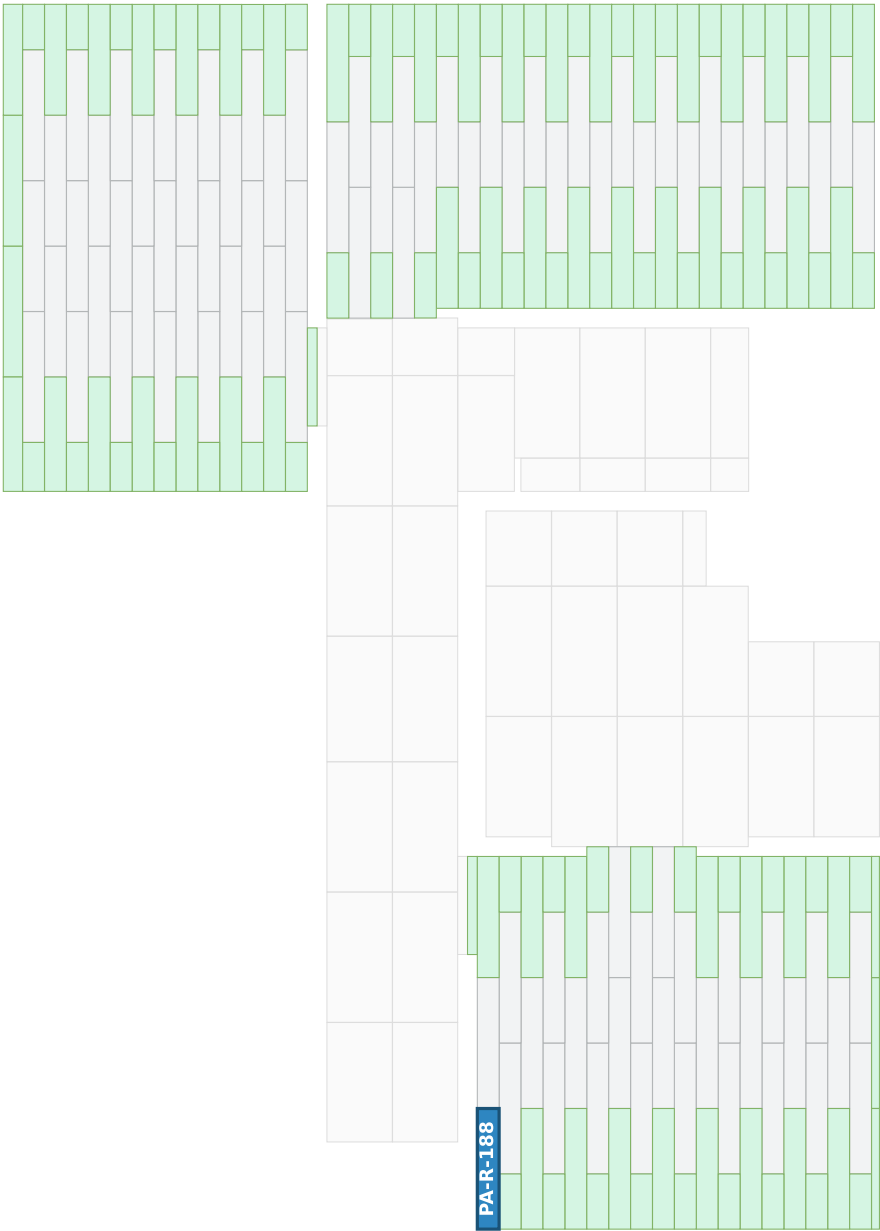

pieza RW-62: SE CORTA AHORA



PASO 117 de 117
COLOCAR PA-R-188
0.2x1.107
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
54 · 2.27 m²

0.2x0.242 (de RW-50, paso 85)
0.2x0.179 (de RW-30, paso 89)
0.2x0.179 (de RW-37, paso 91)
0.128x1.2 (de RW-87, paso 99)
0.2x0.187 (de RW-86, paso 100)
0.2x0.187 (de RW-83, paso 104)
0.2x0.187 (de RW-79, paso 108)
0.2x0.187 (de RW-73, paso 112)
... y 46 más

merma acum.: 0.72 m²