

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

CHARDONNAY · Viñas Norte

Una página por cada RECORTE COLOCADO: 123 de Moret y 80 de Royal Walnut, en ORDEN DE COLOCACIÓN REAL:
se empieza en PLANTA ALTA junto a la ESCALERA, cuarto por cuarto (del más cercano al más lejano)
y dentro del cuarto FILA POR FILA siguiendo las boquillas, serpenteando; al terminar P.A. se sigue con P.B.


La pieza madre se CORTA cuando se necesita su primer recorte (dice 'M-xx SE CORTA AHORA');
los demás recortes de esa pieza quedan en RESERVA con el paso en que se colocan,
y los que salen de una SOBRA siempre tienen su sobra ya cortada.

GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = el recorte de este paso.


Las piezas ENTERAS se tienden de corrido en su cuarto (no llevan página): esta guía ordena los CORTES.

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 1 de 123: PA-M-053

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

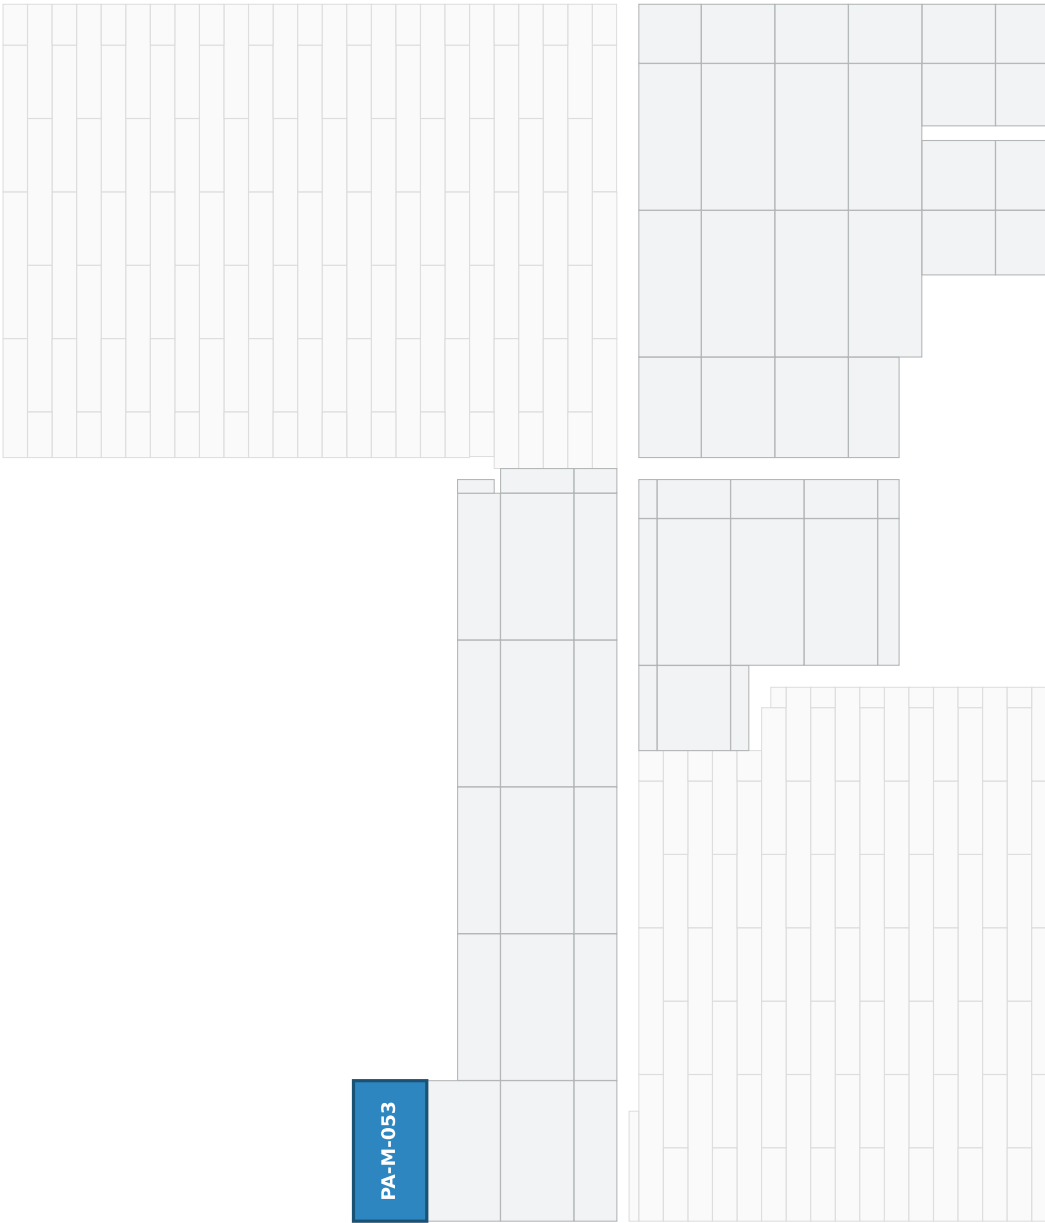

pieza M-09: SE CORTA AHORA

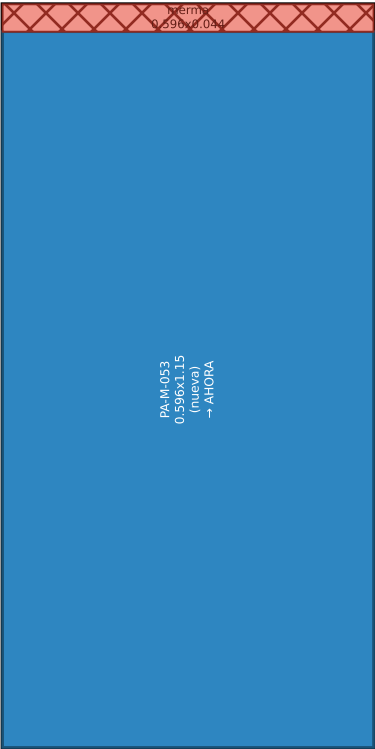


PASO 1 de 123
COLOCAR PA-M-053
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 2 de 123: PA-M-054

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

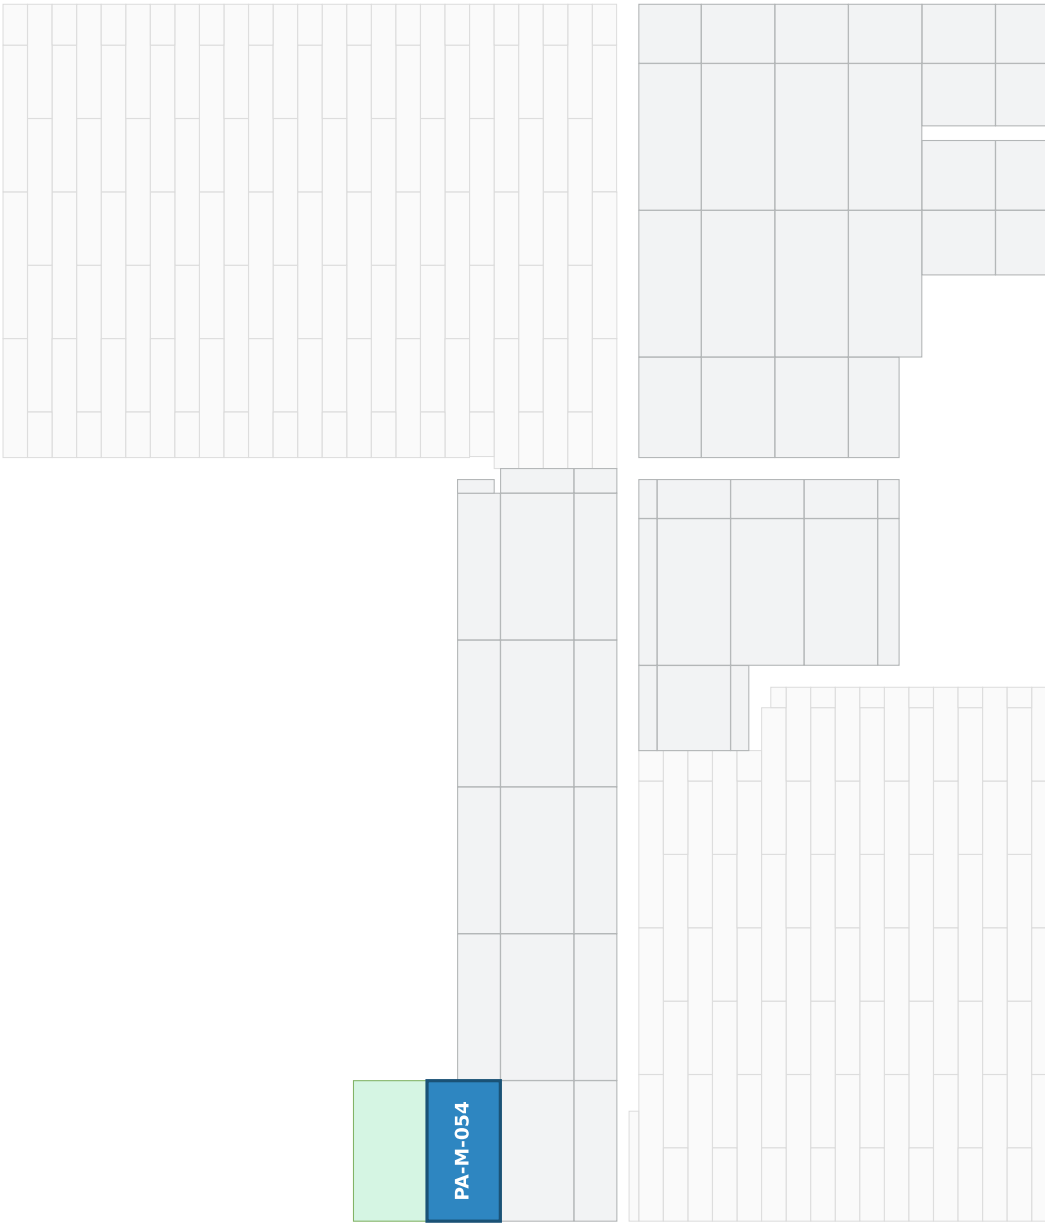

pieza M-08: SE CORTA AHORA

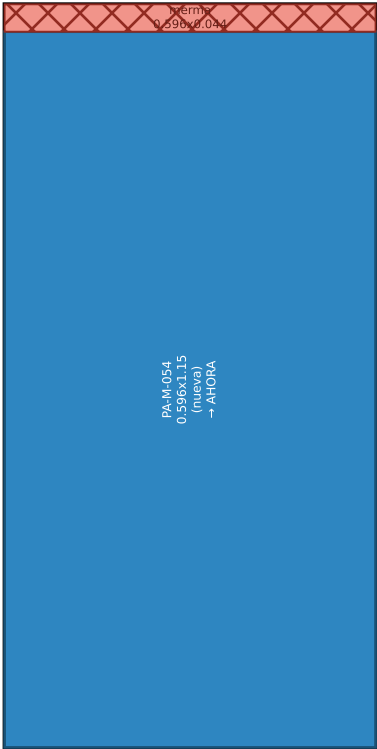


PASO 2 de 123
COLOCAR PA-M-054
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 3 de 123: PA-M-055

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

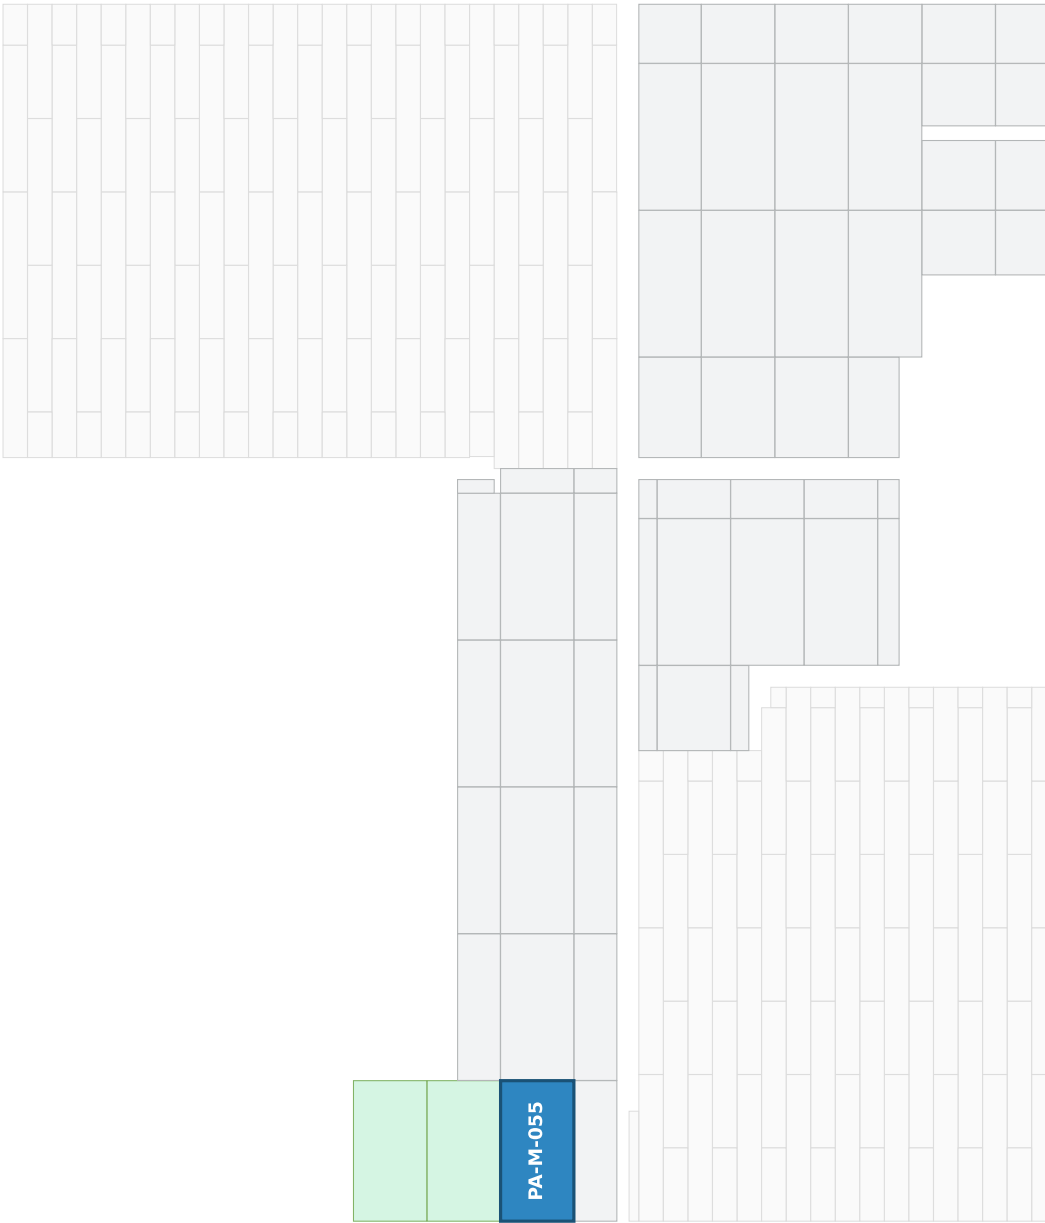

pieza M-11: SE CORTA AHORA

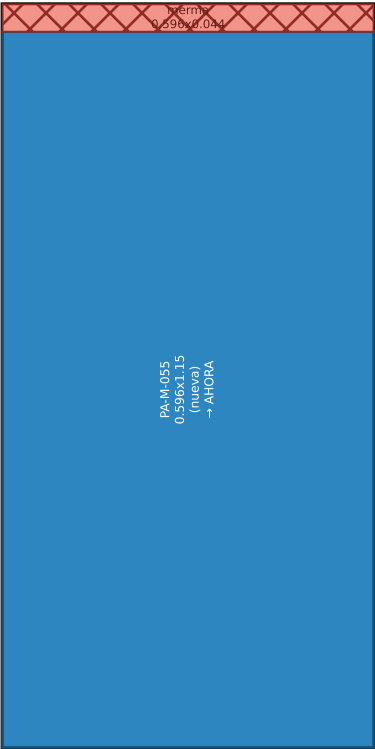


PASO 3 de 123
COLOCAR PA-M-055
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 4 de 123: PA-M-056

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

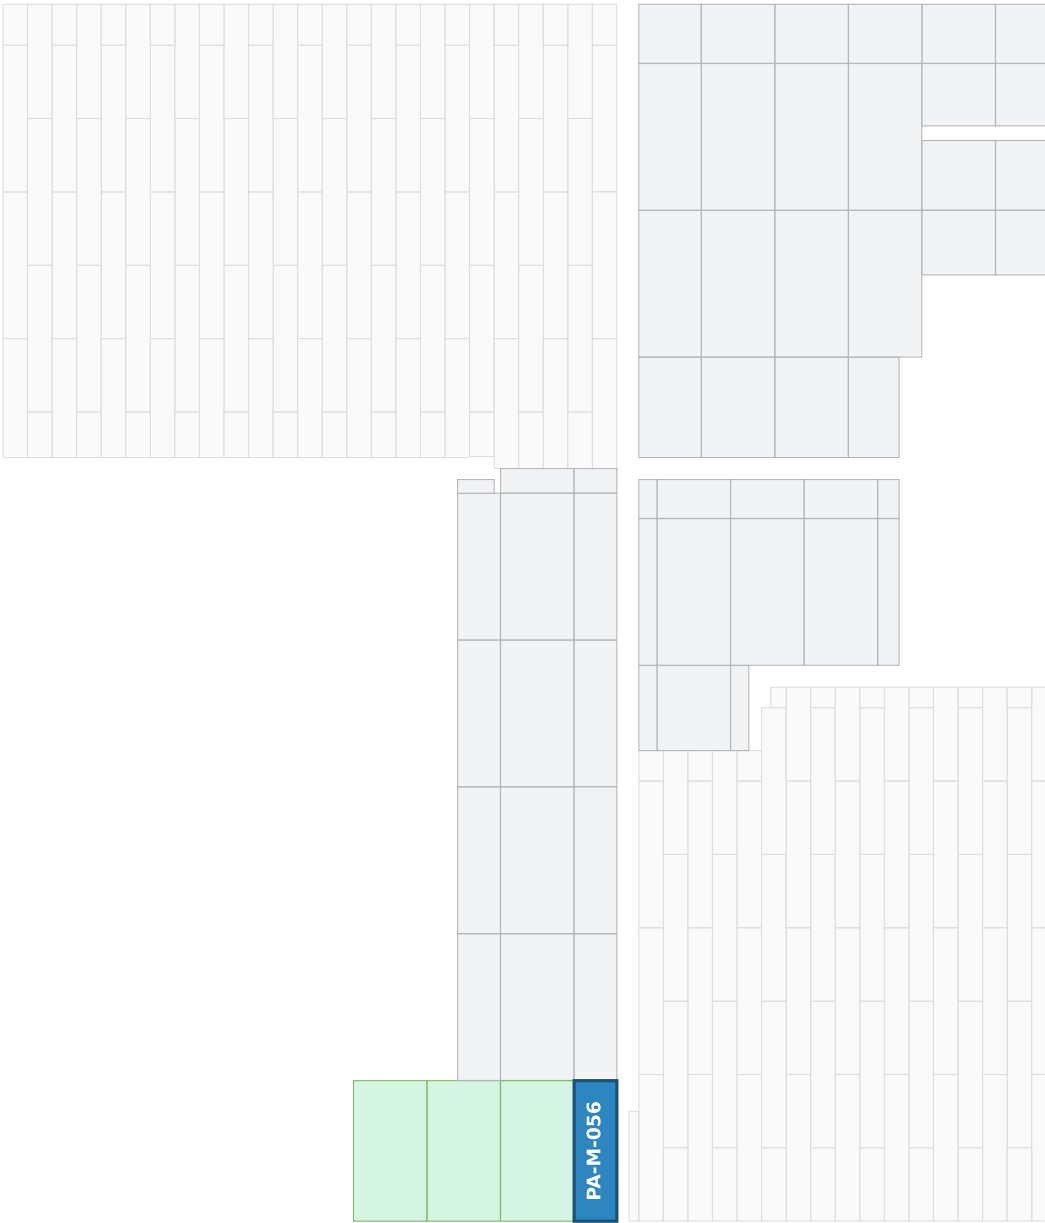

pieza M-13: SE CORTA AHORA

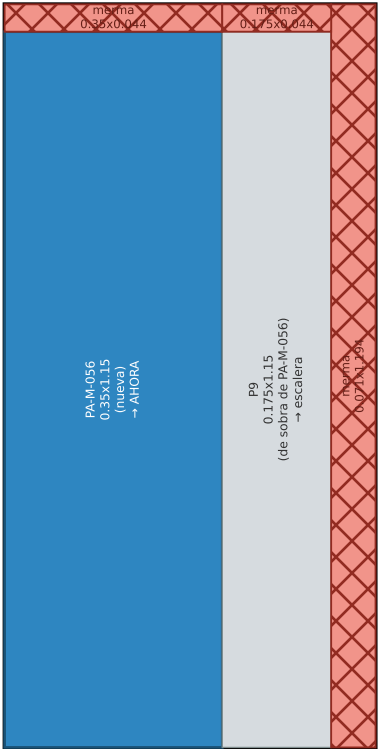

PASO 4 de 123

COLOCAR PA-M-056
0.35x1.15
corte de pieza nueva


al cortar M-13 salen
también (a RESERVA):
P9 → escalera

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.08 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 5 de 123: PA-M-052

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

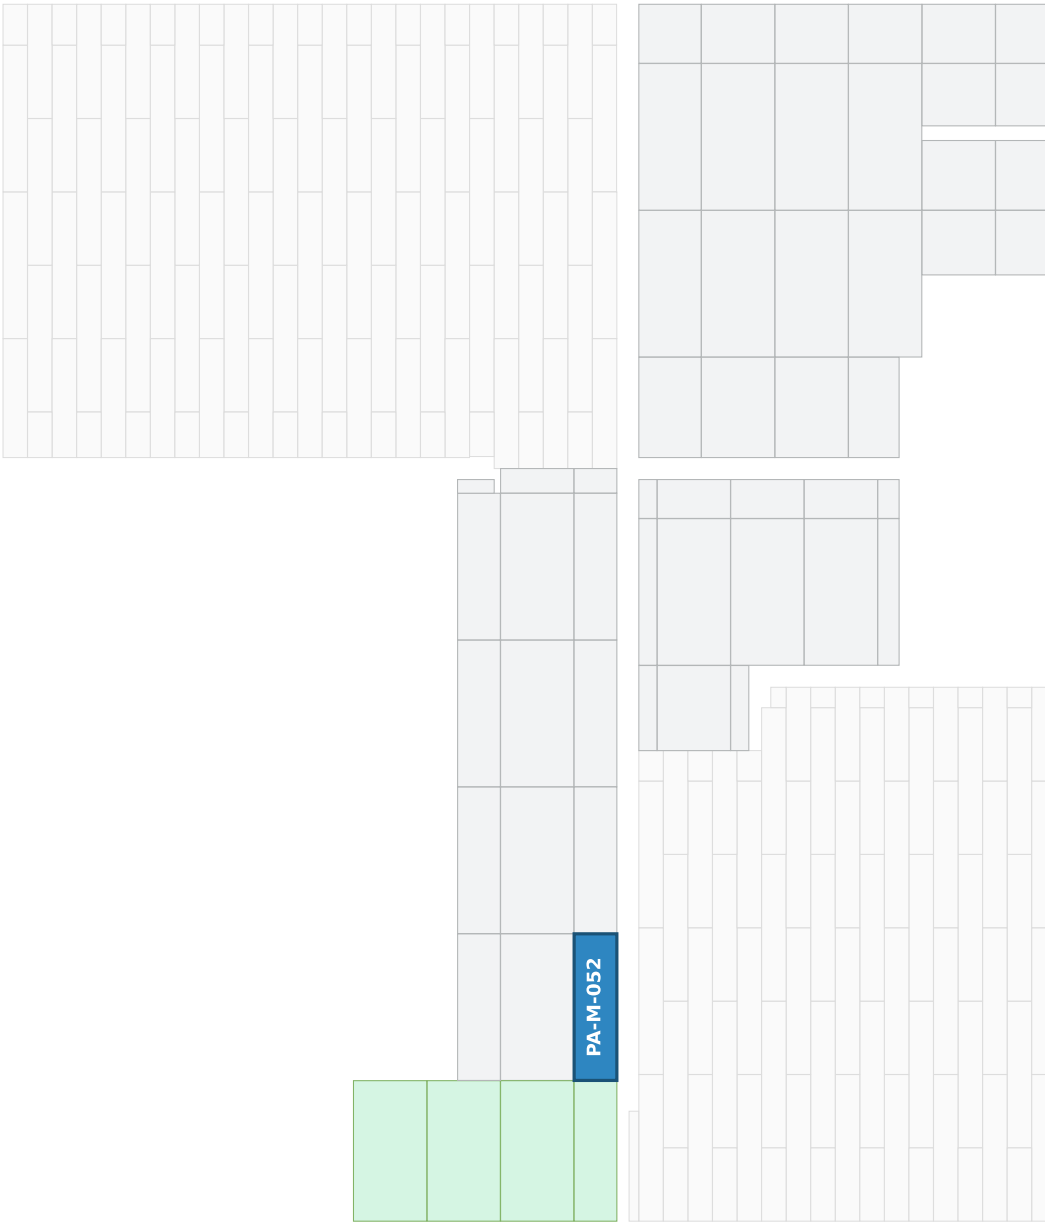

pieza M-05: SE CORTA AHORA

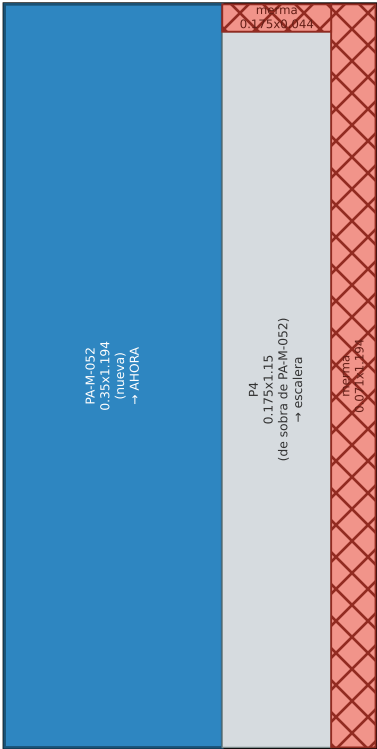

PASO 5 de 123

COLOCAR PA-M-052
0.35x1.2
corte de pieza nueva


al cortar M-05 salen
también (a RESERVA):
P4 → escalera

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 6 de 123: PA-M-050

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

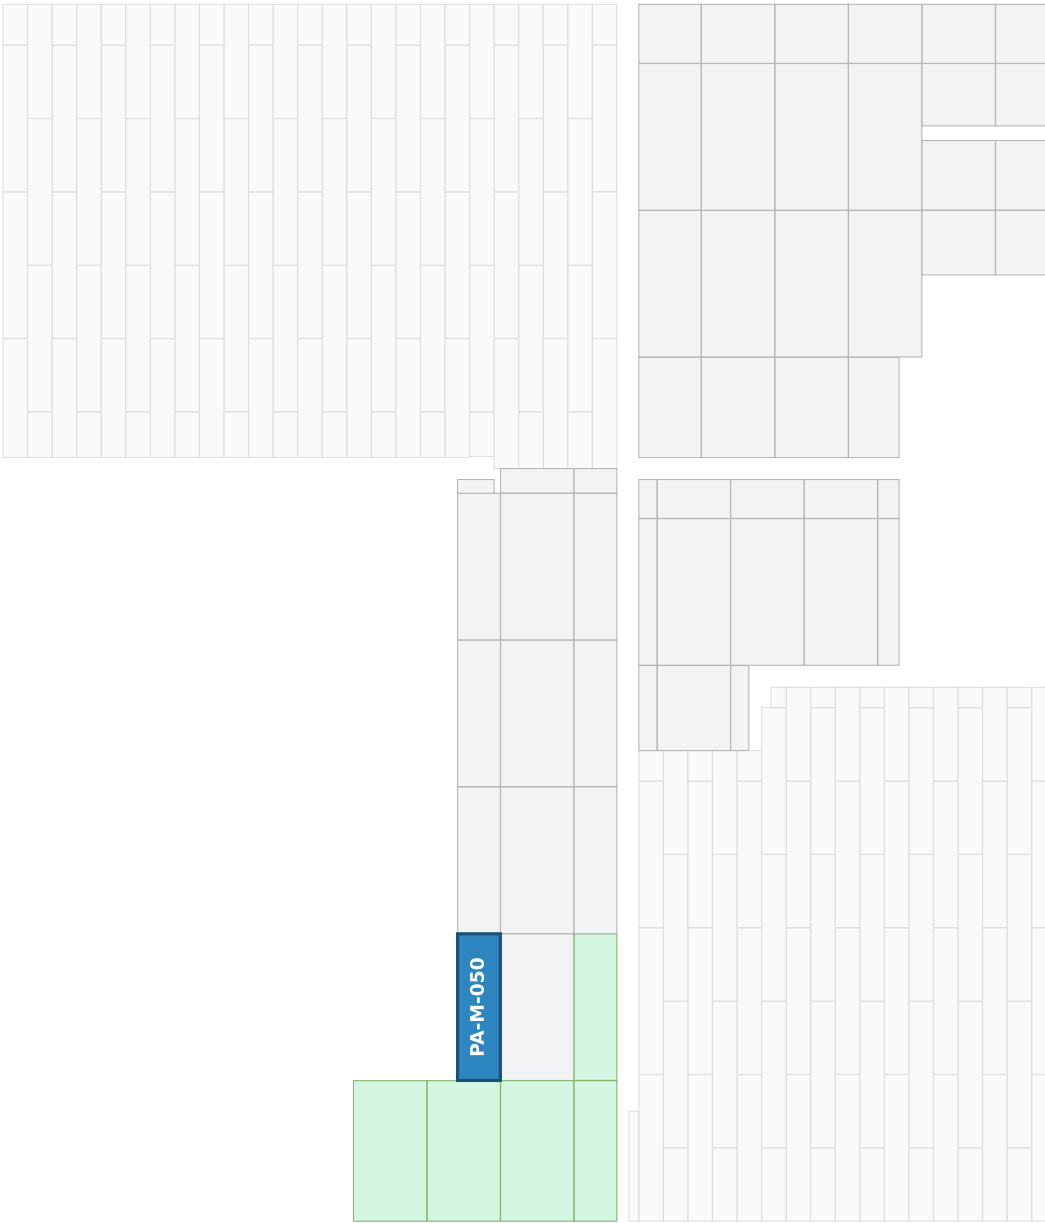

pieza M-02: SE CORTA AHORA

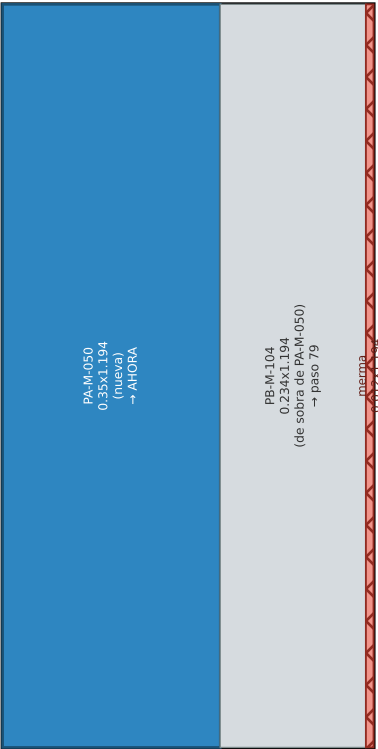


PASO 6 de 123
COLOCAR PA-M-050
0.35x1.2
corte de pieza nueva
al cortar M-02 salen
también (a RESERVA):
PB-M-104 → paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.28 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 7 de 123: PA-M-047

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

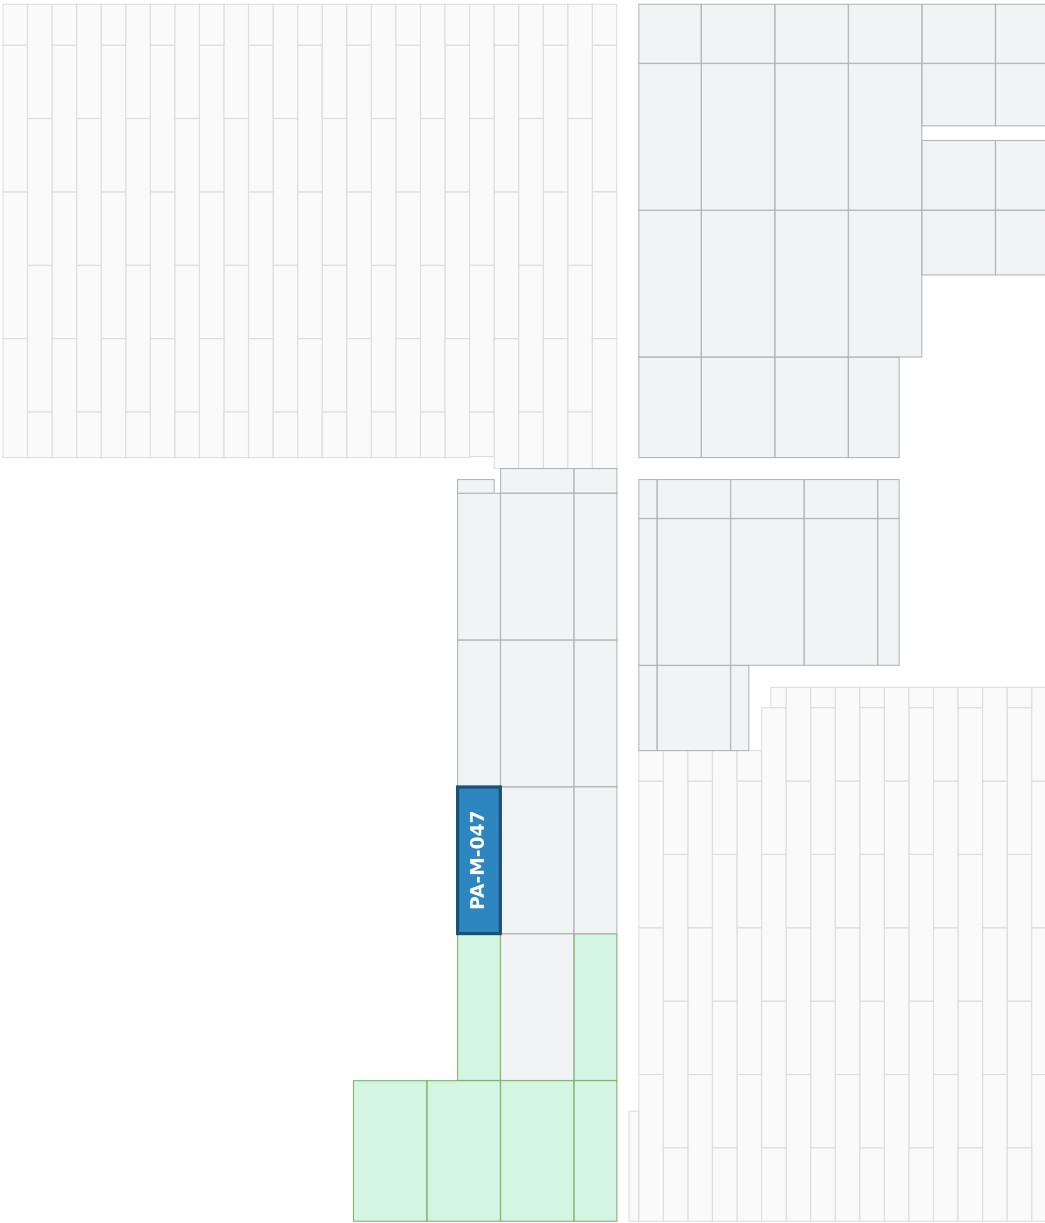

pieza M-01: SE CORTA AHORA

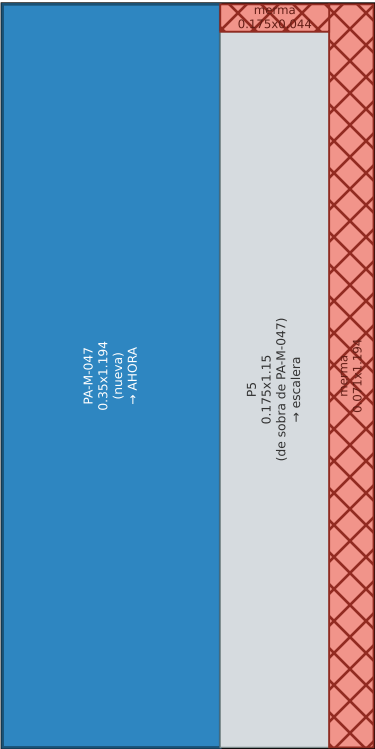

PASO 7 de 123

COLOCAR PA-M-047
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-01 salen
también (a RESERVA):
P5 → escalera


EN RESERVA (1):
PB-M-104 → paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 8 de 123: PA-M-049

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

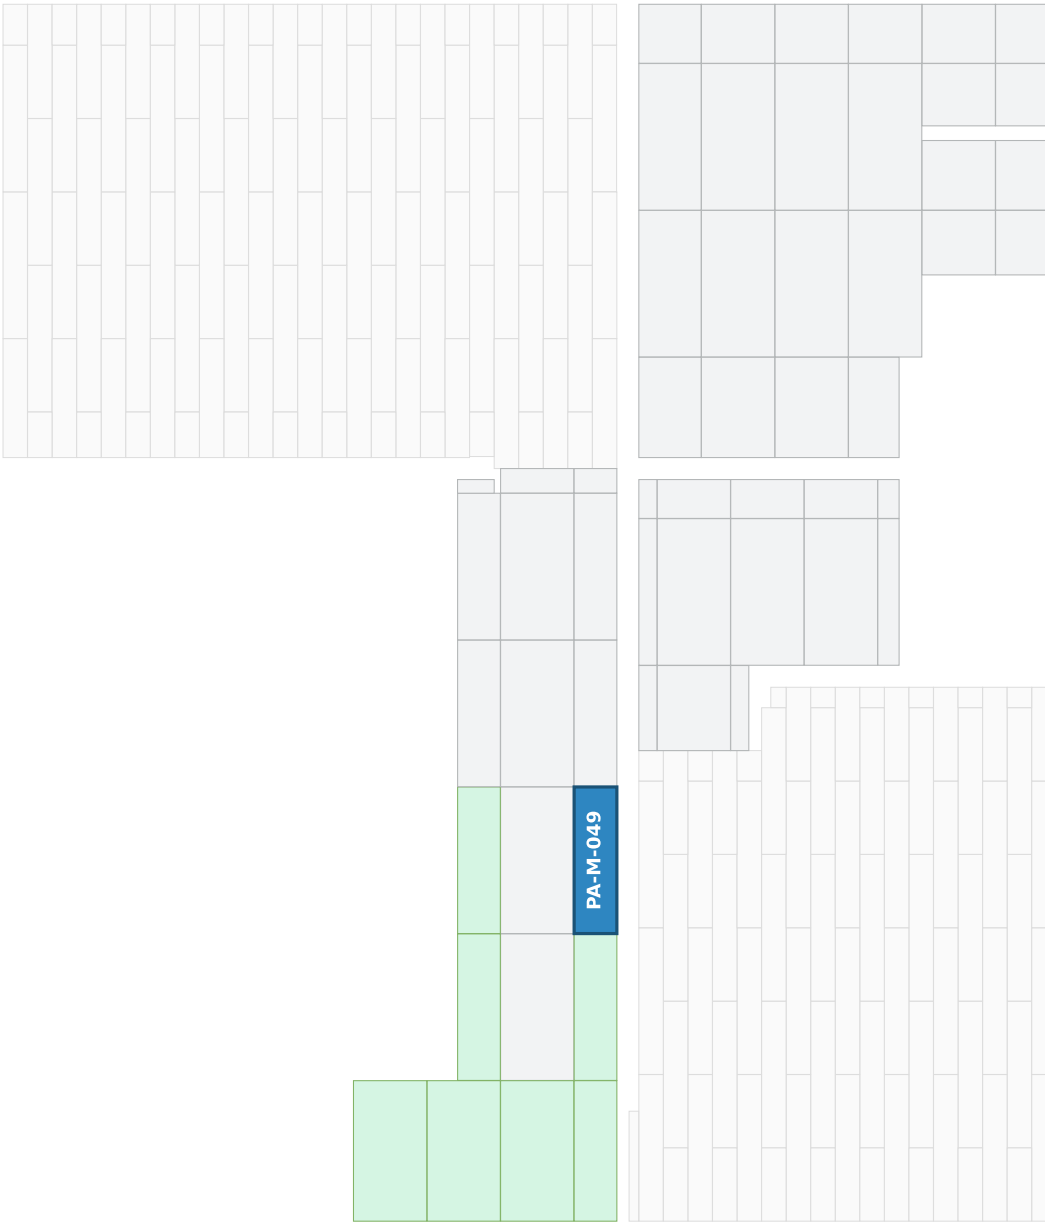

pieza M-04: SE CORTA AHORA

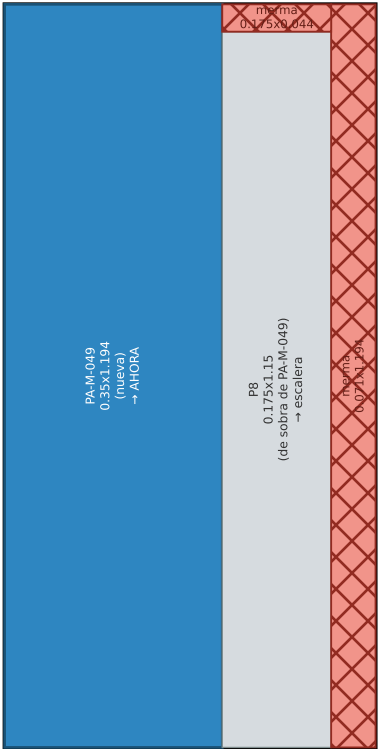

PASO 8 de 123

COLOCAR PA-M-049
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-04 salen
también (a RESERVA):
P8 -> escalera


EN RESERVA (1):
PB-M-104 -> paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.39 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 9 de 123: PA-M-046

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

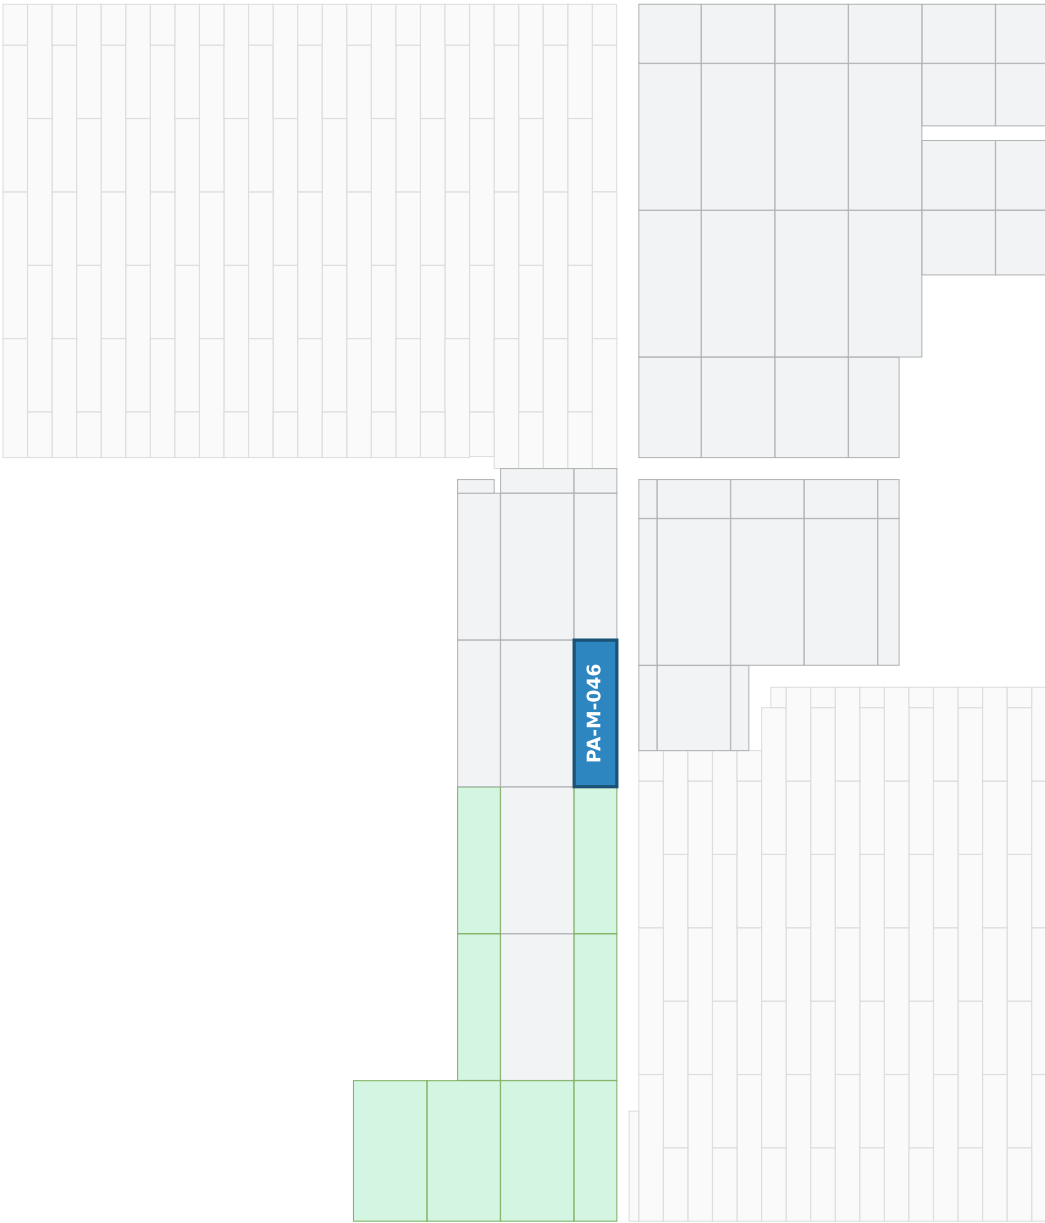

pieza M-06: SE CORTA AHORA

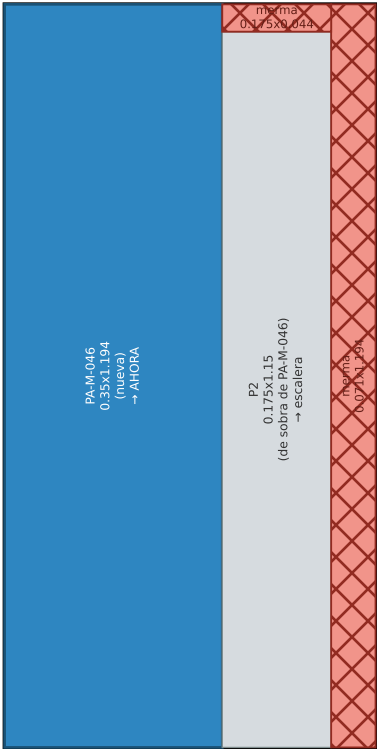

PASO 9 de 123

COLOCAR PA-M-046
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-06 salen
también (a RESERVA):
P2 → escalera


EN RESERVA (1):
PB-M-104 → paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 10 de 123: PA-M-044

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

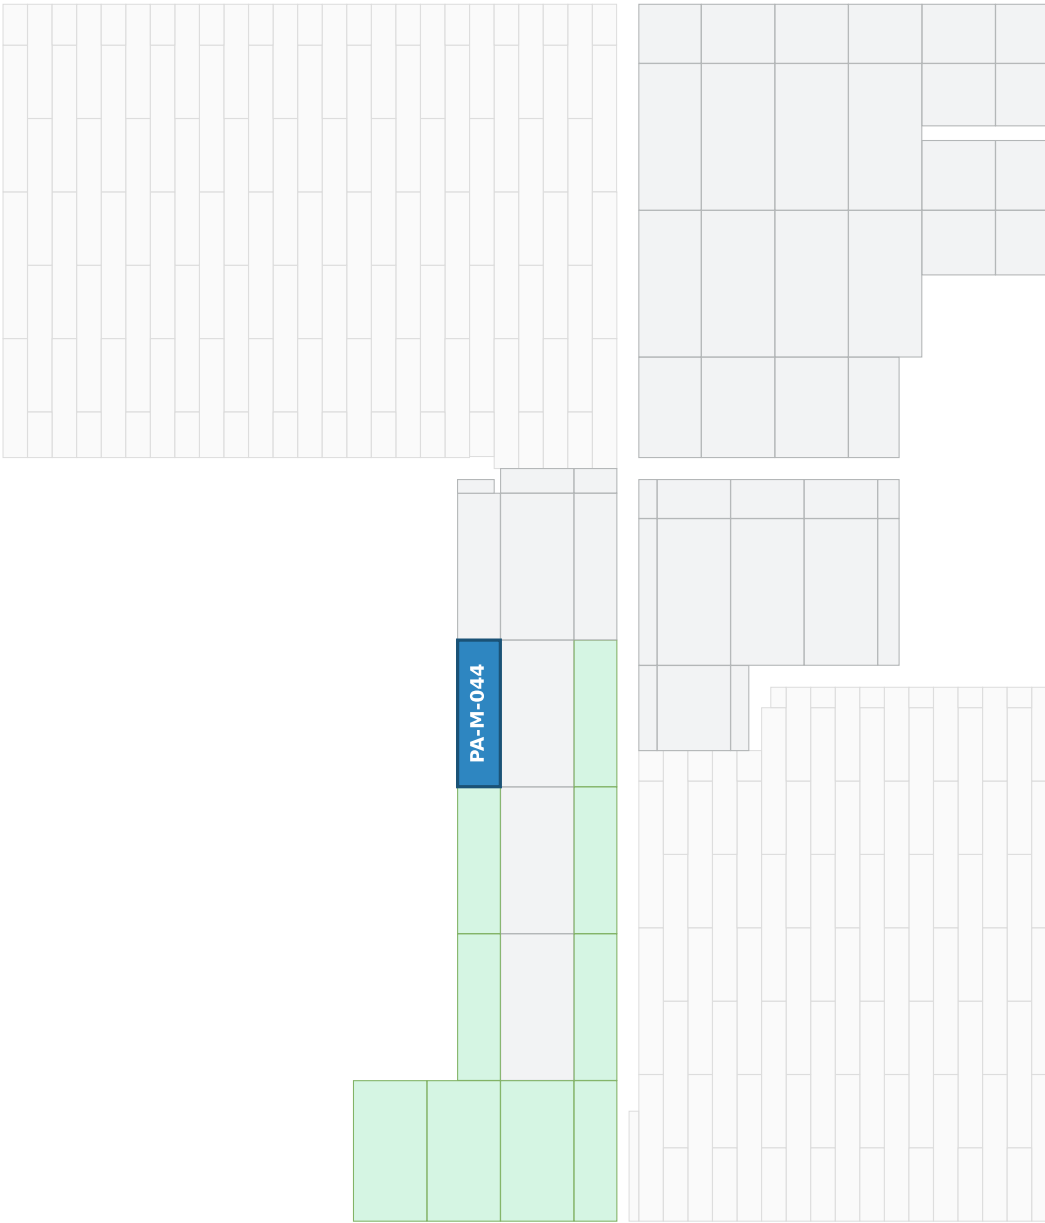

pieza M-03: SE CORTA AHORA

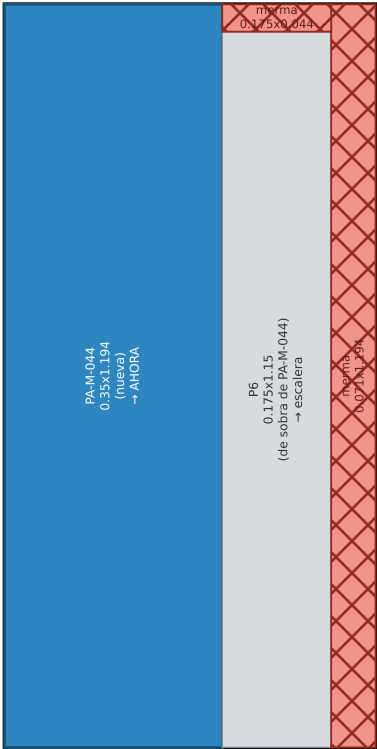

PASO 10 de 123

COLOCAR PA-M-044
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-03 salen
también (a RESERVA):
P6 -> escalera


EN RESERVA (1):
PB-M-104 -> paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.57 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 11 de 123: PA-M-033

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

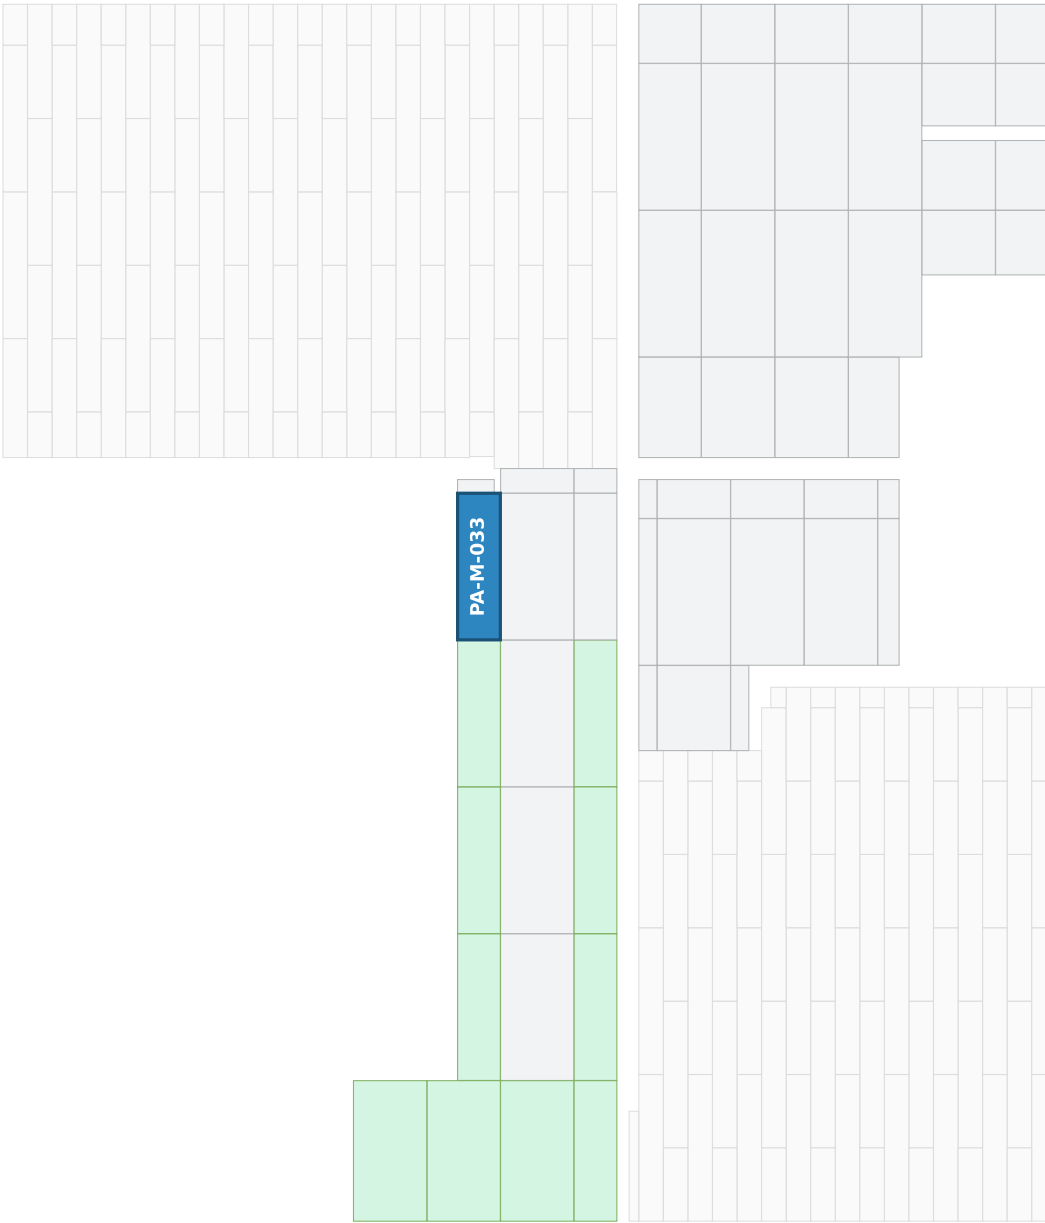

pieza M-10: SE CORTA AHORA

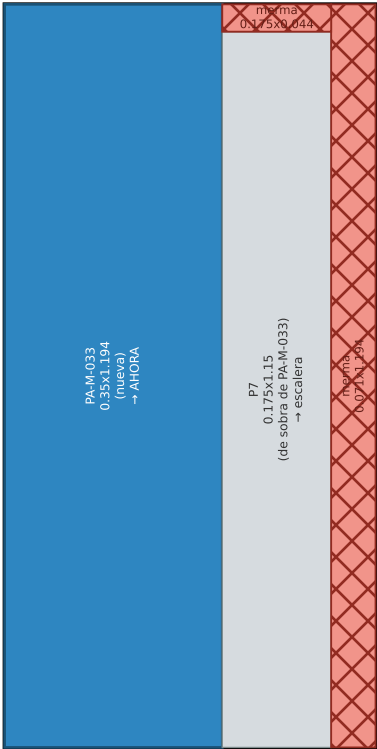

PASO 11 de 123

COLOCAR PA-M-033
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-10 salen
también (a RESERVA):
P7 → escalera


EN RESERVA (1):
PB-M-104 → paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.67 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 12 de 123: PA-M-035

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

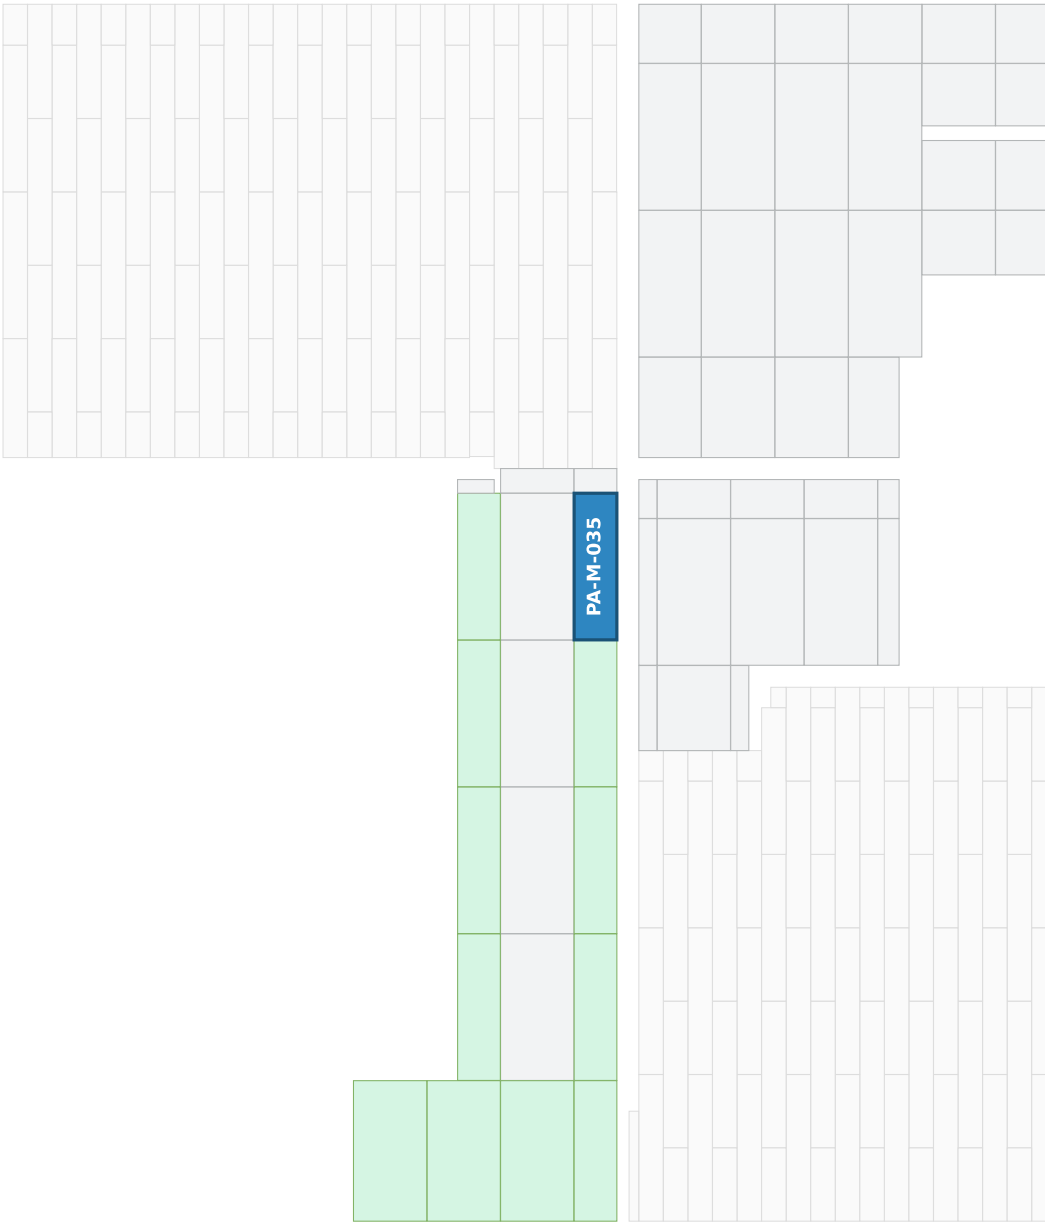

pieza M-14: SE CORTA AHORA

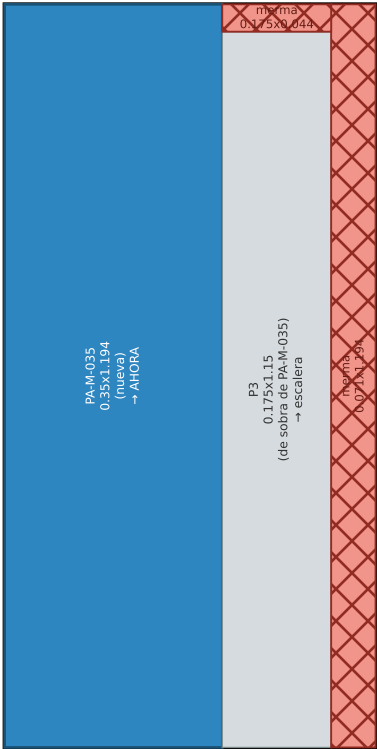

PASO 12 de 123

COLOCAR PA-M-035
0.35x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-14 salen
también (a RESERVA):
P3 -> escalera


EN RESERVA (1):
PB-M-104 -> paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 13 de 123: PA-M-026

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

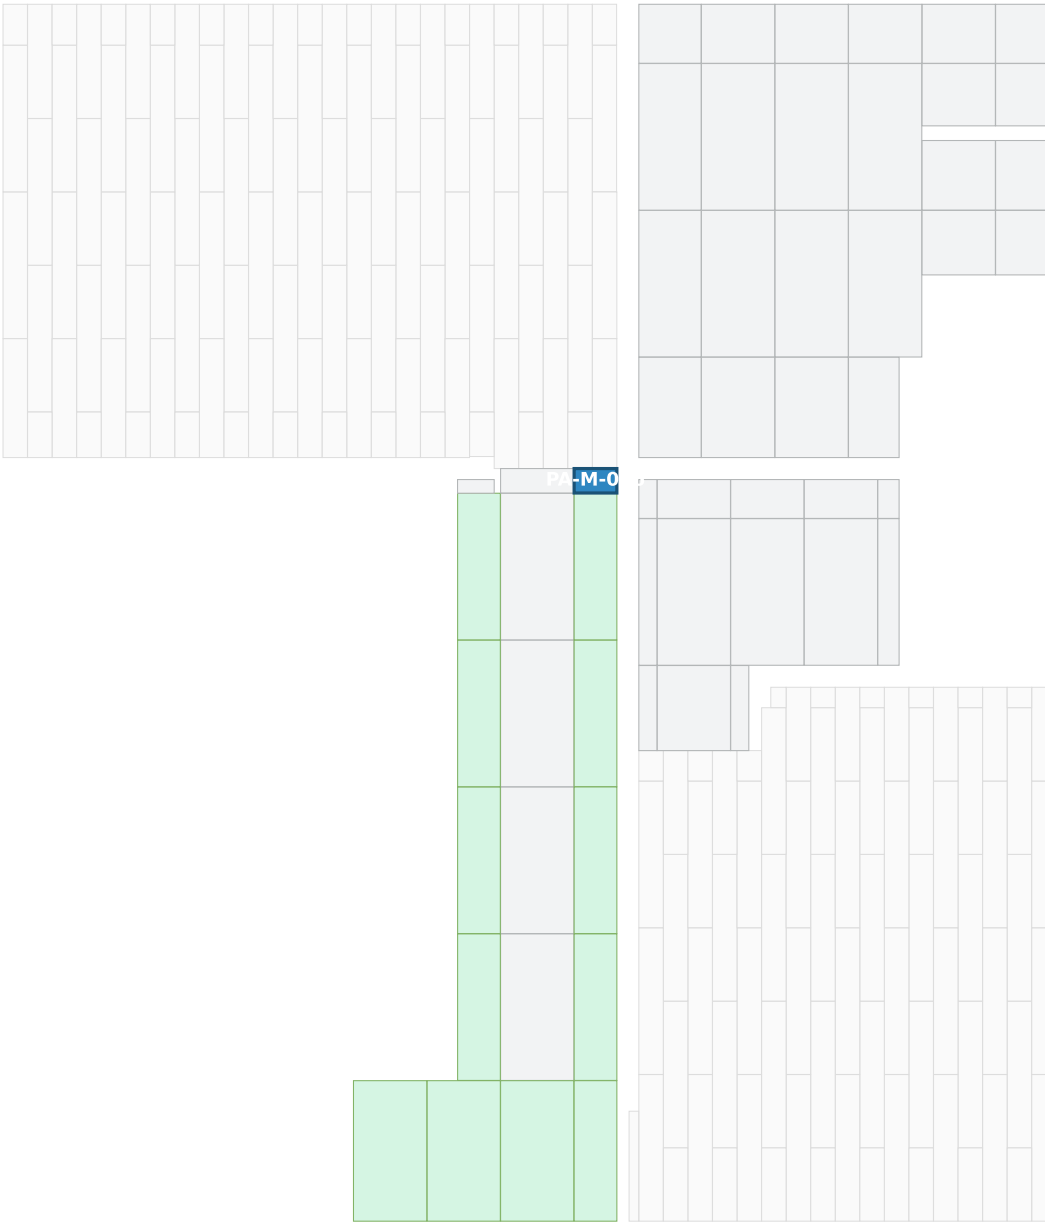

pieza M-19: SE CORTA AHORA

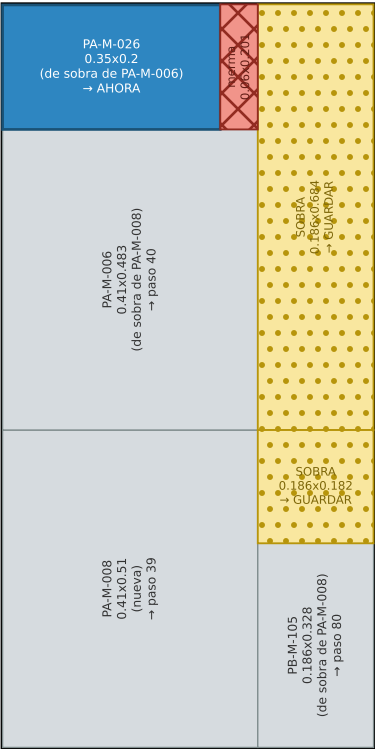

PASO 13 de 123

COLOCAR PA-M-026
0.35x0.2
sale de la SOBRA de PA-M-006

al cortar M-19 salen
también (a RESERVA):
PA-M-008 → paso 39
PA-M-006 → paso 40
PB-M-105 → paso 80


EN RESERVA (1):
PB-M-104 → paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.85 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 14 de 123: PA-M-025

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

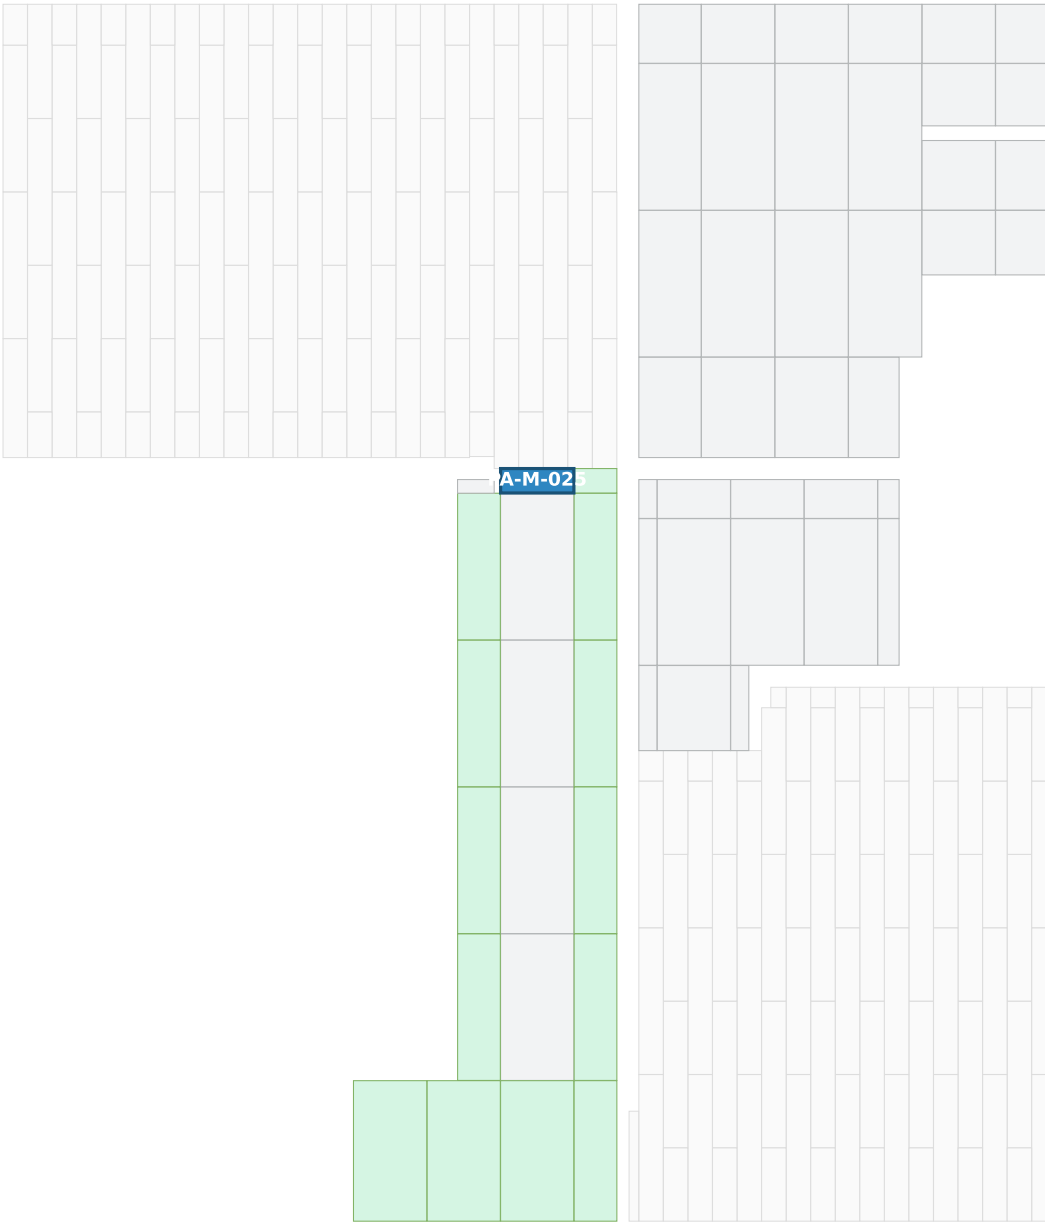

pieza M-18: SE CORTA AHORA

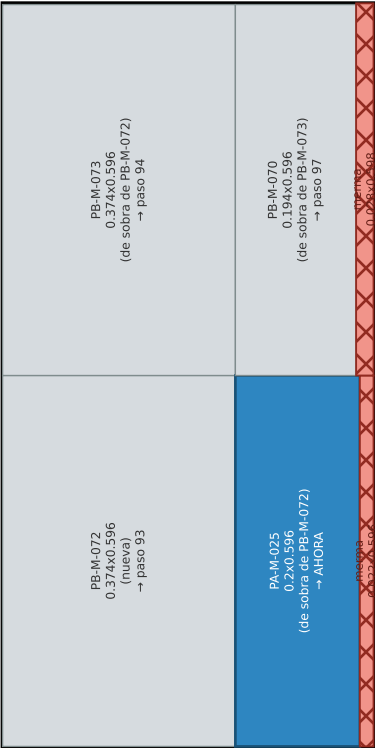

PASO 14 de 123

COLOCAR PA-M-025
0.6x0.2
sale de la SOBRA de PB-M-072

al cortar M-18 salen
también (a RESERVA):
PB-M-072 -> paso 93
PB-M-073 -> paso 94
PB-M-070 -> paso 97

EN RESERVA (4):
PA-M-008 -> paso 39
PA-M-006 -> paso 40
PB-M-104 -> paso 79
PB-M-105 -> paso 80


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.16 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)


merma acum.: 0.86 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 15 de 123: PA-M-027

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

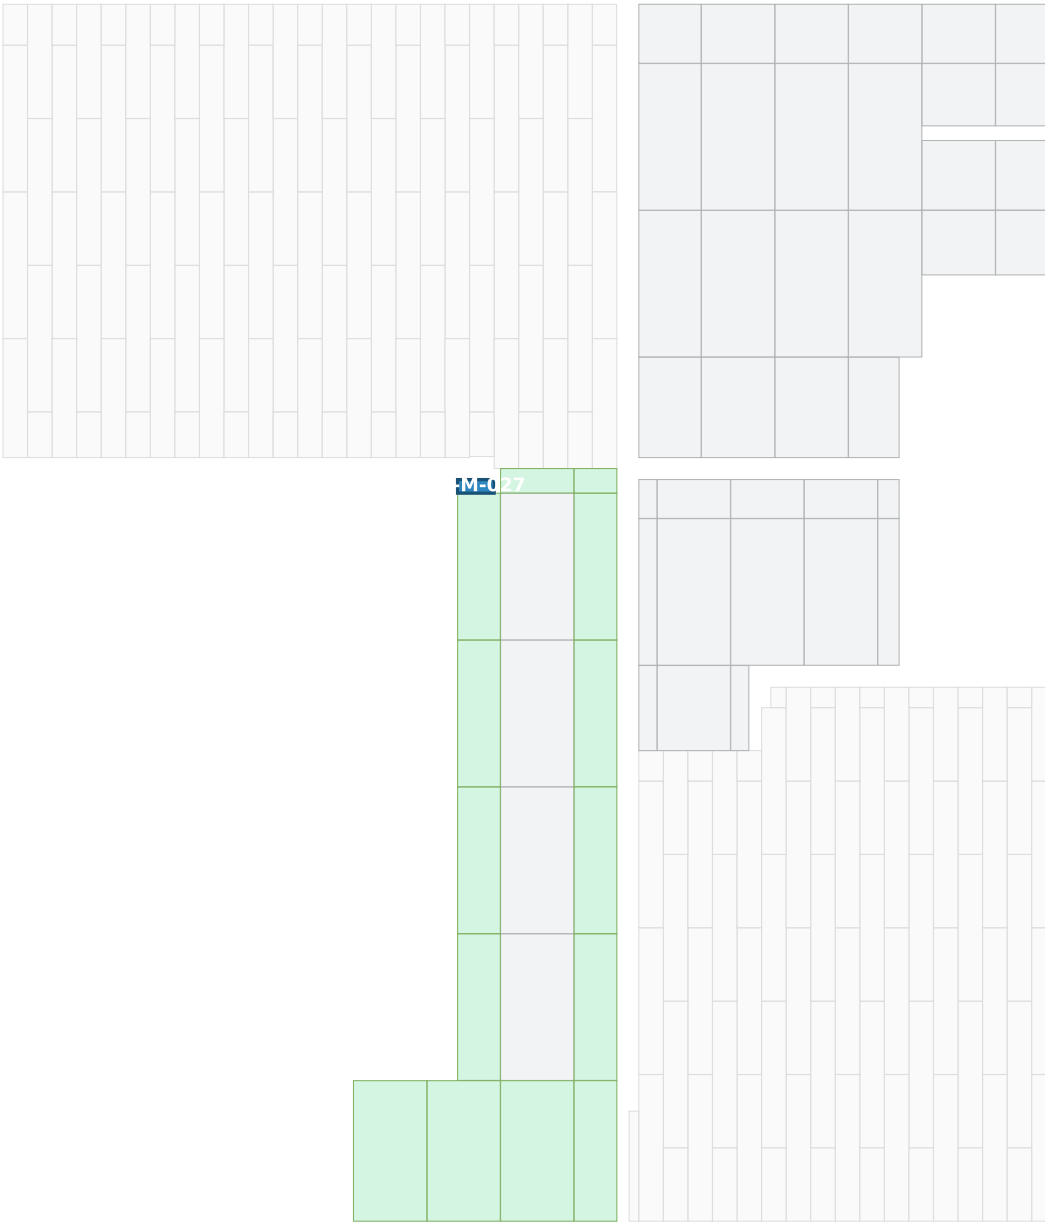

pieza M-17: SE CORTA AHORA

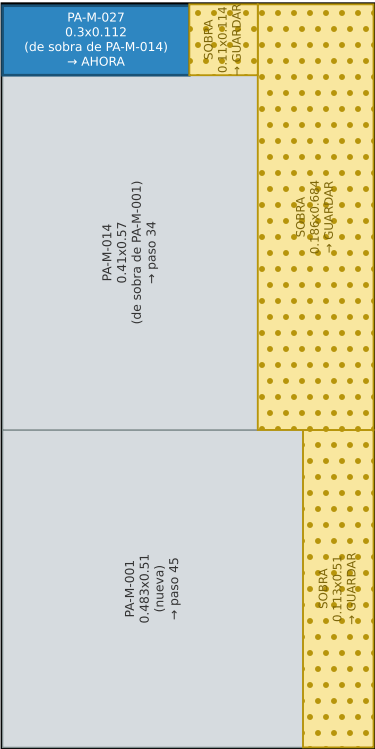

PASO 15 de 123

COLOCAR PA-M-027
0.3x0.112
sale de la SOBRA de PA-M-014

al cortar M-17 salen
también (a RESERVA):
PA-M-001 → paso 45
PA-M-014 → paso 34

EN RESERVA (7):
PA-M-008 → paso 39
PA-M-006 → paso 40
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-070 → paso 97


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.16 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)


merma acum.: 0.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 16 de 123: PA-M-041

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

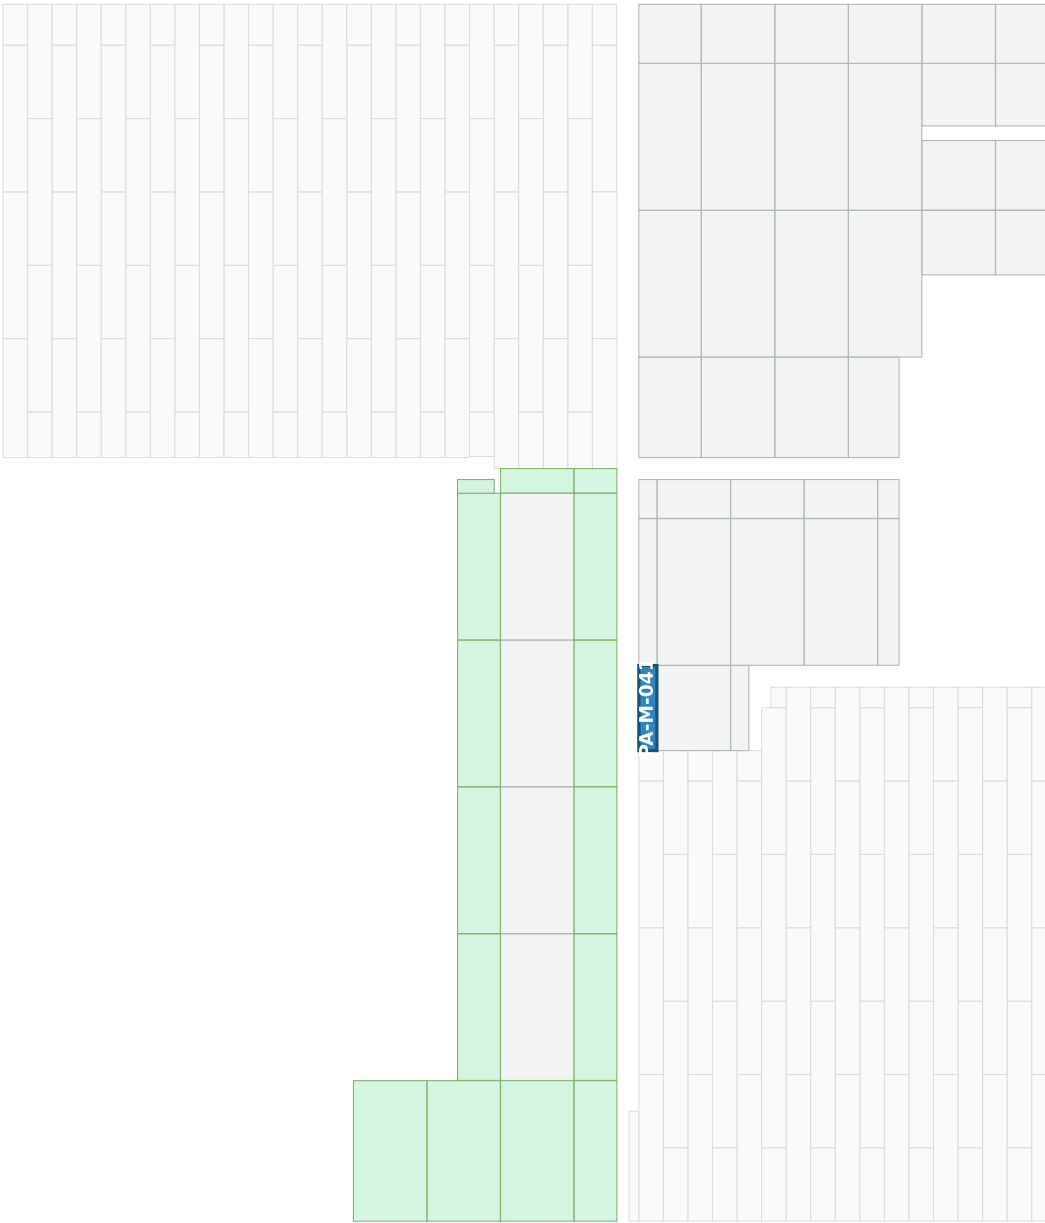

pieza M-07: SE CORTA AHORA

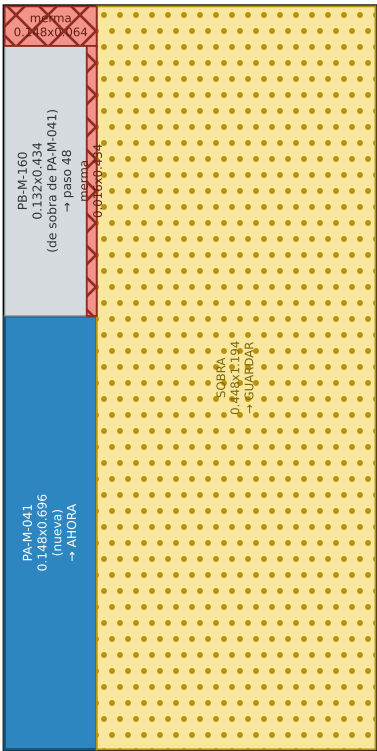

- PASO 16 de 123
- COLOCAR PA-M-041
0.148x0.696
corte de pieza nueva
- al cortar M-07 salen
también (a RESERVA):
PB-M-160 → paso 48
- EN RESERVA (9):
PA-M-014 → paso 34
PA-M-008 → paso 39
PA-M-006 → paso 40
PA-M-001 → paso 45
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-070 → paso 97


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.36 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)


merma acum.: 0.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 17 de 123: PA-M-042

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

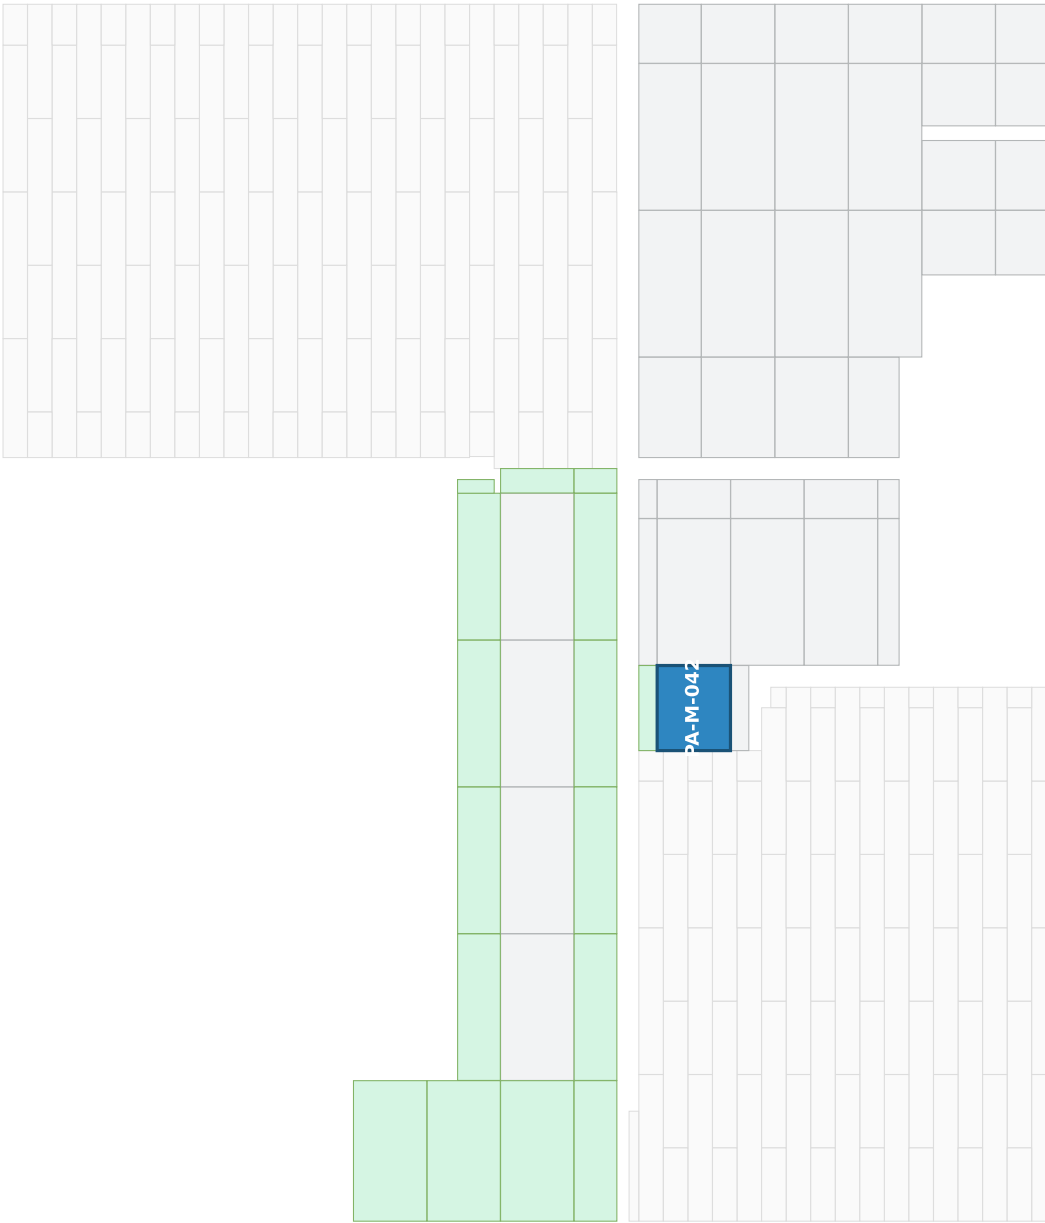

pieza M-12: SE CORTA AHORA

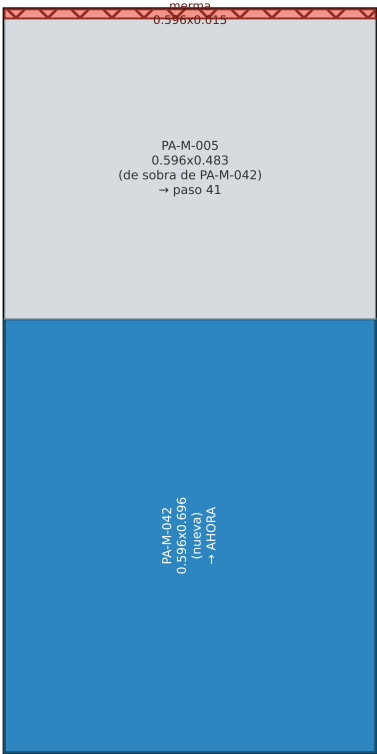

PASO 17 de 123

COLOCAR PA-M-042
0.6x0.696
corte de pieza nueva

al cortar M-12 salen
también (a RESERVA):
PA-M-005 → paso 41

EN RESERVA (10):
PA-M-014 → paso 34
PA-M-008 → paso 39
PA-M-006 → paso 40
PA-M-001 → paso 45
PB-M-160 → paso 48
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-070 → paso 97


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.89 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)


merma acum.: 0.91 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 18 de 123: PA-M-043

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

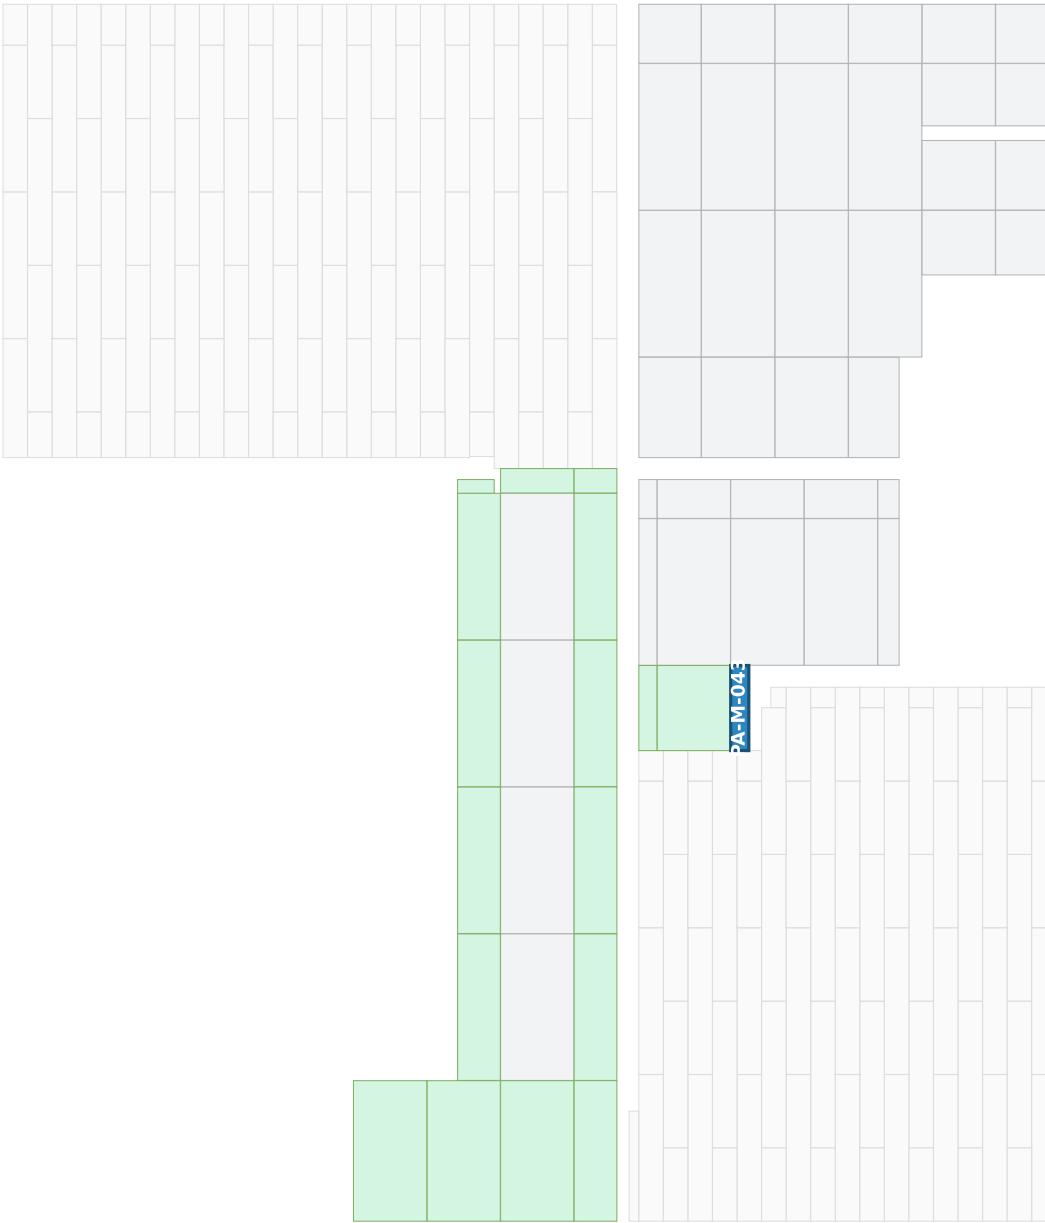

pieza M-15: SE CORTA AHORA

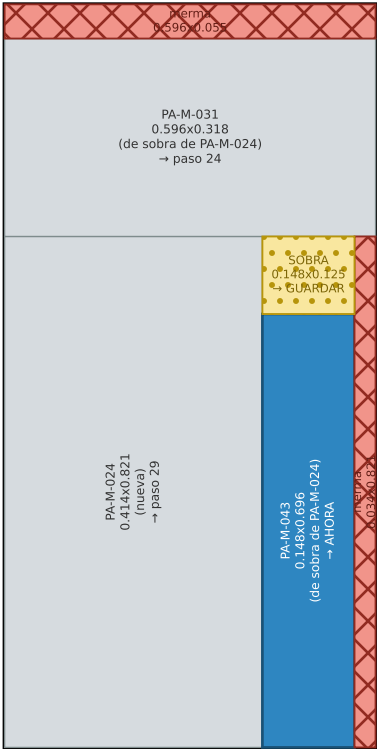

PASO 18 de 123

COLOCAR PA-M-043
0.148x0.696
sale de la SOBRA de PA-M-024

al cortar M-15 salen
también (a RESERVA):
PA-M-024 -> paso 29
PA-M-031 -> paso 24

EN RESERVA (11):

- PA-M-014 -> paso 34
- PA-M-008 -> paso 39
- PA-M-006 -> paso 40
- PA-M-005 -> paso 41
- PA-M-001 -> paso 45
- PB-M-160 -> paso 48
- PB-M-104 -> paso 79
- PB-M-105 -> paso 80
- PB-M-072 -> paso 93
- PB-M-073 -> paso 94

... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.89 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)


merma acum.: 0.92 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 19 de 123: PA-M-040

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

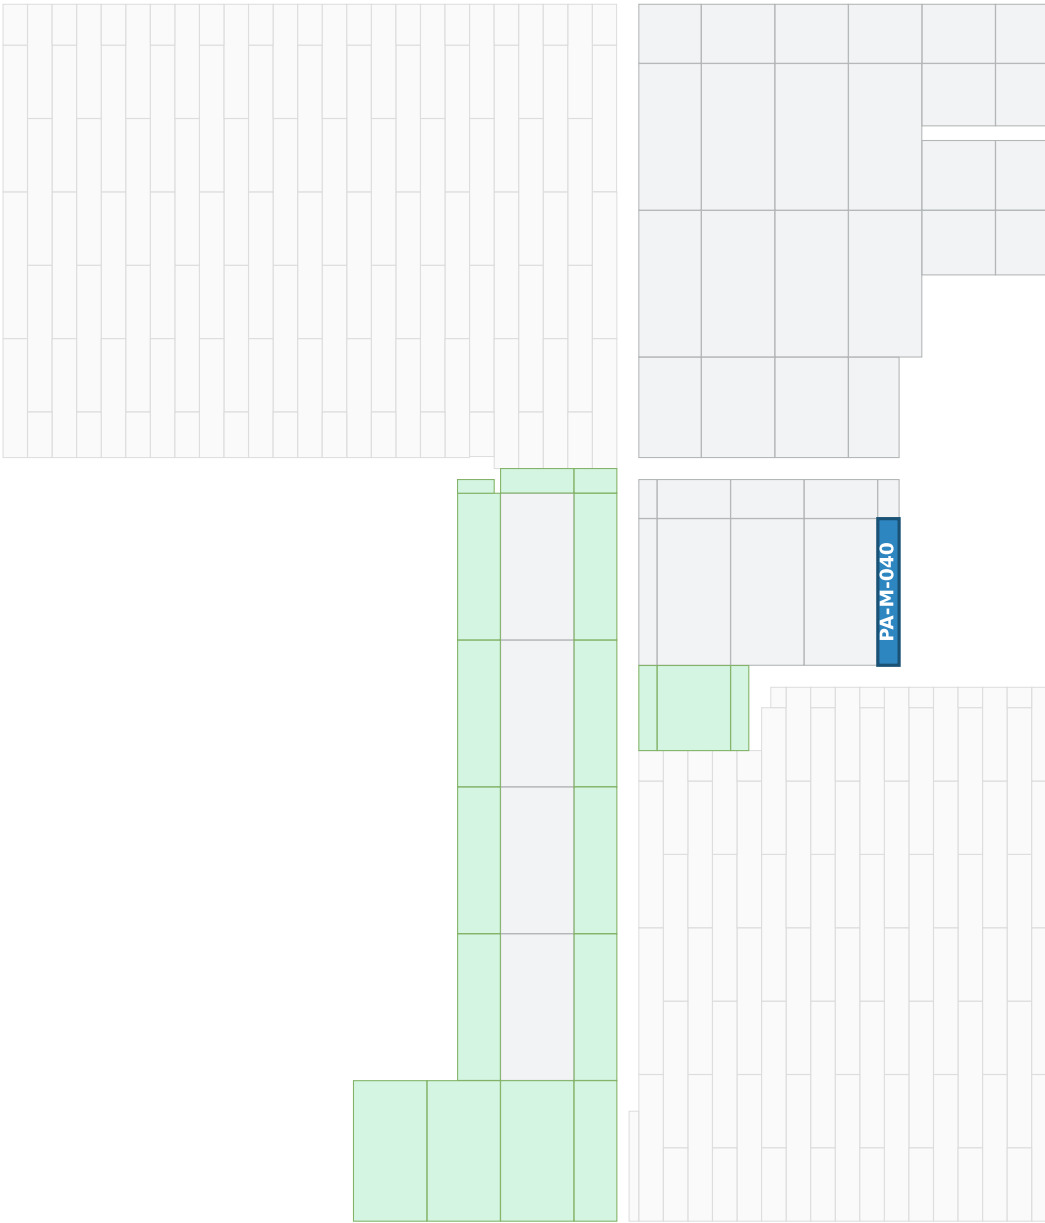

pieza M-23: SE CORTA AHORA

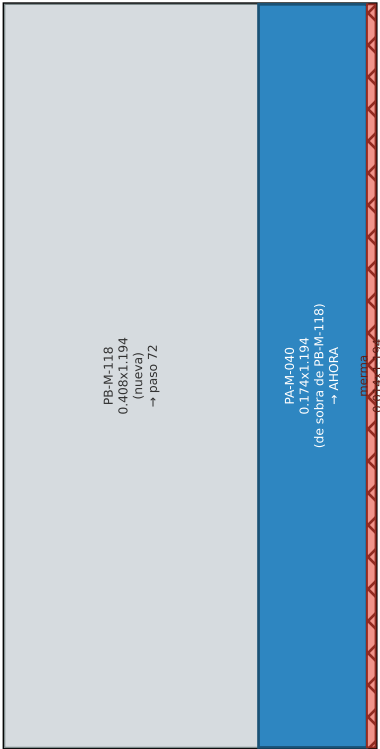

PASO 19 de 123

COLOCAR PA-M-040
0.174x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-118

al cortar M-23 salen
también (a RESERVA):
PB-M-118 -> paso 72

EN RESERVA (13):
PA-M-031 -> paso 24
PA-M-024 -> paso 29
PA-M-014 -> paso 34
PA-M-008 -> paso 39
PA-M-006 -> paso 40
PA-M-005 -> paso 41
PA-M-001 -> paso 45
PB-M-160 -> paso 48
PB-M-104 -> paso 79
PB-M-105 -> paso 80
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.91 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)


merma acum.: 0.98 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 20 de 123: PA-M-036

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

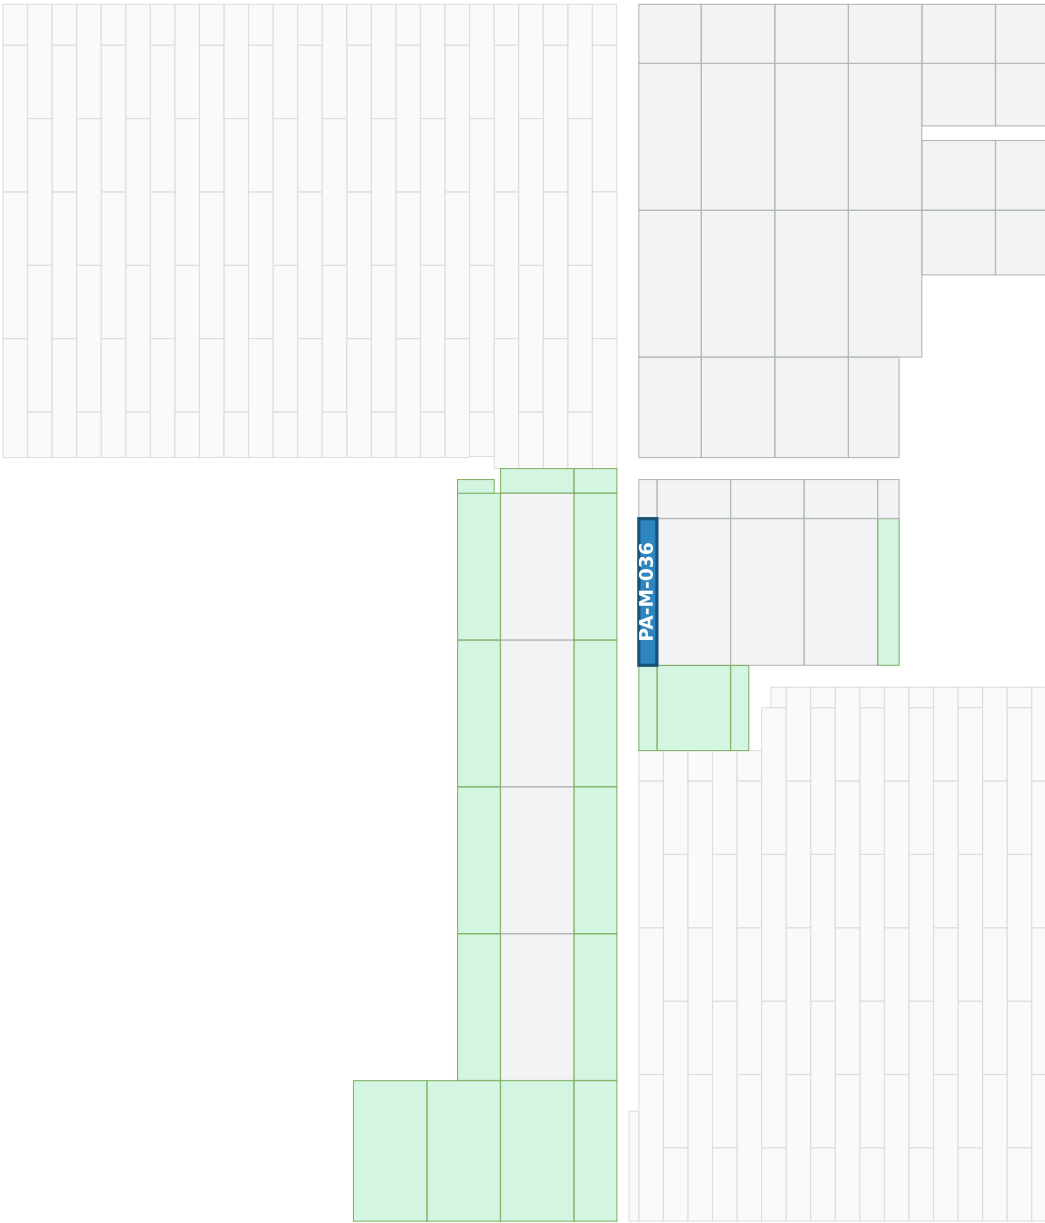

pieza M-16: SE CORTA AHORA

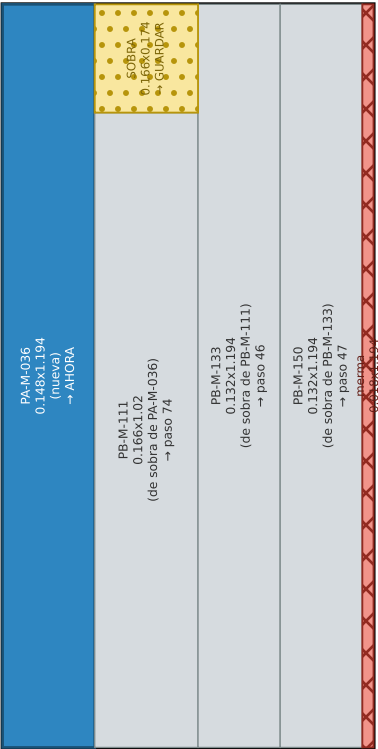

PASO 20 de 123

COLOCAR PA-M-036
0.148x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-16 salen
también (a RESERVA):
PB-M-111 → paso 74
PB-M-133 → paso 46
PB-M-150 → paso 47

EN RESERVA (14) :

PA-M-031 → paso 24
PA-M-024 → paso 29
PA-M-014 → paso 34
PA-M-008 → paso 39
PA-M-006 → paso 40
PA-M-005 → paso 41
PA-M-001 → paso 45
PB-M-160 → paso 48
PB-M-118 → paso 72
PB-M-104 → paso 79
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


7 · 0.91 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)


merma acum.: 1.00 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 21 de 123: PA-M-028

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

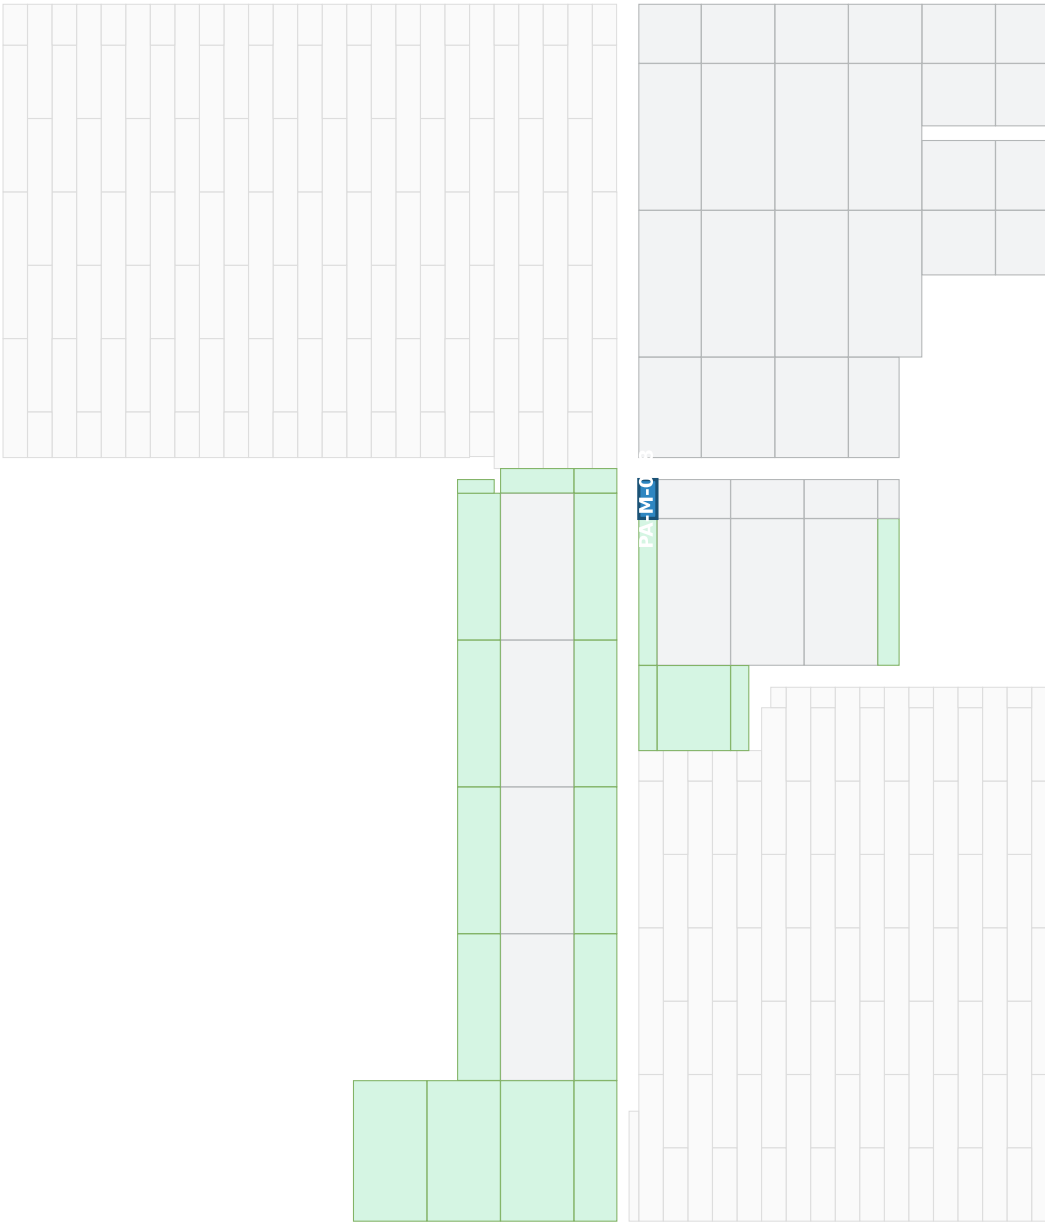

pieza M-20: SE CORTA AHORA

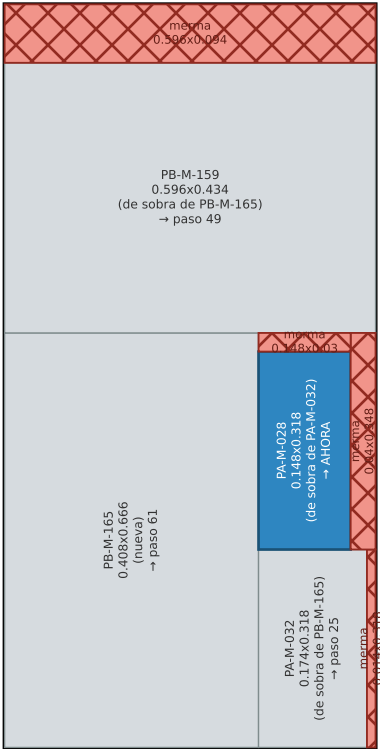

PASO 21 de 123

COLOCAR PA-M-028
0.148x0.318
sale de la SOBRA de PA-M-032

al cortar M-20 salen
también (a RESERVA):
PB-M-165 → paso 61
PB-M-159 → paso 49
PA-M-032 → paso 25

EN RESERVA (17):
PA-M-031 → paso 24
PA-M-024 → paso 29
PA-M-014 → paso 34
PA-M-008 → paso 39
PA-M-006 → paso 40
PA-M-005 → paso 41
PA-M-001 → paso 45
PB-M-133 → paso 46
PB-M-150 → paso 47
PB-M-160 → paso 48
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.02 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 22 de 123: PA-M-029

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

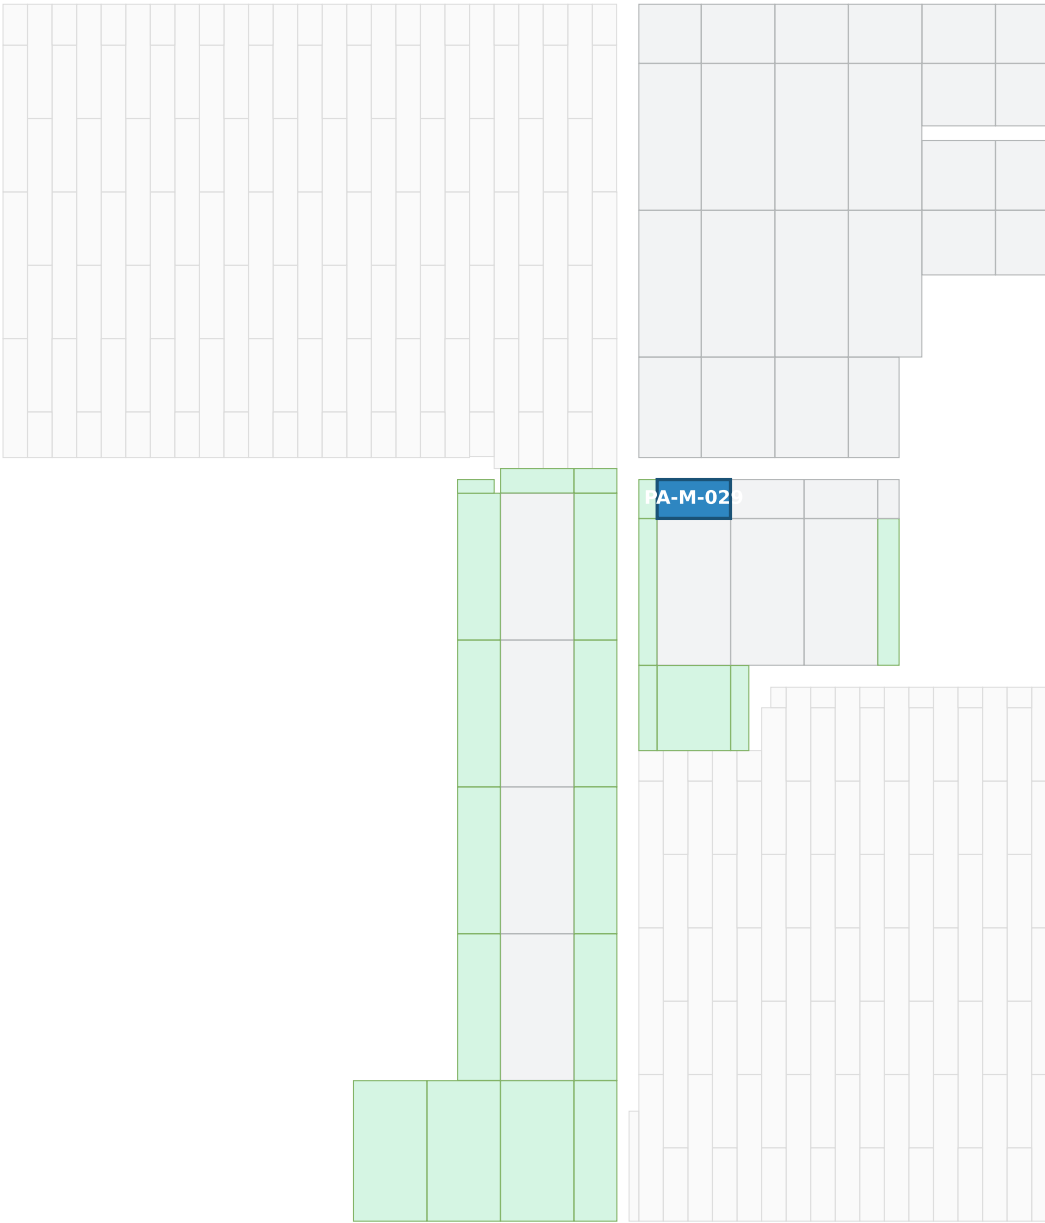

pieza M-21: SE CORTA AHORA

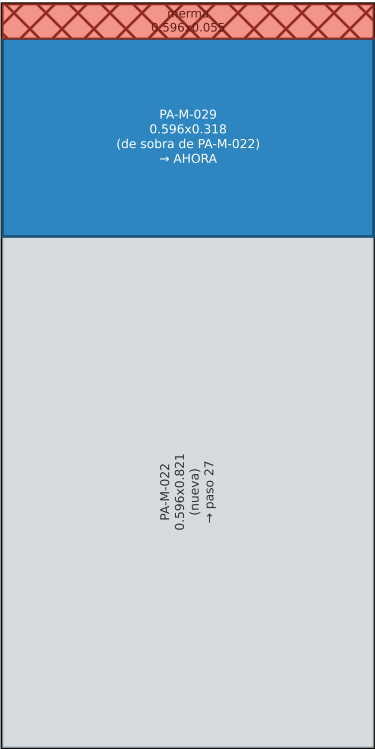

PASO 22 de 123

COLOCAR PA-M-029
0.6x0.318
sale de la SOBRA de PA-M-022

al cortar M-21 salen
también (a RESERVA):
PA-M-022 -> paso 27

- EN RESERVA (20):
- PA-M-031 -> paso 24
 - PA-M-032 -> paso 25
 - PA-M-024 -> paso 29
 - PA-M-014 -> paso 34
 - PA-M-008 -> paso 39
 - PA-M-006 -> paso 40
 - PA-M-005 -> paso 41
 - PA-M-001 -> paso 45
 - PB-M-133 -> paso 46
 - PB-M-150 -> paso 47
 - ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.10 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 23 de 123: PA-M-030

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

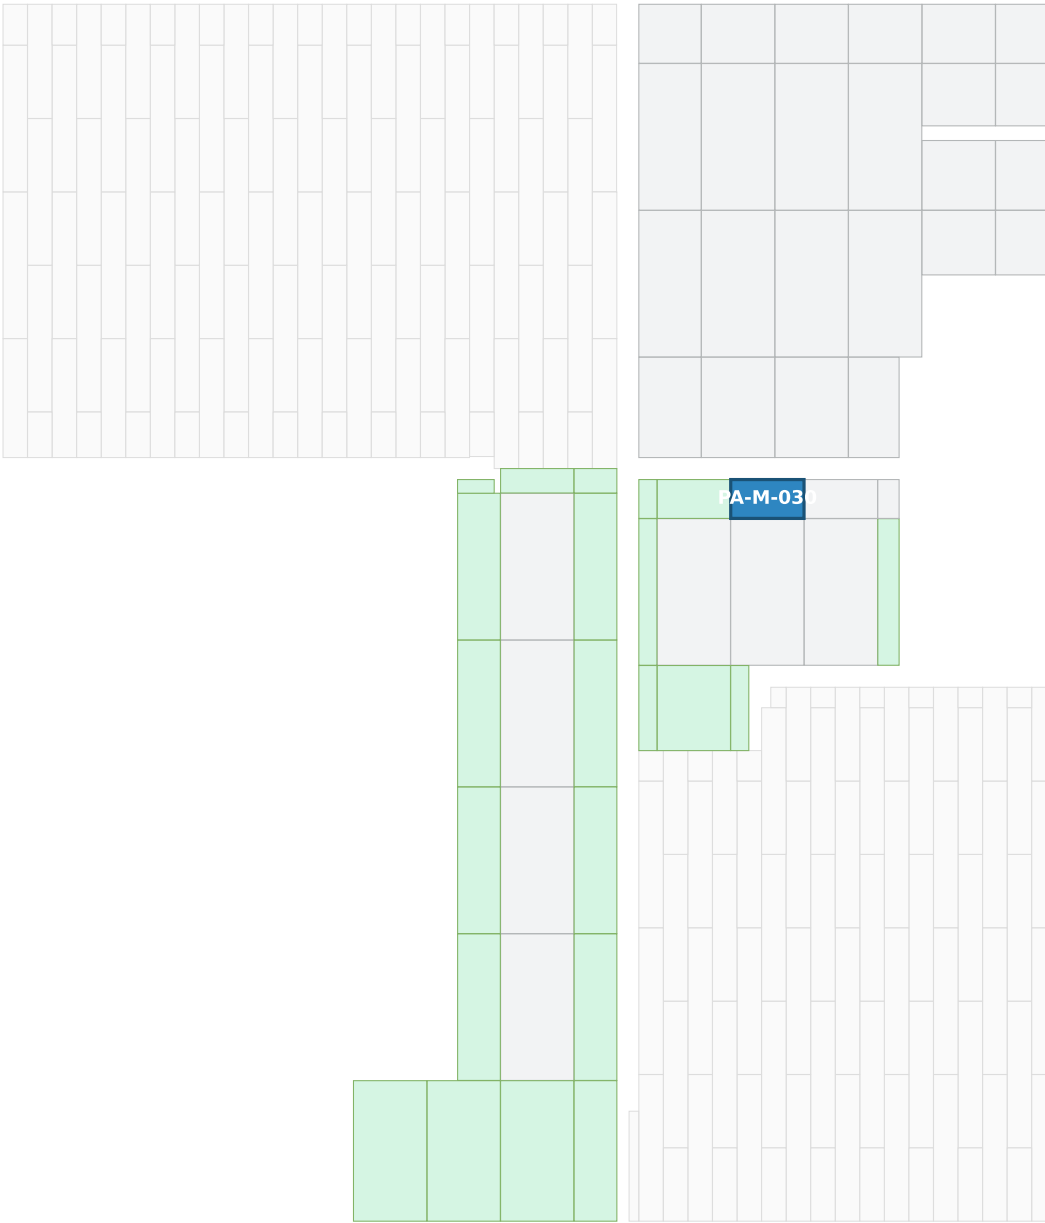

pieza M-22: SE CORTA AHORA

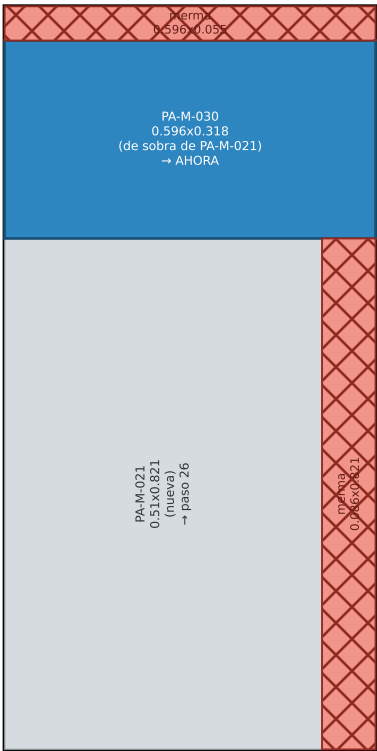

PASO 23 de 123

COLOCAR PA-M-030
0.6x0.318
sale de la SOBRA de PA-M-021

al cortar M-22 salen
también (a RESERVA):
PA-M-021 → paso 26

EN RESERVA (21):

- PA-M-031 → paso 24
- PA-M-032 → paso 25
- PA-M-022 → paso 27
- PA-M-024 → paso 29
- PA-M-014 → paso 34
- PA-M-008 → paso 39
- PA-M-006 → paso 40
- PA-M-005 → paso 41
- PA-M-001 → paso 45
- PB-M-133 → paso 46
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.13 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 24 de 123: PA-M-031

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

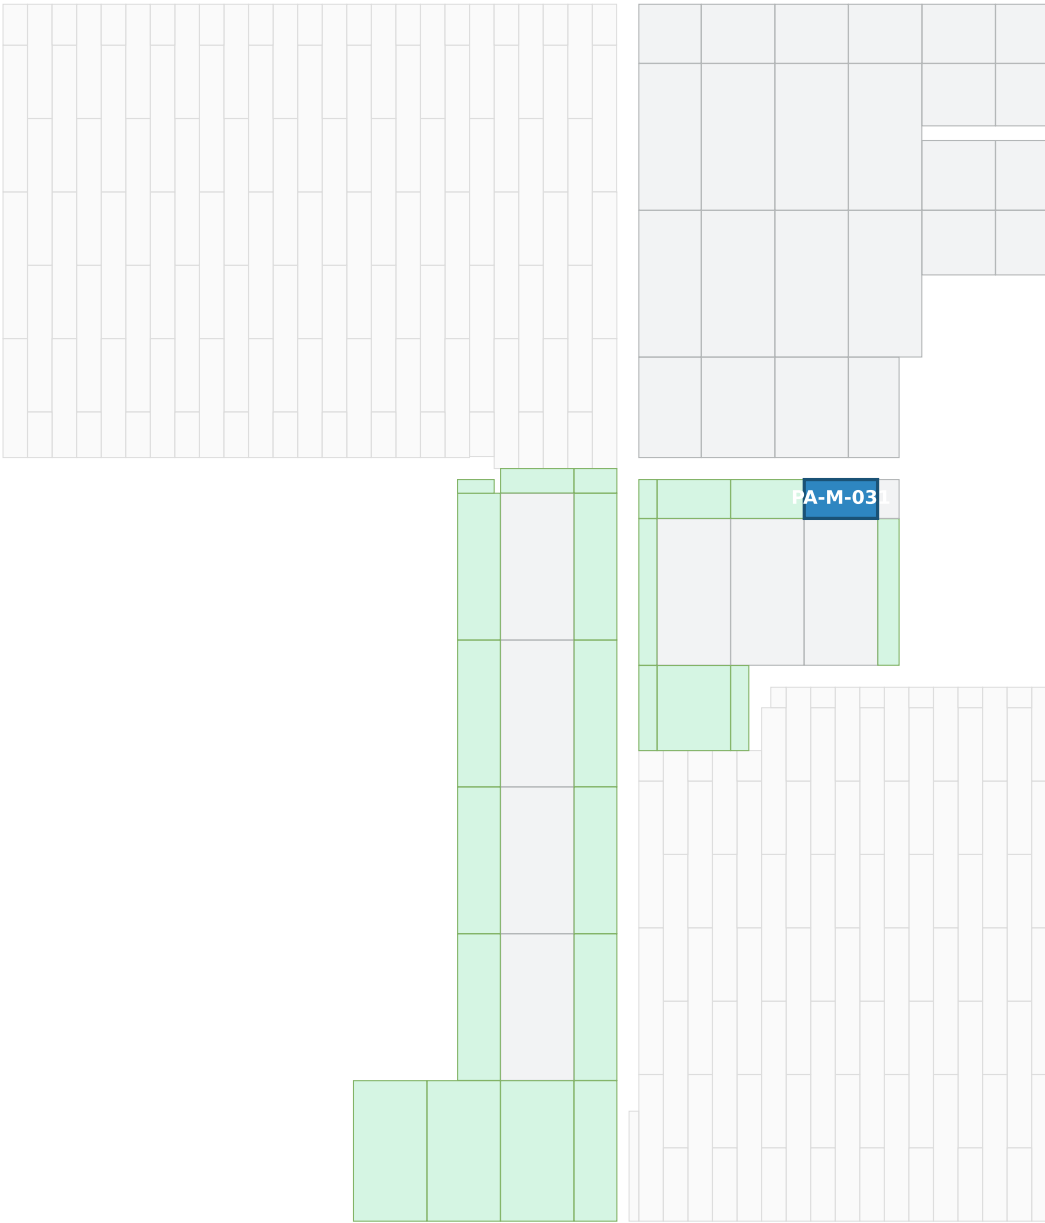

pieza M-15 (cortada antes; estaba en reserva)

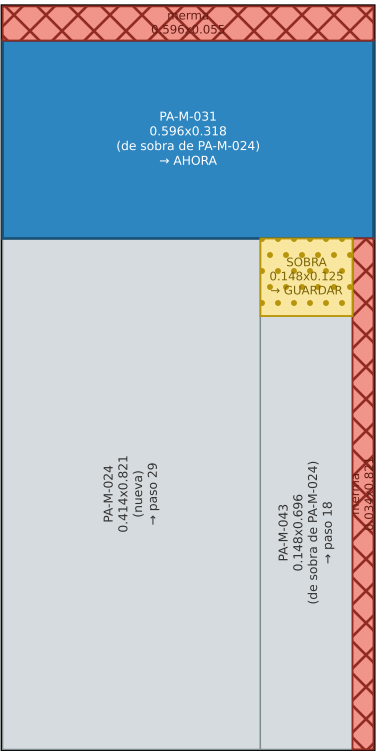

- PASO 24 de 123
- COLOCAR PA-M-031
0.6x0.318
sale de la SOBRA de PA-M-024
- EN RESERVA (22):
- PA-M-031 → paso 24
 - PA-M-032 → paso 25
 - PA-M-021 → paso 26
 - PA-M-022 → paso 27
 - PA-M-024 → paso 29
 - PA-M-014 → paso 34
 - PA-M-008 → paso 39
 - PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-001 → paso 45
 - ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 25 de 123: PA-M-032

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

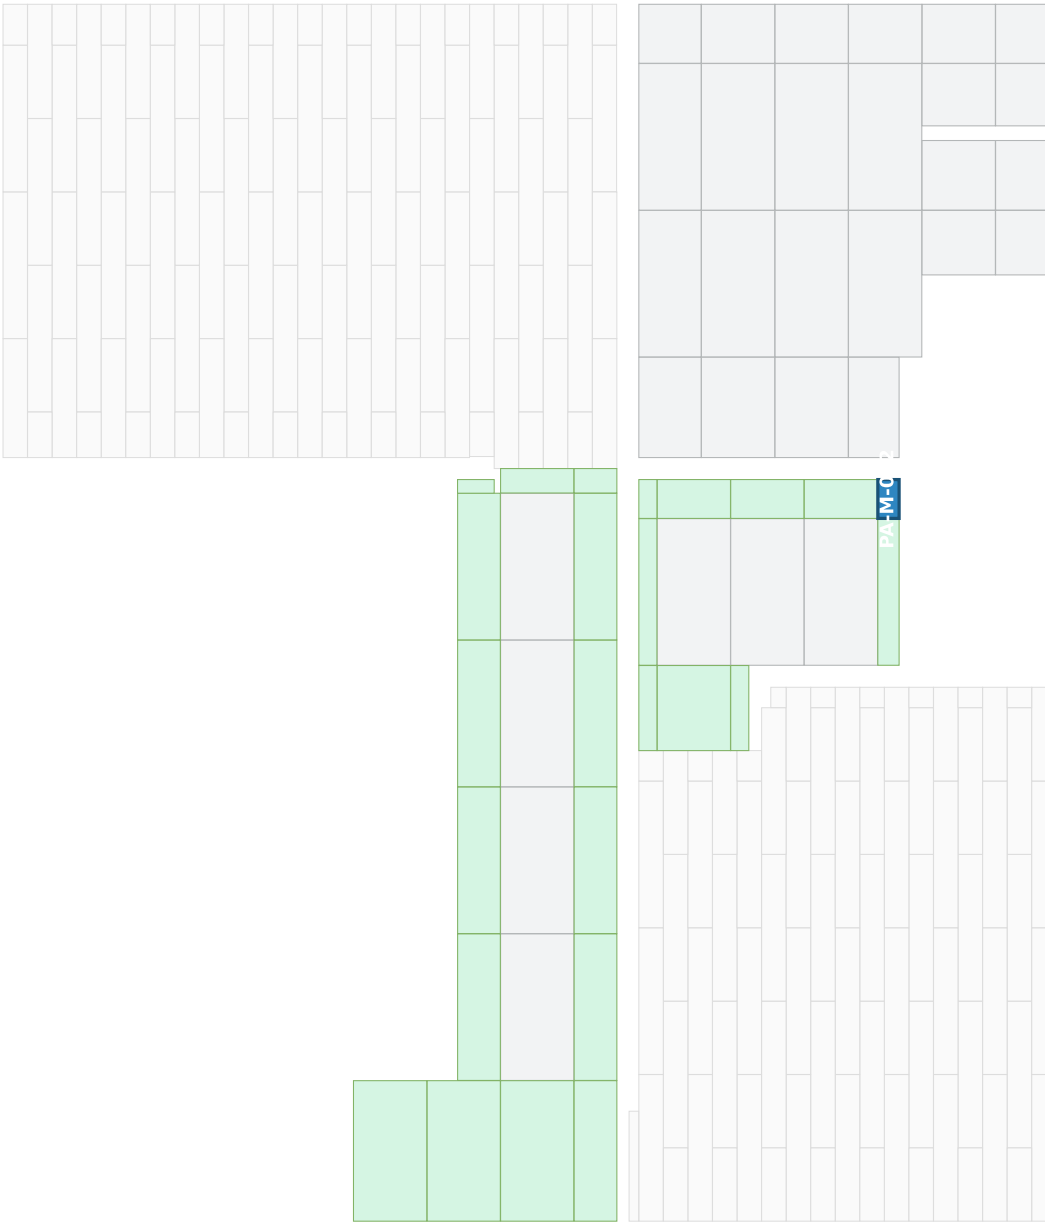

pieza M-20 (cortada antes; estaba en reserva)

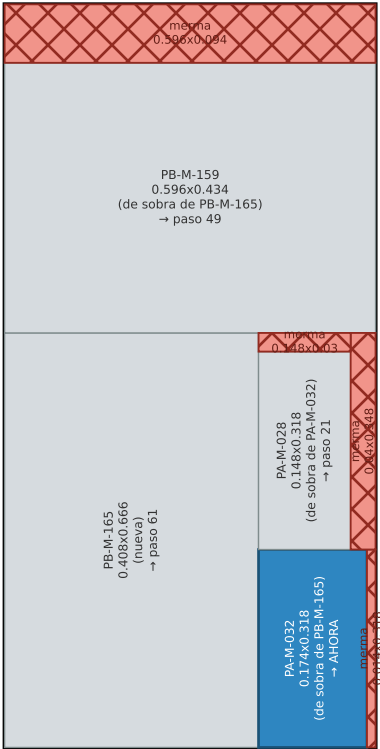

PASO 25 de 123

COLOCAR PA-M-032
0.174x0.318
sale de la SOBRA de PB-M-165

EN RESERVA (21):

- PA-M-032 → paso 25
- PA-M-021 → paso 26
- PA-M-022 → paso 27
- PA-M-024 → paso 29
- PA-M-014 → paso 34
- PA-M-008 → paso 39
- PA-M-006 → paso 40
- PA-M-005 → paso 41
- PA-M-001 → paso 45
- PB-M-133 → paso 46
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 26 de 123: PA-M-021

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

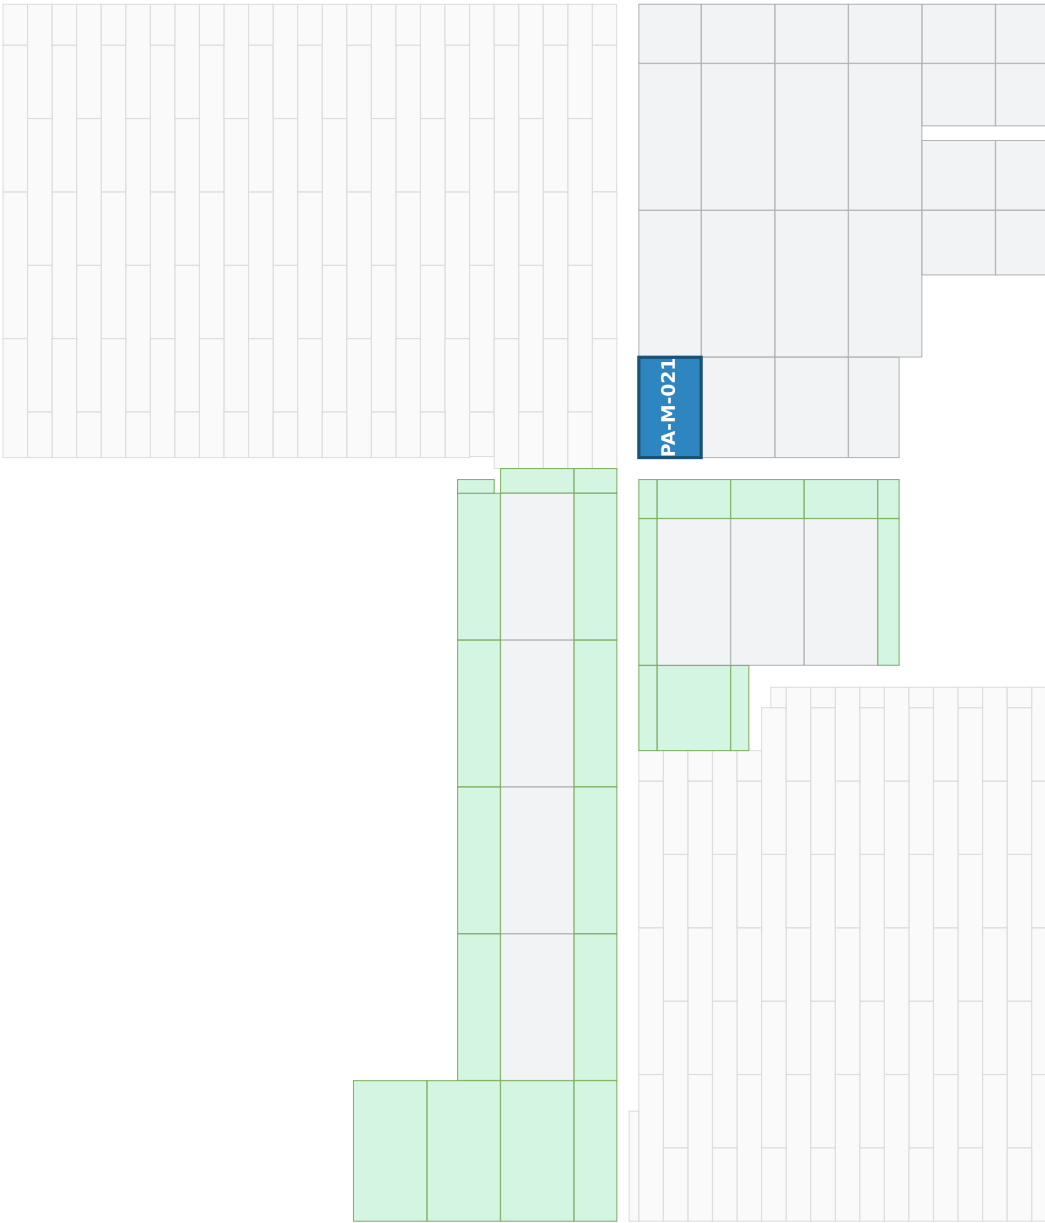

pieza M-22 (cortada antes; estaba en reserva)

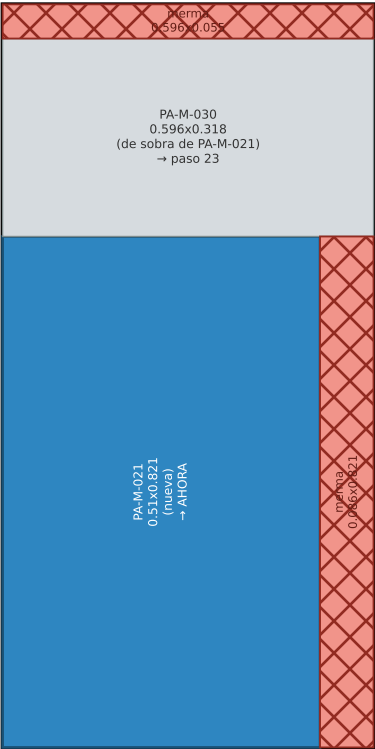

- PASO 26 de 123
- COLOCAR PA-M-021
0.51x0.821
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (20):
- PA-M-021 → paso 26
 - PA-M-022 → paso 27
 - PA-M-024 → paso 29
 - PA-M-014 → paso 34
 - PA-M-008 → paso 39
 - PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - ... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 27 de 123: PA-M-022

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

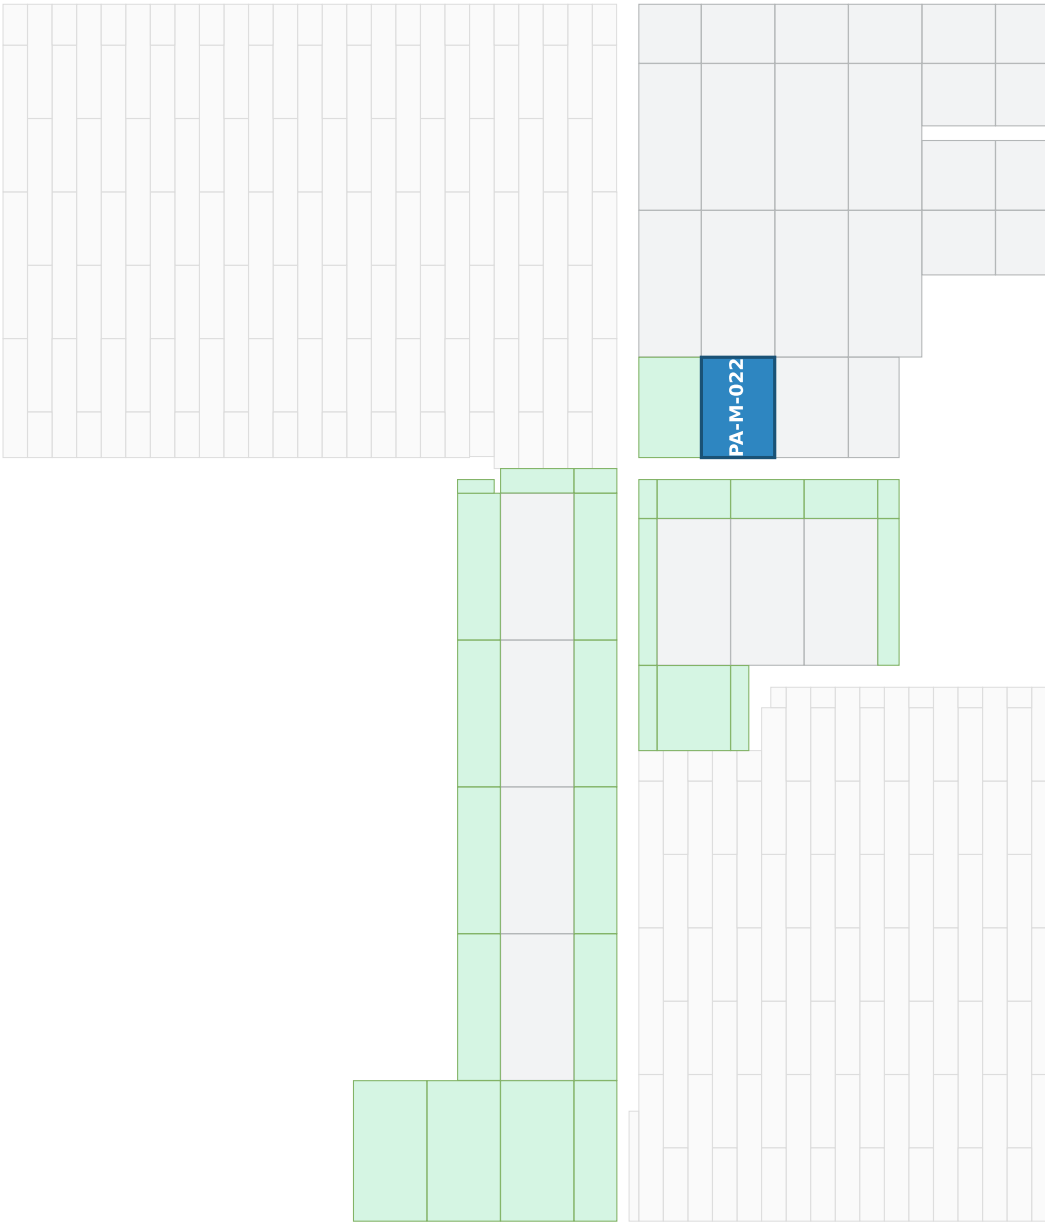

pieza M-21 (cortada antes; estaba en reserva)

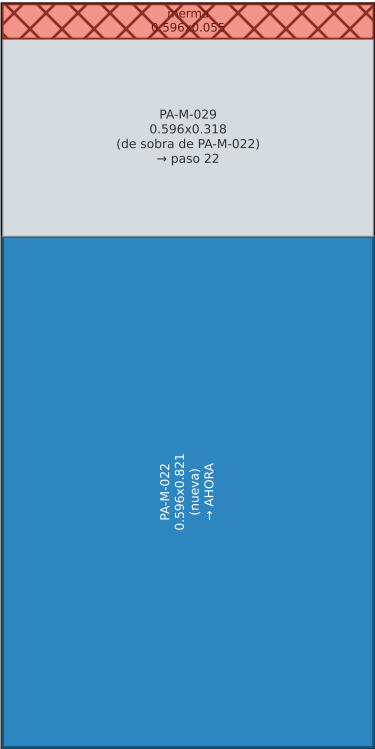

- PASO 27 de 123
- COLOCAR PA-M-022
0.6x0.821
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (19):
- PA-M-022 -> paso 27
 - PA-M-024 -> paso 29
 - PA-M-014 -> paso 34
 - PA-M-008 -> paso 39
 - PA-M-006 -> paso 40
 - PA-M-005 -> paso 41
 - PA-M-001 -> paso 45
 - PB-M-133 -> paso 46
 - PB-M-150 -> paso 47
 - PB-M-160 -> paso 48
 - ... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 28 de 123: PA-M-023

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

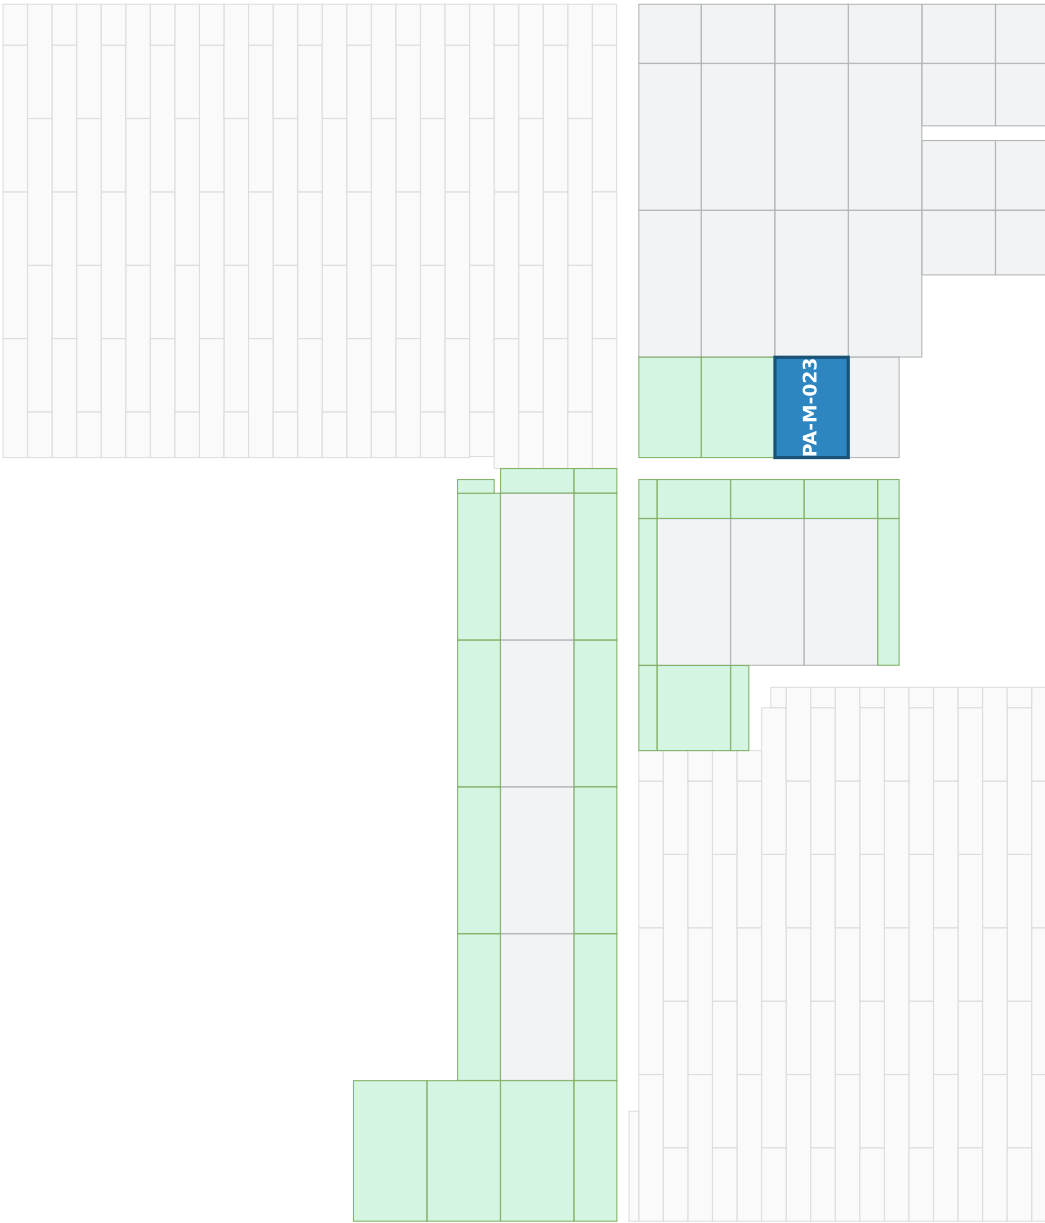

pieza M-24: SE CORTA AHORA

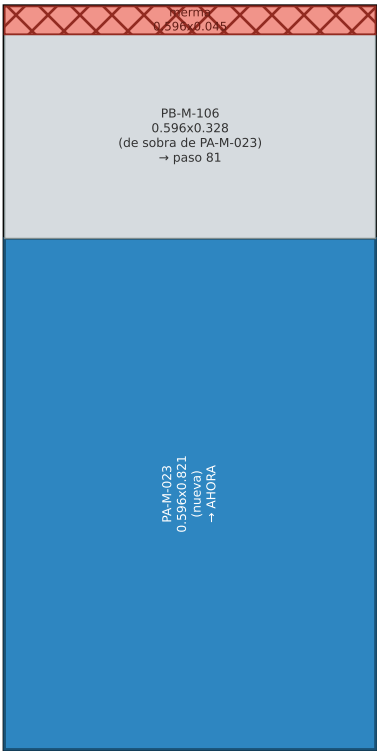

PASO 28 de 123

COLOCAR PA-M-023
0.6x0.821
corte de pieza nueva

al cortar M-24 salen
también (a RESERVA):
PB-M-106 → paso 81

EN RESERVA (18):

- PA-M-024 → paso 29
- PA-M-014 → paso 34
- PA-M-008 → paso 39
- PA-M-006 → paso 40
- PA-M-005 → paso 41
- PA-M-001 → paso 45
- PB-M-133 → paso 46
- PB-M-150 → paso 47
- PB-M-160 → paso 48
- PB-M-159 → paso 49

... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 29 de 123: PA-M-024

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

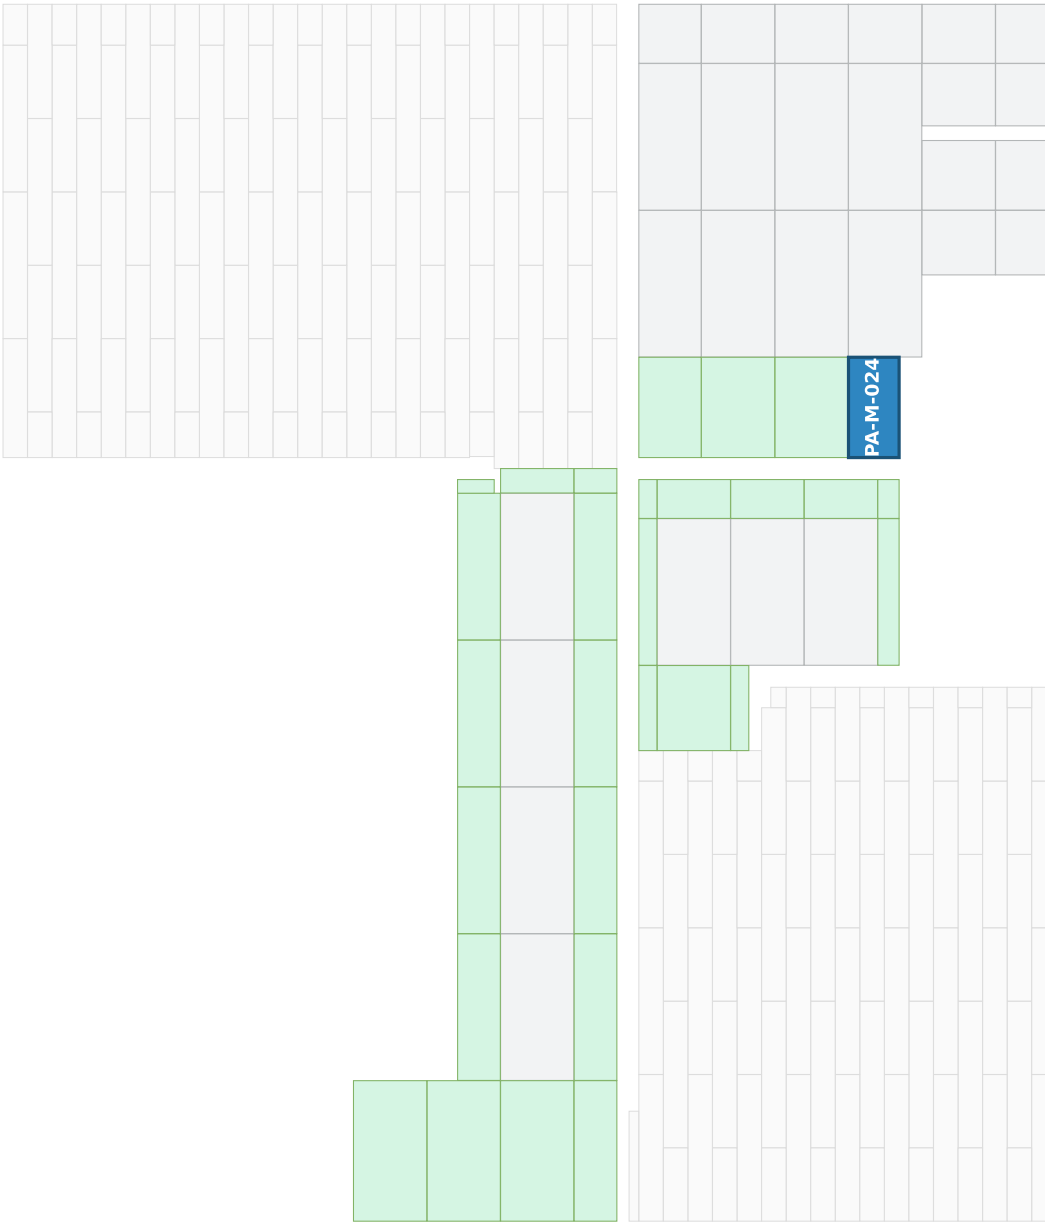

pieza M-15 (cortada antes; estaba en reserva)

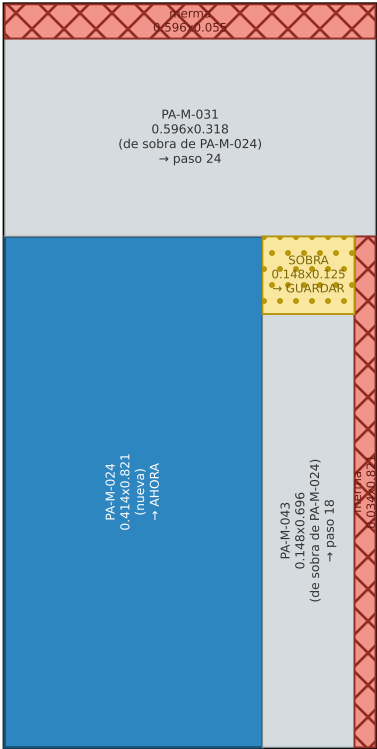

- PASO 29 de 123
- COLOCAR PA-M-024
0.414x0.821
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (19):
- PA-M-024 → paso 29
 - PA-M-014 → paso 34
 - PA-M-008 → paso 39
 - PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 30 de 123: PA-M-020

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

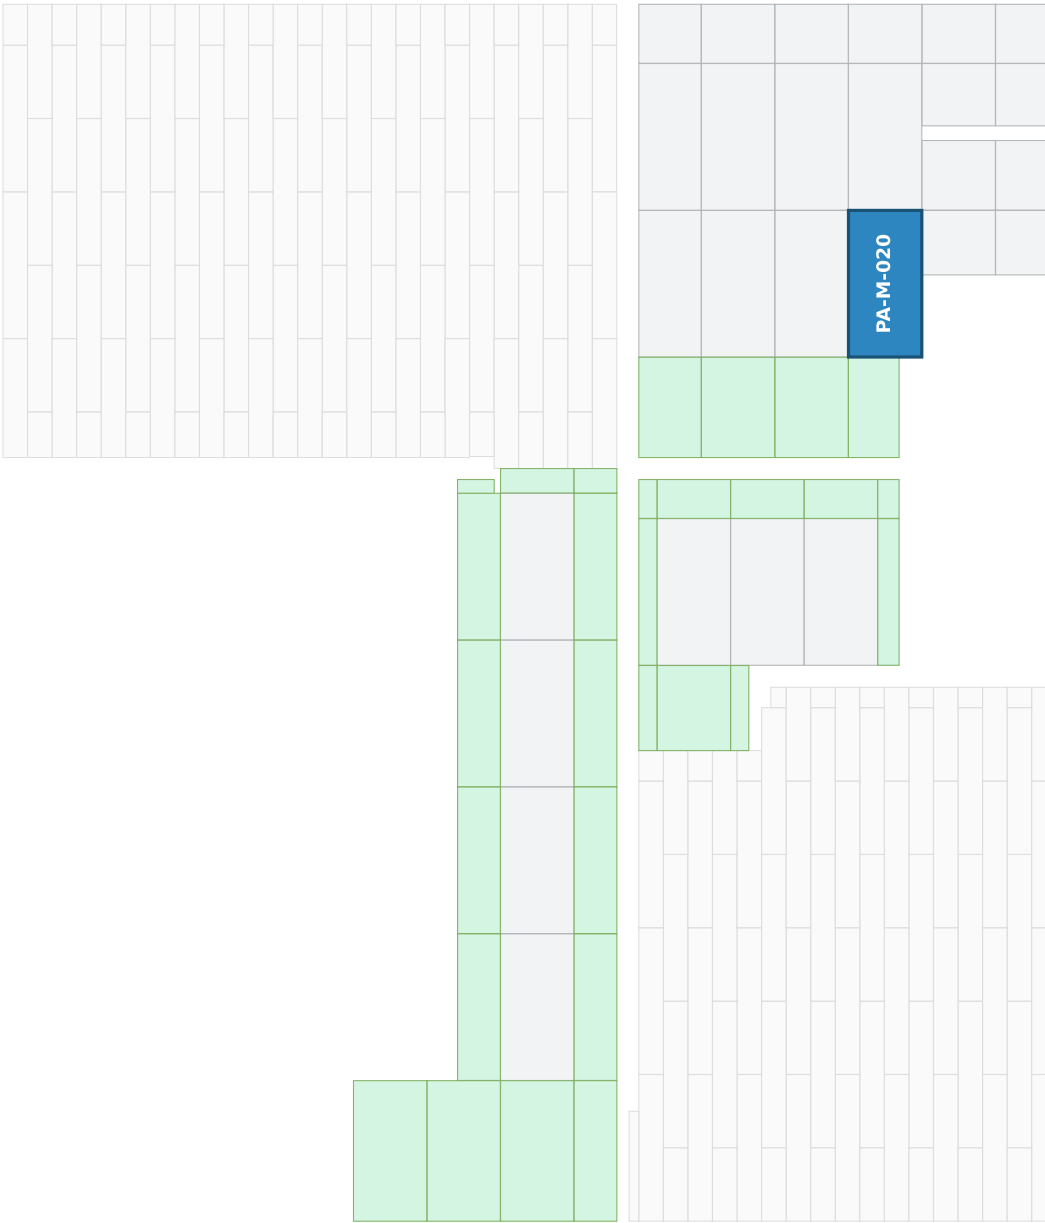

pieza M-26: SE CORTA AHORA

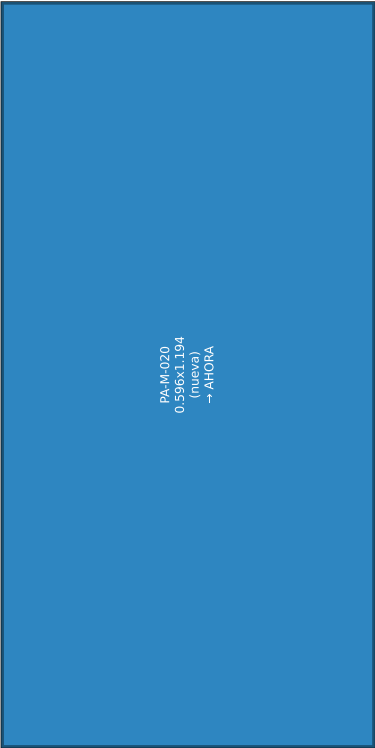

PASO 30 de 123

COLOCAR PA-M-020
0.6x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- PA-M-014 → paso 34
- PA-M-008 → paso 39
- PA-M-006 → paso 40
- PA-M-005 → paso 41
- PA-M-001 → paso 45
- PB-M-133 → paso 46
- PB-M-150 → paso 47
- PB-M-160 → paso 48
- PB-M-159 → paso 49
- PB-M-165 → paso 61
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 31 de 123: PA-M-017

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

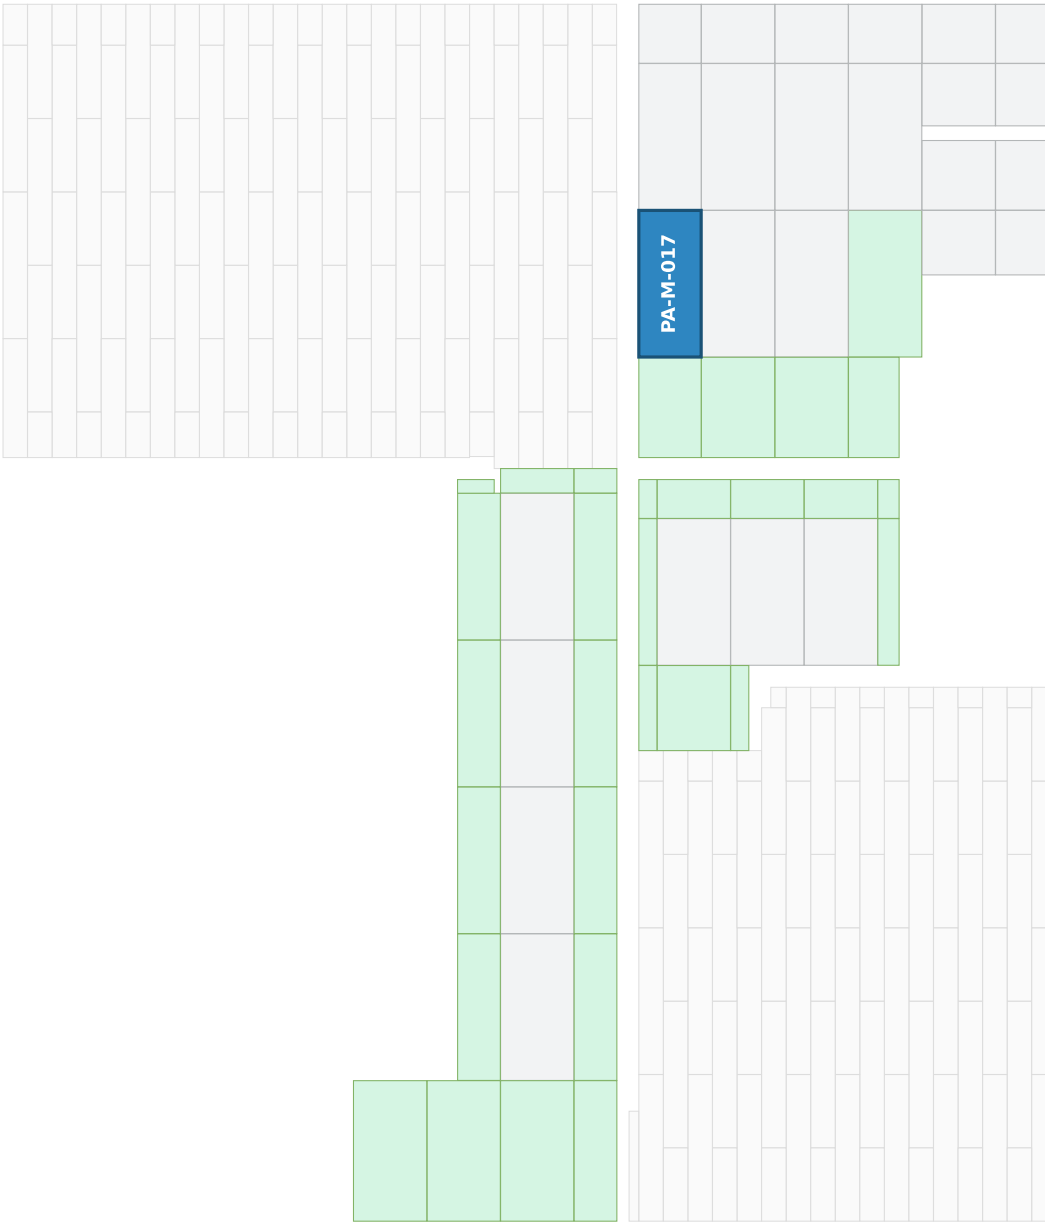

pieza M-25: SE CORTA AHORA

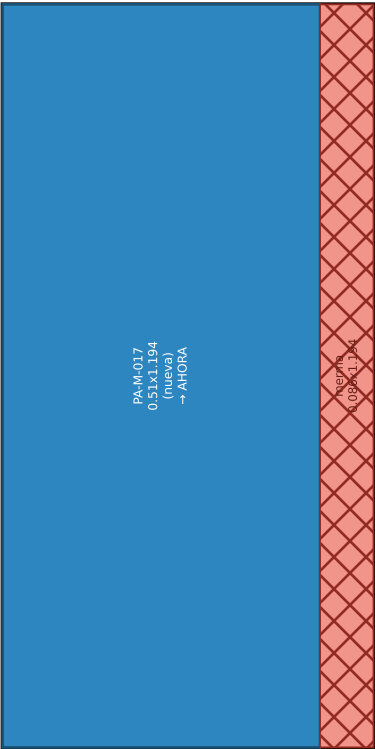

- PASO 31 de 123
- COLOCAR PA-M-017
0.51x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- PA-M-014 → paso 34
 - PA-M-008 → paso 39
 - PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-165 → paso 61
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.26 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 32 de 123: PA-M-015

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

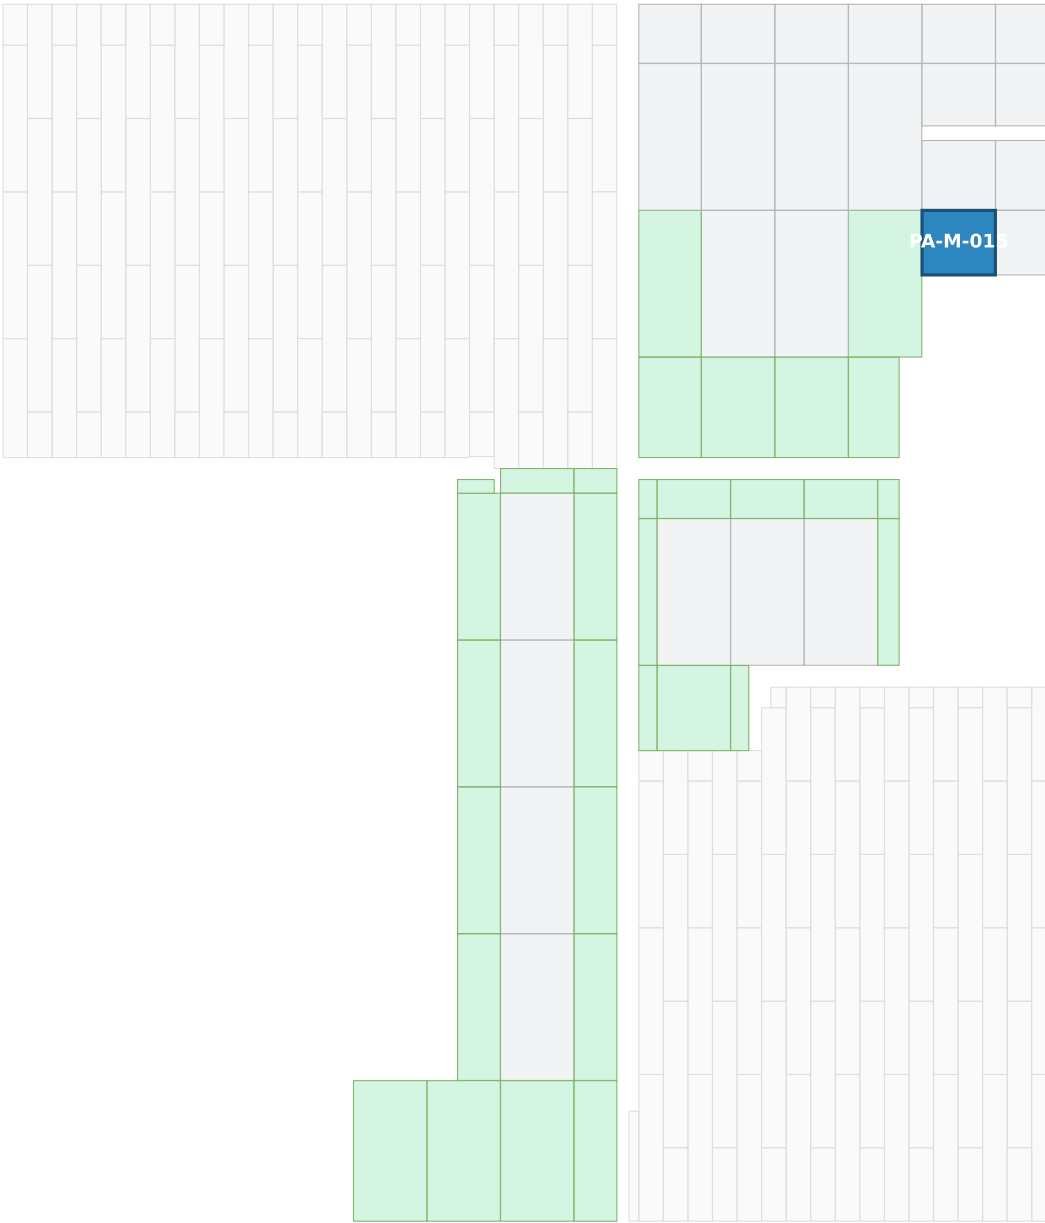

pieza M-28: SE CORTA AHORA

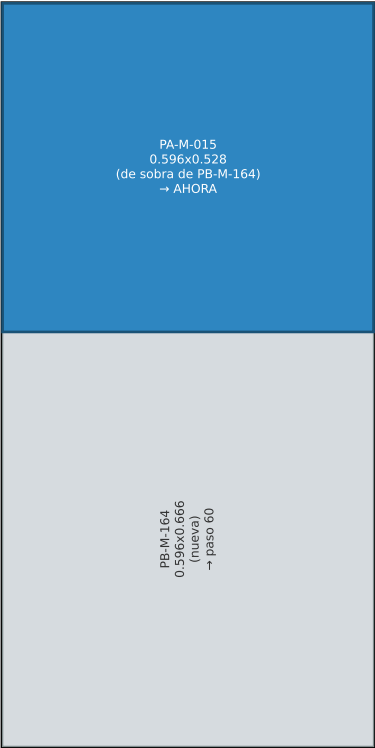

PASO 32 de 123

COLOCAR PA-M-015
0.6x0.528
sale de la SOBRA de PB-M-164

al cortar M-28 salen
también (a RESERVA):
PB-M-164 → paso 60

- EN RESERVA (18):
- PA-M-014 → paso 34
 - PA-M-008 → paso 39
 - PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-165 → paso 61
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 33 de 123: PA-M-016

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

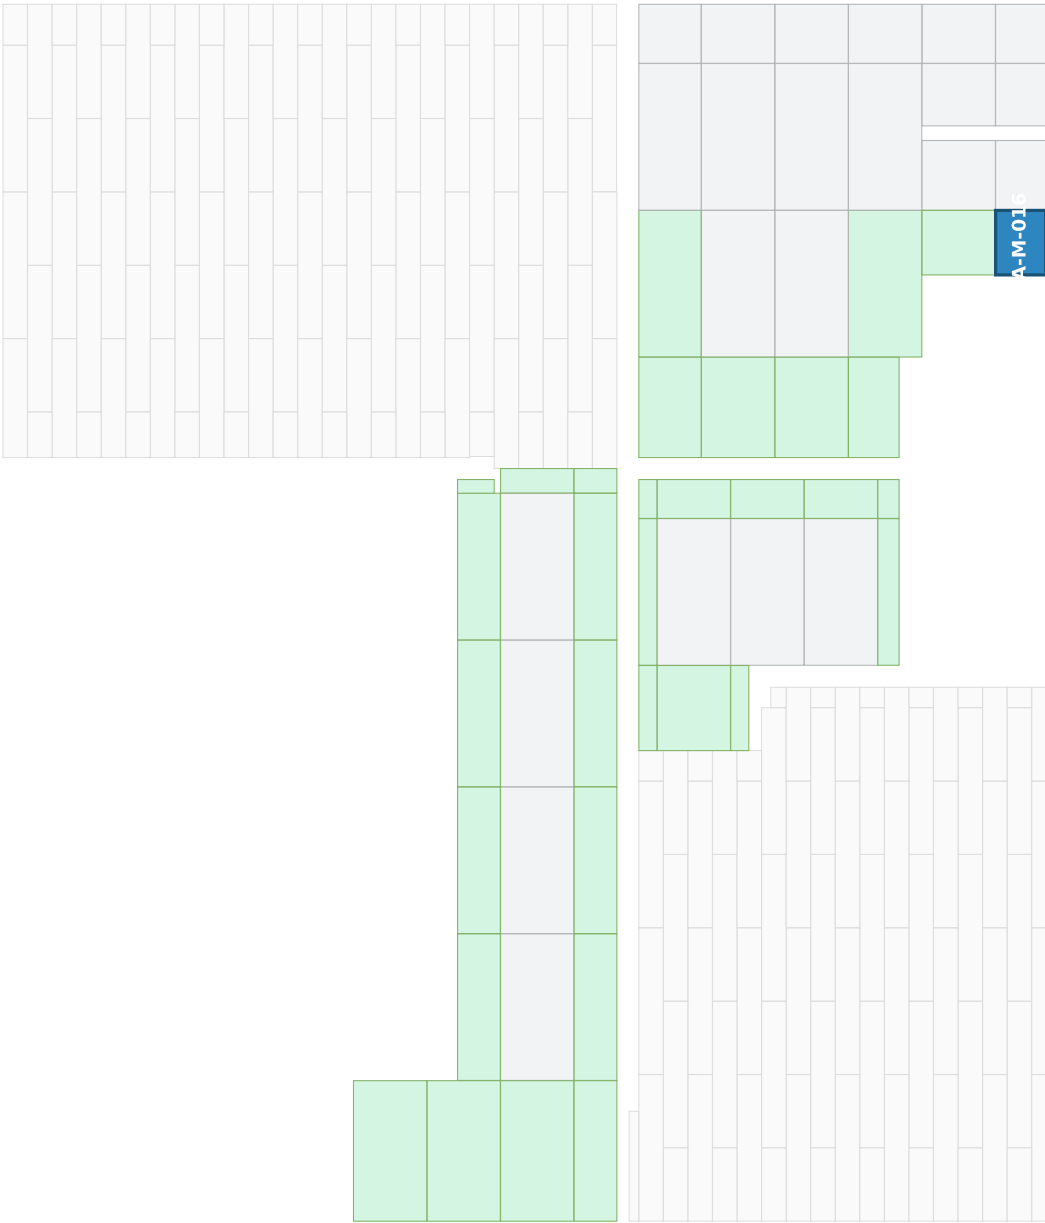

pieza M-29: SE CORTA AHORA

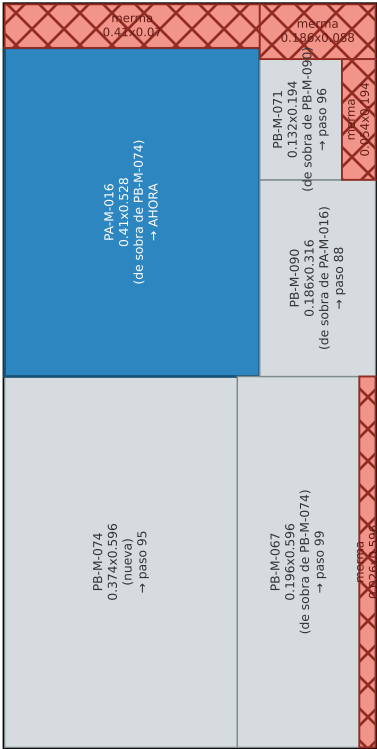

PASO 33 de 123
COLOCAR PA-M-016
0.41x0.528
sale de la SOBRA de PB-M-074

al cortar M-29 salen
también (a RESERVA):
PB-M-074 → paso 95
PB-M-067 → paso 99
PB-M-090 → paso 88
PB-M-071 → paso 96

EN RESERVA (19):
PA-M-014 → paso 34
PA-M-008 → paso 39
PA-M-006 → paso 40
PA-M-005 → paso 41
PA-M-001 → paso 45
PB-M-133 → paso 46
PB-M-150 → paso 47
PB-M-160 → paso 48
PB-M-159 → paso 49
PB-M-164 → paso 60
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 34 de 123: PA-M-014

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

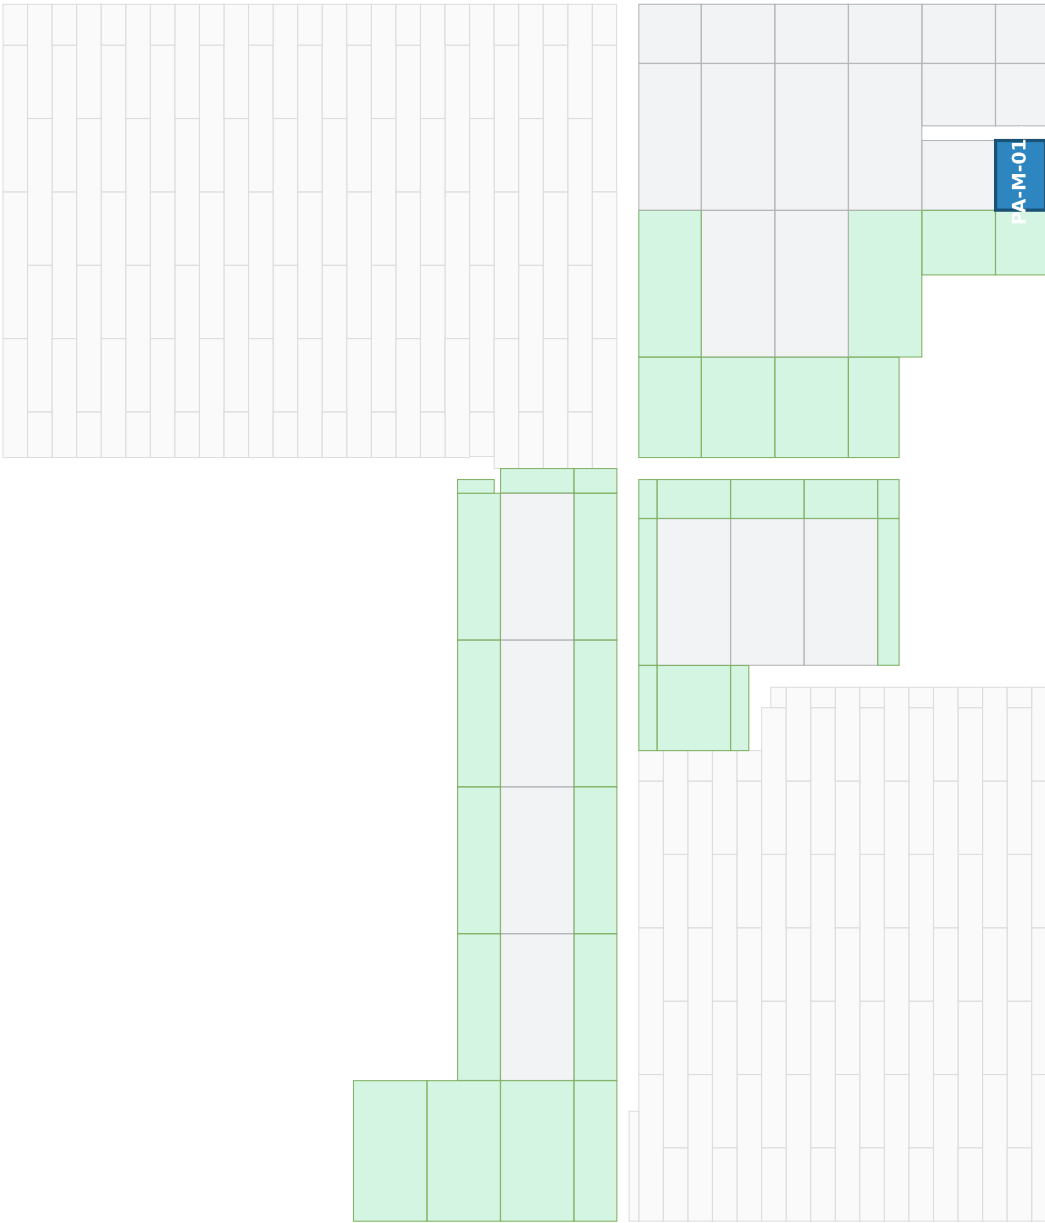

pieza M-17 (cortada antes; estaba en reserva)

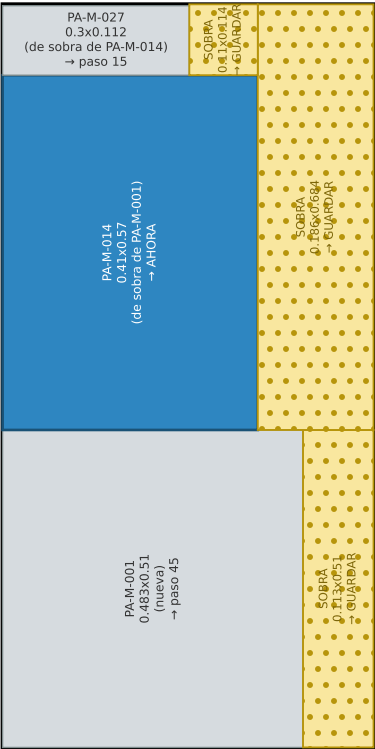

PASO 34 de 123

COLOCAR PA-M-014
0.41x0.57
sale de la SOBRA de PA-M-001

EN RESERVA (23):

- PA-M-014 → paso 34
- PA-M-008 → paso 39
- PA-M-006 → paso 40
- PA-M-005 → paso 41
- PA-M-001 → paso 45
- PB-M-133 → paso 46
- PB-M-150 → paso 47
- PB-M-160 → paso 48
- PB-M-159 → paso 49
- PB-M-164 → paso 60
- ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 35 de 123: PA-M-013

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

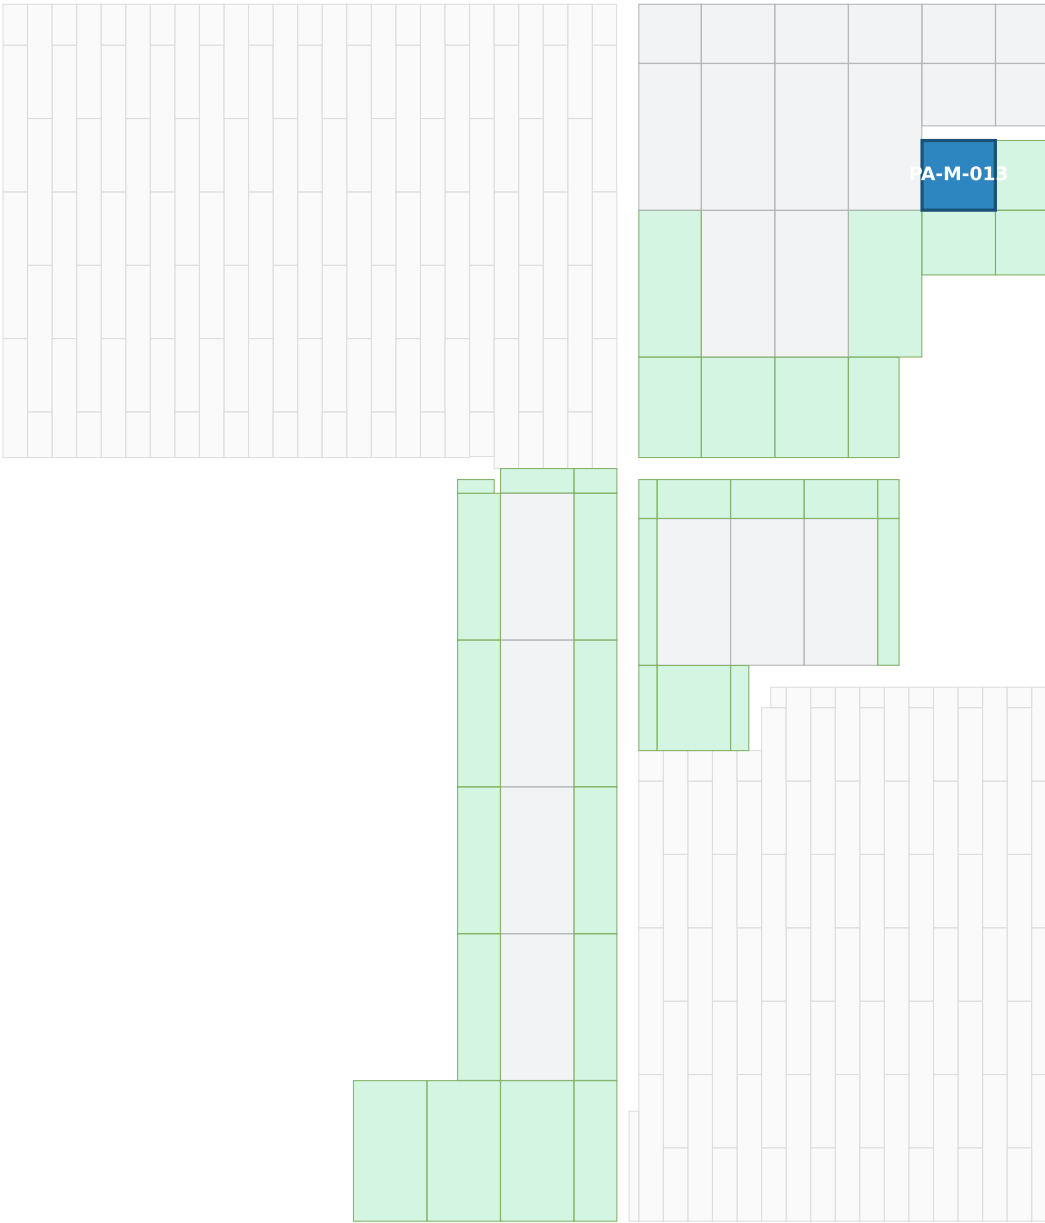

pieza M-31: SE CORTA AHORA

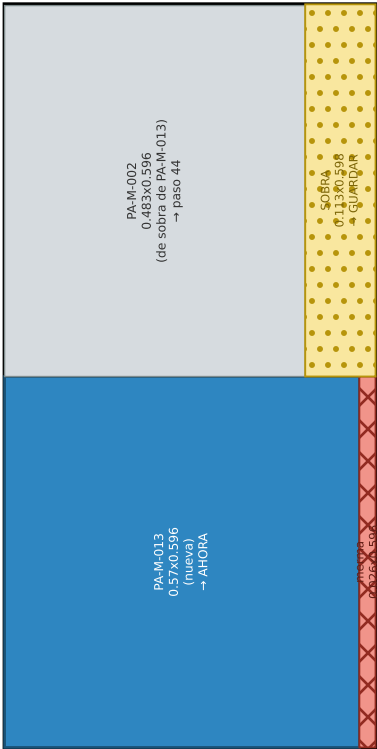

PASO 35 de 123

COLOCAR PA-M-013
0.6x0.57
corte de pieza nueva

al cortar M-31 salen
también (a RESERVA):
PA-M-002 → paso 44

EN RESERVA (22):

- PA-M-008 → paso 39
- PA-M-006 → paso 40
- PA-M-005 → paso 41
- PA-M-001 → paso 45
- PB-M-133 → paso 46
- PB-M-150 → paso 47
- PB-M-160 → paso 48
- PB-M-159 → paso 49
- PB-M-164 → paso 60
- PB-M-165 → paso 61
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.94 m²

0.186x0.684 (de M-19, paso 13)
0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)


merma acum.: 1.43 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 36 de 123: PA-M-012

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

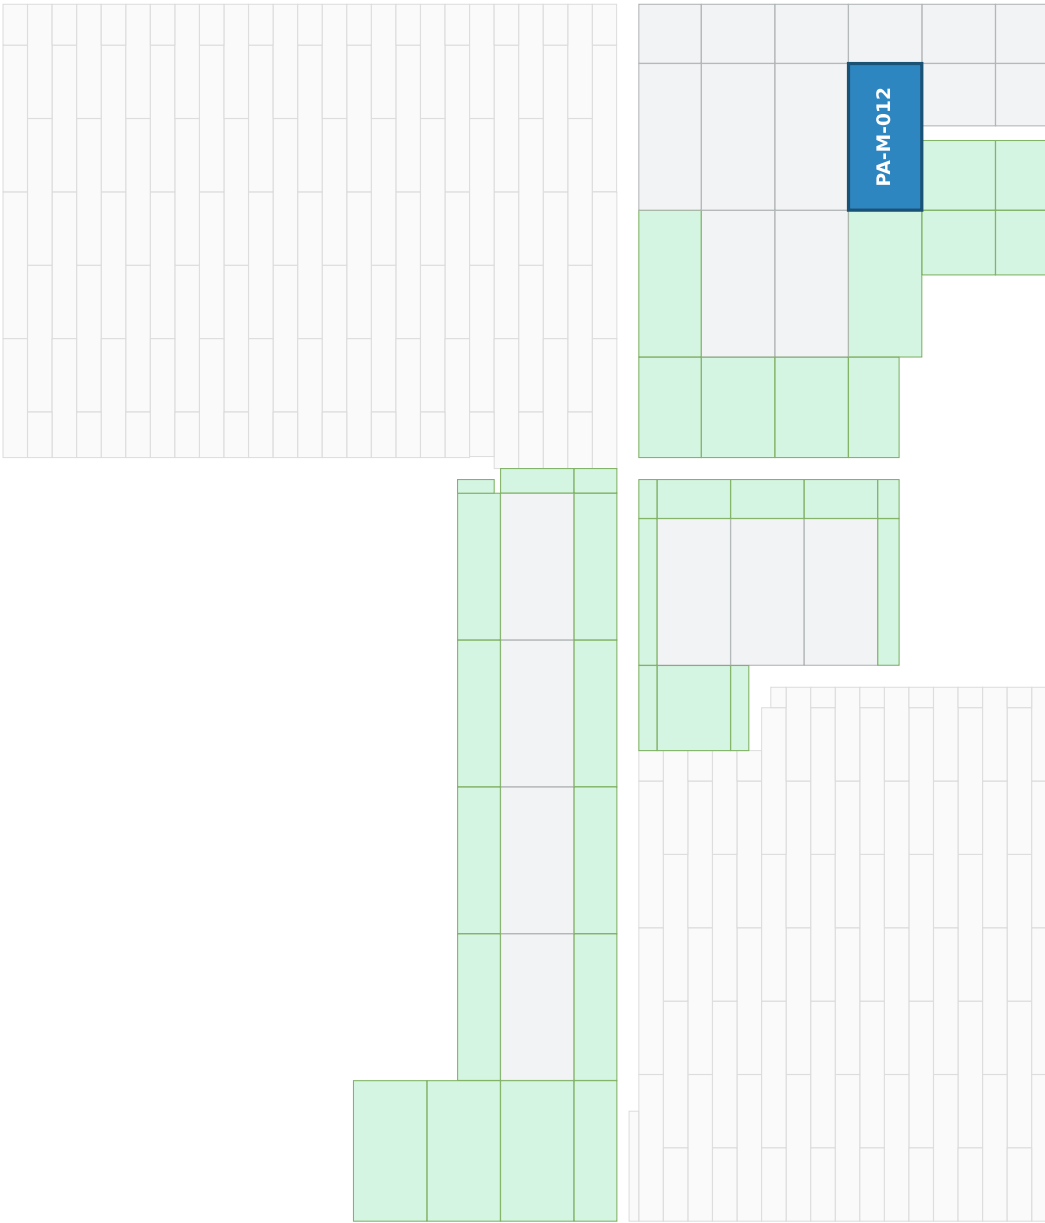

pieza M-30: SE CORTA AHORA

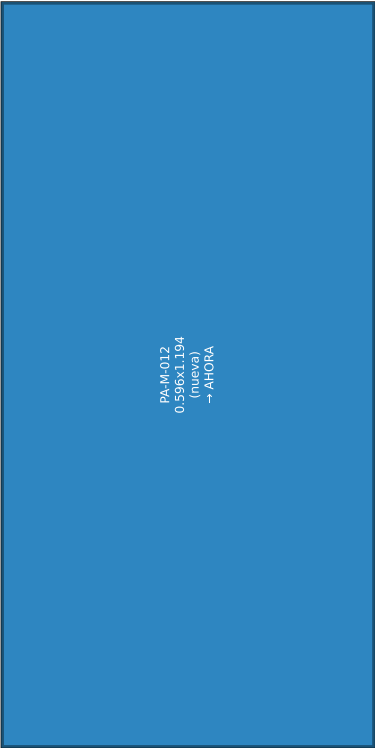

PASO 36 de 123
COLOCAR PA-M-012
0.6x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (23):
PA-M-008 → paso 39
PA-M-006 → paso 40
PA-M-005 → paso 41
PA-M-002 → paso 44
PA-M-001 → paso 45
PB-M-133 → paso 46
PB-M-150 → paso 47
PB-M-160 → paso 48
PB-M-159 → paso 49
PB-M-164 → paso 60
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.45 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 37 de 123: PA-M-009

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

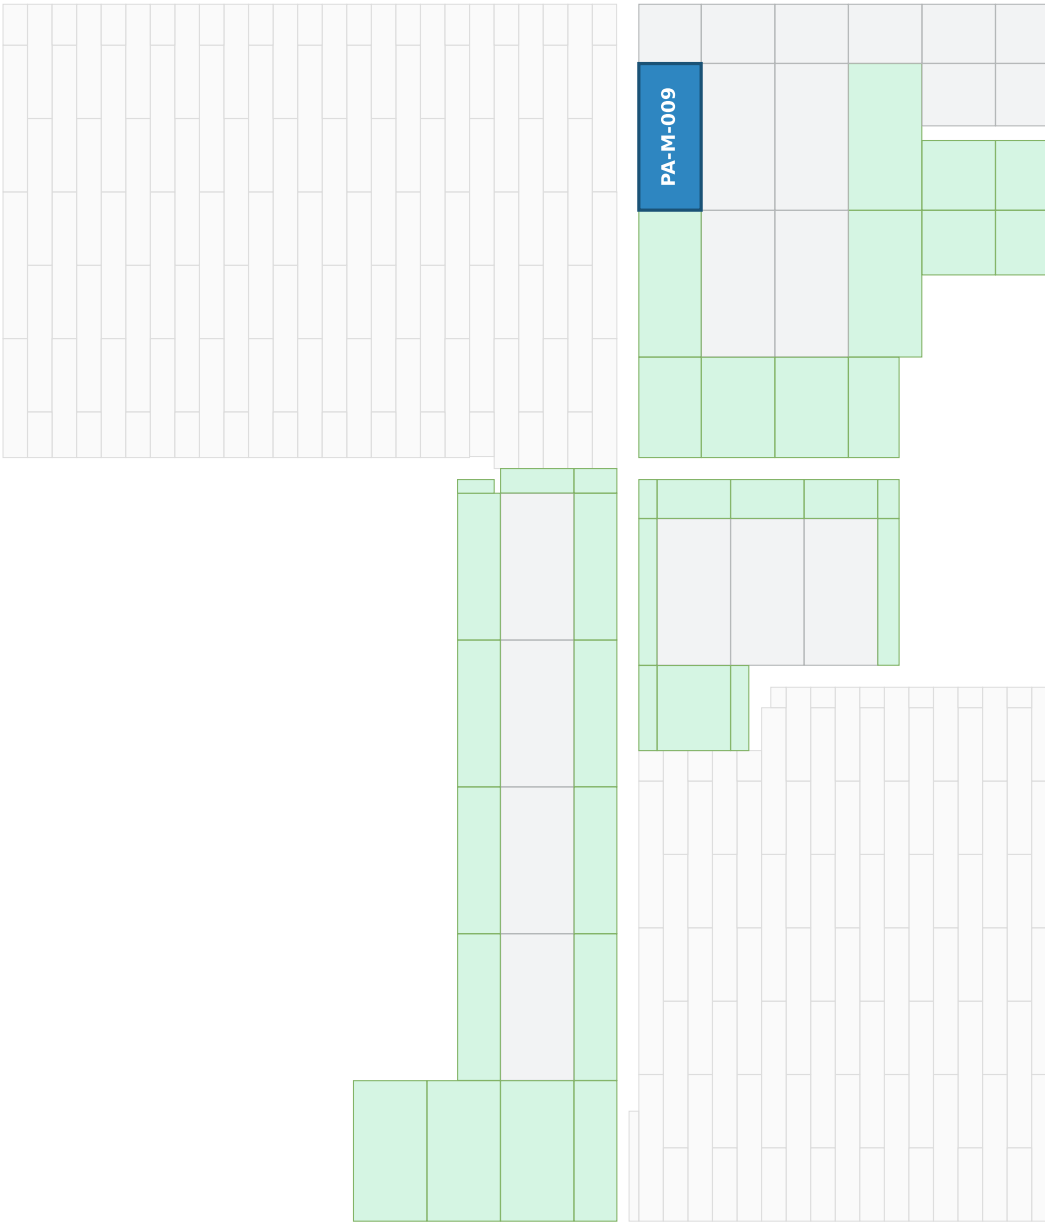

pieza M-27: SE CORTA AHORA

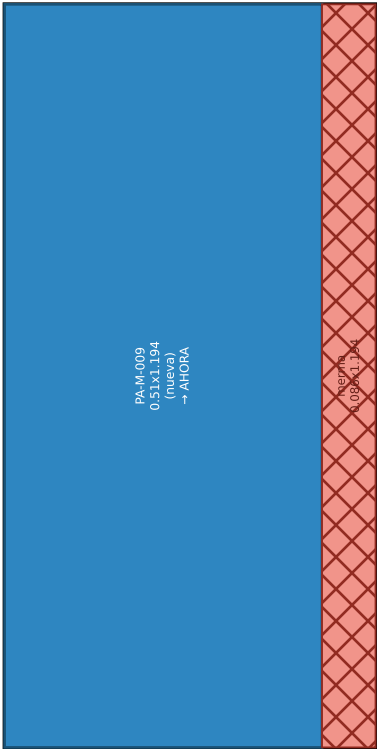

- PASO 37 de 123
- COLOCAR PA-M-009
0.51x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (23):
- PA-M-008 → paso 39
 - PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-002 → paso 44
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-164 → paso 60
 - ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.45 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 38 de 123: PA-M-007

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

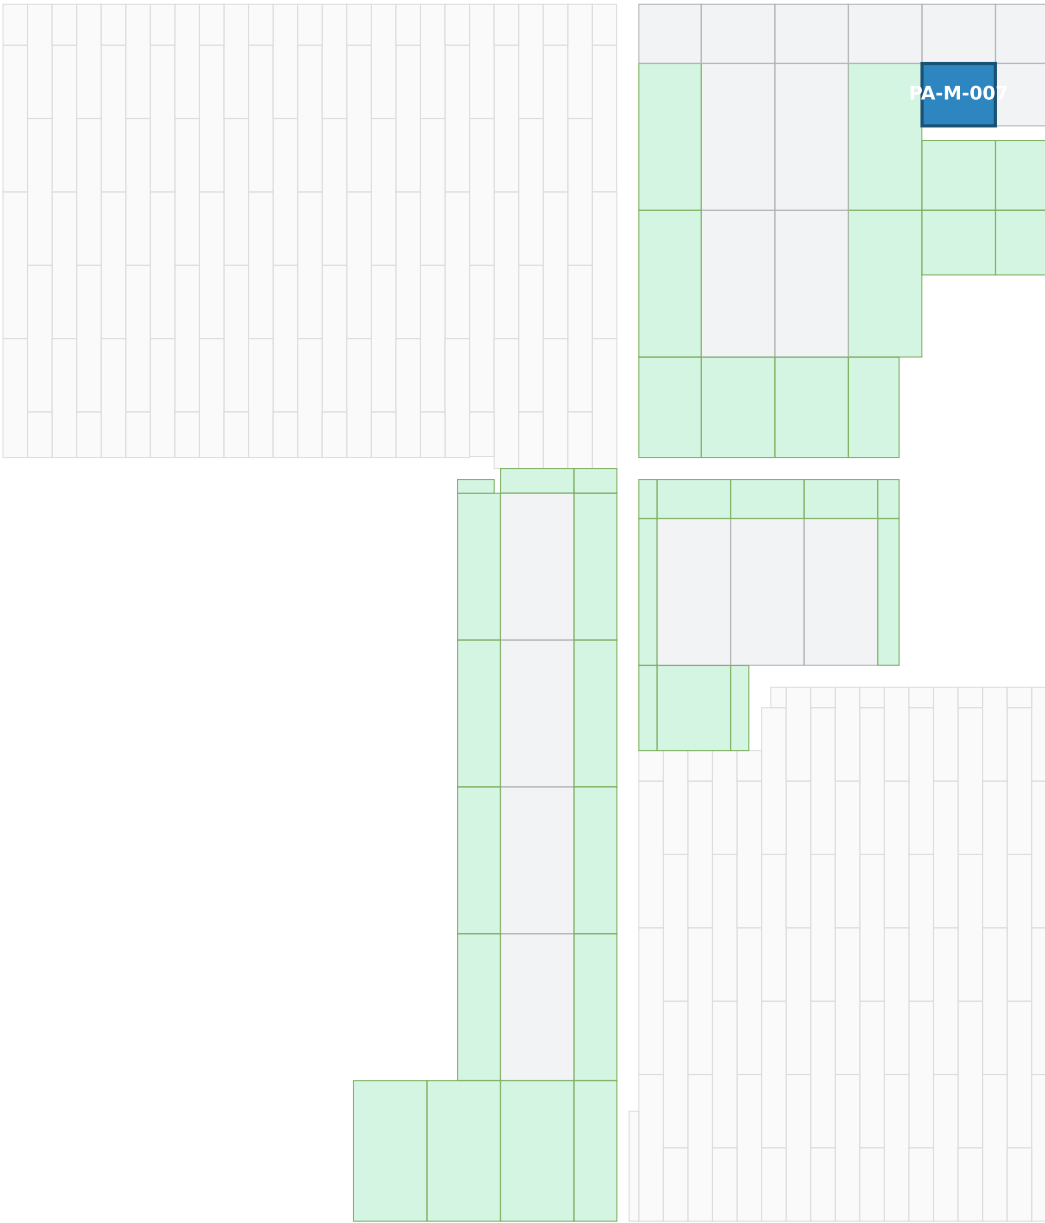

pieza M-33: SE CORTA AHORA

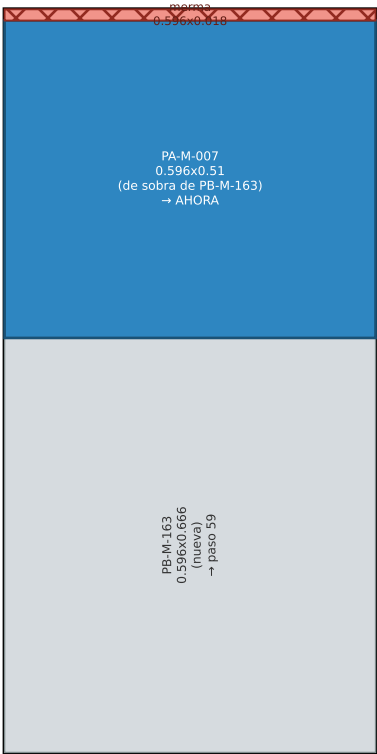

PASO 38 de 123

COLOCAR PA-M-007
0.6x0.51
sale de la SOBRA de PB-M-163

al cortar M-33 salen
también (a RESERVA):
PB-M-163 → paso 59

- EN RESERVA (23):
- PA-M-008 → paso 39
 - PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-002 → paso 44
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-164 → paso 60
 - ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.55 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 39 de 123: PA-M-008

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

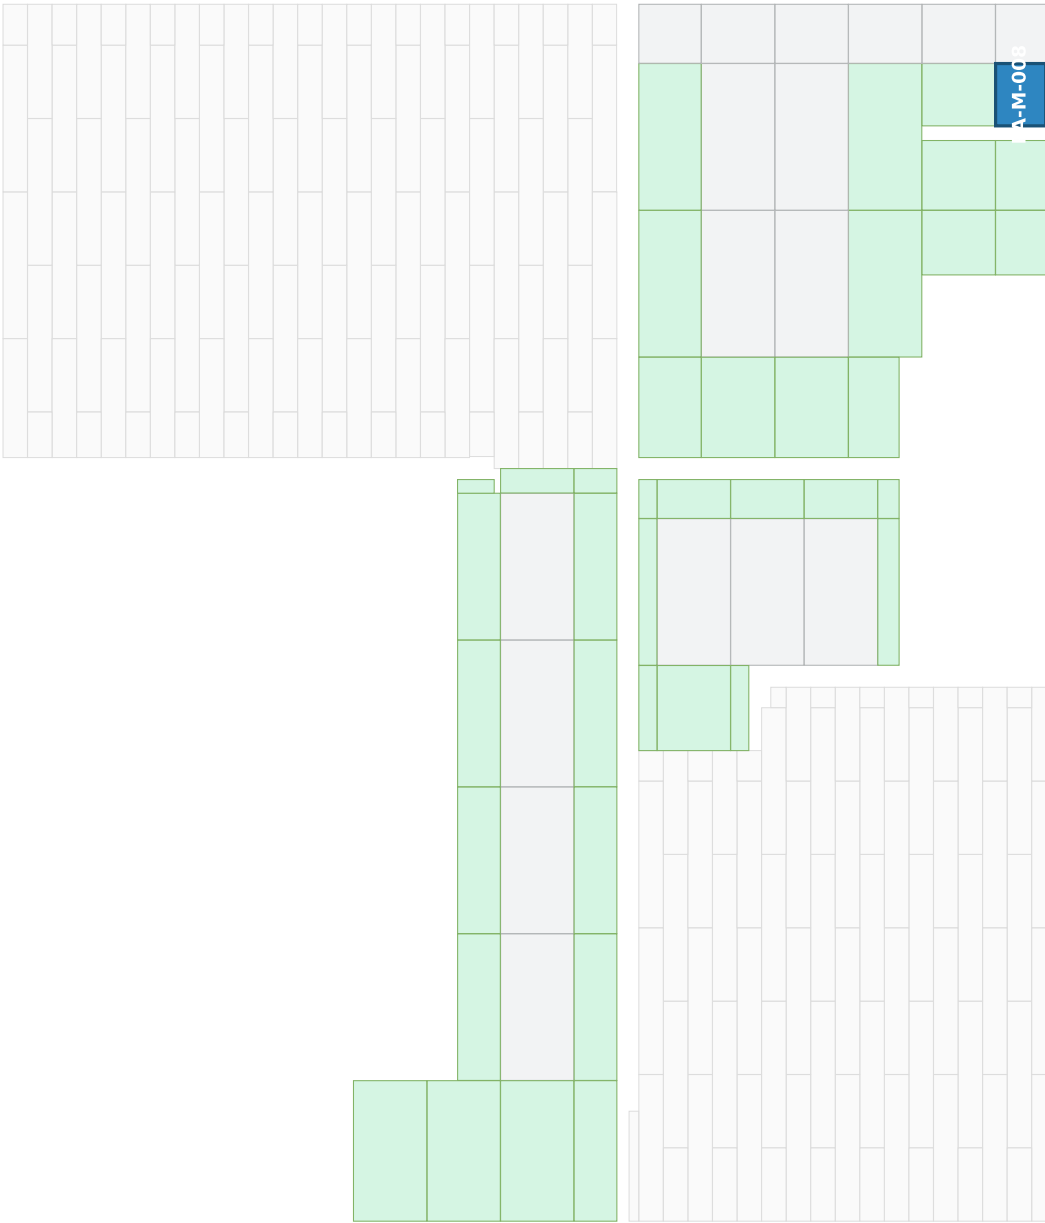

pieza M-19 (cortada antes; estaba en reserva)

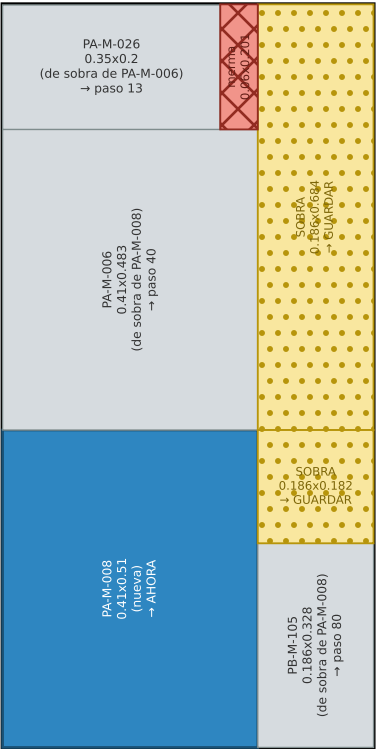

PASO 39 de 123
COLOCAR PA-M-008
0.41x0.51
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (24):
- PA-M-008 → paso 39
 - PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-002 → paso 44
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-163 → paso 59
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.56 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 40 de 123: PA-M-006

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

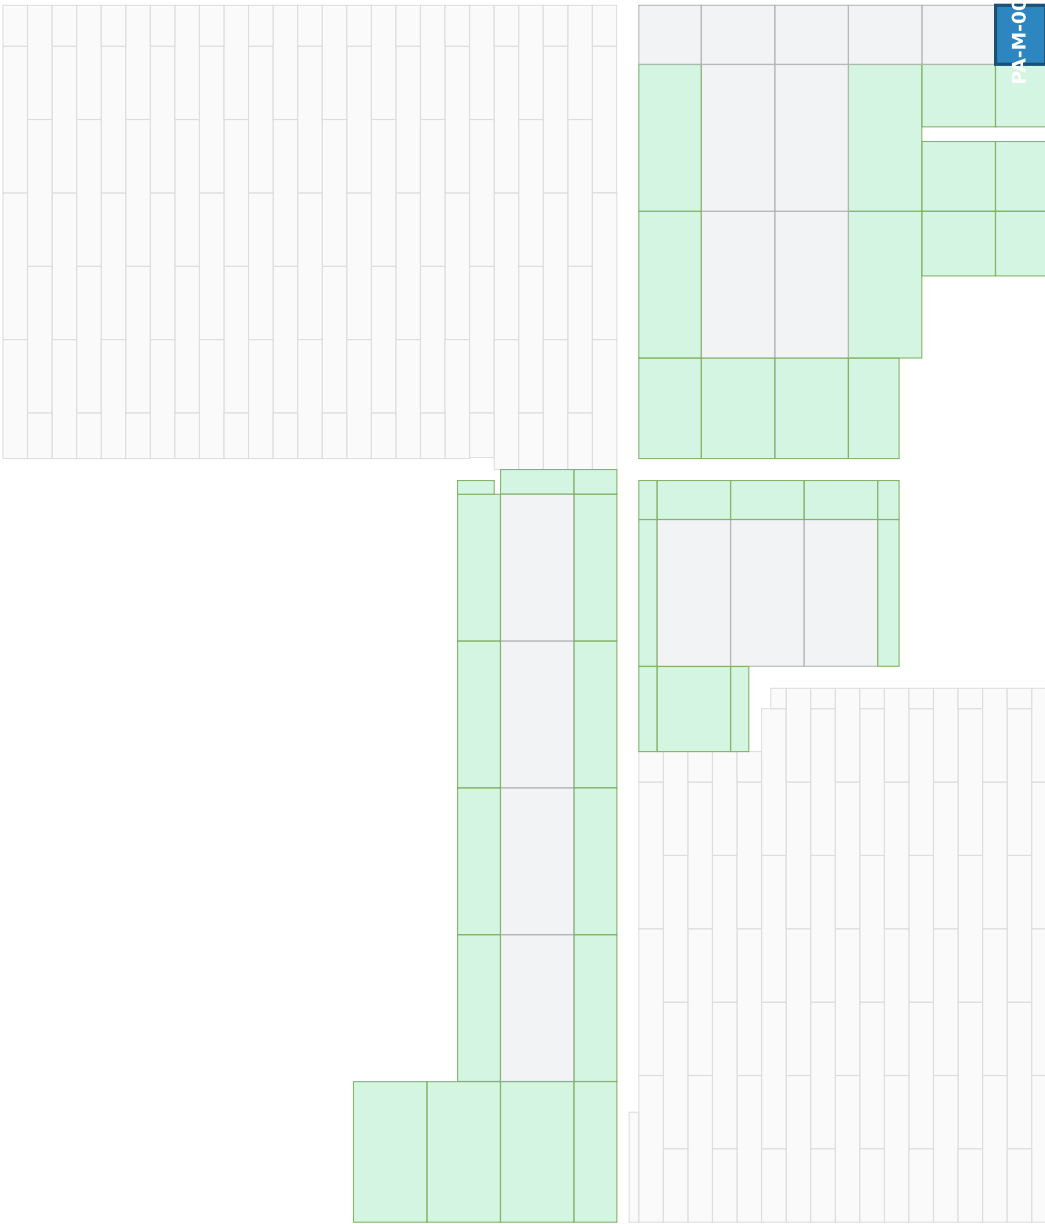

pieza M-19 (cortada antes; estaba en reserva)

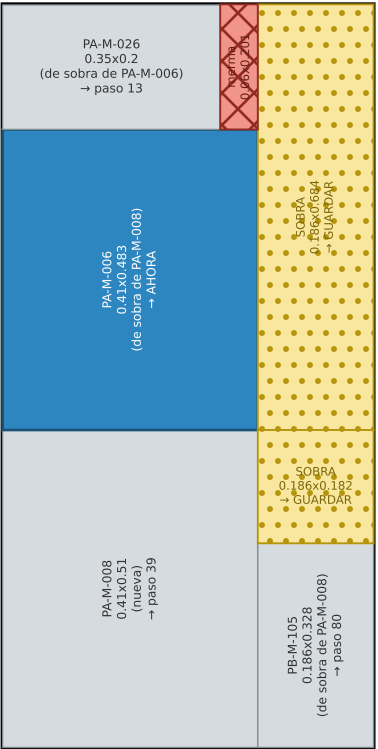

PASO 40 de 123
COLOCAR PA-M-006
0.41x0.483
sale de la SOBRA de PA-M-008

- EN RESERVA (23):
- PA-M-006 → paso 40
 - PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-002 → paso 44
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - ... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.56 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 41 de 123: PA-M-005

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

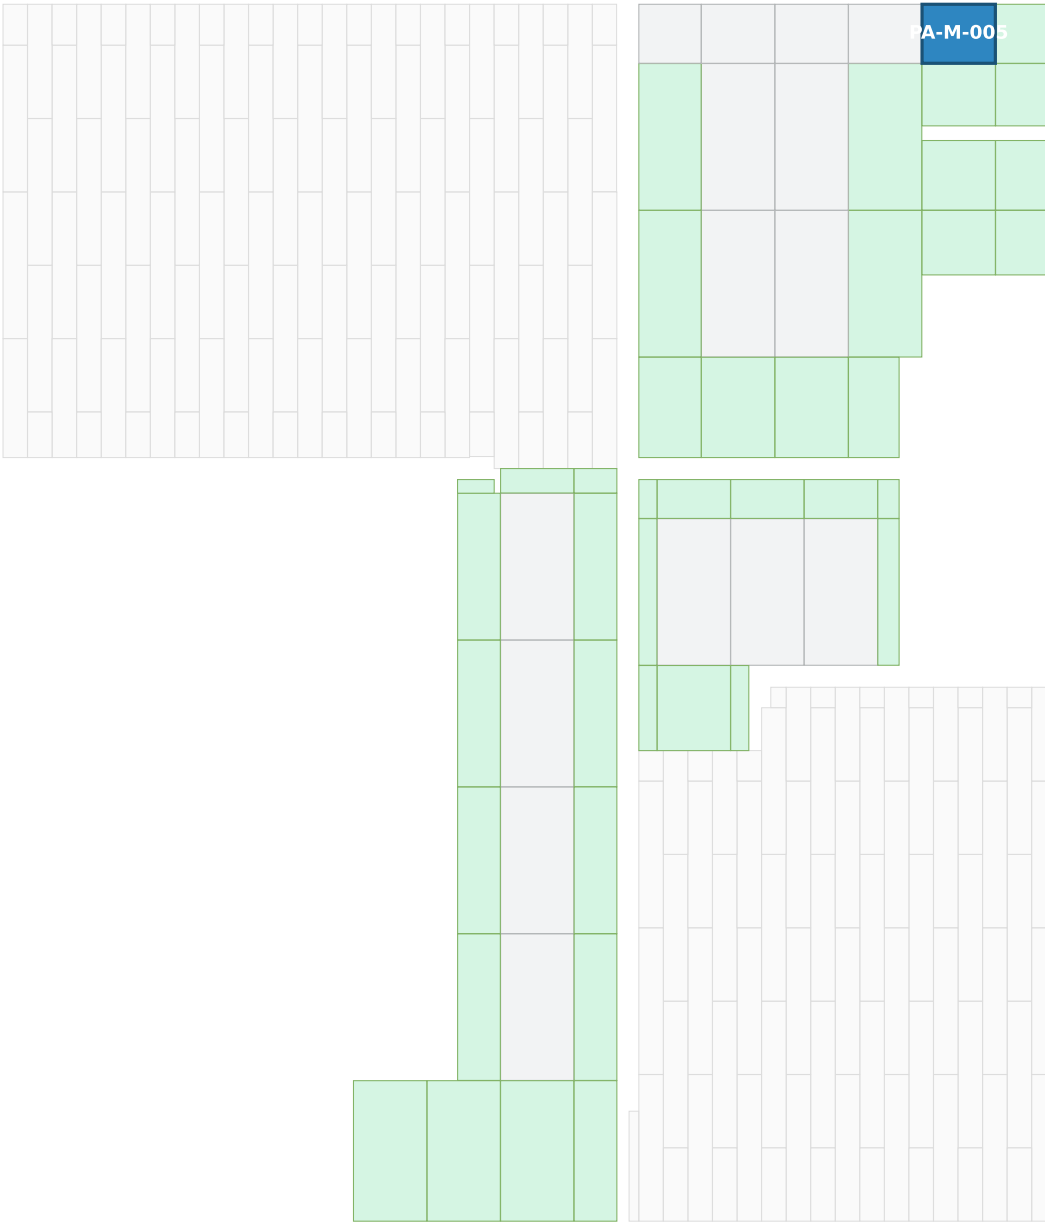

pieza M-12 (cortada antes; estaba en reserva)

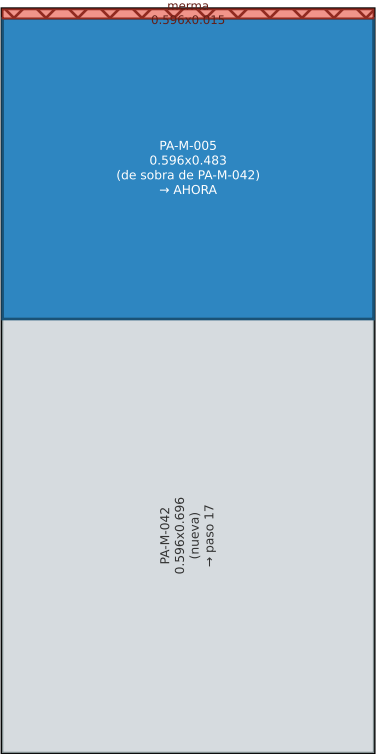

- PASO 41 de 123
- COLOCAR PA-M-005
0.6x0.483
sale de la SOBRA de PA-M-042
- EN RESERVA (22):
- PA-M-005 → paso 41
 - PA-M-002 → paso 44
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.56 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 42 de 123: PA-M-004

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

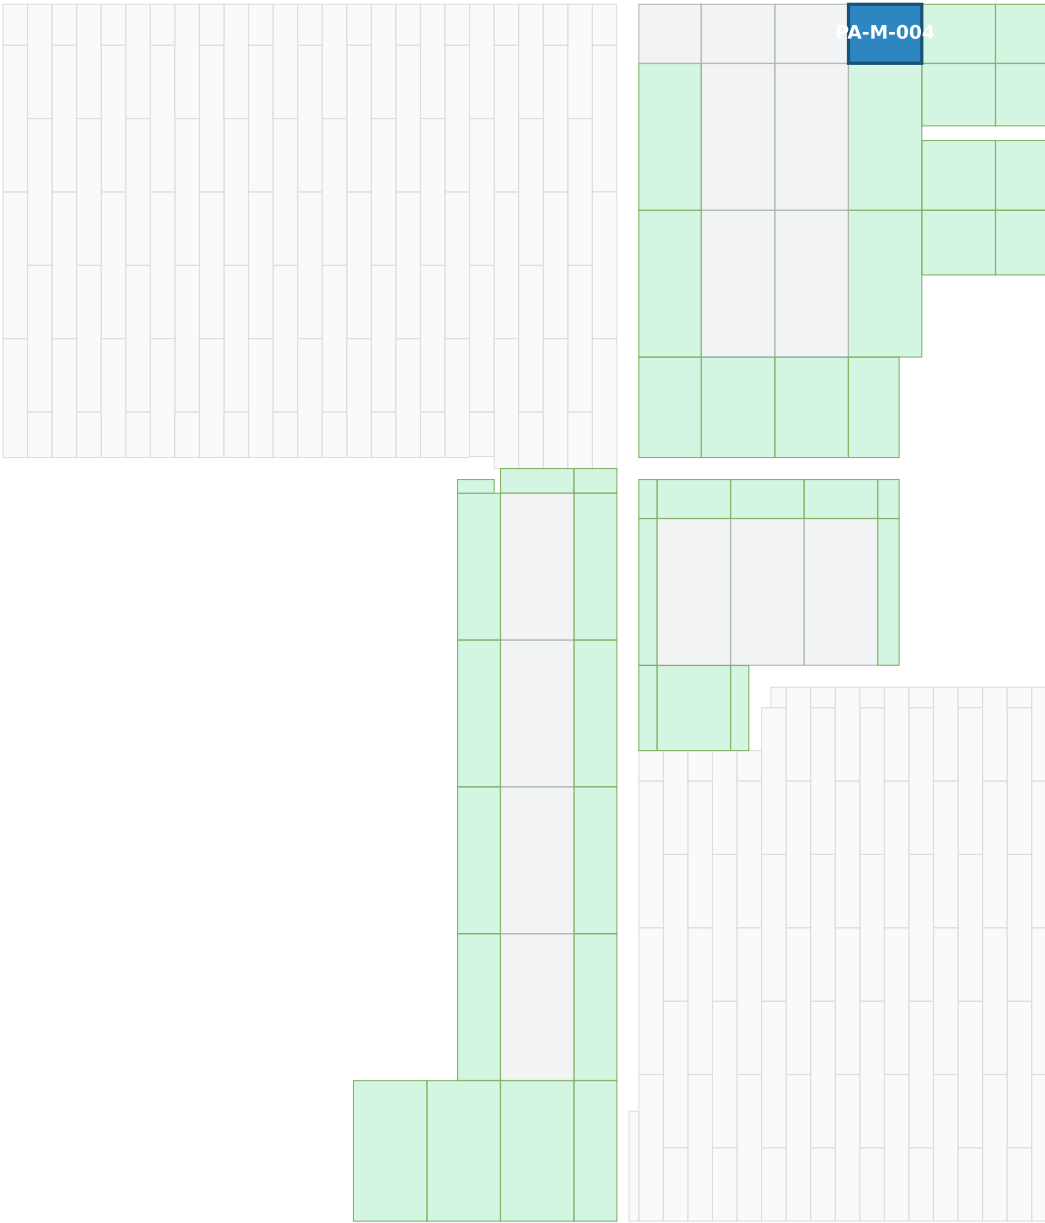

pieza M-34: SE CORTA AHORA

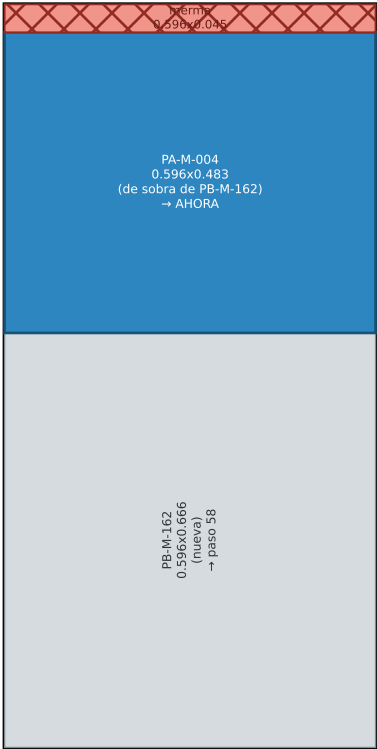

PASO 42 de 123

COLOCAR PA-M-004
0.6x0.483
sale de la SOBRA de PB-M-162

al cortar M-34 salen
también (a RESERVA):
PB-M-162 → paso 58

- EN RESERVA (21):
- PA-M-002 → paso 44
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.56 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 43 de 123: PA-M-003

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

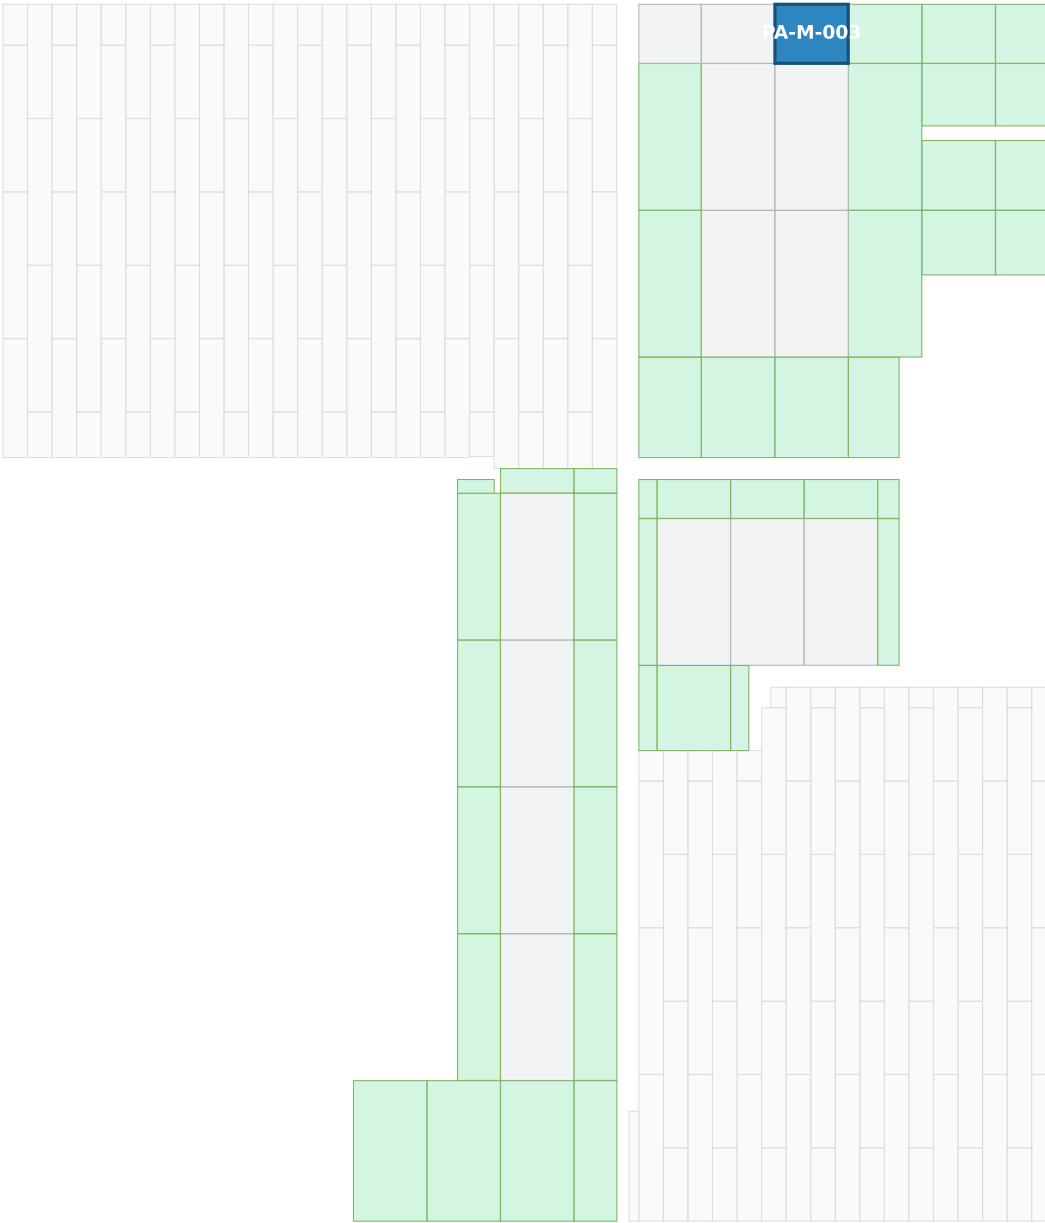

pieza M-32: SE CORTA AHORA

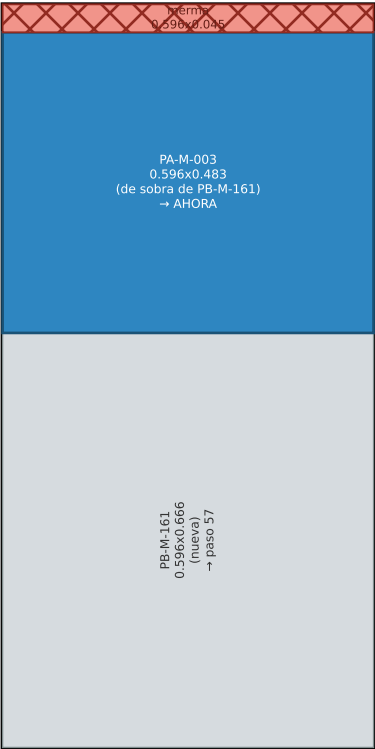

PASO 43 de 123

COLOCAR PA-M-003
0.6x0.483
sale de la SOBRA de PB-M-161

al cortar M-32 salen
también (a RESERVA):
PB-M-161 → paso 57

- EN RESERVA (22):
- PA-M-002 → paso 44
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-162 → paso 58
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.59 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 44 de 123: PA-M-002

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

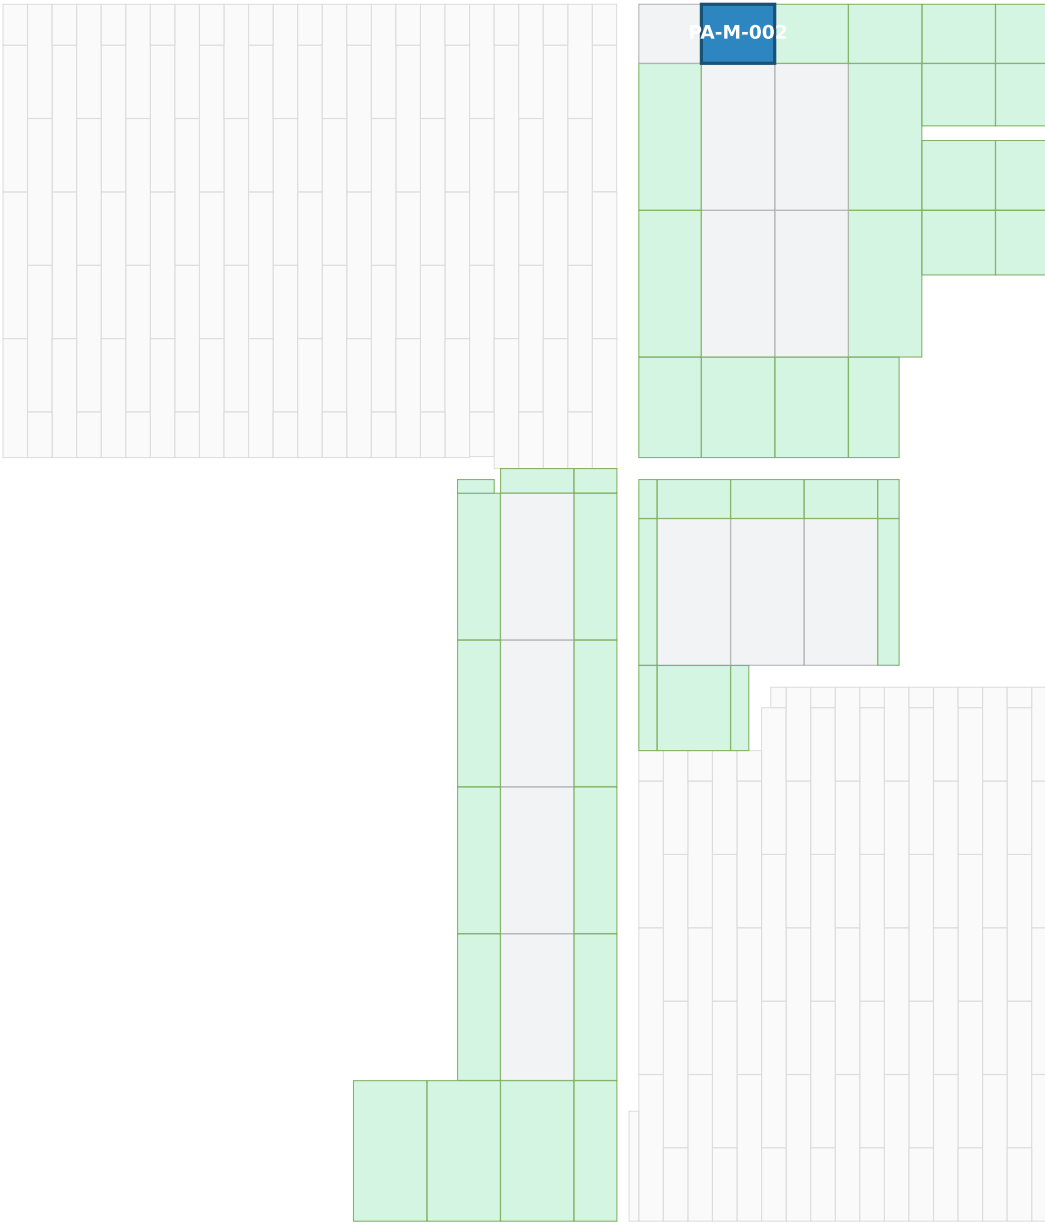

pieza M-31 (cortada antes; estaba en reserva)

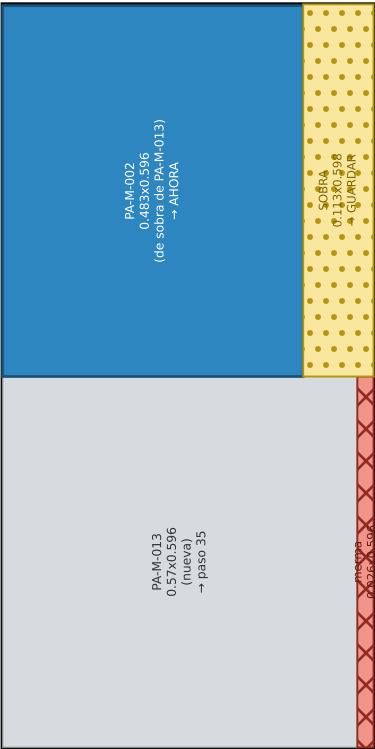

- PASO 44 de 123
- COLOCAR PA-M-002
0.6x0.483
sale de la SOBRA de PA-M-013
- EN RESERVA (23):
- PA-M-002 → paso 44
 - PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-161 → paso 57
 - PB-M-162 → paso 58
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 45 de 123: PA-M-001

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

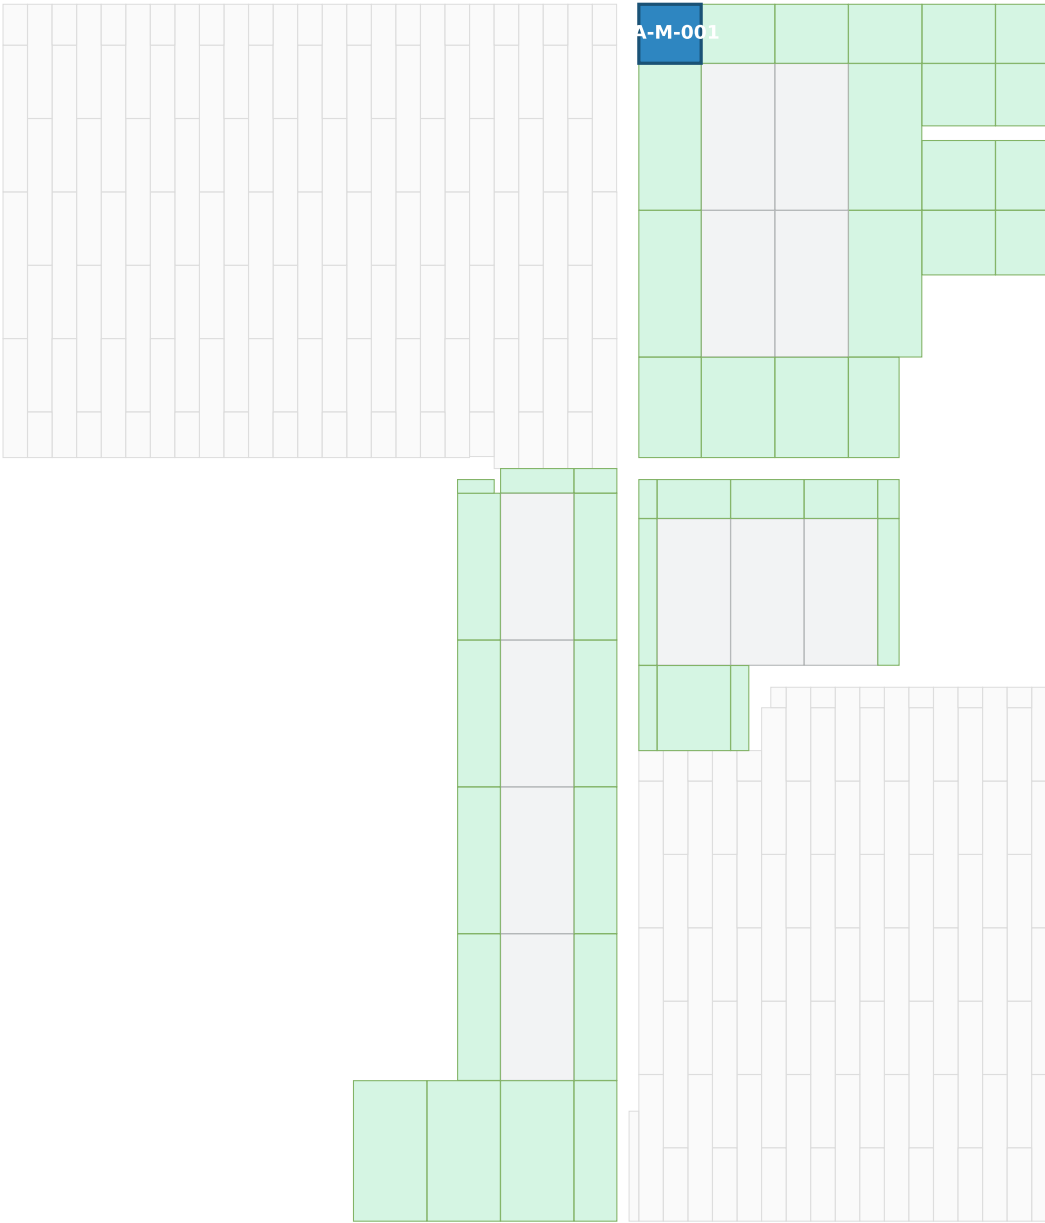

pieza M-17 (cortada antes; estaba en reserva)

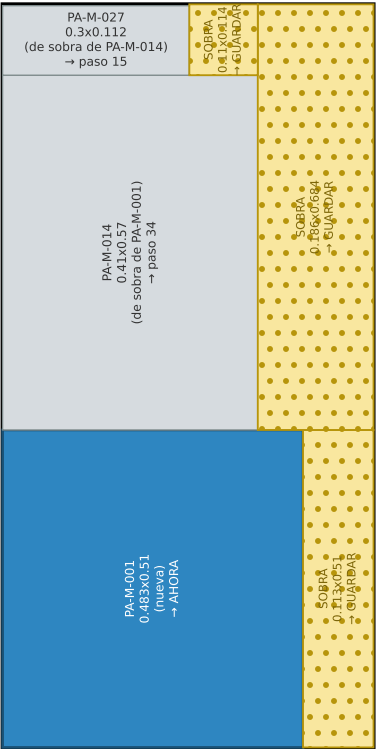

PASO 45 de 123
COLOCAR PA-M-001
0.51x0.483
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (22):
- PA-M-001 → paso 45
 - PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-161 → paso 57
 - PB-M-162 → paso 58
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - ... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 46 de 123: PB-M-133

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

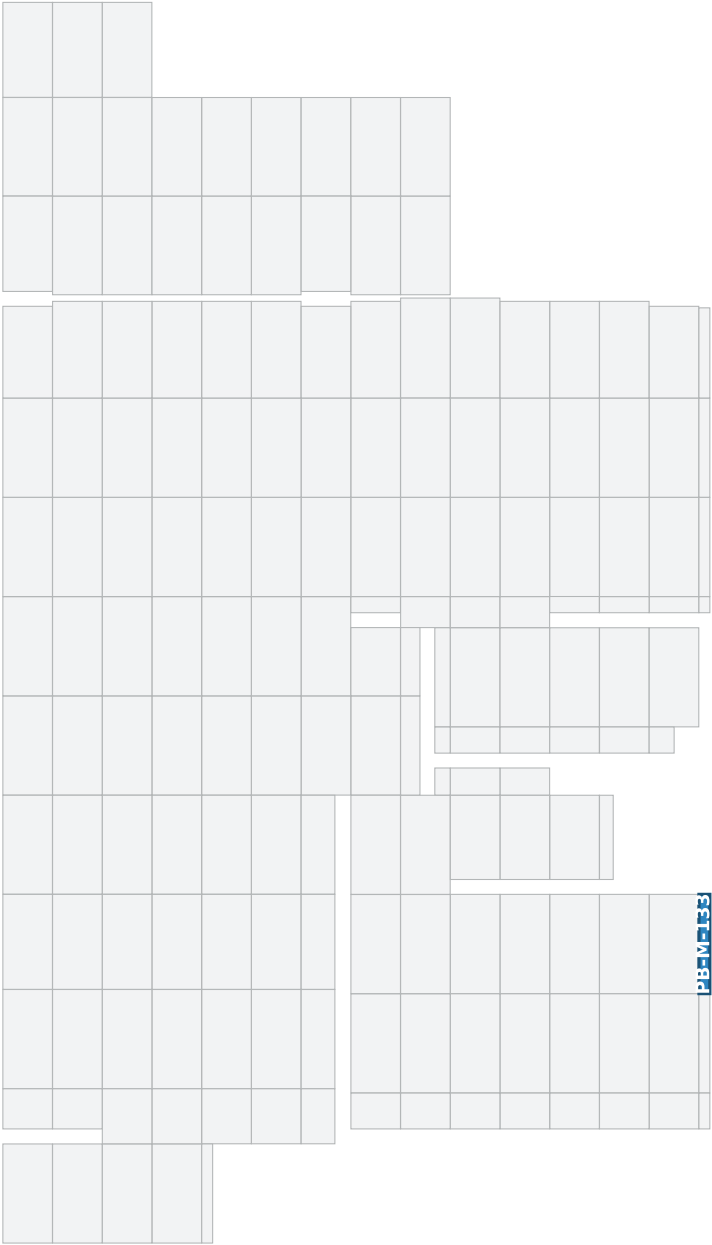

pieza M-16 (cortada antes; estaba en reserva)

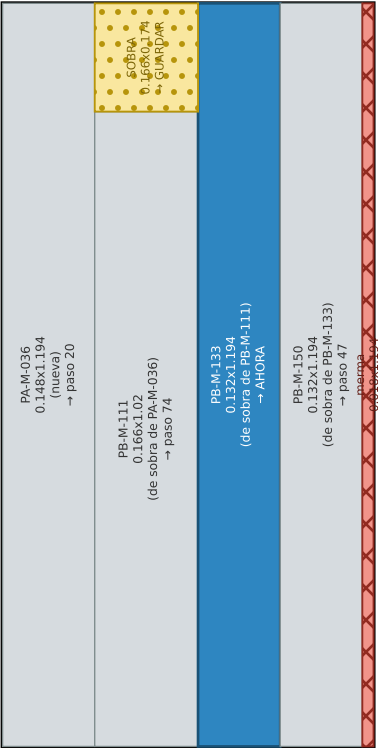

- PASO 46 de 123
- COLOCAR PB-M-133
0.132x1.202
sale de la SOBRA de PB-M-111
- EN RESERVA (21):
- PB-M-133 → paso 46
 - PB-M-150 → paso 47
 - PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-161 → paso 57
 - PB-M-162 → paso 58
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 47 de 123: PB-M-150

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

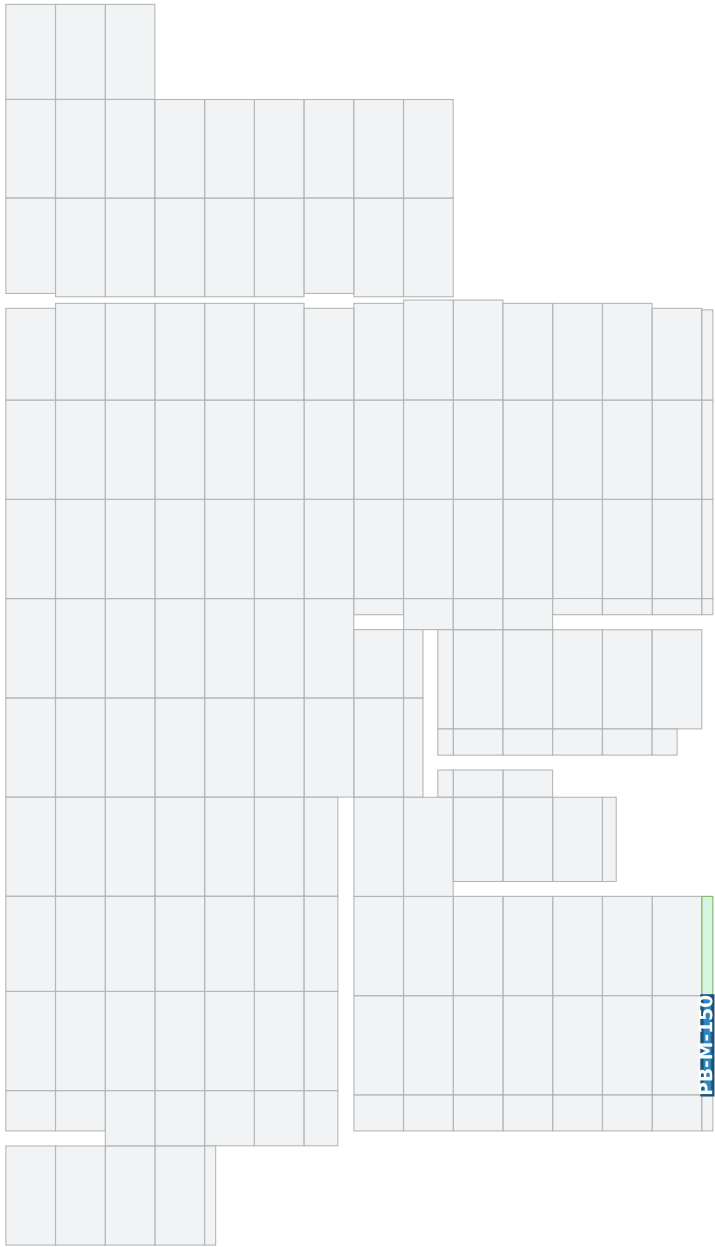

pieza M-16 (cortada antes; estaba en reserva)

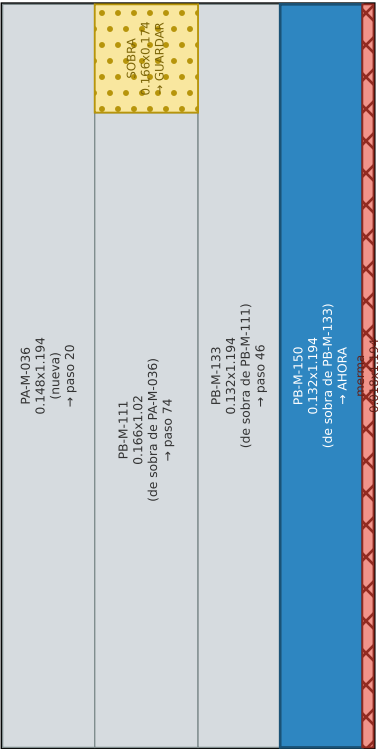

PASO 47 de 123

COLOCAR PB-M-150
0.132x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-133

EN RESERVA (20):

- PB-M-150 → paso 47
- PB-M-160 → paso 48
- PB-M-159 → paso 49
- PB-M-161 → paso 57
- PB-M-162 → paso 58
- PB-M-163 → paso 59
- PB-M-164 → paso 60
- PB-M-165 → paso 61
- PB-M-118 → paso 72
- PB-M-111 → paso 74
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 48 de 123: PB-M-160

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

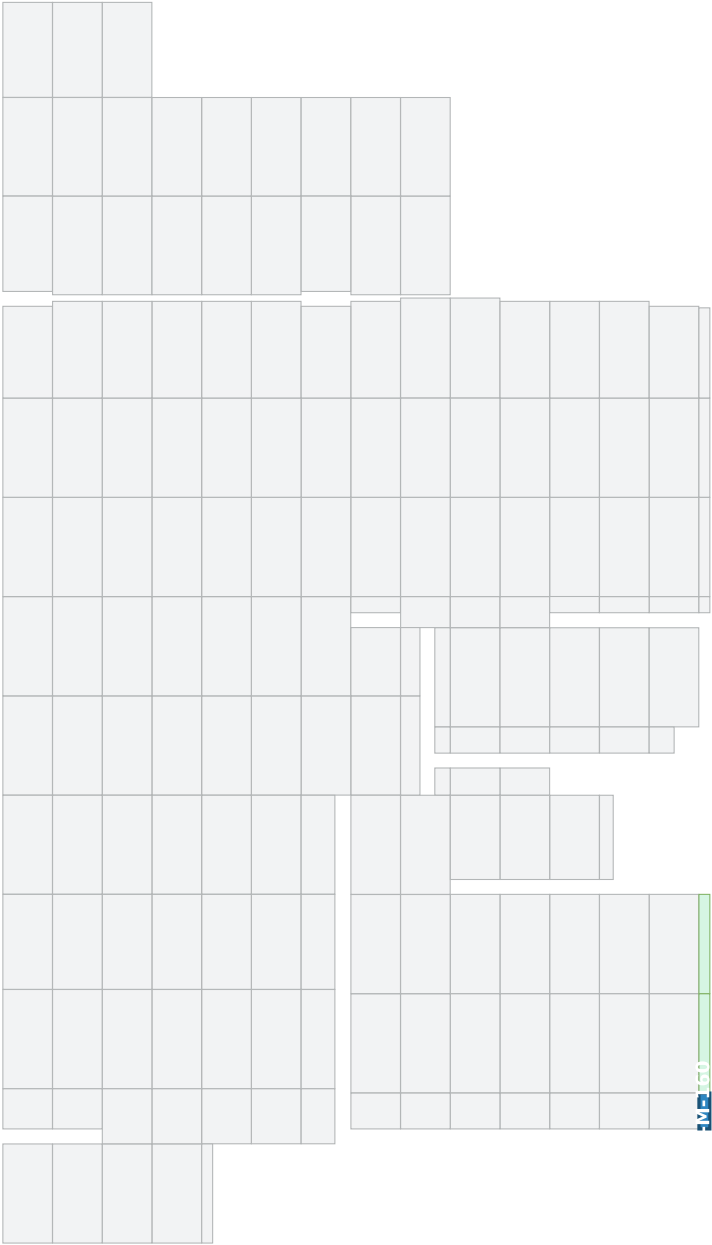

pieza M-07 (cortada antes; estaba en reserva)

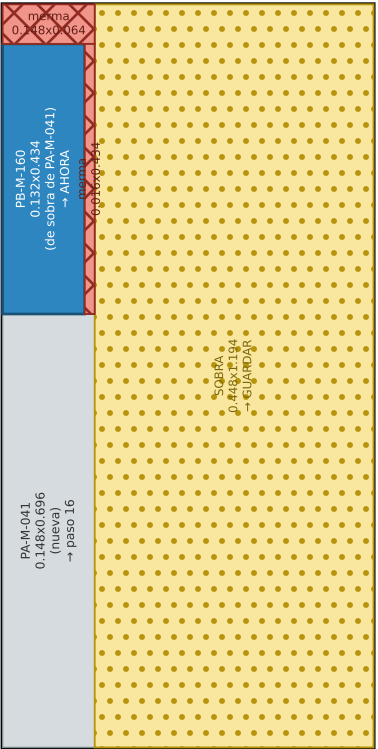

- PASO 48 de 123
- COLOCAR PB-M-160
0.132x0.434
sale de la SOBRA de PA-M-041
- EN RESERVA (19):
- PB-M-160 → paso 48
 - PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-161 → paso 57
 - PB-M-162 → paso 58
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 49 de 123: PB-M-159

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

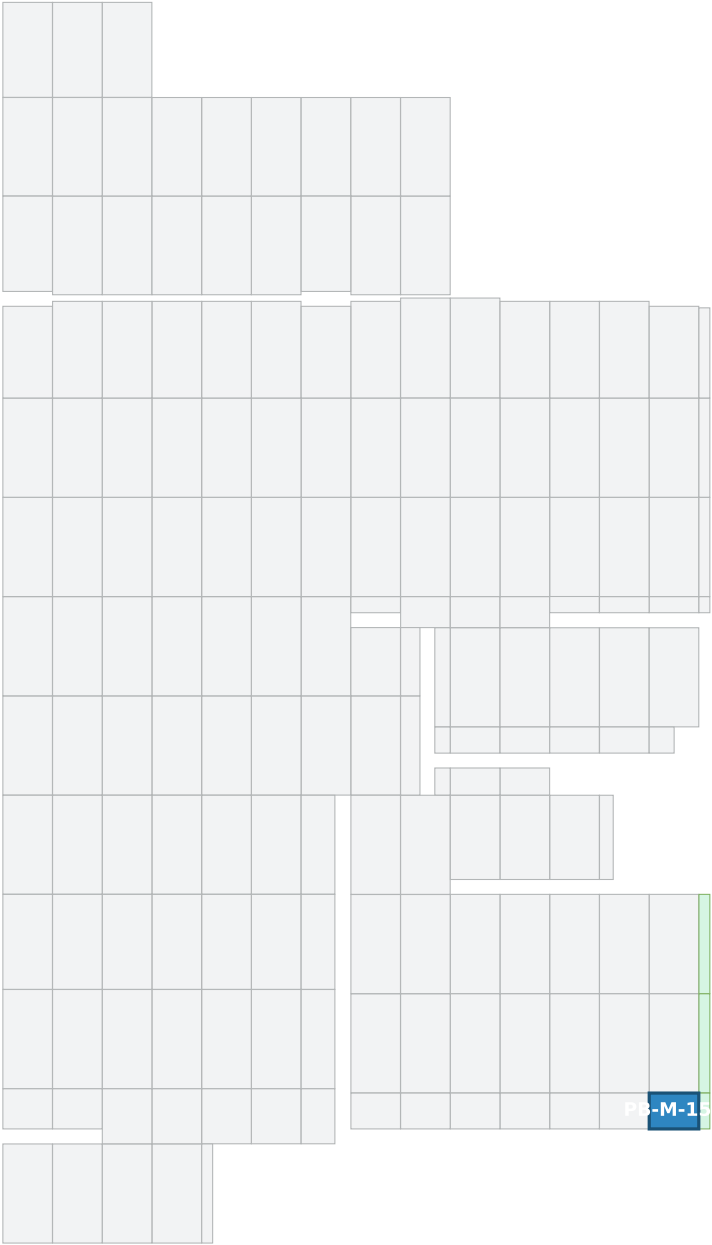

pieza M-20 (cortada antes; estaba en reserva)

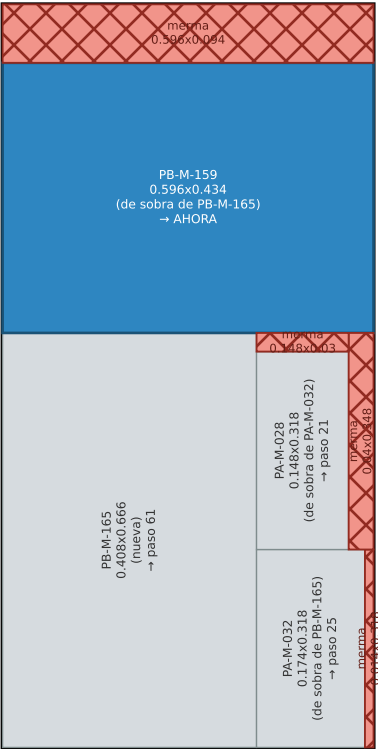

- PASO 49 de 123
- COLOCAR PB-M-159
0.6x0.434
sale de la SOBRA de PB-M-165
- EN RESERVA (18):
- PB-M-159 → paso 49
 - PB-M-161 → paso 57
 - PB-M-162 → paso 58
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 50 de 123: PB-M-158

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

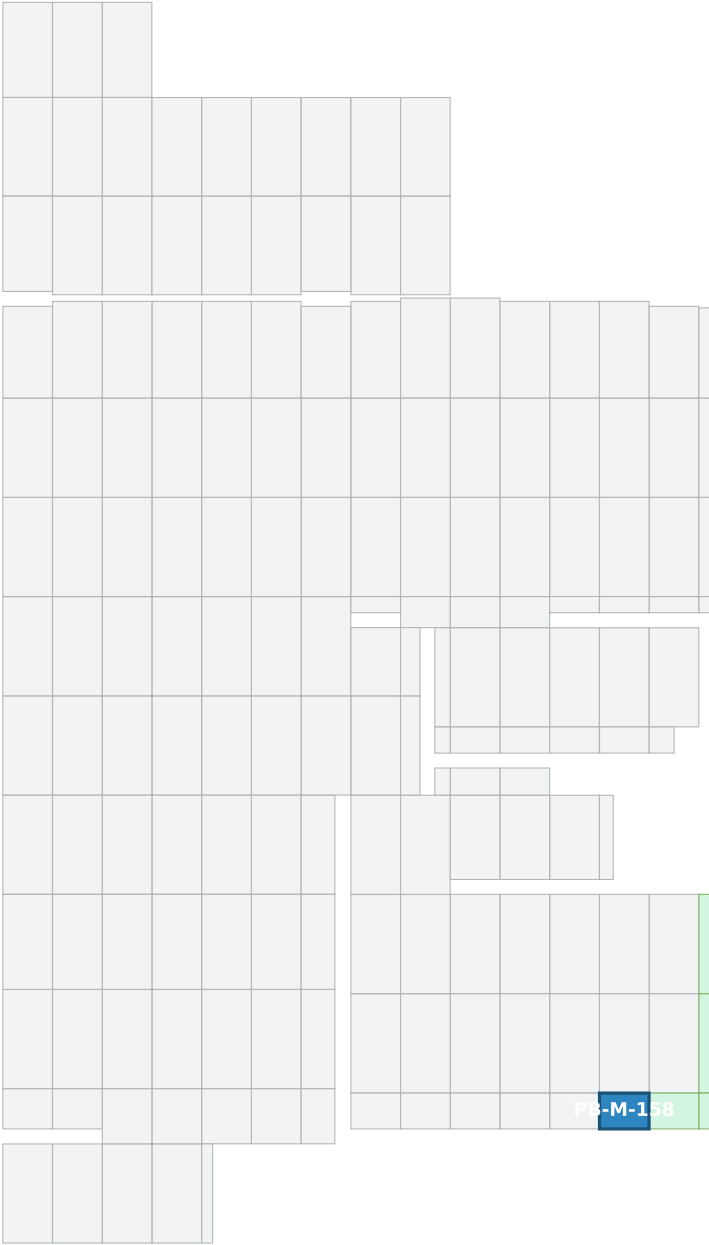

pieza M-38: SE CORTA AHORA

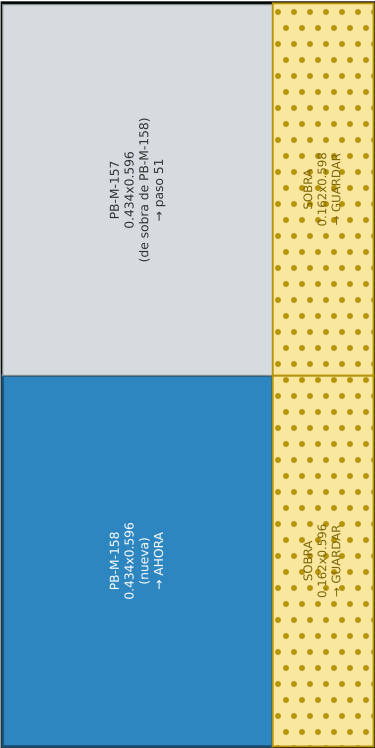

PASO 50 de 123

COLOCAR PB-M-158
0.6x0.434
corte de pieza nueva

al cortar M-38 salen
también (a RESERVA):
PB-M-157 → paso 51

EN RESERVA (17):

PB-M-161 → paso 57
PB-M-162 → paso 58
PB-M-163 → paso 59
PB-M-164 → paso 60
PB-M-165 → paso 61
PB-M-118 → paso 72
PB-M-111 → paso 74
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-106 → paso 81
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 1.01 m²

0.186x0.182 (de M-19, paso 13)
0.113x0.51 (de M-17, paso 15)
0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
... y 1 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 51 de 123: PB-M-157

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

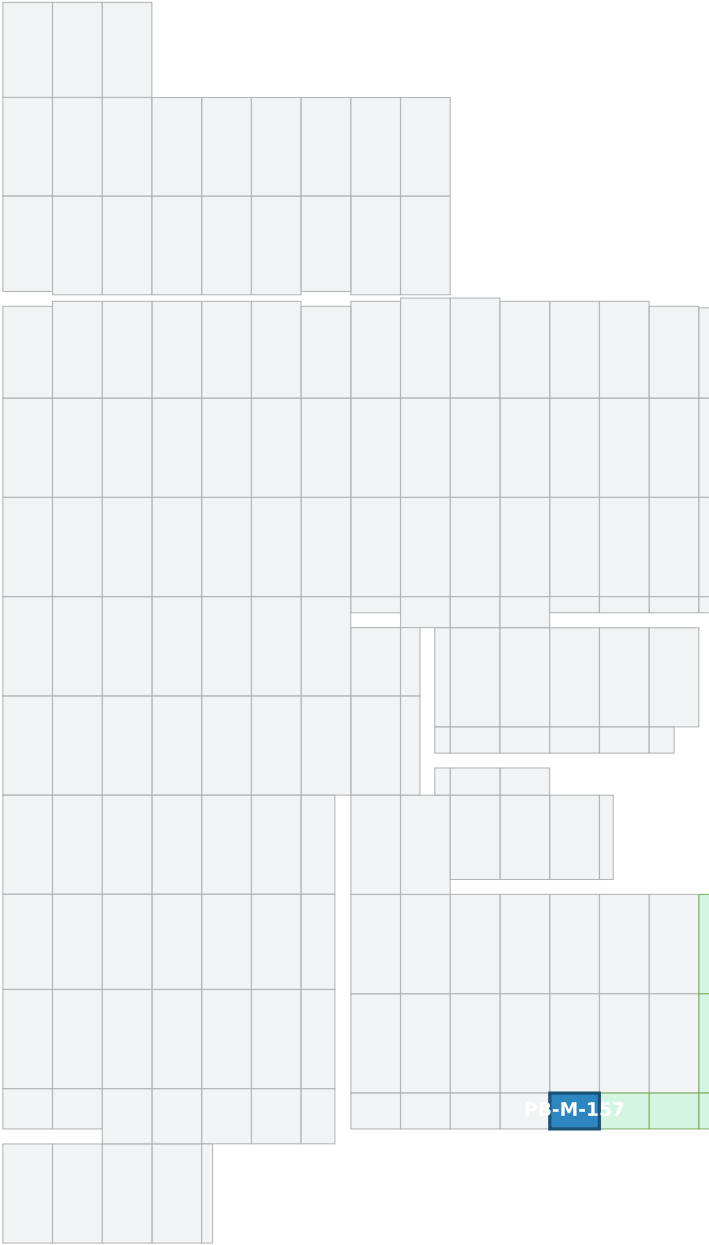

pieza M-38 (cortada antes; estaba en reserva)

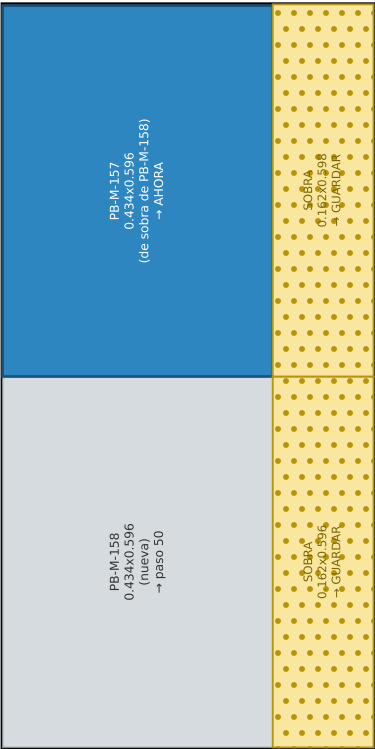


- PASO 51 de 123
- COLOCAR PB-M-157
0.6x0.434
sale de la SOBRA de PB-M-158
- EN RESERVA (18):
- PB-M-157 → paso 51
 - PB-M-161 → paso 57
 - PB-M-162 → paso 58
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 11 · 1.20 m²
- 0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
 - 0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
 - 0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
 - 0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
 - 0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
 - 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
 - ... y 3 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 52 de 123: PB-M-156

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

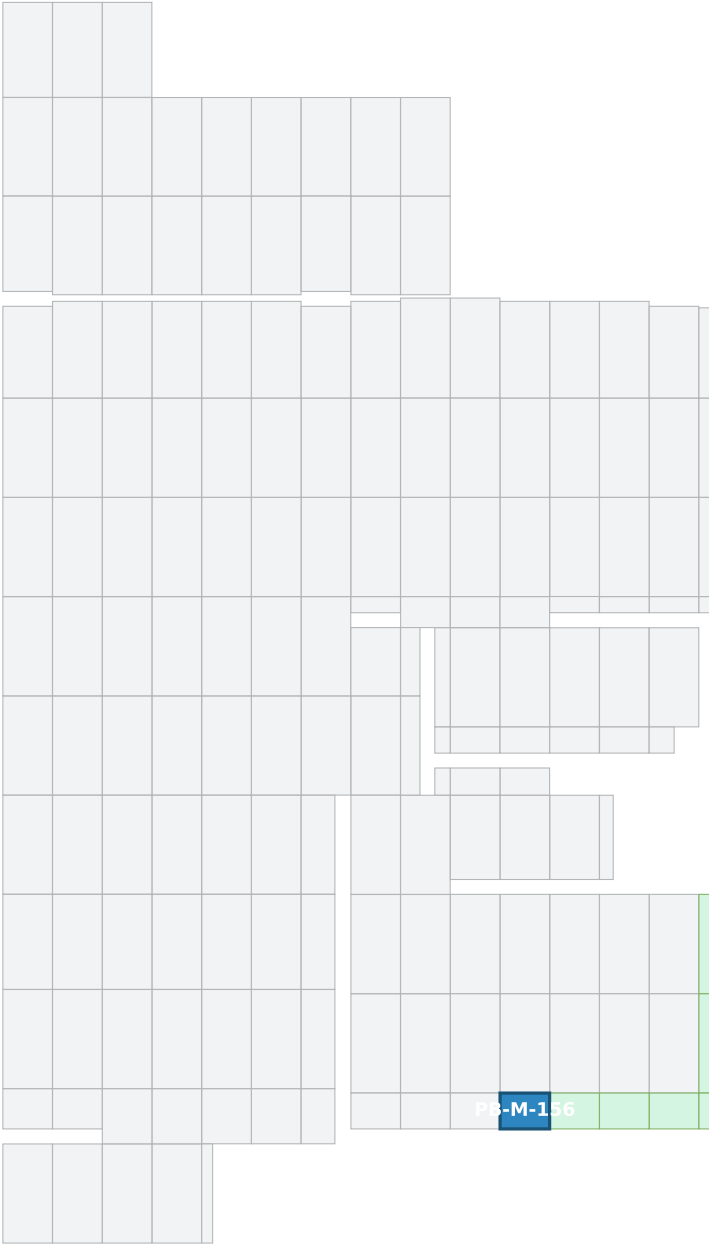

pieza M-43: SE CORTA AHORA

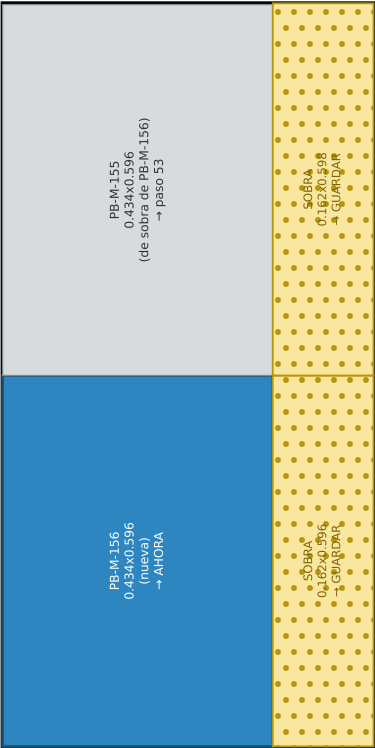

PASO 52 de 123

COLOCAR PB-M-156
0.6x0.434
corte de pieza nueva

al cortar M-43 salen
también (a RESERVA):
PB-M-155 → paso 53

EN RESERVA (17):

PB-M-161 → paso 57
PB-M-162 → paso 58
PB-M-163 → paso 59
PB-M-164 → paso 60
PB-M-165 → paso 61
PB-M-118 → paso 72
PB-M-111 → paso 74
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-106 → paso 81
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


11 · 1.20 m²

0.186x0.684 (de M-17, paso 15)
0.11x0.114 (de M-17, paso 15)
0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
... y 3 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 53 de 123: PB-M-155

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

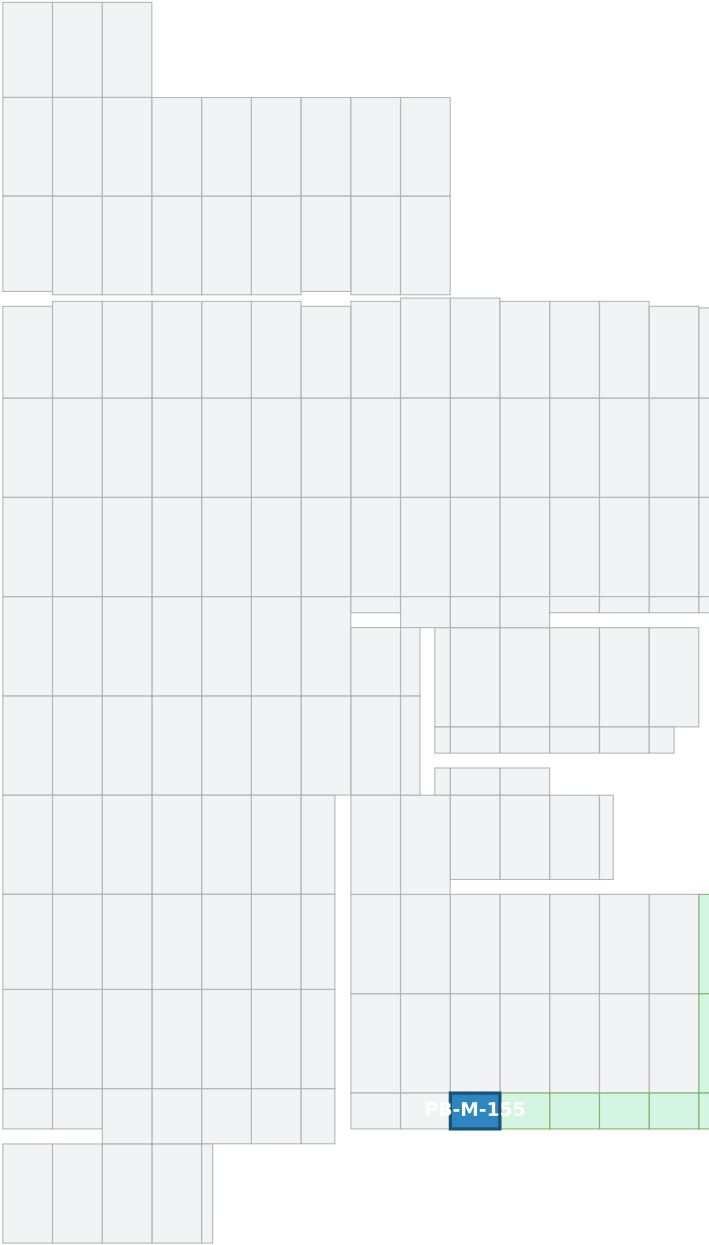

pieza M-43 (cortada antes; estaba en reserva)

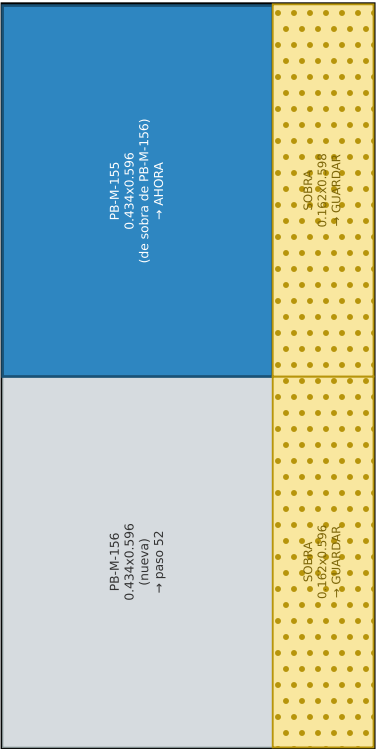

- PASO 53 de 123
- COLOCAR PB-M-155
0.6x0.434
sale de la SOBRA de PB-M-156
- EN RESERVA (18):
- PB-M-155 → paso 53
 - PB-M-161 → paso 57
 - PB-M-162 → paso 58
 - PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - ... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 1.40 m²

0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
... y 5 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 54 de 123: PB-M-154

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

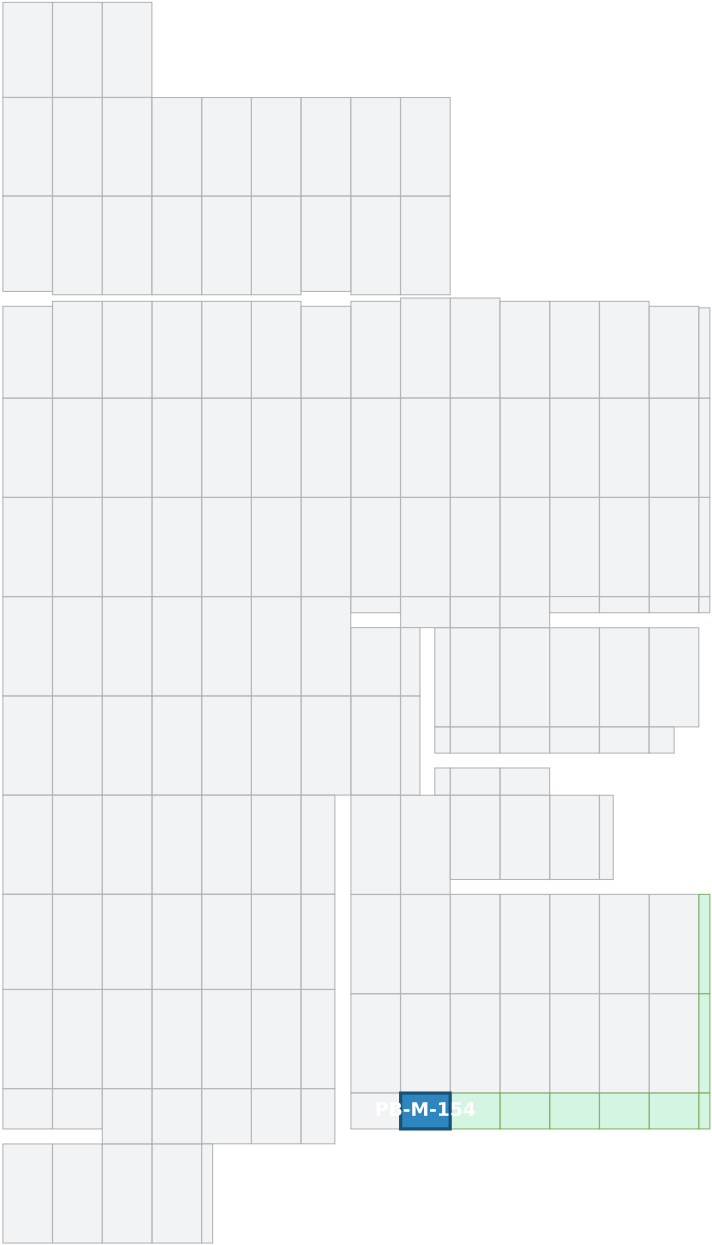

pieza M-49: SE CORTA AHORA

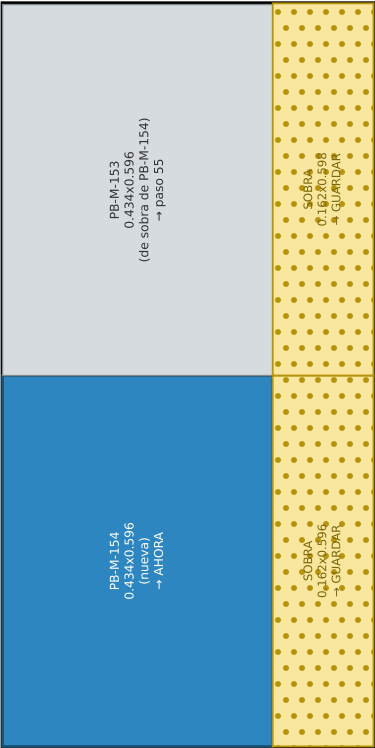

PASO 54 de 123

COLOCAR PB-M-154
0.6x0.434
corte de pieza nueva

al cortar M-49 salen
también (a RESERVA):
PB-M-153 → paso 55

EN RESERVA (17):

PB-M-161 → paso 57
PB-M-162 → paso 58
PB-M-163 → paso 59
PB-M-164 → paso 60
PB-M-165 → paso 61
PB-M-118 → paso 72
PB-M-111 → paso 74
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-106 → paso 81
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 1.40 m²

0.448x1.194 (de M-07, paso 16)
0.148x0.125 (de M-15, paso 18)
0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
... y 5 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 55 de 123: PB-M-153

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

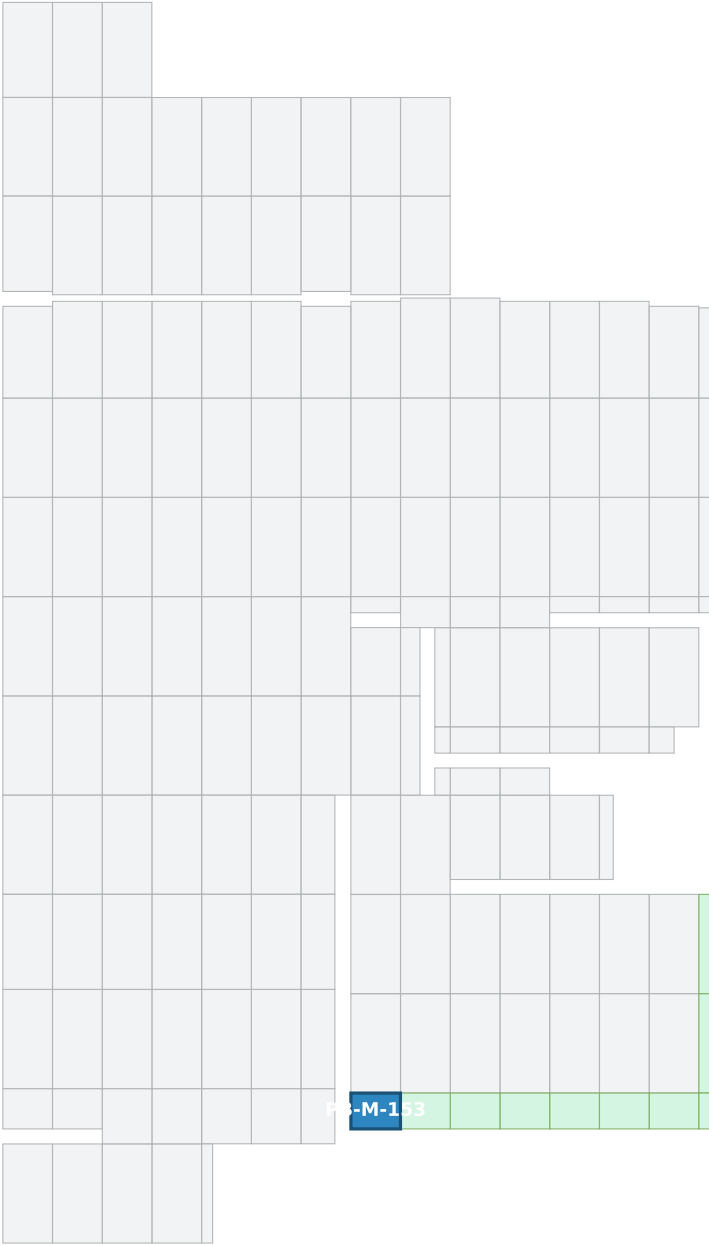

pieza M-49 (cortada antes; estaba en reserva)

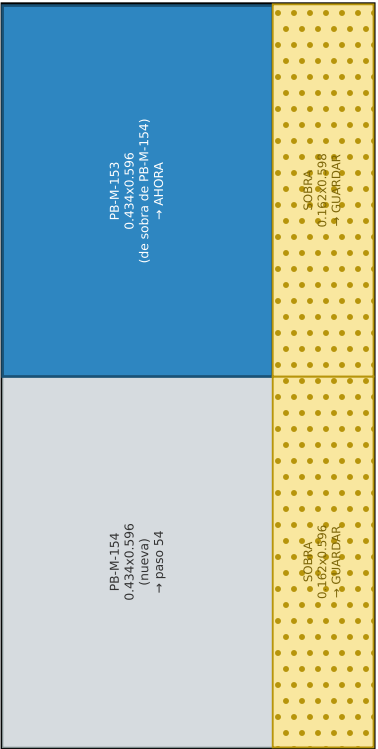

PASO 55 de 123
COLOCAR PB-M-153
0.6x0.434
sale de la SOBRA de PB-M-154

EN RESERVA (18):
PB-M-153 → paso 55
PB-M-161 → paso 57
PB-M-162 → paso 58
PB-M-163 → paso 59
PB-M-164 → paso 60
PB-M-165 → paso 61
PB-M-118 → paso 72
PB-M-111 → paso 74
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.59 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
... y 7 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 56 de 123: PB-M-170

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

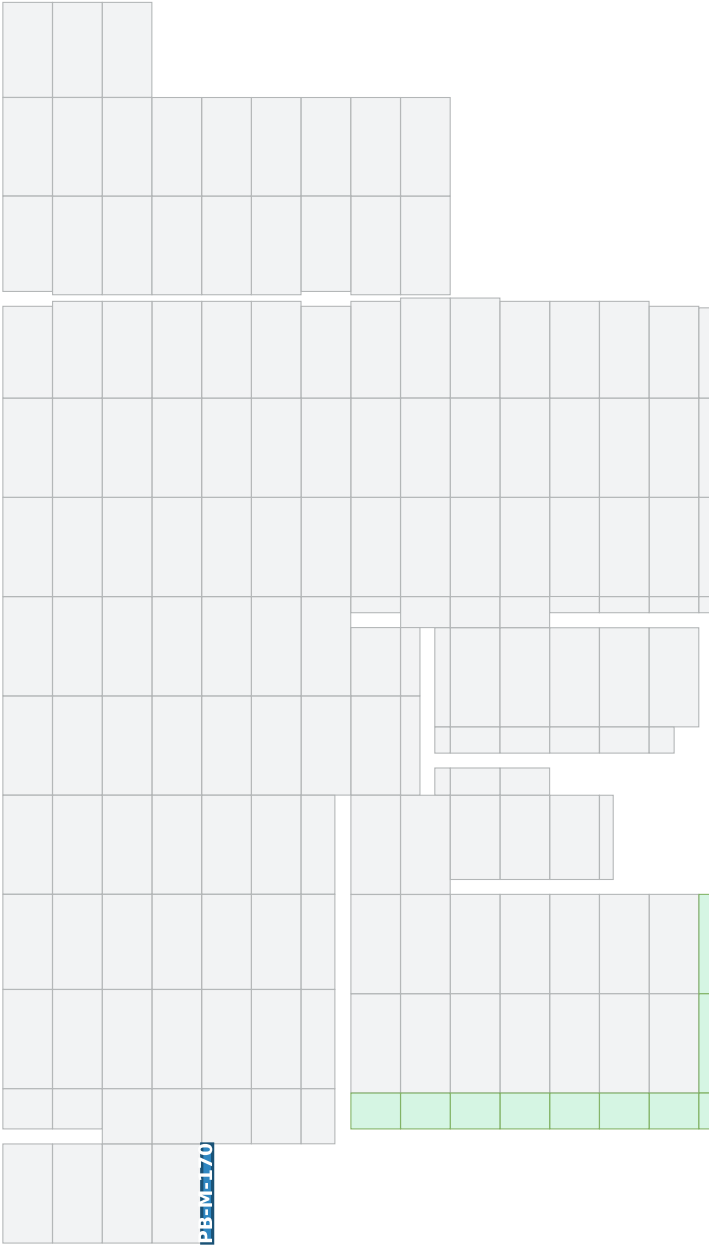

pieza M-37: SE CORTA AHORA

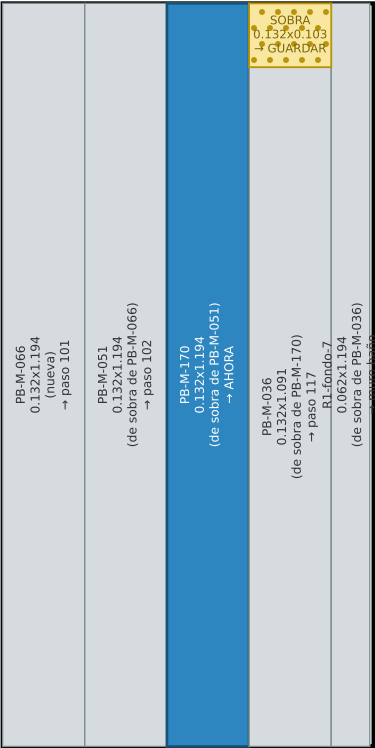

PASO 56 de 123

COLOCAR PB-M-170
0.132x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-051

al cortar M-37 salen
también (a RESERVA):
PB-M-066 -> paso 101
PB-M-051 -> paso 102
PB-M-036 -> paso 117
R1-fondo-7 -> muro de baño

EN RESERVA (17):
PB-M-161 -> paso 57
PB-M-162 -> paso 58
PB-M-163 -> paso 59
PB-M-164 -> paso 60
PB-M-165 -> paso 61
PB-M-118 -> paso 72
PB-M-111 -> paso 74
PB-M-104 -> paso 79
PB-M-105 -> paso 80
PB-M-106 -> paso 81
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.59 m²

0.166x0.174 (de M-16, paso 20)
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
... y 7 más

merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 57 de 123: PB-M-161

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

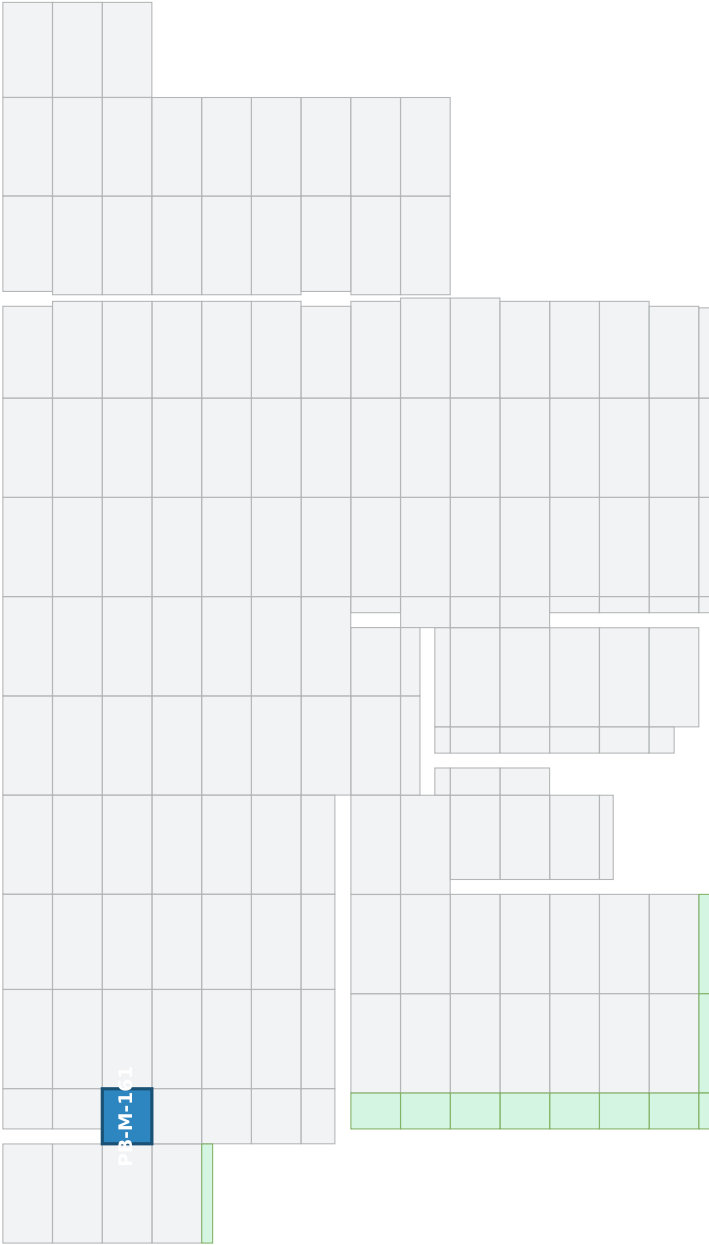

pieza M-32 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 57 de 123

COLOCAR PB-M-161
0.6x0.666
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):

- PB-M-161 → paso 57
- PB-M-162 → paso 58
- PB-M-163 → paso 59
- PB-M-164 → paso 60
- PB-M-165 → paso 61
- PB-M-118 → paso 72
- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
- 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
- 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
- ... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 58 de 123: PB-M-162

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

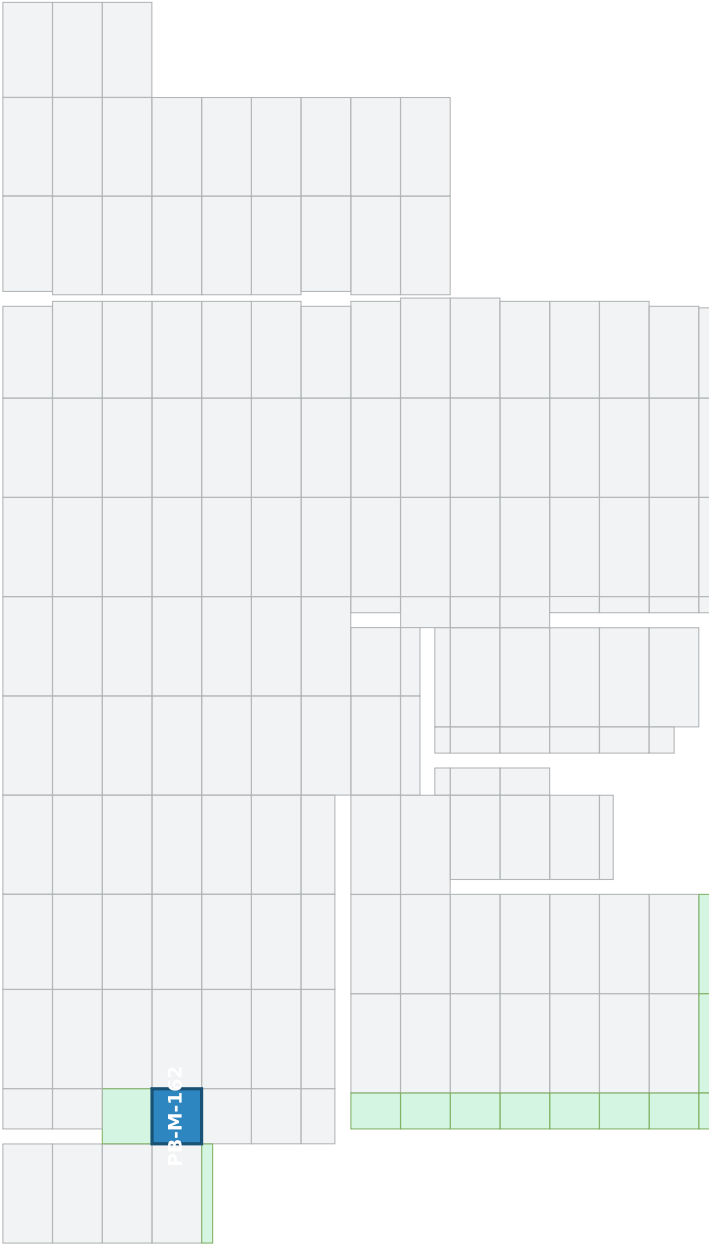

pieza M-34 (cortada antes; estaba en reserva)

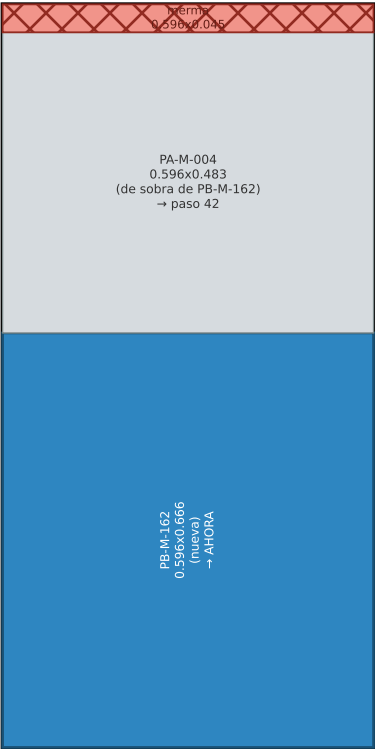

PASO 58 de 123

COLOCAR PB-M-162
0.6x0.666
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):

- PB-M-162 → paso 58
- PB-M-163 → paso 59
- PB-M-164 → paso 60
- PB-M-165 → paso 61
- PB-M-118 → paso 72
- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
- 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
- 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
- ... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 59 de 123: PB-M-163

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

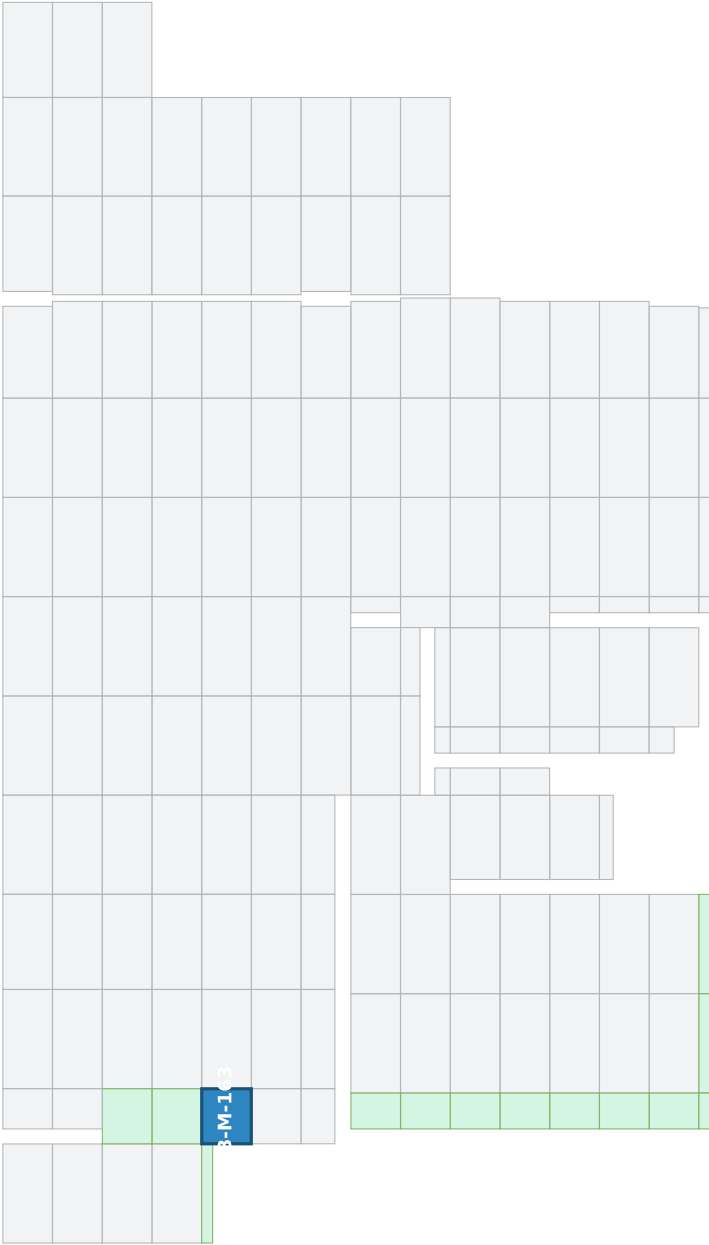

pieza M-33 (cortada antes; estaba en reserva)

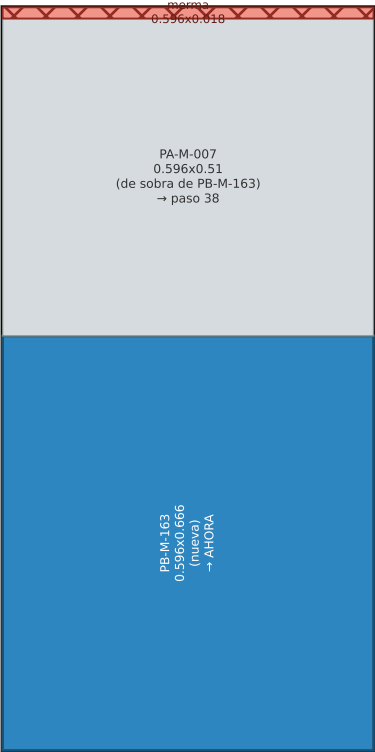


- PASO 59 de 123
- COLOCAR PB-M-163
0.6x0.666
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- PB-M-163 → paso 59
 - PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - PB-M-106 → paso 81
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-072 → paso 93
 - ... y 8 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 1.60 m²
- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
 - 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
 - ... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 60 de 123: PB-M-164

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

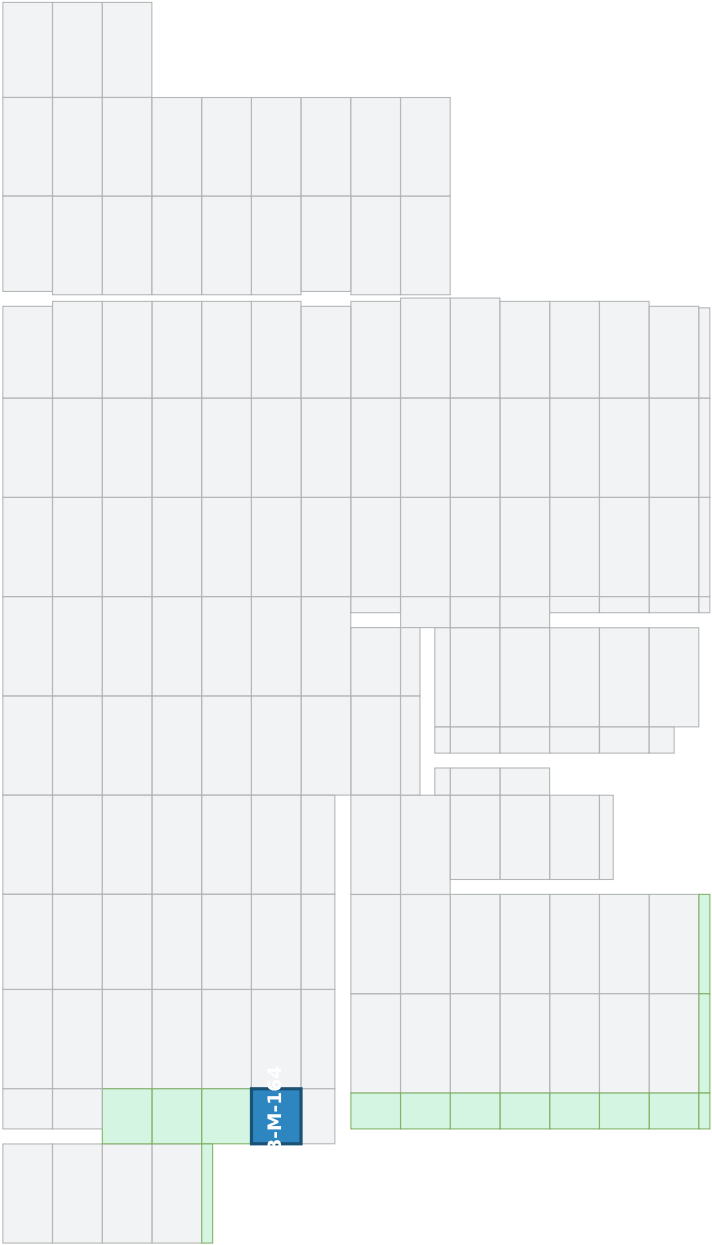

pieza M-28 (cortada antes; estaba en reserva)

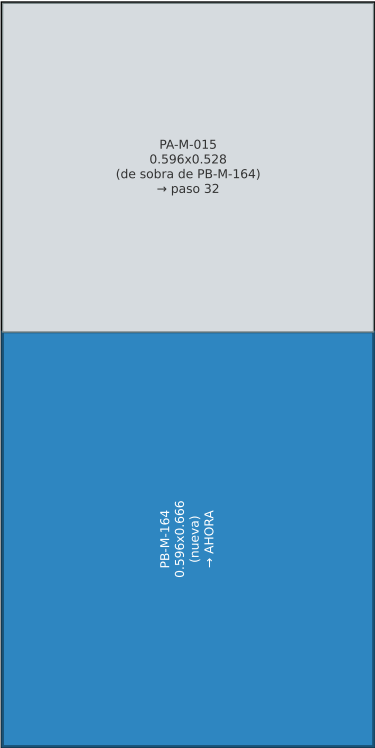


- PASO 60 de 123
- COLOCAR PB-M-164
0.6x0.666
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PB-M-164 → paso 60
 - PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - PB-M-106 → paso 81
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 1.60 m²
- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
 - 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
 - ... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 61 de 123: PB-M-165

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

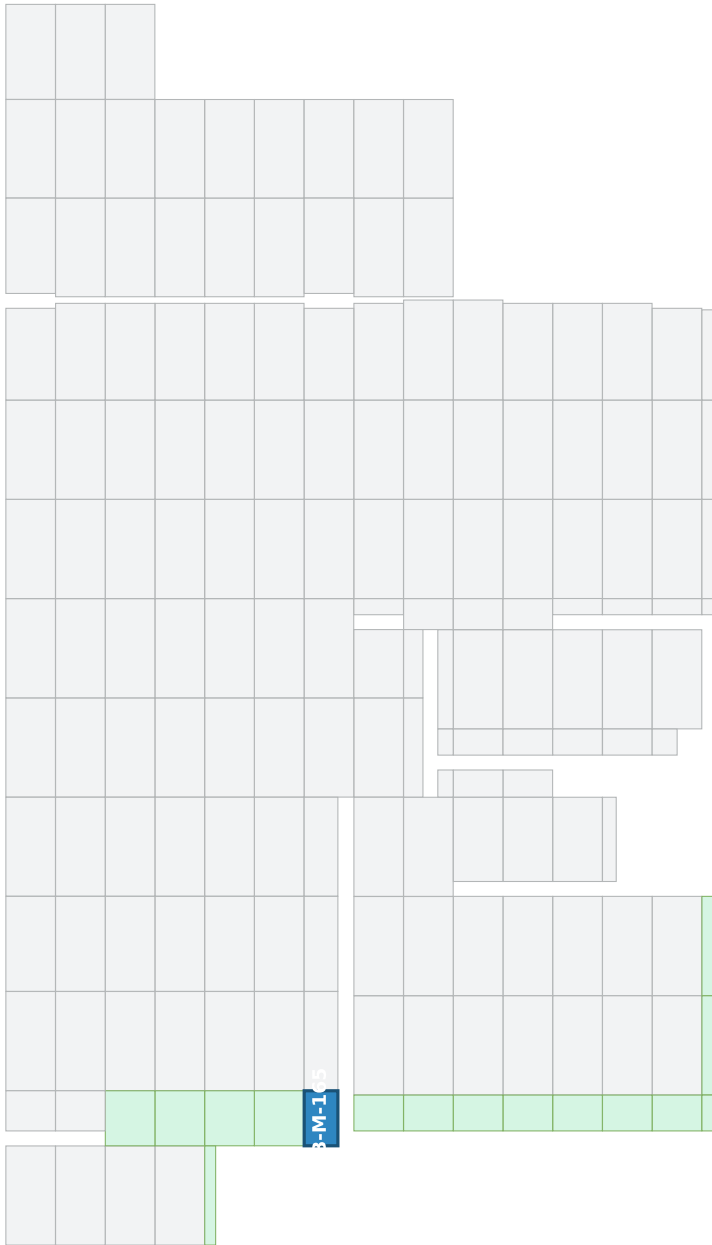

pieza M-20 (cortada antes; estaba en reserva)

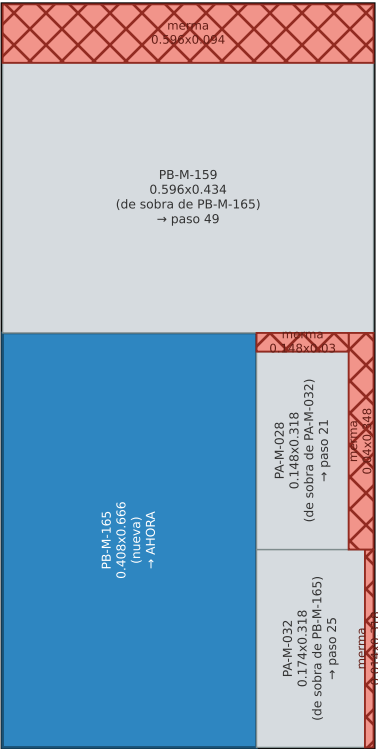

- PASO 61 de 123
- COLOCAR PB-M-165
0.408x0.666
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (16):
- PB-M-165 → paso 61
 - PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - PB-M-106 → paso 81
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - ... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.60 m²

0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 62 de 123: PB-M-152

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

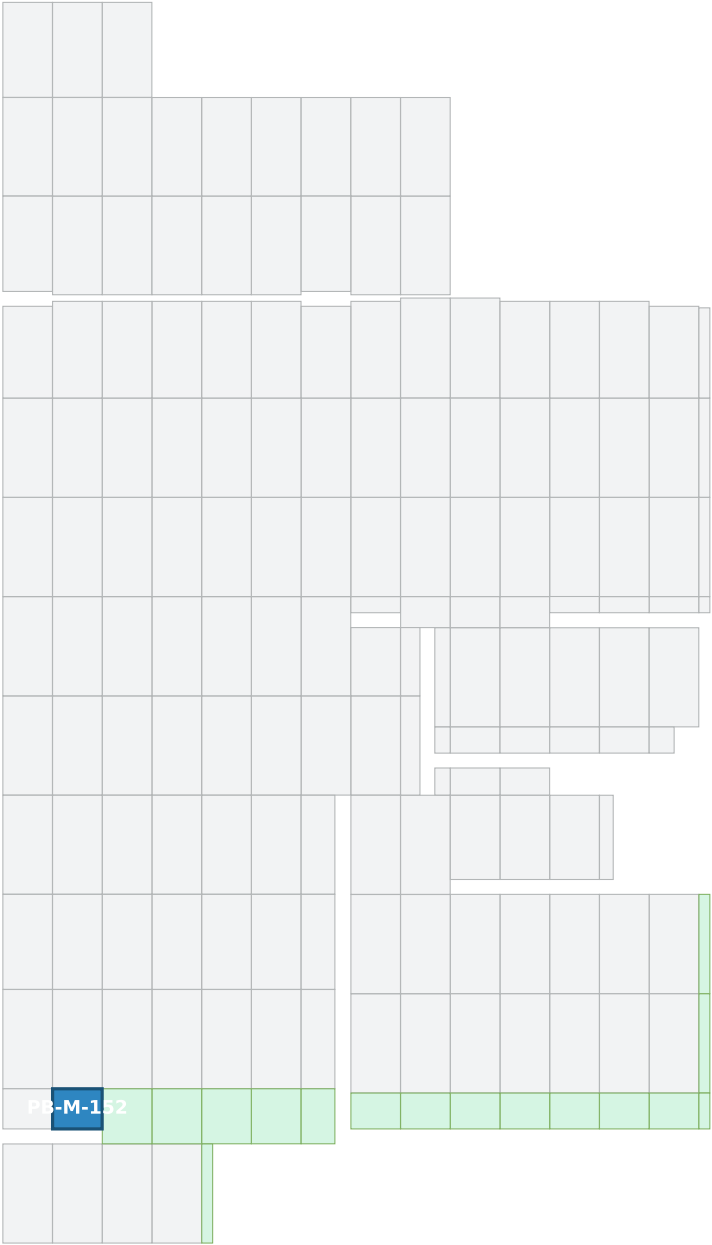

pieza M-69: SE CORTA AHORA

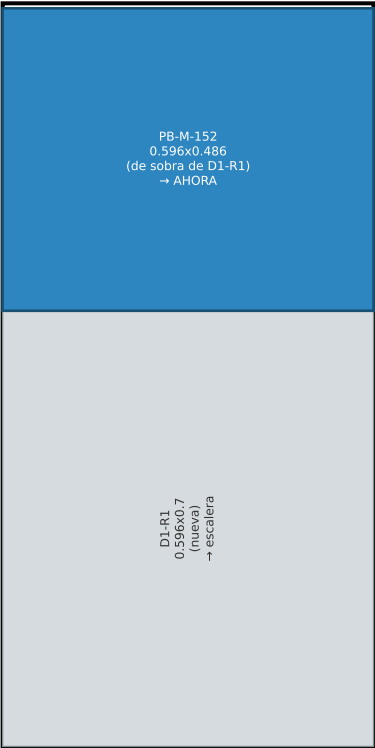

PASO 62 de 123

COLOCAR PB-M-152
0.6x0.486
sale de la SOBRA de D1-R1

al cortar M-69 salen
también (a RESERVA):
D1-R1 → escalera

EN RESERVA (15):

- PB-M-118 → paso 72
- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- PB-M-071 → paso 96
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
- 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
- 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
- ... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 63 de 123: PB-M-151

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

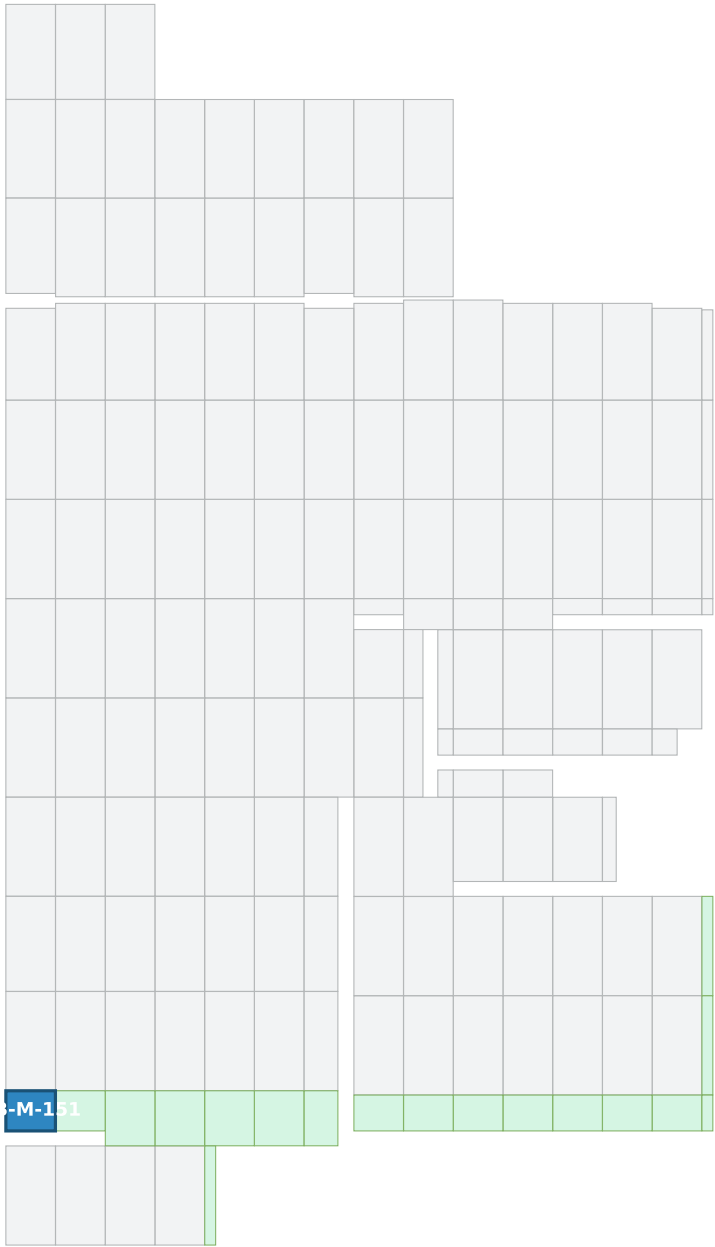

pieza M-72: SE CORTA AHORA

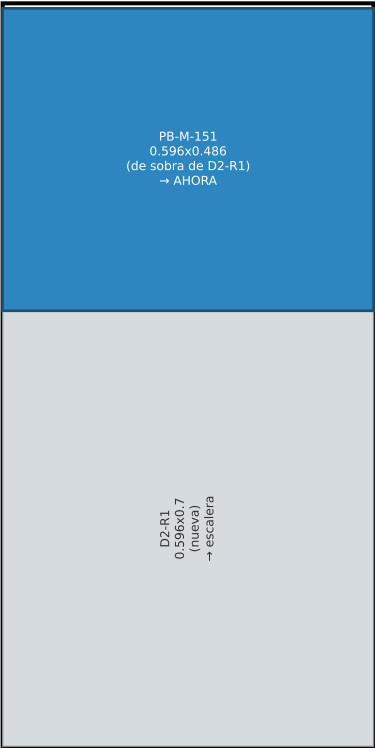

PASO 63 de 123

COLOCAR PB-M-151
0.6x0.486
sale de la SOBRA de D2-R1

al cortar M-72 salen
también (a RESERVA):
D2-R1 → escalera

EN RESERVA (15):

- PB-M-118 → paso 72
- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- PB-M-071 → paso 96
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
- 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
- 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
- ... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 64 de 123: PB-M-142

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

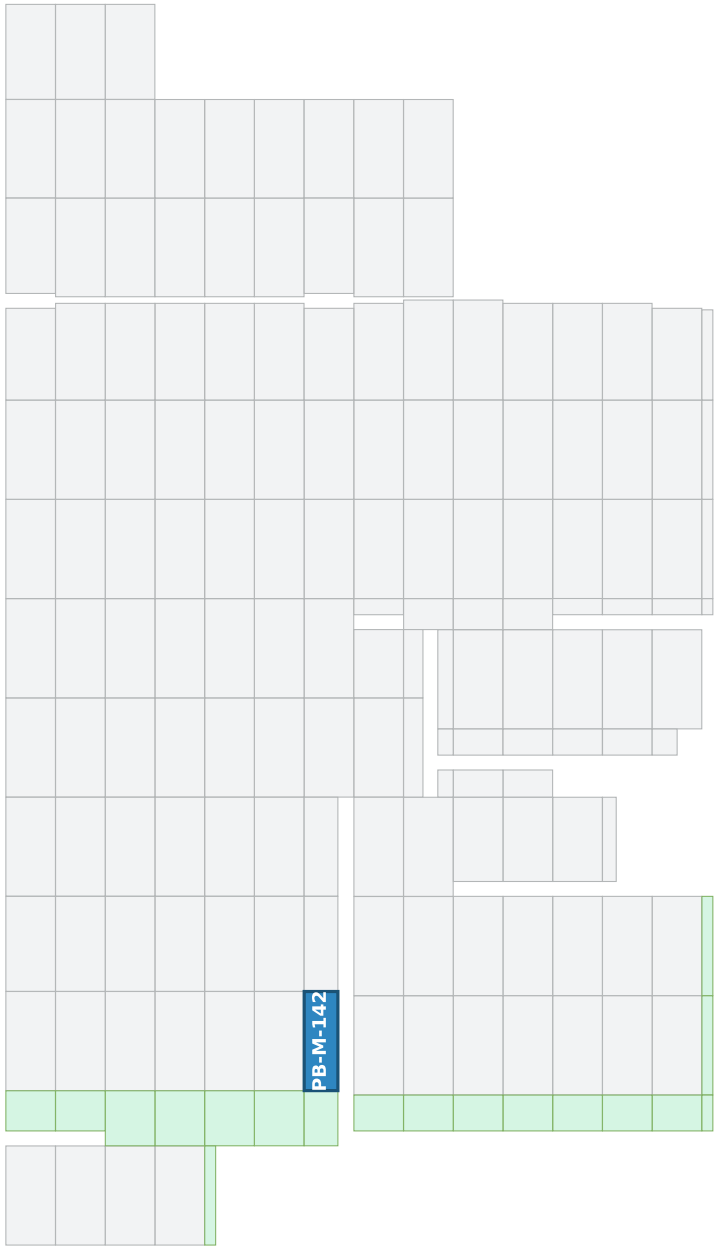

pieza M-47: SE CORTA AHORA

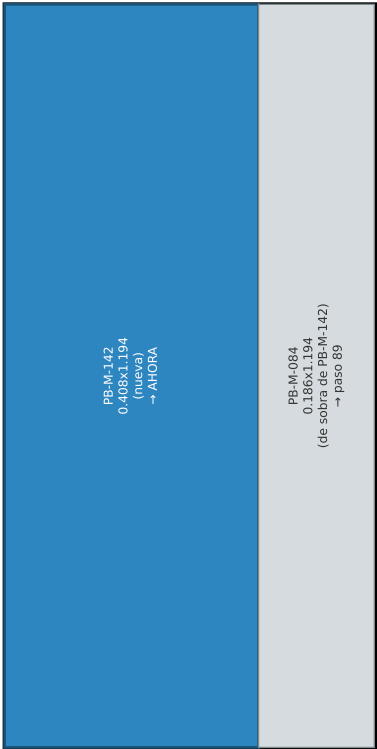

PASO 64 de 123

COLOCAR PB-M-142
0.408x1.2
corte de pieza nueva

al cortar M-47 salen
también (a RESERVA):
PB-M-084 → paso 89

EN RESERVA (15):

- PB-M-118 → paso 72
- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- PB-M-071 → paso 96
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
- 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
- 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
- ... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 65 de 123: PB-M-127

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

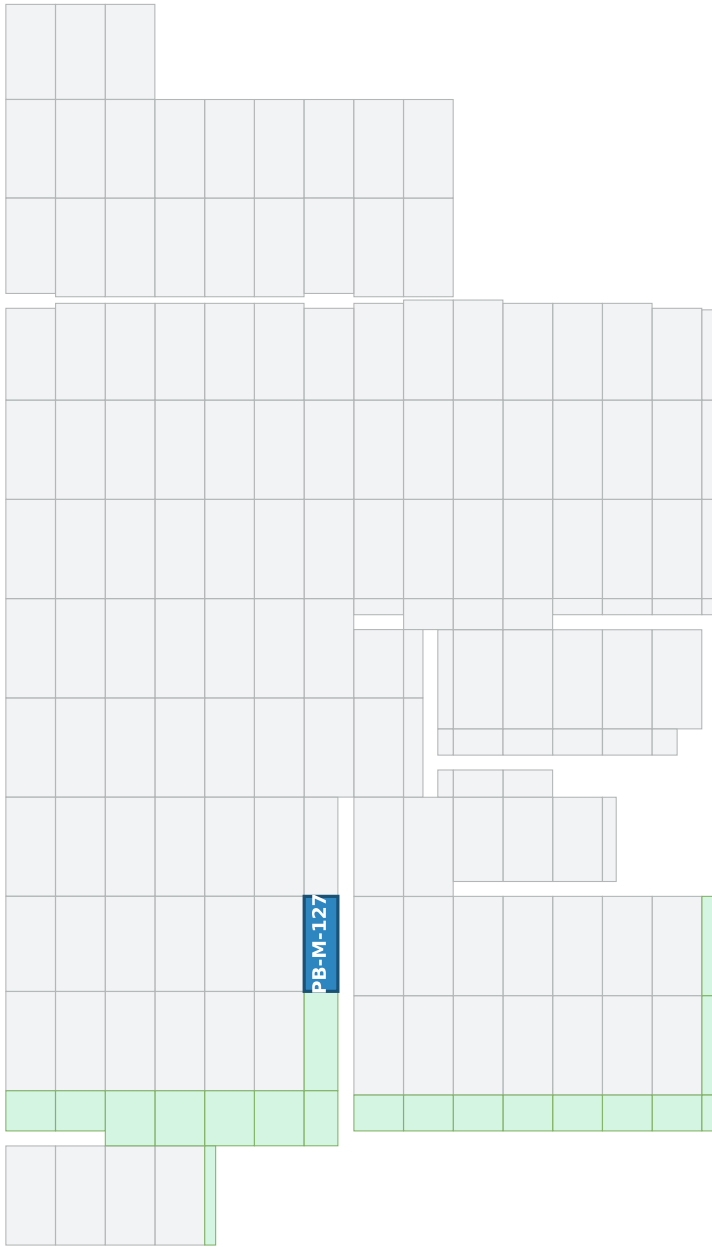

pieza M-53: SE CORTA AHORA

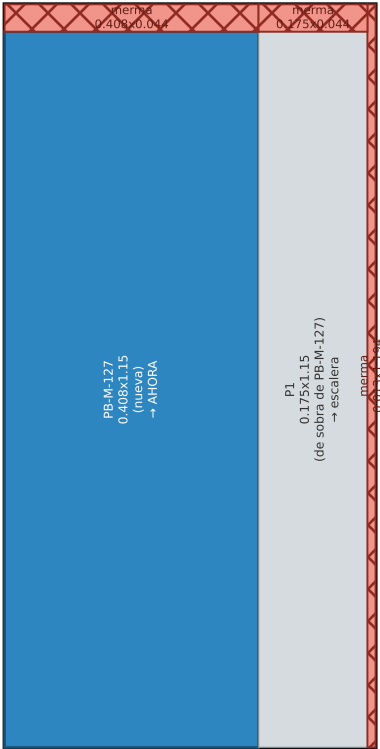

PASO 65 de 123
COLOCAR PB-M-127
0.408x1.15
corte de pieza nueva
al cortar M-53 salen
también (a RESERVA):
P1 → escalera


EN RESERVA (16):
PB-M-118 → paso 72
PB-M-111 → paso 74
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-106 → paso 81
PB-M-090 → paso 88
PB-M-084 → paso 89
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.60 m²
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
... y 8 más


merma acum.: 1.61 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 66 de 123: PB-M-126

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

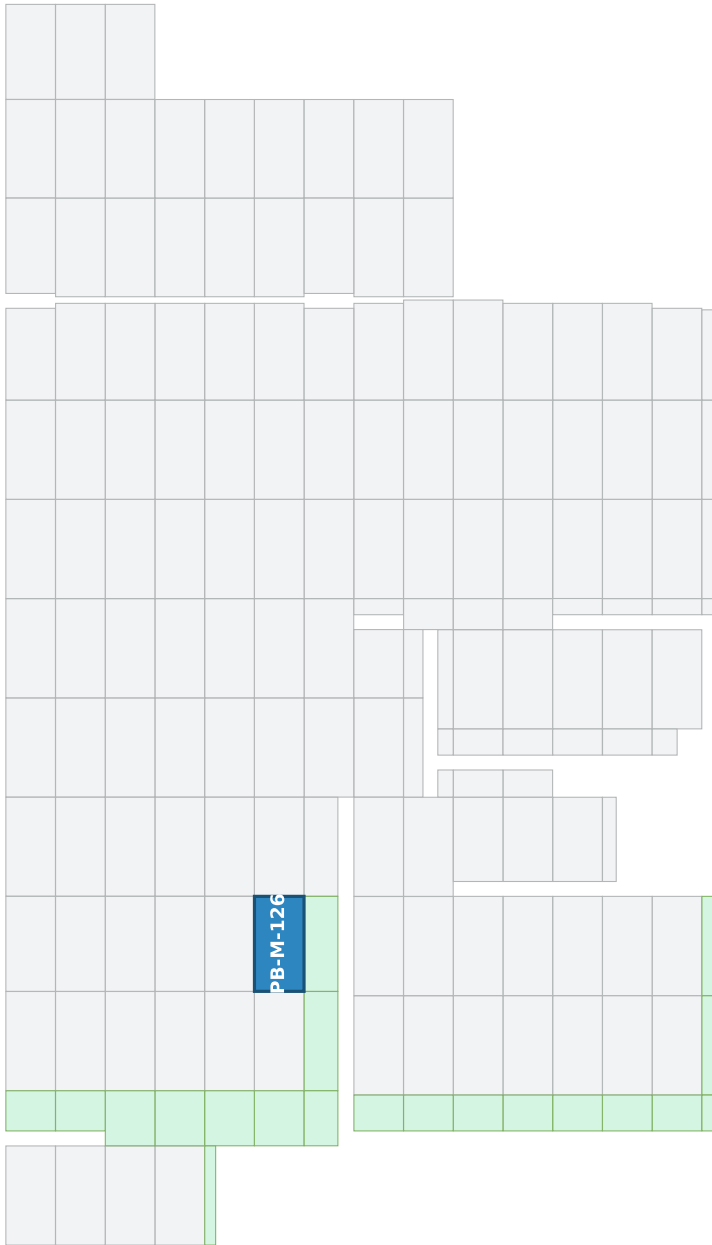

pieza M-57: SE CORTA AHORA

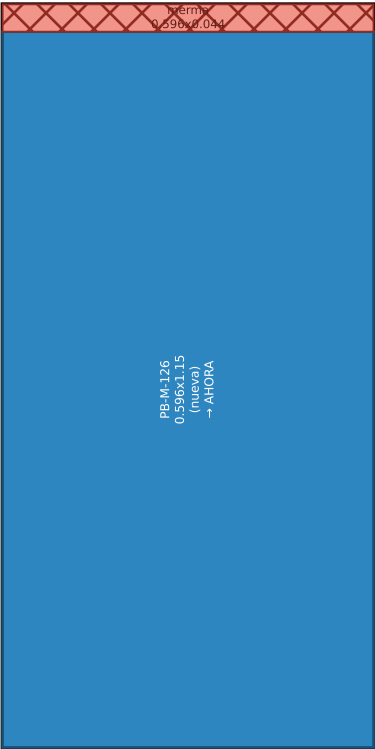


- PASO 66 de 123
- COLOCAR PB-M-126
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (16):
- PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - PB-M-106 → paso 81
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-084 → paso 89
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - ... y 6 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 1.60 m²
- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
 - 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
 - ... y 8 más


merma acum.: 1.66 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 67 de 123: PB-M-125

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

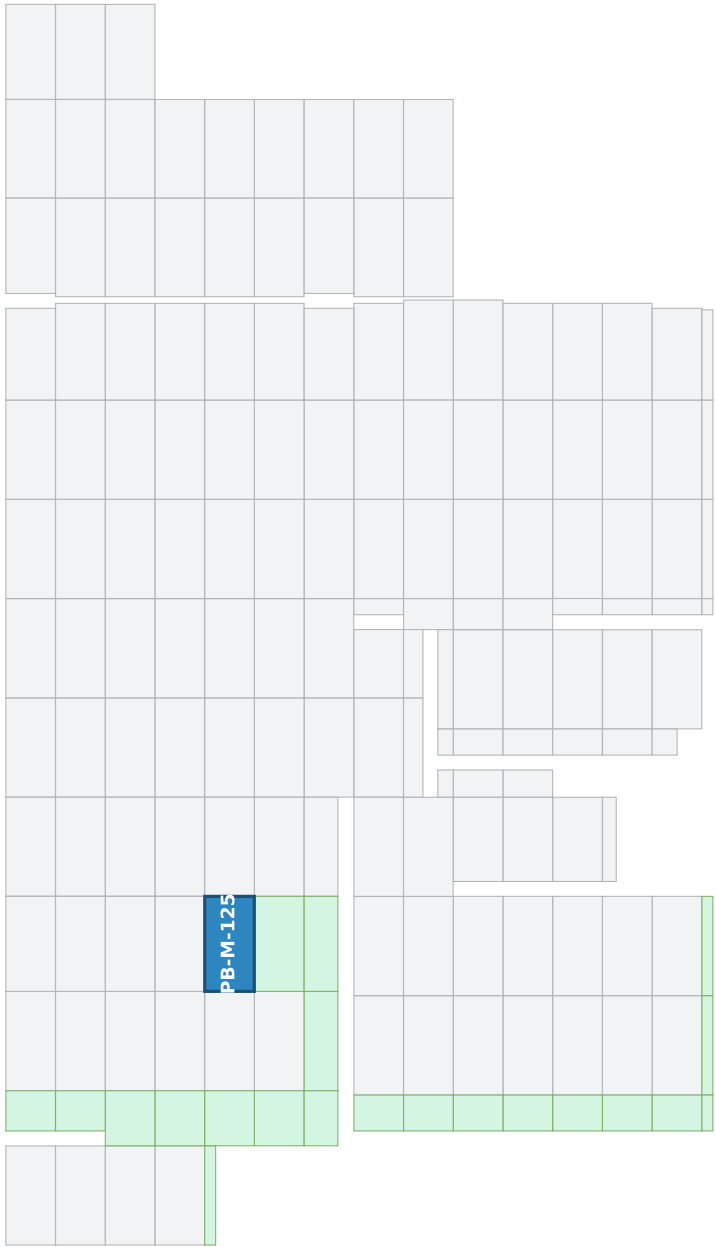

pieza M-59: SE CORTA AHORA

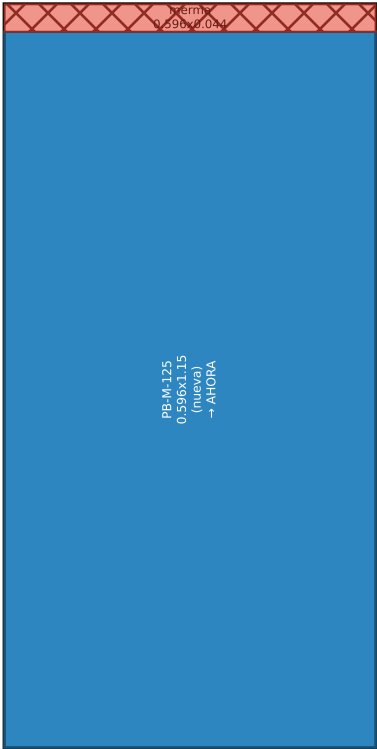


- PASO 67 de 123
- COLOCAR PB-M-125
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (16):
- PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - PB-M-106 → paso 81
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-084 → paso 89
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - ... y 6 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 1.60 m²
- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
 - 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
 - ... y 8 más


merma acum.: 1.68 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 68 de 123: PB-M-124

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

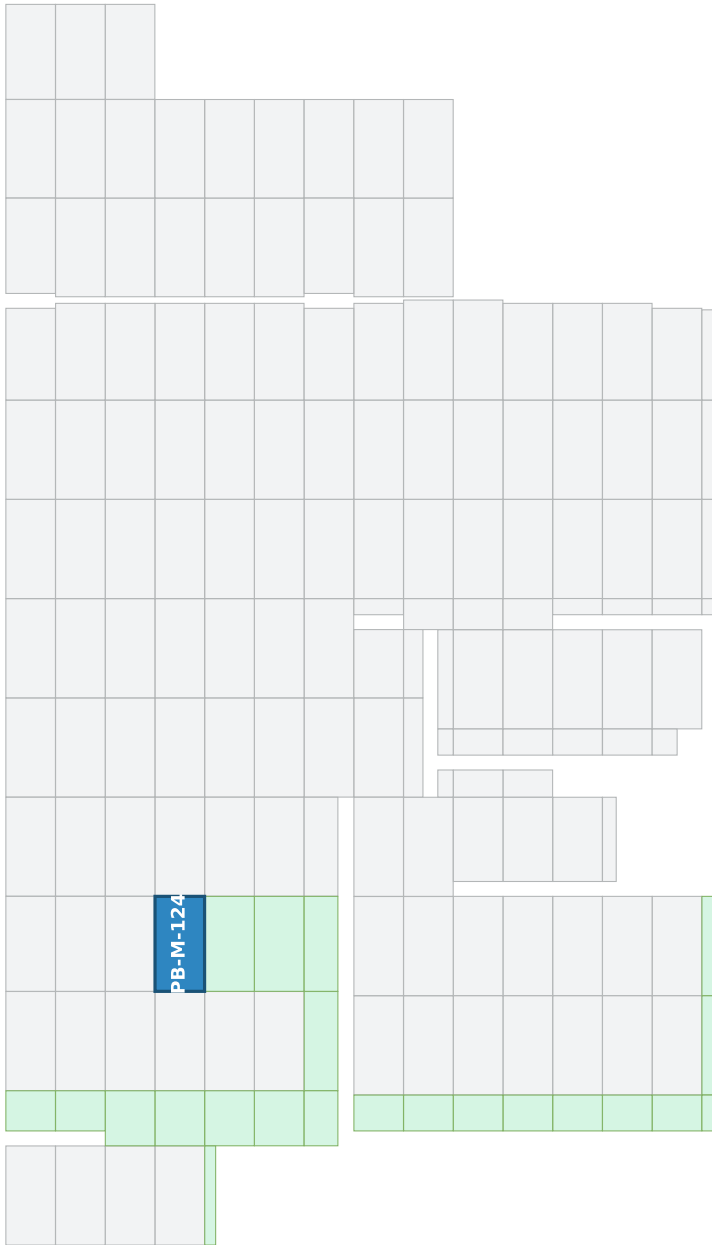

pieza M-61: SE CORTA AHORA

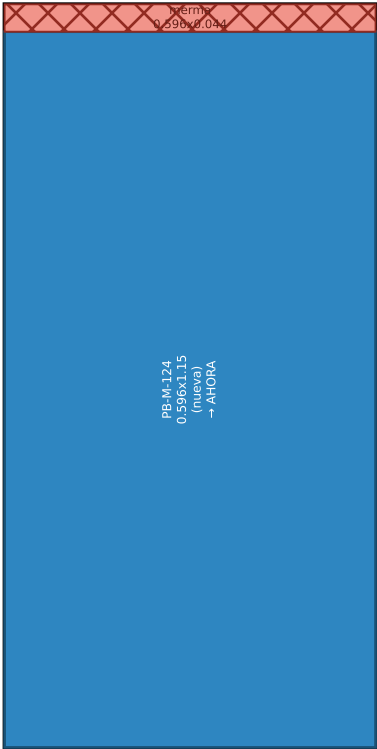

PASO 68 de 123

COLOCAR PB-M-124
0.6x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):

- PB-M-118 → paso 72
- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-084 → paso 89
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
... y 8 más


merma acum.: 1.71 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 69 de 123: PB-M-123

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

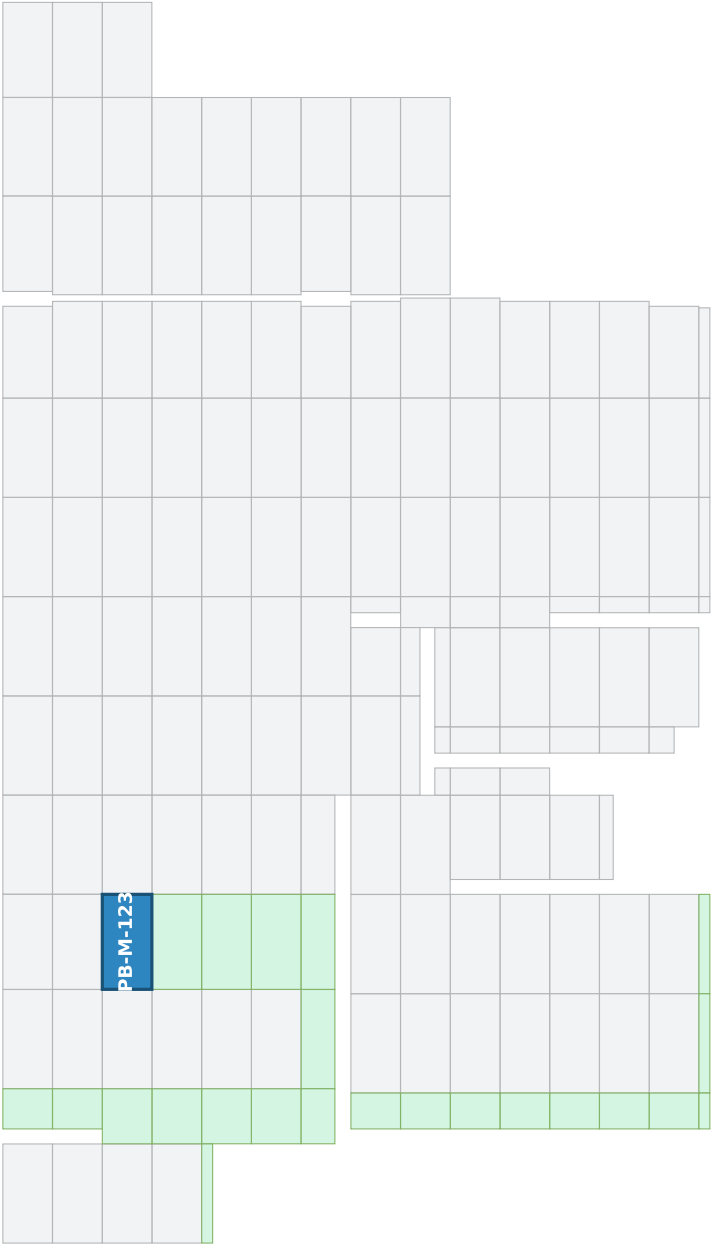

pieza M-63: SE CORTA AHORA

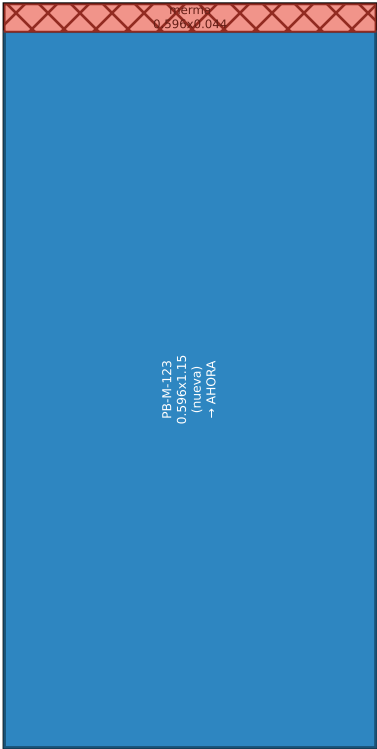

PASO 69 de 123

COLOCAR PB-M-123
0.6x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):
PB-M-118 → paso 72
PB-M-111 → paso 74
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-106 → paso 81
PB-M-090 → paso 88
PB-M-084 → paso 89
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.60 m²

0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
... y 8 más


merma acum.: 1.73 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 70 de 123: PB-M-122

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

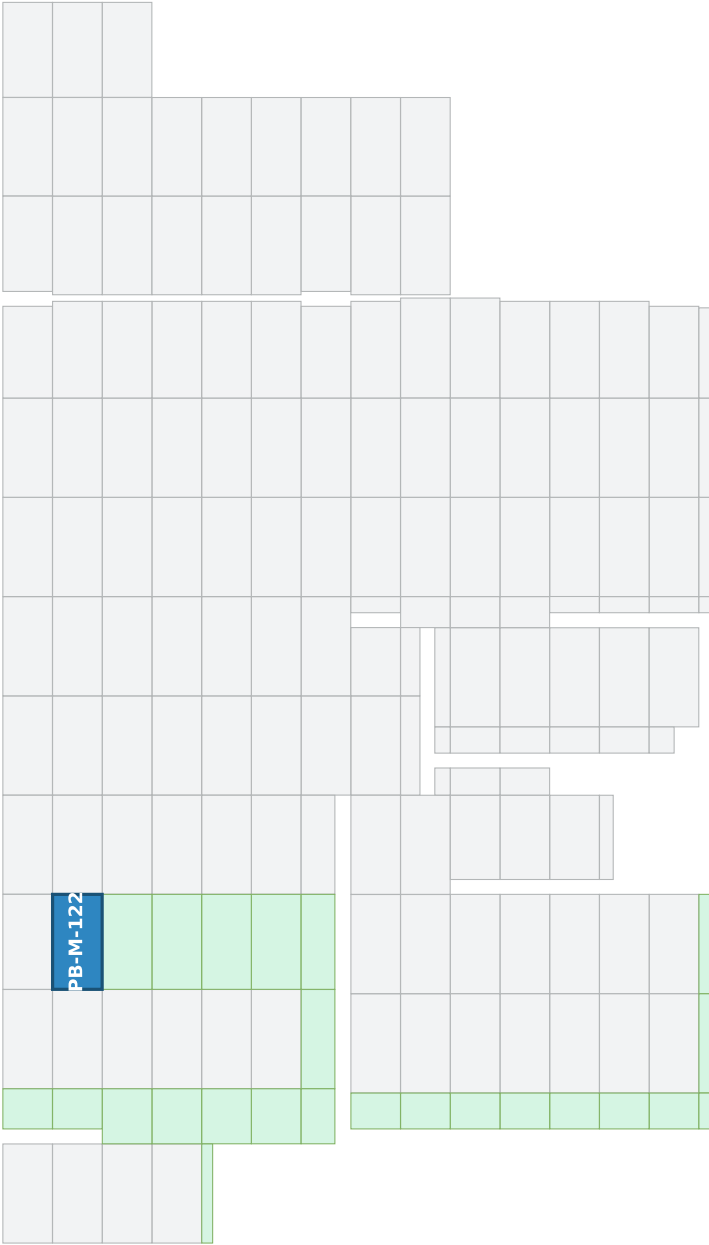

pieza M-67: SE CORTA AHORA

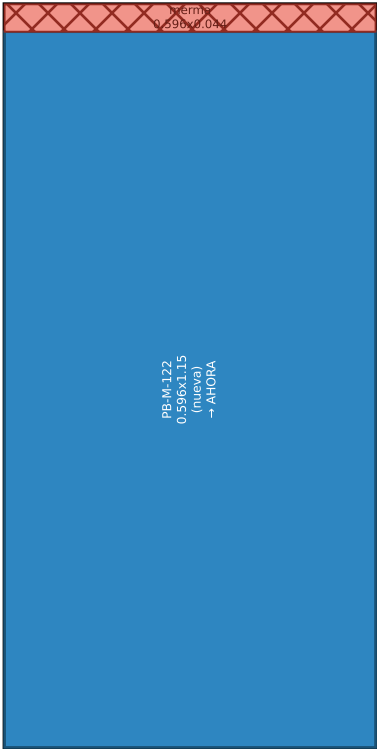

PASO 70 de 123

COLOCAR PB-M-122
0.6x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):

- PB-M-118 → paso 72
- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-084 → paso 89
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
... y 8 más


merma acum.: 1.76 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 71 de 123: PB-M-121

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

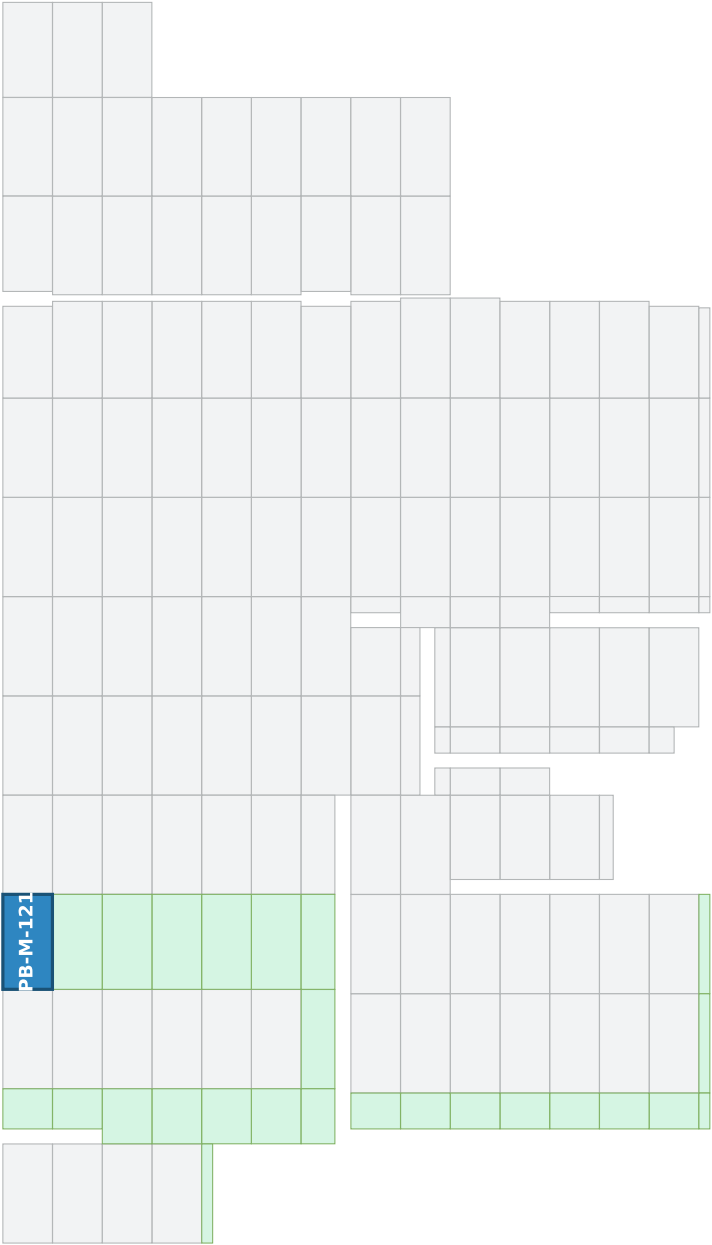

pieza M-71: SE CORTA AHORA

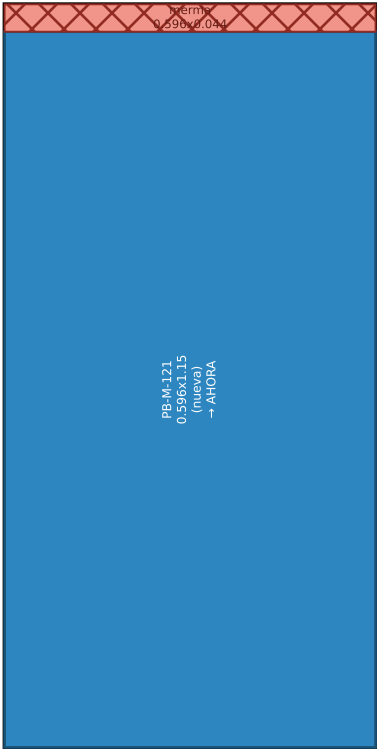


- PASO 71 de 123
- COLOCAR PB-M-121
0.6x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (16):
- PB-M-118 → paso 72
 - PB-M-111 → paso 74
 - PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - PB-M-106 → paso 81
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-084 → paso 89
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - ... y 6 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 16 · 1.60 m²
- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
 - 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
 - 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
 - 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
 - ... y 8 más


merma acum.: 1.79 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 72 de 123: PB-M-118

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

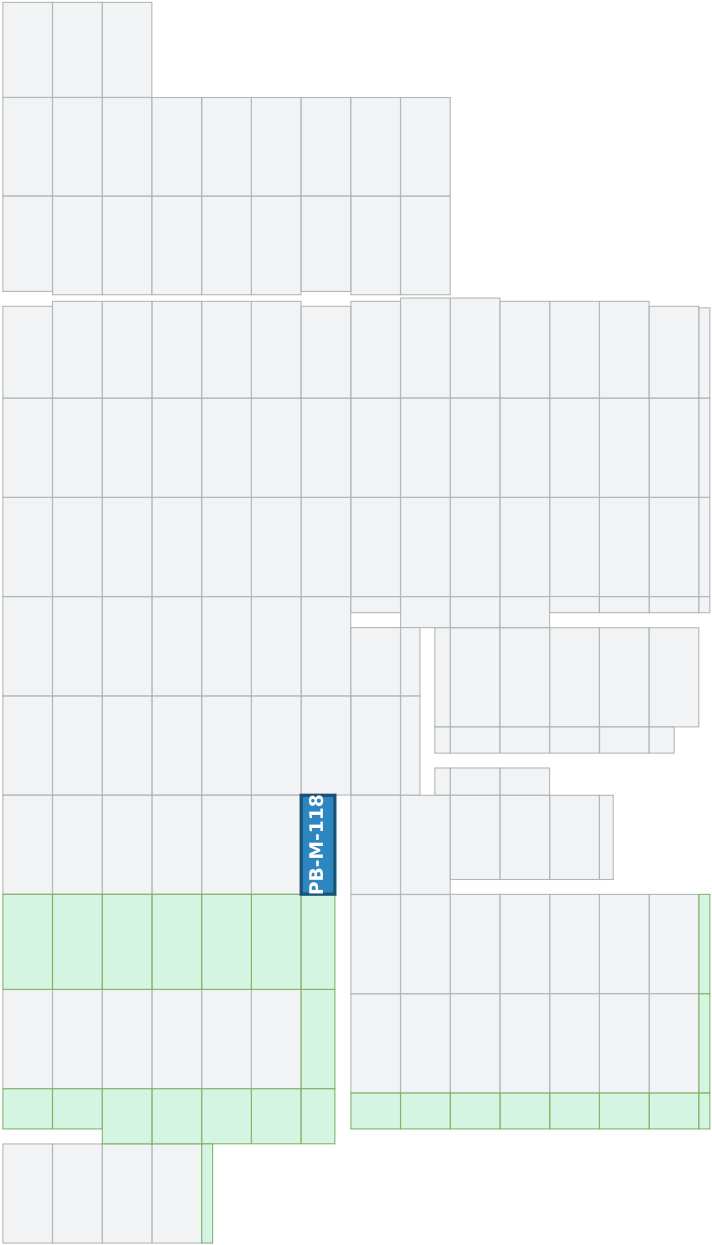

pieza M-23 (cortada antes; estaba en reserva)

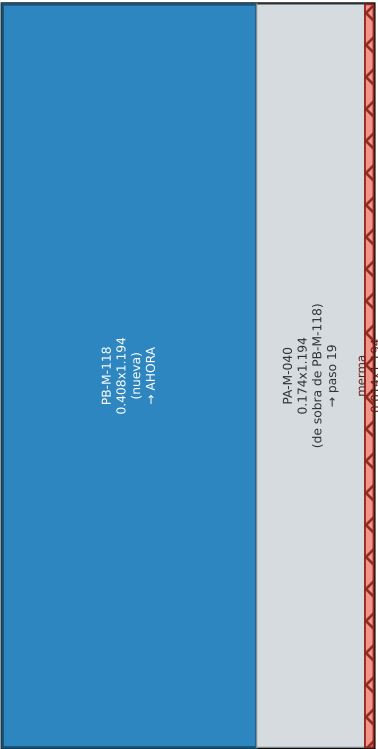

PASO 72 de 123
COLOCAR PB-M-118
0.408x1.198
corte de pieza nueva


EN RESERVA (16):
PB-M-118 -> paso 72
PB-M-111 -> paso 74
PB-M-104 -> paso 79
PB-M-105 -> paso 80
PB-M-106 -> paso 81
PB-M-090 -> paso 88
PB-M-084 -> paso 89
PB-M-072 -> paso 93
PB-M-073 -> paso 94
PB-M-074 -> paso 95
... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.60 m²
0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
... y 8 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 73 de 123: PB-M-120

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

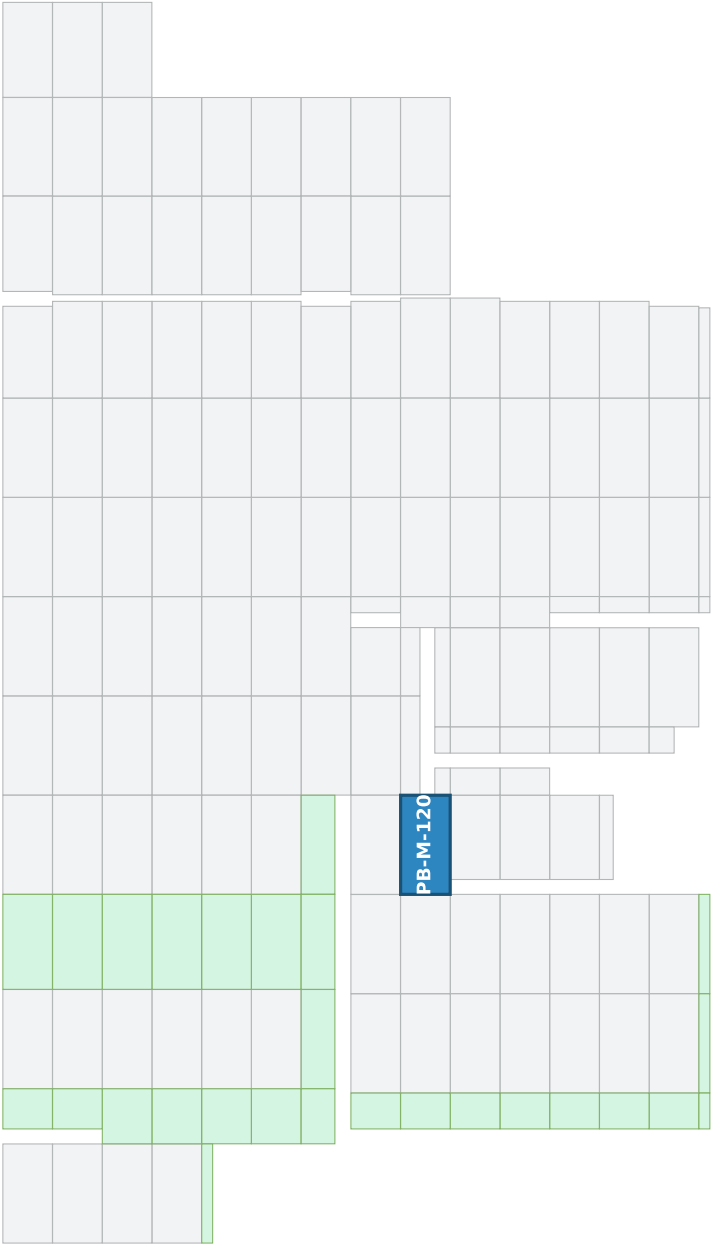

pieza M-46: SE CORTA AHORA

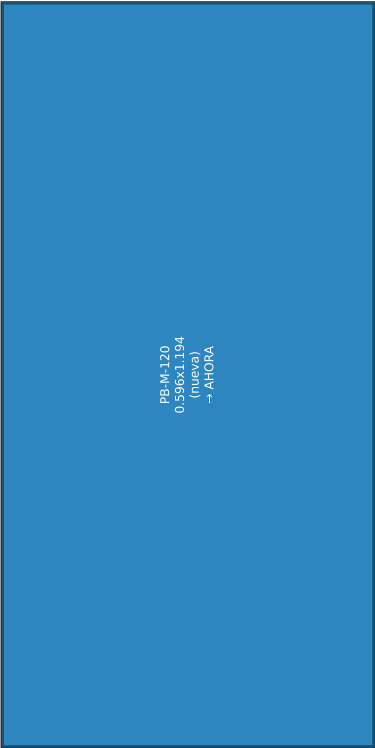

PASO 73 de 123

COLOCAR PB-M-120
0.6x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):

- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-084 → paso 89
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- PB-M-071 → paso 96
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
... y 8 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 74 de 123: PB-M-111

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

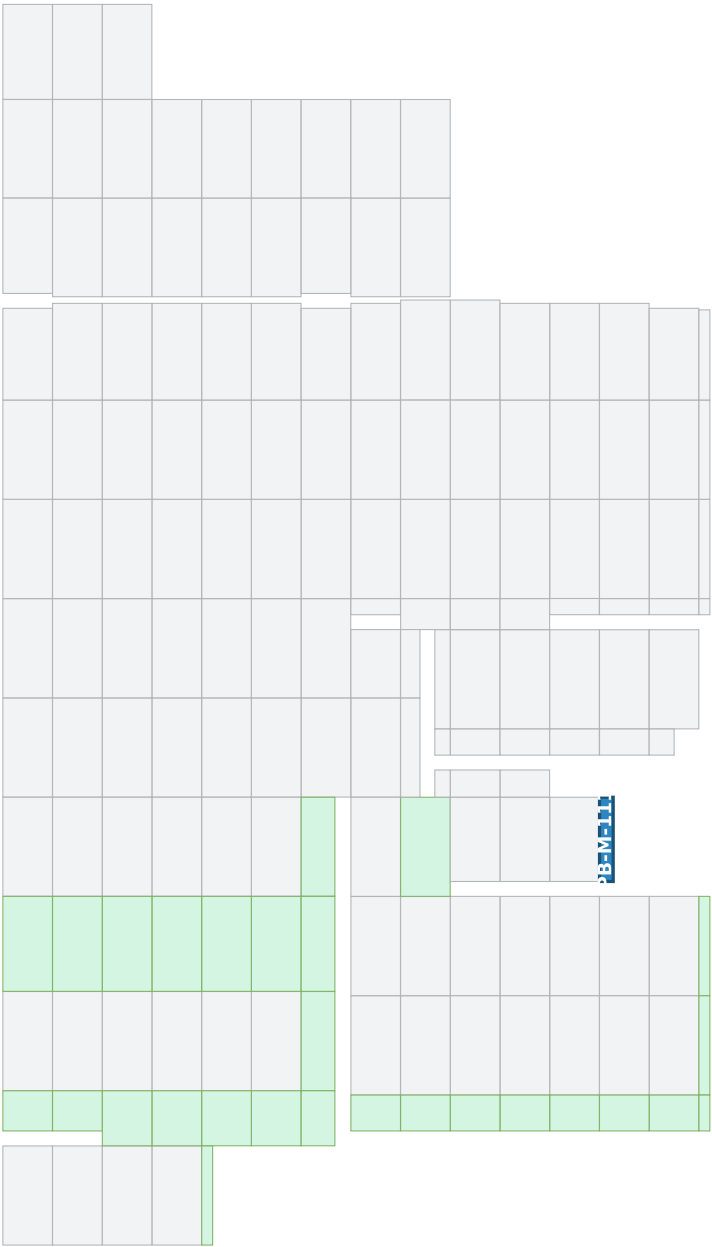

pieza M-16 (cortada antes; estaba en reserva)

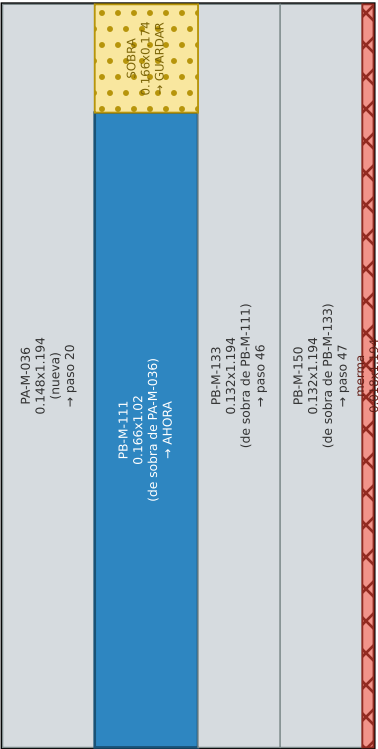

PASO 74 de 123

COLOCAR PB-M-111
0.166x1.02
sale de la SOBRA de PA-M-036

EN RESERVA (15):

- PB-M-111 → paso 74
- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-084 → paso 89
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- PB-M-071 → paso 96
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 1.60 m²

- 0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
- 0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
- 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
- ... y 8 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 75 de 123: PB-M-110

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

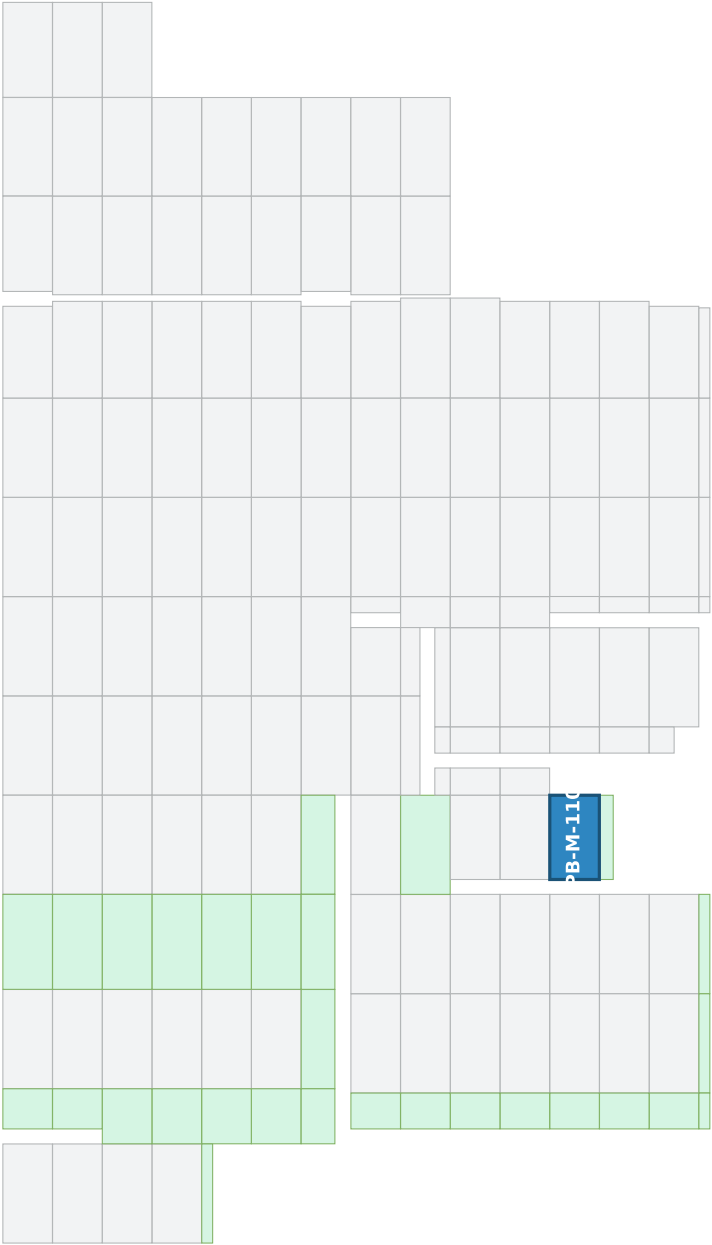

pieza M-39: SE CORTA AHORA

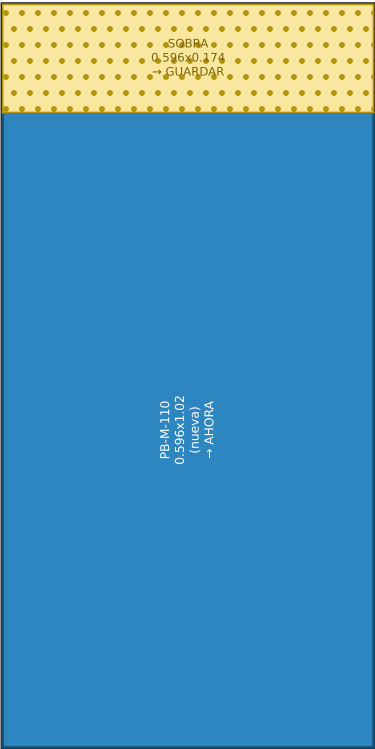

PASO 75 de 123

COLOCAR PB-M-110
0.6x1.02
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-106 → paso 81
PB-M-090 → paso 88
PB-M-084 → paso 89
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
PB-M-071 → paso 96
PB-M-070 → paso 97
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.60 m²

0.113x0.598 (de M-31, paso 35)
0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
... y 8 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 76 de 123: PB-M-109

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

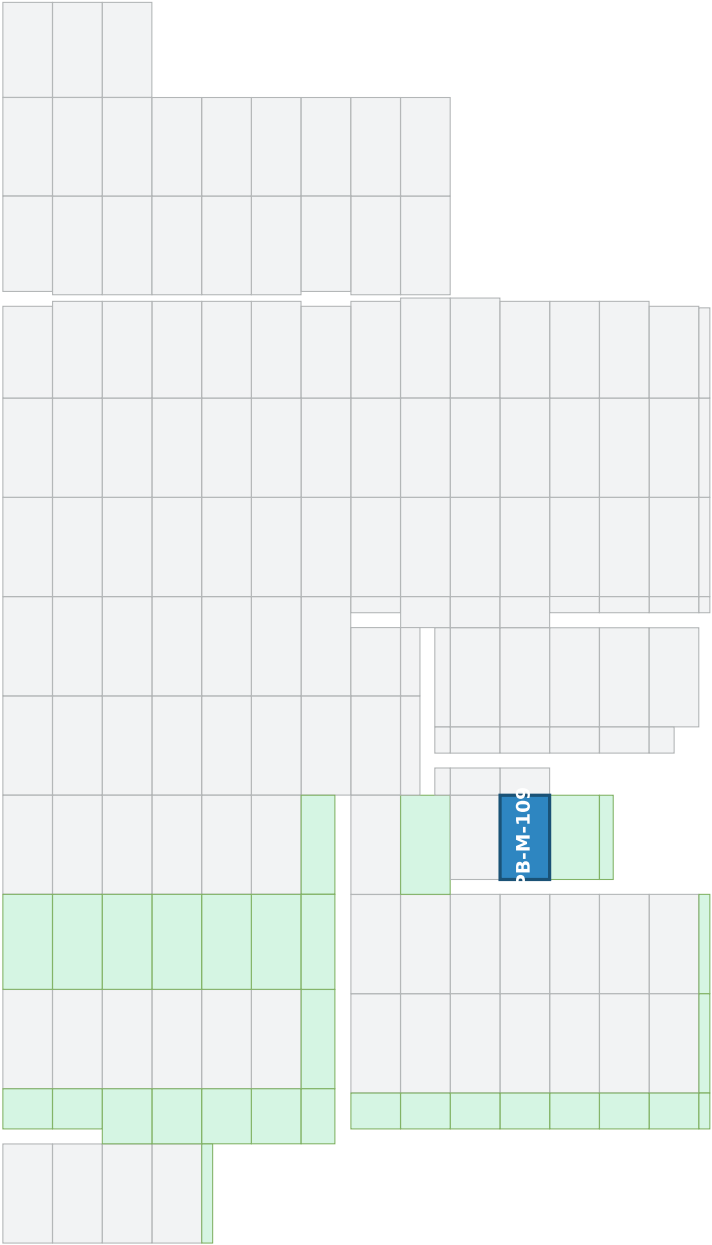

pieza M-41: SE CORTA AHORA

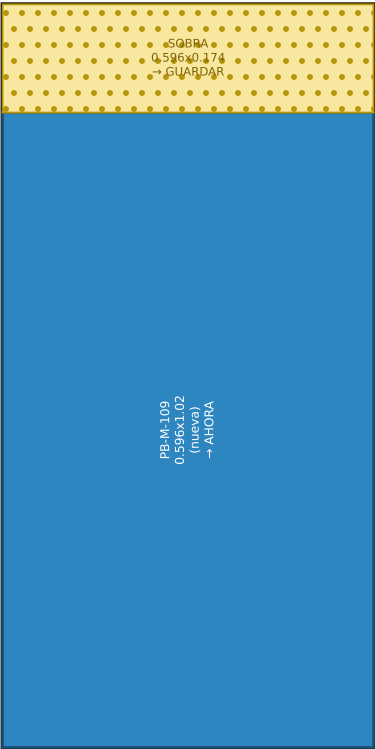

PASO 76 de 123

COLOCAR PB-M-109
0.6x1.02
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PB-M-104 → paso 79
PB-M-105 → paso 80
PB-M-106 → paso 81
PB-M-090 → paso 88
PB-M-084 → paso 89
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
PB-M-071 → paso 96
PB-M-070 → paso 97
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 1.71 m²

0.162x0.596 (de M-38, paso 50)
0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
... y 9 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 77 de 123: PB-M-108

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

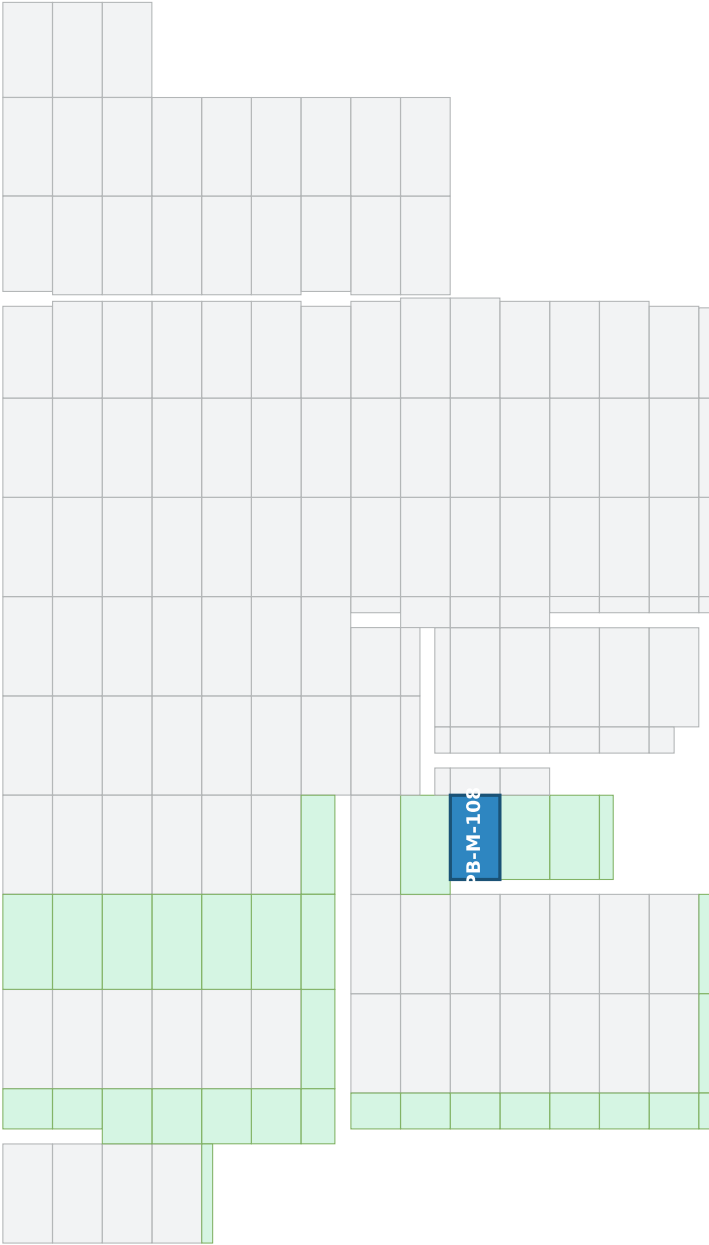

pieza M-44: SE CORTA AHORA

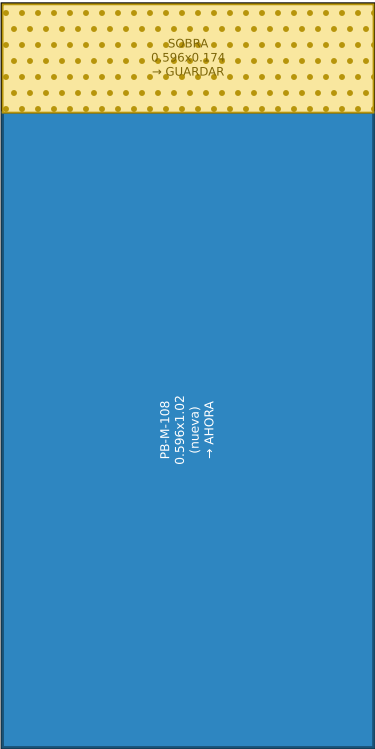

PASO 77 de 123

COLOCAR PB-M-108
0.6x1.02
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):

- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-084 → paso 89
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- PB-M-071 → paso 96
- PB-M-070 → paso 97
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.81 m²

0.162x0.598 (de M-38, paso 50)
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
... y 10 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 78 de 123: PB-M-102

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

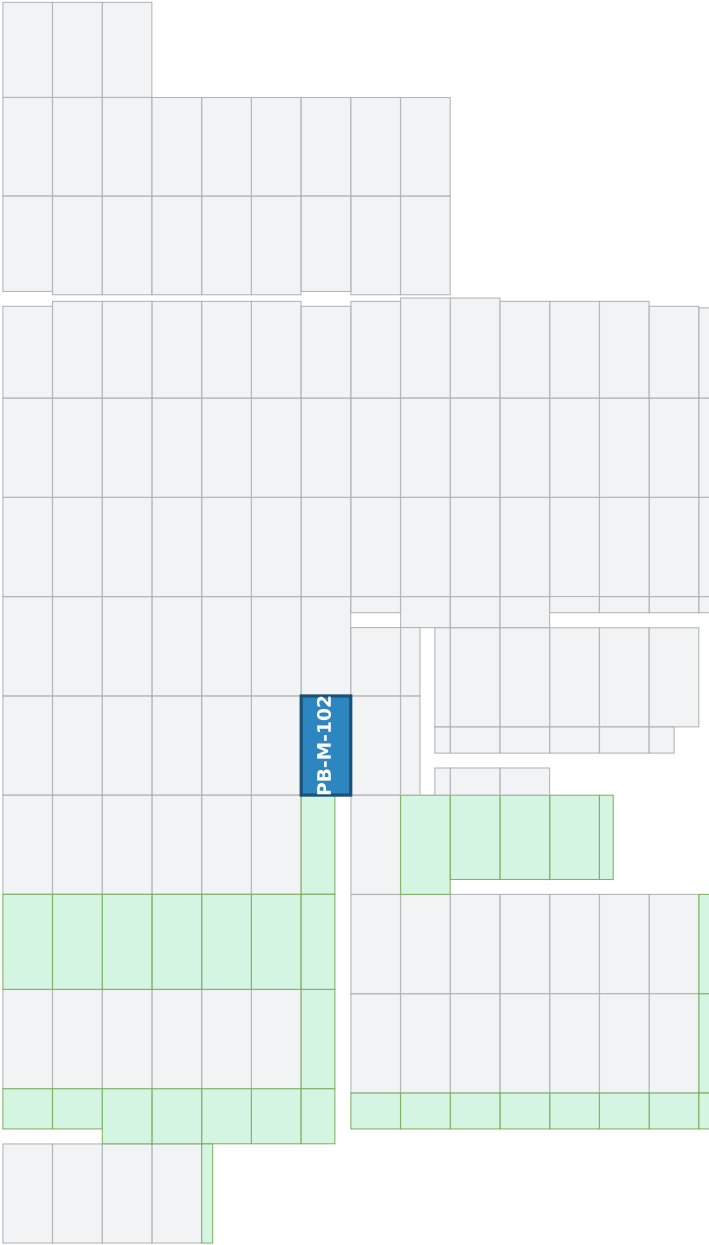

pieza M-54: SE CORTA AHORA

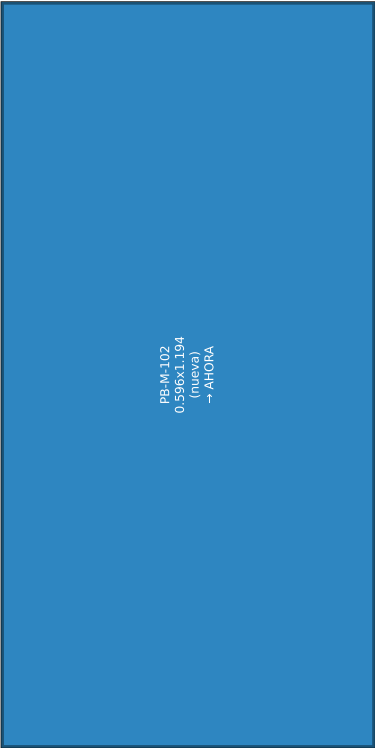


- PASO 78 de 123
- COLOCAR PB-M-102
0.6x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PB-M-104 → paso 79
 - PB-M-105 → paso 80
 - PB-M-106 → paso 81
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-084 → paso 89
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - ... y 4 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 1.91 m²
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
 - 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
 - ... y 11 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 79 de 123: PB-M-104

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

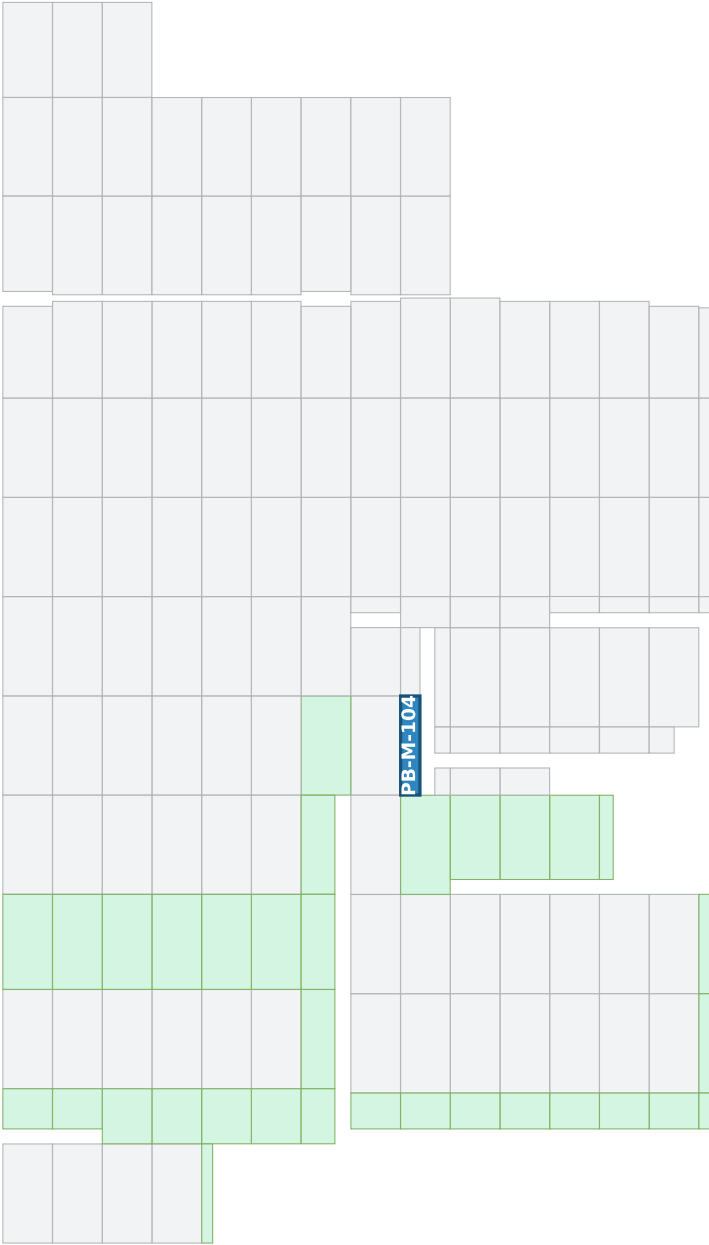

pieza M-02 (cortada antes; estaba en reserva)

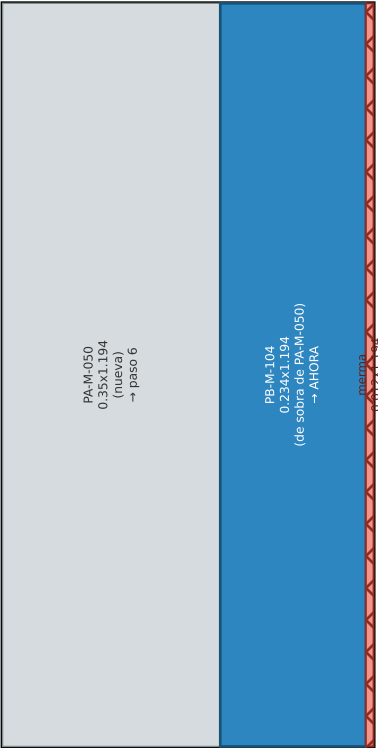

PASO 79 de 123

COLOCAR PB-M-104
0.234x1.2
sale de la SOBRA de PA-M-050

EN RESERVA (14):

- PB-M-104 → paso 79
- PB-M-105 → paso 80
- PB-M-106 → paso 81
- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-084 → paso 89
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- PB-M-071 → paso 96
- PB-M-070 → paso 97
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 1.91 m²

- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
- 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
- 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
- 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
- 0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
- 0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
- 0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
- ... y 11 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 80 de 123: PB-M-105

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

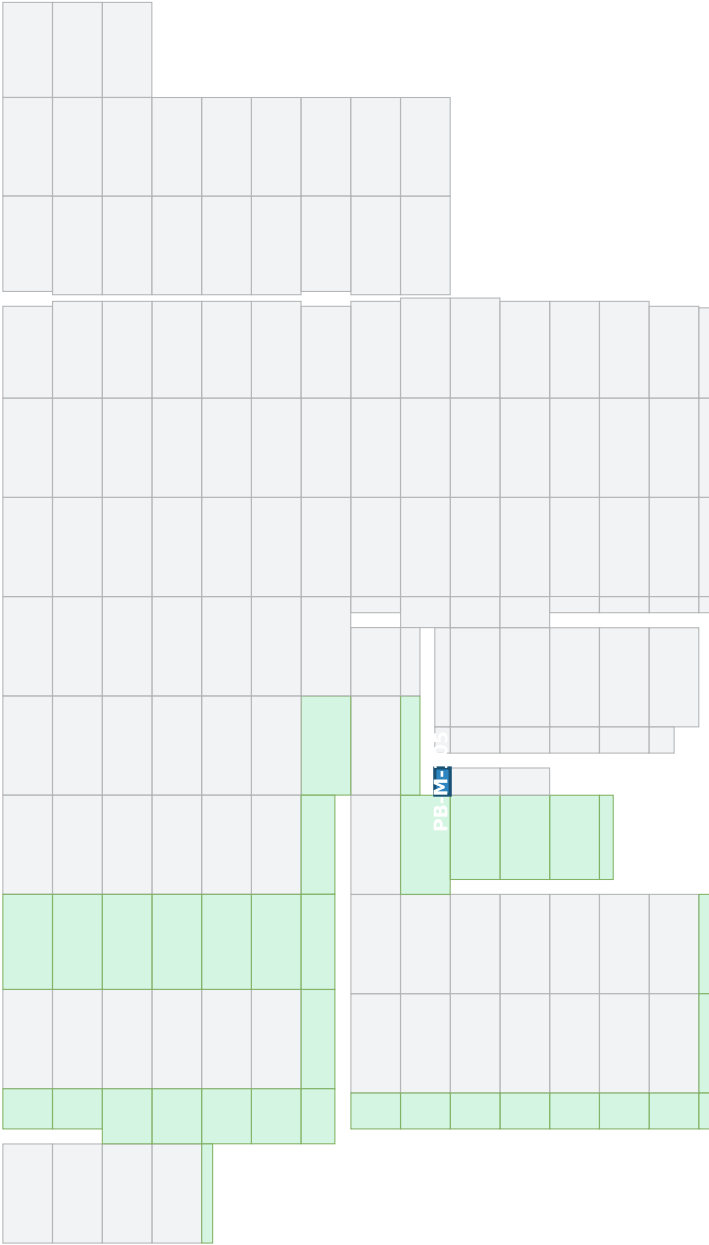

pieza M-19 (cortada antes; estaba en reserva)

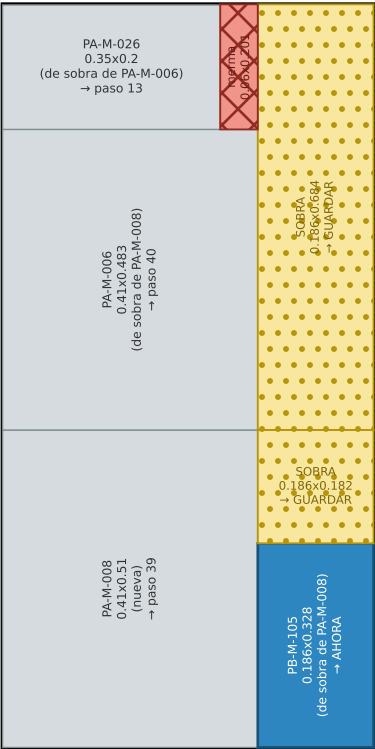


PASO 80 de 123
COLOCAR PB-M-105
0.186x0.328
sale de la SOBRA de PA-M-008

EN RESERVA (13):
PB-M-105 -> paso 80
PB-M-106 -> paso 81
PB-M-090 -> paso 88
PB-M-084 -> paso 89
PB-M-072 -> paso 93
PB-M-073 -> paso 94
PB-M-074 -> paso 95
PB-M-071 -> paso 96
PB-M-070 -> paso 97
PB-M-067 -> paso 99
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.91 m²
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
... y 11 más
merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 81 de 123: PB-M-106

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

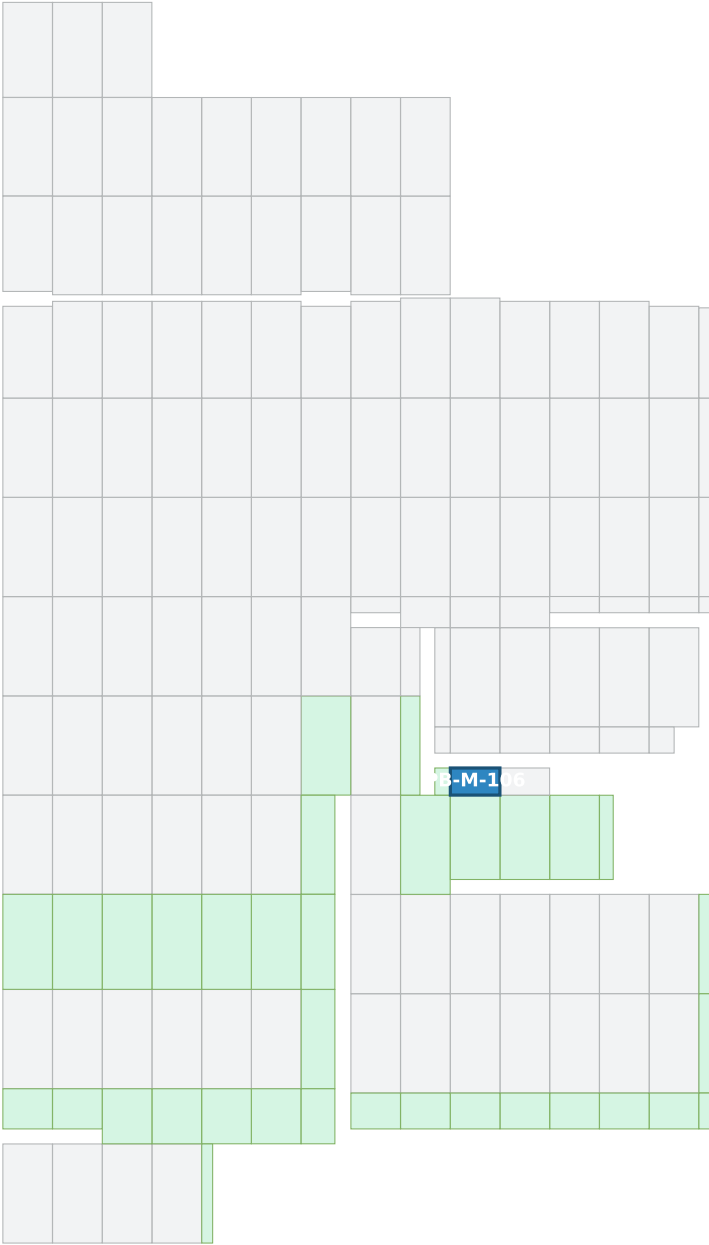

pieza M-24 (cortada antes; estaba en reserva)

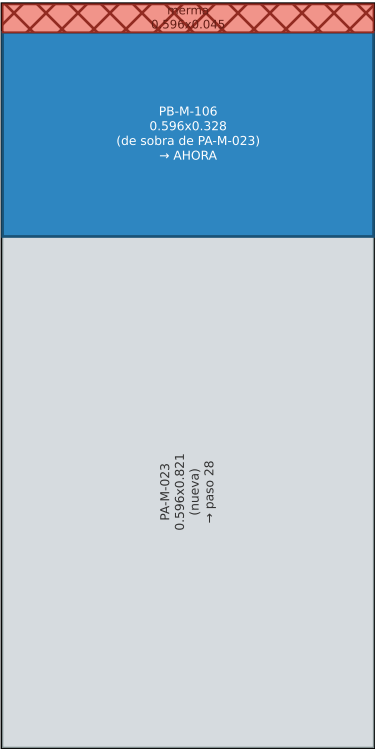


- PASO 81 de 123
- COLOCAR PB-M-106
0.6x0.328
sale de la SOBRA de PA-M-023
- EN RESERVA (12):
- PB-M-106 → paso 81
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-084 → paso 89
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-067 → paso 99
 - PB-M-066 → paso 101
 - ... y 2 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 1.91 m²
- 0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
 - 0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
 - 0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
 - 0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
 - 0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
 - ... y 11 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 82 de 123: PB-M-107

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

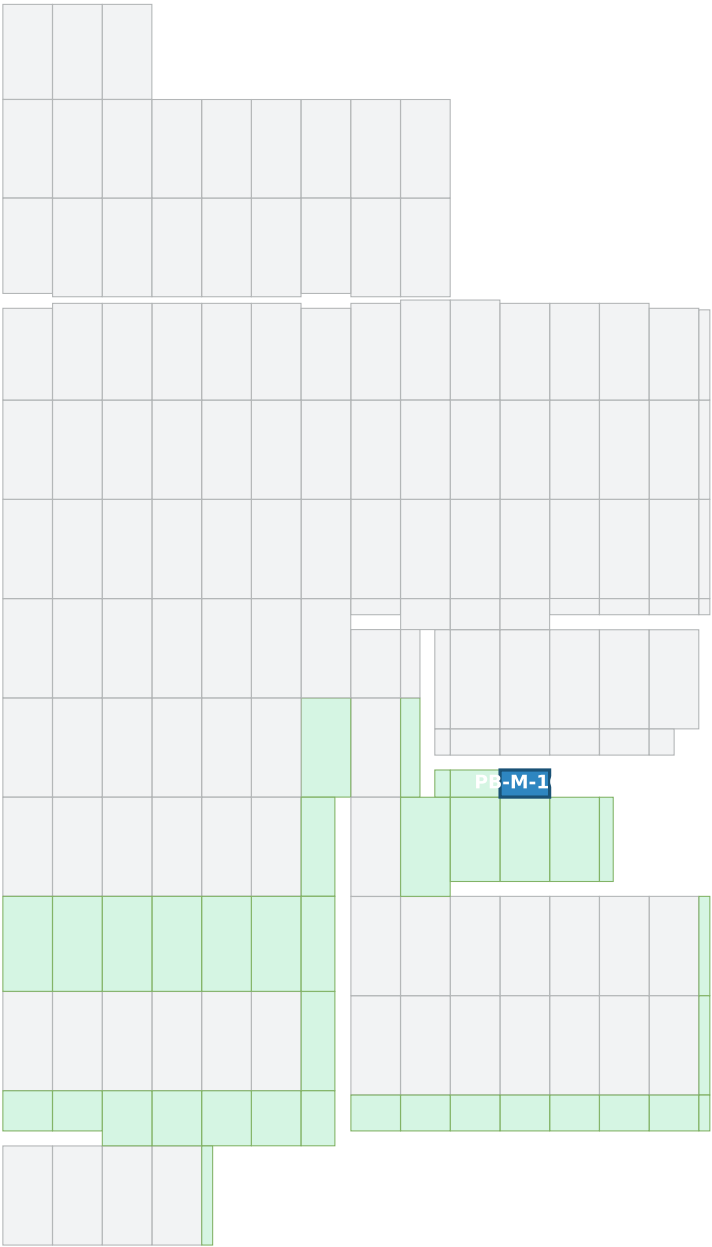

pieza M-42: SE CORTA AHORA

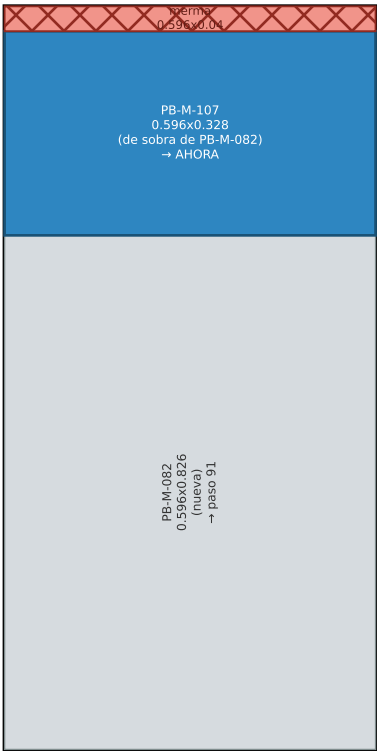

PASO 82 de 123

COLOCAR PB-M-107
0.6x0.328
sale de la SOBRA de PB-M-082

al cortar M-42 salen
también (a RESERVA):
PB-M-082 -> paso 91

EN RESERVA (11):
PB-M-090 -> paso 88
PB-M-084 -> paso 89
PB-M-072 -> paso 93
PB-M-073 -> paso 94
PB-M-074 -> paso 95
PB-M-071 -> paso 96
PB-M-070 -> paso 97
PB-M-067 -> paso 99
PB-M-066 -> paso 101
PB-M-051 -> paso 102
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.91 m²

0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
... y 11 más


merma acum.: 1.81 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 83 de 123: PB-M-095

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

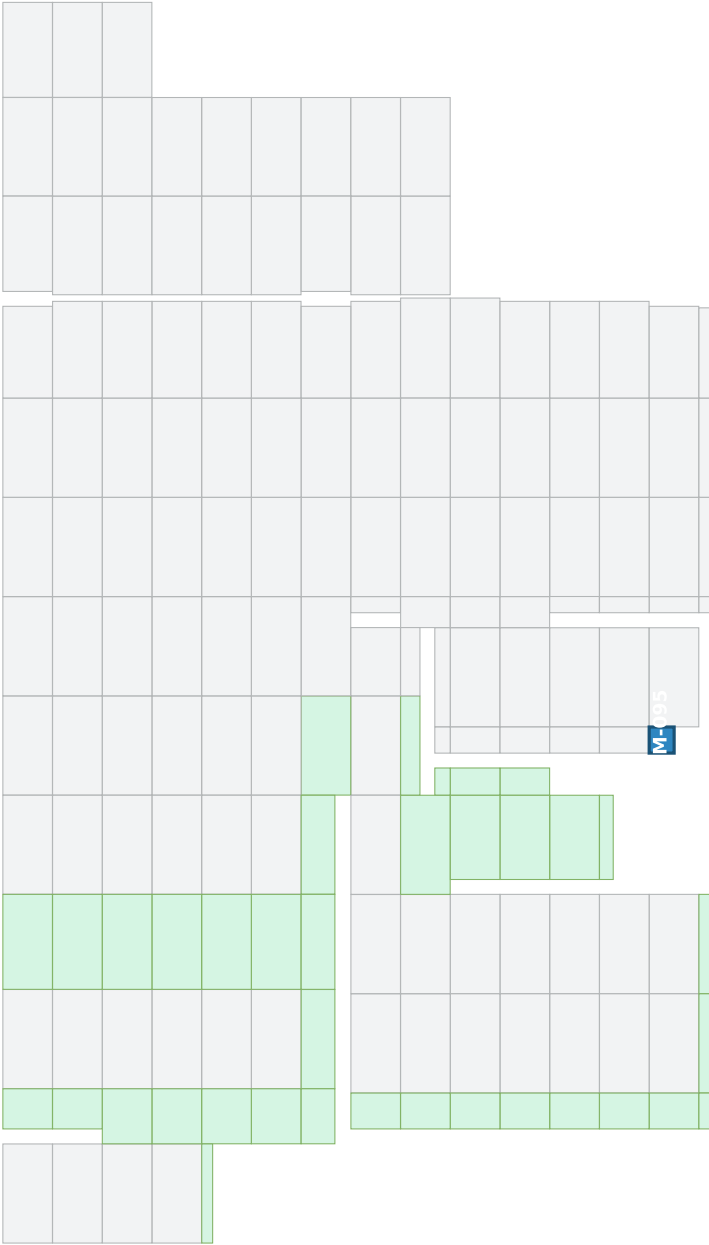

pieza M-35: SE CORTA AHORA

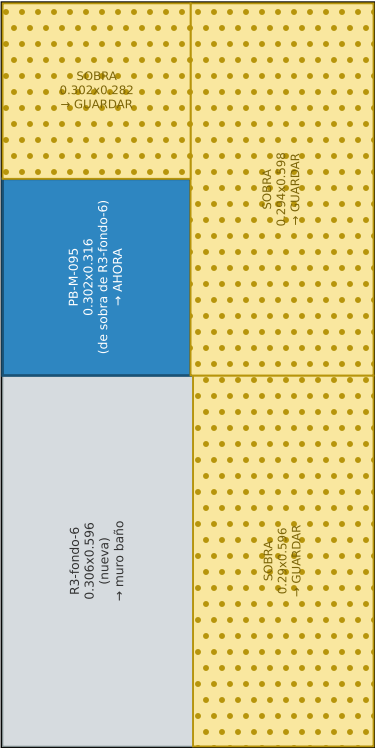

PASO 83 de 123
COLOCAR PB-M-095
0.302x0.316
sale de la SOBRA de R3-fondo-6
al cortar M-35 salen
también (a RESERVA):
R3-fondo-6 → muro de baño


EN RESERVA (12):
PB-M-090 → paso 88
PB-M-084 → paso 89
PB-M-082 → paso 91
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
PB-M-071 → paso 96
PB-M-070 → paso 97
PB-M-067 → paso 99
PB-M-066 → paso 101
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.91 m²
0.162x0.596 (de M-43, paso 52)
0.162x0.598 (de M-43, paso 52)
0.162x0.596 (de M-49, paso 54)
0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
... y 11 más


merma acum.: 1.84 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 84 de 123: PB-M-094

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

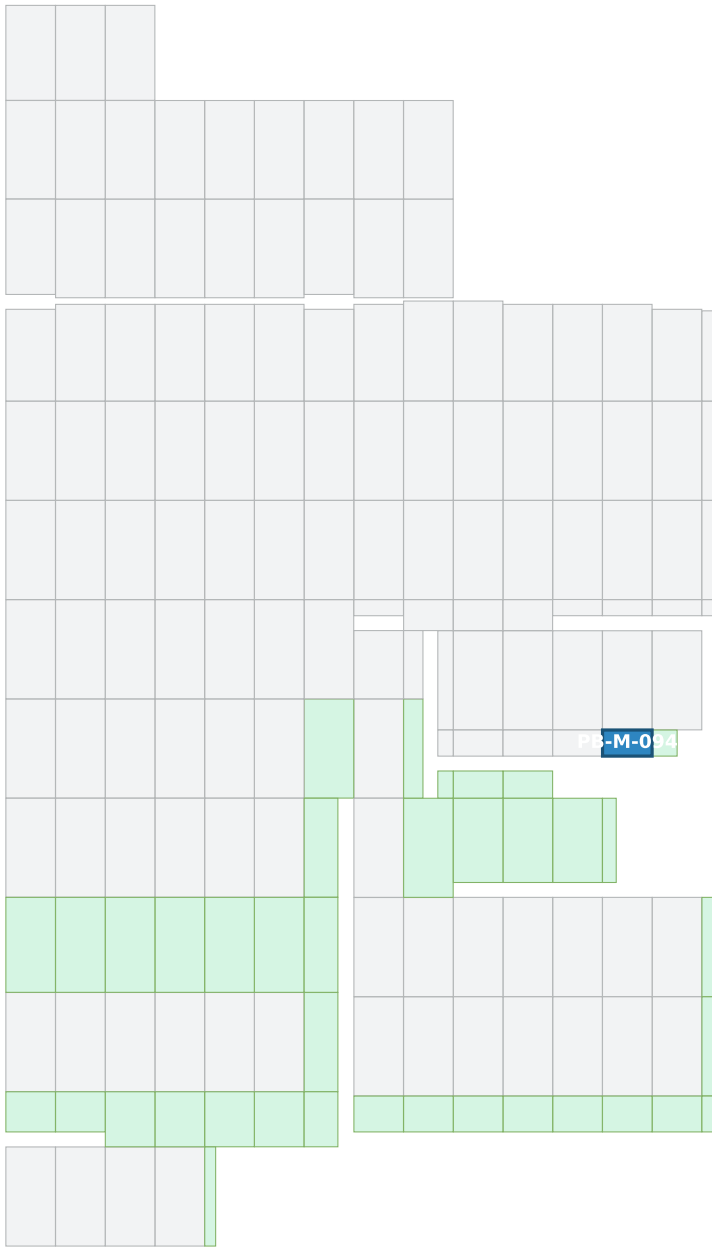

pieza M-36: SE CORTA AHORA

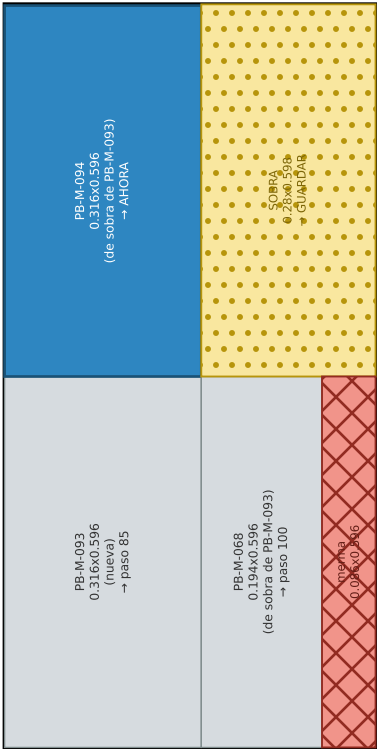

PASO 84 de 123

COLOCAR PB-M-094
0.6x0.316
sale de la SOBRA de PB-M-093

al cortar M-36 salen
también (a RESERVA):
PB-M-093 → paso 85
PB-M-068 → paso 100

EN RESERVA (12):

PB-M-090 → paso 88
PB-M-084 → paso 89
PB-M-082 → paso 91
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
PB-M-071 → paso 96
PB-M-070 → paso 97
PB-M-067 → paso 99
PB-M-066 → paso 101
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.35 m²

0.162x0.598 (de M-49, paso 54)
0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
... y 14 más


merma acum.: 1.84 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 85 de 123: PB-M-093

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

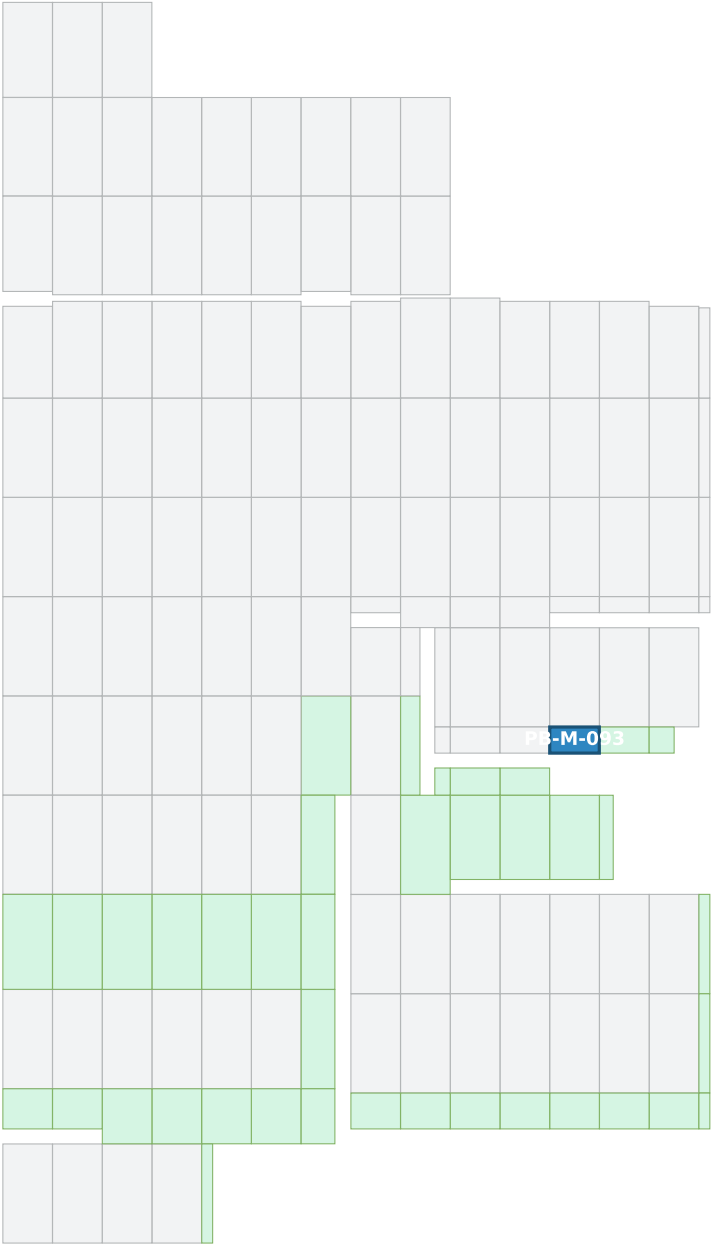

pieza M-36 (cortada antes; estaba en reserva)

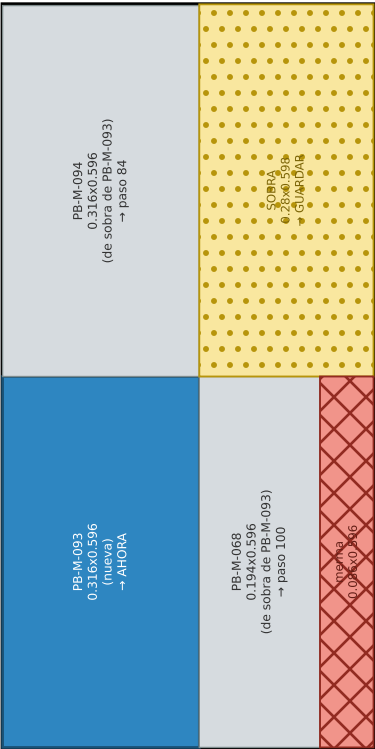

- PASO 85 de 123
- COLOCAR PB-M-093
0.6x0.316
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PB-M-093 → paso 85
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-084 → paso 89
 - PB-M-082 → paso 91
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-067 → paso 99
 - ... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 2.51 m²

0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
... y 15 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 86 de 123: PB-M-092

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

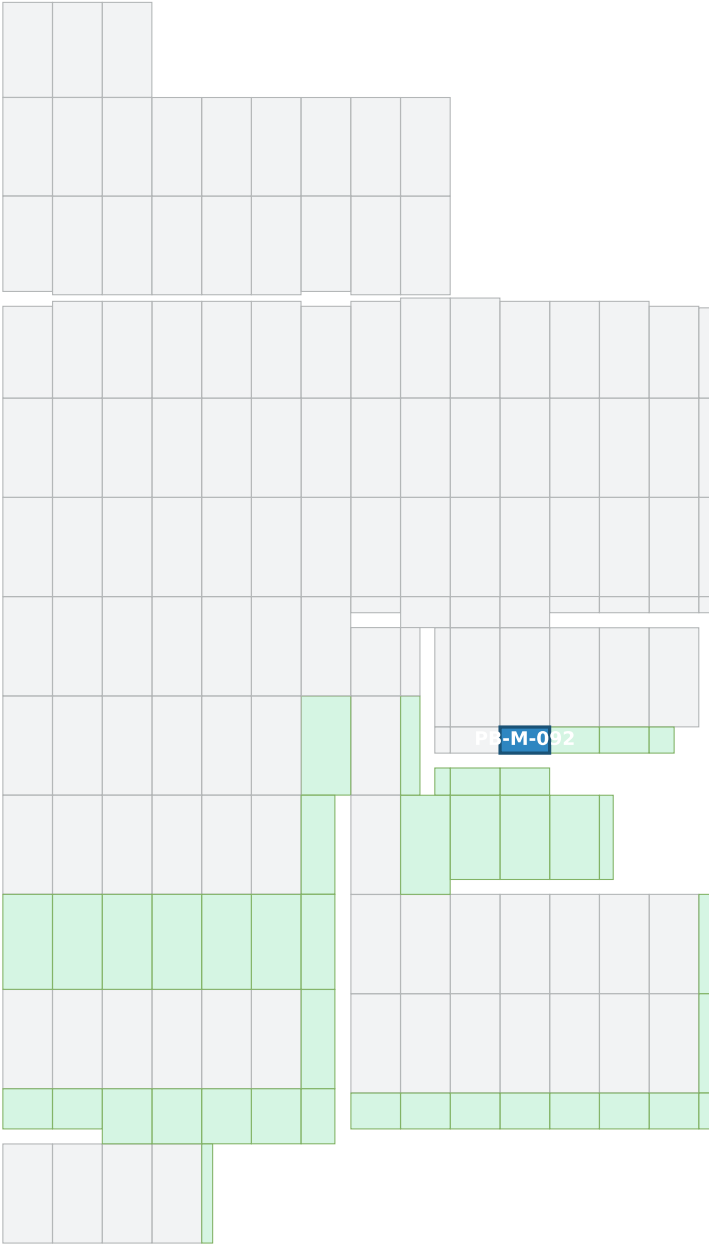

pieza M-40: SE CORTA AHORA

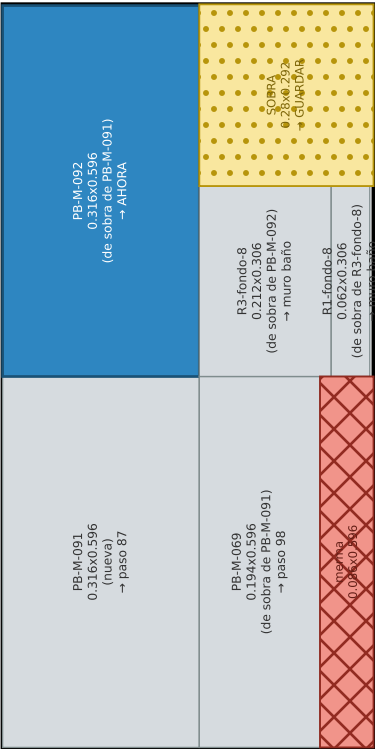

PASO 86 de 123

COLOCAR PB-M-092
0.6x0.316
sale de la SOBRA de PB-M-091

al cortar M-40 salen
también (a RESERVA):
PB-M-091 → paso 87
PB-M-069 → paso 98
R3-fondo-8 → muro de baño
R1-fondo-8 → muro de baño

EN RESERVA (13) :

PB-M-090 → paso 88
PB-M-084 → paso 89
PB-M-082 → paso 91
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
PB-M-071 → paso 96
PB-M-070 → paso 97
PB-M-067 → paso 99
PB-M-068 → paso 100
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 2.51 m²

0.132x0.103 (de M-37, paso 56)
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
... y 15 más


merma acum.: 1.89 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 87 de 123: PB-M-091

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

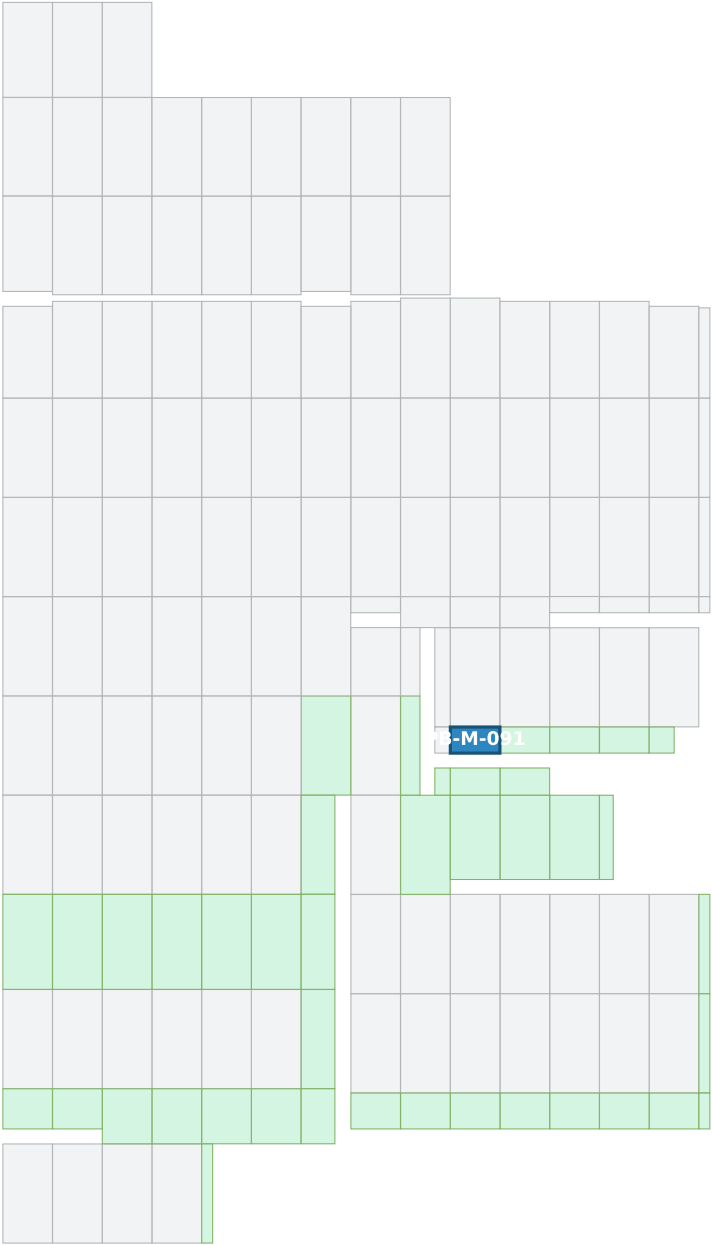

pieza M-40 (cortada antes; estaba en reserva)

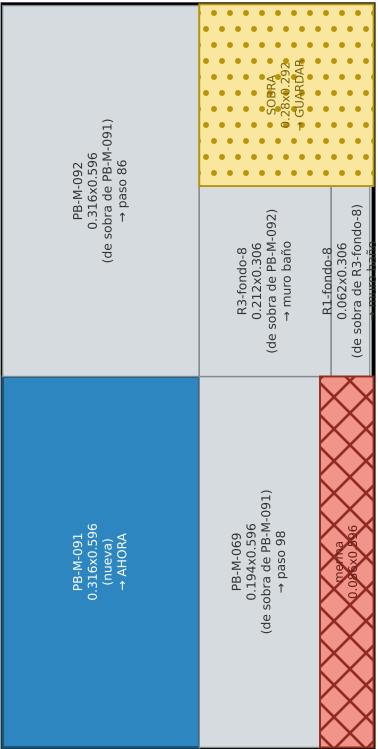

PASO 87 de 123
COLOCAR PB-M-091
0.6x0.316
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (15):
- PB-M-091 → paso 87
 - PB-M-090 → paso 88
 - PB-M-084 → paso 89
 - PB-M-082 → paso 91
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-069 → paso 98
 - ... y 5 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 88 de 123: PB-M-090

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

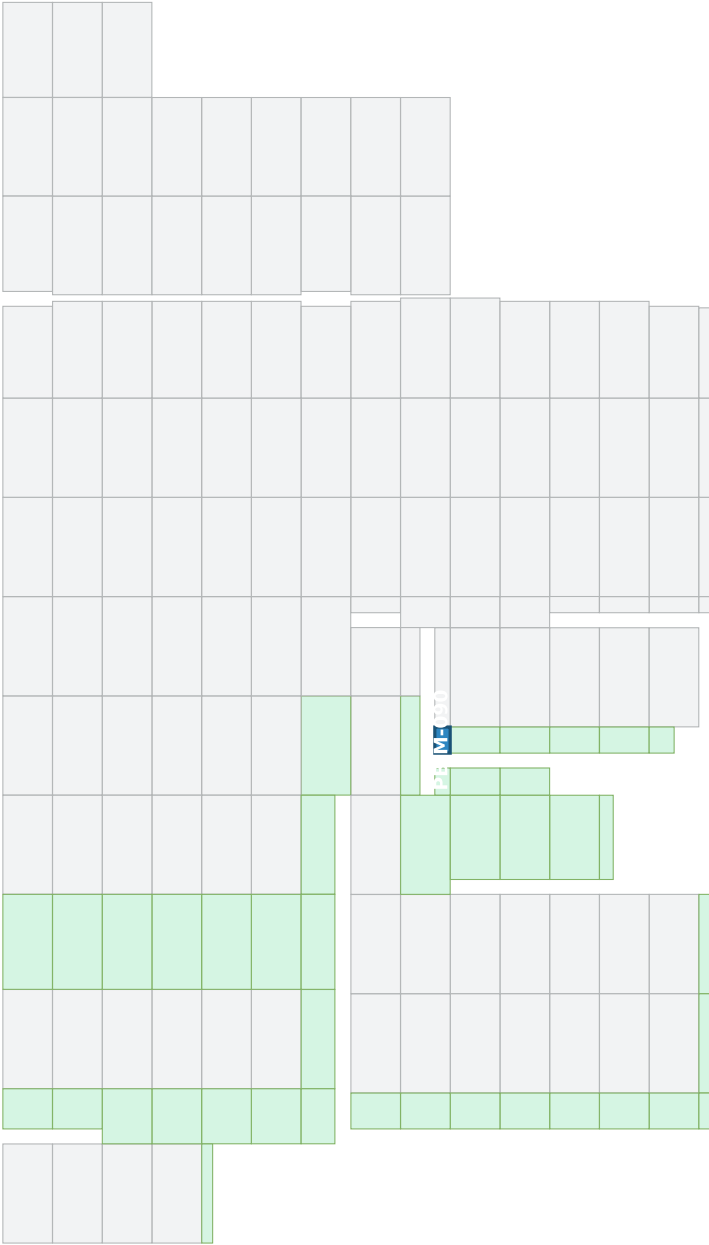

pieza M-29 (cortada antes; estaba en reserva)

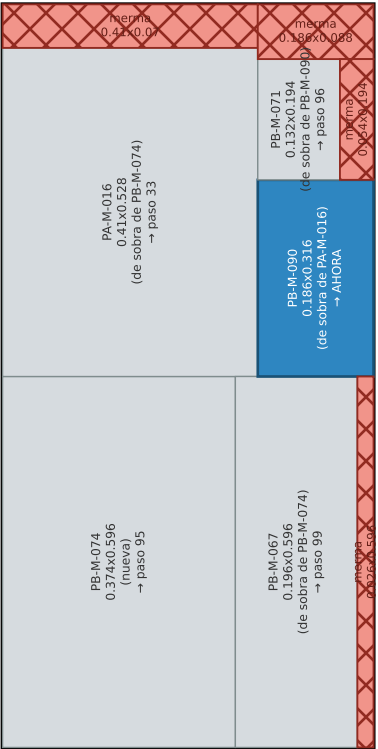

PASO 88 de 123

COLOCAR PB-M-090
0.186x0.316
sale de la SOBRA de PA-M-016

EN RESERVA (14):

- PB-M-090 → paso 88
- PB-M-084 → paso 89
- PB-M-082 → paso 91
- PB-M-072 → paso 93
- PB-M-073 → paso 94
- PB-M-074 → paso 95
- PB-M-071 → paso 96
- PB-M-070 → paso 97
- PB-M-069 → paso 98
- PB-M-067 → paso 99
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 89 de 123: PB-M-084

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

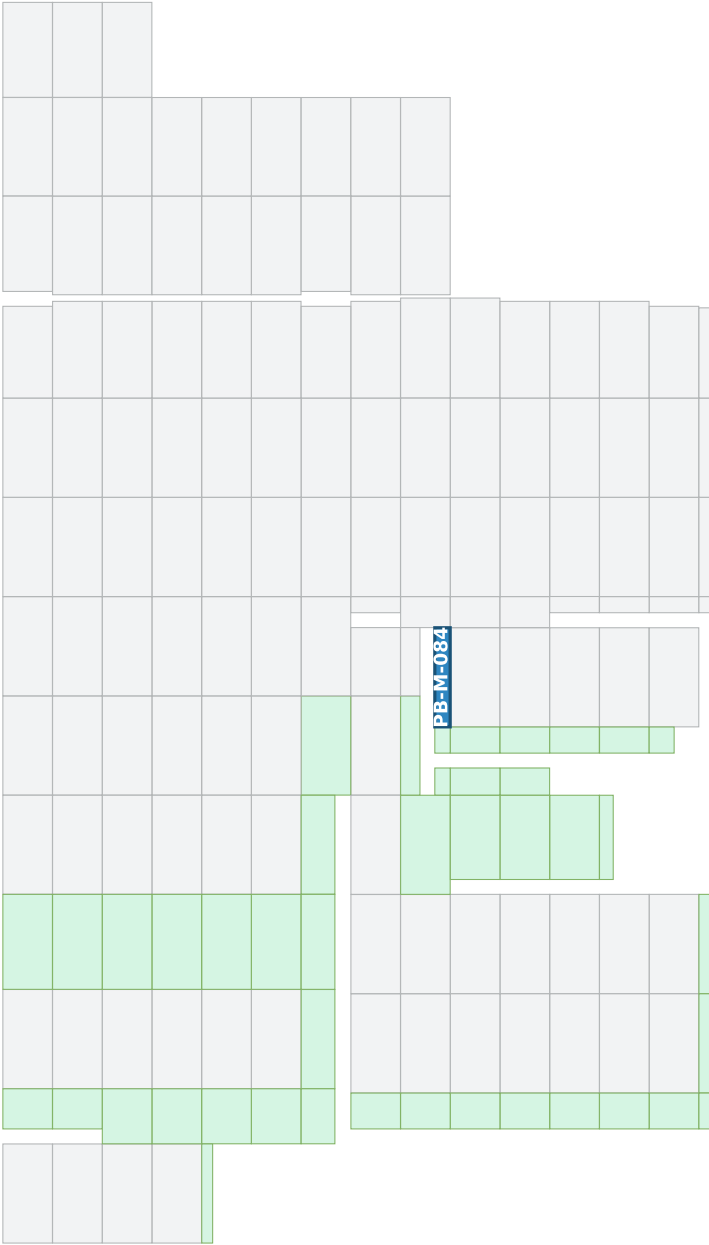

pieza M-47 (cortada antes; estaba en reserva)

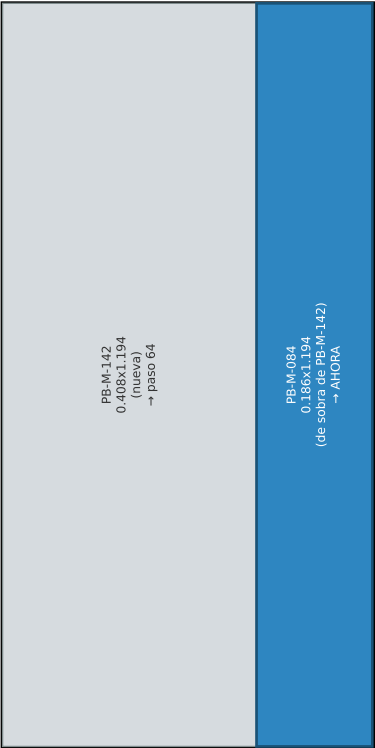

PASO 89 de 123

COLOCAR PB-M-084
0.186x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-142

EN RESERVA (13):
PB-M-084 → paso 89
PB-M-082 → paso 91
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
PB-M-071 → paso 96
PB-M-070 → paso 97
PB-M-069 → paso 98
PB-M-067 → paso 99
PB-M-068 → paso 100
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 90 de 123: PB-M-083

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

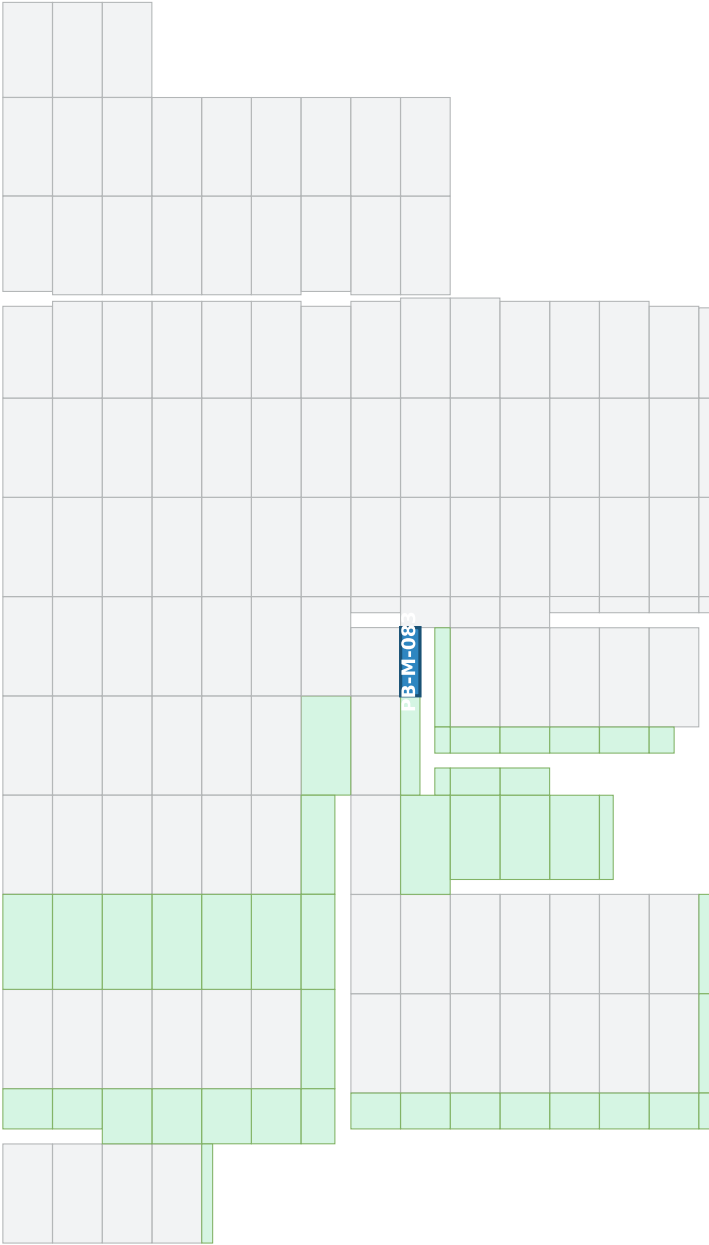

pieza M-50: SE CORTA AHORA

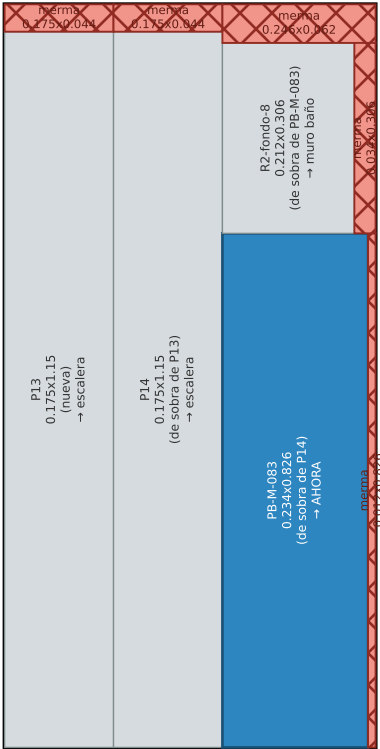

PASO 90 de 123

COLOCAR PB-M-083
0.234x0.826
sale de la SOBRA de P14

al cortar M-50 salen
también (a RESERVA):
P13 → escalera
P14 → escalera
R2-fondo-8 → muro de baño

EN RESERVA (12):

PB-M-082 → paso 91
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
PB-M-071 → paso 96
PB-M-070 → paso 97
PB-M-069 → paso 98
PB-M-067 → paso 99
PB-M-068 → paso 100
PB-M-066 → paso 101
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.94 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 91 de 123: PB-M-082

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

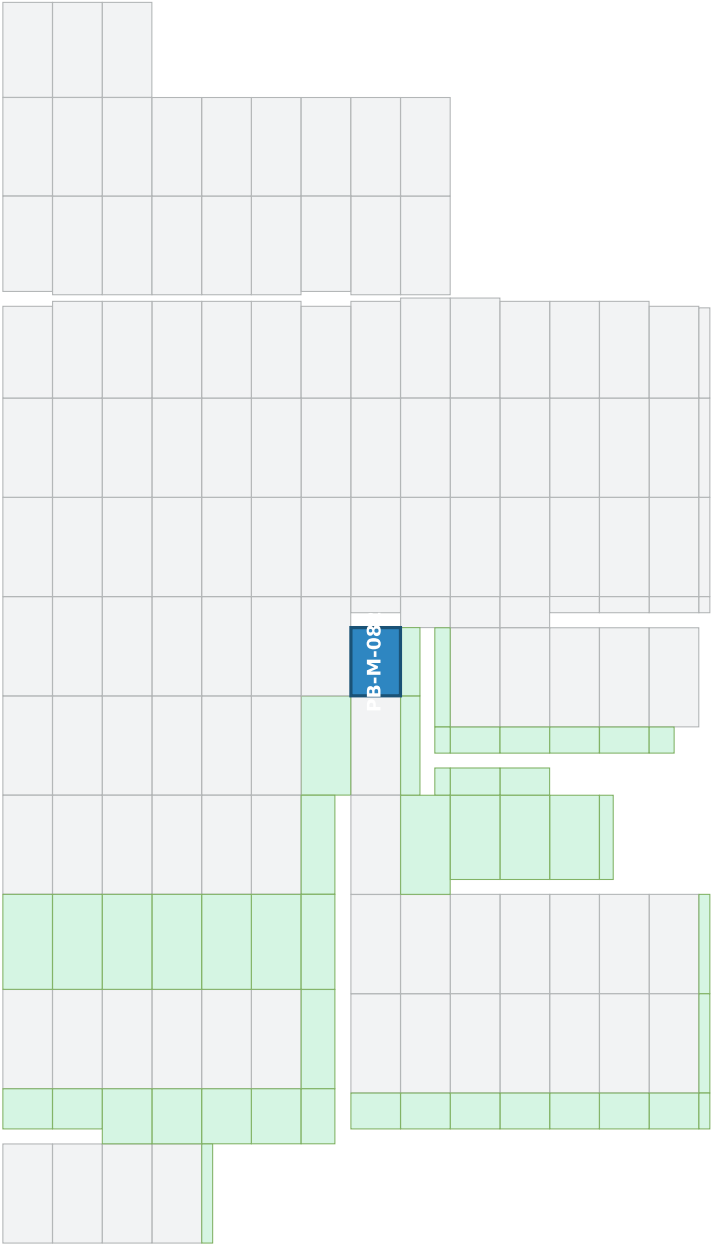

pieza M-42 (cortada antes; estaba en reserva)

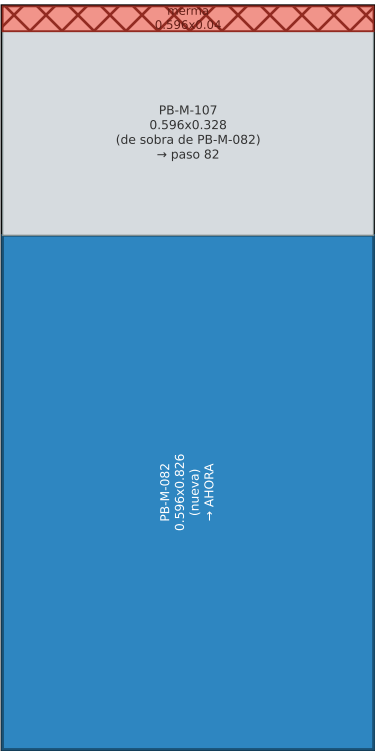

- PASO 91 de 123
- COLOCAR PB-M-082
0.6x0.826
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PB-M-082 → paso 91
 - PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-069 → paso 98
 - PB-M-067 → paso 99
 - PB-M-068 → paso 100
 - PB-M-066 → paso 101
 - ... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 92 de 123: PB-M-081

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

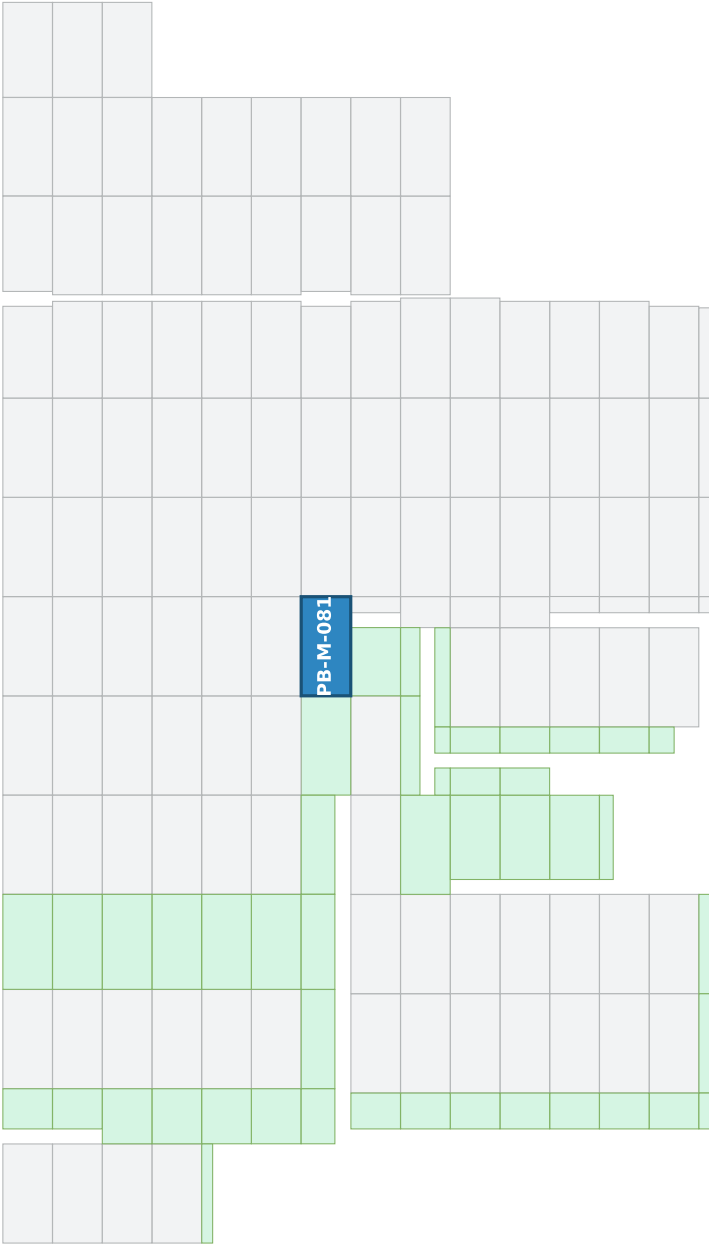

pieza M-55: SE CORTA AHORA

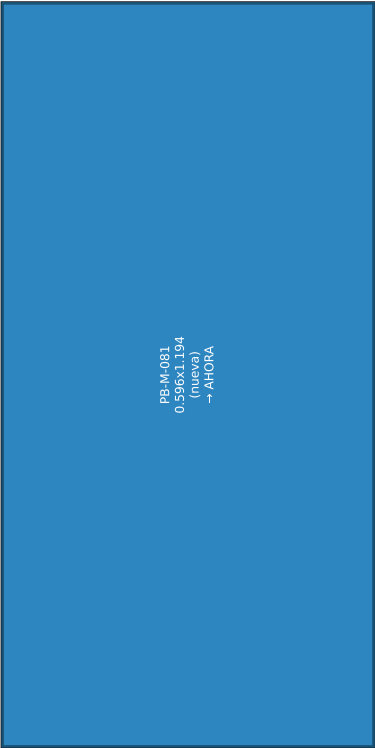

PASO 92 de 123

COLOCAR PB-M-081
0.6x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-072 → paso 93
PB-M-073 → paso 94
PB-M-074 → paso 95
PB-M-071 → paso 96
PB-M-070 → paso 97
PB-M-069 → paso 98
PB-M-067 → paso 99
PB-M-068 → paso 100
PB-M-066 → paso 101
PB-M-051 → paso 102
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 93 de 123: PB-M-072

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

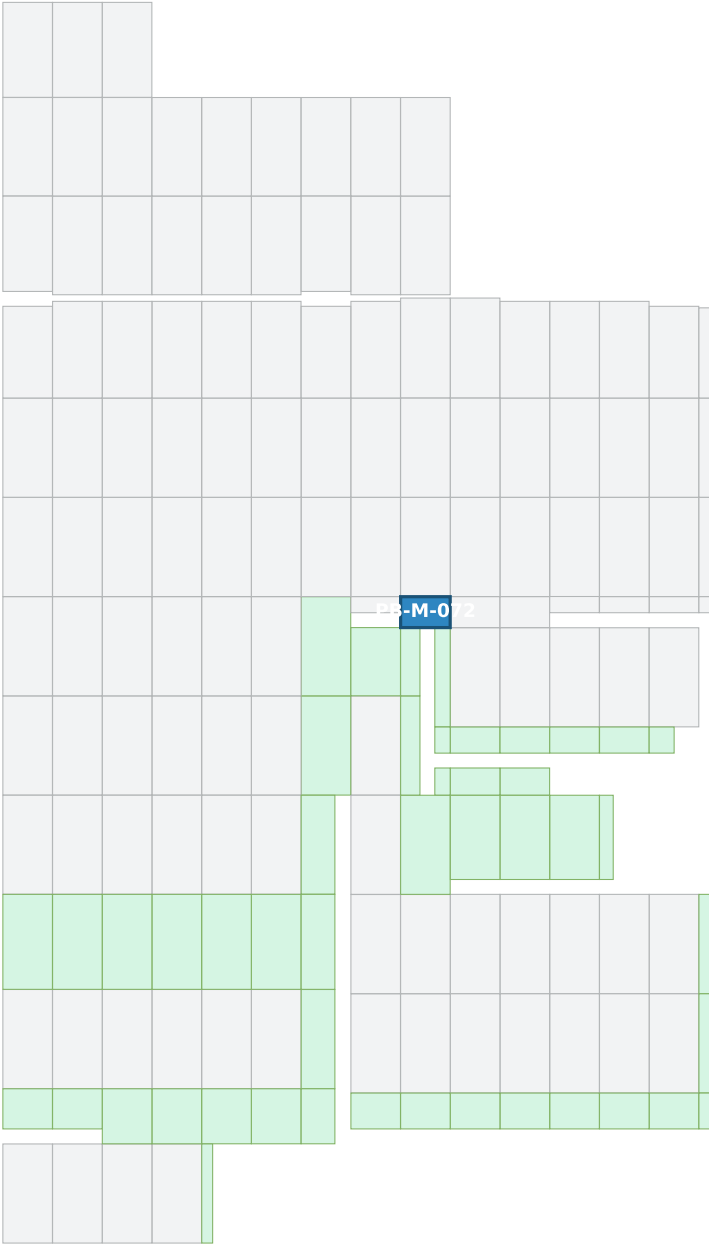

pieza M-18 (cortada antes; estaba en reserva)

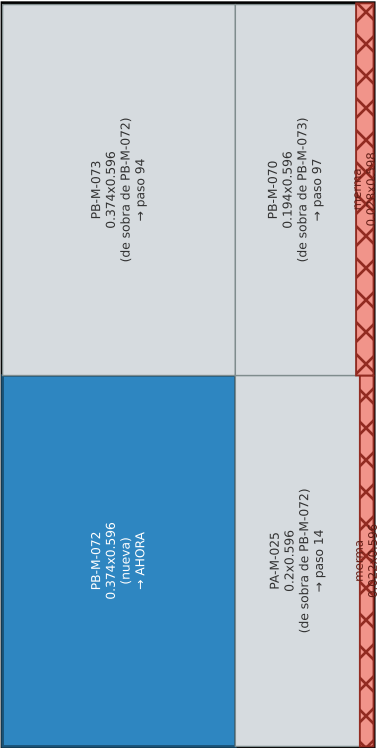


- PASO 93 de 123
- COLOCAR PB-M-072
0.6x0.374
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PB-M-072 → paso 93
 - PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-069 → paso 98
 - PB-M-067 → paso 99
 - PB-M-068 → paso 100
 - PB-M-066 → paso 101
 - PB-M-051 → paso 102
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
- 0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
 - 0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
 - 0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
 - 0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
 - 0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
 - 0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
 - 0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
 - 0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
 - ... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 94 de 123: PB-M-073

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

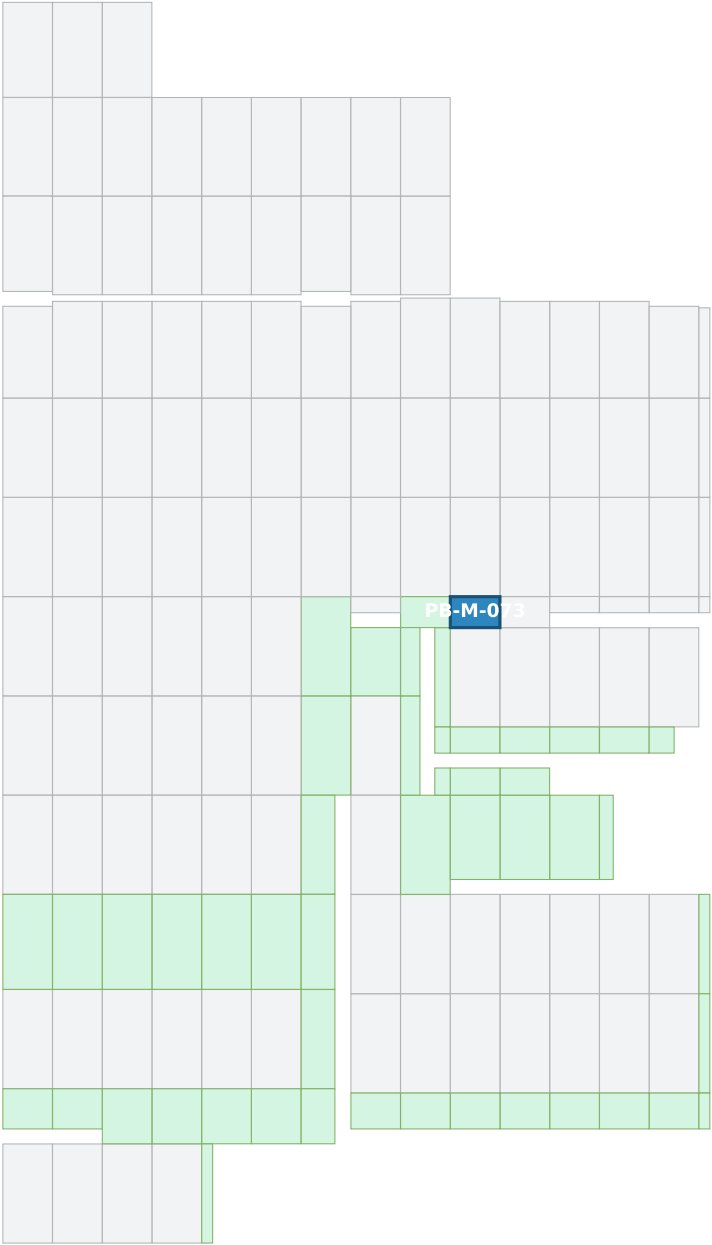

pieza M-18 (cortada antes; estaba en reserva)

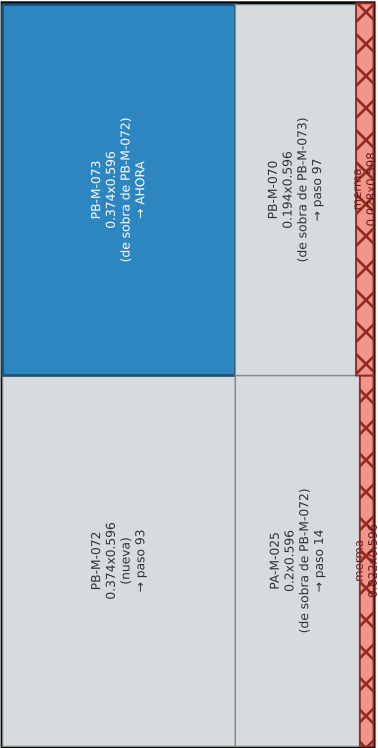

- PASO 94 de 123
- COLOCAR PB-M-073
0.6x0.374
sale de la SOBRA de PB-M-072
- EN RESERVA (10):
- PB-M-073 → paso 94
 - PB-M-074 → paso 95
 - PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-069 → paso 98
 - PB-M-067 → paso 99
 - PB-M-068 → paso 100
 - PB-M-066 → paso 101
 - PB-M-051 → paso 102
 - PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más

merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 95 de 123: PB-M-074

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

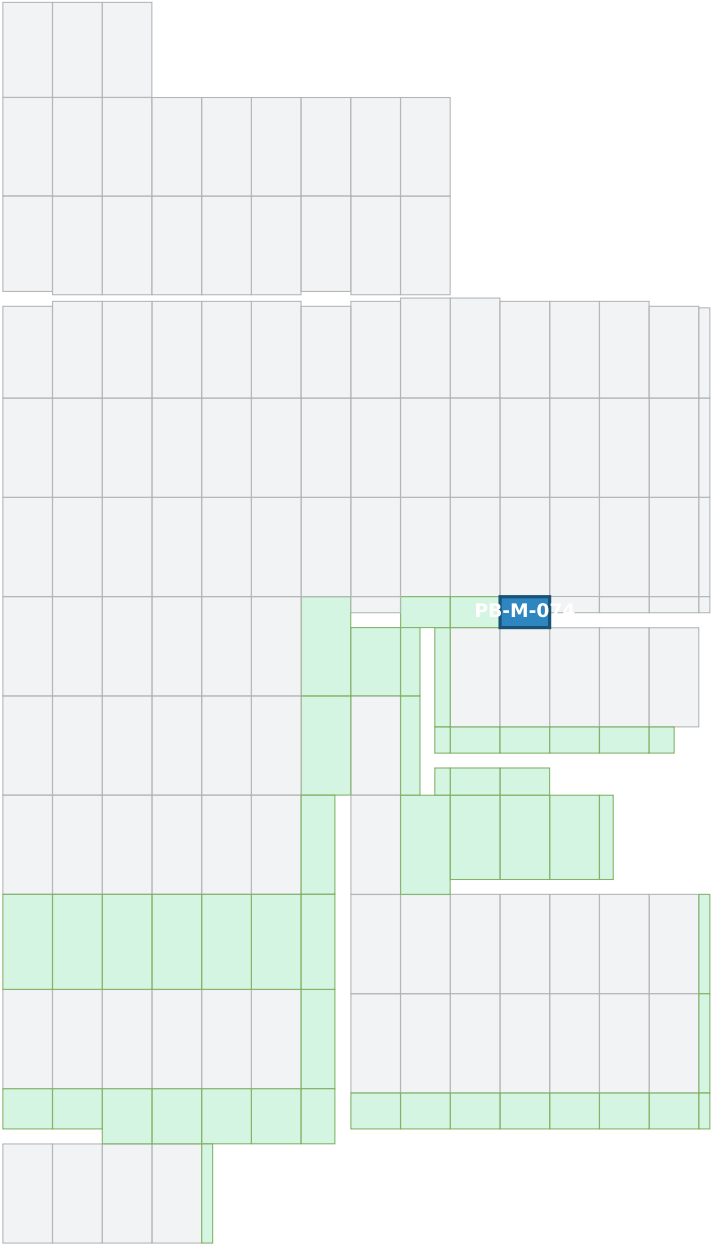

pieza M-29 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 95 de 123
- COLOCAR PB-M-074
0.6x0.374
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-074 → paso 95
 - PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-069 → paso 98
 - PB-M-067 → paso 99
 - PB-M-068 → paso 100
 - PB-M-066 → paso 101
 - PB-M-051 → paso 102
 - PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 96 de 123: PB-M-071

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

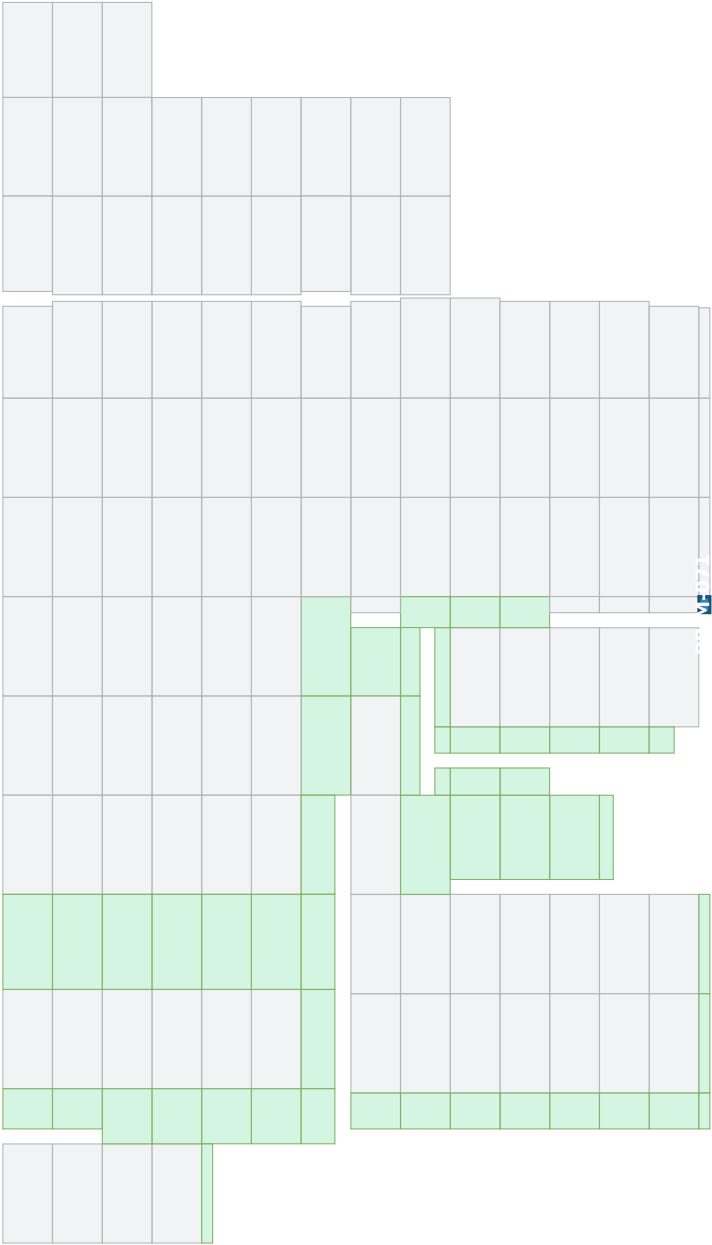

pieza M-29 (cortada antes; estaba en reserva)

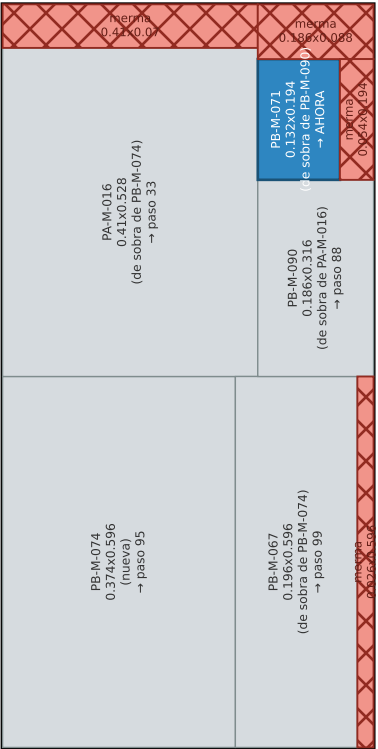

- PASO 96 de 123
- COLOCAR PB-M-071
0.132x0.194
sale de la SOBRA de PB-M-090
- EN RESERVA (8):
- PB-M-071 → paso 96
 - PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-069 → paso 98
 - PB-M-067 → paso 99
 - PB-M-068 → paso 100
 - PB-M-066 → paso 101
 - PB-M-051 → paso 102
 - PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 97 de 123: PB-M-070

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

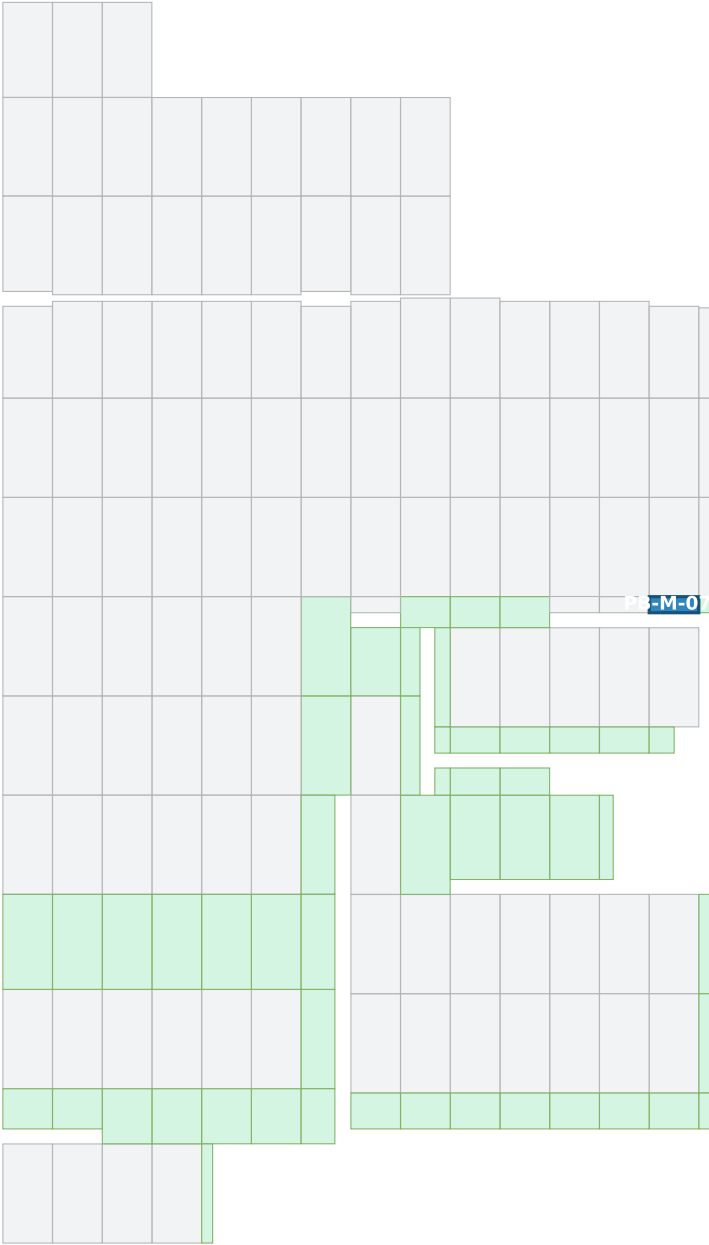

pieza M-18 (cortada antes; estaba en reserva)

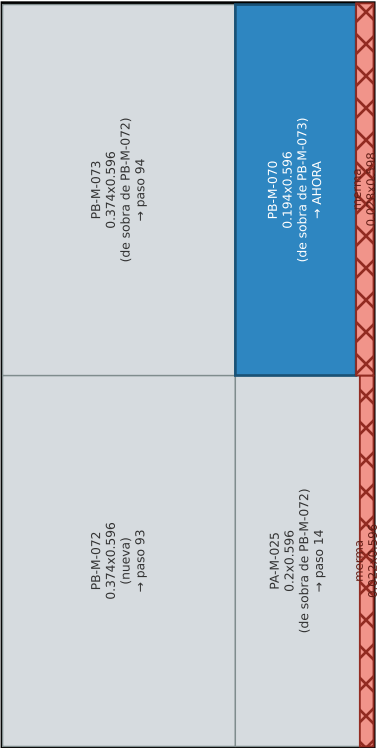

- PASO 97 de 123
- COLOCAR PB-M-070
0.6x0.194
sale de la SOBRA de PB-M-073
- EN RESERVA (7):
- PB-M-070 → paso 97
 - PB-M-069 → paso 98
 - PB-M-067 → paso 99
 - PB-M-068 → paso 100
 - PB-M-066 → paso 101
 - PB-M-051 → paso 102
 - PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 98 de 123: PB-M-069

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

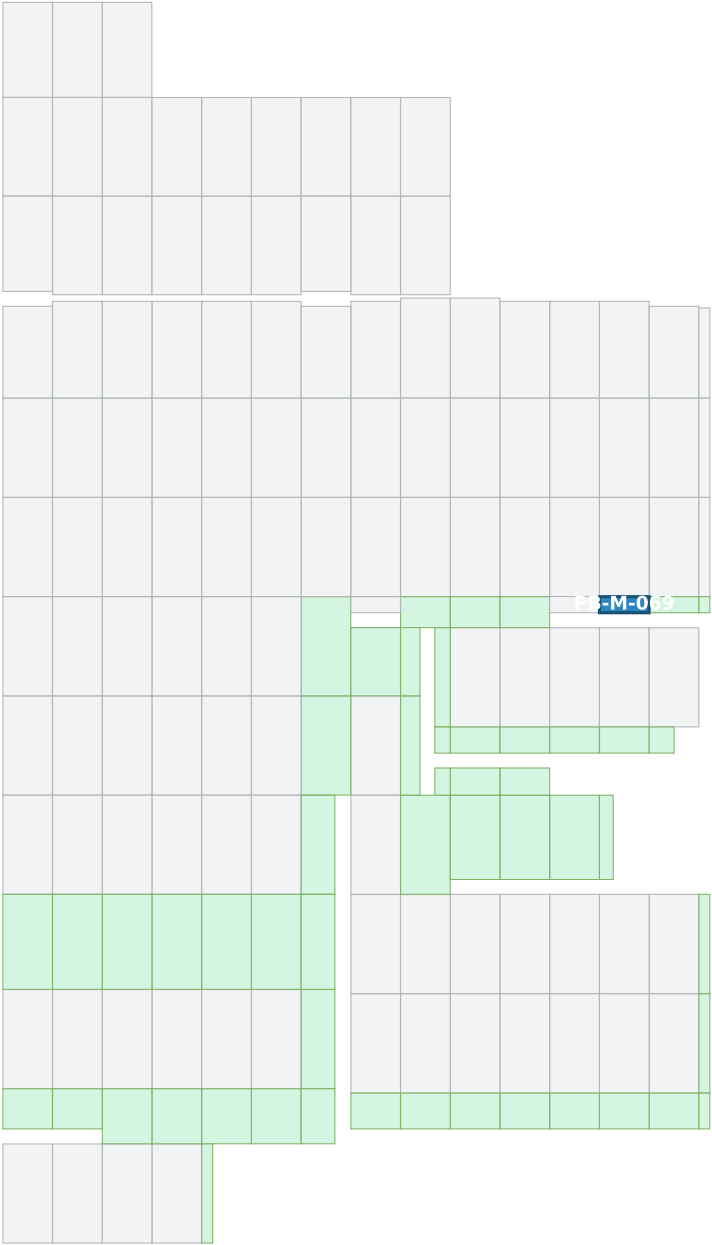

pieza M-40 (cortada antes; estaba en reserva)

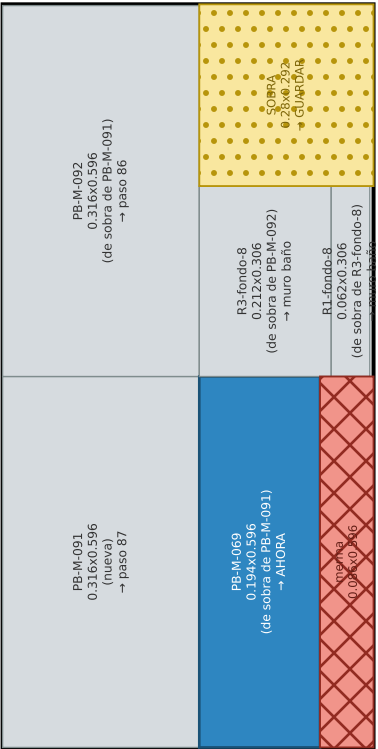

- PASO 98 de 123
- COLOCAR PB-M-069
0.6x0.194
sale de la SOBRA de PB-M-091
- EN RESERVA (6):
- PB-M-069 → paso 98
 - PB-M-067 → paso 99
 - PB-M-068 → paso 100
 - PB-M-066 → paso 101
 - PB-M-051 → paso 102
 - PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 99 de 123: PB-M-067

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

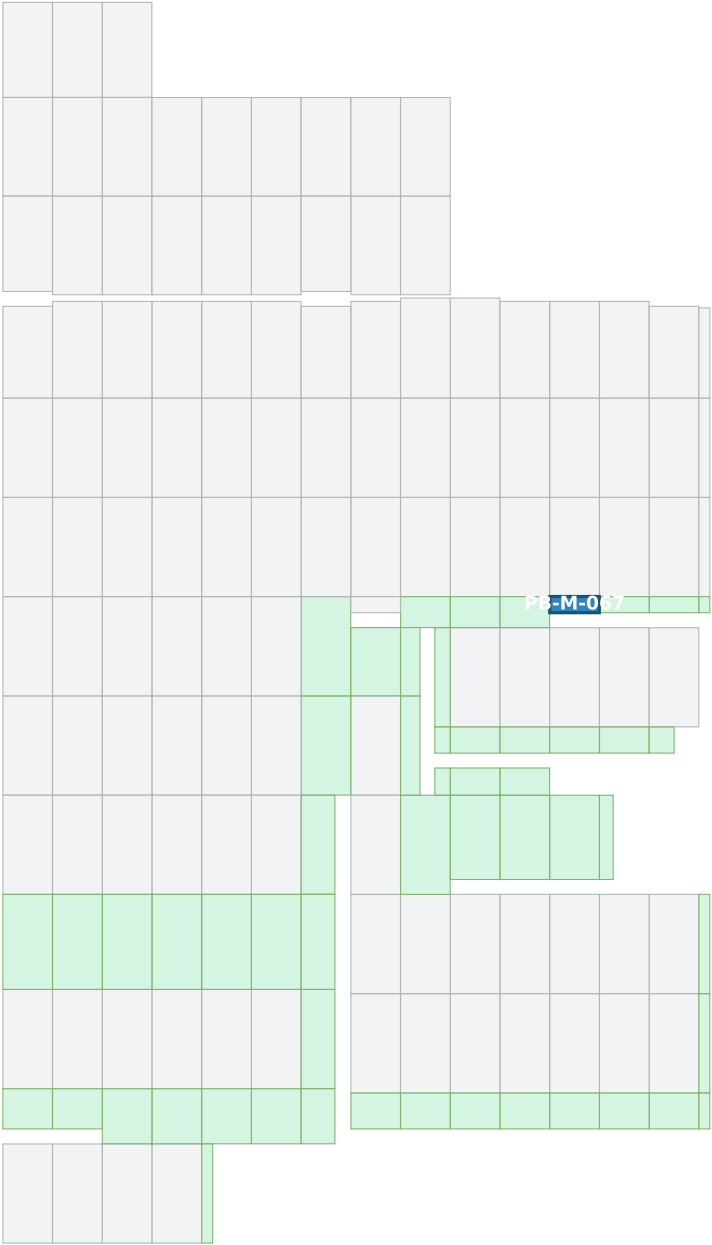

pieza M-29 (cortada antes; estaba en reserva)

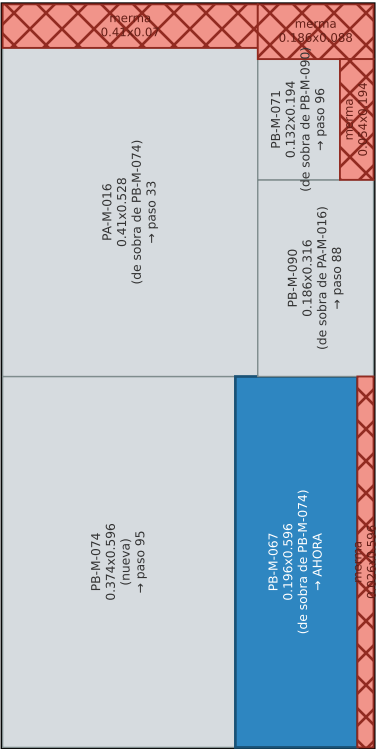

PASO 99 de 123

COLOCAR PB-M-067
0.6x0.196
sale de la SOBRA de PB-M-074

EN RESERVA (5):

- PB-M-067 → paso 99
- PB-M-068 → paso 100
- PB-M-066 → paso 101
- PB-M-051 → paso 102
- PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 100 de 123: PB-M-068

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

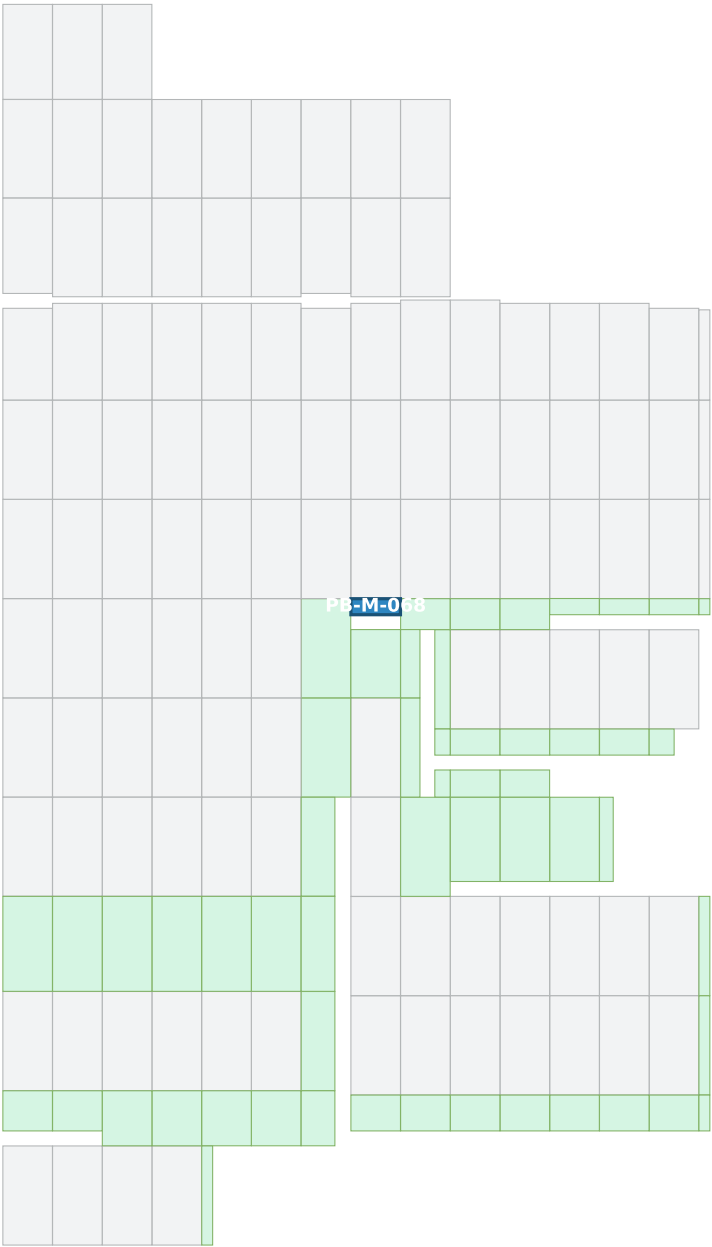

pieza M-36 (cortada antes; estaba en reserva)

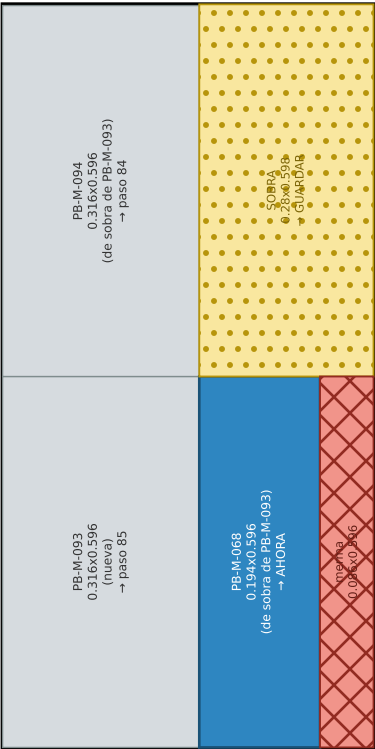

PASO 100 de 123

COLOCAR PB-M-068
0.6x0.194
sale de la SOBRA de PB-M-093

EN RESERVA (4):
PB-M-068 → paso 100
PB-M-066 → paso 101
PB-M-051 → paso 102
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 101 de 123: PB-M-066

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

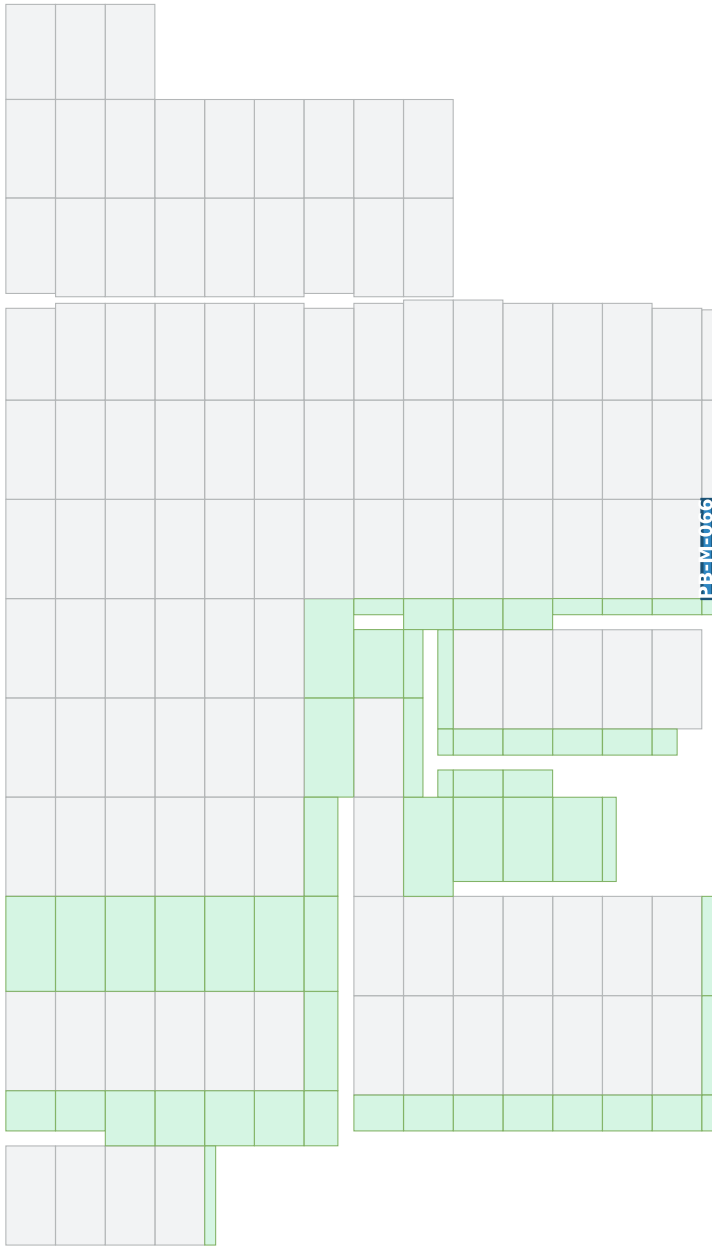

pieza M-37 (cortada antes; estaba en reserva)

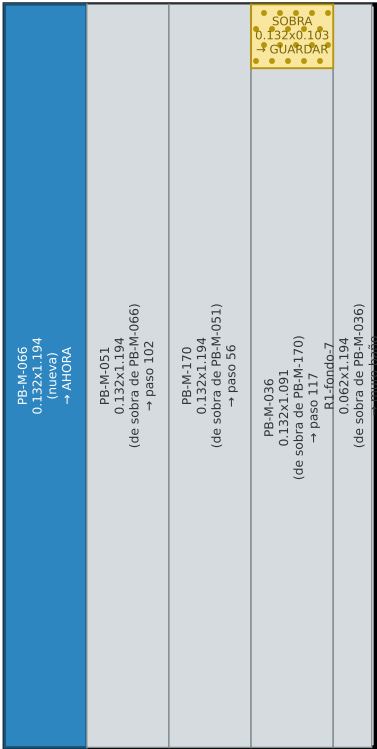

PASO 101 de 123

COLOCAR PB-M-066
0.132x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PB-M-066 → paso 101
PB-M-051 → paso 102
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 102 de 123: PB-M-051

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

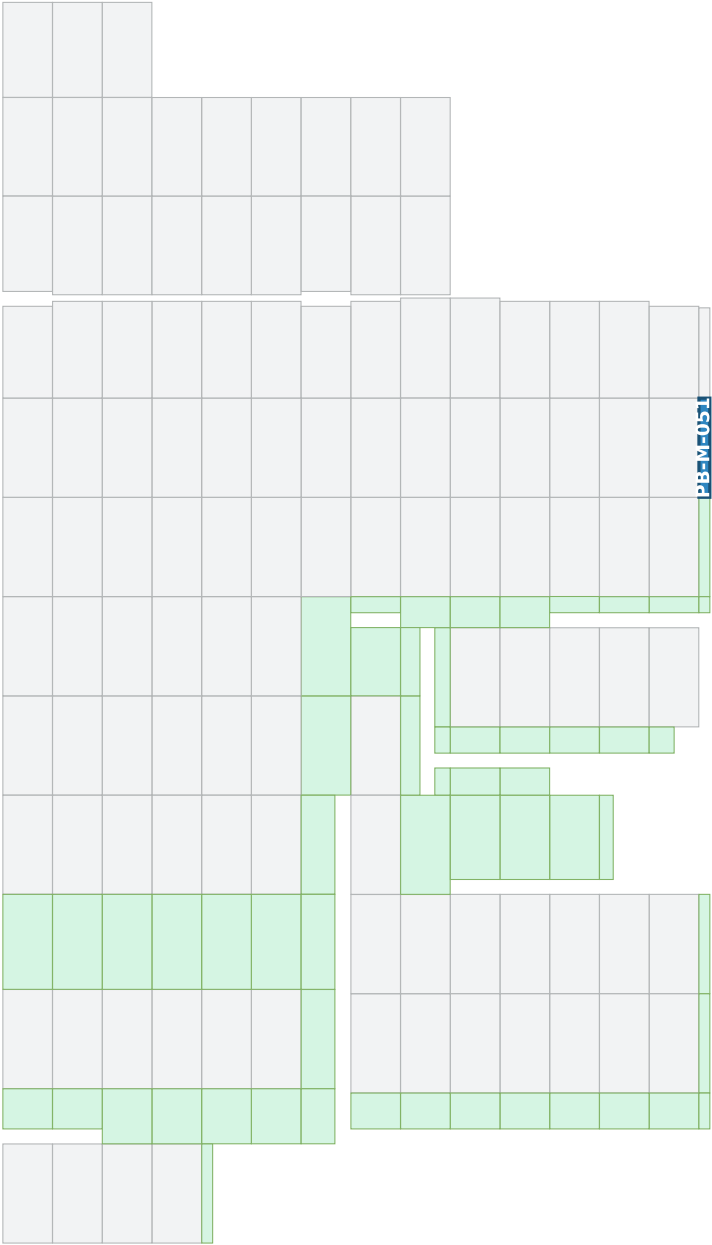

pieza M-37 (cortada antes; estaba en reserva)

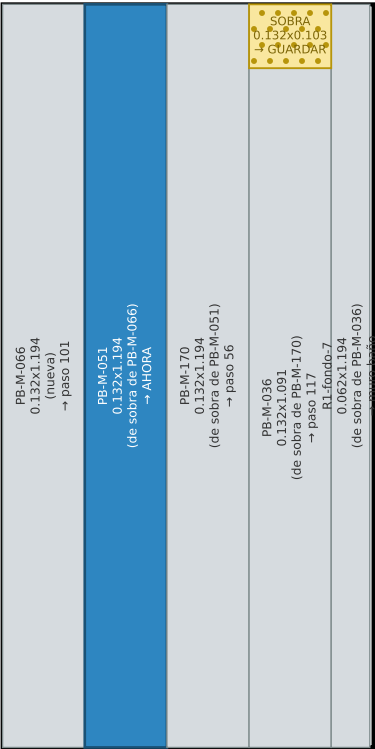

PASO 102 de 123

COLOCAR PB-M-051
0.132x1.2
sale de la SOBRA de PB-M-066

EN RESERVA (2):
PB-M-051 → paso 102
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 103 de 123: PB-M-033

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

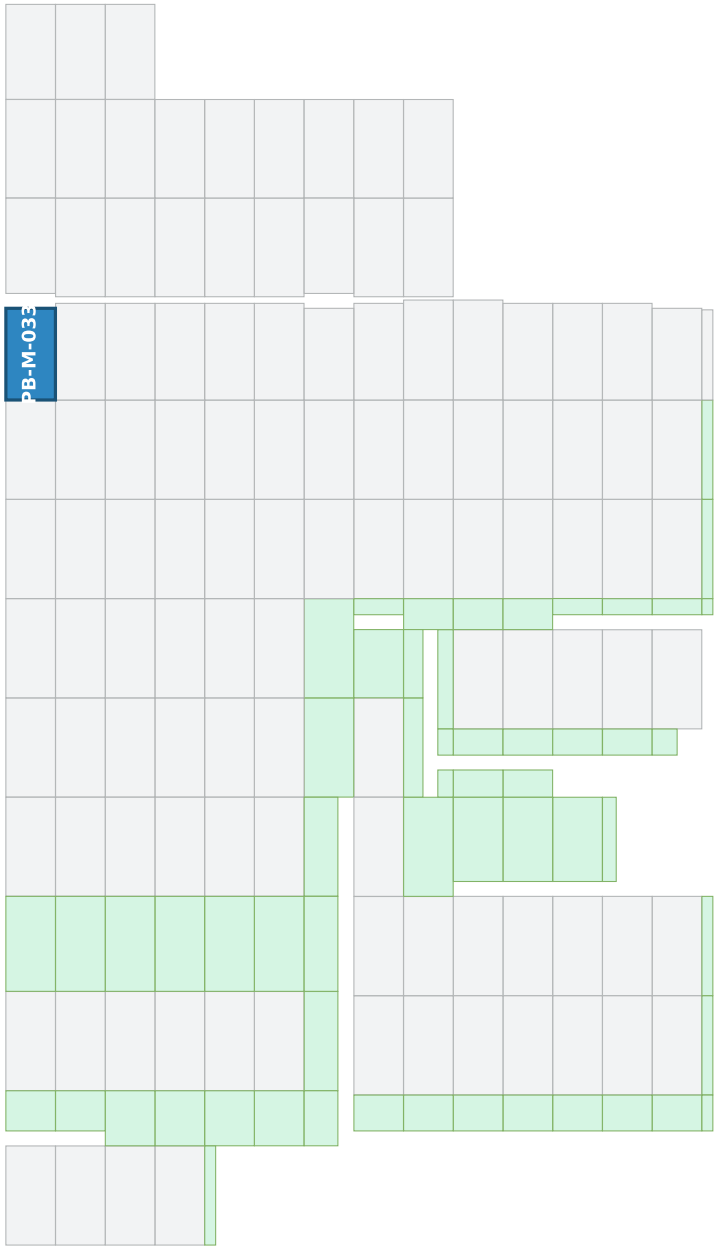

pieza M-75: SE CORTA AHORA

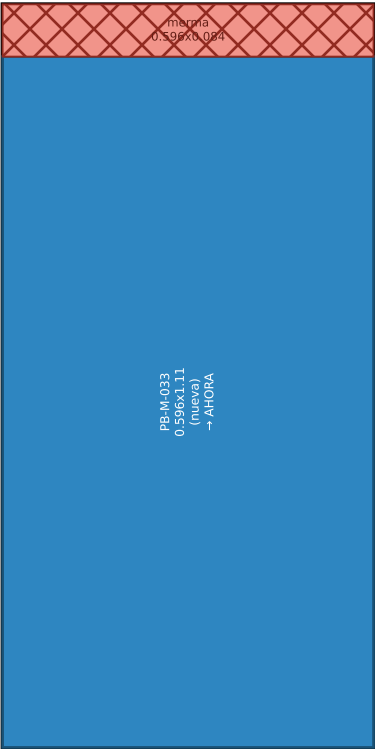


PASO 103 de 123
COLOCAR PB-M-033
0.6x1.11
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más
merma acum.: 1.99 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 104 de 123: PB-M-024

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

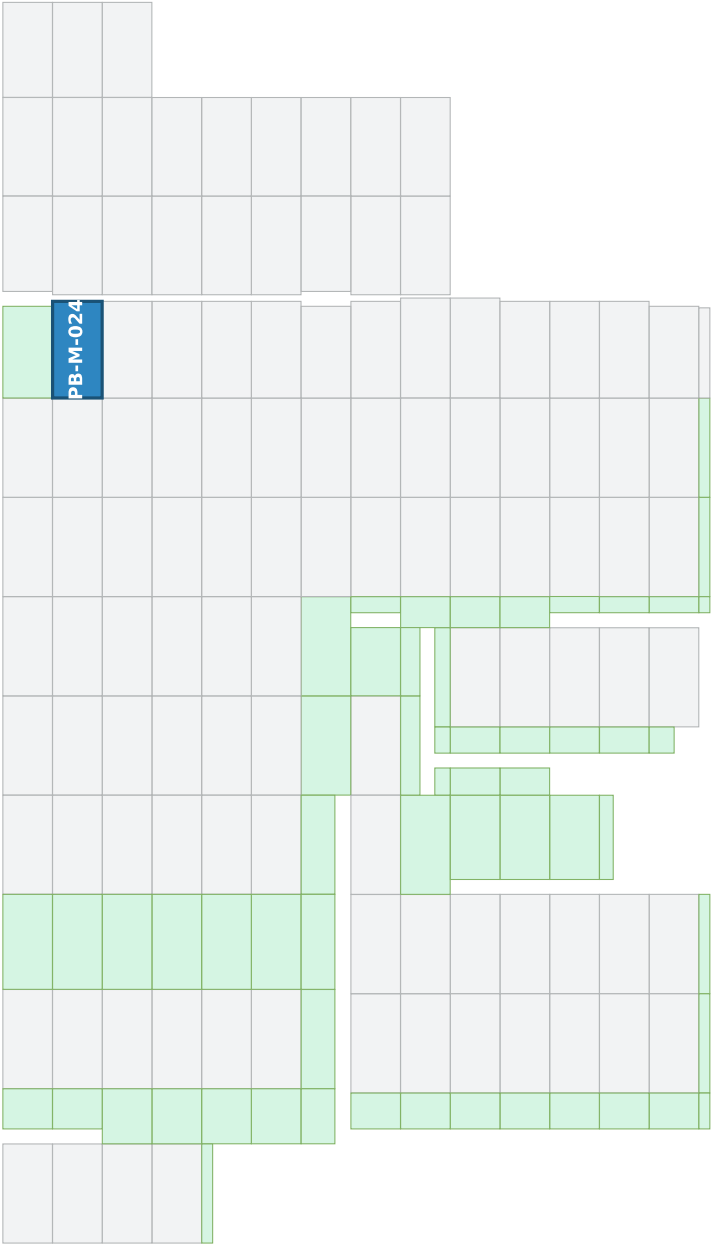

pieza M-74: SE CORTA AHORA

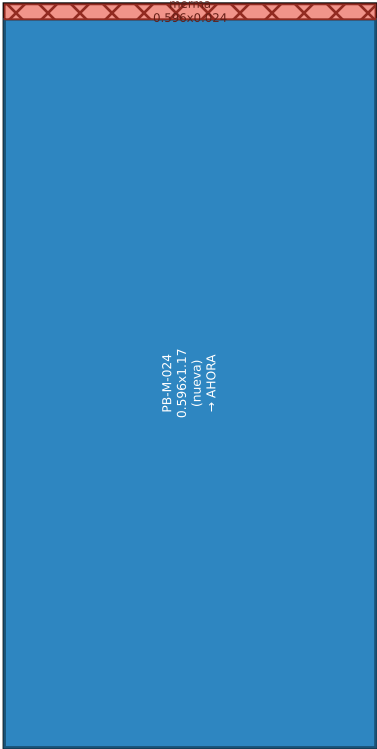


PASO 104 de 123
COLOCAR PB-M-024
0.6x1.17
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más
merma acum.: 2.04 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 105 de 123: PB-M-025

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

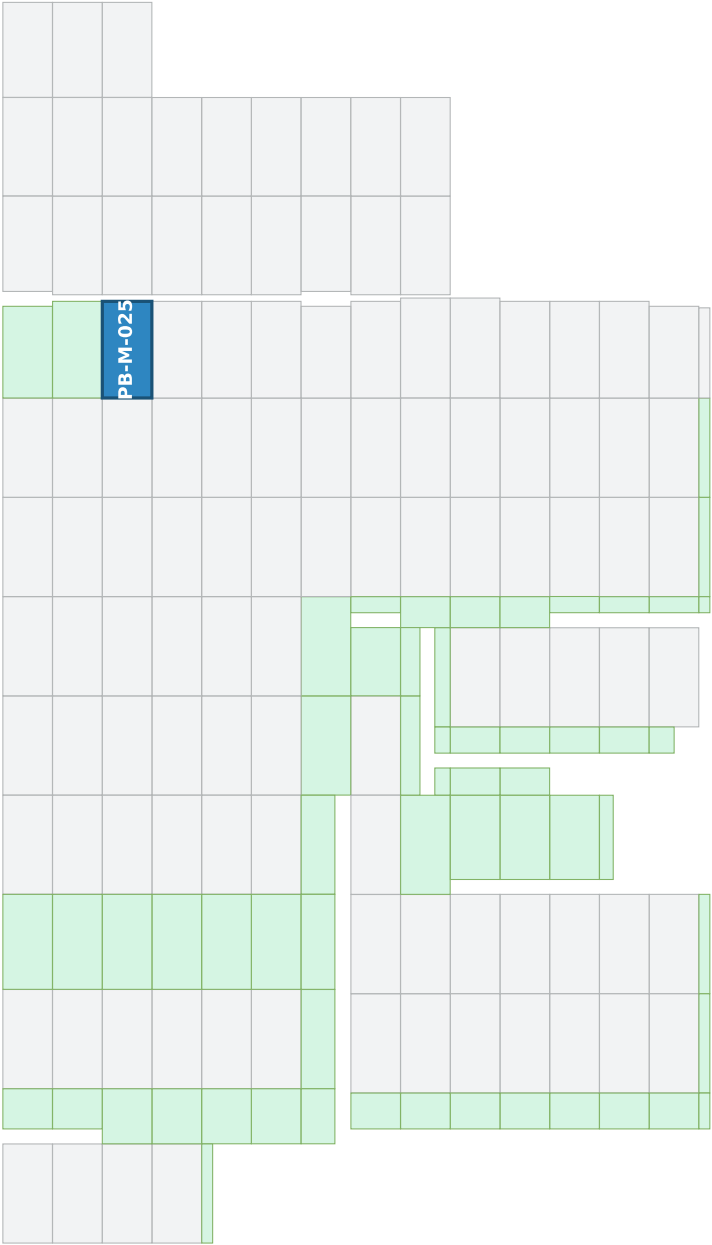

pieza M-73: SE CORTA AHORA

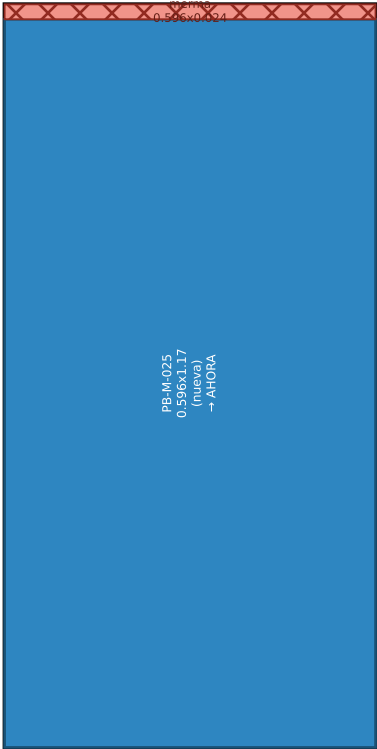


PASO 105 de 123
COLOCAR PB-M-025
0.6x1.17
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.06 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 106 de 123: PB-M-026

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

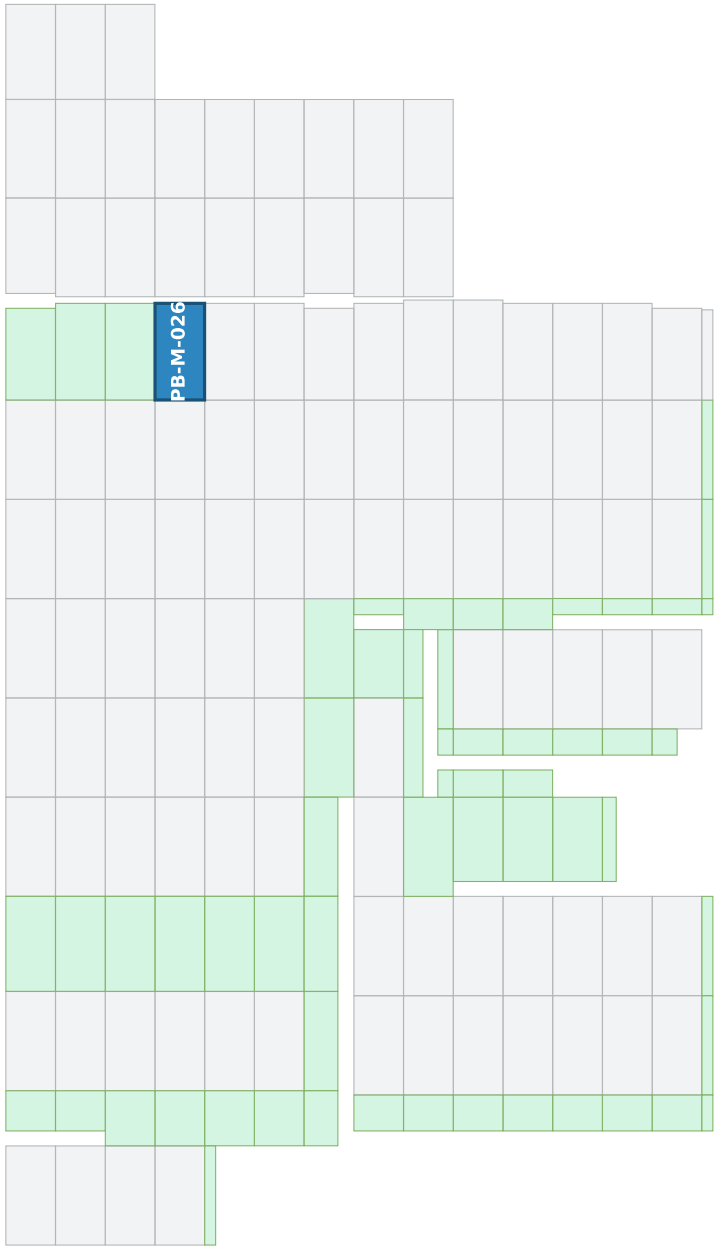

pieza M-70: SE CORTA AHORA

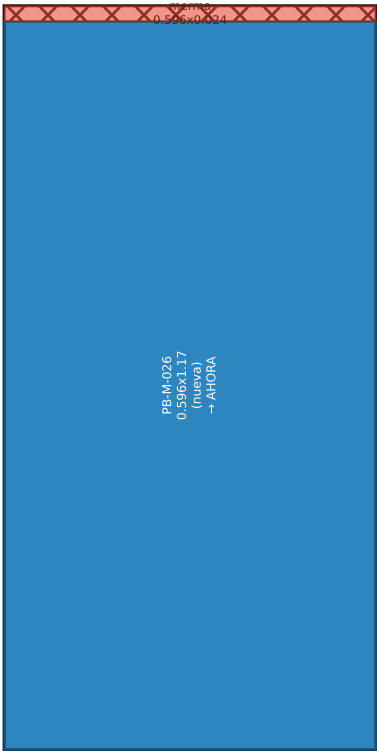


PASO 106 de 123
COLOCAR PB-M-026
0.6x1.17
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.07 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 107 de 123: PB-M-027

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

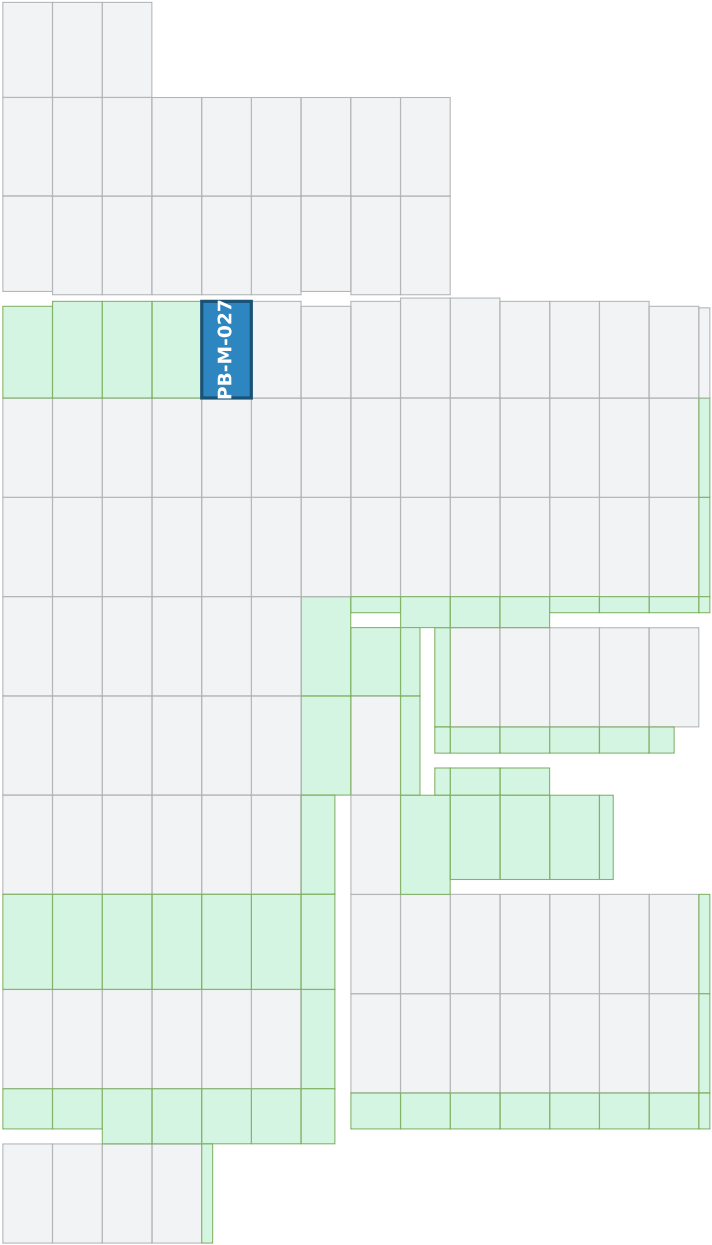

pieza M-66: SE CORTA AHORA

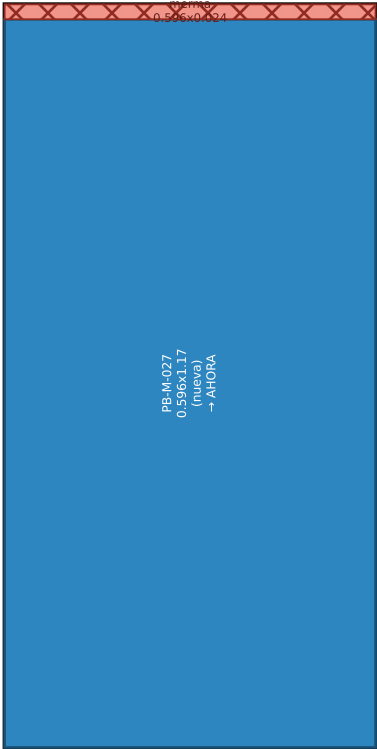


PASO 107 de 123
COLOCAR PB-M-027
0.6x1.17
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más
merma acum.: 2.08 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 108 de 123: PB-M-028

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

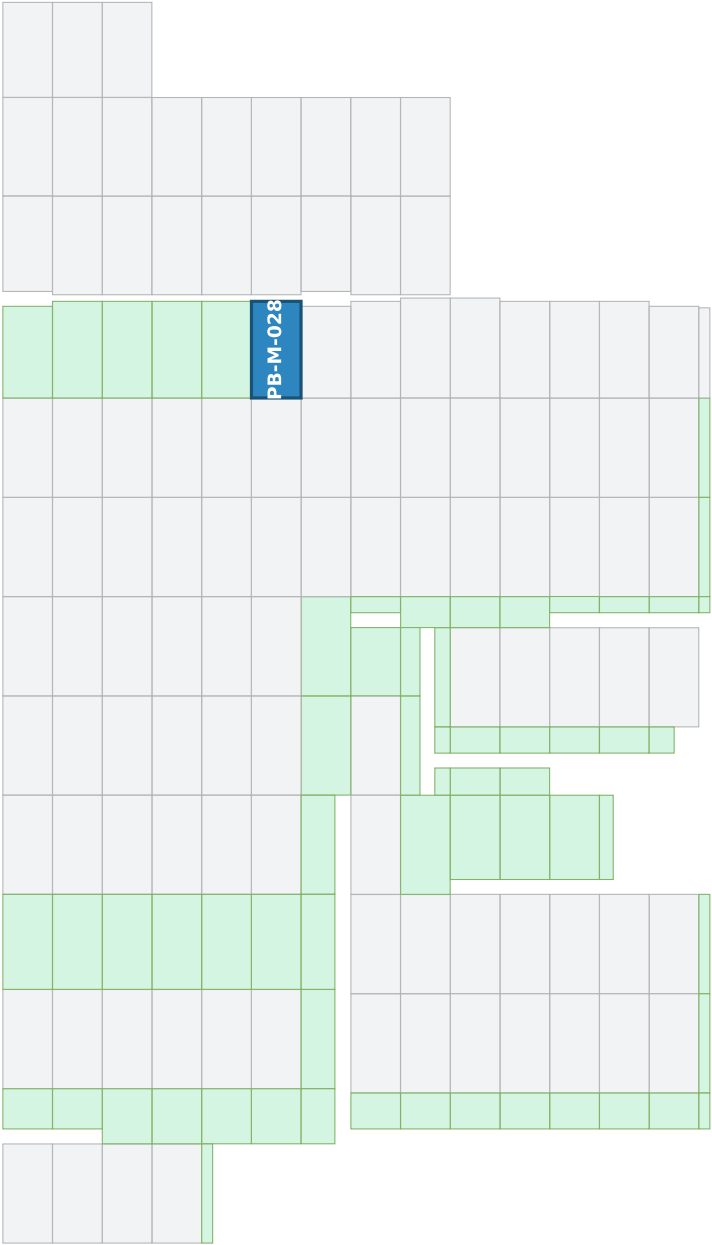

pieza M-64: SE CORTA AHORA

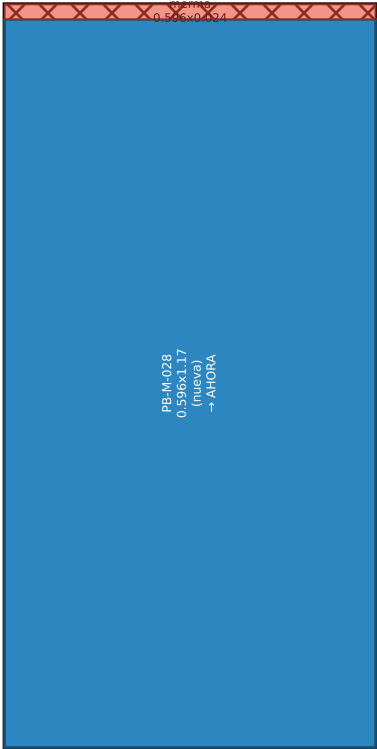


PASO 108 de 123
COLOCAR PB-M-028
0.6x1.17
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más
merma acum.: 2.10 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 109 de 123: PB-M-034

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

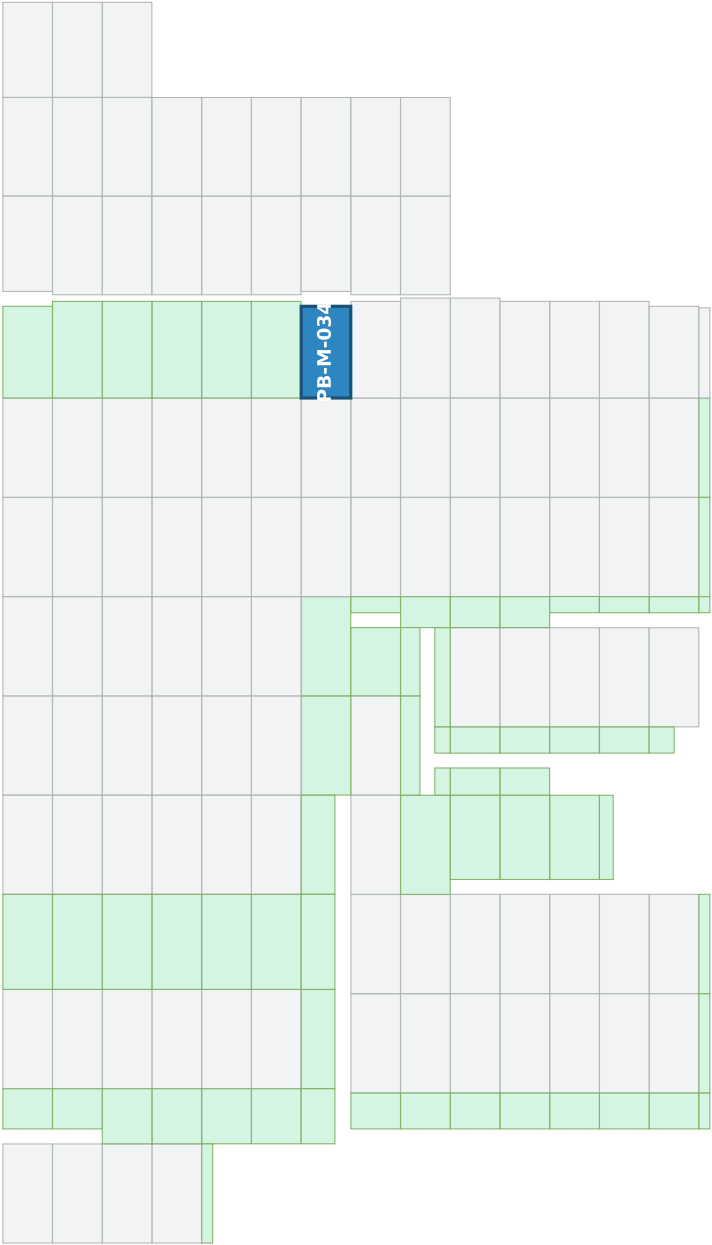

pieza M-62: SE CORTA AHORA

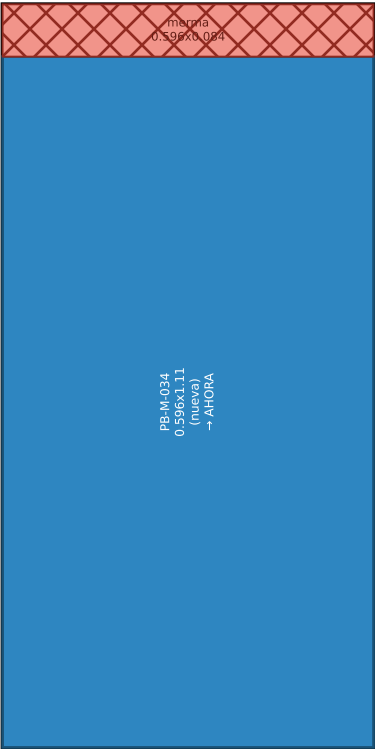


PASO 109 de 123
COLOCAR PB-M-034
0.6x1.11
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.11 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 110 de 123: PB-M-029

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

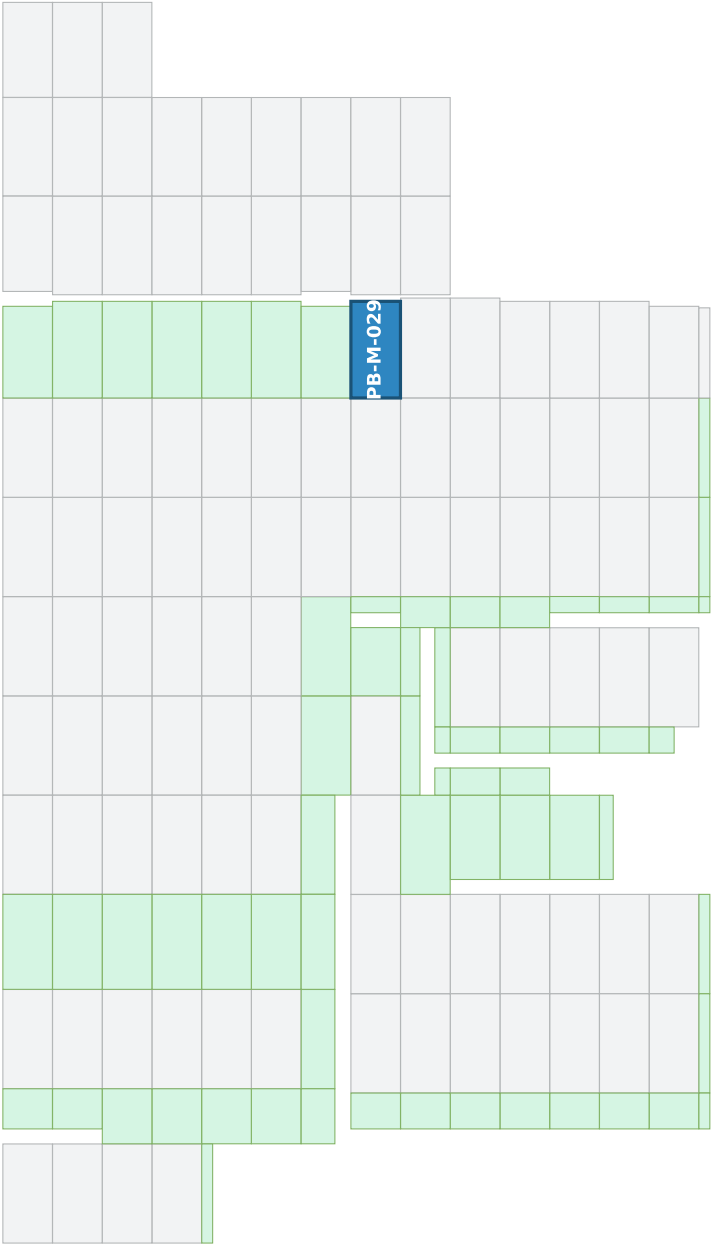

pieza M-60: SE CORTA AHORA

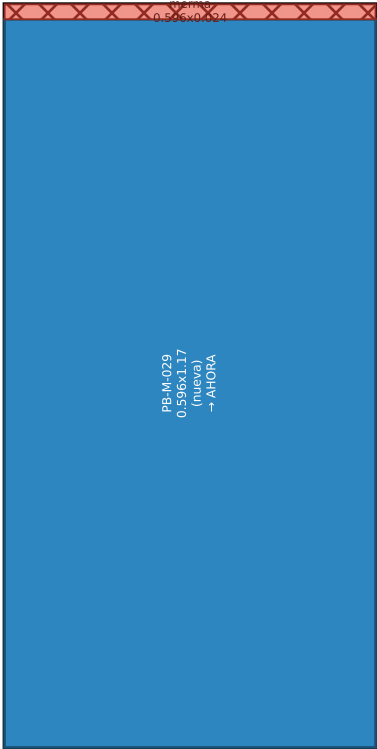

PASO 110 de 123
COLOCAR PB-M-029
0.6x1.17
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.16 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 111 de 123: PB-M-022

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

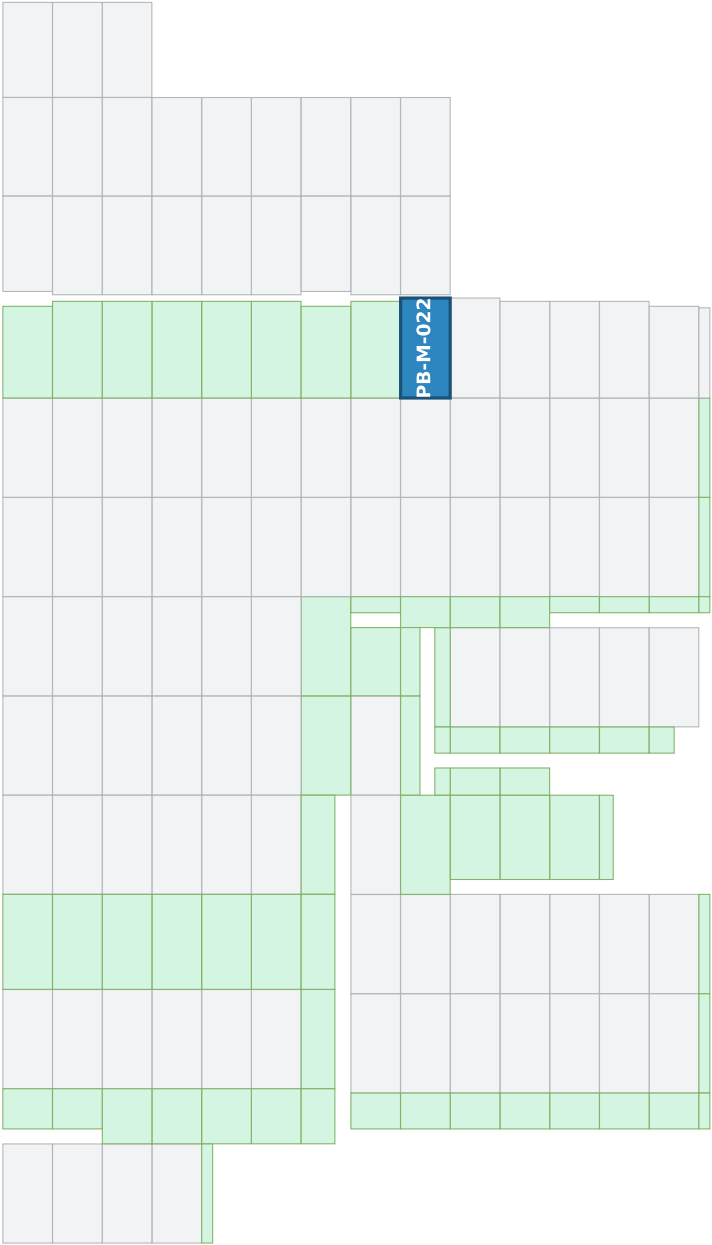

pieza M-58: SE CORTA AHORA

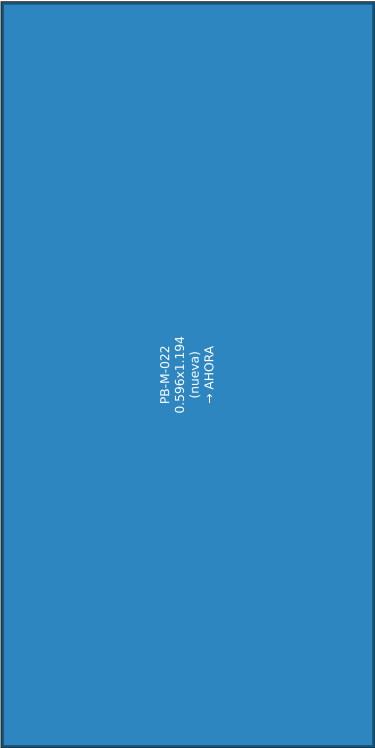


PASO 111 de 123
COLOCAR PB-M-022
0.6x1.21
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más
merma acum.: 2.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 112 de 123: PB-M-023

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

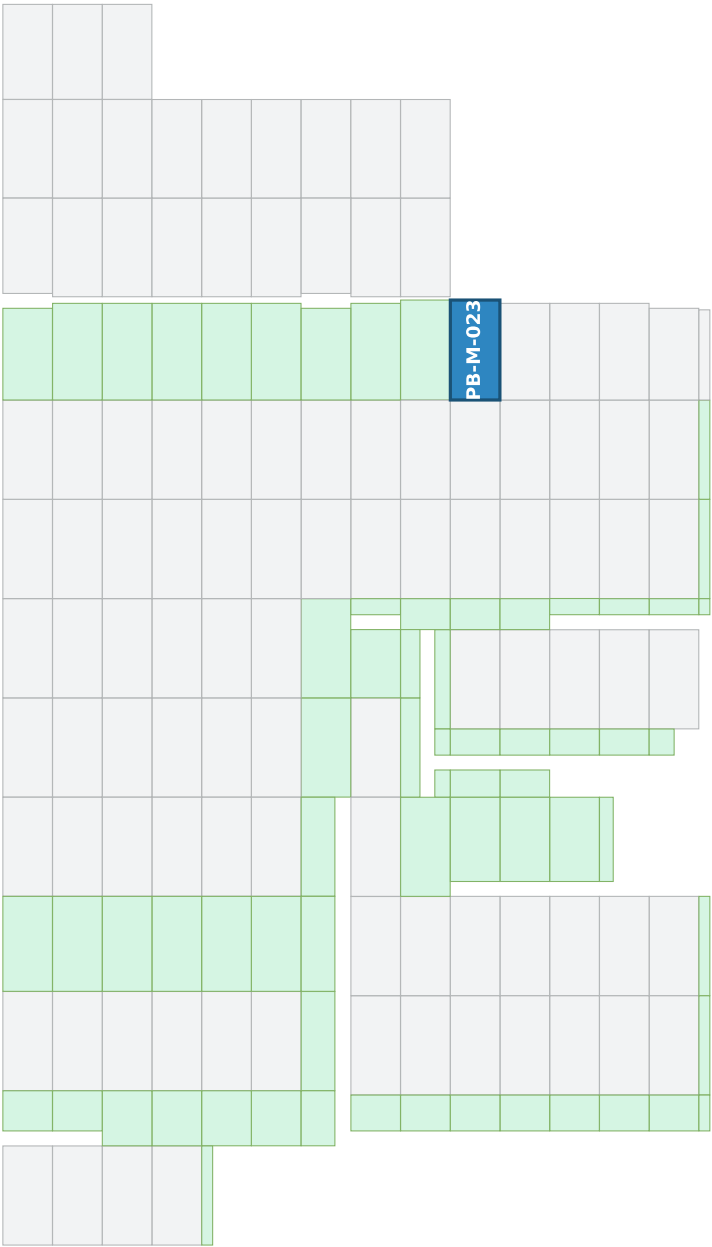

pieza M-56: SE CORTA AHORA

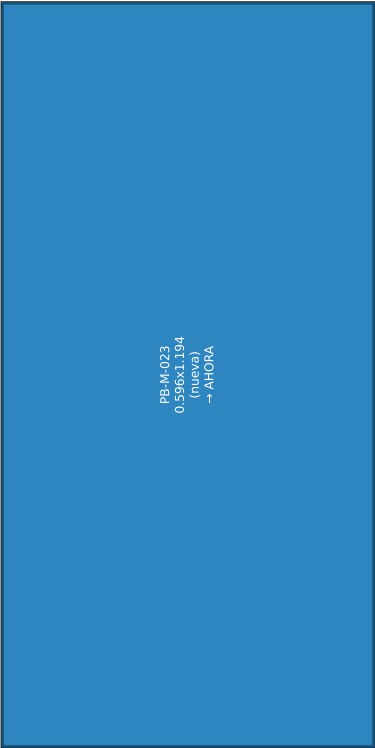


PASO 112 de 123
COLOCAR PB-M-023
0.6x1.21
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más
merma acum.: 2.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 113 de 123: PB-M-030

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

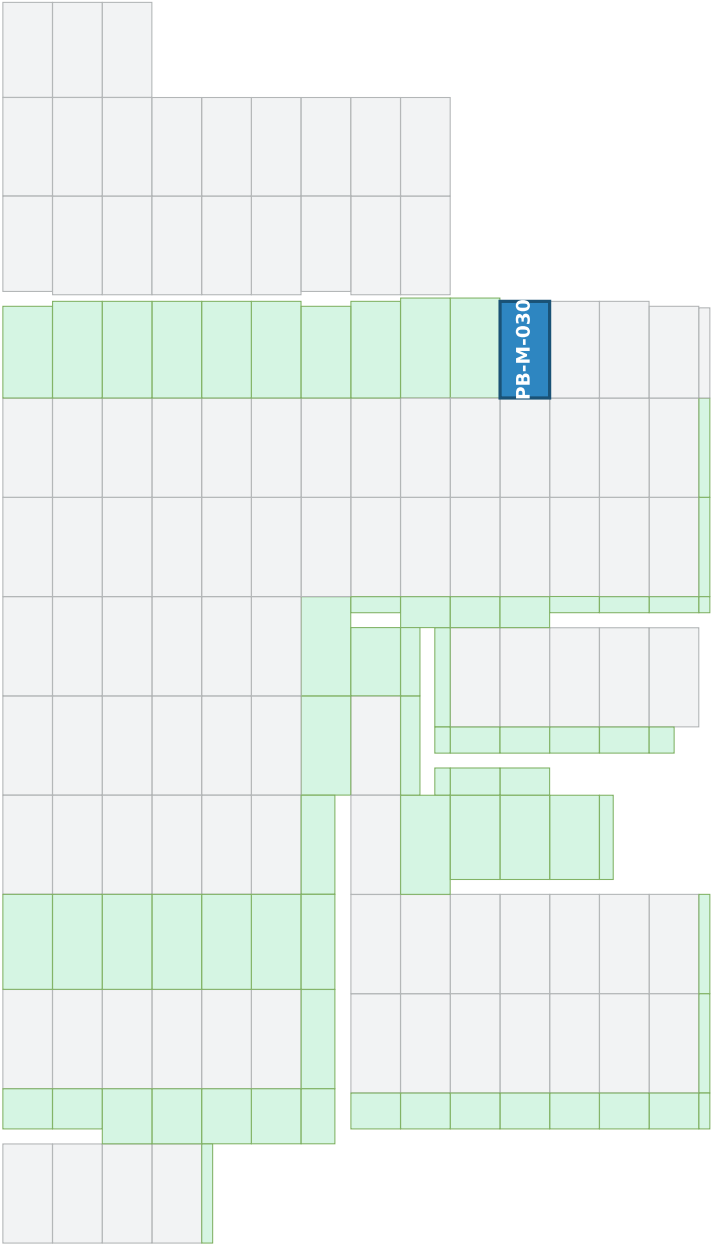

pieza M-52: SE CORTA AHORA

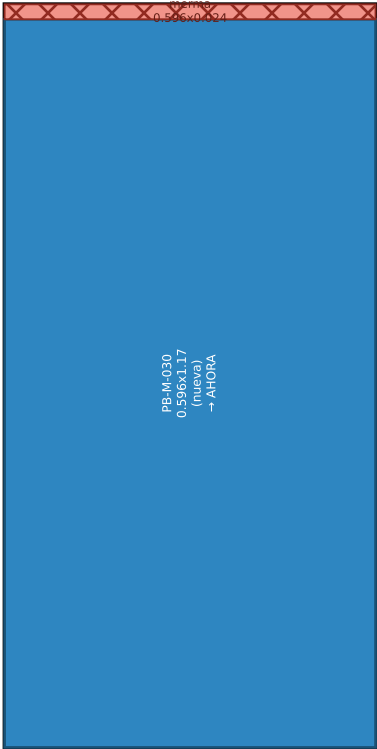


PASO 113 de 123
COLOCAR PB-M-030
0.6x1.17
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más
merma acum.: 2.18 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 114 de 123: PB-M-031

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

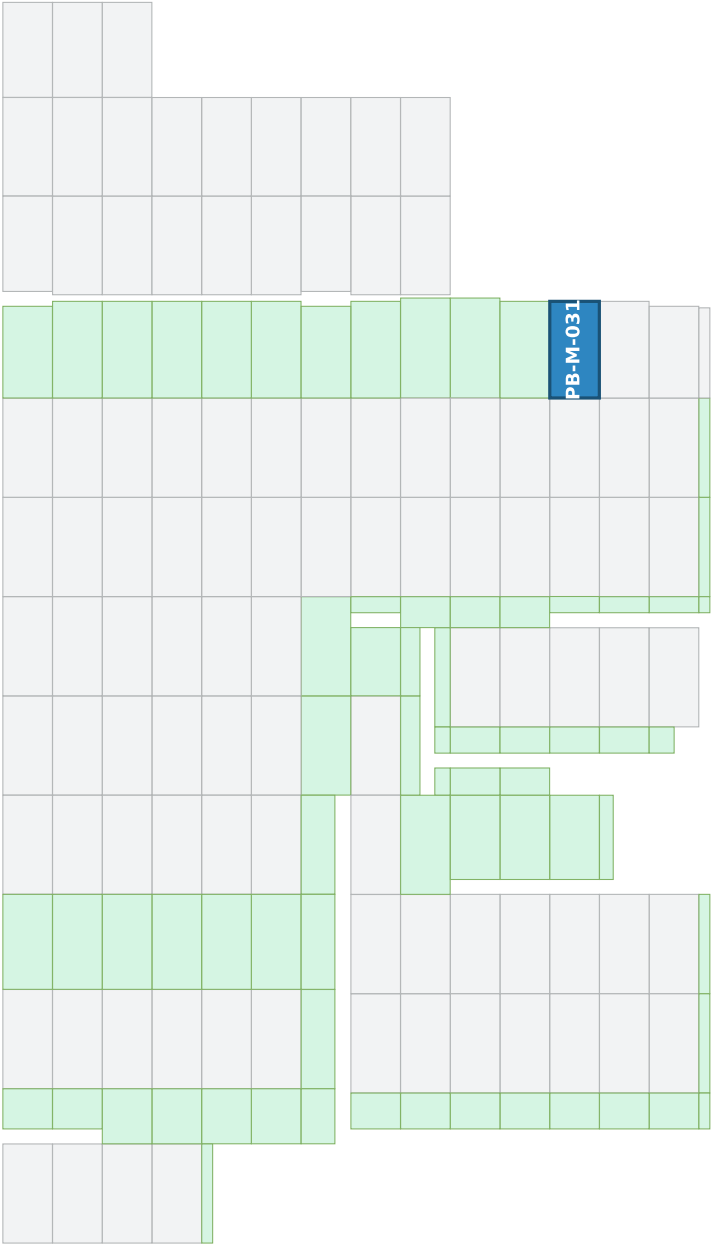

pieza M-51: SE CORTA AHORA

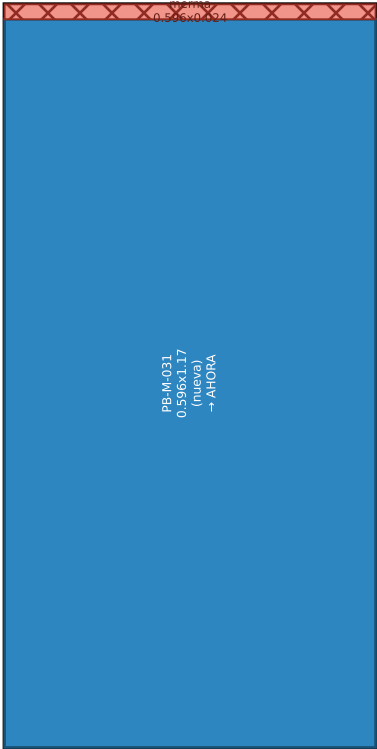


PASO 114 de 123
COLOCAR PB-M-031
0.6x1.17
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.19 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 115 de 123: PB-M-032

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

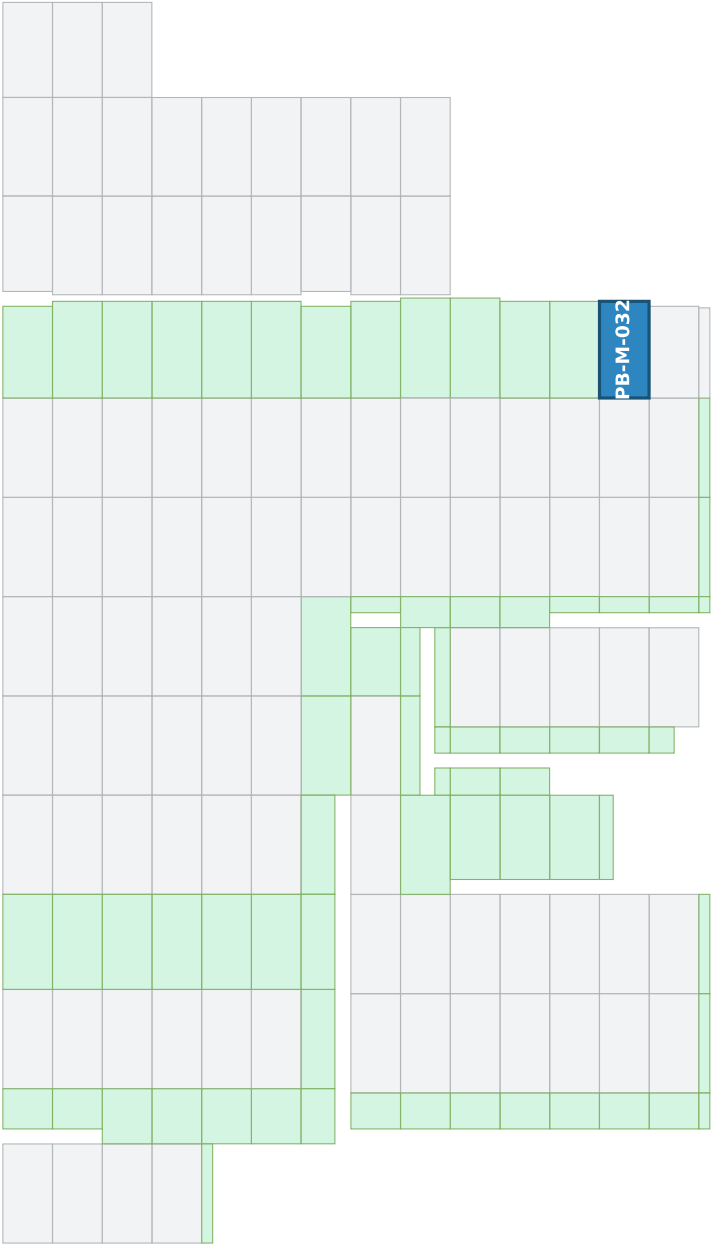

pieza M-48: SE CORTA AHORA

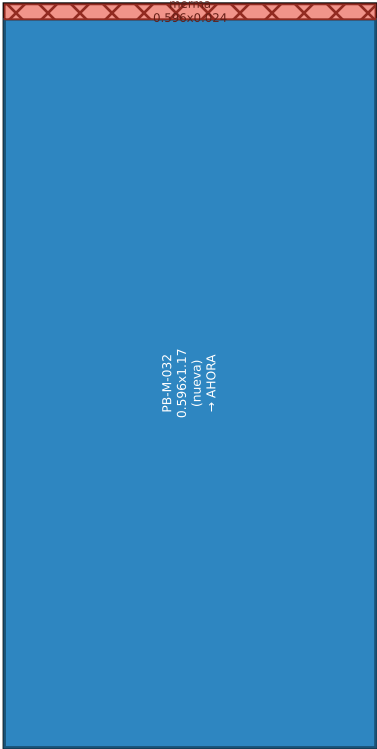

PASO 115 de 123
COLOCAR PB-M-032
0.6x1.17
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.21 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 116 de 123: PB-M-035

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

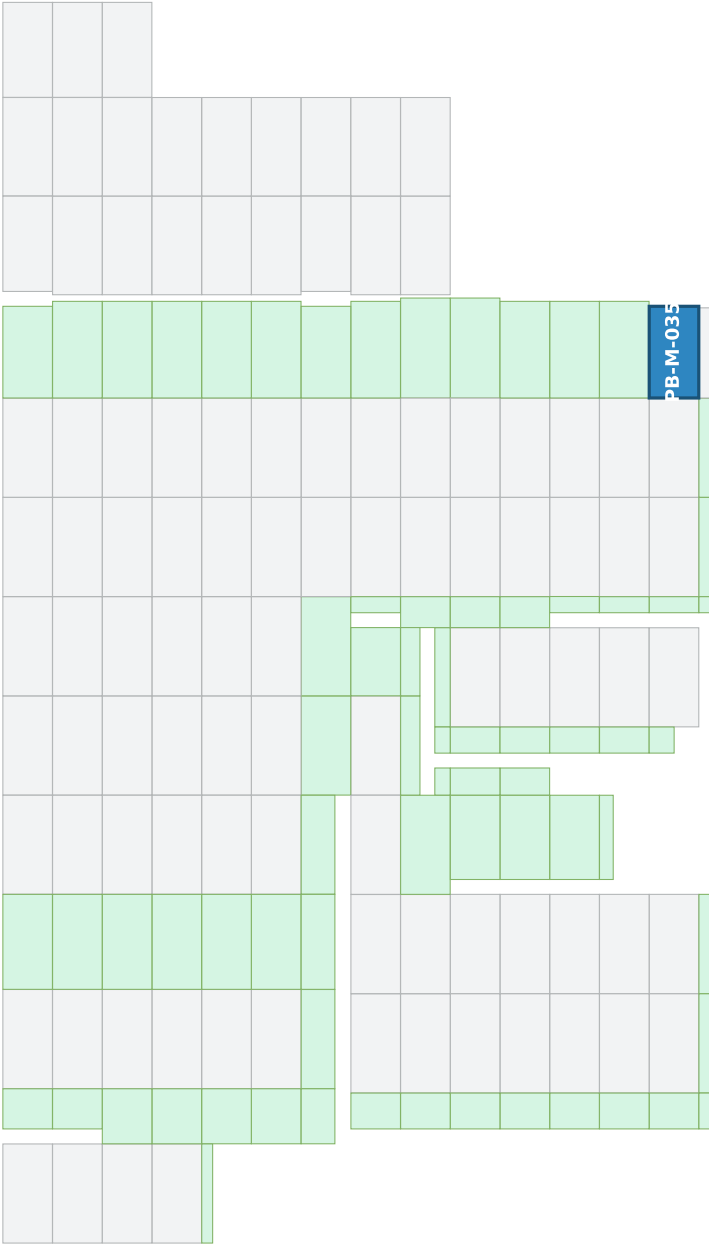

pieza M-45: SE CORTA AHORA

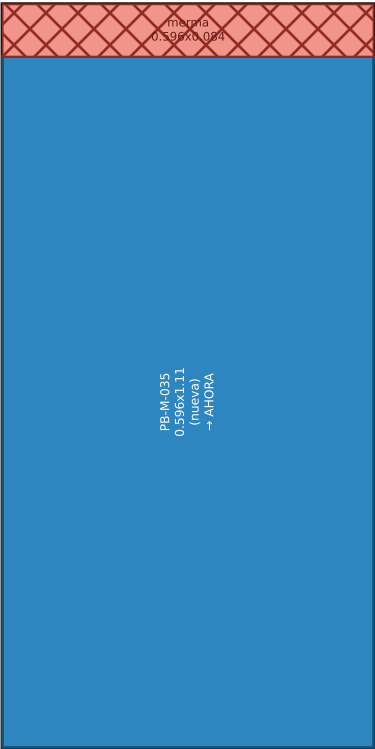


PASO 116 de 123
COLOCAR PB-M-035
0.6x1.11
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²
0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.22 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 117 de 123: PB-M-036

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

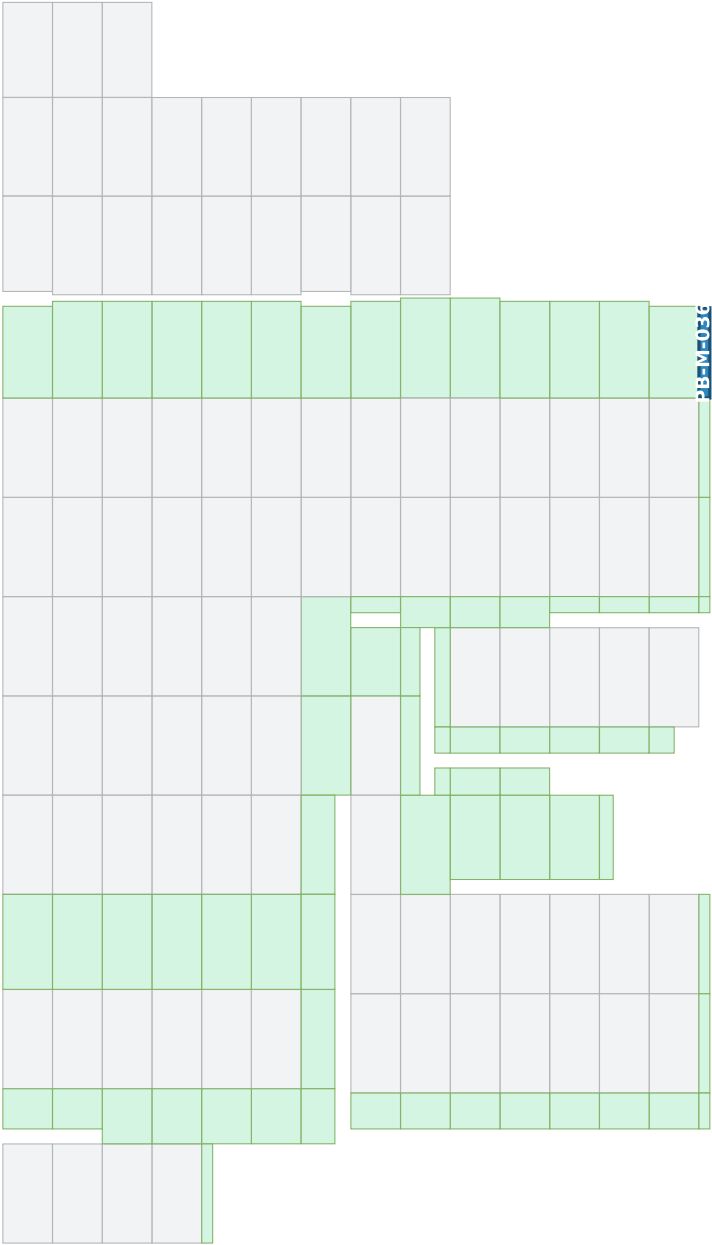

pieza M-37 (cortada antes; estaba en reserva)

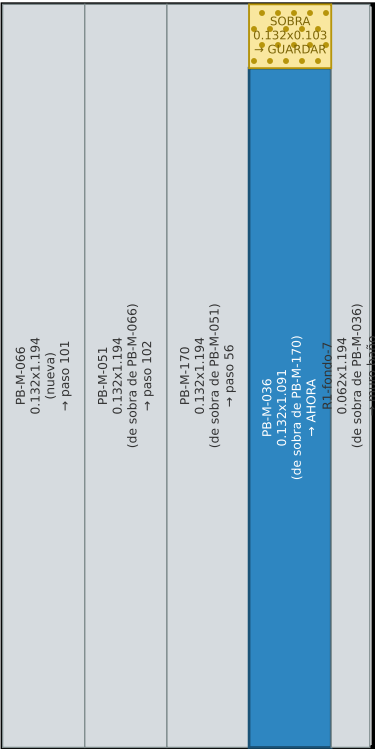

PASO 117 de 123
COLOCAR PB-M-036
0.132x1.091
sale de la SOBRA de PB-M-170


EN RESERVA (1):
PB-M-036 → paso 117

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²


0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más

merma acum.: 2.27 m²

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

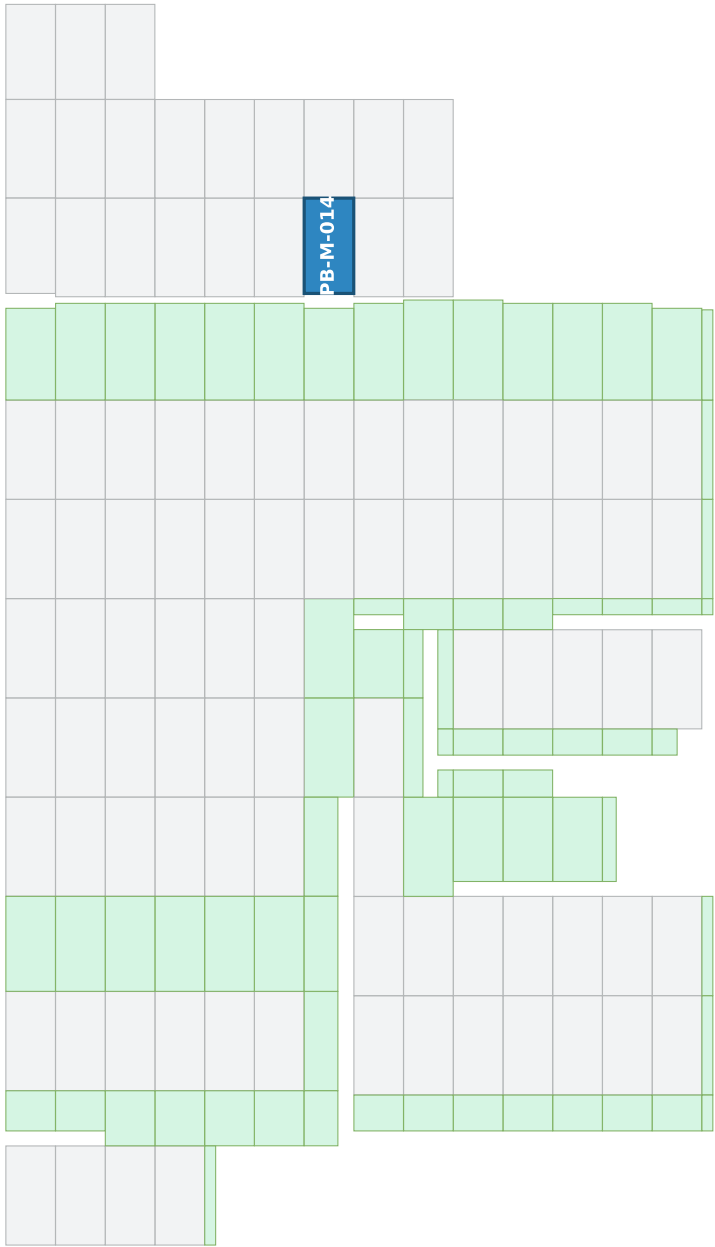

pieza M-65: SE CORTA AHORA

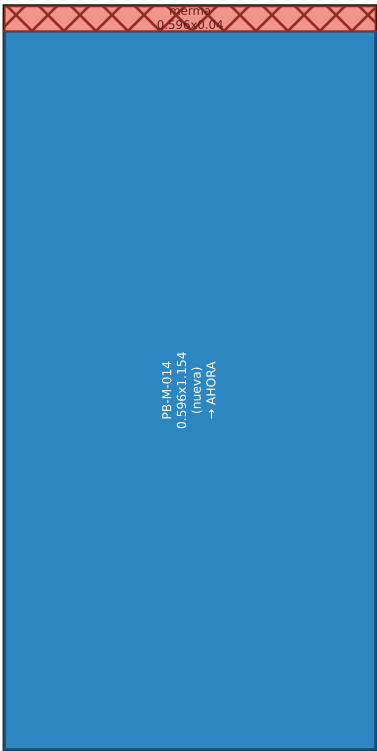

PASO 118 de 123
COLOCAR PB-M-014
0.6x1.154
corte de pieza nueva


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.27 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 119 de 123: PB-M-019

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

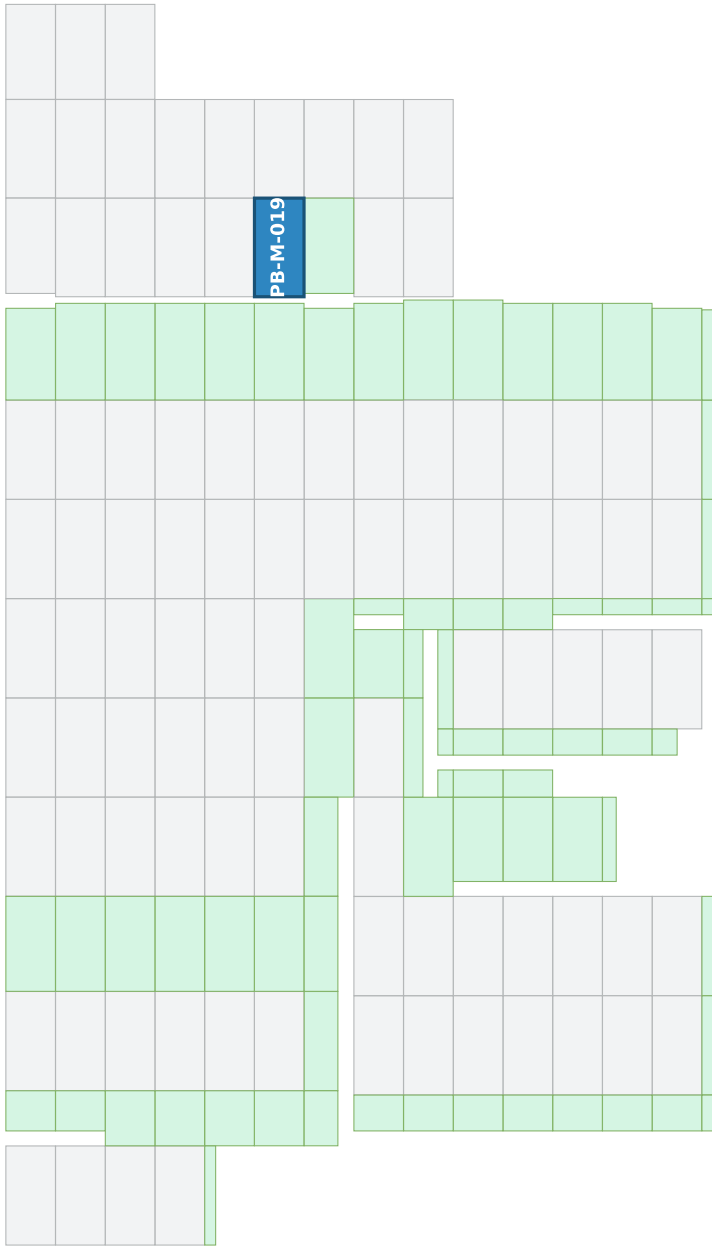

pieza M-68: SE CORTA AHORA

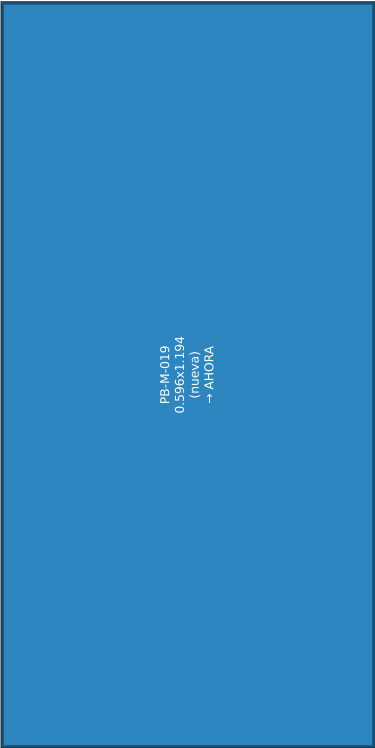

PASO 119 de 123
COLOCAR PB-M-019
0.6x1.194
corte de pieza nueva


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 120 de 123: PB-M-013

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

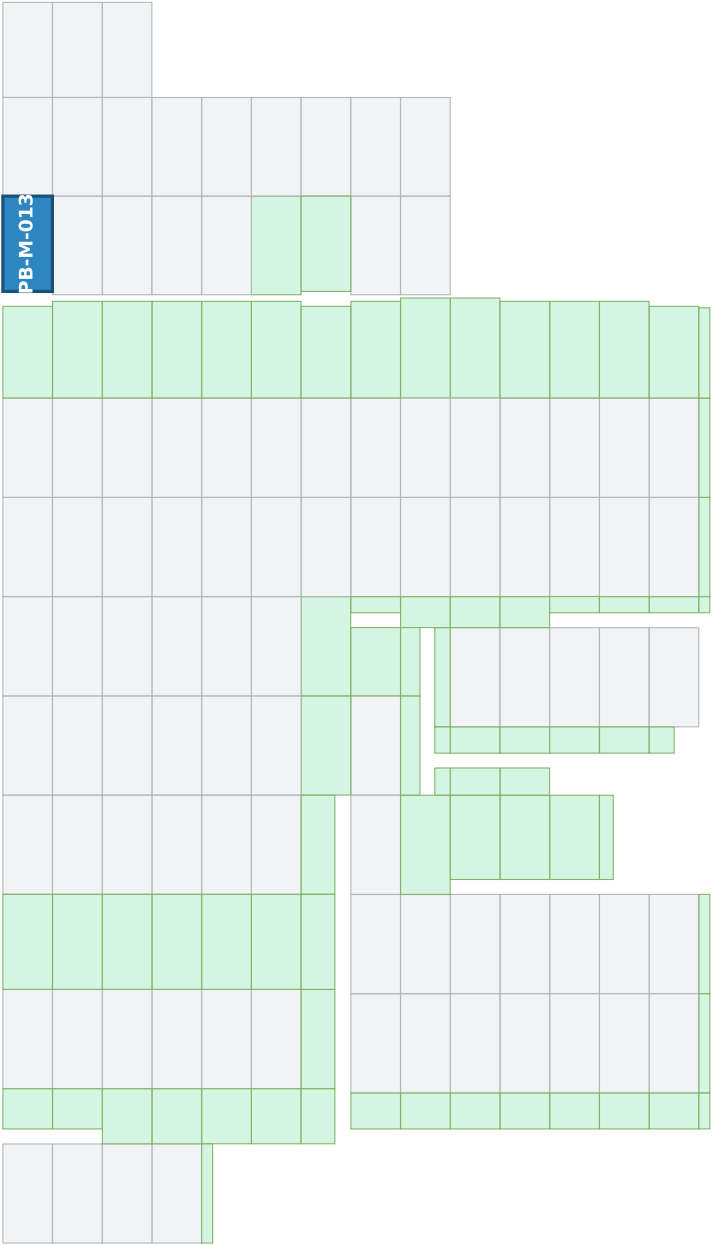

pieza M-76: SE CORTA AHORA

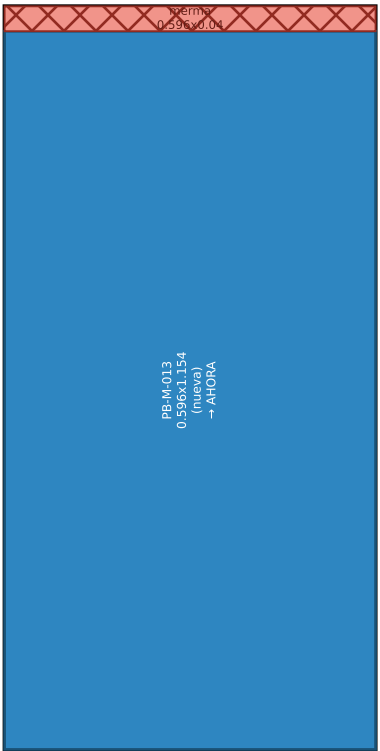

PASO 120 de 123
COLOCAR PB-M-013
0.6x1.154
corte de pieza nueva


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.29 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 121 de 123: PB-M-003

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

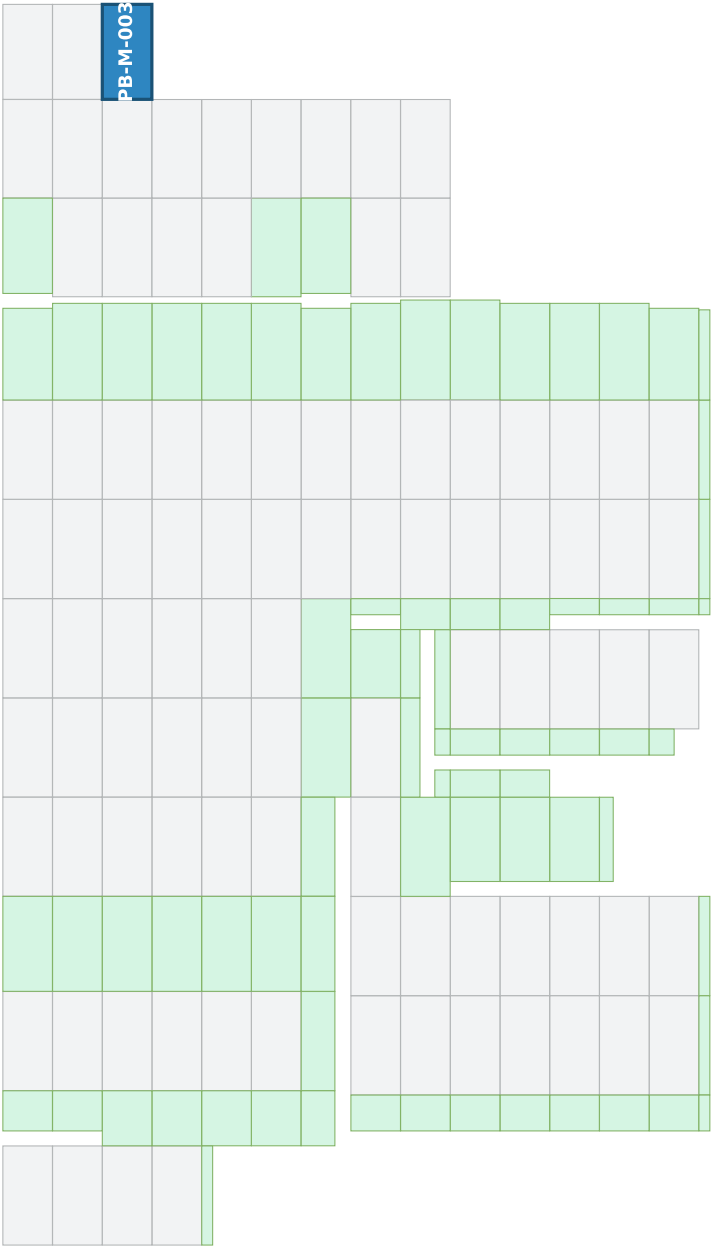

pieza M-77: SE CORTA AHORA

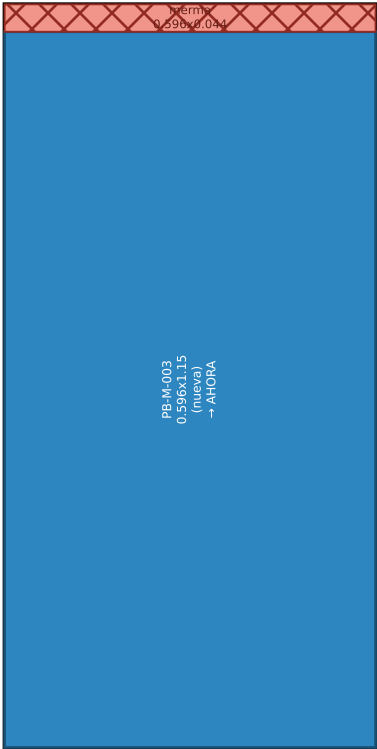

PASO 121 de 123
COLOCAR PB-M-003
0.6x1.15
corte de pieza nueva


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.32 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 122 de 123: PB-M-002

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

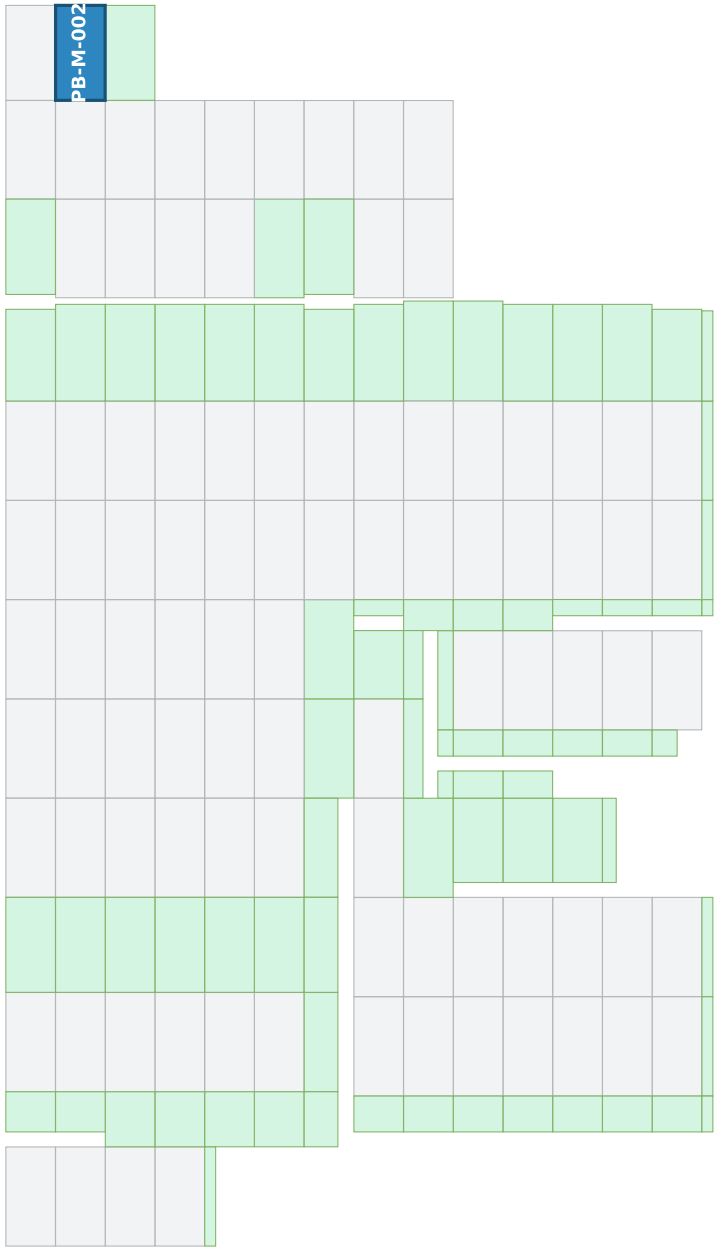

pieza M-78: SE CORTA AHORA

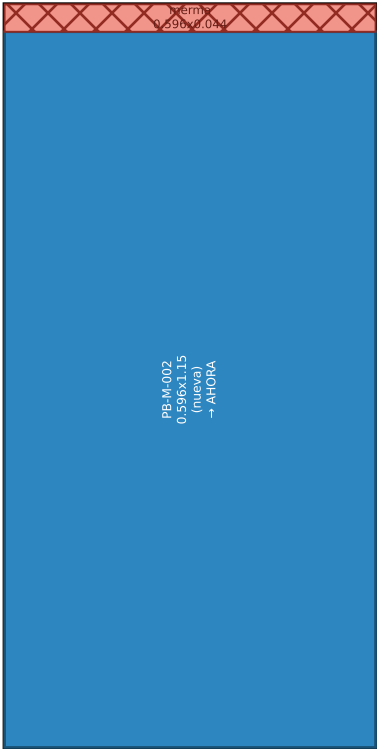

PASO 122 de 123
COLOCAR PB-M-002
0.6x1.15
corte de pieza nueva


SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más


merma acum.: 2.34 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · MORET — PASO 123 de 123: PB-M-001

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

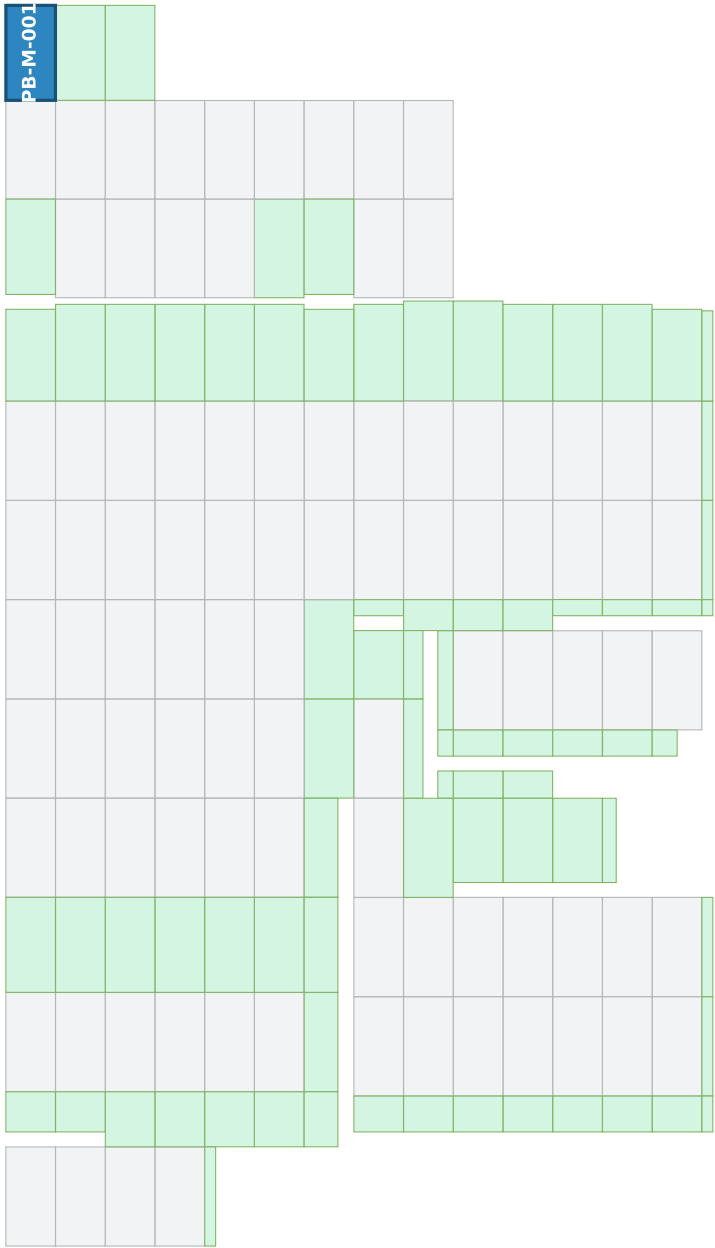

pieza M-79: SE CORTA AHORA

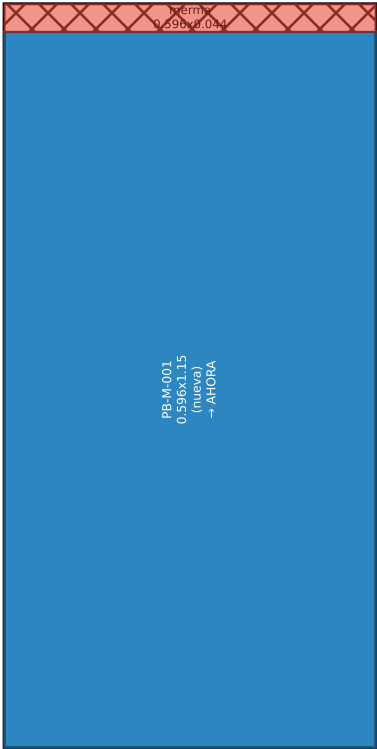

PASO 123 de 123
COLOCAR PB-M-001
0.6x1.15
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
24 · 2.60 m²

0.596x0.174 (de M-39, paso 75)
0.596x0.174 (de M-41, paso 76)
0.596x0.174 (de M-44, paso 77)
0.29x0.596 (de M-35, paso 83)
0.294x0.598 (de M-35, paso 83)
0.302x0.282 (de M-35, paso 83)
0.28x0.598 (de M-36, paso 84)
0.28x0.292 (de M-40, paso 86)
... y 16 más

merma acum.: 2.37 m²

CORTES FINALES · CHARDONNAY · MORET — piezas solo de ESCALERA / MUROS DE BAÑO

R2-lat-izq-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R2-lat-der-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R3-lat-izq-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R3-lat-der-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R1-lat-izq-5 0.366x1.194 (nueva) → muro baño R2-fondo-7 0.212x1.194 (de sobra de R1-lat-izq-5) → muro baño	R1-lat-der-5 0.366x1.194 (nueva) → muro baño R3-fondo-7 0.212x1.194 (de sobra de R1-lat-der-5) → muro baño
---	---	---	---	--	--

M-86

H1 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H2 0.27x1.15 (de sobra de H1) → escalera
--	---

M-87

H3 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H4 0.27x1.15 (de sobra de H3) → escalera
--	---

M-88

H5 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H6 0.27x1.15 (de sobra de H5) → escalera
--	---

M-89

H7 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H8 0.27x1.15 (de sobra de H7) → escalera
--	---

M-90

H9 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H10 0.27x1.15 (de sobra de H9) → escalera
--	--

M-91

H11 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H12 0.27x1.15 (de sobra de H11) → escalera
---	---

M-92

H13 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H14 0.27x1.15 (de sobra de H13) → escalera
---	---

M-93

R1-lat-izq-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R1-lat-der-5 0.516x1.194 (de sobra de R1-lat-izq-5) → muro baño
---	--

M-94

R1-fondo-4 0.306x0.596 (de sobra de R1-fondo-2) → muro baño	R2-fondo-6 0.306x0.596 (de sobra de R2-fondo-4) → muro baño
--	--

M-95

R2-fondo-2 0.306x0.596 (de sobra de R1-fondo-6) → muro baño	R2-fondo-4 0.306x0.596 (de sobra de R2-fondo-2) → muro baño
--	--

M-96

R2-fondo-6 0.306x0.596 (de sobra de R2-fondo-4) → muro baño	R2-fondo-2 0.306x0.596 (de sobra de R2-fondo-6) → muro baño
--	--


M-97

R3-fondo-4 0.306x0.596 (de sobra de R3-fondo-2) → muro baño	R3-fondo-2 0.306x0.596 (de sobra de R3-fondo-4) → muro baño
--	--

Estas piezas se cortan al final o cuando toque ese frente.

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 1 de 80: PA-R-167

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

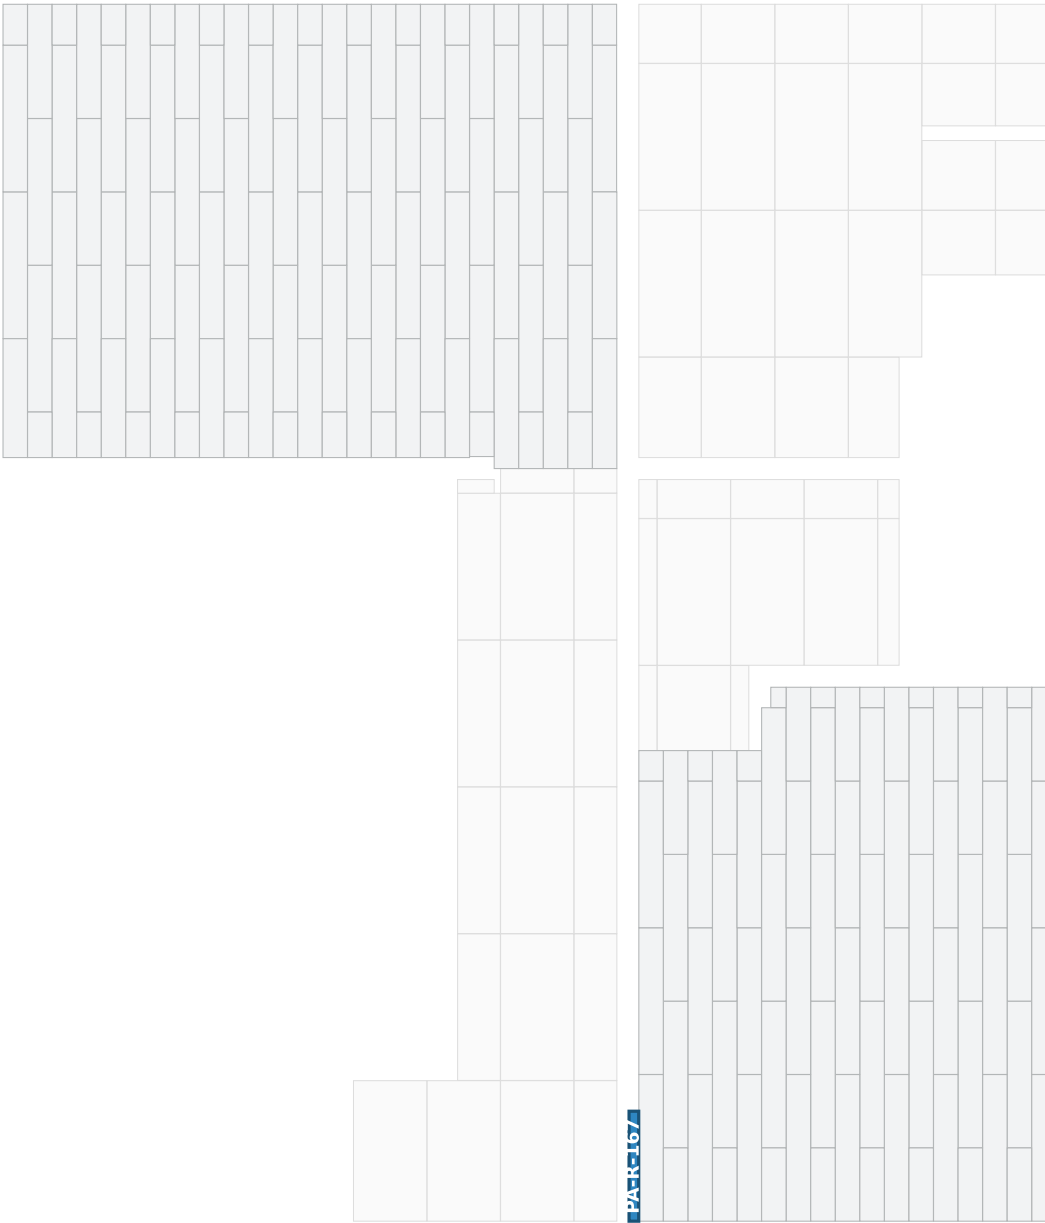

pieza RW-07: SE CORTA AHORA



PASO 1 de 80

COLOCAR PA-R-167
0.079x0.9
sale de la SOBRA de PA-R-166


al cortar RW-07 salen
también (a RESERVA):
PA-R-166 → paso 24

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 2 de 80: PA-R-168

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

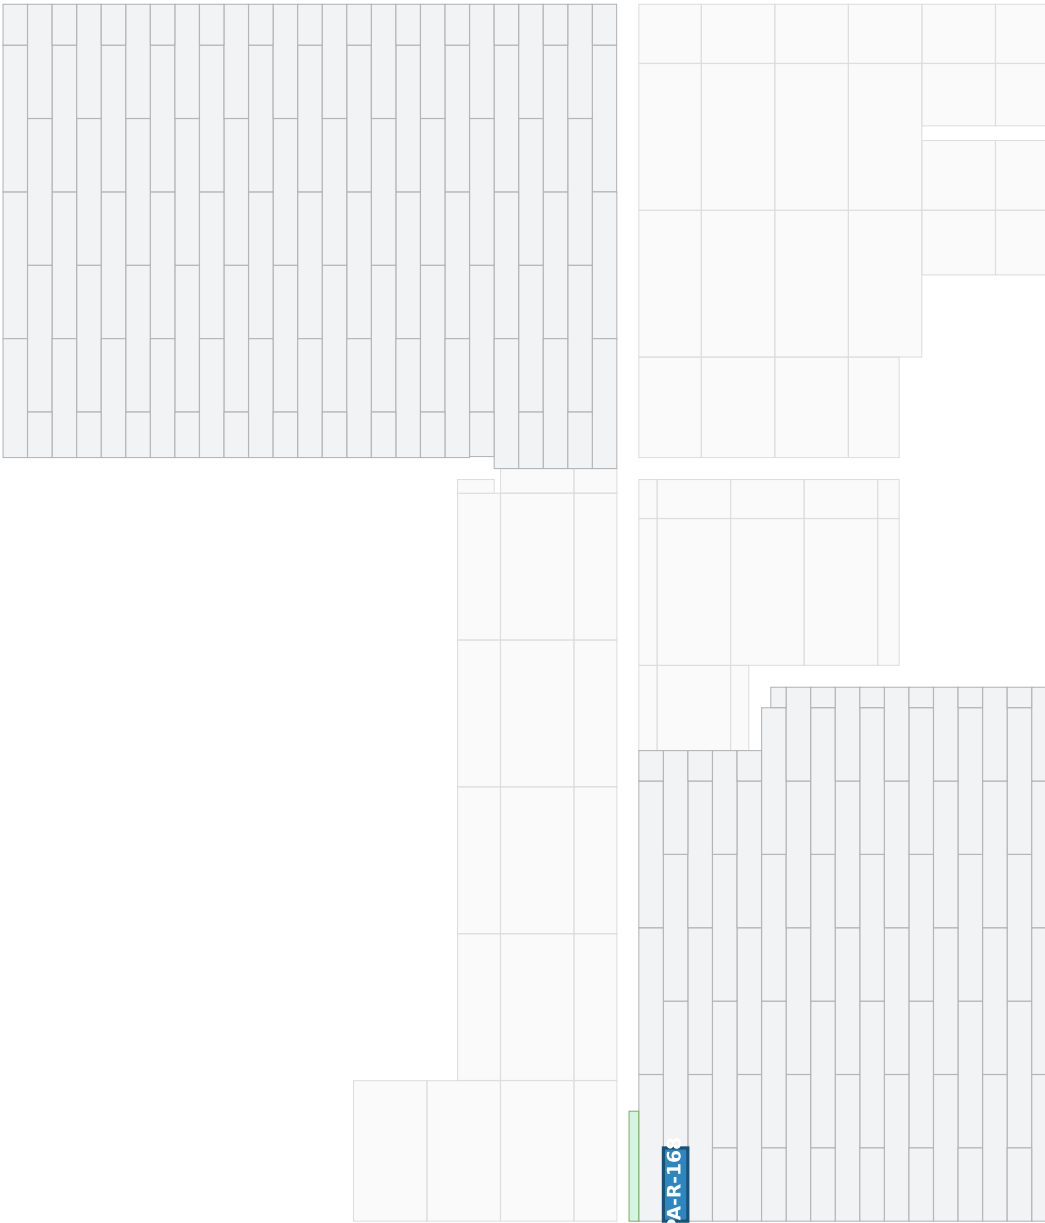

pieza RW-10: SE CORTA AHORA

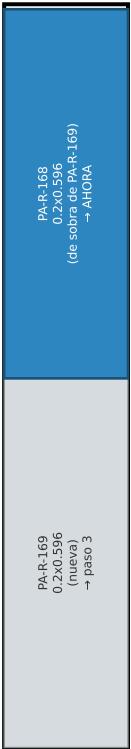

PASO 2 de 80

COLOCAR PA-R-168
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-169

al cortar RW-10 salen
también (a RESERVA):
PA-R-169 → paso 3


EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 24

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 3 de 80: PA-R-169

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

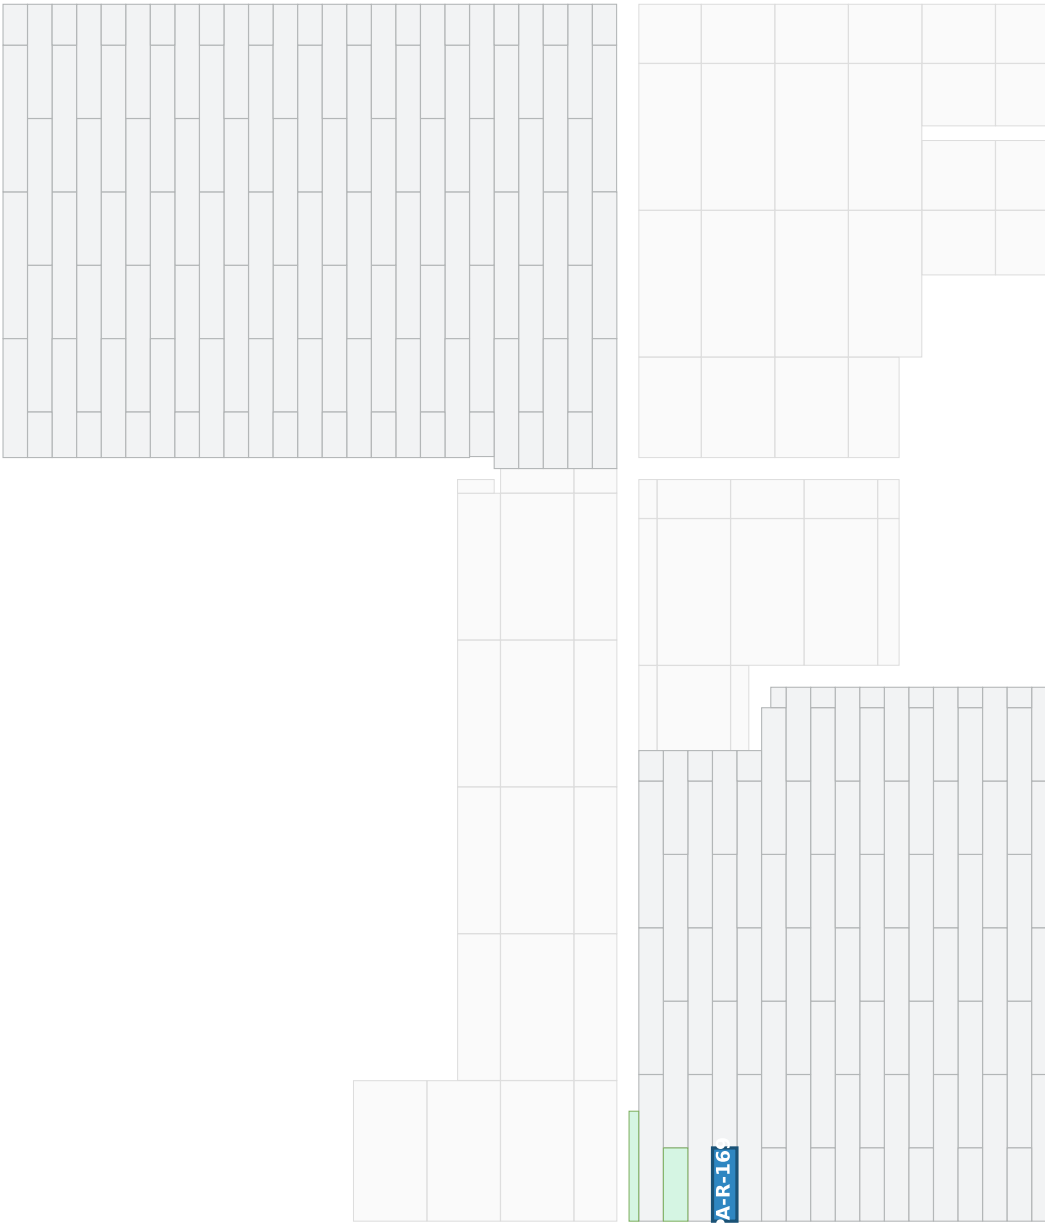

pieza RW-10 (cortada antes; estaba en reserva)

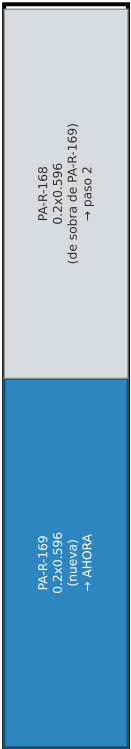

PASO 3 de 80

COLOCAR PA-R-169
0.2x0.6
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PA-R-169 -> paso 3
PA-R-166 -> paso 24

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 4 de 80: PA-R-101

pieza RW-08: SE CORTA AHORA

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



PASO 4 de 80

COLOCAR PA-R-101
0.125x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-010

al cortar RW-08 salen
también (a RESERVA):
PA-R-090 → paso 50
PA-R-089 → paso 32
PA-R-010 → paso 77


EN RESERVA (1):
PA-R-166 → paso 24

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 5 de 80: PA-R-102

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

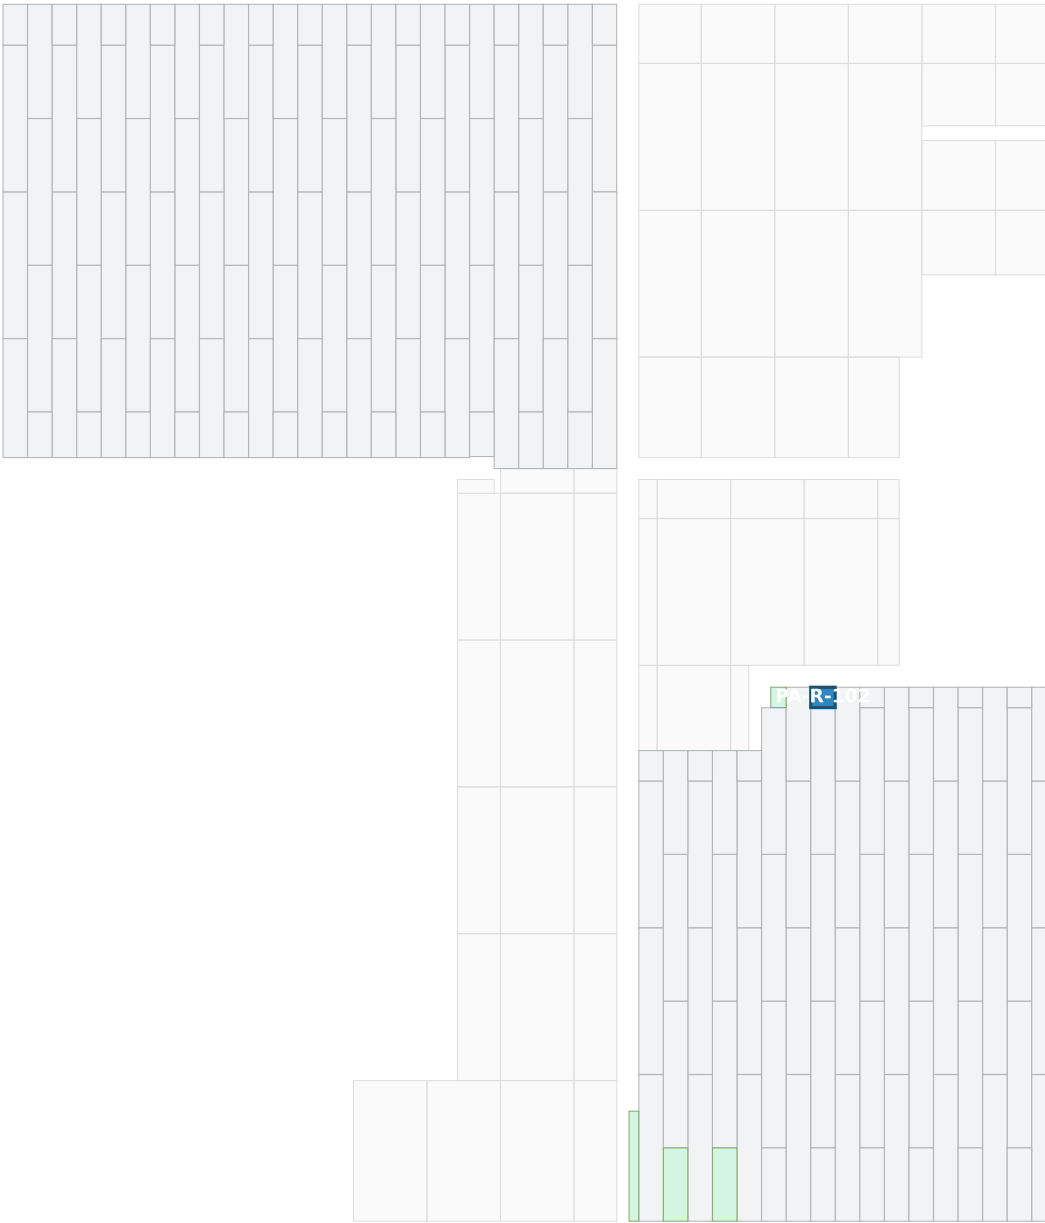

pieza RW-12: SE CORTA AHORA

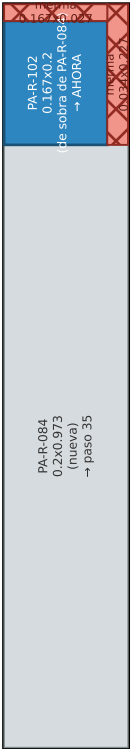

PASO 5 de 80

COLOCAR PA-R-102
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-084

al cortar RW-12 salen
también (a RESERVA):
PA-R-084 → paso 35


EN RESERVA (4):
PA-R-166 → paso 24
PA-R-089 → paso 32
PA-R-090 → paso 50
PA-R-010 → paso 77

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 6 de 80: PA-R-103

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

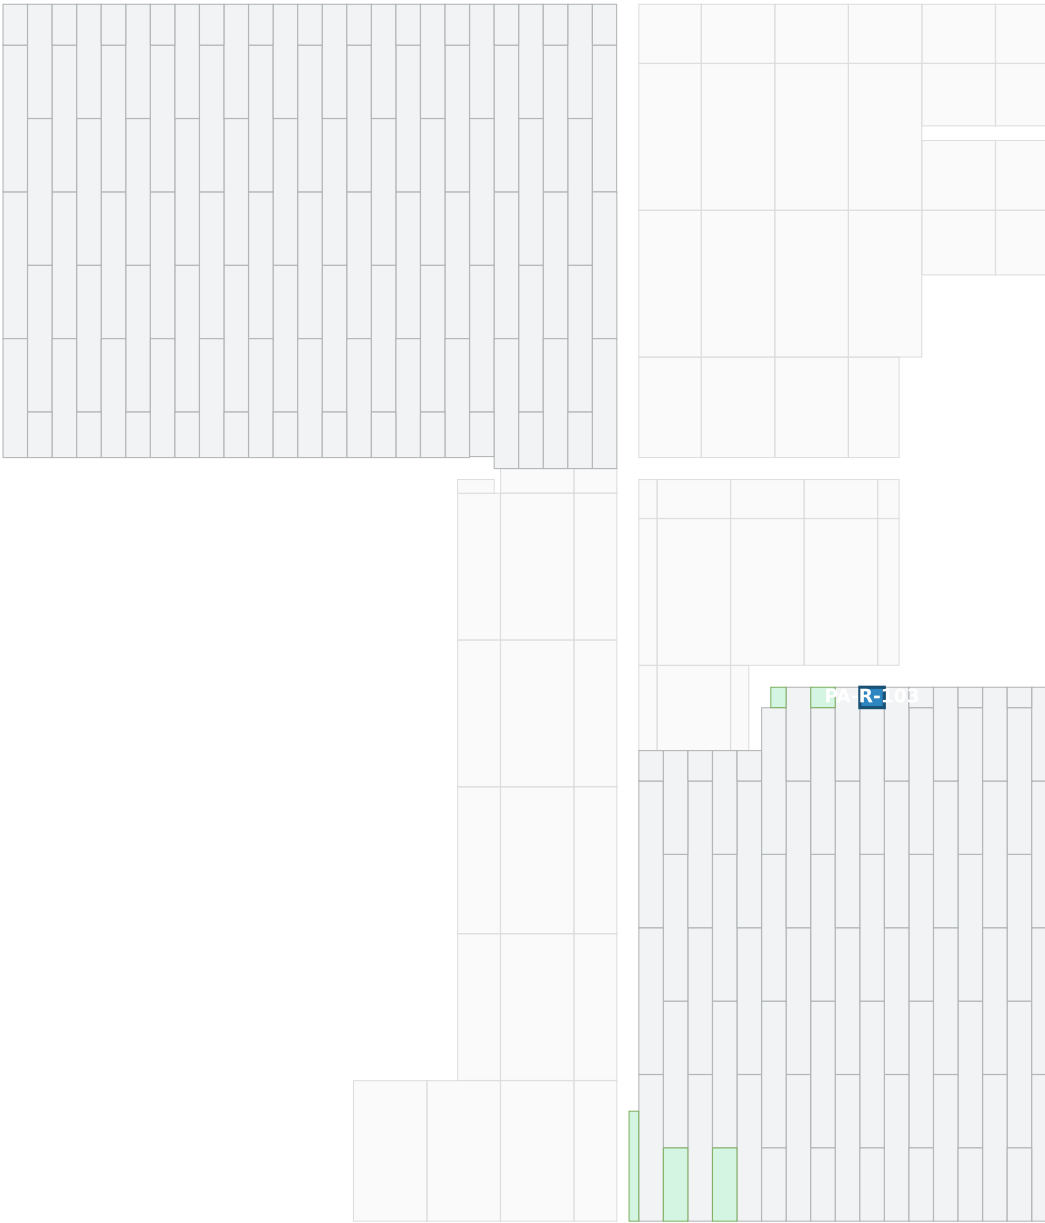

pieza RW-17: SE CORTA AHORA

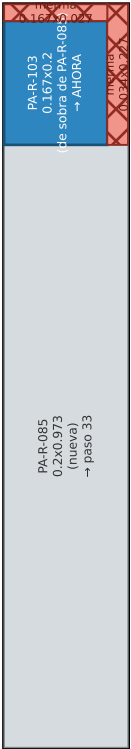

PASO 6 de 80

COLOCAR PA-R-103
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-085

al cortar RW-17 salen
también (a RESERVA):
PA-R-085 → paso 33


EN RESERVA (5):
PA-R-166 → paso 24
PA-R-089 → paso 32
PA-R-084 → paso 35
PA-R-090 → paso 50
PA-R-010 → paso 77

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.04 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 7 de 80: PA-R-104

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

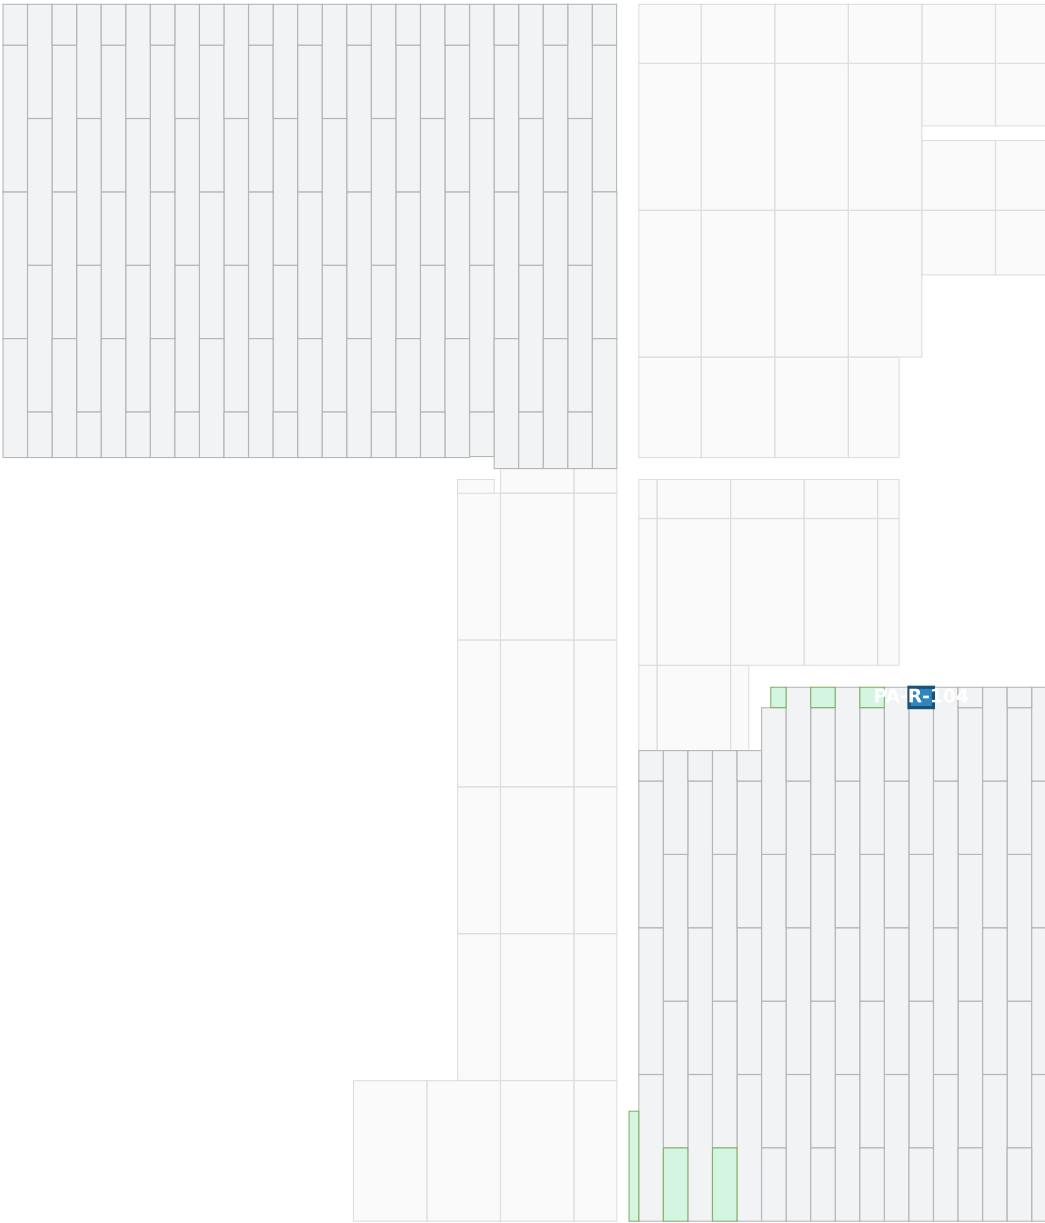

pieza RW-27: SE CORTA AHORA



PASO 7 de 80

COLOCAR PA-R-104
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-001

al cortar RW-27 salen
también (a RESERVA):
PA-R-003 → paso 70
PA-R-002 → paso 69
PA-R-001 → paso 68

EN RESERVA (6):
PA-R-166 → paso 24
PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-084 → paso 35
PA-R-090 → paso 50
PA-R-010 → paso 77

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.05 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 8 de 80: PA-R-105

pieza RW-31: SE CORTA AHORA

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



PASO 8 de 80

COLOCAR PA-R-105
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-004

al cortar RW-31 salen
también (a RESERVA):
PA-R-006 → paso 73
PA-R-005 → paso 72
PA-R-004 → paso 71

EN RESERVA (9):

PA-R-166	→	paso 24
PA-R-089	→	paso 32
PA-R-085	→	paso 33
PA-R-084	→	paso 35
PA-R-090	→	paso 50
PA-R-001	→	paso 68
PA-R-002	→	paso 69
PA-R-003	→	paso 70
PA-R-010	→	paso 77

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.06 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 9 de 80: PA-R-106

pieza RW-34: SE CORTA AHORA

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



PASO 9 de 80

COLOCAR PA-R-106
0.2x0.167
sale de la SOBRA de PA-R-007

al cortar RW-34 salen
también (a RESERVA):
PA-R-009 → paso 76
PA-R-008 → paso 75
PA-R-007 → paso 74

EN RESERVA (12):

PA-R-166	→	paso 24
PA-R-089	→	paso 32
PA-R-085	→	paso 33
PA-R-084	→	paso 35
PA-R-090	→	paso 50
PA-R-001	→	paso 68
PA-R-002	→	paso 69
PA-R-003	→	paso 70
PA-R-004	→	paso 71
PA-R-005	→	paso 72

... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.07 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 10 de 80: PA-R-112

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-36: SE CORTA AHORA

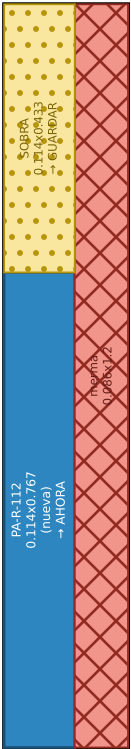

- PASO 10 de 80
- COLOCAR PA-R-112
0.114x0.767
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
- PA-R-166 → paso 24
 - PA-R-089 → paso 32
 - PA-R-085 → paso 33
 - PA-R-084 → paso 35
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - PA-R-004 → paso 71
 - PA-R-005 → paso 72
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.07 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 11 de 80: PA-R-111

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-11: SE CORTA AHORA

PASO 11 de 80

COLOCAR PA-R-111
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-11 salen
también (a RESERVA):
PA-R-098 → paso 34

EN RESERVA (15):

PA-R-166	→	paso 24
PA-R-089	→	paso 32
PA-R-085	→	paso 33
PA-R-084	→	paso 35
PA-R-090	→	paso 50
PA-R-001	→	paso 68
PA-R-002	→	paso 69
PA-R-003	→	paso 70
PA-R-004	→	paso 71
PA-R-005	→	paso 72

... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)

merma acum.: 0.18 m²



COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 12 de 80: PA-R-110

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-13: SE CORTA AHORA



PASO 12 de 80

COLOCAR PA-R-110
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-13 salen
también (a RESERVA):
PA-R-097 → paso 36

EN RESERVA (16):

PA-R-166	→	paso 24
PA-R-089	→	paso 32
PA-R-085	→	paso 33
PA-R-098	→	paso 34
PA-R-084	→	paso 35
PA-R-090	→	paso 50
PA-R-001	→	paso 68
PA-R-002	→	paso 69
PA-R-003	→	paso 70
PA-R-004	→	paso 71

... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 13 de 80: PA-R-109

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

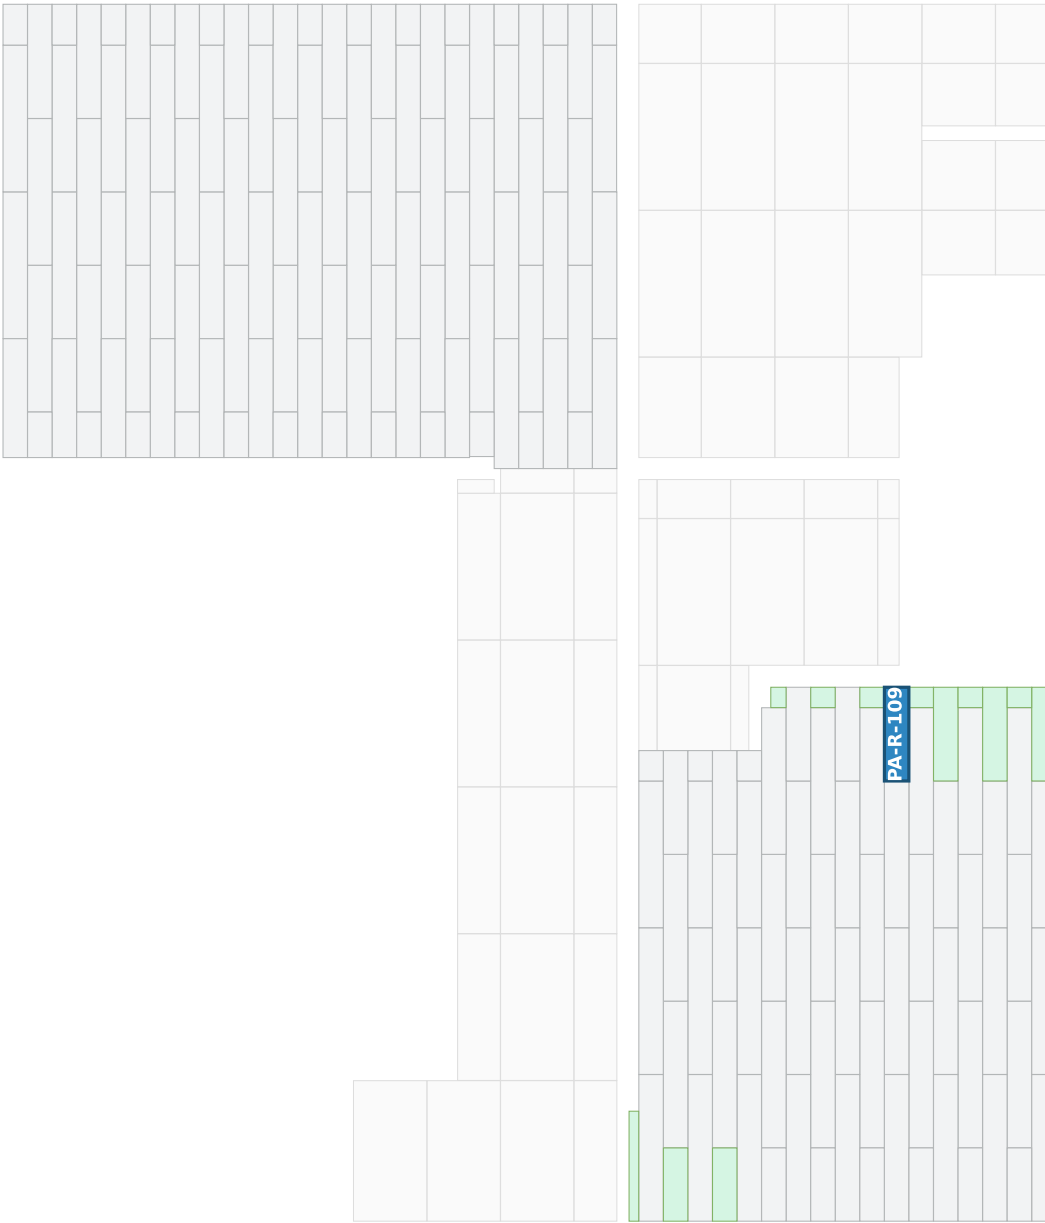

pieza RW-15: SE CORTA AHORA

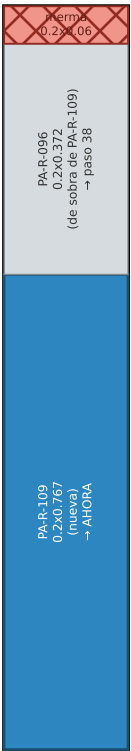

PASO 13 de 80

COLOCAR PA-R-109
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-15 salen
también (a RESERVA):
PA-R-096 -> paso 38

EN RESERVA (17):

PA-R-166 -> paso 24
PA-R-089 -> paso 32
PA-R-085 -> paso 33
PA-R-098 -> paso 34
PA-R-084 -> paso 35
PA-R-097 -> paso 36
PA-R-090 -> paso 50
PA-R-001 -> paso 68
PA-R-002 -> paso 69
PA-R-003 -> paso 70
... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.20 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 14 de 80: PA-R-108

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

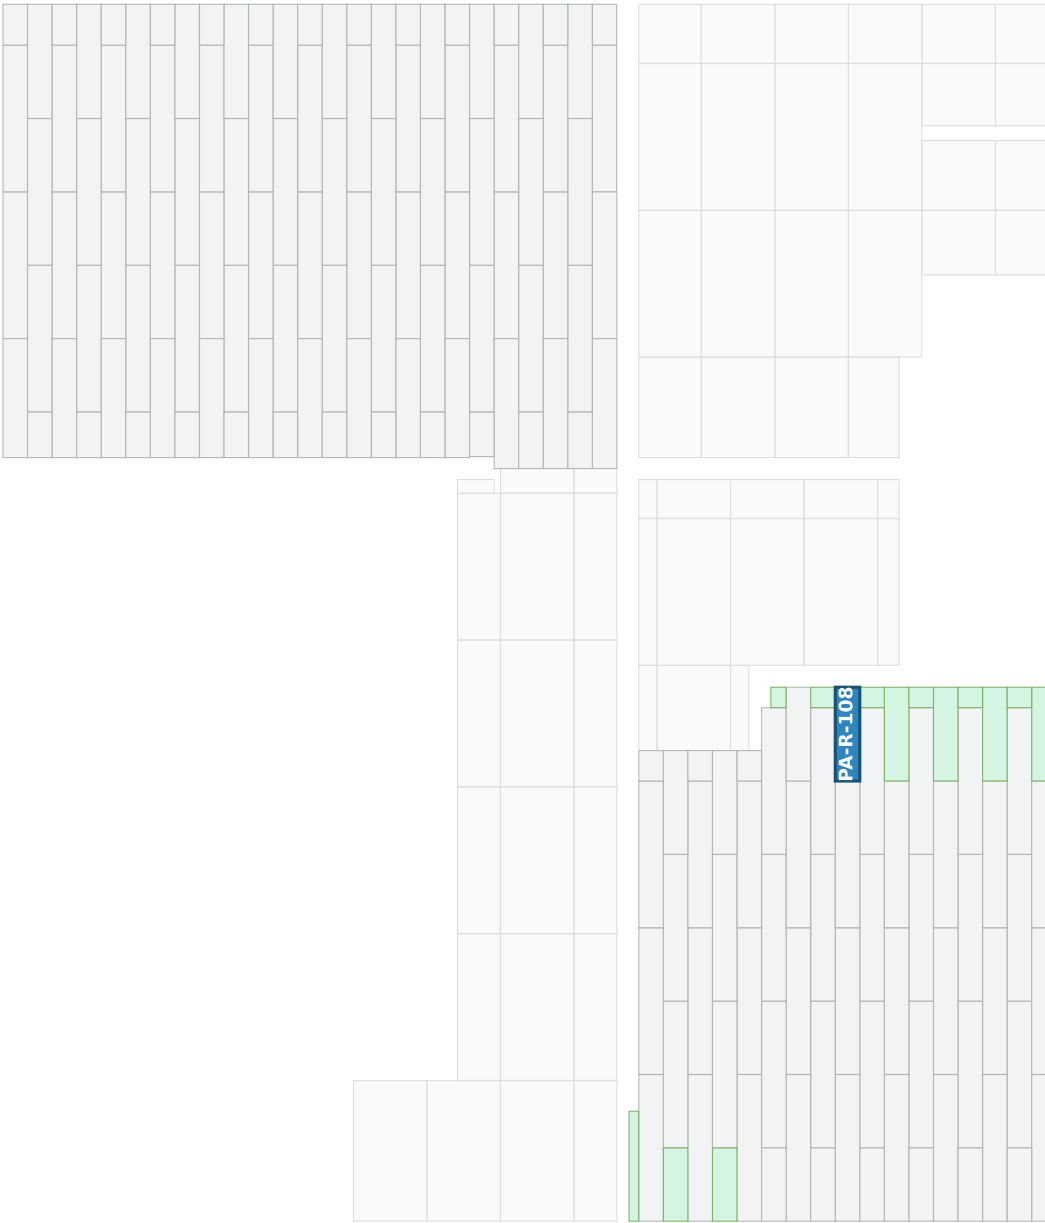

pieza RW-16: SE CORTA AHORA

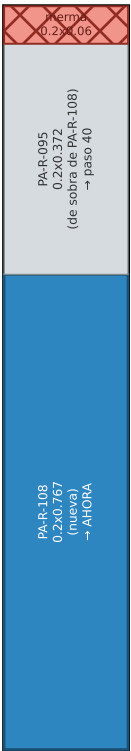

PASO 14 de 80

COLOCAR PA-R-108
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-16 salen
también (a RESERVA):
PA-R-095 → paso 40

EN RESERVA (18):

PA-R-166 → paso 24
PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-090 → paso 50
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 15 de 80: PA-R-107

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

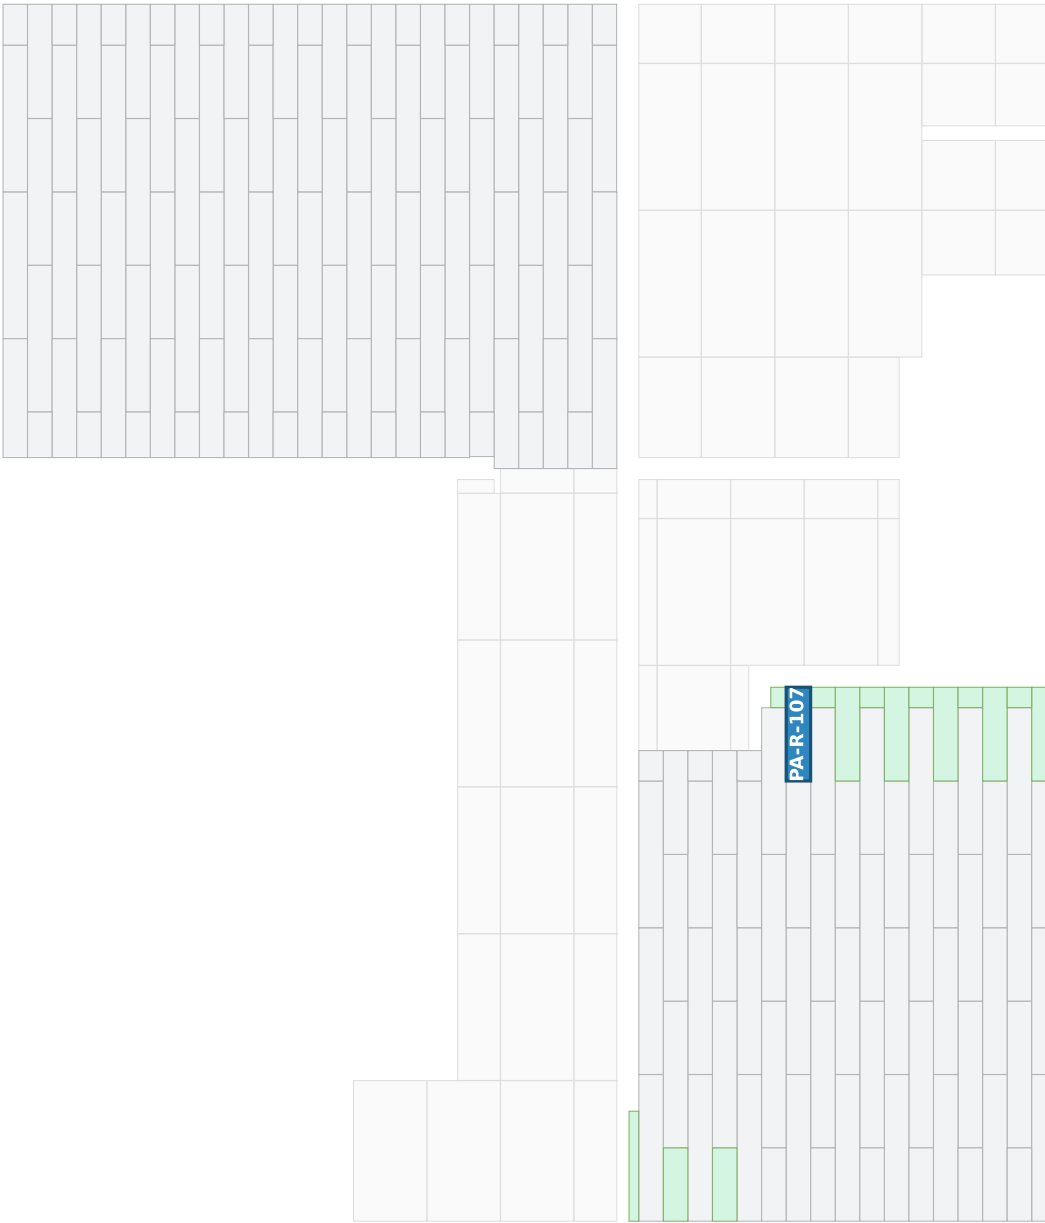

pieza RW-09: SE CORTA AHORA

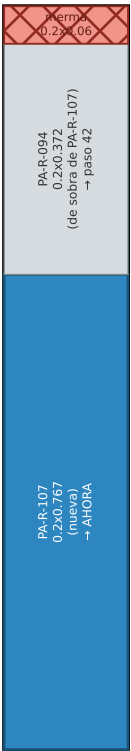

PASO 15 de 80

COLOCAR PA-R-107
0.2x0.767
corte de pieza nueva

al cortar RW-09 salen
también (a RESERVA):
PA-R-094 -> paso 42

EN RESERVA (19):

PA-R-166 -> paso 24
PA-R-089 -> paso 32
PA-R-085 -> paso 33
PA-R-098 -> paso 34
PA-R-084 -> paso 35
PA-R-097 -> paso 36
PA-R-096 -> paso 38
PA-R-095 -> paso 40
PA-R-090 -> paso 50
PA-R-001 -> paso 68
... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.22 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 16 de 80: PA-R-115

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

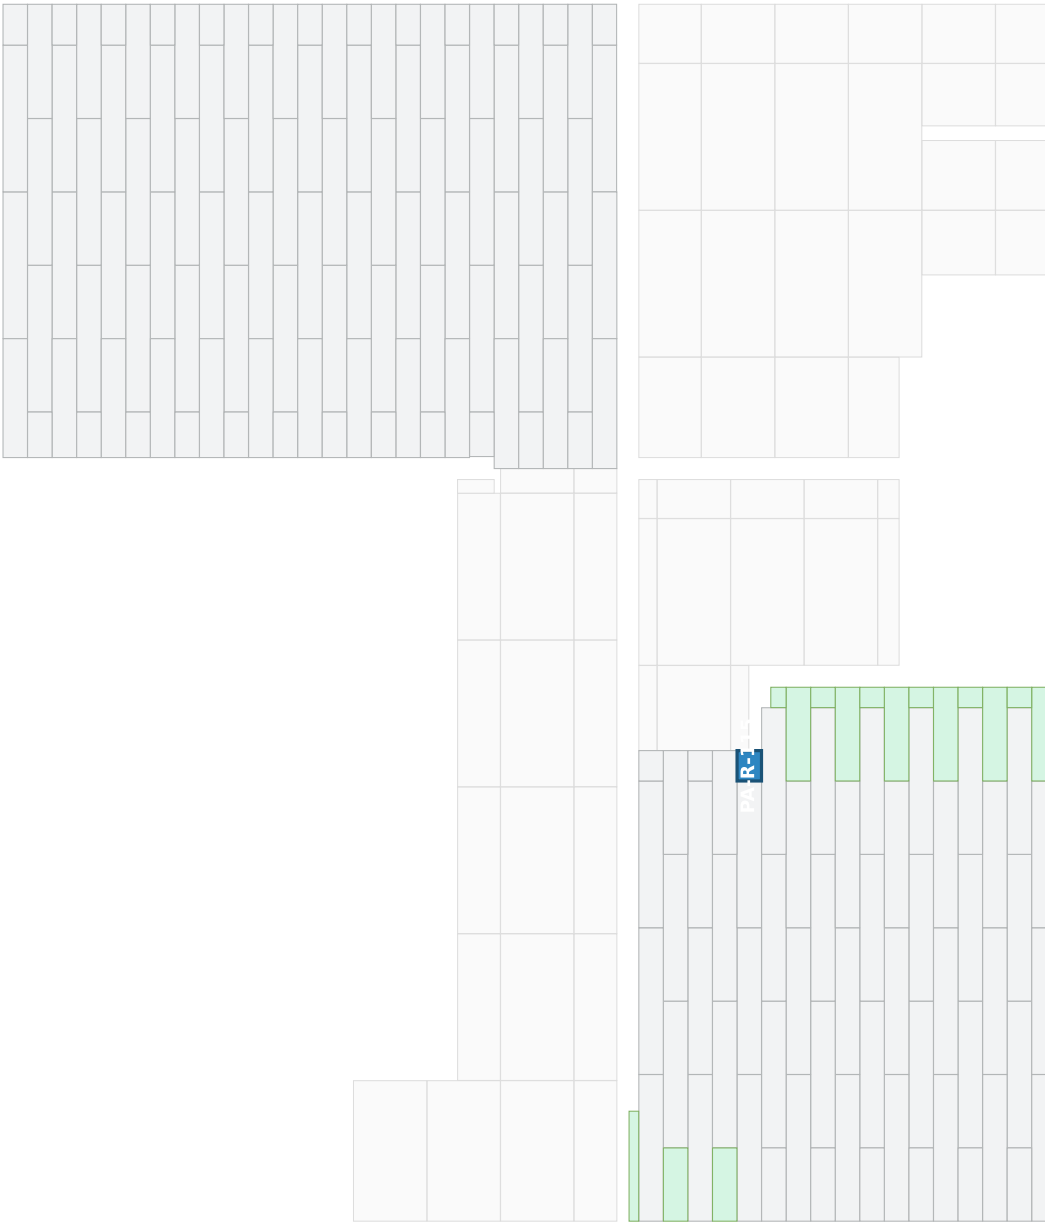

pieza RW-05: SE CORTA AHORA

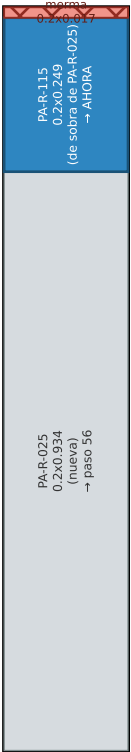

PASO 16 de 80

COLOCAR PA-R-115
0.2x0.249
sale de la SOBRA de PA-R-025

al cortar RW-05 salen
también (a RESERVA):
PA-R-025 → paso 56

EN RESERVA (20):

- PA-R-166 → paso 24
- PA-R-089 → paso 32
- PA-R-085 → paso 33
- PA-R-098 → paso 34
- PA-R-084 → paso 35
- PA-R-097 → paso 36
- PA-R-096 → paso 38
- PA-R-095 → paso 40
- PA-R-094 → paso 42
- PA-R-090 → paso 50
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)

merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 17 de 80: PA-R-114

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

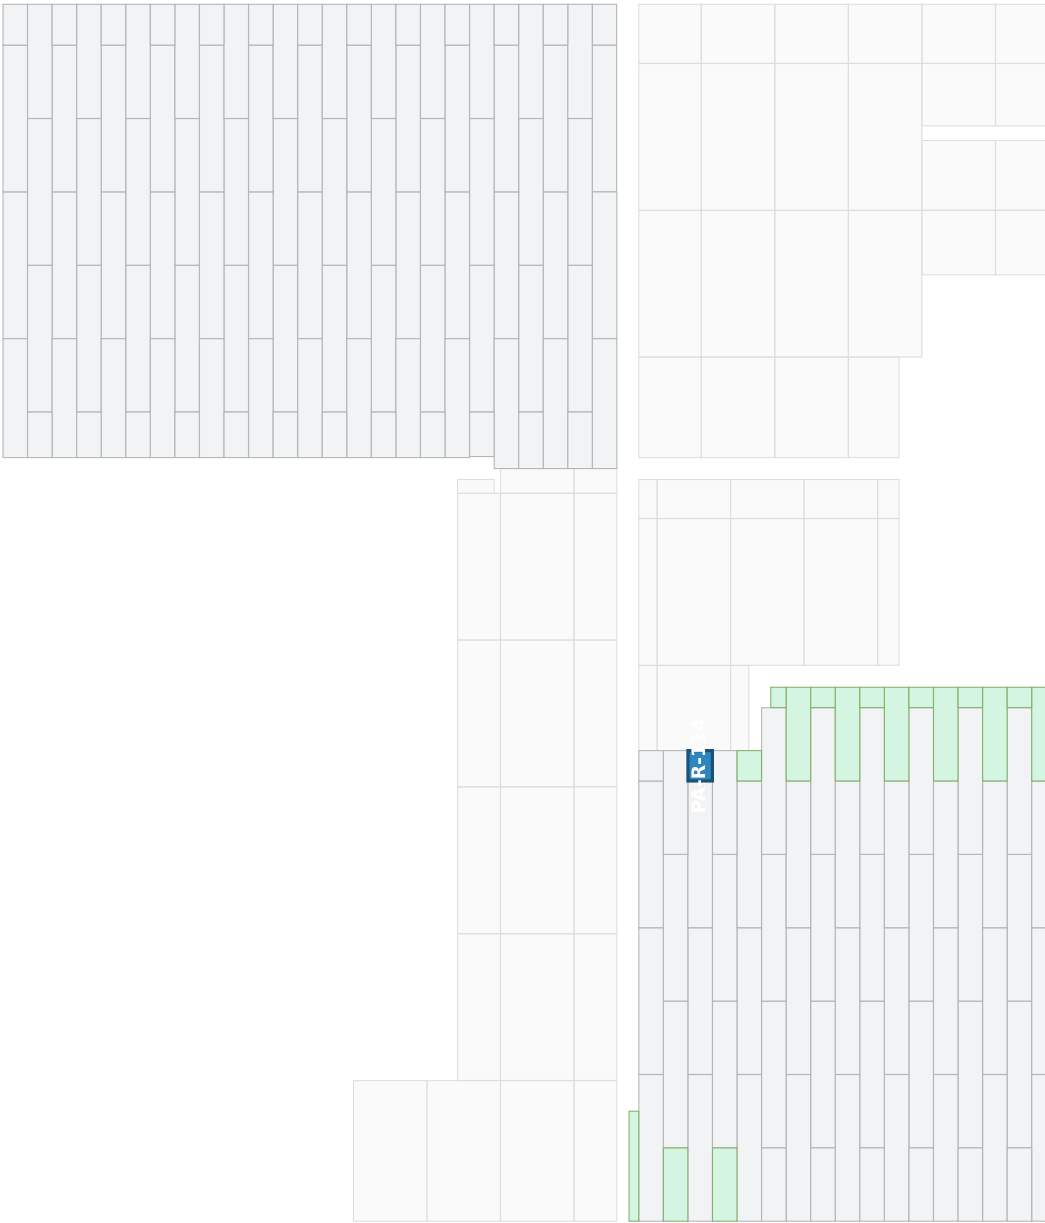

pieza RW-03: SE CORTA AHORA



PASO 17 de 80

COLOCAR PA-R-114
0.2x0.249
sale de la SOBRA de PA-R-024

al cortar RW-03 salen
también (a RESERVA):
PA-R-024 → paso 57

EN RESERVA (21):

PA-R-166 → paso 24
PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-095 → paso 40
PA-R-094 → paso 42
PA-R-090 → paso 50
... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 18 de 80: PA-R-113

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

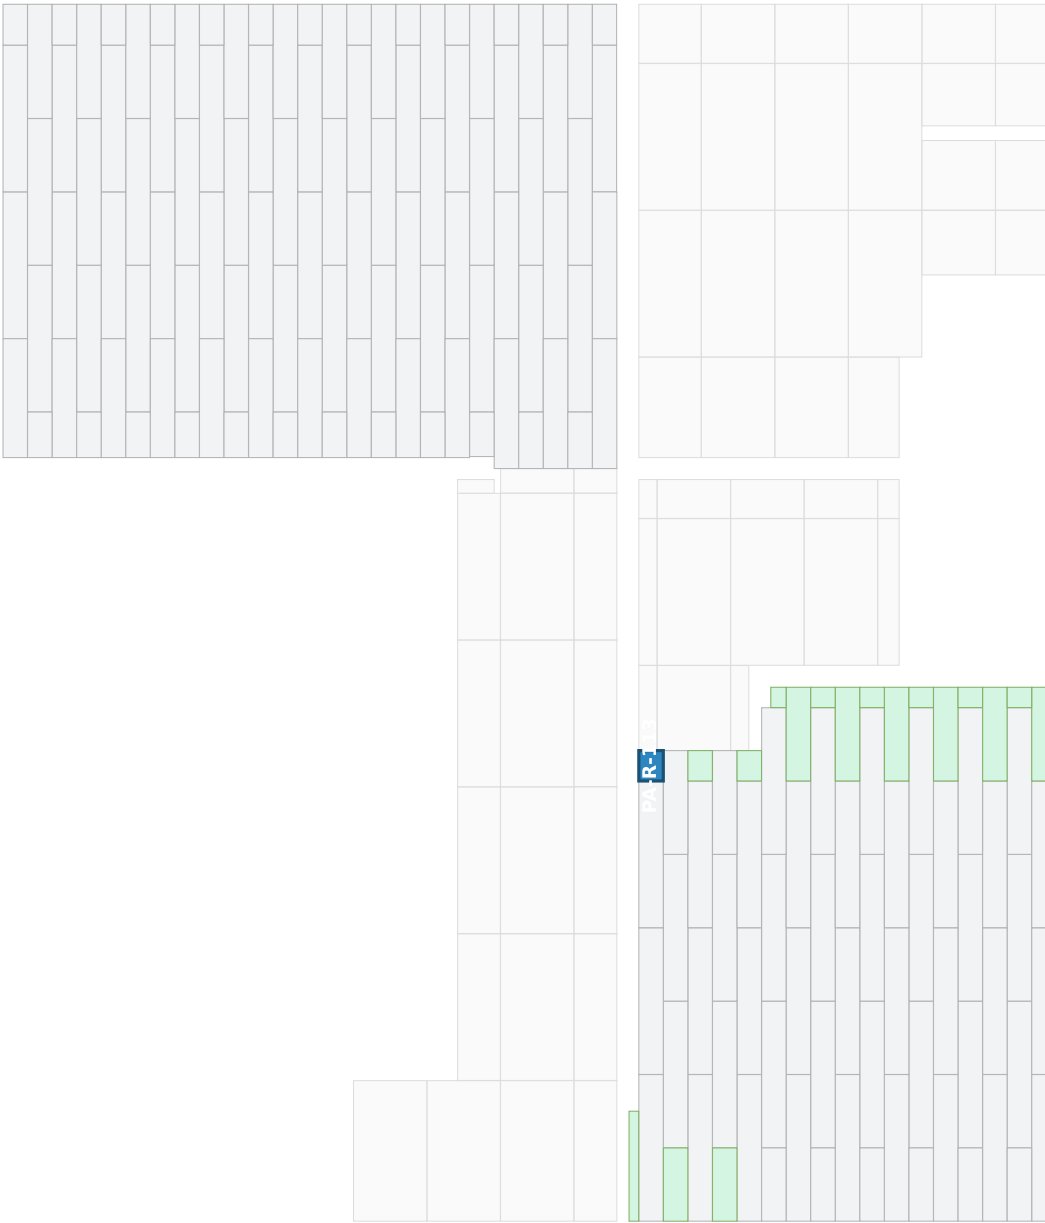

pieza RW-01: SE CORTA AHORA

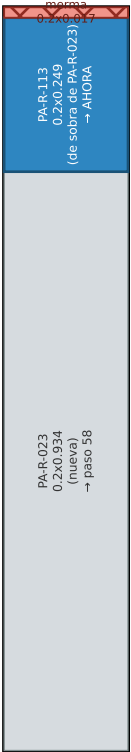

PASO 18 de 80

COLOCAR PA-R-113
0.2x0.249
sale de la SOBRA de PA-R-023

al cortar RW-01 salen
también (a RESERVA):
PA-R-023 → paso 58

EN RESERVA (22):

- PA-R-166 → paso 24
- PA-R-089 → paso 32
- PA-R-085 → paso 33
- PA-R-098 → paso 34
- PA-R-084 → paso 35
- PA-R-097 → paso 36
- PA-R-096 → paso 38
- PA-R-095 → paso 40
- PA-R-094 → paso 42
- PA-R-090 → paso 50
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.24 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 19 de 80: PA-R-122

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

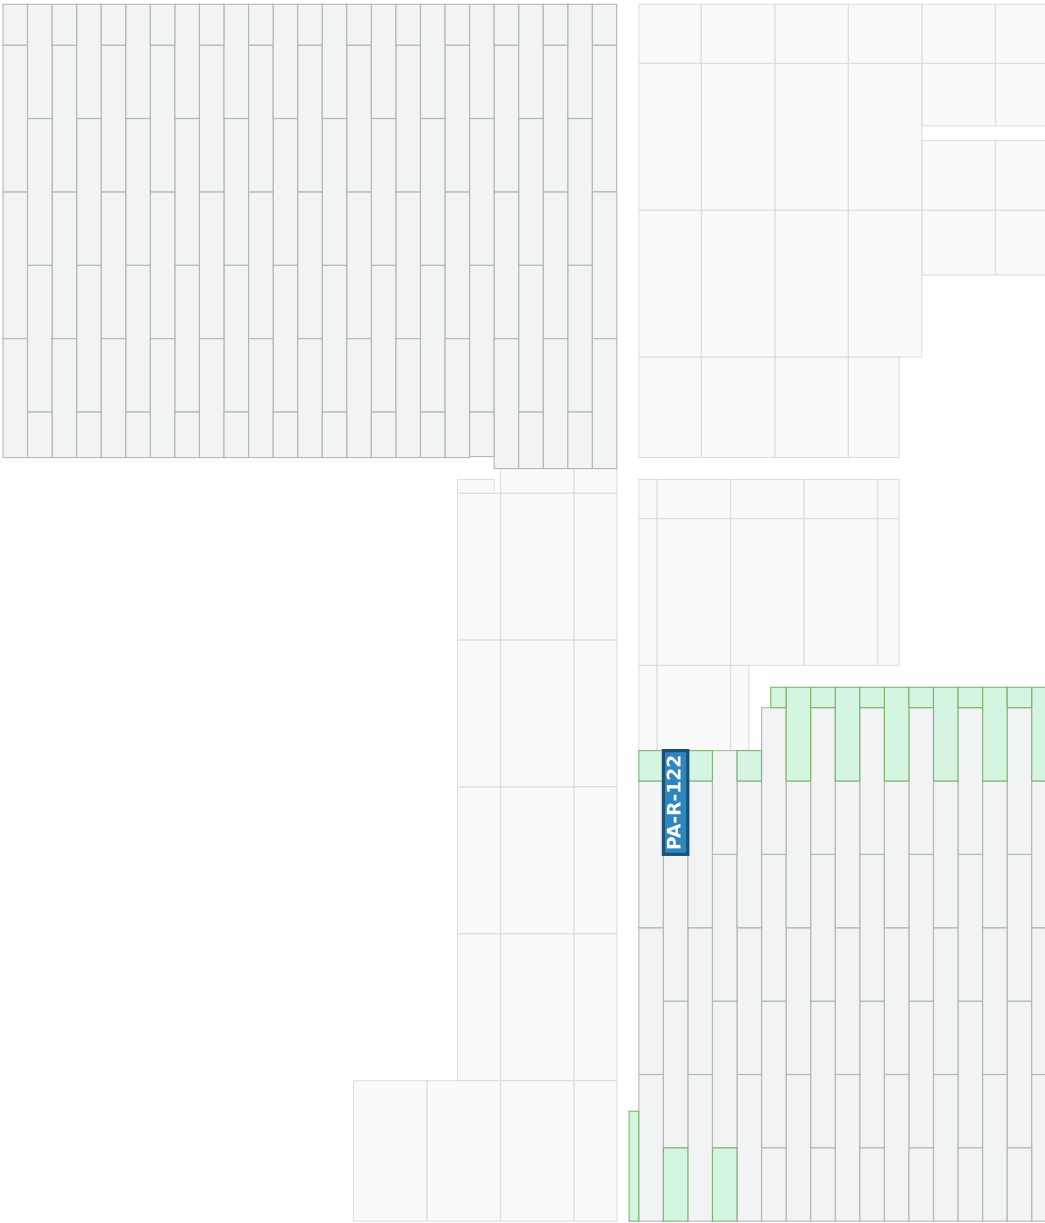

pieza RW-02: SE CORTA AHORA

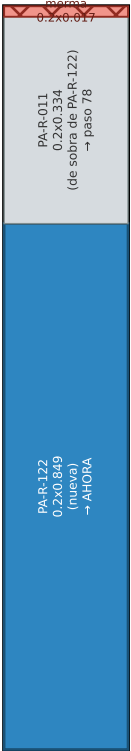

PASO 19 de 80

COLOCAR PA-R-122
0.2x0.849
corte de pieza nueva

al cortar RW-02 salen
también (a RESERVA):
PA-R-011 -> paso 78

EN RESERVA (23):

PA-R-166 -> paso 24
PA-R-089 -> paso 32
PA-R-085 -> paso 33
PA-R-098 -> paso 34
PA-R-084 -> paso 35
PA-R-097 -> paso 36
PA-R-096 -> paso 38
PA-R-095 -> paso 40
PA-R-094 -> paso 42
PA-R-090 -> paso 50
... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.25 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 20 de 80: PA-R-123

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

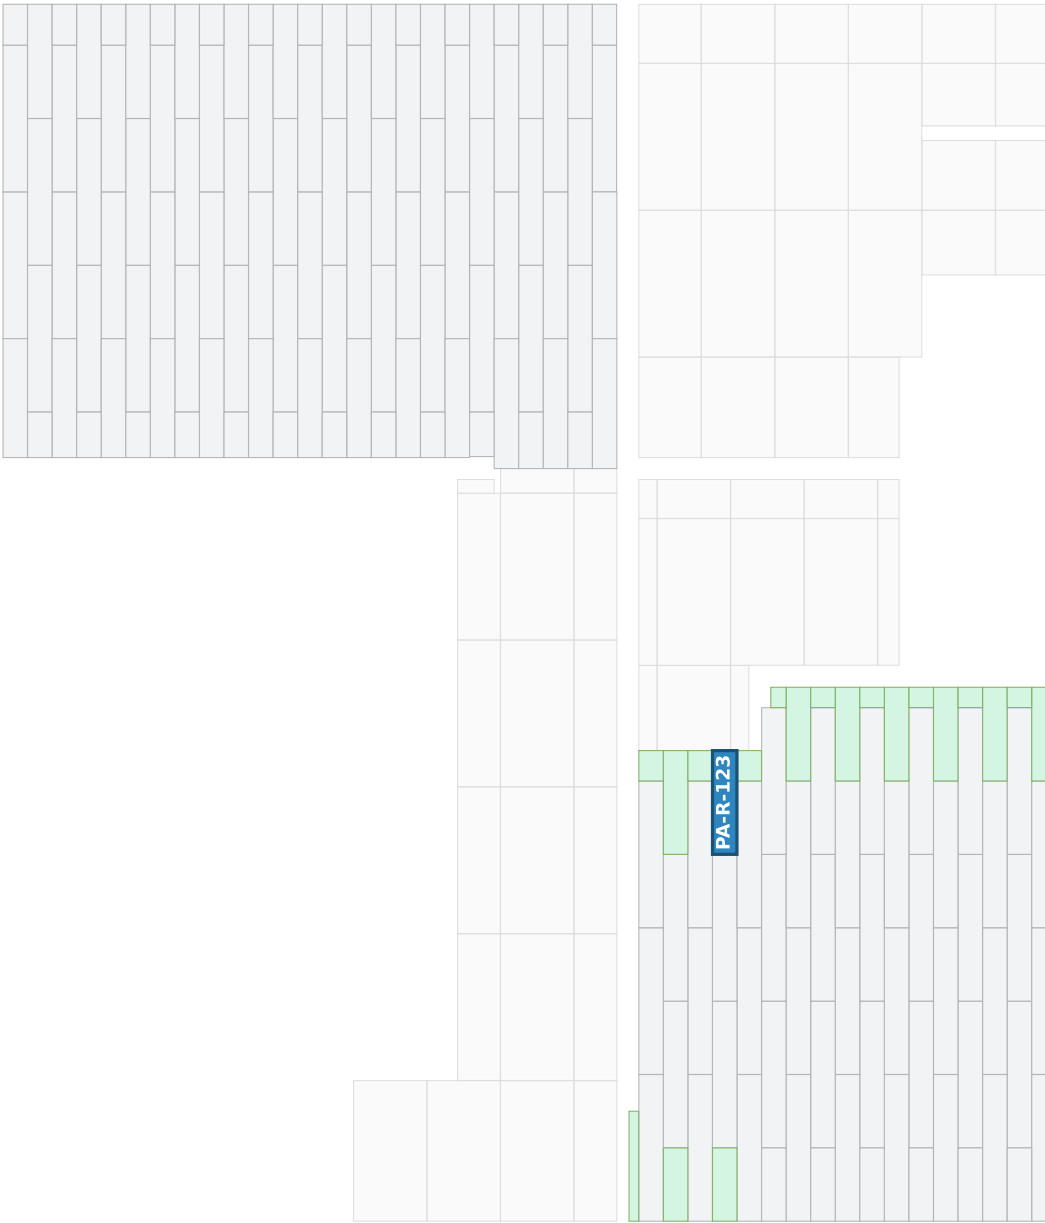

pieza RW-04: SE CORTA AHORA

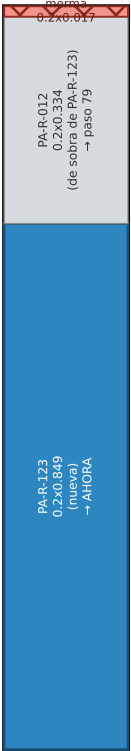


PASO 20 de 80
COLOCAR PA-R-123
0.2x0.849
corte de pieza nueva
al cortar RW-04 salen
también (a RESERVA):
PA-R-012 → paso 79

EN RESERVA (24):
PA-R-166 → paso 24
PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-095 → paso 40
PA-R-094 → paso 42
PA-R-090 → paso 50
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²
0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
merma acum.: 0.25 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 21 de 80: PA-R-116

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

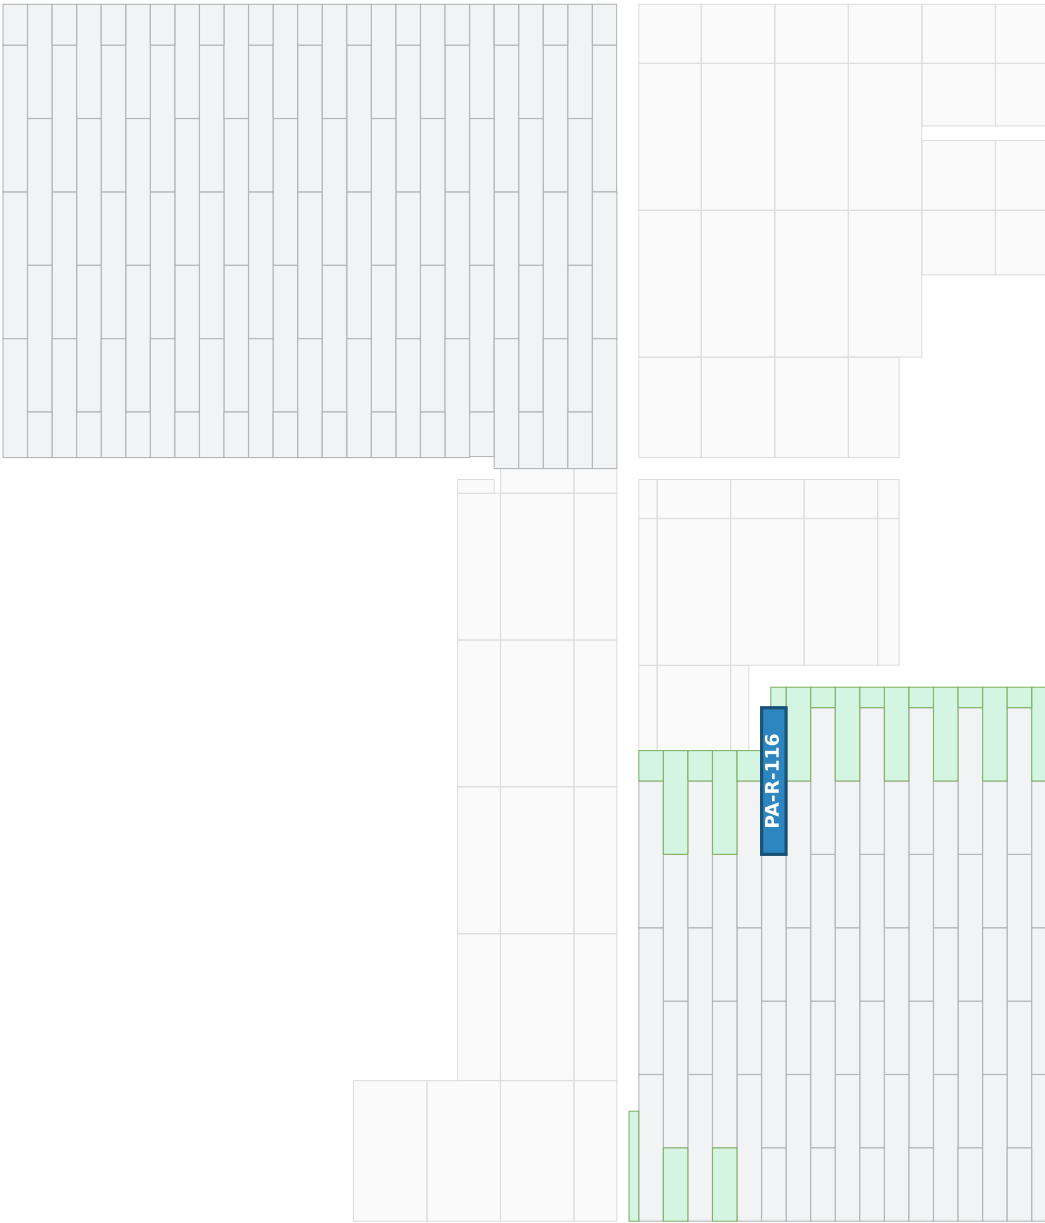

pieza RW-06: SE CORTA AHORA



- PASO 21 de 80
- COLOCAR PA-R-116
0.2x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-166 → paso 24
 - PA-R-089 → paso 32
 - PA-R-085 → paso 33
 - PA-R-098 → paso 34
 - PA-R-084 → paso 35
 - PA-R-097 → paso 36
 - PA-R-096 → paso 38
 - PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)

merma acum.: 0.25 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 22 de 80: PA-R-132

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

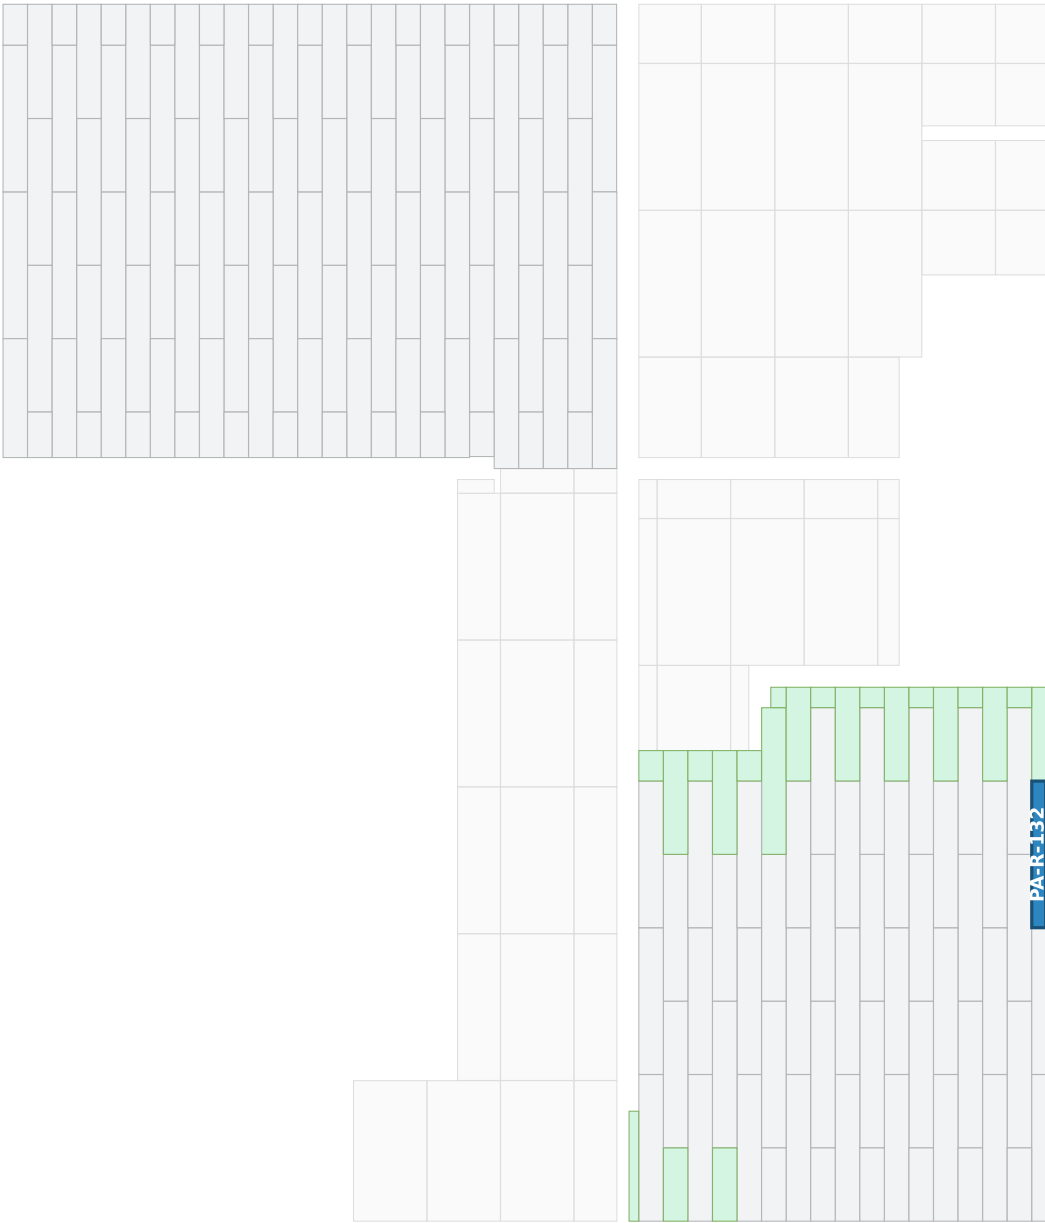

pieza RW-33: SE CORTA AHORA



- PASO 22 de 80
- COLOCAR PA-R-132
0.114x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-166 → paso 24
 - PA-R-089 → paso 32
 - PA-R-085 → paso 33
 - PA-R-098 → paso 34
 - PA-R-084 → paso 35
 - PA-R-097 → paso 36
 - PA-R-096 → paso 38
 - PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)

merma acum.: 0.25 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 23 de 80: PA-R-149

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

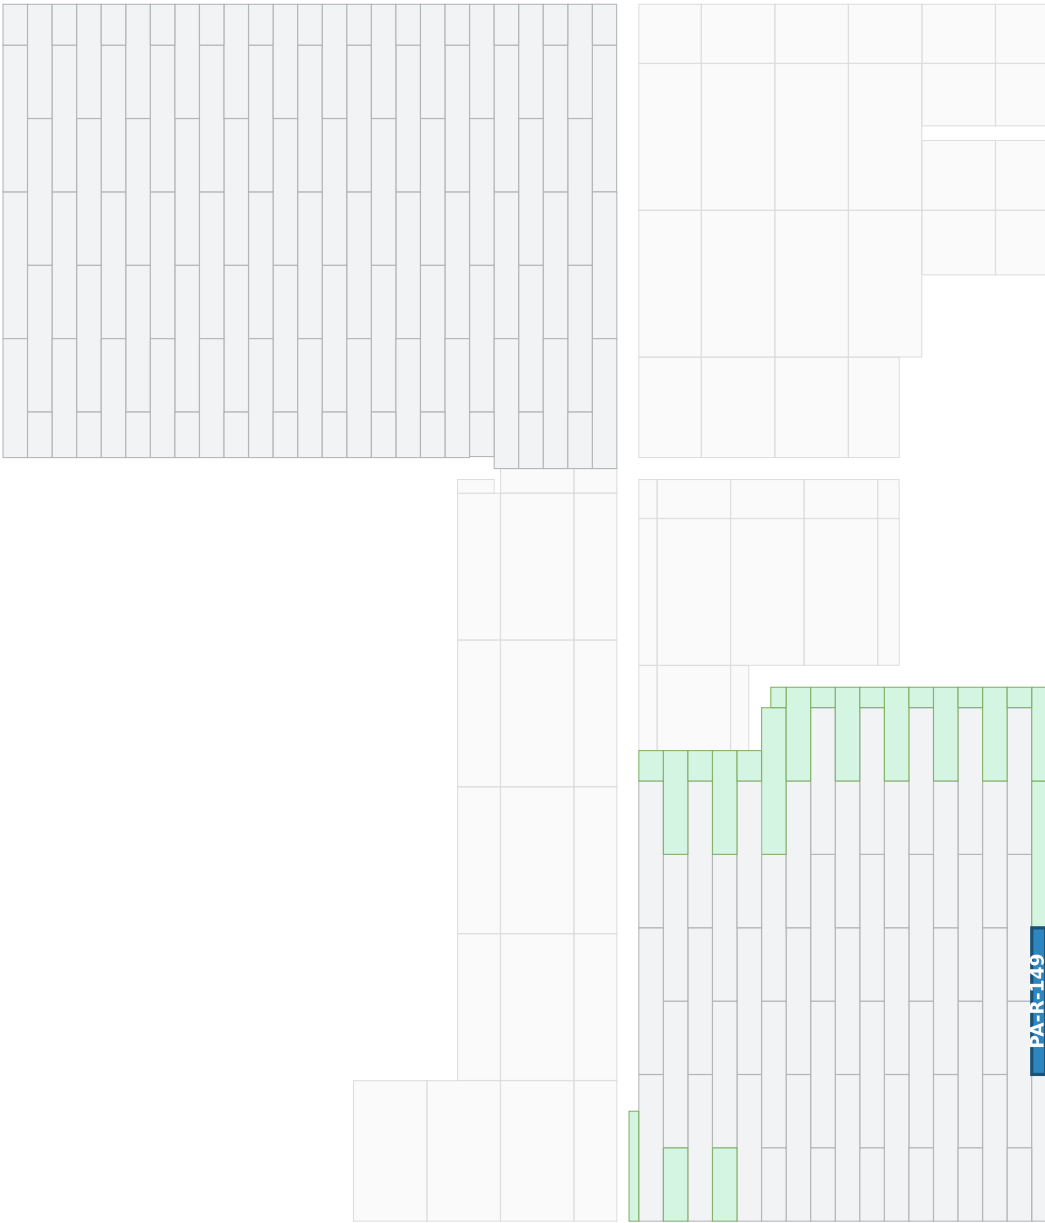

pieza RW-37: SE CORTA AHORA



PASO 23 de 80

COLOCAR PA-R-149
0.114x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):

- PA-R-166 → paso 24
- PA-R-089 → paso 32
- PA-R-085 → paso 33
- PA-R-098 → paso 34
- PA-R-084 → paso 35
- PA-R-097 → paso 36
- PA-R-096 → paso 38
- PA-R-095 → paso 40
- PA-R-094 → paso 42
- PA-R-090 → paso 50
- ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:

1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)

merma acum.: 0.36 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 24 de 80: PA-R-166

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-07 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 24 de 80

COLOCAR PA-R-166
0.114x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):

PA-R-166	→	paso 24
PA-R-089	→	paso 32
PA-R-085	→	paso 33
PA-R-098	→	paso 34
PA-R-084	→	paso 35
PA-R-097	→	paso 36
PA-R-096	→	paso 38
PA-R-095	→	paso 40
PA-R-094	→	paso 42
PA-R-090	→	paso 50

... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 25 de 80: PA-R-175

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-38: SE CORTA AHORA

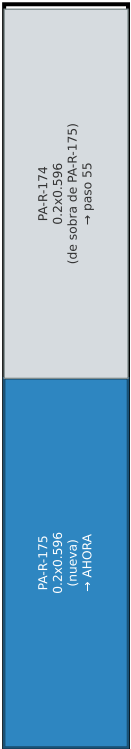

PASO 25 de 80

COLOCAR PA-R-175
0.2x0.6
corte de pieza nueva

al cortar RW-38 salen
también (a RESERVA):
PA-R-174 → paso 55

EN RESERVA (24):

PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-095 → paso 40
PA-R-094 → paso 42
PA-R-090 → paso 50
PA-R-025 → paso 56
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:

1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 26 de 80: PA-R-170

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-20: SE CORTA AHORA

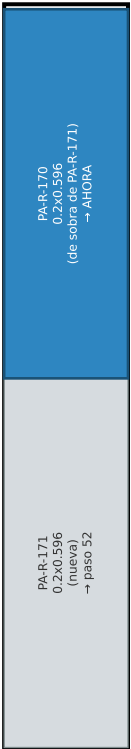

PASO 26 de 80

COLOCAR PA-R-170
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-171

al cortar RW-20 salen
también (a RESERVA):
PA-R-171 → paso 52

EN RESERVA (25):
PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-095 → paso 40
PA-R-094 → paso 42
PA-R-090 → paso 50
PA-R-174 → paso 55
... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 27 de 80: PA-R-088

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

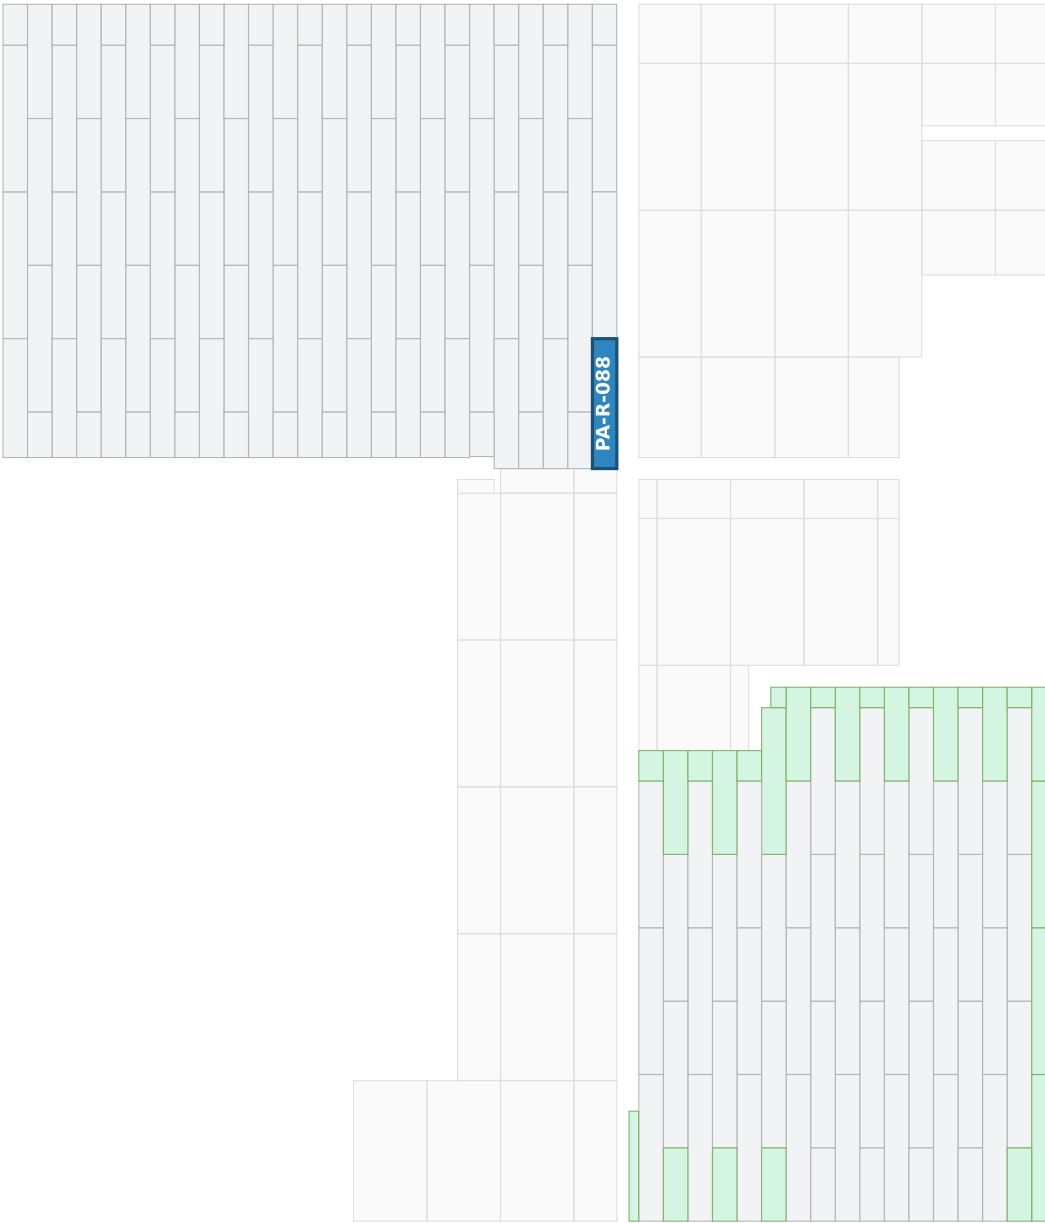

pieza RW-24: SE CORTA AHORA



PASO 27 de 80

COLOCAR PA-R-088
0.2x1.063
corte de pieza nueva

EN RESERVA (26):
PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-095 → paso 40
PA-R-094 → paso 42
PA-R-090 → paso 50
PA-R-171 → paso 52
... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.05 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 28 de 80: PA-R-100

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

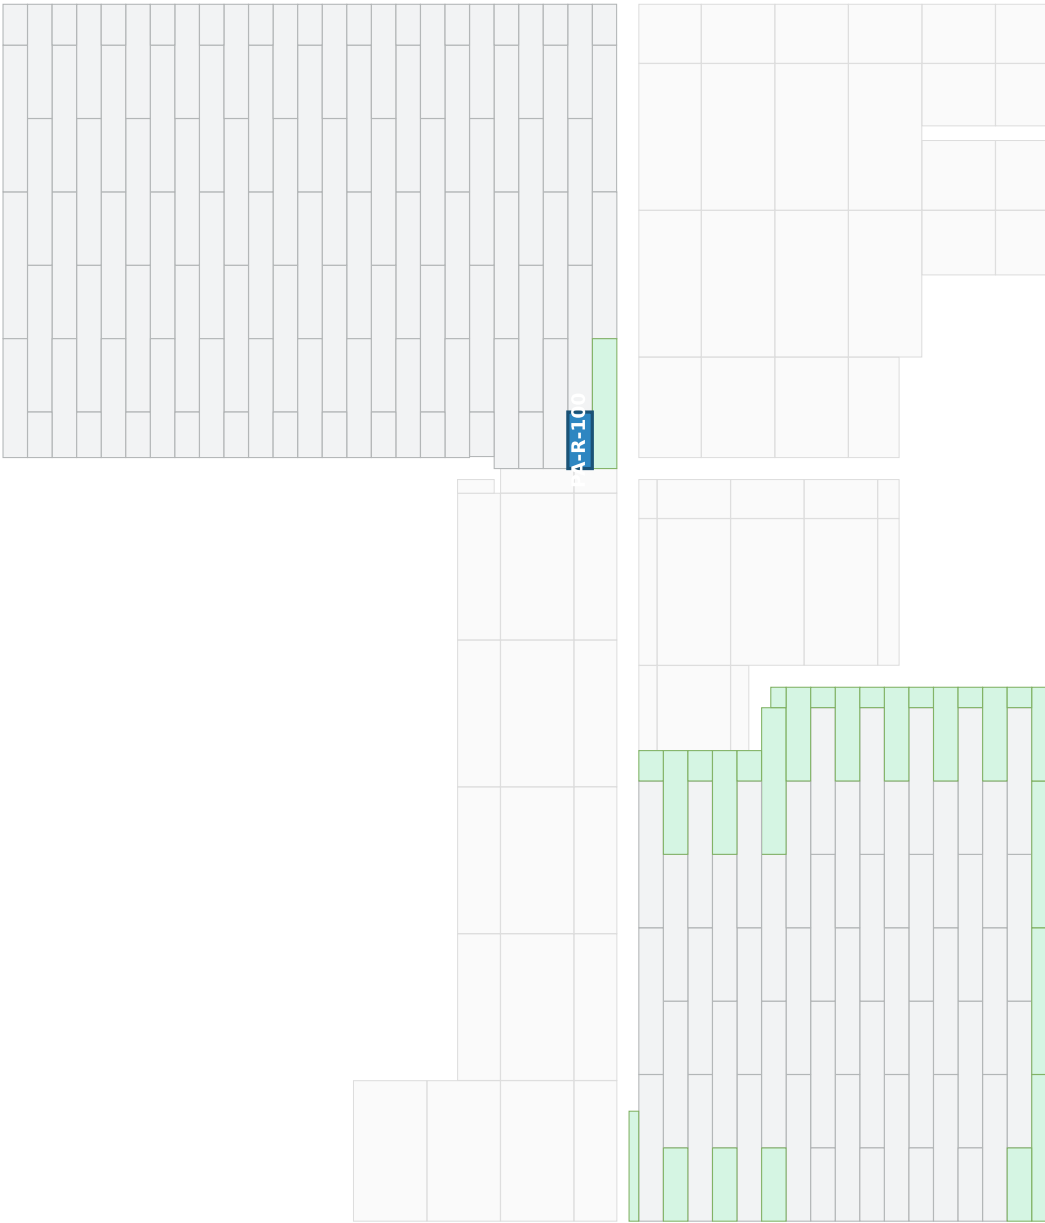

pieza RW-14: SE CORTA AHORA



PASO 28 de 80

COLOCAR PA-R-100
0.2x0.463
corte de pieza nueva

al cortar RW-14 salen
también (a RESERVA):
PA-R-099 → paso 30

EN RESERVA (26):

PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-095 → paso 40
PA-R-094 → paso 42
PA-R-090 → paso 50
PA-R-171 → paso 52
... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.08 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 29 de 80: PA-R-087

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

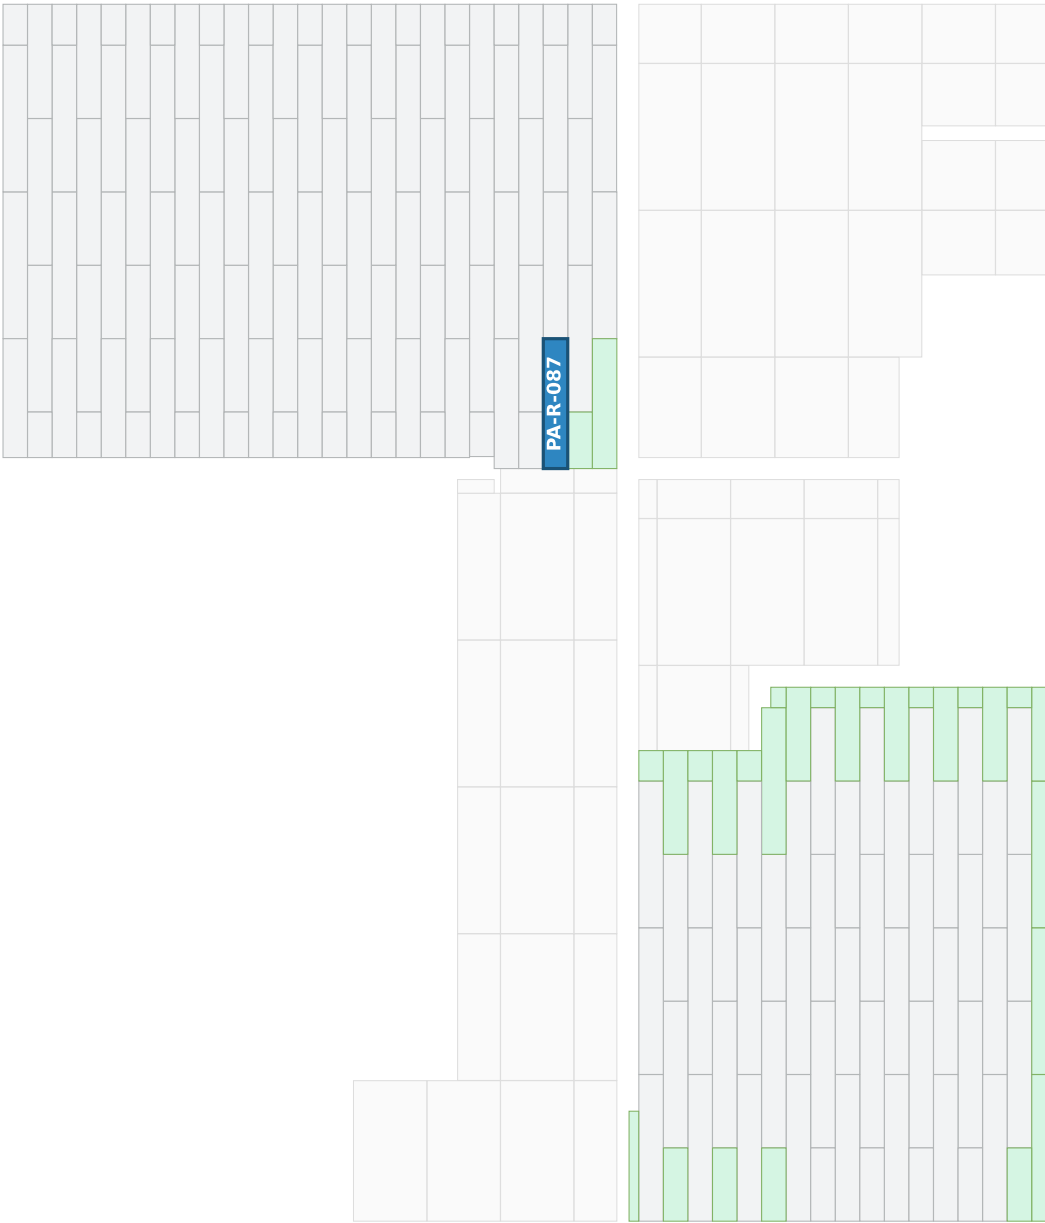

pieza RW-21: SE CORTA AHORA



PASO 29 de 80

COLOCAR PA-R-087
0.2x1.063
corte de pieza nueva

EN RESERVA (27):

- PA-R-099 → paso 30
- PA-R-089 → paso 32
- PA-R-085 → paso 33
- PA-R-098 → paso 34
- PA-R-084 → paso 35
- PA-R-097 → paso 36
- PA-R-096 → paso 38
- PA-R-095 → paso 40
- PA-R-094 → paso 42
- PA-R-090 → paso 50
- ... y 17 más

SOBRAS GUARDADAS:


3 · 0.13 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 30 de 80: PA-R-099

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

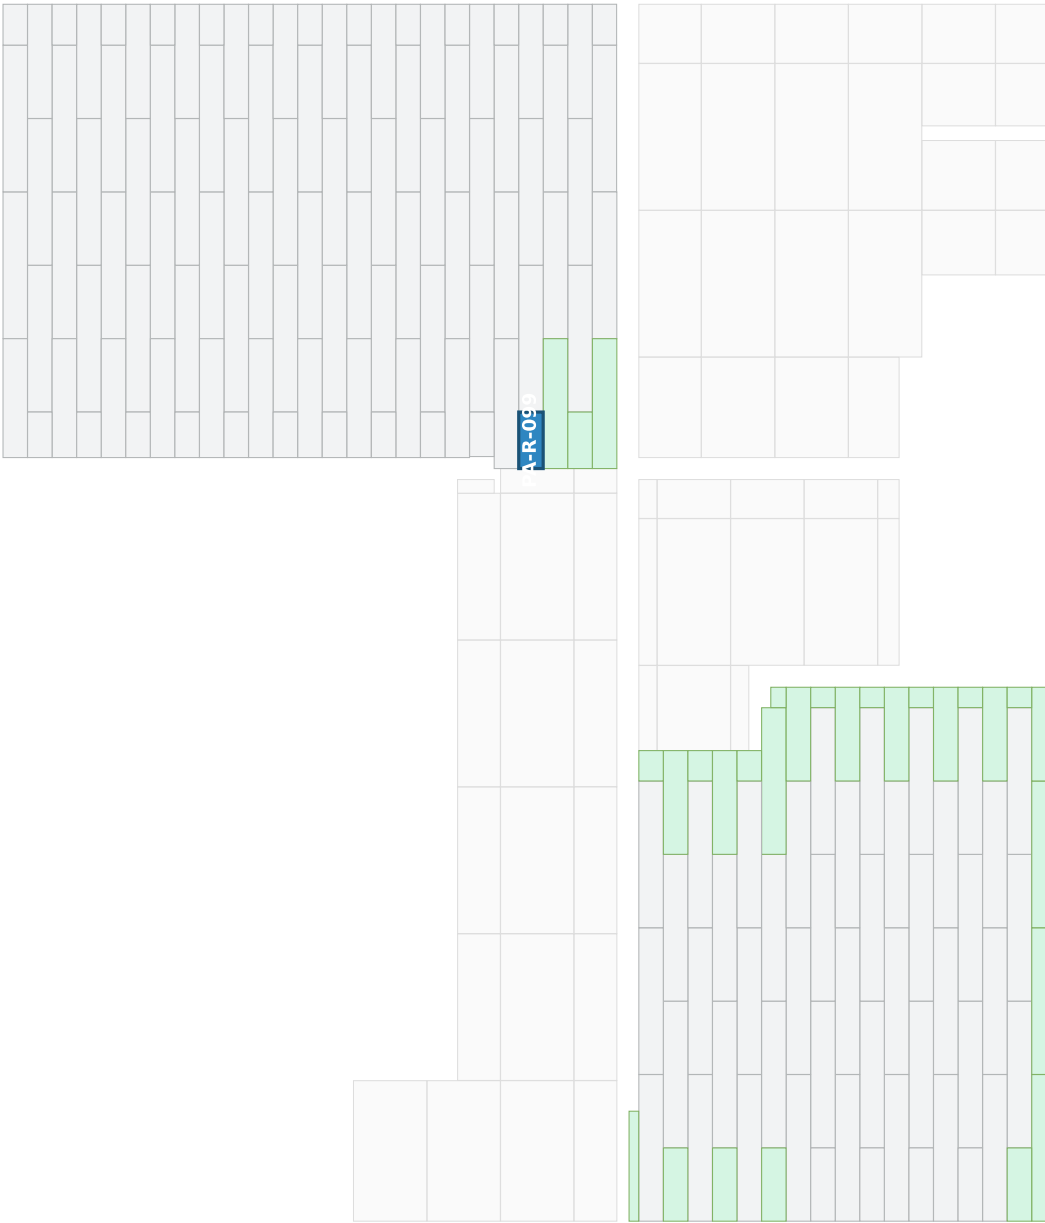

pieza RW-14 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 30 de 80

COLOCAR PA-R-099
0.2x0.463
sale de la SOBRA de PA-R-100

- EN RESERVA (27):
- PA-R-099 → paso 30
 - PA-R-089 → paso 32
 - PA-R-085 → paso 33
 - PA-R-098 → paso 34
 - PA-R-084 → paso 35
 - PA-R-097 → paso 36
 - PA-R-096 → paso 38
 - PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - ... y 17 más


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.16 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 31 de 80: PA-R-086

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

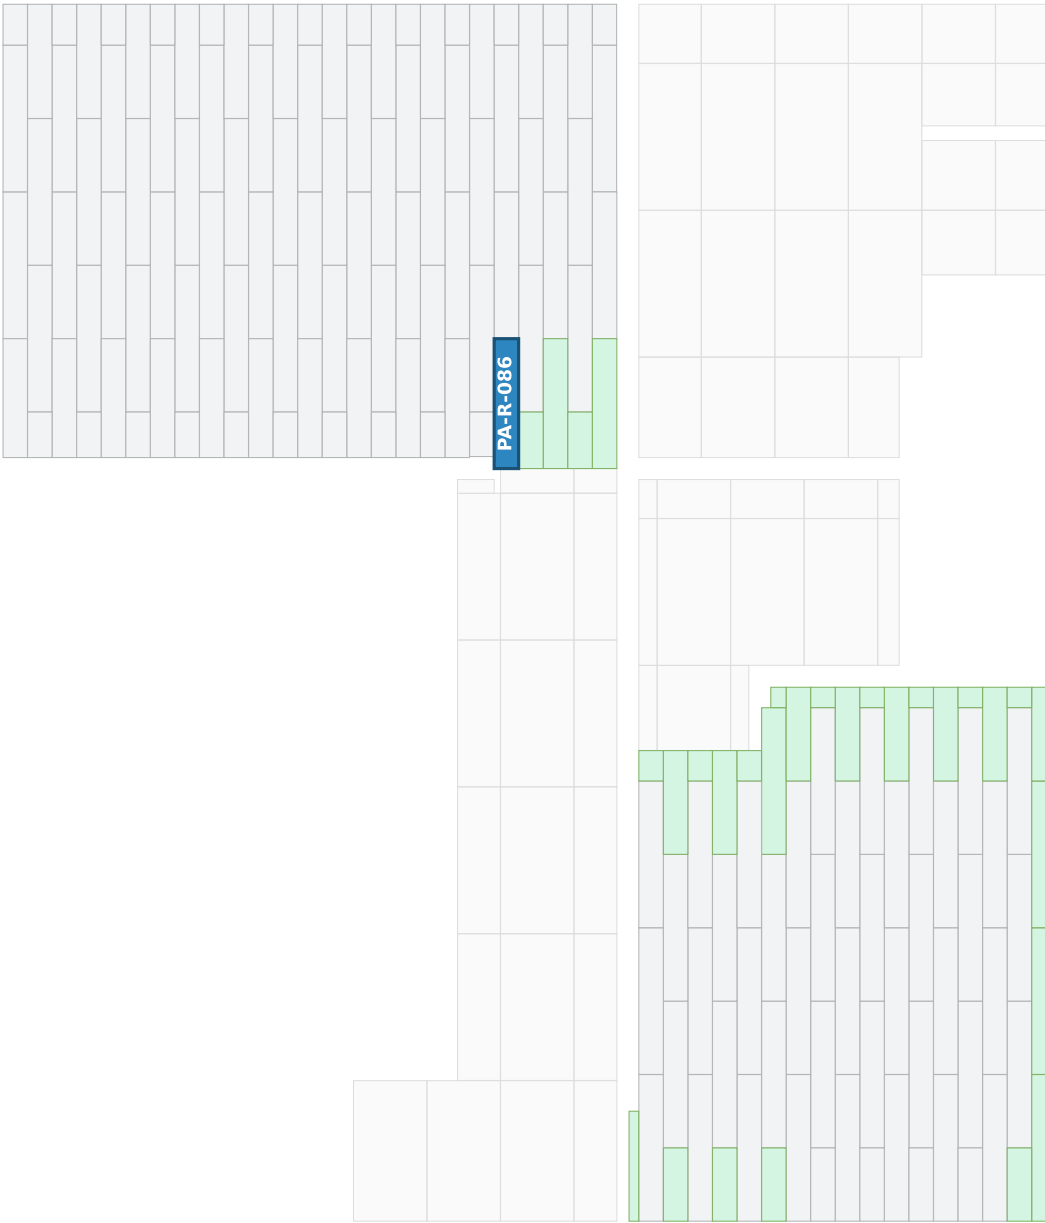

pieza RW-18: SE CORTA AHORA



PASO 31 de 80
COLOCAR PA-R-086
0.2x1.063
corte de pieza nueva

EN RESERVA (26):
PA-R-089 → paso 32
PA-R-085 → paso 33
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-095 → paso 40
PA-R-094 → paso 42
PA-R-090 → paso 50
PA-R-171 → paso 52
... y 16 más


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.16 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 32 de 80: PA-R-089

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

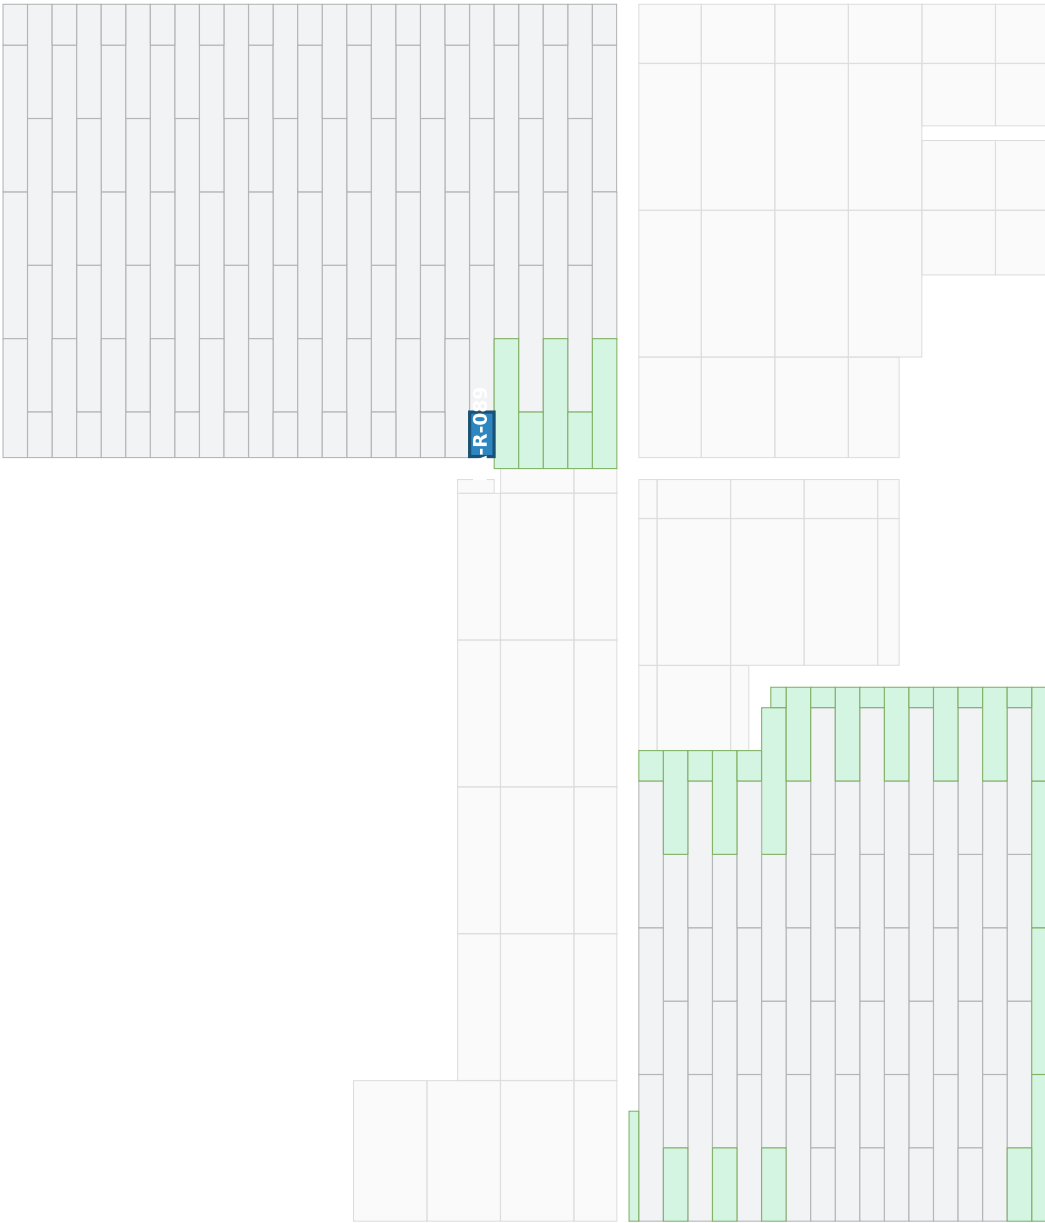

pieza RW-08 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 32 de 80
- COLOCAR PA-R-089
0.2x0.364
sale de la SOBRA de PA-R-090
- EN RESERVA (26):
- PA-R-089 → paso 32
 - PA-R-085 → paso 33
 - PA-R-098 → paso 34
 - PA-R-084 → paso 35
 - PA-R-097 → paso 36
 - PA-R-096 → paso 38
 - PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:


5 · 0.19 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 33 de 80: PA-R-085

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

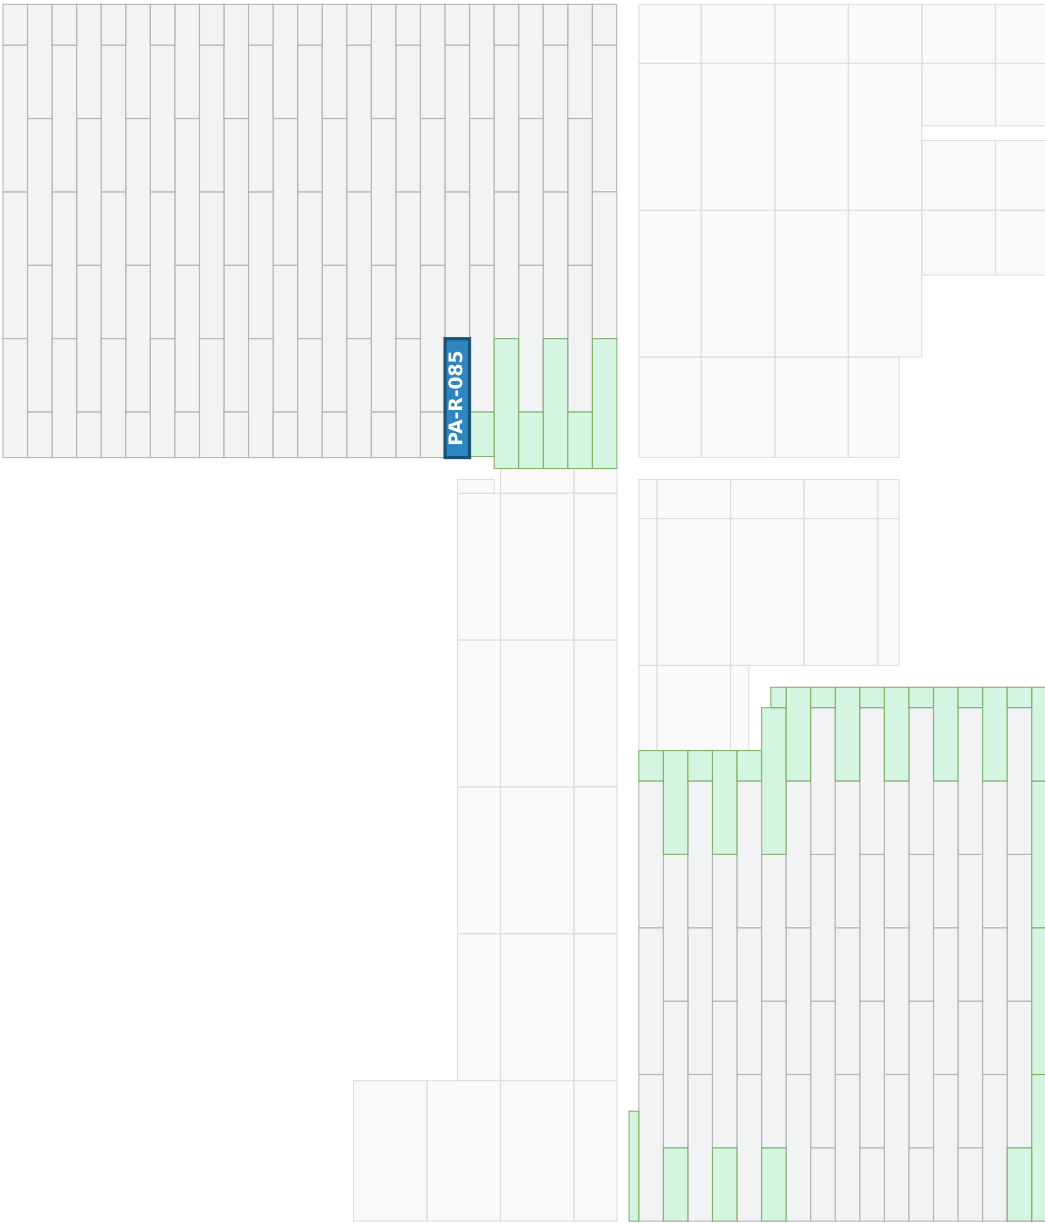

pieza RW-17 (cortada antes; estaba en reserva)

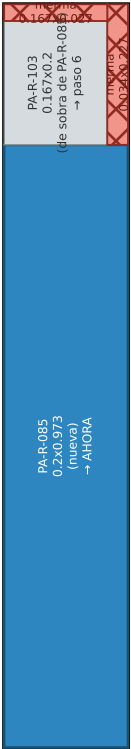

- PASO 33 de 80
- COLOCAR PA-R-085
0.2x0.973
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-085 → paso 33
 - PA-R-098 → paso 34
 - PA-R-084 → paso 35
 - PA-R-097 → paso 36
 - PA-R-096 → paso 38
 - PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.19 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 34 de 80: PA-R-098

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

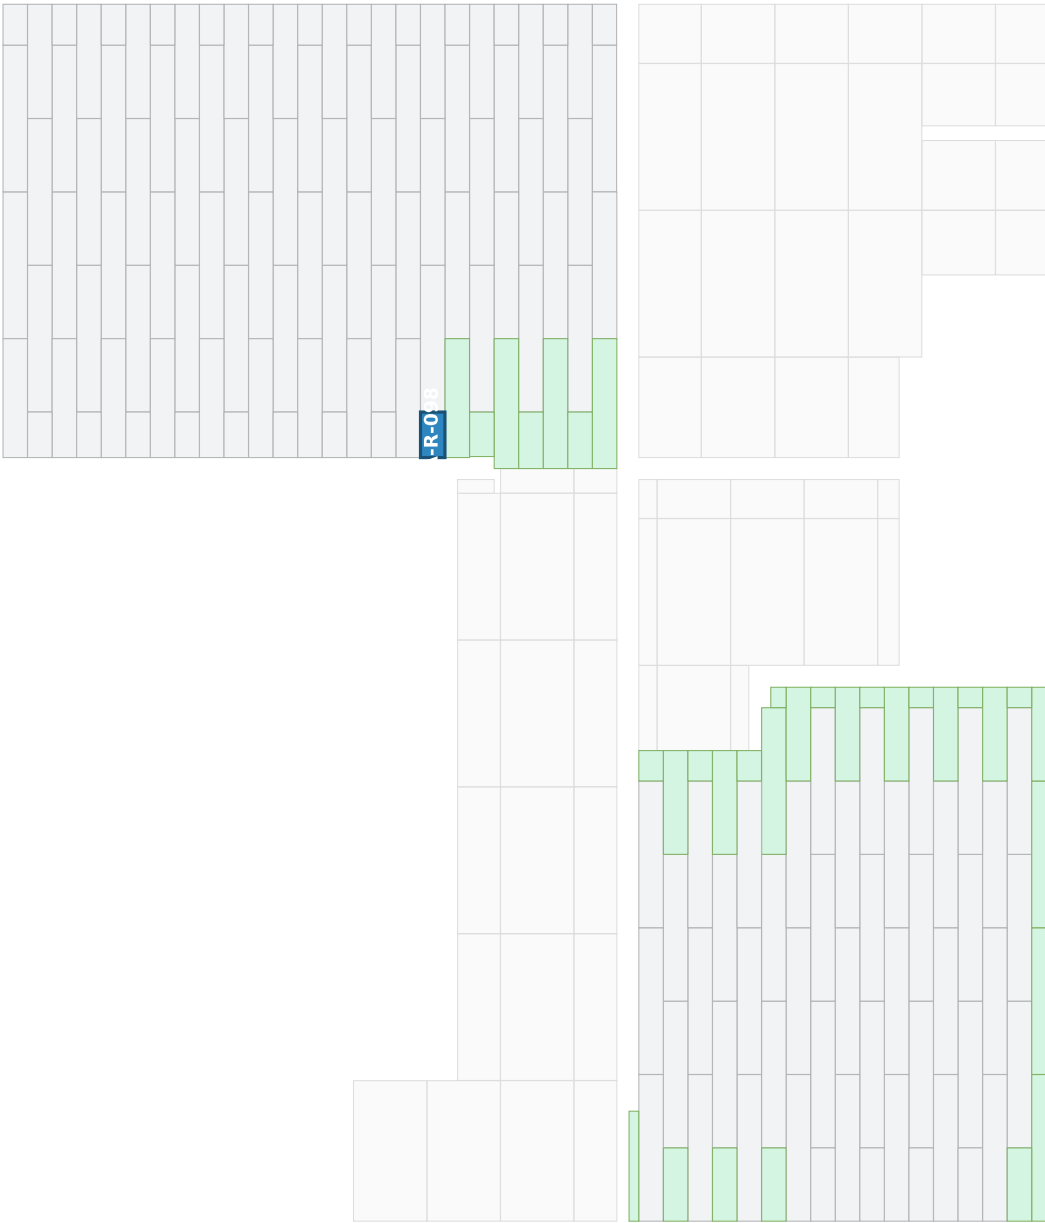

pieza RW-11 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 34 de 80

COLOCAR PA-R-098
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-111

EN RESERVA (24):
PA-R-098 → paso 34
PA-R-084 → paso 35
PA-R-097 → paso 36
PA-R-096 → paso 38
PA-R-095 → paso 40
PA-R-094 → paso 42
PA-R-090 → paso 50
PA-R-171 → paso 52
PA-R-174 → paso 55
PA-R-025 → paso 56
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.19 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 35 de 80: PA-R-084

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

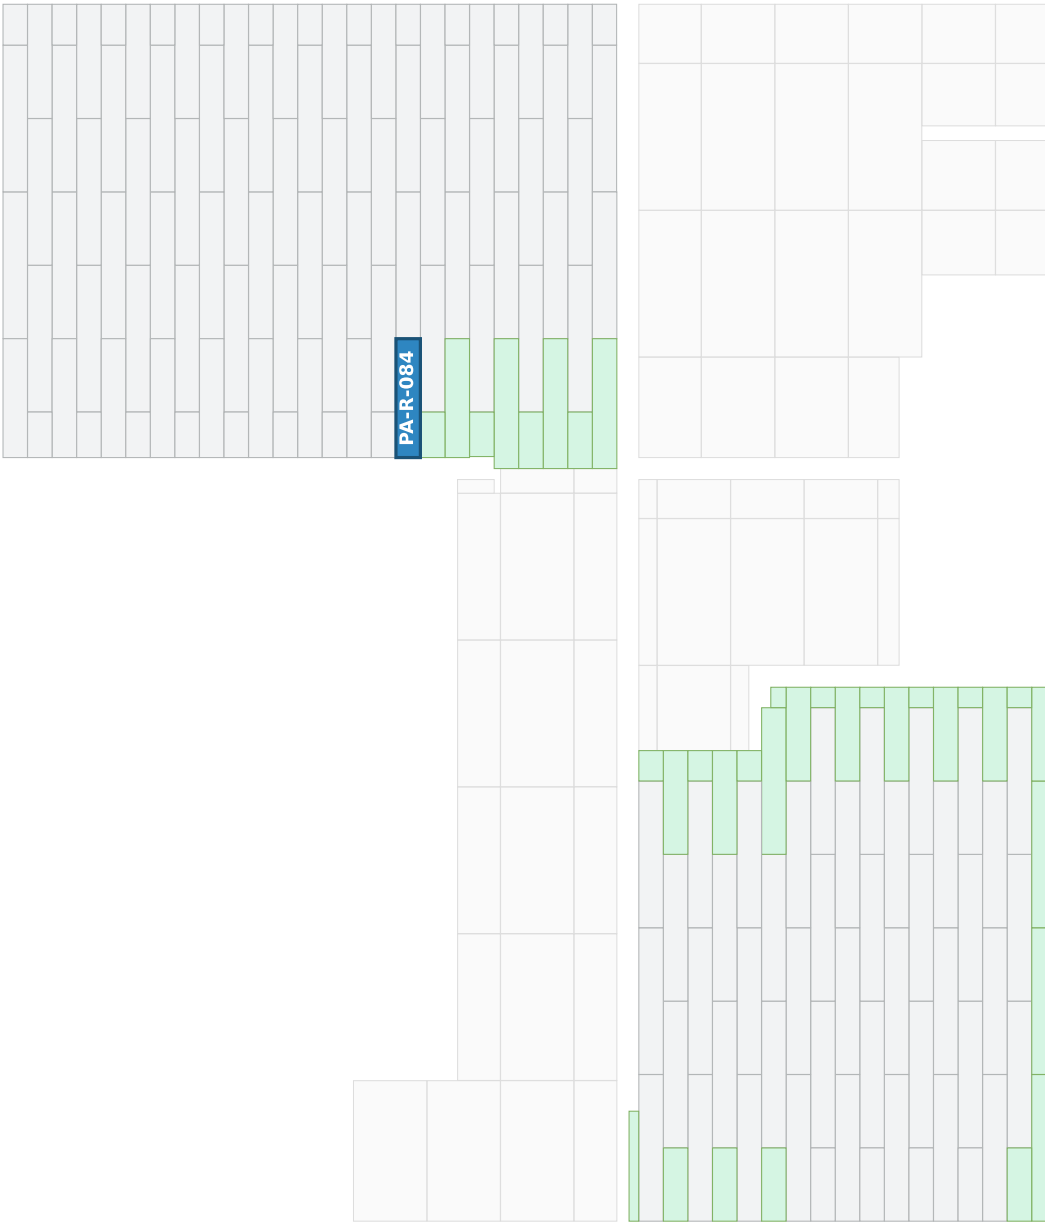

pieza RW-12 (cortada antes; estaba en reserva)

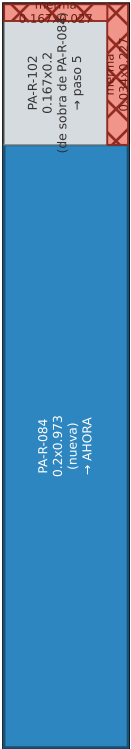

PASO 35 de 80

COLOCAR PA-R-084
0.2x0.973
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (23):
- PA-R-084 → paso 35
 - PA-R-097 → paso 36
 - PA-R-096 → paso 38
 - PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - ... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.19 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 36 de 80: PA-R-097

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

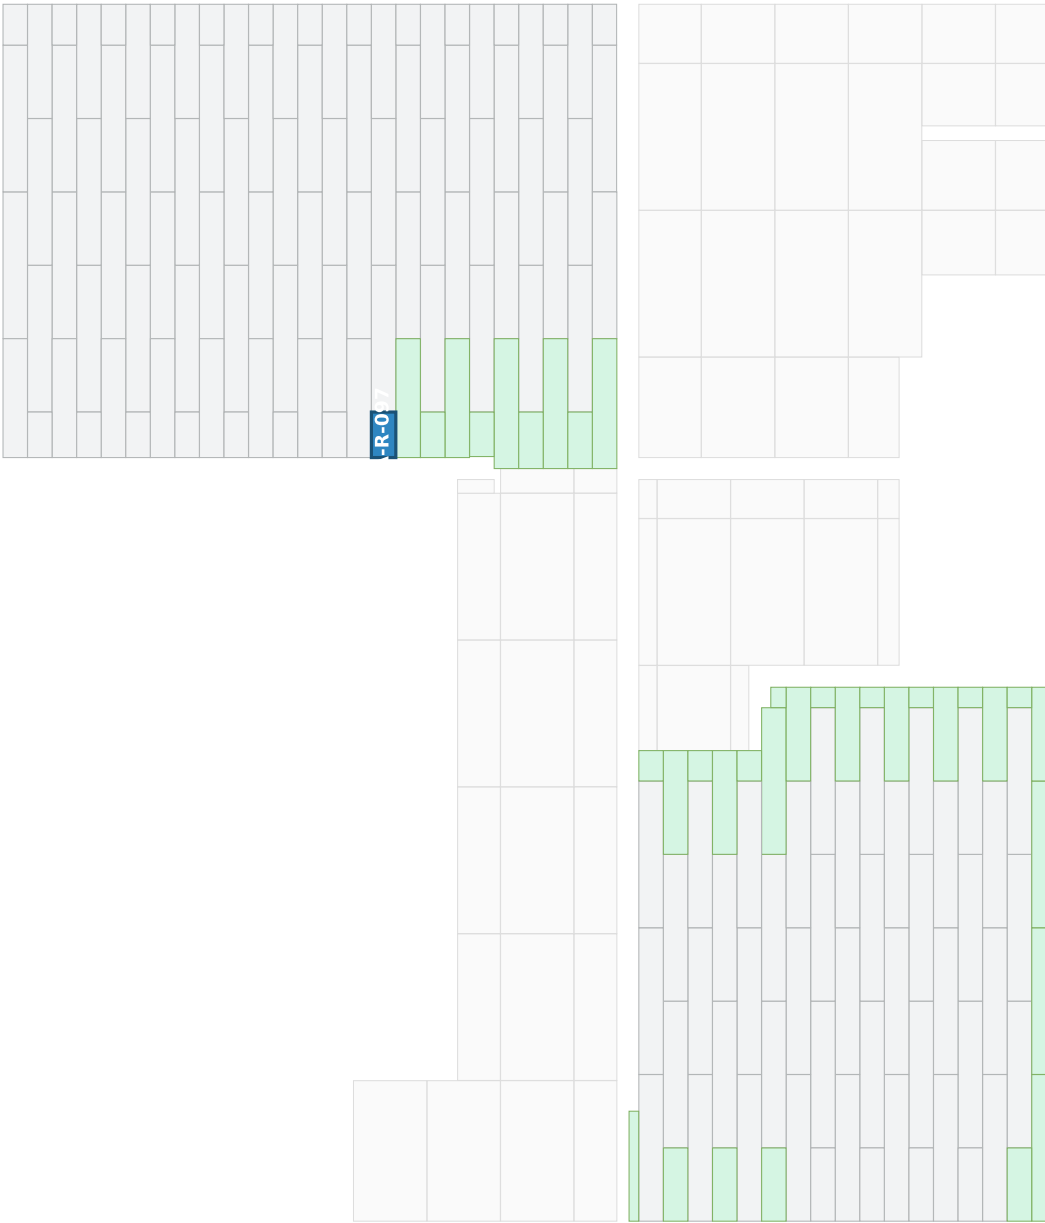

pieza RW-13 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 36 de 80

COLOCAR PA-R-097
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-110

- EN RESERVA (22):
- PA-R-097 → paso 36
 - PA-R-096 → paso 38
 - PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - ... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.19 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 37 de 80: PA-R-083

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

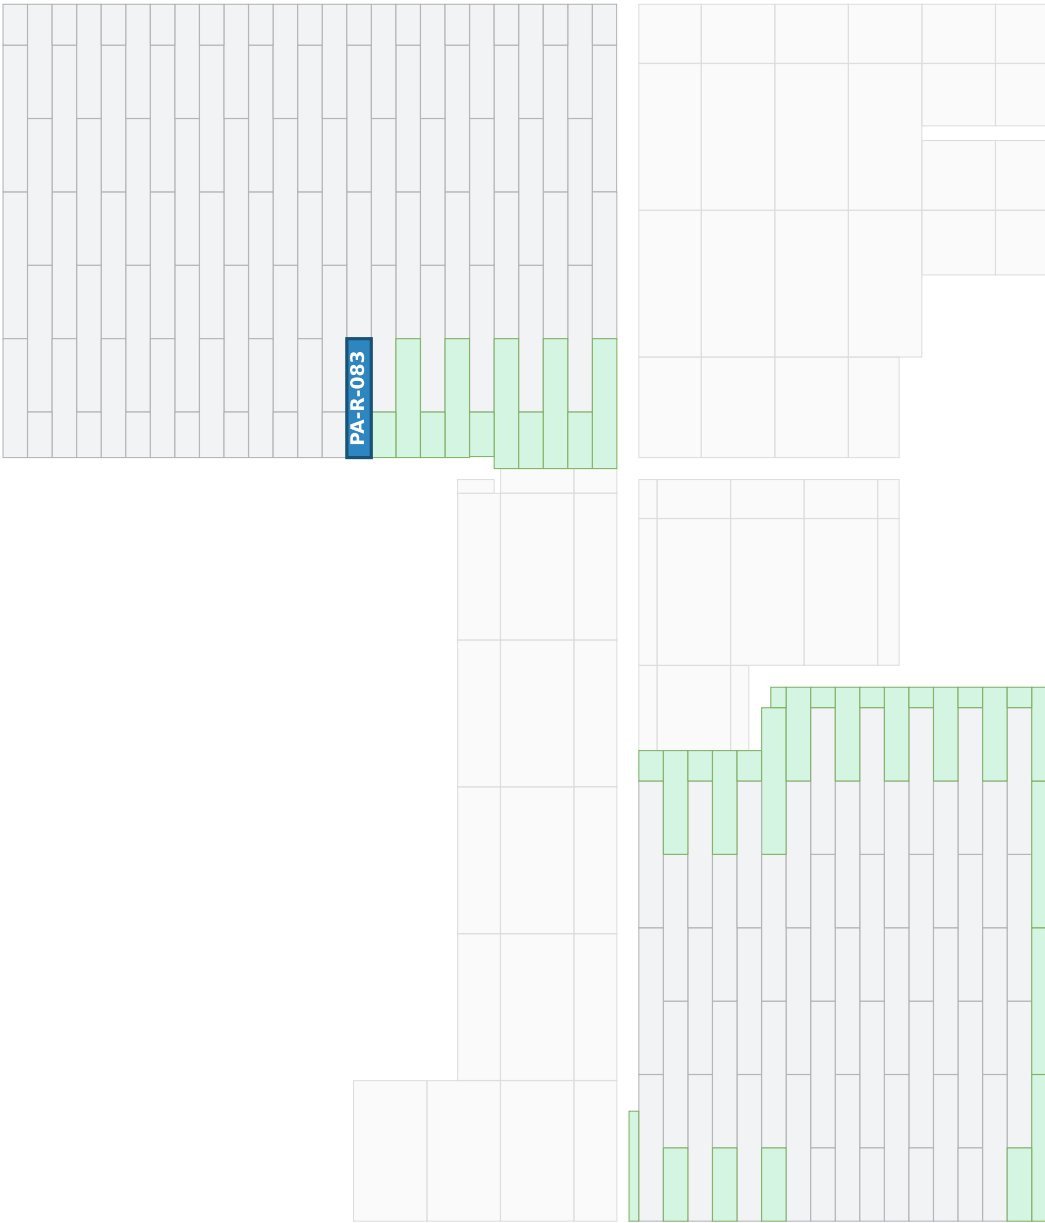

pieza RW-19: SE CORTA AHORA

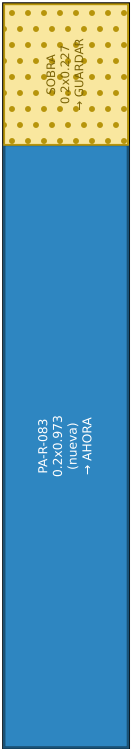

PASO 37 de 80

COLOCAR PA-R-083
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (21):

- PA-R-096 → paso 38
- PA-R-095 → paso 40
- PA-R-094 → paso 42
- PA-R-090 → paso 50
- PA-R-171 → paso 52
- PA-R-174 → paso 55
- PA-R-025 → paso 56
- PA-R-024 → paso 57
- PA-R-023 → paso 58
- PA-R-001 → paso 68
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


5 · 0.19 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 38 de 80: PA-R-096

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

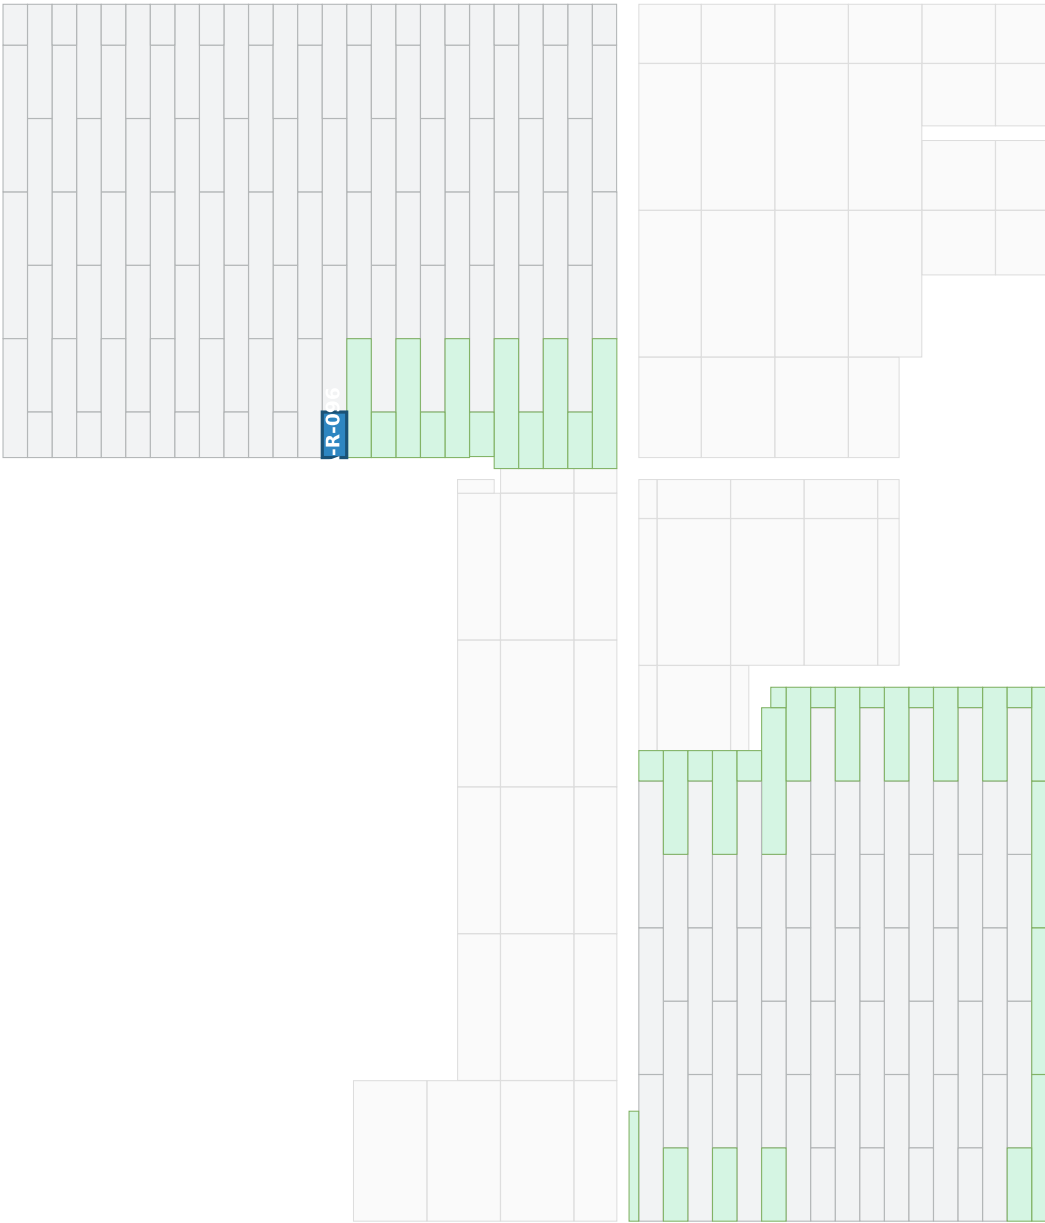

pieza RW-15 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 38 de 80

COLOCAR PA-R-096
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-109

- EN RESERVA (21):
- PA-R-096 → paso 38
 - PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - ... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 39 de 80: PA-R-082

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

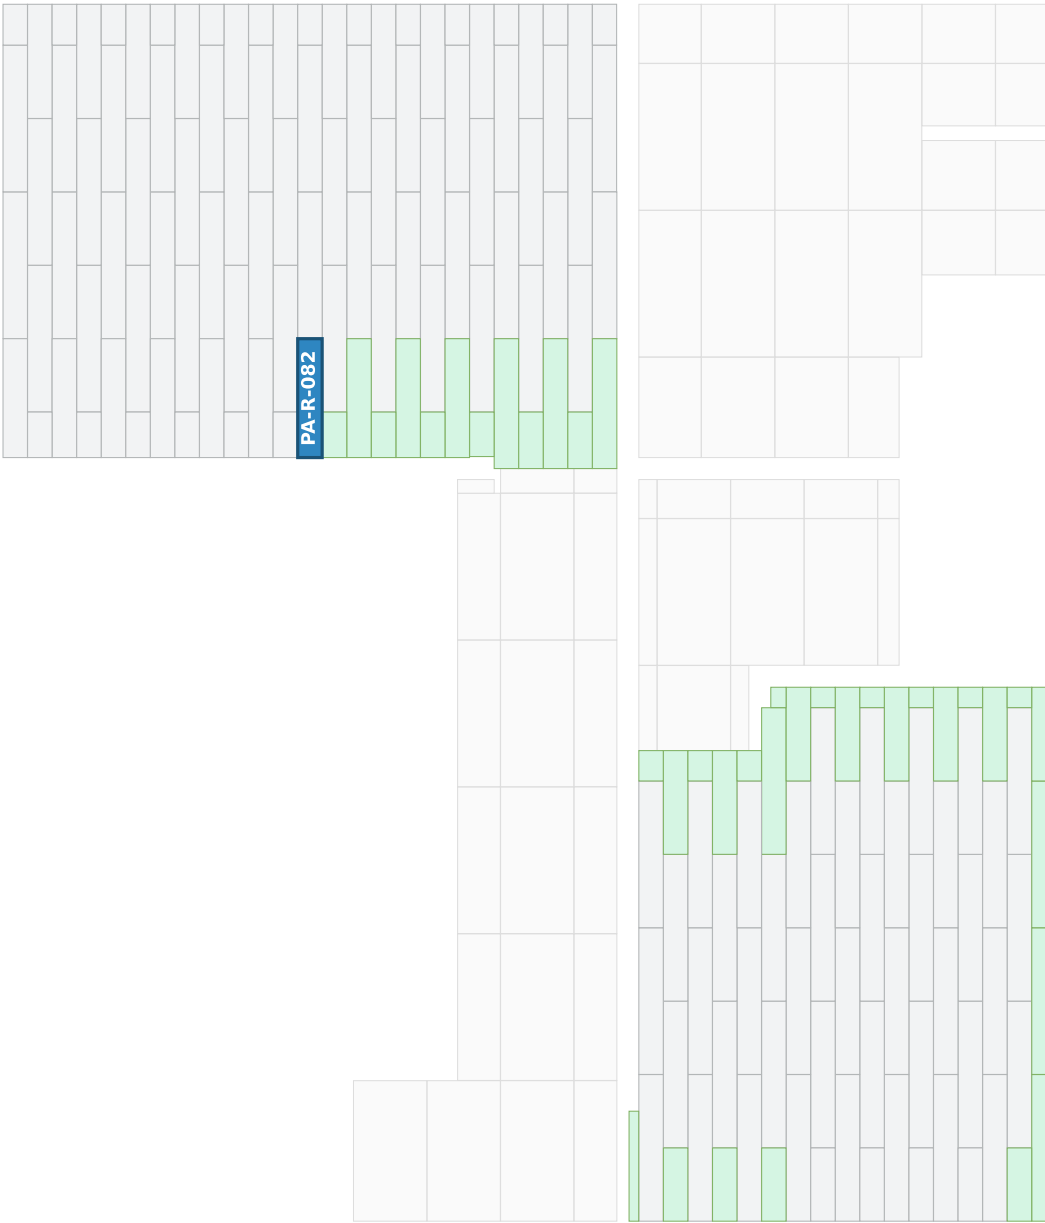

pieza RW-22: SE CORTA AHORA

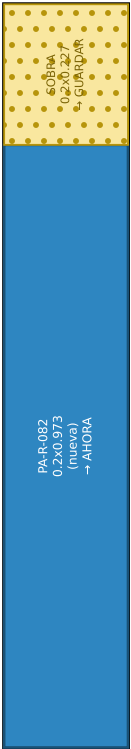

- PASO 39 de 80
- COLOCAR PA-R-082
0.2x0.973
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (20):
- PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


6 · 0.23 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 40 de 80: PA-R-095

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

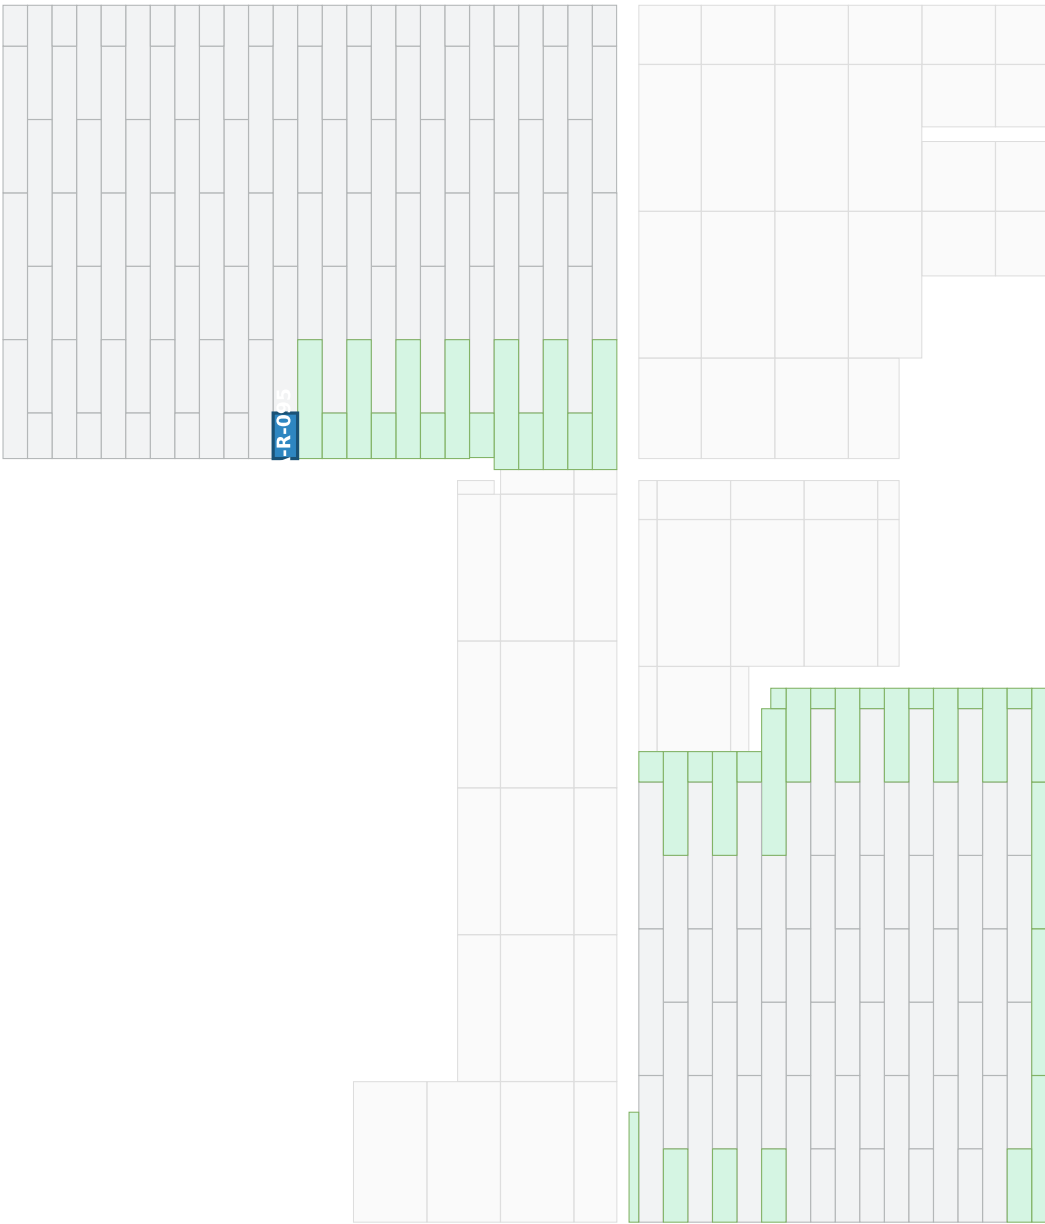

pieza RW-16 (cortada antes; estaba en reserva)




- PASO 40 de 80
- COLOCAR PA-R-095
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-108
- EN RESERVA (20):
- PA-R-095 → paso 40
 - PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - ... y 10 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 7 · 0.28 m²
- 0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
 - 0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
 - 0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
 - 0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
 - 0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
 - 0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
 - 0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 41 de 80: PA-R-081

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

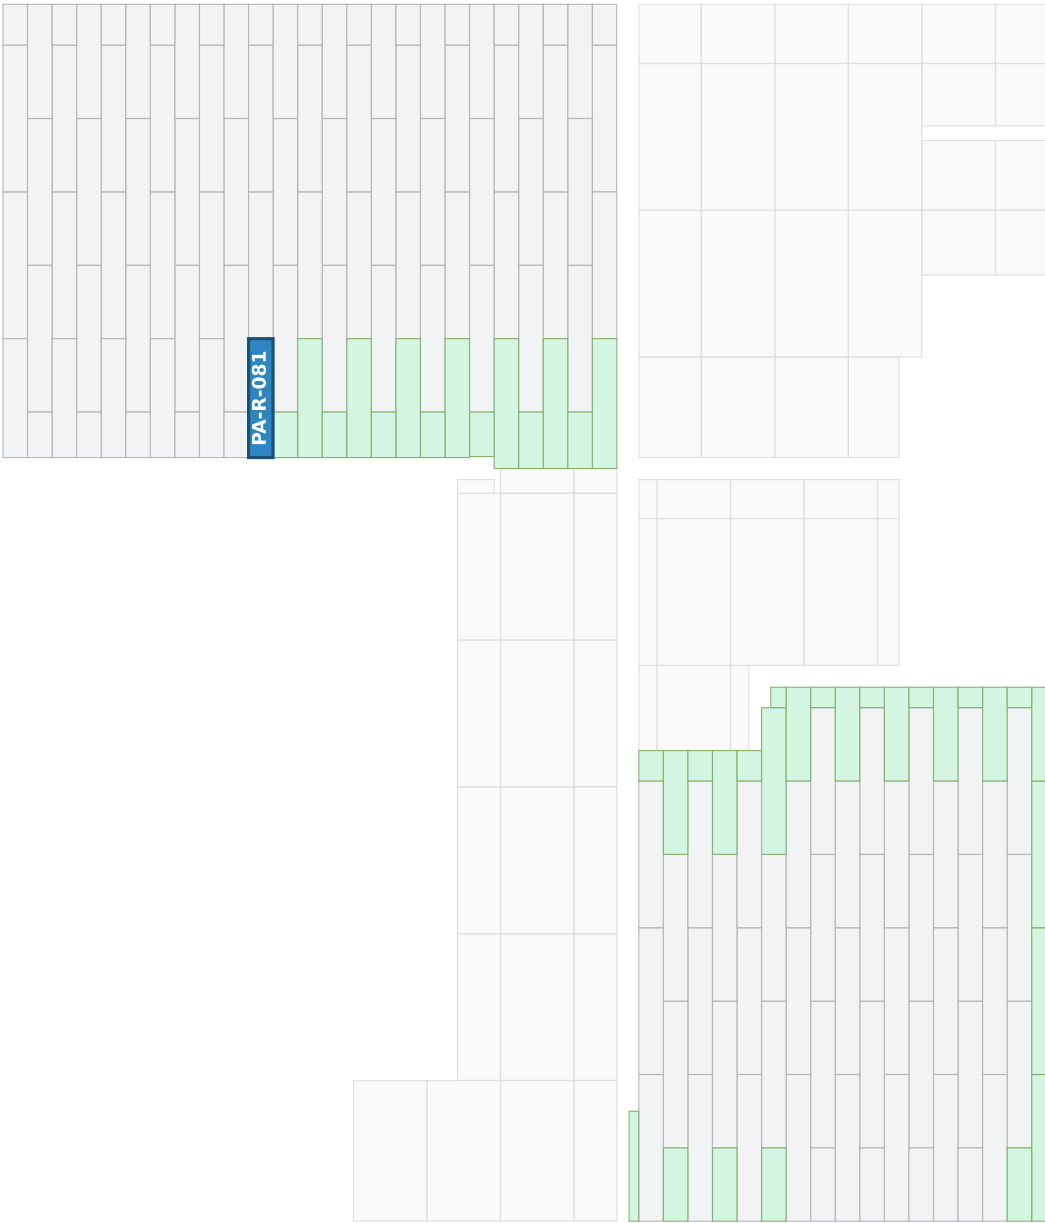

pieza RW-25: SE CORTA AHORA

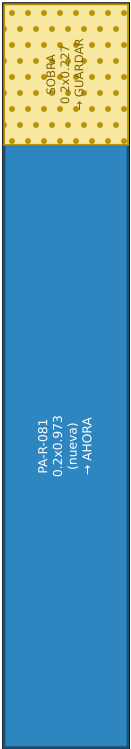

- PASO 41 de 80
- COLOCAR PA-R-081
0.2x0.973
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (19):
- PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


7 · 0.28 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 42 de 80: PA-R-094

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

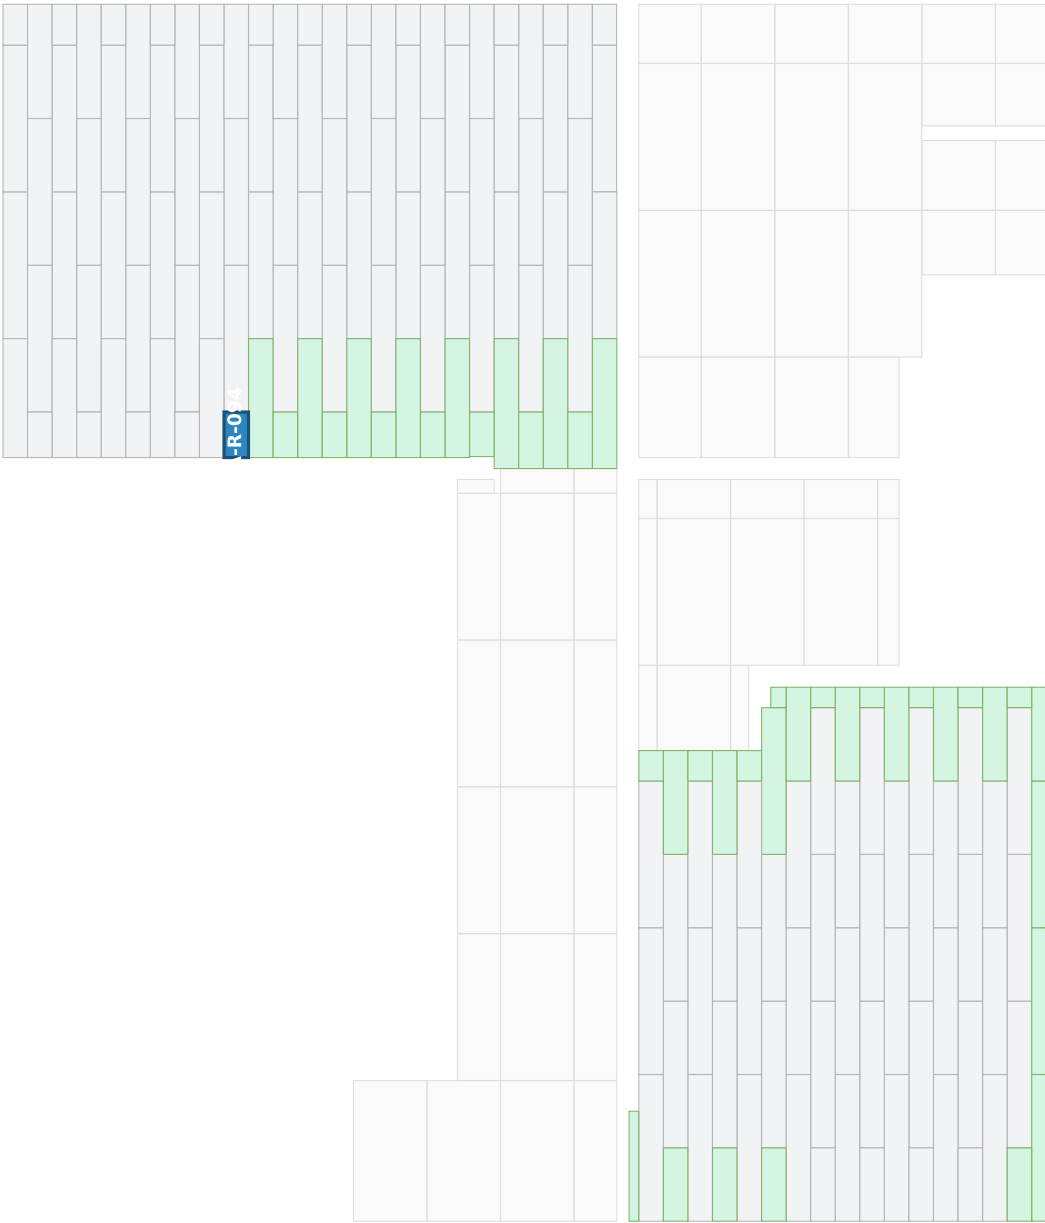

pieza RW-09 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 42 de 80

COLOCAR PA-R-094
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-107

- EN RESERVA (19):
- PA-R-094 → paso 42
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - ... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.32 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 43 de 80: PA-R-080

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

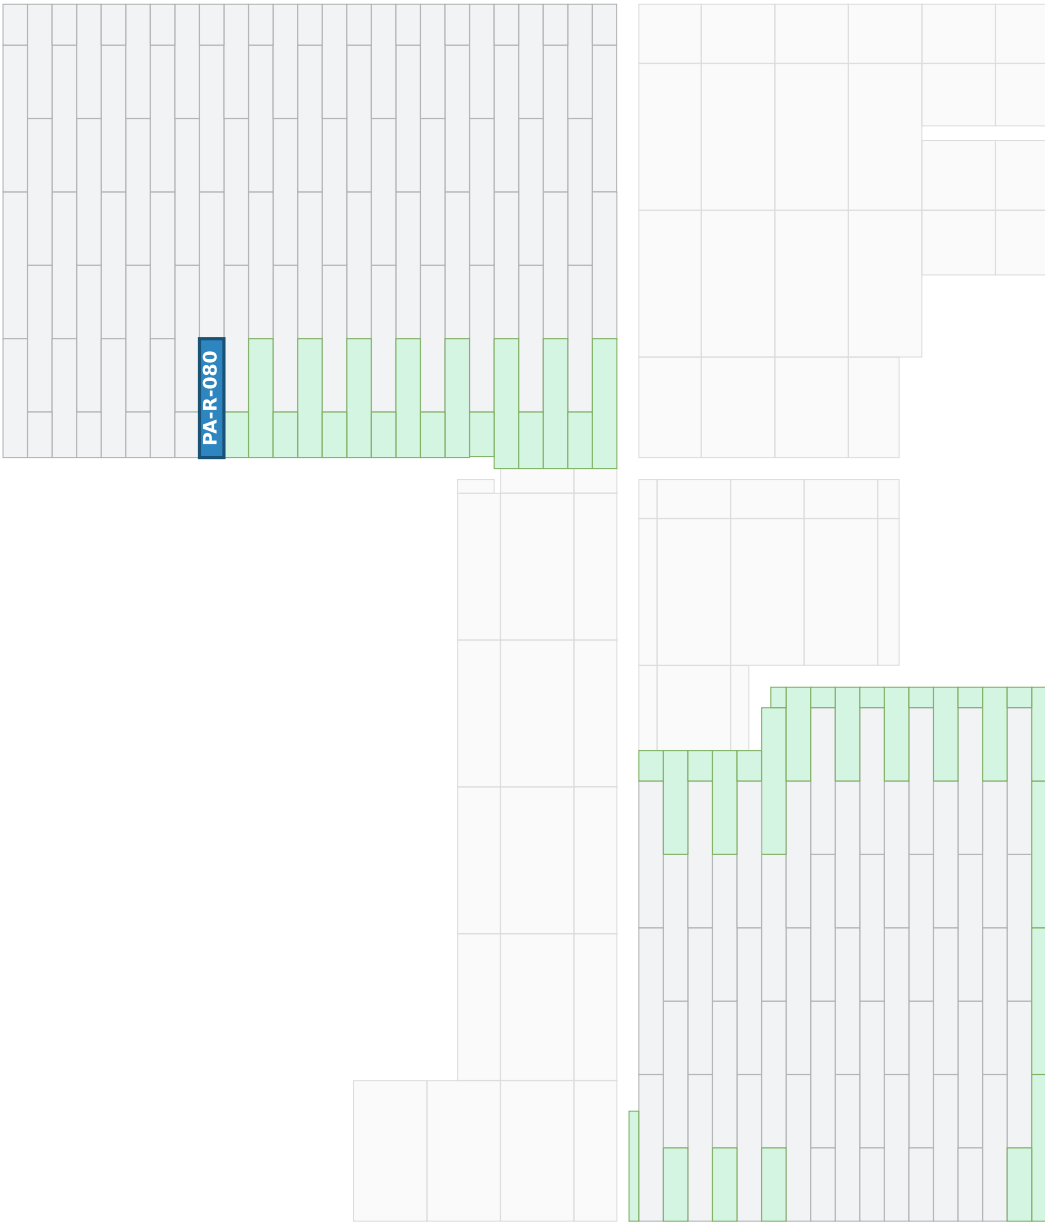

pieza RW-26: SE CORTA AHORA

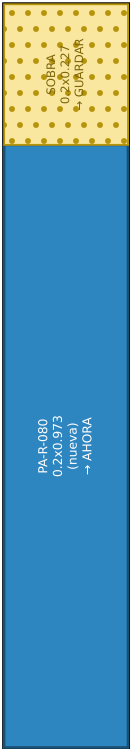

- PASO 43 de 80
- COLOCAR PA-R-080
0.2x0.973
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (18):
- PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - PA-R-004 → paso 71
 - ... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.32 m²

0.114x0.433 (de RW-36, paso 10)
0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)


merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 44 de 80: PA-R-093

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

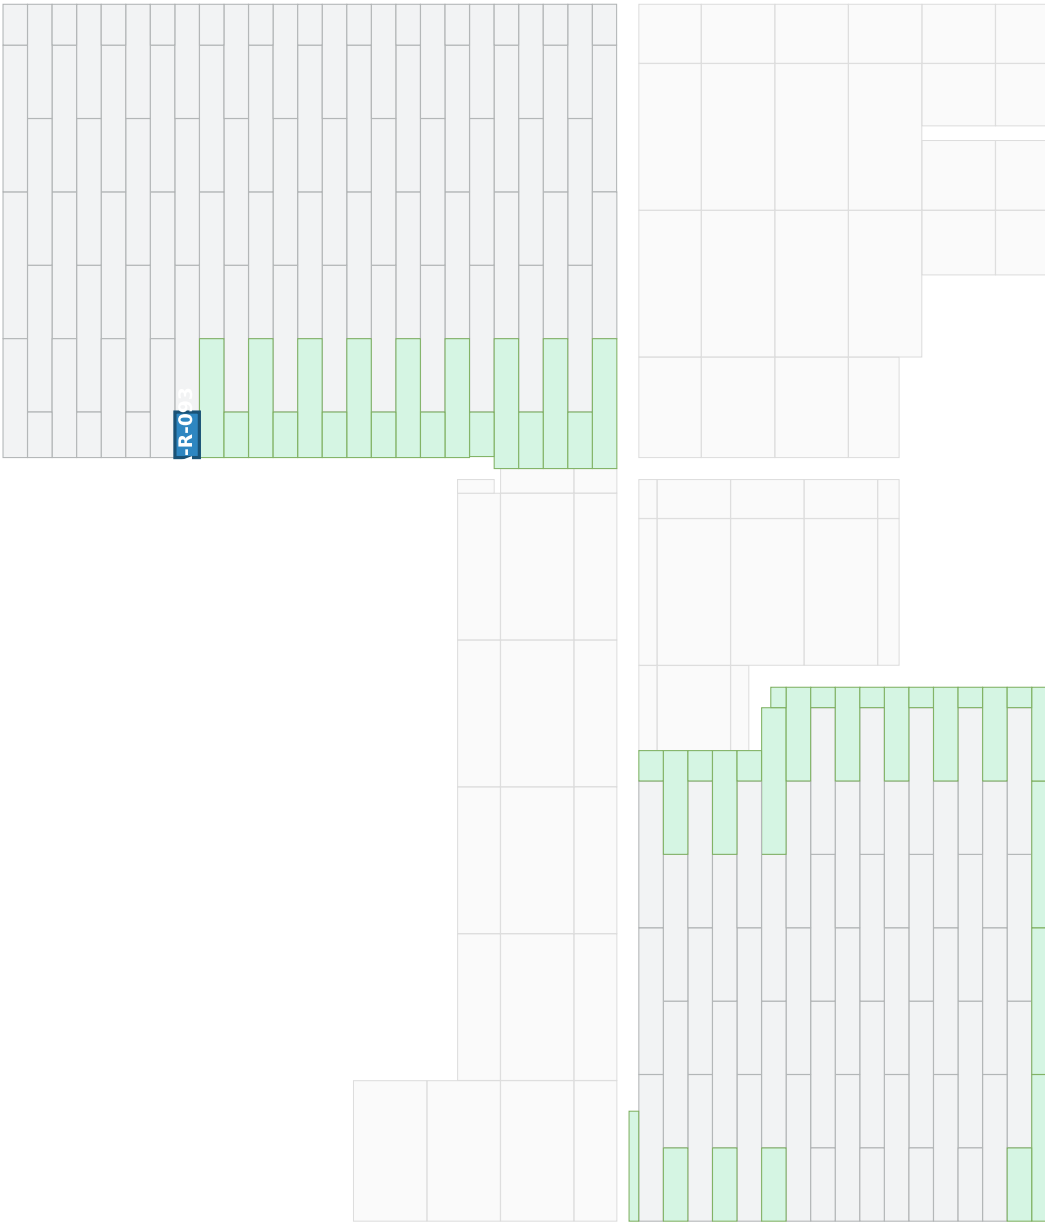

pieza RW-23: SE CORTA AHORA

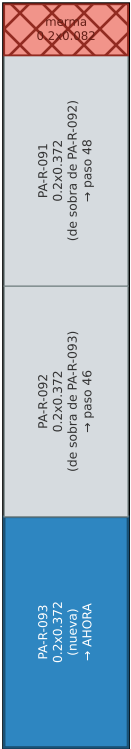

PASO 44 de 80

COLOCAR PA-R-093
0.2x0.372
corte de pieza nueva

al cortar RW-23 salen
también (a RESERVA):
PA-R-092 -> paso 46
PA-R-091 -> paso 48

EN RESERVA (18):

PA-R-090 -> paso 50
PA-R-171 -> paso 52
PA-R-174 -> paso 55
PA-R-025 -> paso 56
PA-R-024 -> paso 57
PA-R-023 -> paso 58
PA-R-001 -> paso 68
PA-R-002 -> paso 69
PA-R-003 -> paso 70
PA-R-004 -> paso 71
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 0.37 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
... y 1 más

merma acum.: 0.46 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 45 de 80: PA-R-079

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

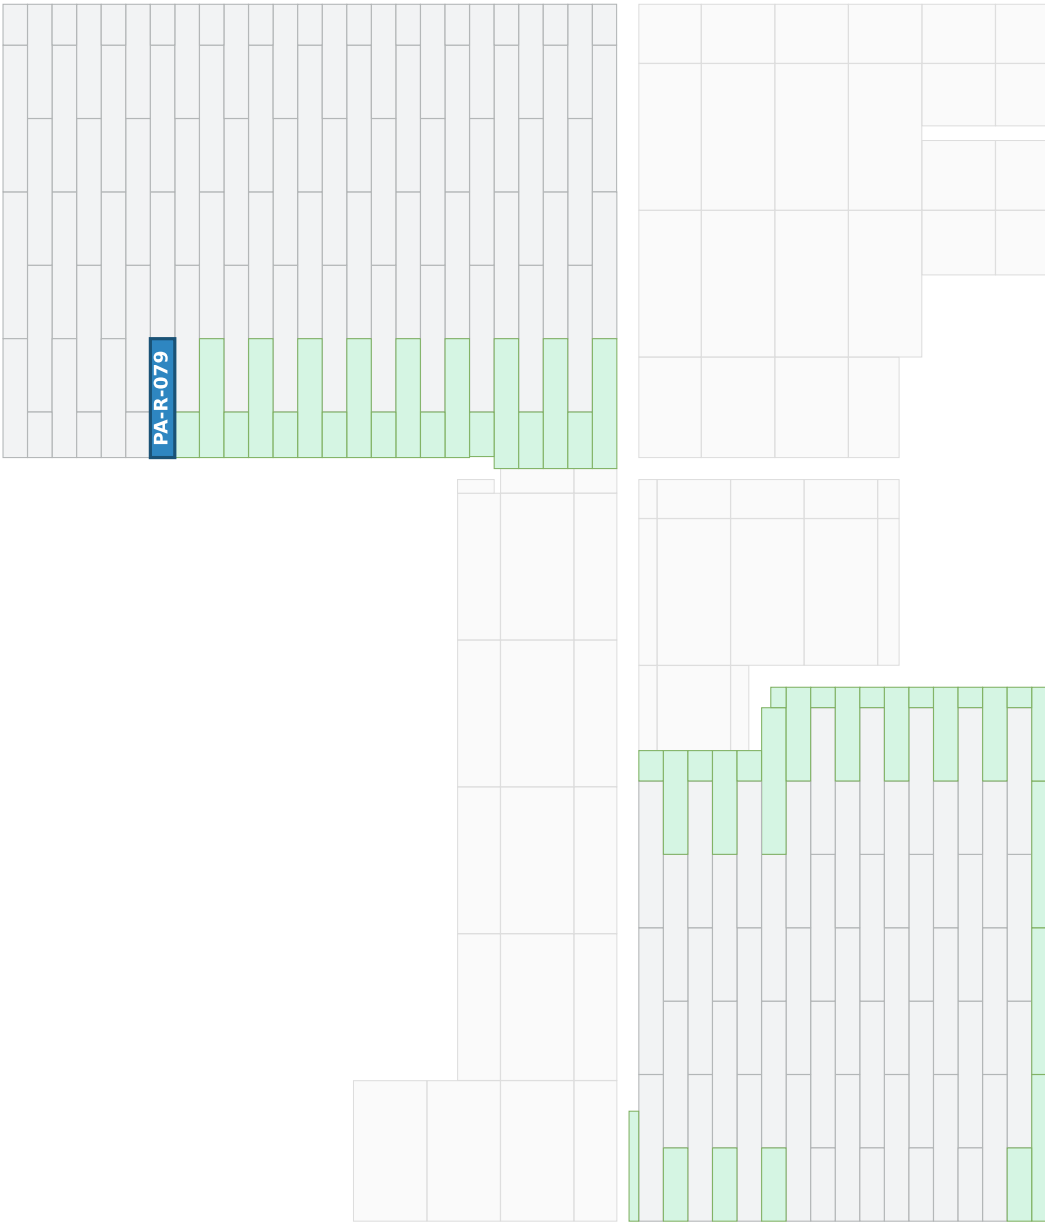

pieza RW-28: SE CORTA AHORA



PASO 45 de 80

COLOCAR PA-R-079
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):

- PA-R-092 → paso 46
- PA-R-091 → paso 48
- PA-R-090 → paso 50
- PA-R-171 → paso 52
- PA-R-174 → paso 55
- PA-R-025 → paso 56
- PA-R-024 → paso 57
- PA-R-023 → paso 58
- PA-R-001 → paso 68
- PA-R-002 → paso 69
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


9 · 0.37 m²

0.2x0.137 (de RW-24, paso 27)
0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
... y 1 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 46 de 80: PA-R-092

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

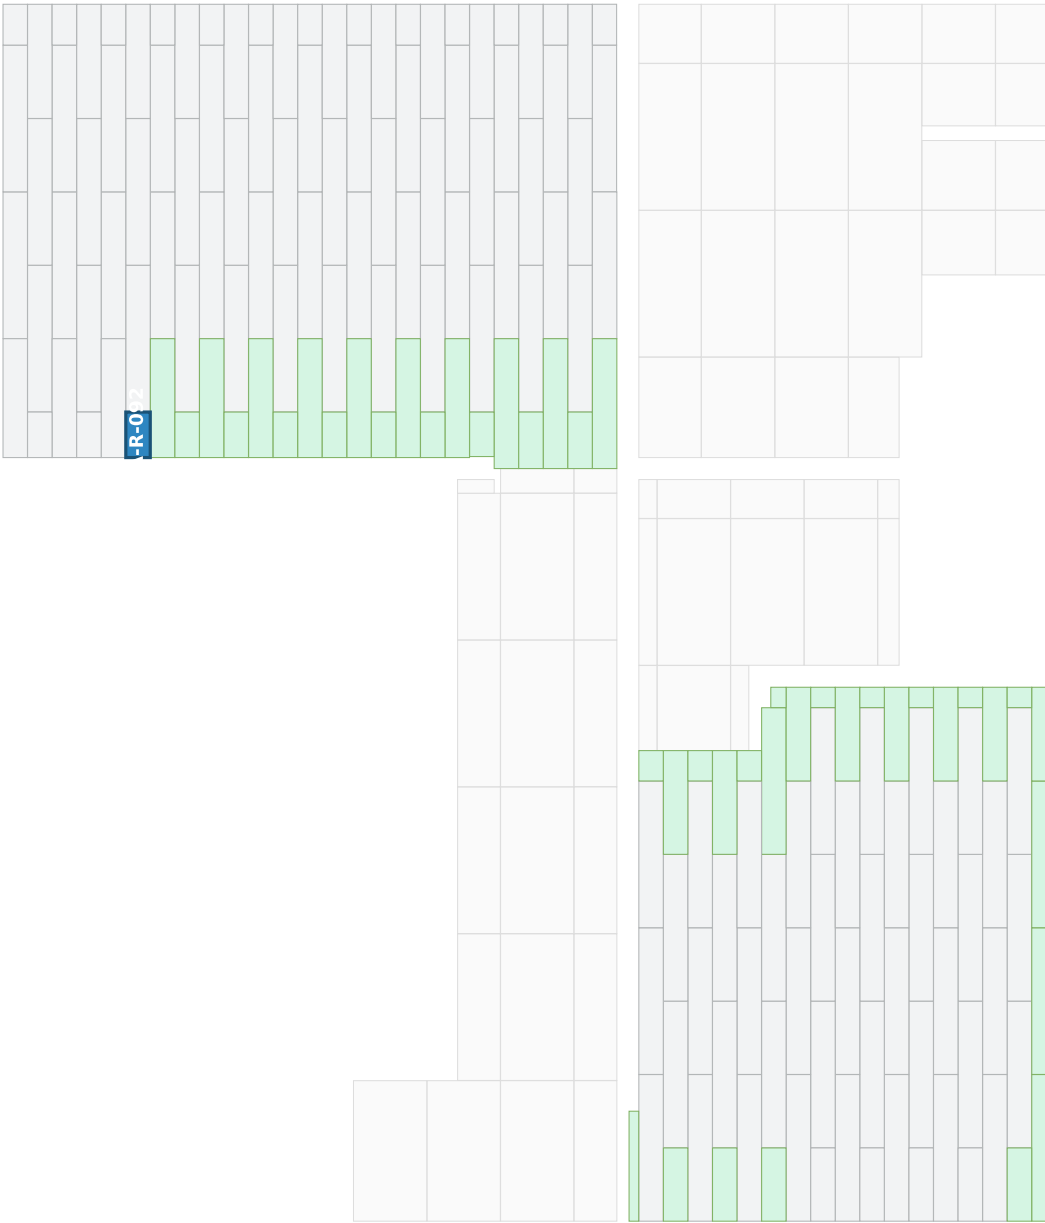

pieza RW-23 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 46 de 80

COLOCAR PA-R-092
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-093

- EN RESERVA (20):
- PA-R-092 → paso 46
 - PA-R-091 → paso 48
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


10 · 0.41 m²

0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
... y 2 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 47 de 80: PA-R-078

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

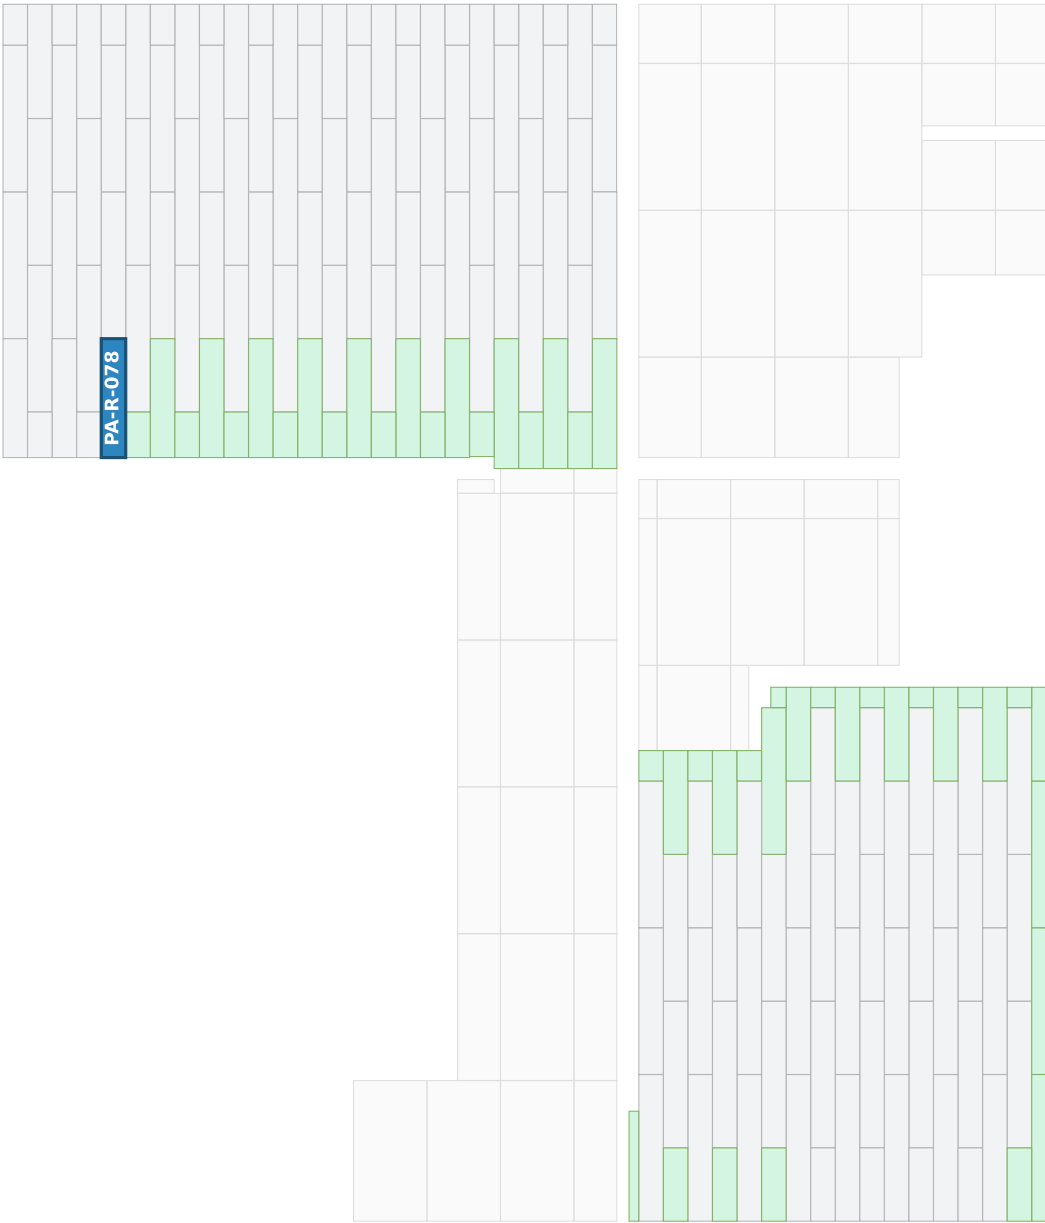

pieza RW-30: SE CORTA AHORA



PASO 47 de 80

COLOCAR PA-R-078
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PA-R-091 → paso 48
PA-R-090 → paso 50
PA-R-171 → paso 52
PA-R-174 → paso 55
PA-R-025 → paso 56
PA-R-024 → paso 57
PA-R-023 → paso 58
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.41 m²

0.2x0.275 (de RW-14, paso 28)
0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
... y 2 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 48 de 80: PA-R-091

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

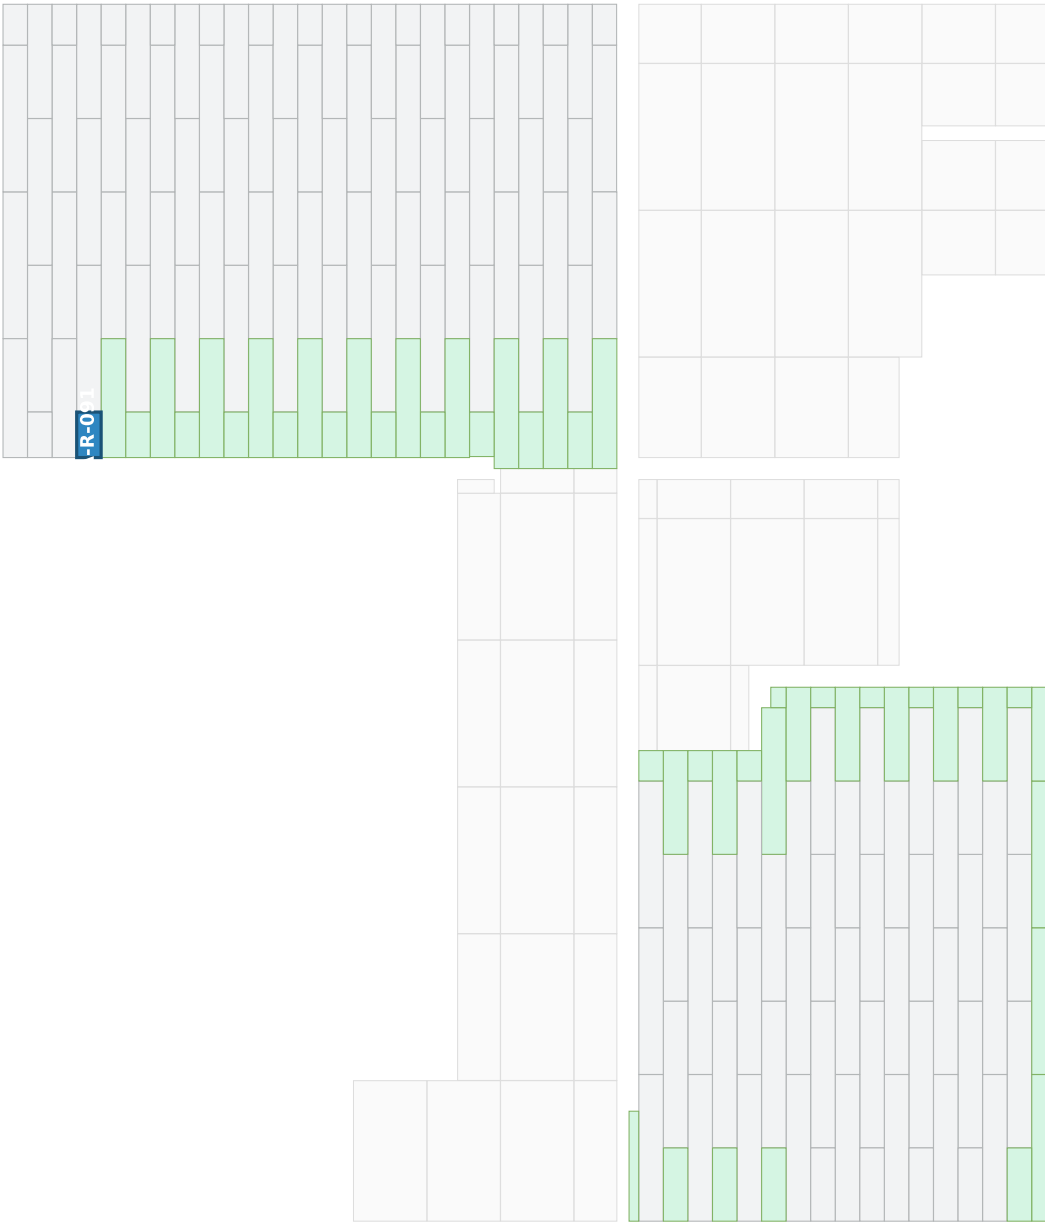

pieza RW-23 (cortada antes; estaba en reserva)

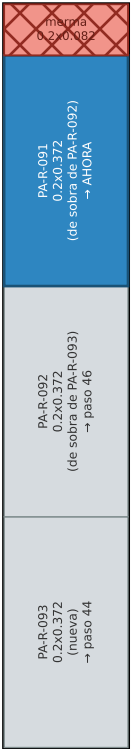

PASO 48 de 80

COLOCAR PA-R-091
0.2x0.372
sale de la SOBRA de PA-R-092

- EN RESERVA (19):
- PA-R-091 → paso 48
 - PA-R-090 → paso 50
 - PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


11 · 0.46 m²

0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
... y 3 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 49 de 80: PA-R-077

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

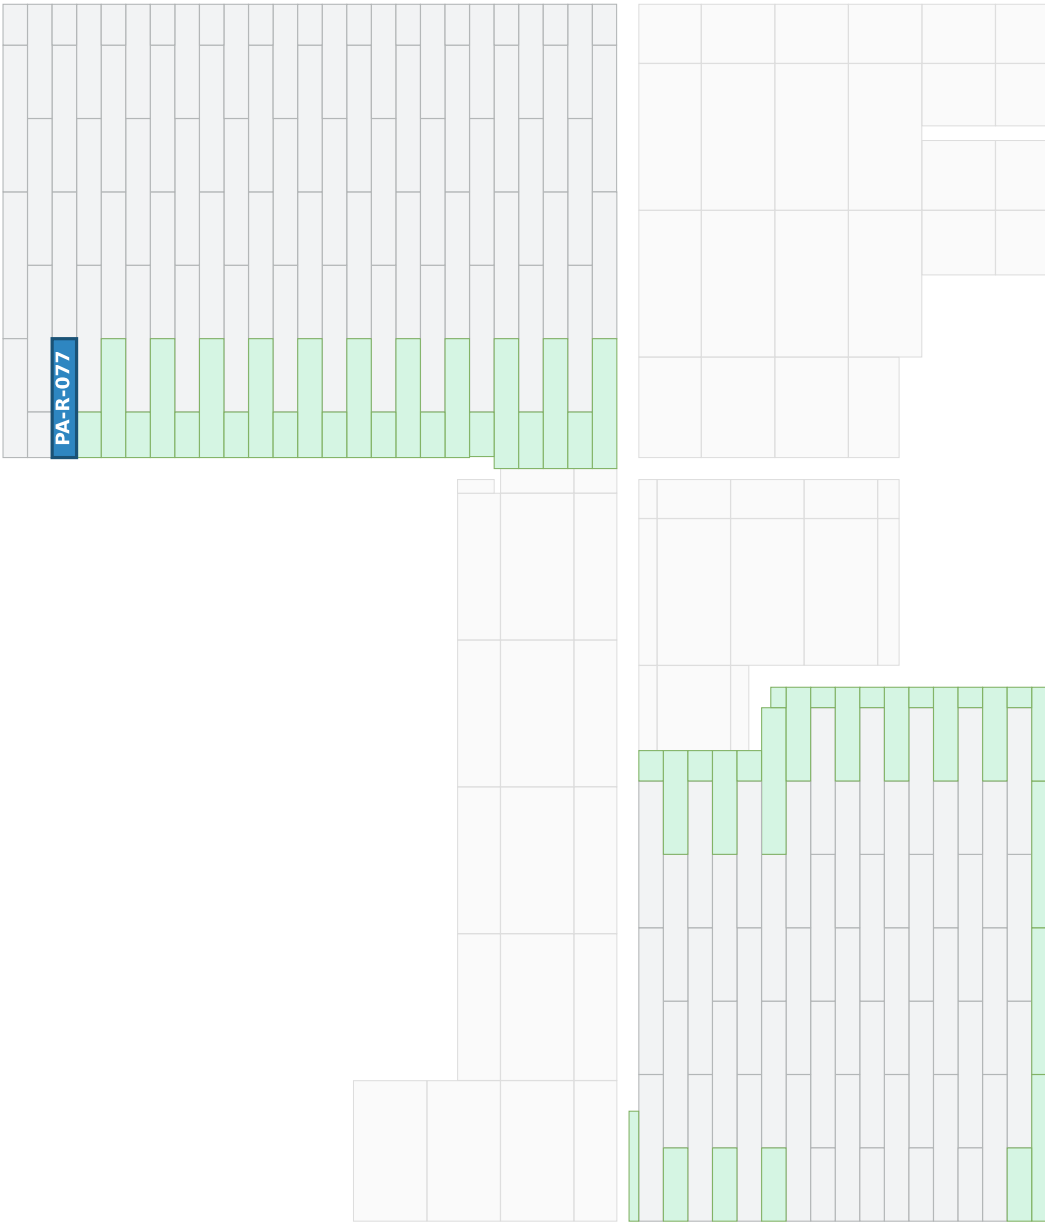

pieza RW-32: SE CORTA AHORA



PASO 49 de 80

COLOCAR PA-R-077
0.2x0.973
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):

- PA-R-090 → paso 50
- PA-R-171 → paso 52
- PA-R-174 → paso 55
- PA-R-025 → paso 56
- PA-R-024 → paso 57
- PA-R-023 → paso 58
- PA-R-001 → paso 68
- PA-R-002 → paso 69
- PA-R-003 → paso 70
- PA-R-004 → paso 71
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


11 · 0.46 m²

0.2x0.137 (de RW-21, paso 29)
0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
... y 3 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 50 de 80: PA-R-090

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

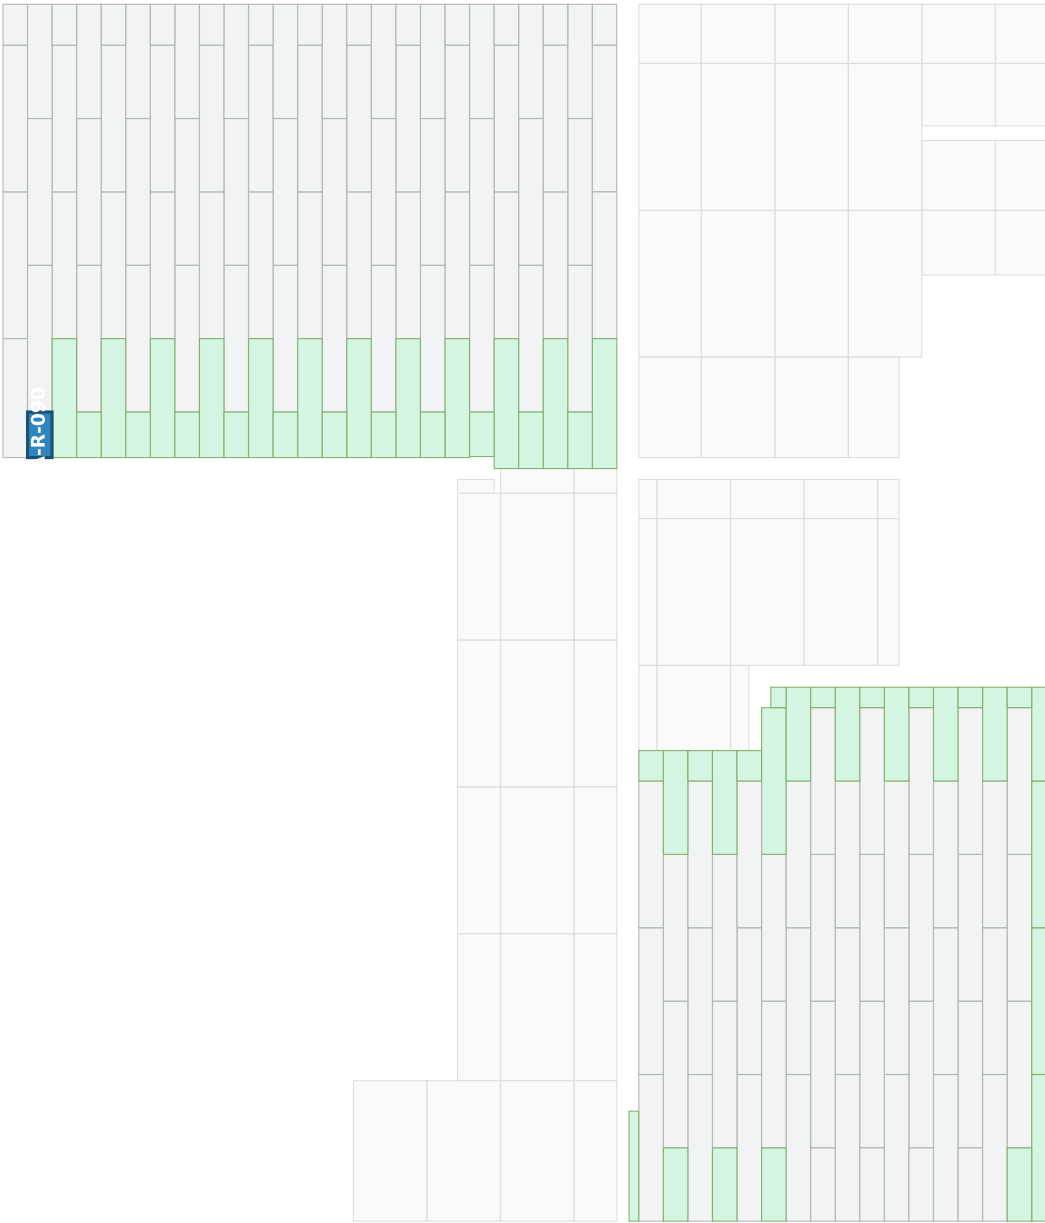

pieza RW-08 (cortada antes; estaba en reserva)

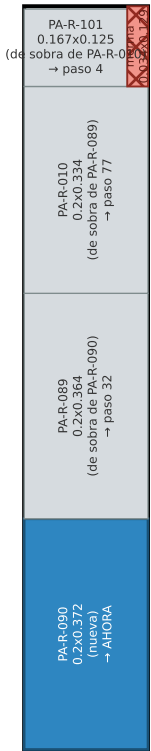

PASO 50 de 80

COLOCAR PA-R-090
0.2x0.372
corte de pieza nueva

EN RESERVA (18):
PA-R-090 → paso 50
PA-R-171 → paso 52
PA-R-174 → paso 55
PA-R-025 → paso 56
PA-R-024 → paso 57
PA-R-023 → paso 58
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 0.50 m²

0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
... y 4 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 51 de 80: PA-R-076

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

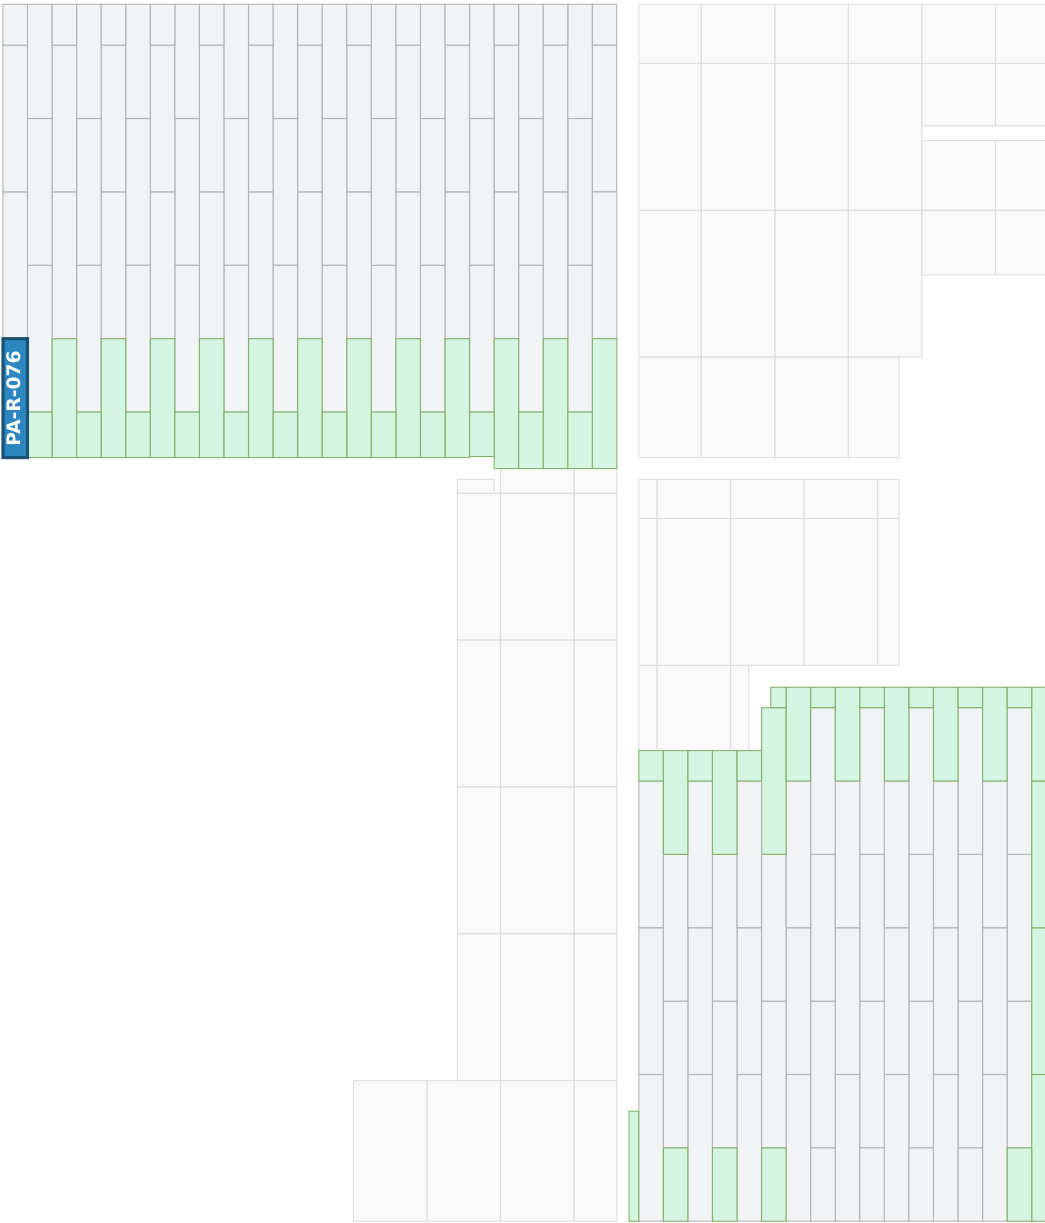

pieza RW-35: SE CORTA AHORA

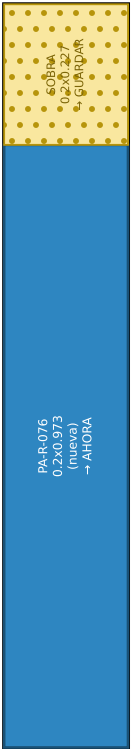

- PASO 51 de 80
- COLOCAR PA-R-076
0.2x0.973
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - PA-R-004 → paso 71
 - PA-R-005 → paso 72
 - ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


12 · 0.50 m²

0.2x0.137 (de RW-18, paso 31)
0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
... y 4 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 52 de 80: PA-R-171

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

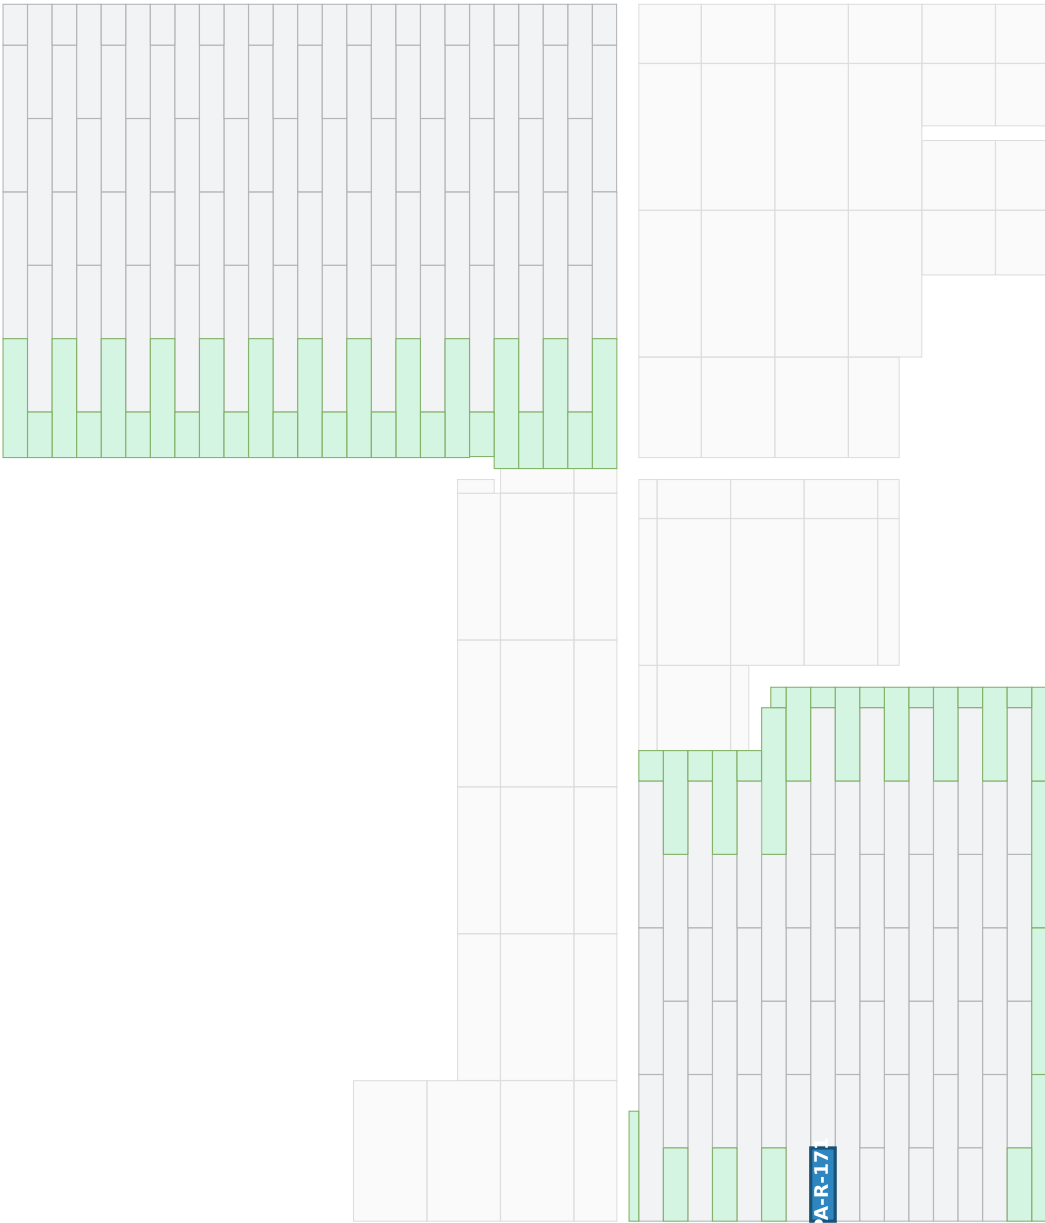

pieza RW-20 (cortada antes; estaba en reserva)

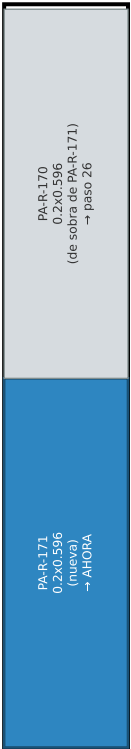

- PASO 52 de 80
- COLOCAR PA-R-171
0.2x0.6
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (17):
- PA-R-171 → paso 52
 - PA-R-174 → paso 55
 - PA-R-025 → paso 56
 - PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - PA-R-004 → paso 71
 - PA-R-005 → paso 72
 - ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
... y 5 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 53 de 80: PA-R-172

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

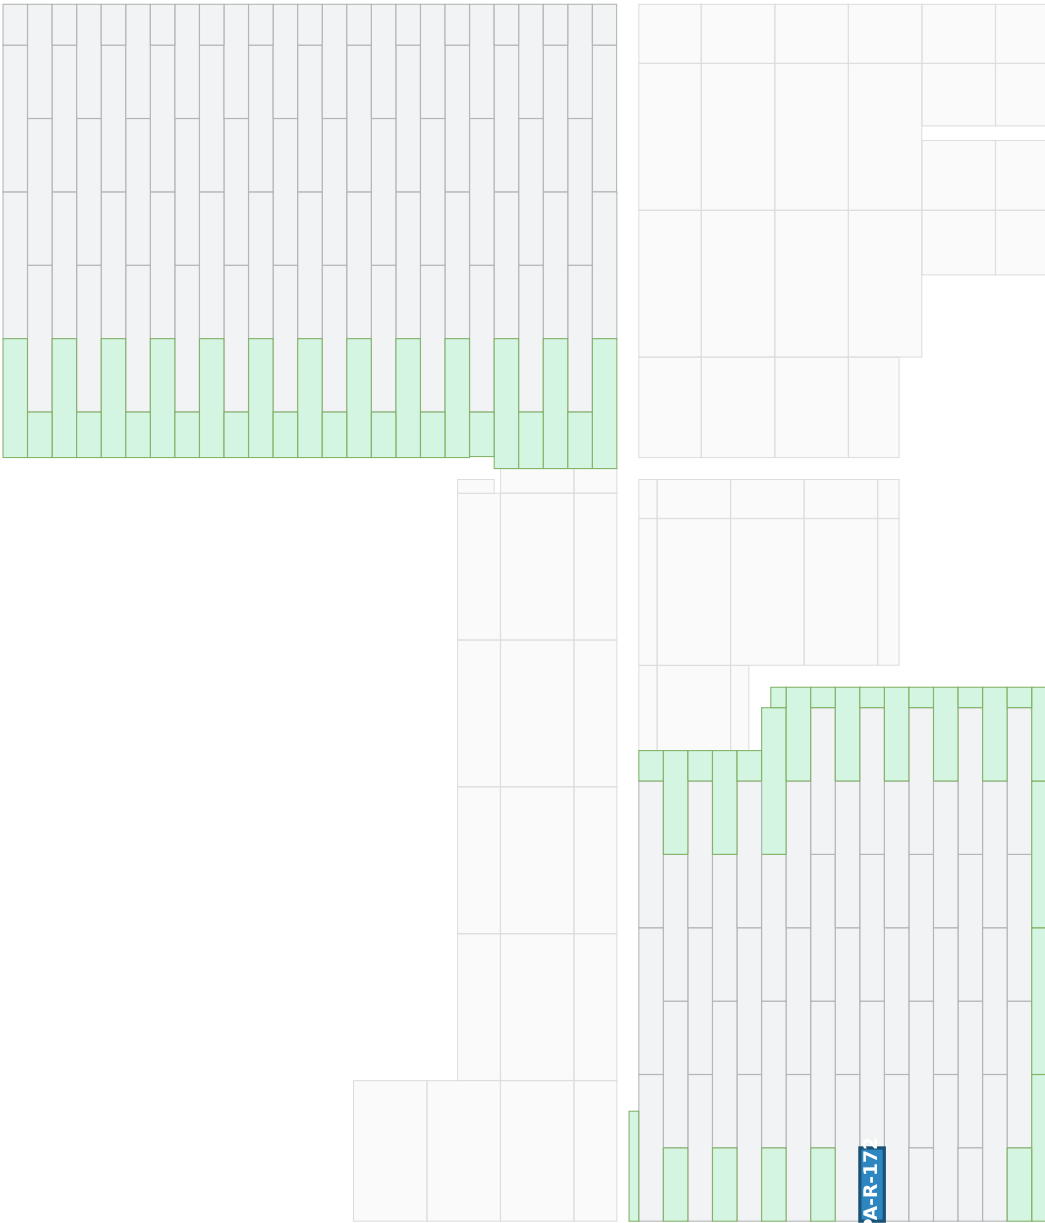

pieza RW-29: SE CORTA AHORA

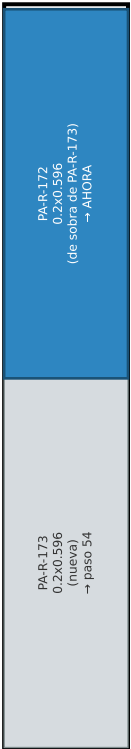

PASO 53 de 80

COLOCAR PA-R-172
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-173

al cortar RW-29 salen
también (a RESERVA):
PA-R-173 → paso 54

EN RESERVA (16):

- PA-R-174 → paso 55
- PA-R-025 → paso 56
- PA-R-024 → paso 57
- PA-R-023 → paso 58
- PA-R-001 → paso 68
- PA-R-002 → paso 69
- PA-R-003 → paso 70
- PA-R-004 → paso 71
- PA-R-005 → paso 72
- PA-R-006 → paso 73
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:

13 · 0.55 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
... y 5 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 54 de 80: PA-R-173

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-29 (cortada antes; estaba en reserva)

PASO 54 de 80

COLOCAR PA-R-173
0.2x0.6
corte de pieza nueva

EN RESERVA (17):

PA-R-173	→	paso 54
PA-R-174	→	paso 55
PA-R-025	→	paso 56
PA-R-024	→	paso 57
PA-R-023	→	paso 58
PA-R-001	→	paso 68
PA-R-002	→	paso 69
PA-R-003	→	paso 70
PA-R-004	→	paso 71
PA-R-005	→	paso 72

... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:
 13 · 0.55 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
 0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
 0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
 0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
 0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
 0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
 0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
 0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
 ... y 5 más


merma acum.: 0.48 m²

PA-R-172
0.2x0.596
(de sobra de PA-R-173)
→ paso 53


PA-R-173
0.2x0.596
(nueva)
→ AHORA

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 55 de 80: PA-R-174

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

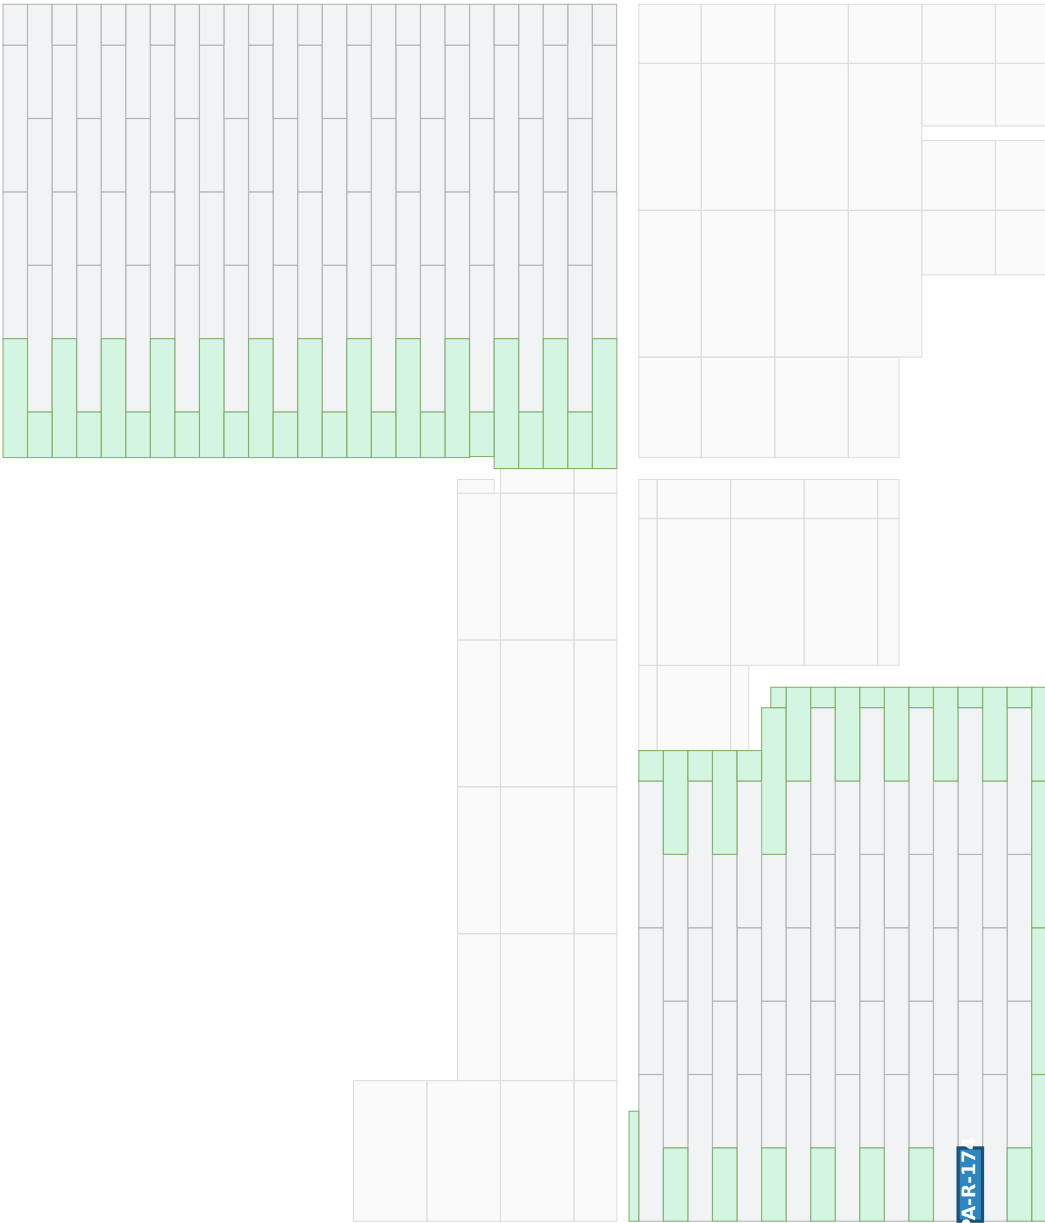

pieza RW-38 (cortada antes; estaba en reserva)

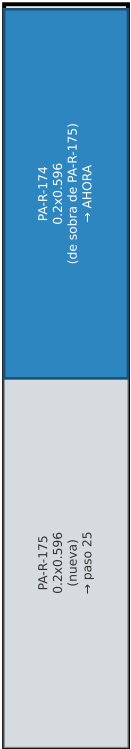

PASO 55 de 80

COLOCAR PA-R-174
0.2x0.6
sale de la SOBRA de PA-R-175

EN RESERVA (16):
PA-R-174 → paso 55
PA-R-025 → paso 56
PA-R-024 → paso 57
PA-R-023 → paso 58
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
PA-R-005 → paso 72
PA-R-006 → paso 73
... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.55 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
... y 5 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 56 de 80: PA-R-025

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

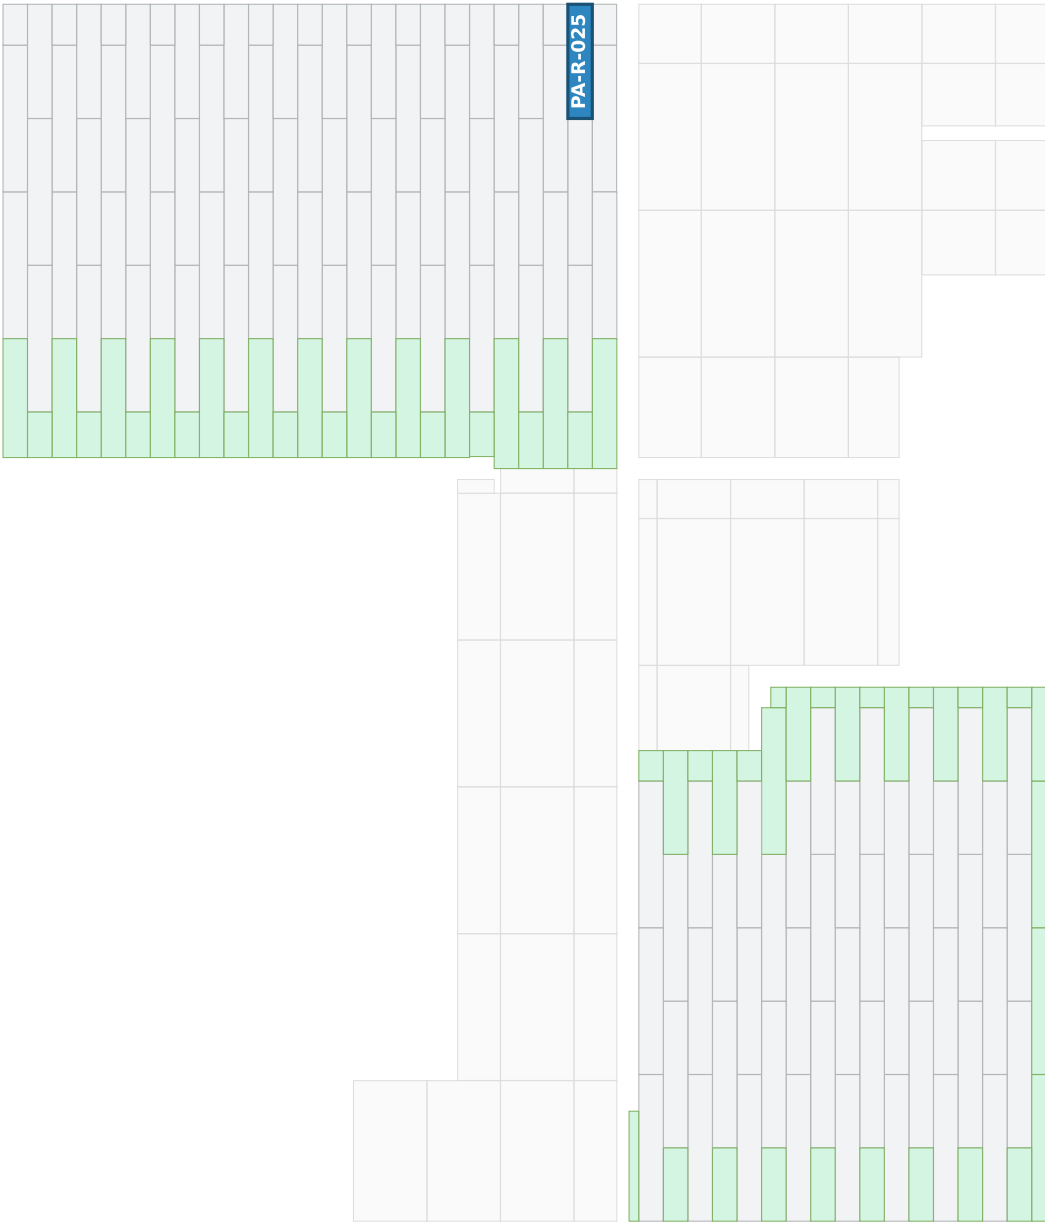

pieza RW-05 (cortada antes; estaba en reserva)

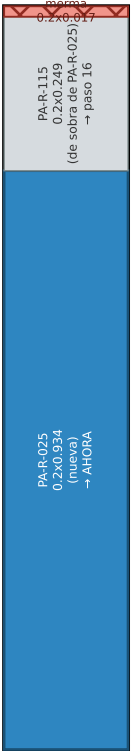


- PASO 56 de 80
- COLOCAR PA-R-025
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
- PA-R-025 -> paso 56
 - PA-R-024 -> paso 57
 - PA-R-023 -> paso 58
 - PA-R-001 -> paso 68
 - PA-R-002 -> paso 69
 - PA-R-003 -> paso 70
 - PA-R-004 -> paso 71
 - PA-R-005 -> paso 72
 - PA-R-006 -> paso 73
 - PA-R-007 -> paso 74
 - ... y 5 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 13 · 0.55 m²
- 0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
 - 0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
 - 0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
 - 0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
 - 0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
 - 0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
 - 0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
 - 0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
 - ... y 5 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 57 de 80: PA-R-024

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

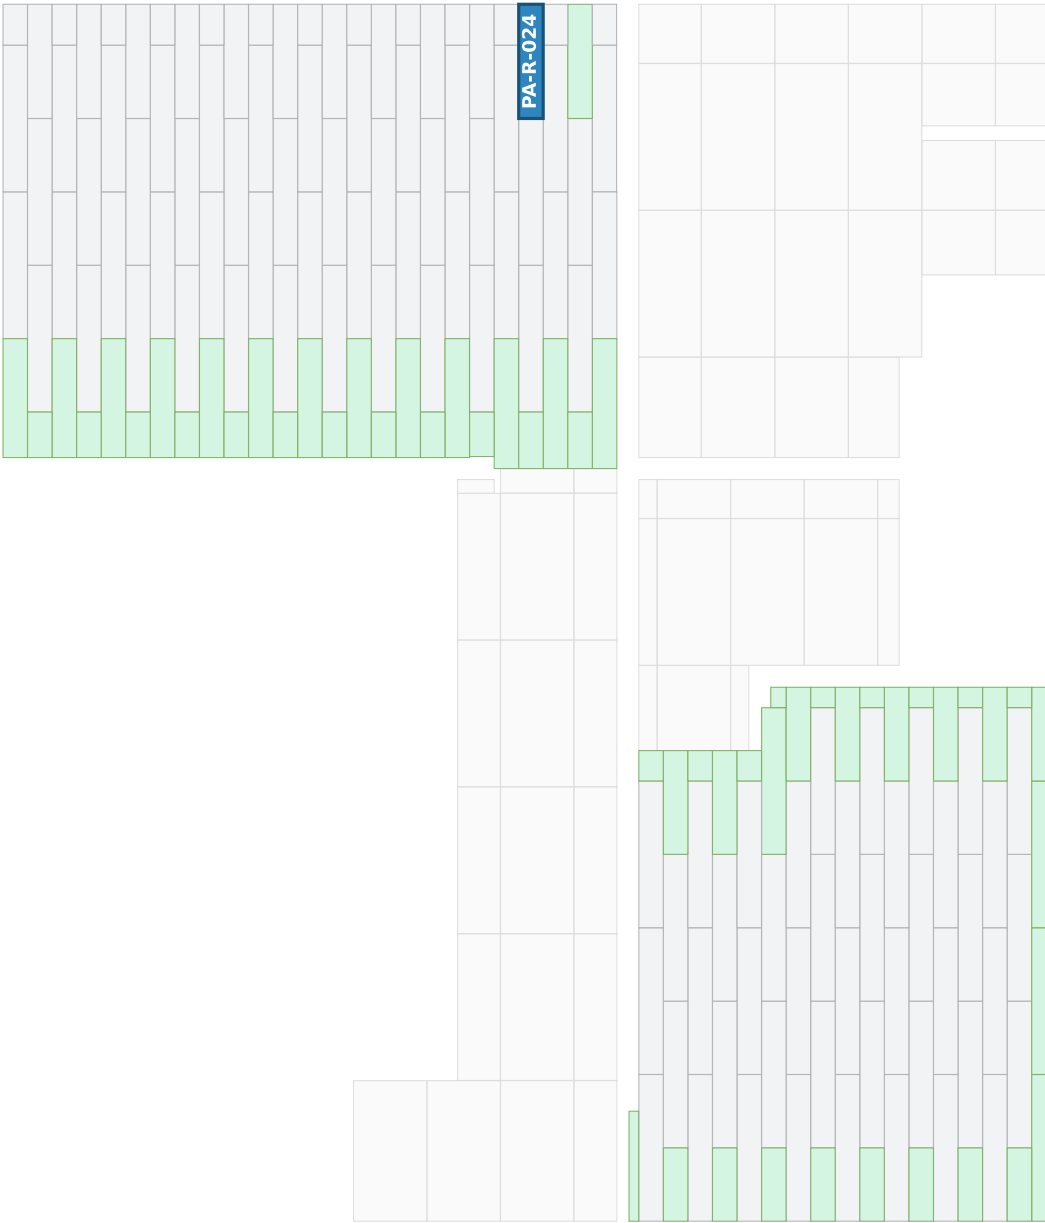

pieza RW-03 (cortada antes; estaba en reserva)

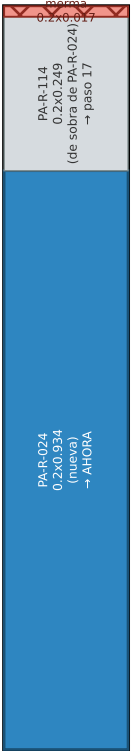

PASO 57 de 80

COLOCAR PA-R-024
0.2x0.934
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (14):
- PA-R-024 → paso 57
 - PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - PA-R-004 → paso 71
 - PA-R-005 → paso 72
 - PA-R-006 → paso 73
 - PA-R-007 → paso 74
 - PA-R-008 → paso 75
 - ... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.55 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
... y 5 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 58 de 80: PA-R-023

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

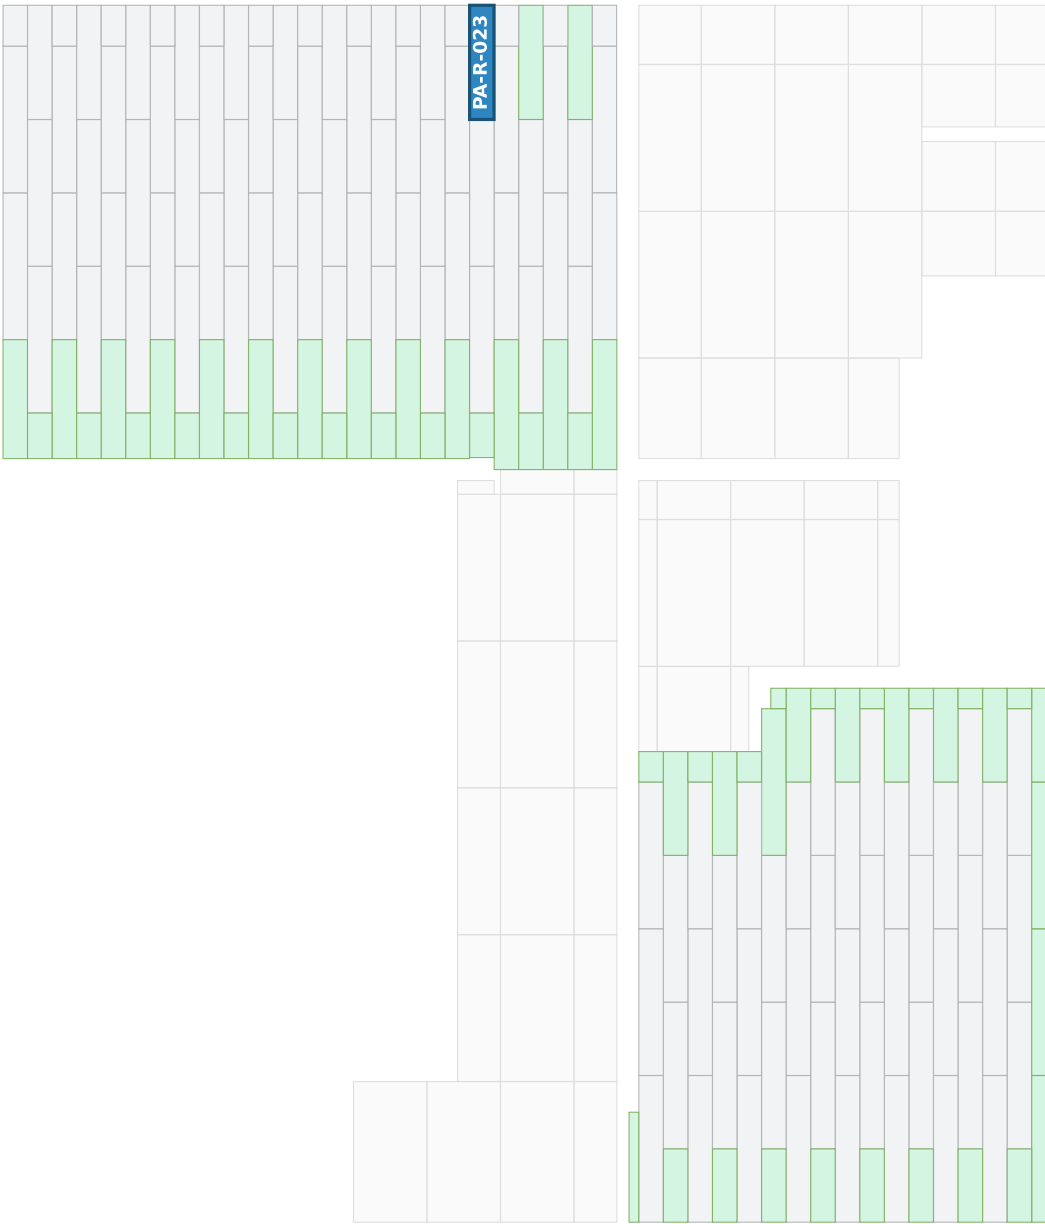

pieza RW-01 (cortada antes; estaba en reserva)

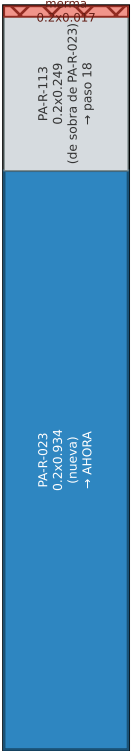

- PASO 58 de 80
- COLOCAR PA-R-023
0.2x0.934
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PA-R-023 → paso 58
 - PA-R-001 → paso 68
 - PA-R-002 → paso 69
 - PA-R-003 → paso 70
 - PA-R-004 → paso 71
 - PA-R-005 → paso 72
 - PA-R-006 → paso 73
 - PA-R-007 → paso 74
 - PA-R-008 → paso 75
 - PA-R-009 → paso 76
 - ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
... y 5 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 59 de 80: PA-R-022

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

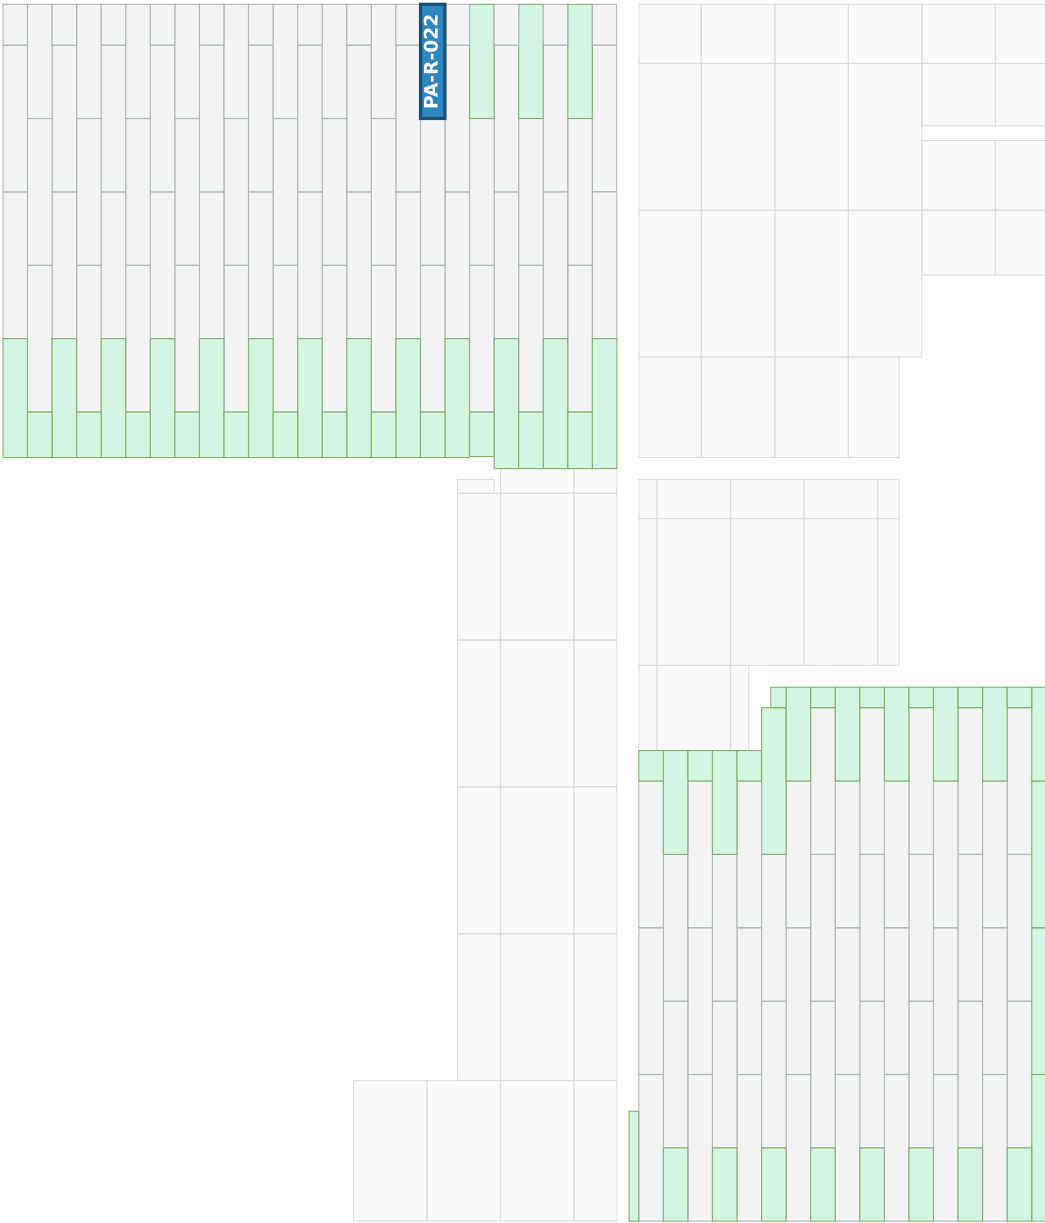

pieza RW-39: SE CORTA AHORA

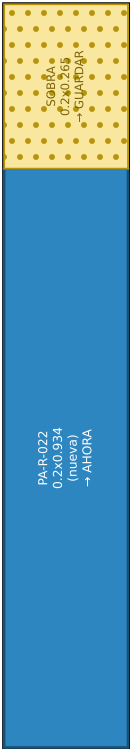

PASO 59 de 80

COLOCAR PA-R-022
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PA-R-001 → paso 68
- PA-R-002 → paso 69
- PA-R-003 → paso 70
- PA-R-004 → paso 71
- PA-R-005 → paso 72
- PA-R-006 → paso 73
- PA-R-007 → paso 74
- PA-R-008 → paso 75
- PA-R-009 → paso 76
- PA-R-010 → paso 77
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


13 · 0.55 m²

0.2x0.227 (de RW-19, paso 37)
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
... y 5 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 60 de 80: PA-R-021

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

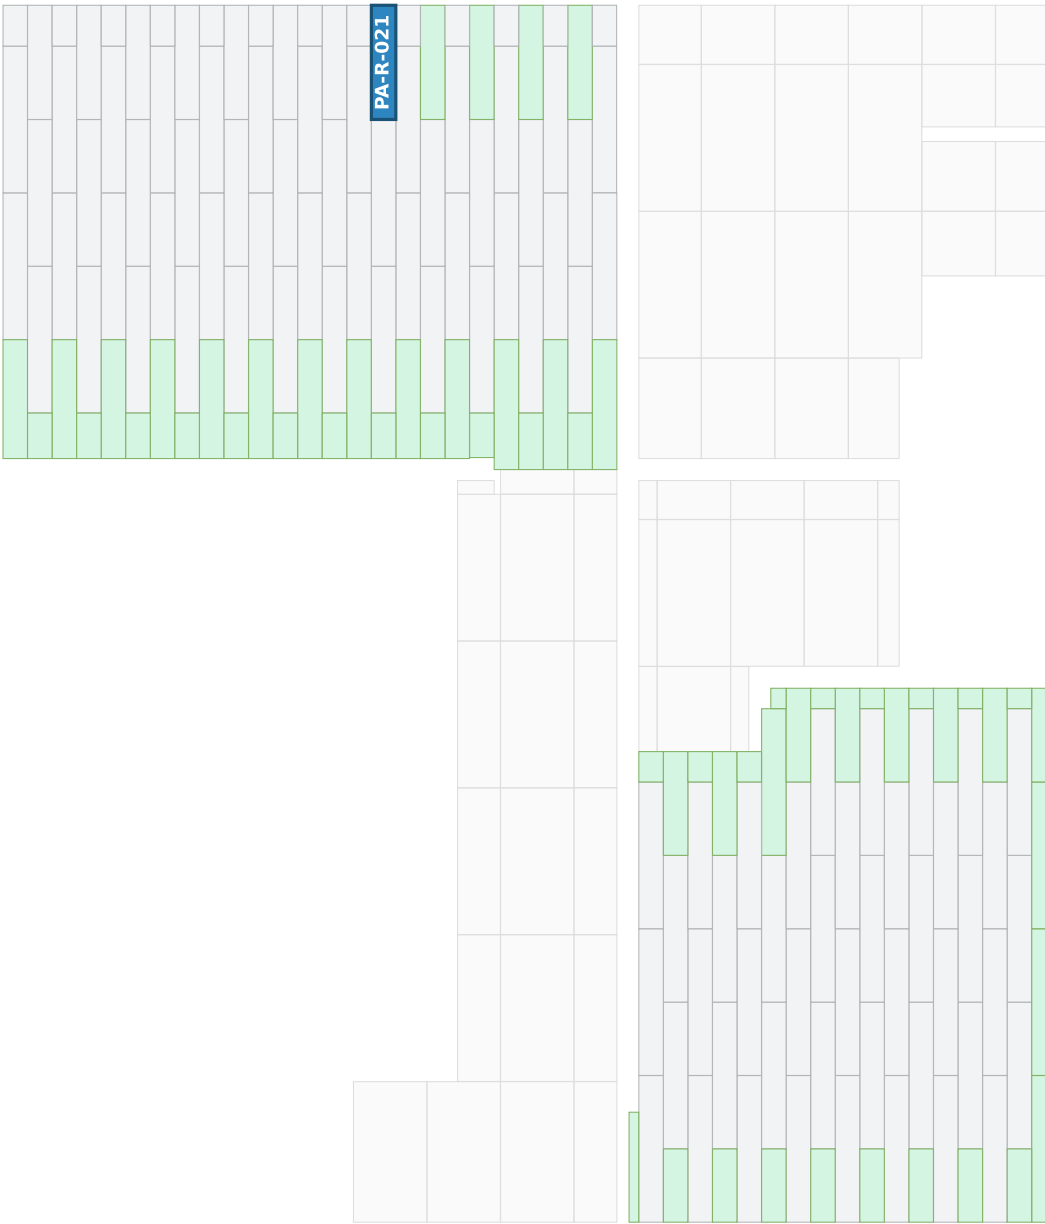

pieza RW-40: SE CORTA AHORA

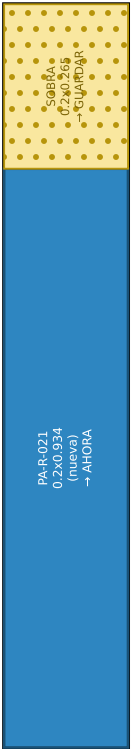

PASO 60 de 80
COLOCAR PA-R-021
0.2x0.934
corte de pieza nueva


EN RESERVA (12):
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
PA-R-005 → paso 72
PA-R-006 → paso 73
PA-R-007 → paso 74
PA-R-008 → paso 75
PA-R-009 → paso 76
PA-R-010 → paso 77
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.60 m²
0.2x0.227 (de RW-22, paso 39)
0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 59)
... y 6 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 61 de 80: PA-R-020

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

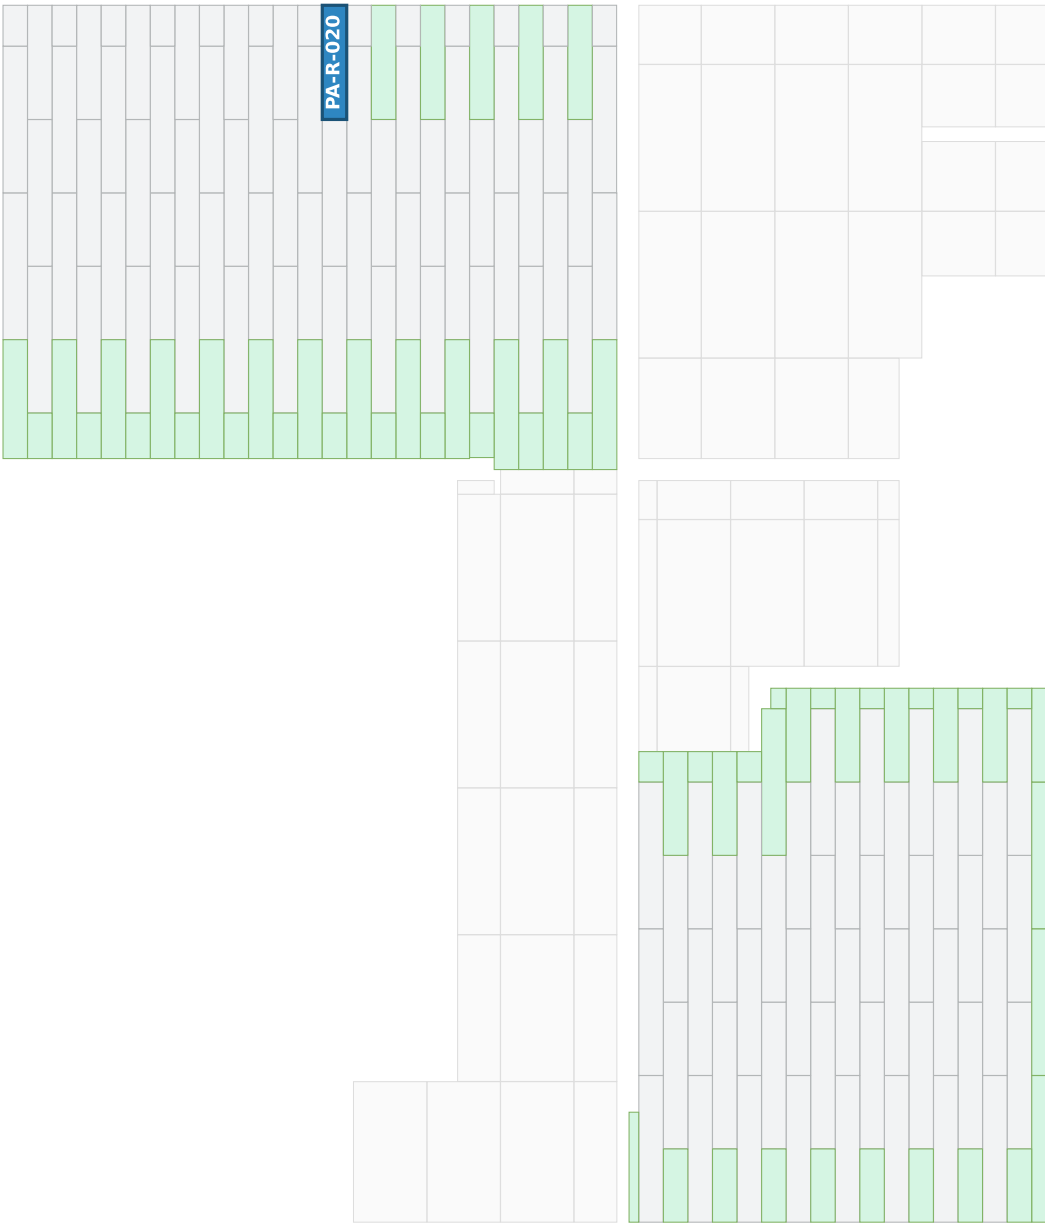

pieza RW-41: SE CORTA AHORA

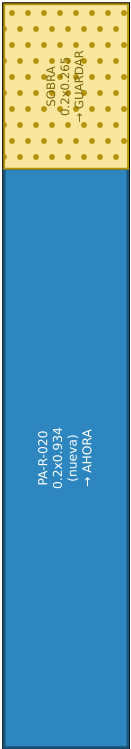

PASO 61 de 80

COLOCAR PA-R-020
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
PA-R-005 → paso 72
PA-R-006 → paso 73
PA-R-007 → paso 74
PA-R-008 → paso 75
PA-R-009 → paso 76
PA-R-010 → paso 77
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.66 m²

0.2x0.227 (de RW-25, paso 41)
0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 59)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
... y 7 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 62 de 80: PA-R-019

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

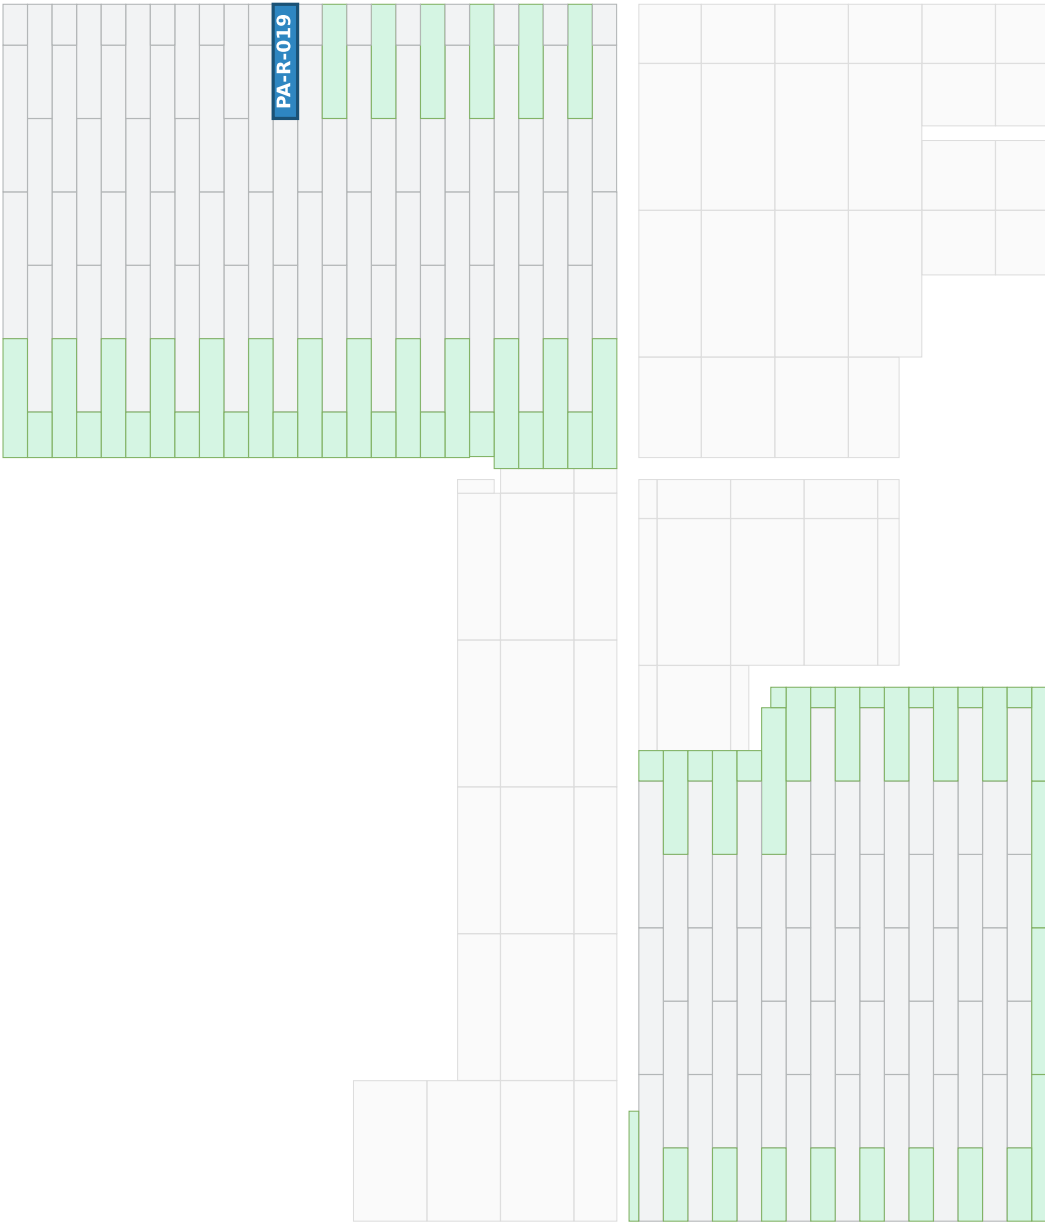

pieza RW-42: SE CORTA AHORA

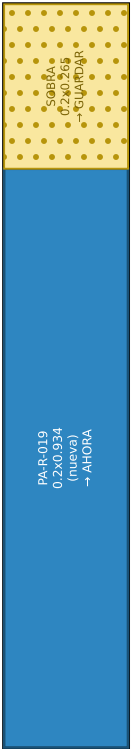

PASO 62 de 80
COLOCAR PA-R-019
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
PA-R-005 → paso 72
PA-R-006 → paso 73
PA-R-007 → paso 74
PA-R-008 → paso 75
PA-R-009 → paso 76
PA-R-010 → paso 77
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.71 m²

0.2x0.227 (de RW-26, paso 43)
0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 59)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
... y 8 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 63 de 80: PA-R-018

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

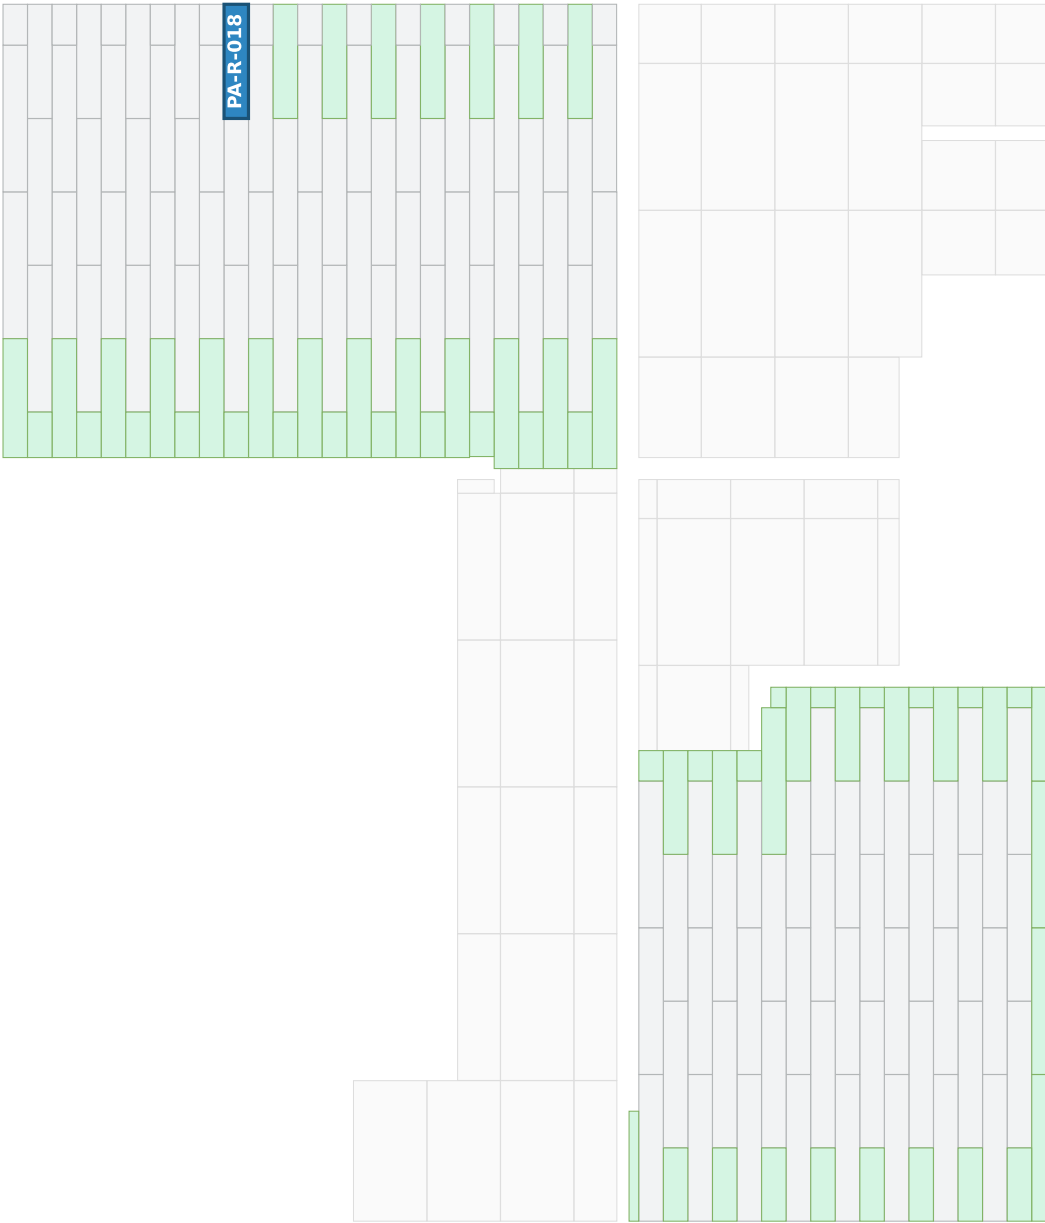

pieza RW-43: SE CORTA AHORA

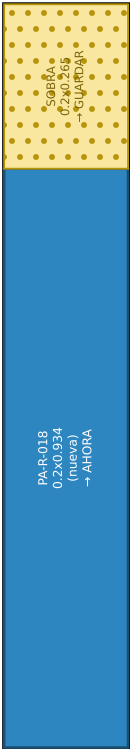

PASO 63 de 80
COLOCAR PA-R-018
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
PA-R-005 → paso 72
PA-R-006 → paso 73
PA-R-007 → paso 74
PA-R-008 → paso 75
PA-R-009 → paso 76
PA-R-010 → paso 77
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 0.76 m²

0.2x0.227 (de RW-28, paso 45)
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 59)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
... y 9 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 64 de 80: PA-R-017

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

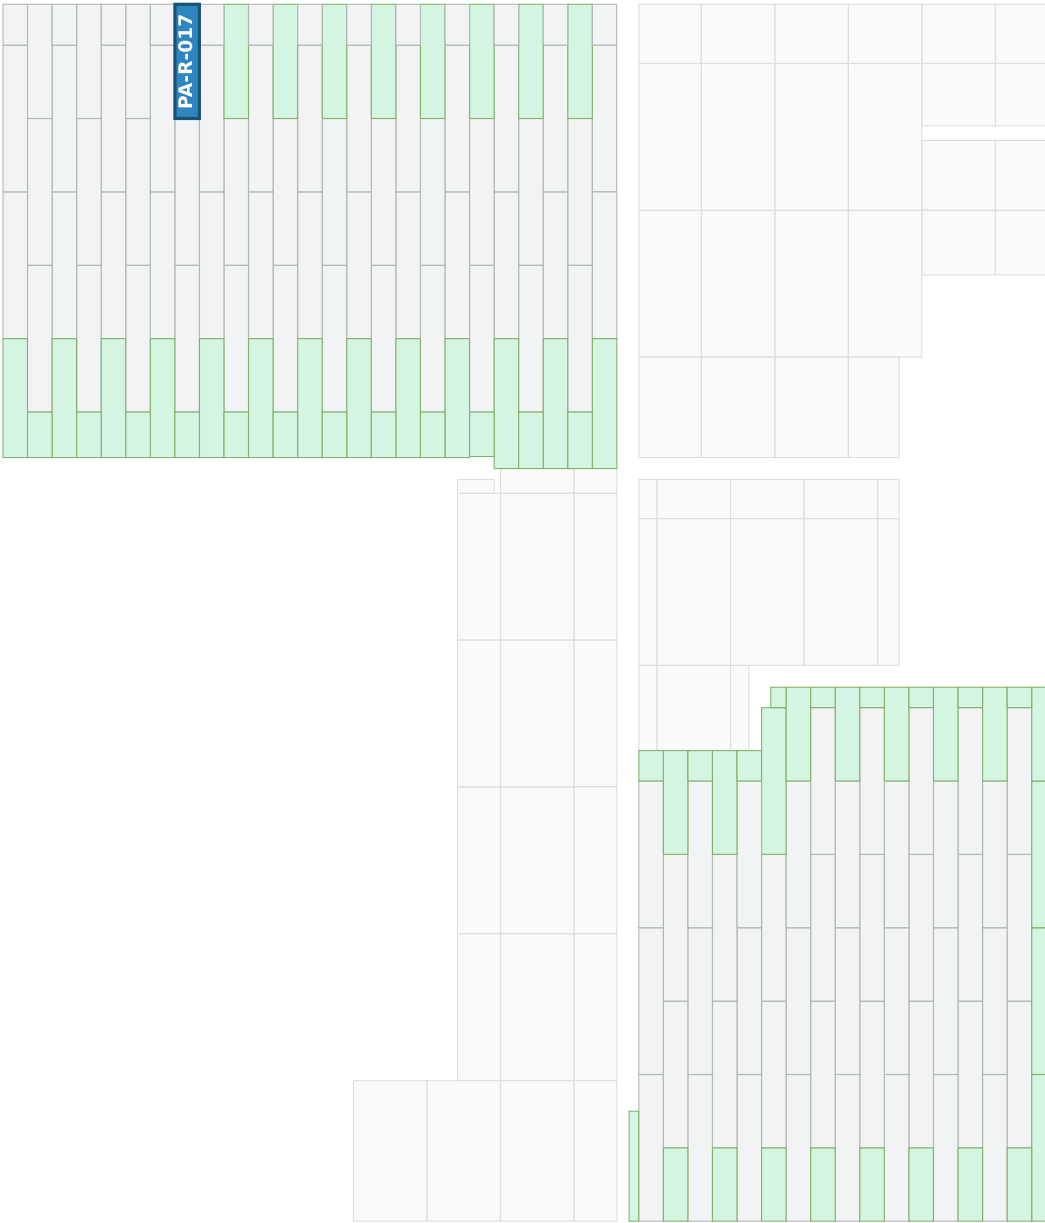

pieza RW-44: SE CORTA AHORA

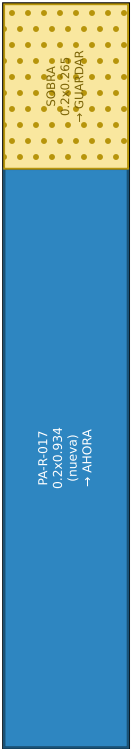

PASO 64 de 80
COLOCAR PA-R-017
0.2x0.934
corte de pieza nueva


EN RESERVA (12):
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
PA-R-005 → paso 72
PA-R-006 → paso 73
PA-R-007 → paso 74
PA-R-008 → paso 75
PA-R-009 → paso 76
PA-R-010 → paso 77
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.82 m²
0.2x0.227 (de RW-30, paso 47)
0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 59)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
... y 10 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 65 de 80: PA-R-016

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

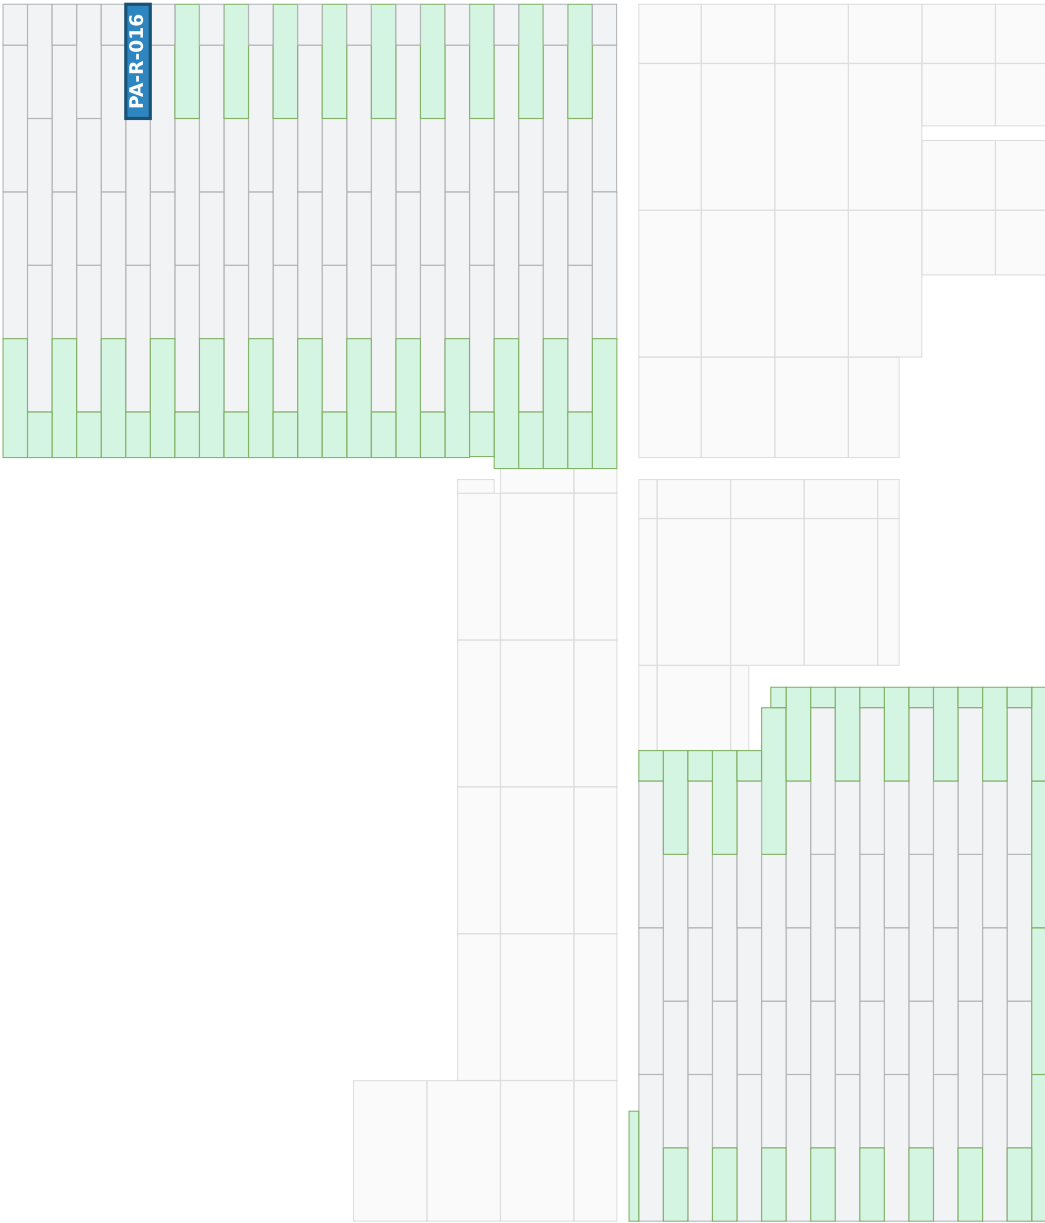

pieza RW-45: SE CORTA AHORA

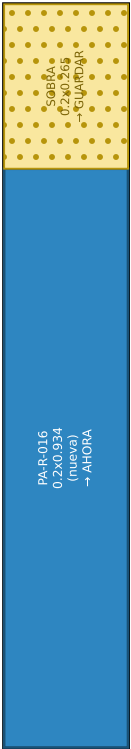

PASO 65 de 80
COLOCAR PA-R-016
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
PA-R-005 → paso 72
PA-R-006 → paso 73
PA-R-007 → paso 74
PA-R-008 → paso 75
PA-R-009 → paso 76
PA-R-010 → paso 77
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.87 m²

0.2x0.227 (de RW-32, paso 49)
0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 59)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
... y 11 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 66 de 80: PA-R-015

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

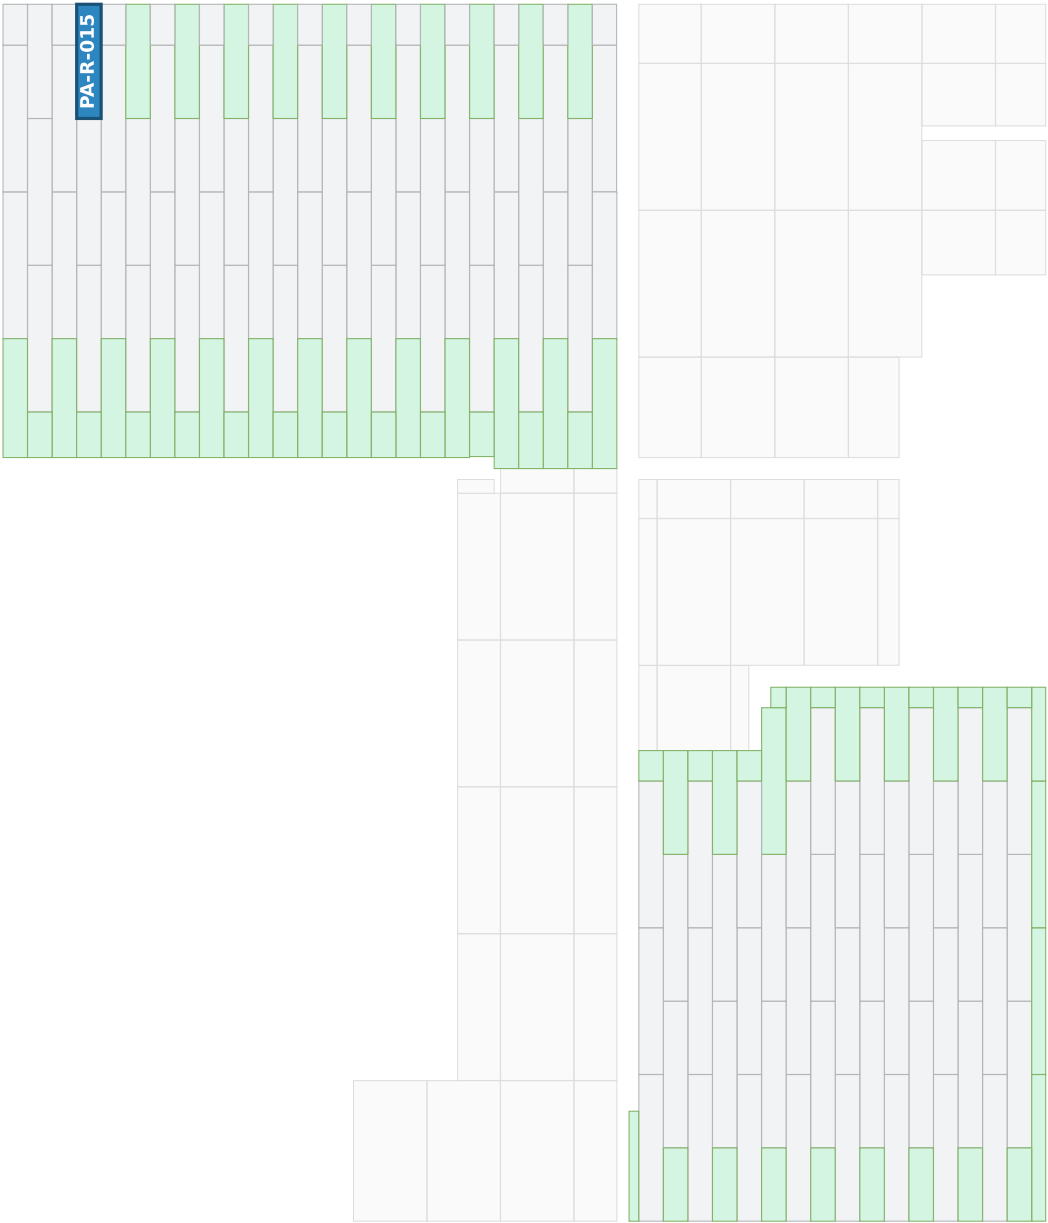

pieza RW-47: SE CORTA AHORA

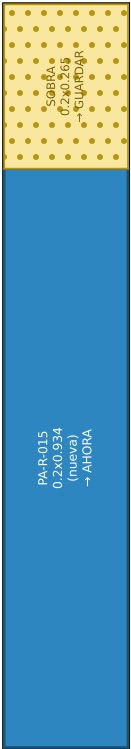

PASO 66 de 80

COLOCAR PA-R-015
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

PA-R-001 → paso 68
PA-R-002 → paso 69
PA-R-003 → paso 70
PA-R-004 → paso 71
PA-R-005 → paso 72
PA-R-006 → paso 73
PA-R-007 → paso 74
PA-R-008 → paso 75
PA-R-009 → paso 76
PA-R-010 → paso 77
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


20 · 0.92 m²

0.2x0.227 (de RW-35, paso 51)
0.2x0.265 (de RW-39, paso 59)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
... y 12 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 67 de 80: PA-R-014

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

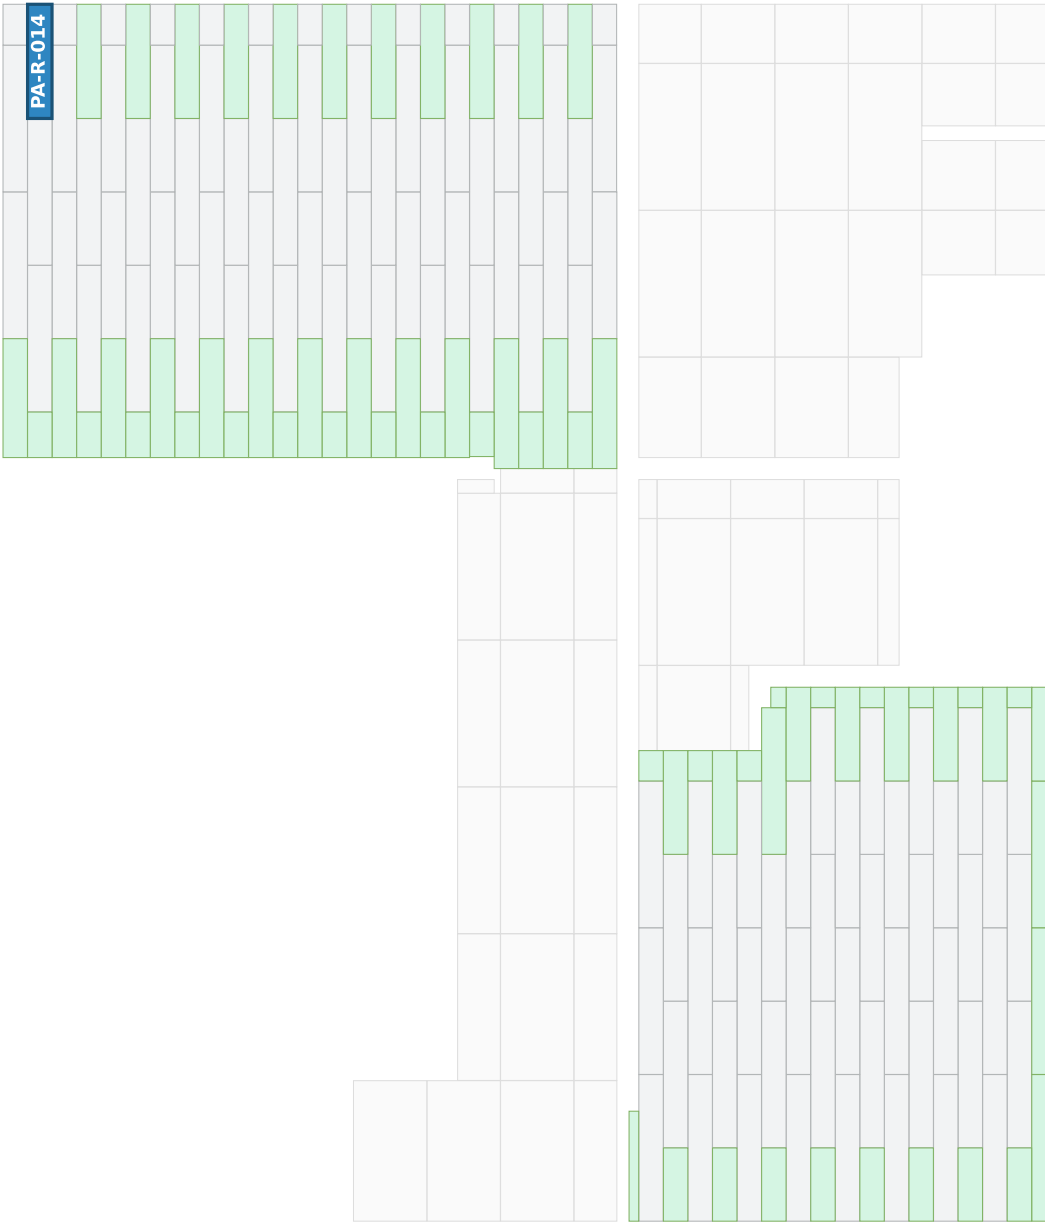

pieza RW-48: SE CORTA AHORA

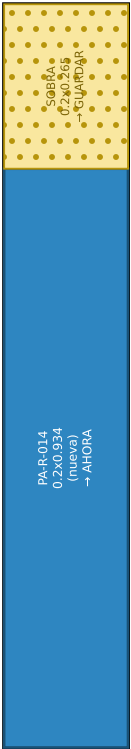

PASO 67 de 80

COLOCAR PA-R-014
0.2x0.934
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PA-R-001 → paso 68
- PA-R-002 → paso 69
- PA-R-003 → paso 70
- PA-R-004 → paso 71
- PA-R-005 → paso 72
- PA-R-006 → paso 73
- PA-R-007 → paso 74
- PA-R-008 → paso 75
- PA-R-009 → paso 76
- PA-R-010 → paso 77
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 0.97 m²

0.2x0.265 (de RW-39, paso 59)
0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
... y 13 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 68 de 80: PA-R-001

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

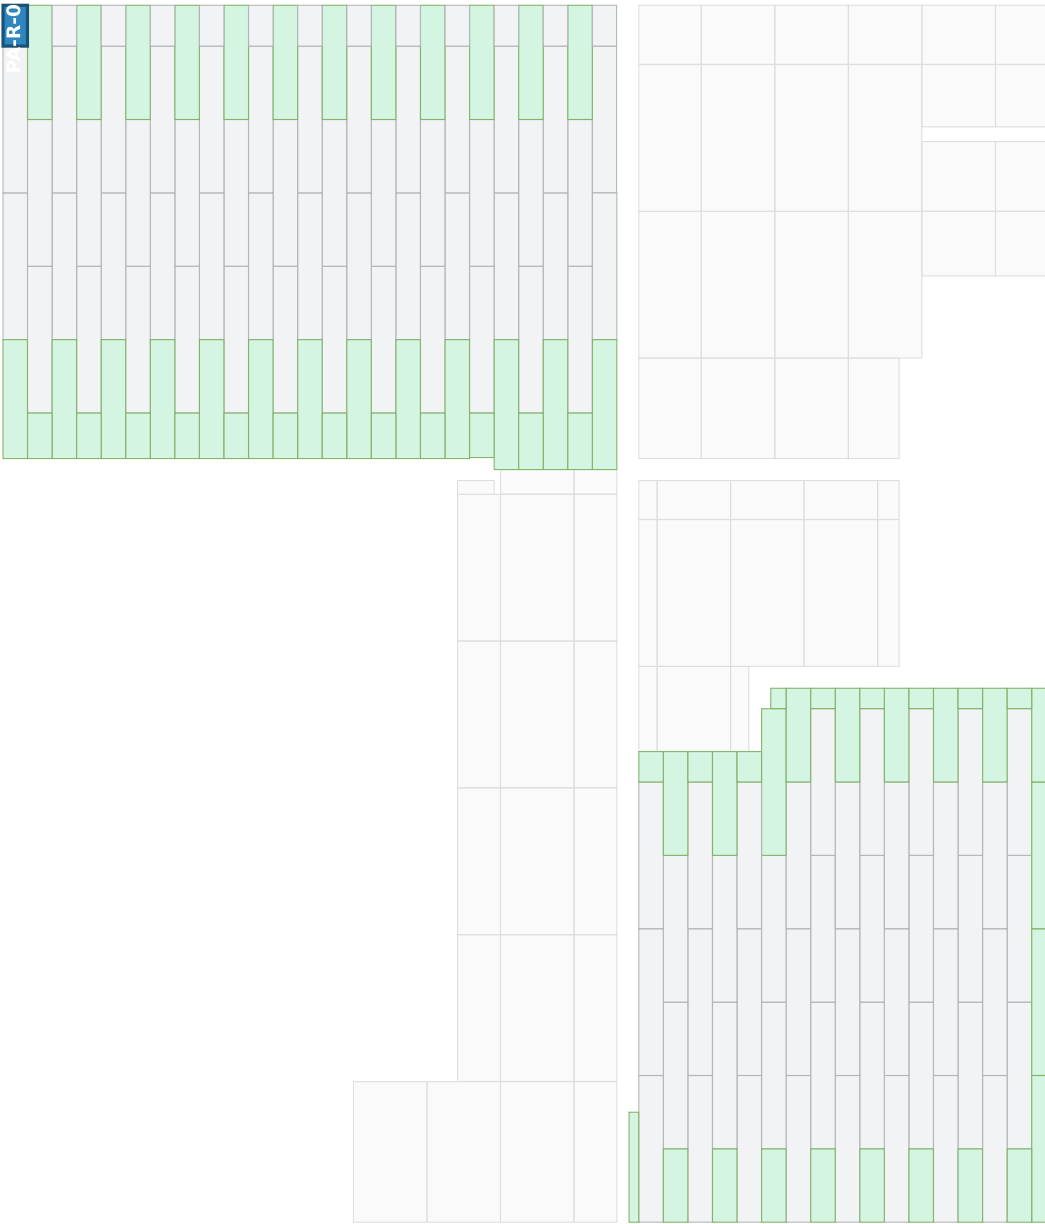

pieza RW-27 (cortada antes; estaba en reserva)

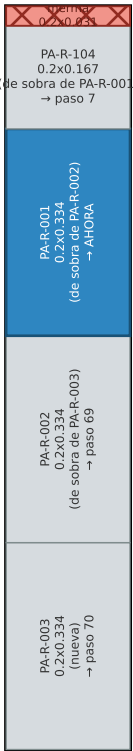

PASO 68 de 80

COLOCAR PA-R-001
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-002

EN RESERVA (12):
PA-R-001 -> paso 68
PA-R-002 -> paso 69
PA-R-003 -> paso 70
PA-R-004 -> paso 71
PA-R-005 -> paso 72
PA-R-006 -> paso 73
PA-R-007 -> paso 74
PA-R-008 -> paso 75
PA-R-009 -> paso 76
PA-R-010 -> paso 77
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²


0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 69 de 80: PA-R-002

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-27 (cortada antes; estaba en reserva)

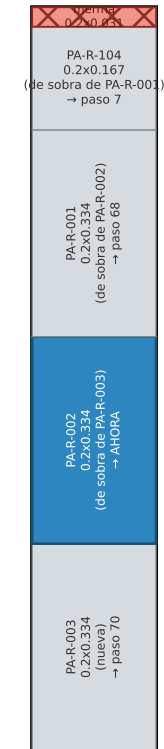

PASO 69 de 80

COLOCAR PA-R-002
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-003

EN RESERVA (11):

PA-R-002	→	paso 69
PA-R-003	→	paso 70
PA-R-004	→	paso 71
PA-R-005	→	paso 72
PA-R-006	→	paso 73
PA-R-007	→	paso 74
PA-R-008	→	paso 75
PA-R-009	→	paso 76
PA-R-010	→	paso 77
PA-R-011	→	paso 78

... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²


0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 70 de 80: PA-R-003

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-27 (cortada antes; estaba en reserva)

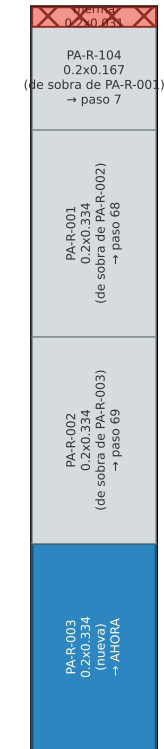

PASO 70 de 80

COLOCAR PA-R-003
0.2x0.334
corte de pieza nueva

EN RESERVA (10):

PA-R-003	→	paso 70
PA-R-004	→	paso 71
PA-R-005	→	paso 72
PA-R-006	→	paso 73
PA-R-007	→	paso 74
PA-R-008	→	paso 75
PA-R-009	→	paso 76
PA-R-010	→	paso 77
PA-R-011	→	paso 78
PA-R-012	→	paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 71 de 80: PA-R-004

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

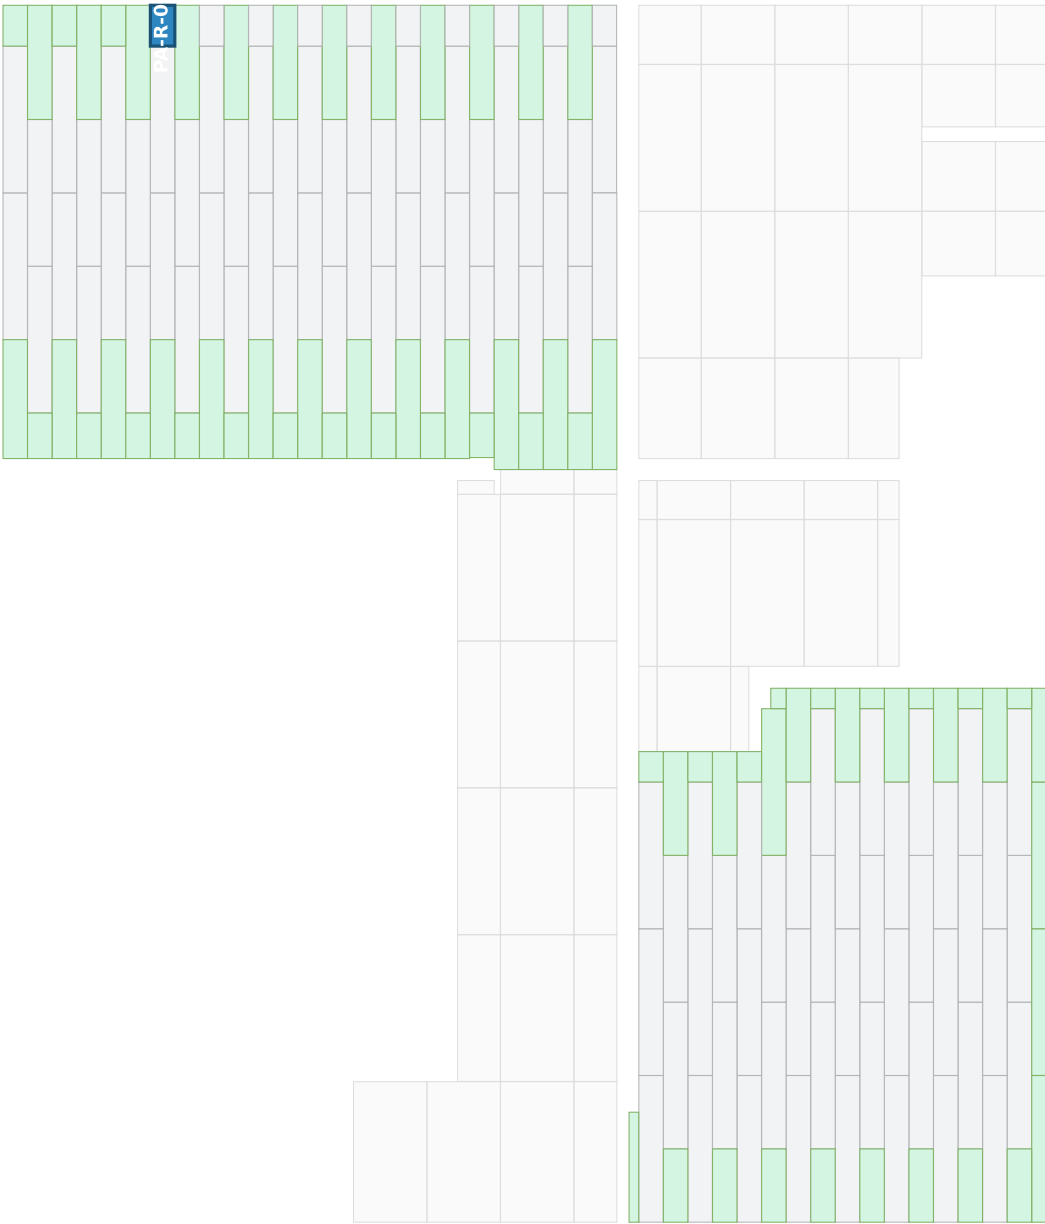

pieza RW-31 (cortada antes; estaba en reserva)

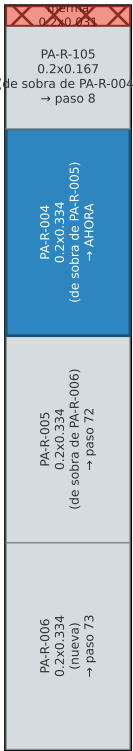

PASO 71 de 80

COLOCAR PA-R-004
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-005

- EN RESERVA (9):
- PA-R-004 → paso 71
 - PA-R-005 → paso 72
 - PA-R-006 → paso 73
 - PA-R-007 → paso 74
 - PA-R-008 → paso 75
 - PA-R-009 → paso 76
 - PA-R-010 → paso 77
 - PA-R-011 → paso 78
 - PA-R-012 → paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 72 de 80: PA-R-005

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

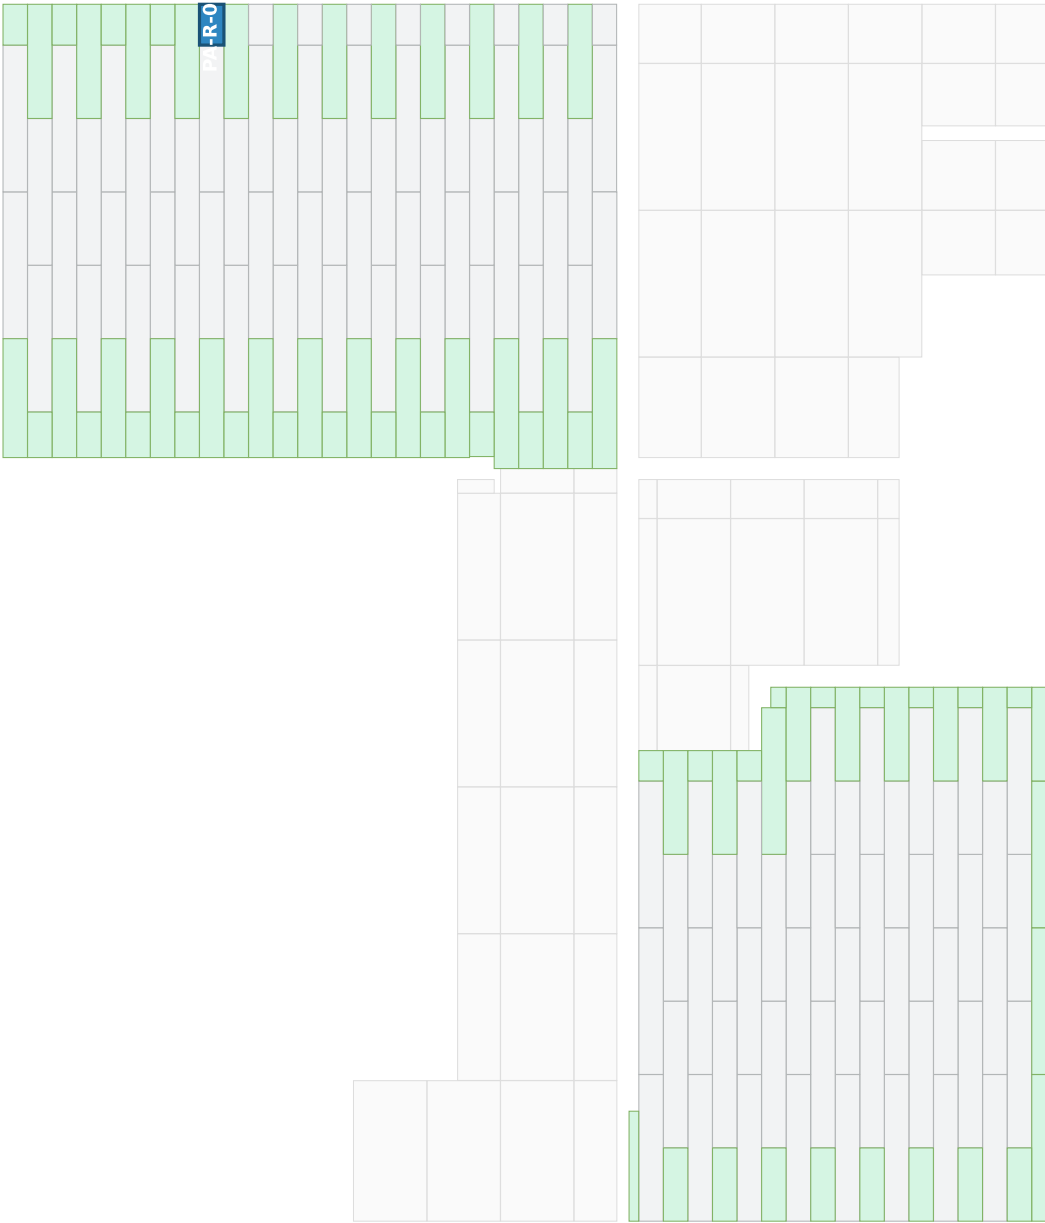

pieza RW-31 (cortada antes; estaba en reserva)

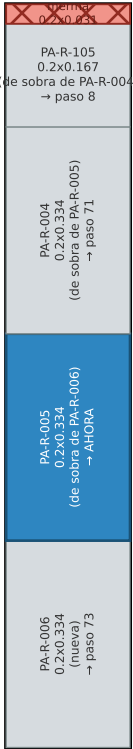

PASO 72 de 80

COLOCAR PA-R-005
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-006

- EN RESERVA (8):
- PA-R-005 → paso 72
 - PA-R-006 → paso 73
 - PA-R-007 → paso 74
 - PA-R-008 → paso 75
 - PA-R-009 → paso 76
 - PA-R-010 → paso 77
 - PA-R-011 → paso 78
 - PA-R-012 → paso 79

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²


0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 73 de 80: PA-R-006

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-31 (cortada antes; estaba en reserva)

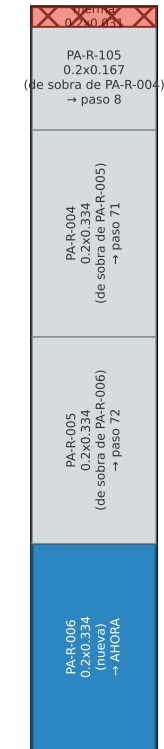

PASO 73 de 80

COLOCAR PA-R-006
0.2x0.334
corte de pieza nueva

EN RESERVA (7):

PA-R-006	→	paso 73
PA-R-007	→	paso 74
PA-R-008	→	paso 75
PA-R-009	→	paso 76
PA-R-010	→	paso 77
PA-R-011	→	paso 78
PA-R-012	→	paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 74 de 80: PA-R-007

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

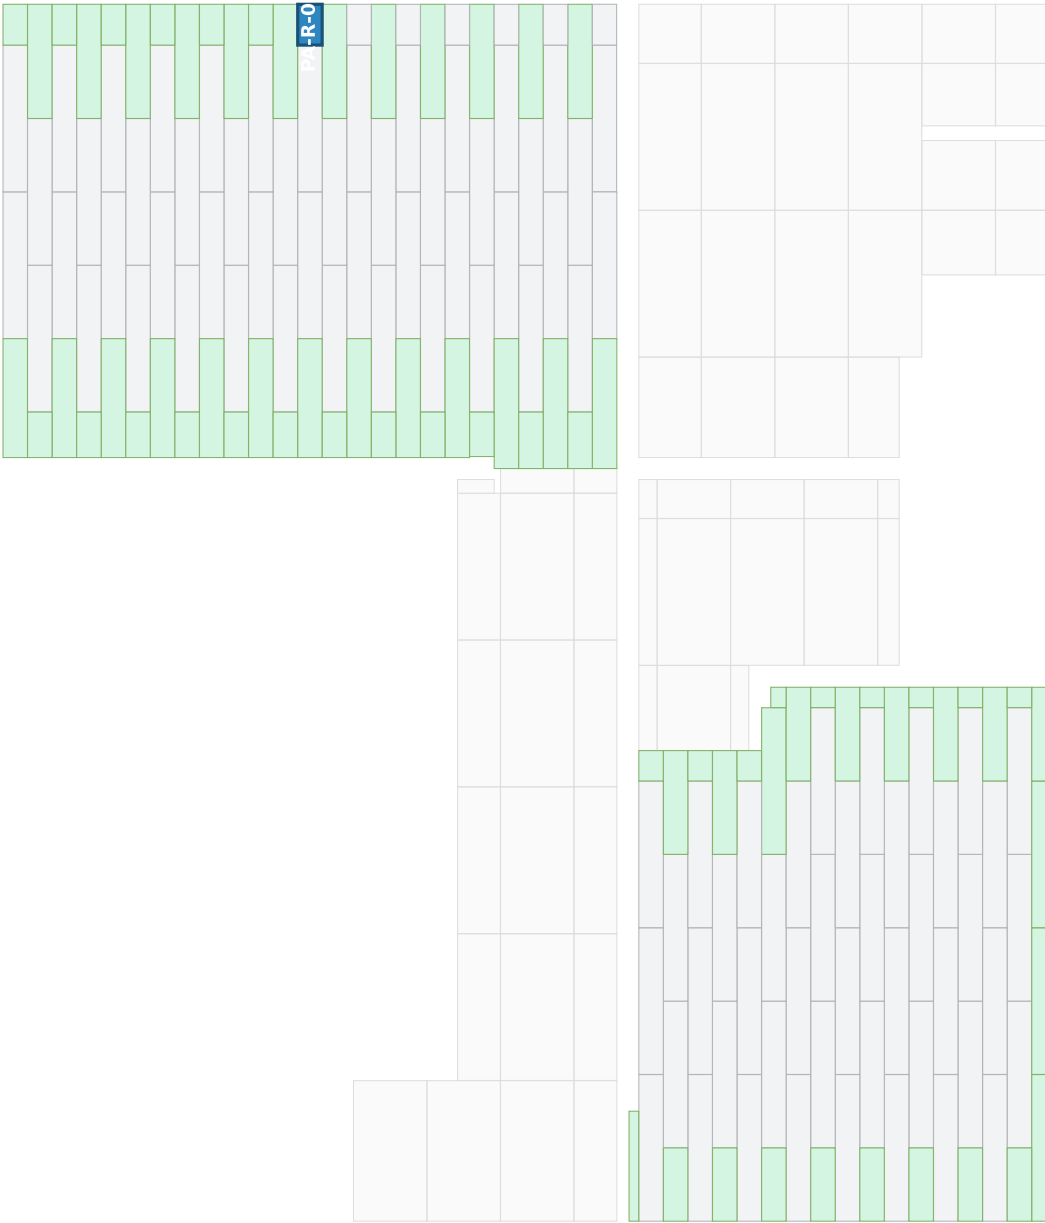

pieza RW-34 (cortada antes; estaba en reserva)

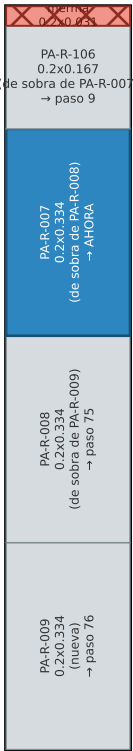

- PASO 74 de 80
- COLOCAR PA-R-007
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-008
- EN RESERVA (6):
PA-R-007 -> paso 74
PA-R-008 -> paso 75
PA-R-009 -> paso 76
PA-R-010 -> paso 77
PA-R-011 -> paso 78
PA-R-012 -> paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 75 de 80: PA-R-008

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

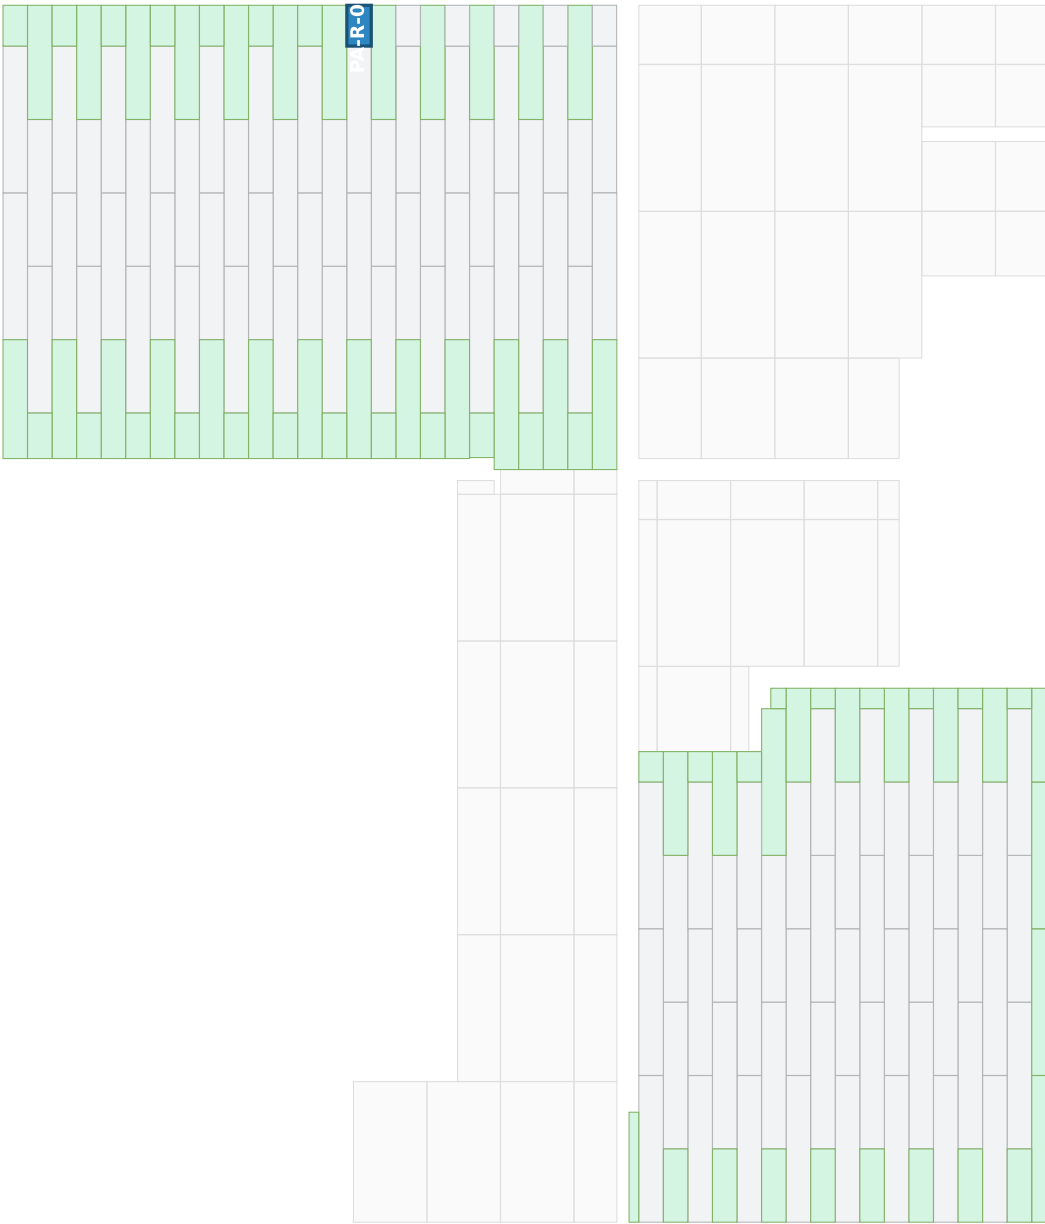

pieza RW-34 (cortada antes; estaba en reserva)

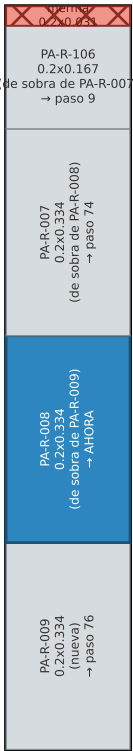

PASO 75 de 80

COLOCAR PA-R-008
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-009

EN RESERVA (5):
PA-R-008 -> paso 75
PA-R-009 -> paso 76
PA-R-010 -> paso 77
PA-R-011 -> paso 78
PA-R-012 -> paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 76 de 80: PA-R-009

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

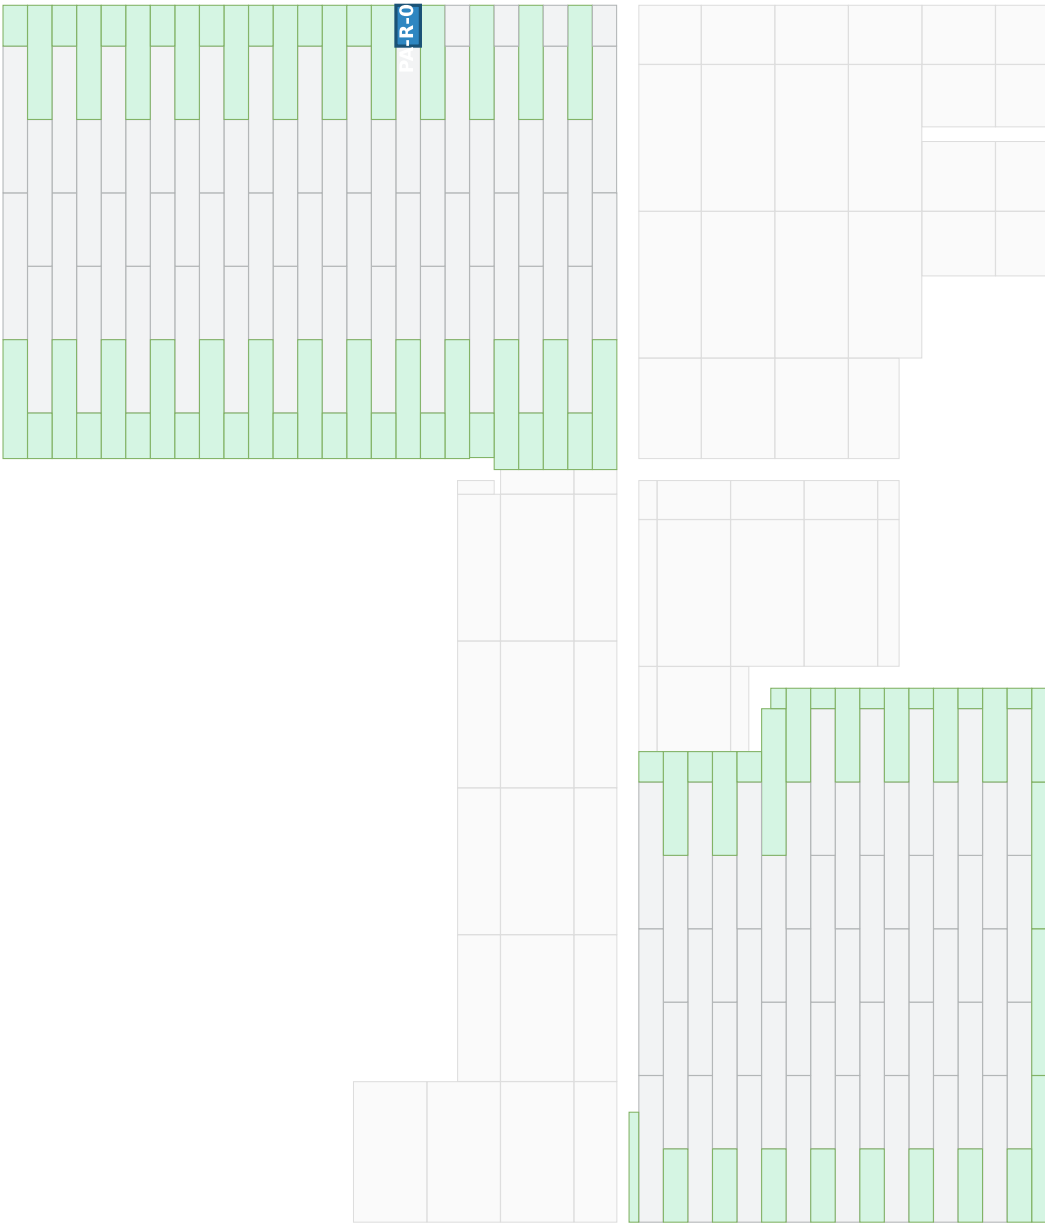

pieza RW-34 (cortada antes; estaba en reserva)

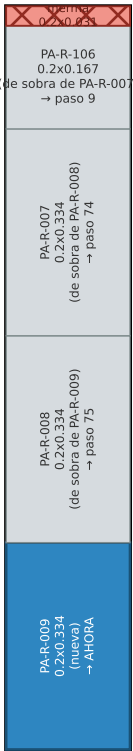

PASO 76 de 80

COLOCAR PA-R-009
0.2x0.334
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-009 -> paso 76
PA-R-010 -> paso 77
PA-R-011 -> paso 78
PA-R-012 -> paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 77 de 80: PA-R-010

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

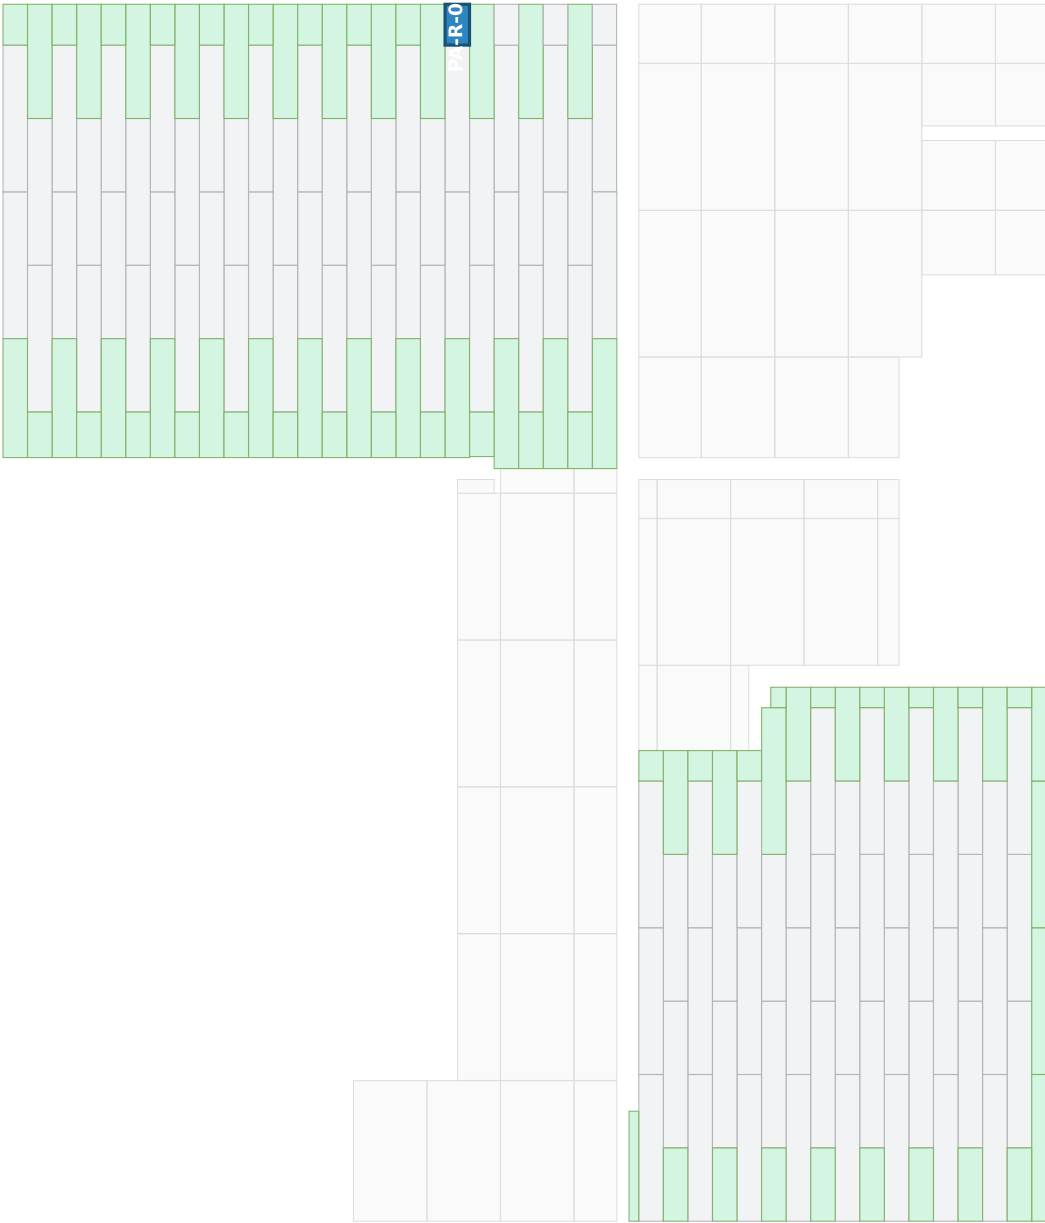

pieza RW-08 (cortada antes; estaba en reserva)

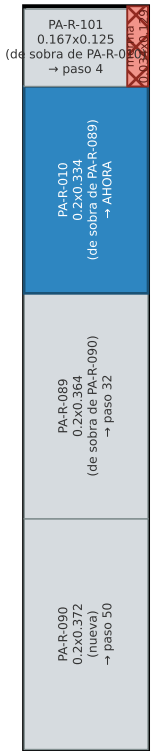

PASO 77 de 80

COLOCAR PA-R-010
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-089

EN RESERVA (3):
PA-R-010 → paso 77
PA-R-011 → paso 78
PA-R-012 → paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 78 de 80: PA-R-011

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

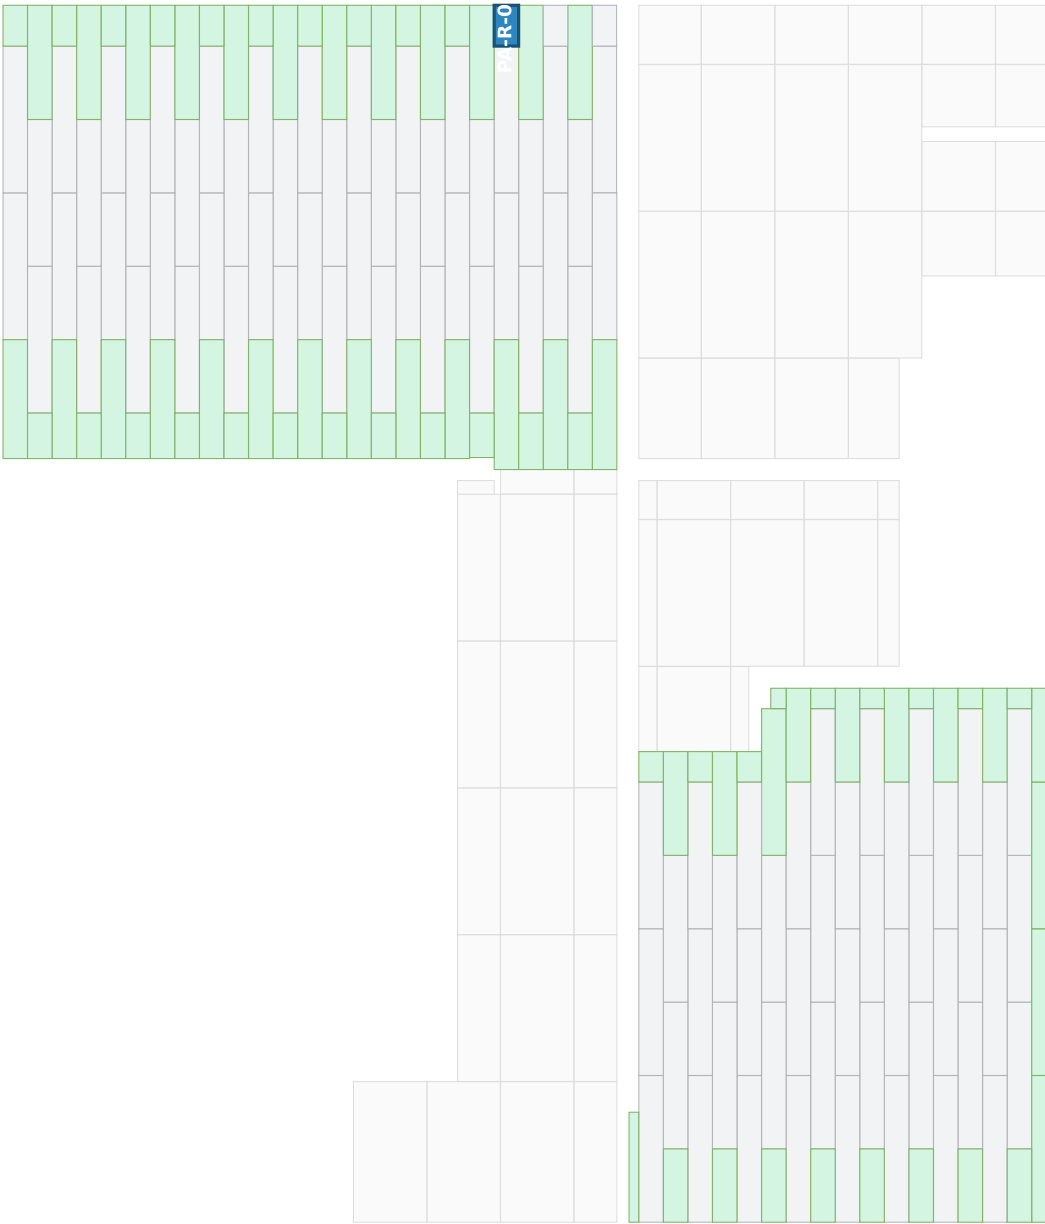

pieza RW-02 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 78 de 80

COLOCAR PA-R-011
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-122

EN RESERVA (2):
PA-R-011 → paso 78
PA-R-012 → paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 79 de 80: PA-R-012

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

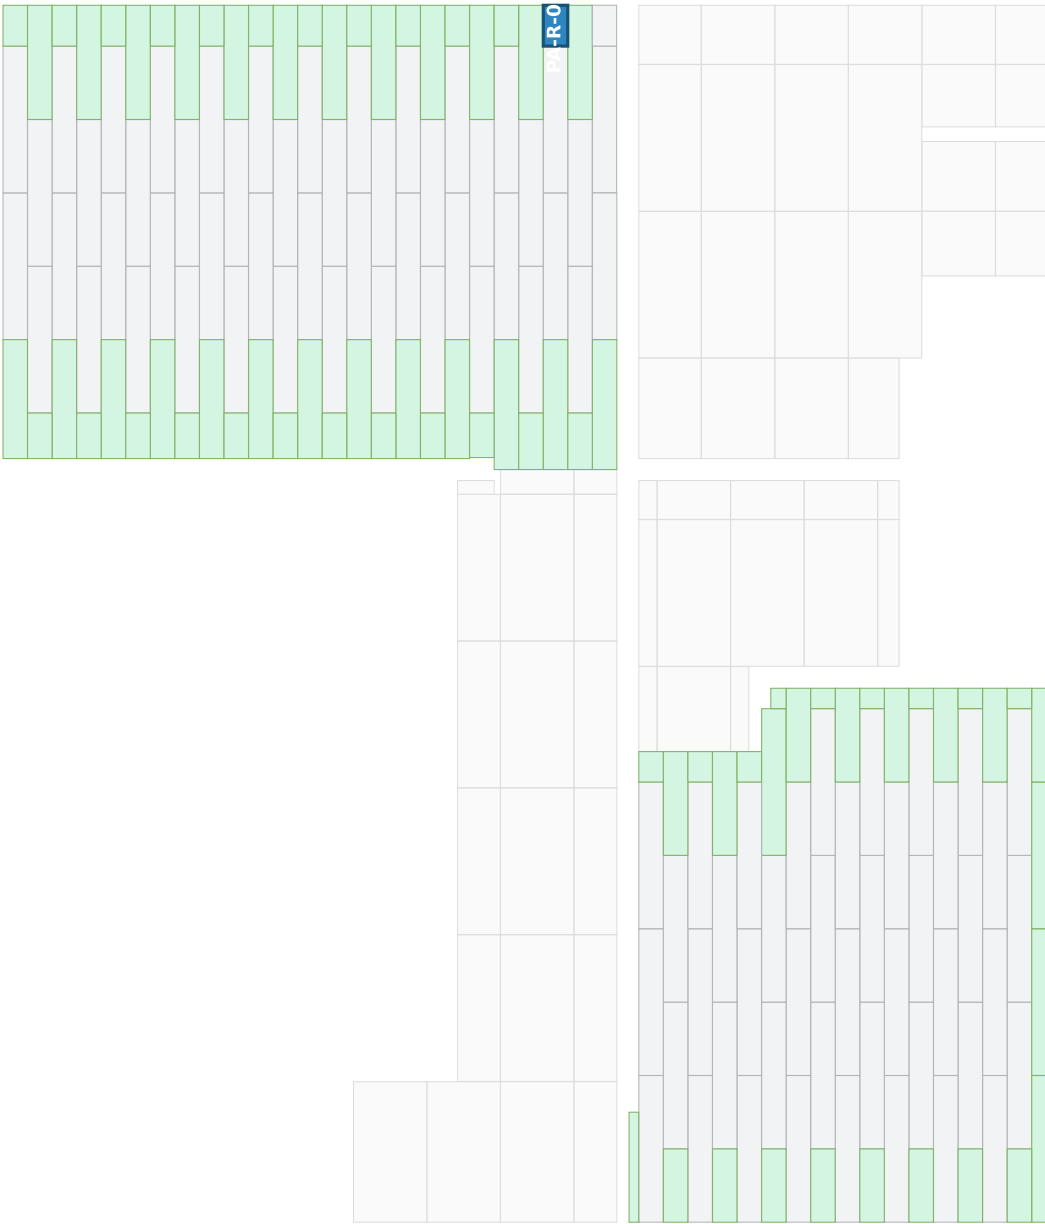

pieza RW-04 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 79 de 80

COLOCAR PA-R-012
0.2x0.334
sale de la SOBRA de PA-R-123

EN RESERVA (1):
PA-R-012 → paso 79


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más


merma acum.: 0.48 m²

COLOCACIÓN · CHARDONNAY · ROYAL WALNUT — PASO 80 de 80: PA-R-013

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

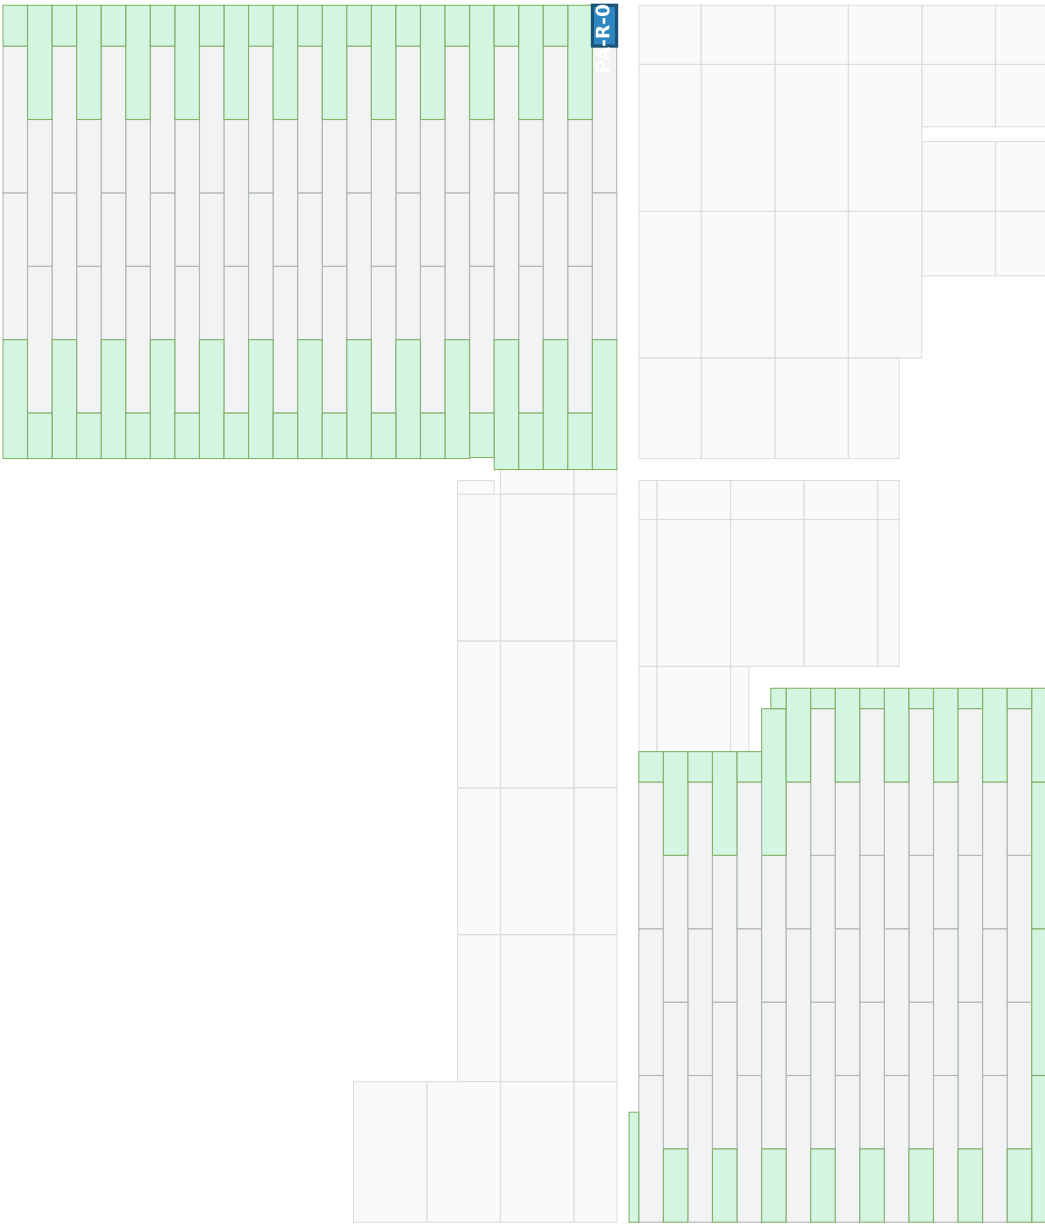

pieza RW-46: SE CORTA AHORA

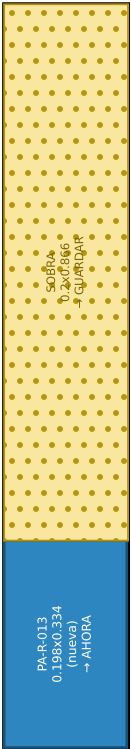

PASO 80 de 80
COLOCAR PA-R-013
0.198x0.334
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
22 · 1.03 m²

0.2x0.265 (de RW-40, paso 60)
0.2x0.265 (de RW-41, paso 61)
0.2x0.265 (de RW-42, paso 62)
0.2x0.265 (de RW-43, paso 63)
0.2x0.265 (de RW-44, paso 64)
0.2x0.265 (de RW-45, paso 65)
0.2x0.265 (de RW-47, paso 66)
0.2x0.265 (de RW-48, paso 67)
... y 14 más

merma acum.: 0.48 m²