

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

MERLOT · Viñas Norte

Una página por cada RECORTE COLOCADO: 109 de Moret y 110 de Royal Walnut, en ORDEN DE COLOCACIÓN REAL:
se empieza en PLANTA ALTA junto a la ESCALERA, cuarto por cuarto (del más cercano al más lejano)
y dentro del cuarto FILA POR FILA siguiendo las boquillas, serpenteando; al terminar P.A. se sigue con P.B.


La pieza madre se CORTA cuando se necesita su primer recorte (dice 'M-xx SE CORTA AHORA');
los demás recortes de esa pieza quedan en RESERVA con el paso en que se colocan,
y los que salen de una SOBRA siempre tienen su sobra ya cortada.

GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = el recorte de este paso.


Las piezas ENTERAS se tienden de corrido en su cuarto (no llevan página): esta guía ordena los CORTES.

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 1 de 109: PA-M-001

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

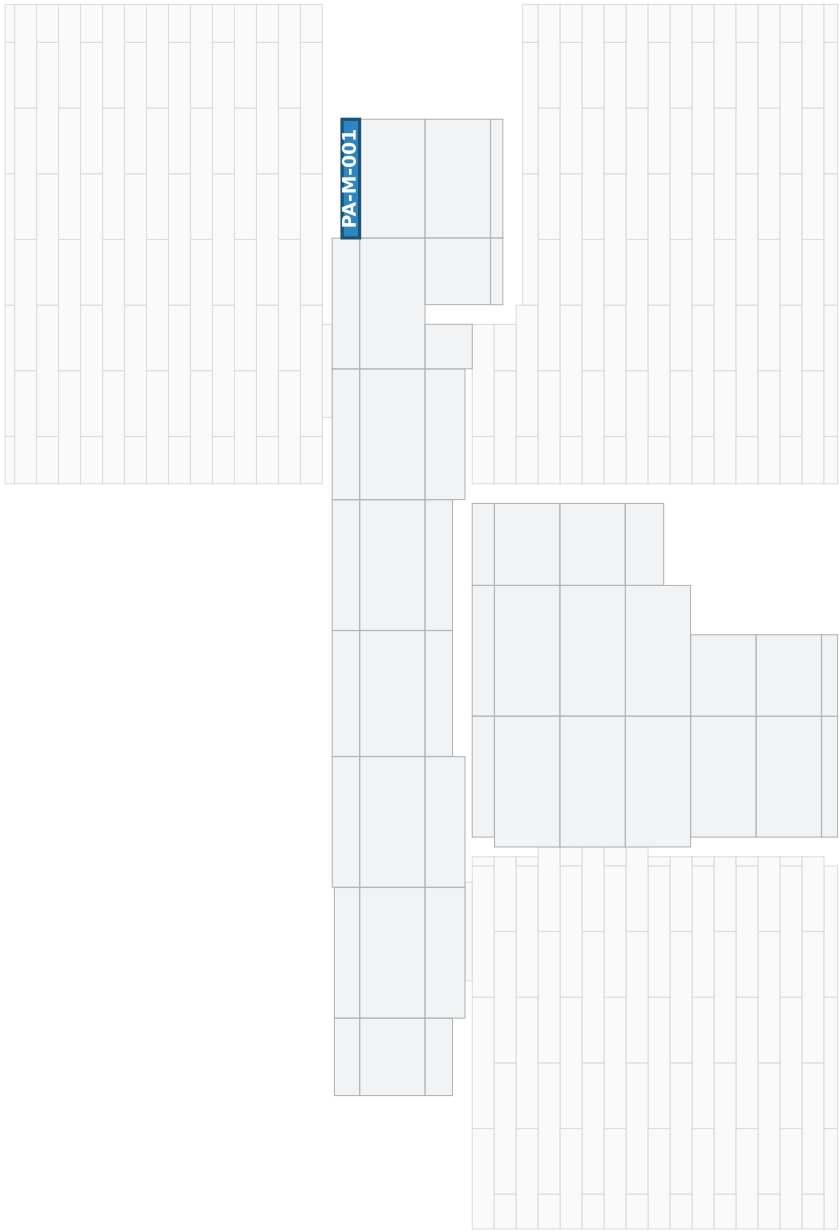

pieza M-16: SE CORTA AHORA

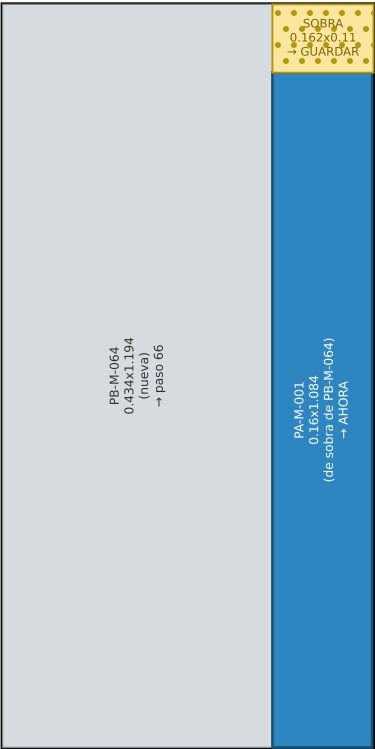

PASO 1 de 109

COLOCAR PA-M-001
0.16x1.084
sale de la SOBRA de PB-M-064


al cortar M-16 salen
también (a RESERVA):
PB-M-064 → paso 66

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 2 de 109: PA-M-002

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

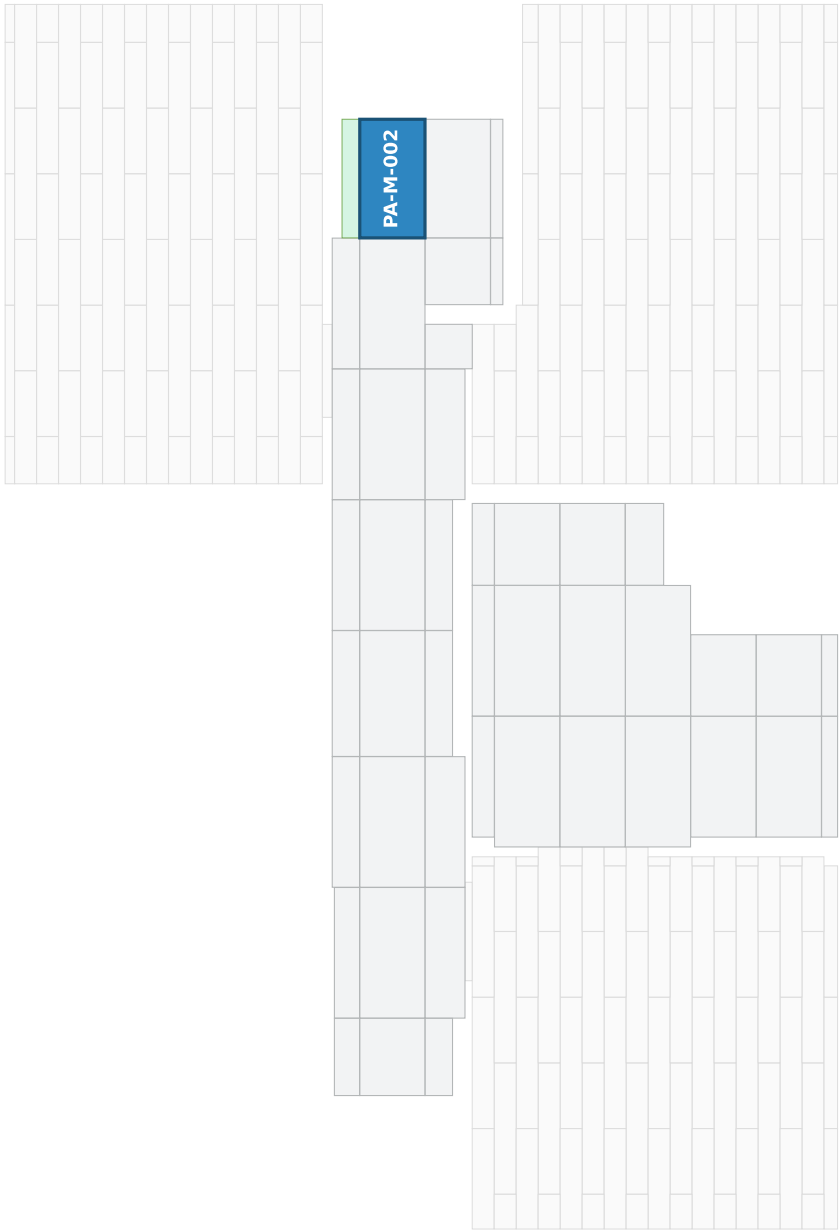

pieza M-17: SE CORTA AHORA

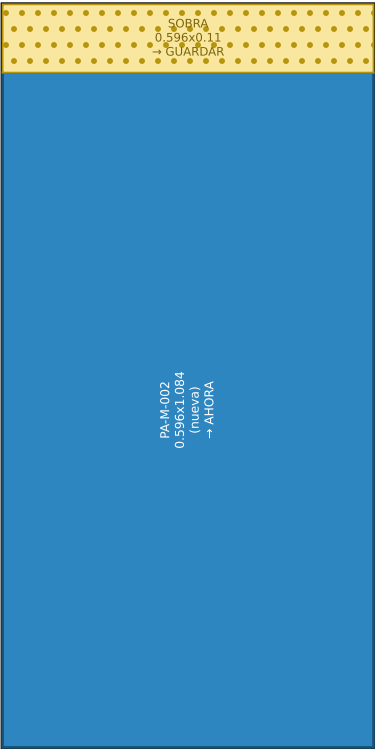

PASO 2 de 109

COLOCAR PA-M-002
0.596x1.084
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-064 → paso 66


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.02 m²

0.162x0.11 (de M-16, paso 1)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 3 de 109: PA-M-003

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

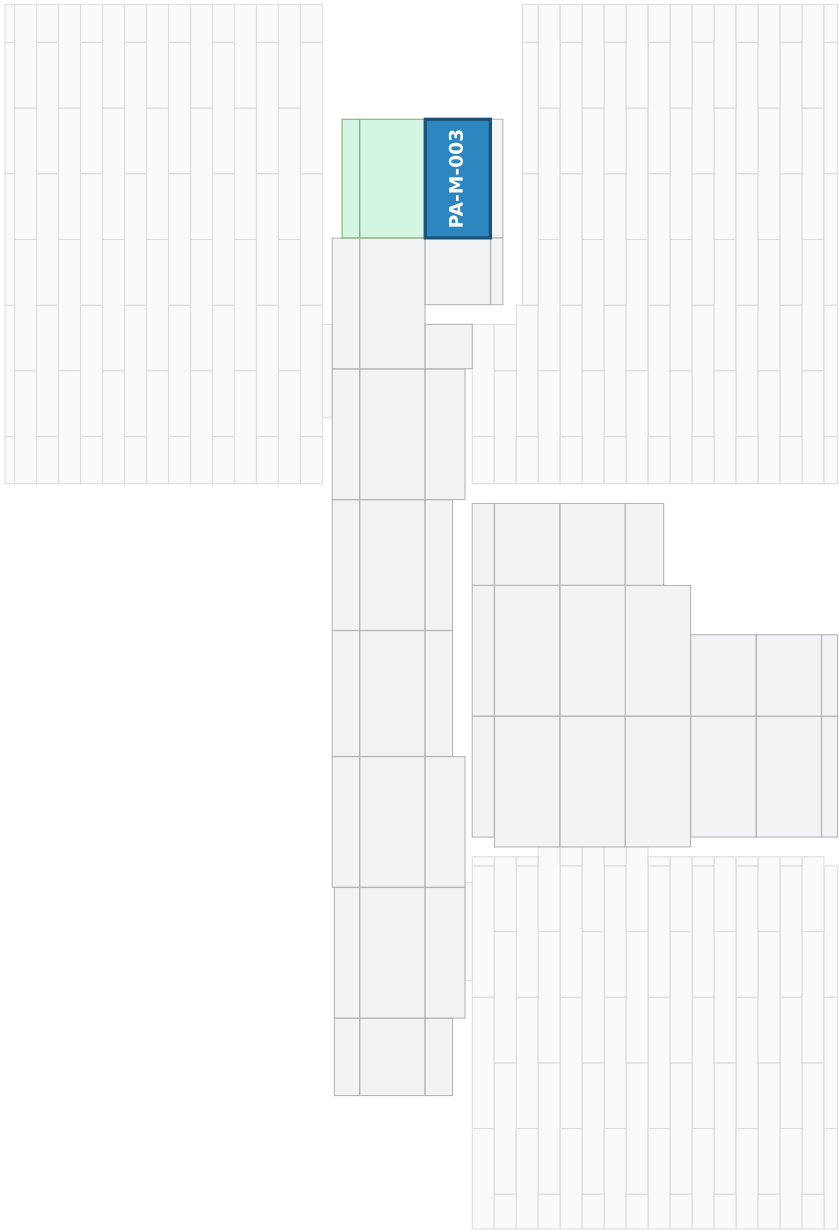

pieza M-19: SE CORTA AHORA

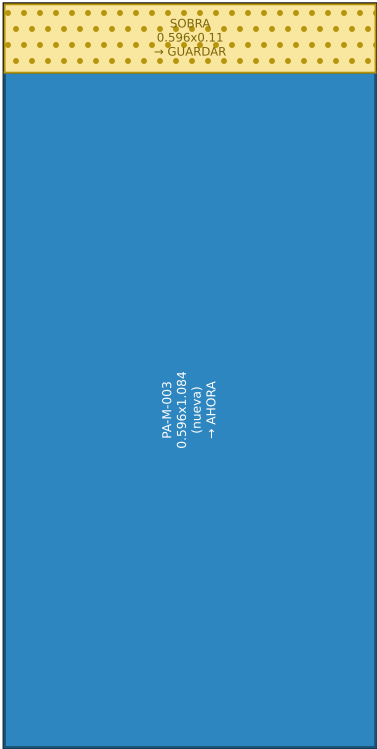

PASO 3 de 109

COLOCAR PA-M-003
0.596x1.084
corte de pieza nueva

EN RESERVA (1):
PB-M-064 → paso 66


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.08 m²

0.162x0.11 (de M-16, paso 1)
0.596x0.11 (de M-17, paso 2)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 4 de 109: PA-M-004

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

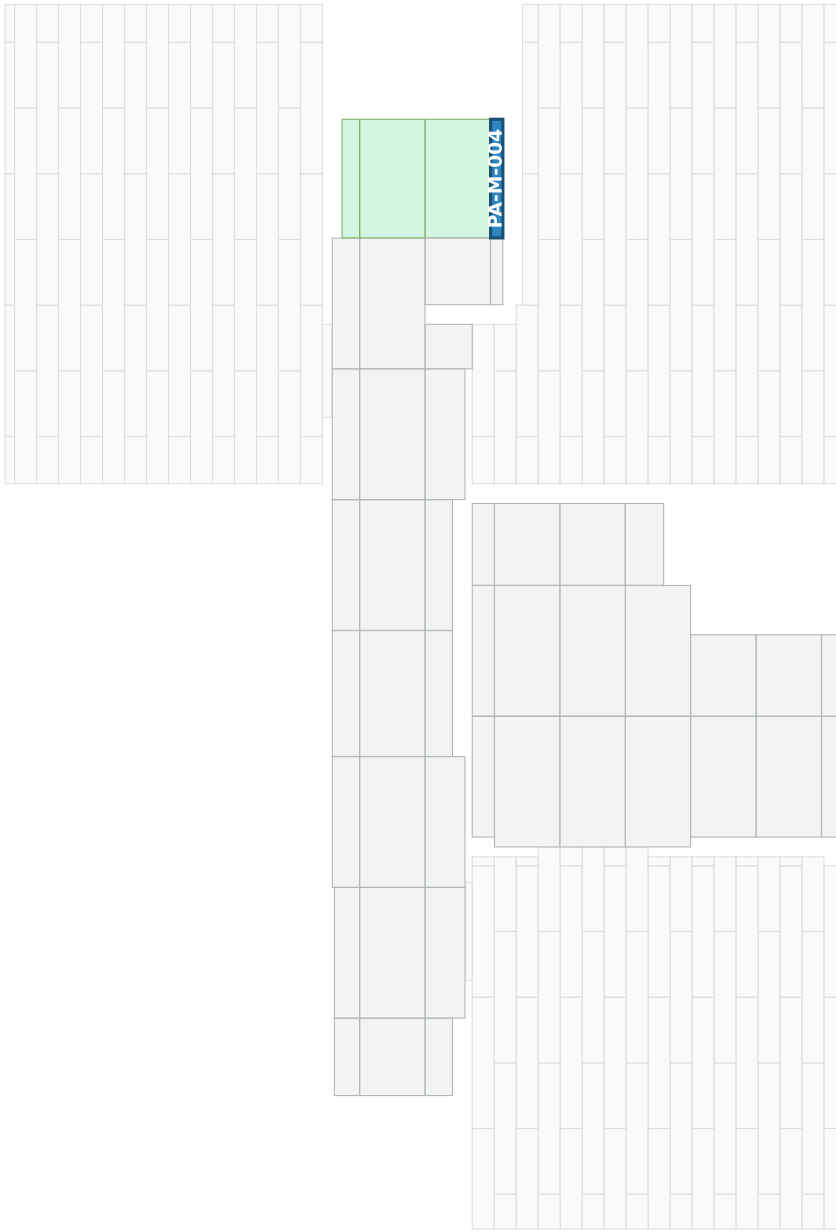

pieza M-20: SE CORTA AHORA

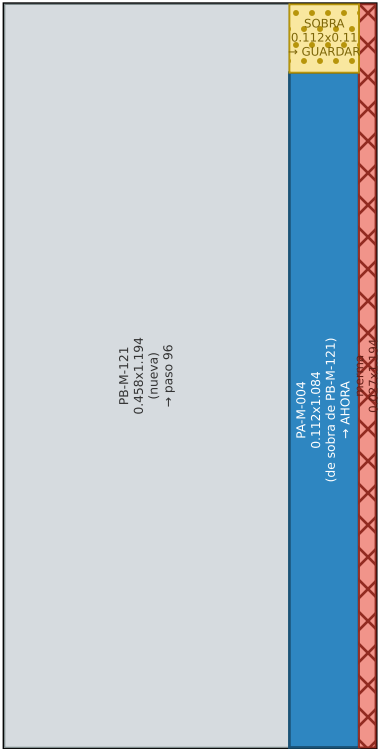

PASO 4 de 109

COLOCAR PA-M-004
0.112x1.084
sale de la SOBRA de PB-M-121

al cortar M-20 salen
también (a RESERVA):
PB-M-121 → paso 96

EN RESERVA (1):
PB-M-064 → paso 66


SOBRAS GUARDADAS:
3 · 0.15 m²

0.162x0.11 (de M-16, paso 1)
0.596x0.11 (de M-17, paso 2)
0.596x0.11 (de M-19, paso 3)


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 5 de 109: PA-M-006

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

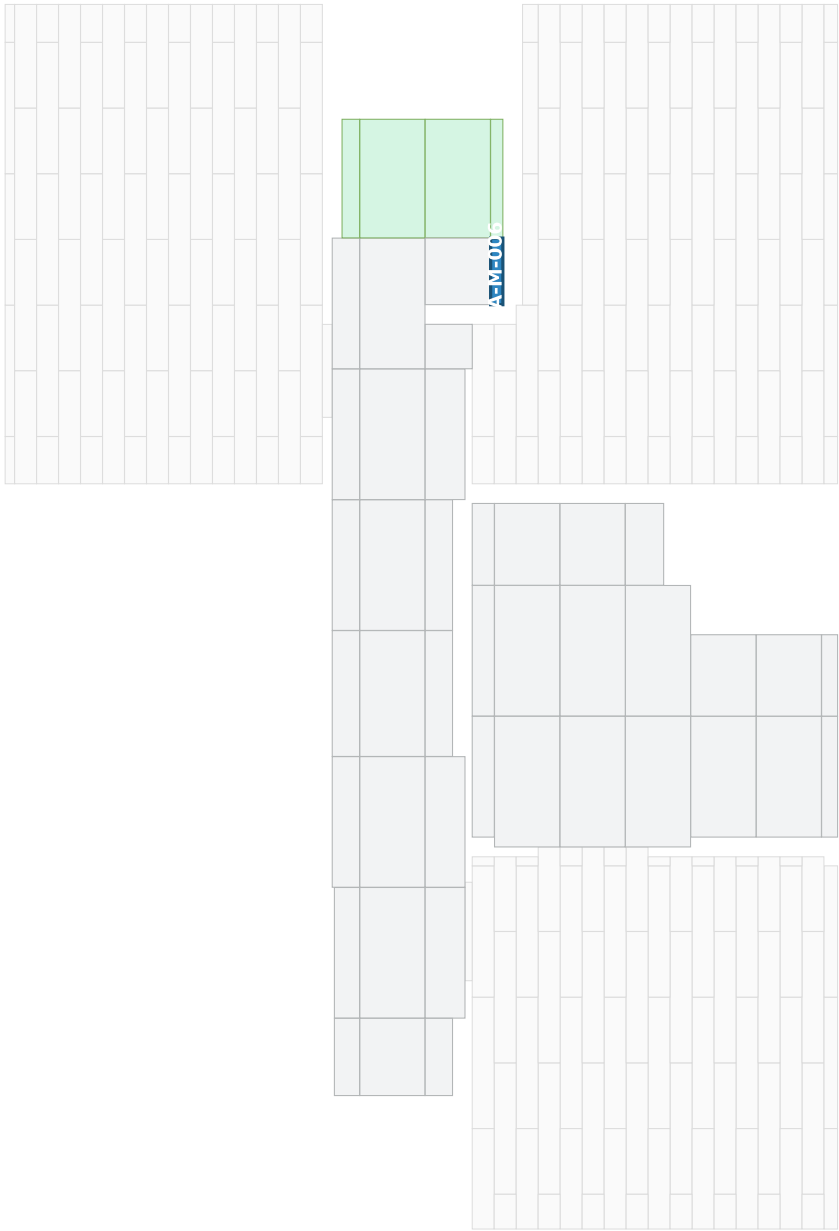

pieza M-14: SE CORTA AHORA

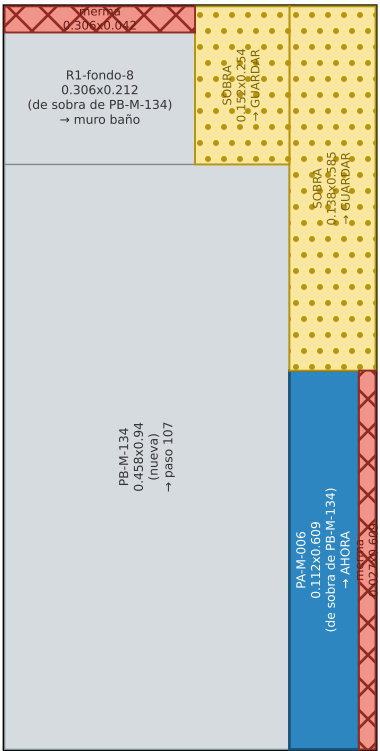

PASO 5 de 109

COLOCAR PA-M-006
0.112x0.609
sale de la SOBRA de PB-M-134

al cortar M-14 salen
también (a RESERVA):
PB-M-134 -> paso 107
R1-fondo-8 -> muro de baño

EN RESERVA (2):
PB-M-064 -> paso 66
PB-M-121 -> paso 96


SOBRAS GUARDADAS:
4 · 0.16 m²

0.162x0.11 (de M-16, paso 1)
0.596x0.11 (de M-17, paso 2)
0.596x0.11 (de M-19, paso 3)
0.112x0.11 (de M-20, paso 4)


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 6 de 109: PA-M-005

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

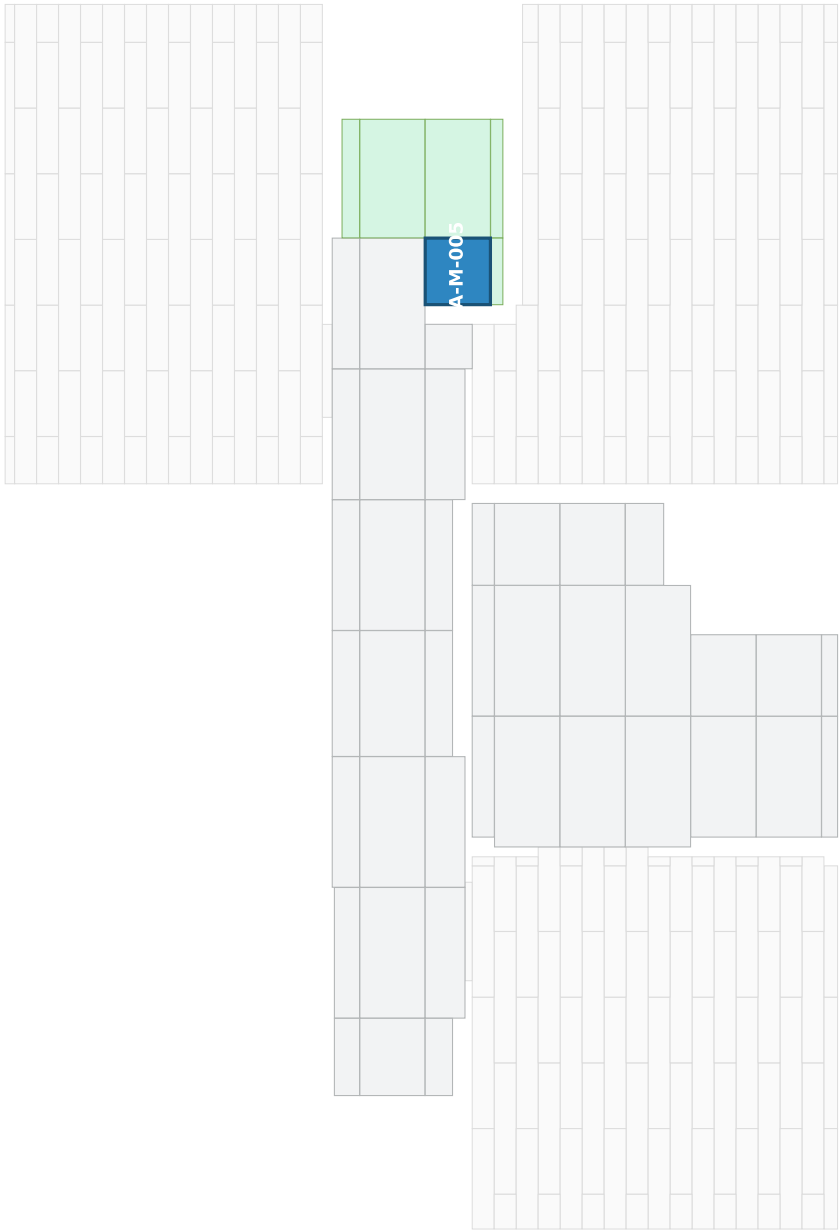

pieza M-12: SE CORTA AHORA

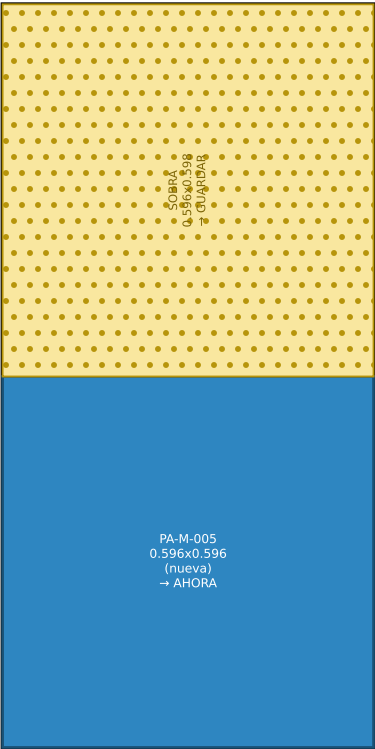

PASO 6 de 109

COLOCAR PA-M-005
0.596x0.608
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.28 m²

0.162x0.11 (de M-16, paso 1)
0.596x0.11 (de M-17, paso 2)
0.596x0.11 (de M-19, paso 3)
0.112x0.11 (de M-20, paso 4)
0.138x0.585 (de M-14, paso 5)
0.152x0.254 (de M-14, paso 5)


merma acum.: 0.06 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 7 de 109: PA-M-007

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

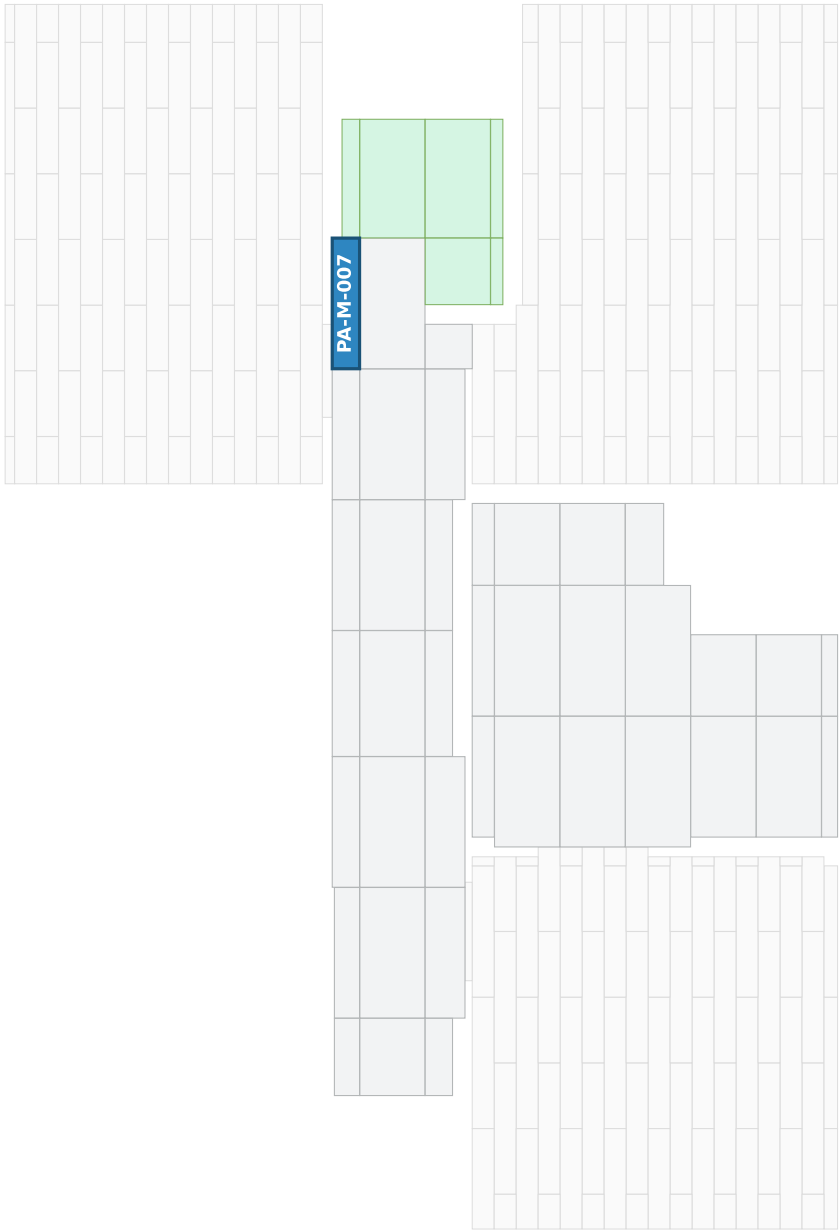

pieza M-03: SE CORTA AHORA

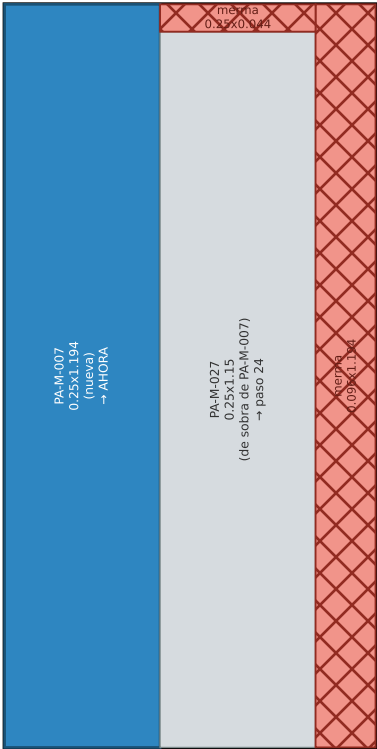

PASO 7 de 109

COLOCAR PA-M-007
0.25x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-03 salen
también (a RESERVA):
PA-M-027 → paso 24

EN RESERVA (3):
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.64 m²

0.162x0.11 (de M-16, paso 1)
0.596x0.11 (de M-17, paso 2)
0.596x0.11 (de M-19, paso 3)
0.112x0.11 (de M-20, paso 4)
0.138x0.585 (de M-14, paso 5)
0.152x0.254 (de M-14, paso 5)
0.596x0.598 (de M-12, paso 6)


merma acum.: 0.06 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 8 de 109: PA-M-009

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

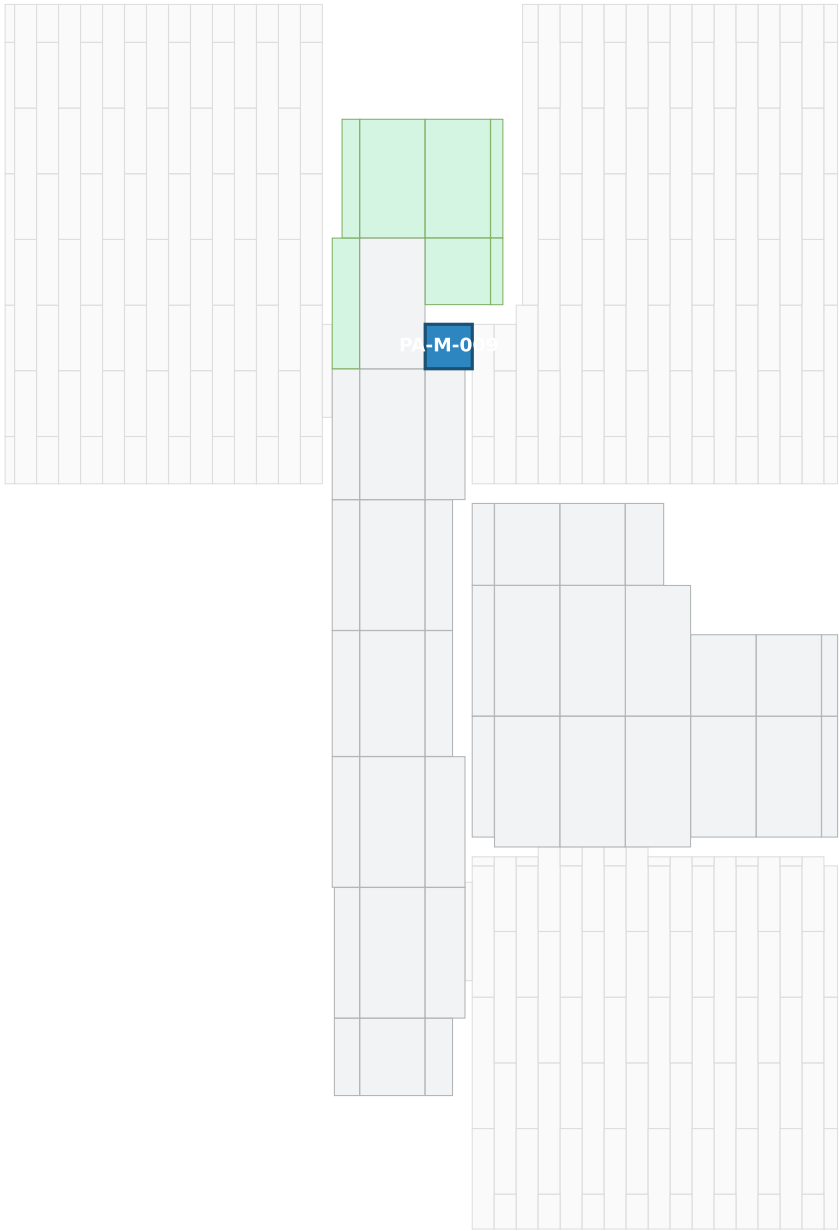

pieza M-10: SE CORTA AHORA

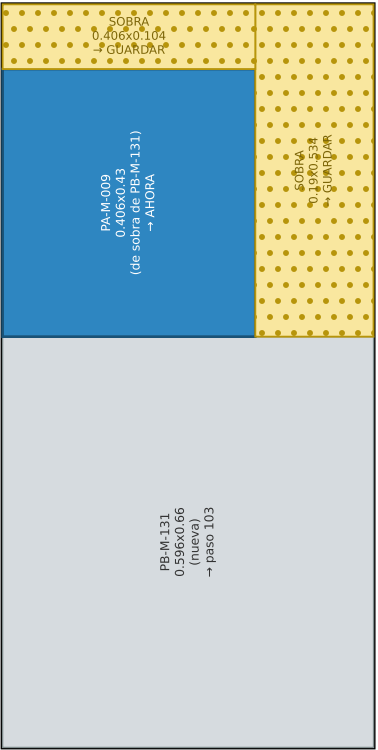

PASO 8 de 109

COLOCAR PA-M-009
0.43x0.406
sale de la SOBRA de PB-M-131

al cortar M-10 salen
también (a RESERVA):
PB-M-131 → paso 103

EN RESERVA (4):
PA-M-027 → paso 24
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
7 · 0.64 m²

0.162x0.11 (de M-16, paso 1)
0.596x0.11 (de M-17, paso 2)
0.596x0.11 (de M-19, paso 3)
0.112x0.11 (de M-20, paso 4)
0.138x0.585 (de M-14, paso 5)
0.152x0.254 (de M-14, paso 5)
0.596x0.598 (de M-12, paso 6)


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 9 de 109: PA-M-012

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

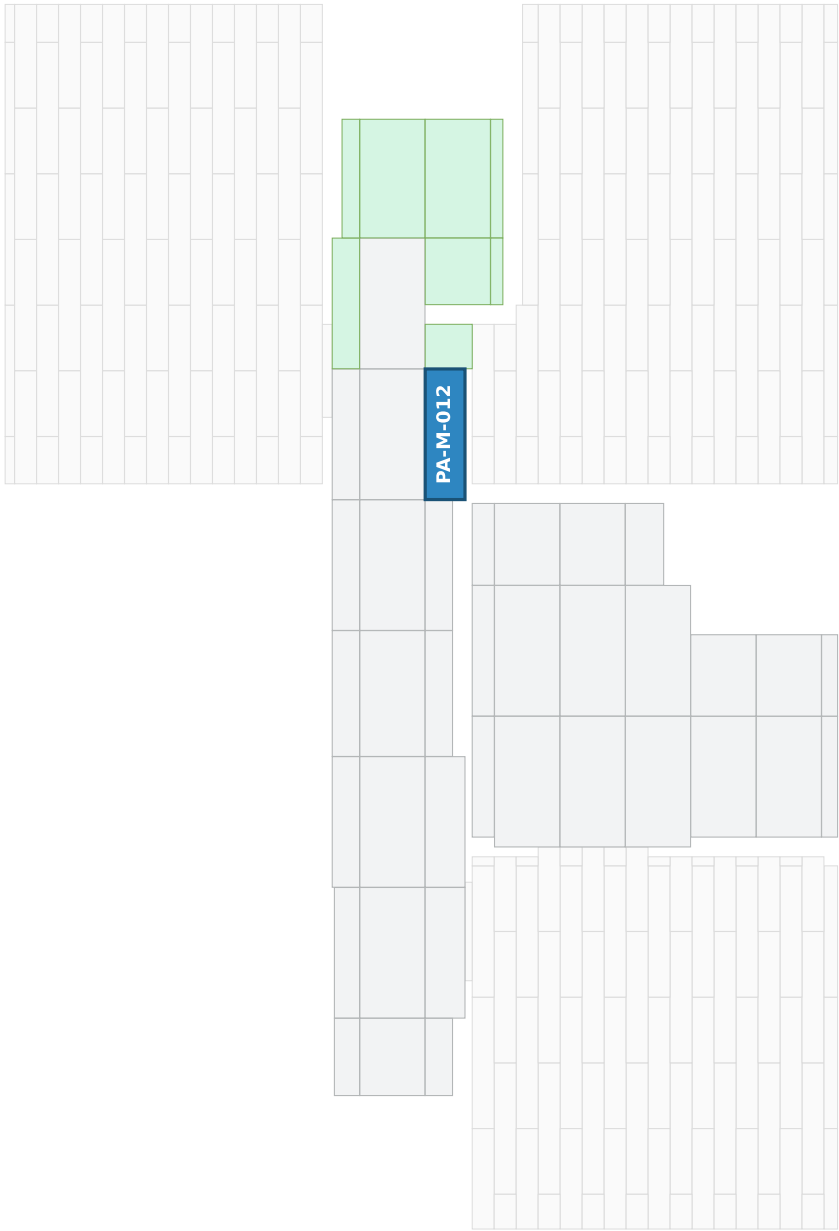

pieza M-04: SE CORTA AHORA

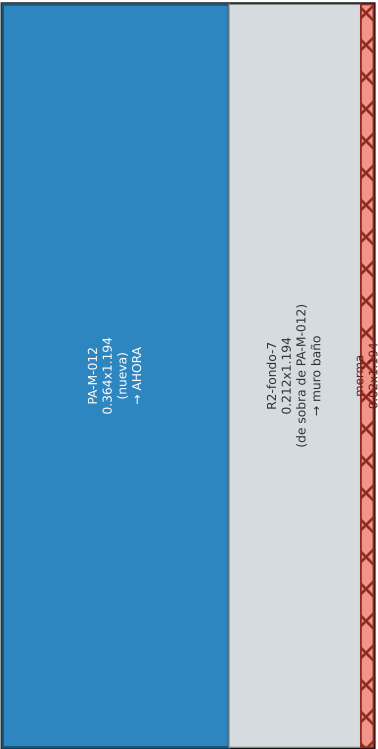

PASO 9 de 109

COLOCAR PA-M-012
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-04 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-7 → muro de baño

EN RESERVA (5):
PA-M-027 → paso 24
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.78 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 2)
0.596x0.11 (de M-19, paso 3)
0.112x0.11 (de M-20, paso 4)
0.138x0.585 (de M-14, paso 5)
0.152x0.254 (de M-14, paso 5)
0.596x0.598 (de M-12, paso 6)
0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
... y 1 más


merma acum.: 0.19 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 10 de 109: PA-M-010

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

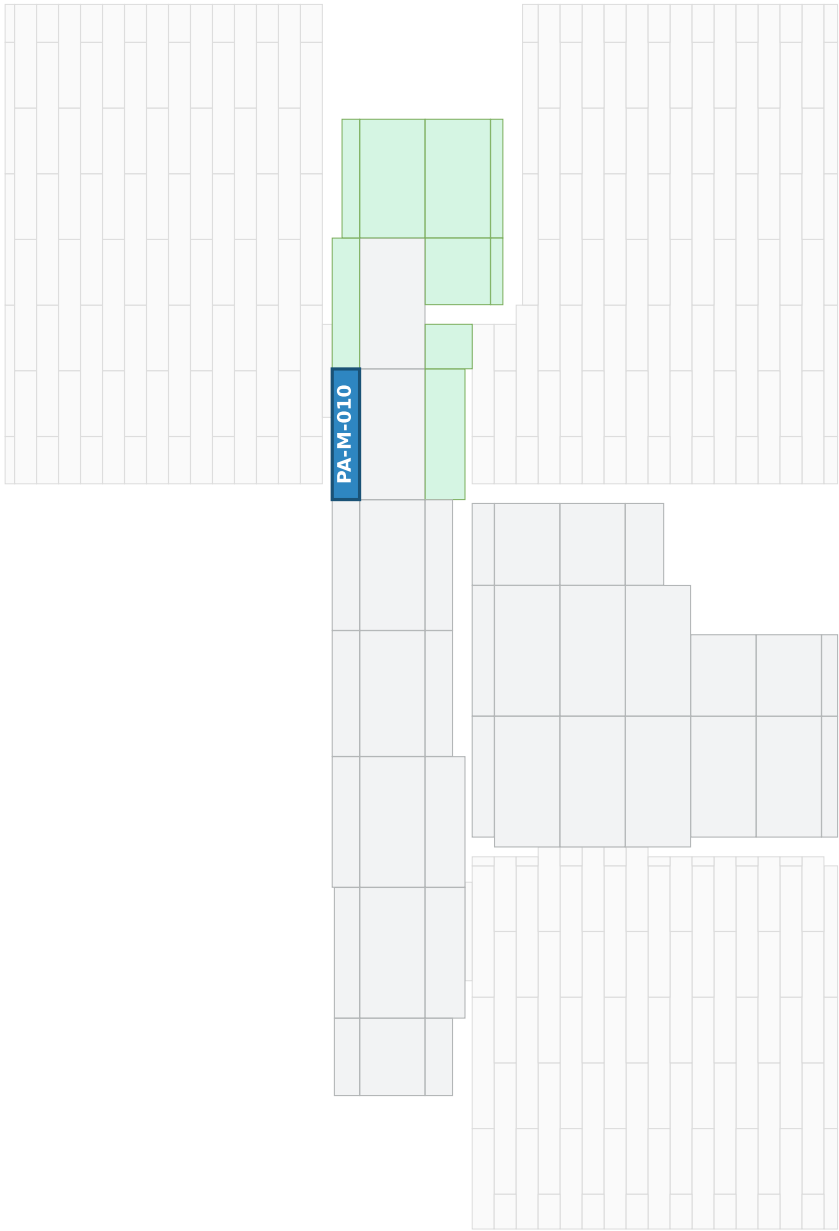

pieza M-02: SE CORTA AHORA

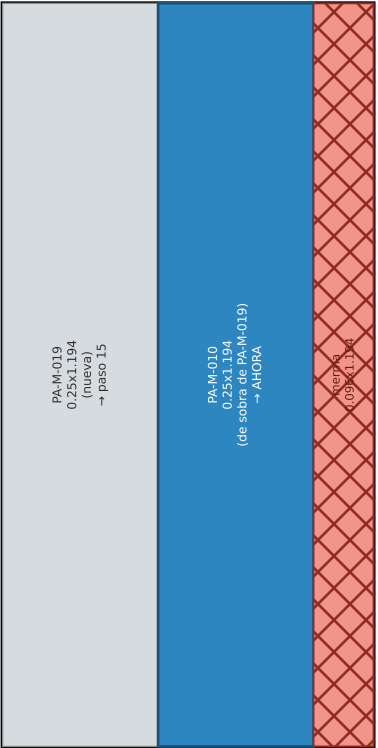

PASO 10 de 109

COLOCAR PA-M-010
0.25x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-019

al cortar M-02 salen
también (a RESERVA):
PA-M-019 → paso 15

EN RESERVA (5):
PA-M-027 → paso 24
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.78 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 2)
0.596x0.11 (de M-19, paso 3)
0.112x0.11 (de M-20, paso 4)
0.138x0.585 (de M-14, paso 5)
0.152x0.254 (de M-14, paso 5)
0.596x0.598 (de M-12, paso 6)
0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
... y 1 más


merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 11 de 109: PA-M-013

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

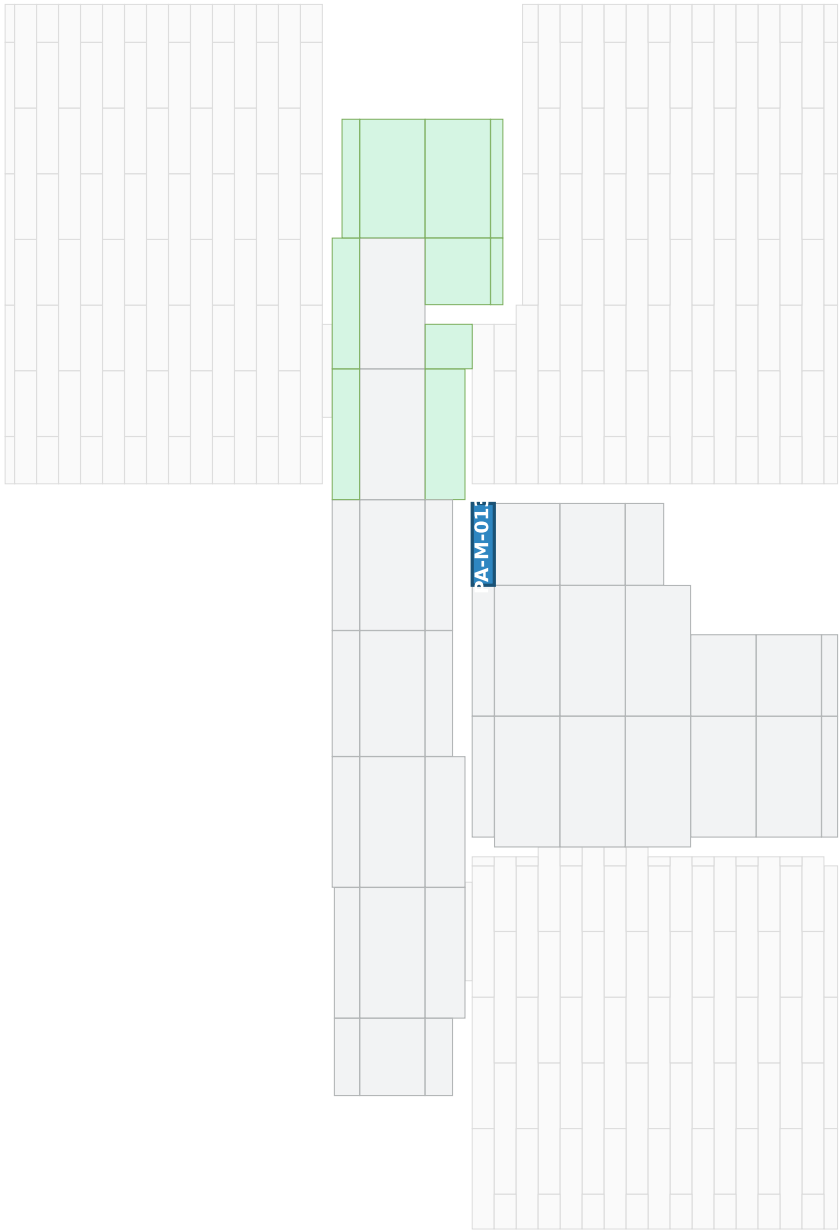

pieza M-05: SE CORTA AHORA

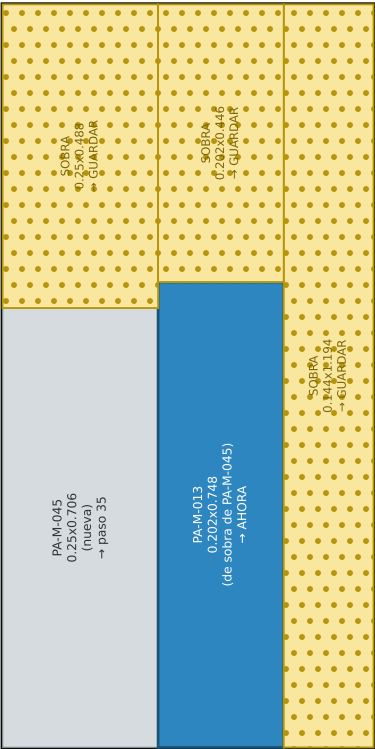

PASO 11 de 109

COLOCAR PA-M-013
0.202x0.748
sale de la SOBRA de PA-M-045

al cortar M-05 salen
también (a RESERVA):
PA-M-045 → paso 35

EN RESERVA (6):
PA-M-019 → paso 15
PA-M-027 → paso 24
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.78 m²

0.596x0.11 (de M-17, paso 2)
0.596x0.11 (de M-19, paso 3)
0.112x0.11 (de M-20, paso 4)
0.138x0.585 (de M-14, paso 5)
0.152x0.254 (de M-14, paso 5)
0.596x0.598 (de M-12, paso 6)
0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
... y 1 más


merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 12 de 109: PA-M-014

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

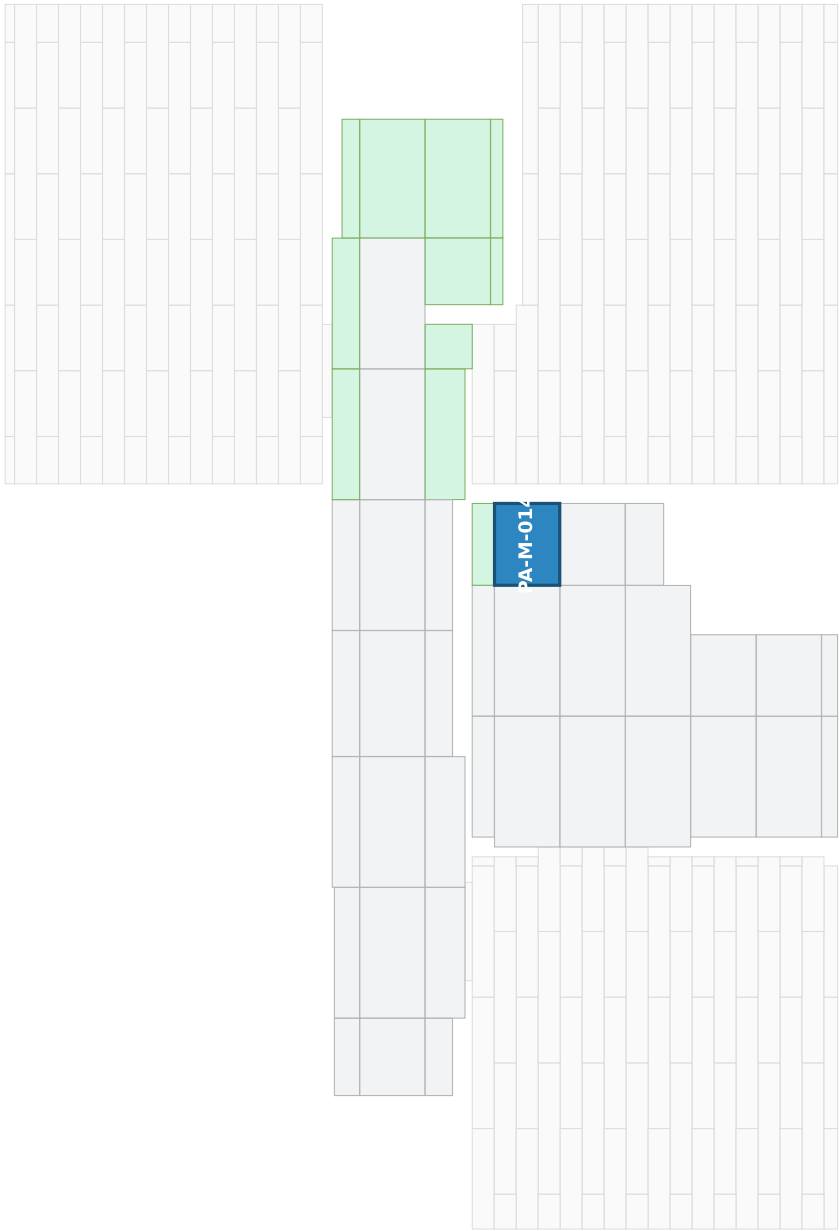

pieza M-09: SE CORTA AHORA

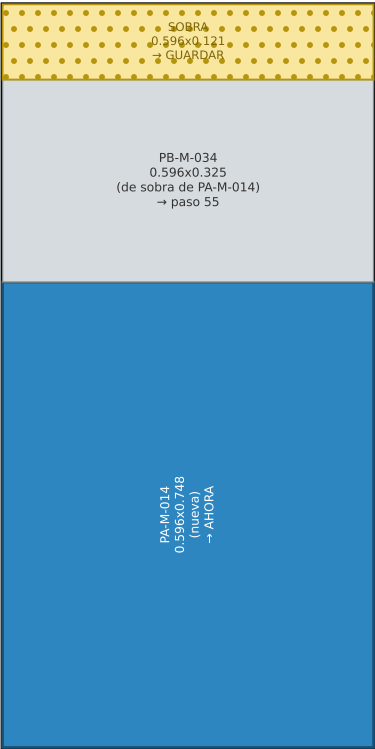

PASO 12 de 109

COLOCAR PA-M-014
0.596x0.748
corte de pieza nueva

al cortar M-09 salen
también (a RESERVA):
PB-M-034 → paso 55

EN RESERVA (7):
PA-M-019 → paso 15
PA-M-027 → paso 24
PA-M-045 → paso 35
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 1.16 m²

0.138x0.585 (de M-14, paso 5)
0.152x0.254 (de M-14, paso 5)
0.596x0.598 (de M-12, paso 6)
0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
... y 4 más


merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 13 de 109: PA-M-015

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

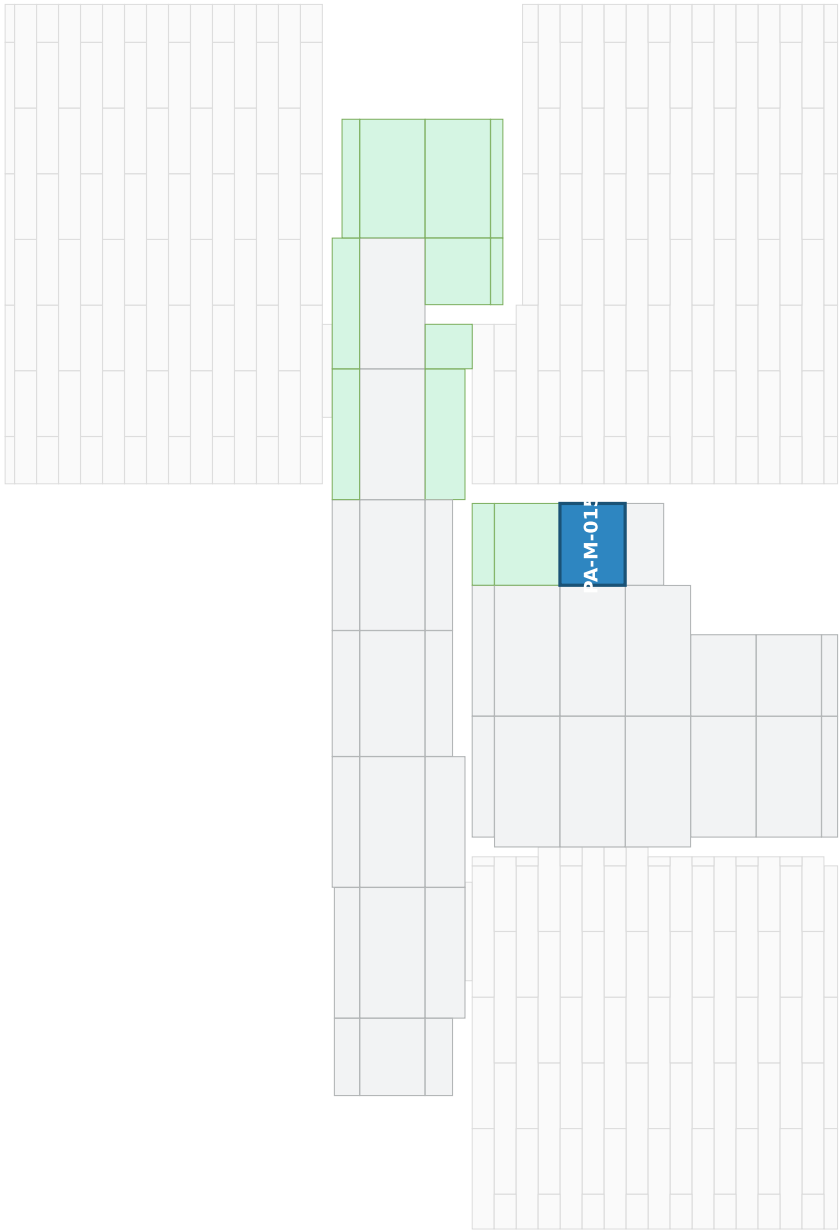

pieza M-11: SE CORTA AHORA

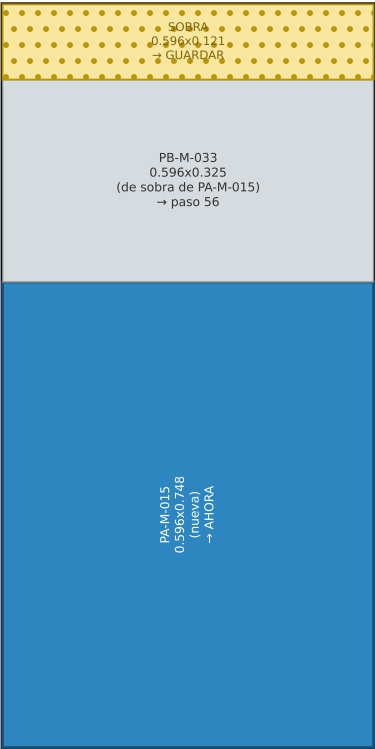

PASO 13 de 109

COLOCAR PA-M-015
0.596x0.748
corte de pieza nueva

al cortar M-11 salen
también (a RESERVA):
PB-M-033 → paso 56

EN RESERVA (8):
PA-M-019 → paso 15
PA-M-027 → paso 24
PA-M-045 → paso 35
PB-M-034 → paso 55
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
13 · 1.24 m²

0.152x0.254 (de M-14, paso 5)
0.596x0.598 (de M-12, paso 6)
0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
... y 5 más


merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 14 de 109: PA-M-016

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

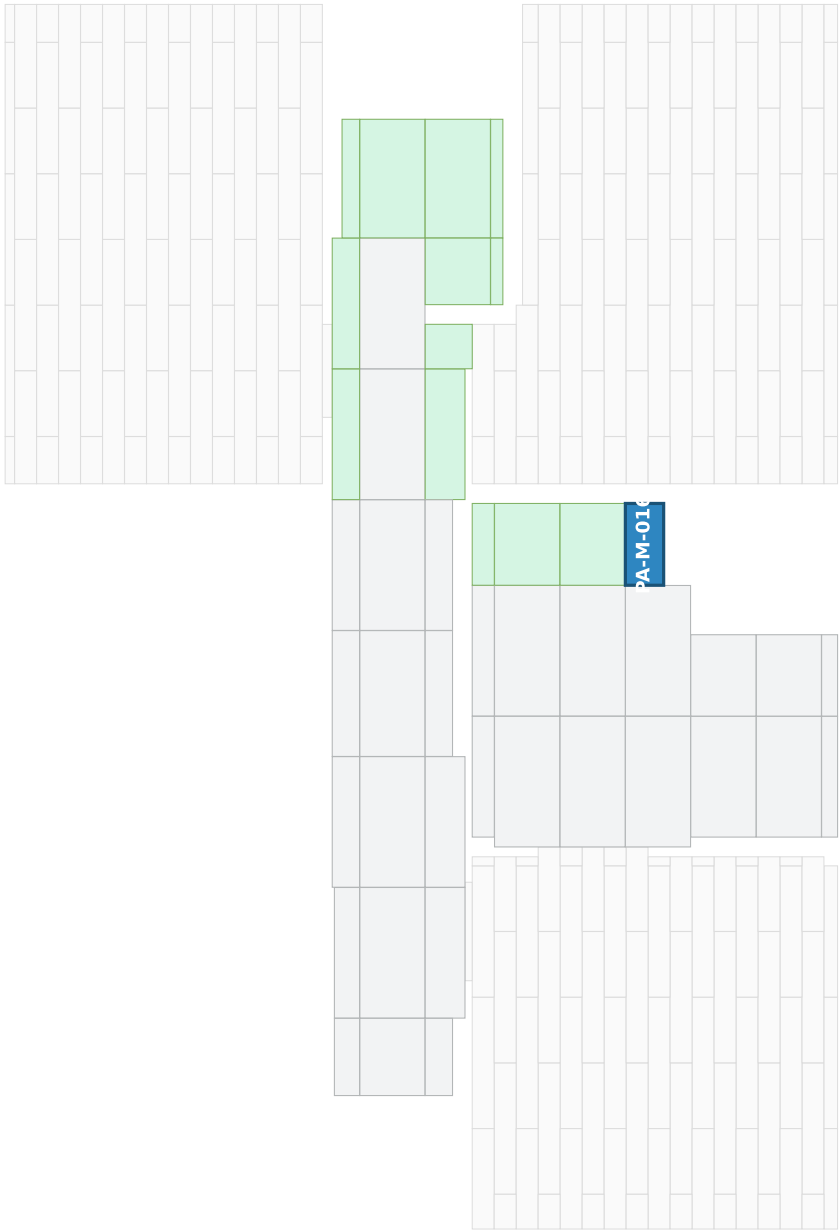

pieza M-08: SE CORTA AHORA

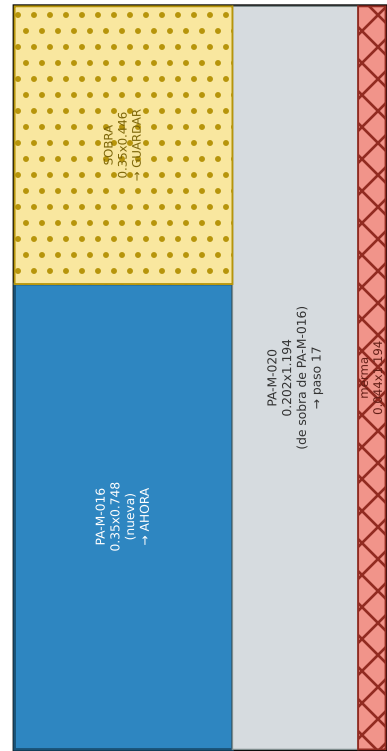

PASO 14 de 109

COLOCAR PA-M-016
0.35x0.748
corte de pieza nueva

al cortar M-08 salen
también (a RESERVA):
PA-M-020 -> paso 17

EN RESERVA (9):

- PA-M-019 -> paso 15
- PA-M-027 -> paso 24
- PA-M-045 -> paso 35
- PB-M-034 -> paso 55
- PB-M-033 -> paso 56
- PB-M-064 -> paso 66
- PB-M-121 -> paso 96
- PB-M-131 -> paso 103
- PB-M-134 -> paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 1.31 m²

0.596x0.598 (de M-12, paso 6)
0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
... y 6 más


merma acum.: 0.33 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 15 de 109: PA-M-019

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

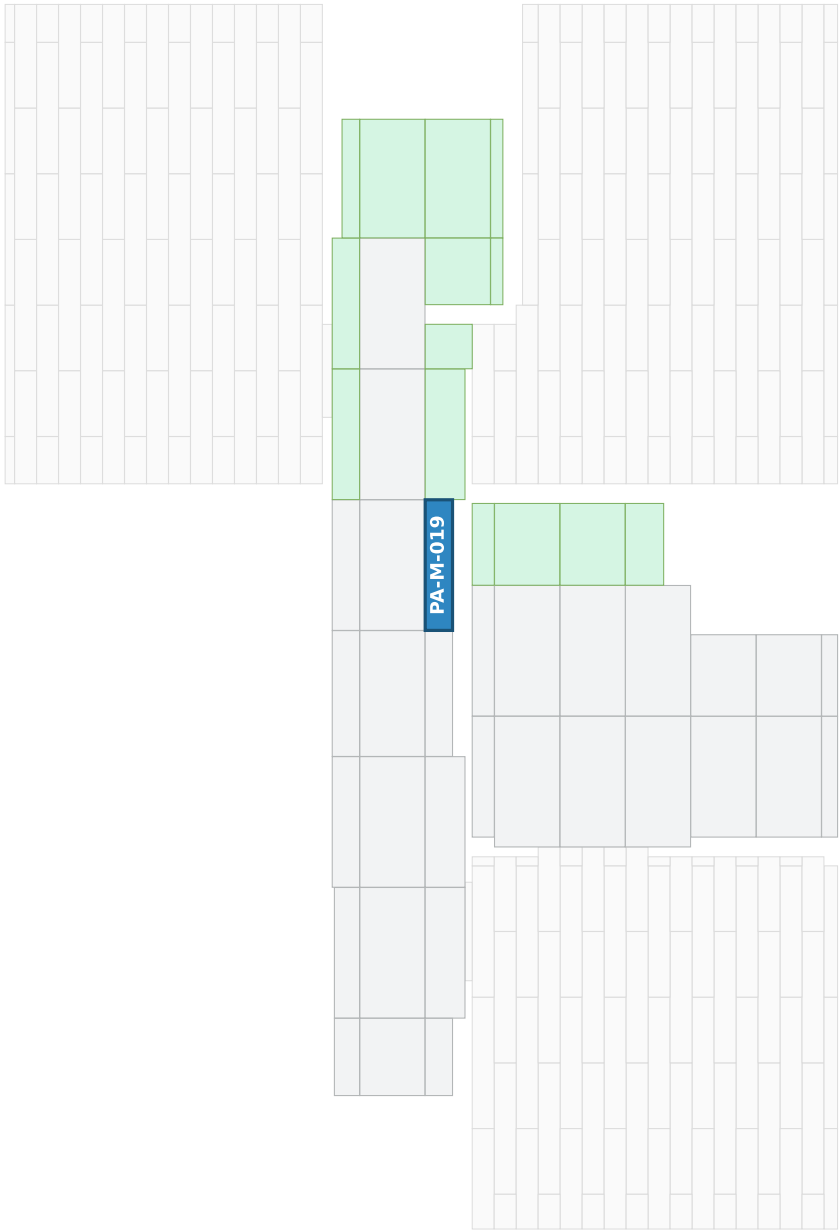

pieza M-02 (cortada antes; estaba en reserva)

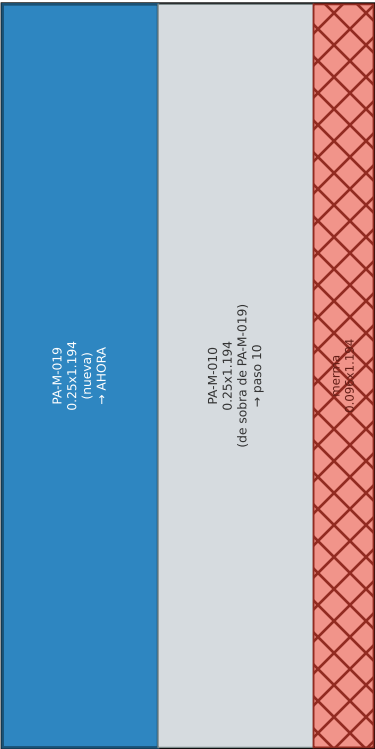

- PASO 15 de 109
- COLOCAR PA-M-019
0.25x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PA-M-019 → paso 15
 - PA-M-020 → paso 17
 - PA-M-027 → paso 24
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.47 m²

0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
... y 7 más


merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 16 de 109: PA-M-017

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

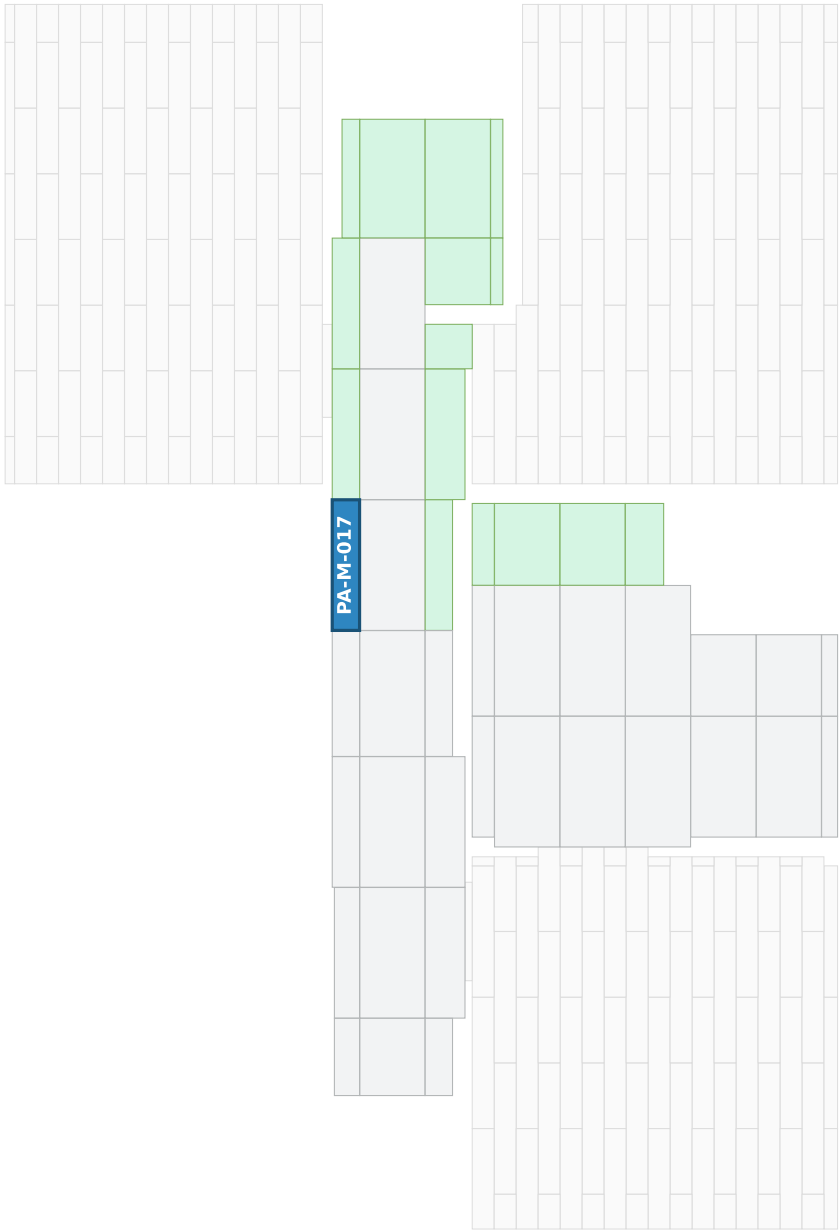

pieza M-01: SE CORTA AHORA

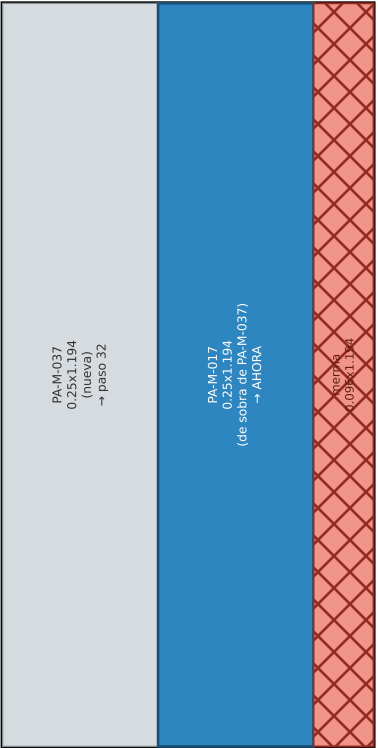

PASO 16 de 109

COLOCAR PA-M-017
0.25x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-037

al cortar M-01 salen
también (a RESERVA):
PA-M-037 → paso 32

EN RESERVA (9):

- PA-M-020 → paso 17
- PA-M-027 → paso 24
- PA-M-045 → paso 35
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-131 → paso 103
- PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.47 m²

0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
... y 7 más


merma acum.: 0.38 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 17 de 109: PA-M-020

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

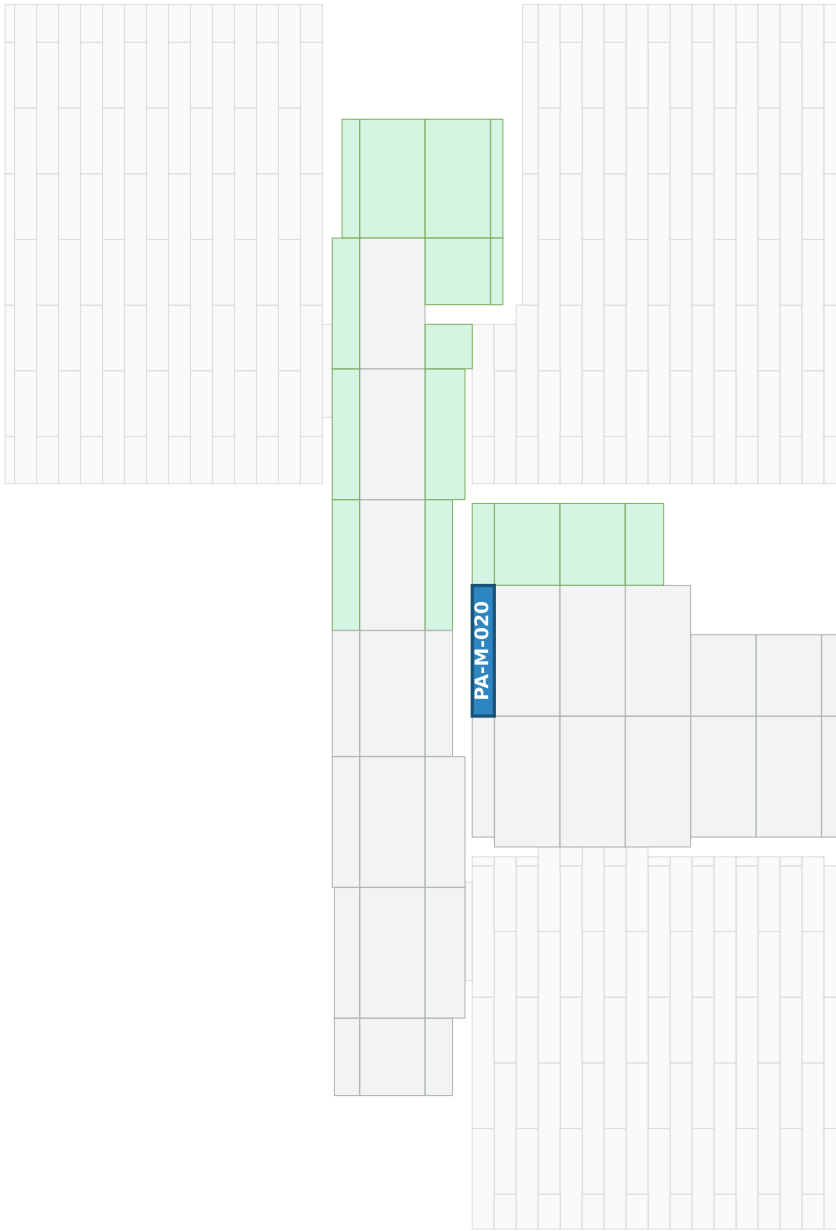

pieza M-08 (cortada antes; estaba en reserva)

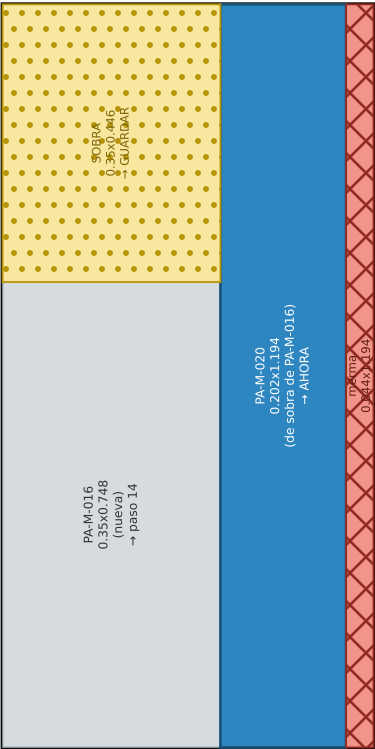

- PASO 17 de 109
- COLOCAR PA-M-020
0.202x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-016
- EN RESERVA (10):
- PA-M-020 → paso 17
 - PA-M-027 → paso 24
 - PA-M-037 → paso 32
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.47 m²

0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
... y 7 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 18 de 109: PA-M-023

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

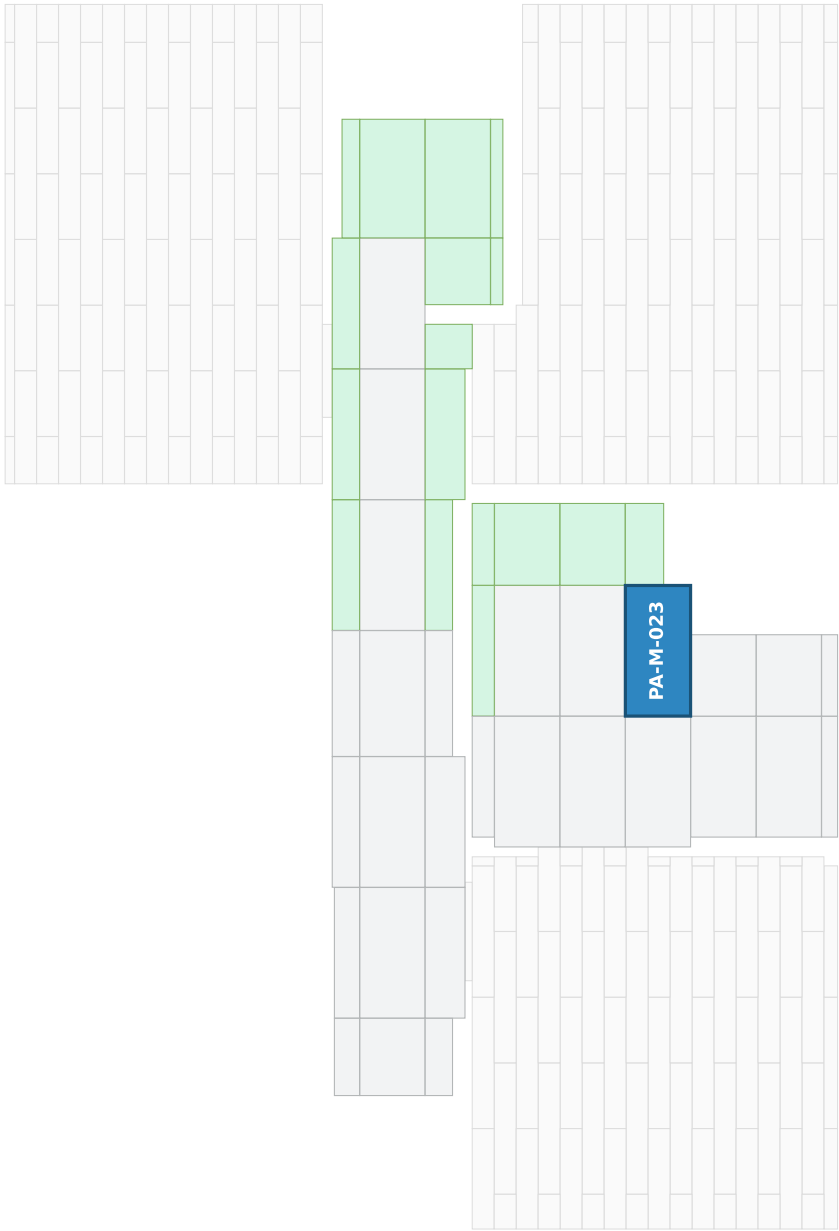

pieza M-18: SE CORTA AHORA

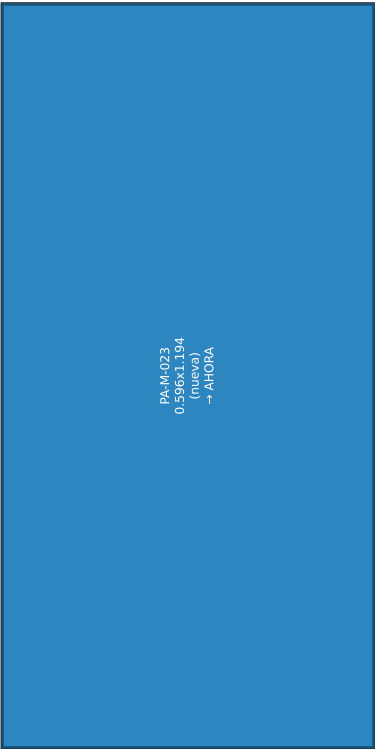

- PASO 18 de 109
- COLOCAR PA-M-023
0.596x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PA-M-027 → paso 24
 - PA-M-037 → paso 32
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:


15 · 1.47 m²

0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
... y 7 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 19 de 109: PA-M-024

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

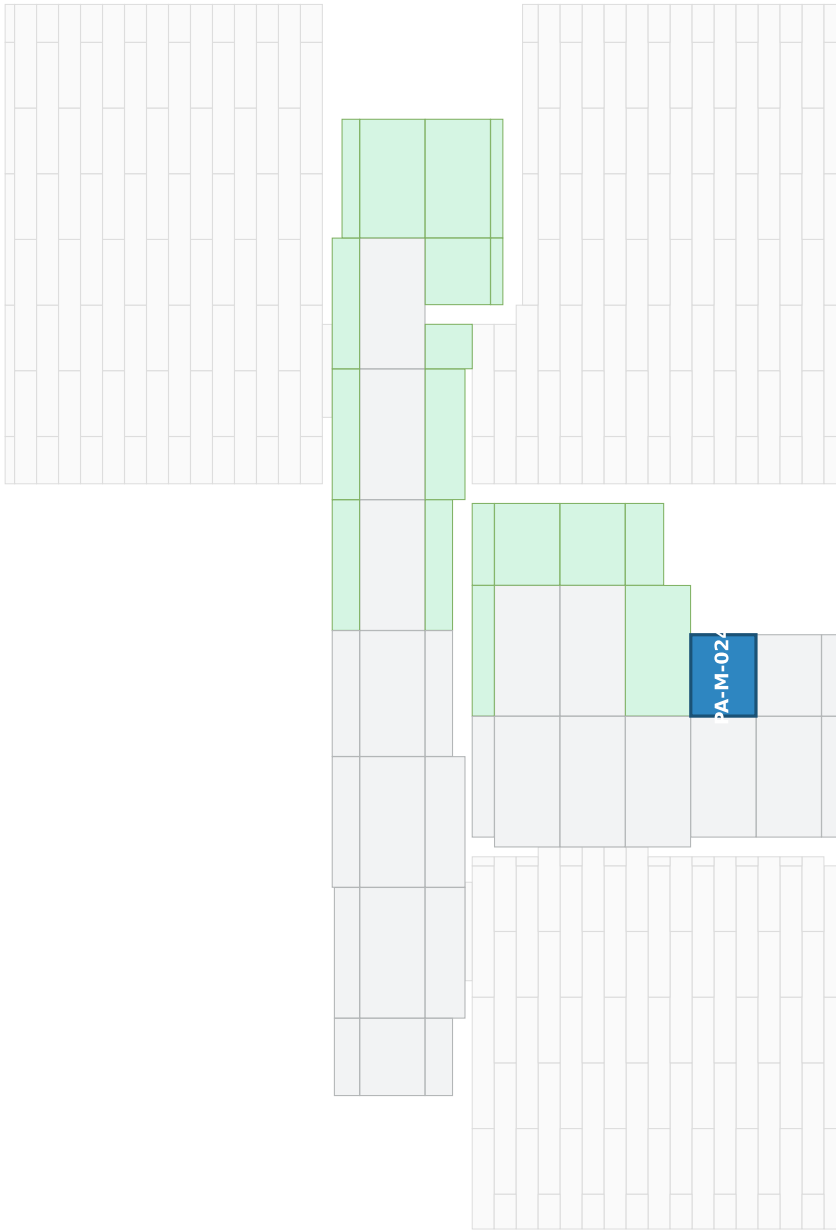

pieza M-22: SE CORTA AHORA



PASO 19 de 109

COLOCAR PA-M-024
0.596x0.744
corte de pieza nueva

al cortar M-22 salen
también (a RESERVA):
PB-M-036 → paso 53

EN RESERVA (9):
PA-M-027 → paso 24
PA-M-037 → paso 32
PA-M-045 → paso 35
PB-M-034 → paso 55
PB-M-033 → paso 56
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
15 · 1.47 m²

0.19x0.534 (de M-10, paso 8)
0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
... y 7 más

merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 20 de 109: PA-M-025

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

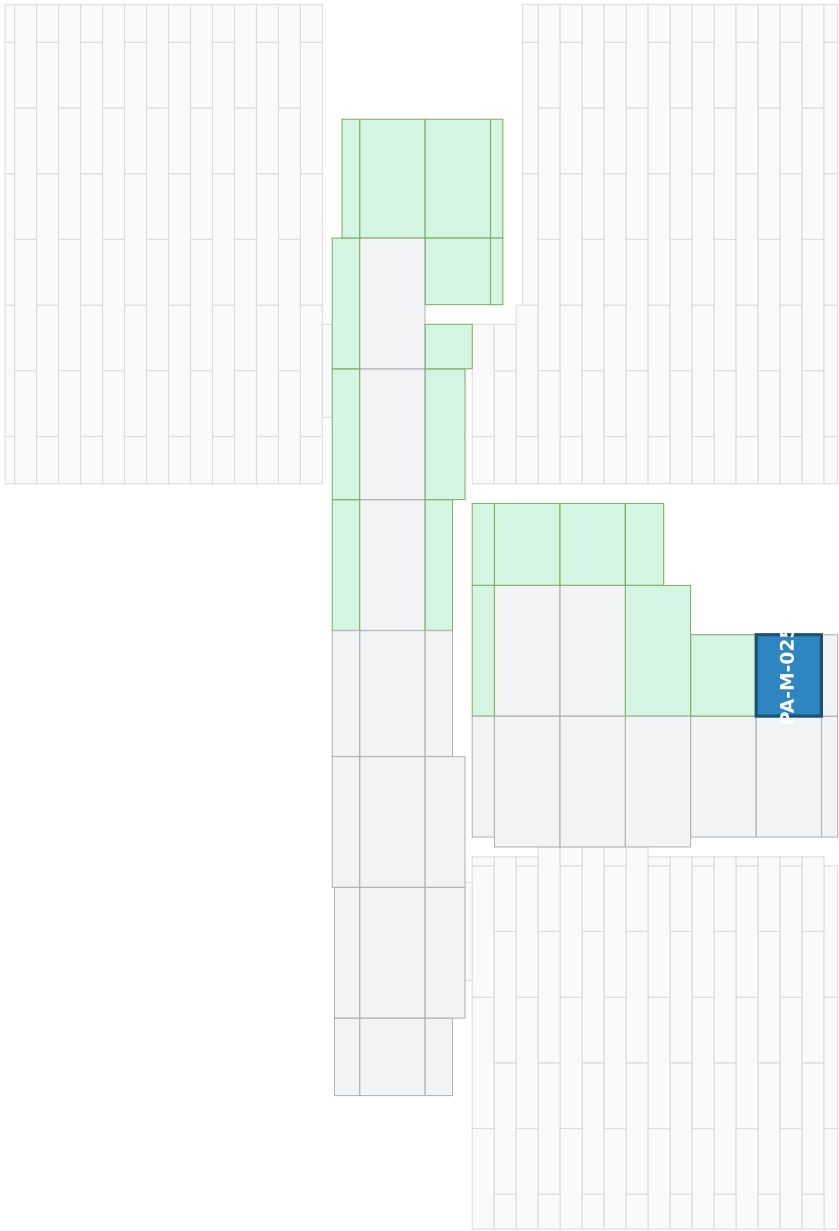

pieza M-25: SE CORTA AHORA



PASO 20 de 109

COLOCAR PA-M-025
0.596x0.744
corte de pieza nueva

al cortar M-25 salen
también (a RESERVA):
PB-M-035 → paso 54

EN RESERVA (10):
PA-M-027 → paso 24
PA-M-037 → paso 32
PA-M-045 → paso 35
PB-M-036 → paso 53
PB-M-034 → paso 55
PB-M-033 → paso 56
PB-M-064 → paso 66
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 1.54 m²

0.406x0.104 (de M-10, paso 8)
0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
... y 8 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 21 de 109: PA-M-026

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

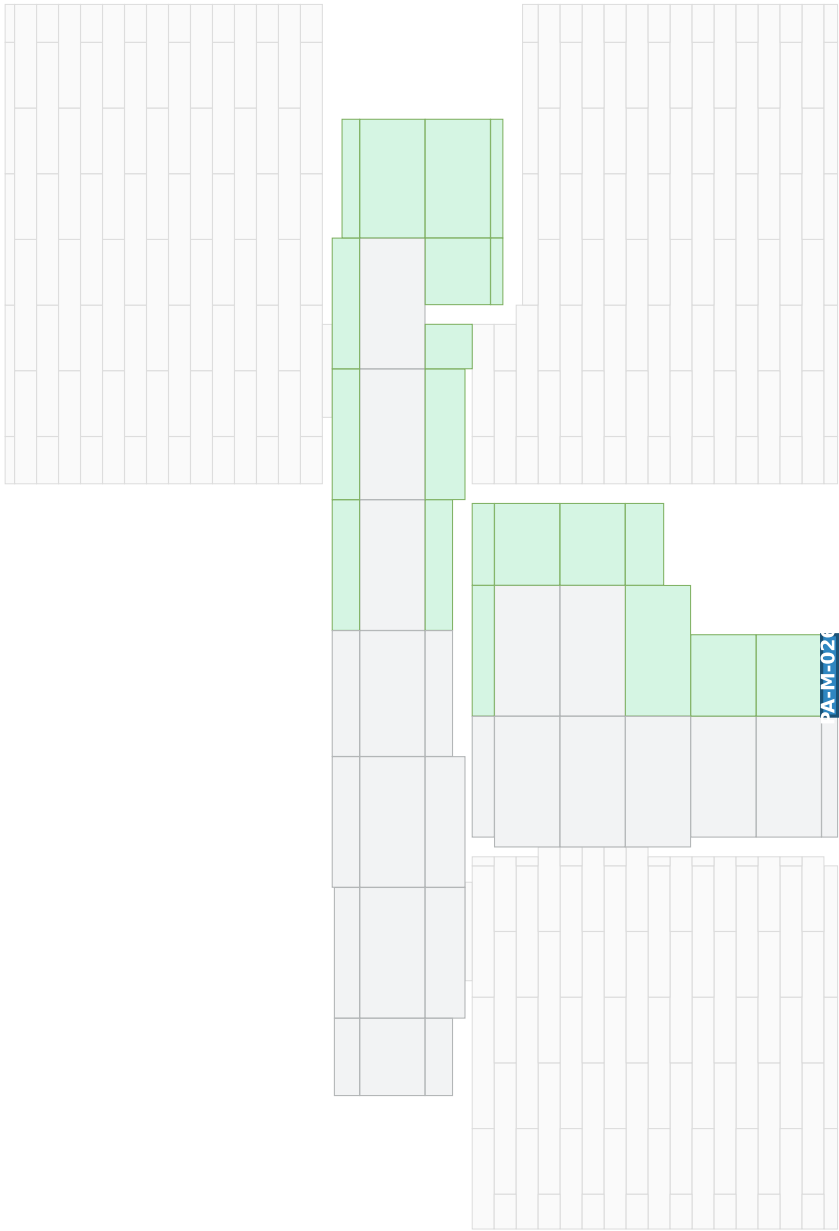

pieza M-29: SE CORTA AHORA

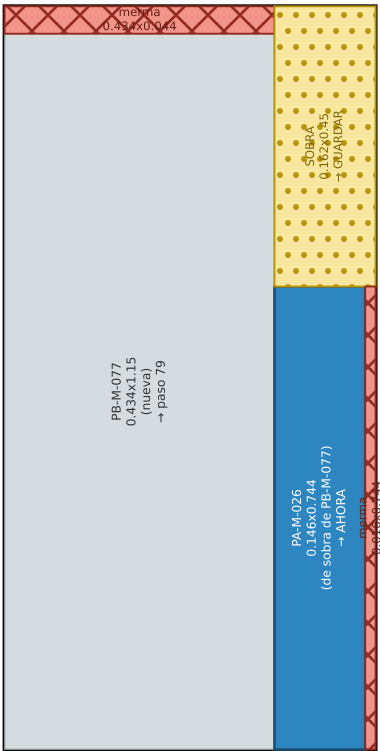

PASO 21 de 109

COLOCAR PA-M-026
0.146x0.744
sale de la SOBRA de PB-M-077

al cortar M-29 salen
también (a RESERVA):
PB-M-077 → paso 79

EN RESERVA (11):

- PA-M-027 → paso 24
- PA-M-037 → paso 32
- PA-M-045 → paso 35
- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


17 · 1.61 m²

0.25x0.488 (de M-05, paso 11)
0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
... y 9 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 22 de 109: PA-M-029

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

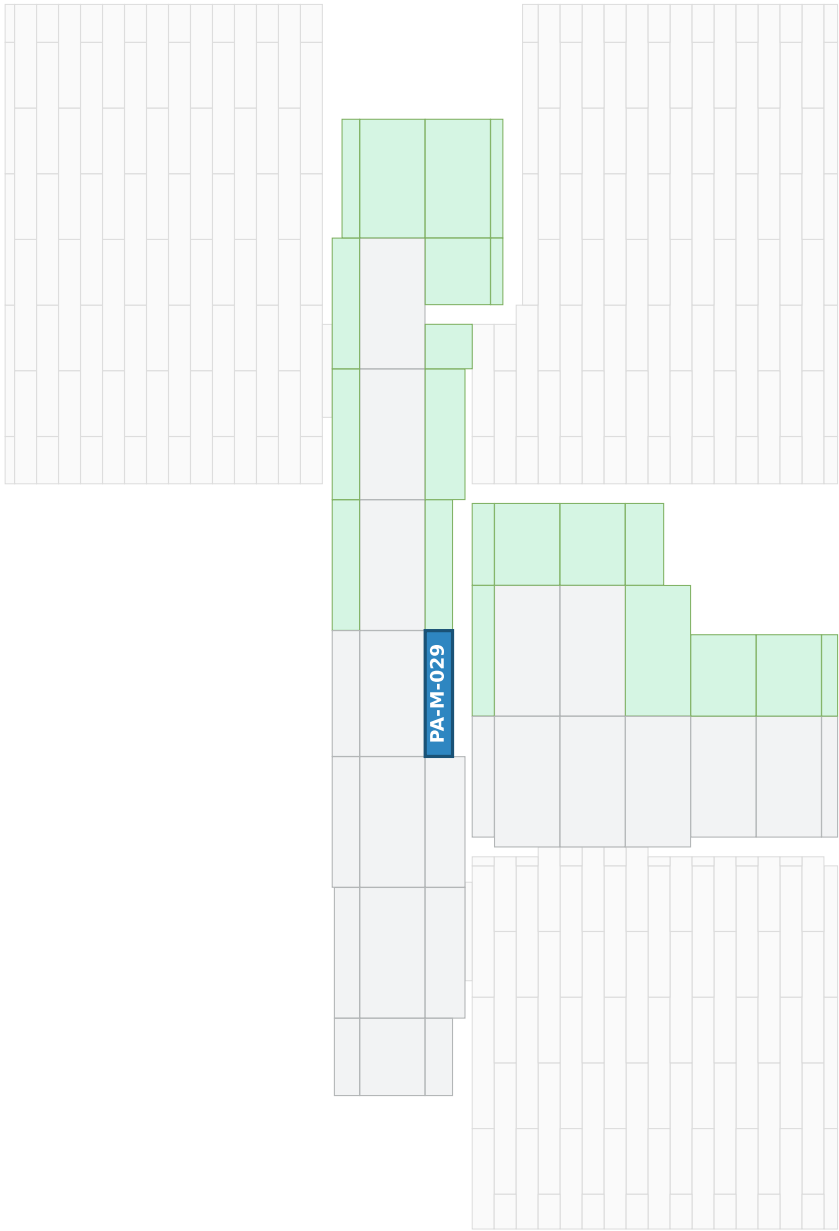

pieza M-07: SE CORTA AHORA

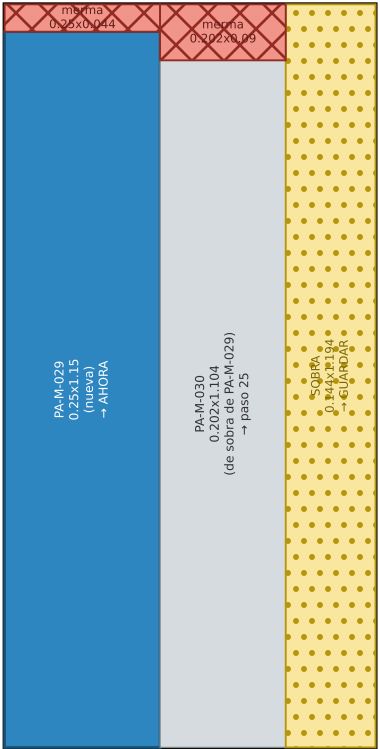

PASO 22 de 109

COLOCAR PA-M-029
0.25x1.15
corte de pieza nueva

al cortar M-07 salen
también (a RESERVA):
PA-M-030 → paso 25

EN RESERVA (12):

PA-M-027 → paso 24
PA-M-037 → paso 32
PA-M-045 → paso 35
PB-M-036 → paso 53
PB-M-035 → paso 54
PB-M-034 → paso 55
PB-M-033 → paso 56
PB-M-064 → paso 66
PB-M-077 → paso 79
PB-M-121 → paso 96
... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 1.69 m²

0.144x1.194 (de M-05, paso 11)
0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
... y 10 más


merma acum.: 0.53 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 23 de 109: PA-M-028

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

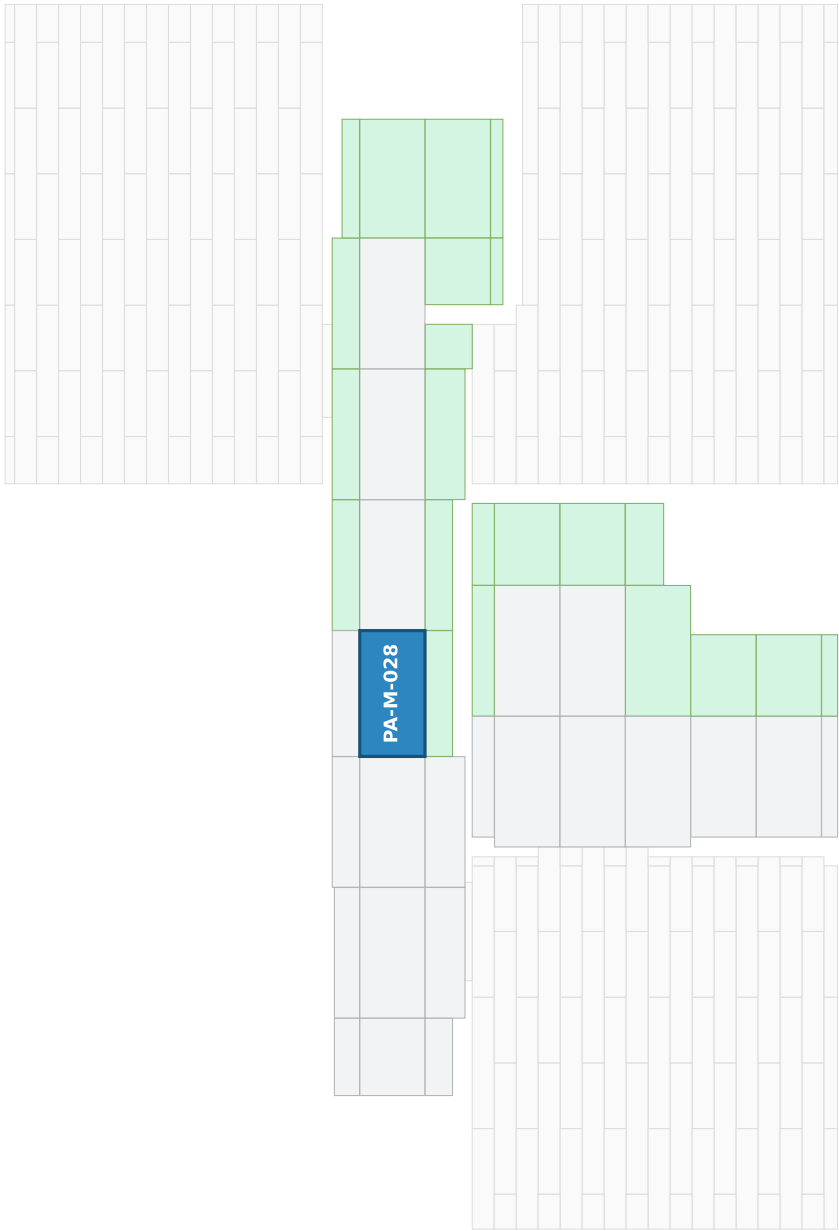

pieza M-06: SE CORTA AHORA

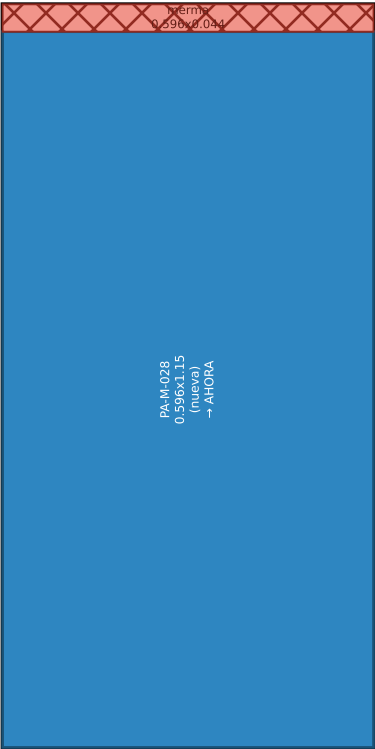

PASO 23 de 109

COLOCAR PA-M-028
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PA-M-027 → paso 24
PA-M-030 → paso 25
PA-M-037 → paso 32
PA-M-045 → paso 35
PB-M-036 → paso 53
PB-M-035 → paso 54
PB-M-034 → paso 55
PB-M-033 → paso 56
PB-M-064 → paso 66
PB-M-077 → paso 79
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.86 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
... y 11 más


merma acum.: 0.55 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 24 de 109: PA-M-027

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

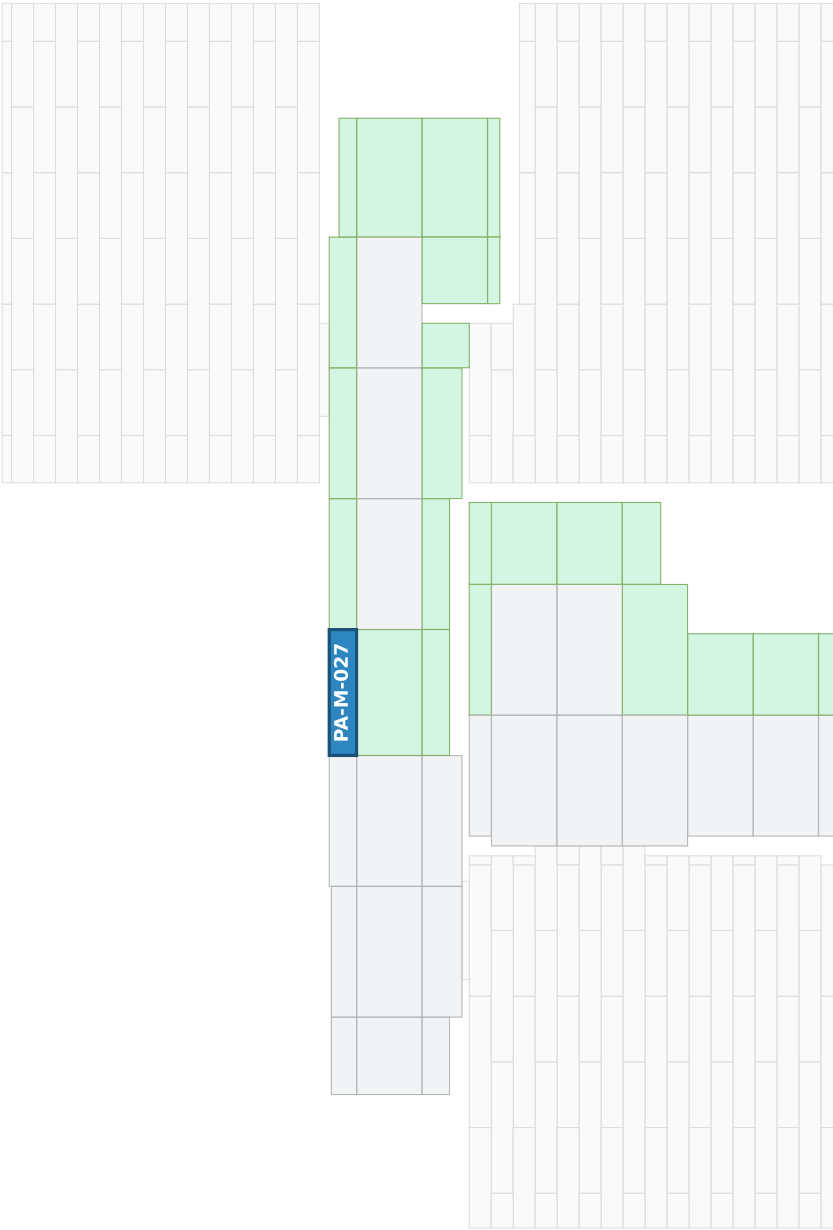

pieza M-03 (cortada antes; estaba en reserva)

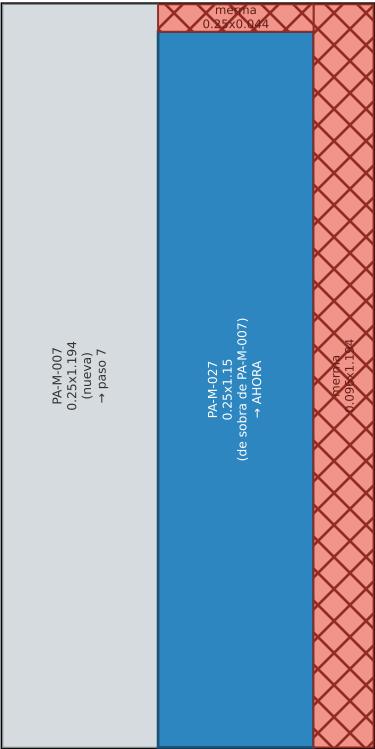


- PASO 24 de 109
- COLOCAR PA-M-027
0.25x1.15
sale de la SOBRA de PA-M-007
- EN RESERVA (13):
- PA-M-027 → paso 24
 - PA-M-030 → paso 25
 - PA-M-037 → paso 32
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 1.86 m²
- 0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
 - 0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
 - ... y 11 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 25 de 109: PA-M-030

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

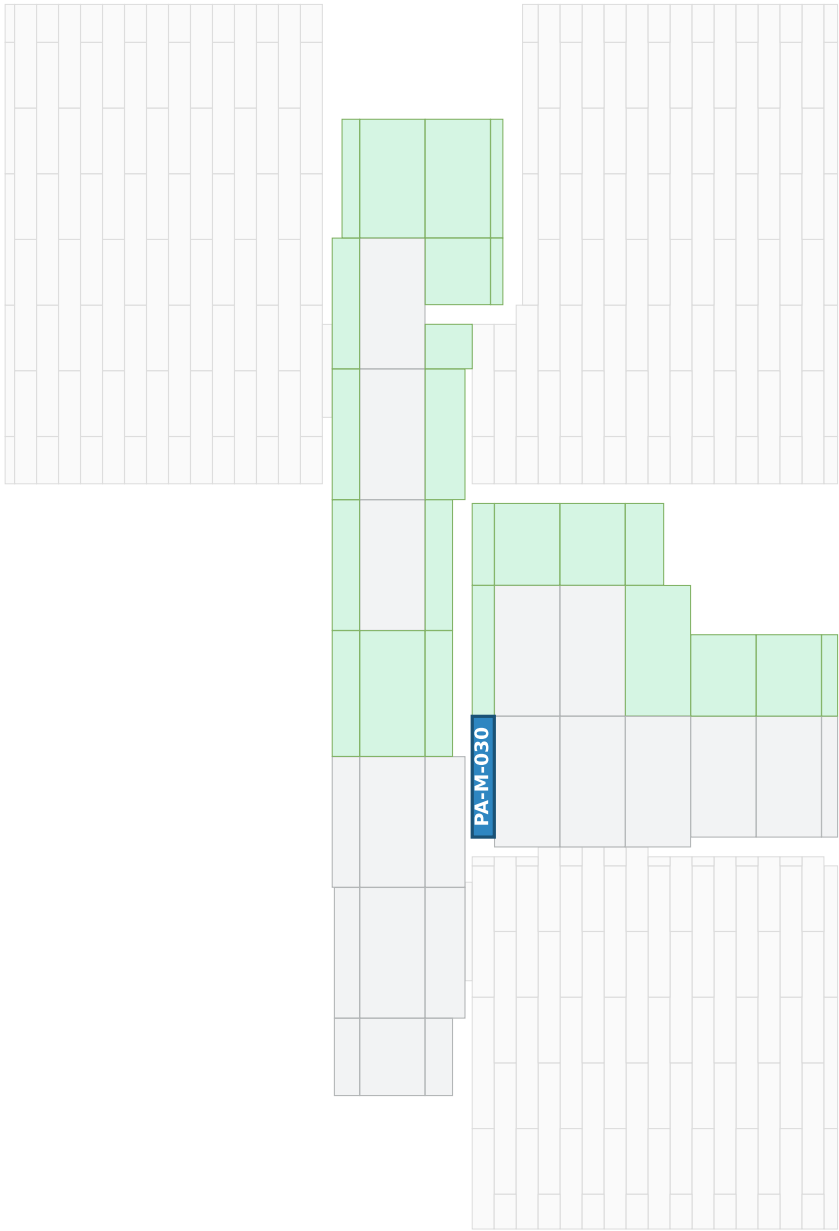

pieza M-07 (cortada antes; estaba en reserva)

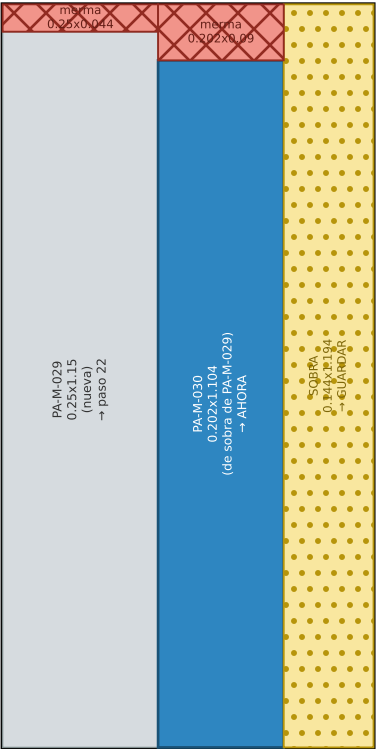


- PASO 25 de 109
- COLOCAR PA-M-030
0.202x1.104
sale de la SOBRA de PA-M-029
- EN RESERVA (12):
- PA-M-030 → paso 25
 - PA-M-037 → paso 32
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 96
 - ... y 2 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 1.86 m²
- 0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
 - 0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
 - ... y 11 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 26 de 109: PA-M-034

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

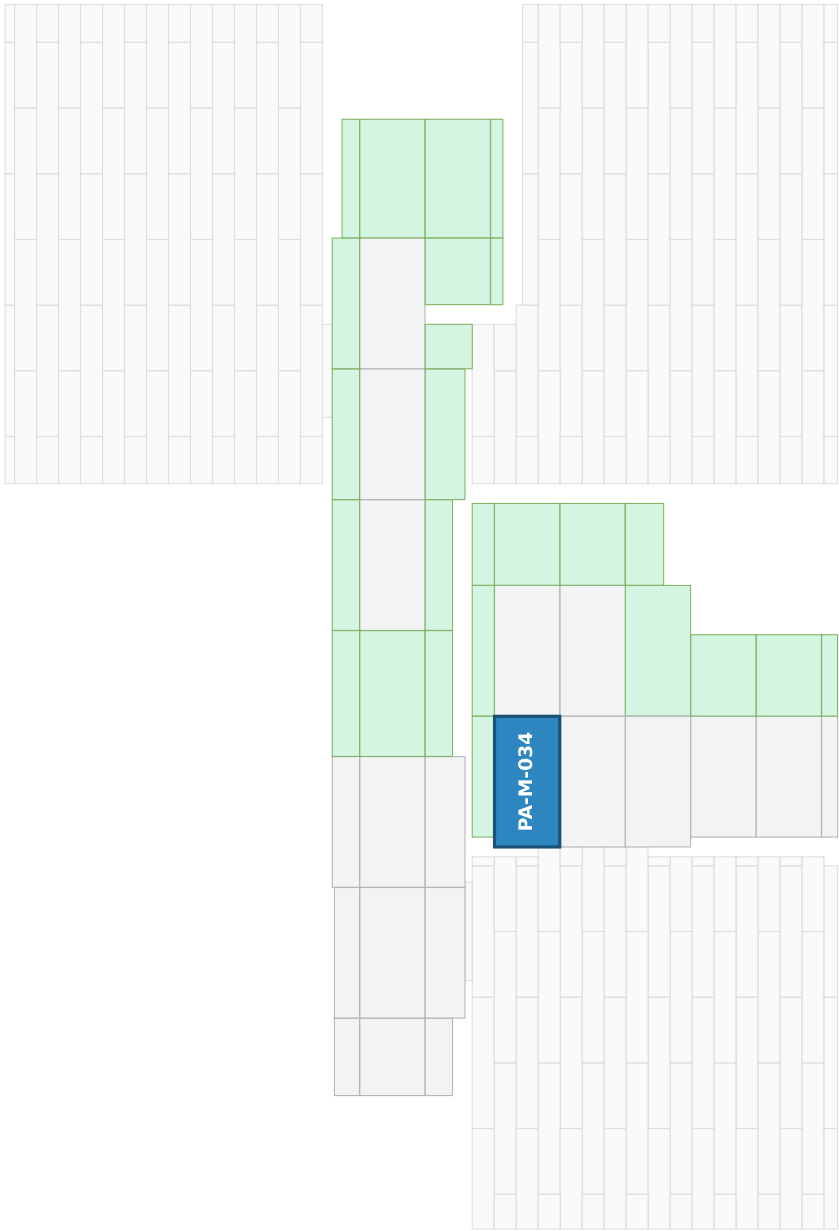

pieza M-15: SE CORTA AHORA

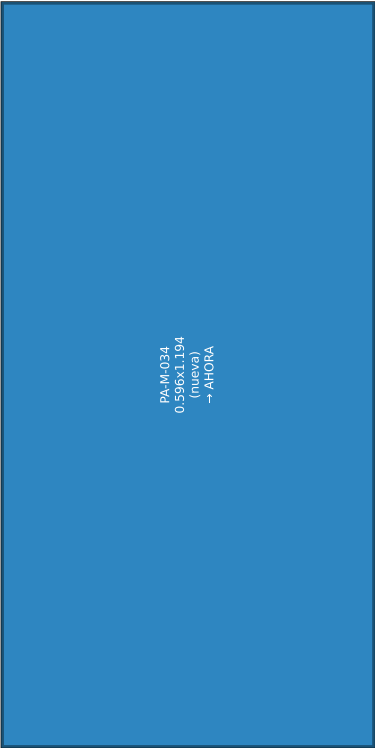

PASO 26 de 109

COLOCAR PA-M-034
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PA-M-037 → paso 32
- PA-M-045 → paso 35
- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 1.86 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
... y 11 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 27 de 109: PA-M-036

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

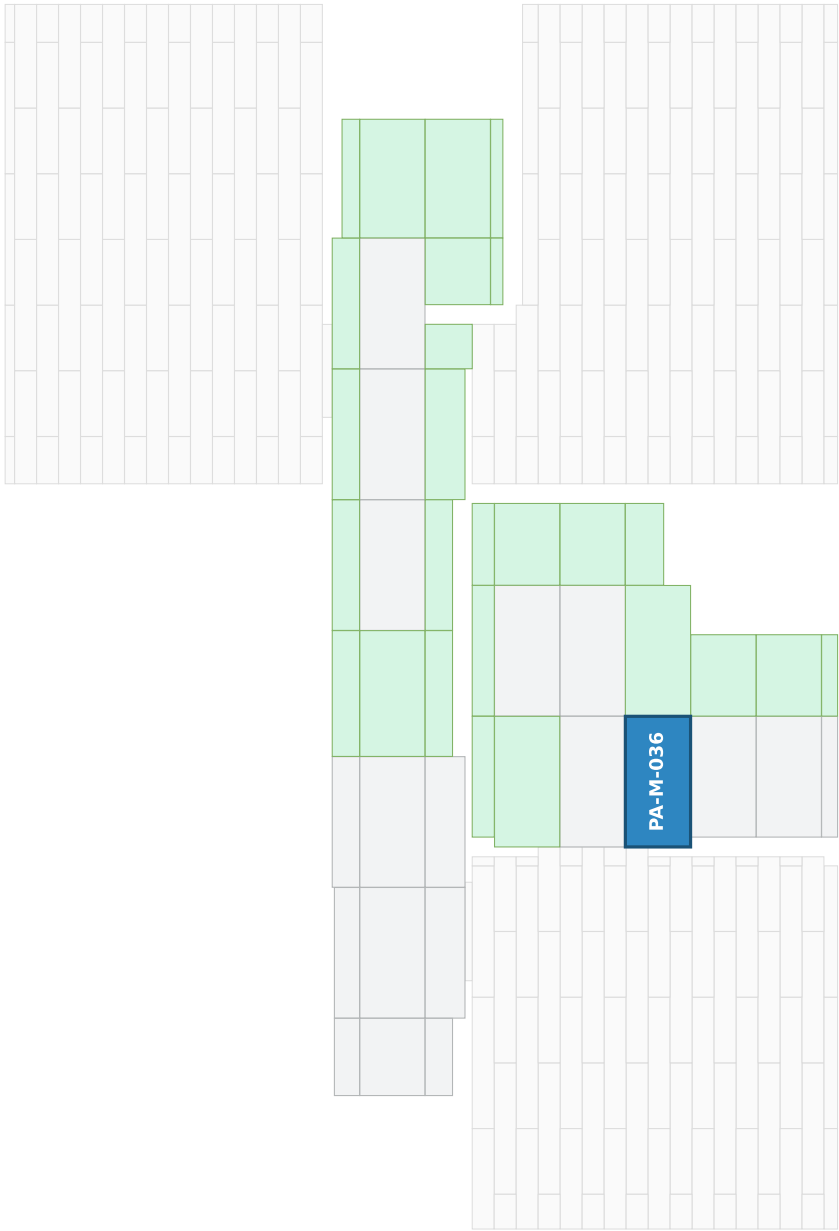

pieza M-21: SE CORTA AHORA

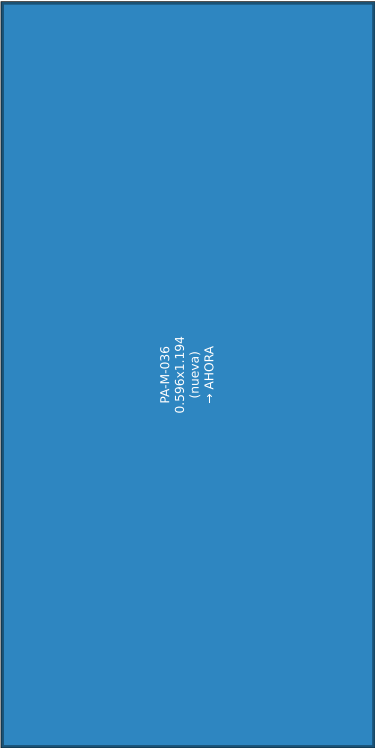


- PASO 27 de 109
- COLOCAR PA-M-036
0.596x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PA-M-037 → paso 32
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 1.86 m²
- 0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
 - 0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
 - ... y 11 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 28 de 109: PA-M-031

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

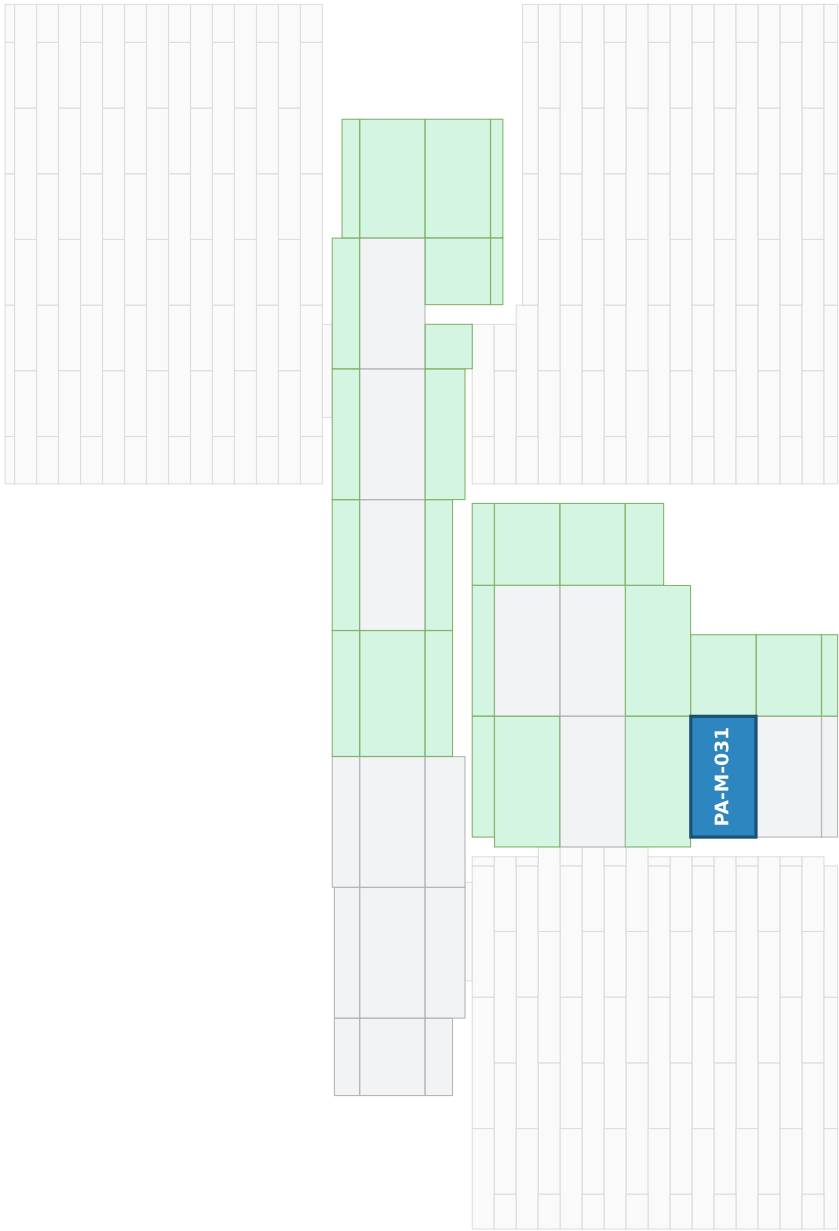

pieza M-24: SE CORTA AHORA

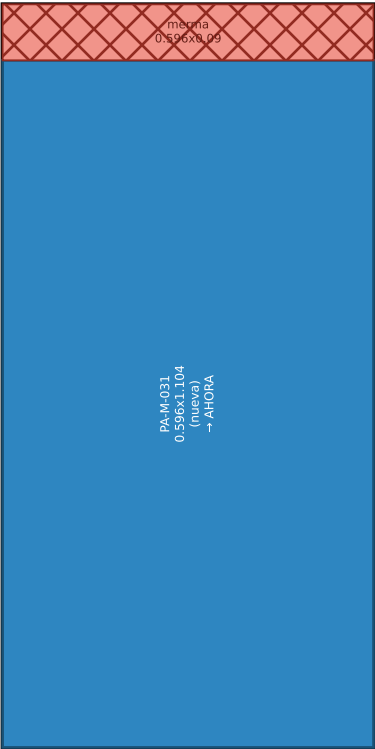

PASO 28 de 109

COLOCAR PA-M-031
0.596x1.104
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PA-M-037 → paso 32
PA-M-045 → paso 35
PB-M-036 → paso 53
PB-M-035 → paso 54
PB-M-034 → paso 55
PB-M-033 → paso 56
PB-M-064 → paso 66
PB-M-077 → paso 79
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.86 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
... y 11 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 29 de 109: PA-M-032

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

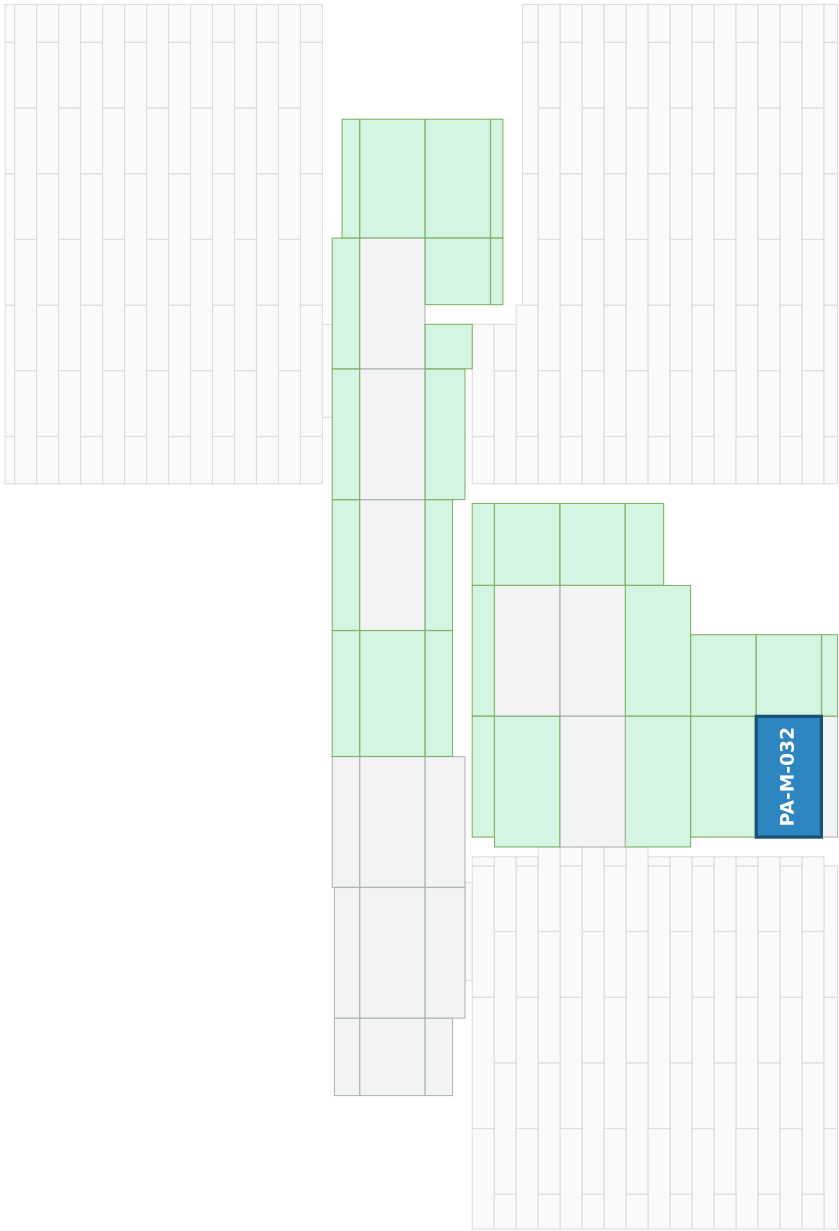

pieza M-28: SE CORTA AHORA

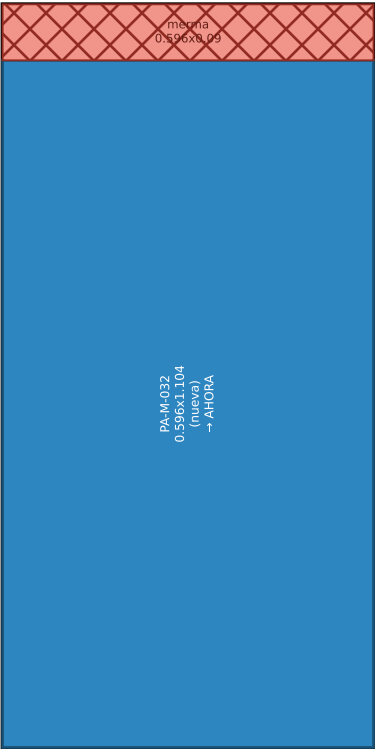


- PASO 29 de 109
- COLOCAR PA-M-032
0.596x1.104
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PA-M-037 → paso 32
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 1.86 m²
- 0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
 - 0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
 - ... y 11 más


merma acum.: 0.63 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 30 de 109: PA-M-033

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

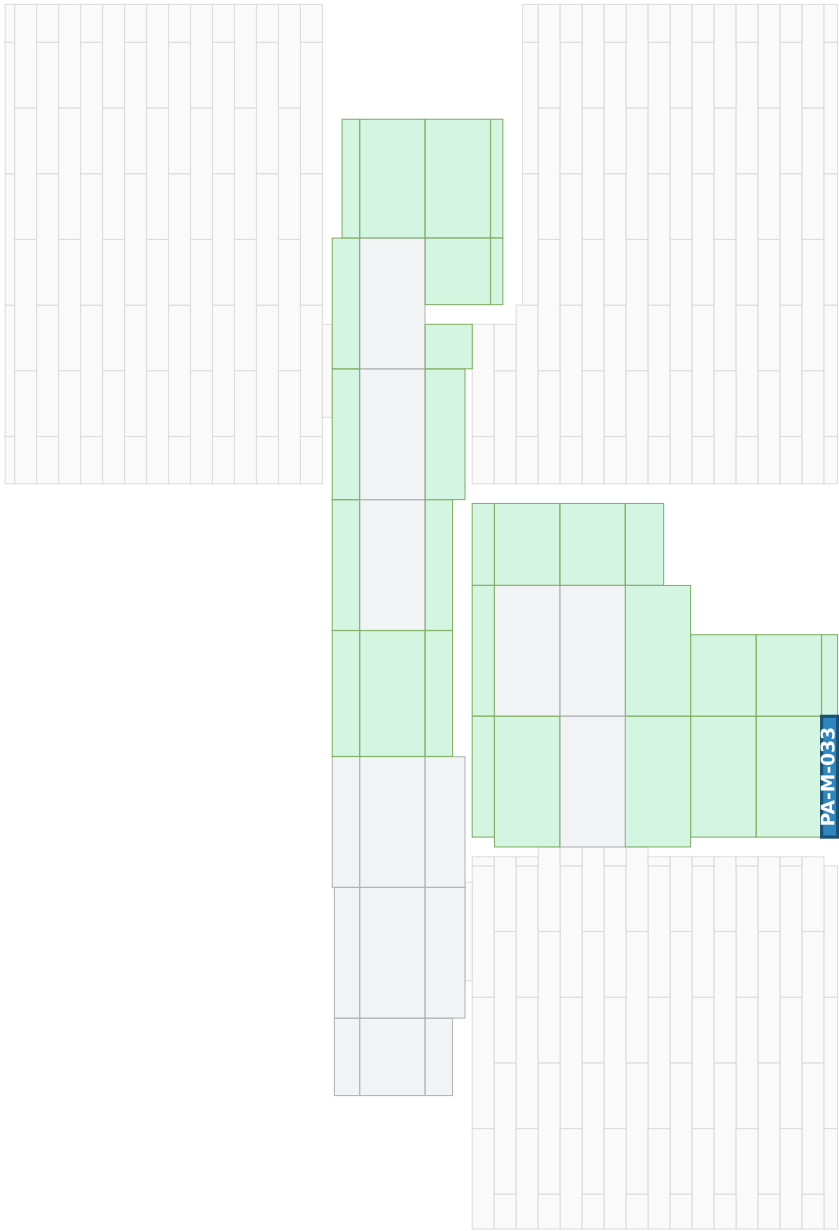

pieza M-30: SE CORTA AHORA

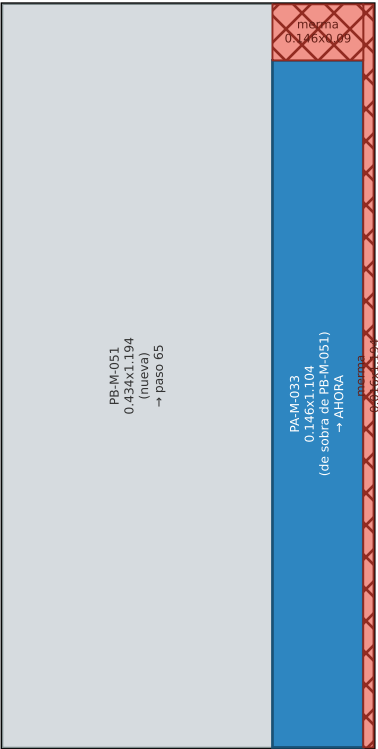

PASO 30 de 109

COLOCAR PA-M-033
0.146x1.104
sale de la SOBRA de PB-M-051

al cortar M-30 salen
también (a RESERVA):
PB-M-051 -> paso 65

EN RESERVA (11):
PA-M-037 -> paso 32
PA-M-045 -> paso 35
PB-M-036 -> paso 53
PB-M-035 -> paso 54
PB-M-034 -> paso 55
PB-M-033 -> paso 56
PB-M-064 -> paso 66
PB-M-077 -> paso 79
PB-M-121 -> paso 96
PB-M-131 -> paso 103
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.86 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
... y 11 más


merma acum.: 0.69 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 31 de 109: PA-M-039

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

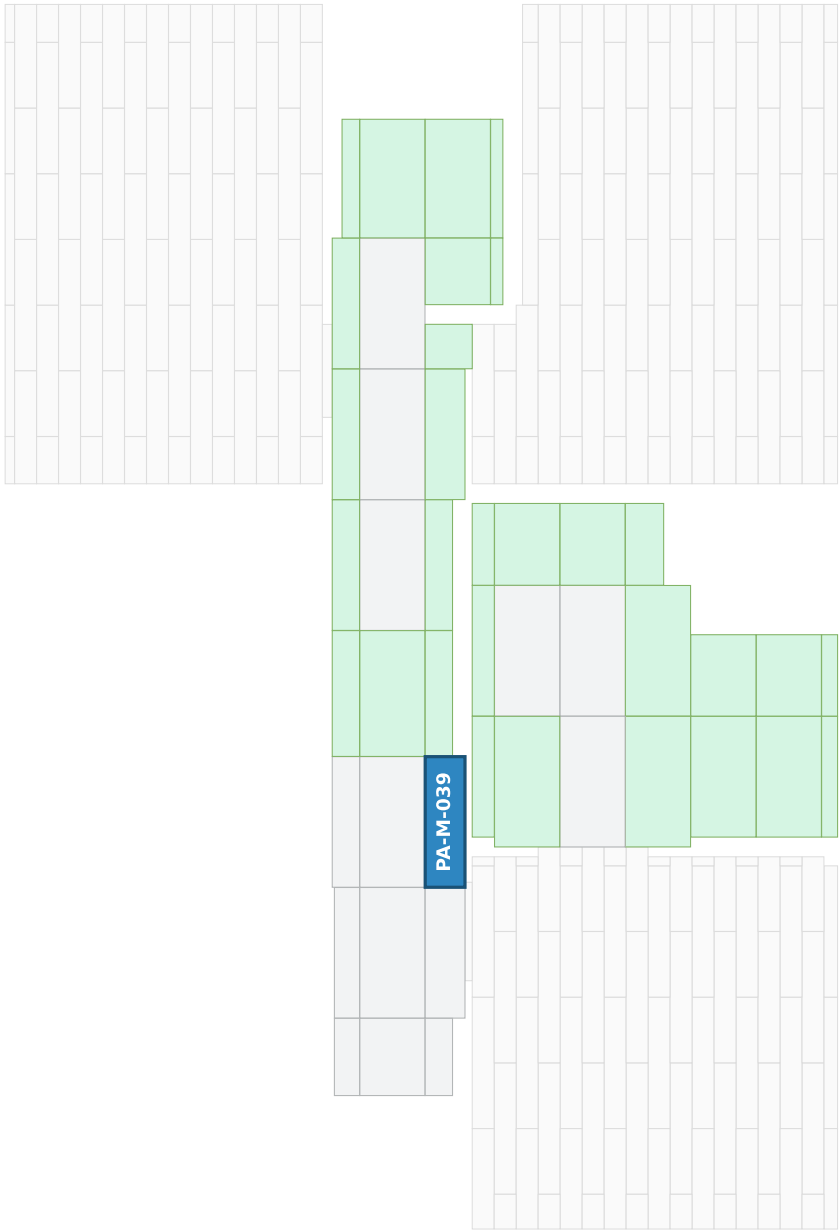

pieza M-13: SE CORTA AHORA

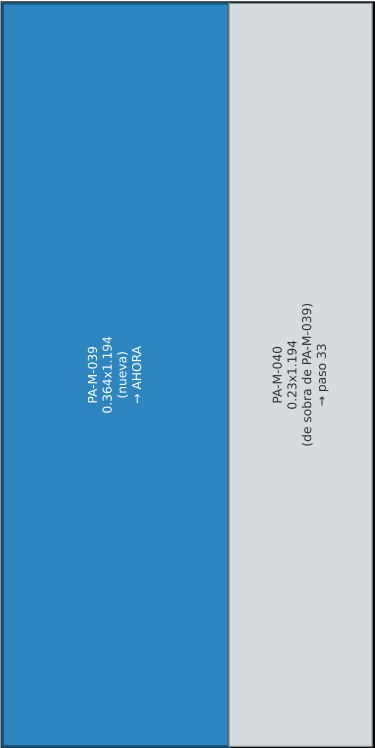

PASO 31 de 109

COLOCAR PA-M-039
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-13 salen
también (a RESERVA):
PA-M-040 → paso 33

EN RESERVA (12):

- PA-M-037 → paso 32
- PA-M-045 → paso 35
- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-121 → paso 96
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 1.86 m²

- 0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
- 0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
- 0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
- 0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
- 0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
- 0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
- 0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
- 0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
- ... y 11 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 32 de 109: PA-M-037

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

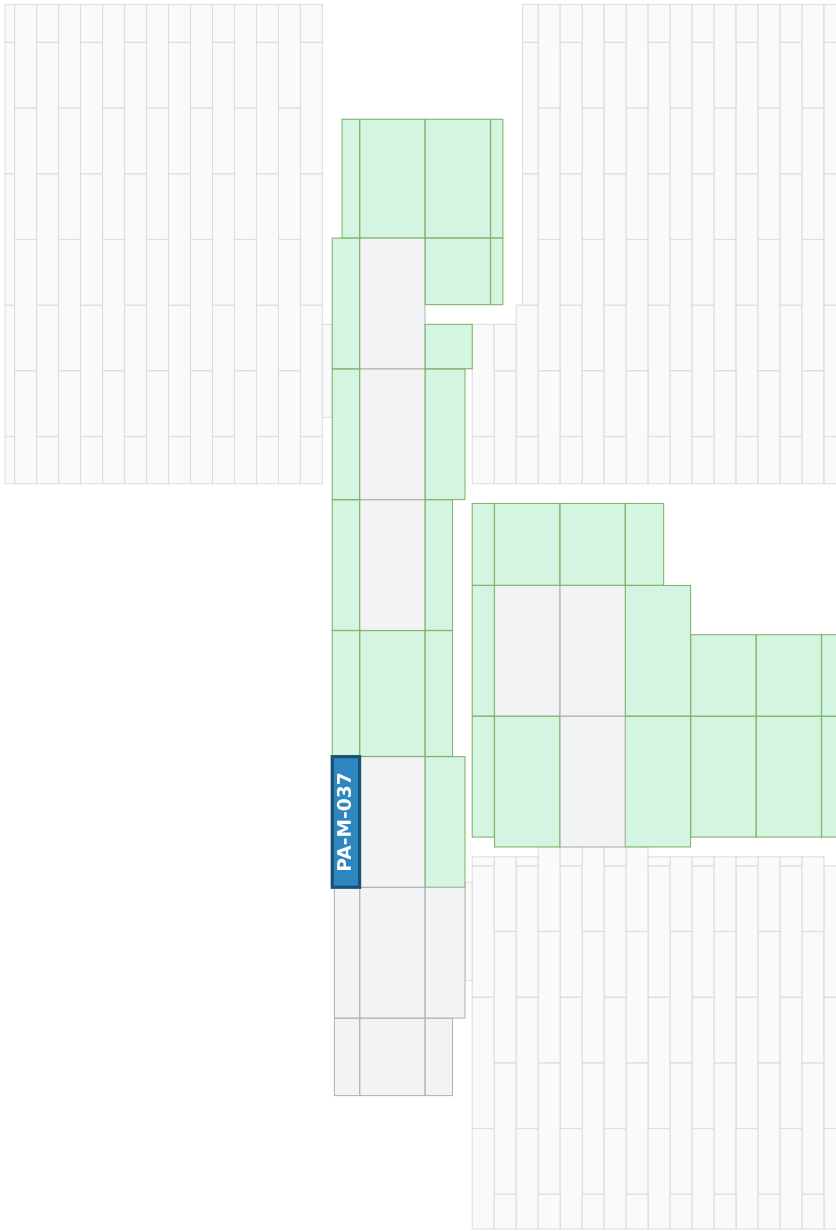

pieza M-01 (cortada antes; estaba en reserva)

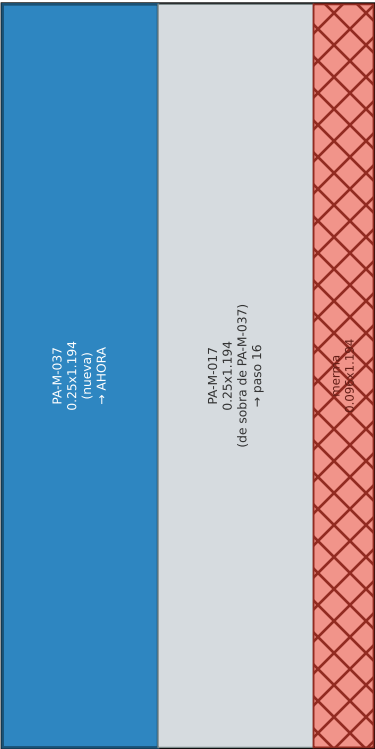


- PASO 32 de 109
- COLOCAR PA-M-037
0.25x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (13):
- PA-M-037 → paso 32
 - PA-M-040 → paso 33
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - ... y 3 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 19 · 1.86 m²
- 0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
 - 0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
 - 0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
 - 0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
 - 0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
 - 0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
 - 0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
 - 0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
 - ... y 11 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 33 de 109: PA-M-040

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

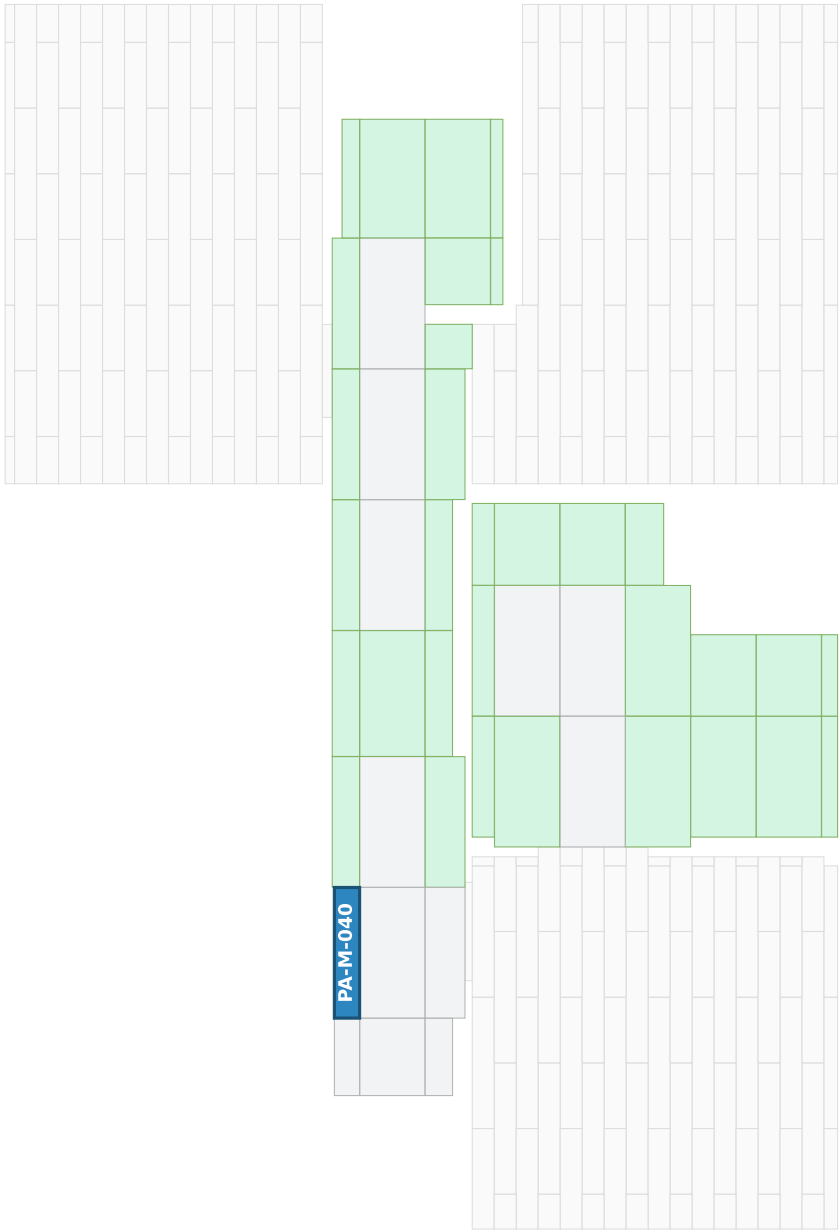

pieza M-13 (cortada antes; estaba en reserva)

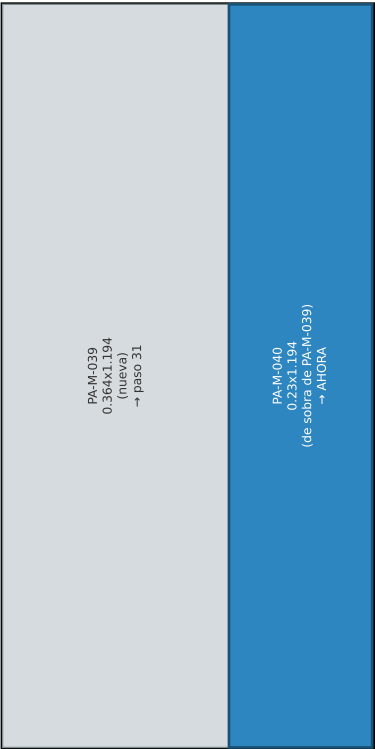

PASO 33 de 109

COLOCAR PA-M-040
0.23x1.194
sale de la SOBRA de PA-M-039

- EN RESERVA (12):
- PA-M-040 → paso 33
 - PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 96
 - ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


19 · 1.86 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
... y 11 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 34 de 109: PA-M-042

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

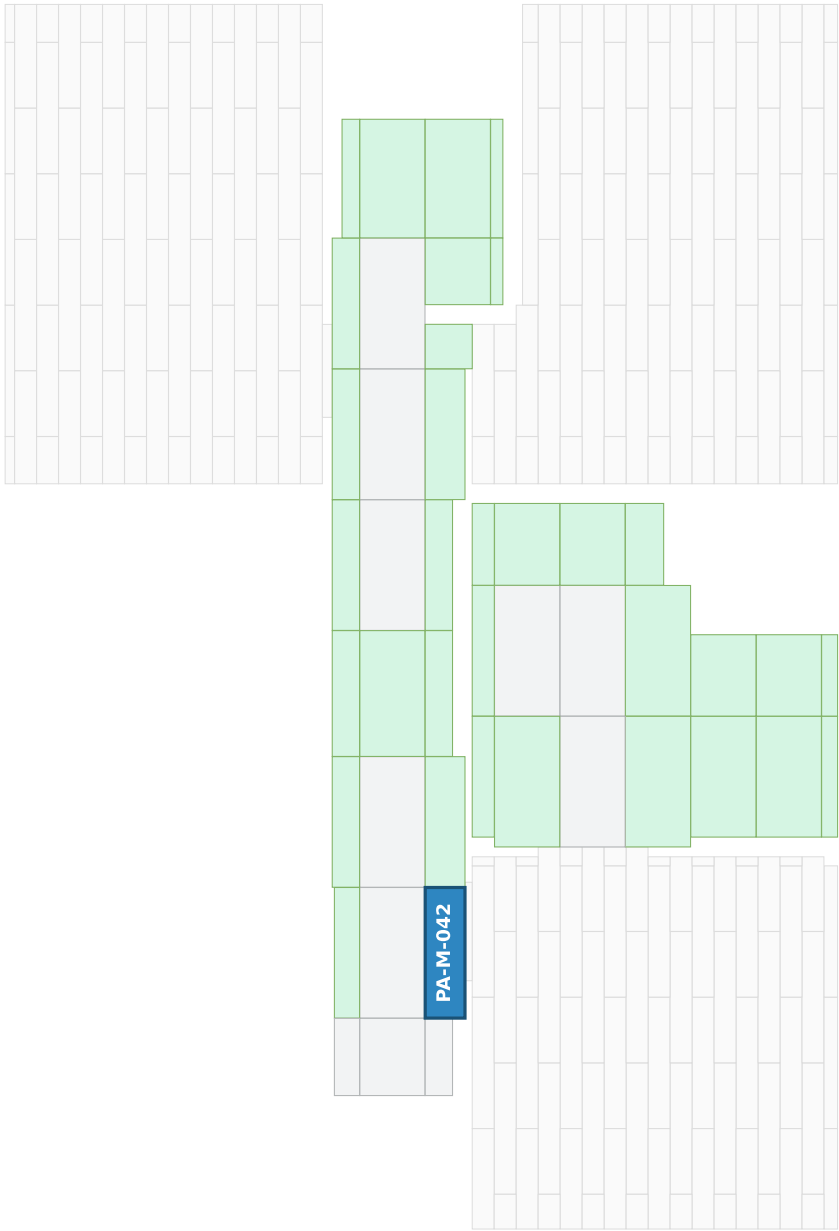

pieza M-23: SE CORTA AHORA

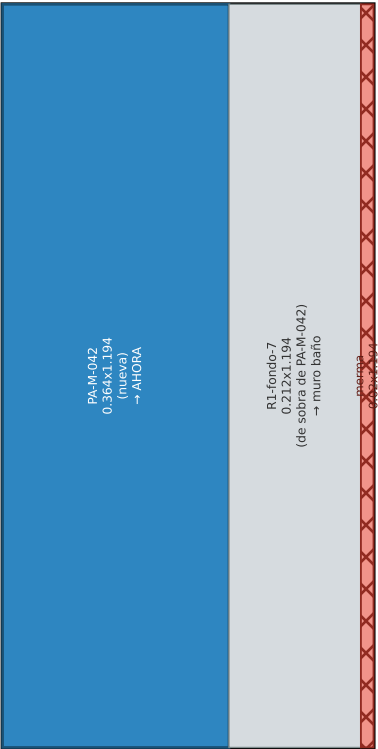

PASO 34 de 109

COLOCAR PA-M-042
0.364x1.194
corte de pieza nueva

al cortar M-23 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-7 → muro de baño

- EN RESERVA (11):
- PA-M-045 → paso 35
 - PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - ... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.86 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
... y 11 más


merma acum.: 0.72 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 35 de 109: PA-M-045

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

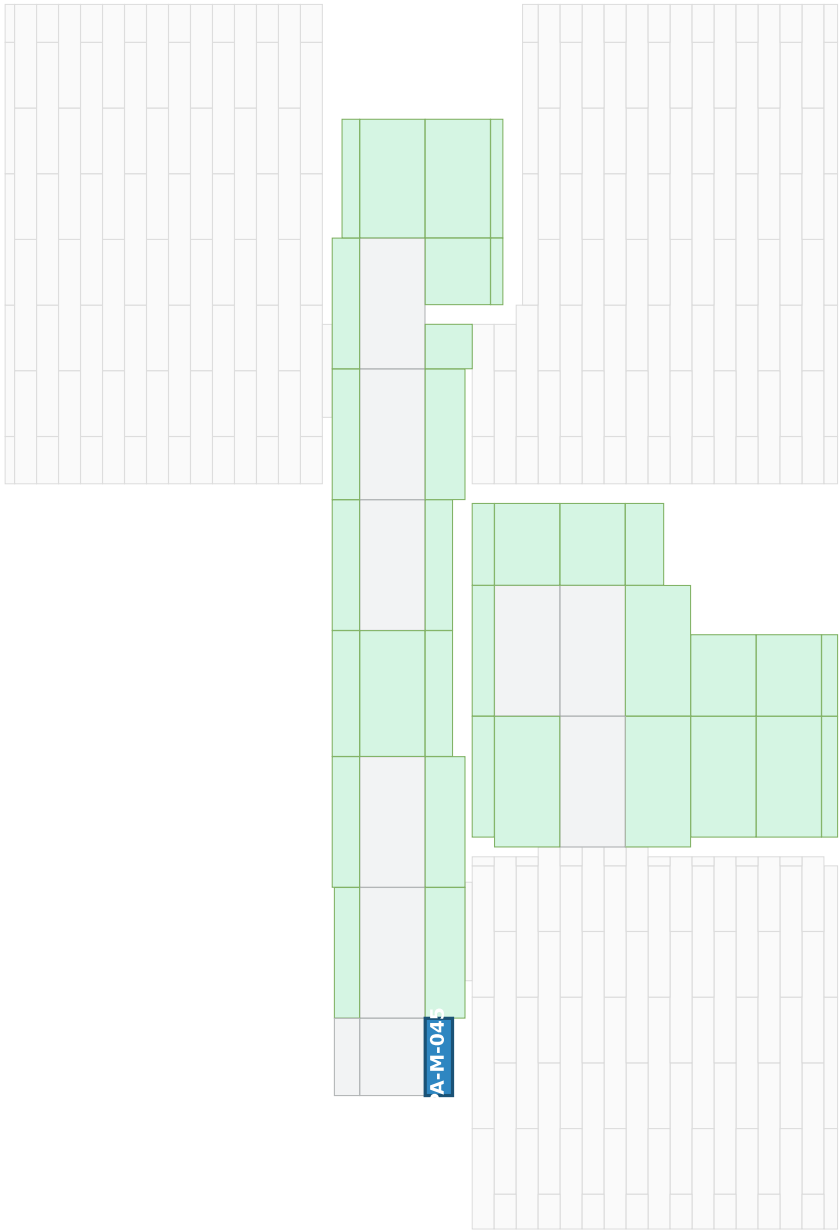

pieza M-05 (cortada antes; estaba en reserva)

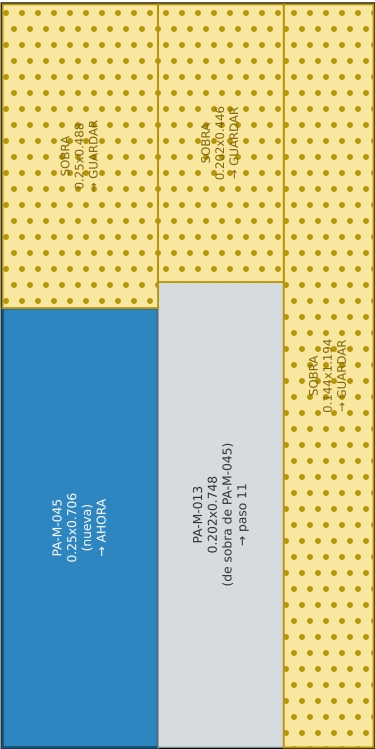

PASO 35 de 109

COLOCAR PA-M-045
0.25x0.706
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PA-M-045 → paso 35
PB-M-036 → paso 53
PB-M-035 → paso 54
PB-M-034 → paso 55
PB-M-033 → paso 56
PB-M-051 → paso 65
PB-M-064 → paso 66
PB-M-077 → paso 79
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.86 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
... y 11 más


merma acum.: 0.75 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 36 de 109: PA-M-044

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

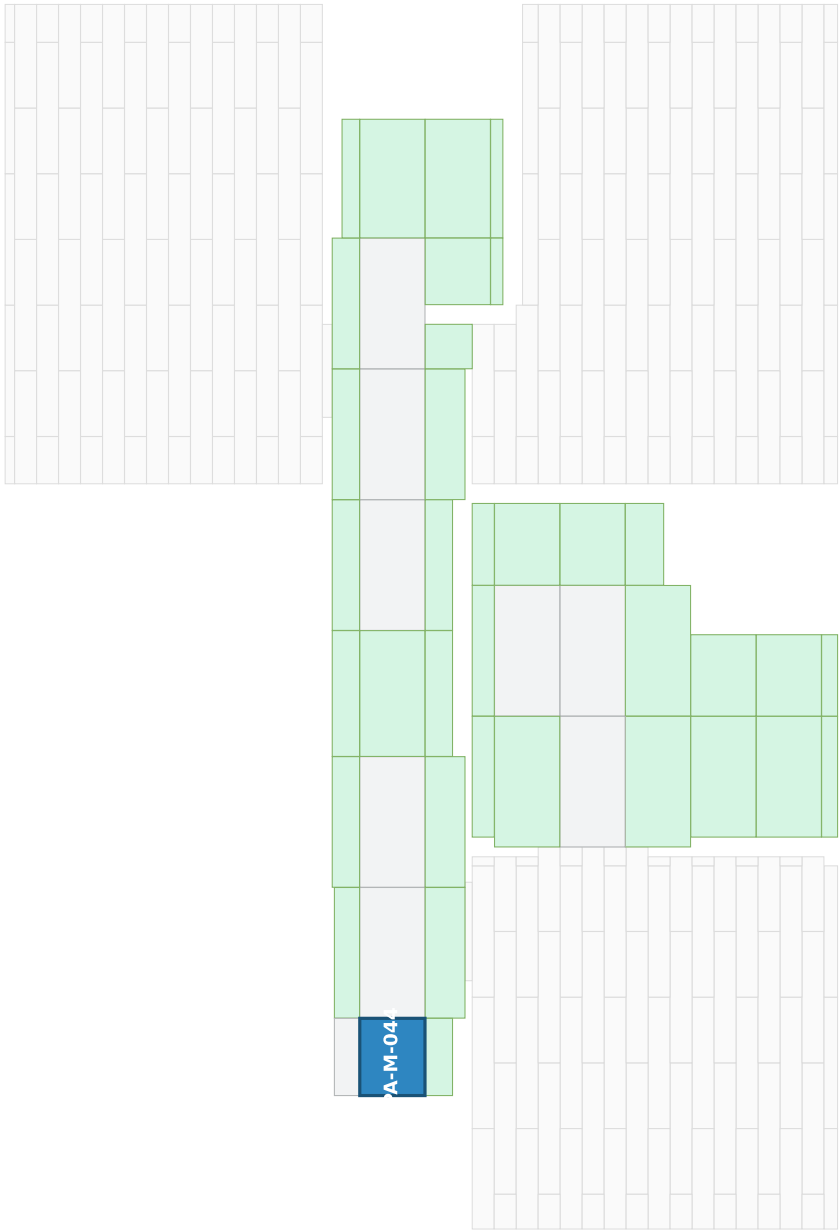

pieza M-27: SE CORTA AHORA

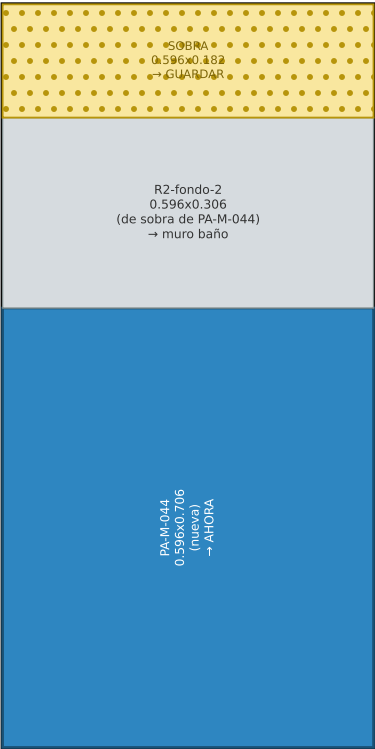

PASO 36 de 109

COLOCAR PA-M-044
0.596x0.706
corte de pieza nueva

al cortar M-27 salen
también (a RESERVA):
R2-fondo-2 → muro de baño

- EN RESERVA (10):
- PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 1.86 m²

0.202x0.446 (de M-05, paso 11)
0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
... y 11 más


merma acum.: 0.75 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 37 de 109: PA-M-043

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

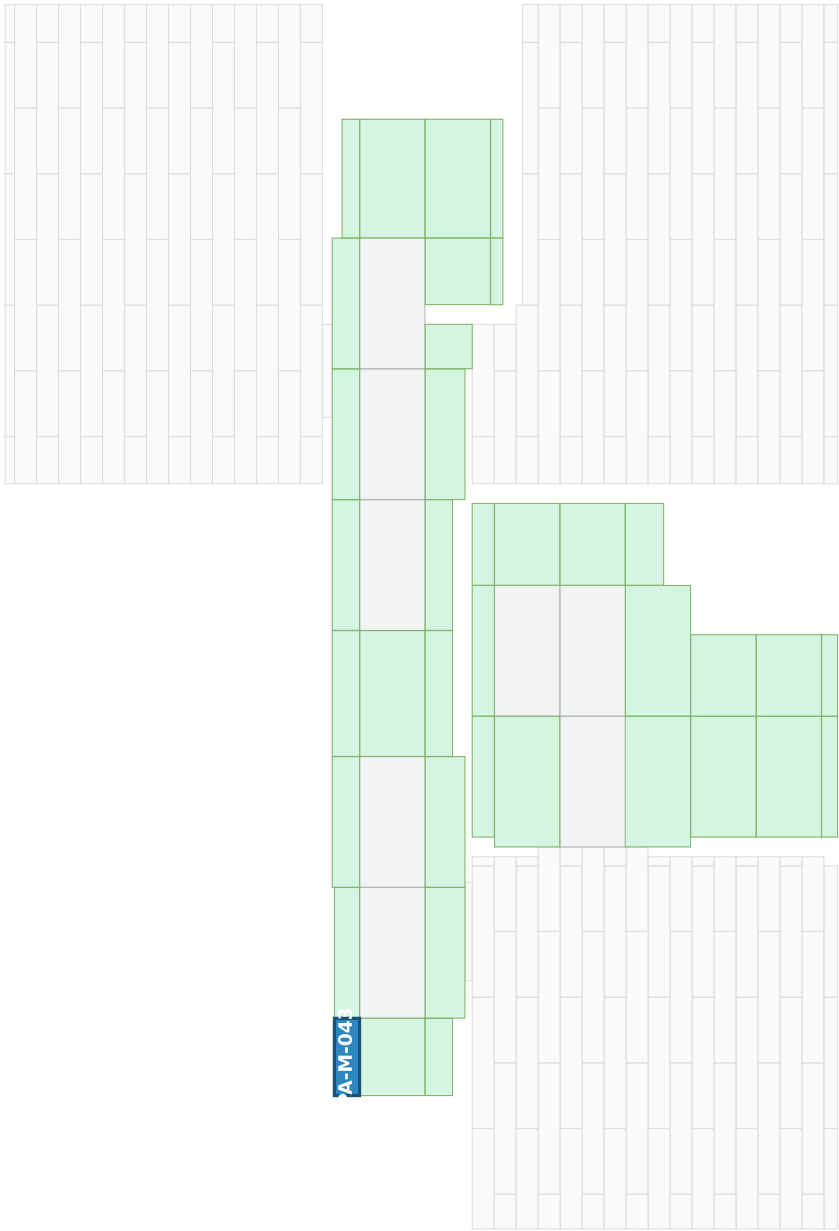

pieza M-26: SE CORTA AHORA

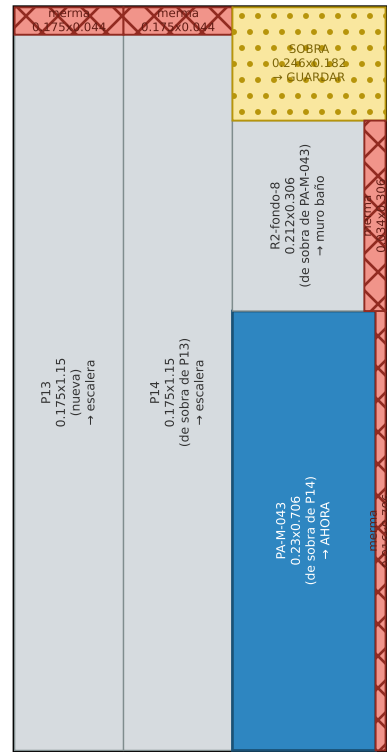

- PASO 37 de 109
- COLOCAR PA-M-043
0.23x0.706
sale de la SOBRA de P14
- al cortar M-26 salen
también (a RESERVA):
P13 → escalera
P14 → escalera
R2-fondo-8 → muro de baño
- EN RESERVA (10):
PB-M-036 → paso 53
PB-M-035 → paso 54
PB-M-034 → paso 55
PB-M-033 → paso 56
PB-M-051 → paso 65
PB-M-064 → paso 66
PB-M-077 → paso 79
PB-M-121 → paso 96
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 1.97 m²

0.596x0.121 (de M-09, paso 12)
0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
... y 12 más


merma acum.: 0.75 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 38 de 109: PB-M-013

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

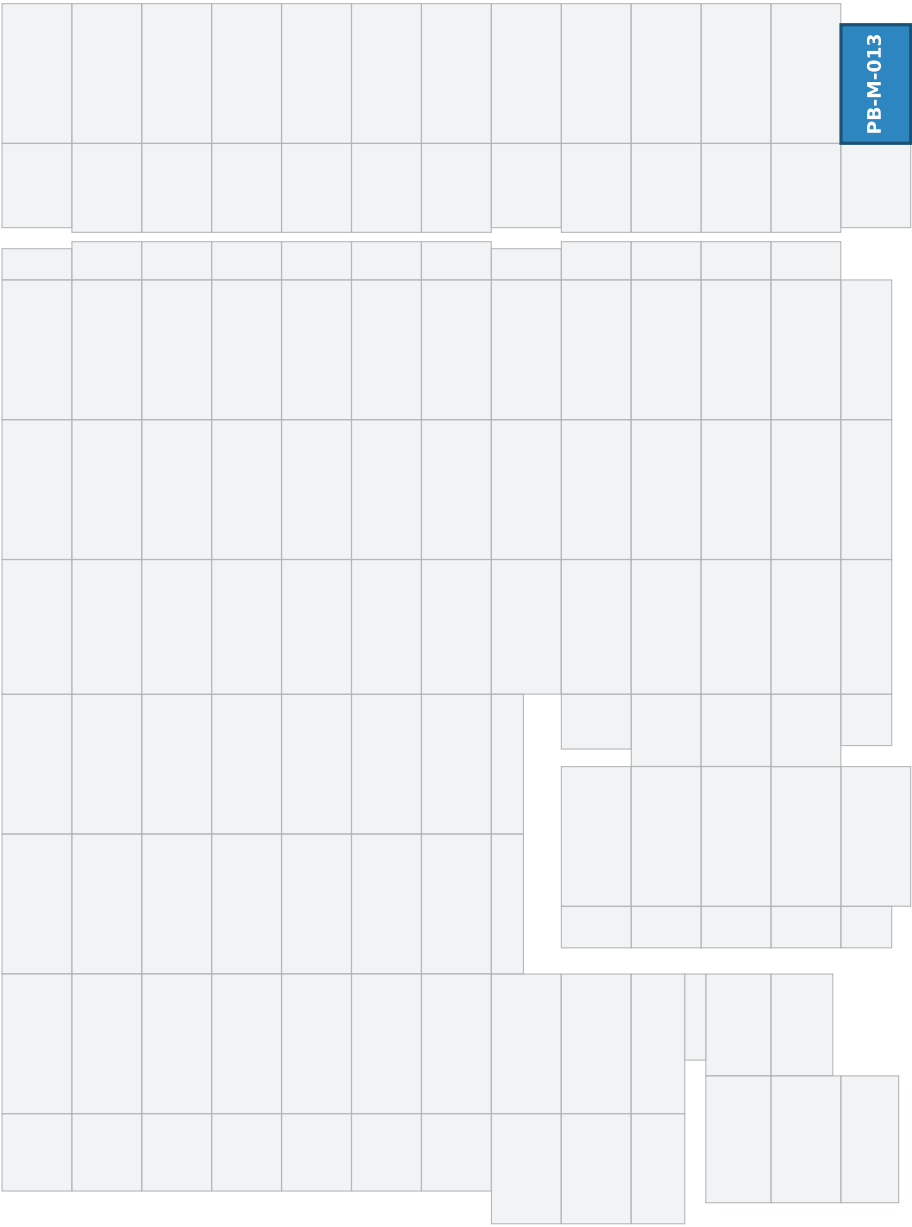

pieza M-41: SE CORTA AHORA

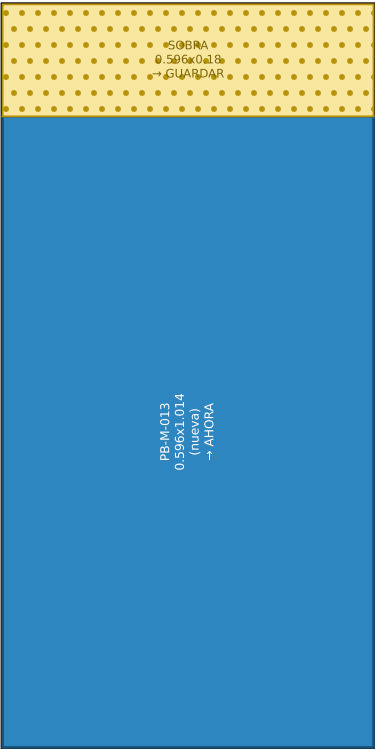

- PASO 38 de 109
- COLOCAR PB-M-013
0.596x1.014
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 2.01 m²

0.596x0.121 (de M-11, paso 13)
0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
... y 13 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 39 de 109: PB-M-012

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

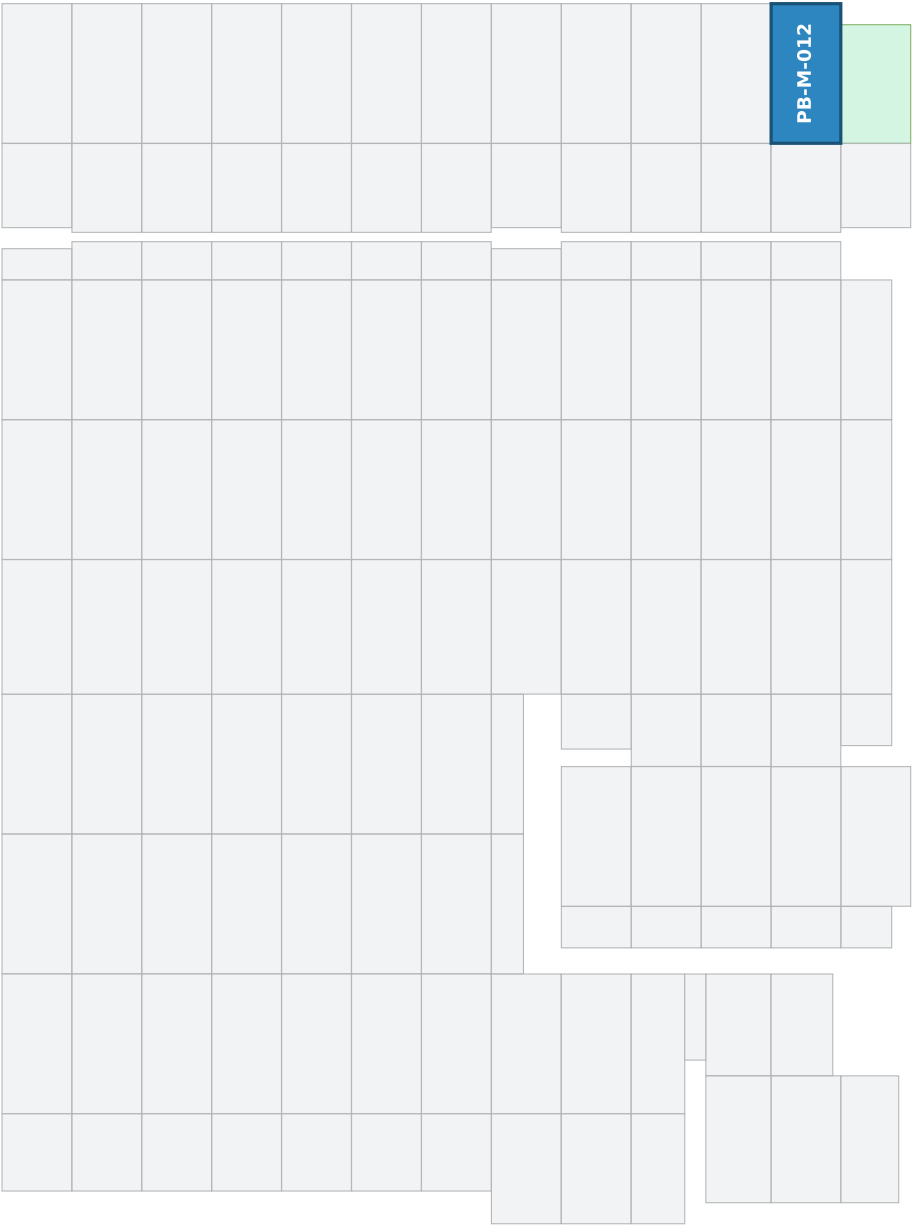

pieza M-48: SE CORTA AHORA

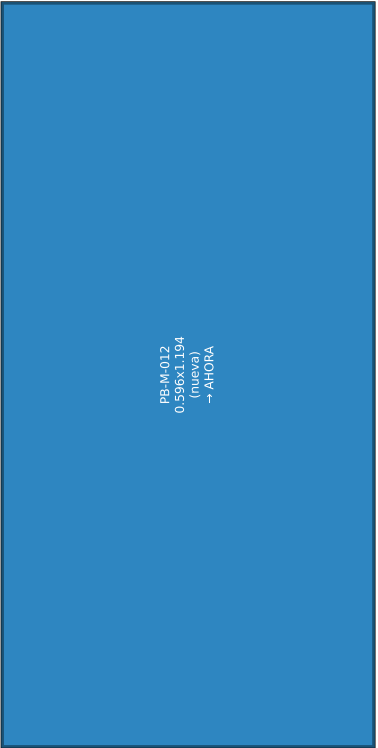

PASO 39 de 109

COLOCAR PB-M-012
0.596x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (10):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-131 → paso 103
- PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 2.12 m²

0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
... y 14 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 40 de 109: PB-M-014

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

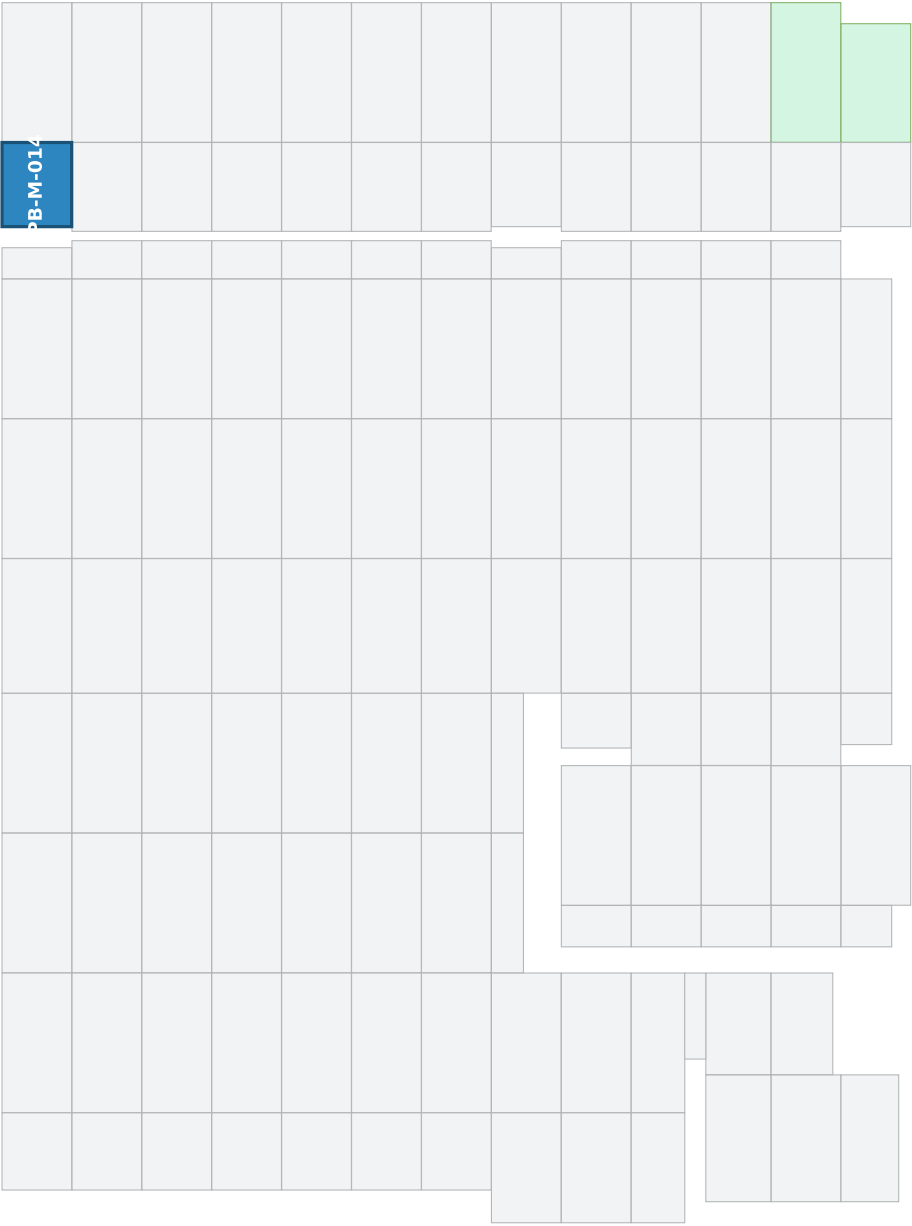

pieza M-31: SE CORTA AHORA

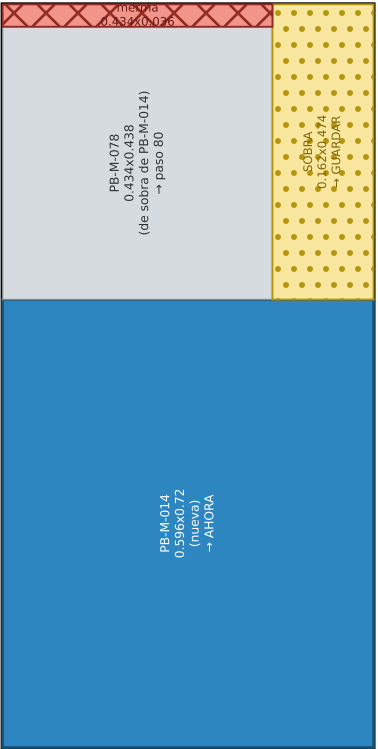

PASO 40 de 109

COLOCAR PB-M-014
0.596x0.72
corte de pieza nueva

al cortar M-31 salen
también (a RESERVA):
PB-M-078 → paso 80

- EN RESERVA (10):
- PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
22 · 2.12 m²

0.35x0.446 (de M-08, paso 14)
0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
... y 14 más


merma acum.: 0.78 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 41 de 109: PB-M-017

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

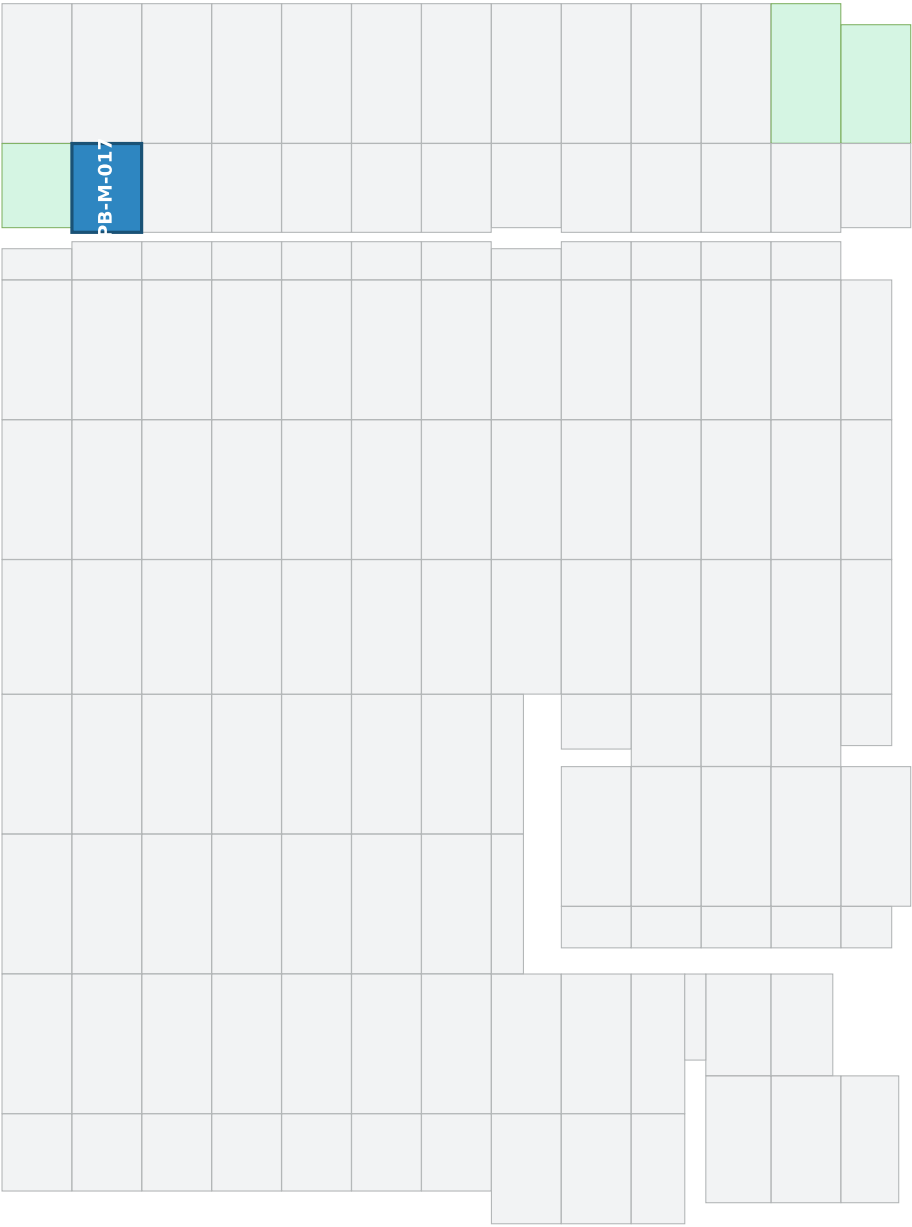

pieza M-69: SE CORTA AHORA

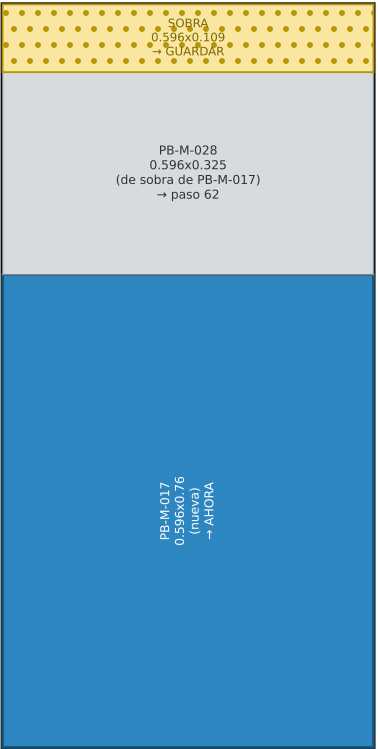

PASO 41 de 109

COLOCAR PB-M-017
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-69 salen
también (a RESERVA):
PB-M-028 → paso 62

- EN RESERVA (11):
- PB-M-036 → paso 53
 - PB-M-035 → paso 54
 - PB-M-034 → paso 55
 - PB-M-033 → paso 56
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-078 → paso 80
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-131 → paso 103
 - ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


23 · 2.20 m²

0.596x0.125 (de M-22, paso 19)
0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
... y 15 más


merma acum.: 0.80 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 42 de 109: PB-M-018

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

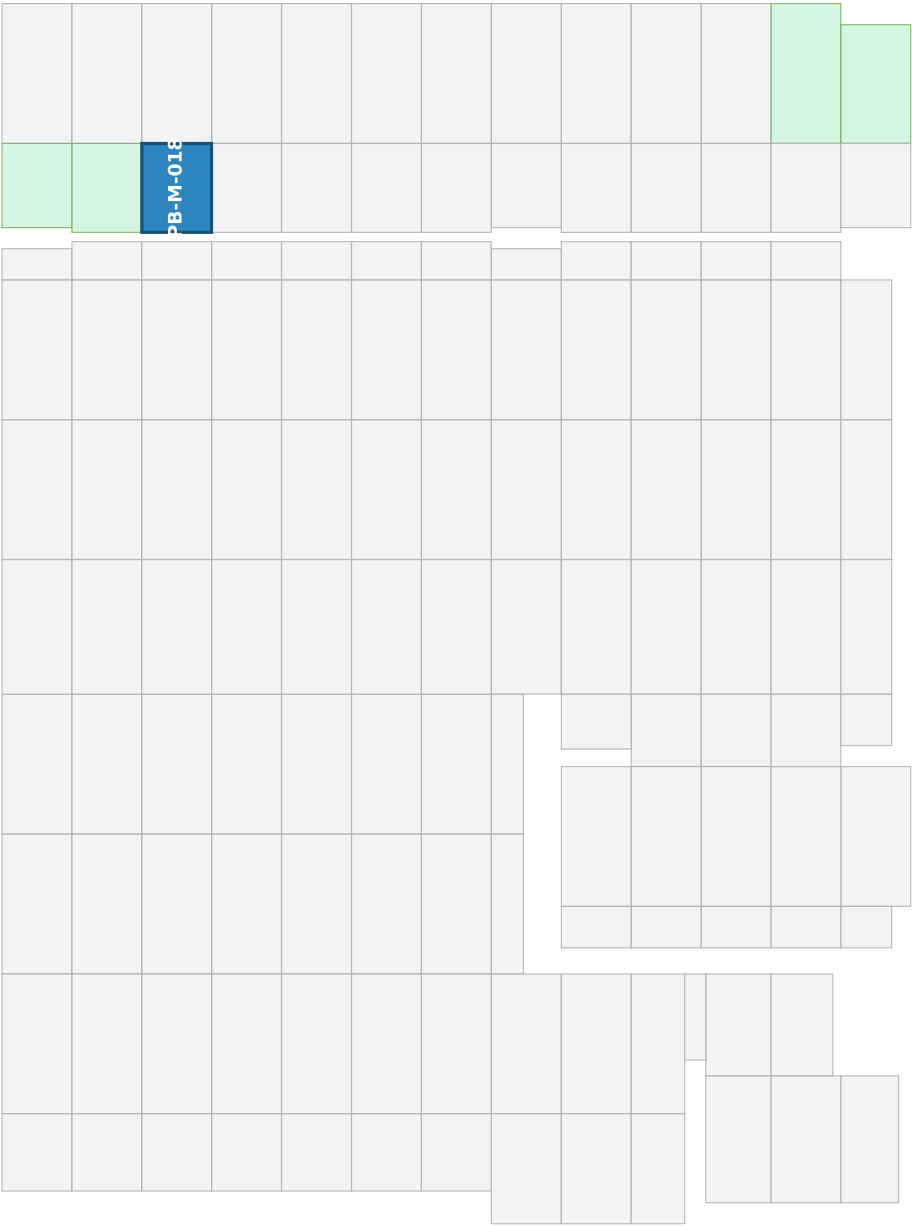

pieza M-71: SE CORTA AHORA

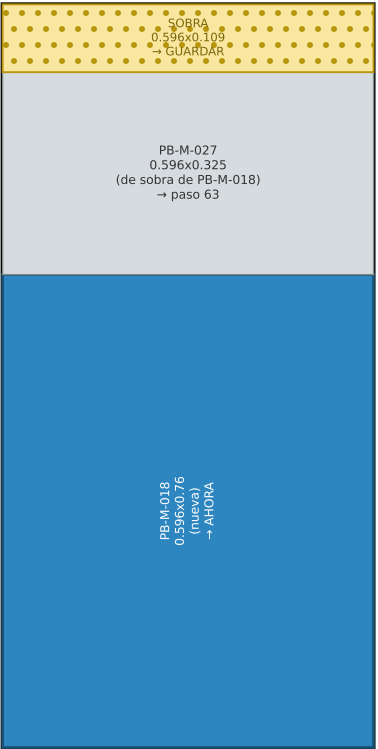

PASO 42 de 109

COLOCAR PB-M-018
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-71 salen
también (a RESERVA):
PB-M-027 → paso 63

EN RESERVA (12):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-121 → paso 96
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 2.26 m²

0.596x0.125 (de M-25, paso 20)
0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
... y 16 más


merma acum.: 0.80 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 43 de 109: PB-M-019

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

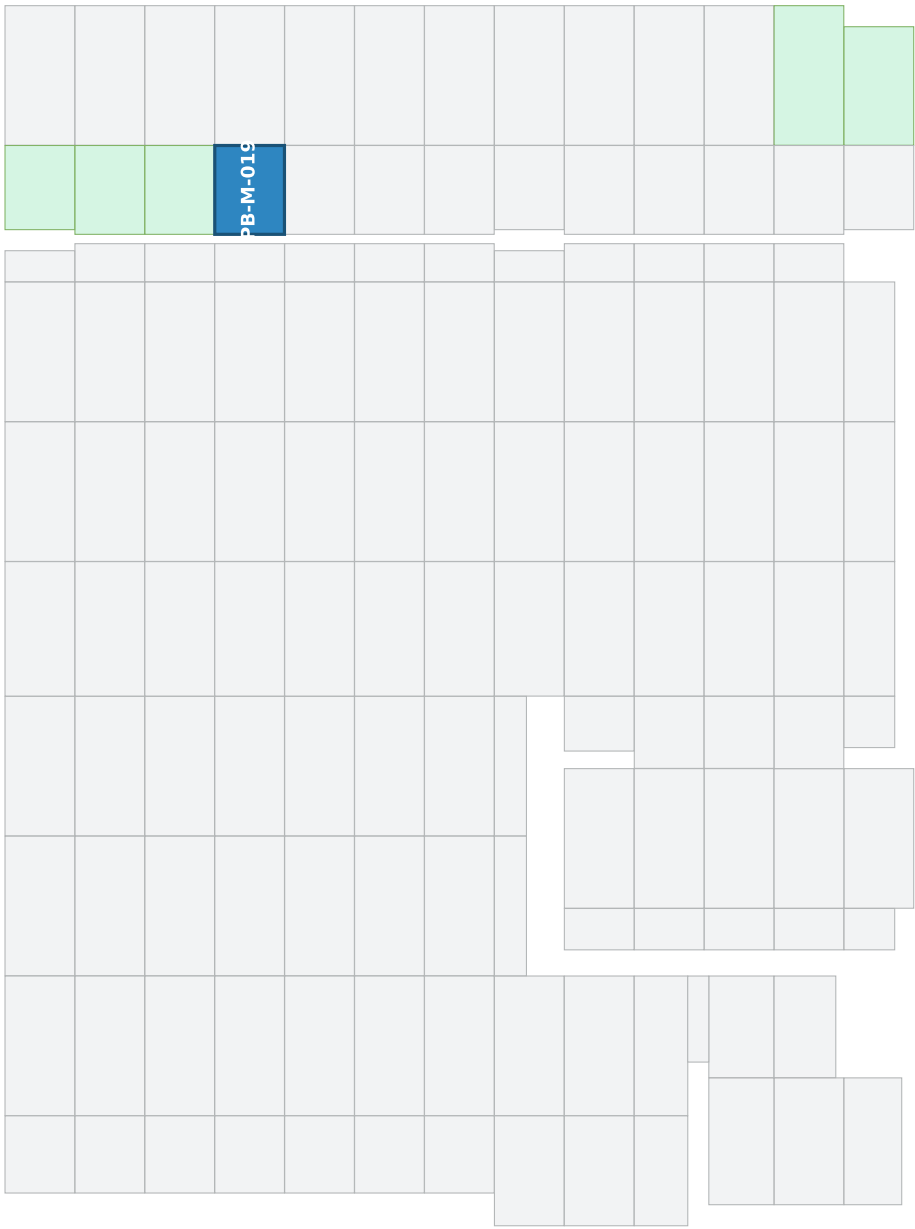

pieza M-57: SE CORTA AHORA

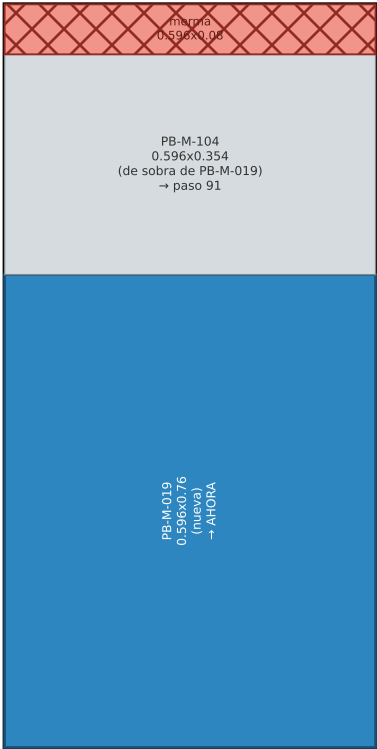

PASO 43 de 109

COLOCAR PB-M-019
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-57 salen
también (a RESERVA):
PB-M-104 → paso 91

EN RESERVA (13):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- ... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 2.33 m²

0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
... y 17 más

merma acum.: 0.80 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 44 de 109: PB-M-020

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

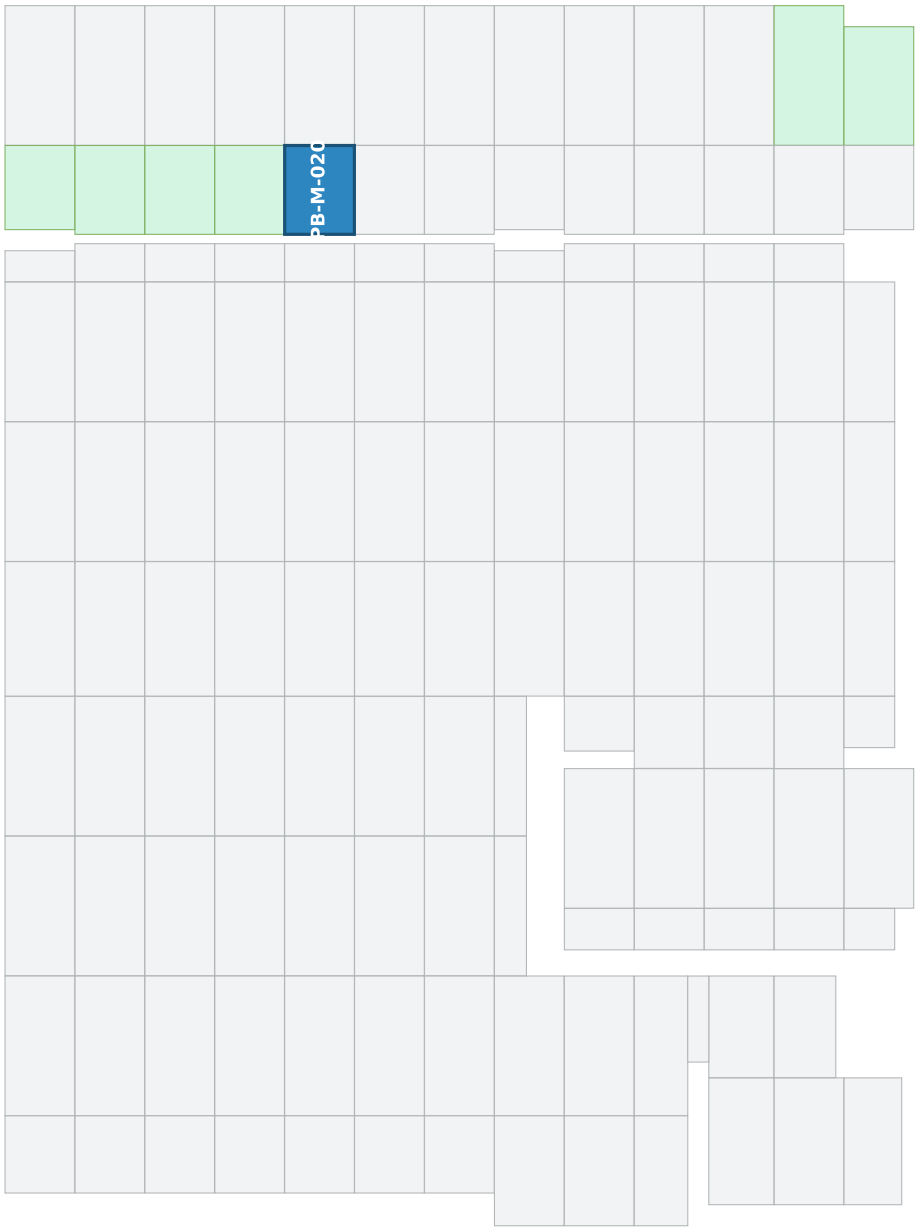

pieza M-51: SE CORTA AHORA



PASO 44 de 109

COLOCAR PB-M-020
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-51 salen
también (a RESERVA):
PB-M-105 → paso 90

EN RESERVA (14):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 2.33 m²

0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
... y 17 más


merma acum.: 0.85 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 45 de 109: PB-M-021

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

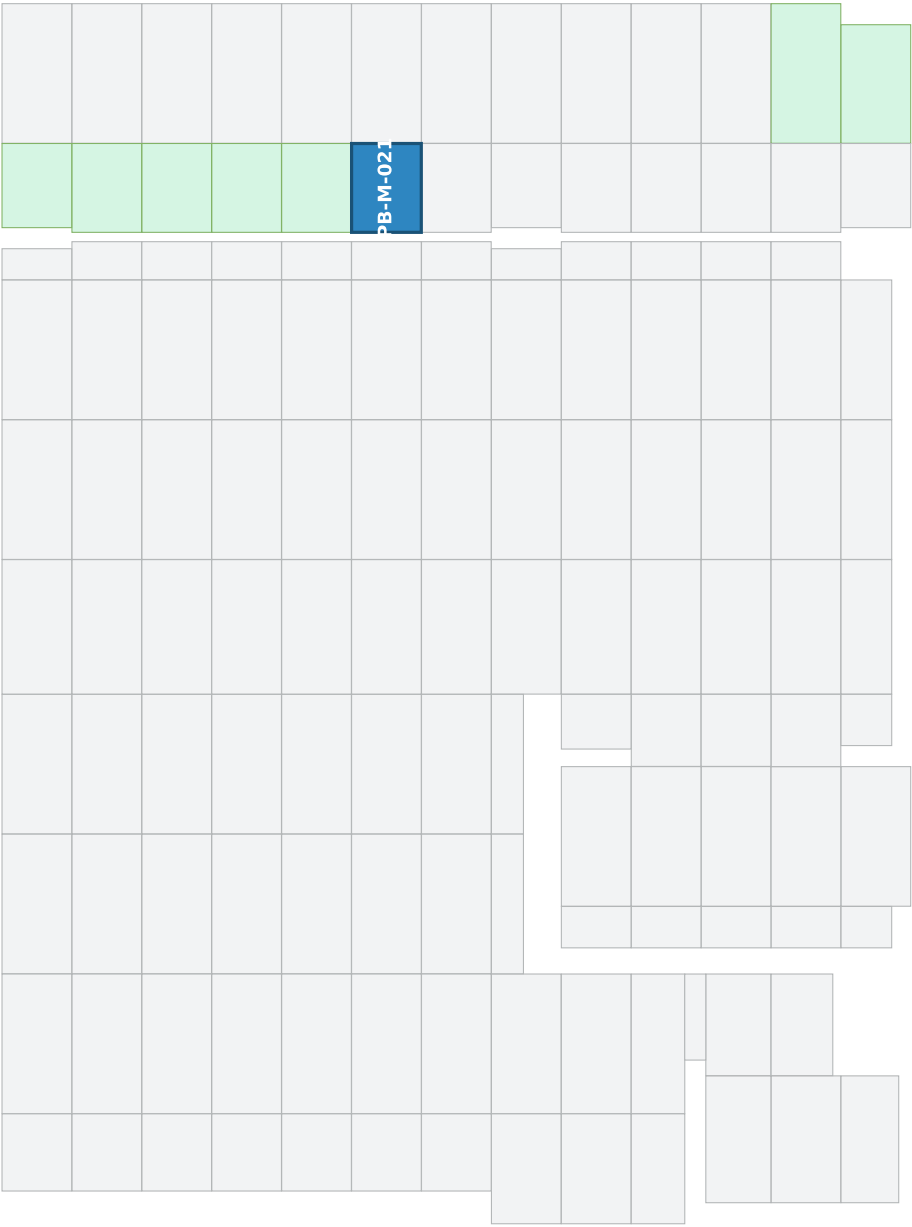

pieza M-44: SE CORTA AHORA

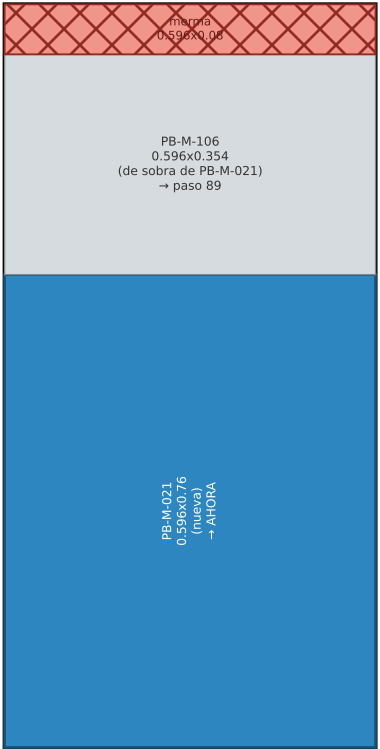

PASO 45 de 109

COLOCAR PB-M-021
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-44 salen
también (a RESERVA):
PB-M-106 → paso 89

EN RESERVA (15):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 2.33 m²

0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
... y 17 más

merma acum.: 0.89 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 46 de 109: PB-M-022

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

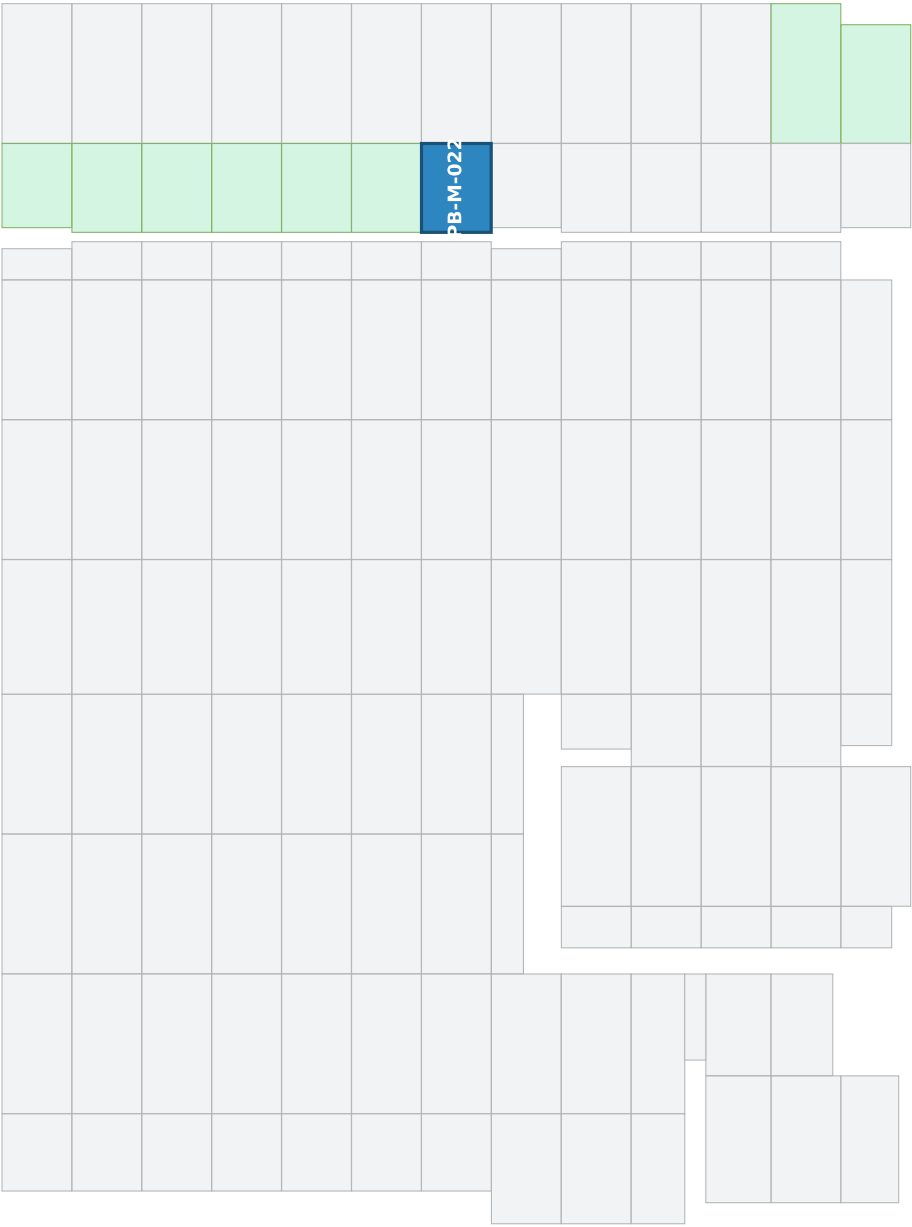

pieza M-38: SE CORTA AHORA



PASO 46 de 109

COLOCAR PB-M-022
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-38 salen
también (a RESERVA):
PB-M-107 → paso 88

EN RESERVA (16):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 2.33 m²

0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
... y 17 más


merma acum.: 0.94 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 47 de 109: PB-M-015

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

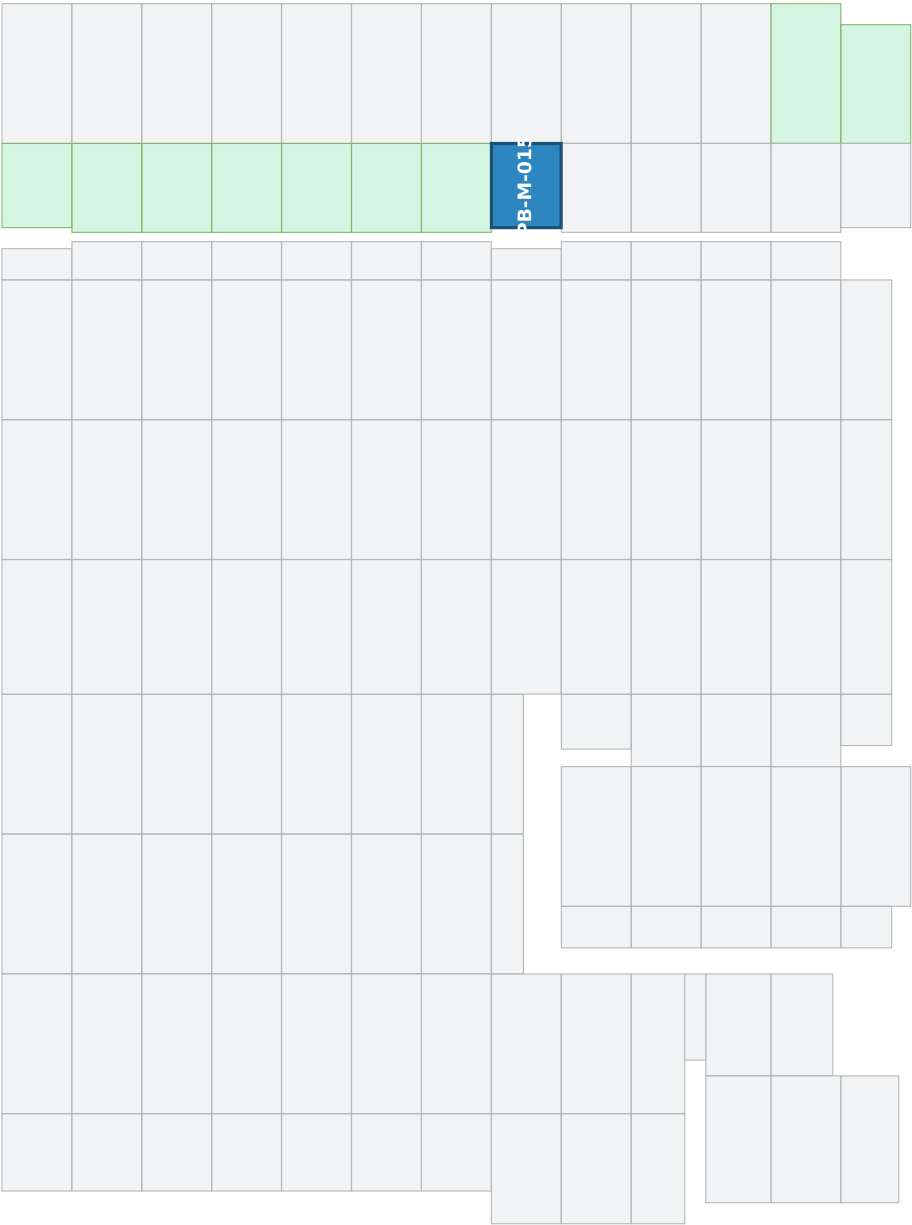

pieza M-53: SE CORTA AHORA

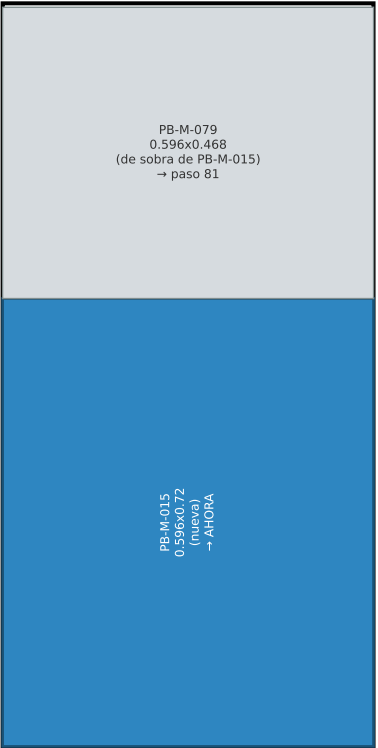

PASO 47 de 109

COLOCAR PB-M-015
0.596x0.72
corte de pieza nueva

al cortar M-53 salen
también (a RESERVA):
PB-M-079 → paso 81

EN RESERVA (17):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 2.33 m²

0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
... y 17 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 48 de 109: PB-M-023

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

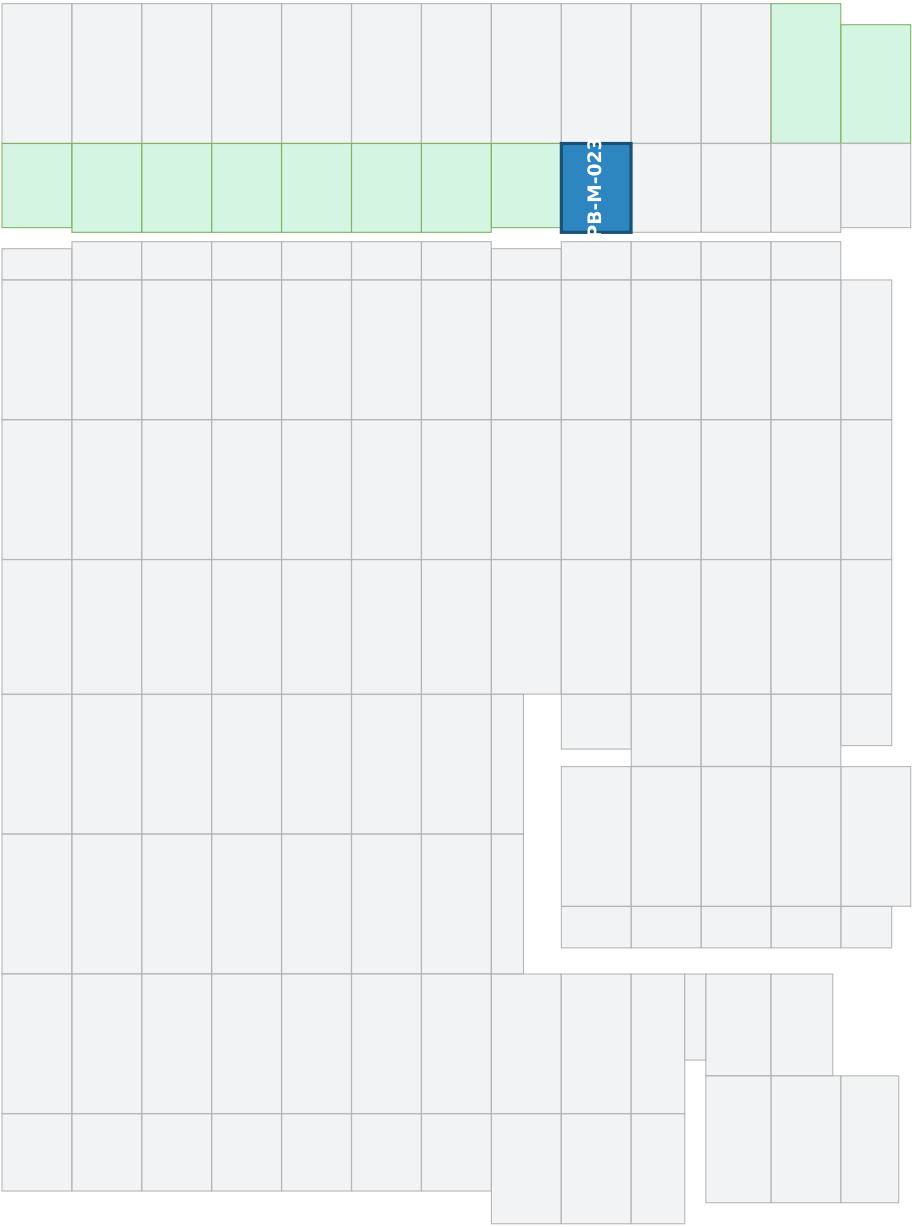

pieza M-59: SE CORTA AHORA

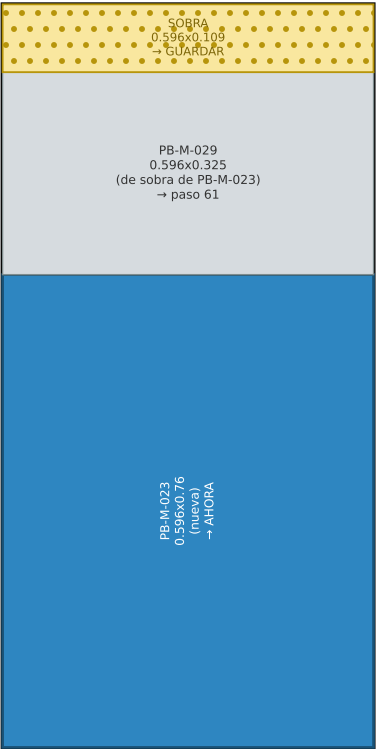

PASO 48 de 109

COLOCAR PB-M-023
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-59 salen
también (a RESERVA):
PB-M-029 → paso 61

EN RESERVA (18):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 2.33 m²

0.162x0.45 (de M-29, paso 21)
0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
... y 17 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 49 de 109: PB-M-024

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

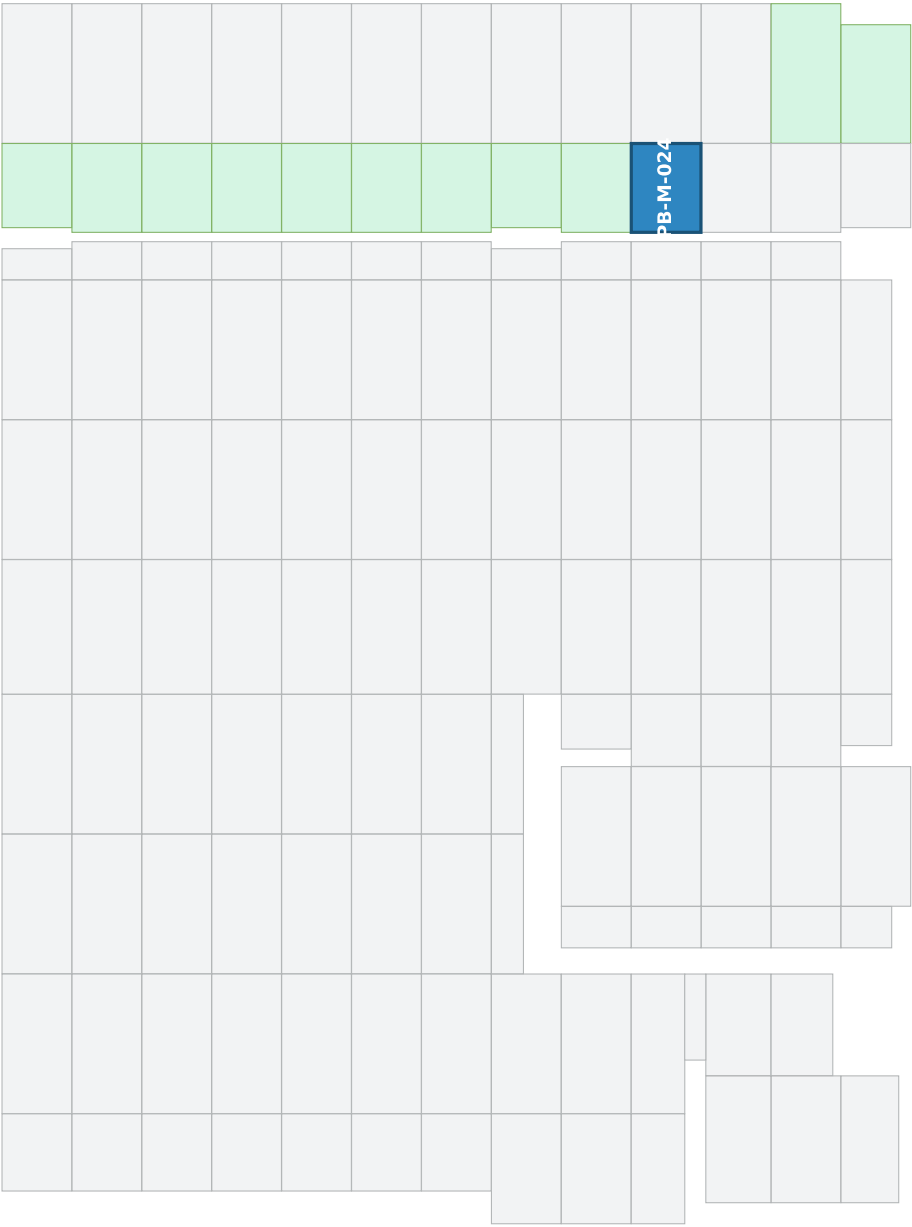

pieza M-55: SE CORTA AHORA

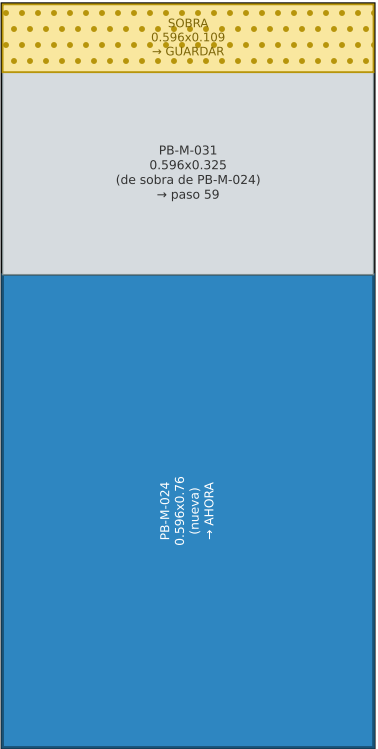

PASO 49 de 109

COLOCAR PB-M-024
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-55 salen
también (a RESERVA):
PB-M-031 → paso 59

EN RESERVA (19):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-029 → paso 61
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


26 · 2.39 m²

0.144x1.194 (de M-07, paso 22)
0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
... y 18 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 50 de 109: PB-M-025

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

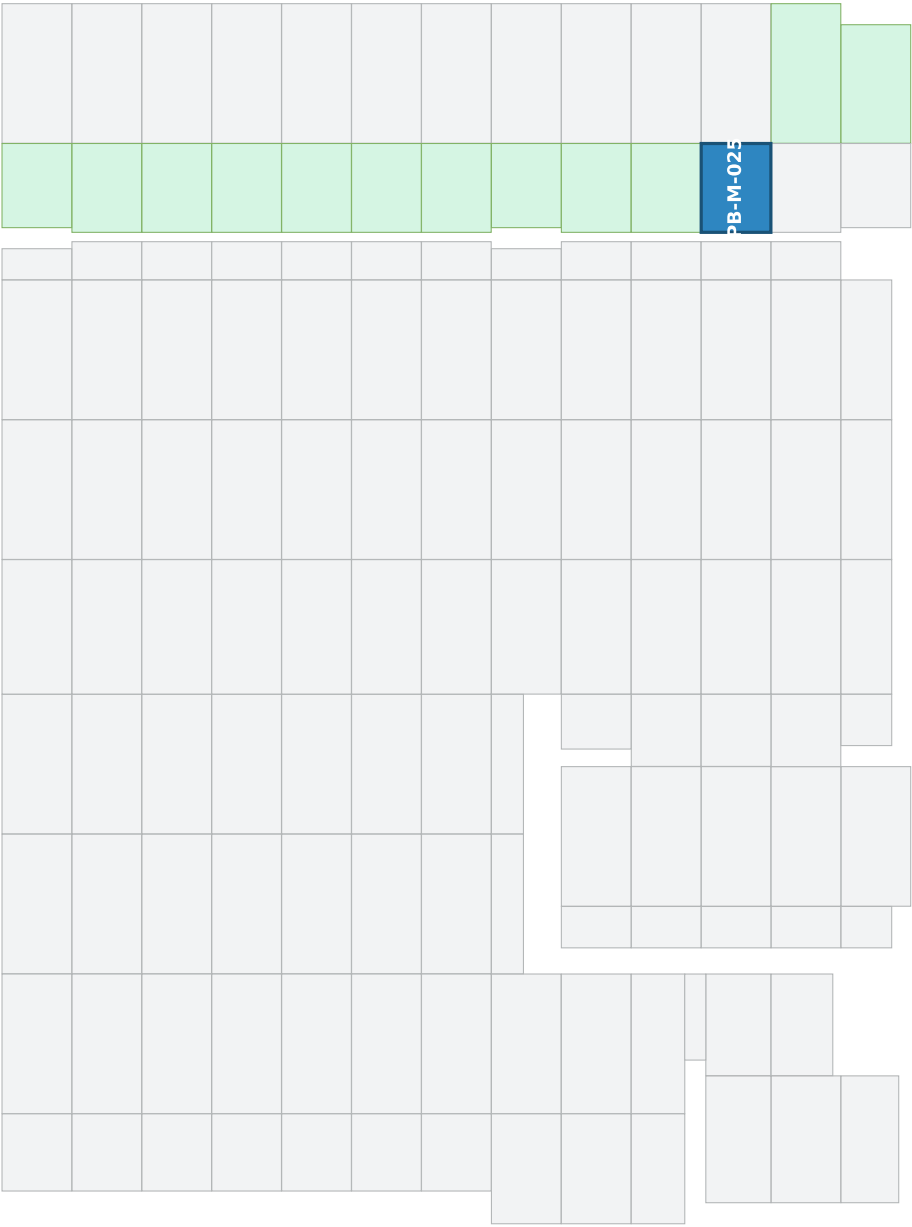

pieza M-47: SE CORTA AHORA

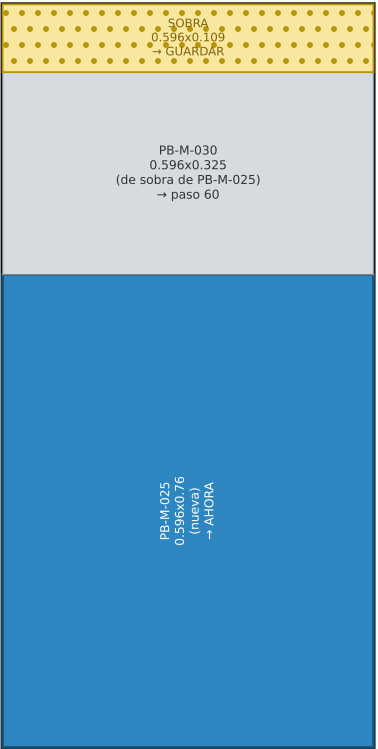

PASO 50 de 109

COLOCAR PB-M-025
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-47 salen
también (a RESERVA):
PB-M-030 → paso 60

EN RESERVA (20):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-031 → paso 59
- PB-M-029 → paso 61
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


27 · 2.46 m²

0.596x0.182 (de M-27, paso 36)
0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
... y 19 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 51 de 109: PB-M-026

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

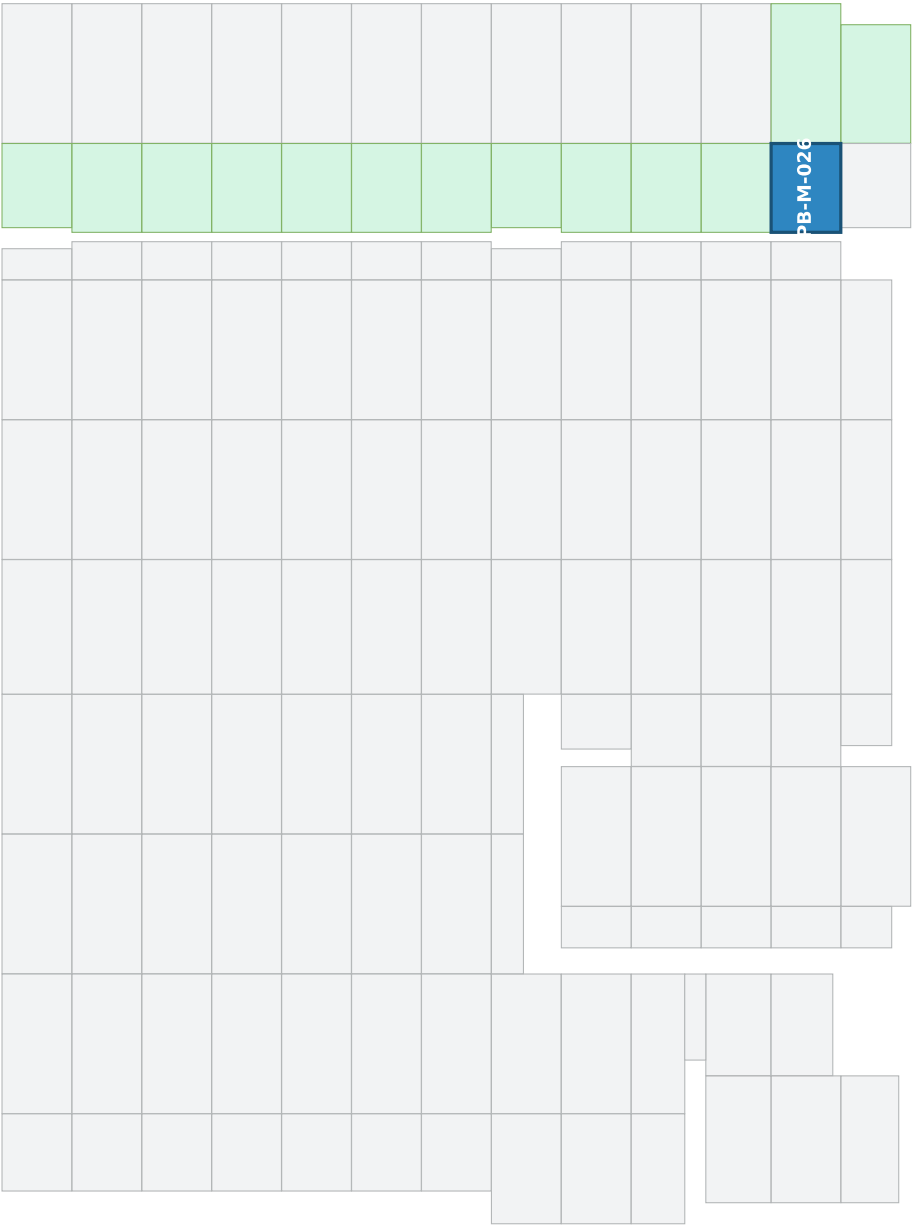

pieza M-40: SE CORTA AHORA

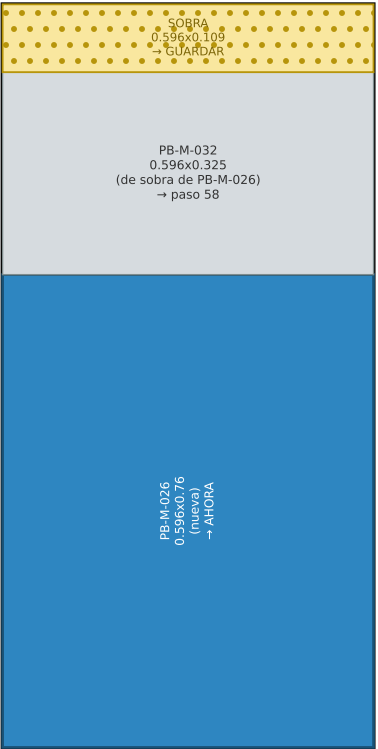

PASO 51 de 109

COLOCAR PB-M-026
0.596x0.76
corte de pieza nueva

al cortar M-40 salen
también (a RESERVA):
PB-M-032 → paso 58

EN RESERVA (21):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-031 → paso 59
- PB-M-030 → paso 60
- PB-M-029 → paso 61
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


28 · 2.52 m²

0.246x0.182 (de M-26, paso 37)
0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
... y 20 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 52 de 109: PB-M-016

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

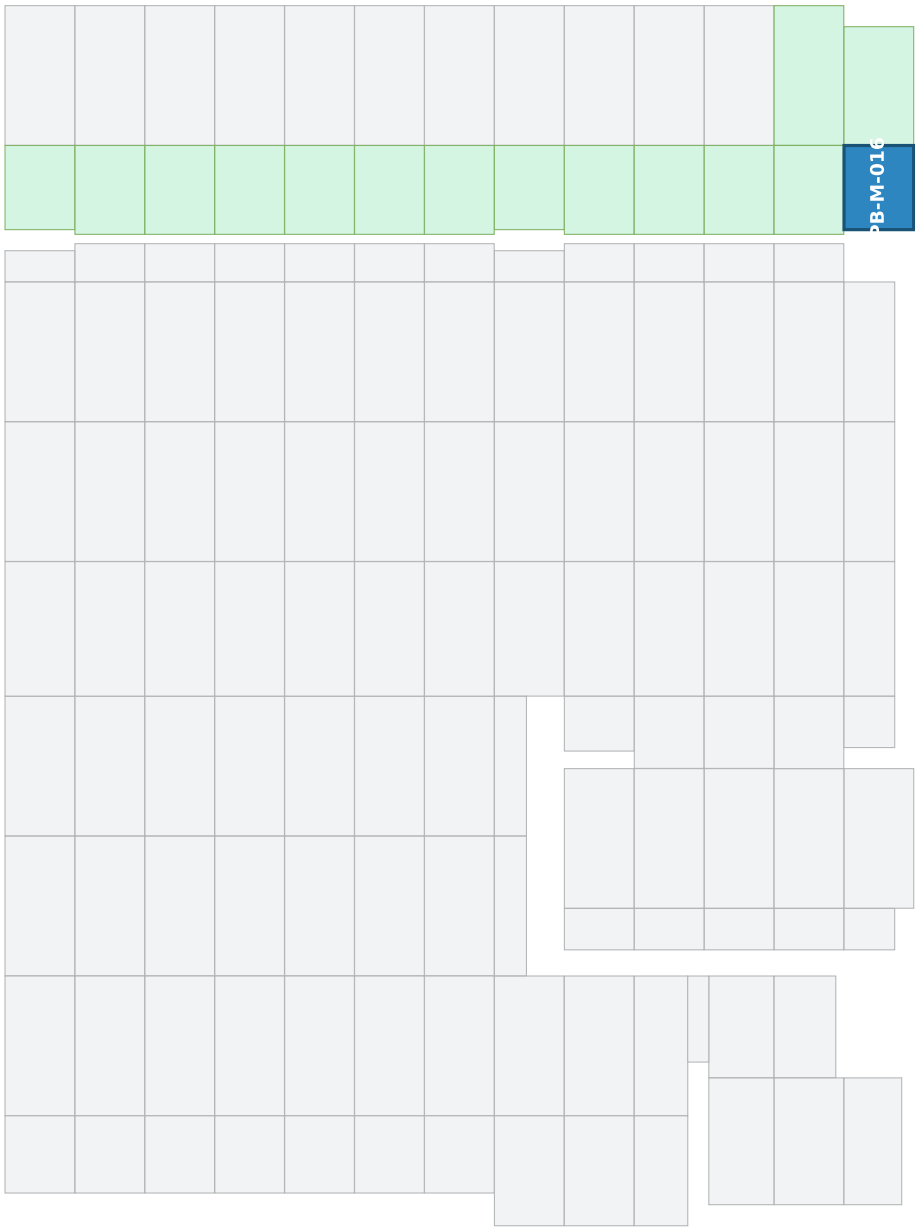

pieza M-36: SE CORTA AHORA

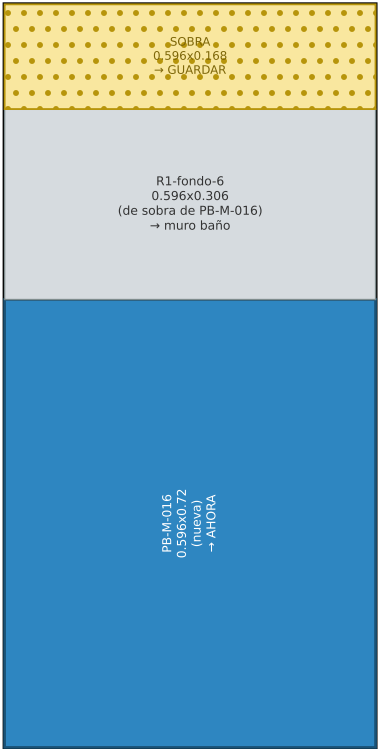

PASO 52 de 109

COLOCAR PB-M-016
0.596x0.72
corte de pieza nueva

al cortar M-36 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-6 → muro de baño

EN RESERVA (22):
PB-M-036 → paso 53
PB-M-035 → paso 54
PB-M-034 → paso 55
PB-M-033 → paso 56
PB-M-032 → paso 58
PB-M-031 → paso 59
PB-M-030 → paso 60
PB-M-029 → paso 61
PB-M-028 → paso 62
PB-M-027 → paso 63
... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
29 · 2.59 m²

0.596x0.18 (de M-41, paso 38)
0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
... y 21 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 53 de 109: PB-M-036

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

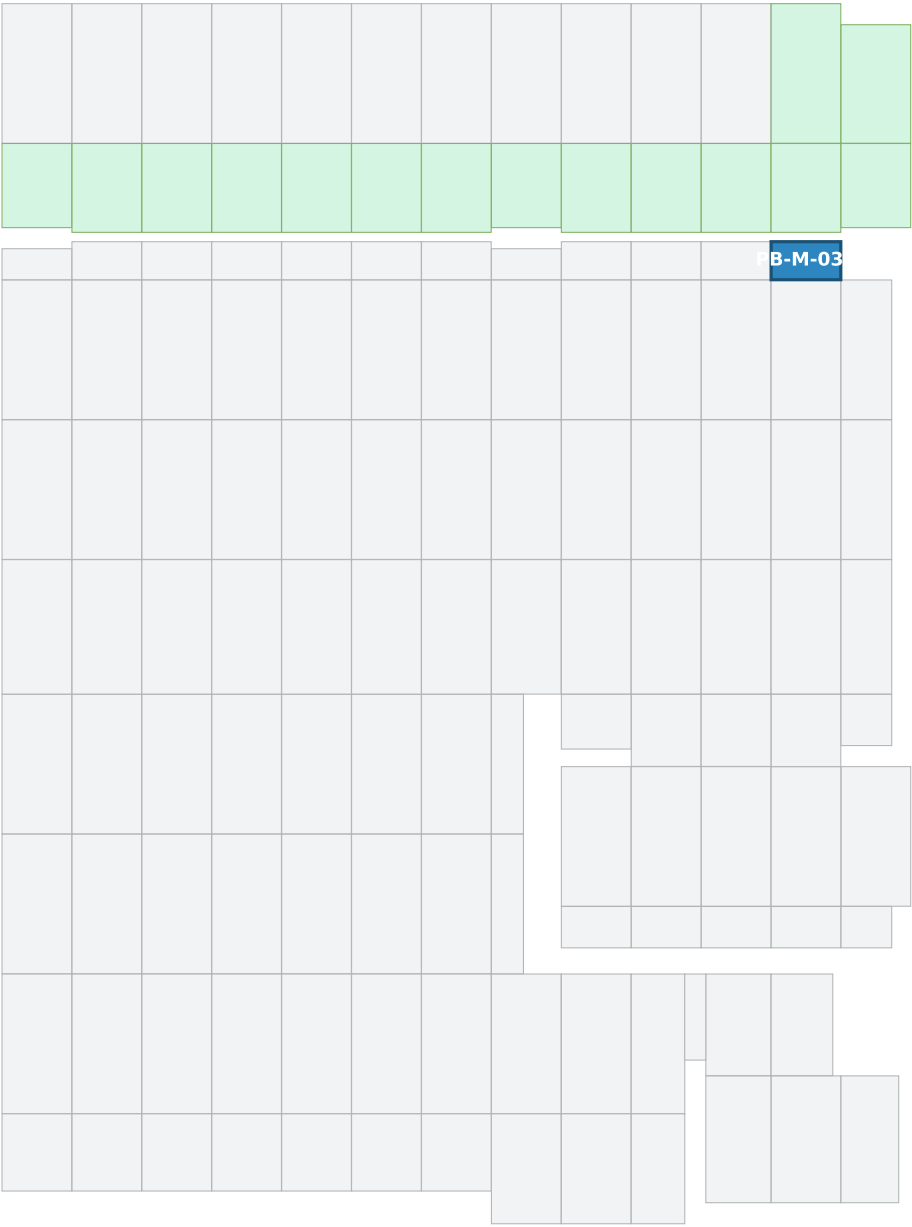

pieza M-22 (cortada antes; estaba en reserva)

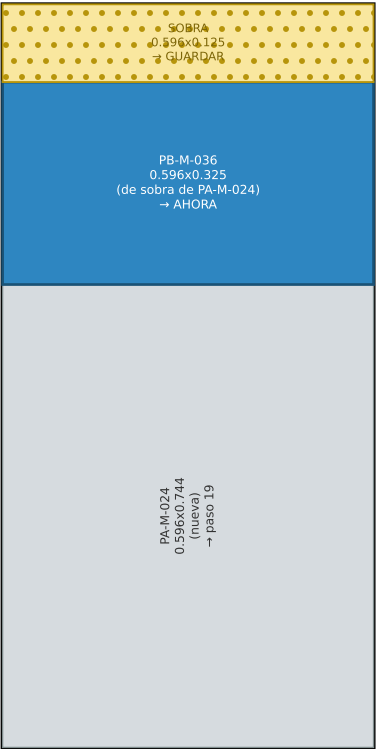

PASO 53 de 109

COLOCAR PB-M-036
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-024

EN RESERVA (22):

- PB-M-036 → paso 53
- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-032 → paso 58
- PB-M-031 → paso 59
- PB-M-030 → paso 60
- PB-M-029 → paso 61
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 54 de 109: PB-M-035

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

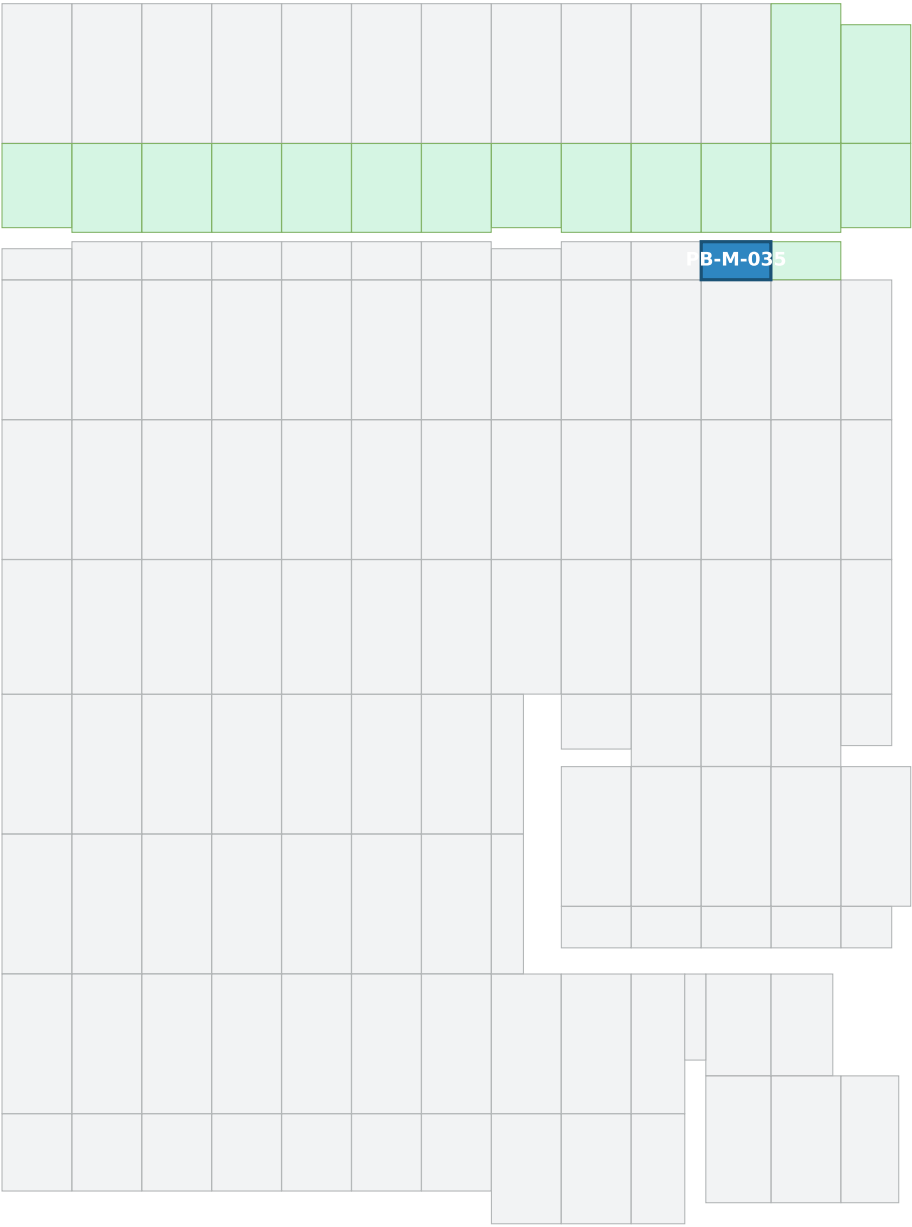

pieza M-25 (cortada antes; estaba en reserva)

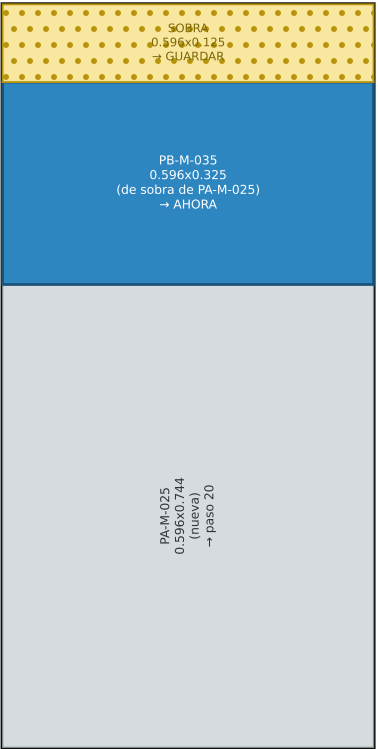

PASO 54 de 109

COLOCAR PB-M-035
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-025

EN RESERVA (21):

- PB-M-035 → paso 54
- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-032 → paso 58
- PB-M-031 → paso 59
- PB-M-030 → paso 60
- PB-M-029 → paso 61
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- ... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 55 de 109: PB-M-034

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

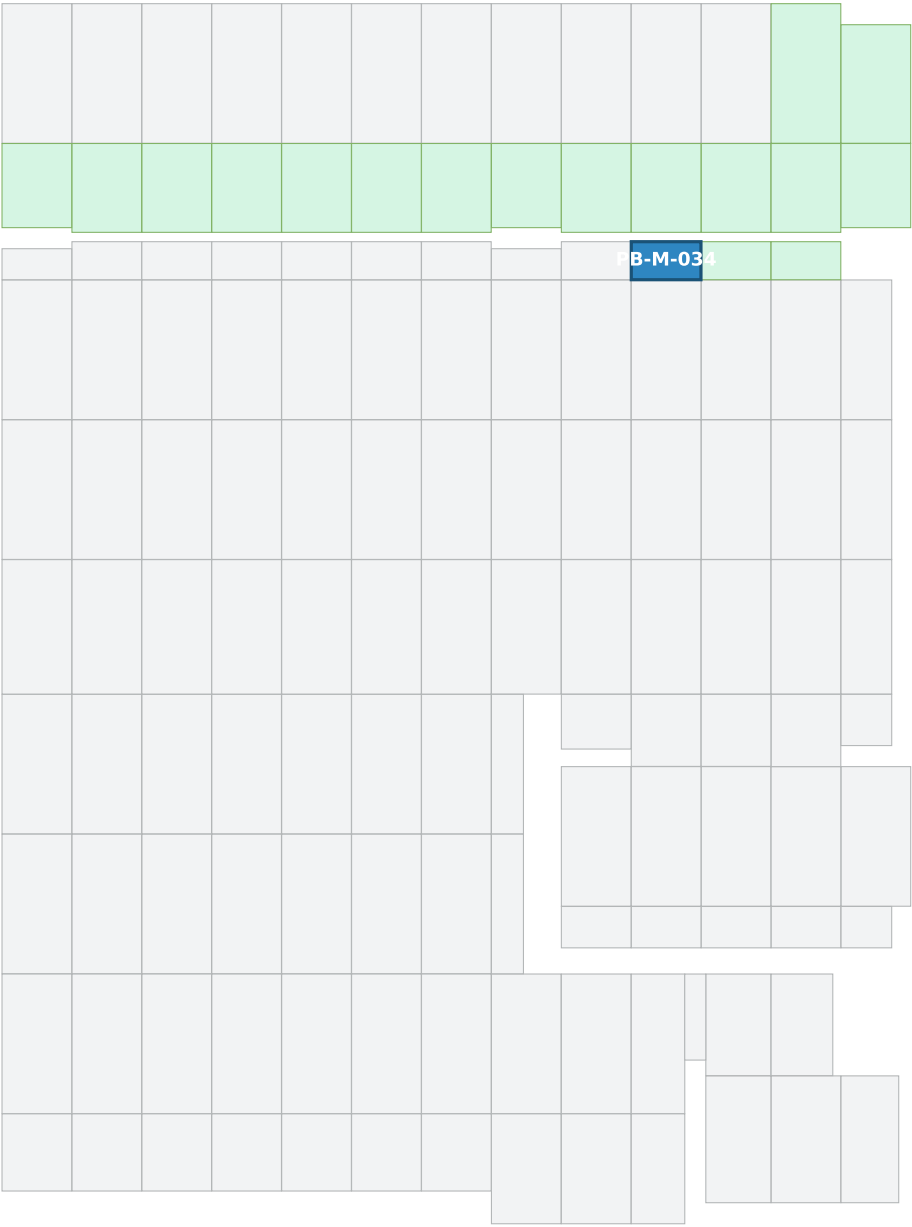

pieza M-09 (cortada antes; estaba en reserva)

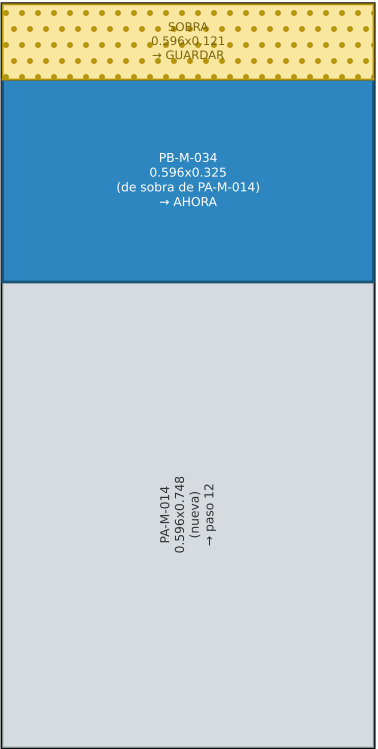

PASO 55 de 109

COLOCAR PB-M-034
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-014

EN RESERVA (20):

- PB-M-034 → paso 55
- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-032 → paso 58
- PB-M-031 → paso 59
- PB-M-030 → paso 60
- PB-M-029 → paso 61
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 56 de 109: PB-M-033

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

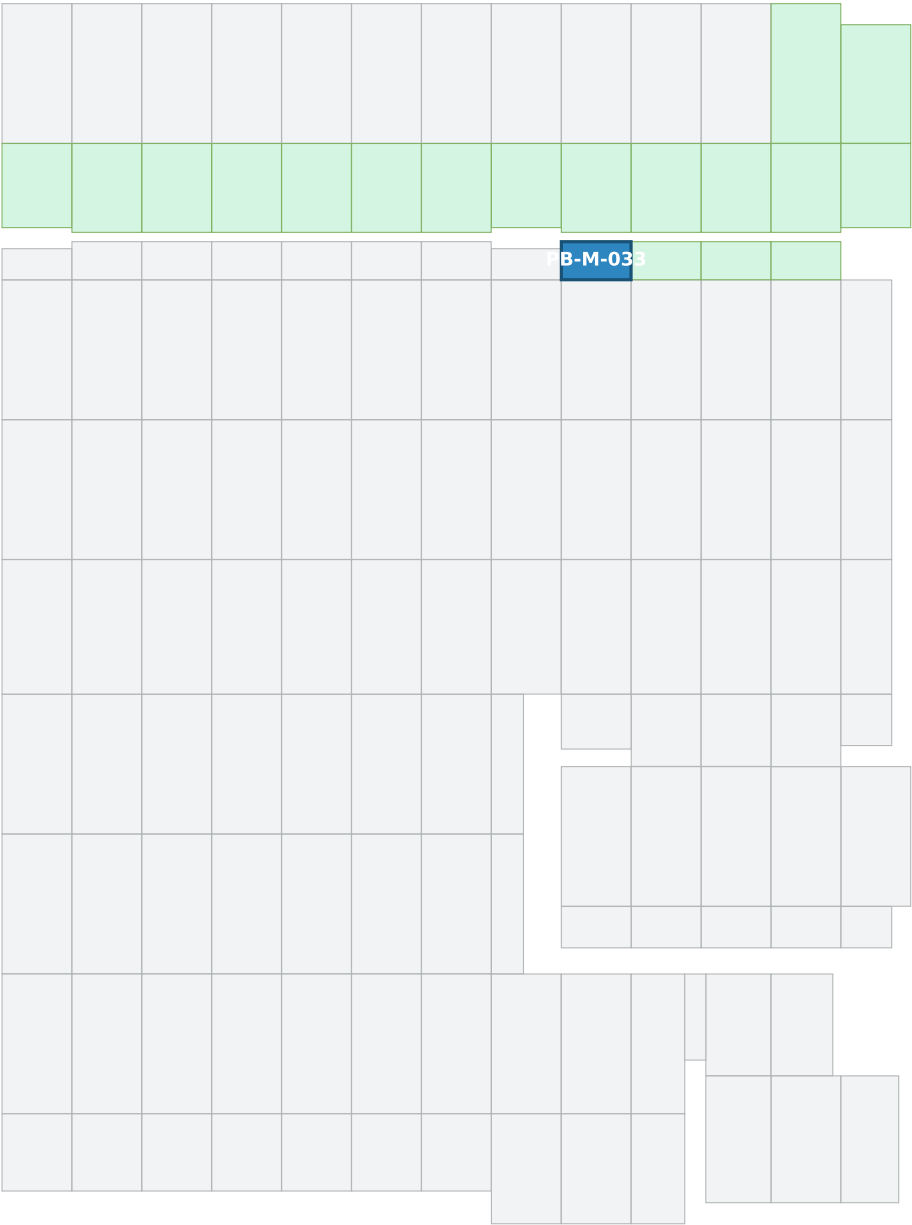

pieza M-11 (cortada antes; estaba en reserva)

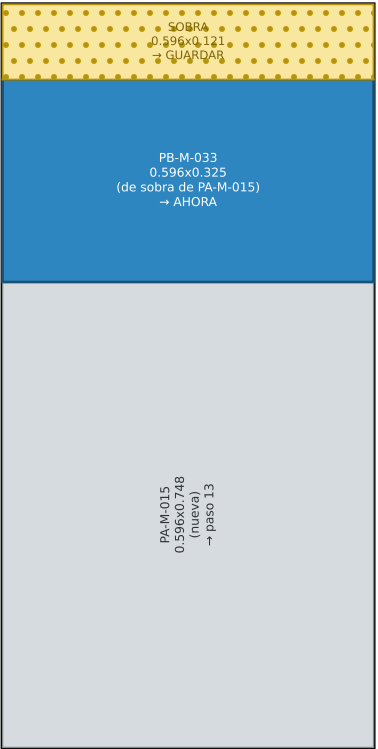

PASO 56 de 109

COLOCAR PB-M-033
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PA-M-015

EN RESERVA (19):

- PB-M-033 → paso 56
- PB-M-032 → paso 58
- PB-M-031 → paso 59
- PB-M-030 → paso 60
- PB-M-029 → paso 61
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 57 de 109: PB-M-038

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

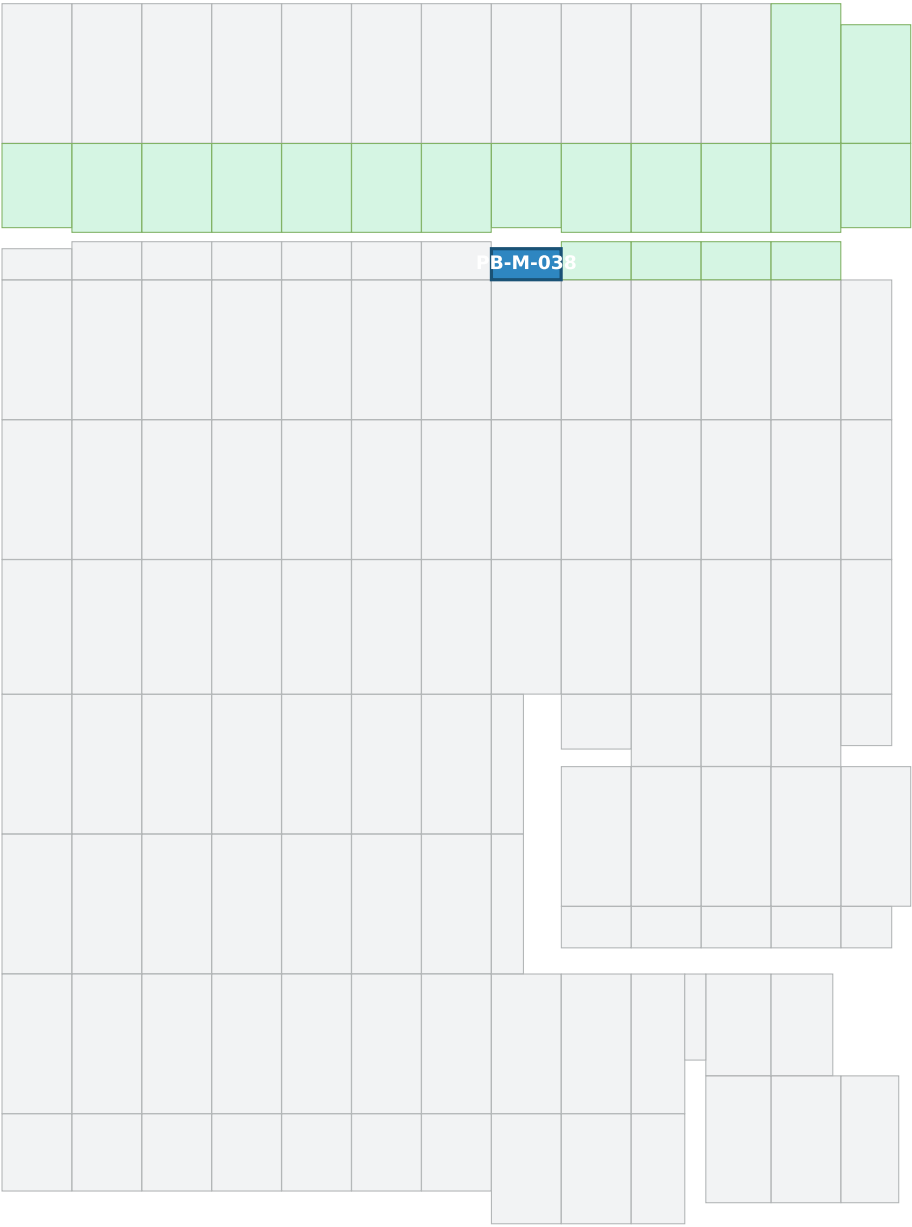

pieza M-61: SE CORTA AHORA

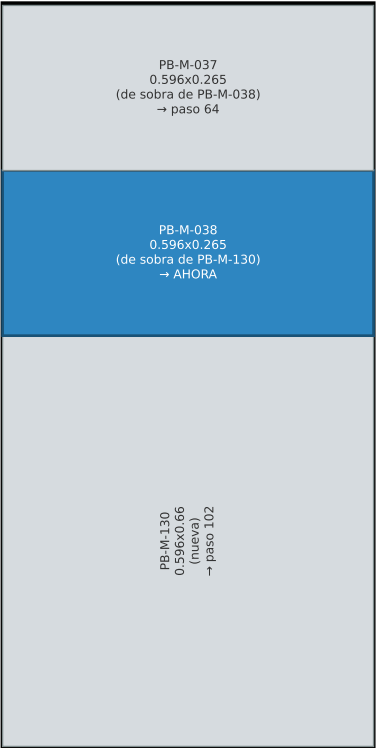

PASO 57 de 109

COLOCAR PB-M-038
0.596x0.265
sale de la SOBRA de PB-M-130

al cortar M-61 salen
también (a RESERVA):
PB-M-130 → paso 102
PB-M-037 → paso 64

EN RESERVA (18):
PB-M-032 → paso 58
PB-M-031 → paso 59
PB-M-030 → paso 60
PB-M-029 → paso 61
PB-M-028 → paso 62
PB-M-027 → paso 63
PB-M-051 → paso 65
PB-M-064 → paso 66
PB-M-077 → paso 79
PB-M-078 → paso 80
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 58 de 109: PB-M-032

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

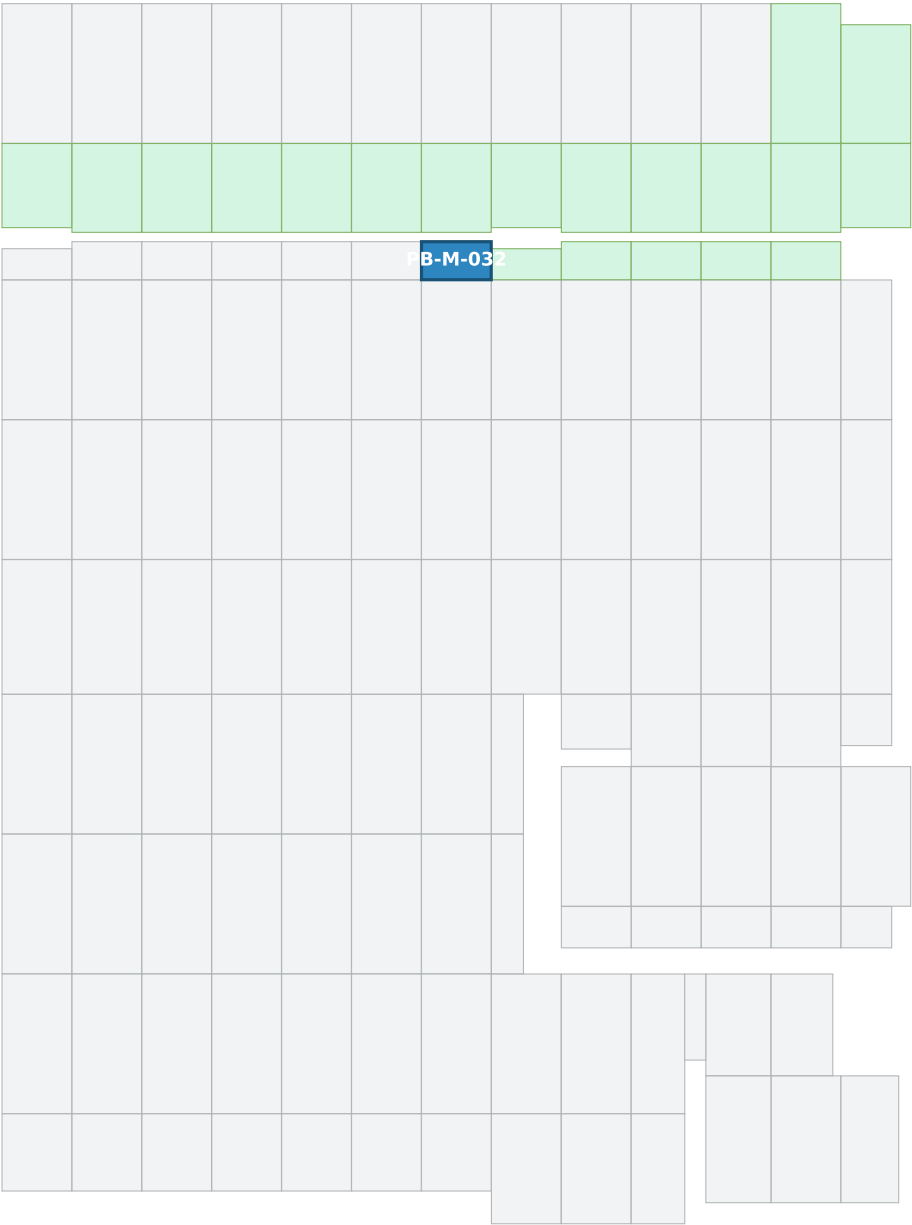

pieza M-40 (cortada antes; estaba en reserva)

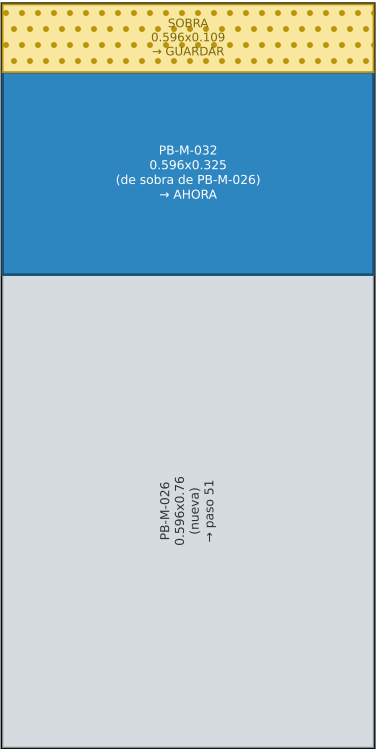

- PASO 58 de 109
- COLOCAR PB-M-032
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-026
- EN RESERVA (20):
- PB-M-032 → paso 58
 - PB-M-031 → paso 59
 - PB-M-030 → paso 60
 - PB-M-029 → paso 61
 - PB-M-028 → paso 62
 - PB-M-027 → paso 63
 - PB-M-037 → paso 64
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 59 de 109: PB-M-031

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

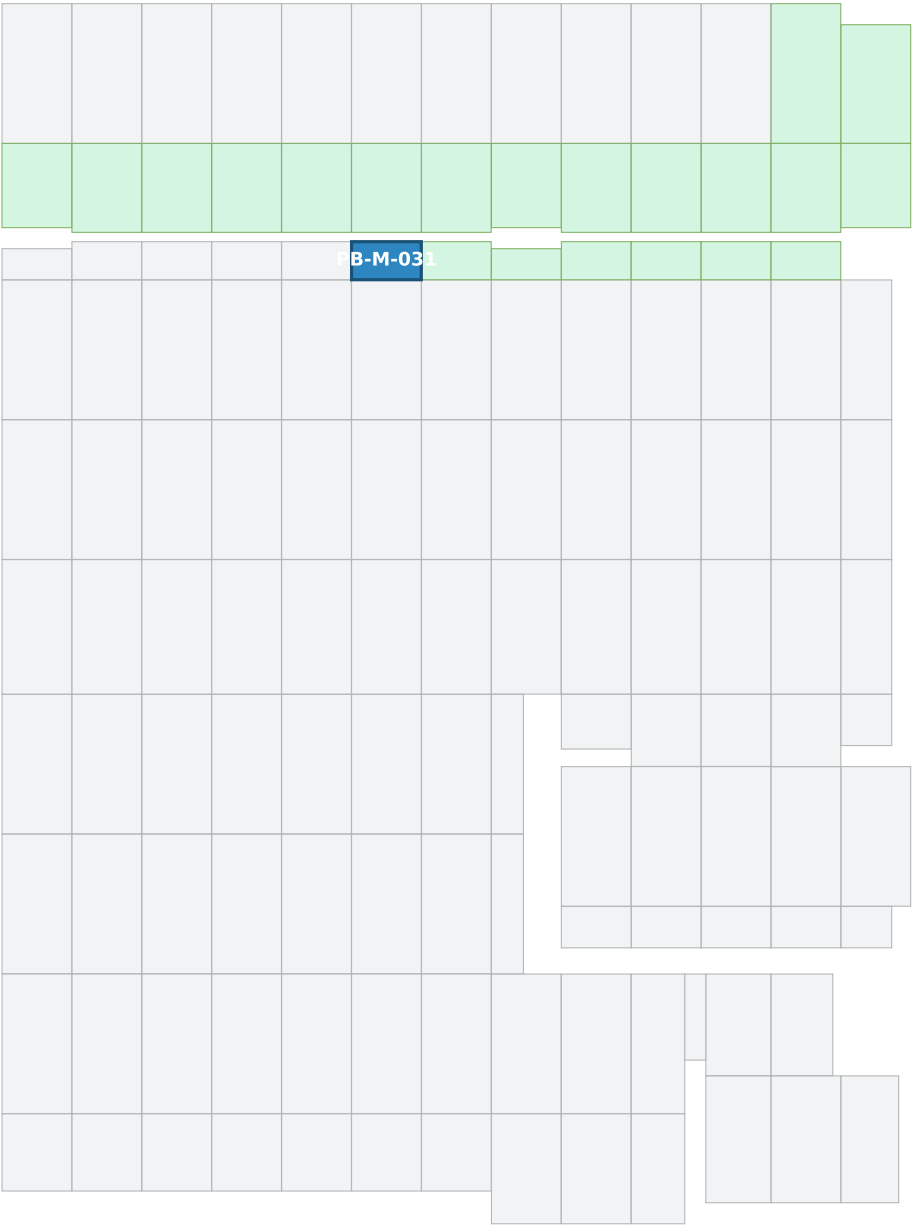

pieza M-55 (cortada antes; estaba en reserva)

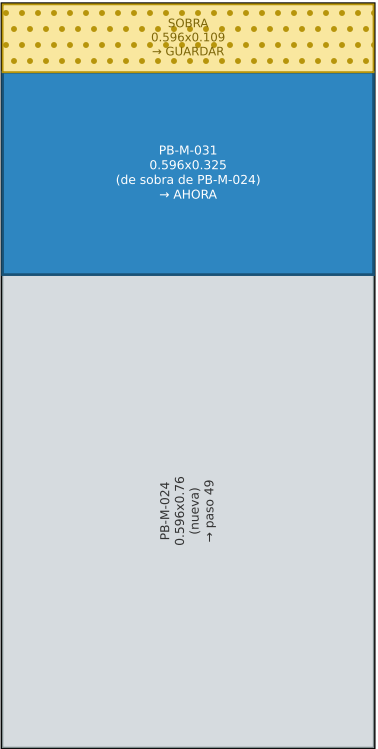

- PASO 59 de 109
- COLOCAR PB-M-031
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-024
- EN RESERVA (19):
- PB-M-031 → paso 59
 - PB-M-030 → paso 60
 - PB-M-029 → paso 61
 - PB-M-028 → paso 62
 - PB-M-027 → paso 63
 - PB-M-037 → paso 64
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-078 → paso 80
 - ... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 60 de 109: PB-M-030

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

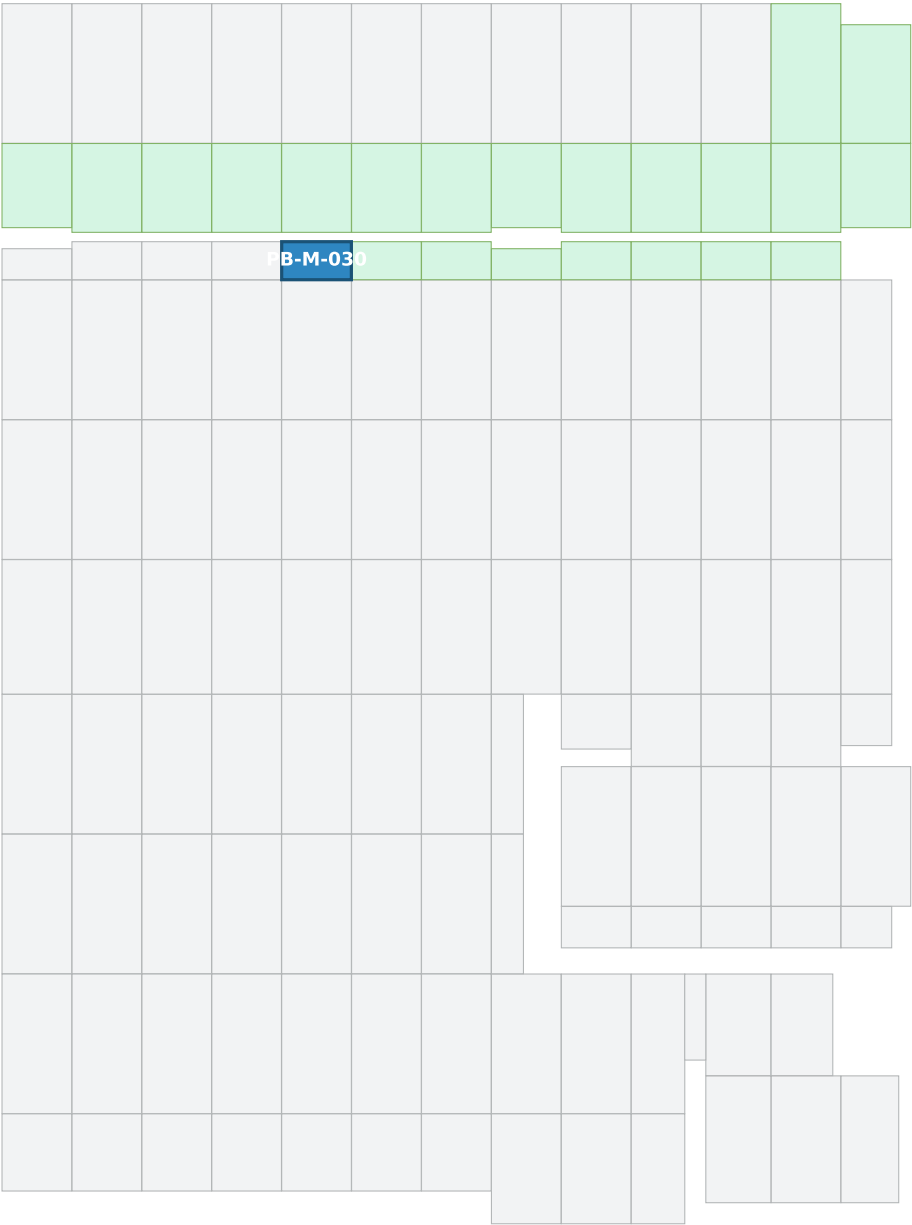

pieza M-47 (cortada antes; estaba en reserva)

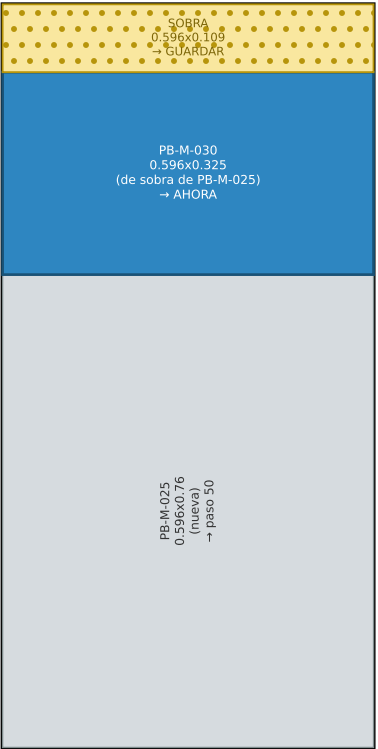

PASO 60 de 109

COLOCAR PB-M-030
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-025

EN RESERVA (18):

- PB-M-030 → paso 60
- PB-M-029 → paso 61
- PB-M-028 → paso 62
- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-037 → paso 64
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- ... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 61 de 109: PB-M-029

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

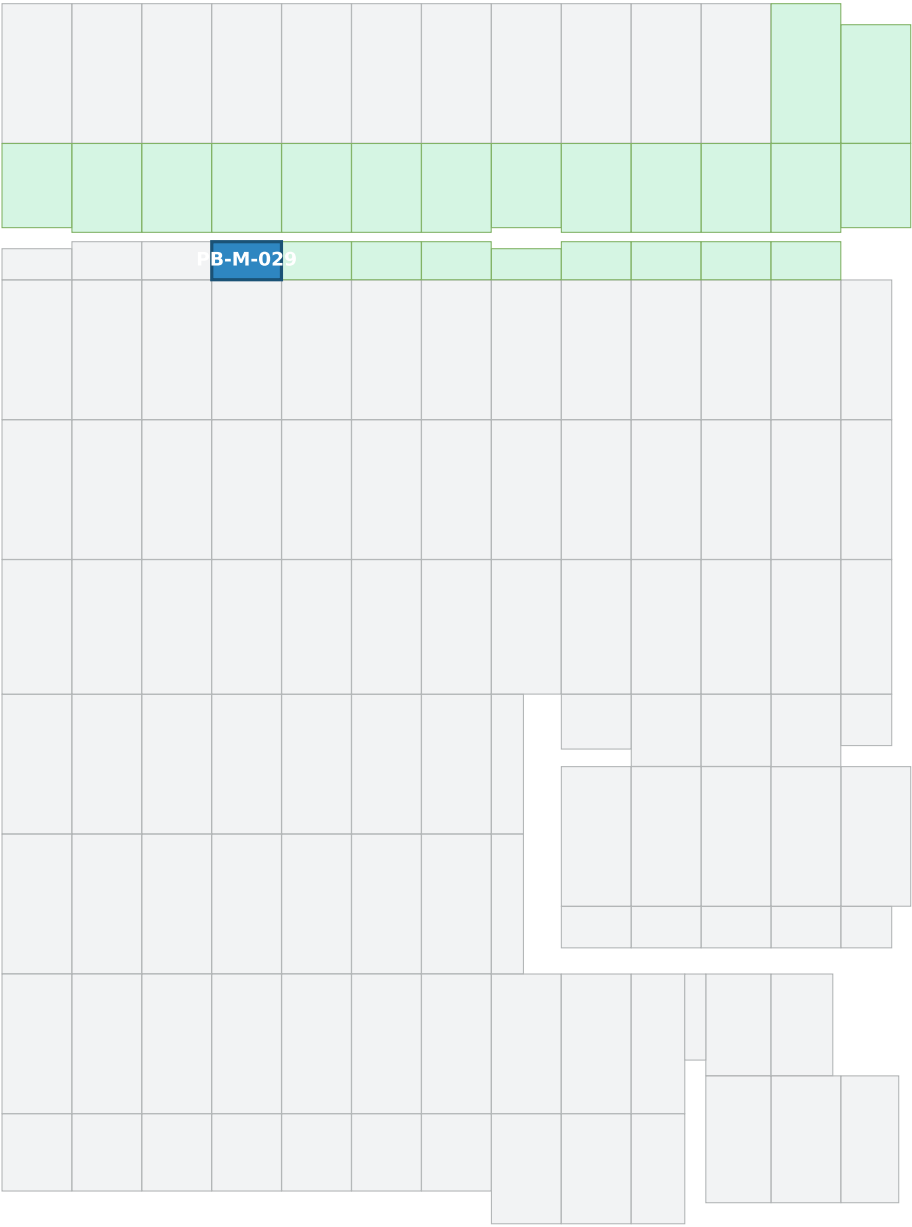

pieza M-59 (cortada antes; estaba en reserva)

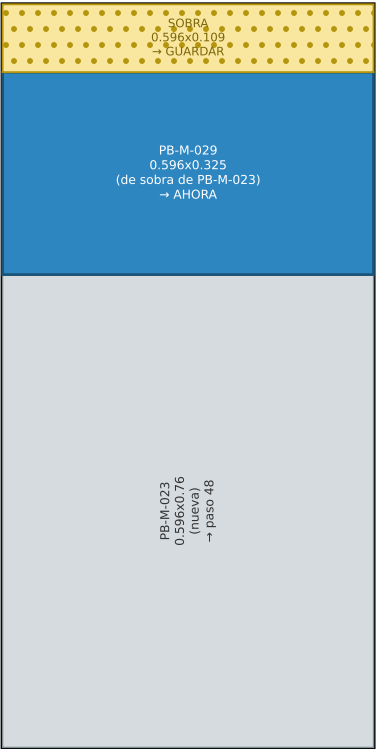


- PASO 61 de 109
- COLOCAR PB-M-029
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-023
- EN RESERVA (17):
- PB-M-029 → paso 61
 - PB-M-028 → paso 62
 - PB-M-027 → paso 63
 - PB-M-037 → paso 64
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-078 → paso 80
 - PB-M-079 → paso 81
 - PB-M-107 → paso 88
 - ... y 7 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 30 · 2.69 m²
- 0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
 - 0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
 - 0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
 - 0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
 - 0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
 - 0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
 - 0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
 - ... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 62 de 109: PB-M-028

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

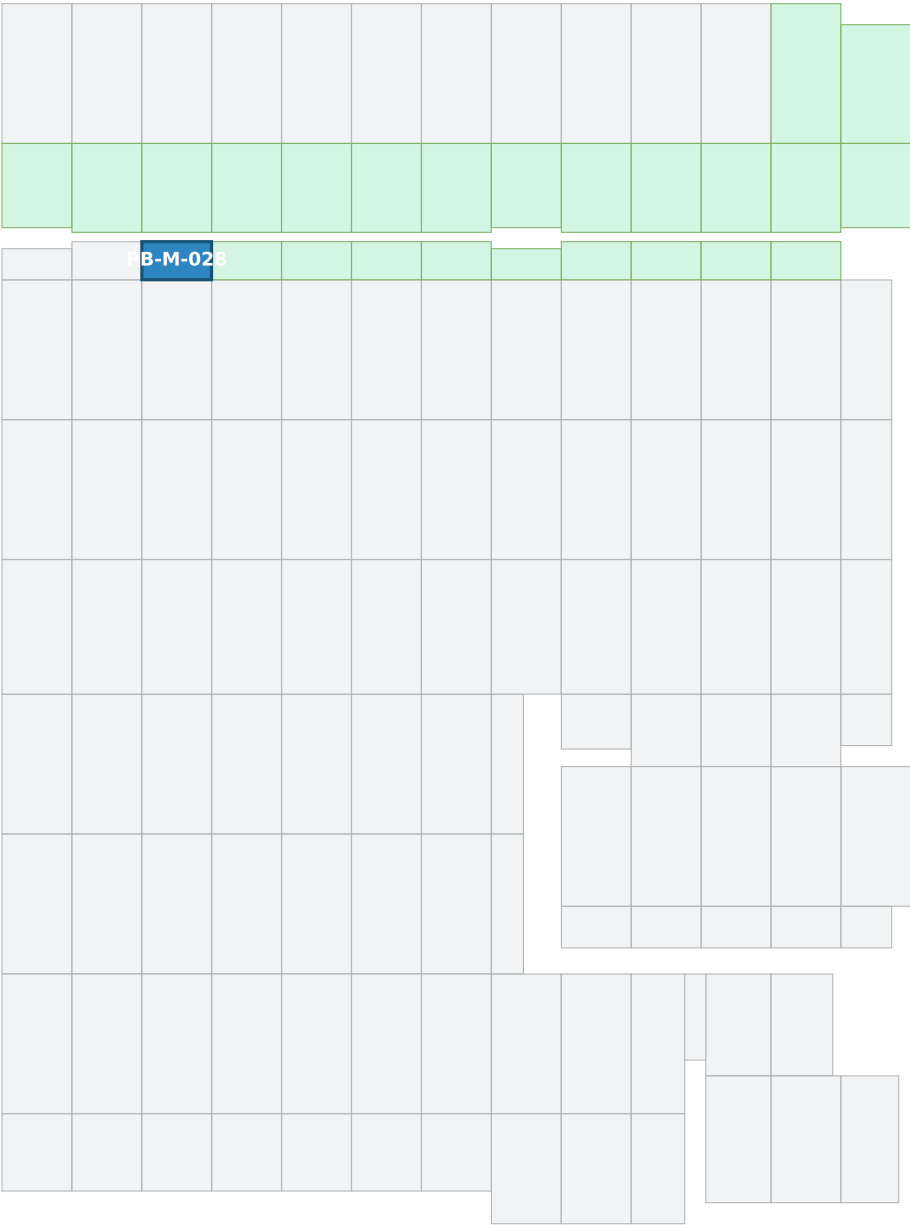

pieza M-69 (cortada antes; estaba en reserva)

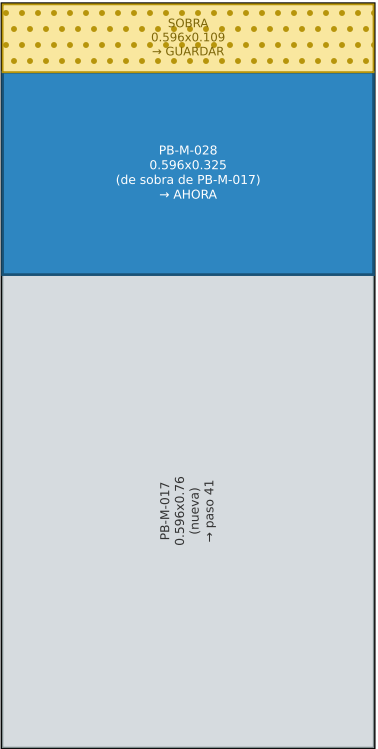

- PASO 62 de 109
- COLOCAR PB-M-028
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-017
- EN RESERVA (16):
- PB-M-028 → paso 62
 - PB-M-027 → paso 63
 - PB-M-037 → paso 64
 - PB-M-051 → paso 65
 - PB-M-064 → paso 66
 - PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-078 → paso 80
 - PB-M-079 → paso 81
 - PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 63 de 109: PB-M-027

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

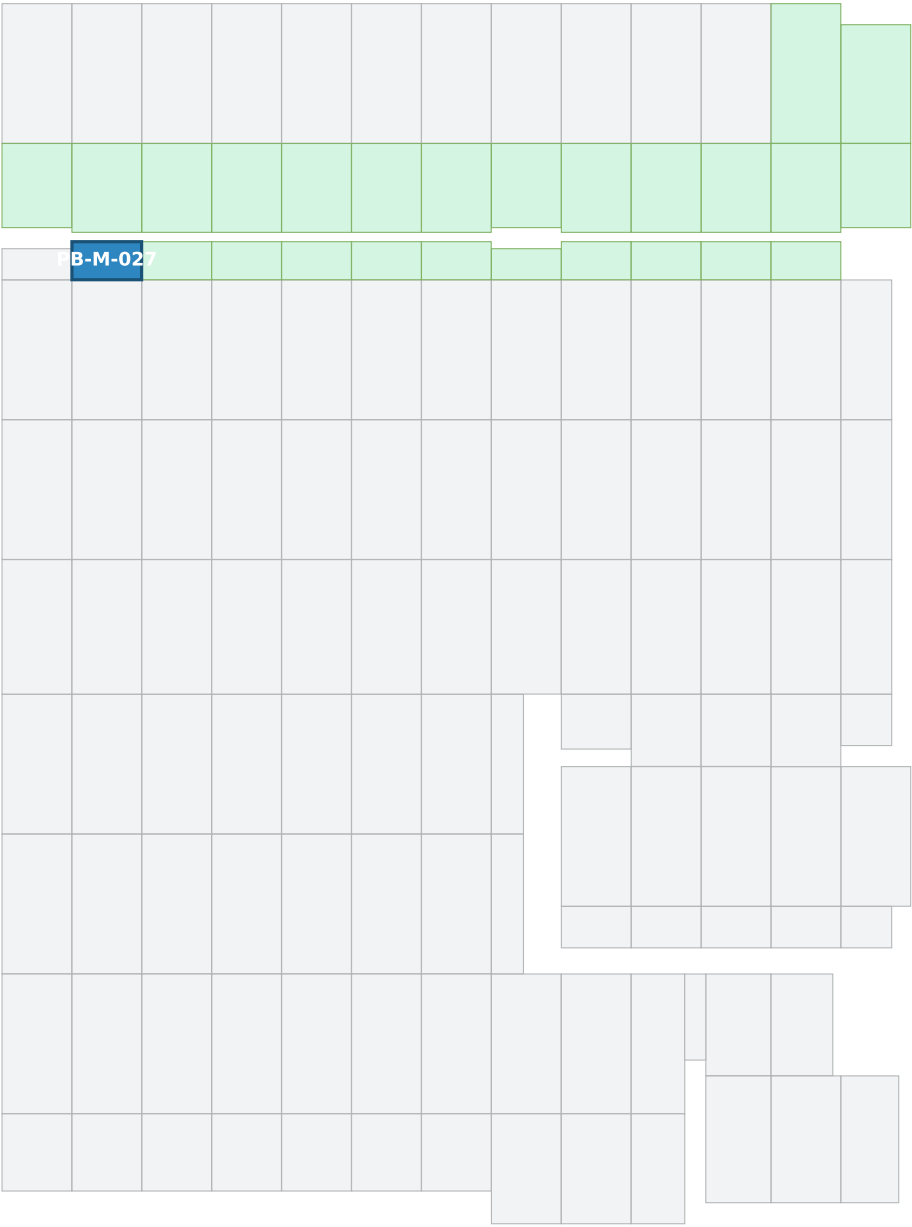

pieza M-71 (cortada antes; estaba en reserva)

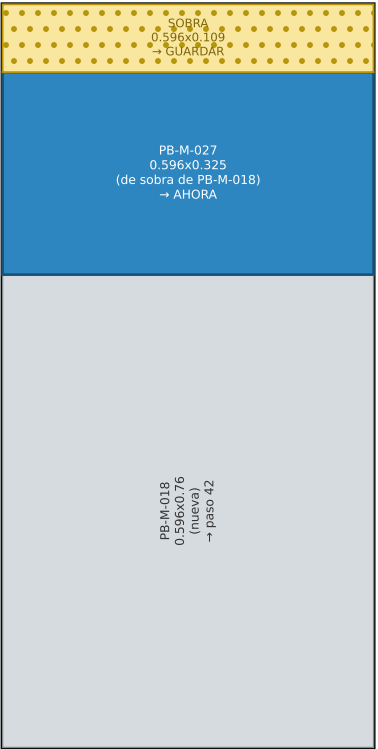

PASO 63 de 109

COLOCAR PB-M-027
0.596x0.325
sale de la SOBRA de PB-M-018

EN RESERVA (15):

- PB-M-027 → paso 63
- PB-M-037 → paso 64
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más

merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 64 de 109: PB-M-037

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

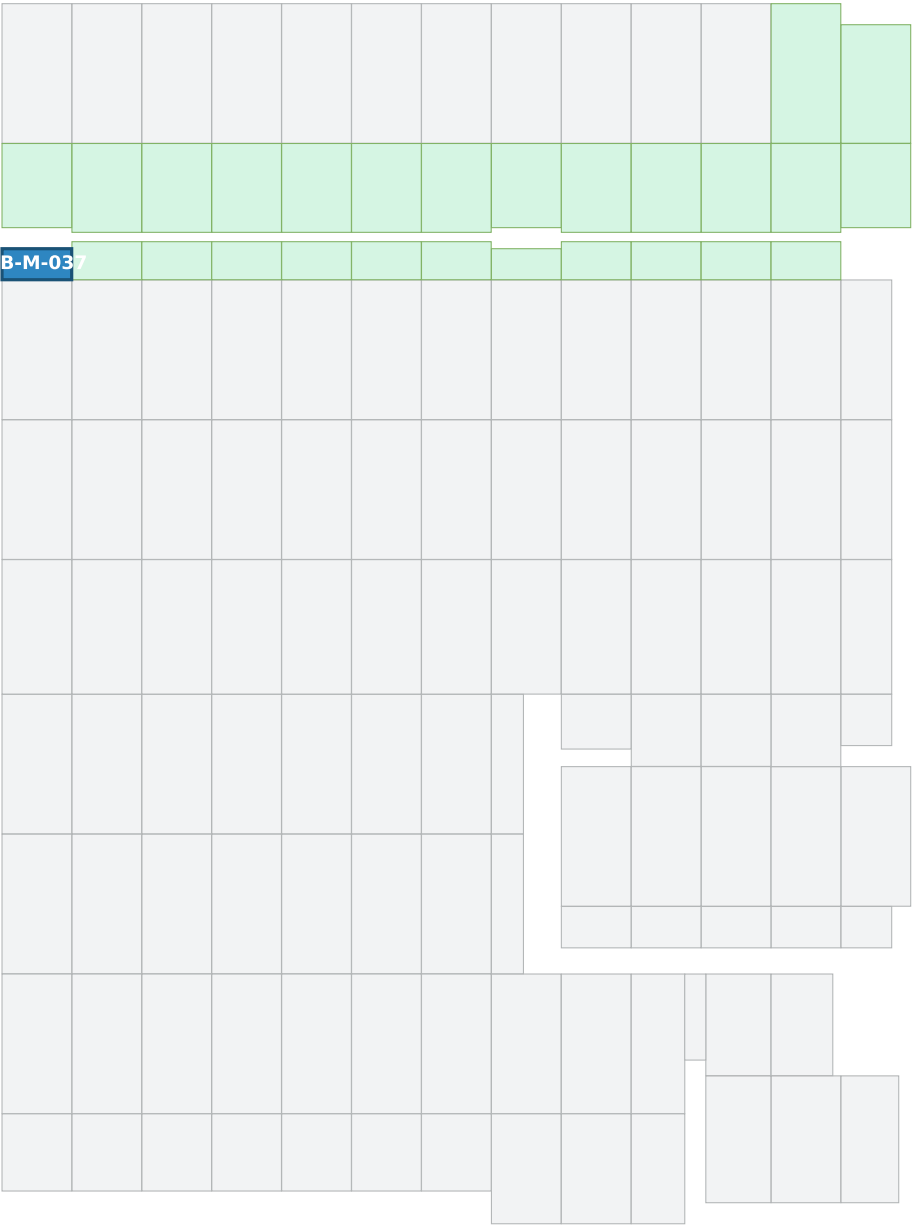

pieza M-61 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 64 de 109

COLOCAR PB-M-037
0.596x0.265
sale de la SOBRA de PB-M-038

EN RESERVA (14):

- PB-M-037 → paso 64
- PB-M-051 → paso 65
- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 65 de 109: PB-M-051

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

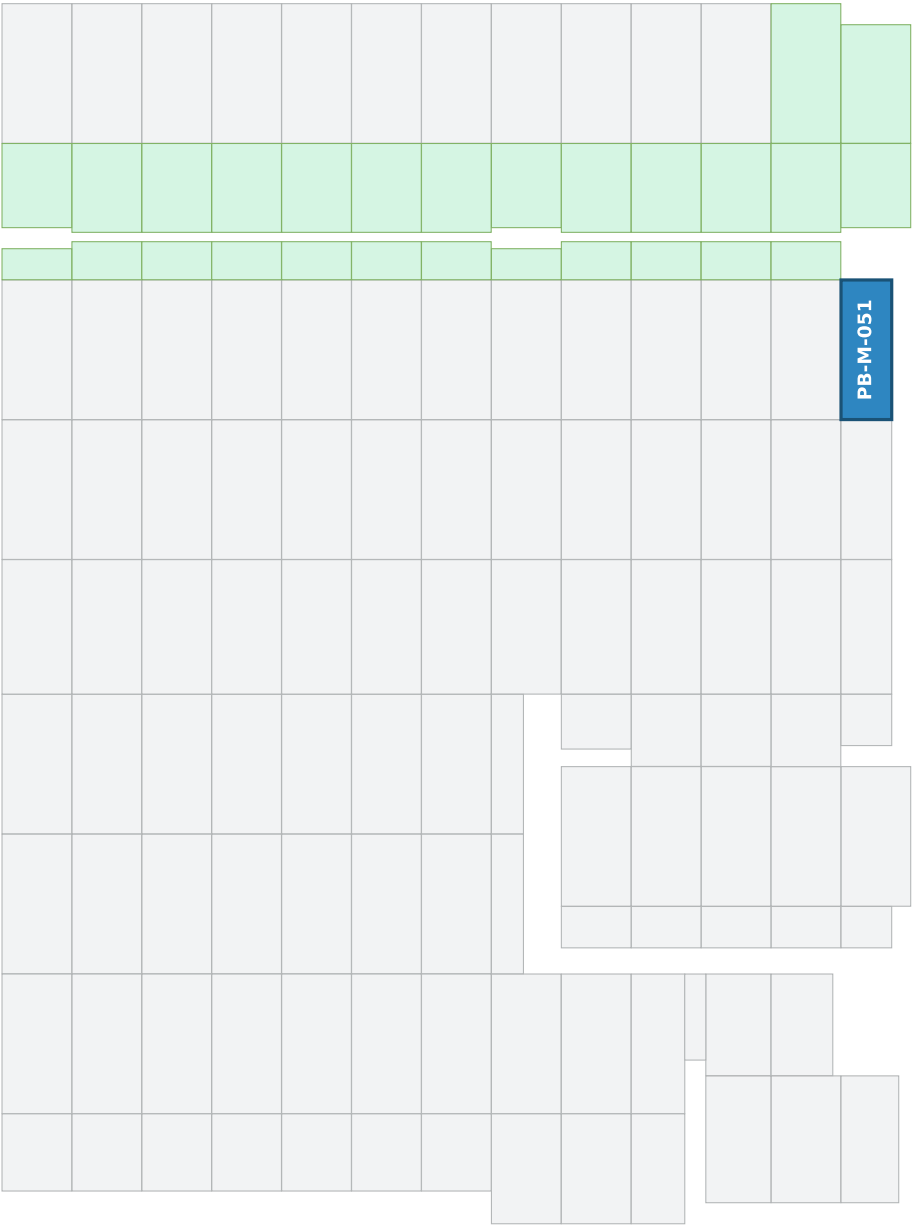

pieza M-30 (cortada antes; estaba en reserva)

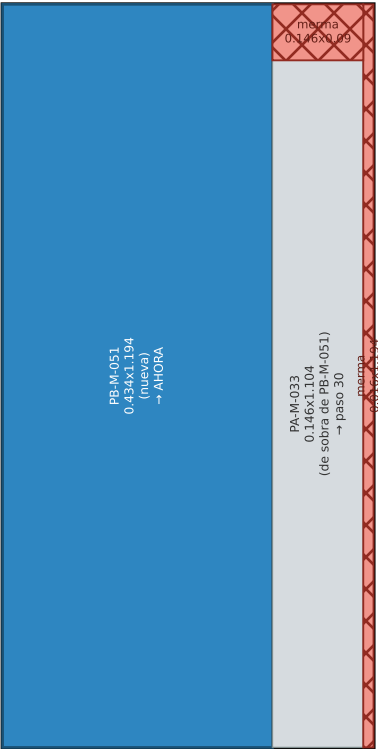

PASO 65 de 109

COLOCAR PB-M-051
0.434x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PB-M-051 → paso 65
PB-M-064 → paso 66
PB-M-077 → paso 79
PB-M-078 → paso 80
PB-M-079 → paso 81
PB-M-107 → paso 88
PB-M-106 → paso 89
PB-M-105 → paso 90
PB-M-104 → paso 91
PB-M-121 → paso 96
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 66 de 109: PB-M-064

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

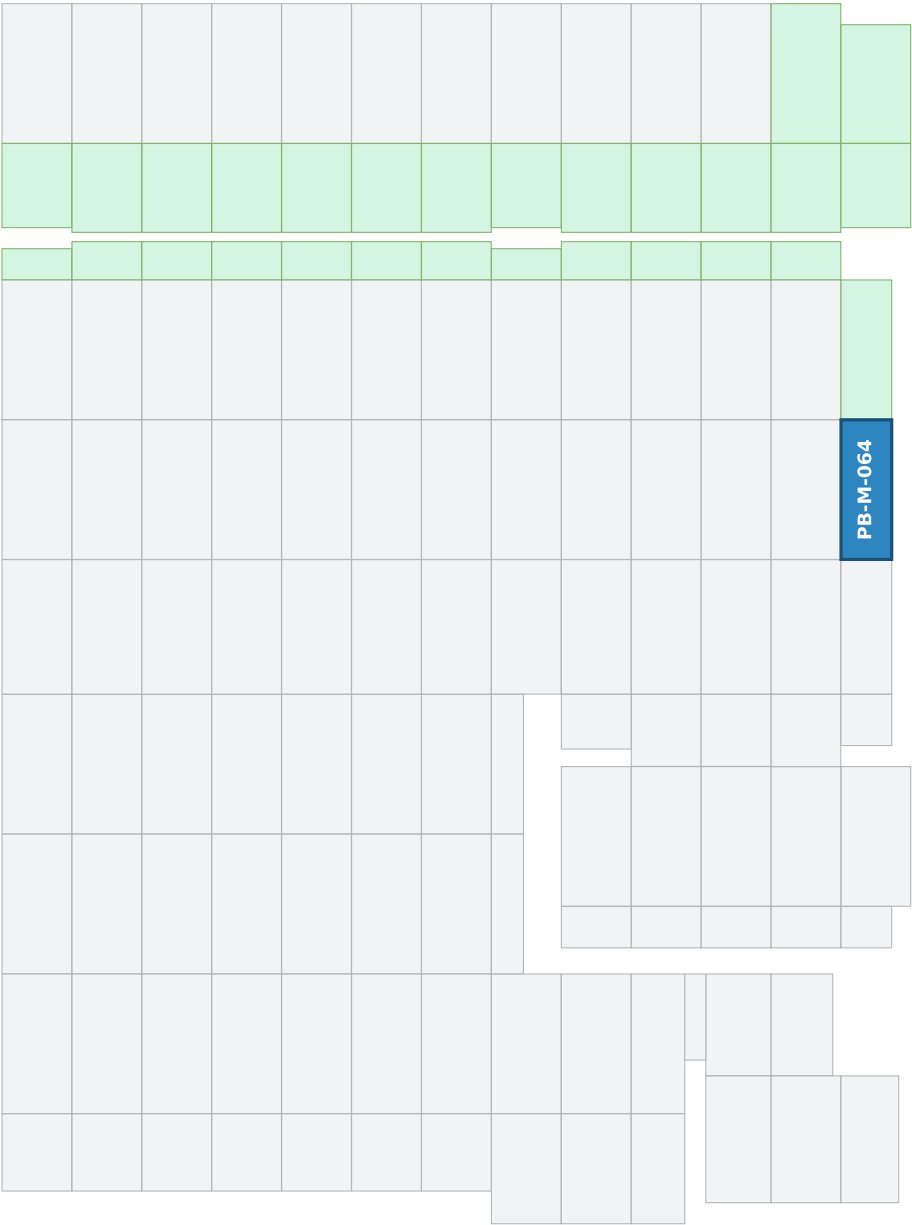

pieza M-16 (cortada antes; estaba en reserva)

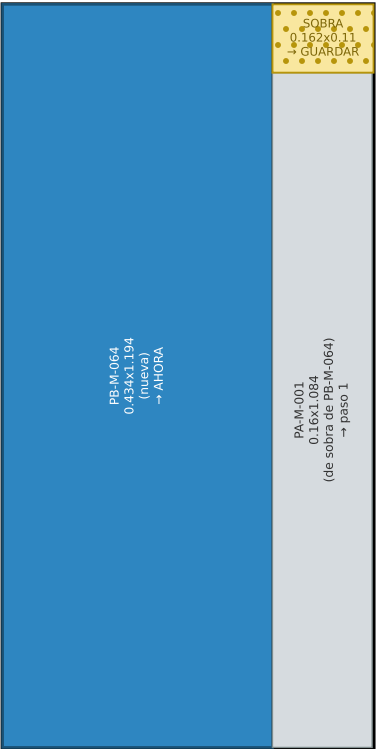

PASO 66 de 109

COLOCAR PB-M-064
0.434x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):

- PB-M-064 → paso 66
- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-130 → paso 102
- ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 67 de 109: PB-M-065

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

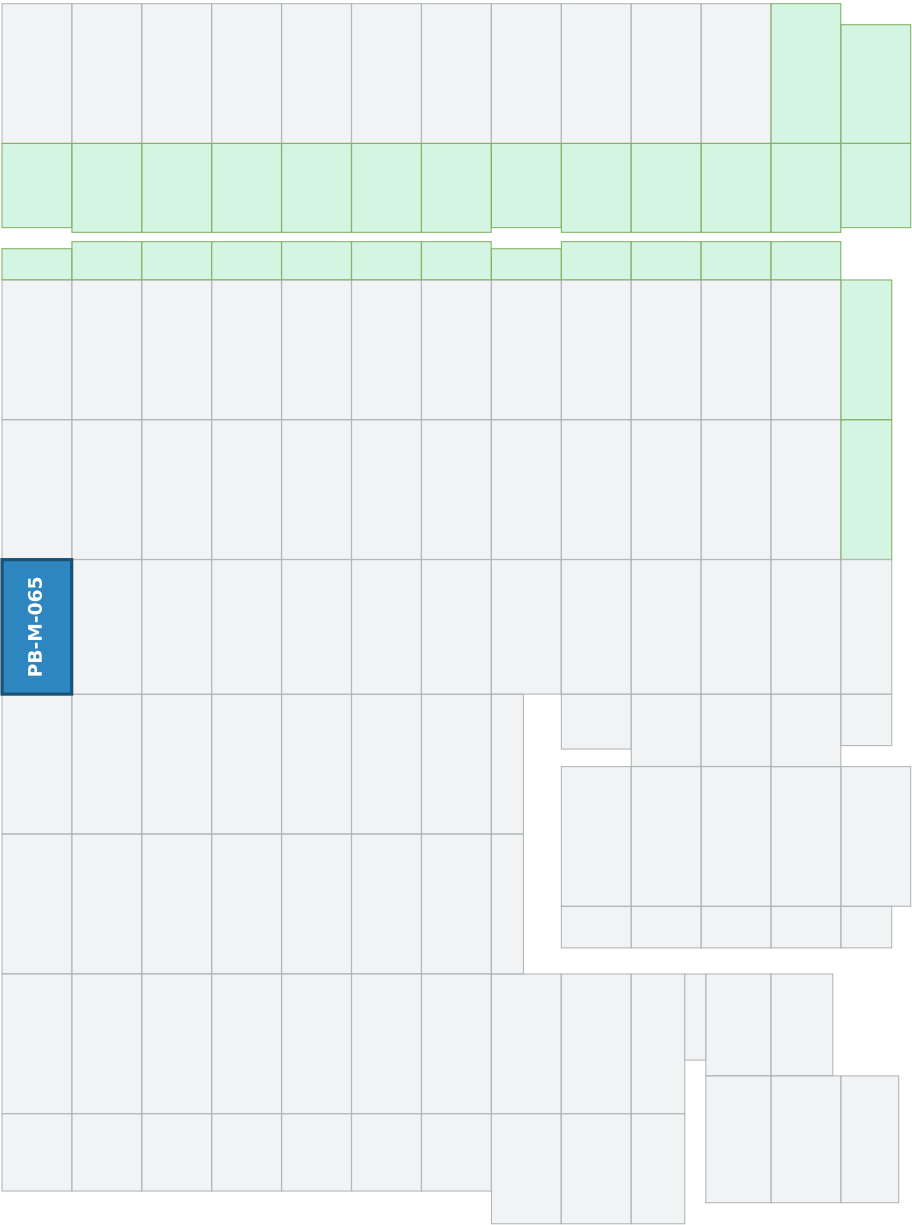

pieza M-74: SE CORTA AHORA

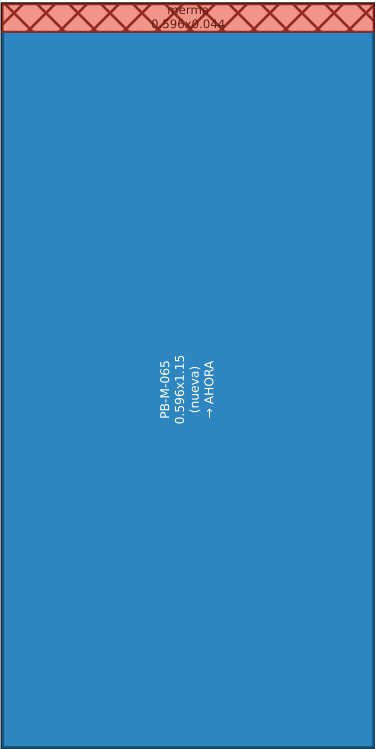

PASO 67 de 109

COLOCAR PB-M-065
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-077 → paso 79
PB-M-078 → paso 80
PB-M-079 → paso 81
PB-M-107 → paso 88
PB-M-106 → paso 89
PB-M-105 → paso 90
PB-M-104 → paso 91
PB-M-121 → paso 96
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más

merma acum.: 0.99 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 68 de 109: PB-M-066

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

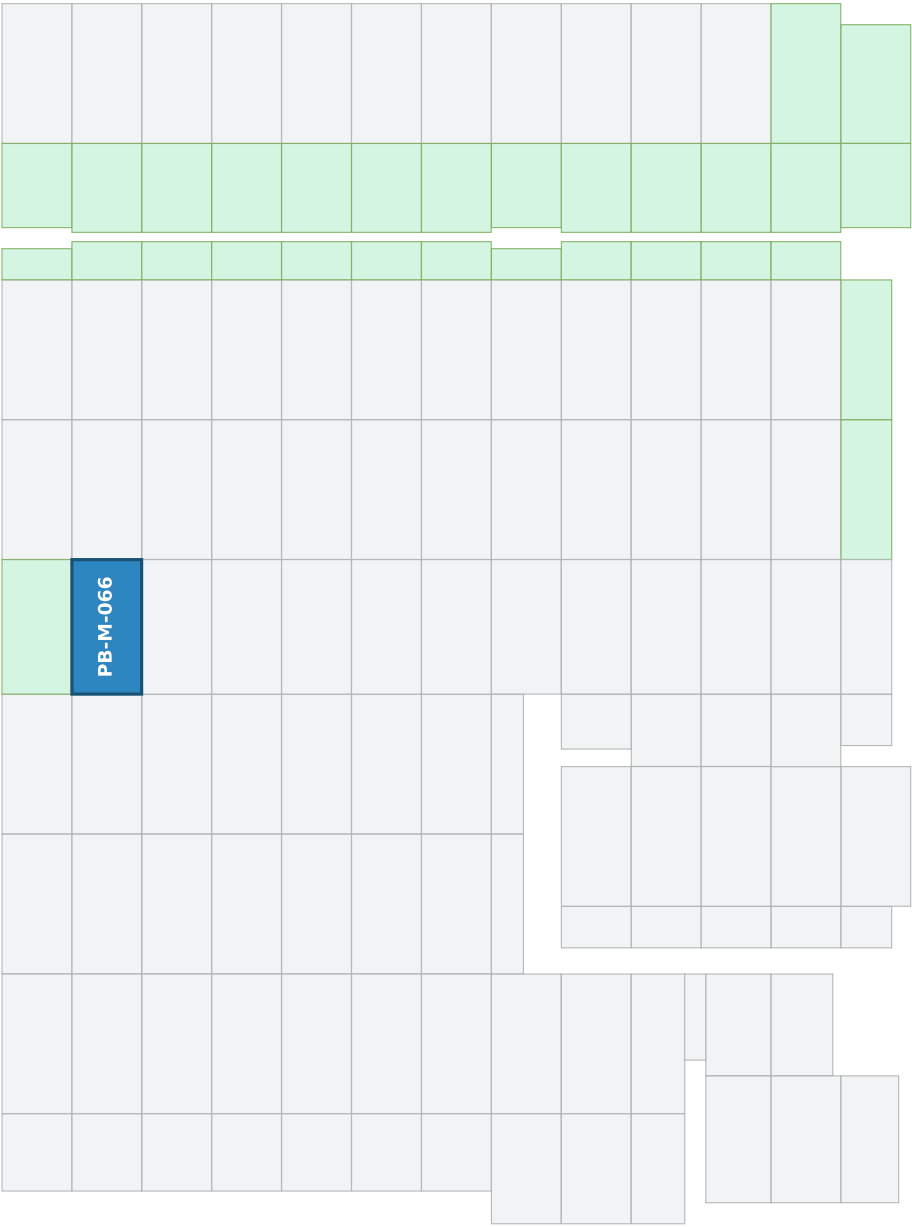

pieza M-72: SE CORTA AHORA



PASO 68 de 109

COLOCAR PB-M-066
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-130 → paso 102
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.02 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 69 de 109: PB-M-067

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

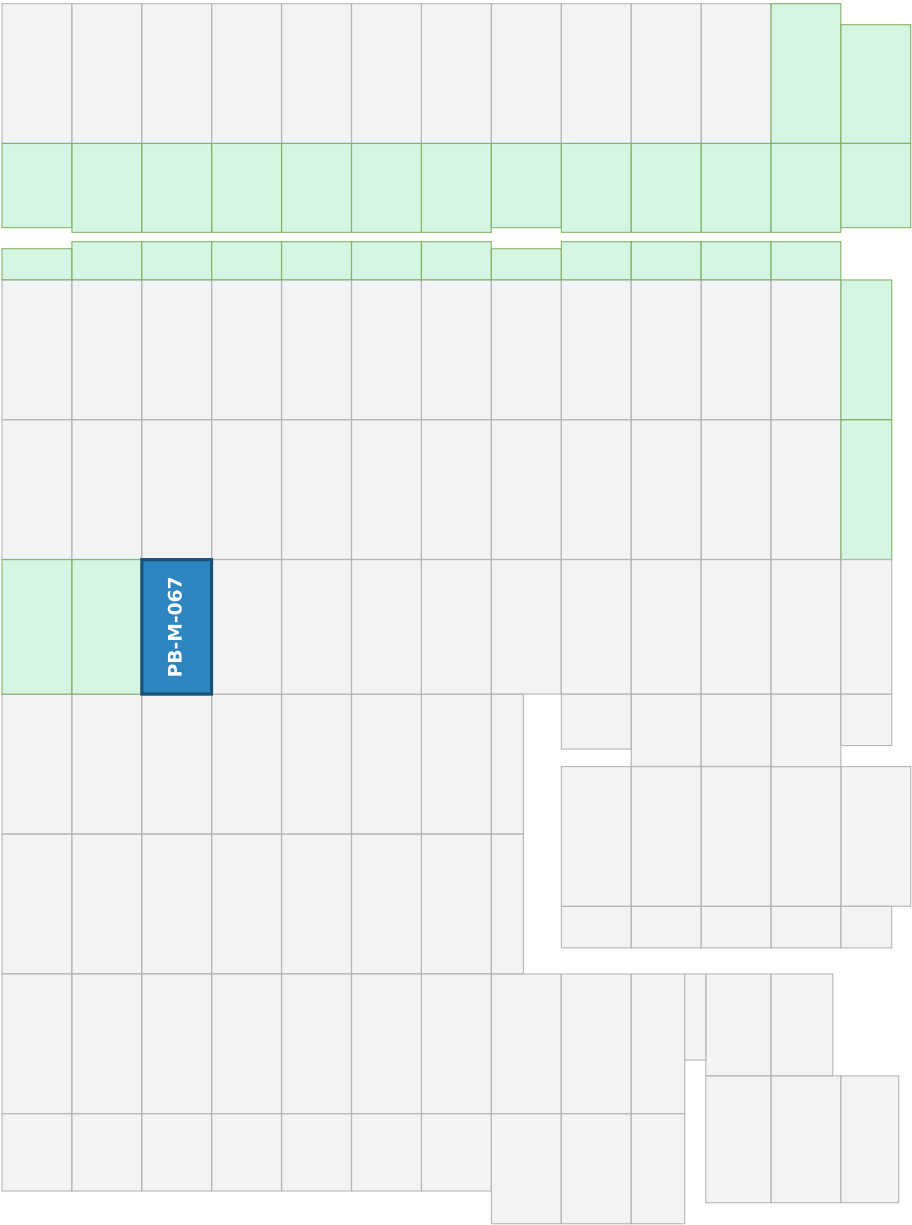

pieza M-68: SE CORTA AHORA

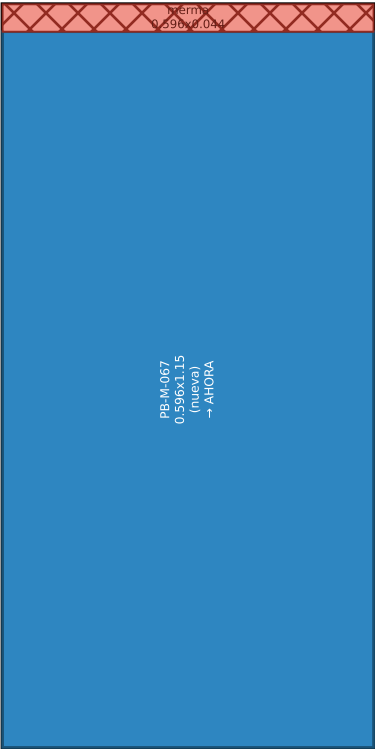

PASO 69 de 109

COLOCAR PB-M-067
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-130 → paso 102
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.04 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 70 de 109: PB-M-068

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

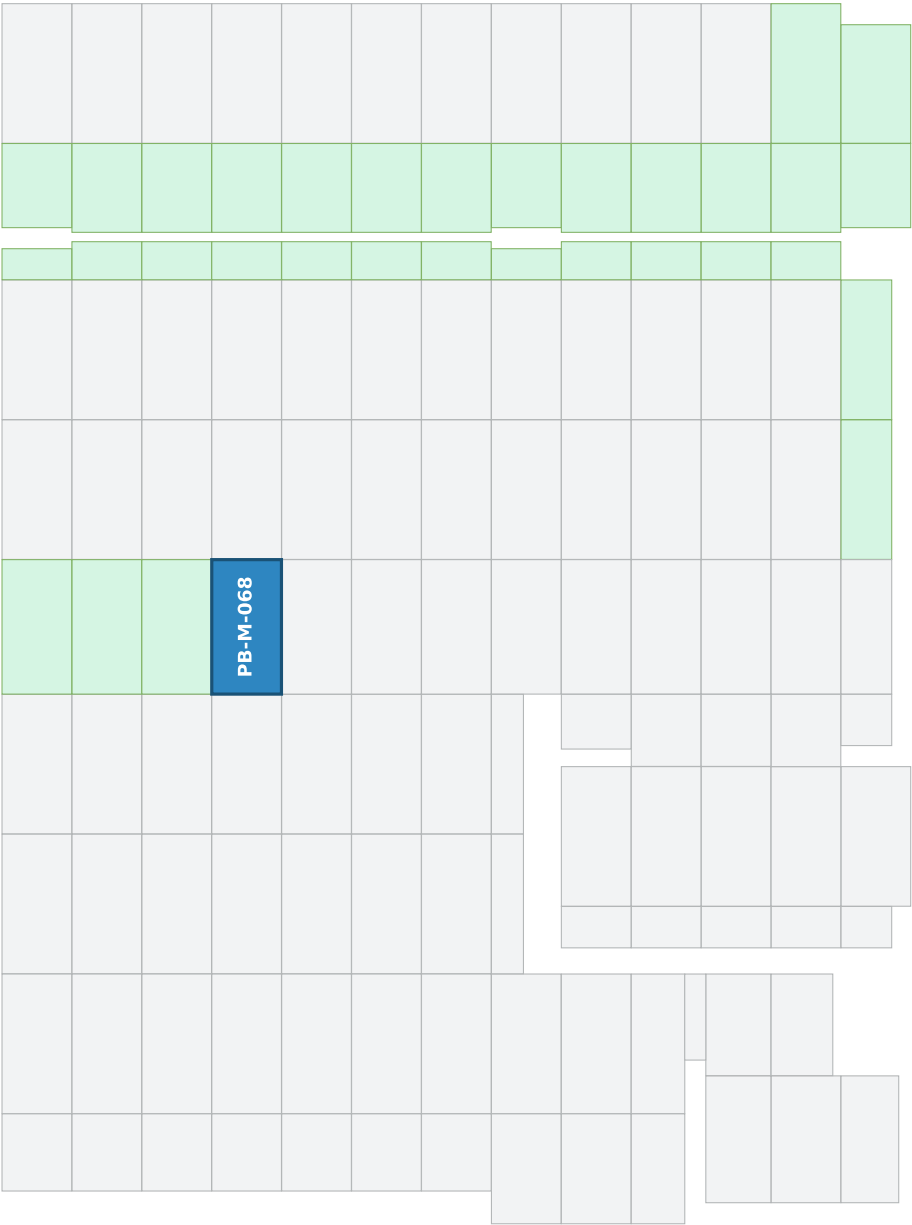

pieza M-67: SE CORTA AHORA

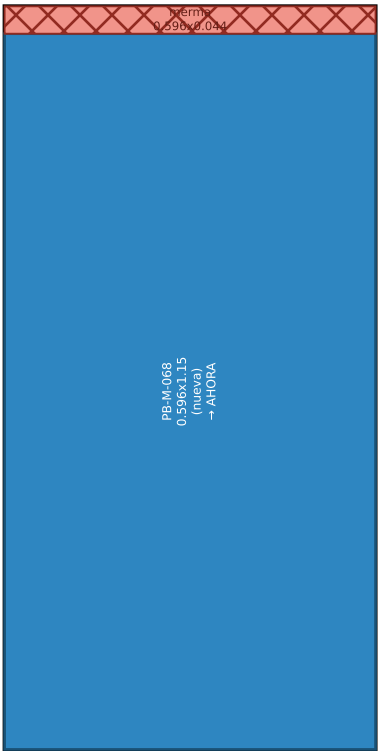

PASO 70 de 109

COLOCAR PB-M-068
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-077 → paso 79
PB-M-078 → paso 80
PB-M-079 → paso 81
PB-M-107 → paso 88
PB-M-106 → paso 89
PB-M-105 → paso 90
PB-M-104 → paso 91
PB-M-121 → paso 96
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más

merma acum.: 1.07 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 71 de 109: PB-M-069

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

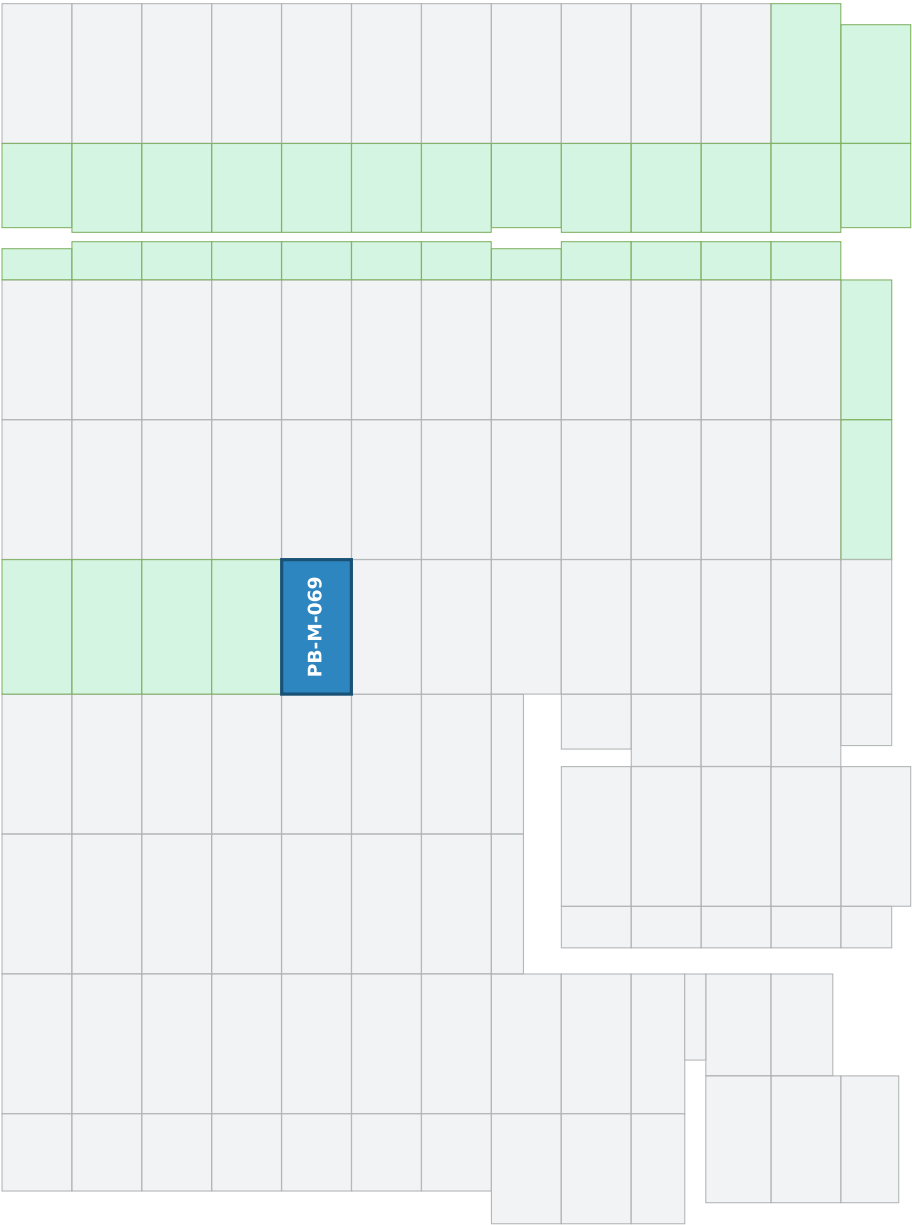

pieza M-66: SE CORTA AHORA



PASO 71 de 109

COLOCAR PB-M-069
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-130 → paso 102
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.09 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 72 de 109: PB-M-070

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

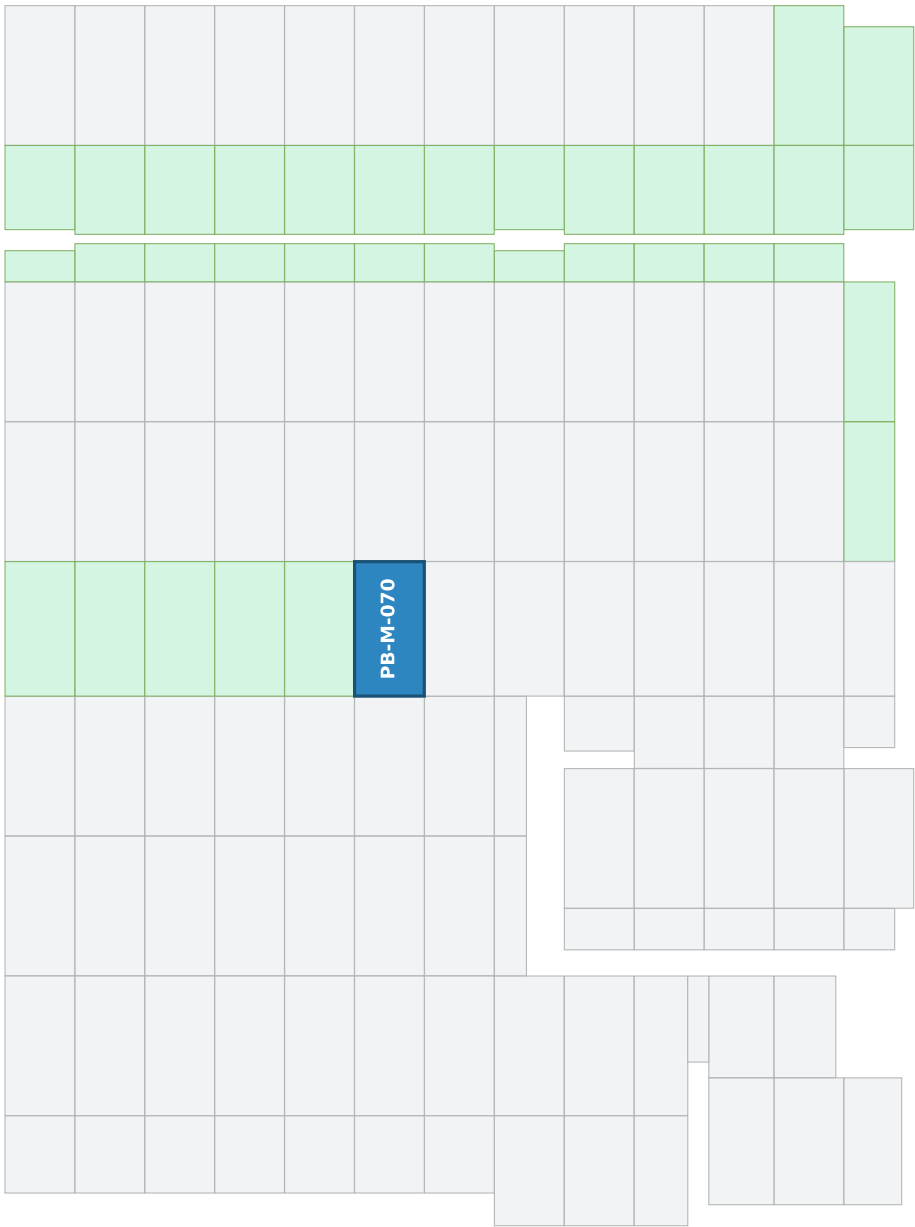

pieza M-64: SE CORTA AHORA

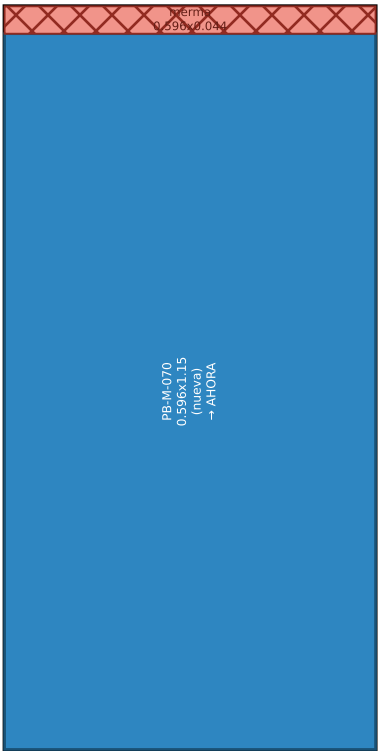


- PASO 72 de 109
- COLOCAR PB-M-070
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-078 → paso 80
 - PB-M-079 → paso 81
 - PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 30 · 2.69 m²
- 0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
 - 0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
 - 0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
 - 0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
 - 0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
 - 0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
 - 0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
 - ... y 22 más


merma acum.: 1.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 73 de 109: PB-M-071

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

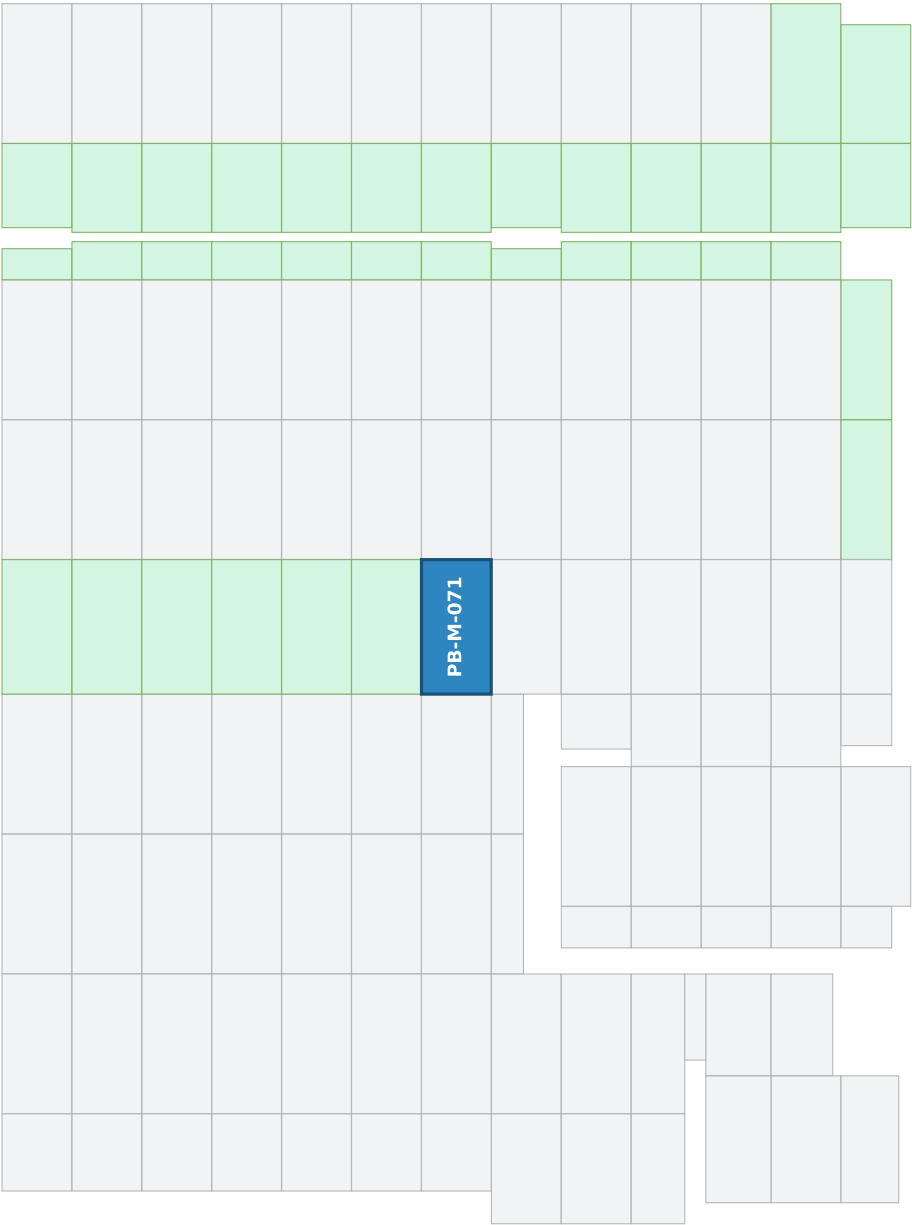

pieza M-62: SE CORTA AHORA

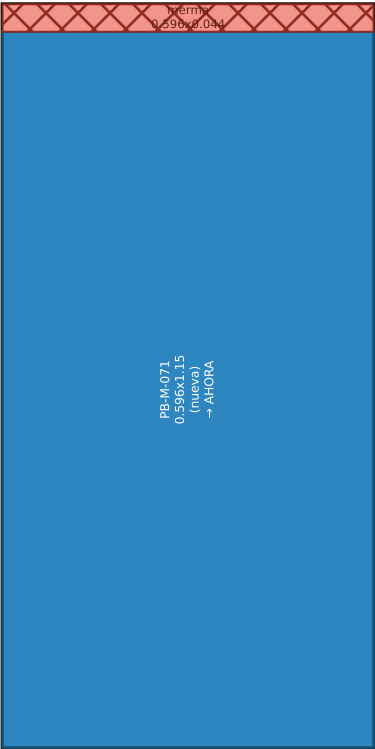


- PASO 73 de 109
- COLOCAR PB-M-071
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-078 → paso 80
 - PB-M-079 → paso 81
 - PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 30 · 2.69 m²
- 0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
 - 0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
 - 0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
 - 0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
 - 0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
 - 0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
 - 0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
 - ... y 22 más


merma acum.: 1.15 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 74 de 109: PB-M-072

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

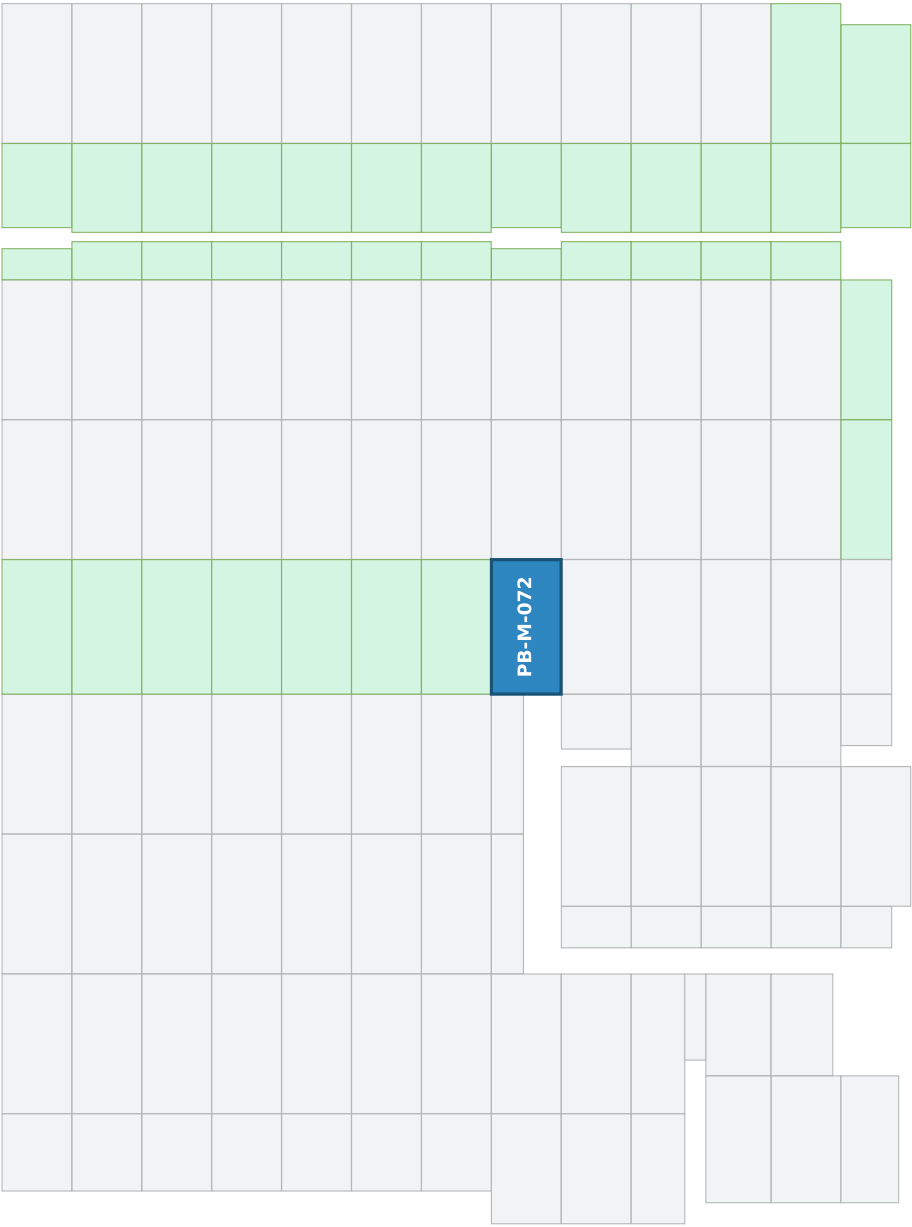

pieza M-58: SE CORTA AHORA

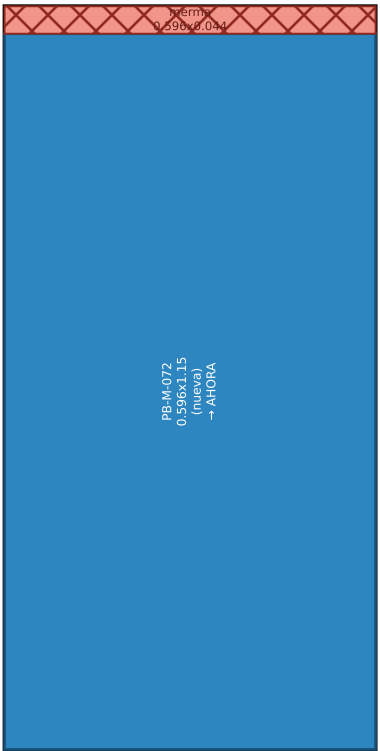


- PASO 74 de 109
- COLOCAR PB-M-072
0.596x1.15
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PB-M-077 → paso 79
 - PB-M-078 → paso 80
 - PB-M-079 → paso 81
 - PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 30 · 2.69 m²
- 0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
 - 0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
 - 0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
 - 0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
 - 0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
 - 0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
 - 0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
 - ... y 22 más


merma acum.: 1.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 75 de 109: PB-M-073

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

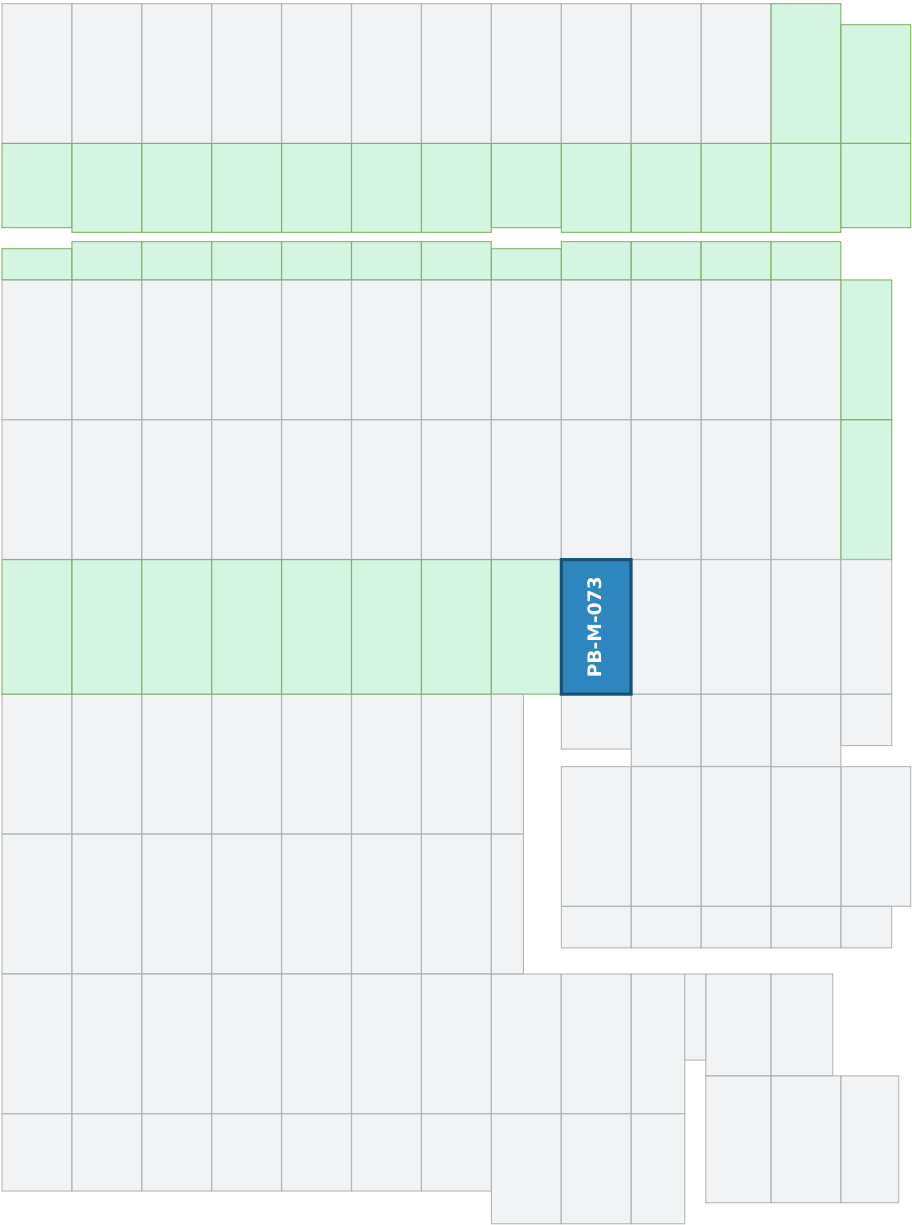

pieza M-52: SE CORTA AHORA

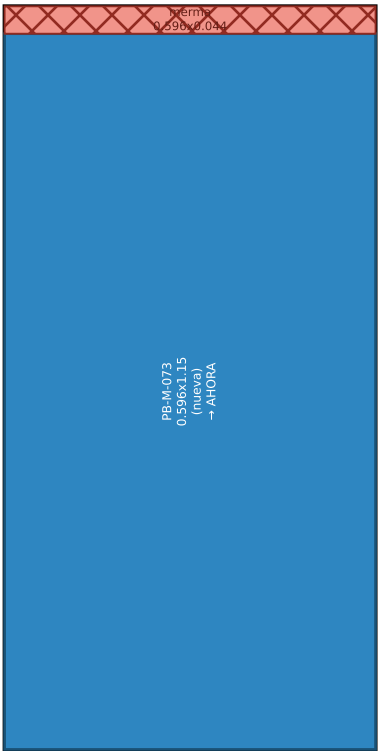

PASO 75 de 109

COLOCAR PB-M-073
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-130 → paso 102
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más

merma acum.: 1.20 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 76 de 109: PB-M-074

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

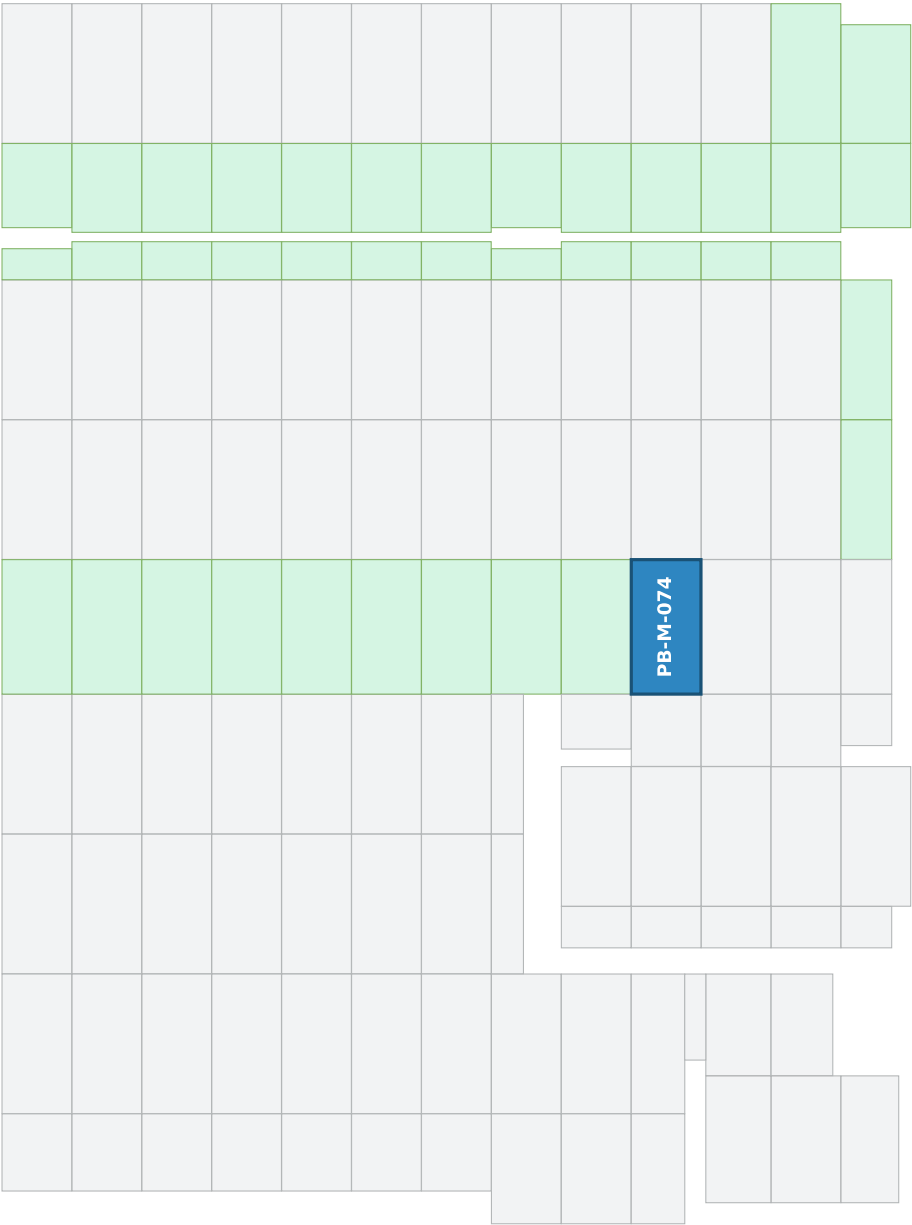

pieza M-43: SE CORTA AHORA



PASO 76 de 109

COLOCAR PB-M-074
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):
PB-M-077 → paso 79
PB-M-078 → paso 80
PB-M-079 → paso 81
PB-M-107 → paso 88
PB-M-106 → paso 89
PB-M-105 → paso 90
PB-M-104 → paso 91
PB-M-121 → paso 96
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
... y 1 más


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.23 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 77 de 109: PB-M-075

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

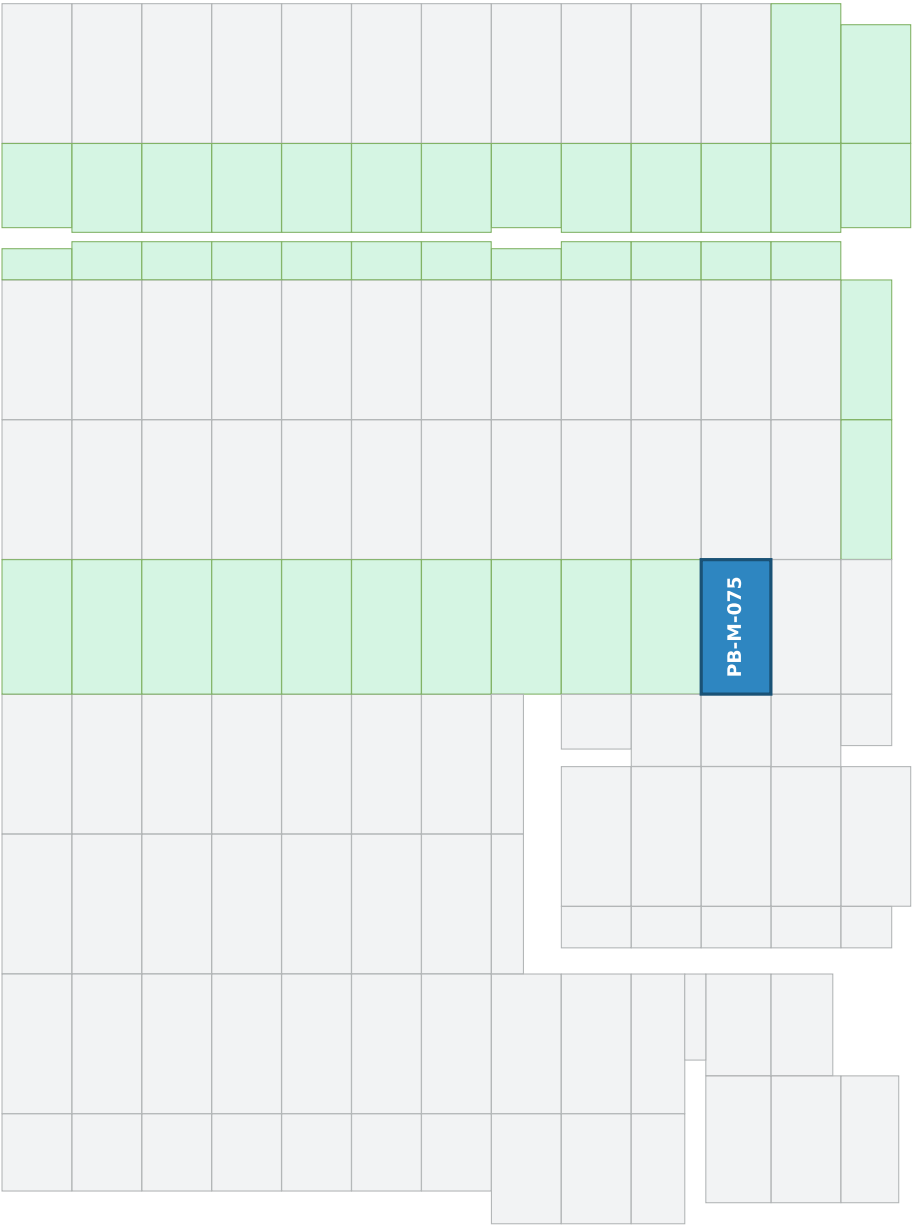

pieza M-37: SE CORTA AHORA

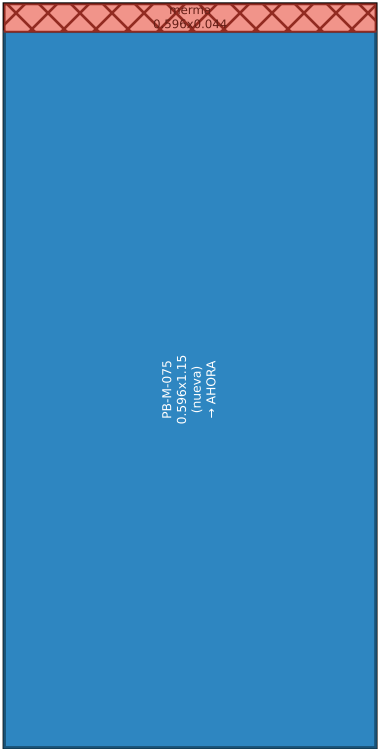

PASO 77 de 109

COLOCAR PB-M-075
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-130 → paso 102
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.25 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 78 de 109: PB-M-076

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

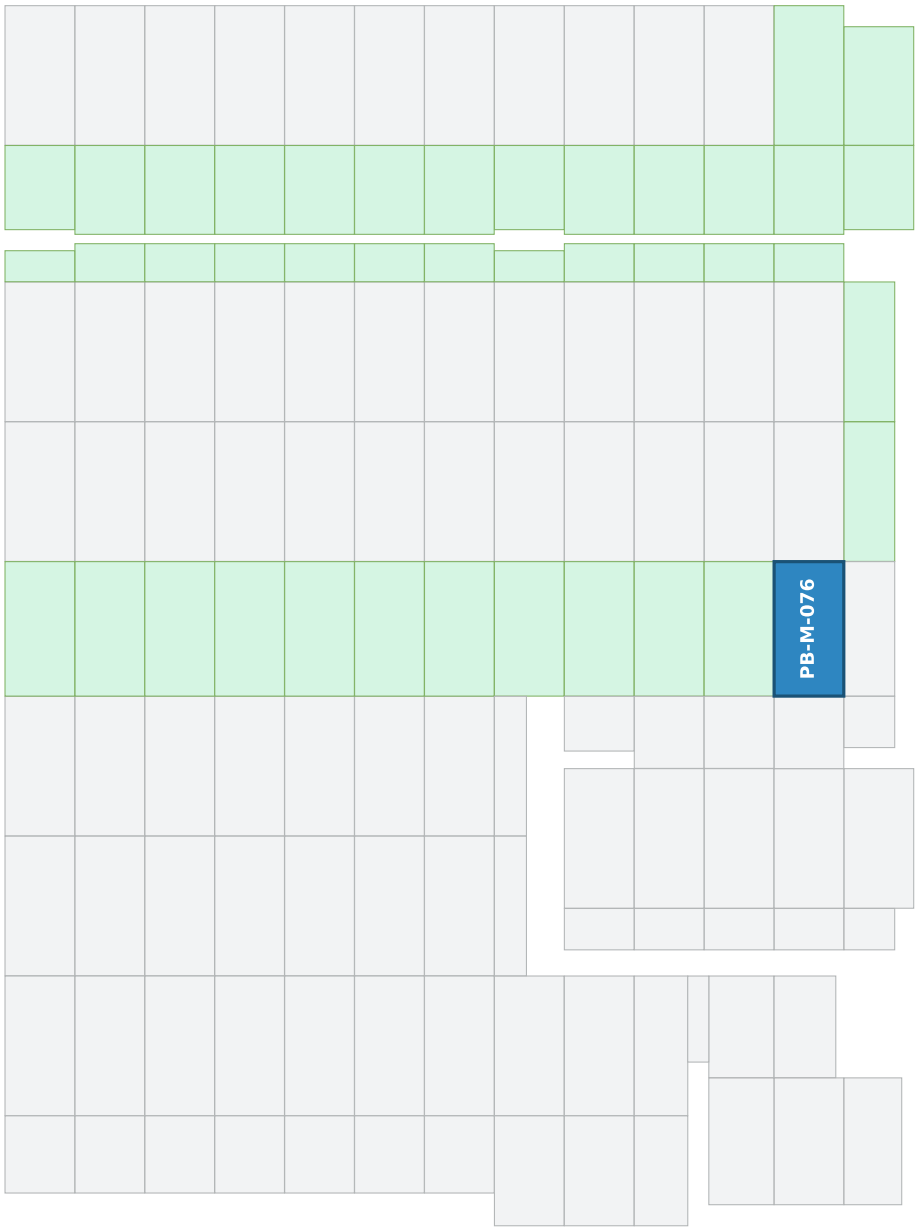

pieza M-33: SE CORTA AHORA

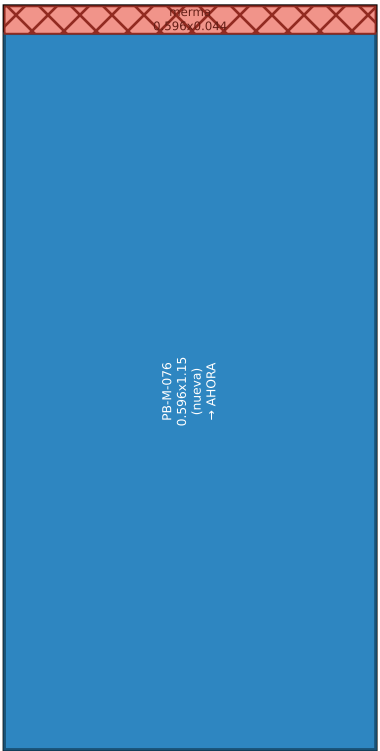

PASO 78 de 109

COLOCAR PB-M-076
0.596x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-130 → paso 102
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.28 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 79 de 109: PB-M-077

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

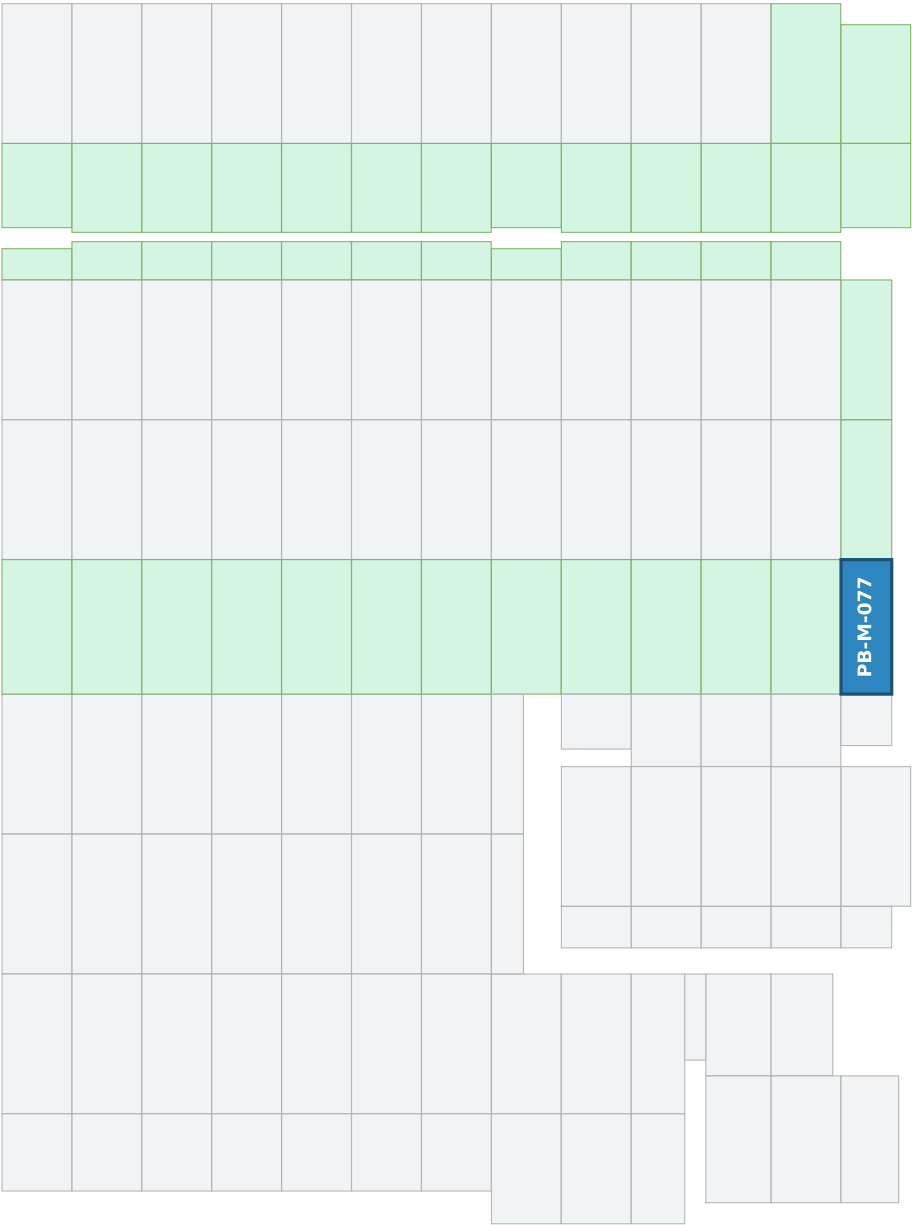

pieza M-29 (cortada antes; estaba en reserva)

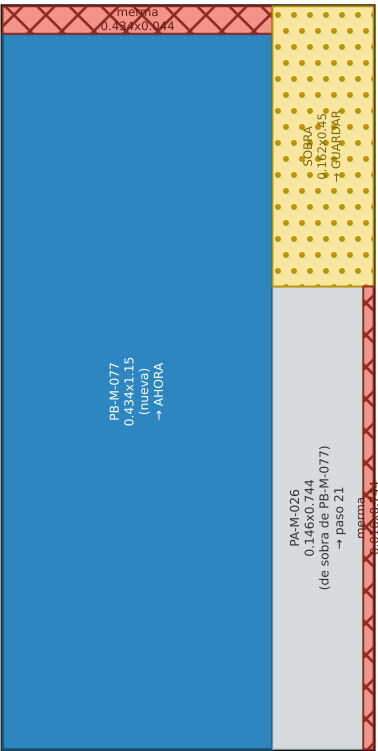

PASO 79 de 109

COLOCAR PB-M-077
0.434x1.15
corte de pieza nueva

EN RESERVA (11):

- PB-M-077 → paso 79
- PB-M-078 → paso 80
- PB-M-079 → paso 81
- PB-M-107 → paso 88
- PB-M-106 → paso 89
- PB-M-105 → paso 90
- PB-M-104 → paso 91
- PB-M-121 → paso 96
- PB-M-130 → paso 102
- PB-M-131 → paso 103
- ... y 1 más

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 80 de 109: PB-M-078

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

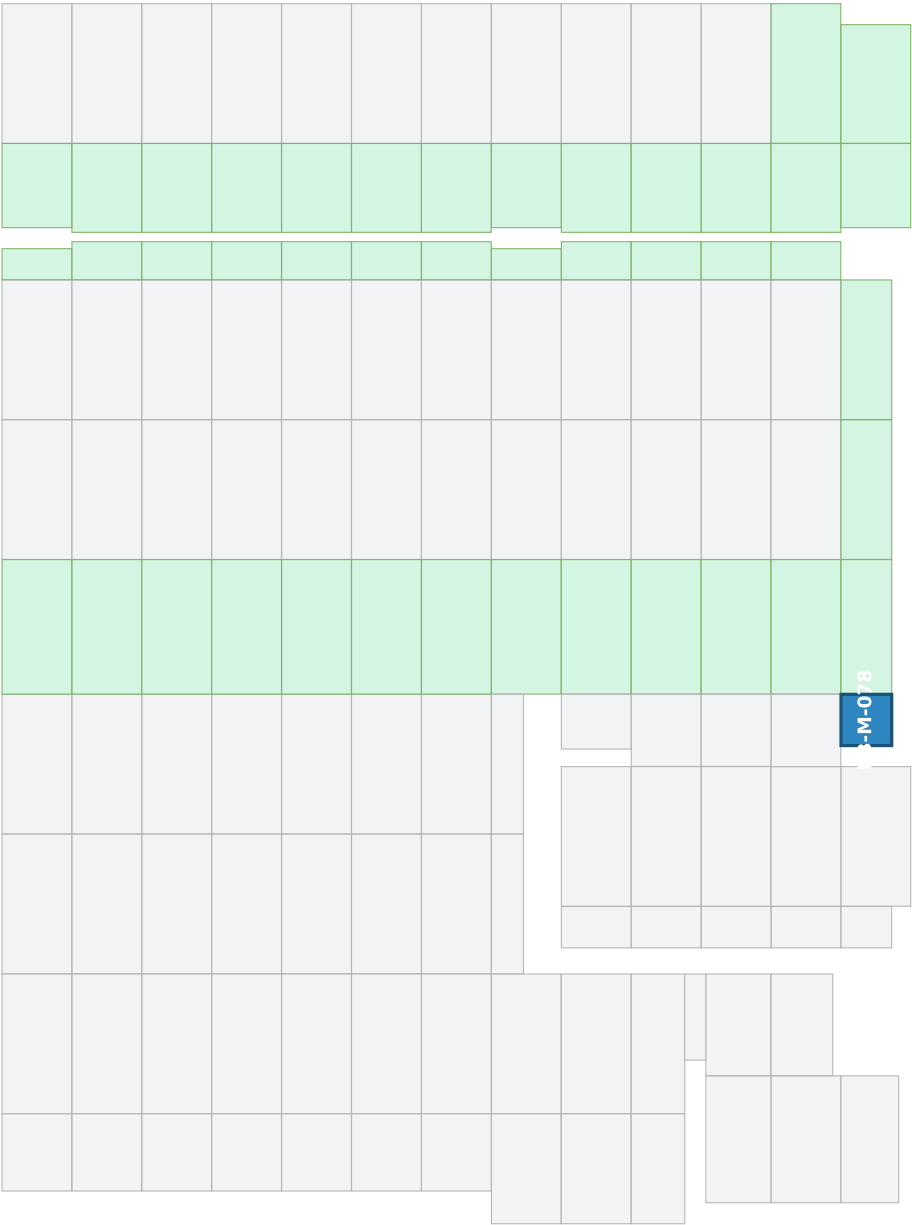

pieza M-31 (cortada antes; estaba en reserva)

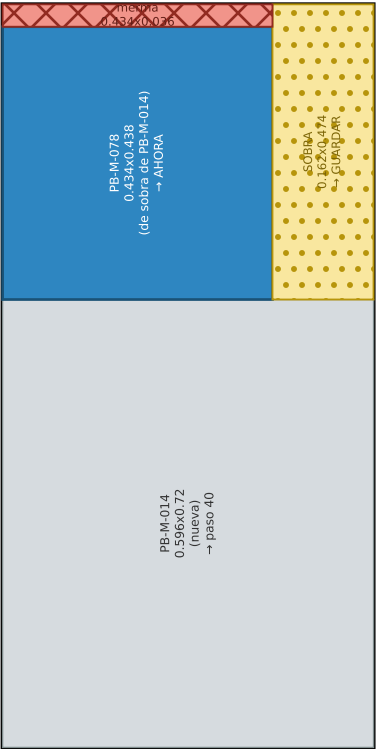

- PASO 80 de 109
- COLOCAR PB-M-078
0.434x0.438
sale de la SOBRA de PB-M-014
- EN RESERVA (10):
- PB-M-078 → paso 80
 - PB-M-079 → paso 81
 - PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 81 de 109: PB-M-079

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

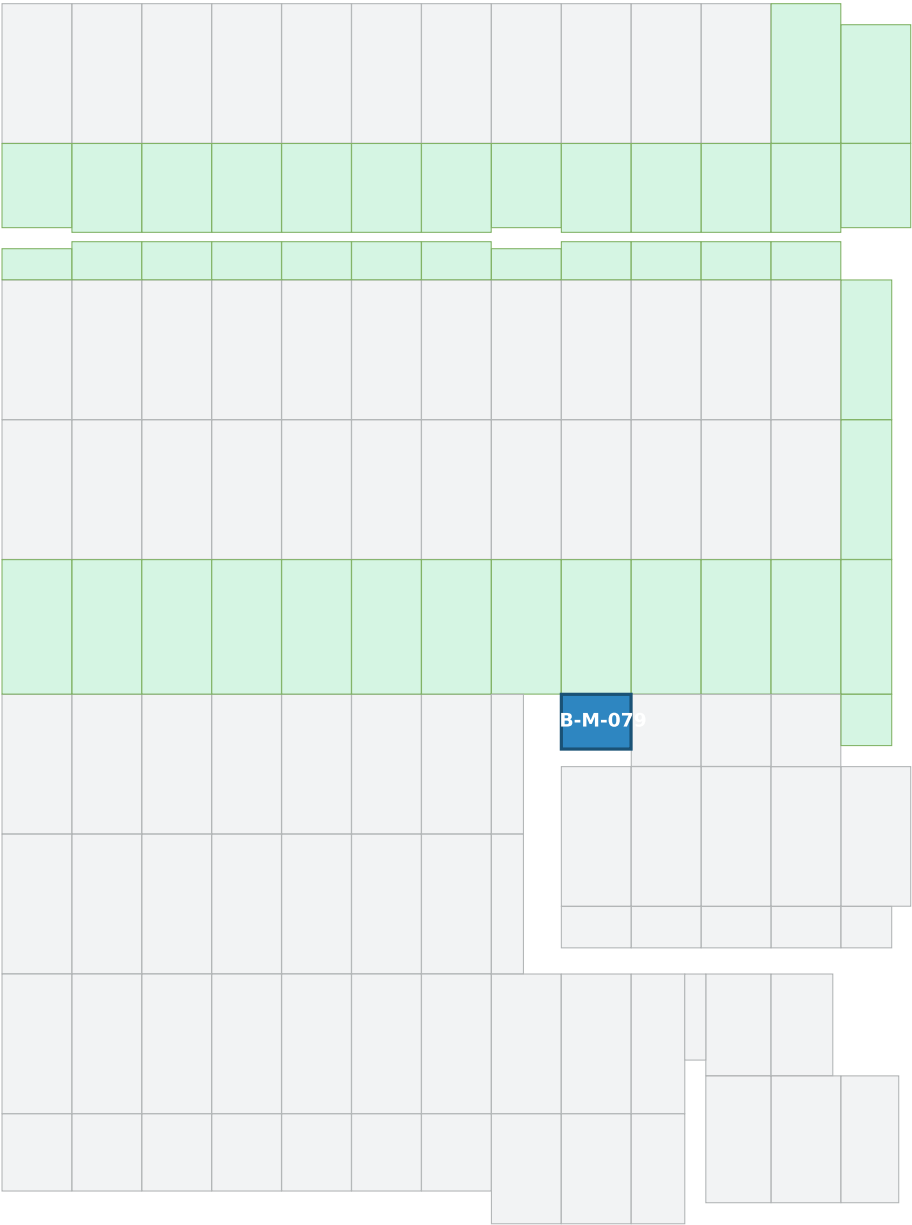

pieza M-53 (cortada antes; estaba en reserva)

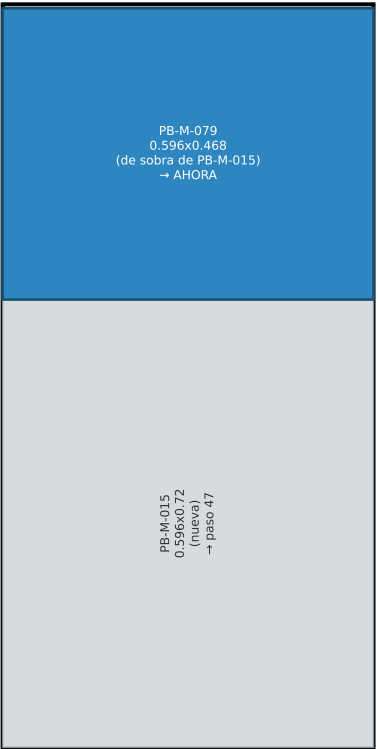


- PASO 81 de 109
- COLOCAR PB-M-079
0.596x0.468
sale de la SOBRA de PB-M-015
- EN RESERVA (9):
- PB-M-079 → paso 81
 - PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107

- SOBRAS GUARDADAS:
- 30 · 2.69 m²
- 0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
 - 0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
 - 0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
 - 0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
 - 0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
 - 0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
 - 0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
 - 0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
 - ... y 22 más


merma acum.: 1.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 82 de 109: PB-M-080

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

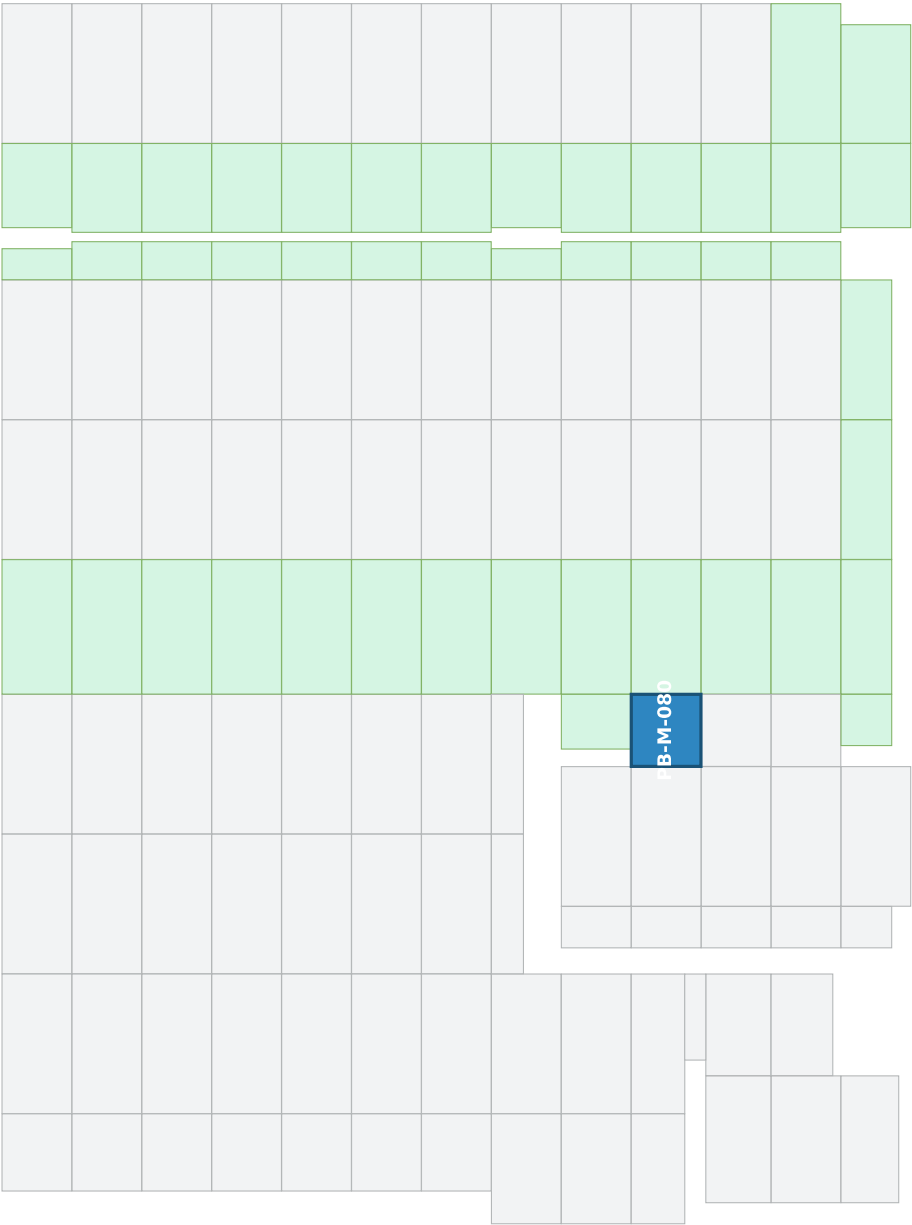

pieza M-45: SE CORTA AHORA

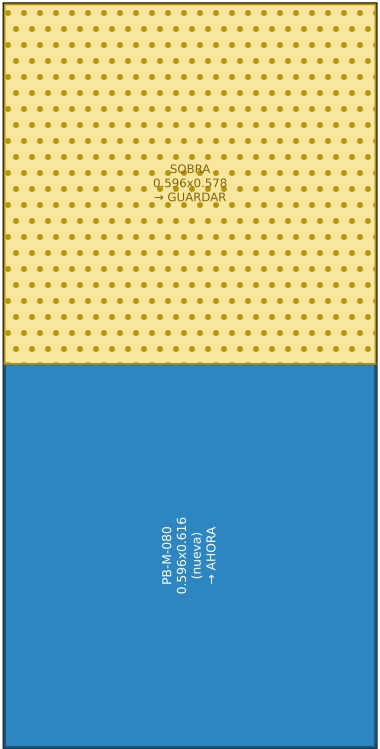

- PASO 82 de 109
- COLOCAR PB-M-080
0.596x0.616
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:


30 · 2.69 m²

0.162x0.474 (de M-31, paso 40)
0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
... y 22 más


merma acum.: 1.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 83 de 109: PB-M-081

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

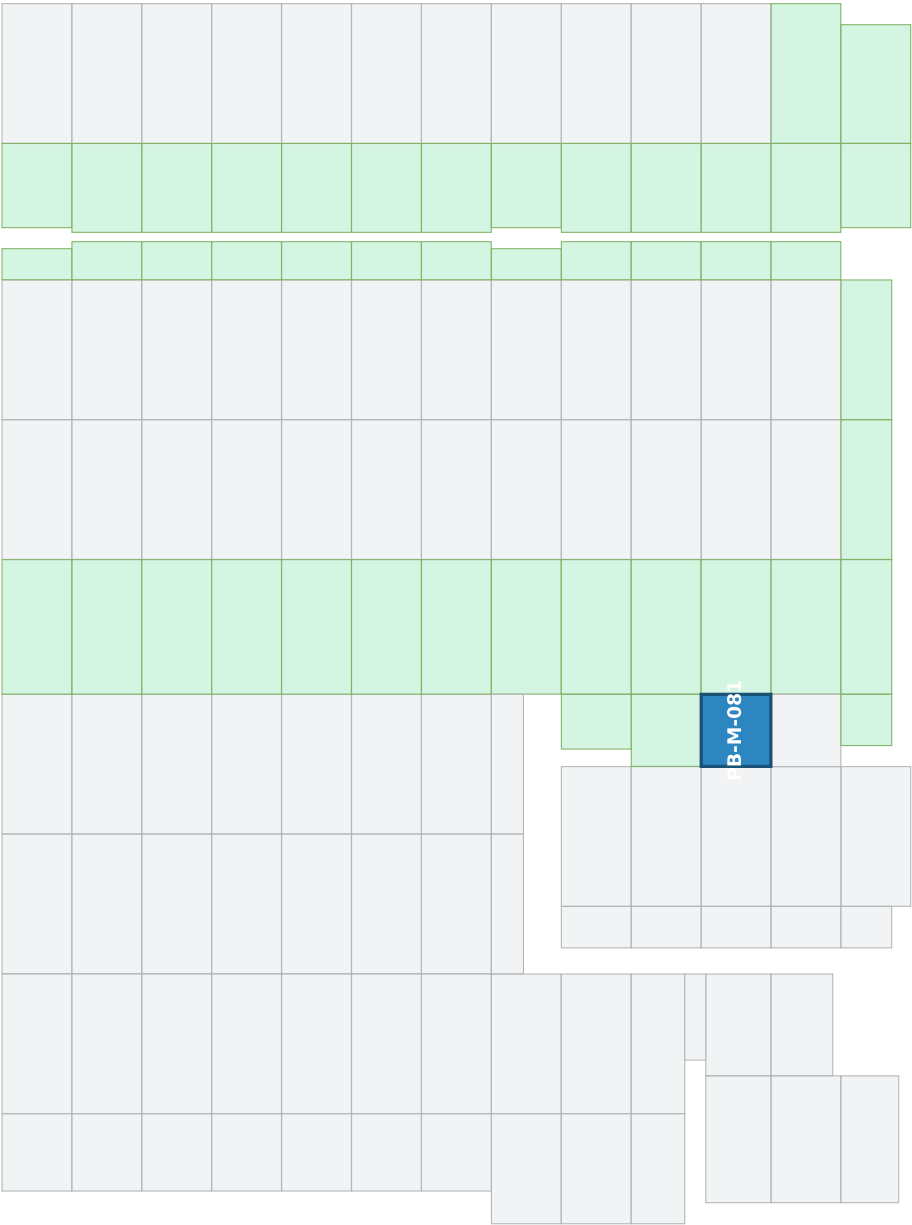

pieza M-39: SE CORTA AHORA

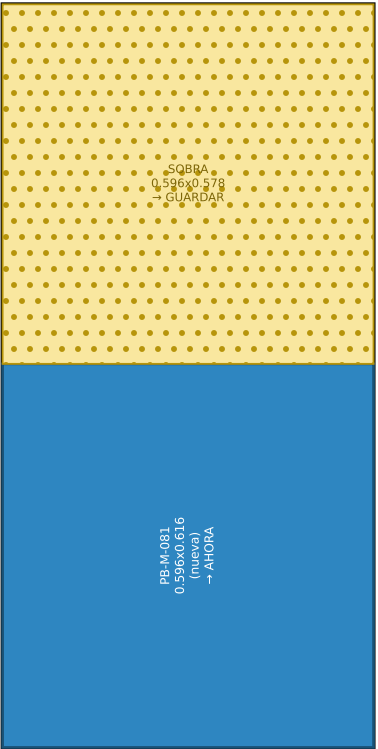

- PASO 83 de 109
- COLOCAR PB-M-081
0.596x0.616
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:


31 · 3.03 m²

0.596x0.109 (de M-69, paso 41)
0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
... y 23 más


merma acum.: 1.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 84 de 109: PB-M-082

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

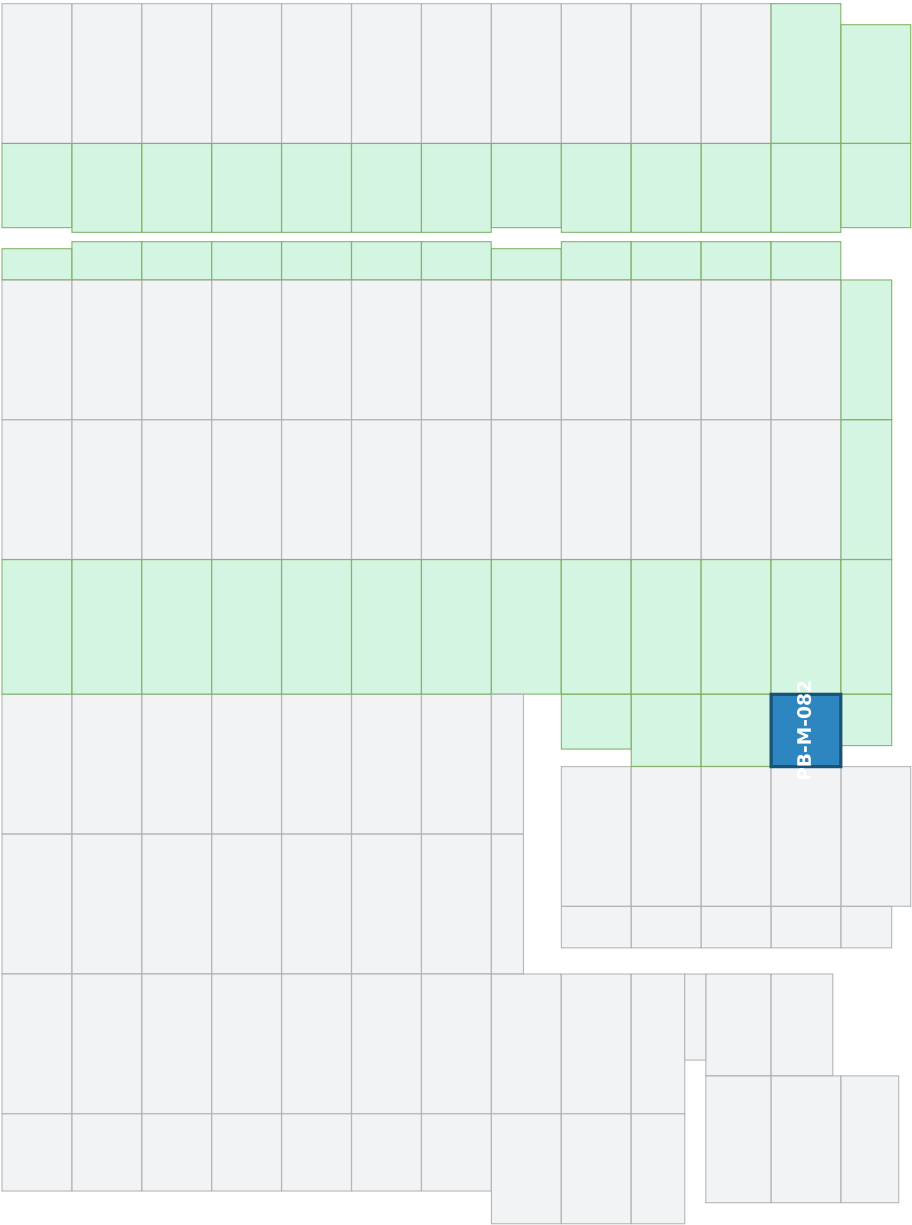

pieza M-34: SE CORTA AHORA

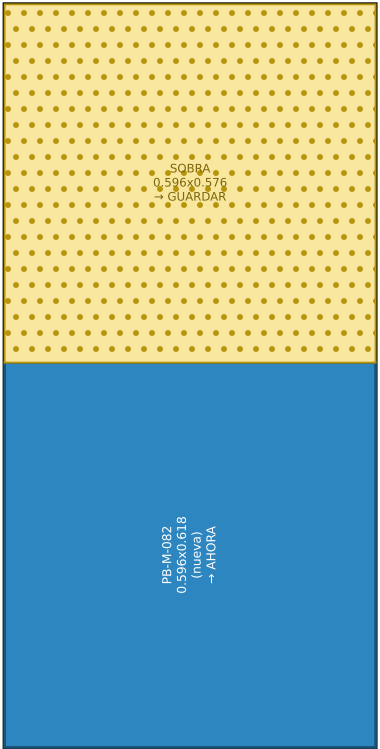

- PASO 84 de 109
- COLOCAR PB-M-082
0.596x0.618
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:


32 · 3.38 m²

0.596x0.109 (de M-71, paso 42)
0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
... y 24 más


merma acum.: 1.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 85 de 109: PB-M-090

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

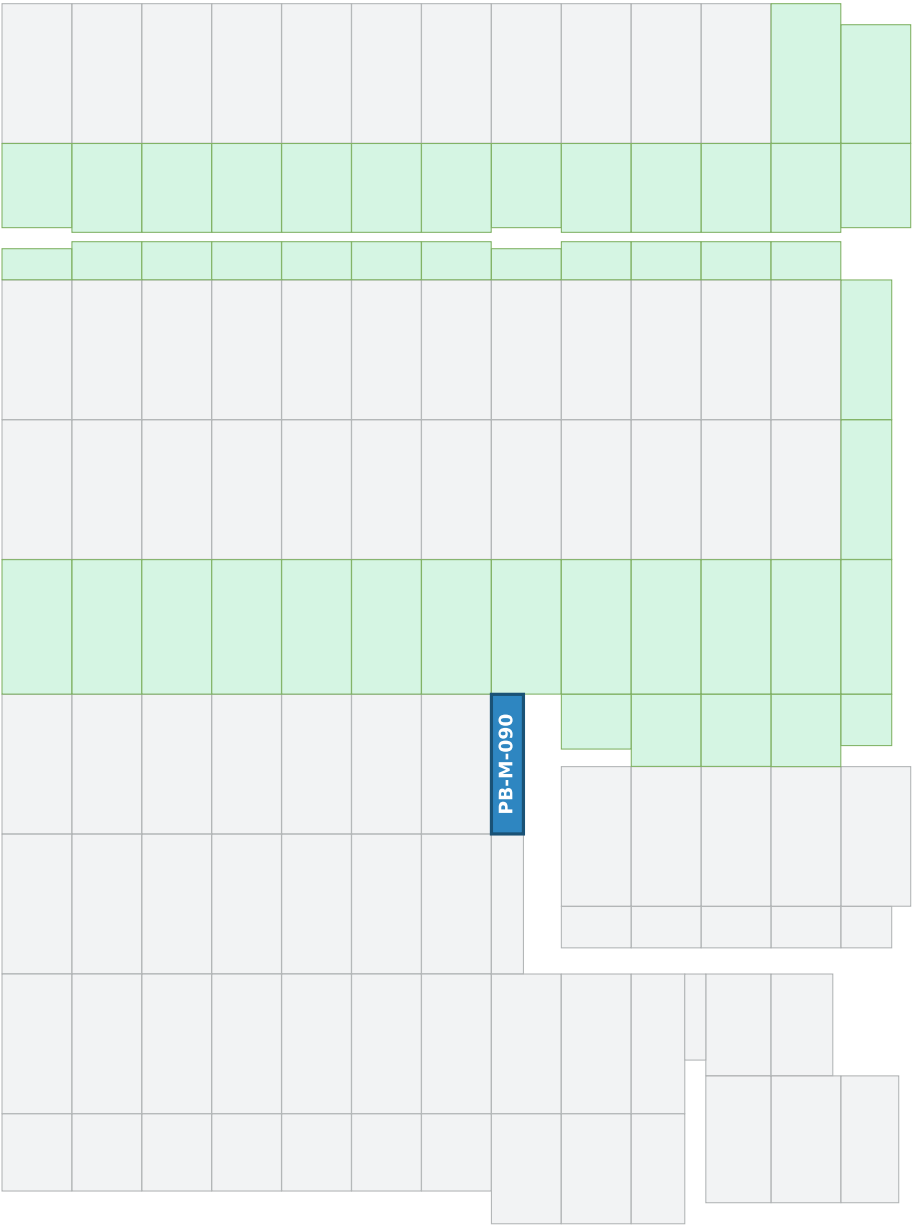

pieza M-60: SE CORTA AHORA

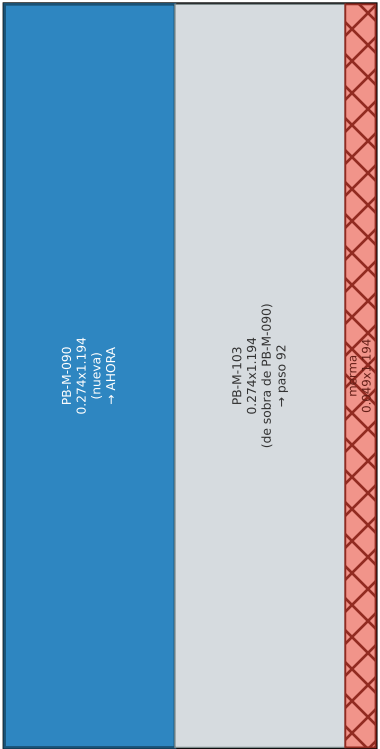


- PASO 85 de 109
- COLOCAR PB-M-090
0.274x1.194
corte de pieza nueva
- al cortar M-60 salen
también (a RESERVA):
PB-M-103 → paso 92
- EN RESERVA (8):
PB-M-107 → paso 88
PB-M-106 → paso 89
PB-M-105 → paso 90
PB-M-104 → paso 91
PB-M-121 → paso 96
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107

- SOBRAS GUARDADAS:
33 · 3.72 m²
- 0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
... y 25 más

merma acum.: 1.30 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 86 de 109: PB-M-095

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

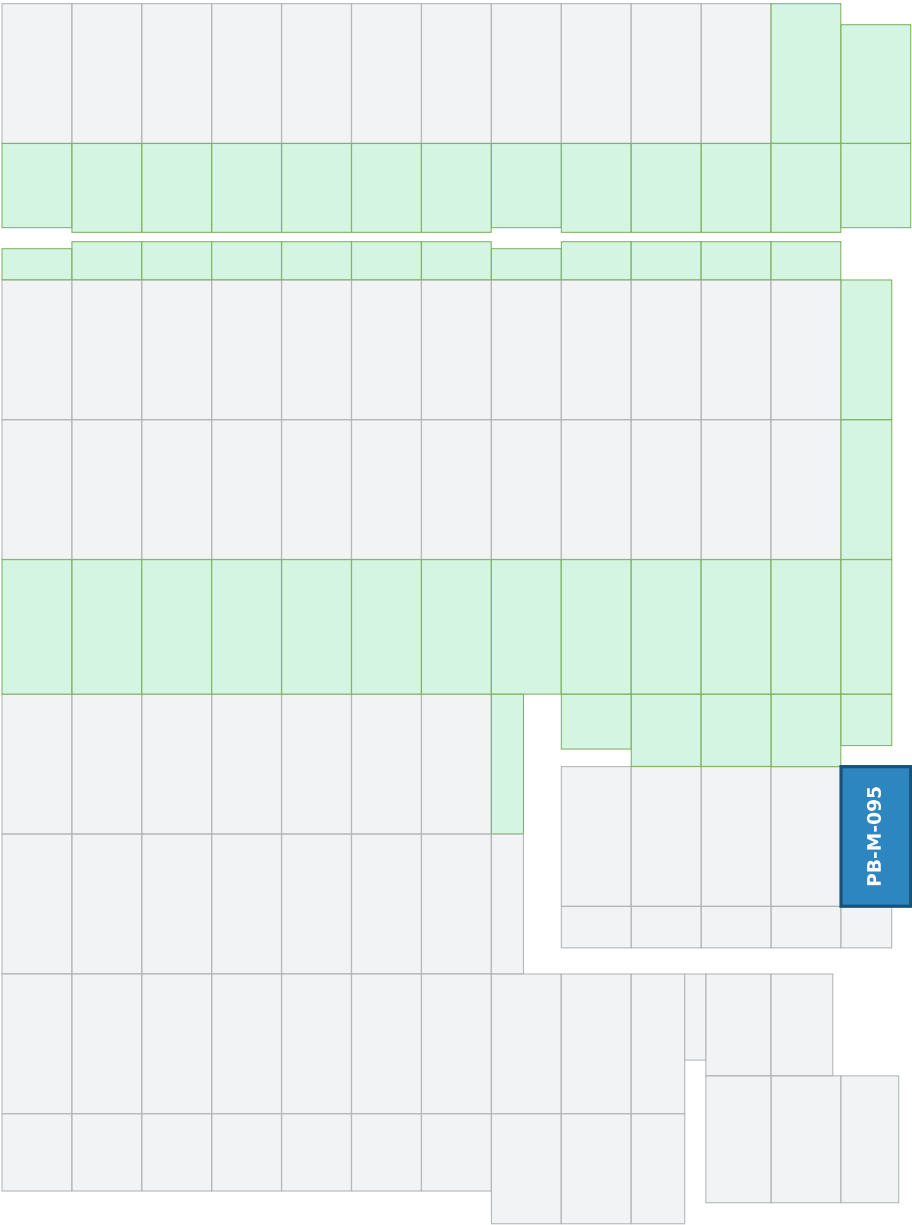

pieza M-32: SE CORTA AHORA



- PASO 86 de 109
- COLOCAR PB-M-095
0.596x1.194
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (9):
- PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-103 → paso 92
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 3.72 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
... y 25 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 87 de 109: PB-M-108

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

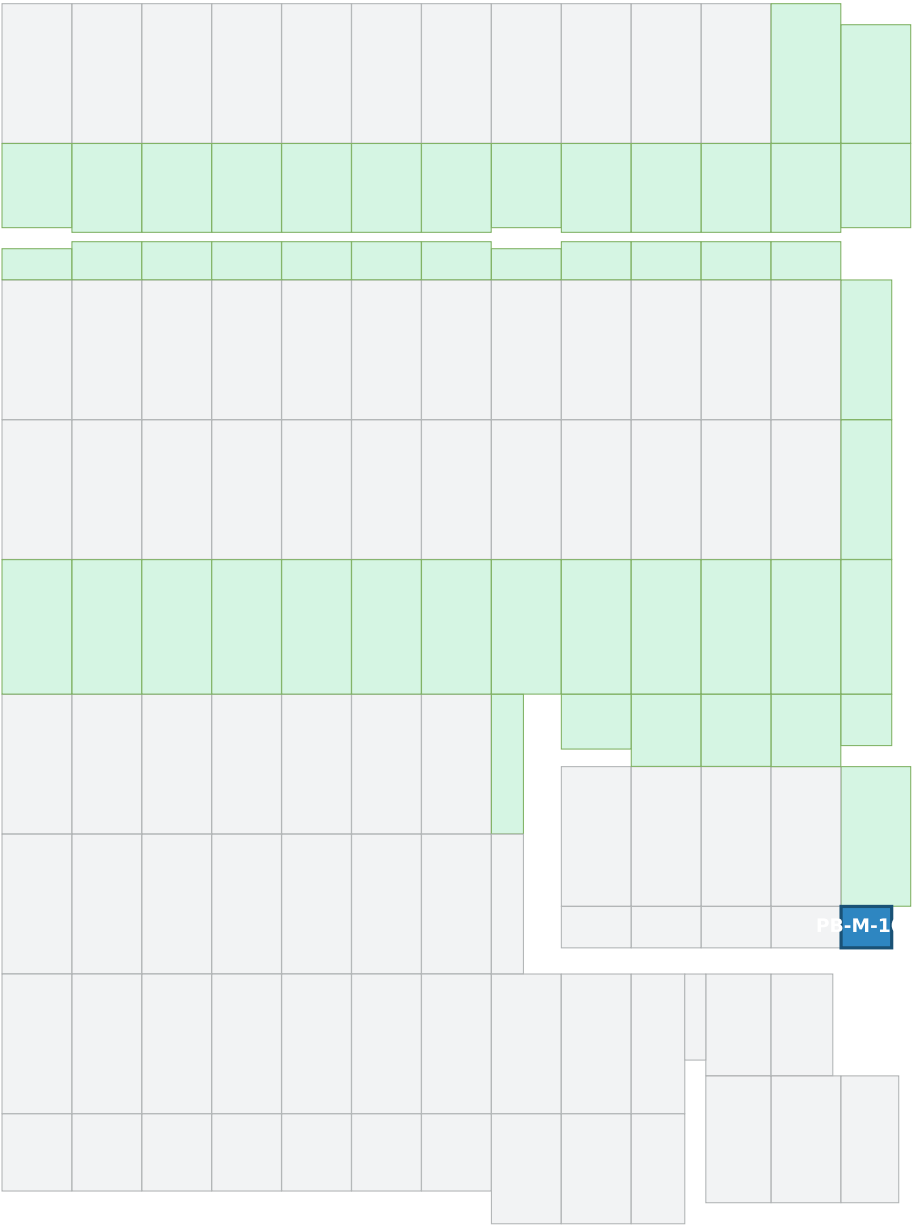

pieza M-35: SE CORTA AHORA

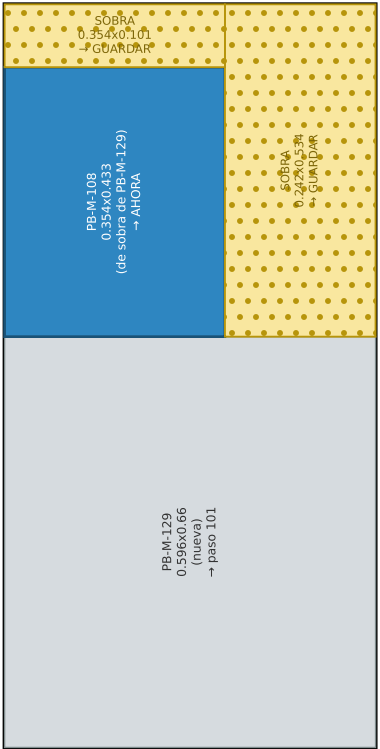

PASO 87 de 109

COLOCAR PB-M-108
0.433x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-129

al cortar M-35 salen
también (a RESERVA):
PB-M-129 → paso 101

EN RESERVA (9):
PB-M-107 → paso 88
PB-M-106 → paso 89
PB-M-105 → paso 90
PB-M-104 → paso 91
PB-M-103 → paso 92
PB-M-121 → paso 96
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 3.72 m²

0.596x0.109 (de M-59, paso 48)
0.596x0.109 (de M-55, paso 49)
0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
... y 25 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 88 de 109: PB-M-107

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

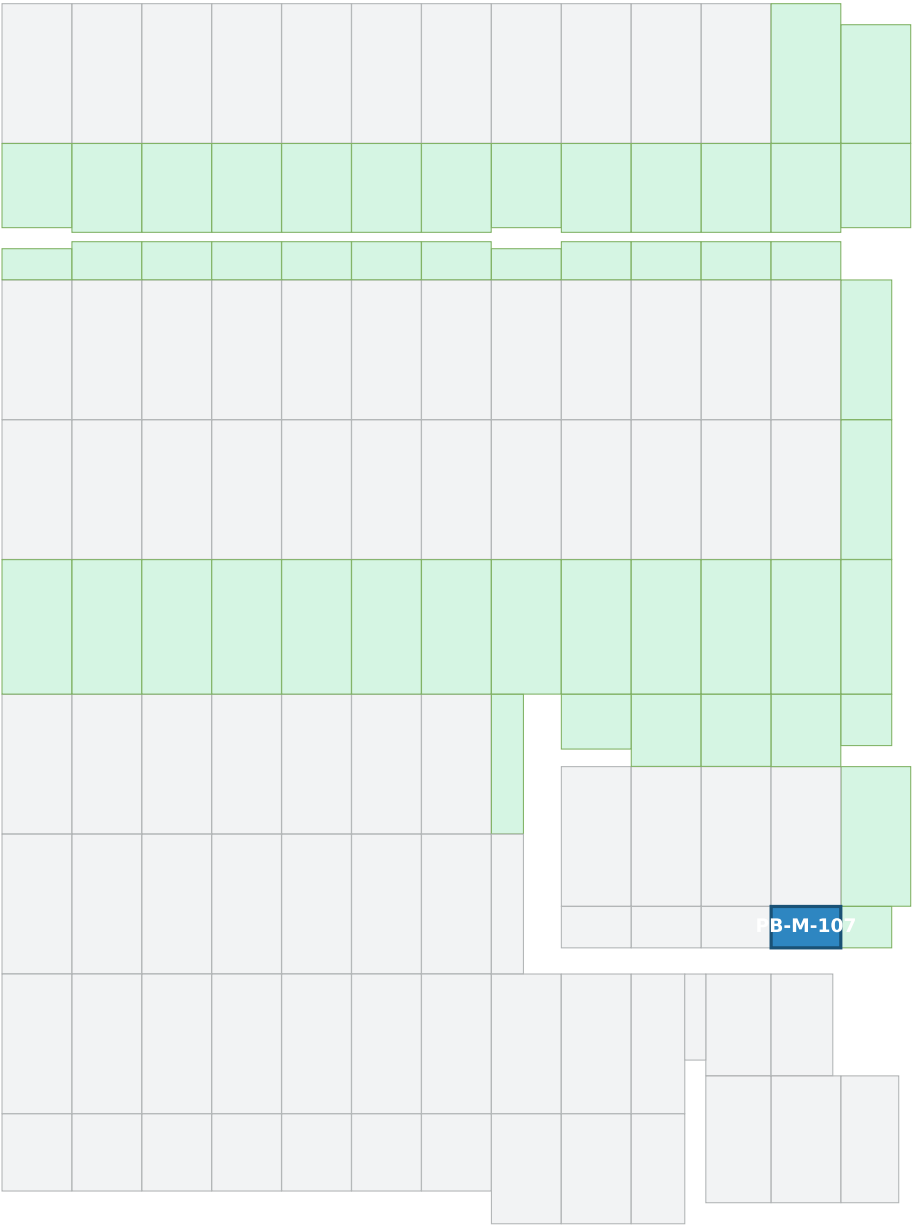

pieza M-38 (cortada antes; estaba en reserva)

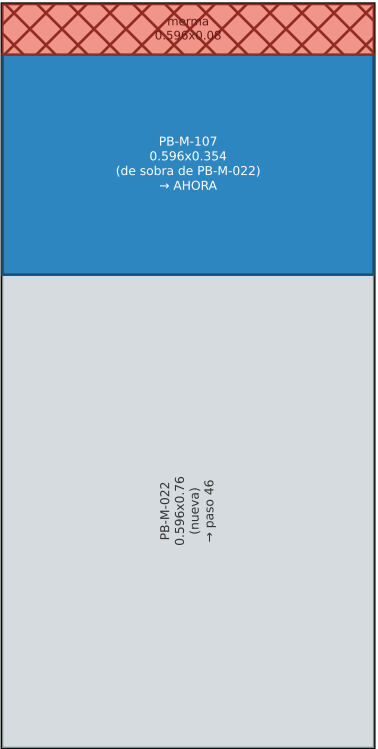

- PASO 88 de 109
- COLOCAR PB-M-107
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-022
- EN RESERVA (10):
- PB-M-107 → paso 88
 - PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-103 → paso 92
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-129 → paso 101
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 3.88 m²

0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
... y 27 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 89 de 109: PB-M-106

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

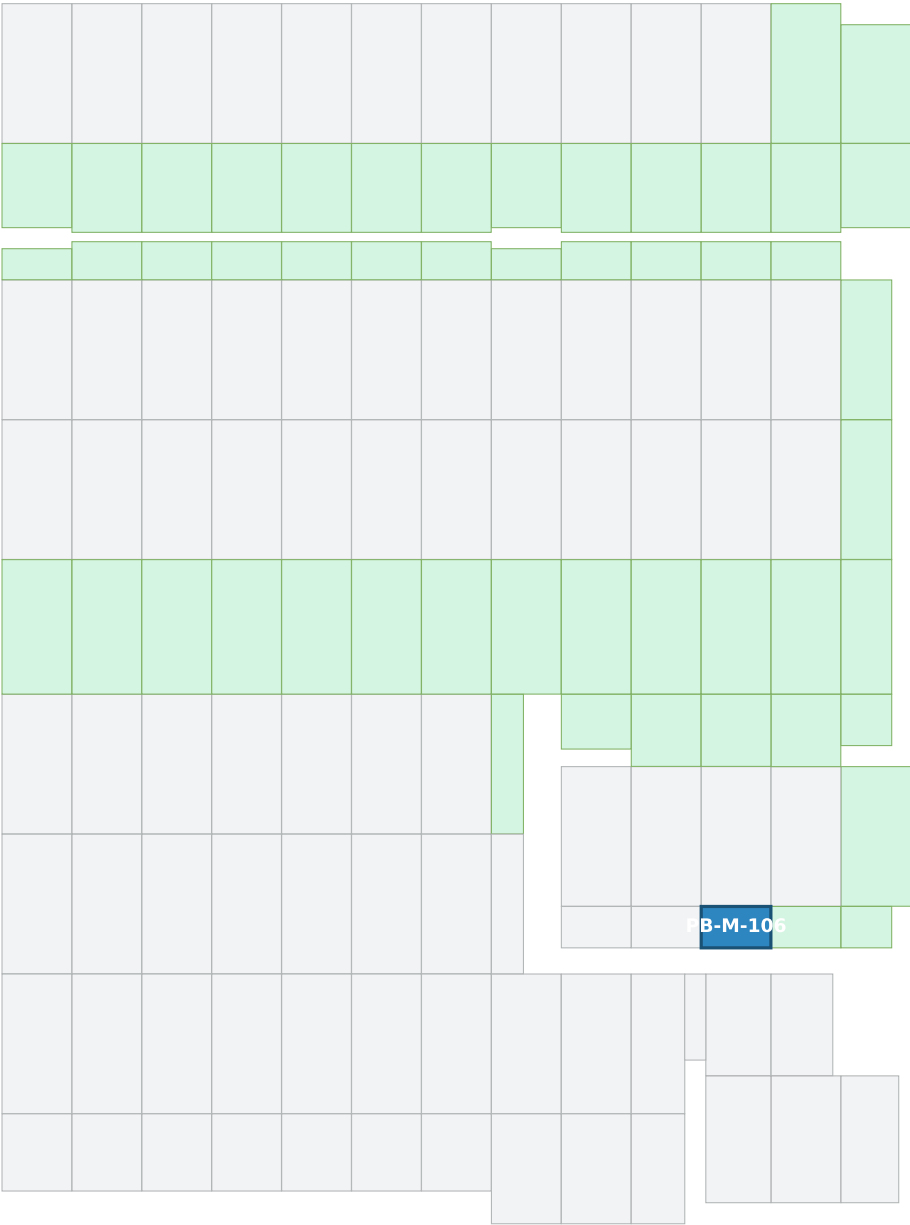

pieza M-44 (cortada antes; estaba en reserva)

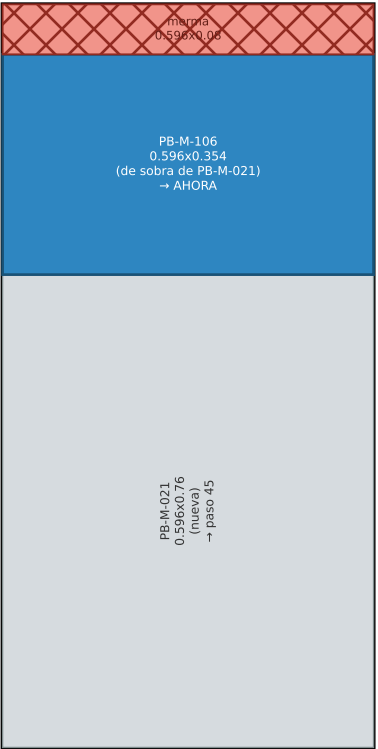

- PASO 89 de 109
- COLOCAR PB-M-106
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-021
- EN RESERVA (9):
- PB-M-106 → paso 89
 - PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-103 → paso 92
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-129 → paso 101
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 3.88 m²

0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
... y 27 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 90 de 109: PB-M-105

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

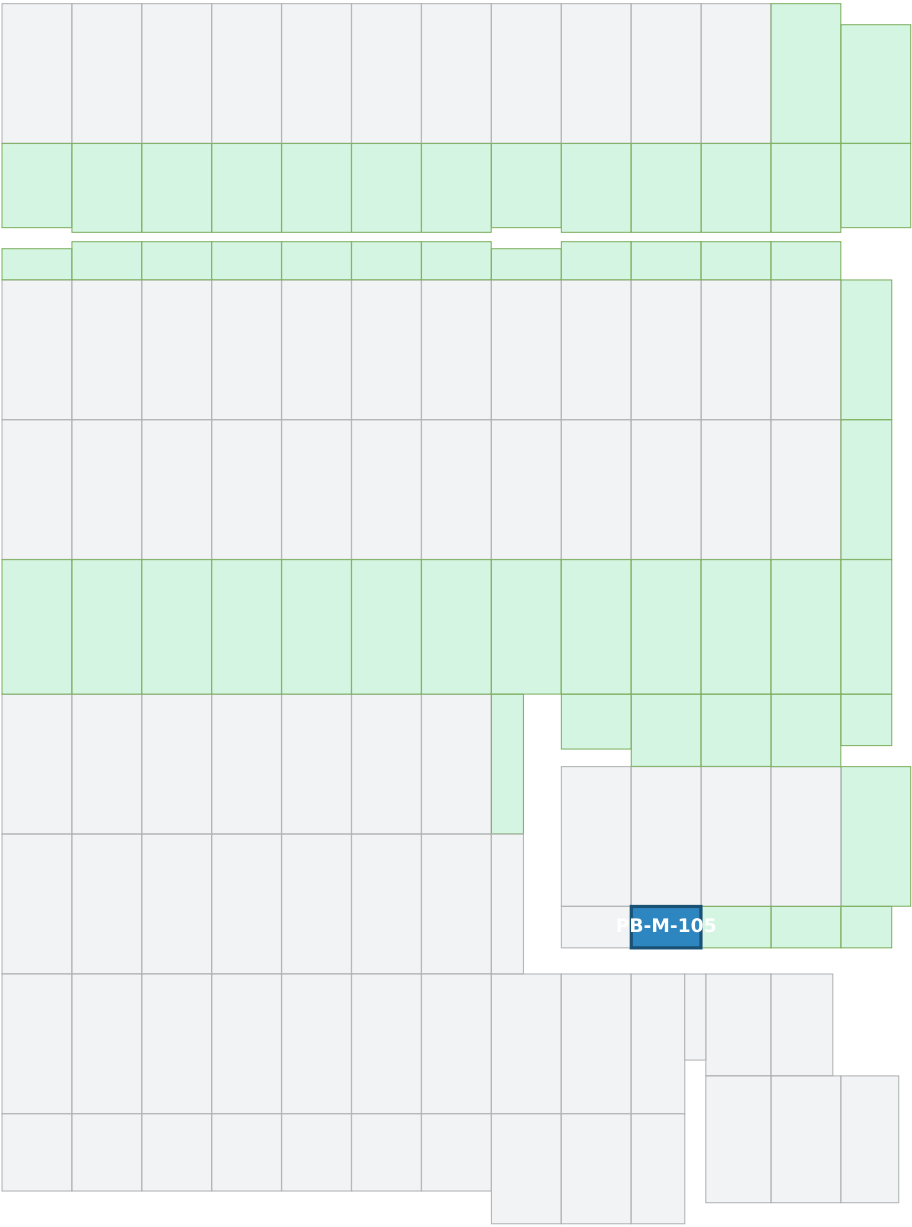

pieza M-51 (cortada antes; estaba en reserva)

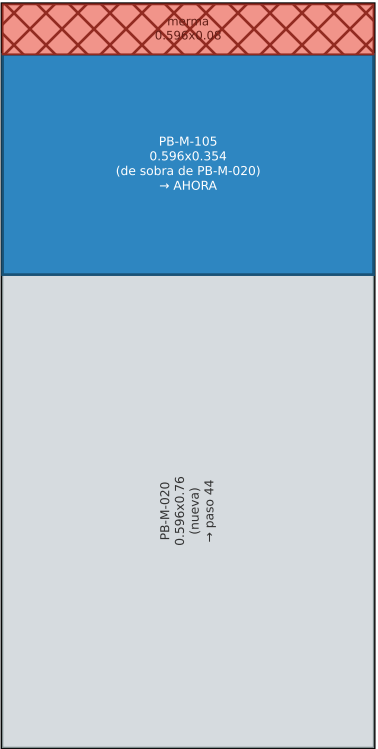

- PASO 90 de 109
- COLOCAR PB-M-105
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-020
- EN RESERVA (8):
- PB-M-105 → paso 90
 - PB-M-104 → paso 91
 - PB-M-103 → paso 92
 - PB-M-121 → paso 96
 - PB-M-129 → paso 101
 - PB-M-130 → paso 102
 - PB-M-131 → paso 103
 - PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 3.88 m²

0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
... y 27 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 91 de 109: PB-M-104

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

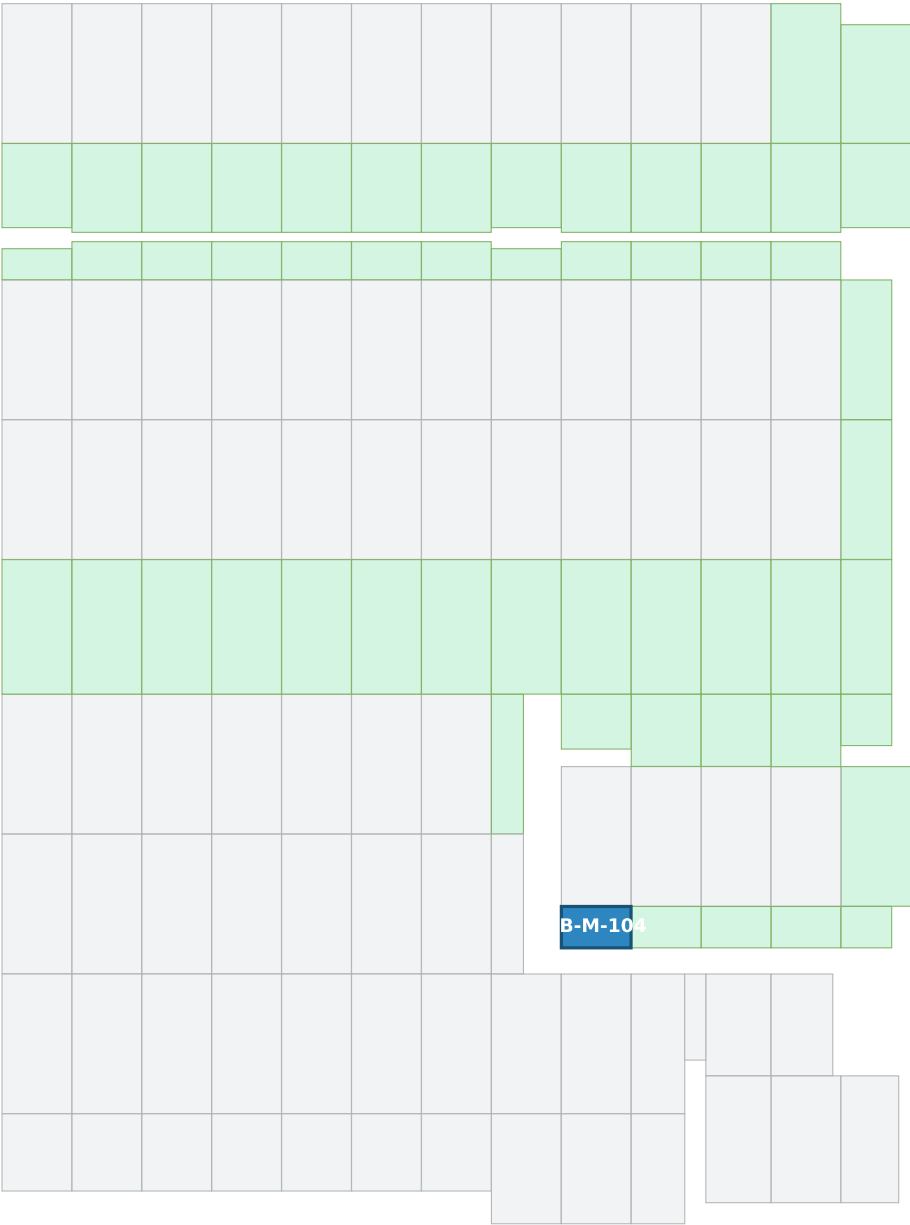

pieza M-57 (cortada antes; estaba en reserva)

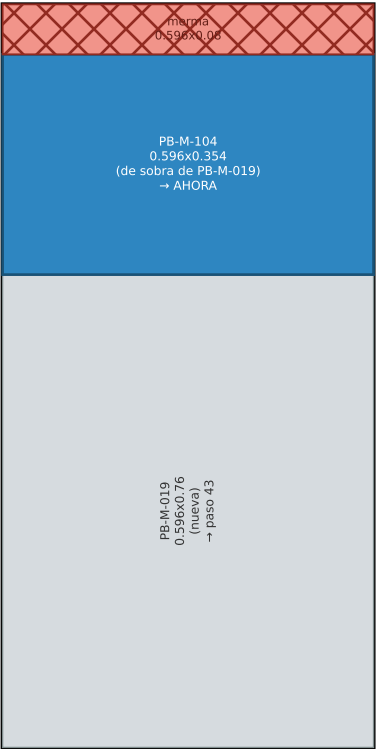

PASO 91 de 109

COLOCAR PB-M-104
0.596x0.354
sale de la SOBRA de PB-M-019

EN RESERVA (7):
PB-M-104 → paso 91
PB-M-103 → paso 92
PB-M-121 → paso 96
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 3.88 m²

0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
... y 27 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 92 de 109: PB-M-103

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

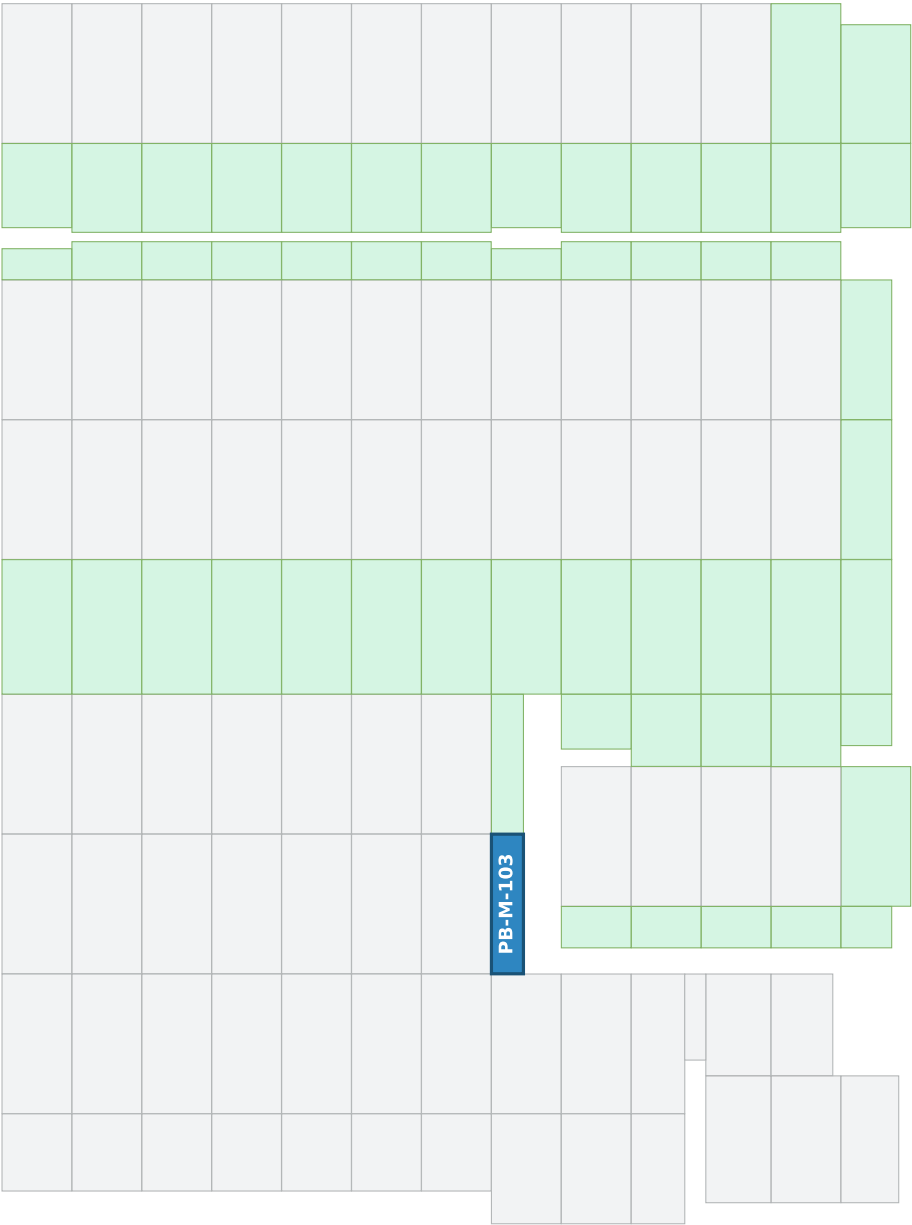

pieza M-60 (cortada antes; estaba en reserva)

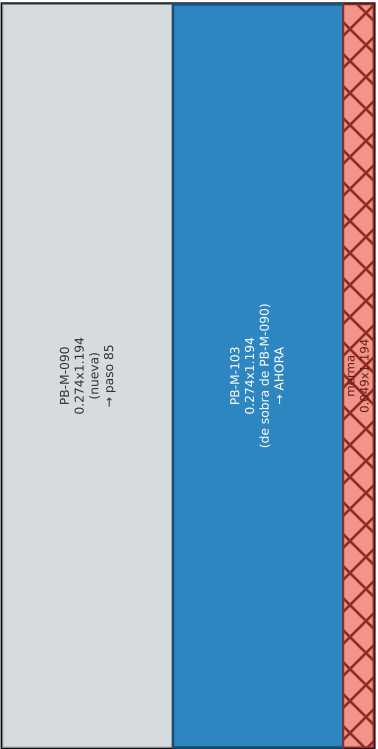

PASO 92 de 109

COLOCAR PB-M-103
0.274x1.194
sale de la SOBRA de PB-M-090

EN RESERVA (6):
PB-M-103 → paso 92
PB-M-121 → paso 96
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 3.88 m²

0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
... y 27 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 93 de 109: PB-M-109

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

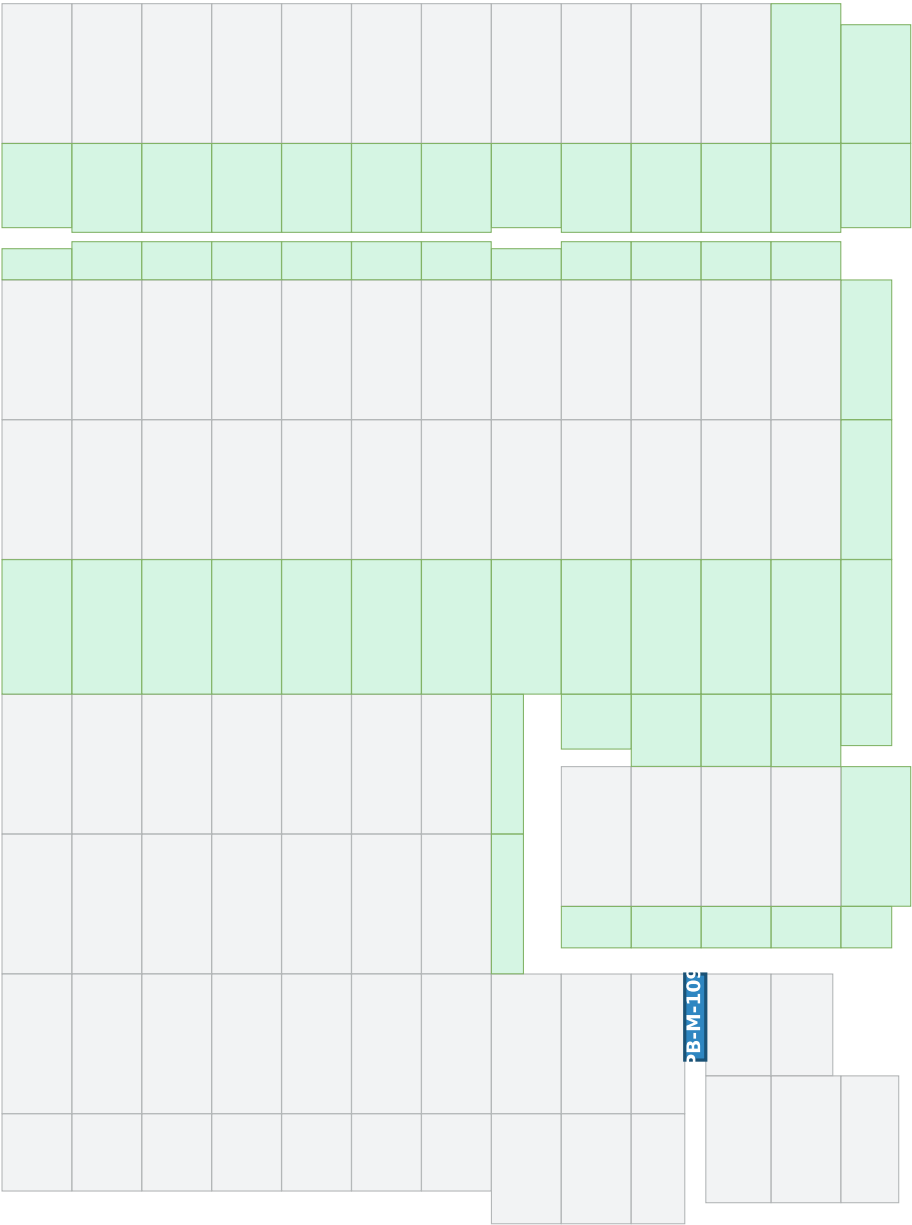

pieza M-54: SE CORTA AHORA

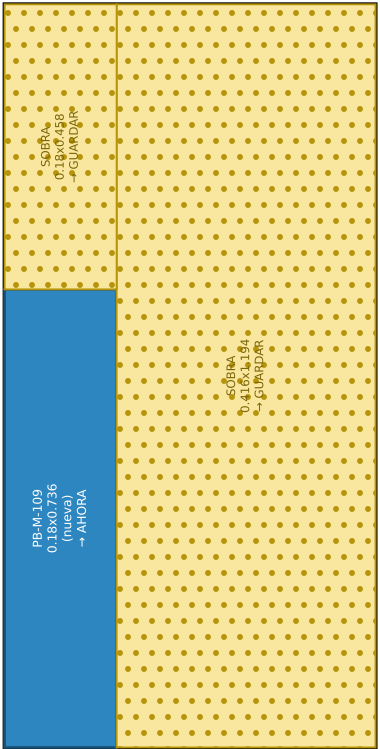

PASO 93 de 109

COLOCAR PB-M-109
0.18x0.736
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PB-M-121 → paso 96
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 3.88 m²

0.596x0.109 (de M-47, paso 50)
0.596x0.109 (de M-40, paso 51)
0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
... y 27 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 94 de 109: PB-M-110

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

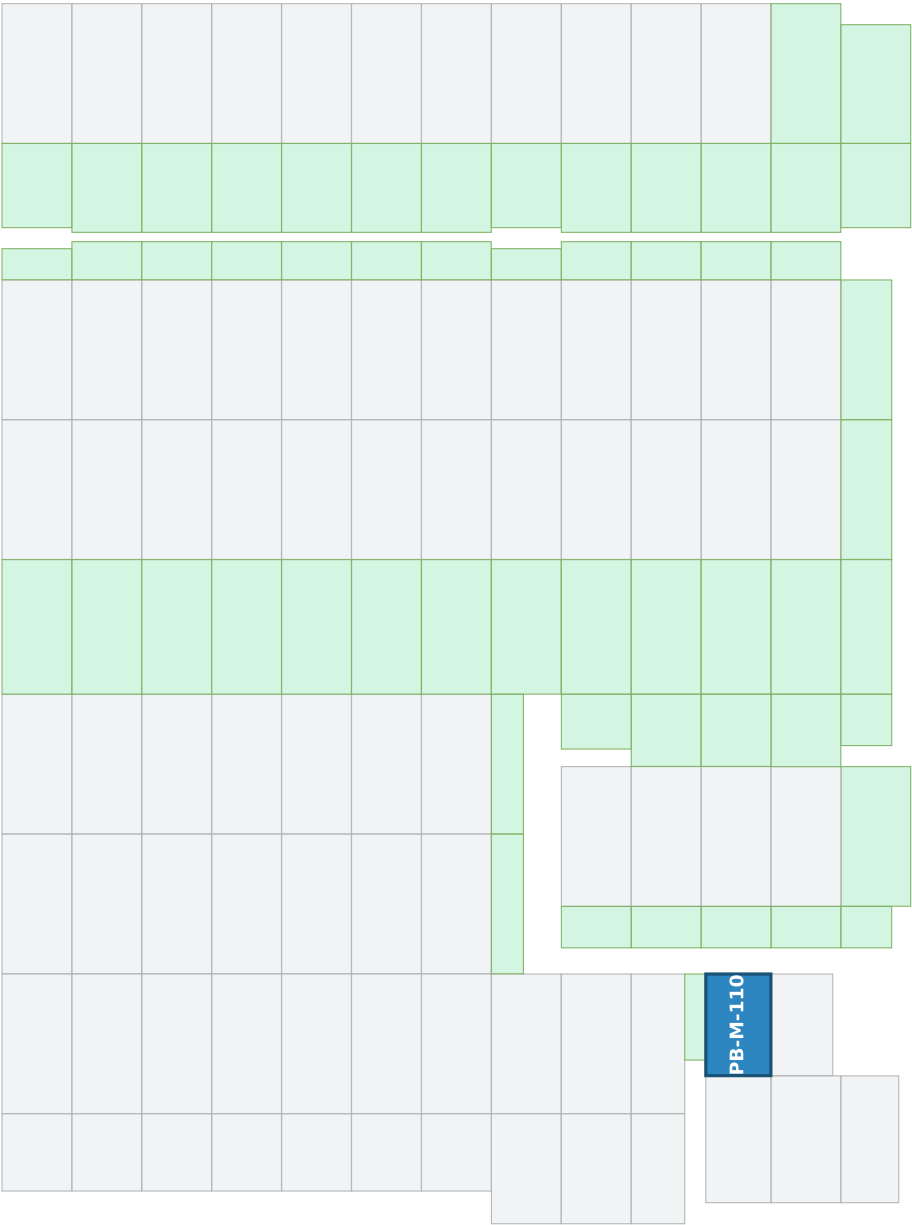

pieza M-49: SE CORTA AHORA

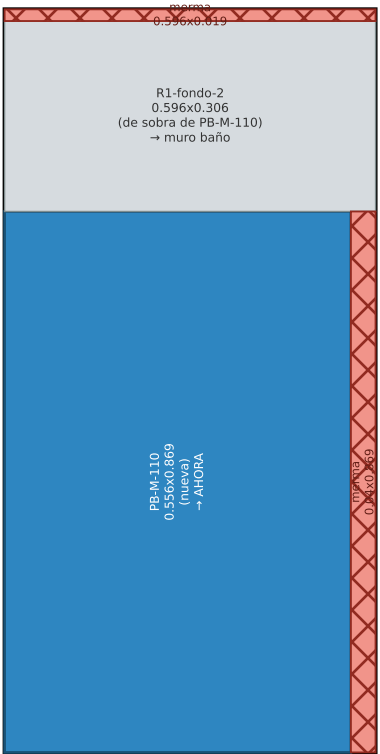

PASO 94 de 109

COLOCAR PB-M-110
0.556x0.869
corte de pieza nueva

al cortar M-49 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-2 -> muro de baño

EN RESERVA (5):

PB-M-121 -> paso 96
PB-M-129 -> paso 101
PB-M-130 -> paso 102
PB-M-131 -> paso 103
PB-M-134 -> paso 107

SOBRAS GUARDADAS:


37 · 4.46 m²

0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
... y 29 más


merma acum.: 1.36 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 95 de 109: PB-M-111

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

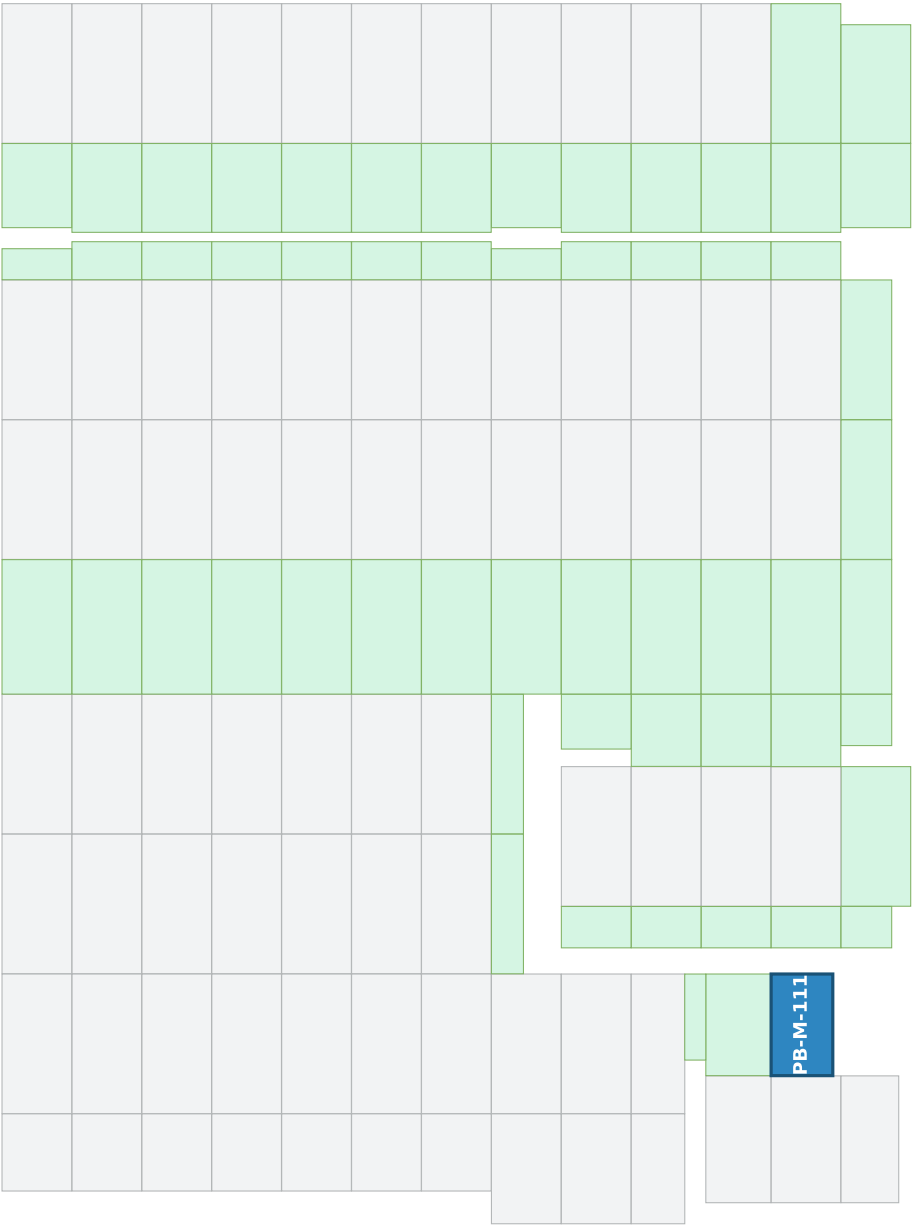

pieza M-42: SE CORTA AHORA

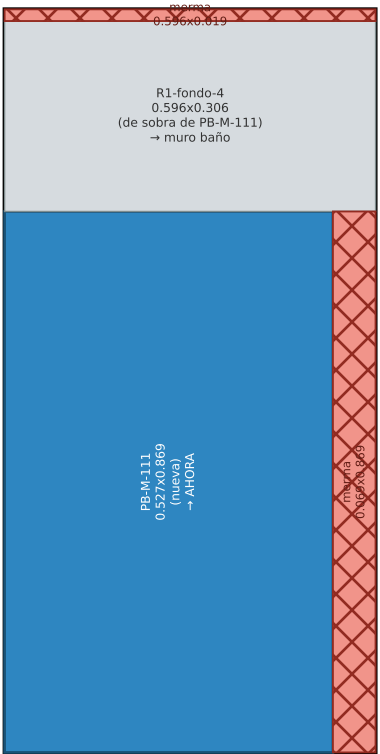

PASO 95 de 109

COLOCAR PB-M-111
0.527x0.869
corte de pieza nueva

al cortar M-42 salen
también (a RESERVA):
R1-fondo-4 -> muro de baño

EN RESERVA (5):
PB-M-121 -> paso 96
PB-M-129 -> paso 101
PB-M-130 -> paso 102
PB-M-131 -> paso 103
PB-M-134 -> paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 4.46 m²

0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
... y 29 más


merma acum.: 1.41 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 96 de 109: PB-M-121

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

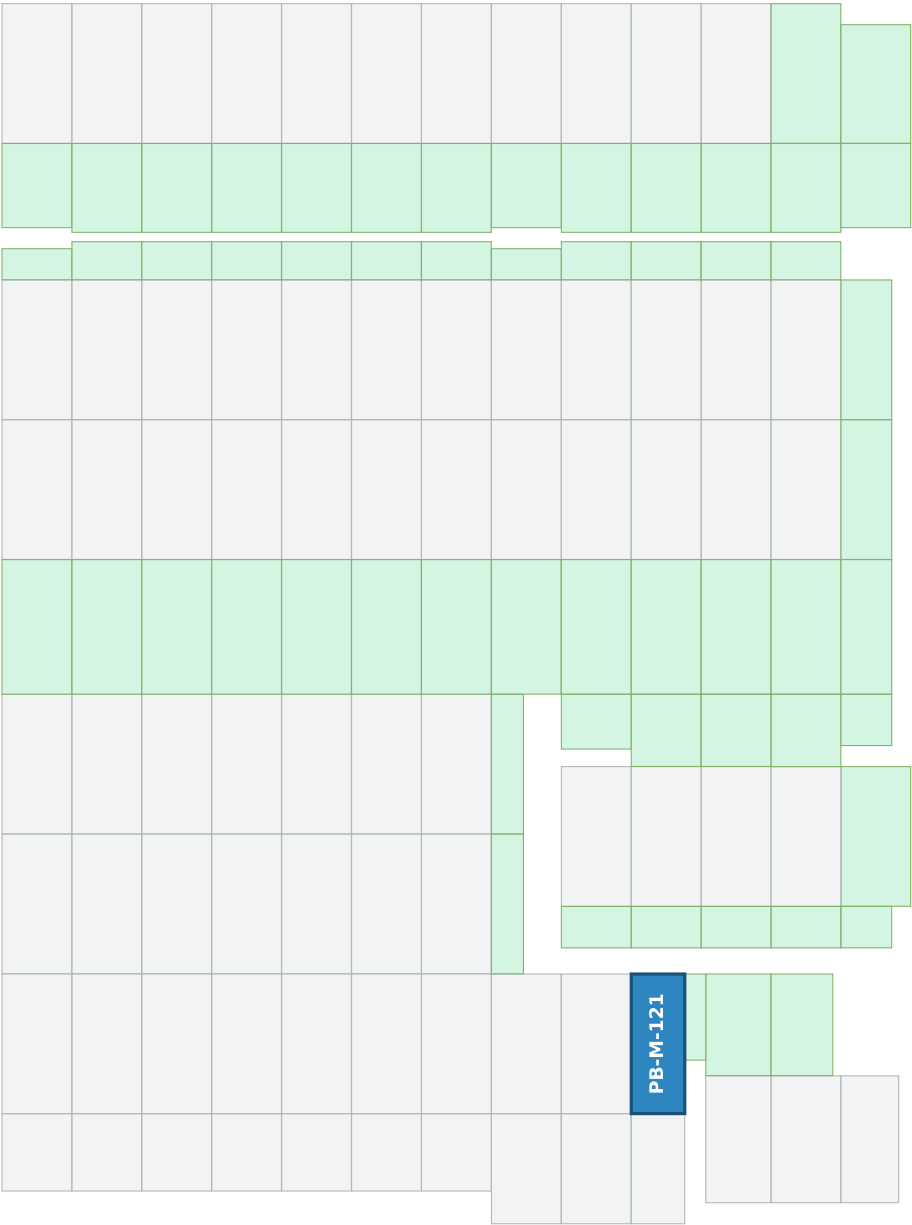

pieza M-20 (cortada antes; estaba en reserva)

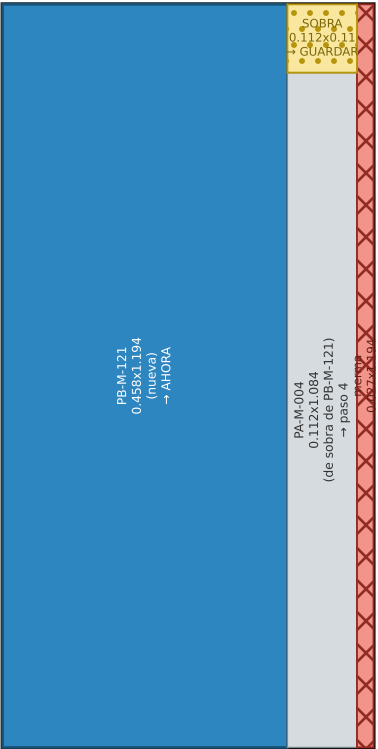

PASO 96 de 109

COLOCAR PB-M-121
0.458x1.194
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):
PB-M-121 → paso 96
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 4.46 m²

0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
... y 29 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 97 de 109: PB-M-125

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

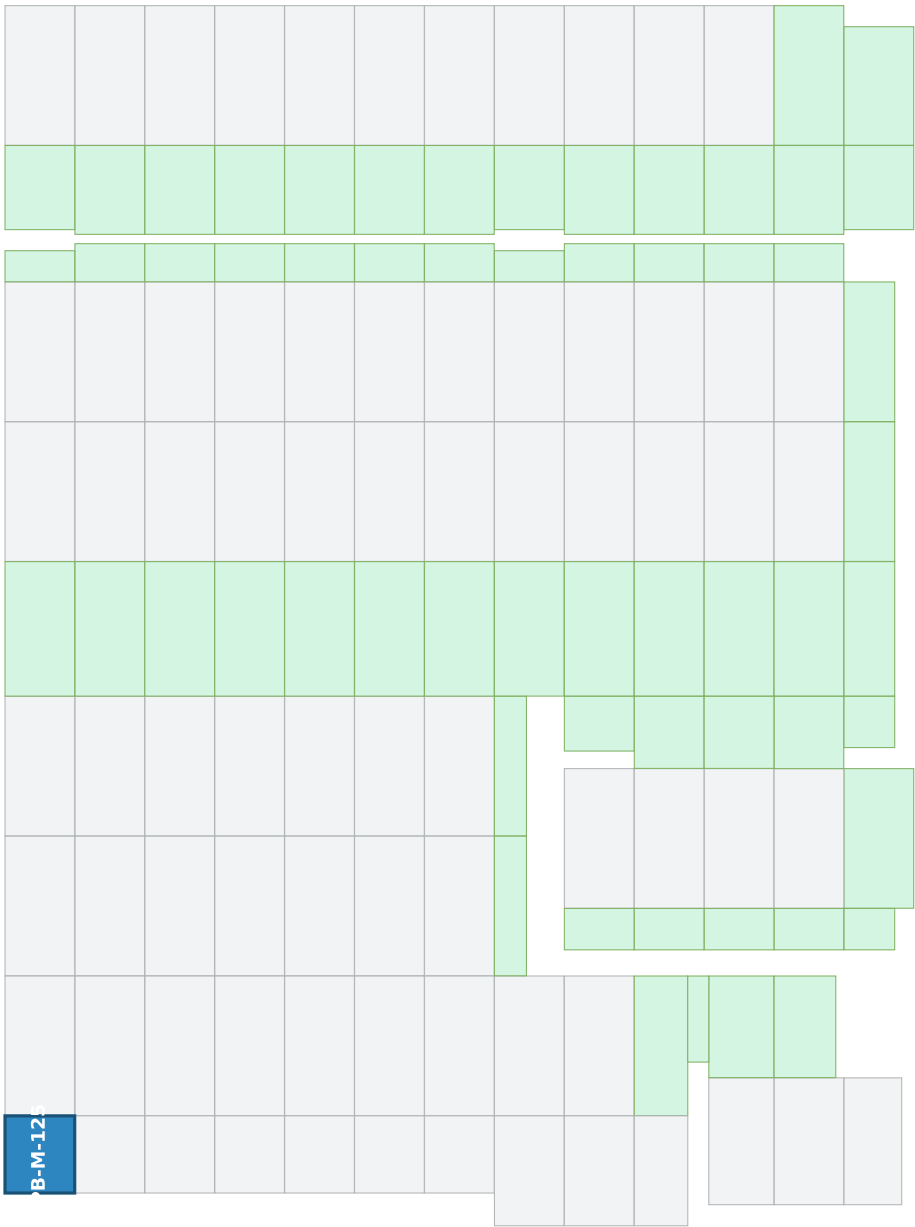

pieza M-76: SE CORTA AHORA

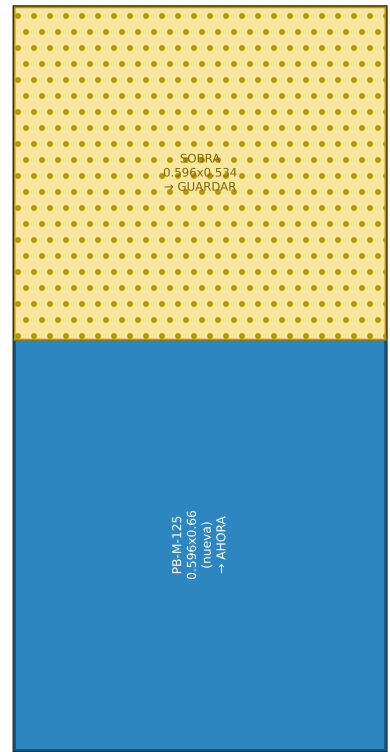

PASO 97 de 109

COLOCAR PB-M-125
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 4.46 m²

0.596x0.168 (de M-36, paso 52)
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
... y 29 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 98 de 109: PB-M-126

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

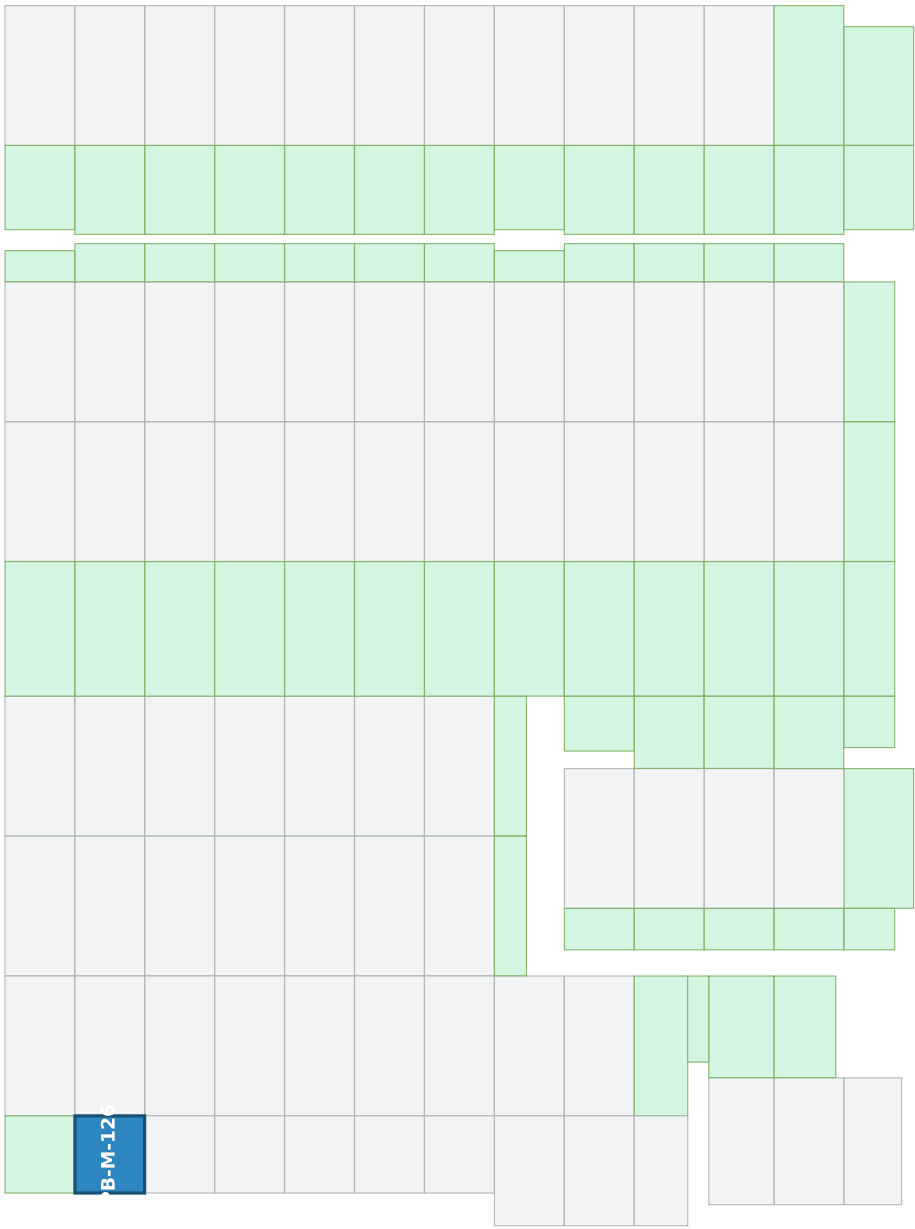

pieza M-75: SE CORTA AHORA

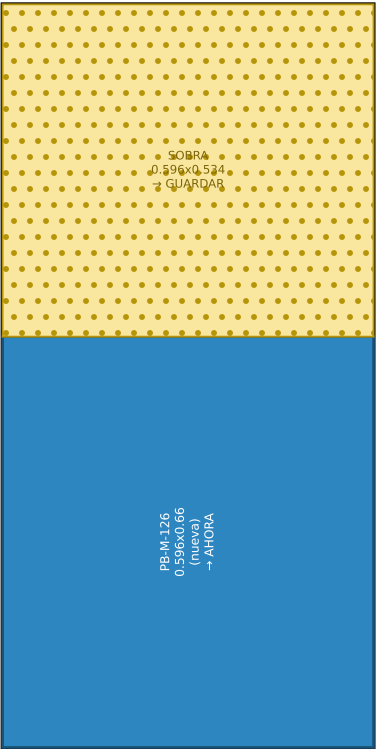


PASO 98 de 109
COLOCAR PB-M-126
0.596x0.66
corte de pieza nueva
EN RESERVA (4):
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:
38 · 4.78 m²
0.596x0.578 (de M-45, paso 82)
0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
... y 30 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 99 de 109: PB-M-127

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

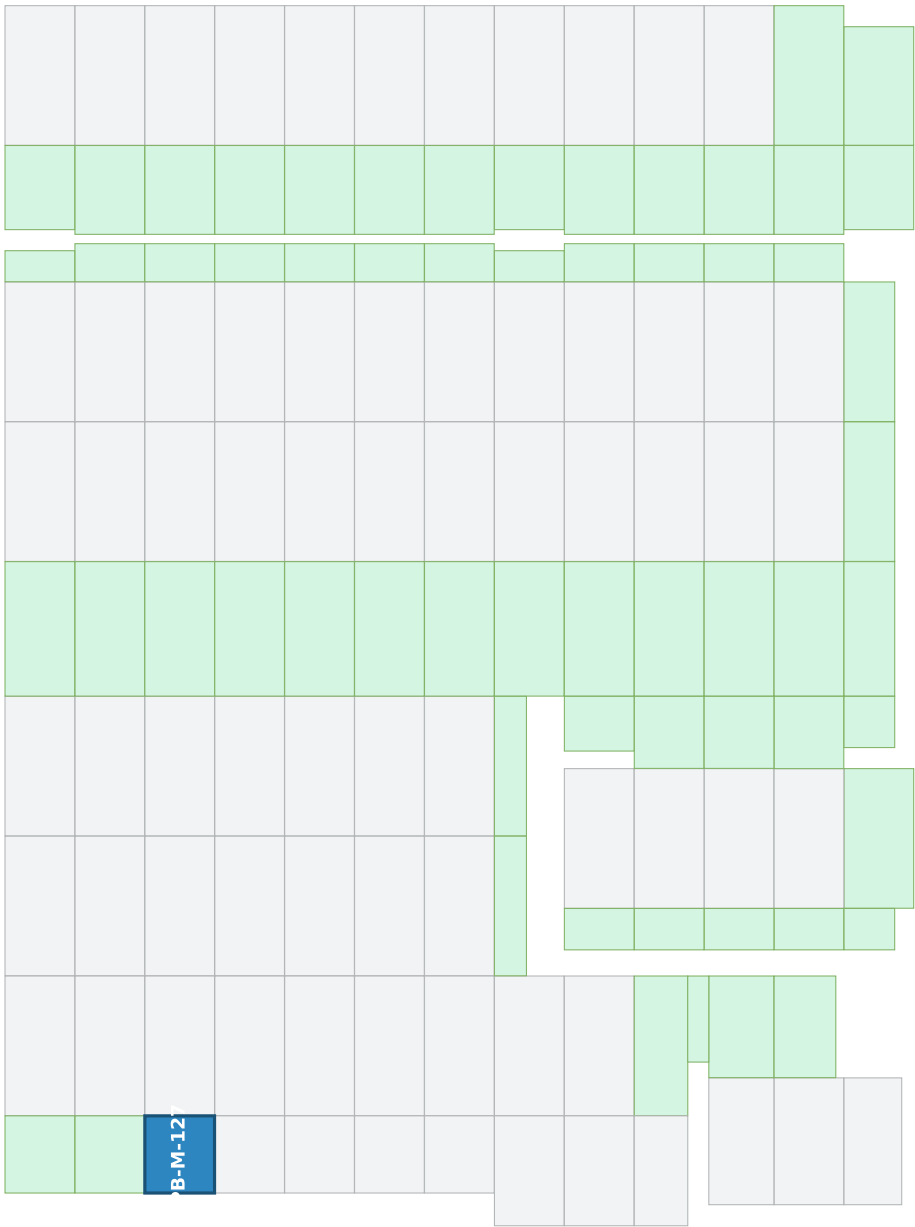

pieza M-73: SE CORTA AHORA

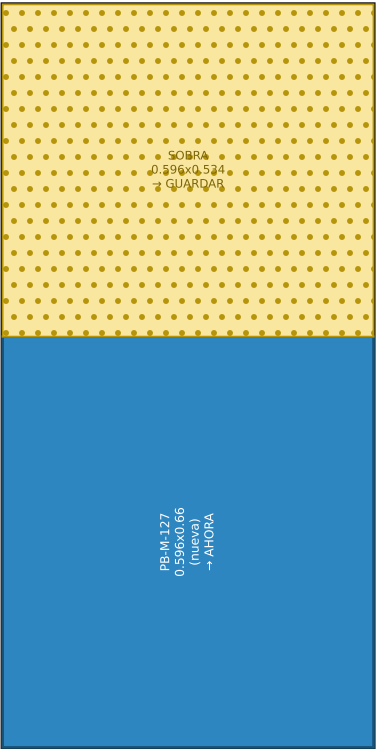

PASO 99 de 109

COLOCAR PB-M-127
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
39 · 5.10 m²

0.596x0.578 (de M-39, paso 83)
0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
... y 31 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 100 de 109: PB-M-128

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

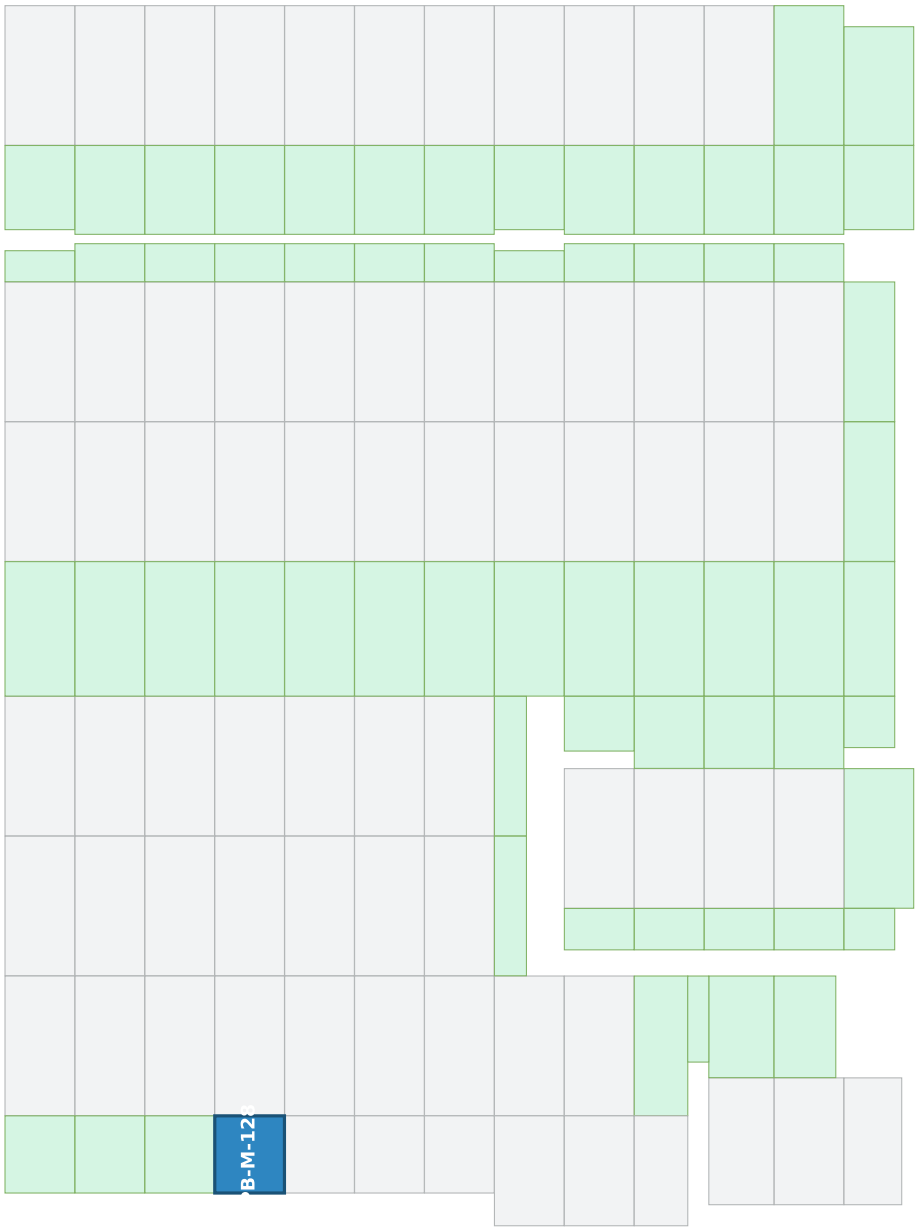

pieza M-70: SE CORTA AHORA

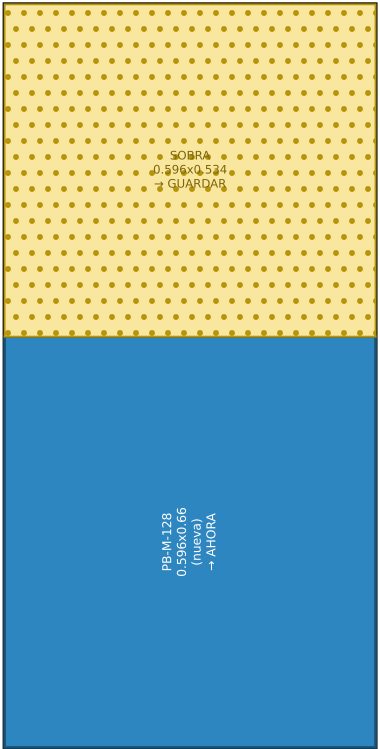

PASO 100 de 109

COLOCAR PB-M-128
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
40 · 5.42 m²

0.596x0.576 (de M-34, paso 84)
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
... y 32 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 101 de 109: PB-M-129

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

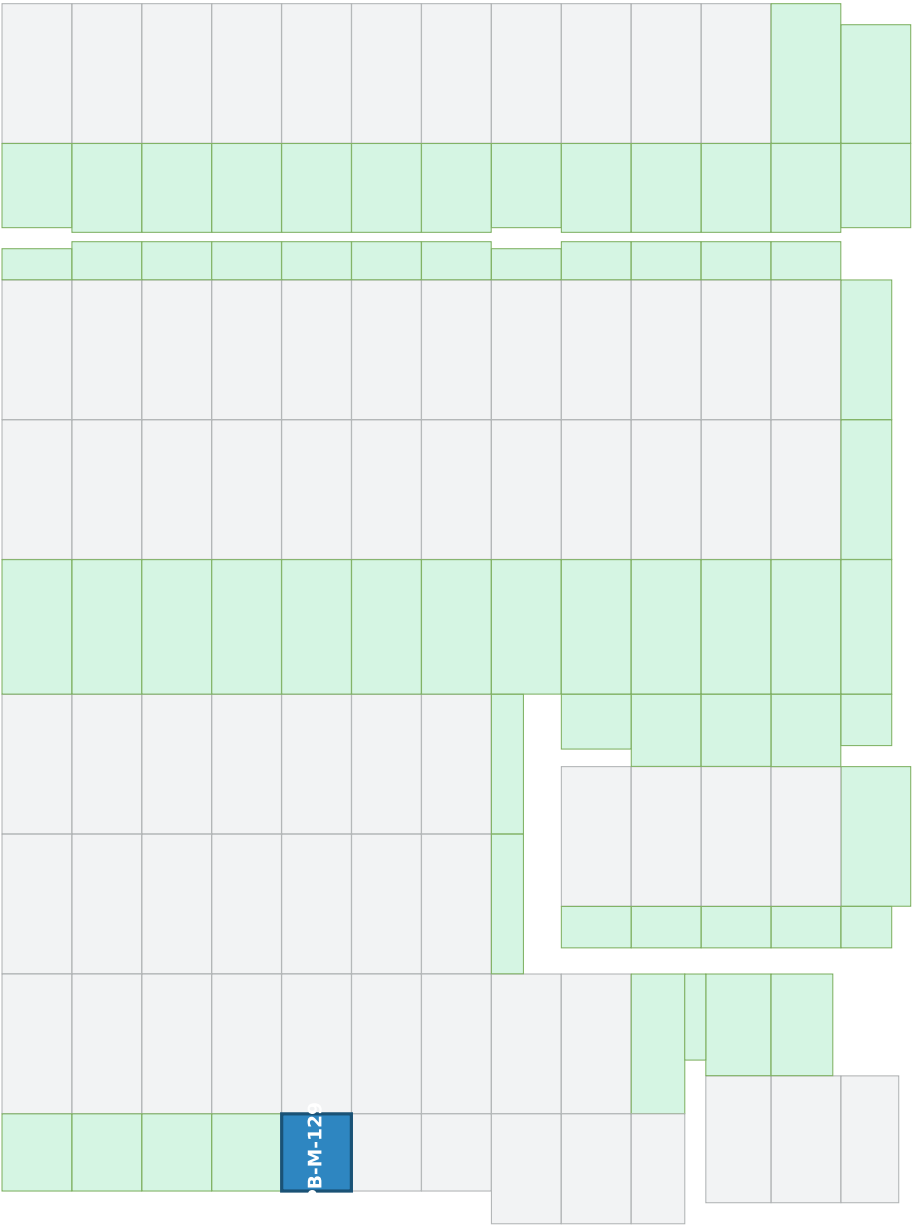

pieza M-35 (cortada antes; estaba en reserva)

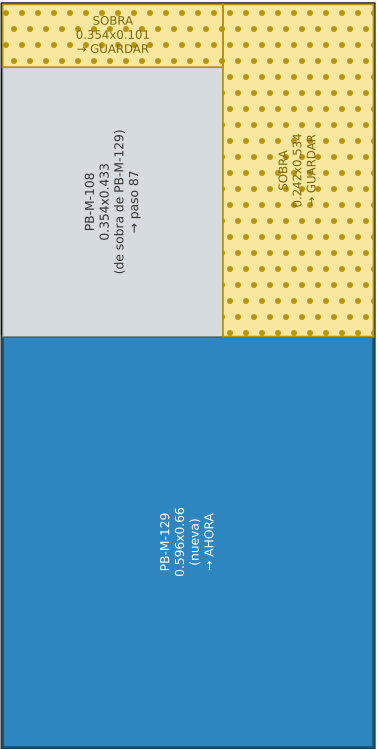


PASO 101 de 109
COLOCAR PB-M-129
0.596x0.66
corte de pieza nueva
EN RESERVA (4):
PB-M-129 → paso 101
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 5.74 m²
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
... y 33 más
merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 102 de 109: PB-M-130

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

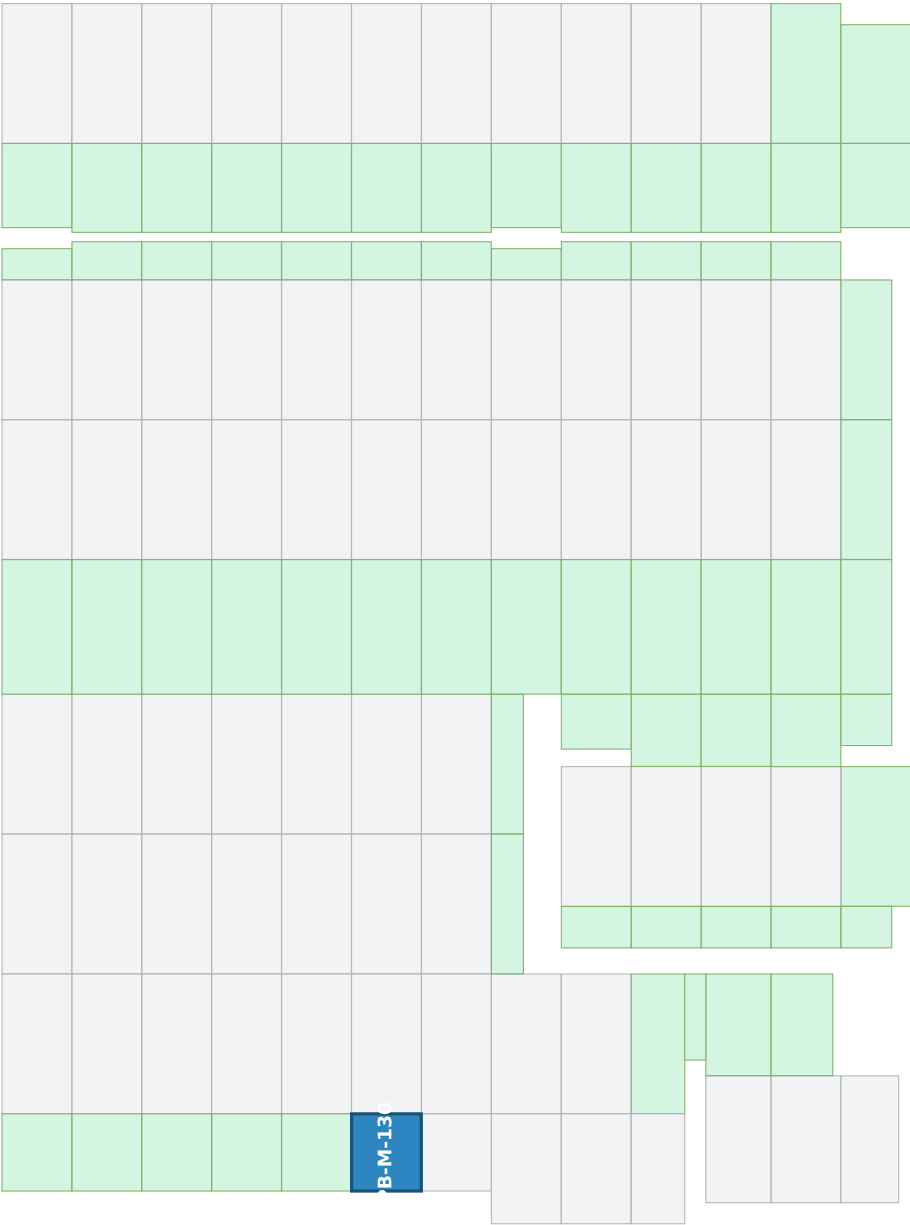

pieza M-61 (cortada antes; estaba en reserva)

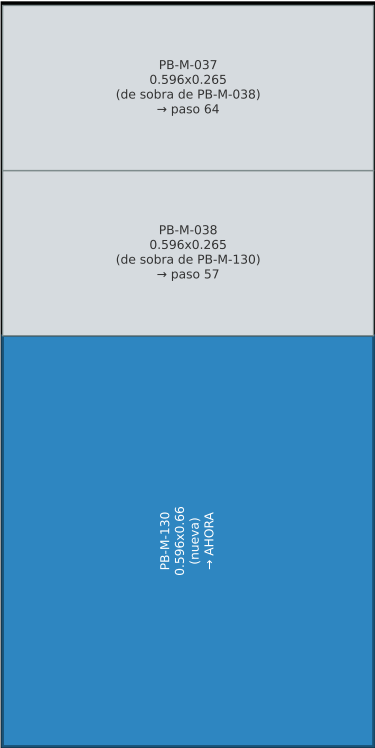

PASO 102 de 109

COLOCAR PB-M-130
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PB-M-130 → paso 102
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 5.74 m²

0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
... y 33 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 103 de 109: PB-M-131

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

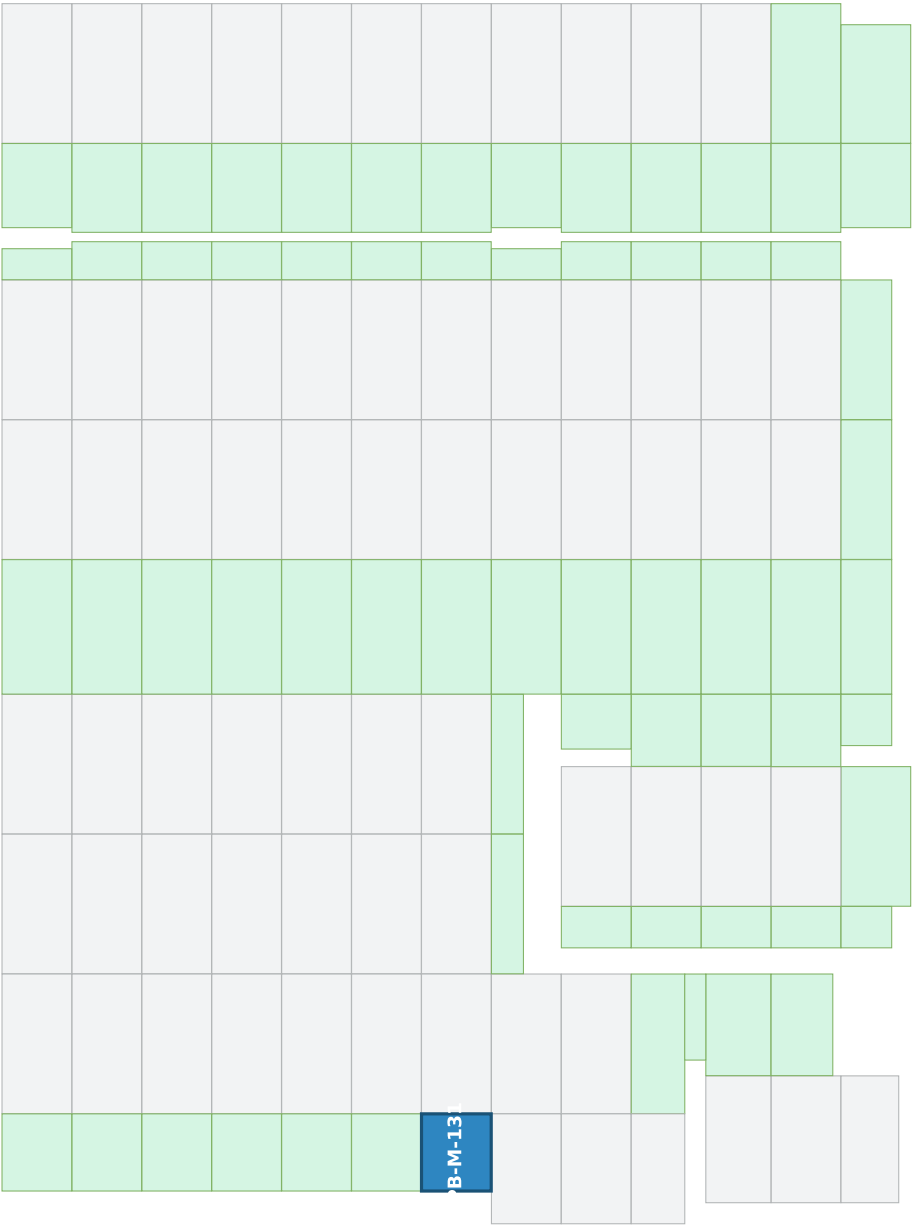

pieza M-10 (cortada antes; estaba en reserva)

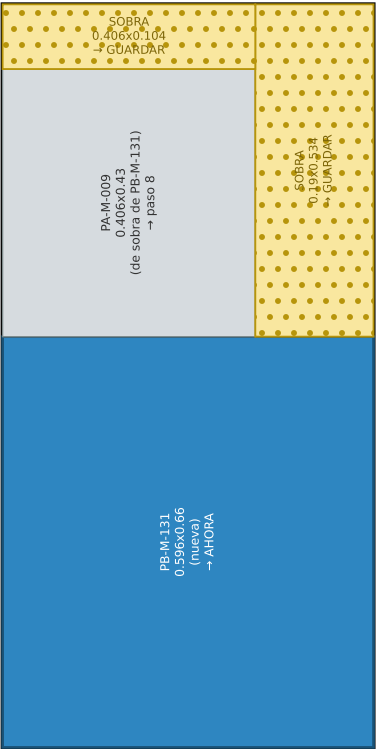

PASO 103 de 109

COLOCAR PB-M-131
0.596x0.66
corte de pieza nueva

EN RESERVA (2):
PB-M-131 → paso 103
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 5.74 m²

0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
... y 33 más


merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 104 de 109: PB-M-122

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

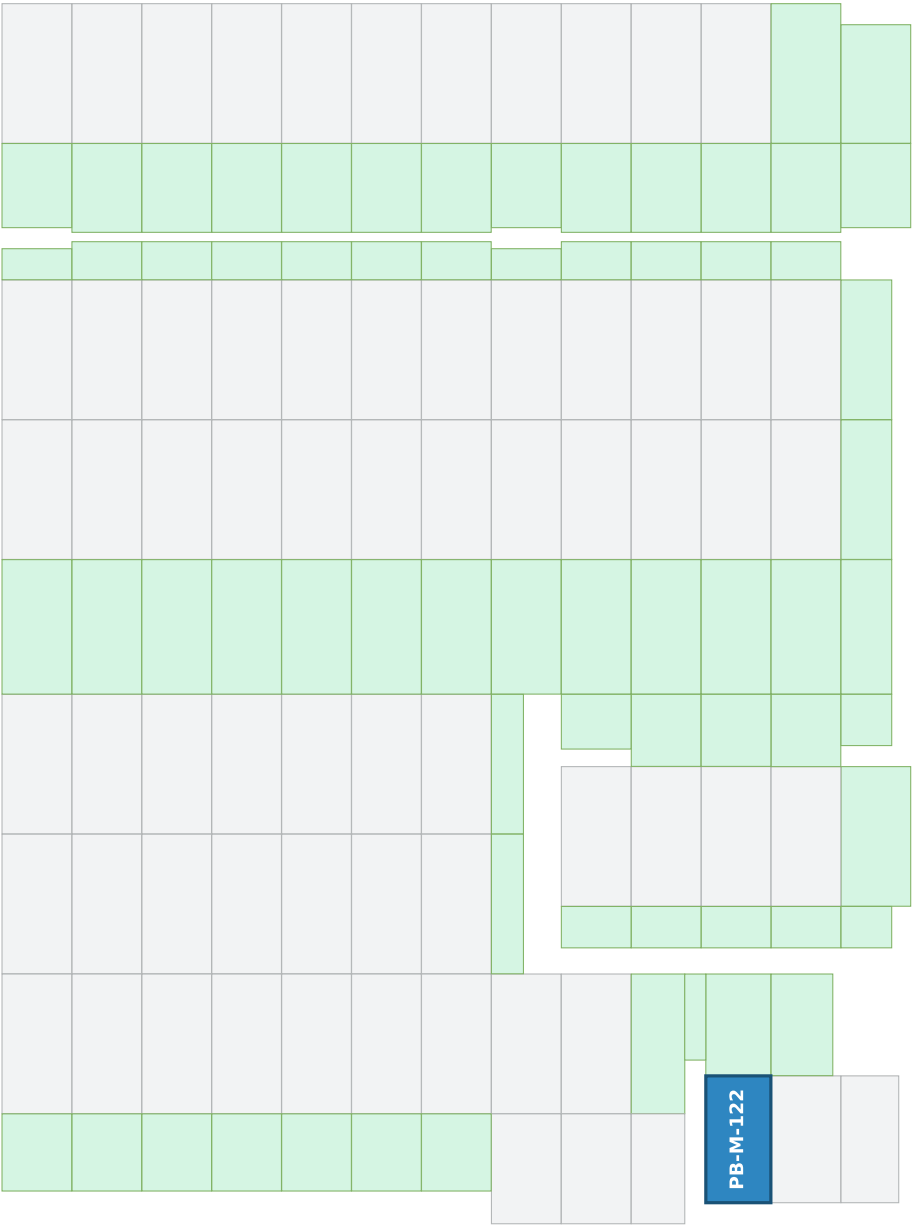

pieza M-56: SE CORTA AHORA

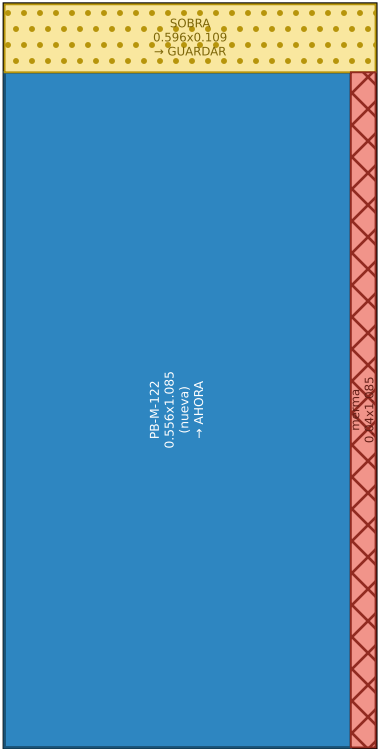


PASO 104 de 109
COLOCAR PB-M-122
0.556x1.085
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
41 · 5.74 m²
0.242x0.534 (de M-35, paso 87)
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
... y 33 más
merma acum.: 1.48 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 105 de 109: PB-M-123

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

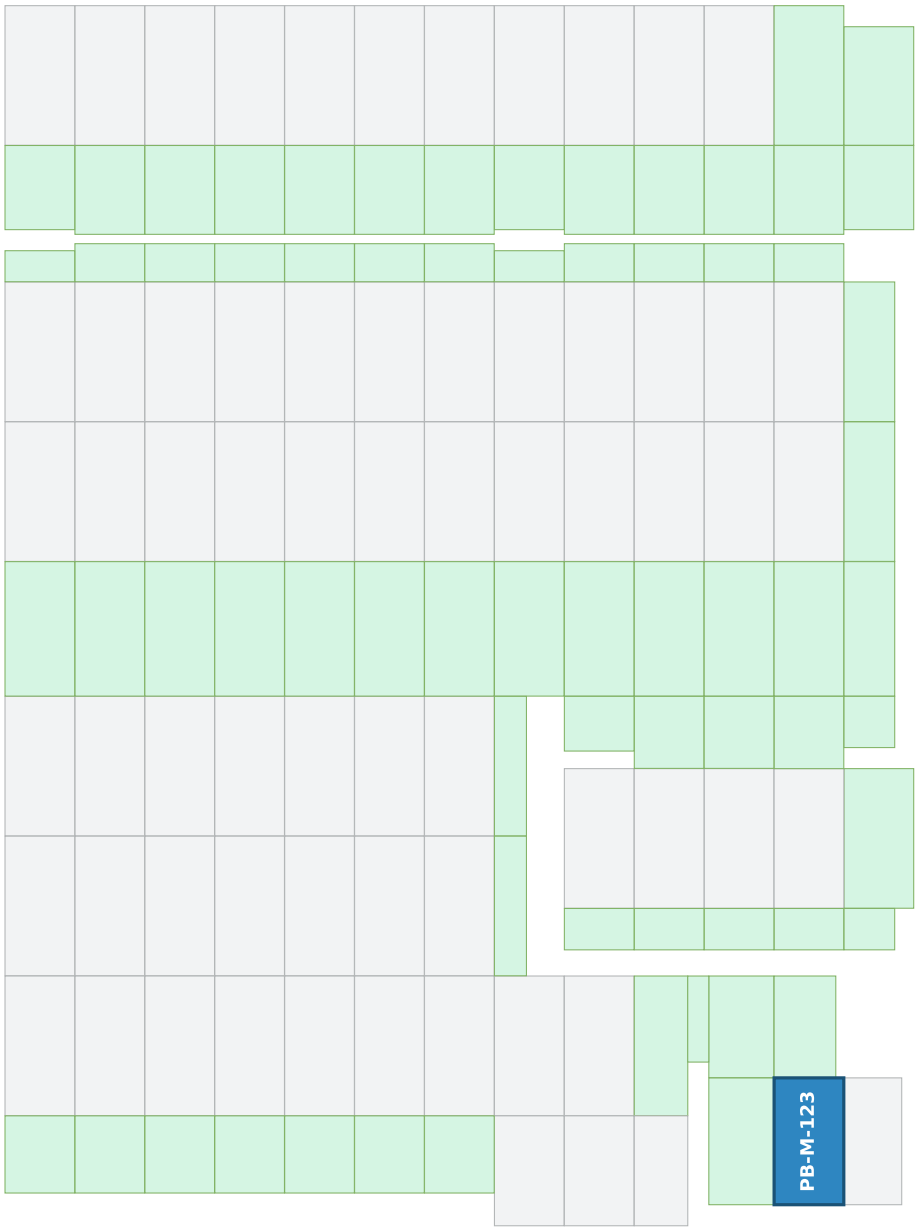

pieza M-50: SE CORTA AHORA

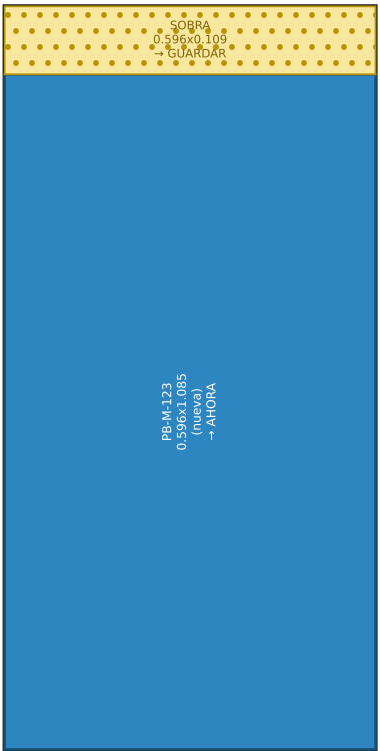


PASO 105 de 109
COLOCAR PB-M-123
0.596x1.085
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
42 · 5.80 m²
0.354x0.101 (de M-35, paso 87)
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
0.596x0.109 (de M-56, paso 104)
... y 34 más
merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 106 de 109: PB-M-124

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

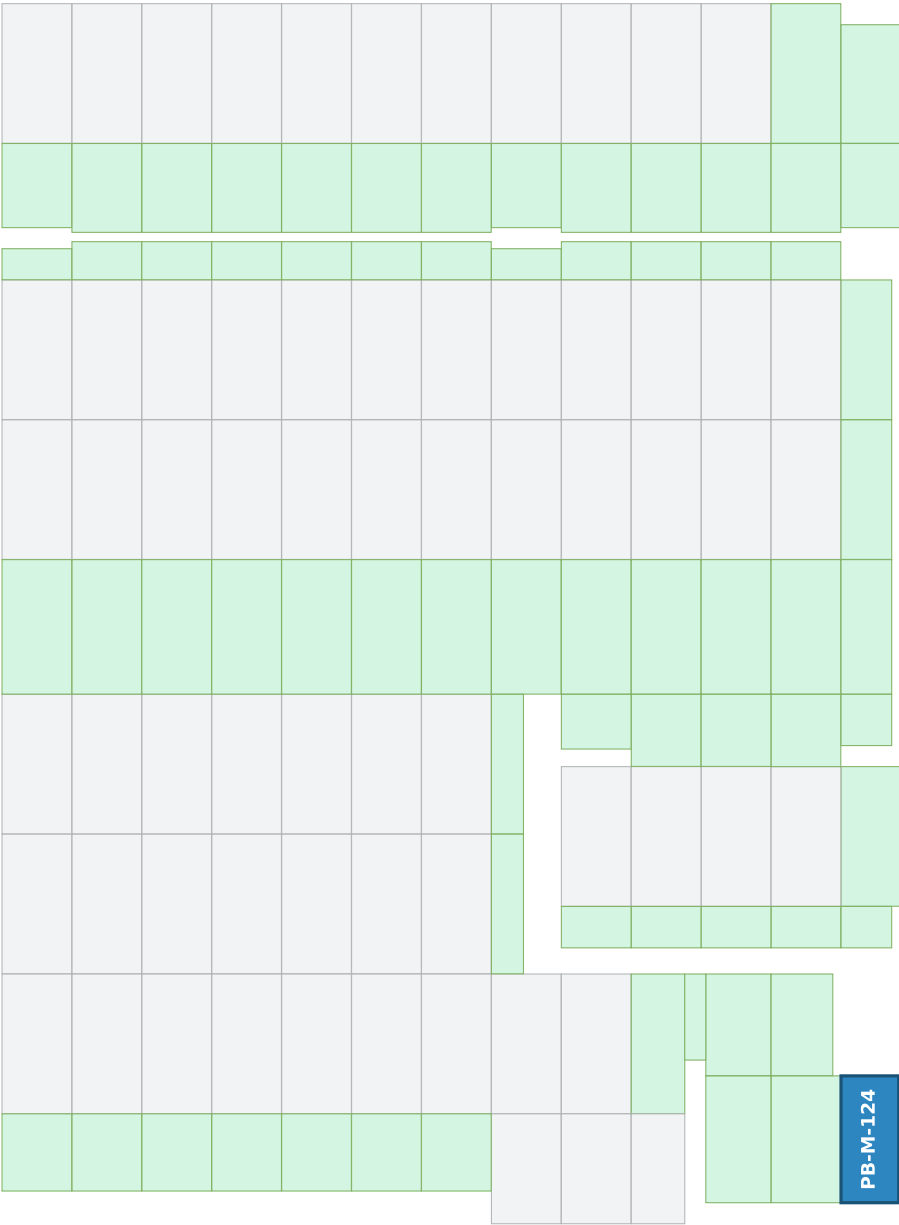

pieza M-46: SE CORTA AHORA

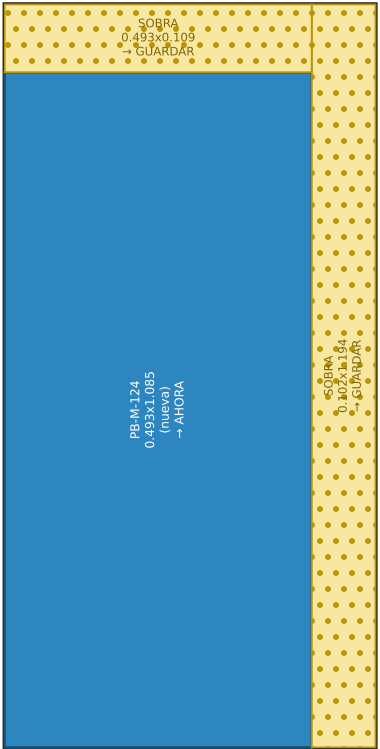


PASO 106 de 109
COLOCAR PB-M-124
0.493x1.085
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-134 → paso 107

SOBRAS GUARDADAS:
43 · 5.87 m²
0.416x1.194 (de M-54, paso 93)
0.18x0.458 (de M-54, paso 93)
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
0.596x0.109 (de M-56, paso 104)
0.596x0.109 (de M-50, paso 105)
... y 35 más


merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 107 de 109: PB-M-134

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

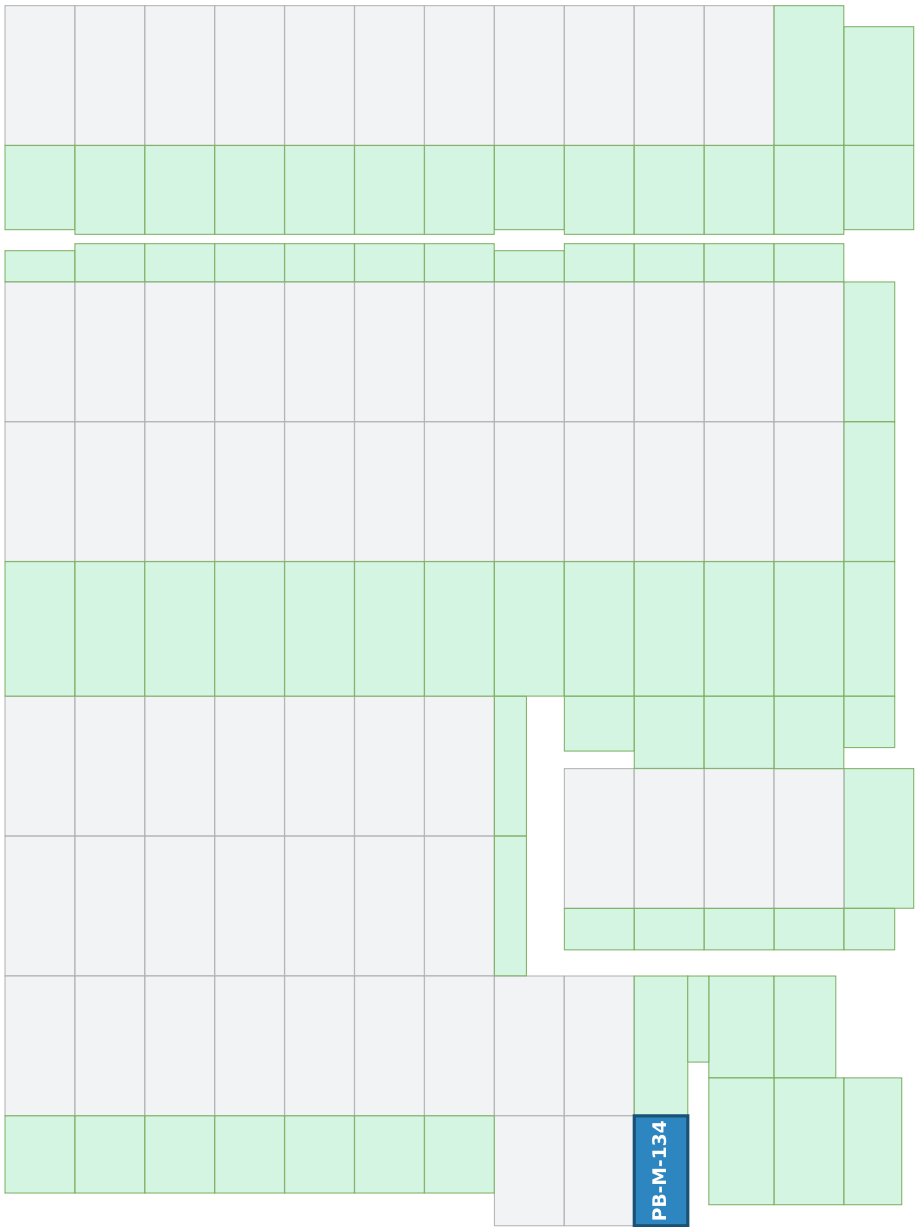

pieza M-14 (cortada antes; estaba en reserva)

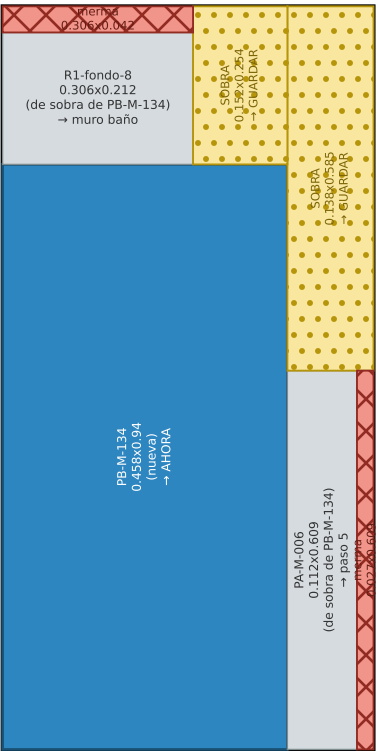


PASO 107 de 109
COLOCAR PB-M-134
0.458x0.94
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PB-M-134 → paso 107


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 6.04 m²
0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
0.596x0.109 (de M-56, paso 104)
0.596x0.109 (de M-50, paso 105)
0.102x1.194 (de M-46, paso 106)
0.493x0.109 (de M-46, paso 106)
... y 37 más
merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 108 de 109: PB-M-133

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

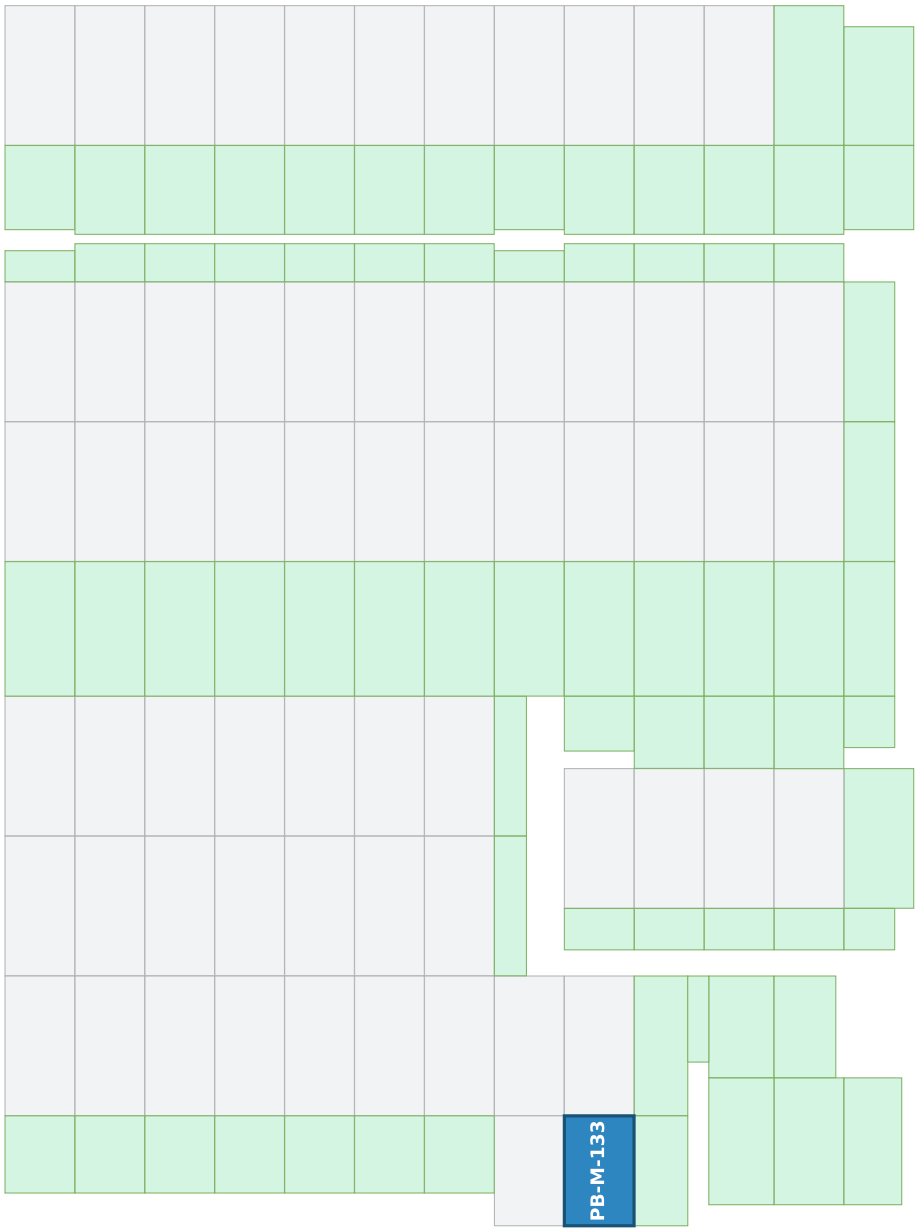

pieza M-63: SE CORTA AHORA

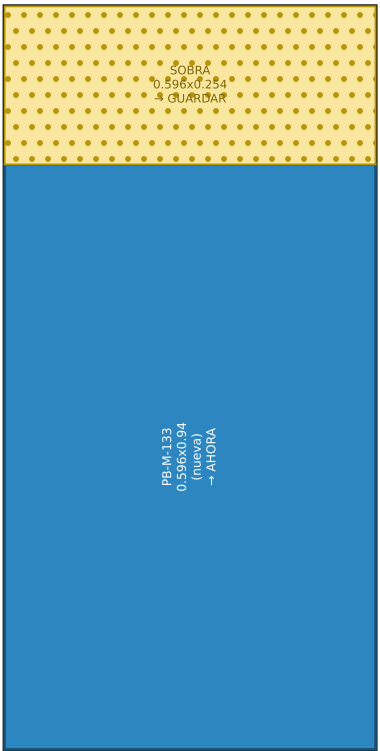

PASO 108 de 109
COLOCAR PB-M-133
0.596x0.94
corte de pieza nueva


SOBRAS GUARDADAS:
45 · 6.04 m²

0.596x0.534 (de M-76, paso 97)
0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
0.596x0.109 (de M-56, paso 104)
0.596x0.109 (de M-50, paso 105)
0.102x1.194 (de M-46, paso 106)
0.493x0.109 (de M-46, paso 106)
... y 37 más

merma acum.: 1.52 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · MORET — PASO 109 de 109: PB-M-132

PLANTA BAJA — en AZUL el recorte de este paso

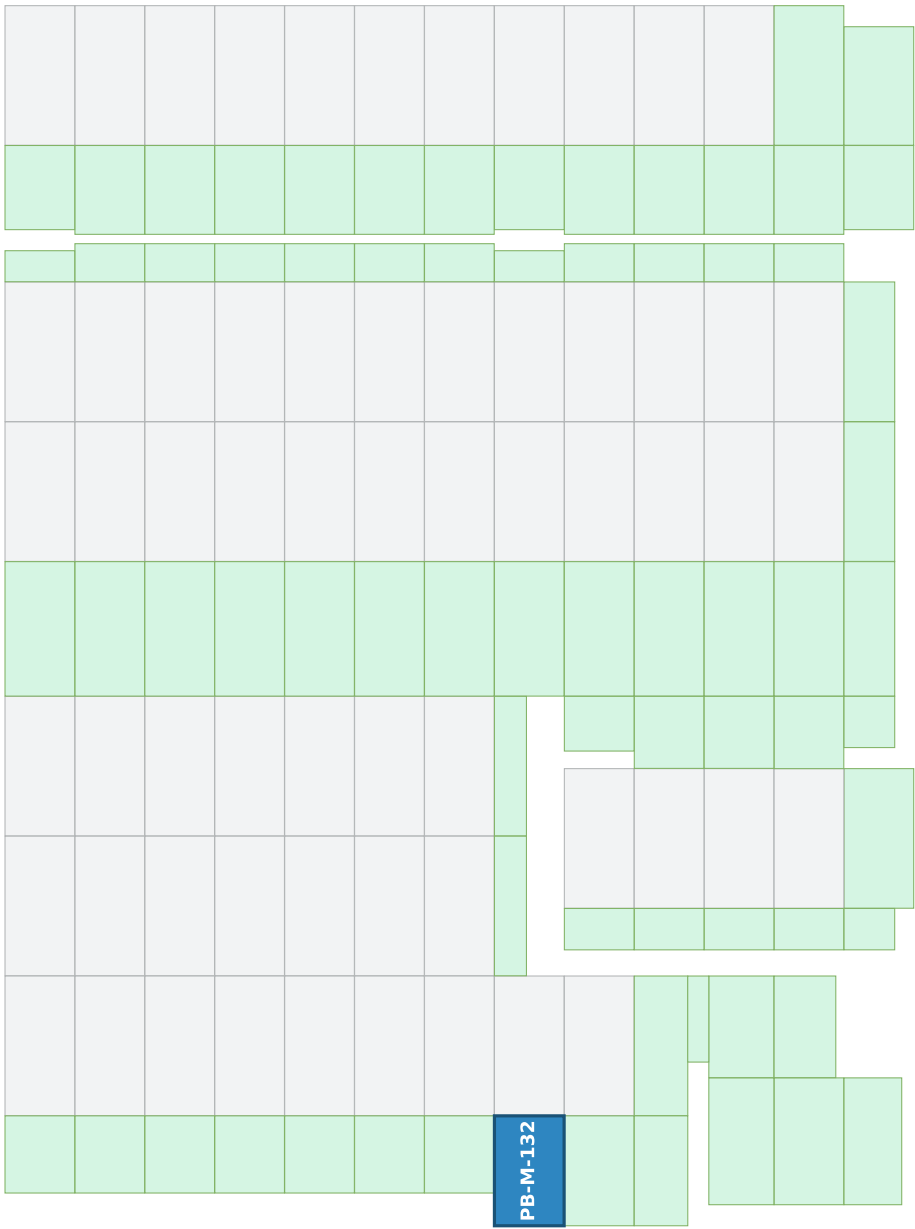

pieza M-65: SE CORTA AHORA



PASO 109 de 109
COLOCAR PB-M-132
0.596x0.94
corte de pieza nueva

SOBRAS GUARDADAS:
46 · 6.19 m²

0.596x0.534 (de M-75, paso 98)
0.596x0.534 (de M-73, paso 99)
0.596x0.534 (de M-70, paso 100)
0.596x0.109 (de M-56, paso 104)
0.596x0.109 (de M-50, paso 105)
0.102x1.194 (de M-46, paso 106)
0.493x0.109 (de M-46, paso 106)
0.596x0.254 (de M-63, paso 108)
... y 38 más

merma acum.: 1.52 m²

CORTES FINALES · MERLOT · MORET — piezas solo de ESCALERA / MUROS DE BAÑO

R1-lat-izq-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R1-lat-der-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R2-lat-izq-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R2-lat-der-5 0.516x1.194 (nueva) → muro baño	R2-fondo-6 0.596x0.306 (de sobra de D1-R1) → muro baño D1-R1 0.596x0.7 (nueva) → escalera	R2-fondo-6 0.596x0.306 (de sobra de D1-R1) → muro baño D1-R2 0.596x0.7 (nueva) → escalera
---	---	---	---	--	--

M-83

H1 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H2 0.27x1.15 (de sobra de H1) → escalera
--	---

M-84

H3 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H4 0.27x1.15 (de sobra de H3) → escalera
--	---

M-85

H5 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H6 0.27x1.15 (de sobra de H5) → escalera
--	---

M-86

H7 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H8 0.27x1.15 (de sobra de H7) → escalera
--	---

M-87

H9 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H10 0.27x1.15 (de sobra de H9) → escalera
--	--

M-88

H11 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H12 0.27x1.15 (de sobra de H11) → escalera
---	---

M-89

H13 0.27x1.15 (nueva) → escalera	H14 0.27x1.15 (de sobra de H13) → escalera
---	---

M-90

P1 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P2 0.175x1.15 (de sobra de P1) → escalera	P3 0.175x1.15 (de sobra de P2) → escalera
---	--	--

M-91

P4 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P5 0.175x1.15 (de sobra de P4) → escalera	P6 0.175x1.15 (de sobra de P5) → escalera
---	--	--

M-92

P7 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P8 0.175x1.15 (de sobra de P7) → escalera	P9 0.175x1.15 (de sobra de P8) → escalera
---	--	--


M-93

P10 0.175x1.15 (nueva) → escalera	P11 0.175x1.15 (de sobra de P10) → escalera	P12 0.175x1.15 (de sobra de P11) → escalera
--	--	--


Estas piezas son de 100 para la escalera y los muros de baño (ver su descripción) pueden cortar al final de cuando sea conveniente.

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 1 de 110: PA-R-100

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

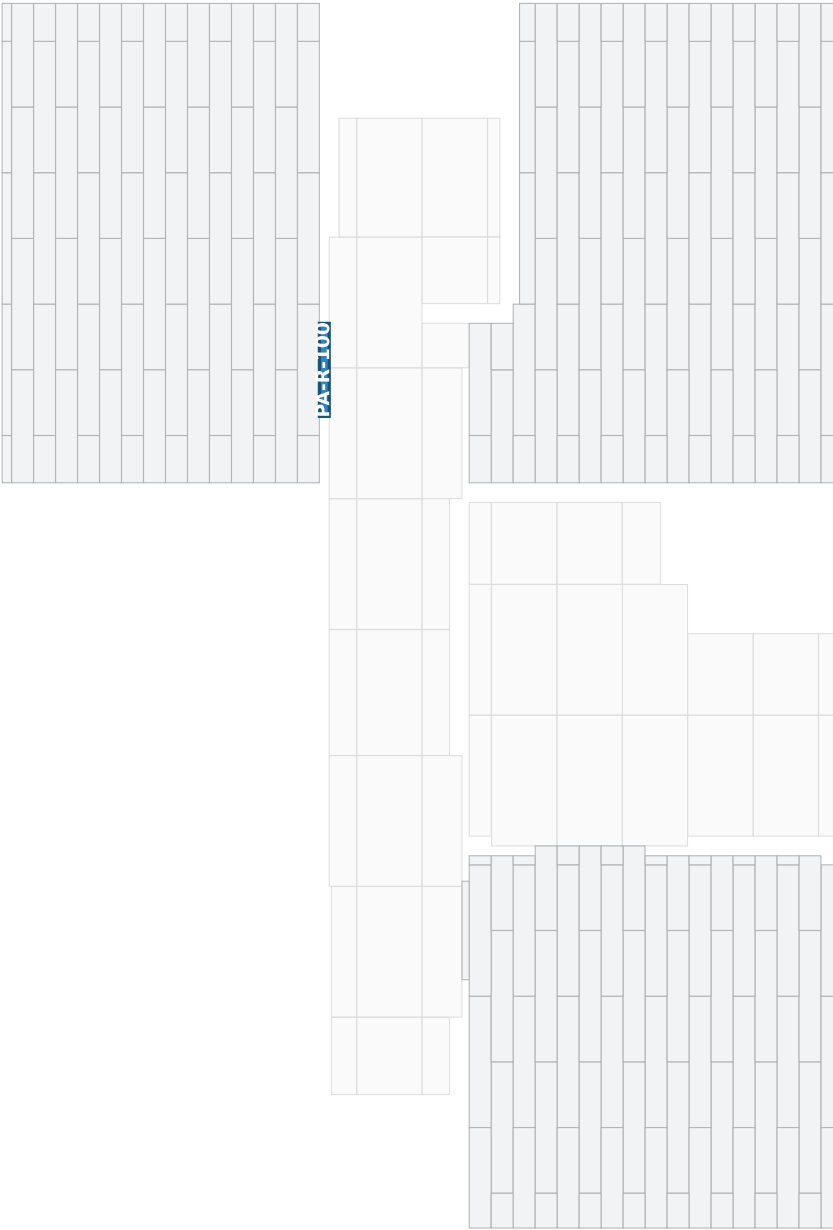

pieza RW-08: SE CORTA AHORA

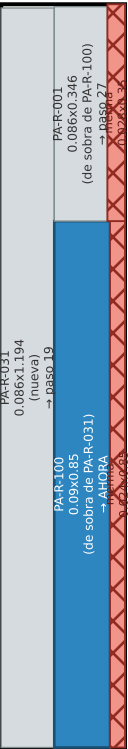

PASO 1 de 110

COLOCAR PA-R-100
0.09x0.85
sale de la SOBRA de PA-R-031


al cortar RW-08 salen
también (a RESERVA):
PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.00 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 2 de 110: PA-R-132

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

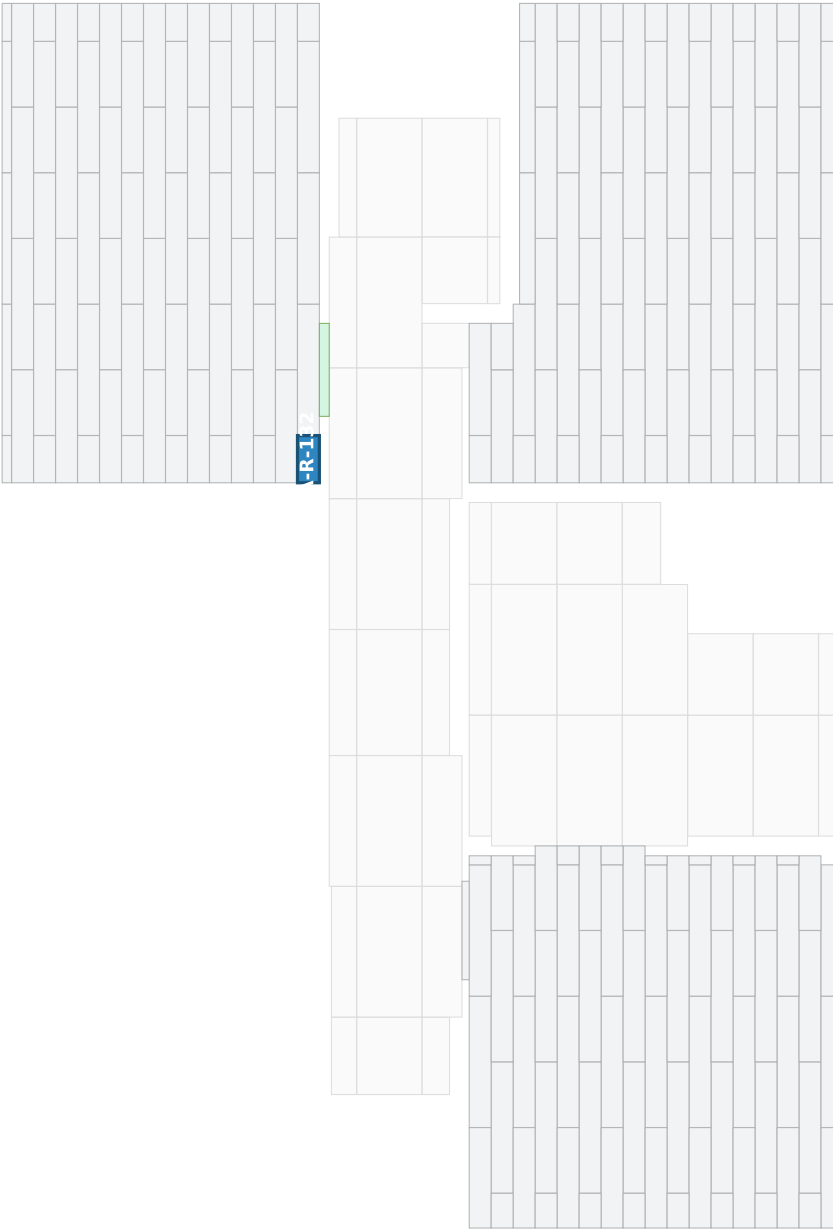

pieza RW-01: SE CORTA AHORA

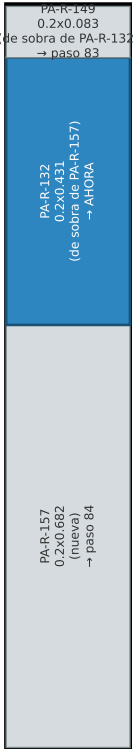

PASO 2 de 110

COLOCAR PA-R-132
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-157

al cortar RW-01 salen
también (a RESERVA):
PA-R-157 → paso 84
PA-R-149 → paso 83


EN RESERVA (2):
PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 3 de 110: PA-R-116

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

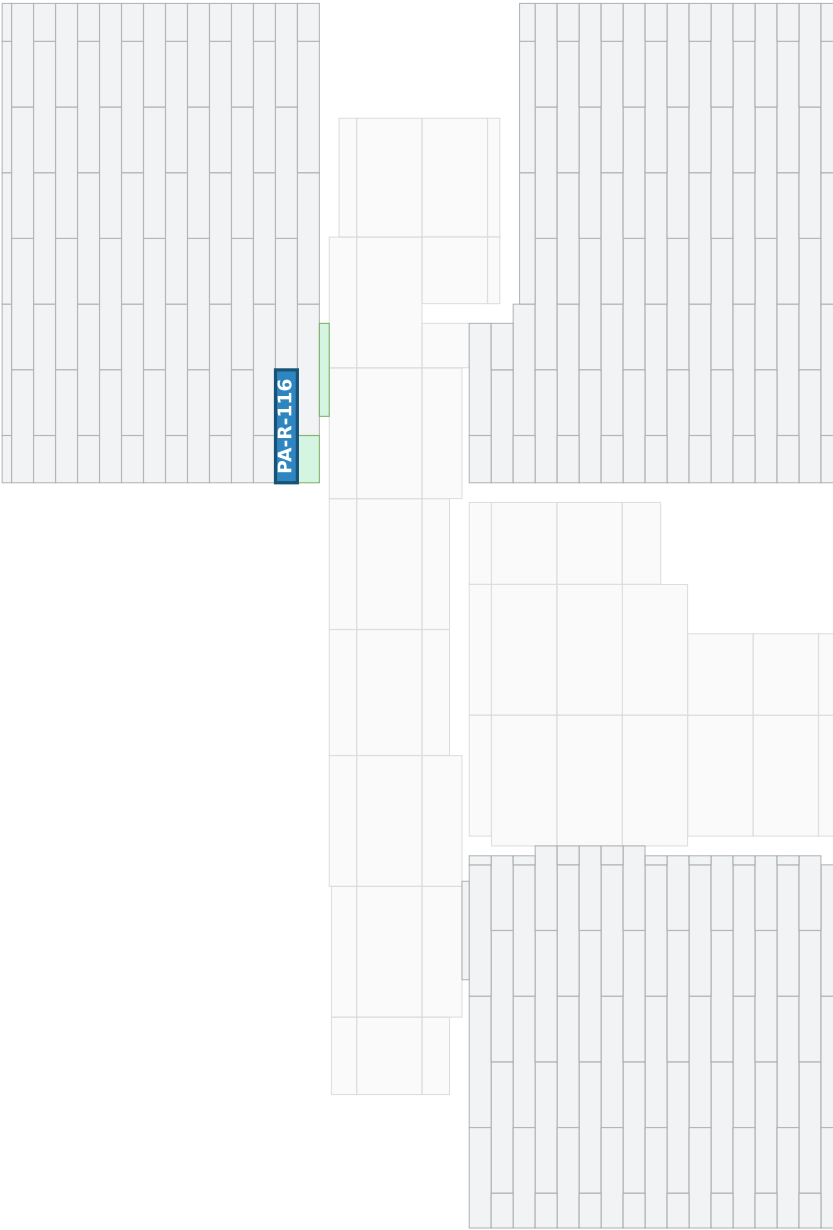

pieza RW-03: SE CORTA AHORA




- PASO 3 de 110
- COLOCAR PA-R-116
- 0.2x1.032
- corte de pieza nueva
- EN RESERVA (4):
- PA-R-031 → paso 19
- PA-R-001 → paso 27
- PA-R-149 → paso 83
- PA-R-157 → paso 84

SOBRAS GUARDADAS:
0 · 0.00 m²


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 4 de 110: PA-R-131

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

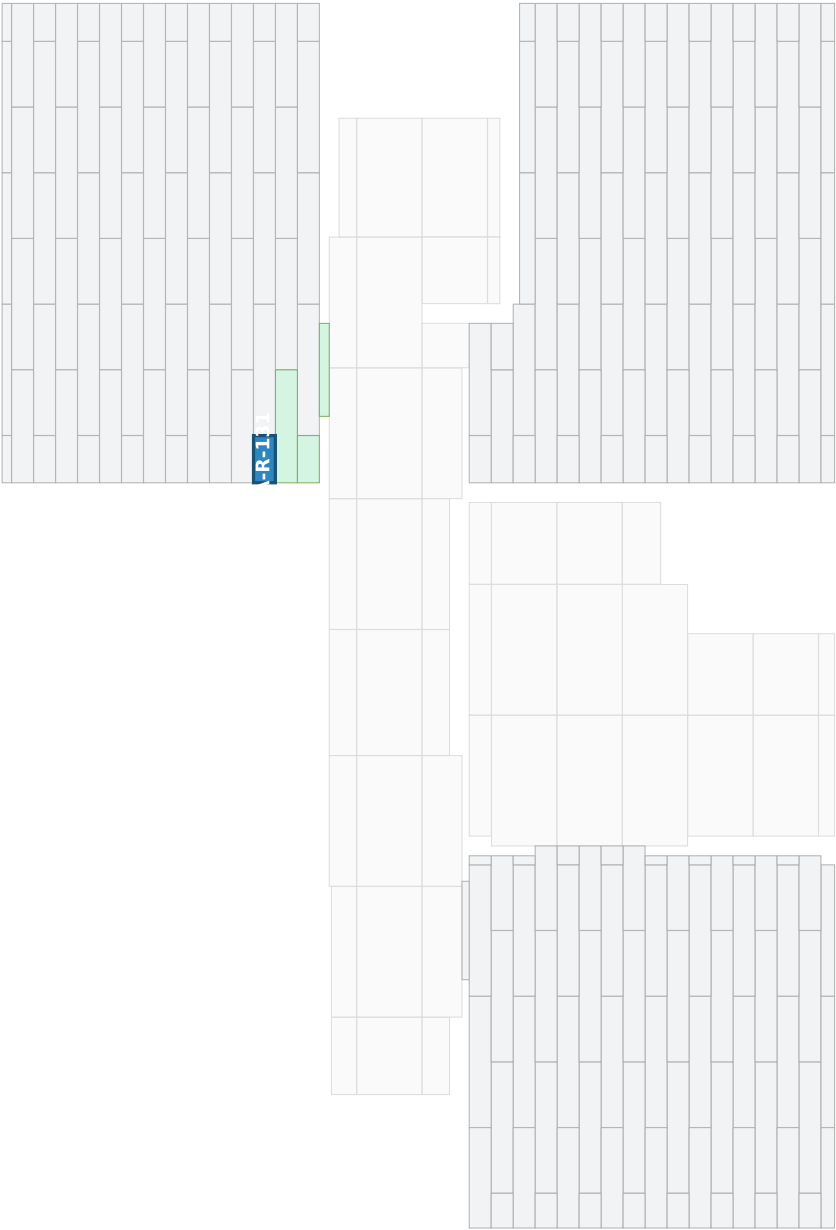

pieza RW-02: SE CORTA AHORA

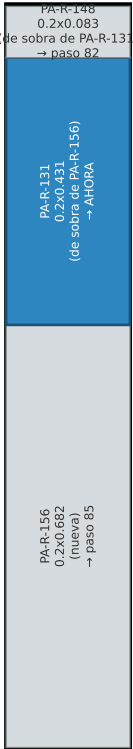

PASO 4 de 110

COLOCAR PA-R-131
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-156

al cortar RW-02 salen
también (a RESERVA):
PA-R-156 → paso 85
PA-R-148 → paso 82

EN RESERVA (4):
PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84


SOBRAS GUARDADAS:
1 · 0.03 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 5 de 110: PA-R-115

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

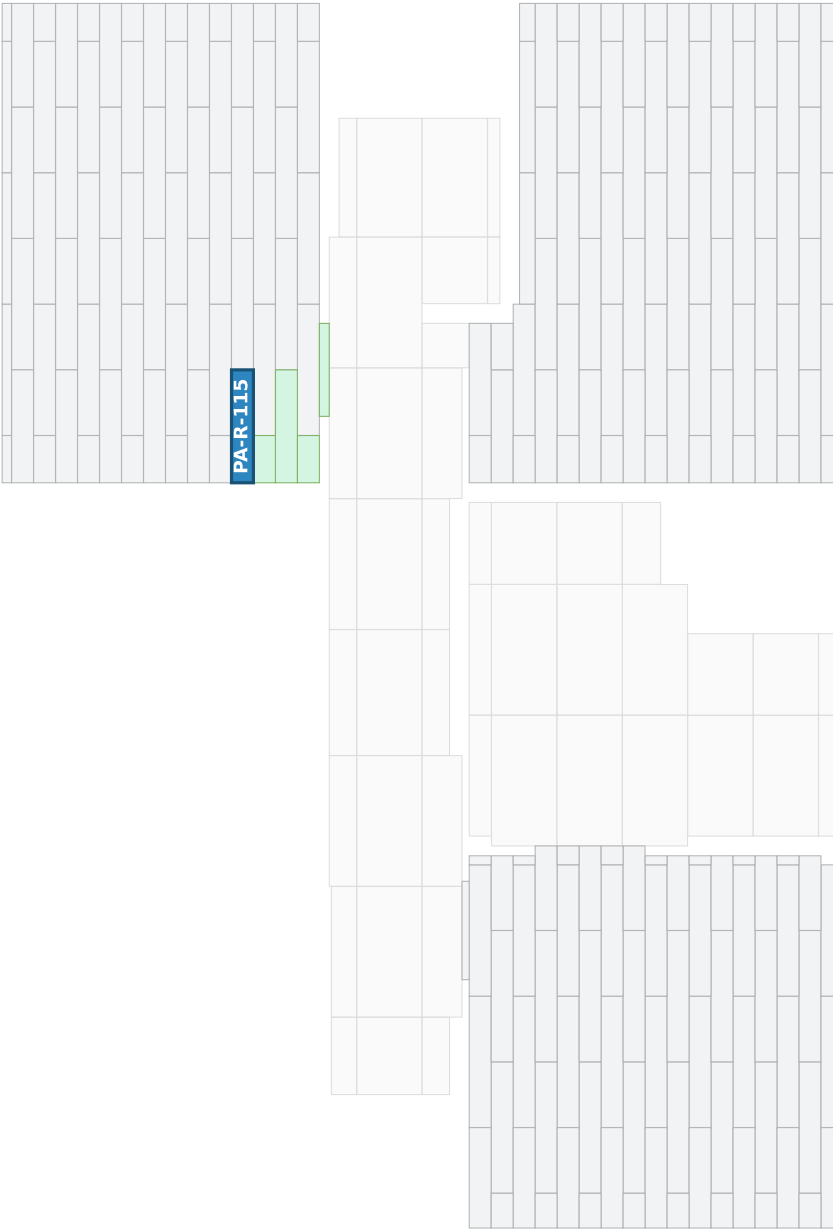

pieza RW-05: SE CORTA AHORA



- PASO 5 de 110
- COLOCAR PA-R-115
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-031 → paso 19
 - PA-R-001 → paso 27
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - PA-R-156 → paso 85

SOBRAS GUARDADAS:


1 · 0.03 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 6 de 110: PA-R-130

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

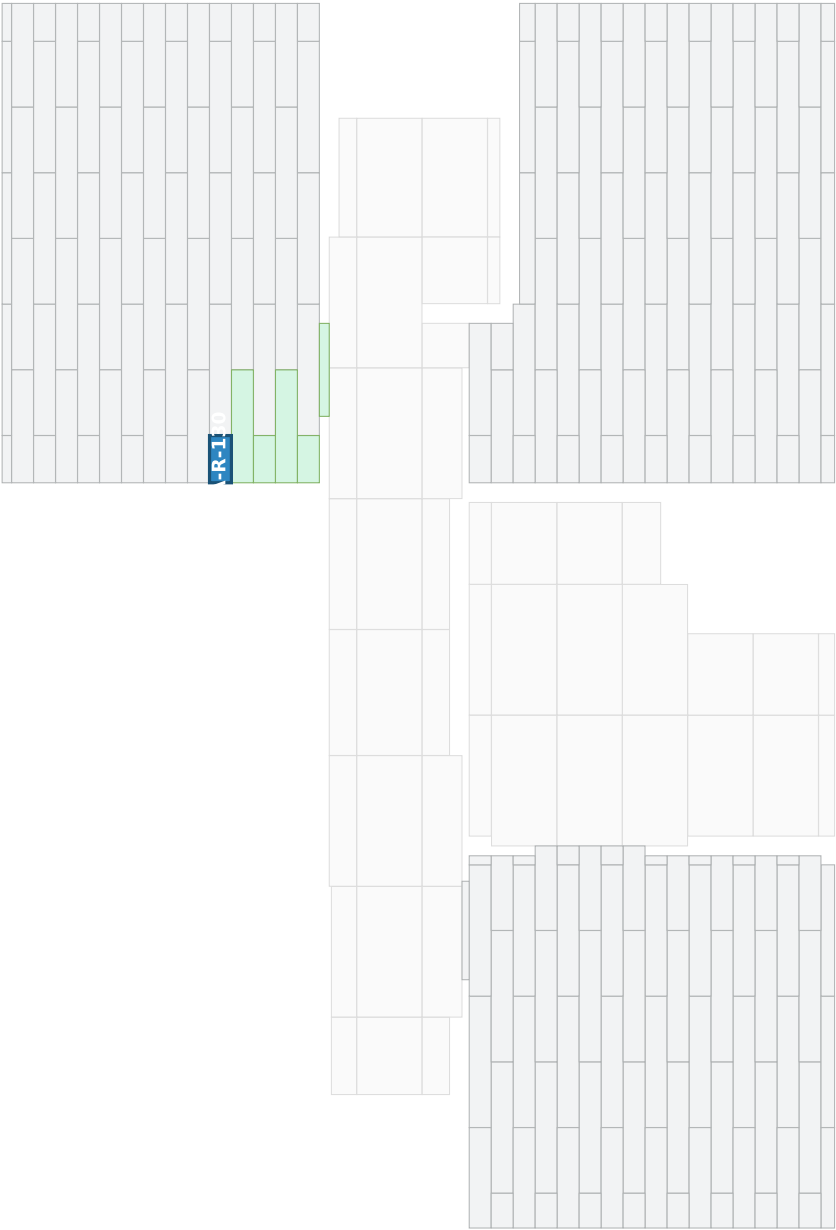

pieza RW-04: SE CORTA AHORA

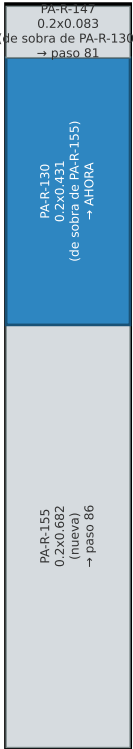

PASO 6 de 110

COLOCAR PA-R-130
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-155

al cortar RW-04 salen
también (a RESERVA):
PA-R-155 → paso 86
PA-R-147 → paso 81

EN RESERVA (6):
PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85


SOBRAS GUARDADAS:
2 · 0.07 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 7 de 110: PA-R-114

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

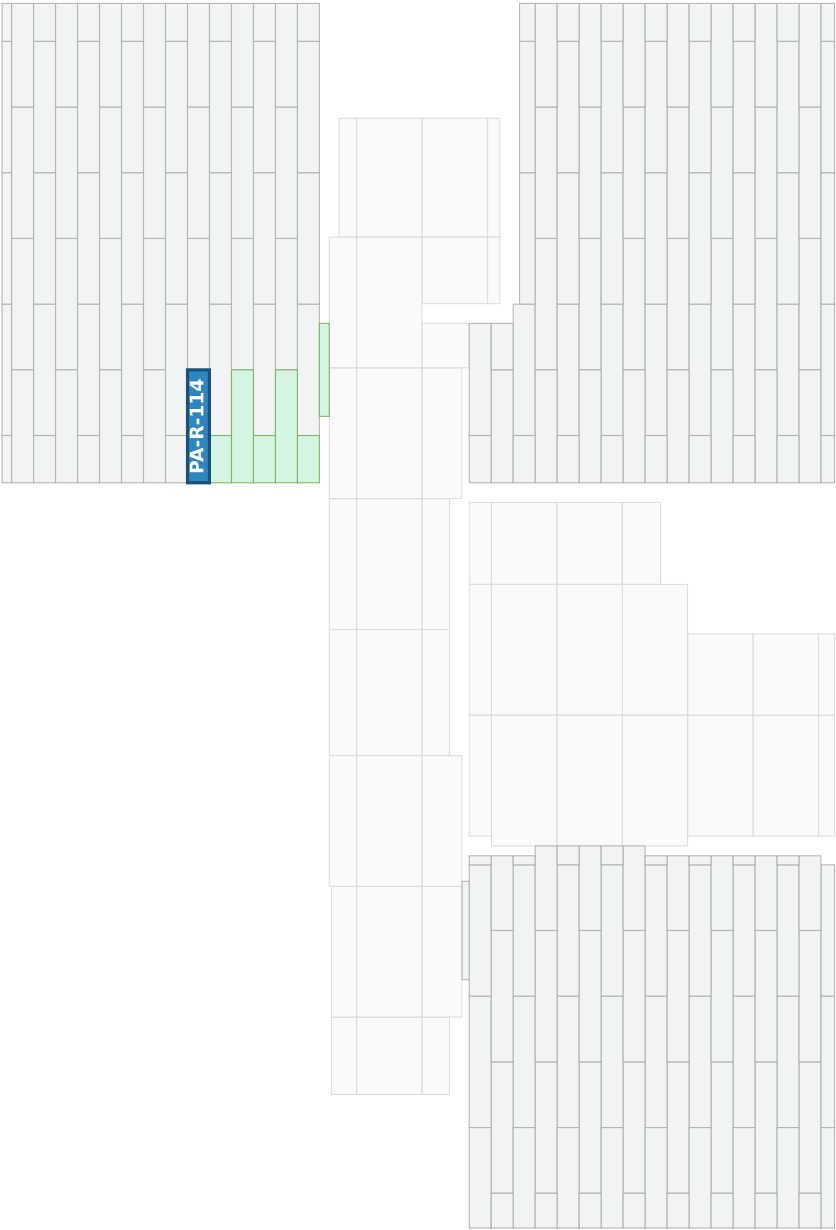

pieza RW-07: SE CORTA AHORA



- PASO 7 de 110
- COLOCAR PA-R-114
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (8):
- PA-R-031 → paso 19
 - PA-R-001 → paso 27
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - PA-R-156 → paso 85
 - PA-R-155 → paso 86

SOBRAS GUARDADAS:


2 · 0.07 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 8 de 110: PA-R-129

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

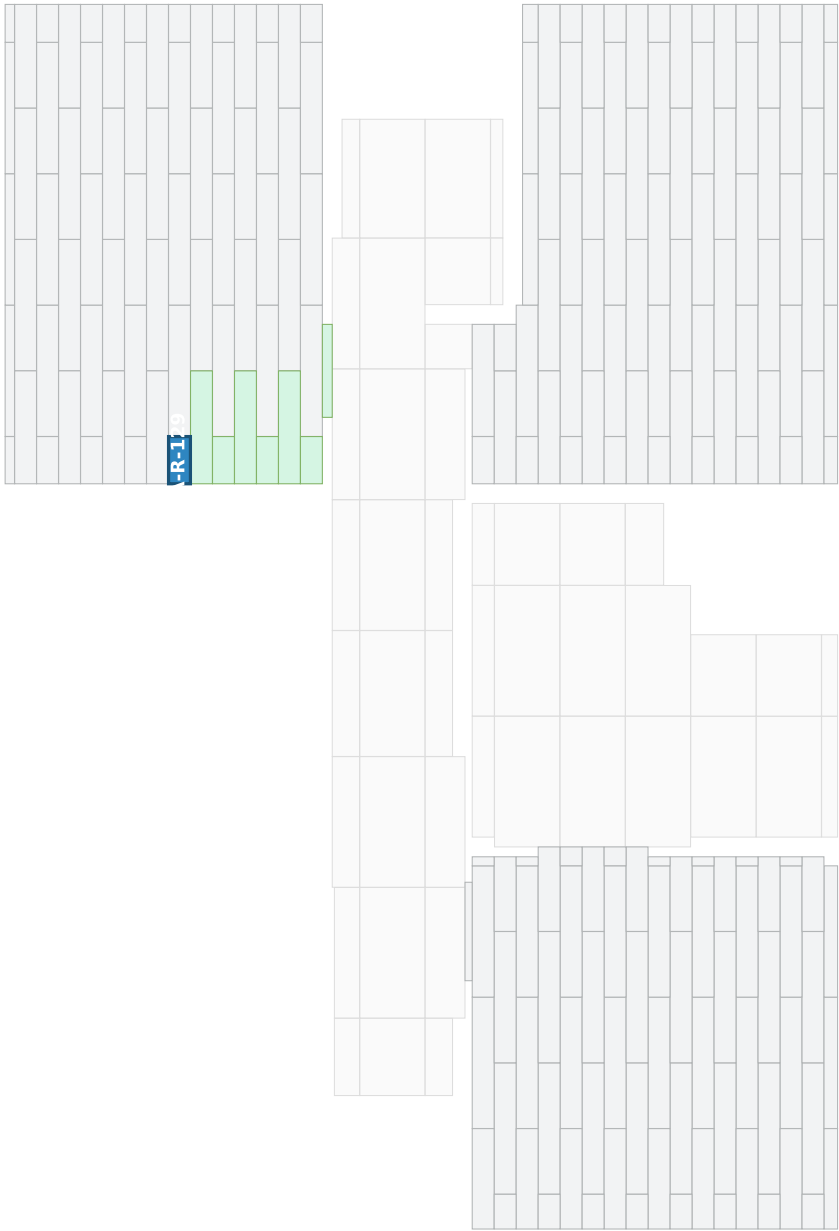

pieza RW-06: SE CORTA AHORA

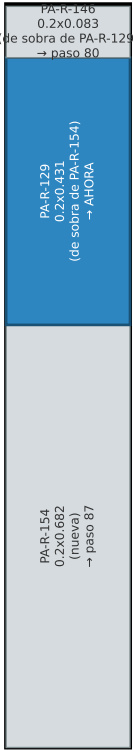

PASO 8 de 110

COLOCAR PA-R-129
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-154

al cortar RW-06 salen
también (a RESERVA):
PA-R-154 → paso 87
PA-R-146 → paso 80

EN RESERVA (8):

PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86

SOBRAS GUARDADAS:


3 · 0.10 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 9 de 110: PA-R-113

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

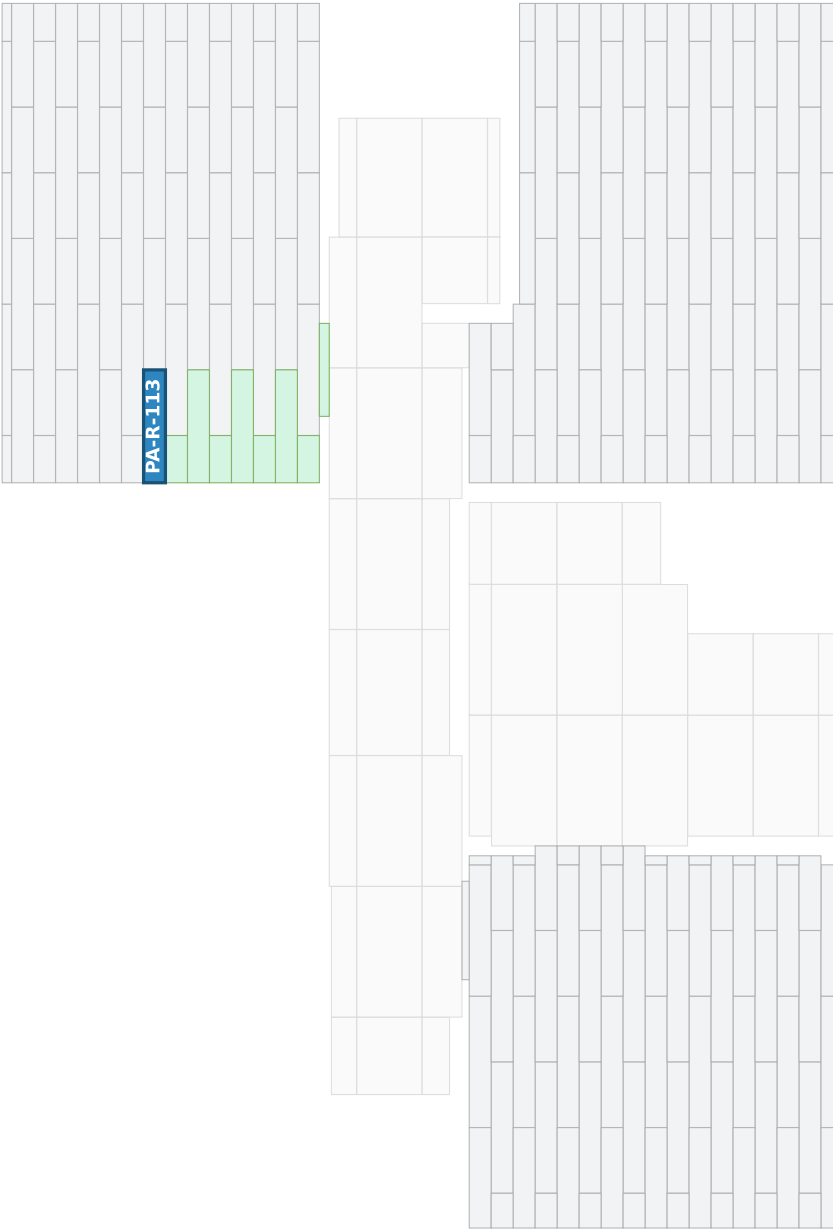

pieza RW-09: SE CORTA AHORA



- PASO 9 de 110
- COLOCAR PA-R-113
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PA-R-031 → paso 19
 - PA-R-001 → paso 27
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - PA-R-156 → paso 85
 - PA-R-155 → paso 86
 - PA-R-154 → paso 87

SOBRAS GUARDADAS:


3 · 0.10 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 10 de 110: PA-R-128

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

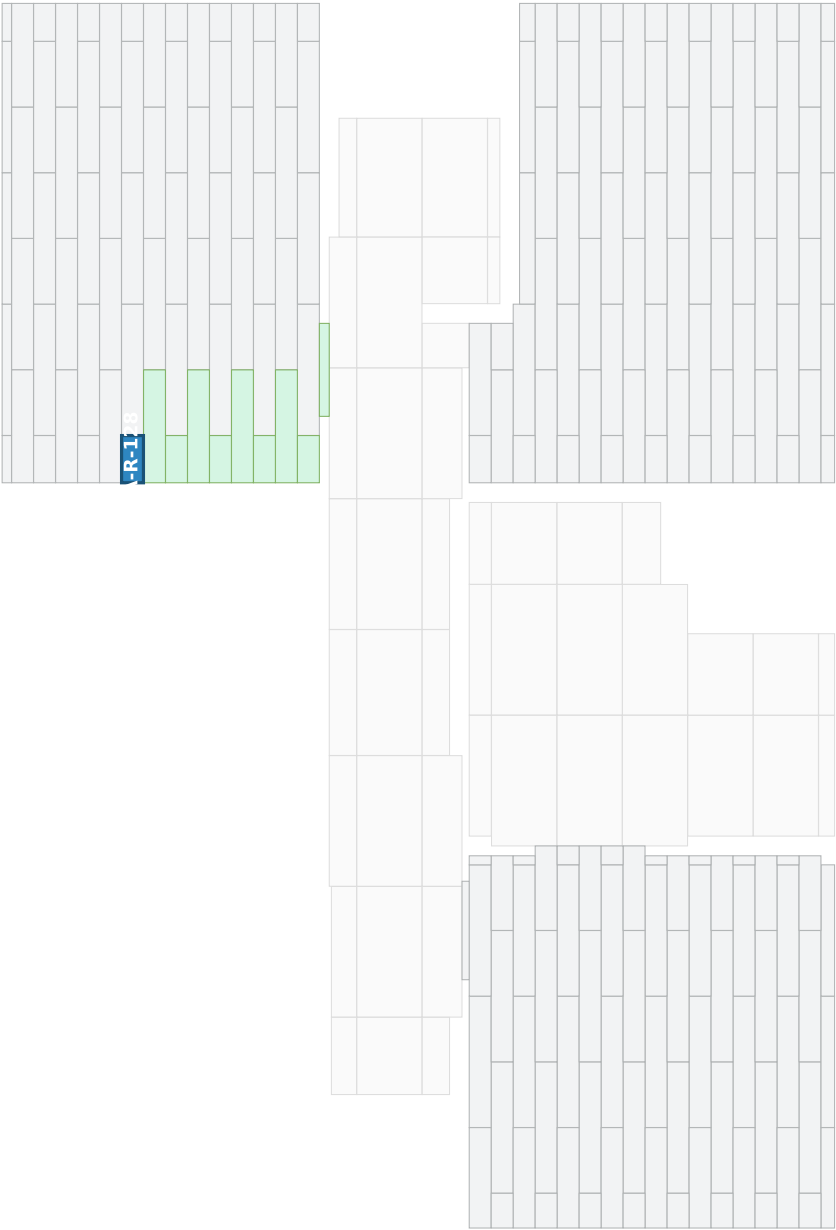

pieza RW-10: SE CORTA AHORA

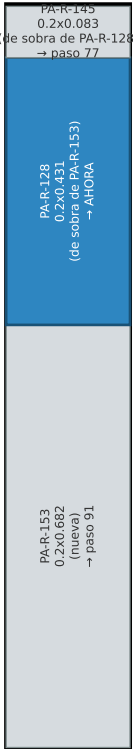

PASO 10 de 110

COLOCAR PA-R-128
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-153

al cortar RW-10 salen
también (a RESERVA):
PA-R-153 → paso 91
PA-R-145 → paso 77

EN RESERVA (10):

- PA-R-031 → paso 19
- PA-R-001 → paso 27
- PA-R-146 → paso 80
- PA-R-147 → paso 81
- PA-R-148 → paso 82
- PA-R-149 → paso 83
- PA-R-157 → paso 84
- PA-R-156 → paso 85
- PA-R-155 → paso 86
- PA-R-154 → paso 87

SOBRAS GUARDADAS:


4 · 0.13 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 11 de 110: PA-R-112

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

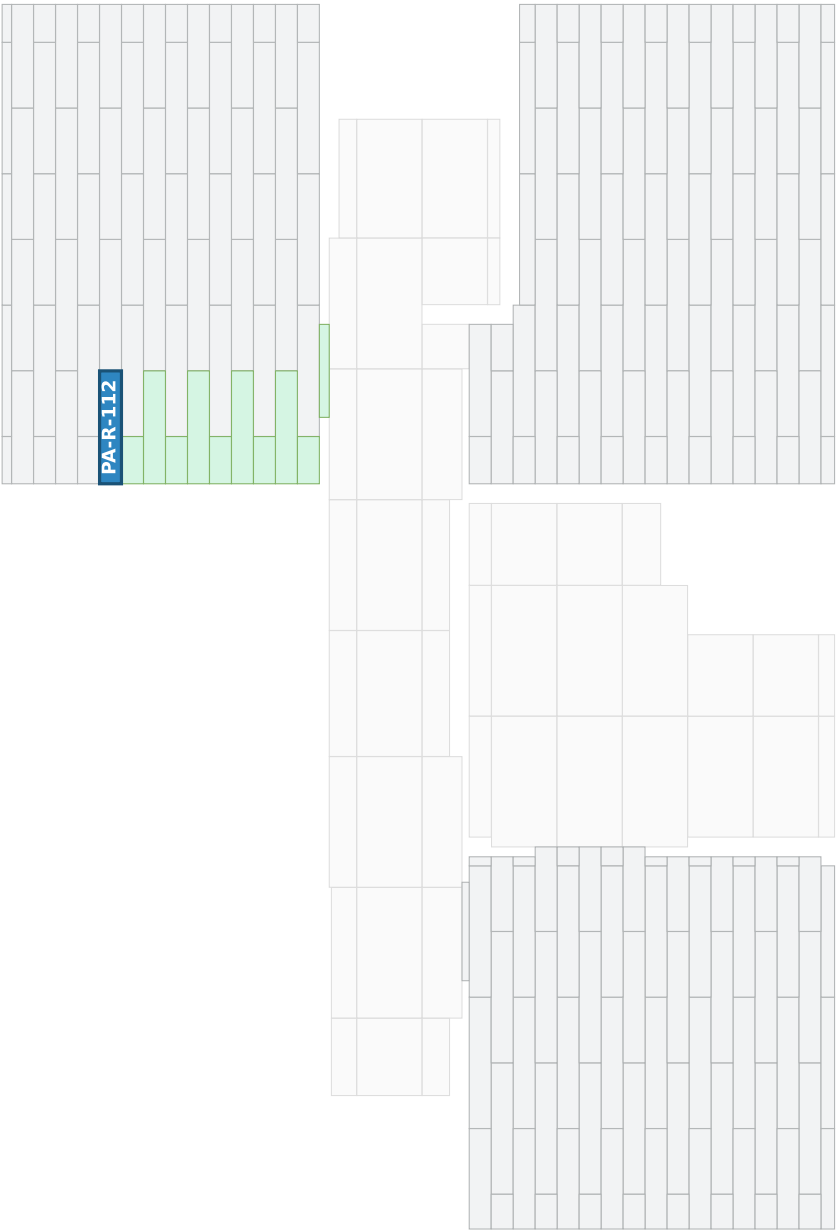

pieza RW-12: SE CORTA AHORA



- PASO 11 de 110
- COLOCAR PA-R-112
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (12):
- PA-R-031 → paso 19
 - PA-R-001 → paso 27
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - PA-R-156 → paso 85
 - PA-R-155 → paso 86
 - ... y 2 más

SOBRAS GUARDADAS:


4 · 0.13 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 12 de 110: PA-R-127

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

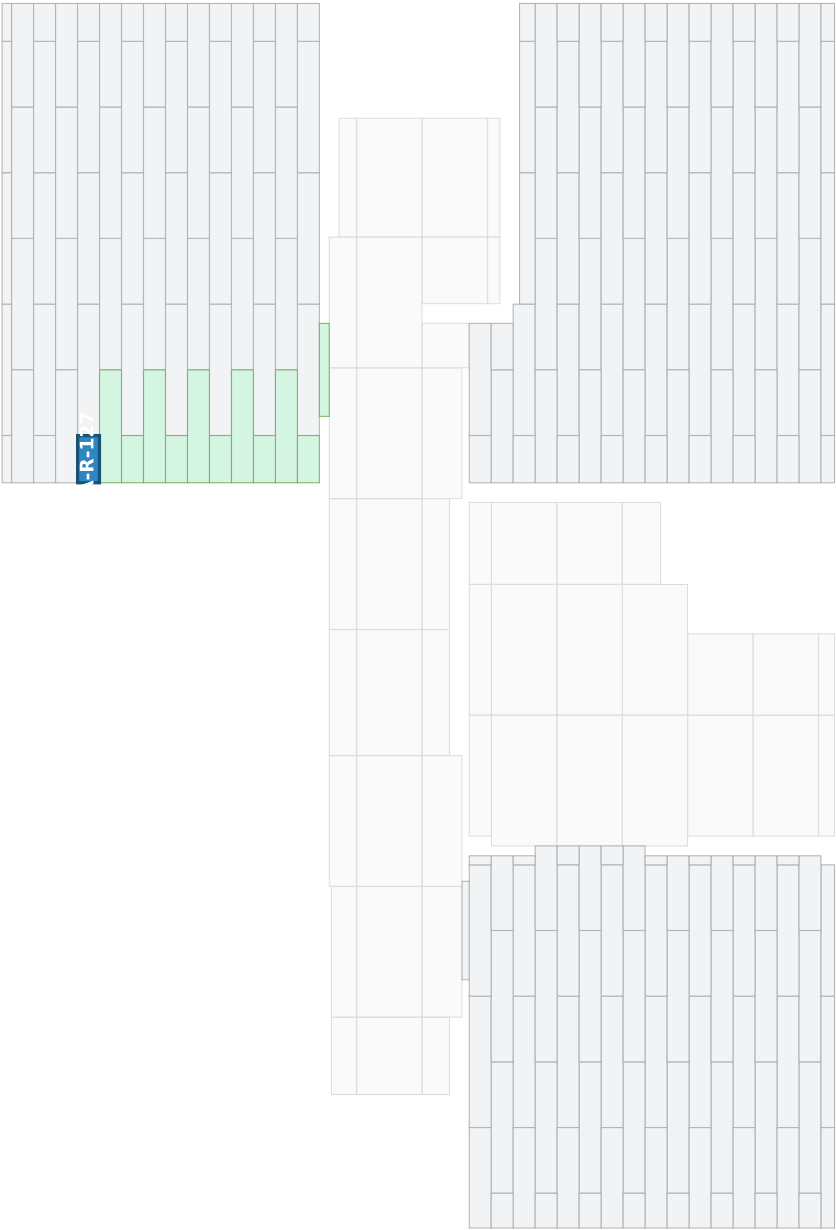

pieza RW-14: SE CORTA AHORA

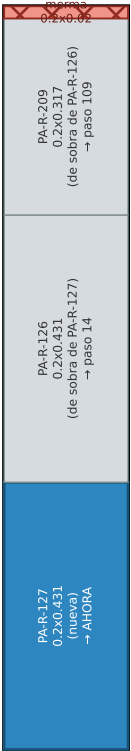

PASO 12 de 110

COLOCAR PA-R-127
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-14 salen
también (a RESERVA):
PA-R-126 → paso 14
PA-R-209 → paso 109

EN RESERVA (12):
PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
5 · 0.17 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 13 de 110: PA-R-111

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

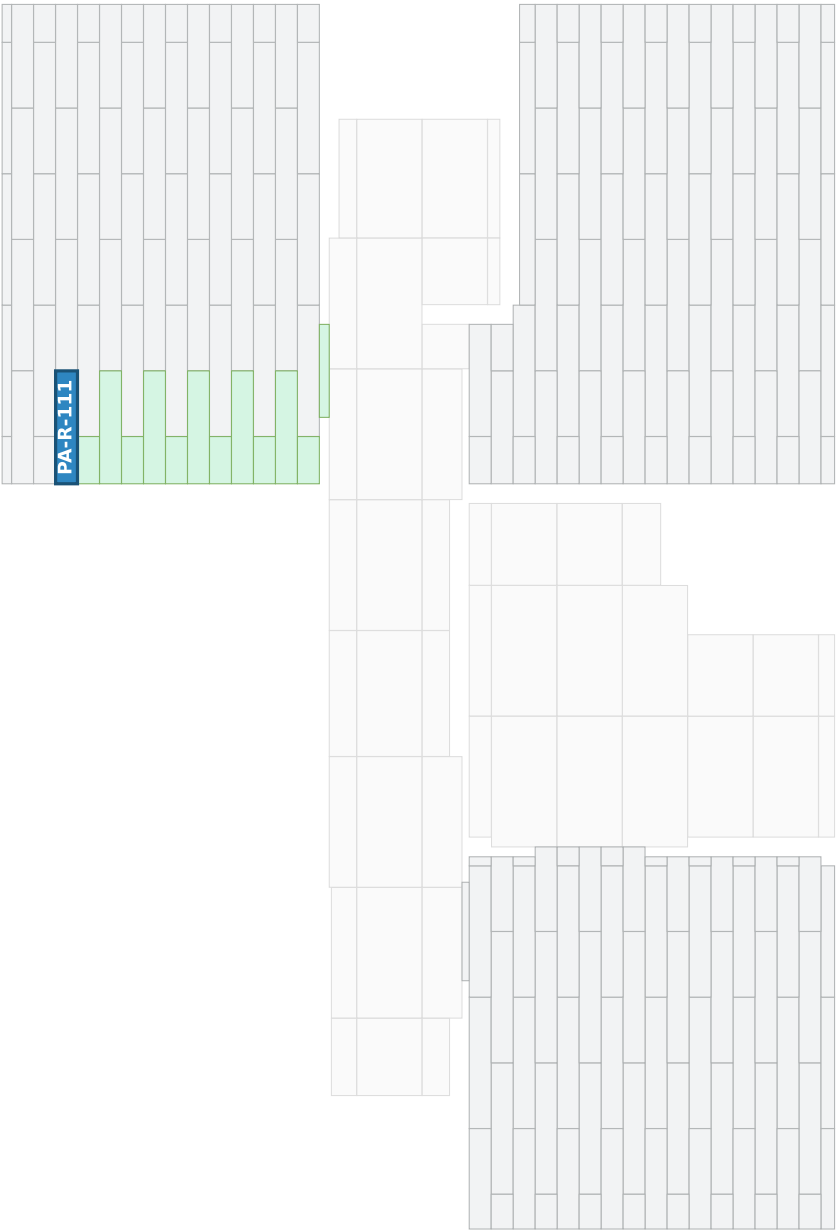

pieza RW-16: SE CORTA AHORA



- PASO 13 de 110
- COLOCAR PA-R-111
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PA-R-126 → paso 14
 - PA-R-031 → paso 19
 - PA-R-001 → paso 27
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - PA-R-156 → paso 85
 - ... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:


5 · 0.17 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 14 de 110: PA-R-126

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

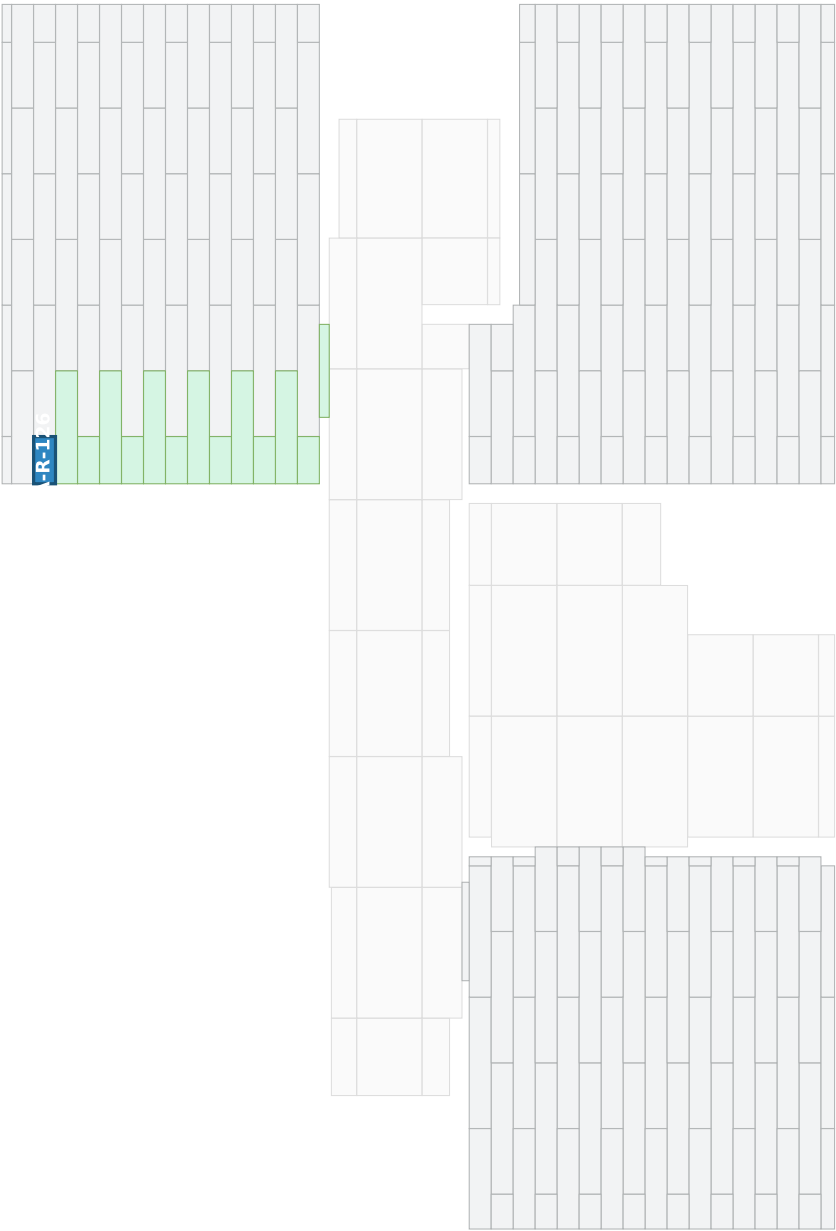

pieza RW-14 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 14 de 110
COLOCAR PA-R-126
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-127

- EN RESERVA (14):
- PA-R-126 → paso 14
 - PA-R-031 → paso 19
 - PA-R-001 → paso 27
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - PA-R-156 → paso 85
 - ... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.20 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 15 de 110: PA-R-110

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

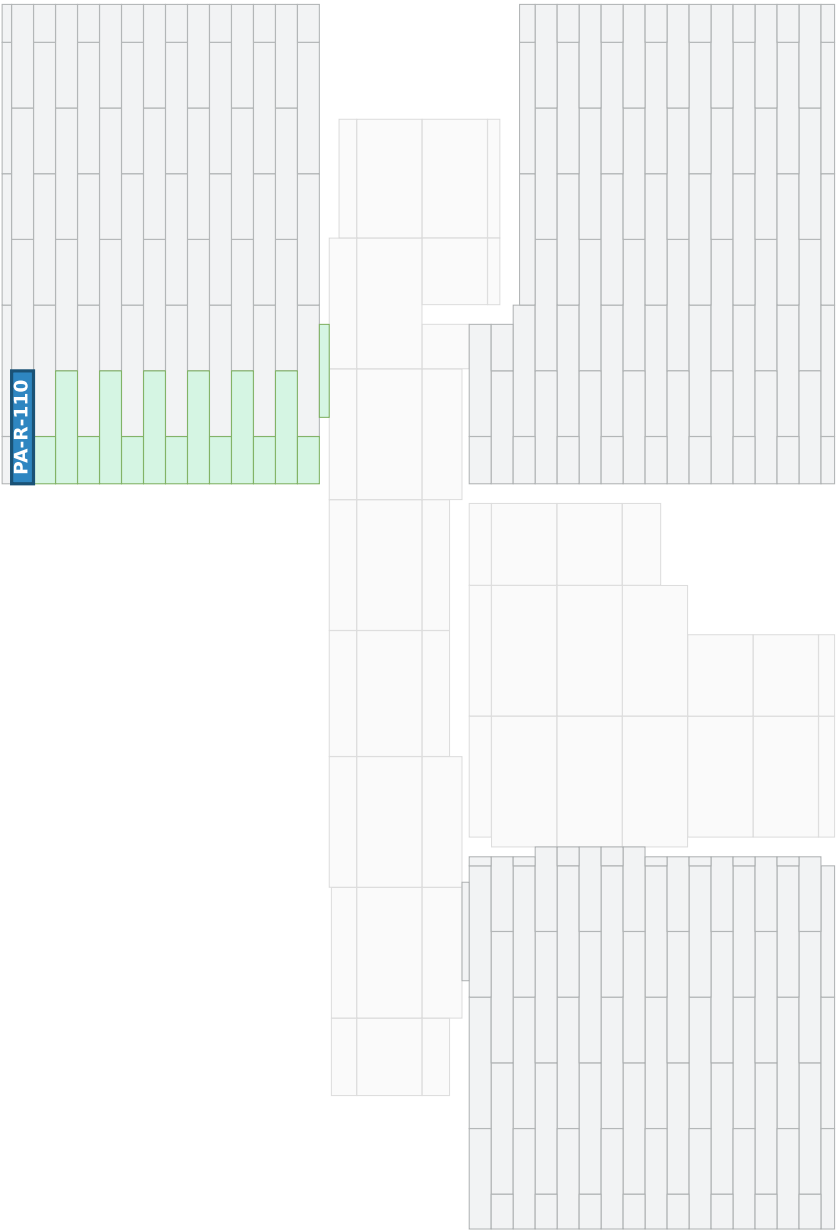

pieza RW-21: SE CORTA AHORA



PASO 15 de 110
COLOCAR PA-R-110
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (13):
PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
6 · 0.20 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)


merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 16 de 110: PA-R-125

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

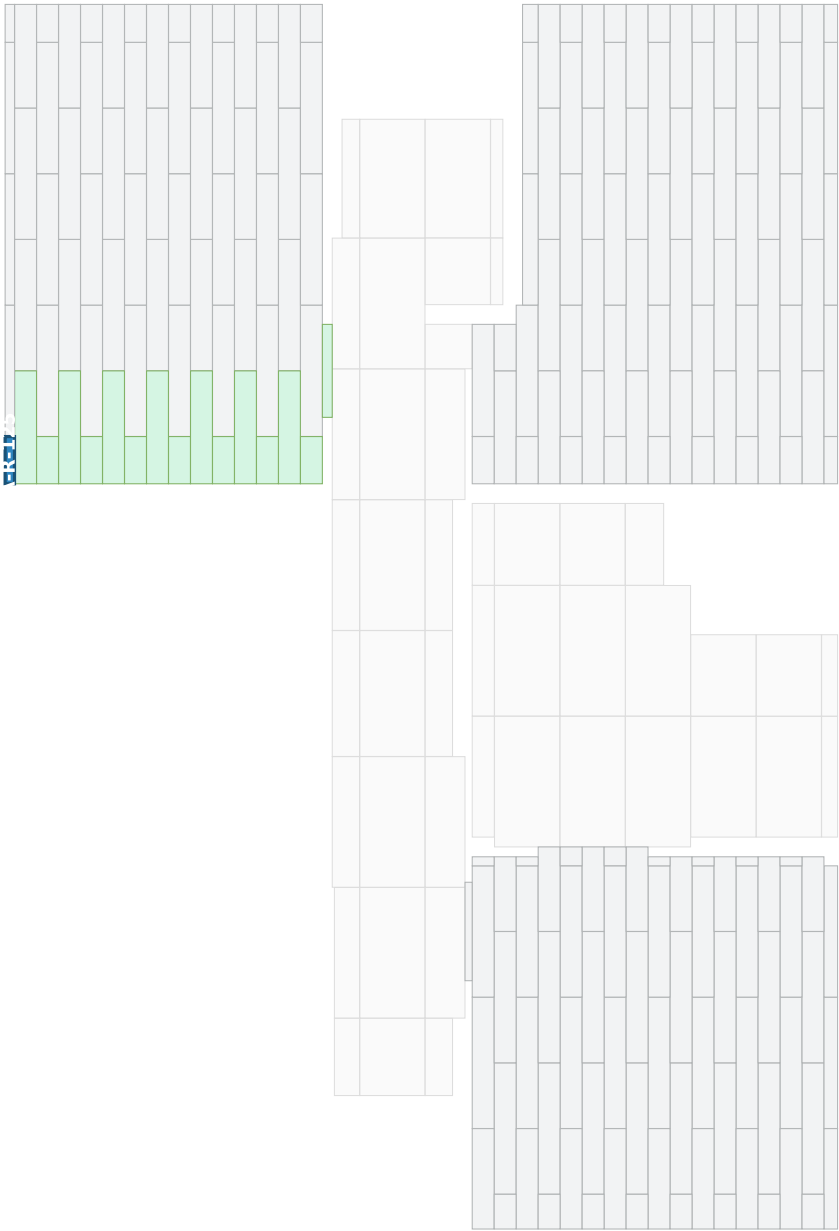

pieza RW-23: SE CORTA AHORA

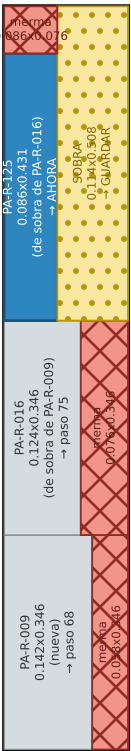

PASO 16 de 110

COLOCAR PA-R-125
0.086x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-016

al cortar RW-23 salen
también (a RESERVA):
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75

EN RESERVA (13):

PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:


7 · 0.24 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)

merma acum.: 0.03 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 17 de 110: PA-R-092

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

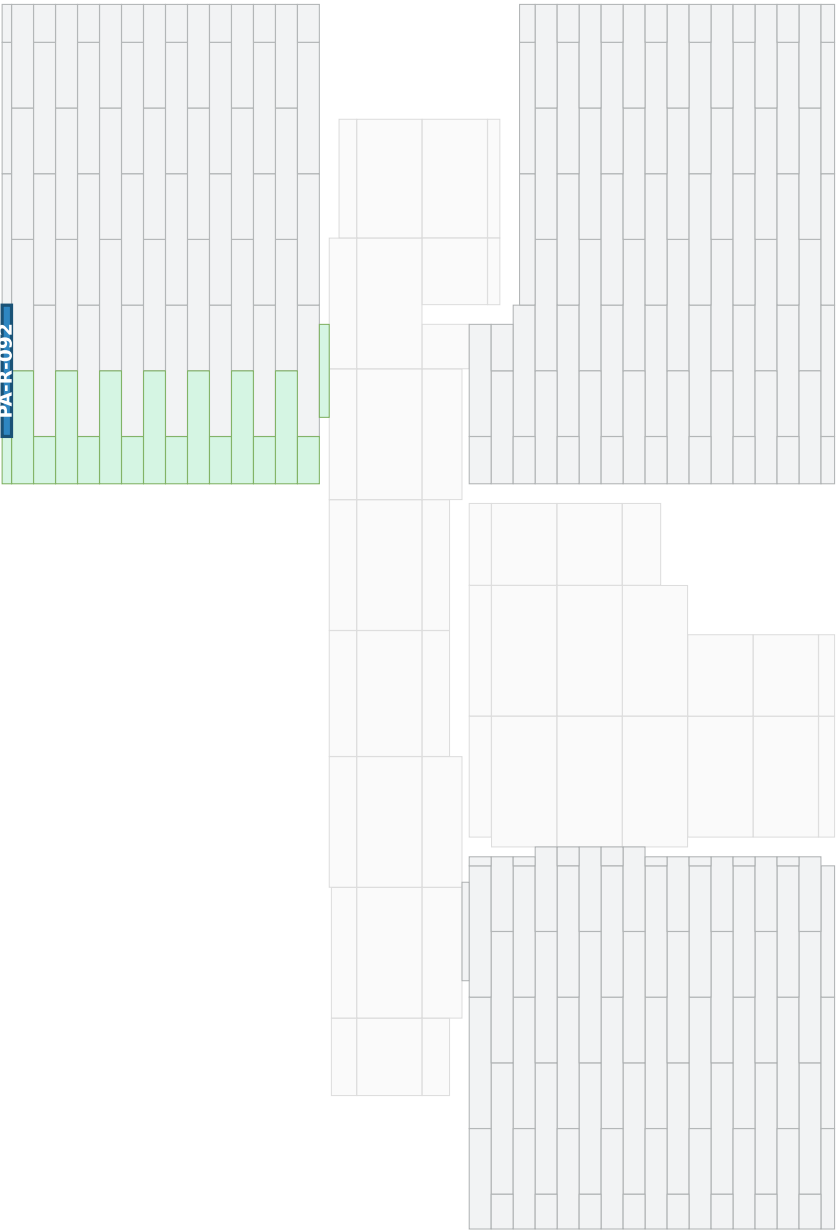

pieza RW-24: SE CORTA AHORA



PASO 17 de 110

COLOCAR PA-R-092
0.086x1.2
corte de pieza nueva

al cortar RW-24 salen
también (a RESERVA):
PA-R-061 → paso 18

EN RESERVA (15):

PA-R-031 → paso 19
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)

merma acum.: 0.09 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 18 de 110: PA-R-061

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

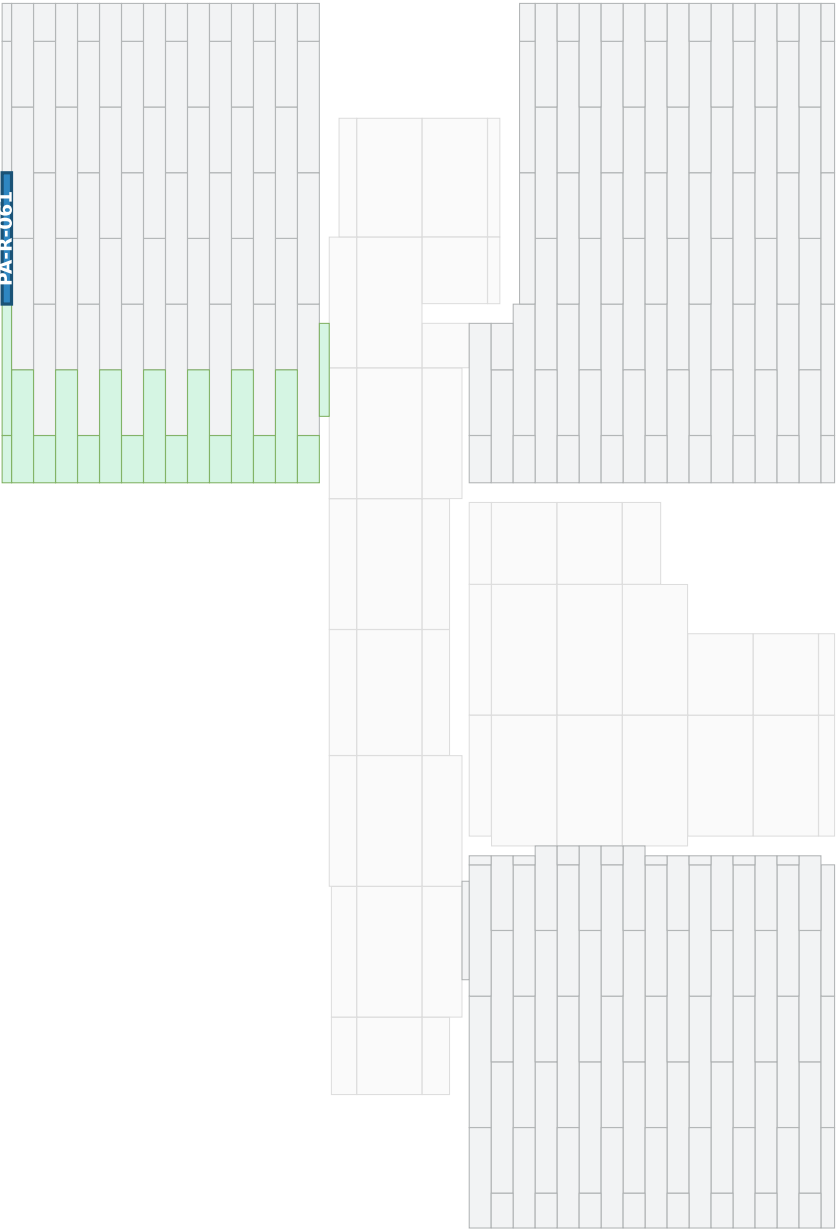

pieza RW-24 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 18 de 110
- COLOCAR PA-R-061
0.086x1.2
sale de la SOBRA de PA-R-092
- EN RESERVA (16):
- PA-R-061 → paso 18
 - PA-R-031 → paso 19
 - PA-R-001 → paso 27
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:


8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 19 de 110: PA-R-031

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

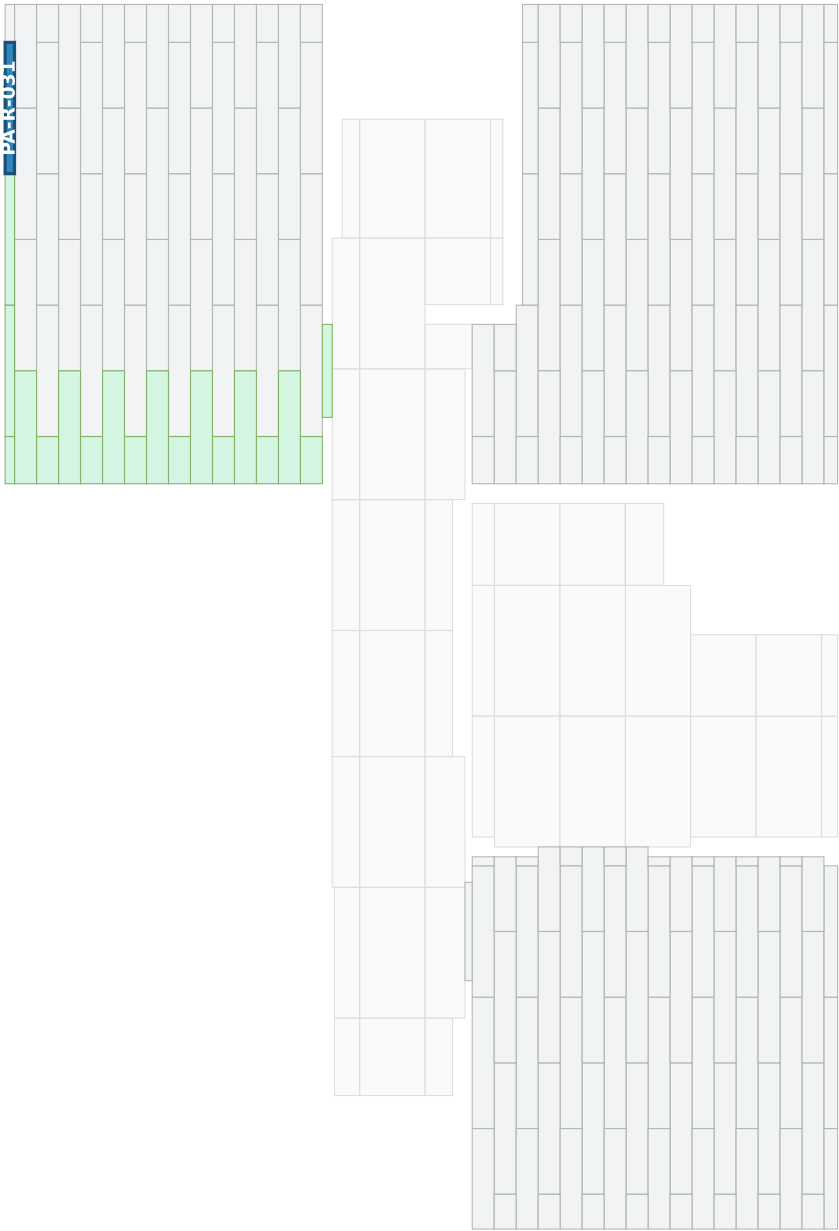

pieza RW-08 (cortada antes; estaba en reserva)

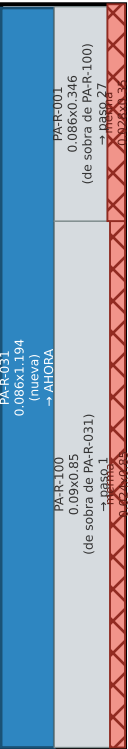

PASO 19 de 110

COLOCAR PA-R-031
0.086x1.2
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (15):
- PA-R-031 → paso 19
 - PA-R-001 → paso 27
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 20 de 110: PA-R-023

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-37: SE CORTA AHORA

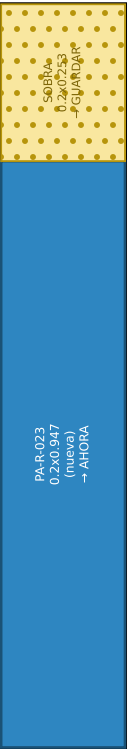

PASO 20 de 110
COLOCAR PA-R-023
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
8 · 0.29 m²

0.2x0.168 (de RW-03, paso 3)
0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 21 de 110: PA-R-022

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

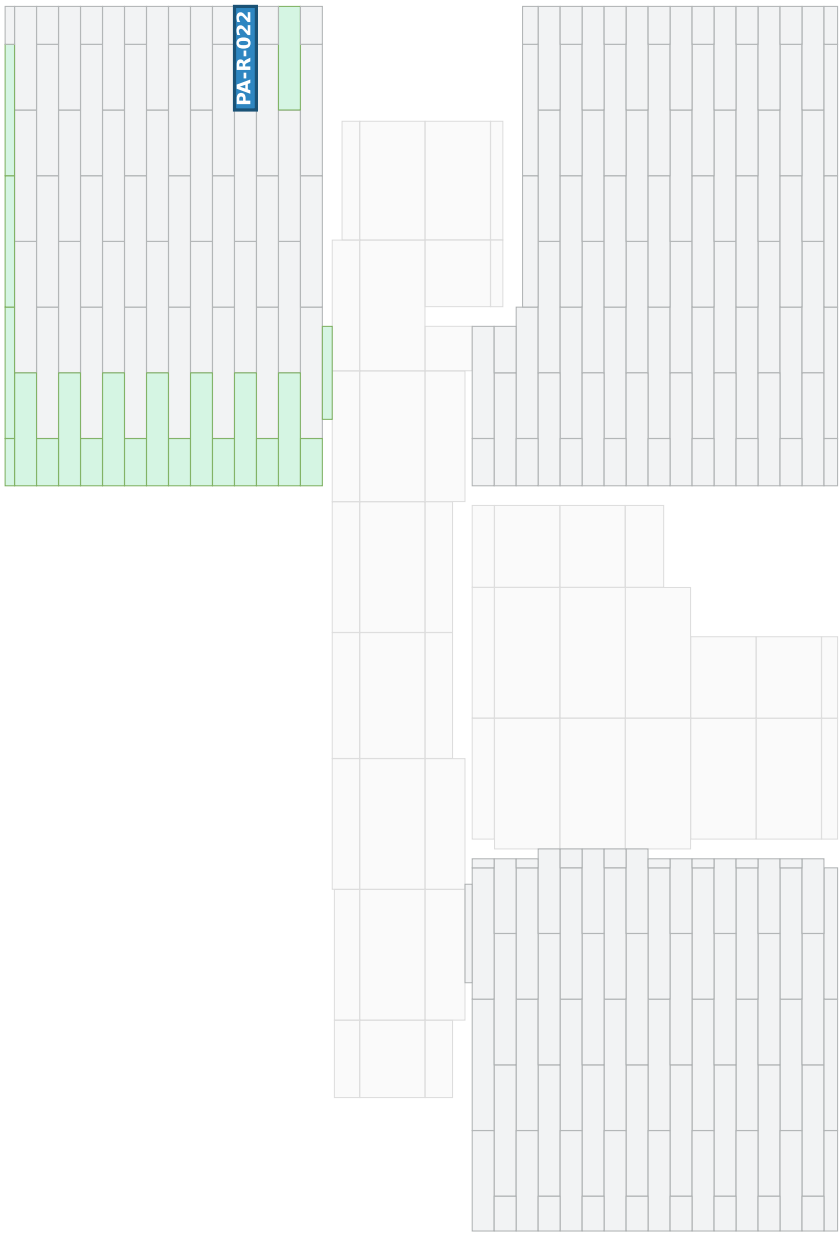

pieza RW-39: SE CORTA AHORA

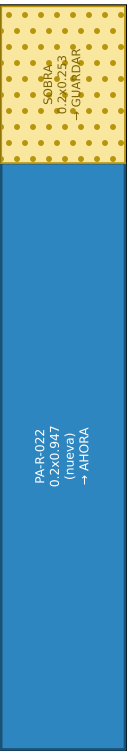

PASO 21 de 110
COLOCAR PA-R-022
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
9 · 0.34 m²

0.2x0.168 (de RW-05, paso 5)
0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
... y 1 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 22 de 110: PA-R-021

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-40: SE CORTA AHORA



PASO 22 de 110
COLOCAR PA-R-021
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
10 · 0.39 m²

0.2x0.168 (de RW-07, paso 7)
0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
... y 2 más


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 23 de 110: PA-R-020

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-41: SE CORTA AHORA

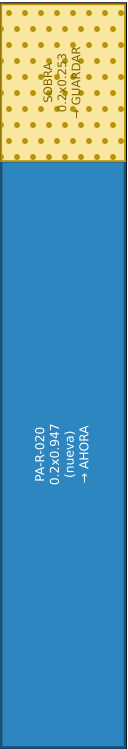

PASO 23 de 110
COLOCAR PA-R-020
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
11 · 0.45 m²

0.2x0.168 (de RW-09, paso 9)
0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
... y 3 más


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 24 de 110: PA-R-019

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-43: SE CORTA AHORA

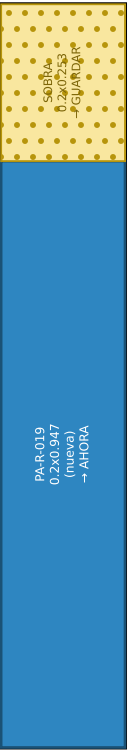

PASO 24 de 110
COLOCAR PA-R-019
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
12 · 0.50 m²

0.2x0.168 (de RW-12, paso 11)
0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
... y 4 más


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 25 de 110: PA-R-018

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

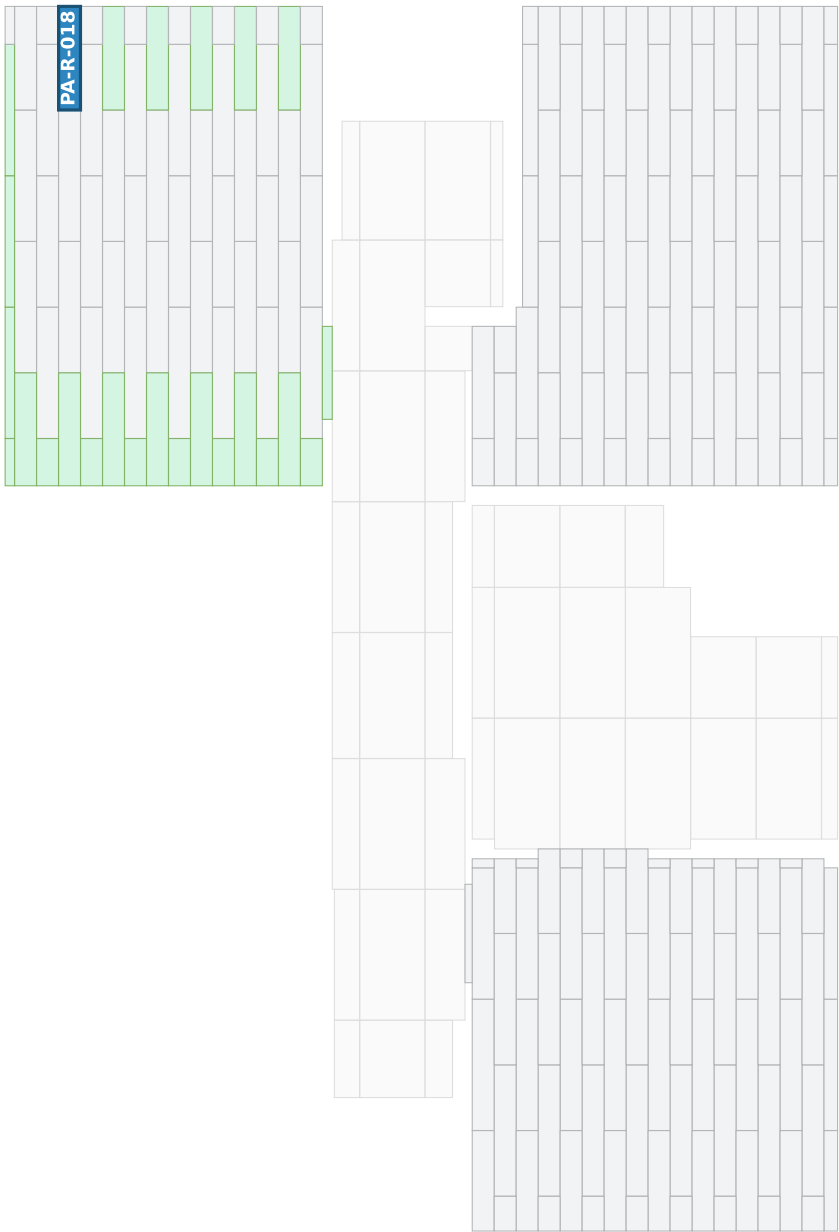

pieza RW-45: SE CORTA AHORA

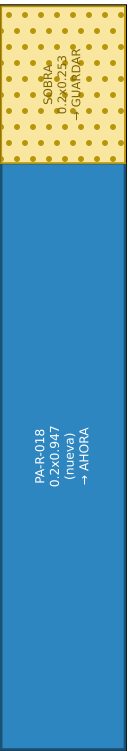

PASO 25 de 110
COLOCAR PA-R-018
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
13 · 0.55 m²

0.2x0.168 (de RW-16, paso 13)
0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
... y 5 más


merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 26 de 110: PA-R-017

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-48: SE CORTA AHORA

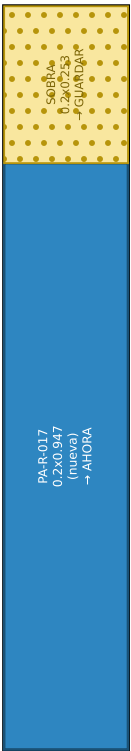

PASO 26 de 110
COLOCAR PA-R-017
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (14):
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
14 · 0.60 m²

0.2x0.168 (de RW-21, paso 15)
0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
... y 6 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 27 de 110: PA-R-001

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

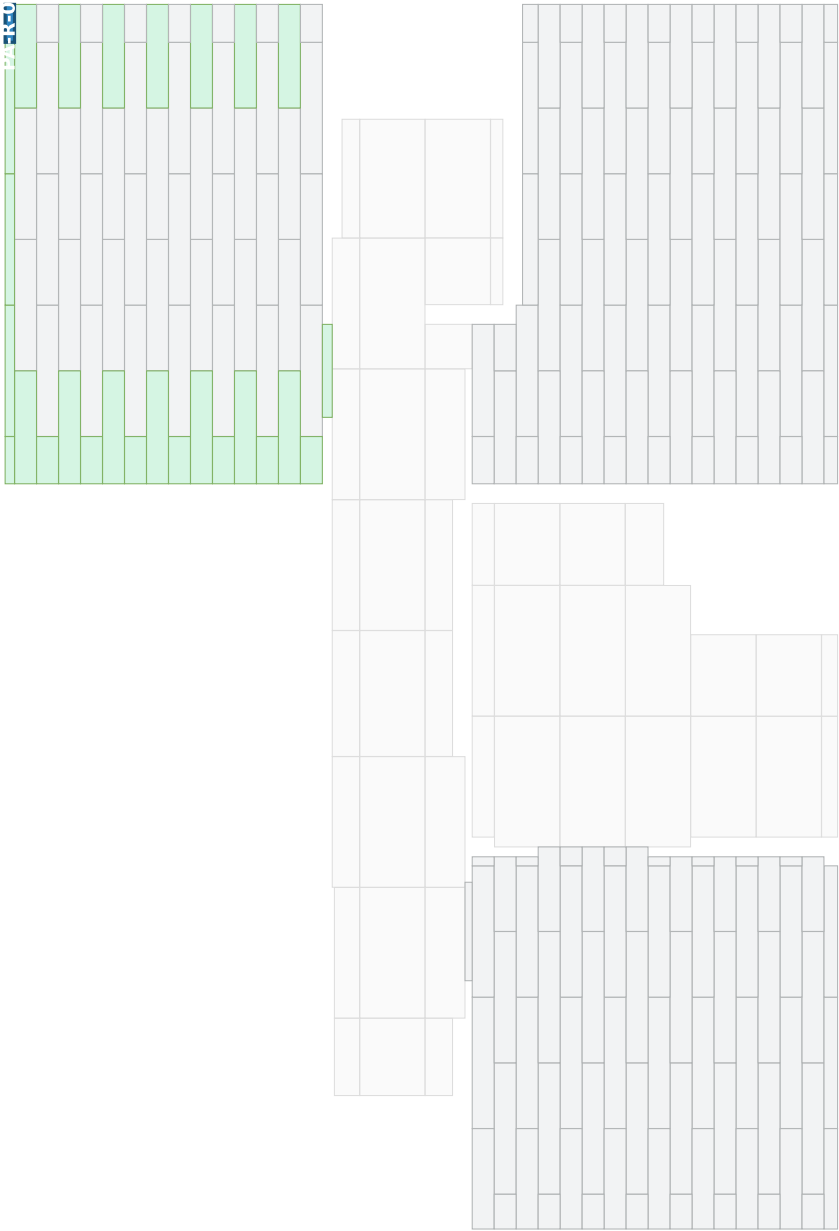

pieza RW-08 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 27 de 110
COLOCAR PA-R-001
0.086x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-100

EN RESERVA (14):
PA-R-001 → paso 27
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.65 m²

0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
... y 7 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 28 de 110: PA-R-002

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-47: SE CORTA AHORA



PASO 28 de 110
COLOCAR PA-R-002
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-003

al cortar RW-47 salen
también (a RESERVA):
PA-R-003 → paso 29
PA-R-010 → paso 69

EN RESERVA (13):
PA-R-009 → paso 68
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
... y 3 más

SOBRAS GUARDADAS:
15 · 0.65 m²

0.114x0.508 (de RW-23, paso 16)
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
... y 7 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 29 de 110: PA-R-003

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-47 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 29 de 110
COLOCAR PA-R-003
0.2x0.346
corte de pieza nueva

EN RESERVA (15):
PA-R-003 → paso 29
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 30 de 110: PA-R-004

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-28: SE CORTA AHORA



PASO 30 de 110

COLOCAR PA-R-004
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-005

al cortar RW-28 salen
también (a RESERVA):
PA-R-006 → paso 32
PA-R-005 → paso 31
PA-R-144 → paso 76

EN RESERVA (14):

PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 4 más

SOBRAS GUARDADAS:

16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más

merma acum.: 0.12 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 31 de 110: PA-R-005

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-28 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 31 de 110

COLOCAR PA-R-005
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-006

- EN RESERVA (17):
- PA-R-005 → paso 31
 - PA-R-006 → paso 32
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más


merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 32 de 110: PA-R-006

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-28 (cortada antes; estaba en reserva)

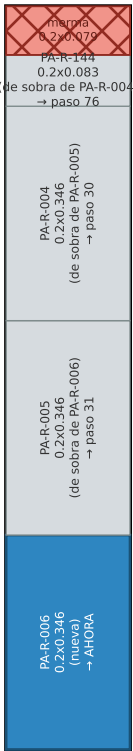

PASO 32 de 110
COLOCAR PA-R-006
0.2x0.346
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (16):
- PA-R-006 → paso 32
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 6 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más


merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 33 de 110: PA-R-007

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-32: SE CORTA AHORA

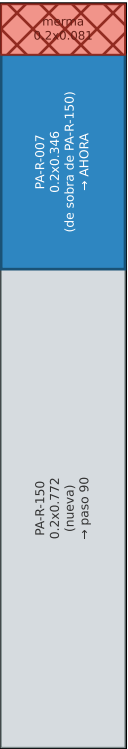

PASO 33 de 110

COLOCAR PA-R-007
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-150

al cortar RW-32 salen
también (a RESERVA):
PA-R-150 → paso 90

- EN RESERVA (15):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más

merma acum.: 0.14 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 34 de 110: PA-R-008

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-35: SE CORTA AHORA



PASO 34 de 110

COLOCAR PA-R-008
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-151

al cortar RW-35 salen
también (a RESERVA):
PA-R-151 → paso 89

- EN RESERVA (16):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - ... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más

merma acum.: 0.15 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 35 de 110: PA-R-158

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

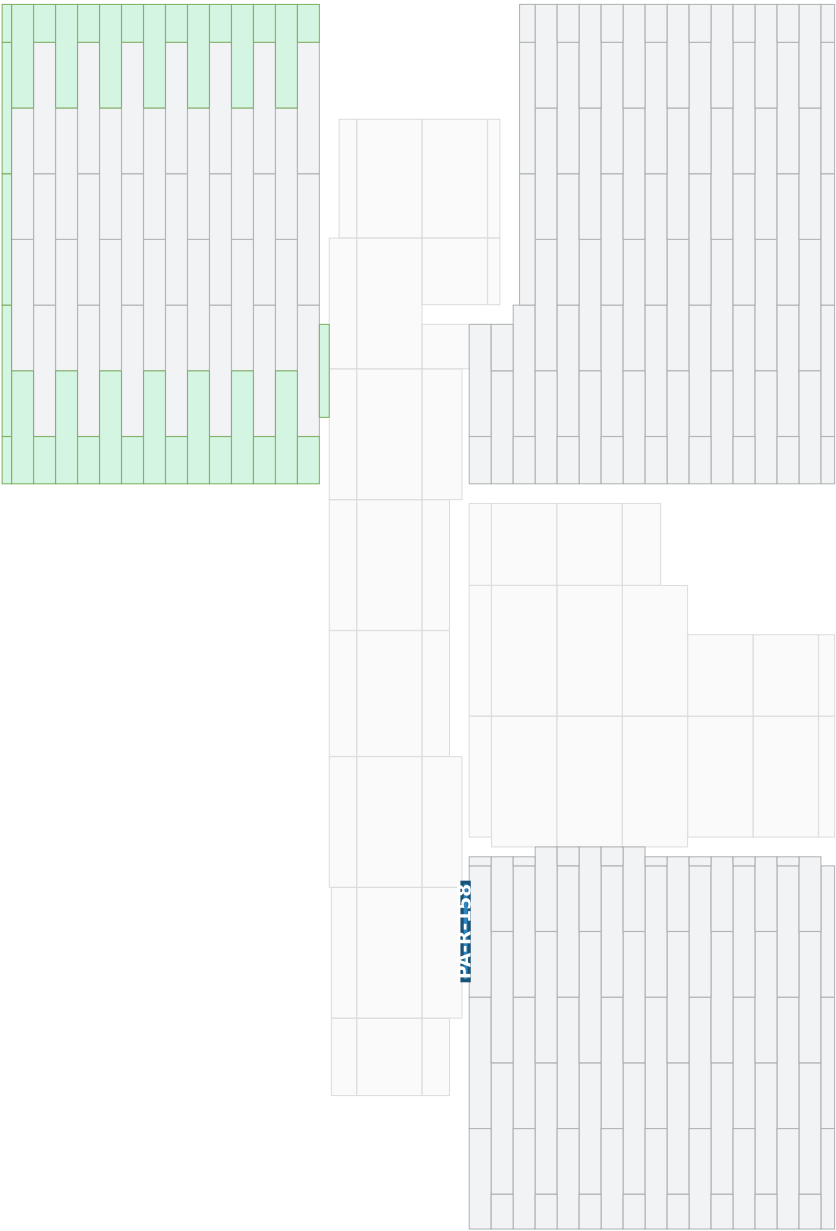

pieza RW-31: SE CORTA AHORA



PASO 35 de 110

COLOCAR PA-R-158
0.065x0.9
sale de la SOBRA de PA-R-108

al cortar RW-31 salen
también (a RESERVA):
PA-R-108 → paso 53

EN RESERVA (17):

- PA-R-009 → paso 68
- PA-R-010 → paso 69
- PA-R-016 → paso 75
- PA-R-144 → paso 76
- PA-R-145 → paso 77
- PA-R-146 → paso 80
- PA-R-147 → paso 81
- PA-R-148 → paso 82
- PA-R-149 → paso 83
- PA-R-157 → paso 84
- ... y 7 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más


merma acum.: 0.17 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 36 de 110: PA-R-133

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

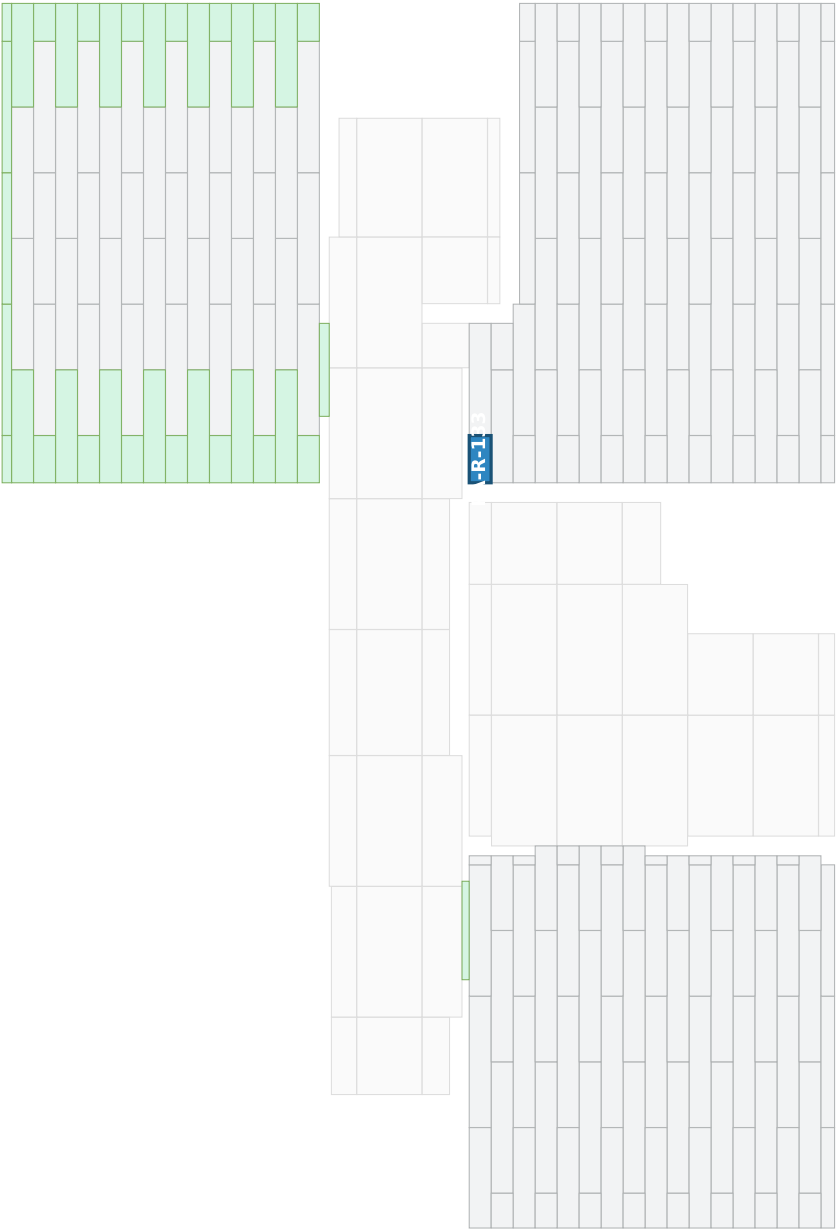

pieza RW-11: SE CORTA AHORA

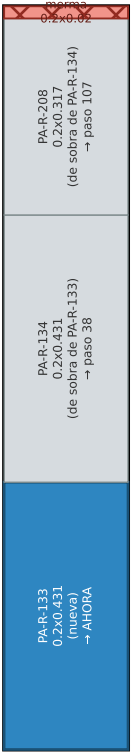

PASO 36 de 110
COLOCAR PA-R-133
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-11 salen
también (a RESERVA):
PA-R-134 → paso 38
PA-R-208 → paso 107


EN RESERVA (18):
PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 8 más

SOBRAS GUARDADAS:
16 · 0.68 m²
0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más

merma acum.: 0.20 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 37 de 110: PA-R-117

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

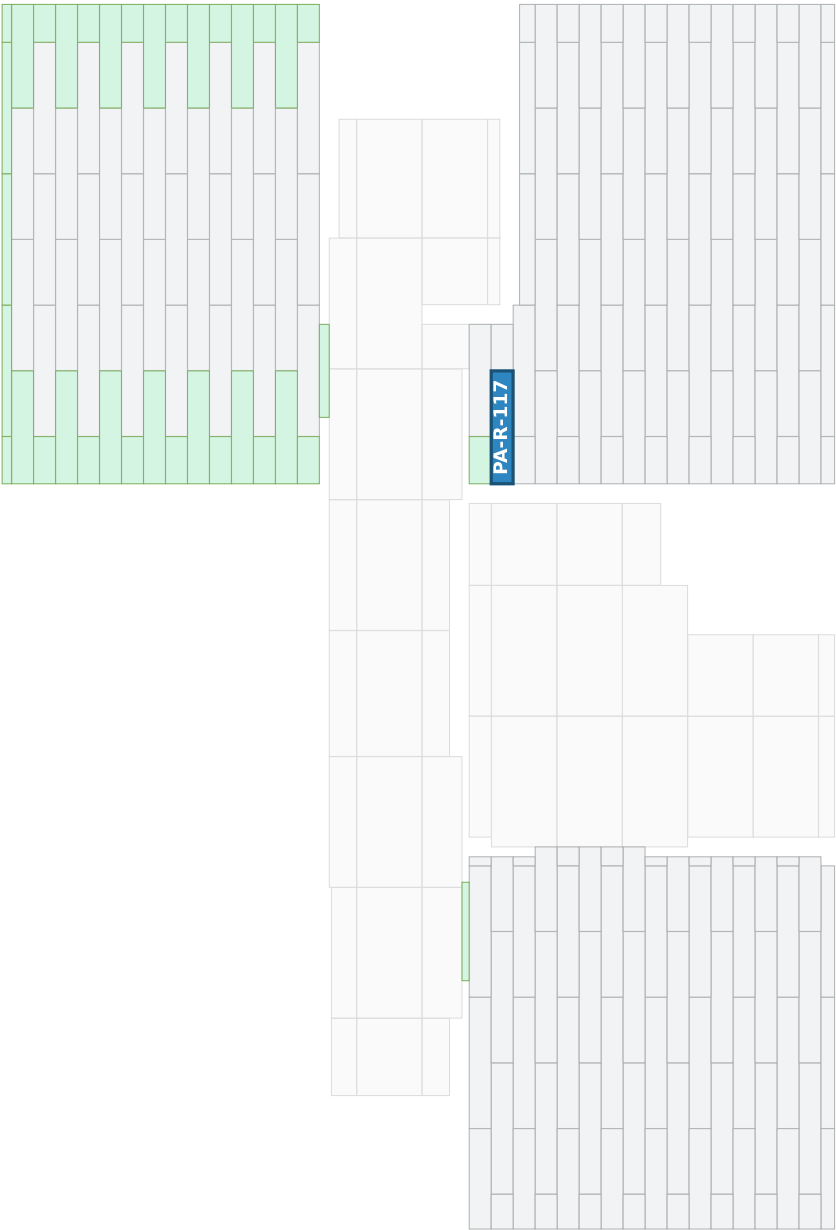

pieza RW-13: SE CORTA AHORA



- PASO 37 de 110
- COLOCAR PA-R-117
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (20):
- PA-R-134 → paso 38
 - PA-R-108 → paso 53
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - ... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


16 · 0.68 m²

0.2x0.253 (de RW-37, paso 20)
0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
... y 8 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 38 de 110: PA-R-134

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

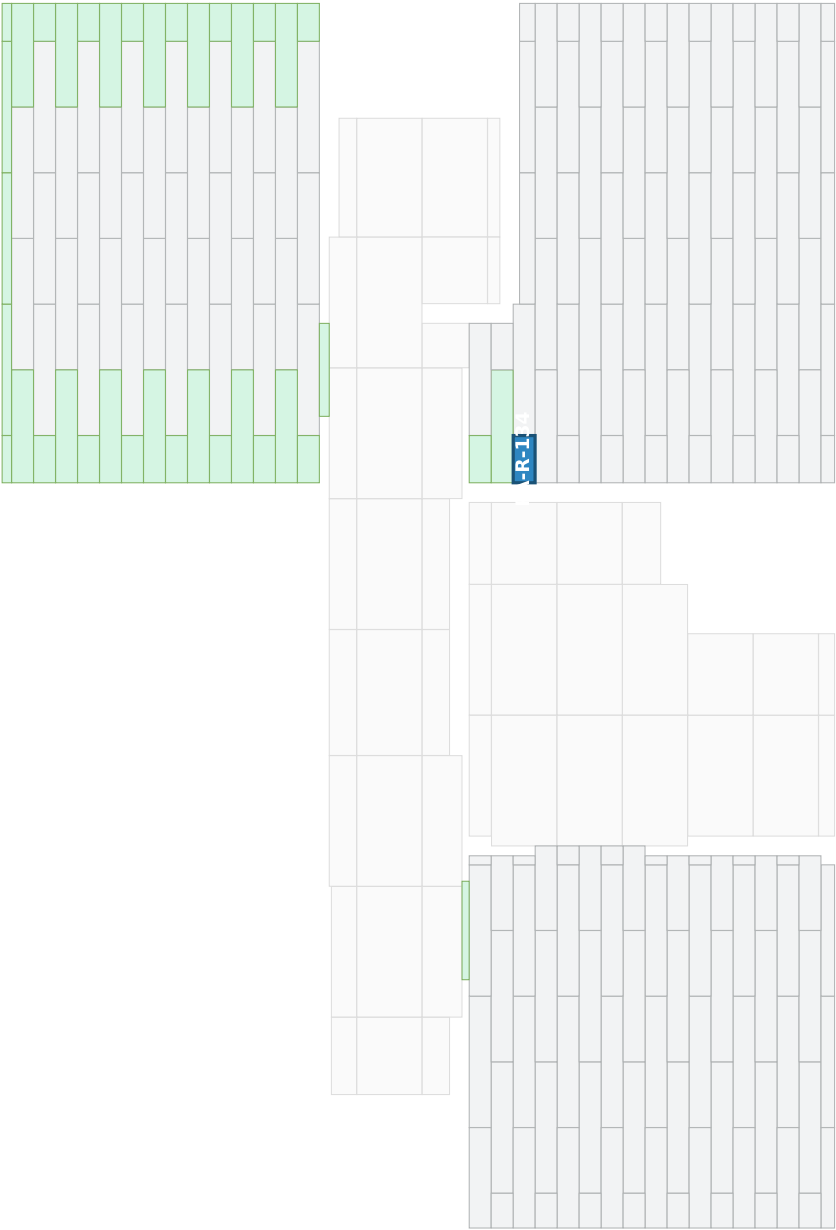

pieza RW-11 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 38 de 110

COLOCAR PA-R-134
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-133

EN RESERVA (20):
PA-R-134 -> paso 38
PA-R-108 -> paso 53
PA-R-009 -> paso 68
PA-R-010 -> paso 69
PA-R-016 -> paso 75
PA-R-144 -> paso 76
PA-R-145 -> paso 77
PA-R-146 -> paso 80
PA-R-147 -> paso 81
PA-R-148 -> paso 82
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 0.71 m²

0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
... y 9 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 39 de 110: PA-R-118

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

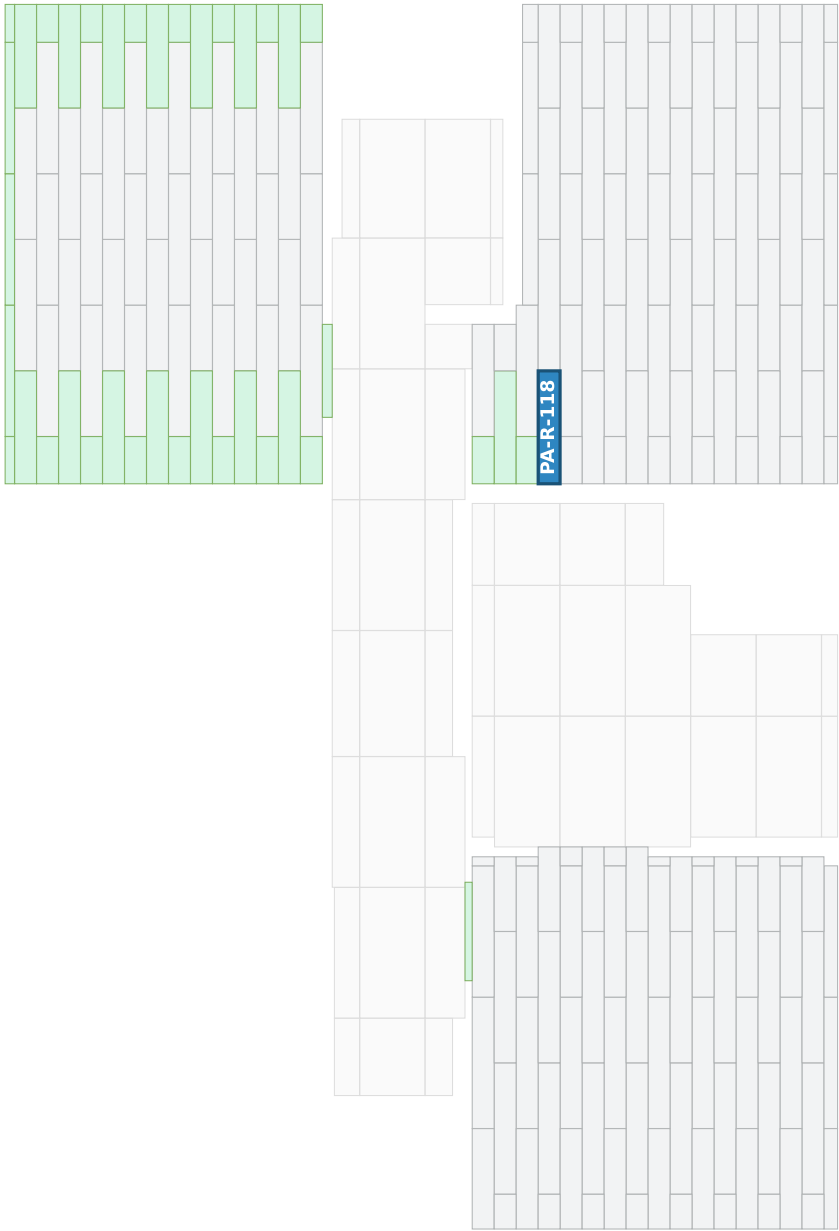

pieza RW-17: SE CORTA AHORA



PASO 39 de 110
COLOCAR PA-R-118
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (19):
PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
17 · 0.71 m²

0.2x0.253 (de RW-39, paso 21)
0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
... y 9 más


merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 40 de 110: PA-R-135

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

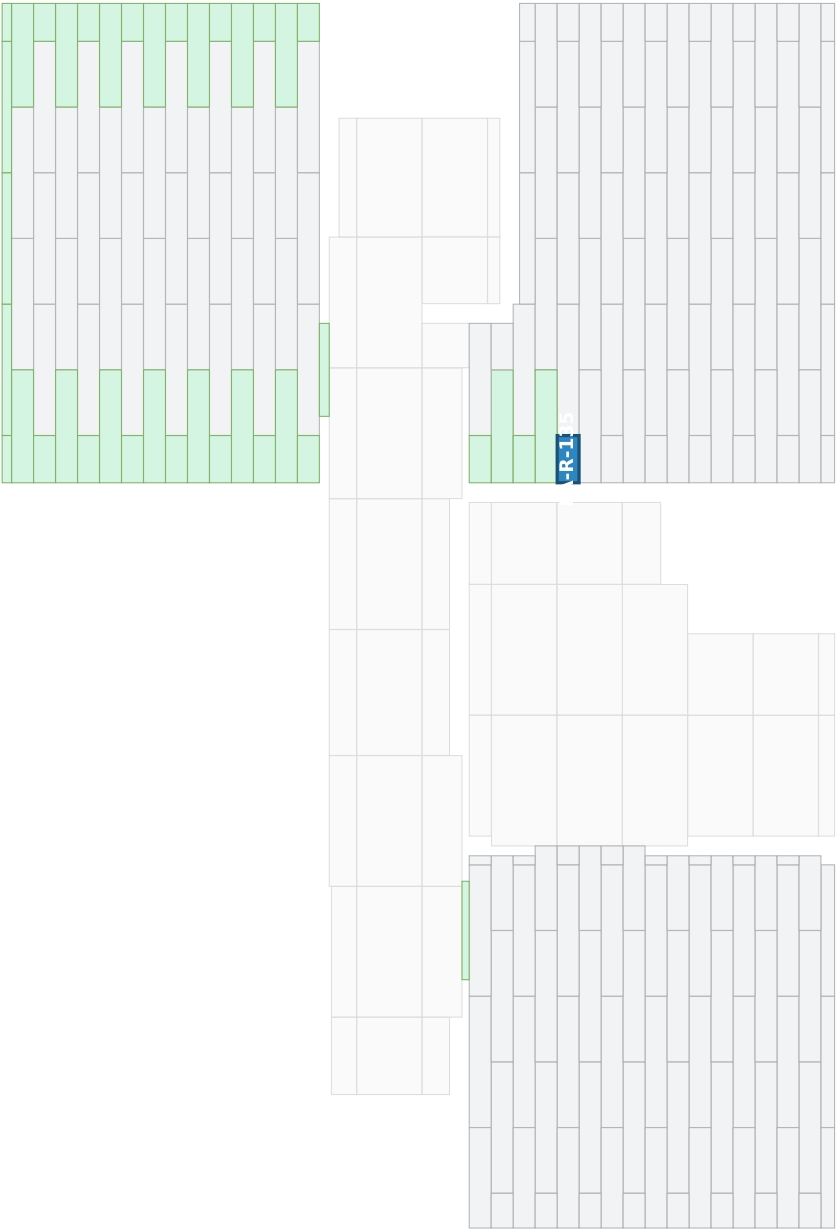

pieza RW-19: SE CORTA AHORA

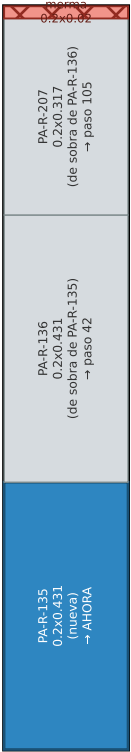

PASO 40 de 110

COLOCAR PA-R-135
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-19 salen
también (a RESERVA):
PA-R-136 → paso 42
PA-R-207 → paso 105

EN RESERVA (19):

PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 9 más

SOBRAS GUARDADAS:


18 · 0.75 m²

0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
... y 10 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 41 de 110: PA-R-119

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

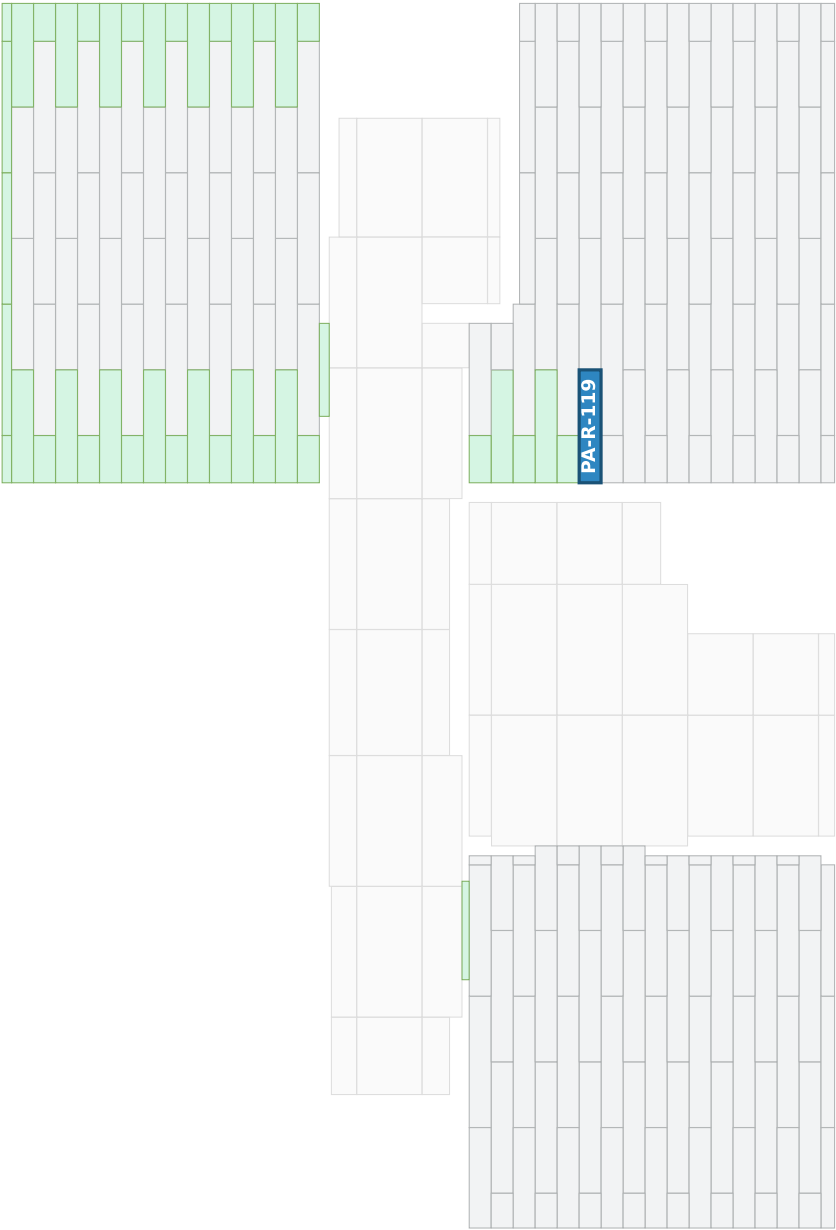

pieza RW-22: SE CORTA AHORA



PASO 41 de 110
COLOCAR PA-R-119
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (21):
PA-R-136 → paso 42
PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
18 · 0.75 m²

0.2x0.253 (de RW-40, paso 22)
0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
... y 10 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 42 de 110: PA-R-136

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

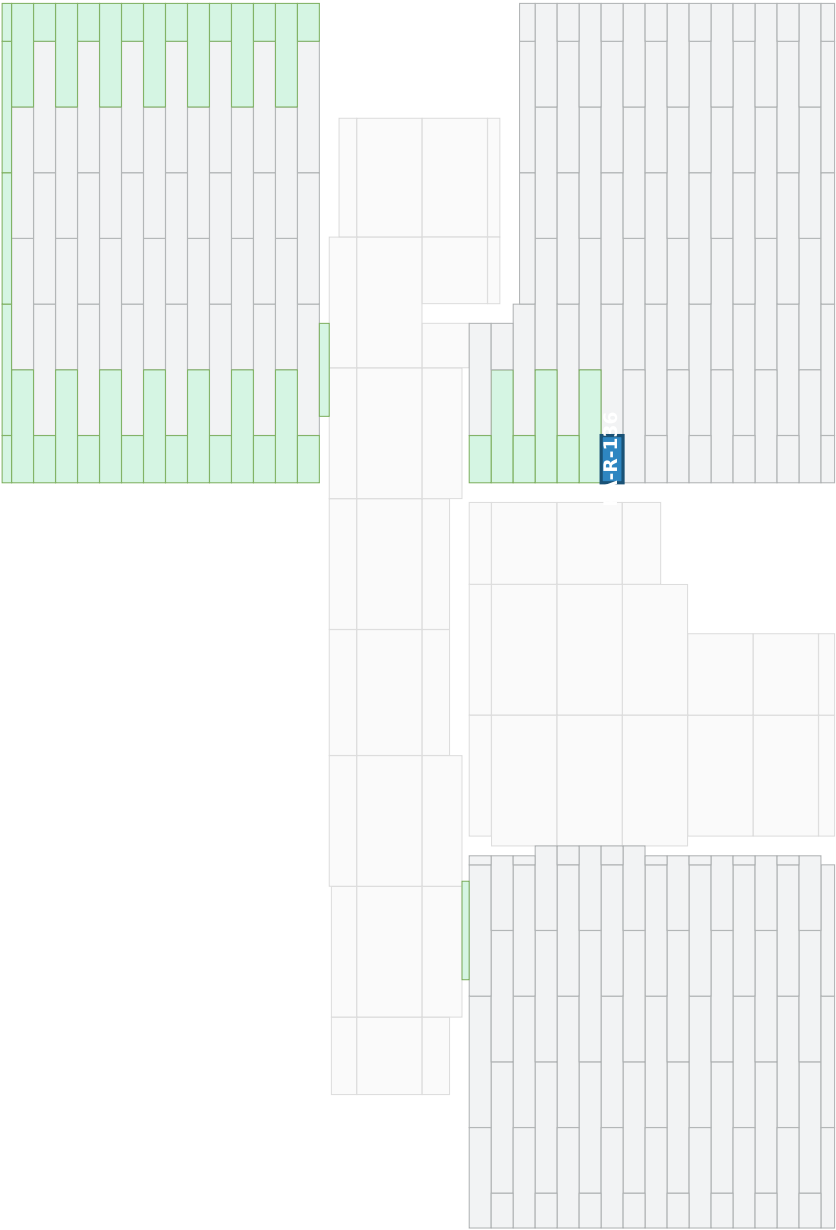

pieza RW-19 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 42 de 110
COLOCAR PA-R-136
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-135

EN RESERVA (21):
PA-R-136 → paso 42
PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.78 m²

0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
... y 11 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 43 de 110: PA-R-120

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

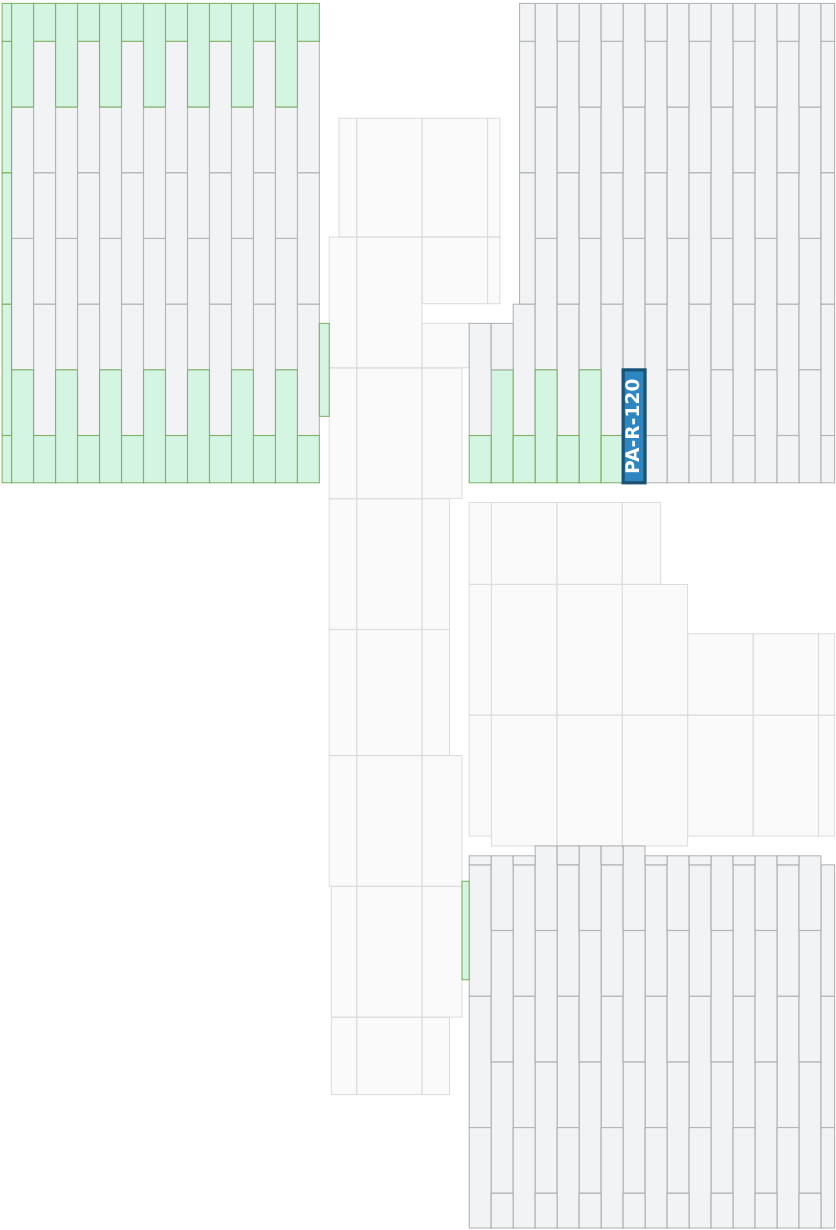

pieza RW-25: SE CORTA AHORA



PASO 43 de 110
COLOCAR PA-R-120
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (20):
PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
19 · 0.78 m²

0.2x0.253 (de RW-41, paso 23)
0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
... y 11 más


merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 44 de 110: PA-R-137

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

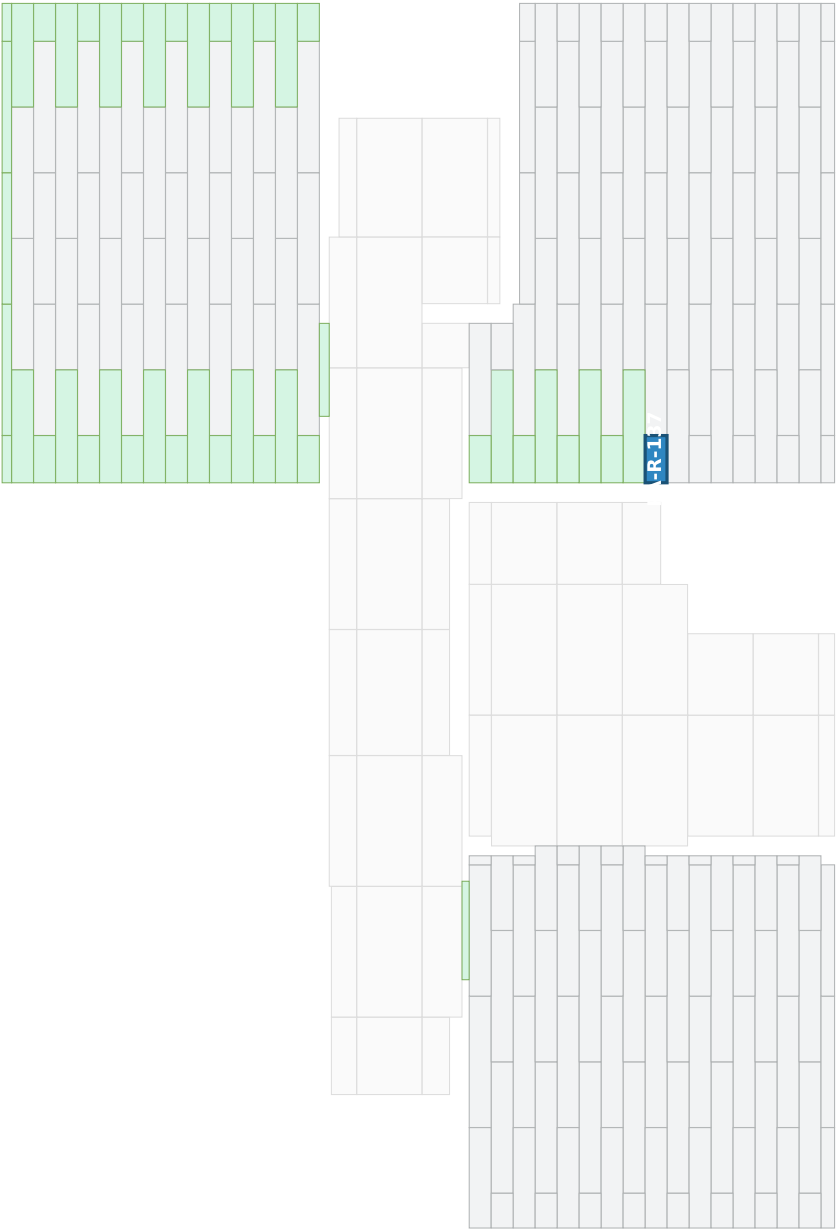

pieza RW-26: SE CORTA AHORA

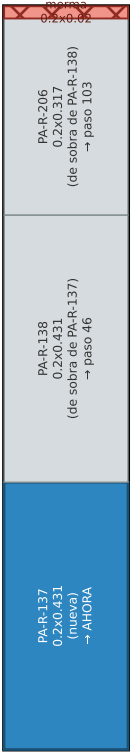

PASO 44 de 110

COLOCAR PA-R-137
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-26 salen
también (a RESERVA):
PA-R-138 -> paso 46
PA-R-206 -> paso 103

EN RESERVA (20):

PA-R-108 -> paso 53
PA-R-009 -> paso 68
PA-R-010 -> paso 69
PA-R-016 -> paso 75
PA-R-144 -> paso 76
PA-R-145 -> paso 77
PA-R-146 -> paso 80
PA-R-147 -> paso 81
PA-R-148 -> paso 82
PA-R-149 -> paso 83
... y 10 más

SOBRAS GUARDADAS:


20 · 0.81 m²

0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
... y 12 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 45 de 110: PA-R-121

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

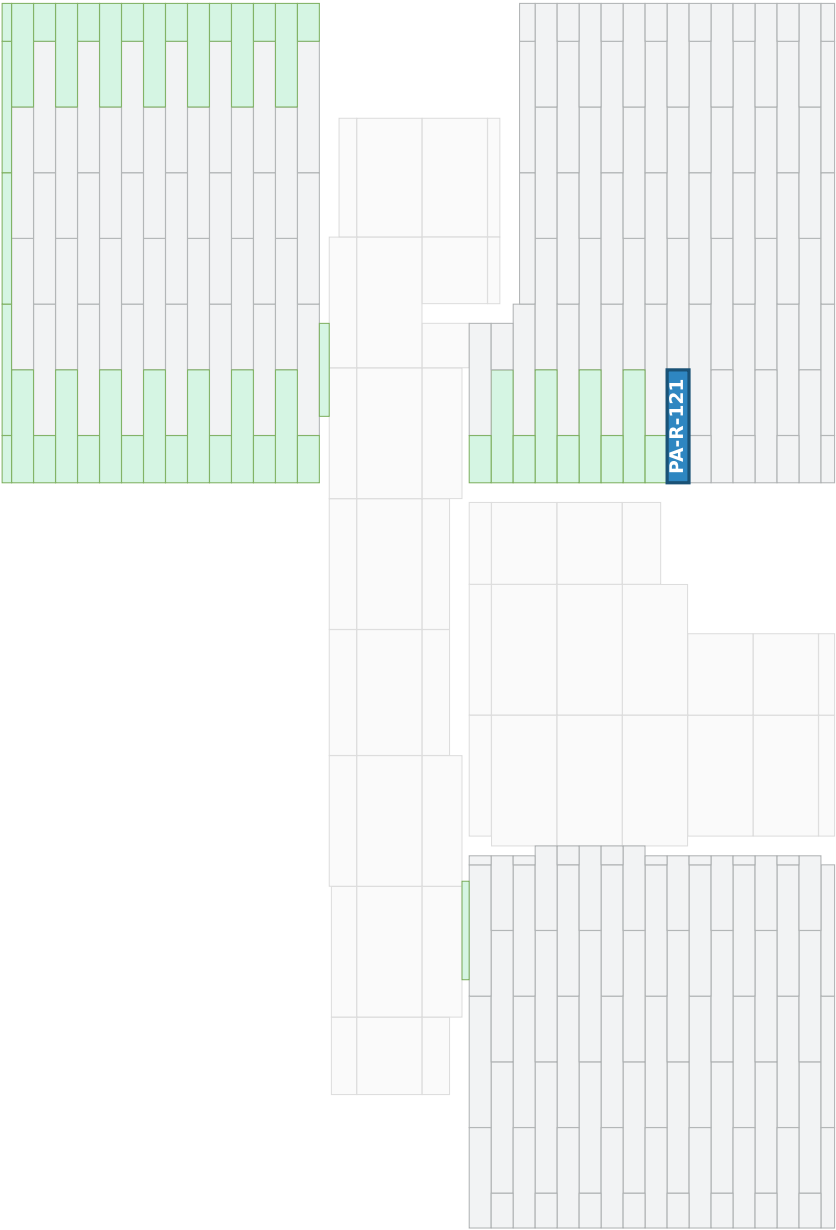

pieza RW-29: SE CORTA AHORA



PASO 45 de 110
COLOCAR PA-R-121
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):
PA-R-138 → paso 46
PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
20 · 0.81 m²

0.2x0.253 (de RW-43, paso 24)
0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
... y 12 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 46 de 110: PA-R-138

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

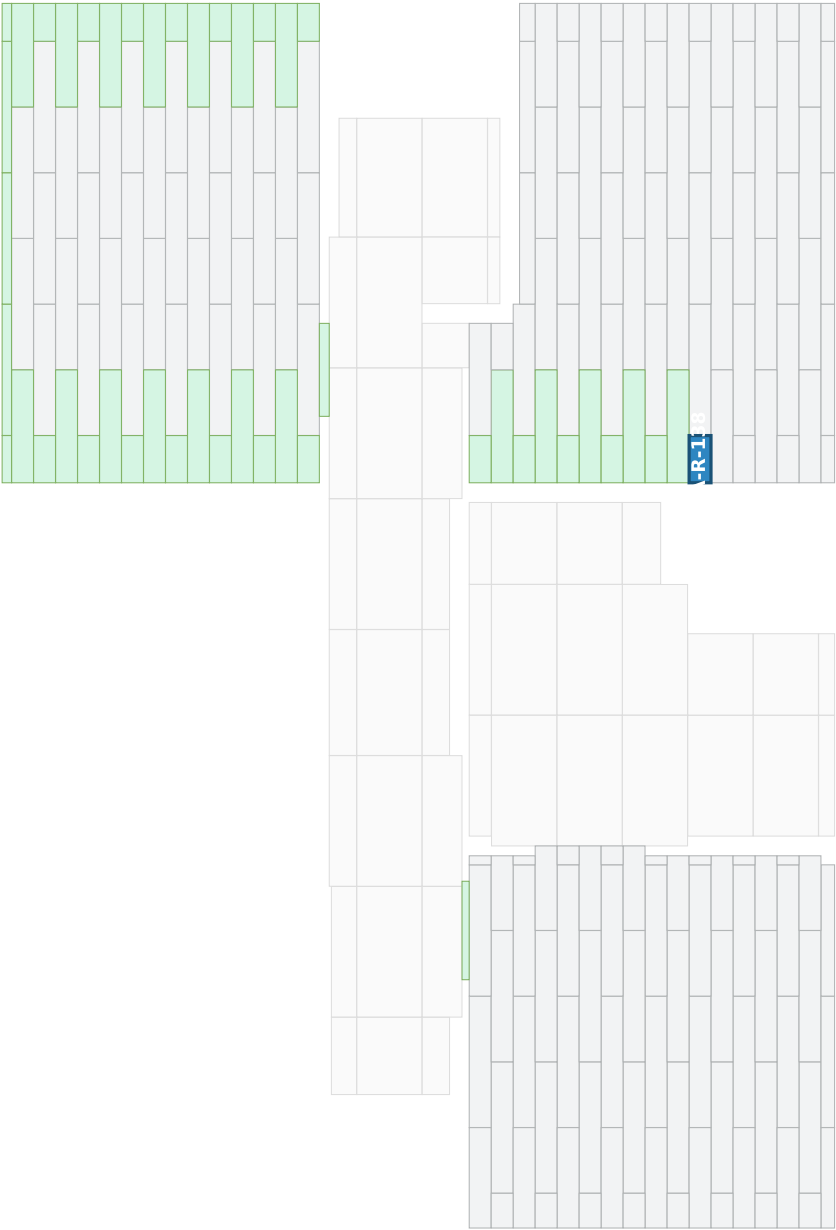

pieza RW-26 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 46 de 110
- COLOCAR PA-R-138
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-137
- EN RESERVA (22):
- PA-R-138 → paso 46
 - PA-R-108 → paso 53
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - ... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


21 · 0.85 m²

0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
... y 13 más

merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 47 de 110: PA-R-122

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

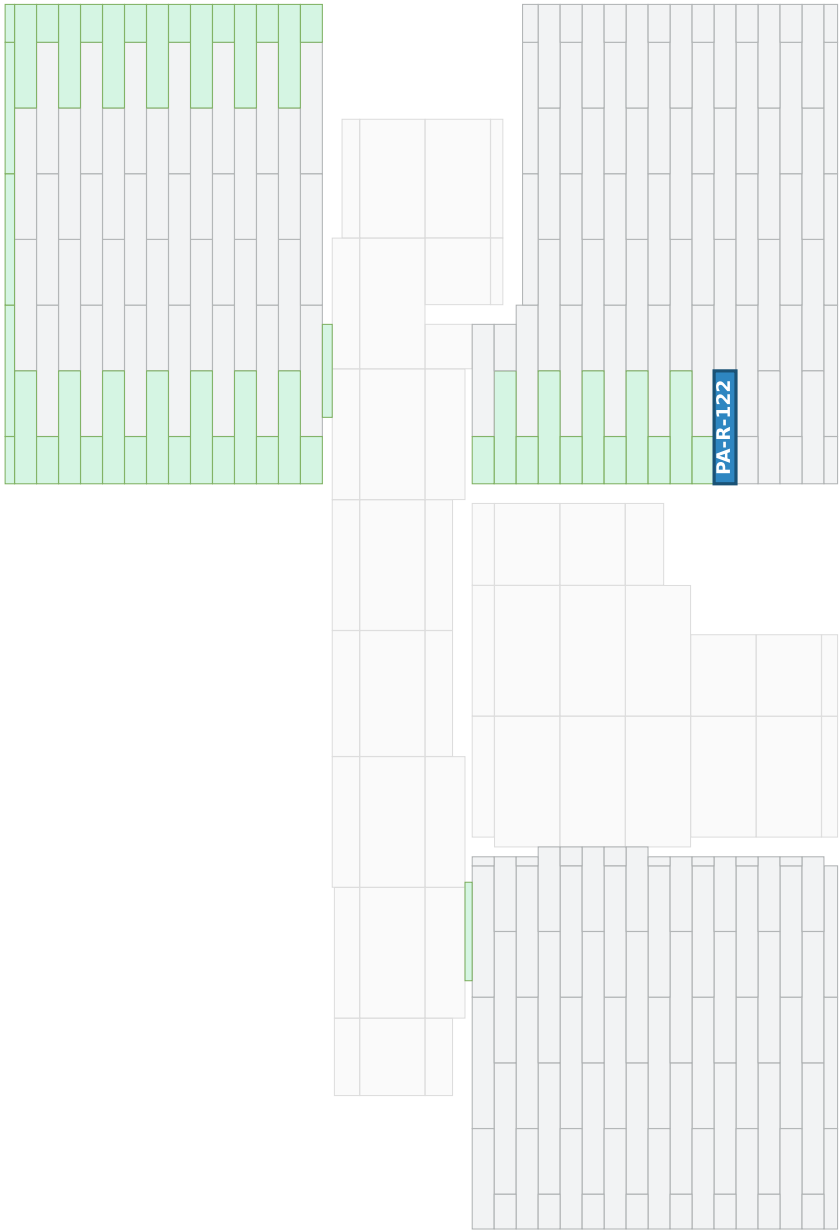

pieza RW-33: SE CORTA AHORA



PASO 47 de 110
COLOCAR PA-R-122
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (21):
PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
21 · 0.85 m²

0.2x0.253 (de RW-45, paso 25)
0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
... y 13 más


merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 48 de 110: PA-R-139

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

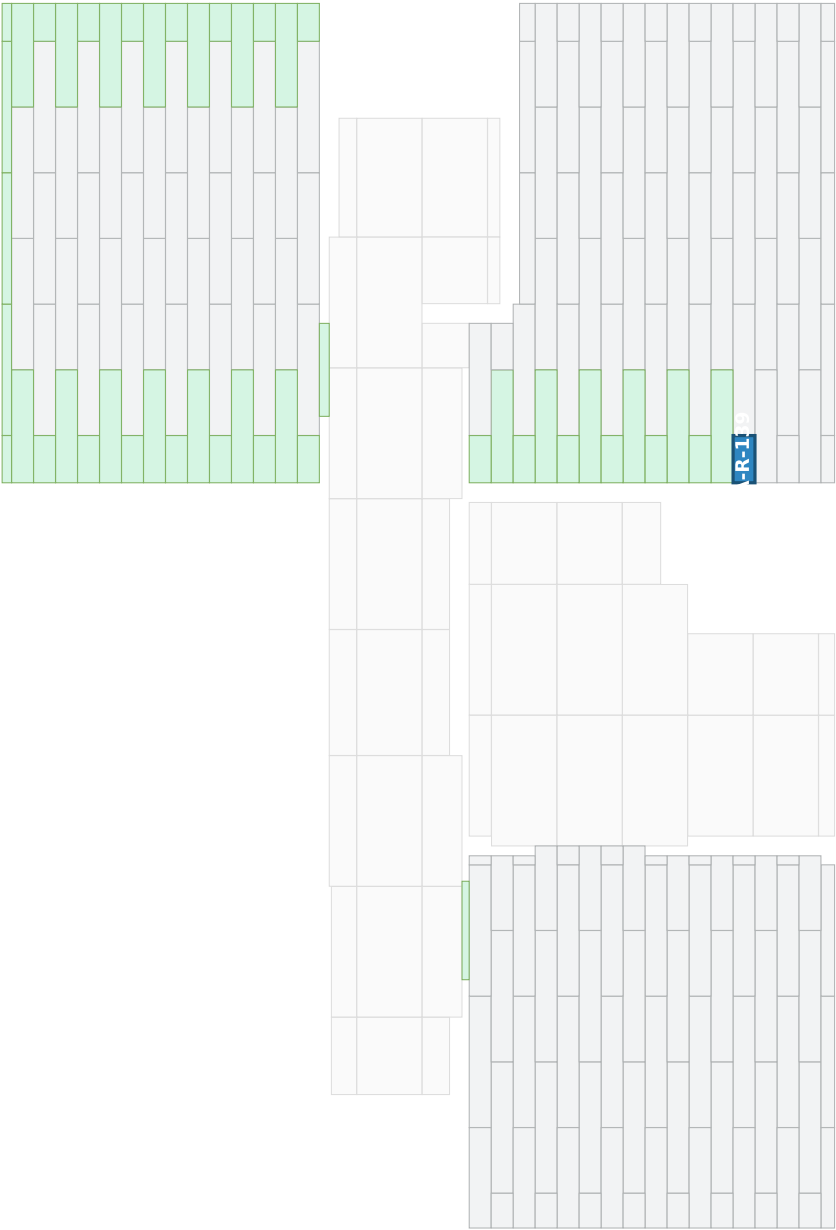

pieza RW-34: SE CORTA AHORA

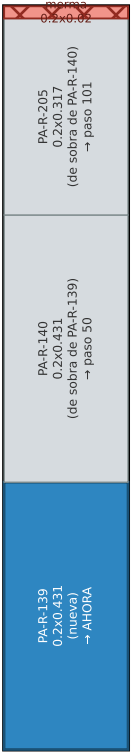

PASO 48 de 110

COLOCAR PA-R-139
0.2x0.431
corte de pieza nueva

al cortar RW-34 salen
también (a RESERVA):
PA-R-140 → paso 50
PA-R-205 → paso 101

EN RESERVA (21):

PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 11 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 0.88 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
... y 14 más


merma acum.: 0.21 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 49 de 110: PA-R-123

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

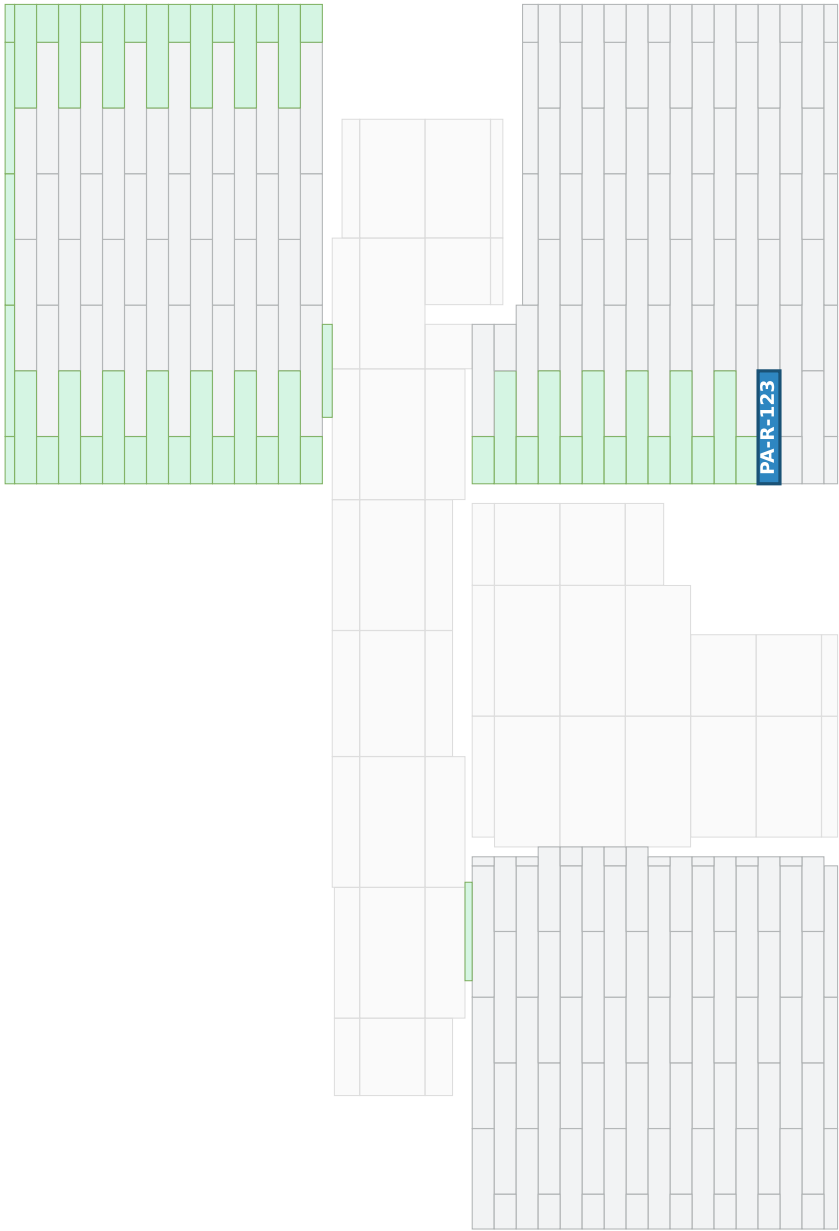

pieza RW-36: SE CORTA AHORA

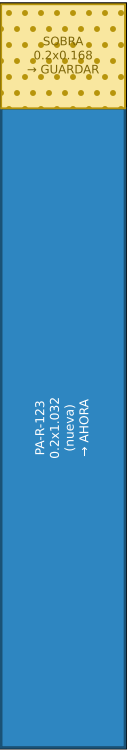

- PASO 49 de 110
- COLOCAR PA-R-123
0.2x1.032
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (23):
- PA-R-140 → paso 50
 - PA-R-108 → paso 53
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


22 · 0.88 m²

0.2x0.253 (de RW-48, paso 26)
0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
... y 14 más

merma acum.: 0.22 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 50 de 110: PA-R-140

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

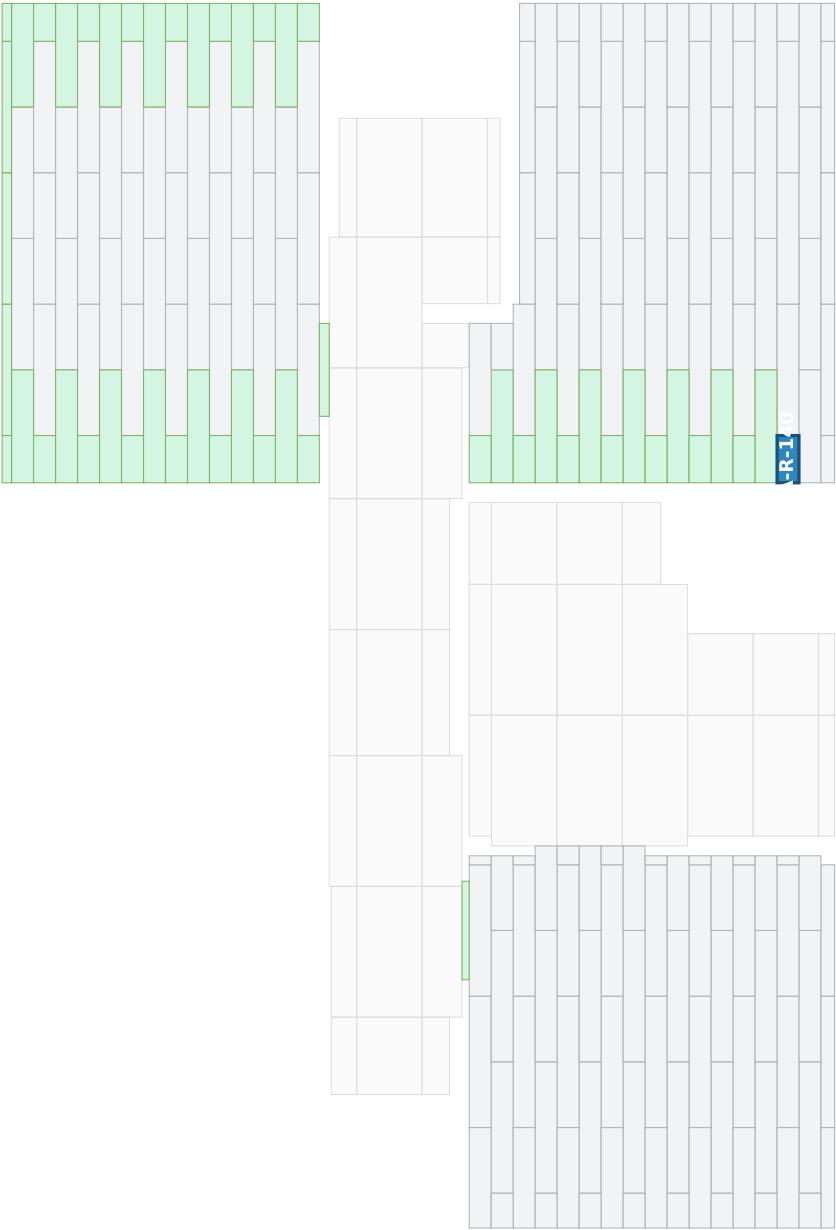

pieza RW-34 (cortada antes; estaba en reserva)



- PASO 50 de 110
- COLOCAR PA-R-140
0.2x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-139
- EN RESERVA (23):
- PA-R-140 → paso 50
 - PA-R-108 → paso 53
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - ... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:


23 · 0.92 m²

0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
... y 15 más

merma acum.: 0.22 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 51 de 110: PA-R-124

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

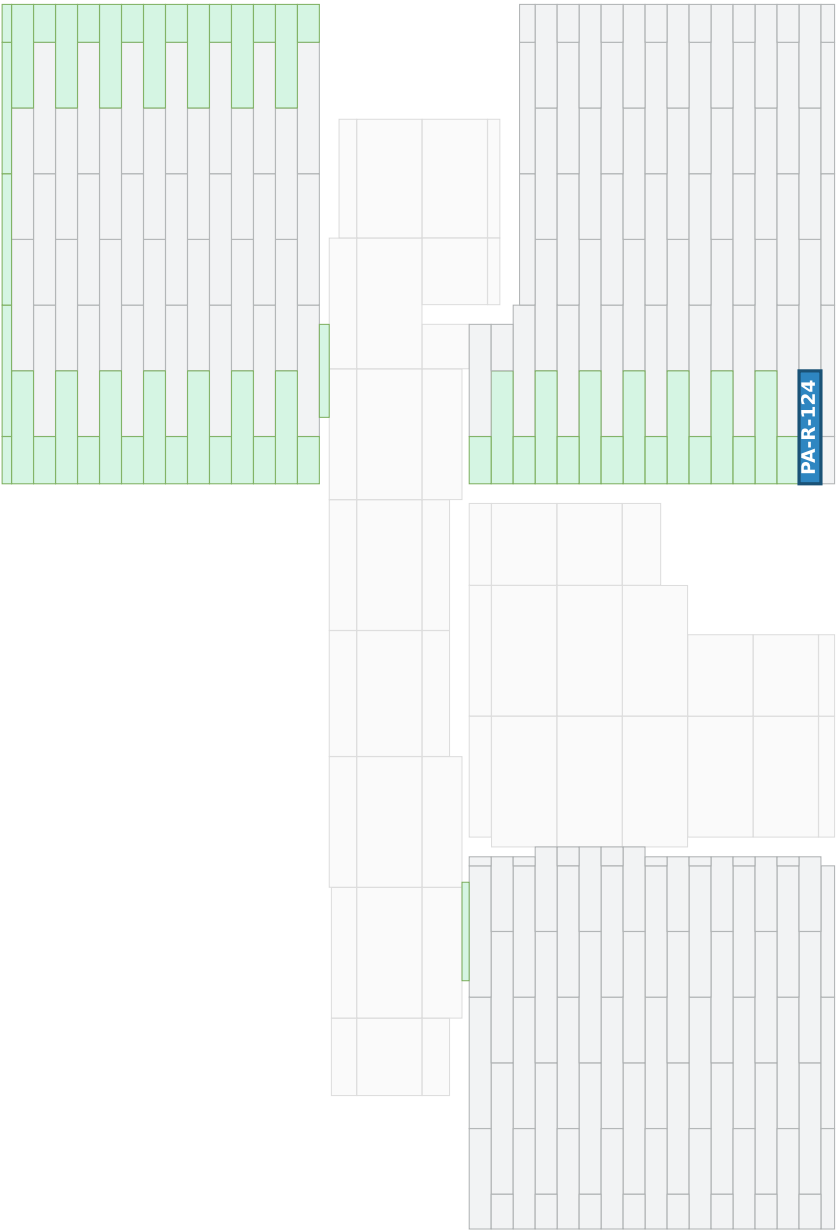

pieza RW-42: SE CORTA AHORA



PASO 51 de 110
COLOCAR PA-R-124
0.2x1.032
corte de pieza nueva

EN RESERVA (22):
PA-R-108 -> paso 53
PA-R-009 -> paso 68
PA-R-010 -> paso 69
PA-R-016 -> paso 75
PA-R-144 -> paso 76
PA-R-145 -> paso 77
PA-R-146 -> paso 80
PA-R-147 -> paso 81
PA-R-148 -> paso 82
PA-R-149 -> paso 83
... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
23 · 0.92 m²

0.2x0.161 (de RW-47, paso 28)
0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
... y 15 más


merma acum.: 0.22 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 52 de 110: PA-R-141

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

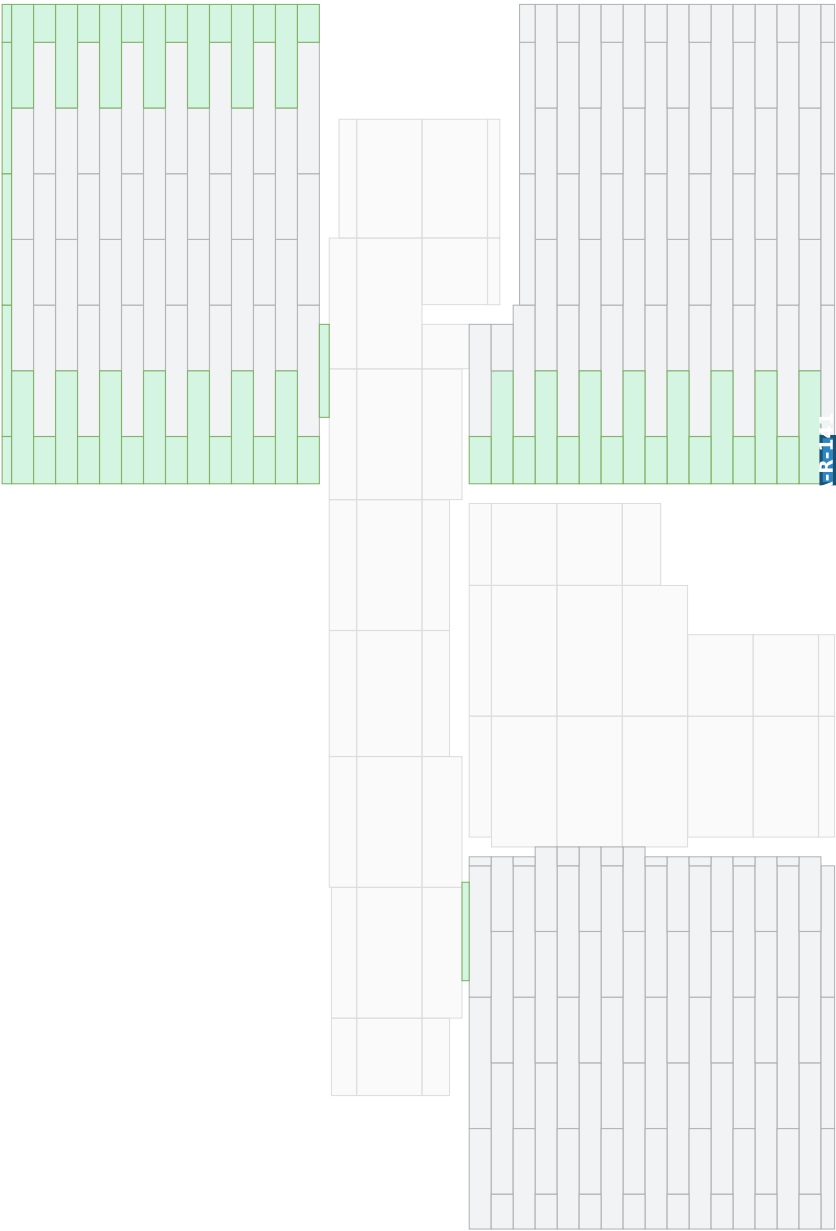

pieza RW-44: SE CORTA AHORA

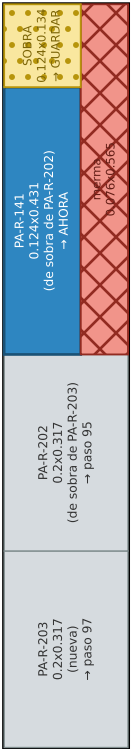

PASO 52 de 110

COLOCAR PA-R-141
0.124x0.431
sale de la SOBRA de PA-R-202

al cortar RW-44 salen
también (a RESERVA):
PA-R-203 → paso 97
PA-R-202 → paso 95

EN RESERVA (22):

PA-R-108 → paso 53
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 12 más

SOBRAS GUARDADAS:


24 · 0.95 m²

0.2x0.168 (de RW-13, paso 37)
0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
... y 16 más

merma acum.: 0.22 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 53 de 110: PA-R-108

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

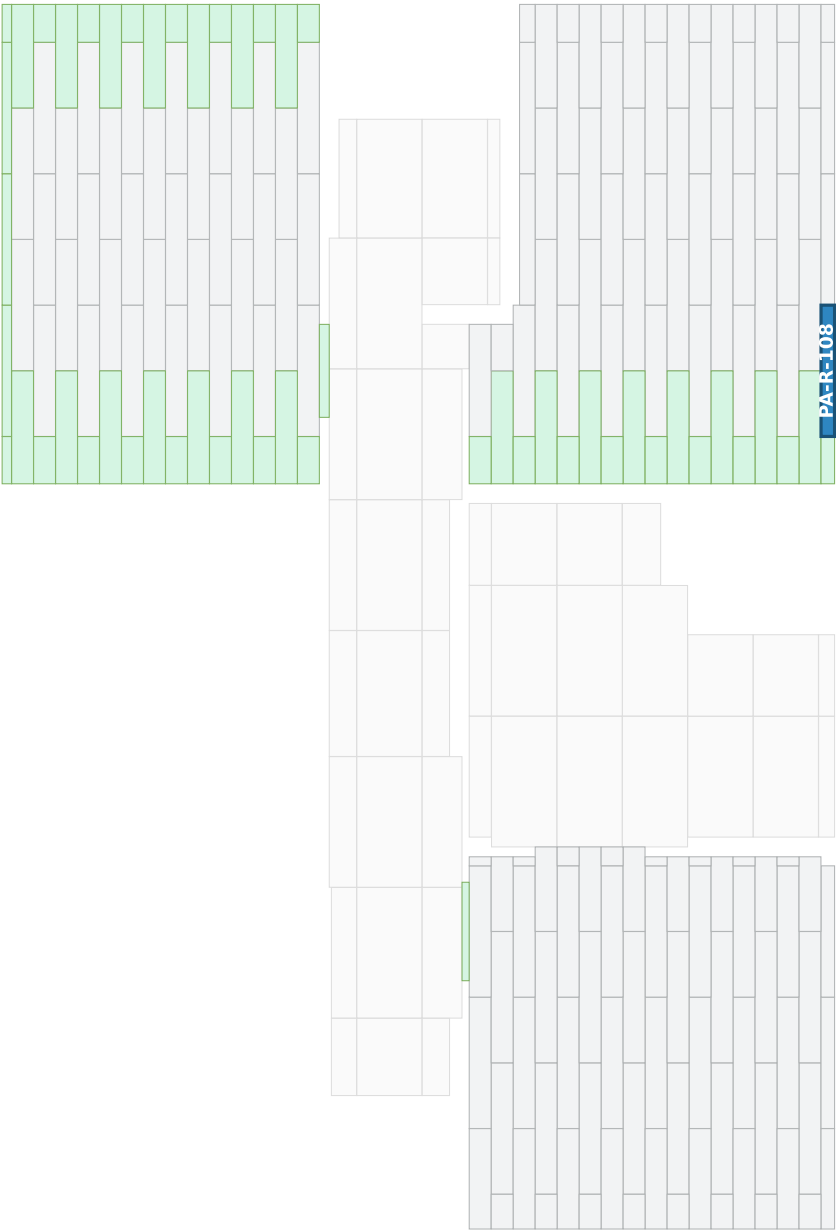

pieza RW-31 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 53 de 110
COLOCAR PA-R-108
0.124x1.2
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (24):
- PA-R-108 → paso 53
 - PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
... y 17 más

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 54 de 110: PA-R-101

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

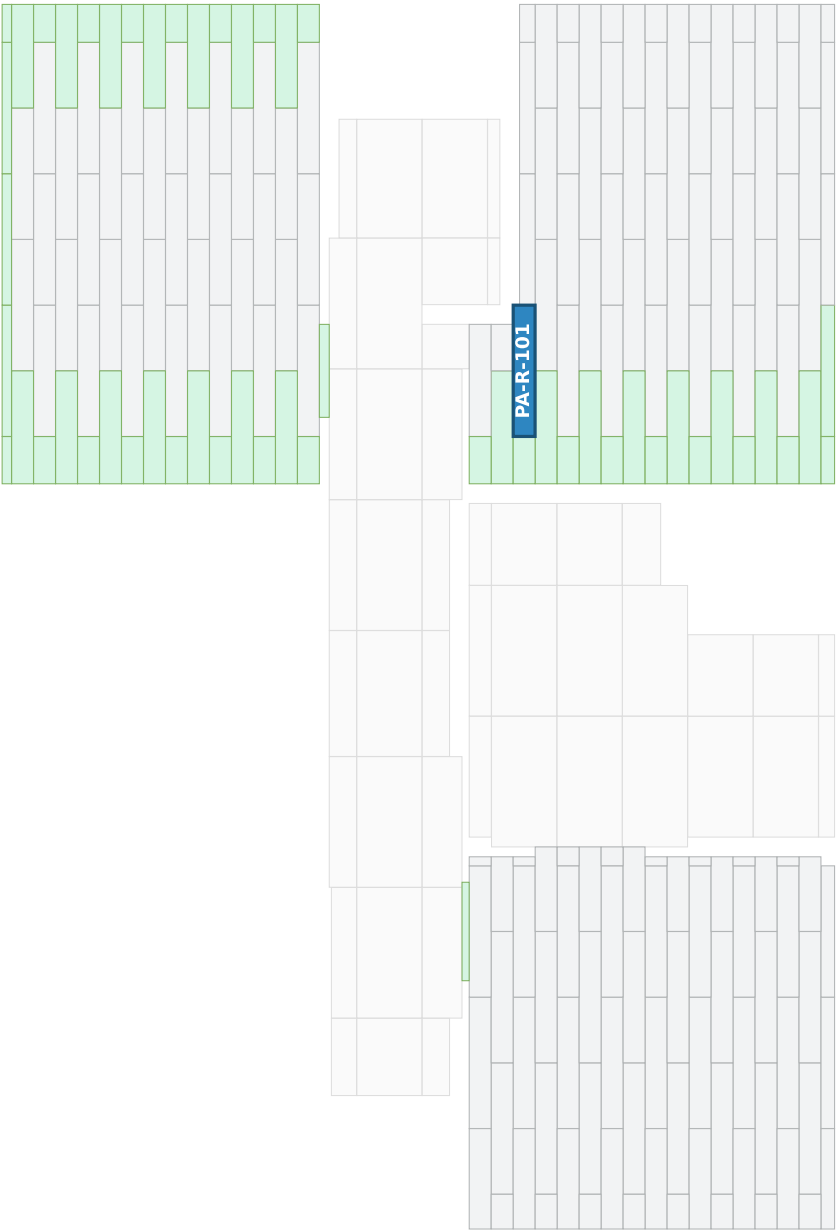

pieza RW-20: SE CORTA AHORA




- PASO 54 de 110
- COLOCAR PA-R-101
0.2x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (23):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - ... y 13 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 25 · 0.97 m²
- 0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
 - 0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
 - 0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
 - 0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
 - 0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
 - 0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
 - 0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
 - 0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
 - ... y 17 más

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 55 de 110: PA-R-109

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

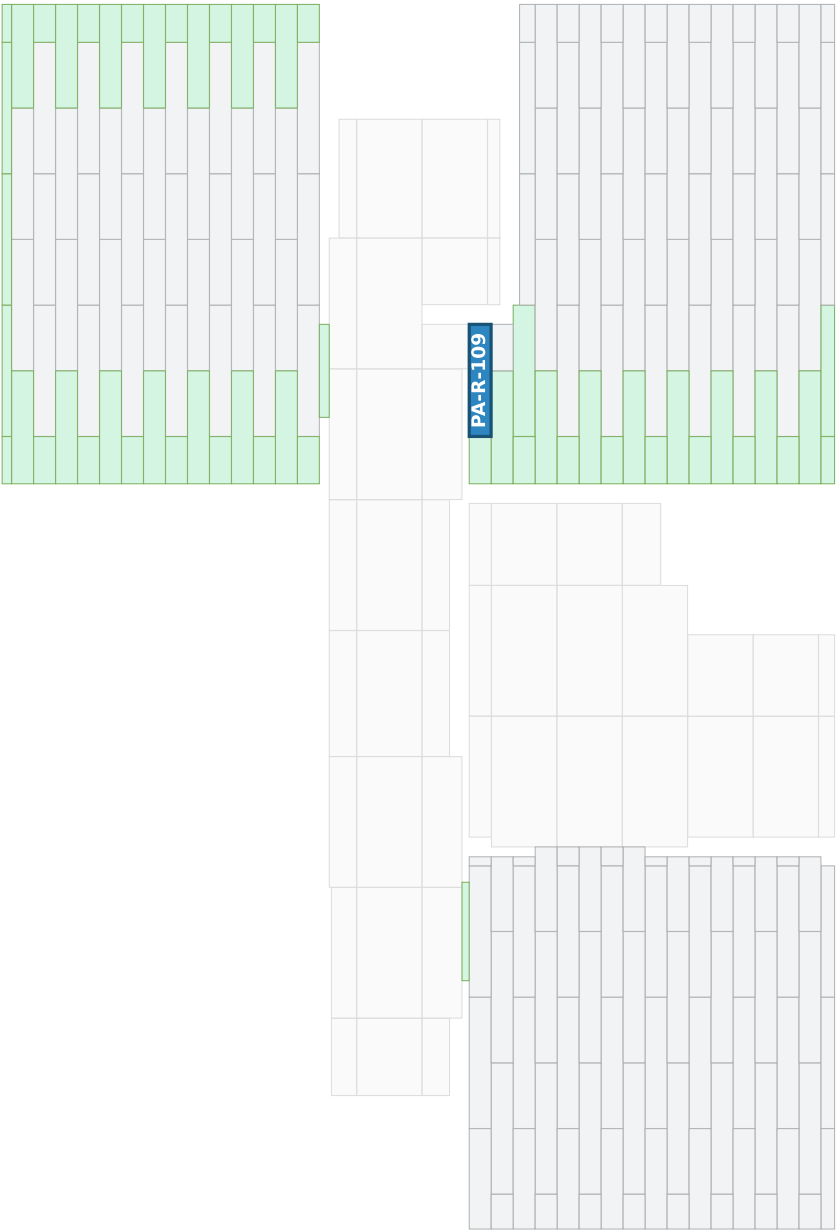

pieza RW-15: SE CORTA AHORA



PASO 55 de 110
COLOCAR PA-R-109
0.2x1.024
corte de pieza nueva

al cortar RW-15 salen
también (a RESERVA):
PA-R-143 -> paso 79

EN RESERVA (23):
PA-R-009 -> paso 68
PA-R-010 -> paso 69
PA-R-016 -> paso 75
PA-R-144 -> paso 76
PA-R-145 -> paso 77
PA-R-146 -> paso 80
PA-R-147 -> paso 81
PA-R-148 -> paso 82
PA-R-149 -> paso 83
PA-R-157 -> paso 84
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
... y 17 más


merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 56 de 110: PA-R-091

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

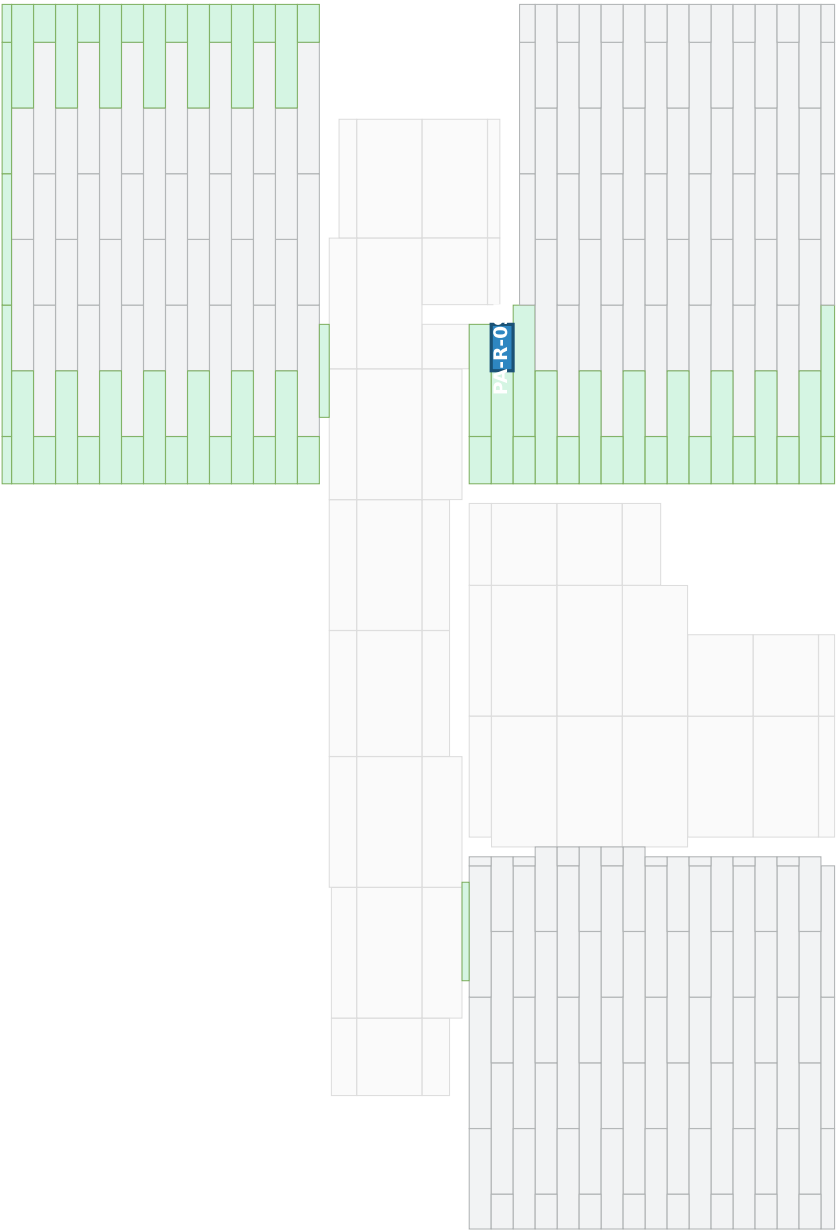

pieza RW-18: SE CORTA AHORA

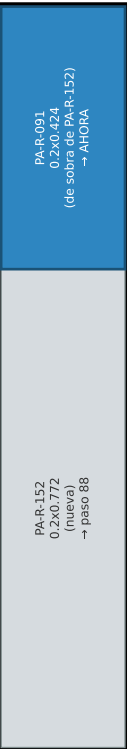

PASO 56 de 110

COLOCAR PA-R-091
0.2x0.424
sale de la SOBRA de PA-R-152

al cortar RW-18 salen
también (a RESERVA):
PA-R-152 → paso 88

- EN RESERVA (24):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:


25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
... y 17 más

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 57 de 110: PA-R-076

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

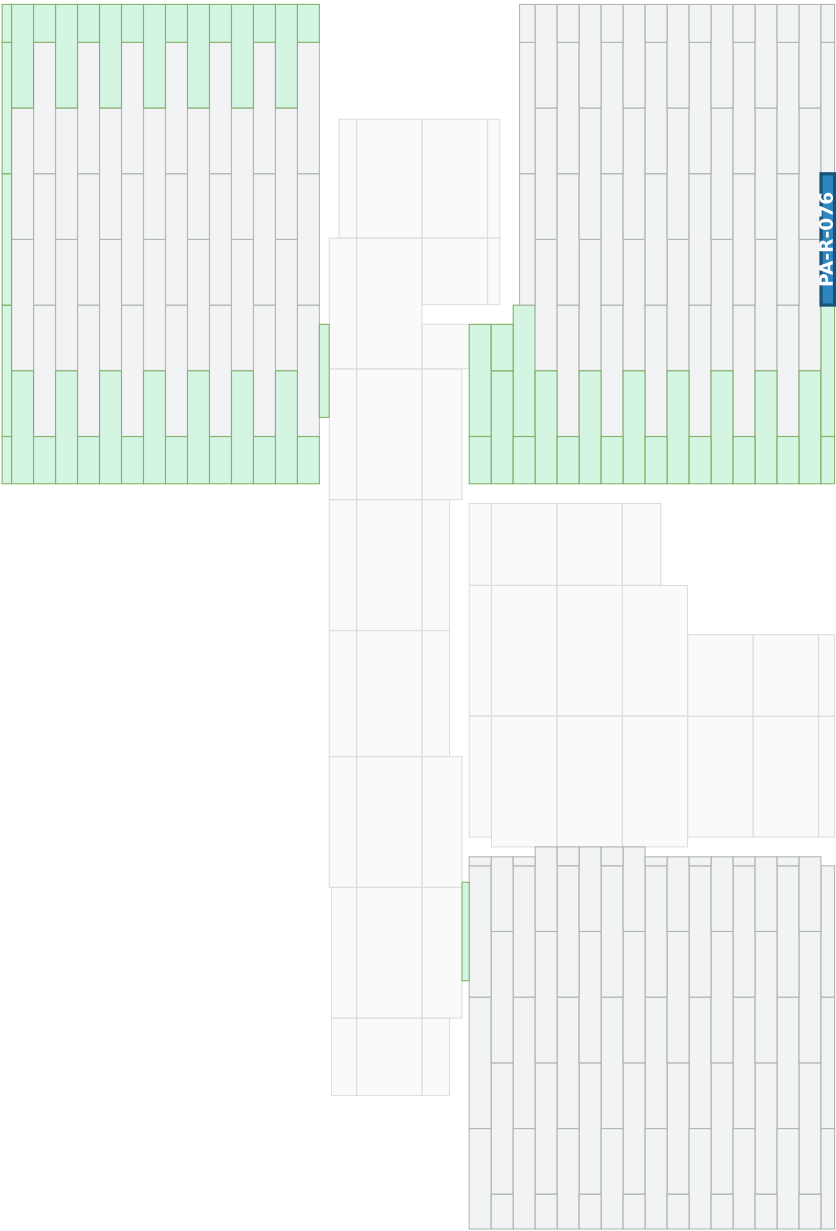

pieza RW-52: SE CORTA AHORA



- PASO 57 de 110
- COLOCAR PA-R-076
0.124x1.2
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
... y 17 más

merma acum.: 0.26 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 58 de 110: PA-R-069

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

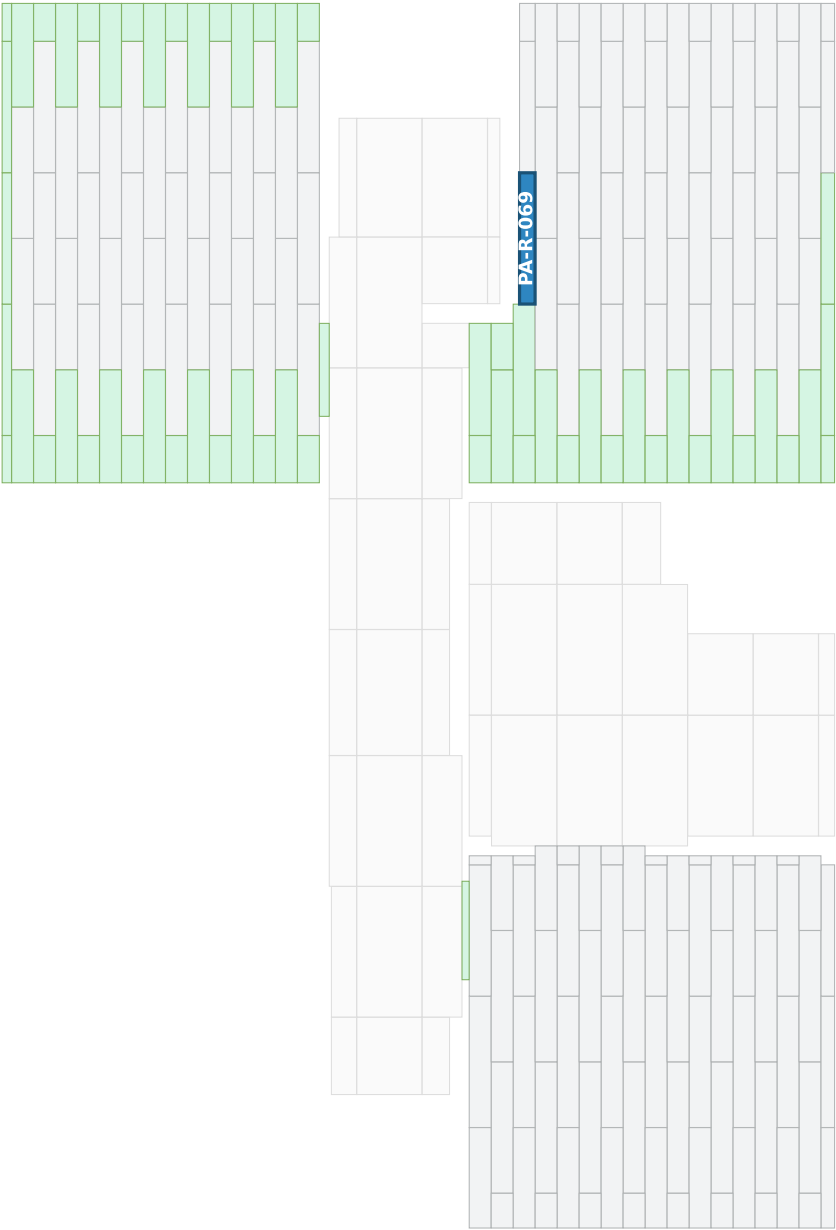

pieza RW-27: SE CORTA AHORA



PASO 58 de 110
COLOCAR PA-R-069
0.142x1.2
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (25):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
... y 17 más


merma acum.: 0.35 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 59 de 110: PA-R-039

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-38: SE CORTA AHORA

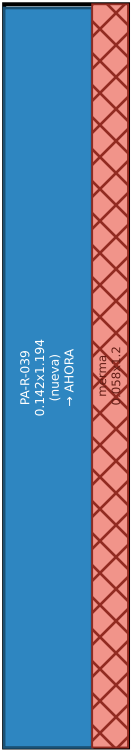

PASO 59 de 110
COLOCAR PA-R-039
0.142x1.2
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (25):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
... y 17 más

merma acum.: 0.42 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 60 de 110: PA-R-046

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-58: SE CORTA AHORA



PASO 60 de 110

COLOCAR PA-R-046
0.124x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
... y 17 más


merma acum.: 0.49 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 61 de 110: PA-R-030

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

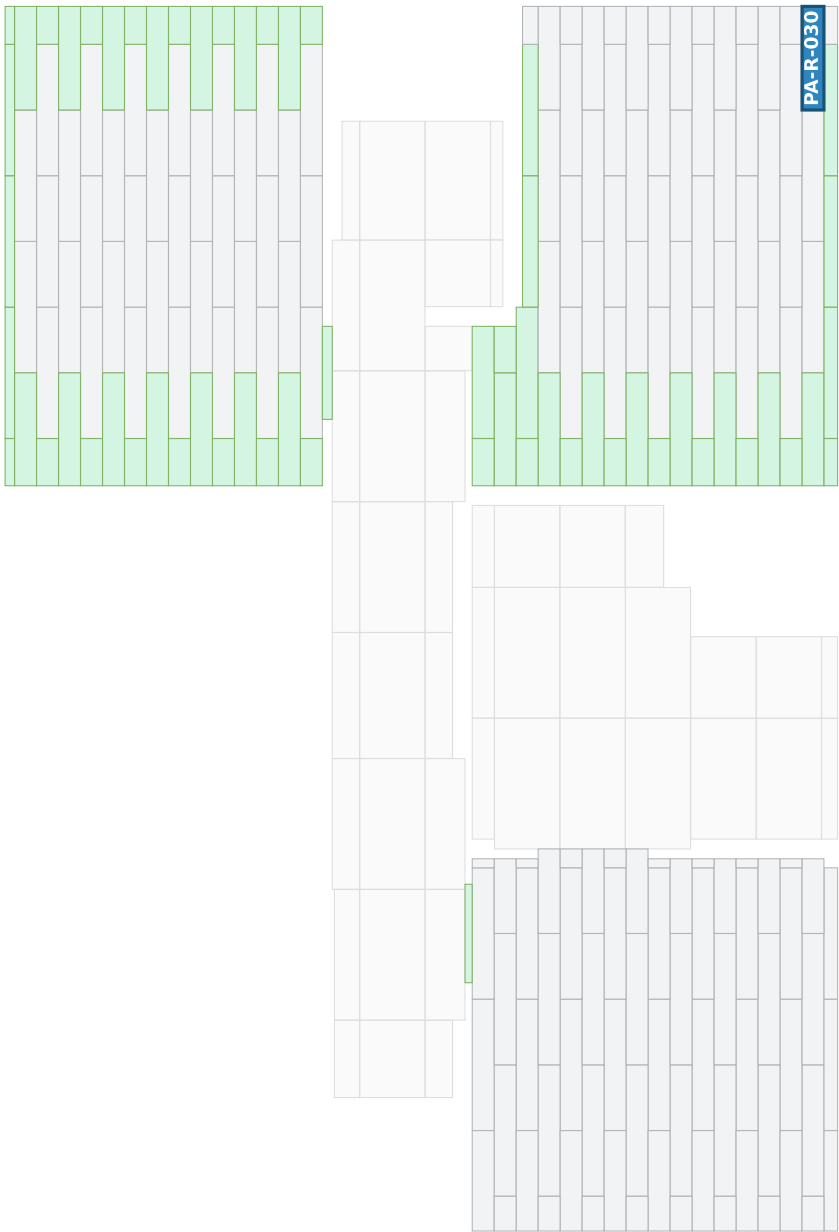

pieza RW-60: SE CORTA AHORA

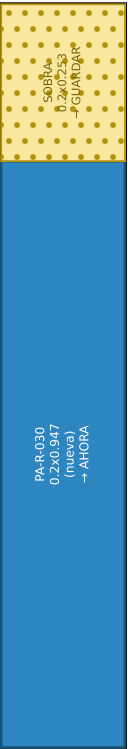

PASO 61 de 110
COLOCAR PA-R-030
0.2x0.947
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (25):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
25 · 0.97 m²

0.2x0.168 (de RW-17, paso 39)
0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
... y 17 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 62 de 110: PA-R-029

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-56: SE CORTA AHORA

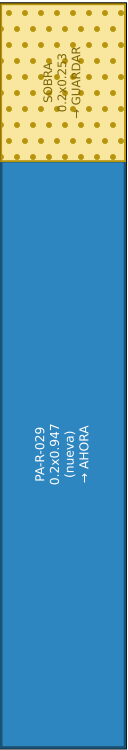

PASO 62 de 110
COLOCAR PA-R-029
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
26 · 1.02 m²

0.2x0.168 (de RW-22, paso 41)
0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
... y 18 más

merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 63 de 110: PA-R-028

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-54: SE CORTA AHORA



PASO 63 de 110
COLOCAR PA-R-028
0.2x0.947
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (25):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
27 · 1.07 m²

0.2x0.168 (de RW-25, paso 43)
0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
... y 19 más

merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 64 de 110: PA-R-027

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-53: SE CORTA AHORA



- PASO 64 de 110
- COLOCAR PA-R-027
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:

28 · 1.12 m²

0.2x0.168 (de RW-29, paso 45)
0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
... y 20 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 65 de 110: PA-R-026

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-50: SE CORTA AHORA

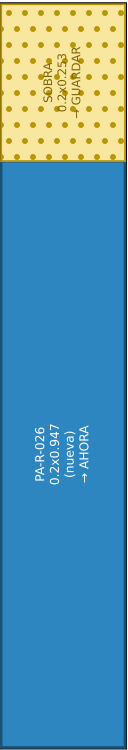

- PASO 65 de 110
- COLOCAR PA-R-026
0.2x0.947
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:


29 · 1.17 m²

0.2x0.168 (de RW-33, paso 47)
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
... y 21 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 66 de 110: PA-R-025

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

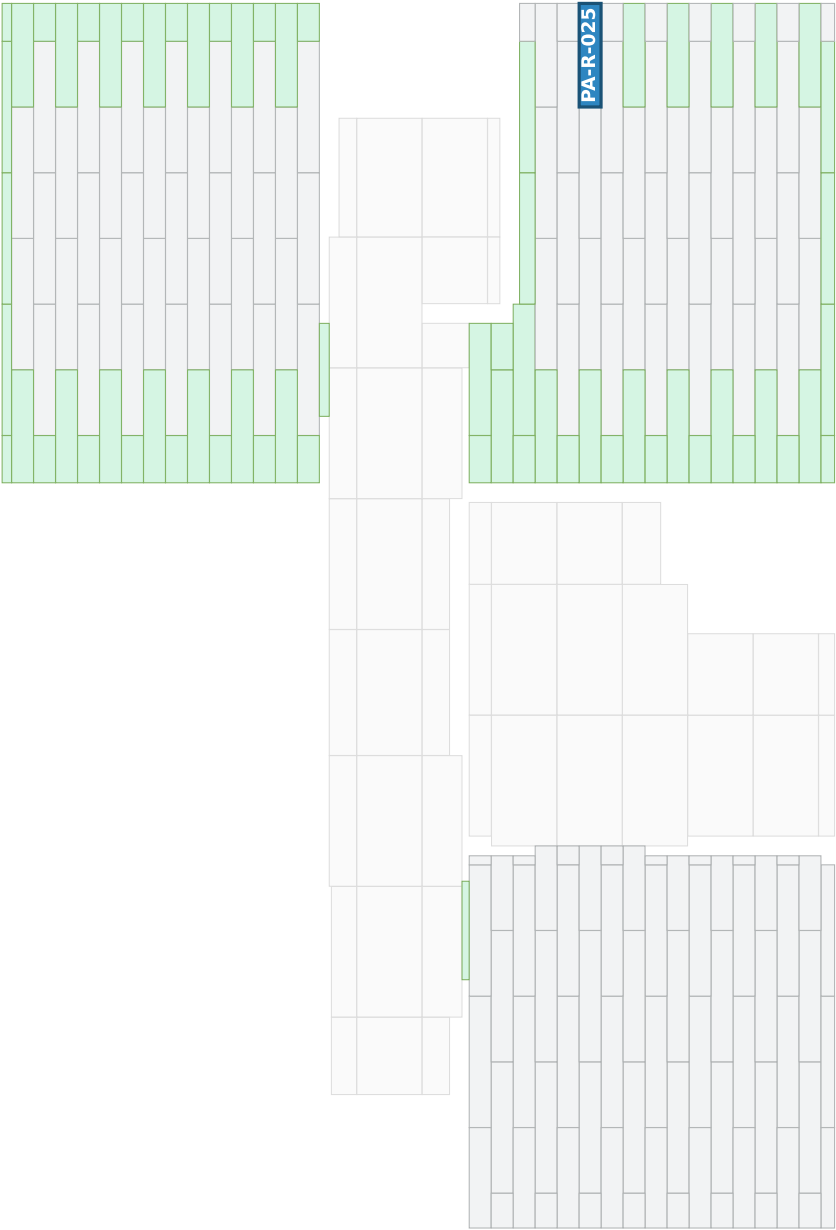

pieza RW-49: SE CORTA AHORA

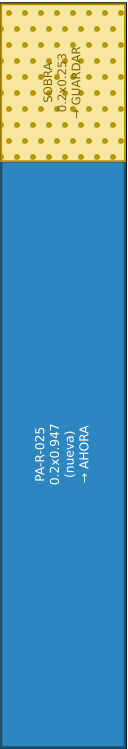

PASO 66 de 110
COLOCAR PA-R-025
0.2x0.947
corte de pieza nueva


EN RESERVA (25):
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
30 · 1.22 m²
0.2x0.168 (de RW-36, paso 49)
0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
... y 22 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 67 de 110: PA-R-024

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

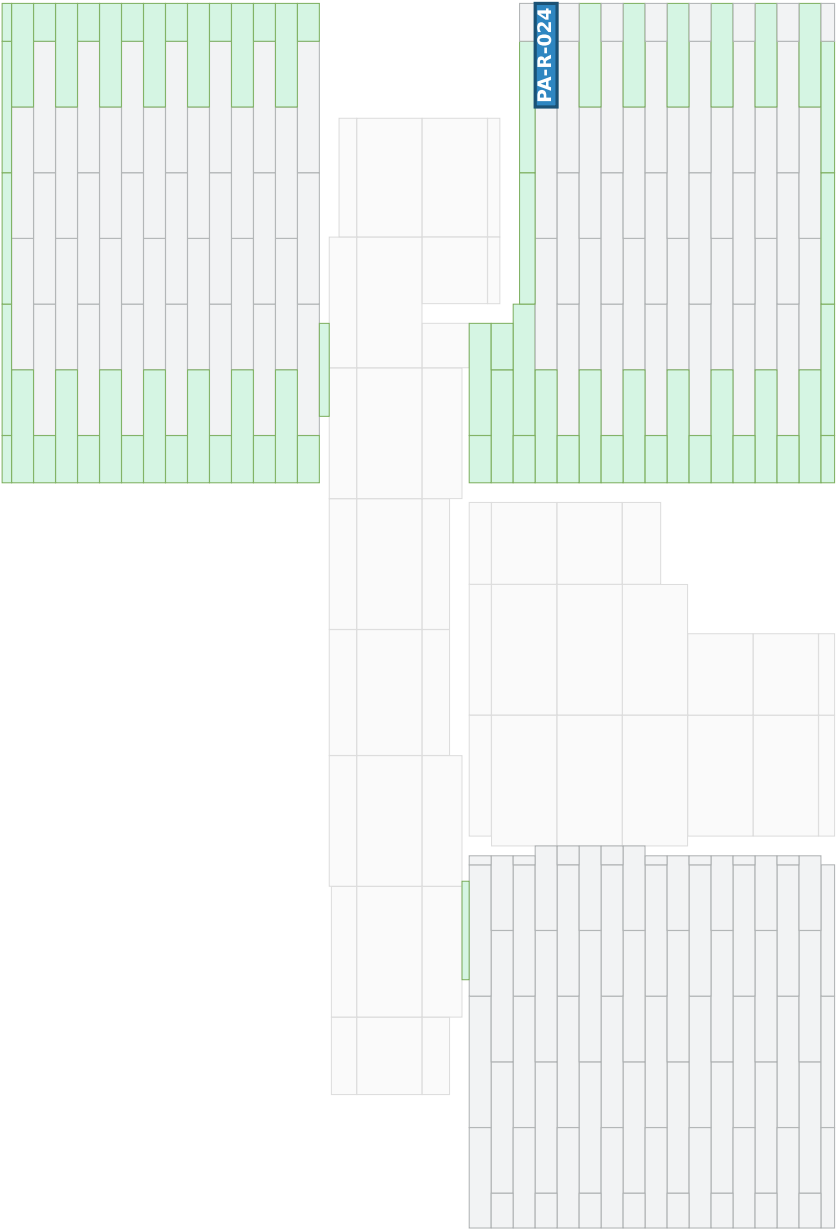

pieza RW-46: SE CORTA AHORA

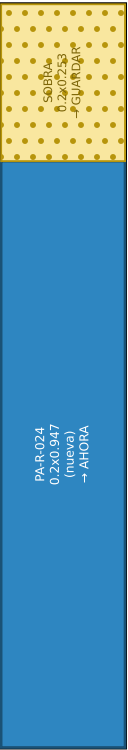

PASO 67 de 110
COLOCAR PA-R-024
0.2x0.947
corte de pieza nueva

EN RESERVA (25):
PA-R-009 → paso 68
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
31 · 1.27 m²

0.2x0.168 (de RW-42, paso 51)
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
... y 23 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 68 de 110: PA-R-009

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-23 (cortada antes; estaba en reserva)

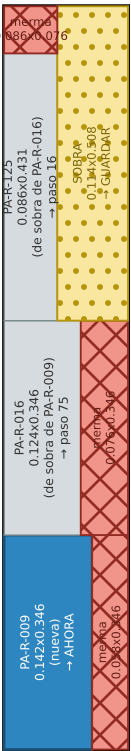

- PASO 68 de 110
- COLOCAR PA-R-009
0.142x0.346
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (25):
- PA-R-009 → paso 68
 - PA-R-010 → paso 69
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - ... y 15 más


SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.32 m²

0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
... y 24 más

merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 69 de 110: PA-R-010

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

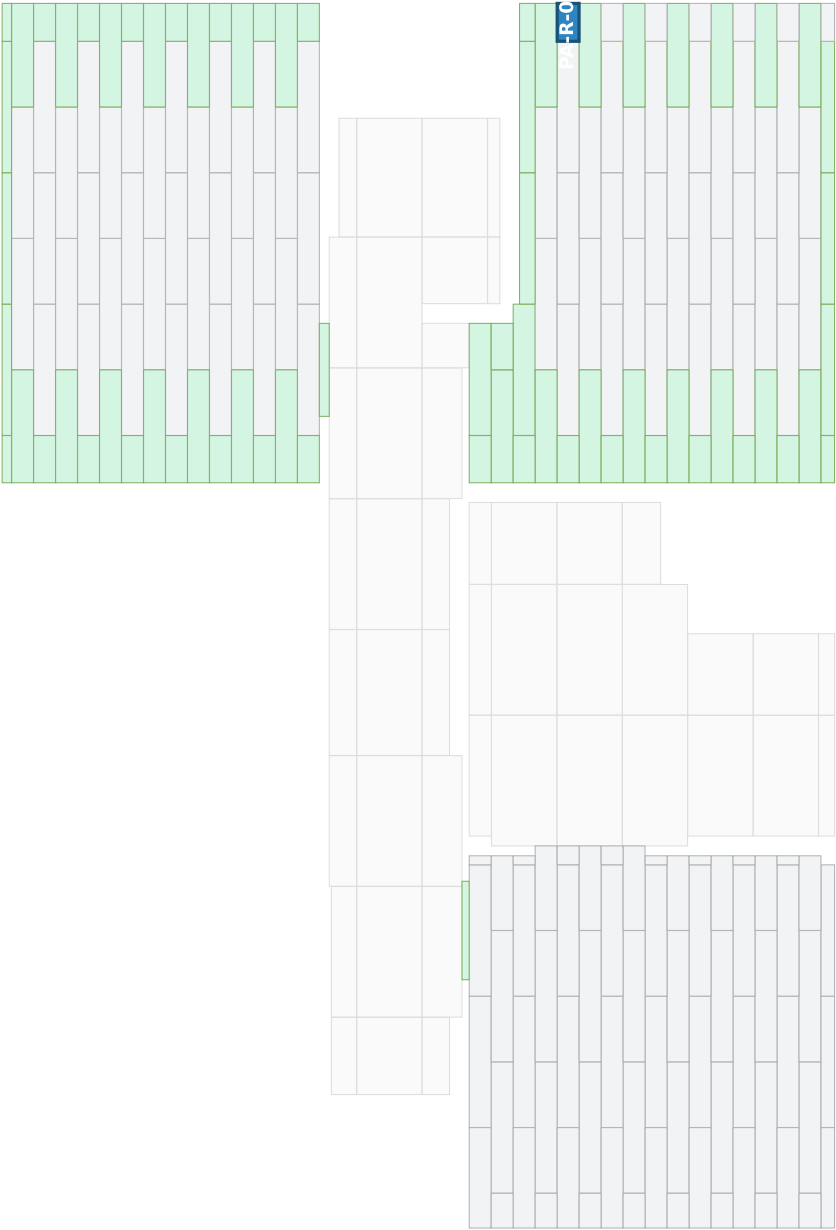

pieza RW-47 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 69 de 110
COLOCAR PA-R-010
0.2x0.346
sale de la SOBBA de PA-R-002

EN RESERVA (24):
PA-R-010 → paso 69
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.32 m²
0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
... y 24 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 70 de 110: PA-R-011

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-51: SE CORTA AHORA

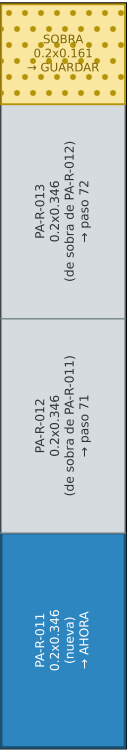

PASO 70 de 110
COLOCAR PA-R-011
0.2x0.346
corte de pieza nueva

al cortar RW-51 salen
también (a RESERVA):
PA-R-012 → paso 71
PA-R-013 → paso 72

EN RESERVA (23):
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:
32 · 1.32 m²

0.124x0.134 (de RW-44, paso 52)
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
... y 24 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 71 de 110: PA-R-012

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-51 (cortada antes; estaba en reserva)

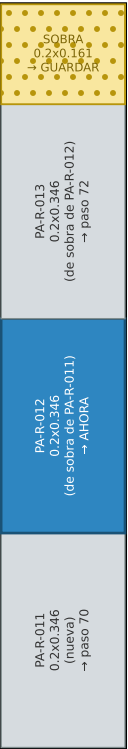

PASO 71 de 110
COLOCAR PA-R-012
0.2x0.346
sale de la SOBBA de PA-R-011

EN RESERVA (25):
PA-R-012 -> paso 71
PA-R-013 -> paso 72
PA-R-016 -> paso 75
PA-R-144 -> paso 76
PA-R-145 -> paso 77
PA-R-143 -> paso 79
PA-R-146 -> paso 80
PA-R-147 -> paso 81
PA-R-148 -> paso 82
PA-R-149 -> paso 83
... y 15 más

SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 72 de 110: PA-R-013

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-51 (cortada antes; estaba en reserva)

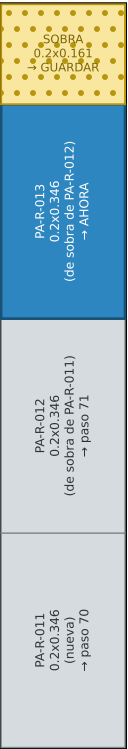

- PASO 72 de 110
- COLOCAR PA-R-013
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-012
- EN RESERVA (24):
- PA-R-013 → paso 72
 - PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - ... y 14 más

SOBRAS GUARDADAS:

33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 73 de 110: PA-R-014

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-30: SE CORTA AHORA

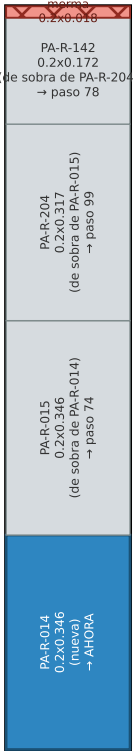

PASO 73 de 110
COLOCAR PA-R-014
0.2x0.346
corte de pieza nueva

al cortar RW-30 salen
también (a RESERVA):
PA-R-015 → paso 74
PA-R-204 → paso 99
PA-R-142 → paso 78

EN RESERVA (23):
PA-R-016 → paso 75
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 13 más

SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.58 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 74 de 110: PA-R-015

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-30 (cortada antes; estaba en reserva)

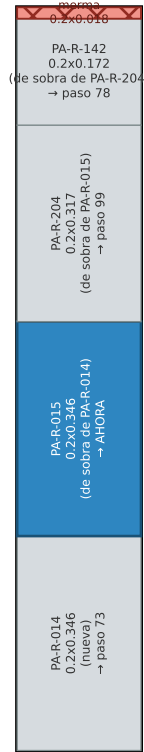

PASO 74 de 110

COLOCAR PA-R-015
0.2x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-014

EN RESERVA (26):

- PA-R-015 -> paso 74
- PA-R-016 -> paso 75
- PA-R-144 -> paso 76
- PA-R-145 -> paso 77
- PA-R-142 -> paso 78
- PA-R-143 -> paso 79
- PA-R-146 -> paso 80
- PA-R-147 -> paso 81
- PA-R-148 -> paso 82
- PA-R-149 -> paso 83
- ... y 16 más

SOBRAS GUARDADAS:

33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 75 de 110: PA-R-016

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso



pieza RW-23 (cortada antes; estaba en reserva)

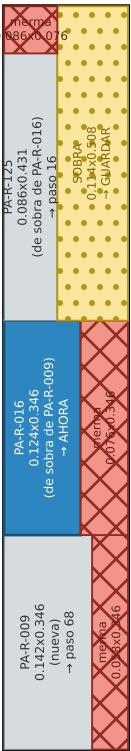


- PASO 75 de 110
- COLOCAR PA-R-016
0.124x0.346
sale de la SOBRA de PA-R-009
- EN RESERVA (25):
- PA-R-016 → paso 75
 - PA-R-144 → paso 76
 - PA-R-145 → paso 77
 - PA-R-142 → paso 78
 - PA-R-143 → paso 79
 - PA-R-146 → paso 80
 - PA-R-147 → paso 81
 - PA-R-148 → paso 82
 - PA-R-149 → paso 83
 - PA-R-157 → paso 84
 - ... y 15 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
 - ... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 76 de 110: PA-R-144

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

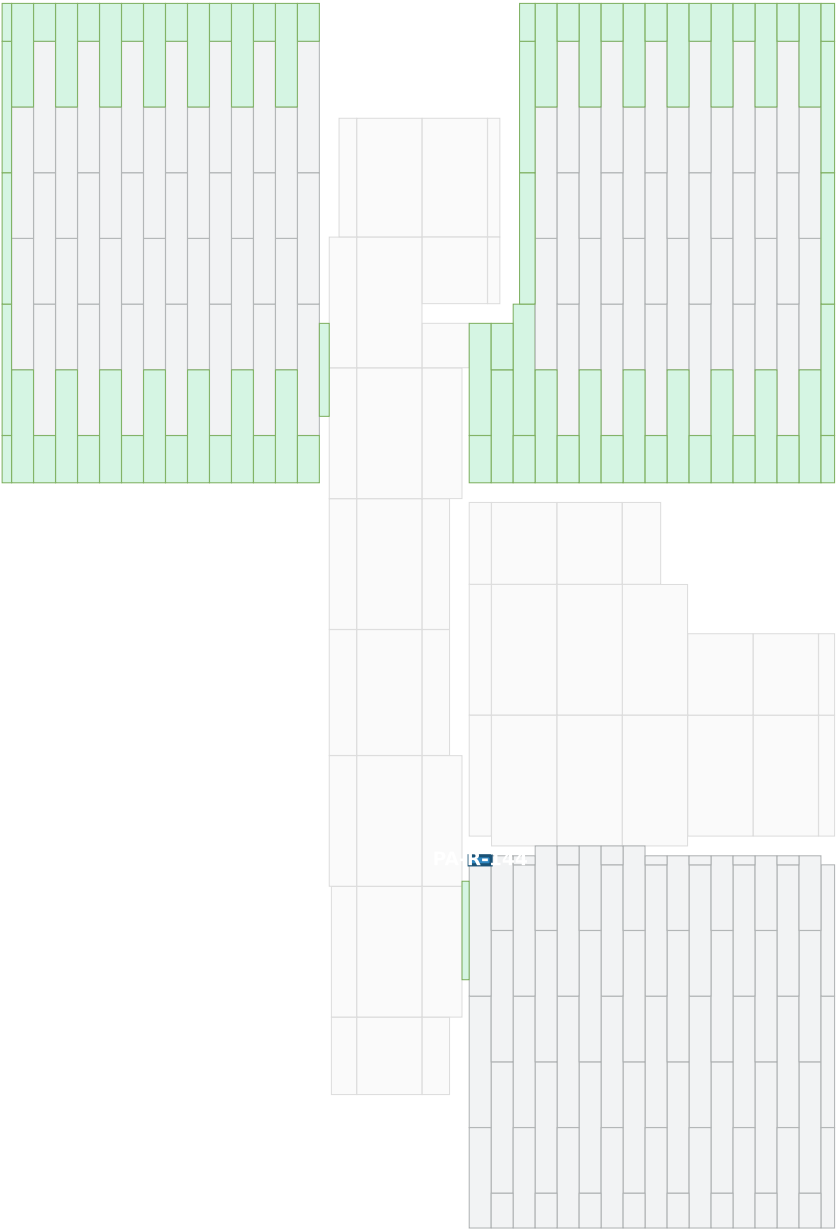

pieza RW-28 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 76 de 110

COLOCAR PA-R-144
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-004

EN RESERVA (24):
PA-R-144 → paso 76
PA-R-145 → paso 77
PA-R-142 → paso 78
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
... y 14 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 77 de 110: PA-R-145

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

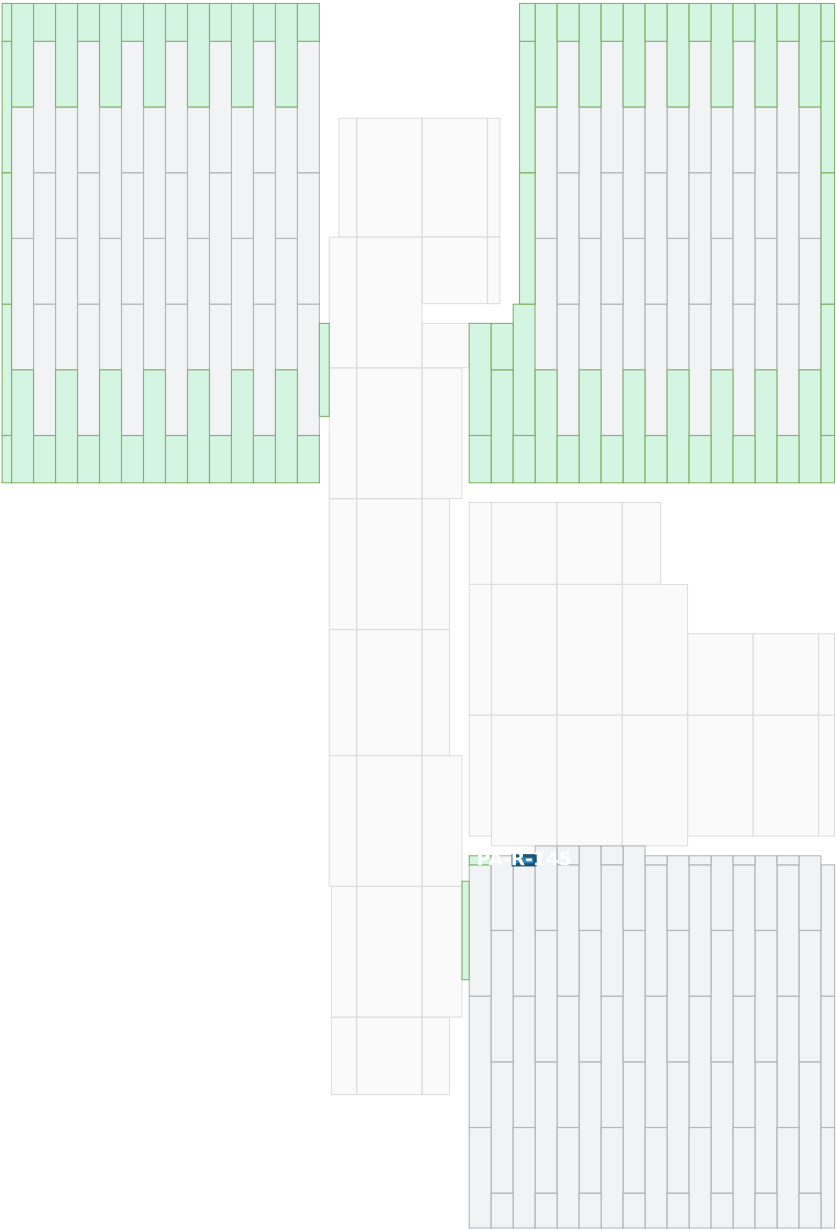

pieza RW-10 (cortada antes; estaba en reserva)

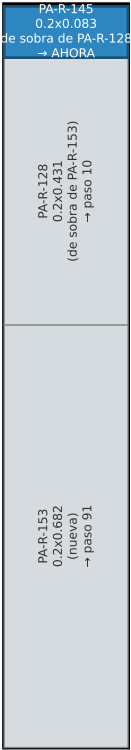

PASO 77 de 110

COLOCAR PA-R-145
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-128

EN RESERVA (23):
PA-R-145 → paso 77
PA-R-142 → paso 78
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
... y 13 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 78 de 110: PA-R-142

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

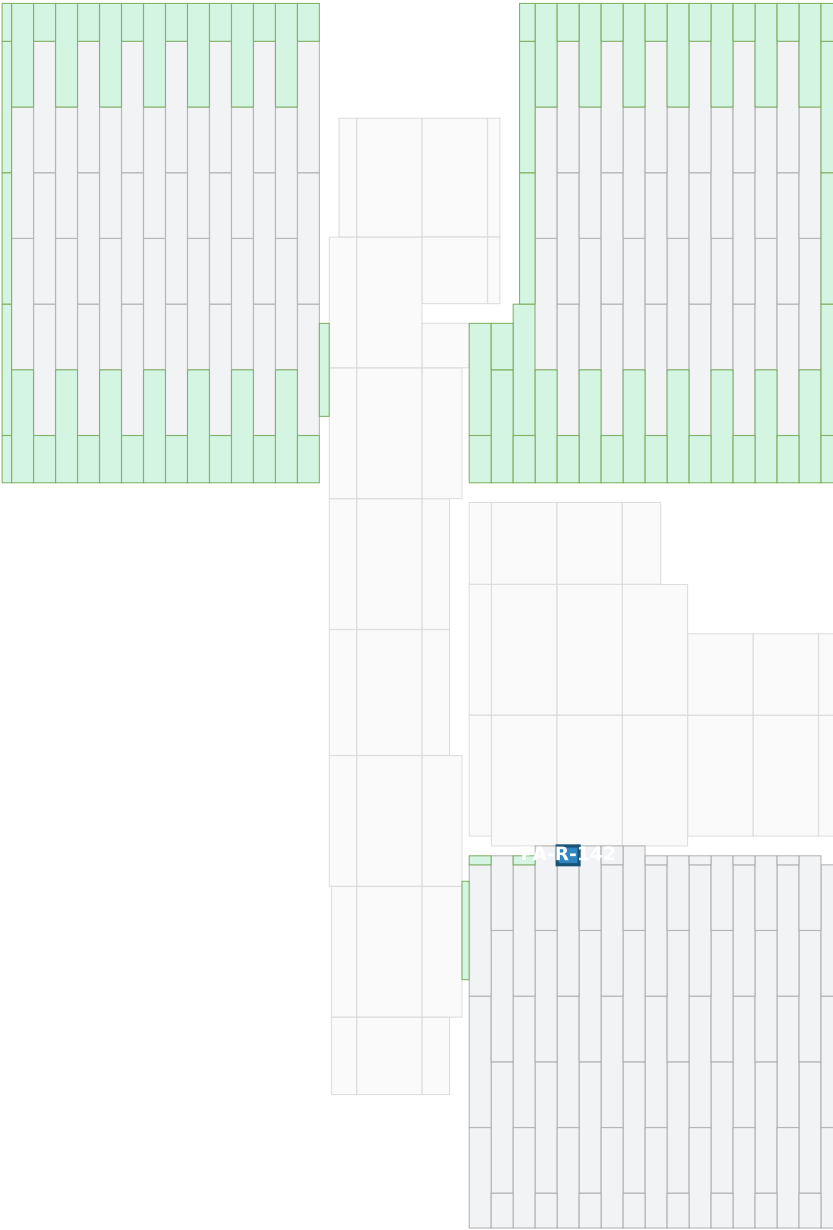

pieza RW-30 (cortada antes; estaba en reserva)

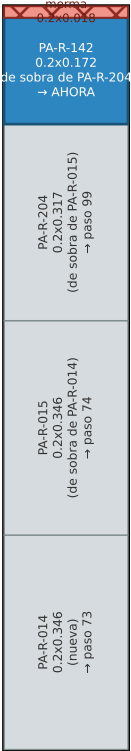

PASO 78 de 110

COLOCAR PA-R-142
0.2x0.172
sale de la SOBRA de PA-R-204

EN RESERVA (22):
PA-R-142 → paso 78
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
PA-R-154 → paso 87
... y 12 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 79 de 110: PA-R-143

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

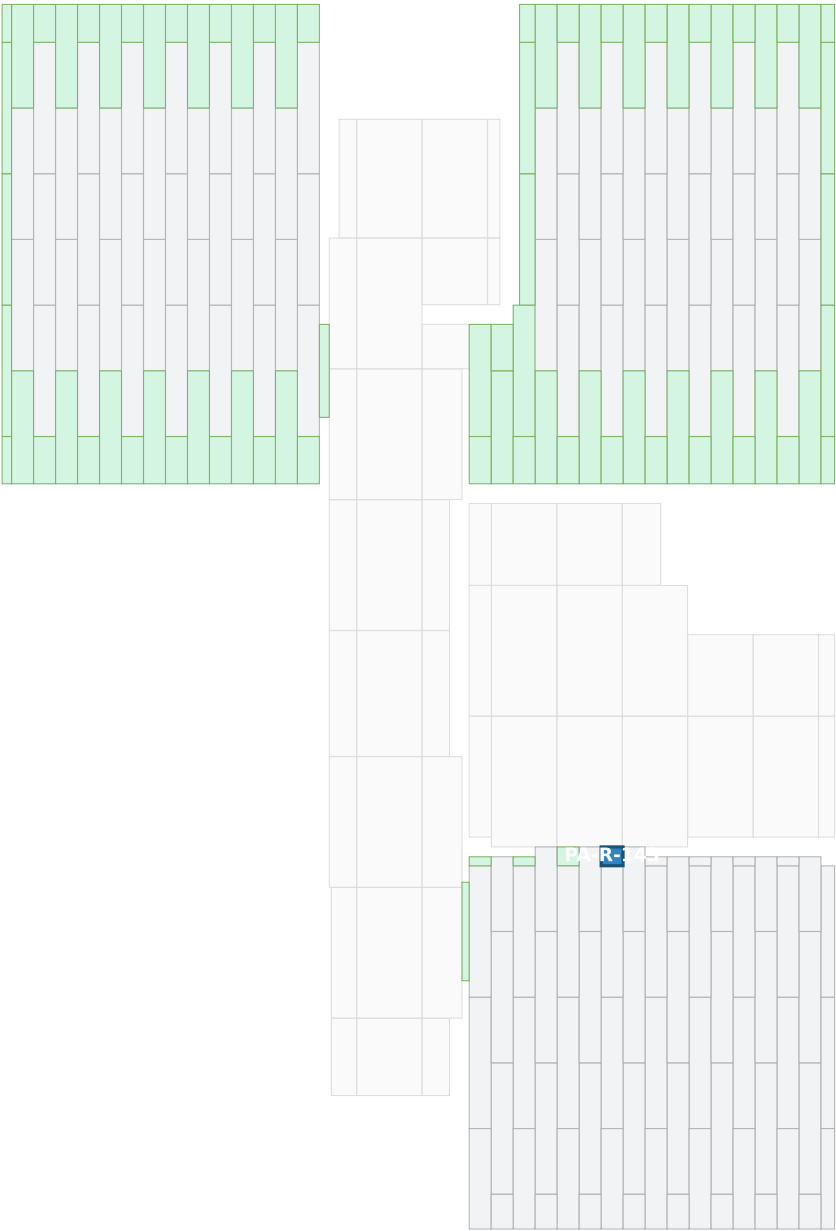

pieza RW-15 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 79 de 110

COLOCAR PA-R-143
0.2x0.172
sale de la SOBRA de PA-R-109

EN RESERVA (21):
PA-R-143 → paso 79
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
PA-R-154 → paso 87
PA-R-152 → paso 88
... y 11 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 80 de 110: PA-R-146

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

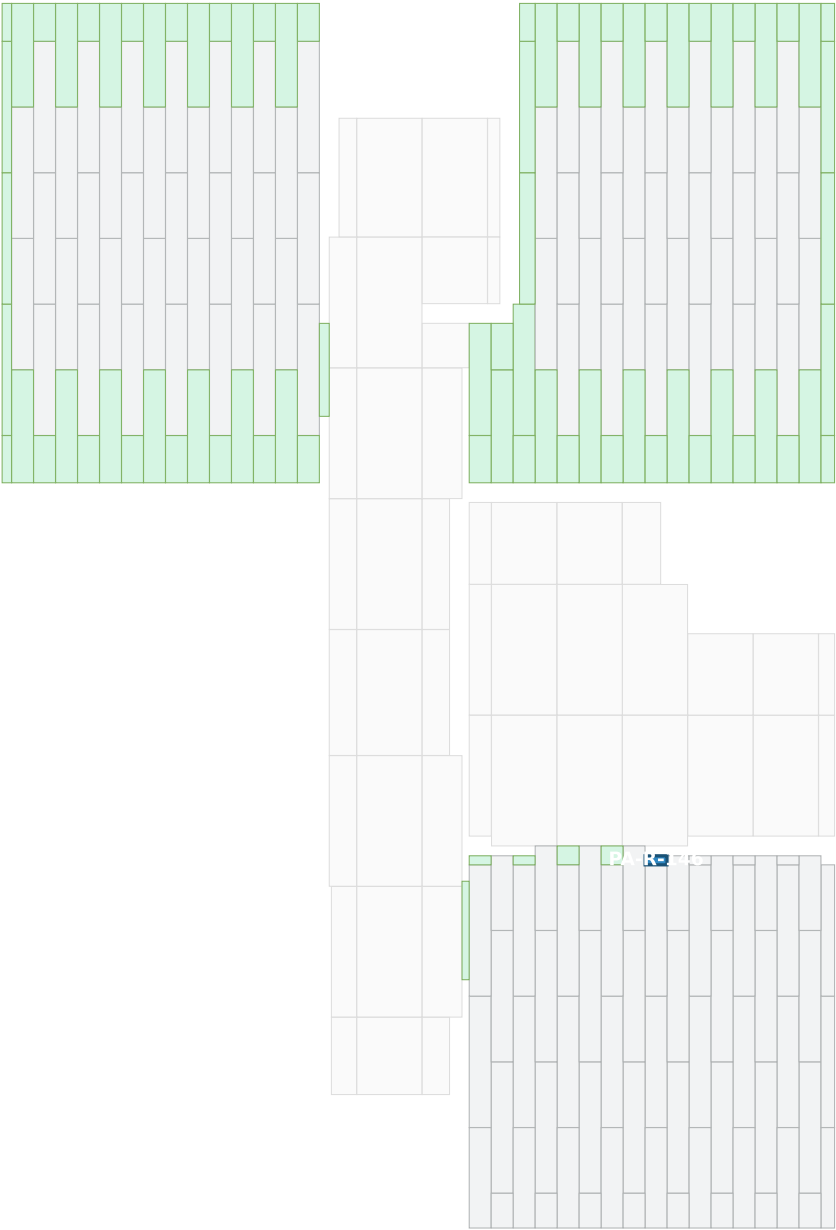

pieza RW-06 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 80 de 110

COLOCAR PA-R-146
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-129

EN RESERVA (20):
PA-R-146 → paso 80
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
PA-R-154 → paso 87
PA-R-152 → paso 88
PA-R-151 → paso 89
... y 10 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 81 de 110: PA-R-147

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

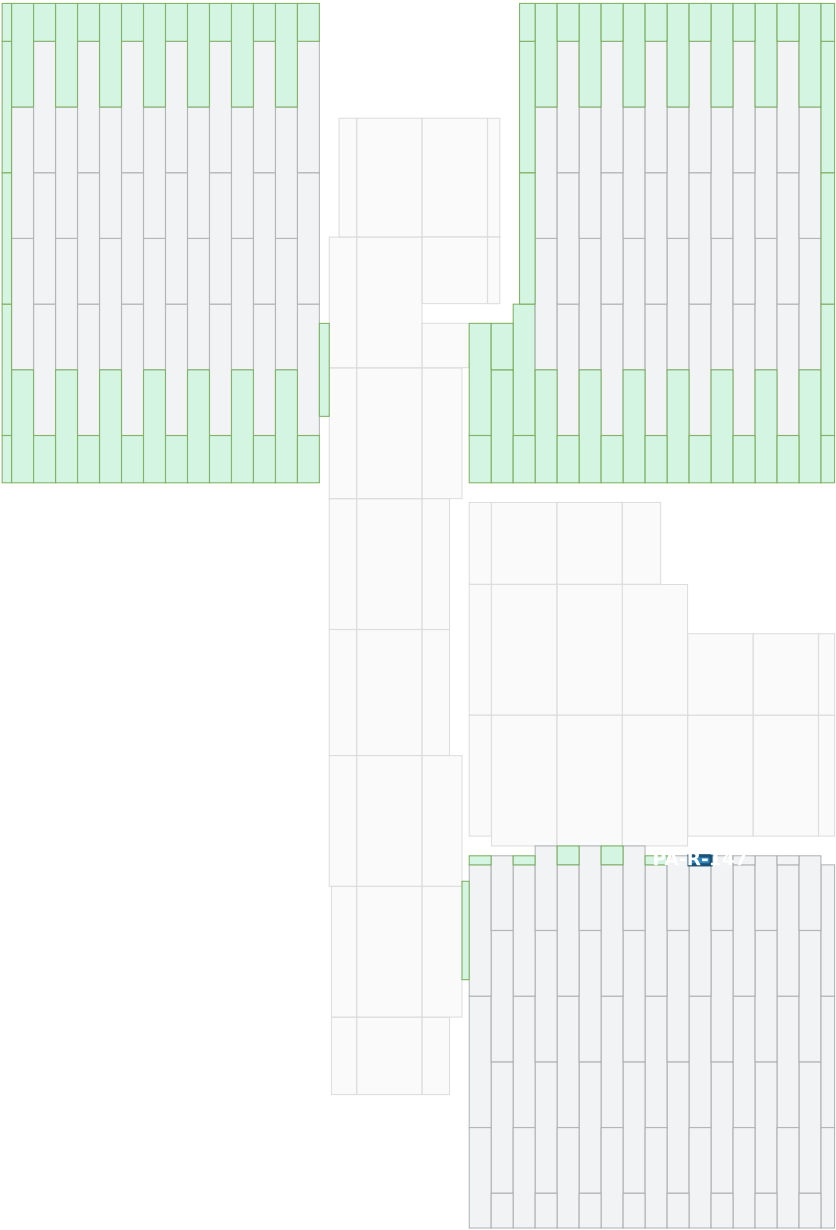

pieza RW-04 (cortada antes; estaba en reserva)

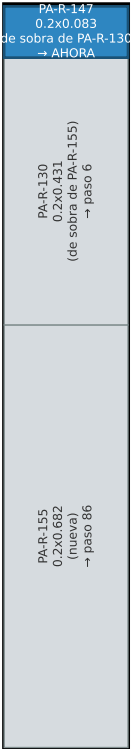

PASO 81 de 110

COLOCAR PA-R-147
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-130

EN RESERVA (19):
PA-R-147 → paso 81
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
PA-R-154 → paso 87
PA-R-152 → paso 88
PA-R-151 → paso 89
PA-R-150 → paso 90
... y 9 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 82 de 110: PA-R-148

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

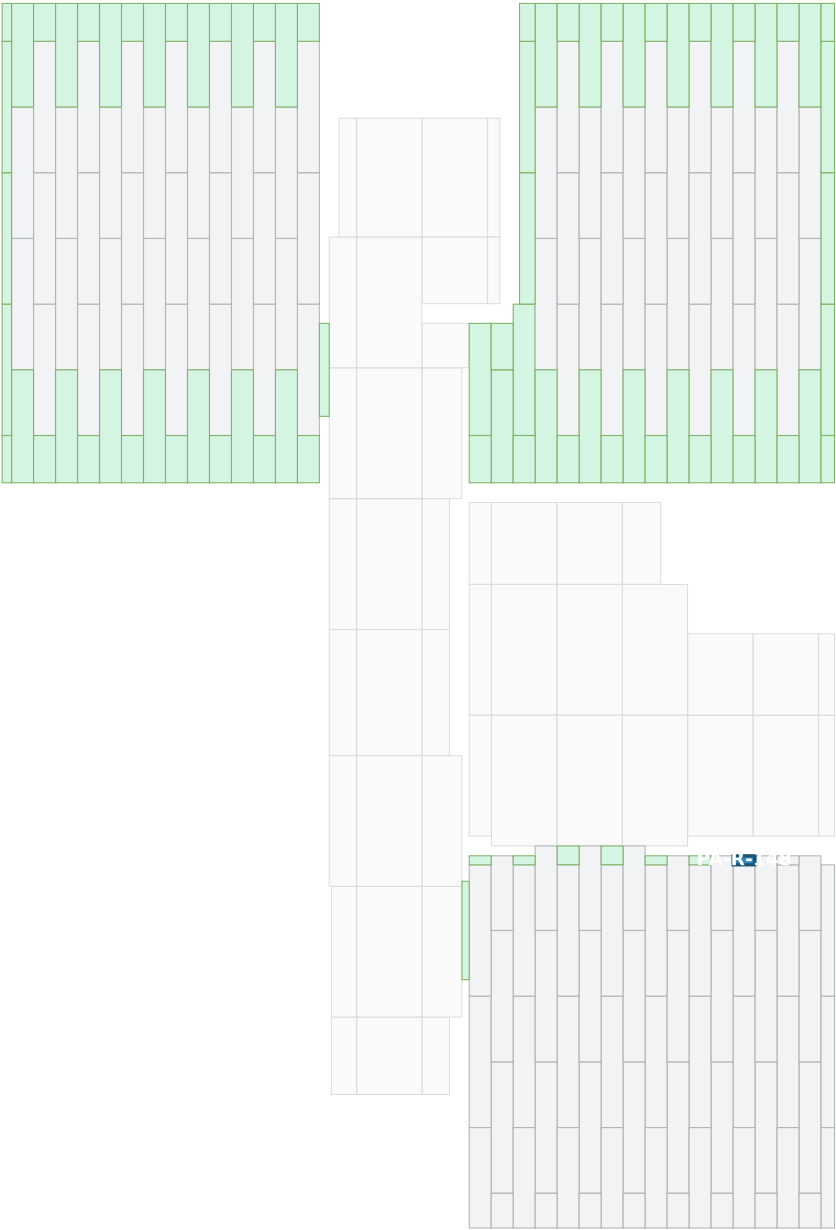

pieza RW-02 (cortada antes; estaba en reserva)

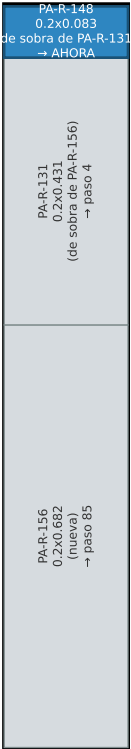

PASO 82 de 110

COLOCAR PA-R-148
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-131

EN RESERVA (18):
PA-R-148 → paso 82
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
PA-R-154 → paso 87
PA-R-152 → paso 88
PA-R-151 → paso 89
PA-R-150 → paso 90
PA-R-153 → paso 91
... y 8 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 83 de 110: PA-R-149

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

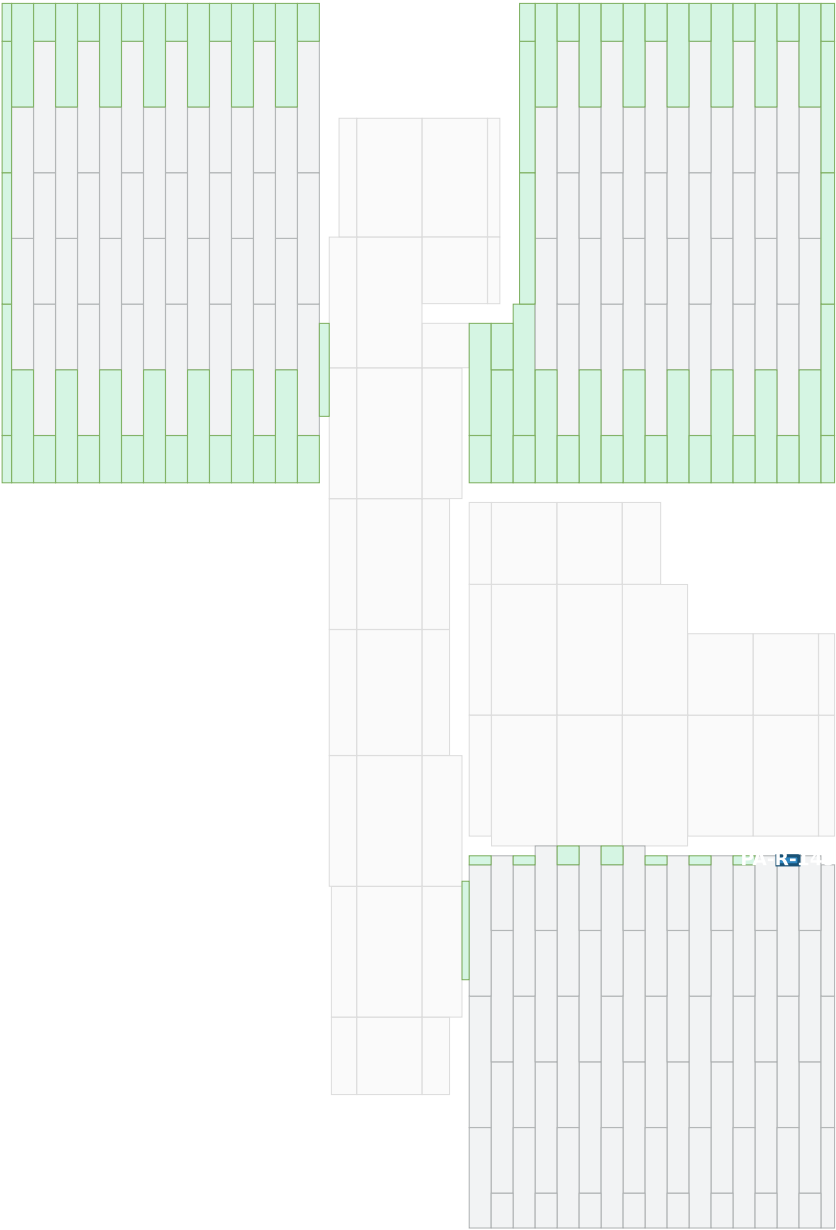

pieza RW-01 (cortada antes; estaba en reserva)

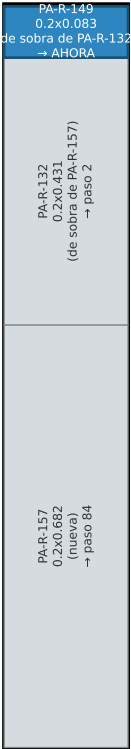

PASO 83 de 110

COLOCAR PA-R-149
0.2x0.083
sale de la SOBRA de PA-R-132

EN RESERVA (17):
PA-R-149 → paso 83
PA-R-157 → paso 84
PA-R-156 → paso 85
PA-R-155 → paso 86
PA-R-154 → paso 87
PA-R-152 → paso 88
PA-R-151 → paso 89
PA-R-150 → paso 90
PA-R-153 → paso 91
PA-R-202 → paso 95
... y 7 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 84 de 110: PA-R-157

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

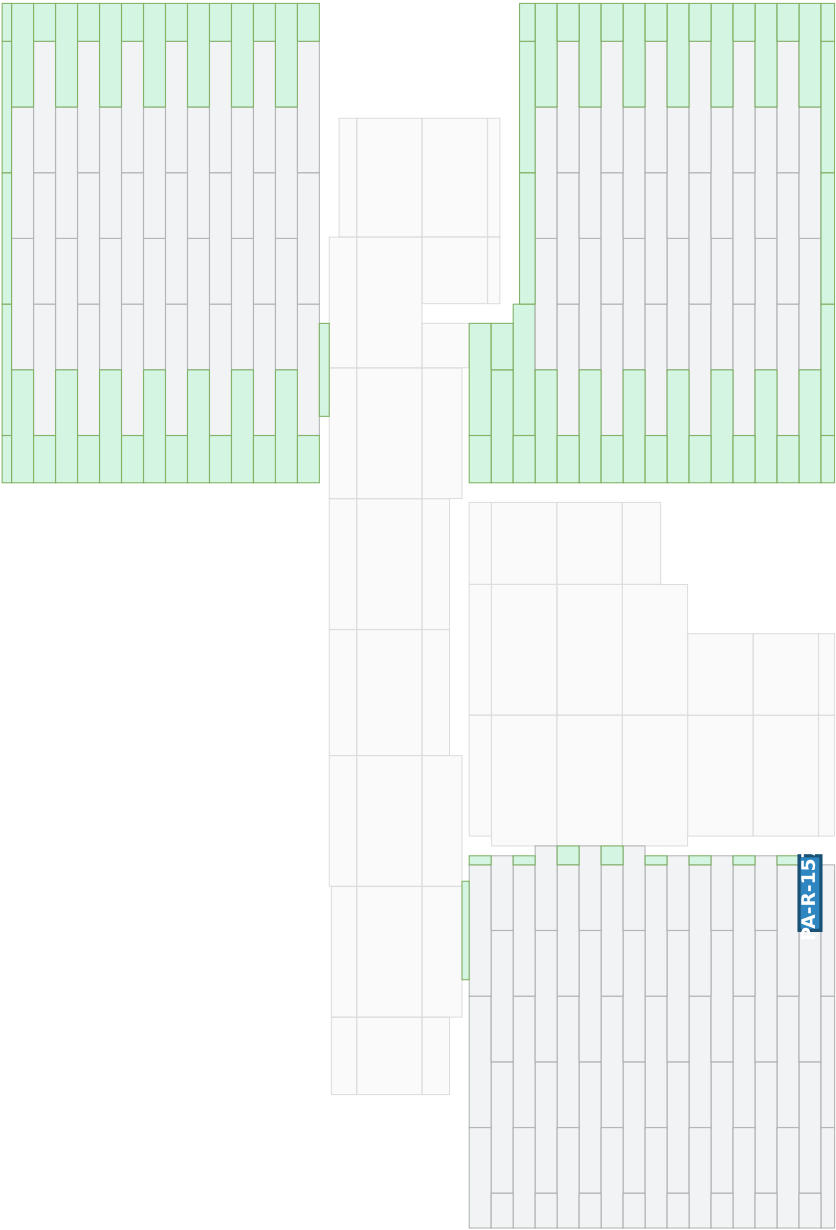

pieza RW-01 (cortada antes; estaba en reserva)

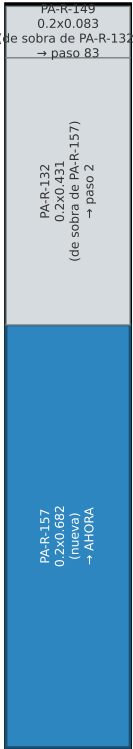

PASO 84 de 110

COLOCAR PA-R-157
0.2x0.682
corte de pieza nueva

EN RESERVA (16):
PA-R-157 -> paso 84
PA-R-156 -> paso 85
PA-R-155 -> paso 86
PA-R-154 -> paso 87
PA-R-152 -> paso 88
PA-R-151 -> paso 89
PA-R-150 -> paso 90
PA-R-153 -> paso 91
PA-R-202 -> paso 95
PA-R-203 -> paso 97
... y 6 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 85 de 110: PA-R-156

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

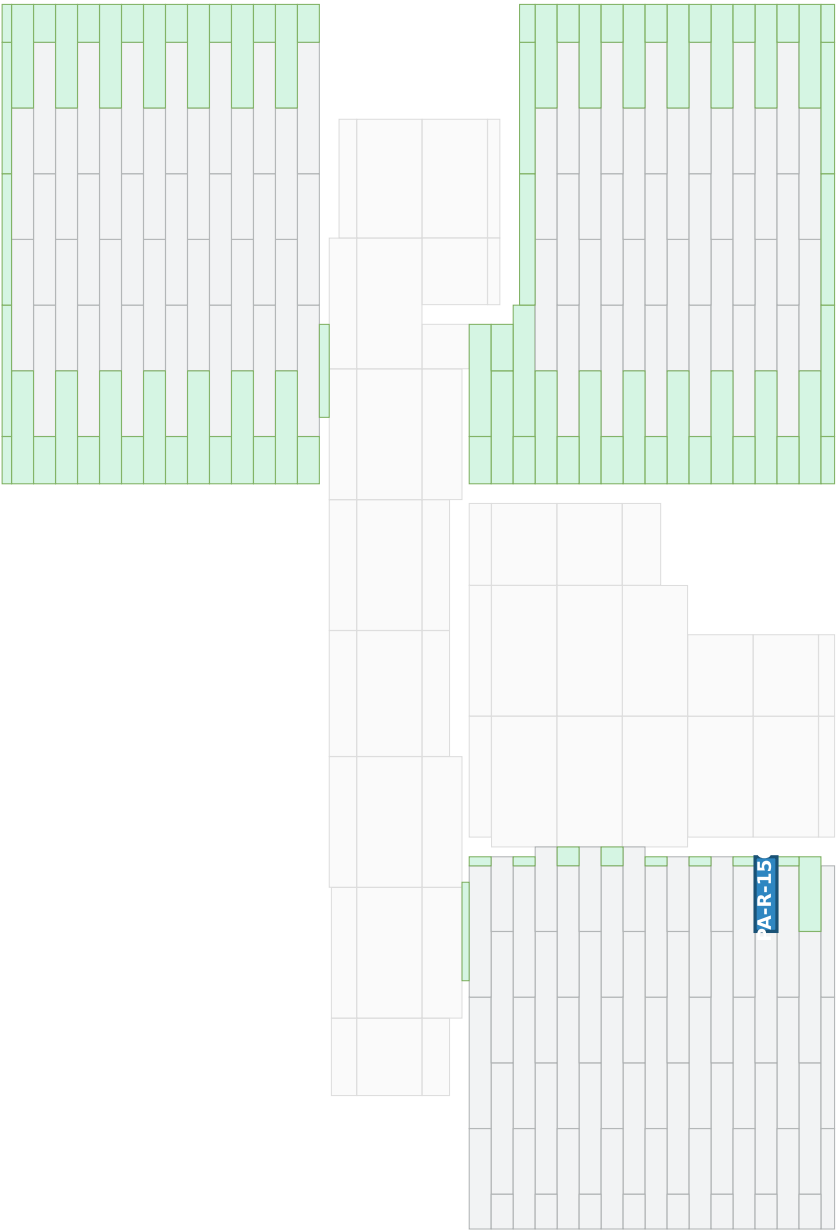

pieza RW-02 (cortada antes; estaba en reserva)

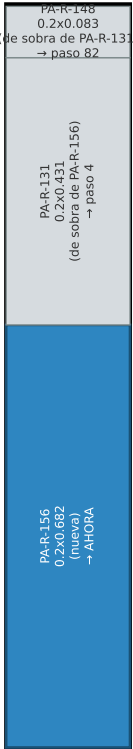

- PASO 85 de 110
- COLOCAR PA-R-156
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (15):
- PA-R-156 → paso 85
 - PA-R-155 → paso 86
 - PA-R-154 → paso 87
 - PA-R-152 → paso 88
 - PA-R-151 → paso 89
 - PA-R-150 → paso 90
 - PA-R-153 → paso 91
 - PA-R-202 → paso 95
 - PA-R-203 → paso 97
 - PA-R-204 → paso 99
 - ... y 5 más

SOBRAS GUARDADAS:


33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 86 de 110: PA-R-155

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

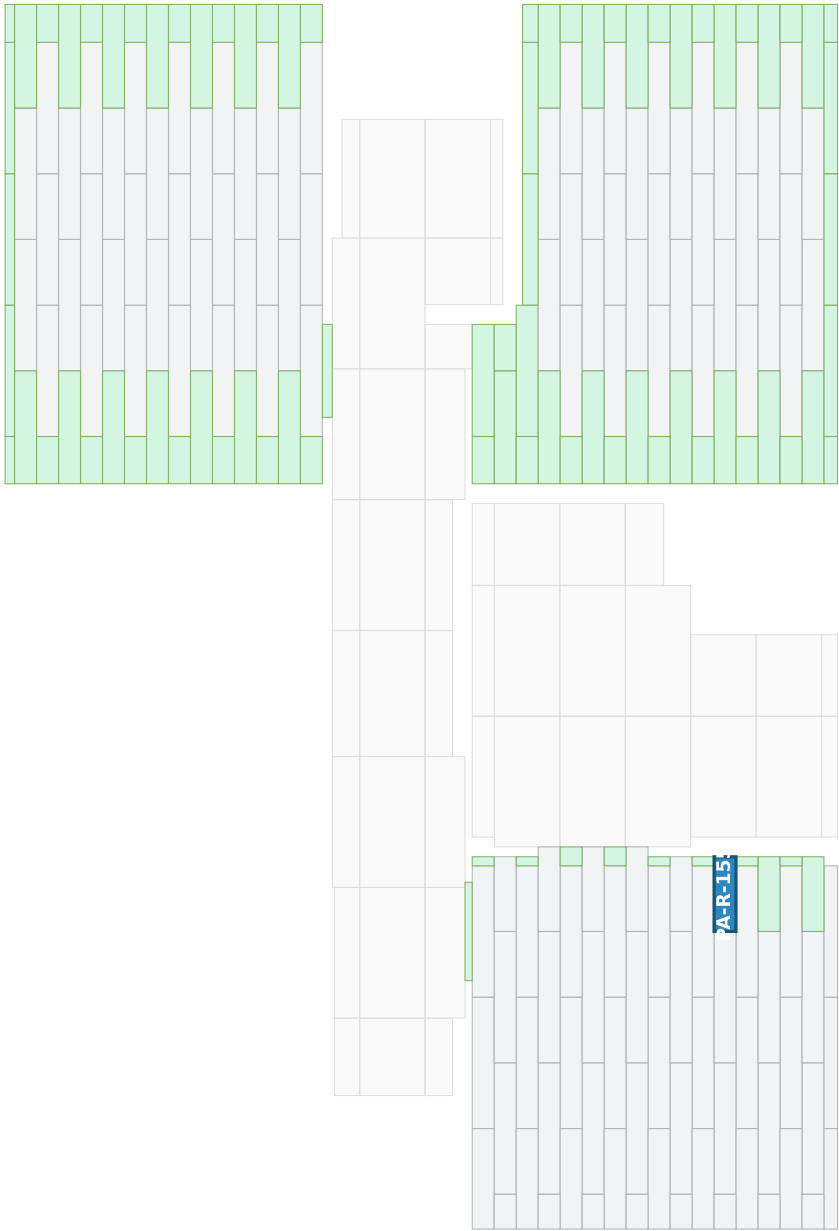

pieza RW-04 (cortada antes; estaba en reserva)

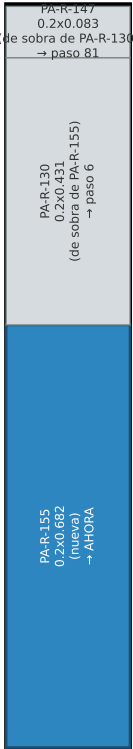

- PASO 86 de 110
- COLOCAR PA-R-155
0.2x0.682
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (14):
- PA-R-155 → paso 86
 - PA-R-154 → paso 87
 - PA-R-152 → paso 88
 - PA-R-151 → paso 89
 - PA-R-150 → paso 90
 - PA-R-153 → paso 91
 - PA-R-202 → paso 95
 - PA-R-203 → paso 97
 - PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - ... y 4 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 87 de 110: PA-R-154

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

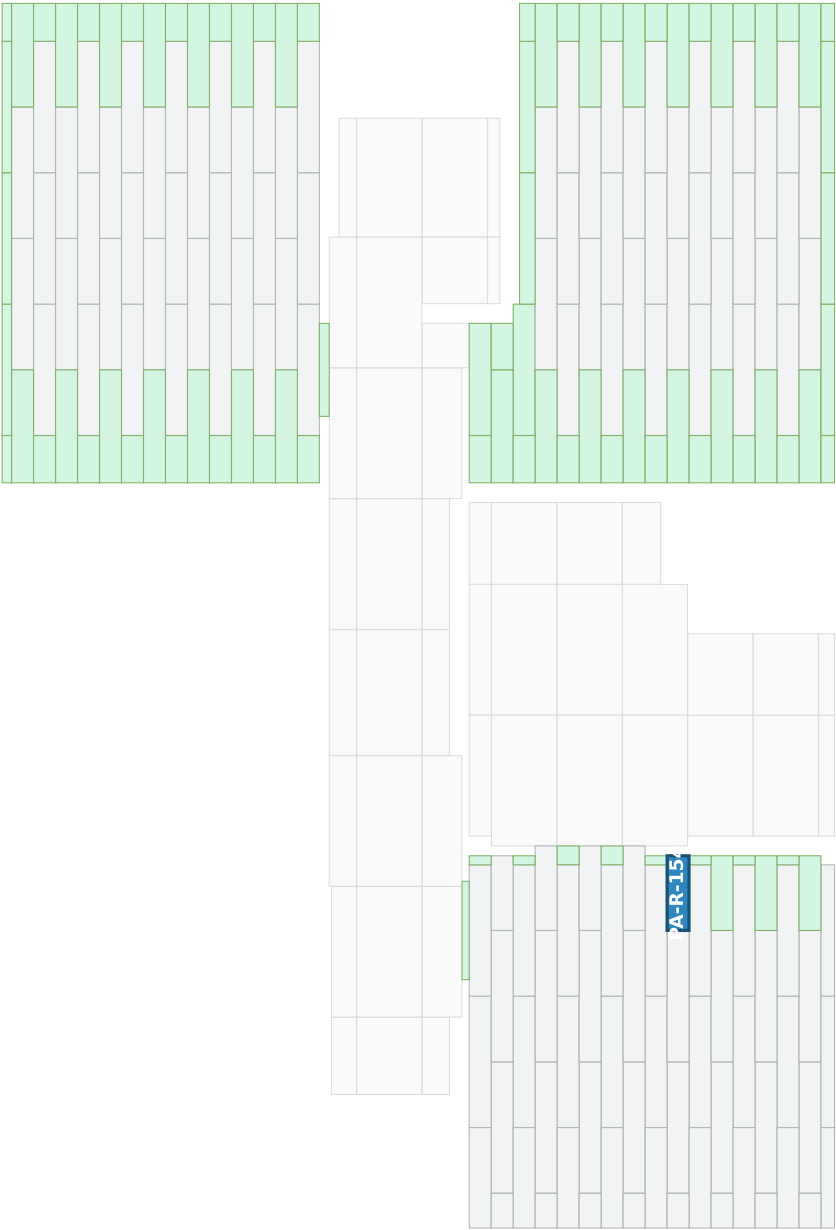

pieza RW-06 (cortada antes; estaba en reserva)

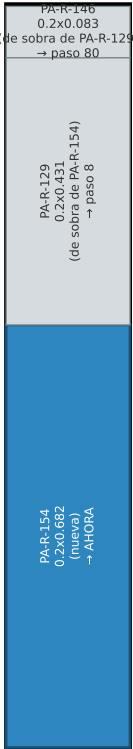

PASO 87 de 110

COLOCAR PA-R-154
0.2x0.682
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (13):
- PA-R-154 → paso 87
 - PA-R-152 → paso 88
 - PA-R-151 → paso 89
 - PA-R-150 → paso 90
 - PA-R-153 → paso 91
 - PA-R-202 → paso 95
 - PA-R-203 → paso 97
 - PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - PA-R-206 → paso 103
 - ... y 3 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 88 de 110: PA-R-152

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

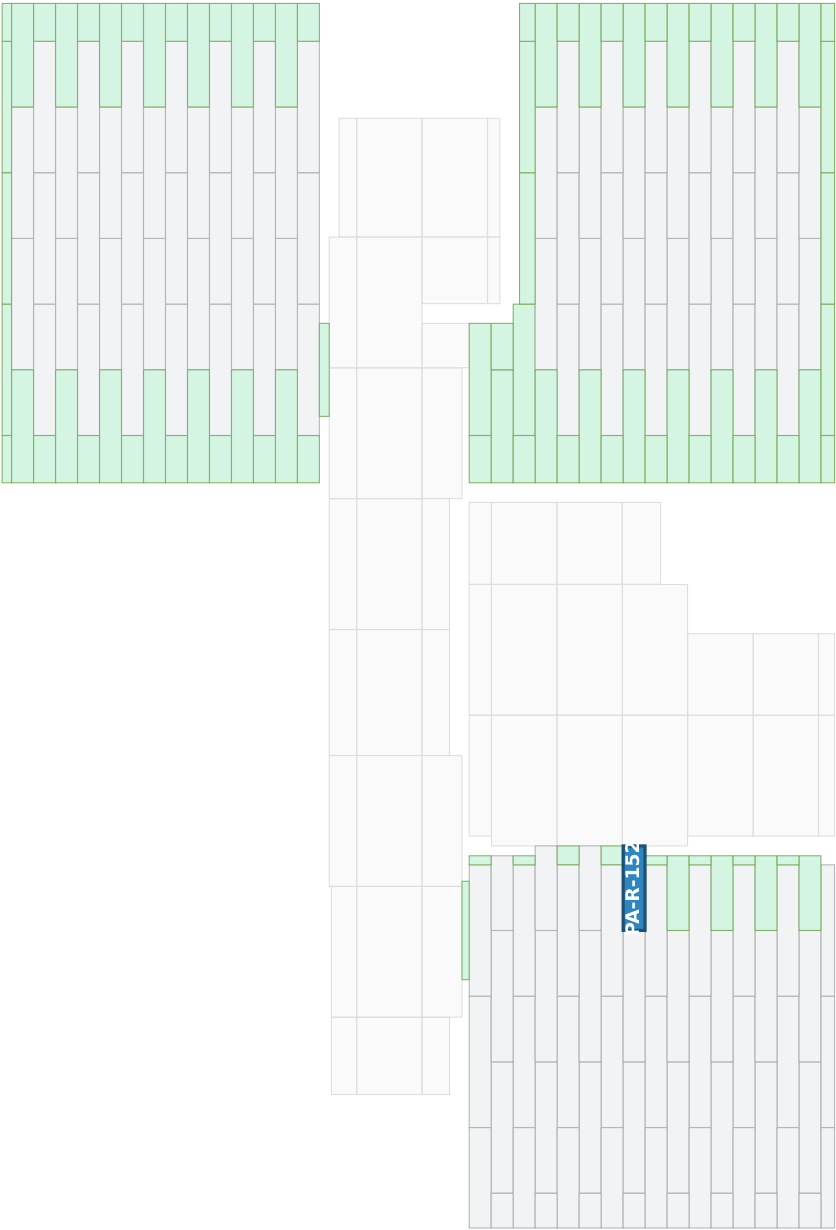

pieza RW-18 (cortada antes; estaba en reserva)



PASO 88 de 110

COLOCAR PA-R-152
0.2x0.772
corte de pieza nueva

EN RESERVA (12):
PA-R-152 → paso 88
PA-R-151 → paso 89
PA-R-150 → paso 90
PA-R-153 → paso 91
PA-R-202 → paso 95
PA-R-203 → paso 97
PA-R-204 → paso 99
PA-R-205 → paso 101
PA-R-206 → paso 103
PA-R-207 → paso 105
... y 2 más


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 89 de 110: PA-R-151

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

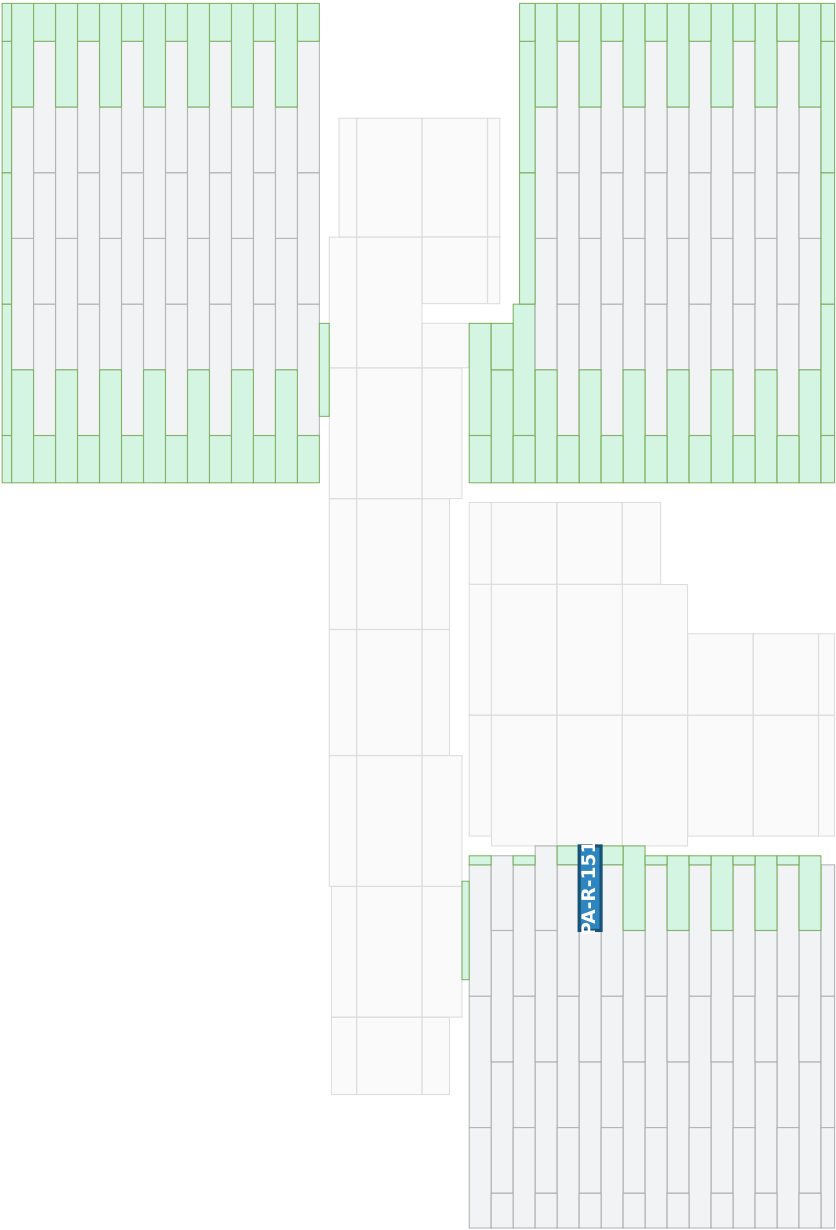

pieza RW-35 (cortada antes; estaba en reserva)




- PASO 89 de 110
- COLOCAR PA-R-151
0.2x0.772
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (11):
- PA-R-151 → paso 89
 - PA-R-150 → paso 90
 - PA-R-153 → paso 91
 - PA-R-202 → paso 95
 - PA-R-203 → paso 97
 - PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - PA-R-206 → paso 103
 - PA-R-207 → paso 105
 - PA-R-208 → paso 107
 - ... y 1 más

- SOBRAS GUARDADAS:
- 33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 90 de 110: PA-R-150

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

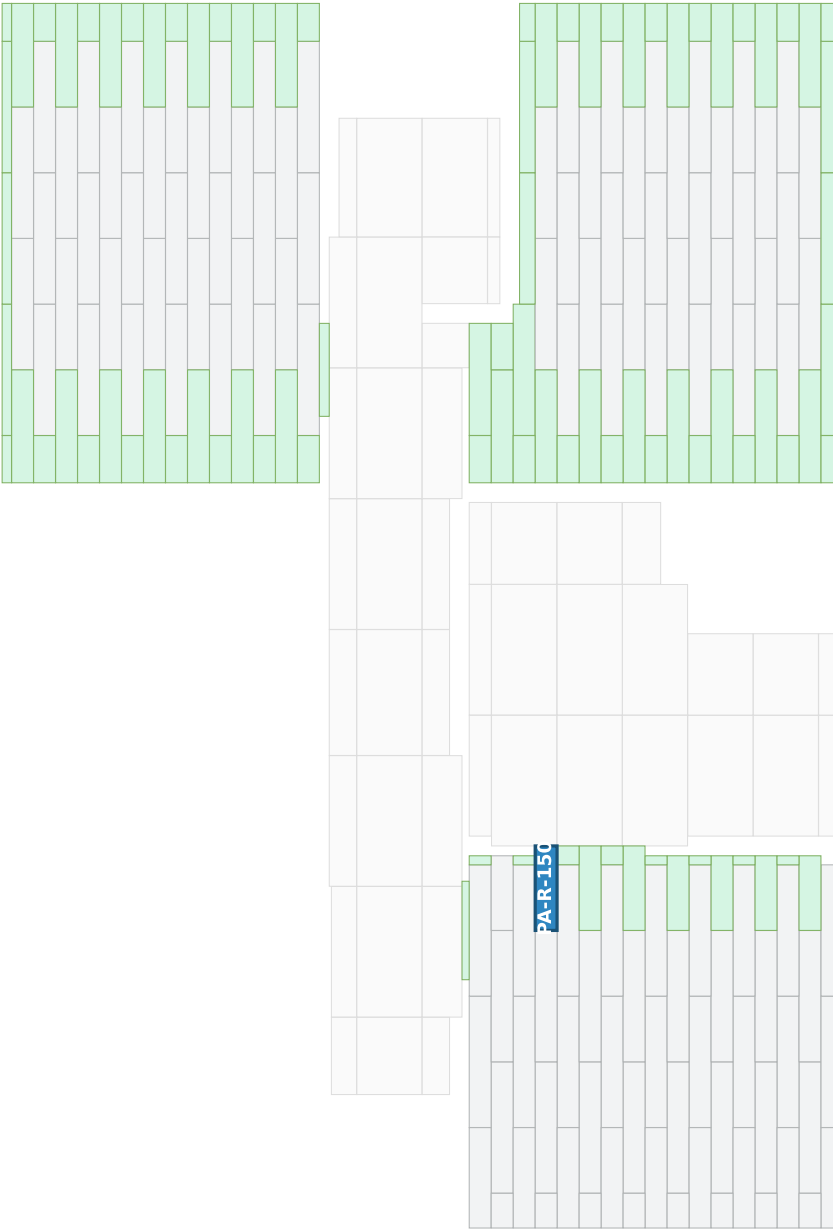

pieza RW-32 (cortada antes; estaba en reserva)

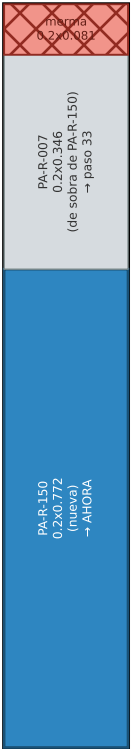


- PASO 90 de 110
- COLOCAR PA-R-150
0.2x0.772
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (10):
- PA-R-150 → paso 90
 - PA-R-153 → paso 91
 - PA-R-202 → paso 95
 - PA-R-203 → paso 97
 - PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - PA-R-206 → paso 103
 - PA-R-207 → paso 105
 - PA-R-208 → paso 107
 - PA-R-209 → paso 109

- SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
- 0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
 - 0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
 - 0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
 - 0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
 - 0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
 - 0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
 - 0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
 - 0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
 - ... y 25 más


merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 91 de 110: PA-R-153

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

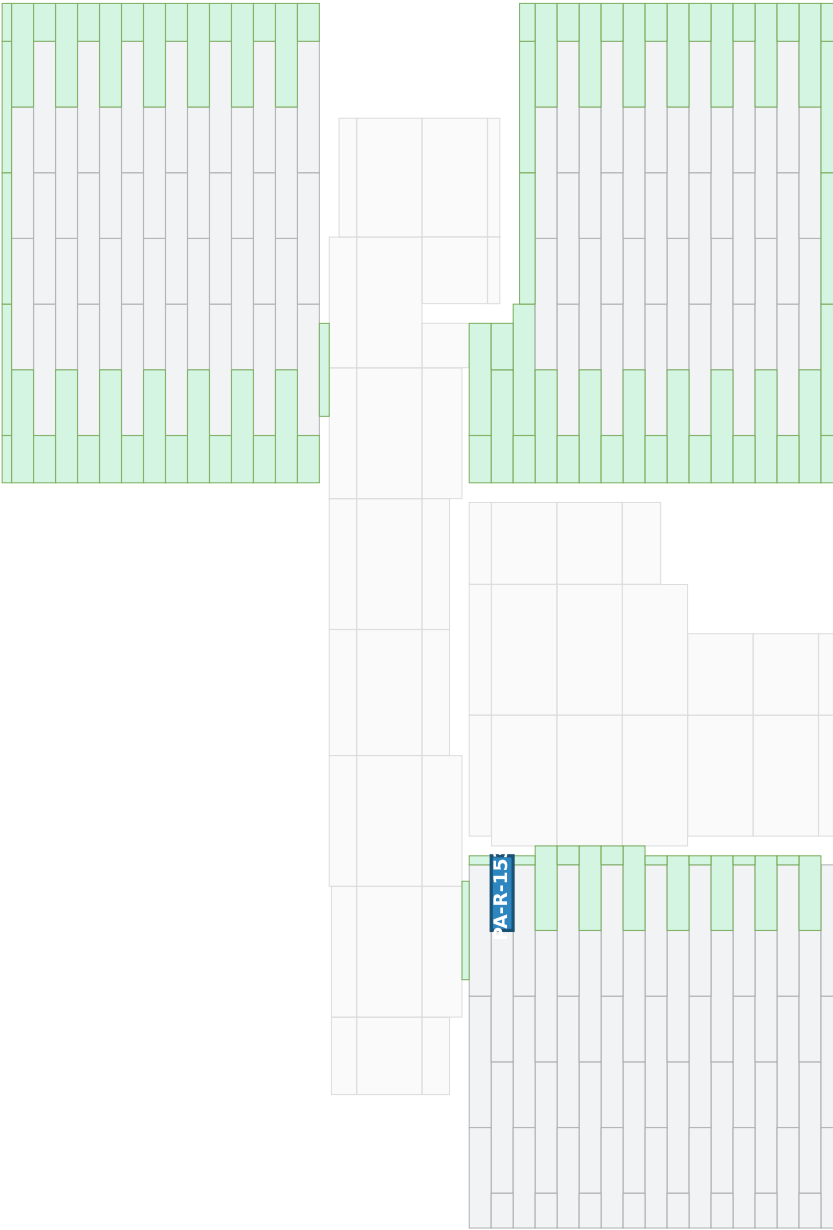

pieza RW-10 (cortada antes; estaba en reserva)

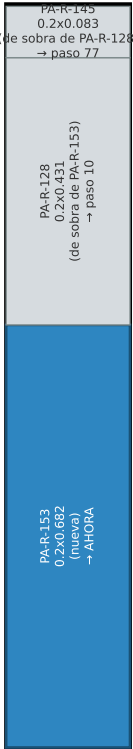

PASO 91 de 110

COLOCAR PA-R-153
0.2x0.682
corte de pieza nueva

- EN RESERVA (9):
- PA-R-153 → paso 91
 - PA-R-202 → paso 95
 - PA-R-203 → paso 97
 - PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - PA-R-206 → paso 103
 - PA-R-207 → paso 105
 - PA-R-208 → paso 107
 - PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 92 de 110: PA-R-167

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

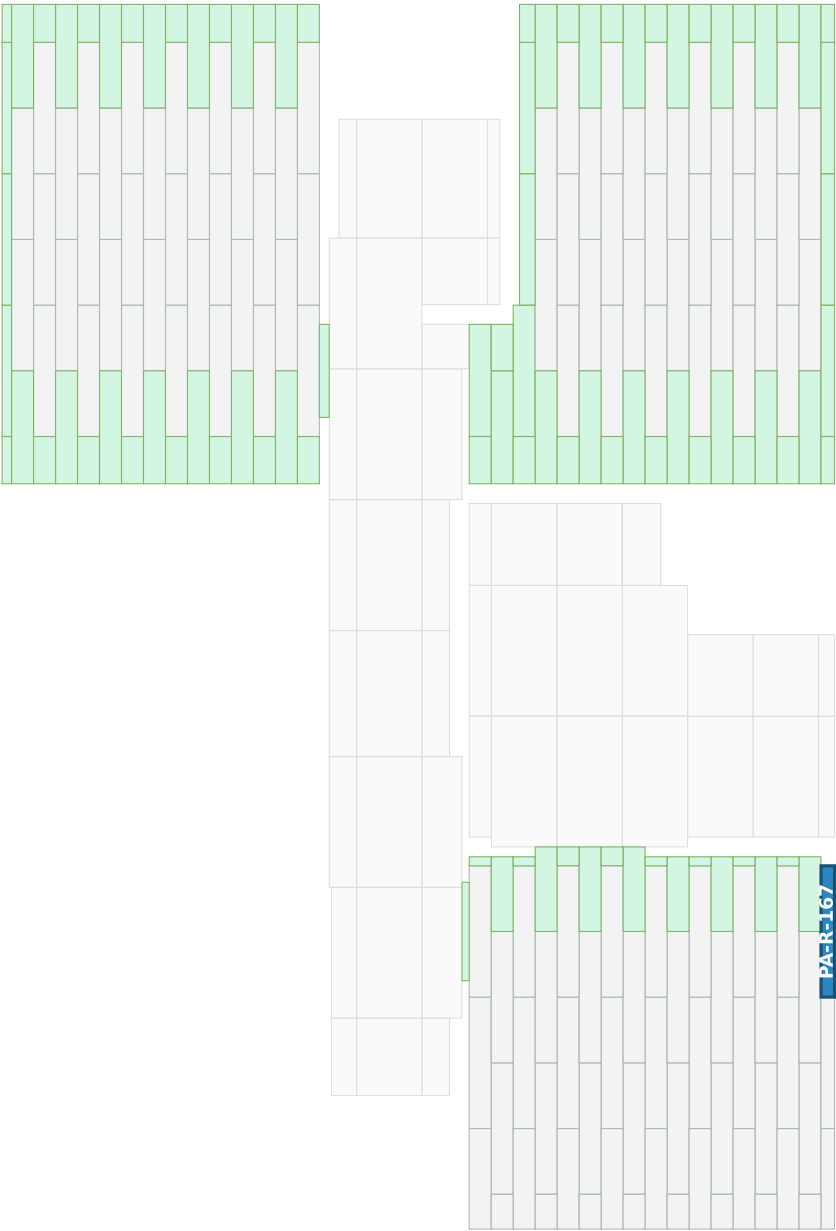

pieza RW-55: SE CORTA AHORA



PASO 92 de 110

COLOCAR PA-R-167
0.124x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (8):
PA-R-202 → paso 95
PA-R-203 → paso 97
PA-R-204 → paso 99
PA-R-205 → paso 101
PA-R-206 → paso 103
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más

merma acum.: 0.59 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 93 de 110: PA-R-184

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

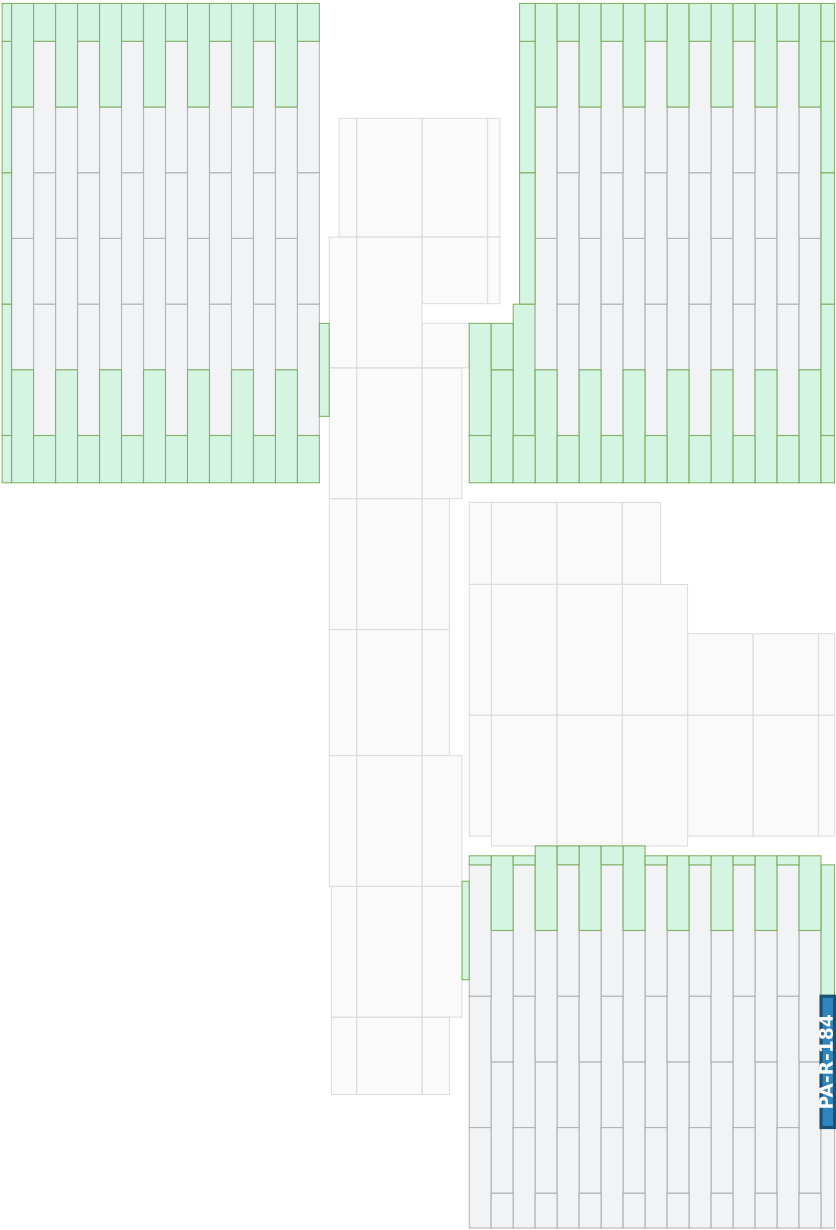

pieza RW-64: SE CORTA AHORA



PASO 93 de 110

COLOCAR PA-R-184
0.124x1.2
corte de pieza nueva

EN RESERVA (8):
PA-R-202 → paso 95
PA-R-203 → paso 97
PA-R-204 → paso 99
PA-R-205 → paso 101
PA-R-206 → paso 103
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²

0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.68 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 94 de 110: PA-R-193

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

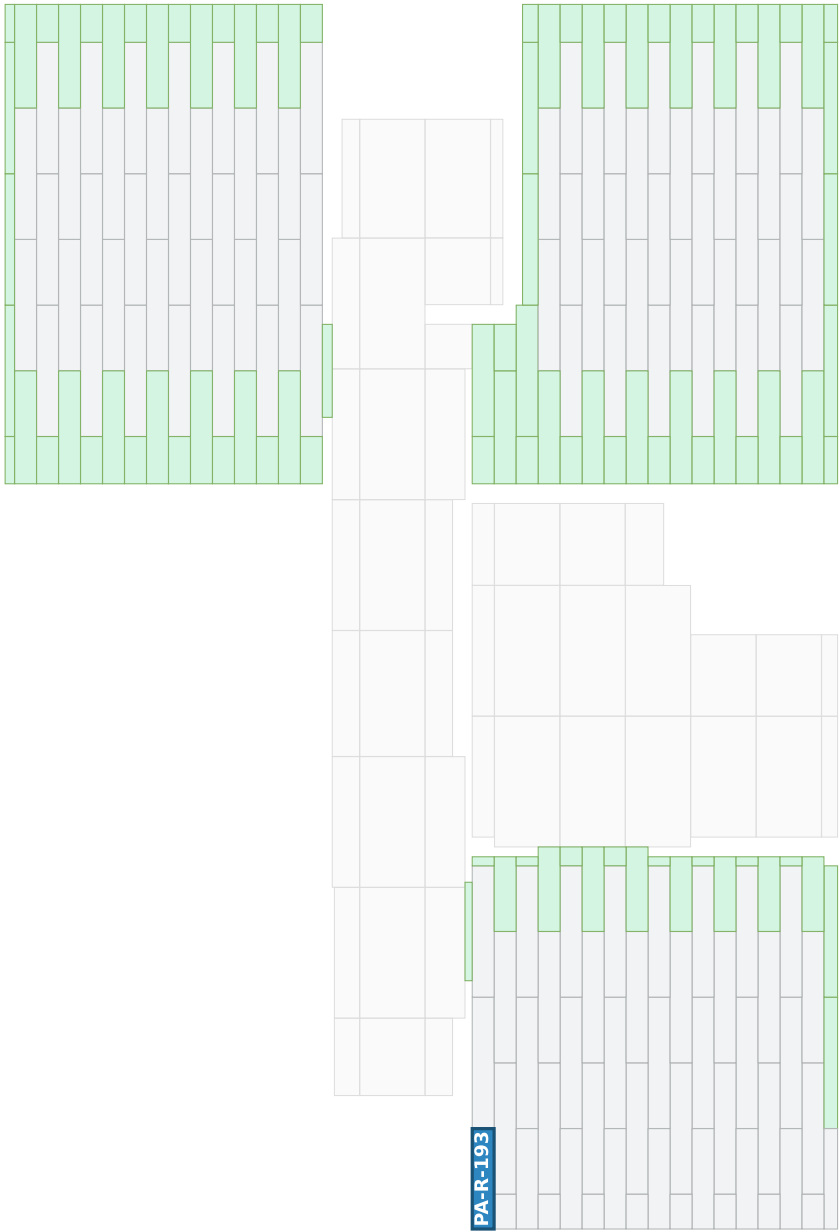

pieza RW-57: SE CORTA AHORA

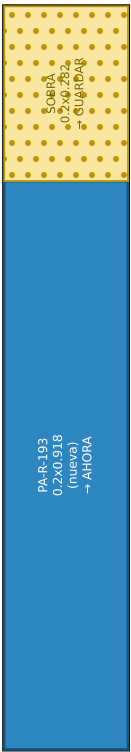

PASO 94 de 110
COLOCAR PA-R-193
0.2x0.918
corte de pieza nueva


EN RESERVA (8):
PA-R-202 → paso 95
PA-R-203 → paso 97
PA-R-204 → paso 99
PA-R-205 → paso 101
PA-R-206 → paso 103
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109

SOBRAS GUARDADAS:
33 · 1.35 m²
0.2x0.253 (de RW-60, paso 61)
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
... y 25 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 95 de 110: PA-R-202

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

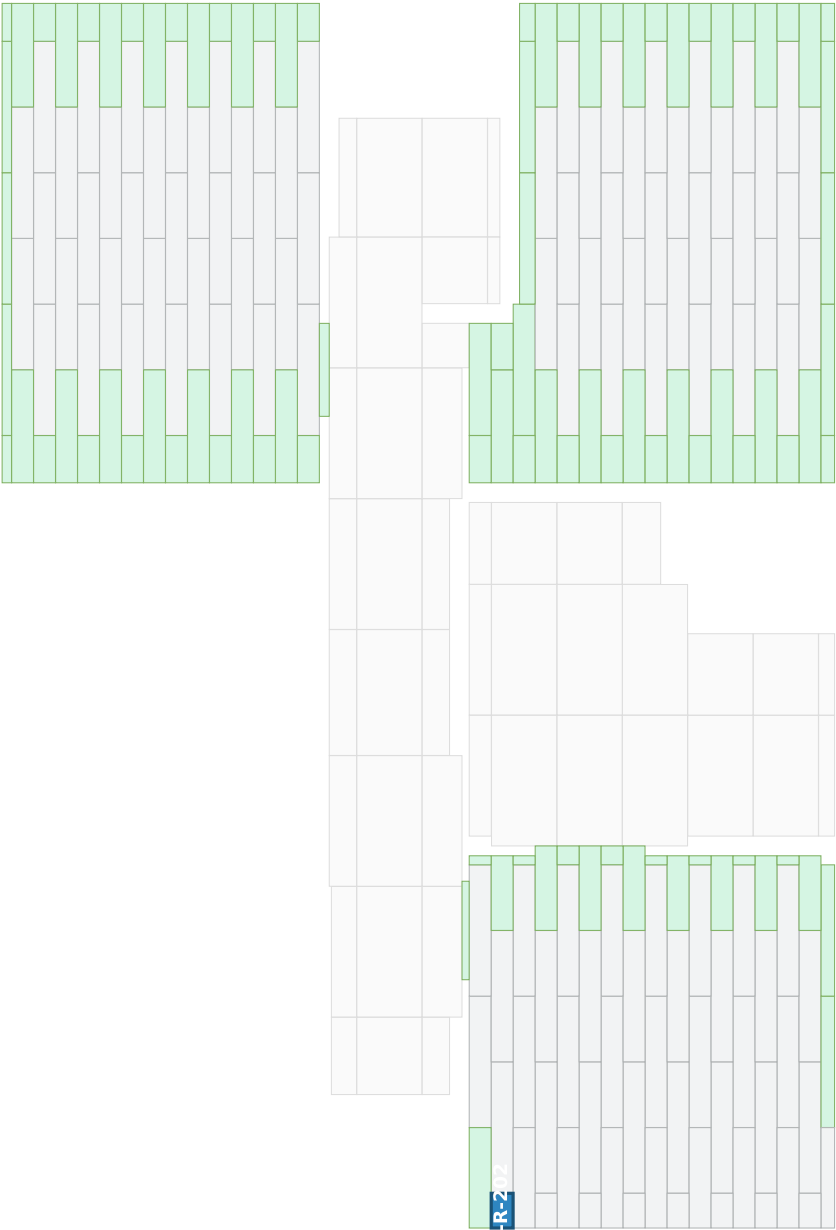

pieza RW-44 (cortada antes; estaba en reserva)

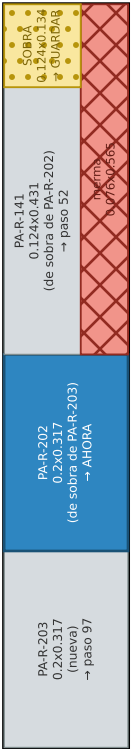

- PASO 95 de 110
- COLOCAR PA-R-202
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-203
- EN RESERVA (8):
- PA-R-202 → paso 95
 - PA-R-203 → paso 97
 - PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - PA-R-206 → paso 103
 - PA-R-207 → paso 105
 - PA-R-208 → paso 107
 - PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.41 m²

0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
... y 26 más

merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 96 de 110: PA-R-194

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

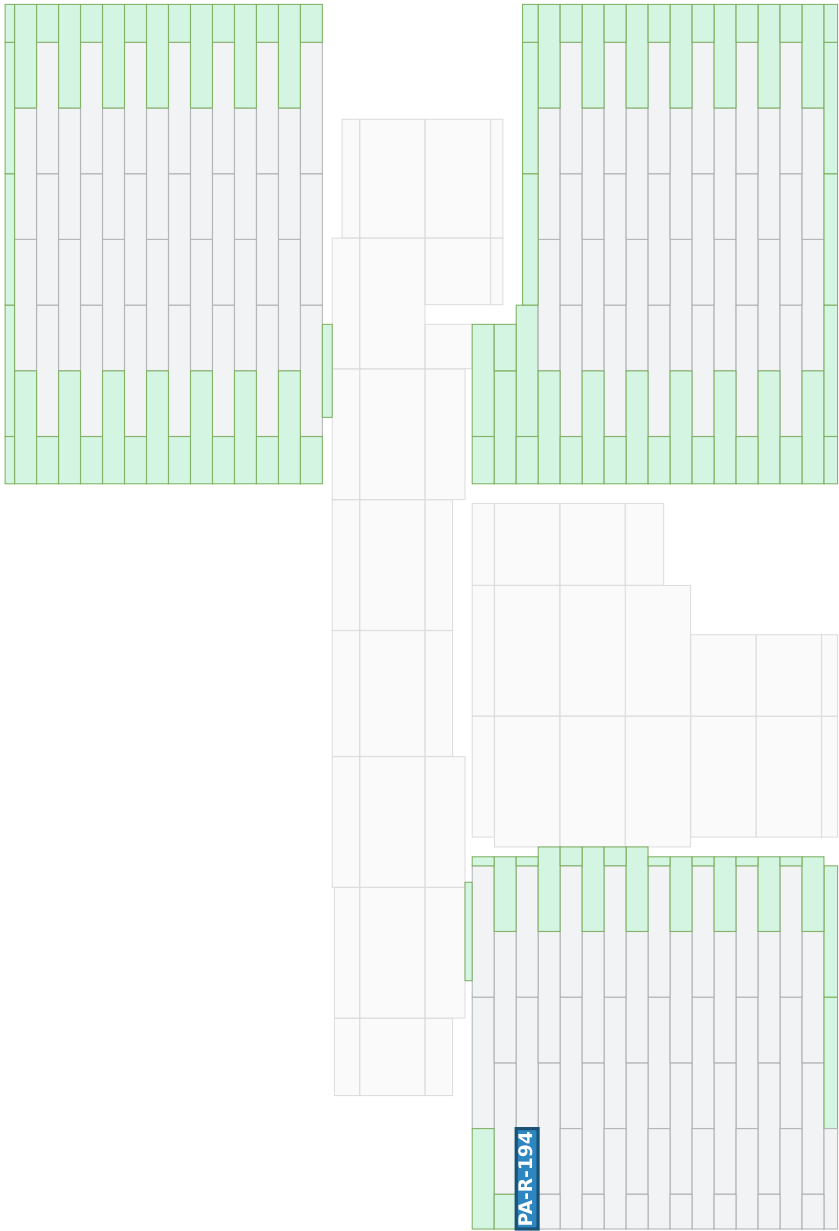

pieza RW-59: SE CORTA AHORA



PASO 96 de 110
COLOCAR PA-R-194
0.2x0.918
corte de pieza nueva


EN RESERVA (7):
PA-R-203 → paso 97
PA-R-204 → paso 99
PA-R-205 → paso 101
PA-R-206 → paso 103
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109

SOBRAS GUARDADAS:
34 · 1.41 m²
0.2x0.253 (de RW-56, paso 62)
0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
... y 26 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 97 de 110: PA-R-203

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

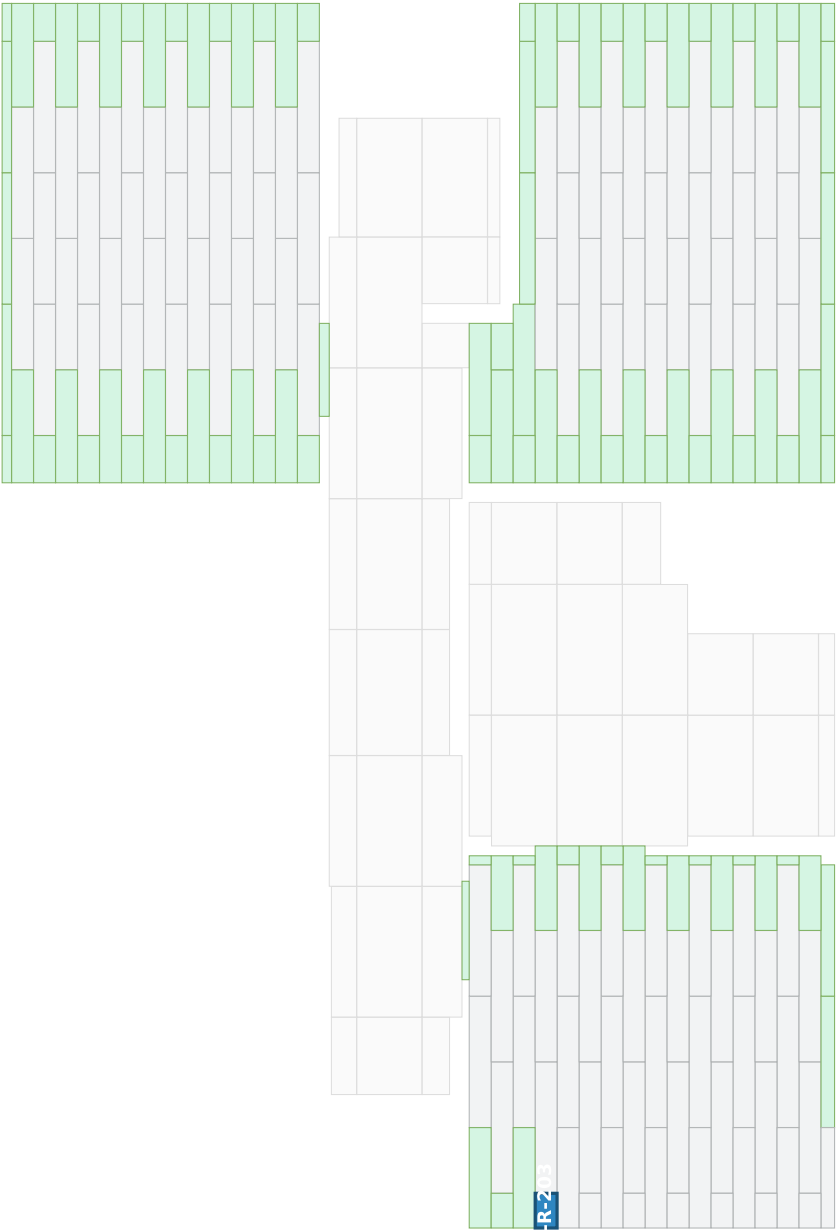

pieza RW-44 (cortada antes; estaba en reserva)

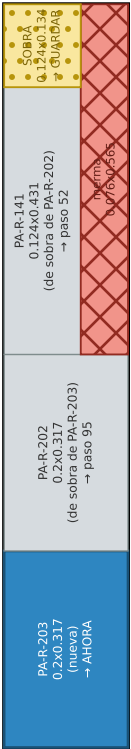

- PASO 97 de 110
- COLOCAR PA-R-203
0.2x0.317
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (7):
- PA-R-203 → paso 97
 - PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - PA-R-206 → paso 103
 - PA-R-207 → paso 105
 - PA-R-208 → paso 107
 - PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.47 m²

0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
... y 27 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 98 de 110: PA-R-195

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

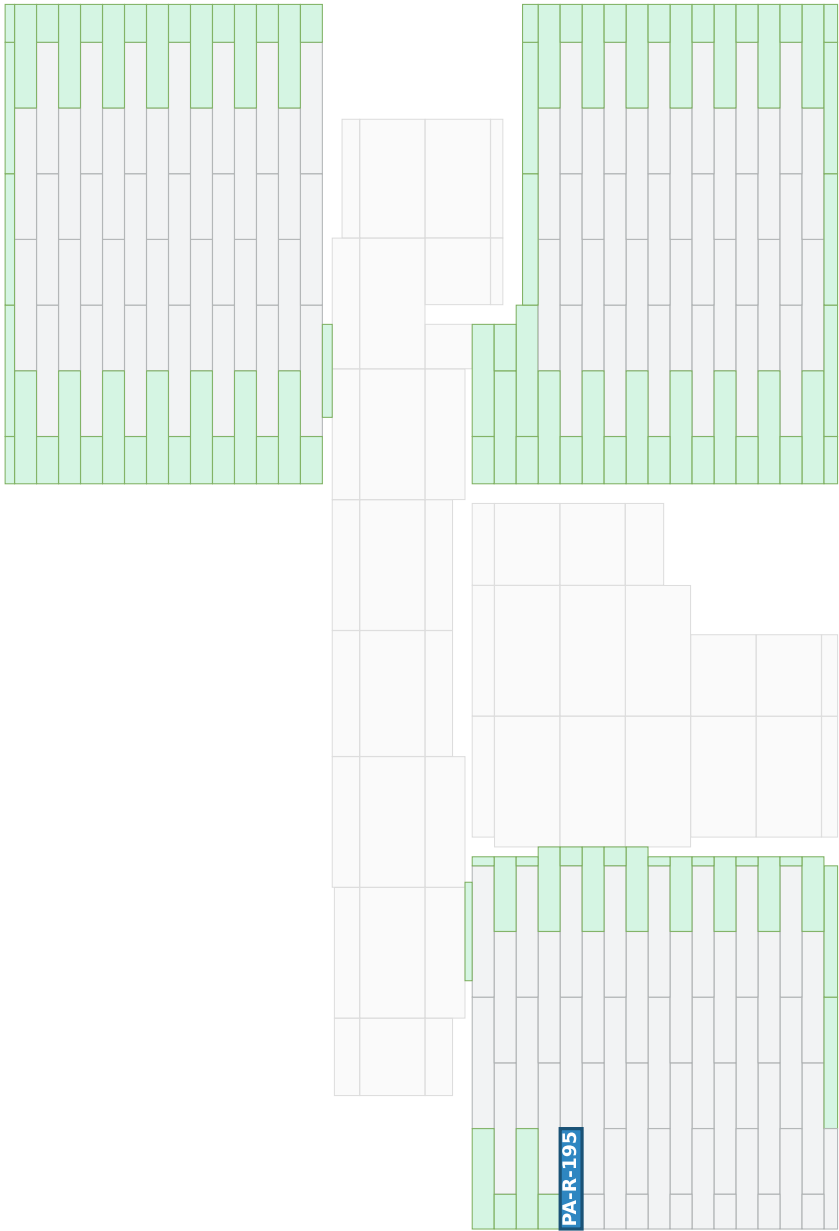

pieza RW-61: SE CORTA AHORA

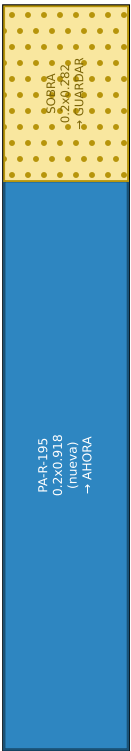

- PASO 98 de 110
- COLOCAR PA-R-195
0.2x0.918
corte de pieza nueva
- EN RESERVA (6):
- PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - PA-R-206 → paso 103
 - PA-R-207 → paso 105
 - PA-R-208 → paso 107
 - PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
35 · 1.47 m²

0.2x0.253 (de RW-54, paso 63)
0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
... y 27 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 99 de 110: PA-R-204

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

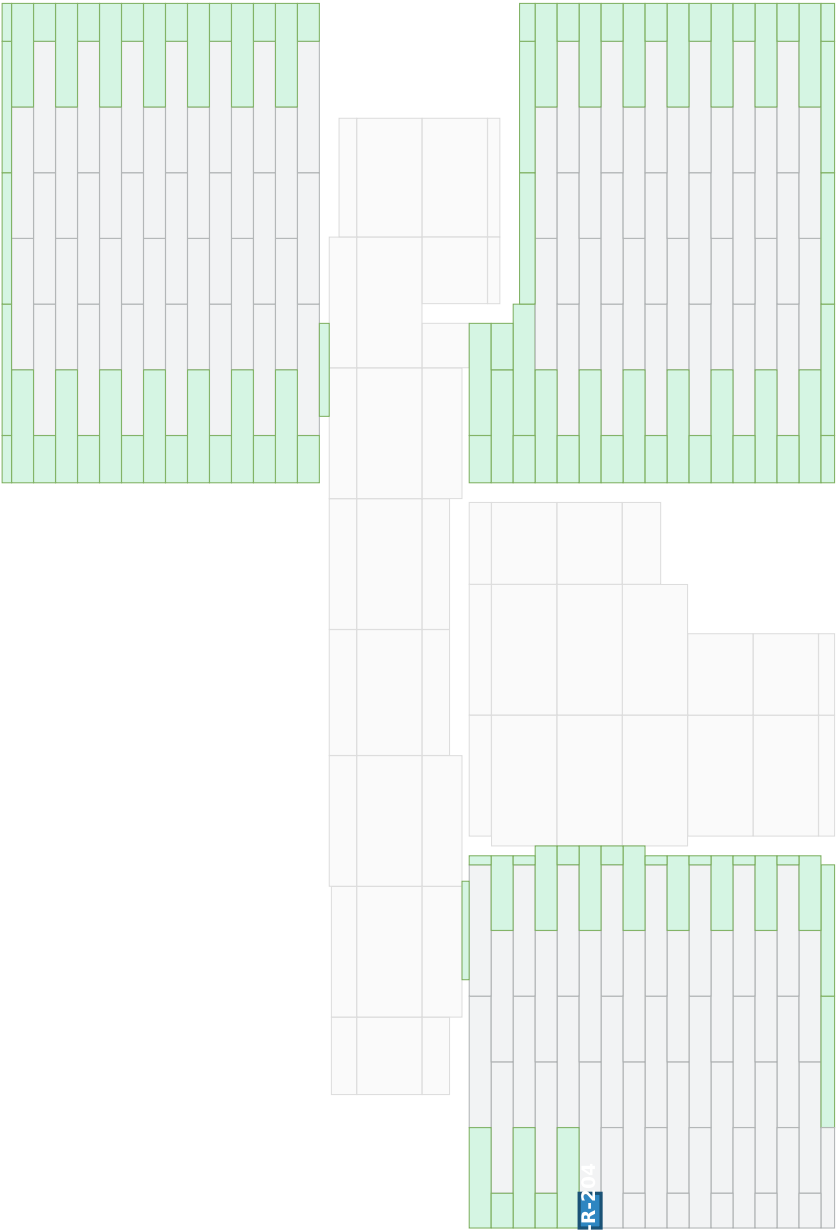

pieza RW-30 (cortada antes; estaba en reserva)

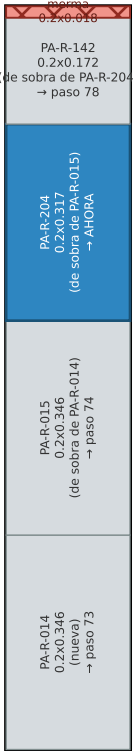

- PASO 99 de 110
- COLOCAR PA-R-204
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-015
- EN RESERVA (6):
- PA-R-204 → paso 99
 - PA-R-205 → paso 101
 - PA-R-206 → paso 103
 - PA-R-207 → paso 105
 - PA-R-208 → paso 107
 - PA-R-209 → paso 109

SOBRAS GUARDADAS:


36 · 1.52 m²

0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
... y 28 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 100 de 110: PA-R-196

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

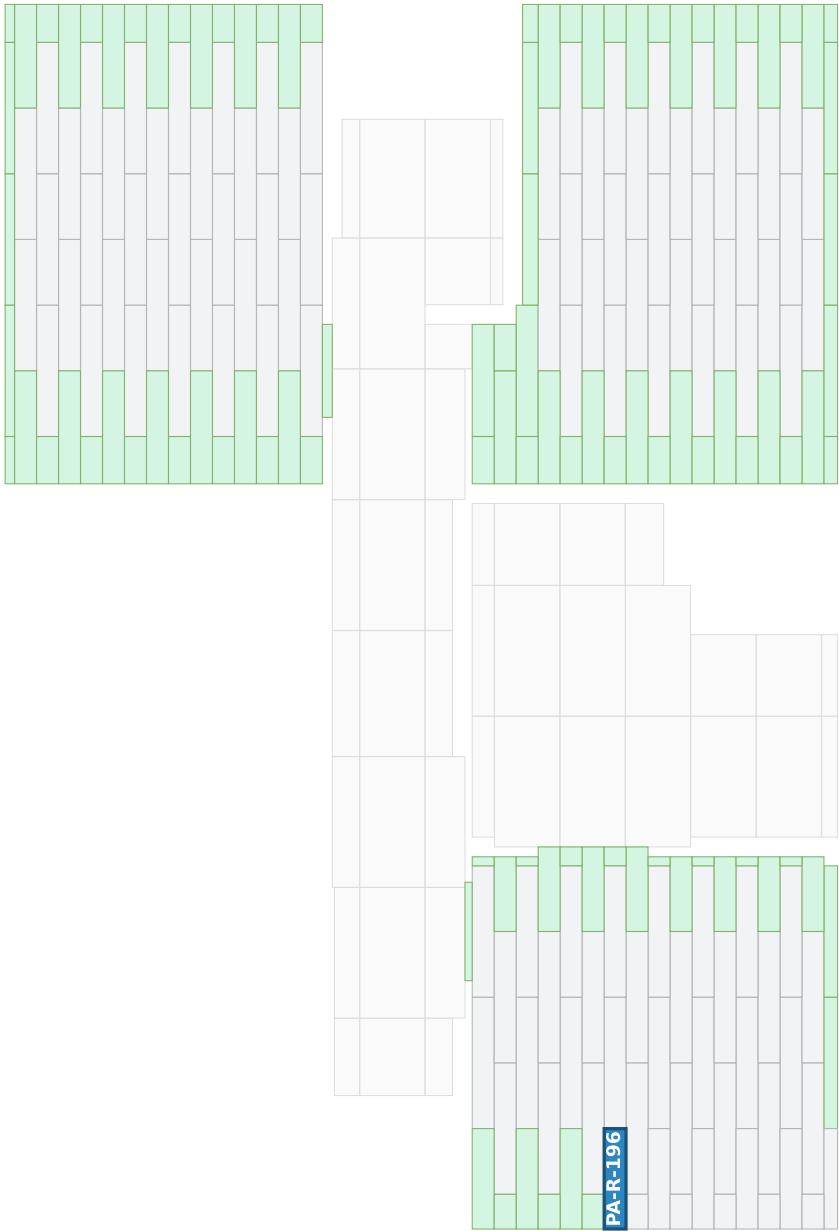

pieza RW-62: SE CORTA AHORA

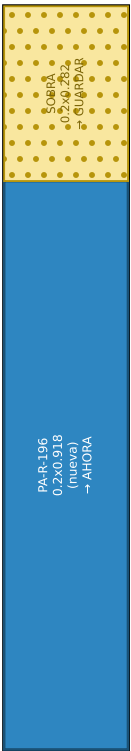

PASO 100 de 110

COLOCAR PA-R-196
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (5):

- PA-R-205 → paso 101
- PA-R-206 → paso 103
- PA-R-207 → paso 105
- PA-R-208 → paso 107
- PA-R-209 → paso 109

SOBRAS GUARDADAS:


36 · 1.52 m²

0.2x0.253 (de RW-53, paso 64)
0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
... y 28 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 101 de 110: PA-R-205

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

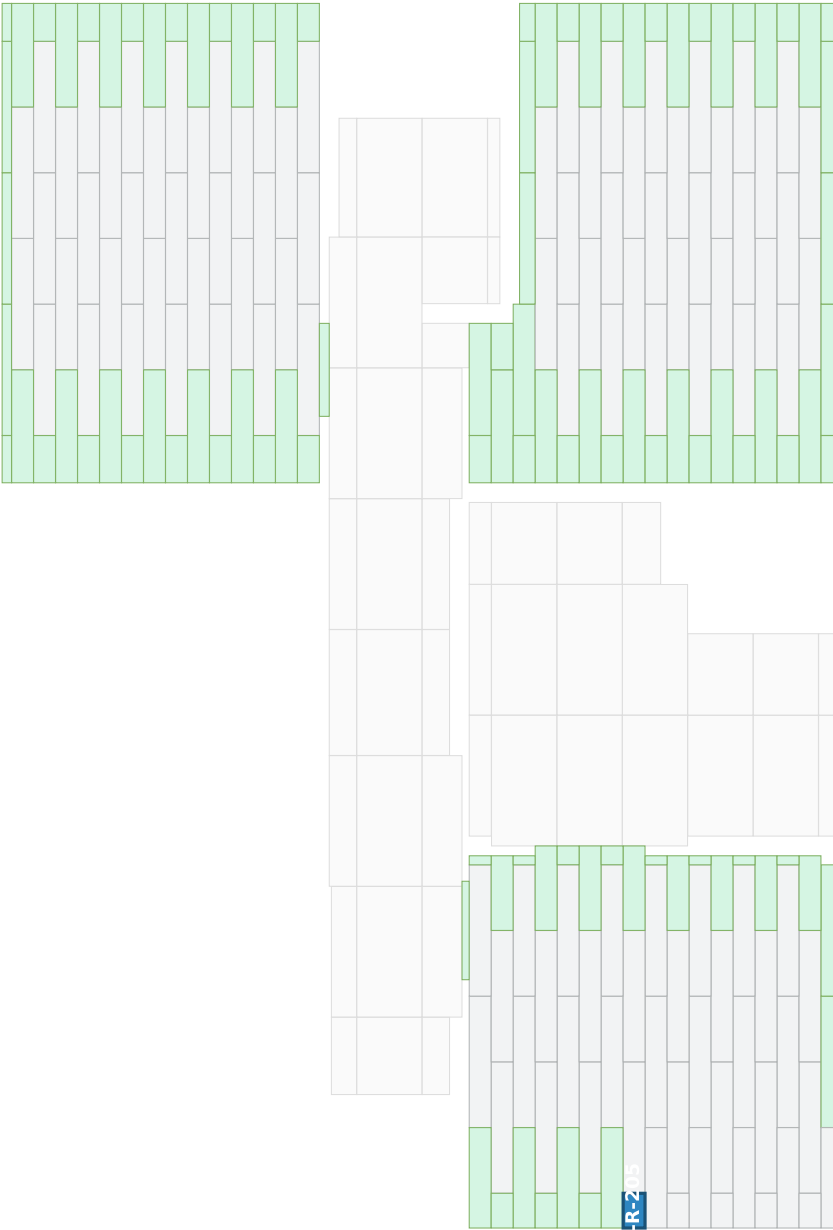

pieza RW-34 (cortada antes; estaba en reserva)

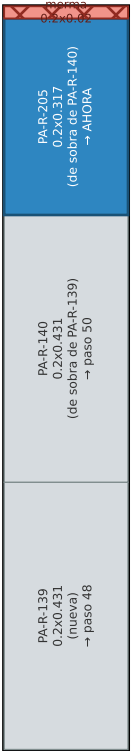

PASO 101 de 110

COLOCAR PA-R-205
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-140

EN RESERVA (5):
PA-R-205 → paso 101
PA-R-206 → paso 103
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.58 m²

0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
... y 29 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 102 de 110: PA-R-197

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

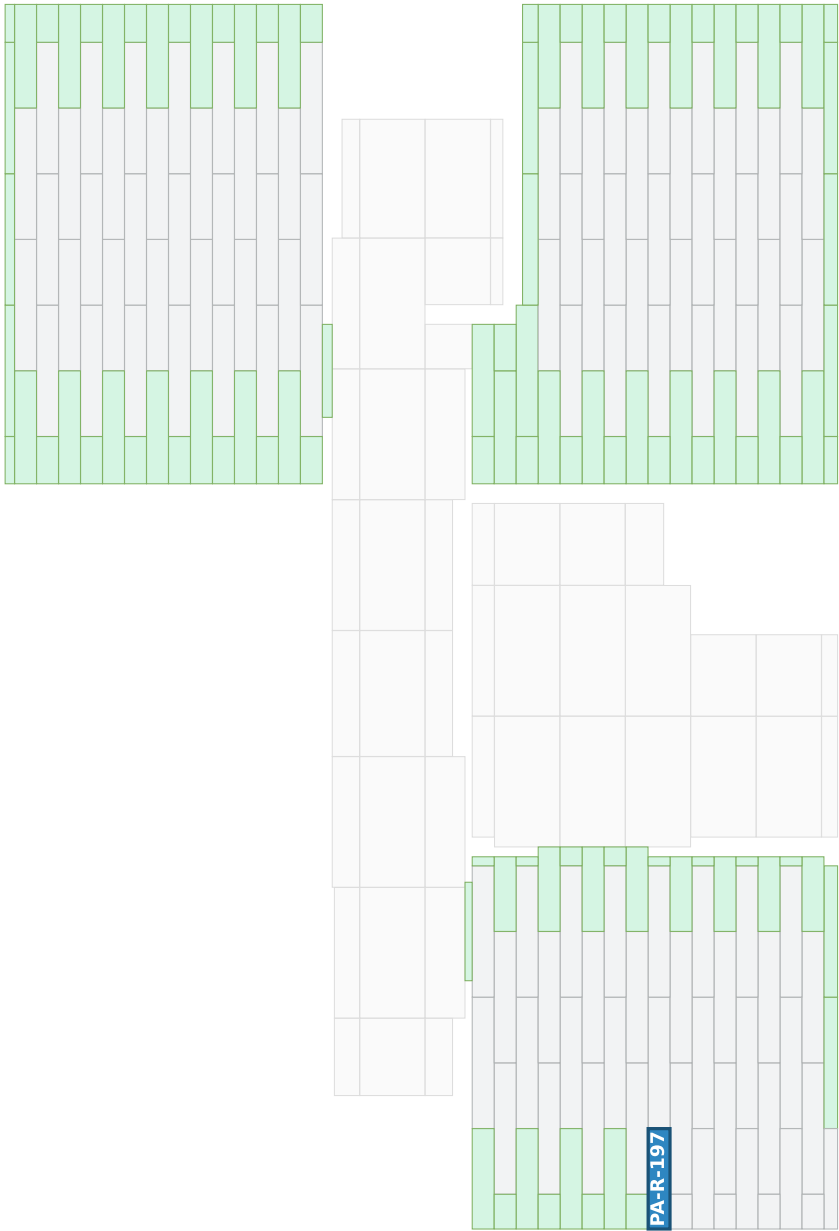

pieza RW-63: SE CORTA AHORA

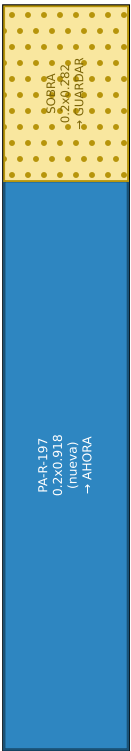

PASO 102 de 110

COLOCAR PA-R-197
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (4):
PA-R-206 → paso 103
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
37 · 1.58 m²

0.2x0.253 (de RW-50, paso 65)
0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
... y 29 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 103 de 110: PA-R-206

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

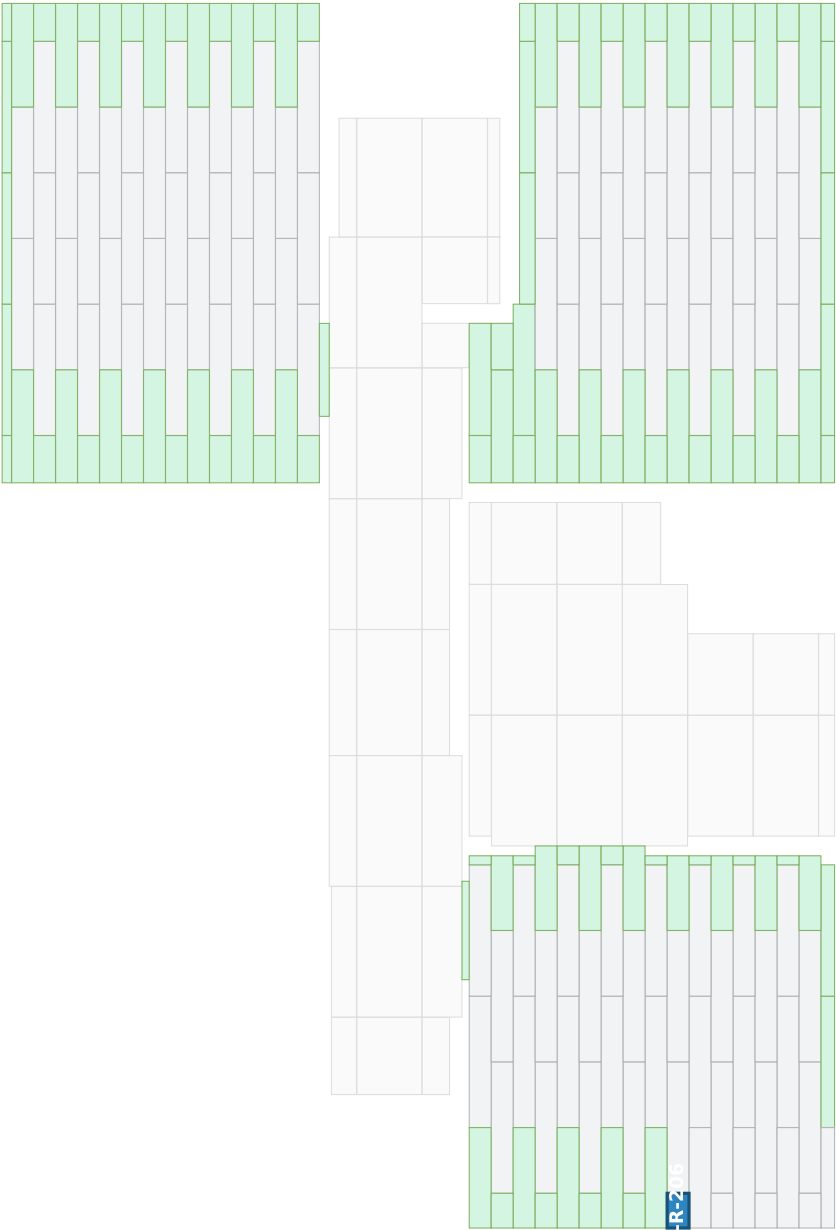

pieza RW-26 (cortada antes; estaba en reserva)

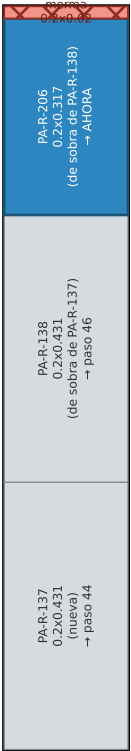

PASO 103 de 110

COLOCAR PA-R-206
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-138

EN RESERVA (4):
PA-R-206 → paso 103
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.63 m²

0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 102)
... y 30 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 104 de 110: PA-R-198

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

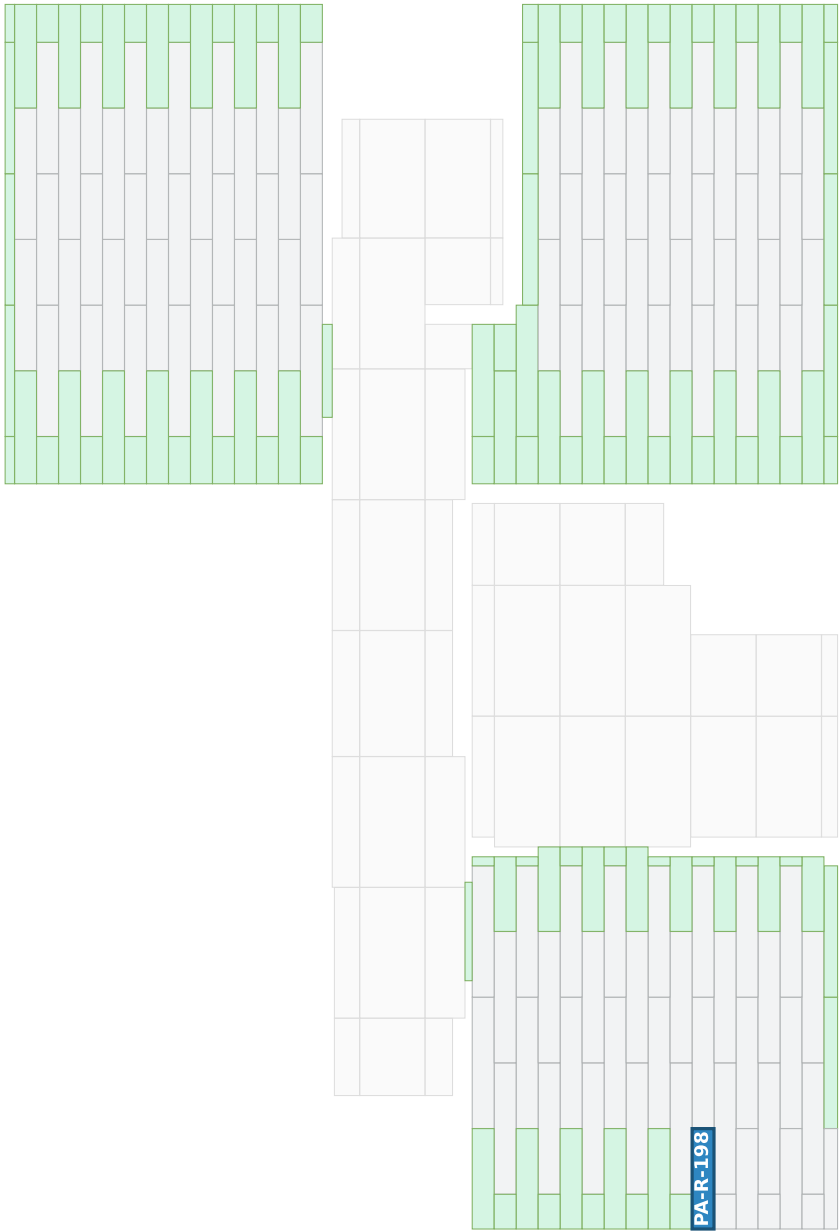

pieza RW-65: SE CORTA AHORA

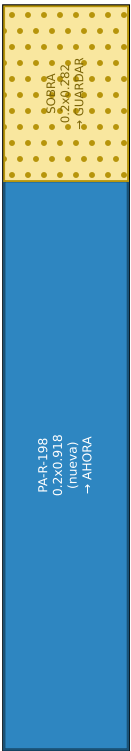

PASO 104 de 110
COLOCAR PA-R-198
0.2x0.918
corte de pieza nueva

EN RESERVA (3):
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
38 · 1.63 m²

0.2x0.253 (de RW-49, paso 66)
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 102)
... y 30 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 105 de 110: PA-R-207

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

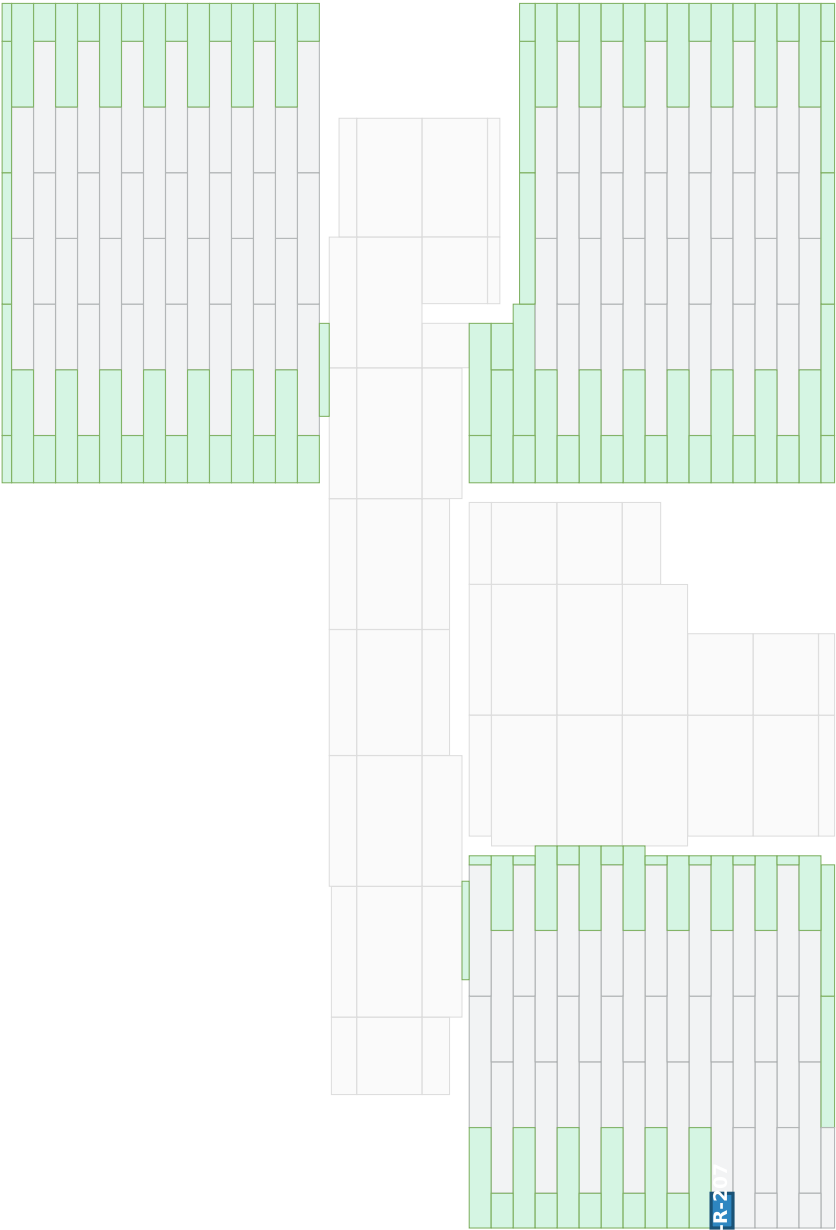

pieza RW-19 (cortada antes; estaba en reserva)

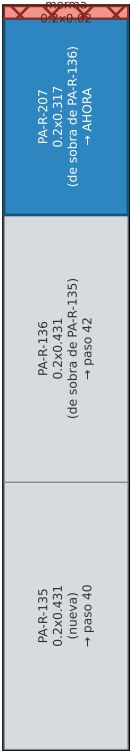

PASO 105 de 110

COLOCAR PA-R-207
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-136

EN RESERVA (3):
PA-R-207 → paso 105
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
39 · 1.69 m²

0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 102)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 104)
... y 31 más


merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 106 de 110: PA-R-199

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

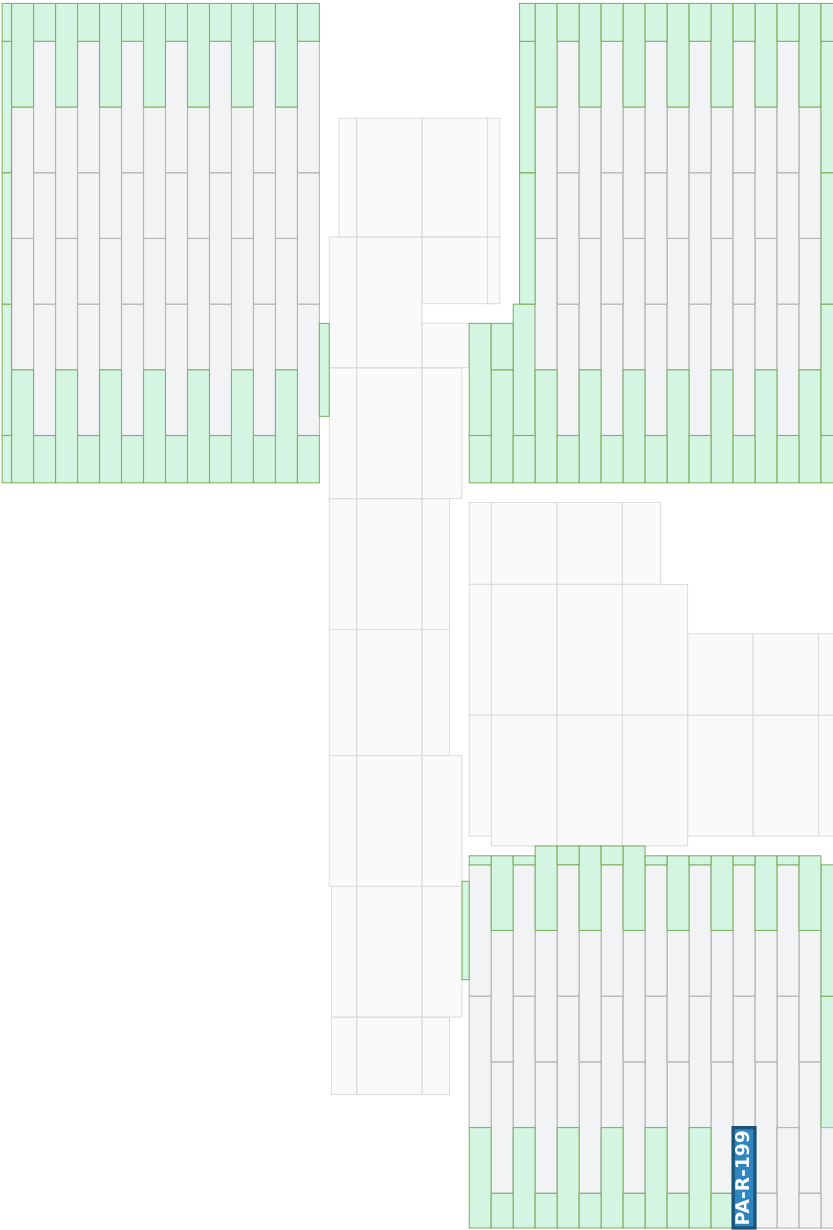

pieza RW-66: SE CORTA AHORA

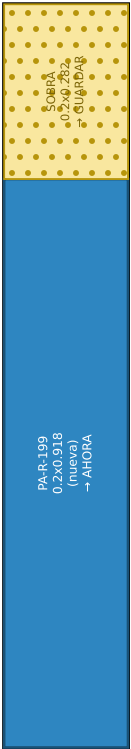


PASO 106 de 110
COLOCAR PA-R-199
0.2x0.918
corte de pieza nueva
EN RESERVA (2):
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
39 · 1.69 m²
0.2x0.253 (de RW-46, paso 67)
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 102)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 104)
... y 31 más
merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 107 de 110: PA-R-208

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

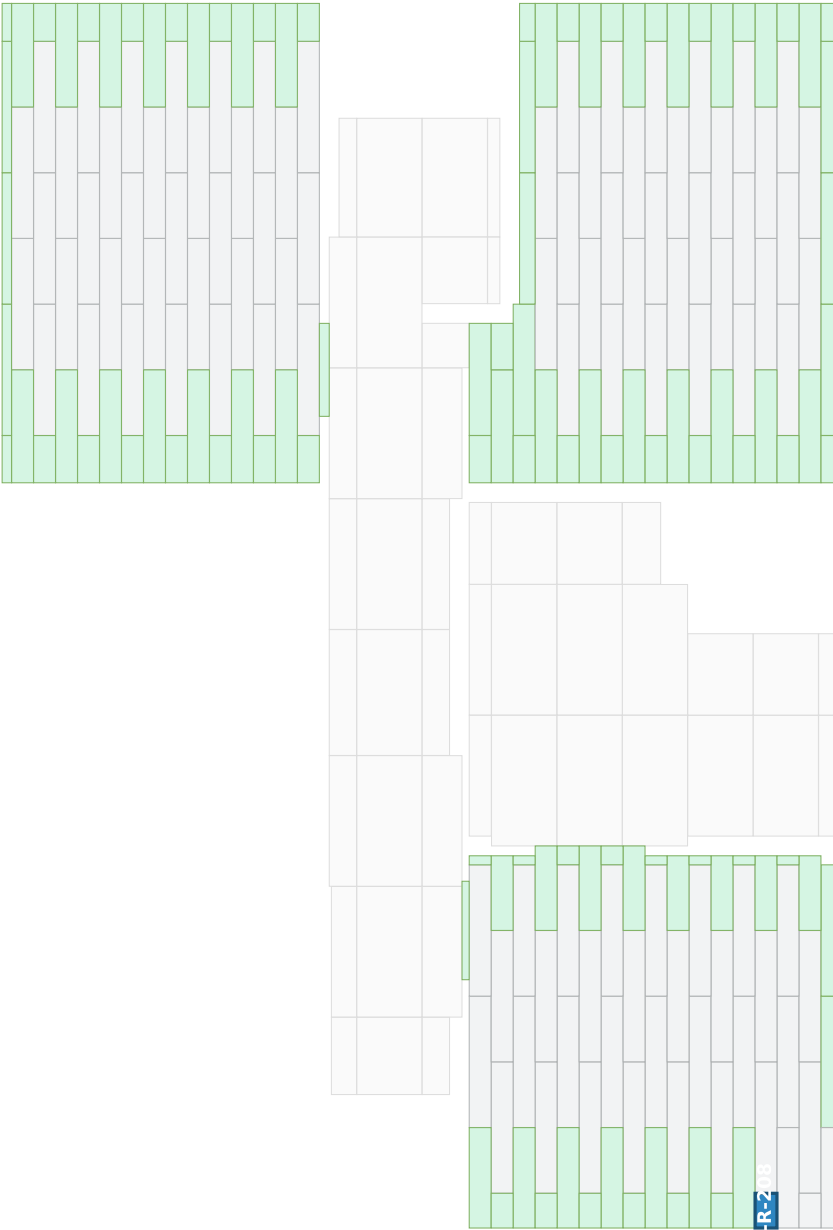

pieza RW-11 (cortada antes; estaba en reserva)

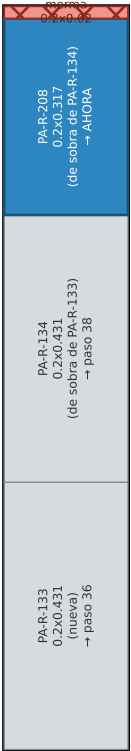

PASO 107 de 110

COLOCAR PA-R-208
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-134

EN RESERVA (2):
PA-R-208 → paso 107
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.75 m²

0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 102)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 104)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 106)
... y 32 más

merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 108 de 110: PA-R-200

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

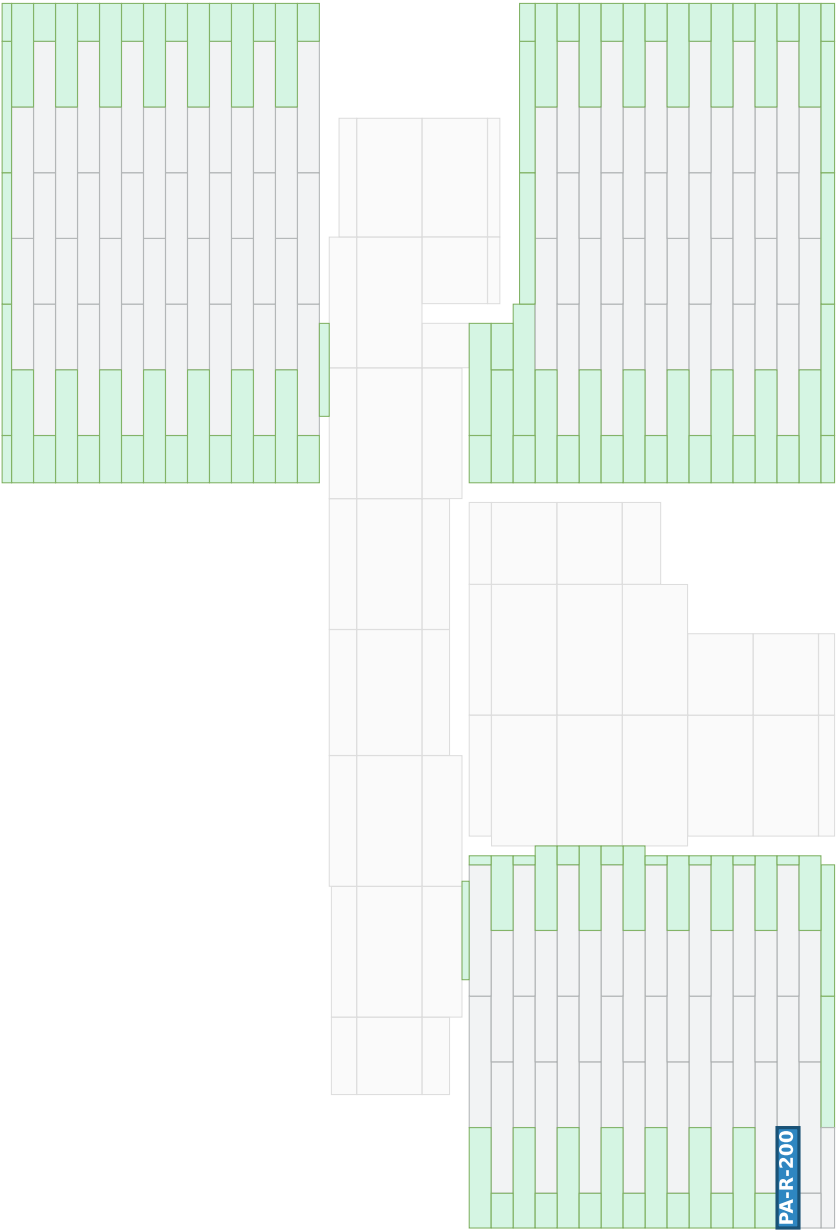

pieza RW-67: SE CORTA AHORA




PASO 108 de 110
COLOCAR PA-R-200
0.2x0.918
corte de pieza nueva
EN RESERVA (1):
PA-R-209 → paso 109


SOBRAS GUARDADAS:
40 · 1.75 m²
0.2x0.161 (de RW-51, paso 70)
0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 102)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 104)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 106)
... y 32 más
merma acum.: 0.77 m²

COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 109 de 110: PA-R-209

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

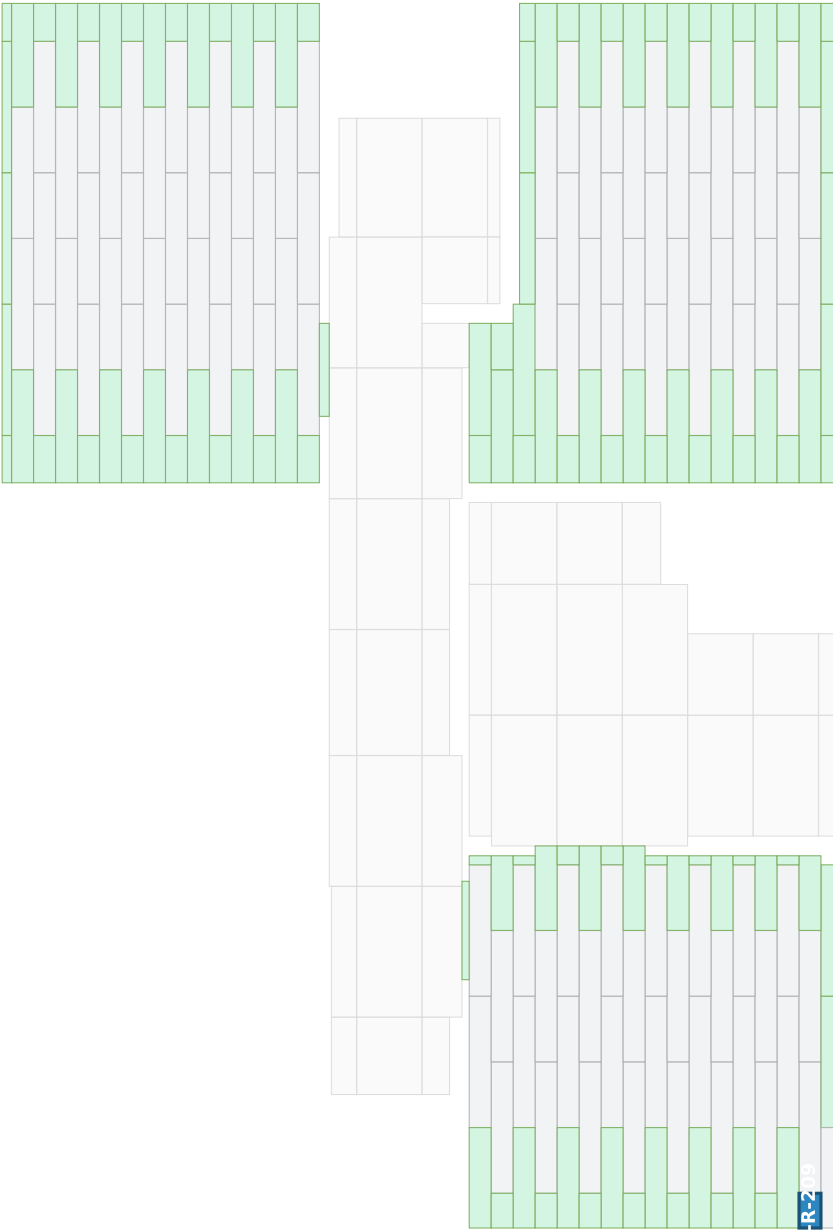

pieza RW-14 (cortada antes; estaba en reserva)

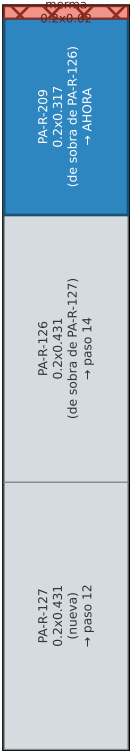

PASO 109 de 110

COLOCAR PA-R-209
0.2x0.317
sale de la SOBRA de PA-R-126

EN RESERVA (1):
PA-R-209 → paso 109

SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.80 m²

0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 102)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 104)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 106)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 108)
... y 33 más

merma acum.: 0.77 m²


COLOCACIÓN · MERLOT · ROYAL WALNUT — PASO 110 de 110: PA-R-201

PLANTA ALTA — en AZUL el recorte de este paso

pieza RW-68: SE CORTA AHORA

PASO 110 de 110

COLOCAR PA-R-201
0.124x0.918
corte de pieza nueva

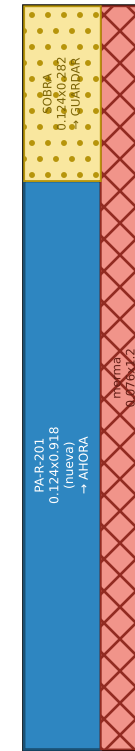

SOBRAS GUARDADAS:
41 · 1.80 m²

```

0.2x0.282 (de RW-57, paso 94)
0.2x0.282 (de RW-59, paso 96)
0.2x0.282 (de RW-61, paso 98)
0.2x0.282 (de RW-62, paso 100)
0.2x0.282 (de RW-63, paso 102)
0.2x0.282 (de RW-65, paso 104)
0.2x0.282 (de RW-66, paso 106)
0.2x0.282 (de RW-67, paso 108)
... y 33 más

```

merma acum.: 0.77 m²