

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

CABERNET · Viñas Norte


Una página por cada pieza que se ABRE: 95 de Moret (M-01...M-95) y 87 de Royal Walnut (RW-01...RW-87).
La numeración ES el orden de corte: se empieza en PLANTA ALTA junto a la ESCALERA (por ahí sube el material),
se avanza alejándose y al terminar P.A. se sigue con P.B., también desde la escalera.

En cada página: GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = lo que se corta y coloca en este paso.
A la derecha: el corte de la pieza (sobrantes amarillos con destino, mermas rojas)
y el registro acumulado de sobrantes guardados.


Las piezas ENTERAS se tienden de corrido en su cuarto (no llevan página): esta guía ordena los CORTES.

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-01

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

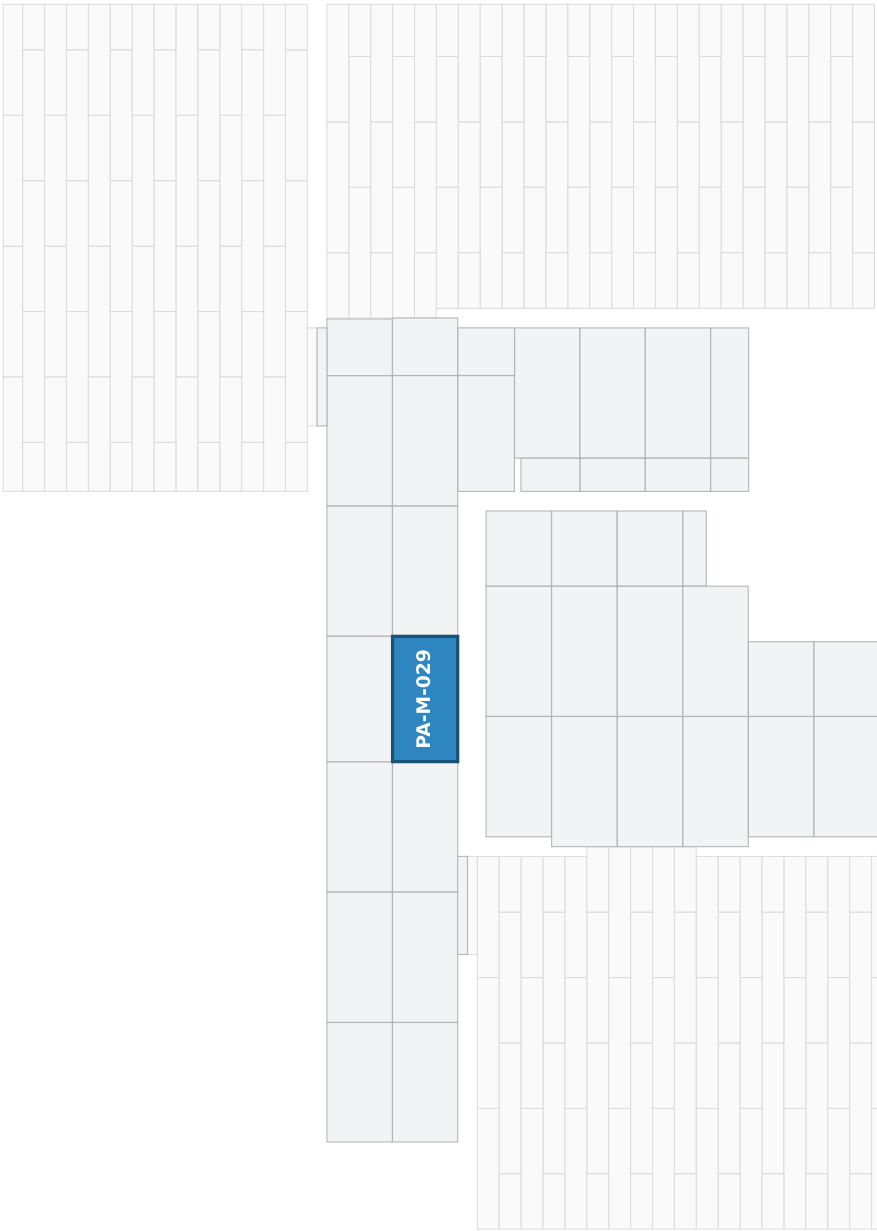

CORTE de M-01

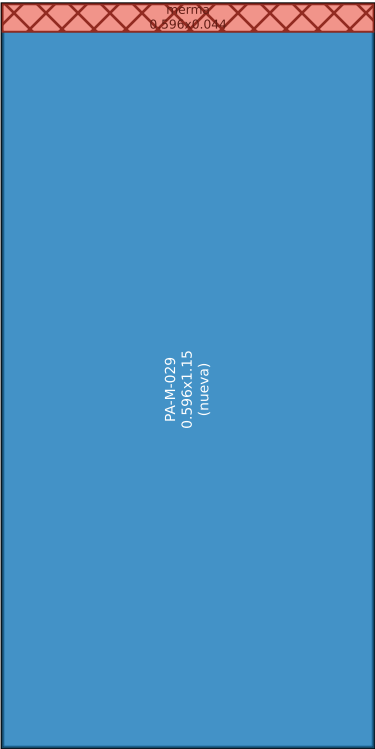


PASO 1 de 95
PA-M-029
0.596x1.15 · pieza nueva
merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²


merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-02

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

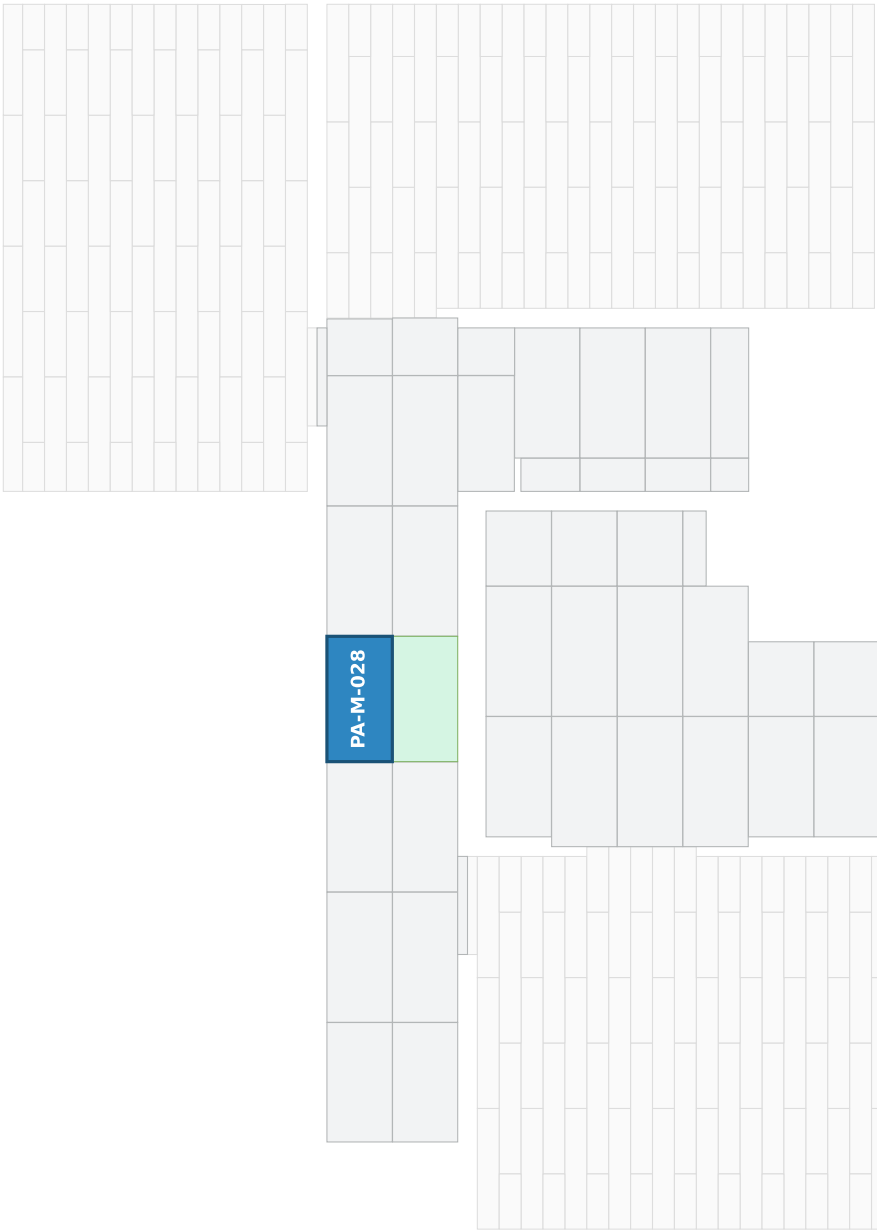

CORTE de M-02

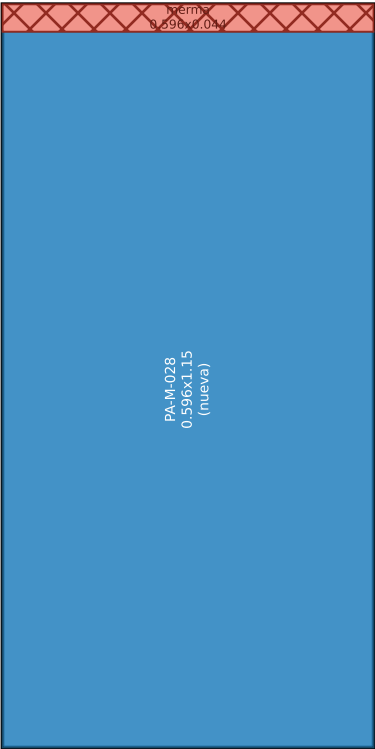

PASO 2 de 95

PA-M-028
0.596x1.15 · pieza nueva


merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²


merma acumulada: 0.03 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-03

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

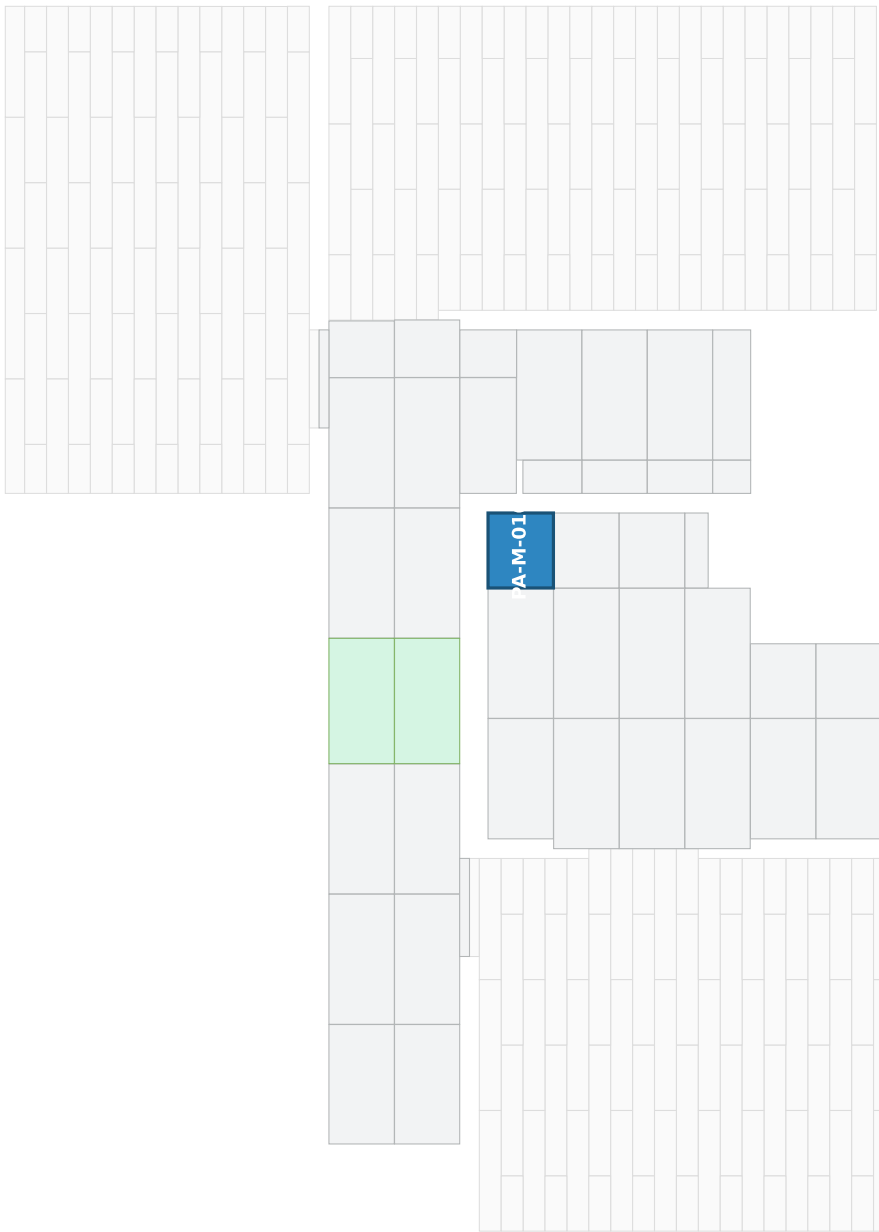

CORTE de M-03

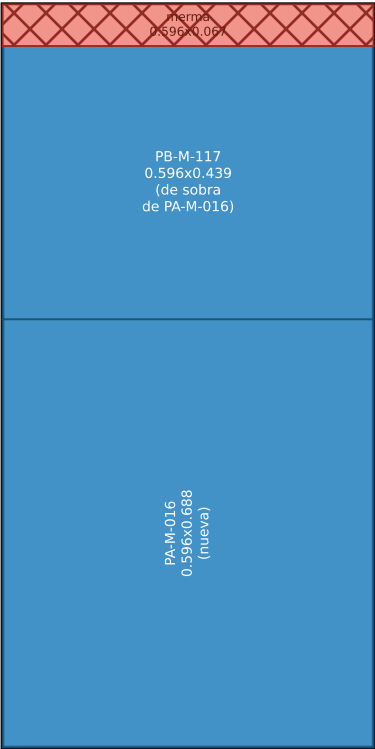

PASO 3 de 95

PA-M-016
0.596x0.688 · pieza nueva

PB-M-117
0.596x0.439 · sobra de PA-M-016


merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²


merma acumulada: 0.05 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-04

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

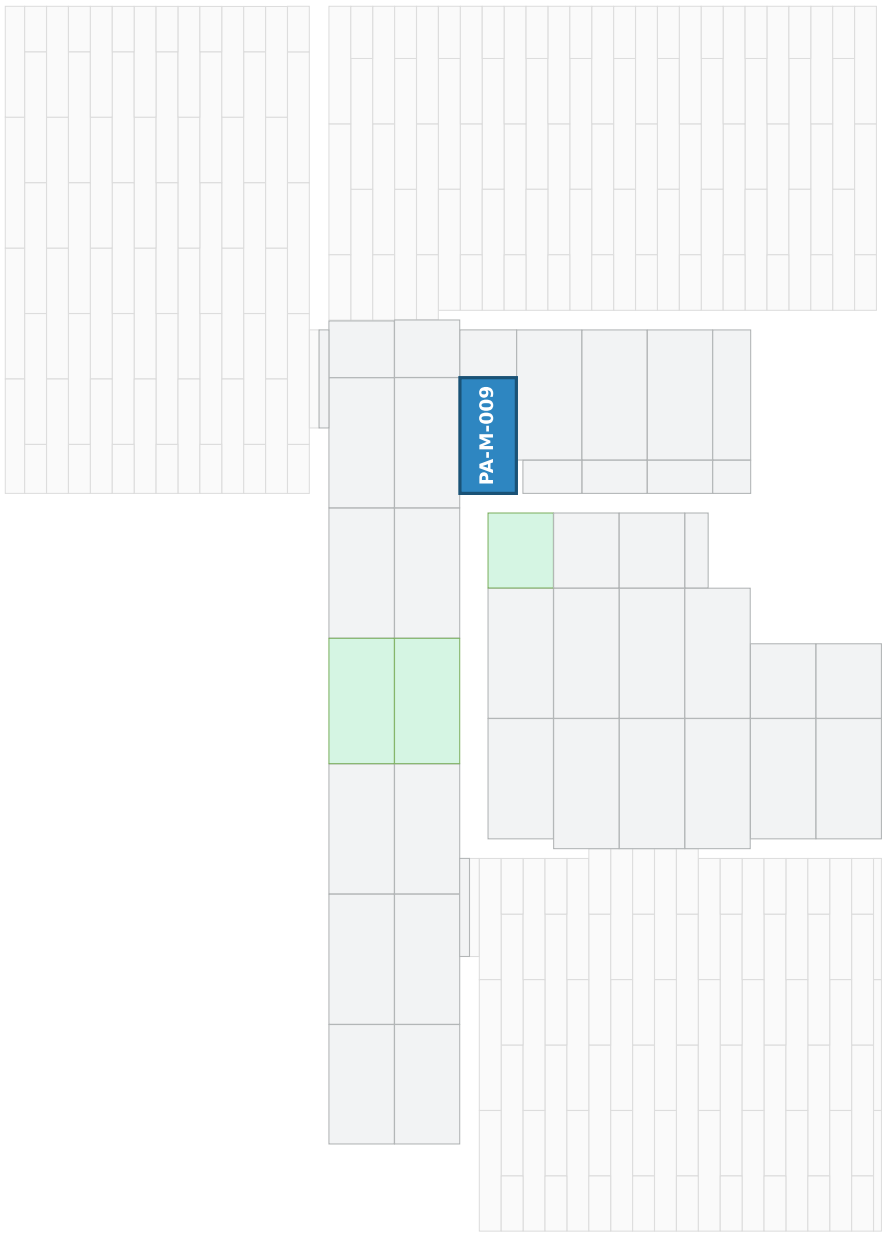

CORTE de M-04

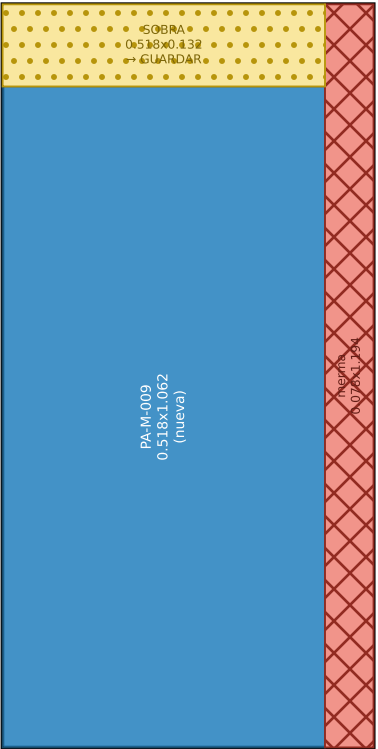

PASO 4 de 95

PA-M-009
0.518x1.062 · pieza nueva


guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²


merma acumulada: 0.09 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-05

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

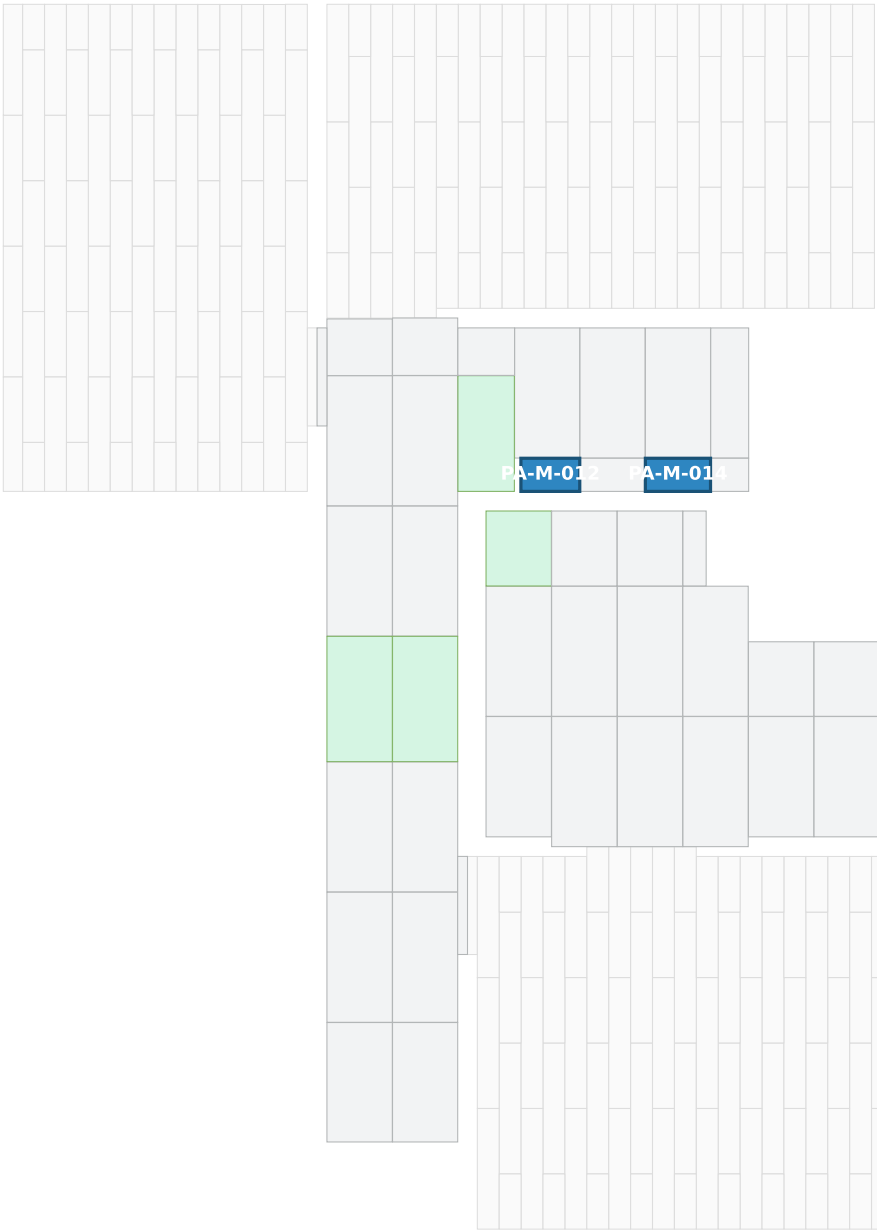

CORTE de M-05

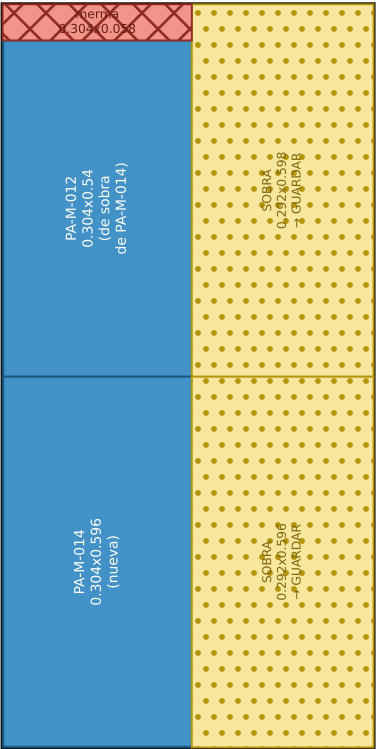

PASO 5 de 95

PA-M-014
0.304x0.596 · pieza nueva

PA-M-012
0.304x0.54 · sobra de PA-M-014

guarda 2 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
1 sobras · 0.07 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)


merma acumulada: 0.19 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-06

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

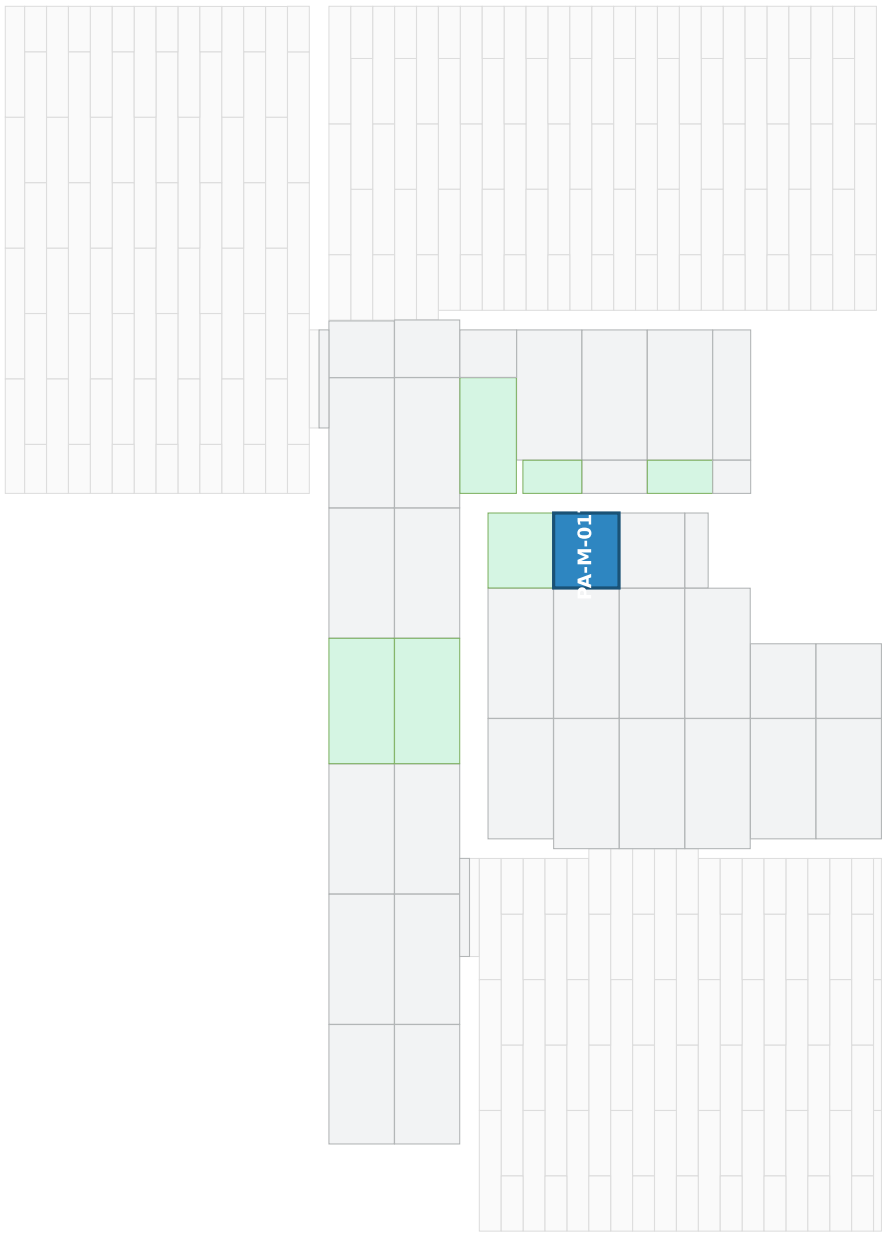

CORTE de M-06

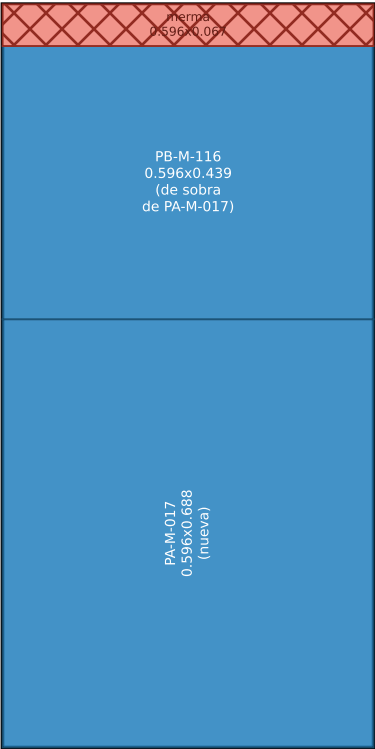

PASO 6 de 95

PA-M-017
0.596x0.688 · pieza nueva

PB-M-116
0.596x0.439 · sobra de PA-M-017

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.42 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)


merma acumulada: 0.20 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-07

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

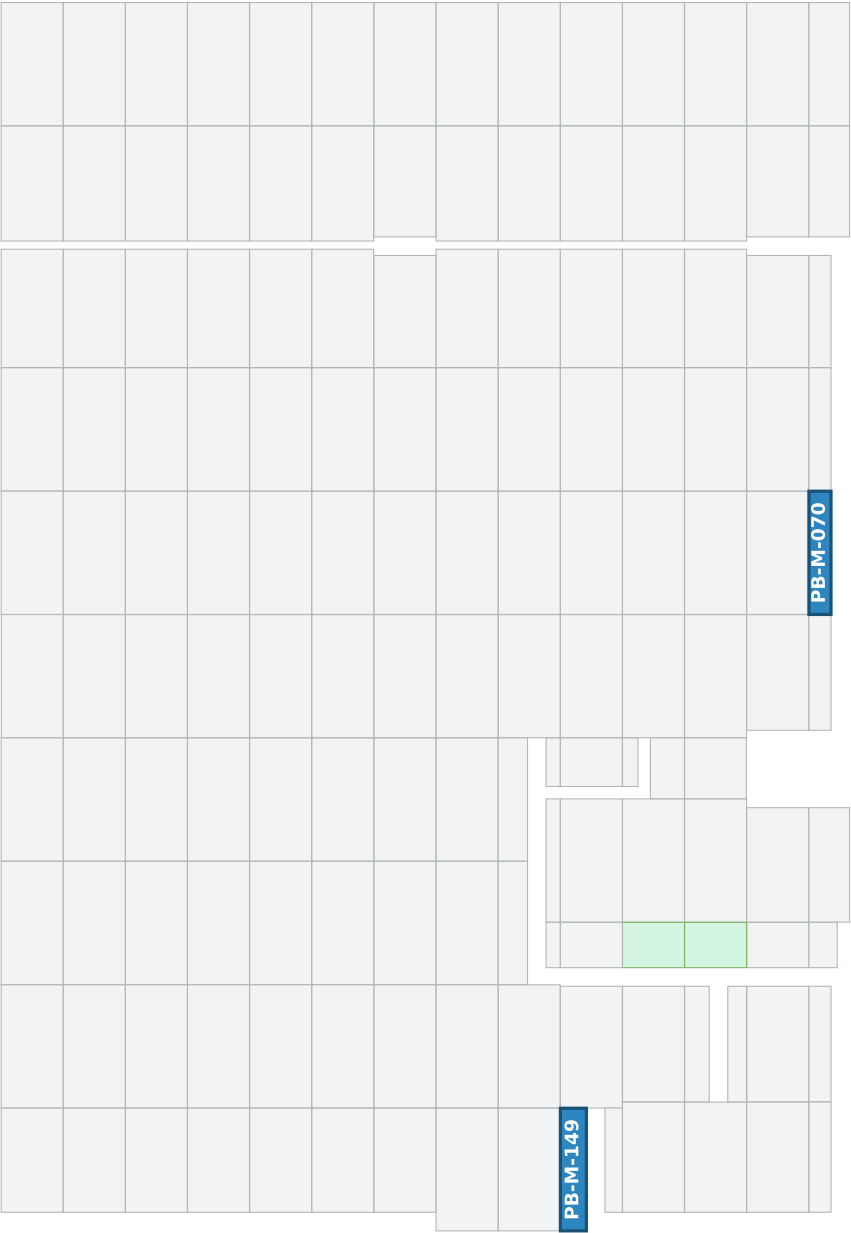

CORTE de M-07

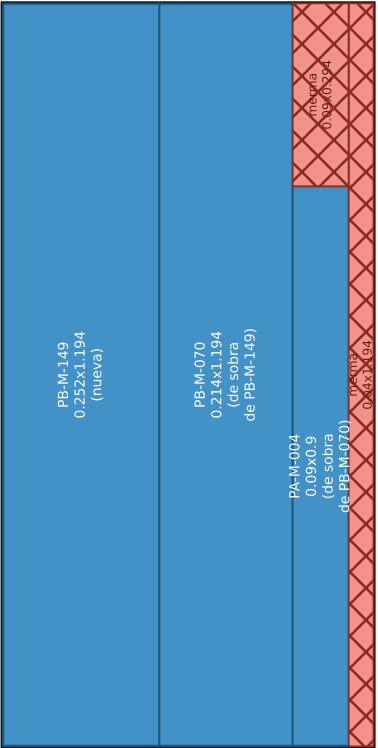

PASO 7 de 95

PB-M-149
0.252x1.194 · pieza nueva

PB-M-070
0.214x1.194 · sobra de PB-M-149

PA-M-004
0.09x0.9 · sobra de PB-M-070

merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.42 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)


merma acumulada: 0.24 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-08

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

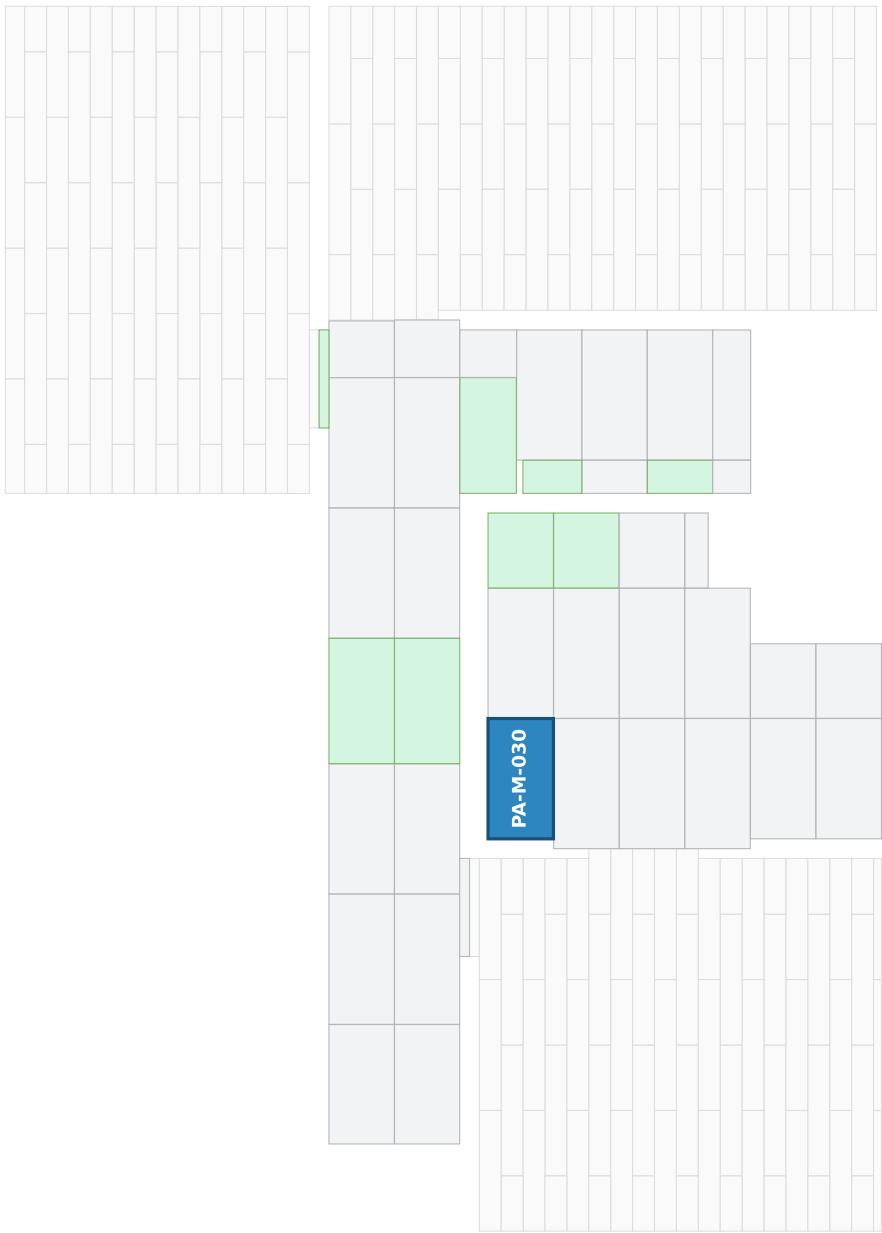

CORTE de M-08

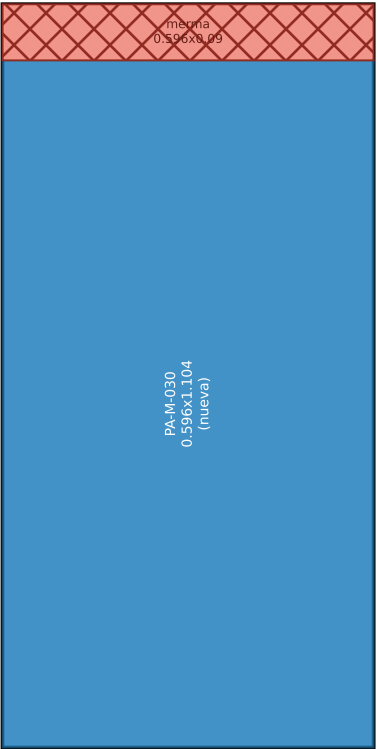

PASO 8 de 95

PA-M-030
0.596x1.104 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.42 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)


merma acumulada: 0.32 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-09

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

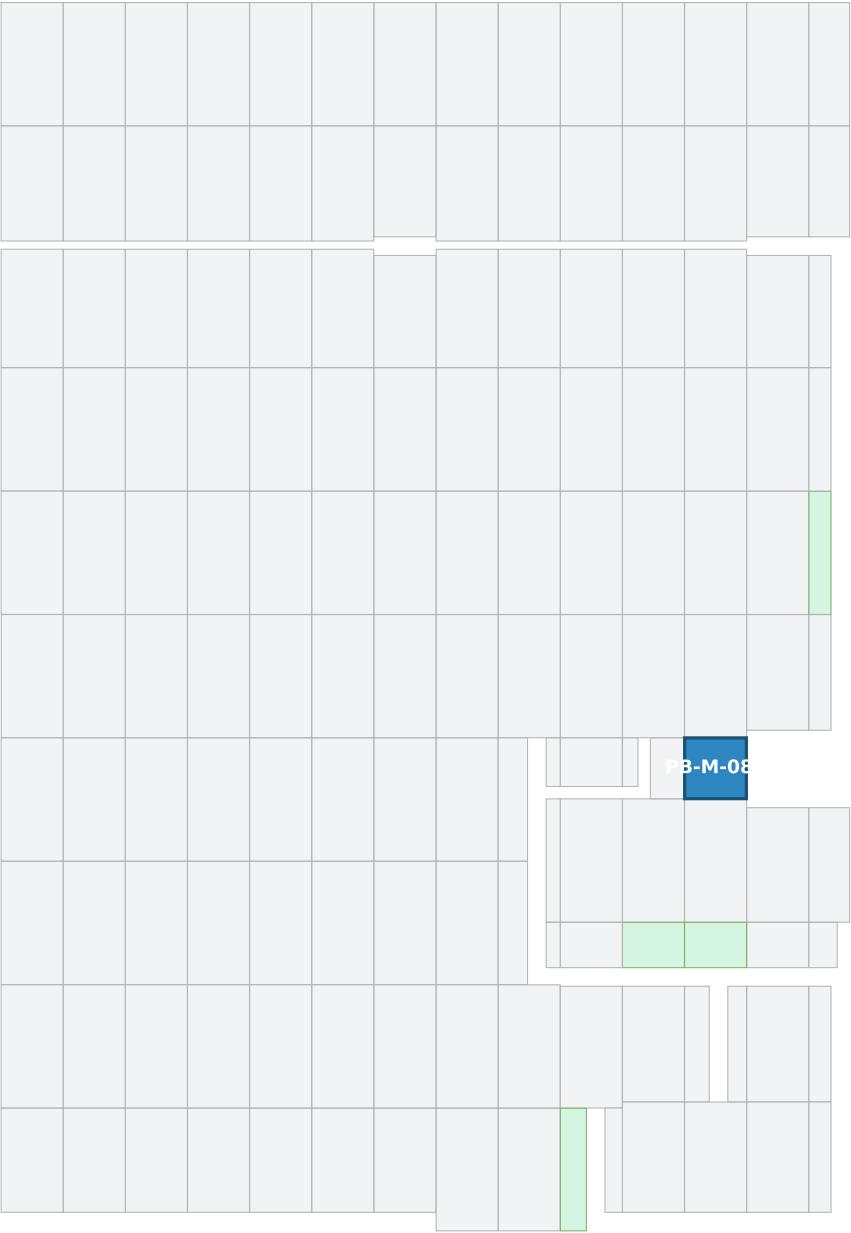

CORTE de M-09

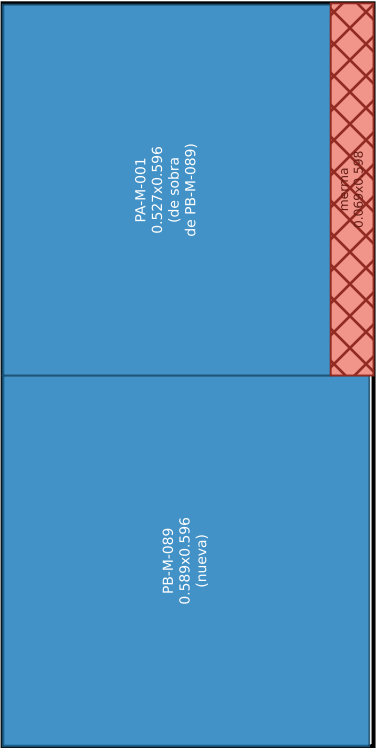

PASO 9 de 95

PB-M-089
0.589x0.596 · pieza nueva

PA-M-001
0.527x0.596 · sobra de PB-M-089

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.42 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)


merma acumulada: 0.37 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-10

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

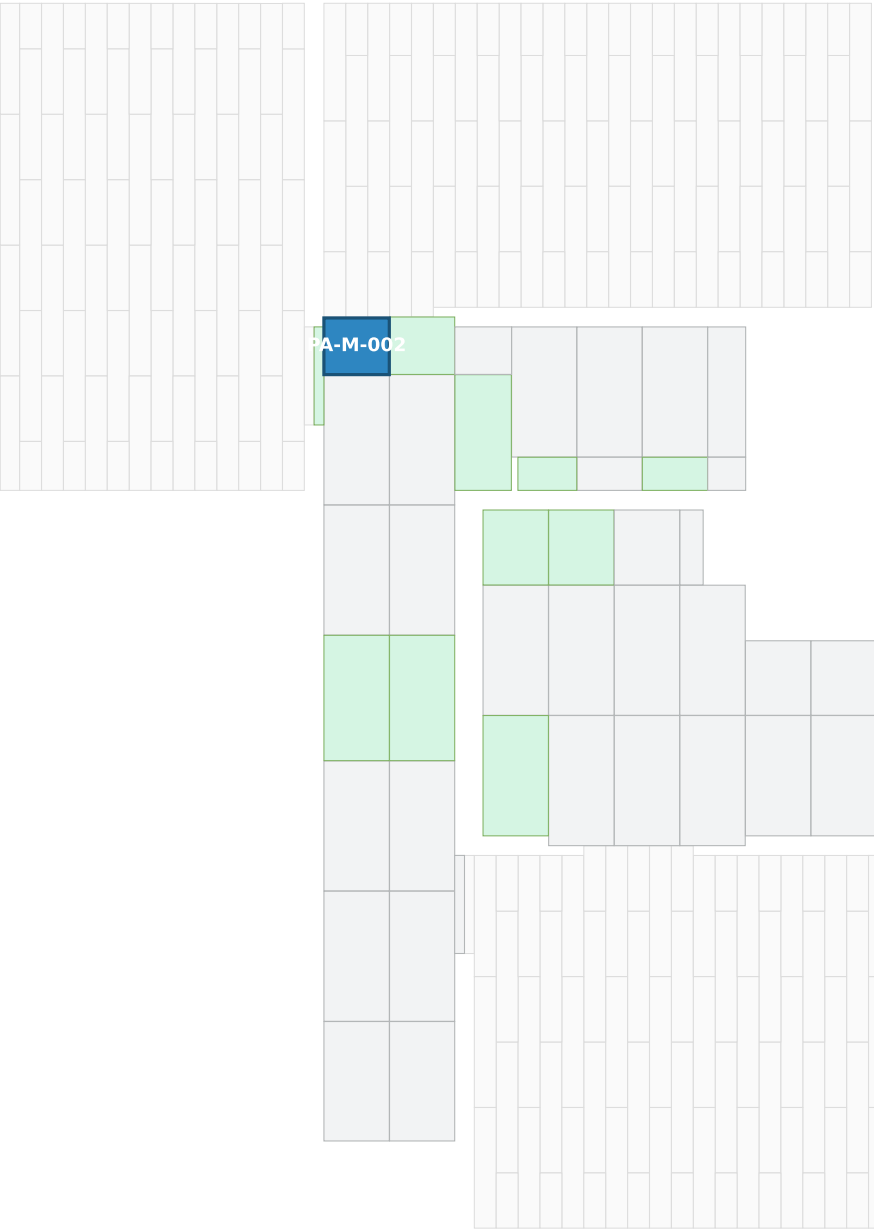

CORTE de M-10

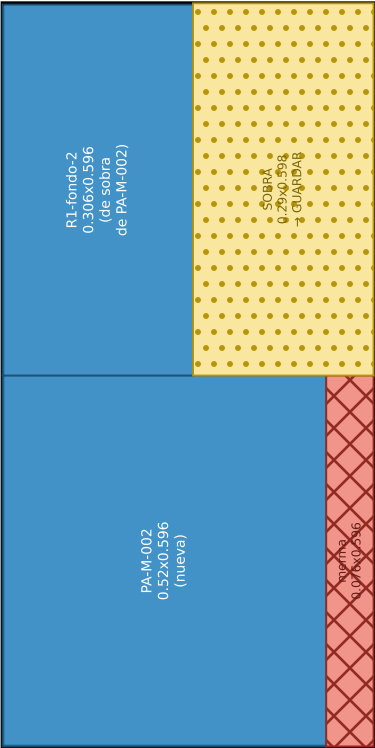

PASO 10 de 95

PA-M-002
0.52x0.596 · pieza nueva

R1-fondo-2
0.306x0.596 · sobra de PA-M-002
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.42 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)


merma acumulada: 0.41 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-11

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

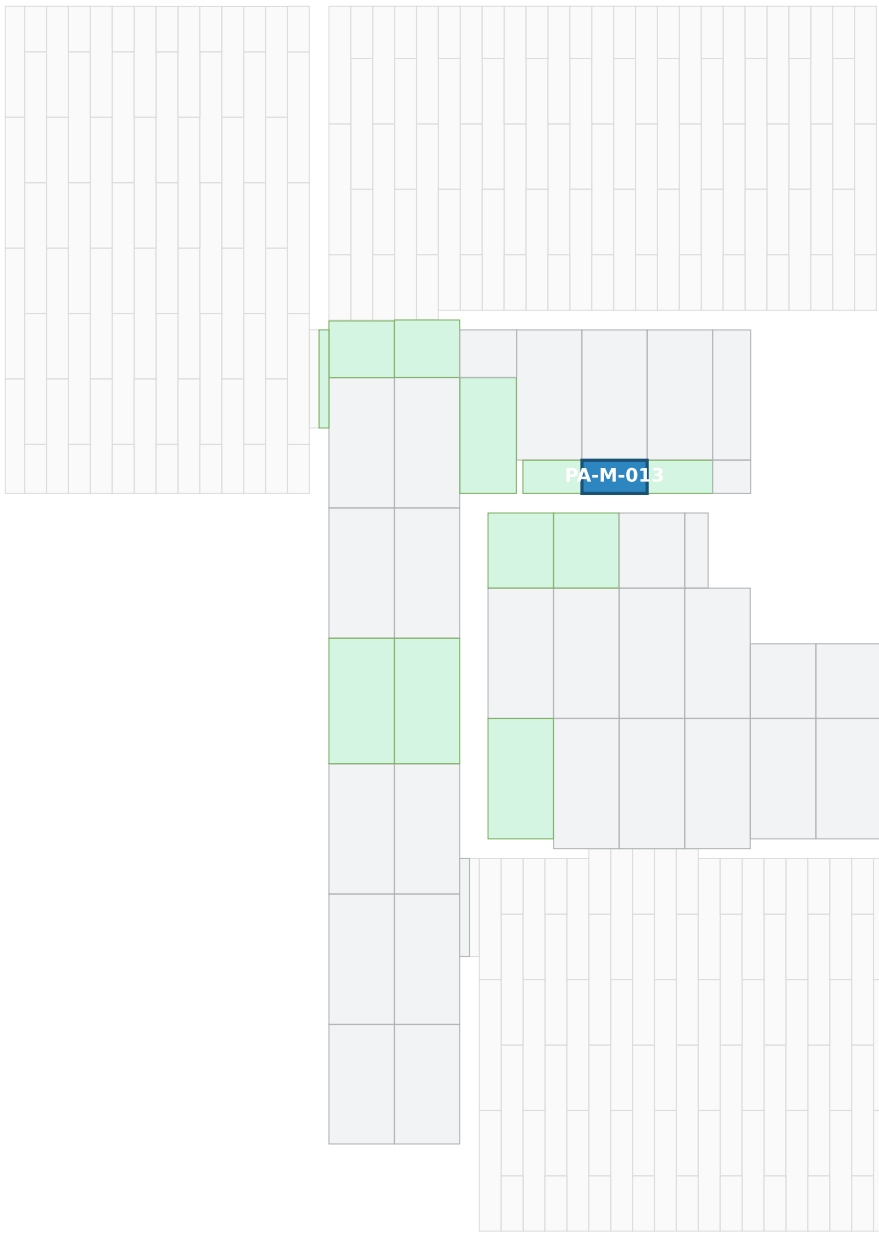

CORTE de M-11

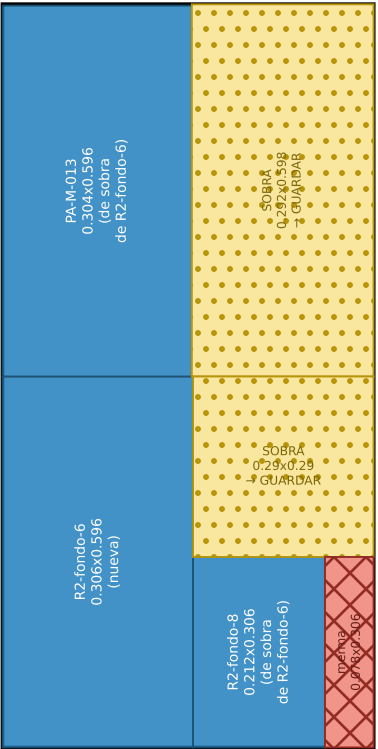

PASO 11 de 95

R2-fondo-6
0.306x0.596 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

PA-M-013
0.304x0.596 · sobra de R2-fondo-6

R2-fondo-8
0.212x0.306 · sobra de R2-fondo-6
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 2 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
4 sobras · 0.59 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)


merma acumulada: 0.46 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-12

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

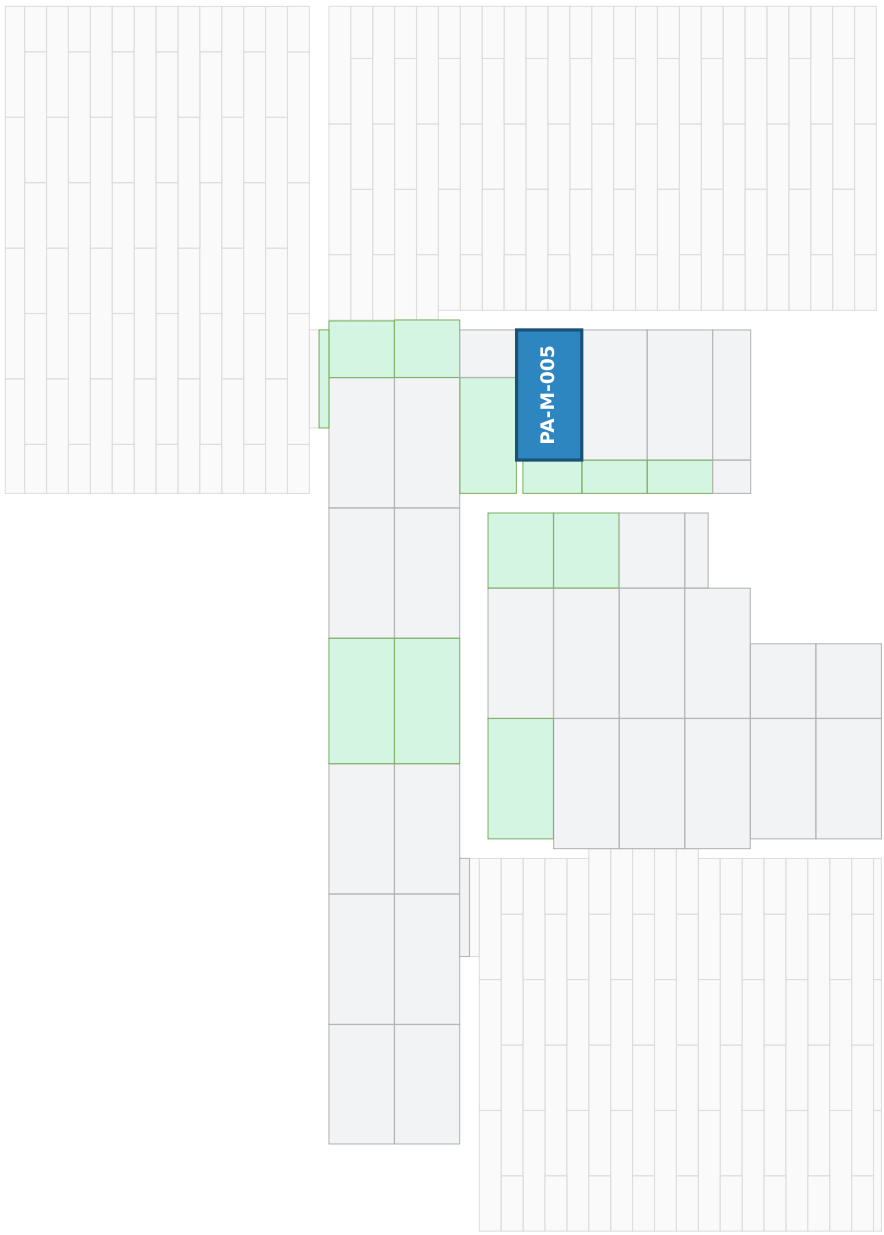

CORTE de M-12

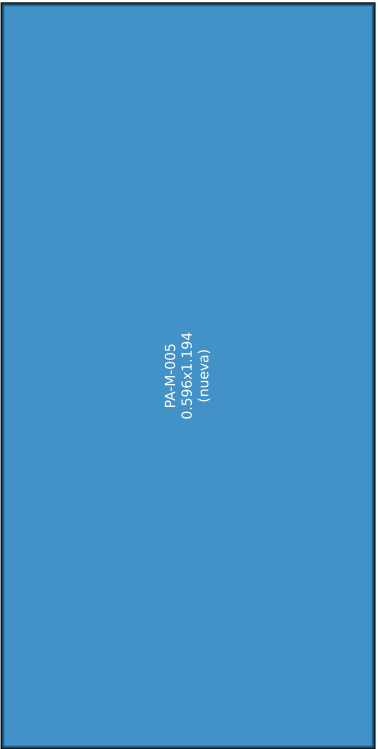

PASO 12 de 95
PA-M-005
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.85 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)


merma acumulada: 0.48 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-13

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

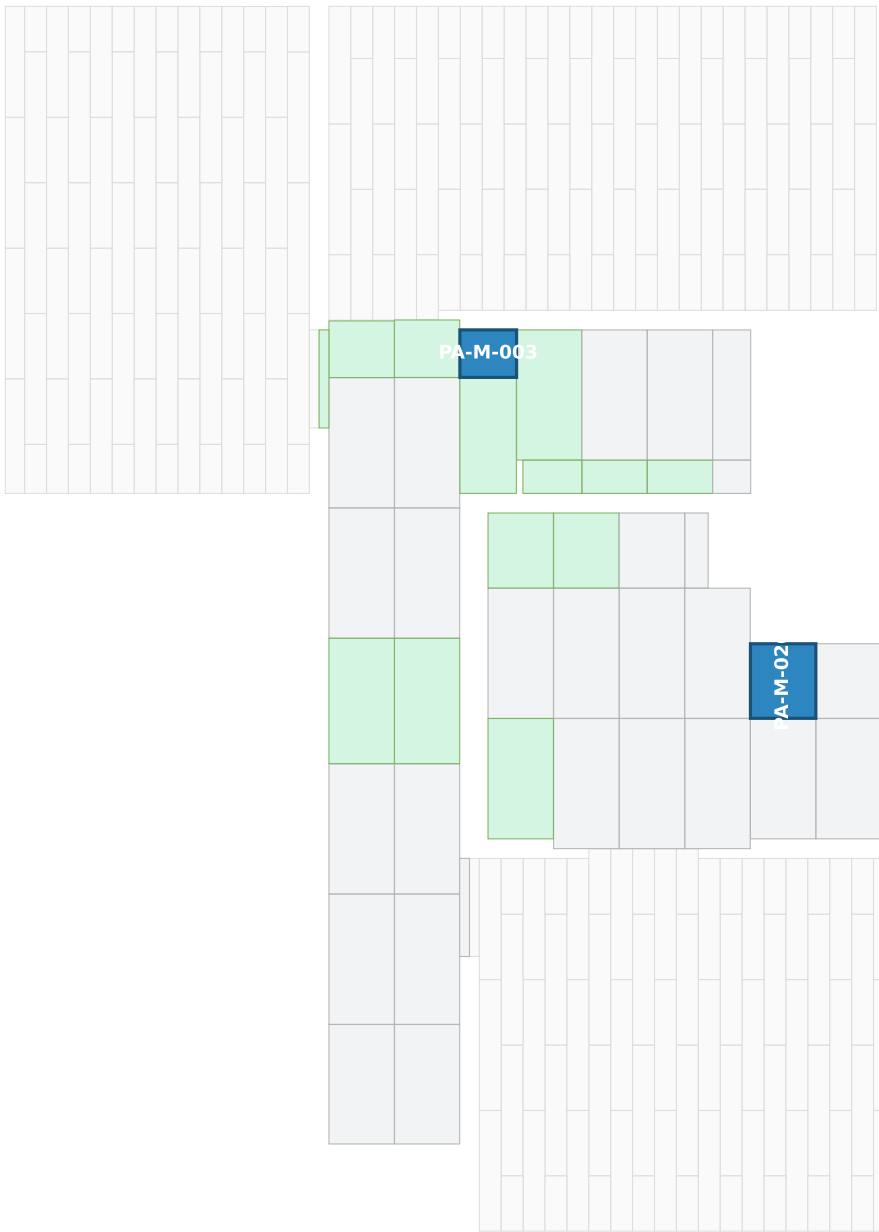

CORTE de M-13

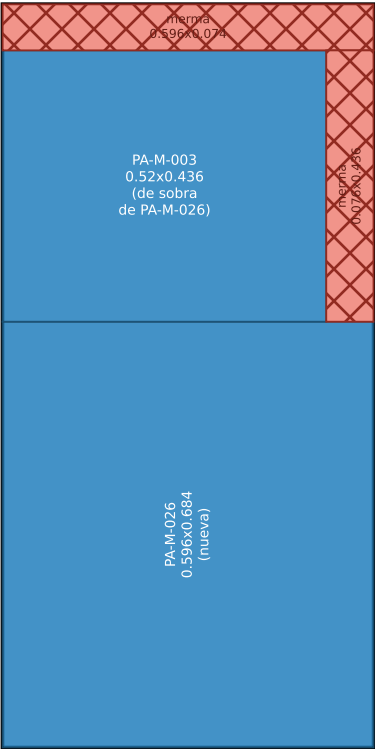

PASO 13 de 95

PA-M-026
0.596x0.684 · pieza nueva

PA-M-003
0.52x0.436 · sobra de PA-M-026

merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.85 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)


merma acumulada: 0.48 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-14

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

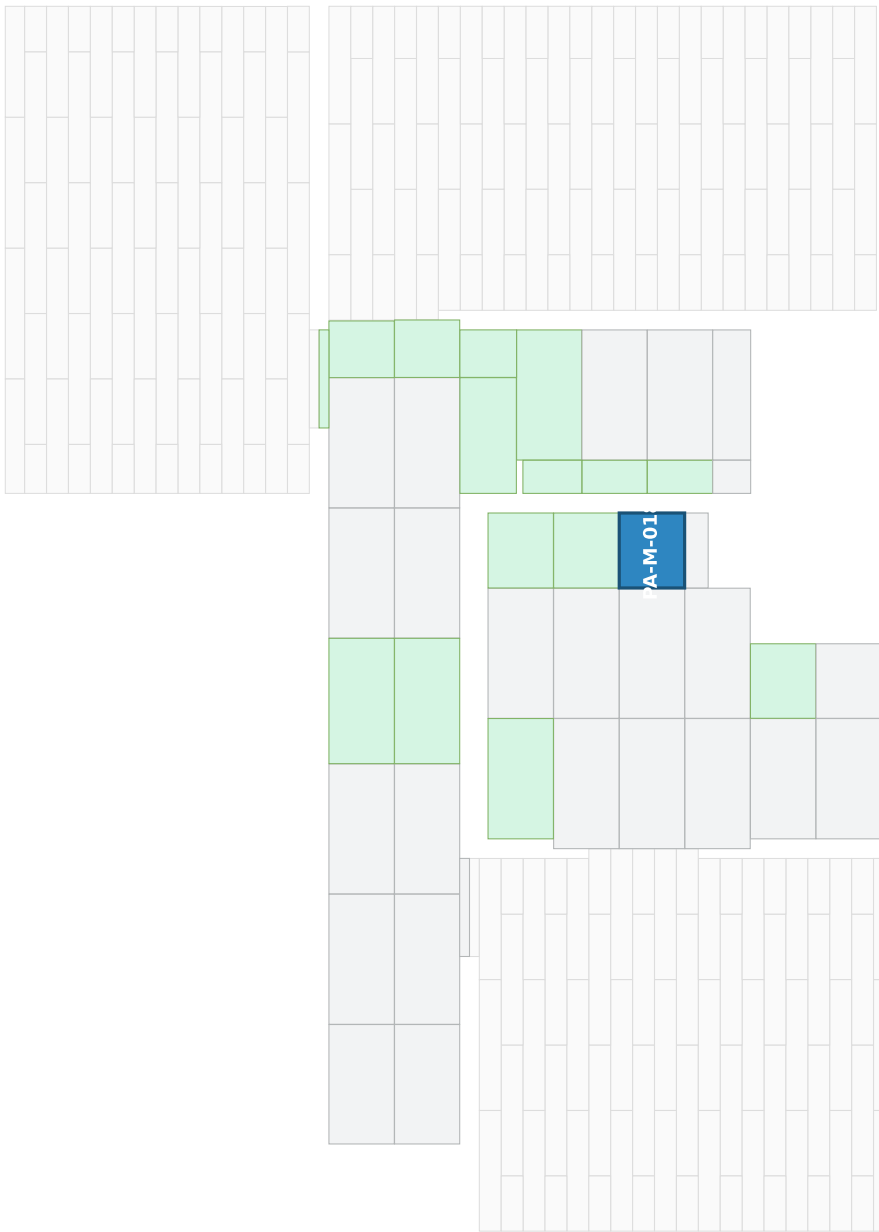

CORTE de M-14

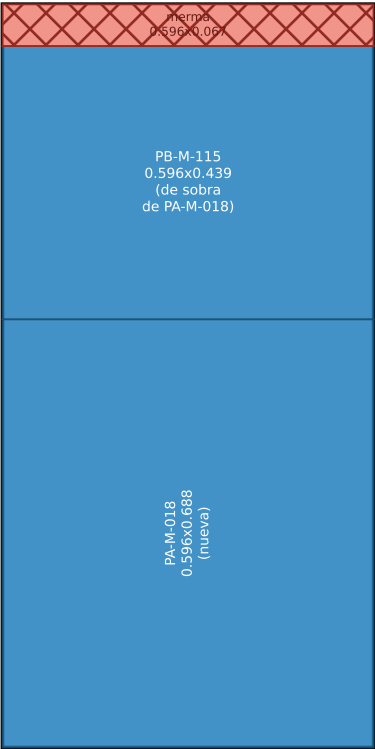

PASO 14 de 95

PA-M-018
0.596x0.688 · pieza nueva

PB-M-115
0.596x0.439 · sobra de PA-M-018

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.85 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)


merma acumulada: 0.56 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-15

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

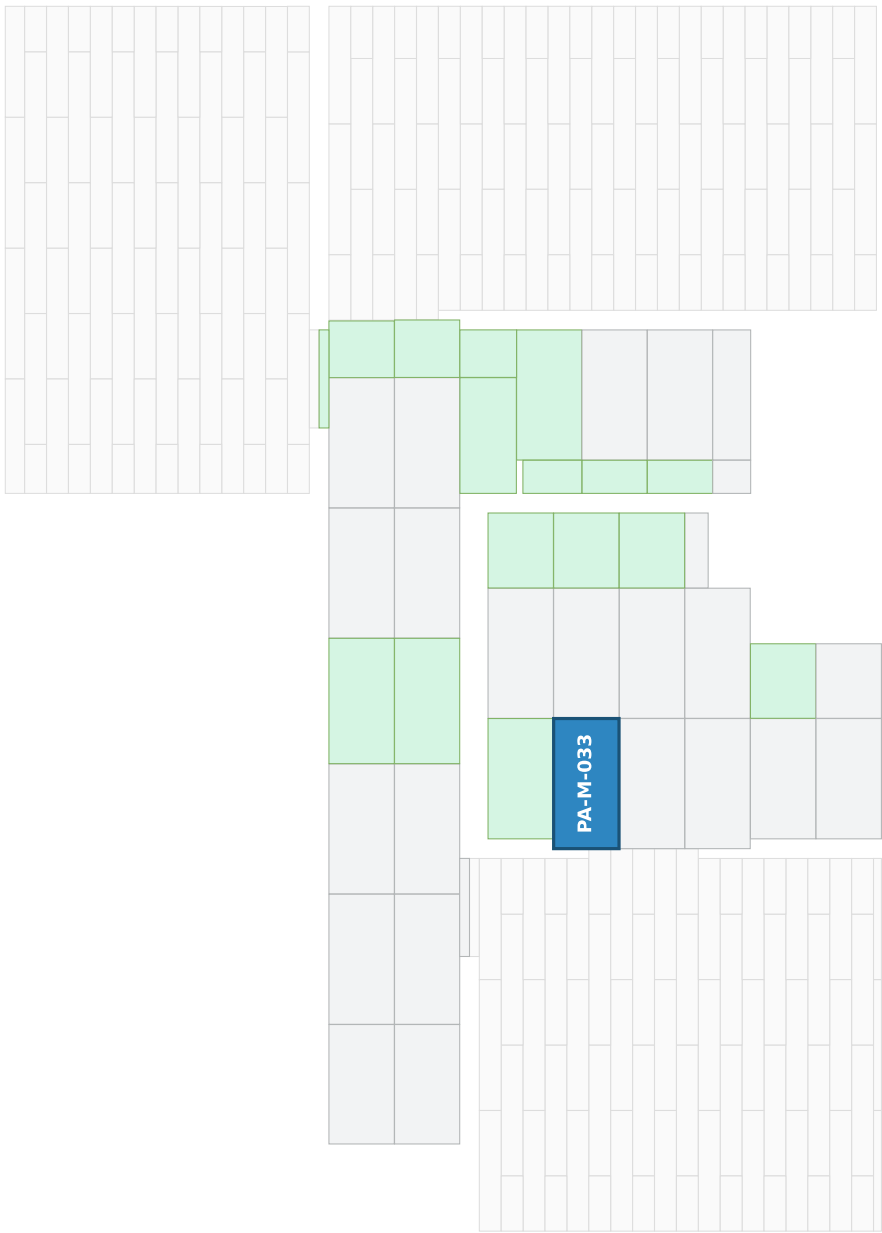

CORTE de M-15

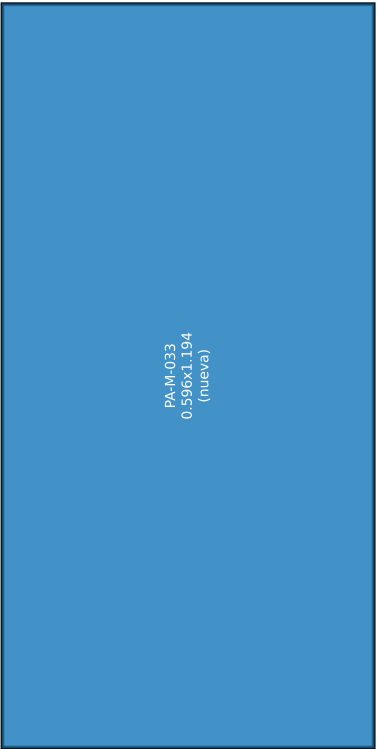

PASO 15 de 95
PA-M-033
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.85 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)


merma acumulada: 0.60 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-16

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

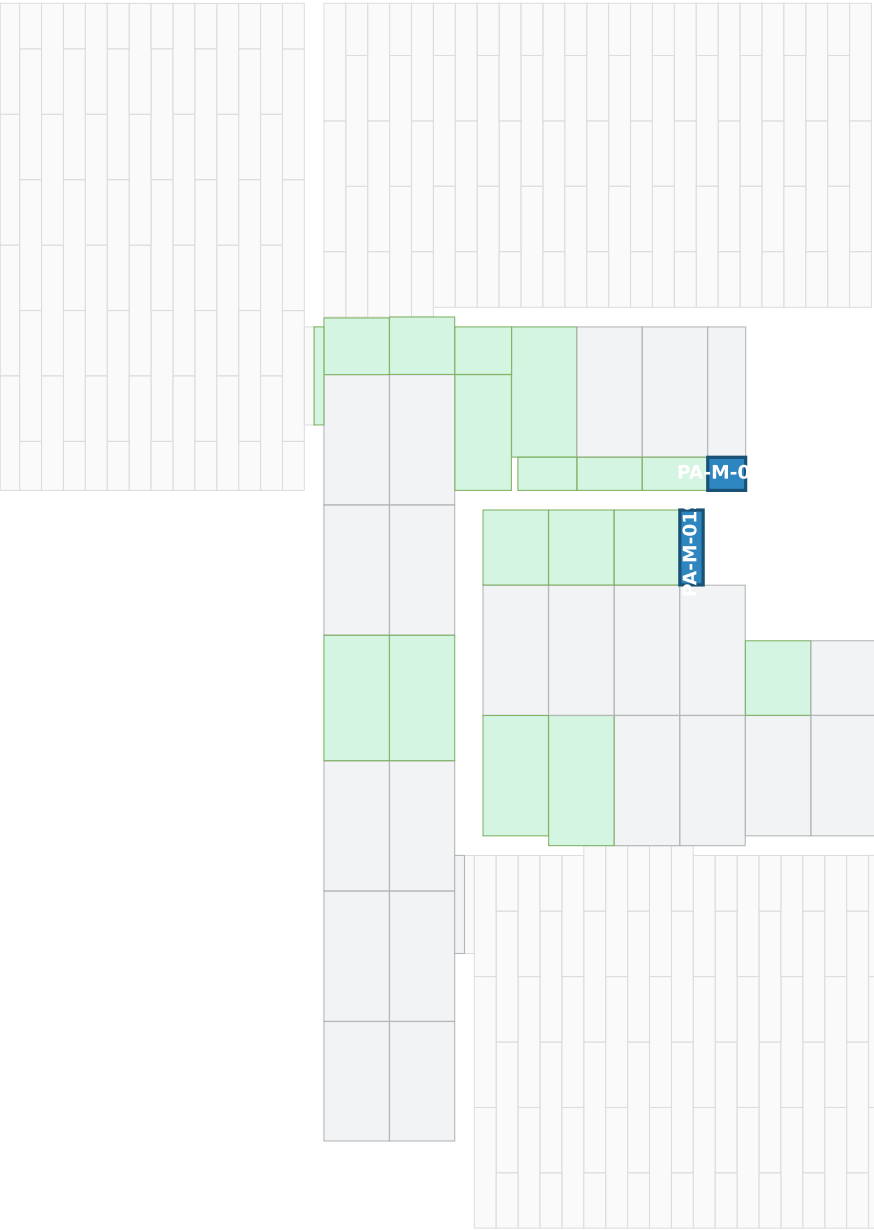

CORTE de M-16

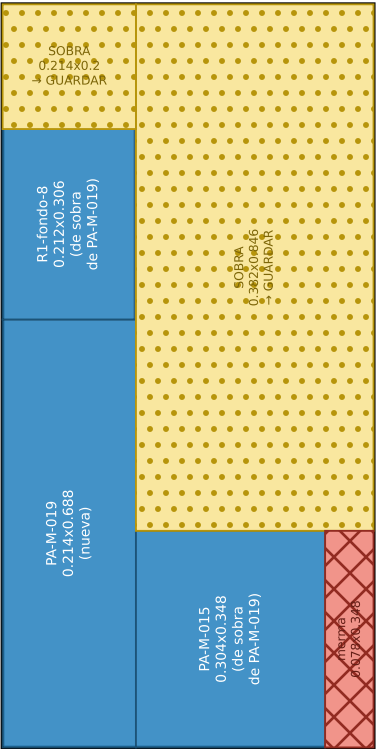

PASO 16 de 95

PA-M-019
0.214x0.688 · pieza nueva

PA-M-015
0.304x0.348 · sobra de PA-M-019

R1-fondo-8
0.212x0.306 · sobra de PA-M-019
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 2 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.85 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)


merma acumulada: 0.60 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-17

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

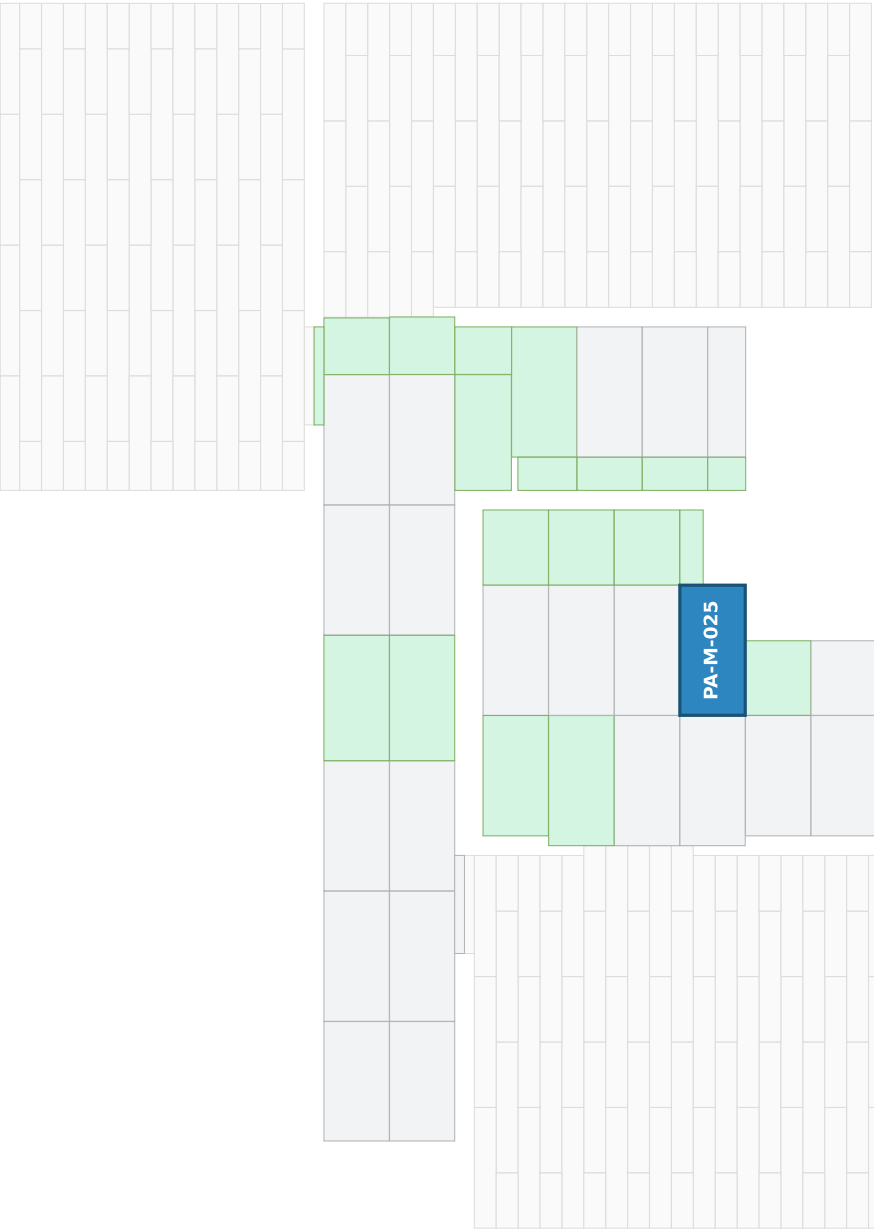

CORTE de M-17

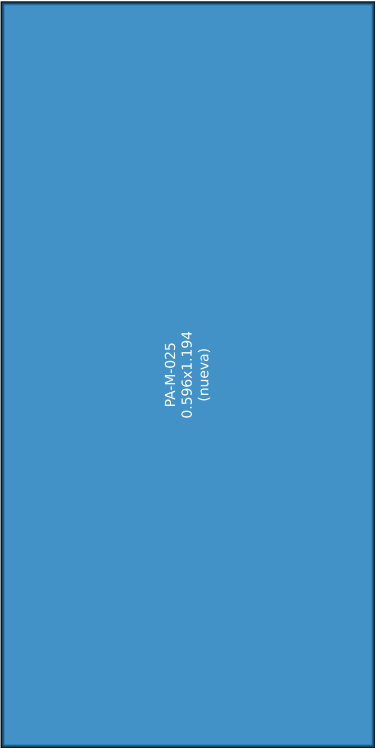

PASO 17 de 95
PA-M-025
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
8 sobras · 1.22 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)


merma acumulada: 0.63 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-18

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

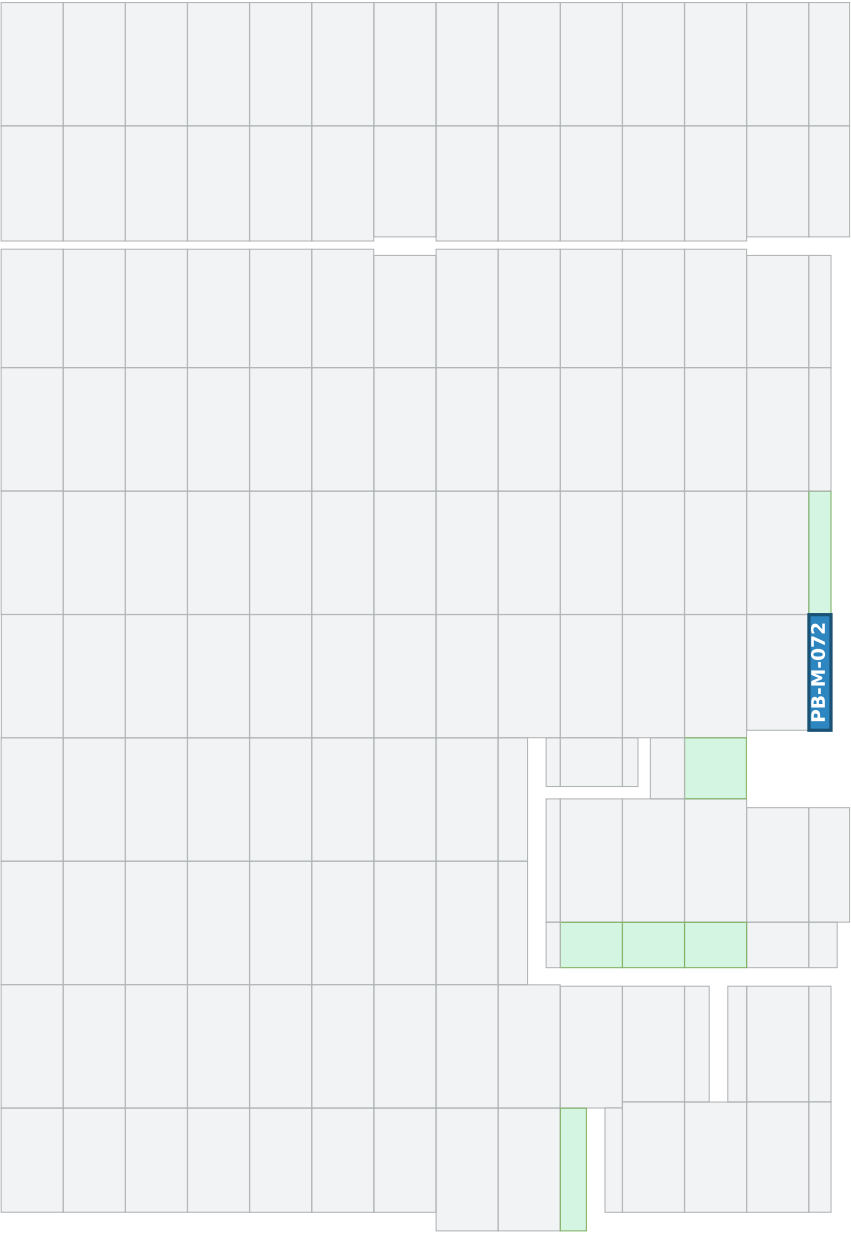

CORTE de M-18

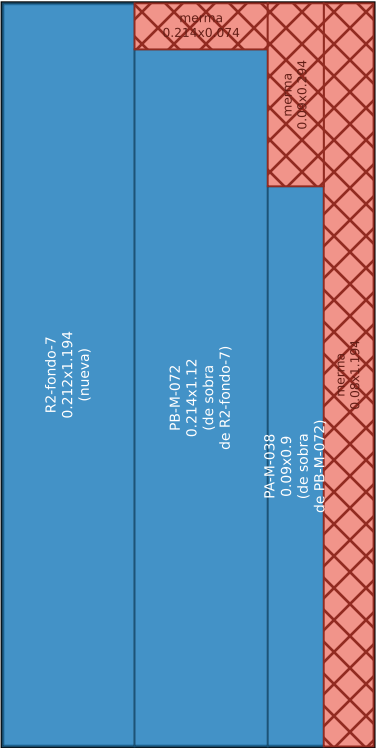

PASO 18 de 95

R2-fondo-7
0.212x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

PB-M-072
0.214x1.12 · sobra de R2-fondo-7

PA-M-038
0.09x0.9 · sobra de PB-M-072

merma: 3 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
8 sobras · 1.22 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)


merma acumulada: 0.63 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-19

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

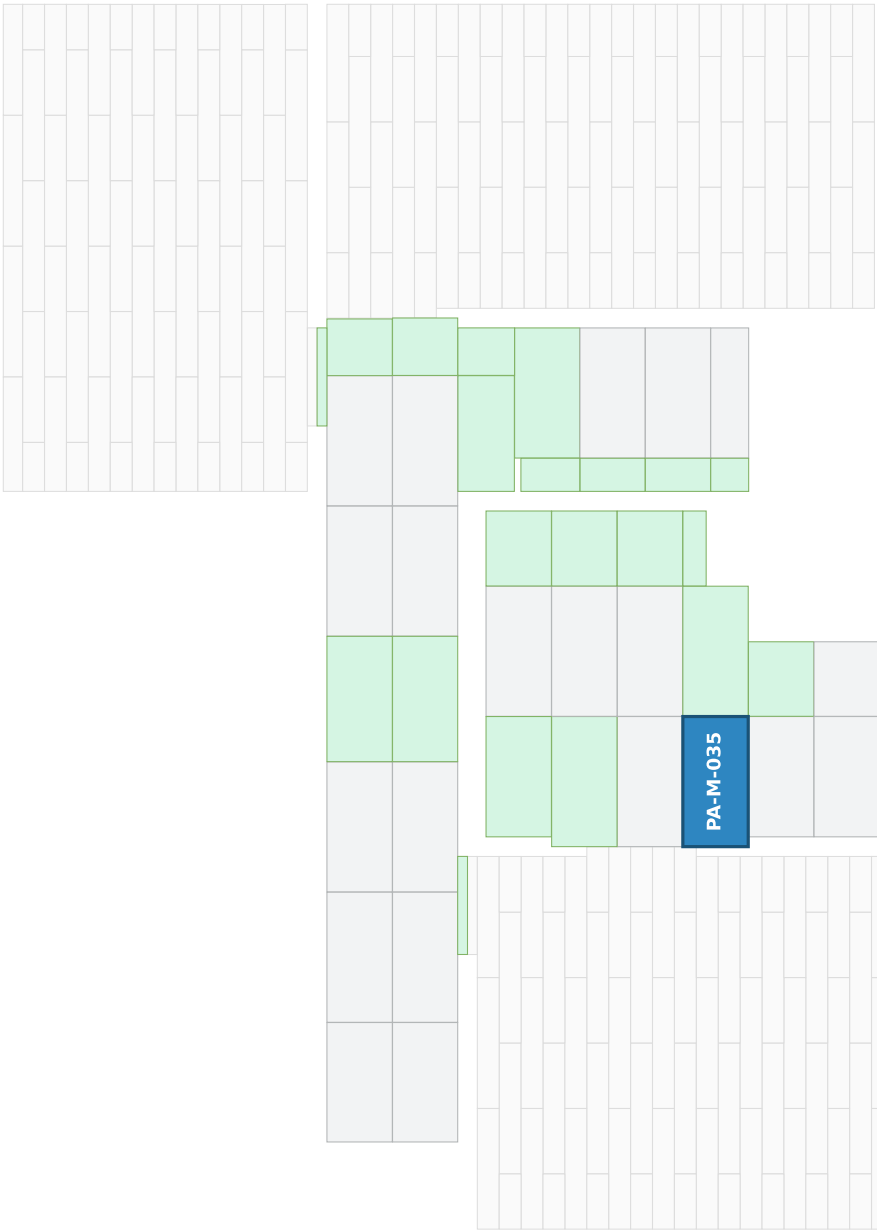

CORTE de M-19

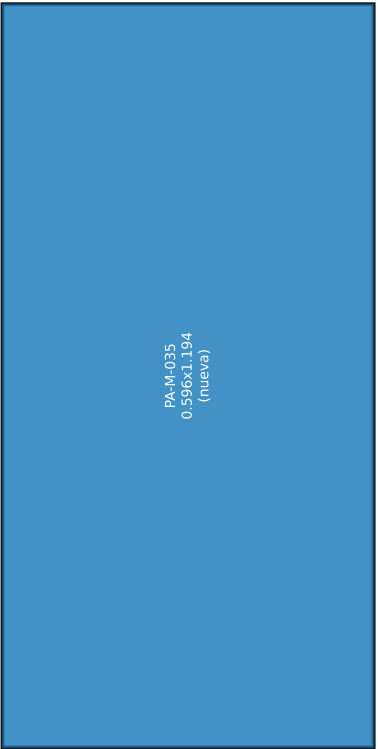

PASO 19 de 95
PA-M-035
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
8 sobras · 1.22 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)


merma acumulada: 0.76 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-20

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

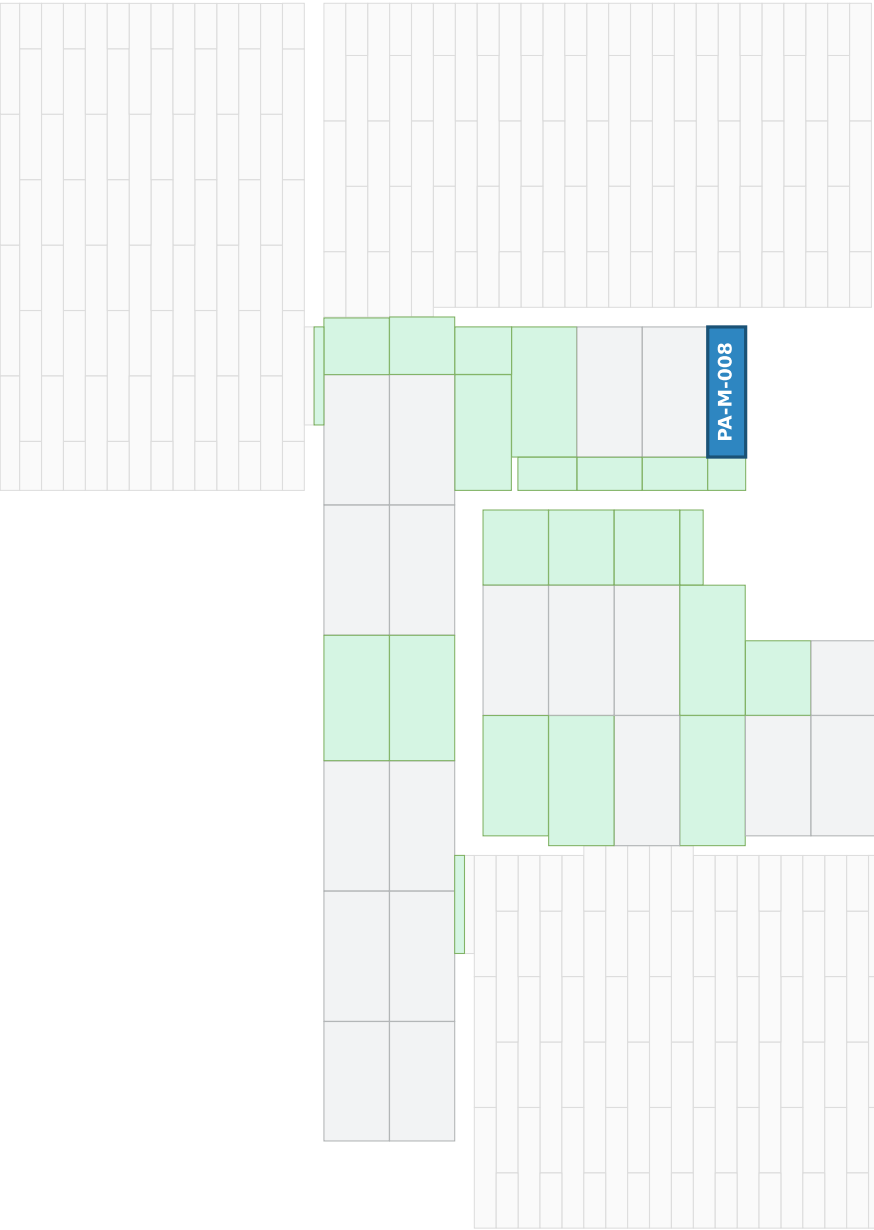

CORTE de M-20

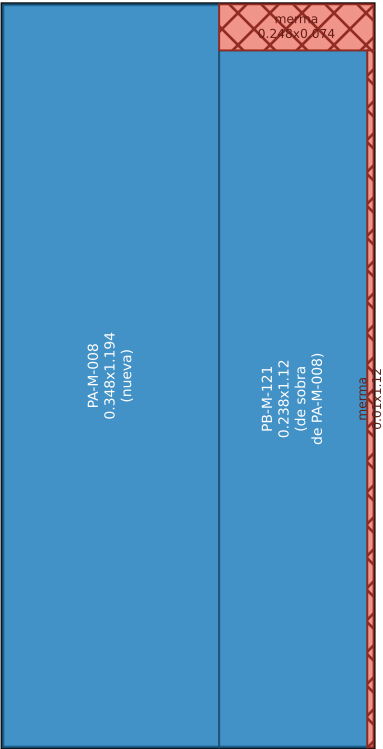

PASO 20 de 95

PA-M-008
0.348x1.194 · pieza nueva

PB-M-121
0.238x1.12 · sobra de PA-M-008

merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
8 sobras · 1.22 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)


merma acumulada: 0.76 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-21

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

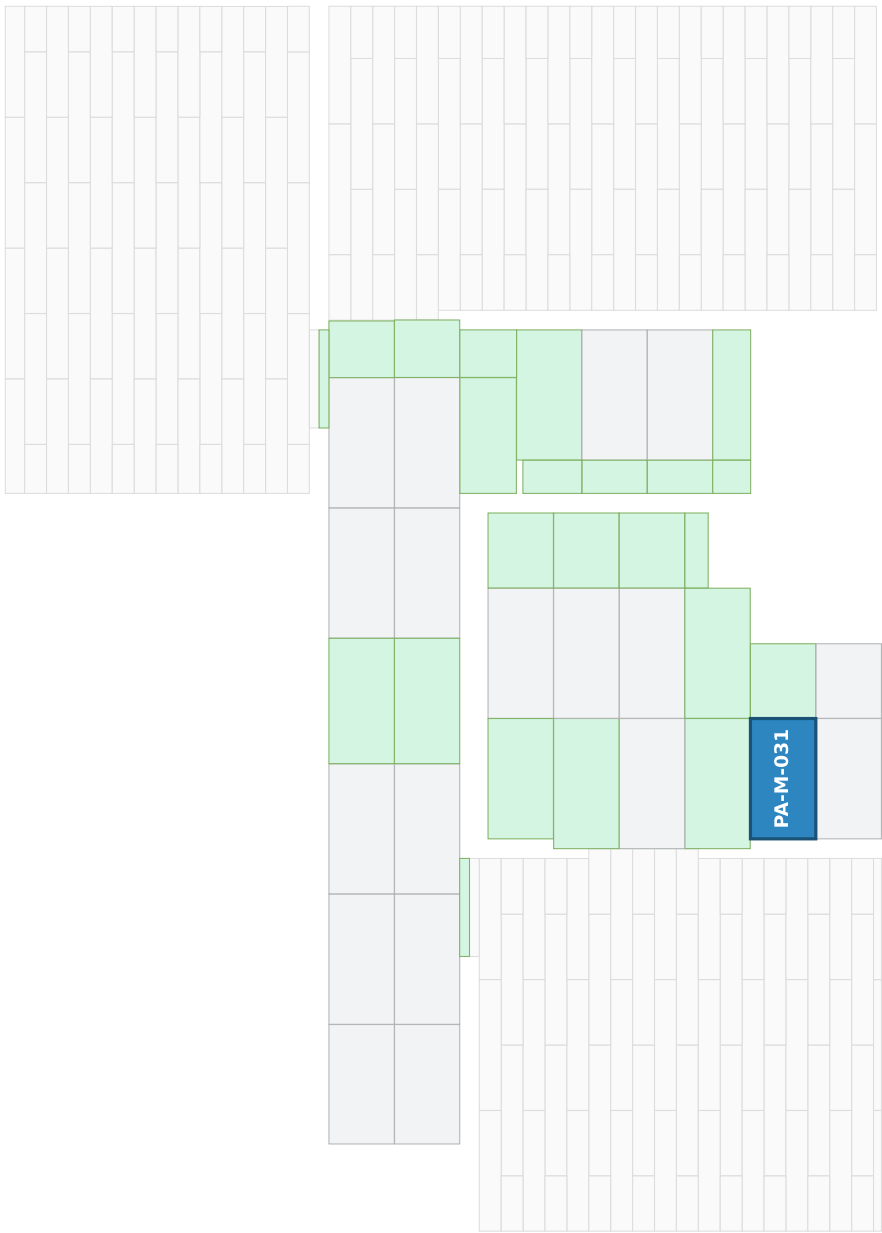

CORTE de M-21

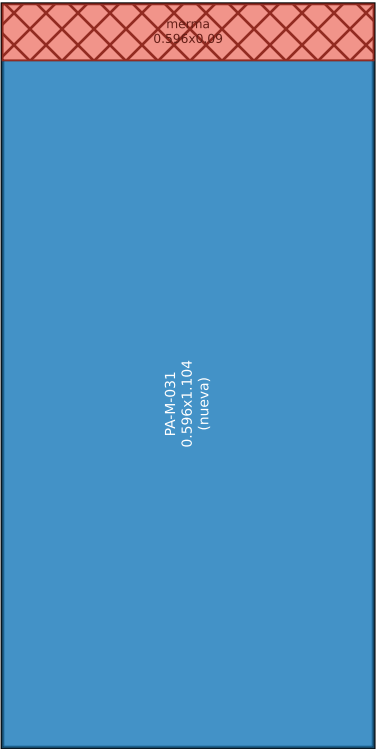

PASO 21 de 95

PA-M-031
0.596x1.104 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
8 sobras · 1.22 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)


merma acumulada: 0.79 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-22

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

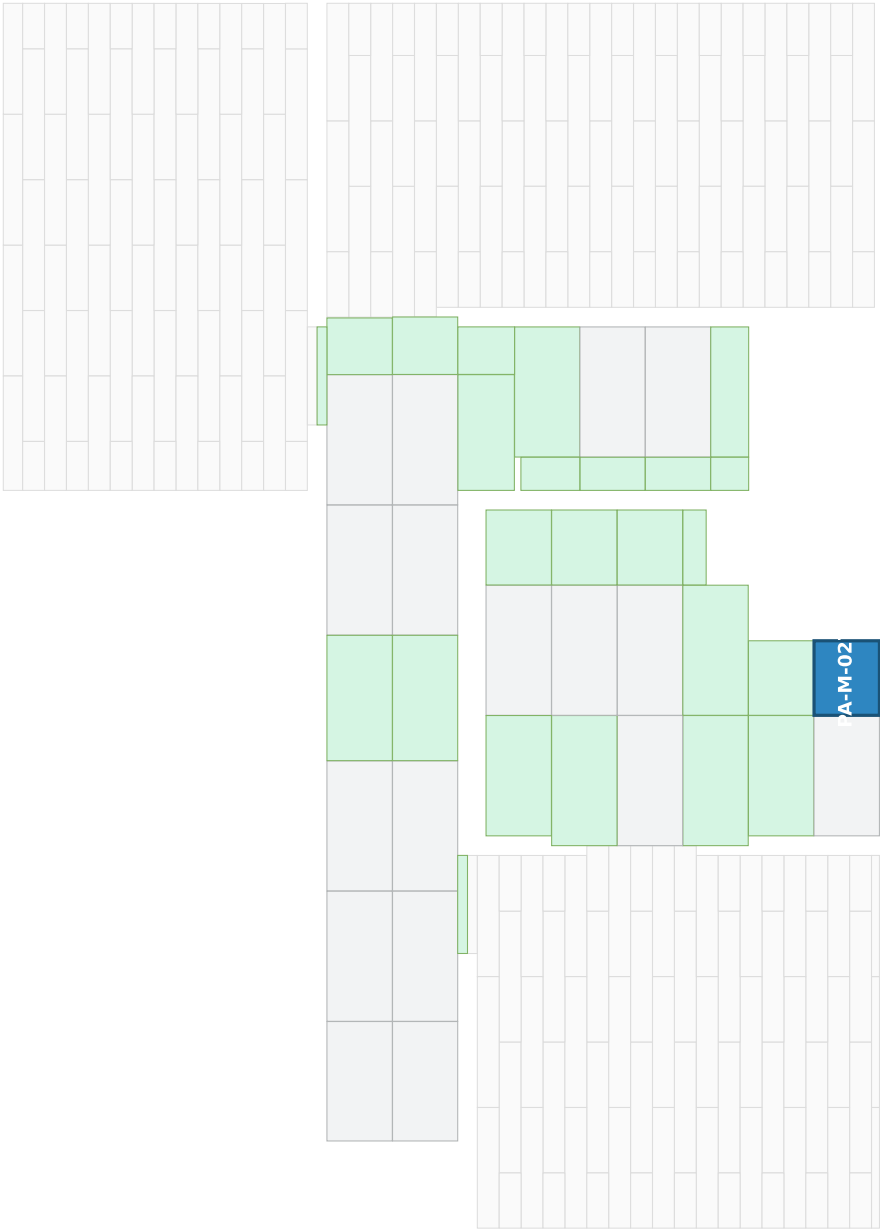

CORTE de M-22

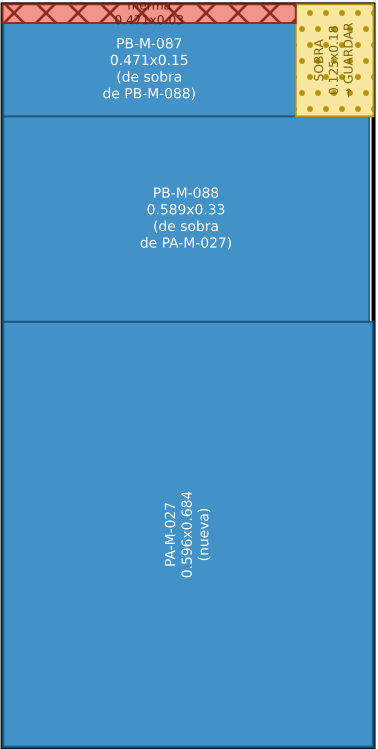

PASO 22 de 95

PA-M-027
0.596x0.684 · pieza nueva

PB-M-088
0.589x0.33 · sobra de PA-M-027

PB-M-087
0.471x0.15 · sobra de PB-M-088

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
8 sobras · 1.22 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)


merma acumulada: 0.85 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-23

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

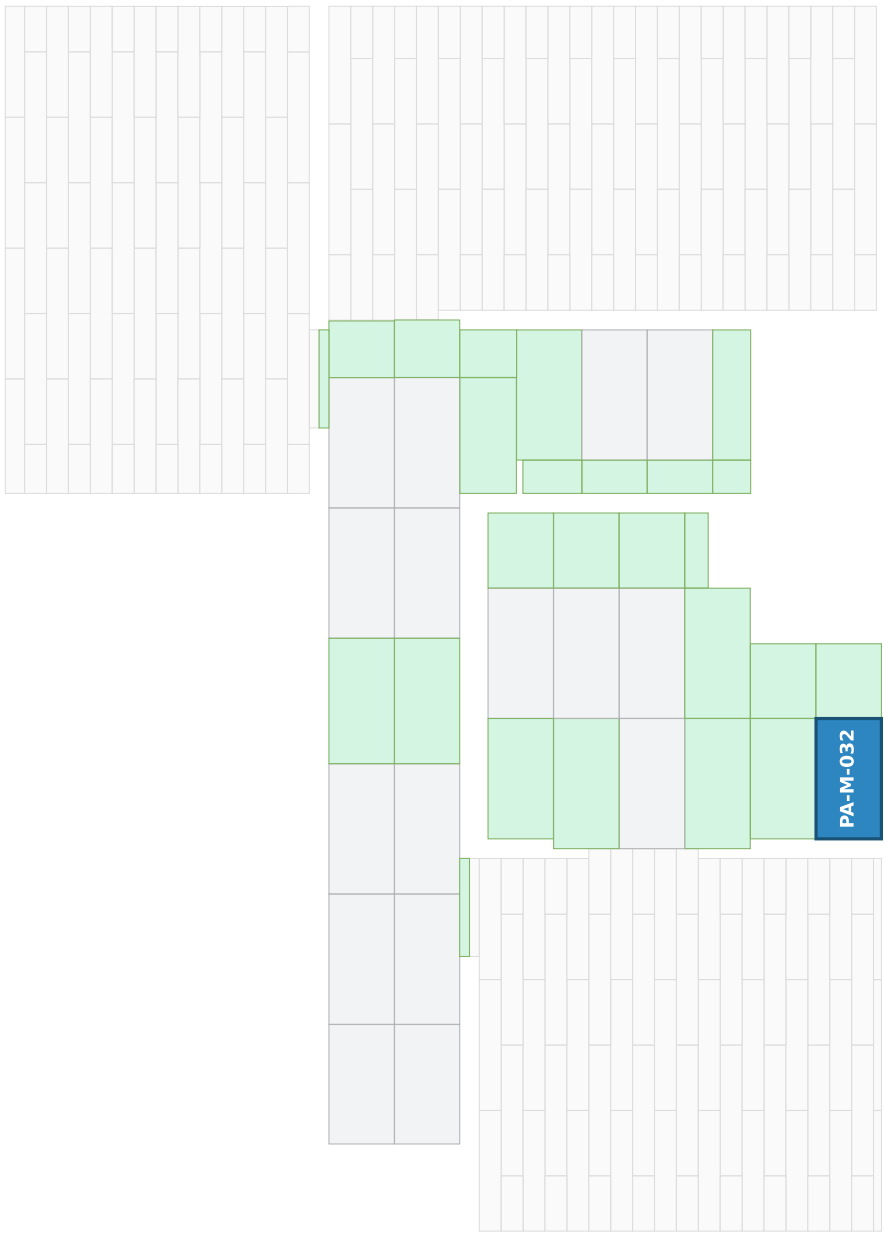

CORTE de M-23

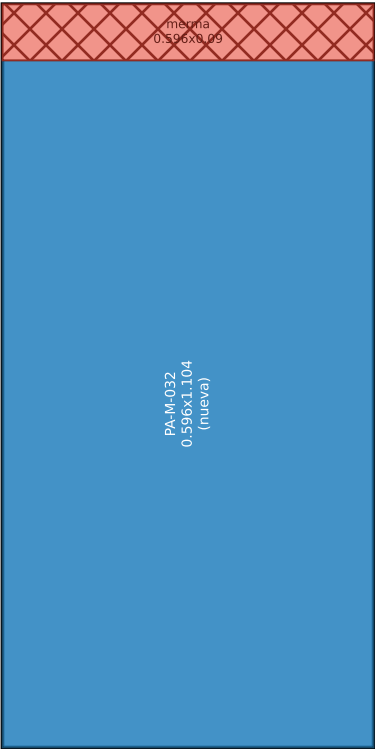

PASO 23 de 95

PA-M-032
0.596x1.104 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
9 sobras · 1.24 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)


merma acumulada: 0.86 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-24

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

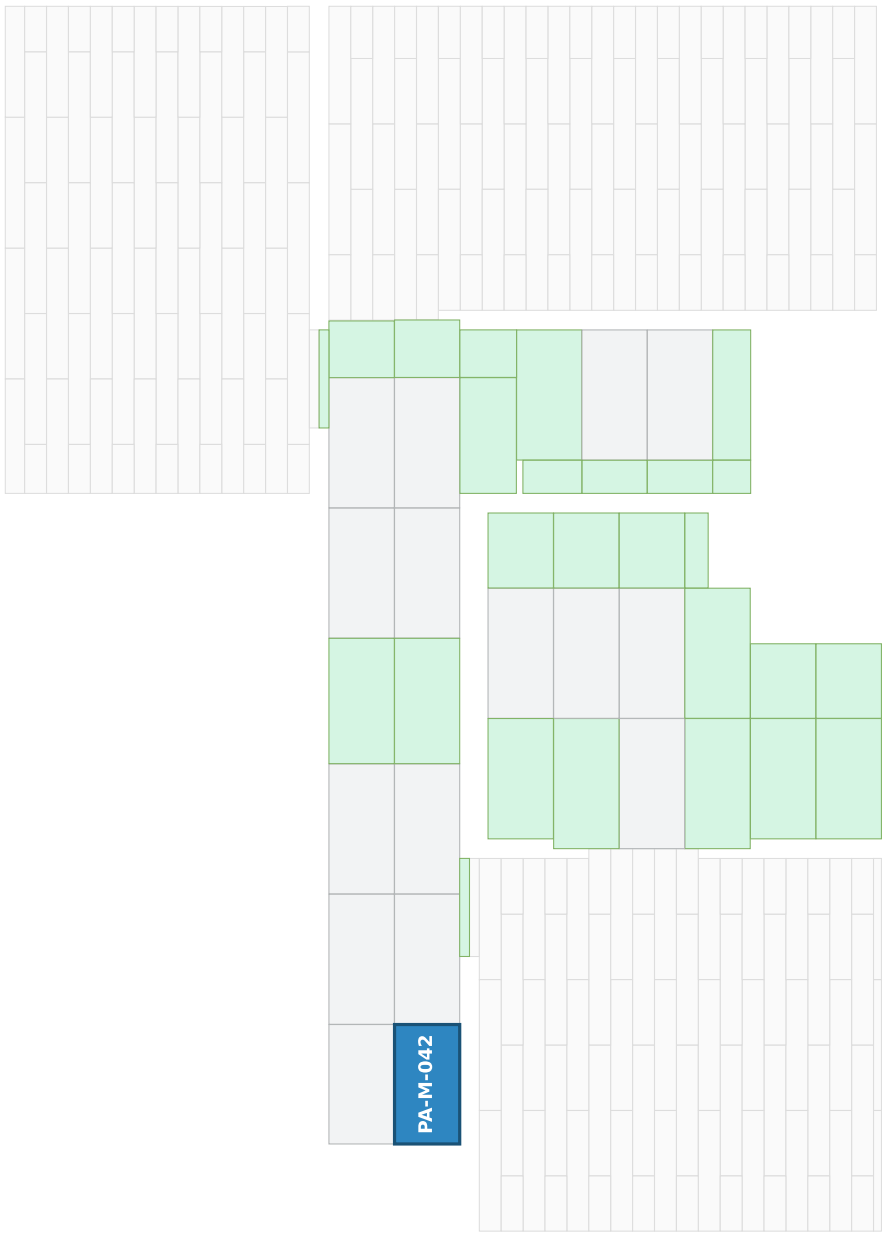

CORTE de M-24

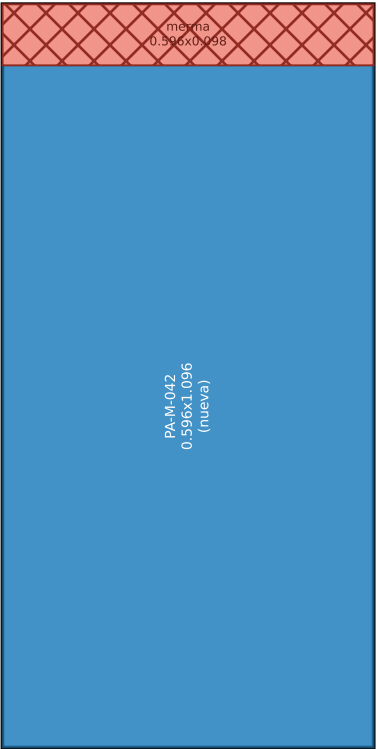

PASO 24 de 95

PA-M-042
0.596x1.096 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
9 sobras · 1.24 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)


merma acumulada: 0.91 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-25

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

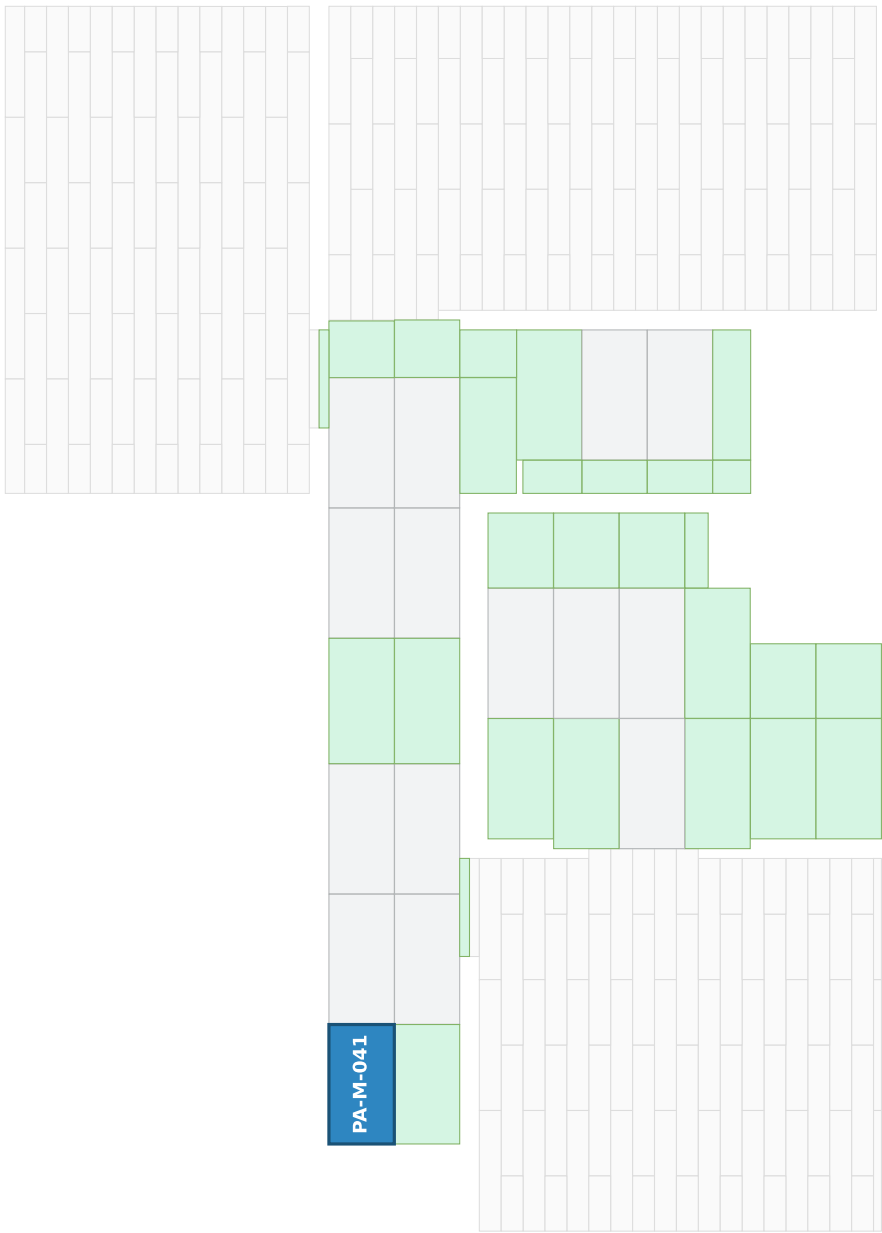

CORTE de M-25

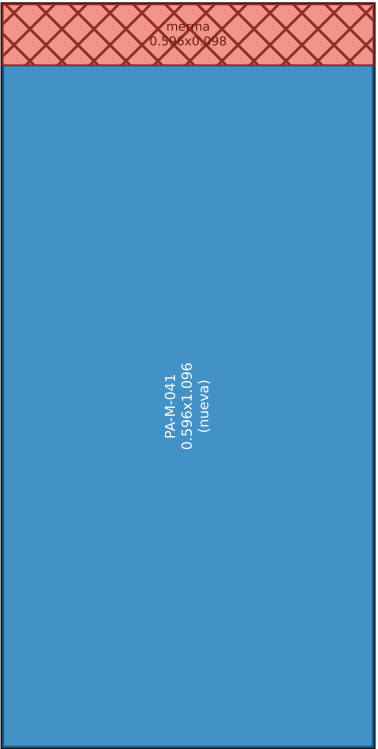

PASO 25 de 95

PA-M-041
0.596x1.096 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
9 sobras · 1.24 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)


merma acumulada: 0.97 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-26

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

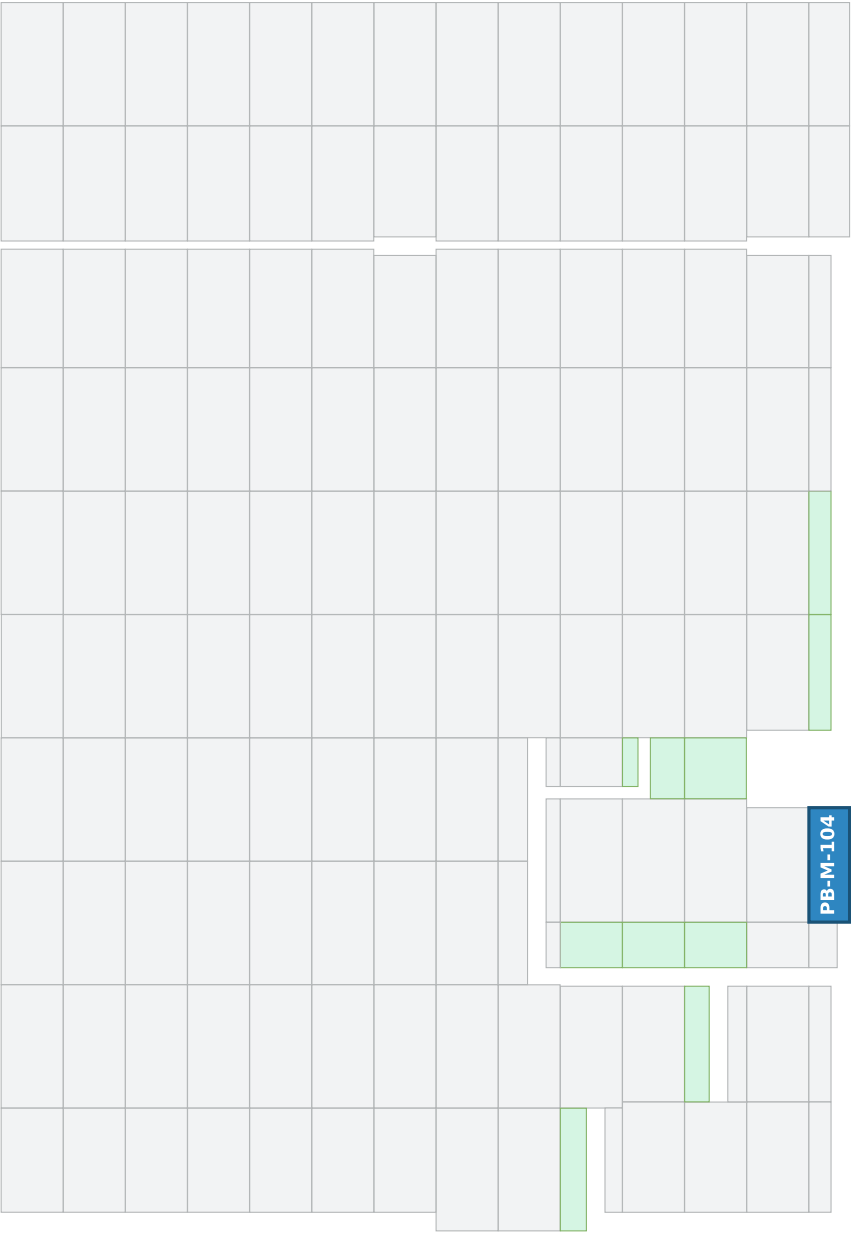

CORTE de M-26

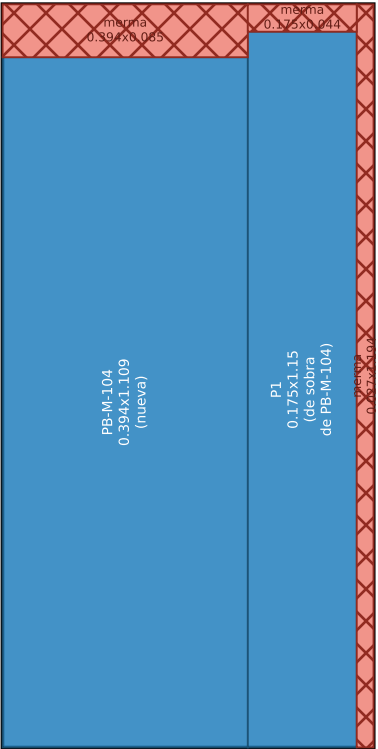

PASO 26 de 95

PB-M-104
0.394x1.109 · pieza nueva

P1
0.175x1.15 · sobra de PB-M-104
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
9 sobras · 1.24 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)


merma acumulada: 1.03 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-27

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

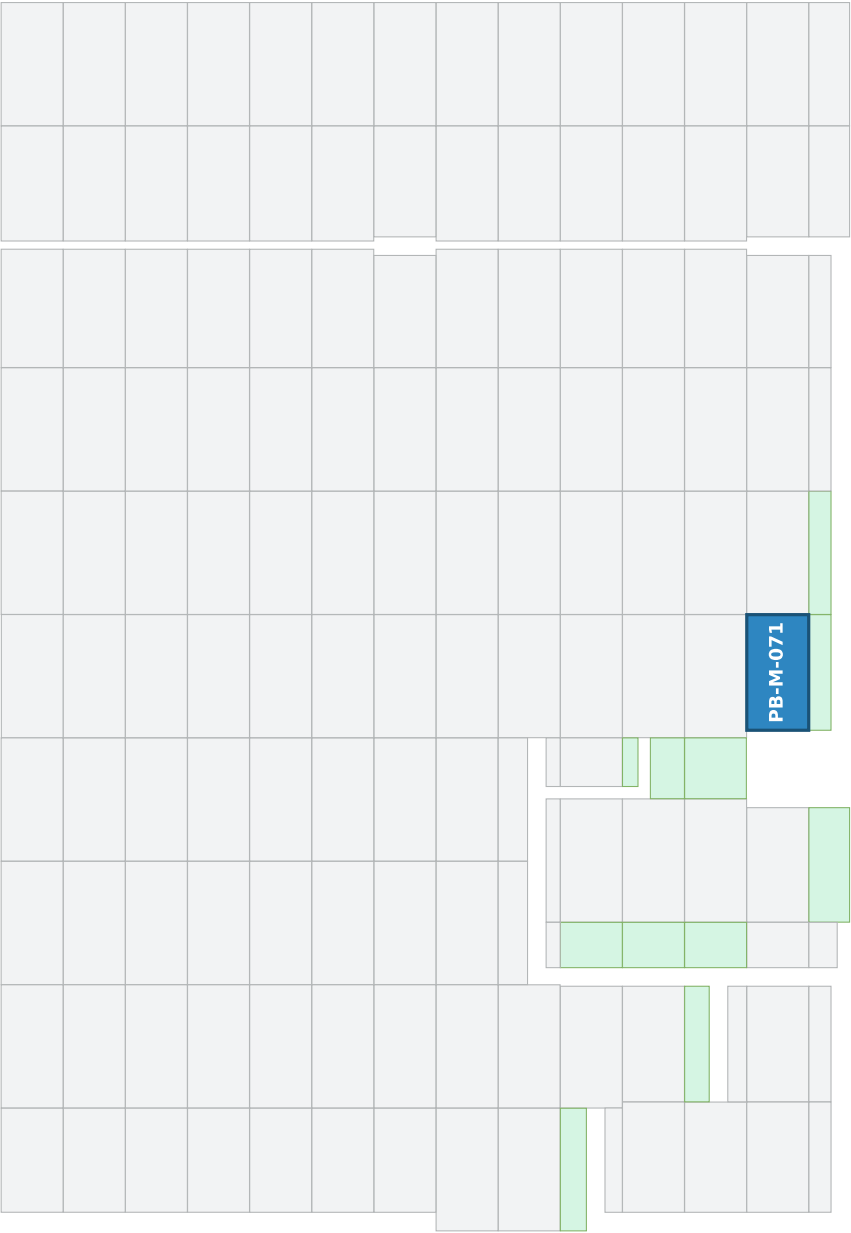

CORTE de M-27

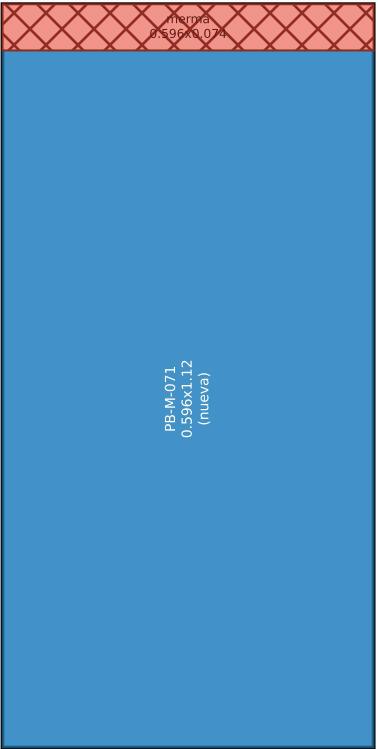

PASO 27 de 95

PB-M-071
0.596x1.12 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
9 sobras · 1.24 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)


merma acumulada: 1.10 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-28

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

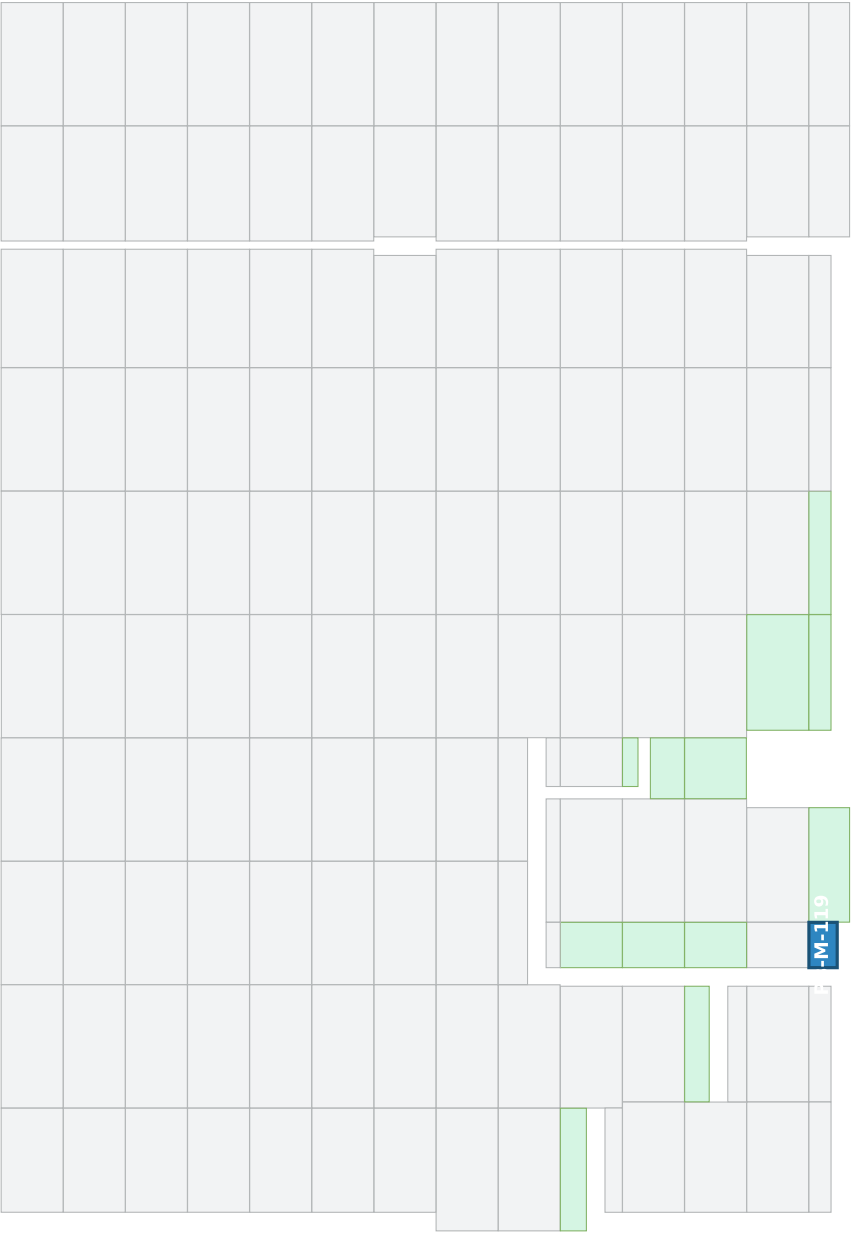

CORTE de M-28

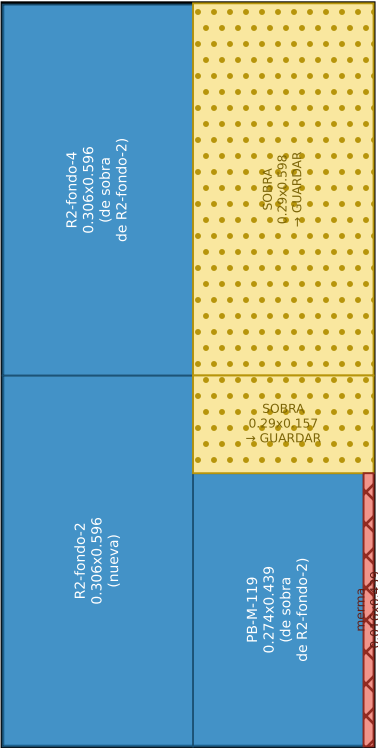

PASO 28 de 95

R2-fondo-2
0.306x0.596 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

R2-fondo-4
0.306x0.596 · sobra de R2-fondo-2
→ va a MURO DE BAÑO

PB-M-119
0.274x0.439 · sobra de R2-fondo-2

guarda 2 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
9 sobras · 1.24 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)


merma acumulada: 1.15 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-29

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

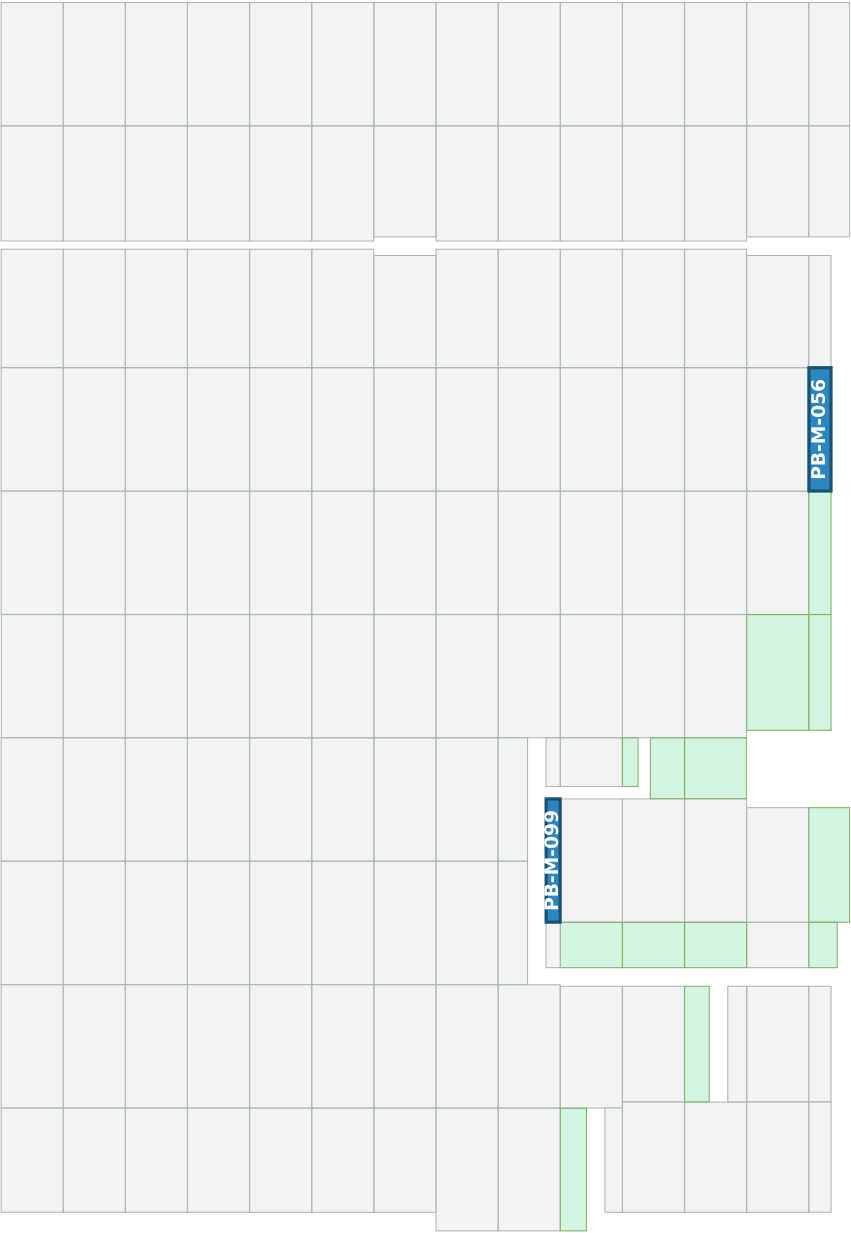

CORTE de M-29

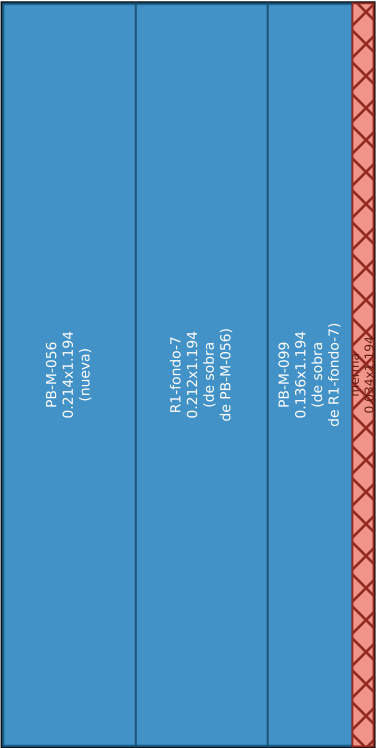

PASO 29 de 95

PB-M-056
0.214x1.194 · pieza nueva

R1-fondo-7
0.212x1.194 · sobra de PB-M-056
→ va a MURO DE BAÑO

PB-M-099
0.136x1.194 · sobra de R1-fondo-7

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
11 sobras · 1.46 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)


merma acumulada: 1.16 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-30

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

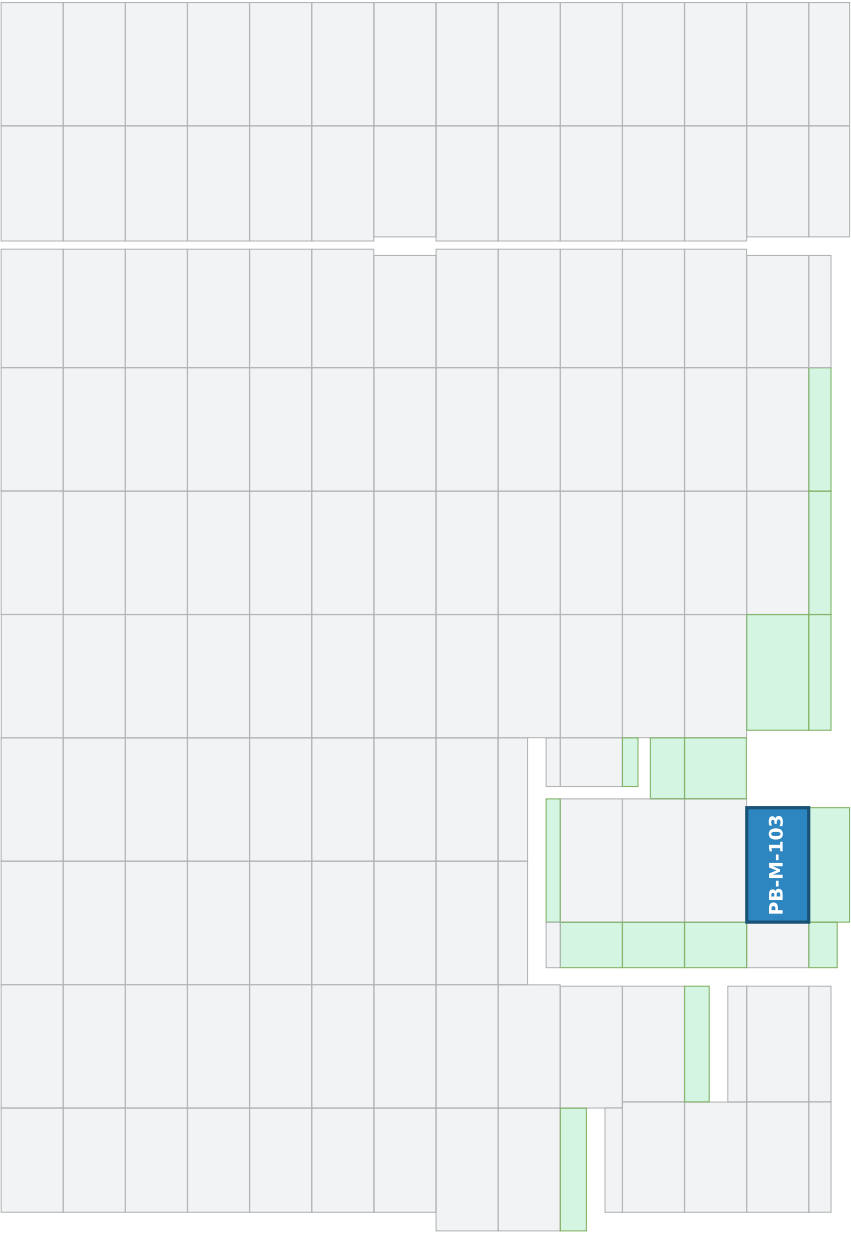

CORTE de M-30

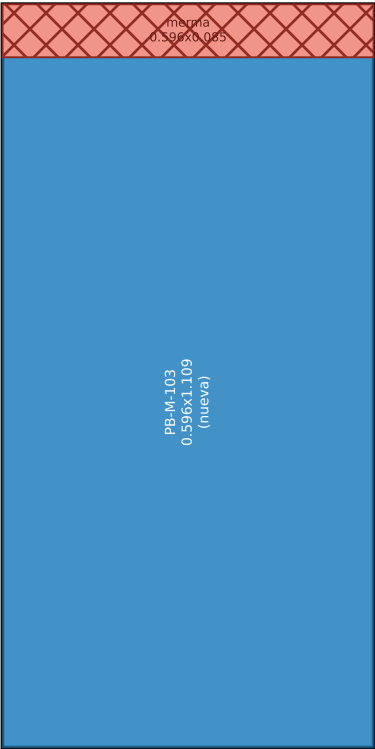

PASO 30 de 95

PB-M-103
0.596x1.109 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
11 sobras · 1.46 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)


merma acumulada: 1.20 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-31

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

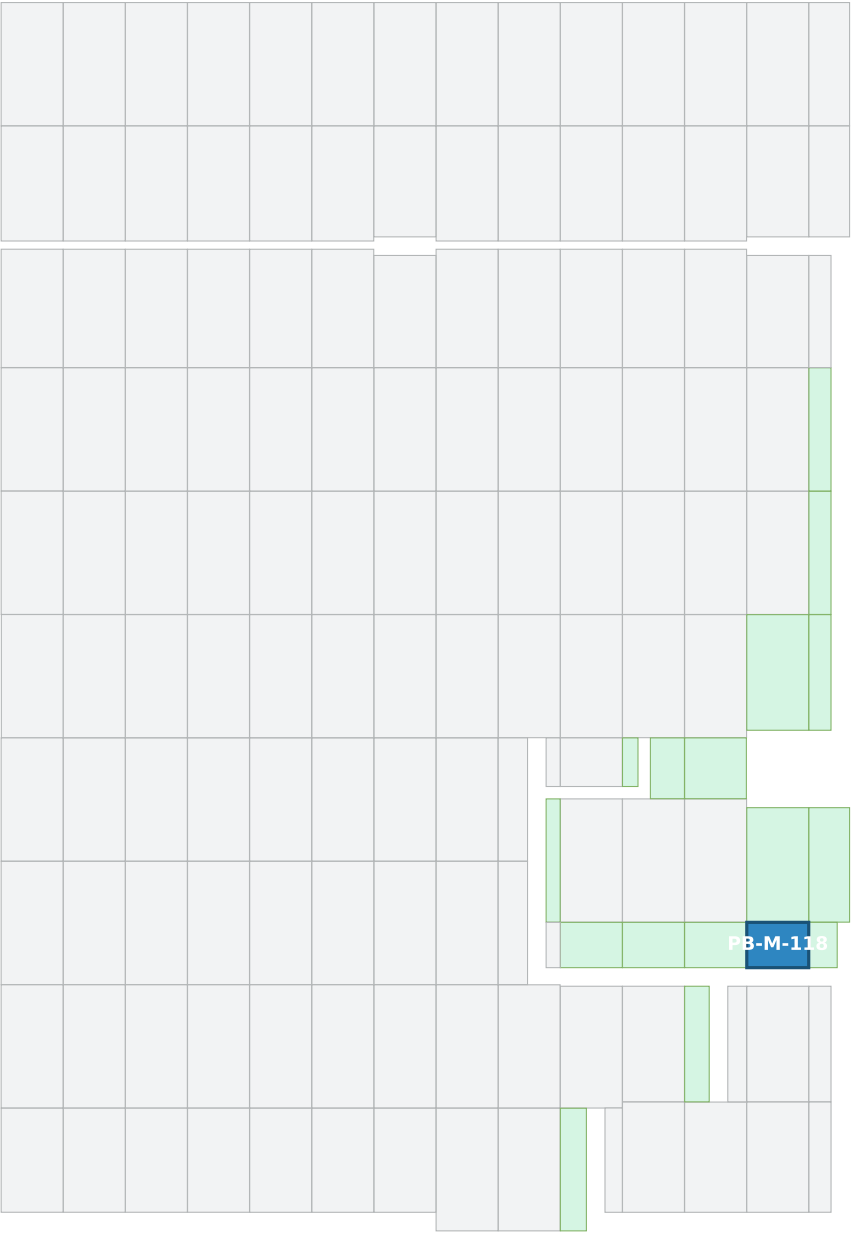

CORTE de M-31

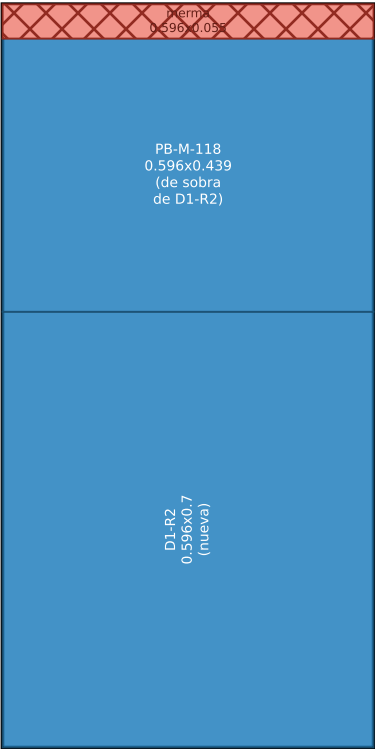

PASO 31 de 95

D1-R2
0.596x0.7 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

PB-M-118
0.596x0.439 · sobra de D1-R2

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
11 sobras · 1.46 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)


merma acumulada: 1.25 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-32

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

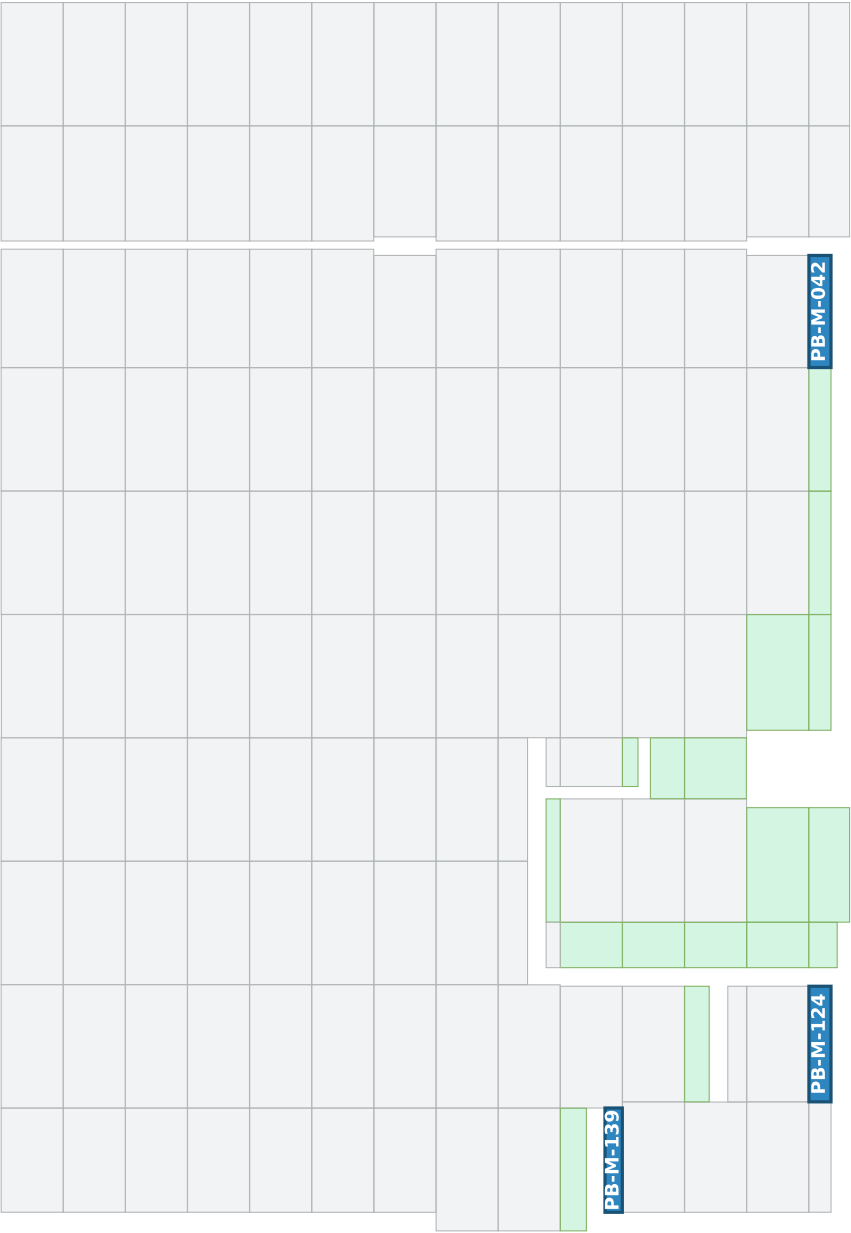

CORTE de M-32

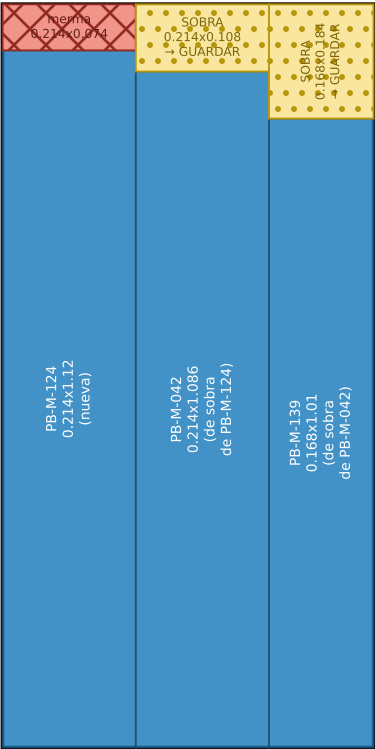

PASO 32 de 95

PB-M-124
0.214x1.12 · pieza nueva

PB-M-042
0.214x1.086 · sobra de PB-M-124

PB-M-139
0.168x1.01 · sobra de PB-M-042

guarda 2 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
11 sobras · 1.46 m²

0.518x0.132 (de PA-M-009, paso 4)
0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)


merma acumulada: 1.28 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-33

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

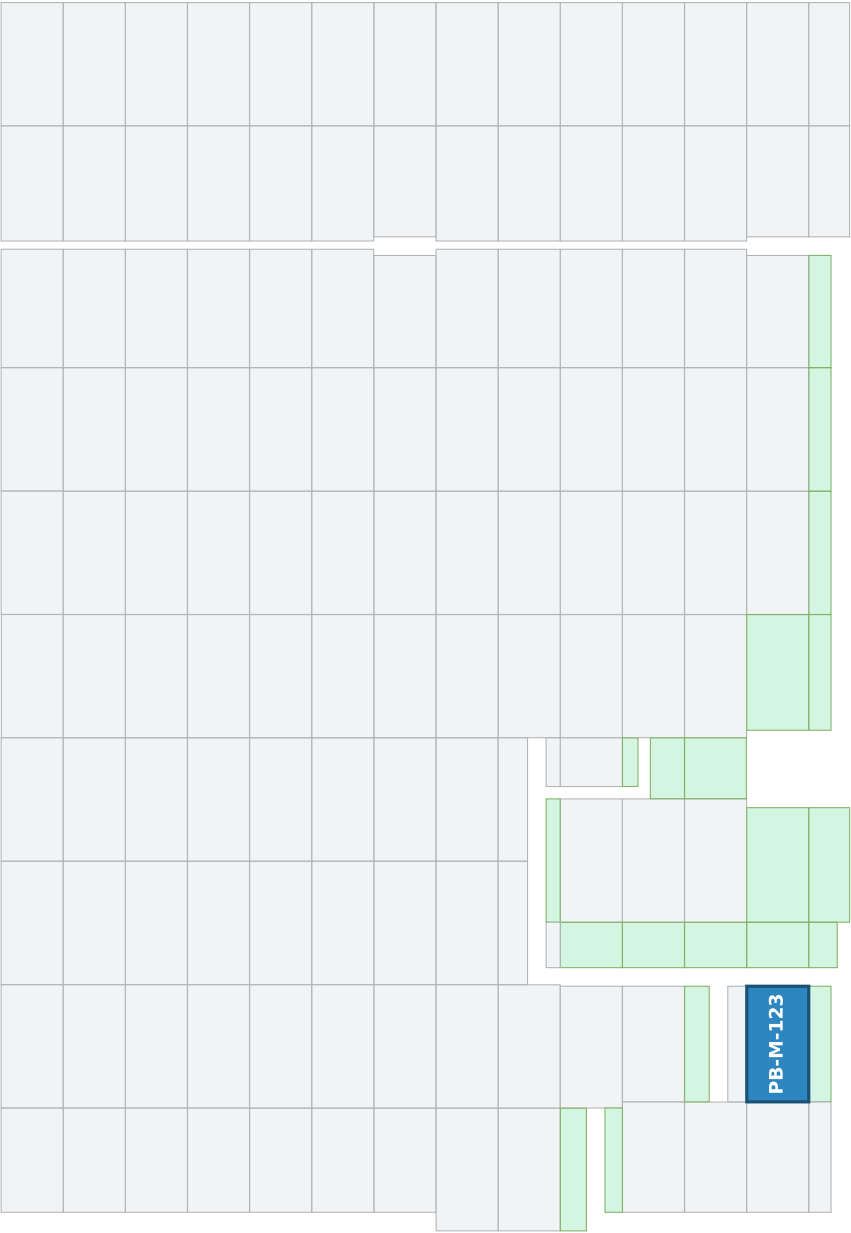

CORTE de M-33

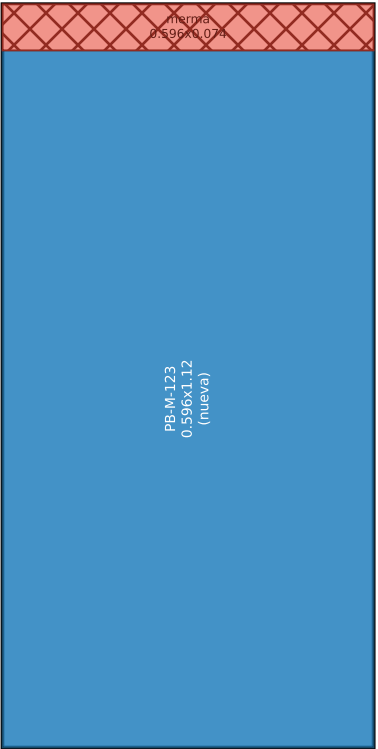

PASO 33 de 95

PB-M-123
0.596x1.12 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
13 sobras · 1.51 m²

0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
... y 1 más


merma acumulada: 1.30 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-34

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

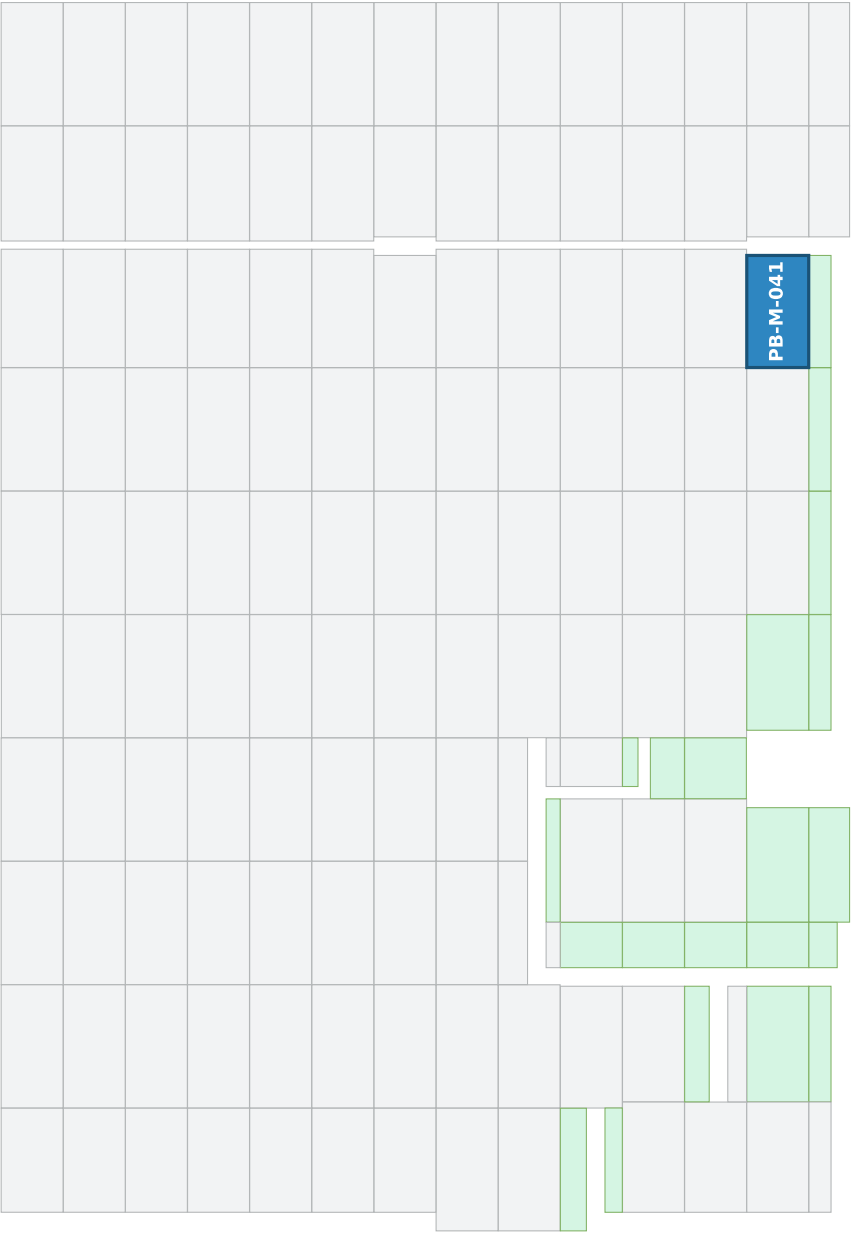

CORTE de M-34

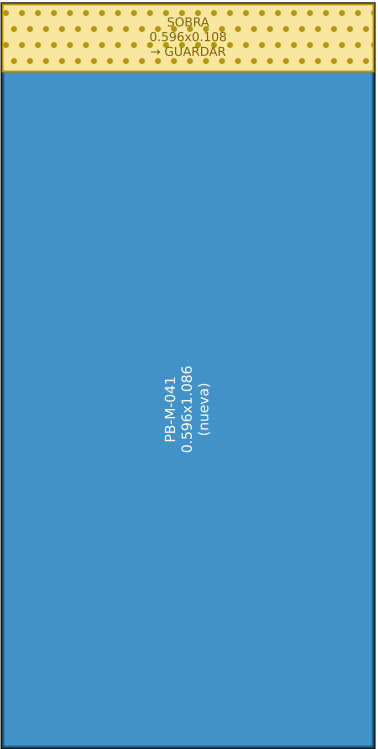

PASO 34 de 95

PB-M-041
0.596x1.086 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
13 sobras · 1.51 m²


0.292x0.596 (de PA-M-014, paso 5)
0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
... y 1 más

merma acumulada: 1.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-35

CORTE de M-35

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

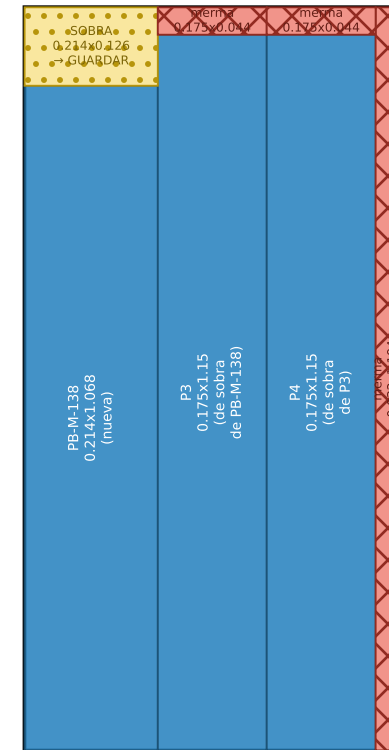

PASO 35 de 95

PB-M-138
0.214x1.068 · pieza nueva

P3
0.175x1.15 · sobra de PB-M-138
→ va a ESCALERA

P4
0.175x1.15 · sobra de P3
→ va a ESCALERA

guarda 1 sobrante(s)
merma: 3 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
14 sobras · 1.57 m²

0.292x0.598 (de PA-M-014, paso 5)
0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
... y 2 más

merma acumulada: 1.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-36

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

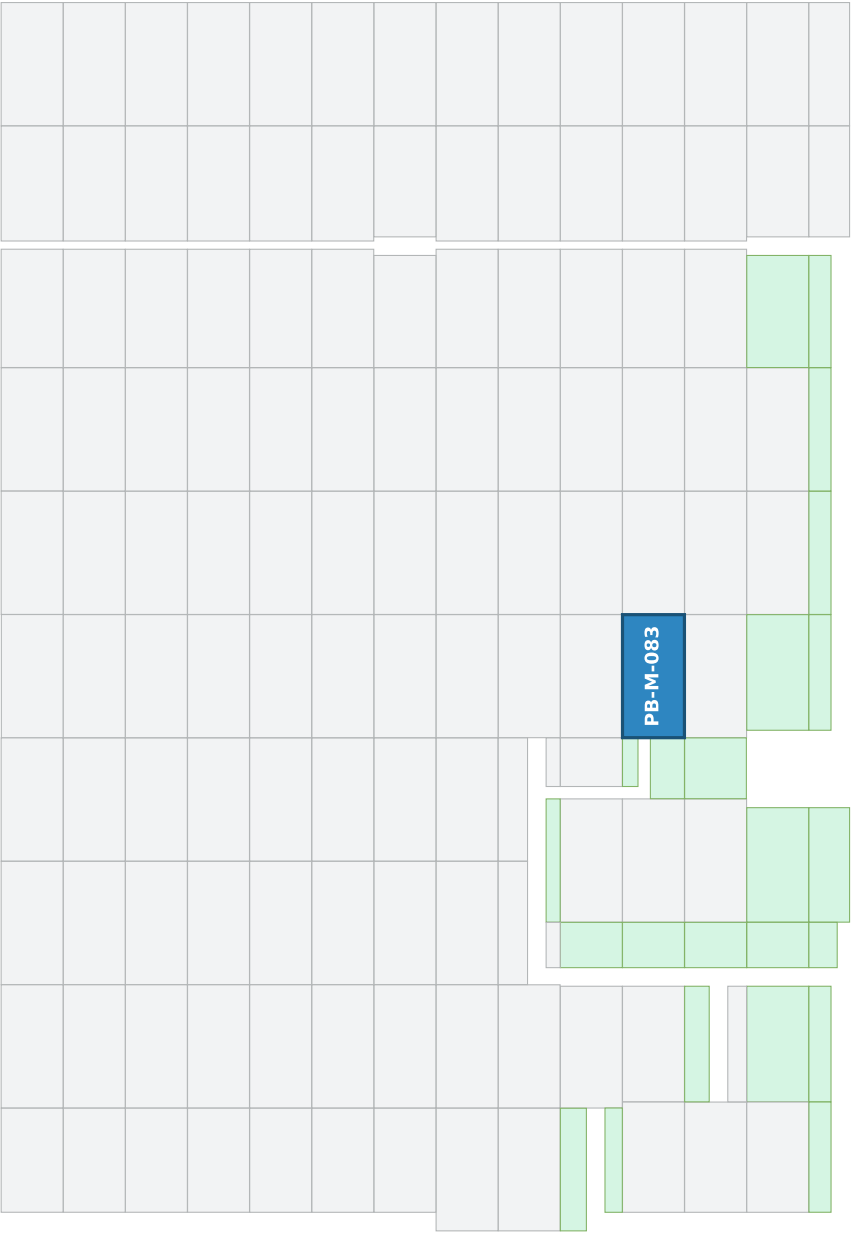

CORTE de M-36



PASO 36 de 95

PB-M-083
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
15 sobras · 1.60 m²

0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
... y 3 más


merma acumulada: 1.39 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-37

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

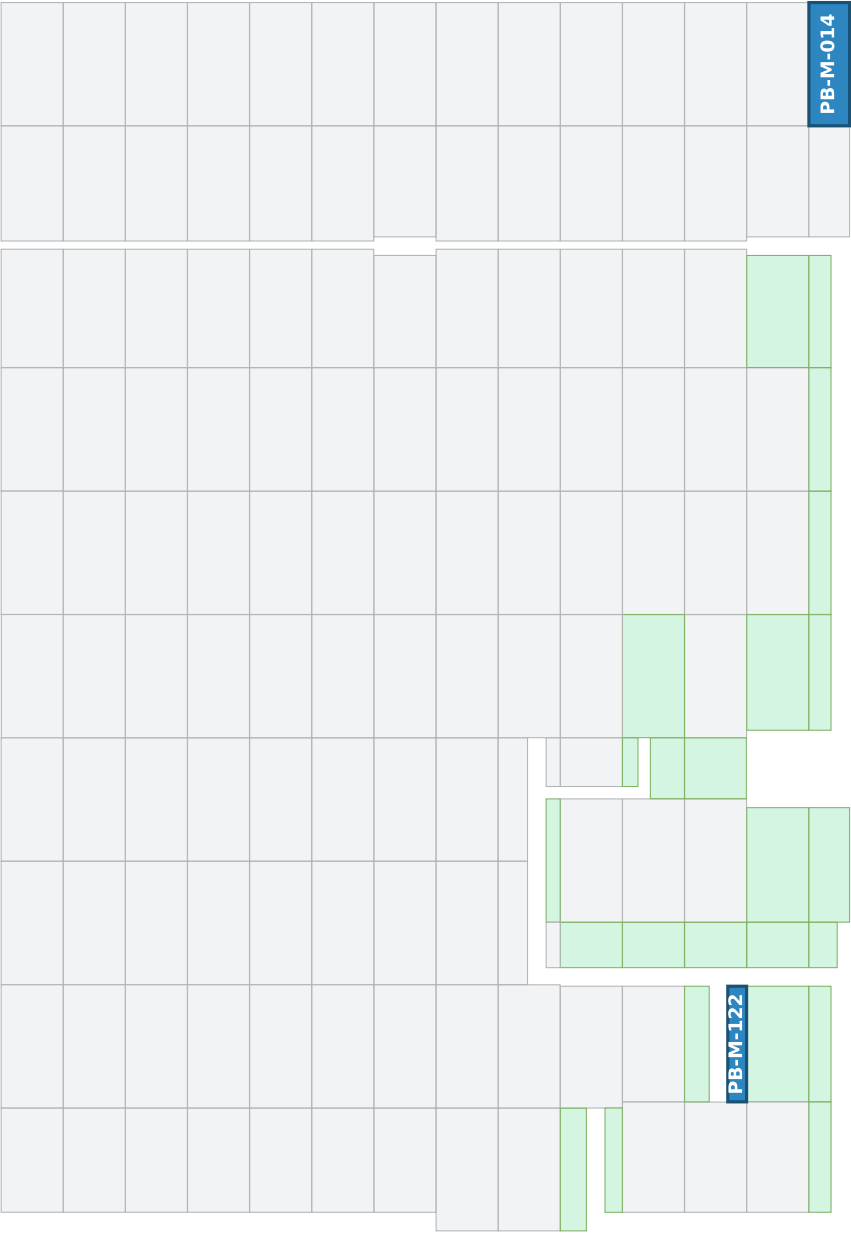

CORTE de M-37

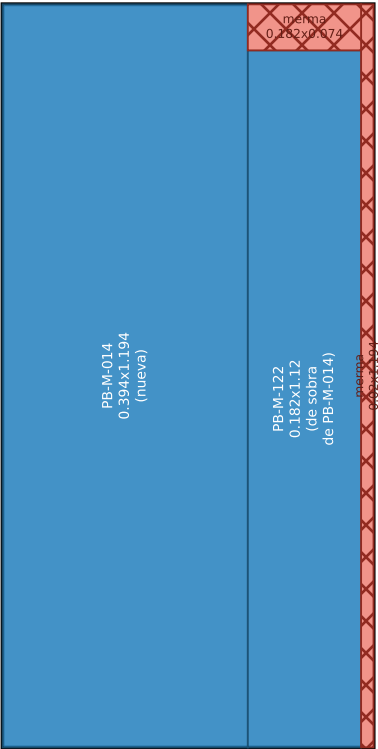

PASO 37 de 95

PB-M-014
0.394x1.194 · pieza nueva

PB-M-122
0.182x1.12 · sobra de PB-M-014

merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
15 sobras · 1.60 m²

0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
... y 3 más


merma acumulada: 1.39 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-38

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

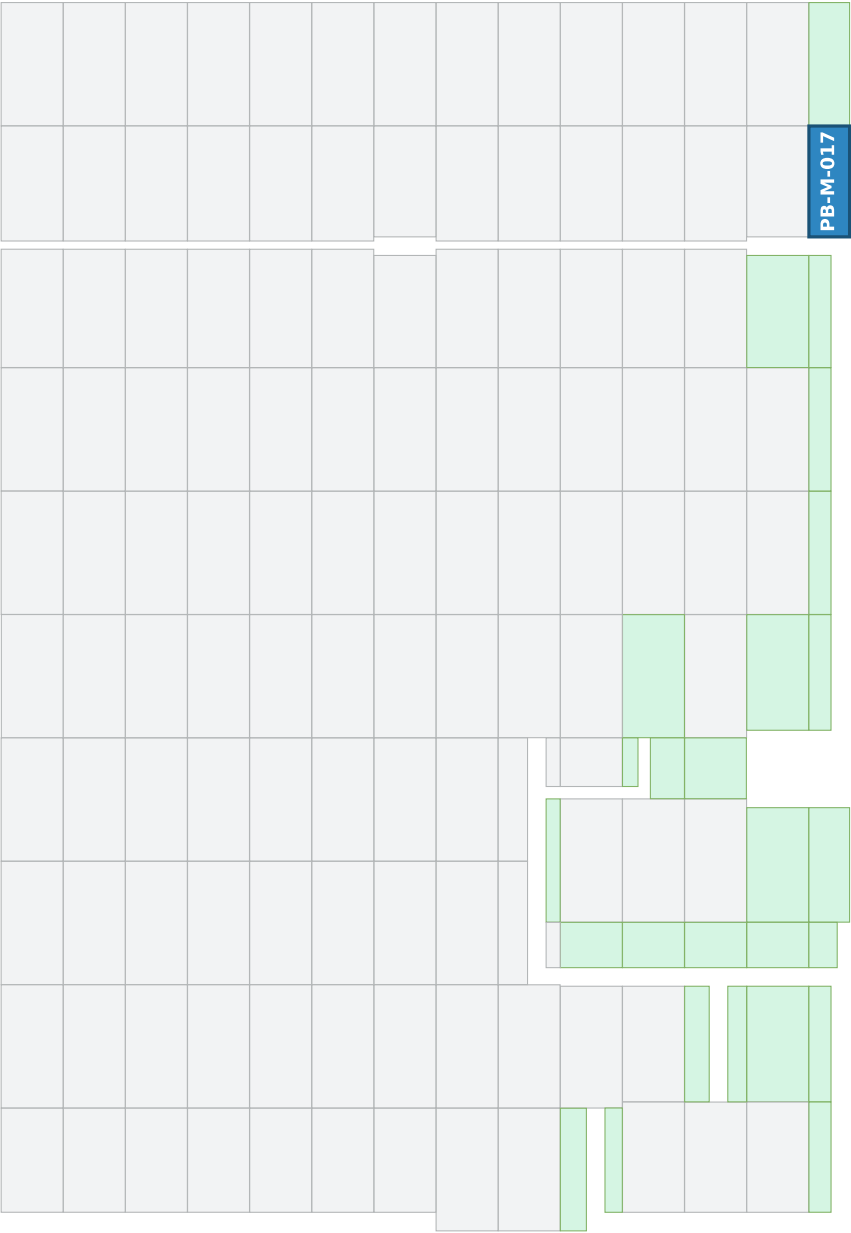

CORTE de M-38

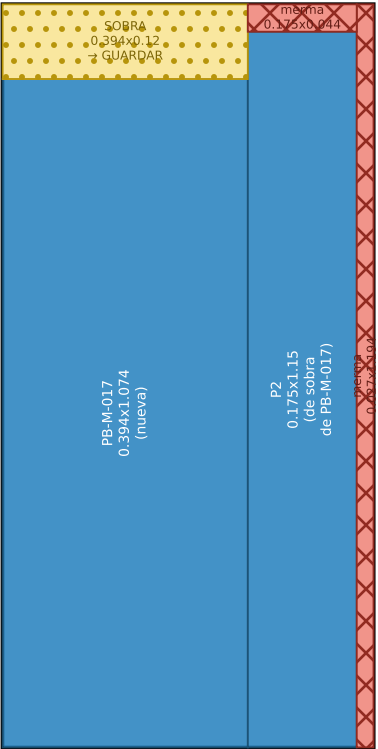

PASO 38 de 95

PB-M-017
0.394x1.074 · pieza nueva

P2
0.175x1.15 · sobra de PB-M-017
→ va a ESCALERA

guarda 1 sobrante(s)
merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
15 sobras · 1.60 m²

0.29x0.598 (de PA-M-002, paso 10)
0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
... y 3 más


merma acumulada: 1.43 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-39

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

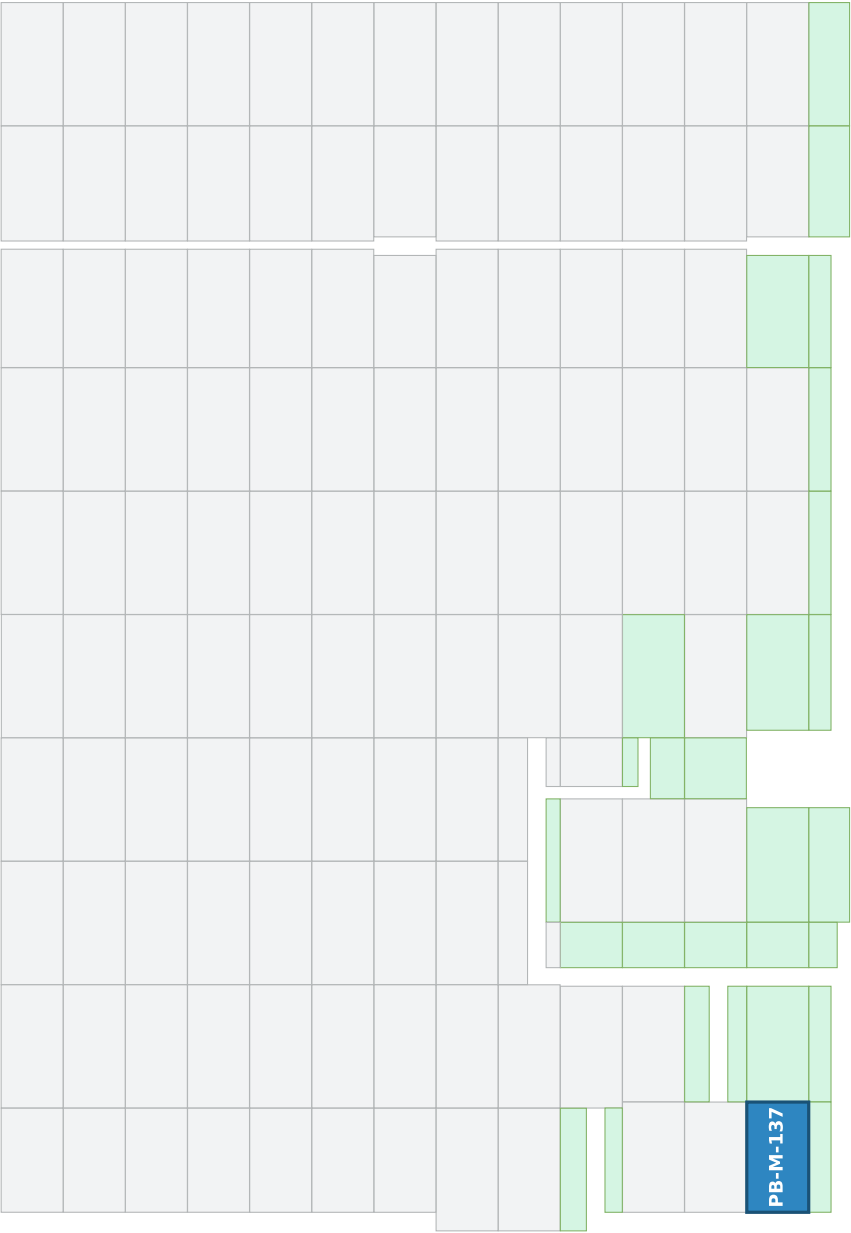

CORTE de M-39

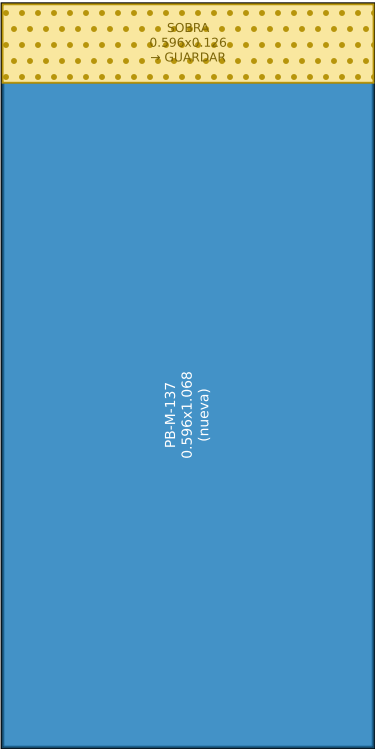

PASO 39 de 95

PB-M-137
0.596x1.068 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
16 sobras · 1.65 m²

0.292x0.598 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
... y 4 más


merma acumulada: 1.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-40

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

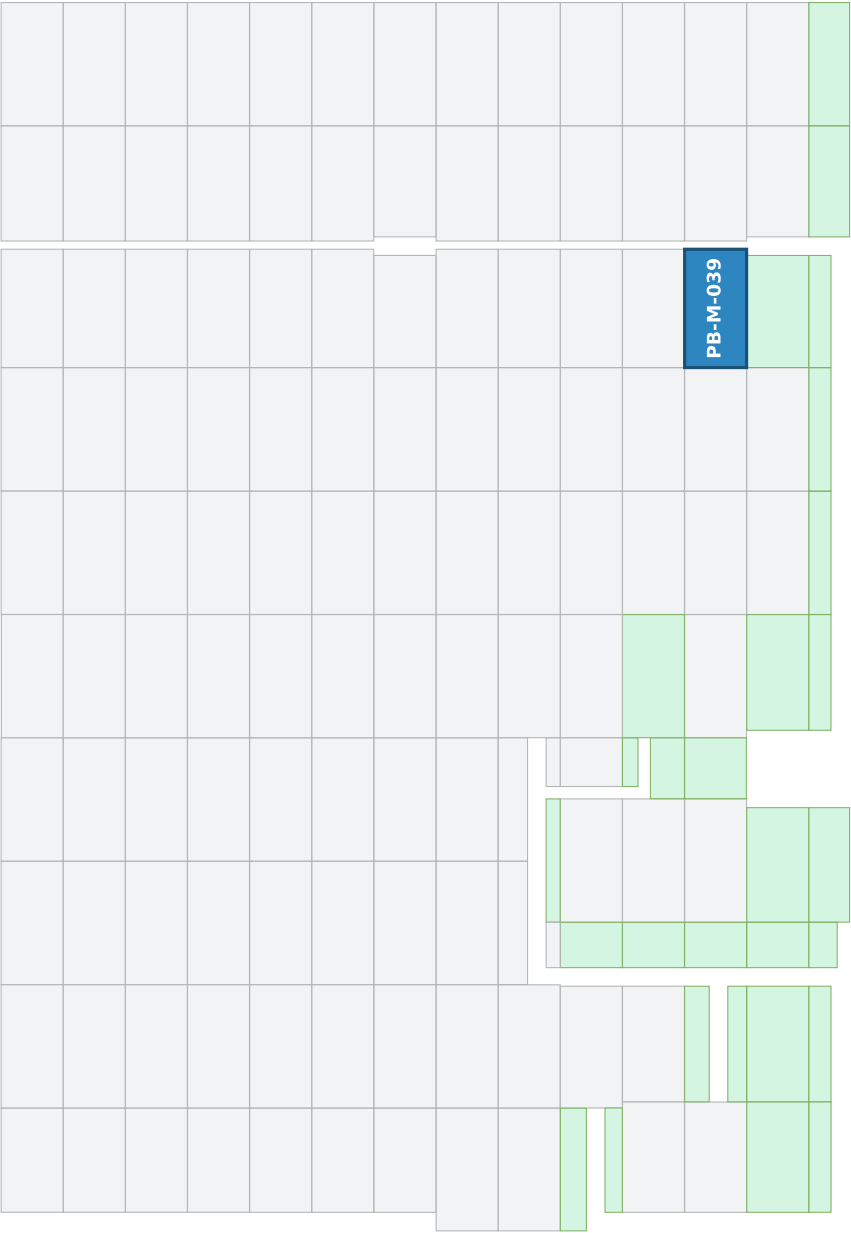

CORTE de M-40

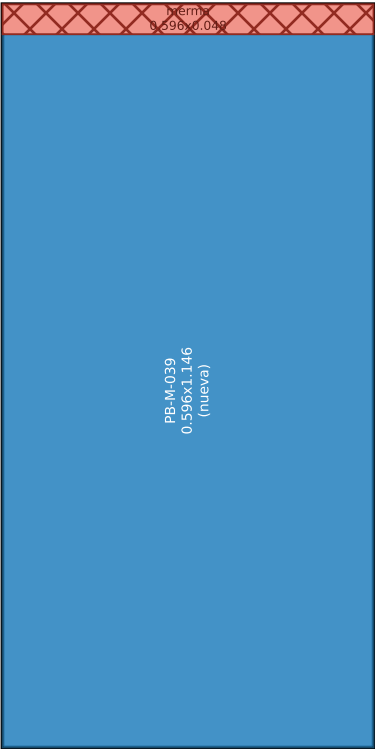

PASO 40 de 95

PB-M-039
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
17 sobras · 1.72 m²

0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
... y 5 más


merma acumulada: 1.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-41

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

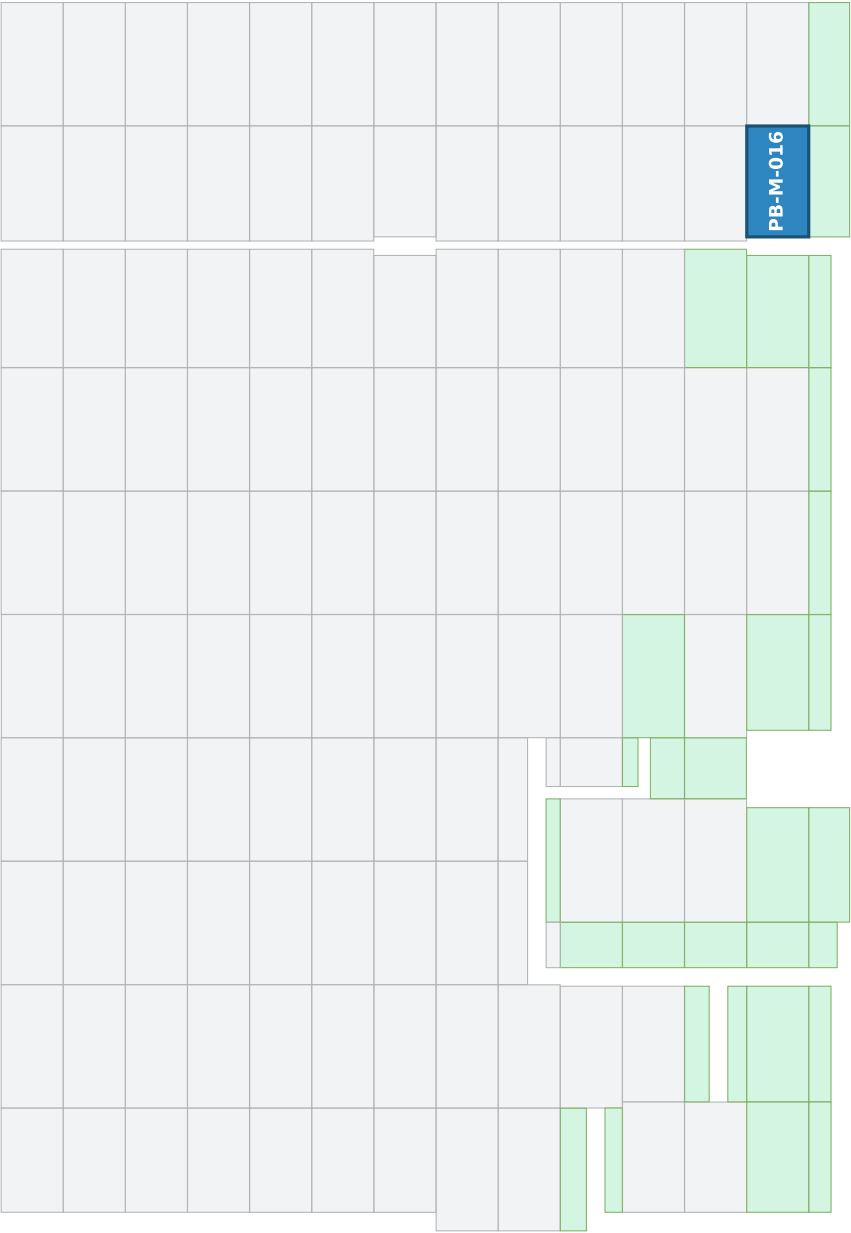

CORTE de M-41

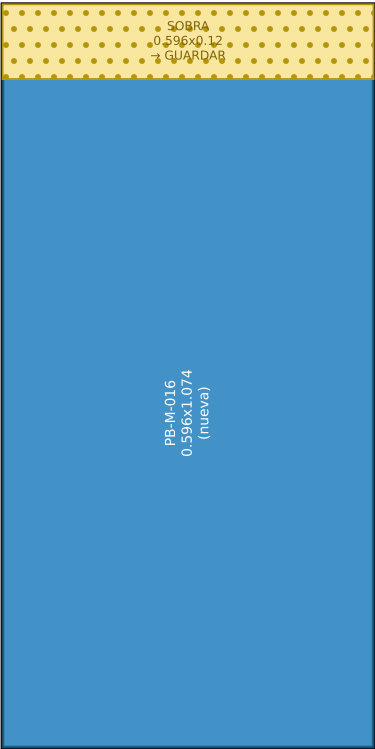

PASO 41 de 95

PB-M-016
0.596x1.074 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
17 sobras · 1.72 m²

0.29x0.29 (de R2-fondo-6, paso 11)
0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
... y 5 más


merma acumulada: 1.50 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-42

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

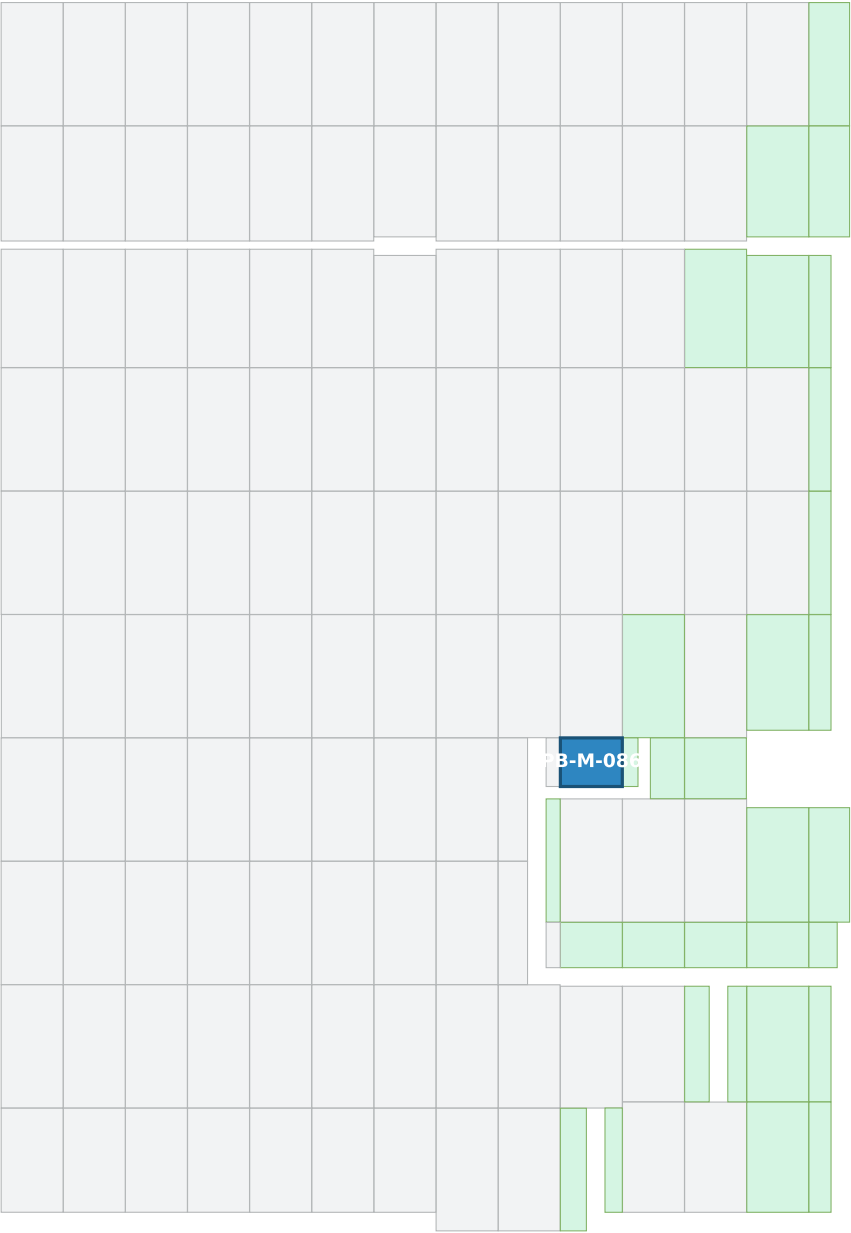

CORTE de M-42

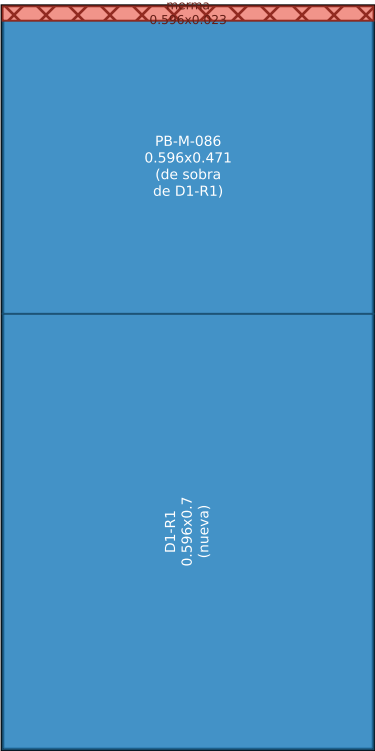

PASO 42 de 95

D1-R1
0.596x0.7 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

PB-M-086
0.596x0.471 · sobra de D1-R1

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
18 sobras · 1.80 m²

0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
... y 6 más


merma acumulada: 1.50 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-43

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

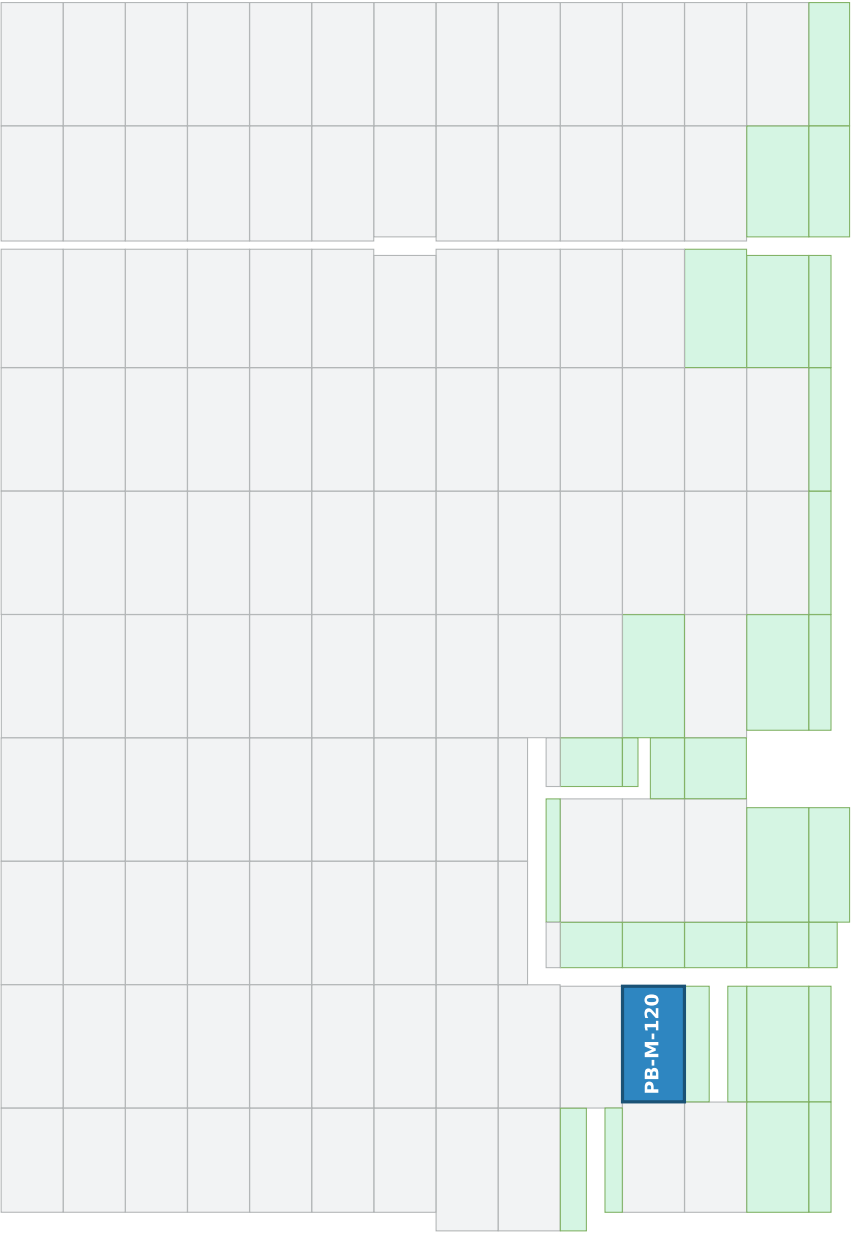

CORTE de M-43

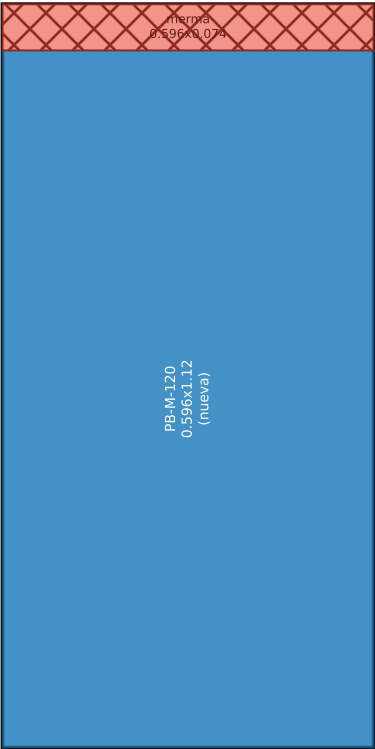

PASO 43 de 95

PB-M-120
0.596x1.12 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
18 sobras · 1.80 m²

0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
... y 6 más


merma acumulada: 1.51 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-44

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

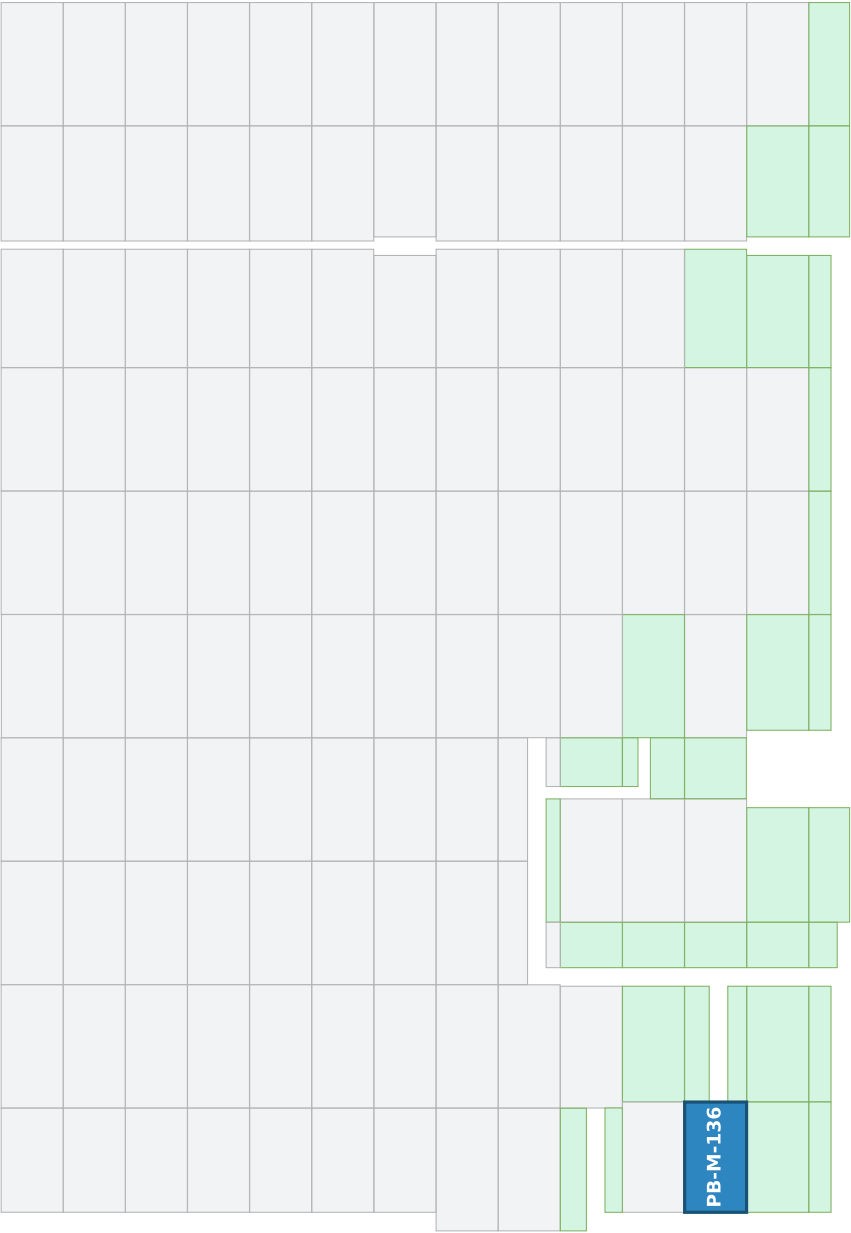

CORTE de M-44

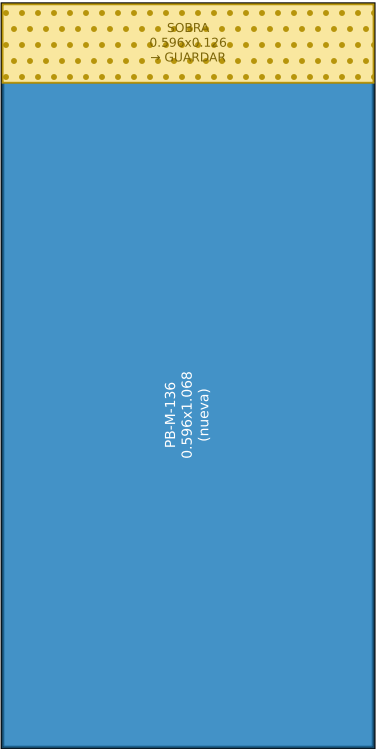

PASO 44 de 95

PB-M-136
0.596x1.068 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
18 sobras · 1.80 m²

0.382x0.846 (de PA-M-019, paso 16)
0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
... y 6 más


merma acumulada: 1.56 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-45

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

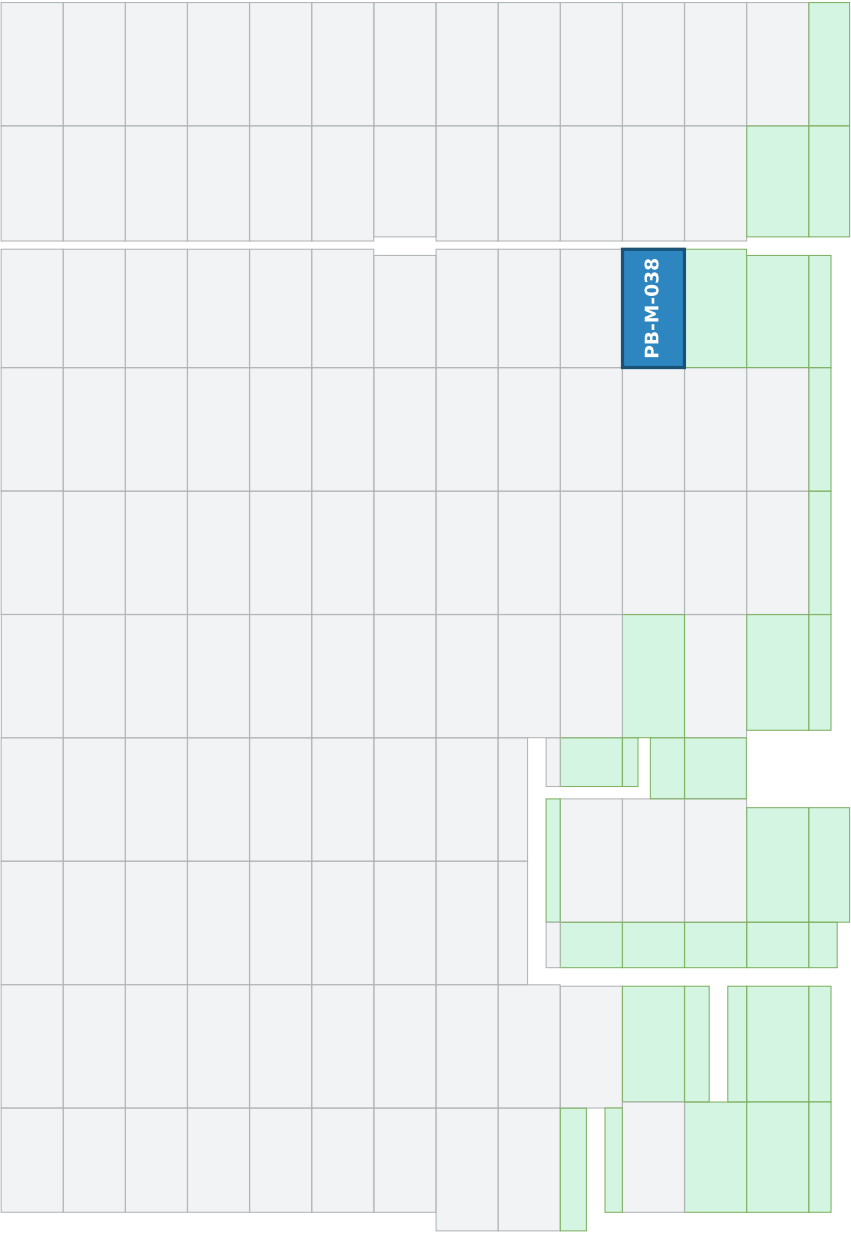

CORTE de M-45

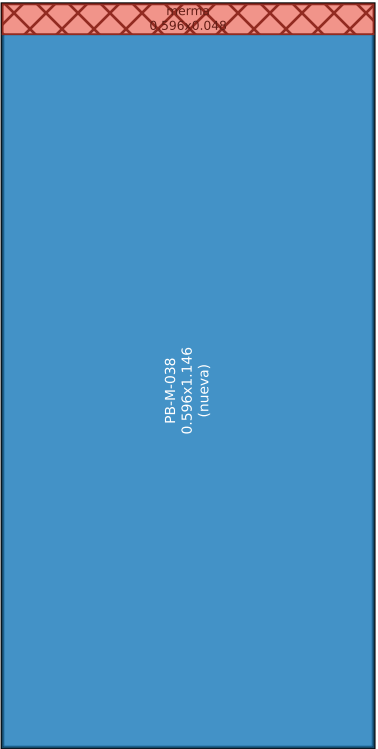

PASO 45 de 95

PB-M-038
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
19 sobras · 1.87 m²

0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
... y 7 más


merma acumulada: 1.56 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-46

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

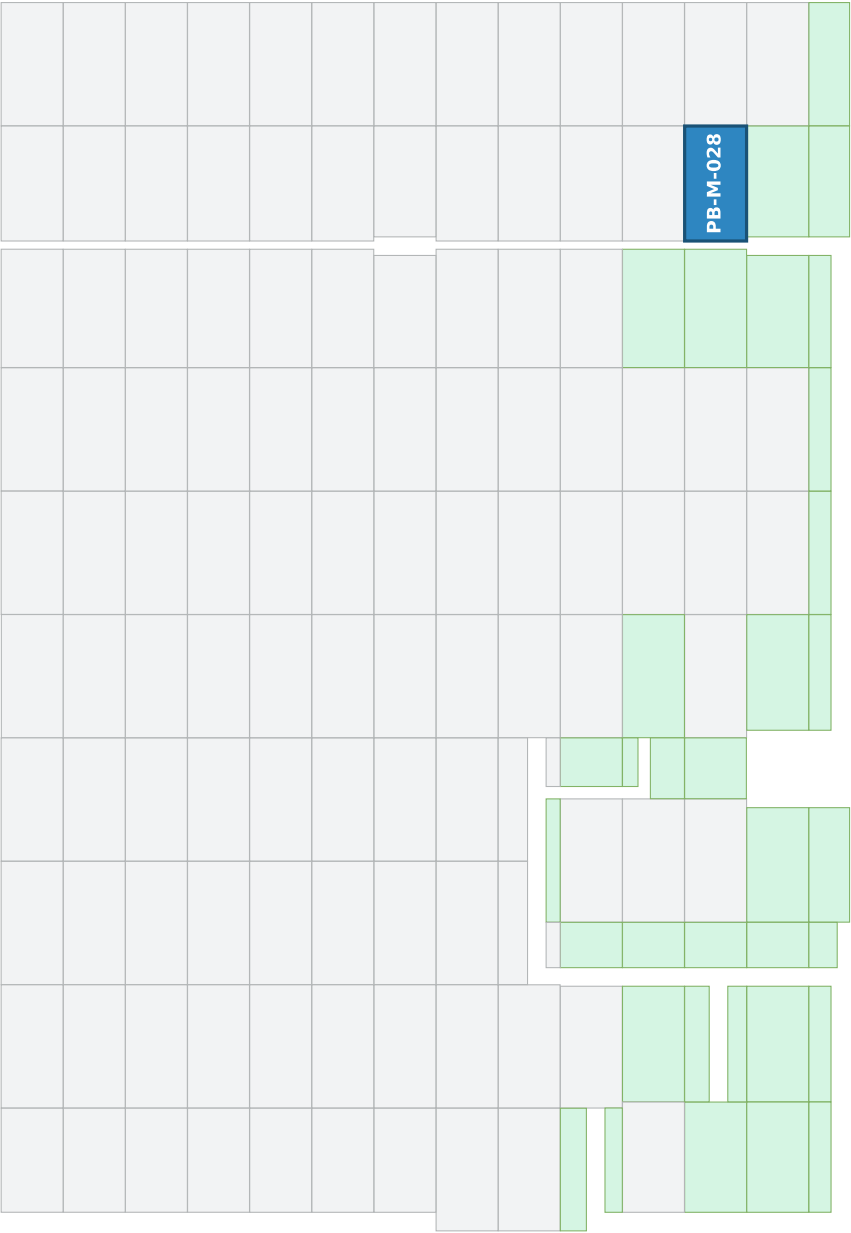

CORTE de M-46

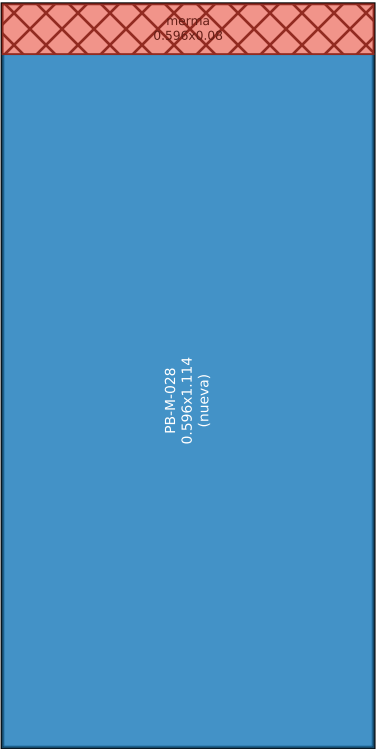

PASO 46 de 95

PB-M-028
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
19 sobras · 1.87 m²

0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
... y 7 más


merma acumulada: 1.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-47

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

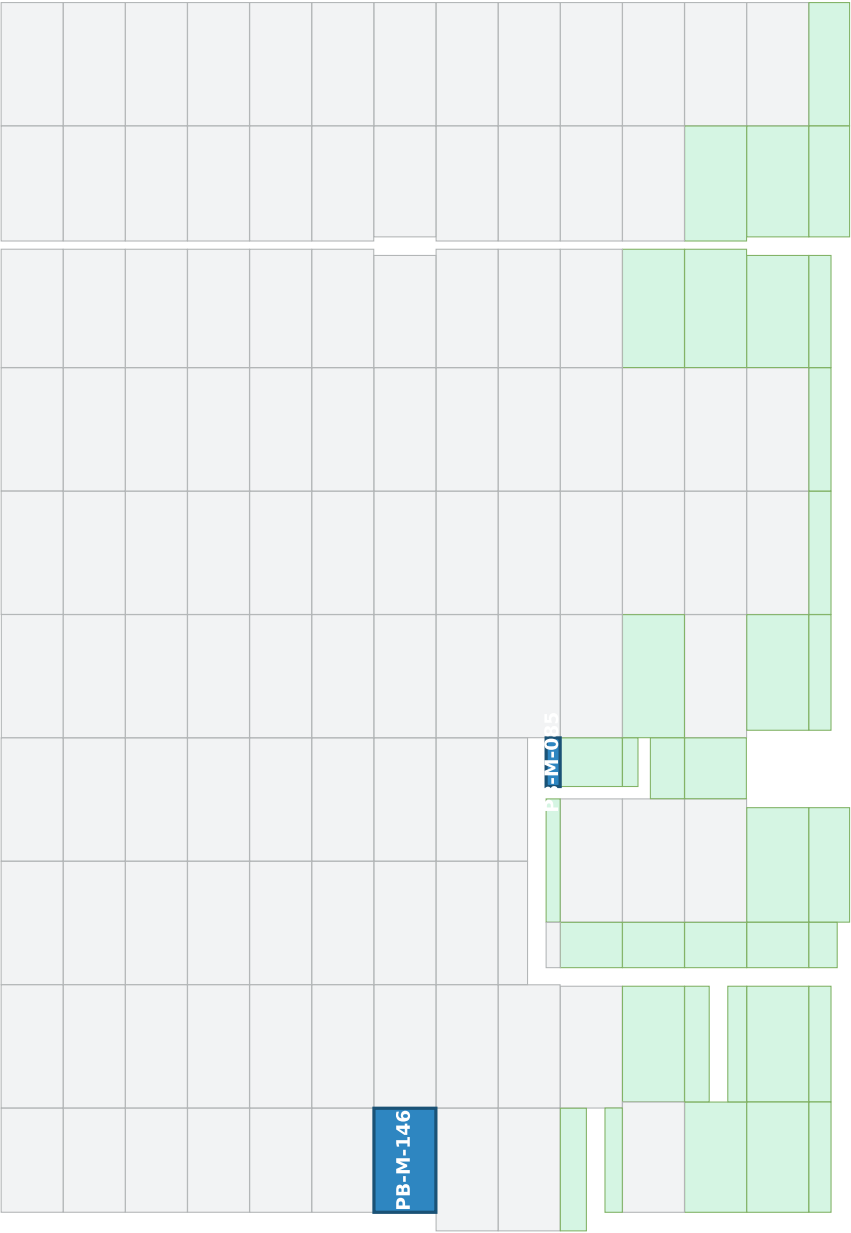

CORTE de M-47

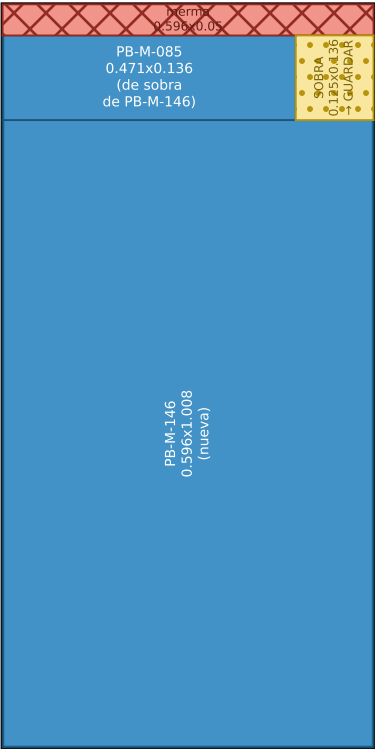

PASO 47 de 95

PB-M-146
0.596x1.008 · pieza nueva

PB-M-085
0.471x0.136 · sobra de PB-M-146

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
19 sobras · 1.87 m²

0.214x0.2 (de PA-M-019, paso 16)
0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
... y 7 más

merma acumulada: 1.63 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-48

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

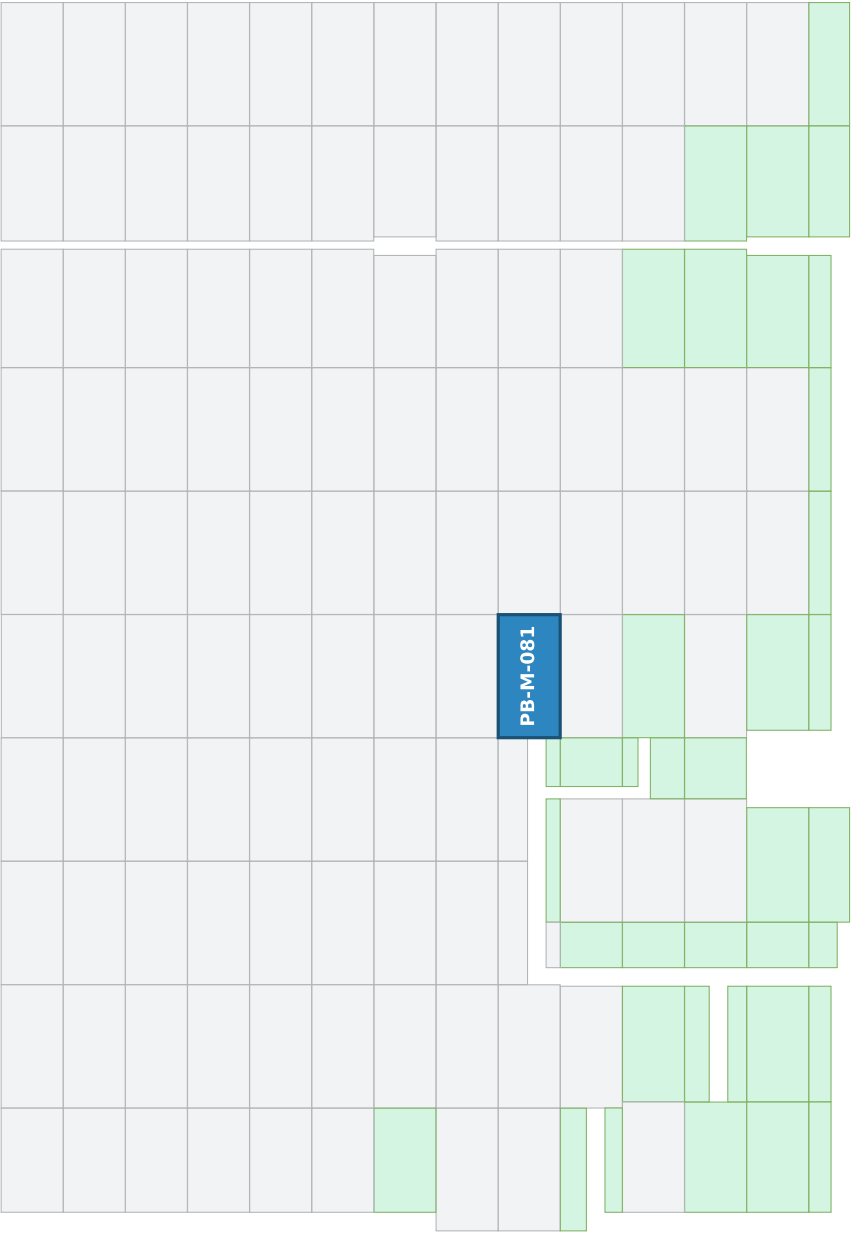

CORTE de M-48



PASO 48 de 95
PB-M-081
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
20 sobras · 1.89 m²

0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
... y 8 más


merma acumulada: 1.66 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-49

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

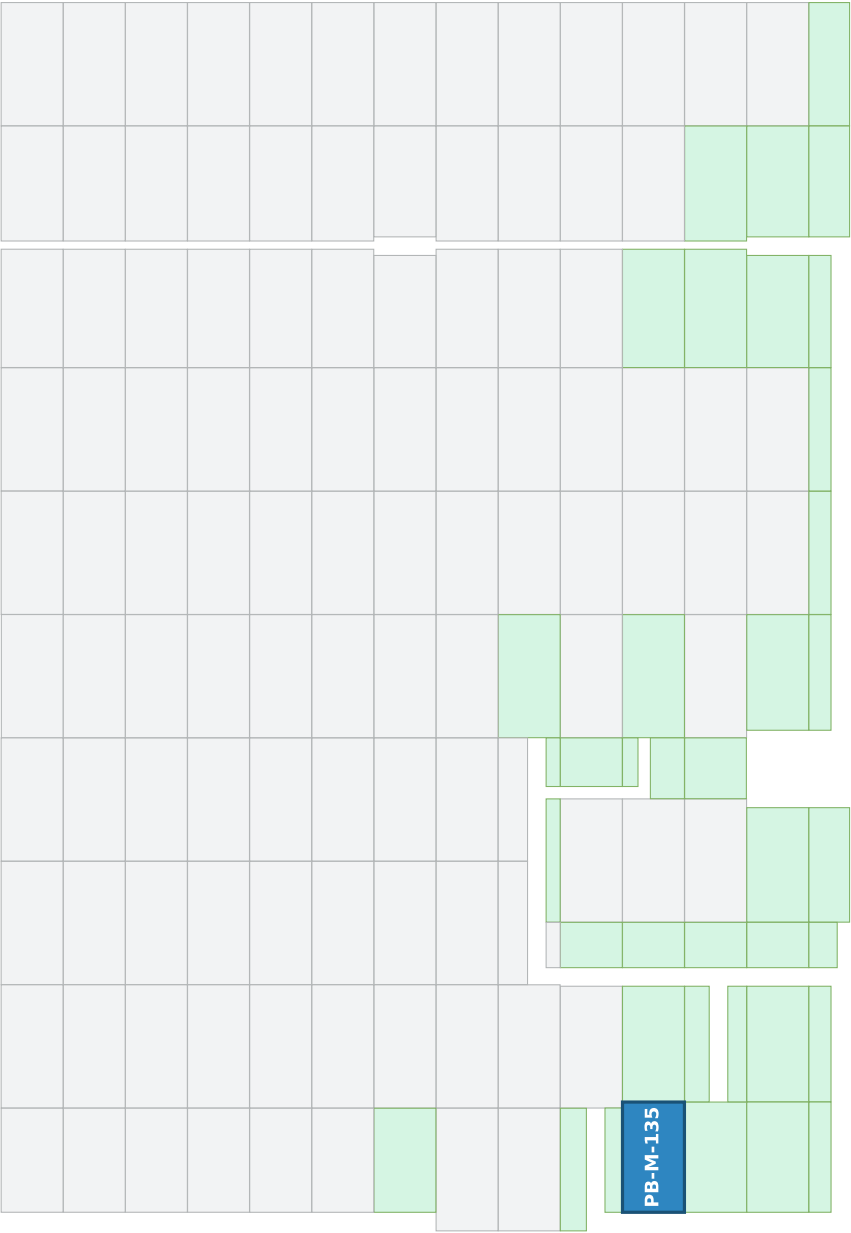

CORTE de M-49

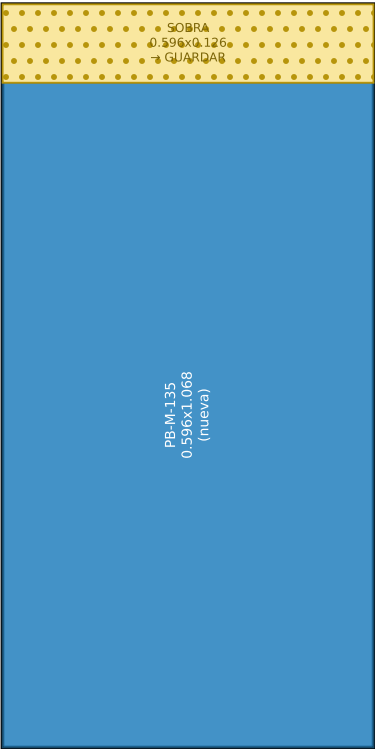

PASO 49 de 95

PB-M-135
0.596x1.068 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
20 sobras · 1.89 m²

0.125x0.18 (de PA-M-027, paso 22)
0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
... y 8 más


merma acumulada: 1.66 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-50

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

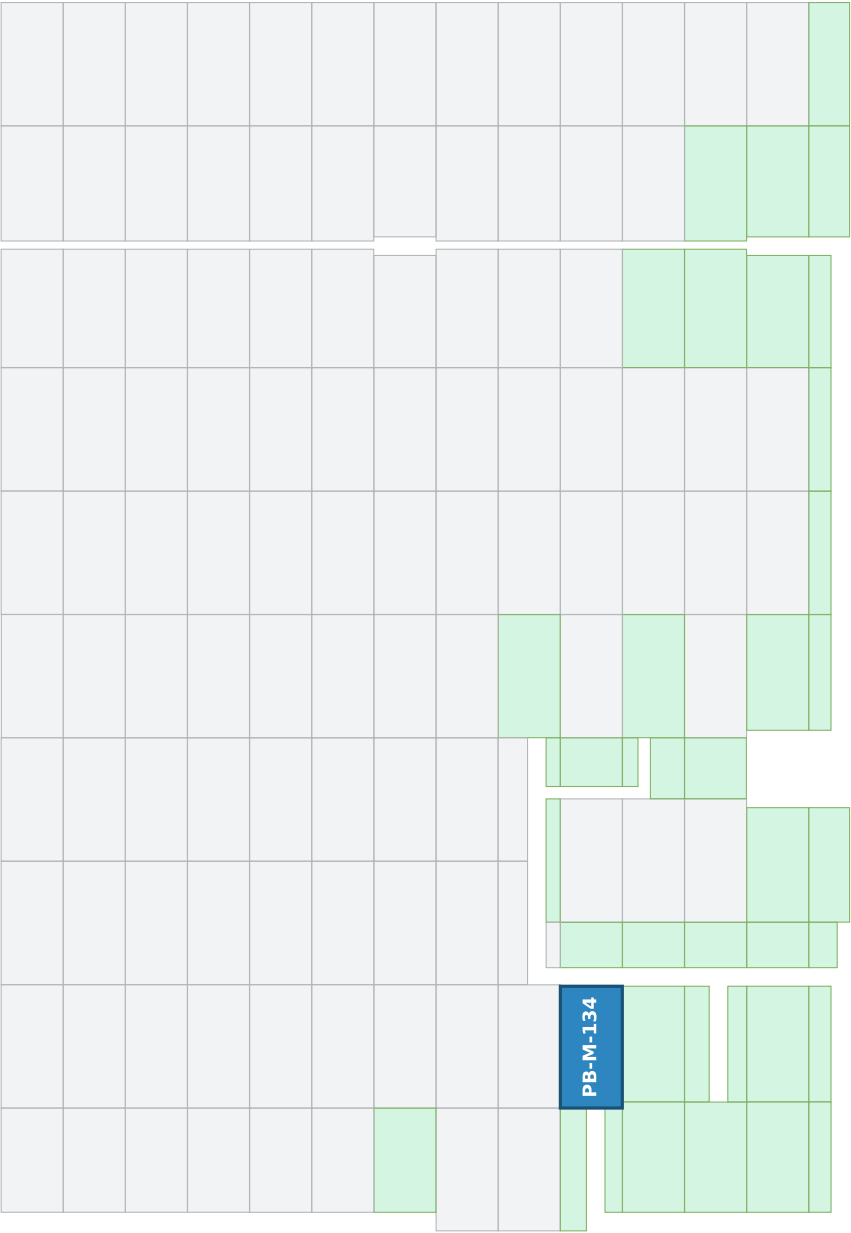

CORTE de M-50

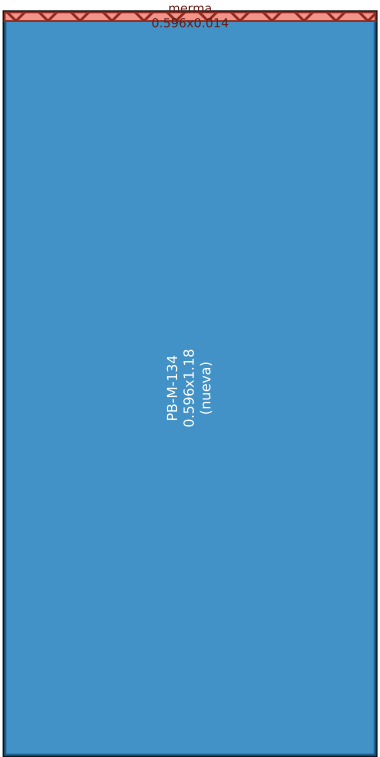

PASO 50 de 95

PB-M-134
0.596x1.18 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
21 sobras · 1.96 m²

0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
... y 9 más


merma acumulada: 1.66 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-51

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

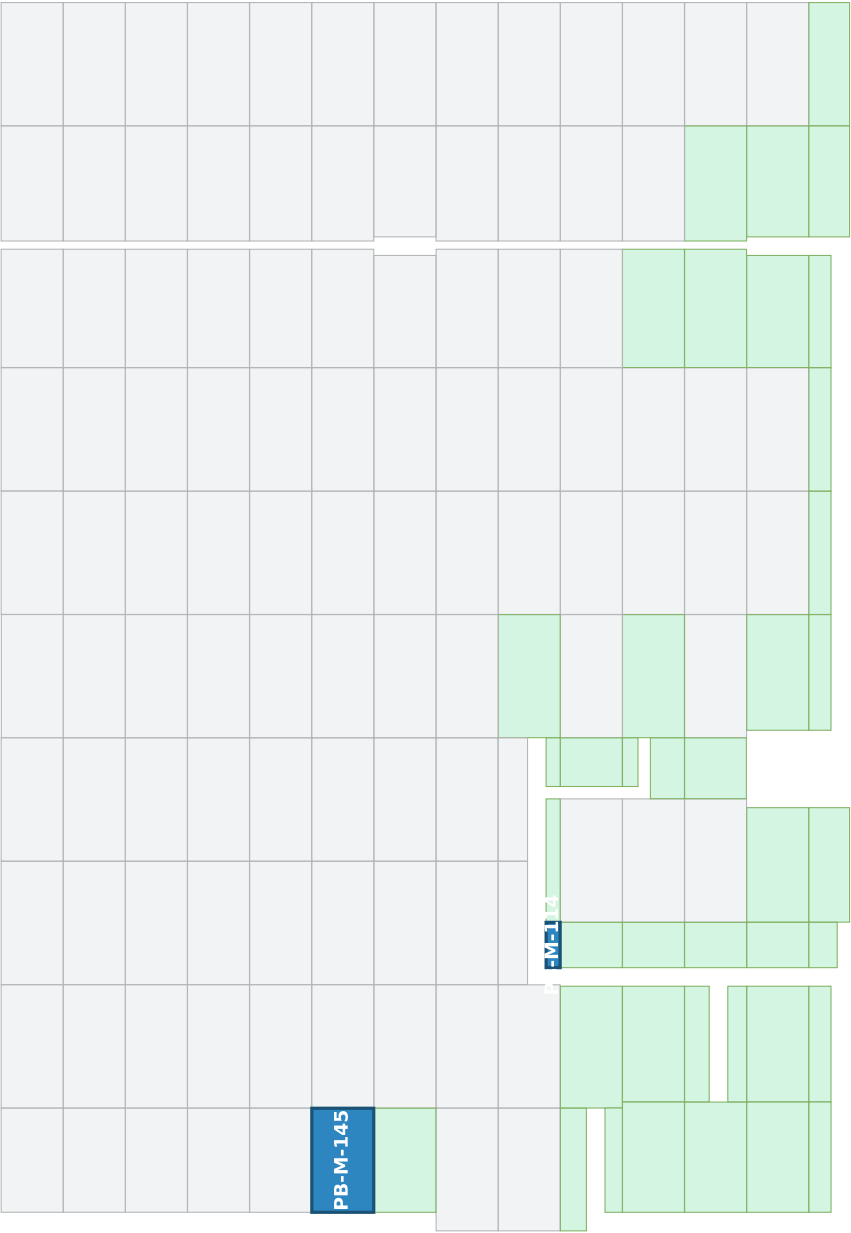

CORTE de M-51

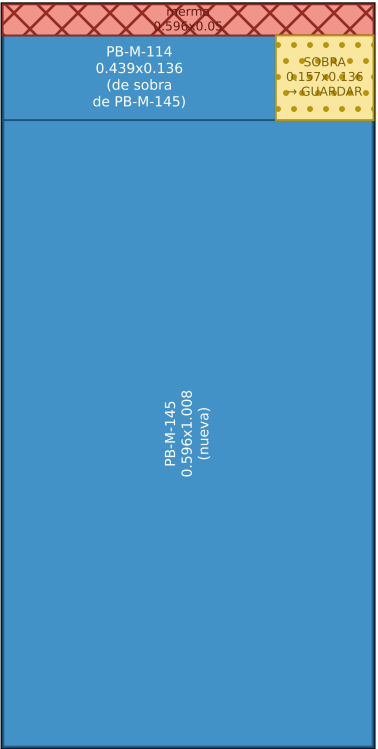

PASO 51 de 95

PB-M-145
0.596x1.008 · pieza nueva

PB-M-114
0.439x0.136 · sobra de PB-M-145

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
21 sobras · 1.96 m²

0.29x0.598 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
... y 9 más


merma acumulada: 1.67 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-52

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

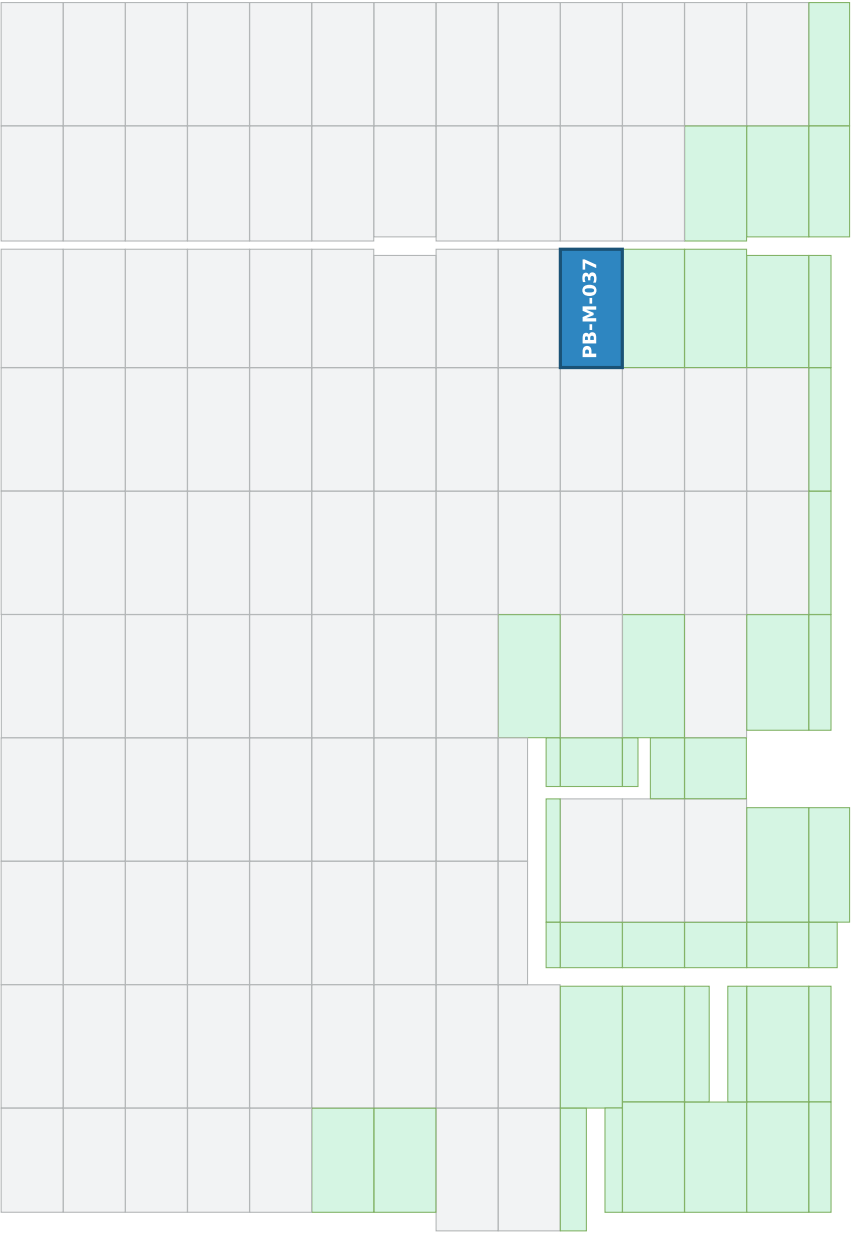

CORTE de M-52

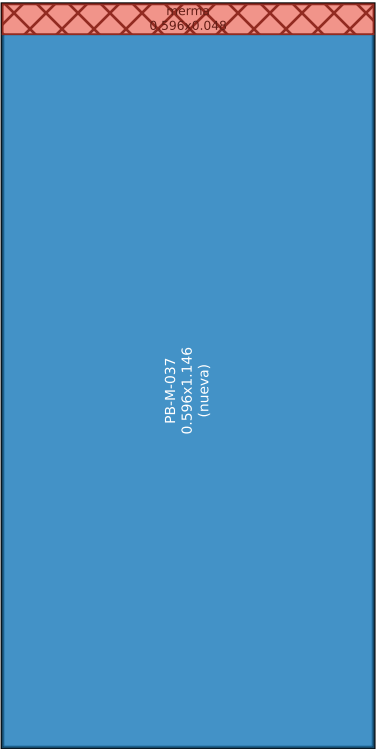

PASO 52 de 95

PB-M-037
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 1.70 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-53

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

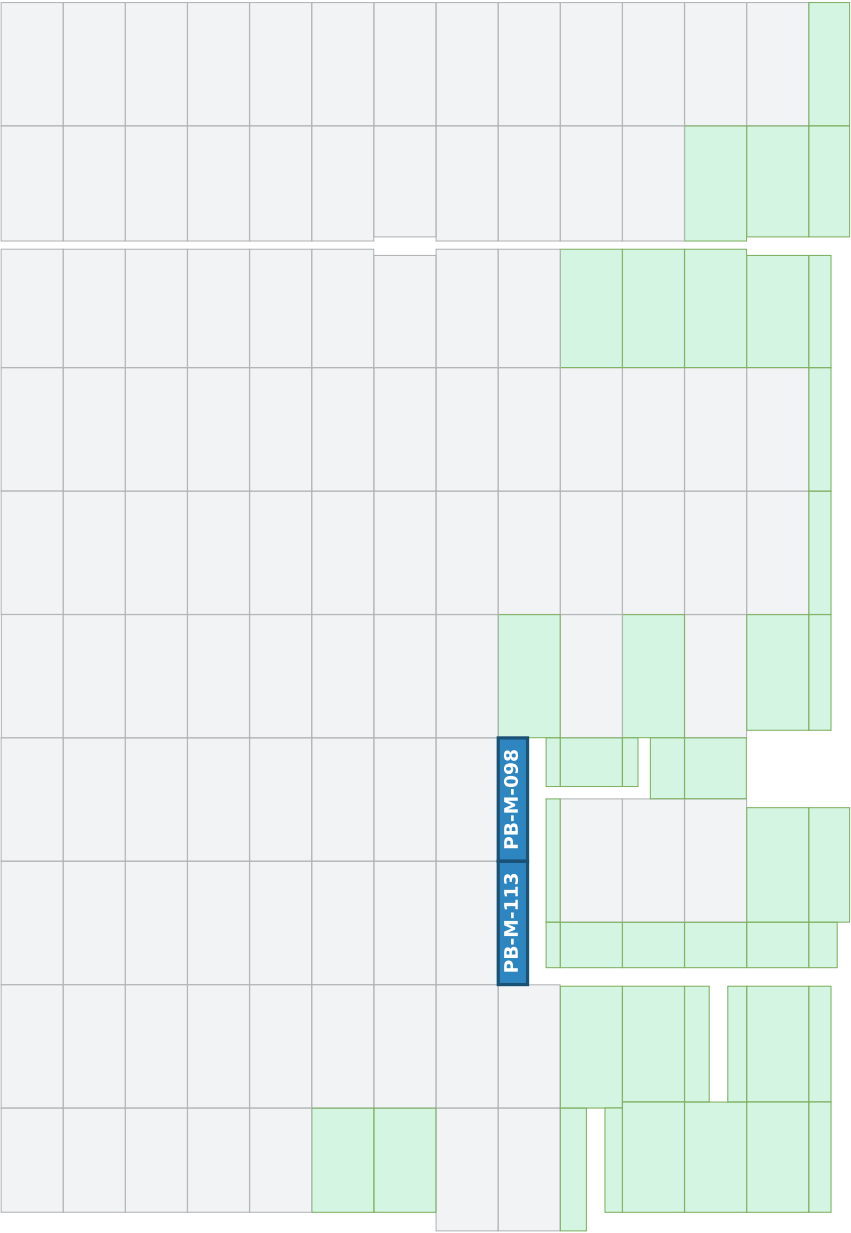

CORTE de M-53

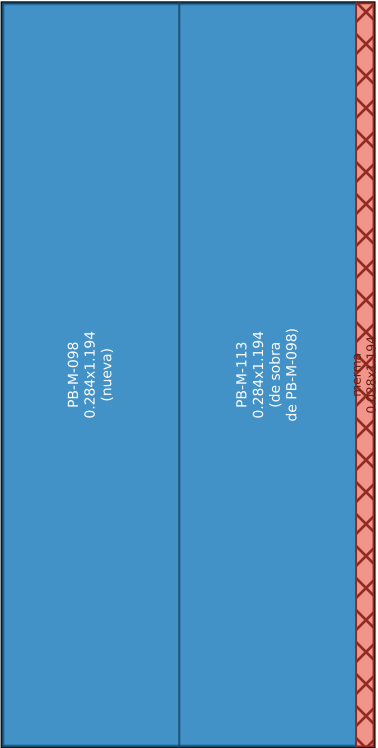

PASO 53 de 95

PB-M-098
0.284x1.194 · pieza nueva

PB-M-113
0.284x1.194 · sobra de PB-M-098

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 1.73 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-54

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

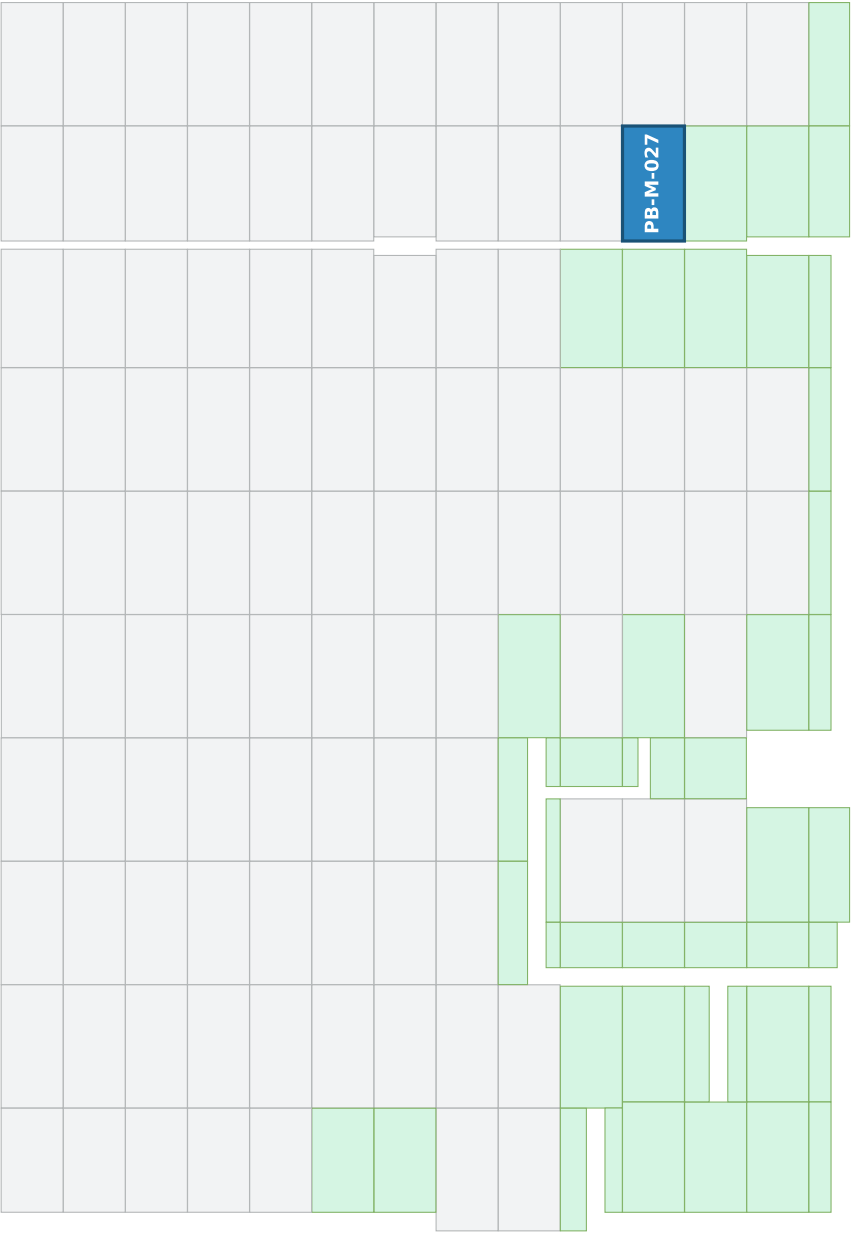

CORTE de M-54

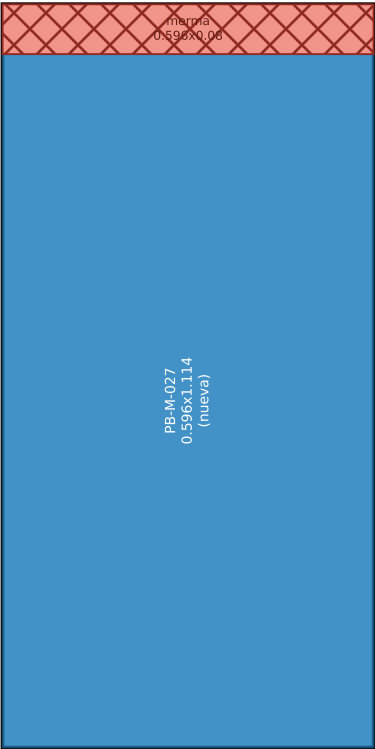

PASO 54 de 95

PB-M-027
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más

merma acumulada: 1.76 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-55

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

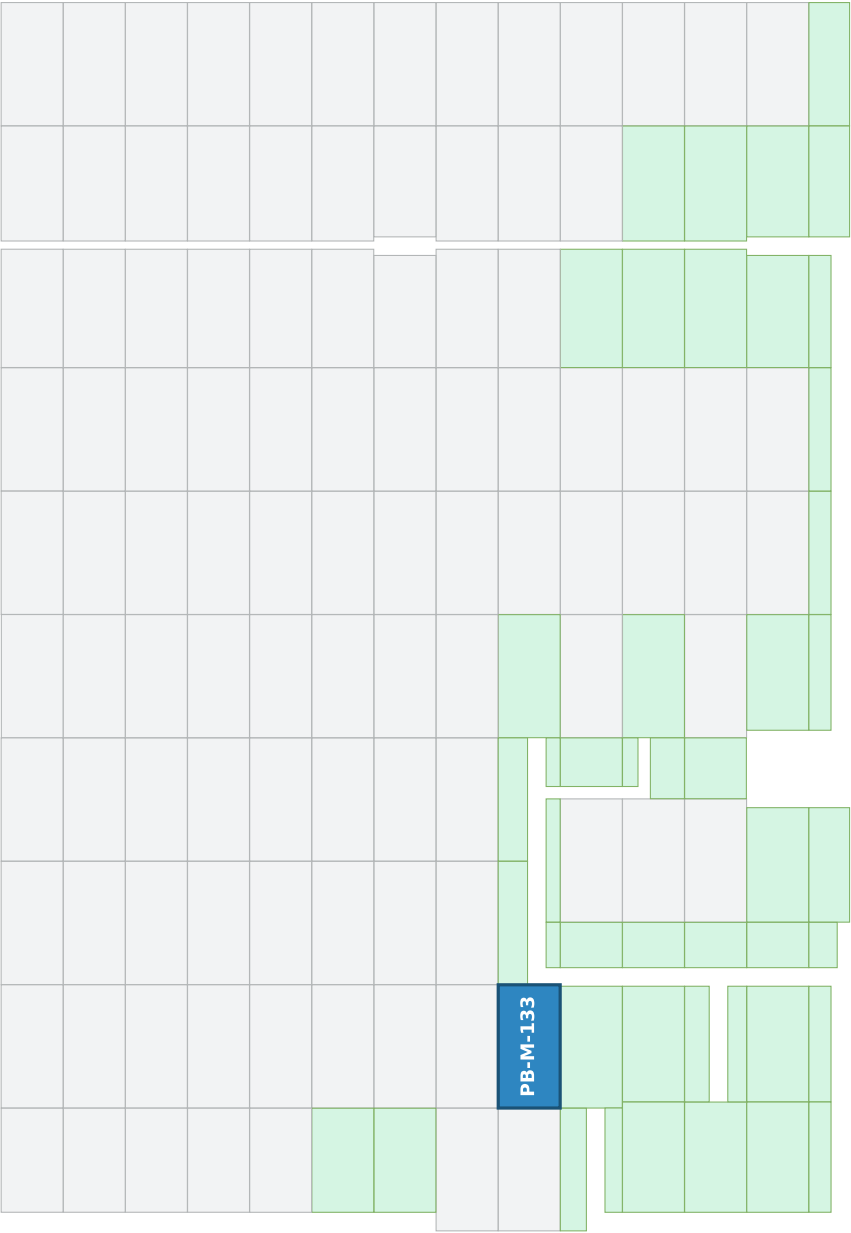

CORTE de M-55



PASO 55 de 95

PB-M-133
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 1.81 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-56

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

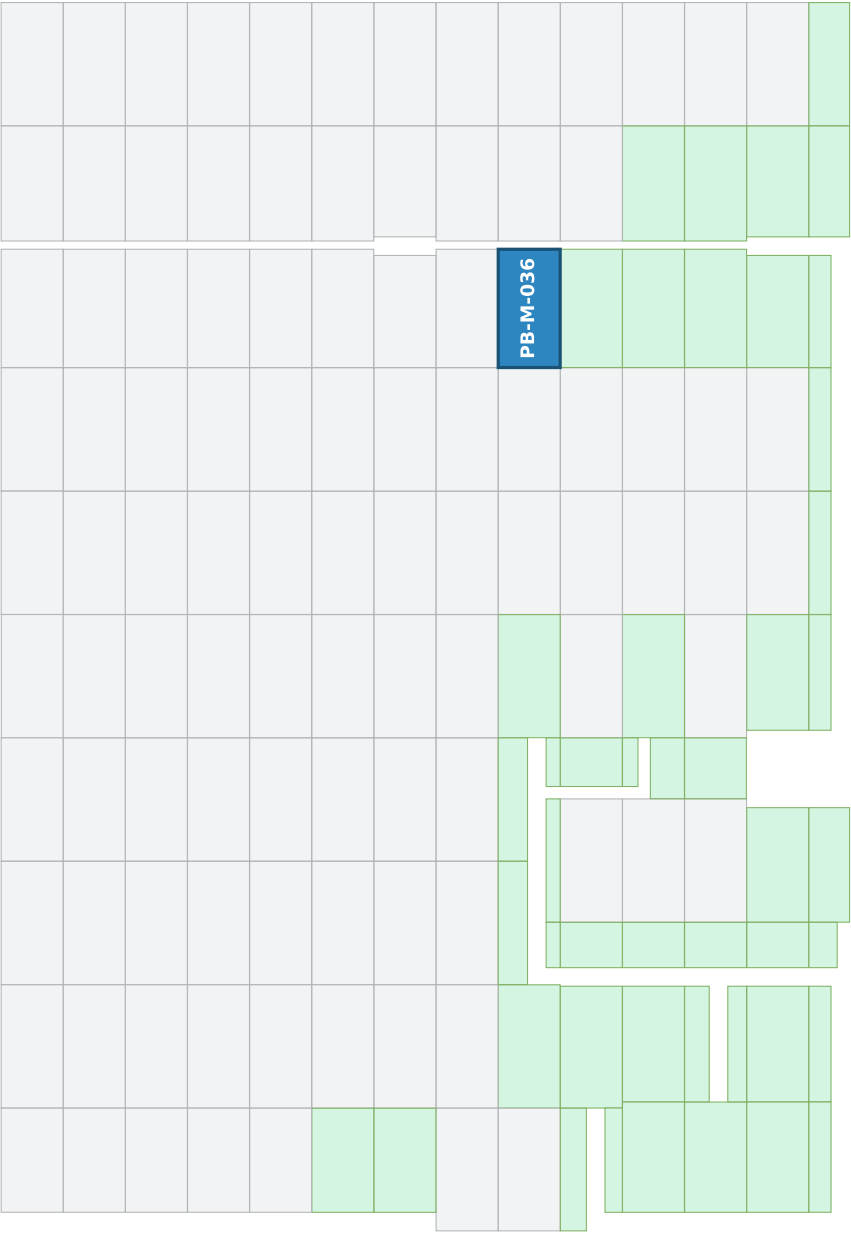

CORTE de M-56

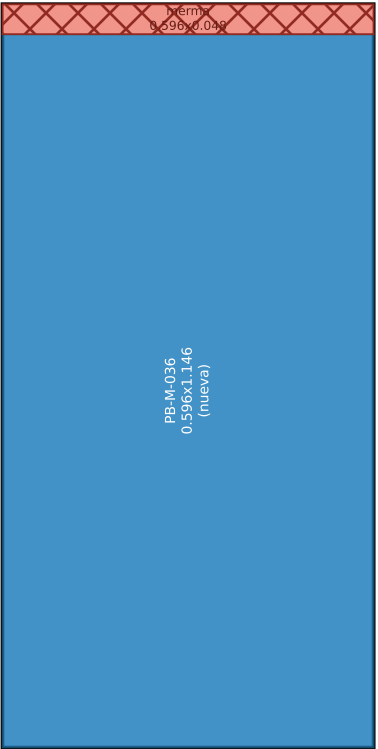

PASO 56 de 95

PB-M-036
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 1.81 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-57

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

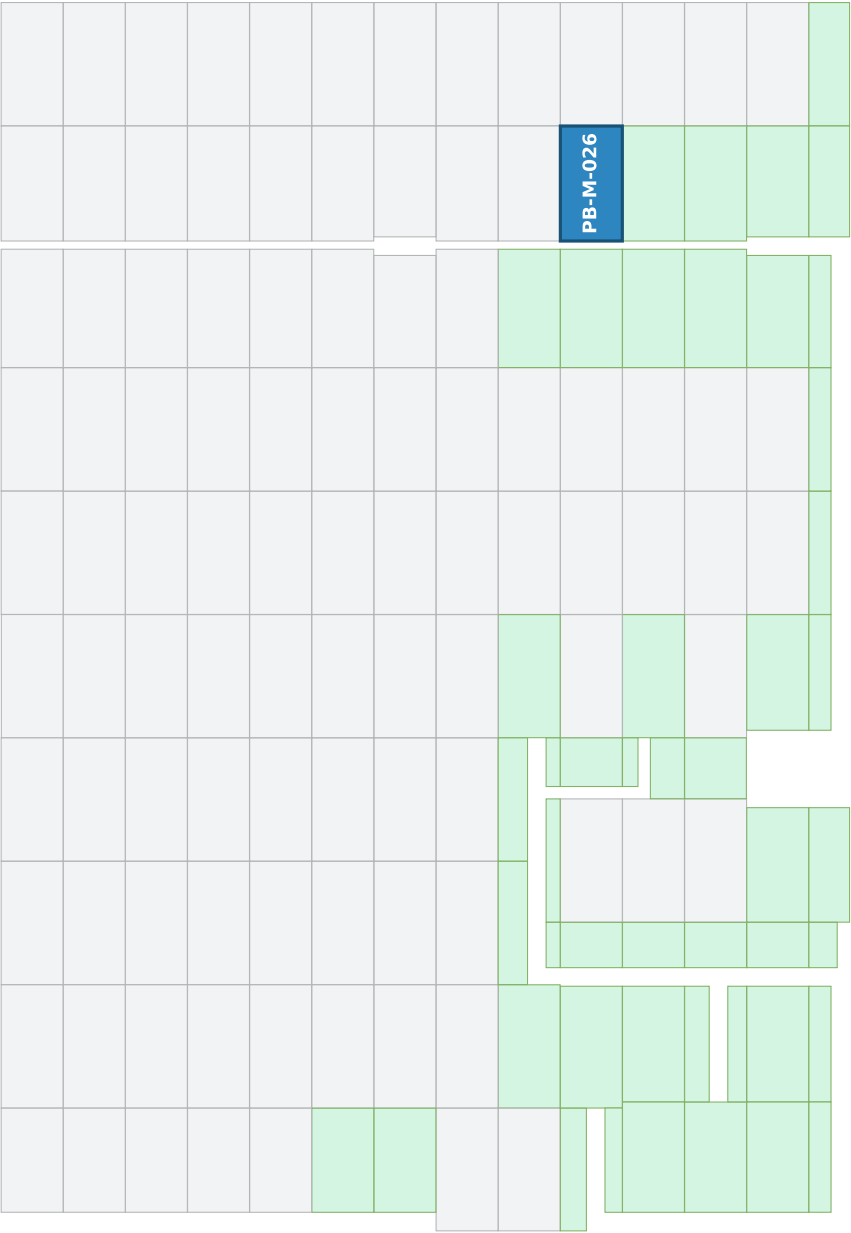

CORTE de M-57

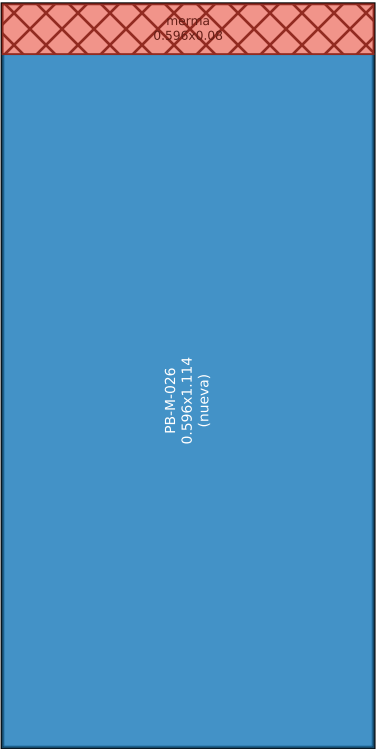

PASO 57 de 95

PB-M-026
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 1.84 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-58

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

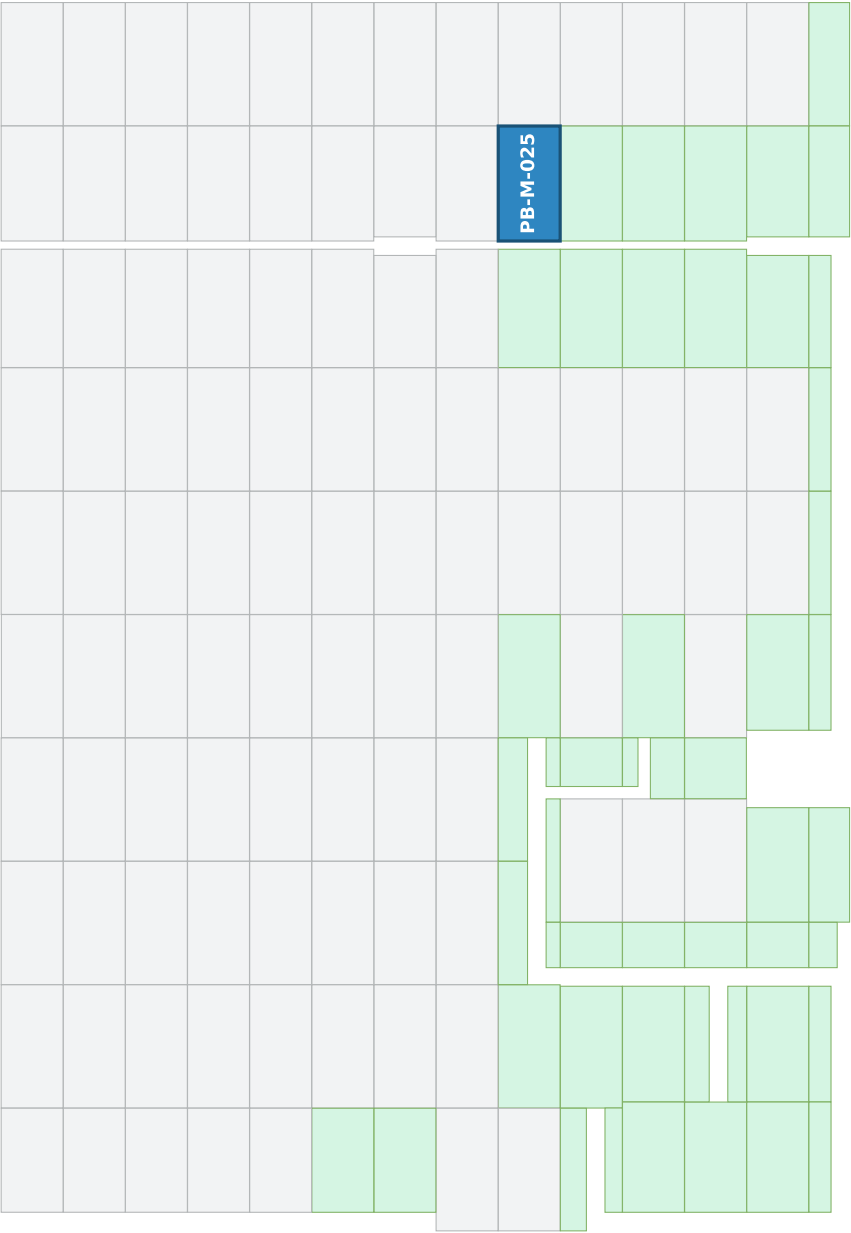

CORTE de M-58

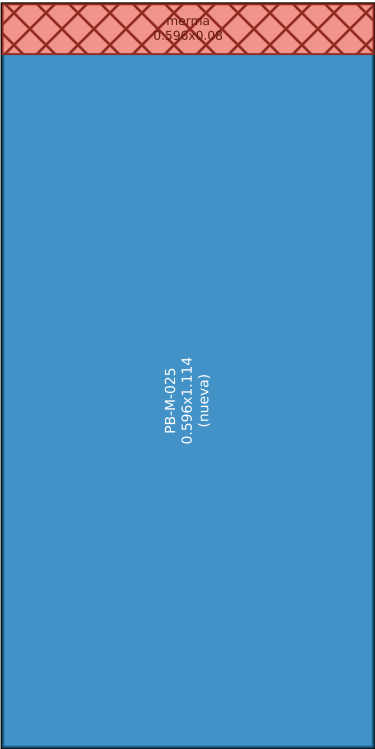

PASO 58 de 95

PB-M-025
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 1.89 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-59

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

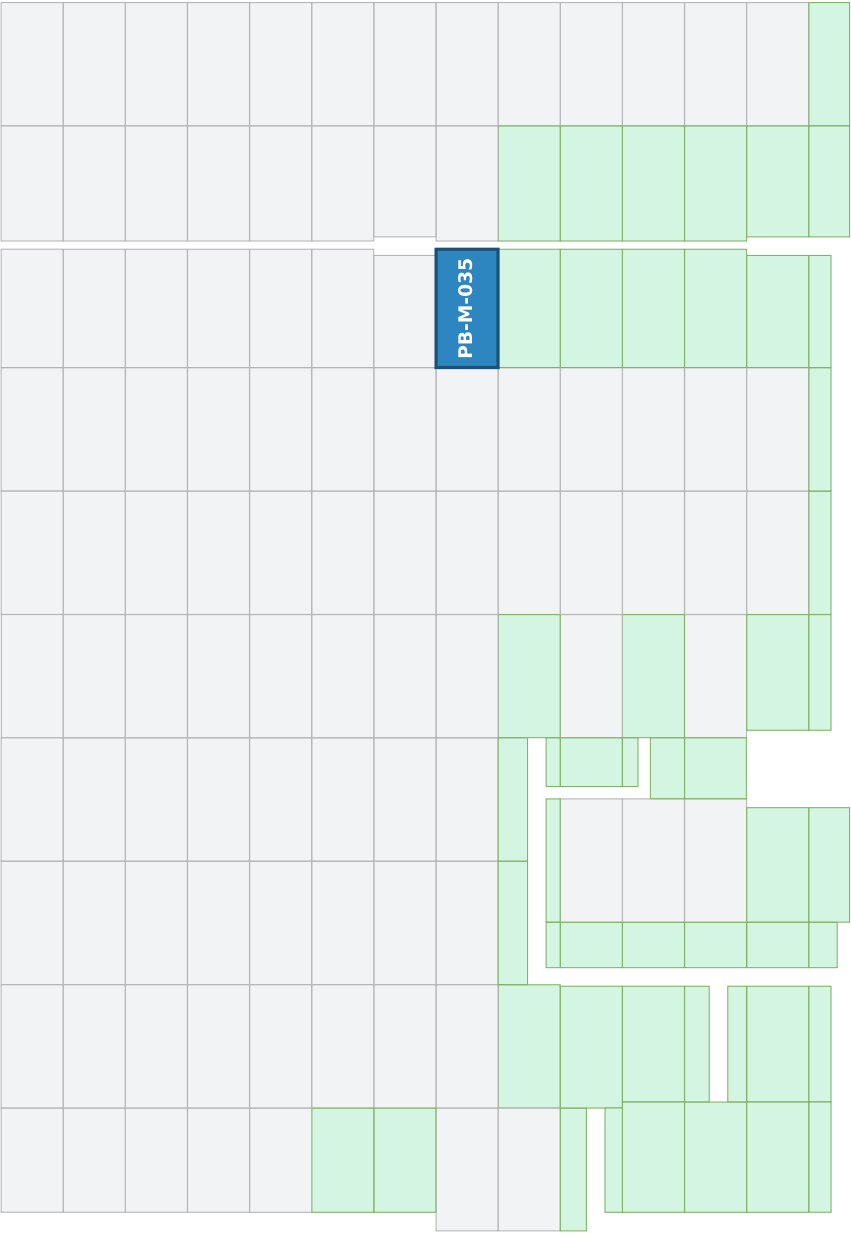

CORTE de M-59

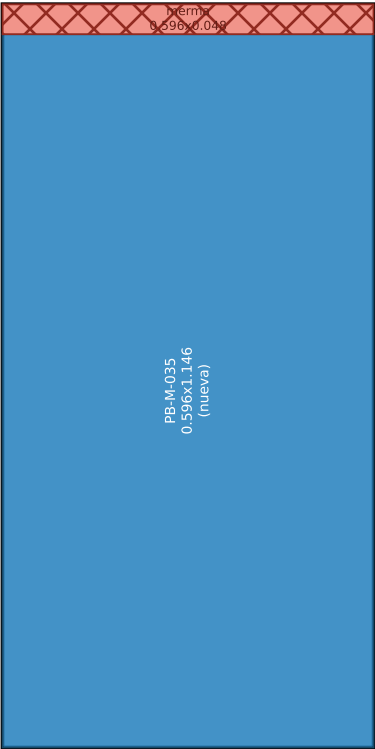

PASO 59 de 95

PB-M-035
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más

merma acumulada: 1.93 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-60

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

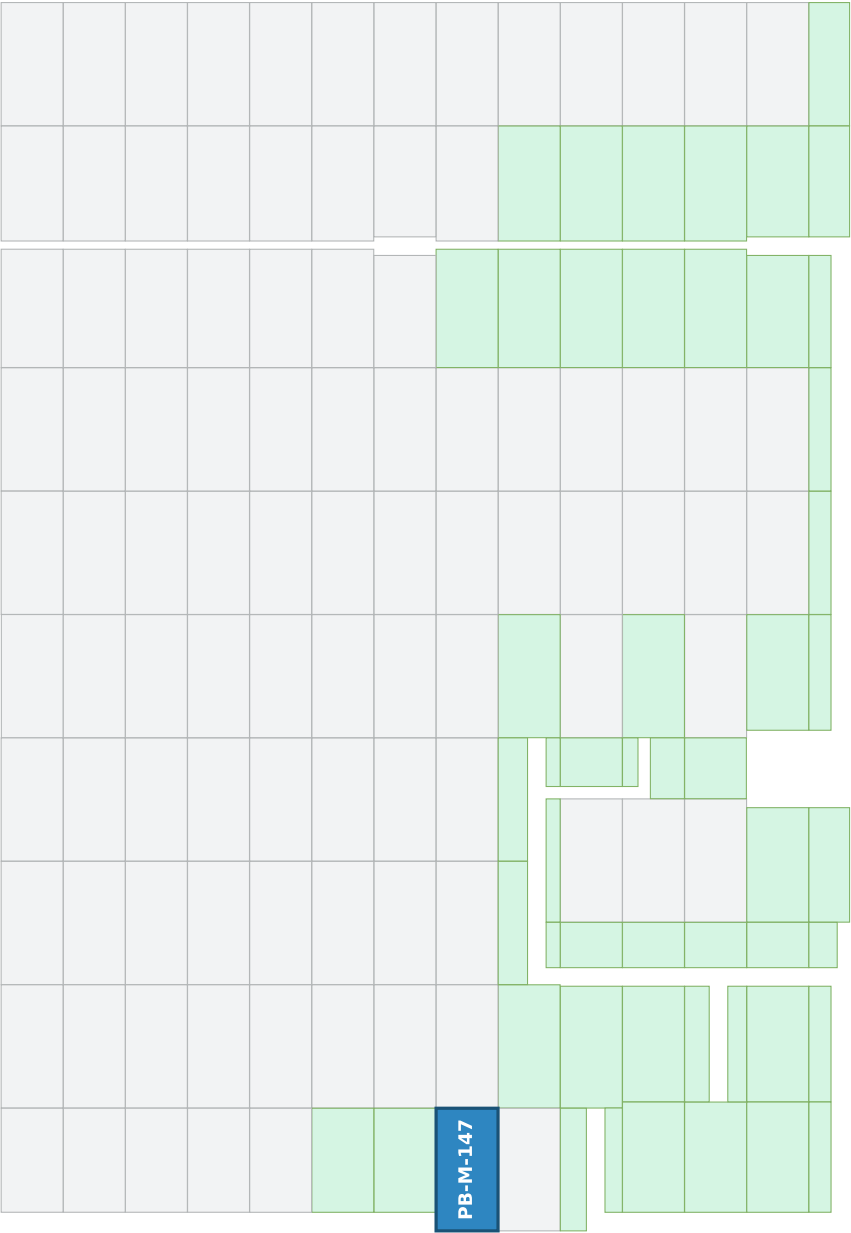

CORTE de M-60



PASO 60 de 95

PB-M-147
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 1.96 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-61

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

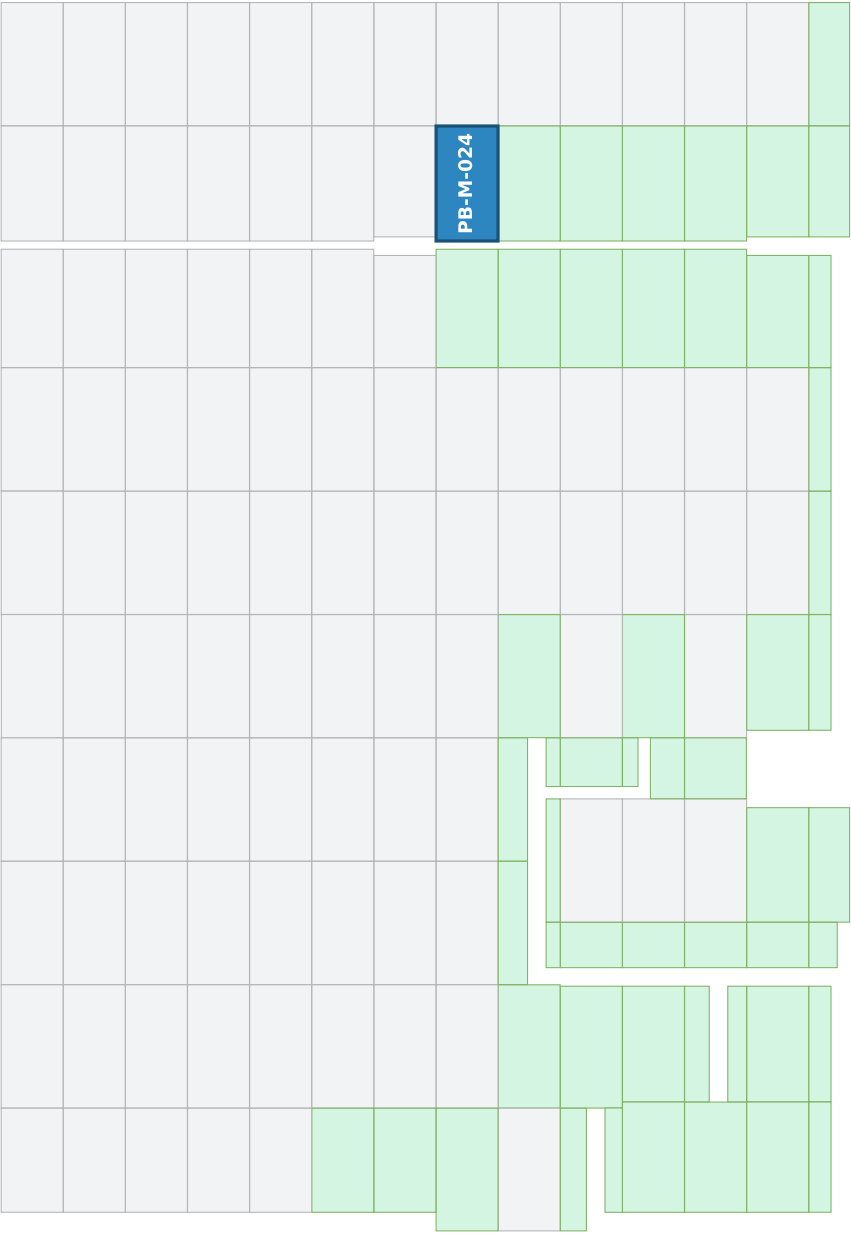

CORTE de M-61

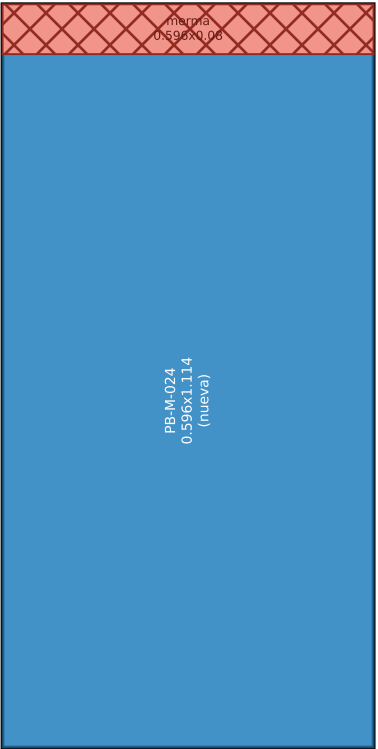

PASO 61 de 95

PB-M-024
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 1.96 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-62

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

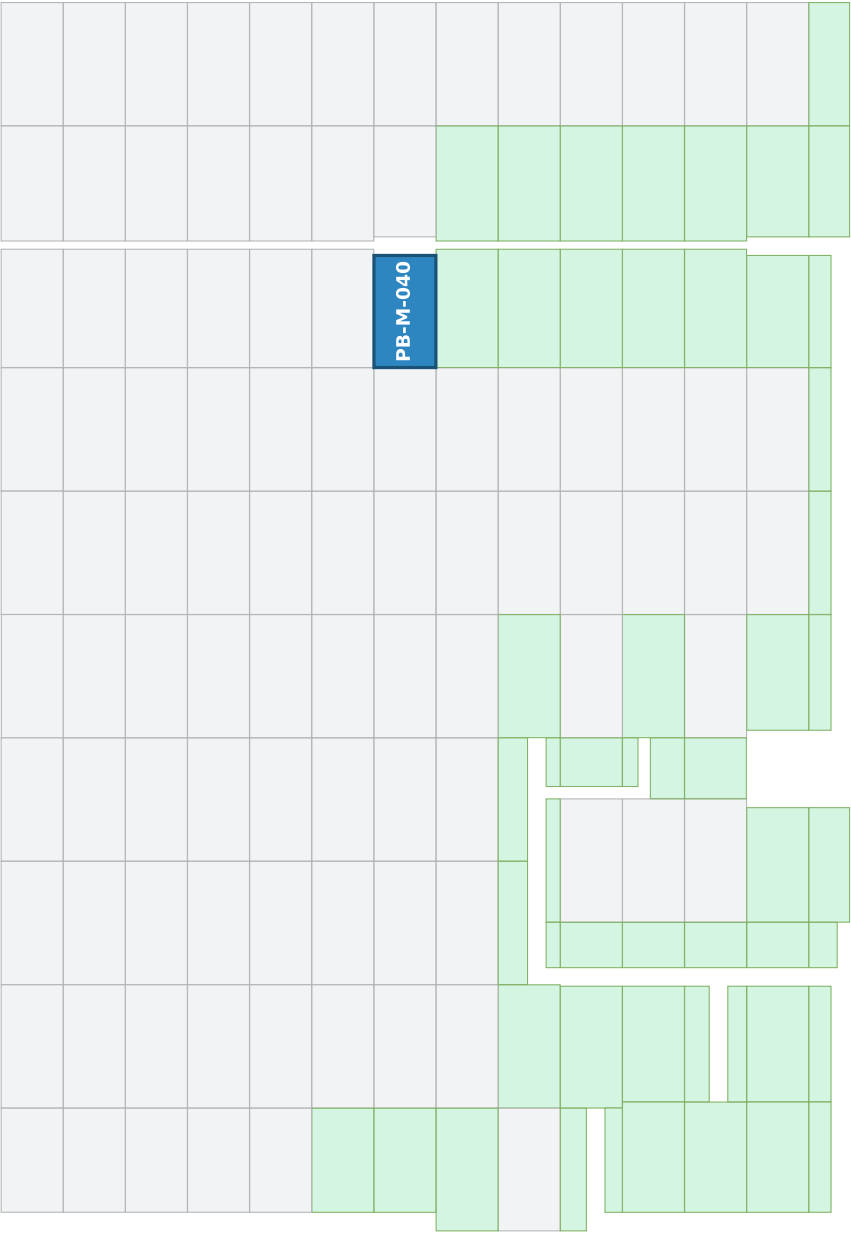

CORTE de M-62

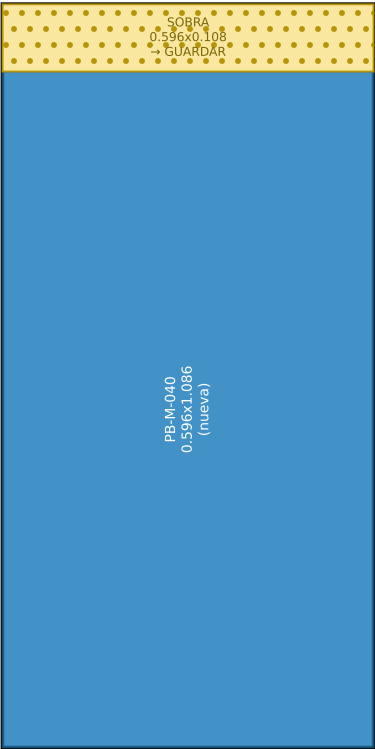

PASO 62 de 95

PB-M-040
0.596x1.086 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 1.98 m²

0.29x0.157 (de R2-fondo-2, paso 28)
0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
... y 10 más


merma acumulada: 2.01 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-63

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

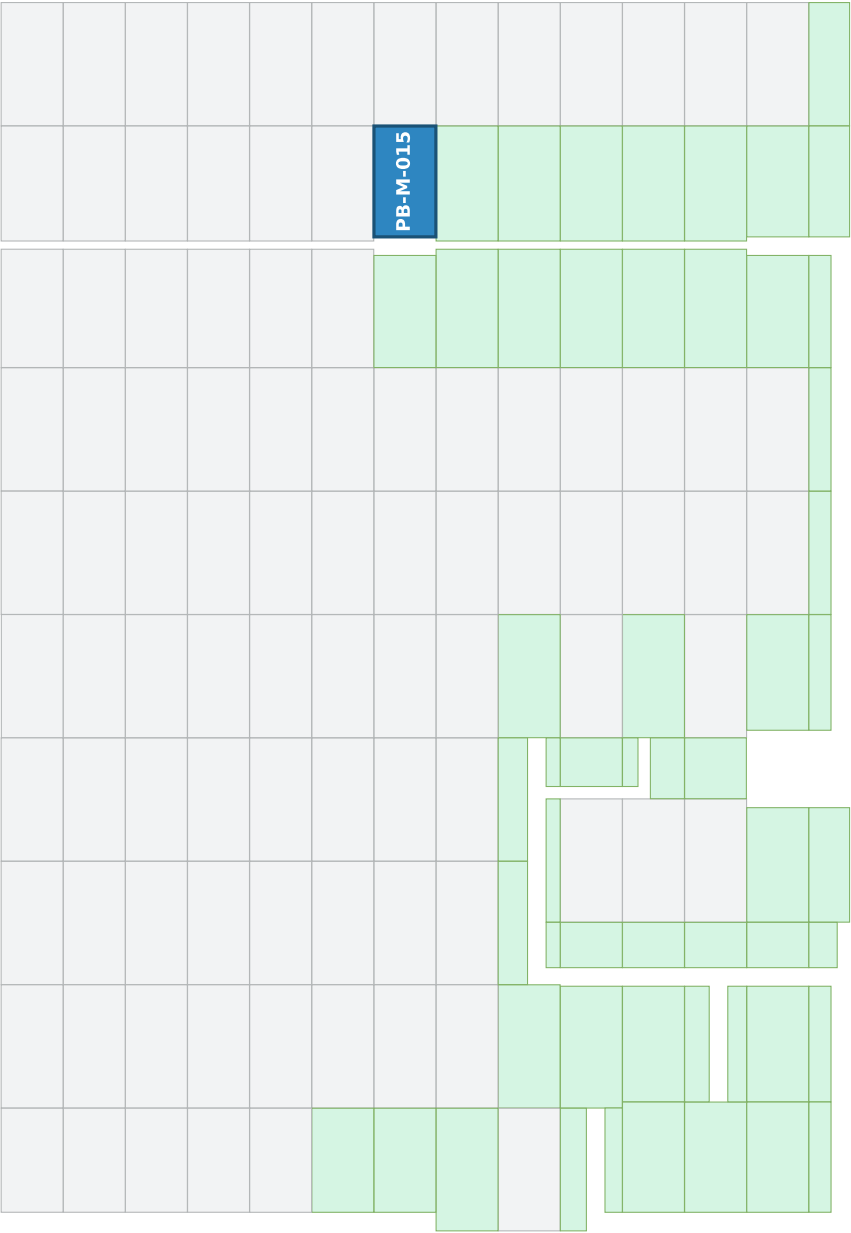

CORTE de M-63

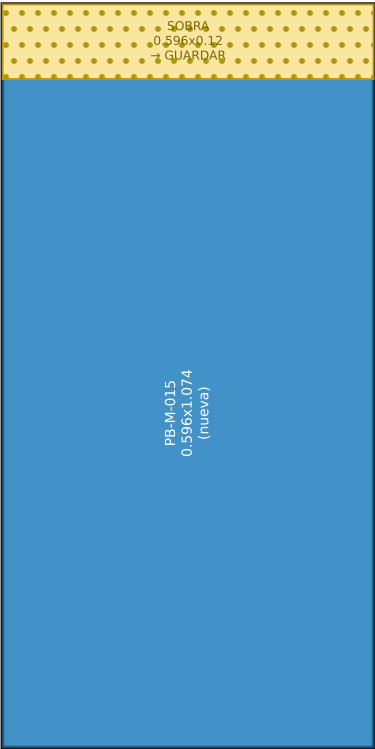

PASO 63 de 95

PB-M-015
0.596x1.074 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
23 sobras · 2.05 m²

0.214x0.108 (de PB-M-124, paso 32)
0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
... y 11 más


merma acumulada: 2.01 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-64

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

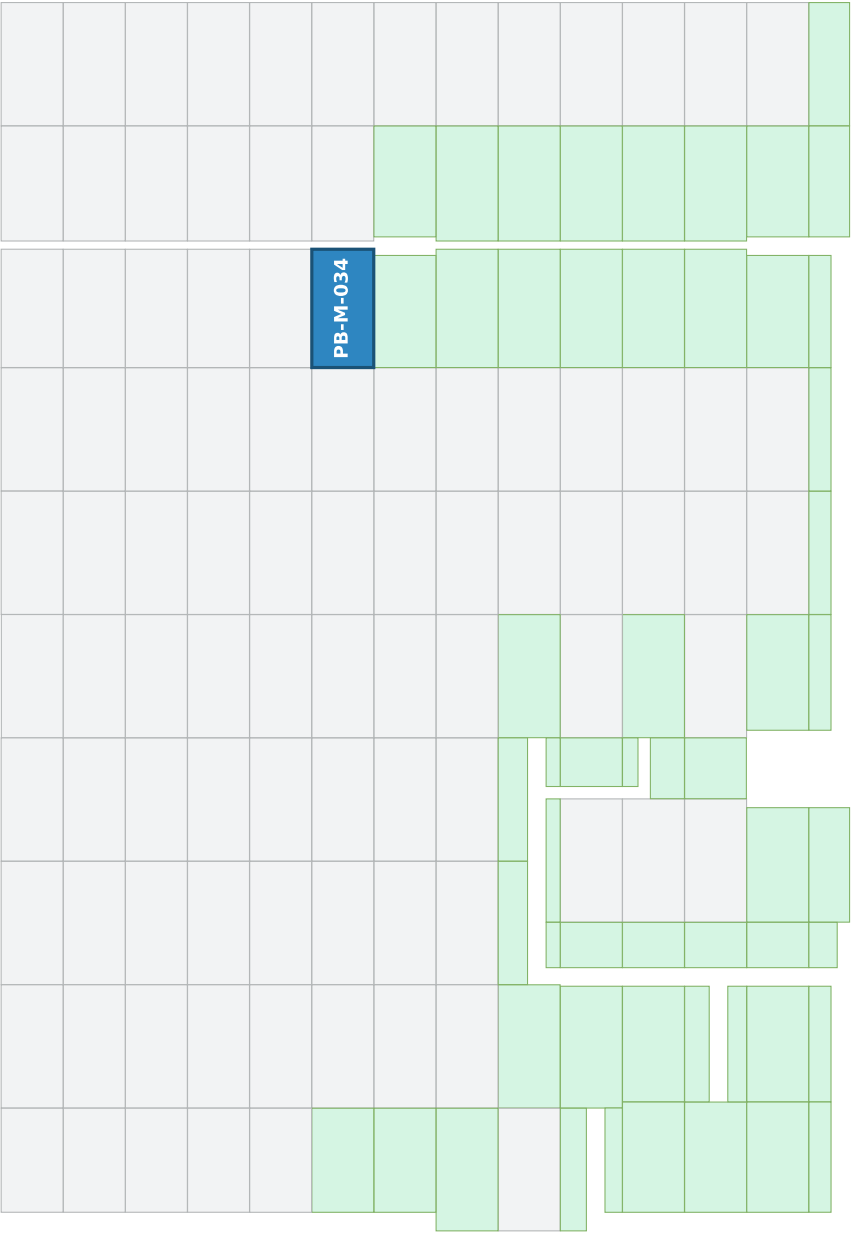

CORTE de M-64

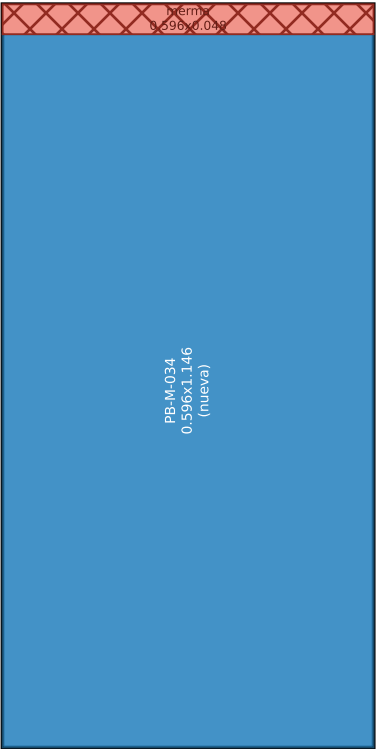

PASO 64 de 95

PB-M-034
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
24 sobras · 2.12 m²

0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
... y 12 más


merma acumulada: 2.01 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-65

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

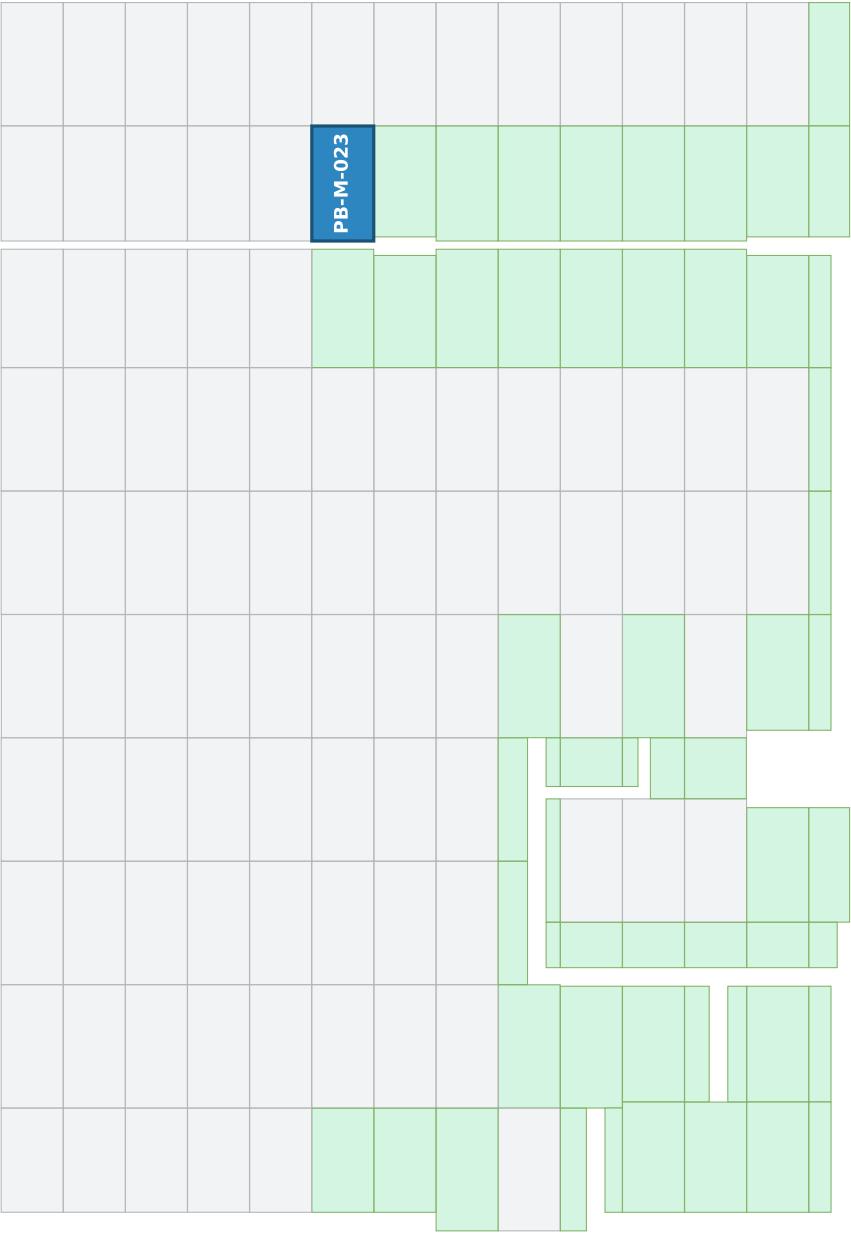

CORTE de M-65

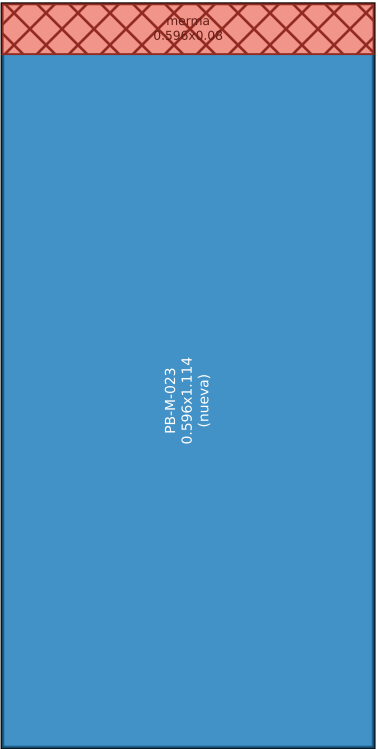

PASO 65 de 95

PB-M-023
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
24 sobras · 2.12 m²

0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
... y 12 más


merma acumulada: 2.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-66

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

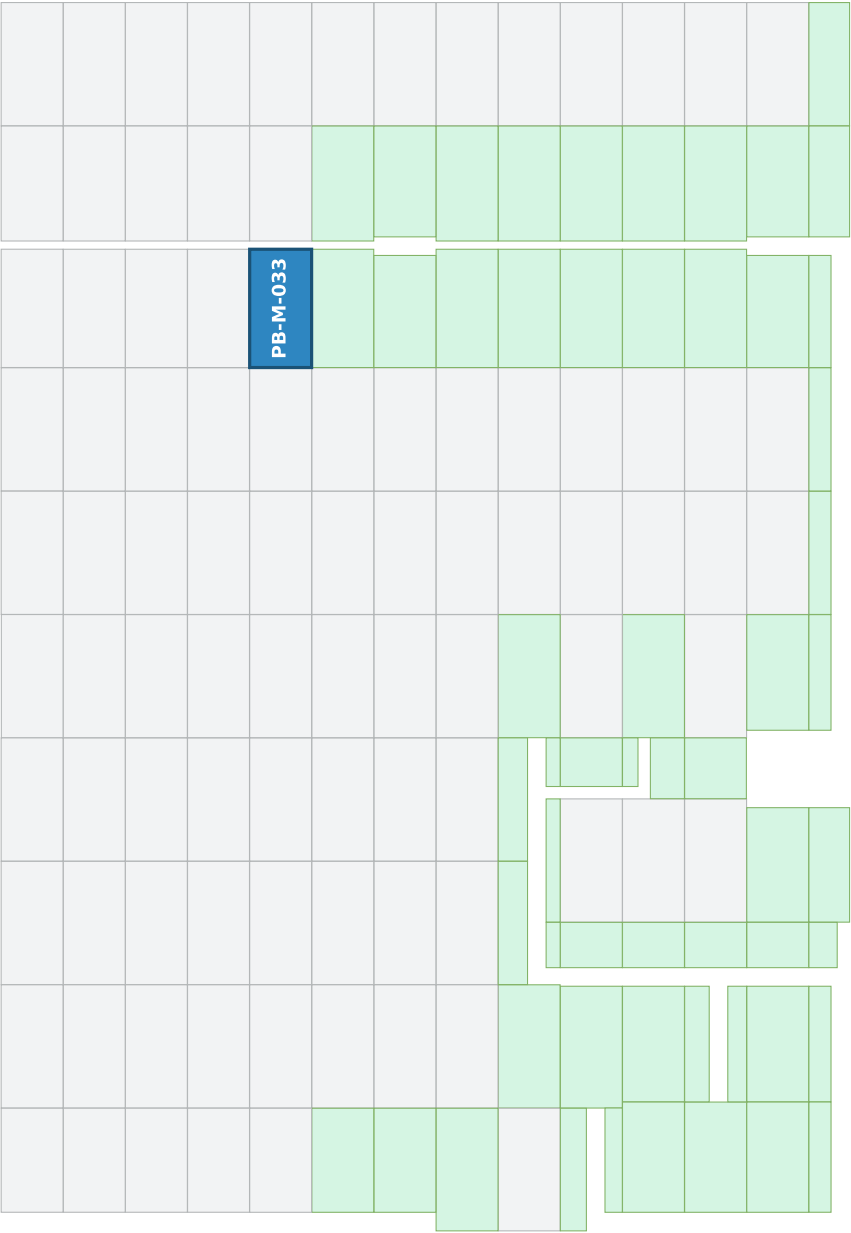

CORTE de M-66

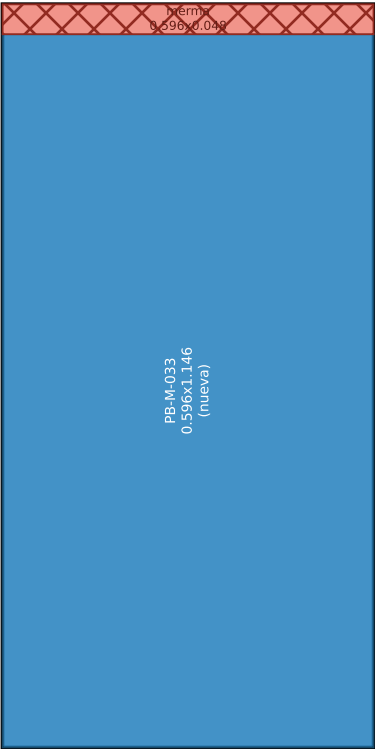

PASO 66 de 95

PB-M-033
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
24 sobras · 2.12 m²

0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
... y 12 más


merma acumulada: 2.09 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-67

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

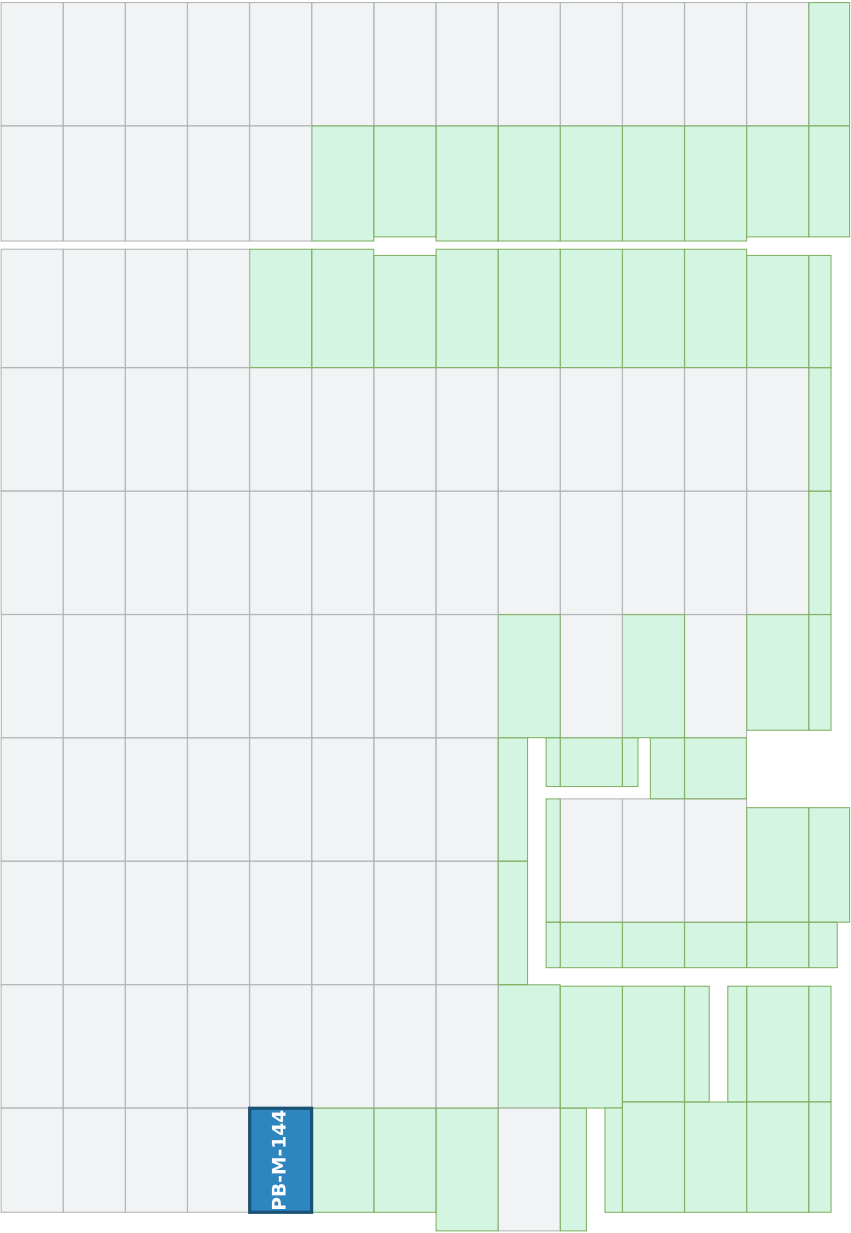

CORTE de M-67

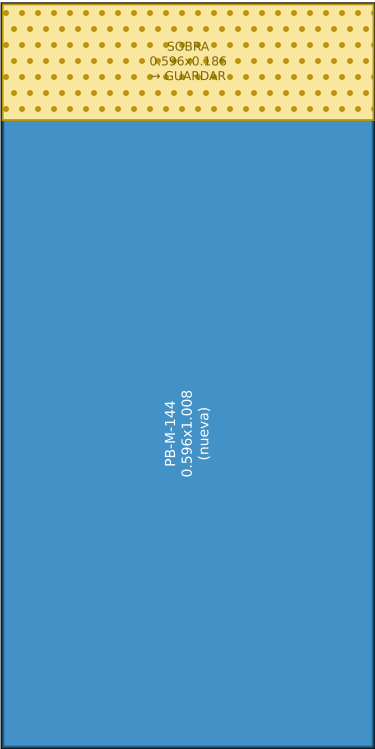

PASO 67 de 95

PB-M-144
0.596x1.008 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
24 sobras · 2.12 m²

0.168x0.184 (de PB-M-124, paso 32)
0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
... y 12 más


merma acumulada: 2.12 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-68

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

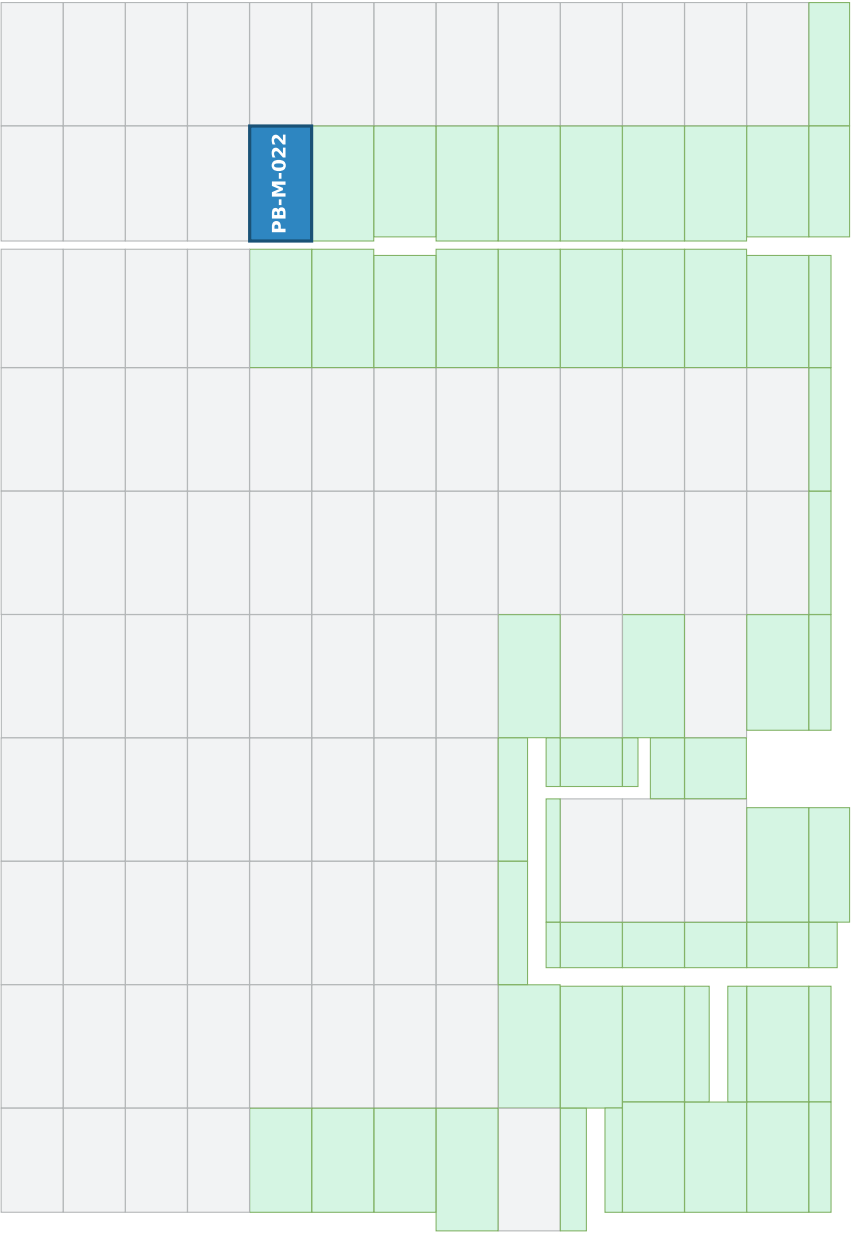

CORTE de M-68

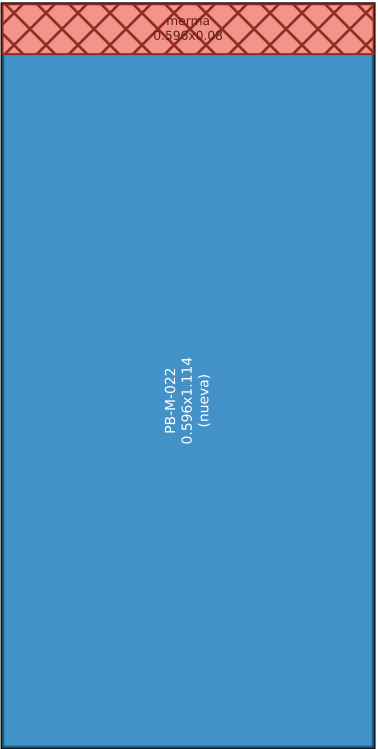

PASO 68 de 95

PB-M-022
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
25 sobras · 2.23 m²

0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
... y 13 más


merma acumulada: 2.12 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-69

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

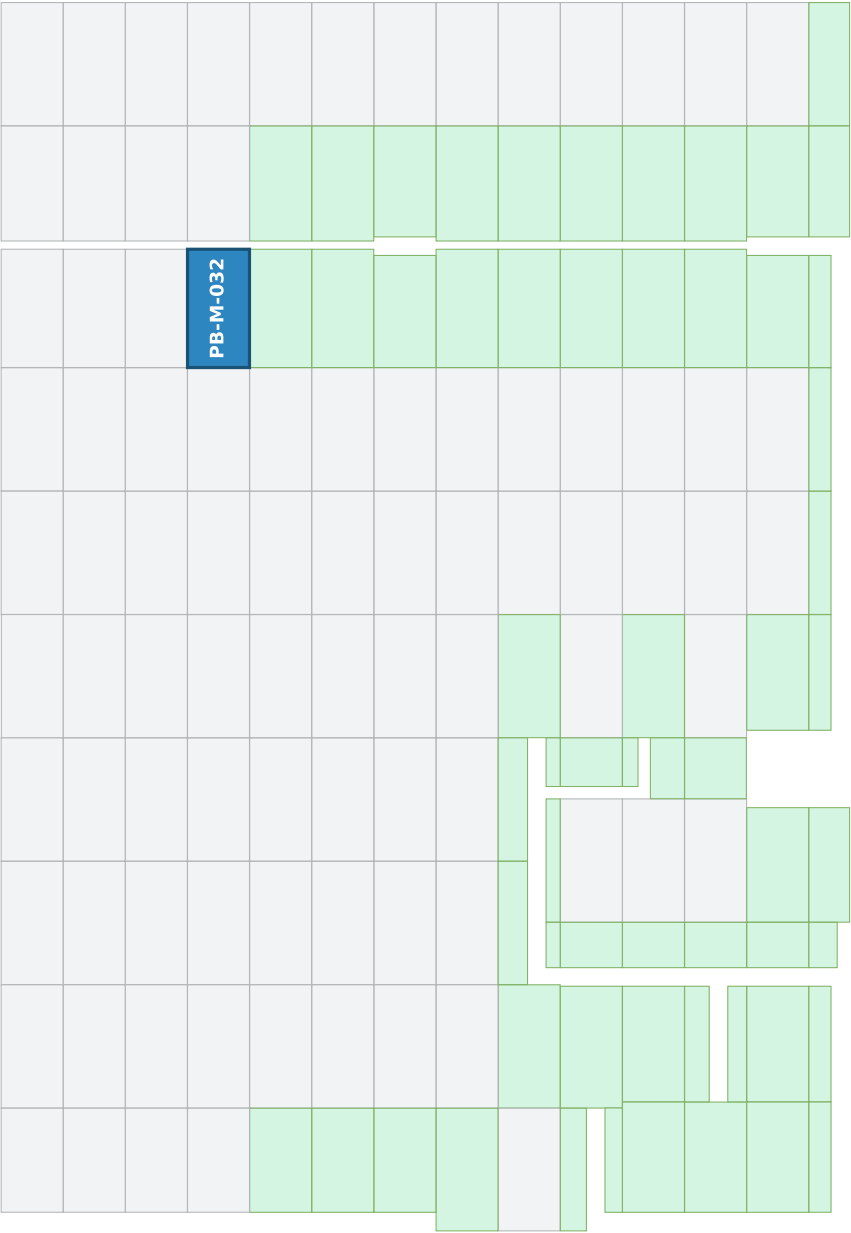

CORTE de M-69

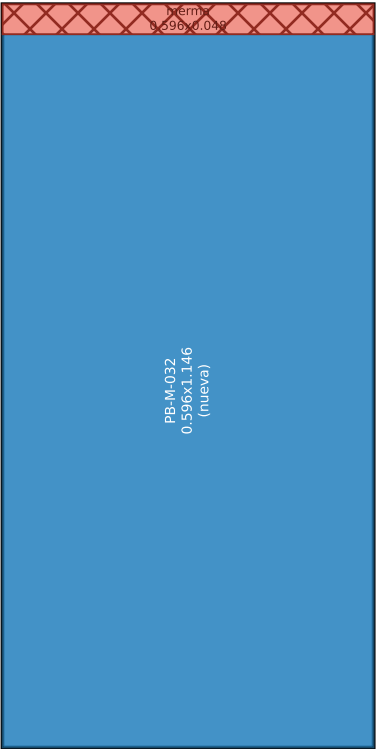

PASO 69 de 95

PB-M-032
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
25 sobras · 2.23 m²

0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
... y 13 más


merma acumulada: 2.16 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-70

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

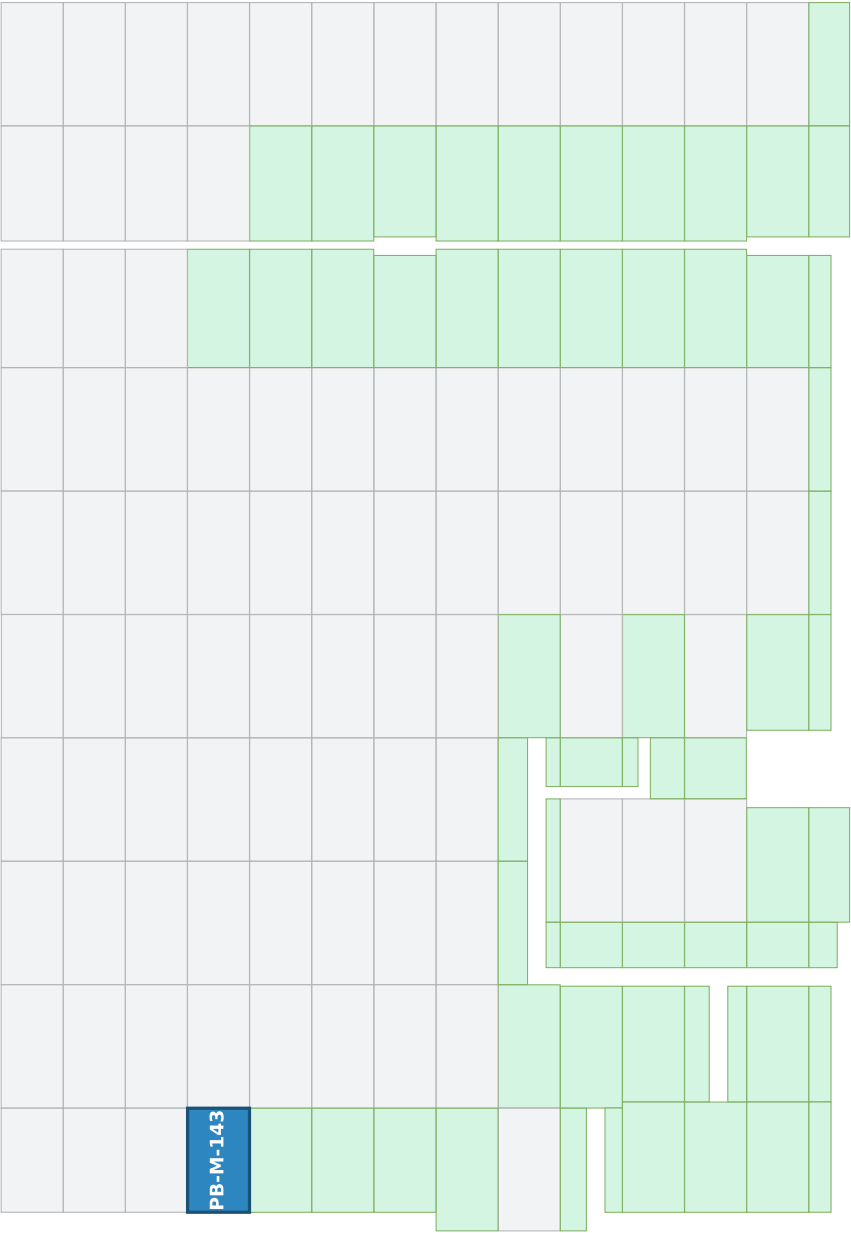

CORTE de M-70

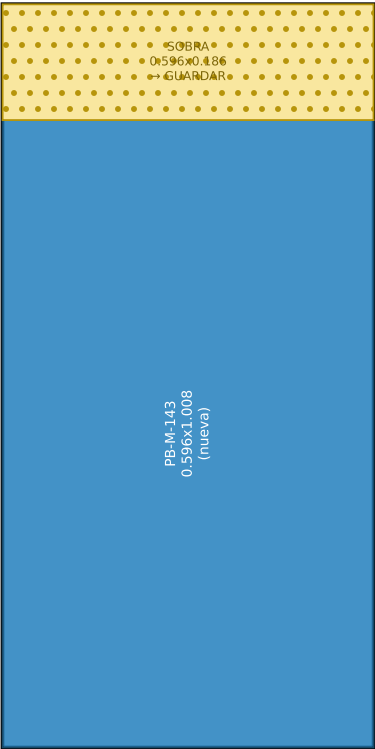

PASO 70 de 95

PB-M-143
0.596x1.008 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
25 sobras · 2.23 m²

0.596x0.108 (de PB-M-041, paso 34)
0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
... y 13 más

merma acumulada: 2.19 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-71

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

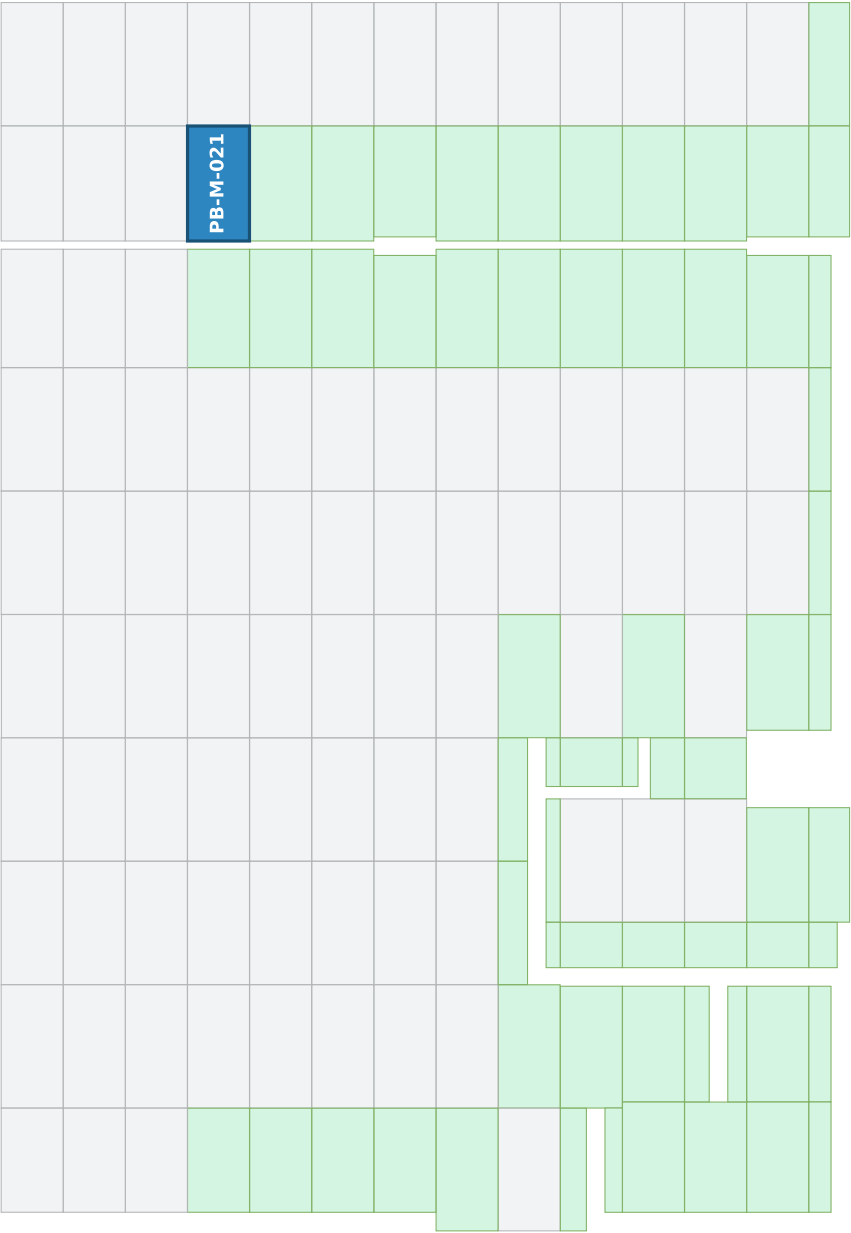

CORTE de M-71



PASO 71 de 95

PB-M-021
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
26 sobras · 2.34 m²

0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
... y 14 más


merma acumulada: 2.19 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-72

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

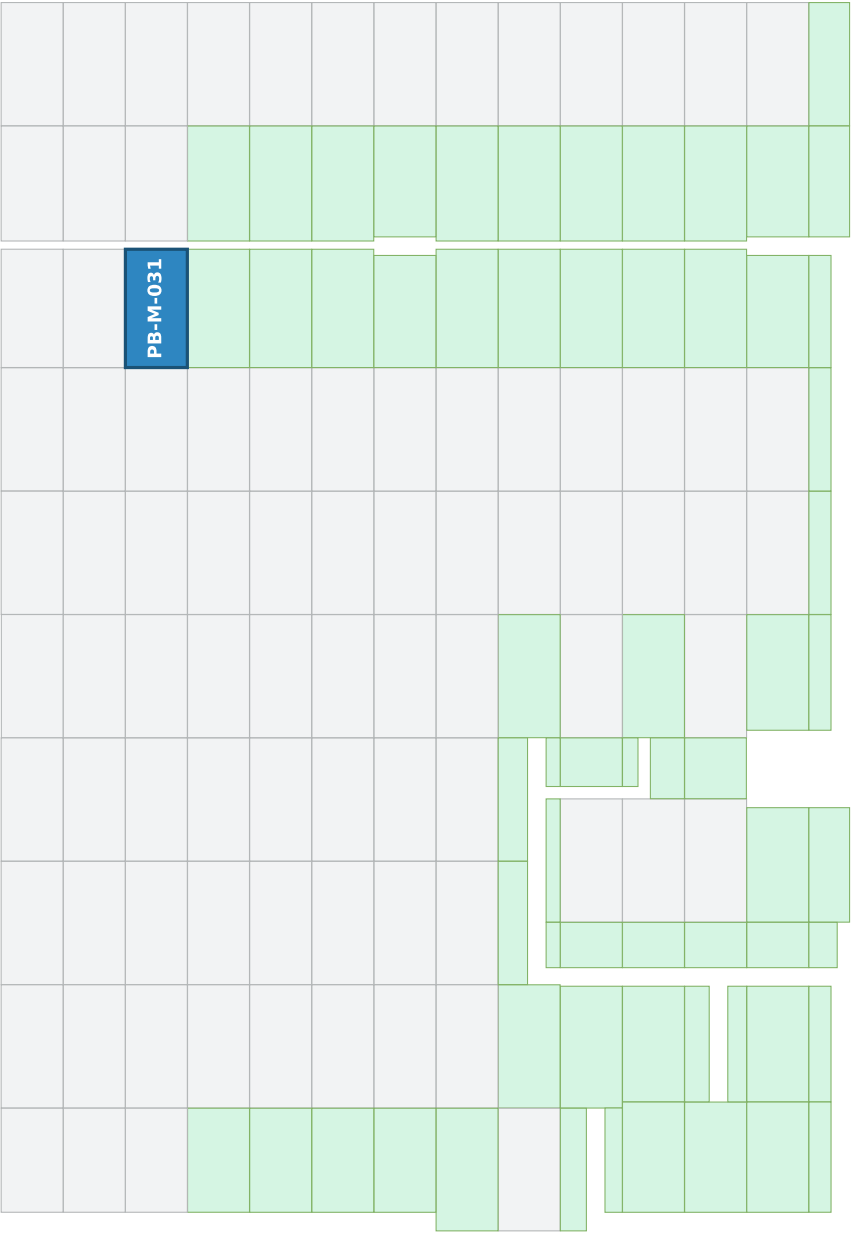

CORTE de M-72

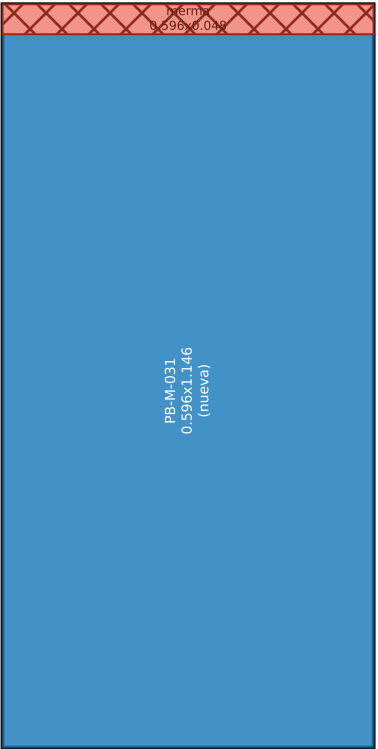

PASO 72 de 95

PB-M-031
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
26 sobras · 2.34 m²

0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
... y 14 más


merma acumulada: 2.24 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-73

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

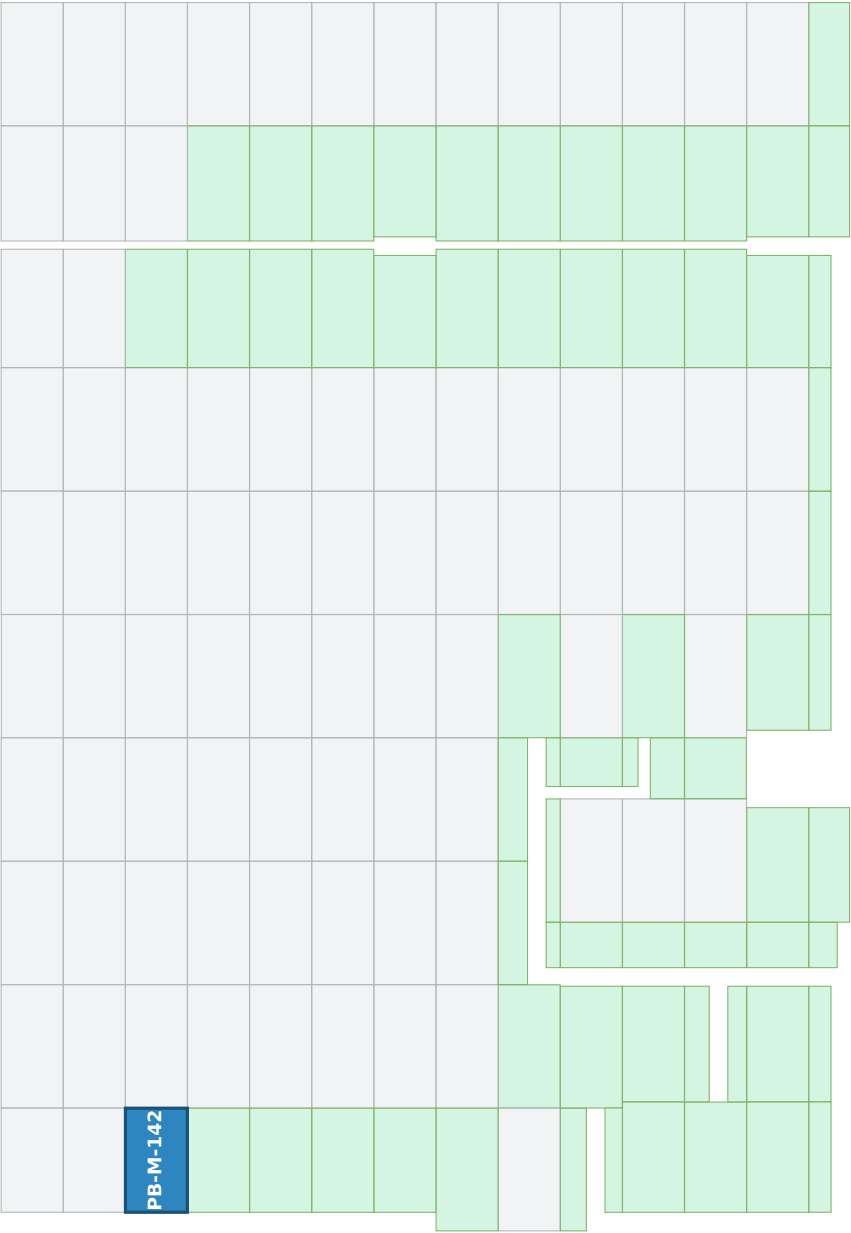

CORTE de M-73

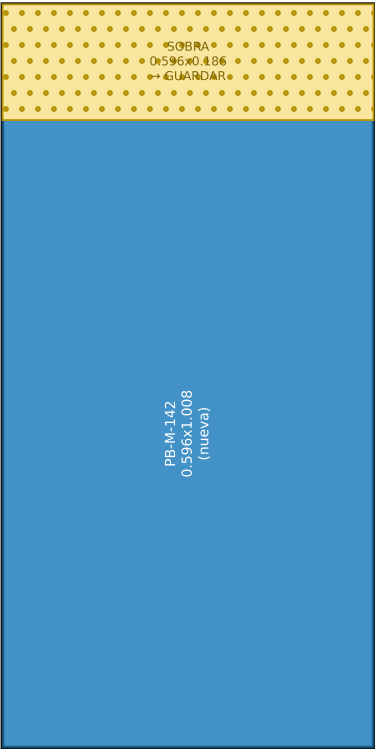

PASO 73 de 95

PB-M-142
0.596x1.008 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
26 sobras · 2.34 m²

0.214x0.126 (de PB-M-138, paso 35)
0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
... y 14 más


merma acumulada: 2.27 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-74

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

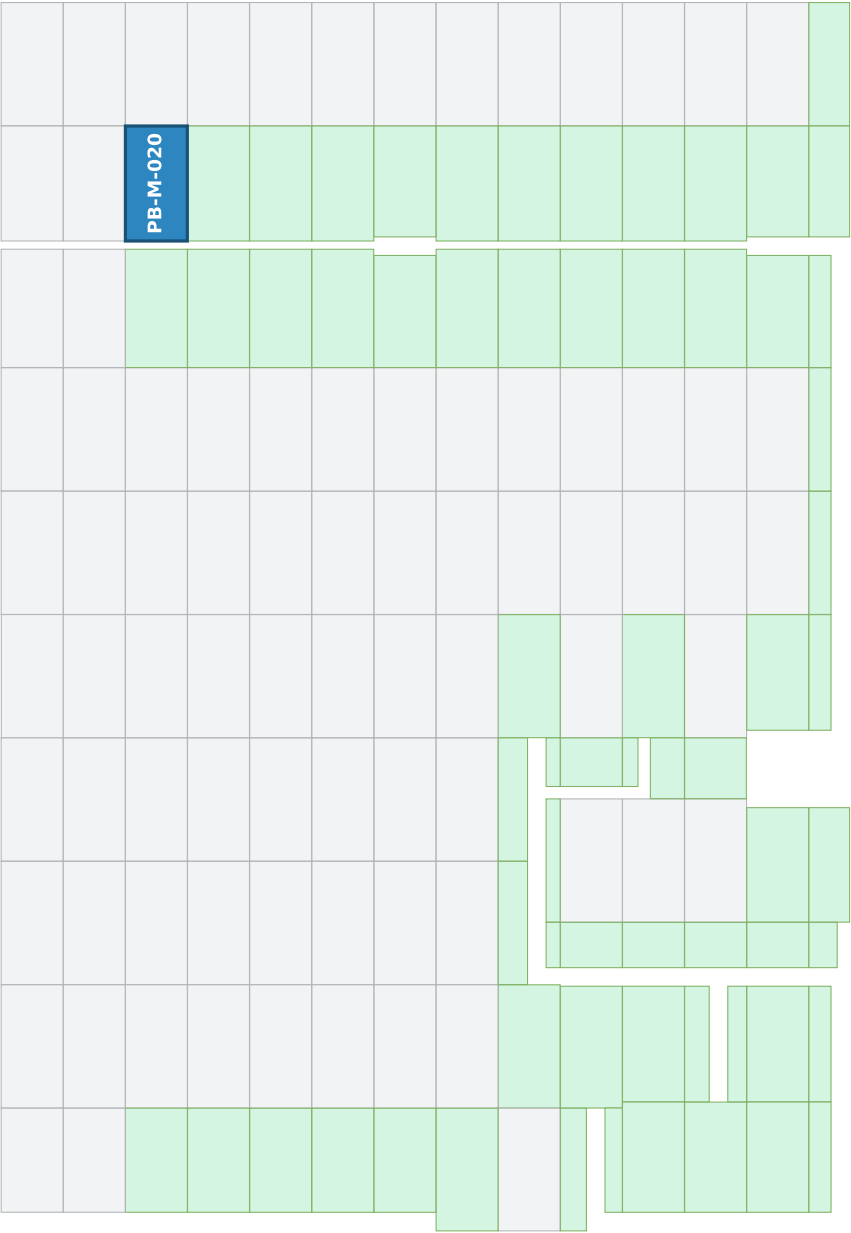

CORTE de M-74

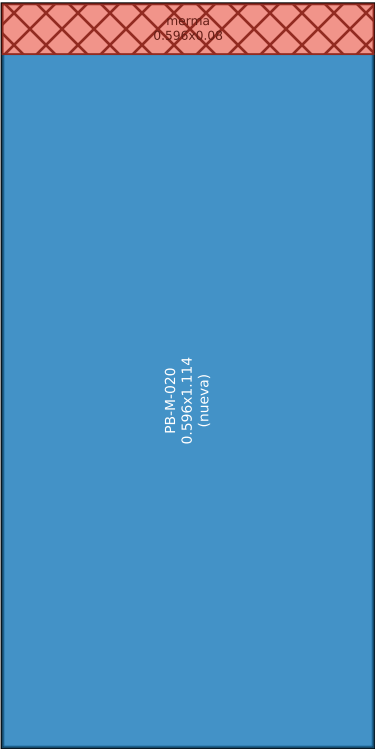

PASO 74 de 95

PB-M-020
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
27 sobras · 2.45 m²

0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
... y 15 más


merma acumulada: 2.27 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-75

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

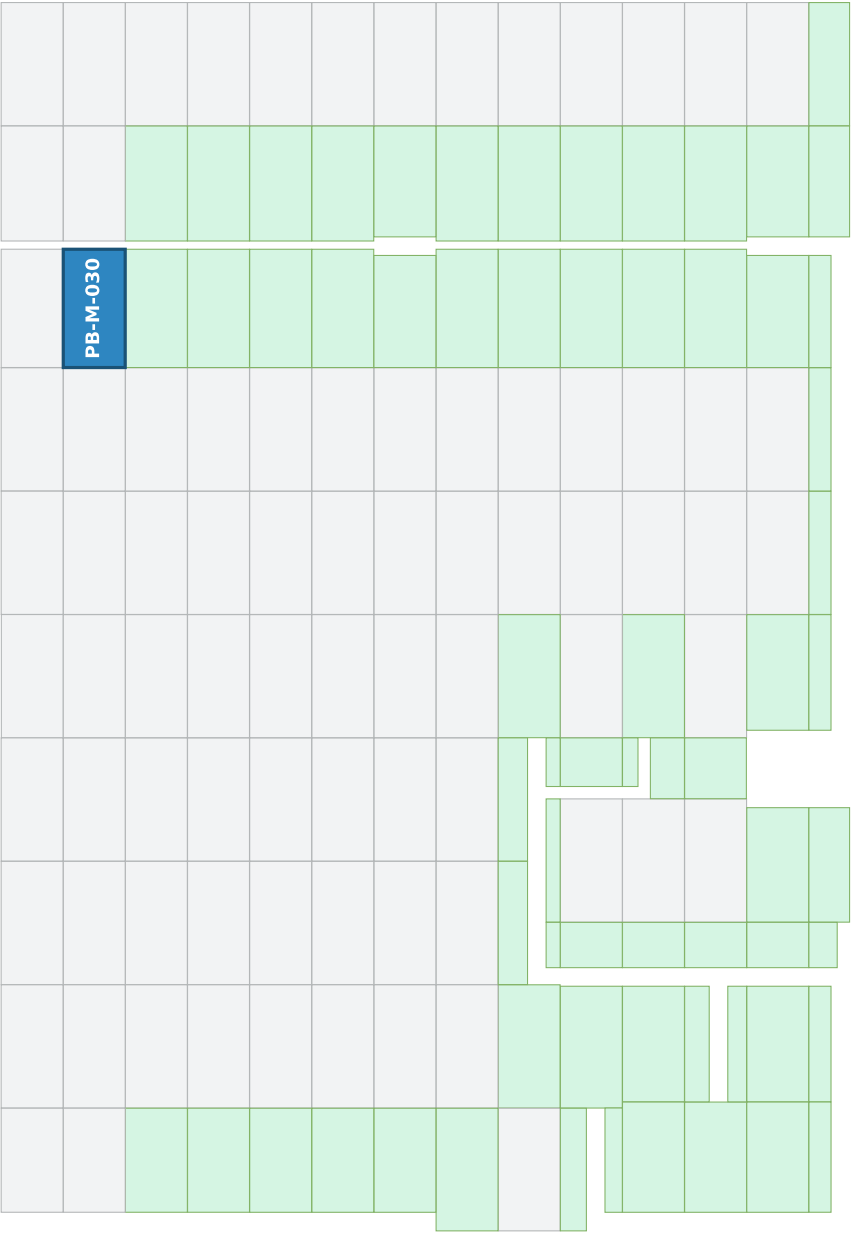

CORTE de M-75

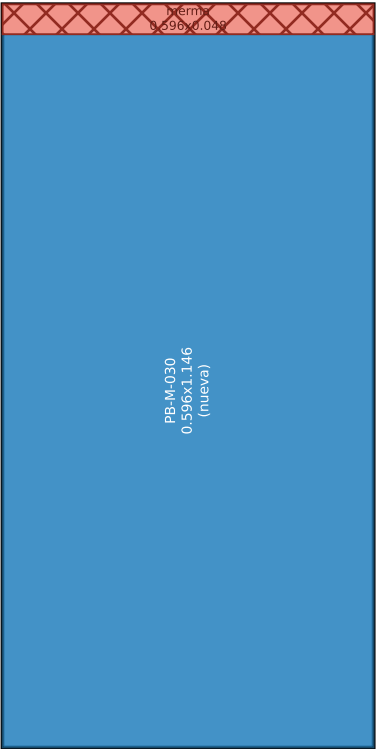

PASO 75 de 95

PB-M-030
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
27 sobras · 2.45 m²

0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
... y 15 más


merma acumulada: 2.32 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-76

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

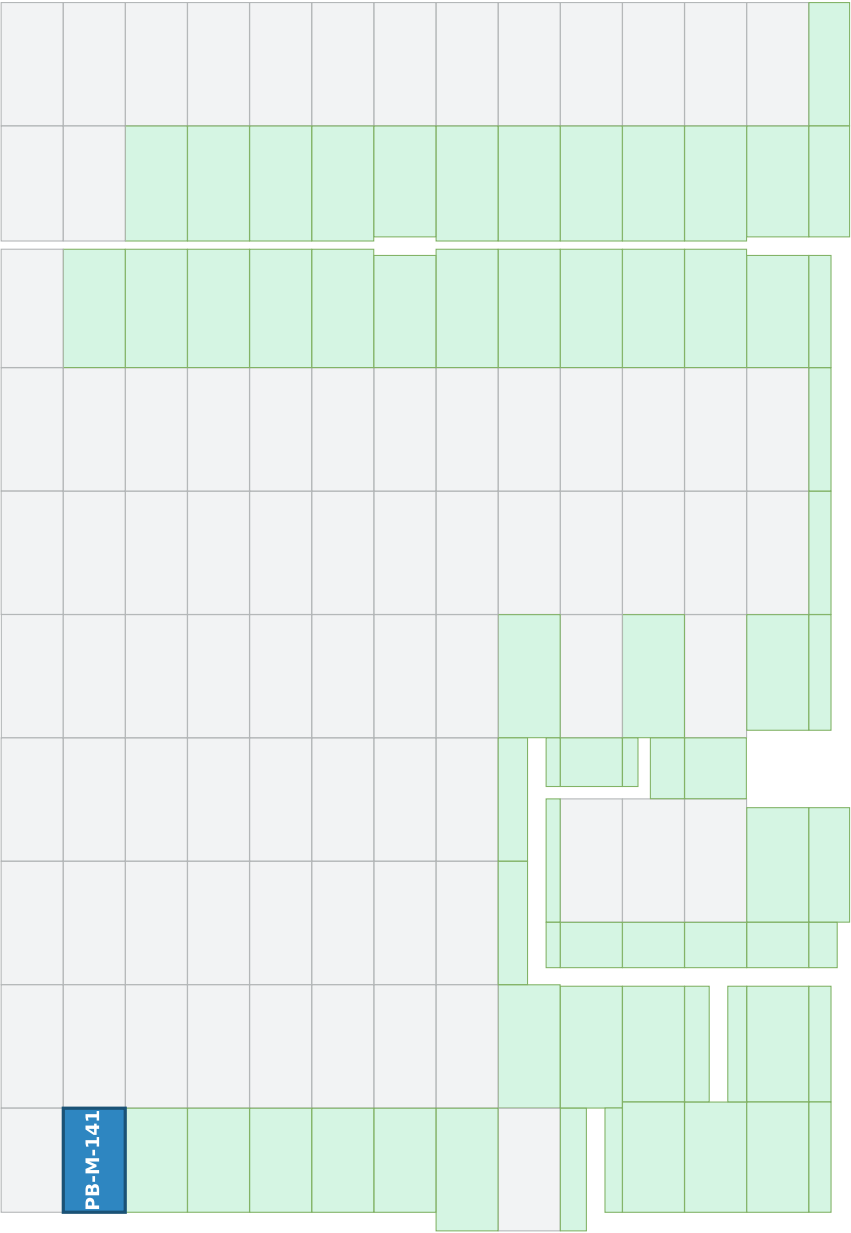

CORTE de M-76

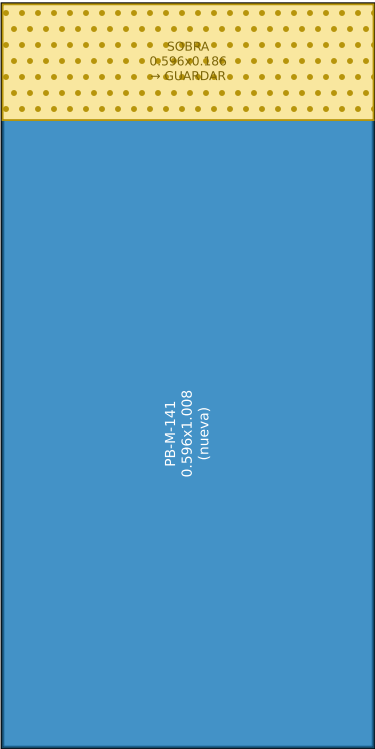

PASO 76 de 95

PB-M-141
0.596x1.008 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
27 sobras · 2.45 m²

0.394x0.12 (de PB-M-017, paso 38)
0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
... y 15 más


merma acumulada: 2.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-77

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

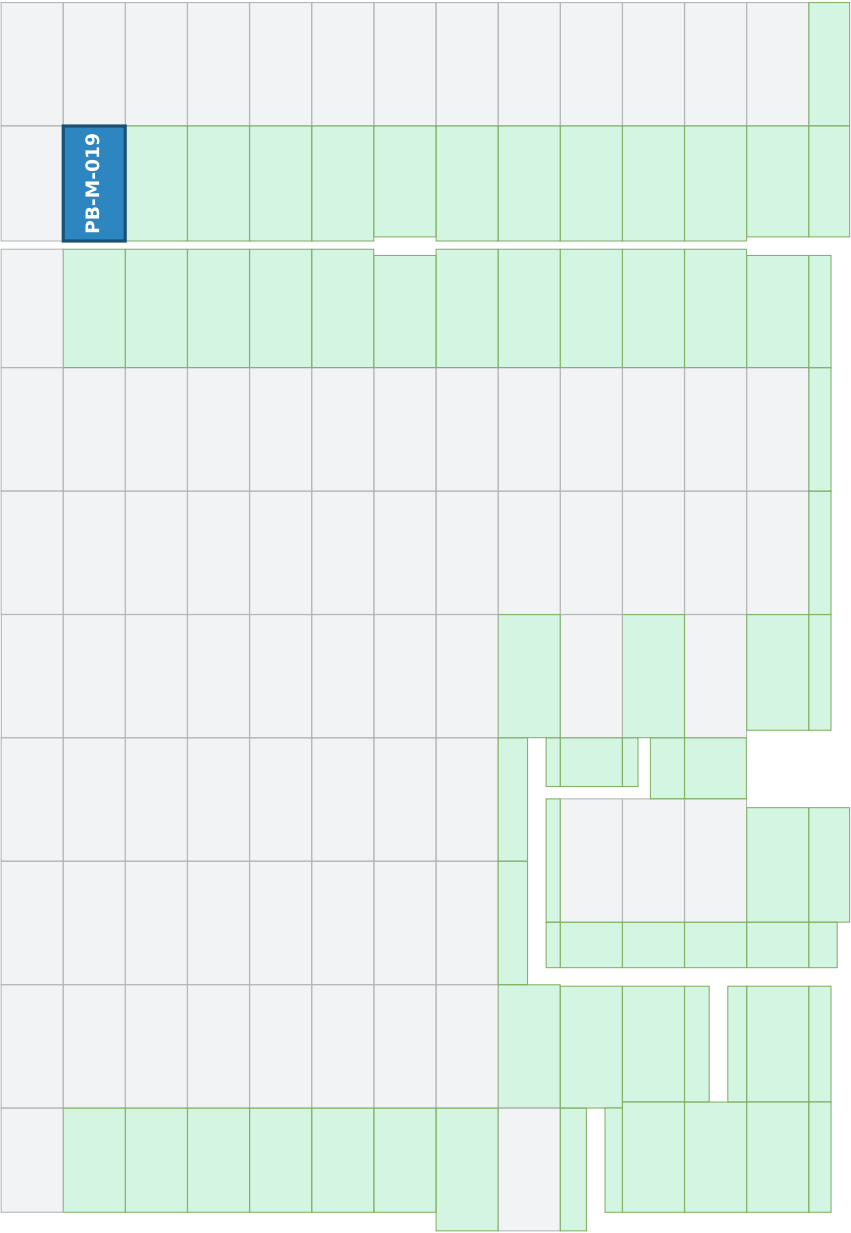

CORTE de M-77

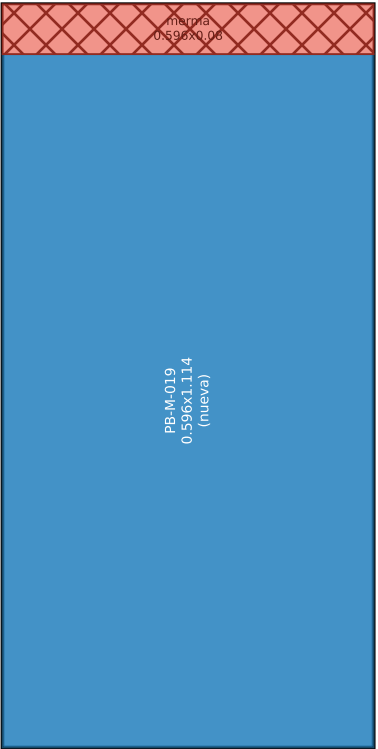

PASO 77 de 95

PB-M-019
0.596x1.114 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
28 sobras · 2.56 m²

0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
... y 16 más


merma acumulada: 2.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-78

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

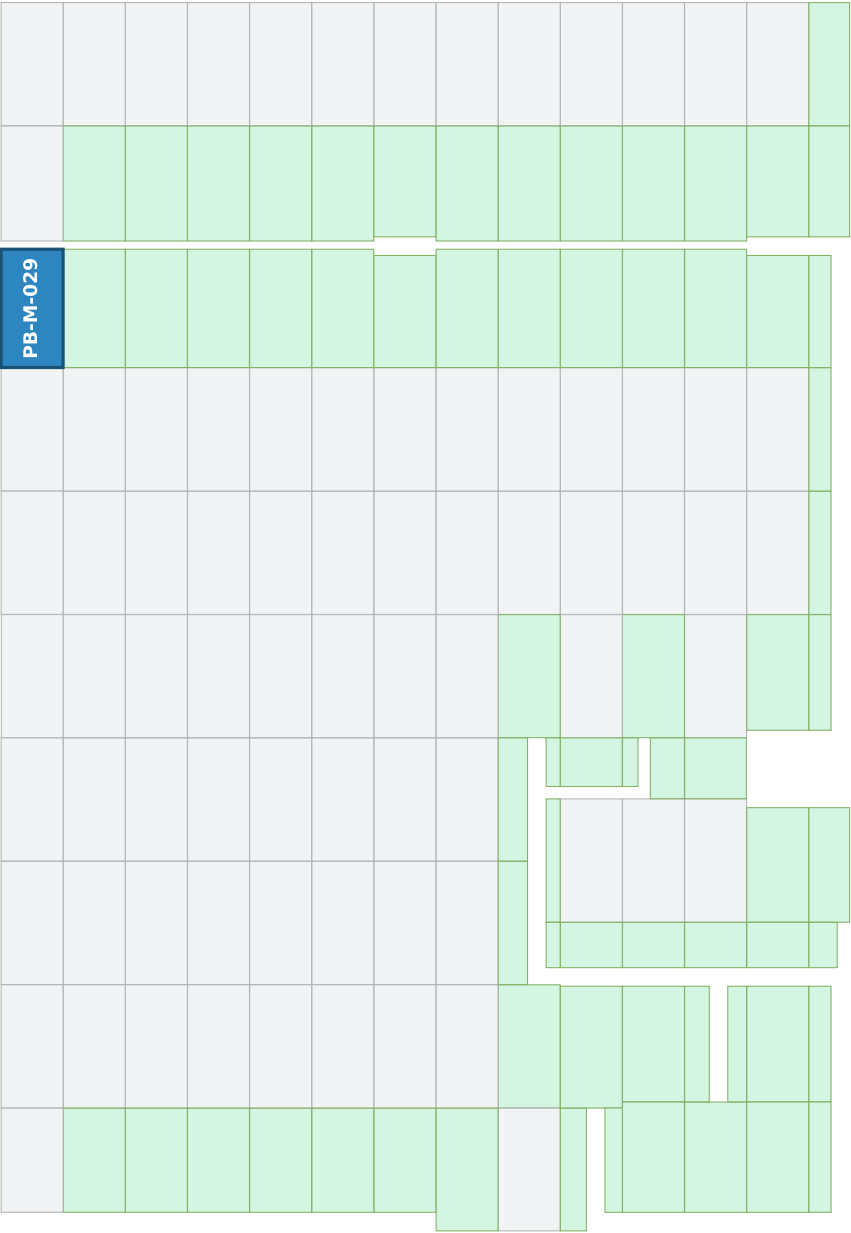

CORTE de M-78

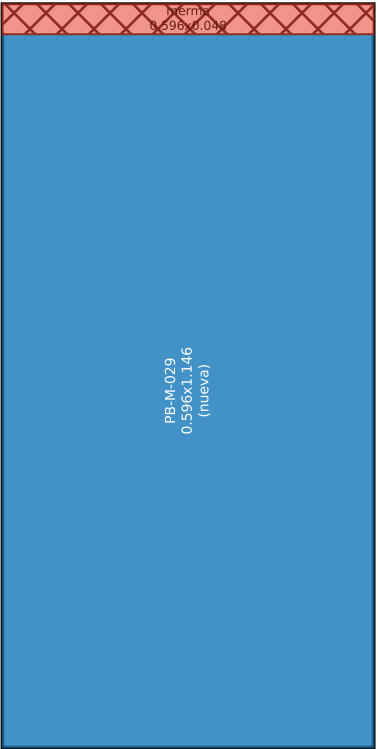

PASO 78 de 95

PB-M-029
0.596x1.146 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
28 sobras · 2.56 m²

0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
... y 16 más


merma acumulada: 2.39 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-79

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

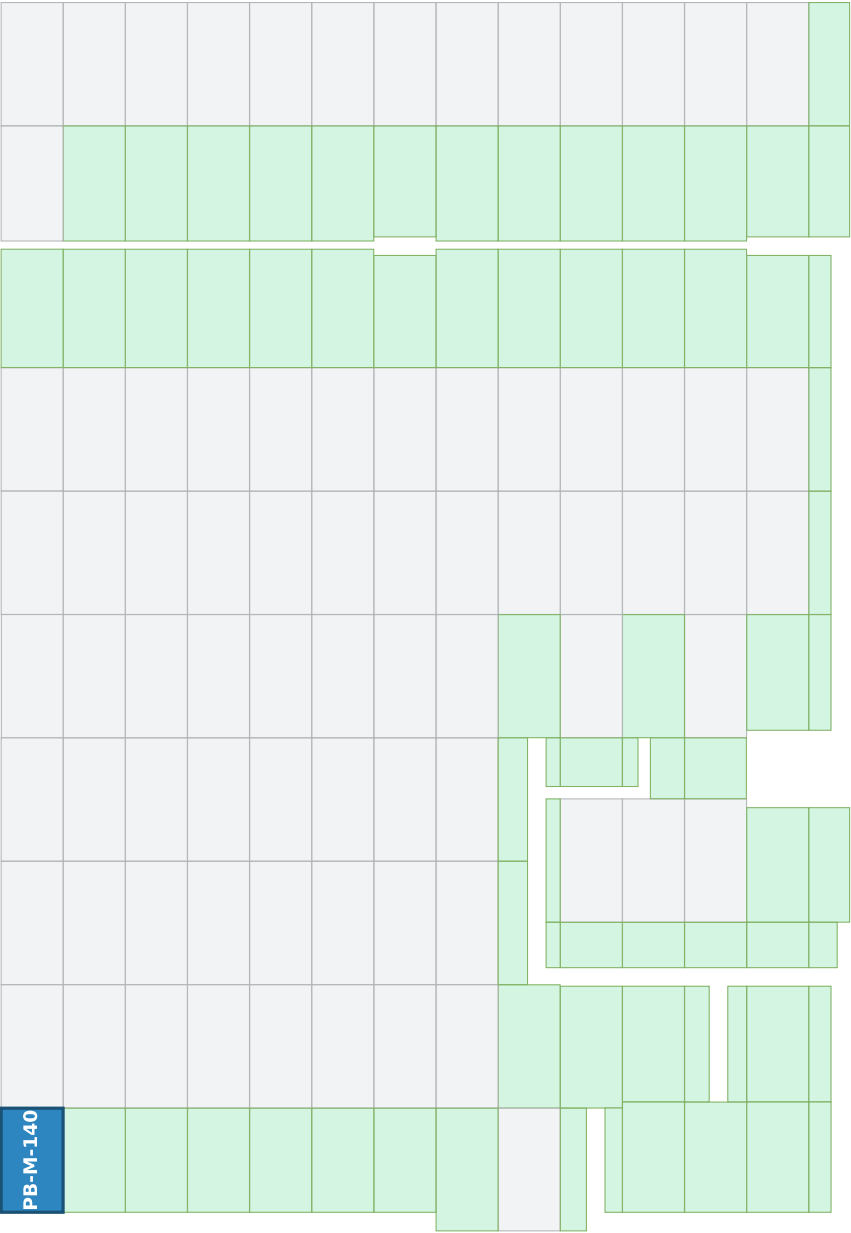

CORTE de M-79

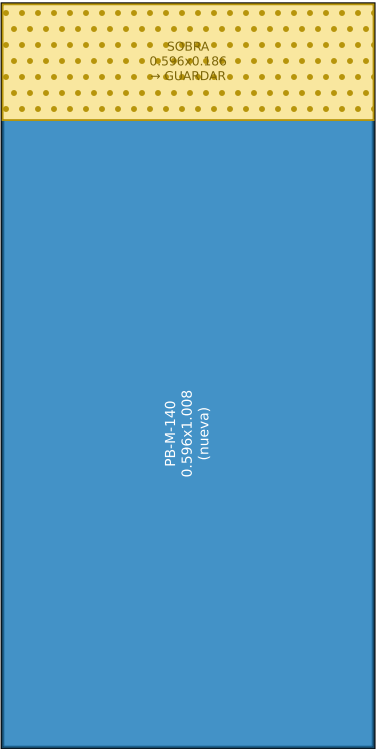

PASO 79 de 95

PB-M-140
0.596x1.008 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
28 sobras · 2.56 m²

0.596x0.126 (de PB-M-137, paso 39)
0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
... y 16 más


merma acumulada: 2.42 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · MORET — pieza M-80

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

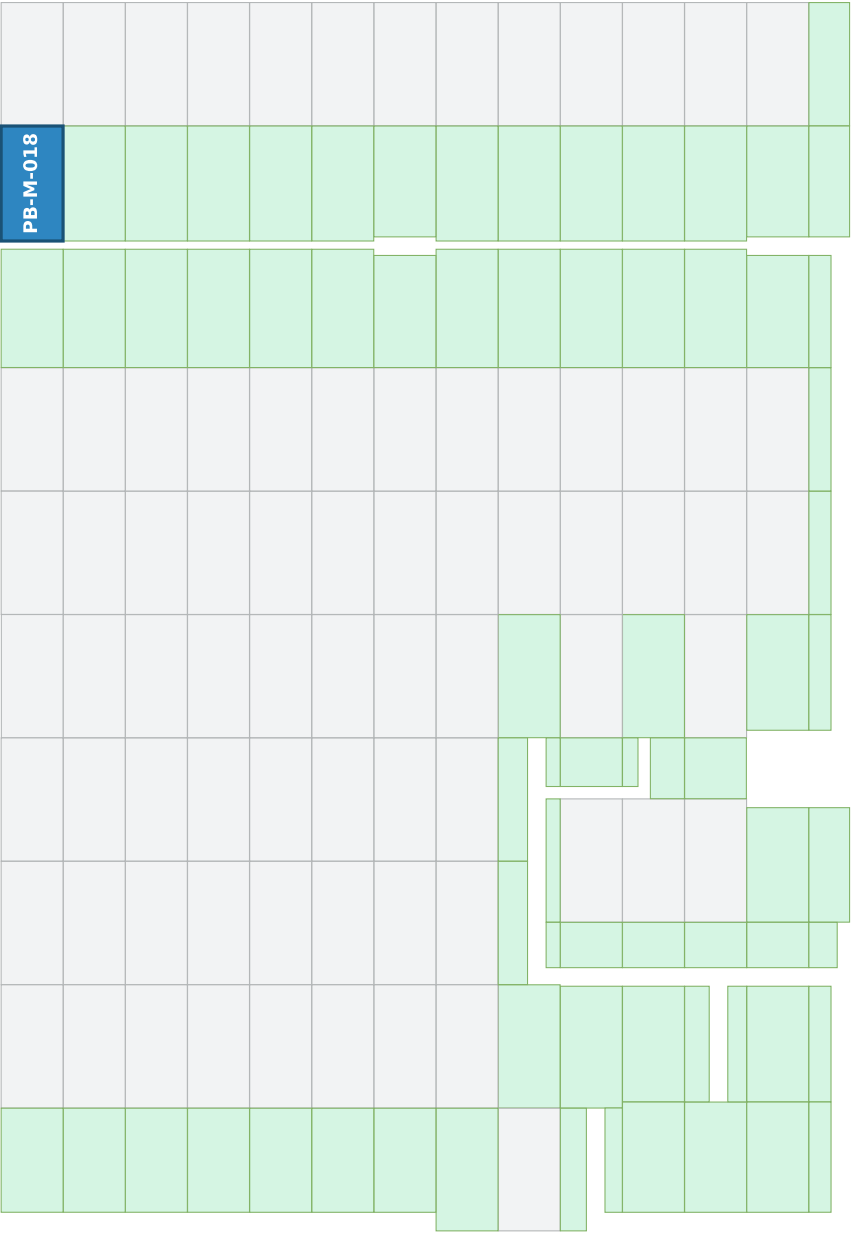

CORTE de M-80

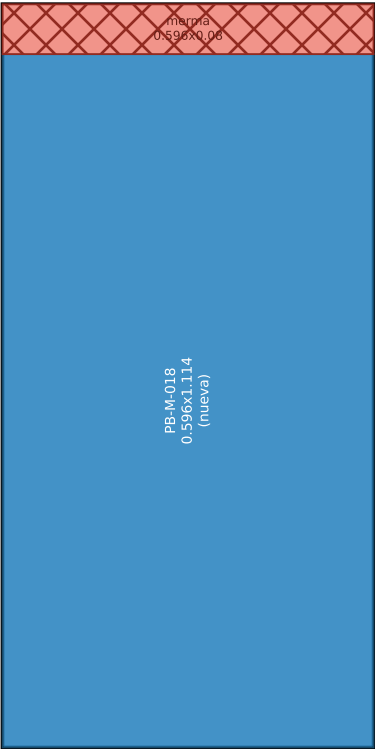

PASO 80 de 95

PB-M-018
0.596x1.114 · pieza nueva


merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 2.42 m²

CORTE de M-81

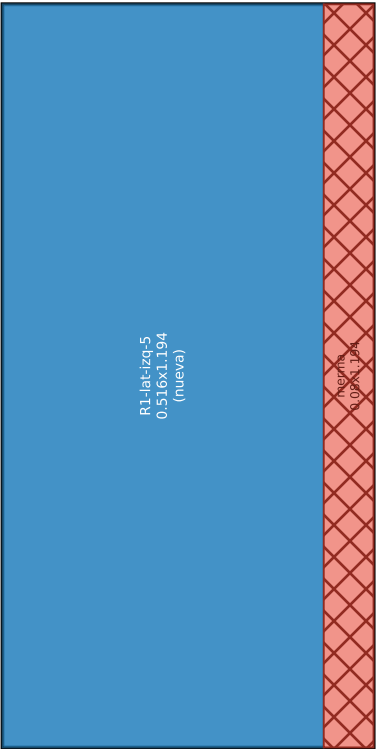

PASO 81 de 95

R1-lat-izq-5
0.516x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 2.47 m²

CORTE de M-82

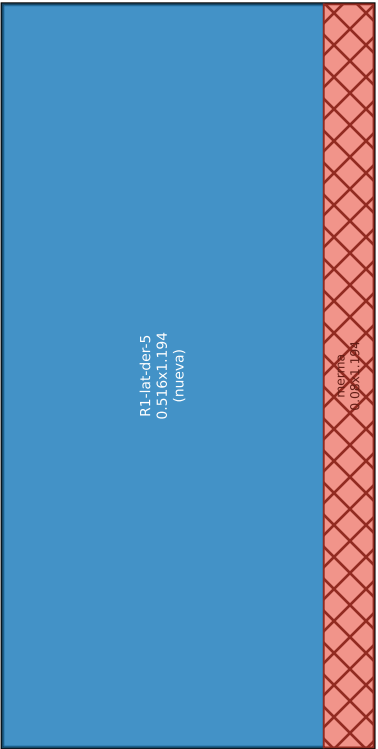

PASO 82 de 95

R1-lat-der-5
0.516x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 2.56 m²

CORTE de M-83

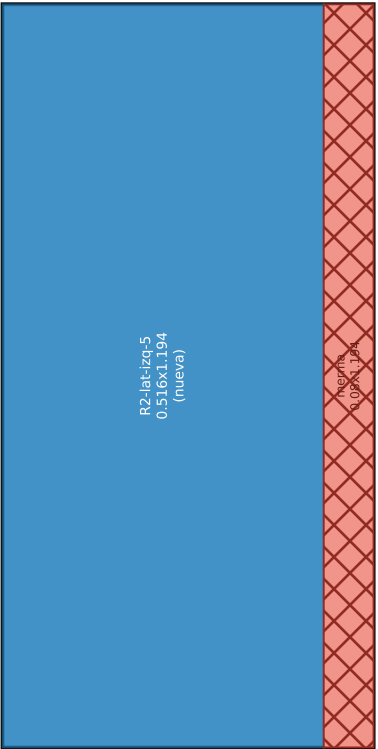

PASO 83 de 95

R2-lat-izq-5
0.516x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 2.66 m²

CORTE de M-84

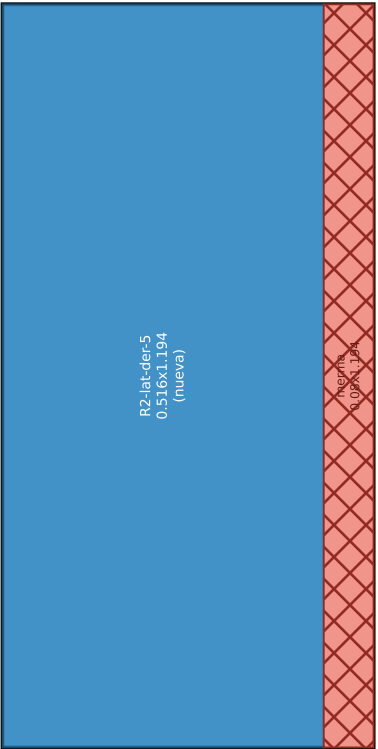

PASO 84 de 95

R2-lat-der-5
0.516x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 2.76 m²

CORTE de M-85

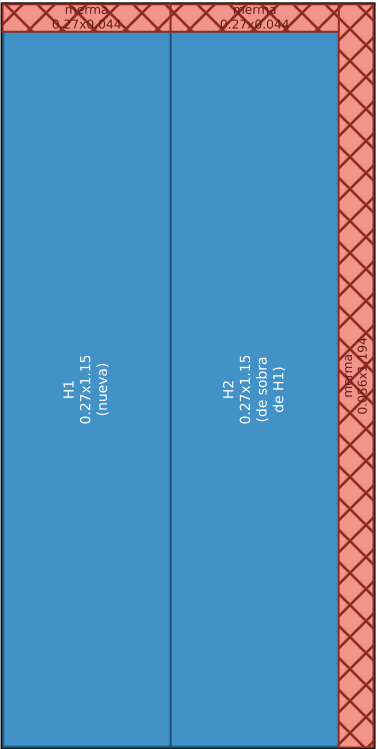

PASO 85 de 95

H1
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H2
0.27x1.15 · sobra de H1
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 2.85 m²

CORTE de M-86

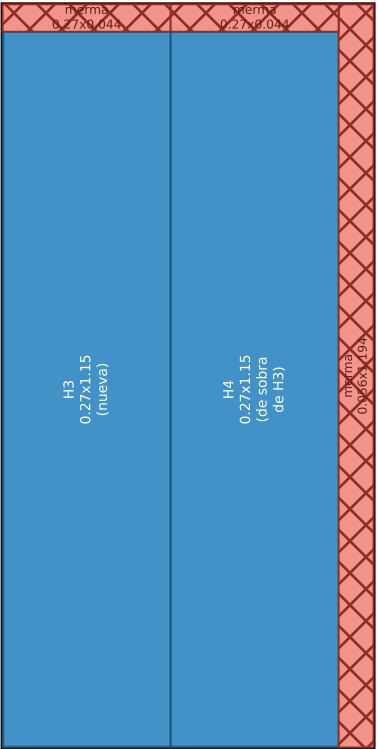

PASO 86 de 95

H3
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H4
0.27x1.15 · sobra de H3
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 2.94 m²

CORTE de M-87

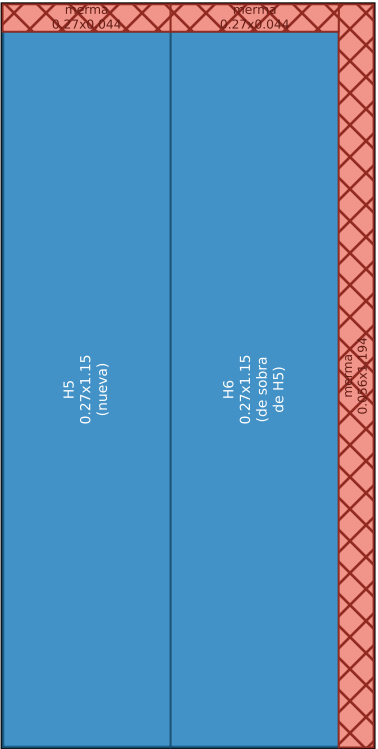

PASO 87 de 95

- H5
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- H6
0.27x1.15 · sobra de H5
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

- 0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
- 0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
- 0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
- 0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
- 0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
- 0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
- 0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
- 0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
- 0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
- 0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
- 0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
- 0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
- ... y 17 más

merma acumulada: 3.03 m²

CORTE de M-88

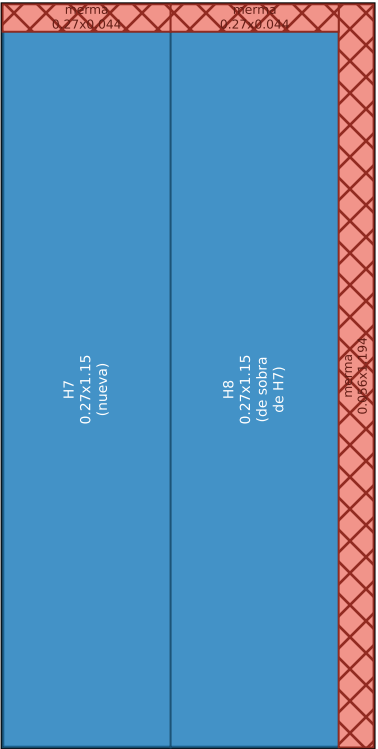

PASO 88 de 95

H7
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H8
0.27x1.15 · sobra de H7
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 3.12 m²

CORTE de M-89

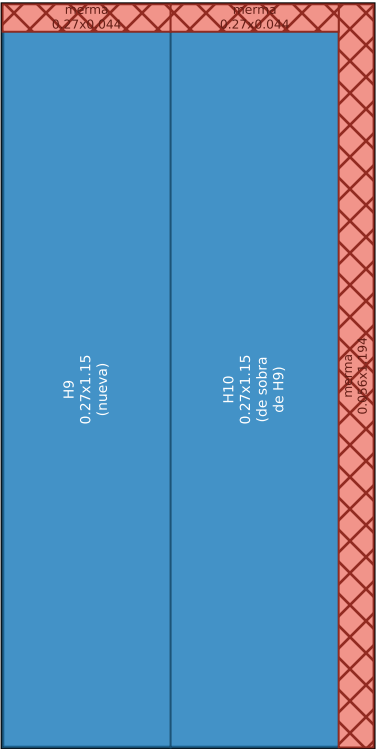

PASO 89 de 95

H9
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H10
0.27x1.15 · sobra de H9
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 3.21 m²

CORTE de M-90

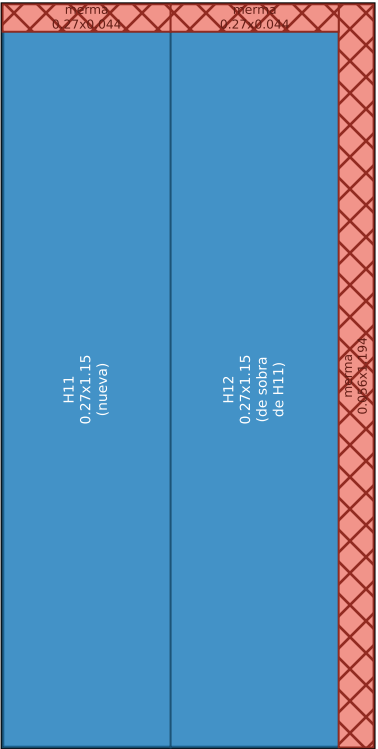

PASO 90 de 95

H11
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H12
0.27x1.15 · sobra de H11
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 3.30 m²

CORTE de M-91

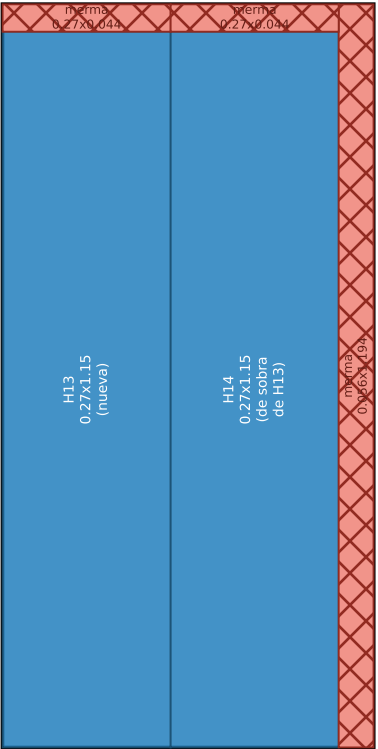

PASO 91 de 95

- H13
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- H14
0.27x1.15 · sobra de H13
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

- 0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 3.39 m²

CORTE de M-92

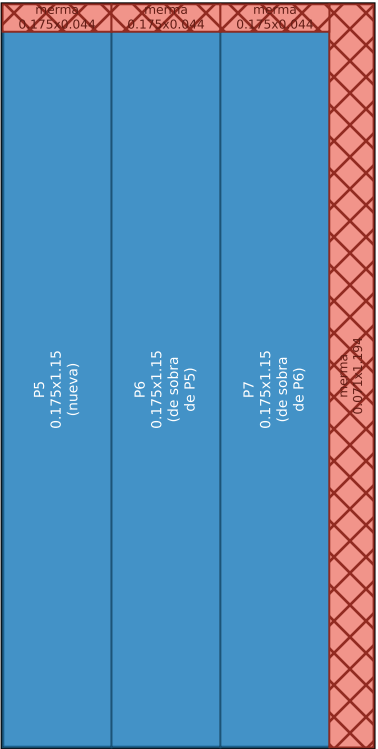

PASO 92 de 95

- P5
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- P6
0.175x1.15 · sobra de P5
→ va a ESCALERA
- P7
0.175x1.15 · sobra de P6
→ va a ESCALERA

merma: 4 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 3.49 m²

CORTE de M-93

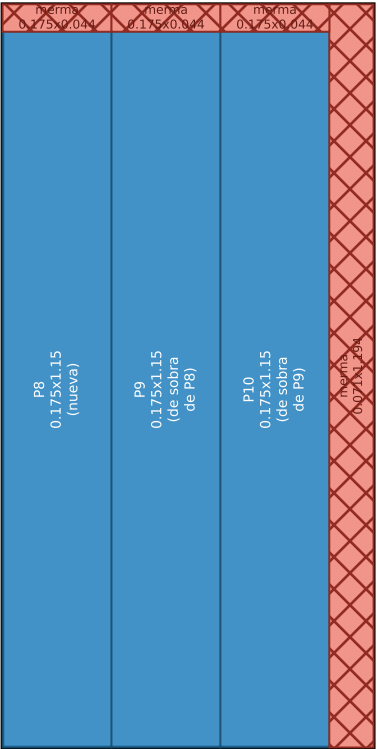

PASO 93 de 95

P8
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

P9
0.175x1.15 · sobra de P8
→ va a ESCALERA

P10
0.175x1.15 · sobra de P9
→ va a ESCALERA

merma: 4 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 3.59 m²

CORTE de M-94

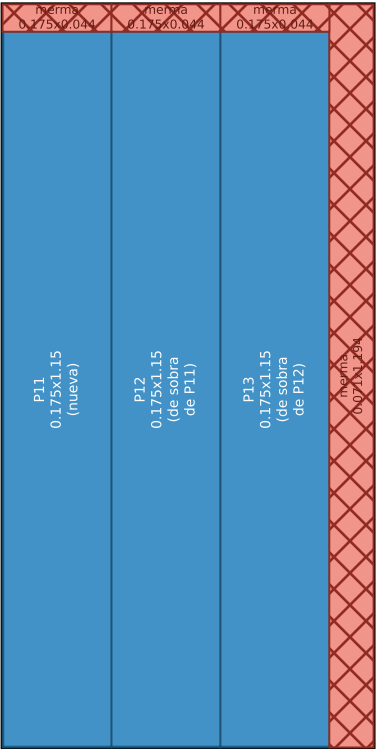

PASO 94 de 95

- P11
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- P12
0.175x1.15 · sobra de P11
→ va a ESCALERA
- P13
0.175x1.15 · sobra de P12
→ va a ESCALERA

merma: 4 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 3.70 m²

CORTE de M-95

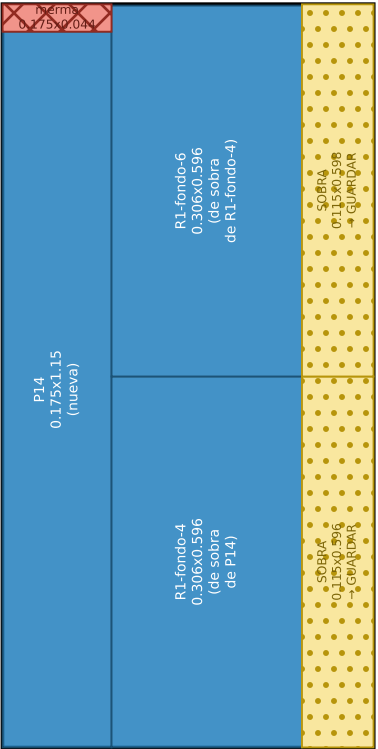

PASO 95 de 95

P14
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

R1-fondo-4
0.306x0.596 · sobra de P14
→ va a MURO DE BAÑO

R1-fondo-6
0.306x0.596 · sobra de R1-fondo-4
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 2 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO

(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)


RESERVA acumulada:
29 sobras · 2.67 m²

0.596x0.12 (de PB-M-016, paso 41)
0.596x0.126 (de PB-M-136, paso 44)
0.125x0.136 (de PB-M-146, paso 47)
0.596x0.126 (de PB-M-135, paso 49)
0.157x0.136 (de PB-M-145, paso 51)
0.596x0.108 (de PB-M-040, paso 62)
0.596x0.12 (de PB-M-015, paso 63)
0.596x0.186 (de PB-M-144, paso 67)
0.596x0.186 (de PB-M-143, paso 70)
0.596x0.186 (de PB-M-142, paso 73)
0.596x0.186 (de PB-M-141, paso 76)
0.596x0.186 (de PB-M-140, paso 79)
... y 17 más

merma acumulada: 3.81 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-01

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

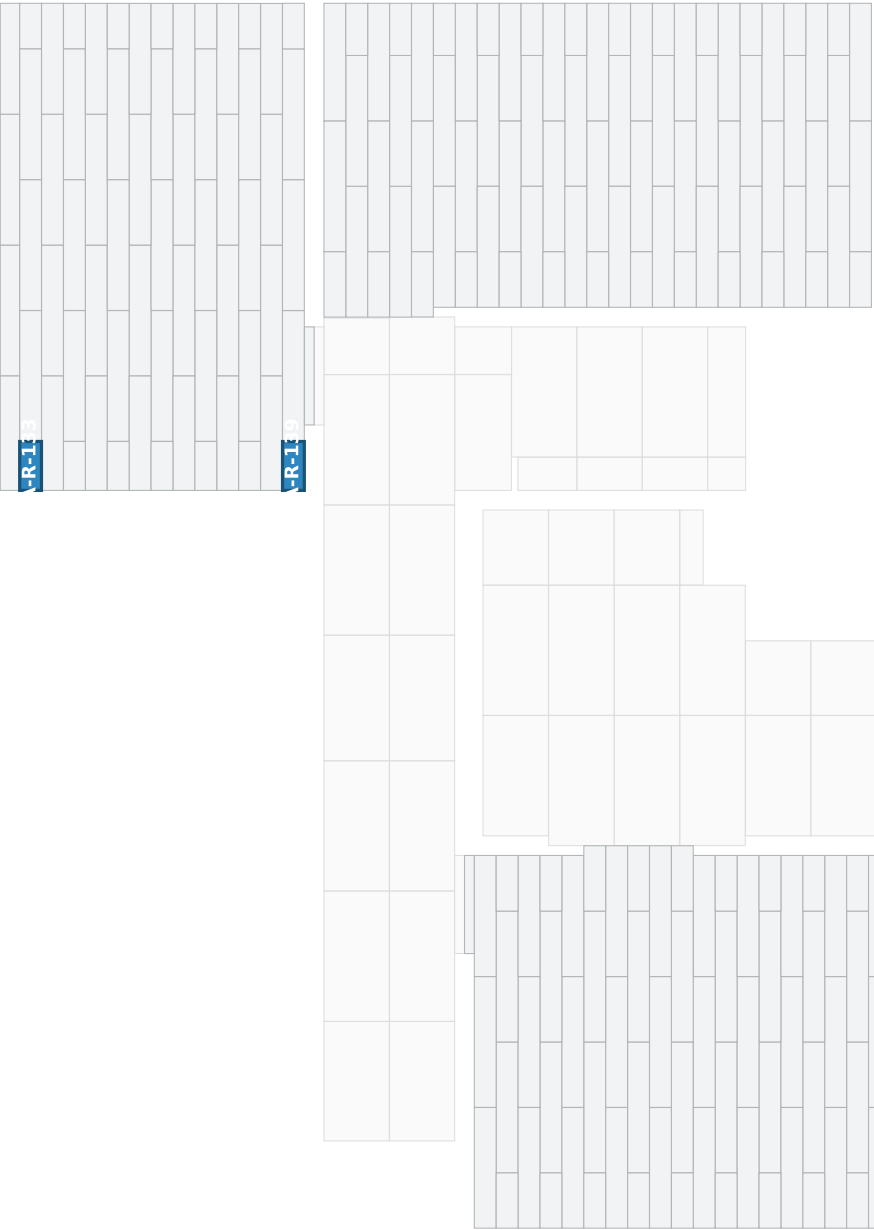

CORTE de RW-01



PASO 1 de 87

PA-R-133
0.2x0.449 · pieza nueva

PA-R-139
0.2x0.449 · sobra de PA-R-133


guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-02

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

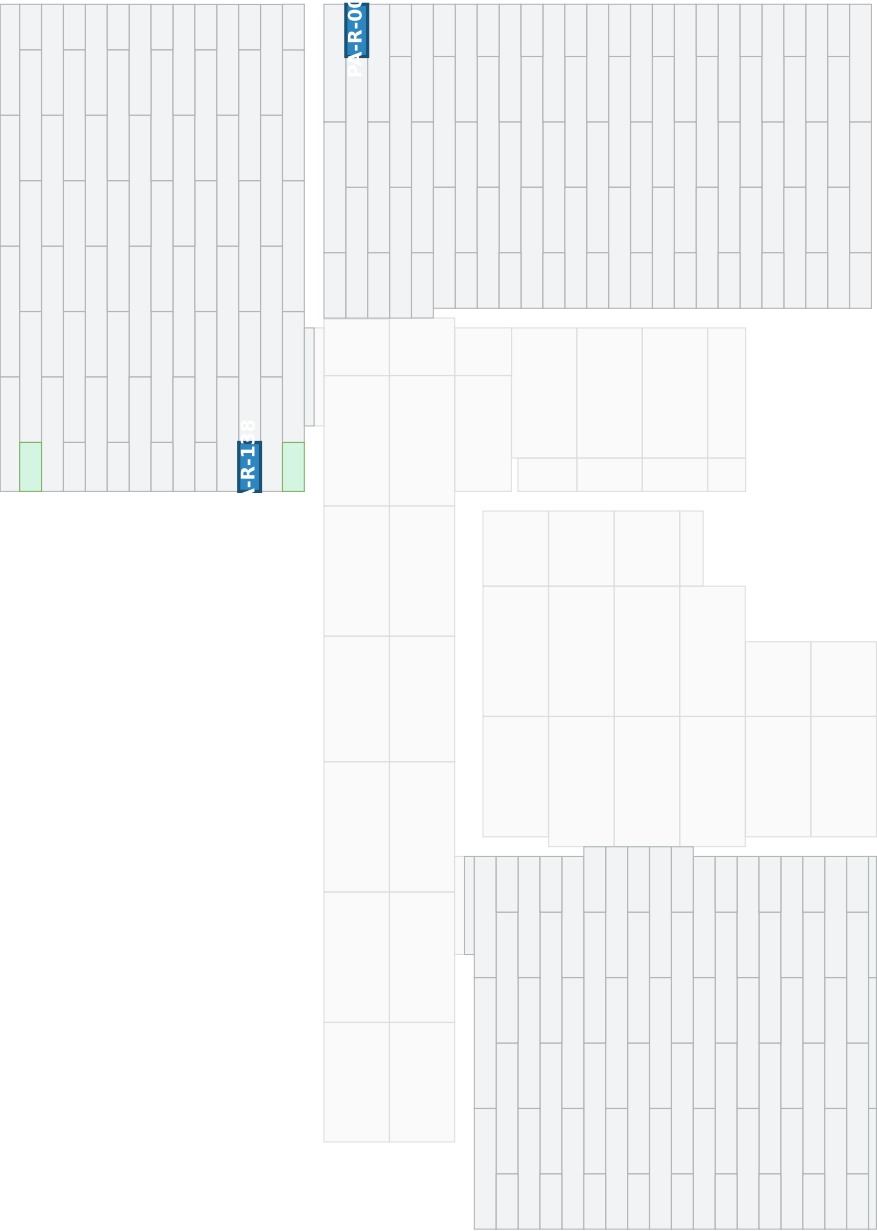

CORTE de RW-02



PASO 2 de 87

PA-R-008
0.2x0.479 · pieza nueva

PA-R-138
0.2x0.449 · sobra de PA-R-008

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
1 sobras · 0.06 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-03

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

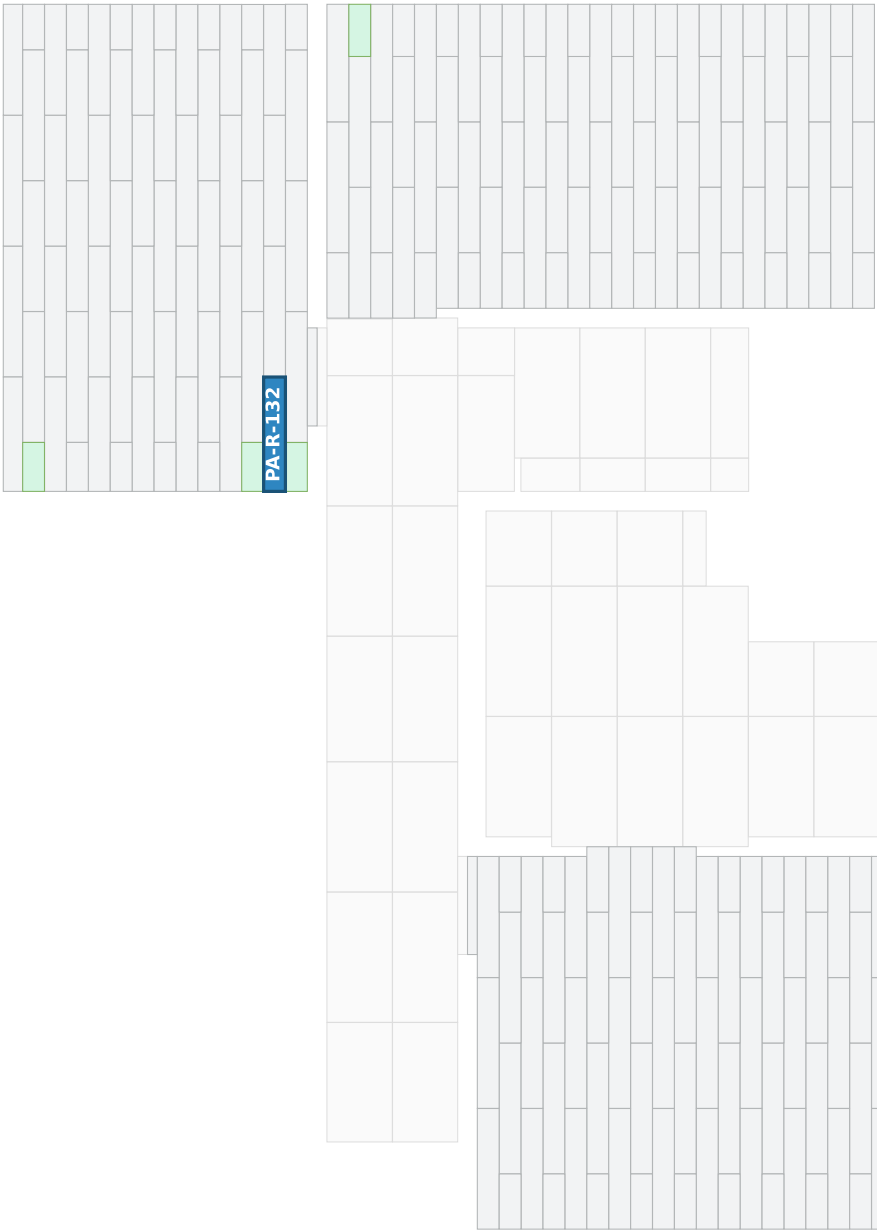

CORTE de RW-03



PASO 3 de 87

PA-R-132
0.2x1.05 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
2 sobras · 0.11 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-04

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

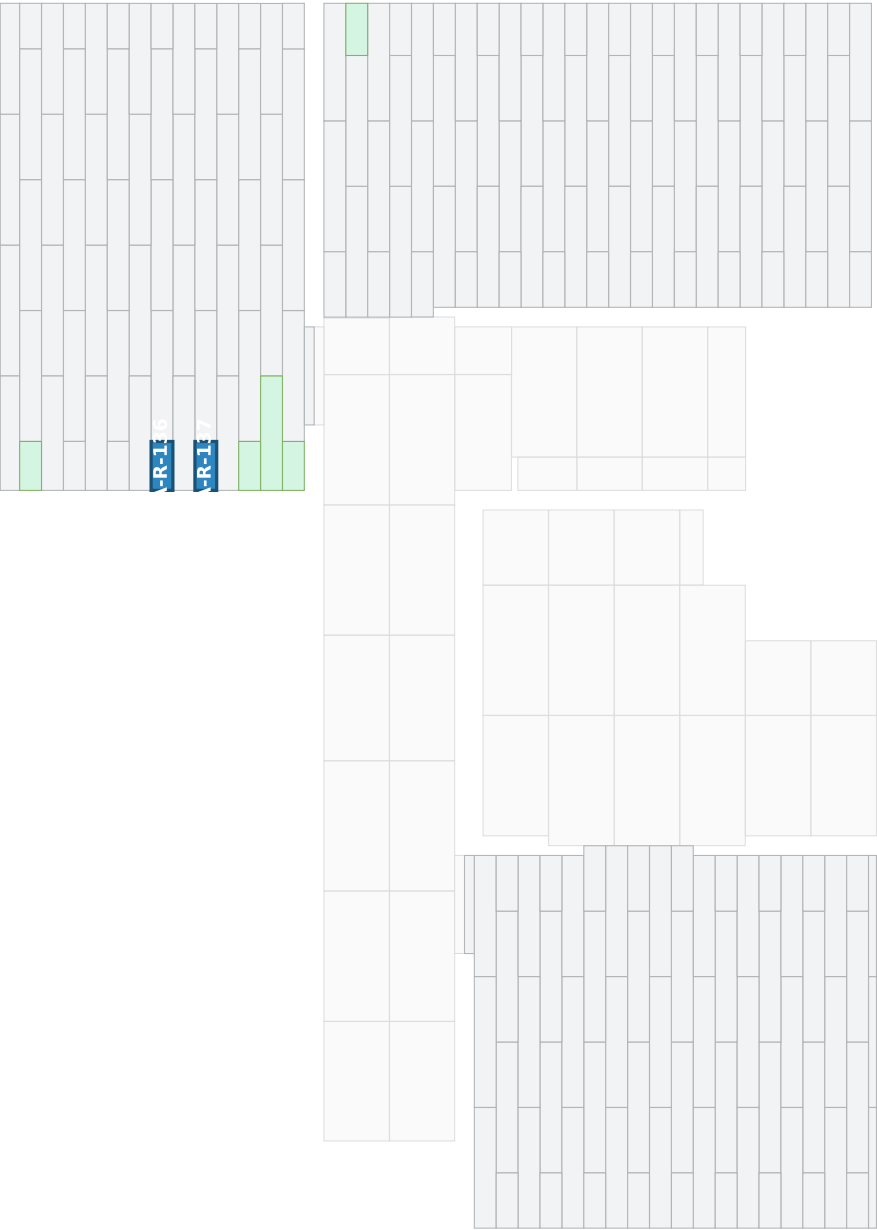

CORTE de RW-04



PASO 4 de 87

PA-R-137
0.2x0.449 · pieza nueva

PA-R-136
0.2x0.449 · sobra de PA-R-137

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.14 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-05

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

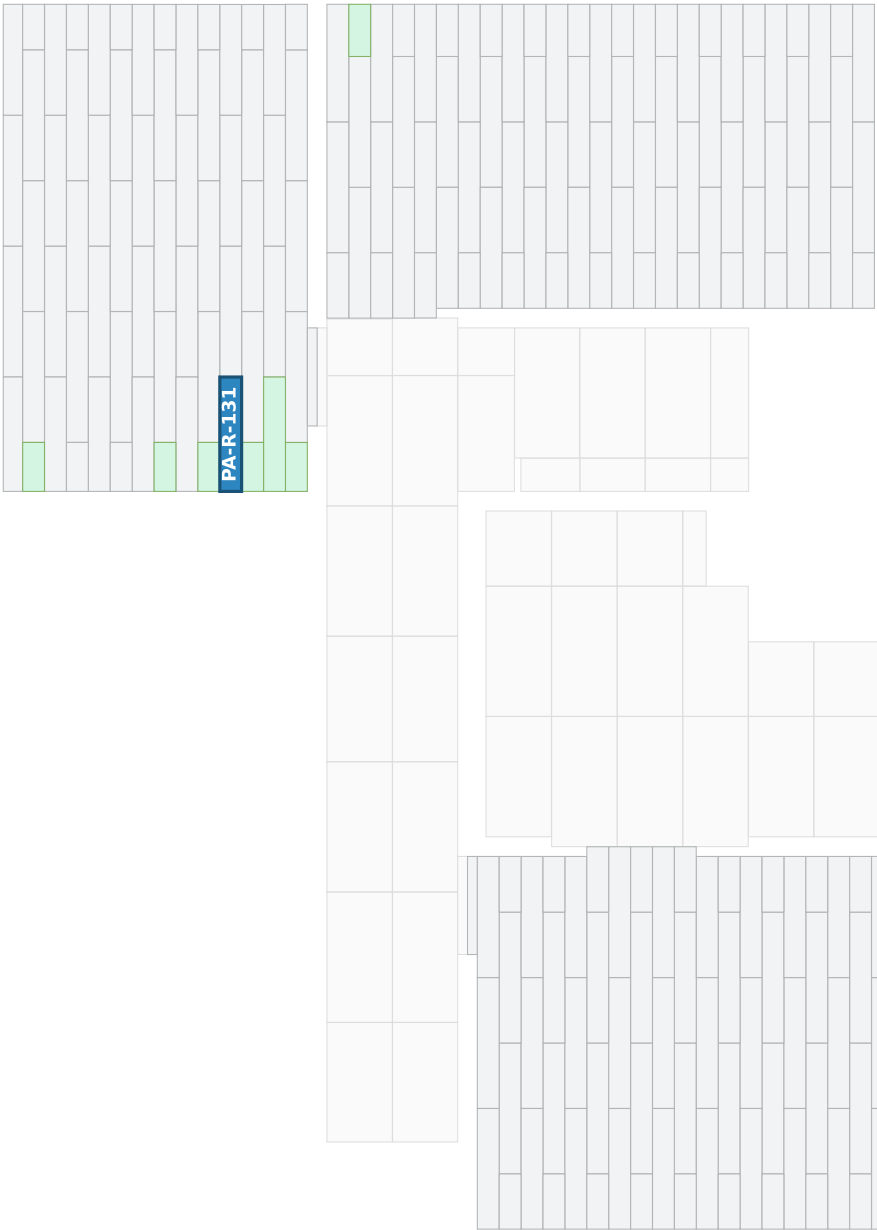

CORTE de RW-05



PASO 5 de 87

PA-R-131
0.2x1.05 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
4 sobras · 0.21 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-06

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

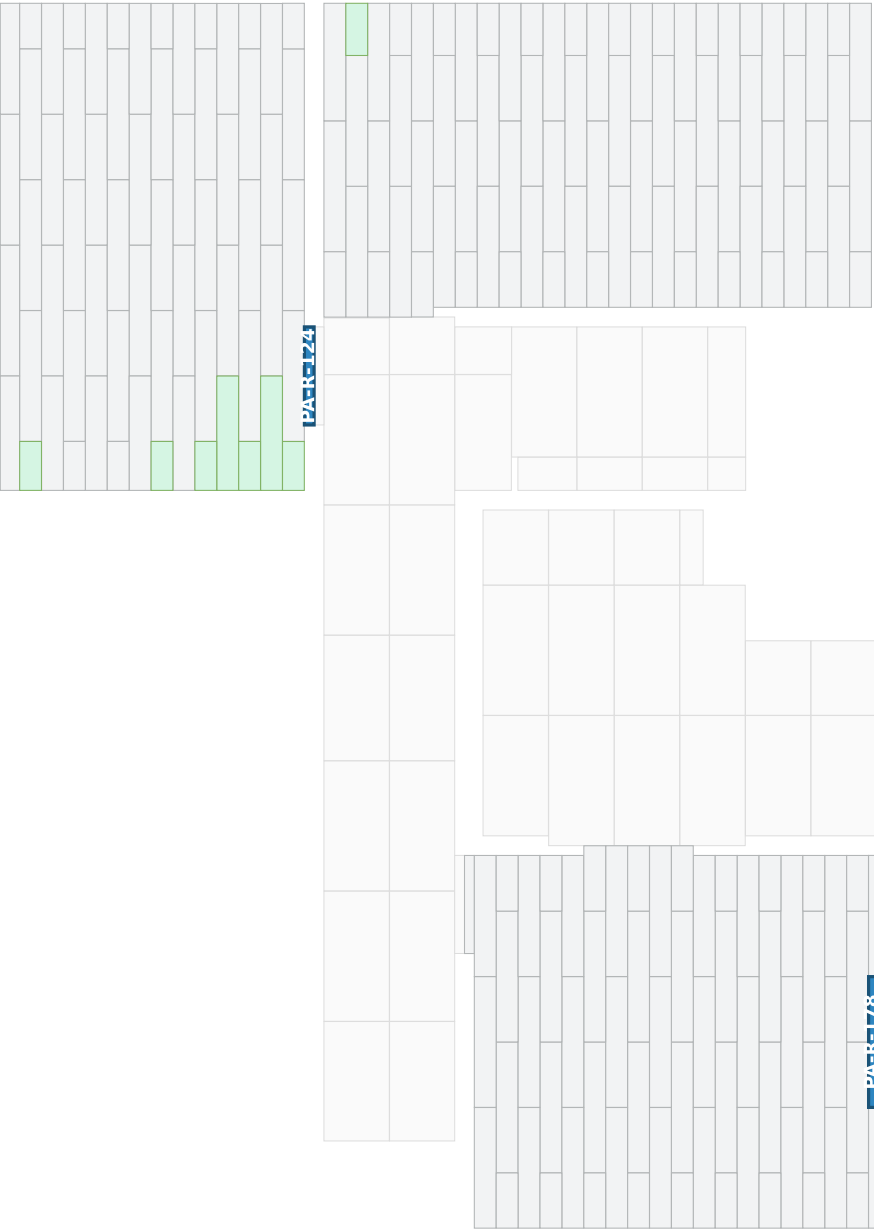

CORTE de RW-06



PASO 6 de 87

PA-R-178
0.072x1.194 · pieza nueva

PA-R-124
0.089x0.9 · sobra de PA-R-178

merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
5 sobras · 0.24 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-07

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

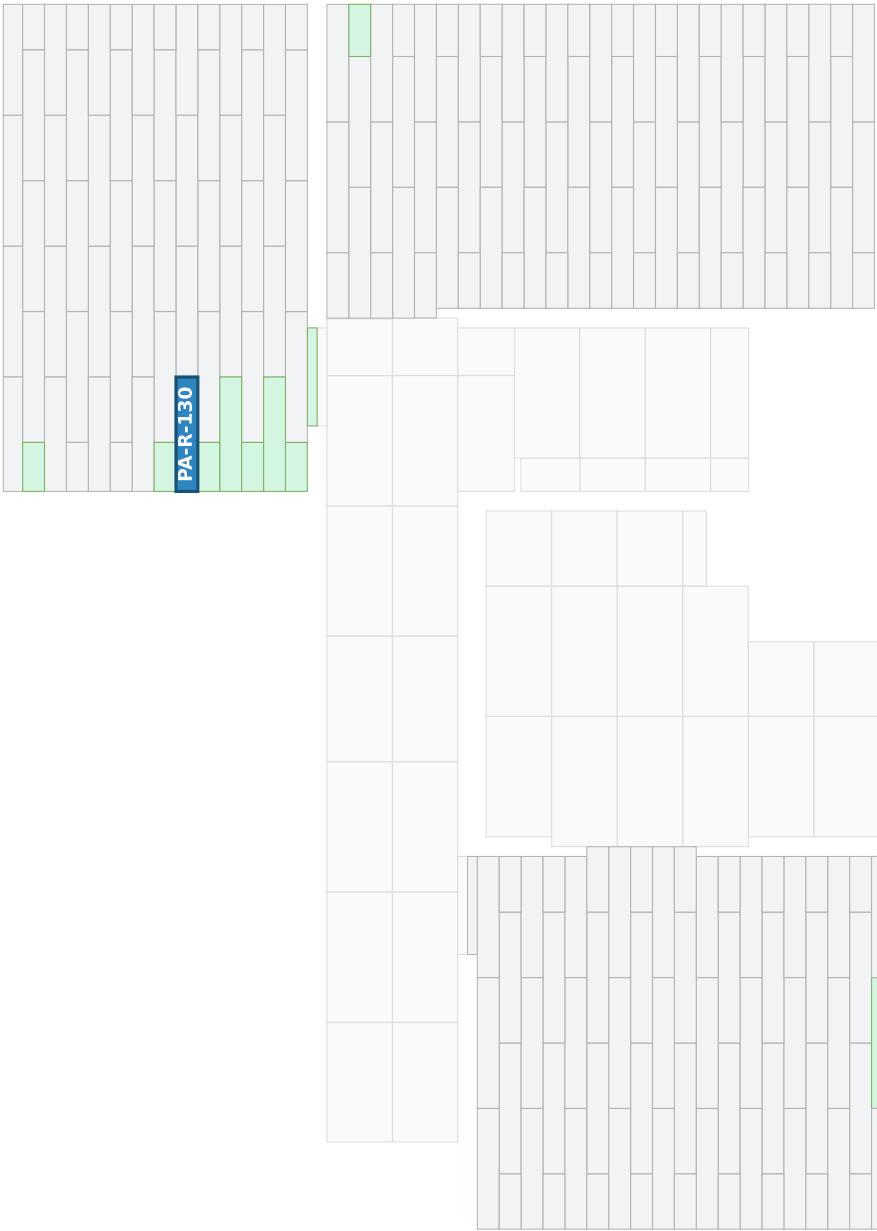

CORTE de RW-07



PASO 7 de 87

PA-R-130
0.2x1.05 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
5 sobras · 0.24 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)

merma acumulada: 0.07 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-08

CORTE de RW-08

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

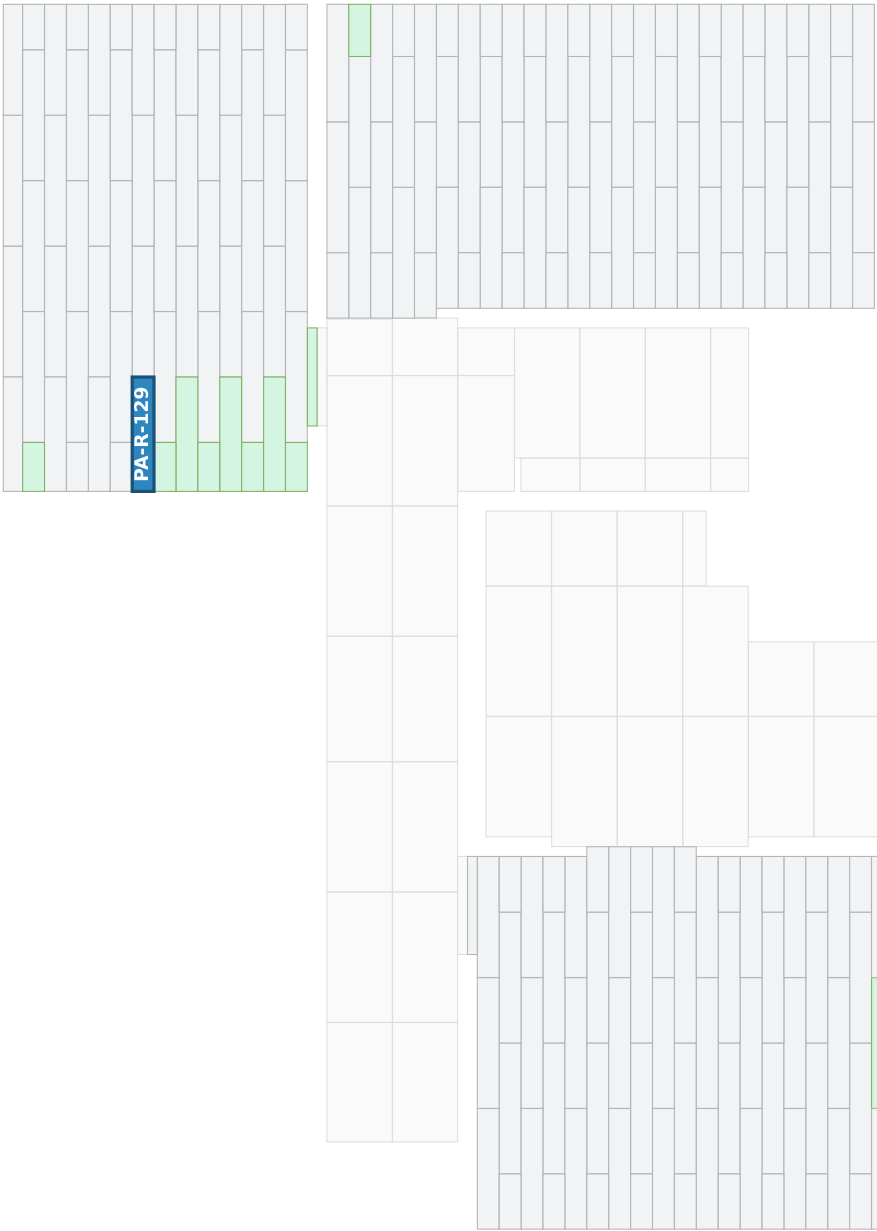

PASO 8 de 87

PA-R-129
0.2x1.05 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.27 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)

merma acumulada: 0.07 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-09

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

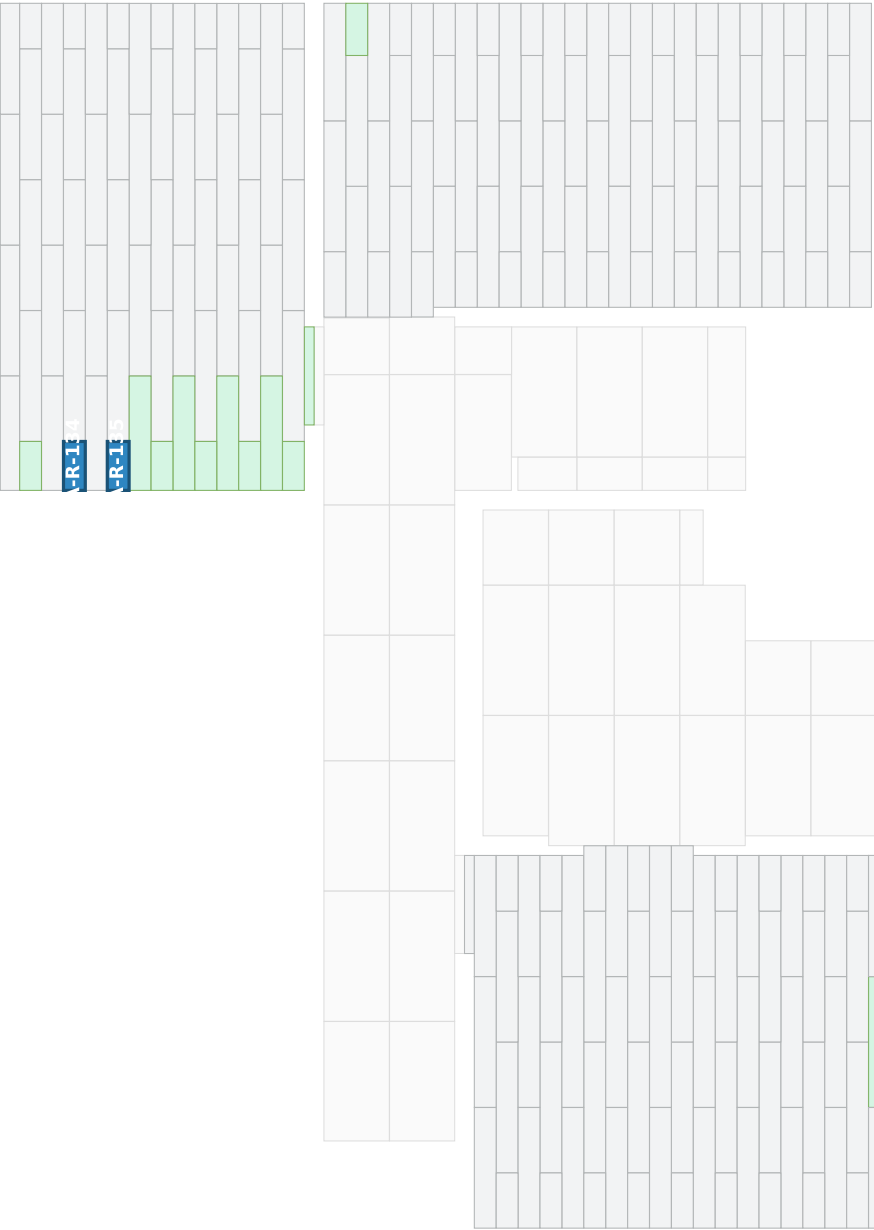

CORTE de RW-09



PASO 9 de 87

PA-R-135
0.2x0.449 · pieza nueva

PA-R-134
0.2x0.449 · sobra de PA-R-135

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
7 sobras · 0.30 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)

merma acumulada: 0.07 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-10

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

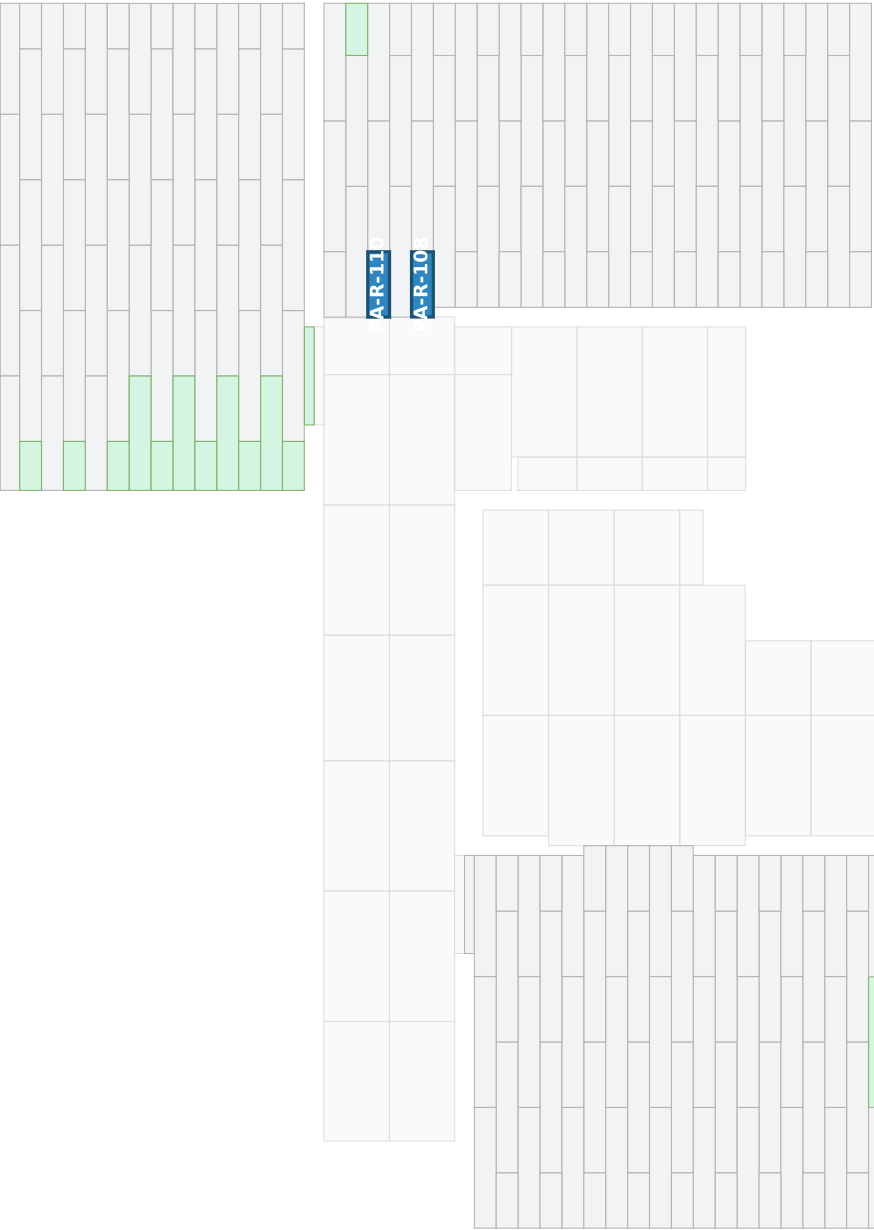

CORTE de RW-10



PASO 10 de 87

PA-R-108
0.2x0.596 · pieza nueva

PA-R-110
0.2x0.596 · sobra de PA-R-108

RESERVA acumulada:
8 sobras · 0.36 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)

merma acumulada: 0.07 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-11

CORTE de RW-11

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

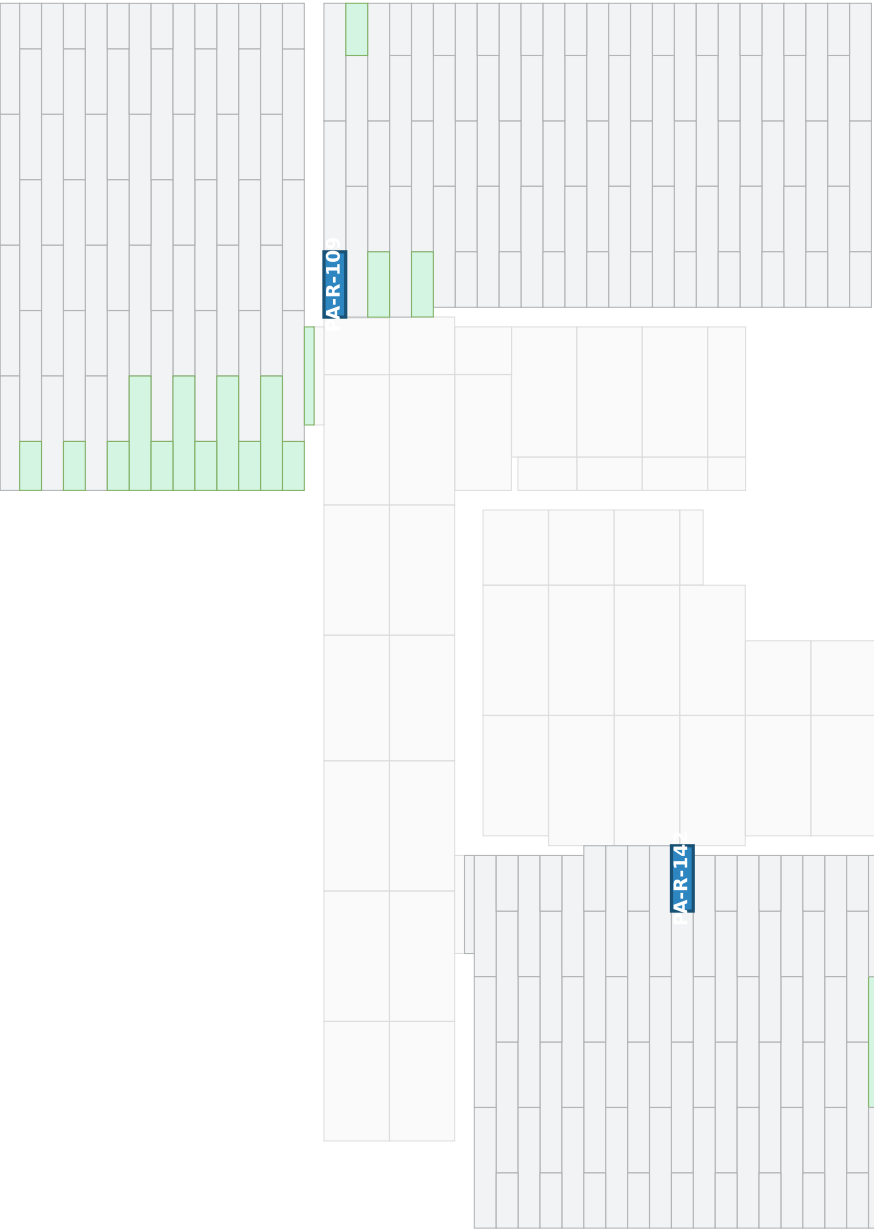

PASO 11 de 87

PA-R-109
0.2x0.596 · pieza nueva

PA-R-142
0.2x0.596 · sobra de PA-R-109


RESERVA acumulada:
8 sobras · 0.36 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)


merma acumulada: 0.07 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-12

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

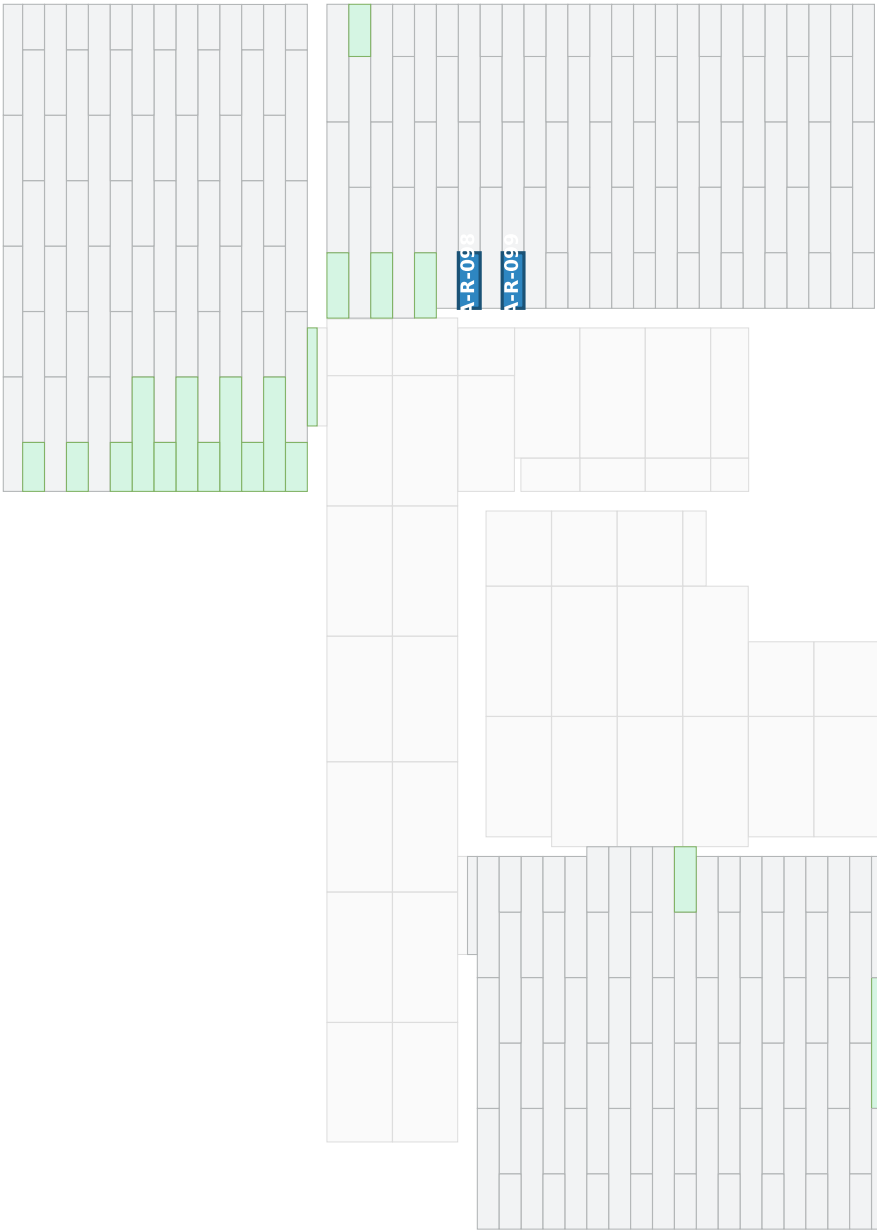

CORTE de RW-12

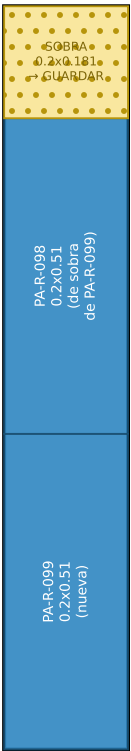

PASO 12 de 87

PA-R-099
0.2x0.51 · pieza nueva

PA-R-098
0.2x0.51 · sobra de PA-R-099

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
8 sobras · 0.36 m²



0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)

merma acumulada: 0.07 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-13

CORTE de RW-13

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

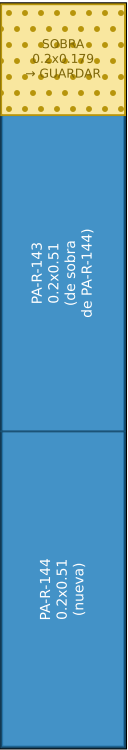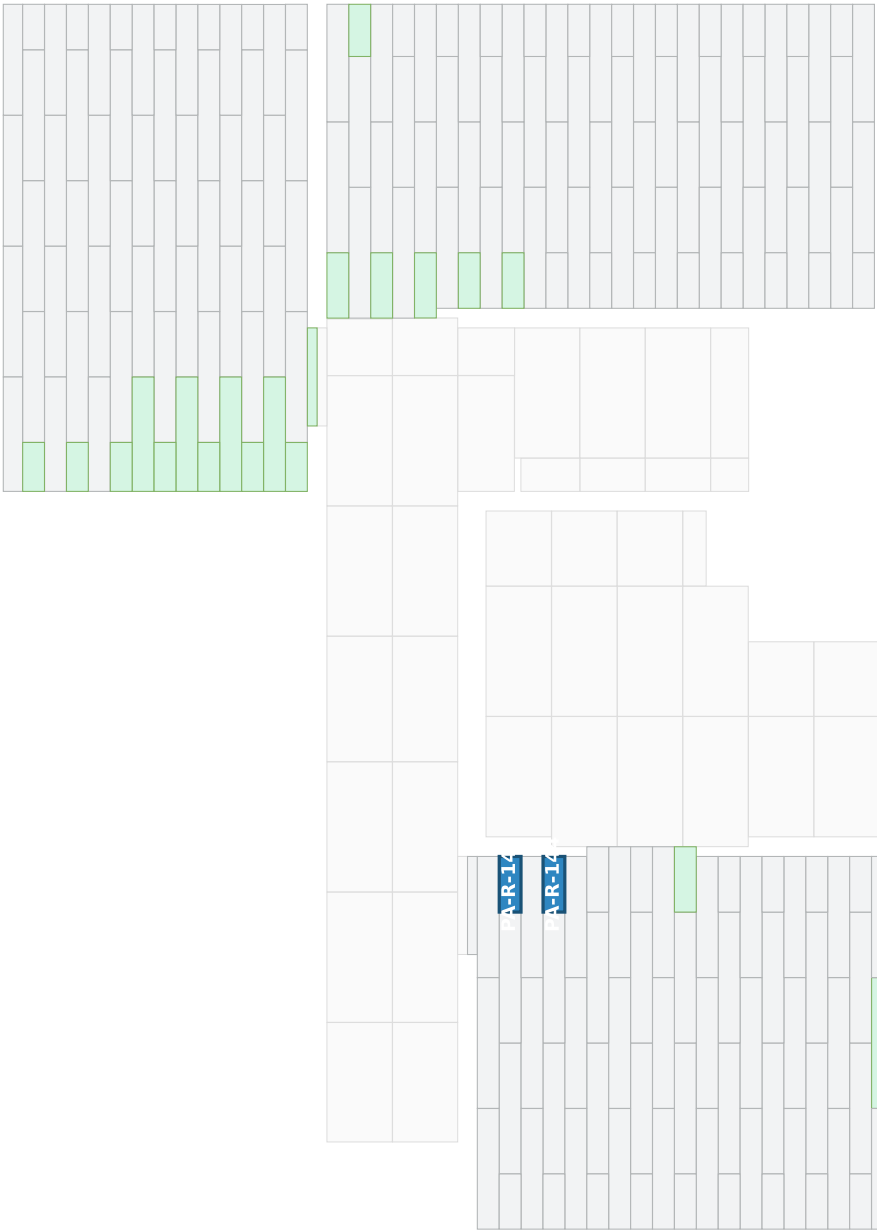

PASO 13 de 87

PA-R-144
0.2x0.51 · pieza nueva

PA-R-143
0.2x0.51 · sobra de PA-R-144

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
9 sobras · 0.39 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)

merma acumulada: 0.07 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-14

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

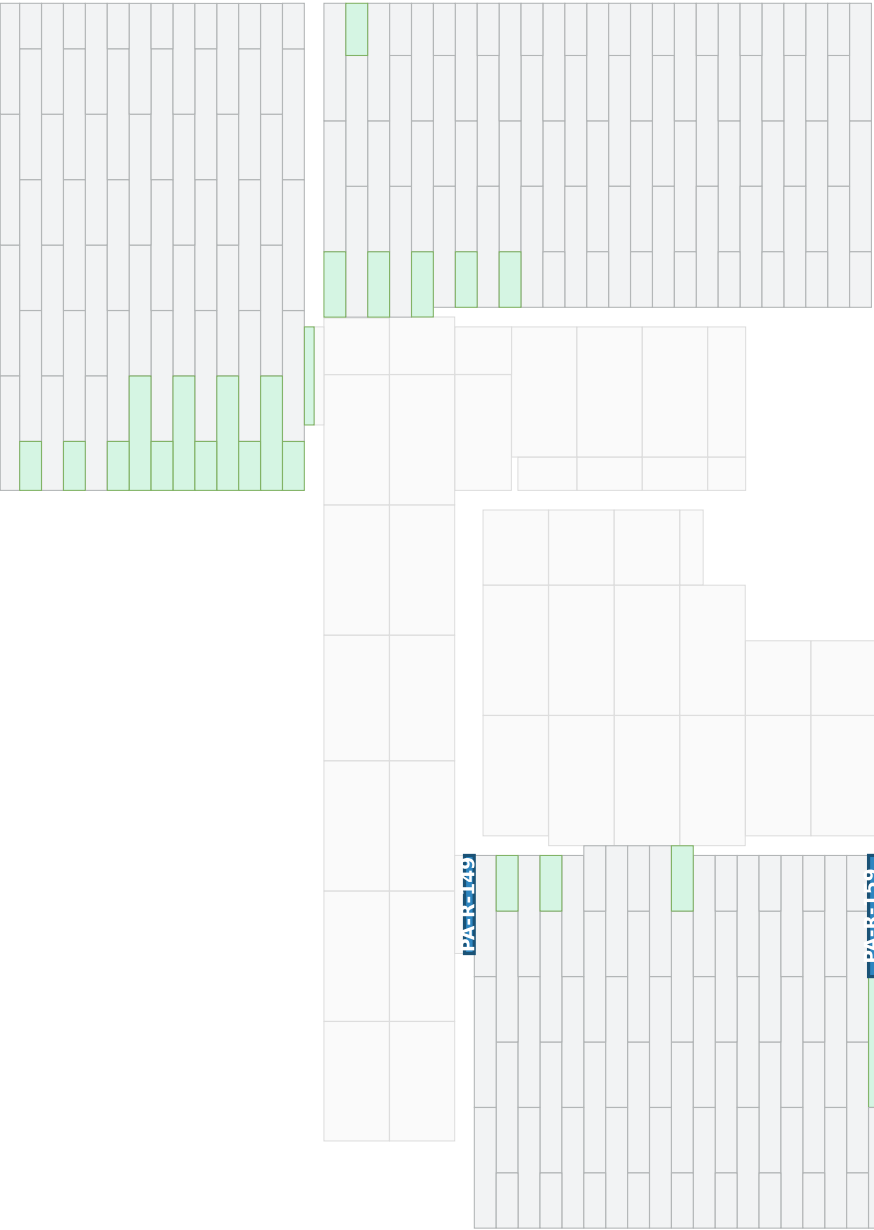

CORTE de RW-14



PASO 14 de 87

PA-R-149
0.089x0.9 · pieza nueva

PA-R-159
0.072x1.112 · sobra de PA-R-149

merma: 3 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
10 sobras · 0.43 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)

merma acumulada: 0.07 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-15

CORTE de RW-15

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

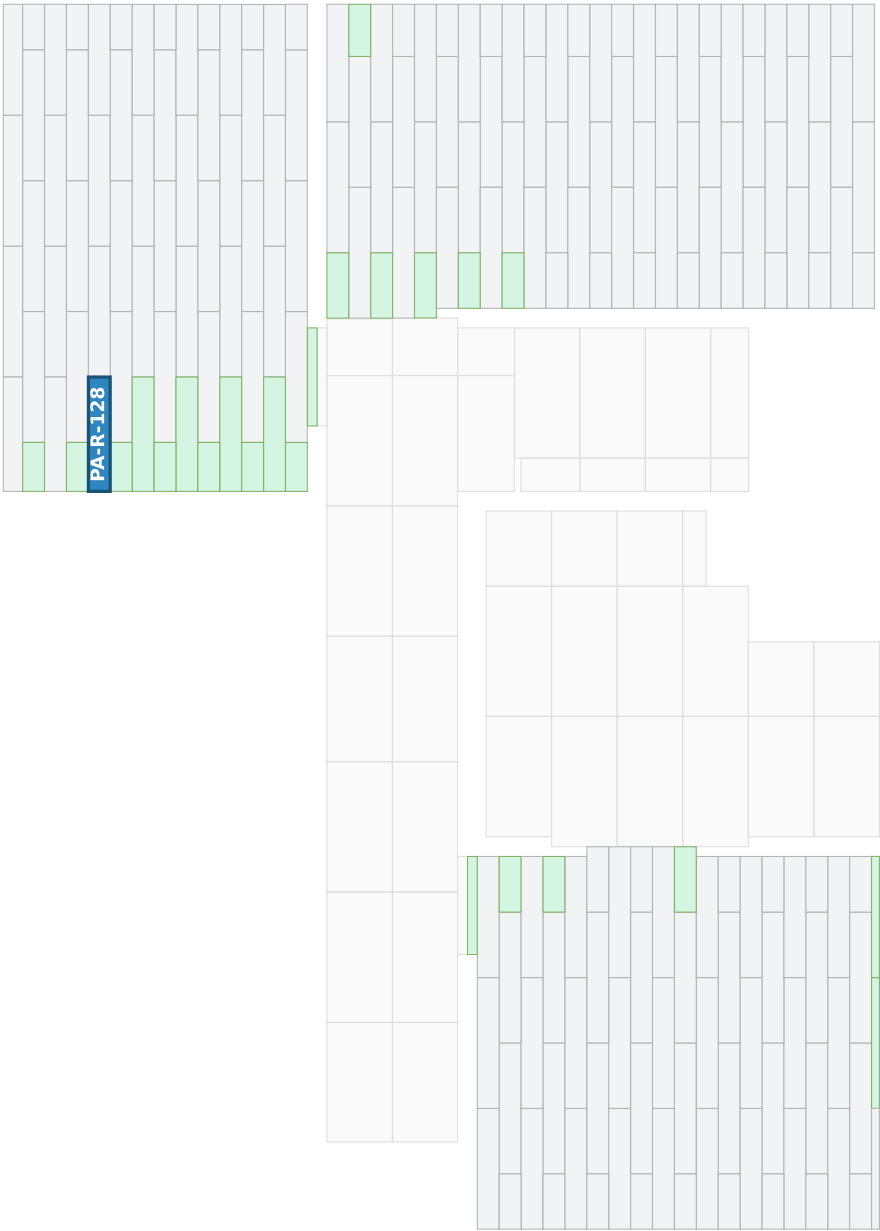

PASO 15 de 87

PA-R-128
0.2x1.05 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
10 sobras · 0.43 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)

merma acumulada: 0.15 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-16

CORTE de RW-16

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

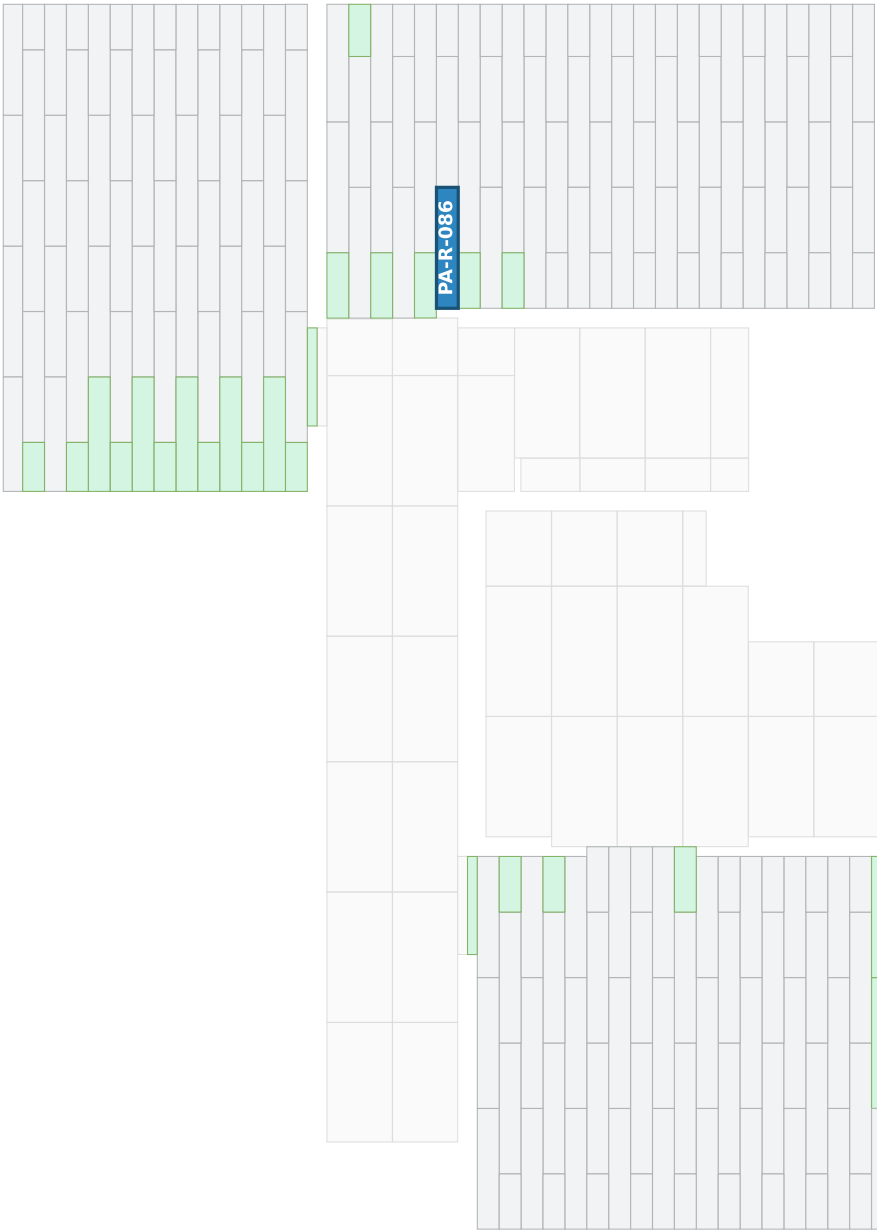

PASO 16 de 87

PA-R-086
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
11 sobras · 0.46 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)


merma acumulada: 0.15 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-17

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

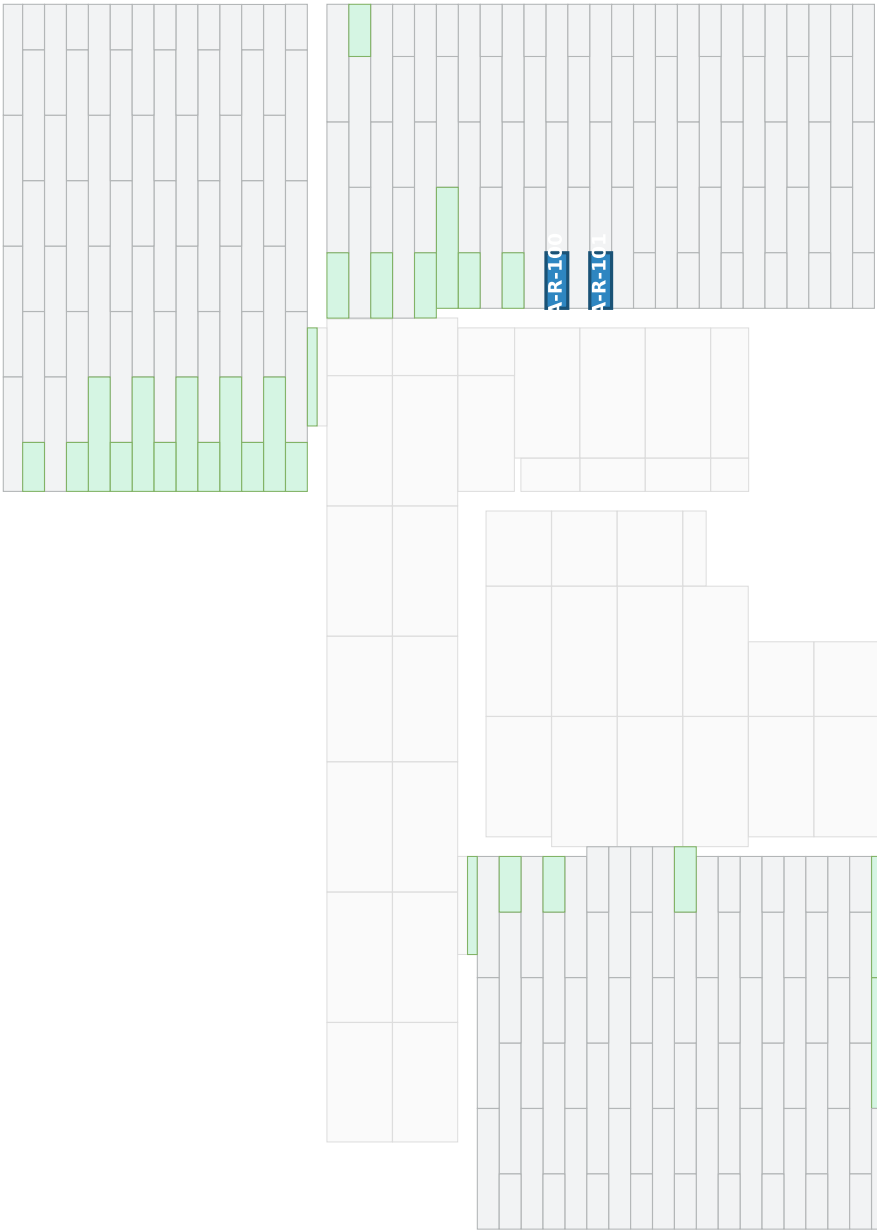

CORTE de RW-17

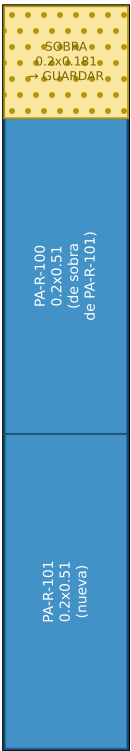

PASO 17 de 87

PA-R-101
0.2x0.51 · pieza nueva

PA-R-100
0.2x0.51 · sobra de PA-R-101

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
11 sobras · 0.46 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)

merma acumulada: 0.17 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-18

CORTE de RW-18

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

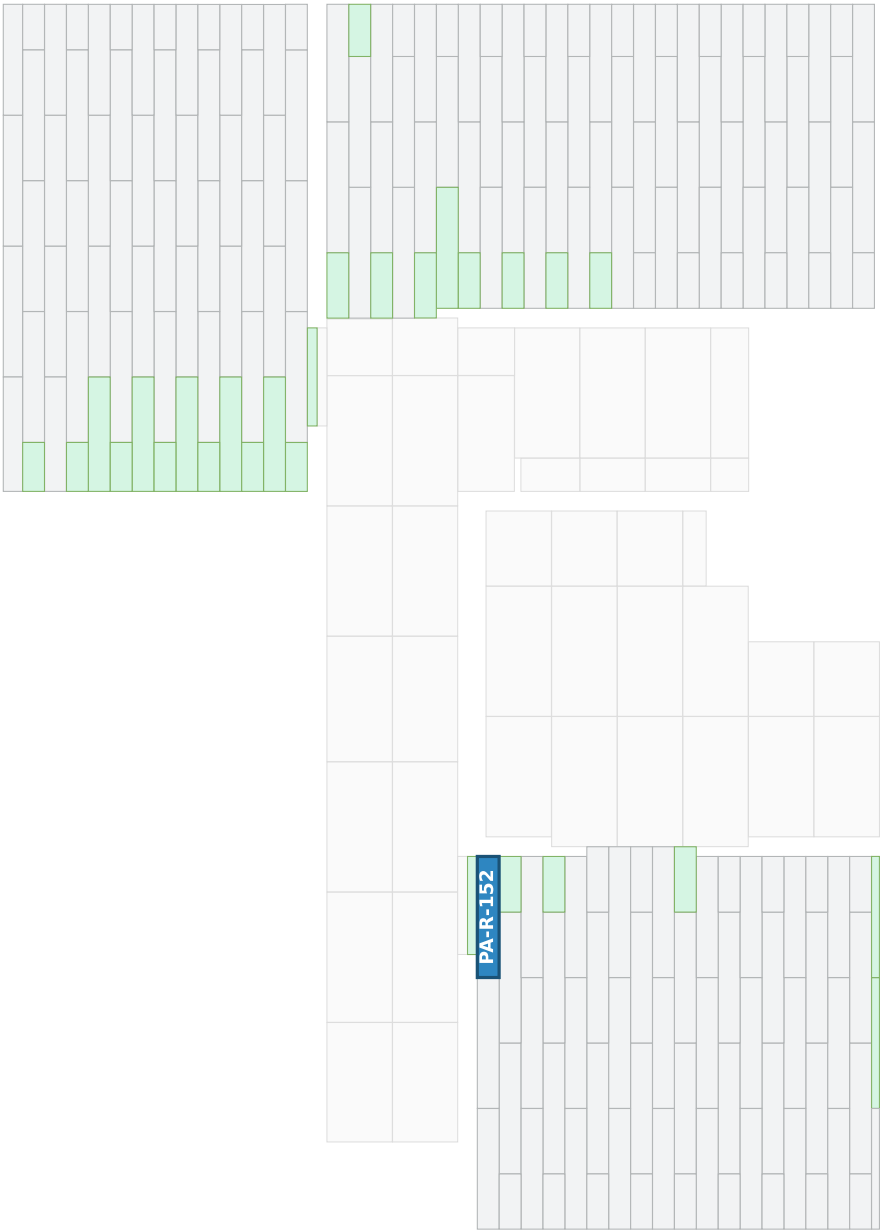

PASO 18 de 87

PA-R-152
0.2x1.111 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.49 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)

merma acumulada: 0.17 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-19

CORTE de RW-19

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

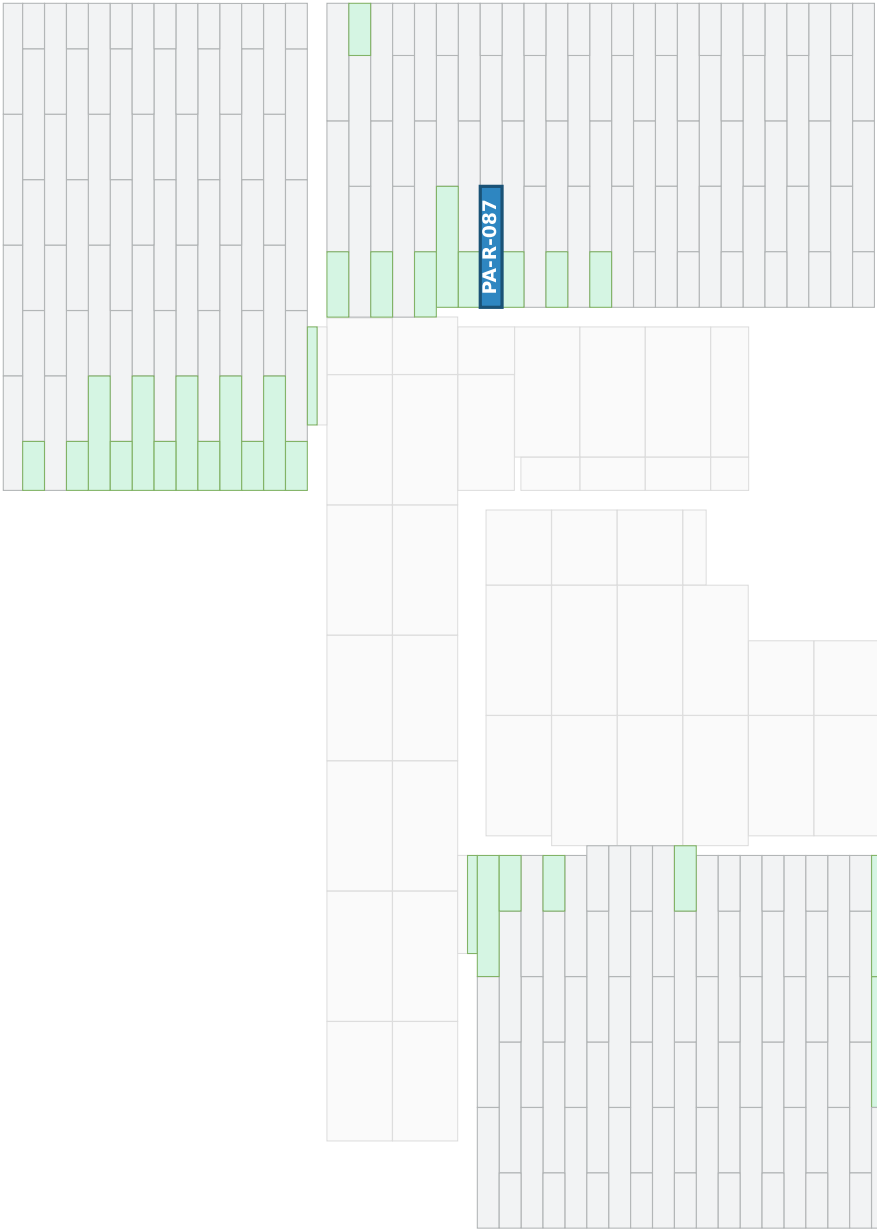

PASO 19 de 87

PA-R-087
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.49 m²

0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)

merma acumulada: 0.19 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-20

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

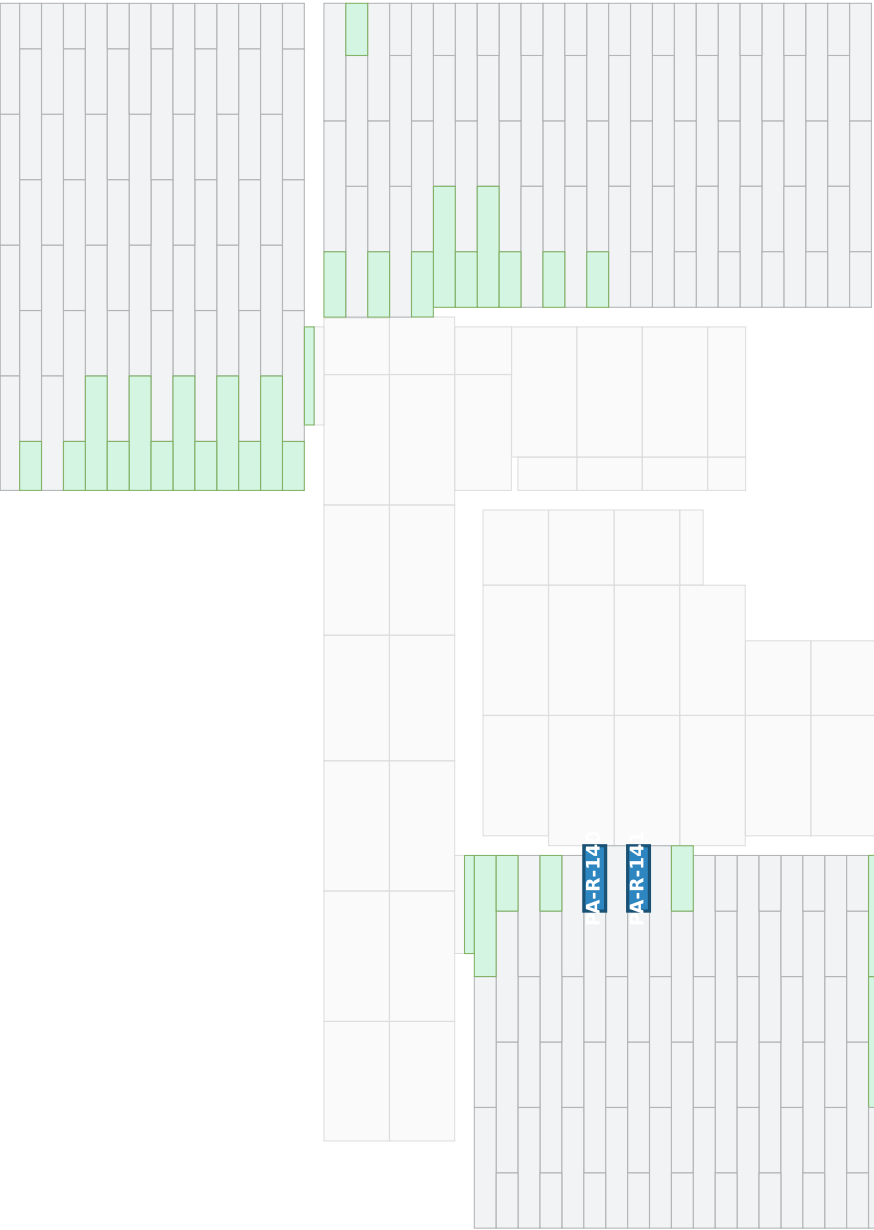

CORTE de RW-20



PASO 20 de 87

PA-R-141
0.2x0.596 · pieza nueva

PA-R-140
0.2x0.596 · sobra de PA-R-141

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.49 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)

merma acumulada: 0.21 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-21

CORTE de RW-21

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

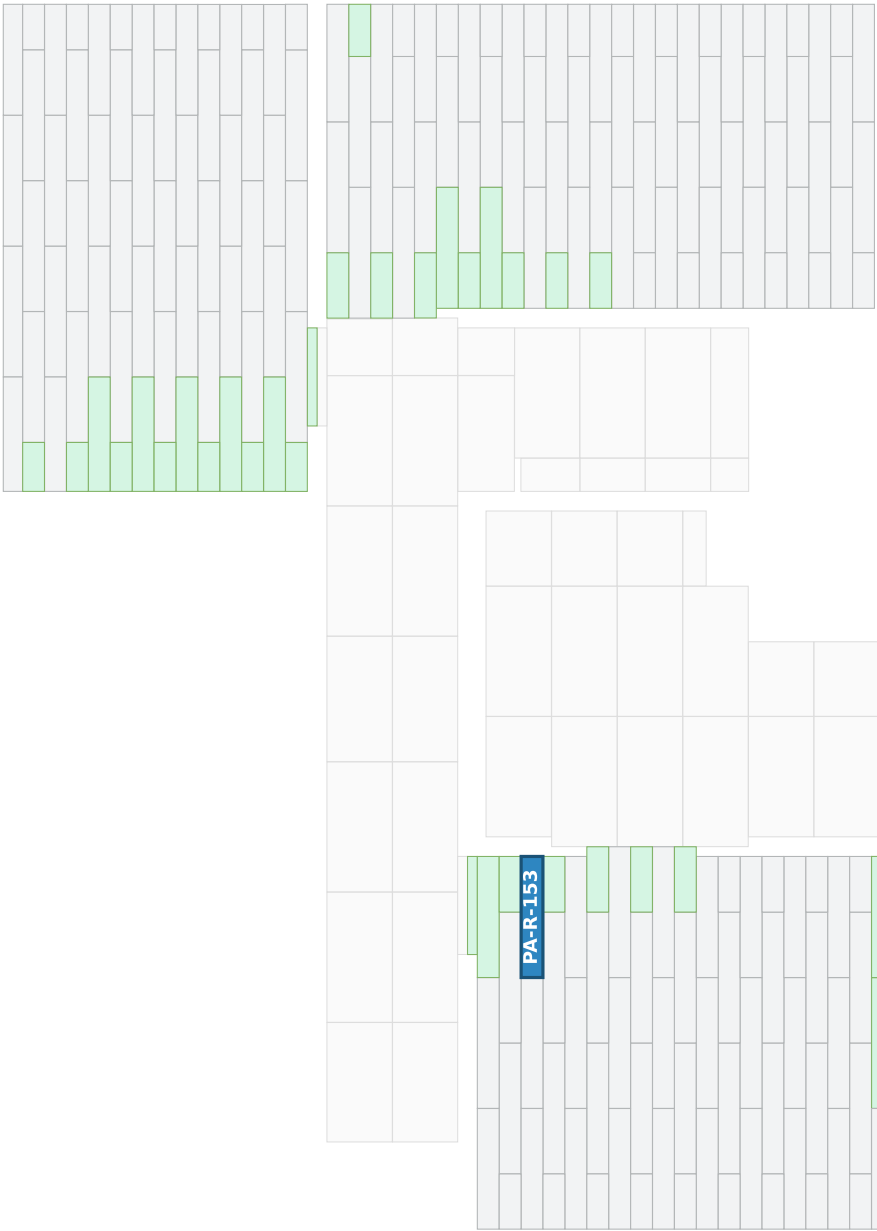

PASO 21 de 87

PA-R-153
0.2x1.111 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.49 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)

merma acumulada: 0.21 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-22

CORTE de RW-22

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

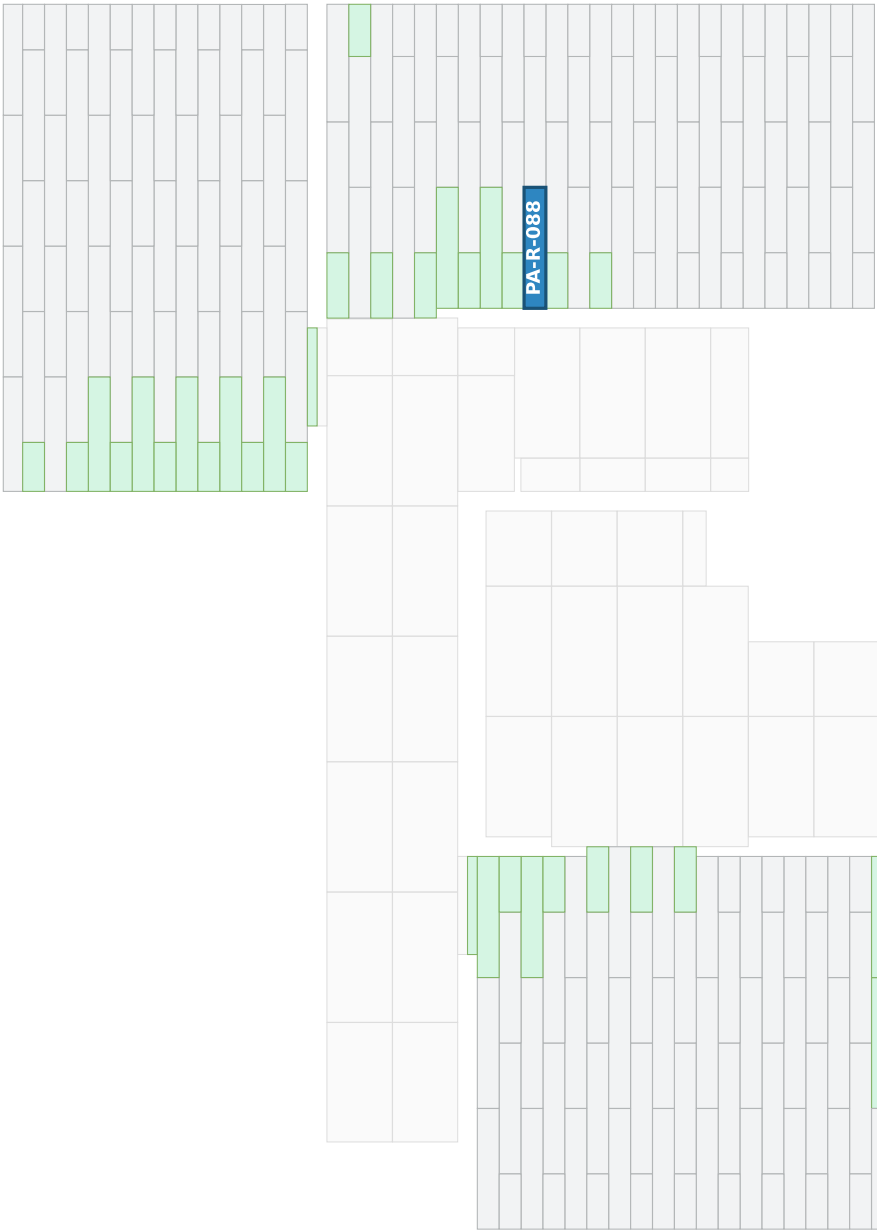

PASO 22 de 87

PA-R-088
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.49 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)

merma acumulada: 0.22 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-23

CORTE de RW-23

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

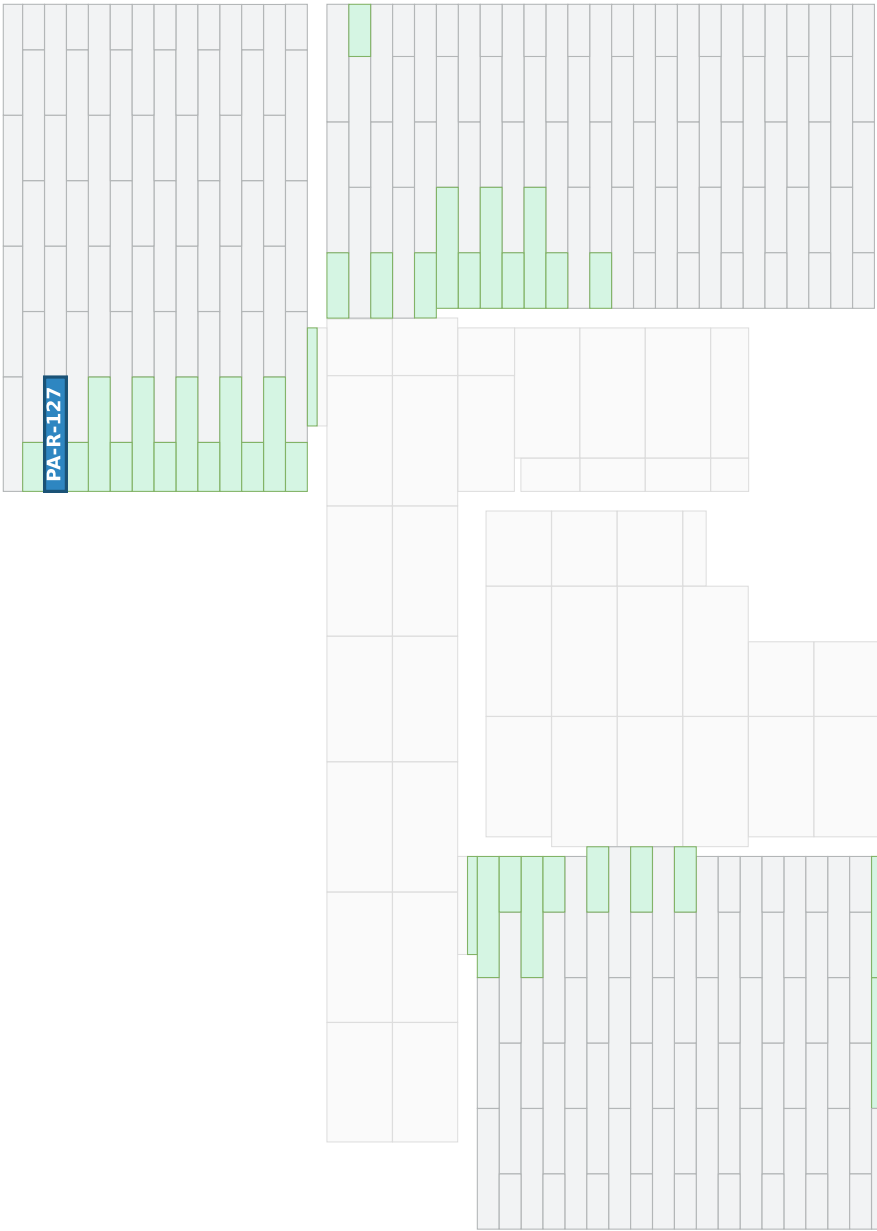

PASO 23 de 87

PA-R-127
0.2x1.05 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.49 m²


0.2x0.302 (de PA-R-133, paso 1)
0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)

merma acumulada: 0.24 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-24

CORTE de RW-24

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

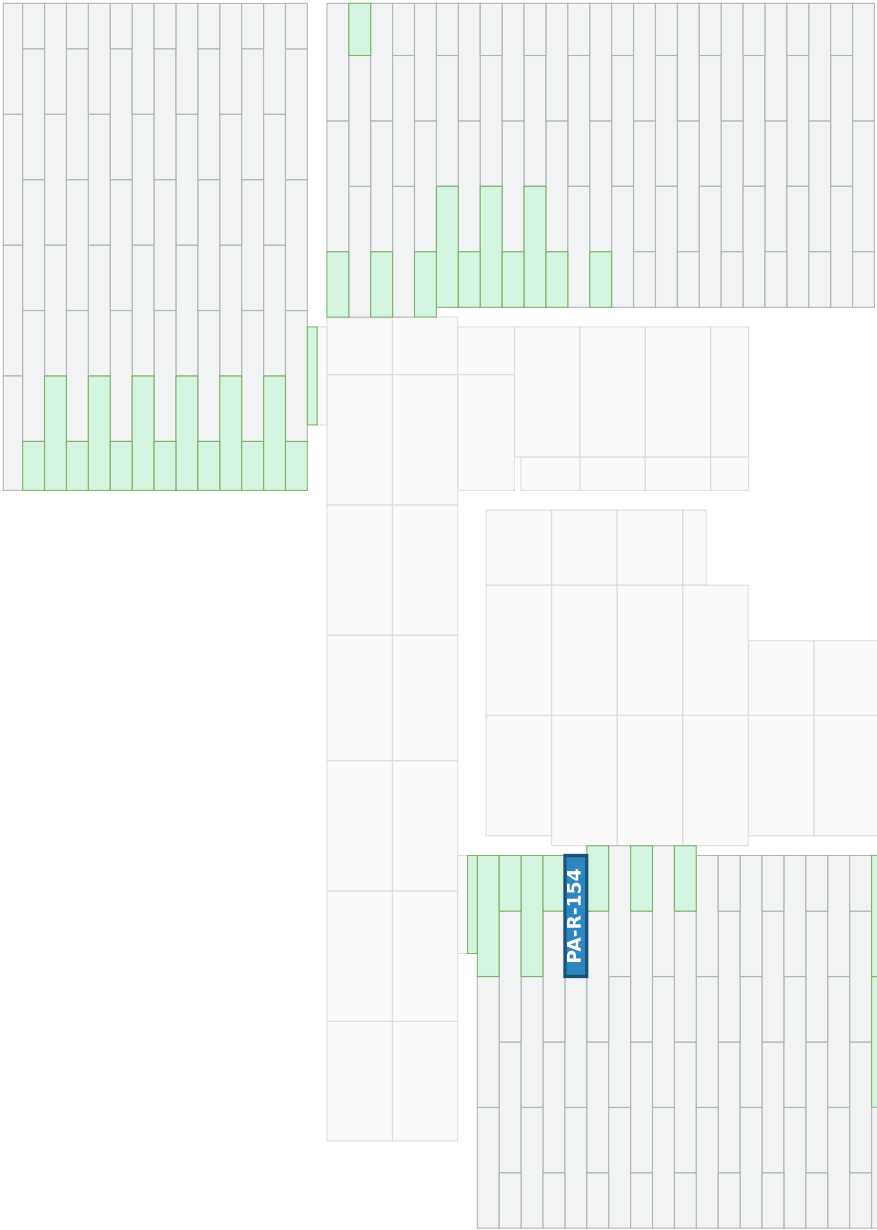

PASO 24 de 87

PA-R-154
0.2x1.111 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
13 sobras · 0.52 m²


0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
... y 1 más

merma acumulada: 0.24 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-25

CORTE de RW-25

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

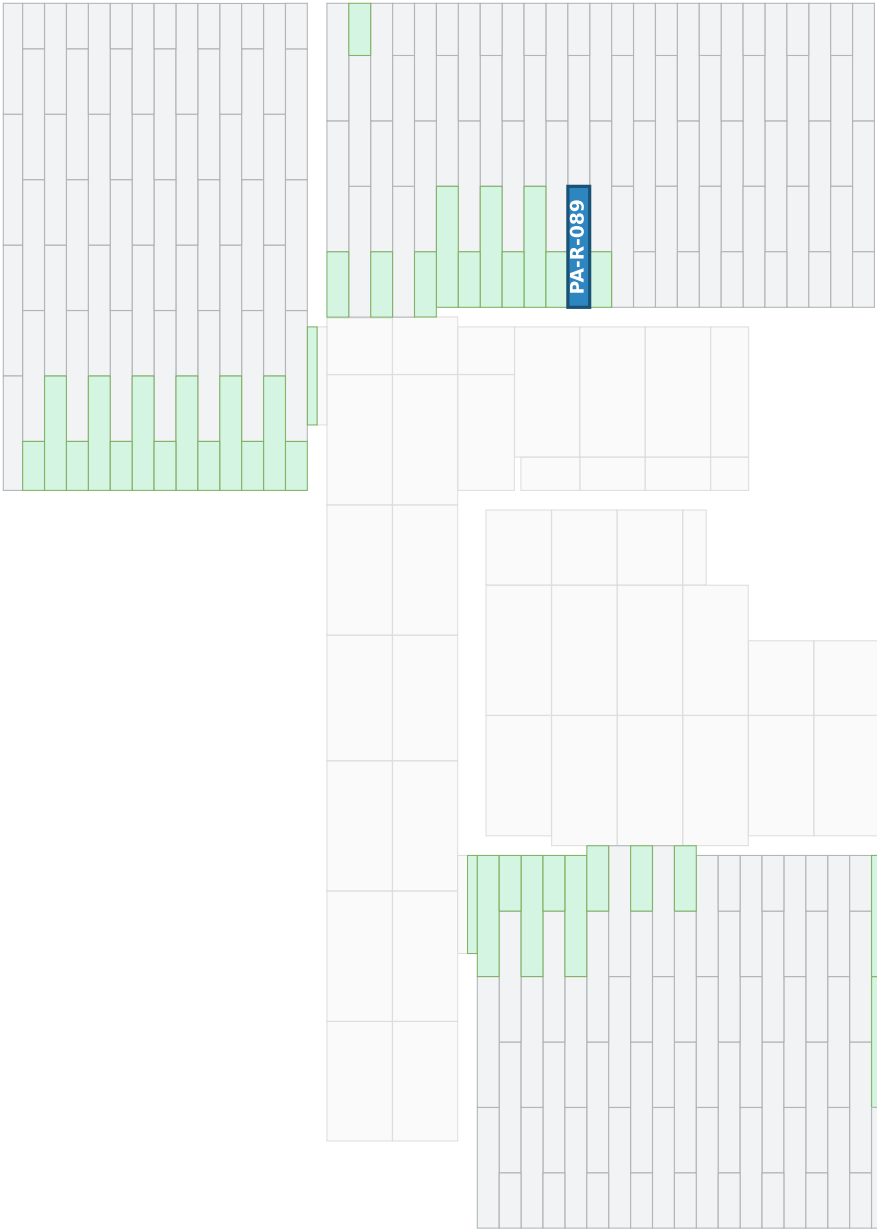

PASO 25 de 87

PA-R-089
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
13 sobras · 0.52 m²

0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
... y 1 más

merma acumulada: 0.26 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-26

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

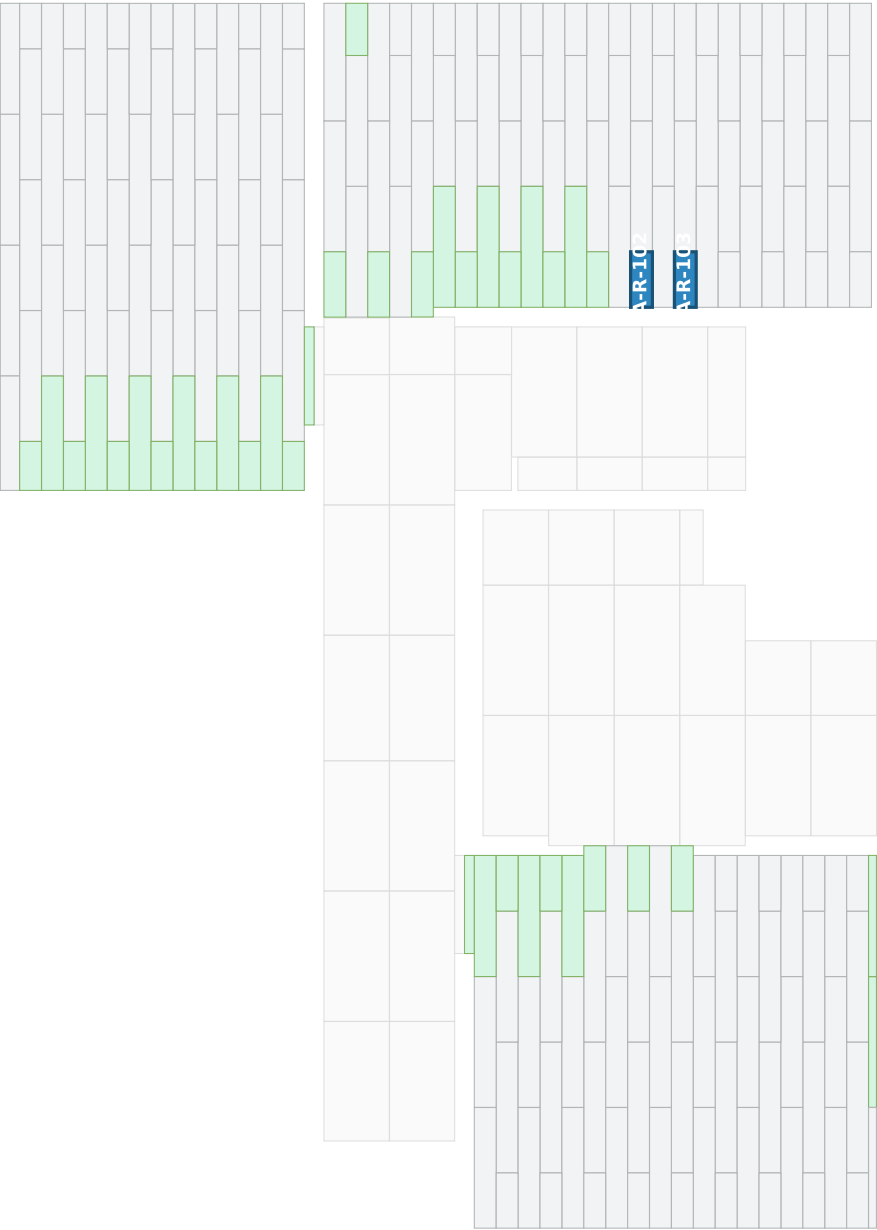

CORTE de RW-26



PASO 26 de 87

PA-R-103
0.2x0.51 · pieza nueva

PA-R-102
0.2x0.51 · sobra de PA-R-103

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
13 sobras · 0.52 m²


0.2x0.272 (de PA-R-008, paso 2)
0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
... y 1 más

merma acumulada: 0.28 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-27

CORTE de RW-27

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

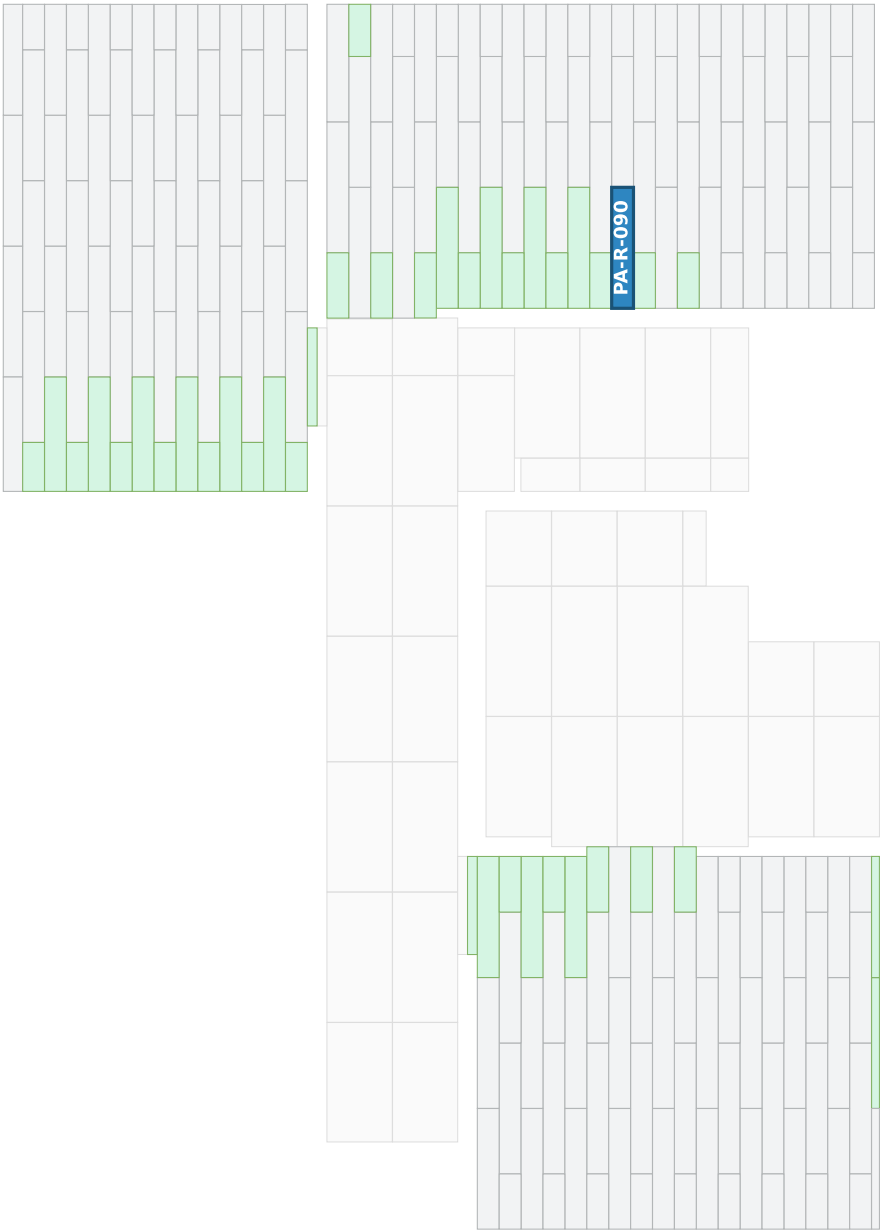

PASO 27 de 87

PA-R-090
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
14 sobras · 0.56 m²


0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
... y 2 más

merma acumulada: 0.28 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-28

CORTE de RW-28

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

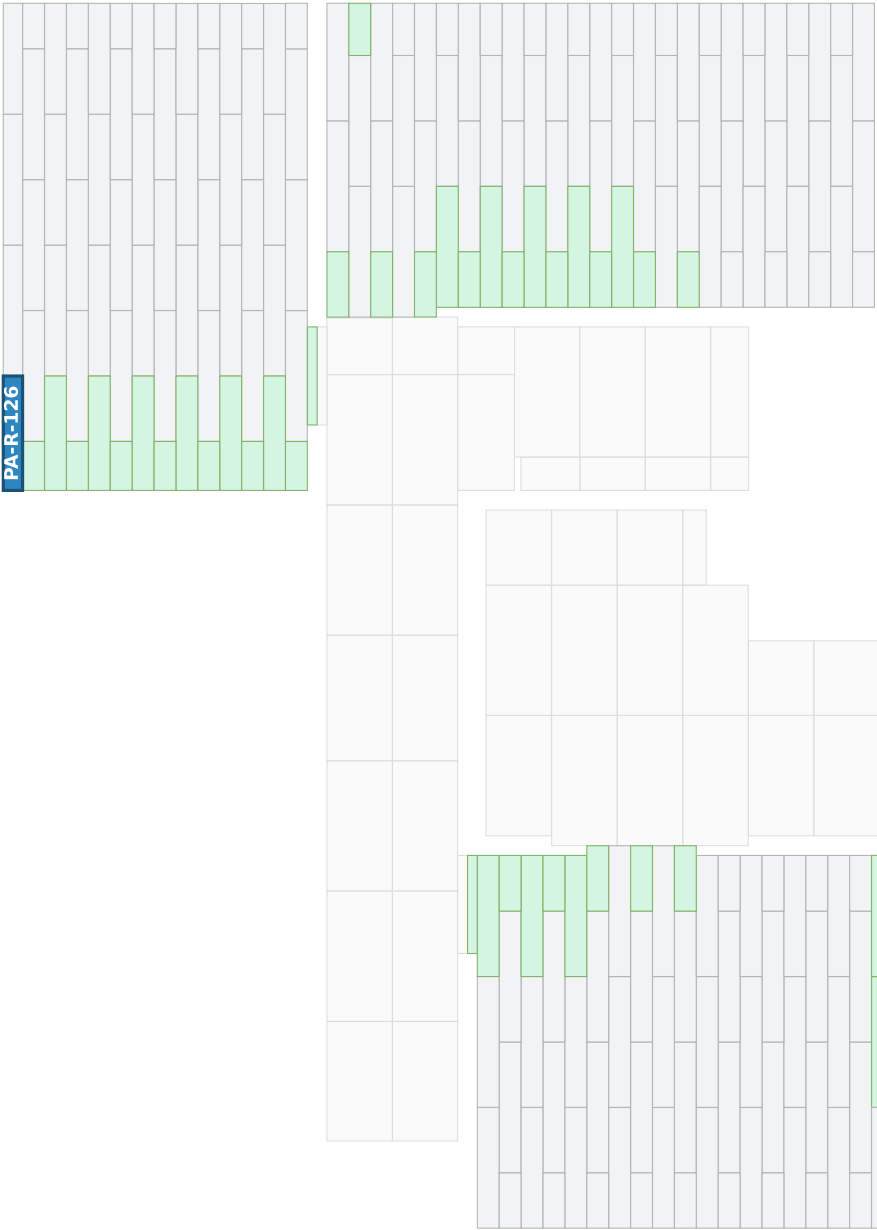

PASO 28 de 87

PA-R-126
0.177x1.05 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
14 sobras · 0.56 m²

0.2x0.15 (de PA-R-132, paso 3)
0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
... y 2 más

merma acumulada: 0.30 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-29

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

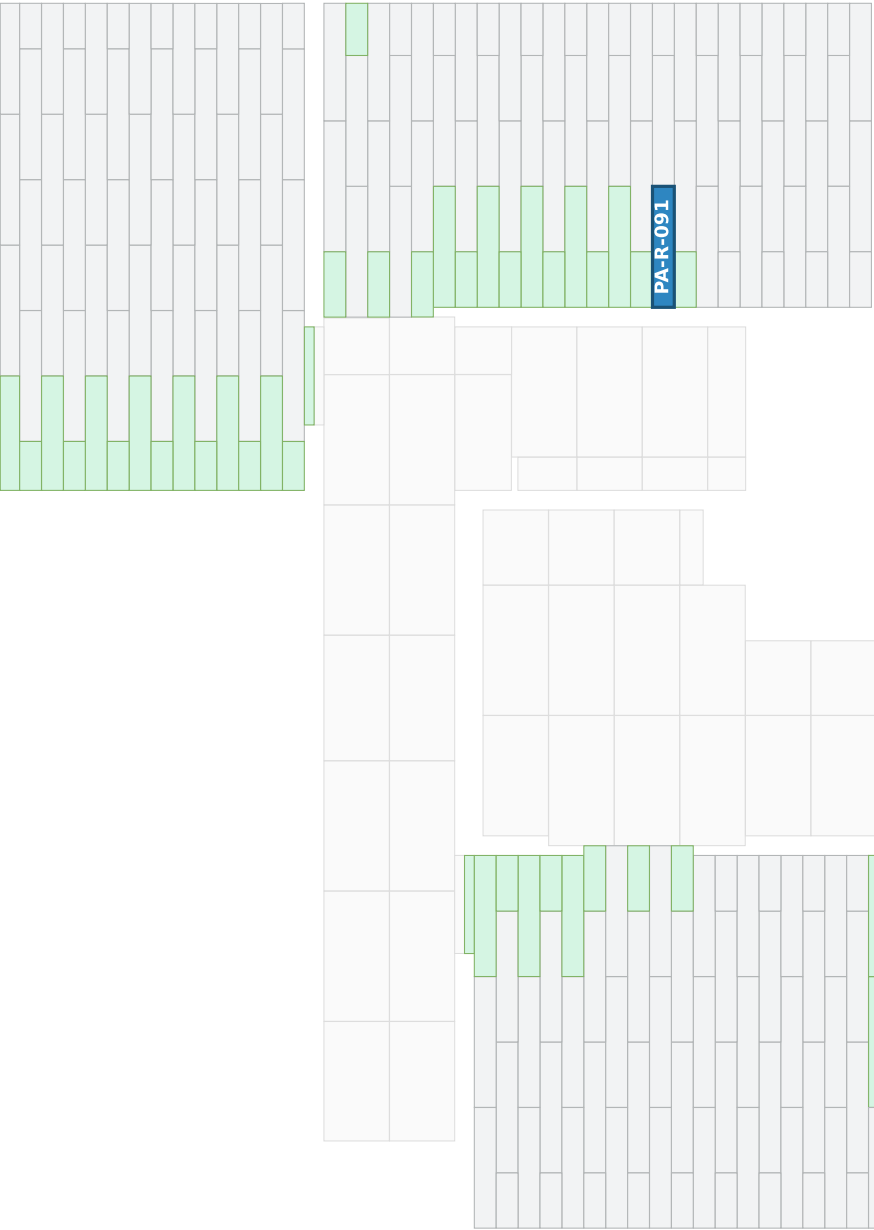

CORTE de RW-29



PASO 29 de 87

PA-R-091
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
15 sobras · 0.59 m²

0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
... y 3 más


merma acumulada: 0.32 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-30

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

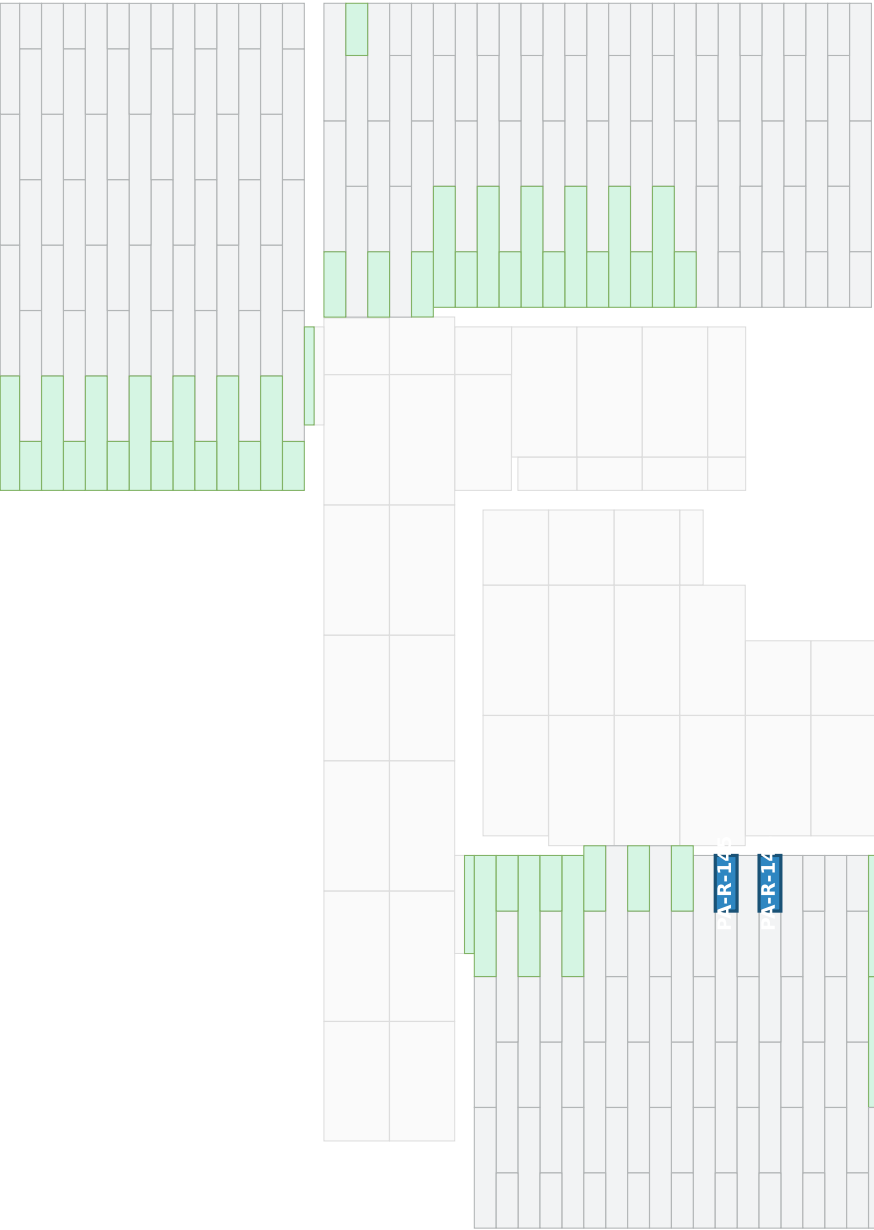

CORTE de RW-30

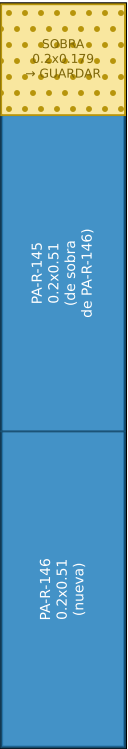

PASO 30 de 87

PA-R-146
0.2x0.51 · pieza nueva

PA-R-145
0.2x0.51 · sobra de PA-R-146

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
15 sobras · 0.59 m²


0.2x0.302 (de PA-R-137, paso 4)
0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
... y 3 más

merma acumulada: 0.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-31

CORTE de RW-31

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

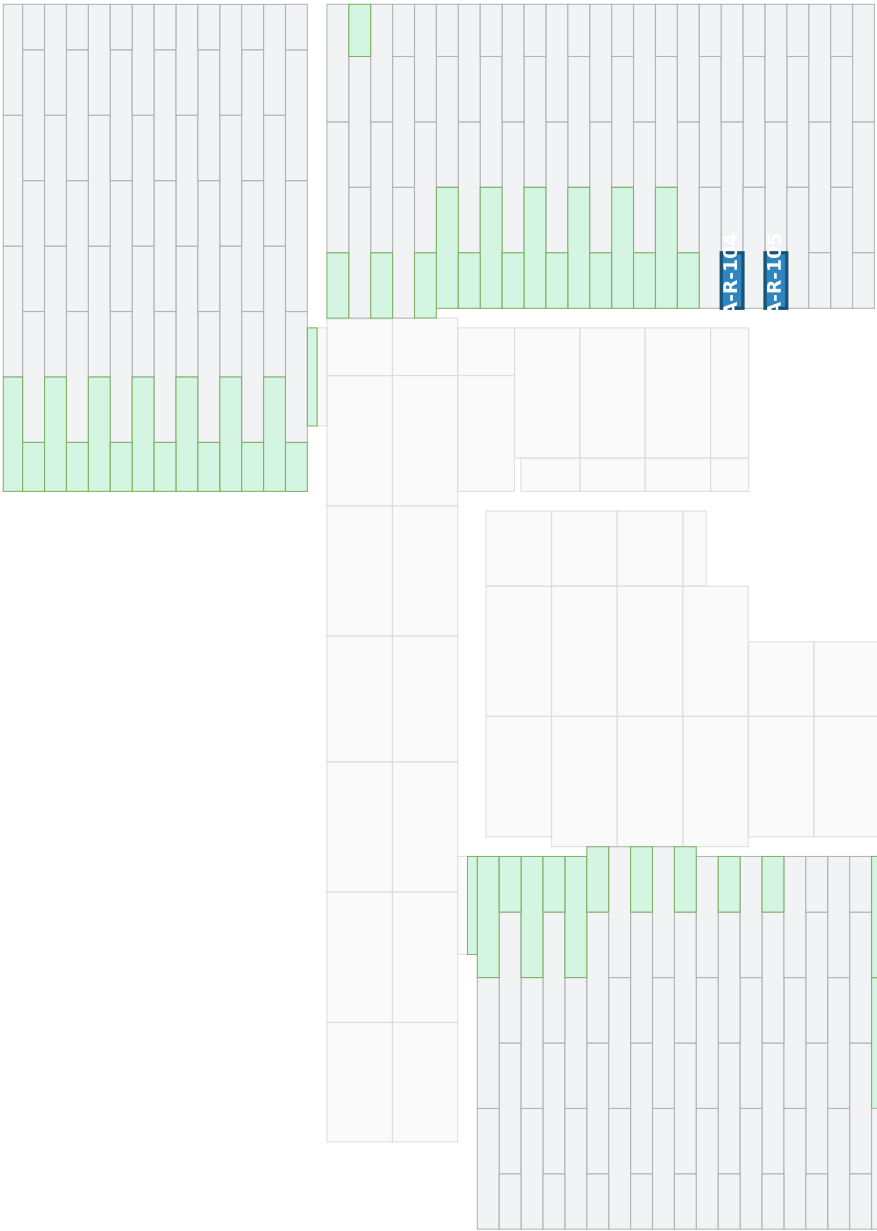

PASO 31 de 87

PA-R-105
0.2x0.51 · pieza nueva

PA-R-104
0.2x0.51 · sobra de PA-R-105

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
16 sobras · 0.63 m²

0.2x0.15 (de PA-R-131, paso 5)
0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
... y 4 más

merma acumulada: 0.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-32

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

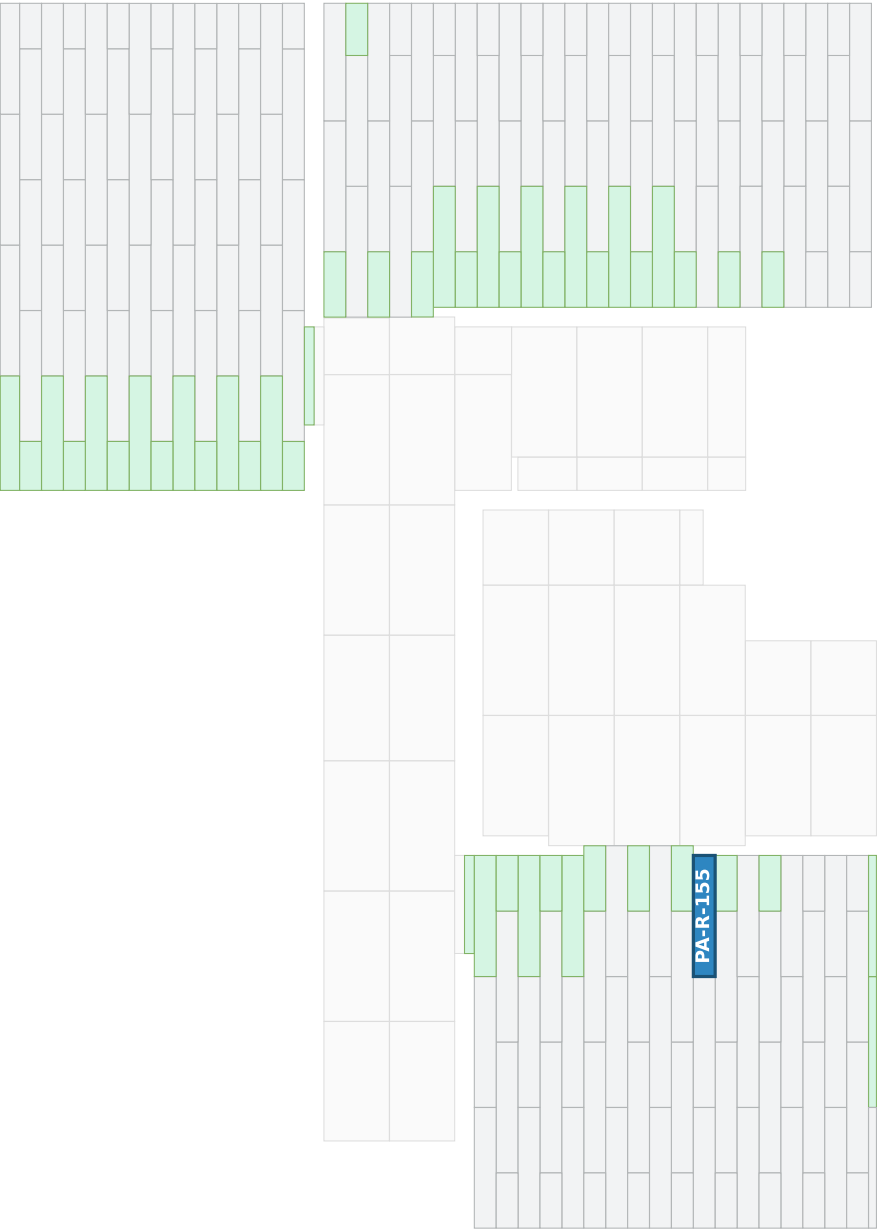

CORTE de RW-32



PASO 32 de 87

PA-R-155
0.2x1.111 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
17 sobras · 0.66 m²


0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
... y 5 más

merma acumulada: 0.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-33

CORTE de RW-33

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

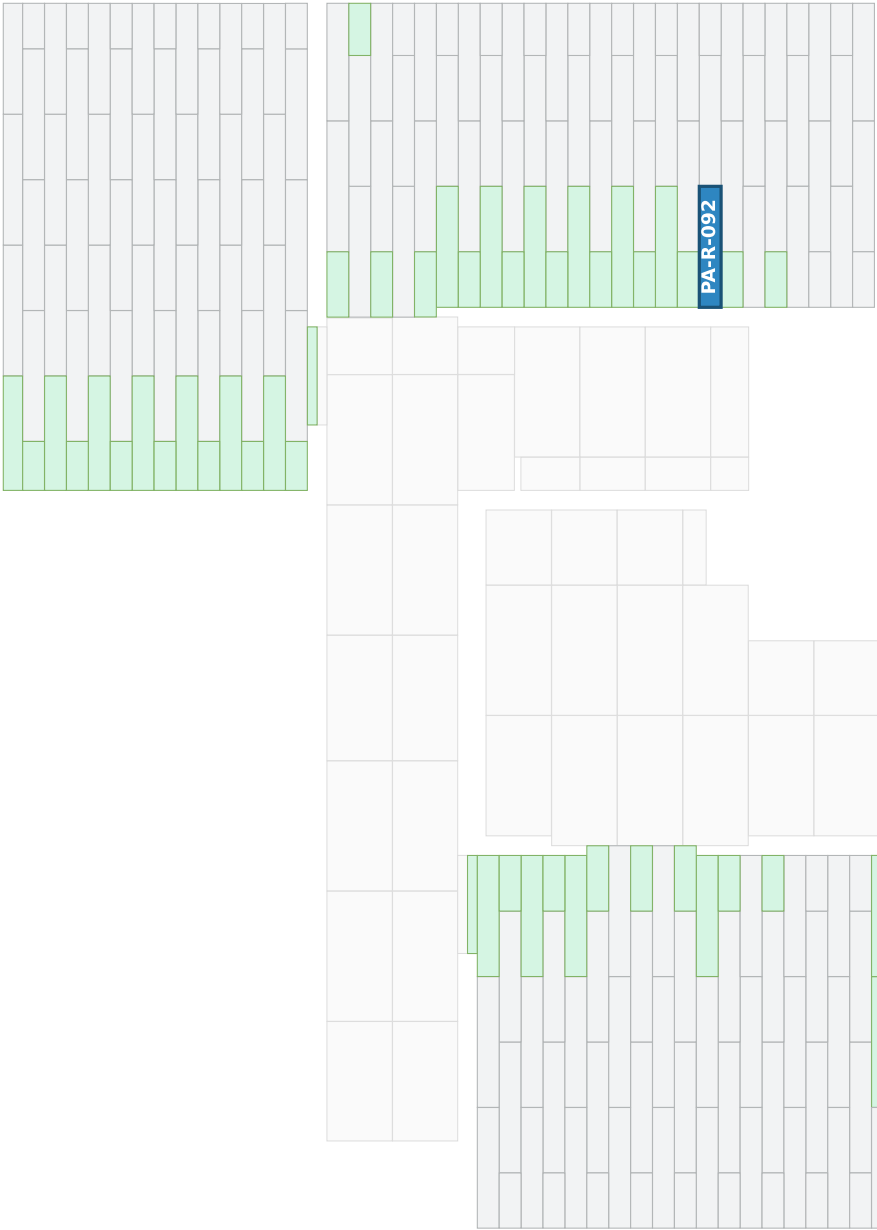

PASO 33 de 87

PA-R-092
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
17 sobras · 0.66 m²

0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
... y 5 más

merma acumulada: 0.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-34

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

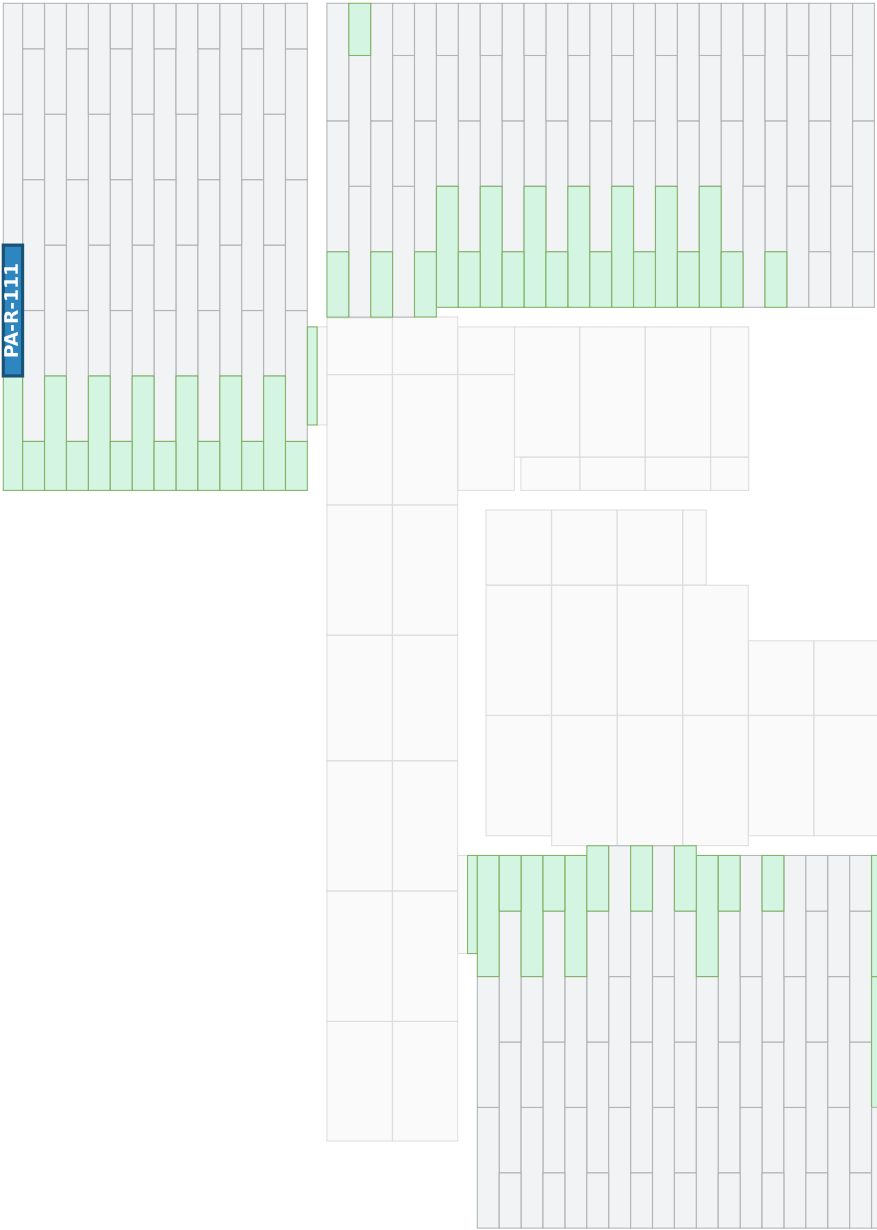

CORTE de RW-34



PASO 34 de 87

PA-R-111
0.177x1.194 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
17 sobras · 0.66 m²


0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
... y 5 más

merma acumulada: 0.37 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-35

CORTE de RW-35

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

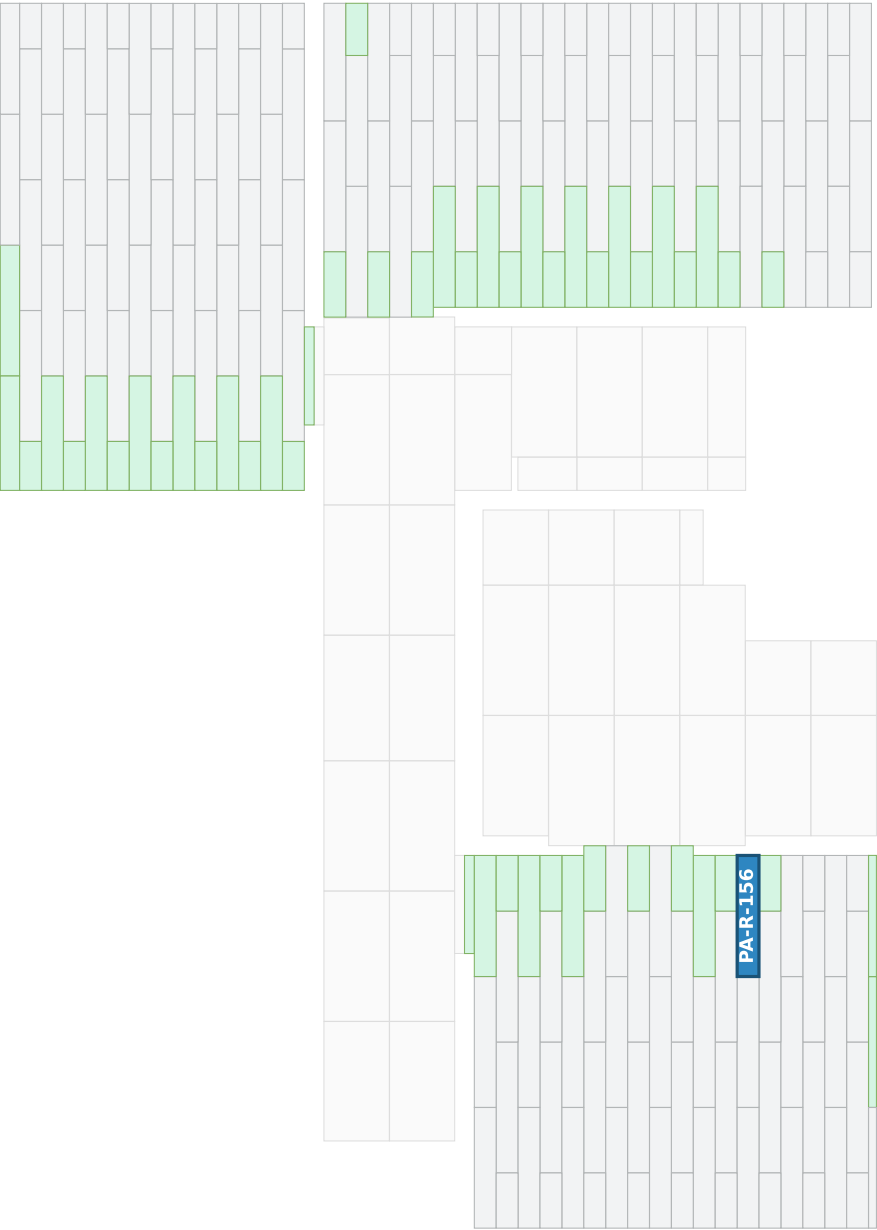

PASO 35 de 87

PA-R-156
0.2x1.111 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
17 sobras · 0.66 m²


0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
... y 5 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-36

CORTE de RW-36

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

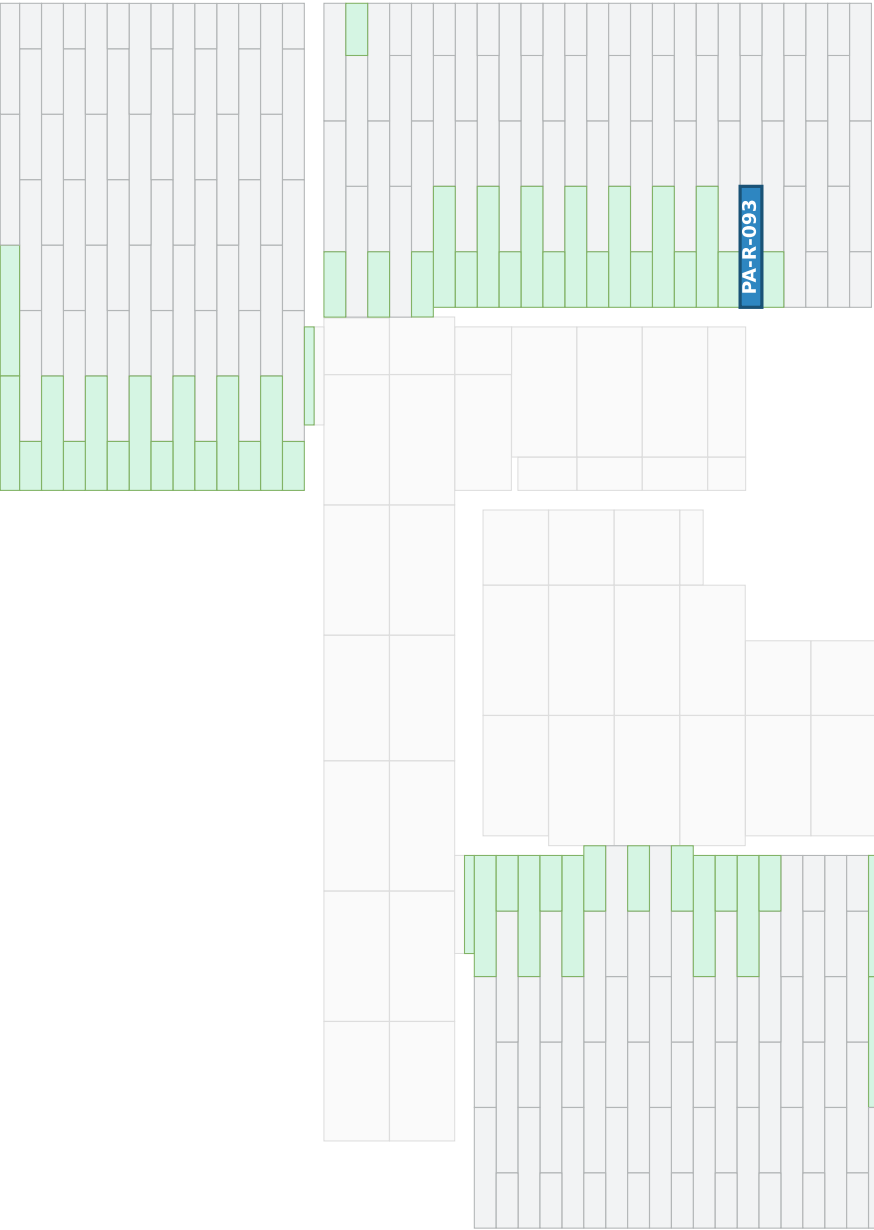

PASO 36 de 87

PA-R-093
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
17 sobras · 0.66 m²

0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
... y 5 más


merma acumulada: 0.42 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-37

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

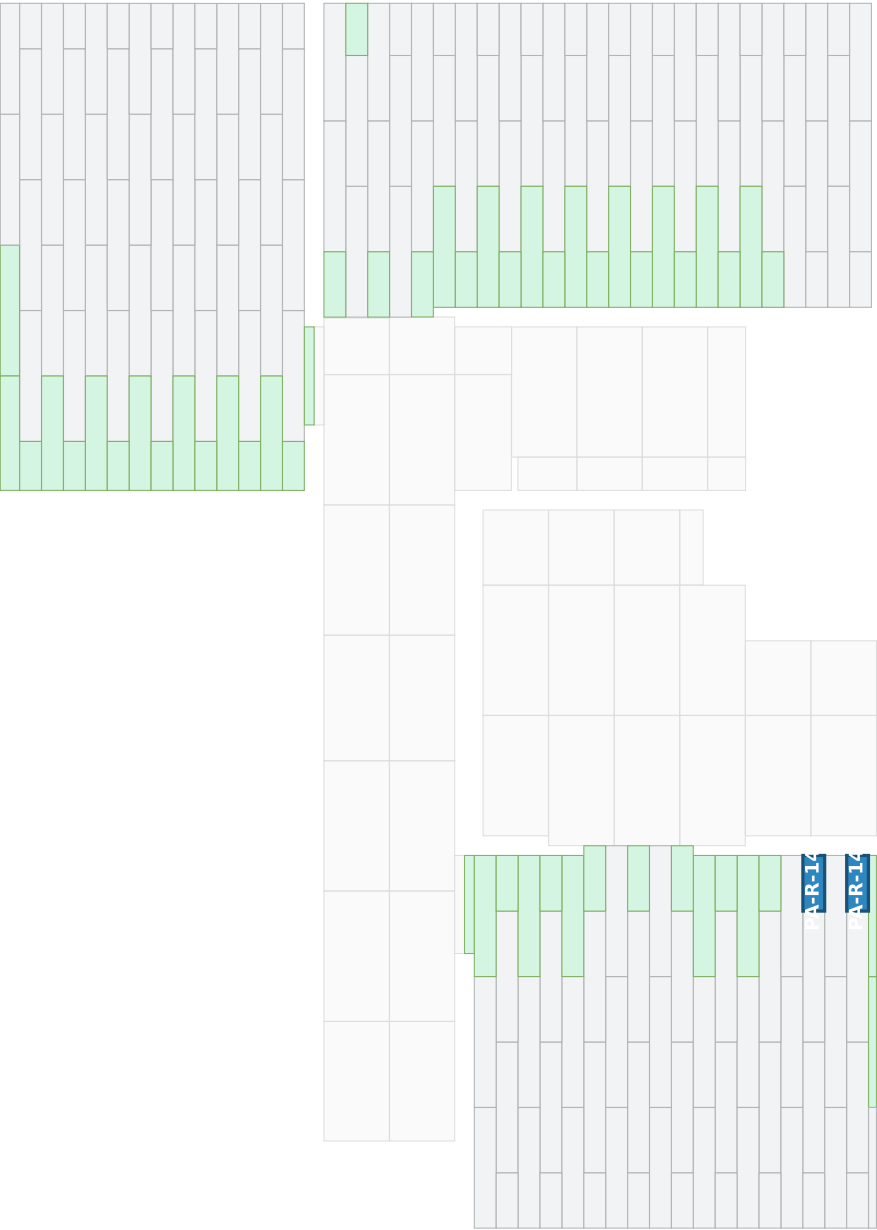

CORTE de RW-37

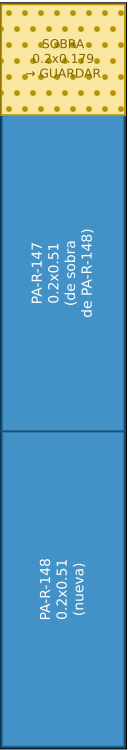

PASO 37 de 87

PA-R-148
0.2x0.51 · pieza nueva

PA-R-147
0.2x0.51 · sobra de PA-R-148

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
17 sobras · 0.66 m²

0.2x0.15 (de PA-R-130, paso 7)
0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
... y 5 más

merma acumulada: 0.44 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-38

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

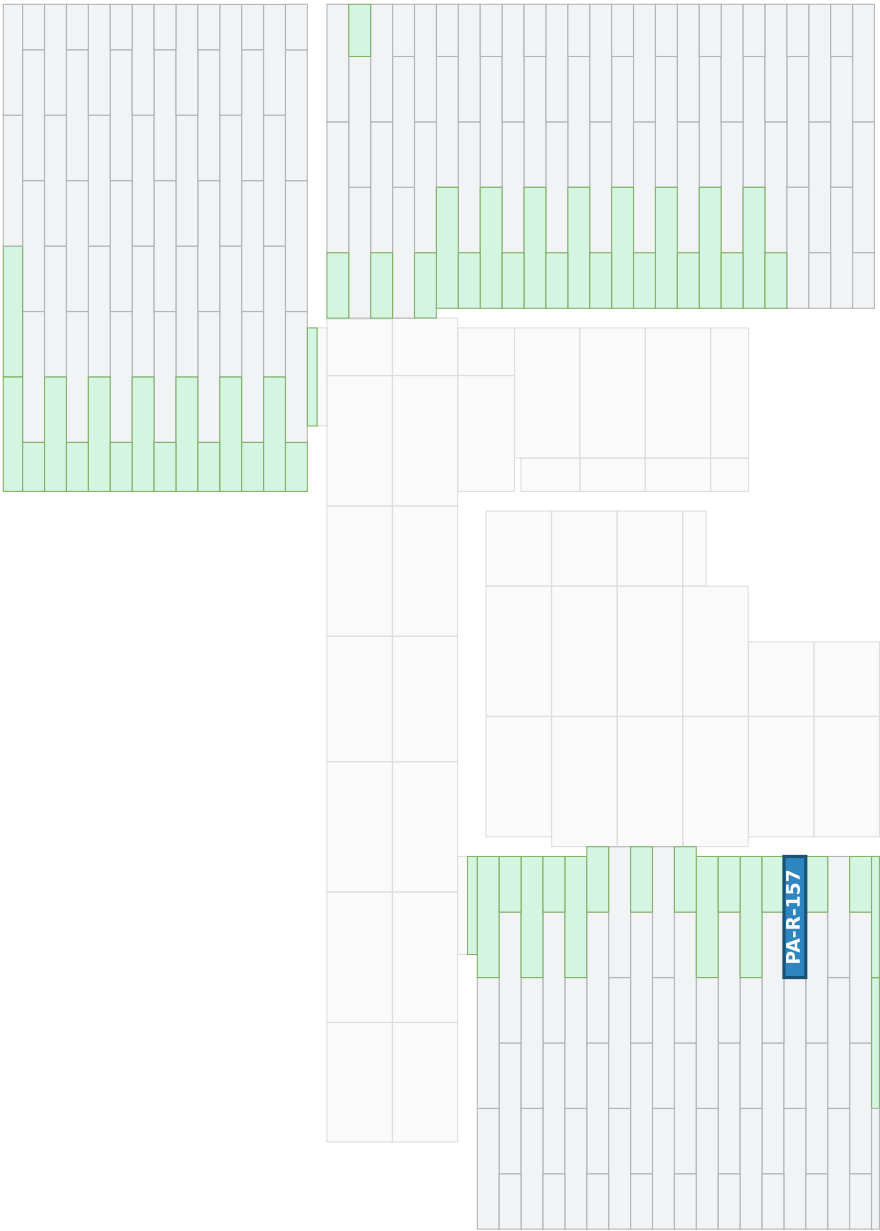

CORTE de RW-38



PASO 38 de 87

PA-R-157
0.2x1.111 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
18 sobras · 0.70 m²


0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
... y 6 más

merma acumulada: 0.44 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-39

CORTE de RW-39

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

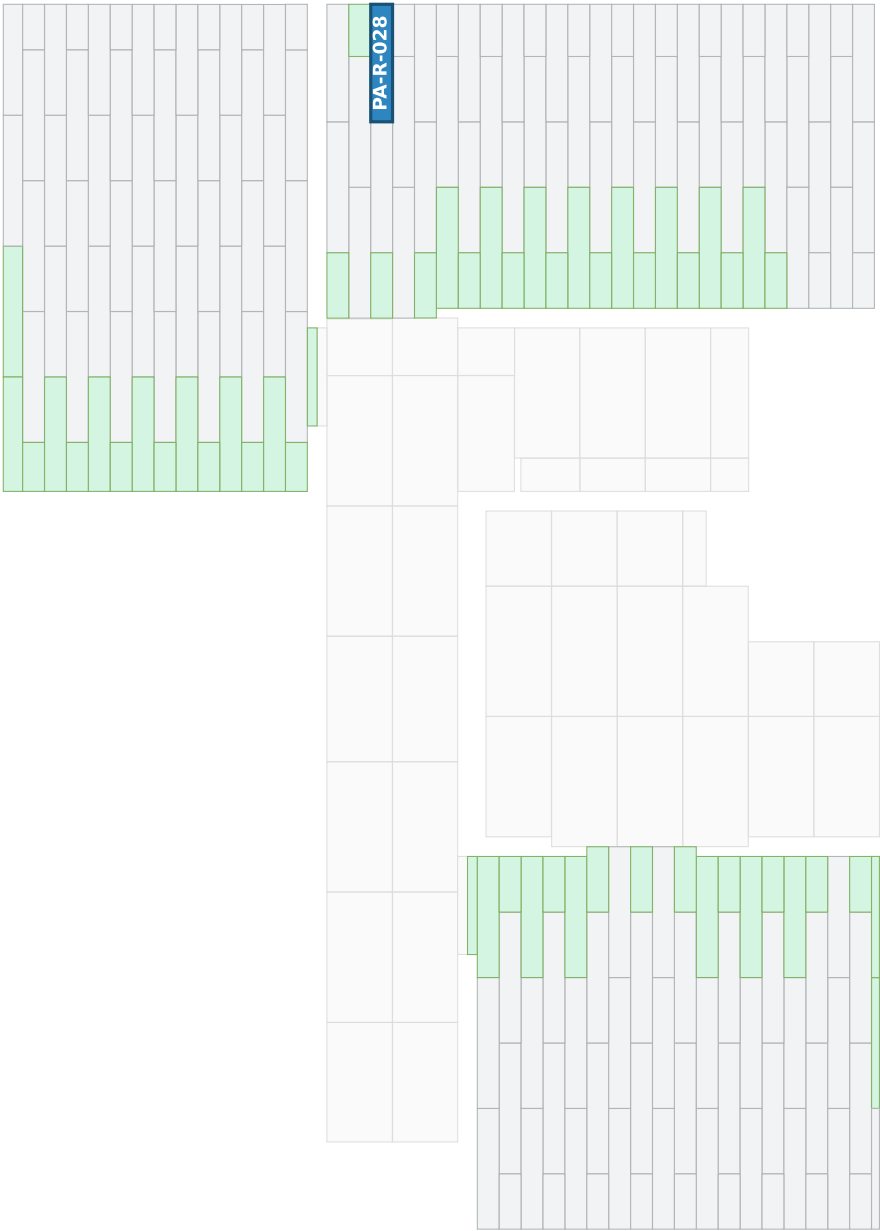

PASO 39 de 87

PA-R-028
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
18 sobras · 0.70 m²

0.2x0.15 (de PA-R-129, paso 8)
0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
... y 6 más


merma acumulada: 0.46 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-40

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

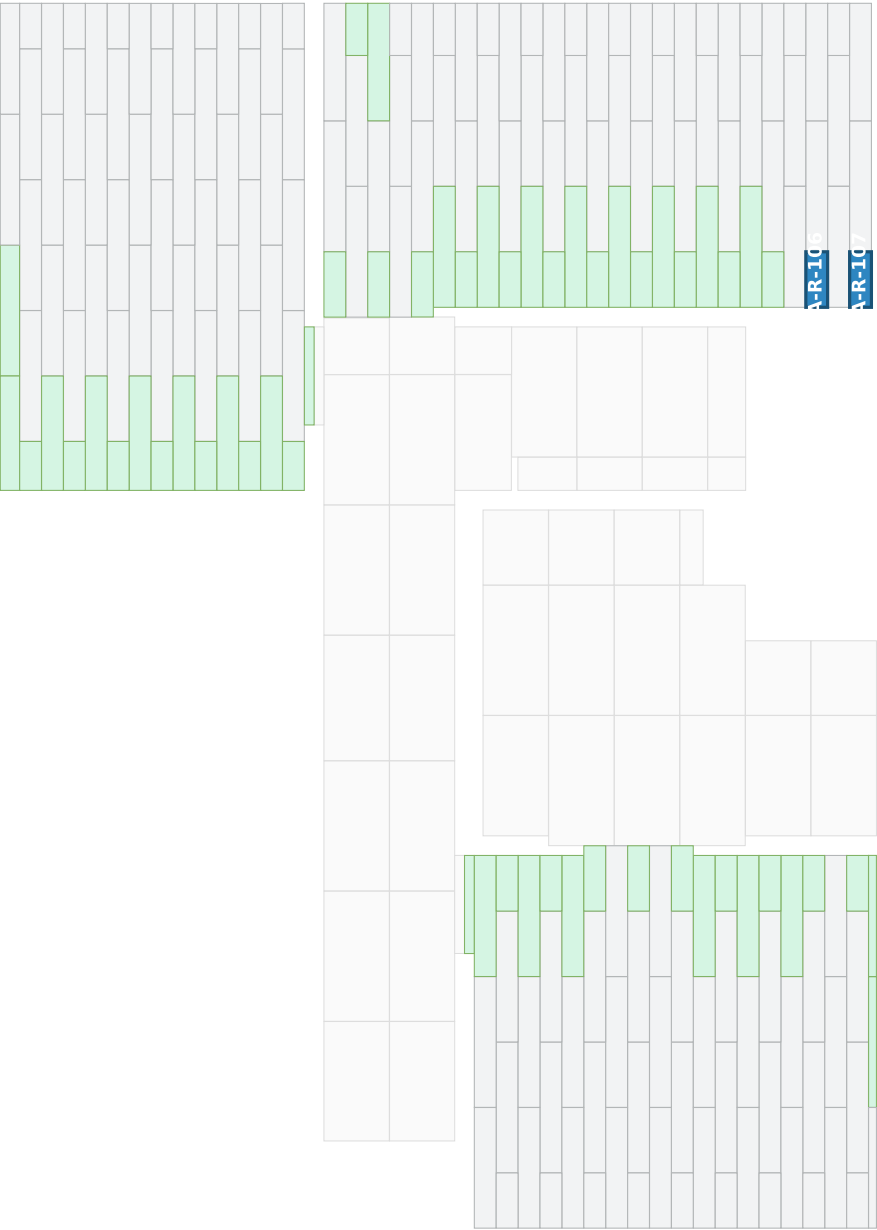

CORTE de RW-40

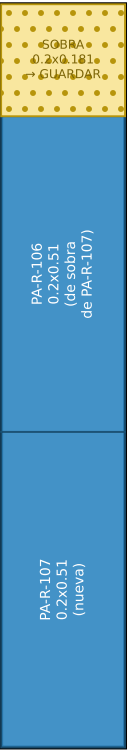

PASO 40 de 87

PA-R-107
0.2x0.51 · pieza nueva

PA-R-106
0.2x0.51 · sobra de PA-R-107

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
19 sobras · 0.72 m²


0.2x0.302 (de PA-R-135, paso 9)
0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
... y 7 más

merma acumulada: 0.46 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-41

CORTE de RW-41

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

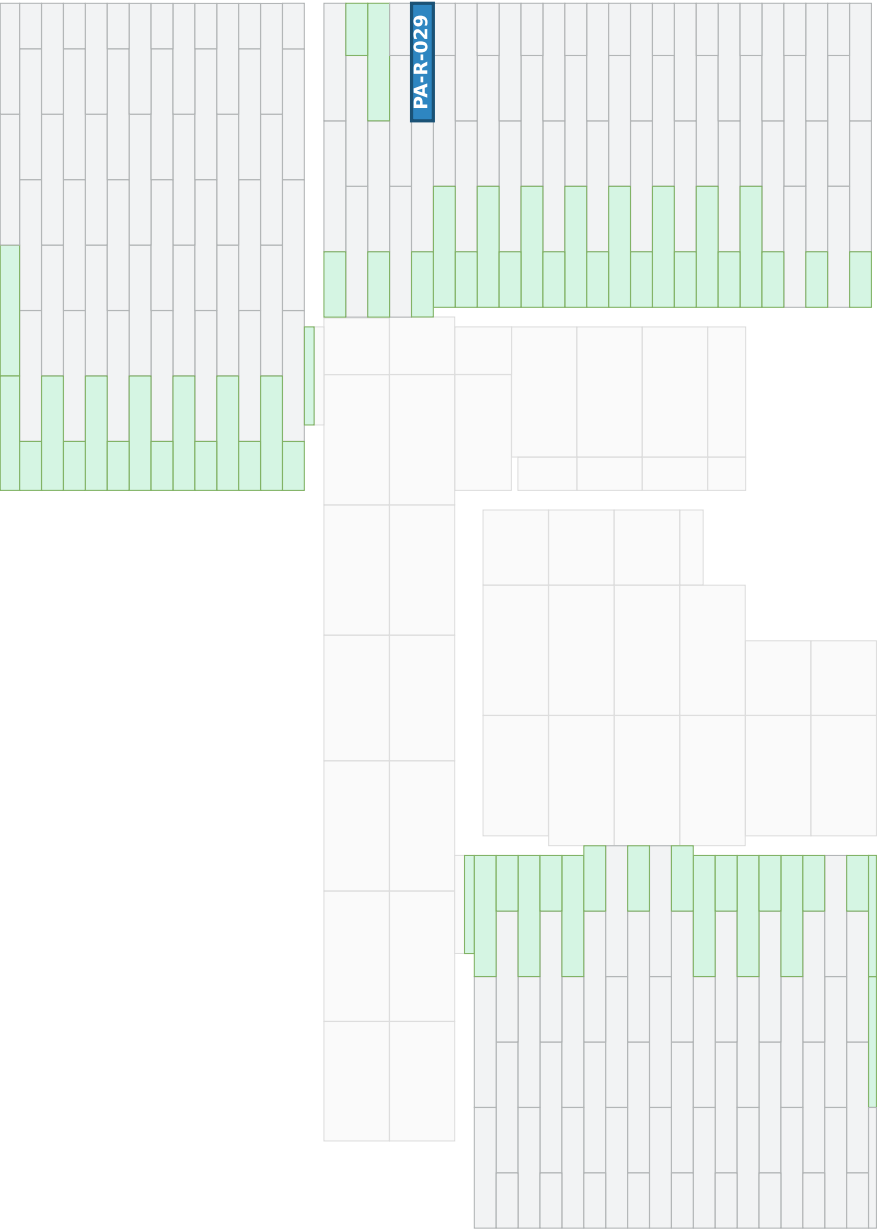

PASO 41 de 87

PA-R-029
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
20 sobras · 0.76 m²


0.2x0.181 (de PA-R-099, paso 12)
0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
... y 8 más

merma acumulada: 0.46 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-42

CORTE de RW-42

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

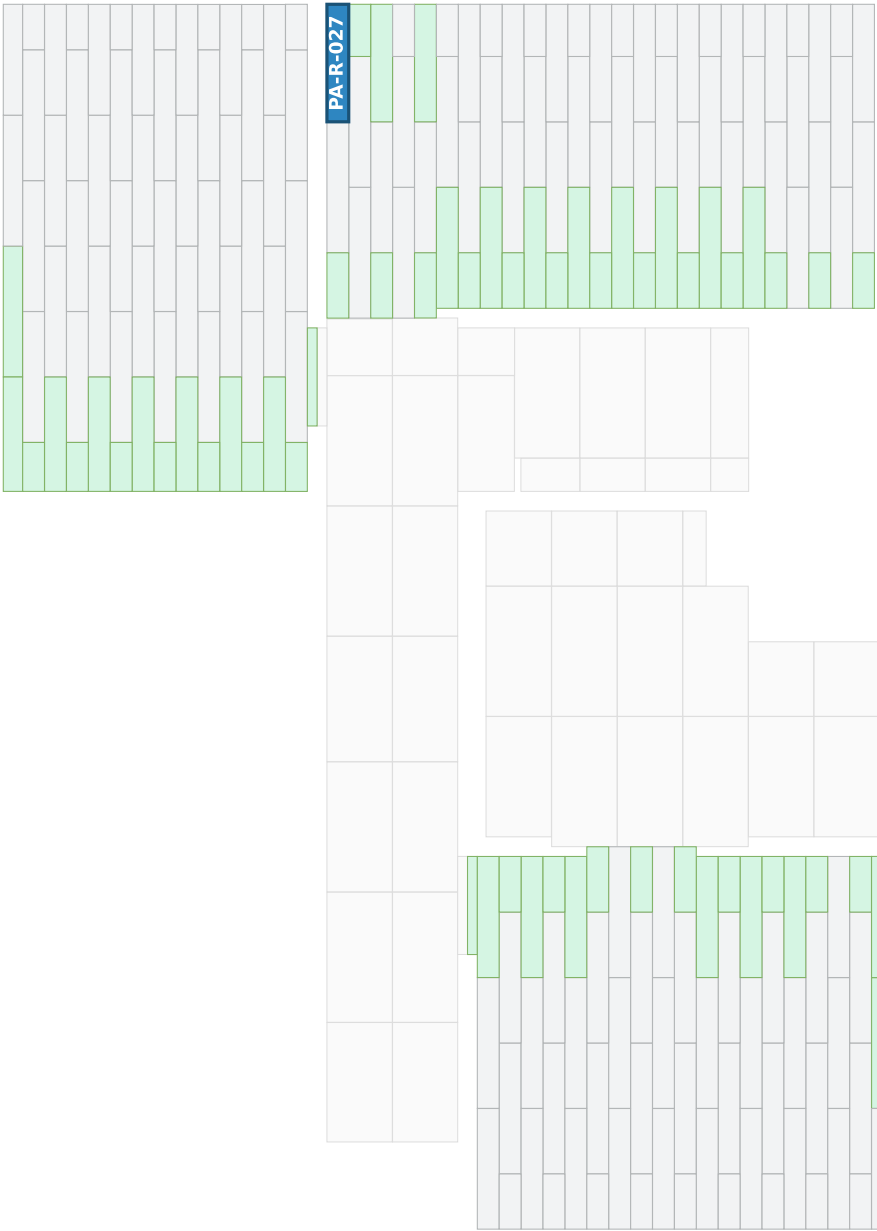

PASO 42 de 87

PA-R-027
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
21 sobras · 0.78 m²


0.2x0.179 (de PA-R-144, paso 13)
0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
... y 9 más

merma acumulada: 0.46 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-43

CORTE de RW-43

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

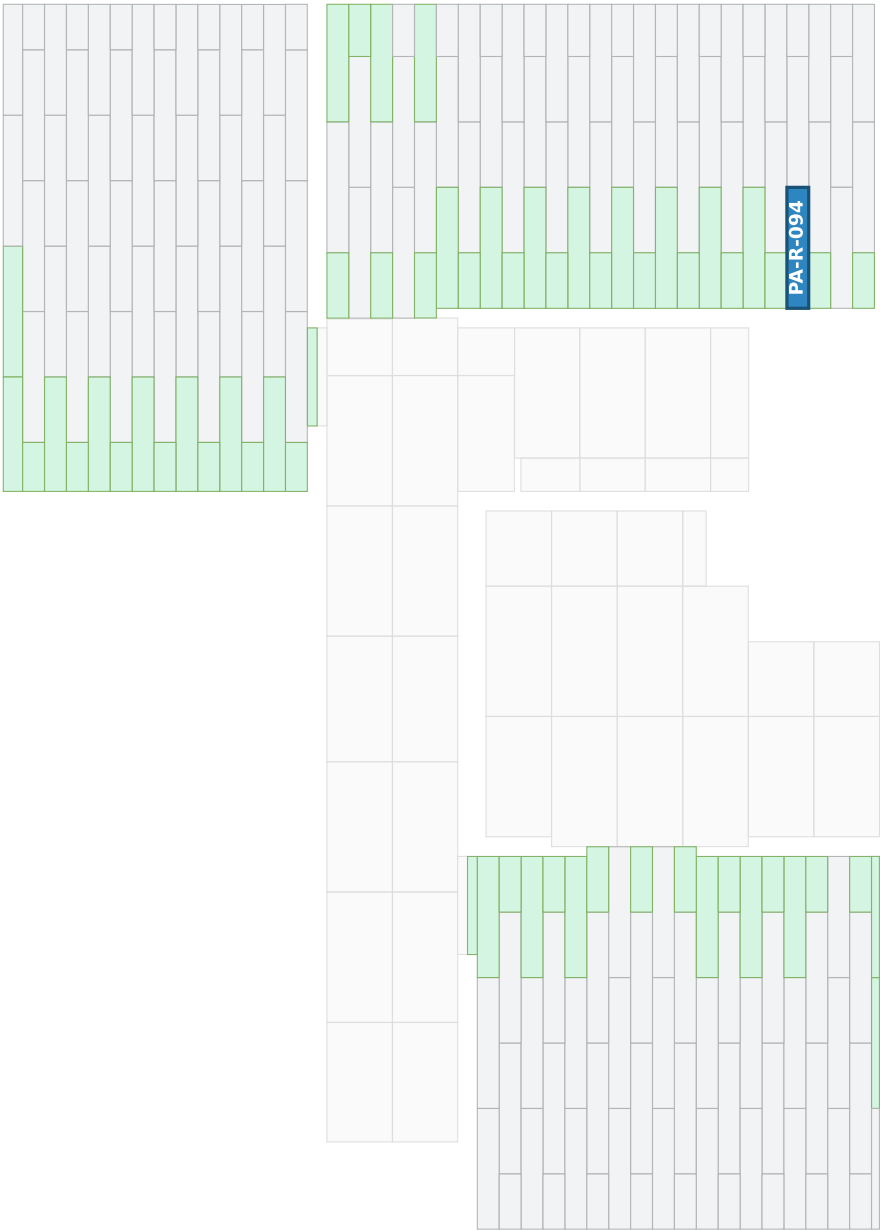

PASO 43 de 87

PA-R-094
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
22 sobras · 0.81 m²


0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
... y 10 más

merma acumulada: 0.46 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-44

CORTE de RW-44

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

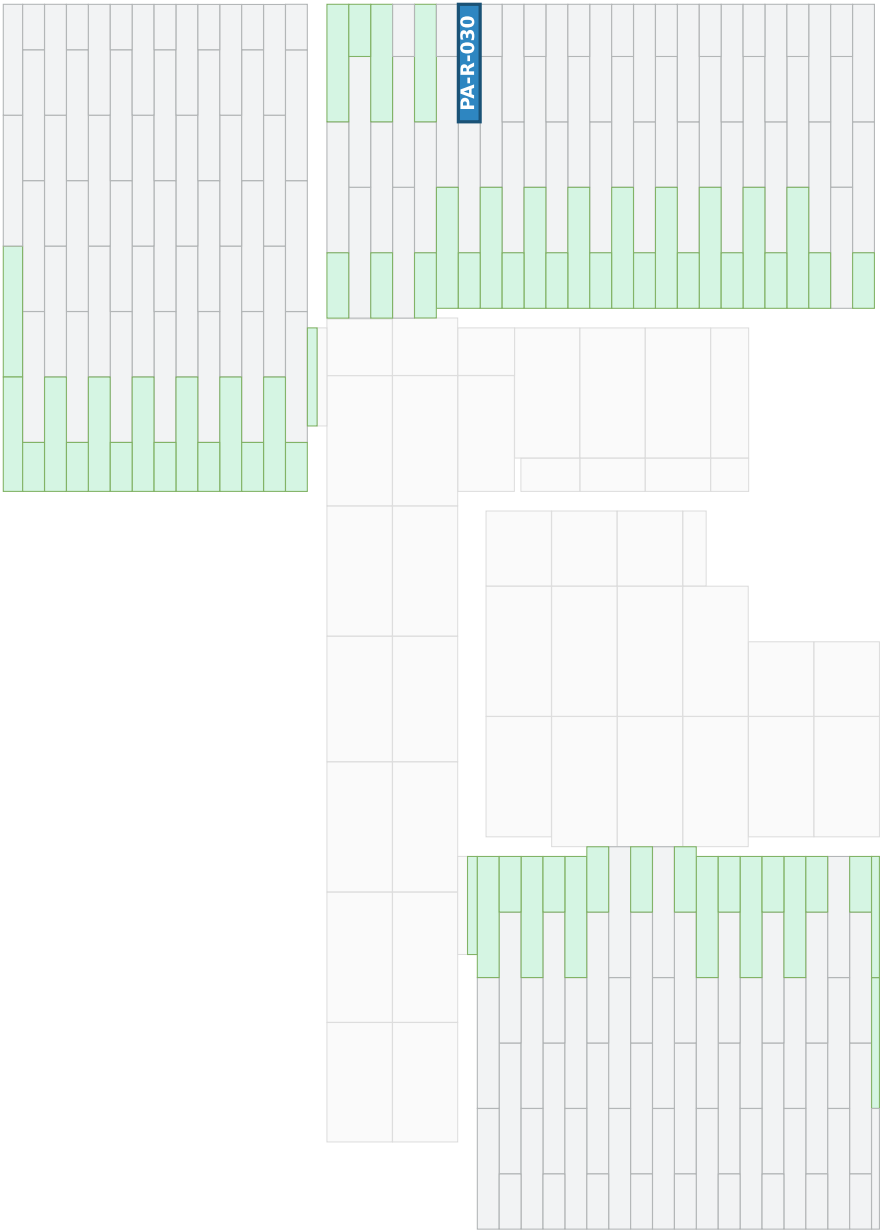

PASO 44 de 87

PA-R-030
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
22 sobras · 0.81 m²


0.2x0.15 (de PA-R-128, paso 15)
0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
... y 10 más

merma acumulada: 0.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-45

CORTE de RW-45

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

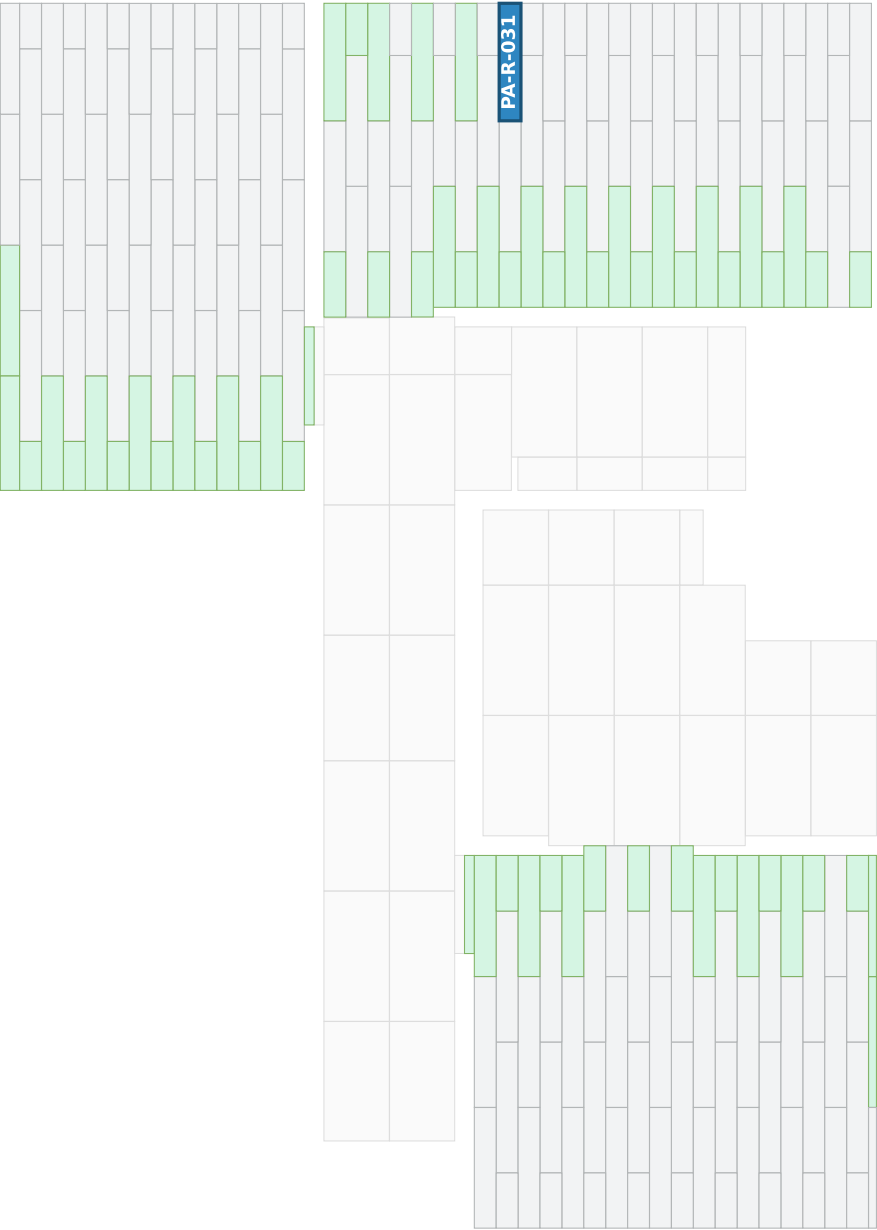

PASO 45 de 87

PA-R-031
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
23 sobras · 0.83 m²


0.2x0.181 (de PA-R-101, paso 17)
0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
... y 11 más

merma acumulada: 0.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-46

CORTE de RW-46

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

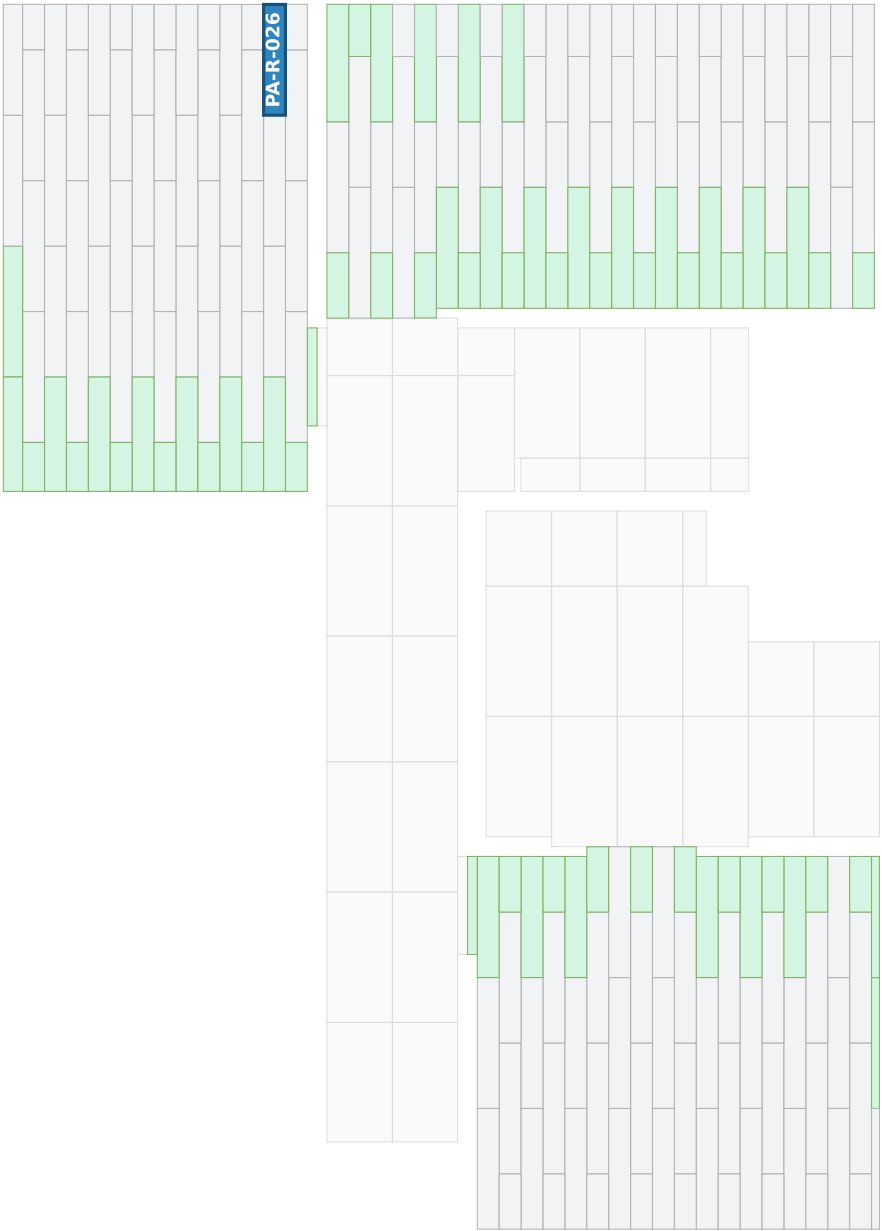

PASO 46 de 87

PA-R-026
0.2x1.016 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
24 sobras · 0.86 m²


0.2x0.15 (de PA-R-127, paso 23)
0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
... y 12 más

merma acumulada: 0.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-47

CORTE de RW-47

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

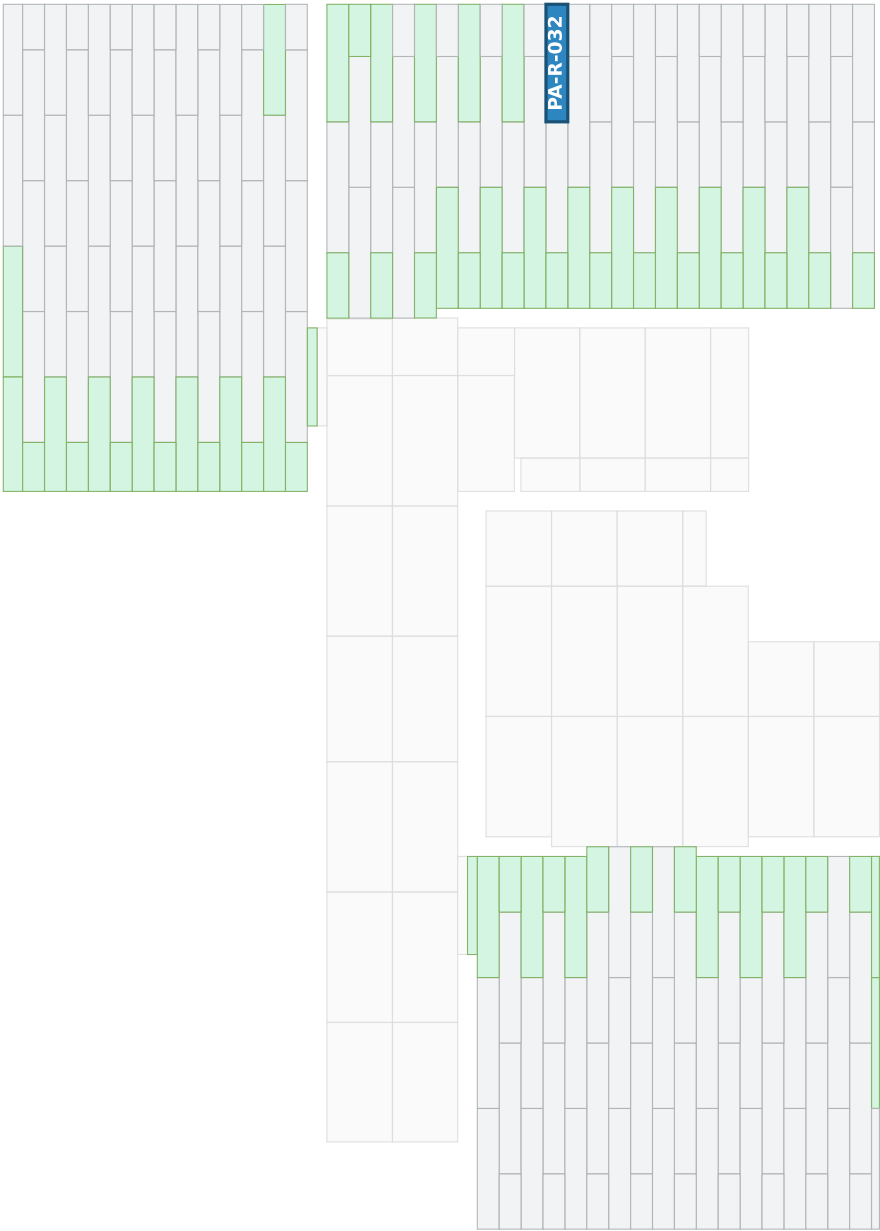

PASO 47 de 87

PA-R-032
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
25 sobras · 0.89 m²


0.2x0.181 (de PA-R-103, paso 26)
0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
... y 13 más

merma acumulada: 0.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-48

CORTE de RW-48

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

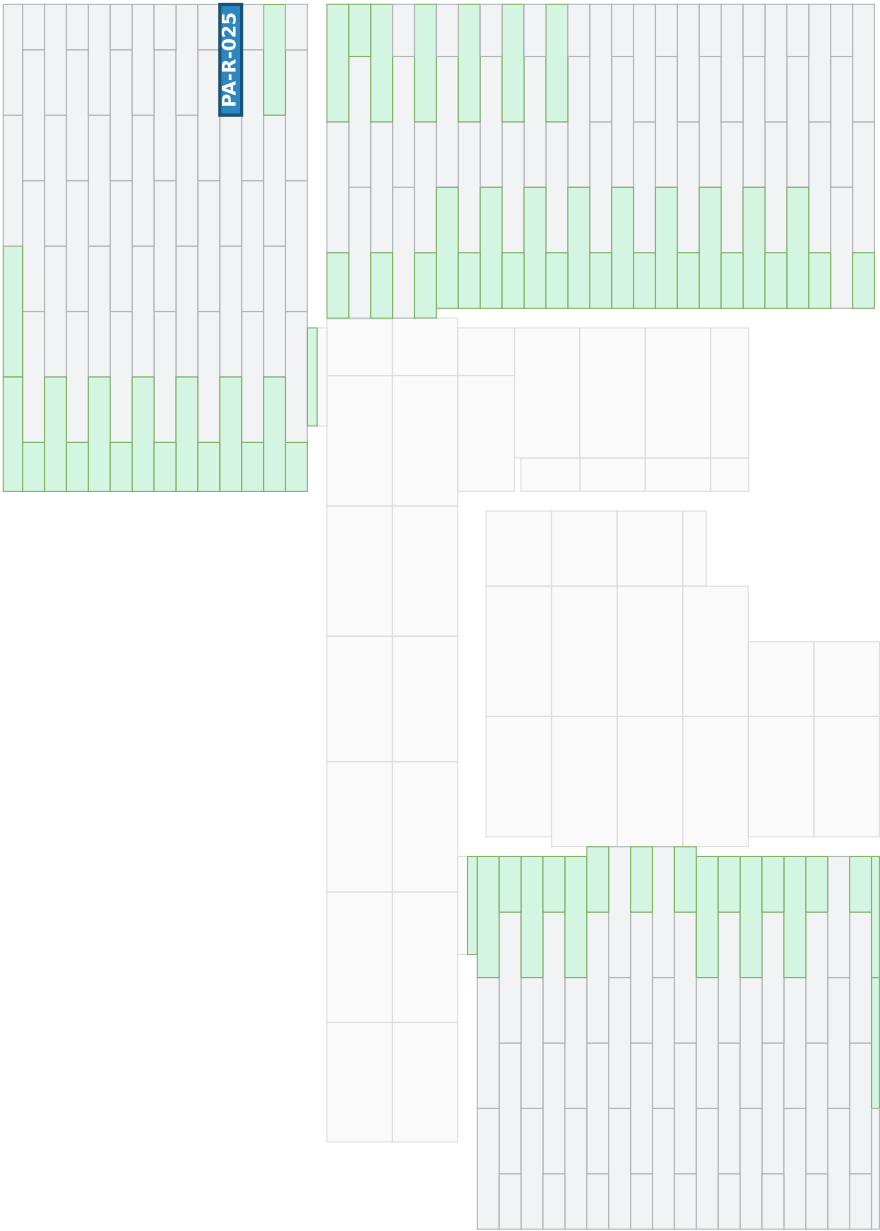

PASO 48 de 87

PA-R-025
0.2x1.016 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
26 sobras · 0.92 m²


0.2x0.15 (de PA-R-126, paso 28)
0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
... y 14 más

merma acumulada: 0.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-49

CORTE de RW-49

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

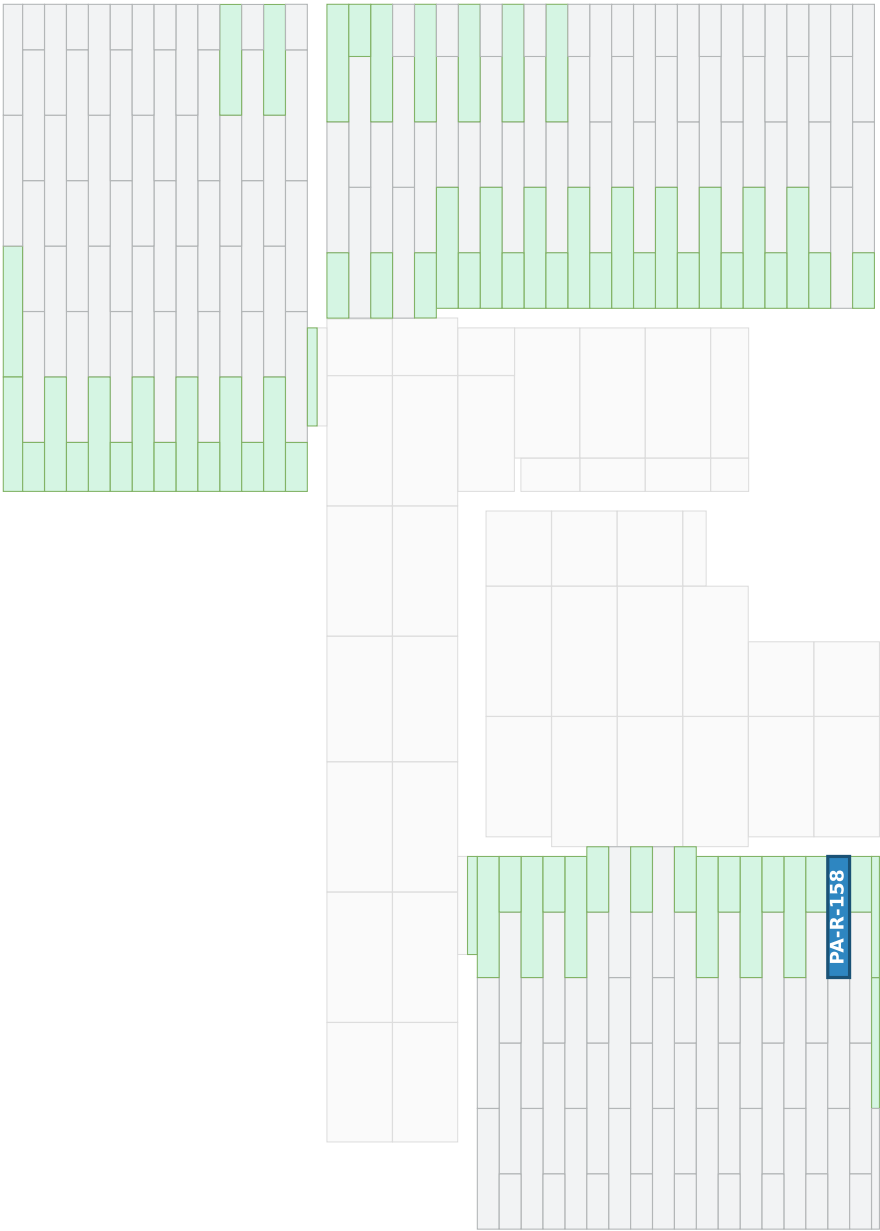

PASO 49 de 87

PA-R-158
0.2x1.111 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
27 sobras · 0.95 m²


0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
... y 15 más

merma acumulada: 0.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-50

CORTE de RW-50

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

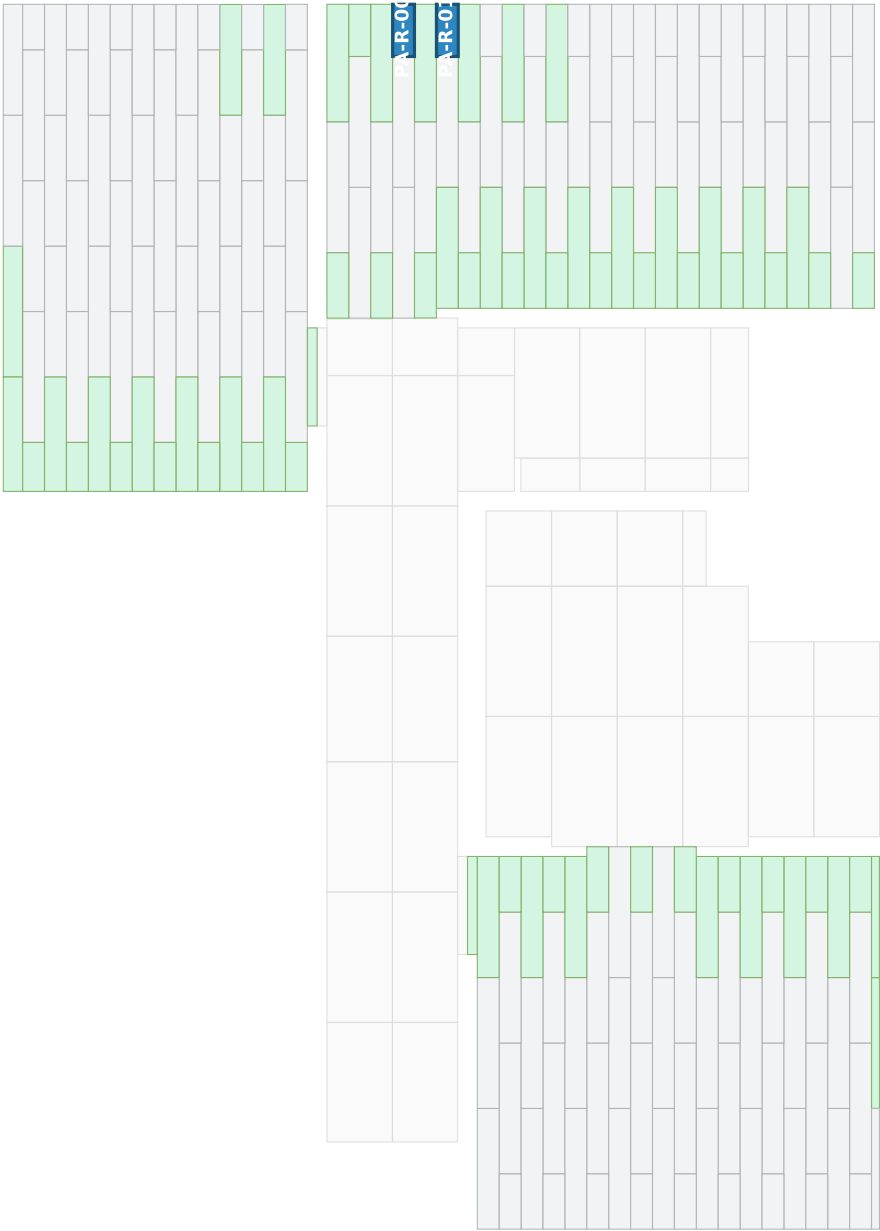

PASO 50 de 87

PA-R-010
0.2x0.479 · pieza nueva

PA-R-009
0.2x0.479 · sobra de PA-R-010

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
27 sobras · 0.95 m²


0.2x0.179 (de PA-R-146, paso 30)
0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
... y 15 más

merma acumulada: 0.49 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-51

CORTE de RW-51

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

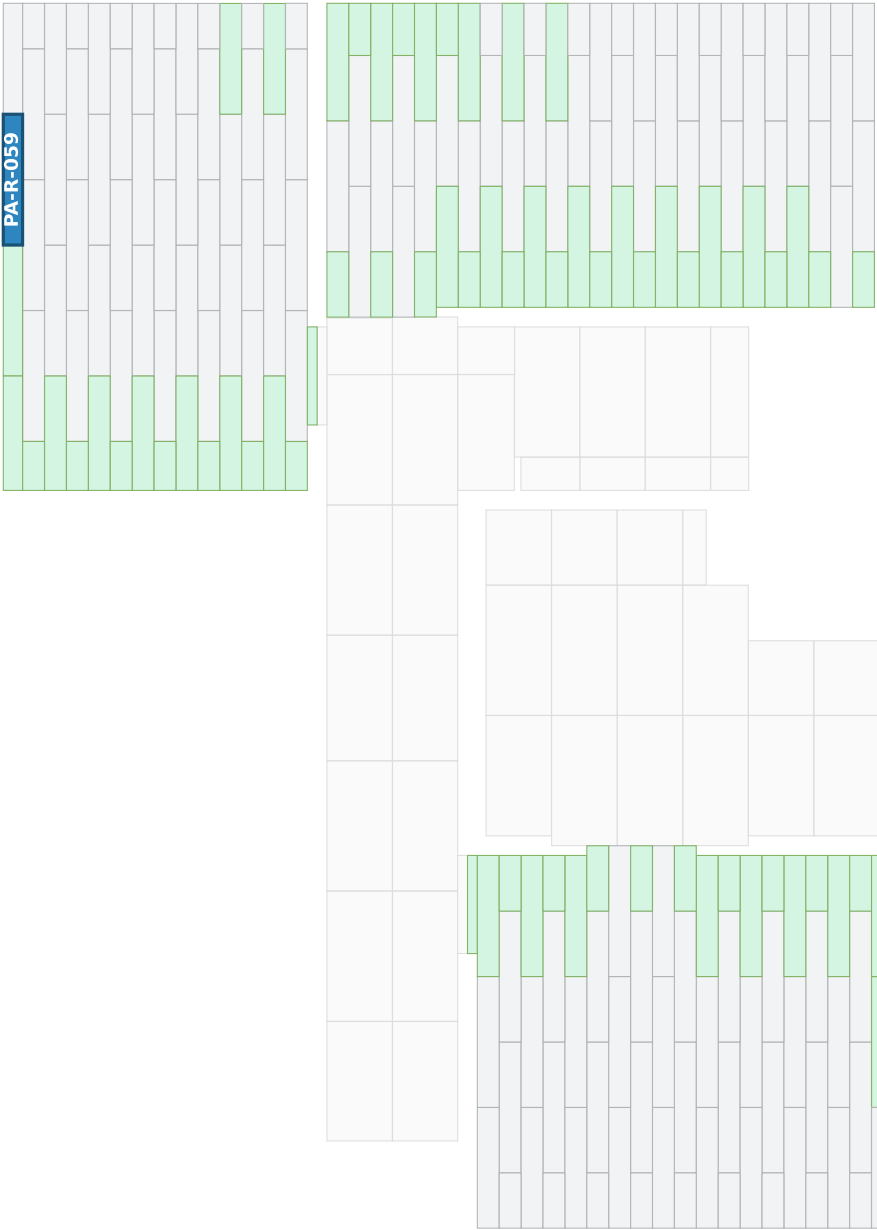

PASO 51 de 87

PA-R-059
0.177x1.194 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
28 sobras · 1.00 m²


0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
... y 16 más

merma acumulada: 0.49 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-52

CORTE de RW-52

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

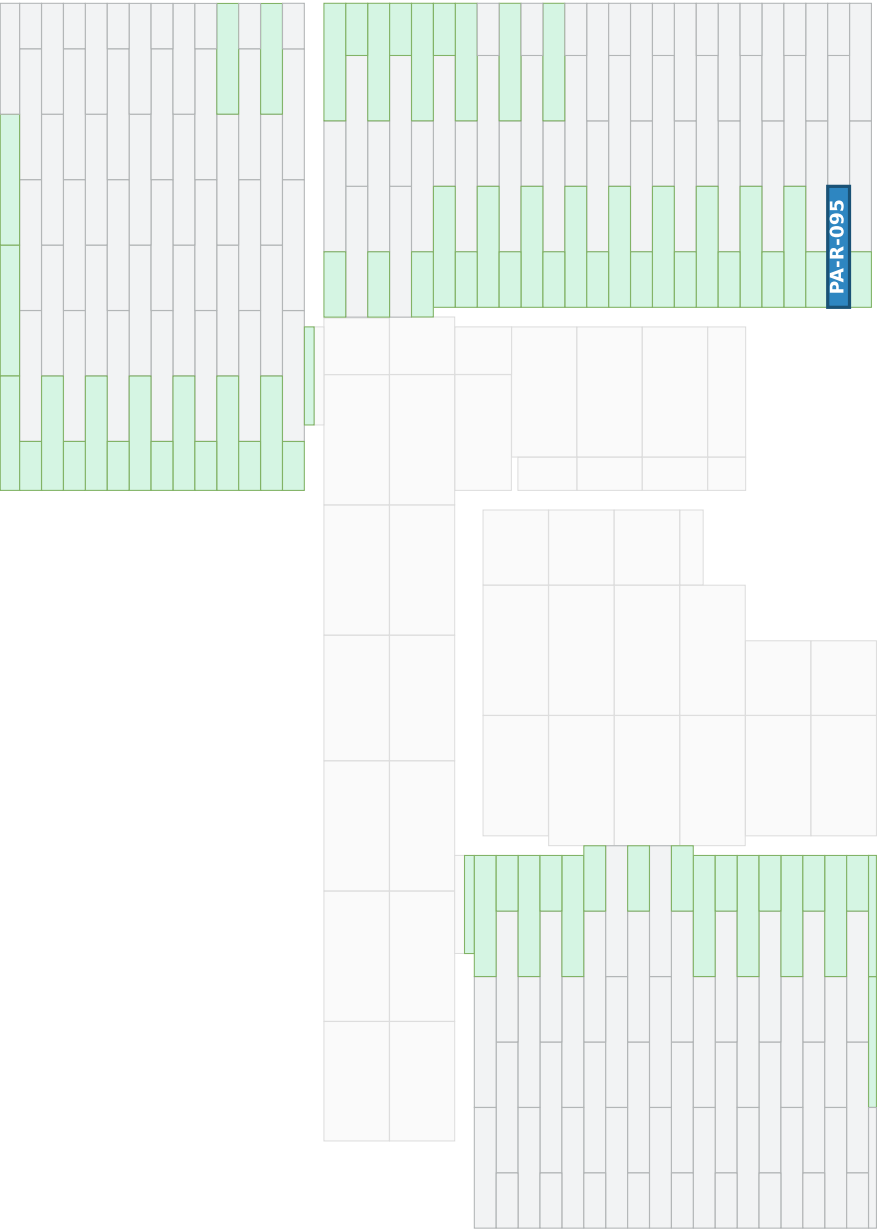

PASO 52 de 87

PA-R-095
0.2x1.11 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
28 sobras · 1.00 m²


0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
... y 16 más

merma acumulada: 0.52 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-53

CORTE de RW-53

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

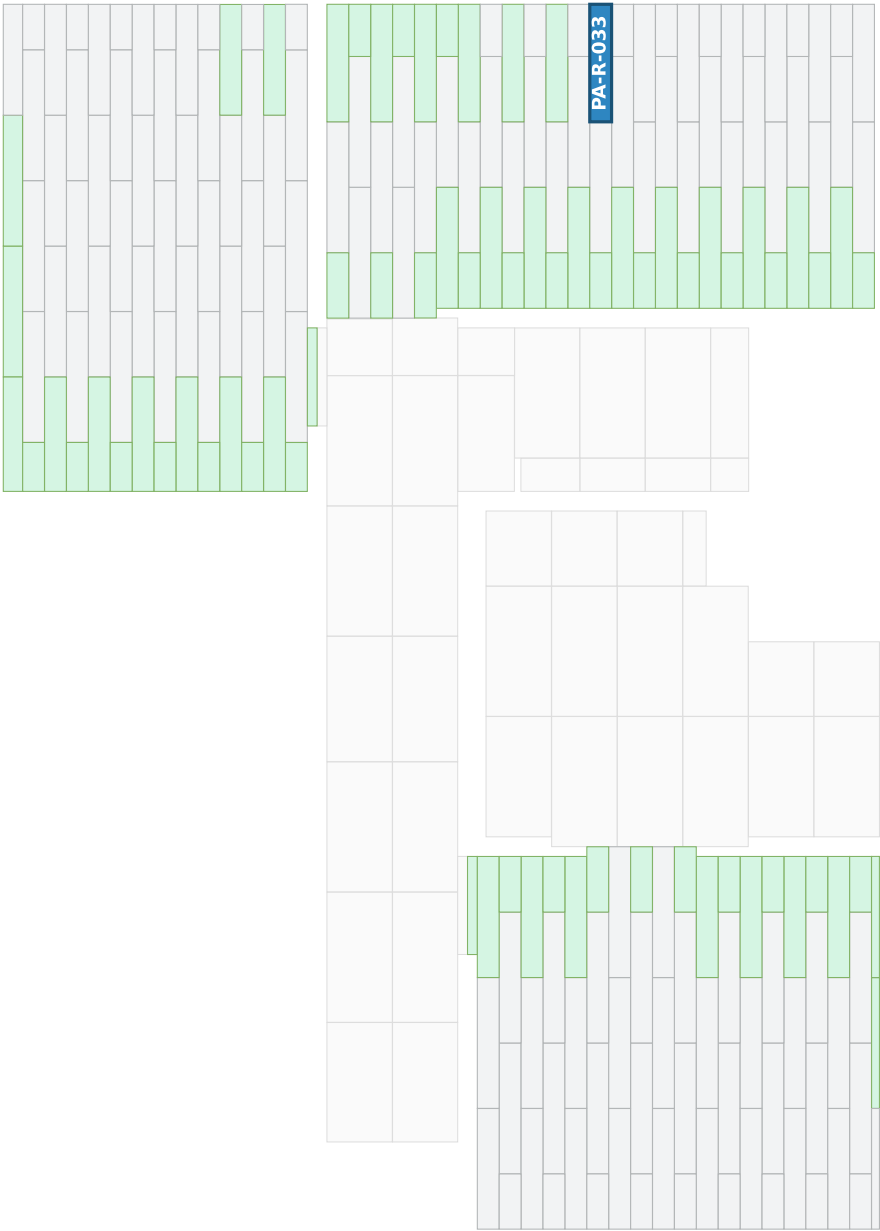

PASO 53 de 87

PA-R-033
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
28 sobras · 1.00 m²


0.2x0.181 (de PA-R-105, paso 31)
0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
... y 16 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-54

CORTE de RW-54

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

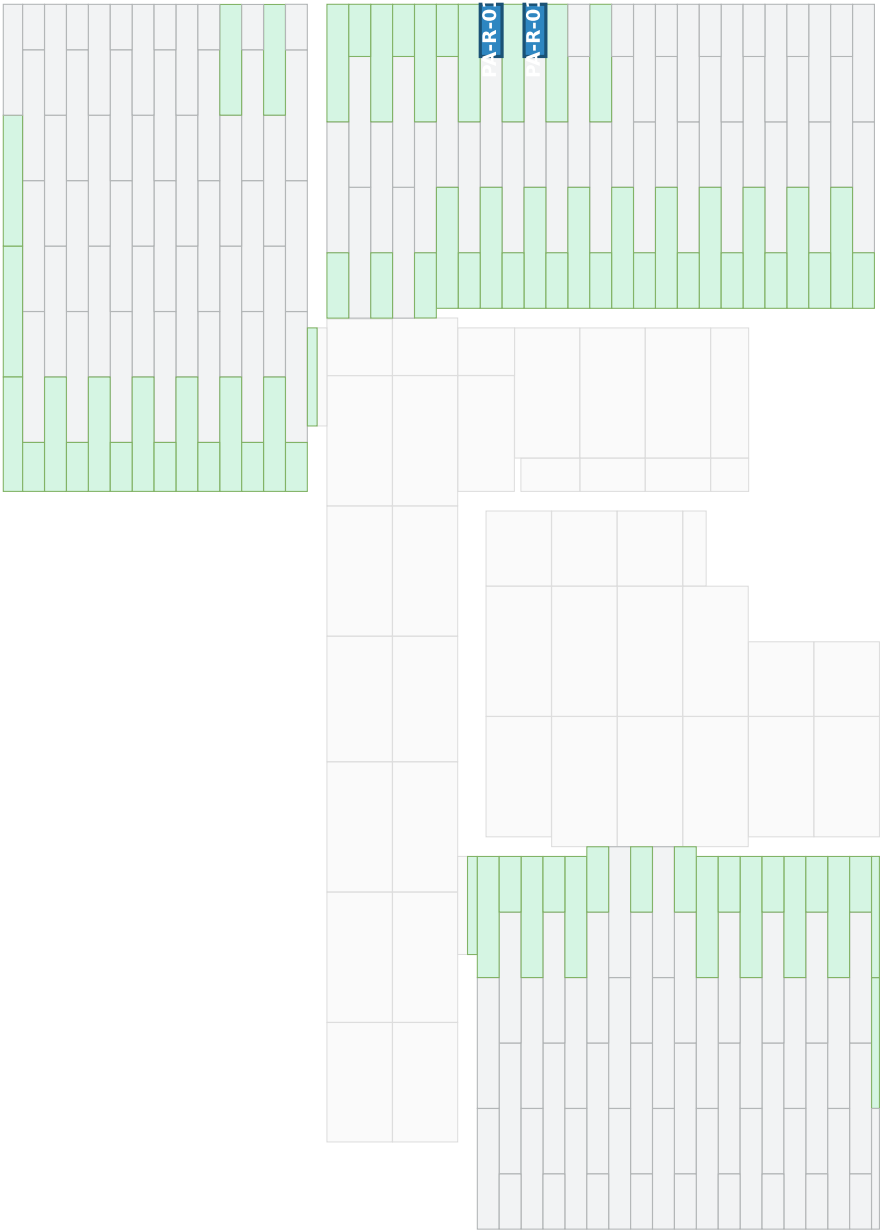

PASO 54 de 87

PA-R-012
0.2x0.479 · pieza nueva

PA-R-011
0.2x0.479 · sobra de PA-R-012

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 1.03 m²


0.2x0.179 (de PA-R-148, paso 37)
0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
... y 17 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-55

CORTE de RW-55

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

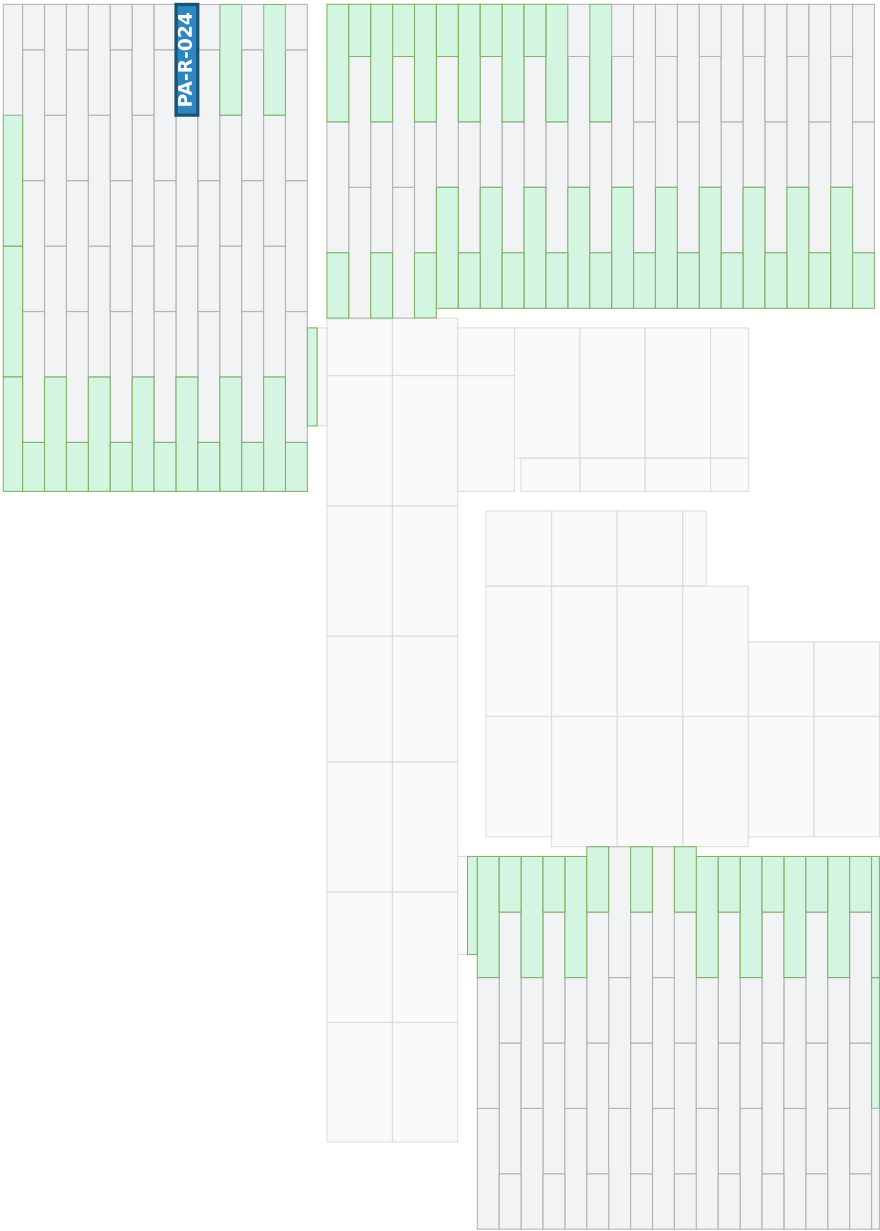

PASO 55 de 87

PA-R-024
0.2x1.016 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
30 sobras · 1.08 m²


0.2x0.122 (de PA-R-028, paso 39)
0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
... y 18 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-56

CORTE de RW-56

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

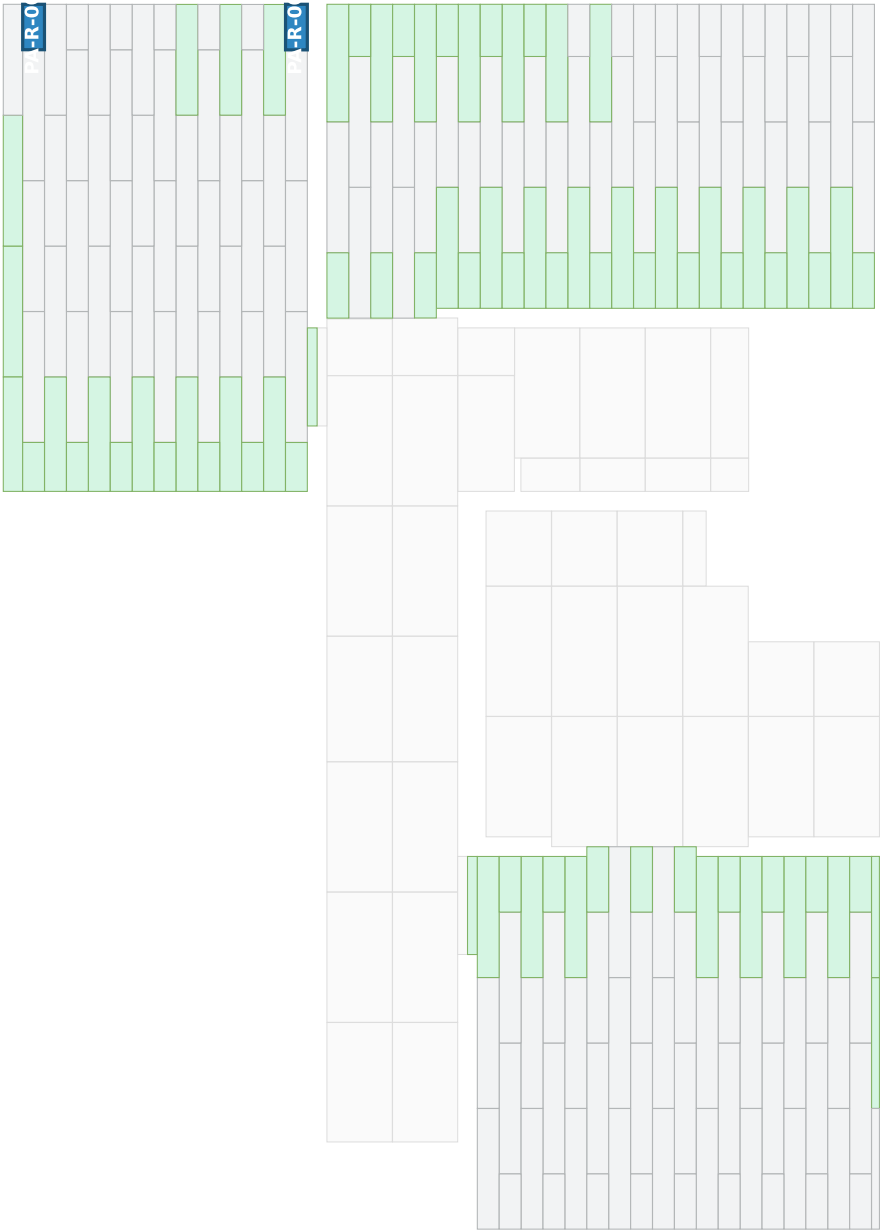

PASO 56 de 87

PA-R-007
0.2x0.418 · pieza nueva

PA-R-001
0.2x0.417 · sobra de PA-R-007

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
31 sobras · 1.11 m²

0.2x0.181 (de PA-R-107, paso 40)
0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
... y 19 más


merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-57

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

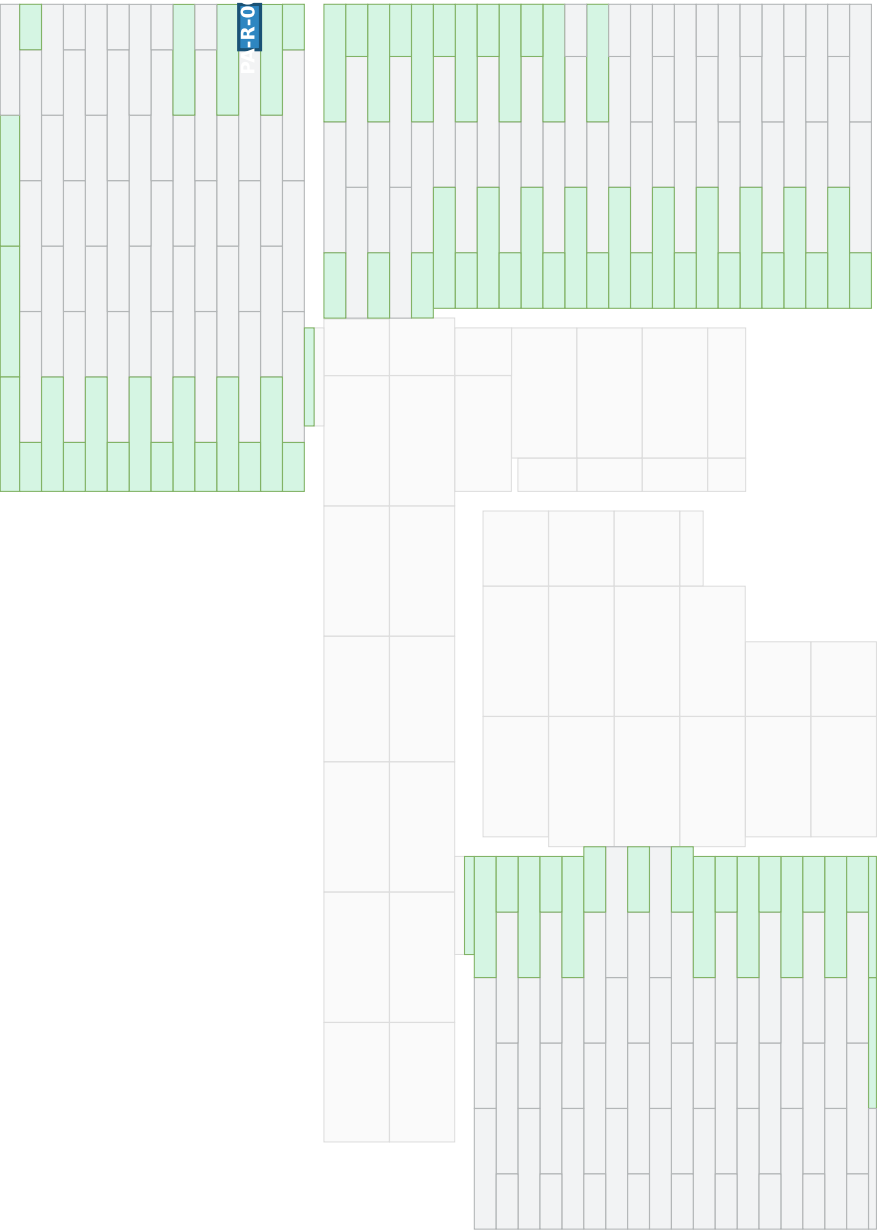

CORTE de RW-57

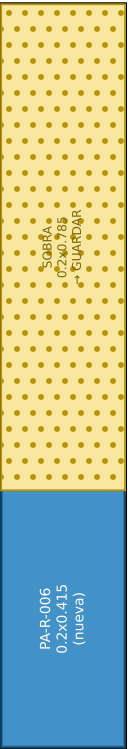

PASO 57 de 87

PA-R-006
0.2x0.415 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
32 sobras · 1.19 m²


0.2x0.122 (de PA-R-029, paso 41)
0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
... y 20 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-58

CORTE de RW-58

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

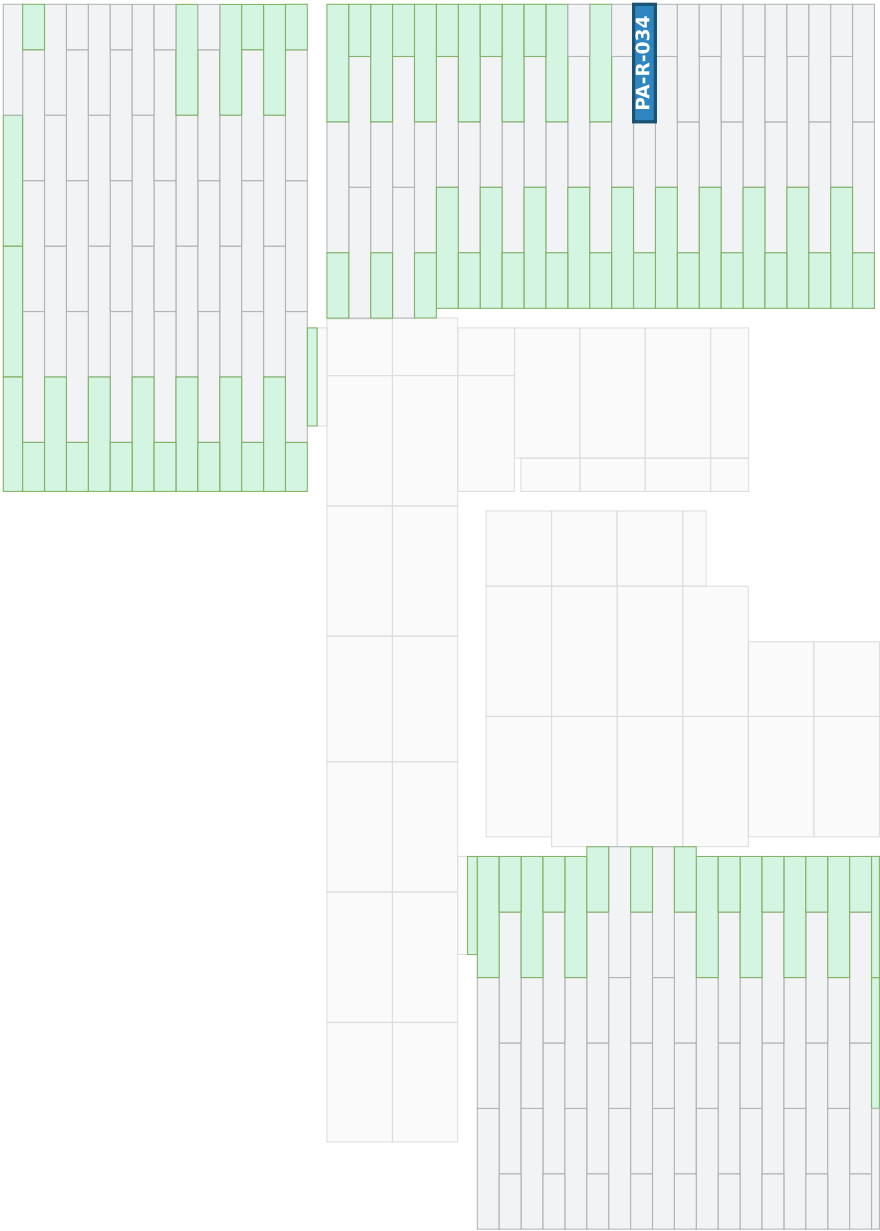

PASO 58 de 87

PA-R-034
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
33 sobras · 1.34 m²


0.2x0.122 (de PA-R-027, paso 42)
0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
... y 21 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-59

CORTE de RW-59

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

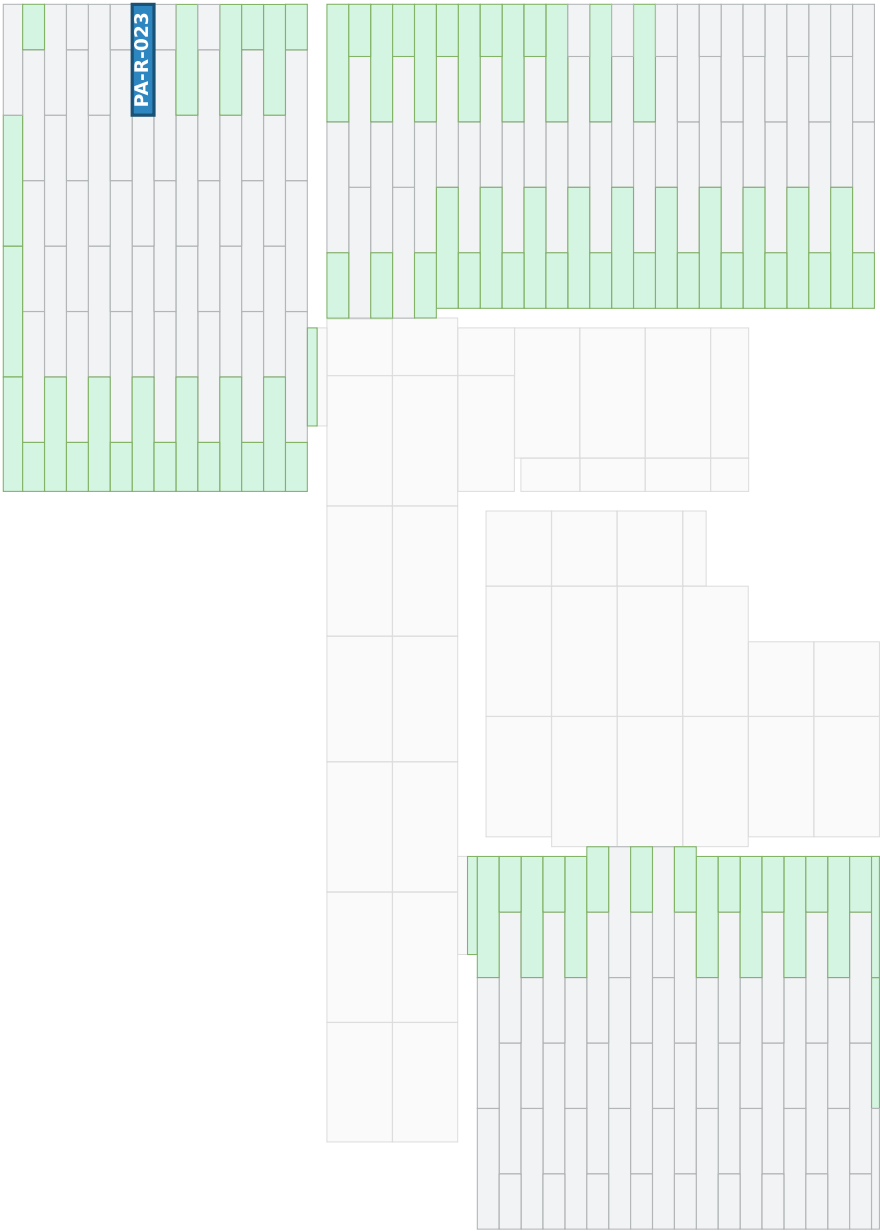

PASO 59 de 87

PA-R-023
0.2x1.017 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
34 sobras · 1.37 m²


0.2x0.122 (de PA-R-030, paso 44)
0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
... y 22 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-60

CORTE de RW-60

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

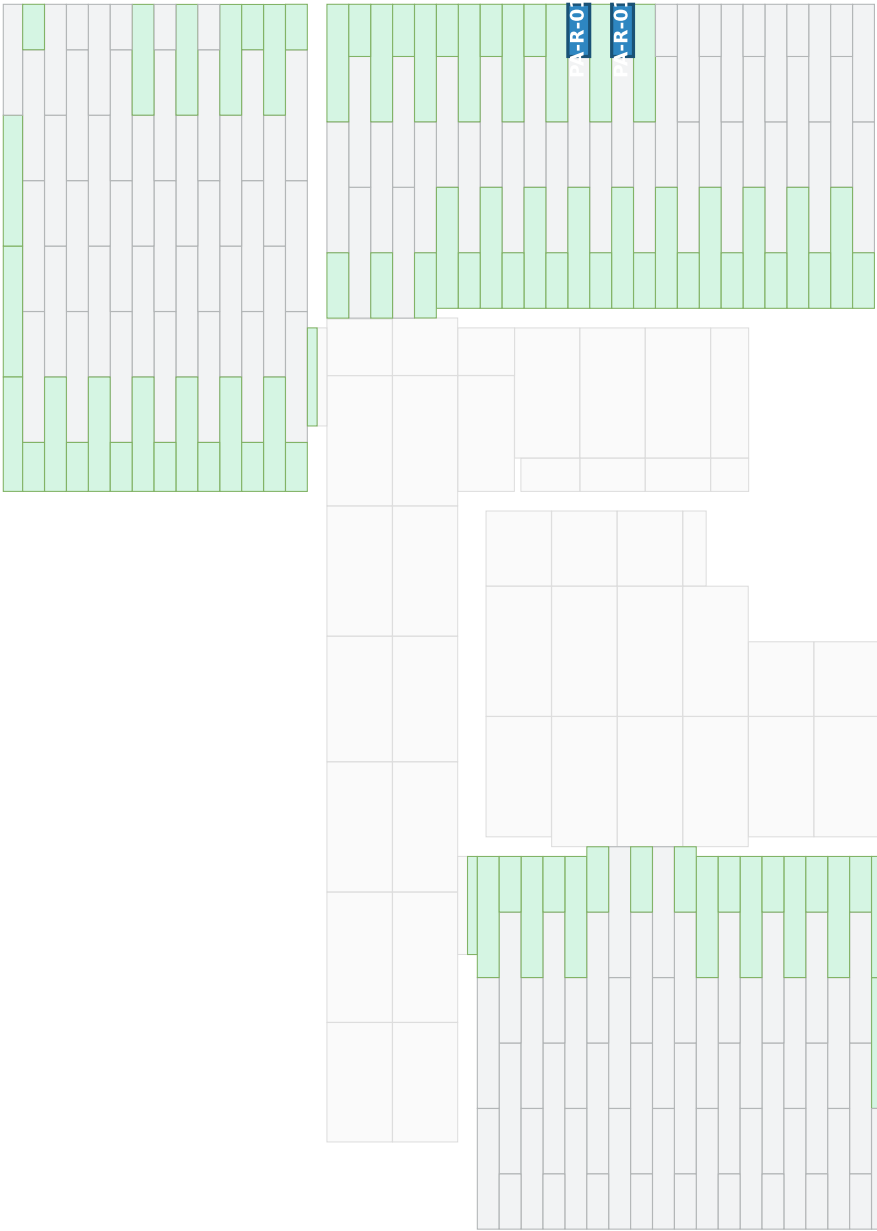

PASO 60 de 87

PA-R-014
0.2x0.479 · pieza nueva

PA-R-013
0.2x0.479 · sobra de PA-R-014

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
35 sobras · 1.40 m²


0.2x0.122 (de PA-R-031, paso 45)
0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
... y 23 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-61

CORTE de RW-61

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

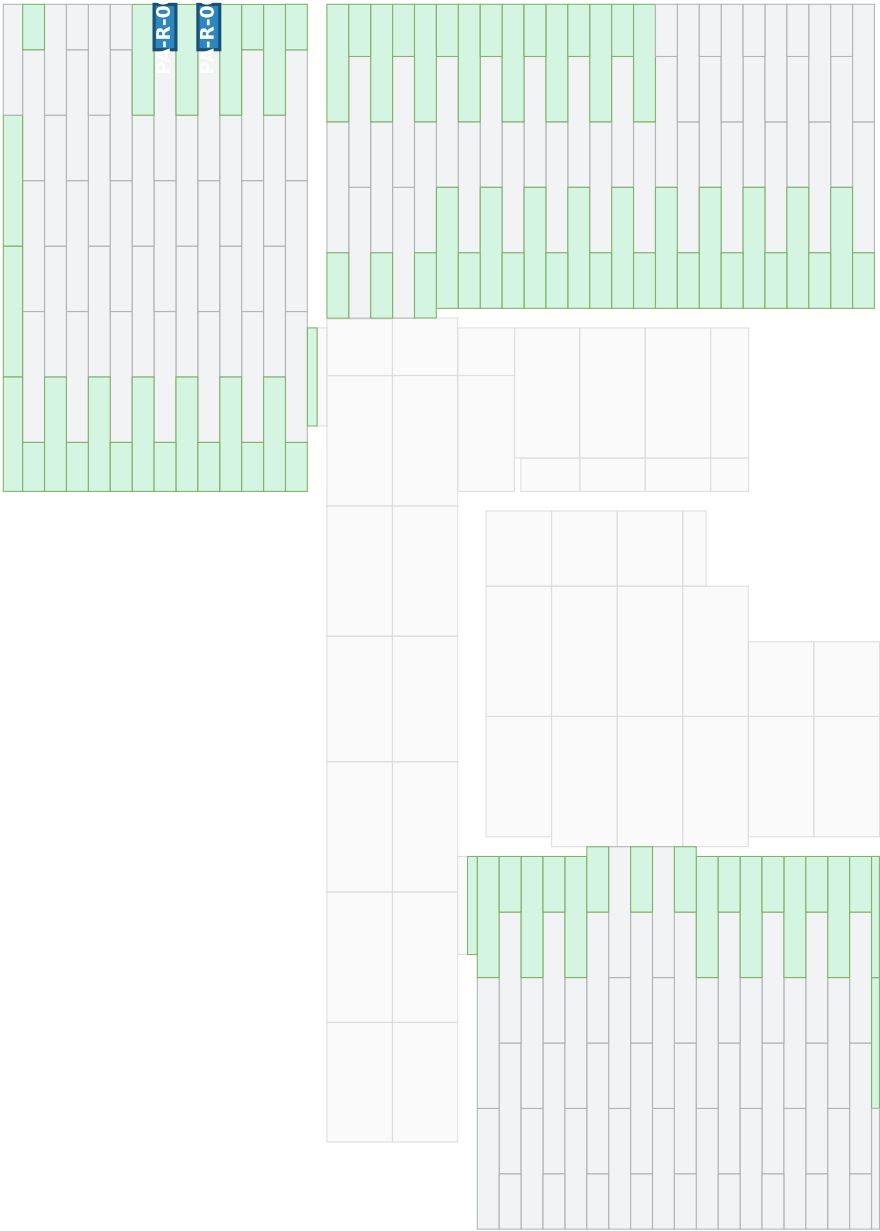

PASO 61 de 87

PA-R-004
0.2x0.416 · pieza nueva

PA-R-005
0.2x0.416 · sobra de PA-R-004

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
36 sobras · 1.45 m²


0.2x0.184 (de PA-R-026, paso 46)
0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
... y 24 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-62

CORTE de RW-62

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

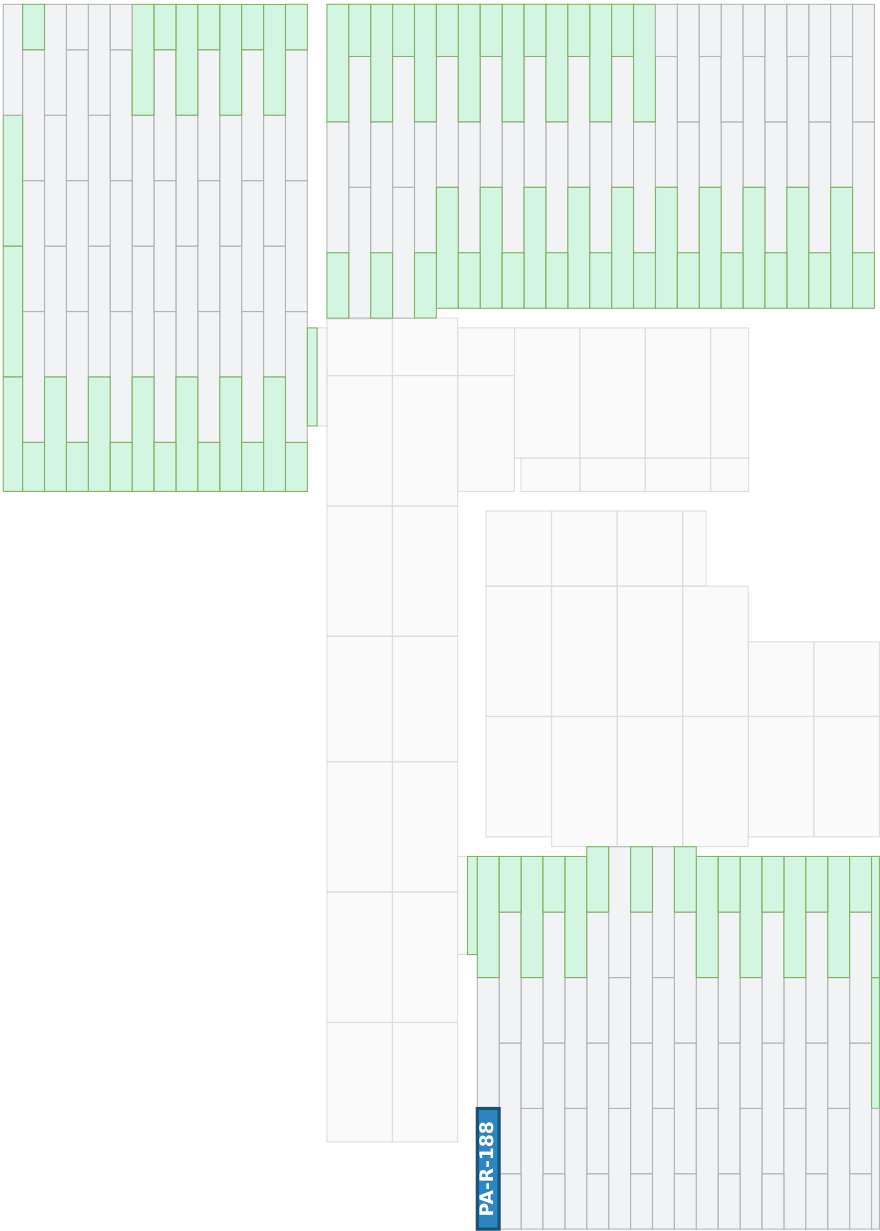

PASO 62 de 87

PA-R-188
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
37 sobras · 1.53 m²


0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
... y 25 más

merma acumulada: 0.54 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-63

CORTE de RW-63

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

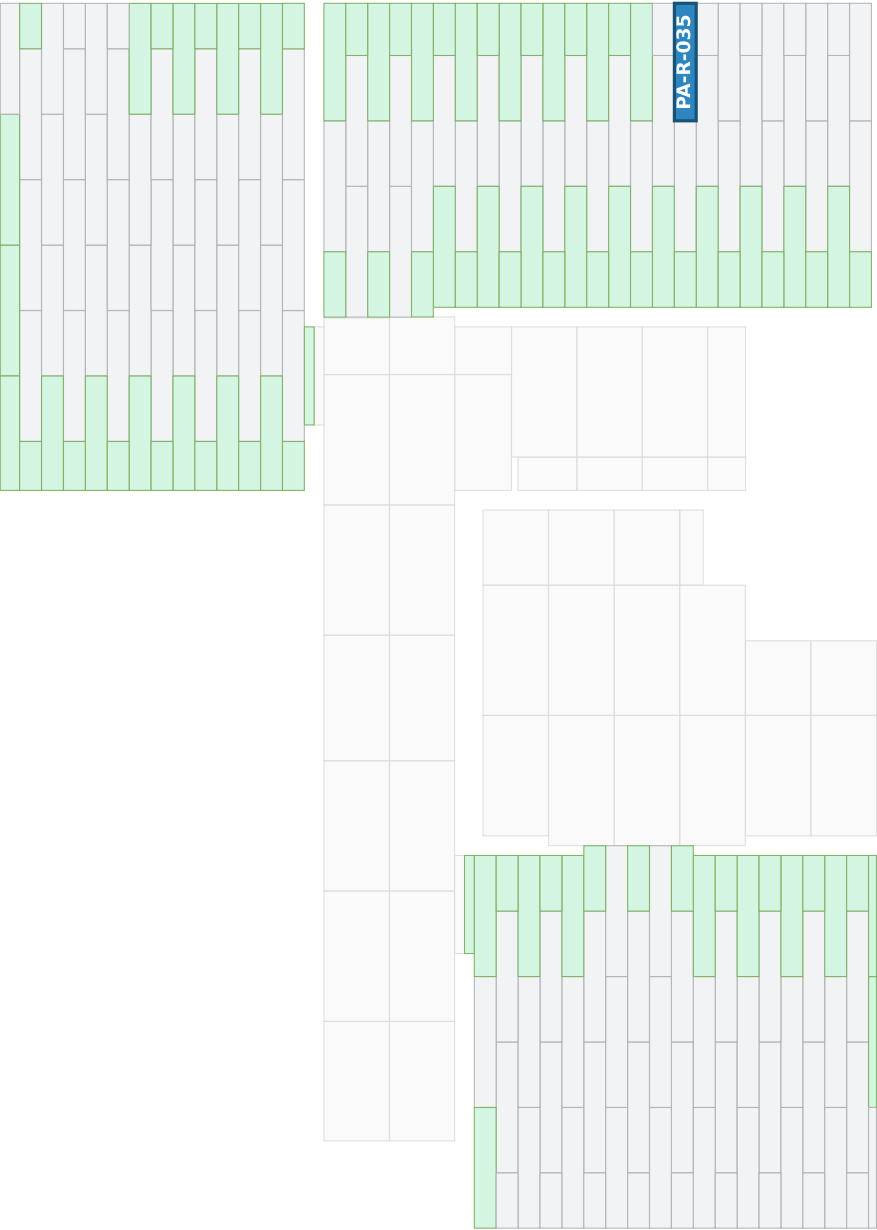

PASO 63 de 87

PA-R-035
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
37 sobras · 1.53 m²


0.2x0.122 (de PA-R-032, paso 47)
0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
... y 25 más

merma acumulada: 0.56 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-64

CORTE de RW-64

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

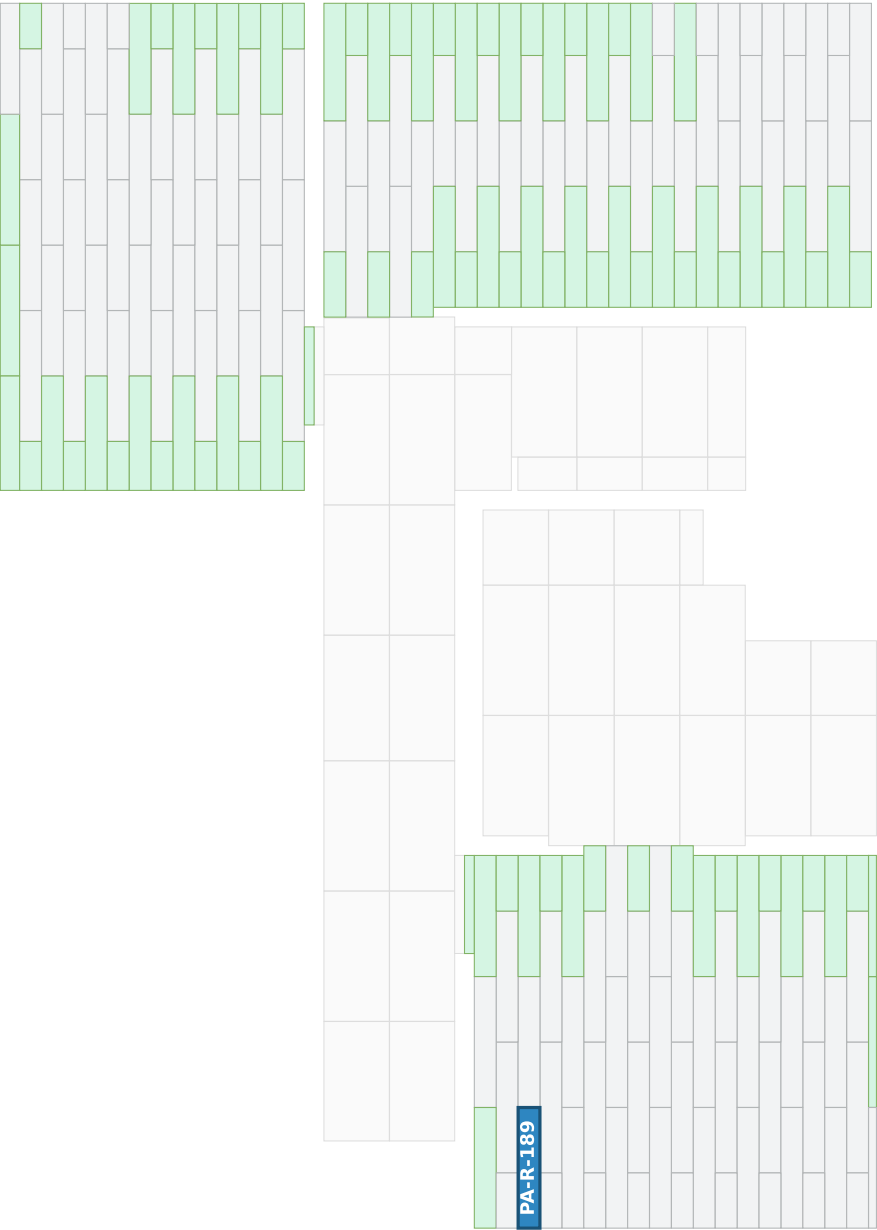

PASO 64 de 87

PA-R-189
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
38 sobras · 1.55 m²


0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
... y 26 más

merma acumulada: 0.56 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-65

CORTE de RW-65

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

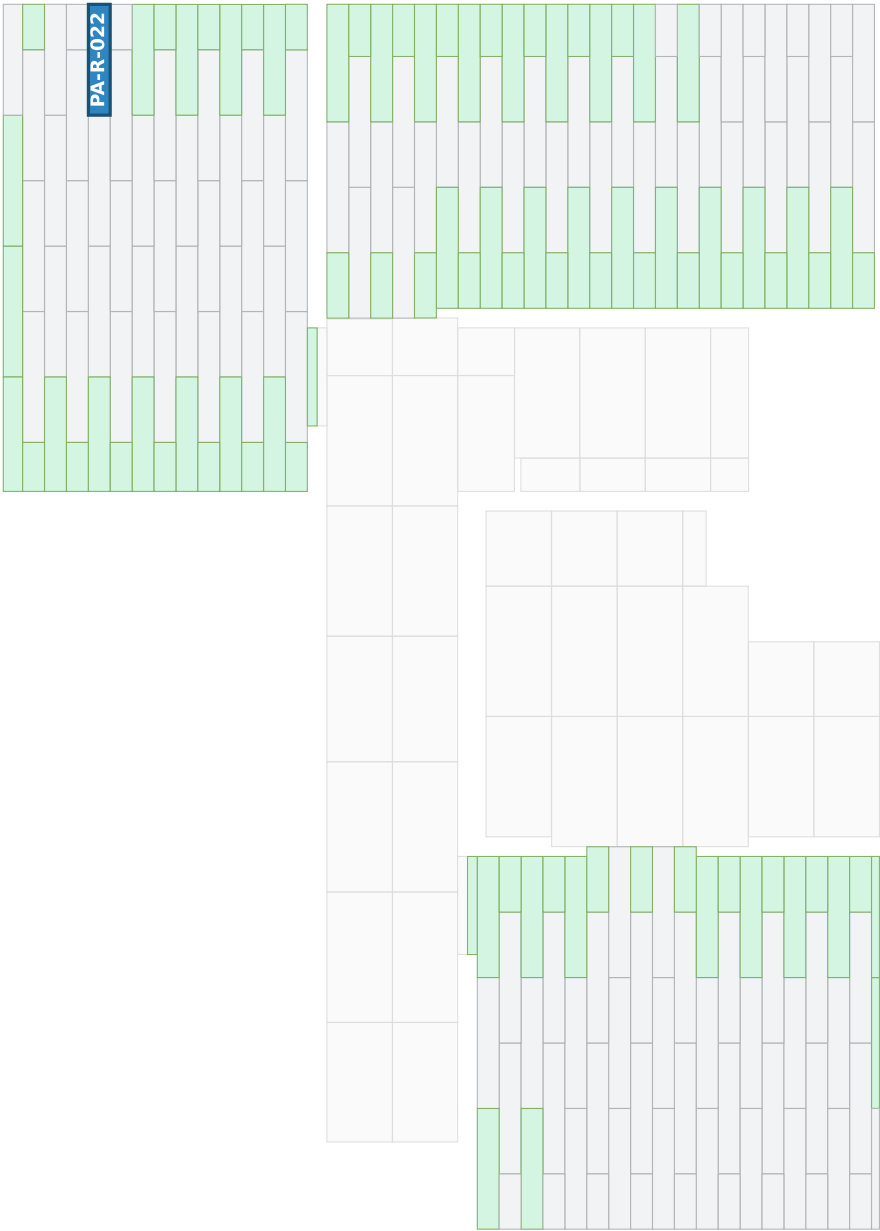

PASO 65 de 87

PA-R-022
0.2x1.017 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
38 sobras · 1.55 m²


0.2x0.184 (de PA-R-025, paso 48)
0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
... y 26 más

merma acumulada: 0.57 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-66

CORTE de RW-66

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

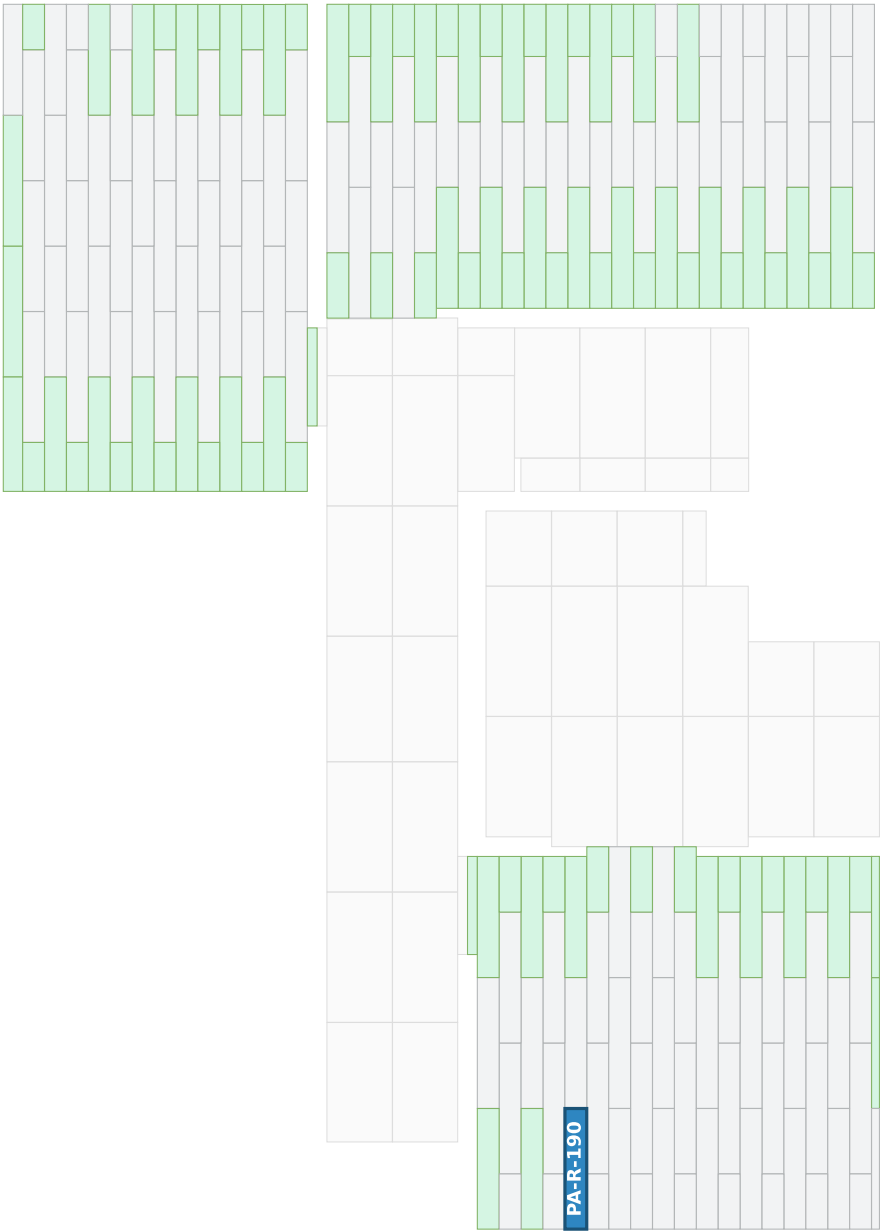

PASO 66 de 87

PA-R-190
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
39 sobras · 1.59 m²


0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
... y 27 más

merma acumulada: 0.57 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-67

CORTE de RW-67

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

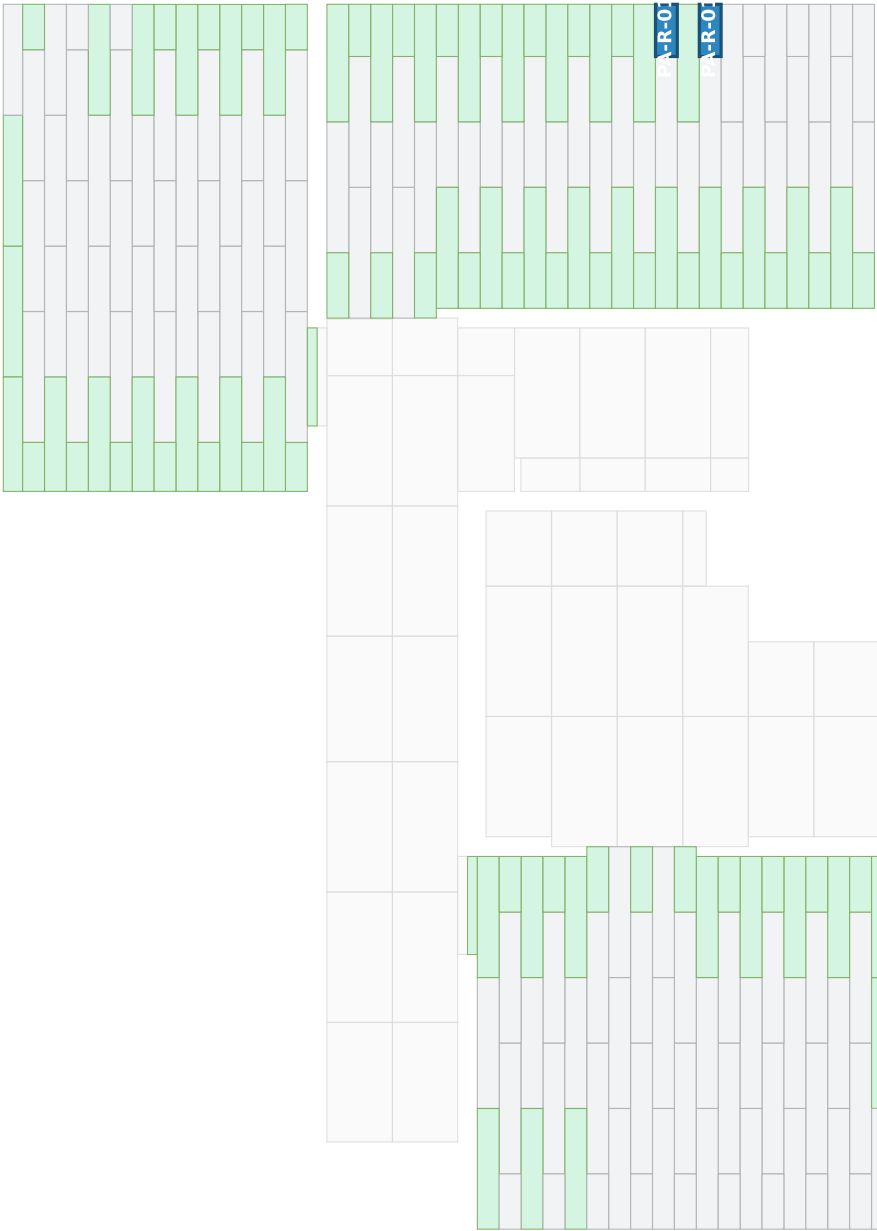

PASO 67 de 87

PA-R-016
0.2x0.479 · pieza nueva

PA-R-015
0.2x0.479 · sobra de PA-R-016

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
39 sobras · 1.59 m²


0.2x0.242 (de PA-R-010, paso 50)
0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
... y 27 más

merma acumulada: 0.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-68

CORTE de RW-68

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

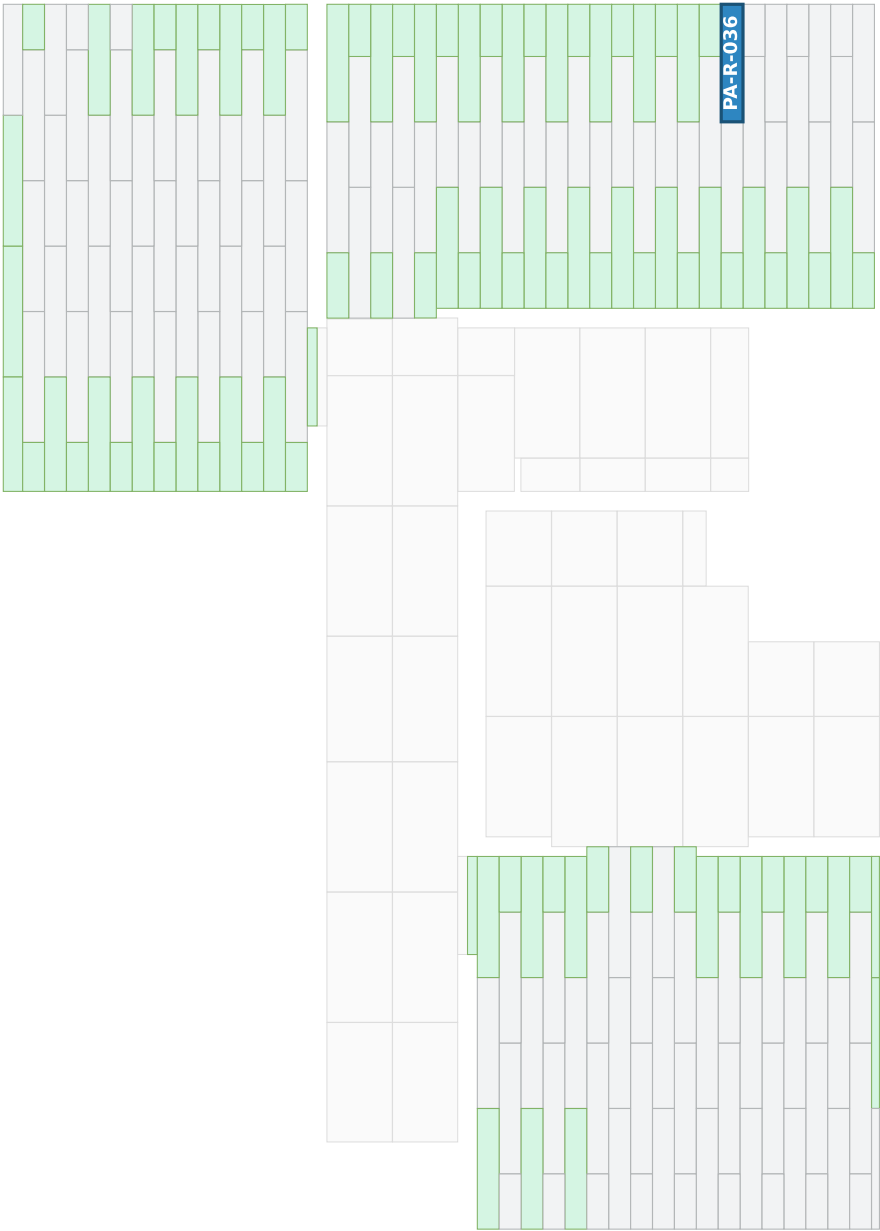

PASO 68 de 87

PA-R-036
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
40 sobras · 1.63 m²


0.2x0.122 (de PA-R-033, paso 53)
0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
... y 28 más

merma acumulada: 0.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-69

CORTE de RW-69

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

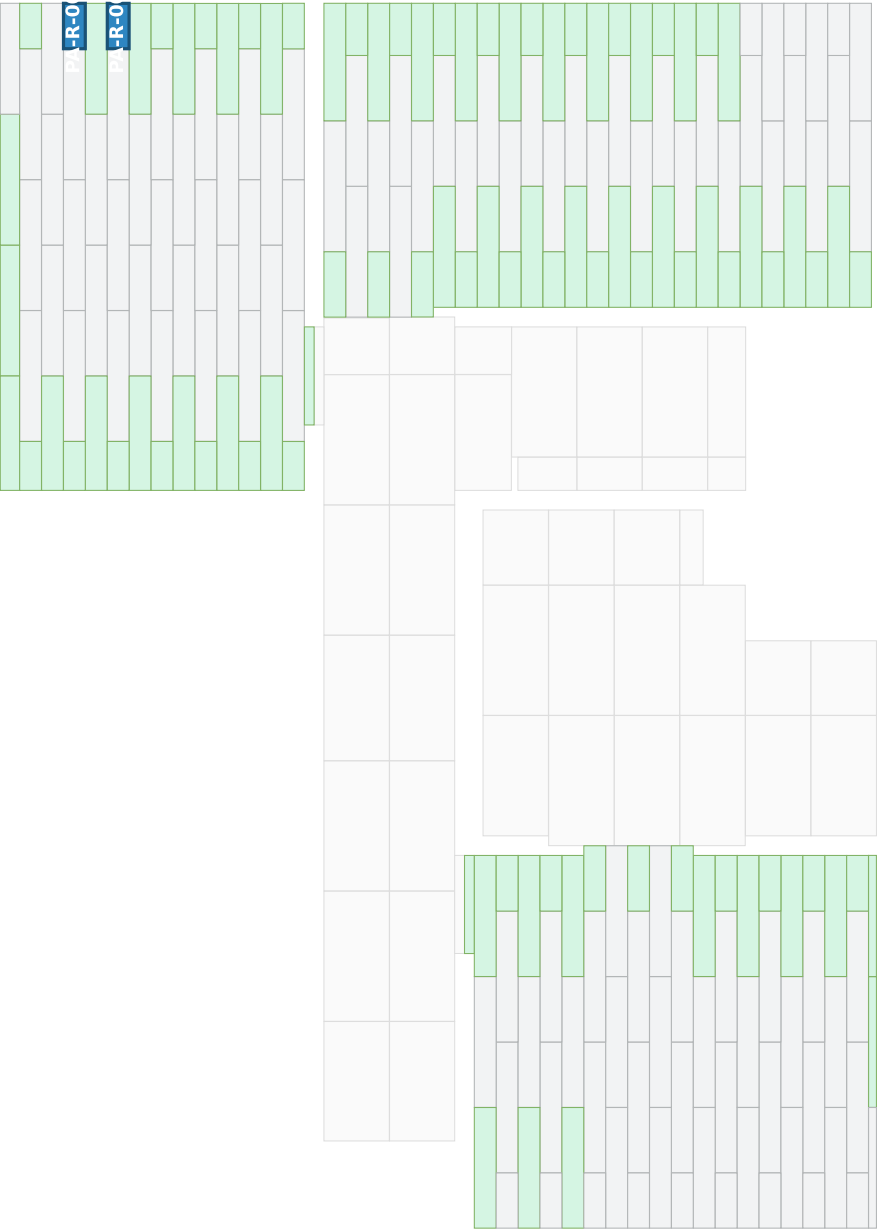

PASO 69 de 87

PA-R-002
0.2x0.416 · pieza nueva

PA-R-003
0.2x0.416 · sobra de PA-R-002

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
41 sobras · 1.66 m²


0.2x0.242 (de PA-R-012, paso 54)
0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
... y 29 más

merma acumulada: 0.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-70

CORTE de RW-70

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

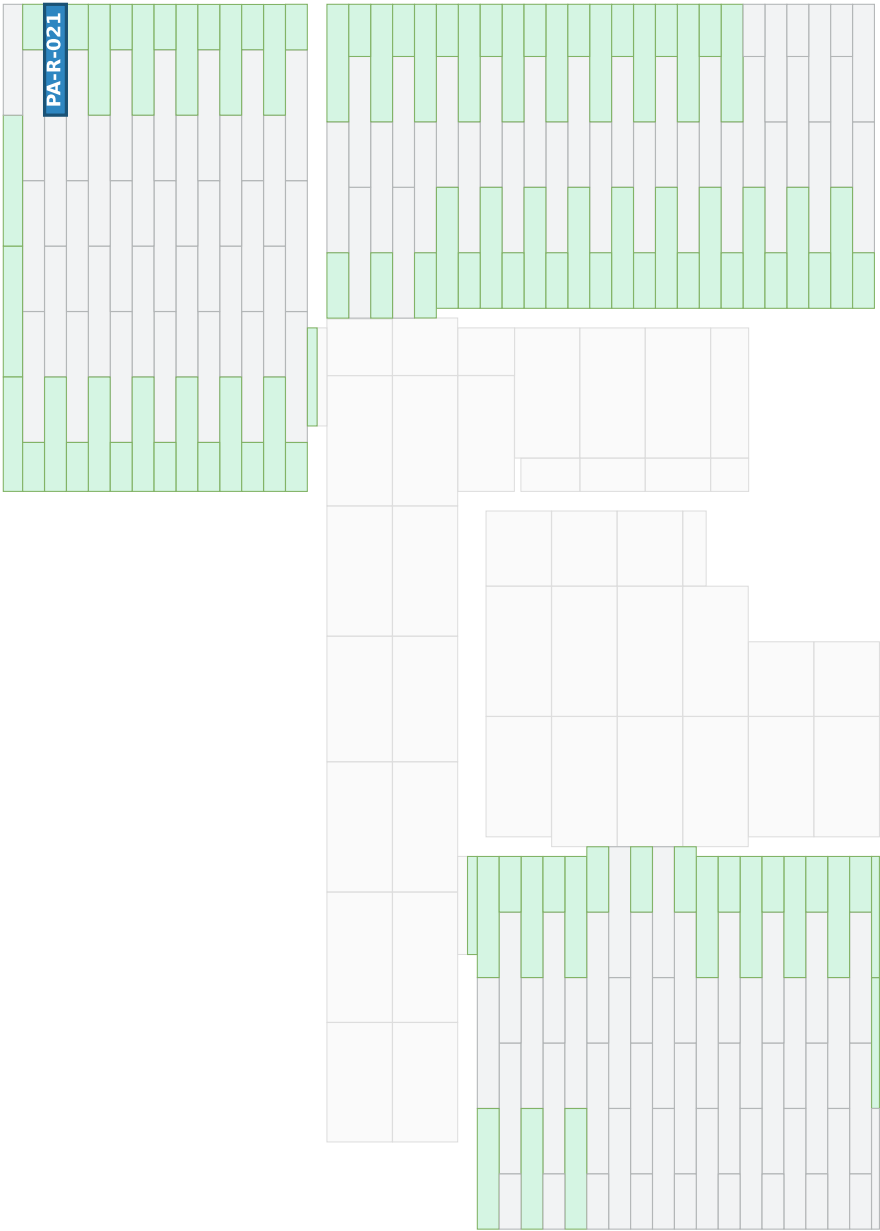

PASO 70 de 87

PA-R-021
0.2x1.017 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
42 sobras · 1.73 m²


0.2x0.184 (de PA-R-024, paso 55)
0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
... y 30 más

merma acumulada: 0.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-71

CORTE de RW-71

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

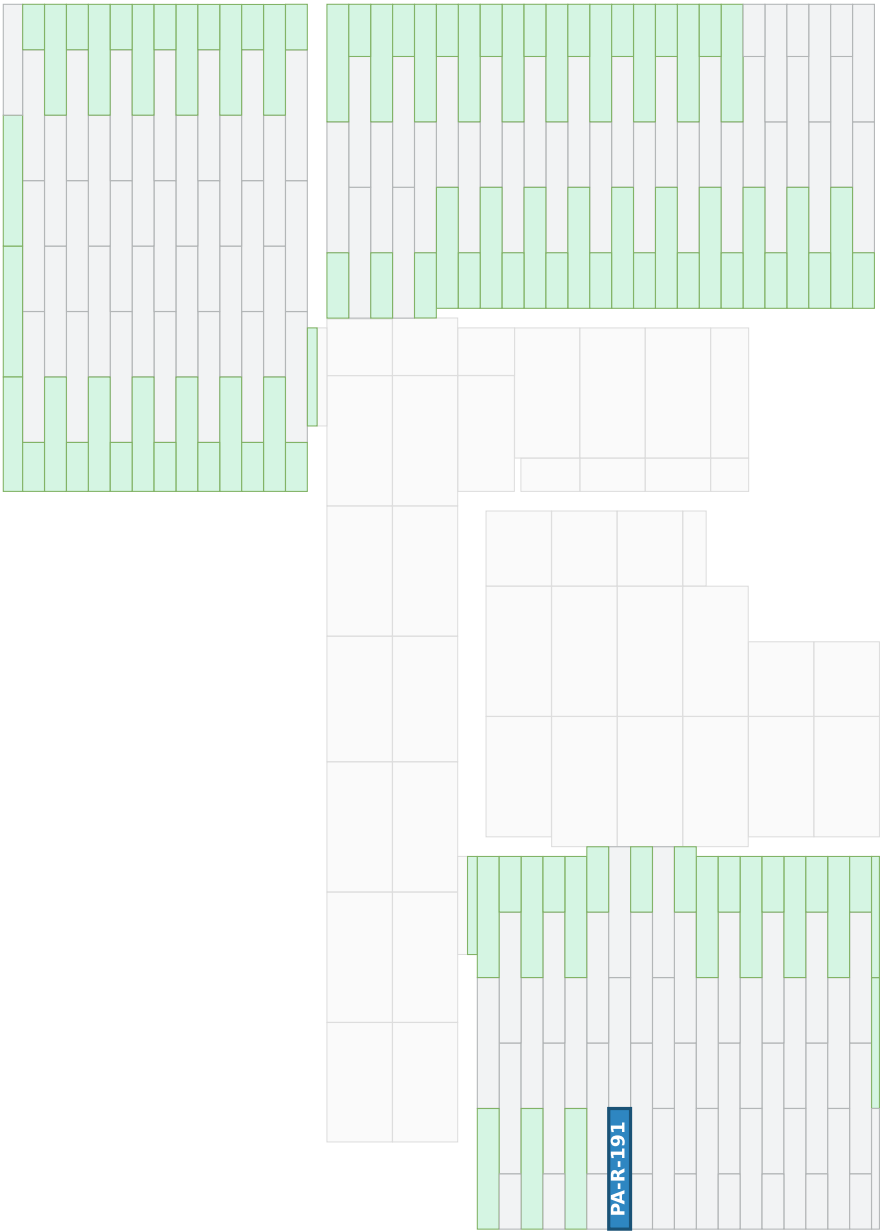

PASO 71 de 87

PA-R-191
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
43 sobras · 1.77 m²


0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
... y 31 más

merma acumulada: 0.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-72

CORTE de RW-72

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

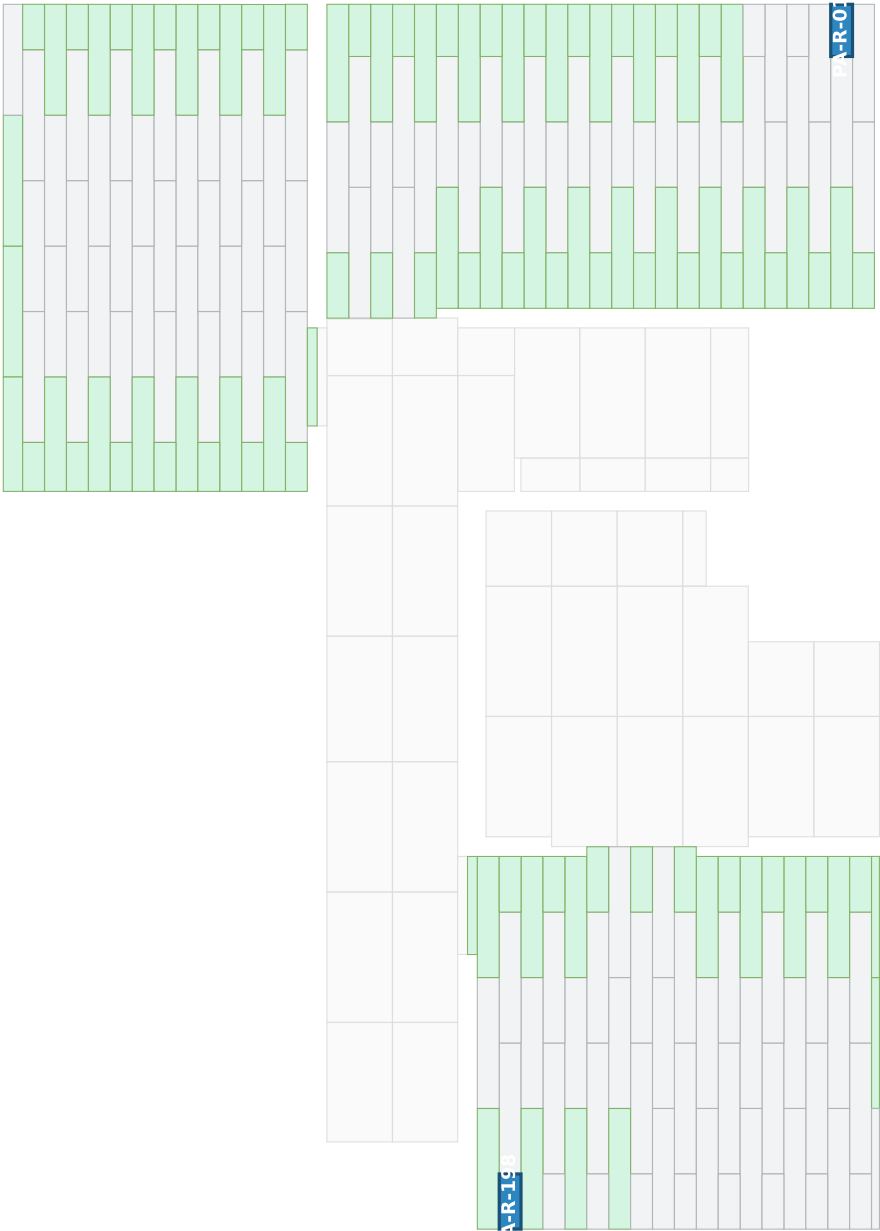

PASO 72 de 87

PA-R-198
0.2x0.506 · pieza nueva

PA-R-019
0.2x0.479 · sobra de PA-R-198

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
43 sobras · 1.77 m²


0.2x0.365 (de PA-R-007, paso 56)
0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
... y 31 más

merma acumulada: 0.61 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-73

CORTE de RW-73

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

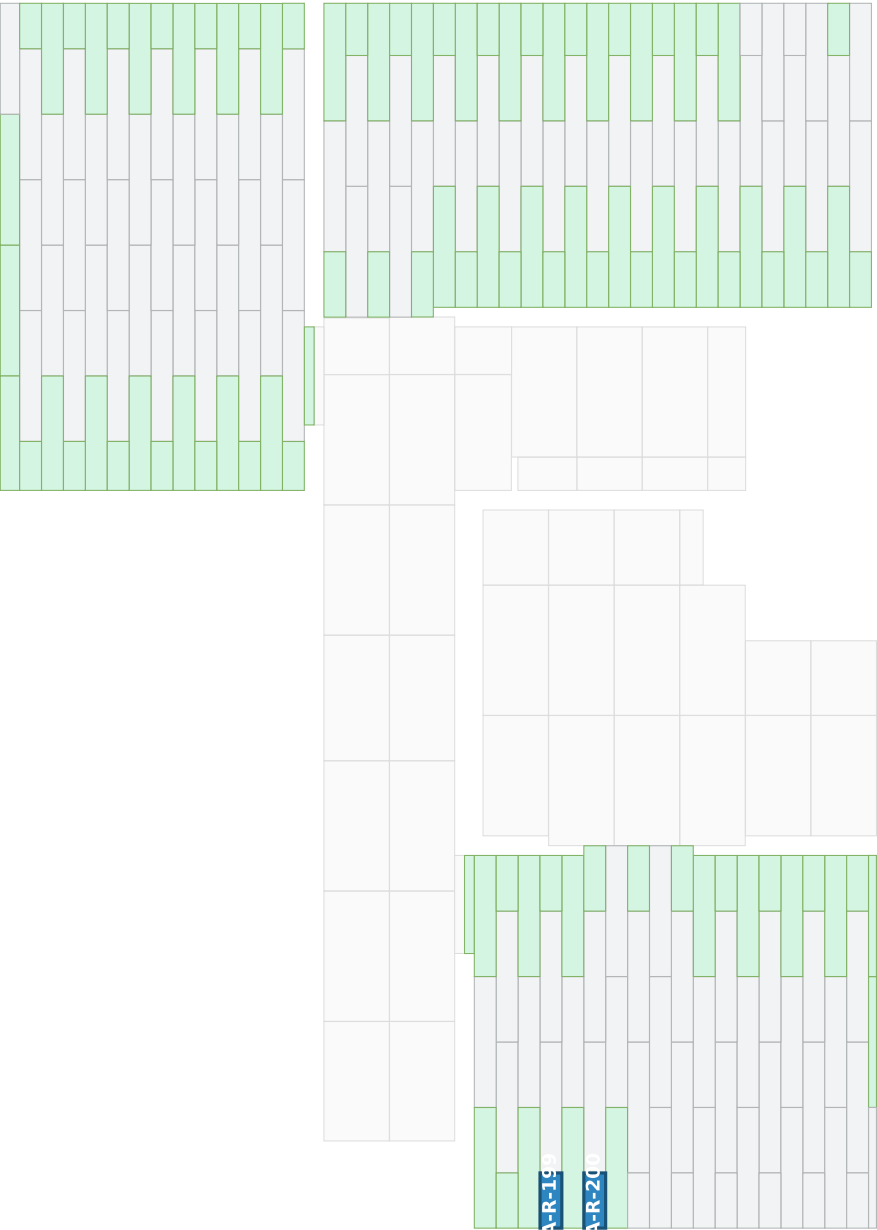

PASO 73 de 87

PA-R-200
0.2x0.506 · pieza nueva

PA-R-199
0.2x0.506 · sobra de PA-R-200

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
44 sobras · 1.81 m²


0.2x0.785 (de PA-R-006, paso 57)
0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
... y 32 más

merma acumulada: 0.61 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-74

CORTE de RW-74

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

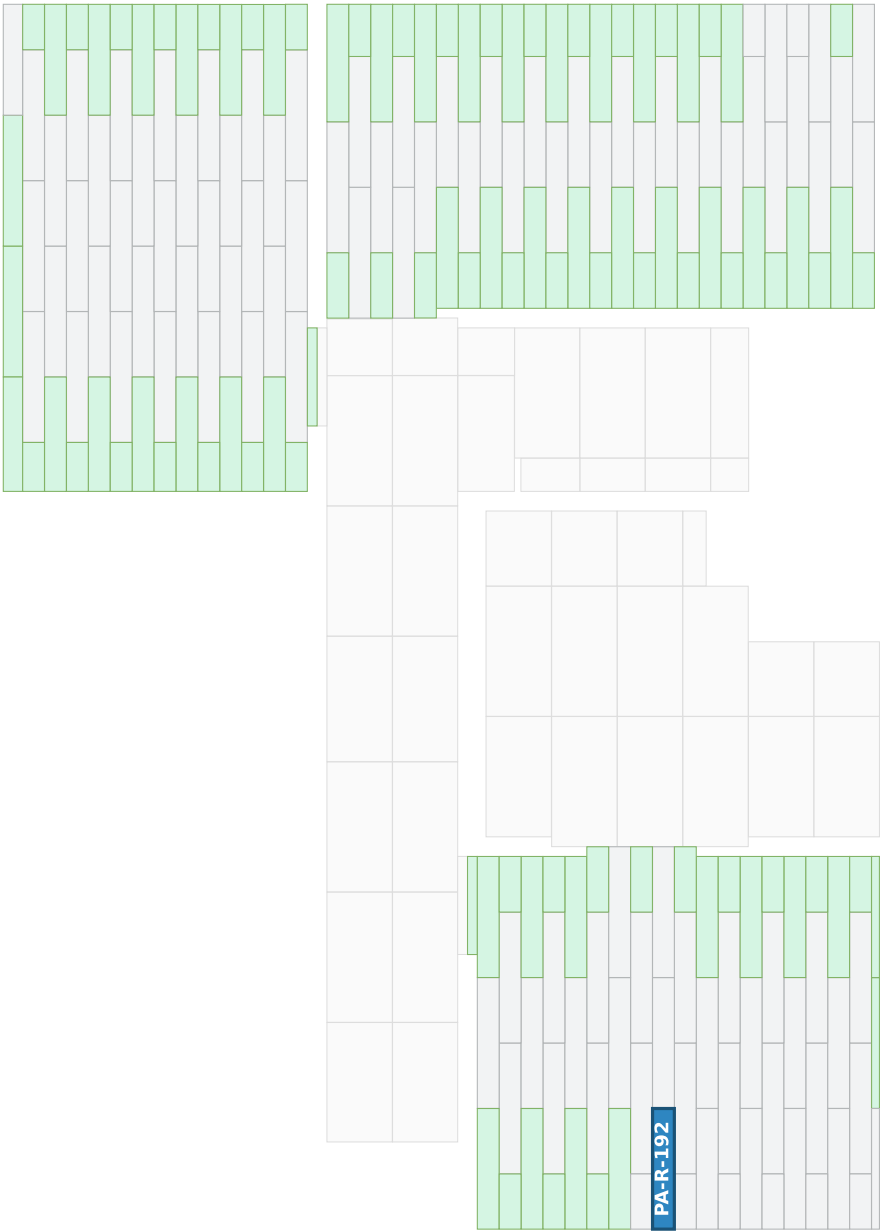

PASO 74 de 87

PA-R-192
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
45 sobras · 1.85 m²


0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
... y 33 más

merma acumulada: 0.61 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-75

CORTE de RW-75

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

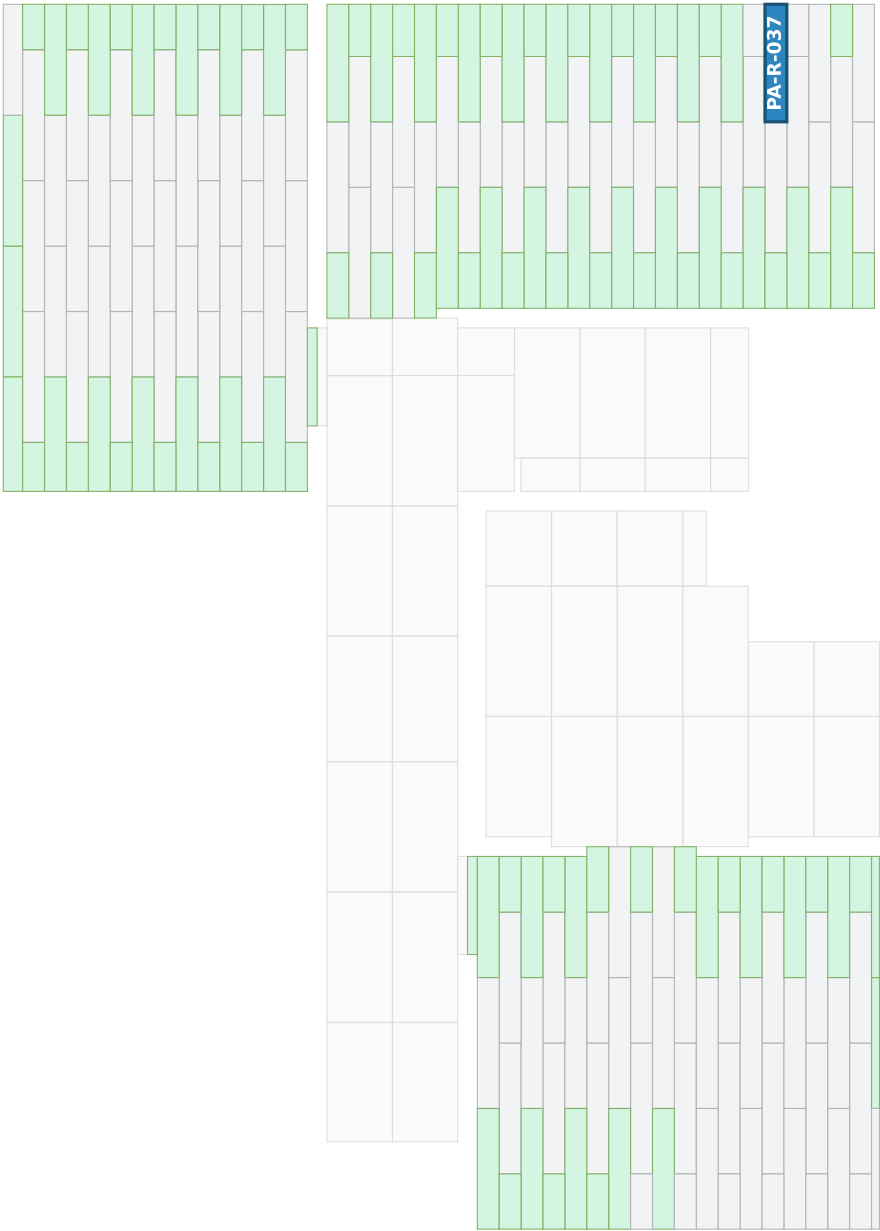

PASO 75 de 87

PA-R-037
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
45 sobras · 1.85 m²



0.2x0.122 (de PA-R-034, paso 58)
0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
... y 33 más

merma acumulada: 0.63 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-76

CORTE de RW-76

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

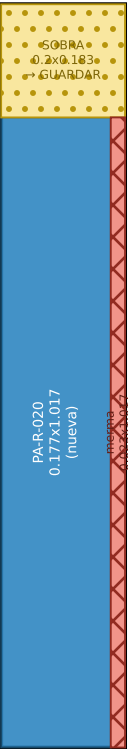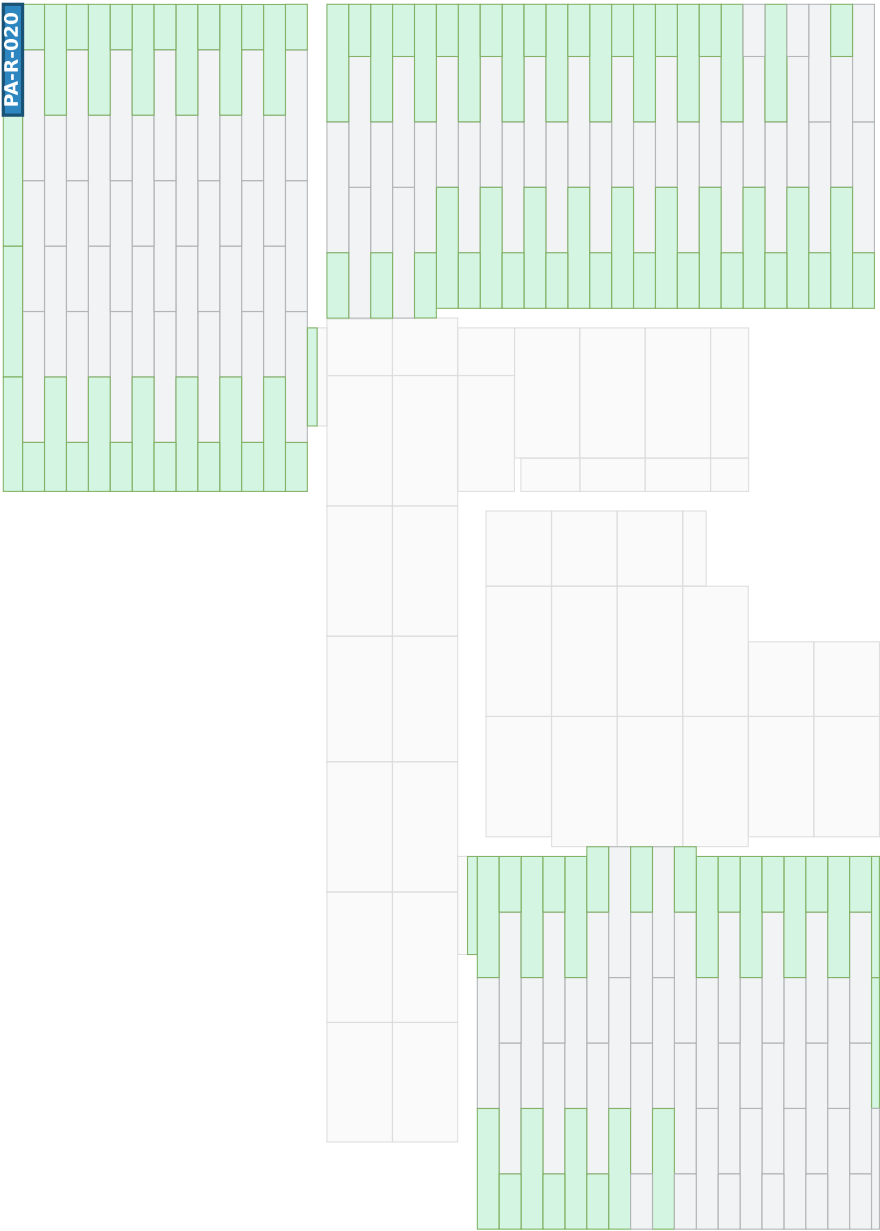

PASO 76 de 87

PA-R-020
0.177x1.017 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
46 sobras · 1.87 m²


0.2x0.183 (de PA-R-023, paso 59)
0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
... y 34 más

merma acumulada: 0.63 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-77

CORTE de RW-77

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

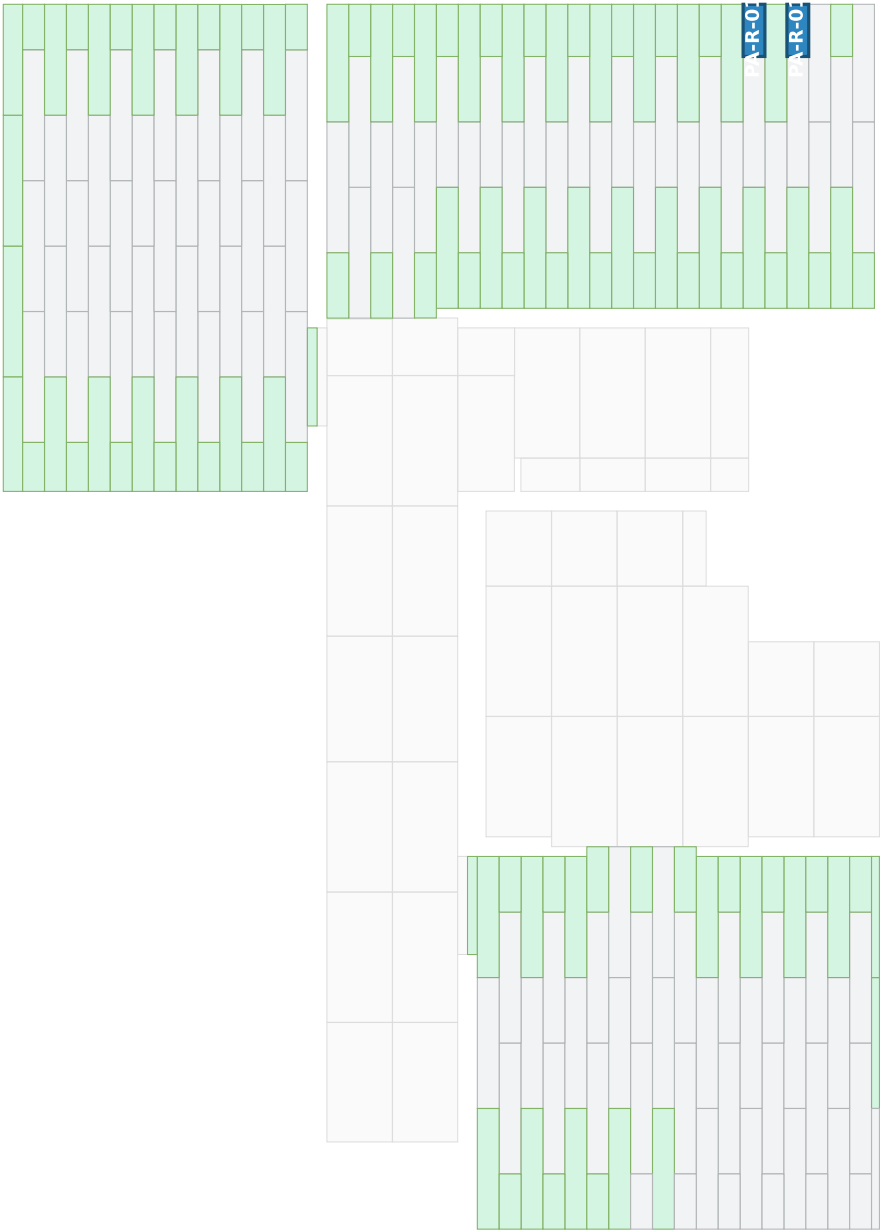

PASO 77 de 87

PA-R-018
0.2x0.479 · pieza nueva

PA-R-017
0.2x0.479 · sobra de PA-R-018

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
47 sobras · 1.91 m²


0.2x0.242 (de PA-R-014, paso 60)
0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
... y 35 más

merma acumulada: 0.65 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-78

CORTE de RW-78

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

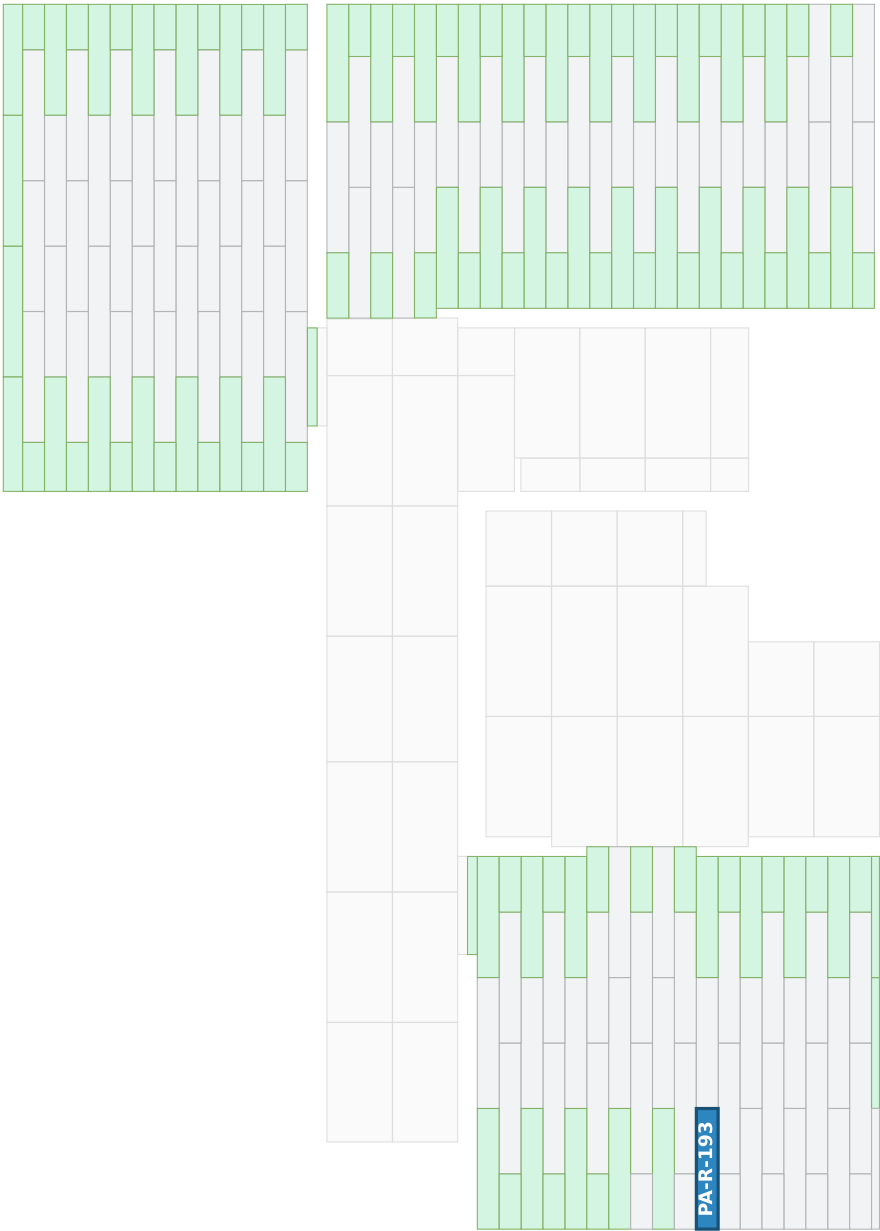

PASO 78 de 87

PA-R-193
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
48 sobras · 1.96 m²


0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
... y 36 más

merma acumulada: 0.65 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-79

CORTE de RW-79

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

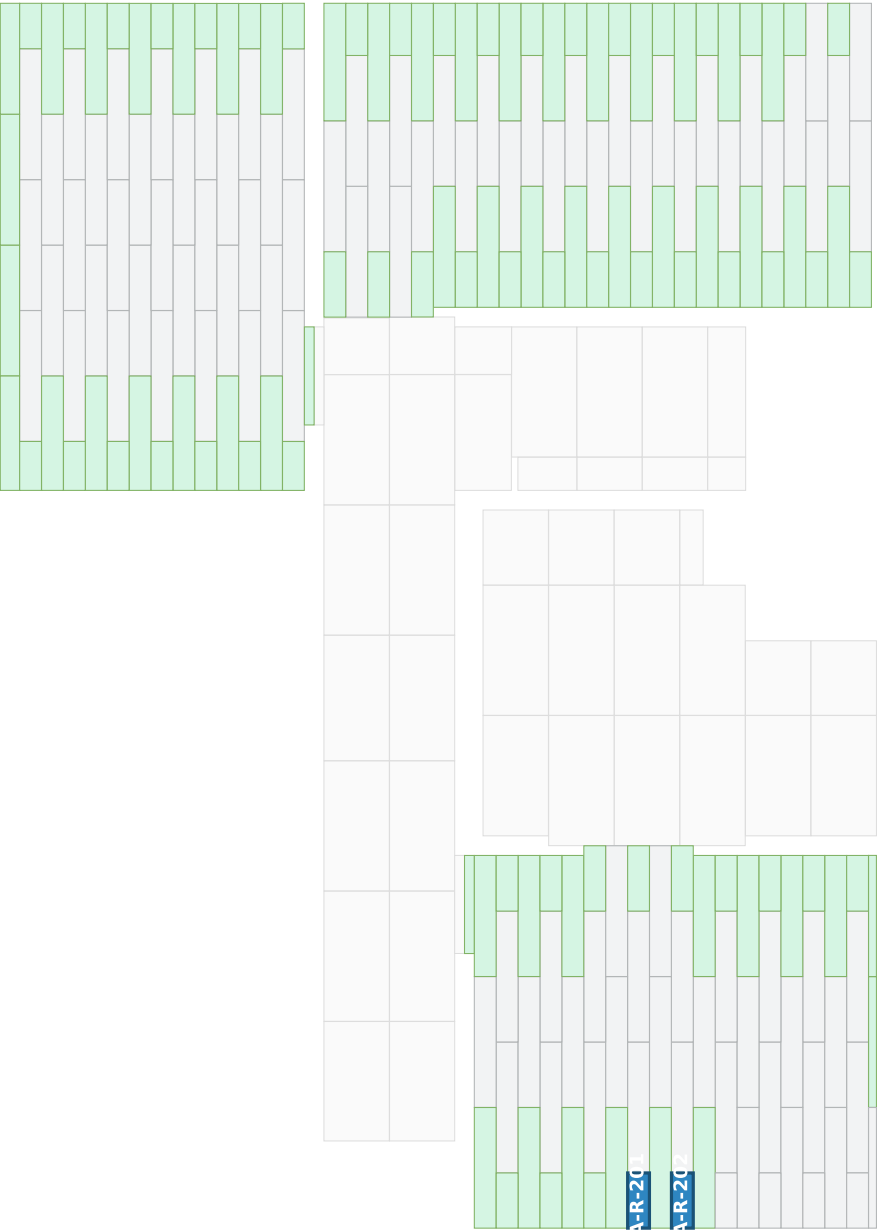

PASO 79 de 87

PA-R-202
0.2x0.506 · pieza nueva

PA-R-201
0.2x0.506 · sobra de PA-R-202

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
48 sobras · 1.96 m²


0.2x0.368 (de PA-R-004, paso 61)
0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
... y 36 más

merma acumulada: 0.67 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-80

CORTE de RW-80

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

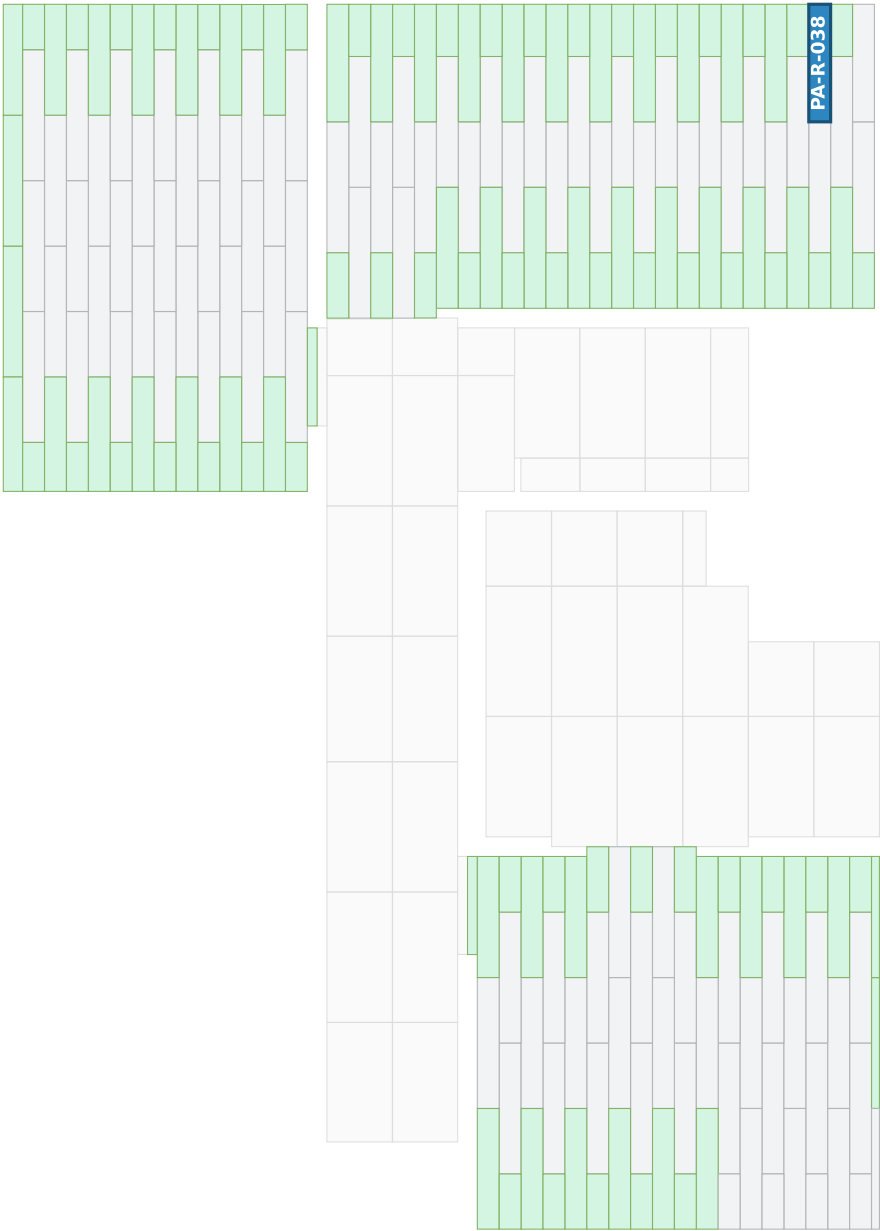

PASO 80 de 87

PA-R-038
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 2.00 m²


0.2x0.122 (de PA-R-035, paso 63)
0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
0.2x0.187 (de PA-R-202, paso 79)
... y 37 más

merma acumulada: 0.67 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-81

CORTE de RW-81

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

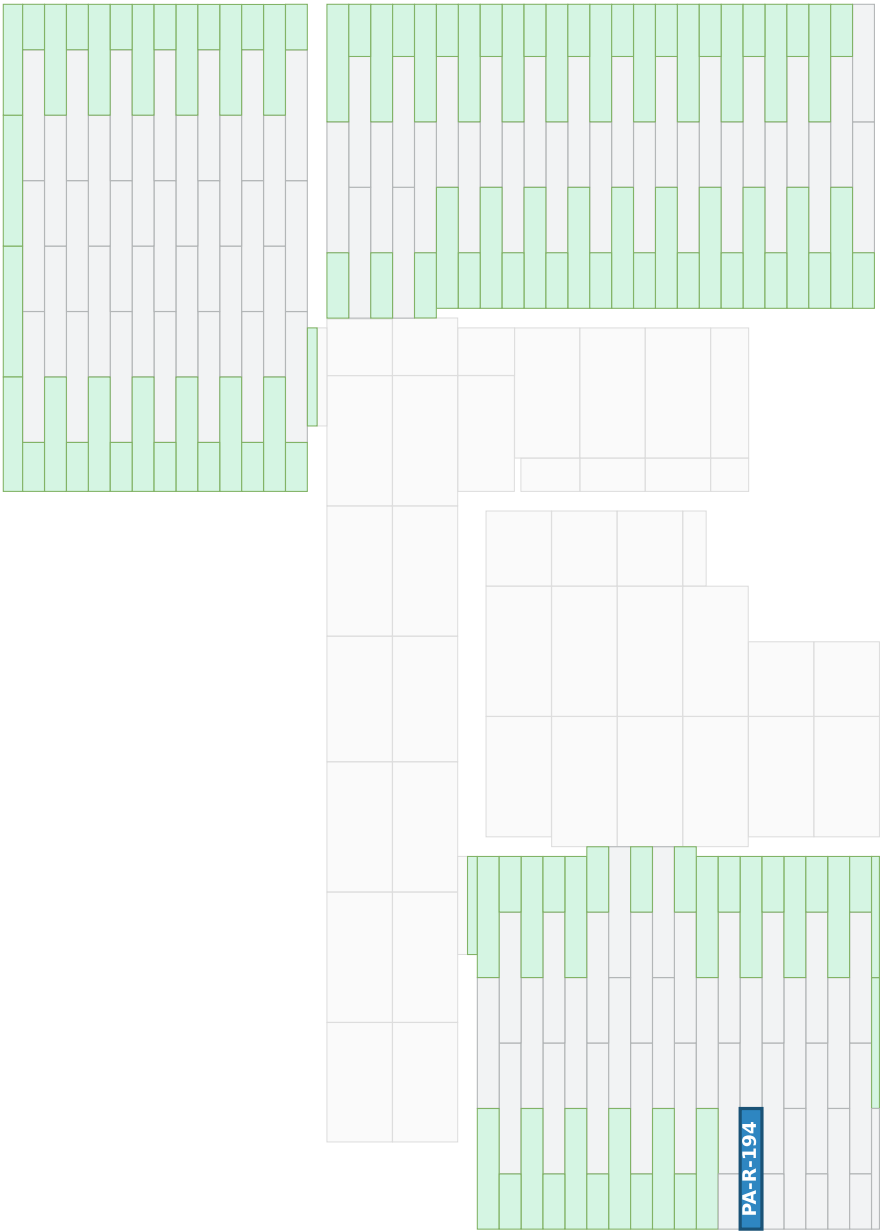

PASO 81 de 87

PA-R-194
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
50 sobras · 2.02 m²


0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
0.2x0.187 (de PA-R-202, paso 79)
0.2x0.122 (de PA-R-038, paso 80)
... y 38 más

merma acumulada: 0.67 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-82

CORTE de RW-82

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

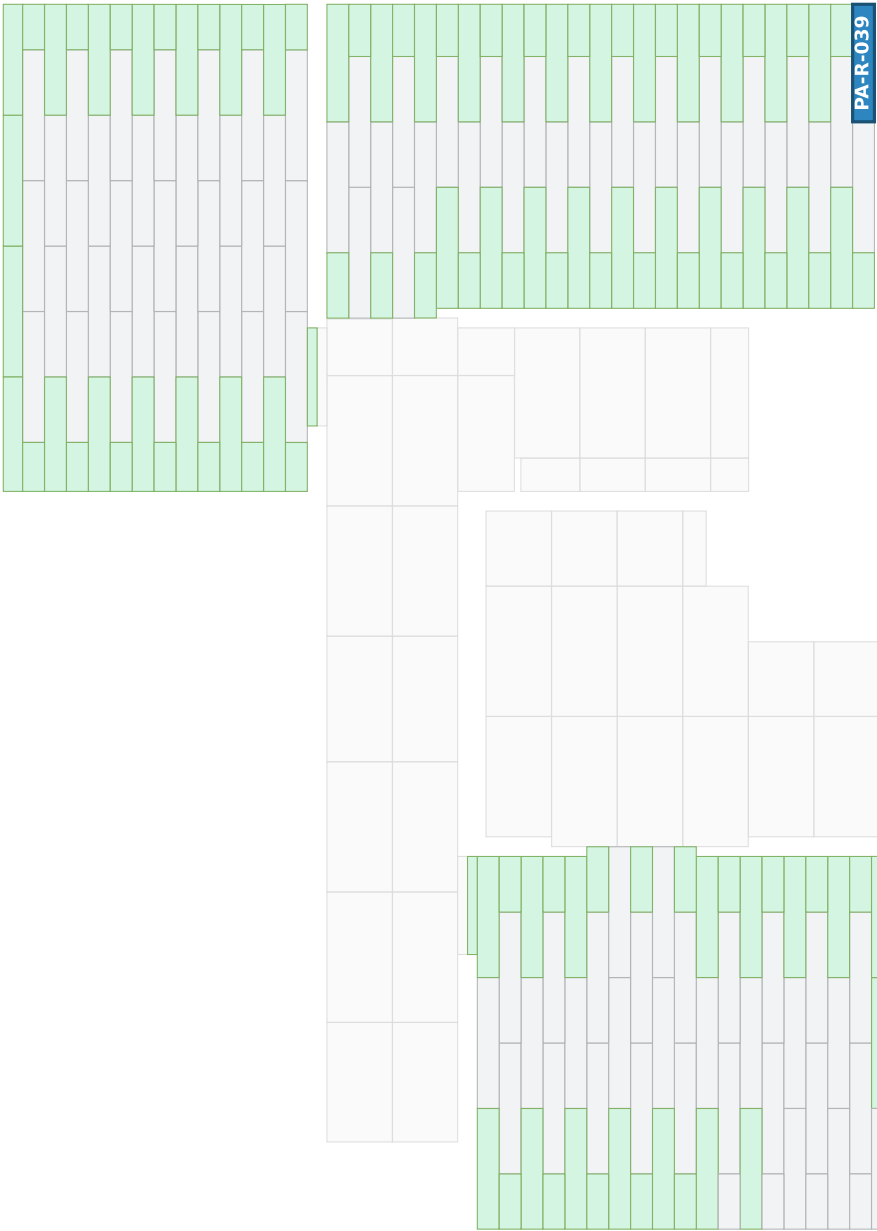

PASO 82 de 87

PA-R-039
0.2x1.078 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
50 sobras · 2.02 m²


0.2x0.183 (de PA-R-022, paso 65)
0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
0.2x0.187 (de PA-R-202, paso 79)
0.2x0.122 (de PA-R-038, paso 80)
... y 38 más

merma acumulada: 0.69 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-83

CORTE de RW-83

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

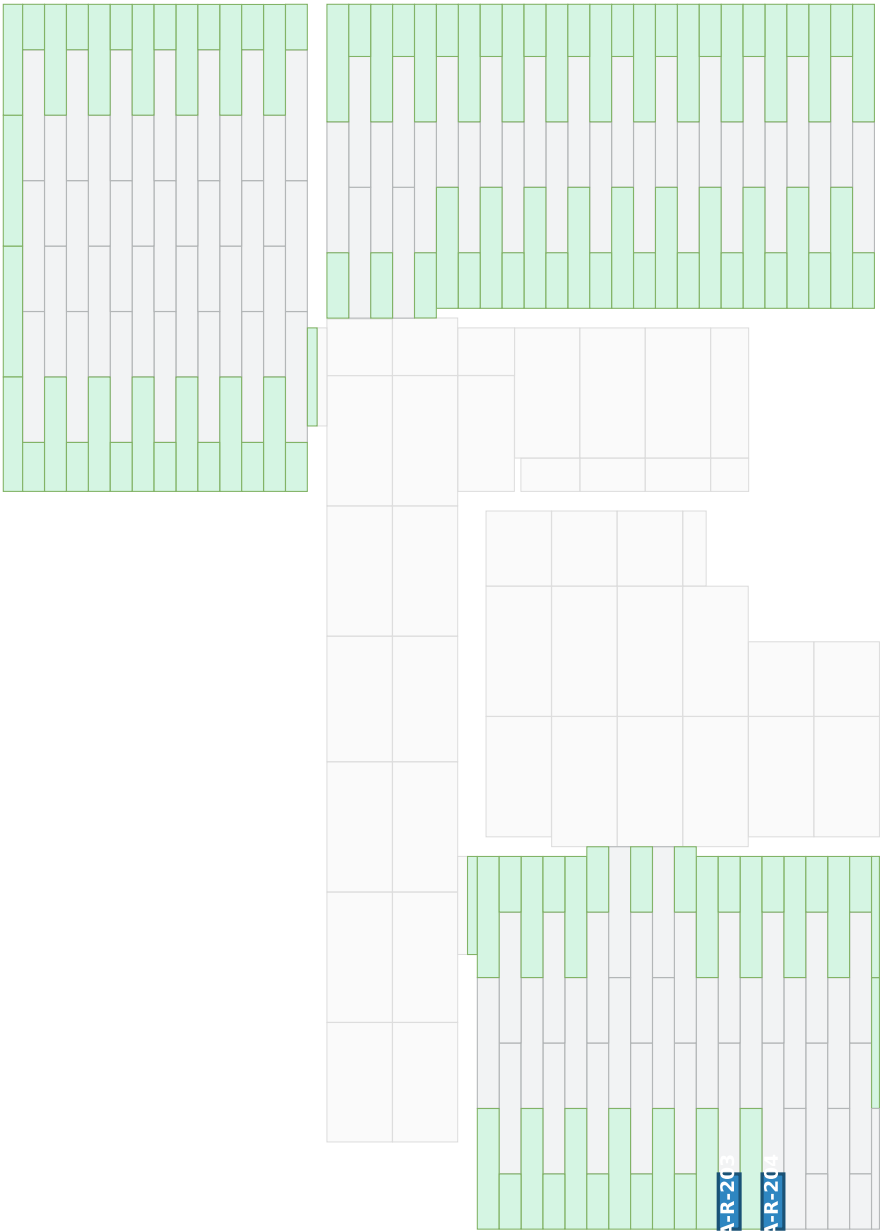

PASO 83 de 87

PA-R-204
0.2x0.506 · pieza nueva

PA-R-203
0.2x0.506 · sobra de PA-R-204

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
51 sobras · 2.04 m²


0.2x0.242 (de PA-R-016, paso 67)
0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
0.2x0.187 (de PA-R-202, paso 79)
0.2x0.122 (de PA-R-038, paso 80)
0.2x0.122 (de PA-R-039, paso 82)
... y 39 más

merma acumulada: 0.69 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-84

CORTE de RW-84

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

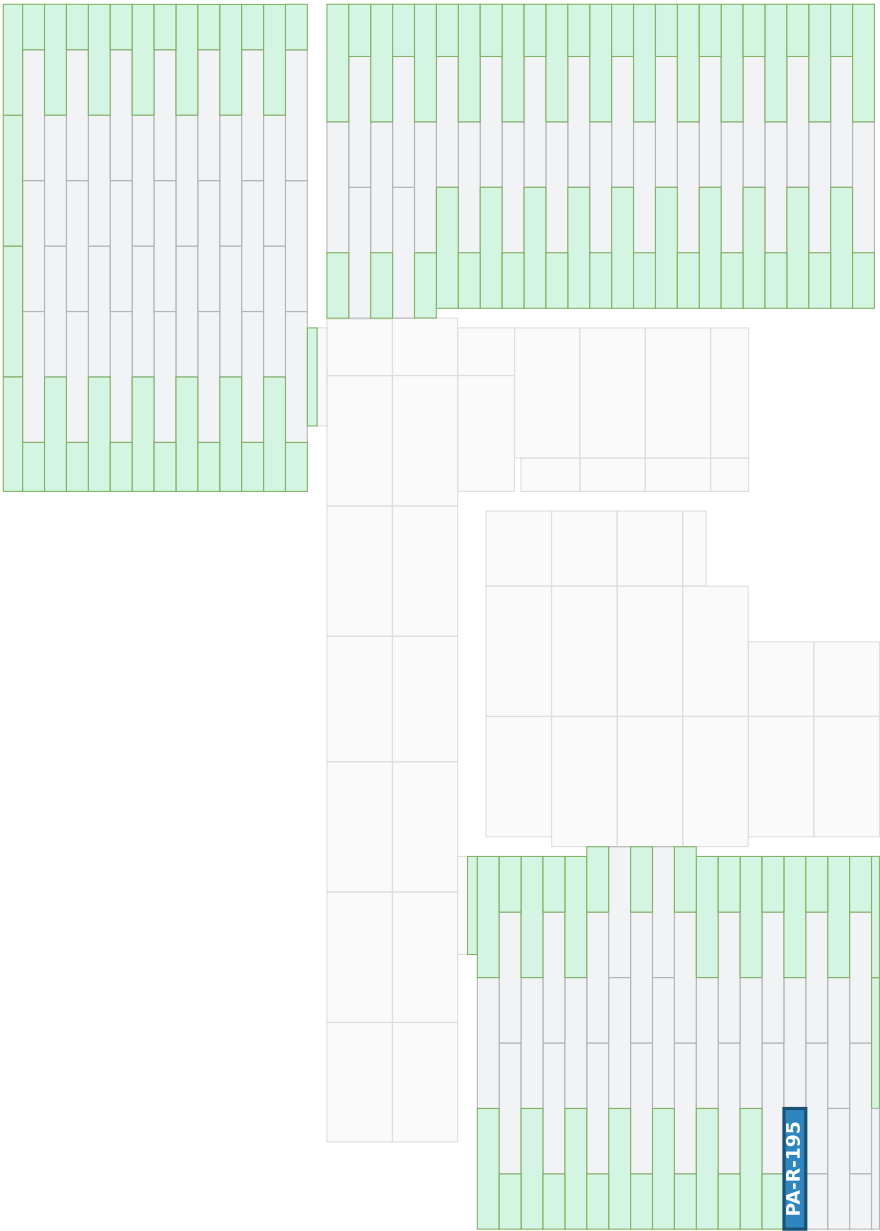

PASO 84 de 87

PA-R-195
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
52 sobras · 2.08 m²


0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
0.2x0.187 (de PA-R-202, paso 79)
0.2x0.122 (de PA-R-038, paso 80)
0.2x0.122 (de PA-R-039, paso 82)
0.2x0.187 (de PA-R-204, paso 83)
... y 40 más

merma acumulada: 0.69 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-85

CORTE de RW-85

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

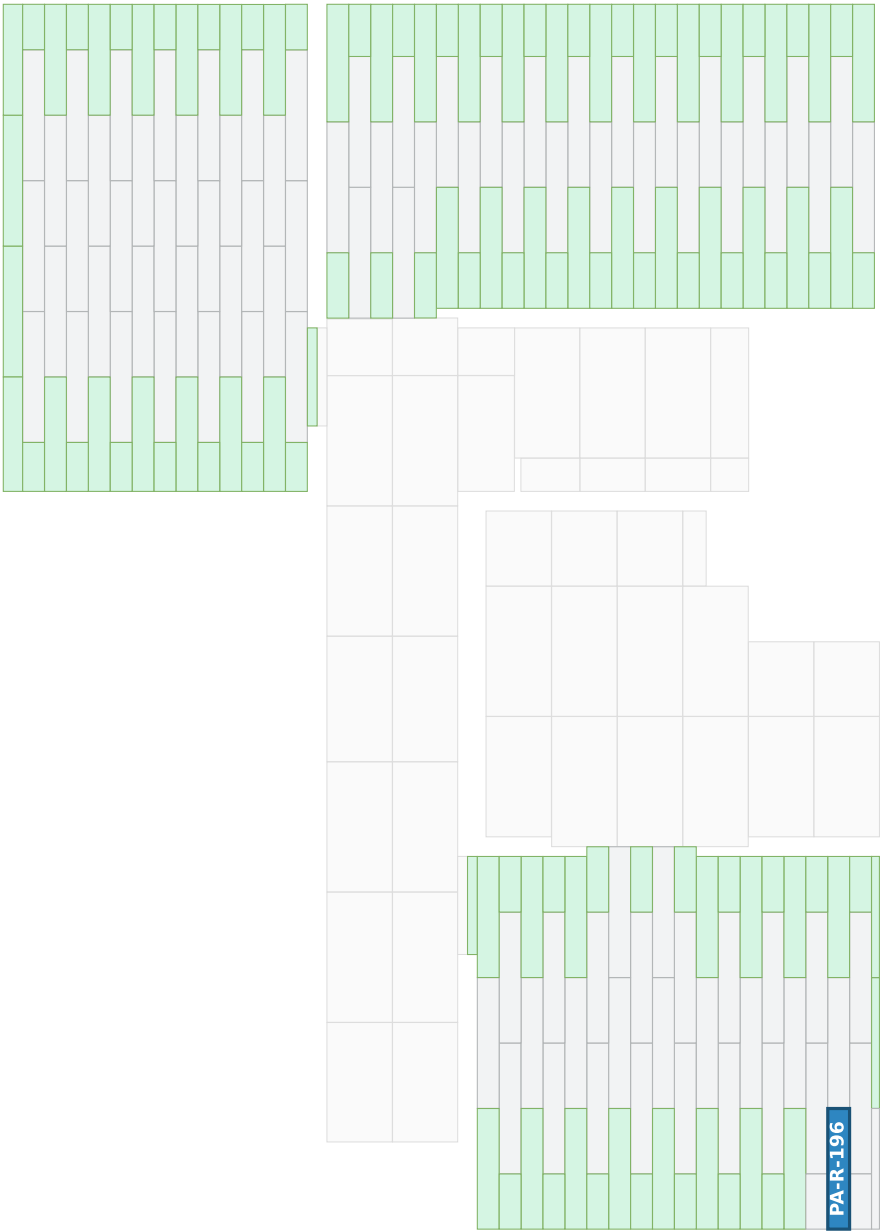

PASO 85 de 87

PA-R-196
0.2x1.107 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
52 sobras · 2.08 m²


0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
0.2x0.187 (de PA-R-202, paso 79)
0.2x0.122 (de PA-R-038, paso 80)
0.2x0.122 (de PA-R-039, paso 82)
0.2x0.187 (de PA-R-204, paso 83)
... y 40 más

merma acumulada: 0.71 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-86

CORTE de RW-86

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

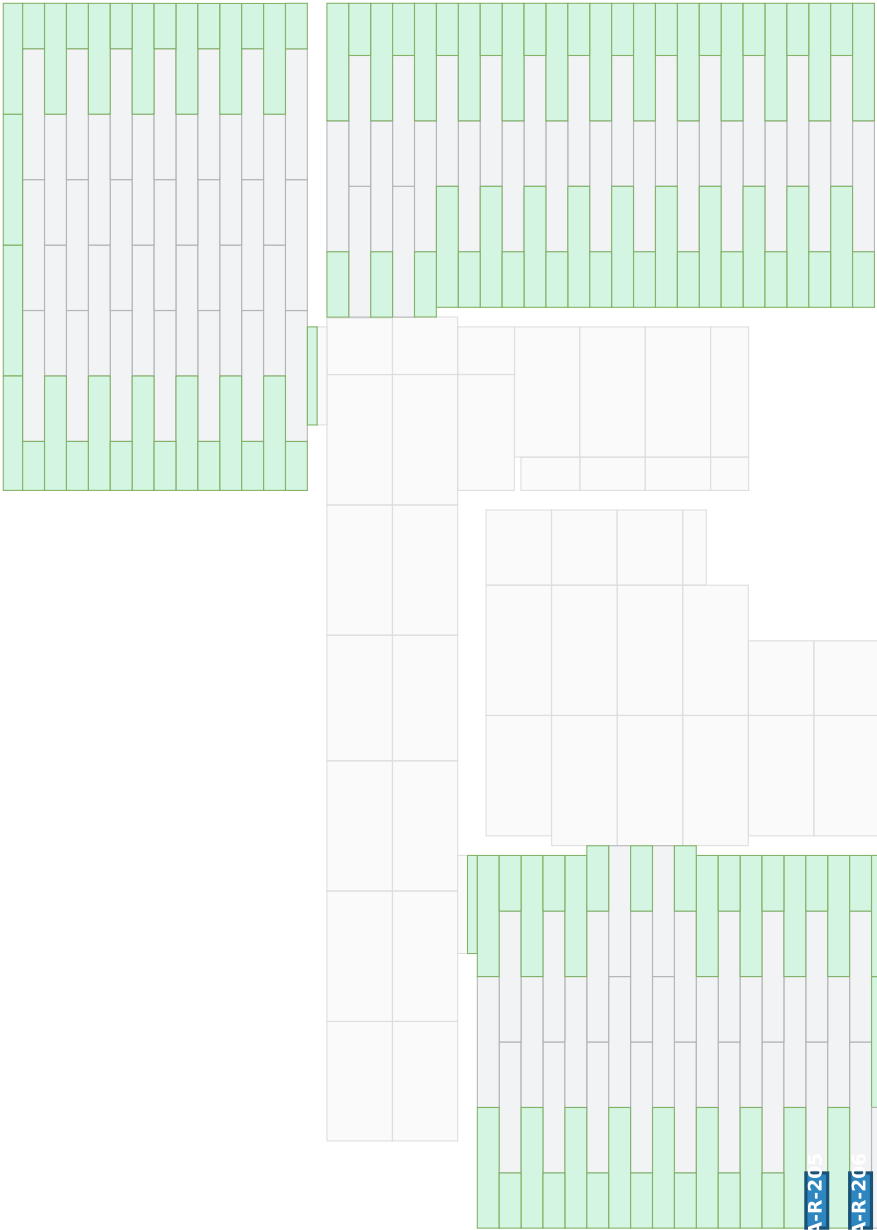

PASO 86 de 87

PA-R-206
0.2x0.506 · pieza nueva

PA-R-205
0.2x0.506 · sobra de PA-R-206

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
52 sobras · 2.08 m²



0.2x0.122 (de PA-R-036, paso 68)
0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
0.2x0.187 (de PA-R-202, paso 79)
0.2x0.122 (de PA-R-038, paso 80)
0.2x0.122 (de PA-R-039, paso 82)
0.2x0.187 (de PA-R-204, paso 83)
... y 40 más

merma acumulada: 0.73 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · CABERNET · ROYAL WALNUT — pieza RW-87

CORTE de RW-87

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

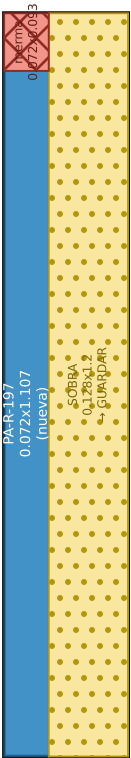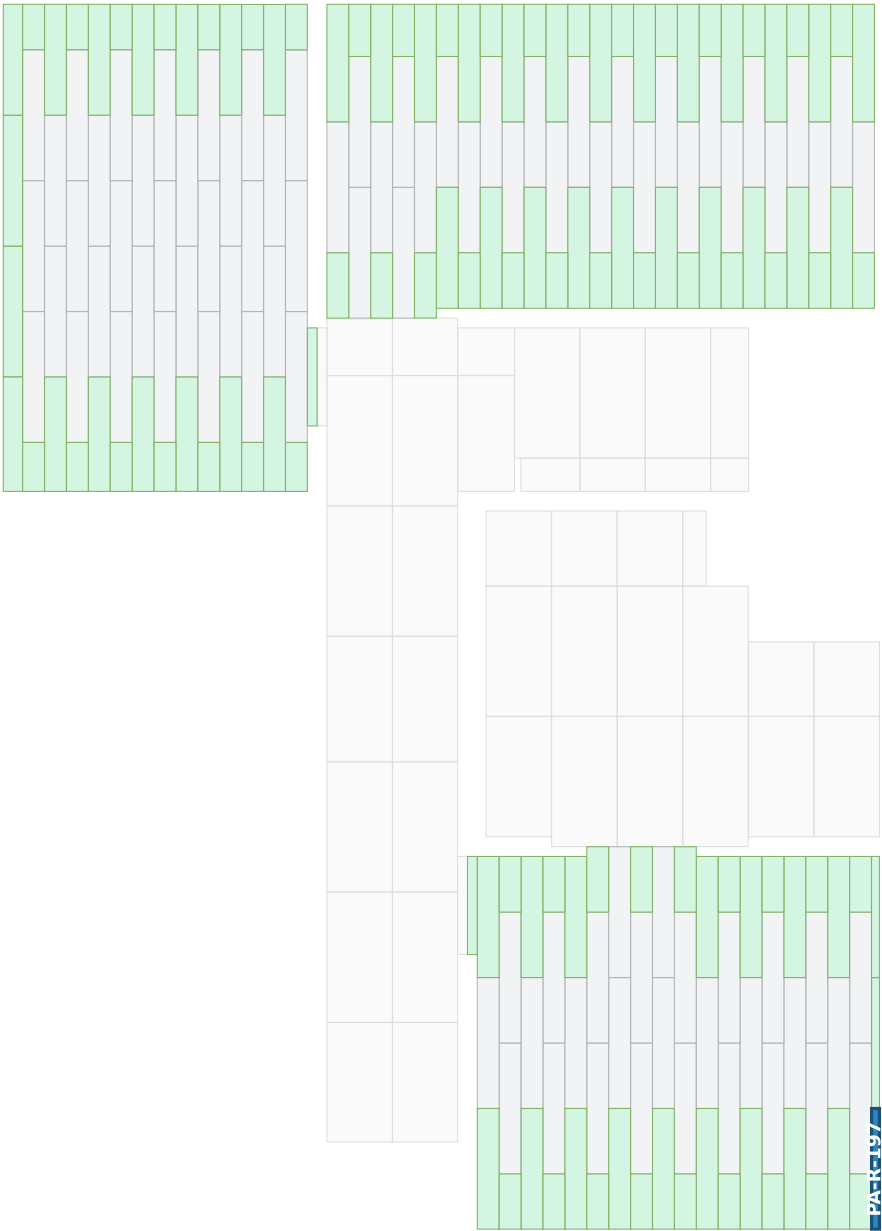

PASO 87 de 87

PA-R-197
0.072x1.107 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
53 sobras · 2.12 m²

0.2x0.367 (de PA-R-002, paso 69)
0.2x0.183 (de PA-R-021, paso 70)
0.2x0.215 (de PA-R-198, paso 72)
0.2x0.187 (de PA-R-200, paso 73)
0.2x0.122 (de PA-R-037, paso 75)
0.2x0.183 (de PA-R-020, paso 76)
0.2x0.242 (de PA-R-018, paso 77)
0.2x0.187 (de PA-R-202, paso 79)
0.2x0.122 (de PA-R-038, paso 80)
0.2x0.122 (de PA-R-039, paso 82)
0.2x0.187 (de PA-R-204, paso 83)
0.2x0.187 (de PA-R-206, paso 86)
... y 41 más

merma acumulada: 0.73 m²