

GUÍA DE COLOCACIÓN PASO A PASO

MERLOT · Viñas Norte


Una página por cada pieza que se ABRE: 93 de Moret (M-01...M-93) y 68 de Royal Walnut (RW-01...RW-68).
La numeración ES el orden de corte: se empieza en PLANTA ALTA junto a la ESCALERA (por ahí sube el material),
se avanza alejándose y al terminar P.A. se sigue con P.B., también desde la escalera.

En cada página: GRIS = por colocar · VERDE = ya colocado · AZUL = lo que se corta y coloca en este paso.
A la derecha: el corte de la pieza (sobrantes amarillos con destino, mermas rojas)
y el registro acumulado de sobrantes guardados.


Las piezas ENTERAS se tienden de corrido en su cuarto (no llevan página): esta guía ordena los CORTES.

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-01

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

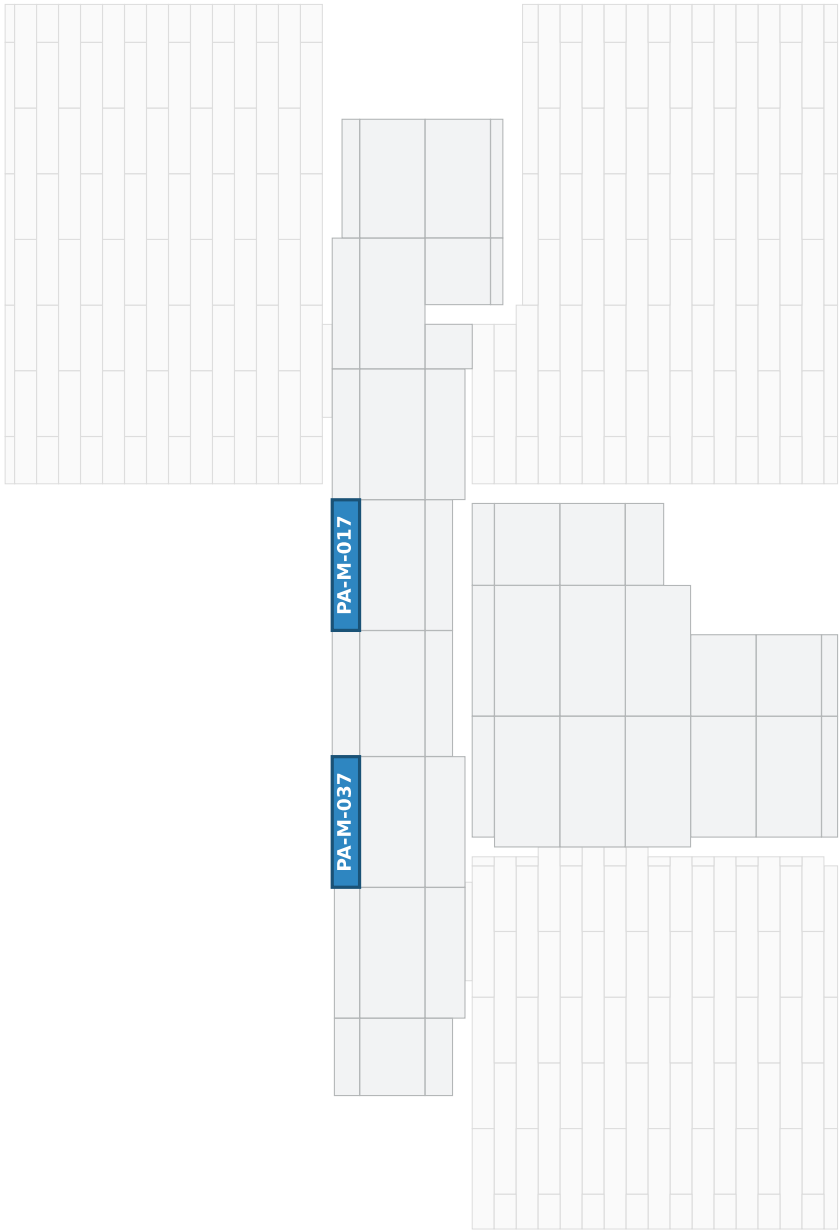

CORTE de M-01

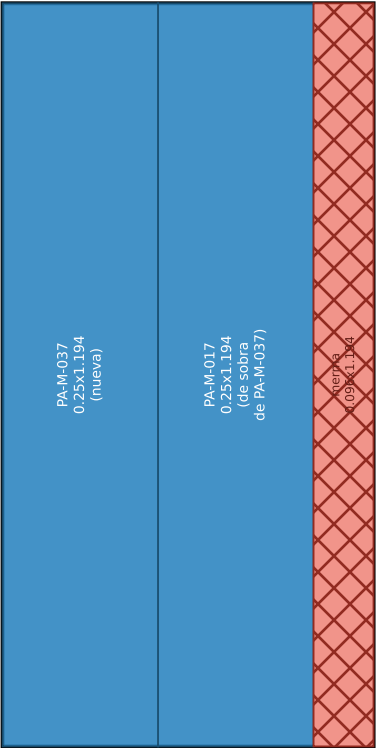

PASO 1 de 93

PA-M-037
0.25x1.194 · pieza nueva

PA-M-017
0.25x1.194 · sobra de PA-M-037


merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²


merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-02

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

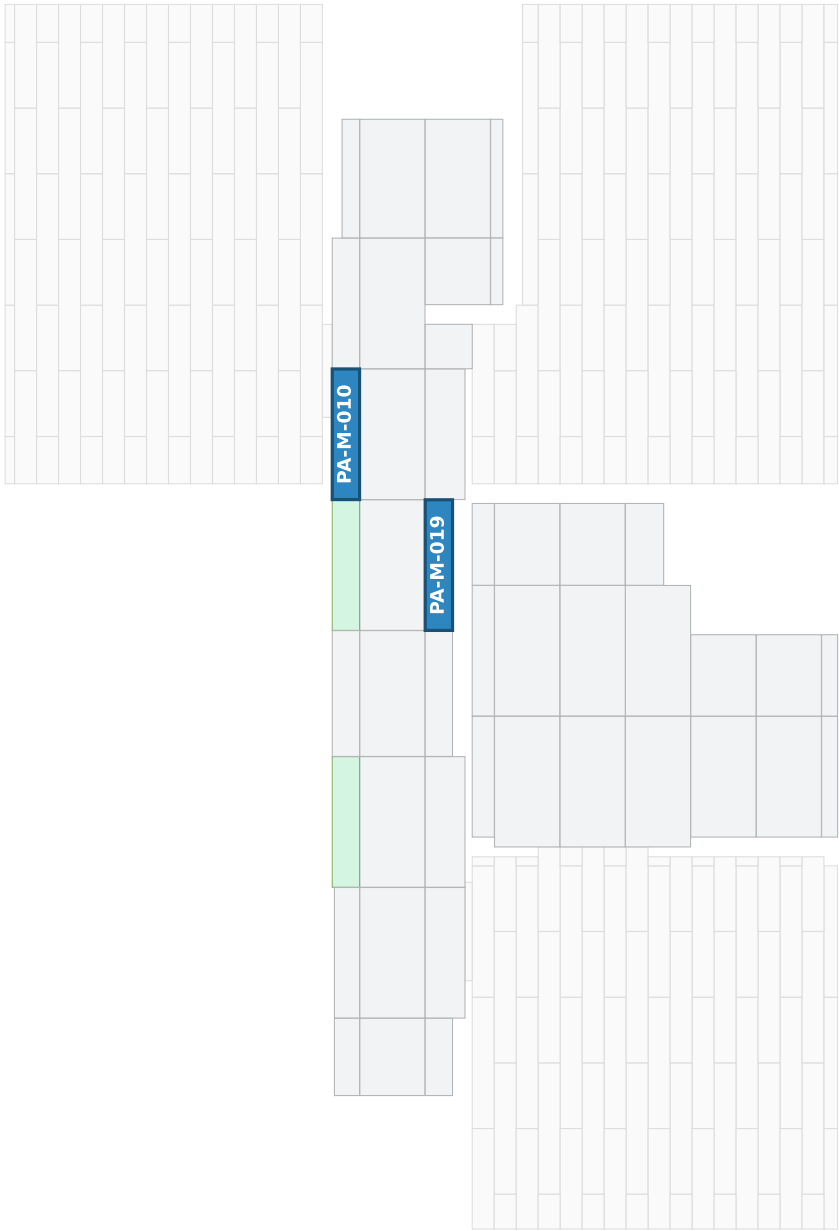

CORTE de M-02

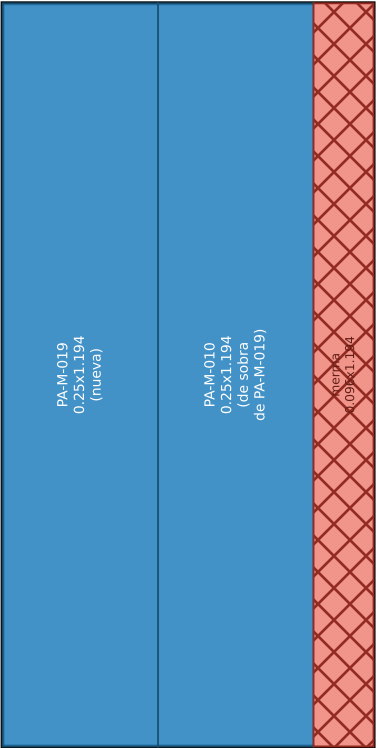

PASO 2 de 93

PA-M-019
0.25x1.194 · pieza nueva

PA-M-010
0.25x1.194 · sobra de PA-M-019


merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²


merma acumulada: 0.12 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-03

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

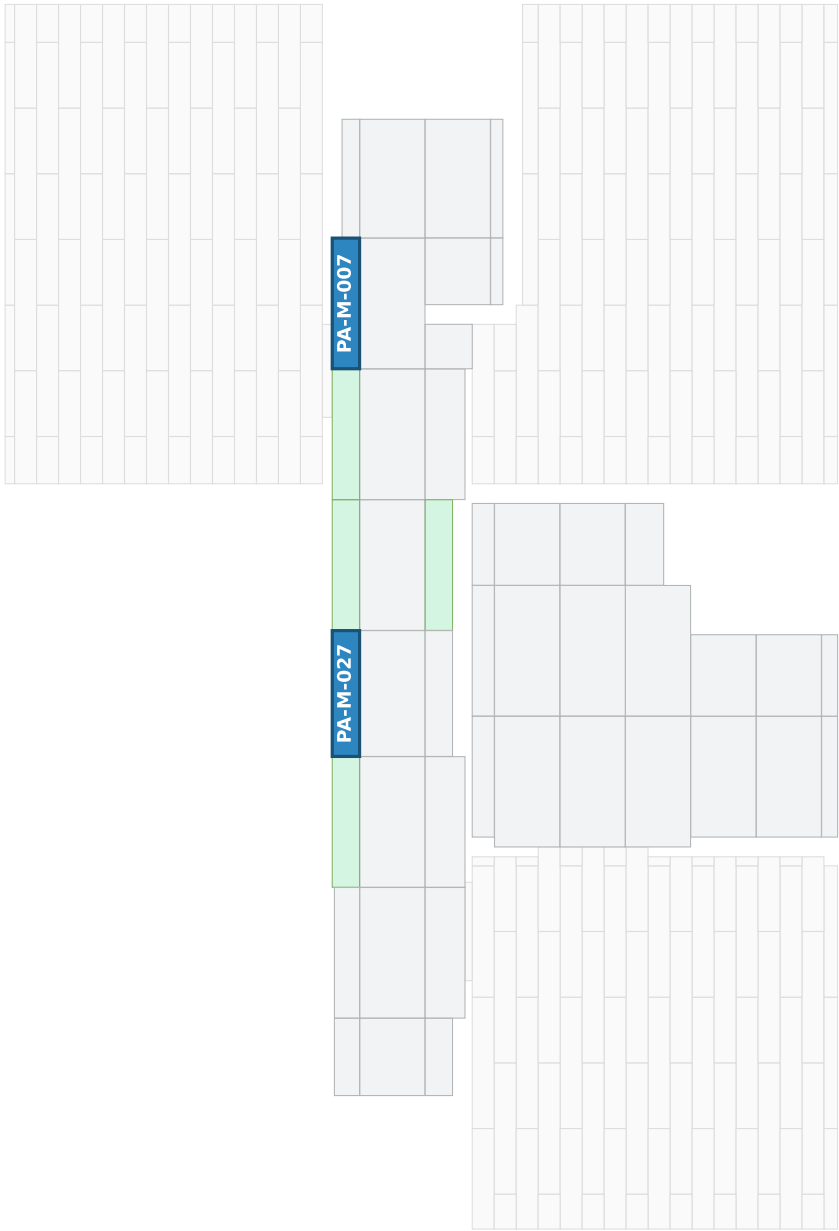

CORTE de M-03

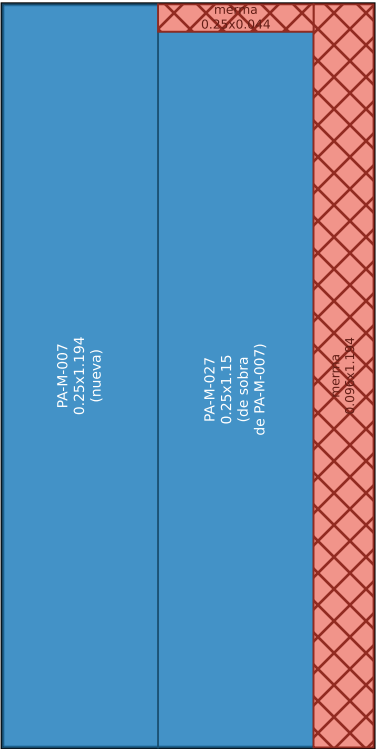

PASO 3 de 93

PA-M-007
0.25x1.194 · pieza nueva

PA-M-027
0.25x1.15 · sobra de PA-M-007


merma: 2 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²


merma acumulada: 0.23 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-04

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

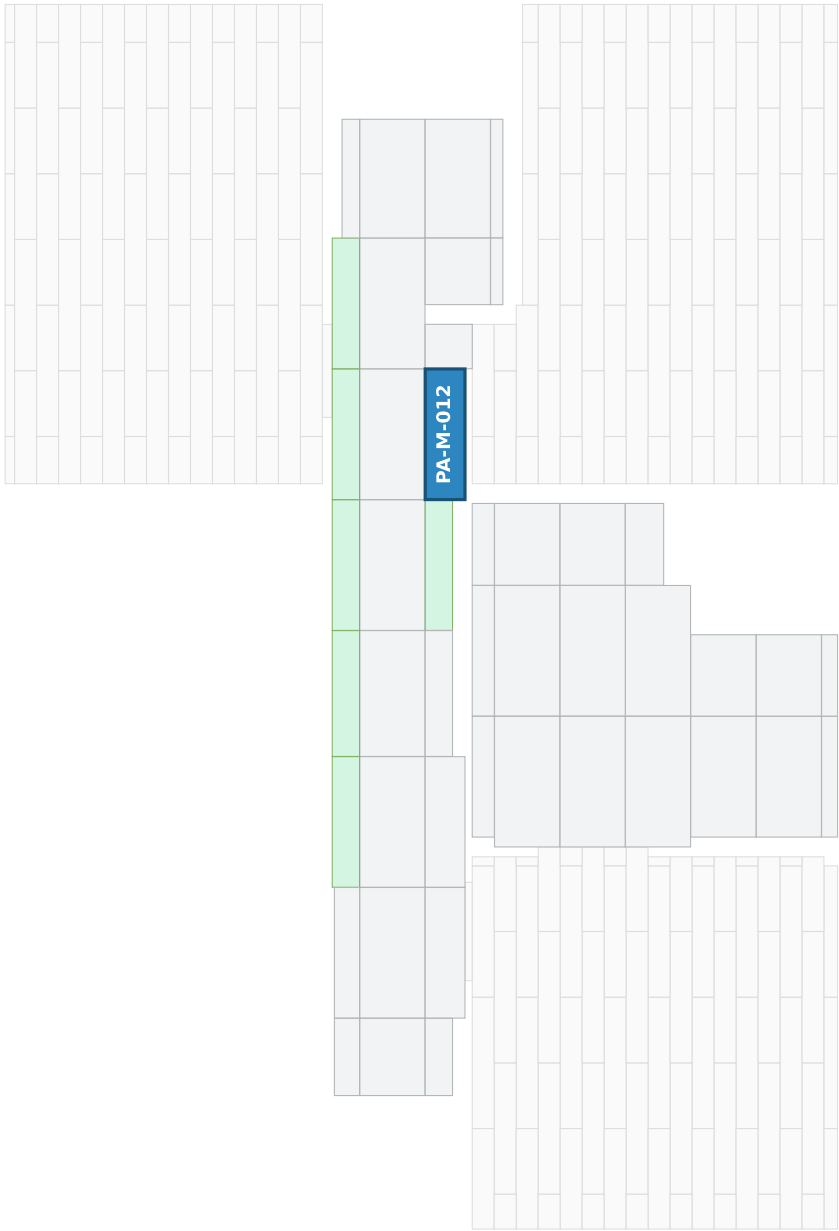

CORTE de M-04

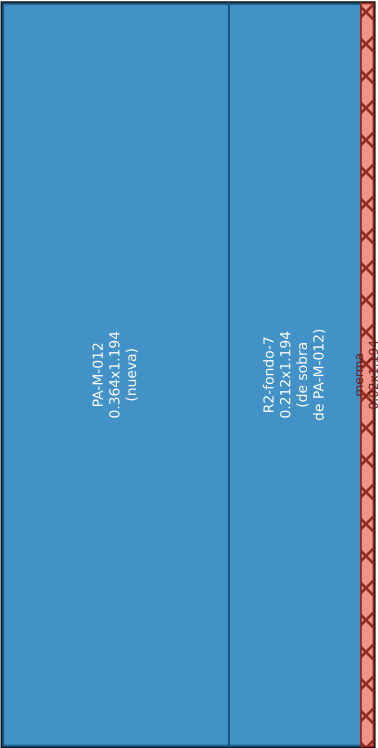

PASO 4 de 93

PA-M-012
0.364x1.194 · pieza nueva

R2-fondo-7
0.212x1.194 · sobra de PA-M-012
→ va a MURO DE BAÑO


merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²


merma acumulada: 0.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-05

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

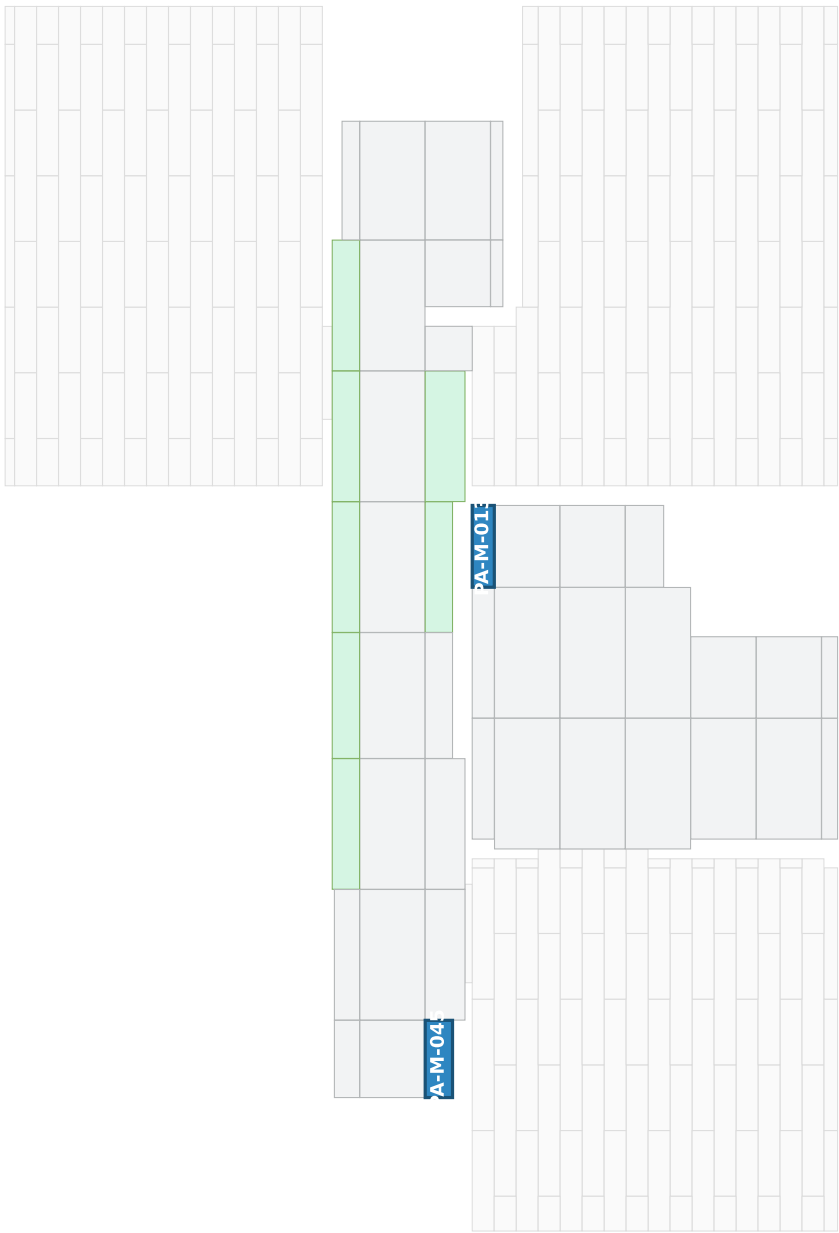

CORTE de M-05

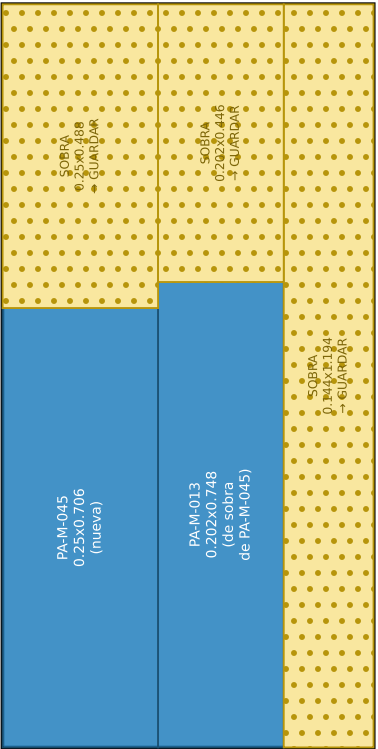

PASO 5 de 93

PA-M-045
0.25x0.706 · pieza nueva

PA-M-013
0.20x0.748 · sobra de PA-M-045


guarda 3 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²

merma acumulada: 0.38 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-06

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

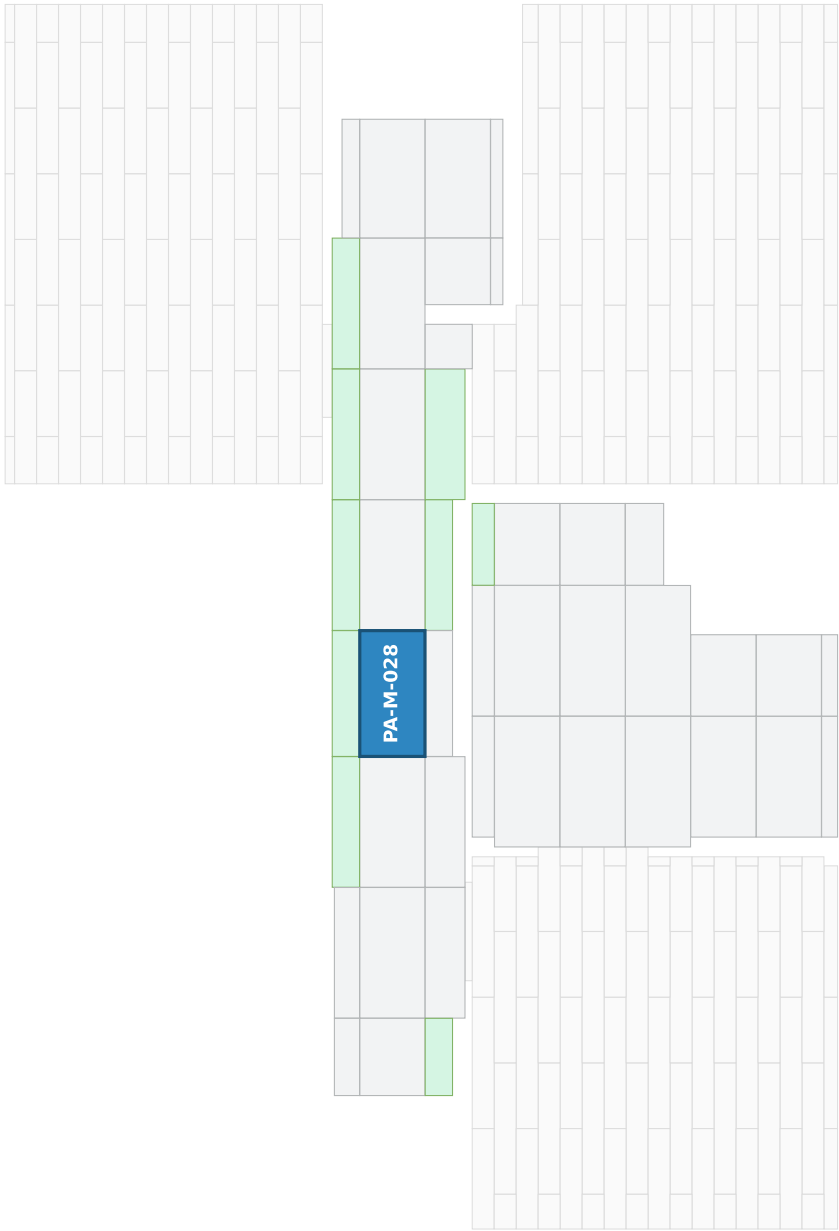

CORTE de M-06



PASO 6 de 93

PA-M-028
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.38 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)


merma acumulada: 0.38 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-07

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

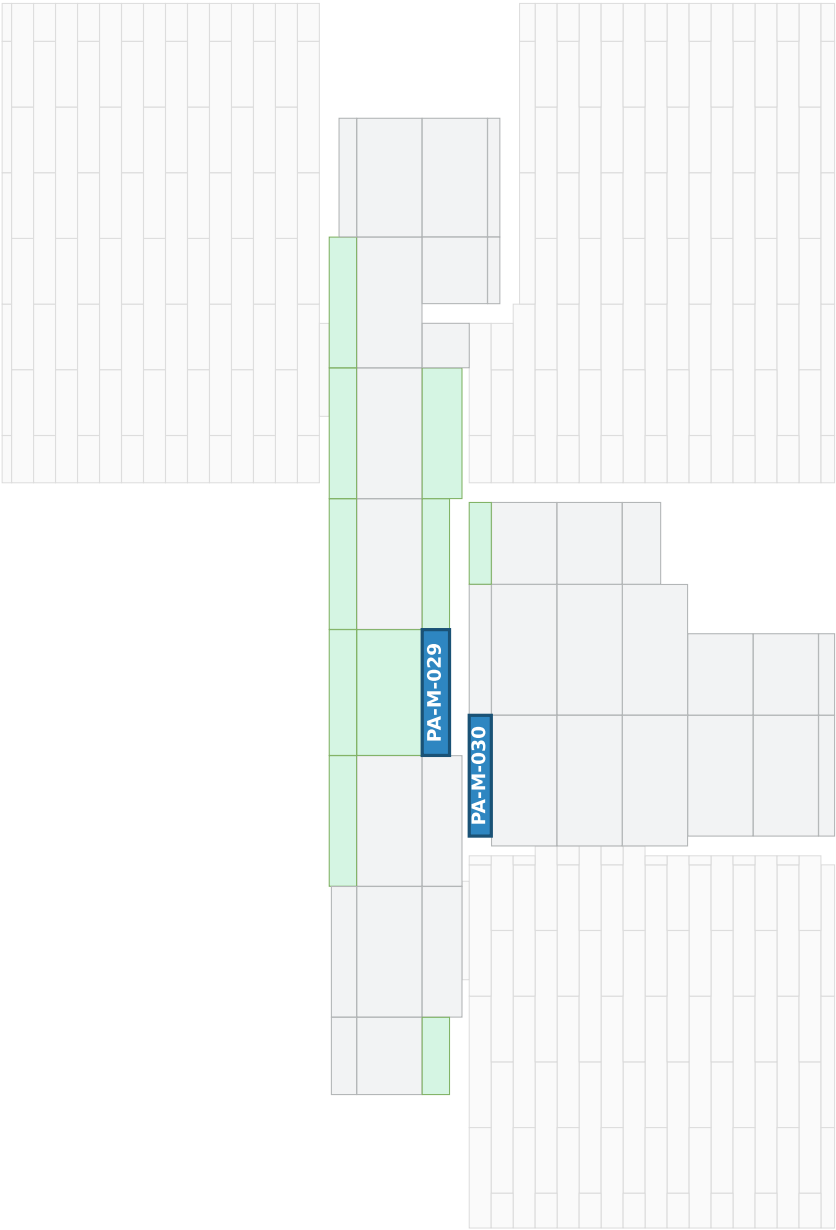

CORTE de M-07

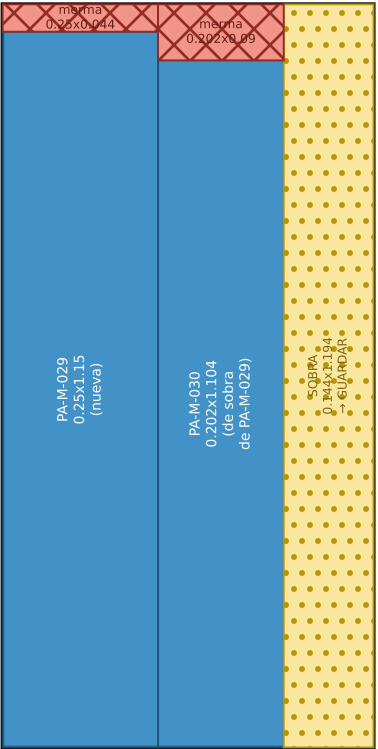

PASO 7 de 93

PA-M-029
0.25x1.15 · pieza nueva

PA-M-030
0.202x1.104 · sobra de PA-M-029

guarda 1 sobrante(s)
merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.38 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)


merma acumulada: 0.41 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-08

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

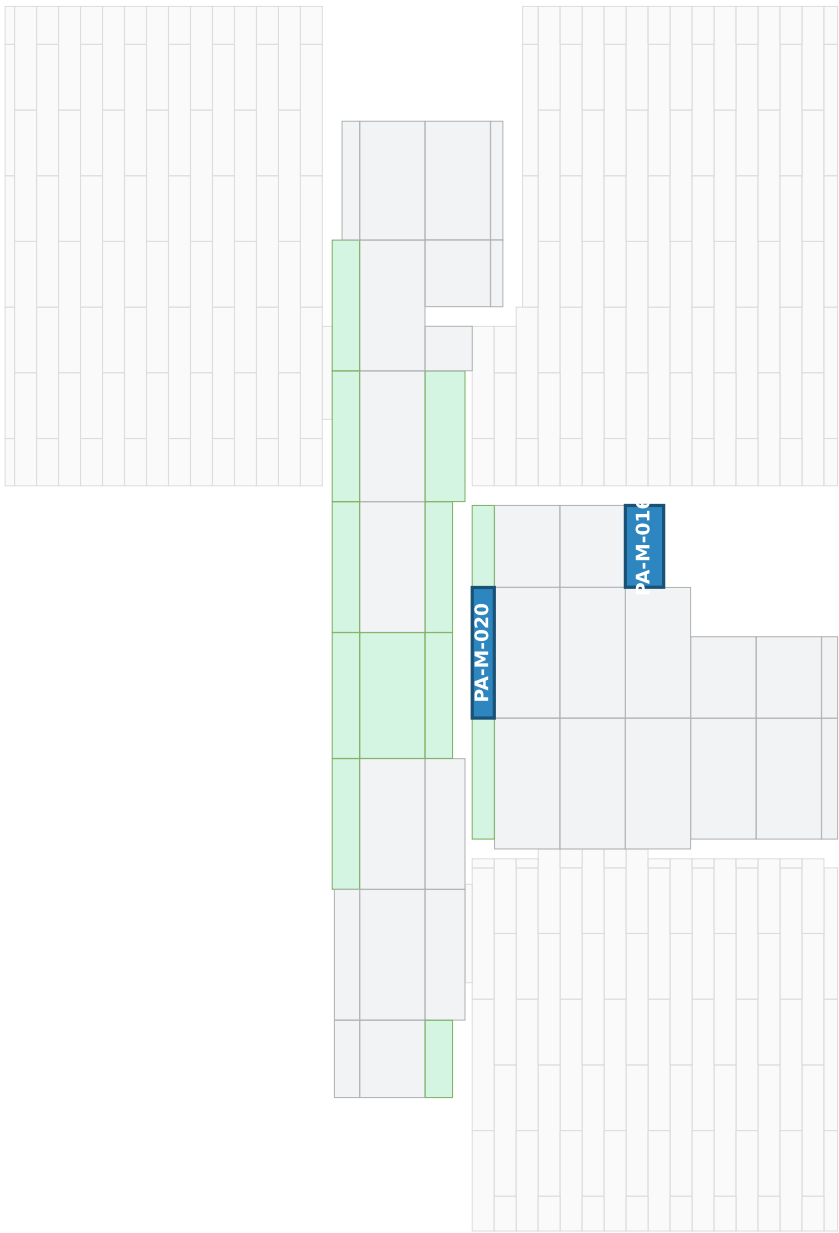

CORTE de M-08

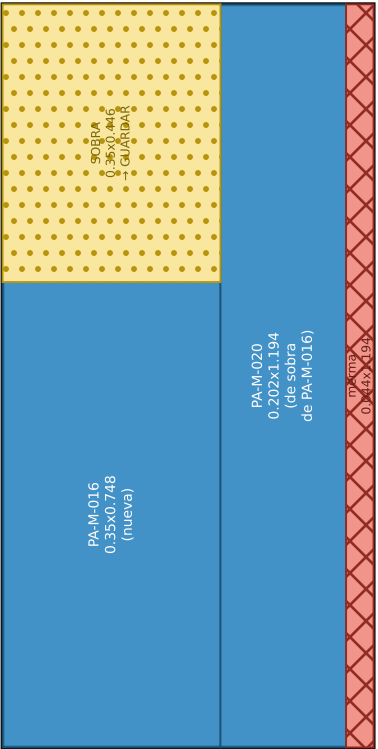

PASO 8 de 93

PA-M-016
0.35x0.748 · pieza nueva

PA-M-020
0.202x1.194 · sobra de PA-M-016

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
4 sobras · 0.56 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)


merma acumulada: 0.44 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-09

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

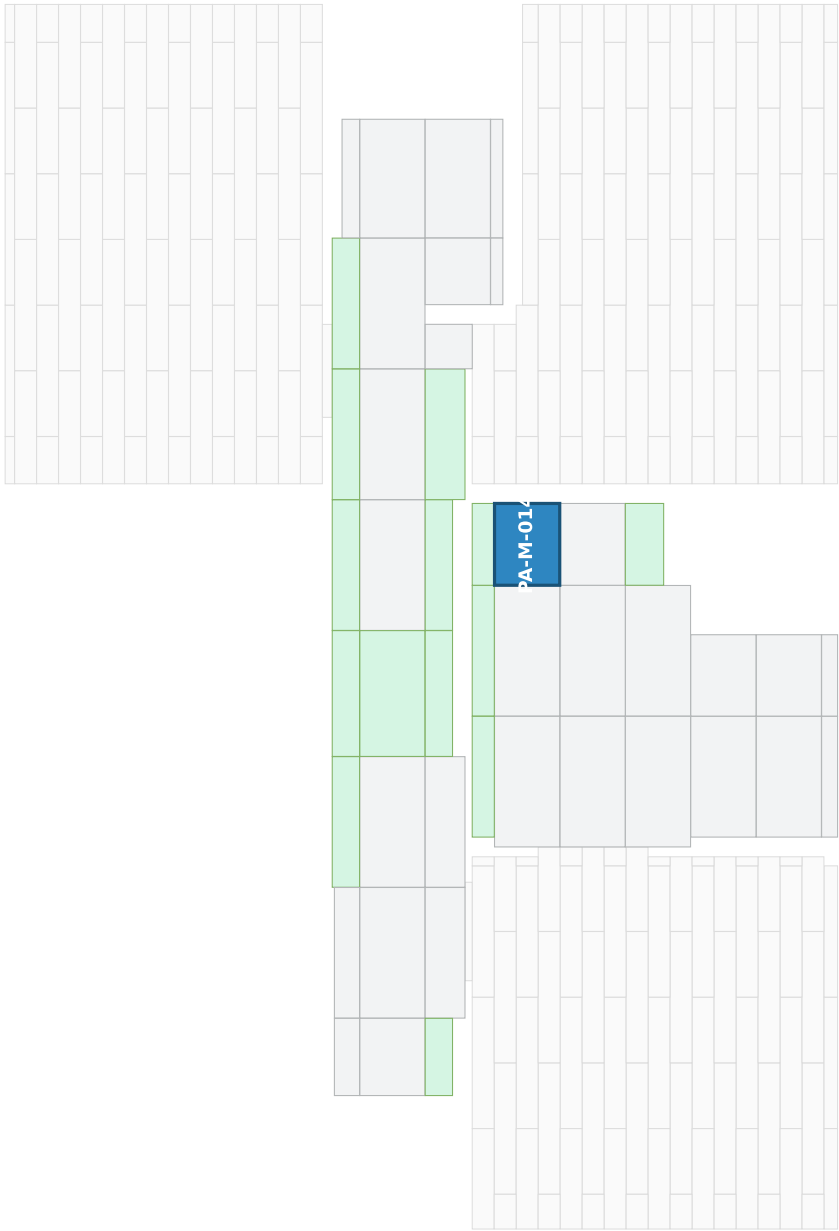

CORTE de M-09

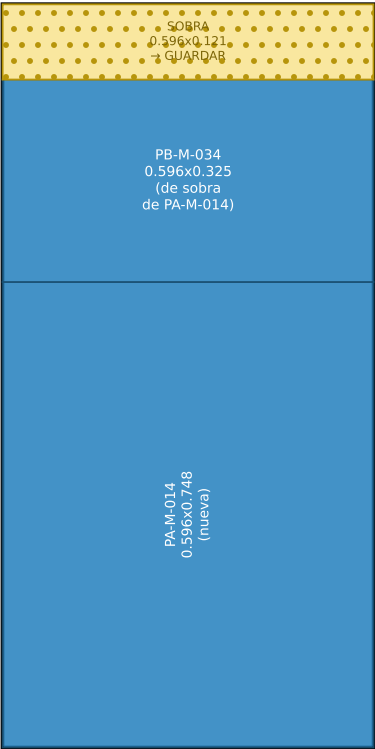

PASO 9 de 93

PA-M-014
0.596x0.748 · pieza nueva

PB-M-034
0.596x0.325 · sobra de PA-M-014

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
5 sobras · 0.71 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)


merma acumulada: 0.49 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-10

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

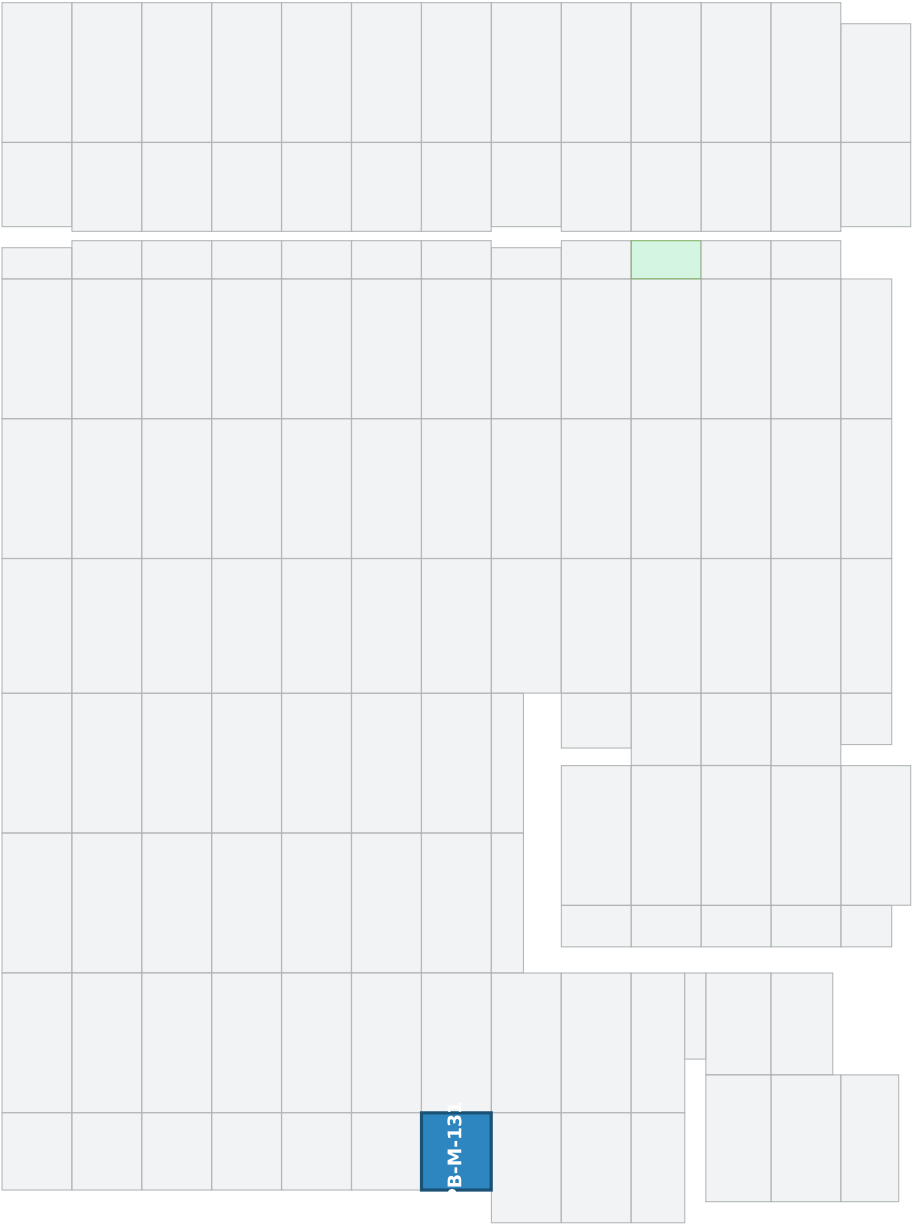

CORTE de M-10

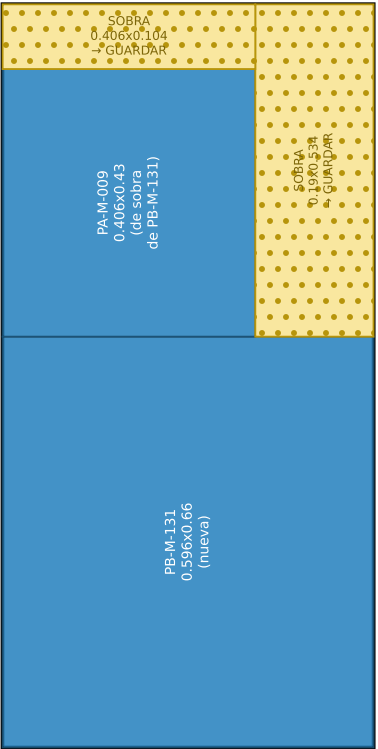

PASO 10 de 93

PB-M-131
0.596x0.66 · pieza nueva
PA-M-009
0.406x0.43 · sobra de PB-M-131

guarda 2 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.78 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)


merma acumulada: 0.49 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-11

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

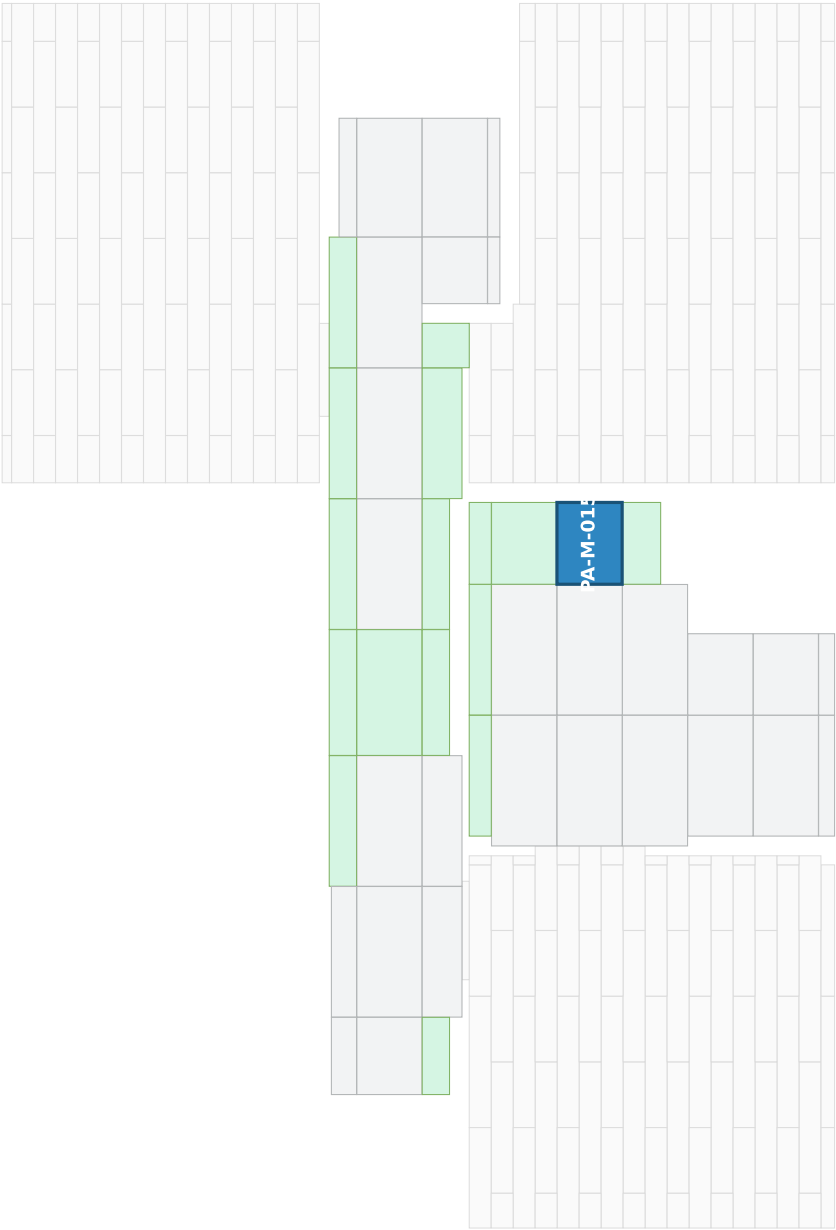

CORTE de M-11

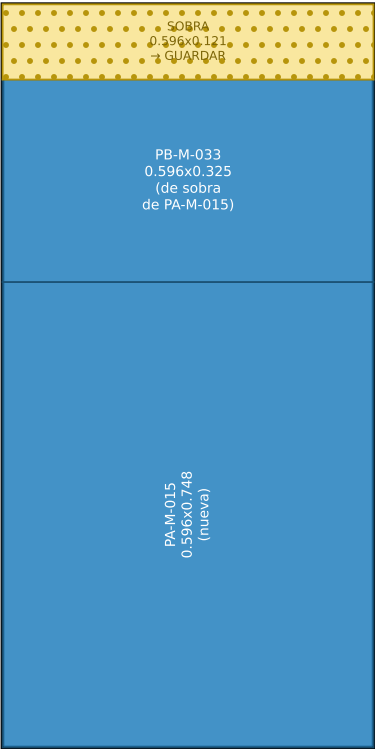

PASO 11 de 93

PA-M-015
0.596x0.748 · pieza nueva

PB-M-033
0.596x0.325 · sobra de PA-M-015

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
8 sobras · 0.93 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)


merma acumulada: 0.49 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-12

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

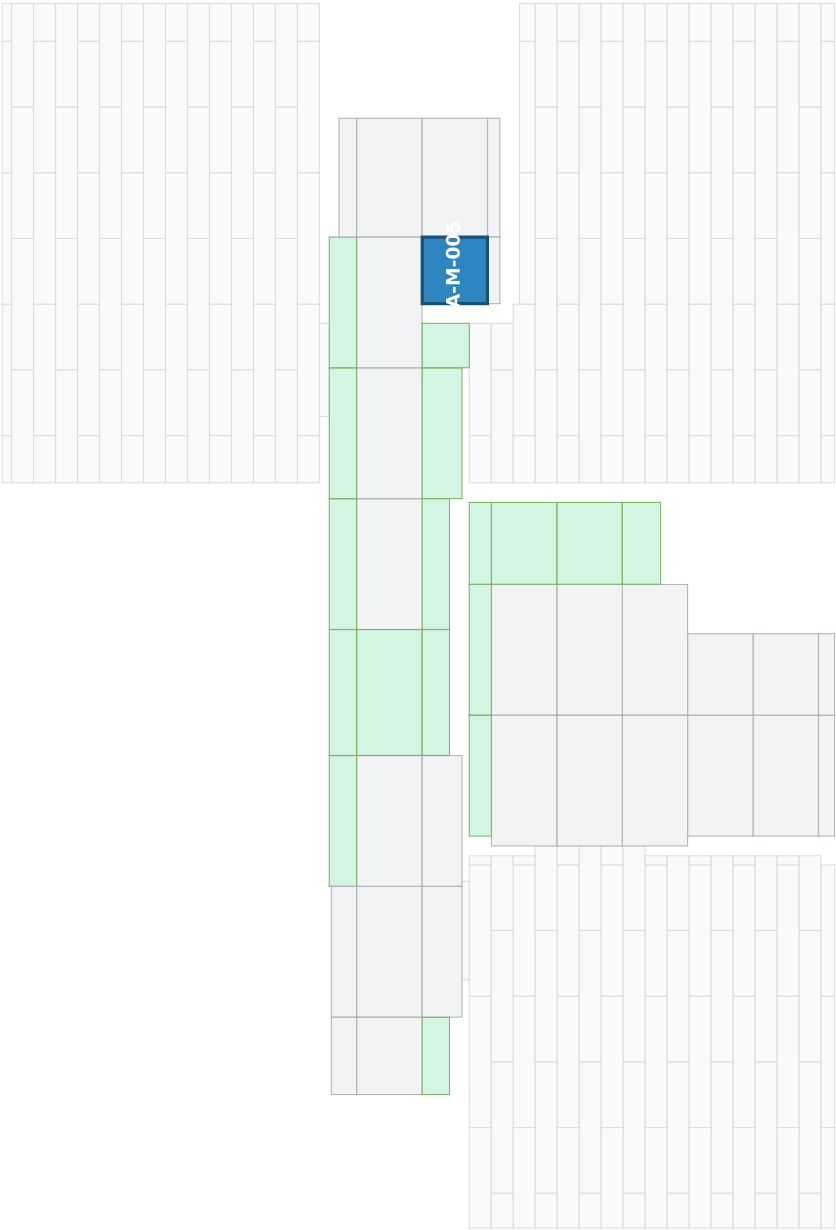

CORTE de M-12

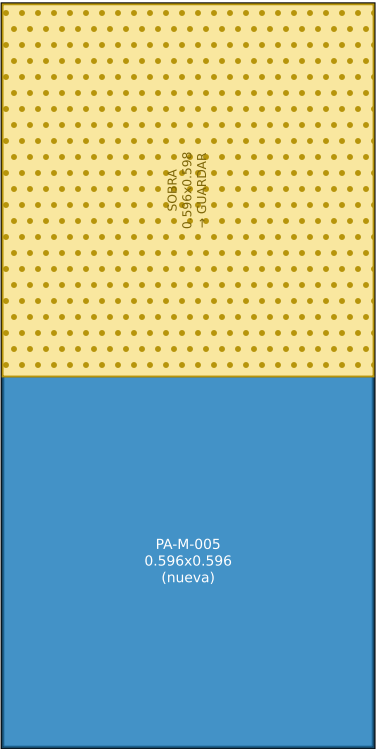

PASO 12 de 93

PA-M-005
0.596x0.596 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
9 sobras · 1.00 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)


merma acumulada: 0.49 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-13

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

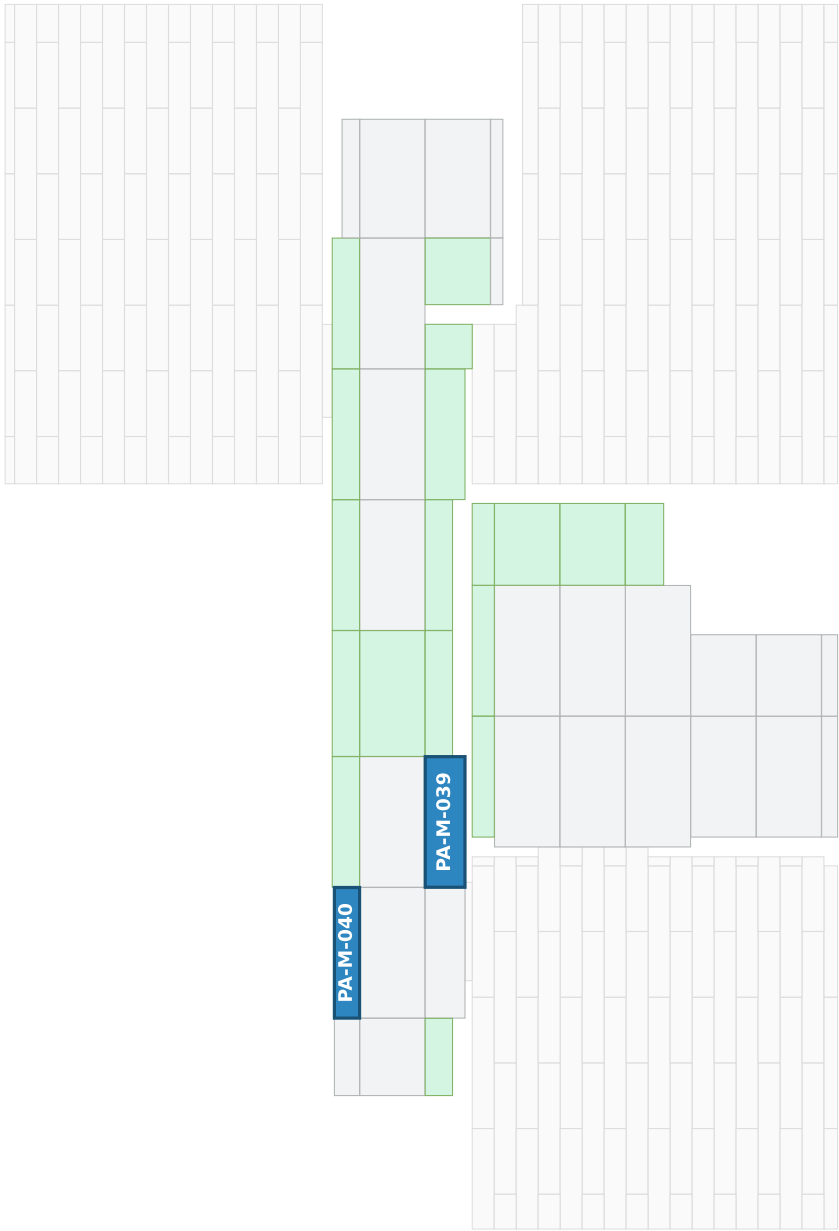

CORTE de M-13

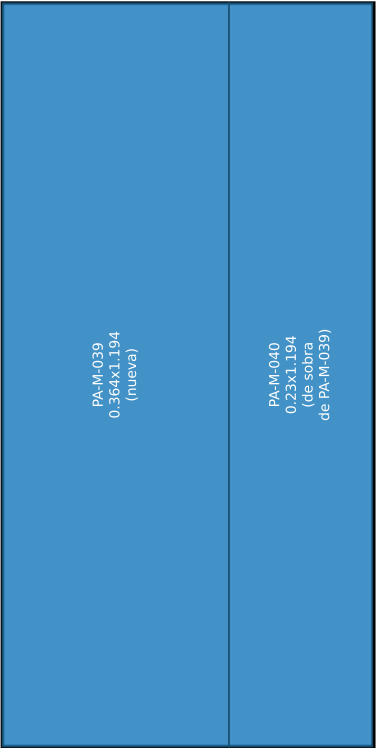

PASO 13 de 93

PA-M-039
0.364x1.194 · pieza nueva

PA-M-040
0.23x1.194 · sobra de PA-M-039


RESERVA acumulada:
10 sobras · 1.36 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)


merma acumulada: 0.49 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-14

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

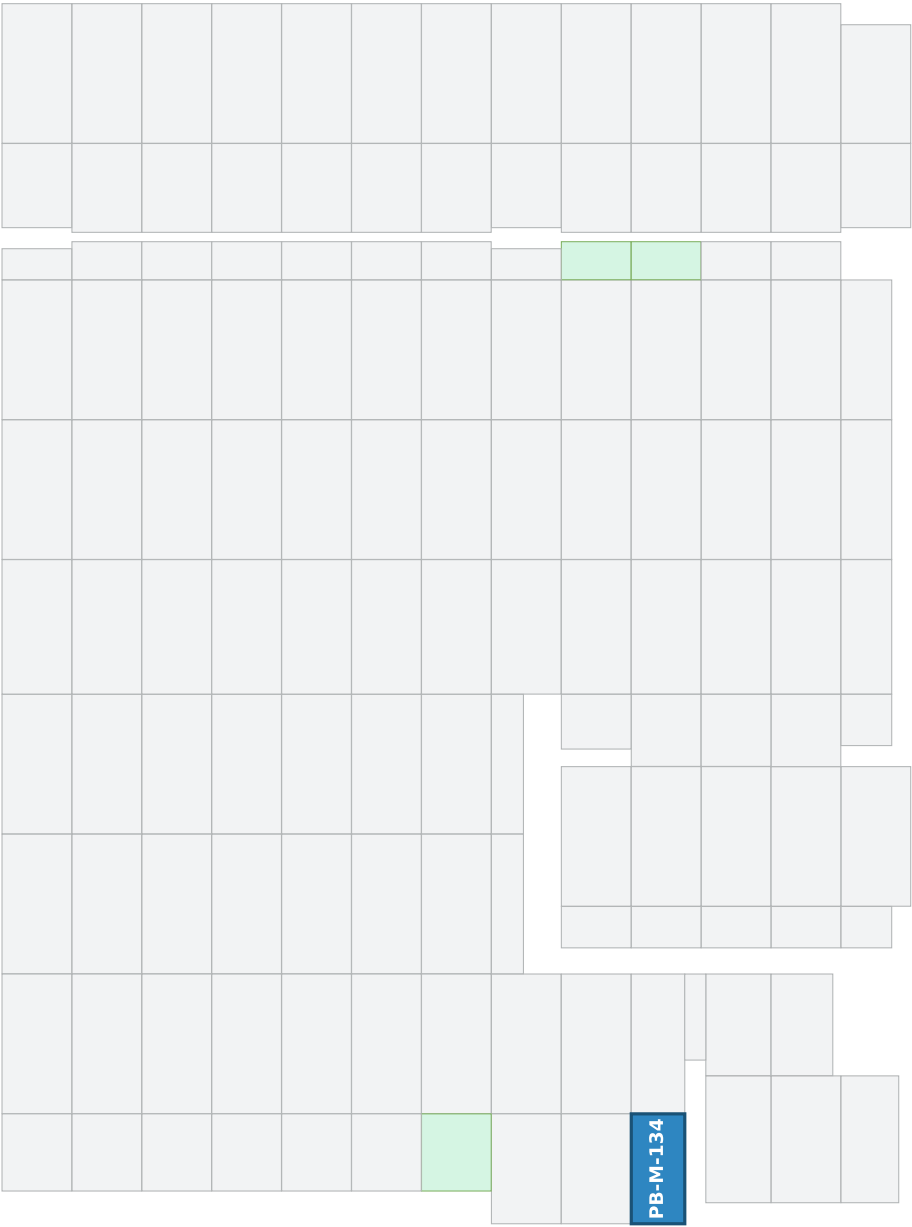

CORTE de M-14

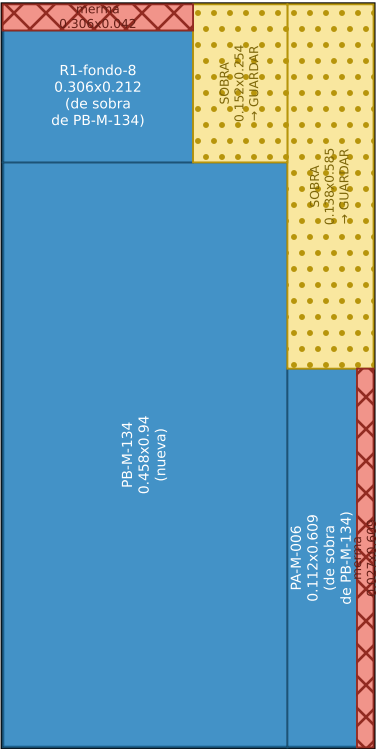

PASO 14 de 93

PB-M-134
0.458x0.94 · pieza nueva

PA-M-006
0.112x0.609 · sobra de PB-M-134

R1-fondo-8
0.306x0.212 · sobra de PB-M-134
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 2 sobrante(s)
merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
10 sobras · 1.36 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)


merma acumulada: 0.49 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-15

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

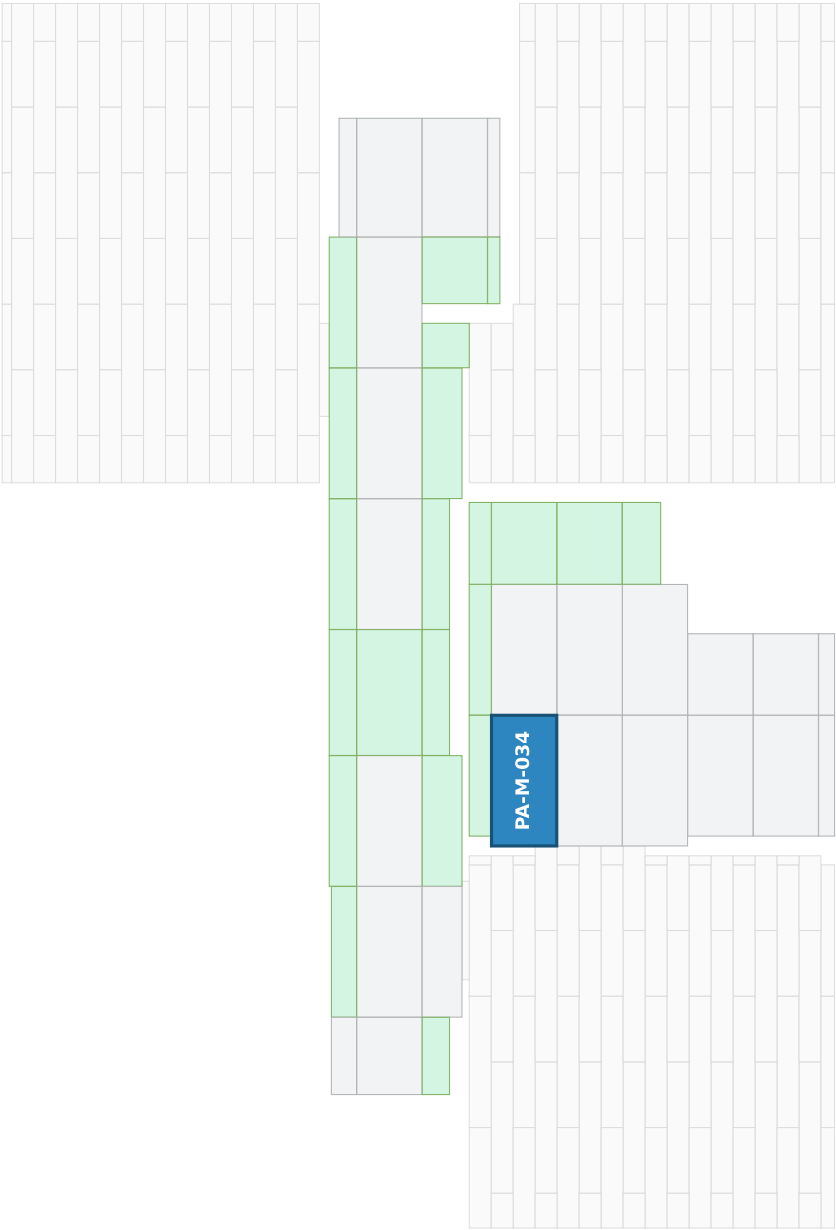

CORTE de M-15

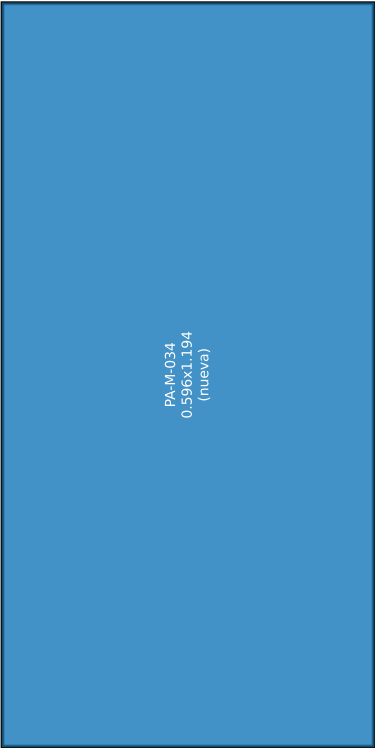

PASO 15 de 93
PA-M-034
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
12 sobras · 1.48 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)


merma acumulada: 0.52 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-16

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

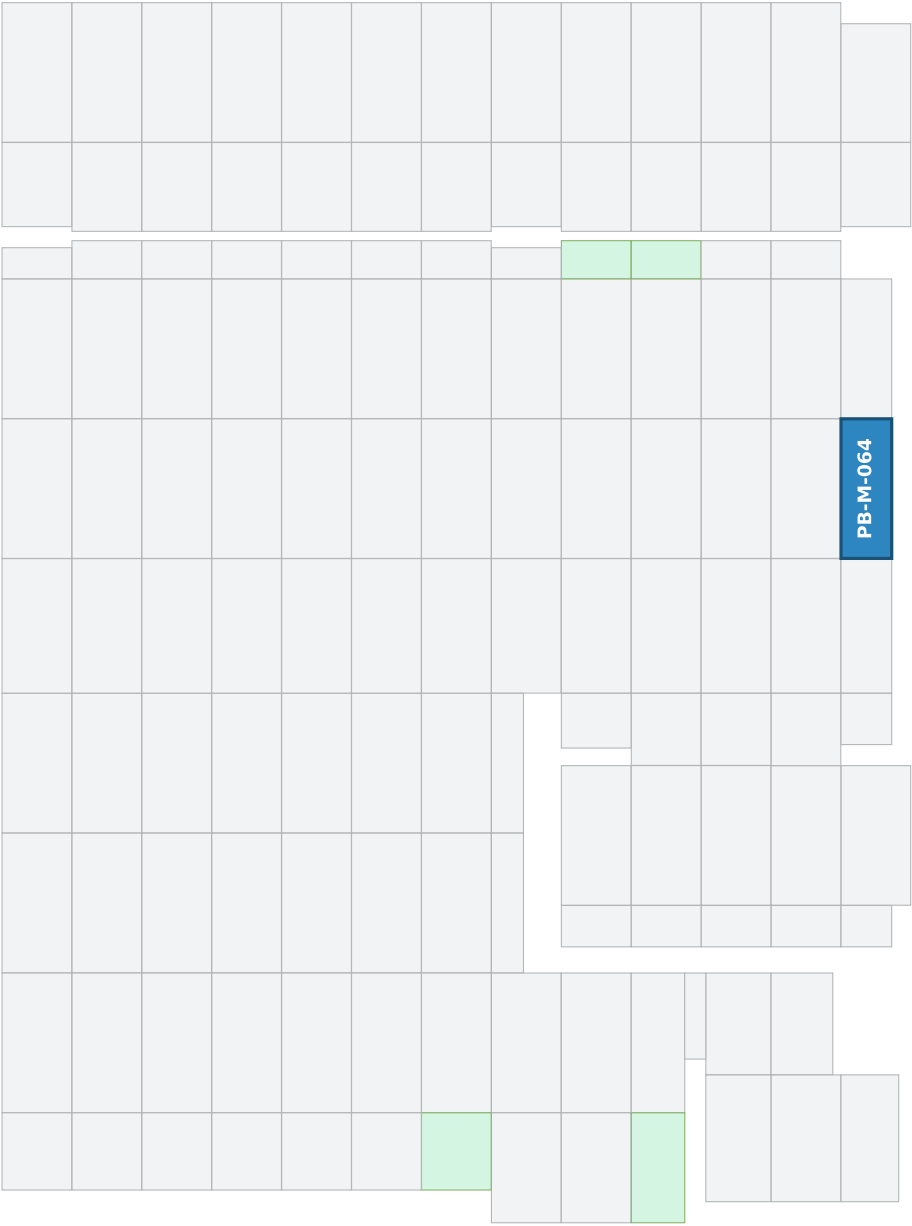

CORTE de M-16

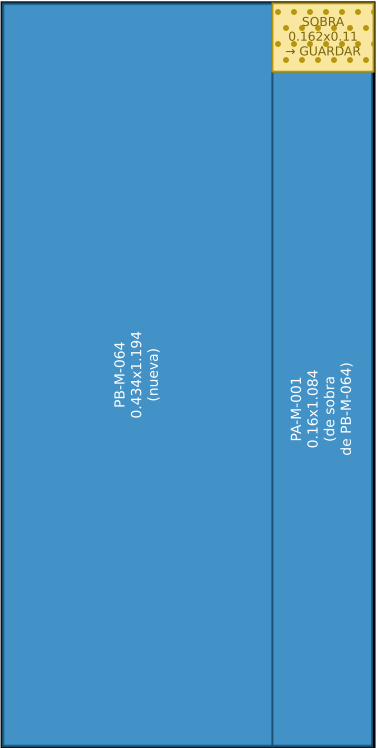

PASO 16 de 93

PB-M-064
0.434x1.194 · pieza nueva

PA-M-001
0.16x1.084 · sobra de PB-M-064

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
12 sobras · 1.48 m²

0.25x0.488 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)


merma acumulada: 0.52 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-17

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

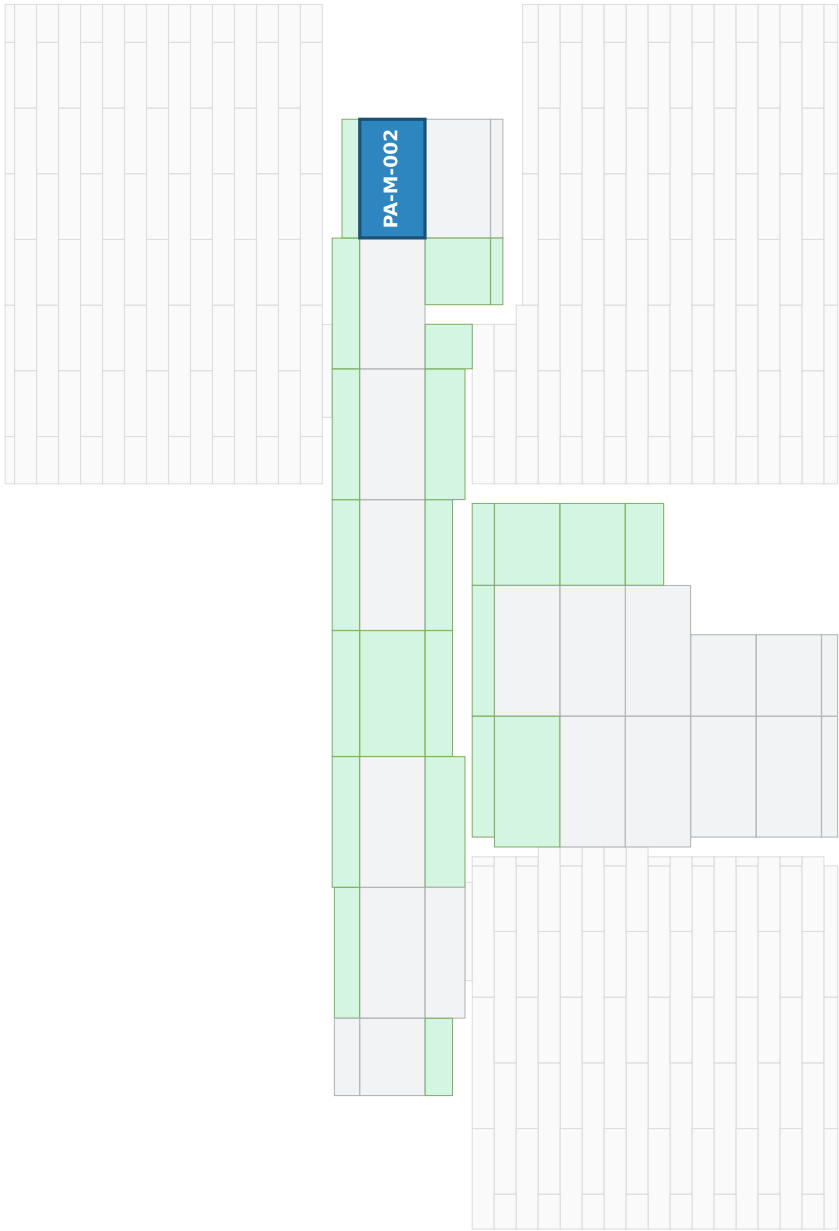

CORTE de M-17

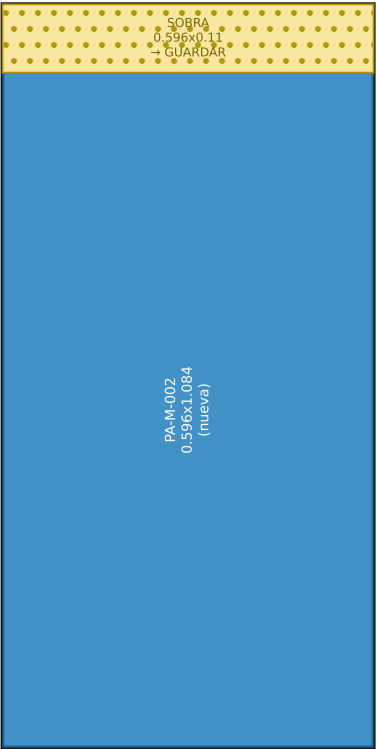

PASO 17 de 93

PA-M-002
0.596x1.084 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
13 sobras · 1.49 m²

0.144x1.194 (de PA-M-045, paso 5)
0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
... y 1 más

merma acumulada: 0.52 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-18

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

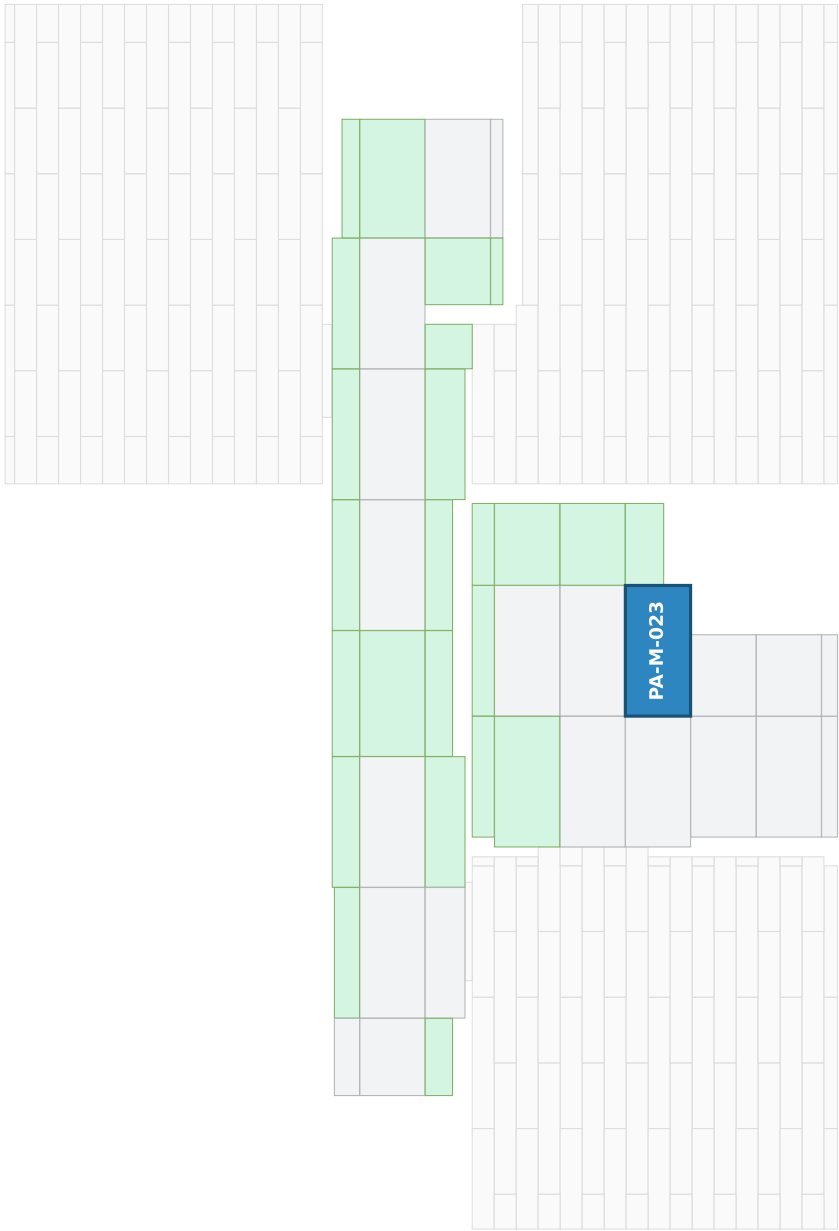

CORTE de M-18



PASO 18 de 93

PA-M-023
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
14 sobras · 1.56 m²

0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
... y 2 más


merma acumulada: 0.52 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-19

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

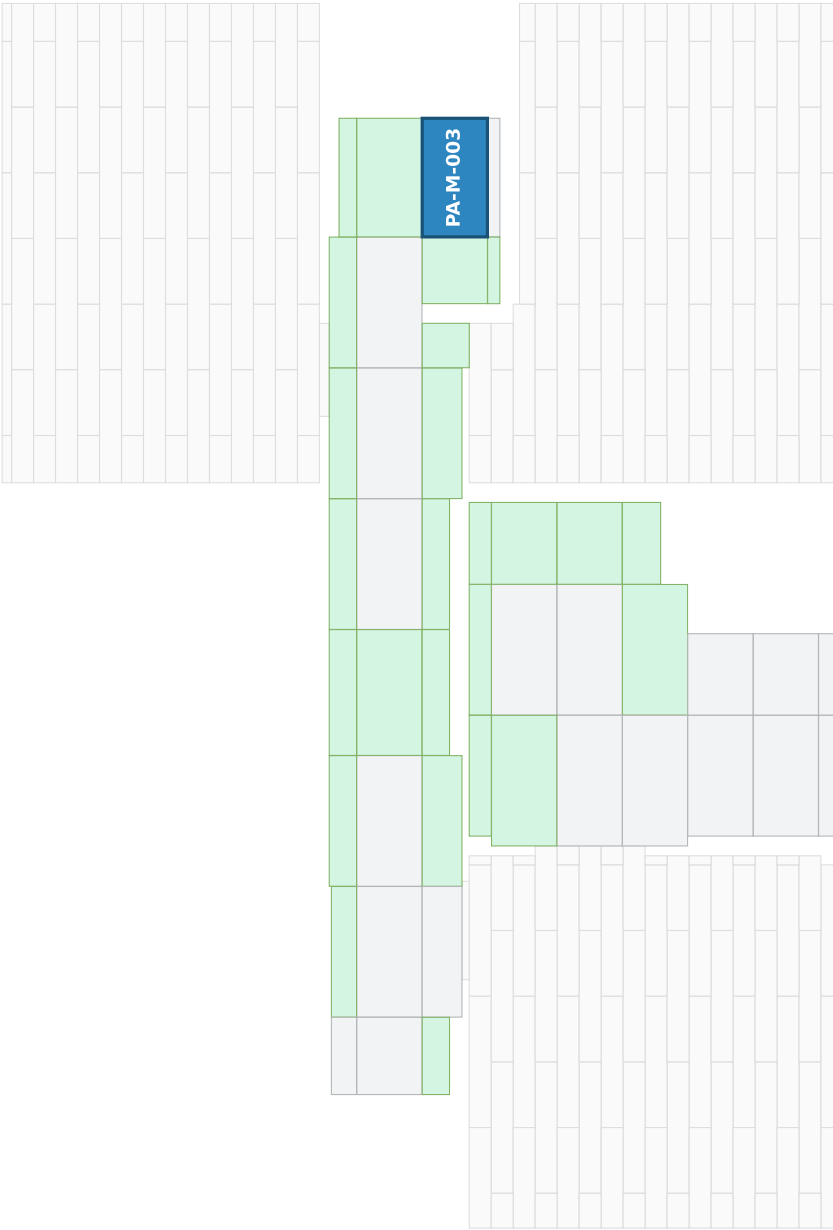

CORTE de M-19

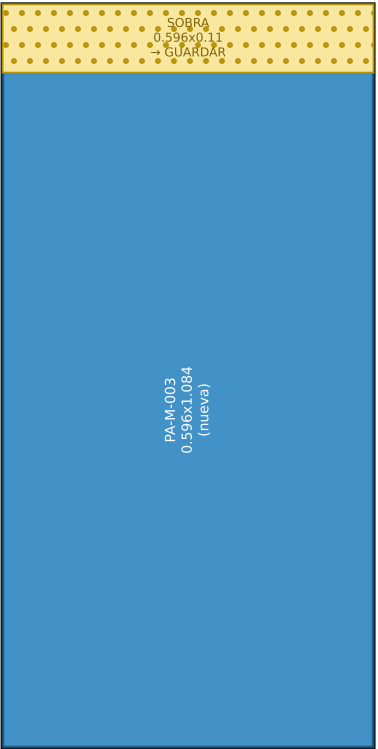

PASO 19 de 93

PA-M-003
0.596x1.084 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
14 sobras · 1.56 m²

0.202x0.446 (de PA-M-045, paso 5)
0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
... y 2 más


merma acumulada: 0.52 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-20

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

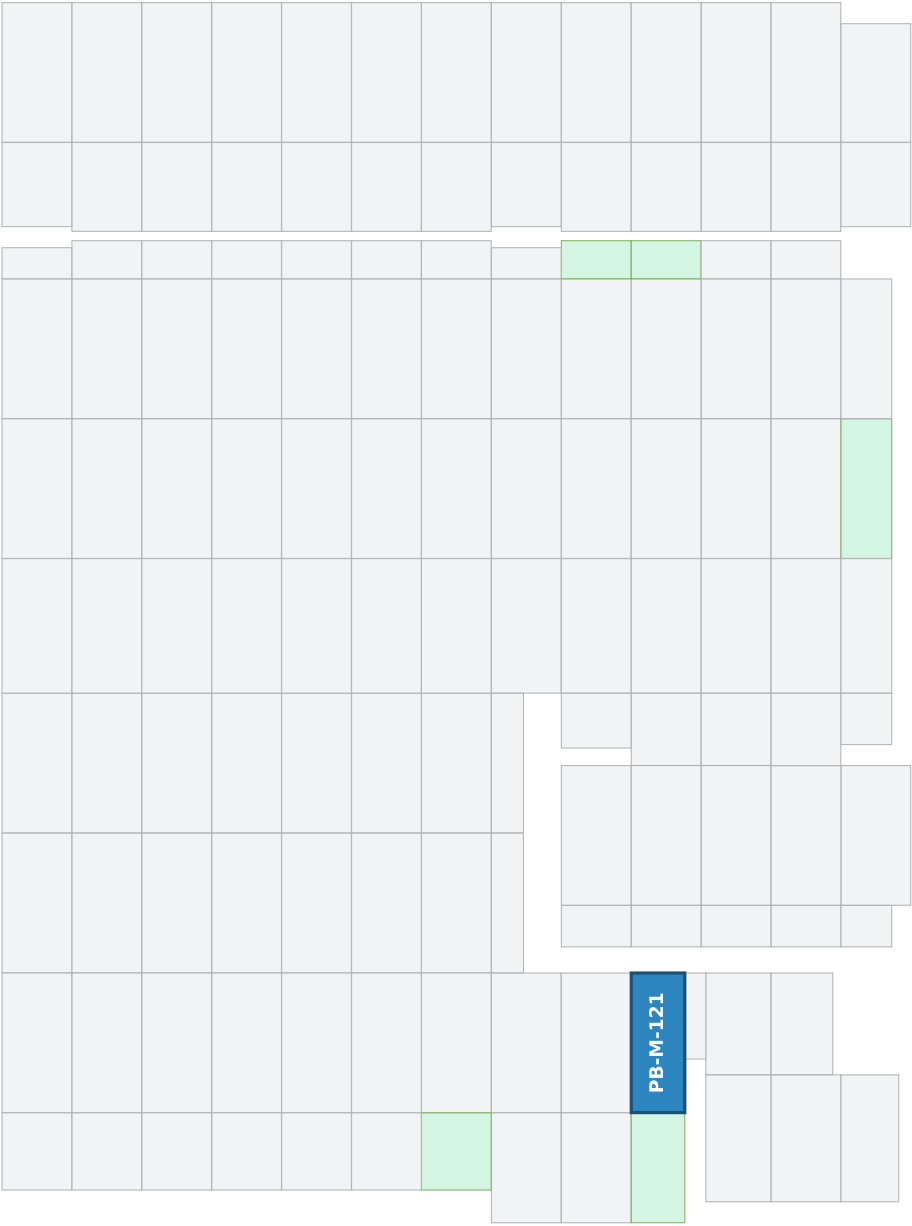

CORTE de M-20

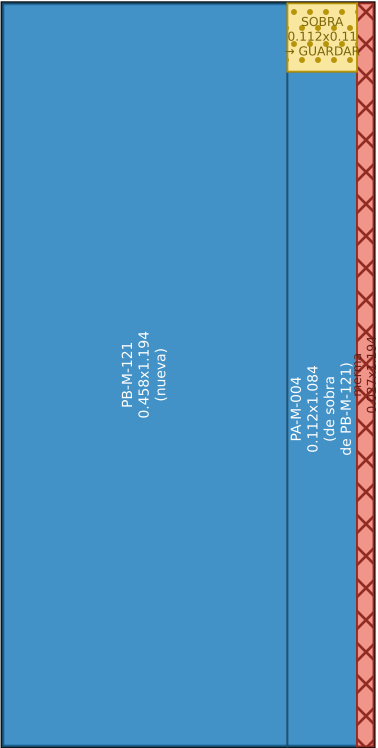

PASO 20 de 93

PB-M-121
0.458x1.194 · pieza nueva

PA-M-004
0.112x1.084 · sobra de PB-M-121

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
15 sobras · 1.63 m²

0.144x1.194 (de PA-M-029, paso 7)
0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
... y 3 más

merma acumulada: 0.52 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-21

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

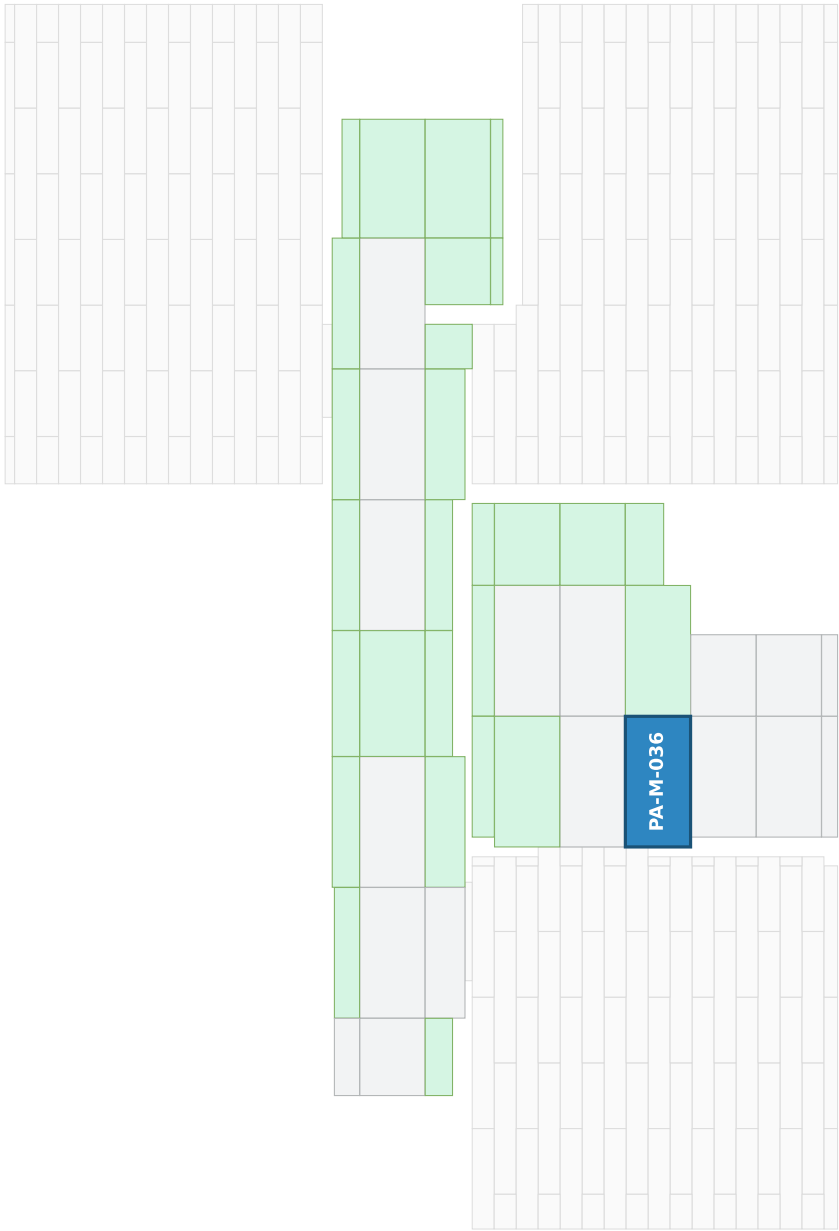

CORTE de M-21



PASO 21 de 93

PA-M-036
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
16 sobras · 1.64 m²

0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
... y 4 más


merma acumulada: 0.55 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-22

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

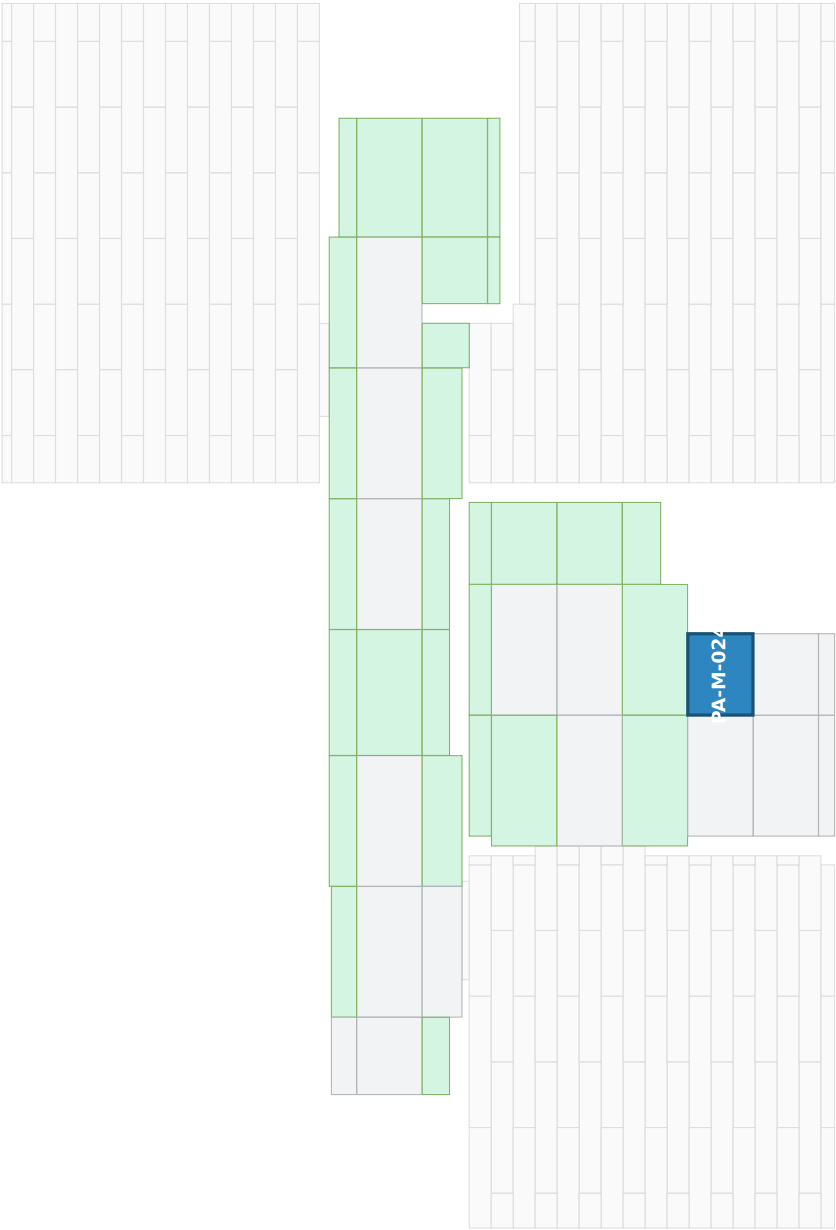

CORTE de M-22

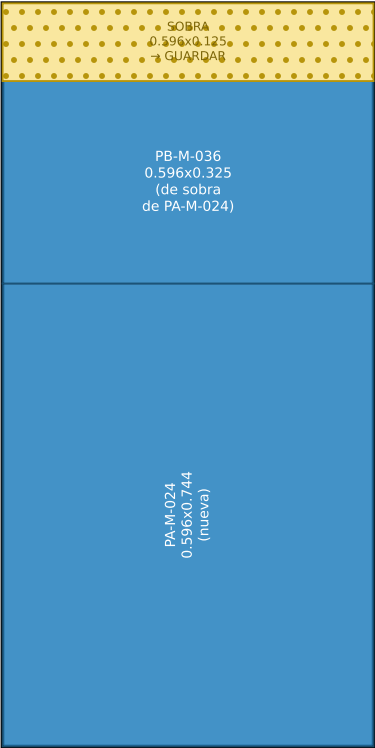

PASO 22 de 93

PA-M-024
0.596x0.744 · pieza nueva

PB-M-036
0.596x0.325 · sobra de PA-M-024

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
16 sobras · 1.64 m²

0.35x0.446 (de PA-M-016, paso 8)
0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
... y 4 más


merma acumulada: 0.55 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-23

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

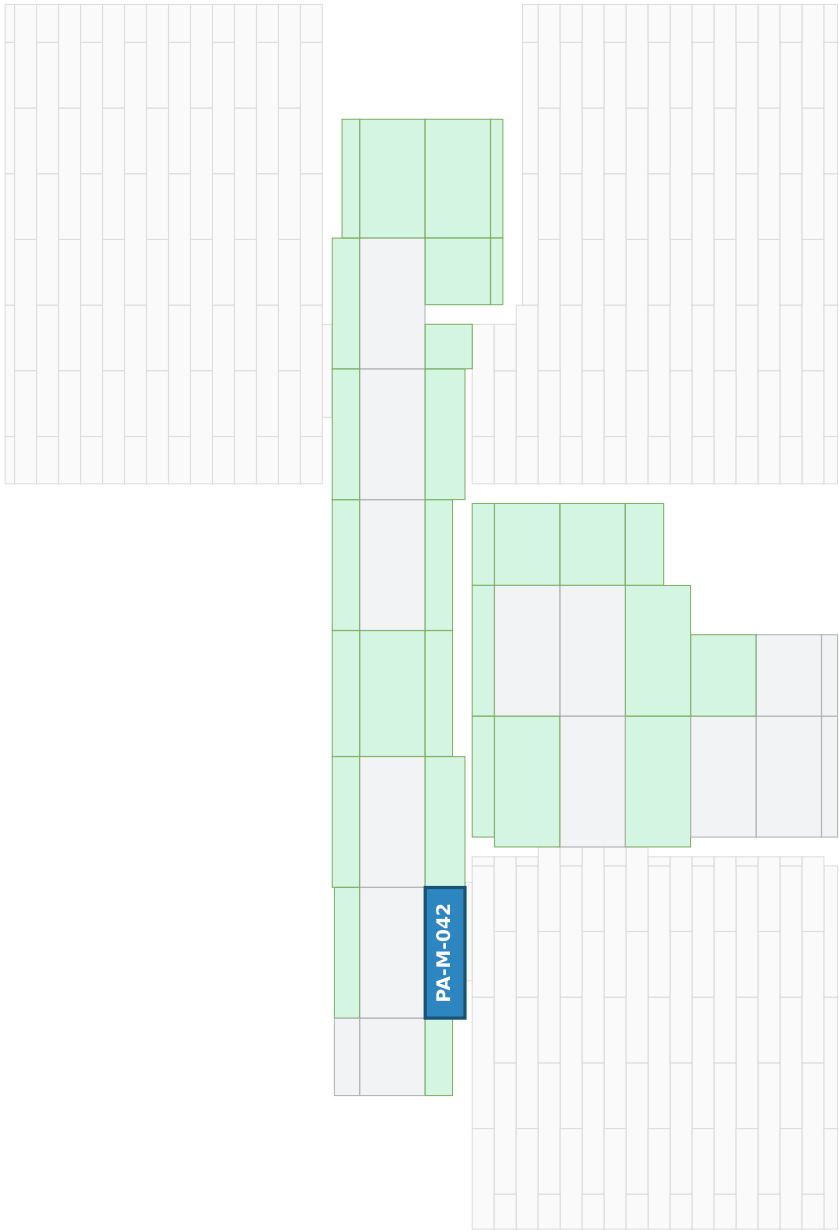

CORTE de M-23

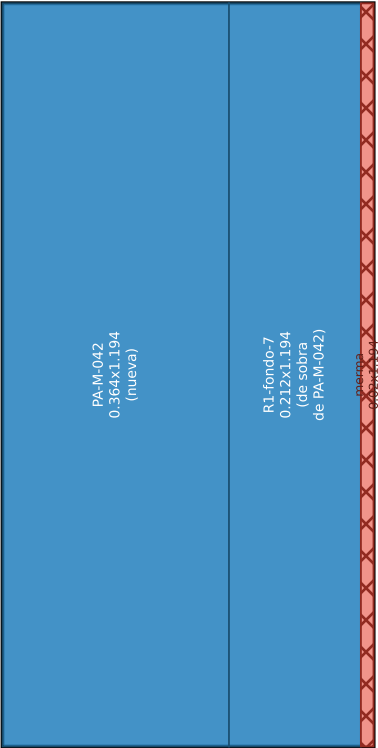

PASO 23 de 93

PA-M-042
0.364x1.194 · pieza nueva
R1-fondo-7
0.212x1.194 · sobra de PA-M-042
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
17 sobras · 1.71 m²

0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
... y 5 más


merma acumulada: 0.55 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-24

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

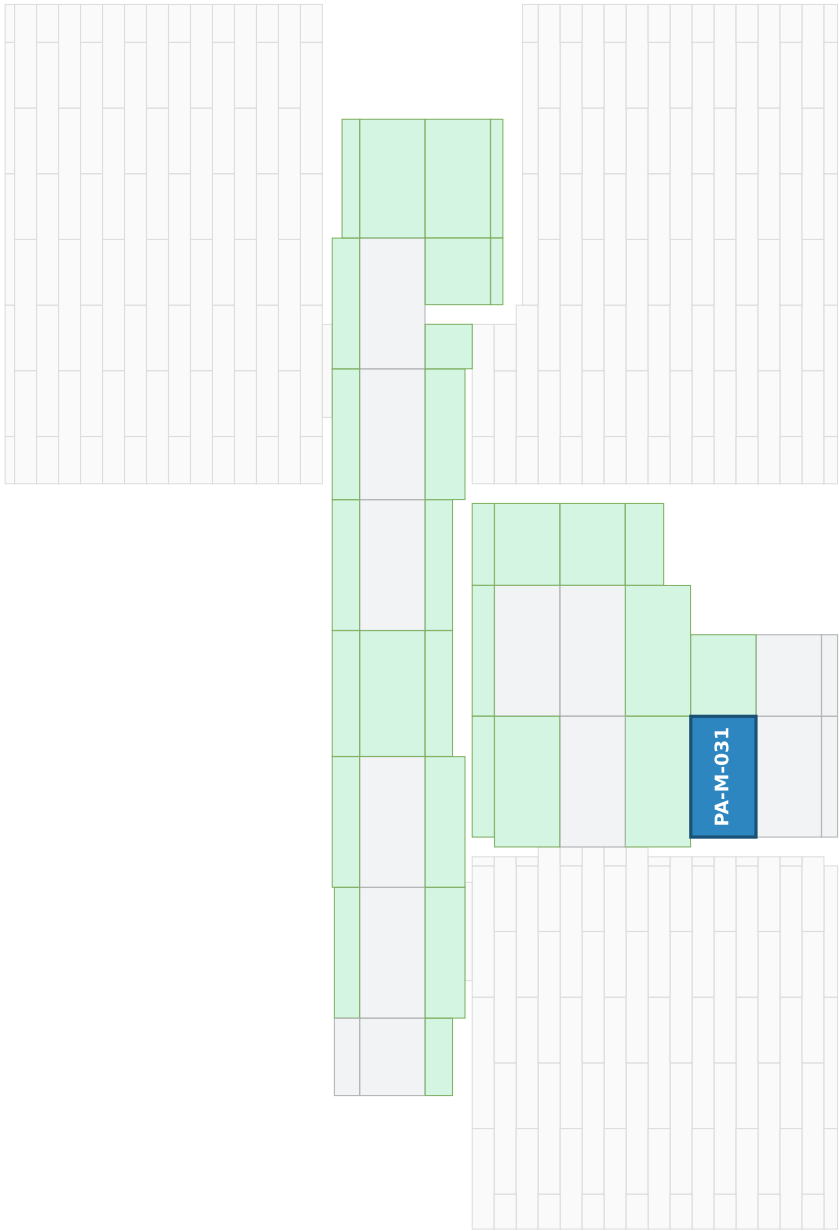

CORTE de M-24

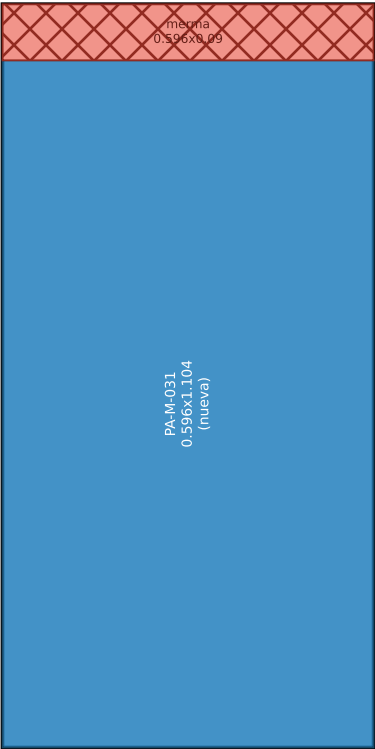

PASO 24 de 93

PA-M-031
0.596x1.104 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
17 sobras · 1.71 m²

0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
... y 5 más


merma acumulada: 0.57 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-25

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

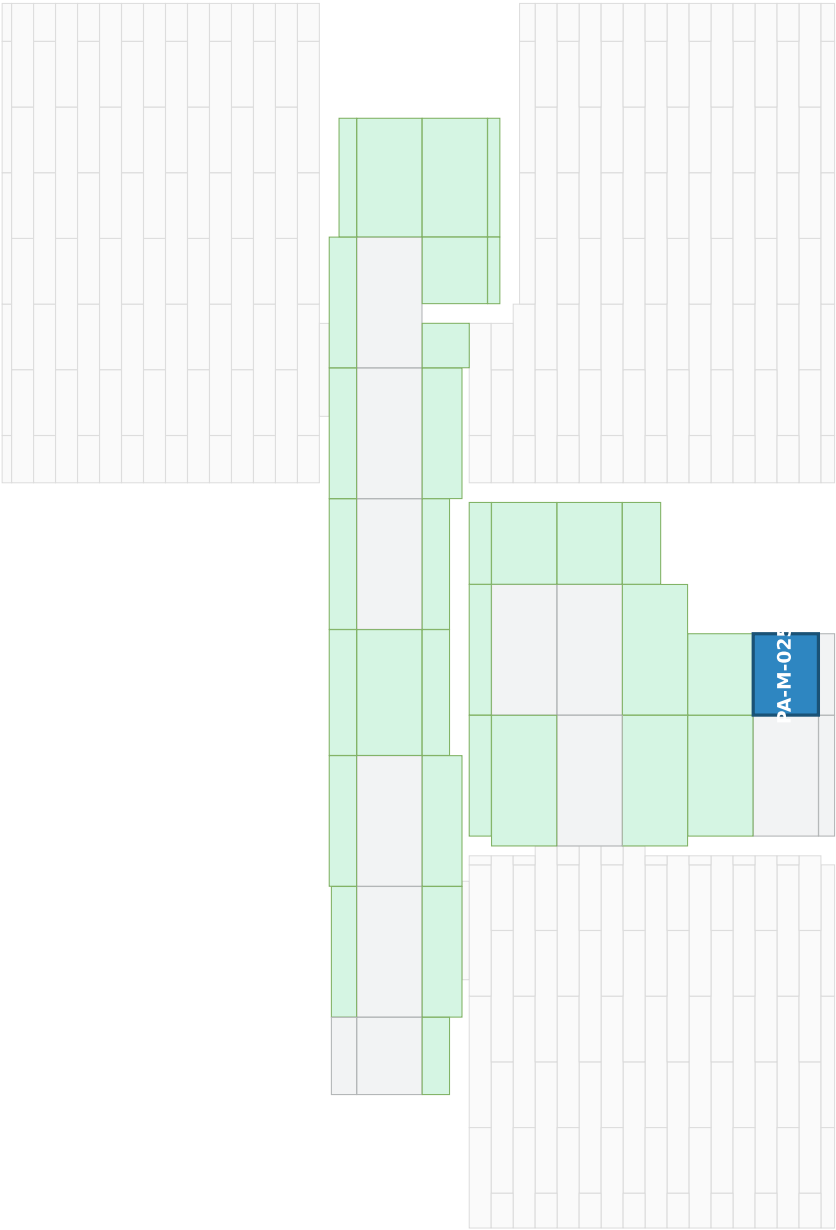

CORTE de M-25

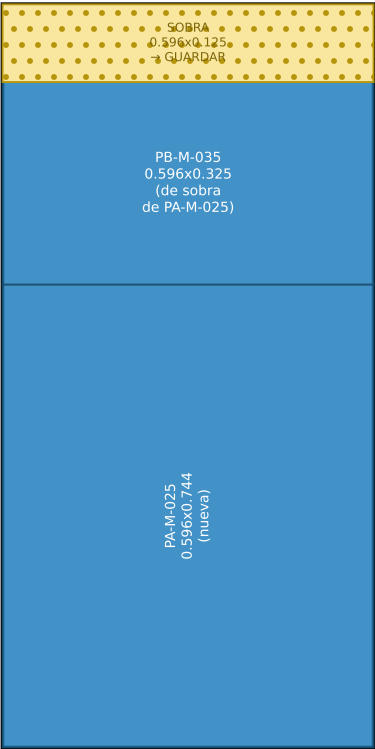

PASO 25 de 93

PA-M-025
0.596x0.744 · pieza nueva

PB-M-035
0.596x0.325 · sobra de PA-M-025

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
17 sobras · 1.71 m²

0.596x0.121 (de PA-M-014, paso 9)
0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
... y 5 más


merma acumulada: 0.63 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-26

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

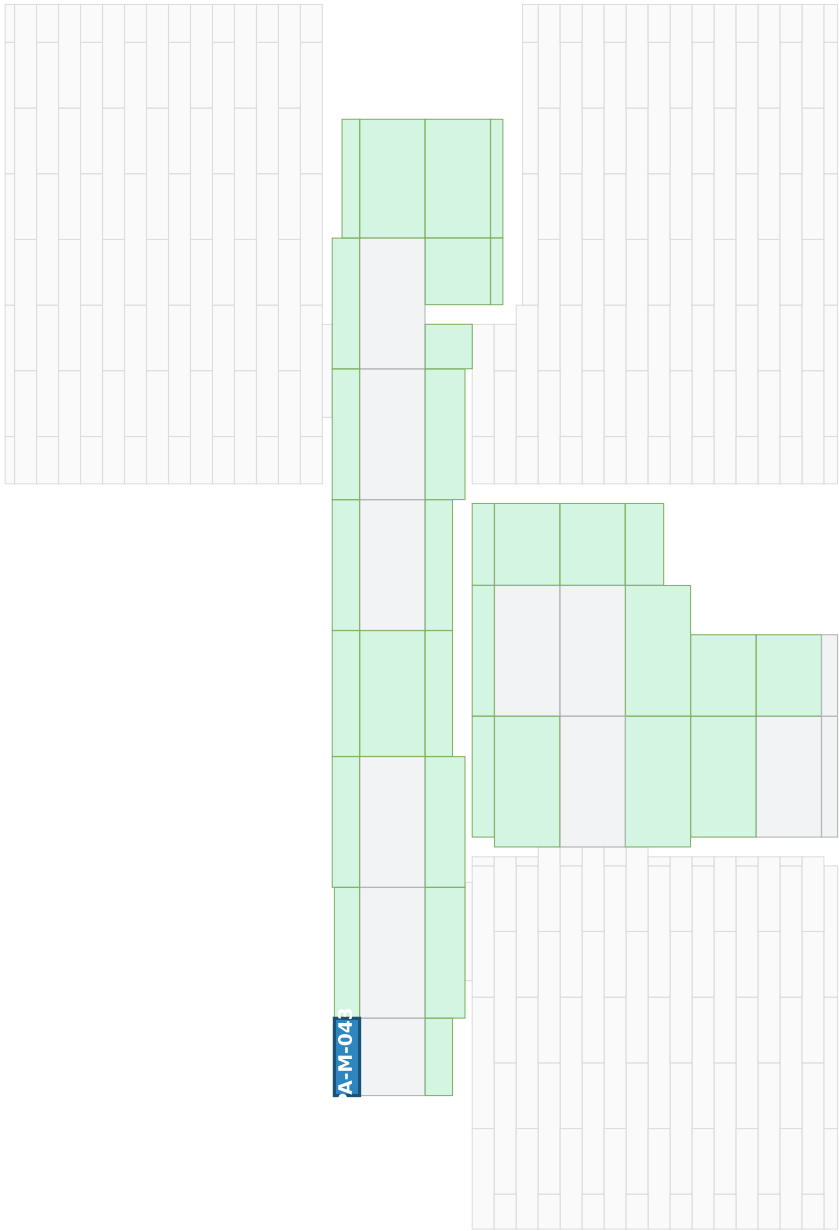

CORTE de M-26

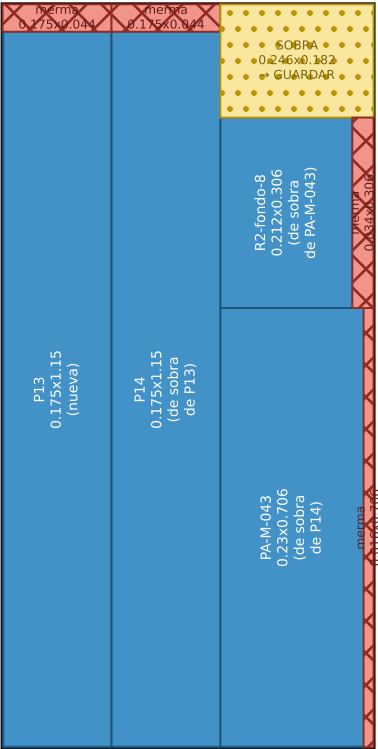

PASO 26 de 93

- P13
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- P14
0.175x1.15 · sobra de P13
→ va a ESCALERA
- PA-M-043
0.23x0.706 · sobra de P14
- R2-fondo-8
0.212x0.306 · sobra de PA-M-043
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 1 sobrante(s)
merma: 4 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
18 sobras · 1.79 m²

0.19x0.534 (de PB-M-131, paso 10)
0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
... y 6 más


merma acumulada: 0.63 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-27

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

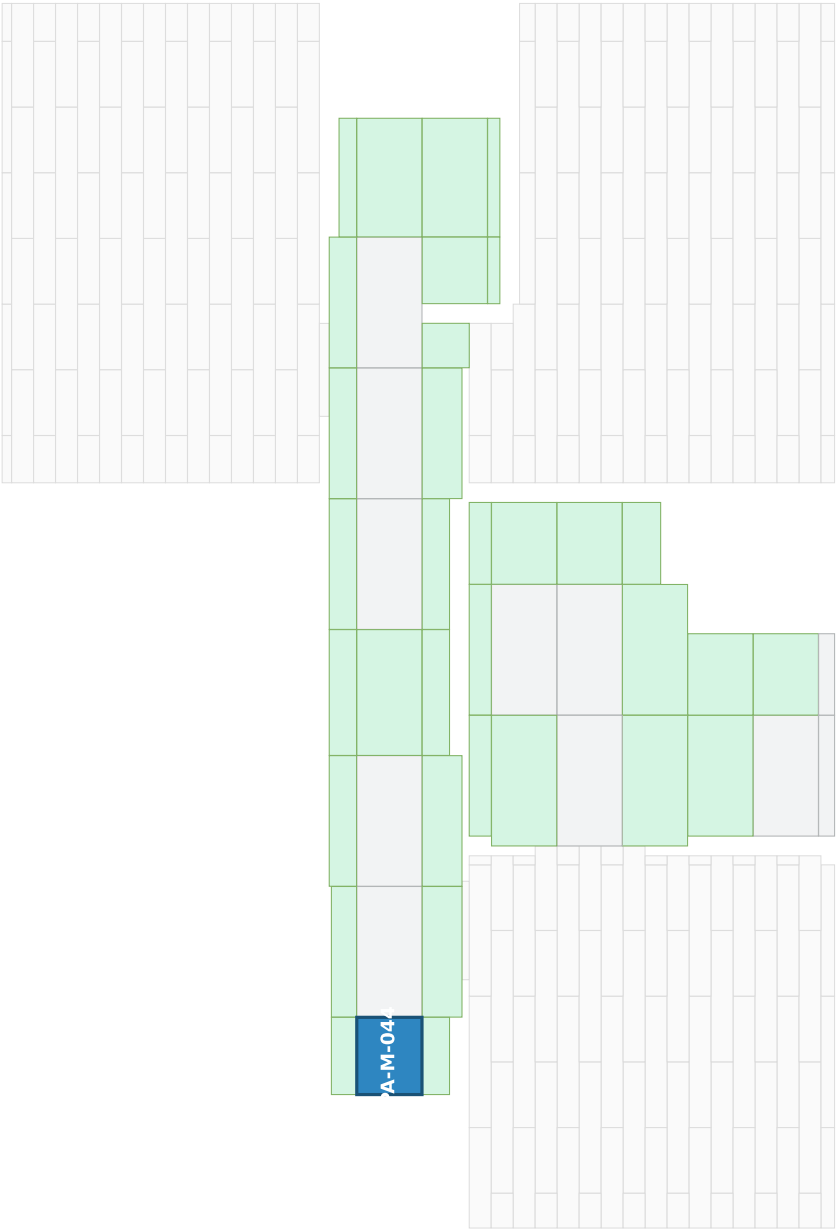

CORTE de M-27

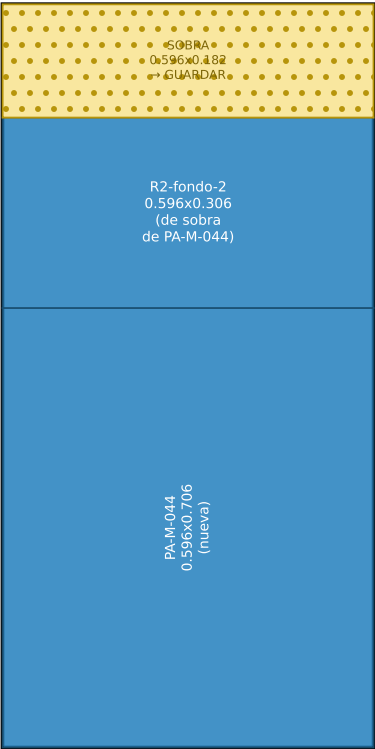

PASO 27 de 93

PA-M-044
0.596x0.706 · pieza nueva
R2-fondo-2
0.596x0.306 · sobra de PA-M-044
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
19 sobras · 1.83 m²

0.406x0.104 (de PB-M-131, paso 10)
0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
... y 7 más


merma acumulada: 0.66 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-28

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

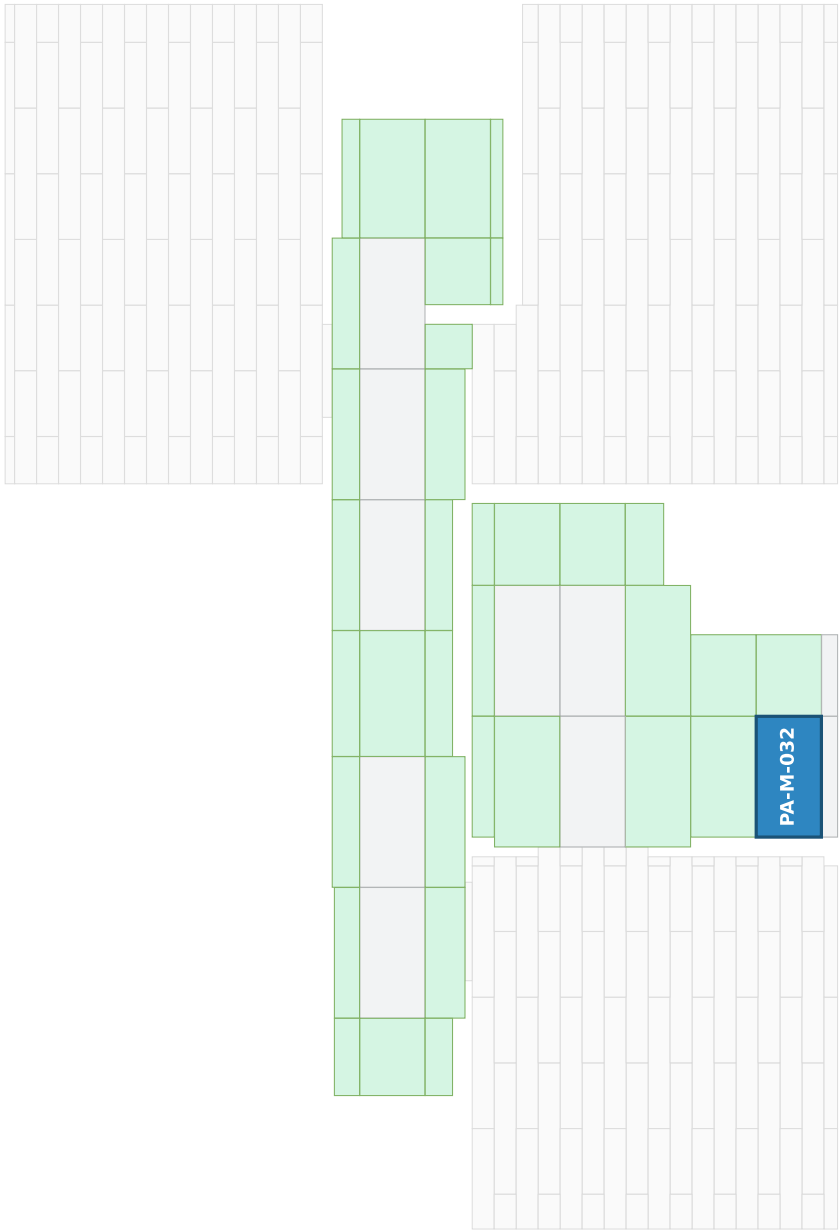

CORTE de M-28

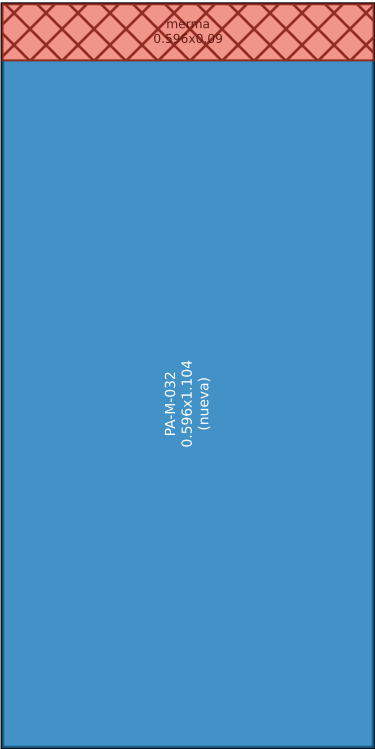

PASO 28 de 93

PA-M-032
0.596x1.104 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
20 sobras · 1.94 m²

0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
... y 8 más


merma acumulada: 0.66 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-29

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

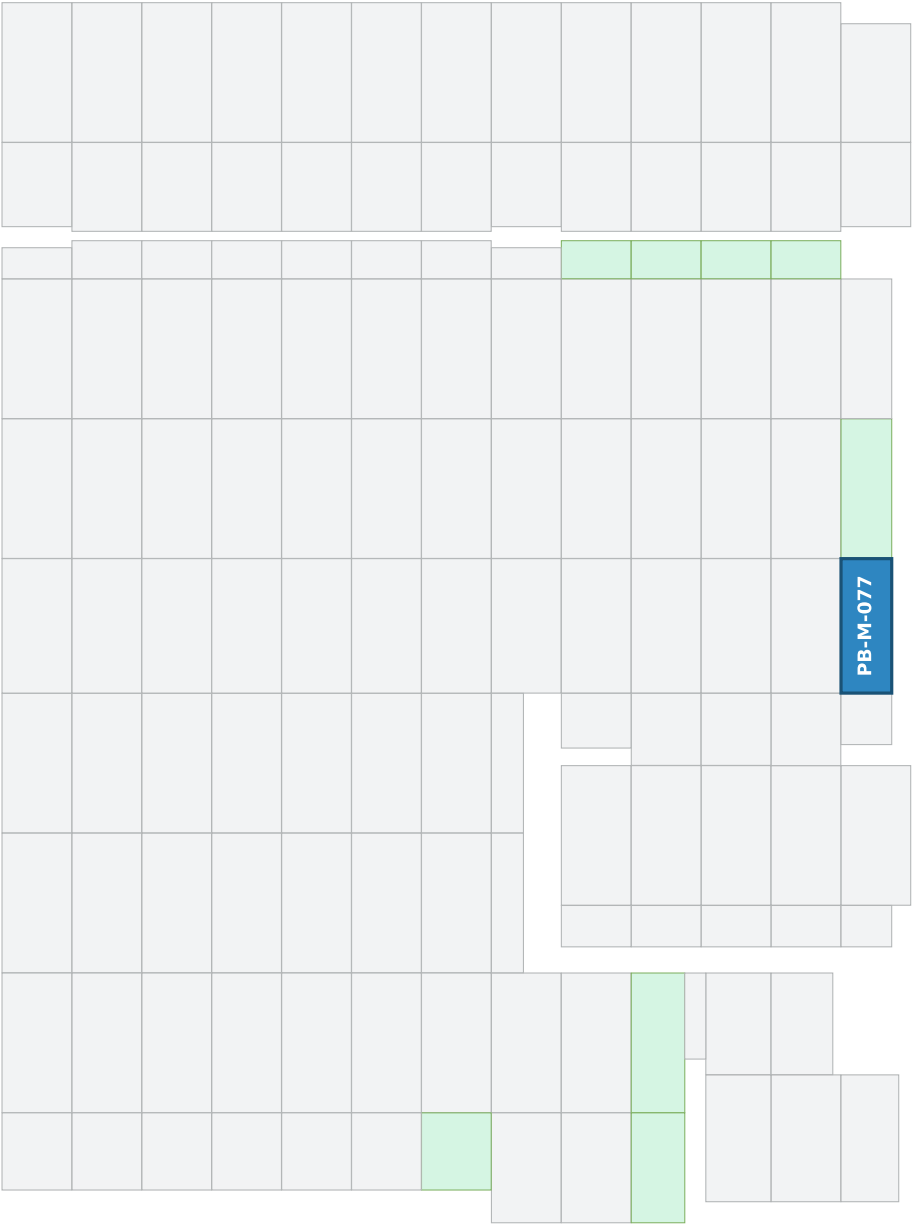

CORTE de M-29

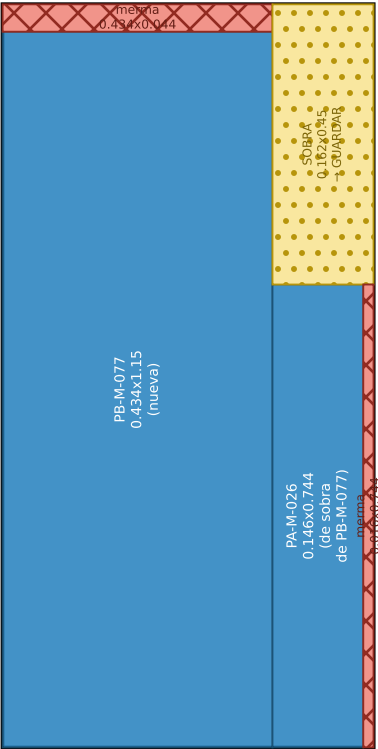

PASO 29 de 93

PB-M-077
0.434x1.15 · pieza nueva

PA-M-026
0.146x0.744 · sobra de PB-M-077

guarda 1 sobrante(s)
merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
20 sobras · 1.94 m²

0.596x0.121 (de PA-M-015, paso 11)
0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
... y 8 más


merma acumulada: 0.72 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-30

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

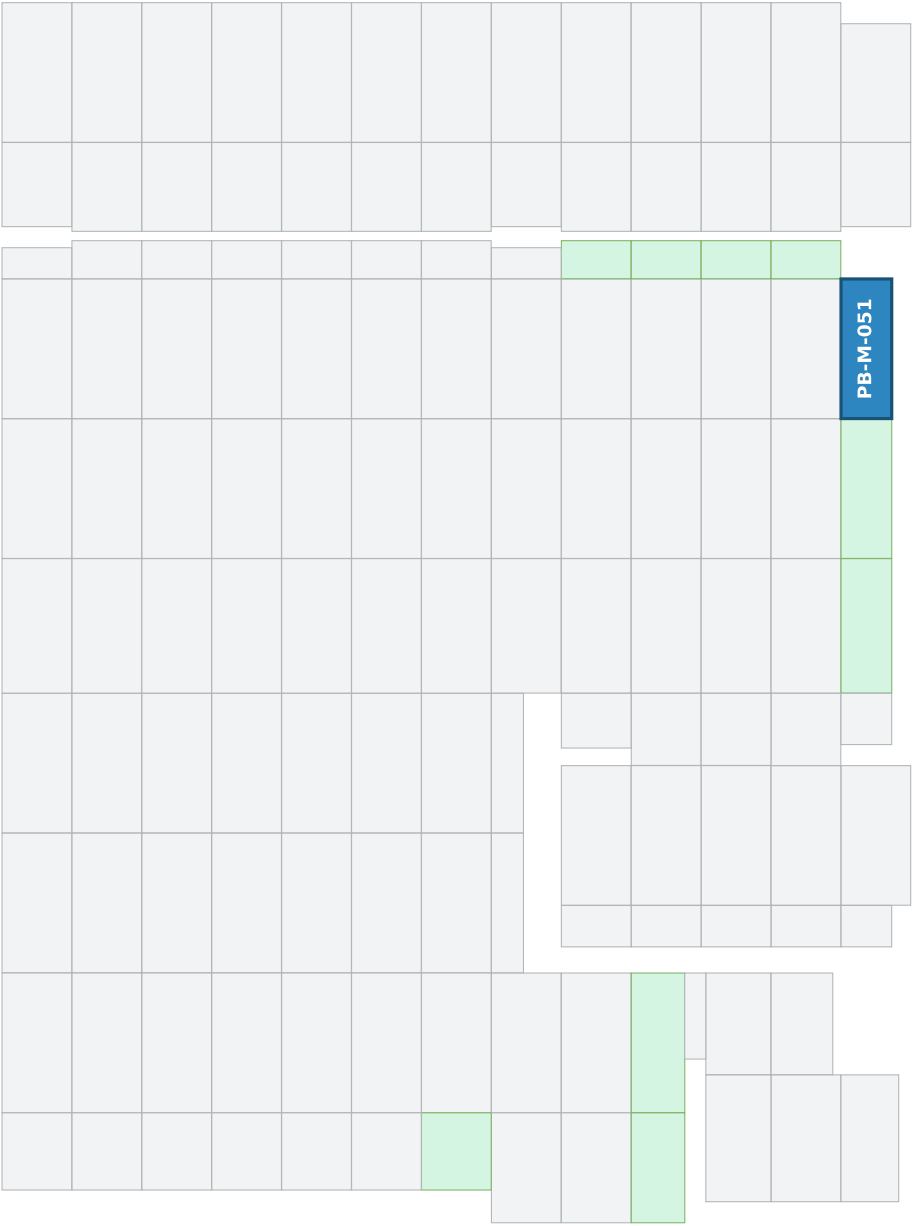

CORTE de M-30

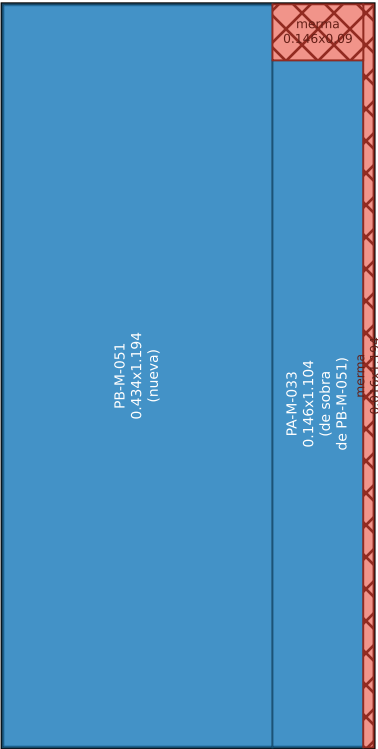

PASO 30 de 93

PB-M-051
0.434x1.194 · pieza nueva

PA-M-033
0.146x1.104 · sobra de PB-M-051

merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
21 sobras · 2.01 m²

0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
... y 9 más


merma acumulada: 0.75 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-31

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

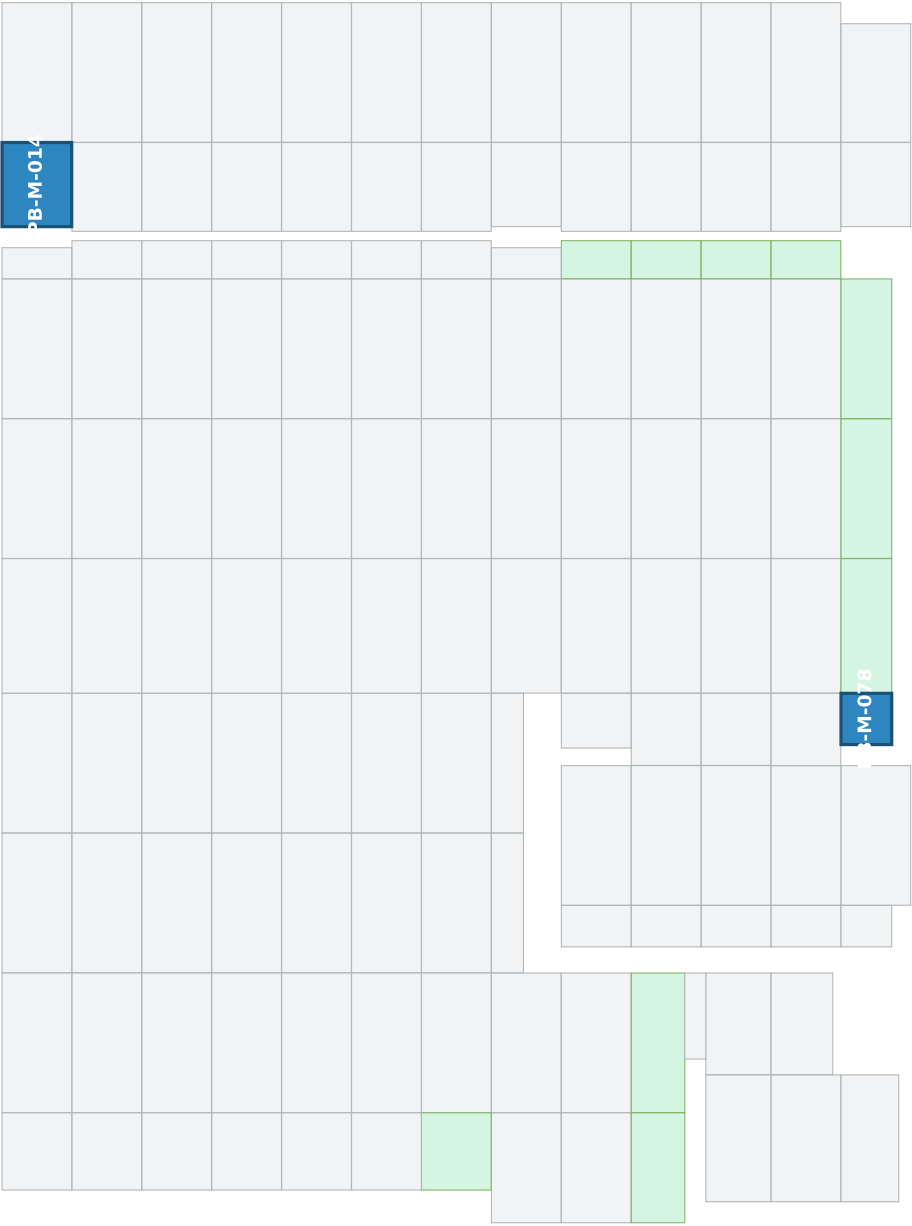

CORTE de M-31

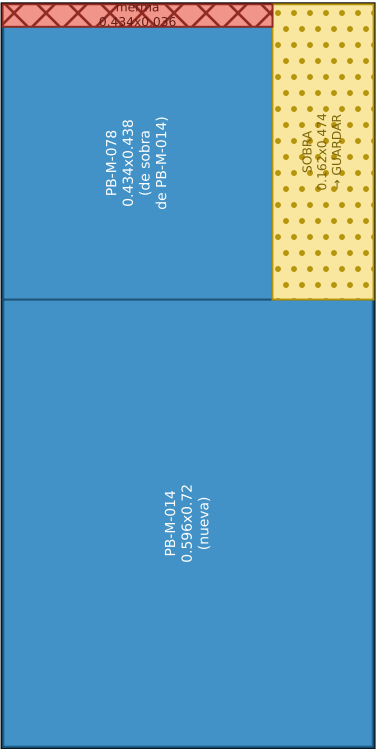

PASO 31 de 93

PB-M-014
0.596x0.72 · pieza nueva

PB-M-078
0.434x0.438 · sobra de PB-M-014

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
21 sobras · 2.01 m²

0.596x0.598 (de PA-M-005, paso 12)
0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
... y 9 más

merma acumulada: 0.78 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-32

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

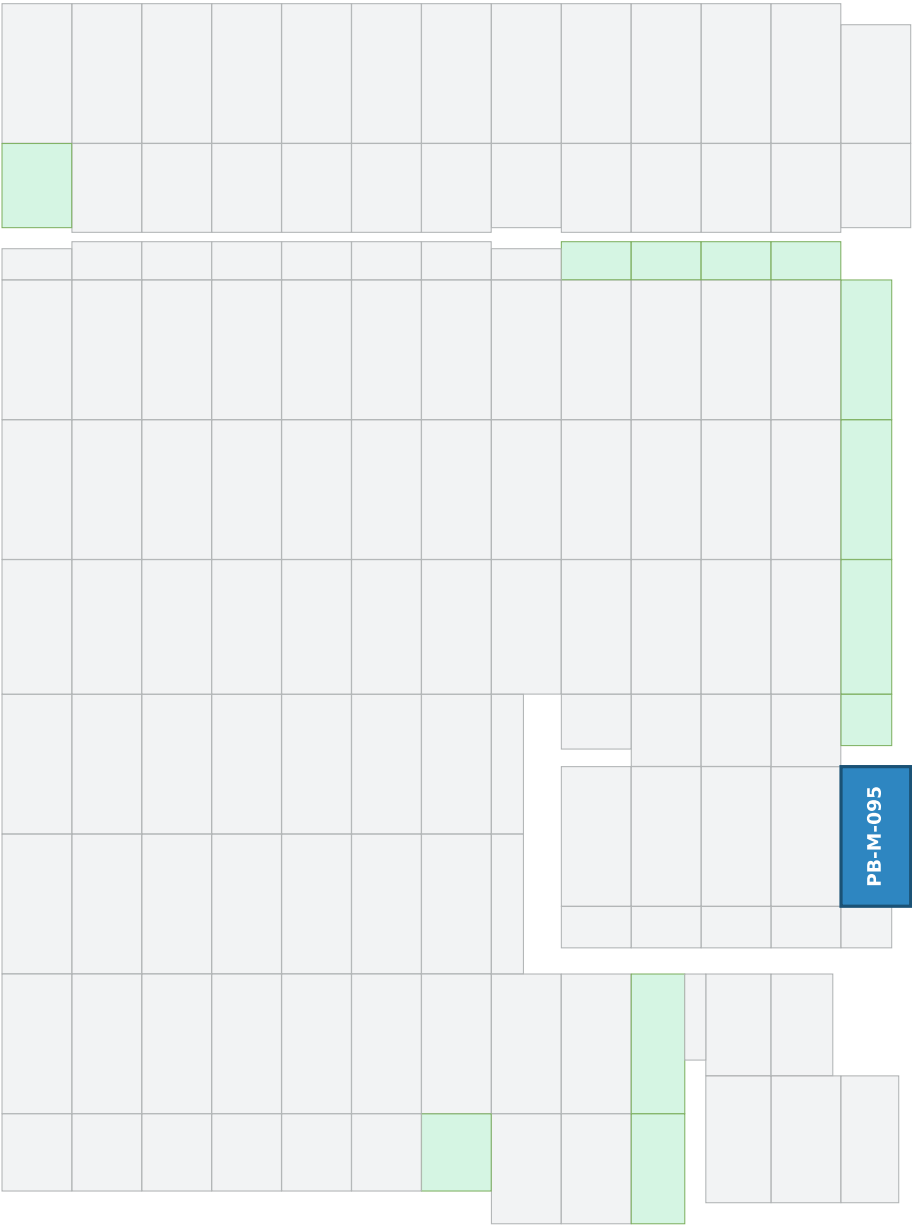

CORTE de M-32



PASO 32 de 93

PB-M-095
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
22 sobras · 2.09 m²

0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
... y 10 más


merma acumulada: 0.80 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-33

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

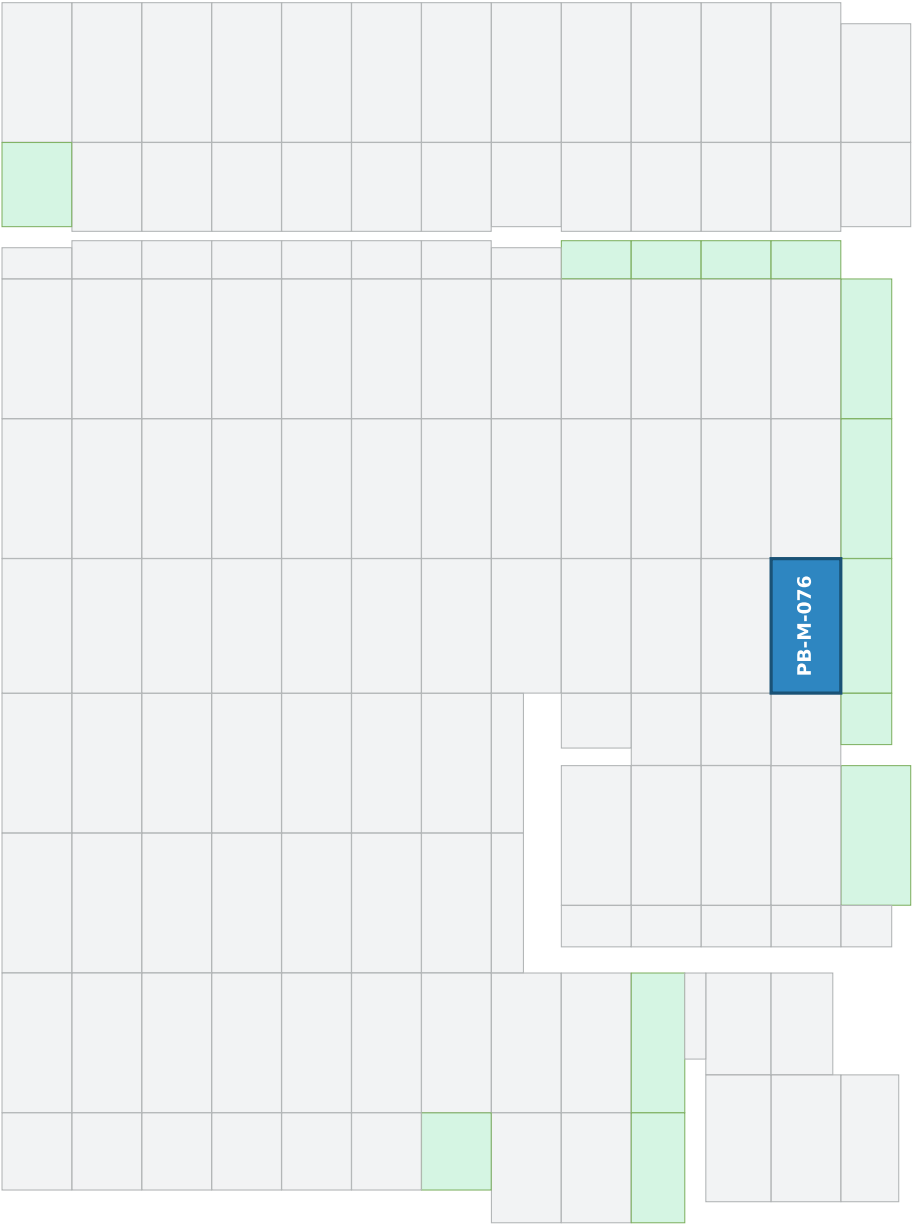

CORTE de M-33

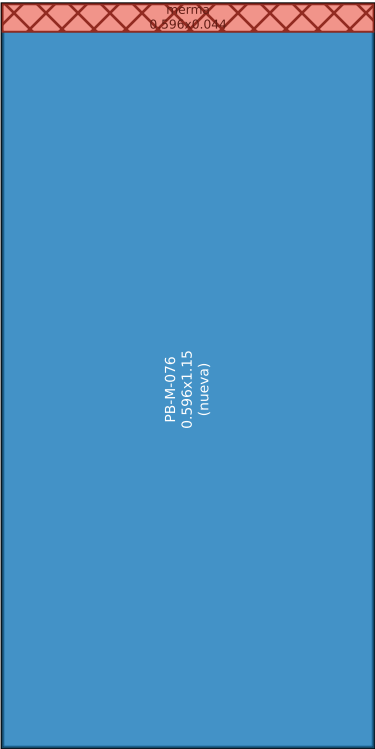

PASO 33 de 93

PB-M-076
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 2.09 m²

0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
... y 10 más


merma acumulada: 0.80 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-34

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

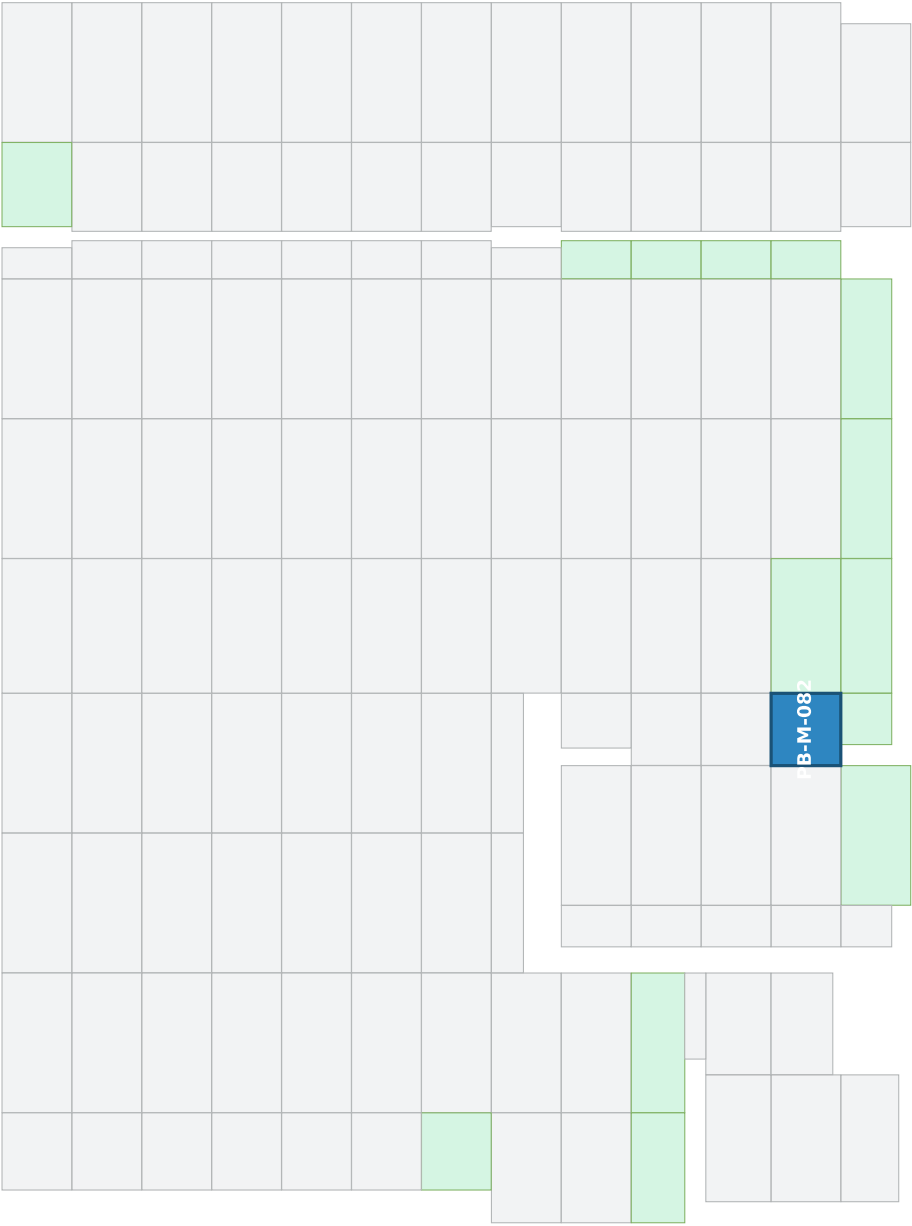

CORTE de M-34

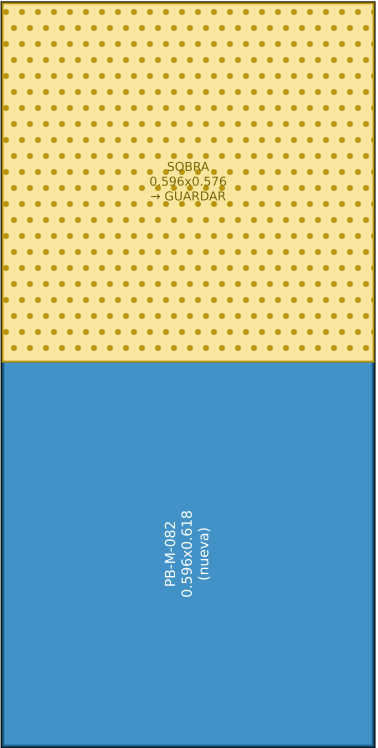

PASO 34 de 93

PB-M-082
0.596x0.618 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
22 sobras · 2.09 m²

0.138x0.585 (de PB-M-134, paso 14)
0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
... y 10 más


merma acumulada: 0.82 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-35

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

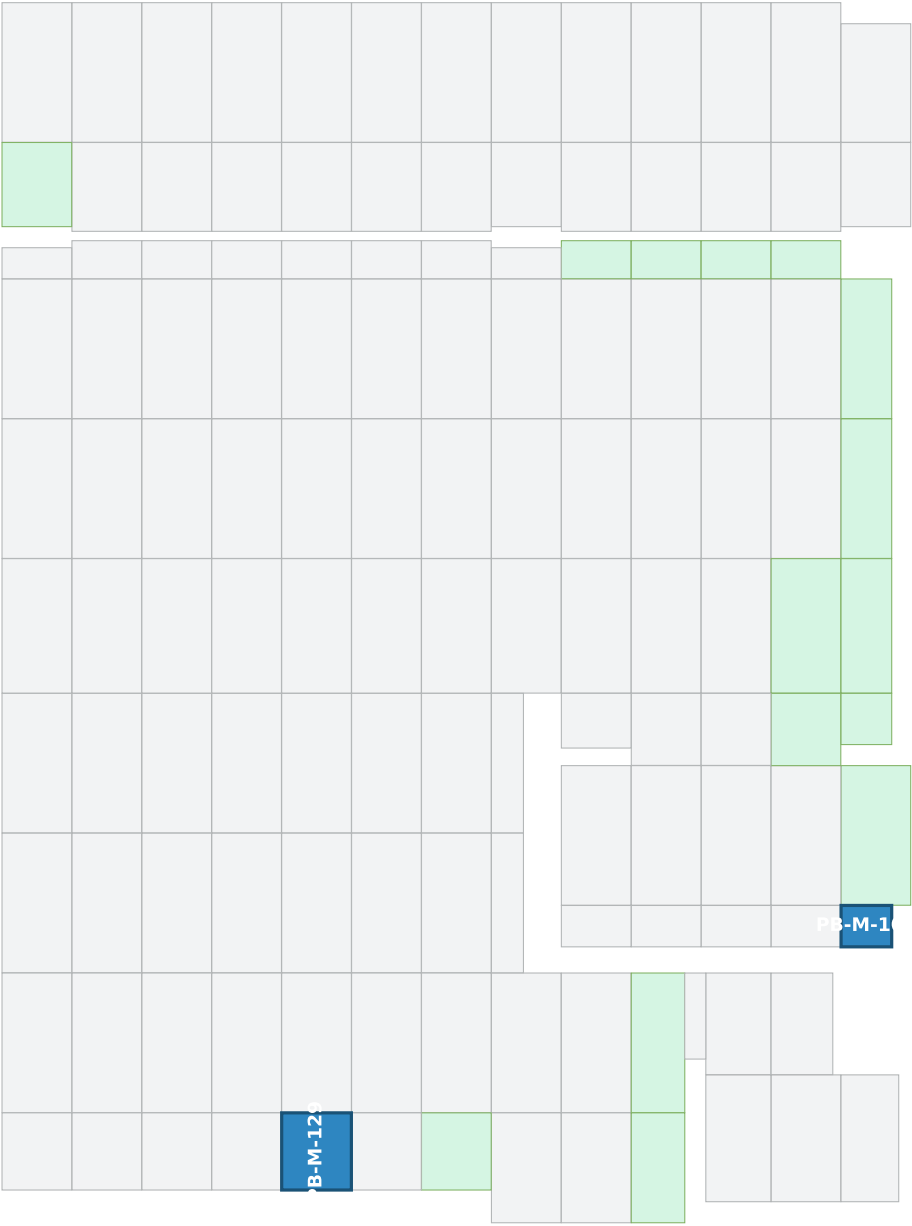

CORTE de M-35

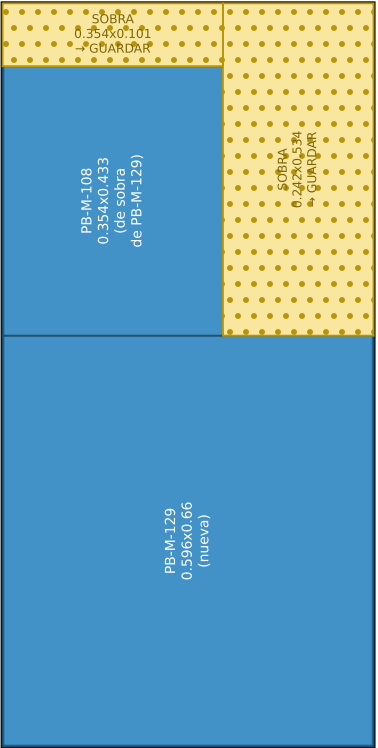

PASO 35 de 93

PB-M-129
0.596x0.66 · pieza nueva

PB-M-108
0.354x0.433 · sobra de PB-M-129

guarda 2 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
23 sobras · 2.43 m²

0.152x0.254 (de PB-M-134, paso 14)
0.162x0.11 (de PB-M-064, paso 16)
0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
... y 11 más


merma acumulada: 0.82 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-36

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

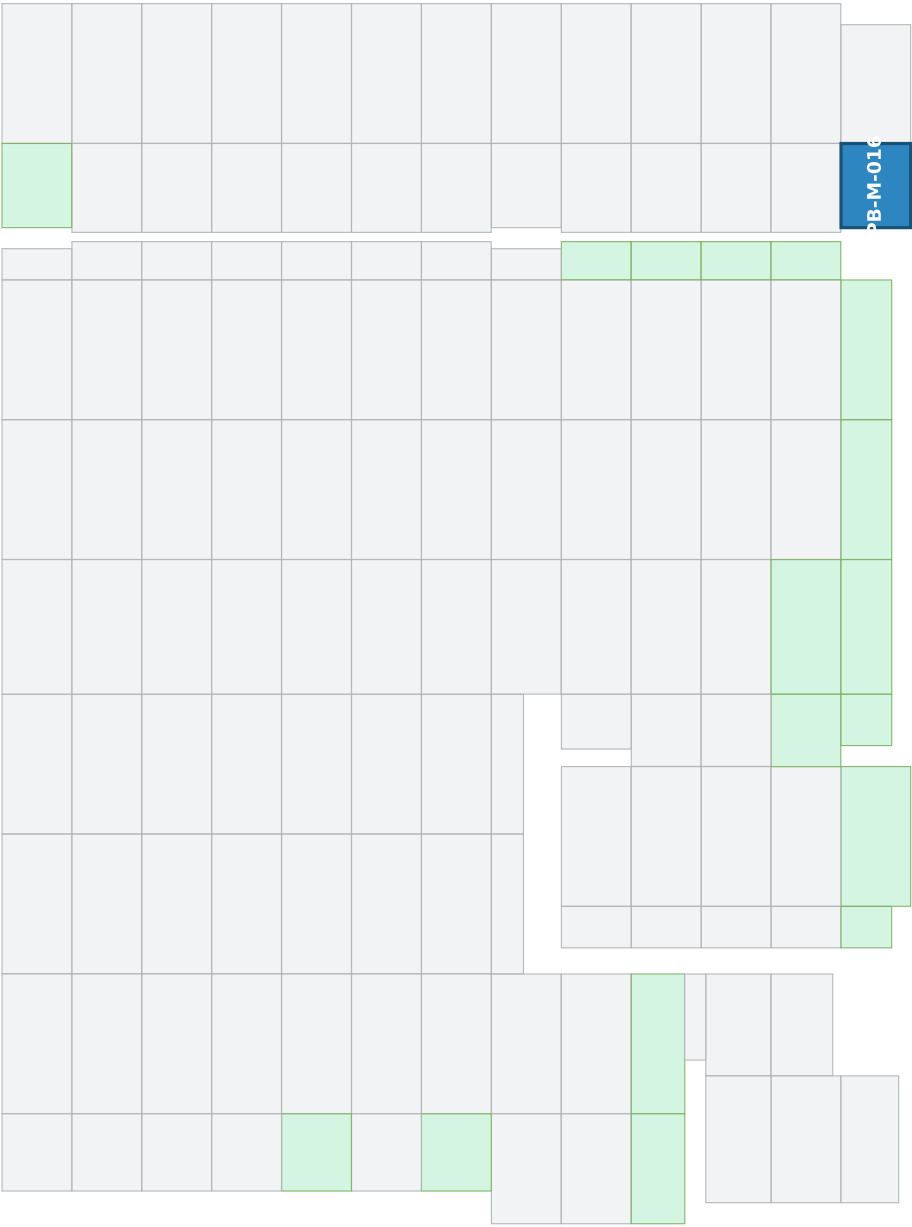

CORTE de M-36

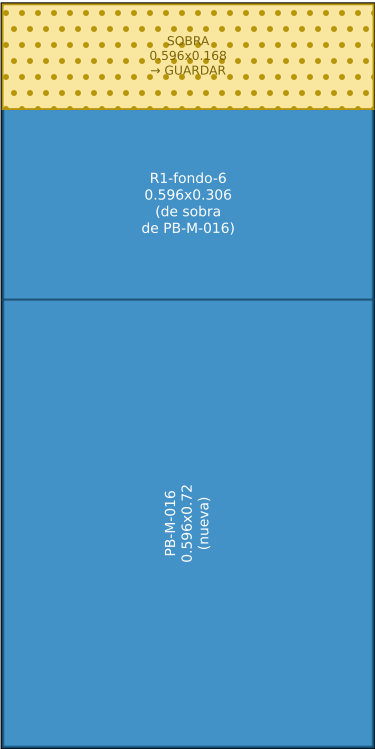

PASO 36 de 93

PB-M-016
0.596x0.72 · pieza nueva

R1-fondo-6
0.596x0.306 · sobra de PB-M-016
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
25 sobras · 2.60 m²

0.596x0.11 (de PA-M-002, paso 17)
0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
... y 13 más


merma acumulada: 0.82 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-37

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

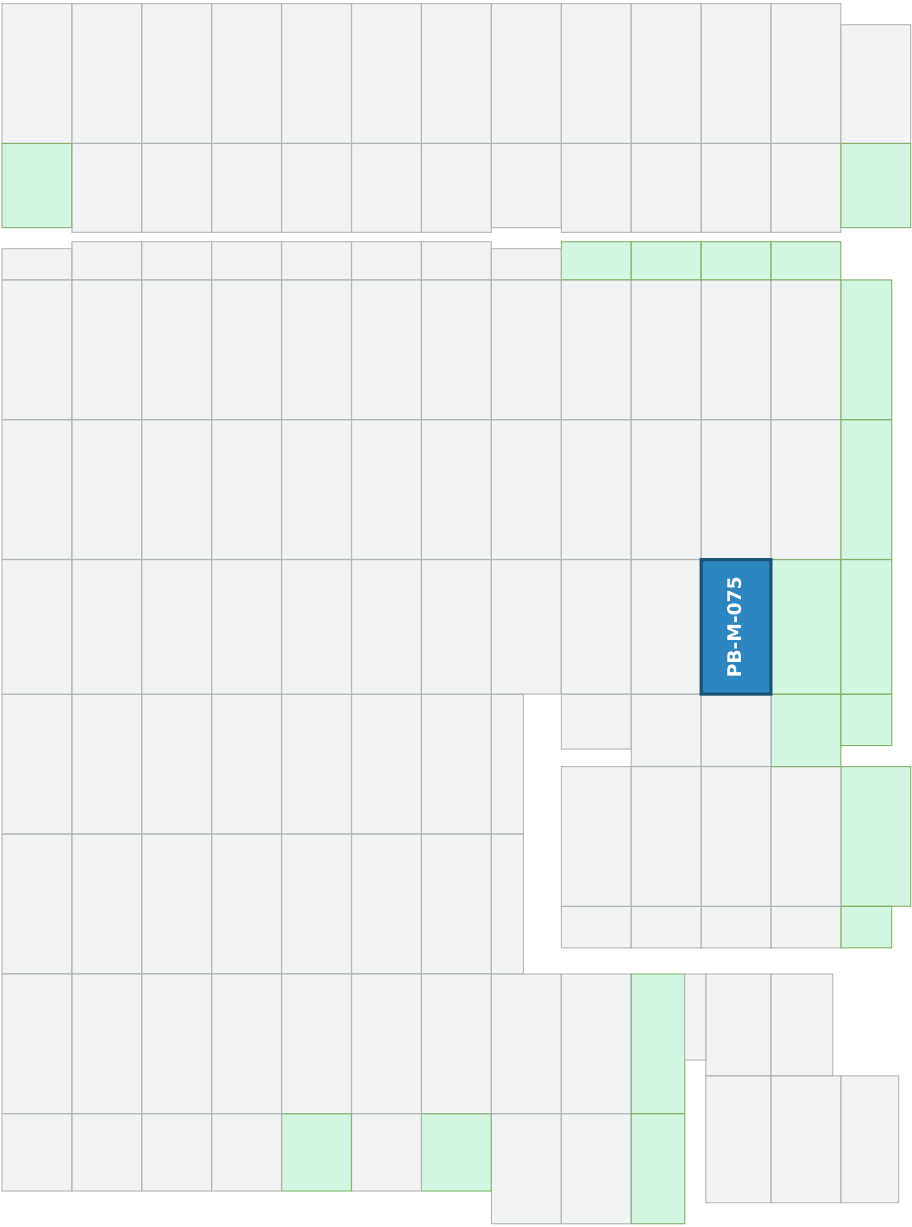

CORTE de M-37

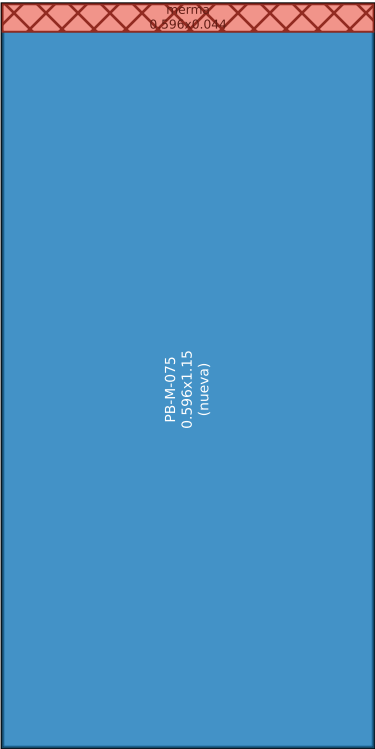

PASO 37 de 93

PB-M-075
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
26 sobras · 2.70 m²

0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
... y 14 más


merma acumulada: 0.82 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-38

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

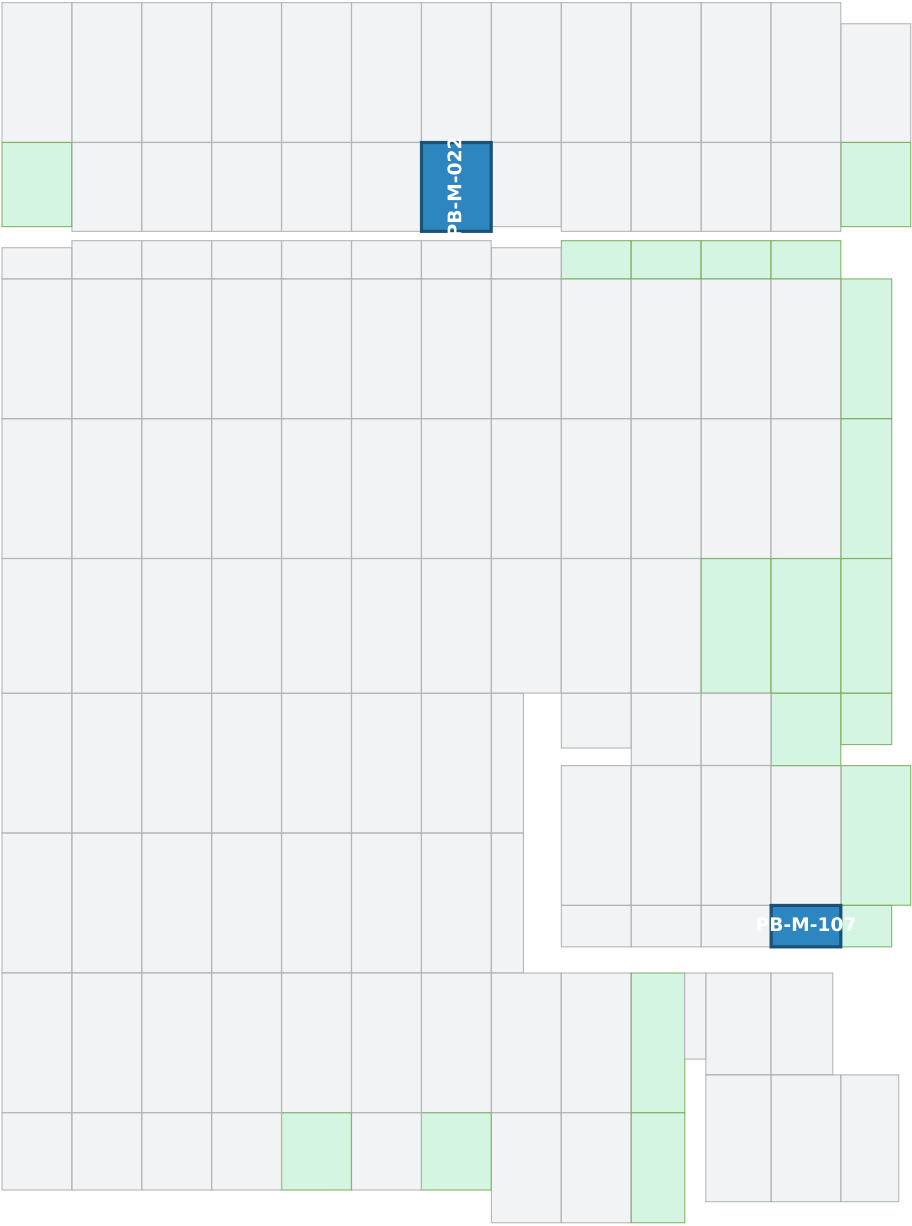

CORTE de M-38

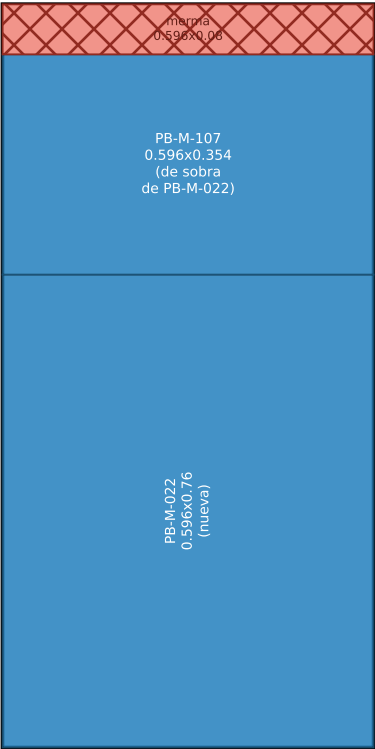

PASO 38 de 93

PB-M-022
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-107
0.596x0.354 · sobra de PB-M-022

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
26 sobras · 2.70 m²

0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
... y 14 más


merma acumulada: 0.85 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-39

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

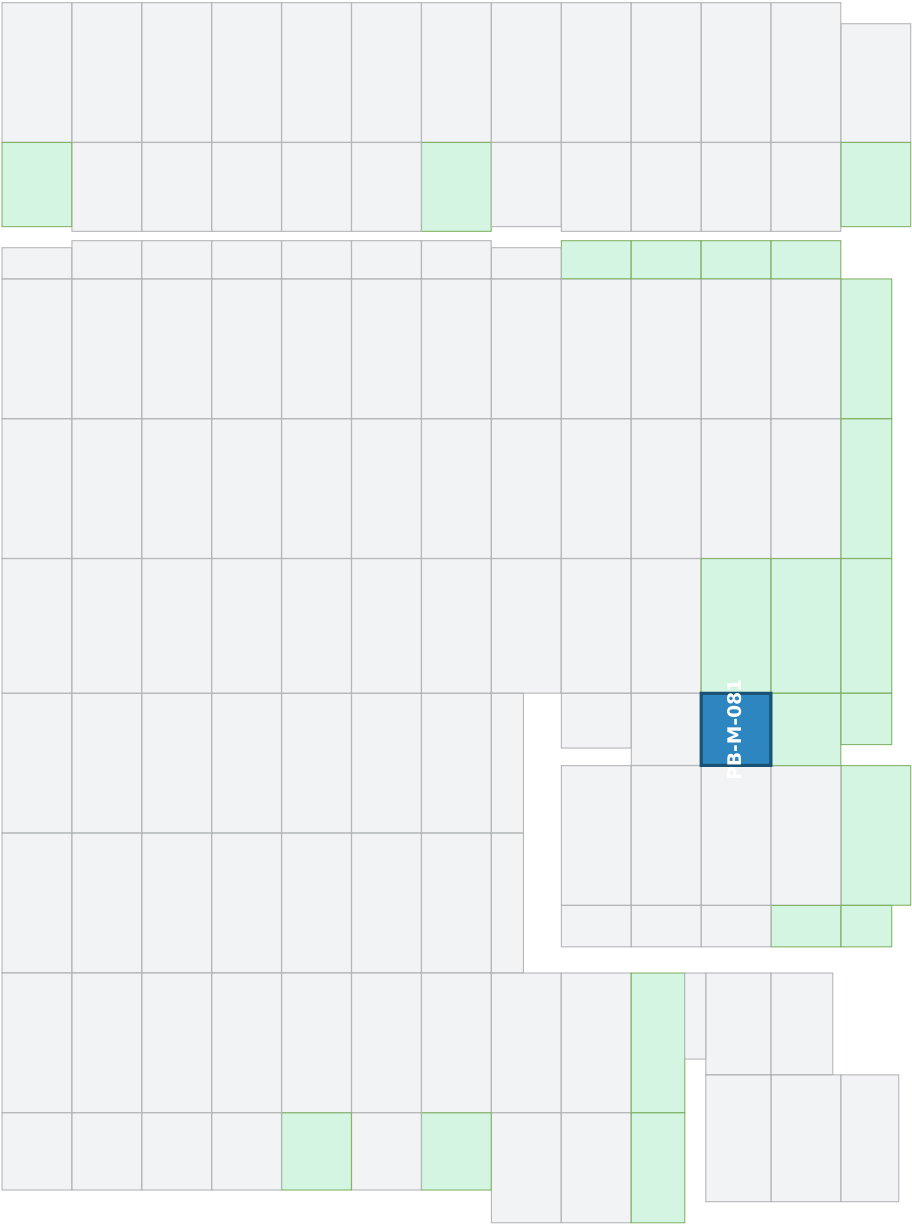

CORTE de M-39

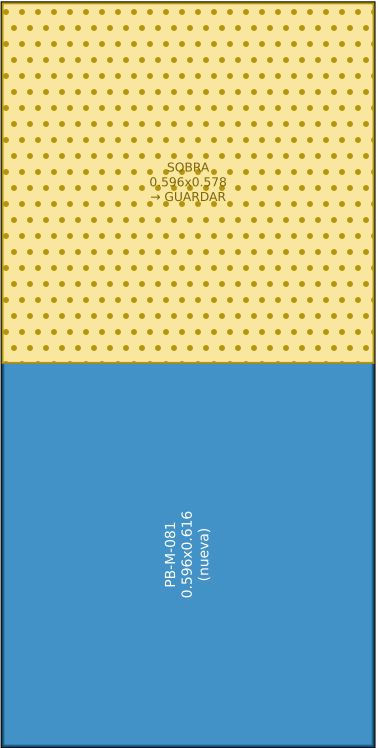

PASO 39 de 93

PB-M-081
0.596x0.616 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
26 sobras · 2.70 m²

0.596x0.11 (de PA-M-003, paso 19)
0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
... y 14 más


merma acumulada: 0.90 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-40

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

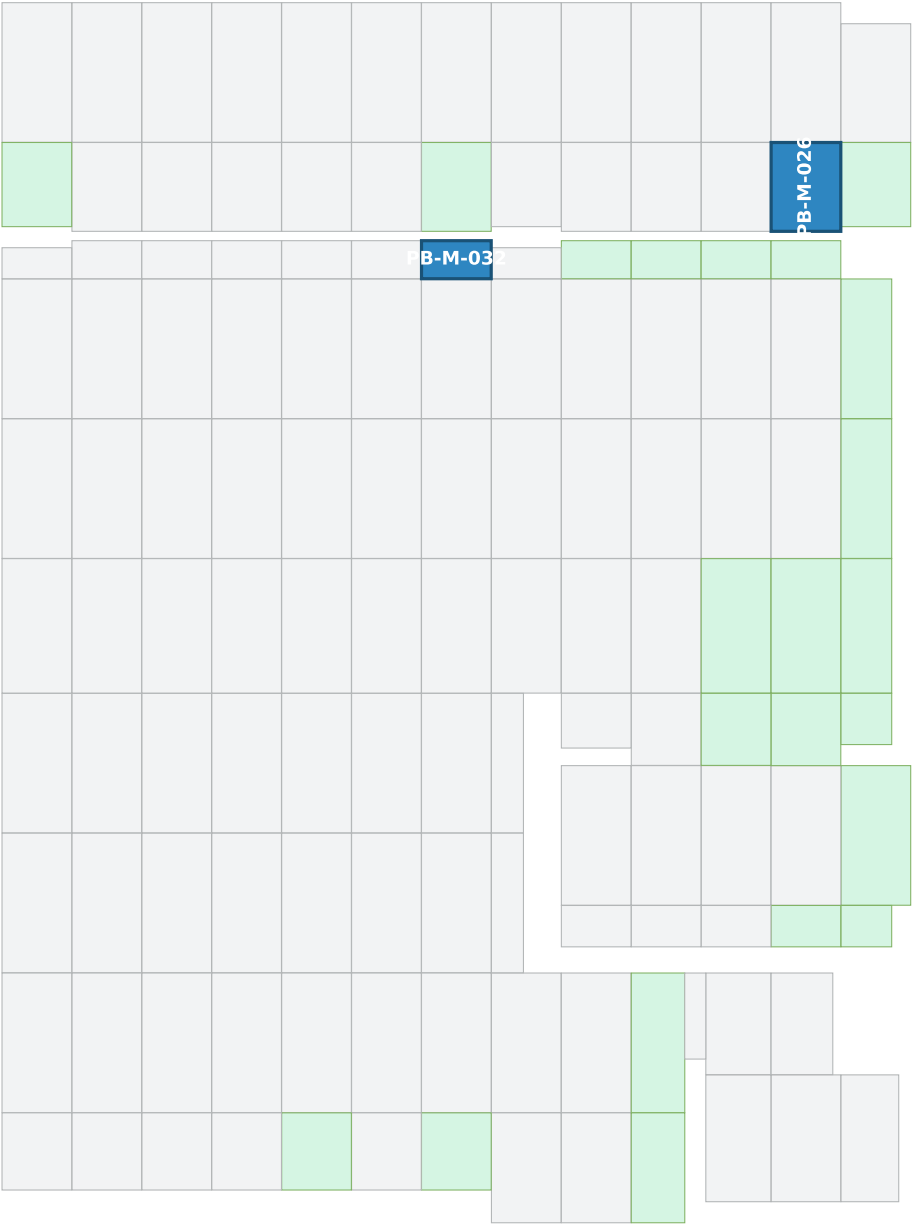

CORTE de M-40

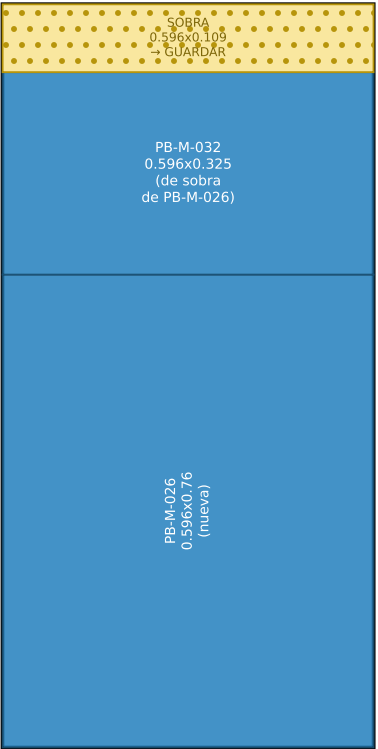

PASO 40 de 93

PB-M-026
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-032
0.596x0.325 · sobra de PB-M-026

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
27 sobras · 3.04 m²

0.112x0.11 (de PB-M-121, paso 20)
0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
... y 15 más


merma acumulada: 0.90 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-41

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

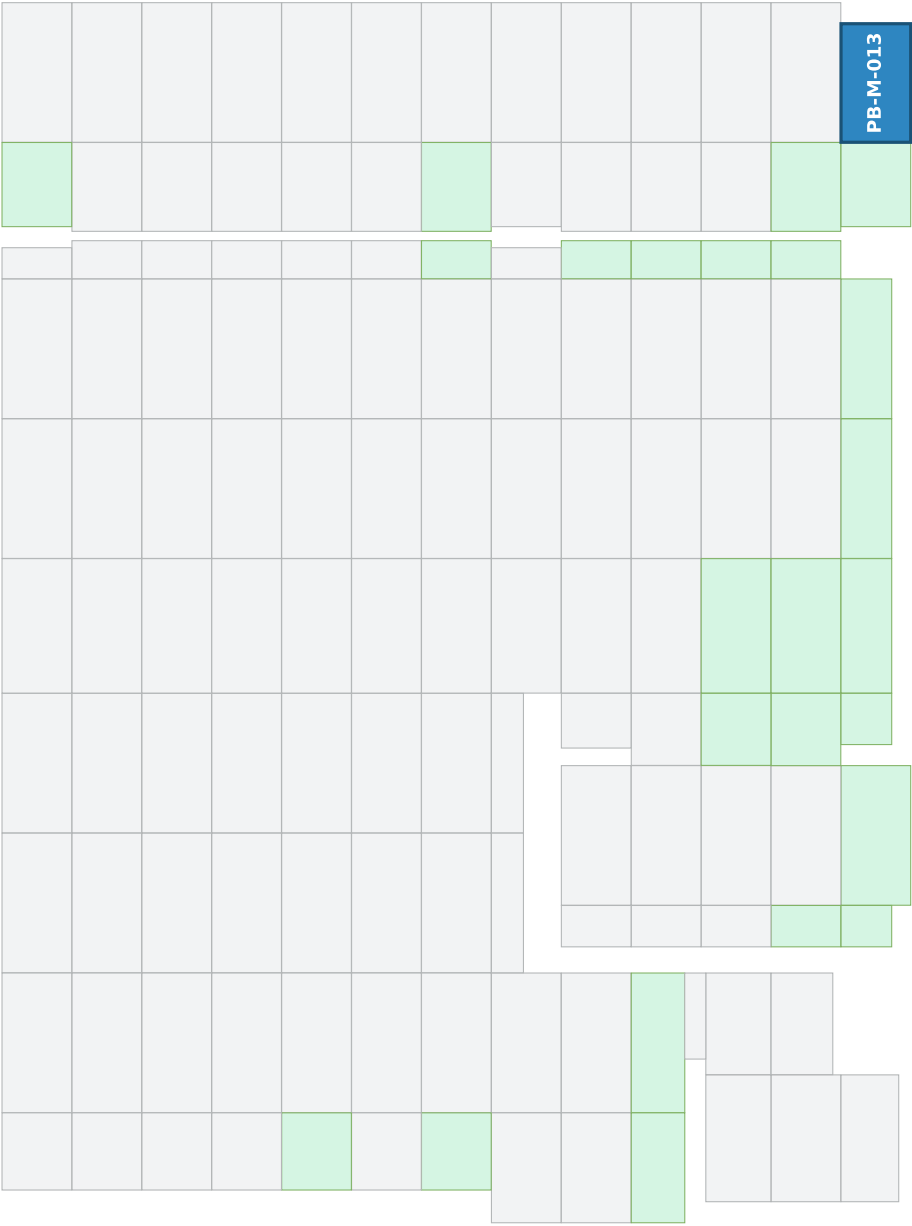

CORTE de M-41

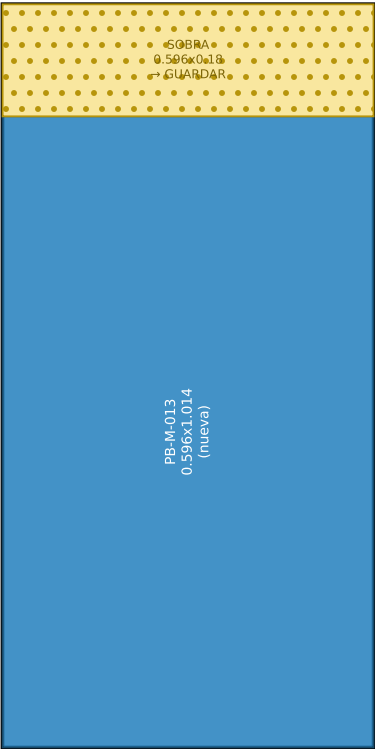

PASO 41 de 93

PB-M-013
0.596x1.014 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
28 sobras · 3.11 m²

0.596x0.125 (de PA-M-024, paso 22)
0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
... y 16 más


merma acumulada: 0.90 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-42

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

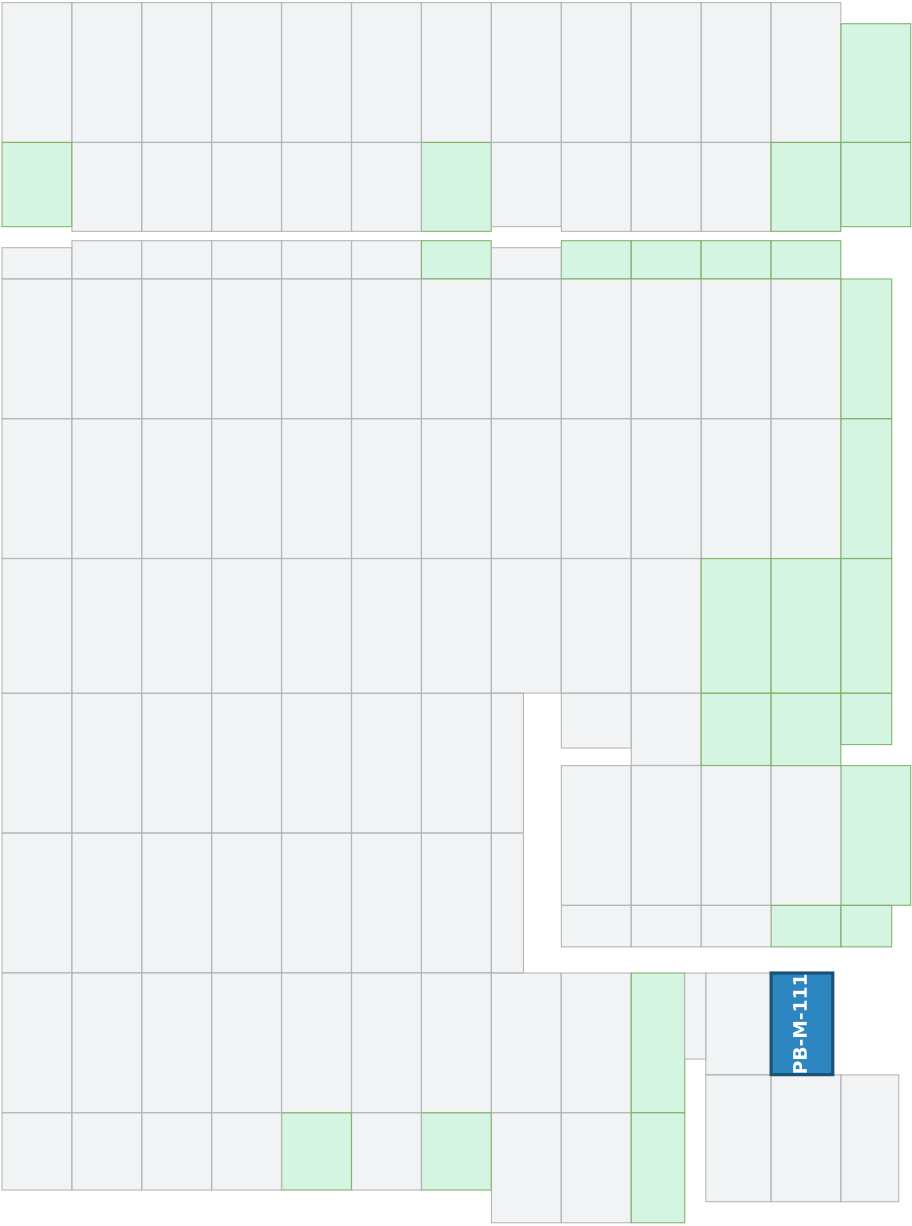

CORTE de M-42

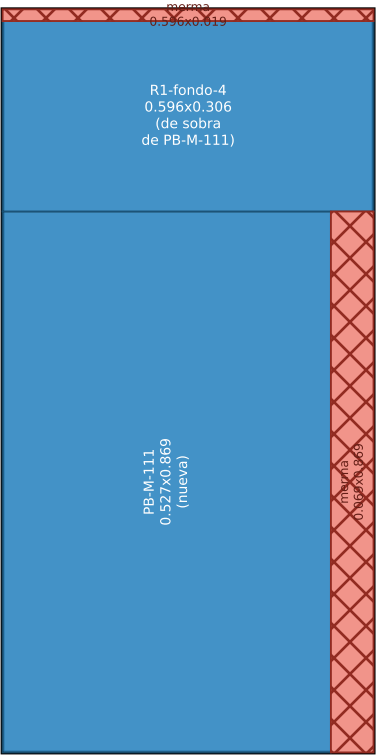

PASO 42 de 93

PB-M-111
0.527x0.869 · pieza nueva

R1-fondo-4
0.596x0.306 · sobra de PB-M-111
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
29 sobras · 3.21 m²

0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
... y 17 más


merma acumulada: 0.90 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-43

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

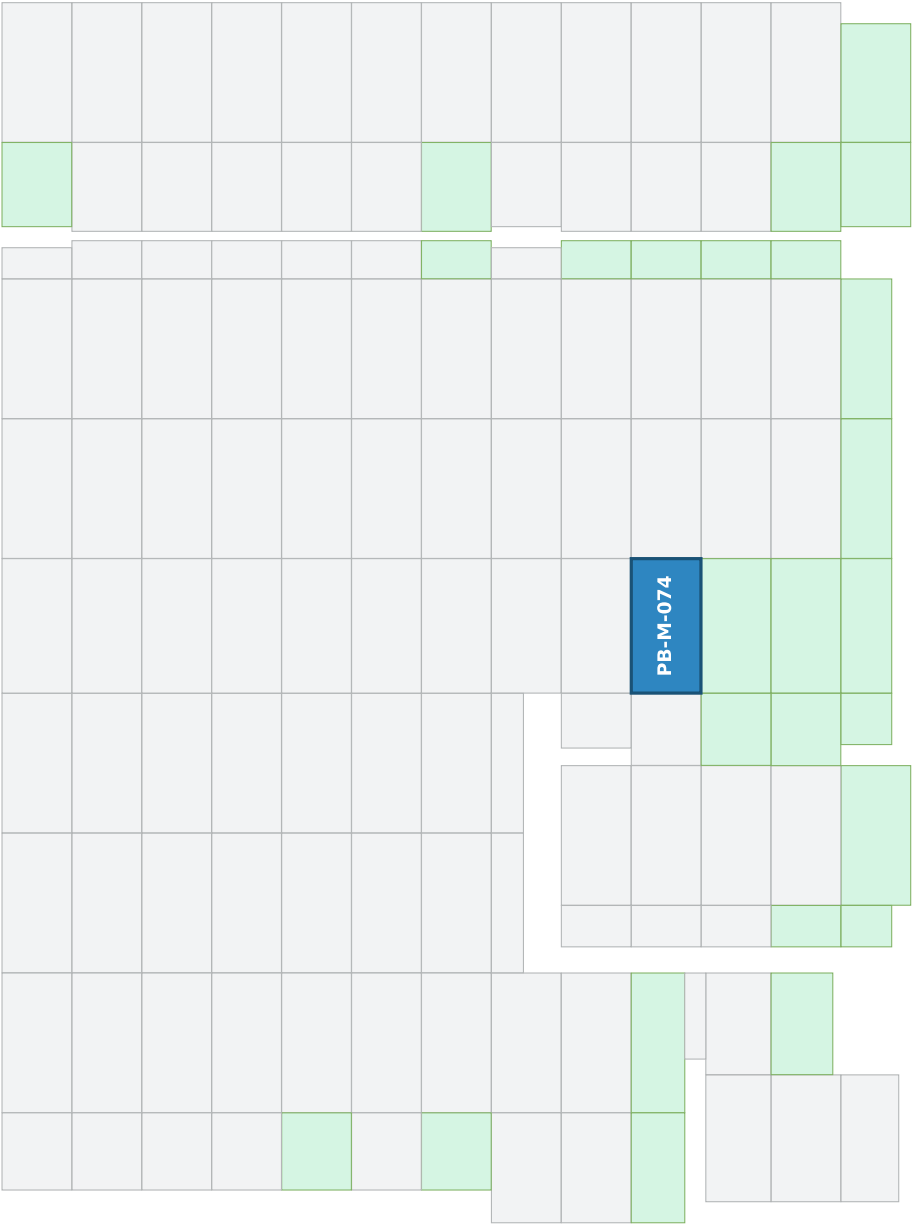

CORTE de M-43

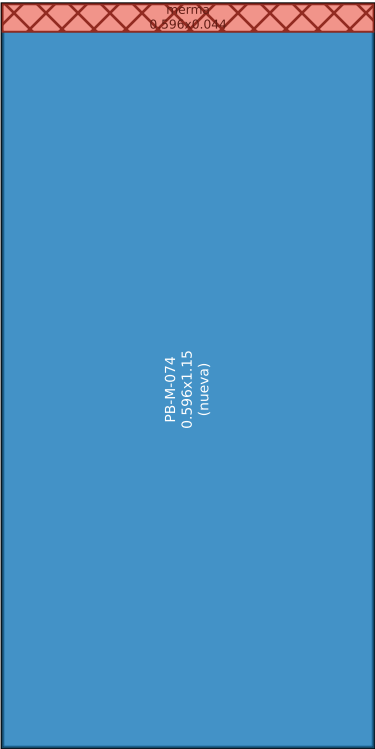

PASO 43 de 93

PB-M-074
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
29 sobras · 3.21 m²

0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
... y 17 más


merma acumulada: 0.97 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-44

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

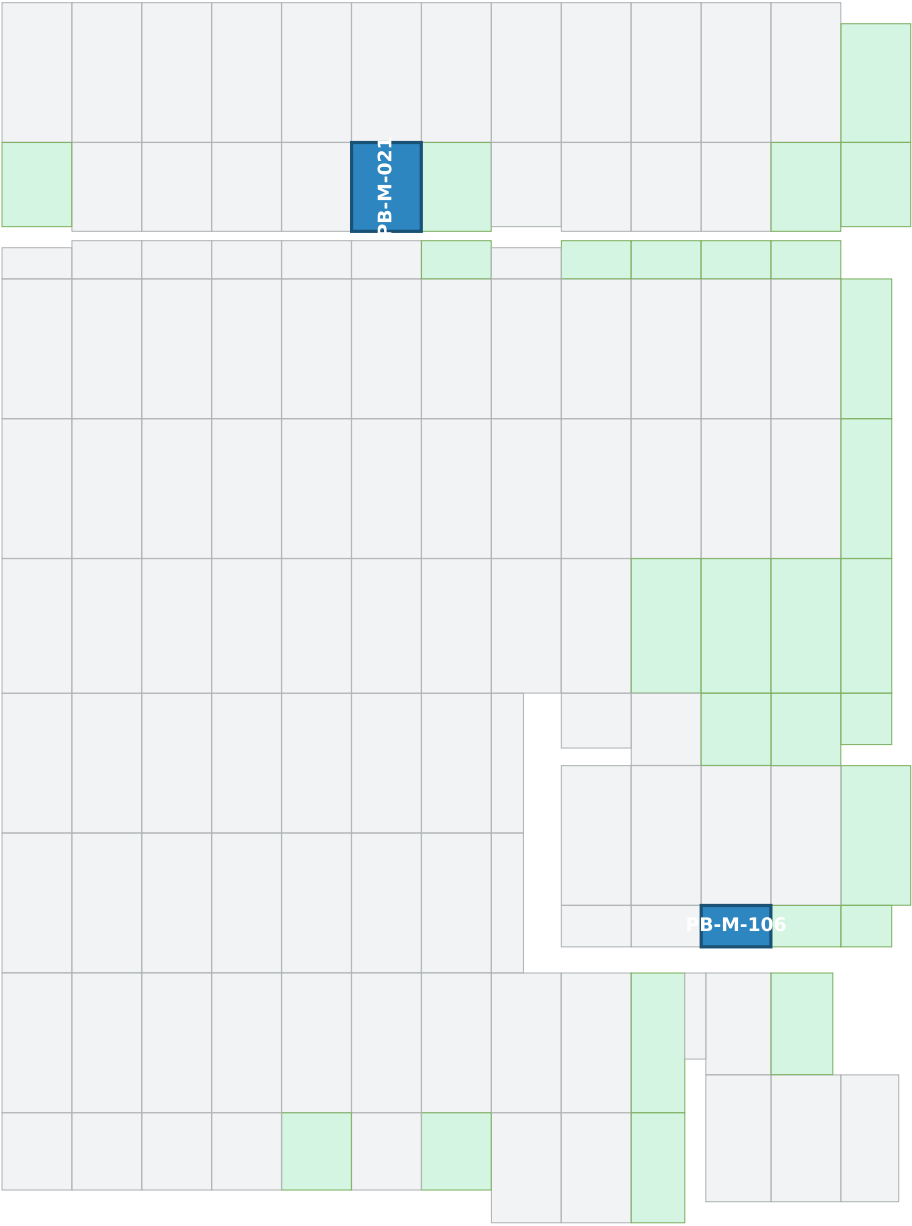

CORTE de M-44

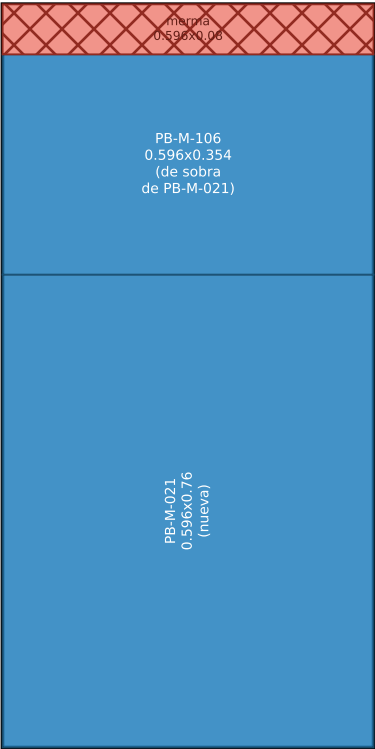

PASO 44 de 93

PB-M-021
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-106
0.596x0.354 · sobra de PB-M-021

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
29 sobras · 3.21 m²

0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
... y 17 más


merma acumulada: 1.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-45

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

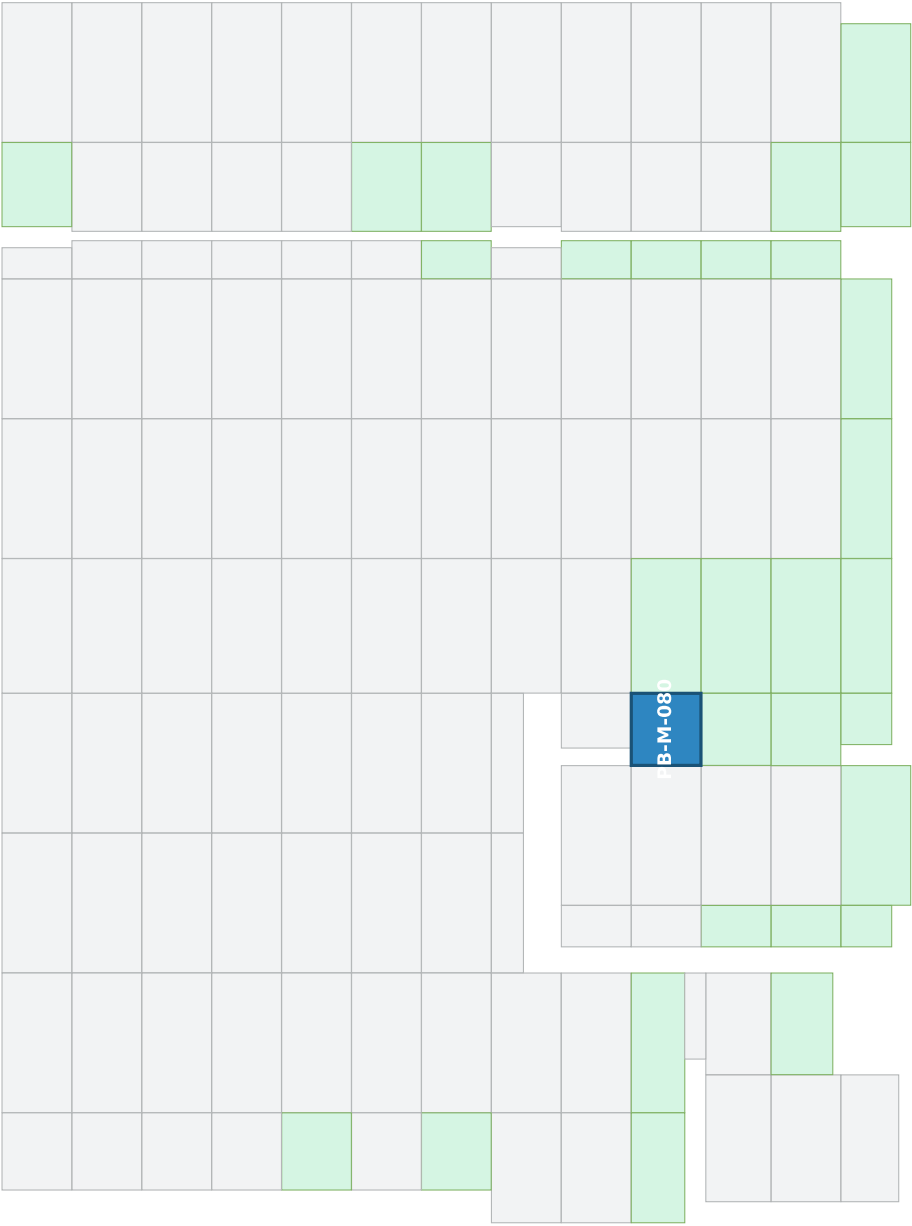

CORTE de M-45

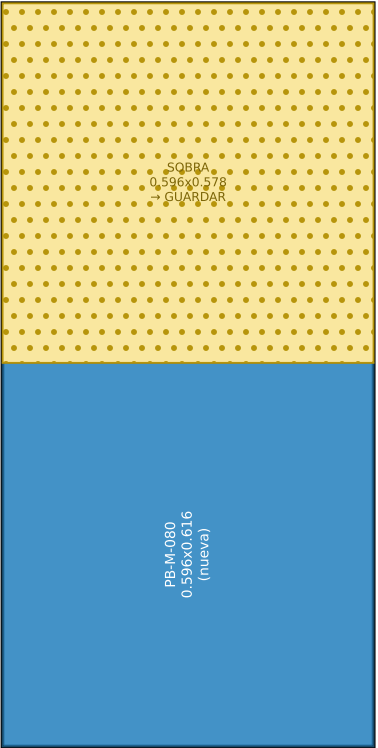

PASO 45 de 93

PB-M-080
0.596x0.616 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
29 sobras · 3.21 m²

0.596x0.125 (de PA-M-025, paso 25)
0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
... y 17 más


merma acumulada: 1.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-46

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

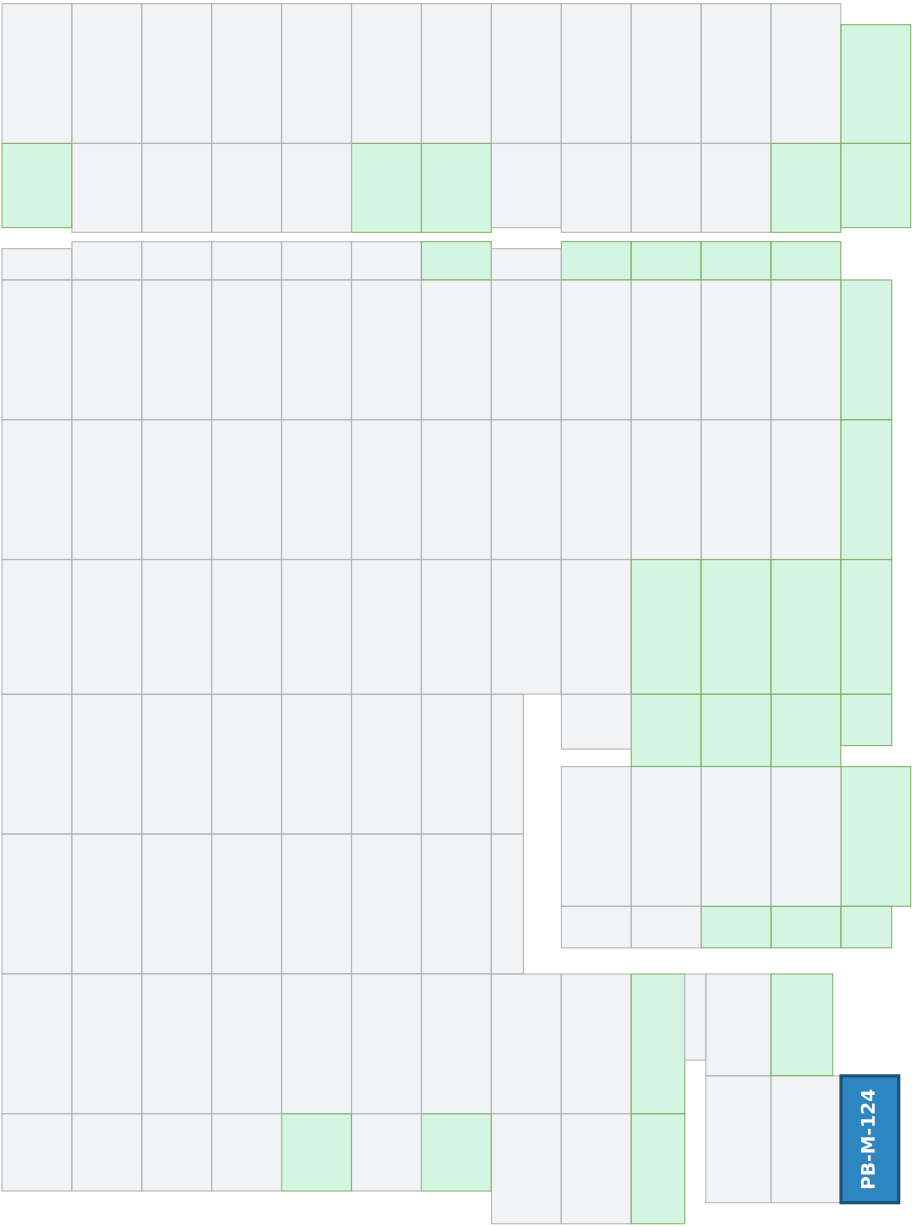

CORTE de M-46

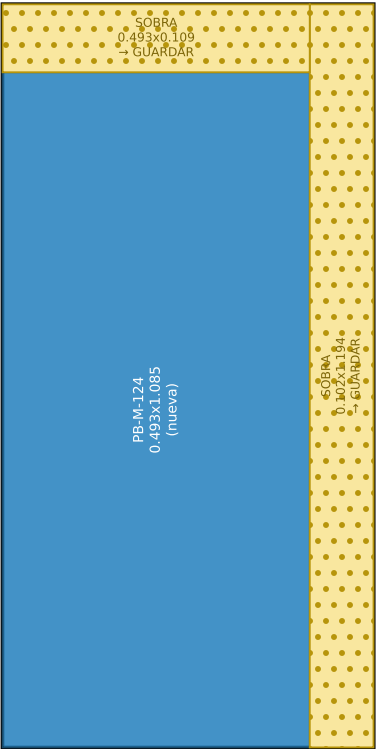

PASO 46 de 93

PB-M-124
0.493x1.085 · pieza nueva

guarda 2 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
30 sobras · 3.56 m²

0.246x0.182 (de P13, paso 26)
0.596x0.182 (de PA-M-044, paso 27)
0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
... y 18 más


merma acumulada: 1.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-47

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

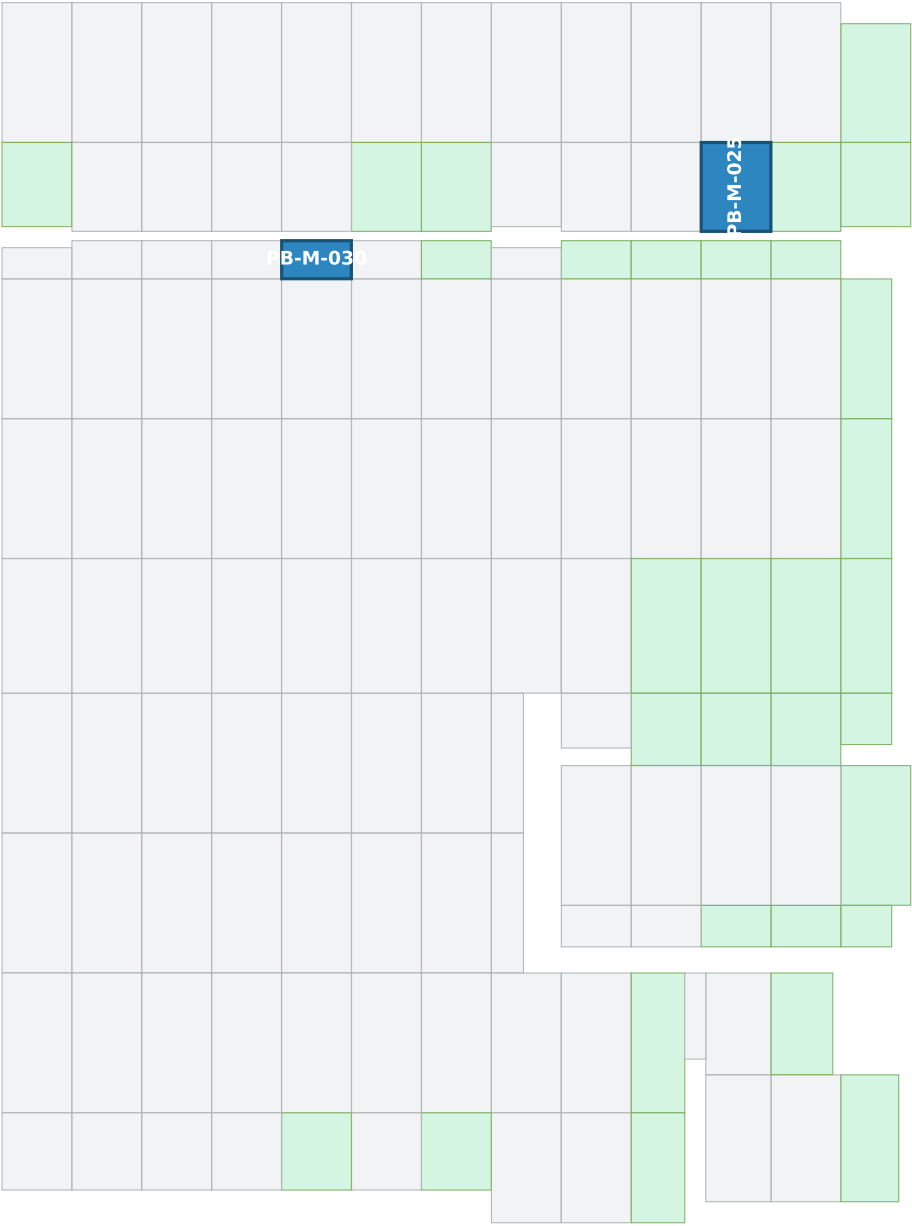

CORTE de M-47

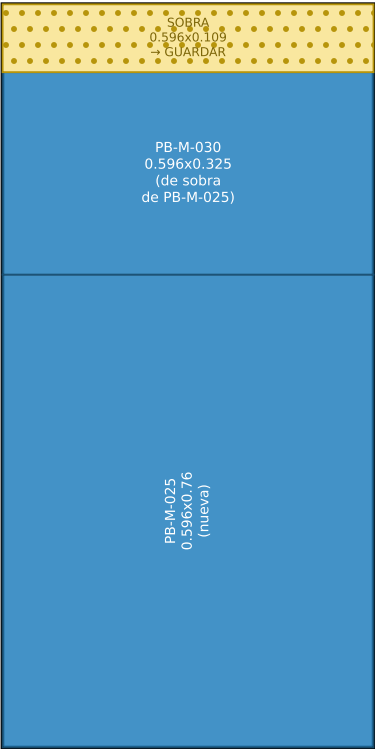

PASO 47 de 93

PB-M-025
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-030
0.596x0.325 · sobra de PB-M-025

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
32 sobras · 3.74 m²

0.162x0.45 (de PB-M-077, paso 29)
0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
... y 20 más


merma acumulada: 1.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-48

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

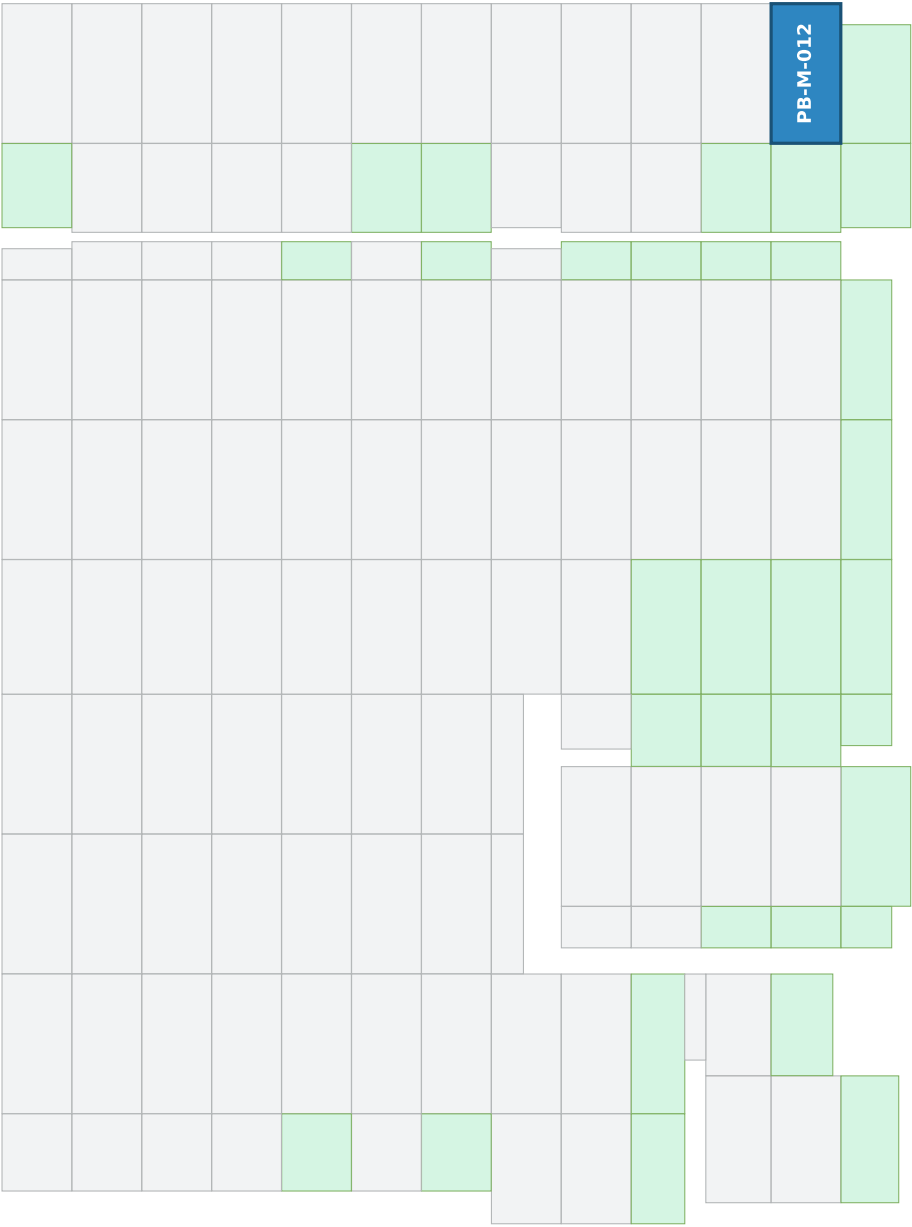

CORTE de M-48

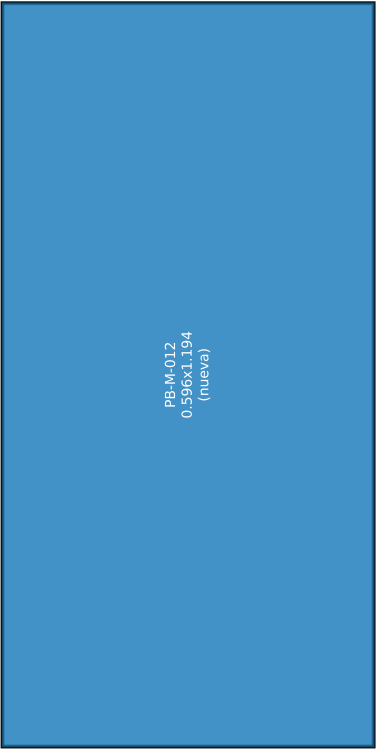

PASO 48 de 93

PB-M-012
0.596x1.194 · pieza nueva


RESERVA acumulada:
33 sobras · 3.80 m²

0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
... y 21 más


merma acumulada: 1.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-49

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

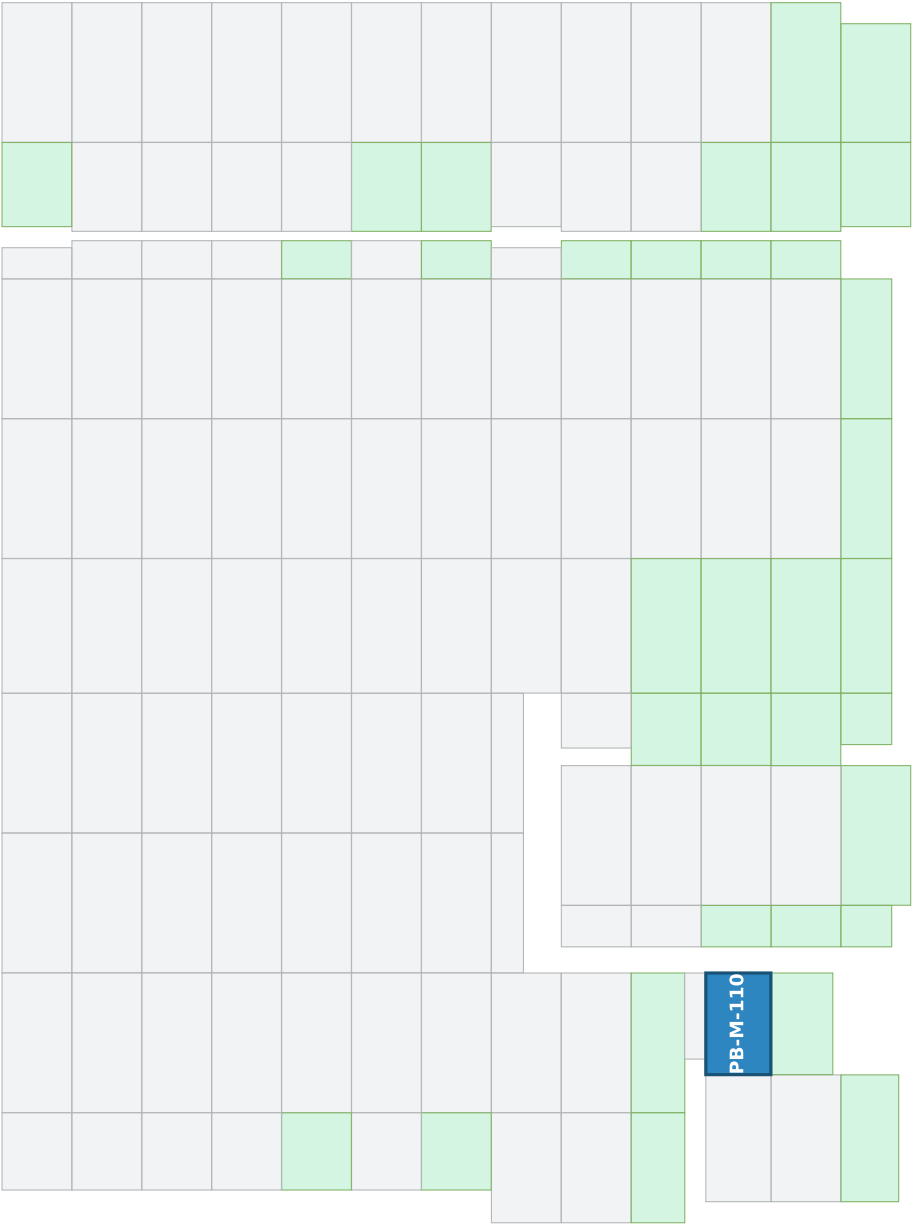

CORTE de M-49

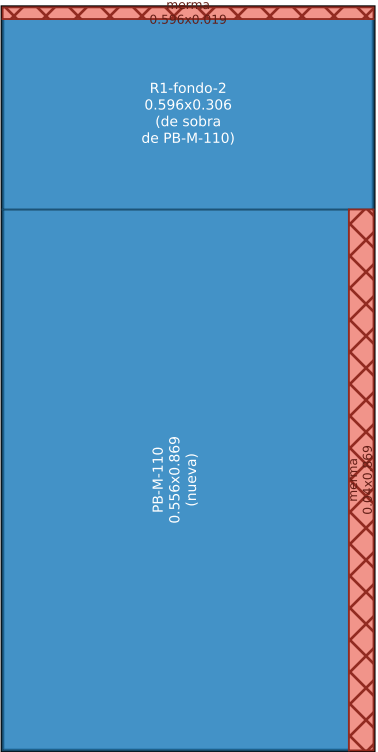

PASO 49 de 93

PB-M-110
0.556x0.869 · pieza nueva

R1-fondo-2
0.596x0.306 · sobra de PB-M-110
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 2 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
33 sobras · 3.80 m²

0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
... y 21 más


merma acumulada: 1.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-50

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

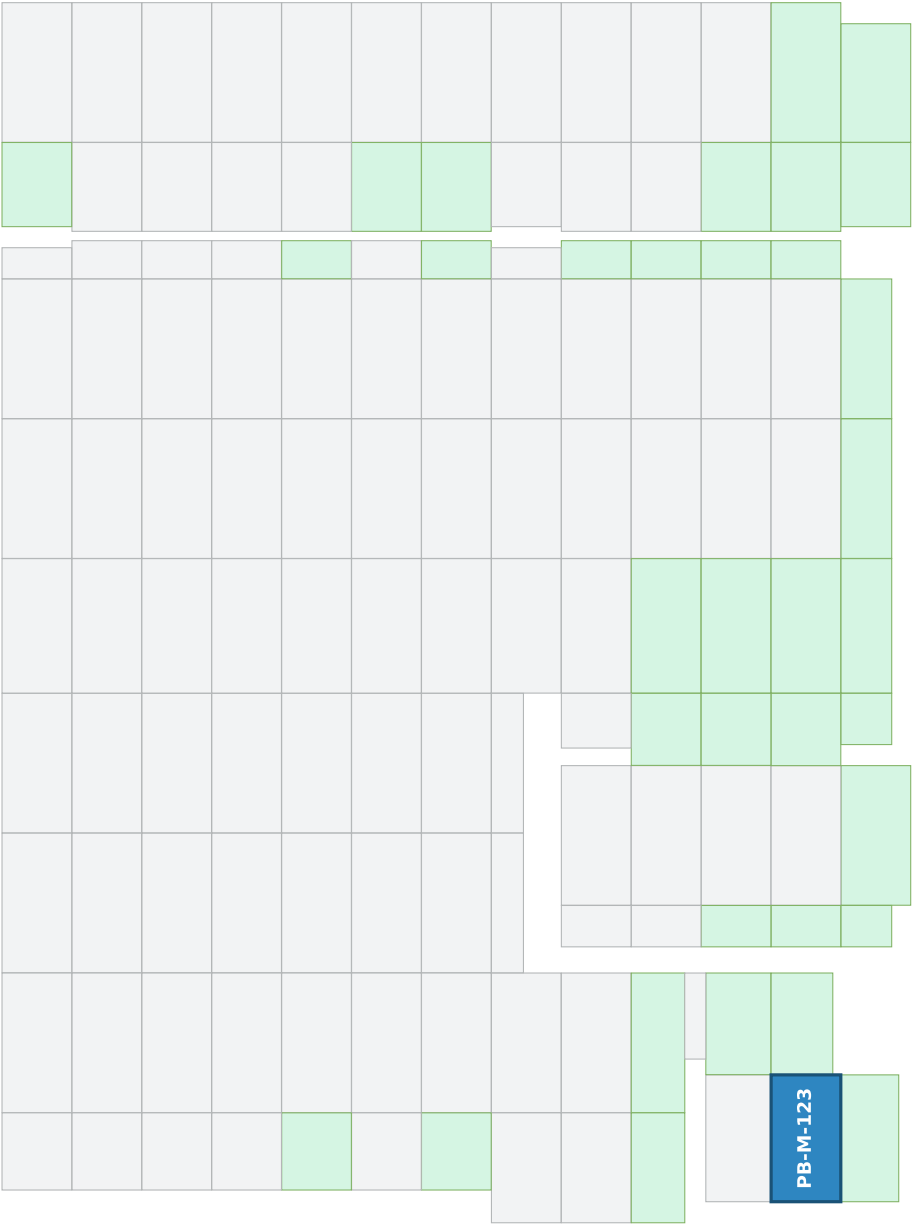

CORTE de M-50

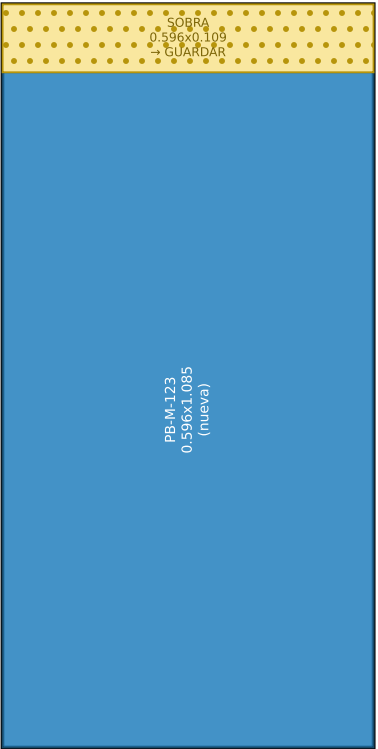

PASO 50 de 93

PB-M-123
0.596x1.085 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
33 sobras · 3.80 m²

0.162x0.474 (de PB-M-014, paso 31)
0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
... y 21 más


merma acumulada: 1.09 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-51

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

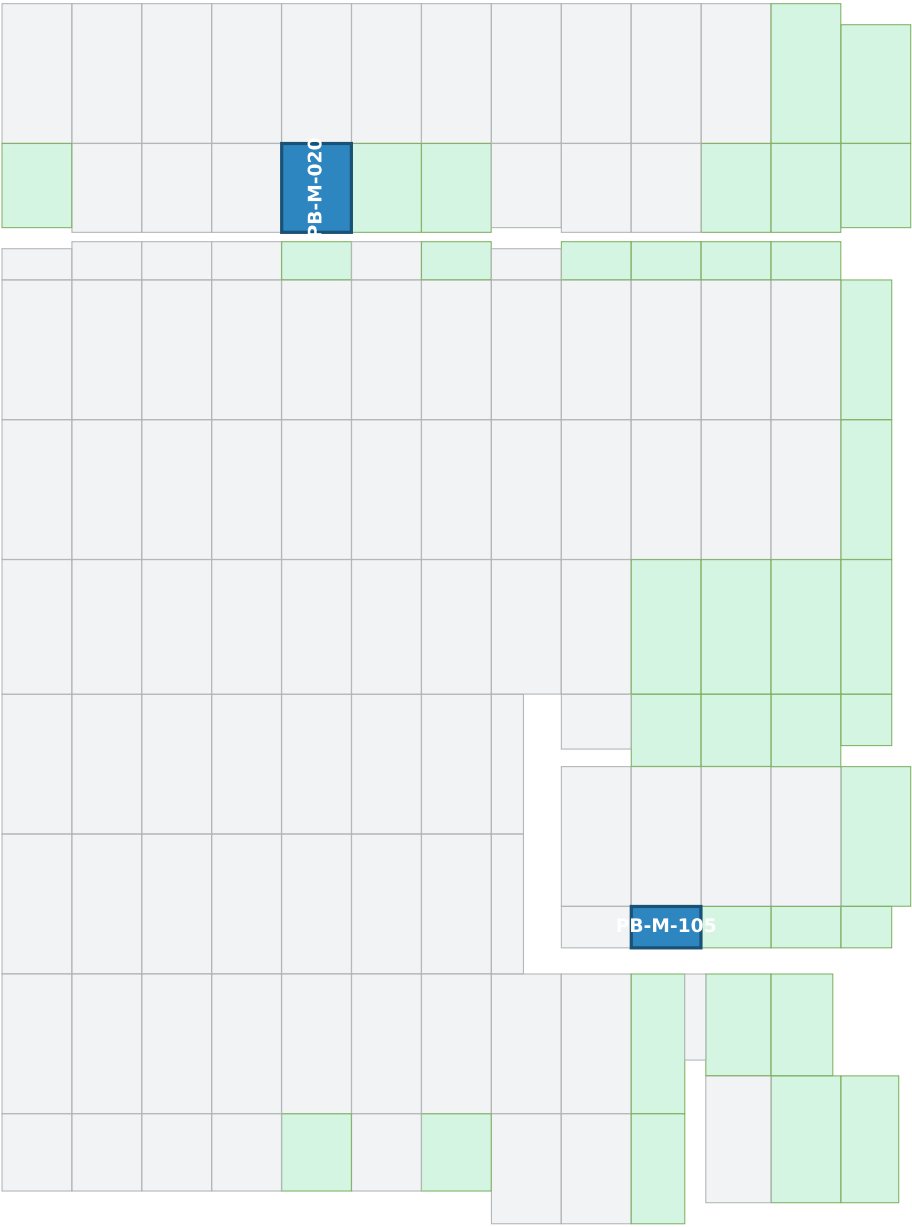

CORTE de M-51

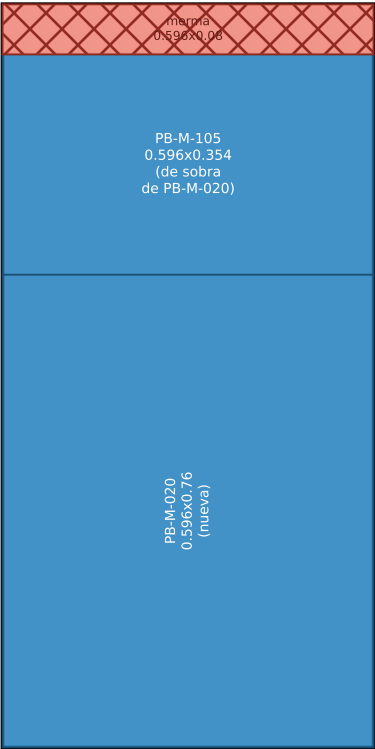

PASO 51 de 93

PB-M-020
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-105
0.596x0.354 · sobra de PB-M-020

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
34 sobras · 3.87 m²

0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
... y 22 más


merma acumulada: 1.09 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-52

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

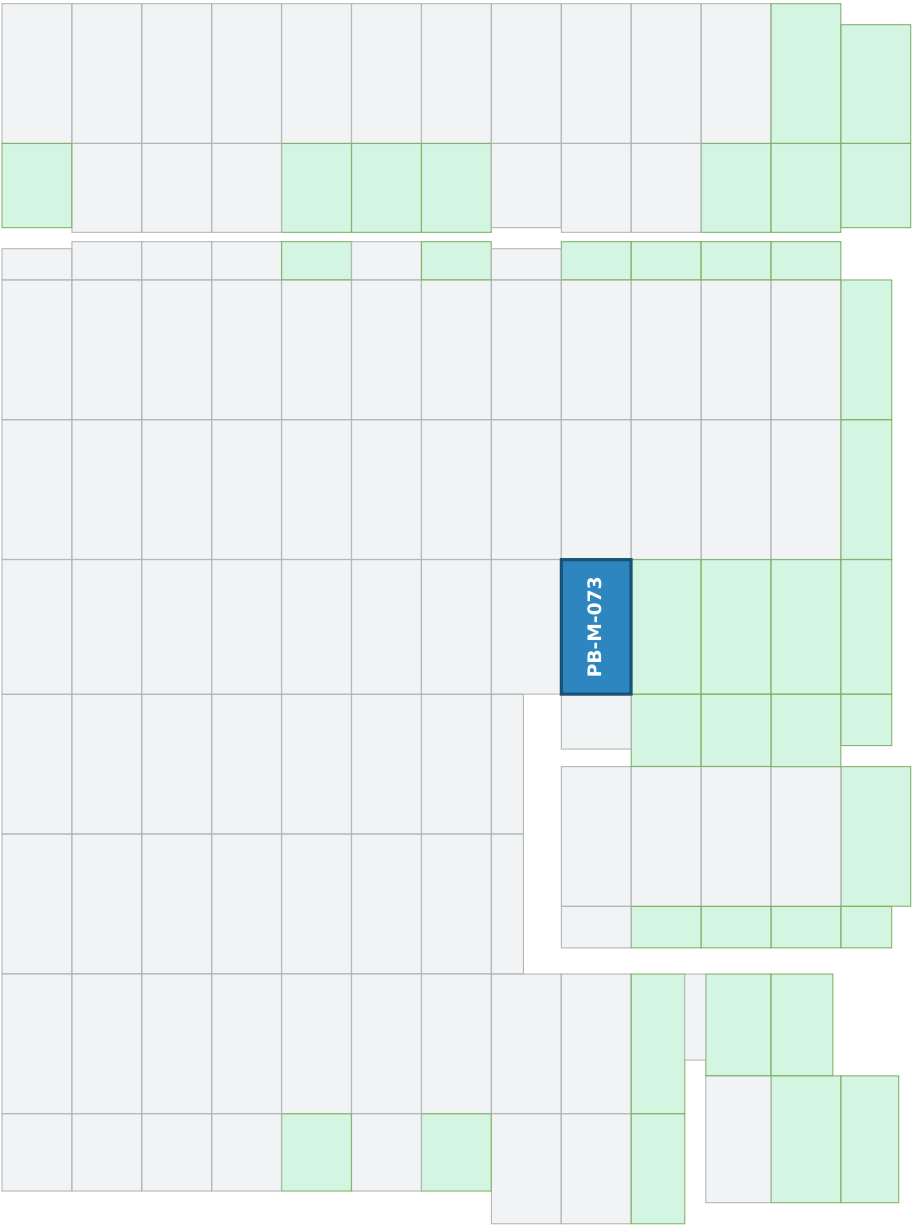

CORTE de M-52

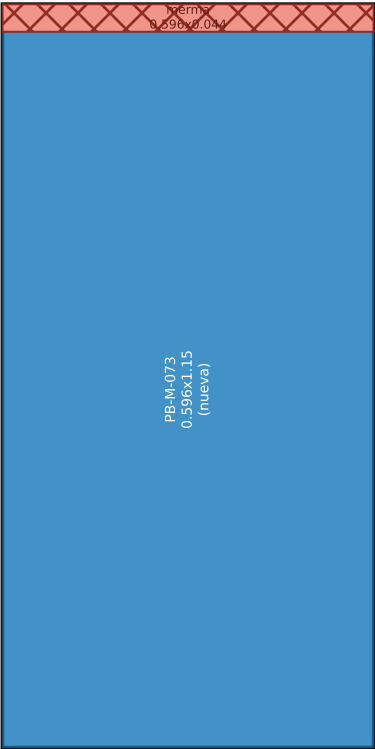

PASO 52 de 93

PB-M-073
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
34 sobras · 3.87 m²

0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
... y 22 más


merma acumulada: 1.14 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-53

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

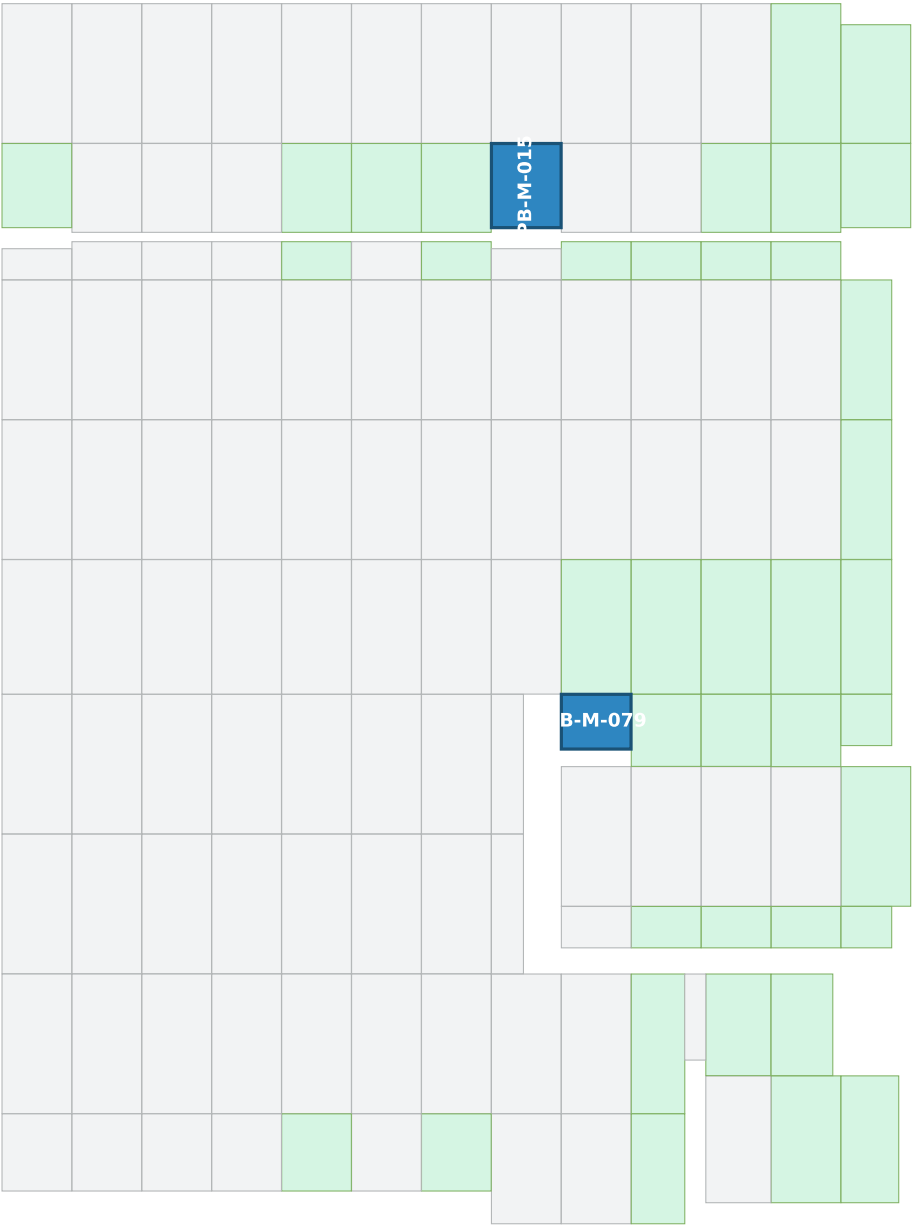

CORTE de M-53

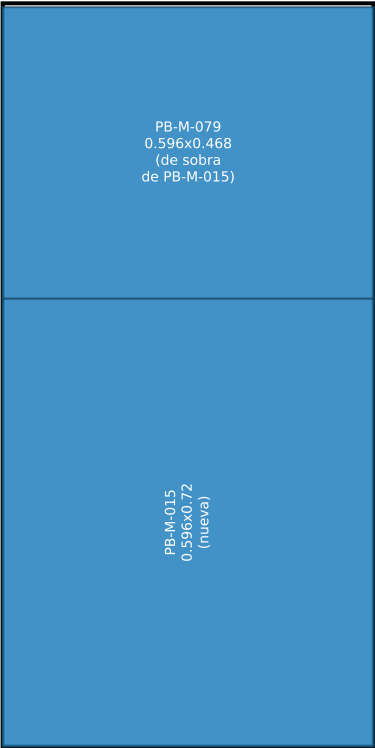

PASO 53 de 93

PB-M-015
0.596x0.72 · pieza nueva

PB-M-079
0.596x0.468 · sobra de PB-M-015


RESERVA acumulada:
34 sobras · 3.87 m²

0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
... y 22 más


merma acumulada: 1.16 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-54

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

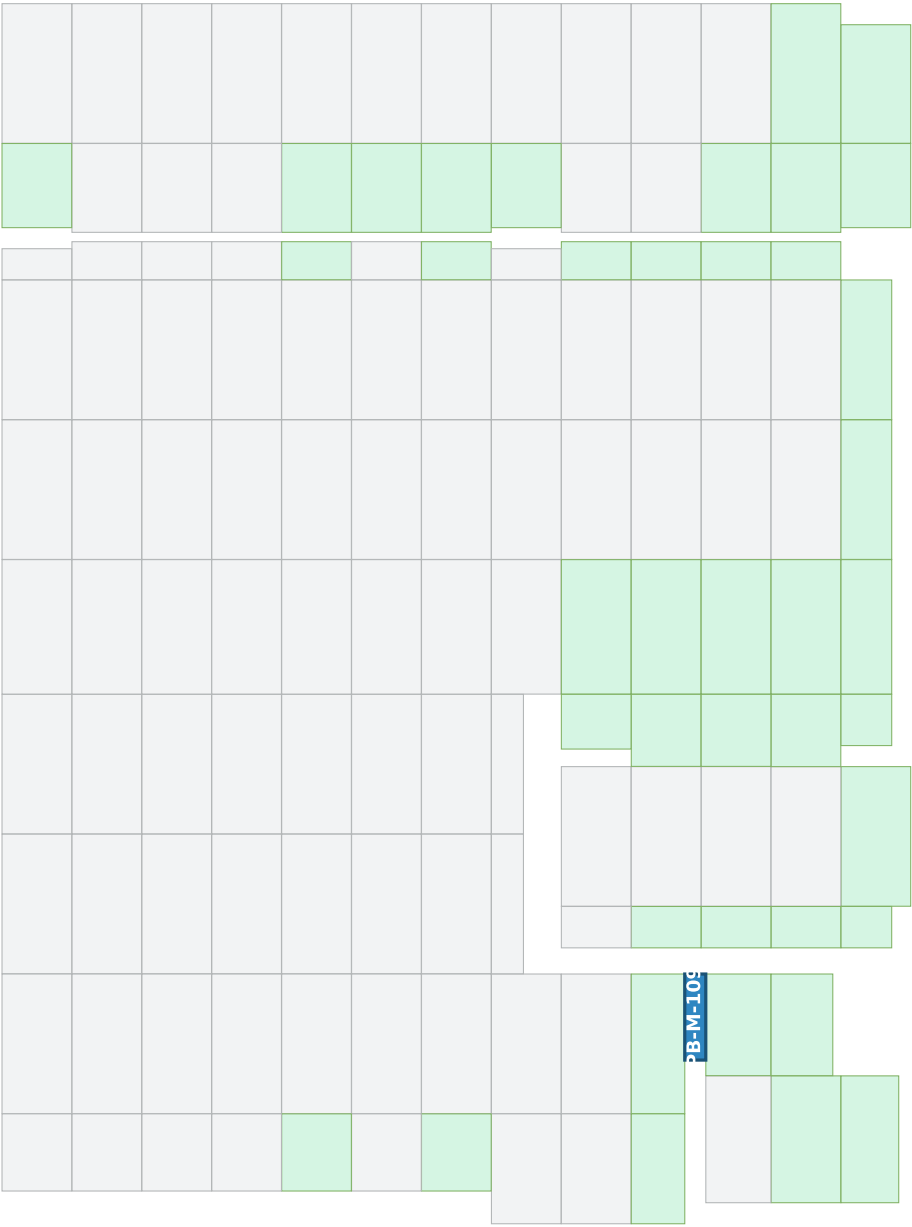

CORTE de M-54

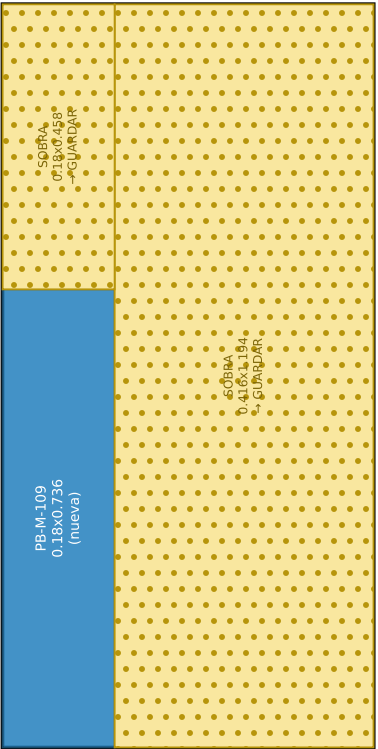

PASO 54 de 93

PB-M-109
0.18x0.736 · pieza nueva

guarda 2 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
34 sobras · 3.87 m²

0.596x0.576 (de PB-M-082, paso 34)
0.242x0.534 (de PB-M-129, paso 35)
0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
... y 22 más


merma acumulada: 1.16 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-55

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

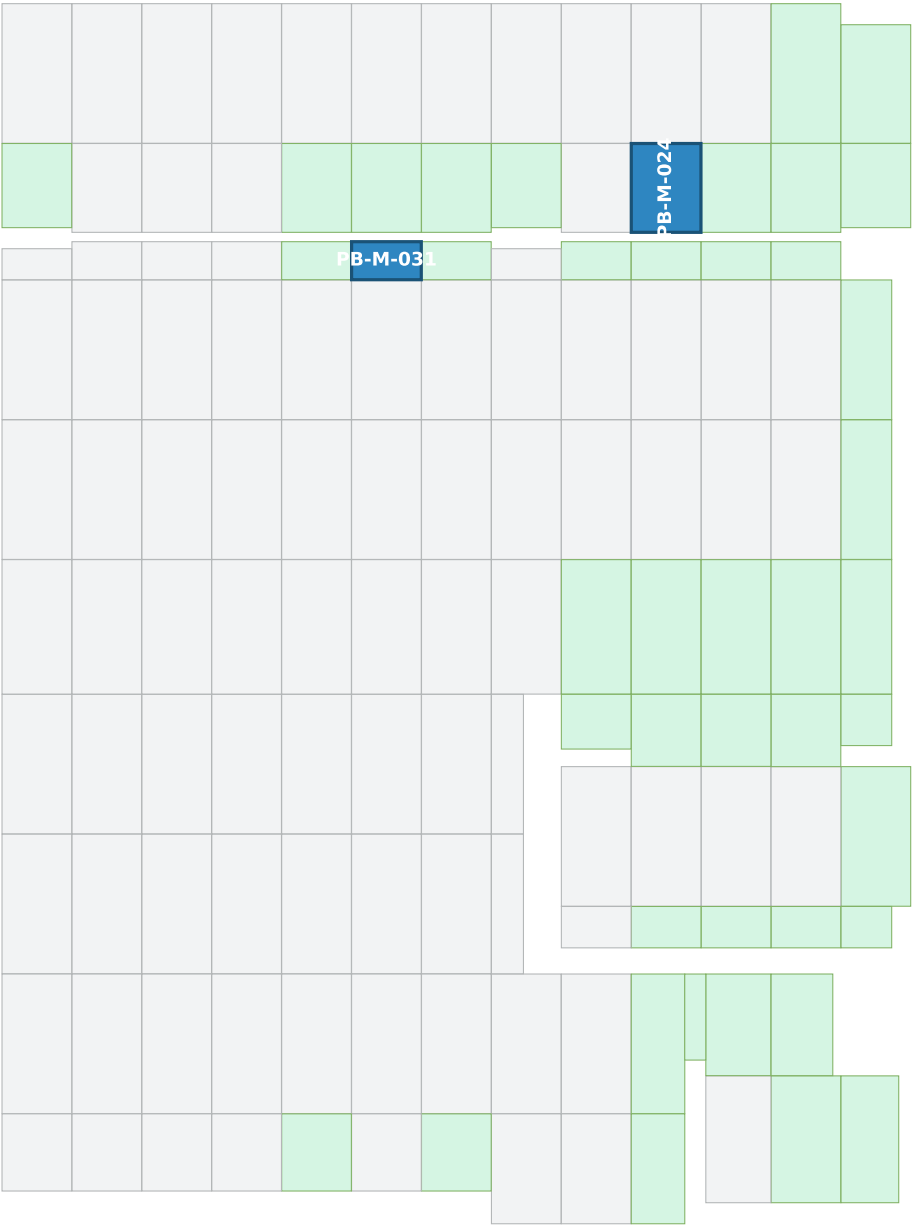

CORTE de M-55

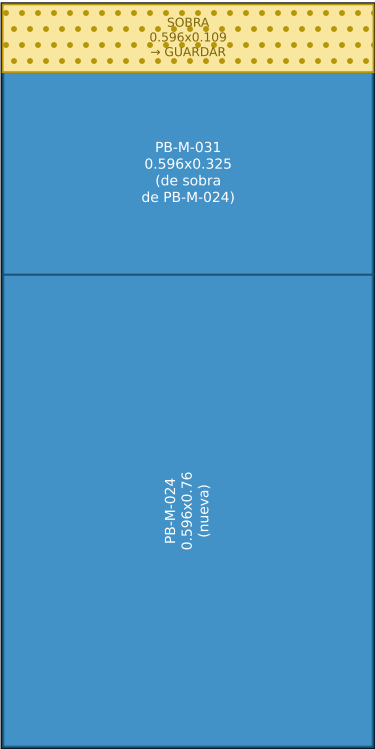

PASO 55 de 93

PB-M-024
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-031
0.596x0.325 · sobra de PB-M-024

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
36 sobras · 4.44 m²

0.354x0.101 (de PB-M-129, paso 35)
0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
... y 24 más


merma acumulada: 1.16 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-56

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

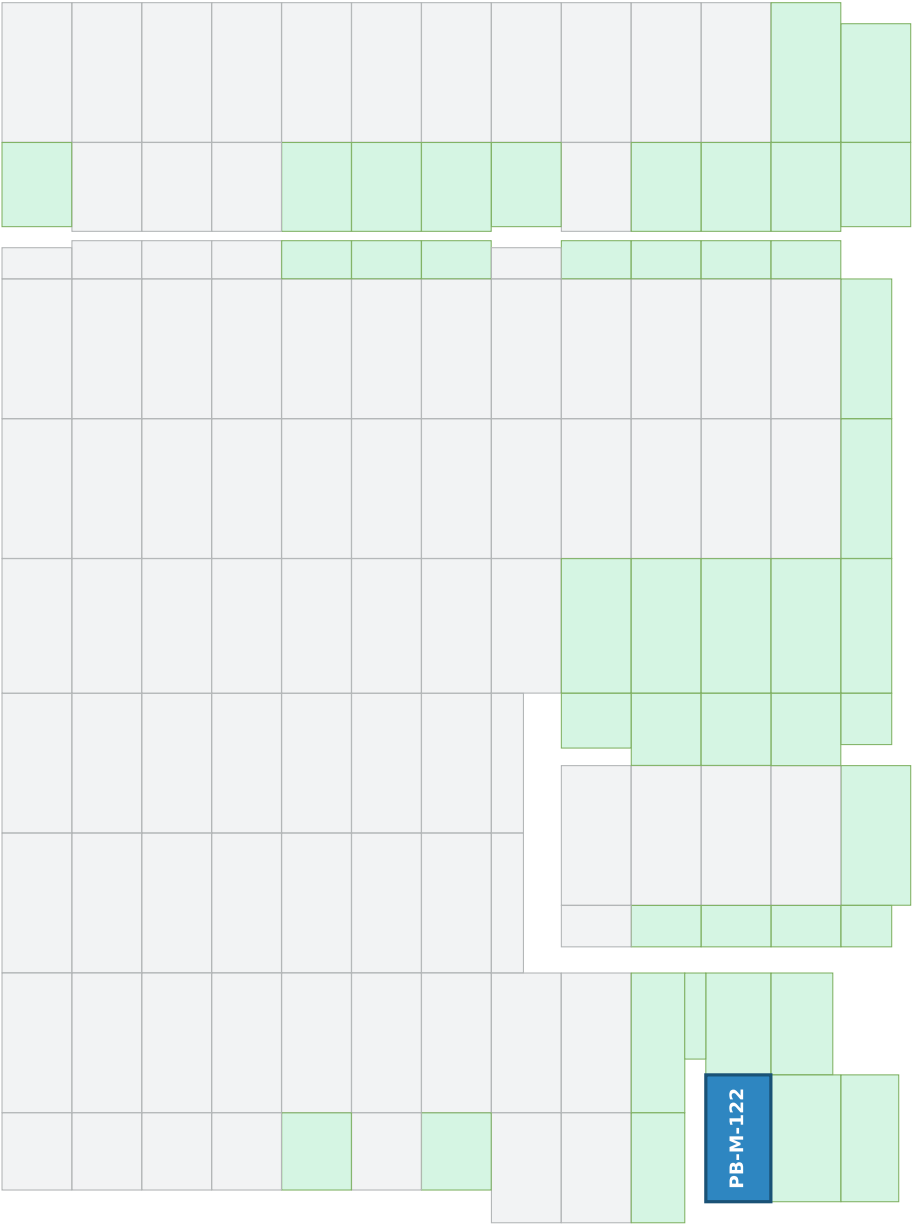

CORTE de M-56

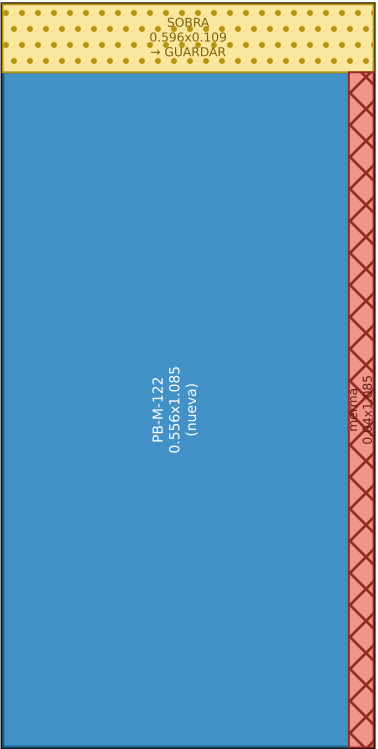

PASO 56 de 93

PB-M-122
0.556x1.085 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
37 sobras · 4.51 m²

0.596x0.168 (de PB-M-016, paso 36)
0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
... y 25 más


merma acumulada: 1.16 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-57

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

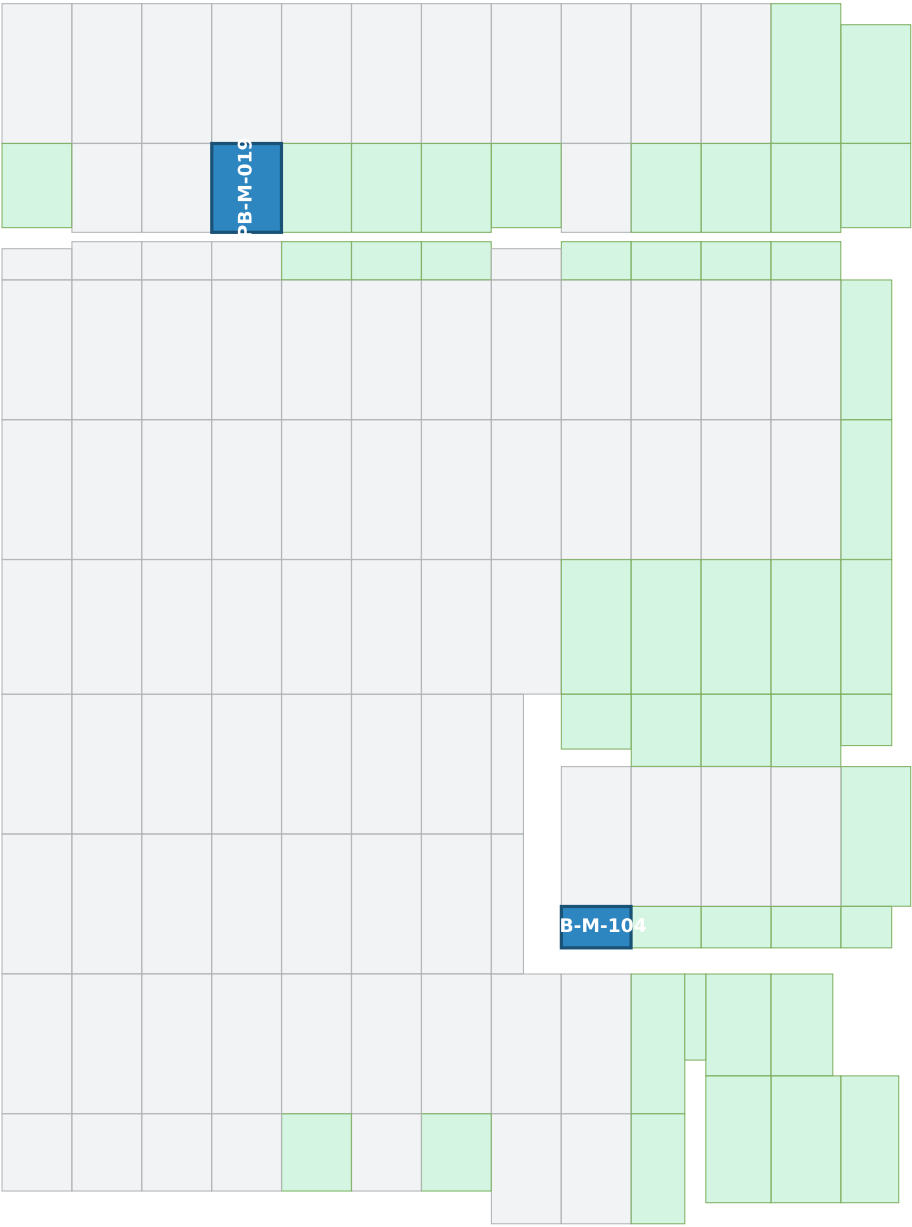

CORTE de M-57

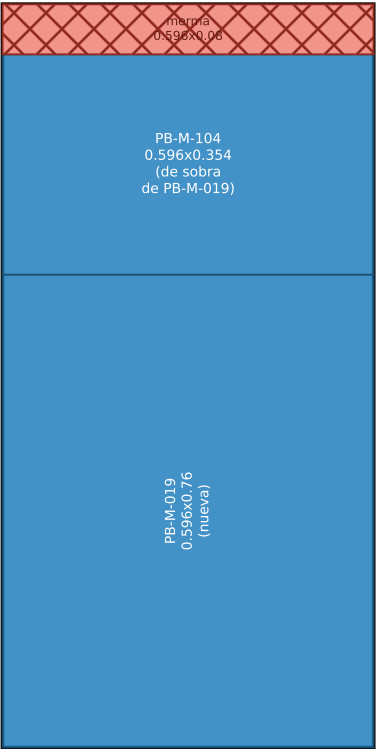

PASO 57 de 93

PB-M-019
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-104
0.596x0.354 · sobra de PB-M-019

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
38 sobras · 4.57 m²

0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
... y 26 más


merma acumulada: 1.21 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-58

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

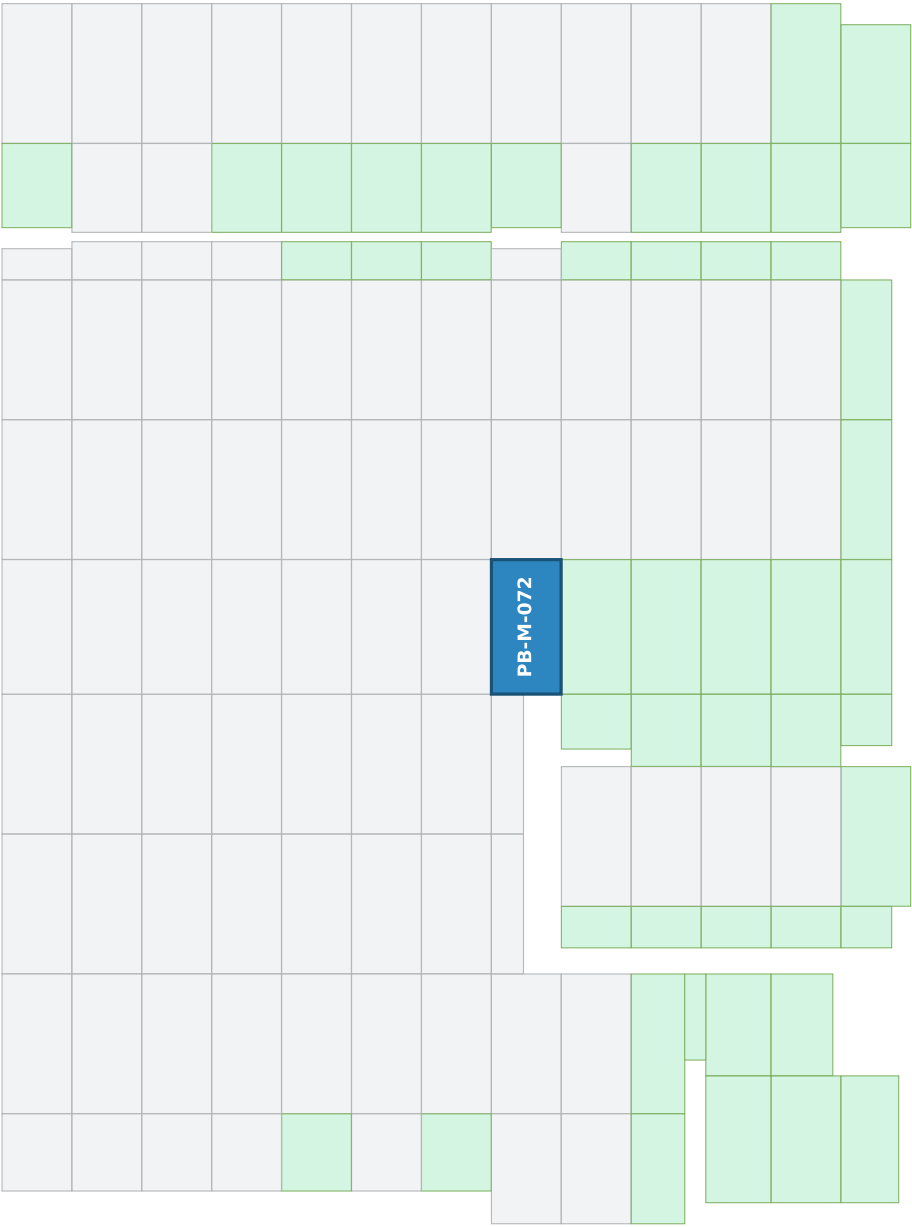

CORTE de M-58

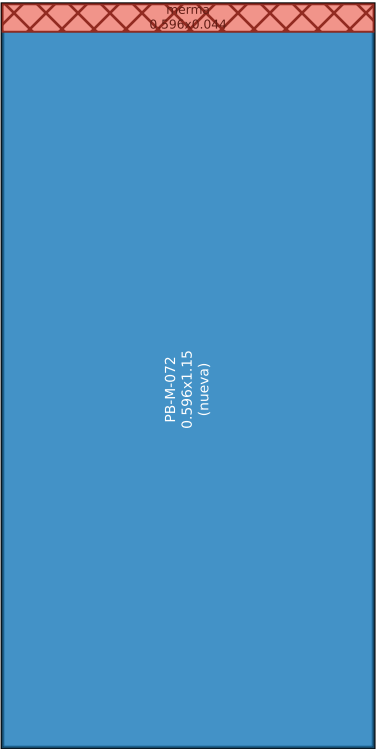

PASO 58 de 93

PB-M-072
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
38 sobras · 4.57 m²

0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
... y 26 más


merma acumulada: 1.25 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-59

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

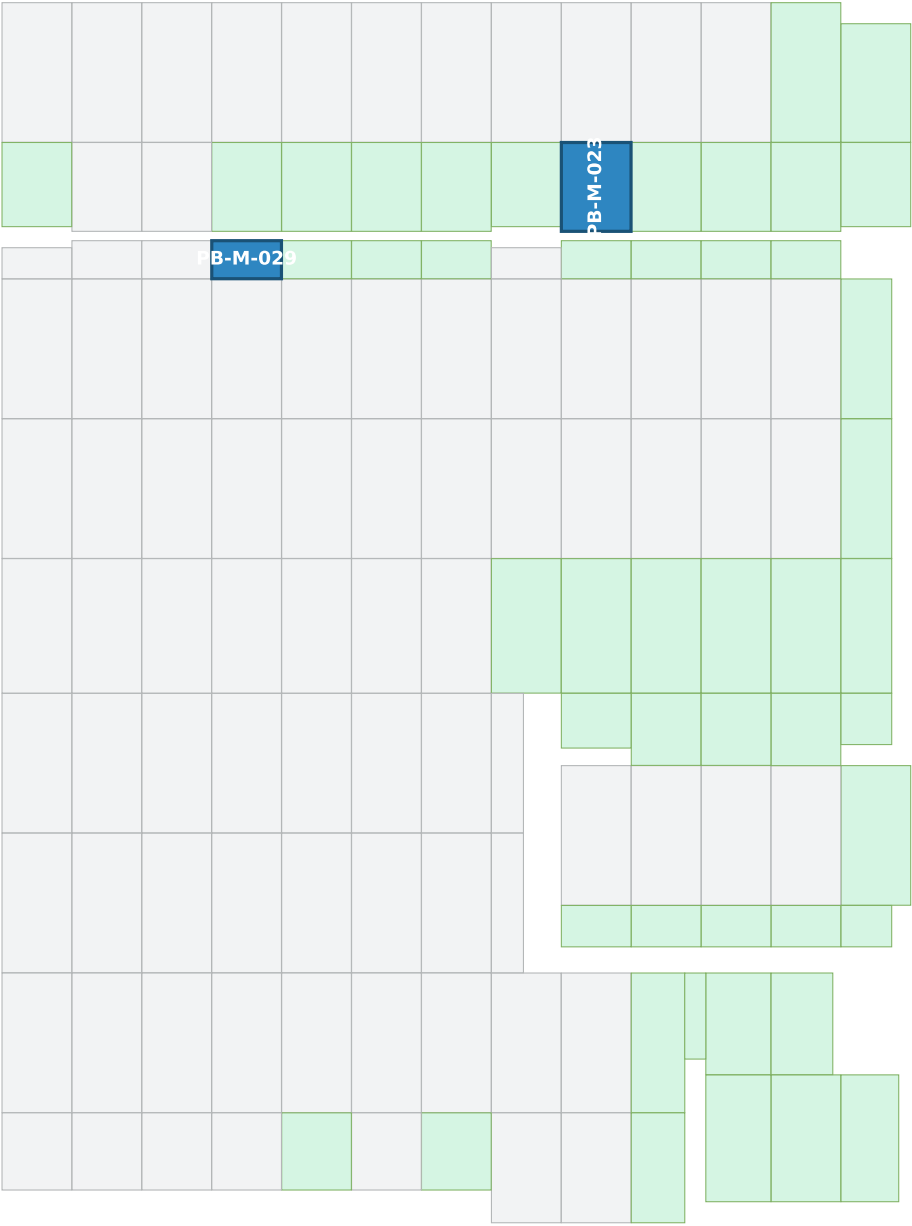

CORTE de M-59

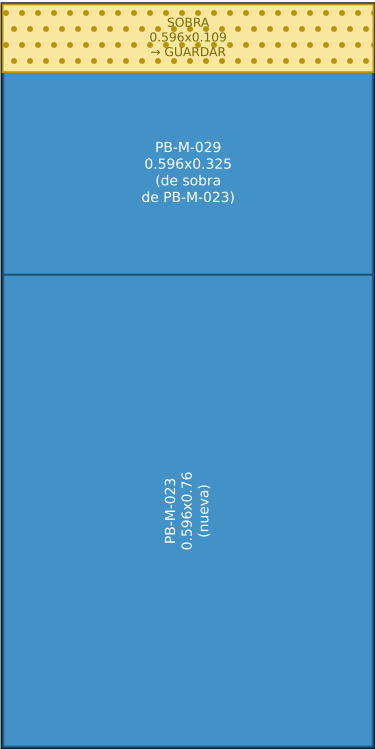

PASO 59 de 93

PB-M-023
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-029
0.596x0.325 · sobra de PB-M-023

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
38 sobras · 4.57 m²

0.596x0.578 (de PB-M-081, paso 39)
0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
... y 26 más


merma acumulada: 1.28 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-60

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

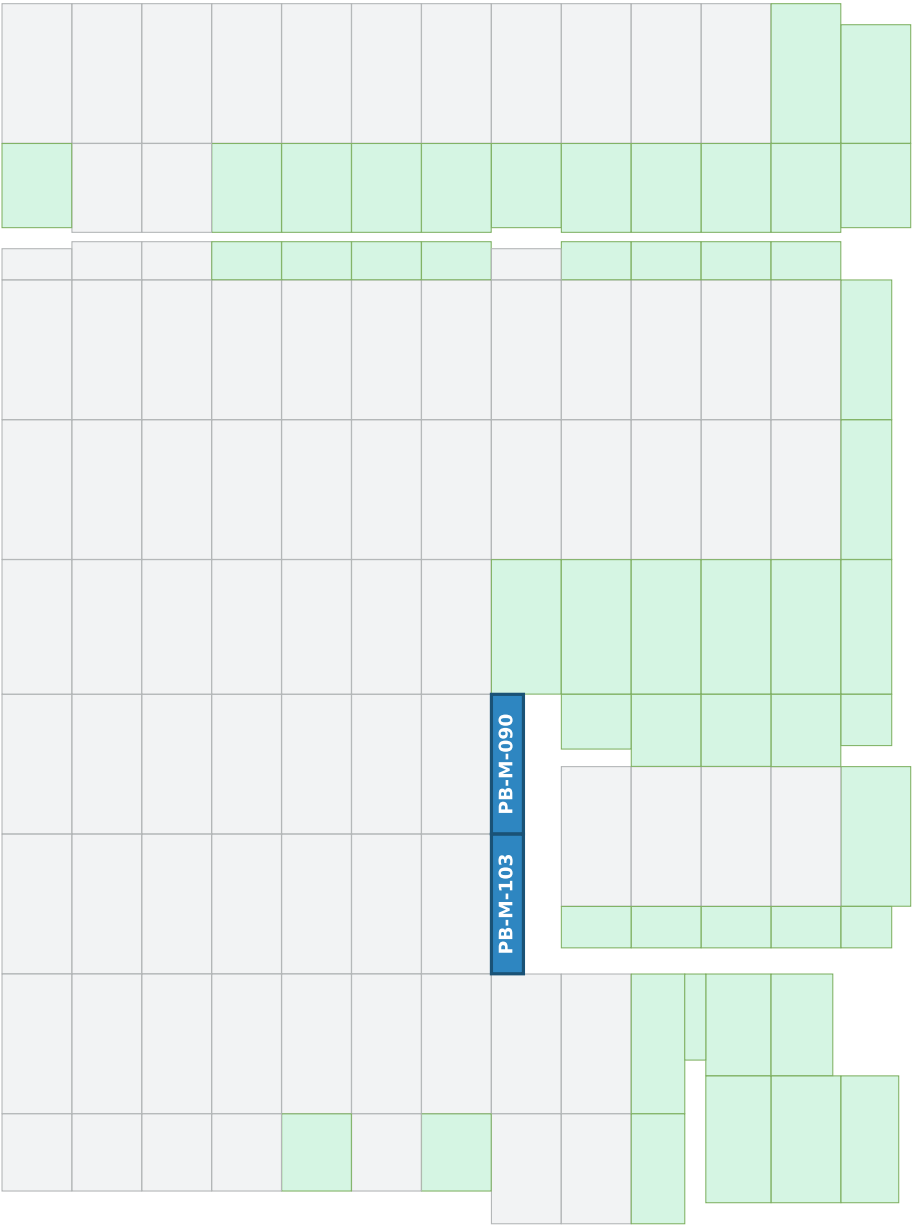

CORTE de M-60

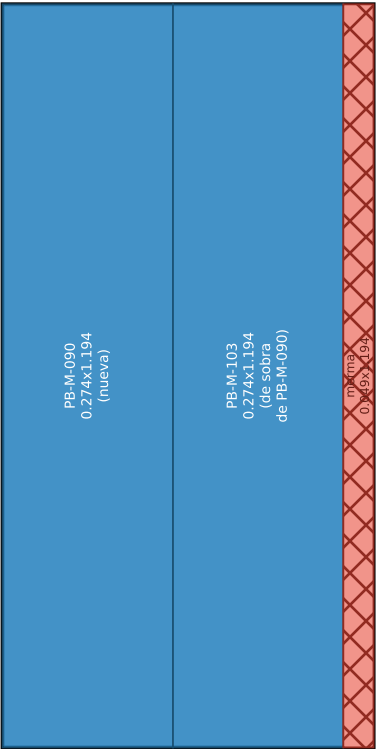

PASO 60 de 93

PB-M-090
0.274x1.194 · pieza nueva

PB-M-103
0.274x1.194 · sobra de PB-M-090

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
39 sobras · 4.64 m²

0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
... y 27 más


merma acumulada: 1.28 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-61

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

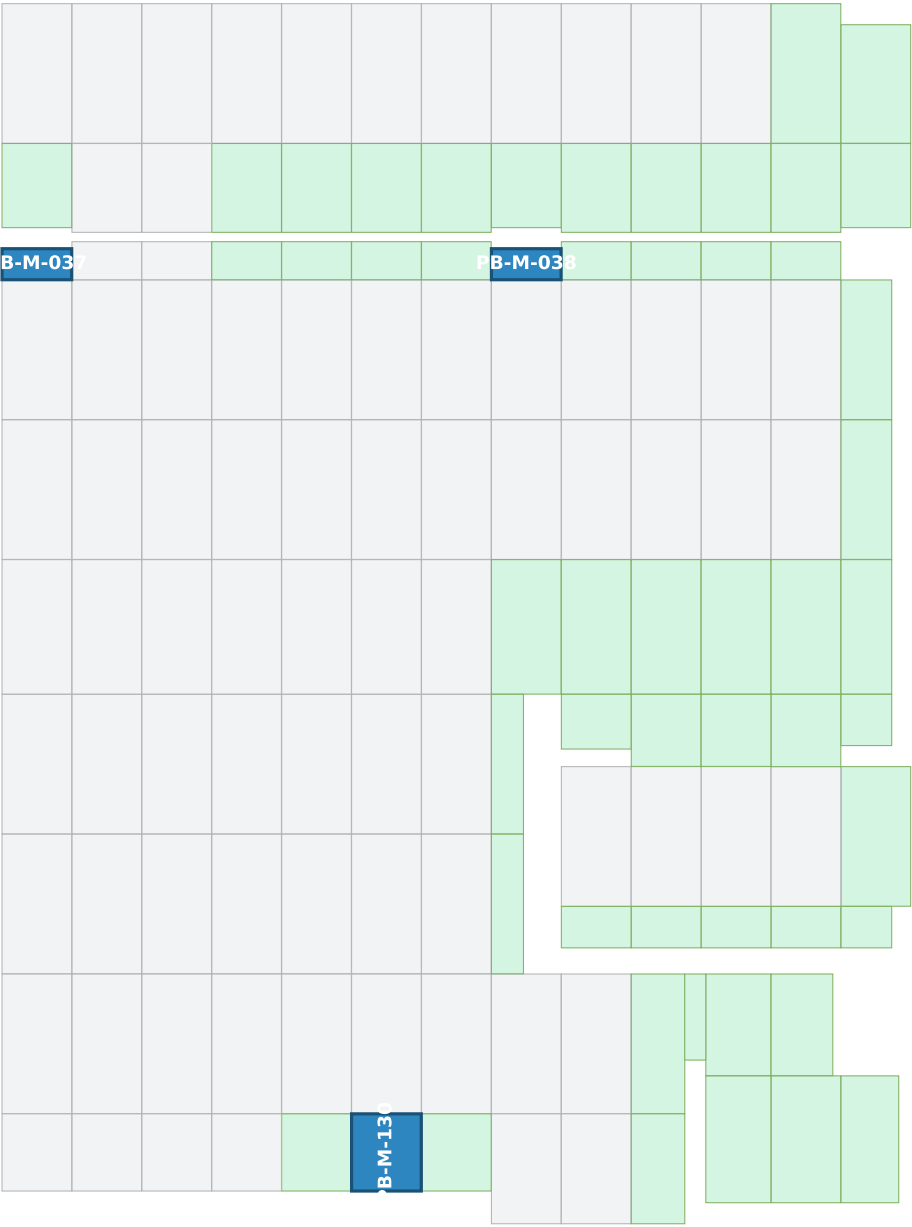

CORTE de M-61

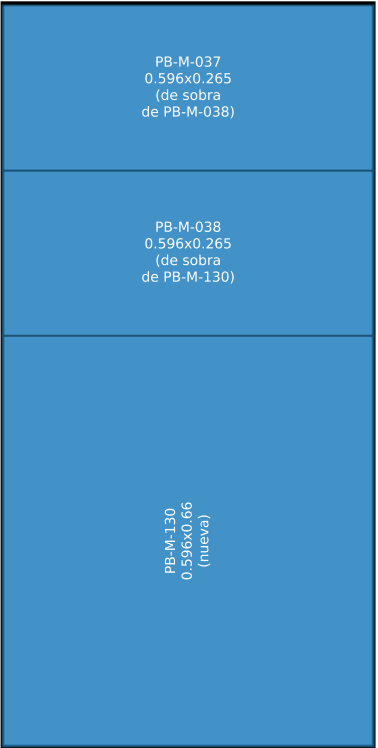

PASO 61 de 93

PB-M-130
0.596x0.66 · pieza nueva

PB-M-038
0.596x0.265 · sobra de PB-M-130

PB-M-037
0.596x0.265 · sobra de PB-M-038


RESERVA acumulada:
39 sobras · 4.64 m²

0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
... y 27 más


merma acumulada: 1.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-62

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

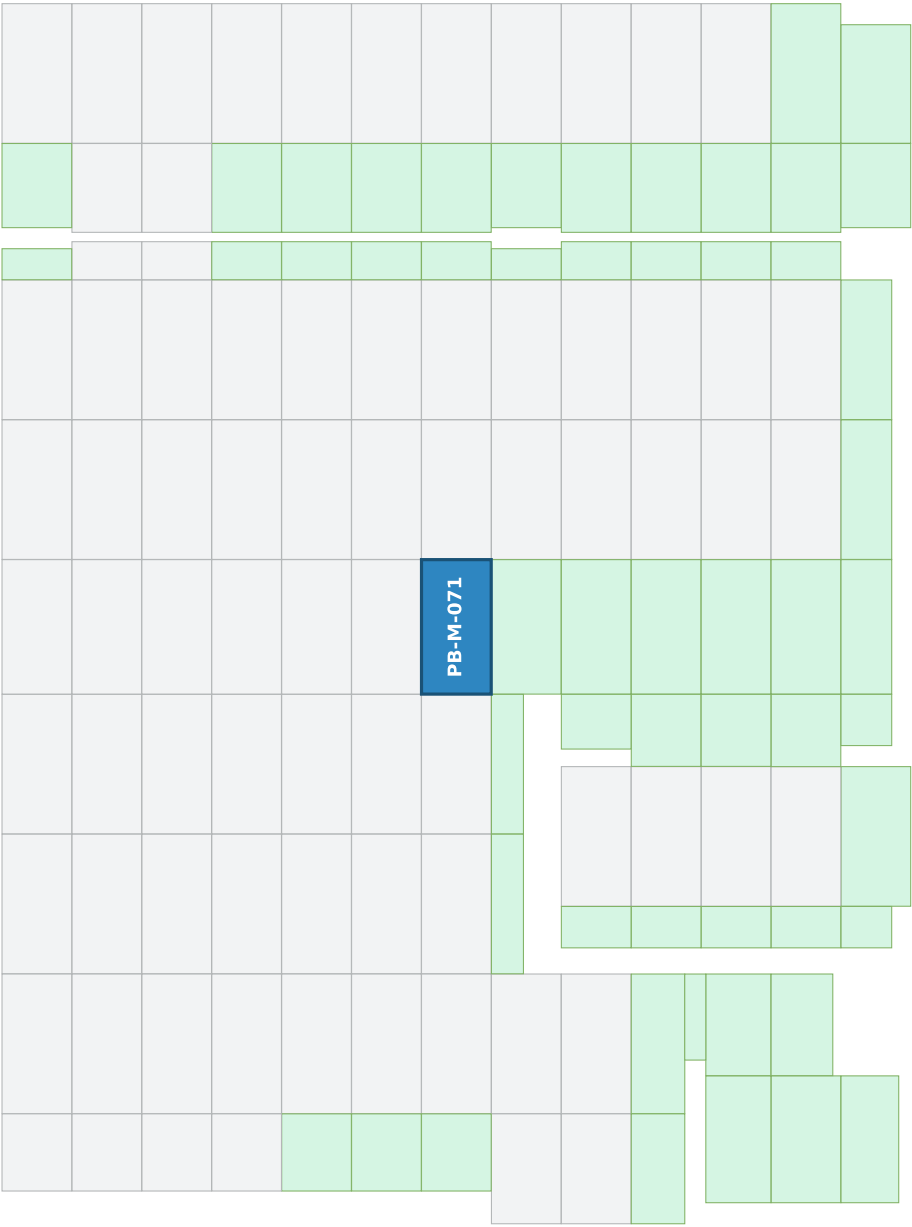

CORTE de M-62

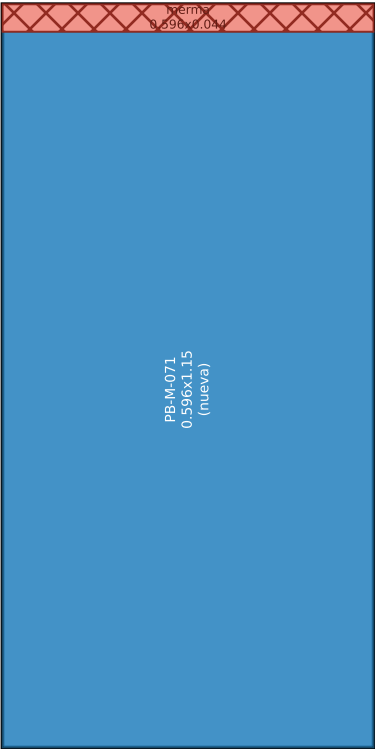

PASO 62 de 93

PB-M-071
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
39 sobras · 4.64 m²

0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
... y 27 más


merma acumulada: 1.34 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-63

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

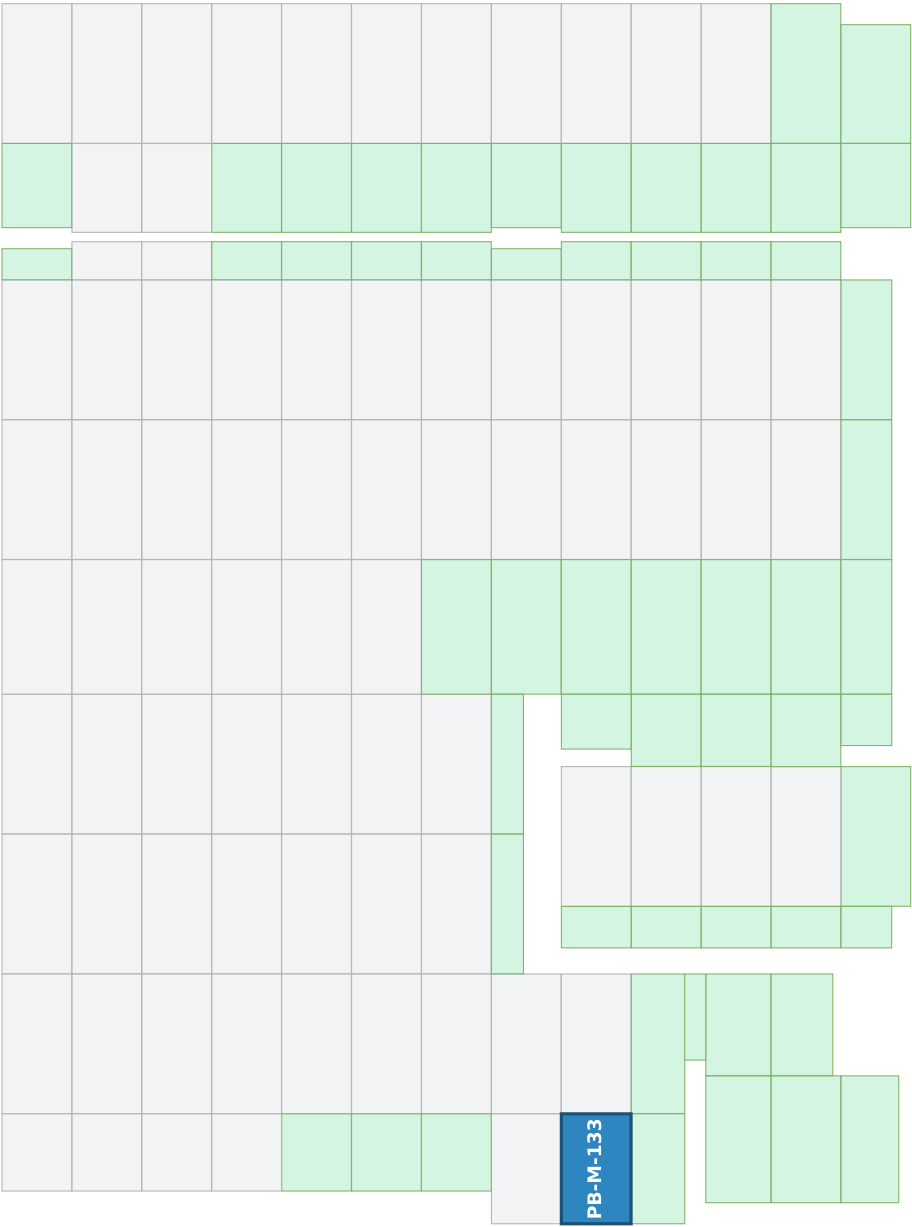

CORTE de M-63

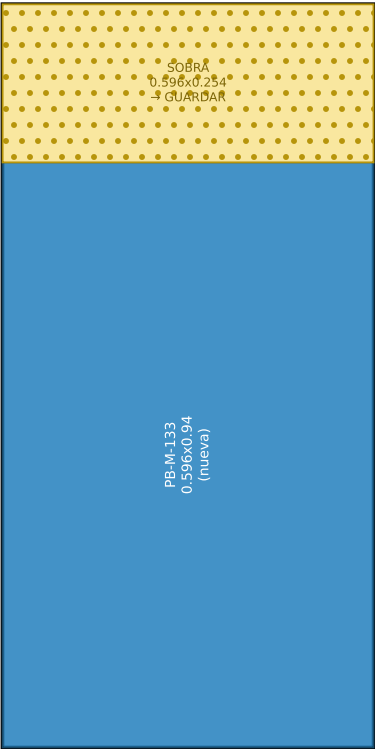

PASO 63 de 93

PB-M-133
0.596x0.94 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
39 sobras · 4.64 m²

0.596x0.109 (de PB-M-026, paso 40)
0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
... y 27 más


merma acumulada: 1.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-64

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

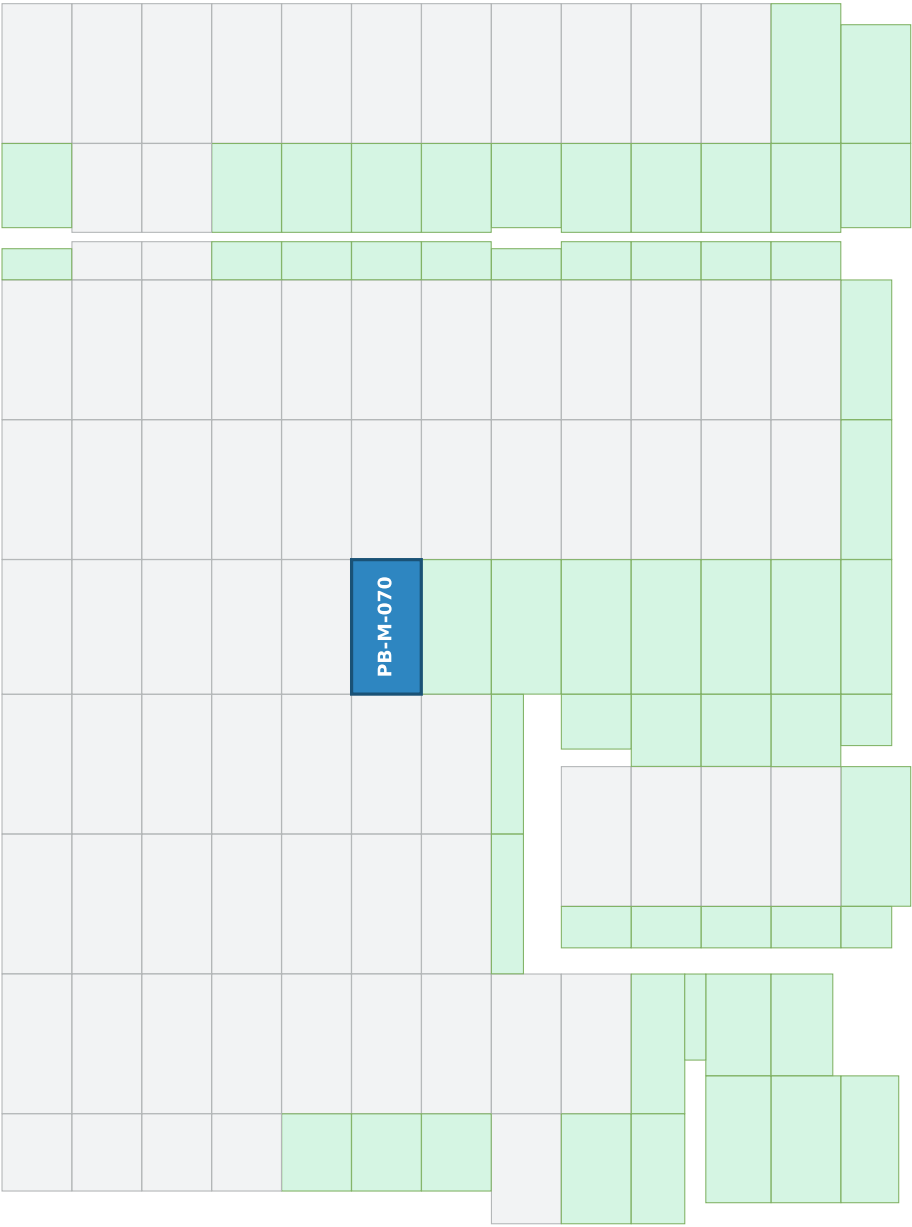

CORTE de M-64

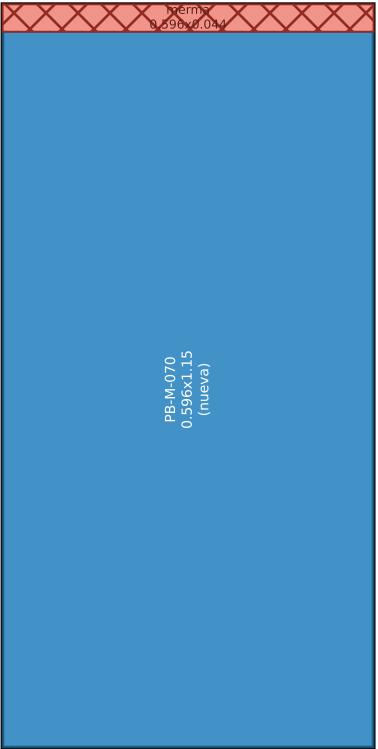

PASO 64 de 93

PB-M-070
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
40 sobras · 4.79 m²

0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
... y 28 más


merma acumulada: 1.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-65

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

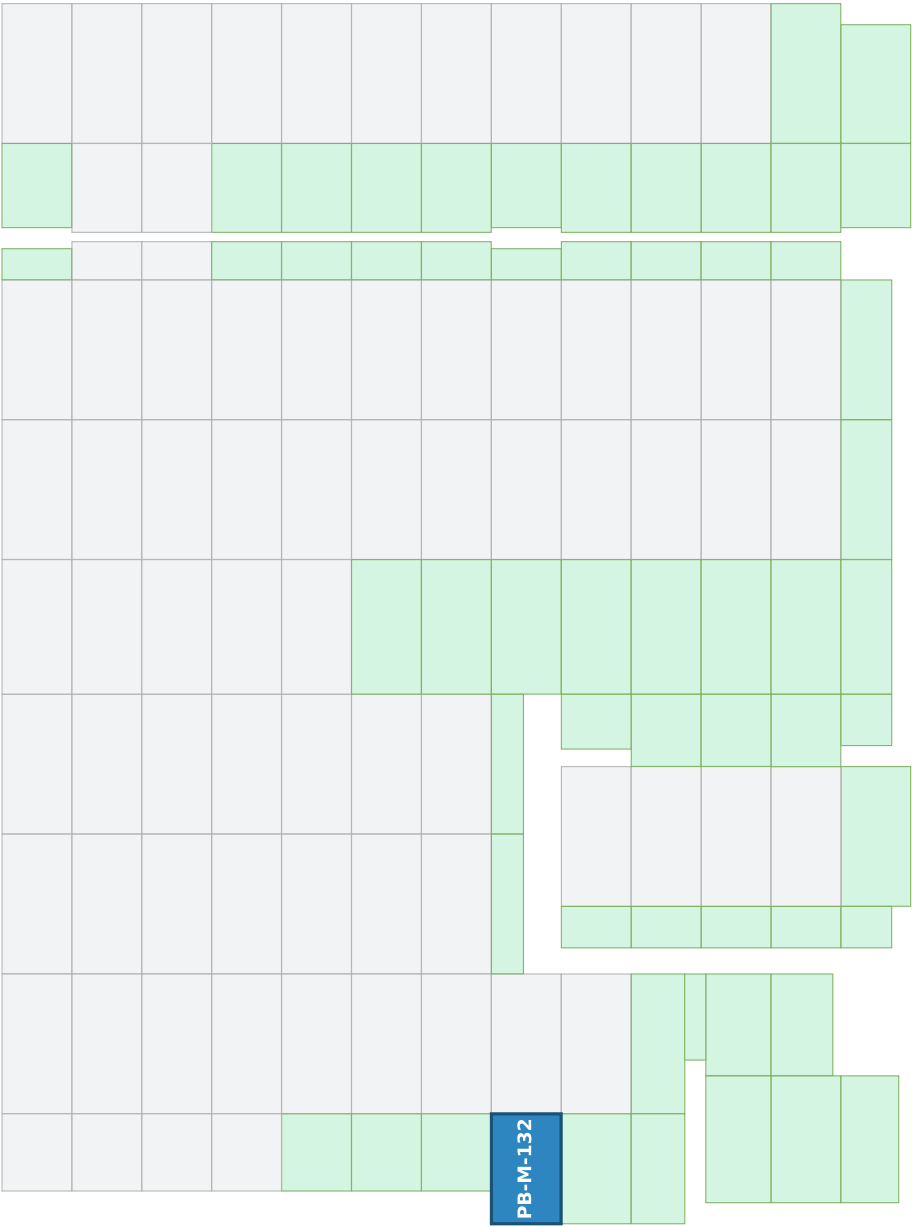

CORTE de M-65

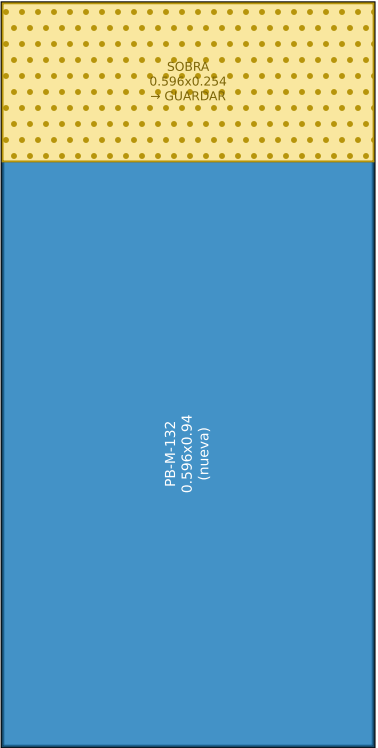

PASO 65 de 93

PB-M-132
0.596x0.94 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
40 sobras · 4.79 m²

0.596x0.18 (de PB-M-013, paso 41)
0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
... y 28 más


merma acumulada: 1.39 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-66

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

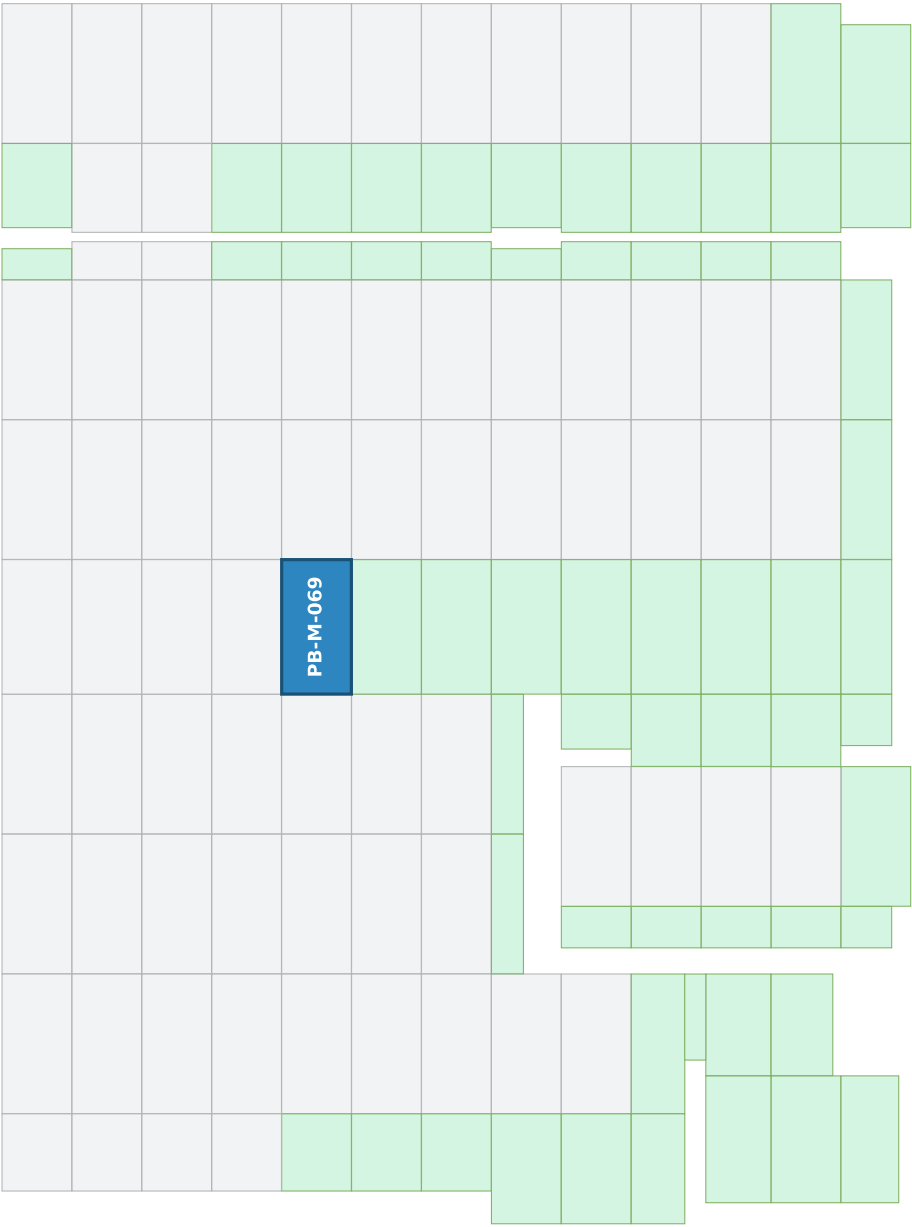

CORTE de M-66

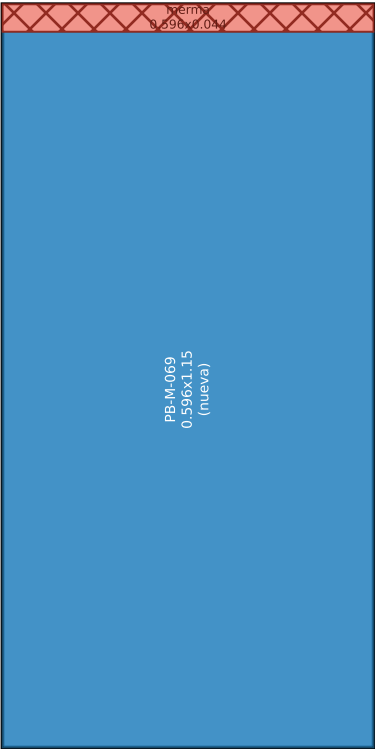

PASO 66 de 93

PB-M-069
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
41 sobras · 4.94 m²

0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
... y 29 más


merma acumulada: 1.39 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-67

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

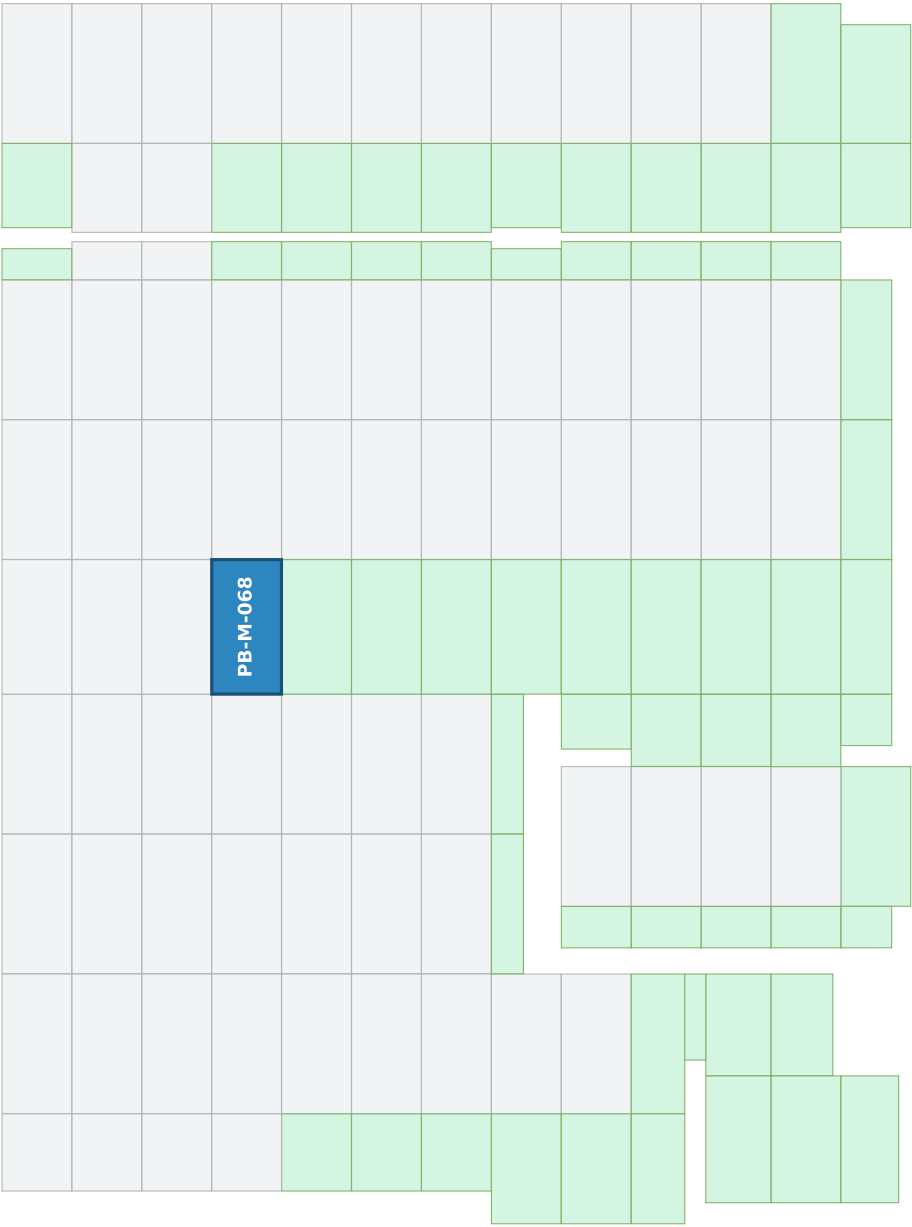

CORTE de M-67

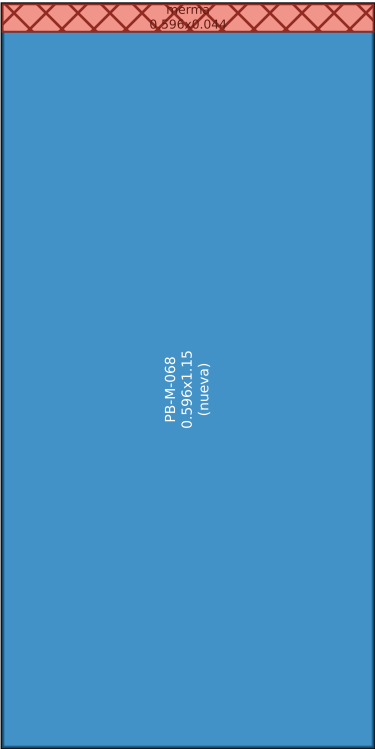

PASO 67 de 93

PB-M-068
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
41 sobras · 4.94 m²

0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
... y 29 más


merma acumulada: 1.42 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-68

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

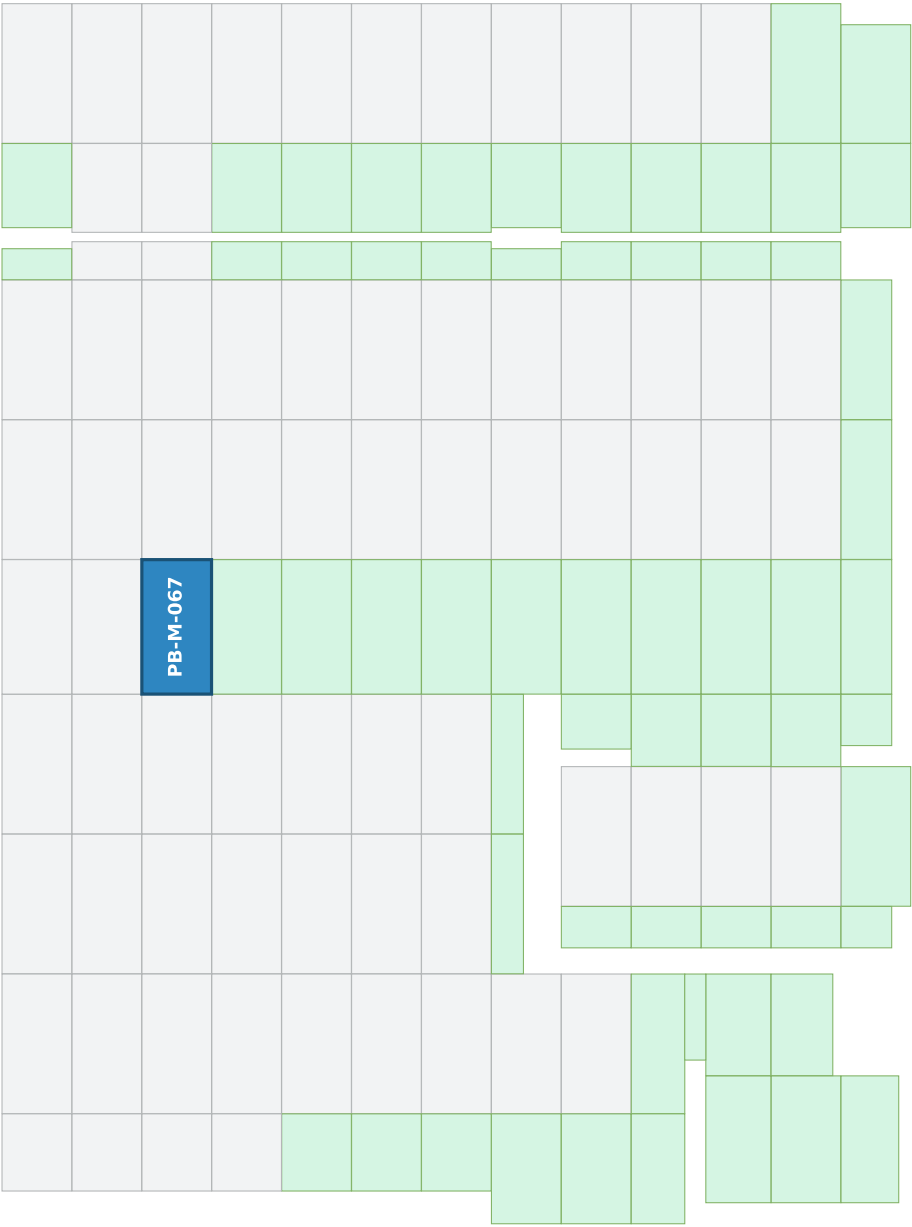

CORTE de M-68

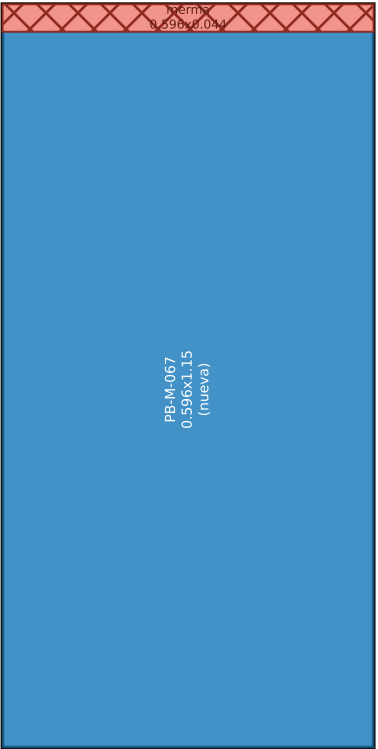

PASO 68 de 93

PB-M-067
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
41 sobras · 4.94 m²

0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
... y 29 más

merma acumulada: 1.44 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-69

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

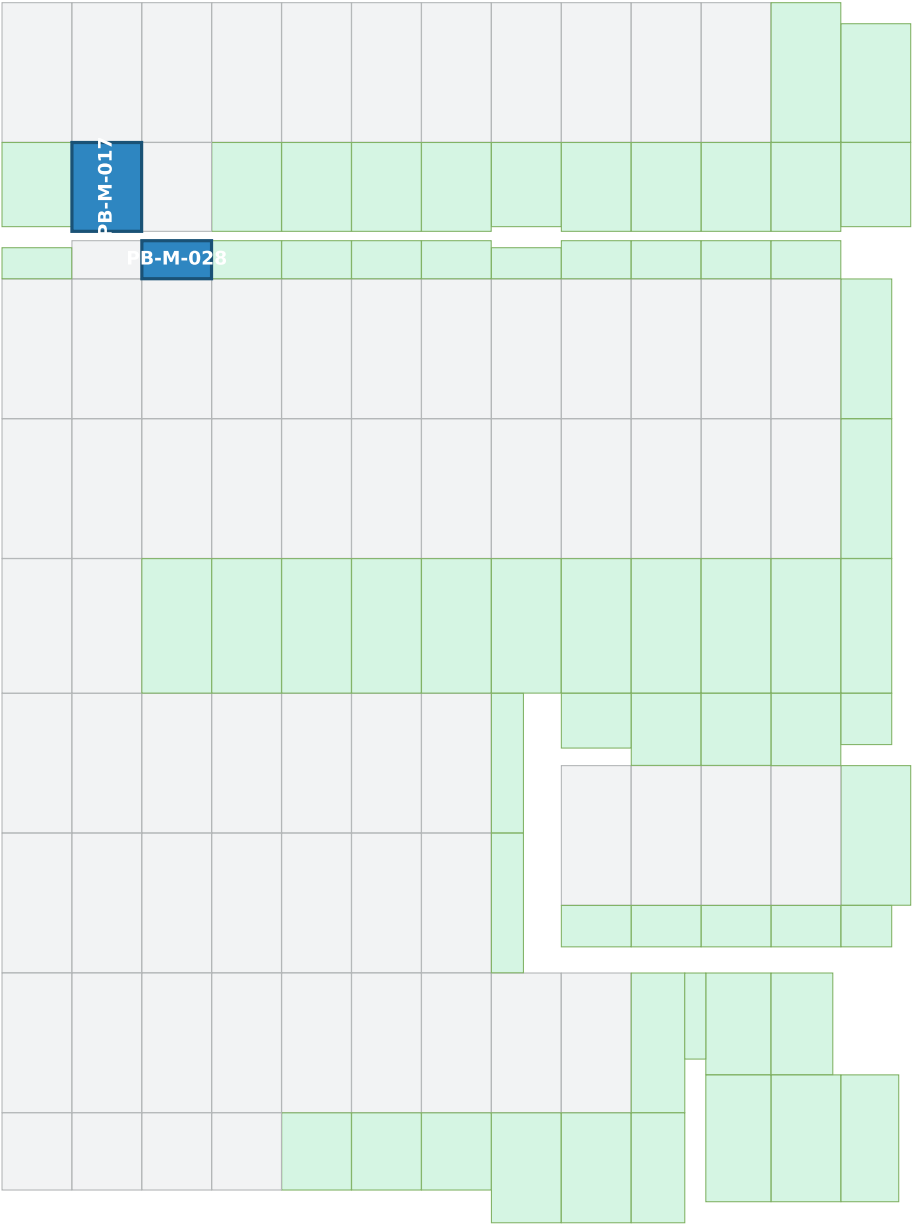

CORTE de M-69



PASO 69 de 93

PB-M-017
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-028
0.596x0.325 · sobra de PB-M-017

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
41 sobras · 4.94 m²

0.596x0.578 (de PB-M-080, paso 45)
0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
... y 29 más


merma acumulada: 1.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-70

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

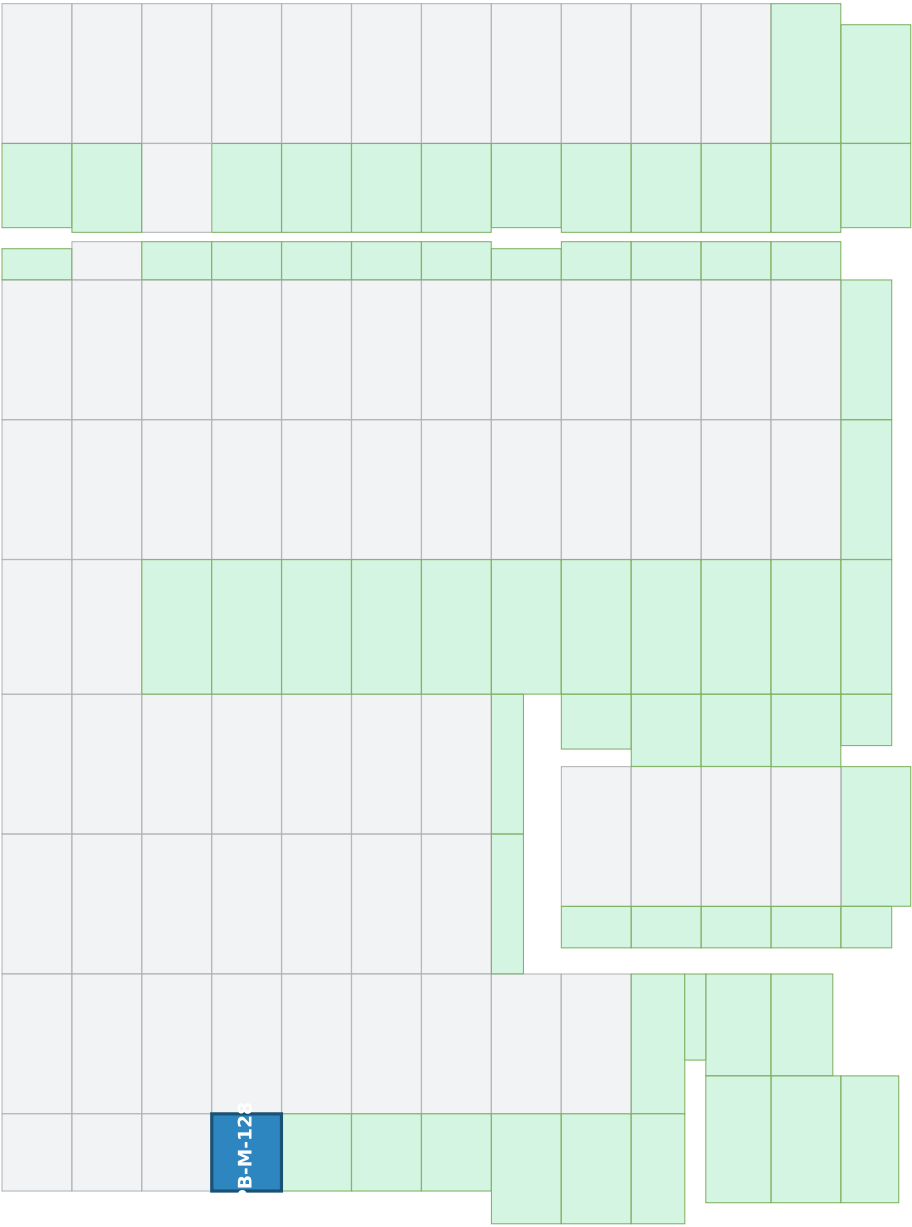

CORTE de M-70

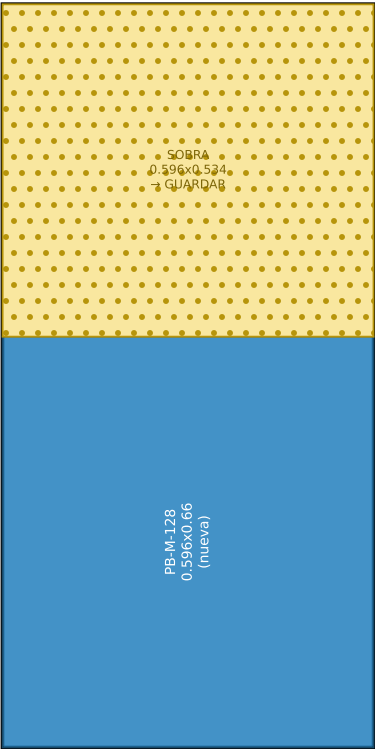

PASO 70 de 93

PB-M-128
0.596x0.66 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
42 sobras · 5.01 m²

0.102x1.194 (de PB-M-124, paso 46)
0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
... y 30 más


merma acumulada: 1.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-71

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

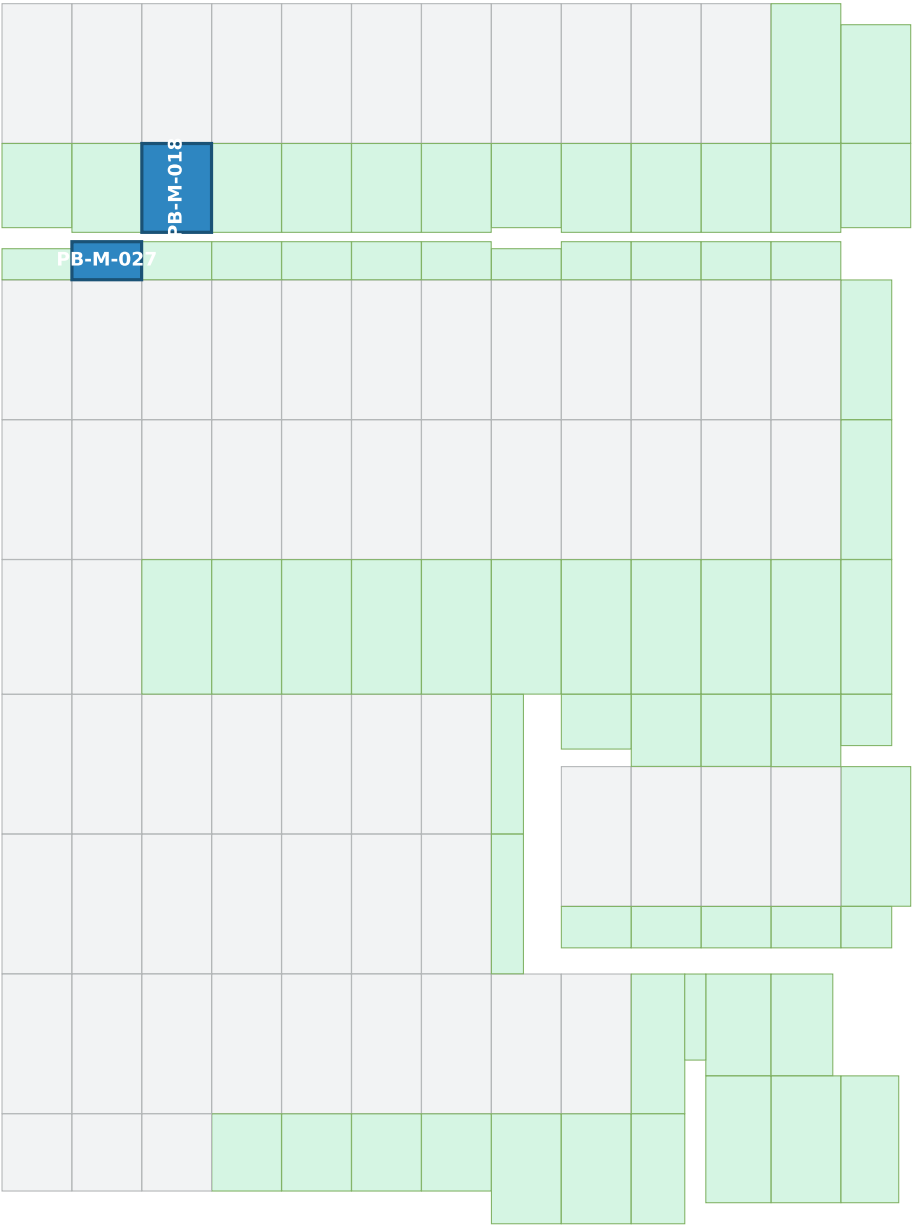

CORTE de M-71

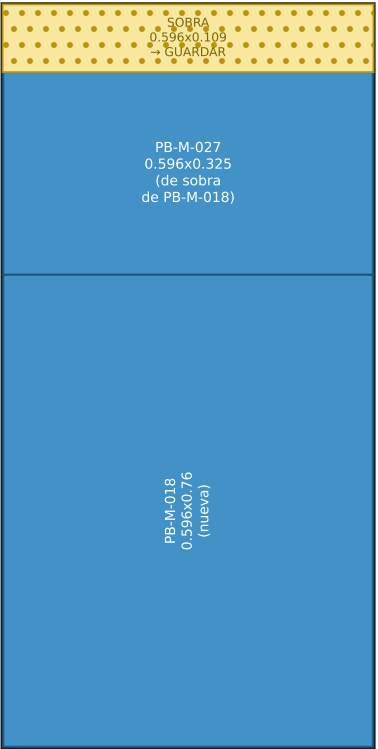

PASO 71 de 93

PB-M-018
0.596x0.76 · pieza nueva

PB-M-027
0.596x0.325 · sobra de PB-M-018

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
43 sobras · 5.33 m²

0.493x0.109 (de PB-M-124, paso 46)
0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
... y 31 más

merma acumulada: 1.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-72

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

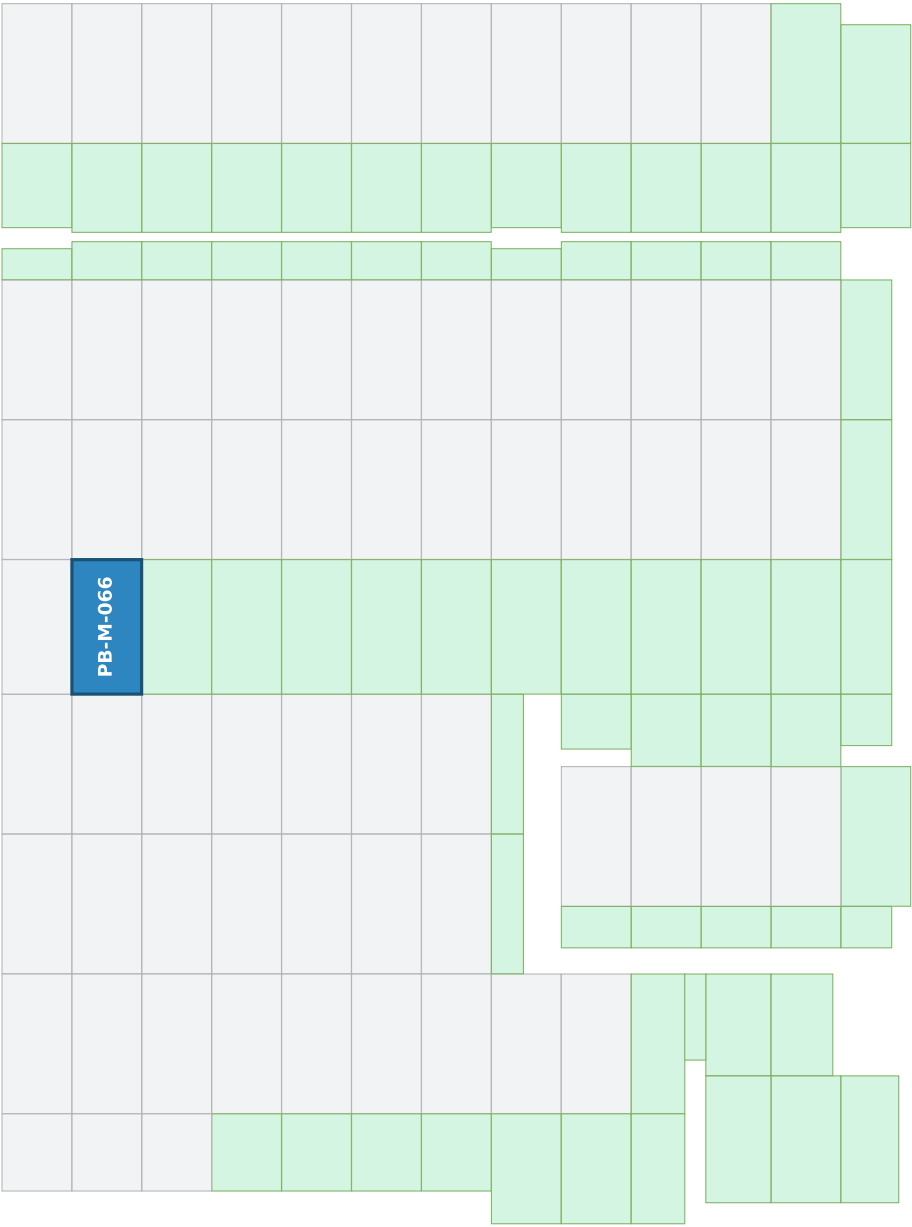

CORTE de M-72



PASO 72 de 93

PB-M-066
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
44 sobras · 5.39 m²

0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
... y 32 más


merma acumulada: 1.47 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-73

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

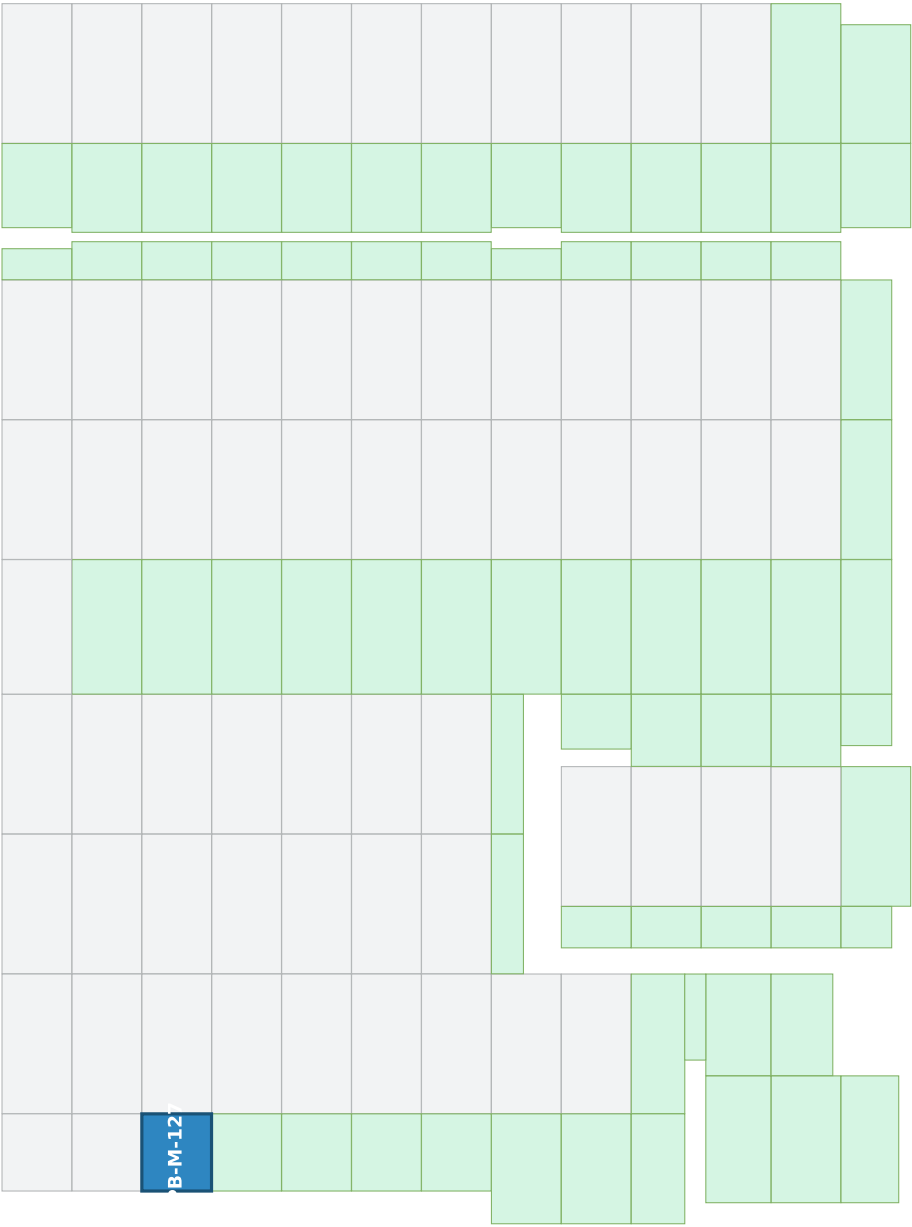

CORTE de M-73

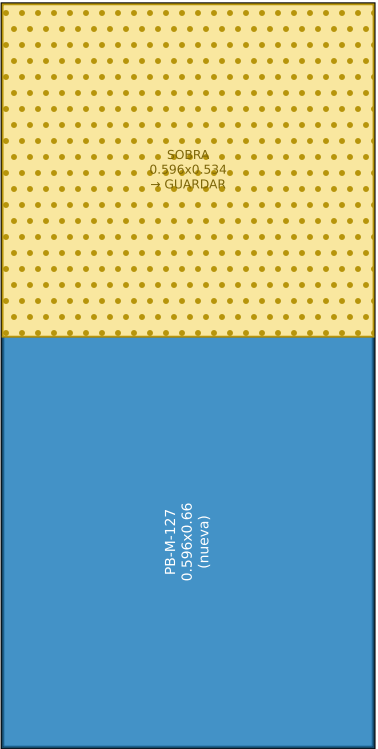

PASO 73 de 93

PB-M-127
0.596x0.66 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
44 sobras · 5.39 m²

0.596x0.109 (de PB-M-025, paso 47)
0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
... y 32 más

merma acumulada: 1.50 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-74

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

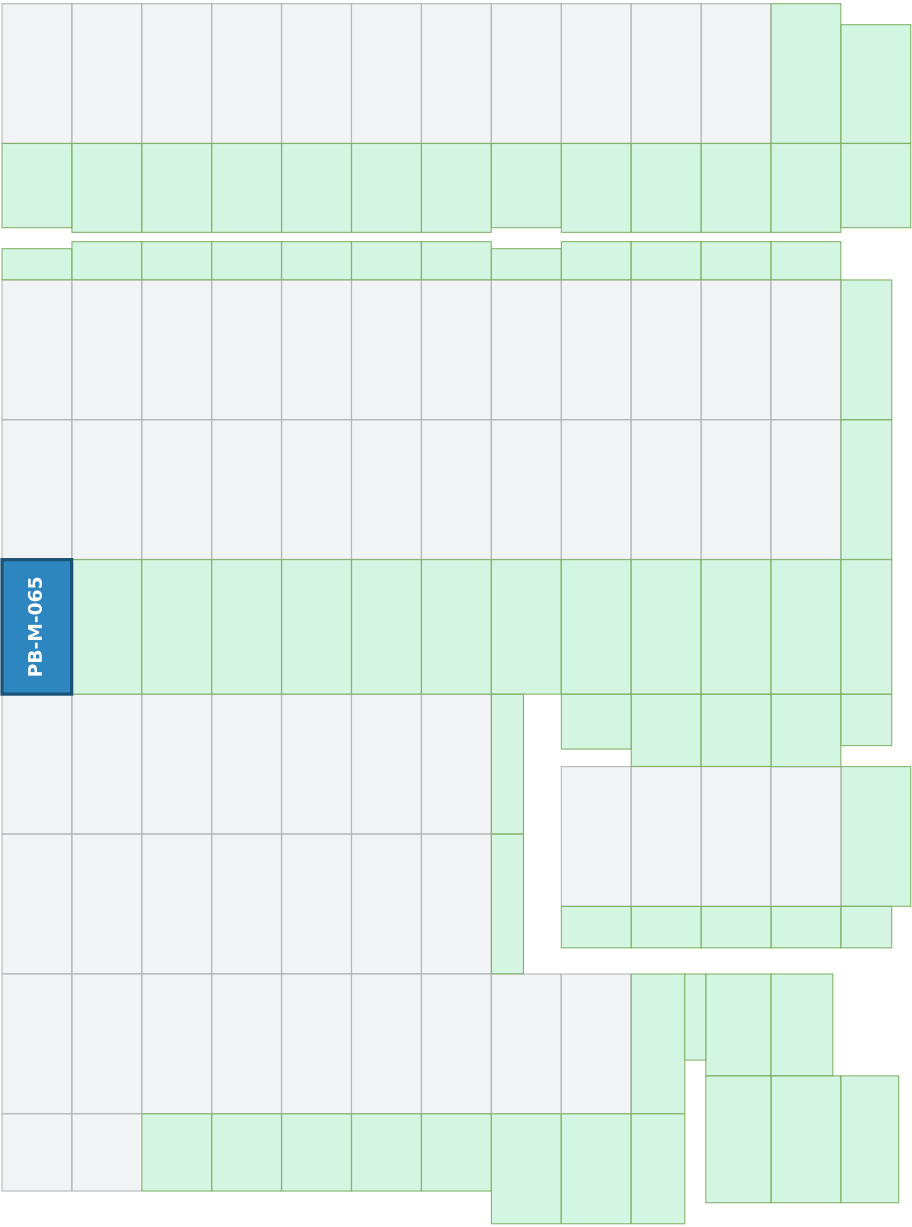

CORTE de M-74



PASO 74 de 93

PB-M-065
0.596x1.15 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)


RESERVA acumulada:
45 sobras · 5.71 m²

0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
... y 33 más


merma acumulada: 1.50 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-75

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

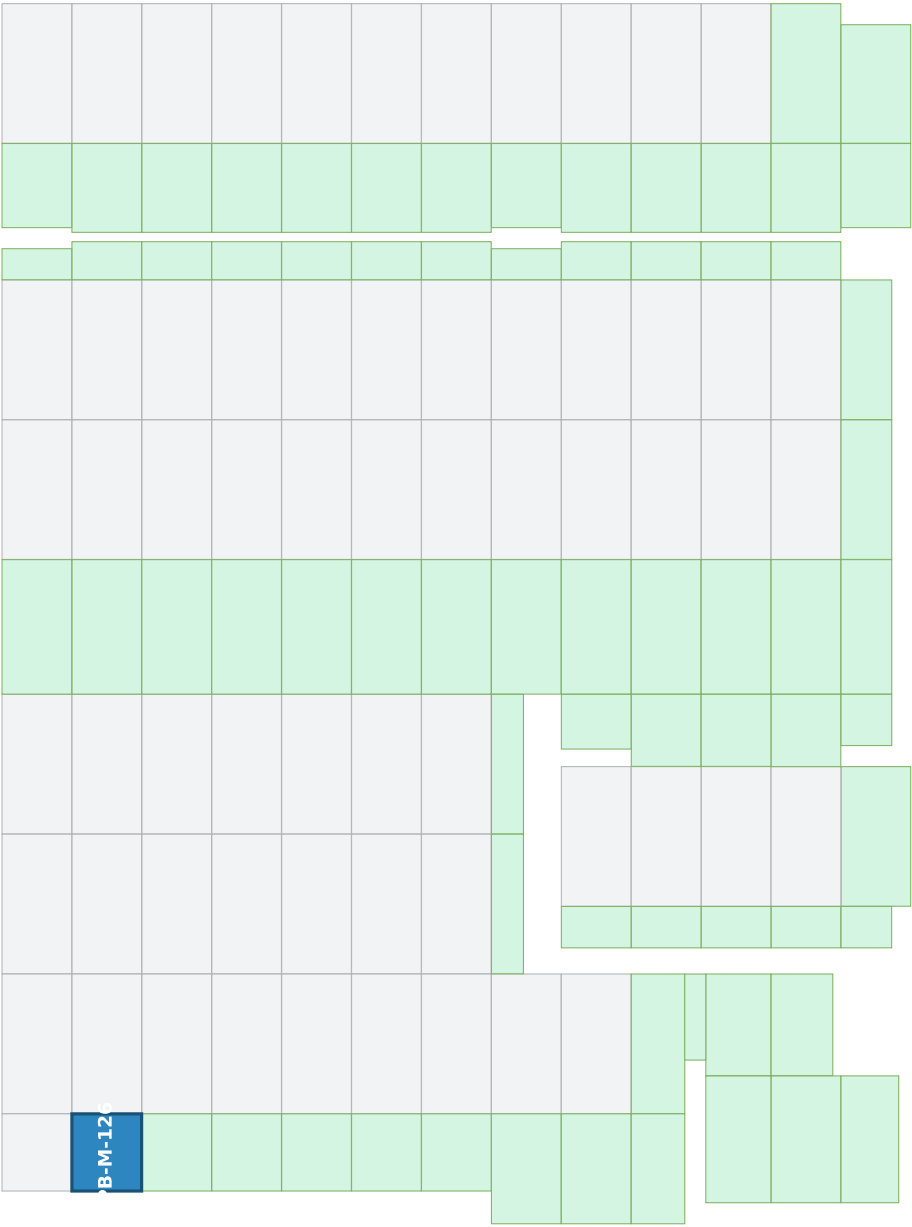

CORTE de M-75

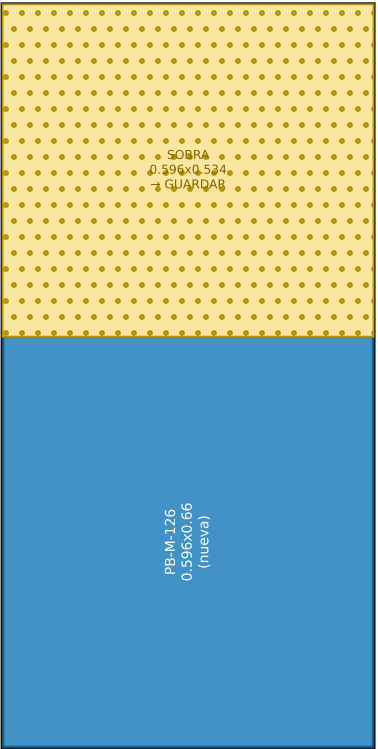

PASO 75 de 93

PB-M-126
0.596x0.66 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
45 sobras · 5.71 m²

0.596x0.109 (de PB-M-123, paso 50)
0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
... y 33 más


merma acumulada: 1.52 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · MORET — pieza M-76

PLANTA BAJA — en AZUL lo que se coloca en este paso

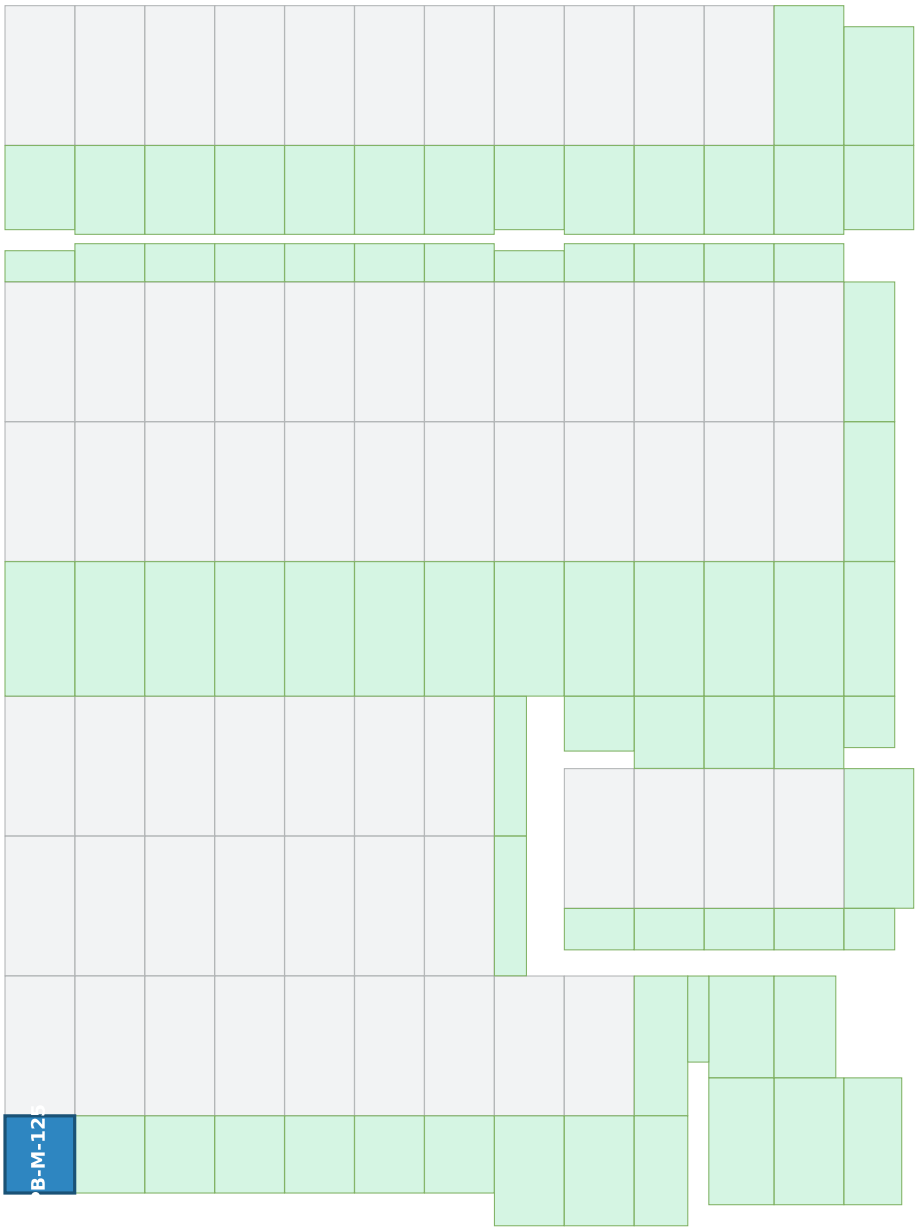

CORTE de M-76

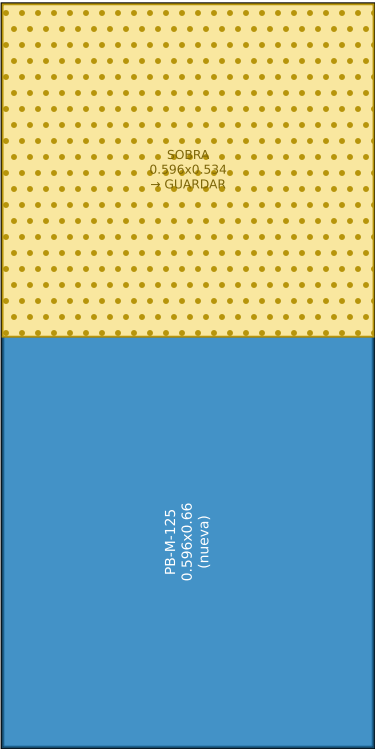

PASO 76 de 93

PB-M-125
0.596x0.66 · pieza nueva


guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
46 sobras · 6.03 m²

0.416x1.194 (de PB-M-109, paso 54)
0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
... y 34 más

merma acumulada: 1.52 m²

CORTE de M-77

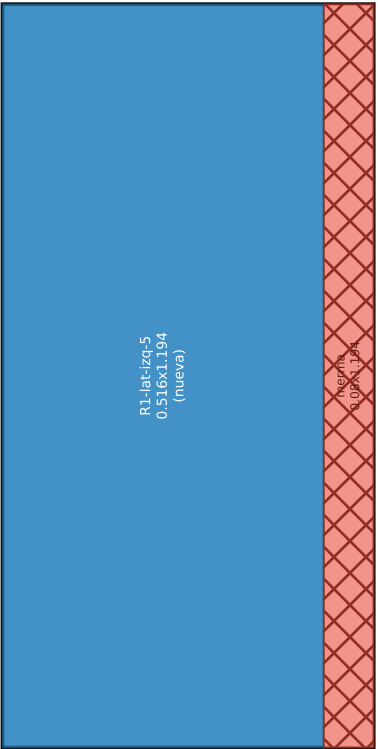

PASO 77 de 93

R1-lat-izq-5
0.516x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
47 sobras · 6.35 m²

0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
... y 35 más

merma acumulada: 1.52 m²

CORTE de M-78

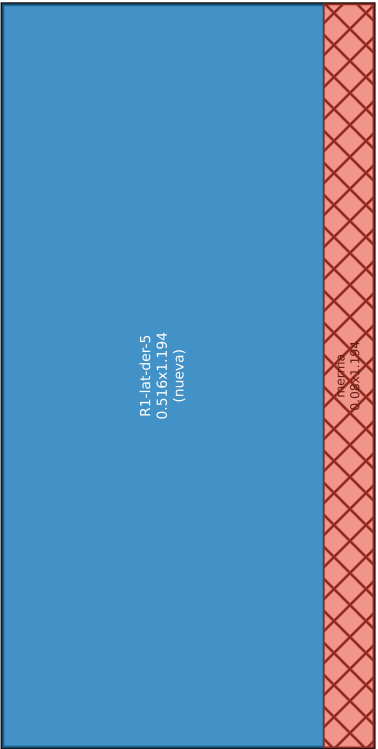

PASO 78 de 93

R1-lat-der-5
0.516x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
47 sobras · 6.35 m²

0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
... y 35 más

merma acumulada: 1.62 m²

CORTE de M-79

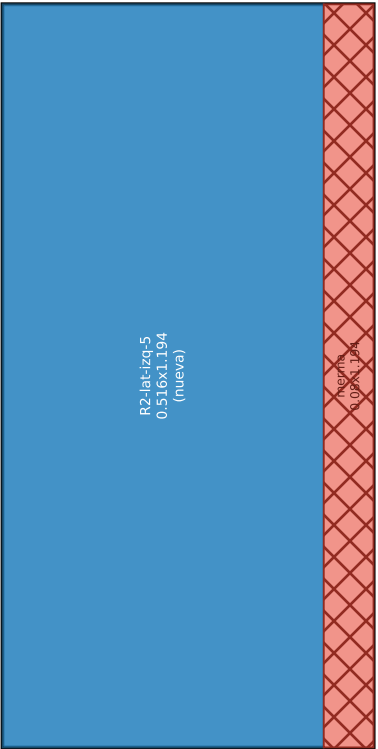

PASO 79 de 93

R2-lat-izq-5
0.516x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
47 sobras · 6.35 m²

0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
... y 35 más

merma acumulada: 1.71 m²

CORTE de M-80

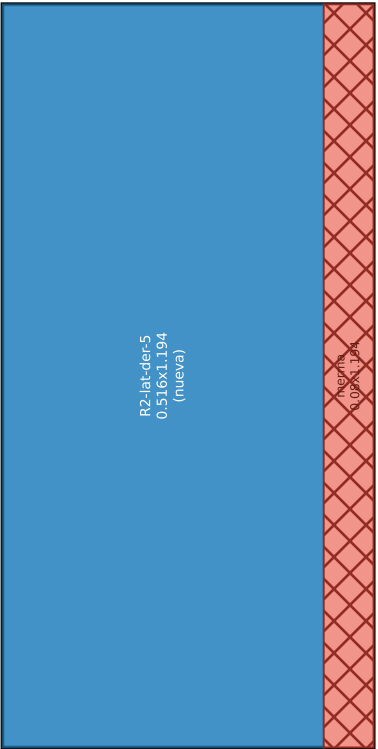

PASO 80 de 93

R2-lat-der-5
0.516x1.194 · pieza nueva
→ va a MURO DE BAÑO

merma: 1 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
47 sobras · 6.35 m²

0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
... y 35 más

merma acumulada: 1.81 m²

CORTE de M-81

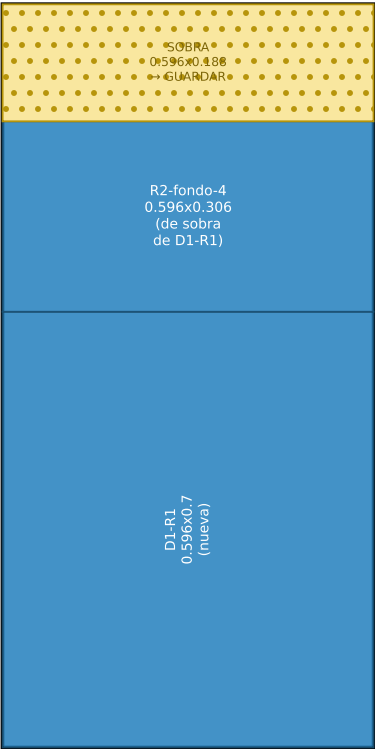

PASO 81 de 93

D1-R1
0.596x0.7 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

R2-fondo-4
0.596x0.306 · sobra de D1-R1
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 1 sobrante(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
47 sobras · 6.35 m²

0.18x0.458 (de PB-M-109, paso 54)
0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
... y 35 más

merma acumulada: 1.90 m²

CORTE de M-82

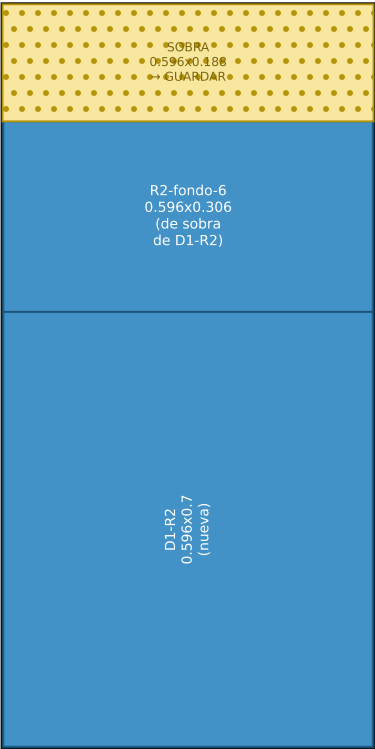

PASO 82 de 93

D1-R2
0.596x0.7 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

R2-fondo-6
0.596x0.306 · sobra de D1-R2
→ va a MURO DE BAÑO

guarda 1 sobrante(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
48 sobras · 6.46 m²

0.596x0.109 (de PB-M-024, paso 55)
0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
... y 36 más

merma acumulada: 1.90 m²

CORTE de M-83

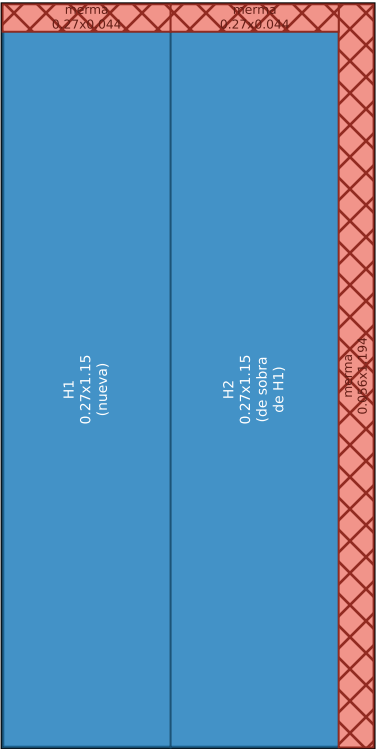

PASO 83 de 93

H1
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H2
0.27x1.15 · sobra de H1
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 1.90 m²

CORTE de M-84

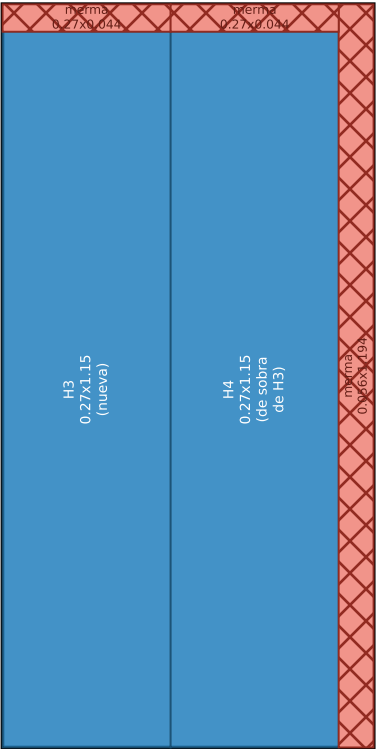

PASO 84 de 93

H3
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H4
0.27x1.15 · sobra de H3
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 1.99 m²

CORTE de M-85

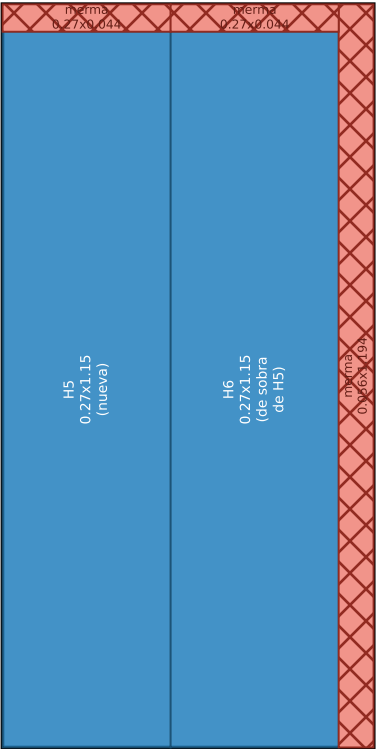

PASO 85 de 93

H5
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H6
0.27x1.15 · sobra de H5
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 2.08 m²

CORTE de M-86

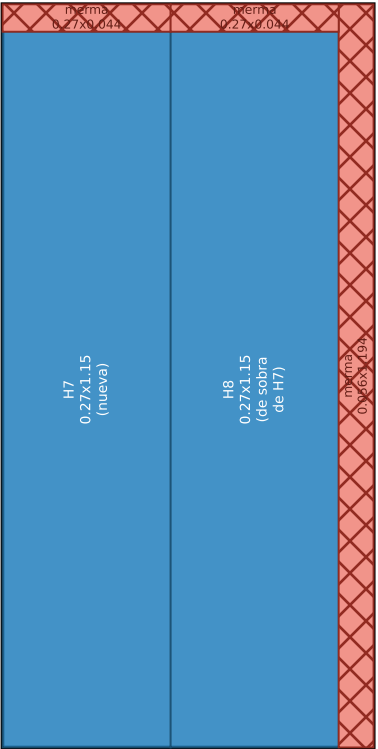

PASO 86 de 93

H7
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H8
0.27x1.15 · sobra de H7
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 2.18 m²

CORTE de M-87

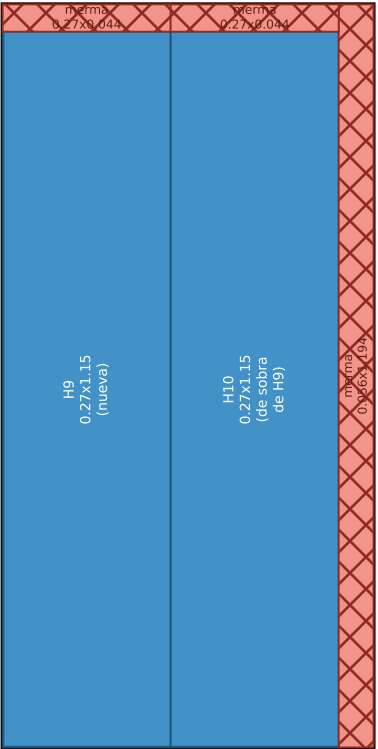

PASO 87 de 93

H9
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H10
0.27x1.15 · sobra de H9
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 2.27 m²

CORTE de M-88

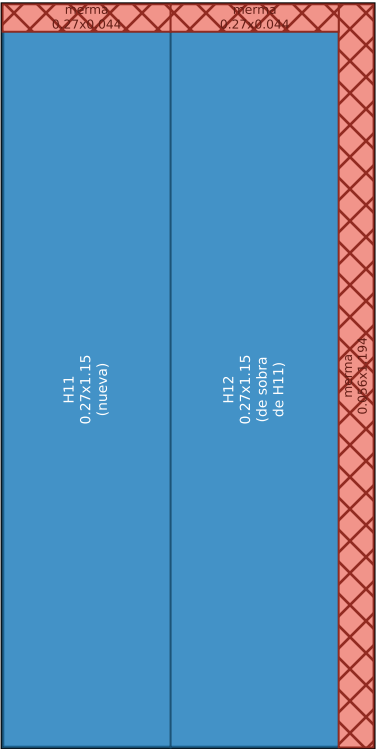

PASO 88 de 93

- H11
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- H12
0.27x1.15 · sobra de H11
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

- 0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
- 0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
- 0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
- 0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
- 0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
- 0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
- 0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
- 0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
- 0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
- 0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
- 0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
- 0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
- ... y 37 más

merma acumulada: 2.36 m²

CORTE de M-89

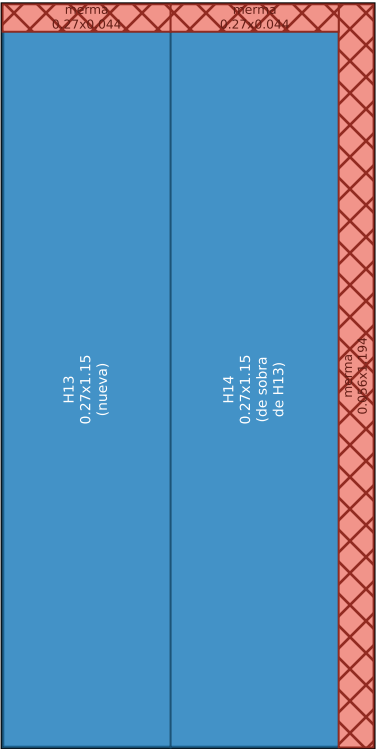

PASO 89 de 93

H13
0.27x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA

H14
0.27x1.15 · sobra de H13
→ va a ESCALERA

merma: 3 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 2.45 m²

CORTE de M-90

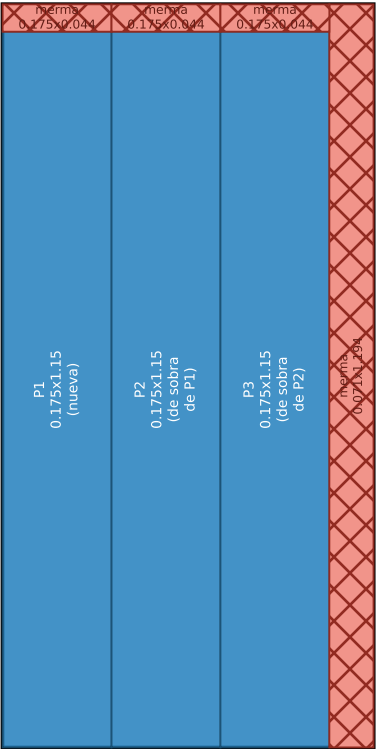

PASO 90 de 93

- P1
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- P2
0.175x1.15 · sobra de P1
→ va a ESCALERA
- P3
0.175x1.15 · sobra de P2
→ va a ESCALERA

merma: 4 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 2.54 m²

CORTE de M-91

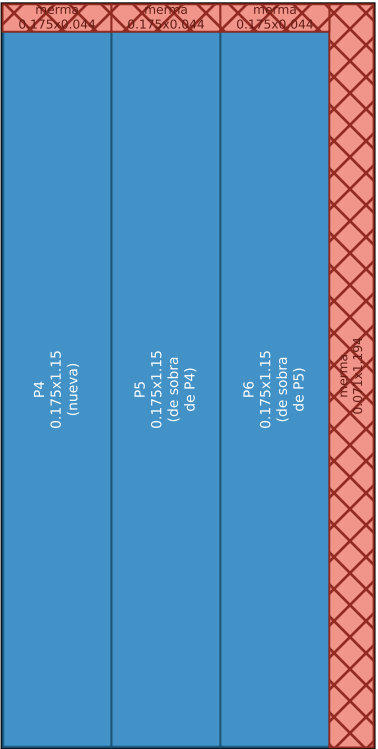

PASO 91 de 93

- P4
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- P5
0.175x1.15 · sobra de P4
→ va a ESCALERA
- P6
0.175x1.15 · sobra de P5
→ va a ESCALERA

merma: 4 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 2.65 m²

CORTE de M-92

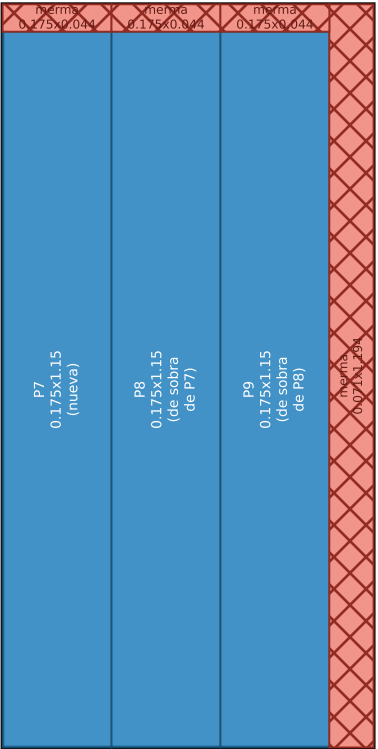

PASO 92 de 93

- P7
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- P8
0.175x1.15 · sobra de P7
→ va a ESCALERA
- P9
0.175x1.15 · sobra de P8
→ va a ESCALERA

merma: 4 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO


(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²

- 0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 2.75 m²

CORTE de M-93

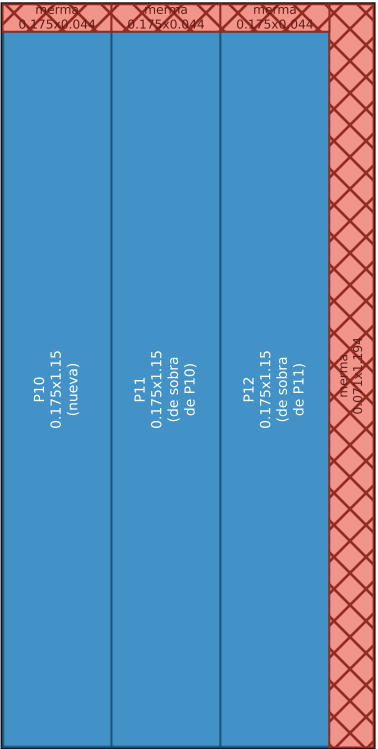

PASO 93 de 93

- P10
0.175x1.15 · pieza nueva
→ va a ESCALERA
- P11
0.175x1.15 · sobra de P10
→ va a ESCALERA
- P12
0.175x1.15 · sobra de P11
→ va a ESCALERA

merma: 4 pedazo(s)

Este paso corta piezas para
ESCALERA / MUROS DE BAÑO

(no van en el plano: ver su despiece
en el DXF y en las páginas de escalera/regadera)

RESERVA acumulada:
49 sobras · 6.57 m²


- 0.596x0.109 (de PB-M-122, paso 56)
0.596x0.109 (de PB-M-023, paso 59)
0.596x0.254 (de PB-M-133, paso 63)
0.596x0.254 (de PB-M-132, paso 65)
0.596x0.109 (de PB-M-017, paso 69)
0.596x0.534 (de PB-M-128, paso 70)
0.596x0.109 (de PB-M-018, paso 71)
0.596x0.534 (de PB-M-127, paso 73)
0.596x0.534 (de PB-M-126, paso 75)
0.596x0.534 (de PB-M-125, paso 76)
0.596x0.188 (de D1-R1, paso 81)
0.596x0.188 (de D1-R2, paso 82)
... y 37 más

merma acumulada: 2.86 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-01

CORTE de RW-01

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

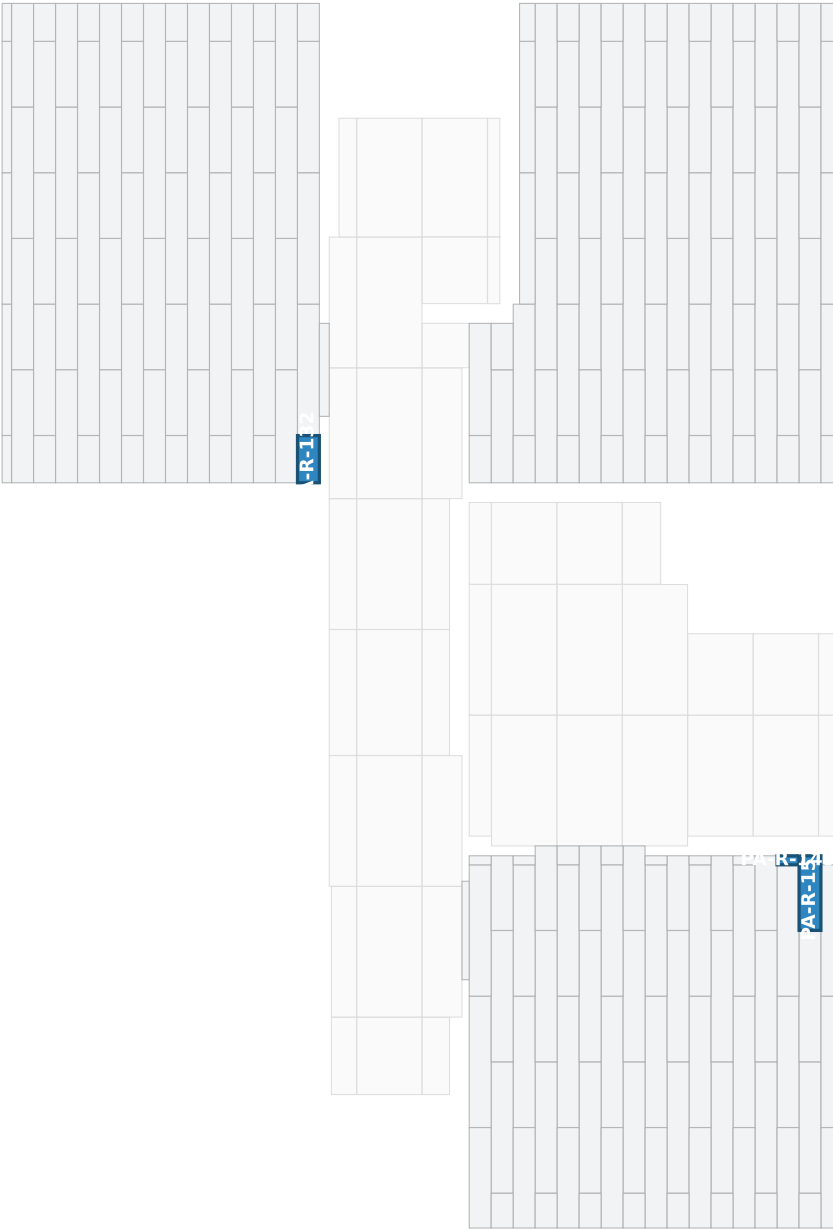

PASO 1 de 68

PA-R-157
0.2x0.682 · pieza nueva

PA-R-132
0.2x0.431 · sobra de PA-R-157


PA-R-149
0.2x0.083 · sobra de PA-R-132

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-02

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

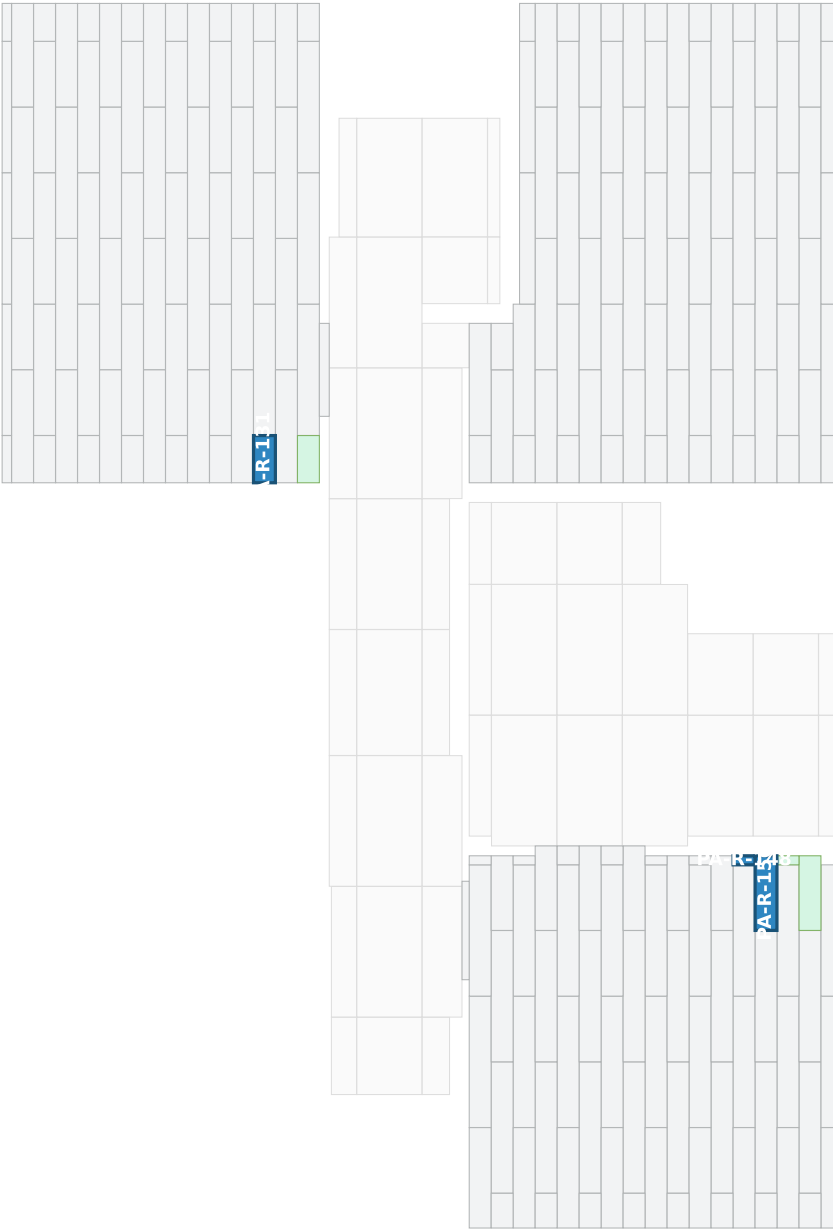

CORTE de RW-02




- PASO 2 de 68
- PA-R-156
0.2x0.682 · pieza nueva
 - PA-R-131
0.2x0.431 · sobra de PA-R-156
 - PA-R-148
0.2x0.083 · sobra de PA-R-131

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-03

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

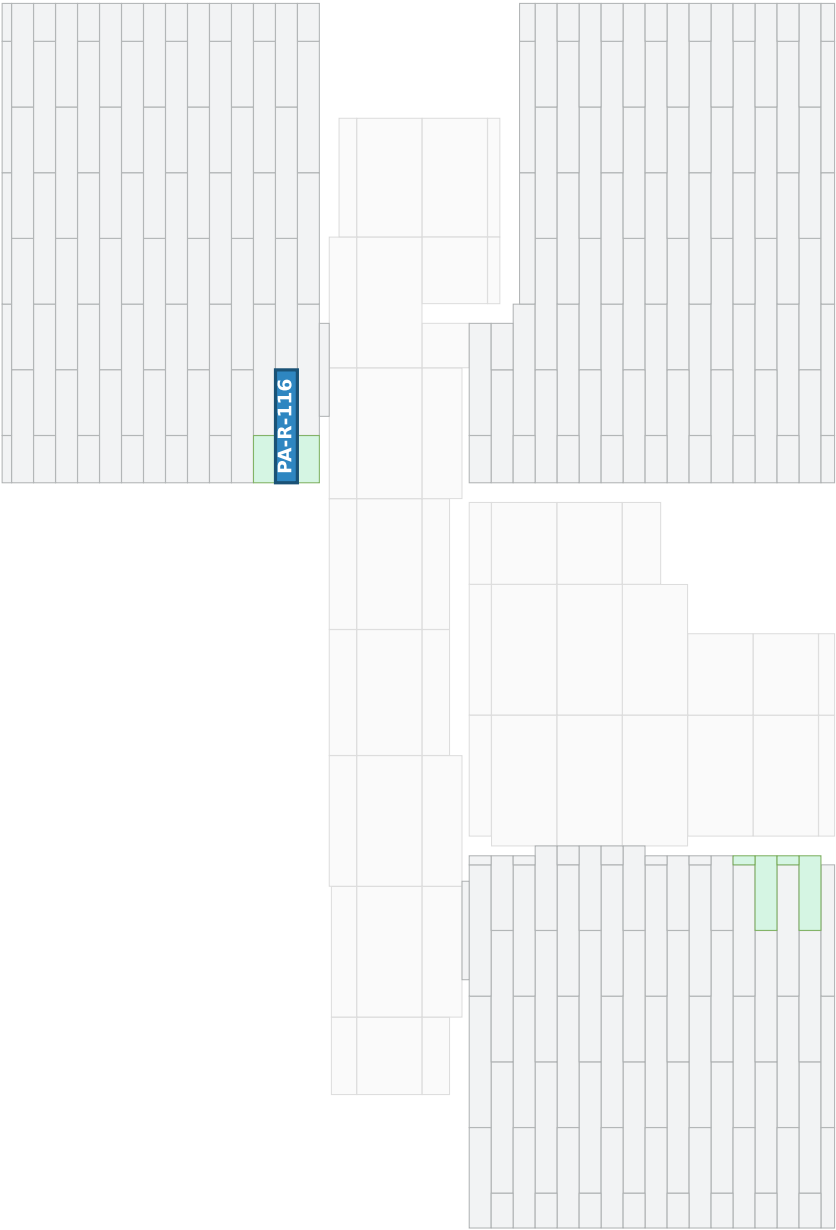

CORTE de RW-03




PASO 3 de 68
PA-R-116
0.2x1.032 · pieza nueva
guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
0 sobras · 0.00 m²

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-04

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

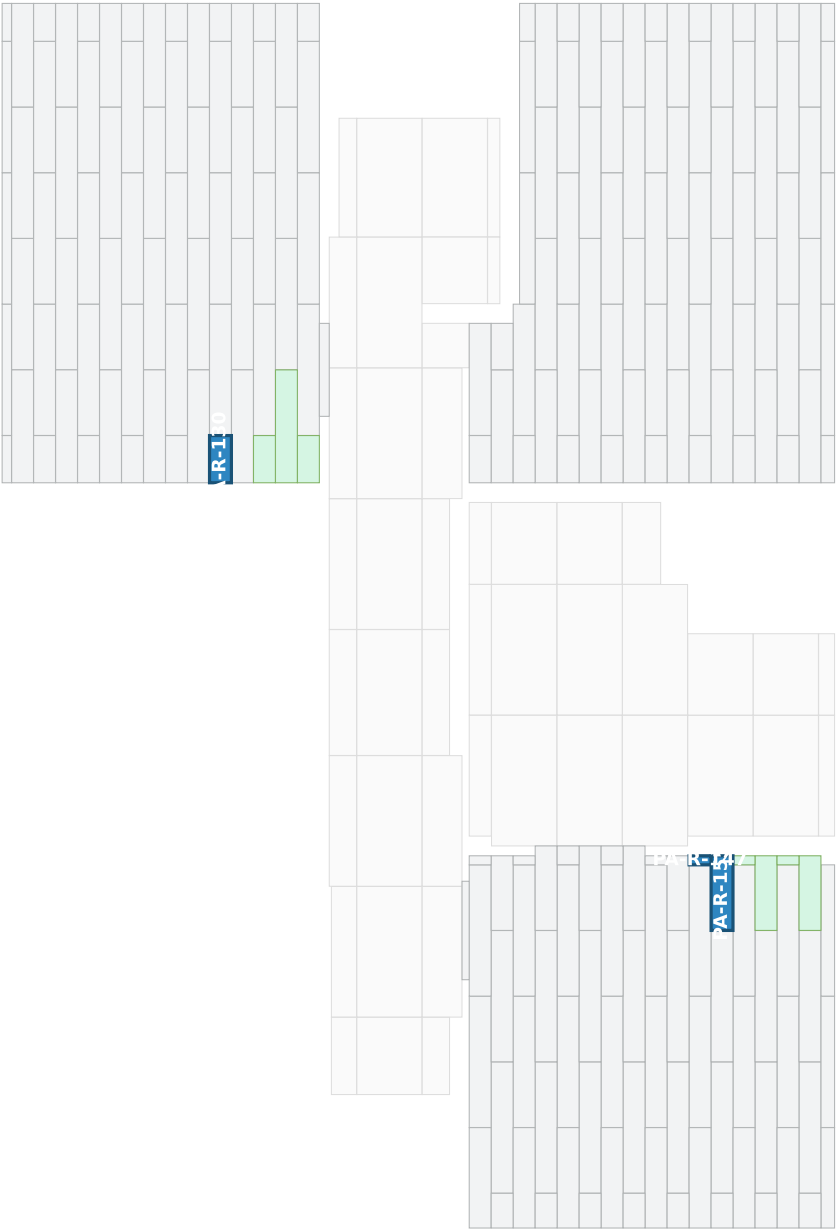

CORTE de RW-04



- PASO 4 de 68
- PA-R-155
0.2x0.682 · pieza nueva
- PA-R-130
0.2x0.431 · sobra de PA-R-155
- PA-R-147
0.2x0.083 · sobra de PA-R-130


RESERVA acumulada:
1 sobras · 0.03 m²

0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-05

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

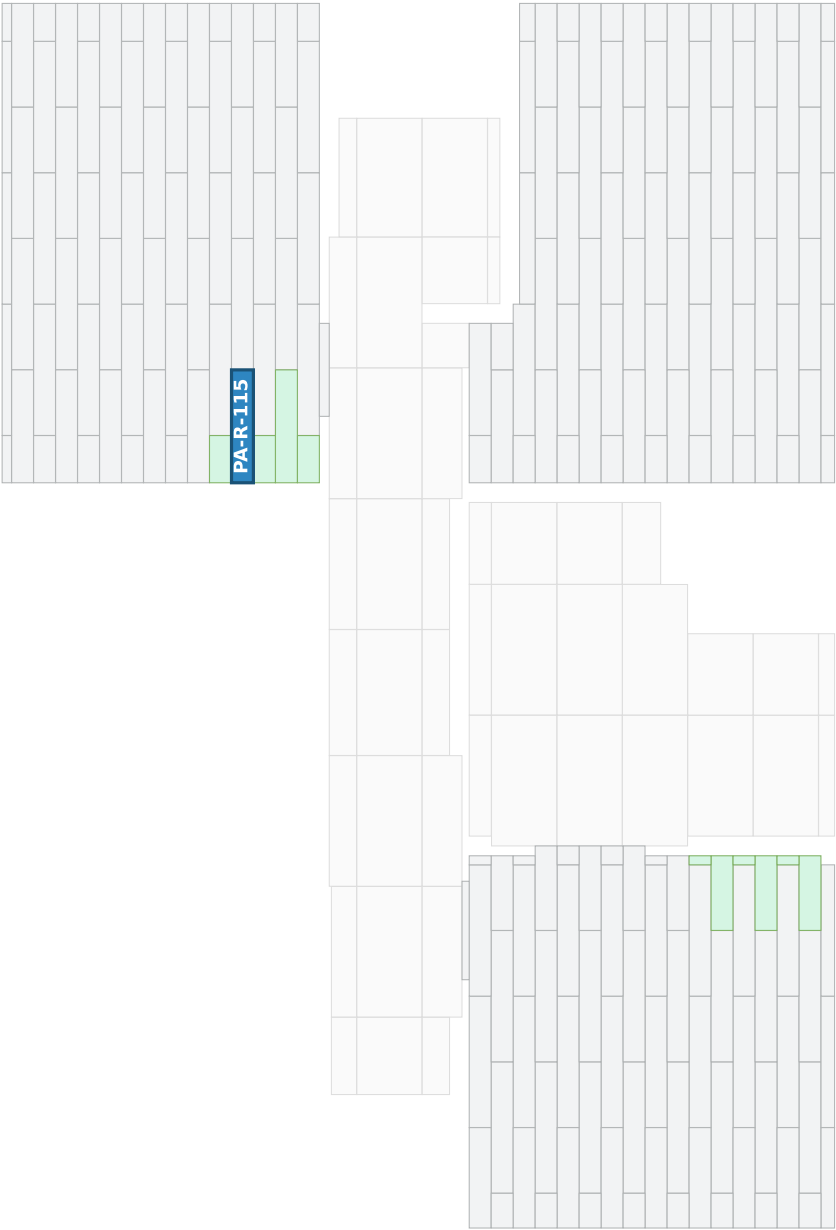

CORTE de RW-05



PASO 5 de 68

PA-R-115
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
1 sobras · 0.03 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-06

CORTE de RW-06

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

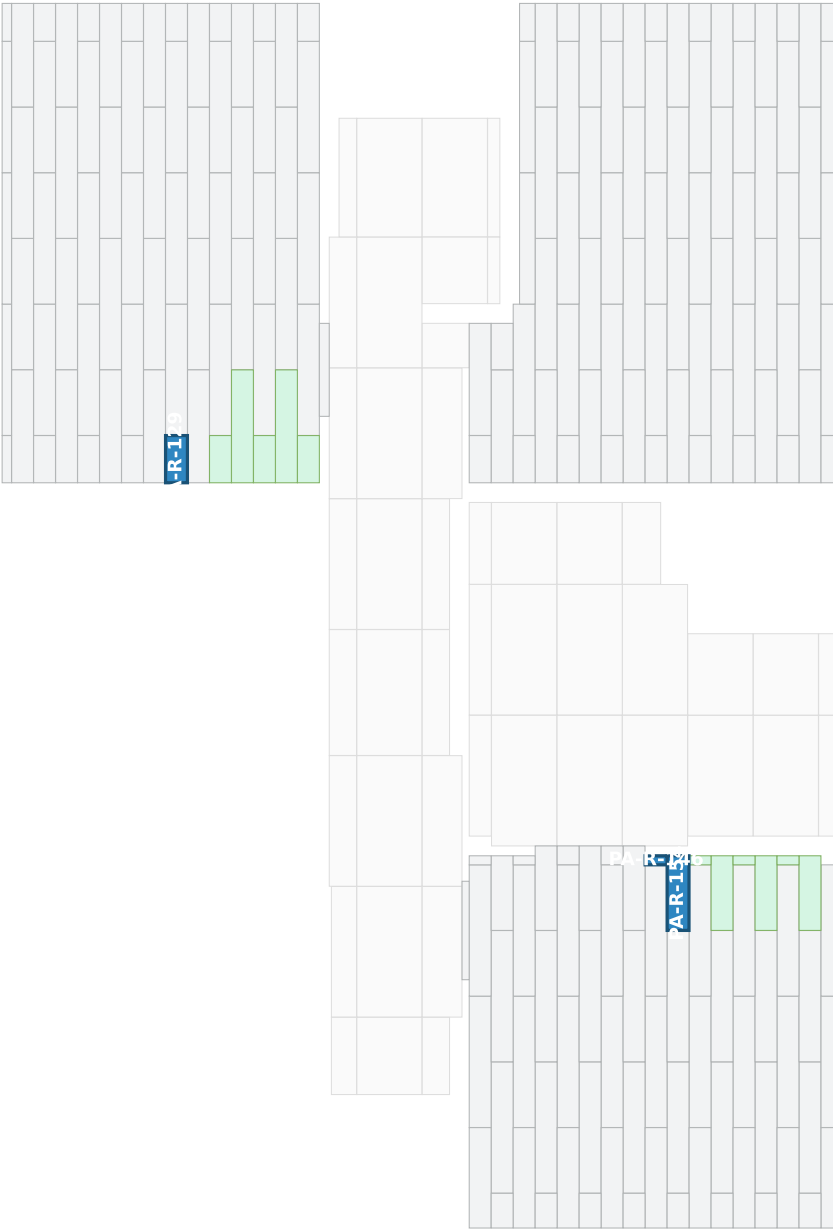

PASO 6 de 68

PA-R-154
0.2x0.682 · pieza nueva

PA-R-129
0.2x0.431 · sobra de PA-R-154

PA-R-146
0.2x0.083 · sobra de PA-R-129

RESERVA acumulada:
2 sobras · 0.07 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-07

CORTE de RW-07

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

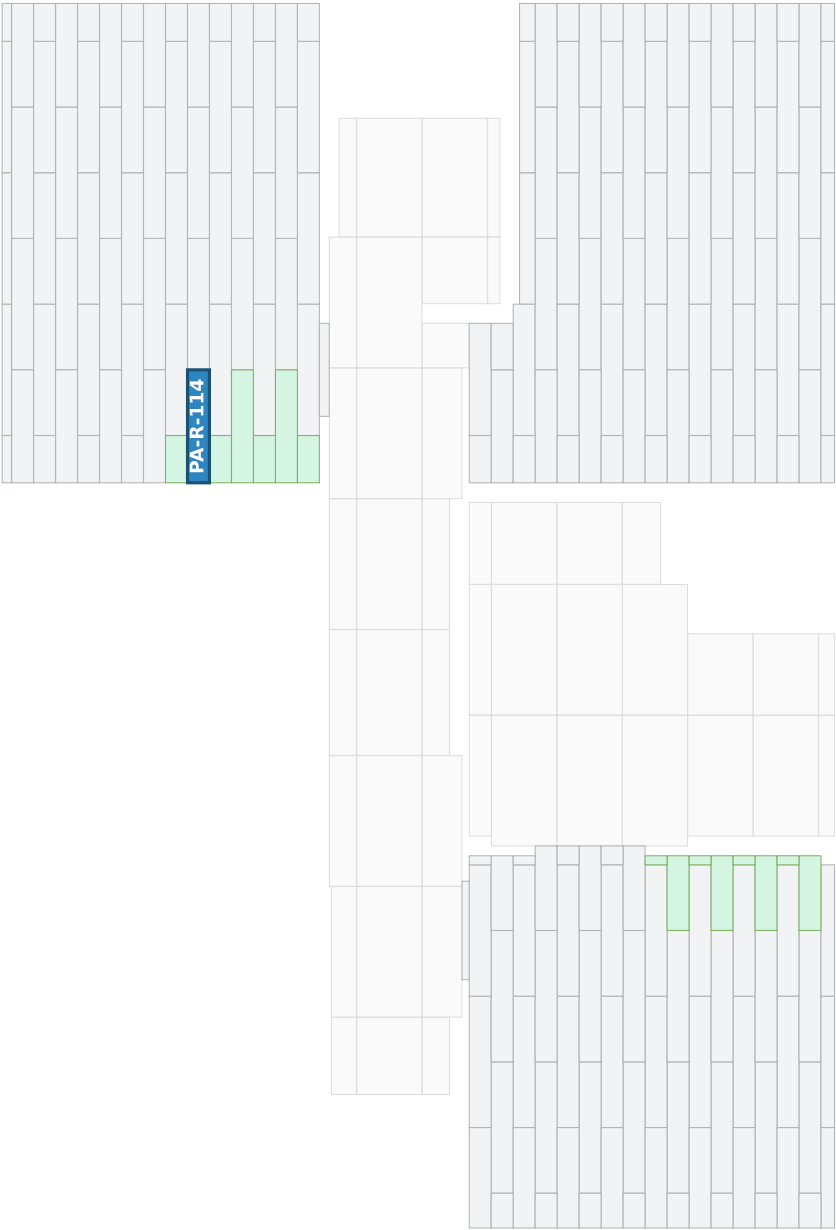

PASO 7 de 68

PA-R-114
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
2 sobras · 0.07 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-08

CORTE de RW-08

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

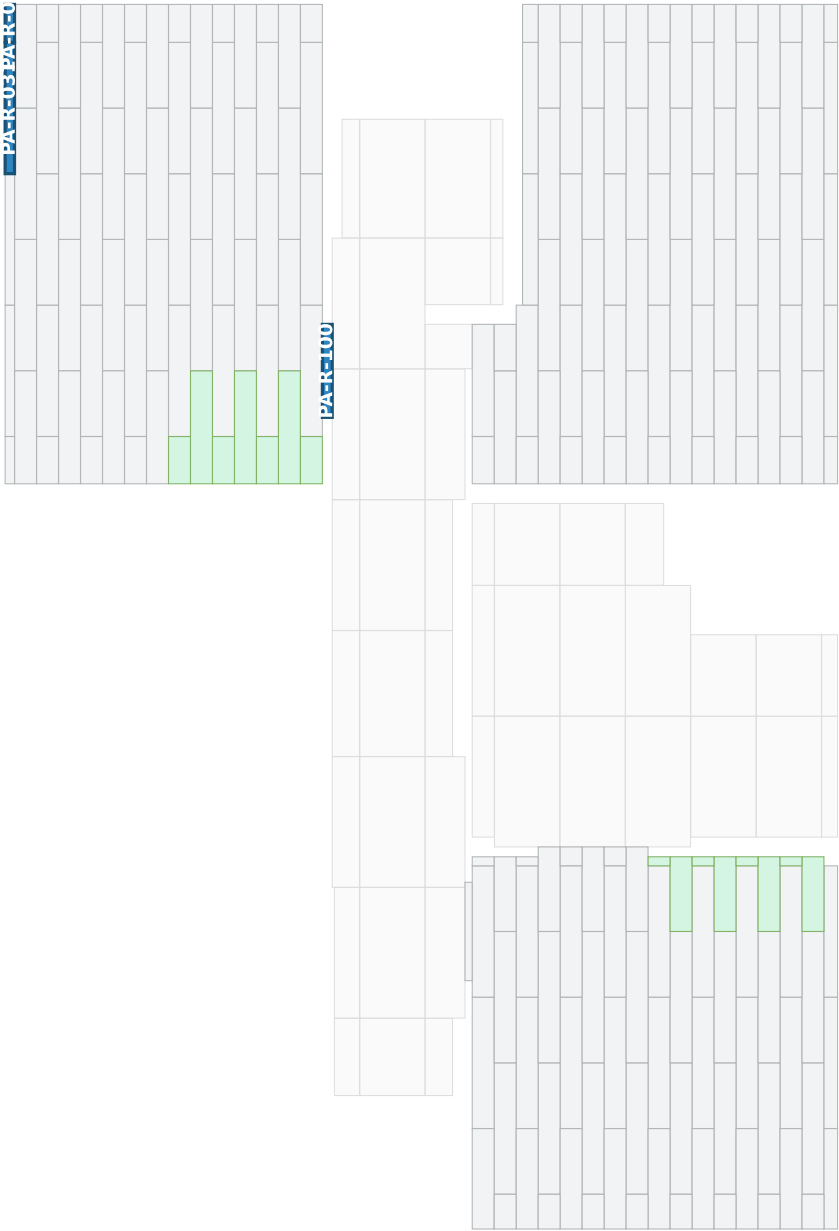

PASO 8 de 68

PA-R-031
0.086x1.194 · pieza nueva

PA-R-100
0.09x0.85 · sobra de PA-R-031

PA-R-001
0.086x0.346 · sobra de PA-R-100

merma: 2 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.10 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)

merma acumulada: 0.00 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-09

CORTE de RW-09

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

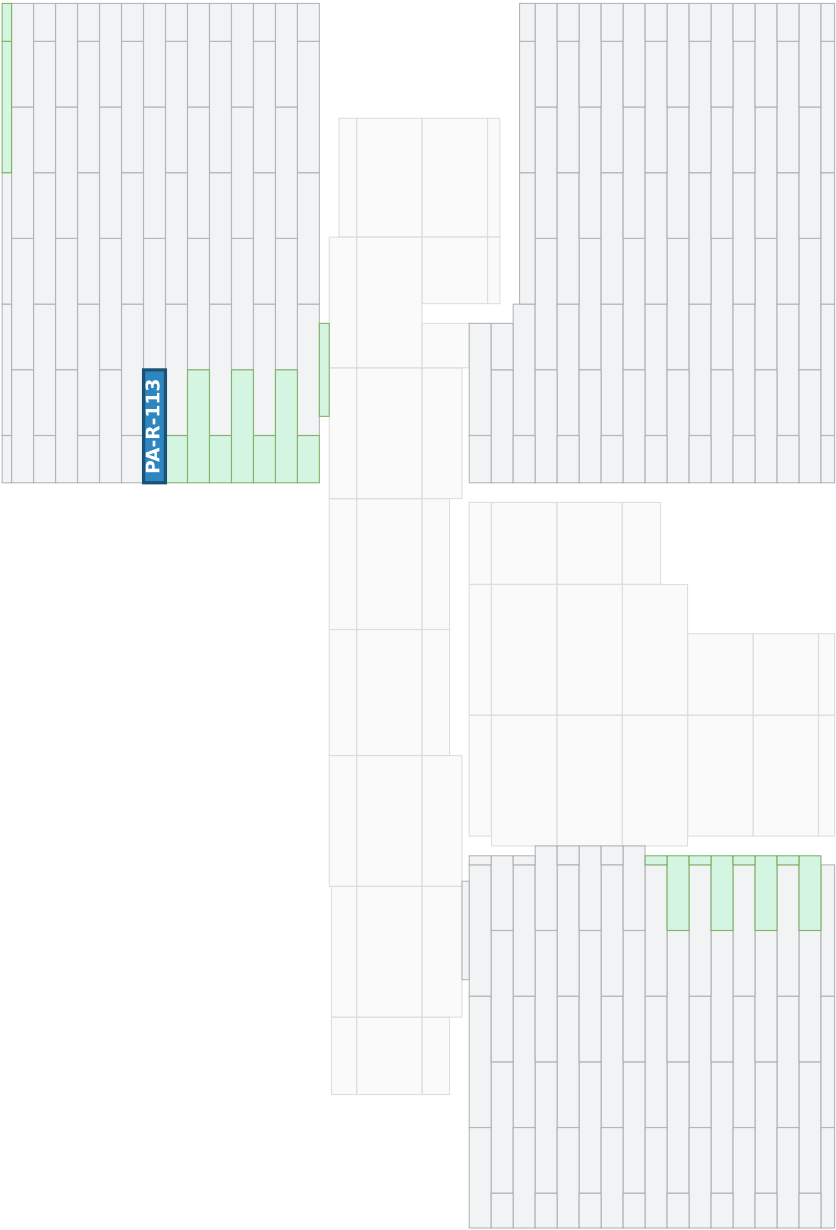


PASO 9 de 68
PA-R-113
0.2x1.032 · pieza nueva
guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
3 sobras · 0.10 m²
0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
merma acumulada: 0.03 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-10

CORTE de RW-10

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

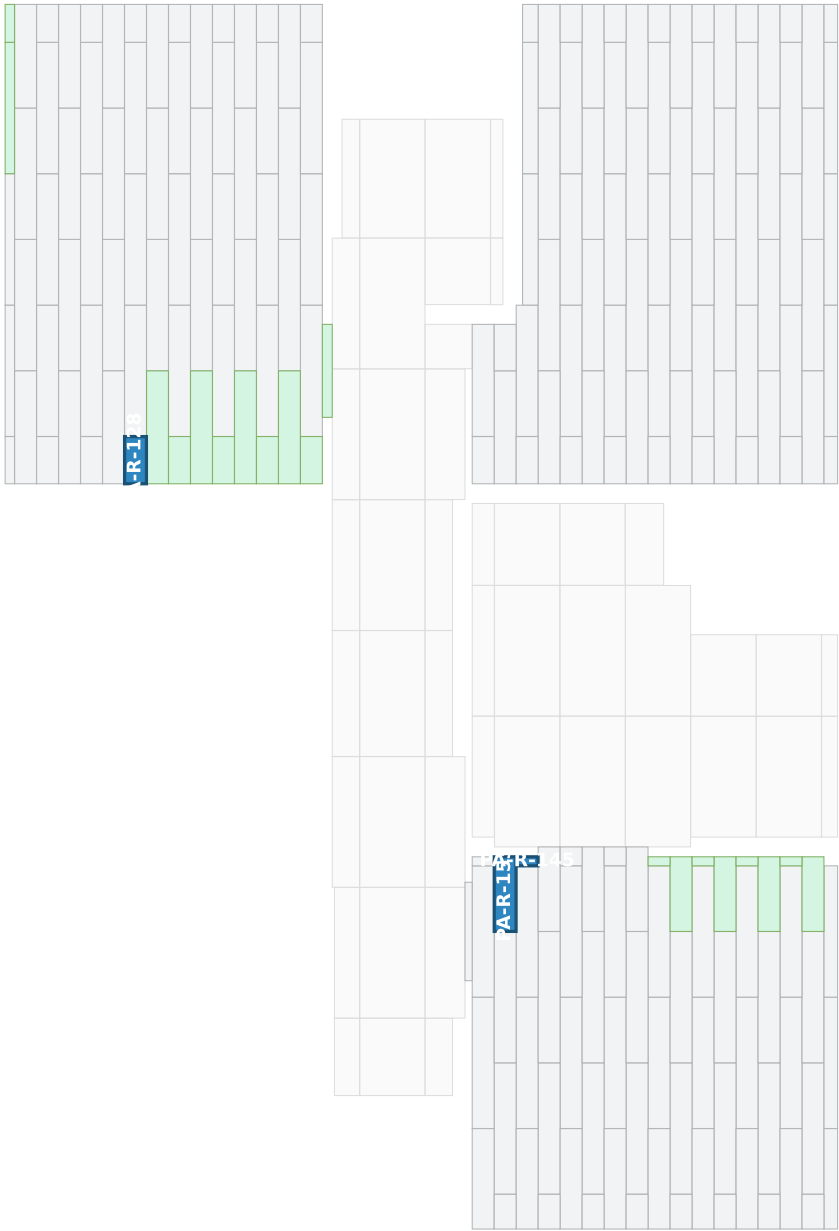

PASO 10 de 68

PA-R-153
0.2x0.682 · pieza nueva

PA-R-128
0.2x0.431 · sobra de PA-R-153

PA-R-145
0.2x0.083 · sobra de PA-R-128

RESERVA acumulada:
4 sobras · 0.13 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)

merma acumulada: 0.03 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-11

CORTE de RW-11

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

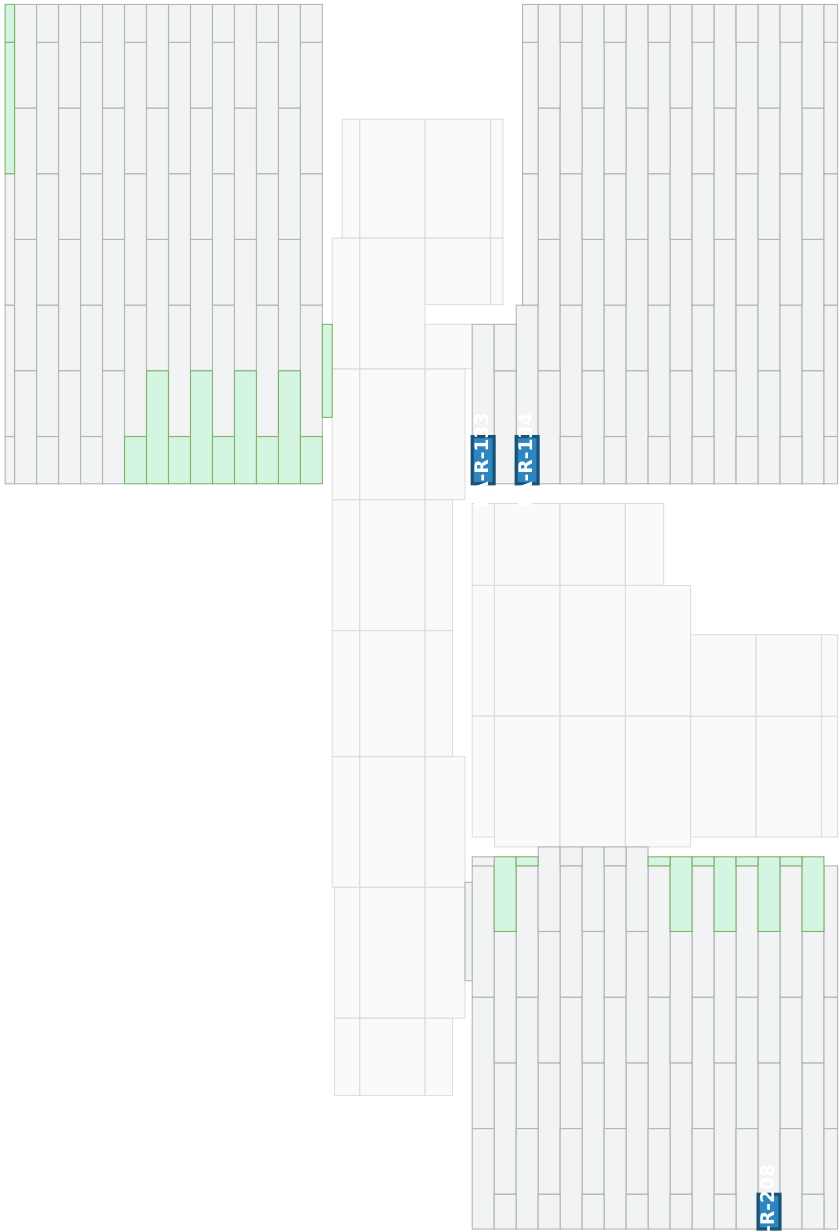

PASO 11 de 68

PA-R-133
0.2x0.431 · pieza nueva

PA-R-134
0.2x0.431 · sobra de PA-R-133

PA-R-208
0.2x0.317 · sobra de PA-R-134

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
4 sobras · 0.13 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)

merma acumulada: 0.03 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-12

CORTE de RW-12

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

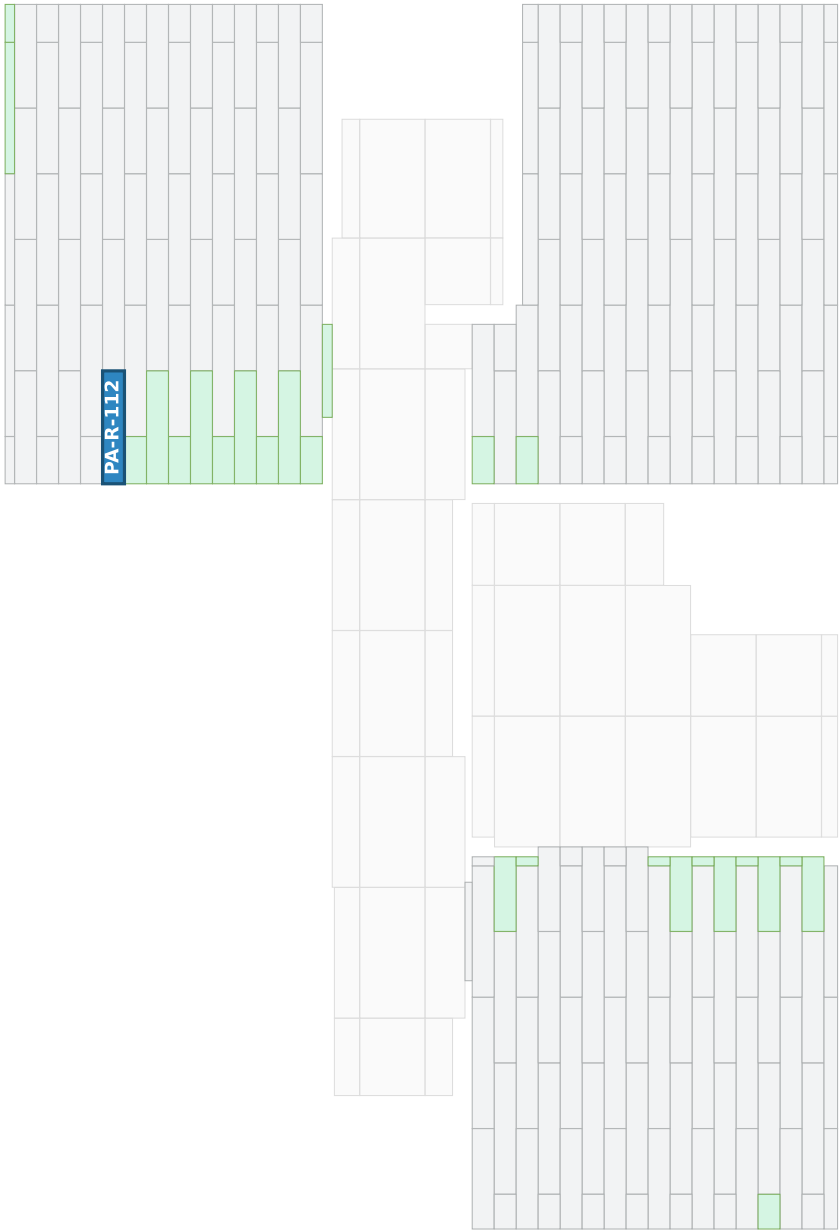

PASO 12 de 68

PA-R-112
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
4 sobras · 0.13 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)

merma acumulada: 0.03 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-13

CORTE de RW-13

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

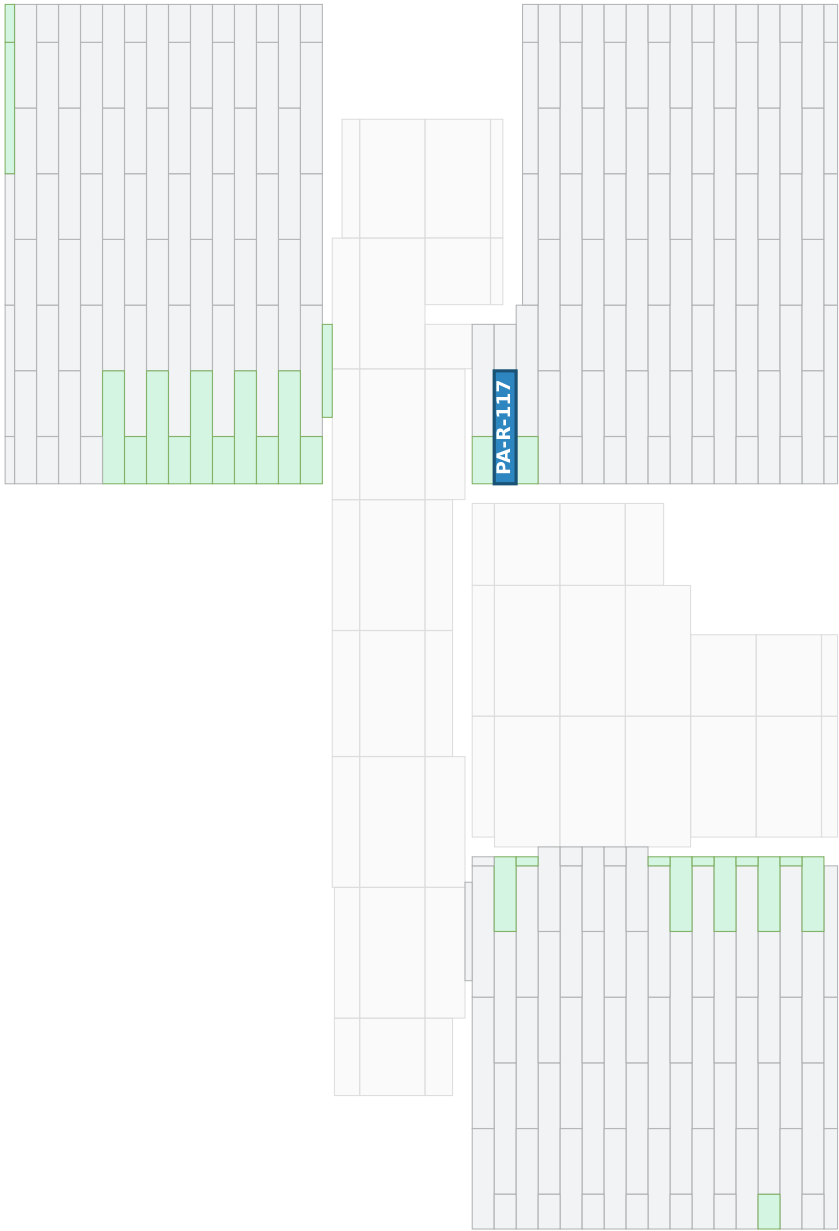

PASO 13 de 68

PA-R-117
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
5 sobras · 0.17 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)

merma acumulada: 0.03 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-14

CORTE de RW-14

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

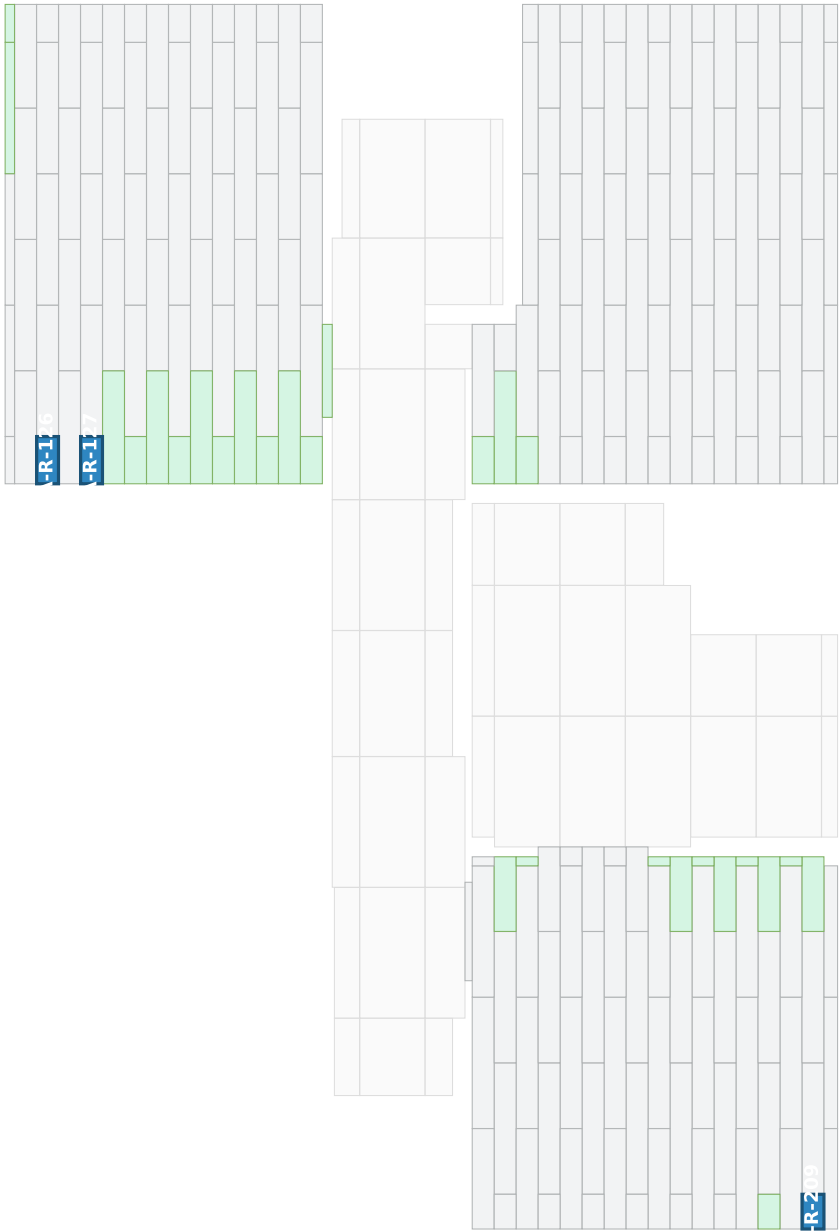

PASO 14 de 68

PA-R-127
0.2x0.431 · pieza nueva

PA-R-126
0.2x0.431 · sobra de PA-R-127

PA-R-209
0.2x0.317 · sobra de PA-R-126

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.20 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)

merma acumulada: 0.03 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-15

CORTE de RW-15

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

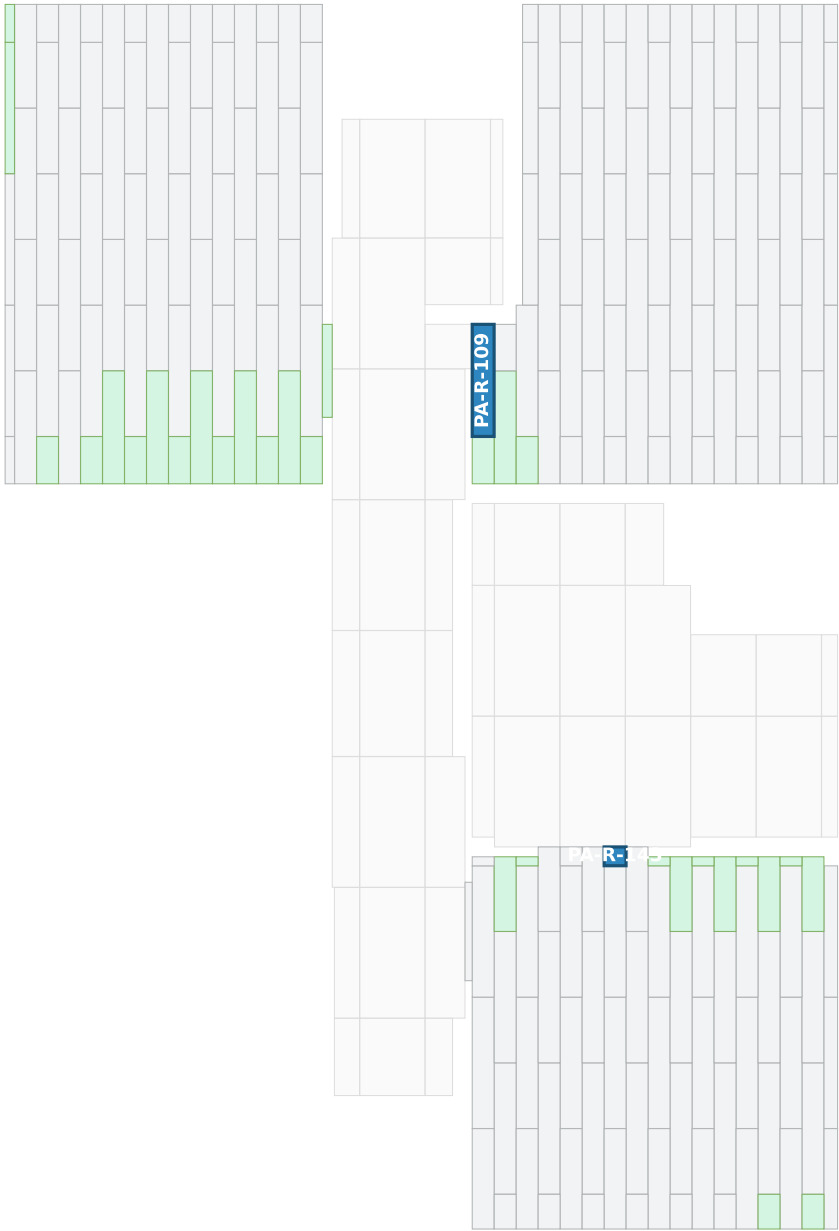

PASO 15 de 68

PA-R-109
0.2x1.024 · pieza nueva

PA-R-143
0.2x0.172 · sobra de PA-R-109

RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.20 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-16

CORTE de RW-16

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

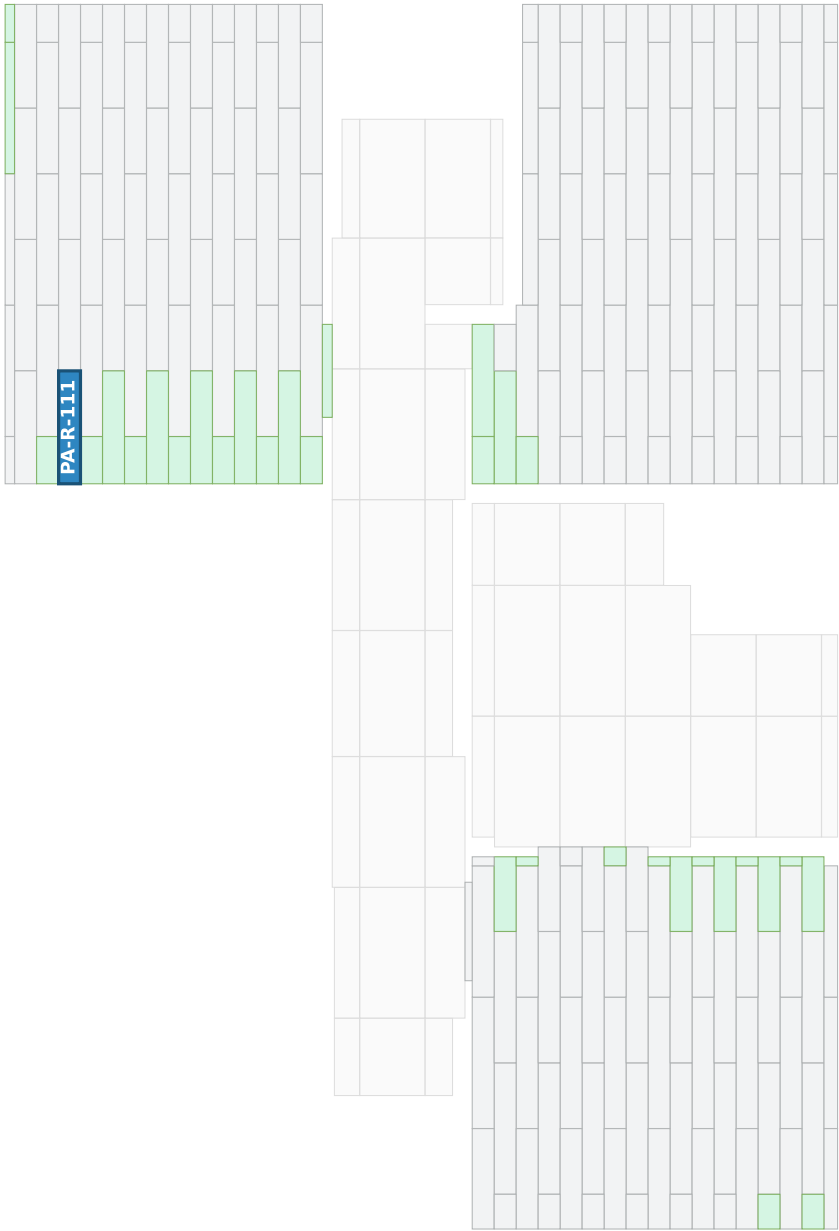

PASO 16 de 68

PA-R-111
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
6 sobras · 0.20 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-17

CORTE de RW-17

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

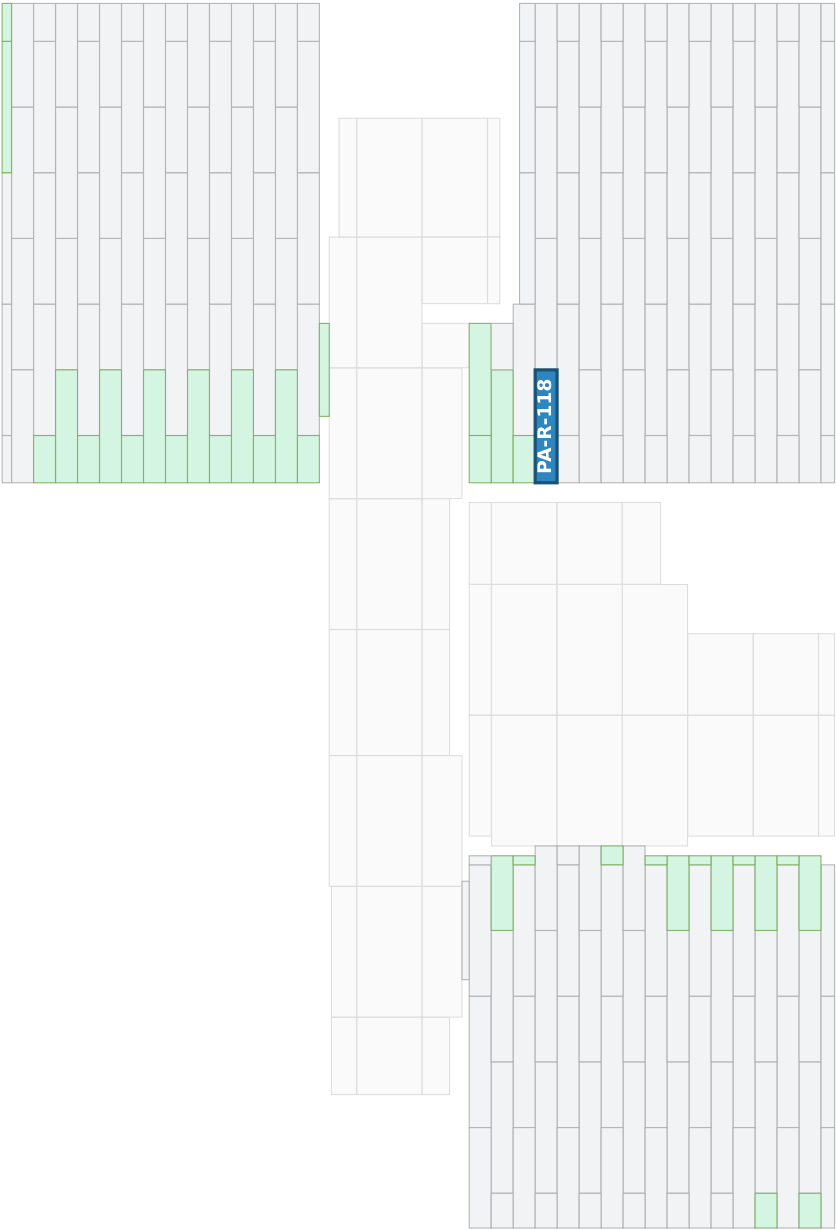

PASO 17 de 68

PA-R-118
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
7 sobras · 0.24 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-18

CORTE de RW-18

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

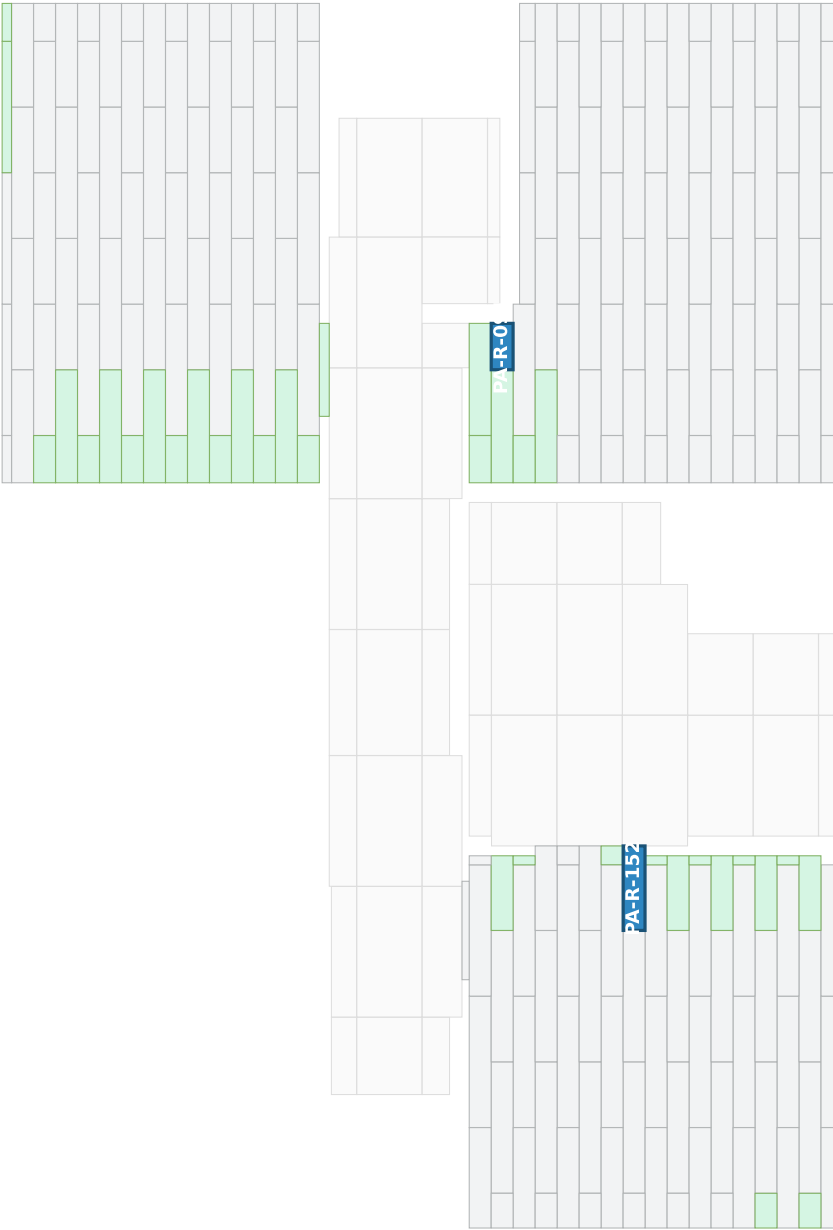

PASO 18 de 68

PA-R-152
0.2x0.772 · pieza nueva

PA-R-091
0.2x0.424 · sobra de PA-R-152

RESERVA acumulada:
8 sobras · 0.27 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-19

CORTE de RW-19

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

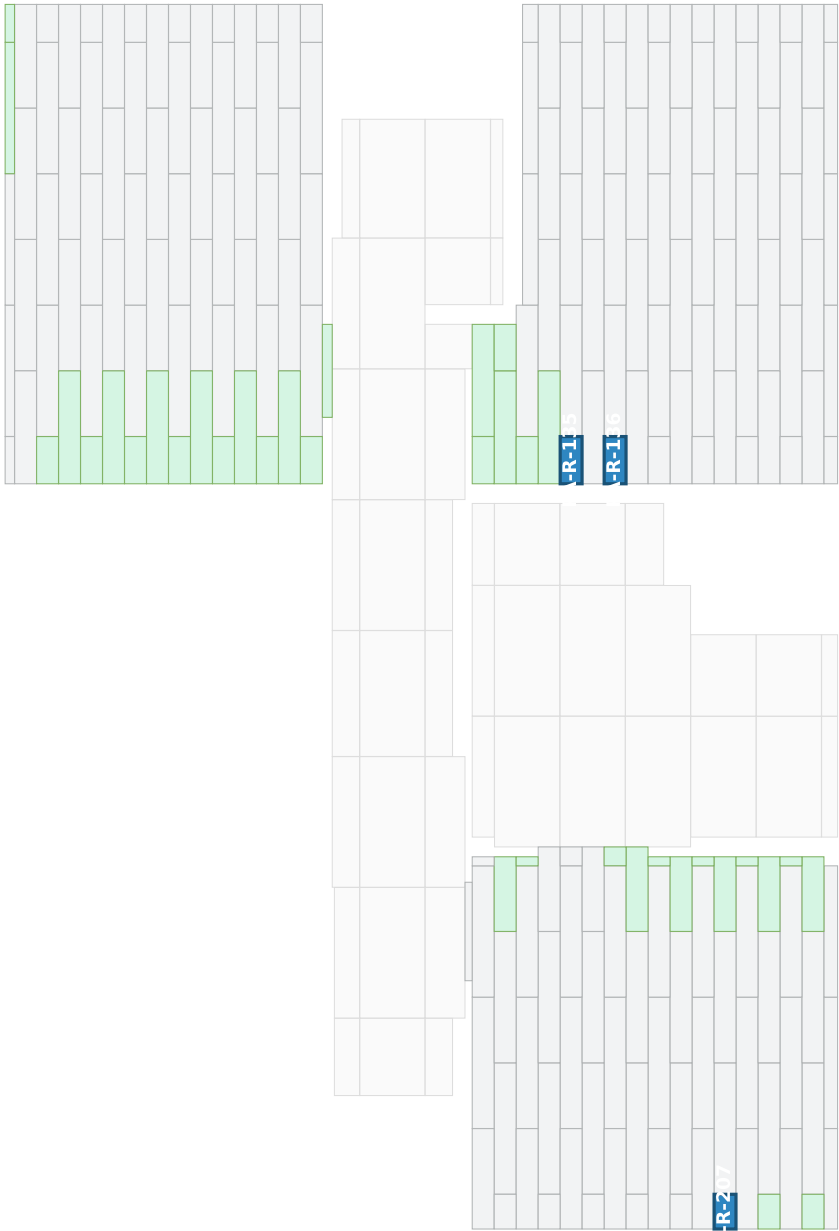

- PASO 19 de 68
- PA-R-135
0.2x0.431 · pieza nueva
- PA-R-136
0.2x0.431 · sobra de PA-R-135
- PA-R-207
0.2x0.317 · sobra de PA-R-136

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
8 sobras · 0.27 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-20

CORTE de RW-20

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

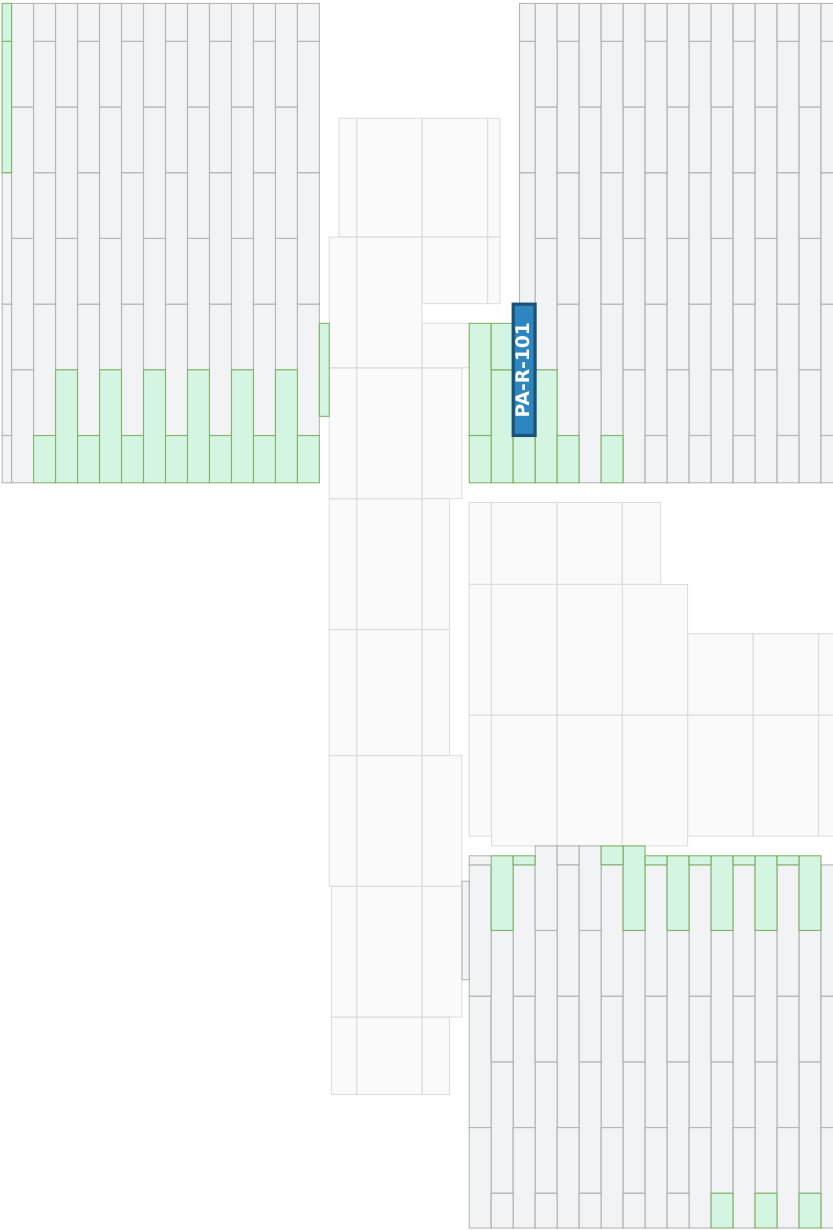

PASO 20 de 68
PA-R-101
0.2x1.194 · pieza nueva

RESERVA acumulada:
8 sobras · 0.27 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-21

CORTE de RW-21

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

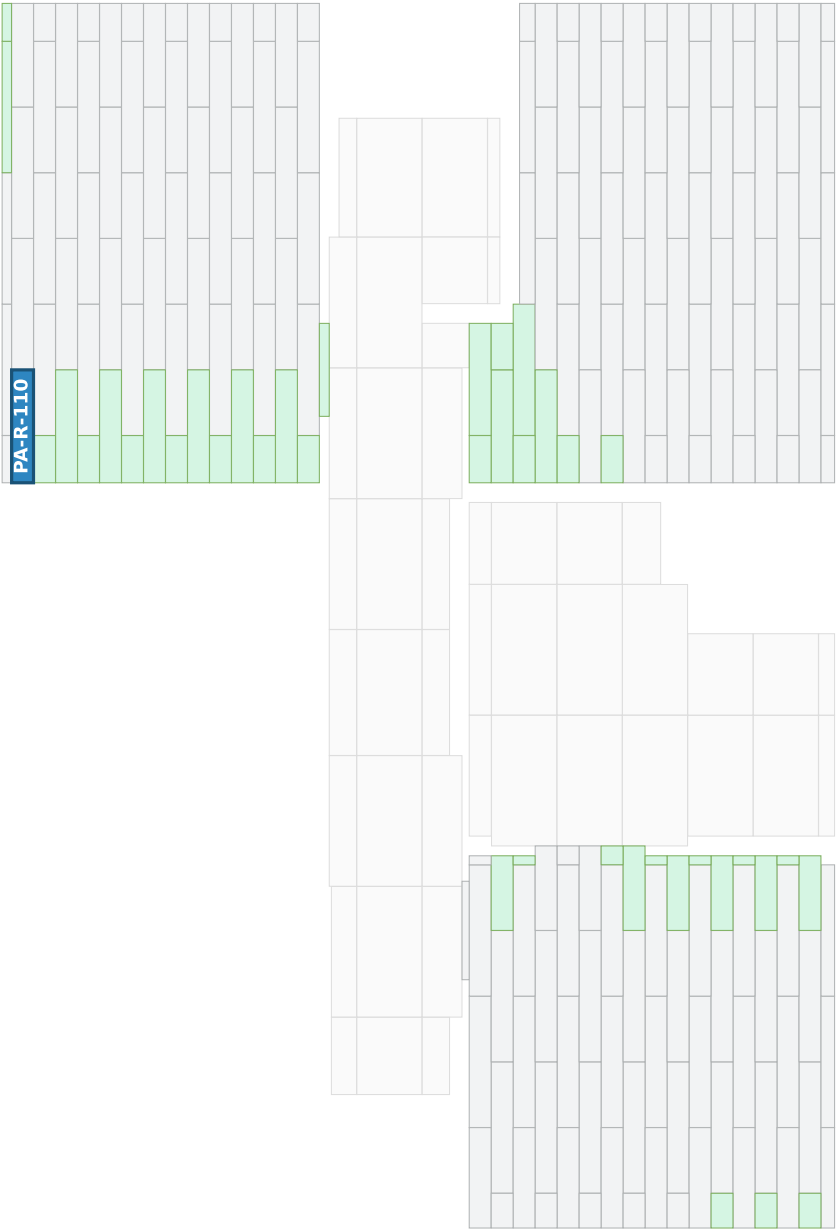

PASO 21 de 68

PA-R-110
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
8 sobras · 0.27 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-22

CORTE de RW-22

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

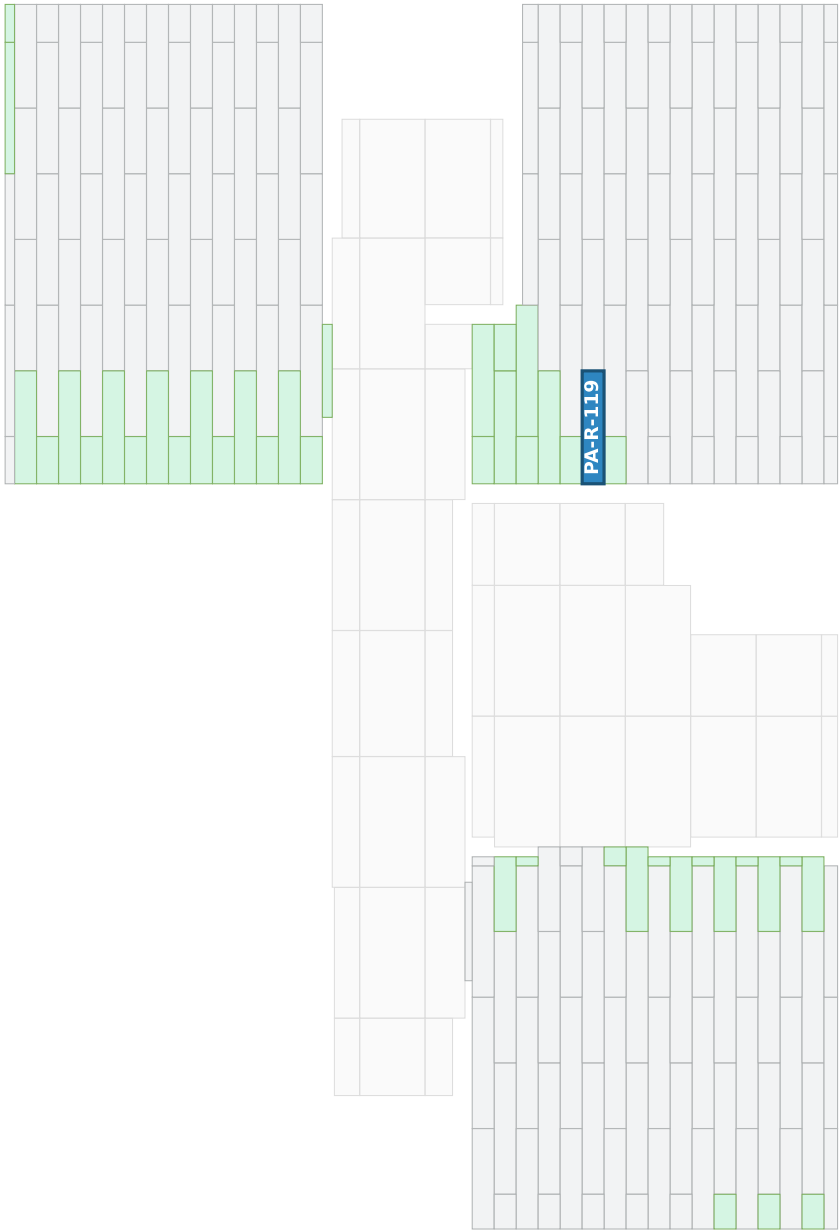

PASO 22 de 68

PA-R-119
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
9 sobras · 0.30 m²



0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-23

CORTE de RW-23

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

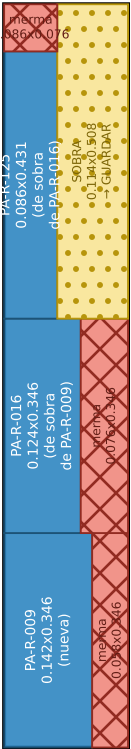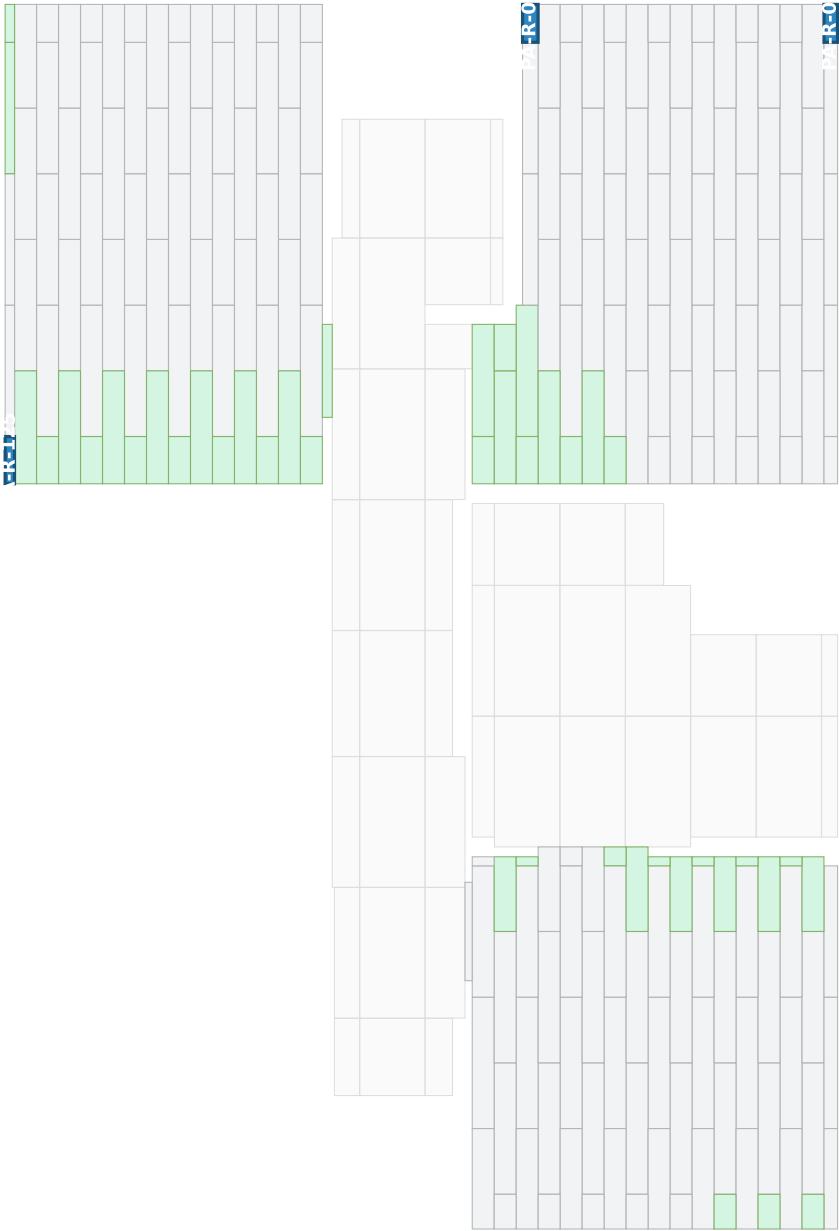

PASO 23 de 68

PA-R-009
0.142x0.346 · pieza nueva

PA-R-016
0.124x0.346 · sobra de PA-R-009

PA-R-125
0.086x0.431 · sobra de PA-R-016

guarda 1 sobrante(s)
merma: 3 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
10 sobras · 0.34 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)

merma acumulada: 0.04 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-24

CORTE de RW-24

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

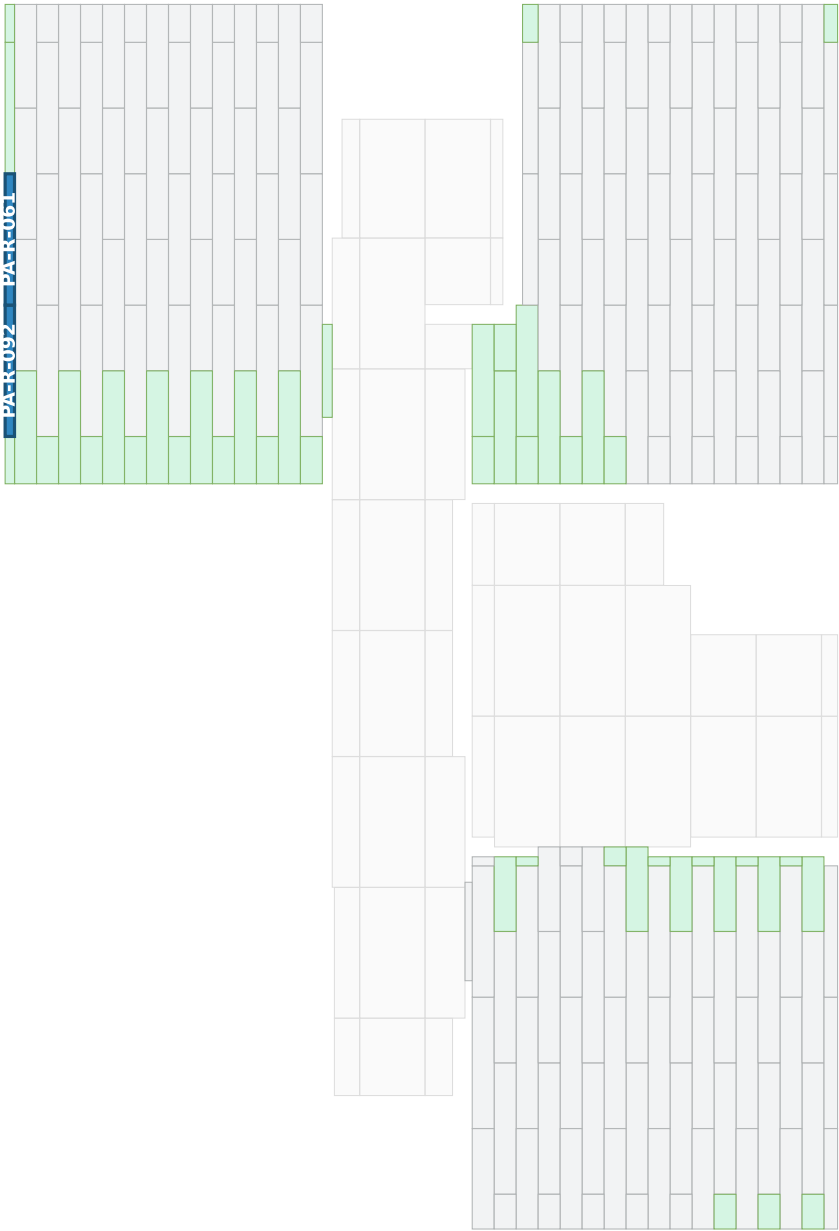

PASO 24 de 68

PA-R-092
0.086x1.194 · pieza nueva

PA-R-061
0.086x1.194 · sobra de PA-R-092

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
11 sobras · 0.39 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)

merma acumulada: 0.10 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-25

CORTE de RW-25

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

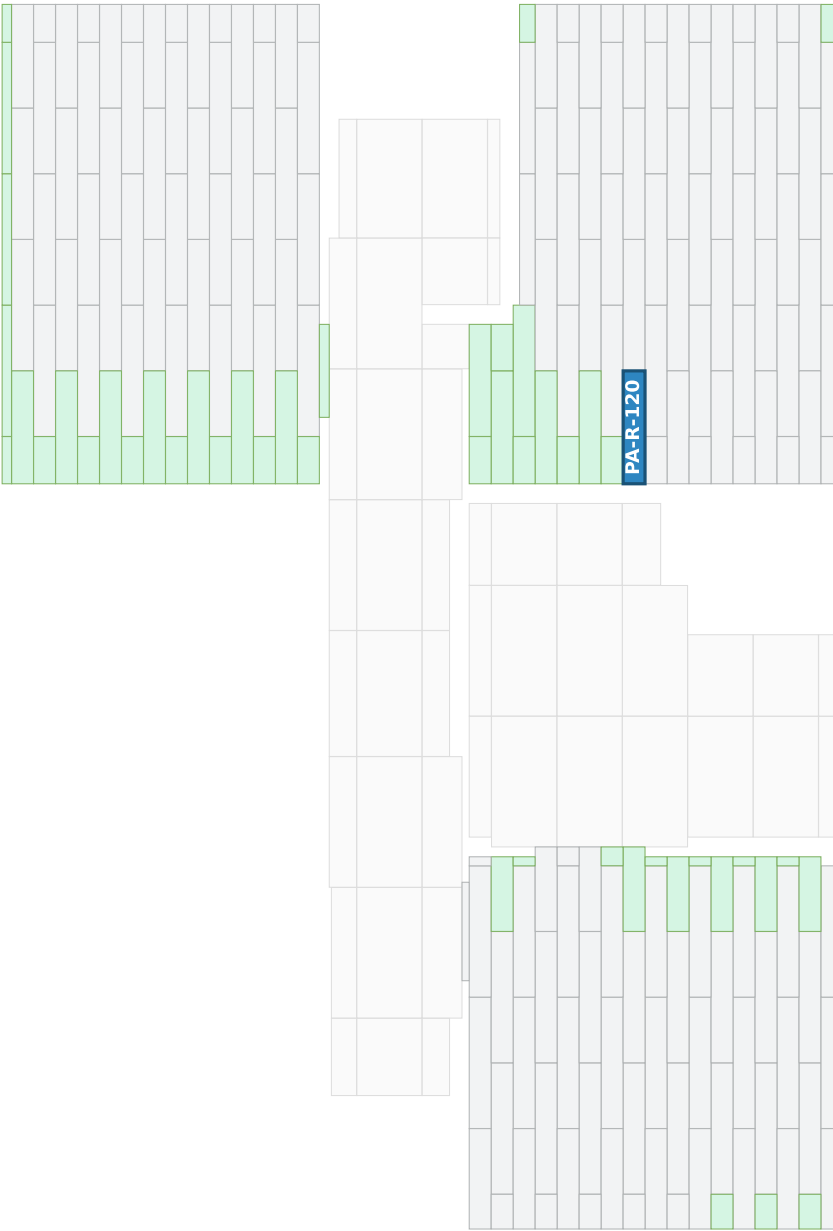

PASO 25 de 68

PA-R-120
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
11 sobras · 0.39 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)

merma acumulada: 0.13 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-26

CORTE de RW-26

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

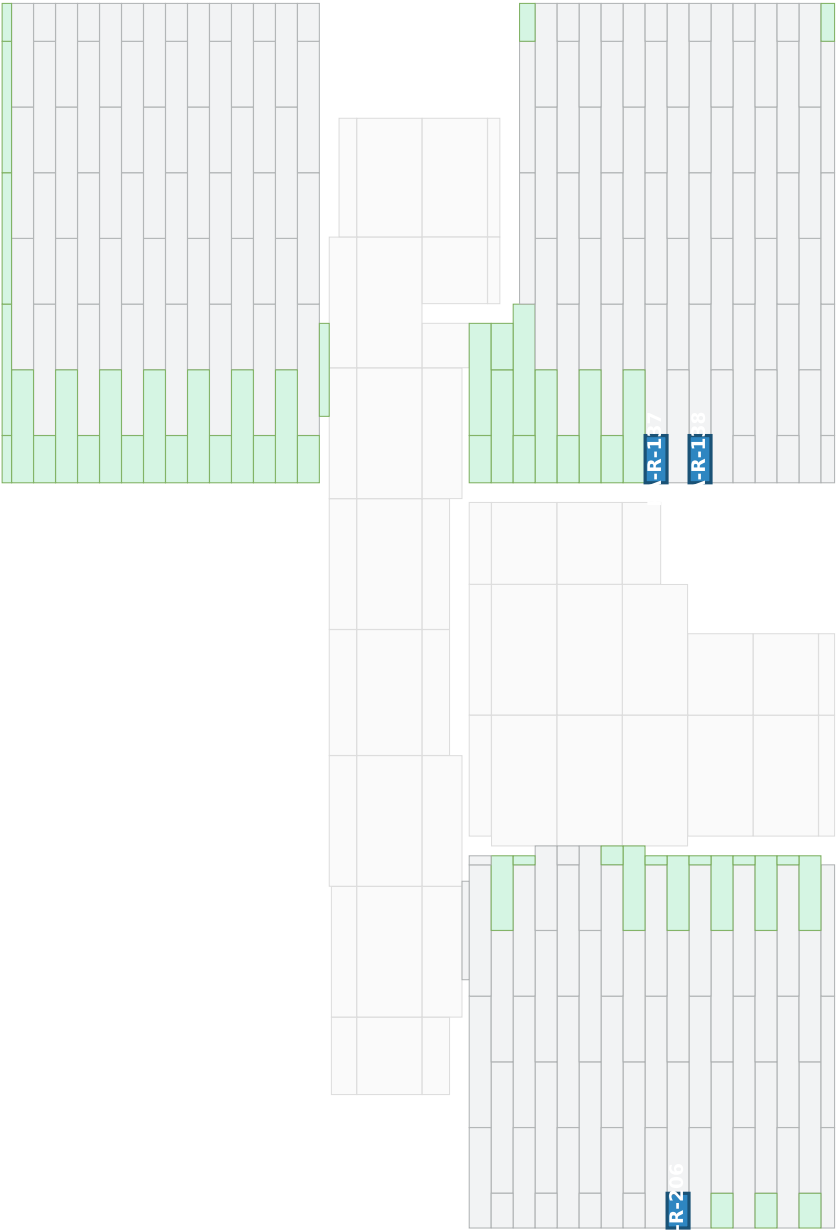

PASO 26 de 68

PA-R-137
0.2x0.431 · pieza nueva

PA-R-138
0.2x0.431 · sobra de PA-R-137

PA-R-206
0.2x0.317 · sobra de PA-R-138

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.43 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)

merma acumulada: 0.13 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-27

CORTE de RW-27

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

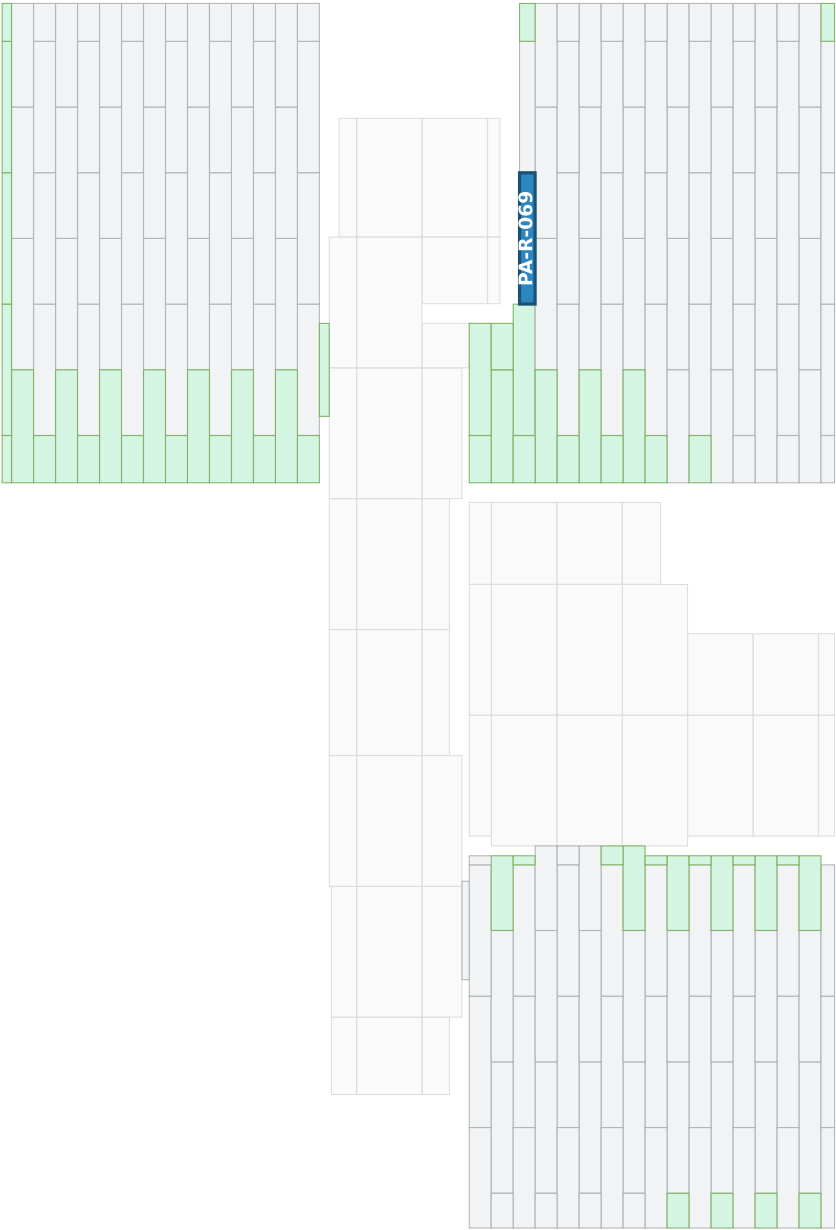

PASO 27 de 68

PA-R-069
0.142x1.194 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.43 m²


0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)

merma acumulada: 0.13 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-28

CORTE de RW-28

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

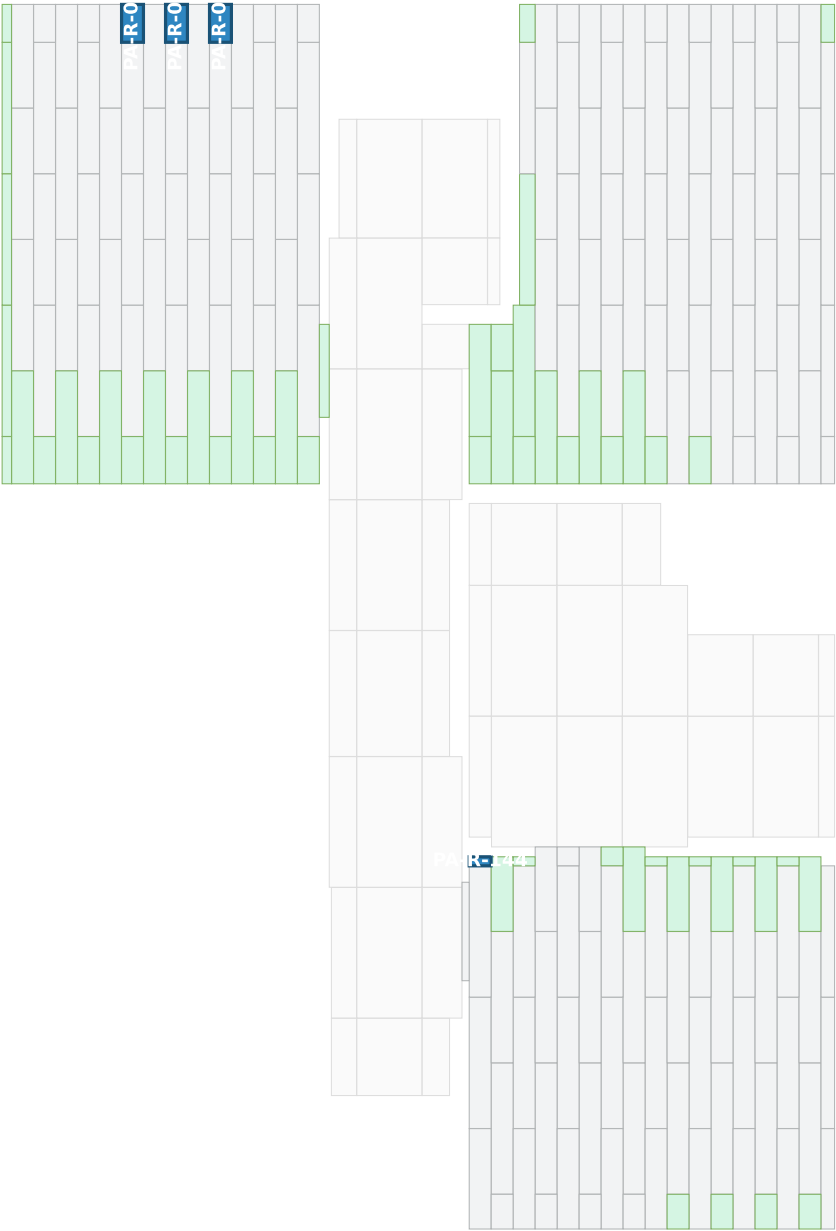

PASO 28 de 68

- PA-R-006
0.2x0.346 · pieza nueva
- PA-R-005
0.2x0.346 · sobra de PA-R-006
- PA-R-004
0.2x0.346 · sobra de PA-R-005
- PA-R-144
0.2x0.083 · sobra de PA-R-004

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.43 m²


- 0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
- 0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
- 0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
- 0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
- 0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
- 0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
- 0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
- 0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
- 0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
- 0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
- 0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
- 0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)

merma acumulada: 0.20 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-29

CORTE de RW-29

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

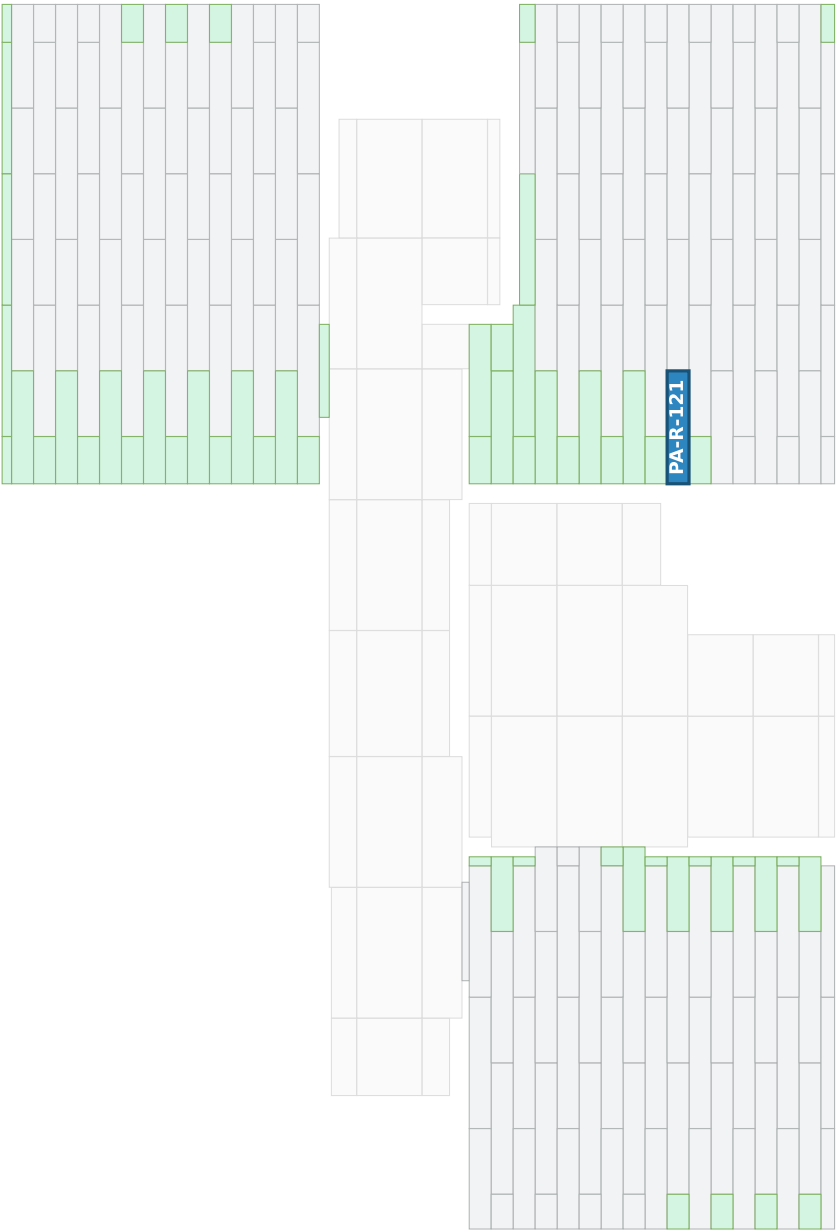

PASO 29 de 68

PA-R-121
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
12 sobras · 0.43 m²



0.2x0.168 (de PA-R-116, paso 3)
0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)

merma acumulada: 0.22 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-30

CORTE de RW-30

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

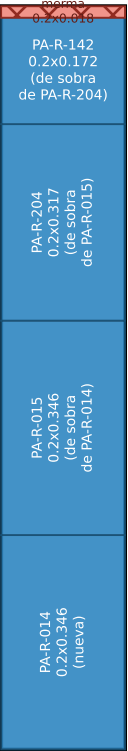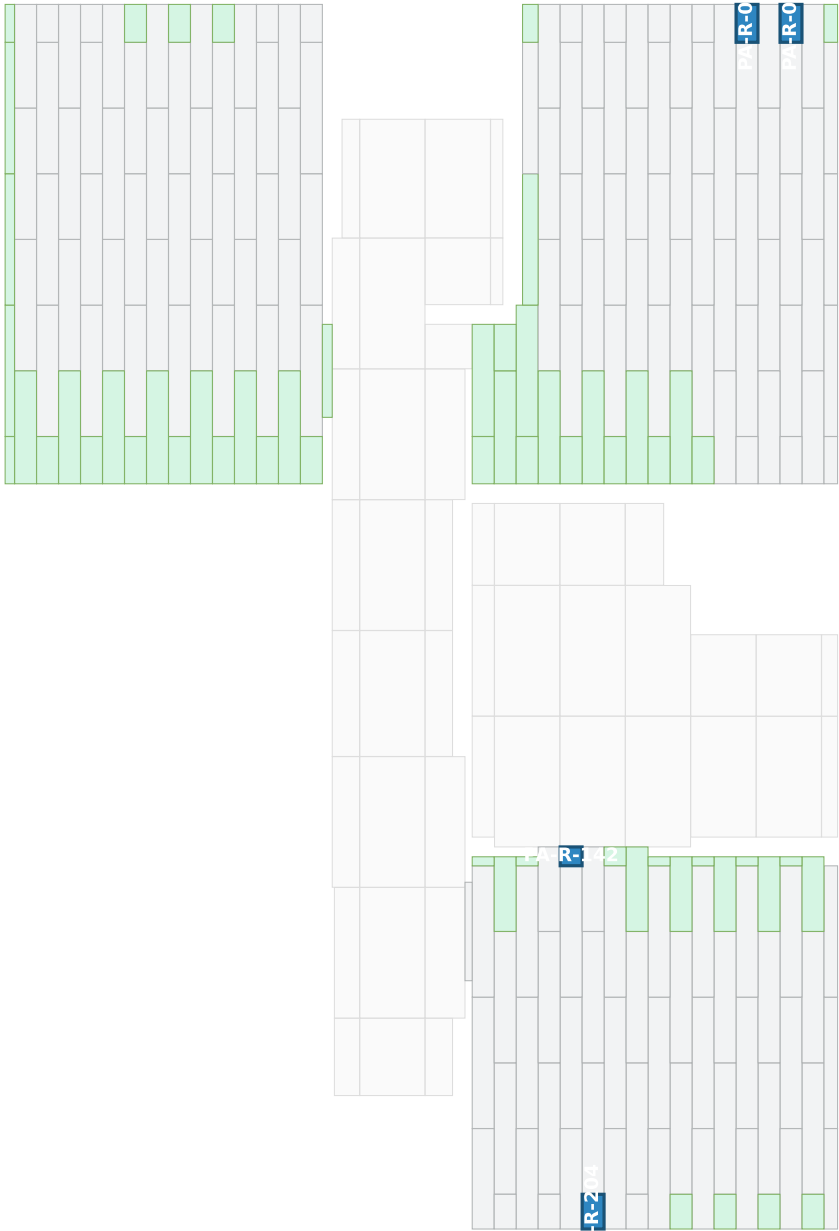

PASO 30 de 68

PA-R-014
0.2x0.346 · pieza nueva

PA-R-015
0.2x0.346 · sobra de PA-R-014

PA-R-204
0.2x0.317 · sobra de PA-R-015

PA-R-142
0.2x0.172 · sobra de PA-R-204

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
13 sobras · 0.46 m²


0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
... y 1 más

merma acumulada: 0.22 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-31

CORTE de RW-31

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

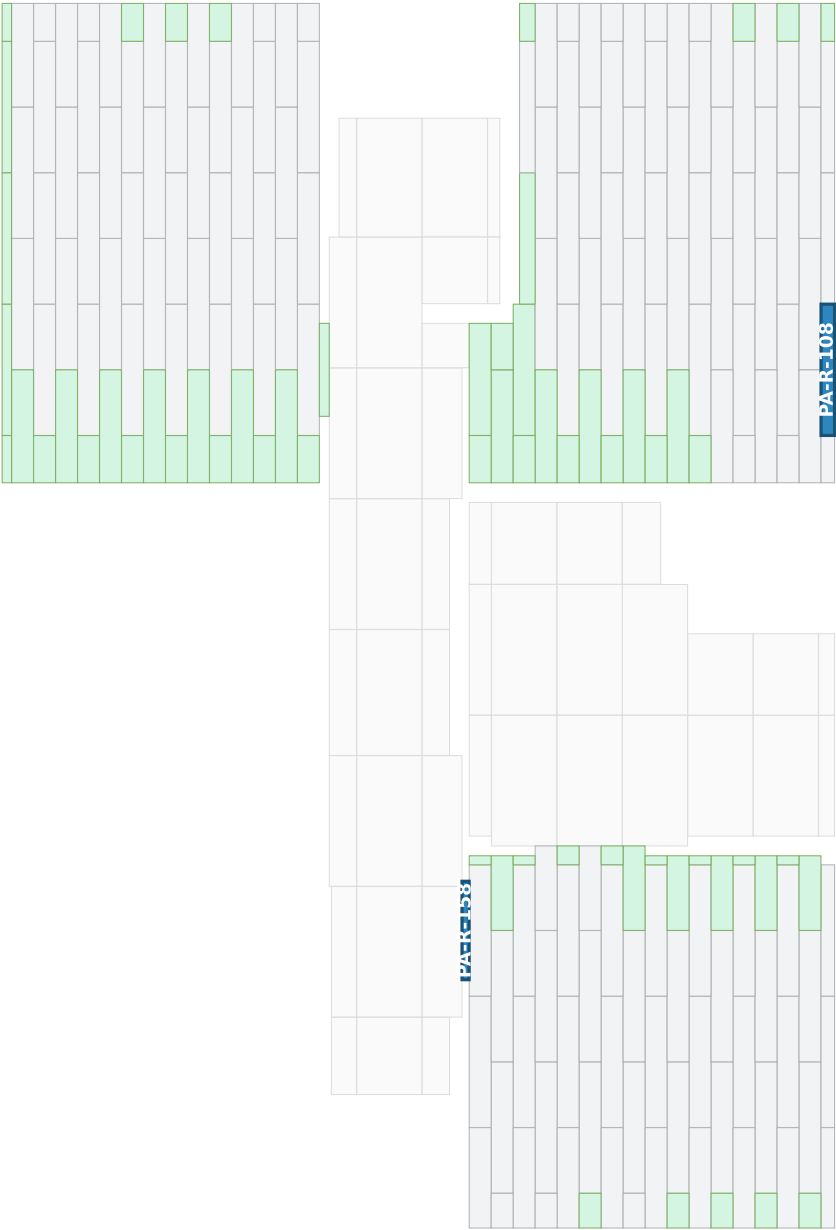

PASO 31 de 68

PA-R-108
0.124x1.194 · pieza nueva

PA-R-158
0.065x0.9 · sobra de PA-R-108

merma: 2 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
13 sobras · 0.46 m²


0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
... y 1 más

merma acumulada: 0.22 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-32

CORTE de RW-32

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

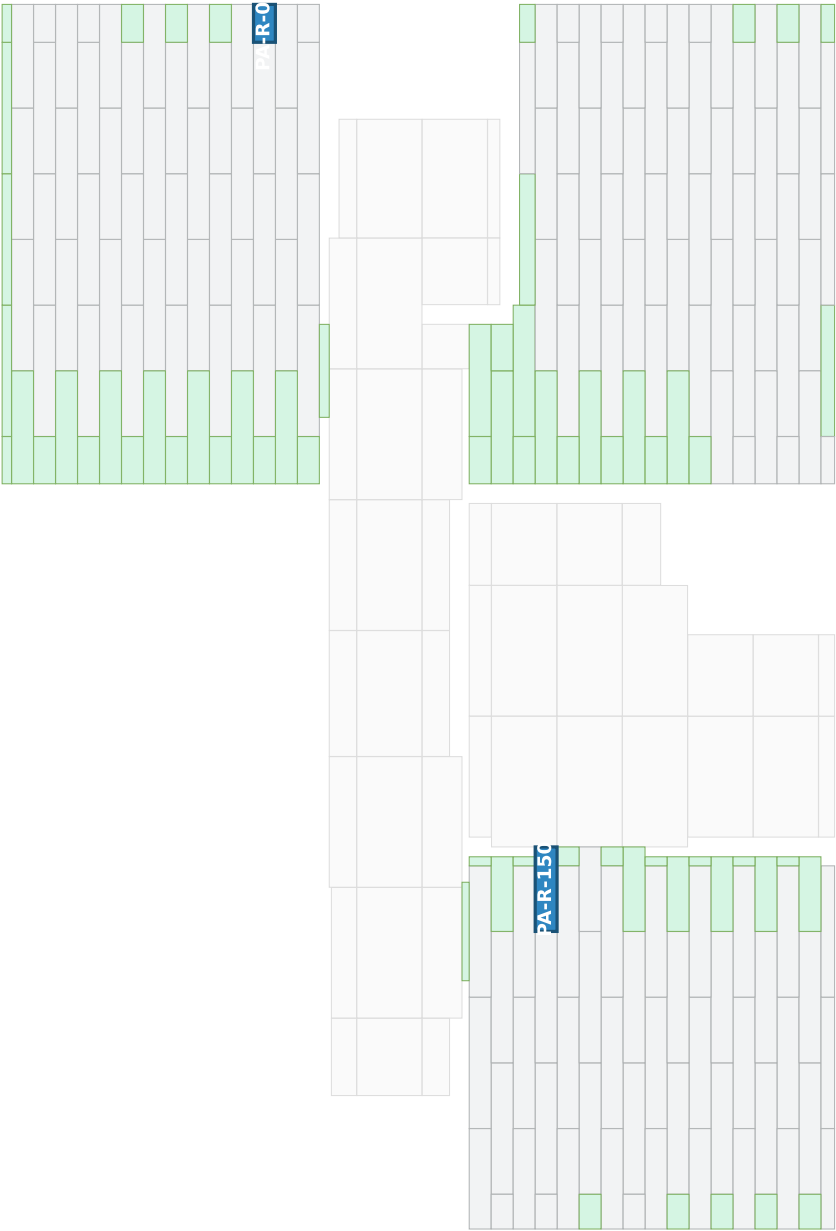

PASO 32 de 68

PA-R-150
0.2x0.772 · pieza nueva

PA-R-007
0.2x0.346 · sobra de PA-R-150

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
13 sobras · 0.46 m²


0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
... y 1 más

merma acumulada: 0.26 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-33

CORTE de RW-33

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

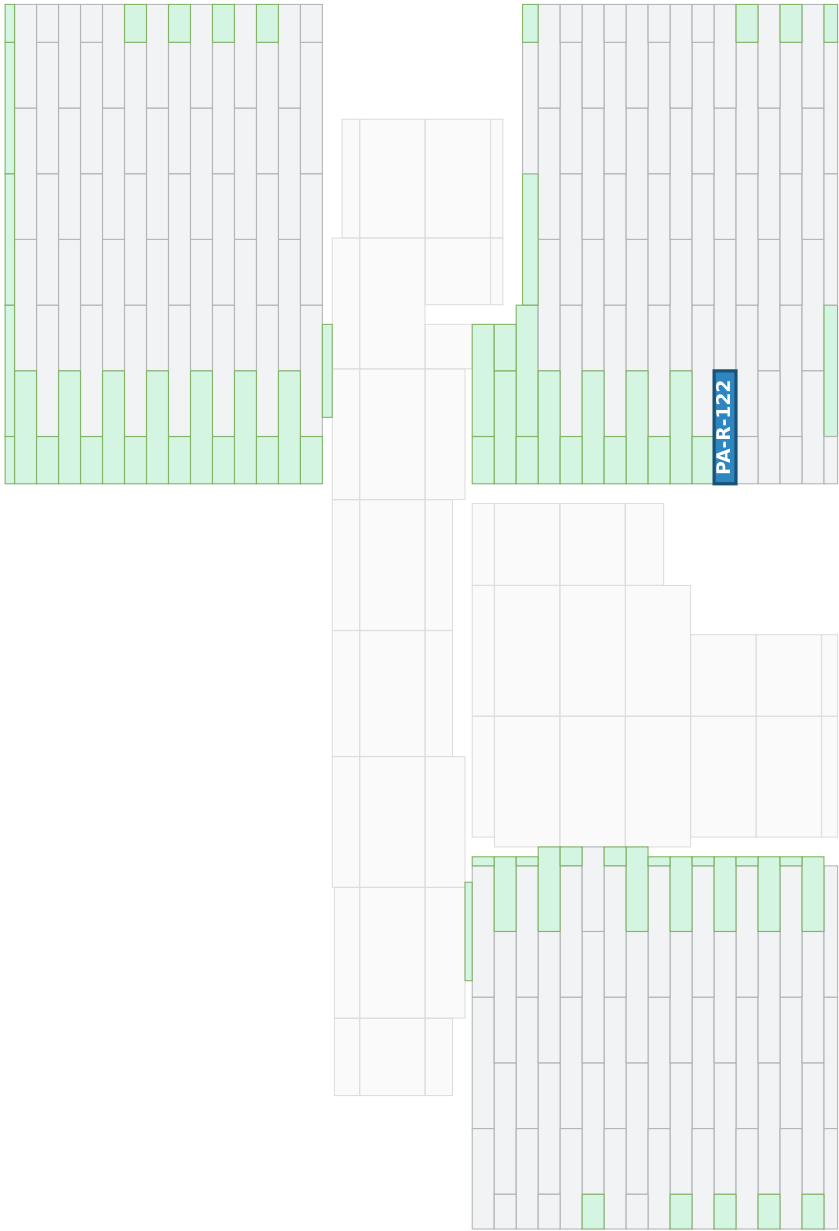

PASO 33 de 68

PA-R-122
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
13 sobras · 0.46 m²


0.2x0.168 (de PA-R-115, paso 5)
0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
... y 1 más

merma acumulada: 0.27 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-34

CORTE de RW-34

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

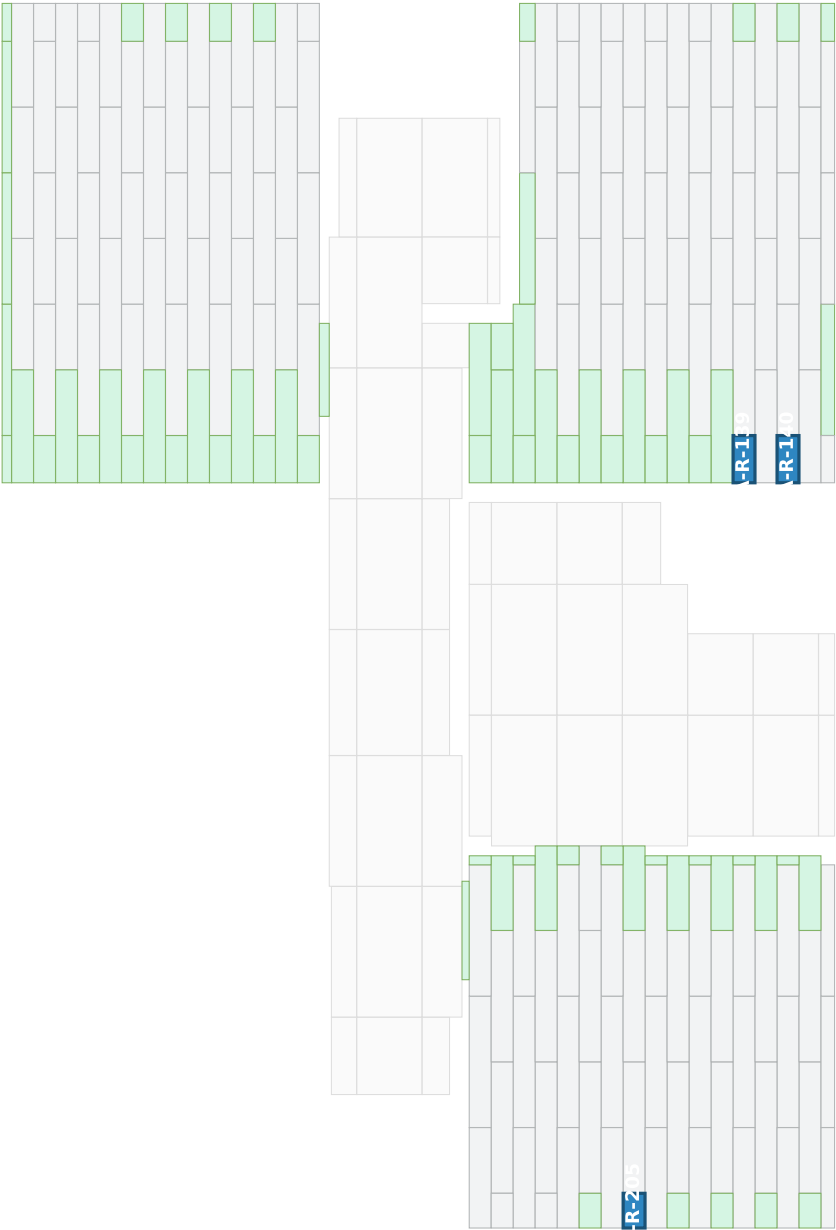

PASO 34 de 68

PA-R-139
0.2x0.431 · pieza nueva

PA-R-140
0.2x0.431 · sobra de PA-R-139

PA-R-205
0.2x0.317 · sobra de PA-R-140

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
14 sobras · 0.49 m²


0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
... y 2 más

merma acumulada: 0.27 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-35

CORTE de RW-35

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

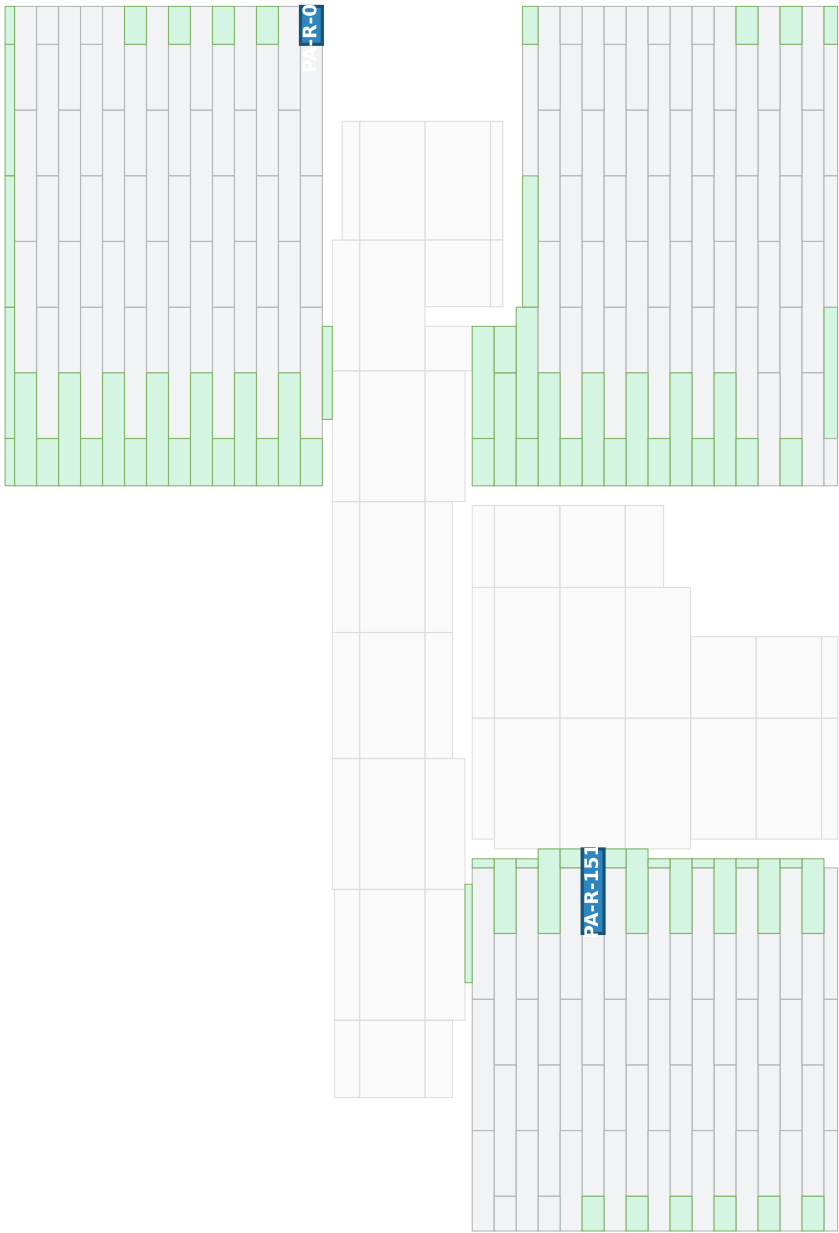

PASO 35 de 68

PA-R-151
0.2x0.772 · pieza nueva

PA-R-008
0.2x0.346 · sobra de PA-R-151

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
14 sobras · 0.49 m²


0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
... y 2 más

merma acumulada: 0.28 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-36

CORTE de RW-36

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

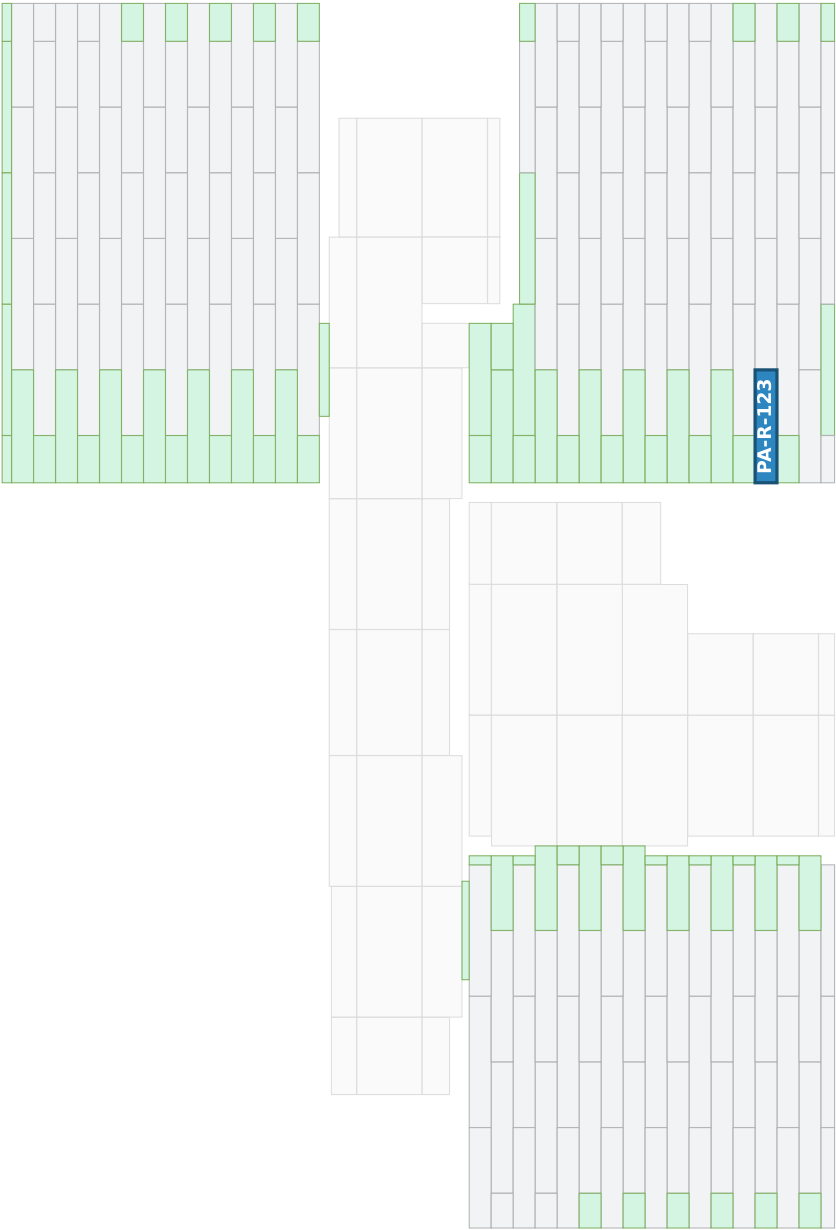

PASO 36 de 68

PA-R-123
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
14 sobras · 0.49 m²


0.2x0.168 (de PA-R-114, paso 7)
0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
... y 2 más

merma acumulada: 0.29 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-37

CORTE de RW-37

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

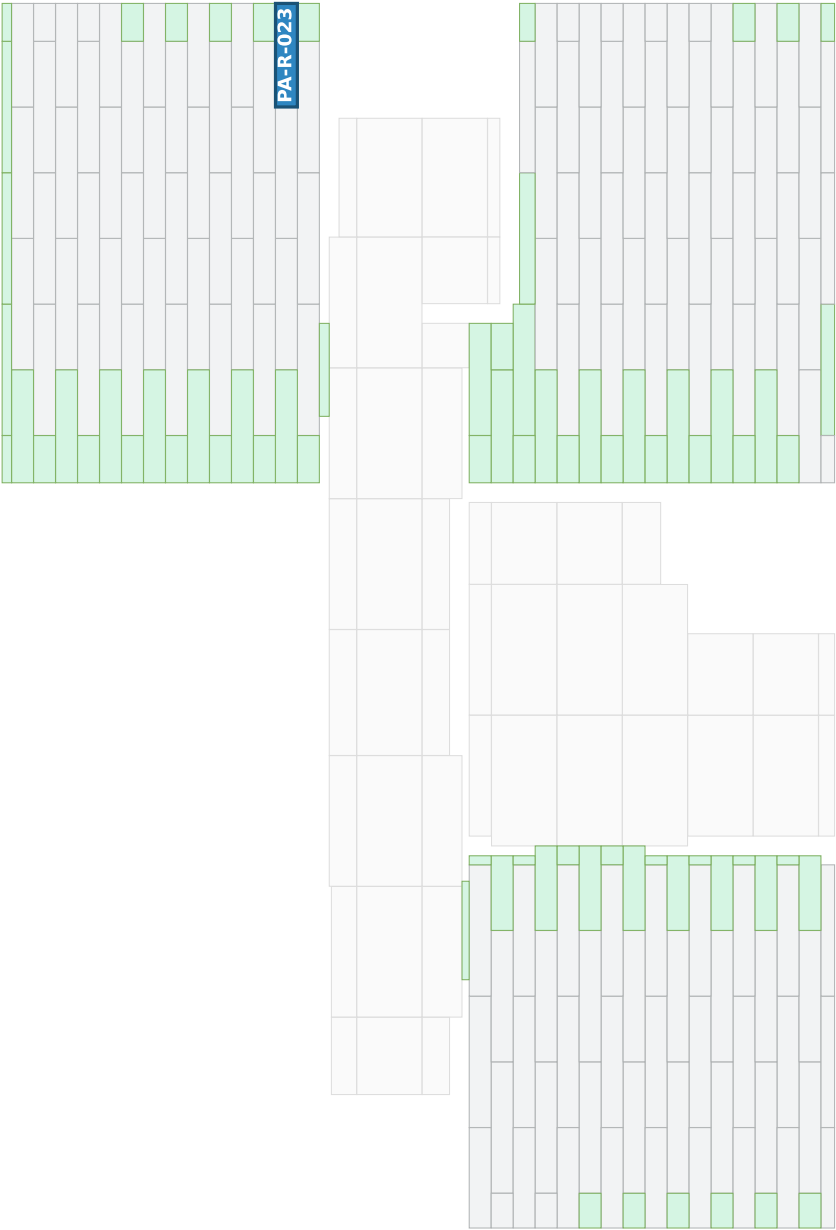

PASO 37 de 68

PA-R-023
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)


RESERVA acumulada:
15 sobras · 0.53 m²

0.2x0.168 (de PA-R-113, paso 9)
0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
... y 3 más

merma acumulada: 0.29 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-38

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

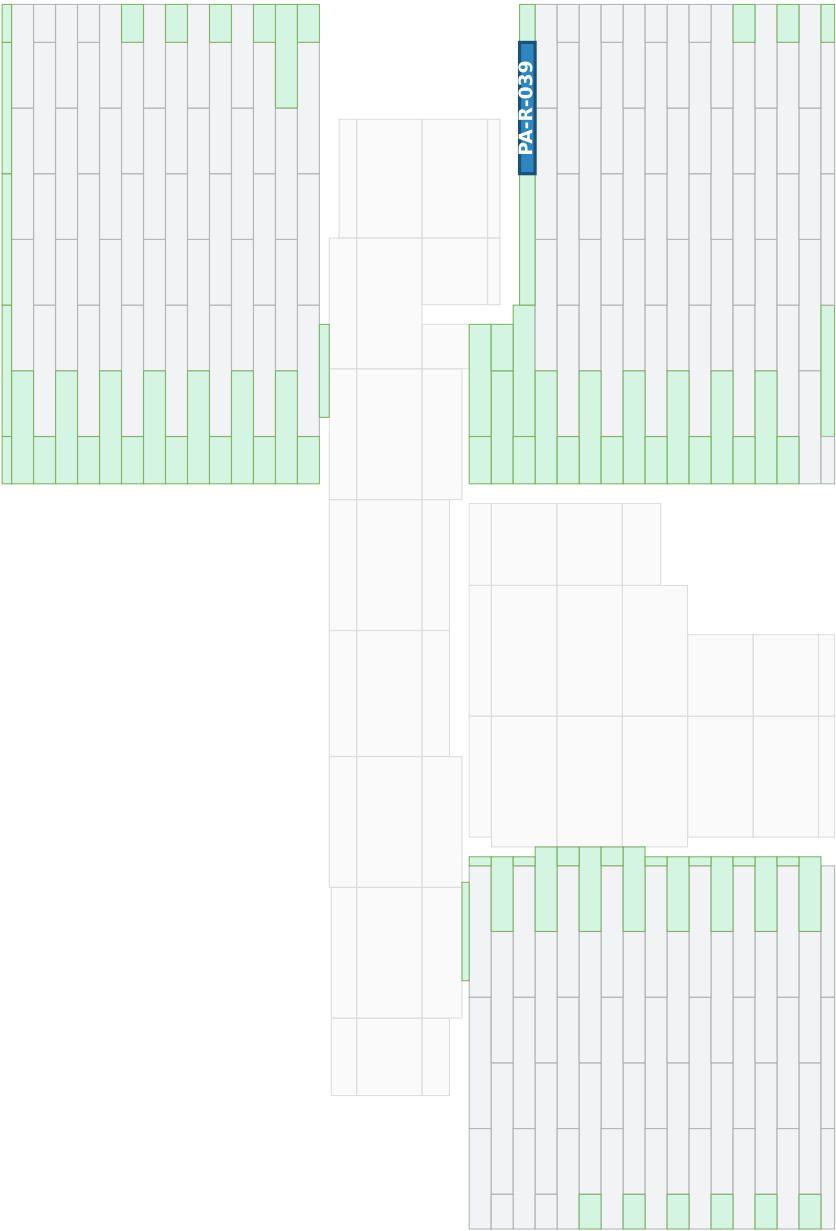

CORTE de RW-38



PASO 38 de 68

PA-R-039
0.142x1.194 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
16 sobras · 0.58 m²


0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
... y 4 más

merma acumulada: 0.29 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-39

CORTE de RW-39

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

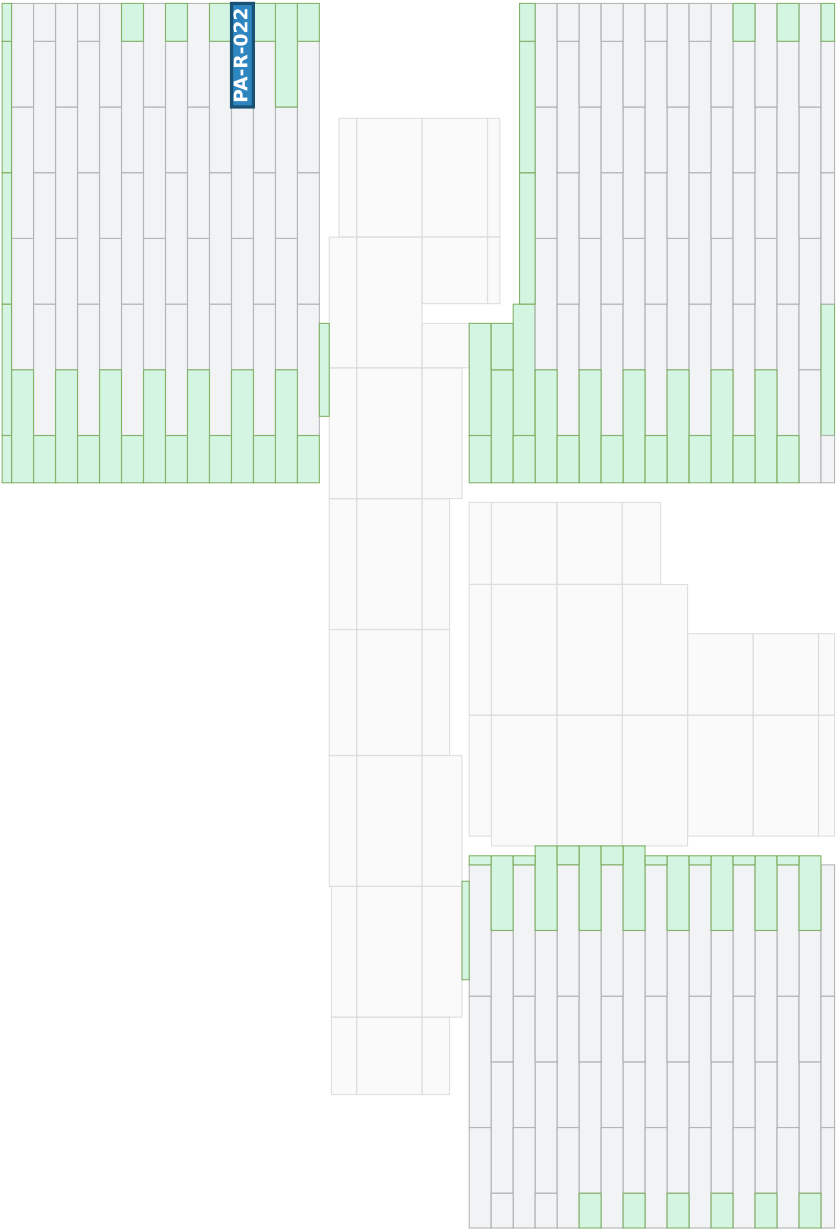

PASO 39 de 68

PA-R-022
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
16 sobras · 0.58 m²


0.2x0.168 (de PA-R-112, paso 12)
0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
... y 4 más

merma acumulada: 0.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-40

CORTE de RW-40

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

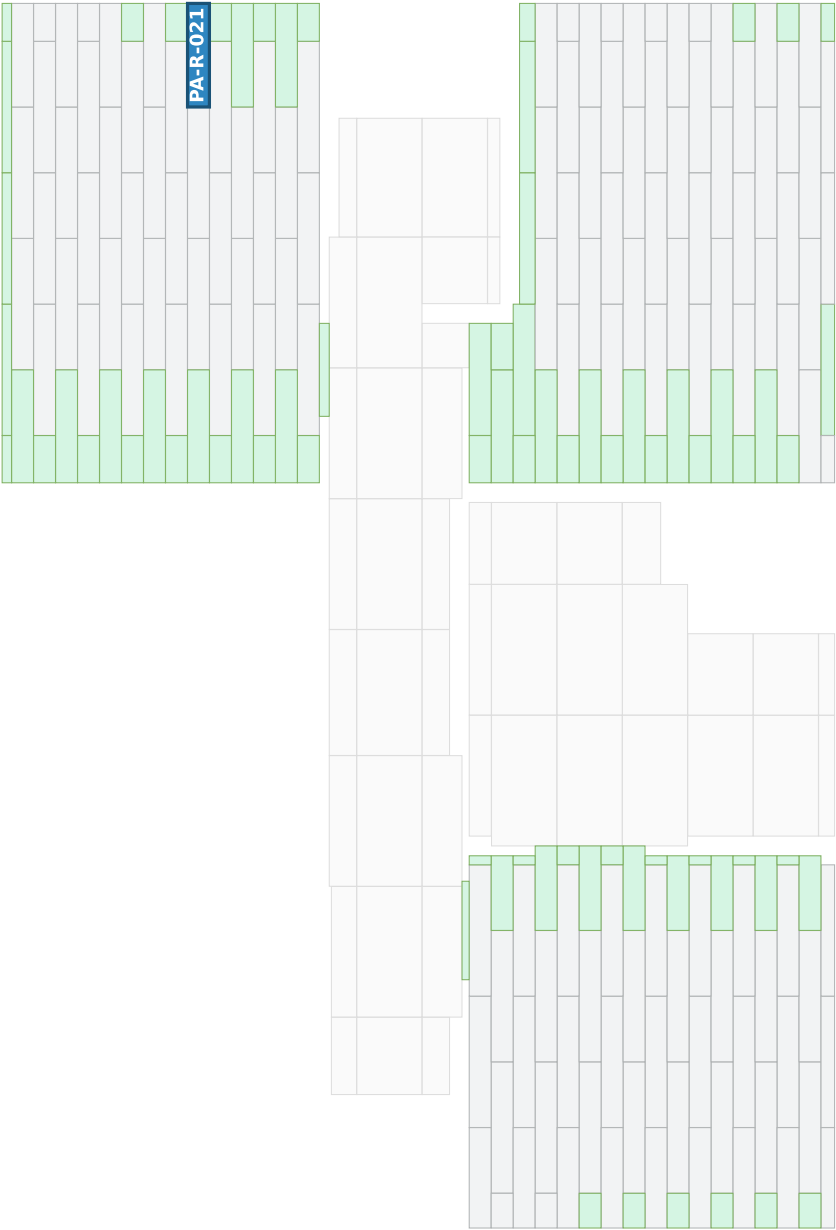

PASO 40 de 68

PA-R-021
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
17 sobras · 0.63 m²


0.2x0.168 (de PA-R-117, paso 13)
0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
... y 5 más

merma acumulada: 0.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-41

CORTE de RW-41

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

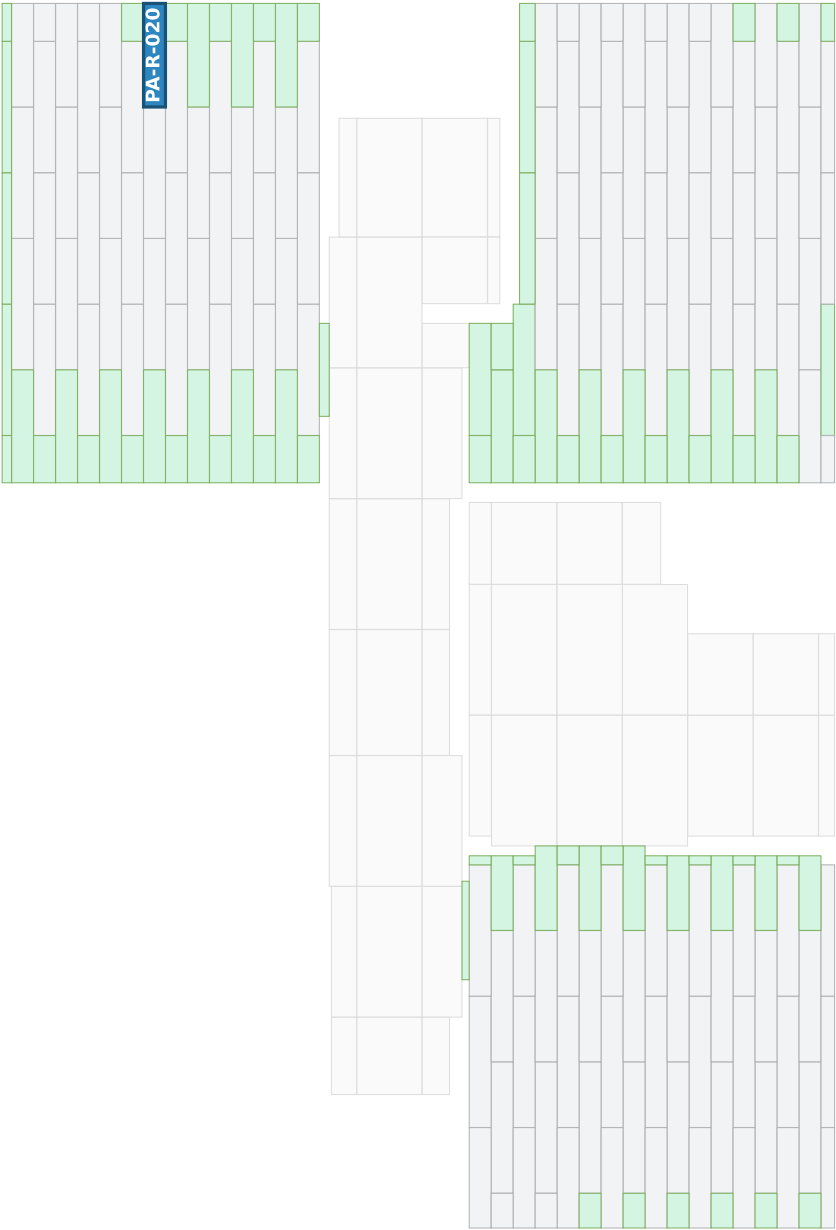

PASO 41 de 68

PA-R-020
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
18 sobras · 0.68 m²


0.2x0.168 (de PA-R-111, paso 16)
0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
... y 6 más

merma acumulada: 0.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-42

CORTE de RW-42

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

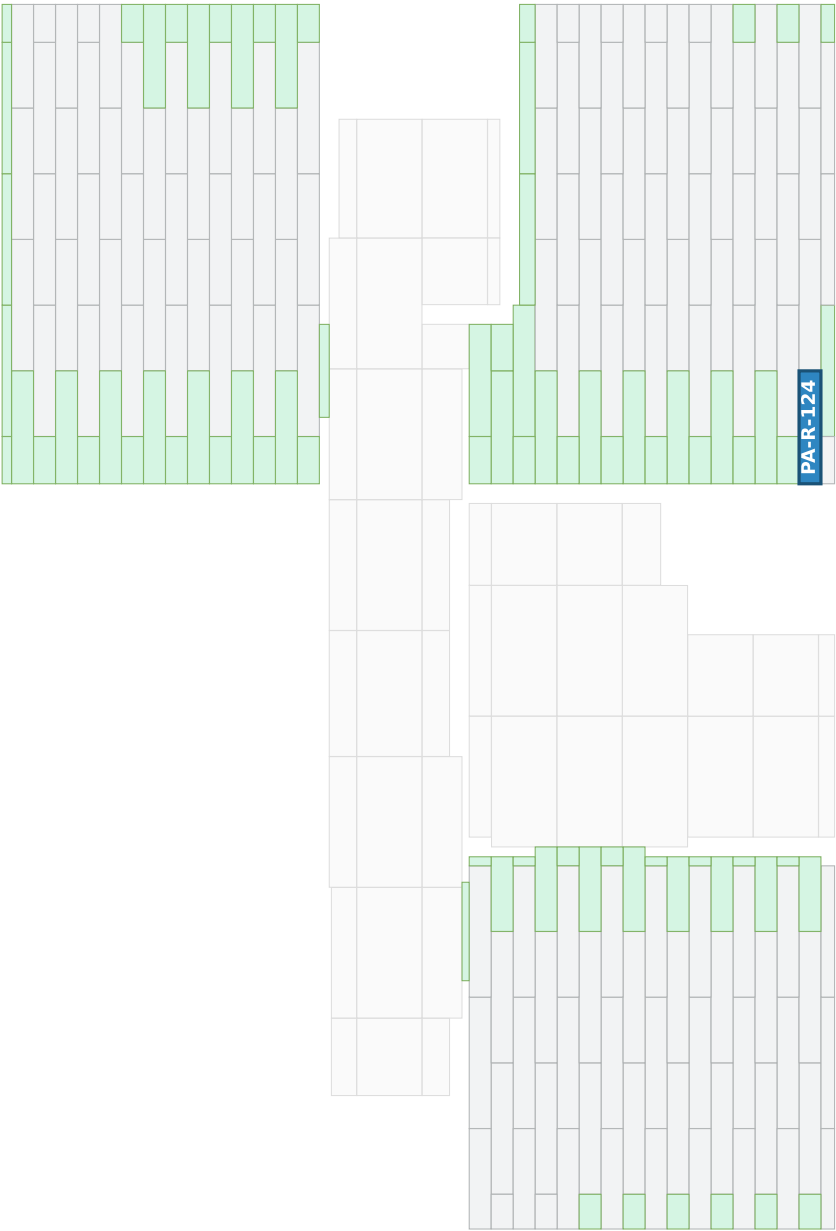

PASO 42 de 68

PA-R-124
0.2x1.032 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
19 sobras · 0.73 m²


0.2x0.168 (de PA-R-118, paso 17)
0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
... y 7 más

merma acumulada: 0.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-43

CORTE de RW-43

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

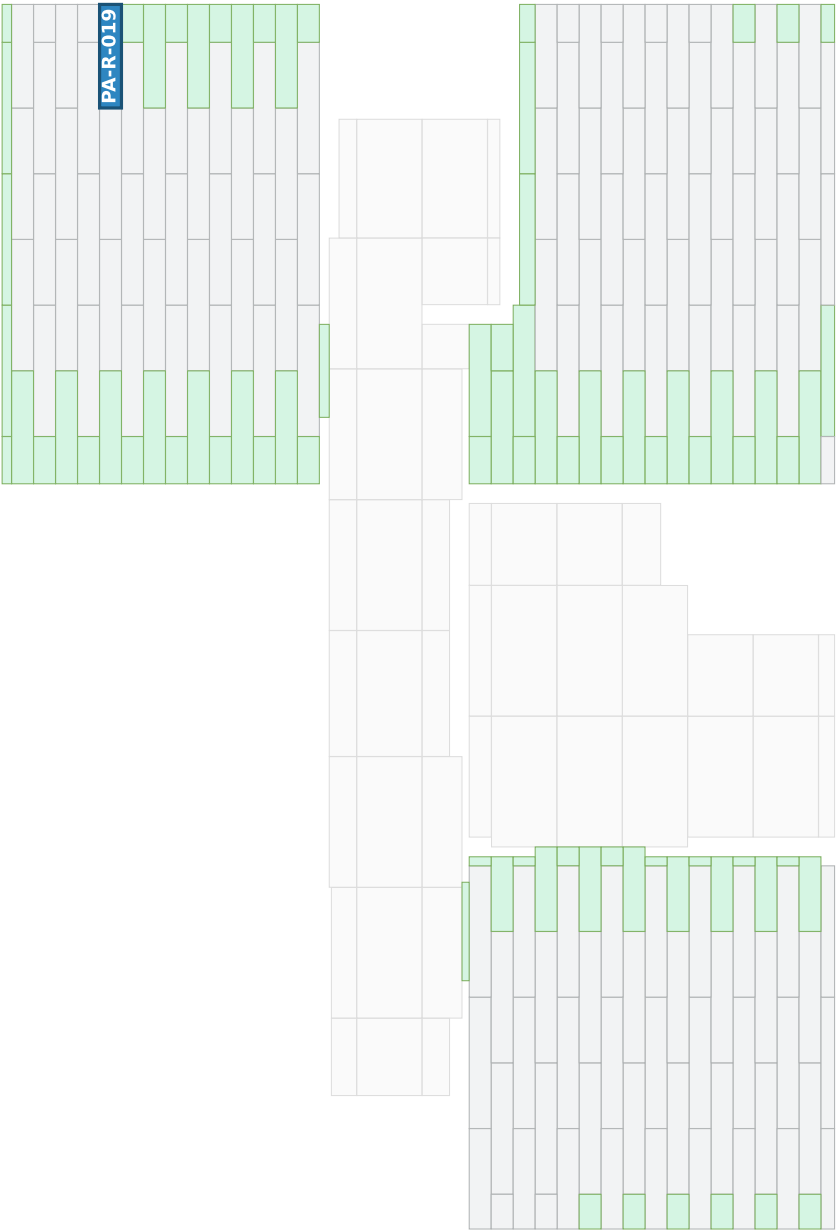

PASO 43 de 68

PA-R-019
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
20 sobras · 0.76 m²



0.2x0.168 (de PA-R-110, paso 21)
0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
... y 8 más

merma acumulada: 0.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-44

CORTE de RW-44

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

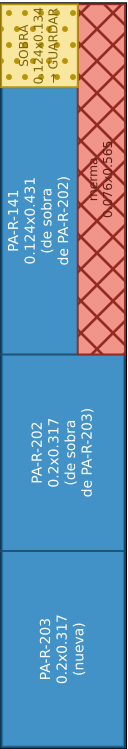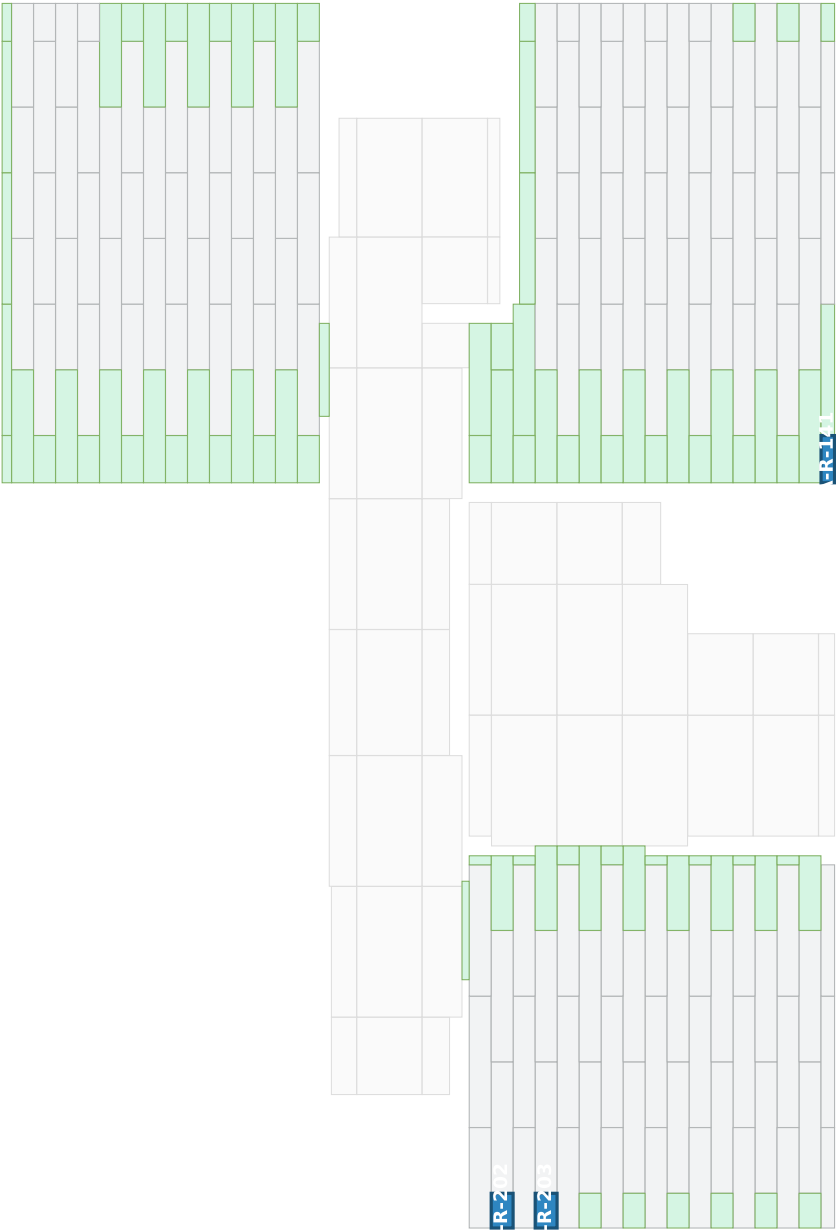

PASO 44 de 68

- PA-R-203
0.2x0.317 · pieza nueva
- PA-R-202
0.2x0.317 · sobra de PA-R-203
- PA-R-141
0.124x0.431 · sobra de PA-R-202

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
21 sobras · 0.82 m²


- 0.2x0.168 (de PA-R-119, paso 22)
- 0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
- 0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
- 0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
- 0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
- 0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
- 0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
- 0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
- 0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
- 0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
- 0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
- 0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
- ... y 9 más

merma acumulada: 0.36 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-45

CORTE de RW-45

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

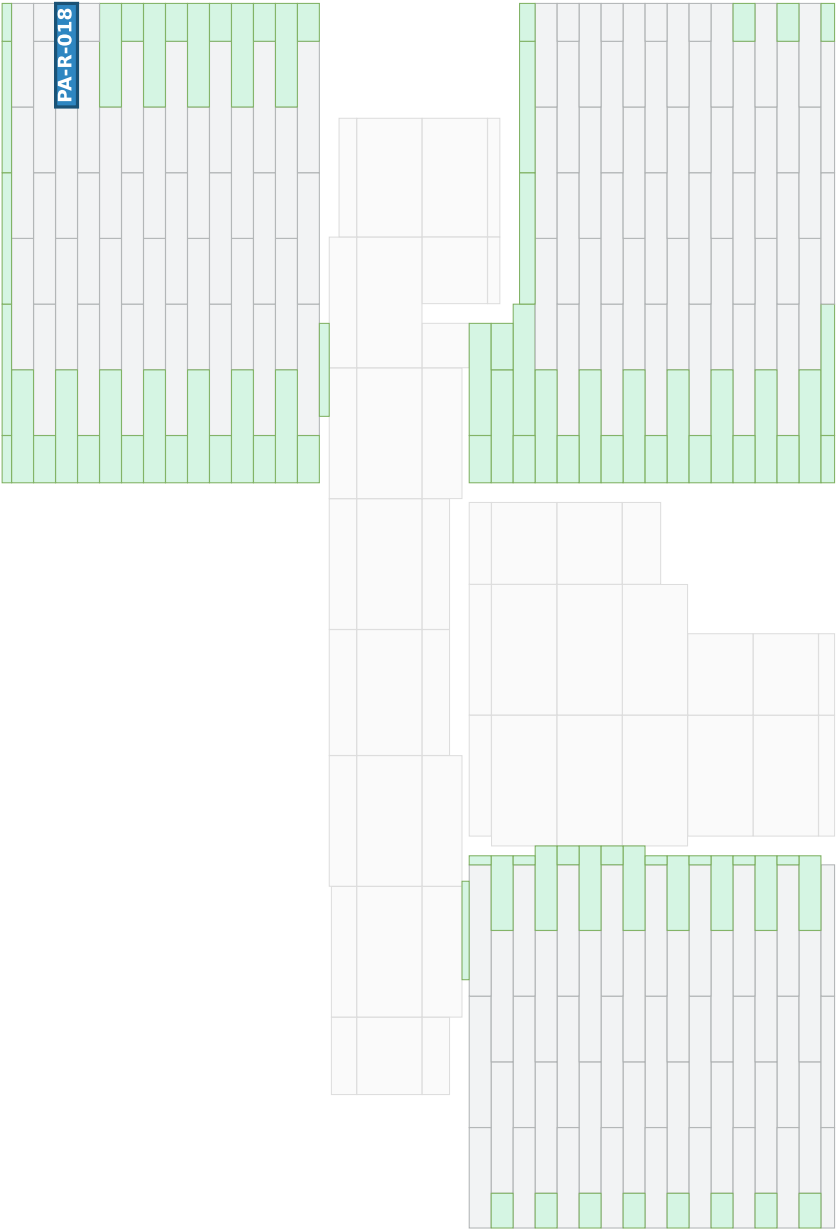

PASO 45 de 68

PA-R-018
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
22 sobras · 0.83 m²


0.114x0.508 (de PA-R-009, paso 23)
0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
... y 10 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-46

CORTE de RW-46

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

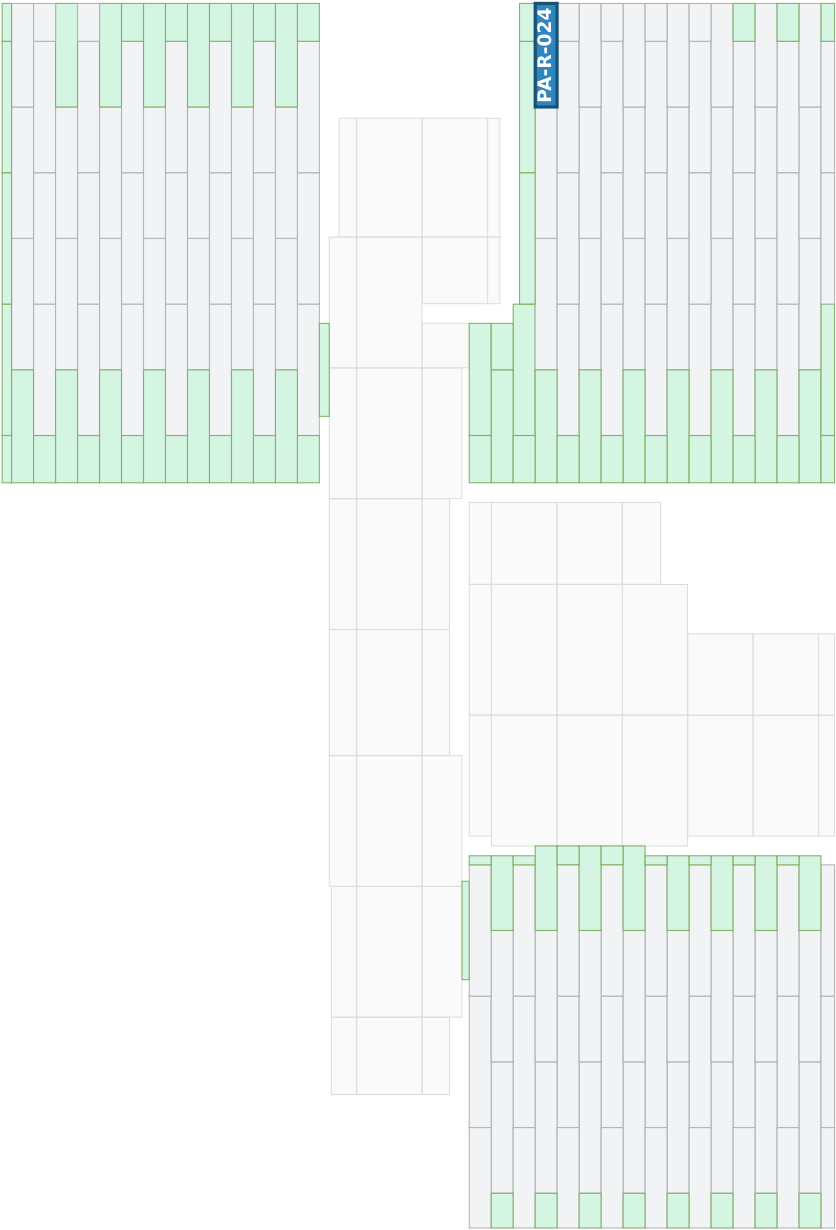

PASO 46 de 68

PA-R-024
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
23 sobras · 0.88 m²


0.2x0.168 (de PA-R-120, paso 25)
0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
... y 11 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-47

CORTE de RW-47

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

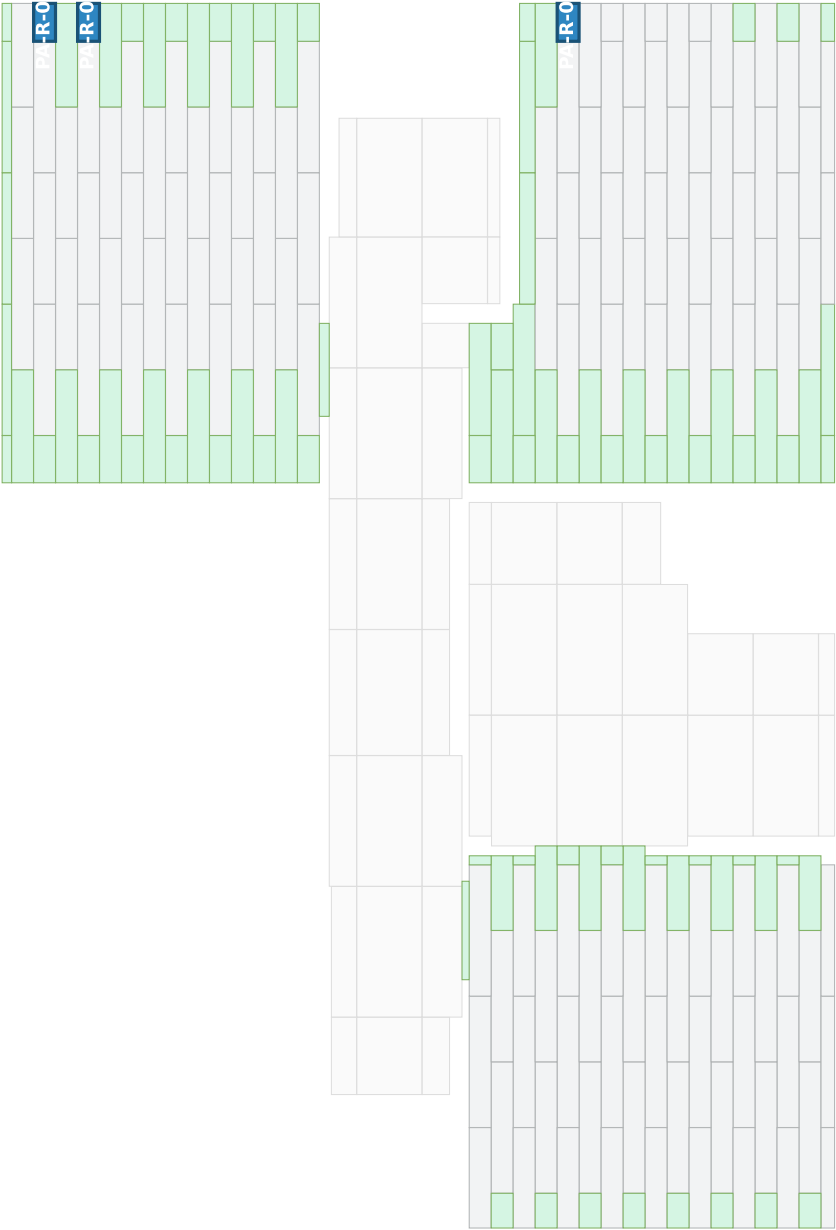

PASO 47 de 68

PA-R-003
0.2x0.346 · pieza nueva

PA-R-002
0.2x0.346 · sobra de PA-R-003

PA-R-010
0.2x0.346 · sobra de PA-R-002

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
24 sobras · 0.93 m²


0.2x0.168 (de PA-R-121, paso 29)
0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
... y 12 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-48

CORTE de RW-48

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

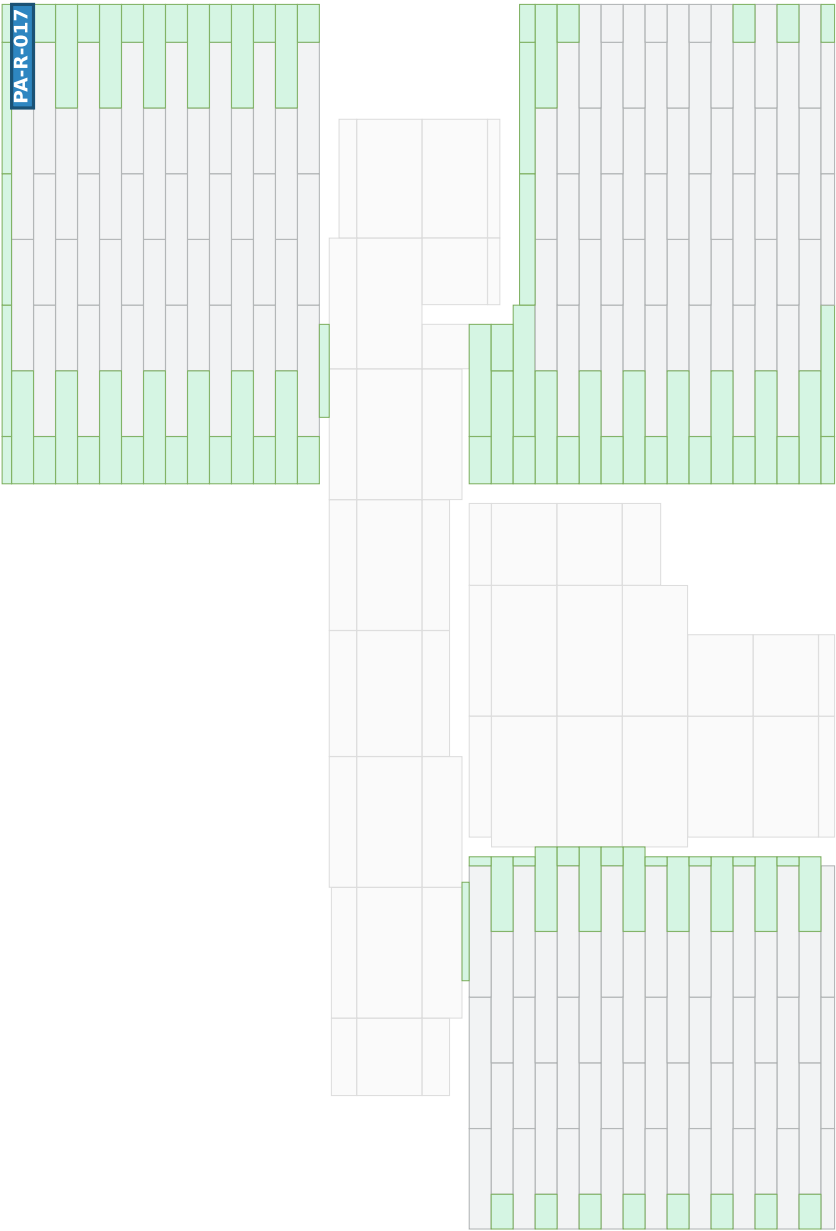

PASO 48 de 68

PA-R-017
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
25 sobras · 0.97 m²


0.2x0.168 (de PA-R-122, paso 33)
0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
... y 13 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-49

CORTE de RW-49

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

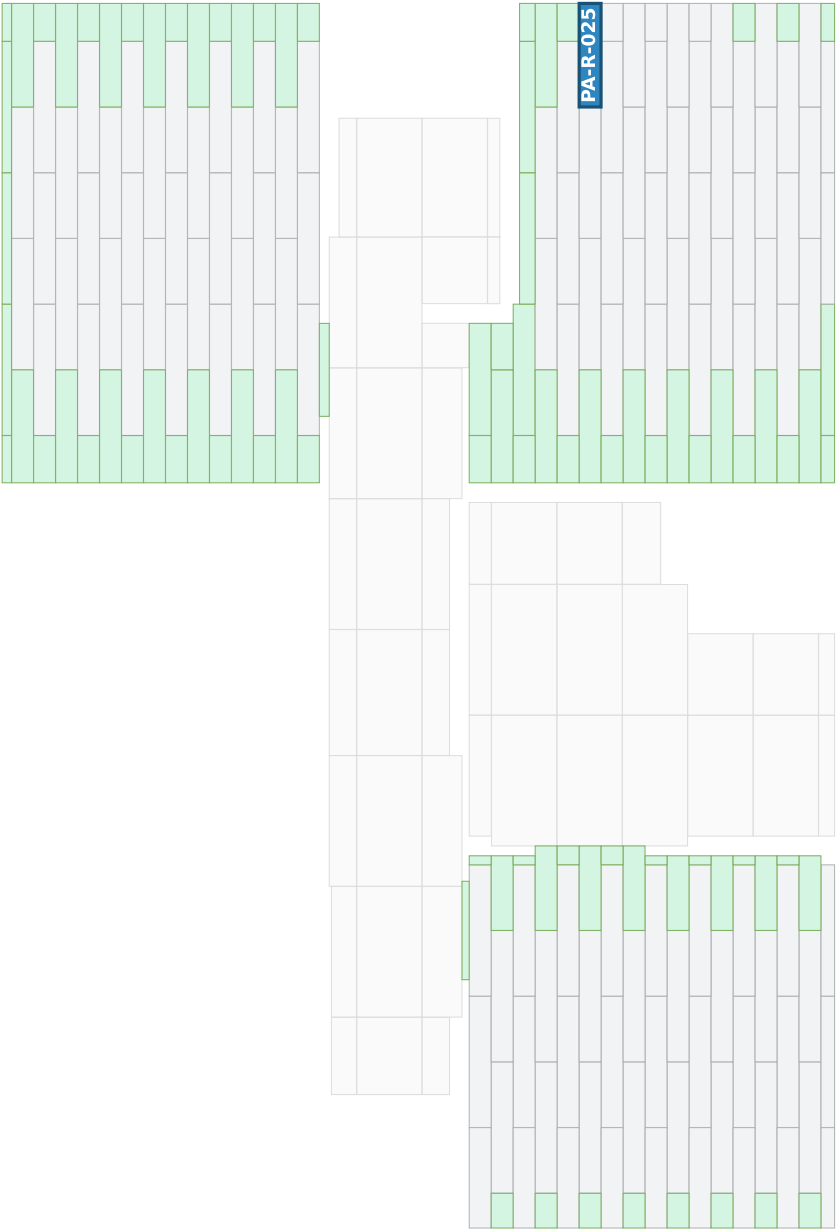

PASO 49 de 68

PA-R-025
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
26 sobras · 1.02 m²


0.2x0.168 (de PA-R-123, paso 36)
0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
... y 14 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-50

CORTE de RW-50

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

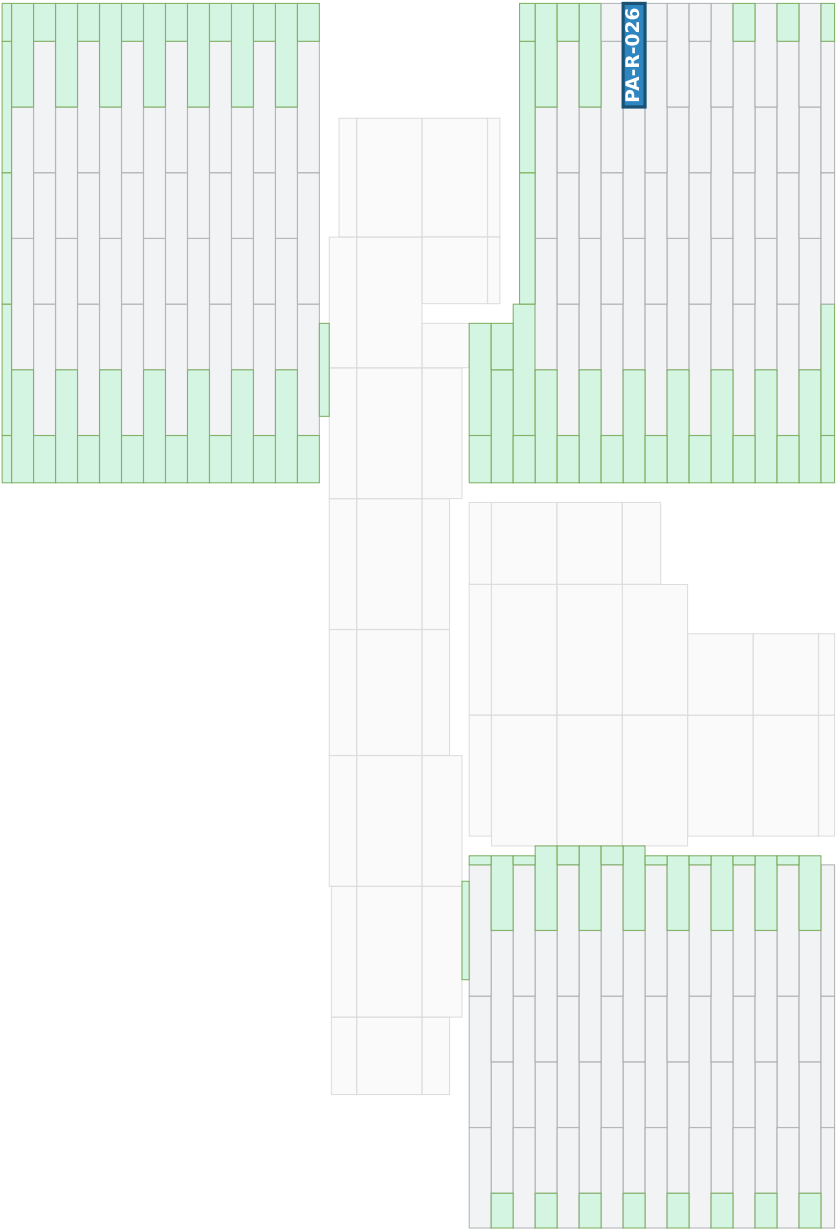

PASO 50 de 68

PA-R-026
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
27 sobras · 1.07 m²


0.2x0.253 (de PA-R-023, paso 37)
0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
... y 15 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-51

CORTE de RW-51

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

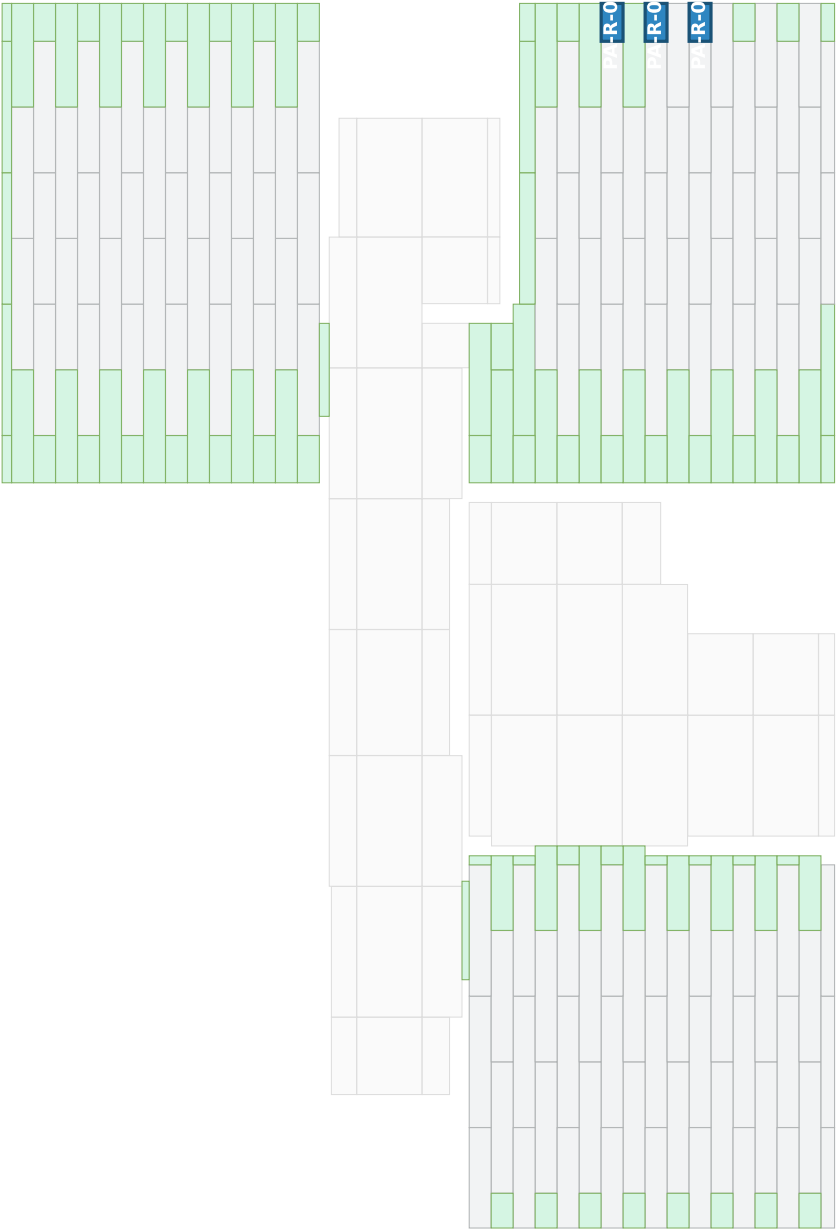

PASO 51 de 68

- PA-R-011
0.2x0.346 · pieza nueva
- PA-R-012
0.2x0.346 · sobra de PA-R-011
- PA-R-013
0.2x0.346 · sobra de PA-R-012

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
28 sobras · 1.12 m²


0.2x0.253 (de PA-R-022, paso 39)
0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
... y 16 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-52

CORTE de RW-52

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

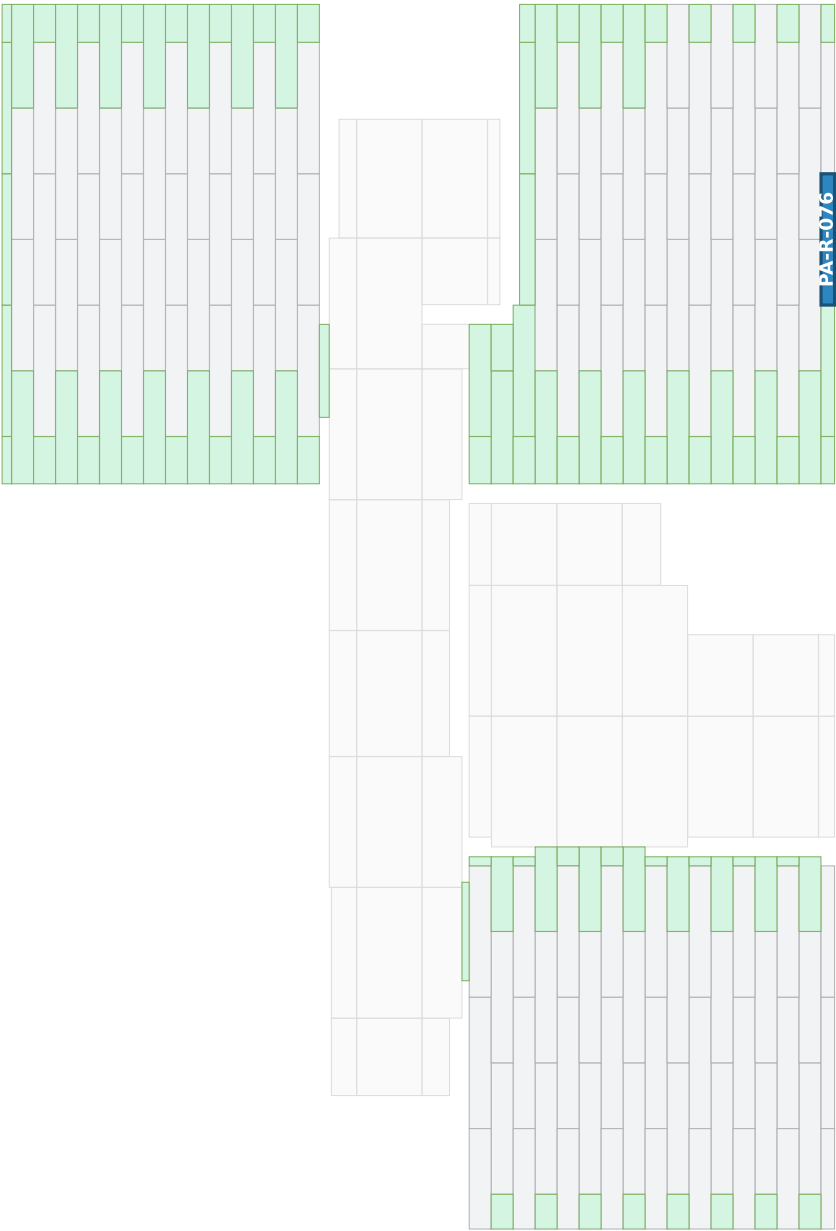

PASO 52 de 68

PA-R-076
0.124x1.194 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 1.15 m²


0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
... y 17 más

merma acumulada: 0.40 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-53

CORTE de RW-53

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

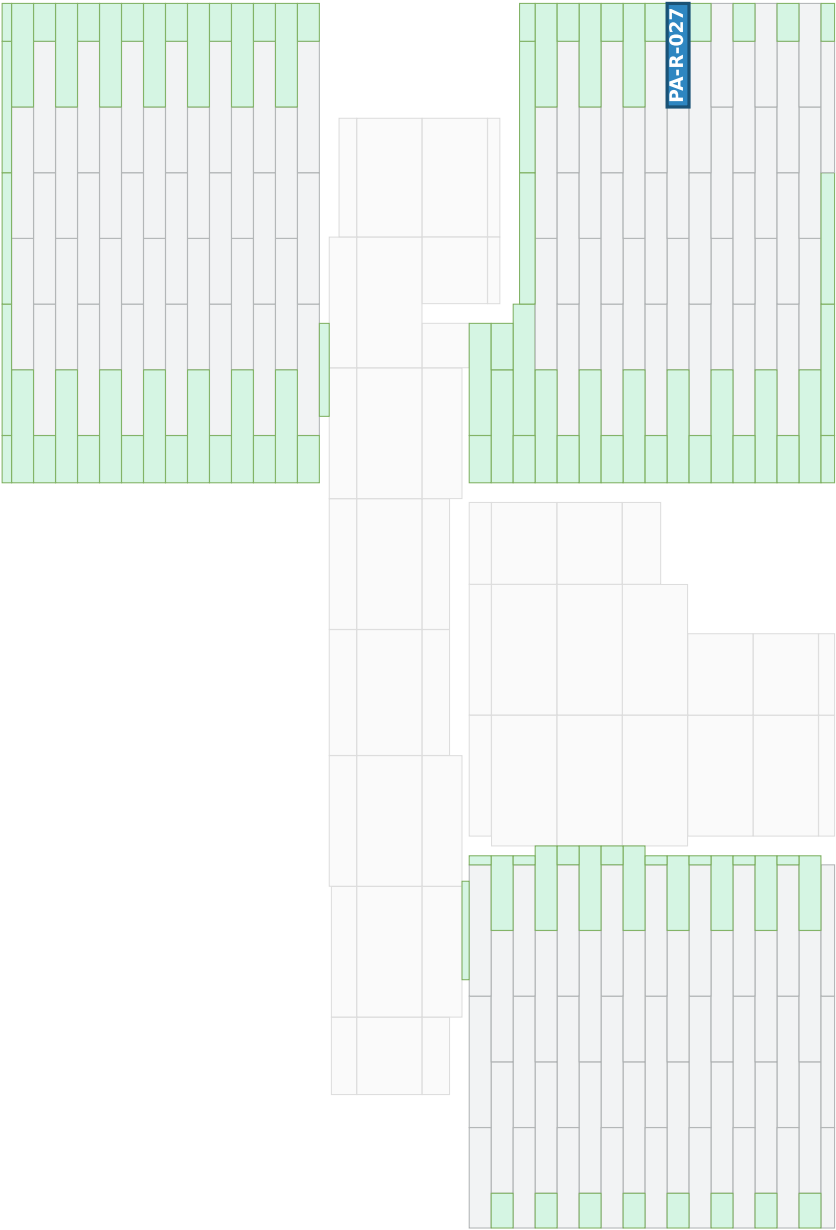

PASO 53 de 68

PA-R-027
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
29 sobras · 1.15 m²


0.2x0.253 (de PA-R-021, paso 40)
0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
... y 17 más

merma acumulada: 0.50 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-54

CORTE de RW-54

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

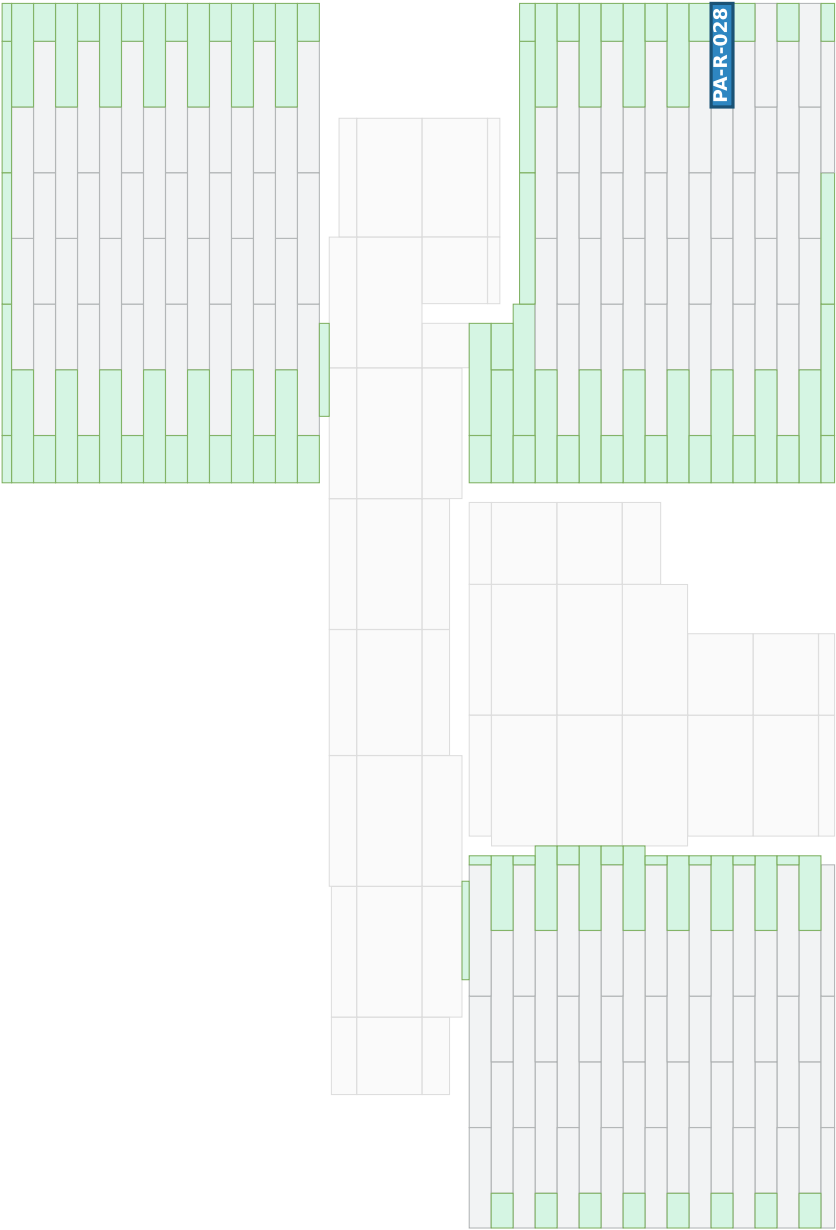

PASO 54 de 68

PA-R-028
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
30 sobras · 1.20 m²


0.2x0.253 (de PA-R-020, paso 41)
0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
... y 18 más

merma acumulada: 0.50 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-55

CORTE de RW-55

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

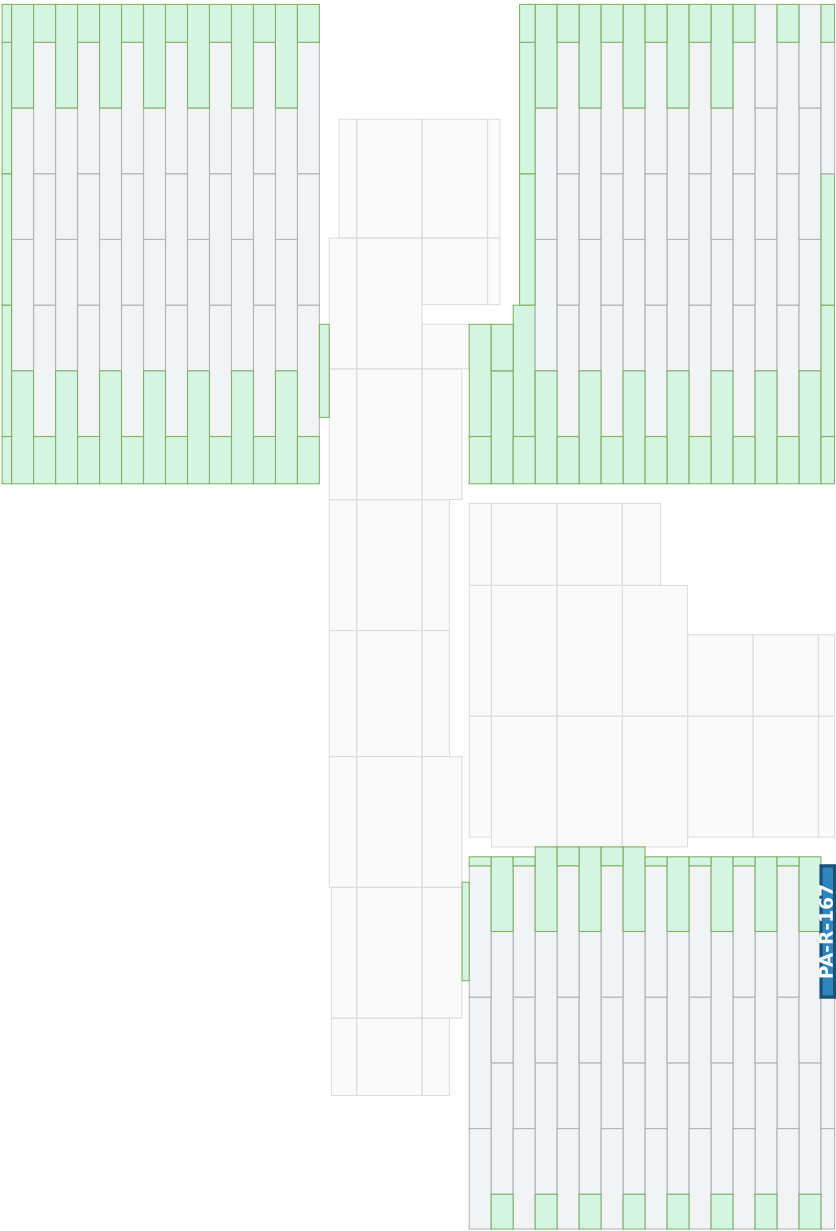

PASO 55 de 68

PA-R-167
0.124x1.194 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
31 sobras · 1.25 m²


0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
... y 19 más

merma acumulada: 0.50 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-56

CORTE de RW-56

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

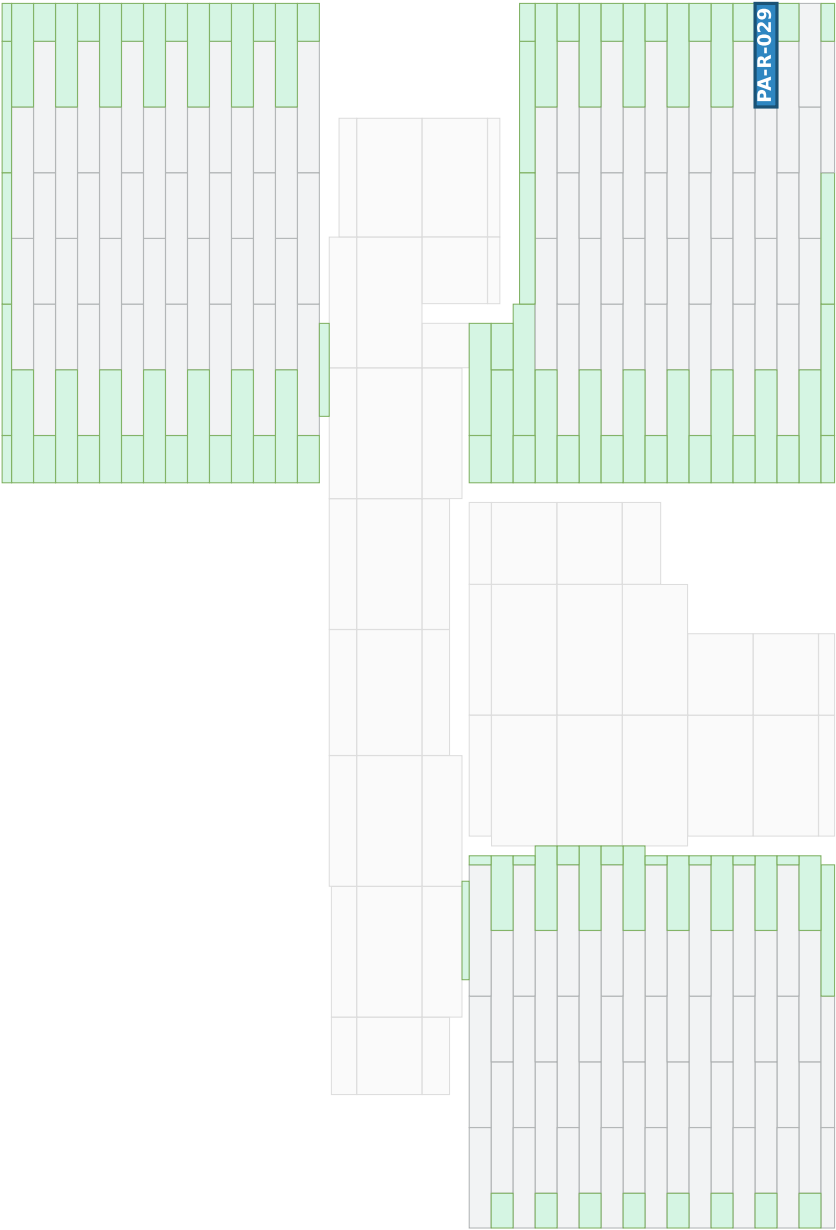

PASO 56 de 68

PA-R-029
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
31 sobras · 1.25 m²



0.2x0.168 (de PA-R-124, paso 42)
0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
... y 19 más

merma acumulada: 0.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-57

CORTE de RW-57

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

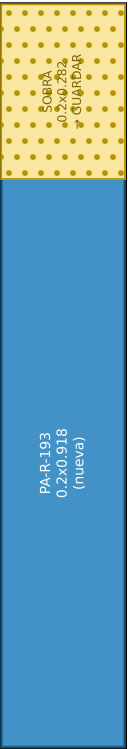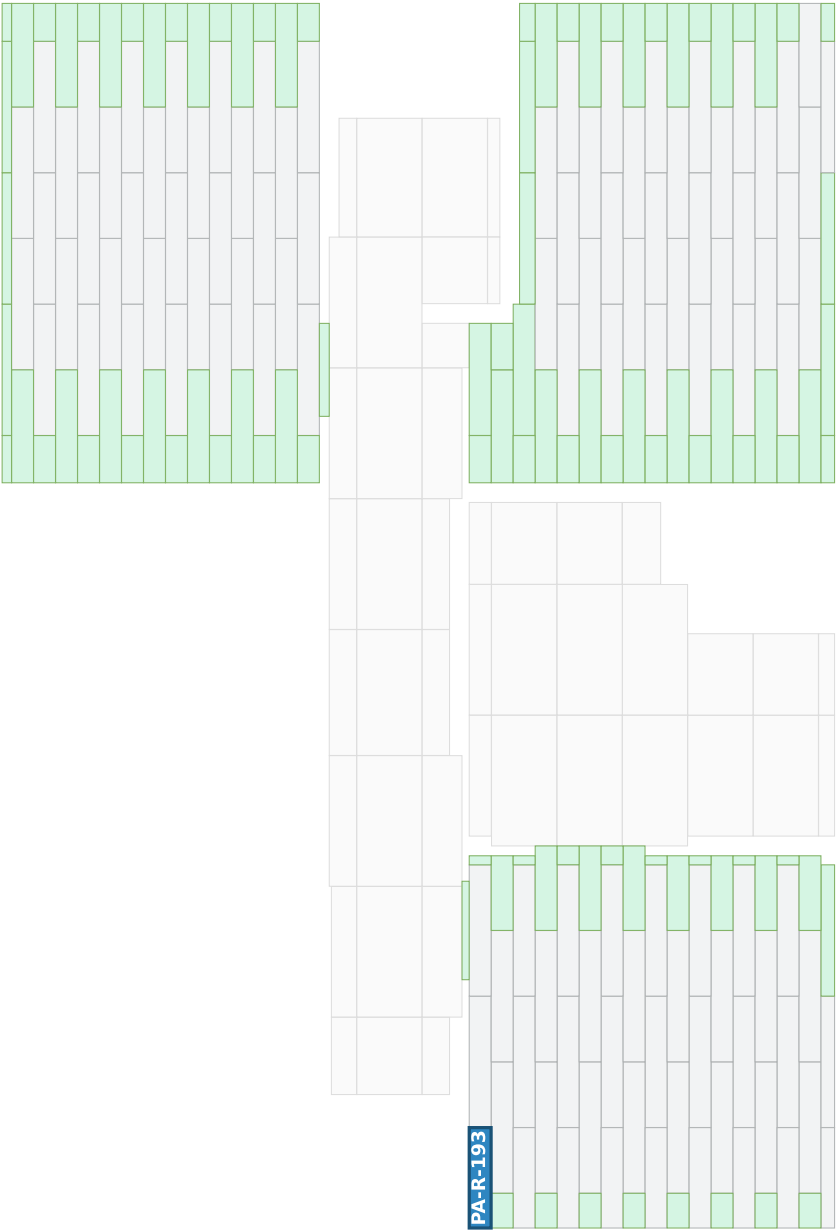

PASO 57 de 68

PA-R-193
0.2x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
32 sobras · 1.30 m²


0.2x0.253 (de PA-R-019, paso 43)
0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
... y 20 más

merma acumulada: 0.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-58

CORTE de RW-58

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

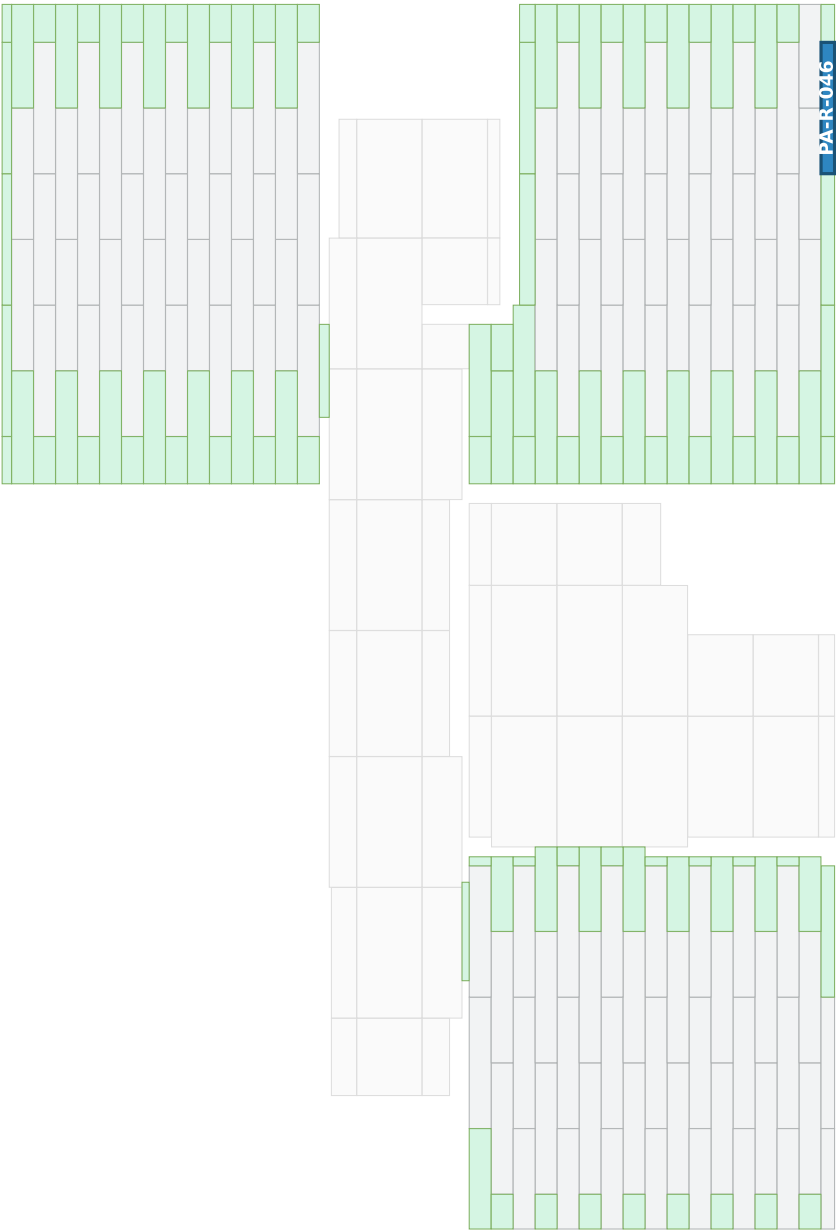

PASO 58 de 68

PA-R-046
0.124x1.194 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
33 sobras · 1.36 m²


0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
... y 21 más

merma acumulada: 0.59 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-59

CORTE de RW-59

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

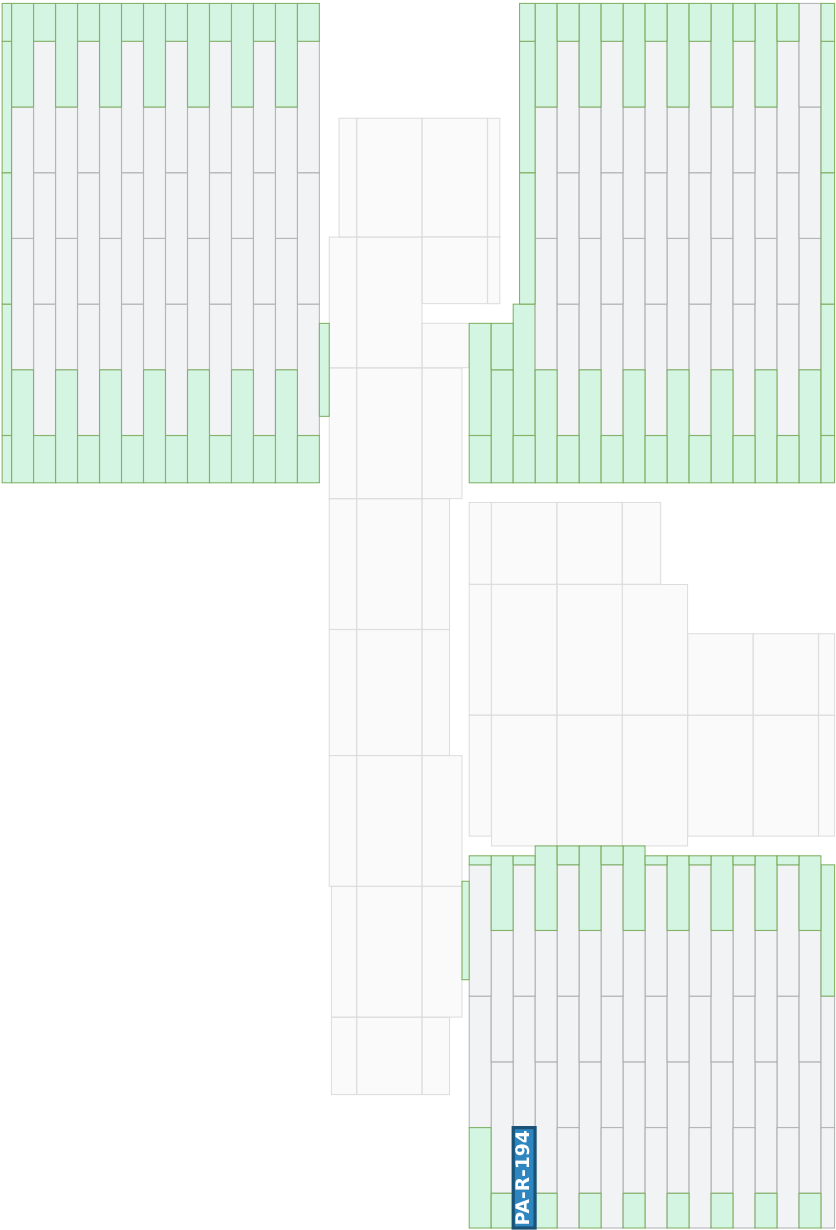

PASO 59 de 68

PA-R-194
0.2x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
33 sobras · 1.36 m²

0.124x0.134 (de PA-R-203, paso 44)
0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
... y 21 más

merma acumulada: 0.68 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-60

CORTE de RW-60

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso



PASO 60 de 68

PA-R-030
0.2x0.947 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
34 sobras · 1.41 m²


0.2x0.253 (de PA-R-018, paso 45)
0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
... y 22 más

merma acumulada: 0.68 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-61

CORTE de RW-61

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

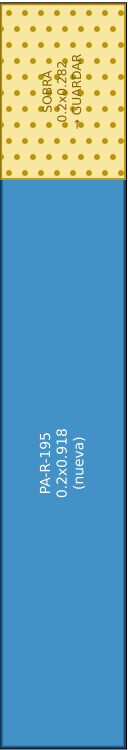

PASO 61 de 68

PA-R-195
0.2x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
35 sobras · 1.47 m²


0.2x0.253 (de PA-R-024, paso 46)
0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
0.2x0.253 (de PA-R-030, paso 60)
... y 23 más

merma acumulada: 0.68 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-62

CORTE de RW-62

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

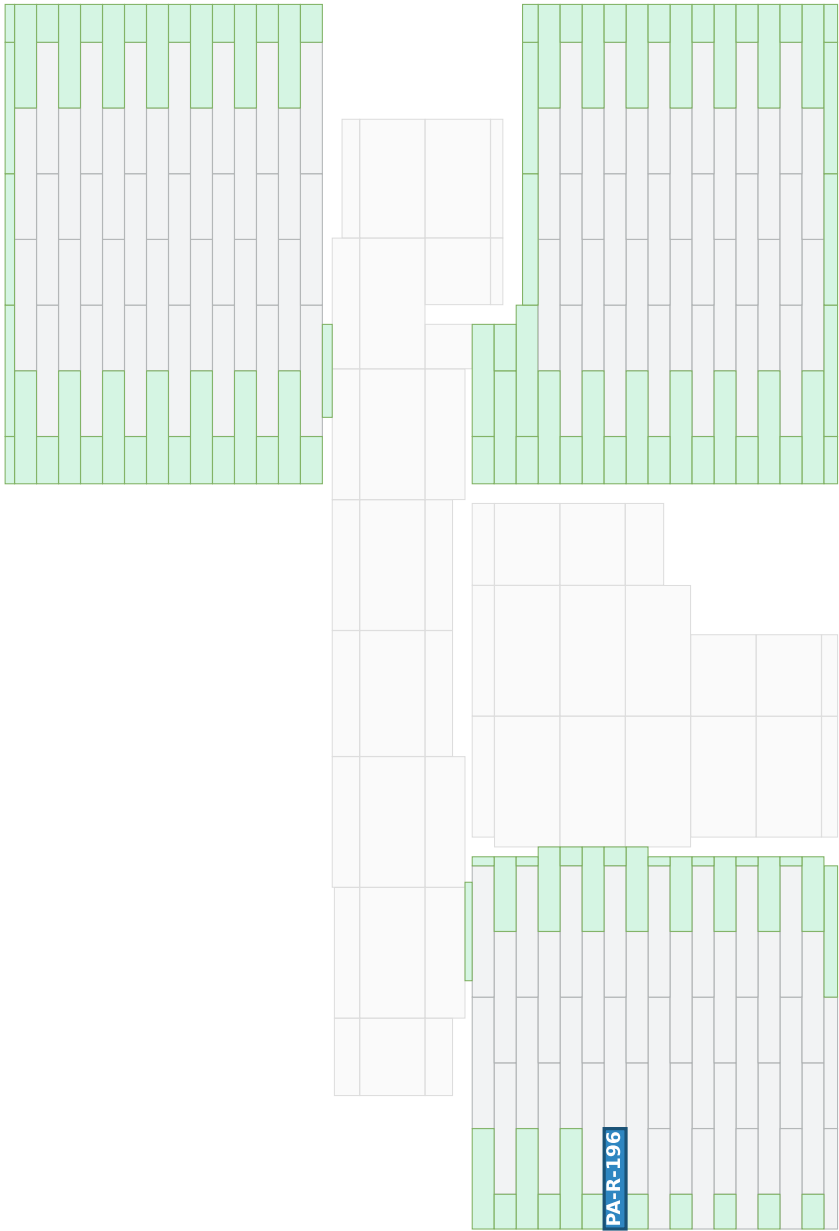

PASO 62 de 68

PA-R-196
0.2x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
36 sobras · 1.52 m²



0.2x0.161 (de PA-R-003, paso 47)
0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
0.2x0.253 (de PA-R-030, paso 60)
0.2x0.282 (de PA-R-195, paso 61)
... y 24 más

merma acumulada: 0.68 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-63

CORTE de RW-63

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

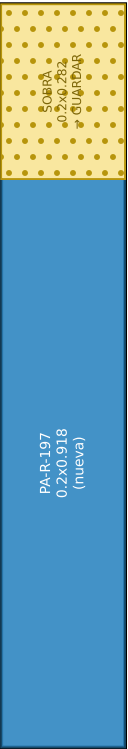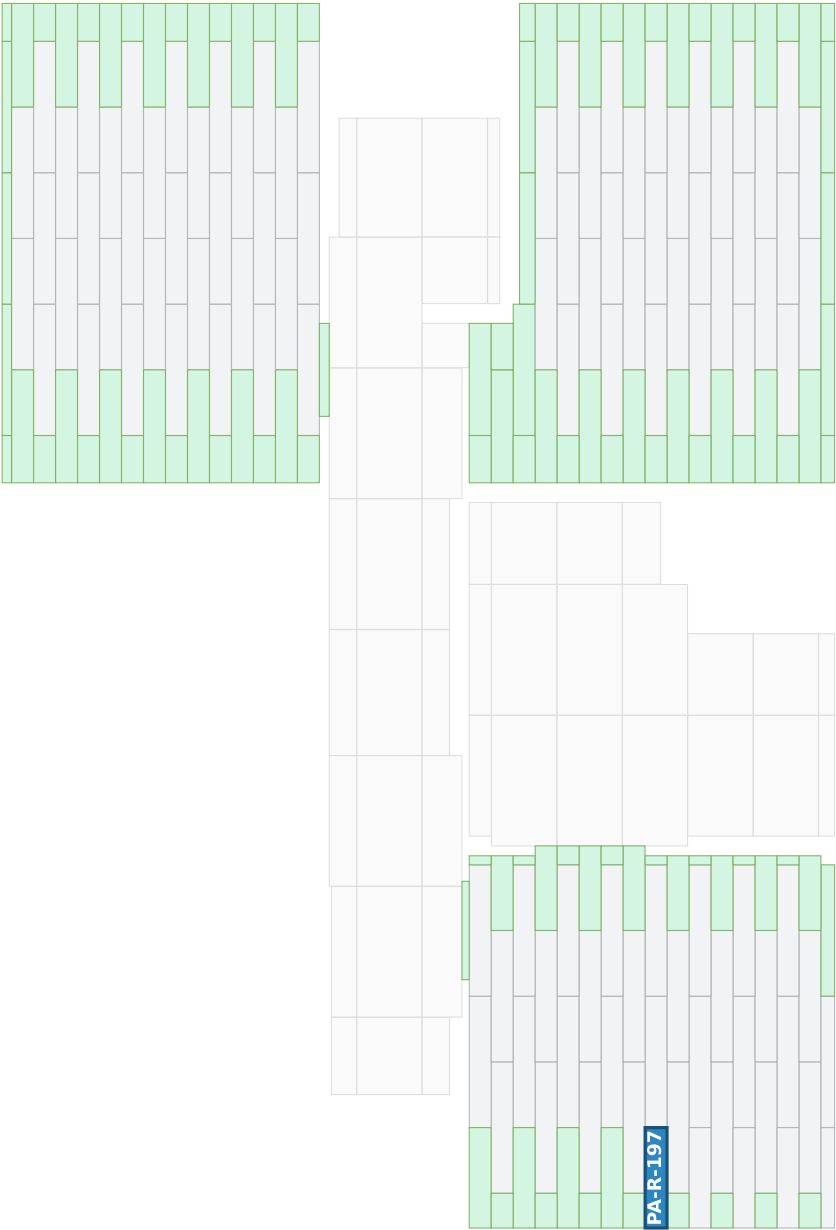

PASO 63 de 68

PA-R-197
0.2x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
37 sobras · 1.58 m²


0.2x0.253 (de PA-R-017, paso 48)
0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
0.2x0.253 (de PA-R-030, paso 60)
0.2x0.282 (de PA-R-195, paso 61)
0.2x0.282 (de PA-R-196, paso 62)
... y 25 más

merma acumulada: 0.68 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-64

CORTE de RW-64

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

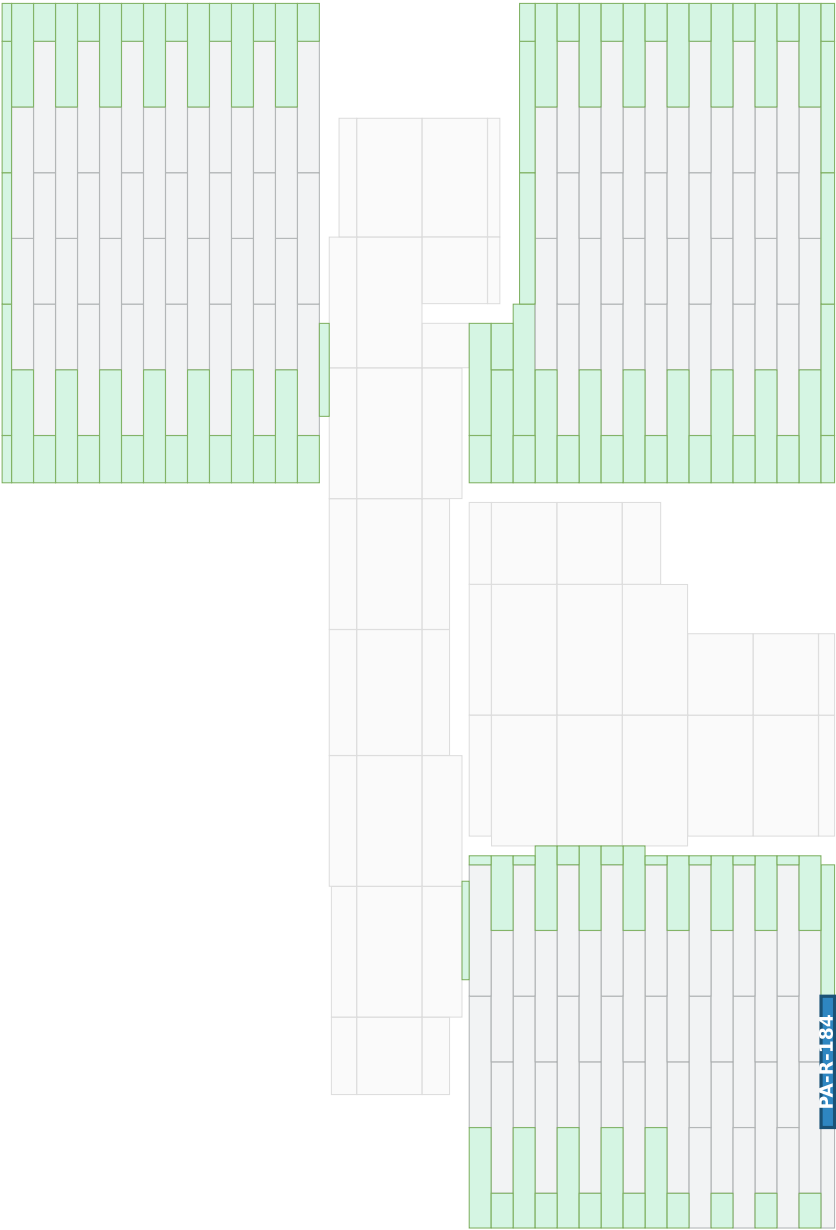

PASO 64 de 68

PA-R-184
0.124x1.194 · pieza nueva

merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
38 sobras · 1.63 m²



0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
0.2x0.253 (de PA-R-030, paso 60)
0.2x0.282 (de PA-R-195, paso 61)
0.2x0.282 (de PA-R-196, paso 62)
0.2x0.282 (de PA-R-197, paso 63)
... y 26 más

merma acumulada: 0.68 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-65

CORTE de RW-65

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

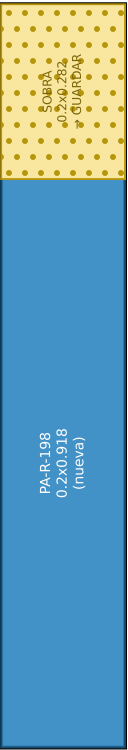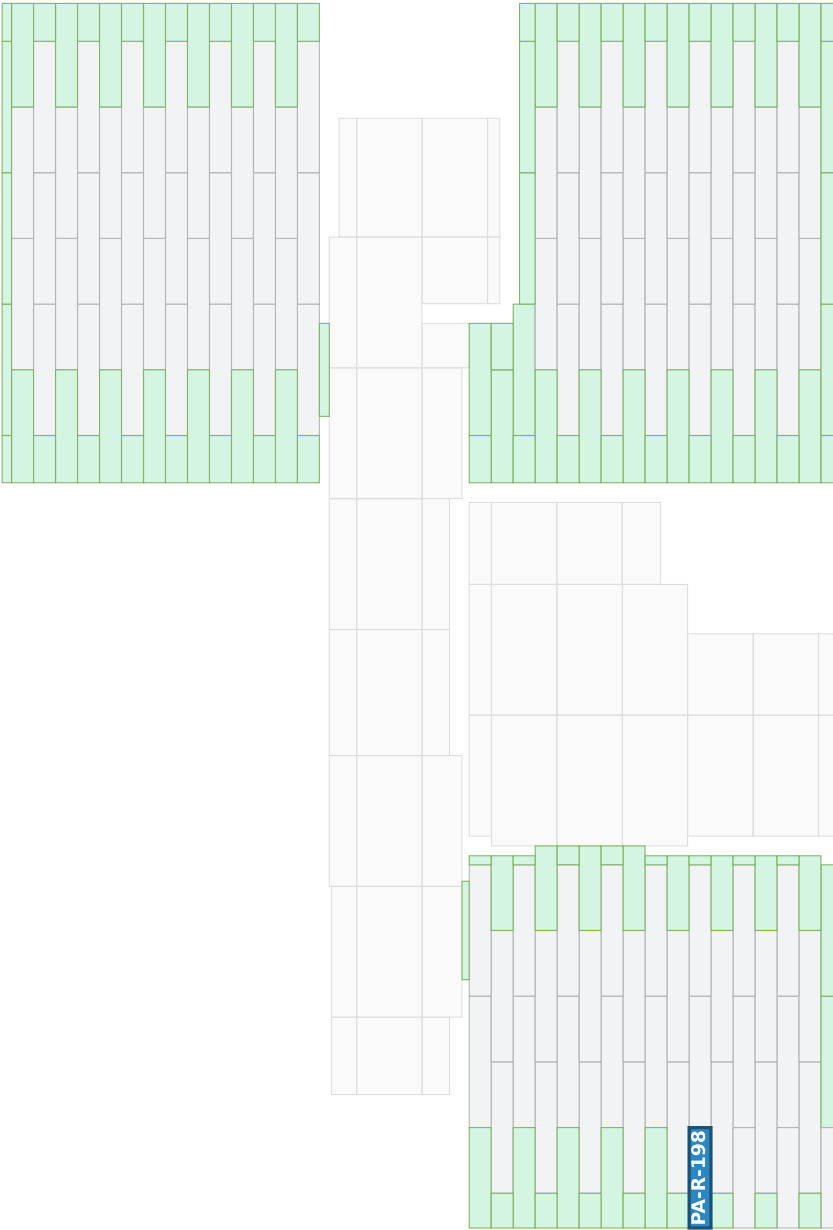

PASO 65 de 68

PA-R-198
0.2x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
38 sobras · 1.63 m²



0.2x0.253 (de PA-R-025, paso 49)
0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
0.2x0.253 (de PA-R-030, paso 60)
0.2x0.282 (de PA-R-195, paso 61)
0.2x0.282 (de PA-R-196, paso 62)
0.2x0.282 (de PA-R-197, paso 63)
... y 26 más

merma acumulada: 0.77 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-66

CORTE de RW-66

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

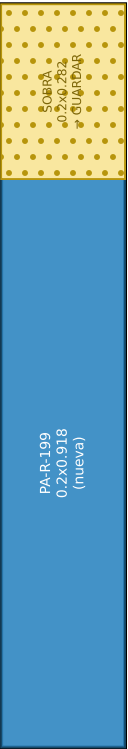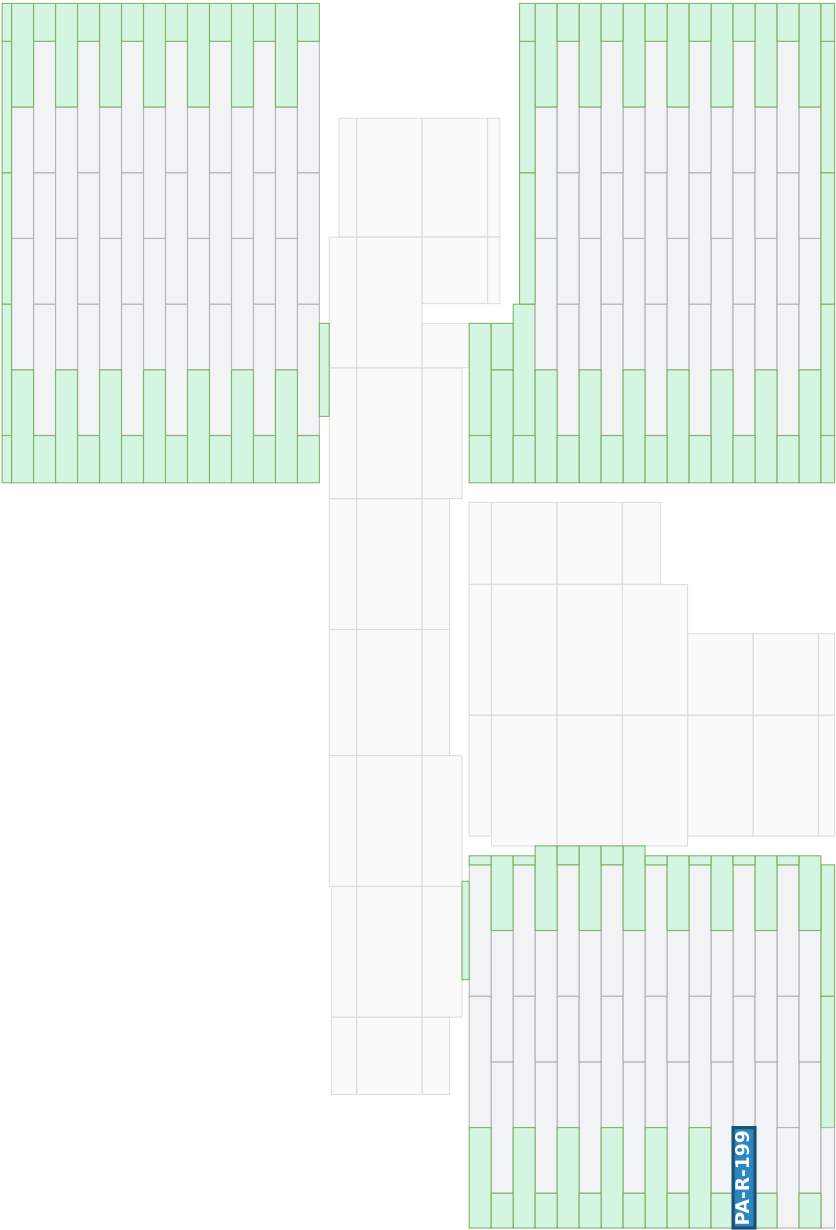

PASO 66 de 68

PA-R-199
0.2x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
39 sobras · 1.69 m²



0.2x0.253 (de PA-R-026, paso 50)
0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
0.2x0.253 (de PA-R-030, paso 60)
0.2x0.282 (de PA-R-195, paso 61)
0.2x0.282 (de PA-R-196, paso 62)
0.2x0.282 (de PA-R-197, paso 63)
0.2x0.282 (de PA-R-198, paso 65)
... y 27 más

merma acumulada: 0.77 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-67

CORTE de RW-67

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

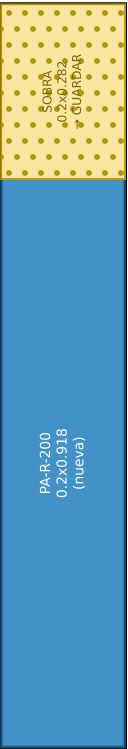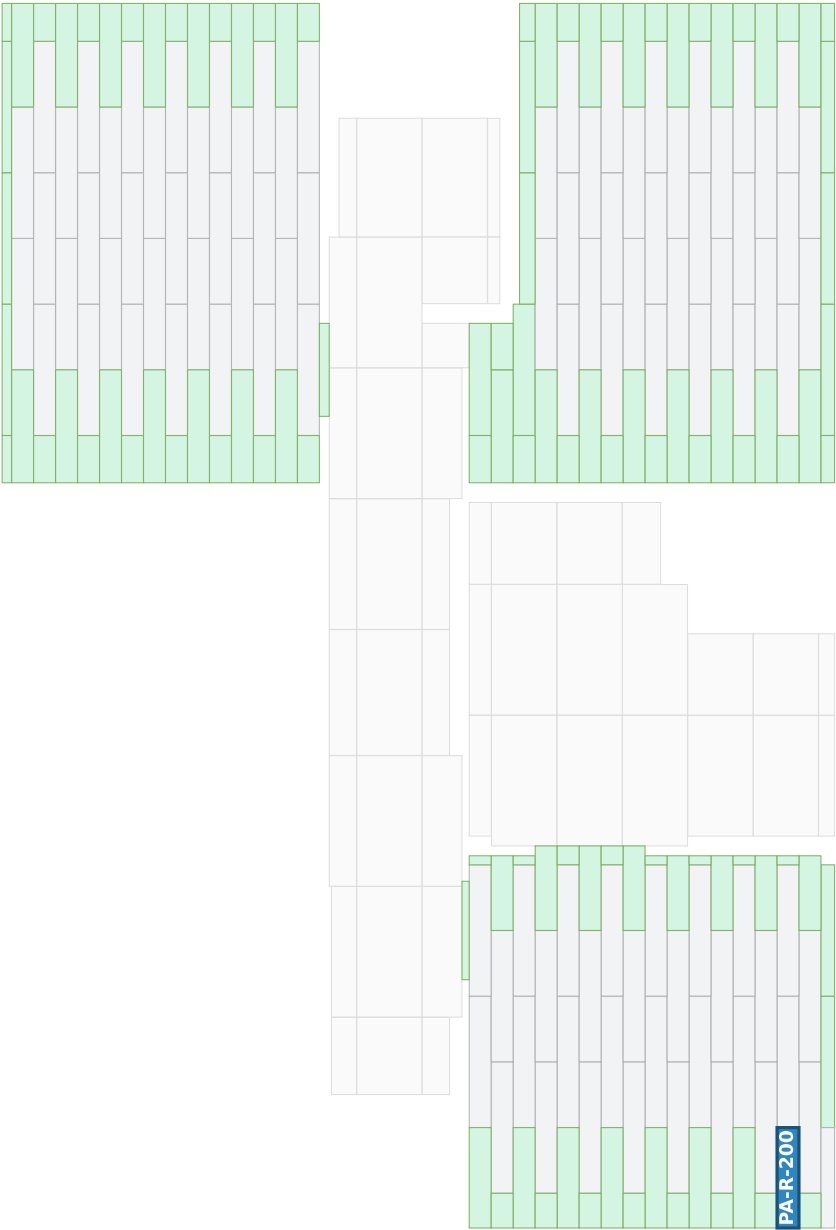

PASO 67 de 68

PA-R-200
0.2x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)

RESERVA acumulada:
40 sobras · 1.75 m²



0.2x0.161 (de PA-R-011, paso 51)
0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
0.2x0.253 (de PA-R-030, paso 60)
0.2x0.282 (de PA-R-195, paso 61)
0.2x0.282 (de PA-R-196, paso 62)
0.2x0.282 (de PA-R-197, paso 63)
0.2x0.282 (de PA-R-198, paso 65)
0.2x0.282 (de PA-R-199, paso 66)
... y 28 más

merma acumulada: 0.77 m²

COLOCACIÓN PASO A PASO · MERLOT · ROYAL WALNUT — pieza RW-68

CORTE de RW-68

PLANTA ALTA — en AZUL lo que se coloca en este paso

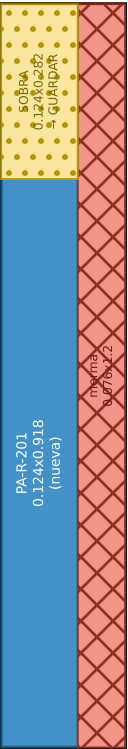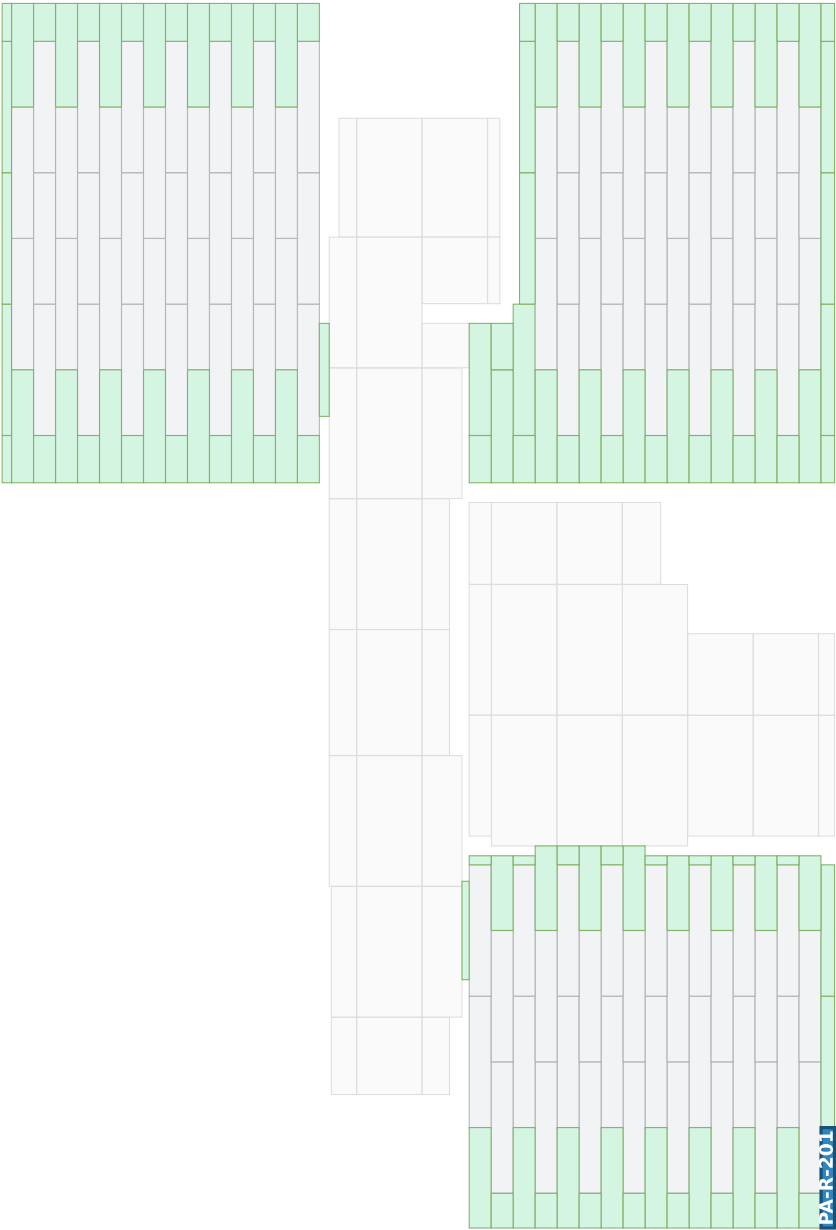

PASO 68 de 68

PA-R-201
0.124x0.918 · pieza nueva

guarda 1 sobrante(s)
merma: 1 pedazo(s)

RESERVA acumulada:
41 sobras · 1.80 m²

0.2x0.253 (de PA-R-027, paso 53)
0.2x0.253 (de PA-R-028, paso 54)
0.2x0.253 (de PA-R-029, paso 56)
0.2x0.282 (de PA-R-193, paso 57)
0.2x0.282 (de PA-R-194, paso 59)
0.2x0.253 (de PA-R-030, paso 60)
0.2x0.282 (de PA-R-195, paso 61)
0.2x0.282 (de PA-R-196, paso 62)
0.2x0.282 (de PA-R-197, paso 63)
0.2x0.282 (de PA-R-198, paso 65)
0.2x0.282 (de PA-R-199, paso 66)
0.2x0.282 (de PA-R-200, paso 67)
... y 29 más

merma acumulada: 0.77 m²