



MANUAL PRÁTICO DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES DE PNEUS


SISTEMA CONSTRUTIVO EM MÓDULOS “U”

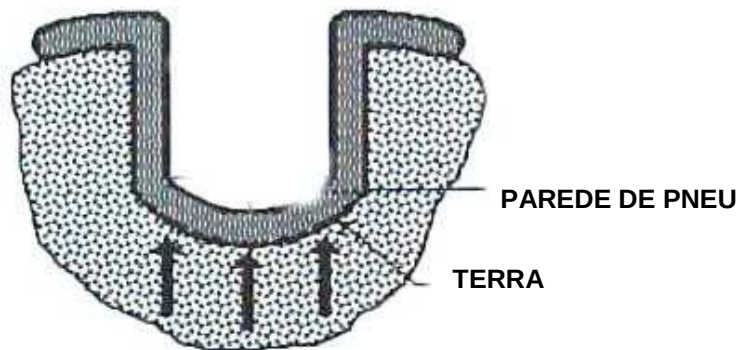

PLANTA ESQUEMÁTICA

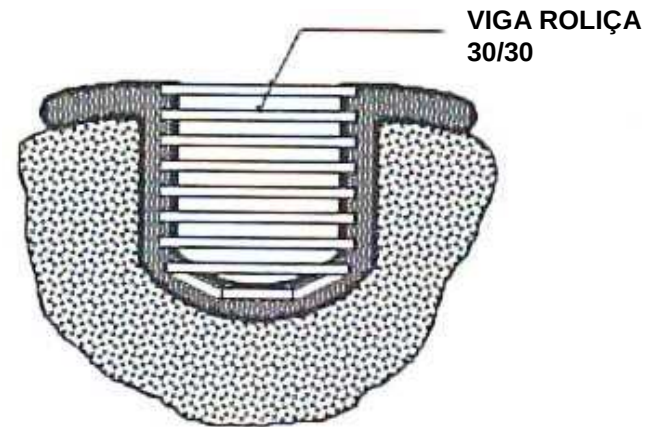

PLANTA ESQUEMÁTICA

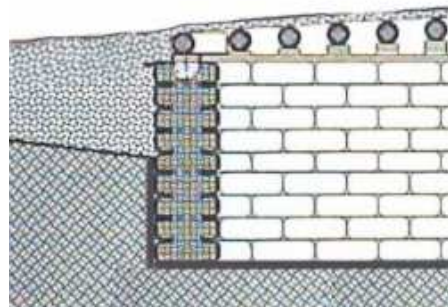


CORTE ESQUEMÁTICO

COMO PREENCHER O PNEU


As paredes de pneu são feitas por sobreposição de camadas de pneus preenchidos com terra compactada, preferivelmente em duas pessoas.




1 Remover toda a sujeira do pneu e colocá-lo em solo nivelado.

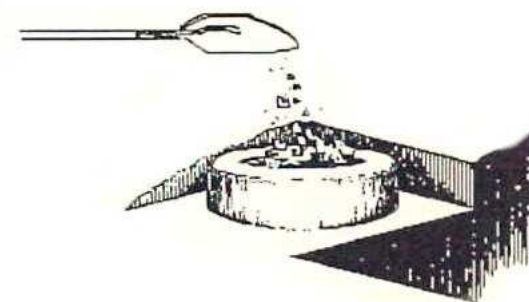

Preencher o pneu com terra do próprio local. **2**

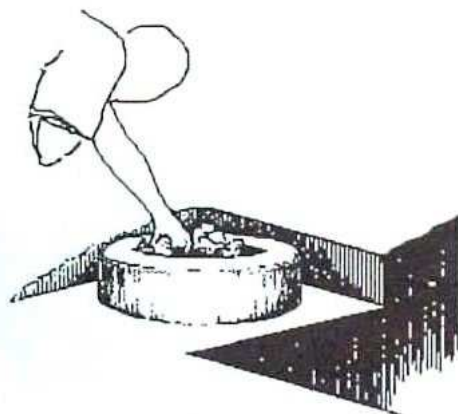


3 A terra é colocada com a mão para dentro dos pneus.

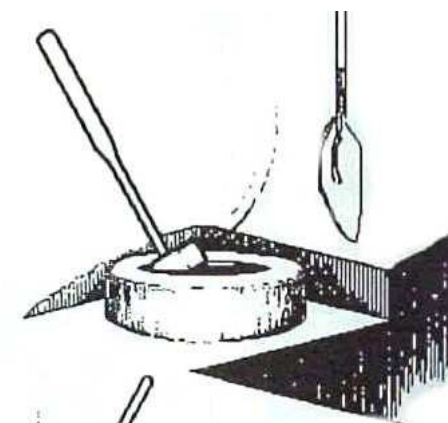

Com a marreta a terra vai sendo compactada. **4**



NIVELAMENTO DOS PNEUS


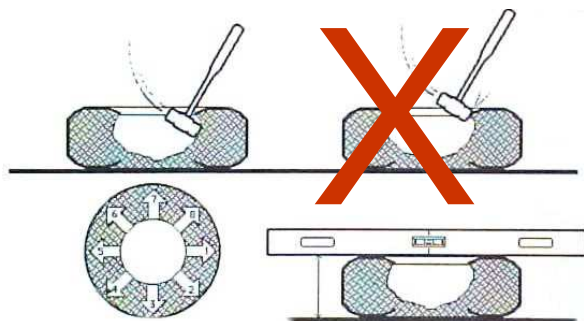


5 Ao compactar, não bater com a marreta nas paredes do pneu. Bater sempre do centro para as extremidades. É necessário preencher e compactar o pneu até que ele atinja a altura de aproximadamente 30 cm (pneu de caminhão).

NOTA: A altura do pneu preenchido pode variar dependendo do tipo de pneu a ser utilizado (automóveis, utilitários, etc..).


Preencher e compactar alternadamente o centro do pneu com terra. O solo ao lado do pneu pronto deve ser nivelado para colocar-se o próximo pneu, que será nivelado aproximadamente 6,5cm abaixo do pneu já preenchido.

6

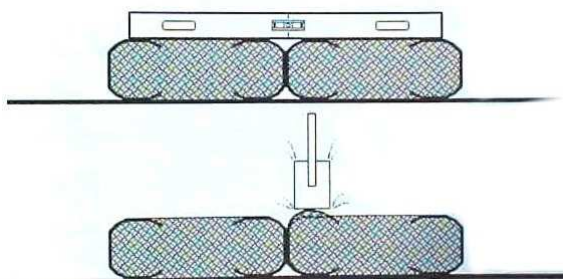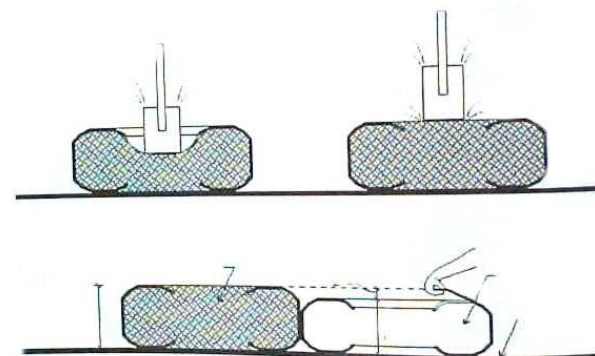

7 Preencher e compactar o próximo pneu, seguindo-se o mesmo procedimento. Se alguma parte ficar alta, pode-se baixar com a marreta. É importante que os pneus sejam nivelados com os adjacentes.

CONSTRUÇÃO DA PAREDE

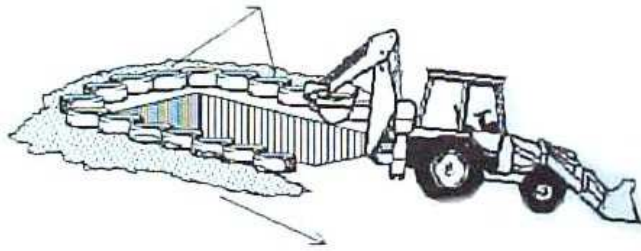

Fazer a terraplanagem deixando a terra em volta do módulo “u”, para que seja utilizada para o preenchimento dos pneus e depois nos taludes de regularização.


8



VAZIO



PAPELÃO

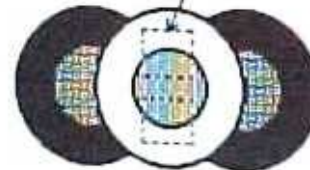


PAPELÃO



9


Amarrar a segunda fiada com a fiada inferior, intercalando-a. Colocar um papelão tapando o vazio no fundo do miolo, para que a terra compactada não vaze.

CONSTRUÇÃO DA PAREDE

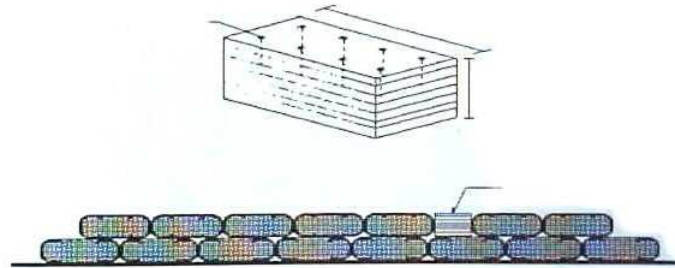


Caso necessite-se meio pneu, será necessário usar um bloco de madeira impermeabilizado, embrulhado em plástico preto.

10

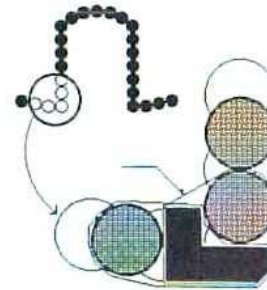


Pregos para regular a tensão do arame.

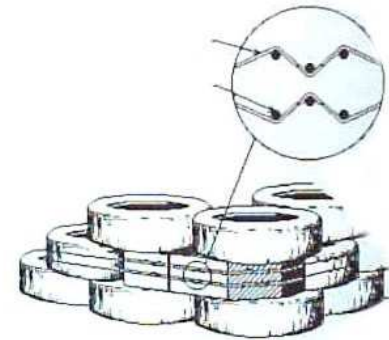

11


Em alguns casos será necessária uma conexão em “L”, que podem ser dois blocos de madeira presos com arame e prego, recebendo o mesmo tratamento descrito no item 10.

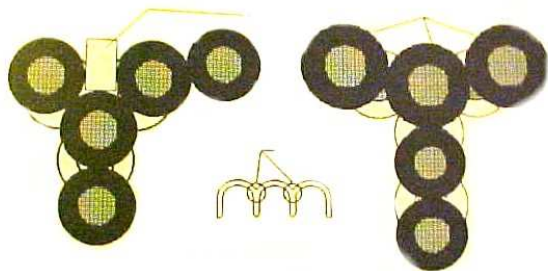

Detalhe das conexões em “Y”, com e sem bloco de madeira a ser tratado conforme descrito no item 10.



12

ESPERAS PARA O APOIO DA COBERTURA

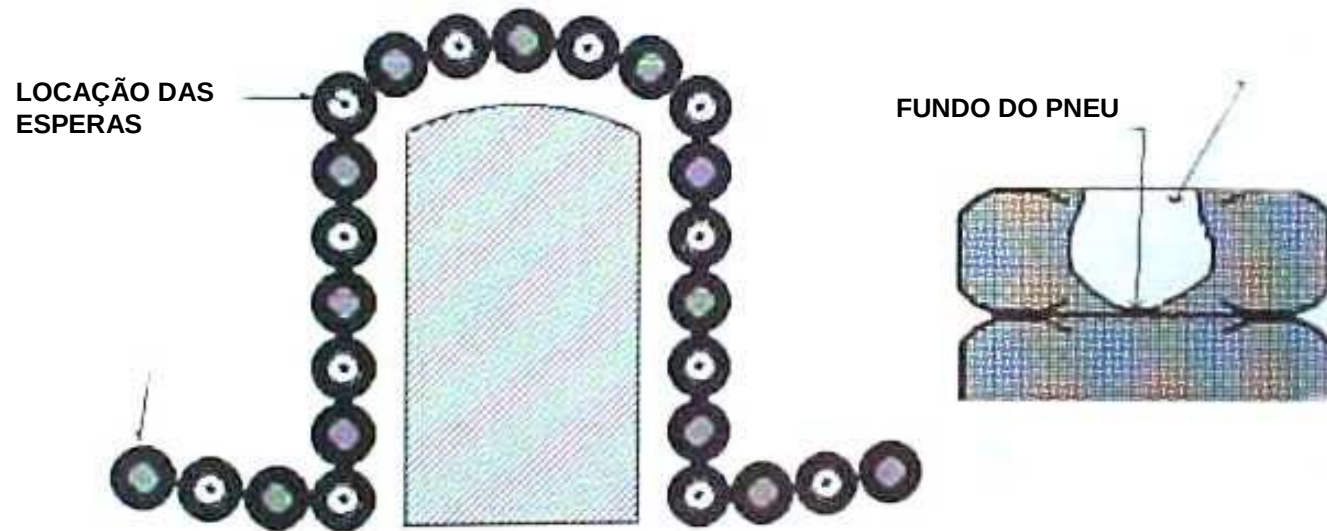

Na última fiada escavar alternadamente (um pneu sim um não) a terra já compactada do miolo do pneu para o chumbamento de uma barra roscada 1/2" comprimento 8" com concreto 3:1. É necessário compactar o pneu até o topo e posteriormente remover o miolo.


13

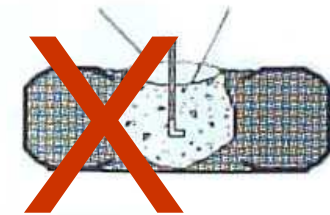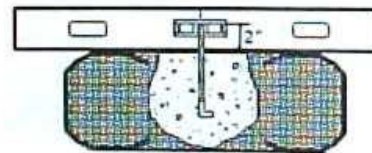

14


Nivelar o concreto com o topo dos pneus.

ESPERAS PARA O APOIO DA COBERTURA

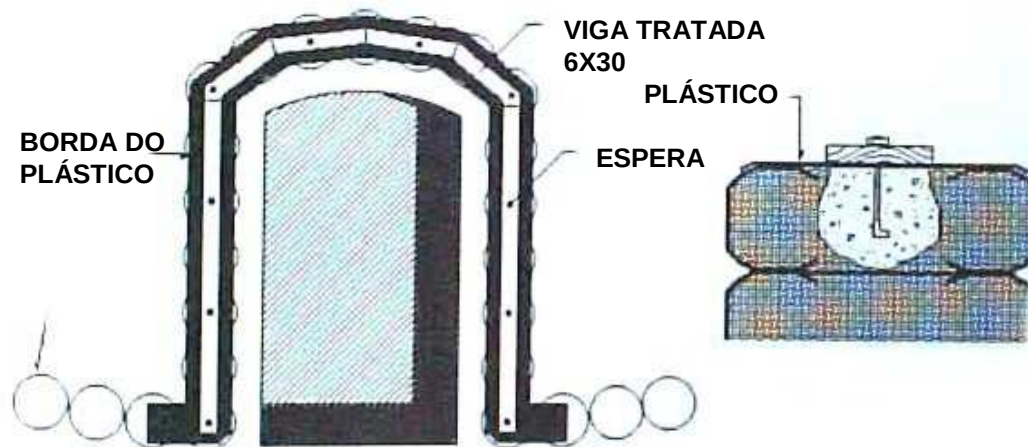

Com o concreto seco, aplicar duas camadas de plástico preto sobre o topo da parede. Depois fixar duas vigas de madeira 6x30, tratadas em alto-clave, centradas e fixas nas barras rosçadas.

15

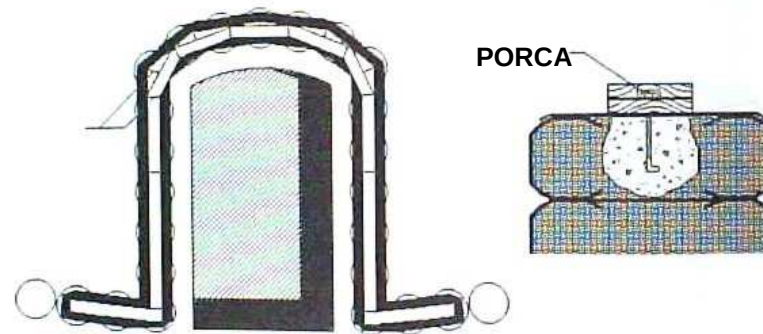

16

Escavar a viga de topo para que encaixe nas porcas da barra rosçada na viga inferior. Não sobrepor emendas das vigas.

NOTA: Não apertar muito as porcas de fixação, para que o concreto não seja puxado para fora dos pneus.

CALÇOS PARA APOIO DAS VIGAS DA COBERTURA INCLINADA





É necessário calçar as vigas da cobertura para o caimento da água de 5%, usando-se vigas 20X20.

17



18

Cortar pedaços de viga 20x20 até a altura desejada de apoio das vigas roliças que apoiam a cobertura.

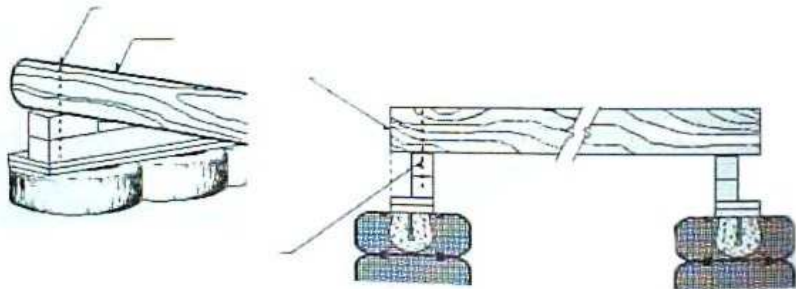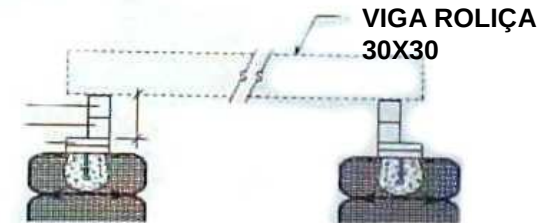

Fixar as vigas roliças nos calços com pinos metálicos nos eixos, com 6" e 10" de comprimento.

19



20



As vigas deverão ser locadas a cada 60cm de eixo a eixo, apoiadas até a extremidade externa da viga-calço.

CORTE ESQUEMÁTICO


Após a colocação das vigas roliças, será feita a cobertura conforme detalhamento do projeto:

OPÇÃO 1- Serão apoiadas placas de OSB nas vigas roliças, niveladas por cima (calçadas por baixo), evitando-se ao máximo, cortes na viga roliça. Depois as placas de OSB receberão uma manta de PVC, e terra para o plantio da grama.

OPÇÃO2 - Será feita uma laje de argamassa armada apoiada nas vigas roliças e devidamente impermeabilizada, para receber a cobertura de grama.

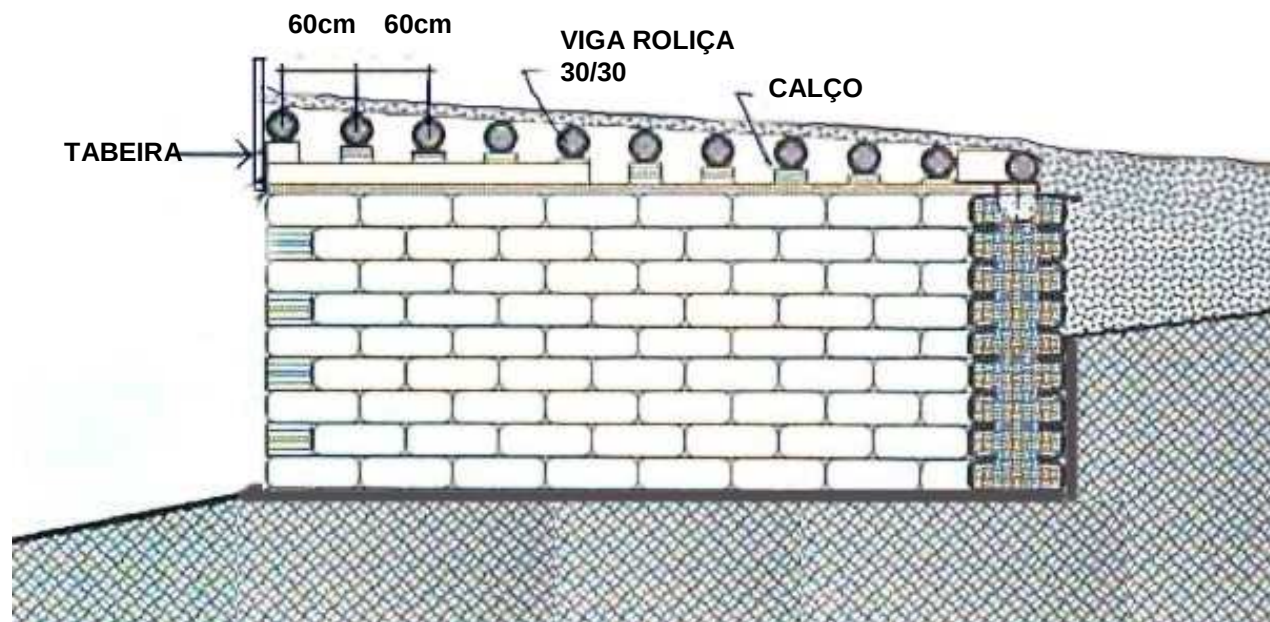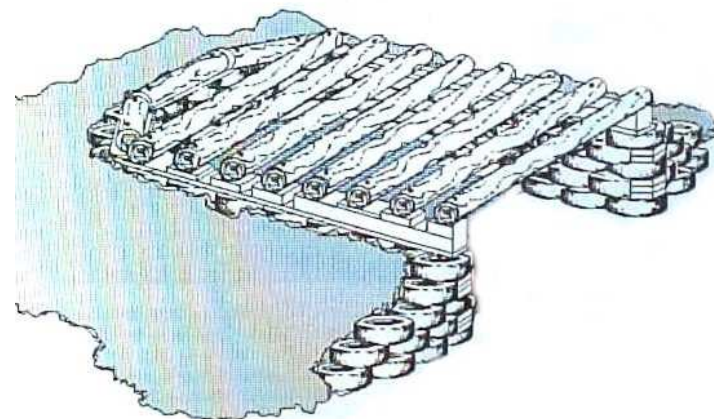

DETALHAMENTO DOS DOMUS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

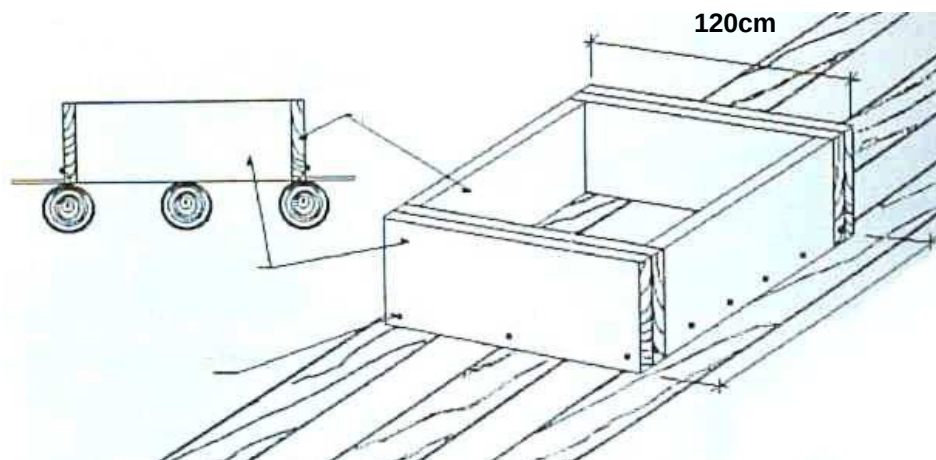

1 Apoiada em três das vigas roliças de apoio da cobertura, será feita uma caixa com tábuas duplas de madeira no sentido transversal às vigas, e de tábua única no mesmo sentido da viga.

Posteriormente, a viga central será amarrada com fita de aço na “caixa”, para possibilitar o corte dessa mesma viga central no miolo.

2

