ATTIVITÀ 1

Controllo con telecomando

Obiettivo

Costruire un programma che permetta il controllo del movimento del robot tramite telecomando

Configurazione del robot

Per il raggiungimento di questo obiettivo si utilizza la configurazione standard di cui non si considerano i sensori di linea e di distanza ad ultrasuoni

Ambiente di sviluppo

Software di programmazione visuale mBlock

Introduzione

Analisi del problema

Per far muovere il robot tramite comandi impartiti dal telecomando bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti:

- 1) una volta impartito un comando al robot, esso esegue tale comando fino a che non gliene viene impartito un altro
- 2) il robot rileva, per ogni tasto del telecomando, se un tasto è premuto rilasciato
- 3) il robot rileva la pressione o il rilascio di un solo tasto alla volta

Strategia di risoluzione

Si decide di comandare il robot tramite pressione dei tasti. Ciò significa che il robot dovrà eseguire gli ordini impartiti solo quando il corrispondente tasto del telecomando è premuto.

Per prima cosa bisogna decidere quali azioni dovrà compiere il robot. Nel nostro caso, vogliamo che il robot possa eseguire le seguenti:

- I) AVANTI DRITTO
- II) INDIETRO DRITTO
- III) ROTAZIONE SU SE STESSO A DESTRA
- IV) ROTAZIONE SU SE STESSO A SINISTRA
- V) CURVA LARGA A ADESTRA IN AVANTI

- VI) CURVA LARGA A DESTRA INDIETRO
- VII) CURVA LARGA A SINISTRA INDIETRO
- VIII) CURVA LARGA A SINISTRA

IX)STOP

Per fare ciò è necessario associare ogni azione ad un tasto del telecomando in modo da poter eseguire l'istruzione corrispondente.

Per ogni azione, bisogna decidere quali comandi impartire alla pressione del corrispondente tasto. In particolare

- X) AVANTI DRITTO → fornire ai motori destro e sinistro la stessa potenza
- XI) INDIETRO DRITTO → fornire ai motori destro e sinistro la stessa potenza in senso opposto
- XII) ROTAZIONE SU SE STESSO A DESTRA → fornire al motore destro la stessa potenza in verso opposto del motore sinistro
- XIII) ROTAZIONE SU SE STESSO A SINISTRA → fornire al motore destro la stessa potenza in verso opposto del motore sinistro
- XIV) CURVA LARGA DESTRA IN AVANTI → fornire al motore destro minore potenza del motore sinistro(entrambi in direzione avanti)
- XV) CURVA LARGA DESTRA INDIETRO- → fornire al motore destro minore potenza del motore sinistro (entrambi in direzione indietro)
- XVI) CURVA LARGA SINISTRA AVANTI → fornire al motore sinistro minore potenza del motore destro (entrambi in direzione avanti)
- XVII) CURVA LARGA SINISTRA INDIETRO → fornire al motore sinistro minore potenza del motore destro (entrambi in direzione indietro)
- I) STOP → fermare entrambi i motori

Implementazione

Per prima cosa inseriamo un blocco PROGRAMMA MBOT per comunicare all'ambiente di sviluppo che il nostro programma sarà successivamente caricato sulla scheda del robot.

Sotto il blocco PROGRAMMA MBOT si inseriscono le istruzioni che verranno eseguite dal robot all'accensione. Questo blocco di istruzioni verrà eseguito dal robot una sola volta e conterrà le istruzioni di inizializzazione del robot. Tali istruzioni consistono, in genere in:

- fermare i motori
- accendere i led per segnalare l'avvio del programma
- attendere la pressione e il rilascio del pulsante sulla scheda per l'avvio della parte principale del programma

L'utilizzo dei led è importante per poter tenere traccia del punto di esecuzione del programma. Il robot non è infatti dotato di display per conoscere lo stato di esecuzione del programma e non si hanno a disposizione altre possibilità. È quindi opportuno usare colori diversi per parti diverse del programma, in modo da poter verificare che le azioni previste vengano effettivamente realizzate.

```
Programma mBot

direzione muovi in avanti valla velocità ovattendi fino a quando tasto sulla scheda premuto valtendi fino a quando tasto sulla sch
```

Possiamo anche raggruppare queste istruzioni in un unico blocco per rendere il programma più leggibile. Per fare ciò, creiamo un nuovo blocco dalla sezione VARIABILI E BLOCCHI e gli assegniamo il nome inizializzazione.

```
definisci inizializzazione

direzione muovi in avanti valla velocità 0vimposta led sulle schede tuttivorosso 20voverde 0vollu 0voattendi fino a quando tasto sulla scheda premuto vimposta led sulle schede tuttivorosso 20voverde 20vollu 0voattendi fino a quando tasto sulla scheda premuto vimposta led sulle schede tuttivorosso 0voverde 20vollu 0voimposta led sulle schede tuttivorosso 0voimposta led sulle schede tuttivorosso
```


A questo punto possiamo utilizzare il nuovo blocco all'interno del nostro programma che assume quindi la seguente struttura:



Il passo successivo è l'inserimento di un blocco di controllo PER SEMPRE. All'interno di questo blocco andranno inserite le istruzioni che definiscono il vero e proprio <u>comportamento</u> del robot. Il blocco PER SEMPRE è necessario affinché il robot esegua le istruzioni ciclicamente.



Ad ogni azione descritta nella strategia di risoluzione viene associato un pulsante del telecomando. In particolare:

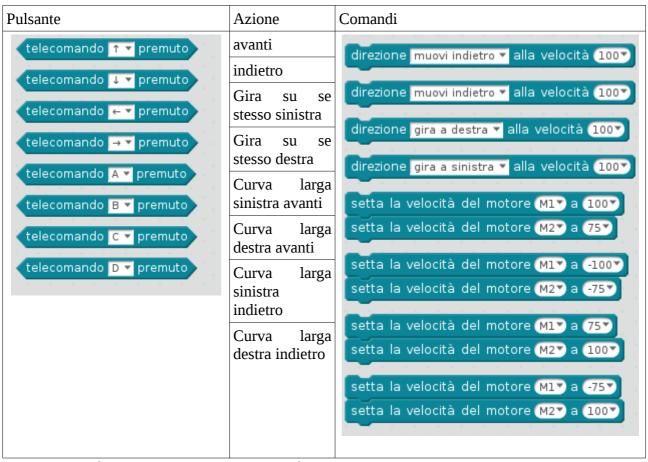

Il principio di funzionamento del programma è il seguente:

- il robot controlla, tramite il sensore ad infrarossi presente sulla scheda, se è premuto un tasto del telecomando
- se viene rilevata la pressione di un tasto, viene eseguito il comando corrispondente
- se nessun tasto viene premuto, si arresta

Poiché vogliamo che il robot si muova <u>solo</u> alla pressione dei tasti e che stia fermo quando nessun tasto è premuto, è opportuno utilizzare il blocco di controllo SE-ALLORA-ALTRIMENTI. Questo blocco permette di scegliere cosa fare in base ad una condizione (in questo caso la pressione di un tasto). La caratteristica importante di questo blocco è che, una volta eseguita un'azione, vengono "automaticamente" escluse tutte le altre.

Iniziamo definendo il comando per muovere il robot in avanti utilizzando il blocco SE-ALLORA-ALTRIMENTI

```
se telecomando ↑ ▼ premuto allora

direzione muovi in avanti ▼ alla velocità 100▼
altrimenti
```

Facendo la stessa cosa per ogni azione otteniamo un insieme di comandi che dovranno poi essere combinati in un unico blocco

```
se (telecomando → ▼ premuto > allora

    telecomando C ▼ premuto > allora

 setta la velocità del motore M17 a 757
                                                 direzione gira a destra ▼ alla velocità (100 ▼
 setta la velocità del motore M27 a 1007
altrimenti
                                                   (telecomando ↓ ▼ premuto ) allora

  telecomando A ▼ premuto > allora

                                                  direzione muovi indietro ▼ alla velocità (100▼
 setta la velocità del motore M17 a 1007
 setta la velocità del motore M2▼ a 75▼
altrimenti
                                                    telecomando ↑ ▼ premuto 🕽
                                                  direzione muovi in avanti ▼ alla velocità (100 ▼
   (telecomando D ▼ premuto) allora
                                                altrimenti
 setta la velocità del motore M1 → a -75 →
 setta la velocità del motore M27 a 1007
                                                   (telecomando ← ▼ premuto) allora
                                                  direzione gira a sinistra ▼ alla velocità (100 ▼
                                                altrimenti

  telecomando B ▼ premuto > allora

 setta la velocità del motore M17 a -1007
 setta la velocità del motore M2▼ a -75▼
altrimenti
```

Per poter fare in modo che il robot si fermi quando nessun tasto venga premuto, dobbiamo procedere per esclusione. In altre parole, combiniamo i blocchi in modo da giungere per esclusione alla condizione Nessun Tasto Premuto. Se inseriamo un comando nella parte **altrimenti** di un altro comando otteniamo il seguente schema:

```
se telecomando → ▼ premuto allora

direzione gira a destra ▼ alla velocità 100▼
altrimenti

se telecomando ↓ ▼ premuto allora

direzione muovi indietro ▼ alla velocità 100▼
altrimenti
```

Che può essere a sua volta inserito nel per sempre

```
Programma mBot
inizializzazione
per sempre

se telecomando → ▼ premuto allora

direzione gira a destra ▼ alla velocità 100▼
altrimenti

se telecomando ↓ ▼ premuto allora

direzione muovi indietro ▼ alla velocità 100▼
altrimenti
```

Il robot verificherà innanzitutto se è premuto il tasto destra e, in caso affermativo eseguirà le azioni corrispondenti. Bisogna notare che:

- Se il tasto destra risulta premuto, si eseguirà l'azione
- Solo se il tasto destra non risulta premuto, si procederà a verificare la pressione degli altri tasti.

Ripetendo questo schema, si ottiene il programma definitivo

```
Programma mBot
  se (telecomando → ▼ premuto ) allora
    direzione gira a destra 🔻 alla velocità (100🔻
  altrimenti
    se (telecomando ↓ ▼ premuto > allora
      direzione muovi indietro ▼ alla velocità (100▼
    altrimenti
      se (telecomando ↑ ▼ premuto) allora
        direzione muovi in avanti ▼ alla velocità (100 ▼
        se (telecomando C ▼ premuto) allora
          setta la velocità del motore M17 a 757
          setta la velocità del motore M27 a 1007
         altrimenti
           se (telecomando D ▼ premuto) allora
             setta la velocità del motore M17 a -757
             setta la velocità del motore M27 a 1007
           altrimenti
             se (telecomando B ▼ premuto) allora
               setta la velocità del motore M17 a -1007
               setta la velocità del motore M2T a -75T
             altrimenti
               se (telecomando A ▼ premuto) allora
                 setta la velocità del motore M17 a 1007
                 setta la velocità del motore M27 a 757
                altrimenti
```

Nell'ultimo spazio rimasto libero, va inserito il comando di arresto che verrà eseguito solo nel caso in cui non si verifichi nessuna delle condizioni precedentemente analizzate. In parole più semplici, ciò significa che se nessun pulsante fra quelli previsti dal programma risulta premuto, allora il robot si dovrà arrestare.

```
Programma mBot
  se (telecomando → ▼ premuto) allora
    direzione gira a destra ▼ alla velocità (100 ▼
  altrimenti
    se (telecomando ↓ ▼ premuto) allora
      direzione muovi indietro ▼ alla velocità 100▼
    altrimenti
      se (telecomando ↑ ▼ premuto ) allora
        direzione muovi in avanti ▼ alla velocità (100▼
         se (telecomando C ▼ premuto) allora
           setta la velocità del motore MIT a 75T
           setta la velocità del motore M27 a 1007
         altrimenti
           se (telecomando D ▼ premuto) allora
             setta la velocità del motore M17 a -757
             setta la velocità del motore M2▼ a 100▼
             se (telecomando B ▼ premuto) allora
               setta la velocità del motore M17 a -1007
               setta la velocità del motore M2▼ a -75▼
               se (telecomando A ▼ premuto) allora
                 setta la velocità del motore MIT a 100T
                 setta la velocità del motore M2 a 75 v
                altrimenti
                 direzione gira a sinistra ▼ alla velocità 0▼
```