SISTEMA PAT

Manual Operativo y Guía de Campo • Versión 1.8.0 (Fase Beta)

MANUAL TÉCNICO Y OPERATIVO

ENLACE OFICIAL DE LA APLICACIÓN (ACCESO REMOTO):
https://sistema-pat-olive.vercel.app

No requiere Wi-Fi compartido.
Acceso desde 4G/5G y sin conexión.

1 Cómo Instalar la App en el Celular (En 30 Segundos)

En Android (Google Chrome)

1. Abrí **Chrome** e ingresá a `sistema-pat-olive.vercel.app`
2. Tocá el menú de los **3 puntos** ⋮ arriba a la derecha.
3. Seleccioná **"Instalar aplicación"** (o *"Agregar a pantalla principal"*).
4. Tocá **Instalar**. ¡Listo! Se creará el ícono en tu pantalla y abrirá a pantalla completa sin barra de navegación.


En iPhone (Apple Safari)

1. Abrí **Safari** e ingresá a `sistema-pat-olive.vercel.app`
2. Tocá el botón **Compartir** (cuadrado con flecha hacia arriba).
3. Deslizá hacia abajo y tocá **"Agregar a inicio"**.
4. Tocá **Agregar**. La app se ejecutará de forma independiente como app nativa.

🔄 **Actualizaciones en el Aire (Over-The-Air):** Las nuevas funciones se actualizan solas al abrir la app conectado a datos. No hace falta reinstalar ningún archivo ante cada ajuste del sistema.

2 Padrón de Consorcios y Filtro "Ruta del Mes" (Mejora 4)

En la pestaña **Consorcios**, el técnico dispone de chips de filtrado rápido. El nuevo chip **"Ruta del mes"** reúne automáticamente todos los edificios con inspecciones vencidas o que vencen durante el mes en curso.

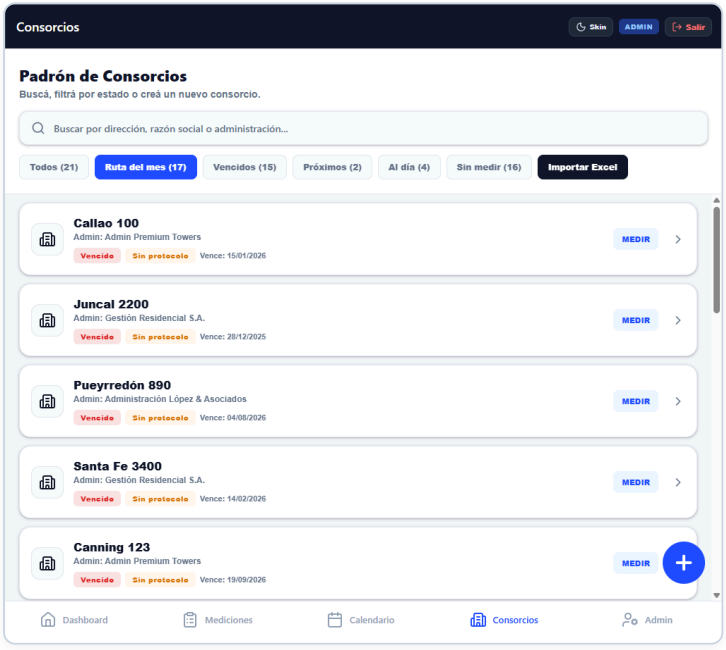

Pantalla Consorcios: Filtro inteligente "Ruta del mes" con contador dinámico de visitas pendientes.


3 Carga de Medición y Comparativa en Vivo (Mejora 1)

Teclado Numérico In-App de Botones Grandes

Diseñado para operar con una sola mano en campo, incluso usando guantes de trabajo. Muestra el valor anterior como referencia directa.

⚠️ Alerta Automática de Variación Significativa

Si la resistencia medida aumenta más de un **+50%** respecto al año anterior o supera los **40 Ω**, el sistema emite una alerta destacada en amarillo/rojo indicando revisar sulfatación de bornes o morsetos flojos.

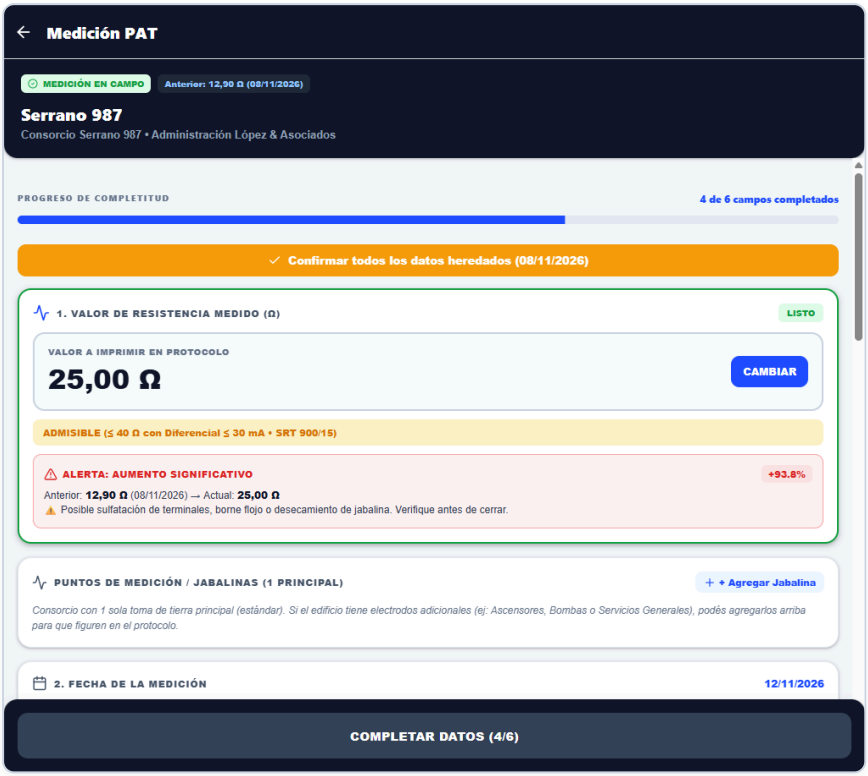


Comparativa en vivo: Alerta automática (+93.8% de incremento) con diagnóstico preventivo en tiempo real.

📋 **Criterio Normativo SRT 900/15:** ≤ 10 Ω (Óptimo recomendación AEA / COPIME) • ≤ 40 Ω (Admisible con interruptor diferencial de 30 mA) • > 40 Ω (Valor elevado / Requiere adecuación).

4 Múltiples Jabalinas / Puntos Adicionales (Mejora 2)

En consorcios con más de un electrodo o tomas separadas (Ascensores, Bombas, Servicios Generales), el técnico puede pulsar **"+ Agregar Jabalina"** y cargar la etiqueta, valor en Ω y ubicación de cada punto.

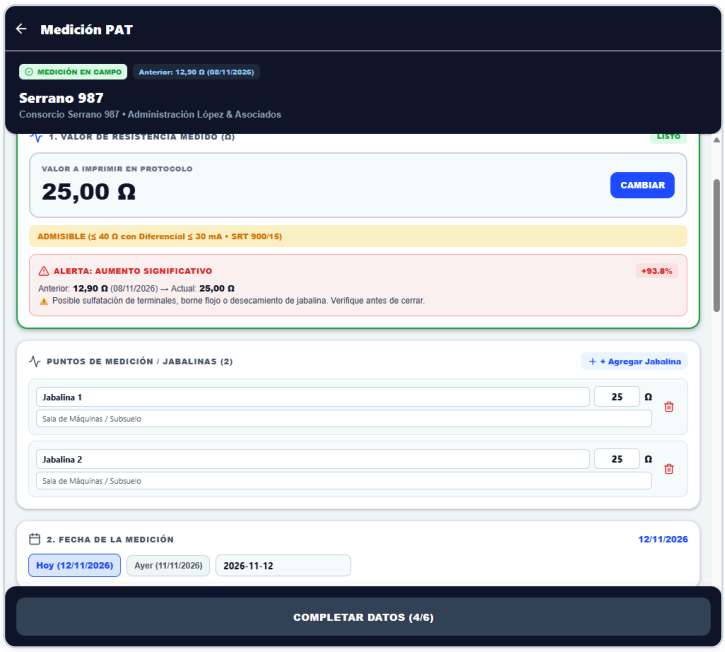

Sección Múltiples Jabalinas: Registro dinámico de electrodos adicionales para edificios complejos.


5 Evidencia Fotográfica Flexible (1 Foto Obligatoria)

Tablero Seccional (Obligatorio)

Foto siempre obligatoria del tablero principal / seccional donde se realiza la medición de continuidad y toma equipotencial.

Jabalina No Visible / Bajo Solado

Si la jabalina está bajo contrapiso o solado fijo sin cámara registrable, se activa el toggle **"Jabalina no visible"** y se elige el motivo técnico rápido.

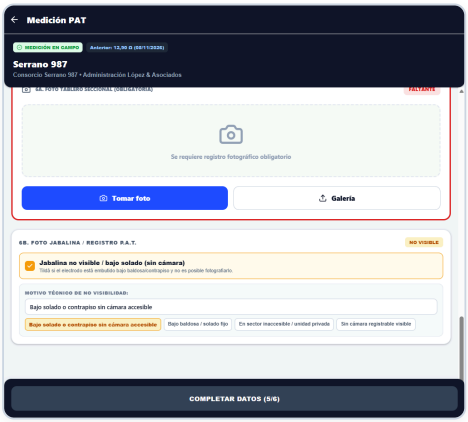

Opción técnica: Selector "Jabalina no visible / bajo solado" con plantillas rápidas de justificación.

6 Salida Dual PDF: Con Encomienda vs Certificado Técnico

Atendiendo a que no todas las administraciones requieren el timbrado colegial arancelado, el sistema ofrece dos salidas independientes desde la app y desde el panel de mediciones:

📜 Protocolo Oficial (Con Encomienda COPIME)


Incluye encabezado oficial reglamentario, adjunto 1 con Encomienda Profesional COPIME y leyenda legal de validez colegial.

📋 Certificado Técnico (Sin Encomienda)

Carátula de Relevamiento Técnico Anual por matriculado. Sin arancel colegial, ideal para consorcios de mantenimiento preventivo.



Protocolo Oficial COPIME con marca de agua en estado borrador.

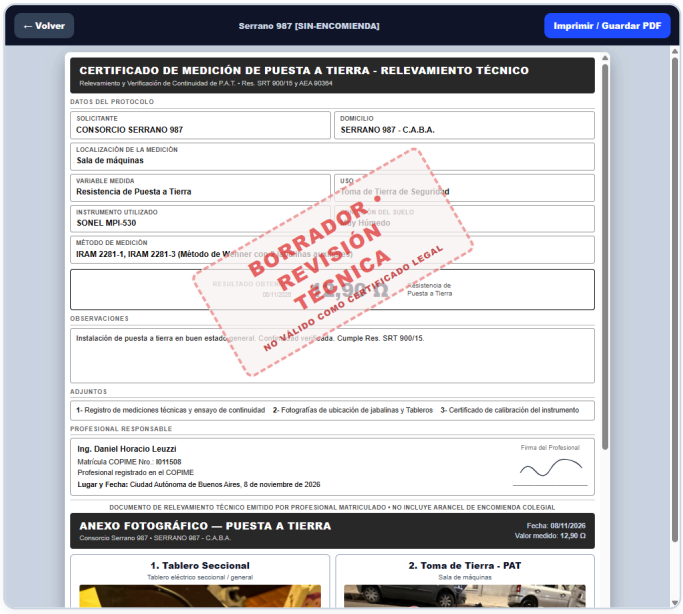

Certificado Técnico Periódico sin arancel de encomienda colegial.

📄 **Formato Estricto de 2 Páginas:** Ambos reportes se ajustan exactamente a 2 hojas A4 sin desbordar: Hoja 1 (Datos del protocolo y mediciones) + Hoja 2 (Anexo fotográfico o dictamen técnico de jabalina embutida).


7 Flujo de 2 Instancias (Carga en Campo vs Aprobación en Oficina)

1. Técnico en Campo (Borrador)


El técnico ingresa los datos y pulsa **"Guardar Informe (Enviar a Revisión)"**. La medición queda registrada en estado borrador. Cualquier PDF generado en esta etapa lleva la marca de agua preventiva *BORRADOR - PENDIENTE DE REVISIÓN*.

2. Control en Oficina (Aprobación)

Desde la PC o tablet en la oficina, el responsable filtra por ⏳ **Pendientes**, revisa los valores y pulsa **"Aprobar y Emitir Protocolo"**. El sistema remueve la marca de agua y habilita la descarga del PDF final firmado.

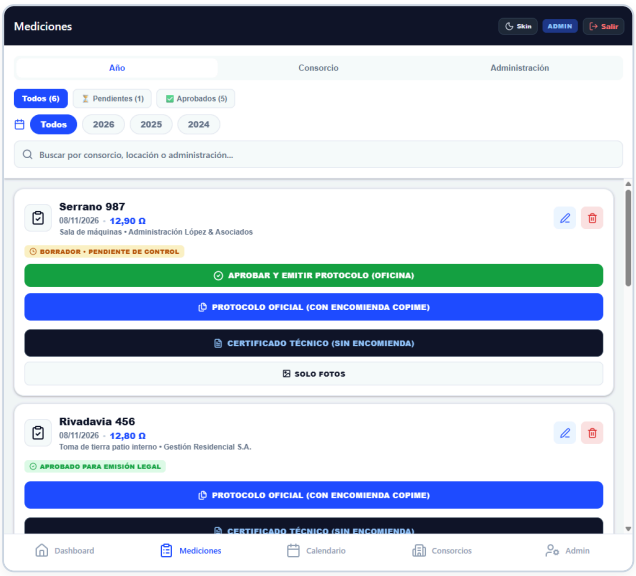


Panel de Mediciones: Filtro por estado (⏳ Pendientes / ✅ Aprobados) y botón de aprobación en oficina.

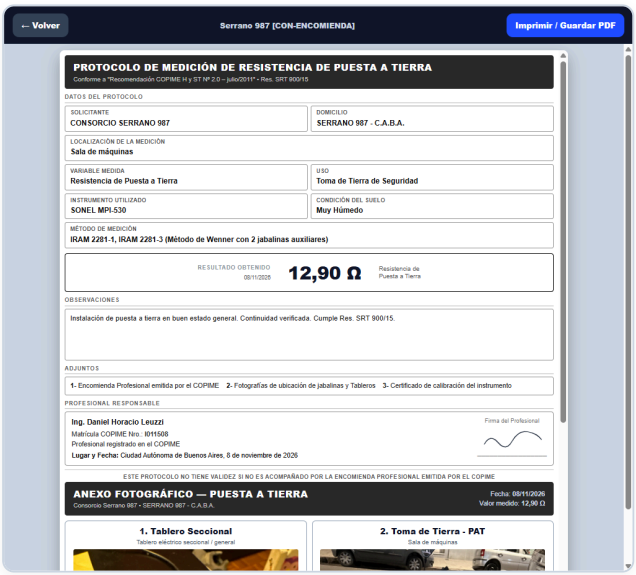

Protocolo Aprobado: Documento legal limpio, firmado y timbrado sin marcas de agua.

8 Modos Visuales (Skins) y Funcionamiento Offline

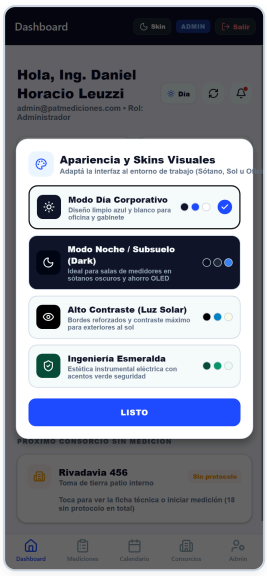

Botón 🌙 Skin: Selector de temas de visualización en obra.



Modo Sol: Fondo blanco puro para terrazas y veredas al mediodía.

🌞 Modo Sol (Exteriores)

Elimina reflejos diurnos en azoteas y veredas con fondo blanco puro y tipografías oscuras de alto contraste.

🟣 Modo Noche (OLED / Subsuelos)

Fondo negro absoluto para salas de bombas y subsuelos oscuros. Evita fatiga visual y ahorra batería.

9 Preguntas Frecuentes de Obra

¿Qué ocurre si no hay señal de celular en el subsuelo?

Podés cargar todos los datos y fotos sin problema. La aplicación funciona 100% offline guardando la información en la memoria interna del celular. Al recuperar cobertura 4G/5G, se sincroniza automáticamente con la nube.

¿Dónde encuentro el reporte PDF para enviárselo al administrador?

Queda guardado tanto en la ficha del edificio como en la pestaña general de **Mediciones**. Podés descargarlo o compartirlo por WhatsApp Web o correo electrónico con un solo toque.