МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

# Современные 32-разрядные ARM-микроконтроллеры серии STM32: часы реального времени RTC

# Олег Вальпа

Приведено описание часов реального времени RTC 32-разрядных ARM-микроконтроллеров серии STM32 от компании STMicroelectronics. Рассмотрена архитектура, состав и назначение регистров конфигурирования RTC, а также примеры программ для работы с этим блоком.

## **ВВЕДЕНИЕ**

е все микроконтроллеры имеют в своем составе такой важный аппаратный блок, как часы реального времени (RTC, Real Time Clock) (рис. 1). Данного электронного узла нет даже во многих широко распространенных микроконтроллерах семейства AVR. Таким образом, наличие часов реального времени является одним из достоинств

микроконтроллеров STM32 компании STMicroelectronics [1].

Представленный блок непрерывно отсчитывает текущее время и позволяет в заданный момент формировать прерывания для процессора микроконтроллера, не отнимая при этом ресурсы у самого процессора на программный отсчет времени.

Кроме того, блок RTC способен работать при обесточенном микроконтроллере от автономного источника питания. Благодаря тому, что блок RTC потребляет ток величиной лишь в несколько микроампер, он может работать очень долгое время от малогабаритного источника с небольшой энергоемкостью. Это позволяет создавать на базе микроконтроллеров STM32 устройства с энергонезависимыми часами, способными отслеживать время даже при пропадании питания и функционировать в соответствии с временным графиком. Например, одним из таких устройств могут быть простые электронные часы, которые автоматически восстанавливают верные показания времени после пропадания питания. Другим примером может служить устройство, которое раз в сутки опрашивает датчики, собирает информацию и передает ее в центральный узел, а остальное время находится в спящем режиме, экономя энергию автономного источника и увеличивая тем самым продолжительность своей автономной работы.

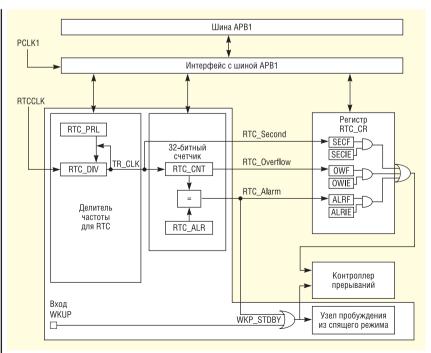


Рис. 1. Структурная схема часов реального времени

#### **АРХИТЕКТУРА RTC**

асы реального времени могут тактироваться от одного из трех источников тактовой частоты. В качестве таких источников сигнала могут служить:

- внутренний высокочастотный сигнал HSE с предварительным делителем на 128;
- внутренний низкочастотный сигнал LSE;
- внешний сигнал LSI от низкочастотного кварцевого резонатора.

На рисунке приведена структурная схема часов реального времени в микроконтроллере STM32.

Блок RTC состоит из интерфейса APB1, предварительного делителя такто-

Сдвиг	Регистр	31	30	29	28	27	7 2	6 2	5	24	23	22	2 2	1 2	0	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	3	7	6	5	4	3	2	1	0
0×00	RTC_CRH													D					·					•	•		•						•	OWIE	ALRIE	SECIE
	Исх.значение	- Резерв																										0	0	0						
	Обращение	1																																rw	rw	rw
0×04	RTC_CRL																														RTOFF	SNF	RSF	OWF	ALRF	SECF
	Исх.значение		Резерв																									1	0	0	0	0	0			
	Обращение																	۷	2	rc_w0	rc_w0	rc w0	rc_w0													
0×08	RTC_PRLH																											PRL[		6]						
	Исх.значение	Резерв																								0	0	0	0							
	Обращение													w w w													w	w								
0×0C	RTC_PRLL																PR	L[1	5:0]																	
	Исх.значение		Резерв												1	0	0	0	0	0	0	C	)	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Обращение																			W	W	W	w	w	W	W	v	v	W	W	W	W	W	W	w	W
0×10	RTC_DIVH																								]VIC	19:1	6]									
	Исх.значение																Pe:	зерв		0												0	0	0	0	
	Обращение																								r											
0×14	RTC_DIVL	]															L	DIV[15:0]																		
	Исх.значение		Резерв															1	0	0	0	0	0	0	C	)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Обращение																r	r	r	r	r	r	r	r		r	r	r	r	r	r	r	r			
0×18	RTC_CNTH																		L							_		T[3	1:16	_						
	Исх.значение									Резе	рв								L	0	0	0	0	0	0	0	C	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обращение																			ſW	rw	rw	rw	rw	rw	rv		_		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
0×1C	RTC_CNTL																		L							_		Ť	15:0	_						
	Исх.значение									Резе	рв								L	0	0	0	0	0	0	0	-	$\rightarrow$	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обращение																			w	rw	rw	rw	rw	rw	rv		_		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
0×20	RTC_ALRH																						A				1:16	]								
	Исх.значение									Резе	рв								L	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1
	Обращение																		4	W	W	W	W	W	W	W			W	W	W	W	W	W	W	W
0×24	RTC_ALRL																		ALR[15:0]																	
	Исх.значение									Резе	рв								-	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
	Обращение																			W	W	W	W	W	W	W	' V	<b>V</b>	W	W	W	W	W	W	W	W

вой частоты, набора программируемых счетчиков и регистров, а также логики управления. Интерфейс APB1 служит для связи регистров RTC с шиной APB1. Предварительный делитель тактовой частоты RTC формирует импульсы отсчетов времени TR CLK для основного счетчика часов. Делитель включает в свой состав регистр RTC PRL и счетчик RTC DIV. Данный делитель может быть запрограммирован так, чтобы формировать импульсы с периодом в одну секунду. Например, если частота тактового сигнала взята от «часового» кварца, то для получения секундных импульсов необходимо разделить ее на 32768.

Основную роль часов в составе RTC выполняет 32-разрядный счетчик секунд RTC\_CNT, который отсчитывает импульсы, поступающие от делителя частоты. Регистр RTC\_ALR служит для формирования сигнала тревоги и позволяет хранить значение, которое регулярно сравнивается с текущим содержимым счетчика секунд. При достижении счетчиком секунд значения регистра трево-

ги формируется сигнал RTC\_Alarm. Этот сигнал пробуждает процессор и генерирует соответствующее прерывание.

С помощью регистра управления RTC\_CR можно разрешить или запретить генерирование прерываний от сигнала секундных импульсов RTC\_Second, сигнала переполнения RTC\_Overflow и сигнала тревоги RTC Alarm.

Серым фоном на рисунке выделена энергонезависимая область, которая питается от резервной батареи при отключении основного питания микроконтроллера.

#### РЕГИСТРЫ RTC

Блок RTC включает в свой состав следующие десять регистров:

- 1. RTC\_CRH старший управляющий регистр;
- 2. RTC\_CRL младший управляющий регистр;
- 3. RTC\_PRLH старший регистр коэффициента делителя тактовой частоты;

- 4. RTC\_PRLL младший регистр коэффициента делителя тактовой частоты;
- RTC\_DIVH старший счетный регистр делителя тактовой частоты;
- 6. RTC\_DIVH младший счетный регистр делителя тактовой частоты;
- 7. RTC\_CNTH старший счетный регистр часов;
- RTC\_CNTL младший счетный регистр часов;
- 9. RTC\_ALRH старший сигнальный регистр;
- 10. RTC\_ALRL младший сигнальный регистр.

Формат этих регистров с названиями входящих в них разрядов представлены в таблице 1.

Рассмотрим поочередно структуру и назначение этих регистров.

Старший регистр *RTC\_CRH* имеет структуру, представленную в таблице (см. строки Разряд — Обозначение — Обращение).

Разряд SECIE разрешает прерывание от секундных импульсов.

MUKPOKOHTPOAAEPЫ CHIP NEWS YKPANHA

Разряд ALRIE разрешает прерывание от сигнального регистра.

Разряд OWIE разрешает прерывание по переполнению счетного регистра.

Здесь и далее способ обращения к разрядам регистров имеет следующие условные обозначения:

- rw допускается чтение и запись разряда;
- r допускается только чтение разряла:
- w допускается только запись разряда;
- rc\_w1 допускается чтение разряда и его очистка путем записи 1;
- rc\_w0 допускается чтение разряда и его очистка путем записи 0.

Младший регистр *RTC\_CRL* имеет свою структуру (см. табл.). Три младших разряда являются флагами следующих событий:

- SECF сформирован секундный импульс;
- ALRF совпало значение счетного и сигнального регистра;
- OWF счетный регистр переполнен.
   Остальные разряды имеют следующее назначение:
- RSF флаг синхронизации, устанавливается, когда обновляются регистры RTC CNT и RTC DIV;
- CNF разрешает конфигурирование регистров RTC\_CNT, RTC\_ALR или RTC PRL;
- RTOFF указывает на окончание операции записи в регистр RTC\_ CNT, RTC ALR или RTC PRL.

Регистры RTC\_PRLH и RTC\_PRLL задают коэффициент деления входного делителя тактовой частоты часов. Их назначение приведено в соответствующих ячейках таблицы.

Частота импульсов, поступающих на вход счетного регистра, определяется по формуле:  $F_{TR\_CLK} = F_{RTCCLK} / (PRL[19:0] + 1)$ , где  $F_{RTCCLK}$  — частота импульсов на входе делителя. Поэтому при частоте входных импульсов, составляющей  $32\,768\,$  Гц, для получения секундных импульсов в регистр PRL необходимо записать значение  $32\,767 = 0\,$  Ч 7FFF, т. е. в регистр RTC\_PRLH записать значение  $0\times7F$ , а в регистр RTC PRLL — значение  $0\timesFF$ .

Регистры *RTC\_DIVH* и *RTC\_DIVL* представляют собой счетный входной делитель и доступны только для чтения. Назначение их разрядов приведено в соответствующих строках таблицы.

Счетный регистр состоит из двух 16-разрядных регистров  $RTC\_CNTH$  и  $RTC\_CNTL$ .

Аналогичную структуру имеют сигнальные регистры RTC ALRH и

RTC\_ALRL, информация о которых также представлена в таблице. Отличается лишь способ обращения к ним.

Более подробное описание назначения регистров RTC можно найти в • источнике [2].

#### **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**

### Инициализация и использование

Для инициализации блока RTC необходимо выполнить следующие действия:

- разрешить тактирование и доступ к резервной области данных;
- выбрать источник тактовых импульсов;
- настроить входной делитель.

Функция, выполняющая инициализацию RTC, может иметь код, приведенный в листинге 1.

В данной программе инициализации часто производится обращение к регистру BDCR. Этот регистр управляет сбросом и тактированием области резервных данных ВКР. Регистры RTC расположены именно в этой области.

```
Листинг 1
// Функция инициализации RTC
// Aprymenth otcytctbylot
// Результат: 1 - инициализация выполнена; 0 - часы уже были инициализированы
unsigned char init_rtc (void)
// разрешить тактирование модулей управления питанием и управлением
резервной областью
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_BKPEN;
// разрешить доступ к области резервных данных
PWR->CR |= PWR_CR_DBP;
// если часы выключены - инициализировать их
if ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_RTCEN) != RCC_BDCR_RTCEN)
   // выполнить сброс области резервных данных
   RCC->BDCR |= RCC BDCR BDRST;
   RCC->BDCR &= ~RCC BDCR BDRST;
   // выбрать источником тактовых импульсов внешний кварц 32768 и подать
тактирование
   RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN | RCC_BDCR_RTCSEL_LSE;
   RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF;
   RTC->PRLL = 0x7FFF; // записать в регистр деления 32768
   RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF;
   // установить бит разрешения работы и дождаться установки бита готовности
   RCC->BDCR |= RCC BDCR LSEON;
   while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSEON) != RCC_BDCR_LSEON) {}
   RTC->CRL &= (uint16_t)~RTC_CRL_RSF;
   while((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) != RTC_CRL_RSF) {}
   return 1:
return 0;
```

```
Пистинг 2

// Функция чтения счётчика RTC

// Аргументы отсутствуют

// Результат: текущее значение счётного регистра
uint32_t RTC_GetCounter(void)

{
return (uint32_t)((RTC->CNTH << 16) | RTC->CNTL);
}

// Функция записи нового значения в счётчик RTC

// Аргументы: новое значение счётчика

// Результат: отсутствует
void RTC_SetCounter(uint32_t value)

{
RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF; // включить режим конфигурирования
RTC->CNTH = value>>16; // записать новое значение счётного регистра
RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF; // выйти из режима конфигурирования
```

В начале программы выполняется проверка работы блока RTC, и если он уже работает, то инициализация не выполняется.

Сброс регистров области резервных данных производится для того, чтобы иметь возможность изменять разряды RTCSEL, задающие источник тактового сигнала. В соответствии с описанием блока часов реального времени, после выбора источника синхронизации для RTC, он может быть изменен только через сброс ВКР. Для сброса ВКР можно использовать разряд BDRST регистра BDCR.

В данной программе в качестве источника тактового сигнала выбран генератор с внешним кварцем. Если использовать часовой кварц, имеющий частоту  $32\,768$  Гц, то для получения секундных импульсов задается коэффициент деления входного делителя, который вычисляется по формуле: PRL[19:0] =  $= (F_{\text{RTCCLK}}/F_{\text{TR CLK}}) - 1$ .

Для изменения регистра PRL разряд CNF регистра RTC\_CRL переводится в единичное состояние, а по окончании модификации сбрасывается.

После такой инициализации блок RTC будет работать даже после выключения основного питания, используя питание блока BKP от резервной батареи.

Для работы со счетным регистром RTC применяются функции чтения и записи, приведенные в листинге 2. Аналогичным образом можно работать с сигнальным регистром RTC. Конечно, при этом функции должны иметь другое название, например: RTC\_GetAlarm и

#### Пистинг 3

```
// Структура для хранения параметров времени
typedef struct
unsigned char hour; // часы
unsigned char min; // минуты
unsigned char sec; // секунды
} RTC Time:
// Функция преобразования часов, минут и секунд в секунды для счётчика RTC
// Вход: указатель на структуру, хранящую время для преобразования
// Выход: время в формате секунд
uint32_t TimeToRtc(RTC_Time *time )
uint32_t result;
result = (uint32_t)time->hour * 3600; // преобразовать часы
result += (uint32_t)time->min * 60; // преобразовать минуты
result += time->sec; // преобразовать секунды
return result:
// Функция преобразования секунд счётчика RTC в часы, минуты и секунды
// Вход: значение счётчика и указатель на структуру времени
// Выход: данные структуры времени
void RtcToTime( uint32_t cnt, RTC_Time *time )
time->sec = cnt % 60; // сохранить секунды
cnt /= 60; // вычислить минуты
time->min = cnt % 60; // сохранить минуты
cnt /= 60; // вычислить часы
time->hour = cnt % 24; // сохранить часы
```

RTC\_SetAlarm, и в этих функциях вместо регистров CNTH и CNTL необходимо использовать регистры ALRH и ALRL.

# Функции преобразования времени

Поскольку в прикладных программах часто возникает необходимость использования показаний времени в часах, минутах и секундах, а в RTC

счетный регистр отсчитывает только секунды, появляется потребность в дополнительных функциях преобразования времени.

Рассмотрим две такие функции. Одна функция будет преобразовывать текущее время в формат, пригодный для записи в счетный регистр, а вторая будет выполнять обратное преобразование.

Для удобства работы с форматом времени удобно использовать специ-



# АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР



Авторизований дистриб'ютор STMicroelectronics, NXP та Vishay в Україні

м. Київ, вул. Бориспільська, 9Д тел. +38 (044) 567-44-48, (067) 219-27-86 +38 (044) 566-79-03 info@mastek.com.ua www.mastek.com.ua

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

CHIP NEWS YKPANHA

альную структуру. В листинге 3 приведена такая структура, а также функции преобразования времени.

Рассмотрим пример программы для работы с RTC, использующий эти функции. В программе будет осуществляться запись в RTC времени 12 час, 30 минут и 45 секунд, а затем чтение этого времени. Пример программы приведен в листинге 4.

Аналогично можно преобразовывать время для сигнального регистра

# Прерывания RTC

Существует три события, которые могут генерировать прерывание от RTC:

- переполнение входного делителя, т. е. секундные импульсы;
- переполнение счетного регистра:
- совпадение сигнального и счетного регистров.

Чтобы использовать прерывания от RTC, необходимо создать функцию для обработки прерывания. Такая функция может иметь вид, приведенный в листинге 5.

Данная функция позволяет обработать любое из событий, вызвавших прерывание от RTC, с помощью проверки флагов соответствующих событий. При обнаружении причины прерывания сбрасывается флаг события и выполняются необходимые действия для его обработки. Сброс флага нужен, чтобы событие постоянно не генерировало прерывание.

В программе, которая будет использовать функцию обработки прерываний от RTC, требуется активировать события, вызывающие эти прерывания. Это делается с помощью команд, приведенных в листинге 6.

После чего следует разрешить прерывание от RTC с помощью команды:

```
NVIC_EnableIRQ (RTC_IRQn); //
разрешить прерывание от модуля
RTC
```

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

🗋 качестве практического закрепления **Б**материала читателям предлагается самим написать программу, которая выполнит инициализацию блока RTC и будет ежесекундно формировать отправку показаний часов через последовательный порт USART микроконтроллера.

# Литература

```
1. www.st.com
```

2. www.st.com/web/en/resource/ technical/document/reference manual/ CD00246267.pdf

#### Листинг 4

```
/* Программа для работы с RTC */
RTC_Time Time; // структура для работы с временем
uint32 t tmp; // вспомогательная переменная
// Загрузить в структуру время 12:30:45
Time.hour= 12;
Time.min = 30;
Time.sec = 45;
tmp = TimeToRtc(&Time); // преобразовать время в формат секунд RTC
RTC_SetCounter(tmp); // записать время в счётный регистр RTC
// Место для других процедур
// Обратное преобразование
tmp = RTC_GetCounter(); // прочитать секунды из RTC
RtcToTime(tmp,&Time); // преобразовать секунды в формат времени
```

# Листинг 5

```
// Функция для обработки прерывания, генерируемого RTC
void RTC_IRQHandler(void)
{
PWR->CR |= PWR_CR_DBP; // разрешить доступ к области резервных данных
// Если причина прерывания - переполнение входного делителя, т.е.
очередная секунда
if(RTC->CRL & RTC_CRL_SECF)
   RTC->CRL &= ~RTC_CRL_SECF; // сбросить флаг
   // здесь можно выполнить действия, связанные с данным событием,
   // например, отобразить новое время на дисплее часов
 // Если причина прерывания - совпадение счётного и сигнального
 регистра
 if(RTC->CRL & RTC_CRL_ALRF)
   RTC->CRL &= ~RTC_CRL_ALRF; // сбросить флаг
   // здесь можно выполнить действия, связанные с данным событием,
   // например, включить сигнал будильника часов
 // Если причина прерывания - переполнение счётного регистра
 if(RTC->CRL & RTC_CRL_OWF)
   RTC->CRL &= ~RTC_CRL_OWF; // сбросить флаг
   // здесь можно выполнить действия, связанные с данным событием,
   // например, скорректировать время
PWR->CR &= ~PWR_CR_DBP; // запретить доступ к области резервных данных
```

# Листинг 6

```
PWR->CR |= PWR_CR_DBP; // разрешить доступ к области резервных данных
RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF; // разрешить конфигурирование регистров RTC
RTC->CRH = RTC_CRH_SECIE; // разрешить прерывание от секундных
импульсов
RTC->CRH = RTC_CRH_ALRIE; // разрешить прерывание при совпадении
счётного и сигнального регистра
RTC->CRH = RTC_CRH_OWIE; // разрешить прерывание при переполнении
счётного регистра
RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF; // выйти из режима конфигурирования
PWR->CR &= ~PWR_CR_DBP; // запретить доступ к области резервных данных
```

Статья перепечатана из журнала «Современная электроника», № 2, 2014 г., с разрешения редакции, тел. +7 (495) 232-00-87, www.soel.ru