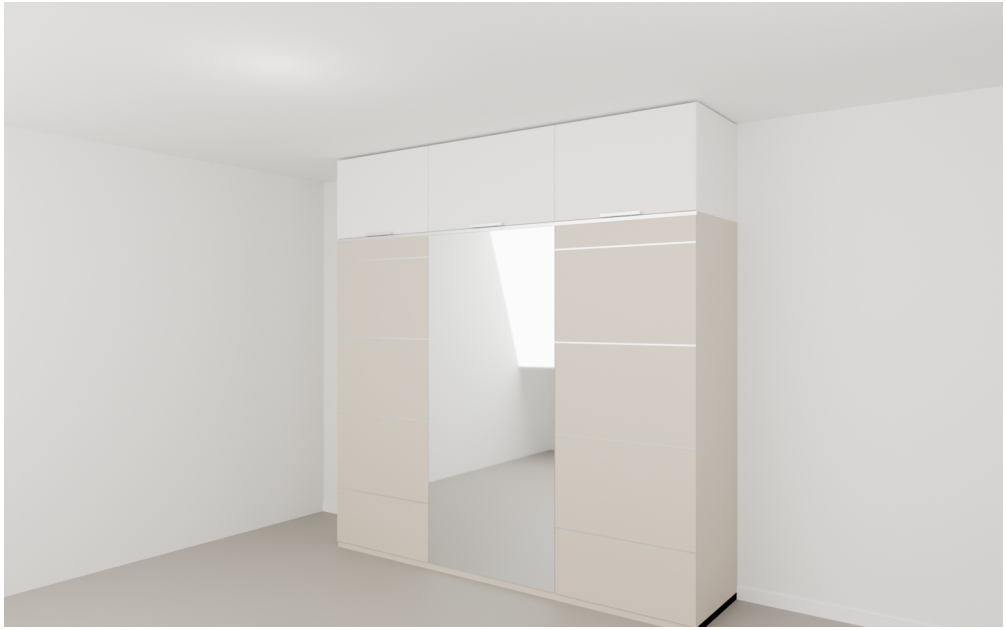



Rátétszekrény – v10 (végleges)

az ELIA D 250 tolóajtós szekrény tetejére

Méret	2500 × 530 × 600 mm (sz × m × mé) · 10 mm hely marad a plafonig (2590 mm)
Felépítés	Egy korpusz: 2 oldallap + 2 közfal, egybefüggő 2464 mm-es tető/fenék, 1 HDF hátfal · ajtóosztás 800 + 900 + 800 mm
Ajtók	797 / 897 / 797 × 521 mm, körbe 2 mm ABS · hézag 1,5 mm oldalt, 3 mm az ajtók közt, 4.5 mm fent/lent · a középső megfordítható
Pántok	Häfele Metalla 300SM kombi 110° – ajtónként fent FÉKES, lent rugós; a közfalon félig ráütődő
Fogantyú	GTV HEXA lekerekített alu élfogantyú (elox), 192/225 mm, az ajtók alsó élének közepén, hátulról csavarozva
Anyag	OBI fehér 18 mm laminált forgácslap (4160321) · ajtók 2 mm ABS, minden más elülső él 0,4 mm ABS · 3 mm fehér HDF
Kötés	Élenként 2 konfirmát 7×50 + 2 bükk tipli 8×35 – szétszedhető
Polc	Középen levehető polc 3 + 3 Ø5 csapon; csapfuratok mindhárom rekeszben (később a szélsőkbe is tehető polc)
Hátfal	Beütős hátfalszeg 1,6×25, kb. 15 cm-enként körbe és a 4 függőleges elembe (50 db) – előfúrás, jelölés nem kell
Rögzítés	4 db 3,5×30 a két szélső rekeszben, a fenéklapon át az ELIA tetejébe; falhoz/plafonhoz nem
Kötőelemek	3 csavarfajta (7×50 · 3,5×16 · 3,5×30) + hátfalszeg
Tömeg	korpusz ajtó nélkül ~56.4 kg, ajtókkal ~71.6 kg (3 ember emelje)

Tartalom: 1 Áttekintés · 2 Nézetrajz és 3D modell · 3 Szabásjegyzék és szabásterv · 4 Vasalat · 5 Szerelés · 6–13 Alkatrészrajzok furattáblával · 14–16 Fúrósablon 1:1. Készült 2026. 11. 04. – Claude (Anthropic) + Bolgár Milán; paraméteres modell: Python → Fusion 360 / CadQuery.


Nézetrajz és 3D modell (Autodesk Fusion)

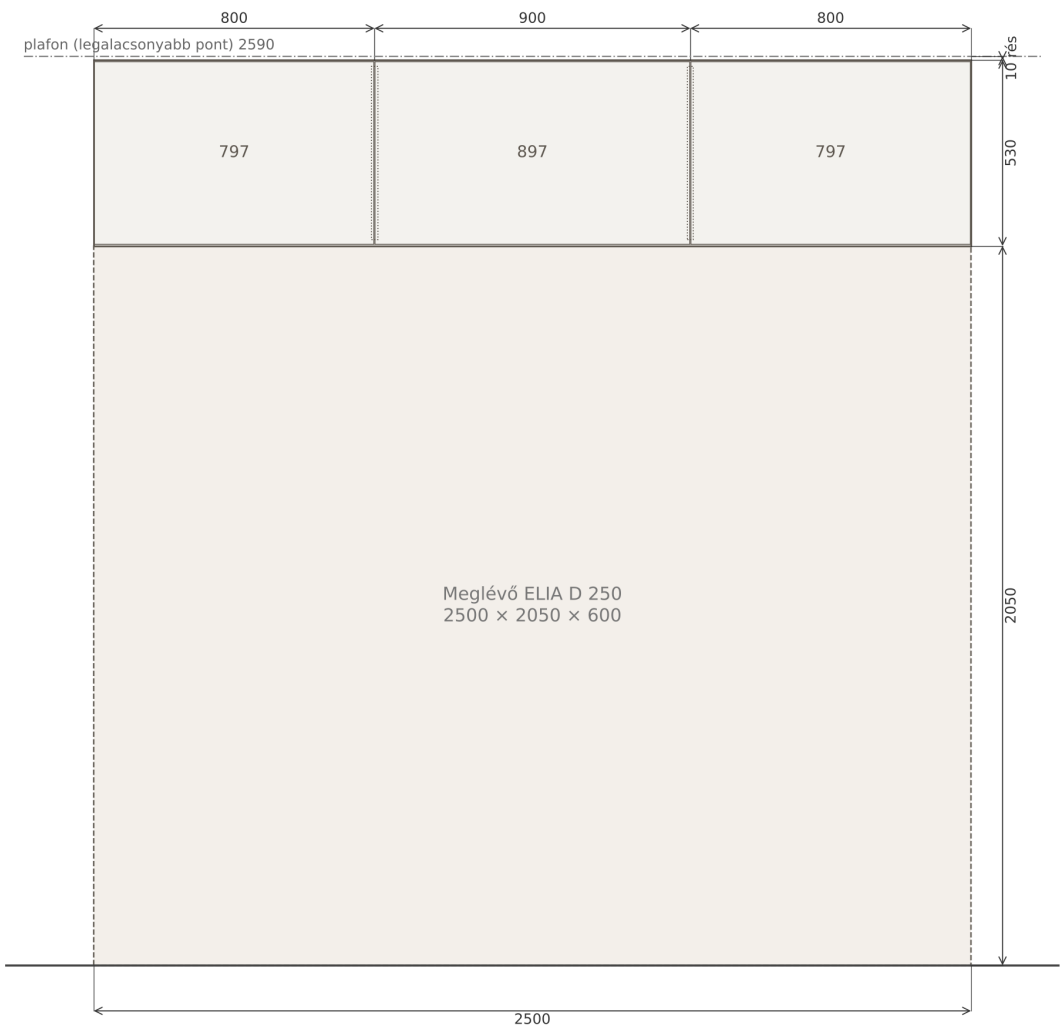


ELÖLNÉZET (méretek mm-ben) – pontozott: közfalak, a számok az ajtószélességek



OLDALNÉZET

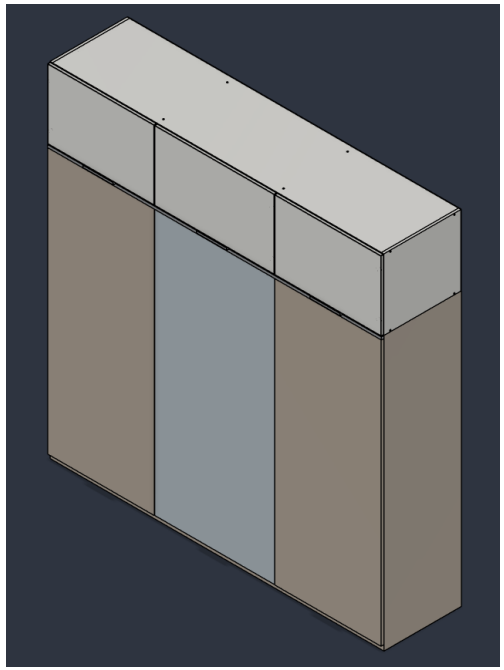

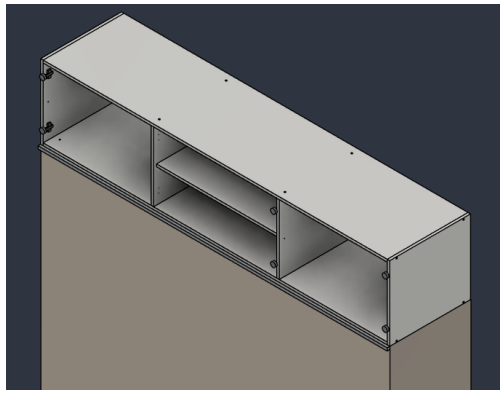


Magasság: 2590 (plafon legalacsonyabb pontja) − 2050 (ELIA) − 10 mm beemelési játék = 530 mm. A Fusion modellben minden lap külön komponens, az ABS él külön test; 47 furat-feature / 108 furat, 101 db vasalat a helyén. Jobb alsó kép: ajtók és hátfal elrejtve. A korpuszt a földön szereld össze, ajtó nélkül emeld fel és told hátra.

Szabásjegyzék és szabásterv – rendeléshez (OBI / lapszabászat)


Poz.	Megnevezés	Hossz	Szél.	Vast.	Db	Élzárás	Rajz
1	Ajtó	897	521	18	1	körbe 2 mm ABS	A08–A10
2	Ajtó	797	521	18	2	körbe 2 mm ABS	A08–A10
3	Oldallap	579	530	18	2	1 rövid él (530) 0,4 mm ABS – elülső él	A01
4	Közfal	579	494	18	2	1 rövid él (494) 0,4 mm ABS – elülső él	A04–A05
5	Fenéklap	2464	579	18	1	1 hosszú él (2464) 0,4 mm ABS – elülső él	A02
6	Tetőlap	2464	579	18	1	1 hosszú él (2464) 0,4 mm ABS – elülső él	A03
7	Polc	880	559	18	1	1 hosszú él (880) 0,4 mm ABS – elülső él	nincs furat
8	Hátfal	2498	528	3	1	nincs	nincs furat
	Összesen				11		

Készméretek mm-ben, élzárással együtt. Fehér uni: nincs szálirány. HDF hátfal 3 mm. **Anyag:** 18 mm lap nettó 5.83 m² → **2 tábla** 2800×2070 · HDF 1 tábla · élzáró 0,4 mm 7.9 fm · 2 mm 8.1 fm.

Rendeléskor kérd: pántcsésze-fúrás az ajtókon – Ø35×13 mm, csészeközép 21,5 mm-re a pántoldali éltől, 95,5 mm-re az ajtó aljától és tetejétől; pántoldal: bal ajtó bal, középső jobb, jobb ajtó jobb. **A 2464 mm-es lapok autóba nem férnek – szállítás kell.** Ha a többi furatot is vállalják, add oda a 6–13. oldalt és az Excel „Furatok” lapját.

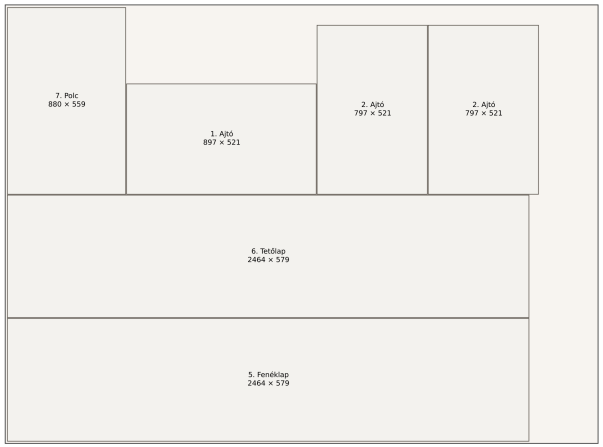

1. tábla – 2800 × 2070 × 18 mm, kasmír · fűrészlap 4 mm, szélezés 10 mm

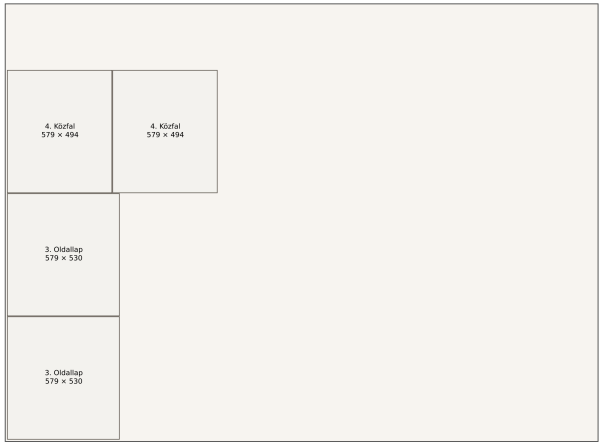

2. tábla – 2800 × 2070 × 18 mm, kasmír · fűrészlap 4 mm, szélezés 10 mm

Vasalat, kötőelem, szerszám

Tétel	Menny.	Hova / megjegyzés
Pánt: Häfele Metalla 300SM kombi 110°, RÁÜTŐDŐ, FÉKES (311.60.525)	2 db	Bal és jobb ajtó FELSŐ pántja. Csésze Ø35×13, 21,5 mm-re a pántoldali éltől, 95,5 mm-re az ajtó tetejétől
Pánt: Häfele Metalla 300SM kombi 110°, RÁÜTŐDŐ, rugós (311.60.620)	2 db	Bal és jobb ajtó ALSÓ pántja, 95,5 mm-re az ajtó aljától
Pánt: Häfele Metalla 300SM kombi 110°, FÉLIG RÁÜTŐDŐ, FÉKES (311.60.526)	1 db	Középső ajtó FELSŐ pántja (a 2. közfalon)
Pánt: Häfele Metalla 300SM kombi 110°, FÉLIG RÁÜTŐDŐ, rugós (311.60.621)	1 db	Középső ajtó ALSÓ pántja
Szerelőtalp: Häfele Metalla 300SM kombi D0 (311.71.540)	6 db	Mind a 6 pánthoz ugyanaz; 2 db 3,5×16 csavarral, Ø2,5×10 előfuratba
Élfogantyú: GTV HEXA, alu elox, 192 mm furattáv / 225 mm hossz (UA-HEXA-192-05, butorkellek.hu 1342)	3 db	Ajtónként 1 db az alsó él közepén, lekerekített profil; hátulról, az ajtó belső lapjába 2 db 3,5×16 csavarral, Ø2,5×12 előfurat, 192 mm-re egymástól, 10 mm-re az alsó éltől
Polctartó csap Ø5, fém	6 db	A középső levehető polchoz, oldalanként 3 db (elöl, középen, hátul); szélső rekeszekbe későbbi polchoz +6-6 db
1. csavar: konfirmát 7×50 + takarósapka	20 db	Modellben 16 db (kötésenként 2); takarósapka 8 db kell (a két külső oldallapra)
Bükk fatipli 8×35 mm, hornyolt	20 db	Modellben 16 db (kötésenként 2)
2. csavar: forgácslapcsavar 3,5×16, süllyesztett, PZ2	50 db	Pántcsészék 12, pánttalpak 12, élfogantyúk 6 = 30 db
3. csavar: forgácslapcsavar 3,5×30, süllyesztett, PZ2	10 db	Rögzítés az ELIA tetejéhez: 4 db, a két szélső rekeszben 2-2 (az ELIA tetejét Ø2,5-tel előfúrni)
Hátfalszeg 1,6×25, horganyzott (beütős)	100 db	Hátfal: 50 db, kb. 15 cm-enként körbe és a 4 függőleges elembe; előfúrás és jelölés nem kell, kalapáccsal beütni

Szerszám	Mire kell
Akkus fúró-csavarozó	Mindenhez
Konfirmát lépcsős fúrószár Ø5/Ø7	Konfirmát furatok egy mozdulattal (~1500–2500 Ft)
Ø8 mm fafúró + mélységütköző gyűrű	Tiplifuratok: 12 mm (lapfelület) és 25 mm (lapél)
Ø35 mm Forstner fúró	Csak ha a lapszabászat nem fúrja ki a pántcsészéket
Ø5 mm fafúró + mélységütköző (12 mm)	Polctartó csapfuratok: oldallapon 12 mm mély, közfalon átmenő
Ø2,5 mm fafúró	Előfuratok: pánttalp, élfogantyú, ELIA teteje
Mérőszalag, derékszög, ceruza, kinyomtatott fúrósablon	A sablon 1:1-ben a dokumentáció végén
Gumikalapács + kis kalapács	Tiplis kötések összeütése; hátfalszegek

Szerelési útmutató


1. Előkészítés	Fúrósablon nyomtatása 100%-on (ellenőrizd a 100 mm-es vonalzót). Tető- és fenéklapon a közfalak középvonala: 800 és 1700 mm balról.
2. Fúrás	A 6–13. oldal szerint: konfirmát Ø7 átmenő + süllyesztés, Ø5×50 a lapélben; tipli Ø8×12 / Ø8×25; polccsap Ø5 – oldallapon 12 mm mély, közfalon átmenő, oldalanként 3 db (37 / 289.5 / 542 mm elölről, oldallapon 253.5, közfalon 235.5 mm magasan); pánttalp Ø2,5×10 (100 és 430 mm magasan, 37 mm elölről); élfogantyú Ø2,5×12 az ajtók belső lapján, 10 mm-re az alsó éltől, 192 mm-re egymástól.
3. Korpusz a FÖLDÖN	Fenéklapra tiplik → oldallapok és közfalak rá → konfirmátok alulról a fenéklapon át és oldalról az oldallapokon át.
4. Tetőlap	Tetőlap a tiplikre → konfirmátok felülről a közfalakba, oldalról az oldallapokon át.
5. Hátfal	Átlómérés (egyformák legyenek), majd a 2498×528 HDF beütős hátfalszeggel, kb. 15 cm-enként körbe és a 4 függőleges elembe – előfúrás, jelölés nélkül, a lapok közepére célozva. A polcba nem.
6. Vasalat	Pánttalpak 2-2 db 3,5×16 csavarral (bal oldallap, 2. közfal bal lapja, jobb oldallap). Fent a FÉKES, lent a rugós pánt. Élfogantyúk az ajtók alsó élének közepére, hátulról a belső lapba, 2-2 db 3,5×16. Polccsapok (3 + 3) és polc a középső rekeszbe.
7. Felemelés	Ajtó nélkül ~56.4 kg, 2,5 m hosszú – 3 ember. A plafonig csak 10 mm marad: a korpuszt elölről, vízszintesen told fel az ELIA tetejére, ne billentsd. Rögzítés: 4 db 3,5×30 a fenéklapon át (az ELIA tetejét Ø2,5-tel előfúrni).
8. Ajtók	Rákattintás a pántokra, beállítás: 1,5 mm oldalt, 3 mm az ajtók között, 4.5 mm fent/lent. A középső ajtó fejjel lefelé fordítva a másik közfalra is felrakható (tartalék előfuratok).



Alkatrészrajz A01 – bal és jobb oldallap (2 db)

A01 · bal oldallap, jobb oldallap (2 db)


nézet: belső lap, az élzárt elülső él balra · koordináták: u = az elülső (élzárt) éltől, v = az alsó éltől

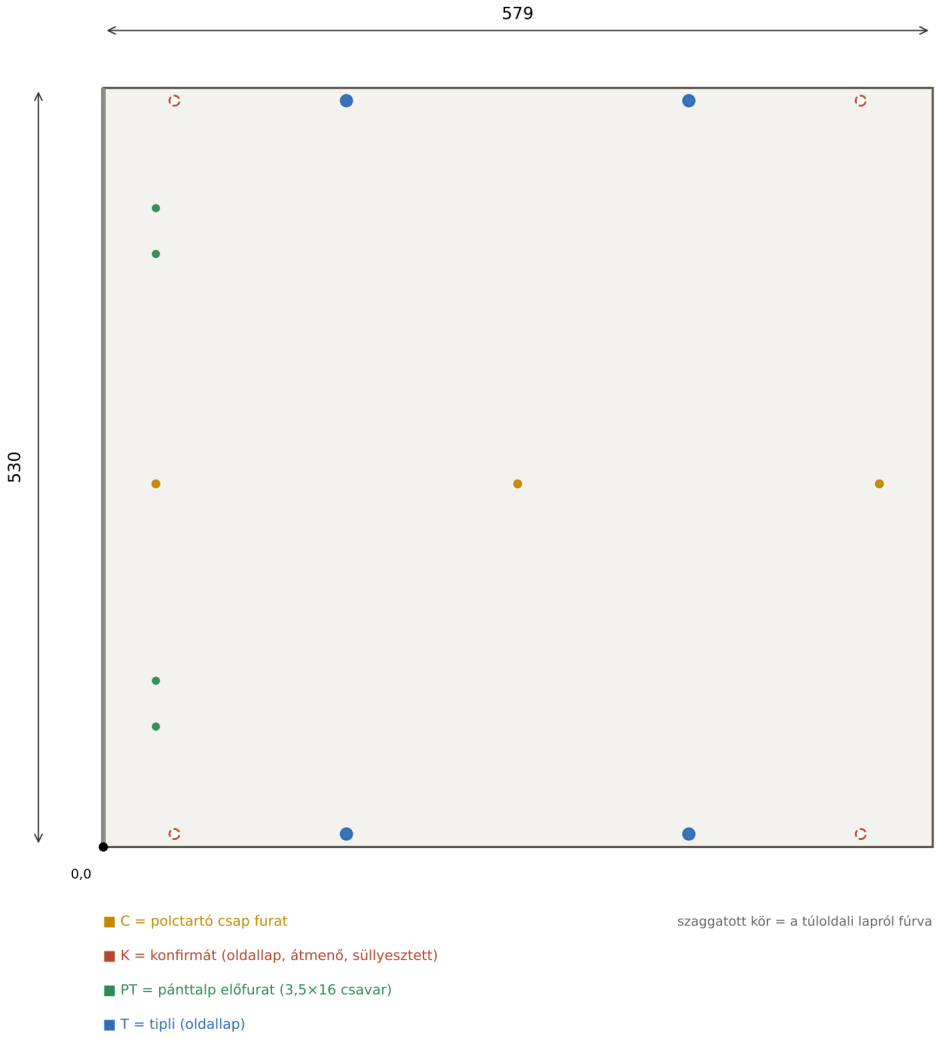

Jel	Felület	u	v	Ø	Mély.	Süll.
C	belső lap	37	253.5	5	12	
C	belső lap	289.5	253.5	5	12	
C	belső lap	542	253.5	5	12	
PT	belső lap	37	84	2.5	10	
PT	belső lap	37	116	2.5	10	
PT	belső lap	37	414	2.5	10	
PT	belső lap	37	446	2.5	10	
T	belső lap	170	9	8	12	
T	belső lap	409	9	8	12	
T	belső lap	170	521	8	12	
T	belső lap	409	521	8	12	
K	külső lap	50	9	7	18	10.5
K	külső lap	529	9	7	18	10.5
K	külső lap	50	521	7	18	10.5
K	külső lap	529	521	7	18	10.5

Jelek: K konfirmát · T tipli · P pántcsésze · PT pánttalp-előfurat (* tartalék a megfordítható középső ajtóhoz) · C polctartó csap · F élfogantyú-előfurat · R rögzítőcsavar. Lapél-furatnál a „v” az elülső éltől mért távolság, a furat az él közepén (9 mm) van. A polc (880×559) és a hátfal furat nélküli.

Alkatrészrajz A02 – fenéklap

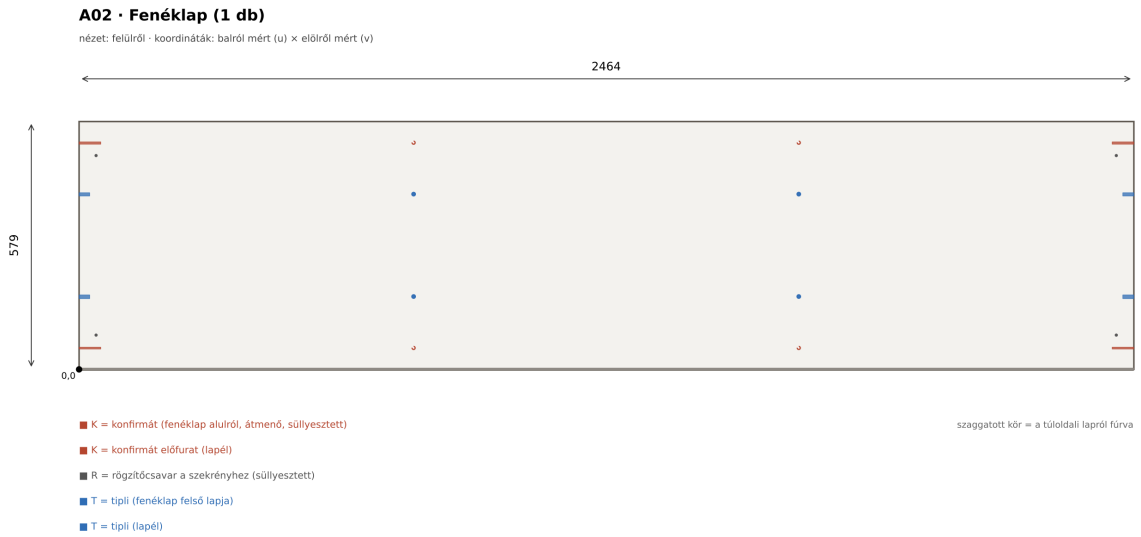

Jel	Felület	u	v	Ø	Mély.	Süll.
K	alsó lap	782	50	7	18	10.5
K	alsó lap	1682	50	7	18	10.5
K	alsó lap	782	529	7	18	10.5
K	alsó lap	1682	529	7	18	10.5
K	bal él	él	50	5	50	
K	bal él	él	529	5	50	
T	bal él	él	170	8	25	
T	bal él	él	409	8	25	
R	felső lap	40	80	4	18	8
R	felső lap	2424	80	4	18	8
R	felső lap	40	499	4	18	8
R	felső lap	2424	499	4	18	8
T	felső lap	782	170	8	12	
T	felső lap	1682	170	8	12	
T	felső lap	782	409	8	12	
T	felső lap	1682	409	8	12	
K	jobb él	él	50	5	50	
K	jobb él	él	529	5	50	
T	jobb él	él	170	8	25	
T	jobb él	él	409	8	25	

Jelek: K konfirmát · T tipli · P pántcsésze · PT pánttalp-előfurat (* tartalék a megfordítható középső ajtóhoz) · C polctartó csap · F élfogantyú-előfurat · R rögzítőcsavar. Lapél-furatnál a „v” az elülső éltől mért távolság, a furat az él közepén (9 mm) van. A polc (880×559) és a hátfal furat nélküli.

Alkatrészrajz A03 – tetőlap




Jel	Felület	u	v	Ø	Mély.	Süll.
T	alsó lap	782	170	8	12	
T	alsó lap	1682	170	8	12	
T	alsó lap	782	409	8	12	
T	alsó lap	1682	409	8	12	
K	bal él	él	50	5	50	
K	bal él	él	529	5	50	
T	bal él	él	170	8	25	
T	bal él	él	409	8	25	
K	felső lap	782	50	7	18	10.5
K	felső lap	1682	50	7	18	10.5
K	felső lap	782	529	7	18	10.5
K	felső lap	1682	529	7	18	10.5
K	jobb él	él	50	5	50	
K	jobb él	él	529	5	50	
T	jobb él	él	170	8	25	
T	jobb él	él	409	8	25	

Jelek: K konfirmát · T tipli · P pántcsésze · PT pánttalp-előfurat (* tartalék a megfordítható középső ajtóhoz) · C polctartó csap · F élfogantyú-előfurat · R rögzítőcsavar. Lapél-furatnál a „v” az elülső éltől mért távolság, a furat az él közepén (9 mm) van. A polc (880×559) és a hátfal furat nélküli.

Alkatrészrajz A04 – 1. közfal

A04 · 1. közfal (1 db)

nézet: bal lap felől, az élzárt elülső él balra · koordináták: u = az elülső (élzárt) éltől, v = az alsó éltől

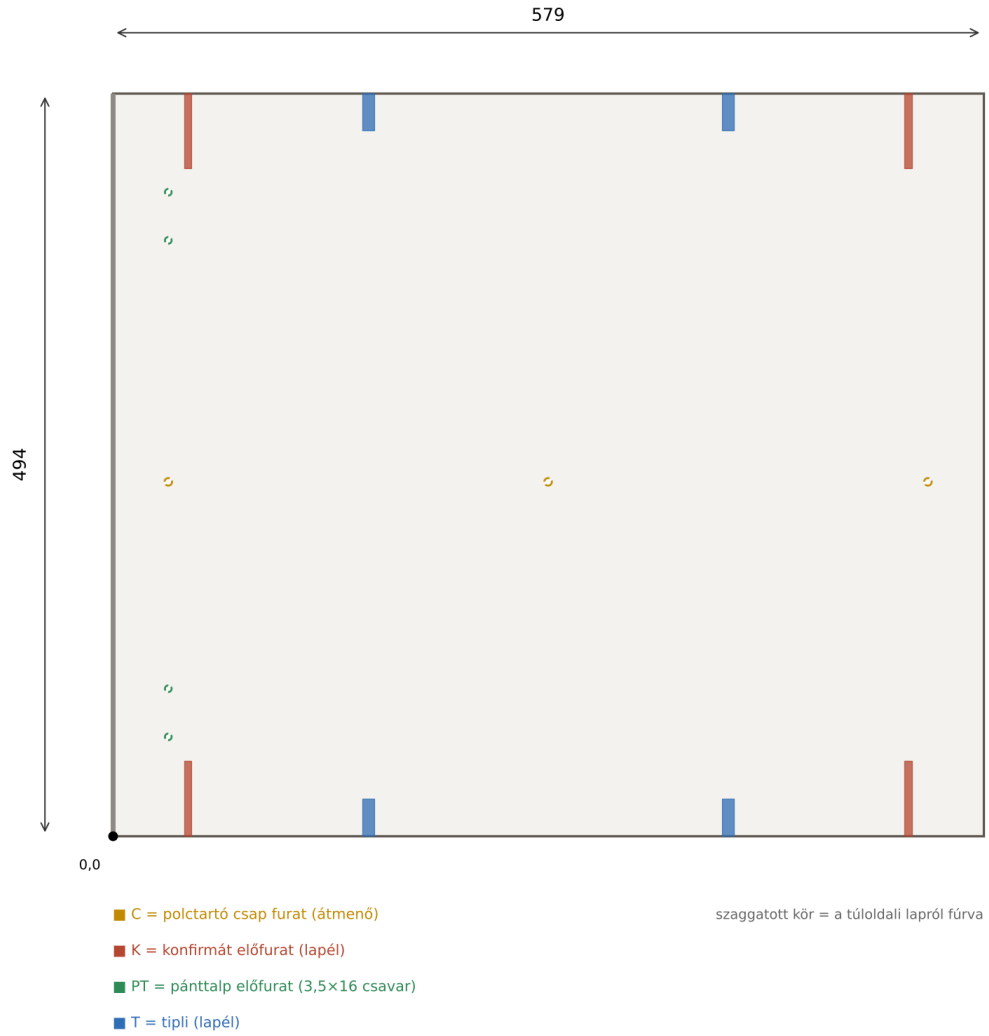


Jel	Felület	u	v	Ø	Mély.	Süll.
K	alsó él	50	0	5	50	
K	alsó él	529	0	5	50	
T	alsó él	170	0	8	25	
T	alsó él	409	0	8	25	
K	felső él	50	494	5	50	
K	felső él	529	494	5	50	
T	felső él	170	494	8	25	
T	felső él	409	494	8	25	
C	jobb lap	37	235.5	5	18	
C	jobb lap	289.5	235.5	5	18	
C	jobb lap	542	235.5	5	18	
PT	jobb lap	37	66	2.5	10	
PT	jobb lap	37	98	2.5	10	
PT	jobb lap	37	396	2.5	10	
PT	jobb lap	37	428	2.5	10	

Jelek: K konfirmát · T tipli · P pántcsésze · PT pánttalp-előfurat (* tartalék a megfordítható középső ajtóhoz) · C polctartó csap · F élfogantyú-előfurat · R rögzítőcsavar. Lapél-furatnál a „v” az elülső éltől mért távolság, a furat az él közepén (9 mm) van. A polc (880×559) és a hátfal furat nélküli.

Alkatrészrajz A05 – 2. közfal

A05 · 2. közfal (1 db)


nézet: bal lap felől, az élzárt elülső él balra · koordináták: u = az elülső (élzárt) éltől, v = az alsó éltől

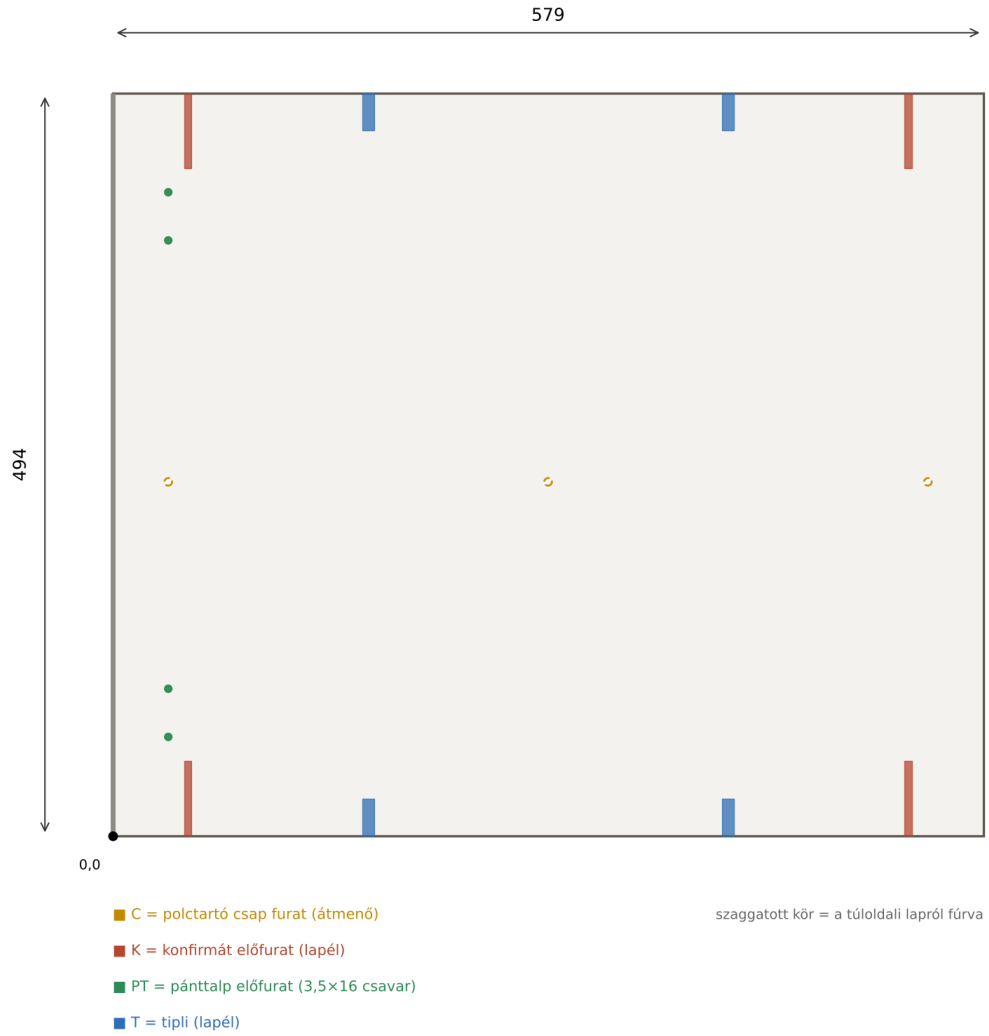

Jel	Felület	u	v	Ø	Mély.	Süll.
K	alsó él	50	0	5	50	
K	alsó él	529	0	5	50	
T	alsó él	170	0	8	25	
T	alsó él	409	0	8	25	
PT	bal lap	37	66	2.5	10	
PT	bal lap	37	98	2.5	10	
PT	bal lap	37	396	2.5	10	
PT	bal lap	37	428	2.5	10	
K	felső él	50	494	5	50	
K	felső él	529	494	5	50	
T	felső él	170	494	8	25	
T	felső él	409	494	8	25	
C	jobb lap	37	235.5	5	18	
C	jobb lap	289.5	235.5	5	18	
C	jobb lap	542	235.5	5	18	

Jelek: K konfirmát · T tipli · P pántcsésze · PT pánttalp-előfurat (* tartalék a megfordítható középső ajtóhoz) · C polctartó csap · F élfogantyú-előfurat · R rögzítőcsavar. Lapél-furatnál a „v” az elülső éltől mért távolság, a furat az él közepén (9 mm) van. A polc (880×559) és a hátfal furat nélküli.


Alkatrészrajz A08 – bal ajtó, hátulról nézve

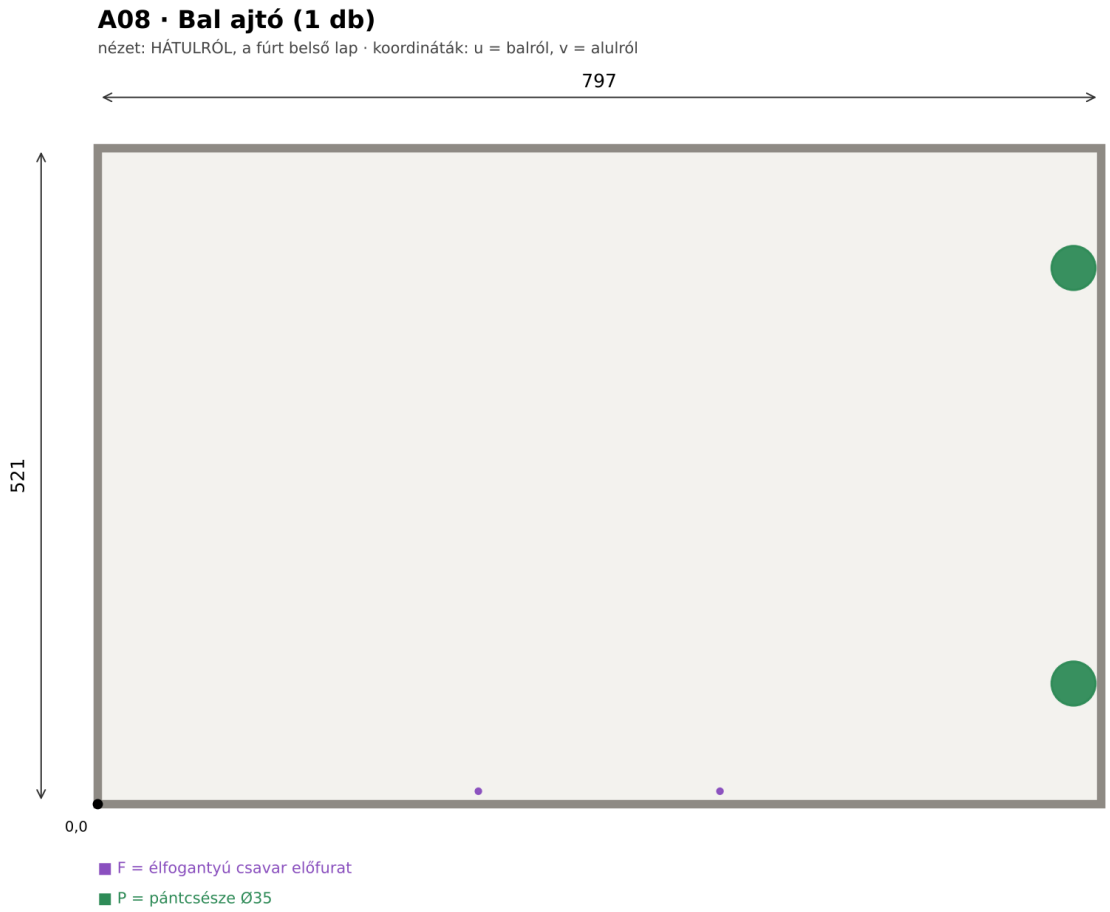

Jel	Felület	u	v	Ø	Mély.	Süll.
F	belső (hátsó) lap	302.5	10	2.5	12	
F	belső (hátsó) lap	494.5	10	2.5	12	
P	belső (hátsó) lap	775.5	95.5	35	13	
P	belső (hátsó) lap	775.5	425.5	35	13	

Jelek: K konfirmát · T tipli · P pántcsésze · PT pánttalp-előfurat (* tartalék a megfordítható középső ajtóhoz) · C polctartó csap · F élfogantyú-előfurat · R rögzítőcsavar. Lapél-furatnál a „v” az elülső éltől mért távolság, a furat az él közepén (9 mm) van. A polc (880×559) és a hátfal furat nélküli.


Alkatrészrajz A09 – középső ajtó, hátulról nézve

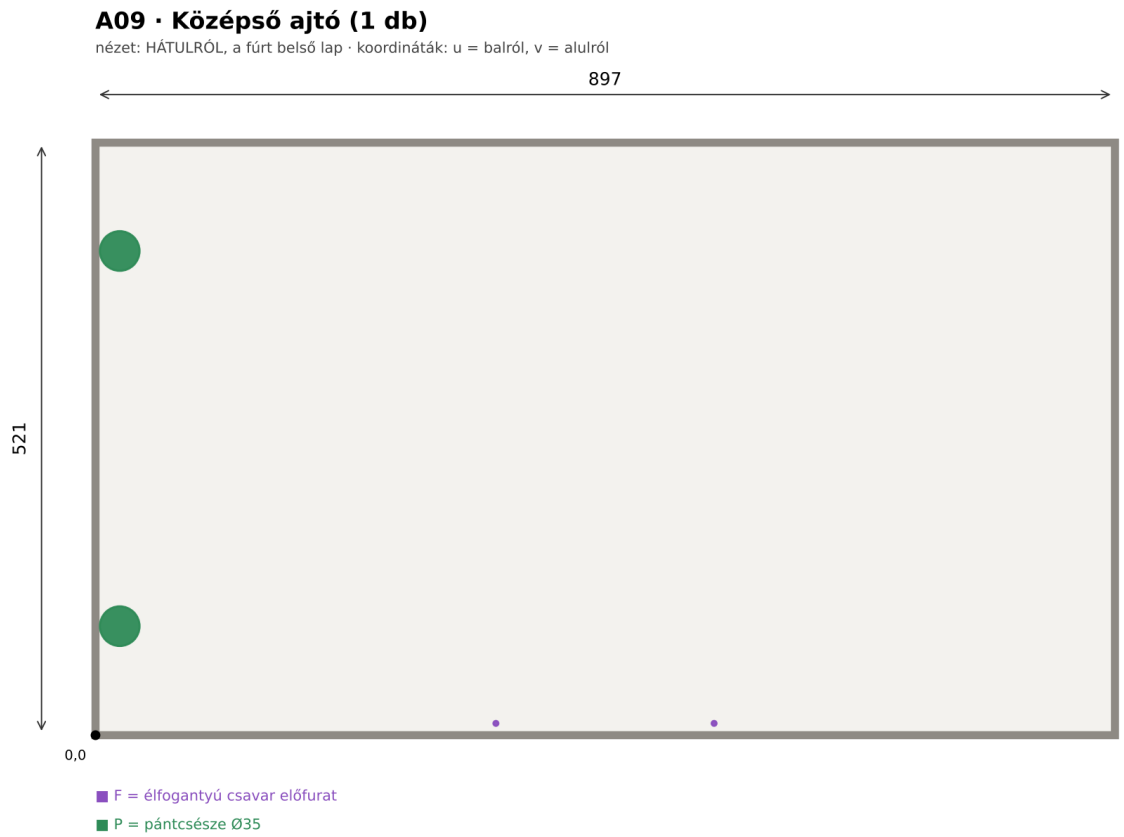

Jel	Felület	u	v	Ø	Mély.	Süll.
F	belső (hátsó) lap	352.5	10	2.5	12	
F	belső (hátsó) lap	544.5	10	2.5	12	
P	belső (hátsó) lap	21.5	95.5	35	13	
P	belső (hátsó) lap	21.5	425.5	35	13	

Jelek: K konfirmát · T tipli · P pántcsésze · PT pánttalp-előfurat (* tartalék a megfordítható középső ajtóhoz) · C polctartó csap · F élfogantyú-előfurat · R rögzítőcsavar. Lapél-furatnál a „v” az elülső éltől mért távolság, a furat az él közepén (9 mm) van. A polc (880×559) és a hátfal furat nélküli.

Alkatrészrajz A10 – jobb ajtó, hátulról nézve

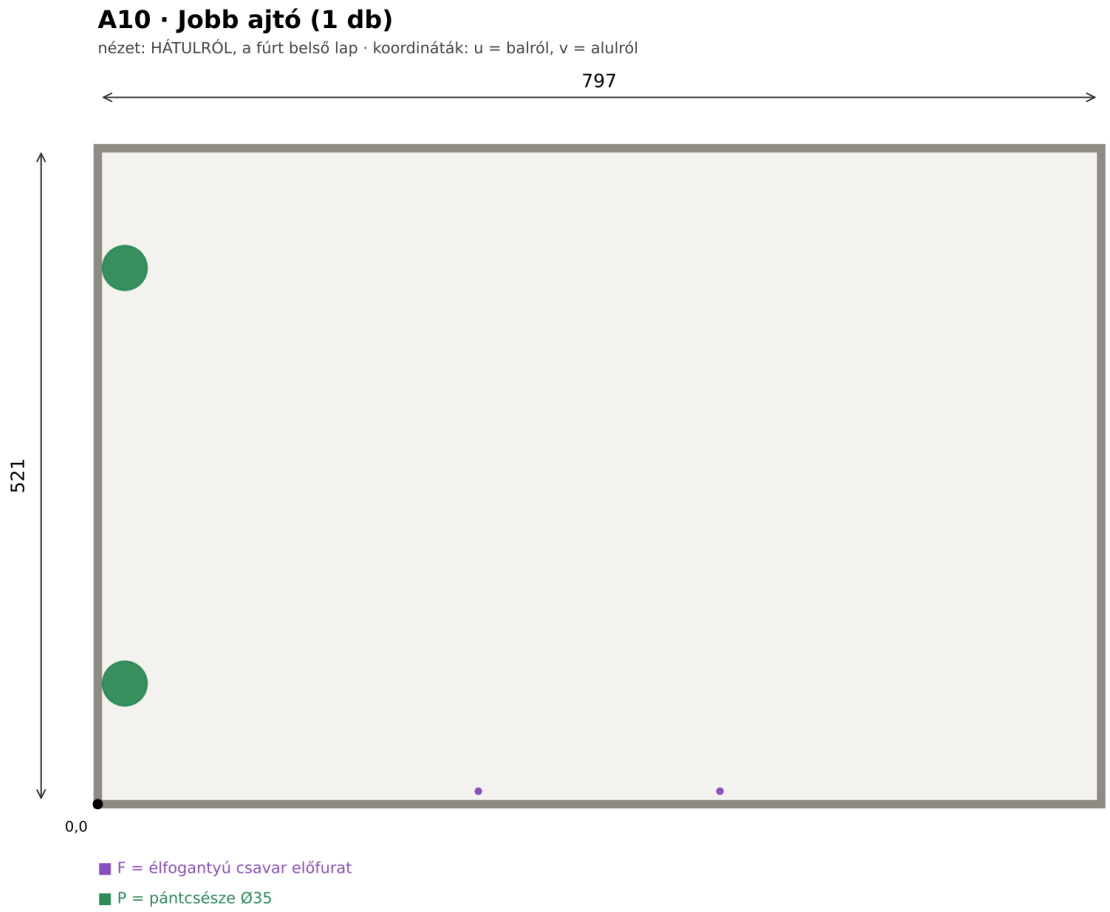


Jel	Felület	u	v	Ø	Mély.	Süll.
F	belső (hátsó) lap	302.5	10	2.5	12	
F	belső (hátsó) lap	494.5	10	2.5	12	
P	belső (hátsó) lap	21.5	95.5	35	13	
P	belső (hátsó) lap	21.5	425.5	35	13	

Jelek: K konfirmát · T tipli · P pántcsésze · PT pánttalp-előfurat (* tartalék a megfordítható középső ajtóhoz) · C polctartó csap · F élfogantyú-előfurat · R rögzítőcsavar. Lapél-furatnál a „v” az elülső éltől mért távolság, a furat az él közepén (9 mm) van. A polc (880×559) és a hátfal furat nélküli.

Fúrósablon 1:1 – 1/3. lap (0–200 mm)

Nyomtatás: 100% / „Tényleges méret” – NE „Oldalhoz igazítva”. Ellenőrizd a lenti 100 mm-es vonalzót. Vágd ki a csíkokat, és ragaszd össze a lapokat az illesztésnél.


A sablon – oldallap/tető/fenék kötés; a közfal kötéséhez a tető/fenék lapján a szaggatott vonalat a közfal középvonalára (800 / 1700 mm) illeszd

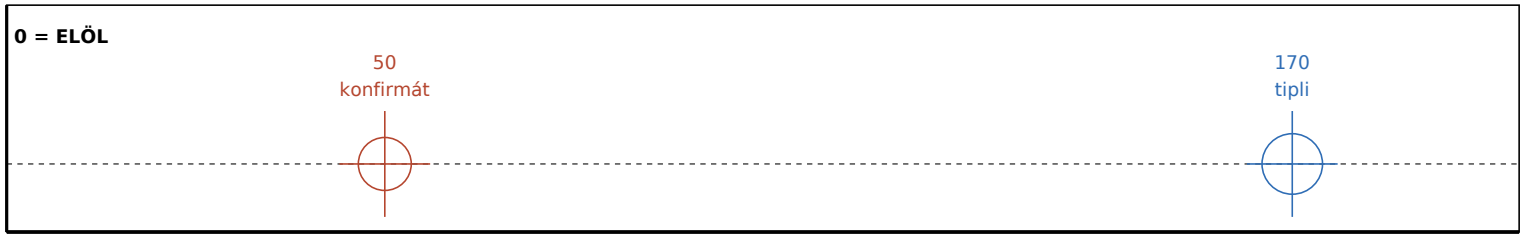

◄ EZT AZ ÉLT A LAP SZÉLÉHEZ ILLESZD (felső / alsó él, vagy a lapél felülete)


▲ illesztés

B sablon – polctartó csap (3 db) · az élt a ceruzavonalhoz illeszd: oldallapon 253.5 mm, közfalon 235.5 mm a lap aljától

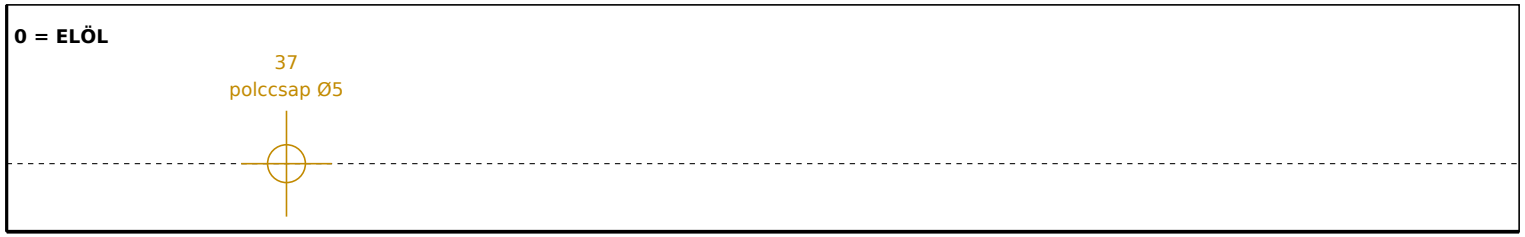

◄ EZT AZ ÉLT A LAP SZÉLÉHEZ ILLESZD (felső / alsó él, vagy a lapél felülete)

▲ illesztés




100 mm – ha nem pontosan ennyi, rossz a nyomtatási méretezés

Fúrósablon 1:1 – 2/3. lap (190–400 mm)

Nyomtatás: 100% / „Tényleges méret” – NE „Oldalhoz igazítva”. Ellenőrizd a lenti 100 mm-es vonalzót. Vágd ki a csíkokat, és ragaszd össze a lapokat az illesztésnél.


A sablon – oldallap/tető/fenék kötés; a közfal kötéséhez a tető/fenék lapján a szaggatott vonalat a közfal középvonalára (800 / 1700 mm) illeszd

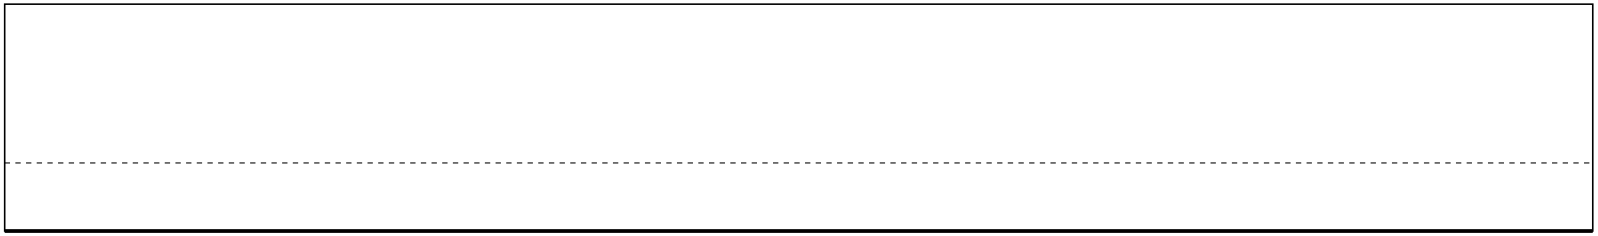

◄ EZT AZ ÉLT A LAP SZÉLÉHEZ ILLESZD (felső / alsó él, vagy a lapél felülete)


▲ illesztés ▲ illesztés

B sablon – polctartó csap (3 db) · az élt a ceruzavonalhoz illeszd: oldallapon 253.5 mm, közfalon 235.5 mm a lap aljától

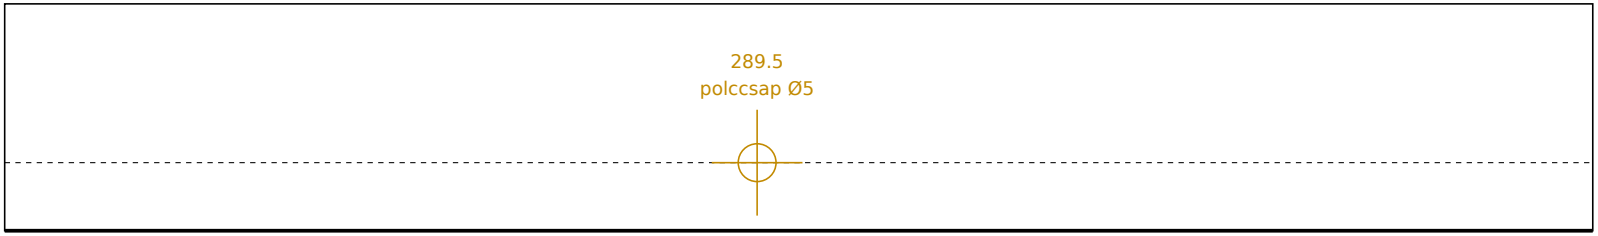

◄ EZT AZ ÉLT A LAP SZÉLÉHEZ ILLESZD (felső / alsó él, vagy a lapél felülete)

▲ illesztés ▲ illesztés




100 mm – ha nem pontosan ennyi, rossz a nyomtatási méretezés

Fúrósablon 1:1 – 3/3. lap (390–579 mm)

Nyomtatás: 100% / „Tényleges méret” – NE „Oldalhoz igazítva”. Ellenőrizd a lenti 100 mm-es vonalzót. Vágd ki a csíkokat, és ragaszd össze a lapokat az illesztésnél.


A sablon – oldallap/tető/fenék kötés; a közfal kötéséhez a tető/fenék lapján a szaggatott vonalat a közfal középvonalára (800 / 1700 mm) illeszd

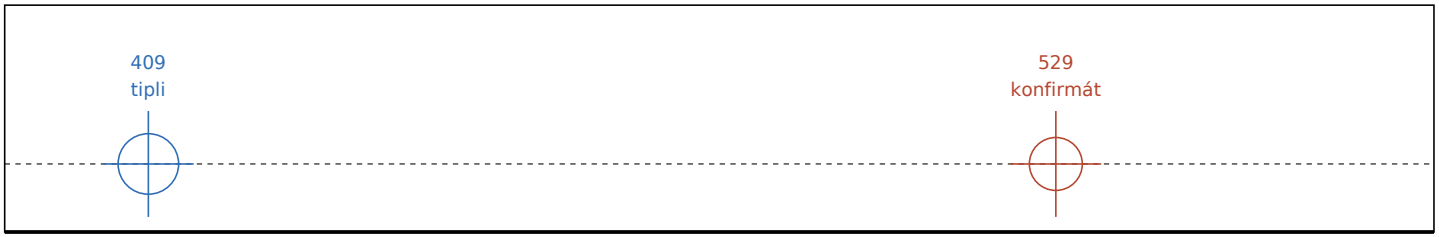

◄ EZT AZ ÉLT A LAP SZÉLÉHEZ ILLESZD (felső / alsó él, vagy a lapél felülete)


▲ illesztés

B sablon – polctartó csap (3 db) · az élt a ceruzavonalhoz illeszd: oldallapon 253.5 mm, közfalon 235.5 mm a lap aljától

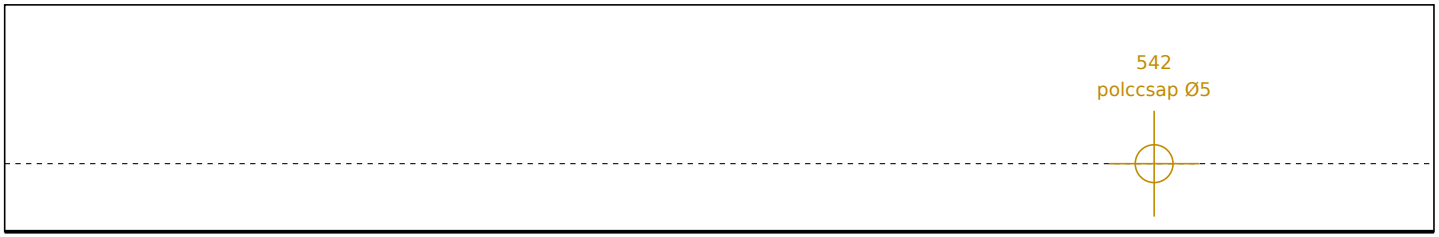

◄ EZT AZ ÉLT A LAP SZÉLÉHEZ ILLESZD (felső / alsó él, vagy a lapél felülete)

▲ illesztés



100 mm – ha nem pontosan ennyi, rossz a nyomtatási méretezés