
AZ ÖN ZENIT-JE

Ahol a szekrényed véget ér, *ott kezdődünk.*

Ez a kézikönyv az Ön tervéből készült 2026. november 5.-án. (Mentett terv híján a 250 cm-es referencia-darabot mutatjuk.)

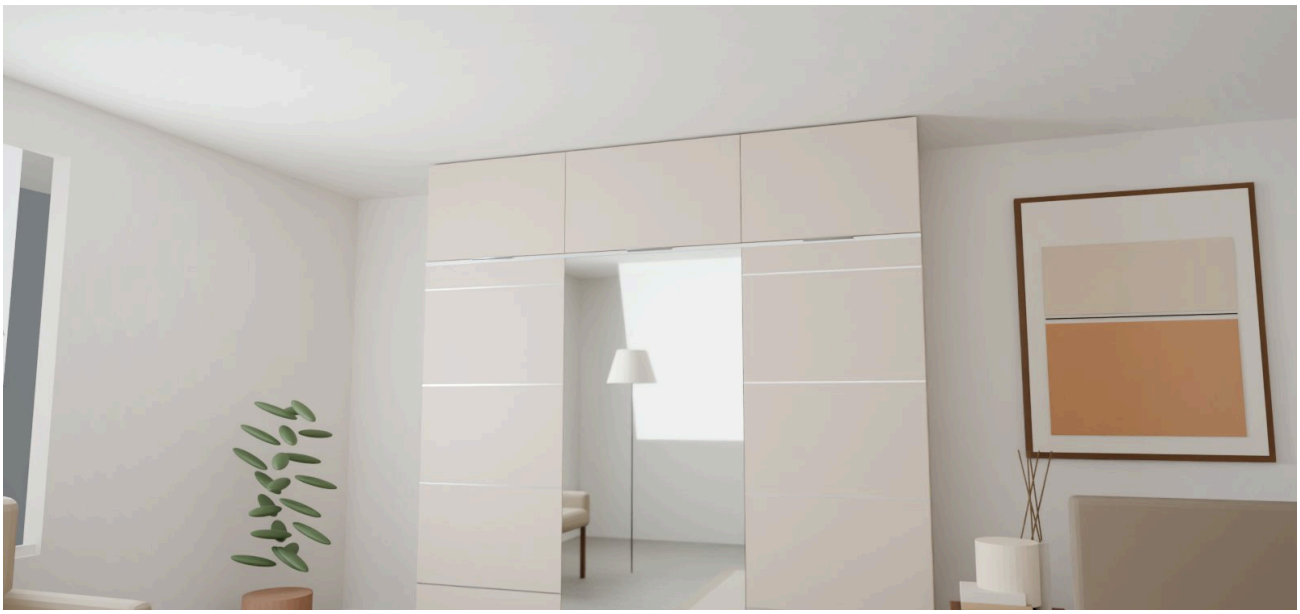

Méret (sz × m × mé)	250 × 53 × 60 cm
Belmagasság / alatta lévő szekrény	259 cm / 205 cm
Illesztés	vízszintes plafon · falhoz illesztve
Ajtók	3 db, középen szélesebb osztás
Nyitásirány és front	1. balra, 2. jobbra, 3. jobbra
Ajtó / korpusz / belső	Kasmír / Kasmír / Kréta, matt
Fogantyú	GTV HEXA élfogantyú, 192 mm, alu elox
Polc	2. rekesz
Extrák	belső LED
Pántok	Häfele Metalla 300SM, felül fékes
Sorszám	ZN-2026-0001

Három szabály, *és minden sikerül.*

1. Puha takarón dolgozzon – a lapok éle és felülete hálás lesz érte.
2. A konfirmátot ütközésig húzza, utána csak negyed fordulatot.
3. Emelni mindig ketten kell: a korpusz ajtók nélkül kb. 56 kg.

Szerszámok

- Akkus csavarozó, PZ2 bit
- Konfirmát kulcs (4 mm, a csomagban)
- Gumikalapács
- Kis kalapács
- Mérőszalag
- Két létra
- Ø2,5 fúrószár
- PZ2 csavarhúzó
- Vízmérték
- Két ember

Vasalat az Ön tervéhez


Fatipli 8×35	16 db
Konfirmát 7×50 + takarósapka	16 db
Häfele Metalla 300SM pánt (fékes + rugós)	6 db
Häfele szerelőtalp	6 db
Csavar 3,5×16	30 db
Csavar 3,5×30 (rögzítés a szekrényhez)	4 db
Polctartó csap Ø5	6 db
Hátfalszeg 1,6×25	50 db
GTV HEXA 192 élfogantyú	3 db
LED-szalag + ajtókapcsoló	3 db

> Az ábrák a 250 cm-es, három ajtós referencia-darabot mutatják. Az Ön 3 ajtós ZENIT-je pontosan ugyanígy, ugyanebben a sorrendben áll össze – csak a közfalak és az ajtók száma más.

01 Tiplik a helyükre

Fektesd a fenéklapot (C) egy puha takaróra. Üsd be a 8×35-ös fatipliket a jelölt furatokba – gumikalapáccsal, ütközésig. Ugyanígy a tetőlapba (D).

16× Fatipli 8×35

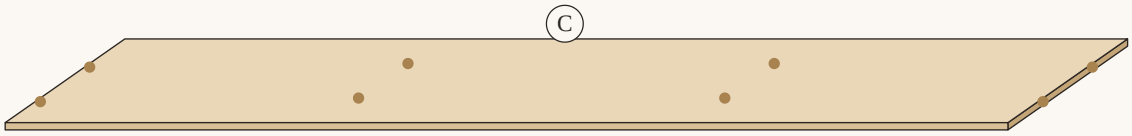

02 Oldallapok

Illeszd az oldallapokat (A, B) a fenéklap tiplijeire. Kötésenként két konfirmát 7×50 csavarral húzd össze – kívülről, a süllyesztett furatokon át. Ne húzd túl: ütközésig, majd negyed fordulat.


4× Konfirmát 7×50



03 Közfalak

A két közfalat (E, F) a fenéklap tiplijeire ültesd, majd alulról, a fenéklapon át két-két konfirmáttal rögzítsd. A közfal pántfuratai a rekesz felé néznek – az ábrán jelölt oldalra.


- 4× Konfirmát 7×50

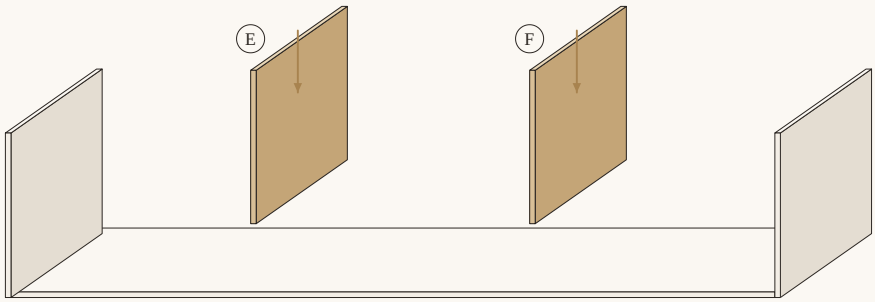

04 Tetőlap


Tedd fel a tetőlapot (D) a tiplikre, és rögzítsd: az oldallapokon át kívülről, a közfalakba felülről – mindenhol két-két konfirmát.

- 8× Konfirmát 7×50
- 8× Takarósapka

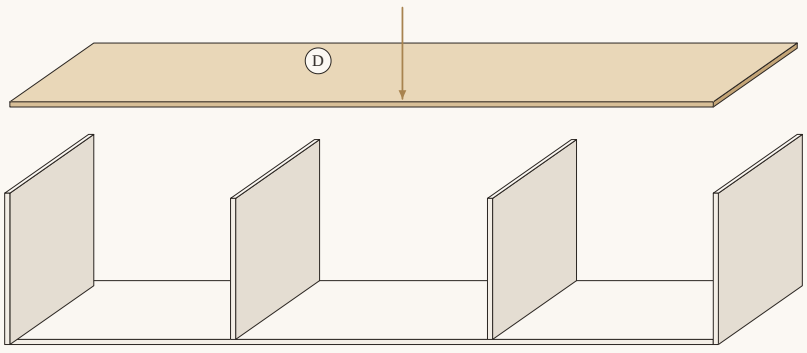

05 Derékszög


Mérd meg a korpusz két átlóját. Ha egyformák (±2 mm), a szekrény derékszögű – ez a záródó ajtók titka. Ha eltérnek, a hosszabb átló sarkait finoman nyomd össze.

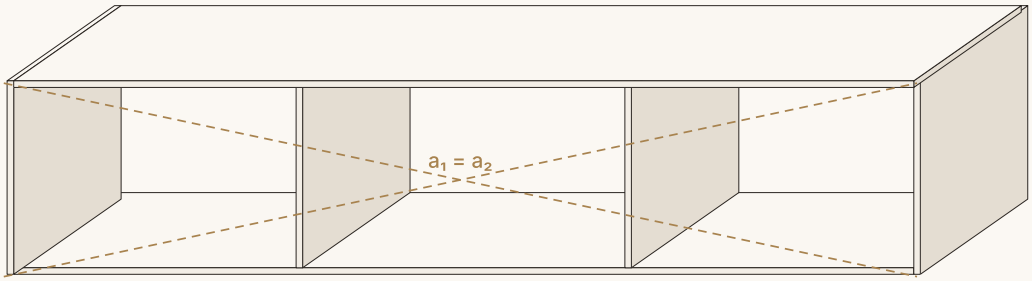

06 Hátfal

Fordítsd a korpuszt elejével lefelé. Fektesd rá a hátfalat (H), igazítsd a sarkokhoz, és ~15 cm-enként üsd be a hátfalszegeket – körbe és a közfalakba is. Előfúrni nem kell.


50× Hátfalszeg 1,6×25

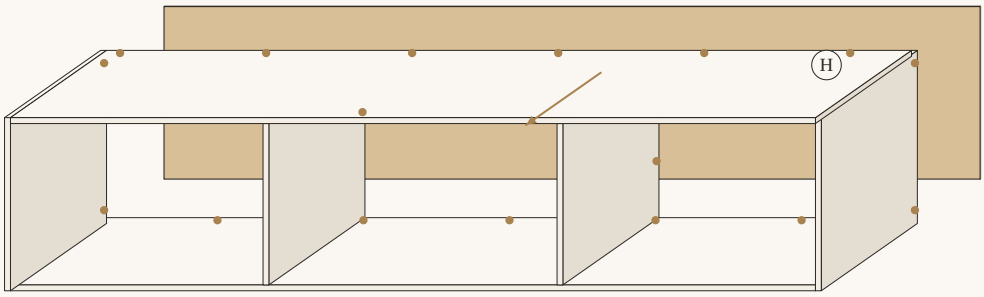

07 Pánttalpak

Csavarozd fel a hat Häfele szerelőtalpat az előfúrt helyekre: az oldallapokra és a 2. közfalra, két-két 3,5×16 csavarral.

- 6× Häfele szerelőtalp
- 12× Csavar 3,5×16

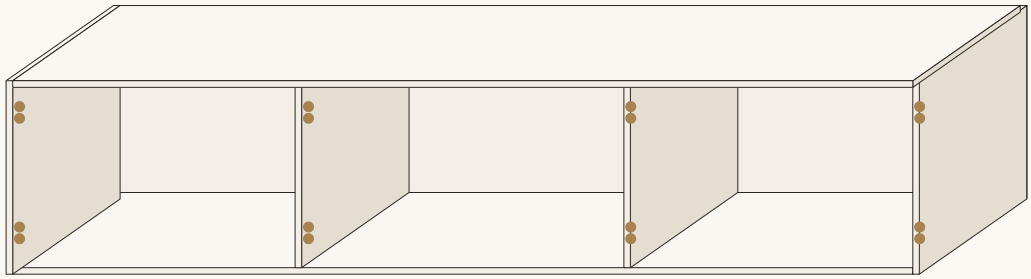


08 Fel a szekrényre

Ketten emeljétek fel a korpuszt a meglévő szekrény tetejére – vízszintesen, és toljátok hátra. A plafonig ~10 mm marad, ezért billenteni nem lehet. Belülről, a két szélső rekeszben 2-2 csavarral rögzítsd a szekrény tetejéhez (Ø2,5 előfurat).

- 4× Csavar 3,5×30


> Emeléskor mindig ketten! A korpusz kb. 56 kg ajtók nélkül.

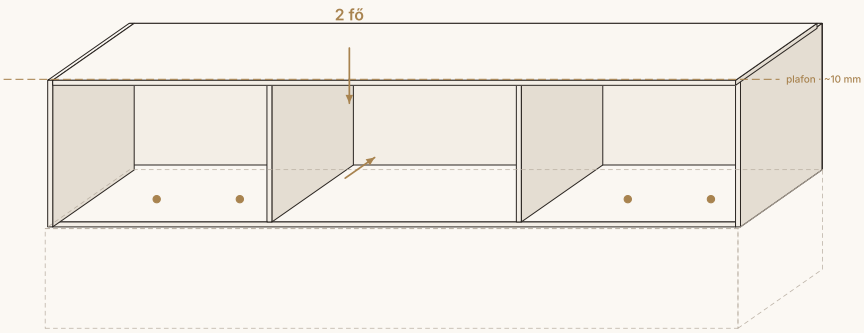

09 Polc


Nyomd a polctartó csapokat a középső rekesz furataiba – oldalanként hármat. Csúsztasd be a polcot (G).

6× Polctartó csap Ø5

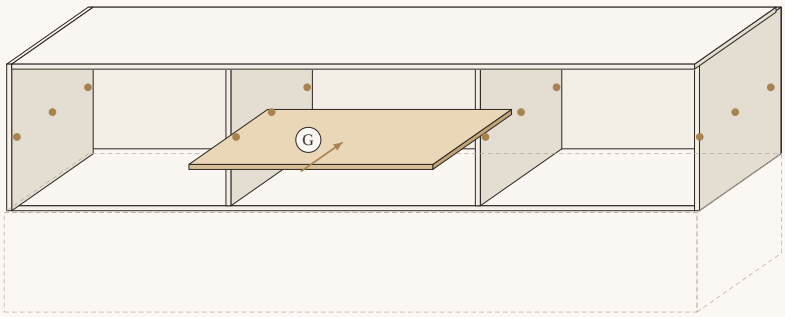

10 Ajtók


Pattintsd az ajtókat (J, K, L) a szerelőtalpakra – szerszám nélkül, egy kattanásig. A pántok három csavarjával állítsd be a hézagokat: 3 mm az ajtók között, egyenes vonal alul és felül. Az Ön terve szerint: 1. ajtó balra, 2. ajtó jobbra, 3. ajtó jobbra.

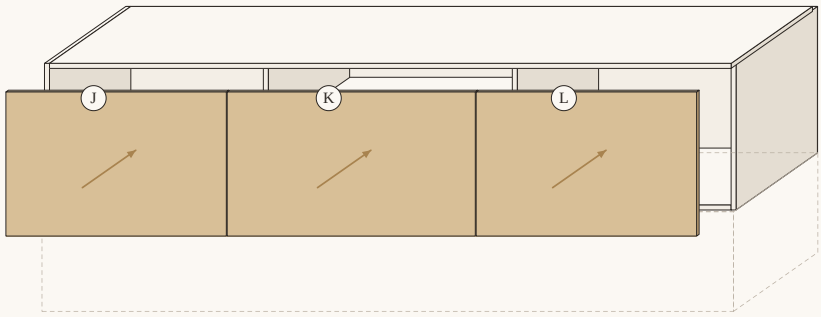

II Fogantyúk


Nyisd ki az ajtót, és belülről, két-két 3,5×16 csavarral rögzítsd a GTV HEXA élfogantyút az alsó él közepére. A furatok előre elkészültek, 192 mm-re egymástól.

- **3×** GTV HEXA 192 élfogantyú
- **6×** Csavar 3,5×16

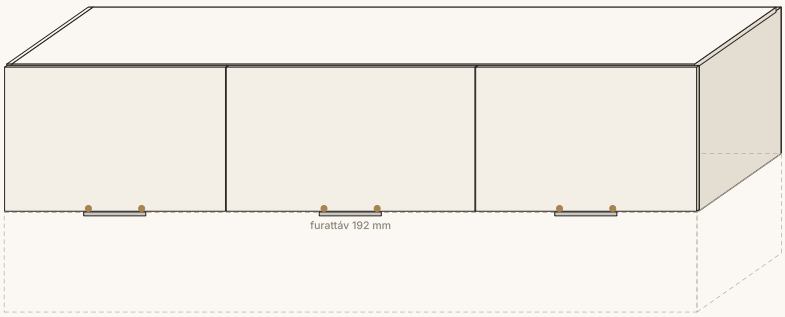

12 Kész. Csend.

Húzd le a védőfóliát, töröld át a felületeket puha, száraz kendővel. Csukd be az ajtókat – és hallgasd, ahogy a fékes pántok csendben behúzzák őket. A LED-et a csomagban lévő dugós csatlakozóval kösd össze, és tedd a konnektorba.

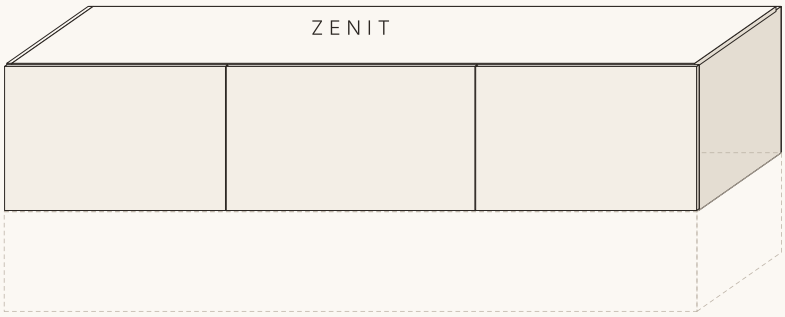

Ápolás

- Puha, enyhén nedves pamutkendő; utána szárazra törölni.
- Ne használjon súrolószert, alkoholt vagy oldószert.
- A tükröt üvegtisztítóval, a kendőre fújva tisztítsa – ne közvetlenül a tükörre.
- Évente egyszer ellenőrizze a pántokat; a hézagot a pánt három csavarjával állíthatja.
- Polconként legfeljebb 25 kg, egyenletesen elosztva.



ZENIT ÖRÖKGARANCIA DEMÓ

Amíg a lap, a szín és a vasalat kapható, a ZENIT minden eleme pótolható, cserélhető vagy bővíthető.

Sorszám	ZN-2026-0001
Méret	250 × 53 × 60 cm
Dátum	2026. november 5.

KÉSZÍTETTE

ELLENŐRIZTE