
Inbetriebnahme

# Aufsetzen eines ersten Programmes

# Mikrocontroller MCB32 **Erste Schritte**

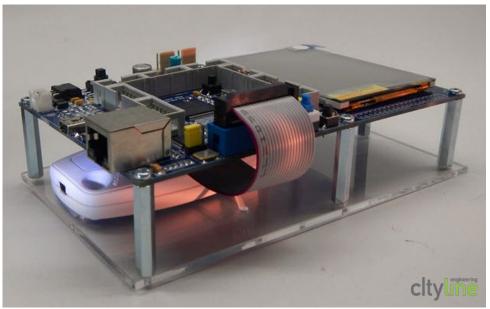



# MCB32 - Embedded Programmierung Einstieg

Version: 2107.00 (D)

Diese Unterlagen werden ohne Vorankündigung angepasst, verbessert und erwei-Bitte beachten. tert. Wünsche und Fehler an: info@mcb32.ch

MCB32 Einstieg Seite 1(28) geändert: 10.02.2021 RW / MAL MCB32\_uv5\_erstes\_projekt\_V2107V00.docm Version: 2107.00 (D)





### Aufsetzen eines ersten Programmes

# 1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Entwicklungsumgebung KEIL aufsetzen	3
2.1	Neues Projekt einrichten mit Keil $\mu$ Vision 5	3
3	Erstes Mikrocontrollerprogramm in C auf dem MCB32	9
<b>4</b> 4.2 4.3	Programmlauf auf dem MCB32 debuggen  Methodik des Debuggens (entlausen)  Programmlauf im PC simulieren	11
<b>5</b> 5.1	Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code	13
6 6.1 6.2 6.3	ARM Cortex Programmiermethoden  über Registerstrukturen  über CMSIS Funktionen  über P0- und P1-Definitionen (8 Bit-Shield TouchP0P1.lib)	14
7	Programmierkonzepte auf MCB32	15
8	Anhang Touchscreen Kontrolle am µC-Board MCB32	17
9	Anhang Verzögerungen und Laufzeiten im µC-Board MCB32	
10 10.1 10.2 10.3 10.3.1 10.3.2	Anhang Grafikprogrammierung  Einleitung  Hardwarenahe Beschreibung der Displayansteuerung  Grafikprogrammierung  Fonts  Grafikfunktionen [3]  Musterprogramm für Grafikfunktionen	19 19 20 20
11	Anhang Anschlüsse am µC-Board MCB32	24
11.1 11.2 11.3	Stecker Belegung am Beispiel Port A	25
12	Anhang: Referenzen	28



### Aufsetzen eines ersten Programmes

## 2 Entwicklungsumgebung KEIL aufsetzen


Wir arbeiten mit der IDE der Firma Keil. Damit können Programme bis zu 32kB Programmcode geschrieben werden. Das genügt für die ersten Schritte während der Ausbildung. →Link [1]



IDE: Integrated Development Environment von <a href="http://www2.keil.com/mdk5/install">http://www2.keil.com/mdk5/install</a>

**ARM**: Advanced RISC Machines

### 2.1 Neues Projekt einrichten mit Keil µVision 5

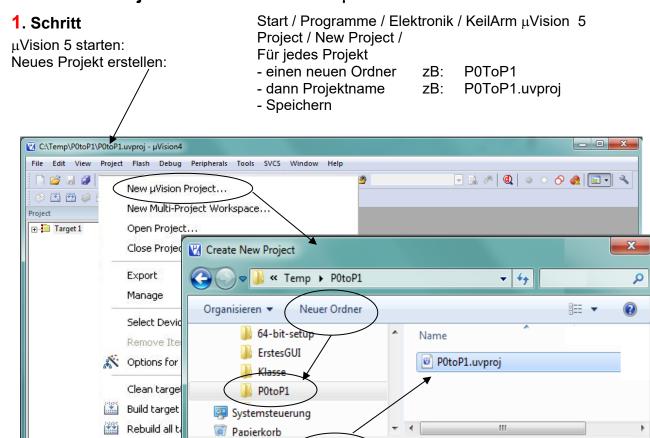

P0toP1.uvproj

Project Files (\*.uvproj)

### Weitere Menüpunkte der IDE welche es zu beachten gibt.

Dateiname

Ordner ausblenden

Dateityp:

Altes Projekt öffnen: Project / Open Project
Projekt schliessen: Project / Close Project

μVision 4/5 verlassen: File / Exit

Batch Build

Translate.

Stop build

1 C:\TEMP\F

2 C:\TEMP\

Build Output

Kopiere: die beiden Files: TouchP0P1.lib und TouchP0P1.h in das Projekt-

Directory. Beide Files müssen vorhanden sein. Kopiere diese Files vom Server

(LIB\_C oder LIB\_D) oder von einem bekannten Ort ins Projekt.

Speichern

Abbrechen




### Aufsetzen eines ersten Programmes

### 2.2 Weitere Projekt- und Prozessor (Target)-Einstellungen

#### Schritt: Target auswählen

Nun frägt die IDE nach dem Ziel-Controller:


Ziel-Controller wählen. In unserem Fall der STM32F107VC

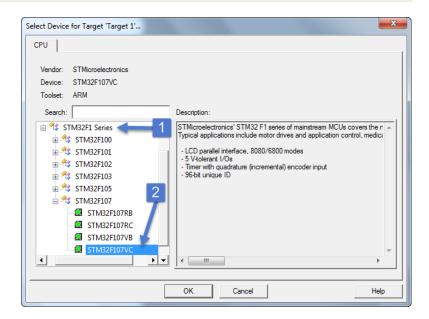


3. Schritt: Startup Code ins Projekt aufnehmen (Version Keil)


Nun benötigt die IDE mehr Informationen und auch "Files" um nachher während der Kompilation alle Verknüpfungen herstellen zu können:

- CMSIS Basics laden
- Device Files laden

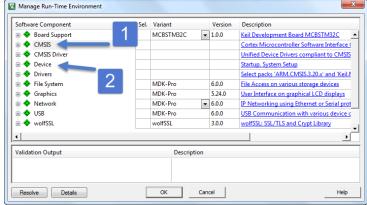

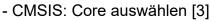


- Device - Startup auswählen [4]

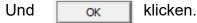

Die Projektumgebung sollte nun so ausse-

hen:



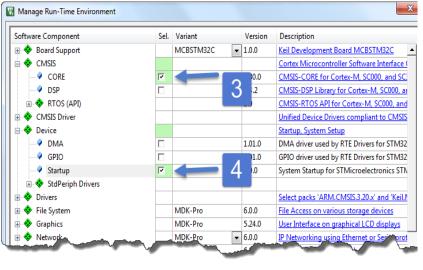


Im Prinzip ist das Projekt bezüglich der grundlegen Einstellungen bereit. Wir müssen nun im nächsten Schritt die eigentlichen Programmfiles und die Library dazu fügen.



### Aufsetzen eines ersten Programmes

#### 4. Schritt: Programm Files aufnehmen.

 Klicke auf NEW (oder STRG-N) und speichere das File mit dem Namen P0toP1.c ab.

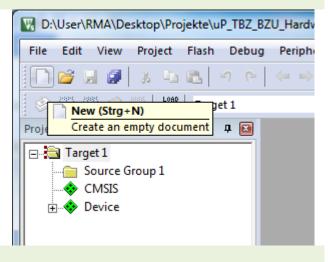

- 5. Schritt: Programm schreiben.
- Schreibe nun folgenden Code.
- Speichere alles ab.



Dieses File können wir mit anderen Files nun noch dem Projekt hinzufügen.

```
// MCB32
    // Autor: POtoP1.c / 2.1.14 / rw, mal / BZU,TBZ
// Thema: Schaltet am uC-Board MCB32 die Schalter an PO
                (GPIOCO..7) zu den LEDs an P1 (GPIOE8..15) durch. Mit Touchbedienung
 6
7
    #include <stm32f10x.h>
                                       // Mikrocontrollertvp
    #include "TouchPOP1.h"
                                    // Library mit PO-, P1-Definition und Touch
    int main(void)
                                      // Hauptprogramm
10
11 📮 {
      InitTouchPOP1("1");
12
                                      // PO.P1 auf Touchscreen ON
13
                                      // Endlosschlaufe
       while(1)
14
                                      // Portdurchschaltung
15
           P1 = P0:
```

6. Schritt: Alle Programmfiles zum Projekt hinzufügen.


Mit der rechten Maustaste auf "Target1" klicken und "Manage Project Items" auswählen...



- Nun die Schritte 1-4 abarbeiten:

Das File: P0toP1.c und die Library TouchP0P1.lib werden dem Projekt hinzugefügt.


Wichtig: Die Files können mit CTRL-Click alle zusammen ausgewählt werden.

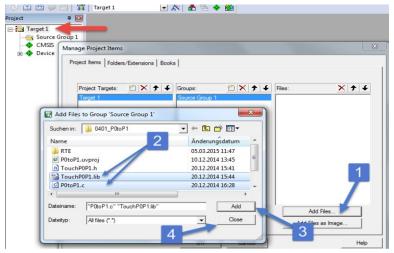



### Aufsetzen eines ersten Programmes

So sollte das Projekt nun aussehen:

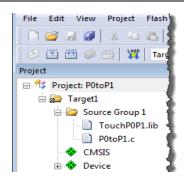

Schritt: Setup vervollständigen (Debugger und JTAG)

Damit das Programm nach dem Kompilieren in den ARM geladen werden kann sind weitere Einstellungen nötig. Klicke auf :




Damit werden die "Options for Target1" ausgewählt.

Wähle: [3] "Debug" und selektiere [4] "STLink Debugger" aus dem Menü aus.

Wähle: "Utilities", [5] Klicke "Use Debug Driver" aus [6] und selektiere dann "STLink Debugger". [7]

Am Schluss [8] die Settings anwählen .....

Wähle: [1] "Output" und selektiere [2] "Create HEX File".

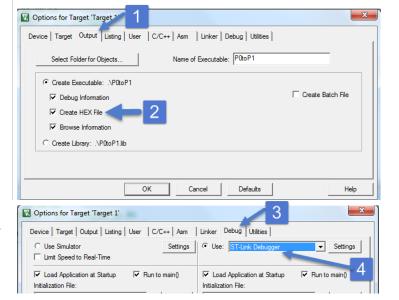



Schritt: Settings für ST-Link Download vornehmen




### Aufsetzen eines ersten Programmes

Bei den Settings nun "Reset and Run" auswählen. [1]

Mit "Add" [2] sagen wir dem Treiber welcher Programmieralgorithmus gewählt wird. Also den für den STM32F10x [3]. Alle anderen Einträge löschen.

Mit [4] abschliessen und mit OK [5] das Menü "Driver Setup" schliessen.

Das Fenster Options for Target 1' schliessen und fertig.

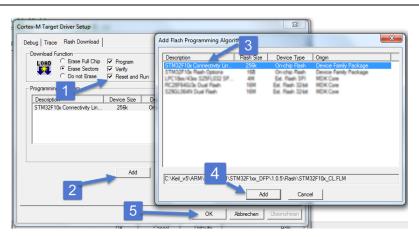


9. Schritt: Programm kompilieren

Sichere das Projekt [1] und kompiliere [2] mit dem Knopf "Rebuild all target files"

Im Fenster "Build Output" sollte in etwa nebenstehende Meldung erscheinen.

Wenn keine Fehler vorkommen kann das erzeugte HEX-File in den Prozessor geladen werden.

FEHLER: Bei Fehlern Doppelklick auf die **erste** Fehlerzeile, diese korrigieren und neu übersetzen.

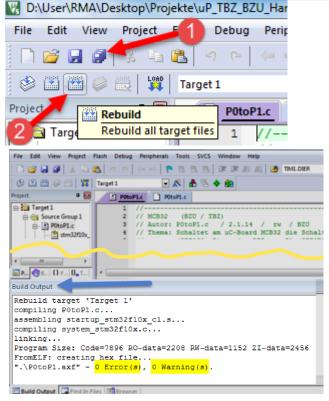


#### 10. Schritt: Programm in den Prozessor laden.

Mit Load wird nun das File in den Kontroller geladen.

Wenn alles funktioniert erscheint ein Balken am unteren Fenster-

rand.
Dieser
zeigt den
Download an.



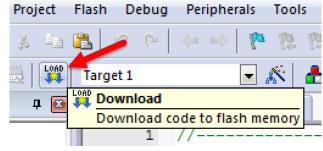

### Aufsetzen eines ersten Programmes

# 11. Beachten

 Das Potentiometer ist an Port PC[4] resp. aus Sicht der Library an P0\_4 angeschlossen und kann die Funktion dieses I/O-Portes beeinflussen. Bei digitalen I/O-Funktionen mit P0 resp. P0\_4 das Potentiometer immer im Uhrzeigersinn auf Anschlag drehen.



# 12. KEIL IDE installieren

Die Installation der KEIL IDE ist in einem separaten Dokument beschrieben. [2]

Nach der Installation von  $\mu$ Vision sind einmalig die  $\mu$ C-spezifischen Dateien herunterzuladen und einzurichten:

- 1. Menü / Projekt / Manage / Pack Installer
- 2. Ziel-Controller wählen / Device:
- 3. Packete installieren /Packs:

- STM32F107VC
- ARM-CMSIS


Install

- Keil-MDK

Install

- Keil-STM32F1xx

Install

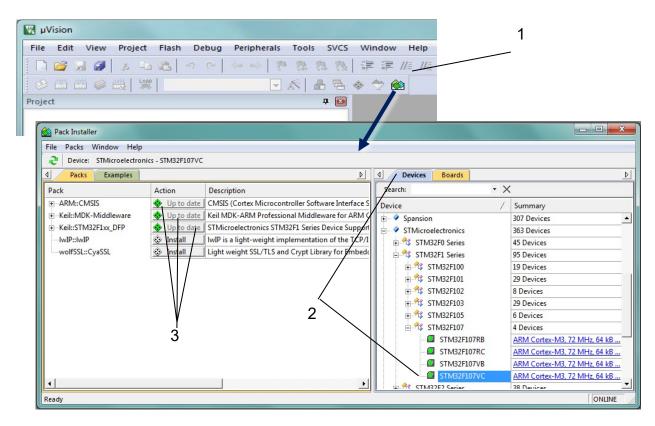

#### Aufsetzen eines ersten Programmes

# 3 Erstes Mikrocontrollerprogramm in C auf dem MCB32

```
Titel:
          Port Durchschaltung am MBC32
Datei:
          P0toP1.c
Ersteller: R. Weber / BZU / 14.1.14
Funktion:
         Liest die Schalter an P0 ein und gibt diese an Port 1 aus
#include <stm32f10x.h>
                                // Mikrocontrollertyp
#include "TouchP0P1.h"
                                // PO-, P1-Definition
void main (void)
                                // Hauptprogramm
  InitTouchP0P1("1");
                                // Touchscreen aktiv
  while(1)
                                // Endlosschlaufe
     P1 = P0;
                                // Portzuweisung von P0 nach P1
}
```

### **Grundauftrag**:

Machen Sie sich mit der Entwicklungsumgebung vertraut, indem Sie obiges Programm von der Eingabe bis zum Test auf dem Zielsystem durcharbeiten.

- Editieren, Speichern
- Compilieren, Simulieren
- Download und Hardwaretest
- Zielsystemdebugging (freiwillig)

# Übungsaufgaben:


- Wie kann ich die Schalter "invertiert" an den Ausgang schalten. Bsp. Wenn der Schalter 0 EIN ist soll die LED 0 nicht leuchten.
   Löse es arithmetisch, logisch und mathematisch!
- 2. Verwende eine Verzögerungsschleife für folgende Ausgaben an die LEDs von Port 1!

```
long t;
for (t = 1200000; t > 0; t- - ); // Verzögerung 100ms (1.2Mio)
```

- ein Blinklicht an Port 1 (alle LED miteinander ein und aus)
- einen Binärzähler an Port 1 (Port 1 zählt von 0 bis ?)
- ein Lauflicht an Port 1 (besondere Problematik?)
- eine Lightshow (Knight Rider) an Port 1

### Aufsetzen eines ersten Programmes

4 Programmlauf auf dem MCB32 debuggen

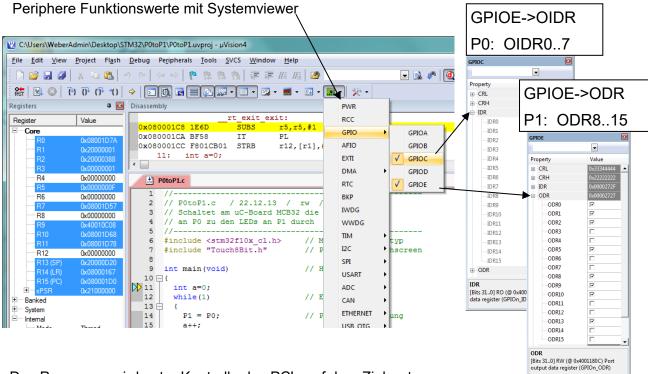

Das Programm wird unter Kontrolle des PC's auf dem Zielsystem ausgeführt und mit SingleStep, FunctionStep, Run, Break, Stop und Variablenbetrachtung verfolgt.

#### Beachte:

Jeder Programmschritt verursacht grossen USB-Datenverkehr!

- 1) Das Programm läuft bis 1000x langsamer als in Echtzeit
- 2) Während RUN werden keine Bildschirminfos aufgefrischt
- 3) Warteschlaufen immer überspringen!
- 4) Touch P0-, P1-Ein-/Ausgaben werden nur alle 25ms erfasst und angezeigt; also davor und danach je 25ms einbauen!

BREAK1: Touchfeld gedrückt halten, dann RUN

BREAK2: Touchfeld lösen, dann RUN  $\Rightarrow$ for (t=0; t<500000; t++);

for (t=0; t<500000; t++);

Tipp: Wenn für das Debuggen kein Grafikdisplay benötigt wird, kann mit dem ("0") im Befehl InitTouchP0P1 ("0"); der Display abgeschaltet werden.
Keine Unterbrechung durch den Timer-Interrupt des Displaytreibers.

#### Aufsetzen eines ersten Programmes

### 4.2 Methodik des Debuggens (entlausen)

Prinzip: Das Debugging bezweckt das Auffinden von logischen Fehlern, die sich erst bei Laufzeit mit falschem Verhalten bemerkbar machen.


### Hochsprachendebugging

verfolgt Daten und Programmlauf im Hochsprachensourcecode auf dem PC. Der uController und seine Peripherie werden auf dem PC simuliert.




### Zielsystemdebugging

Lässt jeden Programmschritt im real angeschlossenen Mikrocontroller ausführen. Der PC steuert und zeigt die realen Daten des Controllers und seiner Peripherie.

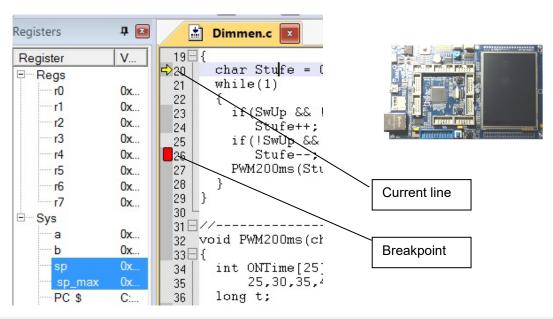

### a) Verfolgen des Programmlaufs

Werden die **Programmschritte** in richtiger Reihenfolge erreicht und ausgeführt, **Verzweigungen** ausgeführt, **Schleifen** wiederholt und **Unterprogramme** erreicht und ausgeführt?

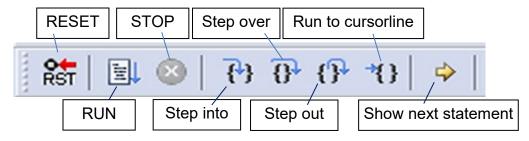


# b) Überprüfen der Daten

Im Stepbetrieb am Cursor und im Watchfenster beobachten:

- Variablenwerte: Rechenresultat, Bereichsüberschreitung,
- Überlauf, erreichbare Bereichsgrenzen
- Logische Entscheidung True/False,
- logische Bitverknüpfungswerte 00...FF
- Übergabe- und Rückgabewerte von Unterprogrammen
- Ein-/Ausgabewerte am richtigen Ort mit richtigem Wert.

Im Runbetrieb mit Breakpoints auf den Problemzeilen

- Korrekte Verzweigung,
- Anzahl Wiederholungen,

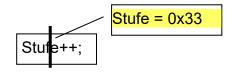

Menu/Debug/Add ... to Watch1

- Unterprogrammein:



Inbetriebnahme

### Aufsetzen eines ersten Programmes

### 4.3 Programmlauf im PC simulieren

Keil unterstützt **nicht** die Simulation des STM32F107VC! Für unterstützte Controller siehe: http://www.keil.com/support/docs/3726.htm Mit folgenden Targeteinstellungen können jedoch Programme mit Schaltern und LEDs simuliert werden (ohne InitTouchP0P1" " und keine P0 und P1).

Menü\Projects\Options for Target:

Target\Device: STM32F103ZE

Target\Debug\Dialog DLL: DARMSTM.DLL (anstelle von DCM.DLL)
Target\Debug\Dialog DLL Parameter: -pSTM32F103ZE (anstelle von-pCM3)



#### Aufsetzen eines ersten Programmes

## 5 Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code

Folgende Angaben dienen für Kenner der alten Prozessoren, wie sie früher an den Berufsschulen eingesetzt wurden. Sie zeigen die wichtigsten Unterschiede auf.

```
* Titel:
              Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code
* Datei:
              C51toARM32.c / 12.03.2016 / Version 1.0
            E. Malacarne (CITYLINE AG) / R. Weber (Uster)
* Ersteller:
              Die wichtigsten Umstellungen sind in den Kommentaren dokumentiert
* Funktion:
                                   ******************

    uc-Typ nur bei uVision4

                           // Mikrocontrollertyp
#include <stm32f10x.h>
#include " TouchP0P1.h"
                            // PO-, P1-Definition
                                                          - Neu: TouchP0P1.h
#define Start P0 0
                            // Input und Outputbits
                                                          Keine sfr
                           // an Ports benennen
#define Alarm P1_7
                           // 'Bit'-Variablentyp char
char
        bTemp = 0;
                                                          Sbit mehr!
                            // Zeitvariable
long
                                                          Main verlangt int
int main ( void )
                           // Hauptprog.,ohne return bei K
                                                          aber kein return (bei Keil)
 InitTouchP0P1 ("1"); // Touchscreen aktiv,
                                                          InitTouchP0P1 ("0"),,
                            // horizontal gedreht
                            // LSB rechts
                                                          Touchscreen AUS
                                                          P0: In an GPIO C Pin7 .. 0
while(1)
                            // Endlos-schleife
                                                          P1: Out an GPIO E Pin15 .. 8
 {
   P1 0
                            // Bitverarbeitung wie bisher
                  1;
   Alarm
                            // Zuweisung, Invertierung,
                            // &, &&, |, ||, ^, ! , ==, !=
   bTemp =
            ! Start;
   while ( P1 < 100 )
                            // Byteverarbeitung wie bisher
                            // Kurzformen wie bisher
     P1 += 2;
   P1 = P0 & 0x0F;
                            // Maskierungen wie bisher
   for(lt=120000; lt>0; lt--); // Verzögerung 10ms
                                                          Verzögerung
 }
                                                          vom Typ long mit
                                                          Wert 12 / µs
}
```

# 5.1 Wichtig für das Funktionieren neuer Projekte

Wichtig: Bei der Erstellung eines neuen Projektes im Schulbereich, also Vorbereitung für 8Bit-Programme "Elektroniker" mit Port P0, P1 und Touchscreen ist folgendes zu beachten.

Kopiere in jedes neue Projektverzeichnis diesen zwei Dateien:

```
TouchP0P1.h (ab REV D)TouchP0P1.lib (ab REV D)
```

Projekt: BlinkReg

Projekt: BlinkCMSIS

### 1te Schritte

### Aufsetzen eines ersten Programmes

## 6 ARM Cortex Programmiermethoden

### 6.1 über Registerstrukturen

```
int main (void)
                                   // Hauptprogramm
 long t;
 RCC->APB2ENR |= 1<<6;
                                   // GPIOE Clock
 GPIOE->CRH = 0x333333333;
                                   // PE15..8 Ouput,
                                   // .. PushPull 10MHz
                                   // Endlosschlaufe
 while (1)
                                   // PA LowNibble nach
                                   // GPIOE Bit15 ON
   GPIOE \rightarrow ODR = 0x8000;
                               // Verzög 100ms
    for(t=12000000; t>0; t--);
                                   // GPIOE Bit15 OFF
    GPIOE->ODR = 0;
                                   // Verzög 100ms
    for(t=1200000; t>0; t--);
  3
}
```

### 6.2 über CMSIS Funktionen

Cortex Microcontroller Software Interface Standard

```
int main(void)
{
  long t;
    GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
    SystemInit();
    while (1)
    {
        GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_15);
        for(t=100000; t>0; t--);
        GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_15);
        for(t=100000; t>0; t--);
}
```

## 6.3 über P0- und P1-Definitionen (8 Bit-Shield TouchP0P1.lib)


```
#include "TouchPOP1.h"
                               // PO-, P1-, Touchscreen
int main (void)
                               // Hauptprogramm
                                                     Projekt: BlinkP0P1
 long t;
 InitTouchPOP1("1");
                               // POP1-Touchscreen ON
                               // Endlosschlaufe
 while (1)
    P1 = 0x80;
                               // PO Bit7 ON
    for(t=12000000; t>0; t--); // Verzög. 100ms
                               // PO Bit7 OFF
    for(t=12000000; t>0; t--); // Verzög. 100ms
  3
3
```



### Aufsetzen eines ersten Programmes

# 7 Programmierkonzepte auf MCB32

### a) 8Bit Programmierung mit P0- und P1-Ports über Touchscreen

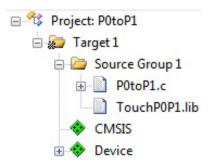


- TouchPOP1.h und .lib ins Projektverzeichnis legen
- TouchPOP1.lib ins Projekt aufnehmen
- TouchPOP1.h im Code einbinden

```
#include "TouchPOP1.h"
int main(void)
{
   InitTouchPOP1("1");
   while(1)
     P1 = P0;
}
```



# b) Erweiterte 8Bit Programmierung

PO-, P1-Ports über Touchscreen sowie Grafik und integrierte Peripherie

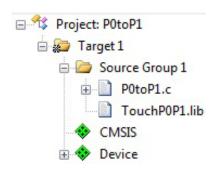


```
#include "TouchPOP1.h"

int main(void)
{
    InitTouchPOP1("1");
    ADCInit(1, "PC4");
    while(1)
        P1 = ADCGetVal(1);
}
```



# c) 8Bit Programmierung in 32Bit Registern

mit PO-, P1-Ports und Touchscreen

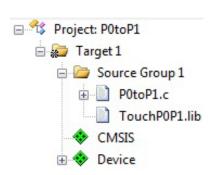

```
#include "TouchPOP1.h"
int main(void)
{
    InitTouchPOP1("1");
    RCC->APB2ENR |= 1<<9;
    ADC1->SQR3 = 14;
    while(1)
     P1 = ADC1->DR>>4;
}
```



### Aufsetzen eines ersten Programmes

## d) Reine 32Bit Registerprogrammierung mit 8MHz


- SystemInit() leer definieren
- stm32f10x.h, Startup und NUR CMSIS einbinden

```
☐ ♣ Project: BlinkReg
☐ ♣ Target 1
☐ ♠ Source Group 1
☐ $ startup_stm32f10x_cl.s
☐ ♠ BlinkReg.c
♠ CMSIS
```

```
#include <stm32f10x.h>
void SystemInit(void) {}
int main(void)
{
   RCC->APB2ENR |= 1<<6;
   while(1)
    GPIOE->ODR = 0xAA00;
}
```

# e) 32Bit Registerprogrammierung mit SystemInit und 72MHz

- Für SystemInit() im Device startup

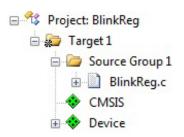

```
#include <stm32f10x.h>
int main(void)
{
   RCC->APB2ENR |= 1<<6;
   while(1)
      GPIOE->ODR = 0xAA00;
}
```

## f) CMSIS - Programmierung

- Der Systemtakt beträgt 72MHz

- use\_STD\_Periph\_Driver beachten
- stm....conf und alle benötigten Periph...h

```
Project: IntrCMSIS

Target 1

Source Group 1

IntrCMSIS.c

stm32f10x_gpio.c

CMSIS

Device
```

```
#include "stm32f10x_gpio.h"

int main(void)
{
    GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_14);
}
```

Professionelle hersteller- und controllerübergreifende CMSIS-Programmierung Die benötigten StdPeriph\_Driver Header- und Sourcedateien sind aus Keil\_v5/ARM/Pack/Keil/ STM32F1xx\_ LIB/1.0.5/Device/StdPeriph\_Driver/inc und /src ins Projektverzeichnis zu kopieren und die Sourcedateien ins Projekt einzubinden.


# alle) Hinweis zu Systemtakt und Verzögerungsschlaufen:

SystemInit() schaltet den SystemClock von 8 MHz auf 72 MHz und baut für den Flashspeicherzugriff WaitStates ein. Dadurch laufen Verzögerungsschlaufen nur 6x schneller. Der Compiler erlaubt sich, gleiche Verzögerungsschlaufen an verschiedenen Programmstellen verschieden zu übersetzen. Wichtige Zeiten also immer überprüfen!

#### Aufsetzen eines ersten Programmes

# 8 Anhang Touchscreen Kontrolle am µC-Board MCB32

Beschreibung der Touchscreen Oberfläche

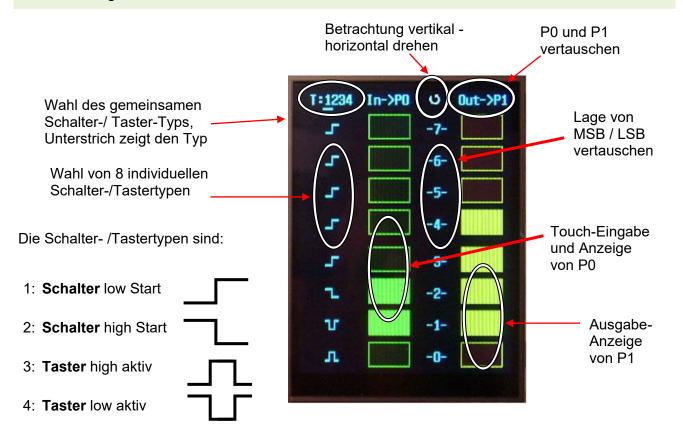

#### Touchscreen Kontrolle aus dem Quellcode

Der Projekt-Ordner muss TouchP0P1.h und TouchP0P1.lib enthalten: Im Projekt-Manager sind die Quelldatei.c und die Lib "TouchP0P1.lib" aufzunehmen.

```
Beschreibung der 8 Bit PO- und P1-Kontrolle über den Touchscreen des MCB32
                                     Mikrocontrollertyp
#include <stm32f10x.h>
                                 //
#include "TouchP0P1.h"
                                      PO-, P1-Definition. Angepasst für REV C oder D
void main(void)
                                      Hauptprogramm
                                 //
  InitTouchP0P1 ("1");
                                 // Touchscreen aktivieren. Bei "0" ist SysTick
                                 // -Timer abgeschaltet.
                                 // Benutzerprogramm
  while(1) { }
}
1) InitTouchP0P1 ("0");
                                          Der Touchscreen bleibt ausgeschaltet
                                          P0 ist als Input, P1 als Output konfiguriert
   InitTouchP0P1 ("1") .. ("1 r m p");
                                          Der Touchscreen wird aktiviert und konfiguriert,
                                          einfachste Konfiguration mit InitTouchP0P1 ("1").
                                          1...4: Gemeinsamer Schalter-/Tastertyp
                                          p:
                                               P0 aussen, sonst mittig.
                                               MSB oben/rechts, sonst unten/links.
                                          m:
                                               Rotiert horizontal, sonst vertikal.
```

#### Aufsetzen eines ersten Programmes

# 9 Anhang Verzögerungen und Laufzeiten im μC-Board MCB32

a) InitTouchP0P1 ("0"); ohne Touchscreen

```
int main(void)
                              // Hauptprogramm
{
  long t;
  InitTouchPOP1("0");
                              // POP1-TScreen OFF
  while(1)
                              // Endlosschlaufe
   P1 0=1;
                              // Pin0: ON
   for(t=120000;t>0;t--);
                              // Delay ca.10ms
                              // Pin0: OFF
   P1 0=0;
                              // Delay ca.100ms
    for(t=1200000;t>0;t--);
```

```
Laufzeit in der
while-Schlaufe:

Oms
10ms
Oms
Oms
100ms
OFF
```

```
long t;
                                          // Immer long und auf 0 prüfend!
for (t =
                  12; t > 0; t - - );
                                          // 1.0µs
for ( t =
            12000; t > 0; t - - );
                                         // 1.0ms
           120000; t > 0; t - - );
for ( t =
                                         // 10.0ms
                                                      (für Entprellung)
for (t = 1200000; t > 0; t - -);
                                                      (für Blinken)
                                          // 100ms
for (t = 12000000; t > 0; t - -);
                                          // 1.00s
P1 = 0;
                                          // Durchschnittliche Operationszeit
P1 = 1;
                                          // je 0.17µs bis 0.5µs
```

b) InitTouchP0P1 ("1"); Touchscreenauffrischung erfordert zusätzliche Laufzeit

```
Laufzeit in der
while-Schlaufe:

6.4ms
10ms
6.4ms
100ms
OFF
```

```
Umzeichnen einer P0-/P1-Fläche
Somit kürzester Impuls an P1
Touchcheck per Interrupt
```

```
// 6.4ms pro Fläche
```

// 0.25µs, **evtl.** + **6.4ms** // alle 25ms + **3us** 

```
// alle 25ms + 3µs
// bei Touch + 6.4ms (da 1 Fläche)
```




### Aufsetzen eines ersten Programmes

# 10 Anhang Grafikprogrammierung 10.1 Einleitung

Der MCB32 Kit arbeitet mit einem TFT –LCD Color Grafik Display 320x240Pixel (3.2") und einer Touch-Sensor (Folie). Der Grafik-Display wird über einen Chip ILI9341 angesteuert und der der Touch-Sensor über einen ADS7846. Beide Chips kommunizieren via die SPI Schnittstelle mit dem ARM-Prozessor resp. der Library.



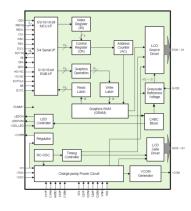

Der ILI9341 Chip steuert den eigentlichen Bildschirm an. Der Chip hat 720 Source-Ausgänge und 320 Gate-Ausgänge umd die einzelnen Dots (Pixels) ein und auszuschalten. Zudem können 172,8KByte RAM genutzt werden.

Der Chip wird über ein spezielles 9Bit SPI Interface angesteuert. Das heisst der Datentransfer ist beschränkt durch die serielle Datenübertragungsrate. Mehr Informationen zum Chip unter: <a href="http://www.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf">http://www.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf</a> oder andere Quellen.

### 10.2 Hardwarenahe Beschreibung der Displayansteuerung

Verbindung Display TFT320x240 mit dem ARM: via GPIO Pins und SPI3 (9Bit)					
Pin	Beschreibung	Funktion	Port ARM		
CS	Chipselect	CS#	PC8 (Out)		
SCL	Clock	SPI3:SCK3	PC10 (Clk)		
SDO	Data Out to ARM	SPI3:MISO3	PC11 (Inp)		
SDI	Data IN from ARM	SPI3:MOSI3	PC12 (Out)		
BL	IRQ to ARM	GPIO: IRQ	PD7 (Out)		

Verbindung Touch-Sensor ADS7846 mit dem ARM: via GPIO Pins				
Pin ADS7846	Beschreibung	Funktion	Port ARM	
CS	Chipselect	CS#	PE6 (Out)	
DCLK	Clock	SPI:SCK	PE7 (Clk)	
DOUT	Data Out to ARM	SPI:MISO	PE4 (Inp)	
DIN	Data IN from ARM	SPI:MOSI	PE5 (Out)	
PENIRQ	IRQ to ARM	GPIO: IRQ	PE3 (Inp)	
			` '	



### Aufsetzen eines ersten Programmes

## 10.3 Grafik programmierung

### 10.3.1 Fonts

Es steht 1 Font zur Verfügung. Ein "7\*11" ASCII Font. Der Font kann in der Library "TouchGrafik.c" individuell erweitert werden.



### 10.3.2 Grafikfunktionen [3]

Grafikfunktionen:		Vers	ion und Stand: 2107.00 (D)
Funktion	Beschreibung	Parame- ter	Beispiel
InitTouchP0P1 ()	Hier wird neben dem Display auch der <b>Komfort</b> für P0 und P1 initialisiert. Schulübungen mit Bitmanipulation.	Siehe Kapitel 6	<pre>InitTouchPOP1("1");</pre>
- Für normale Grafikanw	vendungen können folgende Befehle aus o	der Lib v	verwendet werden:
InitTouchScreen ()	Touchscreen <b>ohne</b> P0P1 für Text, Grafik, Peripherie. Kein SysTick im Hintergrund für Refresh.	-	<pre>InitTouchScreen();</pre>
setScreenDir (DIR)	Setzt die Schreibrichtung des Displays	HOR und VER	<pre>setScreenDir ( HOR ); setScreenDir ( VER );</pre>
char getScreenDir()	Gibt die Schreibrichtung zurück	HOR=0 und VER=1	<pre>if(getScreenDir()==VER) {clearScreen (BLUE);}</pre>
clearScreen (color)	Löscht den Bildschirm mit der angegeben Farbe. Funktioniert nur mit Einstellung setScreenDir(VER).	long color	clearScreen(BLACK);
plotDot (X,Y,color) O	Zeichnet ein DOT an der Stelle X,Y mit der Farbe color. a,b,c unsigned int.		plotDot(120,120,WHITE);
Circle (X,Y,Radius, Tick, Color, Fill)	Zeichnet einen Kreis an der Stelle X,Y mit dem Radius r. Die Kreislinie wird mit der Dicke "Tick: 0100" gezeichnet wenn Fill 0 ist. Fill =1 füllt angegeben ist so wird der Kreis gefüllt den Kreis.	div	circle(50,80,20,2,GREEN,0);
ellipse (h,k,rx,ry,tick,color, fill)	h und k beschreiben den Mittelpunkt der Ellipse. rx und ry die Radien, Tick, Color und Fill wie beim Kreis,		
rectan (x1,y1,x2,y2,tick,color, fill)	Zeichnet ein Rechteck von x1,y1 zu x2,y2.		rectan(100,150,140,180,1, RED,1);
plotFilledRect x1,y1,dx,dy,color)	Gefülltes Rechteck von x1, y1 nach x1+dx, y1+dy mit Farbe color		filledRect ( 10, 20, 50, 60, RE);
textxy (String,x,y,For_col, Back_Col)	Schreibt an der Stelle x,y, mit der Farbe For_col und der Hintergrund-Farbe den String.		textxy(" MCB32 Lib Version:", 2, 32, BLACK, YELLOW);
line x1,y1,x2,y2,thick,color)	Zeichne Linie von X1,y1 nach x2,y2 mit der Dicke und der Farbe		Line(5,110,315,110,2,WHITE);
getTSCxy ()	Erfasst die x/y - Werte der berührten Position.		<pre>getTSCxy();</pre>



### Aufsetzen eines ersten Programmes

getTSCx ()	Gibt die x-Position der letzten Erfassung zurück.	xPos = getTSCx();
getTSCy ()	Gibt die y-Position der letzten Erfassung zurück.	<pre>yPos = getTSCy();</pre>
getTSCtouched ()	Touchscreenberührung: Rückgabe 0 / 1 0: unberührt 1: während Berührung  Bemerkung: getTSCxy() je nach Fall zuerst ausführen.	<pre>if ( getTSCtouched ( ) ) {     }</pre>

### Touchscreen Textfunktionen

vertikal, 20 Zeilen à 30 Zeichen

horizontal, 15 Zeilen à 40 Zeichen

```
0: Text-, Variablenausgaben
1: ------
Variablenwerte dezimal:
0, -444, 1234567890

Variablenwerte binär:
1, 8, 16 Bit

32-Bit:
1111'1000'1111'1000:1111'1000'1111'1000
13:
14:
```

Funktion	Beschreibung	Beispiel
InitTouchScreen ();	Initialisiert den Touchscreen ohne P0P1 für Text, Grafik und Peripherie	<pre>InitTouchScreen ( );</pre>
setTextcolor (long color);	Farbwechsel für nachfolgenden Text	<pre>setTextcolor ( WHITE );</pre>
print (char *txt);	Schreibt Text hinter die letzte Position	<pre>print ( "Text" );</pre>
<pre>printLn (char *txt);</pre>	Schreibt Zeile hinter die letzte Position und springt an den nächste Zeilenanfang	<pre>printLn ( "Text" ); printLn ( "" );</pre>
<pre>printAt (char n, char *txt);</pre>	Schreibt Text an den Anfang der Zeile mit Nummer <b>n</b>	<pre>printAt ( 12, "Text" );</pre>
printBin (char n, long num);	Konstanten- und Variablenwerte im Binär- code wie 1111'0000 mit der Bitanzahl n	<pre>printBin ( 8, 250 ); printBin ( 32, variable )</pre>
printHex (char n, long num);	Konstanten- und Variablenwerte im Hexcode wie 0xFF00123E mit der Bitanzahl n	printHex ( 8, 250 ); printHex ( 32, variable )
printDec (char form long num);	Ganzzahlige Werte aller Typen mit Feldlänge und Vorzeichen in form  - vorgegebene Feldlänge für Typ unsigned  - vorgegebene Feldlänge mit Vorzeichen  - wertabhängige Feldlänge, Typ unsigned  - wertabhängige Feldlänge mit Vorzeichen da zu kurze Feldlängen erweitert werden	printDec ( 12, variable ) printDec ( -8, 123456 ); printDec ( 1, variable ) printDec ( -1, -123456 );



### Aufsetzen eines ersten Programmes

#### 10.3.2.1 Farbliste

Die nebenstehende Farbliste zeigt die vordefinierten Farben. Weitere Farben müssen gemäss dem Muster:

RRRR 'RGGG'GGB 'BBBB zusammengestellt werden.

Der 16 Bit Farbcode hat 32 Rot-, 64 Grün- und 32 Blauanteile

in Bit: 5 Bit R, 6 Bit G, 5 Bit B

Mischbeispiel:

long sattgrün = 63<<5; 0000'0111'1110'0000

long hellgrün = 15<<11 + 63<<5 + 15; 0111'1111'1110'1111

Die genauere Beschreibung befindet sich im ILI 9341 Manual.

Name	Color #		
#define no_bg	0x0001	// No Color Back Ground	
#define BLACK	0x0000		
#define WHITE	0xFFFF		
#define RED	0x8000		
#define GREEN	0x0400		
#define DARK_GREEN	0x1C03	// weber	
#define BLUE	0x0010		
#define YELLOW	0xFFF0		
#define DARK_YELLOW	0x8403	// weber	
#define CYAN	0x0410		
#define MAGENTA	0x8010		
#define BROWN	0xFC00		
#define OLIVE	0x8400		
#define BRIGHT_RED	0xF800		
#define BRIGHT_GREEN	0x07E0		
#define BRIGHT_BLUE	0x001F		
#define BRIGHT_YELLOW	0xFFE0		
#define BRIGHT CYAN	0x07FF		
#define BRIGHT_MAGENTA	0xF81F		
#define LIGHT_GRAY	0x8410		
#define LIGHT_BLUE	0x841F		
#define LIGHT_GREEN	0x87F0		
#define LIGHT_CYAN	0x87FF		
#define LIGHT_RED	0xFC10		
#define LIGHT_MAGENTA	0xFC1F		
#define DARK_GRAY	0x4208		
#define GRAY0	0xE71C		
#define GRAY1	0xC618		
#define GRAY2	0xA514		
#define GRAY3	0x630C		
#define GRAY4	0x4208		
#define GRAY5	0x2104		
#define GRAY6	0x3186		
#define BLUE0	0x1086		
#define BLUE1	0x3188		
#define BLUE2	0x4314		
#define BLUE3	0x861C		
#define CYAN0	0x3D34		
#define CYAN1	0x1DF7		
#define GREEN0	0x0200		
#define GREEN1	0x0208		

#### Aufsetzen eines ersten Programmes

### 10.4 Musterprogramm für Grafikfunktionen

Das folgende Programm zeigt die Möglichkeiten der Library.

```
BINKER BIT UNKSTONE 1450-H01002-R
/** @file grafikfunkionen_1.c
   @brief Zeigt die grundlegenden Grafikfunktionen Version I von MCB3
#include <stm32f10x.h>
                                                         // Mikrocontr
#include "TouchP0P1.h"
                                                         // P0/P1,8Bit,10
                                                         // lib für Sinus
#include <math.h>
#define PI 3.14159f
                                                         // Konstante PI
    int main(void)
                                                         // Hauptprogramm
   long t;
                                                         // Verzoegerungsvariable
   float rad;
  unsigned char uc_va1,color_toggle=0;
                                                         // Hilfsvariablen;
   char LIBVer[]=dMCB32_LibVersion;
                                                         // Hole Lib Version und zeige sie an
                                                         // Init. der Display Hardware
  InitTouchScreen();
   setScreenDir (HOR);
                                                         // setze Richtung Display. 0,0 bei Resettaster
   textxy(" MCB32 Lib Version:", 2, 32, BLACK, YELLOW);
   textxy(LIBVer, 160, 32, WHITE, BLACK);
   printAt(2,"-----
                                                         // Schreibe auf der 2ten Zeile den Text
   circle(50,80,20,2,GREEN,0);
                                                         // Zeichne Kreis
   ellipse(100, 80, 10,20,1,YELLOW,1);
                                                         // Zeichne Ellipse
   rectan(100,150,140,180,1,BRIGHT_RED,1);
                                                        // Zeichne Rechteck
                                                        // Zeichne Linie
   line(5,110,315,110,2,WHITE);
   for(uc va1 =0;uc va1<80;uc va1++){</pre>
                                                         // Zeichne mit plotDot() ein Muster
      for (t=0; t<100;t++){
        plotDot(140+uc va1+t,115+t,uc va1*t*8);
   }
   for (t=0; t<180;t++){
                                                         // zeichne Sinus mit plotDot
      rad = 4*t * PI / 180;
                                                         // Berechnen des Bogenmaßwinkels
      plotDot(10+t,(210+12*sin((double)(rad))),WHITE);
  plotFilledRect ( 300, 20, 10, 10, RED );
                                                         // zeichne ein gefülltes Rechteck
   GPIOInit("PEH",00000000);
  GPIOE->CRH &= 0x00000000;
                                                         // Konfiguriere GPIOE für
  GPIOE->CRH
              = 0x22222222;
                                                         // General purpose output push-pull, 2MHz
  while(1){
     getTSCxy();  // initialisiert Touch, liest die Werte für getTSCx() und getTSCy() ein.
printAt(8, "TSC:");
     if(getTSCx() <= 320){printDec(5, getTSCx());}</pre>
                                                     // grenze Bereich für Rückgabewerte ein und gib sie aus.
     if(getTSCy() <= 320){printDec(5, getTSCy());}
printAt(13, ""); printBin(1,getTSCtouched());</pre>
                                                         // Schreibe Berührungsstatus auf den Screen
     uc va1 = getTSCtouched();
                                                         // Hole Touchwert 0,1 Debugging
     GPIOPutByte("PEH",getTSCtouched());
                                                         // zeige via LED ob Touch gedrückt wurde
     if(uc_va1==1){
      for (t=0; t<220;t++){
           rad = 4*t * PI / 180;
                                                         // Berechnen des Bogenmaßwinkels
           if(color_toggle==0) {
                 plotDot(10+t,(210+12*sin((double)(rad))),BRIGHT_BLUE);
           } else {
                 plotDot(10+t,(210+12*sin((double)(rad))),WHITE);
     color_toggle=color_toggle^0x01; // Toggle Color für den nächsten SInus. Spielerei
  }
 }
}
```

(Änderungen jederzeit möglich. Siehe Dokumentation.)


### Aufsetzen eines ersten Programmes


# 11 Anhang Anschlüsse am µC-Board MCB32

### 11.1 Stecker Belegung am Beispiel Port A

Der Port A kann als Eingang (parallel zu P0) benutzt werden. Grundsäzlich sind alle anderen Ports gleich. Pin9 ist 3V3 und Pin10 ist GND.

1. GrSteckerbelegung für 10pol. Stecker PA[0..7]

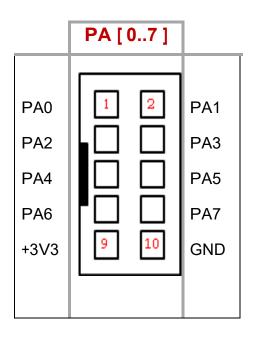

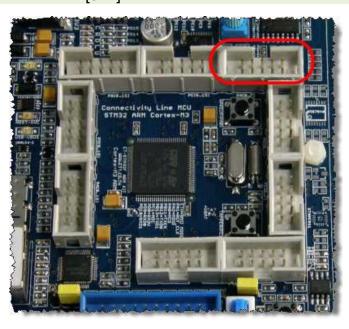

Die Belegung des 10poligen Steckers sieht wie oben abgebildet aus. Die roten Zahlen definieren die Adern des Flachbandkabels mit roter Ader = Pin1.

### 2. Original Belegung PA[0..7]


Die Original Pin-Belegung von Stecker PA[0...7] ist wie in der nebenstehenden Tabelle. Diese Einstellung wird im Versucht aber nicht benötigt.

Pin	Funktion	Module/Device	
PA0	Wakeup	Switch Wakeup	
PA1	RMII_REF_CL K	Ethernet LAN	
PA2	RMII_MDIO	Ethernet LAN	
PA3	-	-	
PA4	-	_	
PA5	SPI1_SCK	SD Card CLK	
PA6	SPI1_MISO	SD Card DAT0	
PA7	SPI1_MOSI	SD Card CMD	

#### Aufsetzen eines ersten Programmes

### 11.2 Entwicklungsanschlüsse


### Entwicklungsanschlüsse

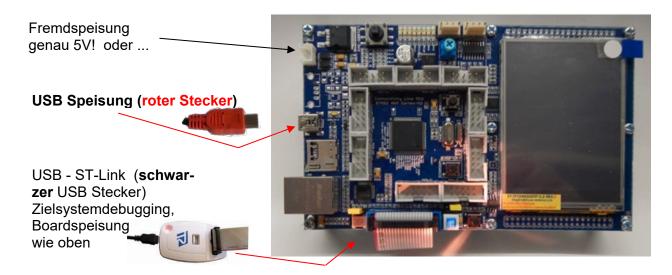

Bootloadschalter: Ungedrückt lassen LED OFF

**Reset**-Taster: Programmrestart

Digitale Ein- und Ausgaben am µC-Board MCB32. ACHTUNG mit Potentiometer (Pot)

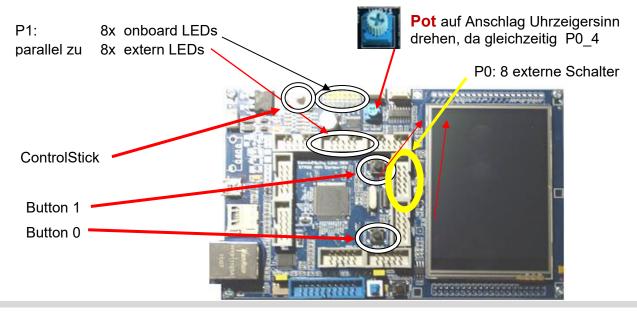


```
// In TouchP0P1.h definierte Pin-Bezeichnungen PA_0 .. PD_11, ohne Bezeichner wie Button ..!
```


```
// Bitwert 1/0, aktiv low, prellt wenig
char Button0
                    = PA_0;
char Button1
                    = PC_13;
                    = PD_High;
                                           // als Byte 0xF8 open, aktiv low, alle entprellt
char Stick
char StickSelect
                    = PD 15
                                           // Bitwert 1/0; Bytewert
                                                                        0x80
char StickDown
                    = PD_14;
                                                        1/0;
                                                                        0×40
                                           //
char StickLeft
                    = PD_13;
                                           //
                                                        1/0;
                                                                        0x20
char StickUp
                    = PD_12;
                                                        1/0;
                                                                        0x10
                                           //
char StickRight
                    = PD 11;
                                                        1/0;
                                                                        0x08
```

### Aufsetzen eines ersten Programmes

# Button 0 (PA 0)

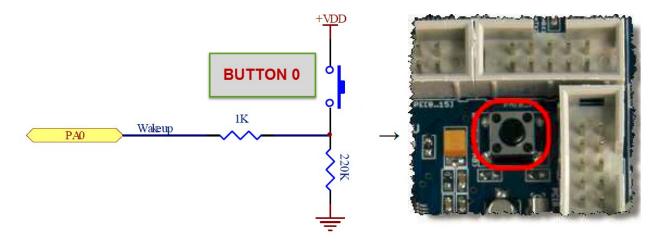

# Button 1 (PC 13)

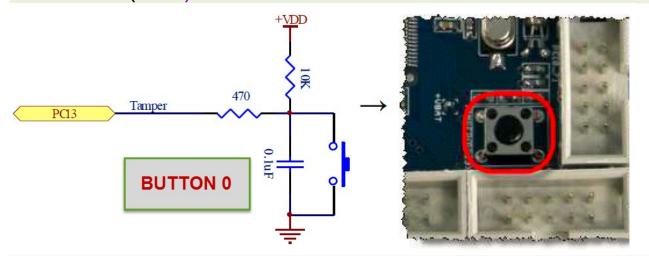




#### Aufsetzen eines ersten Programmes

### Potentiometer (PC 4) // resp. PO\_4 (Library)

Wenn der Port PC4 als Analog-Input (AD-Wandler) geschaltet ist kann mit dem Potentiometer eine Spannung von 0 .. 3.3V an den gelegt werden.

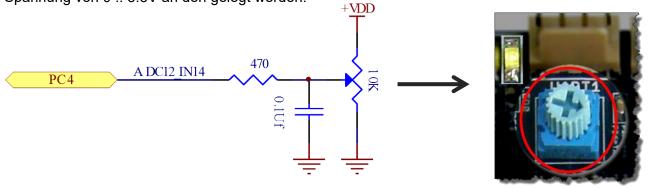

### 11.3 LED auf Board aktivieren

Per Default sind die Ports auf dem MCB32 mit der Touch\_Lib floatend um die IO's vor Fehlmanipulationen zu schützen.

Mit den folgenden Befehlen wird Port PE[8..15] so gesetzt, dass die LEDs auf dem Board **aktiv** angesteuert sind. Siehe Beispiel Code im Listing unten.

```
GPIOE->CRH &= 0 \times 000000000; // Configure the GPIOE for GPIOE->CRH |= 0 \times 222222222; // General purpose output push-pull, 2MHz
```

```
int main (void)
                                // Hauptprogramm
- {
                                // Verzögerungsvariable
   long t;
   InitTouchPOP1("1");
                                // PO, P1 auf Touchscreen ON
     GPIOE->CRH
                  &= 0x000000000; // Configure the GPIOE for
     GPIOE->CRH
                   |= 0x22222222; // General purpose output push-pull,
   P1=0x00;
                               // Zaehlung nullen
                               // Endlosschlaufe
   while (1)
     if (PO_0)
                               // Zählung nur mit PO 0 = 1
       if(!PO 1) P1++;
                               // Zählung aufwärts, wenn PO 1 = 0
                               // Zählung abwärts, wenn PO 1 = 1
       else P1--;
                                // Zählverzögerung ca. 100msek
```

### Aufsetzen eines ersten Programmes

## 12 Anhang: Referenzen

[1 KEIL-Link1, «http://www2.keil.com/mdk5/......,» [Online]. Available: ] http://www2.keil.com/mdk5?mkt\_tok=3RkMMJWWfF9wsRonua7BZKXonjHpfsX77OkuXaa ylMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ASsJkI%2BSLDwEYGJIv6SgFSbHHMbNhwrgJUxk%3D. [Zugriff am 09 03 2016]. [2 E. Malacarne, «MCB32 Flyer KEIL Installation Vxxxx,» Cityline AG, Zürich, 2016. [3 R. Weber, «Projektvorlagen (div) MCB32,» 2013ff. [4 J. Yiu, The definitive Guide to ARM Cortex-M3 and M4 Processors, 3 Hrsg., Bd. 1, Elsevier, Hrsg., Oxford: Elsevier, 2014. [5 R. Jesse, Arm Cortex M3 Mikrocontroller. Einstieg und Praxis, 1 Hrsg., www.mitp.de, ] Hrsg., Heidelberg: Hütigh Jehle Rehm GmbH, 2014. [6 Diller, «System Timer,» 06 07 2014. [Online]. Available: http://www.dillertechnologies.de/stm32.html#system\_timer. [Zugriff am 06 07 2014]. [7 A. Limited, «DDI0337E\_cortex\_m3\_r1p1\_trm.pdf,» ARM Limited, http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0337e/DDI0337E cortex m3 r1p1 tr m.pdf, 2005, 2006 ARM Limited. [8 A. C. Group, «http://www.vr.ncue.edu.tw/esa/b1011/CMSIS Core.htm,» 2007. [Online]. [9 E. Malacarne, Glossar Malacarne, V11 Hrsg., Rüti: Cityline AG, 2014. [1 R. Weber, «General Purpos Input Output,» 2014. [1 STM, «STM32F10x Standard Peripherals Firmware Library,» STM, 2010ff. 1] [1 E. Schellenberg und E. Frei, «Programmieren im Fach HST,» TBZ, Zürich, 2010ff. 21