
## সীমিত অনুচ্ছেদ-২৬ *্যাক্রো প্যানেল সেতু*

#### অংশসমূহের বর্ণনা। २७०५।


# ক। এবি ৭০১ প্যানেল।

- (১) এটি ট্রাসের (Truss) মূল অংশ।
- (২) একটি সিংগেল প্যানেলের ওজন ৬৯৩ পাঃ।

চিত্র ২৬-১ ঃ এবি ৭০১ **शातिन** 

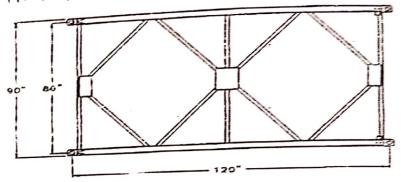

## খ। এবি ৭০২ শিয়ার প্যানেল।

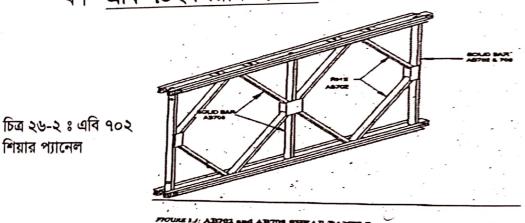


- শিয়ার প্যানেল
  - (১) শিয়ার প্যানেল সাধারণতঃ ব্রীজের মাথায় এভ পোষ্টের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এন্ড পোষ্ট ব্যবহার করলে শিয়ার প্যানেলের দরকার হয় না।
  - (২) একটি সিংগেল প্যানেলের ওজন ৮৯৬ পাউন্ড।

26-2 সীমিত


### সীমিত

### গ। ট্রানসম।

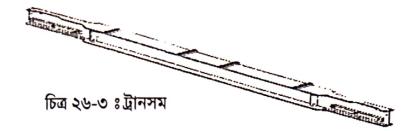

- (১) ট্রানসমগুলো ১০ ফুট অন্তর দুটো প্যানেলের জয়েন্টের উপরে লাগানো হয়।
- (২) ওজন ৭৯০ পাউন্ড।


### ঘ। **সোয়ে ব্রেসিং।**

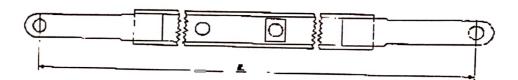

চিত্র ২৬-৪ ঃ সোয়ে ব্রেসিং

- (১) এগুলো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের এবং সমন্বয় করার দরকার হয় না।
- (২) দু প্রান্তে দুটি ক্লভিস থাকে যা ট্রানসমের ফ্লাঞ্জের সাথে আটকানো হয়।
- (৩) ওজন ৯৭ পাউন্ড।

## ঙ। রেকার।

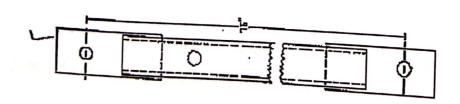

চিত্র ২৬-৫ ঃ রেকার

২৬-২ সীমিত


#### সীমিত

- প্যানেলের সাথে ট্রানসমকে যুক্ত করার জন্য রে<sub>কার</sub> ব্যবহার করা হয়।
- (২) রেকারের উপরের অংশ রেকার ব্রেসসহ ভিতরের প্যানেলের সাথে যুক্ত করা হয়। রেকার ব্রেসের অন্য <sub>মাপা</sub> আড়াআড়িভাবে অন্য প্যানেলের সাথে যুক্ত করা হয়।
- (৩) ওজন ৩৬ পাউন্ড।

ট্রানসম ব্রেস।

- প্রতিটি ট্রানসমই আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত করতে হয়। এজন্য অলটারনেটিভ বে'তে এই ট্রানসম ব্রেস সংযুক্ত করতে হয়।
- (২) এই ব্রেস জোড়ায় জোড়ায় দুই লাইনে সমান্তরাল ভাবে ট্রাসের কাছাকাছি সংযুক্ত করতে হয়।
- (৩) ওজন ৫০ পাউন্ড।

#### ডেকিং। ছ।

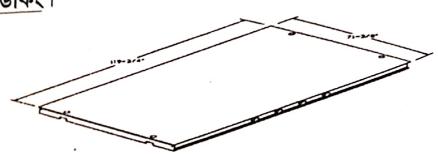

চিত্র ২৬-৬ ঃ ডেকিং

- (১) ছয় ধরণের প্রশক্তের ডেক পাওয়া যায়। আমাদের কাছে যেটি আছে সেটি এক্সট্রা ওয়াইড সিংগেল লেন, <sup>যার</sup> রোডওয়ে প্রশস্ততা ১৩.৭ ফুট।
- (২) ডেকণ্ডলো ক্রেন দ্বারা তোলার জন্য ডিজাইন <sup>করা</sup> হয়েছে এবং কোনভাবেই ম্যানুয়ালী তোলা সম্ভব নয়।
- (৩) ওজন ১৫৯৪ পাউভ

26-0 সীমিত