



Forklift Operational Safety JMI Cylinders and JMI Sankur Auto Tank Ltd

Presented by
MD. TOWFIQ ELAHI
OHS -Executive

Mandraritola, Barobkunda, Sitakunda, Chattogram



ফৰ্কলিফট কী?



ফর্কলিফট একটি শক্তিশালী যন্ত্র, যা একজন ব্যক্তিকে কম পরিশ্রমে সঠিকভাবে ভারী ও বড় লোড উত্তোলন ও স্থানান্তর করতে সহায়তা করে। ফর্কলিফট, কার্ট বা হ্যান্ড ট্রাকের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে ভার বহনের পরিবর্তে উত্তোলন ও পরিবহন করা হলে পিঠে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়।







ফর্কলিফট দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান



- > বার্ষিক ব্যয়: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ে প্রায় ১৩৫ মিলিয়ন ডলার
- > দুর্ঘটনার হার: প্রতি বছর প্রায় ১১% ফর্কলিফট দুর্ঘটনার সাথে জড়িত
- 🕨 আহতের সংখ্যা: প্রতি বছর ৬১,৮০০+ অগুরুতর এবং ৩৪,৯০০ গুরুতর আহত

সর্বাধিক সাধারণ দুর্ঘটনা:

- > ফর্কলিফট উল্টে যাওয়া 22%
- > পায়ে চলা কর্মীকে ধাক্কা দেওয়া 20%
- > ফর্কলিফটের নিচে চাপা পড়া 16%
- > ফর্কলিফট থেকে পড়ে যাওয়া 9%





গাড়ি বনাম ফর্কলিফট: প্রধান পার্থক্য 🔇



বৈশিষ্ট্য	গাড়ি (Car)	ফর্কলিফট (Forklift)
ওজন	২,০০০ - ৬,০০০ পাউন্ড	8,০০০ - ৪০,০০০ পাউন্ড
স্টিয়ারিং ব্যবস্থা	সামনের চাকায় স্টিয়ারিং	পিছনের চাকায় স্টিয়ারিং
ভার কেন্দ্র (Center of Gravity)	নিম্ন (Low Center of Gravity)	উচ্চ (High Center of Gravity)
দৃশ্যমানতা	চমৎকার দৃশ্যমানতা (Excellent Visibility)	কম দৃশ্যমানতা (Low Visibility)





গাড়ি বনাম ফর্কলিফট: প্রধান পার্থক্য 🔇







ফর্কলিফটের স্থিতিশীলতা ব্রিভুজ



ফর্কলিফটের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য "স্থিতিশীলতা ত্রিভুজ" একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটি ফর্কলিফটের সামনে দুটি চাকা এবং পিছনের অ্যাক্সেল পিভট পয়েন্ট দ্বারা গঠিত একটি কাল্পনিক ত্রিভুজ।

স্থিতিশীলতা ত্রিভুজের মূল ধারণা:


ত্রিভুজের তিন্টি বিন্দু:

- > সামনের দুটি চাকা (লোড বহনের প্রধান প্রেন্ট)
- > পিছনের পিভট পয়েন্ট(যেখানে স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ করা হয়)

ভারসাম্য রক্ষা:

ফর্কলিফটের লোড যদি ত্রিভুজের মধ্যে থাকে, তাহলে ফর্কলিফট স্থিতিশীল থাকবে। লোড যদি ত্রিভুজের বাইরে চলে যায়, তাহলে ফর্কলিফট উল্টে যেতে পারে।

STABILITY TRIANGLE

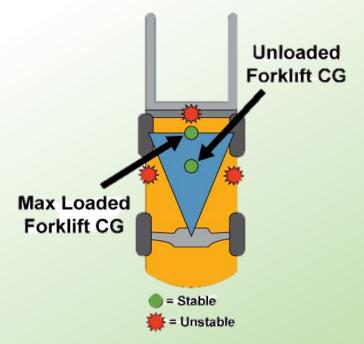



ফর্কলিফটের স্থিতিশীলতা ত্রিভুজ



ঝুঁকি ও প্রতিরোধ:

- ত্র অতিরিক্ত বা ভারসাম্যহীন লোড ফর্কলিফট উল্টে দিতে পারে।
- দুত বাঁক নেওয়া বা ঢালু স্থানে চলাচল করলে ভারসাম্য নম্ট হতে পারে।
- > লোড যত উচ্চতায় উঠবে, স্থিতিশীলতা তত কমবে।

নিরাপদ পরিচালনার টিপস:

- > সূর্বদা লোড কম উচ্চতায় রাখুন।
- > ধীরগতিতে এবং ধাপে ধাপে বাঁক নিন।
- ওভারলোডিং এড়ান এবং লোডের ভারসাম্য বজায় রাখুন।

FORKLIFT STABILITY

Fulcrum

Load

Counterweight



ফর্কলিফটের স্থিতিশীলতা ব্রিভুজ




ফর্কলিফট লোড থাকলে:

- •সিমিলিত ভারকেন্দ্র (cg) সামনে চলে যায়, কারণ লোড ফর্কলিফটের সামনে থাকে।
- •তবে, বাস্তবে ভারকেন্দ্র কখনোই সামনের চাকায় পৌঁছানো উচিত নয়, কারণ এতে ফর্কলিফট অতি অনিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামনের দিকে উল্টে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়বে।

অতিরিক্ত কাউন্টারওয়েটের প্রভাব:

- •ফর্কলিফটে অতিরিক্ত কাউন্টারওয়েট যোগ করলে, এর ভারকেন্দ্র পয়েন্ট A-র দিকে (স্থিতিশীলতা ত্রিভুজের পিছনের দিকে) সরবে।
- •এটি সামনের দিকে ভারসাম্য উন্নত করতে পারে, কিন্তু পার্শ্বিক স্থিতিশীলতা (side-to-side balance) কুমিয়ে দেয়।
- •ফর্কলিফটের ভারকেন্দ্র অত্যধিক পিছনের দিকে চলে গেলে, এটি পার্শ্বিকভাবে (সাইডওয়েস) উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়, বিশেষ করে তীব্র বাঁক নেওয়ার সময়।

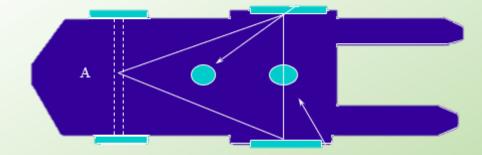




লোড সেন্টারের



লোড সেন্টার হলো ফর্কলিফটের ফর্কের শুরুর বিন্দু থেকে লোডের ভারকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব, যা সাধারণত ইঞ্চি বা মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয়।

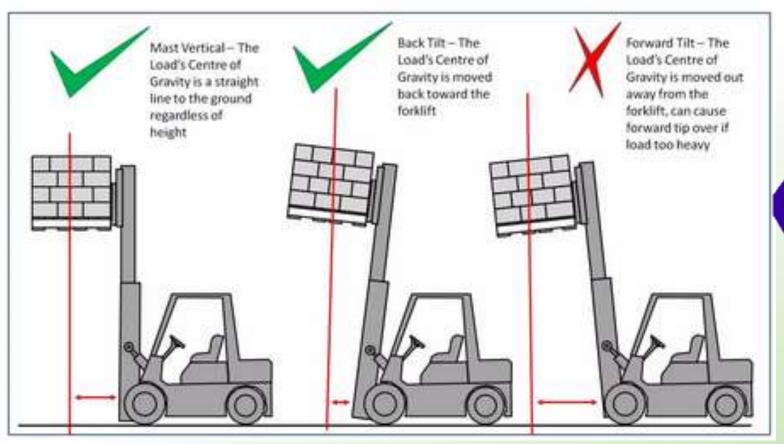









নিরাপদ লোড সীমা



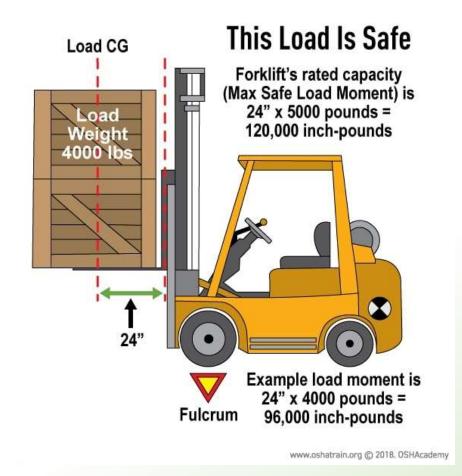

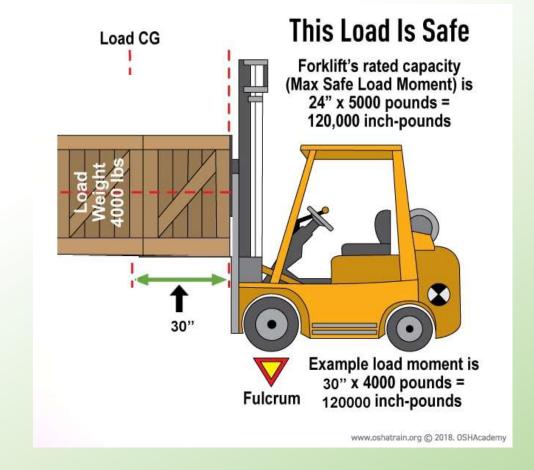






নিরাপদ লোড সীমা



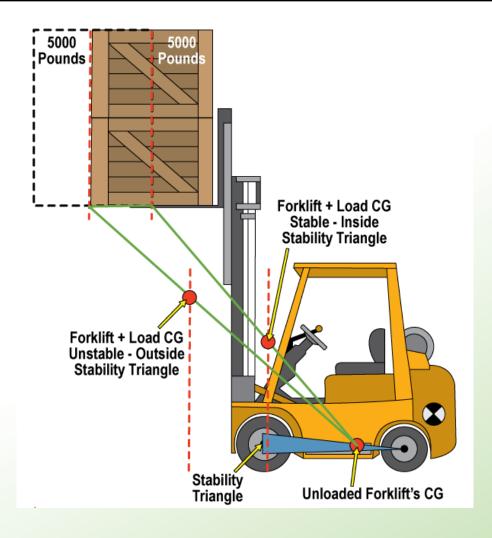







ফর্কলিফট ও লোডের সম্মিলিত ভারকেন্দ্র স্থিতিশীলতা ত্রিভুজের বাইরে চলে যেতে পারে যদি:

- > লোডটি ফর্কের অগ্রভাগে তোলা হয়,
- > লোডটি সামনের দিকে বেশি হেলে যায়,
- > লোডট্টি উচ্চতায় তোলার সময় অতিরিক্ত পেছনের দিকে হেলে যায়,
- > লোডটি অতিরিক্ত চওড়া হয়, বা
- > ফর্কলিফটের চলাচলের ফলে ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়।
















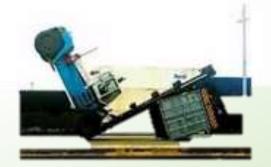









লোডসহ উপরে উঠার সময় সঠিক পদ্ধতি কোনটি

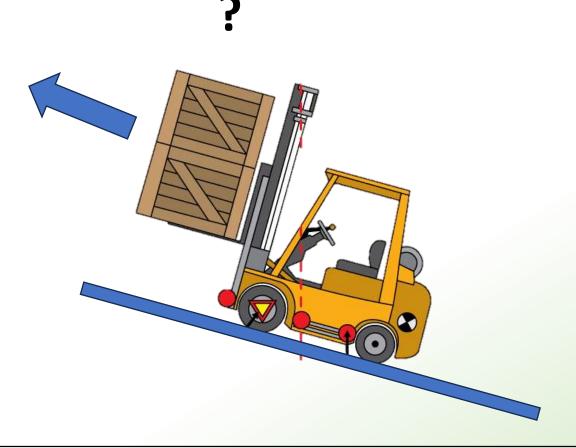


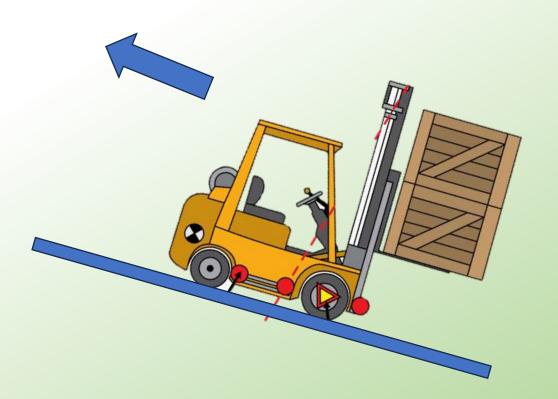






লোডসহ উপরে উঠার সময়সঠিক পদ্ধতি

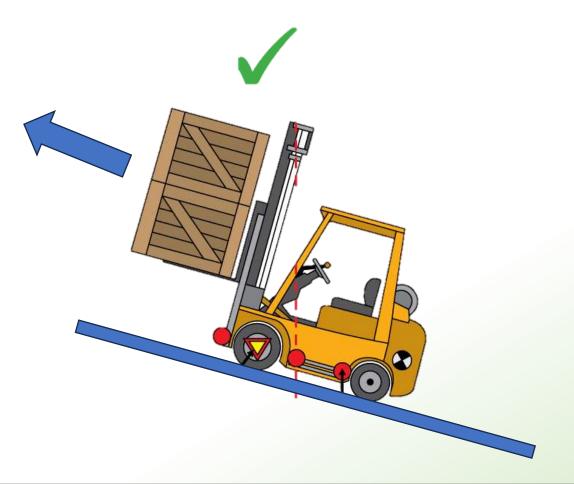


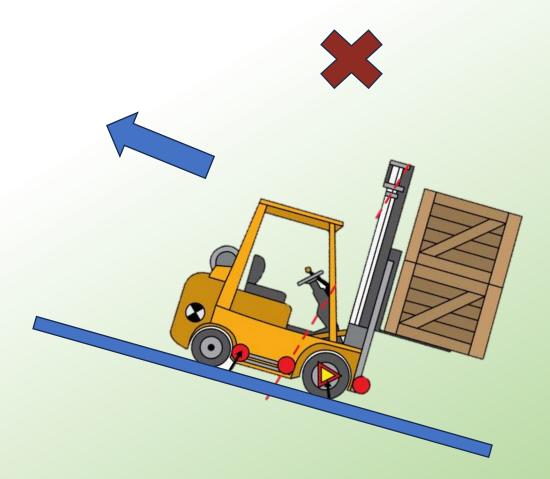





লোডসহ নিচে নামার সময় সঠিক পদ্ধতি কোনটি

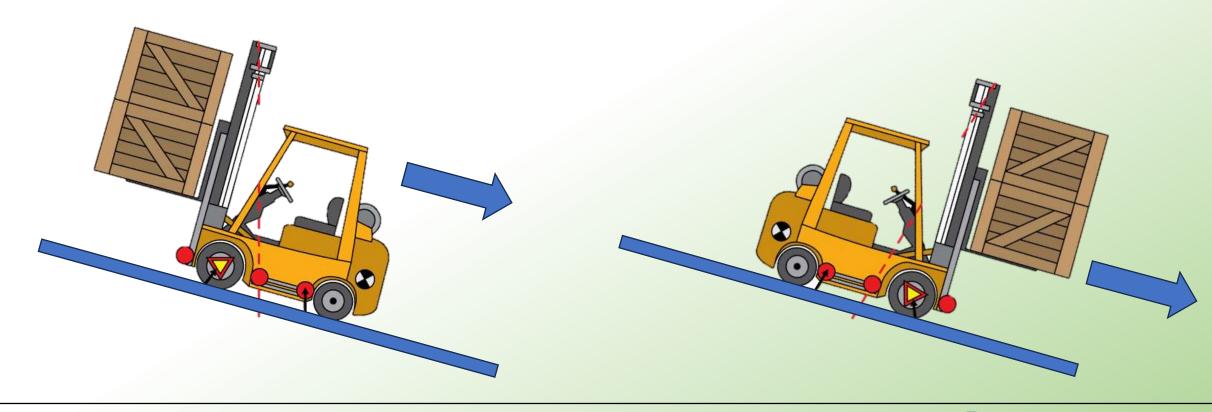









লোডসহ নিচে নামার সময়সঠিক পদ্ধতি

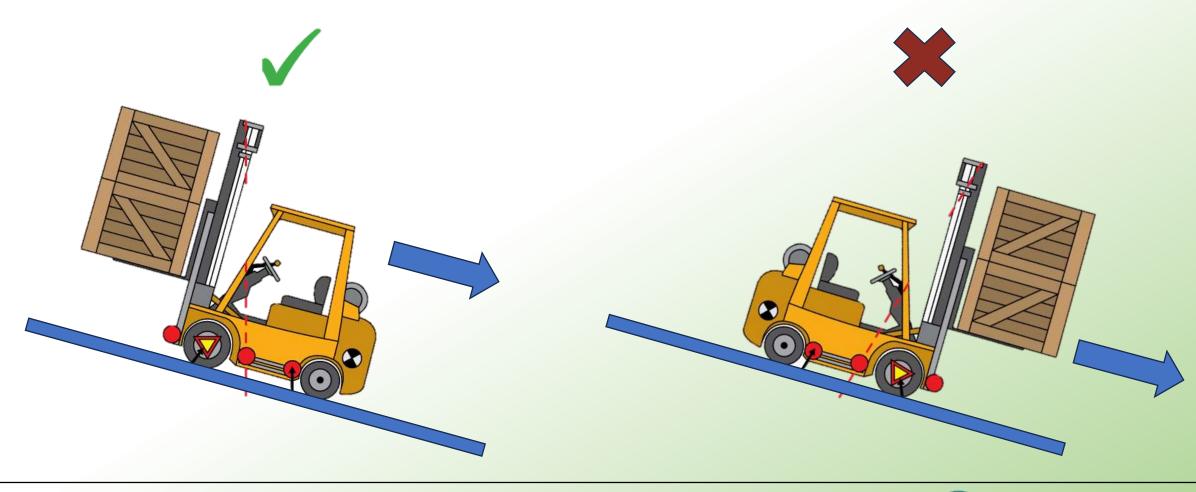







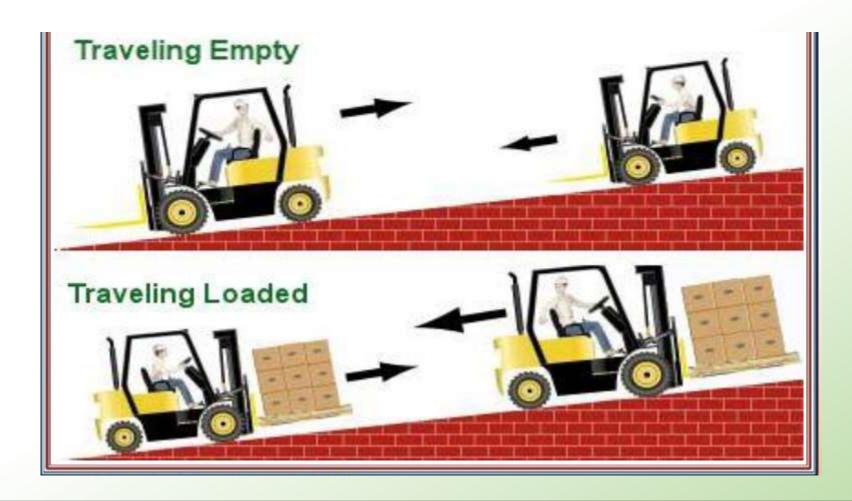





সেফটি রুলস



- > সর্বদা সিটবেল্ট পরিধান করুন।
- > কখনোই চলন্ত ফর্কলিফট থেকে লাফ দেবেন না।
- > কোনোভাবেই যাত্রী বহন করবেন না।
- > পথচারীদের জন্য সতর্ক থাকুন, সংকেত দিন এবং পথ দিন।
- > চালানোর সময় ফর্ক মাটি থেকে ৪-৬ ইঞ্চি (১০-১৫ সেমি) ওপরে রাখুন।
- > ফর্কের নিচে দড়ি, কেবল বা চেইন বেঁধে কোনো বস্তু উত্তোলন করবেন না।
- > লোড বহনের জন্য ফর্ক যতটা সম্ভব চওড়া করে সেট করুন এবং সঠিকভাবে লক করুন্।
- স্বল্প সময়ের জন্যও কোনো অতিরিক্ত ওজন যুক্ত করবেন না। লোডের ওজন সম্পর্কে নিশ্চিত থাকুন।







সেফটি রুলস



- > ভ্রমণের আগে মাস্ট (mast) সামান্য পেছনের দিকে হেলিয়ে নিন।
- > ফর্কলিফটের নির্ধারিত ক্ষমতার চেয়ে বেশি লোড বহন করবেন না, এমনকি কয়েক পাউন্ডের জন্যও না।
- > অস্থিতিশীল বা ভারসাম্যহীন লোড তুলবেন না।
- > সুরক্ষিত প্ল্যাটফর্ম ছাড়া কখনোই কোনো ব্যক্তিকে উত্তোলন করবেন না।
- > সাধারণ গতিতে ফর্কলিফটের সর্বোচ্চ গতি ৮ মাইল প্রতি ঘণ্টা (১২.৮ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা), তবে বেশি পথচারী চলাচলের এলাকাতে গতি সর্বোচ্চ ৩ মাইল প্রতি ঘণ্টা (৪.৮৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা) হবে।






সেফটি রুলস





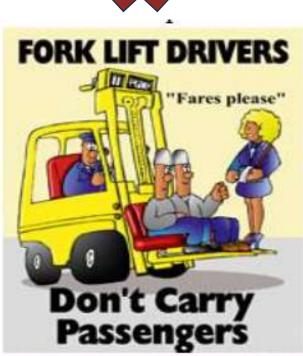










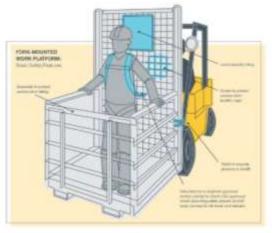




দুর্ঘটনার সাধারণ কারণ



- > উচ্চ ফর্ক নিয়ে গাড়ি চালানো।
- > লোড সহ তীক্ষ্ণ কোণ ঘোরানো বা ব্রেকিং করা।
- > অস্থিতিশীল লোড বহন করা।
- > ওভারহেড কাঠামোর সাথে সংঘর্ষ।

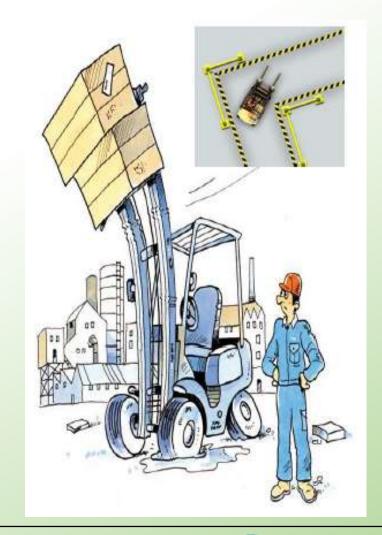

Thank you for your attention & support