परिधान का चुनाव, सिलाई एवं पारंपरिक कढ़ाई

Clothing Selection, Sewing and Traditional Embroidery

परिधान का अर्थ

शरीर पर पहने या व्यवस्थित किए जाने वाले वस्त्र परिधान (**Apparel**) कहलाते हैं। इनमें बिना सिले लपेटे जाने वाले वस्त्र, काटकर सिले वस्त्र तथा अन्य संरचनात्मक रूप शामिल हो सकते हैं। सही परिधान वह है जो उपयोग, आराम, रूप और देखभाल की अपेक्षाएँ संतुलित करे।

चयन	निर्माण	सजावट
Selection	Construction	Embellishment
व्यक्ति, कार्य और कपड़ा	नाप, कटाई, सिलाई और फिट	टाँका, डिजाइन और परंपरा

परिधान के प्रमुख कार्य

परिधान मौसम तथा बाहरी प्रभावों से संरक्षण, सामाजिक पहचान, सजावट और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में योगदान देता है। शरीर ढकने संबंधी मान्यताएँ संस्कृति और परिस्थिति के साथ बदलती हैं। महँगे वस्त्र किसी व्यक्ति की क्षमता या मूल्य का निश्चित माप नहीं हैं।

पक्ष	अध्ययन का मुख्य आधार
चयन	किस व्यक्ति और उपयोग के लिए वस्त्र चाहिए?
निर्माण	नाप, पैटर्न, कटाई और सिलाई कैसे हों?
सजावट	रंग, बनावट और कढ़ाई का क्या संबंध है?
गुणवत्ता	फिट, मजबूती, आराम और टिकाऊपन

सिलाई और कढ़ाई का संबंध

सिलाई (**Sewing**) वस्त्र के भागों को जोड़ने, आकार देने या किनारे सुरक्षित करने में प्रयुक्त होती है। कढ़ाई (**Embroidery**) में टाँकों और अन्य उपयुक्त सामग्री से सजावटी डिजाइन बनाया जाता है। एक ही टाँका निर्माण और सजावट दोनों में काम आ सकता है; उसका उद्देश्य पहचानना जरूरी है।

प्रक्रिया का समन्वय

कपड़े की लचक, सिकुड़न और मोटाई पैटर्न तथा सीम को प्रभावित करती है। भारी कढ़ाई हल्के कपड़े को खींच सकती है। इसलिए चयन, निर्माण और अलंकरण को अलग निर्णय मानकर नहीं, जुड़े चरण मानकर योजना बनानी चाहिए।

> आकर्षक परिधान की गुणवत्ता में बाहरी रूप के साथ अंदर की सफाई और पहनने का आराम भी शामिल हैं।

परिधान चयन को प्रभावित करने वाले कारक

Factors Affecting Clothing Selection

व्यक्ति	परिस्थिति	संसाधन
Individual	Context	Resources
नाप, पसंद और सुविधा	मौसम, गतिविधि और अवसर	बजट, समय और देखभाल

व्यक्ति और आवश्यकता

आयु, शरीर के वास्तविक माप, गतिविधि, व्यक्तिगत पसंद तथा पहनने-उतारने की क्षमता चयन को प्रभावित करते हैं। केवल आयु या प्रचलित आकार संख्या देखकर सही फिट तय नहीं होता। एक जैसे माप वाले लोगों की शारीरिक बनावट और पसंद भी अलग हो सकती है।

परिस्थिति और सामाजिक संदर्भ

मौसम, अवसर, कार्यस्थल की जरूरत तथा स्थानीय संस्कृति उपयोगी आधार हैं। पोशाक संबंधी परंपराओं को संदर्भ के साथ समझें। रंग या डिजाइन को किसी लिंग की अनिवार्य पसंद मानना उचित नहीं; व्यक्ति की पसंद और सुविधा महत्वपूर्ण हैं।

कारक	चयन पर प्रभाव
शारीरिक गतिविधि	गति के लिए ढील और मजबूत सीम
जलवायु	ताप, नमी, हवा तथा वर्षा से आराम
आर्थिक संसाधन	खरीद और देखभाल का कुल व्यय
सामाजिक अवसर	औपचारिकता और उपयुक्त सजावट
विशेष जरूरत	सुलभ बंदन, मुलायम सीम, अनुकूल आकार

परिवार और उपलब्ध संसाधन

परिवार में स्कूल, कार्य, खेल और दैनिक उपयोग के लिए वस्त्रों की अलग जरूरतें होती हैं। धुलाई की सुविधा, सुखाने का स्थान और उपलब्ध समय भी उपयोगिता तय करते हैं। बहुत कठिन देखभाल वाला वस्त्र कम कीमत का होने पर भी महँगा पड़ सकता है।

प्राथमिकता कैसे तय होती है

सक्रिय बच्चे के वस्त्र में गति और धुलाई, कार्यालयी वस्त्र में व्यवस्थित रूप तथा कार्य-विशेष पोशाक में निर्धारित संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। एक ही वस्त्र हर आवश्यकता को सर्वोत्तम ढंग से पूरा नहीं करता।

> चयन का आधार व्यक्ति, गतिविधि, वातावरण और संसाधनों का संयुक्त मूल्यांकन है।

आयु और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार वस्त्र

Clothing across Age Groups and Individual Needs

वृद्धि	कार्य	विशेष अनुकूलन
Growing Years	Daily Activity	Adaptive Clothing
आसान पहनाव और गति	वास्तविक उपयोग के अनुसार	स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुविधा

शिशु और छोटे बच्चे

मुलायम, उपयुक्त नमी प्रबंधन वाले और आसानी से बदले जा सकने वाले वस्त्र उपयोगी हैं। खुरदरी सीम, कसी इलास्टिक या त्वचा से रगड़ने वाला अलंकरण असुविधा दे सकता है। छोटे अलग हो सकने वाले सजावटी भाग और लंबे ढीले बंध शिशु वस्त्र में उपयुक्त नहीं।

विद्यालयी आयु और किशोरावस्था

बच्चों को खेल, बैठने और हाथ उठाने की पर्याप्त सुविधा चाहिए। वृद्धि के लिए उचित गुंजाइश और मरम्मत योग्य निर्माण उपयोगी हैं। किशोरावस्था में व्यक्तिगत पसंद, साथियों का प्रभाव तथा बदलते शारीरिक माप महत्वपूर्ण होते हैं। सुविधा के साथ स्वयं चयन करने की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

समूह	प्रमुख चयन आधार
शिशु	मुलायम सतह, आसान बदलाव, उपयुक्त बंदन
छोटे बच्चे	स्वतंत्र पहनाव, धुलाई, गति
किशोर	वास्तविक फिट, गतिविधि, व्यक्तिगत पसंद
वयस्क	काम, अवसर, आराम और देखभाल
वृद्ध व्यक्ति	आसान बंदन, हल्का भार, सुगम पहनाव

वृद्ध और अनुकूलित परिधान

बड़े तथा आसानी से पकड़े जा सकने वाले बंदन, पर्याप्त खुलाव और अनुकूल लंबाई कम गतिशीलता वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बैठकर अधिक समय बिताने वाले व्यक्ति को पीठ और दबाव वाले भागों में मोटी सीम से असुविधा हो सकती है।

व्यक्तिगत अंतर

विशेष आवश्यकता वाले परिधान (**Adaptive Clothing**) में शरीर, सहायक उपकरण और देखभालकर्ता की वास्तविक जरूरत देखी जाती है। हर वृद्ध या दिव्यांग व्यक्ति को समान डिजाइन देना पर्याप्त नहीं। जहाँ संभव हो, वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति की पसंद और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें।

> आयु एक मार्गदर्शक है; वास्तविक माप, गतिविधि और सुविधा अंतिम निर्णय का आधार हैं।

मौसम, तापीय आराम और कपड़े का चयन

Climate and Thermal Comfort

त्वचा के पास	मध्य क्षेत्र	बाहरी क्षेत्र
Inner Layer	Insulating Layer	Outer Layer
उपयुक्त नमी प्रबंधन	स्थिर हवा और रोधन	हवा और वर्षा से बचाव

गर्म वातावरण

हल्का भार, उपयुक्त हवा का आवागमन, ढीला निर्माण और पसीने का प्रबंधन आराम बढ़ा सकते हैं। कपास जैसे अवशोषक रेशे उपयोगी हैं, लेकिन भीगने के बाद सुखने की गति भी महत्वपूर्ण है। खेल के लिए कुछ इंजीनियर्ड संश्लेषित कपड़े नमी को फैलाकर जल्दी सूख सकते हैं।

ठंडा वातावरण

परतों के बीच फँसी अपेक्षाकृत स्थिर हवा ताप हानि घटाने में सहायता करती है। रेशे का नाम अकेला पर्याप्त नहीं; मोटाई, फुलाव, बुनावट और हवा रोकने की क्षमता भी देखें। बहुत कसा वस्त्र हवा की परत कम करके आराम घटा सकता है।

परत	सामान्य कार्य
अंदर की परत	त्वचा के पास नमी प्रबंधन
मध्य परत	हवा फँसाकर तापीय रोधन
बाहरी परत	हवा या वर्षा से उपयुक्त संरक्षण

वर्षा और आर्द्रता

जल-विकर्षण, जलरोधकता और जलवाष्प पारगम्यता अलग गुण हैं। पूरी तरह बंद परत बाहर का पानी रोक सकती है, लेकिन अंदर पसीना जमा हो सकता है। वर्षा वस्त्र में सीम और बंदन भी पानी के प्रवेश का मार्ग हो सकते हैं।

रंग और धूप

सौर विकिरण, कपड़े की संरचना और नमी मिलकर ताप अनुभव बदलते हैं। केवल हल्का रंग देखकर UV सुरक्षा या हर दशा में ठंडक निश्चित नहीं की जा सकती। घनत्व, कवरेज और परीक्षण आधारित गुण भी देखें।

> मौसमी आराम रेशा, कपड़ा संरचना, परिधान की ढील और वातावरण के संयुक्त प्रभाव से बनता है।

अवसर, व्यवसाय और कार्य के अनुसार चयन

Clothing for Occasions and Occupations

दैनिक काम	विशेष अवसर	विशिष्ट खतरा
Everyday Wear	Occasion Wear	Protective Clothing
आराम और देखभाल	रूप और संदर्भ	सत्यापित सुरक्षा गुण

दैनिक और औपचारिक परिधान

दैनिक पहनाव में आराम, धुलाई और बार-बार उपयोग की क्षमता महत्वपूर्ण है। औपचारिक अवसर में सुघड़ फिट, संतुलित सजावट और उपयुक्त रूप की भूमिका बढ़ सकती है। अत्यधिक भारी अलंकरण लंबे समय तक पहनने में असुविधाजनक हो सकता है।

कार्यस्थल की आवश्यकता

काम के लिए चुना वस्त्र गतिविधि में बाधा न दे। मशीनों के आसपास लटकते भाग उलझ सकते हैं। रसोई, प्रयोगशाला या विशिष्ट औद्योगिक काम में साधारण आकर्षक कपड़ा पर्याप्त संरक्षण नहीं देता। निर्धारित खतरे के लिए उपयुक्त सामग्री और परिधान प्रणाली जरूरी होती है।

उपयोग	प्रमुख अपेक्षा
विद्यालय/कार्यालय	नियमित रूप, आराम, आसान देखभाल
खेल	गति, नमी प्रबंधन, उपयुक्त खिंचाव
उत्सव	डिजाइन, सांस्कृतिक संदर्भ, पहनने की अवधि
यात्रा	सुविधा, परतें, कम देखभाल
विशिष्ट सुरक्षा कार्य	खतरे के अनुरूप सत्यापित संरक्षण

सामान्य वस्त्र और सुरक्षा परिधान

मोटा कपड़ा होना ज्वाला प्रतिरोध का प्रमाण नहीं। जलरोधकता रासायनिक सुरक्षा का पर्याय नहीं है। संरक्षण गुण को उसके विशिष्ट उपयोग और परीक्षण के साथ पहचानना चाहिए। परिधान के जोड़, दस्ताने और अन्य उपकरण का समन्वय भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

योजना में संतुलन

एक बहुउपयोगी आधार परिधान को अलग जैकेट, दुपट्टे या अन्य सहायक से कई अवसरों के अनुकूल बनाया जा सकता है। इससे सीमित बजट में उपयोग बढ़ता है। फिर भी विशिष्ट जोखिम वाले काम में सजावटी बहुउपयोगिता से अधिक जरूरी उपयुक्त संरक्षण है।

> अवसर के अनुकूलता का अर्थ केवल रंग और फैशन नहीं; गतिविधि और आराम की अनुकूलता भी है।

परिधान डिजाइन के सिद्धांत

Principles of Apparel Design

वितरण	दृष्टि का क्रम	समग्र रूप
Balance and Proportion	Rhythm and Emphasis	Harmony and Unity
दृश्य भार और भागों का संबंध	दोहराव और मुख्य आकर्षण	भागों का संगत संबंध

डिजाइन का अर्थ

डिजाइन (**Design**) किसी उद्देश्य के लिए रूप, सामग्री और विवरण की नियोजित व्यवस्था है। परिधान में सौंदर्य और कार्य एक-दूसरे से जुड़े हैं। सुंदर चित्र तभी उपयोगी डिजाइन बनता है जब वास्तविक कपड़े, शरीर और निर्माण में अपेक्षित परिणाम दे।

सिद्धांत	अर्थ	परिधान में उदाहरण
संतुलन	दृश्य भार का संतुलित वितरण	दोनों ओर समान या संतुलित असमान विवरण
अनुपात	भागों का आपसी आकार संबंध	कॉलर, जेब और लंबाई का संबंध
लय	दृष्टि का क्रमबद्ध संचरण	दोहराए बटन, रेखाएँ या मोटिफ
बलाघात	मुख्य आकर्षण केंद्र	विशेष नेकलाइन या एक प्रमुख अलंकरण
सामंजस्य/एकता	भागों का संगत संपूर्ण रूप	रंग, कपड़ा और विवरण में मेल

सममित और असममित संतुलन

सममित डिजाइन में दोनों ओर मिलती व्यवस्था होती है। असममित डिजाइन में विवरण अलग होते हुए भी दृश्य संतुलन बन सकता है। असमान होने को अपने आप दोष नहीं मानना चाहिए।

प्रमुख आकर्षण का नियंत्रण

बहुत बड़े कॉलर, चमकीली कढ़ाई, बड़ी जेब और विपरीत रंग एक साथ बराबर जोर दें तो डिजाइन बिखरा लग सकता है। एक मुख्य आकर्षण और उसके अनुरूप सहायक विवरण से रूप अधिक स्पष्ट हो सकता है।

कार्य और सौंदर्य

खेल वस्त्र में संतुलित रंग योजना अच्छी हो सकती है, लेकिन हाथ उठाने में बाधा देने वाली बाँह उसका कार्य बिगाड़ेगी। डिजाइन की सफलता केवल स्थिर खड़े व्यक्ति पर नहीं; वास्तविक गति में भी देखनी चाहिए।

> सिद्धांत कठोर सूत्र नहीं; वे उद्देश्य के अनुरूप निर्णय लेने के आधार हैं।

रेखा, आकार, रंग और बनावट

Line, Shape, Colour and Texture

दिशा और आकृति	रंग	सतह
Line and Shape	Colour	Texture
सीम, सिल्हूट और मोटिफ	ह्यू, हल्कापन और विरोध	स्पर्श और प्रकाश का रूप

डिजाइन के तत्व

रेखा (**Line**), आकार (**Shape**), आयतन या रूप (**Form**), रंग (**Colour**) और बनावट (**Texture**) डिजाइन के प्रमुख दृश्य तत्व हैं। इन्हीं को व्यवस्थित करने से संतुलन, लय और बलाघात जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। तत्व और सिद्धांत को समान सूची न मानें।

संरचनात्मक और सजावटी रेखाएँ

सीम, डार्ट तथा परिधान का बाहरी रूप संरचनात्मक रेखाएँ बनाते हैं। छपे पैटर्न, कढ़ाई और अतिरिक्त पट्टी सजावटी रेखाएँ दे सकते हैं। एक जेब या सीम दोनों उद्देश्य भी पूरा कर सकती है।

तत्व	संभावित प्रभाव
लंबवत दिशा	दृष्टि को ऊपर-नीचे ले जाना
क्षैतिज दिशा	चौड़ाई में दृष्टि खींचना
तिरछी दिशा	गति और दिशा का आभास
घुमावदार रेखा	नरम या प्रवाही रूप
चमकीली/उभरी बनावट	प्रकाश और दृश्य भार का परिवर्तन

दृश्य भ्रम की सीमा

लंबवत रेखाएँ हमेशा पतला और क्षैतिज रेखाएँ हमेशा चौड़ा दिखाएँ, ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं। रेखा की दूरी, मोटाई, रंग विरोध, शरीर पर स्थान और कुल सिल्हूट परिणाम बदलते हैं। व्यक्ति को परिधान पहनाकर देखना अधिक उपयोगी है।

रंग संयोजन

एकवर्णी (**Monochromatic**), समरूप (**Analogous**) और पूरक (**Complementary**) जैसे संयोजन अलग प्रभाव देते हैं। चमक, हल्कापन तथा रंग का क्षेत्रफल भी महत्वपूर्ण हैं। रंग पहिया दिशा बताता है; सही फिट और उपयोग का विकल्प नहीं।

> छोटे मोटिफ, बड़े मोटिफ, खुरदरी सतह और चमक का प्रभाव पूरे डिजाइन के संदर्भ में देखें।

कपड़े के गुण और परिधान की उपयोगिता

Fabric Properties and Garment Performance

बनावट	गिरावट	टिकाऊपन
Construction	Drape and Hand	Performance
भार, घनत्व और खिंचाव	रूप तथा स्पर्श	शक्ति, रंग और आयाम

केवल रेशा नाम पर्याप्त नहीं

एक ही रेशे से बने दो कपड़ों की मोटाई, निर्माण, फिनिश और उपयोग अलग हो सकते हैं। हल्की बुनी कपास और भारी सूती कैनवस का ड्रेप समान नहीं। चयन में रेशा संघटन के साथ वास्तविक कपड़ा गुण देखें।

गुण	परिधान से संबंध
भार और मोटाई	गिरावट, गर्माहट और सीम की मोटाई
ड्रेप (**Drape**)	शरीर पर कपड़े का गिरना
हैंड (**Hand**)	छूने पर स्पर्श और लचक
आयामी स्थिरता	धुलाई के बाद फिट
शक्ति और घर्षण प्रतिरोध	उपयोग अवधि
खिंचाव और वापसी	गति तथा आकार बनाए रखना

ड्रेप और आकार

मुलायम बहता कपड़ा गहरी चुनटों या प्रवाही रूप के लिए उपयुक्त हो सकता है। दृढ़ कपड़ा संरचित जैकेट या आकारदार रूप में सहायता कर सकता है। इंटरलाइनिंग, कटाई और सिलाई से भी रूप बदलता है; कपड़ा अकेला अंतिम डिजाइन तय नहीं करता।

रंग और सतह की स्थिरता

रंग छोड़ना, पिलिंग, रोएँ झड़ना या चमक बदलना उपयोग को प्रभावित कर सकता है। गहरा रंग अपने आप खराब गुणवत्ता नहीं है। वास्तविक डाई, निर्माण और फिनिश के अनुसार परीक्षण तथा देखभाल देखें।

कटाई से पहले निर्णय

अधिक सिकुड़ने वाले कपड़े को बिना तैयारी काटने पर सही नाप भी बाद में छोटा पड़ सकता है। तिरछे खिंचे कपड़े में डिजाइन और सीम मुड़ सकते हैं। नमूने पर उपयुक्त देखभाल परीक्षण उपयोगी है।

> कपड़े का चुनाव अपेक्षित सिल्हूट, गति, धुलाई और सिलाई तकनीक के साथ करें।

तैयार परिधान की गुणवत्ता और खरीद

Ready-to-wear Quality and Purchasing

1	पहनकर जाँच	आकार, संतुलन और सामान्य गतिविधि
2	निर्माण जाँच	सीम, हेम, बंदन और अंदर की सफाई
3	उपयोग लागत	देखभाल तथा संभावित उपयोग अवधि

आकार संख्या और वास्तविक फिट

रेडीमेड परिधान (**Ready-to-wear**) में S, M या अन्य आकार संकेत सभी ब्रांडों में समान शरीर माप नहीं दर्शाते। आकार चार्ट और वास्तविक परिधान माप देखें। केवल खड़े होकर नहीं; बैठने, हाथ बढ़ाने और चलने में सुविधा भी जाँचें।

निर्माण की जाँच

जाँच का भाग	अपेक्षित स्थिति
सीम और टाँके	नियमित, उपयुक्त घनत्व, बिना छूटे टाँके
पंजीकरण	धारियों/चेक का जरूरी स्थानों पर मेल
हेम और किनारे	साफ, बिना अनचाही लहर
बंदन	सुचारु क्रिया और मजबूत पकड़
अंदरूनी भाग	अनावश्यक कच्चे किनारे या असुविधाजनक मोटाई न हो

लेबल की भूमिका

रेशा संघटन, देखभाल, आकार तथा उपलब्ध अन्य उत्पाद विवरण निर्णय में सहायक हैं। संघटन लेबल पूरा गुणवत्ता प्रमाणपत्र नहीं। मिश्रित कपड़े में कम मात्रा का रेशा भी लचक या देखभाल बदल सकता है।

कुल उपयोग लागत

उपयोग-प्रति लागत (**Cost per Wear**) खरीद और अनुमानित देखभाल व्यय को उपयोग की संख्या से जोड़ती है। उदाहरणतः ₹1,200 खरीद और ₹300 देखभाल वाला वस्त्र 50 बार पहना जाए तो अनुमानित लागत ₹30 प्रति उपयोग होगी। वास्तविक आयु और मरम्मत से परिणाम बदल सकता है।

मूल्य का सही अर्थ

अधिक कीमत हमेशा बेहतर फिट नहीं देती। बहुत कम कीमत वाला वस्त्र भी आवश्यक कार्य अच्छी तरह कर सकता है। खरीद से पहले उपयोग, उपलब्ध समान वस्त्र, परिवर्तन की जरूरत और देखभाल पर विचार करना उपयोगी है।

> गुणवत्ता का आकलन केवल सामने की सजावट से नहीं; सीम, अंदर की सफाई और उपयोग से करें।

वस्त्र-संग्रह और परिधान बजट का नियोजन

Wardrobe Planning and Clothing Budget

1	स्थिति पहचान	उपलब्ध वस्त्र और वास्तविक कमी
2	प्राथमिकता	कार्य, मौसम और धन के अनुसार
3	उपयोग बढ़ाना	समन्वय, मरम्मत और उचित देखभाल

वस्त्र-संग्रह का अर्थ

व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध परिधानों और संबंधित सहायक वस्तुओं का व्यवस्थित समूह वस्त्र-संग्रह (**Wardrobe**) है। नियोजन का उद्देश्य हर नया फैशन खरीदना नहीं; उपलब्ध सामग्री से वास्तविक जरूरतें संतुलित करना है।

नियोजन के चरण

पहले उपलब्ध वस्त्रों की स्थिति और उपयोग देखें। इसके बाद काम, मौसम, अवसर और धुलाई के अंतराल के अनुसार कमी पहचानें। जरूरी खरीद, मरम्मत, परिवर्तन और भविष्य की जरूरत के लिए बजट बाँटें।

निर्णय	उपयोगी प्रश्न
आवश्यकता	कौन-सा उपयोग अभी पूरा नहीं हो रहा?
समन्वय	नया वस्त्र किन उपलब्ध वस्त्रों से मिलेगा?
रखरखाव	धुलाई, प्रेस और संग्रह संभव हैं?
मरम्मत	क्या मौजूदा वस्त्र सुधारा जा सकता है?
प्राथमिकता	जरूरी काम और उपलब्ध धन में क्या पहले आएगा?

समन्वित वस्त्र-संग्रह

मिलते रंग परिवार और उपयुक्त आधार परिधान से कम वस्त्रों के कई संयोजन बन सकते हैं। हर वस्त्र एक ही रंग का होना जरूरी नहीं। व्यक्तिगत पसंद, सांस्कृतिक उपयोग और उत्सव की जरूरत भी स्थान पाते हैं।

टिकाऊ उपयोग

उपयुक्त फिट, समय पर मरम्मत और सही देखभाल से उपयोग अवधि बढ़ सकती है। पुनःप्रयोग तथा नया रूप देना उपयोगी विकल्प हैं। किसी वस्त्र को केवल प्राकृतिक रेशा होने से हर पर्यावरणीय कसौटी पर श्रेष्ठ नहीं मान सकते; उत्पादन, देखभाल और उपयोग अवधि भी प्रभाव डालते हैं।

> परिधान बजट में कपड़ा या तैयार वस्त्र के साथ सिलाई, सहायक सामग्री, परिवर्तन और देखभाल का खर्च भी शामिल करें।

शरीर के नाप और मापन विधि

Body Measurements and Measuring Methods

शरीर की स्थिति	सही मार्ग	स्पष्ट अभिलेख
Natural Posture	Girth or Length	Measurement Record
माप बिंदु और सामान्य मुद्रा	घेर और लंबाई का भेद	इकाई, तारीख और उद्देश्य

मापन की तैयारी

लचीली और स्पष्ट माप-फीता, माप अभिलेख तथा शरीर की स्वाभाविक मुद्रा आवश्यक हैं। व्यक्ति सामान्य अंतर्वस्त्र या जिस आधार पर फिट होना है, उसके अनुरूप तैयार हो। कमर की प्राकृतिक स्थिति पहचानकर हल्की संदर्भ डोरी रखी जा सकती है। फीता मरोड़ा हुआ या अनावश्यक कसा न हो।

नाप	मापन का सामान्य आधार
वक्ष/छाती घेर	संबंधित सबसे उभरे भाग के चारों ओर
कमर घेर	निर्धारित प्राकृतिक कमर रेखा
नितंब घेर	नितंब के अधिकतम उभार पर
कंधे की लंबाई	निर्धारित गर्दन-कंधा बिंदु से कंधा सिरा
पीठ लंबाई	चुने गर्दन संदर्भ से कमर तक
बाँह लंबाई	कंधा संदर्भ से निर्धारित अंतिम बिंदु

घेर और लंबाई का अंतर

घेर शरीर के चारों ओर लिया जाता है। लंबाई दो निर्धारित बिंदुओं के बीच होती है। सामने, पीछे और तिरछे माप का मार्ग अलग हो सकता है। अलग पैटर्न प्रणालियों में संदर्भ बिंदु बदल सकते हैं, इसलिए उसी प्रणाली की परिभाषा अपनाएँ।

मुद्रा और पुनःजाँच

साँस रोकना, पेट खींचना या कंधे अस्वाभाविक रखना नाप बदल देता है। घेर लेते समय आवश्यक स्तर पर फीता समतल रखें। असमान कंधे या मुद्रा संबंधी वास्तविक अंतर को सभी ओर समान मानकर छिपाना फिट बिगाड़ सकता है।

अभिलेख


माप के साथ इकाई, तारीख, शरीर/परिधान का आधार और अपेक्षित डिजाइन दर्ज करें। cm तथा inch को बिना परिवर्तन साथ प्रयोग न करें। बढ़ते बच्चों और बदलते शारीरिक माप वाले व्यक्ति के लिए समय पर दोबारा नाप लें।

> शरीर का नाप, तैयार परिधान का नाप और कटाई पैटर्न का नाप तीन अलग सूचनाएँ हैं।

ढील, सीम-भत्ता और पैटर्न का नाप

Ease, Seam Allowance and Pattern Dimensions

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।

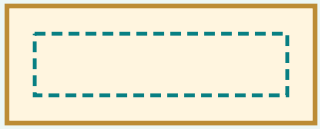

बाहरी कटाई सीमा; भीतर टूटी सिलाई रेखा

Schematic Cutting Edge and Stitching Line

पहनने की ढील

शरीर और तैयार परिधान के नाप का उपयुक्त अंतर ढील (**Ease**) कहलाता है। पहनने की ढील (**Wearing Ease**) साँस लेने और गति की सुविधा से संबंधित है। डिजाइन ढील (**Design Ease**) इच्छित ढीले या विशेष सिल्हूट के लिए होती है। कुल ढील का वितरण डिजाइन के अनुसार बदलता है।

सीम-भत्ता का अलग उद्देश्य

सीम-भत्ता (**Seam Allowance**) सिलाई रेखा और कटाई रेखा के बीच छोड़ा कपड़ा है। यह जोड़ बनाने और आवश्यक परिवर्तन की गुंजाइश देता है। इसे पहनने की ढील में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सिलने के बाद यह तैयार बाहरी घेर का भाग नहीं रहता।

माप	अर्थ
शरीर माप	वास्तविक शरीर का आकार
तैयार माप	शरीर माप और उपयुक्त ढील का परिणाम
सिलाई रेखा	जोड़ पर टाँके लगाने की निर्धारित रेखा
कटाई रेखा	सीम-भत्ते सहित काटने की सीमा

सरलीकृत गणना

वक्ष घेर 88 cm और कुल ढील 8 cm हो तो तैयार घेर 96 cm होगा। बिना डार्ट वाले एक सरलीकृत समतल आधे पैनल की तैयार चौड़ाई 48 cm मानें। दो किनारों पर 1.5 cm का भत्ता जोड़ने पर कटाई चौड़ाई 51 cm होगी। वास्तविक पैटर्न में आकृति और अन्य भत्ते अलग देखे जाते हैं।

खिंचाव वाले परिधान

कुछ खिंचाव वाले निट परिधान में तैयार माप शरीर से कम रखा जा सकता है; इसे ऋणात्मक ढील (**Negative Ease**) कहते हैं। इसकी मात्रा कपड़े की लचक, वापसी और उपयोग के अनुसार तय होती है।

सिलाई के उपकरण और सहायक सामग्री

Sewing Tools and Auxiliary Materials

माप और निशान	कटाई	पकड़ व जोड़
Measure and Mark	Cutting	Hold and Stitch
फीता, पैमाना, चॉक	उपयुक्त कैंची और सतह	पिन, सुई और धागा

मापन और कटाई

माप-फीता, सीधा पैमाना और उपयुक्त वक्र पैमाना नाप तथा पैटर्न के लिए उपयोगी हैं। कपड़े की कैंची से कागज काटने पर धार प्रभावित हो सकती है। छोटी कैंची धागे और सूक्ष्म काम में सहायक होती है। कटाई सतह समतल और पर्याप्त बड़ी होनी चाहिए।

उपकरण	मुख्य कार्य
माप-फीता	घेर और लंबाई लेना
टेलर चॉक/मार्कर	कपड़े पर अस्थायी निशान
ट्रेसिंग व्हील और पेपर	उपयुक्त कपड़े पर पैटर्न संकेत उतारना
पिन और क्लिप	परतों को स्थान पर रखना
सुई और थिम्बल	हाथ की सिलाई तथा उँगली को सहारा
सीम रिपर	टाँके खोलना

सुई और धागे की अनुकूलता

सुई की मोटाई, नोक और आँख कपड़े तथा धागे के अनुसार चुनें। बहुत मोटी सुई महीन कपड़े में बड़े छेद बना सकती है। बहुत छोटी आँख में मोटा धागा घिस या टूट सकता है। मशीन सुई और हाथ की सुई की बनावट समान नहीं होती।

अंतरवस्तु और बंदन

इंटरलाइनिंग, अस्तर, इलास्टिक, जिप और बटन मुख्य कपड़े के साथ संगत होने चाहिए। सिकुड़न या रंग स्थिरता में अंतर से तैयार वस्त्र बिगड़ सकता है। फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग का चिपकाव ताप, समय और दाब पर निर्भर है।

निशान का परीक्षण

चॉक, पानी से मिटने वाले या अन्य मार्कर का व्यवहार कपड़े पर अलग हो सकता है। मुख्य वस्त्र पर लगाने से पहले छिपे नमूने पर हटने तथा प्रेस के प्रभाव की जाँच करें।

> उपकरण की उपयुक्तता तेज काम के साथ सही नाप, साफ कटाई और सुरक्षित संभाल में सहायता करती है।

सिलाई मशीन के प्रमुख भाग और कार्य

Sewing Machine Parts and Functions

1	सुई और धागा	सामग्री में प्रवेश और टाँका निर्माण
2	धागा नियंत्रण	टेक-अप, टेंशन और नीचे की प्रणाली
3	कपड़ा संचालन	प्रेसर फुट और फीड का समन्वय

मशीन की कार्य-व्यवस्था

सिलाई मशीन सुई, धागा-नियंत्रण और कपड़ा आगे बढ़ाने वाली व्यवस्था का समन्वय करती है। घरेलू लॉकस्टिच मशीन में ऊपरी सुई-धागा और नीचे का बॉबिन-धागा आपस में बँधते हैं। सभी सिलाई मशीनें बॉबिन का प्रयोग नहीं करतीं; कई चेनस्टिच प्रणालियाँ लूपर प्रयोग करती हैं।

भाग	प्रमुख कार्य
सुई	धागे को सामग्री में पहुँचाना
प्रेसर फुट	कपड़े को फीड व्यवस्था के संपर्क में रखना
फीड डॉग	निर्धारित क्रम में कपड़ा आगे बढ़ाना
थ्रेड टेक-अप	ऊपरी धागे की आवश्यक आपूर्ति और वापसी
टेंशन व्यवस्था	धागे का नियंत्रित प्रतिरोध
बॉबिन/हुक व्यवस्था	लॉकस्टिच में नीचे के धागे और लूप का संबंध
स्टिच रेगुलेटर	उपयुक्त मशीन में टाँके की लंबाई नियंत्रित करना

कपड़ा कैसे बढ़ता है

फीड डॉग और प्रेसर फुट मिलकर सामग्री की गति नियंत्रित करते हैं। कपड़े को जोर से खींचना सामान्य फीड का विकल्प नहीं। इससे सुई मुड़ना, अनियमित टाँके या लहर पड़ना संभव है। विशेष मशीनों में फीड तंत्र अलग हो सकता है।

ऊपरी और नीचे का धागा

सही थ्रेडिंग, उपयुक्त बॉबिन तथा संतुलित टेंशन नियमित लॉकस्टिच में जरूरी हैं। धागा गलत मार्ग से जाने पर केवल टेंशन डायल बदलते रहने से समस्या नहीं सुधरती।

मशीन के अनुसार संचालन

हैंडव्हील की दिशा, सुई लगाने का रुख और बॉबिन व्यवस्था मॉडल के अनुसार देखें। मशीन बंद करके सुई बदलना और सफाई करना आवश्यक संचालन सावधानी है।

टाँका, सीम और मशीन टाँकों का वर्ग

Stitches, Seams and Machine Stitch Classes

टाँका	सीम	किनारा-सफाई
Stitch	Seam	Edge Finish
धागे की निर्माण इकाई	परतों/किनारों की व्यवस्था	कच्चे किनारे का नियंत्रण

टाँके की परिभाषा

धागे के सामग्री में प्रवेश, लूप बनने या दूसरे धागे से जुड़ने की एक इकाई टाँका (**Stitch**) है। टाँकों के नियोजित प्रयोग से जोड़, किनारा-सफाई या सजावट बन सकती है। सीम (**Seam**) सामग्री की परतों या किनारों का निर्मित संबंध है। एक ही सीम अलग टाँका प्रकार से बनाई जा सकती है।

परिचित टाँका पहचान	बनावट का आधार	सामान्य उपयोग
301 लॉकस्टिच	सुई और बॉबिन धागे का इंटरलॉक	सामान्य जोड़ और टॉपस्टिच
304 जिगजैग लॉकस्टिच	तिरछा चलता लॉकस्टिच विन्यास	उपयुक्त लोच या सजावट
401 चेनस्टिच	सुई और लूपर धागे का संबंध	अनेक औद्योगिक जोड़
504 ओवरएज	एक सुई तथा दो लूपर धागे	किनारा ढकना; उपयुक्त जोड़
406 कवरस्टिच	दो सुई और एक लूपर धागा	निट हेम और संबंधित कार्य

वर्ग और विशिष्ट प्रकार

औद्योगिक वर्गीकरण में 300 परिवार लॉकस्टिच और 400 परिवार बहुधागीय चेनस्टिच से संबंधित हैं। 500 परिवार ओवरएज तथा 600 परिवार कवरिंग चेनस्टिच का है। 406 का नाम कवरस्टिच होने पर भी वह 400 वर्ग में है; केवल प्रचलित नाम से वर्ग न निकालें।

उपयोग की सीमा

लोच, मोटाई, धागे की खपत तथा सीम की मजबूती अलग-अलग विचार हैं। अधिक धागे होना अपने आप हर परिस्थिति में श्रेष्ठ सीम नहीं देता। खिंचाव वाले वस्त्र में कपड़े और टाँके की प्रसार क्षमता का मेल जरूरी है।

> फ्लैट-फेल्ड सीम, फ्लैट सीम और कवरस्टिच एक-दूसरे के समानार्थी नहीं हैं।

सुई, धागा, टेंशन और मशीन नियंत्रण

Needles, Threads, Tension and Machine Control

1	सामग्री मिलान	कपड़ा, सुई और धागा
2	मशीन जाँच	थ्रेडिंग, टेंशन, फीड और लंबाई
3	नमूना मूल्यांकन	सीम, खिंचाव और प्रेस के बाद रूप

सामग्री के अनुसार सुई

निट कपड़ों के लिए उपयुक्त बॉल-पॉइंट सुई धागों को अलग करके प्रवेश में सहायता कर सकती है। अधिक इलास्टेन वाले कपड़े के लिए विशेष स्ट्रेच सुई उपयोगी हो सकती है। केवल कपड़े को पतला देखकर सबसे महीन सुई चुनना पर्याप्त नहीं; धागा, परत और मशीन प्रणाली भी देखें।

टाँके की लंबाई और घनत्व

बहुत घने टाँके कमजोर कपड़े को छिद्रित कर सकते हैं। बहुत लंबे टाँके छोटे वक्र या आवश्यक पकड़ में अपर्याप्त हो सकते हैं। स्टिच लंबाई (**Stitch Length**) और प्रति इकाई लंबाई टाँकों की संख्या विपरीत संबंध रखते हैं; उनका उपयुक्त मान कपड़े और कार्य से तय होता है।

लक्षण	प्रारंभिक जाँच
धागा टूटना	थ्रेडिंग, सुई आँख, तनाव, खुरदरा भाग
टाँका छूटना	सुई प्रकार, सही लगाव, लूप निर्माण
नीचे लूप बनना	ऊपरी थ्रेडिंग और टेंशन मार्ग
सीम में सिकुड़न	टेंशन, फीड, घनत्व और सामग्री

लॉकस्टिच का संतुलन

आदर्श स्थिति में धागों का इंटरलॉक परतों के भीतर रहता है। ऊपर या नीचे धागा खिंचकर दिखाई देना असंतुलन का संकेत हो सकता है, लेकिन पहले थ्रेडिंग तथा उपयुक्त सुई जाँचें। हर दोष का कारण बॉबिन स्क्रू नहीं होता।

नमूना सिलाई

मुख्य वस्त्र से पहले उसी कपड़े, परत और धागे का नमूना सीना उपयोगी है। नमूने पर खिंचाव, सीम खुलना तथा प्रेस के बाद रूप देखें। एक समय में एक नियंत्रण बदलने से कारण पहचानना आसान होता है।

> मशीन की सफाई और उपयुक्त रखरखाव नियमित टाँके का हिस्सा हैं, केवल गति बढ़ाना दक्षता नहीं।

कपड़े की तैयारी और ग्रेन की पहचान

Fabric Preparation and Grain

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



सीधी दिशाएँ: ताना-बाना; सुनहरी तिरछी रेखा: बायस

Idealised Woven Directions and True Bias

प्रारंभिक तैयारी

कपड़े में दोष, दाग, निर्माण तिरछापन और संभावित सिकुड़न देखें। इच्छित देखभाल के अनुरूप प्रीश्रिंकिंग या अन्य तैयारी की जा सकती है। जो कपड़ा जल धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं, उसे केवल एक सामान्य नियम के कारण पानी में भिगोना सही नहीं। अस्तर और अन्य सामग्री की अनुकूलता भी देखें।

बुने कपड़े की दिशाएँ

लंबाई दिशा सामान्यतः किनारी के समानांतर ताने की दिशा होती है। चौड़ाई दिशा बाने की होती है। ताने-बाने से लगभग 45° पर वास्तविक बायस (**True Bias**) माना जाता है। सभी तिरछी रेखाएँ वास्तविक बायस नहीं।

पद	पहचान और महत्व
लंबवत ग्रेन	किनारी के समानांतर दिशा
क्रॉस ग्रेन	चौड़ाई की दिशा
बायस	ताने-बाने से तिरछा; ढलने की क्षमता
ग्रेनलाइन संकेत	पैटर्न को कपड़े पर दिशा देना

निट का अंतर

निट में वेल और कोर्स की दिशाएँ होती हैं। ताने-बाने की भाषा बिना भेद के हर निट पर लागू नहीं करनी चाहिए। किस दिशा में अधिक खिंचाव चाहिए, यह पैटर्न और डिजाइन के अनुसार तय किया जाता है।

दिशा बिगड़ने का प्रभाव

ऑफ-ग्रेन कटाई से परिधान मुड़ना, हेम तिरछा होना या जोड़ लटकना संभव है। कुछ डिजाइन जानबूझकर बायस पर काटे जाते हैं; यह अनियोजित तिरछी कटाई से अलग है। हर बार किनारी को सिलाई का भाग बनाना भी उचित नहीं।

> सही ग्रेन, समतल कपड़ा और उपयुक्त पूर्व तैयारी अच्छे फिट की शुरुआती शर्तें हैं।

पैटर्न बनाना, ड्रेपिंग और ग्रेडिंग

Pattern Drafting, Draping and Grading

नाप से समतल रूप	फॉर्म पर आकार	आकार श्रेणी
Drafting	Draping	Grading
निर्धारित मापन प्रणाली	कपड़े से त्रिआयामी विकास	नियोजित बिंदुओं पर परिवर्तन

पैटर्न का अर्थ

परिधान के भाग काटने के लिए प्रयुक्त नियंत्रित आकृतियाँ पैटर्न (**Pattern**) हैं। इनमें आकार, ग्रेनलाइन, मिलान निशान और आवश्यक निर्माण संकेत रहते हैं। कुछ पैटर्न में सीम-भत्ता शामिल होता है और कुछ में अलग जोड़ा जाता है; उपयोग से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए।

विधि/पद	मुख्य अर्थ
ड्राफ्टिंग	नाप और निर्धारित प्रणाली से समतल पैटर्न बनाना
ड्रेपिंग	फॉर्म/शरीर पर कपड़ा व्यवस्थित करके आकृति विकसित करना
फ्लैट-पैटर्न परिवर्तन	आधार पैटर्न से नया डिजाइन बनाना
ग्रेडिंग	आकार श्रेणी के अनुसार पैटर्न बढ़ाना/घटाना
व्यक्तिगत परिवर्तन	किसी व्यक्ति के विशेष फिट के लिए बदलाव

आधार पैटर्न

बेसिक ब्लॉक या स्लोपर (**Basic Block/Sloper**) सामान्यतः आधार फिट की आकृति देता है। इससे नेकलाइन, लंबाई, डार्ट या अन्य डिजाइन बदले जा सकते हैं। हर आधार पैटर्न पर सीधे फैशन परिधान काटना उचित नहीं; डिजाइन और निर्माण भत्ते देखना जरूरी है।

ग्रेडिंग की सीमा

ग्रेडिंग का अर्थ सभी किनारों पर बराबर चौड़ाई जोड़ना नहीं। अलग संदर्भ बिंदुओं पर वृद्धि अलग हो सकती है। मानक आकार बढ़ाना किसी व्यक्ति के झुके कंधे या विशिष्ट मुद्रा का सुधार भी नहीं है।

परीक्षण और संशोधन

टॉइल या मसलिन नमूना (**Toile/Muslin**) से डिजाइन और फिट जाँचा जा सकता है। नमूना कपड़े का व्यवहार मुख्य कपड़े से बहुत भिन्न हो तो निष्कर्ष सावधानी से लें। सुधारित पैटर्न पर तारीख तथा संस्करण लिखना भ्रम घटाता है।

> पैटर्न में सही माप के साथ दिशा, जोड़ी, फोल्ड और जोड़ के निशान भी जरूरी हैं।

पैटर्न रखना और कपड़े की कटाई

Pattern Layout and Fabric Cutting

1	दिशा मिलान	ग्रेनलाइन, नैप और प्रिंट
2	भागों का नियोजन	फोल्ड, जोड़ी और आवश्यक भत्ता
3	नियंत्रित कटाई	स्थिर परतें और सही निशान

लेआउट का उद्देश्य

लेआउट (**Layout**) में पैटर्न भागों को उपयोगी कपड़ा चौड़ाई पर नियोजित क्रम से रखा जाता है। लक्ष्य कपड़े की बचत के साथ सही दिशा, जोड़ी और डिजाइन मिलान बनाए रखना है। केवल कम कपड़ा लगना अच्छे लेआउट की पूरी परिभाषा नहीं।

ग्रेनलाइन का मिलान

पैटर्न की ग्रेनलाइन को संबंधित कपड़ा दिशा से मिलाएँ। बुने कपड़े में ग्रेनलाइन के दोनों सिरों की किनारी से दूरी समान रखना समानांतर स्थिति की जाँच का एक तरीका है। कपड़ा खींचकर दूरी बराबर करना गलत है।

विशेष सामग्री	लेआउट में ध्यान
नैप/रोएँ वाला कपड़ा	सभी संबंधित भागों की नियोजित दिशा
एक दिशा का प्रिंट	मोटिफ उलटा न हो
धारियाँ और चेक	आवश्यक सीम पर मिलान
जोड़ी वाले भाग	दायाँ-बायाँ सही बनना
असममित डिजाइन	एकल परत पर सही तरफ कटाई की जरूरत संभव

फोल्ड और सीम-भत्ता

फोल्ड पर रखने वाला किनारा वास्तव में फोल्ड पर ही रखें। यदि सीम-भत्ता पहले से शामिल है तो दोबारा न जोड़ें। हेम और जिप वाले किनारे का भत्ता अन्य सीम से अलग हो सकता है।

कटाई का नियंत्रण

कपड़ा समतल रखें और पैटर्न को पर्याप्त पिन या भार से स्थिर करें। काटते समय कपड़ा बहुत उठाने से परतें खिसक सकती हैं। निशान तथा भाग पहचान कटाई के साथ व्यवस्थित रखें।

> रोएँ, दिशा या चेक के कारण कपड़ा खपत बढ़ सकती है; सामान्य अनुमान को हर डिजाइन पर लागू न करें।

पैटर्न के निशान और उनका स्थानांतरण

Pattern Markings and Their Transfer

रेखाएँ	स्थान	मिलान
Lines	Placement	Matching
कटाई, सिलाई, मोड़ और ग्रेन	डार्ट, जेब और बंदन	नॉच और संबंधित बिंदु

आवश्यक संकेत

ग्रेनलाइन, सेंटर फ्रंट/बैक, फोल्ड, डार्ट, नॉच, जेब और बंदन के स्थान निर्माण का मार्ग बताते हैं। निशान जितने स्पष्ट और उपयुक्त हों, भागों का सही मिलान उतना आसान होता है। हर संकेत बाहरी सजावट का भाग नहीं है।

संकेत	कार्य
नॉच (**Notch**)	संबंधित भाग या स्थिति का मिलान
डार्ट बिंदु/पैर	आकार देने वाली मोड़ रेखाएँ
फोल्ड संकेत	बिना कटे मोड़ पर भाग रखना
प्लेसमेंट चिह्न	जेब, बटन या अलंकरण का स्थान
ग्रेनलाइन	कटाई की दिशा

स्थानांतरण के साधन

टेलर चॉक, उपयुक्त अस्थायी मार्कर, ट्रेसिंग पेपर/व्हील तथा टेलर टैक (**Tailor Tack**) का चयन कपड़े के अनुसार करें। बहुत महीन या संवेदनशील कपड़े में व्हील के दाँत या रंग निशान नुकसान दे सकते हैं।

टेलर टैक का उपयोग

ढीले अस्थायी धागा संकेत से दोनों परतों पर डार्ट या अन्य स्थान दर्शाए जा सकते हैं। परतें अलग करते समय पर्याप्त धागा छोड़कर काटते हैं। इसे स्थायी जोड़ का टाँका नहीं समझना चाहिए।

नॉच की सीमा

कटे नॉच सीम-भत्ते में नियंत्रित गहराई तक हों। सिलाई रेखा तक अनावश्यक गहरा काटना जोड़ कमजोर कर सकता है। नॉच का रूप और संख्या संबंधित पैटर्न प्रणाली के अनुसार पढ़ें; हर निर्माता का संकेत बिल्कुल समान नहीं होता।

> कटाई रेखा, सिलाई रेखा और मोड़ रेखा को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग न करें।

अस्थायी हाथ टाँके और बेस्टिंग

Temporary Hand Stitches and Basting

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



सम बेस्टिंग: ऊपर बराबर अंतराल

Even Basting: Simplified Surface View



असम बेस्टिंग: लंबे और छोटे अंतराल

Uneven Basting: Simplified Surface View

अस्थायी टाँकों का उद्देश्य

बेस्टिंग या टैकिंग (**Basting/Tacking**) स्थायी सिलाई से पहले परतों को उपयुक्त स्थिति में रखती है। इससे फिट जाँचना, धारियाँ मिलाना या जटिल मोड़ संभालना आसान हो सकता है। अस्थायी टाँका बाद में सामान्यतः हटा दिया जाता है।

प्रकार	बनावट/उपयोग
सम बेस्टिंग	ऊपर और नीचे लगभग समान टाँके
असम बेस्टिंग	ऊपर-नीचे की लंबाई अलग; तेज पकड़
तिरछी बेस्टिंग	चौड़े क्षेत्र या परतों को रखना
स्लिप बेस्टिंग	मोड़े किनारों या पैटर्न मिलान में सहायता
टेलर टैक	स्थान के धागा-निशान; जोड़ नहीं

टाँके की लंबाई

अस्थायी काम में अपेक्षाकृत लंबे टाँके आसानी से निकल सकते हैं। फिर भी फिसलन वाले कपड़े या सूक्ष्म फिट में अधिक नियंत्रित दूरी की जरूरत हो सकती है। लंबे टाँके को केवल कमजोर या छोटे टाँके को केवल स्थायी मानना सही नहीं। उद्देश्य और बाद का उपयोग देखें।

धागा और तनाव

धागा इतना कसा न हो कि कपड़ा सिकुड़ जाए। रंगीन बेस्टिंग धागा नम होने पर दाग दे सकता है, इसलिए अनुकूल धागा चुनें। बहुत महीन कपड़े में मोटा धागा और सुई बड़े छेद छोड़ सकते हैं।

मशीन बेस्टिंग

उपयुक्त मशीन पर लंबे सीधे टाँके से अस्थायी पकड़ बनाई जा सकती है। शुरू और अंत में स्थायी लॉक न देने से खोलना आसान हो सकता है। मुख्य निर्माण से पहले फिट तय करना बाद की बड़ी खोलाई घटाता है।

स्थायी हाथ टाँके और हेमिंग

Permanent Hand Stitches and Hemming

जोड़	मोड़ सुरक्षित करना	किनारा पकड़ना
Running and Back Stitch	Hemming	Overcasting
आवश्यक पकड़ और रूप	कपड़े में नियंत्रित पकड़	उधड़न और सतह नियंत्रण

स्थायी सिलाई

निर्माण में बने रहने वाले हाथ टाँके जोड़, हेम, किनारा या अन्य भाग सुरक्षित करते हैं। उनका चयन कपड़े की मोटाई, लचक, दिखावट और अपेक्षित भार के अनुसार होता है। सभी स्थायी टाँके समान मजबूत या समान अदृश्य नहीं होते।

टाँका	प्रमुख पहचान और उपयोग
रनिंग स्टिच	क्रमशः आगे बढ़ते छोटे टाँके; हल्के जोड़/सजावट
बैक स्टिच	पीछे लौटकर अगला भाग भरना; अपेक्षाकृत दृढ़ रेखा
हेमिंग स्टिच	मुड़े हेम को मुख्य कपड़े से जोड़ना
स्लिप/ब्लाइंड शैली	बाहर कम दिखाई देने वाली पकड़
कैच स्टिच	क्रॉस होती पकड़; कुछ लचक वाले हेम में उपयोग
ओवरकास्ट	कच्चे किनारे पर धागा लपेटकर नियंत्रण

हेम में पकड़

मुख्य कपड़े के बहुत अधिक धागे उठाने पर बाहर मोटे निशान दिखाई दे सकते हैं। बहुत कम और कमजोर पकड़ से हेम खुल सकता है। सही संतुलन कपड़े की संरचना और उपयोग पर निर्भर है।

वक्र हेम

चौड़ा हेम वक्र किनारे पर अतिरिक्त कपड़ा जमा कर सकता है। उपयुक्त संकरा हेम, ईजिंग या अलग फेसिंग बेहतर हो सकती है। सीधे और गोल हेम के लिए एक ही चौड़ाई हर बार सुविधाजनक नहीं।

शुरुआत और समाप्ति

धागा सुरक्षित करें, लेकिन मोटी गाँठ और उभरा गुच्छा न बनाएँ। कुछ महीन या विशेष काम में गाँठ के बिना भी छिपी सुरक्षित शुरुआत की जाती है। तैयार काम की दोनों तरफ सफाई देखना चाहिए।

> बैक स्टिच की सतत दिखती रेखा और रनिंग स्टिच के अंतराल उसकी बनावट पहचानने में सहायक हैं।

सीम के प्रकार और चयन का आधार

Seam Types and Selection

संरचना	टाँका	उपयोग
Seam Formation	Stitch Type	Seam Performance
परत और किनारे का संबंध	उपयुक्त पकड़ तथा लचक	भार, आराम और देखभाल

सीम की भूमिका

सीम (**Seam**) वस्त्र की परतों या किनारों को नियोजित ढंग से जोड़ती, आकार देती या व्यवस्थित करती है। सीम का रूप और उसे बनाने वाला टाँका अलग पहचान हैं। सामान्य प्लेन सीम लॉकस्टिच से बन सकती है; वही व्यापक जोड़ दूसरी उपयुक्त टाँका प्रणाली से भी बनाया जा सकता है।

सीम समूह/रूप	प्रमुख संरचनात्मक आधार
सुपरइम्पोज्ड	परतें एक-दूसरे पर रखकर जोड़
लैप्ड	एक किनारा दूसरे पर चढ़ाकर जोड़
बाउंड	अलग पट्टी से किनारा/जोड़ ढकना
फ्लैट	किनारों को मुख्यतः समतल संबंध में जोड़ना
प्लेन सीम	साधारण जोड़; भत्ते बाद में व्यवस्थित किए जाते हैं

उपयोग के अनुसार निर्णय

पतले पारदर्शी कपड़े में अंदर की सफाई महत्वपूर्ण होती है। मोटे कपड़े में कई मोड़ों से अनावश्यक भार बन सकता है। निट के लिए सीम की प्रसार क्षमता और त्वचा के पास मोटाई विशेष विचार हैं।

सीम-भत्ते की व्यवस्था

प्लेन सीम के भत्ते खोलकर प्रेस किए जा सकते हैं या डिजाइन के अनुसार एक ओर रखे जा सकते हैं। कच्चे किनारों की सफाई कपड़े के उधड़ने और देखभाल पर निर्भर है। केवल सीम सी देना किनारा सुरक्षित करने की पूरी प्रक्रिया नहीं।

गुणवत्ता के माप

सीम की मजबूती, लचक, मोटाई, रूप और देखभाल स्थिरता साथ देखें। टाँके टूटना और कपड़े के धागे सीम से खिसकना अलग दोष हैं। अधिक घनत्व का टाँका कमजोर आधार को नुकसान भी दे सकता है।

> सीम का सही चयन कपड़े की संरचना, जोड़ के स्थान, अपेक्षित भार और अंतिम रूप से होता है।

फ्रेंच और फ्लैट-फेल्ड सीम

French and Flat-felled Seams

फ्रेंच	फ्लैट-फेल्ड	मुख्य अंतर
French Seam	Flat-felled Seam	Structure and Bulk
दो चरणों में कच्चा किनारा बंद	मोड़कर सपाट टिकाया किनारा	मोड़ और अंतिम रूप अलग

फ्रेंच सीम का क्रम

फ्रेंच सीम (**French Seam**) में कच्चे किनारे दो सिलाई चरणों के बीच बंद किए जाते हैं। सामान्य विधि में पहले उलटी सतहें आमने-सामने रखकर किनारे के पास सिलते हैं। अतिरिक्त उधड़े किनारे नियंत्रित करके मोड़ते हैं; फिर सीधी सतहें आमने-सामने रखकर दूसरी सिलाई करते हैं, जिससे पहला किनारा अंदर बंद हो जाए।

उपयुक्त उपयोग

पतले और अपेक्षाकृत हल्के कपड़े में साफ अंदरूनी रूप मिल सकता है। बहुत मोटे कपड़े में यह अधिक मोटाई दे सकती है। तेज वक्र पर इसे बनाना साधारण सीधे जोड़ से कठिन हो सकता है। सीम-भत्ते की कुल चौड़ाई दोनों चरणों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

आधार	फ्रेंच सीम	फ्लैट-फेल्ड सीम
प्रमुख प्रभाव	बंद कच्चा किनारा; अंदर संकरा उभरा भाग	मुड़ा और सपाट सुरक्षित जोड़
निर्माण संकेत	दो चरणों में किनारा अंदर बंद	एक भत्ते को दूसरे से ढककर टिकाना
परिचित उपयोग	महीन ब्लाउज/हल्के वस्त्र	शर्ट, जीन्स जैसे उपयुक्त वस्त्र
दृश्य रूप	बाहर सामान्यतः मुख्य जोड़ रेखा	निर्माण के अनुसार सिलाई पंक्तियाँ दिख सकती हैं

फ्लैट-फेल्ड का आधार

फ्लैट-फेल्ड सीम (**Flat-felled Seam**) में एक सीम-भत्ता छोटा तथा दूसरा उसके ऊपर मुड़कर बंद होता है। मुड़ा भाग दूसरी सिलाई से सपाट टिकाया जाता है। मशीन और निर्माण क्रम के अनुसार व्यावहारिक रूप बदल सकते हैं।

> फ्रेंच और फ्लैट-फेल्ड दोनों कच्चे किनारे बंद कर सकते हैं, लेकिन उनका मोड़, रूप और उपयोग समान नहीं।

कच्चे किनारों की सफाई और हेम

Raw-edge Finishes and Hems

धागा नियंत्रण	मोड़ या पट्टी	अंतिम लंबाई
Zigzag / Overedge	Turned / Bound Edge	Hem
कच्चा किनारा ढकना	किनारा अंदर या पट्टी में	परिधान के छोर का रूप

किनारा-सफाई का उद्देश्य

कटे कपड़े का उधड़ना नियंत्रित करना, सफाई बनाए रखना तथा पहनने में आराम देना एज फिनिश (**Edge Finish**) का उद्देश्य है। सीम जोड़ बनाती है; सीम के कच्चे भत्ते को सुरक्षित करना अलग कार्य हो सकता है। निट और बुने कपड़े का किनारा व्यवहार भी समान नहीं।

विधि	मुख्य विचार
पिंकिंग	दाँतेदार कट; सीमित उधड़न वाले उपयुक्त कपड़े
जिगजैग/ओवरकास्ट	किनारे पर टाँकों से धागा नियंत्रण
ओवरएज मशीन	लूप वाले टाँकों से किनारा ढकना
मोड़कर सिलना	कच्चे किनारे को अंदर रखना
बाइंडिंग	अलग पट्टी से किनारा घेरना
अस्तर/फेसिंग संबंधी बंदन	डिजाइन के अनुसार अंदर साफ रूप

पिंकिंग की सीमा

पिंकिंग सभी कपड़ों में उधड़न पूरी तरह नहीं रोकती। ढीली बुनावट या कठोर धुलाई वाले वस्त्र में अतिरिक्त सुरक्षा जरूरी हो सकती है। कैंची का दाँतेदार कट और मशीन का जिगजैग टाँका अलग तकनीक हैं।

हेम का निर्माण

हेम (**Hem**) परिधान के अंतिम किनारे का नियोजित मोड़ है। संकरा, दोहरा या अन्य विशेष हेम चुना जा सकता है। मोटे कपड़े में बहुत चौड़ा दोहरा मोड़ अनावश्यक मोटाई दे सकता है। गोल किनारे पर संकरा हेम अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

अंतिम रूप


हेम समतल, अपेक्षित चौड़ाई का और बिना अनचाही लहर के होना चाहिए। बहुत कसा धागा या खींचकर सिलना किनारा सिकोड़ या फैला सकता है। उपयुक्त प्रेस तथा नमूना सिलाई उपयोगी हैं।

> किनारा-सफाई की सफलता को धुलाई तथा उपयोग के बाद भी देखें।

डार्ट और शरीर के अनुरूप आकार

Darts and Three-dimensional Shaping

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



एक-सिरे वाला डार्ट: दोनों पैर और मध्य मोड़

Single-point Dart: Schematic Pattern Marking



दो-सिरे वाला डार्ट: मध्य में इनटेक

Double-point Dart: Schematic Pattern Marking

डार्ट का अर्थ

डार्ट (**Dart**) पैटर्न या वस्त्र में नियंत्रित मात्रा मोड़कर समतल कपड़े को त्रिआयामी आकार देने का साधन है। यह वक्ष, कमर, कंधे या अन्य भाग की आकृति के अनुसार प्रयुक्त हो सकता है। हर परिधान में डार्ट जरूरी नहीं; सीम, खिंचाव या दूसरे रूप भी आकार दे सकते हैं।

डार्ट के भाग

दो पैर सिलाई/मोड़ की सीमाएँ बताते हैं। चौड़े भाग पर डार्ट इनटेक (**Dart Intake**) लिया जाता है और संकरा सिरा धीरे समाप्त होता है। पैटर्न का डार्ट बिंदु तथा शरीर का प्रमुख उभार बिंदु हमेशा एक ही अंतिम सिलाई स्थान नहीं होते।

प्रकार	सामान्य उपयोग
एक-सिरे वाला डार्ट	किनारे से भीतर आकार देना
दो-सिरे वाला डार्ट	मध्य क्षेत्र में कमर जैसी आकृति
डार्ट स्थानांतरण	समान आकार-नियंत्रण को दूसरे स्थान ले जाना
डार्ट को अन्य रूप में बदलना	उपयुक्त सीम, चुनट या गैदर में रूपांतरण

सिलाई और समाप्ति

पैरों का सही मिलान करके चौड़े भाग से नोक की ओर नियंत्रित सिलाई की जाती है। नोक पर अचानक मोटी उलटी सिलाई या गाँठ से उभार बन सकता है। धागे को उपयुक्त ढंग से सुरक्षित रखते हुए संक्रमण मुलायम होना चाहिए।

प्रेस और फिट

डार्ट को खींचकर चपटा करने के बजाय शरीर की आकृति के अनुरूप प्रेस करें। बहुत लंबे या गलत दिशा वाले डार्ट से नुकीला रूप और तनाव रेखाएँ दिख सकती हैं। केवल डार्ट की चौड़ाई बढ़ाने से हर फिट दोष नहीं सुधरता।

> डार्ट कपड़ा काटकर हटाना ही नहीं; उसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त समतल आयाम को आकार में बदलना है।

प्लीट, टक, गैदर और स्मॉकिंग

Pleats, Tucks, Gathers and Smocking

नियोजित मोड़	सिला हुआ मोड़	समेटी चौड़ाई
Pleat	Tuck	Gather
दिखता और छिपा कपड़ा	मोड़ रेखा के पास सिलाई	छोटे संकुचन में अतिरिक्त लंबाई

अतिरिक्त कपड़े का नियोजन

परिधान में अतिरिक्त चौड़ाई को मोड़, सिलाई या संकुचन द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे गति की जगह, सजावट और सिल्हूट बनता है। प्लीट, टक तथा गैदर को केवल अलग नाम वाली एक ही सिलवट न मानें।

रूप	मुख्य पहचान
प्लीट (**Pleat**)	नियोजित गहराई का मोड़; पूरा स्थायी सिलना जरूरी नहीं
नाइफ प्लीट	मोड़ एक प्रमुख दिशा में
बॉक्स प्लीट	दो विपरीत मोड़ों से बाहर समतल बॉक्स रूप
इनवर्टेड प्लीट	विपरीत दिशा का अंदर मिलता मोड़
टक (**Tuck**)	कपड़े की मोड़ रेखा के साथ सिला हुआ उठाव
गैदर (**Gather**)	कपड़े को छोटे असंख्य संकुचनों में समेटना

प्लीट की चौड़ाई

प्लीट के दिखाई देने वाले भाग और उसके अंदर छिपे कपड़े का योग वास्तविक खपत बनाता है। केवल तैयार चौड़ाई देखकर कटाई की चौड़ाई नहीं निकाल सकते। डिजाइन तथा प्लीट प्रकार के अनुसार अनुपात बदलता है।

गैदरिंग का उदाहरण

90 cm कपड़े का किनारा 60 cm में समेटा जाए तो गैदरिंग अनुपात 90:60 अर्थात 1.5:1 है। यह लंबाई अनुपात है; गैदर अपने आप 50% कपड़ा काटकर हटाना नहीं है। कपड़े की मोटाई और मुलायमपन से दृश्य भराव बदलता है।

शिरिंग और स्मॉकिंग

शिरिंग (**Shirring**) में कई समानांतर संकुचन पंक्तियाँ बन सकती हैं, जिनमें कुछ विधियाँ इलास्टिक धागा प्रयोग करती हैं। स्मॉकिंग (**Smocking**) में नियोजित सिलवटों/गैदर को सजावटी टाँकों से नियंत्रित किया जाता है। हर शिरिंग को पारंपरिक हाथ स्मॉकिंग नहीं कह सकते।

> भराव देते समय तैयार नाप, गति और सीम की मोटाई साथ देखें।

फेसिंग, बाइंडिंग और वक्र किनारे

Facings, Bindings and Curved Edges

फेसिंग	बाइंडिंग	वक्र नियंत्रण
Facing	Binding	Clip / Notch / Grade
किनारे के आकार की अलग आकृति	पट्टी से किनारा घेरना	आकृति और मोटाई के अनुसार

फेसिंग का अर्थ

फेसिंग (**Facing**) नेकलाइन, आर्महोल या अन्य किनारे के आकार की अलग पट्टी/आकृति है, जो सिलकर अंदर या डिजाइन के अनुसार बाहर व्यवस्थित होती है। इससे कच्चा किनारा सुरक्षित और रूप नियंत्रित किया जा सकता है। फेसिंग पूरे परिधान के अस्तर का पर्याय नहीं।

बाइंडिंग

बाइंडिंग (**Binding**) पट्टी से किनारे को घेरकर साफ करती है। वक्र किनारे पर बायस पट्टी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वह दिशा में ढल सकती है। खिंचाव वाले कपड़े की उपयुक्त पट्टी का चयन अलग हो सकता है। हर बाइंडिंग का वास्तविक 45° पर कटना अनिवार्य नहीं।

पद	कार्य
क्लिपिंग	अंदर मुड़ते अवतल वक्र में सीम-भत्ते को फैलने की जगह
नॉचिंग	बाहर उभरे उत्तल वक्र में अतिरिक्त मोटाई हटाना
ग्रेडिंग	अलग परतों के भत्ते अलग चौड़ाई में काटकर मोटाई घटाना
अंडरस्टिचिंग	फेसिंग और भत्ते को सिलकर फेसिंग भीतर रहने में सहायता

काटने की सीमा

क्लिप और नॉच सिलाई रेखा काटे बिना नियंत्रित गहराई तक हों। हर वक्र पर एक जैसी कटाई उचित नहीं। बहुत कम भत्ता छोड़ने से जोड़ खुल सकता है और बहुत अधिक भत्ता मोड़ में भारी पड़ सकता है।

प्रेस और रोल

किनारे को व्यवस्थित प्रेस करके सीम को इच्छित तरफ रोल दें। फेसिंग बाहर झाँके या नेकलाइन लहराए तो लंबाई, दिशा, टेंशन और स्थिरीकरण देखें। केवल जोरदार प्रेस गलत कटाई की भरपाई नहीं करता।

> फेसिंग आकार का अनुसरण करती है; बाइंडिंग किनारे को पट्टी से घेरती है।

बाँह, कॉलर, प्लैकेट और अस्तर

Sleeves, Collars, Plackets and Linings

बाहरी संरचना	खुलाव	अंदर का सहारा
Sleeve and Collar	Placket	Lining / Interlining
गति और परिधान का रूप	बंदन के स्थान की सफाई	आवरण और सहारे का भेद

बाँह का संबंध

सेट-इन बाँह (**Set-in Sleeve**) अलग आर्महोल में लगती है। रैगलन बाँह की सीम गर्दन क्षेत्र की ओर जाती है। किमोनो शैली में बाँह और मुख्य भाग का संबंध अलग, अक्सर निरंतर कटाई वाला होता है। नामों के साथ पैटर्न संबंध पहचानना जरूरी है।

स्लीव कैप की ईज

सेट-इन बाँह के ऊपरी भाग में कुछ डिजाइन में अतिरिक्त लंबाई को बिना दिखाई देती गैदर के व्यवस्थित किया जाता है। इसे ईजिंग (**Easing**) समझते हैं। हर बाँह में समान मात्रा या दिखाई देने वाली चुनट आवश्यक नहीं।

भाग	मुख्य कार्य
कॉलर	गर्दन क्षेत्र का संरचनात्मक/सजावटी रूप
प्लैकेट	खोल को मजबूत और साफ बनाना
अस्तर (**Lining**)	अंदर साफ रूप, फिसलाव और आराम
इंटरलाइनिंग	चुने भाग में सहारा या रूप
पॉकेट	उपयोगी स्थान और डिजाइन का भाग

कॉलर और गर्दन

कॉलर की सिलाई रेखा तथा नेकलाइन का मिलान जरूरी है। कॉलर स्टैंड, रोल और गिरने वाला भाग डिजाइन के अनुसार बदलते हैं। कंधे या गर्दन का गलत फिट केवल कॉलर दबाकर नहीं सुधरता।

अस्तर और इंटरलाइनिंग

अस्तर अंदरूनी आवरण है; इंटरलाइनिंग चुने भाग को सहारा देती है। दोनों का काम अलग है। फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग चिपकने वाली प्रणाली से और सी-इन प्रकार सिलाई से लगाया जा सकता है। मुख्य कपड़े से भिन्न सिकुड़न या अनुचित फ्यूजिंग से बुलबुले और खिंचाव आ सकते हैं।

> अंदरूनी सामग्री का चयन बाहरी कपड़े जितना ही फिट और देखभाल को प्रभावित कर सकता है।

बंदन: बटन, हुक, जिप और अन्य साधन

Buttons, Hooks, Zippers and Other Fasteners

कार्य	अनुकूलता	पकड़
Secure Closure पहनने और खोलने की सुविधा	Material Compatibility भार, खिंचाव और देखभाल	Attachment Strength बंदन और आसपास का आधार

बंदन का उद्देश्य

फास्टनर (**Fastener**) परिधान को पहनने योग्य खुलाव देता और उपयोग में सुरक्षित रखता है। चयन में कपड़े का भार, खिंचाव, धुलाई, हाथ की पकड़ और बाहरी रूप देखा जाता है। केवल सजावटी बटन लगाना कार्यशील बंदन की जरूरत पूरी नहीं करता।

साधन	उपयुक्त विचार
बटन और बटनहोल	आकार, मोटाई, भार तथा पर्याप्त पकड़
हुक और आई/बार	छोटे स्थान में नियंत्रित बंदन
स्नैप	दबाव से खुलना-बंद होना; सही संलग्नक
जिपर	लंबा खुलाव; टेप और दाँत की अनुकूलता
हुक-लूप टेप	आसानी से पकड़; अन्य कपड़ों में फँसने का ध्यान
बंध/डोरी	समायोजन; लंबाई और स्थान का नियंत्रण

बटनहोल का आकार

बटन का व्यास और मोटाई दोनों खुलाव को प्रभावित करते हैं। मोटे बटन के लिए केवल व्यास जितना चीरा पर्याप्त नहीं हो सकता। दिशा और स्थान डिजाइन तथा तनाव के अनुसार चुनें। सभी परिधानों के लिए एक ही बटन अंतराल या दिशा जरूरी नहीं।

जिप लगाने में नियंत्रण

सीम का स्थान, उपयुक्त स्थिरीकरण और दोनों तरफ सही लंबाई जरूरी हैं। खींचकर लगाने से जिप के पास लहर पड़ सकती है। अदृश्य, केंद्रित और लैप्ड जिप लगाने का क्रम तथा दृश्य रूप अलग होते हैं।

सुलभ परिधान

कम पकड़ शक्ति वाले व्यक्ति के लिए बड़े पुल, बड़े बटन या सरल खुलाव मददगार हो सकते हैं। व्यक्ति की जरूरत के अनुसार चयन करें। बंदन त्वचा को न चुभे और गतिविधि में अनावश्यक दबाव न बनाए।

> बंदन की गुणवत्ता में सही क्रिया के साथ उसके आसपास कपड़े की मजबूती भी शामिल है।

फिटिंग, तनाव रेखाएँ और परिवर्तन

Fitting, Drag Lines and Alterations

1	संतुलन	कंधा, ग्रेन और लटकने का क्रम
2	नाप तथा आकृति	घेर, लंबाई, डार्ट और मुद्रा
3	गतिविधि	बैठना, चलना और हाथ उठाना

अच्छे फिट की पहचान

परिधान अपेक्षित डिजाइन के अनुसार संतुलित लटके, जरूरी स्थान पर गति दे और अनचाही खिंचाव रेखाएँ न बनाए। अच्छी फिट का अर्थ हमेशा शरीर से बिल्कुल चिपका रूप नहीं। ढीले डिजाइन का भी सही संतुलन और दिशा होती है।

संकेत	संभावित जाँच
खिंचाव रेखाएँ	अपर्याप्त चौड़ाई/लंबाई, गलत आकार या दिशा
ढीला गुच्छा	अतिरिक्त लंबाई, ढील या गलत मुद्रा संतुलन
साइड सीम घूमना	ग्रेन, आगे-पीछे संतुलन, निर्माण विकृति
नेकलाइन खुलना	आकार, लंबाई, खिंचाव या सहारे का अंतर
हेम तिरछा	शरीर संतुलन, कटाई दिशा, लंबाई

तनाव रेखा का अर्थ

रेखाएँ समस्या का संकेत हैं, स्वयं पूरा निदान नहीं। कपड़े की दृढ़ता, आसन और डार्ट का स्थान भी प्रभाव डालते हैं। हर क्षैतिज रेखा के लिए केवल चौड़ाई और हर तिरछी रेखा के लिए केवल लंबाई बढ़ाना सही सार्वभौमिक उपाय नहीं।

फिटिंग का क्रम

पहले प्रमुख संदर्भ, जैसे कंधा और परिधान का संतुलन, देखें। फिर घेर, लंबाई, डार्ट तथा अन्य विवरण जाँचें। एक बदलाव दूसरे भाग को प्रभावित कर सकता है। संशोधन पैटर्न पर भी उतारें, ताकि अगला परिधान वही दोष न दोहराए।

सीम के अलग दोष

सीम पकरिंग (**Seam Puckering**) सिलाई के पास सिकुड़न/लहर है। सीम स्लिपेज (**Seam Slippage**) में कपड़े के धागे जोड़ के पास खिसकते हैं। धागा टूटना तीसरा अलग दोष है। इनके उपचार भी अलग होंगे।

> फिटिंग खड़े होने के साथ बैठने, हाथ उठाने और सामान्य गति में भी जाँचें।

प्रेसिंग, अंतिम सफाई और निर्माण लागत

Pressing, Final Inspection and Costing

1	बीच की प्रेस	सीम और आकृति व्यवस्थित करना
2	अंतिम निरीक्षण	फिट, निशान, धागे और बंदन
3	लागत	मुख्य सामग्री, सहायक, श्रम और अन्य व्यय

निर्माण के दौरान प्रेस

प्रेसिंग (**Pressing**) में उपयुक्त ताप, दाब और समय से भाग को नियोजित रूप दिया जाता है। कपड़े पर इस्त्री लगातार रगड़ना हर बार सही तरीका नहीं। सीम खोलना, डार्ट को आकार देना और किनारा बैठाना निर्माण के बीच किया जाए तो अंतिम रूप बेहतर बनता है।

अंतिम गुणवत्ता जाँच

ढीले धागे काटें, अस्थायी निशान हटाएँ और बंदन जाँचें। सीम के छूटे टाँके, चुभती गाँठ, तिरछा हेम और असमान जोड़ी देखें। अलंकरण पर सीधी अधिक गर्मी चमक, चिपकाव या आकार बिगाड़ सकती है; कपड़े और सजावट के अनुरूप प्रेस करें।

लागत का घटक	उदाहरण
मुख्य कपड़ा	उपयोगी चौड़ाई तथा लेआउट के अनुसार मात्रा
सहायक सामग्री	धागा, अस्तर, इंटरलाइनिंग, बंदन
श्रम	कटाई, सिलाई, कढ़ाई और प्रेस
अन्य व्यय	ऊर्जा, पैकिंग, उपकरण उपयोग आदि

लागत का उदाहरण

कपड़ा ₹600, सहायक सामग्री ₹150 और श्रम ₹450 हो तो इन तीन मदों का योग ₹1,200 है। यदि अन्य व्यय ₹100 हों तो अनुमानित कुल निर्माण लागत ₹1,300 होगी। विक्रय मूल्य में लाभ तथा अन्य लागू मद अलग हो सकते हैं; उसे निर्माण लागत का समानार्थी न मानें।

कपड़ा खपत

चौड़ाई, डिजाइन, जोड़ी, रोएँ और प्रिंट मिलान मात्रा बदलते हैं। केवल परिधान लंबाई का दुगुना हर डिजाइन की सही खपत नहीं देता। वास्तविक लेआउट पर अनुमान अधिक विश्वसनीय होता है।

> अच्छी अंतिम प्रेस पहले के सही नाप, कटाई और सिलाई का पूरक है।

कढ़ाई का अर्थ, साधन और डिजाइन तैयारी

Embroidery: Materials and Design Preparation

आधार	साधन	डिजाइन
Ground Fabric	Thread and Tool	Motif and Placement
भार, बुनावट और पारदर्शिता	सुई, हुक और अलंकरण	अनुपात, दिशा और स्थान

कढ़ाई की परिभाषा

सुई और धागे से आधार पर सजावटी टाँके बनाना कढ़ाई का प्रमुख रूप है। कुछ प्रणालियों में हुक, धात्विक सामग्री, मोती, शीशे या अन्य अलंकरण भी जुड़ते हैं। हाथ और मशीन दोनों से कढ़ाई हो सकती है। हर क्षेत्रीय परंपरा को किसी एक साधारण टाँके तक सीमित नहीं किया जा सकता।

सामग्री का चयन

आधार कपड़े की बुनावट, भार और पारदर्शिता के अनुसार सुई तथा धागा चुनें। कढ़ाई धागा कपास, रेशम, ऊन, मानवनिर्मित या धात्विक प्रणाली का हो सकता है। भारी भराव से हल्का आधार सिकुड़ सकता है; आवश्यक सहारे का चयन करें।

साधन	भूमिका
सुई/हुक	टाँका निर्माण
घेरा या अड्डा	कई तकनीकों में आधार का तनाव नियंत्रित करना
छोटा कटर/कैंची	धागा और सूक्ष्म भाग संभालना
ट्रांसफर साधन	डिजाइन का उपयुक्त अंकन
सहारा/स्टेबलाइजर	आवश्यकतानुसार विकृति नियंत्रण

डिजाइन का स्थान

नेकलाइन, किनारी, जेब और मुख्य भाग पर डिजाइन का अनुपात अलग होगा। सिलाई रेखा, डार्ट, सीम-भत्ता और बंदन का स्थान पहले तय करें। कटाई से पहले या बाद में कढ़ाई करने का निर्णय डिजाइन और उत्पादन के अनुसार होता है।

तनाव और सफाई

धागा बहुत कसा हो तो कपड़ा सिकुड़ सकता है; बहुत ढीला हो तो टाँके फँस सकते हैं। हर परंपरा घेरा प्रयोग नहीं करती। आधार को सहारा देने की स्थानीय तकनीक को उसके संदर्भ में समझना चाहिए।

> कढ़ाई की पहचान में क्षेत्र, आधार, धागा, टाँका और मोटिफ पाँचों उपयोगी हैं।

रेखात्मक और लूप वाले कढ़ाई टाँके

Outline and Looped Embroidery Stitches

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।

रनिंग: सतह पर अंतराल वाले टाँके

Running Stitch: Simplified Front Appearance



चेन: जुड़े लूपों का संकेत

Chain Stitch: Simplified Front Appearance

टाँके और दृश्य प्रभाव

एक ही डिजाइन को अलग टाँकों से अलग बनावट दी जा सकती है। रनिंग से हल्की बिंदुनुमा रेखा, बैक स्टिच से सघन रेखा और चेन से जुड़े लूप बनते हैं। टाँके का नाम याद करने के साथ कपड़े के ऊपर दिखाई देने वाली दिशा तथा पीछे की धागा व्यवस्था समझना उपयोगी है।

टाँका	प्रमुख पहचान
रनिंग स्टिच	आगे बढ़ते अलग-अलग छोटे सीधे टाँके
बैक स्टिच	पिछली जगह लौटकर आगे की रेखा भरना
स्टेम स्टिच	थोड़े ओवरलैप वाली तिरछी/रस्सीनुमा रेखा
चेन स्टिच	एक-दूसरे से जुड़े लूप
डिटैच्ड चेन	अलग सुरक्षित लूप; पंखुड़ी जैसे रूप

स्टेम स्टिच

टाँके रेखा के साथ थोड़ा आगे बढ़ते और आंशिक रूप से एक-दूसरे पर आते हैं। कार्य-धागे को चुनी ओर नियमित रखने से सुसंगत रूप मिलता है। वक्र रेखा पर टाँके की लंबाई बदलकर नियंत्रण किया जा सकता है।

चेन और लेज़ी डेज़ी

चेन में नया लूप पिछले लूप के संबंध से बनता है। डिटैच्ड चेन या लेज़ी डेज़ी (**Lazy Daisy**) में अलग लूप को छोटे पकड़ टाँके से सुरक्षित किया जाता है। कई अलग लूप फूल की पंखुड़ियाँ बना सकते हैं; हर डिटैच्ड चेन पूरा फूल नहीं है।

गुणवत्ता

बहुत कसा धागा लूप सिकोड़ सकता है और बहुत ढीला लूप फँस सकता है। वक्र पर बहुत लंबे टाँके डिजाइन तोड़ सकते हैं। नीचे अनावश्यक लंबी छलाँगें धागा फँसने तथा रंग झलकने का कारण बन सकती हैं।

> रनिंग, बैक और चेन की दृश्य रेखाएँ अलग हैं; सजावट में उनका चुनाव अपेक्षित बनावट के अनुसार करें।

भराव, क्रॉस, गाँठ और किनारे के टाँके

Filling, Cross, Knot and Edge Stitches

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



साटन: पास-पास टाँकों से भराव

Satin Stitch: Symbolic Filled Area



क्रॉस: दो तिरछी भुजाएँ

Cross Stitch: Symbolic Surface Pattern

साटन और लॉन्ग-एंड-शॉर्ट

साटन स्टिच (**Satin Stitch**) में पास-पास रखे टाँके डिजाइन क्षेत्र को ढकते हैं। बहुत चौड़े क्षेत्र में लंबे खुले धागे फँस सकते हैं। लॉन्ग-एंड-शॉर्ट (**Long-and-Short Stitch**) में अलग लंबाई के टाँके परतों और रंगों के बीच मुलायम संक्रमण देने में उपयोगी हैं।

टाँका	प्रमुख रूप/उपयोग
क्रॉस स्टिच	दो तिरछे भागों से क्रॉस
फ्रेंच नॉट	लिपटे धागे से छोटा उभरा बिंदु
बटनहोल/ब्लैंकेट	किनारे के पास लूपदार पकड़
काउचिंग	ऊपर रखे धागे को छोटे पकड़ टाँकों से टिकाना
डार्निंग आधारित भराव	नियोजित चल टाँकों से क्षेत्र भरना

क्रॉस की नियमितता

गिने धागे वाले काम में समान दूरी और ऊपर रहने वाली तिरछी भुजा की दिशा नियमित रखने से रूप एकसार होता है। हर क्रॉस कढ़ाई किसी विशेष क्षेत्रीय परंपरा का प्रमाण नहीं; वही टाँका अनेक शैलियों में प्रयुक्त है।

गाँठ और किनारा

फ्रेंच नॉट का आकार धागे, लपेट और तनाव से बदलता है। उसे खींचकर कपड़े में गायब कर देना अपेक्षित उभार नहीं देता। बटनहोल और ब्लैंकेट परिवार के टाँके किनारा सजाने तथा उपयुक्त कटवर्क में पकड़ देने में काम आते हैं।

काउचिंग का विशेष उपयोग

मोटा या नाजुक धात्विक धागा हर बार कपड़े के भीतर बार-बार नहीं खींचा जाता। उसे ऊपर रखकर दूसरे महीन धागे से टिकाया जा सकता है। यह साधारण रनिंग स्टिच से धागा आर-पार ले जाने से अलग तंत्र है।

> भराव में घनत्व बढ़ाते समय आधार कपड़े की सिकुड़न, भार और लचक भी देखें।

फुलकारी और बाघ: पंजाब की कढ़ाई

Phulkari and Bagh of Punjab

क्षेत्र	तकनीक	बाघ
Punjab Tradition	Darning-based Work	Dense Coverage
सूती आधार और रेशमी काम प्रसिद्ध	दिशा से चमक में परिवर्तन	सघन भराव का प्रमुख रूप

क्षेत्र और आधार

फुलकारी (**Phulkari**) पंजाब क्षेत्र की प्रसिद्ध कढ़ाई परंपरा है। पारंपरिक उदाहरणों में हाथ से बुने सूती आधार पर चमकीले रेशमी धागे का प्रयोग मिलता है। क्षेत्रीय विरासत ऐतिहासिक पंजाब के व्यापक सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी है; उसे आज की एक सीमा तक सीमित न करें।

प्रमुख तकनीक

डार्निंग टाँकों का नियोजित प्रयोग, प्रायः उलटी ओर से काम करते हुए, ऊपर चमकदार रंग क्षेत्र बनाता है। धागे की दिशा बदलने पर प्रकाश परावर्तन बदलता और रंग में गहराई का आभास बन सकता है। प्रत्येक समकालीन उत्पाद में पुरानी सामग्री और विधि बिल्कुल समान नहीं होती।

रूप	प्रमुख पहचान
फुलकारी	मोटिफों के बीच आधार दिखाई दे सकता है
बाघ (**Bagh**)	अधिक घना भराव; आधार का बड़ा भाग ढक सकता है
चोप/चोपे	विशिष्ट समारोह संबंधी पारंपरिक रूप

मोटिफ और प्रयोग

पुष्प, ज्यामितीय रूप तथा घरेलू जीवन से जुड़े संकेत मिलते हैं। ओढ़नी और अन्य वस्त्र सांस्कृतिक अवसरों से जुड़े रहे हैं। फुलकारी का शाब्दिक पुष्प-संबंध होने पर भी सभी डिजाइन केवल फूलों की प्रतिलिपि नहीं।

पहचान में सावधानी

केवल चमकीला धागा या मशीन से बना समान पैटर्न देखकर परंपरागत हाथ फुलकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। टाँका दिशा, आधार, भराव और पीछे की व्यवस्था देखें। दूसरी ओर, हाथ के काम में नियमितता होना अपने आप मशीन का प्रमाण नहीं।

> बाघ में भराव की सघनता प्रमुख पहचान है; फुलकारी को केवल फूलदार प्रिंट न समझें।

चिकनकारी: लखनऊ का सूक्ष्म सुई कार्य

Chikankari of Lucknow

समतल/छाया	उभरा रूप	खुला रूप
Flat and Shadow Effects	Raised Effects	Jali
टेपची और बखिया जैसे कार्य	फंदा और मुर्री	आधार धागों का नियोजन

क्षेत्र और दृश्य रूप

चिकनकारी (**Chikankari**) का विशेष संबंध लखनऊ, उत्तर प्रदेश से है। परंपरागत सफेद धागे का महीन हल्के आधार पर काम विशेष प्रसिद्ध है। आज रंगीन धागे तथा विविध कपड़े भी प्रयुक्त होते हैं। सफेद पर सफेद रूप प्रमुख परंपरा है, हर आधुनिक उदाहरण की अनिवार्य सीमा नहीं।

टाँका/प्रभाव	पहचान
टेपची (**Tepchi**)	रनिंग आधारित महीन रेखा
बखिया (**Bakhiya**)	उपयुक्त काम में छाया जैसा प्रभाव
फंदा (**Phanda**)	छोटा उभरा गाँठनुमा बिंदु
मुर्री (**Murri**)	उभरा, चावल-दाने जैसा सूक्ष्म रूप
जाली (**Jali**)	आधार धागों के नियोजित पृथक्करण से खुला रूप

बखिया और छाया

पीछे की ओर बने उपयुक्त टाँके पतले कपड़े से हल्की छाया के रूप में दिखाई दे सकते हैं। मोटे अपारदर्शी आधार पर वही प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए धागा, कपड़े की पारदर्शिता और टाँका दिशा का संबंध महत्वपूर्ण है।

जाली का विशेष अंतर

जाली प्रभाव में आधार के धागों को नियोजित ढंग से अलग तथा व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे केवल छेद काट देने की तकनीक न मानें। कटवर्क में चुने हिस्से काटकर टाँकों से सुरक्षित करना अलग प्रक्रिया हो सकती है।

डिजाइन और प्रक्रिया

फूल-पत्ती, बेल, बूटी और किनारियाँ परिचित रूप हैं। डिजाइन अंकन, विशेषज्ञ टाँका कार्य तथा उपयुक्त सफाई अलग चरण हो सकते हैं। कढ़ाई में पाए जाने वाले सभी चमकीले धात्विक बिंदु चिकनकारी के मूल धागा टाँके नहीं; अतिरिक्त मुकैश जैसे कार्य भी जोड़े जा सकते हैं।

> चिकनकारी एक अकेला टाँका नहीं, अनेक समतल, उभरे और खुले प्रभावों का समूह है।

कांथा और बिहार की सुजनी

Kantha and Sujani of Bihar

बंगाल	बिहार	साझा आधार
Kantha	Sujani / Sujini	Related Needlework
रनिंग और परतदार काम	चित्रात्मक रूप और रनिंग भराव	परंपराएँ अलग पहचान रखती हैं

कांथा की परंपरा

कांथा (**Kantha**) का संबंध बंगाल क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की परंपराओं से है। पुराने मुलायम कपड़ों की परतों को रनिंग टाँकों से जोड़कर उपयोगी तथा सजावटी वस्त्र बनाए जाते रहे हैं। आज नए आधार पर कांथा-शैली की कढ़ाई भी मिलती है।

टाँका और सतह

रनिंग टाँकों की दिशा, घनत्व तथा समूह से पृष्ठभूमि में लहरनुमा बनावट और मोटिफ उभर सकते हैं। कमल, जीव-जंतु, घरेलू जीवन तथा ज्यामितीय रूप मिलते हैं। सभी कांथा केवल एक मोटिफ या एक उपयोग तक सीमित नहीं।

परंपरा	मुख्य संबंध	तकनीकी पहचान
कांथा	बंगाल	रनिंग आधारित परत-जोड़ और डिजाइन
सुजनी/सुजिनी	बिहार	रनिंग भराव; चित्रों की रेखाएँ अन्य उपयुक्त टाँकों से

बिहार की सुजनी

बिहार की सुजनी (**Sujani/Sujini**) में परतदार कपड़े, कथात्मक चित्र तथा रनिंग आधारित भराव महत्वपूर्ण हैं। गहरी रेखा से आकृतियाँ उभारने के लिए चेन स्टिच जैसे टाँके प्रयुक्त हो सकते हैं। घरेलू जीवन तथा सामाजिक विषय भी चित्रित होते हैं।

समानता और भेद

दोनों में पुनःउपयोग और रनिंग टाँकों की व्यापक समानता मिलती है। फिर भी क्षेत्रीय नाम, सामाजिक संदर्भ और डिजाइन परंपरा अलग हैं। एक को दूसरे का मात्र गलत उच्चारण नहीं मानना चाहिए। केवल रनिंग स्टिच देखकर किसी एक की निश्चित पहचान नहीं होती।

निर्माण से संबंध

परतों को अत्यधिक खींचकर सीने से समतल रूप बिगड़ सकता है। धागा तनाव और टाँका घनत्व पूरे क्षेत्र में संतुलित रखना उपयोगी है।

> कांथा और सुजनी को परतदार सुई कार्य के संदर्भ में समझें; वे ब्लॉक छपाई की विधियाँ नहीं हैं।

कसूती: कर्नाटक का गिने धागों का काम

Kasuti of Karnataka

गणना	टाँका पथ	दोनों सतहें
Counted Threads	Four Main Stitches	Front and Reverse
नियमित आधार और नियोजन	गवंती, मुर्गी, नेगी, मेंथी	हर टाँके में एक जैसी नहीं

क्षेत्र और डिजाइन

कसूती (**Kasuti**) कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई है। कपड़े के धागे गिनकर नियोजित टाँके बनाना इसकी महत्वपूर्ण पहचान है। मंदिर, रथ, दीप, पक्षी और ज्यामितीय संरचनाएँ परिचित मोटिफ हैं। आधार का नियमित निर्माण धागा गणना में सहायता करता है।

टाँका	प्रमुख पहचान
गवंती (**Gavanti**)	डबल रनिंग; सीधी और तिरछी नियोजित रेखाएँ
मुर्गी (**Murgi**)	सीढ़ीनुमा/जिगजैग रूप
नेगी (**Negi**)	डार्निंग आधारित लंबी-छोटी रेखाएँ; बुना-सा भराव
मेंथी (**Menthi**)	क्रॉस स्टिच आधारित भराव

गवंती की दोहरी यात्रा

पहली दिशा में बने रनिंग अंतराल वापसी में भरे जा सकते हैं। नियोजित पथ से दोनों तरफ समान-सा रेखात्मक रूप मिल सकता है। यह हर जगह बिना योजना केवल सुई आगे-पीछे चलाने से नहीं बनता।

दोनों तरफ का रूप

कुछ कसूती टाँकों और नियोजित कार्य में दोनों तरफ समानता विशेष महत्व रखती है। फिर भी सभी चार टाँकों का पिछला रूप समान नहीं होता; नेगी में आगे और पीछे का रूप भिन्न हो सकता है। पूरी कसूती को बिना भेद हमेशा एकसमान दोतरफा कहना उचित नहीं।

नियमितता और गणना

टाँके का स्थान धागा गणना से नियंत्रित होता है। ताना-बाना अंतराल या कपड़े की असमानता मोटिफ के अनुपात को बदल सकती है। छोटे नमूने पर गिनती और पथ की योजना बनाने से त्रुटि कम होती है।

> गवंती: डबल रनिंग, मुर्गी: जिगजैग, नेगी: डार्निंग और मेंथी: क्रॉस का संबंध स्पष्ट रखें।

कश्मीर की कशीदा, सोज़नी और आरी

Kashida, Sozni and Aari of Kashmir

महीन सुई	हुक	विशिष्ट सामग्री
Sozni	Aari	Crewel / Tilla
सूक्ष्म शॉल कार्य	चेन जैसे लूप	ऊनी या धात्विक धागे का भेद

कश्मीरी कढ़ाई का व्यापक क्षेत्र

कशीदा (**Kashida**) कश्मीरी कढ़ाई के संदर्भ में व्यापक नाम है। फूल, बेल, पत्ती, चिनार और पैस्ली/बादाम जैसे रूप परिचित हैं। आधार में शॉल, परिधान और घरेलू सजावटी वस्त्र शामिल हो सकते हैं। सभी कश्मीरी कढ़ाइयाँ एक ही उपकरण या धागे से नहीं बनतीं।

रूप	प्रमुख सामग्री/तकनीक
सोज़नी (**Sozni**)	महीन सुई कार्य; शॉल पर सूक्ष्म डिजाइन प्रसिद्ध
आरी/जलकदोज़ी	हुक से चेन जैसे टाँके
क्रूएल (**Crewel**)	ऊनी धागे का सजावटी कार्य; कश्मीर में आरी से संबंध
टिल्ला (**Tilla**)	धात्विक धागे/सामग्री का अलंकरण

सोज़नी की महीनता

महीन आधार और छोटे नियंत्रित टाँके से स्पष्ट सूक्ष्म रूप मिलता है। शॉल की मुलायम गिरावट बनाए रखने के लिए अनावश्यक भारी भराव से बचना महत्वपूर्ण हो सकता है। हर बाजार उत्पाद को केवल फूल-पत्ती होने से सोज़नी नहीं कहा जा सकता।

आरी और क्रूएल का अंतर

आरी उपकरण और टाँका निर्माण की विधि बताती है। क्रूएल का संबंध ऊनी धागे से किए कढ़ाई कार्य से है। कश्मीर में दोनों का निकट संबंध मिल सकता है, लेकिन सभी आरी कार्य को ऊनी क्रूएल और सभी क्रूएल को केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं कर सकते।

सजावट का संयोजन

रेशम, ऊन और धात्विक अलंकरण अलग भार तथा देखभाल देते हैं। डिजाइन के साथ आधार, धागा और वास्तविक टाँका देखना पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाता है।

> कश्मीरी रूपांकन समान हो सकते हैं; तकनीक पहचानने के लिए सुई, हुक, धागा और सतह देखें।

चंबा रूमाल और दोरुखा साटन टाँका

Chamba Rumal and Double Satin Work

चित्रात्मक डिजाइन	दोतरफा भराव	क्षेत्र
Pictorial Composition	Double Satin / Dorukha	Himachal Pradesh
कथा, आकृति और किनारी	दोनों तरफ साफ रूप	चंबा की प्रसिद्ध परंपरा

क्षेत्र और आधार

चंबा रूमाल (**Chamba Rumal**) हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रात्मक कढ़ाई परंपरा है। महीन सूती आधार और रंगीन रेशमी धागे वाले पारंपरिक उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। रूमाल शब्द होने पर भी इसे केवल दैनिक हाथ पोंछने का साधारण कपड़ा नहीं समझना चाहिए; समारोह और सजावटी संदर्भ भी रहे हैं।

चित्र और सुई का संबंध

पहाड़ी चित्र परंपरा से प्रभावित आकृतियाँ, कथा-दृश्य, रासलीला, फूल-पत्ती तथा किनारियाँ मिलती हैं। पहले रूपरेखा बनाकर फिर टाँकों से रंग क्षेत्र भरे जा सकते हैं। विषय और रंग संयोजन डिजाइन का हिस्सा हैं; केवल टाँका तकनीक पूरी पहचान नहीं।

पहचान पक्ष	मुख्य विशेषता
क्षेत्र	चंबा और संबद्ध हिमाचली परंपरा
प्रसिद्ध टाँका	दोरुखा/दोहरे साटन का कार्य
दृश्य लक्ष्य	दोनों तरफ सुसंगत चित्रात्मक रूप
धागा	पारंपरिक उदाहरणों में रेशम
रूपांकन	कथा, मानव आकृतियाँ, पुष्प किनारियाँ

दोरुखा तकनीक

दोरुखा (**Dorukha**) कार्य में दोनों सतहों पर साफ तथा संगत भराव विकसित किया जाता है। धागे का मार्ग और शुरुआत-समाप्ति छिपाना महत्वपूर्ण है। इसे साधारण एकतरफा साटन के सभी उदाहरणों का गुण नहीं मानें।

गुणवत्ता की पहचान

आकृति की स्पष्टता, टाँकों की दिशा, समतल भराव और दोनों तरफ की सफाई देखें। बहुत कसा धागा आधार खींच सकता है। लंबे खुले धागे उपयोग में फँस सकते हैं, इसलिए कार्य की महीनता और संरक्षण का संबंध समझना चाहिए।

> चंबा रूमाल की प्रमुख तकनीकी पहचान दोरुखा साटन कार्य है; उसे डबल रनिंग टाँके का समानार्थी न लिखें।

कच्छ, शीशा कार्य और टोडा कढ़ाई

Kutch, Mirror Work and Toda Embroidery

कच्छ	शीशा	टोडा
Diverse Community Styles	Mirror Work	Counted-thread Work
टाँकों और मोटिफों की विविधता	पकड़ टाँकों से दर्पण सुरक्षित	नीलगिरि का ज्यामितीय काम

कच्छ की विविधता

गुजरात के कच्छ में समुदाय और स्थानीय परंपरा के अनुसार अनेक कढ़ाई रूप मिलते हैं। रबारी, अहीर, सूफ तथा अन्य शैलियों को एक ही टाँका नहीं समझना चाहिए। चेन, गिने धागे, ज्यामितीय रूप और शीशे का उपयोग शैली के अनुसार बदलता है।

शीशा कार्य

शीशा कार्य (**Mirror Work/Shisha**) में छोटे दर्पण को पकड़ टाँकों के नियोजित घेरे से सुरक्षित किया जाता है। सुई को सामान्यतः काँच के भीतर छेदकर नहीं ले जाते। केवल चिपका दर्पण और टाँकों से संरक्षित शीशा अलग निर्माण हैं। सभी कच्छ कढ़ाइयों में दर्पण जरूरी नहीं।

परंपरा	व्यापक पहचान
रबारी/अहीर के विविध रूप	समुदाय-विशिष्ट रंग, मोटिफ और टाँका संयोजन
सूफ	गिने धागों से ज्यामितीय, विशेषकर त्रिकोणीय संरचनाएँ
टोडा	नीलगिरि, तमिलनाडु; हल्के आधार पर लाल-काला ज्यामितीय काम
बंजारा/लंबाणी	विभिन्न क्षेत्रीय समुदायों का रंगीन सुई और अलंकरण कार्य

टोडा की विशेषता

टोडा समुदाय का गिने धागों वाला काम सूती आधार पर बुने-से ज्यामितीय प्रभाव देता है। लाल और काला धागा विशेष प्रसिद्ध है। कई पारंपरिक विधियों में हाथ से कपड़ा संभालकर काम होता है; हर कढ़ाई के लिए घेरा अनिवार्य मानना गलत है।

पहचान की सीमा

टोडा कढ़ाई बुना हुआ डिजाइन नहीं, सुई से किया अतिरिक्त काम है। इसी तरह सूफ और शीशा कार्य को एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना जा सकता। पीछे की धागा व्यवस्था तकनीक समझने में सहायक होती है।

> क्षेत्र के साथ समुदाय, टाँका और आधार की पहचान करने से पारंपरिक कढ़ाइयों का भेद स्पष्ट होता है।

ज़रदोज़ी, गोटा-पट्टी और एप्लीके

Zardozi, Gota Patti and Applique

धात्विक सामग्री	चमकीली पट्टी	कपड़े की आकृति
Zardozi / Zari	Gota Patti	Applique
उपयुक्त पकड़ और सजावट	कटे-मुड़े रूप आधार पर	अलग आकृति को जोड़ना

ज़री और ज़रदोज़ी

ज़री (**Zari**) धात्विक रूप वाली धागा सामग्री का व्यापक संदर्भ है। ज़रदोज़ी (**Zardozi**) में धात्विक तार/घुमावदार सामग्री, धागे और अन्य अलंकरण से उभरा समृद्ध कार्य बनाया जा सकता है। अनेक केंद्रों में यह परंपरा मिलती है। आज प्रयुक्त सभी ज़री को शुद्ध सोना या चाँदी मानना सही नहीं।

तकनीक/सामग्री	प्रमुख आधार
ज़रदोज़ी	धात्विक सामग्री को उपयुक्त पकड़ से सजाना
गोटा-पट्टी	चमकीली पट्टी के कटे-मुड़े रूप को आधार पर लगाना
मुकैश/बदला	महीन धात्विक पट्टी/तार से चमकीले बिंदु या रूप
एप्लीके (**Appliqué**)	अलग कपड़े की आकृति को आधार पर लगाना
पैचवर्क	कपड़े के टुकड़े जोड़कर नया क्षेत्र/वस्तु बनाना

गोटा-पट्टी का क्षेत्रीय संबंध

राजस्थान की गोटा-पट्टी विशेष प्रसिद्ध है। पट्टी को पत्ती, फूल या ज्यामितीय रूप में काट-मोड़कर लगाया जा सकता है। इसे केवल धागे से साटन भराव करने की विधि न समझें।

एप्लीके और पैचवर्क

एप्लीके में सजावटी आकृति किसी आधार पर जुड़ती है। पैचवर्क में टुकड़े स्वयं बड़ा कपड़ा बना सकते हैं। ओडिशा के पिपली तथा बिहार के खटवा जैसी परंपराओं में एप्लीके का महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त कार्य में एप्लीके और कढ़ाई साथ हो सकती हैं।

निर्माण और देखभाल

भारी अलंकरण के लिए पर्याप्त आधार तथा सही पकड़ जरूरी है। नुकीले धात्विक सिरे, ढीले मोती या कमजोर जोड़ उपयोग में समस्या दे सकते हैं। नमी, घर्षण और प्रेस का ताप चमक तथा पकड़ बदल सकता है।

> अलंकरण की पहचान में यह देखें कि धागा, धात्विक सामग्री या अलग कपड़े की आकृति में से क्या जोड़ा गया है।

परिधान और कढ़ाई: प्रमुख संबंध

Integrated Relationships and Key Distinctions

उपयोग	फिट	पहचान
Selection	Construction	Embroidery
कपड़ा, व्यक्ति और संदर्भ	नाप, दिशा और सही जोड़	क्षेत्र, धागा, टाँका और डिजाइन

एकीकृत अध्ययन

उपयोग के अनुसार कपड़ा चुनें, शरीर माप से उपयुक्त ढील तय करें और पैटर्न में निर्माण भत्ते स्पष्ट रखें। सही ग्रेन, कटाई, मिलान और सिलाई के बाद फिट तथा अंतिम सफाई जाँचें। कढ़ाई जोड़ते समय आधार की क्षमता और देखभाल को साथ देखें।

परंपरा	क्षेत्रीय संबंध	प्रमुख तकनीकी संकेत
फुलकारी/बाघ	पंजाब	डार्निंग; भराव की सघनता
चिकनकारी	लखनऊ	महीन, छाया, उभरे और जाली प्रभाव
कांथा	बंगाल	रनिंग आधारित कार्य
सुजनी	बिहार	रनिंग भराव और कथात्मक रूप
कसूती	कर्नाटक	गिने धागे; चार प्रमुख टाँके
चंबा रूमाल	हिमाचल प्रदेश	दोरुखा साटन
टोडा	नीलगिरि, तमिलनाडु	लाल-काला गिने धागों का काम

निर्माण के आवश्यक भेद

ढील पहनने और डिजाइन के लिए है; सीम-भत्ता जोड़ के निर्माण के लिए। टाँका धागे की इकाई है; सीम परतों/किनारों की व्यवस्था है। फेसिंग किनारे के आकार का अनुसरण करती है; अस्तर अंदरूनी आवरण और इंटरलाइनिंग संरचनात्मक सहारा देती है।

परंपरा की सही पहचान

किसी एक रंग या फूलदार रूप से क्षेत्रीय कढ़ाई तय नहीं होती। सामग्री, उपकरण, टाँका, मोटिफ और पीछे का रूप साथ देखें। एक वस्त्र में कई परंपराओं या आधुनिक तकनीकों का संयोजन भी संभव है।

> अच्छा परिधान चयन, सही निर्माण, उपयुक्त सजावट और उपयोग योग्य देखभाल का संयुक्त परिणाम है।