
作者: RinGO\_01 版本: 2.0 Alpha

## 1. 准备:

- 1. HxDEditor (复制分区表)
- 2. WinHex v19.3 (复制 OSPool)
- 3. WPInternals 2.9.2 (解锁引导加载程序)
- 4. OTCUpdater (将手机从 10586 更新到 14393)
- 5. DiskGenius (要复制 EFIESP, 您也可以尝试一些类似的工具)
- 6. VHDX 文件中的 EFIESP.pmf 备份提取
- 7. Gus33000 共享的文件
- 8. 从 orangera1n 共享的 ffu 转换而来的 VHDX 文件
- 9. UnlockedGPT.bin & ReplacementForProd-20240902T234110Z-001.zip

## 2. 向导

- 1. 将原始 ffu 刷回 10.0.10586。然后将手机更新到 14393。
- 2. 通过 wpinternals 解锁 Bootloader 2.9.2. (注意: 仅解锁 bootloader)
- 3. 手动进入大容量存储模式。您可以选择通过 winimage32 备份完整的磁盘映像。
- 4. 以管理员身份运行 HxD 并打开 UnlockedGPT.bin。单击"工具"选项,然后单击"选项"。在"Security(安全)"下,取消选中"Open disks as readonly by default(默认以只读方式打开磁盘)",然后单击"OK"(确定)。

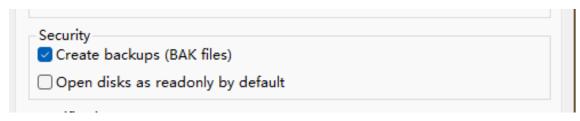


- 5. 单击"工具"->"打开磁盘"。选择"MSFT PHONE MMC Stor"进行读取。
- 6. 将"UnlockedGPT.bin"的十六进制数据从"00000000"行到"000017F0"行复制,并将其粘贴到手机驱动器的同一位置。行 "000017F0" 应该是 "Sector 11" 的最后一行。
- 7. 完成后,按 ctrl+s 保存。退出 HxD 并打开"磁盘管理"。
- 8. 选择 手机磁盘 并选择 "操作" -> "刷新"。
- 9. 使用 DiskGenius 将 EFIESP.pmf 刷写到手机的 EFIESP 分区(可能命名为 ESP)。然后退出 DiskGenius。
- 10. 使磁盘脱机:

管理员运行"CMD":

```
diskpart
lis dis
sel dis # # is your phone disk
offline disk
attr disk clear readonly
```

11. 双击 VHDX 文件以装载它。

- 12. 以管理员身份运行 WinHex,然后单击"工具"->"磁盘工具"->"克隆磁盘…"。(*如果此时 winhex 没有响应,请拔下手机,等待 winhex 弹出窗口出现,然后重新插入。*)
- 13. 选择"MSFT Virtual Disk"作为源磁盘,选择"MSFT PHONE MMC Stor"作为目标磁盘。不要选择"复制整个媒体",而是输入"8720384"作为"*开始扇区(源)*"和"*开始扇区(目标)*",然后输入"52348928"作为"*要复制的扇区数*",将其余设置保留为默认值,然后单击"确定"开始,然后等待大约两个小时。(*在此过程中,winhex 可能会变得无响应,请耐心等待。*)

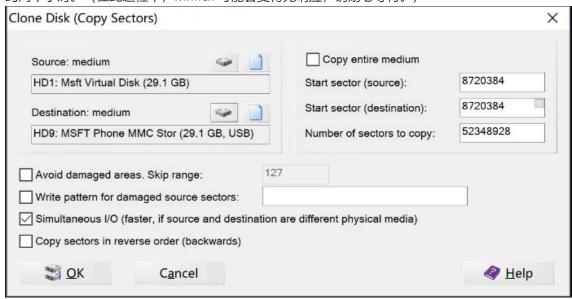

- 14. 完成后,分离 vhdx 文件 (您只需在资源管理器中右键单击"HACK\_EFIESP",然后单击"弹出")。
- 15. 使手机的磁盘"联机"

管理员运行cmd

diskpart

lis dis

sel dis # # is your phone disk

online disk

- 16. 断开手机与 PC 的连接,然后重新连接。将从 "ReplacementForProd-20240902T234110Z-001.zip" 中提取的 "qcdsp1v28992.mbn" 和 "qcdsp28992.mbn" 复制到 "MainOS: WindowsSystem32" 并替换原始文件。
- 17. 启动 然后坐和放宽!

## 3. 注意

- 1. 如果手机在复制 OSPool 之前和过程中意外关机,请使用 SD 卡启动到大容量存储模式,而不是 使用WPInternals。
- 2. 复制和替换两个 MBN 文件时,请勿使用 DiskGenius。
- 3. OSpool 似乎包含定时炸弹,因此请尽量不要重启或更改时间。如果重启后手机一直加载而不是进入桌面,请尝试以下步骤:
  - 1. 使用 SD 卡启动到大容量存储模式。
  - 2. 运行 DiskGenius 并将从 VHDX 文件中提取的 HACK\_EFIESP.pmf、Data.pmf、OSData.pmf 和 PreInstalled.pmf 刷写到

OSPool 中的相应分区。

3. 重启再次坐和放宽。

## 4. 鸣谢

1. Ritsu\_909:他告诉我怎么做。Github工程

2. Gus\_33000: 他分享了几个文件和工具来提供帮助。

3. OrangeRa1n: 她分享了仙女座的镜像文件。

4. Empyreal96:他教了我很多理论知识。

5. Steve\_246: 他给了我一台零售 Lumia 950 来测试这种方法。

6. 以及所有为 Windows Phone 努力工作的人。