LINK TO TINKERCARD :

https://www.tinkercad.com/things/3o2riH4gjri/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=E-yohdYCEapELYoBhgY7Xmu19Sm8vTCG36qNotWd6G0

```
int pirPin = 2;
int ledPin = 13;
int motionState = 0;

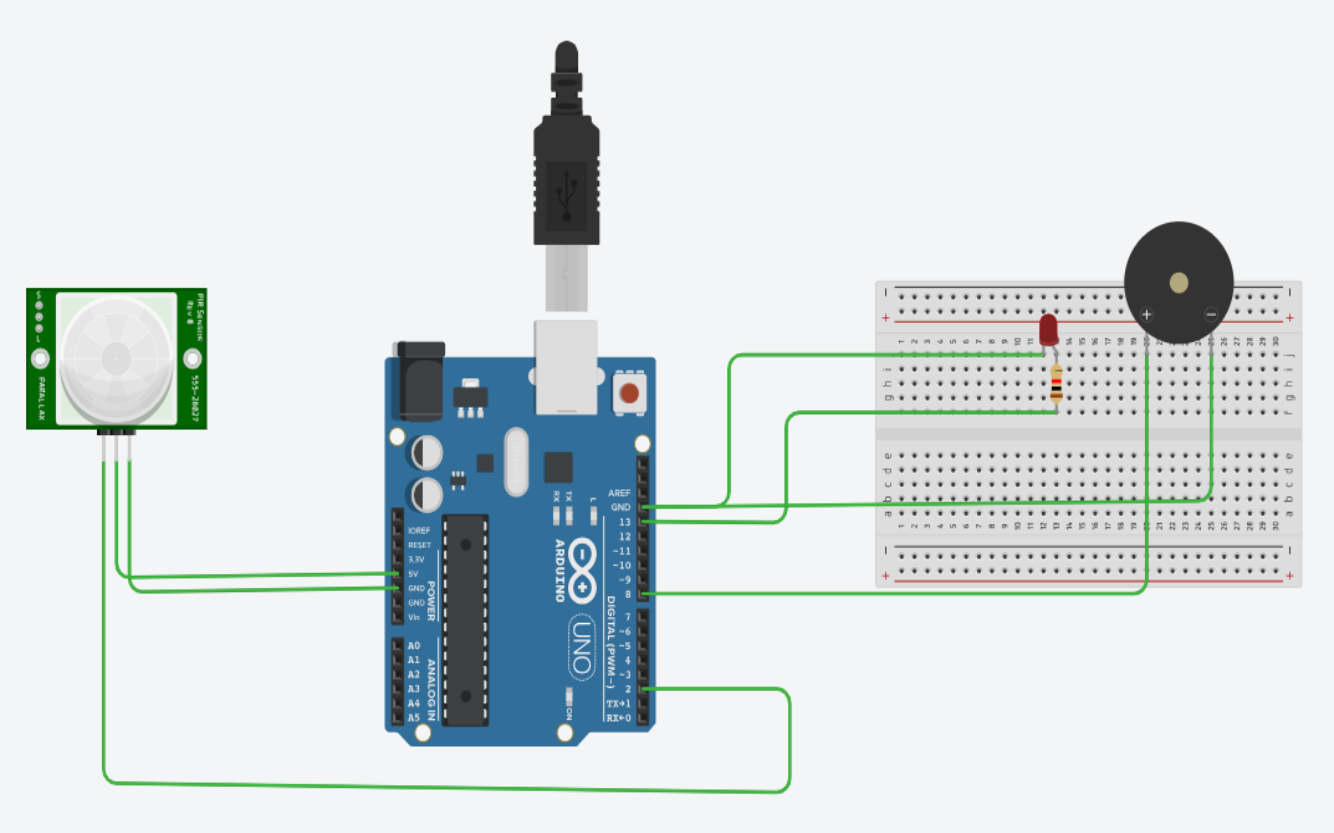
void setup() {
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);

  Serial.println("PIR Sensor Ready");
}

void loop() {
  motionState = digitalRead(pirPin);

  if (motionState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("ALERT: Motion Detected!");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("No Motion Detected");
  }

  delay(1000);
}
```


ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN
DIGITAL (PWM~)