



جزوه برنامه نویسی C ویژه میکروکنترلرها

مقدماتی و پیشرفته (از ۰ تا ۱۰۰)

تهیه و تالیف: شجاع داودی


ناشر : وبسايت الكترو ولت

Electrovolt.ir

مقدمه مولف

با توجه به استفاده از زبان برنامه نویسی C به صورت گسترده در انواع میکروکنترلرها به عنوان منعطف ترین زبان برنامه نویسی و لزوم درک این زبان پرکاربرد ، شاهد عدم استفاده از تمام قابلیت های این زبان در پروژه های مربوطه هستیم. در جزوه حاضر سعی شده است تا این قابلیت های برنامه نویسی پیشرفته تشریح و در اختیار همگان قرار گیرد و نکاتی که در برنامه نویسی پیشرفته باید رعایت شود تا سیستم روان ، بدون هنگ و بهینه باشد. همچنین میتوانید نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با بهتر کردن این جزوه به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

hosainshoja@yahoo.com

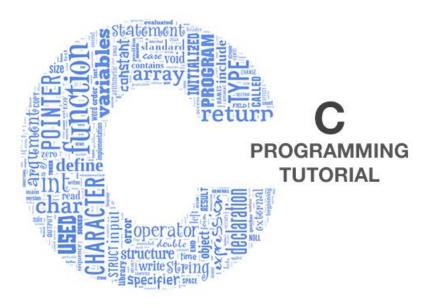

${f C}$ معرفی کوتاه زبان

زبان برنامهنویسی سی ، زبانی همه منظوره ، ساخت یافته و روندگرا میباشد که در سال ۱۹۷۲ توسط دنیس ریچی در آزمایشگاههای بل ساخته شد . به طور کلی زبان های برنامه نویسی را می توان در سه سطح دسته بندی کرد: زبان های سطح بالا، زبان های سطح میانی، زبان های سطح پایین. زبان سی یک زبان سطح میانی است که در آن هم می توان به سطح بیت و بایت و آدرس دسترسی داشت و هم از مفاهیم سطح بالا که به زبان محاوره ای انسان نزدیکتر است (مانند حلقه های شرطی else ...) و حلقه های تکرار for و while و ...) بهره گرفت . در زبان سی هیچ محدودیتی برای برنامه نویس وجود ندارد و هر آنچه را که فکر می کنید ، می توانید پیاده سازی کنید . ارتباط تنگاتنگی بین زبان C و اسمبلی وجود دارد ، به این صورت که می توان از برنامه نویسی اسمبلی در هر کجای برنامه زبان سی استفاده کرد.

کلمات کلیدی در زبان

زبان سی زبان کوچکی است چرا که در آن تعداد کلمات کلیدی ۳۲ کلمه است. کم بودن کلمات کلیدی در یک زبان مبنی بر ضعف آن نیست . زبان بیسیک حاوی ۱۵۰ کلمه کلیدی است اما قدرت زبان سی به مراتب بالاتر است. زبان سی به حروف کوچک و بزرگ تفاوت سی به حروف کوچک و بزرگ حساس است . (Case Sensitive) در این زبان بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت است و تمام کلمات کلیدی زبان سی را مشاهده می کنید.

auto	double	int	struct
break	else	long	switch
case	enum	register	typedef
char	extern	return	union
const	float	short	unsigned
continue	for	signed	void
default	goto	sizeof	volatile
do	if	static	while

نکته ۱ : کلمه کلیدی auto از کامپایلر Codevision حذف شده است.

نکته ۲ : کلمات کلیدی زیر به کامپایلر کدویژن اضافه شده است :

bit	defined	interrupt
flash	eeprom	inline
	sfrb	sfrw

${f C}$ ویژگی های یک برنامه به زبان

-هر دستور در زبان سی با ; به پایان می رسد.

-حداکثر طول هر دستور ۲۵۵ کاراکتر است.

-هر دستور می تواند در یک یا چند سطر نوشته شود.

-برای توضیحات تک خطی از // در ابتدای خط استفاده می شود و یا توضیحات چند خطی در بین */ و /* قرار می گیرد.

ساختار یک برنامه به زبان ${f C}$ در کامپیوتر

هر زبان برنامه نویسی دارای یک ساختار کلی است . این ساختار یک قالب را برای برنامه نویس فراهم می کند . C ساختار کلی یک برنامه به زبان C را در زیر مشاهده می کنید.

```
#include < HeaderFiles.h >
محل معرفی متغیرهای عمومی ، ثوابت و توابع
void main (void)
{
محل مربوط به کدهای برنامه
}
```

بنابراین همانطور که مشاهده می شود:

- ۱. خطوط ابتدایی برنامه ، دستور فراخوانی فایل های سرآمد (Header Files) می باشد . فایل های سرآمد
 فایل هایی با پسوند h هستند که حاوی پیش تعریف ها و الگو های توابع می باشند.
 - ۲. قالب اصلی برنامه ب مبنای تابعی به نام main بنا شده است . تابعی که اصولا ورودی و خروجی ندارد و کدهای اصلی برنامه را در خود دارد.

تفاوت برنامه نویسی برای کامپیوتر و میکروکنترلر

ساختار فوق یک قالب کلی در برنامه نویسی زبان C در کامپیوتر (ماشین CISC) با هدف اجرا در کامپیوتر را نشان می دهد .برنامه نویسی میکروکنترلر ها (ماشین RISC) با هدف اجرا در میکروکنترلر ، با برنامه نویسی در کامپیوتر کمی متفاوت است . تفاوت اصلی در کامپیوتر این است که عامل اجرای برنامه ، در زمان نیاز به عملکرد آن ، یک کاربر است . هر زمان که کاربر نیاز به عملکرد برنامه داشته باشد آن را اجرا می کند و نتیجه را بررسی می کند . اما در میکروکنترلر رفتار یک آی سی است که عامل اجرای برنامه منبع تغذیه است . با وصل منبع تغذیه برنامه شروع به کار می کند و تا زمانی که منبع تغذیه وصل است باید کارهای مورد نیاز را دائما اجرا نماید .

${f C}$ ساختار برنامه میکروکنترلر به زبان

برنامه ای که کاربر می نویسد باید طوری نوشته شود که وقتی روی آی سی پروگرام شد دائما اجرا شود. راه حل این مسئله قرار دادن کدهای برنامه درون یک حلقه نامتناهی است. این عمل باعث می شود تا میکروکنترلر هیچگاه متوقف نشود و بطور مداوم عملکرد طراحی شده توسط کاربر را اجرا کند. بنابراین ساختار یک برنامه به صورت زیر در می آید.

```
#include < HeaderFiles.h >

محل معرفی متغیرهای عمومی ، ثوابت و توابع

void main (void)

{

کدهایی که در این محل قرار میگیرند فقط یکبار اجرا می شوند

معمولا مقدار دهی اولیه به رجیستر ها در این ناحیه انجام می شود

while(1)

{

کدهایی که باید مدام در میکروکنترلر اجرا شوند
```

}

متغیرها در زبان C

یک متغیر محدوده ای از فضای حافظه است که با یک نام مشخص می شود. یک متغیر بسته به نوع آن می تواند حامل یک مقدار عددی باشد. یک متغیر می تواند در محاسبات شرکت کند و یا نتیجه محاسبات را در خود حفظ کند. در کل میتوان گفت که نتایج بخش های مختلف یک برنامه ، در متغیر ها ذخیره می شود. در جدول زیر انواع متغیرها ، فضایی که در حافظه اشغال می کنند و بازه مقدار پذیری آنها را در کامپایلر کد ویژن مشاهده می کنید.

Туре	Size (Bits)	Range
bit	1	0,1
bool, Bool	8	0,1
char	8	-128 to 127
unsigned char	8	0 to 255
signed char	8	-128 to 127
int	16	-32768 to 32767
short int	16	-32768 to 32767
unsigned int	16	0 to 65535
signed int	16	-32768 to 32767
long int	32	-2147483648 to 2147483647
unsigned long int	32	0 to 4294967295
signed long int	32	-2147483648 to 2147483647
float	32	±1.175e-38 to ±3.402e38
double	32	±1.175e-38 to ±3.402e38

نحوه تعريف متغيرها

متغیر ها به صورت زیر تعریف می شوند:

; مقدار اولیه = نام متغیر نوع متغیر

Unsigned char A=12;

int a,X,j;

توضیح : در خط اول یک متغیر ۸ بیتی بدون علامت با نام A که تنها میتواند مقادیر \cdot تا ۲۵۵ بگیرد ، با مقدار اولیه ۱۲ تعریف شده است . در خط دوم نیز τ متغیر علامت دار با نام های τ و τ که هر سه مقدار اولیه τ دارند تعریف شده است.

نکته : در صورت عدم تعریف مقدار اولیه در هنگام تعریف یک متغیر ، مقدار اولیه در حالت default برابر ۰ تعریف می شود.

ویژگی های نام متغیر

-اولین کاراکتر نام متغیر عدد نمیتواند باشد.

-نام متغیر بیشتر از ۳۱ کاراکتر مورد استفاده نیست.

-نام متغیر تنها ترکیبی از حروف a تا z و z تا z و اعداد و کاراکتر z می تواند باشد.

انواع متغیر ها از نظر محل تعریف در برنامه

متغیرها از نظر مکانی که در برنامه تعریف می شوند ، به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

- ۱. متغیرهای عمومی(Global)
 - متغیرهای محلی(Local)

متغیر هایی که قبل از تابع main تعریف می شوند را متغیرهای عمومی گویند و در همه جای برنامه می توان به آن دسترسی داشت . اما متغیرهای محلی در بدنه توابع تعریف می شوند و در بیرون از آن تابع ، دسترسی به آن ممکن نیست. در واقع با تعریف یک متغیر عمومی در ابتدای برنامه ، مقدار مشخصی از حافظه برای همیشه به آن متغیر تخصیص می یابد اما متغیرهای محلی تنها در زمان احتیاج تعریف شده و در حافظه می نشینند و بعد از مدتی از حافظه پاک می شوند.

محل تعریف متغیرها در حافظه میکروکنترلر

زمانی که یک متغیر به صورتی که در بالا گفته شد ، تعریف می شود آن متغیر در اولین مکان خالی در حافظه SRAMذخیره می شود . برای تعریف متغیر در حافظه EEPROM از کلمه کلیدی meeprom و برای تعریف متغیر در حافظه FLASH از کلمه کلیدی flash قبل از تعریف متغیر استفاده می شود . بنابراین باید توجه داشت که با قطع منبع تغذیه کلیه حافظه SRAMپاک خواهد شد و متغیرهایی که باید ذخیره دائمی شوند می بایست در حافظه EEPROM یا FLASH تعریف و ذخیره شوند . مثال:

int a;

eeprom char b;

flash float c;

نکته : حافظه Flash ، حافظه برنامه کاربر است یعنی برنامه به زبان C بعد از کامپایل و ساخته شدن توسط کدویژن و پروگرام شدن روی میکروکنترلر در حافظه Flash ذخیره می شود . بنابراین برای تعریف متغیر در حافظه Flash تنها در صورت خالی بودن قسمتی از آن امکان پذیر است.

نکته: حافظه SRAM تنها با قطع تغذیه پاک می شود و میتوان کاری کرد که با ریست شدن میکرو متغیرهای عمومی موجود در SRAM ریست نشده و مقدار قبلی خود را حفظ نمایند.

تعیین آدرس ذخیره متغیرها در SRAM

آدرس محل @ نام متغير نوع متغير;

ثابت ها در زبان

ثابت یک مقدار مشخص است که در ابتدای برنامه قبل از main تعریف می شود و یک نام به آن تعلق می گیرد. این مقدار هیچگاه قابل تغییر توسط کدهای برنامه نمی باشد. معمولا مقادیر ثابت عددی که در طول برنامه زیاد تعریف می شود را یک ثابت با نامی مشخص تبدیل می کنند .برای تعریف ثابت می توان به دو روش زیر عمل کرد.

۱. استفاده از دستور Const

مثال:

const float pi=3.14;

۲. استفاده از دستور define.

مثال:

#define pi 3.14

تعریف ثابت ها معمولا در ابتدای برنامه با استفاده از دستور define# صورت می گیرد زیرا این دستور پیش پردازنده بوده و به بهبود برنامه کمک می کند . به طور کلی در زبان سی دستوراتی که با #آغاز می شوند پیش پردازنده هستند یعنی کامپایلر ابتدا آنها را پردازش و سپس بقیه برنامه را کامپایل می کند.

توابع در زبان

تابع یکی از مهمترین بخش های زبان سی می باشد . یک تابع همانند دستگاهی است که مواد اولیه را دریافت می کند و بعد از انجام عملیات مورد نظر روی آنها خروجی مطلوب را تحویل می دهد . توابع در زبان \mathbf{C} یا توابع کتابخانه ای هستند یا توابعی هستند که کاربر بر حسب نیاز برنامه خود اضافه می کند .

زبان سی دارای توابعی است که از قبل نوشته شدهاند، و توابع کتابخانهای نامیده میشوند. در واقع فرایندهایی که پر کاربرد هستند و در اغلب برنامهها مورد استفاده قرار می گیرند به صورت توابع مستقل قبلاً نوشته شدهاند و درون فایلهایی قرار داده شده اند . با اضافه کردن فایل های سرآمد که تعریف آن توابع در آنها قرار دارد می توان از آن توابع استفاده کرد.

تابع اصلی برنامه نویسی به زبان C تابع \min نابع اصلی برنامه ها وجود داشته و بدون ورودی و خروجی است . توابع دیگر را می توان در بالای تابع \min ، در پایین تابع \min و یا در فایل های کتابخانه ای تعریف کرد.

انواع توابع در زبان c

هر تابع مجموعه ای از دستورات است که بر روی داده ها پردازش انجام می دهد. ورودی و خروجی یک تابع مقادیری هستند که تابع در برنامه دریافت می کند و به برنامه باز می گرداند. توابع بر اساس ورودی و خروجی به ۴ دسته زیر تقسیم می شود:

۱. تابع با ورودی ، با خروجی

مثال : تابع با دو ورودی از جنس کاراکتر و یک خروجی از جنس کاراکتر

Char F1(char x , char y);

۲. تابع با ورودی ، بدون خروجی

مثال : تابع دارای یک ورودی int و بدون خروجی

void F2(int x);

۳. تابع بدون ورودی ، با خروجی

مثال : تابع بدون ورودی اما دارای خروجی

int F3(void);

۴. تابع بدون ورودی ، بدون خروجی

مثال: تابع بدون ورودی و خروجی

void F4(void);

بنابراین در اولین قدم باید مشخص کنیم که این تابع چه خروجی را به ما می دهد (در اصطلاح برنامه نویسی بر می گرداند) و فقط به ذکر نوع خروجی بسنده می کنیم ، یعنی مثلا اگر عدد صحیح برگرداند از int ، اگر کاراکتر برگرداند از char و به همین ترتیب برای انواع دیگر و اگر هیچ مقداری را برنگرداند از void استفاده می کنیم.

در قدم بعدی نام تابع را مشخص می کنیم . یک تابع باید دارای یک نام باشد تا در طول برنامه مورد استفاده قرار گیرد .هر نامی را می توان برای توابع انتخاب نمود که از قانون نامگذاری متغیرها تبعیت می کند، اما سعی کنید که از نامهایی مرتبط با عمل تابع استفاده نمایید.

همینطور باید ورودیهای تابع را نیز مشخص کنیم که در اصطلاح برنامه نویسی به این ورودیها، پارامترها یا آرگومان تابع نیز گفته می شود. اگر تابع بیش از یک پارامتر داشته باشد باید آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر جدا نماییم و اگر تابع پارامتری نداشت از کلمه Voidاستفاده می کنیم. نام پارامتر نیز میتواند هر نام دلخواهی باشد . بخاطر داشته باشید که قبل از نام هر پارامتر باید نوع آنرا مشخص نماییم و بدانیم که کامپایلر هیچ متغیری بدون نوع را قبول نکرده و در صورت برخورد با این مورد از برنامه خطا می گیرد و در نتیجه برنامه را اجرا نخواهد کرد .

بنابراین در زبان c توابع حداکثر دارای یک خروجی می باشند و اگر تابعی خروجی داشته باشد آن را باید با دستور return بنامه و برنامه اصلی بر گردانیم.

تعریف توابع در زبان

برای نوشتن و اضافه کردن یک تابع باید دقت کرد که هر تابع سه بخش دارد : اعلان تابع ، بدنه تابع و فراخوانی تابع نحوه تعریف تابع به یکی از سه صورت زیر است:

- ۱. اعلان تابع قبل از تابع main باشد و بدنه تابع بعد از تابع main باشد.
 - ۲. اعلان تابع و بدنه تابع هر دو قبل از تابع main باشد.
 - ۳. اعلان تابع و بدنه تابع درون فایل کتابخانه ای باشد.

فراخوانی تابع نیز در درون تابع main صورت می گیرد . در صورتی که اعلان و فراخوانی تابع درون فایل کتابخانه ای باشد فقط نیاز به فراخوانی آن در main است.

نکته : هیچ تابعی را نمیتوان درون تابعی دیگر تعریف نمود و فقط به صورت های گفته شده صحیح است اما میتوان از فراخوانی توابع در داخل یکدیگر استفاده کرد بدین صورت که تابعی که داخل تابع دیگر فراخوانی می شود باید در برنامه زودتر تعریف شود.

اعلان و بدنه تابع:

```
;( , ... نام ورودی دوم نوع ورودی دوم , نام ورودی اول نوع ورودی اول ) نام تابع نوع داده خروجی تابع
مثال:
```

void sample (int x, int y);

در صورتی که بخواهیم اعلان تابع قبل از main باشد آن را به صورت فوق اعلان می کنیم و بعد از تابع main به صورت زیر دوباره اعلان را به همراه بدنه تابع می نویسیم .

```
ر ر ... نام ورودی دوم نوع ورودی دوم , نام ورودی اول نوع ورودی اول ) نام تابع نوع داده خروجی تابع \{ بدنه تابع : دستوراتی که تابع انجام می دهد
```

مثال:

```
void sample ( int x, int y )
{
   .
```

•

}

در صورتی که بخواهیم قبل از تابع main اعلان و بدنه تابع باشد ، به همان صورت فوق این کار را انجام می دهیم با این تفاوت که یکجا هم اعلان و هم بدنه قبل از main تعریف می شود.

فراخواني تابع:

صدا زدن تابع درون برنامه را فراخوانی گویند . در فراخوانی توابع باید نام تابع و مقدار ورودی ها را بیان کنیم که به آن آرگومانهای تابع نیز گفته می شود . در مقدار دهی آرگومان تابع در هنگام فراخوانی دیگر نباید نوع آرگومانها را ذکر کنیم. مثال:

```
void main(void)
{
   sample (a, b);
  در مورد نوع خروجی تابع دو حالت وجود دارد. اول اینکه اگر تابع بدون خروجی باشد لازم نیست از void استفاده
  کنیم و دوم اینکه اگر تابع دارای خروجی باشد باید آنرا برابر با مقدار متغیر از همان نوع قرار دهیم تا مقدار برگشتی
                                       را در متغیر مذکور ریخته و در جای مناسب از آن استفاده نماییم . مثال:
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
unsigned char i=0;
unsigned char count (void) {
i++;
delay_ms(300);
return i;
}
```

```
void main (void) {

DDRA=0xff;

PORTA=0x00;

while(1){

PORTA= count();
}
```

 \mathbf{re} توضیح: در برنامه فوق ابتدا هدرفایل مربوط به میکروکنترلر Atmega32 به برنامه اضافه می شود . با اضافه شدن این فایل برنامه تمام رجیسترهای میکروکنترلر را می شناسد . سپس هدر فایل delay برای اینکه بتوان از تابع delay_ms استفاده کرد به برنامه اضافه شده است . سپس یک متغیر A بیتی از نوع عدد بدون علامت (unsigned char lunsigned char با مقدار اولیه صفر تعریف می شود . یک تابع دارای خروجی و بدون ورودی اعلان و بدنه آن تعریف شده است . در تابع main ابتدا رجیستر DDRA به منظور اینکه تمام A بیت موجود در پورت A خروجی شود ، به صورت A مقدار دهی شده است . مقدار اولیه منطق پایه های خروجی پورت A در خط بعدی همگی برابر A شده است . در نهایت در حلقه بی نهایت while ، تابع فراخوانی شده است و مقدار خروجی که تابع برمیگرداند در درون PORTA ریخته می شود . در صورتی که روی هر پایه از پورت LED قرار دهیم ، برنامه به صورت شمارنده عمل خواهد کرد و در هر مرحله تعدادی LED روشن می گردد.

نکته: نوع متغیر رجیسترها در هدرفایل mega32.h همگی به علت ۸ بیتی بودن رجیسترها در میکروکنترلرهای unsigned char می باشد.

كلاس هاى حافظه متغيرها

کلاس حافظه هر متغیر دو چیز اساسی را برای آن متغیر ، تعیین میکند:

•مدت حضور یا همان طول عمر (Life Time) آن متغیر

•محدوده قابل دسترسی بودن متغیر در برنامه (Scope

پس با توجه به این دو مورد که در بالا ذکر شد، ما می توانیم برنامه هایی را بنویسیم که:

•از منابع حافظه کامپیوتر به خوبی بهره ببرند و بی مورد حافظه اشغال نشود.

•سرعت اجرای بالاتری دارند.

•دچار خطای کمتر و همچنین عیب یابی آسان تری باشند.

۴ نوع کلاسهای حافظه در زبان C به صورت زیر تعریف شده است:

(Automatic)اتوماتیک

•خارجی (External)

(Static)استاتیک

(Register) ثبات

نحوه تعریف کلاس حافظه یک متغیر

برای تعیین نوع کلاس حافظه برای متغیرها کافی است نام کلاس مورد نظر را در هنگام تعریف متغیر به ابتدای آن اضافه کنیم:

; مقدار اوليه = نام متغير نوع كلاس حافظه

که نوع کلاس حافظه با استفاده از کلمات کلیدی auto (برای کلاس حافظه اتوماتیک) ، static (برای کلاس حافظه استاتیک) ، register (برای کلاس حافظه ثبات) و extern (برای کلاس حافظه خارجی) تعیین می گردد . به عنوان مثال در کد زیر دو متغیر a و b (با مقدار دهی اولیه ۱۰ برای b) از نوع عدد صحیح تعریف شده اند که کلاس حافظه آنها static می باشد.

static int a,b=10;

كلاس حافظه اتوماتيك

این کلاس که پر کاربردترین کلاس حافظه هست با کلمه کلیدی auto مشخص می شود. اگر نوع کلاس حافظه متغیری را ذکر نکنیم، کامپایلر خود به خود auto در نظر می گیرد. (به همین علت در کدویژن کلمه کلیدی auto حذف شده است) متغیرهایی که در داخل توابع تعریف می شوند از این نوع هستند که با فراخوانی تابع به طور اتوماتیک از بین می روند . این نوع متغیرها دارای خواص زیر هستند:

- ۱. به صورت محلی (Local) هستند . یعنی در داخل بلاکی که تعریف شده اند، قابل دسترسی اند.
- ۲. هنگام ورود یک متغیر به یک تابع یا بلاک، به آن حافظه اختصاص داده می شود و این حافظه هنگام خروج از
 تابع یا بلاک، پس گرفته می شود.
 - ۳. چندین بار می توانند مقدار اولیه بگیرند.

كلاس حافظه ثبات

متغیرهای کلاس حافظه ثبات (register) در صورت امکان در یکی از ثباتهای CPU (در AVR یکی از ۳۳ رجیستر همه منظوره) قرار می گیرند؛ لذا سرعت انجام عملیات با آنها به علت نزدیک بودن و دسترسی مستقیم CPU به آن بسیار بالاست و در نتیجه موجب افزایش سرعت اجرای برنامه می شود . معمولا متغیرهای شمارنده حلقه های تکرار را از این نوع تعریف می کنند . این کلاس دارای ویژگی ها و محدودیتهای زیر است:

- ۱. همان طور که در بالا ذکر شد، متغیر از نوع ثبات در صورت امکان در یکی از ثباتهای CPU قرار می گیرد.
 زیرا به دلیل کم بودن تعداد ثباتهای CPU ، تعداد محدودی متغیر می توانند در ثباتها قرار بگیرند. پس
 اگر تعداد متغیر هایی که از نوع کلاس حافظه ثبات تعریف شده اند زیاد باشند، کامپایلر کلاس حافظه ثبات
 را از متغیرها حذف می کند.
 - ۲. کلاس حافظه ثبات تنها می تواند برای متغیرهای محلی و همچنین پارامترهای تابع به کار گرفته شود.
- ۳. انواع متغیر که می توانند دارای کلاس حافظه ثبات باشند، در کامپیوترهای مختلف، متفاوت است . دلیل این امر هم این است که متغیرهای مختلف، تعداد بایت متفاوتی را به خود اختصاص می دهند.
- ۴. آدرس در مفهوم کلاس حافظه ثبات بی معنی است زیرا متغیرها در ثباتهای CPU قرار می گیرند و نه در RAM پس در مورد ان کلاس حافظه، نمی توان از عملگر RAMبرای اشاره به آدرس متغیرها استفاده کرد.

مثال:

register char a;

نکته ۱ : فقط متغیرهایی از جنس int و char را میتوان از نوع کلاس ذخیره سازی ثبات معرفی کرد.

نکته ۲ : با استفاده از دستور پیش پردازنده +pragma regalloc# هم میتوان کلاس ثبات را تعریف کرد. مثال :

#pragma regalloc+

char a:

نکته ۳: کامپایلر ممکن است به طور اتوماتیک یک متغیر را برای افزایش سرعت اجرای برنامه از نوع رجیستر تشخیص دهد حتی اگر از دستورات فوق برای آن متغیر استفاده نشده باشد. برای جلوگیری از چنین حالتی از کلمه کلیدی volatile در قبل از تعریف متغیر استفاده می شود.

كلاس حافظه خارجي

اگر برنامههایی که می نویسیم، طولانی باشند، می توانیم آن را به قسمتهای کوچکتری تقسیم کنیم که به هر قسمت آن واحد (یا همان Unit) گفته می شود . اگر بخواهیم که متغیر هایی را که در واحد اصلی تعریف شده اند را در واحدهای فرعی استفاده کنیم و دیگر آنها را دوباره در واحدهای فرعی تعریف نکنیم، می توانیم متغیرهای مورد نظر را با استفاده از کلاس حافظه خارجی تعریف کنیم . بدین منظور باید این متغیرها در واحد اصلی به صورت عمومی تعریف شده باشند و در واحد فرعی از کلمه کلیدی extern قبل از تعریف این متغیرها استفاده کنیم.

طول عمر متغیر هایی که از کلاس حافظه extern هستند، از هنگام شروع برنامه تا پایان آن است و همچنین این متغیرها در سراسر برنامه قابل دسترسی هستند . طول عمر آنها برابر با طول عمل بلاک می باشد . دستور extern به کامپایلر اعلام می کند که برای این متغیر ها ، حافظه جدیدی در نظر نگیرد ، بلکه از همان حافظه ای که در جای دیگر برنامه به آن اختصاص یافته استفاده کند. به مثال زیر توجه کنید :

static int x,y;

int m,n;

```
void main(void)
{...
}
```

متغیرهای x,y در این مثال با کلاس استاتیک و در بالای تابع m و متغیرهای m و n با کلاس حافظه عمومی معرفی شده اند. اگر کل این برنامه در درون یک فایل باشد هیچ تفاوتی بین این دو تعریف وجود ندارد. اما ممکن است یک برنامه بسیار طولانی باشد و مجبور باشیم آن را در چند فایل قرار دهیم در این صورت متغیرهای عمومی و استاتیک که در یک فایل تعریف شده است فقط و فقط در همان فایل قابل استفاده است. اما با استفاده از کلمه extern به کامپایلر اعلام می کنیم که این یک متغیر خارجی و در یک فایل دیگر تعریف شده است. بنابراین کامپایلر برای این نوع متغیرها حافظه جدیدی در نظر نمی گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

```
فایل اول:
static int x,y;
int m,n;
void f1(void){
m=5;
n=10;
x=4;
}
void main(void)
{...
}
فایل دوم :
extern int m,n;
int f2(void){
int x;
```

x=m/n;
return x;
}

در مثال بالا برای استفاده از متغیرهای m,n میتوان دستور extern را به کار برد. در این صورت با اجرای برنامه دوم تغییرات متغیرهای m,n همان جایی که تعریف شده است ، ذخیره می شود.

كلاس حافظه استاتيك

این کلاس را می توانیم برای دو دسته از متغیرها به صورت زیر به کار ببریم:

- •متغیرهای استاتیک محلی
- •متغیرهای استاتیک عمومی

متغيرهاي استاتيك محلي

متغیرهای استاتیک محلی در توابعی کاربرد دارند که نمی خواهیم مقداری که متغیر موجود در تابع به خود گرفته با خاتمه عملیات تابع پاک شود . بنابراین در توابعی که متغیرها با کلاس حافظه استاتیک معرفی شده باشند ، بعد از خاتمه عملیات تابع ، مقدار نهایی خود را حفظ کرده و در فراخوانی بعدی تابع آن مقدار را به خود می گیرد . متغیرهای تعریف شده در این کلاس دارای خواص زیر می باشد:

- ۱. فقط در همان تابعی که تعریف شده اند، قابل دسترسی اند.
- ۲. می توانند مقدار اولیه بگیرند و فقط یکبار مقدار دهی اولیه را دریافت می کنند.
- ۳. در هنگام خروج از تابع، مقادیر متغیرها، آخرین مقداری خواهد بود که در تابع به آنها اختصاص یافته است و هنگام اجرای دوباره تابع، مقدار اولیه نمی گیرند.

مثال:

int f1(void){

int x=0;

```
x++;
return x;
}
```

در تابع f1 متغیر محلی x دارای حافظه اتوماتیک می باشد یعنی با هر بار فراخوانی f1 ، یک واحد به متغیر f1 اضافه شده و به خروجی تابع بر می گردد. مقدار اولیه f1 برابر صفر است. بنابراین با هر بار فراخوانی f1 ، متغیر f1 به مقدار اولیه خود باز می گردد. بنابراین خروجی تابع f1 همواره f1 است.

```
int f2(void){
    static int y=0;
    y++;
    return y;
}
```

در تابع f2 متغیر محلی y دارای حافظه استاتیک است که با اولین بار فراخوانی تابع f2 این متغیر بوجود آمده و مقدار صفر می گیرد. با هر بار فراخوانی تابع f2 یک واحد به آن اضافه می گردد و متغیر y به مقدار اولیه خود باز نمی گردد. بنابراین در اولین فراخوانی y=1 و در دومین فراخوانی y=2 و...

متغيرهاي استاتيك عمومي

متغیرهای استاتیک عمومی در خارج از توابع تعریف می شوند و از جایی که تعریف می شوند، به بعد قابل دسترسی اند . استفاده از متغیر های استاتیک عمومی از یک طرف موجب می شود تا متغیر ها در جایی که به آنها نیاز است تعریف شوند و از طرف دیگر ، فقط توابعی که به آنها نیاز دارند می توانند از آنها استفاده کنند. به مثال زیر توجه کنید :

```
void f1(void);
void f2(void);
```

```
void main(void){
f1();
f2();
. . .
}
static int x,y;
void f1(void){ ... }
void f2(void){ ... }
   همانطور که مشاهده می شود ، متغیرهای x,y قبل از بدنه توابع f1 و f2 تعریف شده اند. لذا این متغیرها در تابع
                                     ستند ولی توابع f1 و f2 به آنها دسترسی دارند.
                                                                      {f C} دستورات شرطی در زبان
                                                                               دستور شرطی if
if( شرط );
if( شرط ) {:دستورات}
if( شرط ) {دستورات } else ( شرط ) ودستورات }
```

switch دستور شرطی

while حلقه با

```
( عامل مورد شرط )Switch
{
: مقدار اول Case
کدهایی که در صورت برابر بودن عامل شرط با مقدار اول باید اجرا شود
Break;
: مقدار دوم Case
کدهایی که در صورت برابر بودن عامل شرط با مقدار دوم باید اجرا شود
Break:
Default:
کدهایی که در صورت برابر نبودن عامل شرط با هیچ یک از مقادیر باید اجرا شود
}
                                                                             \mathbf{C} حلقه های تکرار در زبان
```

در ابتدا شرط حلقه مورد بررسی قرار می گیرد اگر شرط برقرار باشد یکبار کدهای درون حلقه اجرا می شود و دوباره شرط حلقه چک می شود و این روند تا زمانی که شرط برقرار است ادامه می یابد.

```
while ( شرط حلقه )
; کدهایی که تا زمان برقراری شرط حلقه تکرار می شود }
  در حلقه while کامپایلر در ابتدای حلقه شرط را بررسی می کند. برای اینکه بار اول حلقه بدون شرط اجرا شود و
                                    سیس شرط در آخر بررسی شود از حلقه do...while استفاده می شود.
do\{ کدهایی که تا زمان برقراری شرط حلقه تکرار می شود \{
while ( شرط حلقه )
                                                                                        حلقه for
( مقدار اولیه شمارنده حلقه ; شرط حلقه ; گام حرکت حلقه ) For
; کدهایی که تا زمان برقراری شرط حلقه تکرار می شود }
                                                                                           مثال:
for(i=0;i<10;i++)
PORTA=i;
}
                                                            دستور breakو continueدر حلقه ها
```

برنامه با دیدن دستور break در هر نقطه از حلقه ، در همان نقطه از حلقه خارج شده و کدهای زیر حلقه را اجرا می کند . دستور break در حلقه خروج بدون شرط از حلقه است. برنامه با دیدن دستور continueدر هر نقطه از حلقه ، کدهای زیر دستور continue را رها کرده و به ابتدای حلقه باز می گردد.

\mathbf{C} آرایه ها در

آرایه اسمی برای چند متغیر هم نوع می باشد یا به عبارت دیگر آرایه از چندین کمیت درست شده است که همگی دارای یک نام می باشد و در خانه های متوالی حافظه ذخیره می گردند. هر یک از این کمیت ها را یک عنصر می گویند، برای دسترسی به عناصر آرایه باید اسم آرایه و شماره ی اندیس آرایه را ذکر کنیم. آرایه ها در زبان سی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، به طوری که در پروژه های خود به طور مکرر به آن برخورد خواهید کرد زیرا ارسال و دریافت داده به صورت رشته (آرایه ای از کاراکترها) و سریال انجام می شود.


آرایه ها و رشته ها

آرایه مجموعه ای از متغیر های هم نوع است که تحت عنوان یک نام مشخص مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت زیر تعریف می شود :

;{ ... , مقدار دوم , مقدار اول } = [تعداد خانه ها] نام آرایه نوع متغیر

با تعریف آرایه به همان مقدار خانه های حافظه بسته به نوع متغیر و تعداد خانه های آرایه تخصیص می یابد که در شکل زیر مثالی از آن را مشاهده می کنید . میزان حافظه ای که به آرایه اختصاص داده می شود،به این شکل استفاده می شود:

(طول آرایه) ضرب در (طول نوع آرایه) = میزان حافظه آرایه (برحسب بایت)

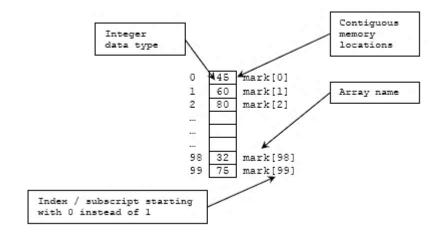

برای دسترسی به هر یک از خانه ها آدرس آن را لازم داریم. آدرس هر خانه از 0 تا n-1 است که در آن n تعداد خانه های تعریف شده است . هر عضو آرایه به تنهایی می تواند در محاسبات شرکت کند . مثال:

unsigned char $a[5]=\{7,12,0,99,1\};$ a[0]=a[4]*a[2];

نکته ۱: اندیس آرایه خود می تواند متغیر باشد و این قابلیت می تواند در برنامه ها کاربرد زیادی داشته باشد.


نکته ۲: در صورتی که می خواهید آرایه به صورت دائمی ذخیره شود (مثلا وقتی که میخواهید لوگو شرکت خود را همیشه داشته باشید) باید به ابتدای تعریف کلمه کلیدی eeprom یا flash را اضافه کنید تا در حافظه های دائمی ذخیره گردد.

نکته ۳: در صورتی که اندیس آرایه را ننویسیم ، یک آرایه با طول اتوماتیک بوجود می آید. یعنی به تعدادی که در ابتدای برنامه آرایه مقدار می گیرد ، به همان اندازه از حافظه مصرف می شود. مثال :

int a[]= $\{1,2,3,4,5,6\}$;

آرایه های چند بعدی

n بعدی باید n اندیس و در تعریف آرایه سه بعدی باید n اندیس و در تعریف آرایه n بعدی باید n اندیس را ذکر کرد .

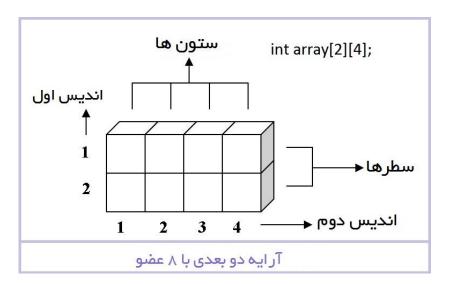

آرایه های چند بعدی در نمایشگر های lcd کاربرد دارند . به عنوان مثال:

int table [10] [10];

یک آرایه دو بعدی بنام table را تعریف میکند که دارای ۱۰ سطر و ۱۰ ستون است و نوع عناصر آن int است. int k [5] [10] [15];

آرایه ای سه بعدی بنام k را تعریف می کند که دارای ۵ سطر ، ۱۰ ستون و ۱۵ ارتفاع است و نوع عناصر آن int می باشد.

نکته: تعریف آرایه ها با مجموعه عناصر زیاد در حافظه SRAM به علت محدودیت در حجم حافظه ممکن است باعث ایجاد مشکل شود. بنابراین معمولا آرایه های با حجم زیاد را در بخش خالی حافظه flash ذخیره می کنند.

مقدار دهی به آرایه های چند بعدی

برای مقدار دهی به آرایه های دو بعدی سطر ها را به ترتیب پر می کنیم . مثال:

Int a[2][3]= $\{ \{3,1,2\}, \{7,4,6\} \}$

برای مقدار دهی به آرایه های سه بعدی ابتدا سطرهای طبقه اول و سپس سطرهای بقیه طبقات را مقدار دهی می کنیم . مثال:

Int a[2][3][4]={ { $\{1,2,3,4\},\{5,4,3,2\},\{2,3,4,5\}\}$ } , { $\{7,6,5,4\},\{9,0,8,7\},\{6,7,4,1\}$ } }

رشته ها

در زبان سی برای نمایش کلمات و جملات از رشته ها استفاده می شود . رشته همان آرایه ای از کاراکتر ها است که حاوی اطلاعاتی می باشد . تمام کاراکتر ها شامل اعداد و حروف و برخی کاراکترهای دیگر که روی صفحه کلید کامپیوتر وجود دارند ، دارای کد شناسایی ASCII (American Standard Code For Information) می باشند . کدهای اسکی که توسط استاندارد آمریکایی در سال ۱۹۶۷ ابداع شد و در سال ۱۹۸۶ دست خوش تغییراتی شد.

کاراکتر ست اسکی خود به دو نوع تقسیم می شود. نوع ۷ بیتی که با نام اسکی استاندارد (Standard ASCII) شناخته شده و دارای ۲ به توان ۷ یعنی ۱۲۸ کاراکتر مختلف است که از ۰ تا ۱۲۷ استفاده می شوند. نوع دیگر آن حالت ۸ بیتی است که با نام اسکی توسعه یافته (Extended ASCII)شناخته شده و دارای ۲ به توان ۸ یعنی ۲۵۶ کاراکتر مختلف است که از ۰ تا ۲۵۵ استفاده می شود. حالت توسعه یافته جدا از حالت استاندارد نیست بلکه از ۰ تا ۱۲۵ کاراکتر اول آن درست مانند حالت استاندارد بوده و فقط بقیه کاراکترها (از ۱۲۸ تا ۲۵۵) به آن اضافه شده است . کاراکترهای اضافی دارای هیچ استانداردی نبوده و ممکن است در دستگاهها و کامپیوترهای مختلف فرق داشته باشد و به منظور ایجاد کاراکترهای زبان دوم (مثلا زبان فارسی) ایجاد شده است . یعنی ممکن است در یک کامپیوتر کاراکتر اسکی ۱۵۰ معادل حرف û و در کامپیوتر دیگر که روی زبان دوم فارسی تنظیم شده است ، معادل حرف ب باشد . اما کاراکترهای قبل از ۱۲۸ همگی ثابت هستند . کاراکترهای فارسی در اینکدینگ Iranian فارسی است را می توانید در این دبینید.

در هر دو نوع ذکر شده (۷ و ۸ بیتی) تعداد ۳۲ کاراکتر اول (یعنی از ۰ تا ۳۱) و آخرین کاراکتر (۱۲۷) با عنوان کاراکترهای کنترلی (Control Characters) شناخته می شود. این کاراکترها غیرقابل چاپ بوده و فقط برای کنترل متن مورد استفاده قرار می گیرد (مثلاً مشخص کننده ابتدای هدر، حذف، کنسل و ...). بقیه کاراکترها یعنی از ۳۲ تا ۱۲۶ قابل چاپ هستند. این کاراکترها شامل نمادها، حروف و اعداد انگلیسی هستند .(در حالت توسعه یافته، از کاراکترهای ۲۸۸ تا ۲۵۵ نیز قابل چاپ هستند.)

در شکل زیر این ۹۵ کاراکتر قابل چاپ انگلیسی را به همراه کد اسکی آن در مبنای دسیمال مشاهده می کنید.

Code	Char	Code	Char	Code	Char	Code	Char	Code	Char	Code	Char
32	[space]	48	0	64	@	80	Р	96	,	112	р
33	ļļ	49	1	65	Α	81	Q	97	a	113	q
34	"	50	2	66	В	82	R	98	b	114	r
35	#	51	3	67	С	83	S	99	С	115	s
36	\$	52	4	68	D	84	Τ	100	d	116	t
37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
40	(56	8	72	Н	88	Х	104	h	120	_ x
41)	57	9	73	ı	89	Y	105	i	121	у
42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
43	+	59	;	75	K	91]	107	k	123	{
44	,	60	<	76	L	92	١	108	1	124	l í l
45	-	61	=	77	M	93]	109	m	125	}
46		62	>	78	N	94	Ā	110	n	126	~
47	- /	63	?	79	0	95		111	0	127	[backspace]

تعریف یک کاراکتر

تعریف یک کاراکتر توسط نوع متغیر char صورت می گیرد و مقدار اولیه آن داخل کوتیشن (' ') قرار می گیرد . در زبان سی وقتی یک حرف بین ' و ' قرار می گیرد کد اسکی آن درون متغیر ذخیره می شود . مثال:

char c='H';

تعریف رشته (آرایه ای از کاراکترها)

char s[10]="Hello!";

اگر تعداد خانه های آرایه ذکر شود ، آرایه سایز مشخصی دارد و در صورتی که تعداد کاراکترهای عبارت یا جمله ای که درون آن میریزیم بیشتر از سایز آرایه باشد ، عبارت ناقص ذخیره خواهد شد و در صورتی که تعداد کاراکترهای مورد نظر کمتر باشد بقیه آرایه خالی خواهد بود . اگر تعداد خانه های آرایه ذکر نشود یعنی سایز آرایه بر اساس مقداری که درون آن ریخته می شود محاسبه شود . مثال:

char str[]="Hello!..."

عملگرها

با استفاده از عملگرها می توان روی اعداد ، متغیرها ، آرایه ها ، رشته ها و ... عملیات حسابی ، منطقی ، مقایسه ، بیتی ، بایتی و ... انجام داد.

عملگرهای محاسباتی

عملگرهای محاسباتی، عملگرهایی هستند که اعمال محاسباتی را روی عملوندها انجام میدهند. عملگر ٪ برای محاسبه باقیمانده تقسیم می کند (تقسیم صحیح) و باقیمانده را برمی گرداند. در جدولهای زیر، عملگرهای محاسباتی و تقدم آنها در یک معادله مشاهده می شود:

عملگر	تقدم
, ++	
- علامت منفی	۲.
%,*,/	٣
-,+	۴

مثال	نام نام	عملگر
$z = x - y \cup - x$	قفريق و علامت منفى	-
z = x + y	جمع	+
z = x * y	. ضرب	*
z = x / y	٠ . تقسيم	/
z = x % y	باقيمانده تقسيم	%
x اي x	یک واحد کاهش	
X ++ L++ X	یک واحد افزایش	++

دو عملگر ++ و- همان طور که مشاهده می کنید در طرف چپ و راست متغیر قرار گرفتهاند. اگر به تنهایی و در یک خط دستور به کاربرده شوند، اینکه طرف راست یا چپ قرار گیرند، متفاوت است. به مثال زیر توجه کنید:

x++;

++**x**;

y = ++x;

y = x++;

همان طور که در مثال مشاهده می کنید، در دو دستور اول به متغیر X یک واحد اضافه می شود. در دستور سوم، ابتدا یک واحد به مقدار متغیر X اضافه شده و سپس درون متغیر Y قرار می گیرد. در دستور چهارم، ابتدا مقدار متغیر X درون متغیر X قرار گرفته و سپس یک واحد به آن اضافه می شود. اگر تا قبل از رسیدن به دستور چهارم، مقدار X برابر با ۱۰ باشد، پس از گذشتن از دستور چهارم، مقدار X برابر با ۱۰ و X برابر با ۱۱ است.

عملگرهای مقایسهای و منطقی

عملگرهای مقایسهای ارتباط بین عملوند ها را مشخص می کنند و عملگر های منطقی بر روی عبارات منطقی عمل می کنند. عبارات منطقی دارای دو ارزش درستی و نادرستی اند و زمانی که باید یک شرط مورد بررسی قرار بگیرد، استفاده می شوند. به طور مثال برای بررسی مساوی بودن دو متغیر از عملگر == استفاده می شود. در زبان ۲ ، ارزش نادرستی با و ارزش درستی با مقادیر غیر صفر مشخص می شود.

عملگر	تقدم
1	١.
حو =<و>و =>	۲
== , !=	٣
&&	۴
11	۵

مثال	تام	عملگر
x > y	بزرگتر	>
x >= y	بزرگتر مساوی	>=
x < y	كوچكتر	<
x <= y	کوچکتر مساوی	<=
x == y	متساوى	==
x != y	نا مساوی	!=
!(x > y)	نقبض	!
x>y&&z>w	3	&&
x>y z>w	. i.	11

عملگرهای ترکیبی

این عملگر ها ترکیبی از عملگر مساوی و عملگرهای دیگر هستند. به طور مثال عملگر =+ در نظر بگیرید، اگر به شکل =+ در نظر بگیرید، اگر به شکل =+ در نظر بگیرید، اگر مساوی =+ است؛ یعنی هر بار متغیر =+ را با متغیر =+ می کند و درون متغیر =+ قرار می دیگر عملگر های ترکیبی نیز به همین صورت است. این عملگر ها پایین ترین تقدم را در بین عملگرهای دیگر دارند. این عملگر ها، عملگر های حسابی را شامل می شوند. در جداول زیر عملگرهای ترکیبی و تقدم آنها را میبینید.

عملگر	تقدم
%= ,*= ,/=	١
-= ,+=	۲

مثال	نام	عملگر
x += y	انتساب جمع	+=
x -= y	انتساب تفريق	-=
x *= y	انتساب ضرب	*=
x /= y	انتساب تقسيم	/=
x %≐ y	انتساب باقيمانده تقسيم	%=

تعریف عملگرهای بیتی

عملگر های بیتی بر روی هر بیت یک بایت اثر می گذارند . به طور مثال ، aیک متغیر a بیتی با مقدار باینری مملگر های بیتی بر روی a اثر دهیم ، نتیجه معکوس شدن هر بیت هست a = a . برابر با مقدار باینری a0 است . عملگرهای دیگر نیز به همین شکل اثر خود را اعمال می کنند.

x	У	х&у	хİу	x^y	~x
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	. 1	1	0
1	1	1	1	0	0

جدول صحت عملگر های بیتی

در جدولهای زیر عملگرهای بیتی و تقدم آنها را مشاهده می کنید:

مثال	نام	عملگر
$x = 11101101$, $y = 00001111 \rightarrow x \& y = 00001101$	And	&
$x = 11101101$, $y = 00001111 \rightarrow x \mid y = 11101111$	Or	· 1
$x = 11101101$, $y = 00001111 \rightarrow x ^ y = 11100010$	Xor	۸
$x = 00001111 \rightarrow x = ^{\sim} x \rightarrow x = 11110000$	Not	~
$x = 00000111 \rightarrow x = x << 2 \rightarrow x = 00011100$	شیفت به چپ	<<·
$x = 110000000 \Rightarrow x = x >> 3 \Rightarrow x = 00011000$	شیفت به راست	>>

تقدم عملگرهای بیتی

عملگر	تقدم عملاً	
~	'1	
<< ,>>	۲.	
. &	٣.	
۸	4	
	۵	

تقدم کلی در عملگرها

عملگر	تقدم	عملگر	تقدم
. ()	١	&	٨
! , ~ , ++ , ~ ,	۲	. ^	٩
%,*,/	۳	. 1	1.
+ و - ،	. 4	&&	11
<< , >>	Δ.	···. If	17
<و =<و >و =>	۶	. ·	۱۳
. == , !=	Y	=/, =*, =-, ==	14

همانطور که مشاهده می شود عملگر پرانتز دارای بیشترین اولویت است . با استفاده از این عملگر میتوان انجام محاسبات را اولویت داد به طوری که اولویت اول همیشه با داخلی ترین پرانتز است و سپس به ترتیب تا پرانتز بیرونی اولویت دارند. مثال :

y=(x+(a/(3+g)))*2;

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنید، ابتدا g+3 انجام می شود، در مرحله بعد a/(3+g) انجام می شود، در مرحله بعدی (x+(a/(3+g))) انجام می شود و در انتها (x+(a/(3+g))) انجام می شود.

تبدیل نوع در محاسبات

برای درک بهتر در مورد تبدیل نوع در محاسبات ، به مثال زیر توجه کنید.

int a=9,b=2;

float x,y,z;

x=a/b;

y=(float) a/b;

z=9.0/2.0;

در مثال بالا با اینکه متغیرهای x و y و y هر سه از نوع float هستند ولی مقدار x برابر با y و مقدار y و y برابر با y و مقدار y برابر با y و مقدار y است. اگر متغیر های y و y از نوع float بودند ، مقدار y نیز برابر y می شد اما چون متغیر های y و y از y است. اگر متغیر های y و y از نوع y از نوع y از نوع در محاسبه توسط عبارت (float) در ابتدای محاسبه انجام شود.

انواع دستورات پیشپردازش

یکی از امکانات زبان C فرمانهای پیش ترجمه یا پیش پردازش است. بهطوری که از عنوان آن مشخص است این فرمانها قبل از شروع ترجمه ی برنامه و در یک مرحله ی مقدماتی بررسی شده، نتیجه آن روی متن برنامه اعمال می گردد .استفاده از این فرمانها از یک طرف باعث سهولت برنامه نویسی شده، از طرف دیگر باعث بالا رفتن قابلیت

اصلاح و جابه جایی برنامه می گردد. حال فرض کنید که یک ثابت در چندین جای برنامه ی شما ظاهر شود، استفاده از یک نام نمادین برای ثابت ایده ی خوبی به نظر می رسد. سپس می توان به جای قرار دادن ثابت در طول برنامه از نام نمادین استفاده کرد.

درصورتی که لازم باشد تا مقدار ثابت را تغییر دهیم، بدون استفاده از نام نمادین، باید همه جای برنامه را با دقت برای یافتن و جایگزین کردن ثابت نگاه کنیم، آیا می توانیم این کار را در C انجام دهیم؟!

گقابلیت ویژهای به نام پیش پردازشگر دارد که امکان تعریف و مرتبط ساختن نامهای نمادین را با ثابتها فراهم می آورد. پیش پردازشگر \mathbf{C} پیش از کامپایل شدن اجرا می شود.

پیش پردازنده نوعی مترجم است که دستورات توسعه یافته ای از یک زبان را به دستورات قابل فهم برای کامپایلر همان زبان تبدیل می کند. قبل از اینکه برنامه کامپایل شود، پیش پردازنده اجرا می شود و دستورات را که با نماد # شروع شده اند را ترجمه می کند. سپس کامپایلر برنامه را کامپایل می کند

.دستورات پیش پردازنده در زبان سی شامل موارد زیر هستند:

دستور پیش پردازشی	توضيحات
#include	اضافه كردن فايل كتابخانه
#define	تعریف یک ماکرو
#undef	حذف یک ماکرو
#ifdef	اگر یک ماکرو تعریف شده است آنگاه
#ifndef	اگر یک ماکرو تعریف نشده است آنگاه
#if	اگر شرط برقرار بود آنگاه
#endif	انتهای بلوک if
#else	در غیر این صورت
#error	ایجاد یک خطا در روند کامپایل برنامه
#pragma	تغيير رفتا كامپايلر

نکته ای که در مورد پیش پردازشگر باید در نظر داشت این است که پیش پردازشگر \mathbf{C} مبتنی برخط است. هر دستور ماکرو با یک کاراکتر خط جدید به پایان می رسد، نه با سمیکالن.

پیش پردازنده define

دستور defineرایج ترین دستور پیش پردازشی است که به آن ماکرو می گویند. این دستور هر مورد از رشته کاراکتری خاصی (که نام ماکرو هست) را با مقدار مشخص شده ای (که بدنه ماکرو هست) جایگزین می کند. نام ماکرو همانند نام یک متغیر در C است که باید با رشته تعریف کننده ماکرو حداقل یک فاصله داشته باشد و بهتر است جهت مشخص بودن در برنامه با حروف بزرگ نمایش داده شود. به عنوان مثال دستور define MAX 20 موجب می شود تا مقدار ماکروی MAX در سرتاسر برنامه برابر با ۲۰ فرض شود؛ یعنی در هر جای برنامه از ماکروی MAX استفاده شود مثل این است که از عدد ۲۰ استفاده شده است.

کاربرد دیگر دستور defineدر تعریف ماکروهایی است که دارای پارامتر باشند. این مورد بهصورت زیر استفاده می شود:

تعریف ماکرو (اسامی پارامترها) خنام ماکرو> define#

تعریف ماکرو مشخص می کند که چه عملی باید توسط ماکرو انجام گیرد. اسامی پارامترها متغیرهایی هستند که در حین اجرای ماکرو به آن منتقل میشوند که اگر تعداد آنها بیشتر از یکی باشد، با کاما از هم جدا می شوند. از دستور undefبهت حذف ماکرویی که پیش تر تعریفشده است استفاده می کنیم. روش استفاده از این دستور بهصورت زیر است:

<نام ماکرو> undef#

در اینجا نام ماکرو شناسهای است که پیش تر توسط دستور defineتعریفشده است.

پیش پردازنده include

ضمیمه کردن فایلها توسط دستور پیش پردازنده #include انجام می گیرد. این دستور به صورت های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

"نام فایل" include#

#include <نام فایل>

فایلهای سرآیند به دودسته تقسیم میشوند:

۱. هدر فایلهایی که همراه کامپایلر C وجود دارند و پسوند همهی آنها h. است.

۲. هدر فایلهایی که توسط برنامهنویس نوشته میشوند.

روش اول دستور #include برای ضمیمه کردن فایلهایی استفاده می شود که توسط برنامهنویس نوشته شده اند و روش دوم برای ضمیمه فایلهایی استفاده می شوند که همراه کامپایلر وجود دارند.

#include <stdio.h>

#include "myheader.h"

فایلهای سرآیند از اهمیت ویژهای برخوردارند، زیرا:

۱. بسیاری از توابع مثل getchar و putchar در فایلهای سرآمد مربوط به سیستم، به صورت ما کرو تعریف شده اند.

۲. با فایلهای سرآیندی که برنامهنویس مینویسد، علاوه بر تعریف ماکروها، میتوان از بسیاری از تعاریف
 تکراری جلوگیری کرد.

دستورات پیشپردازش شرطی

در حالت معمولی، دستور if برای تصمیم گیری در نقاط مختلف به کار میرود .شرطهایی که در دستور if ذکر میشوند در حین اجرای برنامه ارزشیابی میشوند؛ یعنی اگر شرط ذکرشده در دستور if درست باشد یا نادرست، این دستور و کلیه دستورات دیگر که در بلاک if قرار دارند ترجمه میشوند ولی در دستورات پیش پردازنده شرطی، شرطی که در آن ذکر میشود در حین ترجمه ارزشیابی میشود. دستورات پیش پردازنده شرطی عبارتاند از :

if,#else,#endif, #ifdef, #ifndef

دستور if به صورت زیر به کار می ود :

عبارت شرطی if#

مجموعه ی دستورات ۱

#else

مجموعه دستورات

#endif

در این دستور در صورتی که عبارت شرطی بعد از if برقرار باشد ، مجموعه دستورات ۱ و در غیر این صورت مجموعه دستورات ۲ کامپایل می شود.

برخلاف دستور if در C ، حکمهای تحت کنترل دستور #ifdef در آکولادها محصور نمی گردند. به جای آکولادها برای پایان بخشیدن به بلوک #ifdef باید از دستور endif استفاده شود.

#ifdef DEBUG

/* Your debugging statements here */

#endif

دستور #ifndef عکس دستور #ifdef عمل می کند. اگر ماکرویی که نام آن در جلوی #ifndef قرار دارد در یک دستور define تعریفنشده باشد، مجموعه حکمهای ذکرشده کامپایل می گردند، در غیر این صورت کامپایل نخواهند شد. قالب کلی استفاده شبیه #ifdef است:

<نام ماكرو> #ifdef#

مجموعه ی دستورات

.

•

.

#endif

دستور #ifndef هم برای پایان به دستور endif# نیاز دارد.

#ifndef MESSAGE

#define MESSAGE "You wish!"

#endif

دستور error# موجب جلوگیری از ادامه ترجمهی برنامهی توسط کامپایلر شده، بهصورت زیر به کار میرود:

پیام خطا error#

پیام خطا، جملهای است که کامپایلر پس از رسیدن به این دستور، آن را بهصورت زیر در صفحهنمایش ظاهر می کند:

شماره خط نام فایل :error

پیش پردازنده pragma

این دستور به کامپایلر این امکان را می دهد که ماکروهای مورد نظر را بدون مداخله با کامپایلرهای دیگر تولید کند. به صورت کلی از این ماکرو به صورت زیر استفاده می شود :

#pragma name

که در آن name میتواند یکی از حالت های زیر باشد :

- ان غیرفعال کردن اخطارهای صادر شده از کامپایلر پایلی از کامپایلر
- ٣. -pragma opt: بهينه كننده كد توسط كامپايلر را غير فعال مى كند
 - ۴. +pragma opt: بهینه کننده کد توسط کامپایلر را فعال می کند
 - ۵. +pragma optsize: بهینه کننده برنامه نسبت به سرعت
 - ۶. +pragma optsize : بهینه کننده برنامه نسبت به حجم

نکته : معادل دستور optsize را میتوانید از طریق نرم افزار کدویژن در آدرس زیر تنظیم نمایید :

Project/Configuration/C Compiler/Codevision/Optimized for

- ۷. *pragma savereg* : این دستور هنگامی که وقفه ای رخ دهد ، میتواند رجیسترهای
 ۳. *RO,R1,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R30,R31 و SREG را ذخیره نماید.
- ۸. +pragma savereg : این دستور مخالف دستور قبلی است و رجیسترها را پاک می کند.
- ۹. +pragma regalloc+ : این دستور متغیرهای سراسری را به رجیسترها اختصاص می دهد.(معادل کلمه
 کلیدی register)
- ۰۱. -pragma regalloc: این دستور برخلاف دستور قبلی متغیر سراسری را در حافظه SRAM تعریف می کند.

نکته : معادل دستور regalloc را میتوانید از طریق نرم افزار کدویژن در آدرس زیر تنظیم کنید :

Project/Configuration/C Compiler/Code Generation/Automatic Register Allocation

۴۱۱. +pragma promoteacher : این دستور متغیرهای char را به int تبدیل می کند.

pragma promoteacher- : این دستور متغیر های int را به char تبدیل می کند.

نکته : معادل دستور promoteacher را میتوانید از طریق نرم افزار کدویژن در آدرس زیر تنظیم کنید :

Project/Configuration/C Compiler/Code Generation/Promote char to int

۱۳. +pragma unchar : این دستور نوع داده char را به unsigned char تبدیل می کند.

۱۴. -pragma unchar : این دستور نوع داده char را بدون تغییر و به همان صورت signed char تعریف می کند.

نکته : معادل دستور unchar را میتوانید از طریق نرم افزار کدویژن در آدرس زیر تنظیم کنید :

Project/Configuration/C Compiler/Code Generation/Char is unsigned

۰۱۵. pragma library# این دستور یک فایل کتابخانه ای با پسوند lib. را به برنامه پیوند میزند.

نحوه ساخت فایل های کتابخانه

تقسیم برنامه های بزرگ به واحد های کوچکتر یا اصطلاحا ماژولار کردن برنامه ، از جهات مختلفی ، بسیار سودمند است. به خوانایی برنامه کمک زیادی می کند. برنامه می تواند توسط چندین نفر نوشته شود ، تغییرات در برنامه به سهولت انجام می شود و از هر ماژول در پروژه های دیگر میتوان بهره گرفت.

هر فایل کتابخانه شامل دو فایل است:

- ۱. فایل هدر (header) : این فایل که با پسوند h. است حاوی الگوی توابع و پیش پردازنده ها (ماکرو)
 است.
- ۲. فایل سورس (source) : این فایل که با پسوند C. است حاوی بدنه توابعی است که الگوی آن در هدر فایلتعریف شده است.

این دو فایل در کنار هم درون پوشه پروژه اصلی قرار می گیرند. هدر فایل هایی که تنها شامل عملگرهای پیش پردازنده هستند ، نیازی به فایل سورس ندارند. در هر کامپایلر یا با هر ویرایشگر متنی (مثل Notepad) میتوان این دو فایل را ایجاد کرد و با پسوند مربوطه ذخیره کرد.

نحوه استفاده از کتابخانه در برنامه

برای استفاده از کتابخانه ای که خود ساخته ایم ابتدا باید هدر فایل آن را بوسیله " به برنامه اضافه کنیم. به صورت زیر :

#include "headerfile.h"

بعد از اضافه کردن هدر فایل میتوانیم از ثوابت و توابعی که درون کتابخانه تعریف کرده ایم در برنامه اصلی استفاده کنیم.

الگوى ساخت فايل هدر

برای ساخت هدر فایل با پسوند h. باید الگویی را رعایت نمود. برای مثال می خواهیم یک کتابخانه برای اتصال keypad به میکرو ایجاد کنیم. برای این کار ابتدا یک فایل با پسوند h. ساخته و سپس درون آن به صورت الگوی زیر می نویسیم :

```
#ifndef _KEYPAD_H

#define _KEYPAD_H

#include<headerfiles.h>

#define ...

...

void Functions(void);
...
```

#endif

همانطور که مشاهده می کنید الگوی نوشتن هدر فایل به این صورت است که در ابتدا با استفاده از ماکروی ifndef/endif و سپس نوشتن نام هدر فایل با حروف بزرگ و دقیقا به همان الگوی مثال زده شده (یک "_" در ابتدا و یک "_" به جای نقطه) و استفاده از ماکروی define# یک ماکرو جدید با نام KEYPAD_H تعریف

کردیم. این گونه نوشتن را محافظت از برنامه یا Header Guard گویند. هدرگارد باعث میش شود تا ماکروها و توابع تعریف شده فقط و فقط یکبار تعریف شده باشند (جلوگیری از تعریف آنها با نام یکسان) .

سپس اگر هدر فایل به کتابخانه های دیگری نیاز دارد ، آنها را با #include اضافه می کنیم. بعد از آن تعریف ثوابت را با استفاده از define انجام می دهیم. اگر تغیر نوع در متغیر ها وجود دارد آنها را بعد از ثوابت typedef می کنیم. در پایان الگوی تعریف توابعی که میخواهیم آنها را در فایل سورس تشریح کنیم را باید در این قسمت بیاوریم.

الگوى ساخت فايل سورس

فایل سورس نیز دارای الگویی است که باید رعایت شود. برای ساخت فایل سورس برای keypad.h به صورت زیر عمل می کنیم :

```
#include "keypad.h"

void Functions(void){

بدنه تابع
}
```

همانطور که مشاهده می کنید ، در ابتدای هر فایل سورس ، فایل هدر include می شود و در خطوط بعدی تنها بدنه توابع طبق قوانین مربوط به توابع آورده می شود.

نوع داده sfrb و sfrw در کدویژن

در کامپایلر کدویژن این دو نوع داده ای برای دستیابی به رجیسترهای I/O موجود در حافظه SRAM میکرو اضافه شده است. در حقیقت با تعریف این دو نوع داده در هدر فایل میکروکنترلر (برای مثال هدر فایل I/O شده است. در حقیقت با تعریف این دو نوع داده یا I/O برای کاربر فراهم شده است. بنابراین اگر فایل I/O هر میکرویی را باز نمایید ، درون آن این نوع داده ای را مشاهده می کنید. نحوه تعریف آن به صورت زیر است :

```
sfrb رجیستر=نام رجیستر;

sfrw رجیستر=نام رجیستر
```

در سمت راست تساوی آدرس رجیستر مورد نظر در حافظه SRAM و در سمت چپ تساوی نام دلخواهی را وارد می کنیم. مثال :

sfrb PORTA=0x1b; sfrb DDRA=0x18;

•••

همه این تعاریف مربوط به پورت ها و رجیسترهای میکروکنترلرهای AVR در هدر فایل هر یک موجود است که با include کردن آن به برنامه این رجیسترها اضافه می شود و نیازی به تعریف مجدد در برنامه نیست. بنابراین تنها آنچه که در برنامه اصلی از آن استفاده می شود ، استفاده از عملگر نقطه (dot) برای دسترسی بیتی به رجیسترهاست که به صورت زیر است :

مقدار n = n. نام رجیستر

که در آن n برای رجیسترهای تعریف شده با sfrb بین \cdot تا λ و برای sfrw بین \cdot تا δ است.

نکته ۱ : آدرس رجیسترهای حافظه SRAM برای هر میکروکنترلری در انتهای دیتاشیت آن آورده شده است.


sfrw نکته r: تفاوت بین sfrb, r در این است که از r استفاده می شود. r دسترسی بیتی به رجیسترهای r بیتی استفاده می شود.

نکته π : در معماری میکروکنترلرهای AVR تنها به رجیسترهایی که در آدرس 0 تا 1FH قرار دارند میتوان دسترسی بیتی داشت. بنابراین این محدودیت برای دستور sfrw و sfrw نیز برقرار خواهد بود.

توابع پرکاربرد در زبان C

برای کاربردهای مختلف و کار با واحدهای میکروکنترلر ، توابعی مورد نیاز است که در کتابخانه های از پیش تعریف شده وجود دارد. از این توابع در نمایشگرهای LCD ، کار با واحدهای USART,I2C,SPI و ... استفاده می شود. این توابع هر کدام هدر فایل هایی دارد که میتوانید برای دسترسی به آن به قسمت help نرم افزار help بروید. در پنجره باز مراجعه نمایید. برای این منظور در صفحه اصلی برنامه و از منوی help به قسمت help بروید. در پنجره باز

شده میتوانید به سه صورت کتابخانه و توابع مورد نیاز خود را پیدا کنید: یکی از طریق جستجو در بخش search نام و زیر بخش index و سوم از طریق Library Function Refference نام مورد نظرتان.

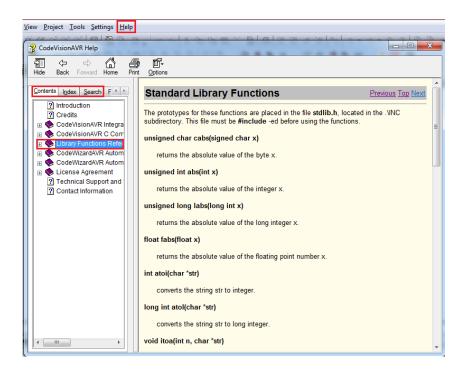

توابع پرکاربرد کتابخانه stdio.h

ا. تابع getchar

این تابع بدون ورودی و دارای خروجی از نوع char می باشد . با نوشتن دستور زیر تابع منتظر می ماند تا یک کاراکتر توسط USART دریافت شود و سپس مقدار دریافت شده را به داخل یک کاراکتر از قبل تعریف شده باز می گرداند . توجه شود تا زمانی که داده از USART وارد نشده باشد برنامه منتظر می ماند و هیچ کاری انجام نمی دهد.

:()getchar=نام کاراکتر

۲. تابع putchar

این تابع که دارای یک ورودی از نوع char و بدون خروجی می باشد ، کاراکتر ورودی را توسط USART ارسال می کند.

putchar(' کاراکتر');

۳. توابع puts و putsf

برای ارسال یا دریافت یک رشته به صورت کامل به وسیله USART از دستورات putsf و putsf استفاده می شود. putsf با putsf در این است که تابع putsf رشته ی موجود در putsf را و putsf رشته ذخیره شده در فلش را ارسال می کند.

```
putsf(" رشته ");
puts( متغیر رشته ای );
```

نکته: برای مقدار دهی به یک متغیر رشته ای از تابع sprintf استفاده می شود.

۴. تابع gets

برای دریافت رشته ها از واحد USART و ذخیره آنها روی یک متغیر رشته ای از این تابع استفاده می شود . این تابع دارای دو ورودی و بدون خروجی می باشد . ورودی اول این تابع رشته ای است که میخواهیم اطلاعات دریافت شده روی آن ذخیره شود و ورودی دوم این تابع که از نوع unsigned char است طول رشته را مشخص می کند . تا زمانی که به تعداد معین کاراکتر دریافت نشود ، کاراکترهای دریافت شده را از USRAT گرفته و در متغیر رشته ای ذخیره می کند.

gets(طول رشته , متغیر رشته ای);

۵. تابع printf

تفاوت دستور printf با puts و puts در این است که می توان با دستور printf متغیر ها و رشته ها را با هم و با فرمت دلخواه ارسال کرد. برای مثال میخواهیم دمای اتاق را ارسال کنیم ، به صورت زیر میتوان این کار را انجام داد . با نوشتن کد زیر تمامی کاراکترهای موجود در عبارت "temp=%d" به سرعت و پشت سر هم از طریق واحد یوزارت ارسال می شود و به جای d در عبارت فوق دمای اتاق که در متغیر d قرار دارد ، ارسال می شود.

printf("Temp=%d",i);

جدول زیر فرمت متغیرهای کاراکتری قابل ارسال توسط تابع printf را نشان می دهد.

كاراكتر	نوع اطلاعات ارسالی
%c	یک تک کاراکتر
%d	عدد صحیح علامت دار در مبنای ۱۰
%i	عدد صحیح علامت دار در مبنای ۱۰
%e	نمایش عدد ممیز شناور به صورت علمی
%E	نمایش عدد ممیز شناور به صورت علمی
%f	عدد اعشاری
% s	عبارت رشته ای واقع در حافظهSRAM
%u	عدد صحیح بدون علامت در مبنای ۱۰
%X	به فرم هگزا دسیمال با حروف بزرگ
% x	به فرم هگزا دسیمال با حروف کوچک
%p	عبارت رشته ای واقع در حافظه FLASH
%%	نمایش علامت ٪

کاراکتر های کنترلی: این کاراکتر ها برای کنترل صفحه نمایش میباشند و به شکل جدول زیر میباشند:

۔ کاری که انجام میشود	كاراكتر	
کری که البهم میسود ک	كنترلى	
n خط بعد میرود	\n	
t (مانند کلید تب) ه اندازه λ فاصله به جلو میرود	\t	
، صفحه بعد می رود	\f	
a وق سیستم را به صدا در می آورد	\a	
کاراکتر ∖ را چاپ میکند	//	
ئاراكتر '' را چاپ ميكند	\'''	
ئاراكتر ' را چاپ ميكند	\'	
۷ مرود میرود ۸ م	\v	

\r	کلید را مشخص میکند
\?	علامت ? را چاپ میکند
\:	علامت : را چاپ میکند

تعیین طول (width) و دقت (precision) خروجی در تابع

تابع printf این قابلیت را دارد که طول داده ارسالی و دقت آن را تعیین نماید . طول و دقت بعد از کاراکتر ٪ و قبل از حروف نشان دهنده فرمت به صورت دقت.طول نوشته می شود . برای مثال میخواهیم دقت یک عدد اعشاری را تا ۴ رقم اعشار و طول آن را تا ۷ رقم در نظر بگیریم باید آن را در تابع printf به صورت زیر بنویسیم:


printf("A=%7.4f",i);

در مثال فوق بعد از A به اندازه ۷ کاراکتر قرار میگیرد که حداکثر A تا از آن برای اعشار و A تا از آن برای قسمت صحیح عدد است . در صورتی که طول متغیر i کمتر از ۷ کاراکتر را اشغال کند به همان تعداد کاراکتر خالی سمت چپ عدد قرار می گیرد.

نکته: برای ارسال عددی از نوع Long از کاراکتر ویژه '1' استفاده می شود. این کاراکتر ویژه را میتوان بعد از کاراکتر x و قبل از کاراکترهای فرمت x و x به کار برد. مثال:

printf("A=%lu",A);

نکته مهم: با توجه به اینکه تابع printf حجم زیادی از حافظه برنامه را به خود اختصاص می دهد ، در نرم افزار CodeVision برای استفاده بهینه از این تابع کاربر می تواند تنظیمات نوع عملکرد تابع printf را بر حسب نیاز Configure Project برای این کار از منوی Project گزینه ی Configure Project را انتخاب کرده و در سربرگ Compiler بر برگ Code Generation بروید . همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید در قسمت می توان طول ، دقت و نوع تابع printf یا printf را در صورت وجود معین کرد.

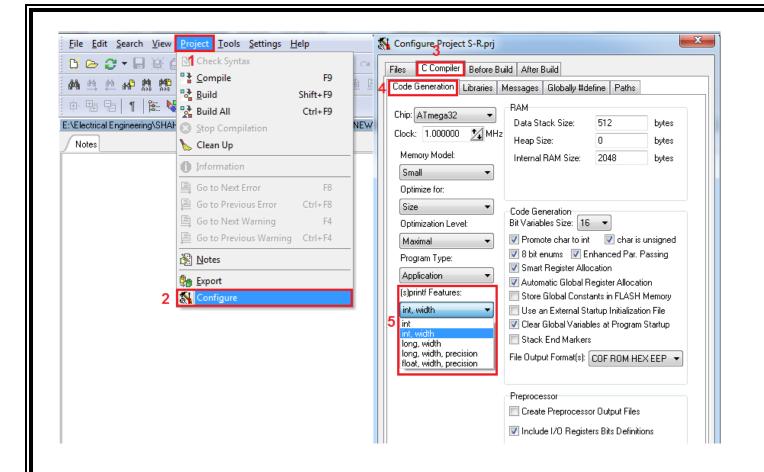

۶. تابع scanf

می تواند رشته یا متغیر را از ورودی با یک فرمت مشخص دریافت و در یک آرایه ذخیره کند. مثال:

scanf("Temp=%d",A);

در مثال فوق مقدار مورد نظر را به صورت sint دریافت کرده و به صورت فرمت مشخص شده در متغیر A ذخیره می کند. برای استفاده بهینه از این تابع نیز در نرم افزار Code Vision در همان قسمت Code Generation بخش کند. برای استفاده بهینه از این تابع نیز در نرم افزار code Vision در همان قسمت Scanf feature

y. تابع sprintf

این تابع همانند printf عمل می کند با این تفاوت که خروجی آن به جای ارسال توسط واحد USART در یک آرایه که در آرگومان اول تابع مشخص می شود ، ذخیره می شود . مثال:

int data=10;\nchar s[10];

sprintf(s,"Tha data is :%d",data);

لا. تابع sscanf

این تابع همانند scanf عمل می کند با این تفاوت که ورودی آن به جای دریافت از واحد USART از یک آرایه که در آرگومان اول تابع مشخص می شود ، گرفته می شود . مثال:

char a[10];\nsscanf(s,"\%s",a);

پس از اجرای دستور فوق محتویات آرایه s به آرایه a منتقل می شود.

توابع پرکاربرد کتابخانه string.h برای کار با رشته ها

در صورتی که با رشته ها و آرایه های رشته ای کار می کنید ، میتوانید با اضافه کردن هدر فایل string.h از توابع مفید این کتابخانه در برنامه استفاده نمایید . در پروژه هایی مانند راه اندازی ماژول های GPS ، GSM مفید این کتابخانه در برنامه استفاده نمایید . در پروژه هایی مانند راه اندازی ماژول های Bluetouth به برخی از آنها نیاز خواهید داشت.

۱. تابع strcmp

تابع strcmp کاراکترهای دو رشته را باهم مقایسه کرده و یک عدد صحیح نسبت به میزان تفاوت دو عدد با هم به خروجی تابع برگردانده می شود.

strcmp(str1,str2);

- اگر str1<str2 باشدمقدار برگردانده شده عددی کوچکتر از صفر خواهد بود.
 - اگر str1=str2 باشد مقدار برگردانده شده برابر صفر خواهد بود.
- و اگر str1>str2 باشد مقدار برگردانده شده عددی بزرگتر از صفر خواهد بود.

۲. تابع strcpy

به علت اینکه مقدار دادن به متغیر رشته ای بطور مستقیم امکان پذیر نیست ، از طریق این تابع رشته ای در رشته ی دیگر قرار می گیرد . مثال:

strcpy(name,"ALI");

۳. تابع strncpy

تابع strncpy تعداد مشخصی از کاراکتر های یک رشته را در رشته ی دیگر کپی می کند. مثال:

strncpy(str1,str2,n);

در مثال فوق $\mathrm{str}1$ رشته ای است که به تعداد n کاراکتر از کاراکترهای $\mathrm{str}2$ در آن کپی می شود.

۴. تابع strlwr

رشته ای را به عنوان ورودی پذیرفته و کلیه ی حروف بزرگ آن را به کوچک تبدیل می کند.

۵. تابع struper

رشته ای را به عنوان ورودی پذیرفته و کلیه ی حروف کوچک آن را به بزرگ تبدیل می کند.

strlen تابع

از این تابع برای تعیین طول یک رشته مورد استفاده قرار می گیرد.

۷. تابع strrev

این تابع کاراکترهای یک رشته را معکوس می کند یعنی کاراکتر ابتدایی را به انتهای آن رشته منتقل و برای کاراکترهای بعدی نیز عمل معکوس کردن را انجام می دهد.

توابع ریاضی پرکاربرد

برای محاسبات ریاضی میتوانید کتابخانه math.h را به پروژه خود اضافه کنید و از توابع موجود در آن استفاده نمایید.

۱. تابع abs : قدر مطلق عدد ورودی را بر می گرداند.

int abs(int x);

۲. تابع sqrt : جذر عدد مثبت ورودی را بر می گرداند.

double sqrt(double x);

۳. تابع pow : ورودی x را به توان ورودی y کرده و بر می گرداند.

double pow(double x,double y);

۴. تابع sin : مقدار سینوس زاویه ورودی را بر حسب رادیان بر می گرداند.

double sin(double x);

۵. تابع cos : مقدار کسینوس زاویه ورودی را بر حسب رادیان بر می گرداند.

double cos(double x);

۶. تابع tan: مقدار تانژانت زاویه ورودی را بر حسب رادیان بر می گرداند.

double tan(double x);

۲. تابع log10 : مقدار لگاریتم در مبنای ۱۰ عدد ورودی را بر می گرداند.

double log10(double x);

توابع كاراكترى پركاربرد

این توابع در فایل ctype.h قرار دارند و برای کار با کاراکترها مورد استفاده هستند.

۱. تابع isalnum این تابع کاراکتری را در ورودی دریافت کرده و در صورتی که جزو حروف a تا z (z تا z این تابع بر صفر را به خروجی بر می گرداند. در غیر این صورت مقدار بازگشتی غیر صفر خواهد بود.

int isalnum(int ch);

۲. تابع isdigit : تابع بالا کاراکتری را در ورودی دریافت کرده و اگر مقدار آن یکی از ۰ تا ۹ نباشد ، صفر را بر می گرداند و در غیر این صورت مقدار بازگشتی غیر صفر خواهد بود.

int isdigit(int ch);

۳. تابع ispunct : این تابع کاراکتری را در ورودی دریافت کرده و اگر جزو حروف ویرایشی مثل کاما ، نقطه و غیره نباشد ، مقدار صفر را به خروجی برمی گرداند. در غیر این صورت مقدار بازگشتی غیر صفر خواهد بود.

int ispunct(int ch);

۴. تابع touper : این تابع کاراکتری را در ورودی دریافت کرده و آن را به حروف بزرگ انگلیسی تبدیل می کند.

int touper(int ch);

۵. تابع tolower : این تابع کاراکتری را در ورودی دریافت کرده و آن را به حروف کوچک انگلیسی تبدیل می کند.

int tolower (int ch);

اشاره گرها

زمانی که یک متغیر تعریف می شود ، بخشی از حافظه را اشغال می کند. بسته به نوع متغیر این بخش میتواند یک یا چند بیت یا بایت باشد. اشاره گر خود نیز یک متغیر است که به جای ذخیره کردن داده آدرس محل قرارگیری متغیرهای دیگر را در خود ذخیره می کند. یعنی یک اشاره گر به محل ذخیره یک متغیر در حافظه اشاره می کند. هر اشاره گر می تواند آدرس متغیر هم نوع خود را در خود نگه دارد. برای مثال برای نگه داری آدرس یک متغیر int نیاز به تعریف یک اشاره گر از نوع نیاز به تعریف یک اشاره گر از نوع int می باشد. قالب تعریف یک اشاره گر را در زیر مشاهده می کنید:

نام اشاره گر * نوع اشاره گر

int *x;

char *y;

همانطور که مشاهده می شود تنها تفاوت یک اشاره گر با متغیر در * قبل از نام اشاره گر است. برای نگه داری دائمی یک اشاره گر ، محل ذخیره یک اشاره گر میتواند توسط یکی از کلمات flash,eeprom تعیین شود. در صورت تعیین نکردن محل حافظه ، اشاره گر به صورت پیش فرض در حافظه SRAM ذخیره خواهد شد.

مقدار دهی به اشاره گر

برای اینکه آدرس محل یک متغیر را در یک اشاره گر ذخیره کنیم ، از عملگر & استفاده می کنیم. مثال :

int *x,y;

y=142;

x=&y;

در این مثال در ابتدا یک اشاره گر و یک متغیر هر دو از نوع int تعریف شده است. به متغیر y مقداری نسبت داده شده است. برای اینکه آدرس محل ذخیره متغیر y در حافظه را داشته باشیم ، از عملگر x استفاده می کنیم.

دسترسی به محتوای یک اشاره گر

برای اینکه به محتوای یک اشاره گر که به محلی از حافظه اشاره می کند را داشته باشیم ، از عملگر * استفاده می کنیم. مثال :

int *x,y,z;

y=142;

x=&y;

z=*x;

یک متغیر z به برنامه اضافه کردیم و در آن محتوای x را نسبت دادیم. بنابراین z=142 می شود.

عملیات روی اشاره گرها

عملیات جمع و تفریق را می توان روی متغیرهای اشاره گر انجام داد اما ضرب و تقسیم را روی یک اشاره گر نمی توان استفاده کرد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که چون اشاره گر آدرسی در حافظه است وقتی

عملیاتی که روی آن انجام می گیرد رفتار متفاوتی دارد. برای مثال عمل جمع اشاره گر را به تعداد بایت های نوع داده آن حرکت می دهد .

مثال : چون a اشاره گری به یک عدد int است و نوع ۲ int بایت دارد با عمل افزایش ۲ واحد به a اضافه می شود. یعنی به ۲ بایت بعدی حافظه اشاره می کند.

```
int a=10;
int *p;
p=&a;
p=p+2;
```

ارتباط اشاره گر با آرایه و رشته

در زبان برنامهنویسی C ، بین آرایهها با رشتهها و اشاره گرها، ارتباط نزدیکی وجود دارد. اشاره گرها حاوی آدرس هستند و اسم هر آرایه یا رشته نیز یک آدرس است. اسم آرایه، آدرس اولین عنصر آرایه را مشخص می کند؛ به بعد در حافظه ذخیره می شوند، نگهداری می کند؛ بنابراین اسم هر آرایه، یک اشاره گر است.

به مثال زیر توجه کنید:

```
int table [5];
int *p;
```

همان طور که در مثال صفحه قبل مشاهده می شود، یک آرایه با ۵ عنصر به نام ptable اشاره گر p هر دو از نوع int معرفی شده اند. اگر اولین عنصر آرایه table معرفی شده باشد، نام آرایه به محل ۱۰۰۰ آرایه اشاره خواهد کرد.

p=table;

چون هر دو متغیر table و p از جنس اشاره گر هستند ، یدون هیچ عملگری آنها را میتوان برابر هم قرار داد. در نتیجه میتوان گفت موارد زیر با یکدیگر معادل هستند :

*(p+1) معادل table[1]

```
p[2] معادل *(table+1)
*p معادل *table
```

استفاده از اشاره گرها در توابع

توابعی که قبلا با آن آشنا شدیم، تنها یک مقدار را به خروجی باز می گرداندند. با استفاده از اشاره گرها در ورودی توابع ، میتوان توابعی ساخت که بیش از یک خروجی داشته باشند. در این روش که به آن فراخوانی تابع با ارجاع گفته می شود، به جای متغیرهای ورودی در هنگام تعریف تابع ، اشاره گر قرار می گیرد و در هنگام فراخوانی تابع ، به جای متغیرهای ورودی آدرس آنها قرار می گیرد. بنابراین اگر تابعی می خواهیم که چند پارامتر خروجی دارد، می توانیم پارامترهای خروجی را در لیست پارامترهای ورودی تابع و به صورت اشاره گر تعریف کنیم تا تابع آنها را پر کرده و تحویل ما دهد. به مثال زیر توجه کنید :

```
void fx(int *a,int *b,int *c);
void main(void){
int x=10,y=20,z;
fx(&x,&y,&z);
}

void fx(int *a,int *b,int *c){
int i,j,k;
i=*a;
j=*b;
i=i/2;
j=j/2;
*a=l;
*b=j;
*c=i+j;
}
```

در این مثال محتوای ورودی به متغیر های I,j ریخته می شود و سپس بر روی آن عملیات مورد نظر صورت می گیرد. در این تابع هر دو متغیر I,j تقسیم بر دو شده است. سپس مقدار جدید I,j به جای محتوای آدرس I,j قرار می گیرد. همچنین مقدار جدید متغیر I,j به جای محتوای آدرس اشاره گر I,j و جمع I,j نیز در محتوای آدرسی قرار می گیرد که اشاره گر I,j به آن اشاره می کند. در نتیجه در پایان برنامه I,j و I,j و I,j می شود. (تابعی با I,j گیرد که اشاره گر I,j به آن اشاره می کند. در نتیجه در پایان برنامه I,j و I,j به آن اشاره می کند. در نتیجه در پایان برنامه I,j و I,j به آن اشاره می کند. در نتیجه در پایان برنامه I,j و I,j به آن اشاره می کند.

ساختار

همان طور که تا اینجا آموختیم، آرایه ها می توانند برای جمع آوری گروه هایی از متغیرهایی با نوع مشابه مورداستفاده قرار گیرند؛ بنابراین نمی توان به عنوان مثال آرایه ای تعریف کرد که شامل پنجخانه از نوع صحیح و پنجخانه از نوع اعشاری باشد. از طرفی هم در کاربردهای مختلف برنامه نویسی نیاز به تعریف کردن عناصر مختلف در کنار هم و منسوب کردن یک نام به همه ی آن ها داریم تا بتوانیم مجموعه ی آن ها را به صورت یکجا مورد پردازش هایی مانند بازنویسی آن ها به صورت یکجا، ارسال کل آن ها به یک تابع و یا آماده سازی و برگرداندن همه ی آن ها به عنوان نتیجه یک تابع قرار دهیم.

فرض کنید دادههای مربوط به یک دانشجو مثل شماره دانشجویی، نام خانوادگی، نام، جنسیت، تعداد واحد گذرانده شده و معدل کل را که دارای نوعهای متفاوتی هستند را بخواهیم تحت یک نام تعریف کنیم.

یا به عنوان مثال دیگر، اگر بخواهیم اطلاعات مربوط به کارکنان شرکتی را که شامل نام کارمند (از نوع کاراکتری)، شماره کارمندی (از نوع عدد صحیح)، حقوق)از نوع عدد صحیح) و ... است، تحت یک نام ذخیره کنیم، در این صورت متغیر معمولی و آرایه پاسخگوی نیاز ما نیستند. اکنون می خواهیم بدانیم که چگونه قطعات داده هایی را که نوع یکسان ندارند، (مانند مثال فوق) جمع آوری کنیم.

پاسخ این است که می توانیم متغیرهایی با نوعهای مختلف را با نوع دادهای به نام ساختار گروهبندی کنیم. بنابراین می توان گفت که ساختار در زبان C، نامی برای مجموعهای از متغیرهاست که این متغیرها می توانند هم نوع نباشند، یعنی می تواند ساختاری از انواع مختلف دادهها از جمله float, int, char, unsigned char و ... را درقالب یک نام در خود داشته باشد و کاربر در هر زمان به آنها دسترسی داشته باشد.

قالب تعریف ساختار را در زیر مشاهده می کنیم:

```
struct [structure tag]{
  member definition
  member definition
  ...
  member definition
}[one or more structure variables];
```

نام ساختار یا (structure tag) از قانون نام گذاری برای متغیرها تبعیت می کند. عضوهای ساختار یا (member)، متغیرهایی هستند که قسمتی از ساختار می باشند و همانند یک متغیر معمولی یا آرایه، باید اسم و نوع هر کدام مشخص باشد. لیست نامها یا (structure variables) هم متغیرهایی هستند که قرار است ساختمان این ساختار را داشته باشند. برای استفاده از عناصر ساختار معرفی شده باید متغیرهایی از نوع ساختار پس از آن معرفی شود. دو روش برای این کار وجود دارد.

در زیرقالب **روش اول** را مشاهده می کنید:

```
struct{ نام ساختار
    عناصر ساختار
    ;نام متغیرها{
```

به مثال زیر توجه کنید:

```
struct student_record{

long student_number; /*شماره دانشجویی*/

char first_name[21]; /*نام دانشجو*/

char last_name[31]; /*نام خانوادگی*/
```

char gender_code; /*خد جنسیت*/

float average; /*معدل کل*/

/*واحدهای گذرانده شده */

/* تعریف متغیری از نوع ساختمان این ساختار */

در این تعریف student_record نام الگوی تعریفشده برای این ساختار است که می تواند نوشته نشود و student1 نام متغیری است با ساختمان این ساختار که دارای شش عضو است. درصورتی که بعد از خاتمه ی تعریف ساختار (بعد از {) نامی نوشته نشود، فقط یک الگو تعریفشده است و چون متغیری با ساختمان این ساختار تعریفنشده، حافظهای اشغال نخواهد شد. در این حالت می توان در ادامه ی برنامه از کلمه ی struct و نام ساختار (در اینجالفتاده کرد.

در زیرقالب روش دوم را میبینید که پس از معرفی ساختار صورت می گیرد:

Struct <نام متغیرها> <نام ساختار>;

Struct s_type p1,p2;

در بالا متغیرهایی بانام p1,p2 از نوع ساختار s_type معرفی شدهاند. هرکدام از اینها حاوی کل ساختار معرفی می شوند. معرفی شده، می باشند. درروش دوم در زمان معرفی ساختار، متغیرهایی از نوع ساختار در انتهای آن معرفی می شوند.

نکته ۱ : در کامپایلر کدویژن با استفاده از کلمات کلیدی eeprom و flash این قابلیت وجود دارد که ساختارها را در ناحیه FLASH ، SRAM یا EEPROM تعریف نمود. در صورتی که نام محل ذخیره سازی ذکر نشود ، کامپایلر به طور پیش فرض حافظه SRAM را انتخاب میکند.

نکته ۲: ساختارهایی که در حافظه flash تعریف می شوند ، از نوع ساختار ثابت می باشند و نمیتوان در عناصر آن نوشت و فقط میتوان آنها را خواند.

دسترسی به عناصر ساختار

قالب دسترسی به عناصر ساختار با استفاده از نقطه (dot) و به صورت زیر است:

```
نام عناصر موردنظر در ساختار. نام متغیر از نوع ساختار
```

ابتدا نام ساختار حاوی آن عضو و سپس نام عضو بیانشده و این نامها با عملگر عضو ساختار که علامت آن نقطه است به یکدیگر مرتبط میشوند. این عملگر که دارای بالاترین تقدم عملیات بوده ترتیب اجرایش از چپ به راست است. توجه شود که بهصورت قراردادی در دو طرف عملگر نقطه فاصله خالی گذاشته نمی شود .اگر عناصر از نوع آرایه باشند، ذکر اندیس آرایه جهت دستیابی به آن عنصر ضروری است.

مثال :ساختاری را تعریف کنید که اطلاعات یک دانشجو را در خود ذخیره نماید.

```
Struct student{

Long int id;

Char name[20];

Float average;

Int age;

}s;

s.id = 860133710;

s.name = "ali";

s.average = 17.64;

s.age = 18;
```

تخصيص ساختارها

در مقداردهی اولیه می توان مجموعهای از مقادیر را به یک ساختار نسبت داد، ولی انجام چنین کاری در متن برنامه به مورت دستور اجرایی امکان پذیر نیست . تنها عمل تخصیص که در مورد رکوردها در زبان C تعریفشده است، تخصیص یک ساختار به ساختار دیگری با ساختمان دقیقا یکسان (هر دو ساختار از طریق یک structتعریفشده باشند) هست که در این صورت محتویات هر فیلد از ساختار مبدأ به فیلد متناظر از ساختار مقصد منتقل می شود. ساختار مبدأ می تواند متغیری در برنامه یا خروجی یک تابع باشد.

اشارهگرها و ساختارها

در زبان C تعریف اشاره گر از نوع ساختار، همانند تعریف سایر انواع اشاره گرها امکان پذیر است. همان طور که در فراخوانی تابع می توانید اشاره گری که به ساختار اشاره می کند را نیز ارسال کنید.

بههرحال برخلاف ارسال ساختار به تابع که نسخهی کاملی از ساختار را به تابع میفرستد، ارسال اشاره گر به ساختار فقط آدرس ساختار را به تابع میفرستد. سپس تابع میتواند جهت دستیابی مستقیم به اعضای ساختار از آدرس استفاده می کند و از سرریزی تکرار ساختار پرهیز نماید، بنابراین این روش جهت ارسال اشاره گر به ساختار کارآمدتر است، نسبت به اینکه خود ساختار را به تابع ارسال کنید.

اشاره گر ساختار به دو منظور استفاده می شود:

- امکان فراخوانی به روش ارجاع را در توابعی که دارای آرگومان از نوع ساختار هستند، فراهم میکند.
- برای ایجاد فهرستهای پیوندی و سایر ساختار دادههایی که با تخصیص حافظه پویا سروکار دارند، به کار میرود.

وقتی که ساختارها از طریق فراخوانی به روش ارجاع به توابع منتقل میشوند، سرعت انجام عملیات بر روی آنها بیشتر می گردد. لذا در حین فراخوانی توابع، بهتر است به جای ساختار، آدرس آن را منتقل نمود. عملگر گبرای مشخص کردن آدرس ساختار مورداستفاده قرار می گیرد.

تعریف اشاره گرهای ساختار مانند تعریف متغیرهای ساختار است، با این تفاوت که قبل از اسم متغیر، علامت * قرار می گیرد.

مثال زیر را در نظر بگیرید، در این دستورات person یک متغیر ساختار و p یک اشاره گر ساختار تعریف شده است.

Struct bal{

Float balance;

Char name[80];

}person, *p;

اکنون دستور زیر را در نظر بگیرید

p = &person;

با این دستور، آدرس متغیر ساختار person در اشاره گر p قرار می گیرد. برای دسترسی به محتویات عناصر ساختار از طریق اشاره گر، باید اشاره گر را در داخل پرانتز محصور کنید. به عنوان مثال دستور زیر موجب دسترسی به عنصر balance از ساختار person می شود. علت قرار دادن متغیر اشاره گر در پرانتز، این است که تقدم عملگر نقطه از *
بالاتر است.

(*p).balance;

به طور کلی برای دسترسی به عناصر ساختاری که یک اشاره گر به آن اشاره می کند به دو روش می توان عمل کرد:

- ذکر نام اشاره گر در داخل پرانتز و سپس نام عناصر موردنظر که با نقطه از هم جدا می شوند. (مثل دسترسی به عنصر balance از ساختار person توسط اشاره گر p)
- استفاده از عملگر <-که روش مناسب تری است. اگر بخواهیم با استفاده از عملگر<- به عنصر balance از ساختار person دسترسی داشته باشیم باید به طریق زیر عمل کنیم (علامت <- متشکل از علامت منها و علامت بزرگ تر است).

p -> balance;

در اینجا بیان این نکته ضروری است که آرایهها، اشاره گرها و ساختارها دارای ارتباط نزدیکی باهم هستند. در ضمن عمگرهای مربوط به آنها شامل زیر نویس یا []، عضور رکورد یا نقطه و دستیابی غیرمستقیم به عضو رکورد یا <همگی دارای بالاترین تقدم هستند .عملگرهای دستیابی غیرمستقیم یا * و استخراج آدرس یا گهم دارای تقدم دوم میباشند. حال اگر این عبارتها همراه همدیگر در عبارتی ظاهر شوند باید کمی با دقت کد مورد نظر نوشته شود. به مثال زیر دقت کنید:

```
struct point{
       float x;
       float y;
};
struct line{
       struct point strat;
       struct point end;
       char *name;
} a = {1, 1, 10, 20, "ab"};
struct line *pa, *pm,
       m[] = \{\{2, 3, 4, 5, "cd"\}, \{4,6,8,1, "mn"\}, \{8,5,4,2, "xy"\}\};
pa = &a;
pm = &m[1];
   با توجه به تعاریف بیان شده و اینکه ترتیب اجرای دو عملگر عضو ساختار و دستیابی غیرمستقیم از چپ به راست
                                                                  است، عبارتهای زیر معادل هستند:
a.start.x
pa->start.x
(a.start).x
(pa->start).x
(*pa).start.x
                                                                 دو عبارت زیر نیز یک معنی میدهند:
m[1].end.y
pm->end.y
```

با این توضیح که در اولی دستیابی از طریق اندیس خانهی یکم آرایهی m که یک ساختار است به عضو end و سپس به عضو y انجام شده است، ولی در دومی دستیابی به عضو end از طریق آدرس خانهی یکم آرایهی m که در متغیر pmقرار دارد انجام شده است.

آرایهای از ساختارها

در C، نام آرایه را میتوانید در مقابل نام ساختار قرار دهید تا آرایهای از ساختارها را اعلام کنید. یکی از بیشترین موارد کاربرد ساختارها، استفاده از آنها به عنوان عناصری از آرایه است. برای تعریف آرایهای از ساختارها، ابتدا نوع ساختار را تعریف کرده سپس همانند متغیرهای معمولی، آرایهای از آن نوع را تعریف می کنیم. برای نمونه، با فرض داشتن ساختاری به نام X حکم زیر راداریم:

Struct x array_of_structure[8];

آرایهای به نام array _of_structure از Struct x اعلام کرده است. این آرایه ۸ عنصر دارد، هر عنصر آن نمونه یکتایی از Struct x است .مثال زیر را در نظر بگیرید:

Struct student{

Char name[21];

int stno;

Float ave;

};

Struct student st[100];

در این دستورات، آرایه ۱۰۰ عنصری st طوری تعریف میشود که هر یک از عناصر آن، از نوع ساختار student است .

يونيونها

ساختمان یونیون کاملا مشابه با ساختار است با این تفاوت که به جای کلمه کلیدی struct از کلمه کلیدی استفاده قرار استفاده می شود. اما در یونیون محل مشخصی از حافظه ، بین دو یا چند متغیر به صورت اشتراکی مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که متغیرها همزمان نمیتوانند از این محل در حافظه استفاده کند ، بلکه هر متغیر در زمان های متفاوتی می تواند این محل را مورد استفاده قرار دهد. بنابراین فضایی که یک یونیون در حافظه اشغال می کند مانند فضایی که یک ساختمان اشغال می کند نیست. بلکه یونیون بیشترین طول متغیر درون خود را (به لحاظ طول بیت) به عنوان طول خود در نظر می گیرد و این فضا را بین بقیه متغیرهای درون یونیون به اشتراک می گذارد. یونیون نیز همانند ساختمان دو روش تعریف دارد. نحوه تعریف یونیون به صورت زیر است :

```
union غناصر يونيون {

نعناصر يونيون عناصر يونيون ؛

;

union u_type {

char I;

int x;

float y;
}
```

در این یونیون تعریف شده چون بزرگترین نوع float است که ۴ بایت حافظه را اشغال می کند ، بنابراین کل یونیون ۳۲ بیت از حافظه را اشغال میکند.

```
روش اول معرفی یونیون : بعد از تعریف
; نام متغیرها نام یونیون union
                                                                                              مثال :
union u_type i1,i2;
                                                                روش دوم معرفی یونیون : در حین تعریف
                                                                                             مثال :
union u_type
{
char I;
int x;
float y;
}i1,i2;
                                       دسترسی به عناصر یونیون : با استفاده از نقطه صورت می گیرد. مثال :
i1.i=33;
i2.x=2048;
i1.y=6.28;
i2.i=254;
     نکته : هنگامی که از نوع های داده ای کوچکتر از ۳۲ بیت استفاده شود بقیه بیت ها بدون استفاده و ۰ هستند.
```

داده شمارشی

این نوع داده قابلیت نامگذاری یک مجموعه را می دهد. برای مثال میتوان روزهای هفته را درون یک داده شمارشی قرار داد به طوری که روز اول هفته عدد ۰ و روز آخر هفته عدد ۶ تخصیص می یابد. قالب معرفی نوع داده شمارشی را در زیر مشاهده می کنید:

```
نام نوع شمارشی enum
;عنصر اول
;عنصر دوم
;عنصر آخر
};
                                                                                       مثال:
enum color
{
red;
green;
blue;
yellow;
};
                                                         روش اول معرفی نوع شمارشی : بعد از تعریف
; نام متغیرها نام نوع شمارشی enum
enum color c1,c2;
                                             64
```

```
روش دوم معرفی نوع شمارشی : در حین تعریف
                                                                                                 مثال:
enum color
{
red;
green;
blue;
yellow;
}c1,c2;
                                                                  نحوه مقدار دهی به نوع شمارشی: مثال:
c1=red;
c2=blue;
                                                             تغییر نام انواع داده ها با دستور typedef
توسط این دستور در زبان C میتوان نام داده هایی همچون ...,int,char,float را به هر نام دلخواه دیگری تغییر داد.
                                                                               این دستور دو مزیت دارد :
                  ۱. موجب می شود تا برای نوع داده هایی که نام طولانی دارند ، نام کوتاه تری انتخاب کرد.
 ۲. اگر برنامه به کامپایلر دیگری منتقل شود و کامپایلر جدید و قبلی از نظر نوع و طول داده ها مطابقت نداشته
                         باشد، برای حل مشکل کافیست فقط در دستور typedef تغییراتی ایجاد شود.
                                                     قالب استفاده از این دستور را در زیر مشاهده می کنید:
typedef نام جدید نام موجود;
  در قالب بالا نام موجود یکی از نوع های معتبر در زبان سی است و نام جدید نامی دلخواه برای آن می باشد. مثال :
```

typedef char str;

بعد از دستور بالا میتوان به جای char از str برای تعریف داده های جدید استفاده کرد. مثال :

str x,y;

لزوم برنامه نویسی به سبک ماژولار

در طراحی و توسعه ی یک پروژه لازم است به موارد زیر توجه شود:

تولید کننده ای که بخواهد برای هر سیستم جدید از ابتدا شروع به طراحی برنامه کند نمی تواند برای مدت طولانی توانایی رقابت در بازار را داشته باشد. زبان برنامه نویسی که استفاده می شود باید توانایی ایجاد کتابخانه های انعطلاف پذیر را داشته باشد، تا برنامه نویس بتواند از کتابخانه هایی که آزمایش (test)، اشکال زدایی (debug) و تایید پذیر را داشته باشد، اند در پروژه های آینده استفاده کند. همچنین لازم است امکان انطباق کتابخانه با میکروکنترلرهای جدید وجود داشته باشد.

کارکنان یک مجموعه تغییر می کنند و حتی اگر ثابت باشند، حافظه ی انسان بازه ی زمانی محدودی را به خاطر می آورد. هر سیستمی نیاز به ارتقا و به روز رسانی دارد و اگر برنامه ی آن به شیوه ی درستی نوشته و مستند سازی نشده باشد، درک و تغییر آن مشکل می شود. بنابراین برنامه ی خوب، برنامه ای است که امکان درک و تغییر آن در هر زمان وجود داشته باشد (نه فقط به وسیله ی طراح اولیه، بلکه به وسیله افراد دیگر).

علاوه بر موارد فوق لازم است به این نکته توجه شود که در اجرای پروژه های بزرگ و پیچیده اگر از سبک برنامه نویسی مناسبی استفاده نشود، نگهداری و اشکال زدایی برنامه بسیار مشکل می شود، هزینه ها افزایش می یابد و امکان موفقیت طرح به حداقل می رسد. همچنین گاهی لازم است پروژه های بزرگ به اجزای کوچکتری خرد شوند و هر بخش را فرد و یا تیم مستقلی پیاده سازی کند. با استفاده از سبک برنامه نویسی ماژولار، می توانیم کتابخانه هایی ایجاد کنیم که به سادگی قابل تغییر و قابل استفاده در پروژه های دیگر هستند.

مفهوم ماژول نرم افزاری

ماژول به معنای مولفه و یا جزئی از برنامه است که خود شامل تعدادی تابع مرتبط با یکدیگر است. معمولا مجموع توابعی که داخل یک ماژول قرار می گیرند عملکرد خاصی را پیاده سازی می کنند.

برخی از ماژول ها ارتباط جانبی داخلی یا خارجی ندارند و معمولا فرآیندی را بر روی داده انجام می دهند. در این نوع ماژول ها، بخشی از برنامه به عنوان مشتری، سرویسی را از ماژول درخواست می کند و ماژول آن درخواست را پاسخ می دهد.

برخی از ماژول ها نیز ارتباط برنامه با یک سخت افزار داخلی (مانند پورت های سریال، مبدل آنالوگ به دیجیتال و ...) یا خارجی (مانند نمایشگر LCD ، صفحه کلید، سنسور و ...) را برقرار می کنند. ماژول شامل دو بخش پیاده سازی و واسط (Interface) است. در بخش پیاده سازی، بدنه ی توابع قرار می گیرند و در بخش دوم نحوه ی استفاده از توابع، در اختیار کاربر (مشتری سرویس) قرار می گیرد.

یکی از دلایل اساسی استفاده از ماژول این است که بتوان بخش های لازم از یک موضوع را مشخص و بخش های غیر ضروری را پنهان کرد. بنابراین بخش واسط، شامل اطلاعاتی است که برای استفاده از آن موضوع مورد نیاز است و بخش پیاده سازی، شامل چگونگی انجام آن موضوع است. به پنهان سازی جزئیات غیر ضروری، Abstractionگفته می شود. از این مفهوم در طراحی بسیاری از وسایل استفاده می شود. به عنوان مثال زمانی که یک خودرو را می رانیم لزوما نیاز نیست که از نحوه ی عملکرد موتور و سایر اجزا آن آگاهی داشته باشیم، بلکه کافی است که واسط استفاده موتور(شامل پدال های کلاچ، ترمز و گاز) در اختیارمان باشد و نحوه ی به کارگیری این واسط را بدانیم. در برنامه نویسی نیز، Abstractionمفهوم بسیار ارزشمندی است که در زبان های شی گرا (مانند a) و (C++) به شکل عالی و در زبان های ماژولار به شکل ابتدایی از آن پشتیبانی شده است.

متاسفانه زبان C از شی گرایی و برنامه نویسی ماژولار پشتیبانی نمی کند، اما با استفاده از فایل های سورس (source) هی توان به تا حد قابل قبولی به شیوه ی ماژولار برنامه نویسی کرد.

برنامه نویسی به روش ماشین حالت

یکی از روش های برنامه نویسی پیشرفته ، استفاده از ساختار ماشین حالت یا State Machine در برنامه نویسی می باشد. این سبک از برنامه نویسی دارای کمترین هنگ و خطا و بیشترین انعطاف پذیری است. در این روش از حلقه switch برای تشریح حالت های مختلف و از نوع شمارشی enum برای تدوین انواع حالت ها استفاده خواهیم کرد. بنابراین ساختار کلی این روش به صورت زیر است :

```
enum { s0,s1,s2,...,sn}state;
void main {
while(1){
کاری که هر بار باید انجام شود و حالت های مختلف بر اساس آن شکل می گیرد
switch(state)
{
case s0:
کارهایی که در حالت اول باید صورت گیرد
حالت بعدی=state ( شرط رفتن به حالت بعد
case s1:
کارهایی که در حالت دوم باید صورت گیرد
حالت بعدی=state ( شرط رفتن به حالت بعد
```

case sn: کارهایی که در حالت آخر باید صورت گیرد حالت بعدی=state (شرط رفتن به حالت بعد default: کارهایی که در صورت برقرار نبودن هیچ یک از حالت های فوق انجام می شود

پایان

منابع:

برنامه نویسی به زبان C ، عین الله جعفر نژاد قمی مرجع کامل میکروکنترلرهای AVR ، پرتوی فر مظاهریان بیانلو آموزش کاربردی میکروکنترلرهای AVR ، شجاع داودی Atmega32 Datasheet, Atmel corporation