

줄눈 넣는 날, 다른 공정이랑 겹친다면

줄눈은 타일이 굳은 뒤, 번기·세면대 설치 전에 넣으세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 어느 순서가 가장 바람직한지, 줄눈 후 최소 2일 양생이 맞는지 묻는다

핵심 포인트

- 타일 굳힌 뒤 줄눈 — 타일이 이틀에서 사흘 굳은 다음 넣어요. 번기·세면대 설치 전이에요.
- 굳는 시간은 재료마다 — 에폭시는 4일쯤으로 가장 길어요. 12시간이면 되는 재료도 있어요.
- 굳는 동안 피할 공정 — 먼지 나는 마루는 피하세요. 물 쓰는 도배도 겹치면 안 돼요.
- 에폭시면 이렇게 짜기 — 월요일에 에폭시를 넣으면요. 금요일부터 다른 작업이 안전하대요.

알아둘 사실

- 타일 후 2~3일 양생, 도기 세팅 전 줄눈, 에폭시 약 4일·퍼플렉스 12시간 양생
- 케라폭시는 4일 양생이 필요해 도기 세팅과 날짜 조정이 필요하다

해 본 사람들의 팁


- 월요일에 케라폭시를 하면 금요일부터 다른 작업이 안전하다
- 도기 전 무메지 상태에서 넣는 게 하자 없고 오래간다는 의견
- 바닥 타일 양생이 걱정되면 타일팀에 바닥만 줄눈을 넣어 달라 하고 나머지는 나중에

주의할 점

- 줄눈 양생 중 필름·마루(먼지)·도배(물)는 겹치면 안 된다

오늘의 미션

- 오늘은 우리 집 줄눈 재료부터 물어봐 ☒

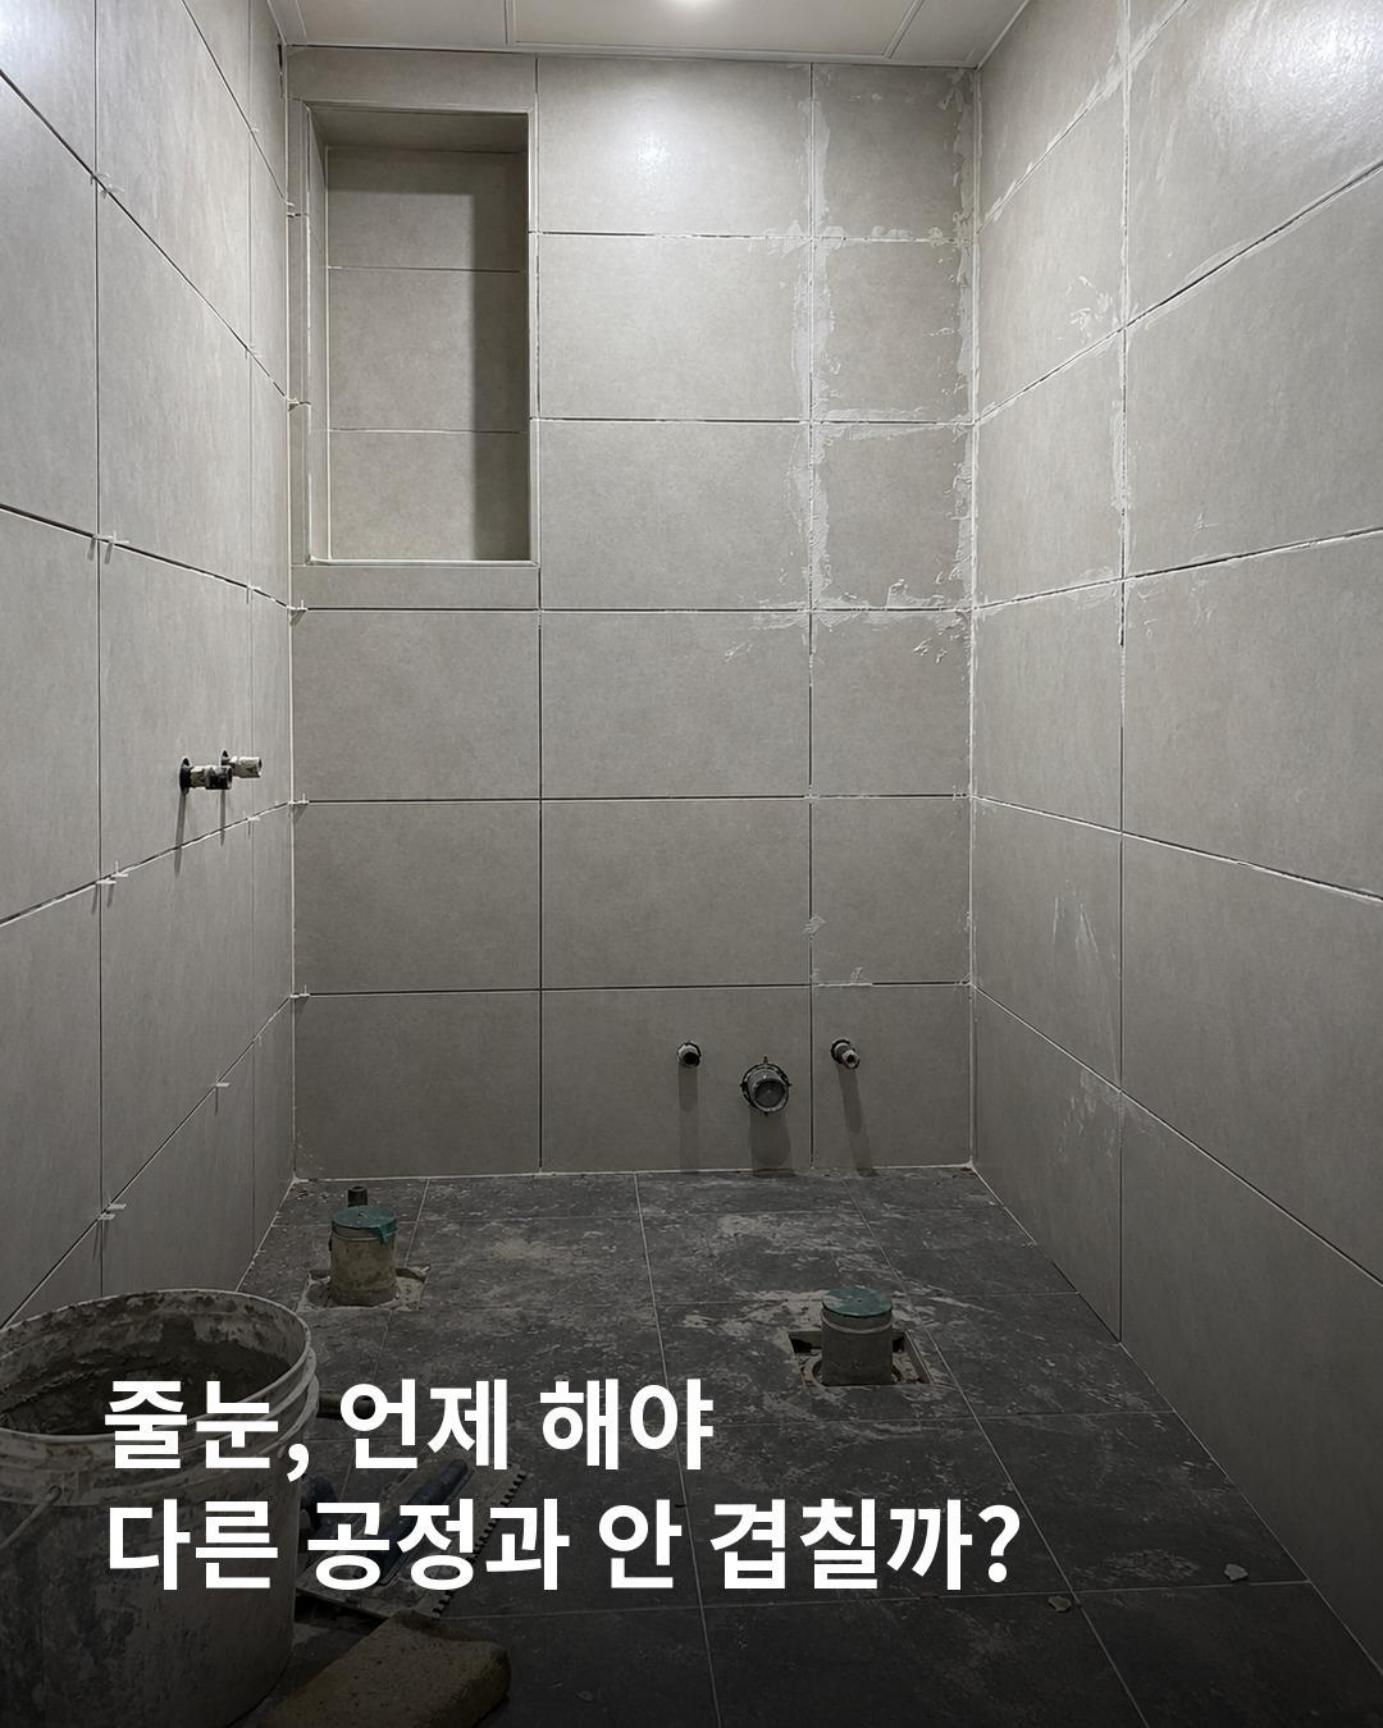

줄눈, 언제 해야
다른 공정과 안 겹칠까?

타일 굳힌 뒤 줄눈

타일이 이틀에서 사흘 굳은 다음 넣어요.
변기·세면대 설치 전이에요.

굳는 시간은 재료마다

에폭시는 4일쯤으로 가장 길어요. 12시간이면 되는 재료도 있어요.

굳는 동안 피할 공정

먼지 나는 마루는 피하세요. 물 쓰는 도배도
겹치면 안 돼요.

에폭시면 이렇게 짜기

월요일에 에폭시를 넣으면요. 금요일부터 다른
작업이 안전하대요.