욕실 악취, 샤워 가벽이 석고보드라면

석고보드 가벽은 뜯고 CRC보드에 도막방수하세요

이런 고민에서 시작했어요

- 욕실 악취 원인이 샤워 가벽 석고보드인데, 이렇게 시공하는 게 맞는지, 어디까지 철거할지 묻는다

핵심 포인트

- 욕실 석고보드는 철거 — 물 쓰는 곳엔 석고보드를 안 쓴대요. 결국 썩으니 철거가 맞다는 답이에요.
- 방수석고보드도 안 돼요 — 푸른 방수석고보드도 마찬가지래요. 방습일 뿐 방수 기능은 없대요.
- CRC보드에 도막방수 — 다시 세울 땐 CRC보드나 시멘트보드만 쓰세요. 그 위에 도막방수까지 하래요.
- 철거 범위 가늠하기 — 다른 벽 타일 밑에 나무 각목이 없다면요. 가벽만 뜯으면 된다는 의견이 있어요.

알아둘 사실


- 습식공간에는 일반 석고보드도 방수석고보드도 쓰지 않고, 면을 잡으려면 CRC보드나 시멘트보드만 쓴다
- 푸른 방수석고보드는 방습일 뿐 방수 기능이 없다
- 욕실 석고보드는 결국 썩으니 철거가 맞다는 답
- CRC보드에 도막방수까지 해야 한다

해 본 사람들의 팁

- 다른 벽에 나무 각목(다루끼)이 없으면 시멘트 벽에 직접 타일을 붙인 것이라 드러난 부분만 철거하면 된다는 판단법
- 물을 많이 쓴 날이나 비 오는 날 냄새가 심해지는 패턴이 있을 수 있다

오늘의 미션

- 오늘 업체랑 철거 범위부터 정해봐 □

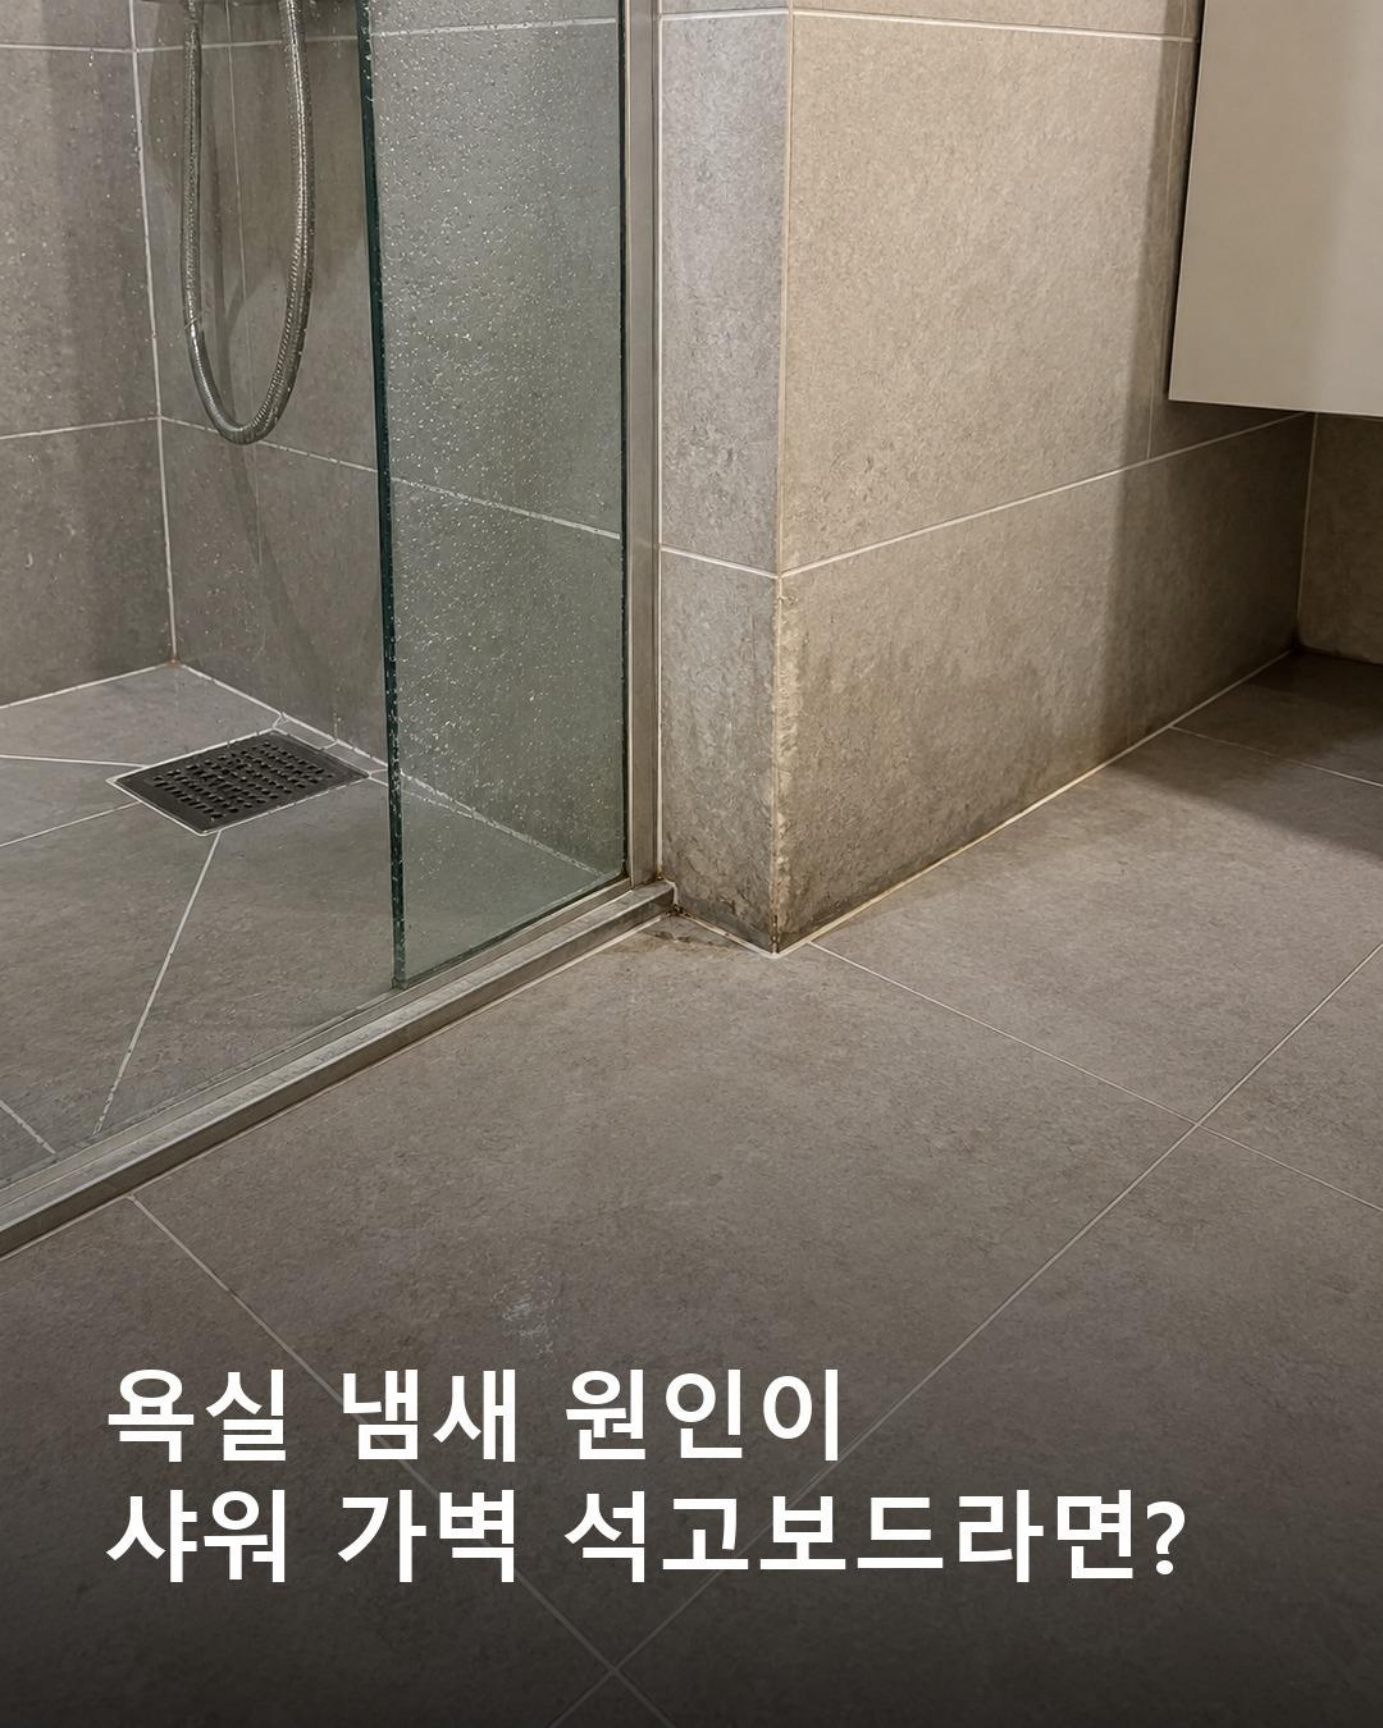


욕실 냄새 원인이
샤워 가벽 석고보드라면?



욕실 석고보드는 철거

물 쓰는 곳엔 석고보드를 안 쓴대요. 결국 썩으니 철거가 맞다는 답이에요.

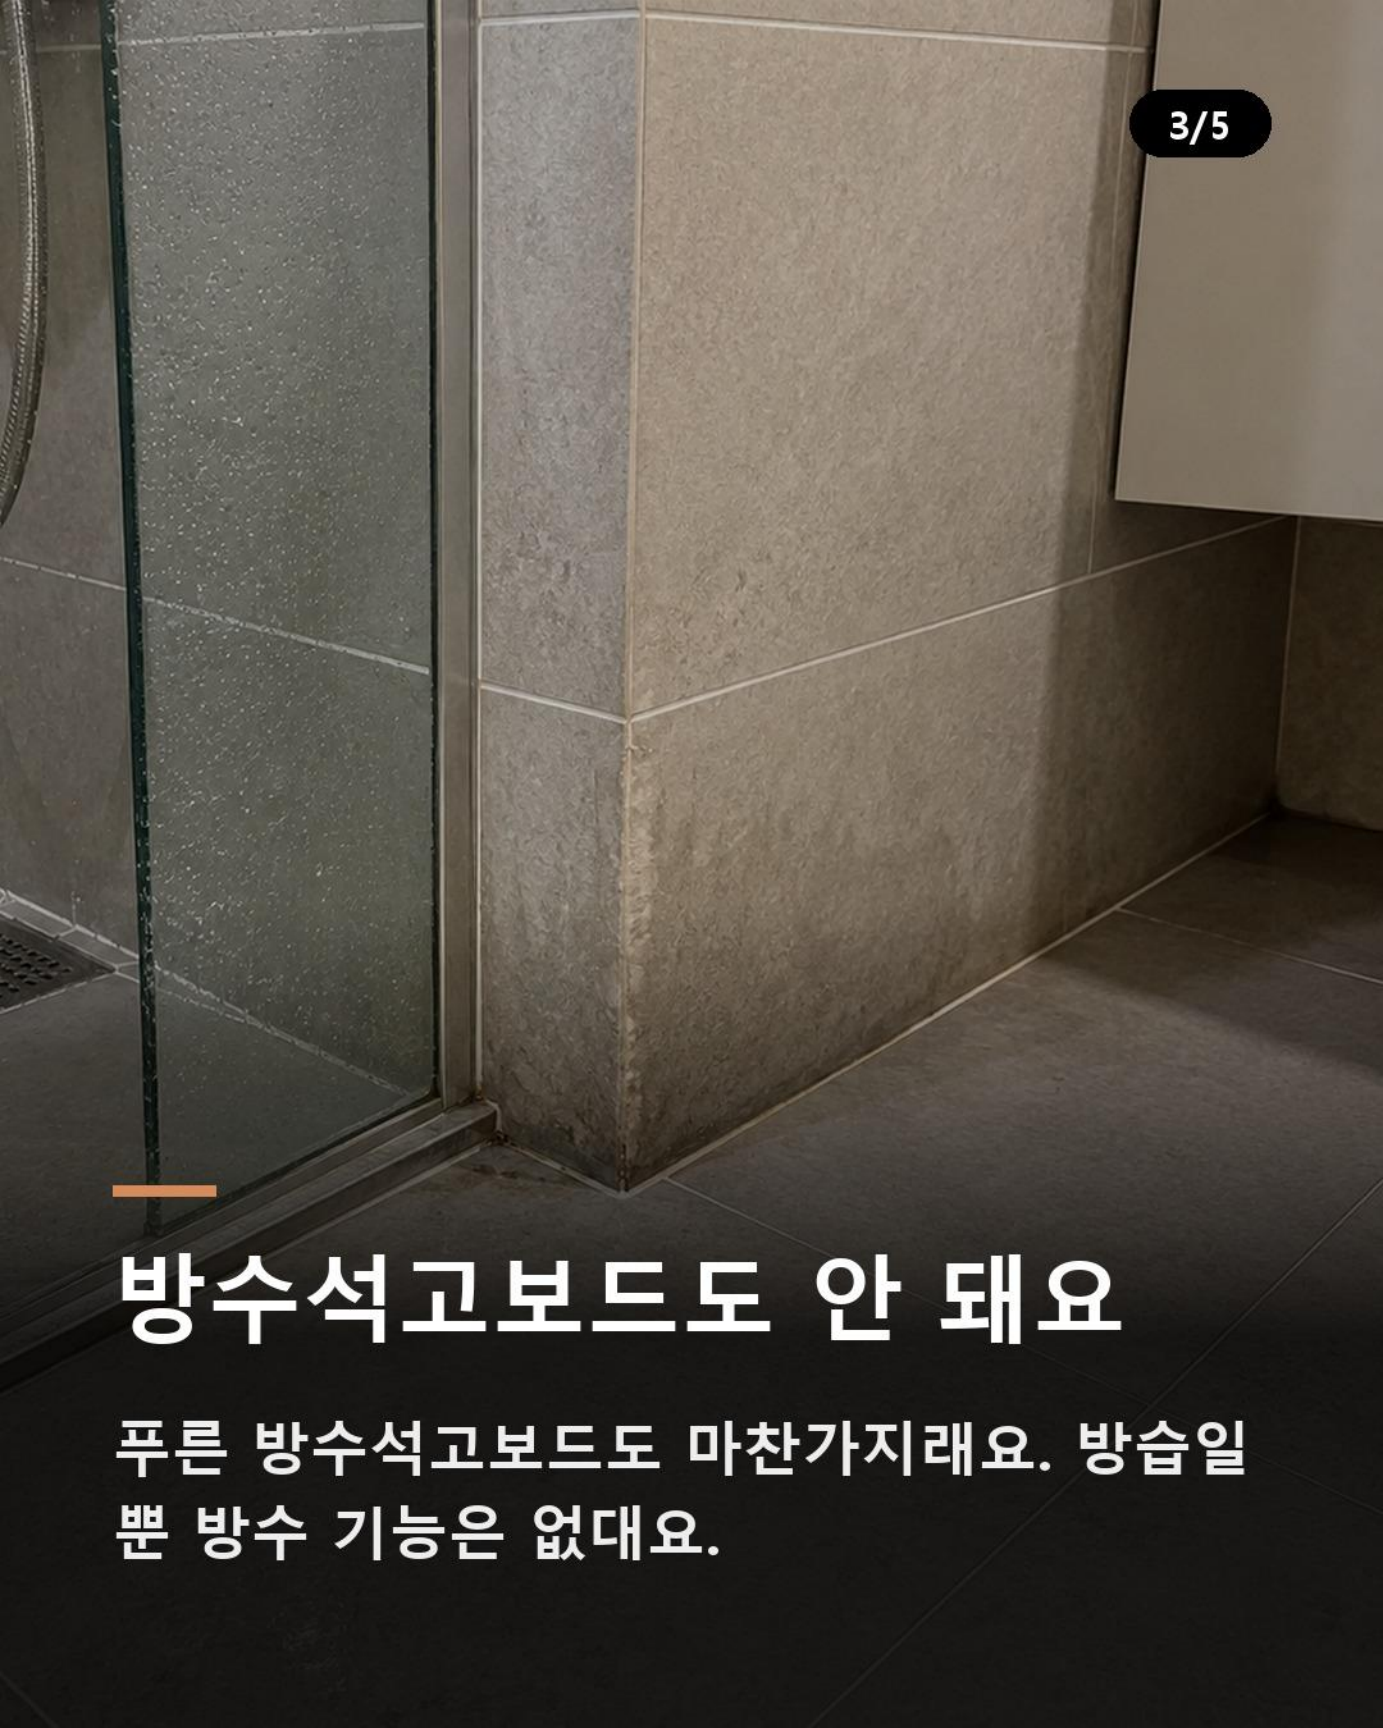


방수석고보드도 안 돼요

푸른 방수석고보드도 마찬가지래요. 방습일 뿐 방수 기능은 없대요.



CRC보드에 도막방수

다시 세울 땐 CRC보드나 시멘트보드만 쓰세요. 그 위에 도막방수까지 하래요.

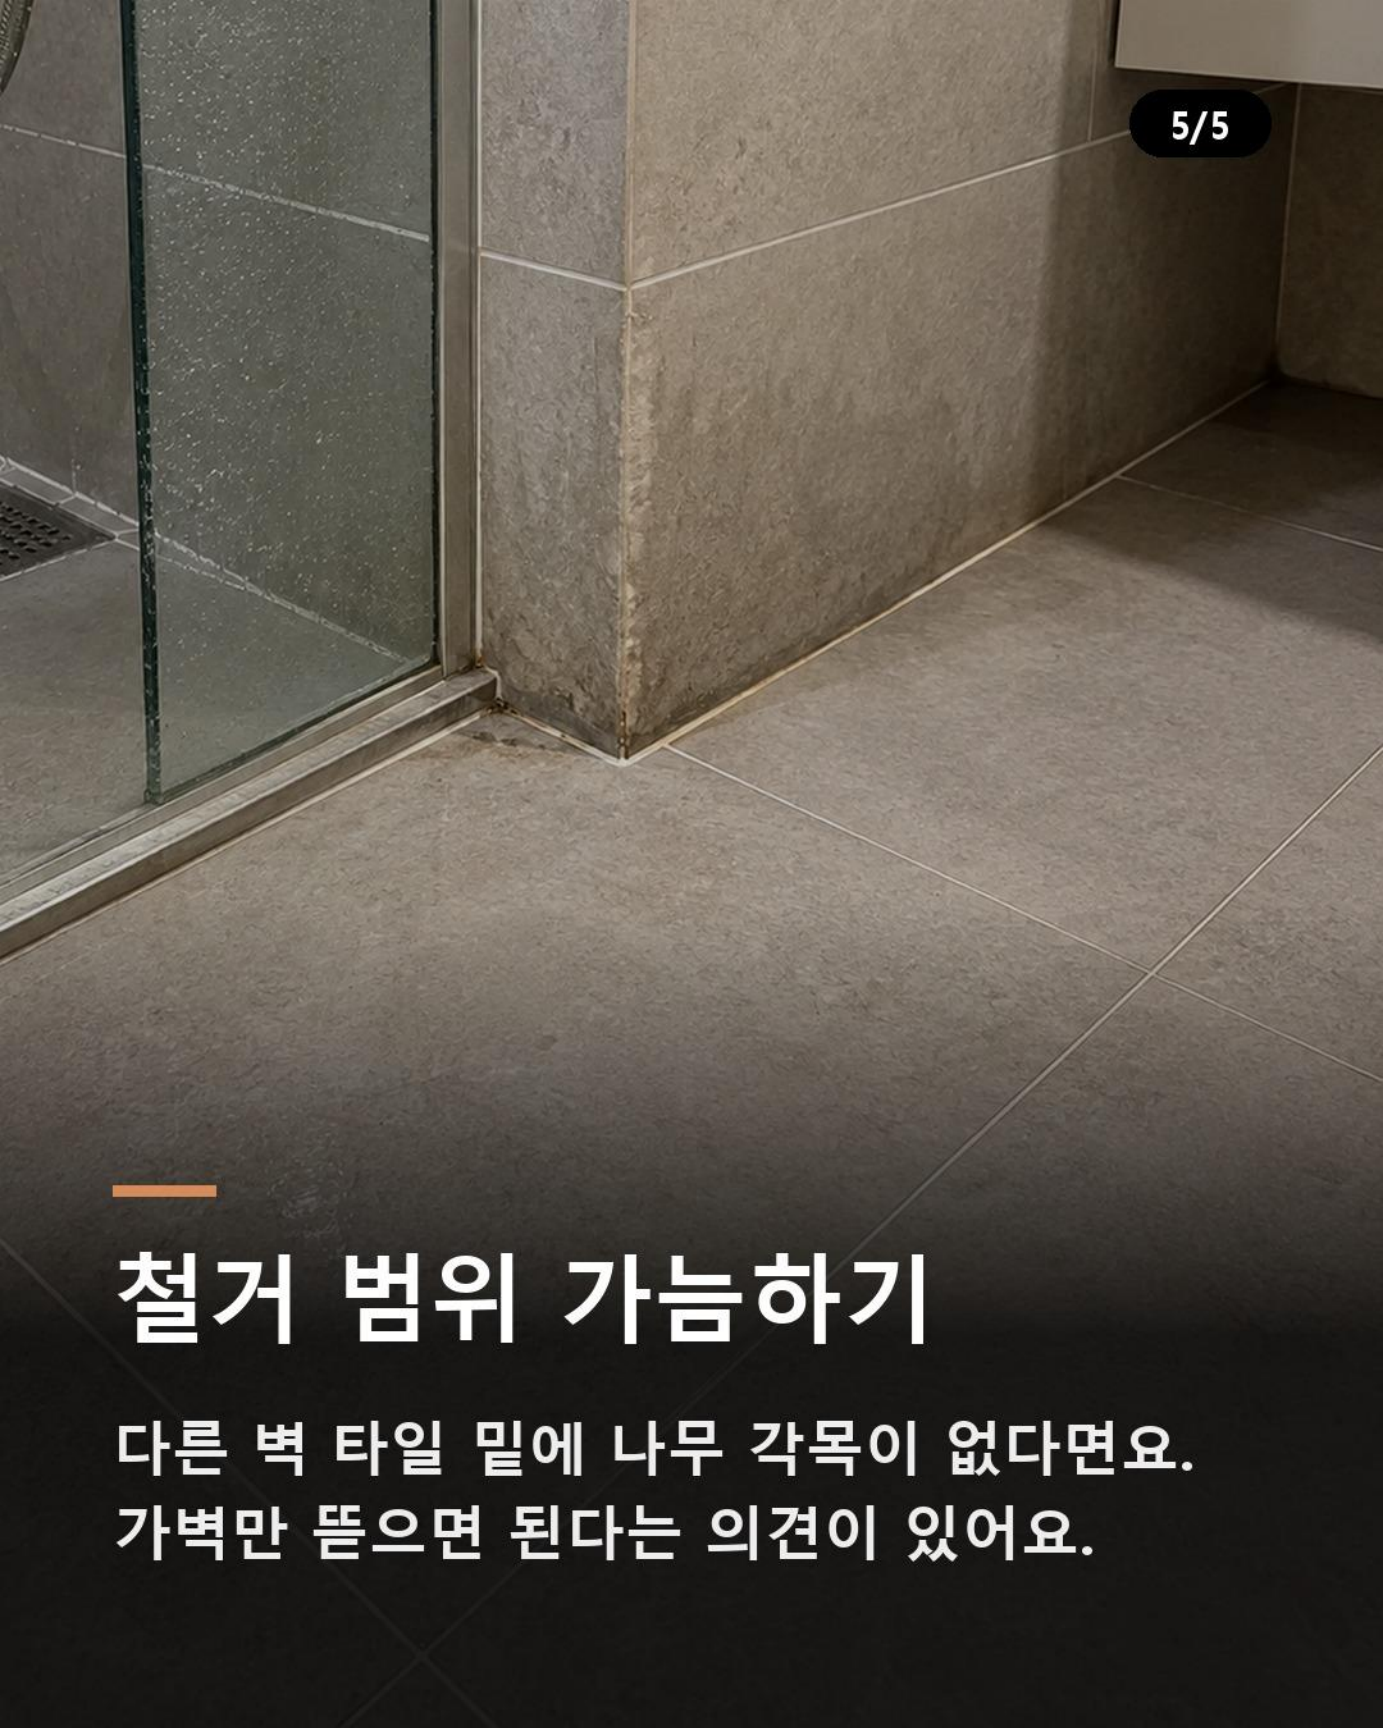

철거 범위 가늠하기

다른 벽 타일 밑에 나무 각목이 없다면요.
가벽만 뜯으면 된다는 의견이 있어요.